S760, S770, S780, S785, S790 og HillMaster™ mejetærskere

(Serienr. 135000 -)

JOHN DEERE

BETJENINGSVEJLEDNING

S760, S770, S780, S785, S790 og HillMaster™ mejetærskere

OMDXE12488 UDGAVE G2 (DANISH)

John Deere GmbH & Co. KG
John Deere Werke Zweibrücken
Europæisk version
PRINTED IN U.S.A.

Varemærker

Varemærker	
Active Terrain Adjustment™	Varemærke tilhørende Deere & Company
ActiveVision™	Varemærke tilhørende Deere & Company
ActiveYield™	Varemærke tilhørende Deere & Company
AdBlue™	Varemærke tilhørende VDA, den tyske sammenslutning af automobilindustrien
AutoTrac™	Varemærke tilhørende Deere & Company
Bluetooth®	Varemærke tilhørende Bluetooth SIG
Break-In™	Varemærke tilhørende Deere & Company
ClimaTrak™	Varemærke tilhørende Deere & Company
Combine Advisor™	Varemærke tilhørende Deere & Company
ComfortCommand™	Varemærke tilhørende Deere & Company
CommandARM™	Varemærke tilhørende Deere & Company
CommandCenter™	Varemærke tilhørende Deere & Company
CommandTouch™	Varemærke tilhørende Deere & Company
Cool-Gard™	Varemærke tilhørende Deere & Company
CoolScan™	Varemærke tilhørende Deere & Company
Dial-A-Speed™	Varemærke tilhørende Deere & Company
Extreme-Gard™	Varemærke tilhørende Deere & Company
GreenStar™	Varemærke tilhørende Deere & Company
Harvest Monitor™	Varemærke tilhørende Deere & Company
HarvestSmart™	Varemærke tilhørende Deere & Company
HillMaster™	Varemærke tilhørende Deere & Company
Hy-Gard™	Varemærke tilhørende Deere & Company
HydraFlex™	Varemærke tilhørende Deere & Company
John Deere	Varemærke tilhørende Deere & Company
Kondex® Revolution™	Varemærke tilhørende Kondex Corporation
MaxRound™	Varemærke tilhørende Kondex Corporation
MaxThresh™	Varemærke tilhørende Kondex Corporation
Oilscan™	Varemærke tilhørende Deere & Company
PLUS-50™	Varemærke tilhørende Deere & Company
Posi-Torq™	Varemærke tilhørende Deere & Company
PowerCast™	Varemærke tilhørende Deere & Company
ProDrive™	Varemærke tilhørende Deere & Company
RIVNUT®	Varemærke tilhørende Böllhoff Inc.
RowSense™	Varemærke tilhørende Deere & Company
SERVICEGARD™	Varemærke tilhørende Deere & Company
SiriusXM™	Varemærke tilhørende Sirius XM Radio Inc.
Torq-Gard™	Varemærke tilhørende Deere & Company
TriStream™	Varemærke tilhørende Deere & Company
VisionTrak™	Varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,0005245-74-09JUN22

Forord

LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING grundigt for at blive fortrolig med, hvordan maskinen betjenes og vedligeholdes korrekt. Hvis dette udelades, kan det medføre risiko for personskade og skader på materiel. Betjeningsvejledningen og advarselsskiltene på maskinen kan eventuelt også leveres på andre sprog (kontakt din John Deere-forhandler vedrørende dette).

DENNE INSTRUKTIONSBOG SKAL BETRAGTES som et fast tilbehør til din maskine, og bør derfor følge med maskinen, når du sælger den.

MÅL i denne betjeningsvejledning angives i både

metriske enheder og i de tilsvarende amerikanske enheder. Brug kun korrekte reservedele, bolte og møtrikker. Der kræves forskellige skruenøgler til de pågældende metriske skruer hhv. tommeskruer.

Betegnelserne VENSTRE OG HØJRE angives i forhold til den fremadgående kørselsretning.

INDSKRIV PRODUKT-IDENTIFIKATIONSNUMRE (P.I. N) i afsnittet Specifikation eller Identifikationsnumre. Sørg for at notere alle numre, så det er muligt at finde maskinen, hvis den skulle blive stjålet. Din forhandler har også brug for disse numre ved bestilling af reservedele. Gem identifikationsnumrene på et sikkert sted, borte fra maskinen.

JUSTERING AF BRÆNDSTOFTILFØRSLEN udover fabrikkens specifikationer eller enhver anden opjustering af motorkraften medfører fortabelse af reklamationsretten for denne traktor.

INDEN MASKINEN LEVERES har forhandleren udført en førleveringsinspektion. Efter de første 20 til 50 timers drift skal du aftale en efter-salgsinspektion med forhandleren for at sikre bedst mulig ydelse.

DENNE MEJETÆRSKER ER UDELUKKENDE KONSTRUERET til arbejde på almindelige landbrugsopgaver (“FORSKRIFTSMÆSSIG ANVENDELSE”). Enhver anden form for anvendelse betragtes som ikke-bestemmelsesmæssig brug. Fabrikken påtager sig intet ansvar for skader og kvæstelser, der måtte opstå som følge af ikke-bestemmelsesmæssig brug. Denne risiko påhviler alene brugeren. Overensstemmelse med og nøje overholdelse af fabrikkens forskrifter for betjening, vedligeholdelse og reparation udgør også væsentlige bestanddele af den korrekte brug.

DENNE MEJETÆRSKER MÅ KUN BETJENES, efterses og repareres af personer, der er fortrolige med alle dens særlige egenskaber, og som er bekendt med de relevante sikkerhedsregler (ulykkesforebyggende foranstaltninger). Overhold altid reglerne for forebyggelse af ulykker, alle øvrige gældende sikkerhedsmæssige og arbejdsmedicinske regler samt færdselsloven. I forbindelse med enhver skønsmæssig ændring udført på denne mejetærsker er fabrikken fritaget og hæfter således på ingen måde for deraf vilkårlige skader eller kvæstelser som følge deraf.

NOTER DE ANVENDTE PRODUKTER. Hvis du har købt brugte John Deere-produkter hos en autoriseret John Deere-forhandler, er informationerne om garantien blevet opdateret af forhandleren, og der kræves ingen yderligere informationer fra din side.

Hvis du har købt brugte John Deere-produkter på auktion, via en forhandler eller hos en landmand, bedes du registrere det nu. John Deere ligeså vel som John Deere-forhandlerne lægger vægt på at kunne tilbyde kunderne sikkerhed, og at de er tilfredse. Din lokale John Deere-forhandler er bedst udstyret og bestræber sig på at tilbyde dig et højt niveau af support i forbindelse med din maskine. Indtast venligst dine produktinformationer og din adresse online vha. den John Deere-hjemmeside, der svarer til dit land. Vælg derefter en forhandler efter dit valg, og du vil modtage en kupon til køb af John Deere-reservedele til interessante priser.


OUO6075,000174F-74-31JAN14

Kære kunde

Vi takker for den tillid, I viser os ved køb af denne maskine. For at sikre, at maskinen yder på højeste niveau, blev utallige timer brugt på at designe og teste, før denne maskine blev produceret. For at opnå maksimal ydeevne er det nødvendigt, at denne maskine drives i overensstemmelse med de procedurer, der er beskrevet i denne manual.


Informationerne i betjeningsvejledningen er opdelt i afsnit. Afsnitsnavnene identificeres i tabellen over indhold og øverst på hver side. Hvert afsnit har et unikt nummer og sidetal. Specifikke oplysninger i hver sektion er organiseret i emner identificeret med overskrifter med fed.

Overskriftsemnerne er opført i indholdsfortegnelsen med sektionsnummeret og sidetallet, hvor emnet begynder. Emner og oplysninger relateret til hvert emne er også opført i indekset sammen med afsnit og sidetal.

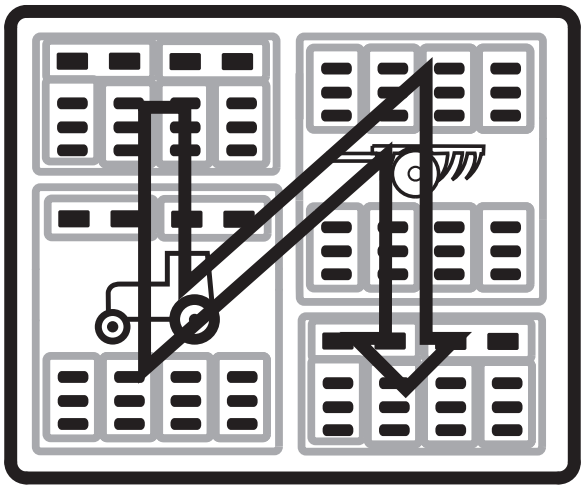

A100767—UN—07JUN18

Indholdet strømmer ned i venstre side, derefter over og ned til højre, og gentages på næste side. Billeder står foran den tilhørende tekst i strømmen.

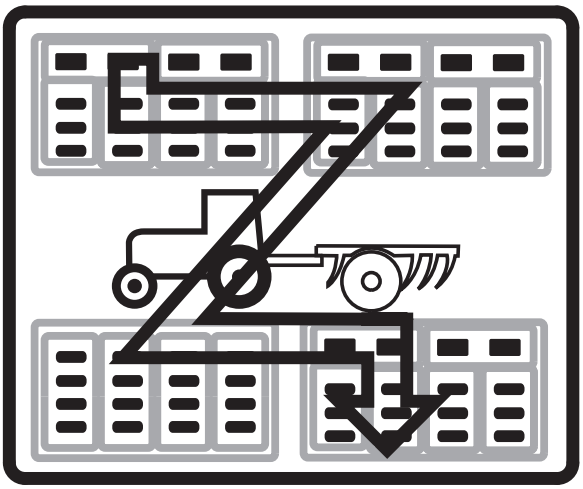

A100768—UN—07JUN18


Strømmen kan opdeles både før og efter billeder og tabeller, der spænder over hele siden.

Gennemgå denne manual ofte for at lære hvor du skal kigge efter information.

Igen tusind tak for købet af denne maskine.

OUO6075,00049D4-74-08JUN18

Vejledninger til download

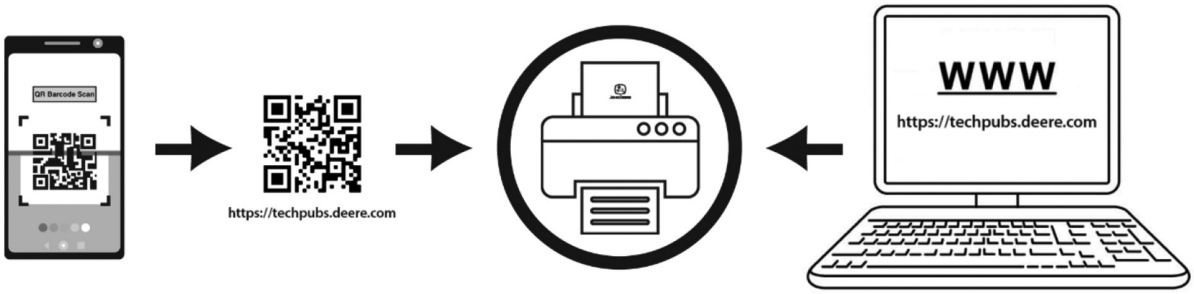

Instructions, manuals, and other documents may be downloaded at www.techpubs.deere.com. Scanning the QR code on a mobile device will route to the site automatically.
Les instructions, les manuels et autres documents peuvent être téléchargés à cette adresse: www.techpubs.deere.com. Scanner le QR code via un appareil mobile mène automatiquement au site.
Istruzioni, manuali e altri documenti possono essere scaricati su www.techpubs.deere.com. La scansione del codice QR su un dispositivo portatile indirizza automaticamente al sito.
Anleitungen, Handbücher und andere Dokumente können unter www.techpubs.deere.com heruntergeladen werden. Durch Scannen des QR-Codes mit einem Mobilgerät wird man automatisch zur Webseite weitergeleitet.
Las instrucciones, los manuales y otros documentos se pueden descargar en www.techpubs.deere.com. Al escanear el código QR en un dispositivo móvil, se abrirá automáticamente el sitio web.
Instruções, manuais e outros documentos podem ser baixados em www.techpubs.deere.com. A leitura do código QR em um dispositivo móvel levará você automaticamente para o site.
Инструкции, руководства и другие документы можно загрузить на странице www.techpubs.deere.com. Сканирование QR-кода на мобильном устройстве будет автоматически отправлять на сайт.

TS1746—UN—26APR21
DX,DOWNLOADINSTRUCTIONS,AT-74-27APR21

Emissionsforhold og manipulation

Drift og vedligeholdelse

Motoren, inkl. emissionsreguleringssystem, skal betjenes, bruges og vedligeholdes i henhold til instruktionerne i denne betjeningsvejledning for at motorens emissionsforhold ikke overskrider de gældende krav mhp. motorens kategori/certificering.

Manipulation

Bevidst manipulation eller misbrug af motorens emissionsreguleringssystem må ikke finde sted; navnlig i forbindelse med deaktivering eller hvis vedligeholdelse af udstødningsgasrecirkulation (EGR) eller DEF-doseringssystemet udelades. Typegodkendelsen iht. Europæiske Union (EU) og de gældende emissionsrelaterede garantier bortfalder, hvis motorens emissionsreguleringssystem bliver manipuleret.

DX,EMISSIONS,PERFORM-74-12JAN18

Modeloversigt



H115702—UN—31AUG15
OUO6075,000413D-74-31AUG15

Indhold

Side

Sikkerhedsfunktioner
Maskinens sikkerhedsfunktioner 05-1

Sikkerhed
Vær opmærksom på oplysninger om sikkerhed 10-1
Signalords betydning 10-1
Overholdelse af sikkerhedsinstruktioner 10-1
Kørsel med maskinen 10-2
Førerkvalifikationer 10-2
Overhold trafikreglerne 10-2
Kontrol af maskinsikkerhed 10-2
Brug håndtag og trin 10-2
Hold passagerer og børn væk fra maskinen 10-3
Ballastning for støt jordkontakt 10-3
Transport ad vej med skærebord monteret 10-3
Undgå elektriske ledninger 10-3
Maskinen parkeres og forlades 10-3
Arbejd i rum med god udluftning 10-4
Håndter brændstof sikkert—Undgå brand 10-4
Hav altid nødhjælpsudstyret klar 10-4
Brug startvæske med omhu 10-4
I tilfælde af brand 10-5
Undgå risiko for statisk elektricitet under påfyldning af brændstof 10-5
Bær beskyttende beklædning 10-6
Hold afstand til høstustyret 10-6
Hold hænderne væk fra knivene 10-6
Brug af sikkerhedslys og -indretninger 10-6
Brug sikkerhedsseler 10-7
Opvarmet og ventileret førersæde 10-7
Instruktionssæde 10-7
Transportér mejetærskeren med skærebordet på sikker vis 10-7
Undgå at maskinen løber løbsk eller bevæger sig uventet 10-8
Foretag sikker vedligeholdelse 10-8
Svejsning i nærheden af elektroniske styreenheder 10-8
Før svejsearbejde og opvarmning af dele skal malingen fjernes 10-9
Undgå opvarmning nær trykrør med væske 10-9
Undgå at komme i berøring med bevægelige dele 10-9
Rengøring af korntank og sikker fjernelse af blokeringer 10-10
Hold hænderne væk fra de roterende aksler 10-10
Montér alle skjolde og afskærmninger. 10-10
Undgå kontakt med højtryksvæske 10-10
Undgå at åbne højtryksbrændstofanlægget 10-11
Kontrollér akkumulatorsystemet med forsigtighed 10-11

Side

Beskyttelse mod væsker under højt tryk 10-11
Følg dækanbefalingerne 10-11
Sikker vedligeholdelse af dæk 10-12
Ud-af-drifttagning — Korrekt genbrug og bortskaffelse af væsker og komponenter 10-12
Sikkert eftersyn af kølesystemet 10-13
Fjern sammenpakket høstaffald 10-13
Klods maskinen solidt op 10-13
Opbevar tilbehør sikkert 10-13
Sikker service af drivremme 10-14
Sikker håndtering af elektroniske komponenter og holdere 10-14
Undgå uheld under bakning 10-14
Bakalarm 10-14
Nødudgang 10-15
Sikker brug af batterier 10-15
Sikker rensning af udstødningsfilter 10-16
Undgå varm udstødning 10-17
Førers tilstedeværelsessystem og rotationsalarmsystem 10-17

Advarselsskilte
Sikkerhedsskilte med piktogrammer 15-1
Erstatning af advarselskilte 15-1
Mærker set forfra 15-1
Mærker til indføringshus set fra venstre 15-4
Mærker i venstre side af førerhuset og førerhusstigen 15-6
Mærker set fra venstre 15-7
Fortsættelse af mærker set fra venstre 15-9
Restproduktmærker set fra venstre (halmsnitter) 15-11
Restproduktmærker set fra venstre (spreder) 15-12
Mærker set bagfra og fra motoren 15-13
Restproduktmærker set fra højre (halmsnitter) 15-15
Mærker for restprodukter fra højre oversigt (spreder) 15-16
Mærker set fra højre 15-17
Fortsættelse af førerhusmærker og mærker set fra højre 15-20
Mærker til indføringshuset set fra højre 15-22
Mærker set ovenfra 15-24

Førerplatform
Radiotyper (ekstraudstyr) 20-1
Eftermarkeds radioer 20-1
Programradio for lokal områdefrekvens 20-1
Betjeningselementer til radio 20-2
Radioantenne (type A) 20-2
Radioantenne (type B) 20-2
Kommunikation/CB Radio ledning 20-3

Fortsættes på næste side

Originale instruktioner. Alle informationer, illustrationer og specifikationer i denne manual er baseret på de senest tilgængelige informationer på udgivelsestidspunktet. Ret til ændringer forbeholdes til enhver tid og uden varsel.

COPYRIGHT © 2022
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.

Side

Kommunikation/CB-radio beslag 20-3
Førerhusets stigepositioner 20-4
Brandslukker (Europa) 20-5
Brandslukkere (Australien og New Zealand) 20-6
Brandslukkere (Eurasian Economic Union) 20-6
Placeringer af brandslukkere 20-7
Adgang til gelændere og højre platform 20-7

Indkøringsservice
Indkøring af motor 25-1
Remtrækjustering - Første 50 timer 25-3
Indkøringskontrol før de første 100 timer 25-4
Indkøringsservice efter 100 timer (Tier 2/ Stage II) 25-4
Indkøringsservice efter 400 timer (Final Tier 4/Stage V) 25-4

Kontroller før start
Motoroliestand 30-1
Hydrostatisk/hydraulisk oliestand 30-2
Kølevæskestand 30-3
Brændstofsystem 30-3
Brændstoftankens udluftning 30-4
DEF-tankens udluftning (Final Tier 4/trin V) 30-5
Motorluftindtagets positioner 30-5
Placering af motorens luftindtag (standard markposition) 30-6
Placering af motorens luftindtag (udkørt markposition) 30-7
Placering af motorens luftindtag (transportposition) 30-8
Rengøring af motorrummet 30-9

Betjening af motoren
Sikker rensning af udstødningsfilter 35-1
Undgå varm udstødning 35-1
Oversigt over efterbehandlingsindikatorer 35-2
Påkrævet advarsel for maskinstop 35-3
Sensor til registrering af genstande (Final Tier 4/Stage V) 35-4
Motorstart 35-4
Stop af motor 35-5
Motorhastighedsstyring (maskiner med ProDrive™) 35-5
Brug startvæske med omhu 35-6
Starthjælp i koldt vejr (hvis monteret) 35-6
Kølevæskevarmer 35-6

CommandCenter™-displaydata
Generation 4-skærm 40-1

CommandCenter™-skærmapplikationer
CommandCenter™ display programmer 45-1

Application til opsætning af betjeningselementer
Åbn Opsætning af betjeningselementer 45-A-1
Oversigt over opsætning af betjeningselementer 45-A-1
Opsætning af betjeningselementer | Tildelinger 45-A-2
Opsætning af betjeningselementer | Statusindikatorer 45-A-3
Multifunktionshåndtag - Indstilling af betjeningselementer 45-A-3
CommandARM — indstilling af betjeningselementer 45-A-5
Enkeltpunkts-tildelinger 45-A-6
Tildeling af dobbeltposition 45-A-7
Rullehjul og rulletryk-tast 45-A-8
Tildeling af anvendelsesfunktioner 45-A-8

Applikation til halm- og avnebehandling
Adgang til håndtering af restmateriale 45-B-1
Hovedside for forvaltning af restprodukt 45-B-1
Restmateriale-tilstand 45-B-2
Udskillervinge 45-B-3
Bredde 45-B-4
Hastighed 45-B-4
Retning 45-B-5
Skift 45-B-6
Justeringer uden for førerhuset 45-B-6
Knivbank 45-B-7
Autoskift 45-B-7

Skærebordsapplikation
Adgang til frontudstyr 45-C-1
Hovedside for skærebord 45-C-1
Oplysninger om frontudstyr 45-C-4
Bredde 45-C-4
Bredde på majsskærebord 45-C-5
Rækkebredde 45-C-5
Mindste vindehastighed 45-C-6
Arbejdsregistrering 45-C-6
Timer 45-C-7
Hæve-/sænkehastighed 45-C-7
Vippehastighed 45-C-8
Højdefølsomhed 45-C-9
Vippefølsomhed 45-C-10
Vipning fremad/bagud 45-C-11
Automatisk styring af skærebord 45-C-12
Visning af styring 45-C-12
Automatisering af skærebord 45-C-13
Højdegenoptagelse 45-C-13
Højderegistrering — fra jorden 45-C-15
Højderegistrering — På jorden 45-C-17
Højdeføling (ledforbundet sejlskærebord) 45-C-18
Indføringshus flydestilling 45-C-20
Sidevipning 45-C-22
Genoptag præferencer 45-C-23
Genoptagelse af fremad/bagud 45-C-23
Genoptagelse af vindeposition 45-C-25
Genoptagelse af dækpladeposition 45-C-26
Genoptagelse af knivbjælkens position 45-C-27
Automatisk vindehastighed 45-C-29
Automatisk hastighed for ristvindens rem 45-C-30
HydraFlex™-tryk 45-C-32
Transportbåndhastighed 45-C-32
Transportbåndets flydestilling 45-C-34
Knivbjælkevipning 45-C-35
Dækpladeafstand 45-C-35
Returakslens hastighed 45-C-36
Knivbjælkeposition 45-C-36
Skærebordets nedadgående tryk 45-C-37
Dybdetrykruller 45-C-38
Avancerede indstillinger 45-C-39
Nødkørsel 45-C-39

Side

Vingenivellering 45-C-40
Avanceret justering af skærebordets nedadgående tryk 45-C-42

Applikation til kornhåndtering
Adgang til kornhåndtering 45-D-1
Hovedside for kornhåndtering 45-D-1
Avancerede indstillinger 45-D-2
Avancerede indstillinger | Automatisk rotorblink for kornniveau 45-D-2
Avancerede indstillinger | Tanktømningsforskydning 45-D-3
Avancerede indstillinger | Brugerdefineret sikkerhedsadvarselsniveau 45-D-3
Kornniveau 45-D-3
Fugtighedsindstillinger 45-D-4
Fugtighedsalarm 45-D-4
Fugtighedskorrektion 45-D-5
Statuscenter 45-D-5

Application til sammenklapning
Adgang til sammenklapning 45-E-1
Hovedside for sammenklapning 45-E-1
Korntankdæksler 45-E-2
Påfyldningssnegl 45-E-3
Sammenklappelig tømmesnegl 45-E-4
Skærebordets transportposition 45-E-5
Sammenklappeligt majsskærebord (John Deere modeller) 45-E-6
Sammenklappeligt majsskærebord (ikke John Deere modeller) 45-E-7
Manuel styring 45-E-8

Applikation til indstilling af afgrødehøst
Adgang til Høstindstillinger 45-F-1
Hovedside for høstindstillinger 45-F-1
Indlæs høstindstillinger 45-F-2
Indlæs høstindstillinger | Forindstillet værdi 45-F-3
Indlæs høstindstillinger | Tærskebetingelser 45-F-4
Indlæs høstindstillinger | Strå-betingelser 45-F-5
Indlæs høstindstillinger | Gem forindstillet værdi 45-F-6
Indlæs høstindstillinger | Gem forindstillet værdi | Standardindstilling fra fabrik 45-F-6
Indlæs høstindstillinger | Gem forindstilling | Egne forindstillinger 45-F-6
Indlæs høstindstillinger | Følger af afgrødeændring 45-F-7
Aktuelle indstillinger | Tærskespillerum 45-F-7
Aktuelle indstillinger | Tærskehastighed 45-F-8
Aktuelle indstillinger | Renseblæser 45-F-9
Aktuelle indstillinger | Oversoldets frigang 45-F-10
Aktuelle indstillinger | Undersoldets frigang 45-F-11
Aktuelle indstillinger | Udvendig konfiguration 45-F-12
Aktuelle indstillinger | Justeringstilstande 45-F-12
Avancerede indstillinger 45-F-13
Avancerede indstillinger | Udskillervisning 45-F-14
Avancerede indstillinger | Soldvisning 45-F-14
Ydeevnemål 45-F-15

Motorapplikation
Adgang til motor 45-G-1
Motorhovedside 45-G-1
Motoreffekt 45-G-2

Side

Oversigt over udstødningsfiltersystem 45-G-3
Automatisk rensning af udstødningsfilter 45-G-3
Rensning af udstødningsfilter under parkering 45-G-4
Deaktivering af automatisk rensning af udstødningsfilteret 45-G-5
Afkøling af motor i gang 45-G-6
Smudsfilterets kapacitet 45-G-6
Luftkompressor 45-G-7
Status for luftkompressor 45-G-7

HVAC-applikation
HVAC adgang 45-H-1
Hovedside for varme, ventilation og klimaanlæg (HVAC) 45-H-1
Indstil temperatur 45-H-2
Blæserhastighed 45-H-2
Luftstrømsfunktion 45-H-3
Aircondition (A/C) 45-H-3
Udendørstemperatur 45-H-4

Transmissionsapplikation
Adgang til transmission 45-I-1
Hovedside for transmission 45-I-1
Maks. hastighed 1 og 2 ..... 45-I-2
Avancerede indstillinger ProDrive™ 45-I-2
Avancerede indstillinger ProDrive™-bugseringstilstand 45-I-2
Avancerede indstillinger for ProDrive™-nødfunktion 45-I-4

Lysapplikation
Adgang til lys 45-J-1
Lygternes hovedside 45-J-1
Arbejdslygternes forindstilling 1—Nærlys 45-J-2
Arbejdslygternes forindstilling 2—Nærlys 45-J-2
Arbejdslygternes forindstilling 1—Fjernlys 45-J-3
Arbejdslygternes forindstilling 2—Fjernlys 45-J-3
Udstigningslygter 45-J-4
Arbejdslygternes betjeningselementer 45-J-4

Kalibreringsapplikation
Adgang til kalibreringer og procedurer 45-K-1
Oversigt over kalibreringer og procedurer 45-K-1
Masseflowvibration 45-K-2
Procedure for kalibrering af masseflow-vibration 45-K-2
Fugtføler 45-K-2
Procedure for fugtføler 45-K-2
Tærskespillerum (STS elektrisk) 45-K-3
Procedure for kalibrering af tærskespillerum (STS elektrisk) 45-K-3
Udbyttekalibrering 45-K-4
Udbytte | kalibreringskvalitet 45-K-4
Udbytte | statusindikator 45-K-5
Udbytte | registrering af prøve 45-K-5
Udbytte | match vejet vægt 45-K-6
Udbytte | Avancerede indstillinger 45-K-7
Udbytte | kalibreringskvalitet-indikator 45-K-7
Udbytte | status for indsamlet prøve 45-K-8
Udbytte | masseflowhastighed 45-K-8
Udbytte | vægtindikator 45-K-9
Udbytte | registreringsstatus 45-K-9
Udbytte | nulstilling 45-K-9

Side

Udbytte | redigér/vælg kalibrering 45-K-10
Udbytte | Avanceret redigering 45-K-11
Udbytte | Slet ubrugte prøver 45-K-11
ActiveYield™ 45-K-12
ActiveYield™ | Statusindikator 45-K-12
ActiveYield™ | Advancerede indstillinger 45-K-13
ActiveYield™ | Nulstil 45-K-13
ActiveYield™ | Korrektion af kalibrering 45-K-14
Chassishældning 45-K-15
Procedure for kalibrering af chassishældning . 45-K-15
Tærskebroens spillerum (hydraulisk) 45-K-15
Procedure for kalibrering af tærskespillerum (hydraulisk) 45-K-16
Aktivering af tømmesnegl 45-K-16
Procedure for kalibrering af tilkobling af tømmesnegl 45-K-16
Dækpladeafstand 45-K-17
Procedure for kalibrering af dækpladeafstand . 45-K-17
Indføringshusets løftehastighed 45-K-17
Kalibreringsprocedure for indføringshusets løftehastighed 45-K-18
Kalibrering af skærebord 45-K-18
Procedure for kalibrering af skærebord 45-K-18
Selvtest af frontudstyr med platform, der kan forlænges 45-K-19
Procedure for selvtestskalibrering af frontudstyr med platform, der kan forlænges 45-K-19
Indføringssneglens vippeområde fremad og tilbage 45-K-20
Kalibreringsprocedure for indføringshusets vippeområde fremad/bagud 45-K-20
Indføringshus sidevipningsområde 45-K-20
Procedure for kalibrering af indføringshusets sidehældningsområde 45-K-21
Indføringshusets sidehældningshastighed 45-K-21
Procedure for kalibrering af indføringshusets sidehældningshastighed 45-K-21
Vinger (foldbart majsskærebord) 45-K-22
Procedure for kalibrering af vinger (foldbart majsskærebord) 45-K-22
Vinde- og skærebjælkeposition 45-K-22
Procedure for kalibrering af vinde- og skærebjælkeposition 45-K-23
Gult blinklys 45-K-23
Procedure for kalibrering af gult blinklys 45-K-23
Luftudsugning fra tærskebro 45-K-24
Procedure for kalibrering af fjernelse af luft i tærskebro 45-K-24
Bros nivellering 45-K-24
Procedure for kalibrering af tærskebroens nivellering 45-K-25
Servicetilstand for skærebordsaffjedring 45-K-25
Servicetilstand for skærebordsaffjedring | Procedure 45-K-25
Servicetilstand for frontudstyrets affjedring | Trykstyring 45-K-26
Position for sejlskærebordets ledforbundne vinger 45-K-26
Kalibreringsprocedure for position for hængslede sejlskærebordsvinger 45-K-27
Dybdetrykrullens område 45-K-27
Kalibreringsprocedure for dybdetrykrullens område 45-K-27
Dybdetrykrullens hastighed 45-K-28

Side

Kalibreringsprocedure for dybdetrykrullens hastighed 45-K-28
Forrudens position 45-K-28
Kalibreringsprocedure for tilholderstangens position 45-K-28

Combine Advisor™-applikation

Adgang til Combine Advisor™ 45-L-1
Hovedside for Combine Advisor™ 45-L-1
Avancerede indstillinger 45-L-3
Kornsystemvideo 45-L-3
Historik 45-L-4
Ydelse 45-L-4
Aktiv 45-L-5
Gennemført 45-L-6
Forskydningsoplysninger 45-L-7
Justeringsoplysninger 45-L-8
Linsetilsmudsning 45-L-8
Automatiseringsstatus 45-L-9
Indstillinger for HarvestSmart™ 45-L-9
Hastighedsbegrænsning 45-L-10
Responsaggressivitet 45-L-11
HarvestSmart™ | Automatisering 45-L-11
Ønsket motoreffekt 45-L-13
Indstillinger for Active Terrain Adjustment™ ... 45-L-14
Følsomhed op ad bakke 45-L-14
Følsomhed ned ad bakke 45-L-15
Status for HarvestSmart™ 45-L-15
Status for Active Terrain Adjustment™ 45-L-16
Status for Auto Maintain 45-L-17
Optimering af ydeevne 45-L-18
Forskydningsjustering af oversold 45-L-19
Forskydningsjustering af undersold 45-L-20
Kan ikke opretholde mål 45-L-20
Forskydningsjustering af renseblæser 45-L-21
Angiv ydeevnemål 45-L-22
Ydelsesproblemer 45-L-22
Separatortab 45-L-23
Spild fra sold 45-L-23
Utærskede tab 45-L-23
Knust korn 45-L-24
Let fremmedmateriale 45-L-24
Tungt fremmedmateriale 45-L-24
Ikke tærsket materiale 45-L-24
Problemer med halmkvalitet 45-L-24
For mange avner 45-L-24
Løsninger 45-L-24
Justering af kørselshastighed 45-L-25
Justering af udskillervinger 45-L-26
Justeringer uden for førerhuset 45-L-27
Indstillinger for Auto Maintain 45-L-28
Responsaggressivitet 45-L-29
Kornspildsfølsomhed 45-L-29
Følsomhed for knust korn 45-L-29
Følsomhed over for fremmedmateriale 45-L-30

Overblik over mejetærskeren

Overblik over mejetærskeren 45-M-1
Forreste konsol 45-M-2
Hjørnestolpeskærm 45-M-3
CommandARM™-konsol og -display 45-M-6
Multifunktionshåndtag 45-M-6
Navigationsbjælke 45-M-8
Artikler i højre side af førerhuset 45-M-9

Side

Artikler i venstre side af førerhuset 45-M-11
Betjeningselementer i loftet 45-M-11
Sædets betjeningselementer 45-M-12
Tændingslås 45-M-12
Justering af rattet 45-M-13
Betjen lygterne 45-M-13
Betjening af afviserblink, horn og fjern- og nærlys 45-M-13
Betjening af vinduesvisker og sprinkler 45-M-14
Betjening af starthjælp (hvis monteret) 45-M-15
ComfortCommand™-førersæde (standardsæde) 45-M-15
ComfortCommand™-førersæde (Premium stofsæde) 45-M-16
ComfortCommand™-førersæde (Ultimate lædersæde) 45-M-17
Sikkerhedsseler 45-M-19
Instruktionssæde 45-M-20
Betjeningselementer til høstning 45-M-20
HVAC 45-M-22
Radio 45-M-22
Motor og køredrev 45-M-23
Lygter 45-M-24
Konsol og display 45-M-24
Indføringshusets vendegear 45-M-25
Rensning af bæltepickup 45-M-26
Aktivering af frontudstyr 45-M-26
Udskillertilkobling 45-M-27
Justering af tærskespillerummet 45-M-27
Justering af tærskehastighed 45-M-28
Justering af renseblæserens hastighed 45-M-29
Justering af oversold 45-M-29
Justering af undersold 45-M-30
Søgning 45-M-31
Gearskift med trykknap (hvis monteret) 45-M-31
ProDrive™ (hvis monteret) 45-M-31
Vejsikkerhedsfrakobling 45-M-31
Firehjulstræk (hvis monteret) 45-M-32
Differentialespærre (hvis monteret) 45-M-32
Parkeringsbremse 45-M-33
Indikator for høj temperatur i udstødningssystemet (HEST) 45-M-33
Brændstofniveauindikator 45-M-33
Niveauindikator for dieseludstødningsvæske (DEF) 45-M-33
Hurtigstopkontakt 45-M-34
Kontakt til udsvingning af tømmesnegl 45-M-34
Kontakt til tømmesnegldrev 45-M-34
Funktionstasten Fortsæt AutoTrac™ (hvis monteret) 45-M-35
Kontakt til hævning/sænkning og vipning af frontudstyr 45-M-35
Kontakt til hævning/sænkning samt justering af vinde fremad/bagud (hvis monteret) 45-M-36
Indføringshusets bagakselhastighed, kontakt til majsskærebordets justerbare dækplader (hvis monteret) 45-M-36
Frontudstyrets aktiveringstaster 45-M-36
VisionTrak™ 45-M-37

Lys og signaler

Belysningssteder (for- og baglygter) 50-1
Belysningssteder (for- og baglygter fortsat) 50-2
Belysningssteder (for- og baglygter fortsat) 50-3
Belysningssteder (venstre og højre sidelygter fortsat) 50-4
Belysningssteder (venstre og højre sidelygter fortsat) 50-5
Belysningssteder (venstre og højre sidelygter fortsat) 50-7
Belysningsforsinkelse/timeout 50-8

Indføringshus

Sikkerhedsstop på hydraulikcylinder 55-1
Indføringsføringshusets sideskærme 55-1
Lemme til indføringshus 55-2
Øverste adgangslem på indføringsacceleratoren 55-2
Nederste lem på indføringshuset og holder til indføringspladens tætning (type A) 55-3
Nederste lem på indføringshuset og holder til indføringspladens tætning (type B) 55-3
Stenudskiller 55-4
Justering og indstilling af indføringshusets vipperamme fremad/bagud (manuel vipning) 55-5
Indstilling af nulpunkt for indføringshusets vipperamme fremad/bagud (hydraulisk vipning) (hvis monteret) 55-6
Indføringshusets transportkæde – justering 55-7
Indføringshusets transportkæde – Afmontering 55-8
Indføringshusets tromle (manuel vipning)—højdejustering 55-8
Indføringshusets tromle (hydraulisk vipning) (hvis monteret)—højdejustering 55-9
Indføringshusets transporthastighed - ændring 55-9
Indføringshusets rembåndskædeled — fjernelse 55-11
Indføringshusets transportdrivkæde – Justering 55-11
Kædehjul på indføringshusets topaksel 55-11
Drivrem til indføringshuset med variabel hastighed – udskiftning 55-12
Indføringshusets variable hastighedsrem—justering 55-13
Rem til frontudstyrsvinde/bæltepickuppumpe (indføringshus med variabel hastighed)—Udskiftning 55-15
Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (indføringshus med variabel hastighed)—justering 55-18
Drivrem til indføringshuset med fast hastighed – Udskiftning 55-19
Drivrem til indføringshuset med fast hastighed – Justering 55-19
Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (indføringshus med fast hastighed) – Udskiftning 55-19
Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (indføringshus med fast hastighed) – Justering 55-21
CommandTouch drivrem til indføringshus med flere hastigheder—udskiftning 55-21
CommandTouch drivrem til indføringshus med flere hastigheder—justering 55-22

Side

Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (CommandTouch-indføringskanal med flere hastigheder) – udskiftning 55-22
Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (CommandTouch-indføringshus med flere hastigheder)—justering 55-24
Indikator for manuel hældning (sidehældningssystem) 55-24
Tilkobl multikoblingen og enkeltpunktslåsemekanismen 55-24
Montering og afmontering af frontudstyr fra indføringshus 55-26
Enkeltpunktslåsemekanisme—Justering 55-27
Nederste slutkabel til indføringshuset for jævnt terræn —justering 55-28
Indføringshus for jævnt terræn —justering af afstandsstykke 55-28
Indføringshusets låsestifter (udrensning) 55-29
Manuel oplåsning af indføringshus 55-29
Placering af forskydningsskrue 55-29

Skærme
Svingdøre 60-1
Svingdøre og skærme 60-1
Svingdør cylinder-justering 60-2
Værktøjskasse (hvis monteret) 60-2
Skærme i venstre side 60-2
Skærme i højre side 60-4
Tærskeværksdæksler 60-4

Udskiller
Slidbånd til standard indføringsaccelerator – udskiftning 65-1
Slidbånd til indføringsaccelerator til tung afgrøde–udskiftning 65-1
Slidbånd til tandindføringsaccelerator – udskiftning 65-2
Tandindføringsaccelerator kombineret bund (rismaskiner) 65-2
Tandindføringsaccelerator kombineret bund (rismaskiner)—afmontering 65-3
Rem til fremføringsaccelerator—udskiftning 65-5
Indføringsacceleratorens rem – Justering 65-6
Indføringsaccelerator med standard hastighed og høj kapacitet—ændring af hastighed 65-6
Indføringsaccelerator med høj hastighed og høj kapacitet – Ændring til lav hastighed 65-7
Tærskebroanbefalinger 65-8
Brotyper 65-8
Tærskebrotyper (MaxThresh™ og MaxRound™) 65-9
Mellemstykker til separatorrist 65-9
Typer af udskillergitre 65-10
Dækplade til udskillergitre (hvis monteret) 65-10
Svejsede udskillerriste med vinklede fingre til stor belastning (hvis monteret) 65-11
Støbte udskillerriste med vinklede fingre til stor belastning (hvis monteret) 65-11
Placeringer af afbrydere til tærskeværksrist (hvis monteret) 65-12
Udskillerskinnens foringer (hvis monteret) 65-13

Side

Springbolte til brosegmentgear (standard brojustering) 65-13
Tærskebroafsnit (standard tærskebro justering) – afmontering og montering 65-14
Broafsnit (aktiv broisolering) – afmontér og montér 65-17
Bronivellering (standard brojustering) 65-23
Nivellering af tærskebro (aktiv broisolering) 65-25
Vinger på udskillerens topdæksel (hvis monteret) 65-29
Tærskeelementer og tænder (TriStream rotor)–afmontering og montering 65-30
Placering af tærskeelement og udskillertand (TriStream™ rotor i standardkonfiguration) (S760 og S770) (kun Australien og New Zealand) 65-31
Placering af tærskeelement og tærskeværkstand (TriStream rotor tung kornkonfiguration) 65-32
Placering af tærskeelement og tærskeværkstand (TriStream rotor tætpakket konfiguration) 65-33
Tærskeelementer og tænder (variabel stream rotor) – afmontering og montering 65-34
Placering af tærskeelement og tærskeværkstand (variabel stream rotor standardkonfiguration) 65-36
Placering af tærskeelement og tærskeværkstand (variabel stream rotor tætpakket konfiguration) 65-37
Posi-Torq™ udskiller—totrins 65-37
Remskivemellemrum på udskillerdrev – Justering 65-38
Rem til variabelt separatordrev – Udskiftning 65-39
Sneglens skilleelementer 65-40
Rem til udkastcylinder – Justering 65-40
Rem til udkastcylinder – Udskiftning 65-40
Udkastningstromlens slidbånd—Udskiftning (typer med 5 og 10 vinger) 65-44
Slidbånd til standard udkastningstromle— udskiftning (type med 8 vinger) 65-44
Slidbånd til halmvindeudkaster til tunge afgrøder—udskiftning 65-45
Vendetromlens rem (hvis monteret)— justering 65-46
Vendetromlens rem (hvis monteret)— udskiftning 65-46
Overfaldshalmvinde (hvis monteret)— udskiftning af vinge 65-46
Rem på forreste højre forlagsaksel – Justering 65-47
Rem på forreste højre forlagsaksel – udskiftning 65-48
Rem på bagerste højre forlagsaksel – Justering 65-48
Rem på bagerste højre forlagsaksel – Udskiftning 65-48
Luftkanaler og adgangslem til rensesold 65-49
Rensesoldens snegltandhjul—Manuel rengøringslem (hvis monteret) 65-49
Soldkassesneglens kamdrev—renselem (hvis monteret) 65-49
Rem til sold, blæser og transportsnegl— justering 65-50

Side

Rem for sold, blæser og transportsnegl—udskiftning 65-50
Renseblæseraktuator (uden Active Terrain Adjustment™)—justering 65-51
Renseblæseraktuator (Active Terrain Adjustment™)—justering 65-51
Renseblæser rem (uden Active Terrain Adjustment™)—udskiftning 65-51
Renseblæser rem (Active Terrain Adjustment™)—udskiftning 65-52
Justerbart front-oversold (hvis monteret) 65-52
Fast front-oversold 65-52
Oversold og undersold – Måling 65-53
Oversold til almindelig brug 30 mm (1-3/16 in) 65-53
Dybtands-oversold 41 mm (1-5/8 in.) 65-54
Premium majs oversold 41 mm (1-5/8 in) 65-54
Fladtandet oversold 30 mm (1-3/16 in) 65-54
Undersold til almindelig brug 30 mm (1-3/16 in) 65-55
Dybtands-undersold 30 mm (1-3/16 in) 65-55
Justeringskontakt til emtesold/skumsold 65-55
Bageste oversold med tozone justering—justering 65-55
Elementer i oversold/undersold—afmontering og montering 65-57
Oversold/undersold/returkar-enheder 65-59
Oversolds-/undersoldsmotor—manuel justering 65-59
Kornelevatorens rem – Justering 65-60
Renkornelevatorens drivrem—udskiftning 65-60
Kornelevatorens transportkæde—Justering 65-61
Rengør kornelevatorens lem og slidplader (hvis monteret) 65-62
VisionTrak™ funktionskontrol 65-62
ActiveVision™-kamera til kornelevator (hvis monteret) 65-63
ActiveVision™ kamera til retursystem (hvis monteret) 65-63
Sensorer til retursystemets elevator 65-64
Skovle til retursystemelevator 65-64
Drivrem på retursnegl—justering (type A) 65-65
Skraberkæde til avnesystemets elevator—Justering 65-65
Drivkæde på øverste retursnegl – justering (type A) 65-66
Drivrem på retursystem—justering (type B) 65-66
Drivrem til retursystem—udskiftning (type B) 65-66
Drivkæde til retursystem—justering (type B) 65-67
Drivkæde til retursystem—udskiftning (type B) 65-67
Retursystemets slidbånd og slagler—afmontering og montering (type B) 65-68
Retursystemets slidbånd og slagler—justering (type B) 65-70
Retursystemets returbro—justering (type B) 65-71
Renselem for retursystemets tømmesnegl (type B) 65-71
Drivremme – Venstre 65-72
Drivremme—højre (type A) 65-73
Drivremme—højre (type B) 65-73
Indføringsaccelerator—fjernelse af tilstopning 65-74
Tærskeværk – fjerne tilstopning 65-74
Udkastcylinder—fjernelse af tilstopning 65-75

Side

Halm- og avnebehandling

Restmaterialehåndteringsfunktion (mellem-/deluxe restmateriale) 70-1
Restmaterialehåndteringsfunktion (premium restmateriale) 70-1
Restmaterialehåndteringsfunktion (Halmspreder) 70-1
Generel skårlægningsinformation (Intermediate/Deluxe rester) 70-2
Straw Bumper—justering 70-2
Afgrødeafledererens spredeblade—justering 70-3
Generel information om skårlægning (premium rester) 70-4
Skårsammenløbsriver 70-4
Bagsmæk—justering (Deluxe rester) 70-4
Styreblade til bagsmæk (manuel justering)—justering (Deluxe rester) 70-5
Styreblade til bagsmæk (el-motor)—justering (Deluxe rester) 70-5
Styreblade til bagsmæk (manuel justering)—fabriksindstillinger (restmateriale af høj kvalitet) 70-6
Styreblade til bagsmæk (elektrisk justering)—fabriksindstillinger (Deluxe rester) 70-7
PowerCast™-bagsmæk – Justering (valgfrit) 70-8
PowerCast™-bagsmækkniv – Udskiftning (valgfrit) 70-8
Bagbeklædning til PowerCast™-bagsmæk (valgfrit) 70-9
Afgrødeafleder 70-9
Luftkanaler 70-10
Vendetromlens bund (hvis monteret)—Afmontering (premium restprodukt) 70-10
Halmsnitterens styrebjælke (valgfrit) 70-11
Fastsiddende halmsnitterknivbank (uden elektrisk aktuator)—Justering 70-11
Fastsiddende halmsnitterknivbank (elektrisk aktuator)—Afmontering (hvis monteret) 70-12
Fastsiddende halmsnitterknivbank (elektrisk aktuator)—Montering (hvis monteret) 70-13
Fastsiddende halmsnitterknive (uden elektrisk aktuator)—Udskiftning 70-14
Fastsiddende halmsnitterknive (elektrisk aktuator)—Udskiftning 70-15
Halmsnitterens adgangslem 70-16
Halmsnitterknive til finskæring – udskiftning og konfiguration 70-17
Halmsnitterknive til ekstra fin skæring – udskiftning og konfiguration 70-18
Midtersplitterkniv – Udskiftning (—udskiftning Advanced PowerCast™-bagsmæk) 70-19
Halmsnitterens knive – Centrering 70-20
Justeringskontakt for halmsnitter 70-21
Halmsnitterdrevets hastigheder – Ændring 70-21
Styreblade til bagsmæk—justering (intermediate/premium rester) 70-22
Styreblade til bagsmæk (el-motor)—justering (intermediate/premium rester) 70-22
Styreblade til bagsmæk (elektrisk justering)—fabriksindstillinger (intermediate/premium rester) 70-23
Avancerede PowerCast sprederskiver—udskiftning 70-24
Spreder (generel information) 70-25
Spreder—skårplacering 70-25

Side

Spreder—sænkning 70-26
Sprederskiver (enkelt hastighed)—udskiftning 70-27
Sprederskiver (dobbelt hastighed)—udskiftning 70-28
Halmspreder til bred spredning (valgfrit) 70-28
Halmsnitterens remspænding – Justering 70-29
Drivrem til halmsnitter – Udskiftning 70-29
Halmsnitter mellemaksel rem – justering 70-32
Halmsnitterens mellemakselrem—Udskiftning (type A) 70-33
Halmsnitterens mellemakselrem (type B) 70-35

Korntank og tømmesystem
Korntank/motorstige 75-1
Korntankens prøvetrug 75-1
Korntankens rengøringslemme 75-1
Korntankens fyldningssensorer — justering 75-2
Korntankdæksler (hvis monteret)—betjening 75-2
Korntankdæksler (hvis monteret)—justering 75-3
Dæksler til korntankens tværgående snegl 75-3
ActiveYield™ (hvis monteret) dæksler til tværgående snegl – Afmontering 75-4
Placering af ActiveYield™-følere (hvis monteret) 75-5
Placering af springbolt 75-6
Springbolt på tømmesnegldrev 75-6
Korntankens indføringssnegl deflektor 75-6
Korntankens indføringssnegl (korntanksudvidelser) — sammenklappelig 75-7
Korntankens indføringssnegl (korntanksdæksler) — justering 75-7
Masseflowsensorplade (korntankudvidelser) — rengøring 75-8
Masseflowsensorplade (korntankdæksler) — rengøring 75-9
Tømmesneglens drivkæde—justering 75-9
Tømmesnegldrevets kædeled—afmontering 75-9
Tømmesneglens holderstøtte – Justering 75-10
Tømmesneglens position—Justering (type A) 75-10
Tømmesneglens position—Justering (type B) 75-11
Stillinger for tømmesneglens låsearm 75-11
Rem til tømmesnegldrev—Udskiftning (type A) 75-12
Rem til tømmesnegldrev—Udskiftning (type B) 75-13

Service - el-system
Svejsning i nærheden af elektroniske styreenheder 80-1
Hold tilslutningerne for de elektroniske styreenheder rene 80-1
Overhold alle forholdsregler vedr. elektricitet 80-1
Grundlæggende håndtering af elektriske komponenter/ Sikkerhedsanvisninger for køretøjer udstyret med computerstyrede systemer 80-2
Sikker brug af batterier 80-2
Batterier – Sikker montering 80-3
Batteriets kabler – Tilslutning 80-4
Batterier – Opladning 80-4
Batterier – Kontrol af syrevægt 80-4
Batterier - tilslutning af startbatteri 80-5

Side

Batterier – afmontering og montering (type A) 80-5
Batterier – afmontering og montering (type B) 80-6
Batterihovedkontakt 80-7
Maskinens sikringer 80-7
Rækkesikringer 80-8
Sikringer i kabine 80-9
Videosikkerhed 80-9
Videointerface funktioner 80-10
Justering af kameraer (hvis monteret) 80-11
Sikkerhedsregler ved udskiftning af halogenpærer 80-11
Halogenpære i førerhusforlygter—Udskiftning 80-12
Halogenpære i førerhusforlygter—Justering 80-12
Halogenpære i førerhusforlygter (fjern- og nærlys)—Udskiftning 80-13
Halogenpære i førerhusforlygter (fjern- og nærlys)—Justering 80-13
Lysdiode (LED) i førerhusforlygter (nær- og fjernlys) (hvis monteret)—Udskiftning 80-13
Lysdiode (LED) i førerhusforlygter (nær- og fjernlys) (hvis monteret)—Justering 80-14
Halogenpære i instrumentbrætlygter (hvis monteret)—udskiftning 80-14
LED til instrumentbrætlygter (hvis monteret) —Udskiftning 80-15
Pære i nederste forlygter (hvis monteret)—Udskiftning 80-15
Nederste forlygter (hvis monteret)—Justering 80-15
Lygter med lysdioder (LED) (ekstraudstyr)—udskiftning 80-16
Lygter med lysdioder (LED) (ekstraudstyr)—justering 80-17
Udskiftning af pære i rotorblink (type A) 80-18
Udskiftning af rotorblink (type B) 80-18
Arbejdslygternes halogenpære (hvis monteret)—udskiftning 80-19
LED til arbejdslygter (hvis monteret)—Udskiftning 80-19
Halogenpære til søgelygter i siden og rensesoldslygter (hvis monteret)—Udskiftning 80-20
LED-søgelygter i siden og rensesoldslygter (hvis monteret)—Udskiftning 80-20
Havariblink/positionslygter, positionslygter/stoplygter og bageste havariblink – Udskiftning 80-20
Kabinebelysning – Udskiftning 80-21
Kortlys—udskiftning 80-21

Køredrev og bagaksel
Sikker vedligeholdelse af dæk 85-1
Transport ad vej med skærebord monteret 85-1
Vedligeholdelse af og service på dæk 85-1
Grundlæggende dækoplysninger 85-2
Dækslidbanetyper 85-2
Frontdæktryk (S760 og S770) 85-3
Tryk på fordæk (S780, S785 og S790) 85-5
Frontdæktryk (HillMaster) 85-7
Bagdæktryk (S760 og S770) 85-8
Tryk på bagdæk (S780, S785 og S790) 85-9
Bagdæktryk (HillMaster) 85-10
Oplysninger om fordæk og bagdæk 85-10
Trækhjulets starterpind 85-11
Drejningsmoment for drivhjulbolt 85-11

Side

Forhjulsforskydning 85-11
Forberedelse af tvillingehjul til transport eller service 85-12
Mærkat for donkraftbeslag 85-12
Placering af donkraftbeslag 85-13
Afmonter forhjulene 85-14
Montering af forhjulene 85-18
Baghjulsboltens tilspændingsmoment 85-22
Brug af væskeballast 85-22
Krav til ballast 85-24
Krav til ballast (HillMaster) 85-25

Transport
Transport ad vej med skærebord monteret 90-1
Vejkørsel 90-1
Transport af maskinen på en anhænger 90-4
Mærke for maskinens surringspunkter 90-10
Placering af surrepunkter på maskinen 90-10
Placering af donkraftbeslag 90-11
Information om transport 90-11
Bugsering af maskine (maskiner med transmission med mekanisk skift) 90-11
Manuelt anhængertræk— tilkobling (standard) 90-12
Halvautomatisk anhængertræk—fastgørelse (ekstraudstyr) 90-12
Forreste bugserkrog 90-13
Bugserkrog bagtil 90-13

Tips til afgrødehøst
Drift ved lave temperaturer 95-1
Høsttip 95-1
Automatiske headerstyringskombinationer 95-2
Udskift koden for dækradius 95-4
Enkelt punkts udbyttekalibrering eller flerpunkts udbyttekalibrering 95-4

Afgrødeindstillinger
Lucerne og byg 100-1
Raps/kikærter 100-2
Majs (tør) og majs (våd) 100-3
Majskolbeblanding og spiselige bønner 100-4
Hør og græsfrø 100-5
Guar (bønner i klynger) og linser 100-6
Lupin og hirse 100-7
Sennep og hvide bønner 100-8
Havre og ærter 100-9
Popcorn og rapsfrø (tør) 100-10
Rapsfrø (grøn) og ris 100-11
Rug og saflor 100-12
Sorghum og sojabønner 100-13
Solsikke og triticale 100-14
Vanskelig hvede og normal hvede 100-15
Fodnotebeskrivelsesside 100-15
Tærskebroanbefalinger 100-16
Procedure for stop af maskine 100-17
Skema over fugtighed og tæthed 100-18
Skema over standardvægte 100-18

HillMaster™-nivelleringssystem (hvis monteret)
HillMaster™ system (generel information) 105-1
HillMaster™ daglige arbejdsforberedelser 105-3
HillMaster™ niveaureguleringskontakter 105-3

Side

Bælter fra John Deere (hvis monteret)
Maskinfoto 110-1
Sikker fremgangsmåde til betjening af larvebåndet 110-1
Betjeningsvejledning 110-1
Akkumulator 110-1
Stige i førerkabine/platformsadgang 110-2
Førerhusstigens positioner (60,9 cm (24 in) brede bælter) 110-2
Førerhusstigens positioner (76,2 cm (30 in) og 91,4 cm (36 in) brede bælter) 110-2
Førerhusstigens positioner (sammenklapning/udklapning fra jorden) 110-3
Førerhusstigens positioner (sammenklapning/udklapning fra førerhusplatformen) 110-4
Larvebåndskomponenter 110-5
Larvebåndsegenskaber og -fordele 110-5
Betjening af bæltemaskiner 110-6
Hastighed ved kørsel på offentlig vej 110-7
Bæltets stramningssystem 110-8
Rengøring af larvebåndene 110-8
Larvebånd rengøringsområder 110-8
Skema over serviceintervaller 110-9
Vedligeholdelse af larvebåndene og indkøring 110-9
Betingelserne for udskiftning af bælte 110-10
Hydraulikolie 110-10
Tjek olien 110-10
Udskiftning af olie 110-11
Specifikationer 110-13
Dimensioner på larvebånd 110-13
Mejetærskermål 110-14
Målereferencepunkter 110-15
EU-erklæring om inkorporering af delvist færdigt maskineri 110-16
UK-erklæring om inkorporering af delvist færdigt maskineri 110-17
Identifikationsplader for larvebånd 110-18
Placering af typeskilt 110-18

Forebyggelse af brand
Anbefalede brandforebyggelsestiltag 115-1
Betjening af brandslukker 115-1
Oplad brandslukker med væske (Europa, Australien og New Zealand) (hvis påkrævet) 115-2
Håndter brændstof sikkert—Undgå brand 115-2
Hav altid nødhjælpsudstyret klar 115-2
Brug startvæske med omhu 115-3
Fjern sammenpakket høstaffald 115-3
Brandslukker (Europa) 115-3
Brandslukkere (Australien og New Zealand) 115-4
Brandslukkere (Eurasian Economic Union) 115-4
Placeringer af brandslukkere 115-5
I tilfælde af brand 115-5
Rengøring af motorrummet 115-5

Rengøring af maskine
Retningslinjer for generel rensning 120-1
Quick Response Code (QR) 120-1
Rengøring af maskinen (periodevis) 120-1
Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder) 120-8

Side

Brændstof og smøring
Håndter brændstof sikkert—Undgå brand 125-1
Undgå risiko for statisk elektricitet under påfyldning af brændstof 125-1
Brændstoftank—påfyldning 125-1
Håndtering og opbevaring af dieselbrændstof 125-2
Dieselbrændstof 125-2
Biodieselbrændstof 125-3
Dieselbrændstoffets smøreevne 125-4
Supplerende dieselbrændstofadditiver 125-5
Kontrol af dieselbrændstof 125-5
Minimering af påvirkning fra koldt vejr på dieselmotorer 125-5
Dieseludstødningsvæske (DEF) – Til brug i motorer med SCR (Selective Catalytic Reduction) 125-6
Kontrol af dieseludstødningsvæske (DEF) 125-6
Opbevaring af dieseludstødningsvæske (DEF) 125-7
Genopfyldning af DEF-tank 125-8
Bortskaffelse af dieseludstødningsvæske (DEF) 125-8
Dieselmotorkølevæske (til motorer med våde cylinderbøsninger) 125-8
John Deere COOL-GARD™ II Coolant Extender 125-9
Drift under varmere temperaturforhold 125-10
Vandkvalitet til blanding med kølevæskekoncentrat 125-10
Kontrol af kølevæskens frysepunkt 125-10
Dieselindkøringsolie — Non-emissionscertificeret og certificeret tier 1, tier 2, tier 3, trin I, trin II og trin III 125-11
John Deere Break-In™ Plus motorolie — Interim Tier 4, Final Tier 4, trin IIIB, trin IV og trin V 125-12
Dieselmotorolie — Tier 2 og trin II 125-12
Dieselmotorolie — Interim Tier 4, Final Tier 4, trin IIIB, trin IV og trin V 125-13
Vedligeholdelsesintervaller for dieselmotorolie ved drift i stor højde 125-13
Serviceintervaller for motorolie og filtre — Tier 2- og trin II-motorer 125-13
Serviceintervaller for motorolie og filtre — Interim Tier 4-, Final Tier 4-, trin IIIB, trin IV- og trin V-motorer 125-14
Oilscan™ og Coolscan™ 125-15
Olier til ProDrive™ Transmission, CommandTouch™ Multi-Speed indføringshusdrev, hydrostatisk drivsystem, hovedhydrauliksystemet og motorens hovedgearkasse 125-15
Transmission (mekanisk skift og trykknapskift), slutdrev, påfyldningssnegl, primær mellemaksel og totrinsgearkasser med udskillerdrev 125-16
Indføringshusets reverseringsgearkasse 125-16
Fedt 125-17
Bremsevæske (hvis monteret) 125-17
Oliefiltre 125-17
Brændstoffiltre 125-17
Alternative og syntetiske smøremidler 125-17
Opbevaring af smøremidler 125-18
Sammenblanding af smøremidler 125-18

Side

Smøring og vedligeholdelse
Serviceinterval—indstilling eller rensning 130-1
Smøremærkaters placeringer 130-1
Udskiftning af hydraulikslanger 130-1
Renholdelse af hydrauliksystemet 130-1
Akkumulatortryk 130-2
Brug af højtryksrensere 130-2
Ved hjælp af trykluft 130-2
Smøresymboler 130-3
Udfør service på din maskine i henhold til de anførte intervaller 130-3
Vigtige forhold 130-3

Vedligeholdelse—for hver 10 timer
Diagram over serviceinterval—for hver 10 driftstimer 130-A-1
Motoroliestand 130-A-2
Motorkølevæske 130-A-3
Drejeskærm, oliekøler, kondensator, køler og ladeluftkøler 130-A-3
Hydrostat-/hydraulikolie 130-A-4
Hovedgearkassens olie 130-A-4
Tryklufttank (hvis monteret) 130-A-5
Brændstofforfilter 130-A-5
Drejetappe til to-trins motor ved firehjulstræk (mudrede forhold) 130-A-5
Kraftige og ekstra kraftige akelspindellejer/ drejetappe ved tohjulstræk (mudrede forhold) 130-A-5
Slutdrevets ydre lejer (mudrede forhold) 130-A-6
Klimaanlæggets afløbsslange 130-A-6
Gearkasse med variabel hastighed til indføringshusets omskifterdrev (S760- og-S770 maskiner) (krævende forhold) 130-A-6
Stenfang 130-A-6
Smør returelevatorens glidekobling (hårde afgrødeforhold) (S780-, S785-, og S790-maskiner) 130-A-7
ActiveVision™ kamera til retursystem (hvis monteret) 130-A-7
ActiveVision™-kamera til kornelevator (hvis monteret) 130-A-7
Central smørebank (hvis monteret) (HillMaster™-maskiner) 130-A-7
Drejetap til slutdrev (uden central smørebank) (HillMaster™-maskiner) 130-A-8
Headervipningens hovedcylinders drejetap (uden central smørebank) (HillMaster™-maskiner) 130-A-8
Nivilleringscylinderens tromle (uden central smørebank) (HillMaster™-maskiner) 130-A-8

Vedligeholdelse—for hver 50 timer
Diagram over serviceinterval—for hver 50 driftstimer 130-B-1
Drejetappe til to-trins motor ved firehjulstræk (normale forhold) 130-B-2
Kraftige og ekstra kraftige akselspindellejer og drejetappe ved tohjulstræk (normale forhold) 130-B-2
Slutdrevets ydre lejer (normale forhold) 130-B-2
Gearkasse med variabel hastighed til indføringshusets omskifterdrev (S760- og-S770 maskiner) (normale forhold) 130-B-2

Side

Olie til drivgearkassen på indføringshusets køringsretningsomskifter 130-B-3
Øverste remskiver på indføringshus med variabel hastighed (S760 og S770 maskiner) 130-B-3
Indføringshus med sidevipning 130-B-3
Drevne/drivende remskiver på udskiller med variabel hastighed 130-B-3
Drivende/drevne remskiver til variabel hastighed på udskiller (S770-(ekstraudstyr), S780-, S785- og S790-maskiner) 130-B-4
Øverste og nederste remskiver på renseblæser med variabel hastighed 130-B-4
Brændstofforfilter 130-B-4
Olie i udskillerens to-trins drev 130-B-5
Brændstofforfilterets vandudskiller 130-B-5
Køler, ladeluftkøler, oliekøler og kondensator . 130-B-5
Masseflowføler 130-B-6
Førerhusets friskluftfilter 130-B-6
Fugtføler (hvis monteret) 130-B-6
Fugtføler til bypasssneglen (om nødvendigt) .. 130-B-7
ActiveVision™-kamera til kornelevator (hvis monteret) 130-B-7
Avneføler til bypasssneglen (om nødvendigt) . 130-B-7
ActiveVision™ kamera til retursystem (hvis monteret) 130-B-8
Smør returelevatorens glidekobling (Normale afgrødeforhold) (S780-, S785-, og S790-maskiner) 130-B-8
Slurdrevets koblinger 130-B-8

Vedligeholdelse—de første 100 timer

Serviceinterval skema—første 100 timer 130-C-1
Filter i motorens hovedgearkasse (S760 og S770 ProDrive™-maskiner) 130-C-1
Smøreoliefilter i motorens hovedgearkasse (ProDrive™-maskiner) 130-C-1

Vedligeholdelse—Efter hver 100 timer

Serviceinterval skema—for hver 100 timer 130-D-1
Dæktryk og tilspændingsmoment 130-D-1

Vedligeholdelse—Efter hver 200 timer

Skema over serviceinterval—for hver 200 timer 130-E-1
Recirkulationsfilter 130-E-1
Hovedmellemaksel (indføringshus med flere hastigheder på S770, S780, S785 og S790 maskiner) 130-E-1
Drivende/drevne remskiver på udskiller med variabel hastighed (S760 og S770 maskiner) 130-E-2

Vedligeholdelse—Efter hver 250 timer

Skema over serviceinterval—for hver 250 timer 130-F-1
Motorolie og filter (Tier 2/Stage II) 130-F-1
Motorolie og filter (Final Tier 4/Stage V) 130-F-2
Brændstoftankens udluftning 130-F-3
DEF-tankens udluftning (Final Tier 4/trin V) ... 130-F-3

Side

Vedligeholdelse—Efter hver 400 timer

Skema over serviceinterval—for hver 400 timer 130-G-1
Brændstofforfilter 130-G-1
Vandudskiller 130-G-2
Primært og sekundært brændstoffilter 130-G-2
Drivende/drevne variatorskiver (Final Tier 4/ Stage V) (S760- og S770-maskiner) 130-G-3
Tømmesneglens øvre gearhus 130-G-3
Leje på remskive til skærebordets/vindens drivpumpe 130-G-3
Noter på hovedmellemakslens kardanled (ikke indføringshus med flere hastigheder) . 130-G-4
Øverste gearkasse til vertikal tømmesnegl (S780-, S785- og S790-maskiner) 130-G-4
Halmsnitter/tømmedrivakslens leje 130-G-4
Drivende remskive med variabel hastighed 130-G-4
Indføringsacceleratorens lejer 130-G-5
Skema over serviceinterval—for hver 400 timer (fortsat) 130-G-6
Glidekobling til retursneglens drev (S760 og S770 maskiner) 130-G-6
Glidekobling til transportsneglens drev 130-G-7
Højre smørebank 130-G-7
Vendetromlens lejer (ekstraudstyr) (S770, S780, S785 og S790 maskiner) 130-G-7
Udkastningstromlens lejer 130-G-7
Renseblæserakslens lejer 130-G-7
Forbindelsesstang, bagaksel 130-G-8
Sprederskive (hvis monteret) 130-G-8
Olien i vendetromlens gearkasse (ekstraudstyr) (S770-, S780-, S785-, og S790-maskiner) 130-G-8
Olie i udskillerdrev 130-G-8
Olie i slutdrev 130-G-8
Skema over serviceinterval — for hver 400 driftstimer (fortsat) 130-G-10
Gearolie (S760 og S770 maskiner uden ProDrive™) 130-G-11
Parkeringsbremsecylinder-kabler (S760 og S770 maskiner med trykknapskift) 130-G-11
Batterier 130-G-11
Hydraulisk/hydrostatisk filter (S760 og S770-maskiner) 130-G-11
Hydrostatisk ladefilter 130-G-12
Filter i motorens hovedgearkasse 130-G-12
Luftfilter til beskyttelse af motoren mod smuds (Final Tier 4/Stage V) 130-G-12
Brandslukkere 130-G-13
Olien i hovedmellemakslens gearkasse (indføringshusdrev med fast/variabel hastighed) 130-G-13
Bremsevæske (S760 og S770 maskiner uden ProDrive™) 130-G-13
Skema over serviceinterval — for hver 400 driftstimer (fortsat) 130-G-14
Sikkerhedsseler 130-G-15
ProDrive™/smøreoliefilter i motorens hovedgearkasse (ProDrive™-maskiner) .. 130-G-15
Indføringshusets glidekobling 130-G-15
Spænd møtrikken på frontudstyrets elektromagnetiske kobling (indføringshus med fast hastighed og variabel hastighed) 130-G-15

Side

Indføringshusets drivgearkasse med flere hastigheder (S770-, S780-, S785- og S790-maskiner) 130-G-16
Olien i påfyldningssneglens gearkasse 130-G-16
DEF-tankens udluftning (Final Tier 4/trin V) . 130-G-16
Brændstoftankens udluftning 130-G-16
Luftfilterelementer 130-G-17
Fugtføler (hvis monteret) 130-G-17
Fugtføler til bypasssneglen (om nødvendigt) 130-G-17
ActiveVision™-kamera til kornelevator (hvis monteret) 130-G-18
Avneføler til bypasssneglen (om nødvendigt) 130-G-18
ActiveVision™ kamera til retursystem (hvis monteret) 130-G-18
Tørremiddelpatron til ActiveVision™-kamera (hvis monteret) 130-G-19

Vedligeholdelse—Efter hver 800 timer
Skema over serviceinterval—for hver 800 timer 130-H-1
Indføringshusets reverseringsgearkasse 130-H-1

Vedligeholdelse—Efter hver 1000 timer
Skema over serviceinterval—for hver 1000 timer (ProDrive™ maskiner) 130-I-1
Skift olie i motorens hovedgearkasse 130-I-1
Filter i hydraulikoliebeholder (S780, S785 og S790) 130-I-2
Skema over serviceinterval — for hver 1000 driftstimer (fortsat) 130-I-3
Skift bremsevæske (S760- og S770-maskiner) 130-I-3

Vedligeholdelse—hver 2000 timer
Skema over serviceinterval—for hver 2000 timer 130-J-1
Olie i hydraulisk/hydrostatisk beholder 130-J-2
Motorens ventilspillerum 130-J-2
Olie i slutdrev 130-J-2
Olie i motorens hovedgearkasse (maskiner uden ProDrive™) 130-J-3
Olie i udskillerdrev 130-J-3
Olien i hovedmellemakslens gearkasse (indføringshusdrev med fast/variabel hastighed) 130-J-3
Gearolie (maskiner med mekanisk skift og trykknapskift) 130-J-3
Olien i vendetromlens gearkasse (ekstraudstyr) (S770-, S780-, S785-, og S790-maskiner) 130-J-4
Skema over serviceinterval — for hver 2000 driftstimer (fortsat) 130-J-4
Kontrol af krumtap vibrationsdæmper (Final Tier 4/trin V) 130-J-5

Vedligeholdelse—for hver 2000 timer eller hvert tredje år
Skema over serviceinterval—for hver 2000 timer eller hvert tredje år 130-K-1
Udskiftning af DEF-doseringsenhedsfilter (S780-, S785- og S790-maskiner) 130-K-1
Udskift in-line-filteret til dieseludstødningsvæske (DEF) (S780-, S785- og S790-maskiner) 130-K-2

Vedligeholdelse – for hver 3500 timer eller hvert tredje år
Skema over serviceinterval—for hver 3500 timer eller hvert tredje år 130-L-1
Udskiftning af DEF-doseringsenhedsfilter (S760- og S770-maskiner) 130-L-1
Udskift in-line-filteret til dieseludstødningsvæske (DEF) (S760- og S770-maskiner) 130-L-2

Vedligeholdelse—for hver 4500 timer eller hvert femte år
Skema over serviceinterval—for hver 4500 timer eller hvert femte år 130-M-1
Udskiftning af krumtap vibrationsdæmperen (Tier 2/trin II) 130-M-1

Vedligeholdelse—for hver 6000 timer eller hvert sjette år
Skema over serviceinterval—for hver 6000 timer eller hvert sjette år 130-N-1
Motorens kølesystem 130-N-1

Vedligeholdelse—Efter behov
Serviceinterval skema—efter behov 130-O-1
Recirkulationsfilter 130-O-1
Førerhusets friskluftfilter 130-O-2
Forrudesprinklerbeholder 130-O-2
Gitter til generator 130-O-2
Fugtføler (hvis monteret) 130-O-2
Fugtføler til bypasssneglen (om nødvendigt) .. 130-O-3
ActiveVision™-kamera til kornelevator (hvis monteret) 130-O-3
Avneføler til bypasssneglen (om nødvendigt) . 130-O-3
ActiveVision™ kamera til retursystem (hvis monteret) 130-O-4
Tørremiddelpatron til ActiveVision™-kamera (hvis monteret) 130-O-4
Tændhullers Brandslukkeren beslagets Samlejern (hvis monteret) 130-O-5
Rengør ruder, spejle og lygter 130-O-5

Vedligeholdelse—Efter behov (motor, væsker og filtre)
Nødvendig emissionsrelateret information 130-P-1
Bageste lejder og afsats 130-P-1
Motorfilterets inspektionsdæksel 130-P-1
Motorens adgangsdæksler 130-P-1
Udskiftning af startvæskebeholder 130-P-1
Undlad at modificere motoreffekten eller brændstof-/luftsystemet 130-P-2
Brændstofsystem 130-P-2
Dieseludstødningsvæsketank (DEF) – påfyldning (Final Tier 4/Stage V) 130-P-2
DEF-tank—Aftapning (Final Tier 4/trin V) 130-P-3
Tilgå DEF-doseringsenhedsfilteret (Final Tier 4/trin V) 130-P-4
Tilgå DEF-doseringsenhedsfilteret (in-line) (Final Tier 4/trin V) 130-P-4
Rengøring af dieseludstødningsvæsketanken (DEF-tank) 130-P-5
Brændstoftank—påfyldning 130-P-5

Side

Brændstoftank—aftapning 130-P-6
Brændstoftank—spærreventil 130-P-6
Brændstofforfilterets vandudskiller – aftapning 130-P-6
Brændstofforfilter—rensning 130-P-7
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr)—skylning 130-P-7
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr)—udskiftning og rengøring 130-P-8
Primært og sekundært brændstoffilter—udskiftning 130-P-9
Brændstofsystem – udluftning 130-P-10
Kølesystem—tømning 130-P-11
Kølesystem—påfyldning 130-P-12
Kølesystem—frostbeskyttelse 130-P-13
Luftfiltre - aftagning 130-P-13
Luftkompressorsystem (hvis monteret) 130-P-13
Vedligeholdelse og service af dieselpartikelfilter (Final Tier 4/Stage V) ... 130-P-14
Håndtering og bortskaffelse af udstødningsfilter/dieselpartikelfilteraske (Final Tier 4/Stage V) 130-P-15
Bortskaffelse af udstødningsfilter (Final Tier 4/Stage V) 130-P-15
Luftfilter til beskyttelse af motoren mod smuds – afmontering (Final Tier 4/Stage V) 130-P-15

Vedligeholdelse—efter behov (9,0 l motorremme)

Motorrem—føring (Tier 2/Stage II) 130-Q-1
Rem til motorens tilbehør/ventilatordrev/luftkompressor (hvis monteret)—udskiftning (Tier 2/Stage II) 130-Q-1
Rotorgitterrem—remføring 130-Q-3
Drejeskærmsrem—udskiftning 130-Q-3
Drejeskærmens drevrem—udskiftning (Tier 2/Stage II) 130-Q-4
Motorrem — føring (Final Tier 4/Stage V) 130-Q-5
Airconditionkompresser/vekselstrømsgeneratorrem—udskiftning (Final Tier 4/trin V) 130-Q-5
Drejeskærmens drivrem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V) 130-Q-7
Vakuumventilatorens drivrem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V) 130-Q-8
Vakuumventilatorens drivrem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V) 130-Q-8
Drivrem til ventilator med variabel hastighed – udskiftning (Final Tier 4/Stage V) 130-Q-9
Rem til luftkompressor (hvis monteret) – udskiftning (Final Tier 4/Stage V) 130-Q-11
Cylindersoldbørse—justering 130-Q-14
Rem til enhed til beskyttelse af motor mod smuds – afmontering (Final Tier 4/Stage V) 130-Q-15

Vedligeholdelse—efter behov (13,5 l motorremme)

Motorrem—føring (Tier 2/Stage II) 130-R-1
Rem til motorens tilbehør/ventilatordrev/luftkompressor (hvis monteret)—udskiftning (Tier 2/Stage II) 130-R-1
Ventilatordrivrem—udskiftning (Tier 2/Stage II) 130-R-3
Rotorgitterrem—remføring 130-R-5
Drejeskærmsrem—udskiftning 130-R-5
Drejeskærmens drevrem—udskiftning (Tier 2/Stage II) 130-R-7
Motorrem — føring (Final Tier 4/trin V) 130-R-7
Klimaanlæggets kompressor/generator rem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V) 130-R-8
Drejeskærmens drivrem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V) 130-R-10
Vakuumventilatorens drivrem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V) 130-R-11
Rem til luftkompressor (hvis monteret) — udskiftning (Final Tier 4/Stage V) 130-R-11
Ventilatordrivrem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V) 130-R-13
Cylindersoldbørse—justering 130-R-15
Rem til enhed til beskyttelse af motoren mod smuds – udskiftning (Final Tier 4/Stage V) 130-R-16

Fejlsøgning

Indføringshus 135-1
Udskiller 135-1
Hydrostatisk køredrev 135-4
Firehjulstræk (ekstraudstyr) 135-7
Styring 135-8
Bremser 135-8
Motor 135-9
El-anlægget 135-17
Opvarmning 135-18
Klimaanlæg 135-19
Fugtsensor (hvis monteret) 135-19
Masseflowsensor (hvis monteret) 135-20
Combine Advisor™ 135-20

Opbevaring

Klargøring af maskinen før opbevaring 140-1
Klargøring efter opbevaring 140-2

Specifikationer

Driftshastigheder (S760 og S770) 145-1
Driftshastigheder (S780, S785 og S790) 145-3
Specifikationer (S760 og S770) 145-5
Specifikationer (S780, S785 og S790) 145-8
Mål (S760 og S770) 145-11
Dimensioner (S770 HillMaster™) 145-12
Mål (S780, S785 og S790) 145-13
Dimensioner (S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™) 145-14
Målereferencepunkter 145-15
Total kropsvibration 145-16
Støjniveau 145-16
Sikkerhedshenvisninger til senere installering af elektrisk og elektronisk udstyr og/eller komponenter 145-16
EU-overensstemmelseserklæring 145-17
UK-overensstemmelseserklæring 145-18
Den Eurasiske Økonomiske Union 145-19
Maskinens udviklede levetid 145-19
Fluorholdig drivhusgas 145-19
Kuldioxidemissioner (CO_2) 145-19

Side


LICENSAFTALE FOR SOFTWARE TIL JOHN DEERE BILLEDBEHANDLINGSMODUL 145-21
Meddelelser og licenser vedrørende tredjepartssoftware til Image Processing Module 145-24
Drejningsmoment for bolte og skruer, standardværdi i tommer 145-25
Drejningsmomenter for metriske bolte og skruer 145-26

Maskinens identifikationsnumre
Fortolkning af maskinens serienummer 150-1
Identifikationsnumre 150-1
Maskinens identifikationsplade 150-2
Placering af maskinens identifikationsplade 150-2
Placering af overensstemmelsesmærkat for Eurasian Economic Union (Den Eurasiske Økonomiske Union) 150-2
Fortolkning af motorens serienummer 150-3
Motorens serienummer (Tier 2/Stage II) 150-3
Motorens serienummer (Final Tier 4/Stage V) 150-4
Førerhusets serienummer 150-4
Hydrostatdrevpumpe 150-4
Hydrostatdrevmotor 150-4
Motor, to hastigheder, firehjulstræk 150-5
Motorgearkasse 150-5
Gearkasse til rotordrev 150-5
Transmission 150-5
Indføringshusreverser 150-5
Gearkasse til indføringshus med flere hastigheder (hvis monteret) 150-6
Snitter (hvis monteret) 150-6
Styreblad til bagsmæk (Deluxe, Intermediate og Premium restmaterialer) 150-6
Avanceret PowerCast™ bagsmæk (Intermediate og Premium restmaterialer) 150-6
PowerCast bagsmæk (deluxe rester) 150-6
Spreder (deluxe rester) 150-7
Opbevaring af ejercertifikat 150-7
Sikker maskinopbevaring 150-7

Tilgængelig litteratur om John Deere service
Teknisk information JDSLA-1

John Deere Service holder dig i gang
John Deere reservedele IBC-1
De rigtige værktøjer IBC-1
Toptrænede teknikere IBC-1
Hurtig service IBC-1

Maskinens sikkerhedsfunktioner

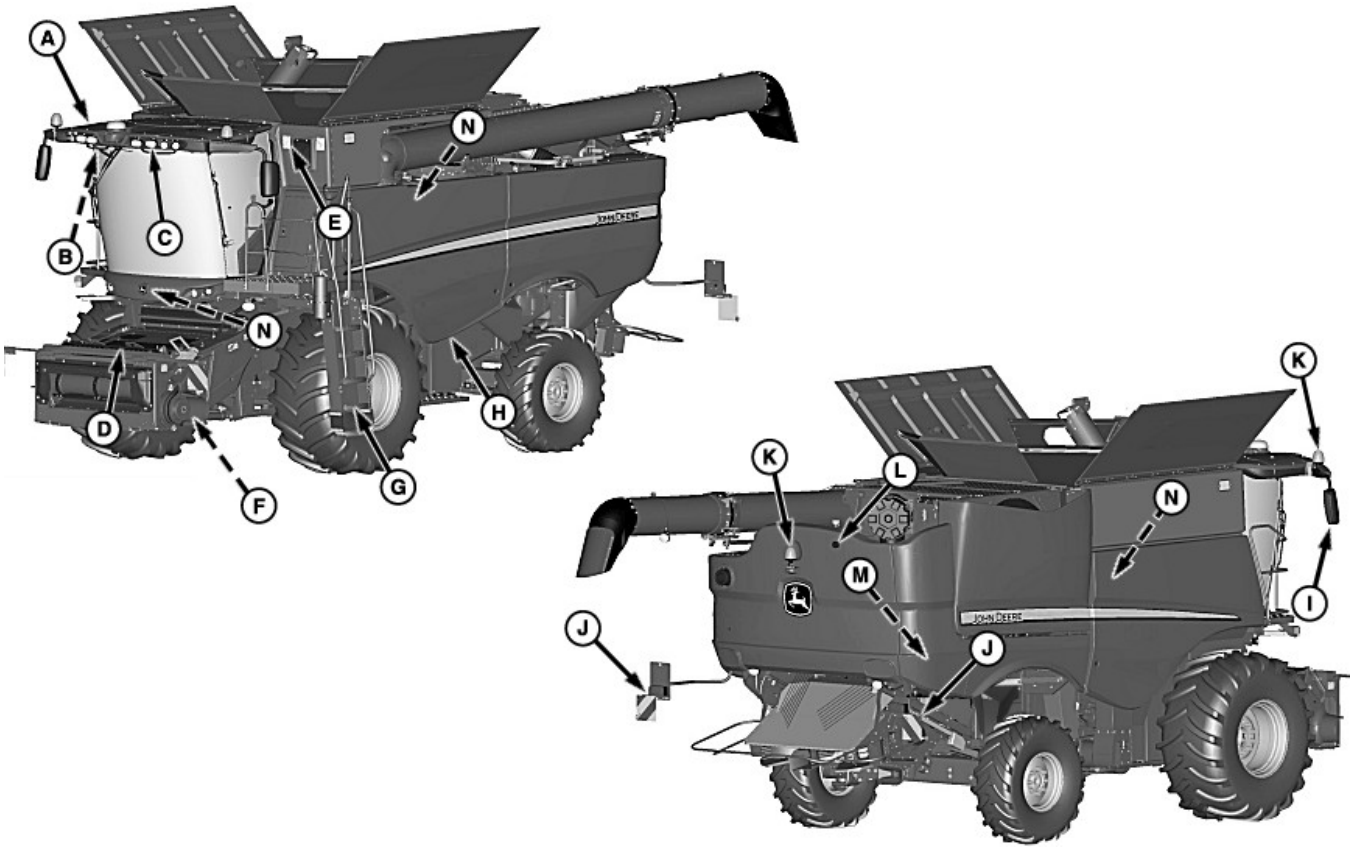

H115704—UN—31AUG15

Sikkerhedsfunktioner set forfra / set bagfra

A—Førerkabinens sikkerhedsfunktioner: Maskinførerens tilstedeværelsessystem, elektronisk motorstartblokering, sikkerhedsseler, horn, nødudgangsvindue, parkeringsbremse, blinklys
B—Håndstøtter
C—Forlygter
D—Skridsikre måtter
E—Sikkerhedsskilte
F—Mekanisk sikkerhedsstop (indføringshus)
G—Skridsikre trin og platform med gelænder
H—Skærme
I—Bakspejle
J—Advarselsblink og reflekstape
K—Rotorblink
L—Bakalarm
M—Skridsikker serviceplatform med gelænder
N—Rotations-alarmsystemets sikkerhedsegenskaber: Tømmelygter, stublygter, komponentrumslygter

Udover de viste sikkerhedsfunktioner bidrager også andre komponenter og systemer, sikkerhedslygter på maskinen og sikkerhedsmeddelelser og anvisninger i instruktionsbogen til sikker drift af denne maskine, såfremt disse kombineres med den forsigtighed og omhu, man kender fra en erfaren fører.

OUO6075,000413E-74-31AUG15

Vær opmærksom på oplysninger om sikkerhed



T81389—UN—28JUN13

Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Når du ser dette symbol på maskinen eller i denne instruktionsbog, skal du være opmærksom på risikoen for tilskadekomst.

Følg de givne forholdsregler og anvend sikre betjeningsmetoder.

DX,ALERT-74-29SEP98

Signalords betydning

⚠FARE

⚠ADVARSEL

⚠PAS PÅ

TS187—74—30SEP88

FARE; signalordet FARE betegner en farlig situation, som medfører dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis ikke den undgås.


ADVARSEL; signalordet ADVARSEL betegner en farlig situation, som kan medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis ikke den undgås.

PAS PÅ; signalordet PAS PÅ betegner en farlig situation, som kan medføre mindre eller moderate kvæstelser. PAS PÅ kan også anvendes til at advare mod usikre fremgangsmåder, der kan resultere i hændelser, som kan medføre kvæstelser.

Signalordene—FARE, ADVARSEL eller PAS PÅ—bruges sammen med sikkerhedsadvarselssymbolet. FARE advarer om de alvorligste sikkerhedsrisici. Skilte med FARE eller ADVARSEL er anbragt nær specifikke faremomenter. Almindelige sikkerhedsforholdsregler står på skiltene med PAS PÅ. PAS PÅ benyttes også til at henlede opmærksomheden på sikkerhedsanvisninger her i bogen.

DX,SIGNAL-74-05OCT16

Overholdelse af sikkerhedsinstruktioner

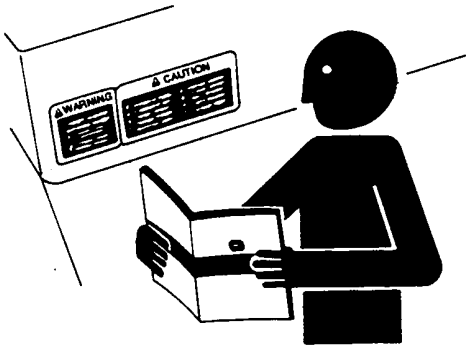

TS201—UN—15APR13

Læs omhyggeligt alle sikkerhedsanvisninger i denne bog og alle sikkerhedsskilte på maskinen. Hold sikkerhedsskiltene i god stand. Udskift manglende eller defekte advarselsskilte. Vær sikker på at nyt udstyr, nye komponenter og reservedele er forsynet med de nyeste sikkerheds- og advarselsskilte. Nye sikkerhedsskilte kan anskaffes gennem John Deere forhandleren.

Der kan foreligge yderligere information om sikkerhed vedrørende andre dele og komponenter fra leverandører, som ikke er gengivet i denne betjeningsvejledning.


Sæt dig ind i maskinens betjening og den korrekte brug af alle kontrolanordninger. Lad aldrig nogen betjene maskinen uden grundig instruktion.

Hold maskinen i god driftstand. Uautoriserede modifikationer på maskinen kan begrænse funktionen og/eller sikkerheden samt maskinens levetid.

Ret henvendelse til John Deere forhandleren, hvis der er emner i denne instruktionsbog, du ikke forstår.

DX,READ-74-16JUN09

Kørsel med maskinen

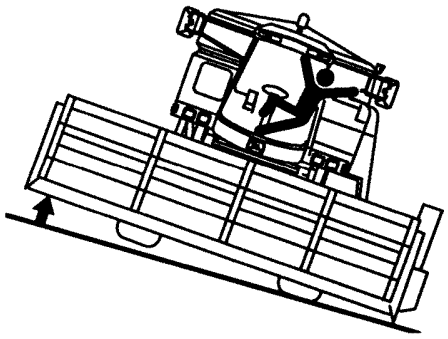

ZX002461

ZX002461—UN—16JUN95

Kontrollér altid, at maskinen er teknisk og sikkerhedsmæssigt i orden, før den bruges. Betjen maskinen med lukket dør og vindue (hvis monteret).

Kontrollér altid maskinens nærmeste omgivelser (f.eks. for børn), inden den forlades. Sørg for uhindret udsyn. Aktiver hornet, lige før der sættes i gang.

Kør med en hastighed, der passer til vej- eller markforholdene. Undgå at foretage skarpe sving, når du kører op eller ned eller på tværes af en skråning. Vær især forsigtig, når du drejer på en skråning med fuld korntank.

Følg instruktionerne i betjeningsvejledningen til frontudstyret, når dette på- eller afmonteres.

Når der foretages vendinger, skal redskabets bredde og maskinens udsving bagtil altid tages med i betragtningen. Redskaber og markforhold har indflydelse på mejetærskerens kørselskarakteristikker.

Sæt hastigheden ned, mens der køres på skråninger eller ujævn grund - og før skarpe vendinger. Skift til et lavere gear, før der køres ned ad stejl hældning.

Hold sikker afstand til huller, grøfter og hindringer, som kunne få mejetærskeren til at vælte, specielt på skråninger.

OUO6075,0004F12-74-17SEP20

Førerkvalifikationer

- Maskinens ejere skal sørge for, at førerne er ansvarlige, uddannet, har læst betjeningsvejledningen og advarslerne og ved, hvordan man betjener maskinen korrekt og sikkert.
- Alder, fysiske evner og mental sundhed kan spille en rolle i forbindelse med maskinrelaterede personskader. Maskinføreren skal være mentalt og fysisk i stand til at skabe sig adgang til førerhuset og/eller betjeningsenhederne og at betjene maskinen korrekt og sikkert.
- Lad aldrig børn eller ikke-oplærte personer bruge maskinen. Instruer alle førere i ikke at give børn en tur i maskinen eller på tilbehøret.
- Betjen aldrig maskinen, når du er distraheret, træt eller under anden nedsat evne. Korrekt brug af maskinen kræver førerens fulde opmærksomhed og bevidsthed.

DX,ABILITY-74-07DEC18

Overhold trafikreglerne

Overhold altid de lokale trafikregler ved kørsel på offentlig vej.

OUO6075,0000032-74-22JAN01

Kontrol af maskinsikkerhed


Kontrollér altid vejen og maskinens generelle funktionssikkerhed, inden den anvendes.

FX,READY-74-28FEB91

Brug håndtag og trin



T6981AN—UN—15JUN89

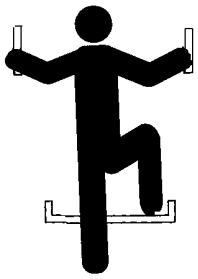

T133468—UN—15APR13

Det kan medføre personskade at falde.

Undgå fald, når du stiger på og af maskinen.

Når du står på eller af maskinen, skal du altid bibeholde trepunktskontakt med trin, håndtag og gelændere og være vendt mod maskinen. Udklap og brug gelænderet hver gang, du klatrer på på toppen af motorplatformen.

Vær særlig forsigtig, hvis mudder, sne eller fugt gør forholdene glatte. Hold trinene rene og fri af fedt eller olie.

Spring aldrig ned fra maskinen. Af- eller demontér aldrig en maskine i bevægelse.

OUO6075,0004E97-74-17JUN20

Hold passagerer og børn væk fra maskinen



TS253—UN—23AUG88

Maskinen er kun beregnet til sin operatør. Hold passagerer væk fra maskinen med undtagelse af perioder med oplæring eller korte perioder for observation.


Passagerer kan komme til skade og har risiko for at blive slynget af maskinen. Passagerer vil også genere operatørens udsyn, hvilket igen kan medføre usikker håndtering af maskinen.

Børn må aldrig tages op på maskinen eller i mejetærskerens førerkabine, mens motoren er i gang.

Oplæringssædet bør kun benyttes til undervisning eller korte perioder af maskinobservation og ikke som en opholdsplads for børn.

HX,AG,SF6904-74-22JUL99

Ballastning for støt jordkontakt

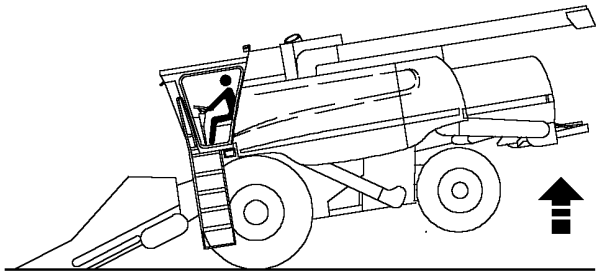

H51907—UN—10FEB99

Mejetærskerens betjening, styring og bremseydelse kan blive voldsomt berørt af tunge frontredskaber, der ændrer mejetærskerens tyngdepunkt.

For at opretholde den nødvendige jordkontakt skal der sættes ballast på mejetærskerens bagende efter behov.

Overhold de maksimale tilladte akselbelastninger og totalvægte.

HX,AG,SF6782-74-05FEB99

Transport ad vej med skærebord monteret


Overhold de lokale lovbestemmelser for kørsel med mejetærsker på offentlig vej.

Vejtransport i Tyskland skal godkendes af den lokale TÜV for at få tilladelse hertil.

Ansøgning om tilladelse indgives til din forhandler eller til fabrikken.

OUO6075,0004672-74-16MAR17

Undgå elektriske ledninger

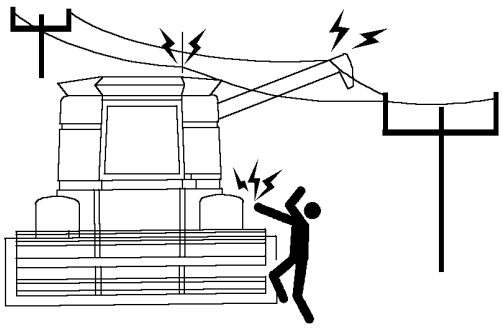


H52022—UN—14APR99

Sæt korntankens tømmesnegl i transportposition og sænk korntankens adgangsgelænder før kørsel på offentlige veje.

Hvis antennen ikke er sat i transportstilling, før der køres på offentlig vej, kan den berøre lavthængende elkabler. Det kunne føre til alvorligt elchok for føreren.

HX,STSSA,D-74-22JUL99

Maskinen parkeres og forlades

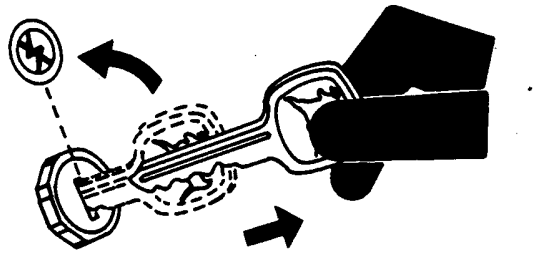

TS230—UN—24MAY89

Sænk mejetærskerens frontudstyr til jorden.

Før maskinen forlades, skal du deaktivere frontudstyret og udskilleren. Sæt multifunktionshåndtaget i neutral position, og SLUK for maskinen. Aktivér parkeringsbremsen, fjern nøglen og lås førerhuset.

Efterlad aldrig maskinen uden opsyn, hvis motoren kører.

Forlad aldrig kabinen under kørsel.

OUO6075,0004E18-74-25JUN20

Arbejd i rum med god udluftning



TS220—UN—15APR13

En motors udstødning kan forårsage sygdom eller død. Er det nødvendigt at lade motoren gå indendørs, skal dens udstødning ledes til det fri med en forlænger på udstødningsrøret.

Har du ikke et forlængerrør, skal dørene åbnes til det fri, så der er rigelig ventilation.

DX,AIR-74-17FEB99

Håndter brændstof sikkert—Undgå brand



TS202—UN—23AUG88

Brændstoffet skal håndteres forsigtigt: Det er ekstremt brændbart. Rygning af cigaretter, eller åben ild eller gnister i nærheden maskinen er ikke tilladt, mens der tankes brændstof.

Motoren skal altid stoppes, inden maskinen optankes. Optankningen skal foretages udendørs.

Risikoen for brand mindskes, ved at maskinen holdes ren for ophobet snavs, fedtstoffer og andre partikler. Spildt brændstof skal altid tørres op.


Brug kun en godkendt brændstofbeholder til transport af brændbar væske.

Fyld aldrig brændstofbeholder i en pickup-truck med plastikforing. Stil altid brændstofbeholderen på jorden før den fyldes. Brændstofbeholderen berøres med brændstofdysen, før beholderens låg tages af. Hold brændstofdysen nede i brændstofbeholderens indløb, når den fyldes.

Opbevar ikke brændstofbeholderen i nærheden af åben ild, gnister eller pilotflamme, som i en vandvarmer eller andet apparat.

DX,FIRE1-74-12OCT11

Hav altid nødhjælpsudstyret klar

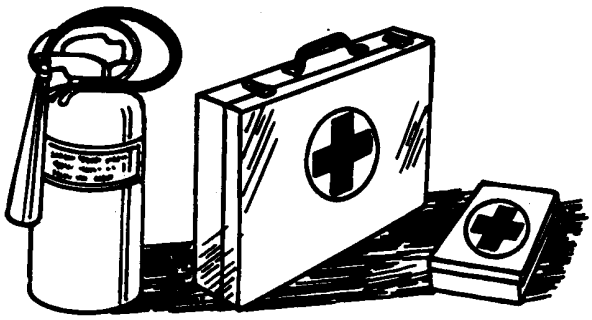

TS291—UN—15APR13

Vær forberedt, hvis der opstår brand.

Hav førstehjælpskasse og ildslukker ved hånden.

Hav altid telefonnummer til læge og alarmopkald-cifre til ambulance, hospital og brandvæsen liggende klar i nærheden af telefonen.

DX,FIRE2-74-03MAR93

Brug startvæske med omhu



TS1356—UN—18MAR92

Startvæsken er meget letantændelig.

Hold gnister og åben ild på afstand, mens den bruges. Hold startvæske på afstand af batterier og kabler.

For at forebygge en utilsigtet afladning under opbevaring af trykdåsen, behold dækslet på beholderen og opbevar den på et køligt, beskyttet sted.

Start-spraydåser må aldrig punkteres eller brændes.

Der må ikke bruges startvæske, når man starter en motor udstyret med gløderør eller luftindsugningsopvarmer.

DX,FIRE3-74-14MAR14

I tilfælde af brand



TS227—UN—15APR13

FORSIGTIG: Undgå kvæstelser.

Stands maskinen øjeblikkeligt ved det første tegn på brand. Brand kan identificeres ved lugten af røg eller synlige flammer. Eftersom brand tiltager og spreder sig hurtigt, bør man forlade maskinen med det samme og bringe sig i sikkerhed for branden. Vend ikke tilbage til maskinen! Sikkerheden kommer først.

Ring til brandvæsenet. En bærbar brandslukker kan slukke en lille brand eller holde den nede, indtil brandvæsenet kommer, men bærbare brandslukkere har deres begrænsninger. Prioriter altid førerens og tilskuernes sikkerhed. Hvis der gøres forsøg på at slukke branden, bør man vende ryggen til vinden og have en flugtvej uden forhindringer for at kunne komme hurtigt væk, hvis branden ikke kan slukkes.

Læs vejledningen til brandslukkeren og gør dig fortrolig med det sted, hvor den er anbragt, dens reservedele og dens funktion, inden en brand bryder ud. Lokale brandvæsener eller forhandlere af brandudstyr udbyder eventuelt brandslukningskurser og kan give gode råd.

Hvis der ikke følger nogen vejledning med din brandslukker, bør disse generelle retningslinjer følges:


1. Træk stiften ud. Hold brandslukkeren med dysen væk fra dig og lås låsemekanismen op.
2. Ret den mod et lavtliggende punkt. Ret brandslukkeren mod roden af branden.
3. Klem håndtaget langsomt og ensartet.
4. Bevæg dysen fra side til side.

DX,FIRE4-74-22AUG13

Undgå risiko for statisk elektricitet under påfyldning af brændstof



RG22142—UN—17MAR14

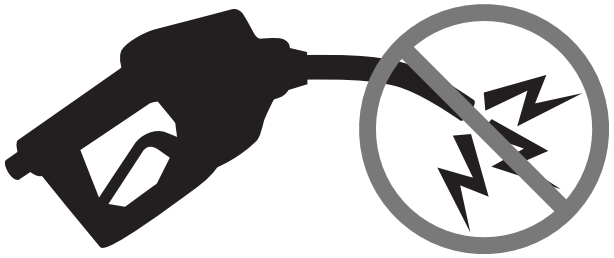

RG21992—UN—21AUG13

Hvis der fjernes svovl og andre komponenter fra Ultra-Low Sulfur-diesel (ULSD, diesel med ultralavt svovlindhold), aftager dens ledningsevne, mens evnen til at holde statisk ladning tiltager.


Raffinaderier kan evt. have behandlet brændstoffet med et middel der afhjælper statisk ladning. Der er dog mange faktorer, der kan reducere det tilsatte middels virksomhed med tiden.

Der kan opstå statisk ladning i ULSD- brændstoffet, mens det flyder gennem brændstoftilførselssystemet. Statisk elektricitet, der udledes under tilstedeværelsen af brændbare dampe, kan forårsage brand eller eksplosion.

Derfor er det vigtigt at sikre, at hele brændstofpåfyldningssystemet (brændstofforsyningstanken, fødepumpen, -slangen, dysen o.lign.) er forbundet og bundet korrekt til jord. Konsultér din brændstof- eller brændstofsystemleverandør for at sikre, at brændstofforsyningssystemet er i overensstemmelse med standarder for sikker forbindelse og binding til jord.

DX,FUEL,STATIC,ELEC-74-12JUL13

Bær beskyttende beklædning

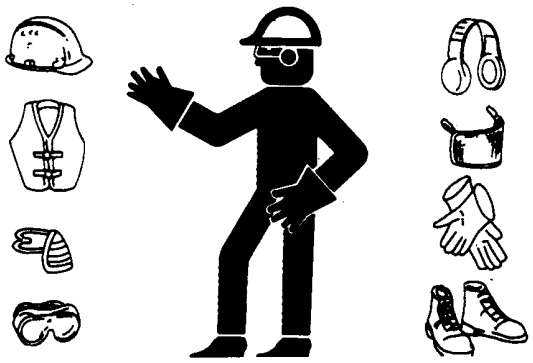

TS206—UN—15APR13

Bær tætsluttende tøj og det sikkerhedsudstyr, som er nødvendigt til arbejdet.

Sikker betjening af maskinen kræver førerens fulde opmærksomhed. Bær derfor ikke hovedtelefoner til radio eller musik under arbejdet.

DX,WEAR2-74-03MAR93

Hold afstand til høstustyret



ES118704—UN—21MAR95

Knivbjælke, bordsnegl, vinde, føderuller osv. kan ikke afskærmes helt på grund af deres funktioner. Hold sikker afstand til disse komponenter under arbejdet. Hovedkoblingen skal altid frakobles, motoren afbrydes, parkeringsbremsen aktiveres og nøglen tages ud inden eftersyn eller rydning af tilstopninger.

OUO6075,00009E5-74-28SEP10

Hold hænderne væk fra knivene




TS254—UN—23AUG88

Forsøg aldrig at rydde forhindringer af vejen foran eller på skærebordet medmindre tærskeværket er frakoblet, parkeringsbremsen er trukket, motoren afbrudt og nøglen taget ud.

Der må ikke være personer i nærheden af maskinen, når motoren startes.

OUO6075,00009E6-74-28SEP10

Brug af sikkerhedslys og -indretninger

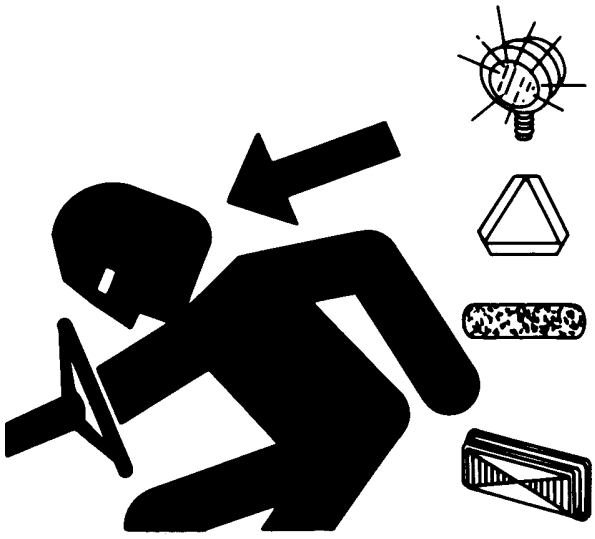

TS951—UN—12APR90

Undgå sammenstød med andre trafikanter, langsomtkørende traktorer med redskaber eller andet bugseret udstyr, og selvkørende maskiner på offentlig vej. Se hele tiden efter bagfra kommende trafik, specielt i sving, og brug afviserblinkene.

Kør med tændte forlygter, katastrofeblink og blinklys både dag og nat. Overhold de lokale bestemmelser for udstyr, lygter og markeringslys. Lygter og markeringslys skal være synlige, rene og i god stand. Udskift eller reparér lygter og reflekser som er beskadiget eller mangler.

HX,STSSA,O-74-22JUL99

Brug sikkerhedsseler



TS1730—UN—24MAY13

Brug sikkerhedsselen når som helst du kører med maskinen eller kører med som observatør.

OUO6075,0004E96-74-17JUN20

Opvarmet og ventileret førersæde



H124189—UN—11MAY18

Hvis sædevarmen overopheder, kan det medføre forbrænding eller skade på sædet. Vær forsigtig, når sædevarmen anvendes i længere tid. Dette for at mindske risiko for forbrænding og gælder især, hvis føreren ikke føler temperaturændringen eller mærker en brændende fornemmelse på huden. Der må ikke lægges noget som helst såsom et tæppe, en pude eller lignende på førersædet, da det kan medføre, at sædevarmen overopheder.

DX,SEATHEATER-74-20NOV18

Instruktionssæde




TS1730—UN—24MAY13

Hvis køretøjet er udstyret med et instruktionssæde, må det kun anvendes til oplæring af kommende førere eller fejlsøgning af maskinproblemer.

DX,SEAT,NA-74-22AUG13

Transportér mejetærskeren med skærebordet på sikker vis

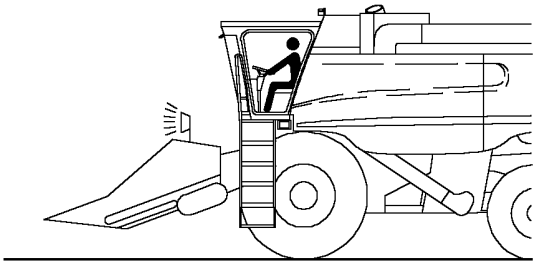

H51909—UN—07MAY99

Når som helst det er muligt skal De undgå transport på offentlig vej, mens skærebordet er påmonteret.

Hvis mejetærskeren skal transporteres med skærebordet påmonteret, så sørg for at de blinkende advarselslys på skærebordet fungerer, og at alle reflekser er rene og tydeligt kan ses.

Det anbefales at der bruges eskorte på trafikerede, smalle eller bakkede veje og ved kørsel over broer.

Kør med en hastighed der er sikker efter forholdene.

OUO6075,0000034-74-22JAN01

Undgå at maskinen løber løbsk eller bevæger sig uventet



H58737—UN—08JUL99

Undgå tilskadekomst eller dødsulykker fra uventede maskin- eller komponentbevægelser.

Start aldrig motoren ved at kortslutte over starter- eller solenoidepoler. Maskinen eller dens komponenter kan bevæge sig, hvis det normale kredsløb omgås.

AG,OUO1035,792-74-08JUL99

Foretag sikker vedligeholdelse



TS218—UN—23AUG88

Der forudsættes kendskab til, hvordan vedligeholdelsesarbejdet skal udføres. Hold området rent og tørt.

Forsøg aldrig at smøre, arbejde på eller justere maskinen, mens den er i bevægelse. Hold hænder, fødder og beklædningsgenstande væk fra kraftdrevne dele. Frakobl al strøm og aflast alle tryk med kontrolgrebene. Sænk udstyr til jorden. Stop motoren. Tag nøglen ud. Lad maskinen køle af.

Maskindele, der skal løftes under vedligeholdelsesarbejde, skal understøttes sikkert.

Sørg for, at alle dele er i god stand og korrekt monteret. Skader skal udbedres med det samme. Udskift slidte eller ødelagte dele. Fjern alle ansamlinger af fedt, olie eller affald.

På selvkørende udstyr skal batteriets jordkabel (-) frakobles, inden der foretages justeringer af det elektriske system eller svejsning på maskinen.

På bugserede redskaber skal ledningsbundterne kobles fra traktoren, før de elektriske systemkomponenter efterses, eller der svejses på maskinen.

Det kan forårsage alvorlige kvæstelser, hvis du falder ned oppe fra maskinen under rengøring eller andet arbejde på maskinen. Brug en stige eller platform for at gøre det lettere at nå hvert eneste sted. Sørg for at have støt og sikkert fod- og håndfæste.

DX,SERV-74-28FEB17

Svejsning i nærheden af elektroniske styreenheder



TS953—UN—15MAY90


VIGTIGT: Anvend ikke svejseudstyr som starthjælp. Strømstyrken og spændingen er for høj og kan medføre permanente skader.

1. Frakobl det/de negative (-) batterikabler.
2. Frakobl det/de positive (+) batterikabler.
3. Forbind de positive og negative kabler. De må ikke fastgøres på køretøjets ramme.
4. Alle ledningsbundtafsnit skal fjernes eller flyttes væk fra svejseområdet.
5. Svejseudstyrets jordforbindelse skal tilsluttes i nærheden af svejseområdet og langt væk fra styreenhederne.

6. Efter svejsningen skal trin 1—5 udføres i omvendt rækkefølge.

DX,WW,ECU02-74-14AUG09

Før svejsearbejde og opvarmning af dele skal malingen fjernes

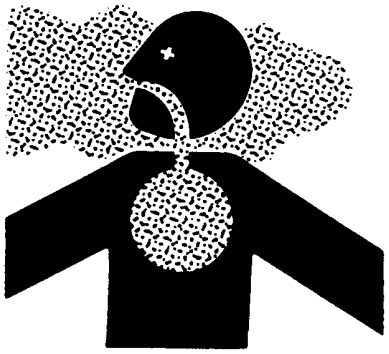

TS220—UN—15APR13

Undgå potentielt giftige dampe og støv.

Der kan udvikles giftige dampe, når maling brænder under svejsning, lodning eller opvarmning med svejseflamme.

Fjern maling før opvarmning:

- Fjern maling på mindst 100 mm af området, der kan påvirkes af opvarmning. Hvis malingen ikke kan fjernes, skal du bære en godkendt støvmaske i forbindelse med opvarmning eller svejsning.
- Undgå at indånde støvet, hvis du sandblæser eller sliber malingen bort. Brug en godkendt åndedrætsmaske.
- Bruger du opløsningsmiddel eller lakfjerner, fjernes resterne med vand og sæbe før svejsning. Fjern alle dunke med opløsningsmidler og lakfjerner - og andre brændbare materialer fra arbejdsstedet. Giv dampene mindst 15 minutter til at forsvinde, før der svejses eller varmes.

Brug ikke kloreret opløsningsmidler på områder, hvor der skal foretages svejsning.

Udfør alt arbejde med giftige dampe og støv i lokaler, hvor der er god ventilation.

Bortskaf maling og opløsningsmidler korrekt.

DX,PAINT-74-24JUL02

Undgå opvarmning nær trykrør med væske



TS953—UN—15MAY90

Der kan opstå brændbart spray ved opvarmning i nærheden af trykrør med væske, hvilket kan give både Dem og tilskuere alvorlige forbrændinger. Der må ikke fremstilles varme ved svejsning, lodning eller ved brug af skærebrænder i nærheden af væskeførende rør under tryk eller andet brændbart materiale. Rør under tryk kan ved en fejltagelse blive skåret over, når varmen breder sig ud fra selve flammens punkt.

DX,TORCH-74-10DEC04

Undgå at komme i berøring med bevægelige dele



TS256—UN—23AUG88

Hold hænder, fødder og beklædning væk fra kraftdrevne dele. Maskinen må aldrig rengøres, smøres eller justeres mens den er i gang.

H01,9000SA,E-74-15JUN90

Rengøring af korntank og sikker fjernelse af blokeringer



TS256—UN—23AUG88

Pas på ikke at blive fanget i korntankens tværsnegle, da det kan medføre alvorlig tilskadekomst eller dødsfald. På grund af deres funktion kan tværsnegleне ikke tildækkes helt. Gå aldrig ind i korntanken mens motoren er i gang. Inden du går ind i tanken for at rense kornrester ud, skal motoren altid først slukkes, parkeringsbremsen trækkes, og nøglen skal tages ud.

Hvis korn klumper sig sammen og ikke flyder ind i tværsnegleне, slå motoren fra, fjern nøglen og fra en position på motorrumsdøren brug en stang, kost eller skovl til at jævne sammenklumpningen og genoprette kornflowet.

OUO6043,00015E2-74-24MAY04

Hold hænderne væk fra de roterende aksler



TS1644—UN—22AUG95


Kontakt med roterende aksler kan medføre alvorlige skader evt. med døden til følge.

Sørg altid for, at alle skærme sidder rigtigt. Kontrollér, at alle roterende skærme kan dreje frit.

Bær tætsiddende tøj. Stands motoren og kontrollér, at alle roterende dele og aksler også er standset, før der foretages justerings-, tilslutnings- eller nogen form for vedligeholdelsesarbejde på motoren eller det maskindrevne udstyr.

DX,ROTATING-74-18AUG09

Montér alle skjolde og afskærmninger.

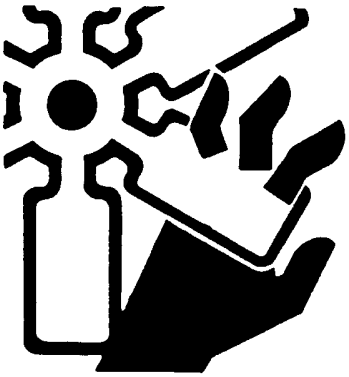

TS677—UN—21SEP89


Roterende ventilatorer, remme, remskiver og drev kan medføre alvorlige skader.

Sørg altid for, at alle skjolde og skærme sidder rigtigt under motordrift.

Bær tætsiddende tøj. Stands motoren og kontrollér, at alle ventilatorer, remme, remskiver og drev også er standset, før der foretages justerings-, tilslutnings- eller rensearbejde i nærheden af ventilatorerne og deres drevkomponenter.

OUO6075,0000C23-74-03MAY11

Undgå kontakt med højtryksvæske

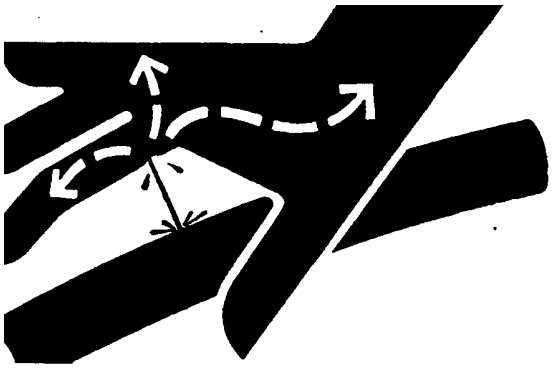

X9811—UN—23AUG88

Kontrollér jævnligt slangerne - mindst en gang om året - for lækage, kinker, snit, knæk, slitage, blærer, rust, blottede ledninger eller andre tegn på slid eller beskadigelse.

Udskift omgående slidte eller beskadigede slangemontager med reservedele, der er godkendt af John Deere.

Væske, som sprøjter ud under tryk, kan trænge ind under huden og medføre alvorlig skade.

Undgå denne fare ved at udligne trykket, før hydraulikslanger eller andre ledninger frakobles. Spænd alle forbindelser, før systemet sættes under tryk.

Brug et stykke pap til at søge efter utætheder. Beskyt hænder og krop mod væske under højt tryk.

Ved uheld skal der øjeblikkeligt søges lægehjælp. Væske, der er trængt ind under huden, skal fjernes kirurgisk inden for et par timer for at undgå koldbrand. Læger uden kendskab til denne type kvæstelser bør kontakte en specialist. Nærmere oplysninger på engelsk kan fås hos Deere & Company Medical Department in Moline, Illinois, U.S.A. ved at ringe til 1-800-822-8262 eller +1 309-748-5636.

DX,FLUID-74-12OCT11

Undgå at åbne højtryksbrændstofanlægget



TS1343—UN—18MAR92

Restvæsker under høj tryk, der forbliver i brændstofrør kan forårsage alvorlig skade. Det er ikke tilladt at frakoble eller forsøge at reparere brændstofrør, sensorer eller andre komponenter mellem højtryksbrændstofpumpen og dyser på maskiner med High Pressure Common Rail (HPCR) brændstofsystem.

Teknikere, der kender til denne systemtype må udelukkende udføre reparationer. (Lad din John Deere foretage reparation).

DX,WW,HPCR1-74-07JAN03

Kontrollér akkumulatorsystemet med forsigtighed



TS281—UN—15APR13

Udsivende væske eller gas fra systemer med trykakkumulatorer, der bruges i luftkonditionerings-, hydraulik- og bremsesystemer kan forårsage alvorlig skade. Stærk varme kan få akkumulatoren til at gå itu, og ledninger under tryk kan blive skåret over ved et uheld. Det er ikke tilladt at svejse eller bruge en fakkel i nærheden af en akkumulator eller ledning, der står under tryk.

Reducér trykket i det hydrauliske system, inden akkumulatoren fjernes.

Reducér trykket i det hydrauliske system, inden akkumulatoren fjernes. Forsøg aldrig at reducere trykket i et hydraulisk system eller i en akkumulator ved at løsne et armatur.

Akkumulatorer kan ikke repareres.

DX,WW,ACCLA2-74-22AUG03

Beskyttelse mod væsker under højt tryk




TS1343—UN—18MAR92

Sprøjt fra højtryksdyser kan trænge ind under huden og forårsage alvorlige kvæstelser. Hold sprøjtene væk fra bare hænder og ubeskyttet hud.

Skulle uheldet alligevel ske, skal du øjeblikkelig søge lægehjælp. Indenfor få timer skal væsken under huden opereres bort for at undgå blodforgiftning og koldbrand. Har din egen læge ikke erfaring med denne type kvæstelser, bør han konsultere en specialist. Sådanne oplysninger kan fås hos Deere & Company Medical Department i Moline, Illinois, U.S.A.

DX,SPRAY-74-16APR92

Følg dækanbefalingerne

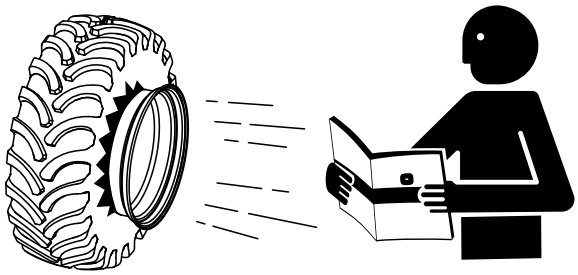

H111235—UN—13MAY14

Hold din maskine i god driftstand.

Brug kun foreskrevne dækstørrelser med korrekte vurderinger og pump til trykket angivet i denne brugervejledning.

Brug af andre dæk end de foreskrevne kan nedsætte stabiliteten, påvirke rattet, resultere i, at dækkene slides for hurtigt eller medføre andre problemer med holdbarheden eller sikkerheden.

DX,TIRE,INFO-74-19MAY14

Sikker vedligeholdelse af dæk



RXA0103438—UN—11JUN09

Eksplosionsagtig adskillelse af dæk og fælg kan medføre alvorlige og livsfarlige kvæstelser.

Forsøg ikke at montere et dæk medmindre du har det rigtige udstyr og den nødvendige erfaring til at udføre arbejdet.

Det korrekte dæktryk skal altid opretholdes. Det anbefalede tryk må ikke overskrides ved pumpning af dækkene. Foretag aldrig svejsning eller opvarmning af et hjul med dæk. Varmen kan medføre en stigning i lufttrykket, som kan resultere i, at dækket eksploderer. Svejsning kan svække hjulets struktur eller deformere det.


Når dækkene pumpes, skal der anvendes en klemmeholdeanordning og en forlængerslange, der er lang nok til, at det er muligt at træde noget til siden for IKKE at stå direkte foran eller over dækenheden. Anvend et sikkerhedsbur hvis det er til rådighed.

Kontrollér hjulene for lavt tryk, snit, blærer, beskadigede fælge eller manglende hjulbolte og -møtrikker.

Hjul og dæk er tunge. Når hjul og dæk håndteres, skal der anvendes en sikker løfteanordning eller en assistent skal hjælpe med at løfte, montere eller afmontere.

DX,WW,RIMS-74-28FEB17

Ud-af-drifttagning — Korrekt genbrug og bortskaffelse af væsker og komponenter

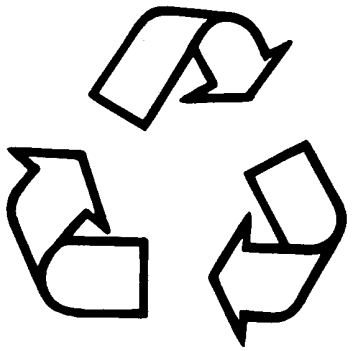

TS1133—UN—15APR13

Der skal træffes sikkerhedsmæssige og miljømæssige foranstaltninger, når en maskine og/eller komponent tages ud af drift. Disse foranstaltninger inkluderer følgende:

- Anvend passende værktøj og personlige værnemidler som beskyttelsestøj, handsker, ansigtsværn eller sikkerhedsbriller under fjernelse eller håndtering af objekter og materialer.
- Følg anvisningerne for de angivne komponenter.
- Aflast oplagret energi ved at sænke hævede maskinelementer, afspænde fjedre, frakoble batteriet eller andre strømforsyninger samt aflaste trykket i hydrauliske komponenter, akkumulatorer og andre lignende systemer.
- Sørg for at have så lidt kontakt som muligt med komponenter, der kan have rester af landbrugskemikalier som gødning og pesticider på sig. Håndtér og bortskaf disse komponenter korrekt.
- Aftap motorer, brændstoftanke, kølere, hydraulikcylindre, beholdere og ledninger forsigtigt, inden komponenterne genbruges. Anvend lækagesikre beholdere, når der aftappes væsker. Der må ikke anvendes beholdere til fødevarer eller drikkevarer.
- Hæld ikke spildvæsker på jorden, i kloakken eller i en vandkilde.
- Overhold alle nationale, regionale og lokale love, forskrifter eller bestemmelser angående håndtering eller bortskaffelse af spildvæsker (eksempel: olie, brændstof, kølevæske, bremsevæske), filtre, batterier og andre stoffer eller dele. Afbrænding af brændbare væsker eller komponenter i andet end specielt konstruerede forbrændingsanlæg kan være forbudt i henhold til loven og medføre eksponering for farlig røg eller aske.
- Vedligehold og bortskaf klimaanlægsystemer korrekt. Loven kan kræve, at et certificeret servicecenter skal udsuge og genbruge kølemidler i klimaanlæg, som eventuelt kan skade atmosfæren, hvis de udledes.
- Vurdér genbrugsmulighederne for dæk, metal, plast, glas, gummi og elektroniske komponenter, som kan genbruges, enten helt eller delvist.

- Kontakt din lokale miljøforvaltning eller dit renovationscenter eller din John Deere-forhandler for oplysninger om korrekt bortskaffelse af affald.

DX,DRAIN-74-01JUN15

Sikkert eftersyn af kølesystemet



TS281—UN—15APR13

Eksplosionsagtige væskeudslip fra et kølesystem under tryk kan medføre alvorlige forbrændinger.

Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

Tilføj ALDRIG kølervæske, når motoren er overophedet. Lad det afkøle.

Fjern ALDRIG ekspansionstankens dæksel, når kølervæsken eller motoren er varm. Vent, til motorens kølervæske er kold, før du fjerner dækslet.

Løsn dækslet LANGSOMT, og lad trykket slippe ud, før det tages helt af.

Efterfyld kun kølevæske, mens motoren er stoppet.

OUO6075,0004E98-74-26JUN20

Fjern sammenpakket høstaffald




TS227—UN—15APR13

Sammenpakning af avner og høstaffald i motorrummet, på motoren og nær bevægelige dele er en brandfare. Efterse og rengør disse områder ofte. Sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud inden De udfører eftersyn eller service.

HX,9010SA,B-74-23AUG97

Klods maskinen solidt op

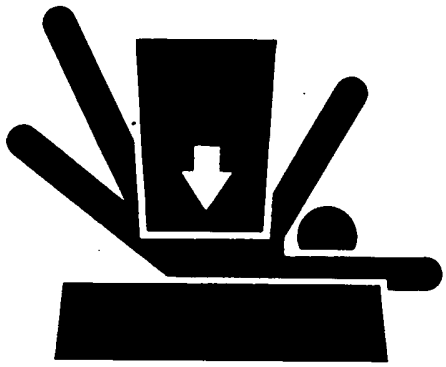

TS229—UN—23AUG88

Sænk altid udstyret eller redskabet til jorden, før der arbejdes på maskinen. Hvis arbejdet kræver, at maskinen eller udstyret løftes, skal de klodses sikkert og solidt op. Hydraulisk løftede dele og udstyr kan lækkrybe eller falde ned.

Sæt ikke maskinen på gasbetonblokke, hulrumsfliser eller andre støtter, som kunne smuldre under vedvarende belastning. Arbejd aldrig under en maskine, der kun bæres af en donkraft. Følg de anbefalede fremgangsmåder i denne instruktionsbog.

Bruges der redskaber eller tilbehør sammen med maskinen, skal sikkerhedsforskrifterne i redskabets eller tilbehørets brugermanual altid følges.

DX,LOWER-74-24FEB00

Opbevar tilbehør sikkert




TS219—UN—23AUG88

Opbevaret tilbehør, som f.eks. tvillingehjul, burhjul og læssere kan vælte og forårsage alvorlig skade eller død.

Opbevar tilbehør og redskaber sikker for at undgå, at de vælter. Sørg for, at børn og andre uvedkommende personer ikke har adgang til opbevaringsområdet.

DX,STORE-74-03MAR93

Sikker service af drivremme

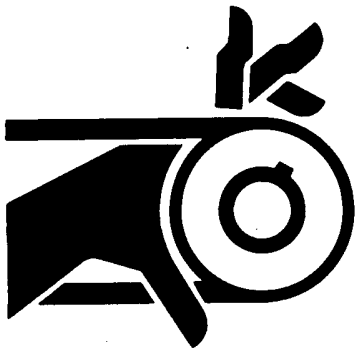

TS285—UN—23AUG88

Når drivremmene serviceres, skal disse forholdsregler altid overholdes:

- Undgå alvorlig kvæstelse ved berøring af hænder eller arme. Forsøg aldrig at rense, vedligeholde eller justere remmene, mens maskinen kører. Sluk altid for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
- Forsøg ikke at rense remmene med brændbare rensevæsker.

OUO6075,00026A4-74-06FEB03

Sikker håndtering af elektroniske komponenter og holdere



TS249—UN—23AUG88

Fald under på- og afmontering af elektroniske komponenter på udstyret kan medføre alvorlige skader. Anvend en stige eller en platform for at få nem adgang til hvert monteringsområde. Sørg for at have solidt fodfæste og noget at holde fat i. Komponenterne må ikke på- og afmonteres under våde forhold, eller hvis det fryser.

Hvis en RTK-basisstation skal monteres eller efterses på en mast eller et andet højt punkt, skal dette arbejde udføres af en person, der er autoriseret til at klatre.

Hvis en GPS-antenne skal monteres eller efterses på et redskab, skal der bruges forsvarlige løfteteknikker og bæres passende beskyttelsesudstyr. Antennen er tung og kan være svær at håndtere. Hvis monteringsområdet ikke kan nås fra jorden eller via en serviceplatform, skal der være to personer om arbejdet.

DX,WW,RECEIVER-74-24AUG10

Undgå uheld under bakning




PC10857XW—UN—15APR13

Kontrollér, at der ikke opholder sig personer i nærheden af maskinen, før den startes. Vend dig og se tilbage for at kontrollere dette. Få en anden person til at give signaler, hvis der er dårligt udsyn eller trange forhold.

Brug ikke et kamera til at bestemme, om der er personer eller forhindringer bag maskinen. Systemet kan være begrænset af mange faktorer som f.eks. vedligeholdelses- og klimaforhold samt funktionsevne.

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS-74-30AUG10

Bakalarm

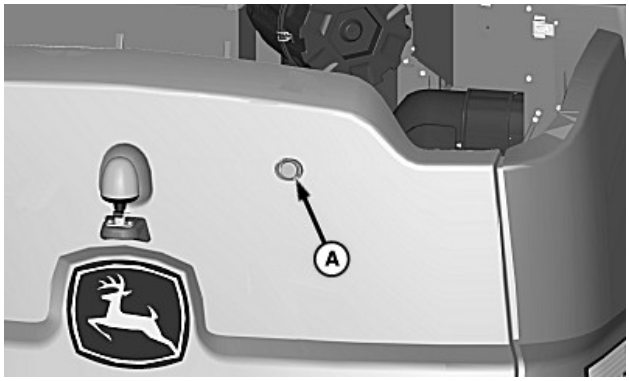


H97997—UN—15SEP10

A—Bakalarm

Hvis multifunktionshåndtaget rykkes bagud, mens motoren kører, afgiver bakalarmen (A) et akustisk signal for at advare andre i maskinens nærhed om, at føreren bakker.

OUO6075,0004FAE-74-15JAN21

Nødudgang

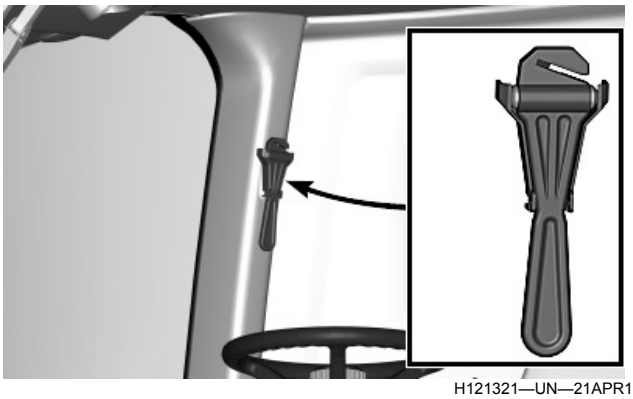

H121321—UN—21APR17


Man kan skære sikkerhedsselen over og knuse ruder med hammeren for at forlade kabinen i en nødsituation.

OUO6075,0004722-74-21APR17

Sikker brug af batterier



TS204—UN—15APR13

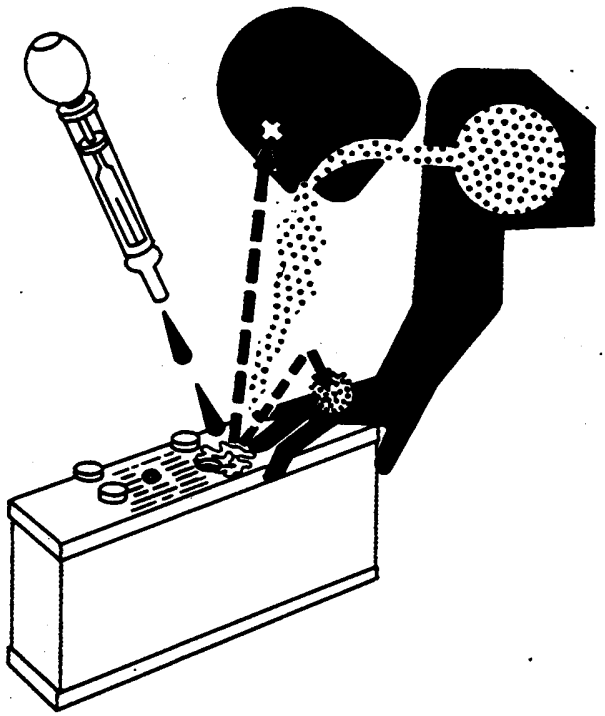

TS203—UN—23AUG88

Batterigas kan eksplodere. Hold derfor batterierne borte fra gnister og flammer. Anvend en lommelygte til at kontrollere elektrolytniveauet.

Kontrollér aldrig batteriets ladning ved at anbringe et metalobjekt på klemmerne. Brug et voltmeter eller en flydevægt.

Tag altid den jordede (-) batteriklemme af først og sæt den på til sidst.

Svovlsyren i batteriets elektrolyt er giftig og kan brænde huller i både klæder og hud samt føre til blindhed, hvis den kommer i øjnene.

Undgå disse farer på følgende måde:

- Påfyld batterierne i et rum med god ventilation
- Bær beskyttelsesbriller og gummihandsker
- Undgå at rense batterierne med lufttryk
- Undgå at indånde de giftige dampe, mens elektrolytten påfyldes
- Undgå at spilde elektrolyt
- Anvend den rigtige batteribooster eller opladningsprocedure.

Hvis der kommer syre på hud eller i øjne:

1. Skyl huden med vand.
2. Påfør tvekulsur natron eller kalk for at neutralisere syren.

3. Skyl øjnene med vand i 15—30 minutter. Søg lægehjælp med det samme.

Hvis du synker syre:

1. Forsøg ikke at kaste op.
2. Drik rigeligt med vand eller mælk, dog ikke mere end 2 liter (2 qt).
3. Søg lægehjælp med det samme.


ADVARSEL: Batteripoler, klemmer og tilhørende dele indeholder bly og blyforbindelser. Disse kemikalier regnes i delstaten Californien for kræftfremkaldende og skadelige for forplantningsorganerne. **Vask altid hænder efter endt håndtering.**

DX,WW,BATTERIES-74-02DEC10


Sikker rensning af udstødningsfilter



TS227—UN—15APR13

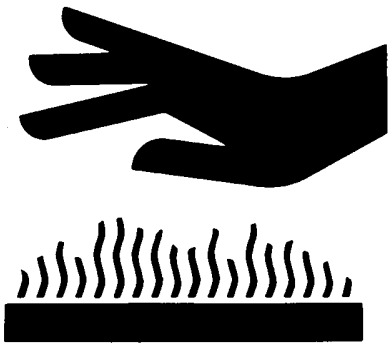

TS271—UN—23AUG88

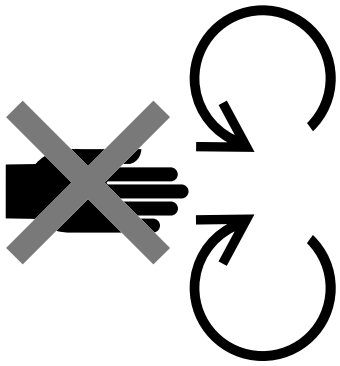

TS1693—UN—09DEC09

Under rensning af udstødningsfilteret kører motoren evt. med høj tomgang og varme temperaturer i længere tid ad gangen. Udstødningsgasserne og -filteret når en temperatur, hvor de kan give forbrændinger og antænde eller smelte almindelige materialer.

Hold maskinen på stor afstand af mennesker og dyr samt strukturer, der kan tage skade af varme udstødningsgasser eller komponenter. Undgå en potentiel brand- og eksplosionsfare som følge af brændbare materialer og dampe i nærheden af udstødningen. Hold udstødningens udløb på afstand af mennesker og alt, hvad der kan smelte, brænde eller eksplodere.

Kontrollér omhyggeligt maskinen og dens omgivelser for glødemateriale under og efter rensning af udstødningsfilteret.

Hvis der fyldes brændstof på, mens motoren er i gang, kan det medføre brand eller eksplosioner. Motoren skal altid standses, før maskinen tankes op, og evt. spildt brændstof fjernes.

Kontrollér altid, at motoren er slukket, når maskinen bugseres op på en truck eller anhænger.

Kontakt med varme udstødningskomponenter kan medføre alvorlige personskader.

Undgå kontakt med disse komponenter, indtil de er afkølet til en sikker temperatur.

Hvis det kræves, at motoren tændes under serviceproceduren:

- Aktivér kun de bevægelige dele, der kræves til serviceproceduren
- Kontrollér, at der ikke befinder sig andre mennesker i nærheden af førerhuset og maskinen

Hold hænder, fødder og beklædningsgenstande væk fra bevægelige dele.

Sørg altid for at standse alle bevægelige dele (neutral), aktivere parkeringsbremsen eller -mekanismen og frakoble strømmen til udstyr og redskaber, før førerhuset forlades.

Sluk motoren og fjern tændingsnøglen (hvis den sidder i), når maskinen ikke er under opsyn.

OUO6075,0000E81-74-07FEB12

Undgå varm udstødning



RG17488—UN—21AUG09

Hvis der foretages vedligeholdelse af maskinen eller af redskaber, mens motoren er i gang, kan det medføre alvorlige personskader. Undgå udsættelse for/ hudkontakt med varme udstødningsgasser og -komponenter.


Både udstødningskomponenter og -gasser bliver meget varme under drift. De når en temperatur, hvor de kan give forbrændinger og antænde eller smelte almindelige materialer.

DX,EXHAUST-74-20AUG09

Førers tilstedeværelsessystem og rotationsalarmsystem

Førertilstedeværelsessystemet angiver, om føreren er til stede. Når føreren er væk fra sædet, forhindrer systemet, til- og frakobling af følgende systemer:

- Udskiller
- Frontudstyr
- Tømmesnegl
- AutoTrac™

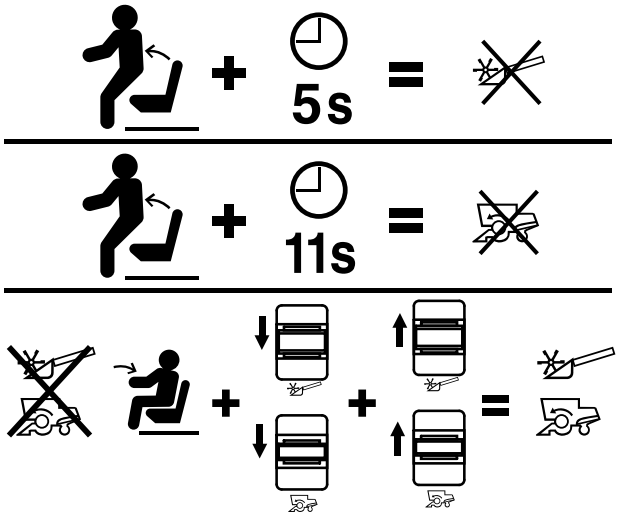

H125008—UN—25SEP18

Hvis føreren forlader sædet i mere end 5 sekunder med frontudstyret og/eller udskilleren tilkoblet, frakobles frontudstyret og tømmesneglen automatisk. Efter 11 sekunder frakobles udskilleren og fremdriftsystemet (kun ProDrive™ og ProDrive™ XL). Hvis føreren stadig er væk fra sædet, frakobles høstfunktionerne. Lygterne blinker, og der lyder en alarm, indtil høstfunktionerne er standset. Motoren fortsætter med at køre.

For at funktionerne kan genstartes, skal føreren vende tilbage til sædet og genstarte hver enkelt funktion.

OUO6075,00050B3-74-14MAY21

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

Advarselsskilte

Sikkerhedsskilte med piktogrammer




TS231—74—07OCT88

På bestemte vigtige steder på denne maskine er der placeret sikkerhedsskilte for at advare om, at der er fare på færde. Den mulige fare for tilskadekomst vises i en advarselstrekant. Et yderligere symbol forklarer, hvordan personskader undgås. Disse sikkerhedsskilte, deres placering på maskinen og en kort forklarende tekst vises nedenfor.

OUO6075,0001163-74-19JUN12

Erstatning af advarselskilte

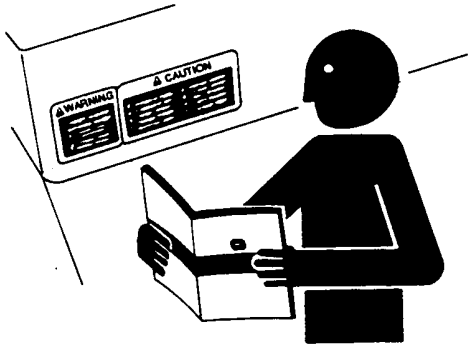


TS201—UN—15APR13

Erstat manglende eller beskadigede advarselskilte. Gør brug af denne betjeningsvejledning for at placere advarselskiltene korrekt.

Der findes muligvis yderligere sikkerhedsinformationer i forbindelse med reservedele og komponenter fra andre producenter, som ikke præsenteres i denne betjeningsvejledning.

DX,SIGNS-74-18AUG09

Mærker set forfra

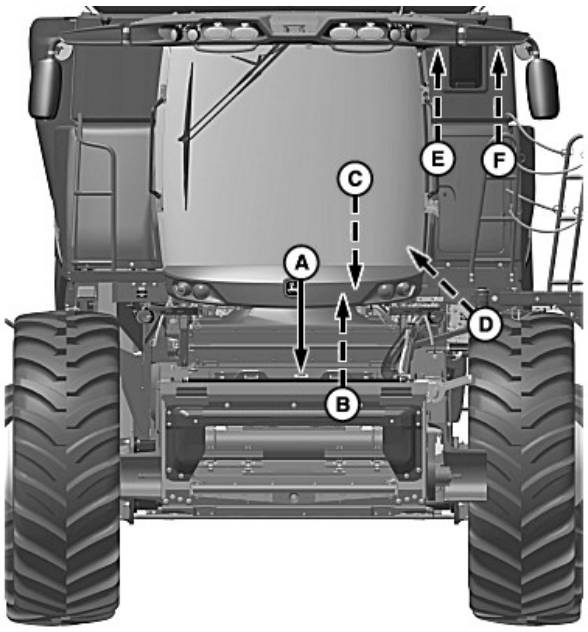

H133907—UN—31MAR21

Mærke A (inspektionslemme til indføringshuset)




SSHXE137549XE—UN—22JAN20

Mærke A

BEMÆRK: Mærket sidder mellem inspektionslemmene.

Undgå alvorlige personskader som følge af kontakt med bevægelige komponenter. Inspektionslemmen må ikke åbnes, før indføringshuset står helt stille.

Mærke B (akkumulator)

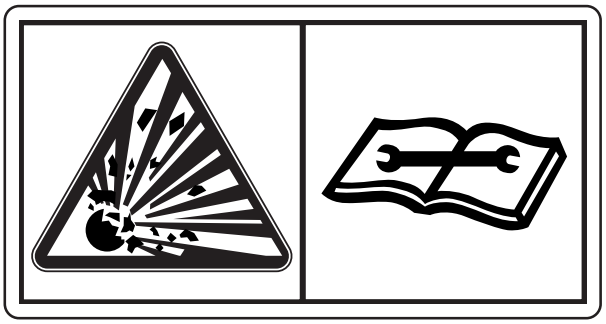


SSHXE147362XE—UN—21JAN20

Mærke B

BEMÆRK: Mærket findes på akkumulatoren til førerhusholderen og er kun på ProDrive™-transmissionsmaskiner.

Undgå skader, når maskinen bevæger sig, og der sprøjter væske ud under tryk. Kontakt forhandleren for at få instruktioner om udligning af tryk, før der udføres service på systemet.

Mærke C (hydraulikolie og gas under tryk)

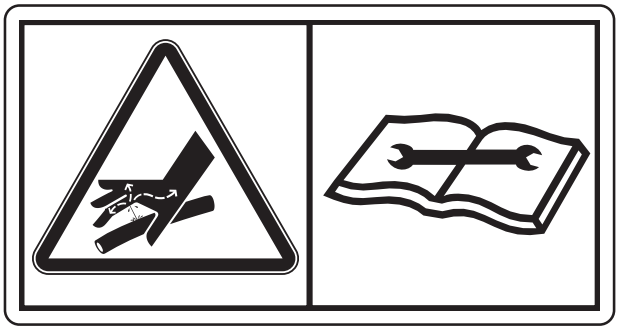

SSHXE147014XE—UN—21JAN20

Mærke C

BEMÆRK: Mærket findes på førerhusholderen og er kun på ProDrive™-transmissionsmaskiner.

Undgå alvorlige kvæstelser fra kontakt med hydraulikolie og gas under tryk.

Før fjernelse af hydrauliske komponenter, demontering eller opladning af akkumulatorer:

1. Aflast trykket i hydrauliksystemet. Se brugervejledningen og reparationshåndbogen for systeminformationer.
2. Stands motoren, og tag tændingsnøglen ud.

Brug kun TØR NITROGEN til opladning af akkumulator. Kontakt din lokale John Deere forhandler.

Mærke D (parkeringsbremse)



SSHXE122761XE—UN—23JAN20

Mærke D

1. Kobl bremserne sammen til vejtransport.
2. Aktivér parkeringsbremsen, inden du forlader førerhuset.
3. Slæk parkeringsbremsen, før maskinen flyttes.

Mærke E (undgå lavthængende elektriske ledninger)



SSHXE160769XE—UN—23JAN20

Mærke E

Undgå alvorlig tilskadekomst eller dødsfald som følge af livsfarligt elektrisk stød. Undgå kontakt med elektriske ledninger. Sænk korntankdækslerne, når der arbejdes tæt under lavthængende stærkstrømledninger.

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

Mærke F (korntank)




SSL64995XE—UN—22JAN20

Mærke F

Undgå alvorlige personskader som følge af fald. Gå ikke ind i korntanken i dette område.

OUO6075,00050A3-74-12APR21

Mærker til indføringshus set fra venstre

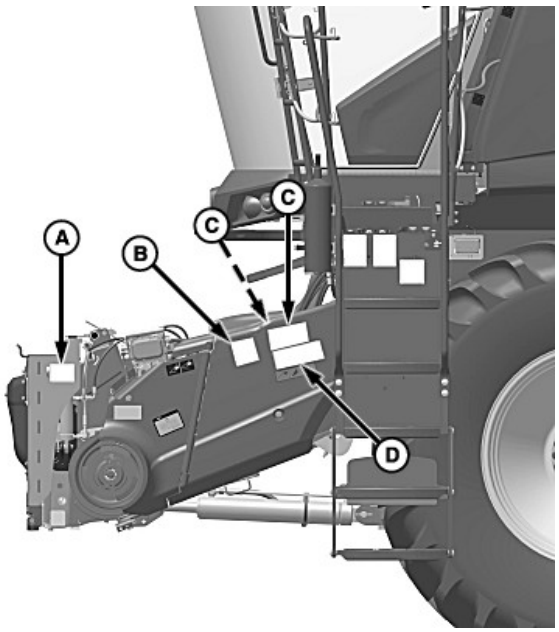

H133908—UN—31MAR21

Mærke A (indføringshusets tiltramme)



SSH154128XE—UN—22JAN20

Mærke A

Frontudstyret kan vælte. Undgå at komme til skade ved at komme i klemme. Hold dig på afstand, når motoren kører.

Mærke B (indføringshusskærm)



SSZ60326XE—UN—22JAN20

Mærke B

Undgå alvorlige kvæstelser eller død pga. sammenfiltring. Løft aldrig skærmen, mens motoren kører. Stands motoren, og tag tændingsnøglen ud.

Mærke C (sikkerhedsstop på indføringshus)




SSHXE123797—UN—06APR21

Mærke C

BEMÆRK: Mærket sidder på yder- og indersiden af skærmen.

Undgå personskade pga. knusning. Sæt frontudstyret på jorden, eller aktivér sikkerhedsstoppet, som er placeret på indføringshuset, inden arbejde under det.

Mærke D (hydraulikolie og gas under tryk)

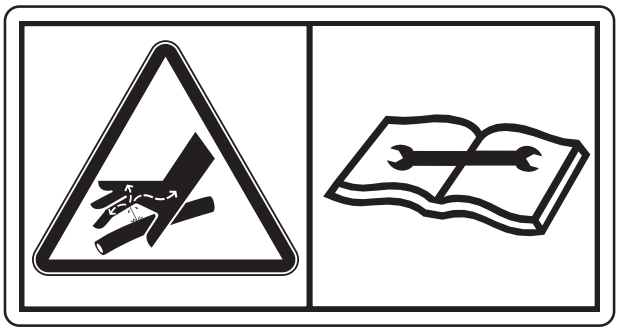

SSHXE147014XE—UN—21JAN20

Mærke D

Undgå alvorlige kvæstelser fra kontakt med hydraulikolie og gas under tryk.


Før fjernelse af hydrauliske komponenter, demontering eller opladning af akkumulatorer:

1. Aflast trykket i hydrauliksystemet. Se brugervejledningen og reparationshåndbogen for systeminformationer.
2. Stands motoren, og tag tændingsnøglen ud.

Brug kun TØR NITROGEN til opladning af akkumulator. Kontakt din lokale John Deere forhandler.

OUO6075,00050A6-74-12APR21

Mærker i venstre side af førerhuset og førerhusstigen

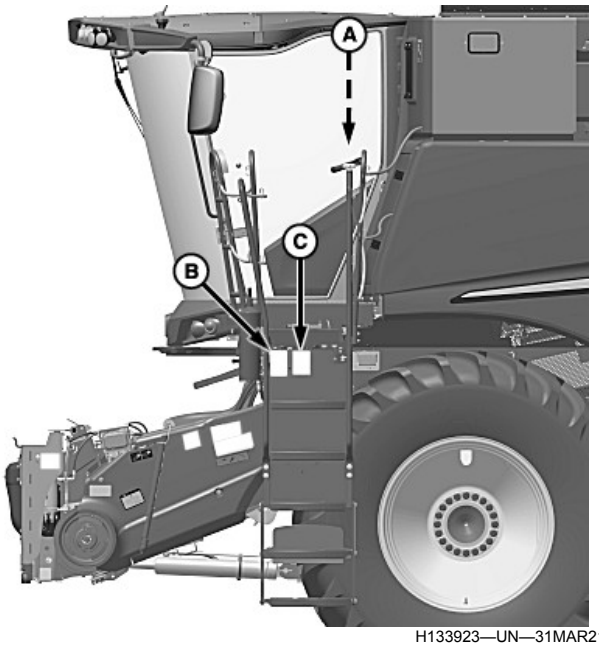

H133923—UN—31MAR21

Mærke A (sikkerhedssele)



SSHXE122760XE—UN—22JAN20

Mærke A

Instruktionssædet må kun anvendes til oplæring af førere eller til fejlsøgning på maskinproblemer. Hold alle andre passagerer og børn væk. Brug sikkerhedsselen, hver gang du kører med maskinen, eller kører med som observatør.

Mærke B (stige i førerkabine/platformsadgang)




SSL64995XE—UN—22JAN20

Mærke B

Undgå alvorlige personskader som følge af fald. Brug ikke stigen, mens mejetærskeren bevæger sig.

Mærke C (undgå sammenstød med motorkøretøjer)

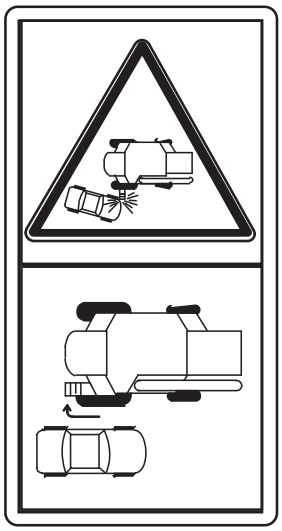

SSH174284XE—UN—22JAN20

Mærke C

Undgå kollisioner og alvorlige skader eller dødsfald. Sving altid stigen fremad til låst position før kørsel på offentlige veje.

OUO6075,00050A7-74-31MAR21

Mærker set fra venstre



H133910—UN—09APR21

BEMÆRK: Mærket sidder på tvillingehjulene.

- Dobbelthjul har et forskudt vægtcentrum. For at undgå skade skal to personer installere og fjerne hjul ved hjælp af piloter.
- Brug stik til at løfte maskinen. Støtte maskine på blokke. Monter alle hjulbolte inden sænkning af maskinen til jorden.
- Se betjeningsvejledningen

Mærke A (undgå korntank)




SSHXE123803XE—UN—21JAN20

Mærke A

Undgå alvorlige personskader som følge af fald. Stå eller gå ikke på korntankdæksler.

Mærke B (tvillingehjul) (hvis monteret)

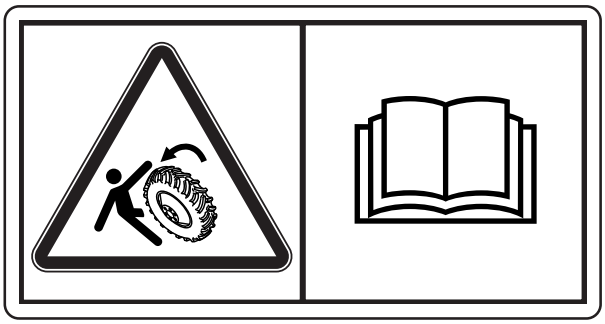

SSHXE150074XE—UN—21JAN20

Mærke B

Mærke C (værktøjskasse til venstre eller skærm)



SSZ60326XE—UN—22JAN20

Mærke C

Undgå alvorlige kvæstelser pga. sammenfiltring. Løft aldrig skærmen, mens motoren kører. Stands motoren, og tag tændingsnøglen ud.

Mærke D (korntankens rengøringslemme)




SSHXE137549XE—UN—22JAN20

Mærke D

Undgå alvorlige kvæstelser eller død pga. sammenfiltring. Stands motoren og tag nøglen ud, inden renselemmene åbnes.

Mærke D og E (hydraulikolie og gas under tryk)

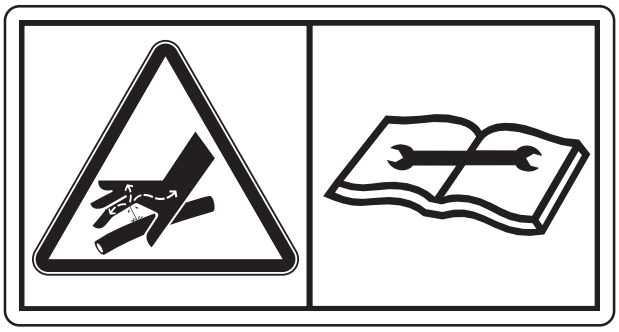

SSHXE147014XE—UN—21JAN20

Mærke E og F

BEMÆRK: Mærke E findes på S760- og S770-maskiner, og Mærke F er på S780-, S785- og S790-maskiner.


Undgå alvorlige kvæstelser fra kontakt med hydraulikolie og gas under tryk.

Før fjernelse af hydrauliske komponenter, demontering eller opladning af akkumulatorer:

1. Aflast trykket i hydrauliksystemet. Se brugervejledningen og reparationshåndbogen for systeminformationer.
2. Stands motoren, og tag tændingsnøglen ud.

Brug kun TØR NITROGEN til opladning af akkumulator. Kontakt din lokale John Deere forhandler.

Mærke G (batteriboks)

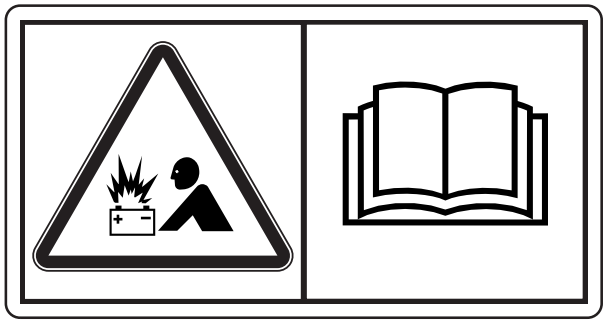

SSHXE137560XE—UN—21JAN20

Mærke G

BEMÆRK: Mærket findes på S780-, S785- og S790-maskiner.

Undgå alvorlige kvæstelser eller dødsfald pga. eksplosion. Høje koncentrationer af hydrogengas kan akkumulere sig, hvis batterikassen ikke er ordentlig ventileret. Montér altid ventilatorslanger igen efter eftersyn eller vedligeholdelse af batteri eller batterikasse.


OUO6075,00050B6-74-07APR21

Fortsættelse af mærker set fra venstre



H133911—UN—09APR21

Mærke A (akkumulator)

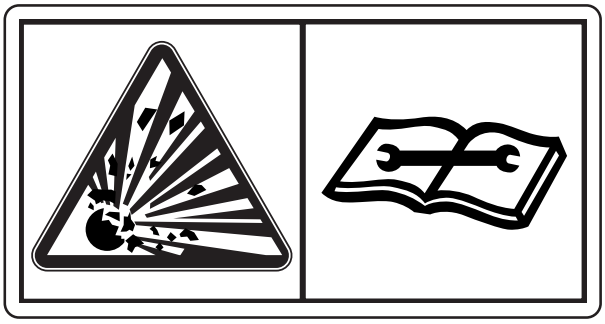


SSHXE147362XE—UN—21JAN20

Mærke A

BEMÆRK: Mærket findes på S760- og S770-maskiner.

Undgå skader, når maskinen bevæger sig, og der sprøjter væske ud under tryk. Kontakt forhandleren for at få instruktioner om udligning af tryk, før der udføres service på systemet.

Mærke B (luftkompressorsystem) (hvis monteret)

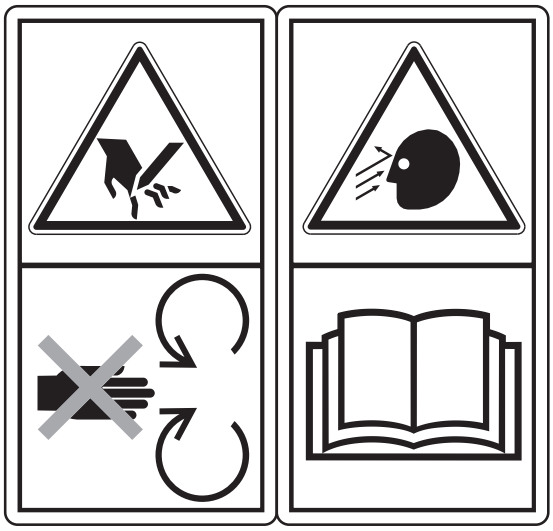

SSHXE94451XE—UN—23JAN20

Mærke B

Komponenter på motoren roterer, når luftkompressoren er i drift. Undgå bevægelige komponenter, når luftkompressorsystemet benyttes.

Luft under højt tryk kan løsne rester eller komponenter. Brug beskyttelsesudstyr. Læs betjeningsvejledningen, inden der udføres service på luftsystemet.

Mærke C (udskillerens inspektionslem)



SSHXE137549XE—UN—22JAN20

Mærke C

Undgå alvorlige personskader som følge af kontakt med bevægelige komponenter. Inspektionslemmen må ikke åbnes, før udskilleren står helt stille.

Mærke D (udstødningstemperaturer) (Final Tier 4/ trin V)



SSHXE69987XE—UN—23JAN20

Mærke D

Udstødningssystemets komponenter kan være varme. Hold afstand til udstødningssystemets komponenter for at undgå alvorlige forbrændinger.

Mærke E (motordrevet sammenklappelig tømmesnegl)



SSHXE150359XE—UN—22JAN20

Mærke E

Hvis tømmesneglens aktuator svigter, placeres tømmesneglens udløserstift i låst position.


Brug en stige eller lignende med passende bæreevne til at nå udløserstiften. Forsøg ikke at få adgang til sneglen fra motorplatformen.

Undgå personskade fra tømmesneglens ledforbindelser.

Hold hænderne på afstand af trykpunkter, når aktuatoren flyttes, da der kan forekomme utilsigtede tømmesneglsbevægelser.

OUO6075,00050A9-74-12APR21

Restproduktmærker set fra venstre (halmsnitter)

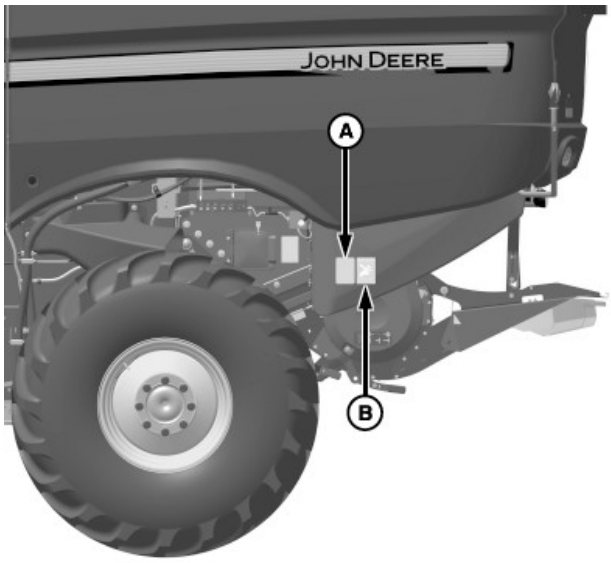

H133984—UN—06APR21

Mærke A (flyvende rester fra halmsnitteren)



SSHXE137555XE—UN—22JAN20

Mærke A

Undgå alvorlige kvæstelser pga. udkastede genstande. Hold dig på afstand, mens motoren kører.

Mærke B (halmsnitterknive)




SSHXE159567XE—UN—22JAN20

Mærke B

Undgå alvorlige kvæstelser som følge af kontakt med halmsnitterknive. Halmsnitteren drejer i skårplacering. Hold fri for forhindringer.

OUO6075,00050AA-74-06APR21

Restproduktmærker set fra venstre (spreder)

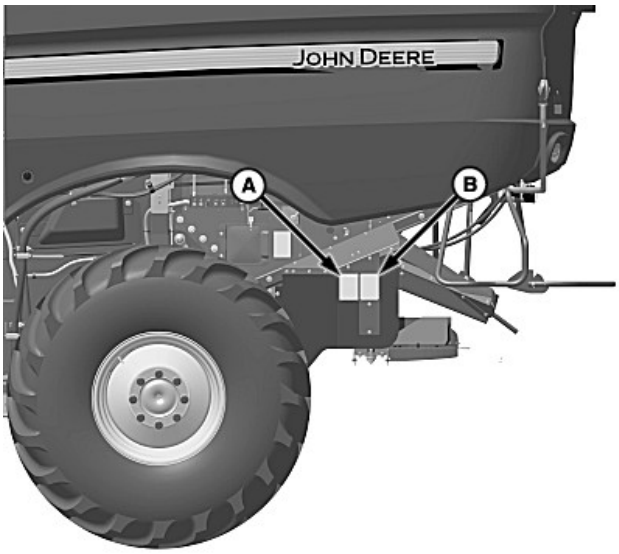

H133986—UN—06APR21

Mærke A (sprederlås)



SSHXE150334—UN—06APR21

Mærke A

Undgå alvorlig personskade eller død ved knusning. Inden der udføres service eller vedligeholdelse på en hævet spreder, skal låseboltene sættes helt på plads.

Mærke B (flyvende rester fra sprederen)




SSHXE137555XE—UN—22JAN20

Mærke B

Undgå alvorlige kvæstelser pga. udkastede genstande. Hold dig på afstand, mens motoren kører.

OUO6075,00050AB-74-06APR21

Mærker set bagfra og fra motoren

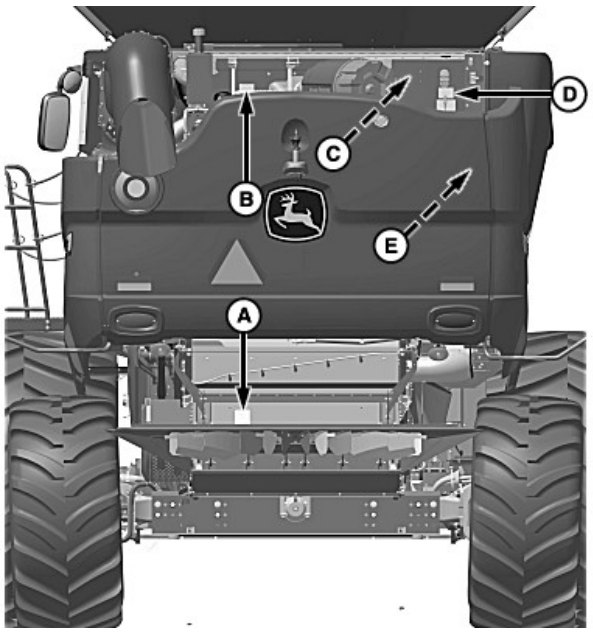

H133924—UN—09APR21

Mærke A (flyvende rester fra halmsnitteren)



SSHXE137555XE—UN—22JAN20

Mærke A

Undgå alvorlige kvæstelser pga. udkastede genstande. Hold dig på afstand, mens motoren kører.

Mærke B (korntank)




SSHXE123805XE—UN—23JAN20

Mærke B

Undgå alvorlige kvæstelser eller død pga. sammenfiltring. Gå aldrig ind i korntanken, mens motoren er i gang.

Mærke C (luftkompressorsystem) (hvis monteret)

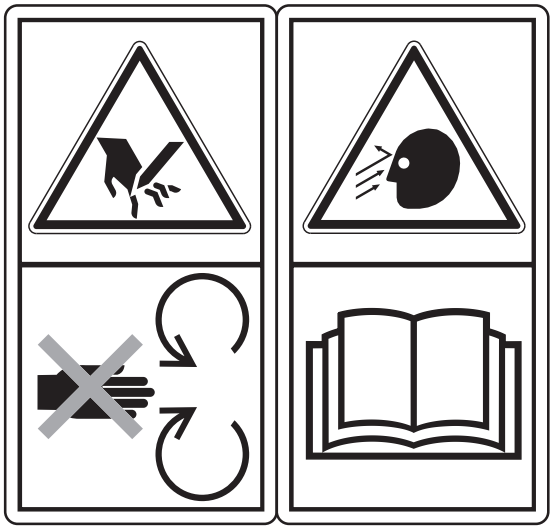

SSHXE94451XE—UN—23JAN20

Mærke C

Komponenter på motoren roterer, når luftkompressoren er i drift. Undgå bevægelige komponenter, når luftkompressorsystemet benyttes.

Luft under højt tryk kan løsne rester eller komponenter. Brug beskyttelsesudstyr. Læs betjeningsvejledningen, inden der udføres service på luftsystemet.

Mærke D (undgå brand)



SSFH309021XE—UN—21JAN20

Mærke D

Undgå udstyrsbrande. Ophobning af avner og andet høstmateriale i motorrummet, på motoren eller tæt ved bevægelige dele kan forårsage en brand. Inspicér og rengør hyppigt disse områder.

Mærke E (stige til adgang bagfra og serviceplatform)




SSL64995XE—UN—22JAN20

Mærke E

Undgå alvorlige personskader som følge af fald. Brug ikke stigen, mens maskinen bevæger sig.

OUO6075,00050AC-74-09APR21

Restproduktmærker set fra højre (halmsnitter)

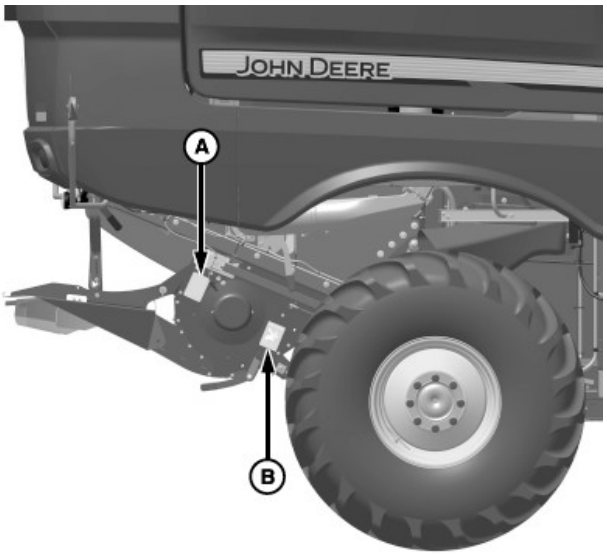

H133985—UN—06APR21

Mærke A (flyvende rester fra halmsnitteren)



SSHXE137555XE—UN—22JAN20

Mærke A

Undgå alvorlige kvæstelser pga. udkastede genstande. Hold dig på afstand, mens motoren kører.

Mærke B (halmsnitterknive)




SSHXE159567XE—UN—22JAN20

Mærke B

Undgå alvorlige kvæstelser som følge af kontakt med halmsnitterknive. Halmsnitteren drejer i skårplacering. Hold fri for forhindringer.

OUO6075,00050AD-74-06APR21

Mærker for restprodukter fra højre oversigt (spreder)

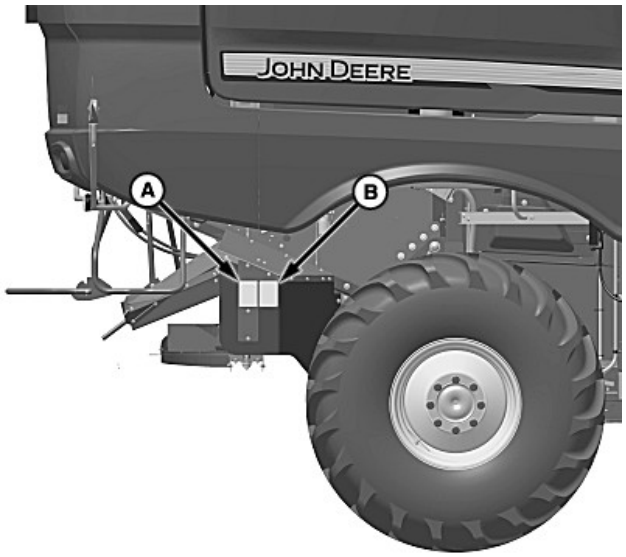

H133987—UN—06APR21

Mærke A (sprederlås)



SSHXE150334—UN—06APR21

Mærke A

Undgå alvorlig personskade eller død ved knusning. Inden der udføres service eller vedligeholdelse på en hævet spreder, skal låseboltene sættes helt på plads.

Mærke B (flyvende rester fra sprederen)




SSHXE137555XE—UN—22JAN20

Mærke B

Undgå alvorlige kvæstelser pga. udkastede genstande. Hold dig på afstand, mens motoren kører.

OUO6075,00050AE-74-06APR21

Mærker set fra højre

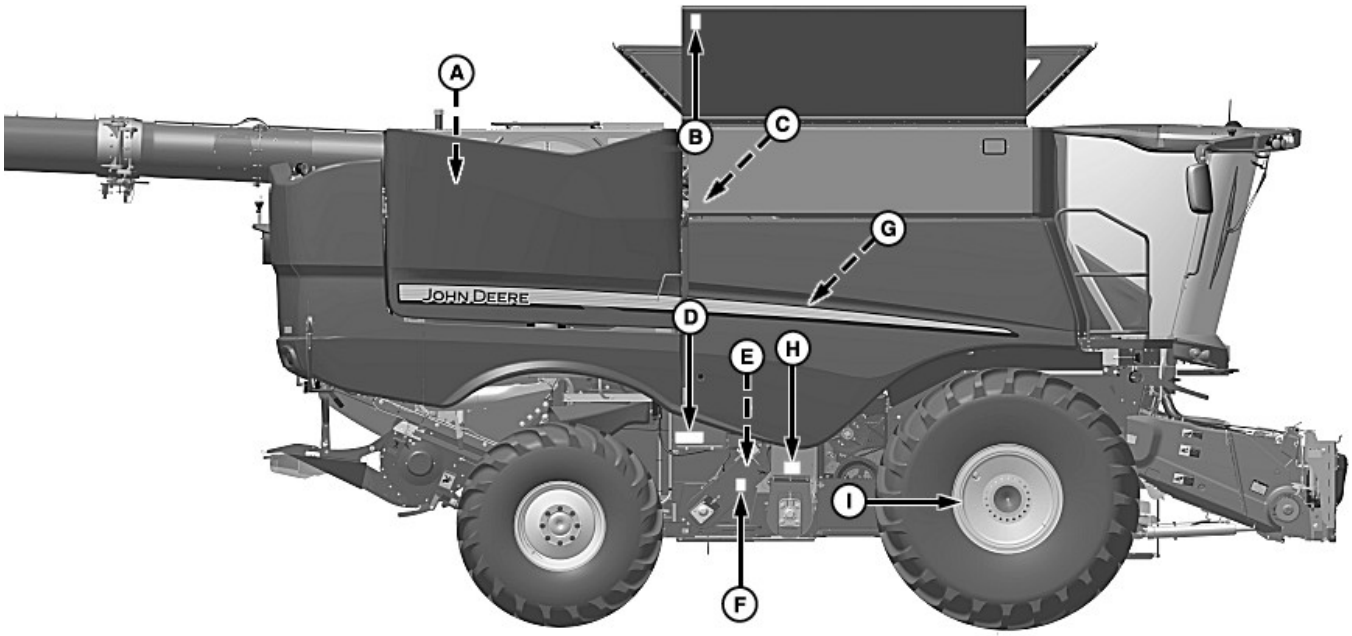

H133917—UN—09APR21

Mærke A (drejeskærmslem og ventilator til køler)




SSHXE137549XE—UN—22JAN20

Mærke A

Undgå personskade fra den roterende ventilator og filterkomponenterne. Sluk motoren, og tag nøglen ud, inden drejeskærmslemmen åbnes.

Mærke B (undgå korntank)

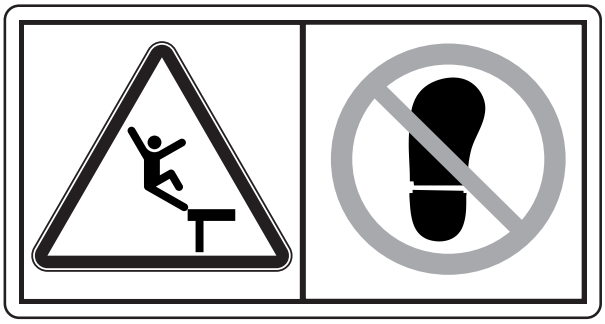


SSHXE123803XE—UN—21JAN20

Mærke B

Undgå alvorlige personskader som følge af fald. Stå eller gå ikke på korntankdæksler.

Mærke C (trykluftbeholder) (hvis monteret)

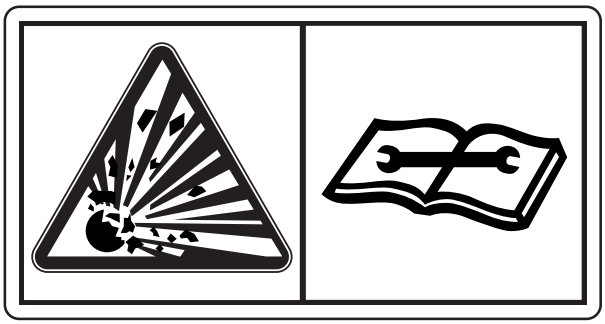


SSHXE147362XE—UN—21JAN20

Mærke C

Trykluftbeholder under højt tryk. Brug personligt

beskyttelsesudstyr under servicearbejde. Tag alt tryk af systemet, før der udføres service.

Mærke D (batteriboks)

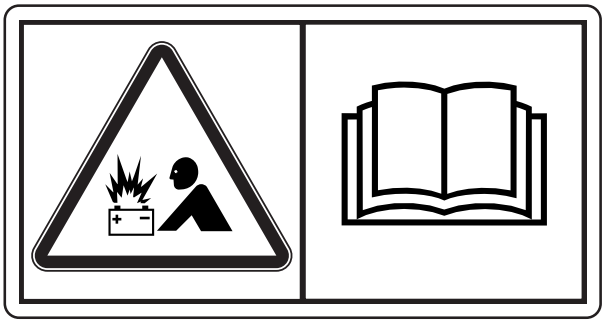


SSHXE137560XE—UN—21JAN20

Mærke D

BEMÆRK: Mærket findes på S760- og S770-maskiner.

Undgå alvorlige kvæstelser eller dødsfald pga. eksplosion. Høje koncentrationer af hydrogengas kan akkumulere sig, hvis batterikassen ikke er ordentlig ventileret. Montér altid ventilatorslanger igen efter eftersyn eller vedligeholdelse af batteri eller batterikasse.

Mærke E (laser til returelevatorens føler)

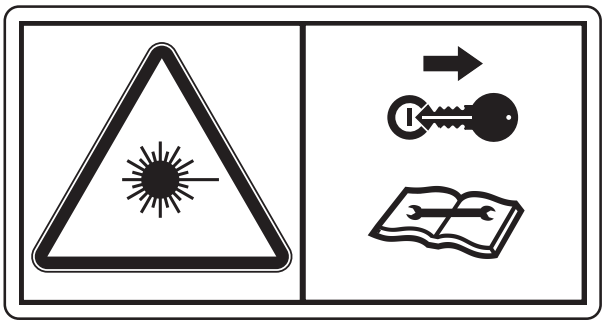

SSHXE151091XE—UN—21JAN20

Mærke E (2 steder)

BEMÆRK: Mærkets placering varierer afhængigt af type af returelevator.

Undgå at udsætte øjnene. Nøgle fra under service.

Mærke F (kamera til kornelevator) og Mærke G (kornelevatorkamera eller bypass til fugtføler)



SSHXE172410XE—UN—22MAR21

Mærke F og G

BEMÆRK: Placering af Mærke F varierer afhængigt af type af returelevator.

Undgå alvorlige kvæstelser pga. sammenfiltring med bypasssnegl. Sluk motoren og fjern nøglen, før rengøring.

Mærke H (kornelevator)




SSZ60326XE—UN—22JAN20

Mærke H

Undgå alvorlige kvæstelser pga. sammenfiltring. Løft aldrig skærmen, mens motoren kører. Stands motoren, og tag tændingsnøglen ud.

Mærke I (tvillingehjul) (hvis monteret)

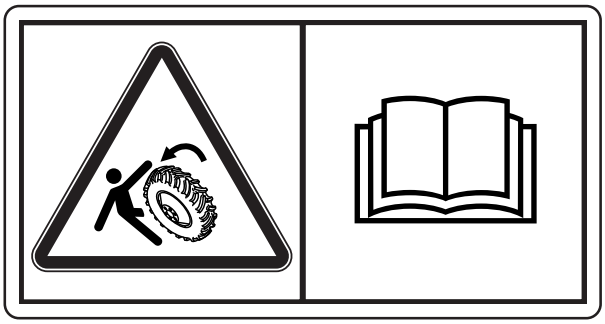

SSHXE150074XE—UN—21JAN20


Mærke I

BEMÆRK: Mærket sidder på tvillingehjulene.

- Dobbelthjul har et forskudt vægtcentrum. For at undgå skade skal to personer installere og fjerne hjul ved hjælp af piloter.
- Brug stik til at løfte maskinen. Støtte maskine på blokke. Monter alle hjulbolte inden sænkning af maskinen til jorden.
- Se betjeningsvejledningen.

OUO6075,00050AF-74-24MAY21

Fortsættelse af førerhusmærker og mærker set fra højre

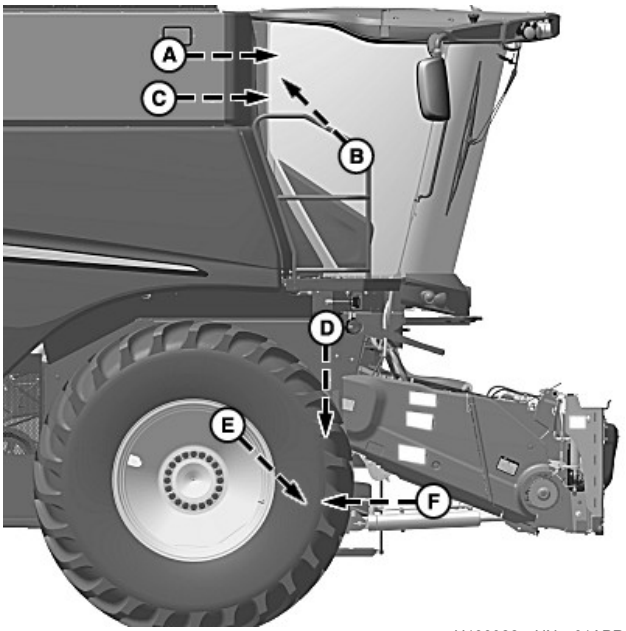

H133922—UN—01APR21

Mærke A (reparation og vedligeholdelse)



SSZ59872XE—UN—22JAN20

Mærke A

Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud inden udførelse af reparations- og vedligeholdelsesarbejde. Se betjeningsvejledningen for alt vedligeholdelsesarbejde.

Mærke B (nødudgang)



SSHXE161095XE—UN—27FEB20

Mærke B

Man kan skære sikkerhedsselen over og knuse ruder med hammeren for at forlade kabinen i en nødsituation. Kontakt John Deere forhandleren angående en ny rude.

Mærke C (betjeningsvejledning)




SSCC40740XE—UN—22JAN20

Mærke C

Denne betjeningsvejledning indeholder alle vigtige oplysninger, der er nødvendige for sikker betjening af maskinen. Overhold nøje alle sikkerhedsregler for at undgå ulykker.

Mærke D (hydraulikolie og gas under tryk)

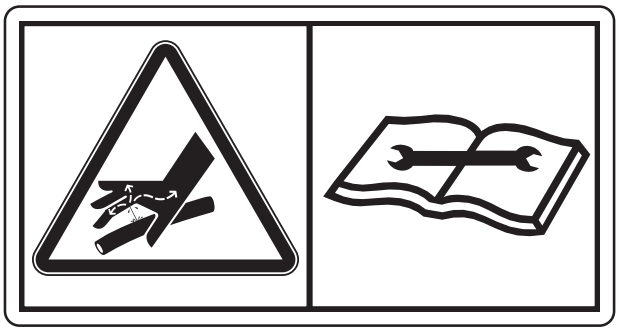

SSHXE147014XE—UN—21JAN20

Mærke D

BEMÆRK: Mærket findes på stenfangerens lem og kun på maskiner med ProDrive™-transmission.


Undgå alvorlige kvæstelser fra kontakt med hydraulikolie og gas under tryk.

Før fjernelse af hydrauliske komponenter, demontering eller opladning af akkumulatorer:

1. Aflast trykket i hydrauliksystemet. Se brugervejledningen og reparationshåndbogen for systeminformationer.
2. Stands motoren, og tag tændingsnøglen ud.

Brug kun TØR NITROGEN til opladning af akkumulator. Kontakt din lokale John Deere forhandler.

Mærke E (akkumulator)

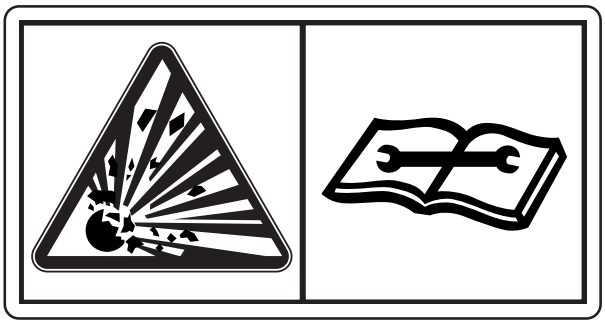

SSHXE147362XE—UN—21JAN20

Mærke E

BEMÆRK: Mærket findes kun på maskiner med ProDrive™-transmission.

Undgå skader, når maskinen bevæger sig, og der sprøjter væske ud under tryk. Kontakt forhandleren for at få instruktioner om udligning af tryk, før der udføres service på systemet.

Mærke F (stenfang)



SSHXE137549XE—UN—22JAN20


Mærke F

Undgå alvorlige kvæstelser pga. indvikling i indføringsacceleratoren. Indføringsacceleratoren drejer, når udskilleren er aktiveret og vil løbe tør, efter udskilleren er frakoblet. Rengør ikke stenfanget, før udskilleren står helt stille.

OUO6075,00050B0-74-12APR21

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

Mærker til indføringshuset set fra højre

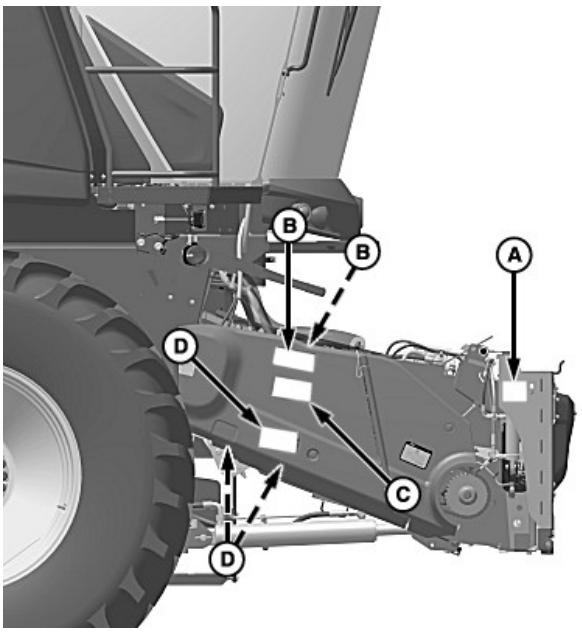

H133919—UN—31MAR21

Mærke A (indføringshusets tiltramme)



SSH154128XE—UN—22JAN20

Mærke A

Frontudstyret kan vælte. Undgå at komme til skade ved at komme i klemme. Hold dig på afstand, når motoren kører.

Mærke B (sikkerhedsstop på indføringshus)



SSHXE123797—UN—06APR21

Mærke B

BEMÆRK: Mærket sidder på yder- og indersiden af skærmen.

Undgå personskade pga. knusning. Sæt frontudstyret på jorden, eller aktivér sikkerhedsstoppet, som er placeret på indføringshuset, inden arbejde under det.

Mærke C (skærm til indføringshusets transportørdrev)




SSHXE152718XE—UN—20APR21

Mærke C

Undgå alvorlige kvæstelser som følge af sammenfiltring af kæden. Løft aldrig skærmen, mens motoren kører. Stands motoren, og tag tændingsnøglen ud.

Mærke D (lås til indføringshus og indføringsplade)

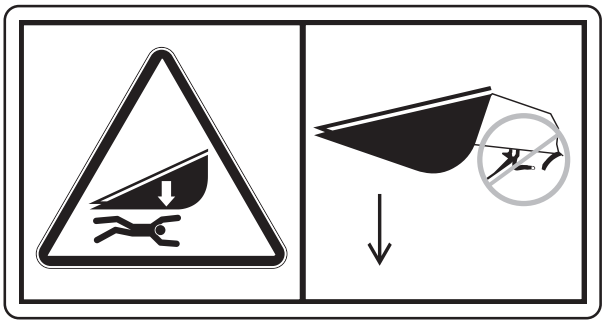

SSHXE159942—UN—06APR21


Mærke D

BEMÆRK: Mærket er anbragt på indersiden og ydersiden af indføringshuset og ved betjeningshåndtaget til indføringspladen.

Undgå personskade pga. knusning. Sæt frontudstyret på jorden, eller aktivér sikkerhedsstoppet, som er placeret på indføringshuset, inden arbejde under det.

OUO6075,00050B1-74-20APR21

Mærker set ovenfra

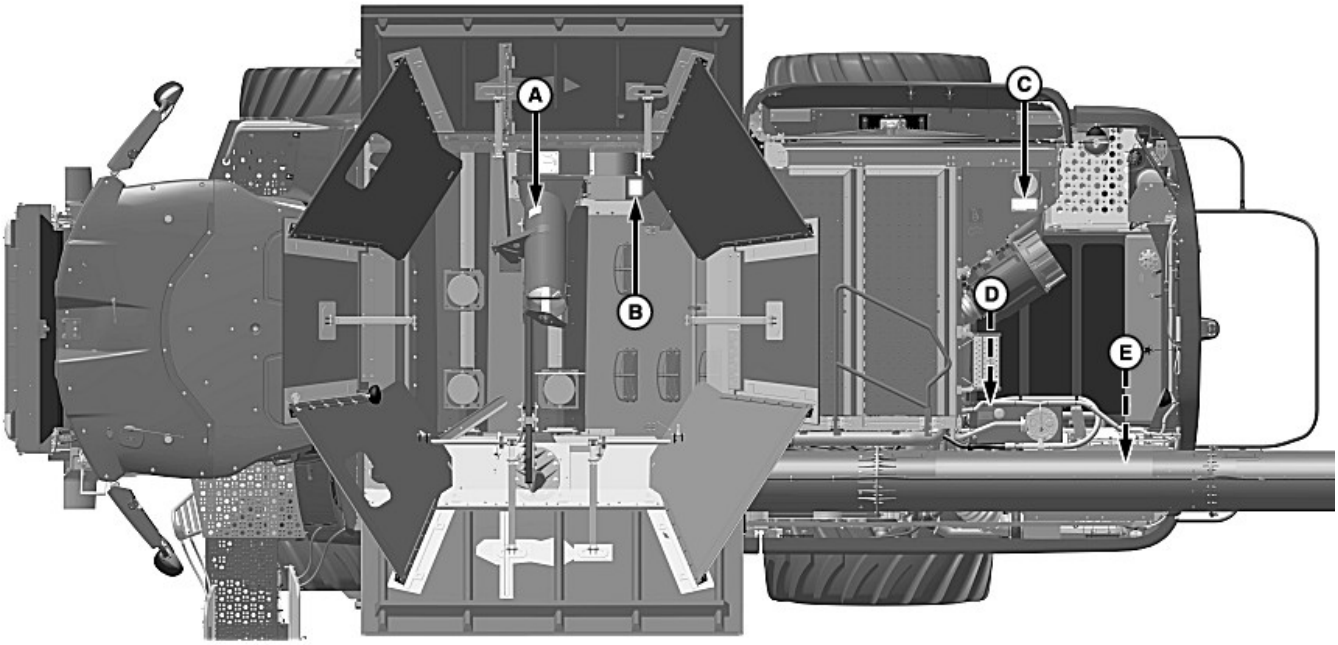

H133920—UN—31MAR21

Mærke A (kornpåfyldningssnegl)



SSHXE137549XE—UN—22JAN20

Mærke A

Undgå personskade fra den roterende snegl og komponenterne:

Sluk for motoren, drej nøglen til fra-position og tag den ud, før sneglen lukkes.

Hold hænderne væk fra klemmepunkterne, når sneglen lukkes.

Mærke B (undgå kornelevatorens indføringssnegl)




SSZ60327XE—UN—22JAN20

Mærke B

Undgå alvorlige kvæstelser eller død pga. sammenfiltring. Gå aldrig ind i korntanken, mens motoren er i gang.

Mærke C (kølesystem)

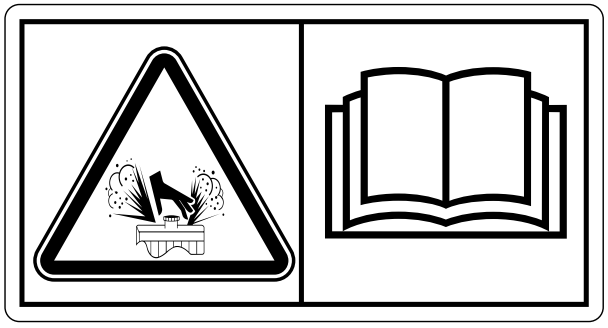


SSHXE123802—UN—06APR21

Mærke C

Kølesystem under tryk. For at undgå forbrændinger pga. ukontrolleret frigivelse af damp og varmt kølervæske:

1. Vent, indtil systemet er afkølet.
2. Løsn hætten langsomt.
3. Lad trykket sive ud, inden du fjerner dækslet.

Mærke D (hydraulikolie og gas under tryk)

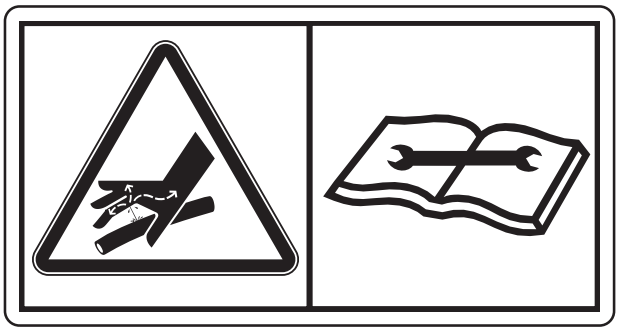

SSHXE147014XE—UN—21JAN20

Mærke D

Undgå alvorlige kvæstelser fra kontakt med hydraulikolie og gas under tryk.

Før fjernelse af hydrauliske komponenter, demontering eller opladning af akkumulatorer:

1. Aflast trykket i hydrauliksystemet. Se brugervejledningen og reparationshåndbogen for systeminformationer.
2. Stands motoren, og tag tændingsnøglen ud.

Brug kun TØR NITROGEN til opladning af akkumulator. Kontakt din lokale John Deere forhandler.

Mærke E (udstødningstemperaturer) (Final Tier 4/ trin V)




SSHXE69987XE—UN—23JAN20

Mærke E

Udstødningssystemets komponenter kan være varme. Hold afstand til udstødningssystemets komponenter for at undgå alvorlige forbrændinger.

OUO6075,00050B2-74-05APR21

Radiotyper (ekstraudstyr)

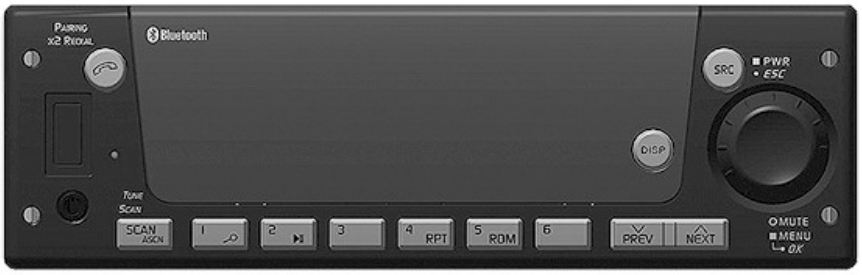

H133675—UN—11MAR21

Hovedfunktioner	AM/FM-radio	AUX (Hvis monteret)	USB (Hvis monteret)	Bluetooth®	Forberedt til satellitradio	DAB+
Deluxe-radiosystem	X	X				
Premium-radiosystem	X	X	X	X[a]	X[b]	X[c]

Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG
[a]Bluetooth® er muligvis ikke tilgængeligt alle steder.
[b]Ikke tilgængelig i Europa.
[c]Fås ikke i Nordamerika.

OUO6075,000501B-74-08APR21

Eftermarkeds radioer

VIGTIGT: Hvis du skal installere eller udskifte en eftermarkeds radio, kontakt din John Deere forhandler for flere informationer.

OUO6075,0000B6E-74-21MAR11


Programradio for lokal områdefrekvens

BEMÆRK: Hvis det er nødvendigt med en anden tunerfrekvens til radioen, kontakt din John Deere forhandler for flere informationer.

Frekvensbånd (USA/Canada)		Frekvensbånd (alle andre lande)	
FM	87,7—107,9 MHz	UKW (FM)	87,5—108,0 MHz
AM	530—1710 kHz	MW	522—1629 kHz
WX	162,4—162,55 MHz	LW	153—279 kHz

OUO6075,0004584-74-18JAN17

Betjeningselementer til radio

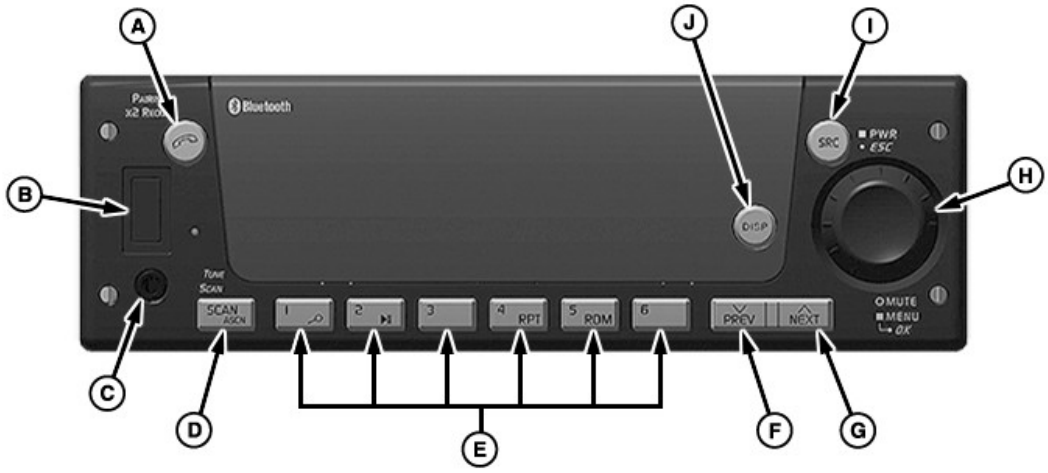


H127145—UN—05SEP19

A—Telefon
B—USB
C—Forreste AUX-indgang
D—SCAN/ASCN
E—Tasteblok (1 — 6)
F—FORRIGE
G—NÆSTE
H—Lydstyrke/lydløs/menu/OK
I—Vælg kilde (SRC)/PWR/ESC
J—DISP

BEMÆRK: Se radioens betjeningsvejledning for yderligere oplysninger.

OUO6075,000501C-74-10MAR21

Radioantenne (type A)

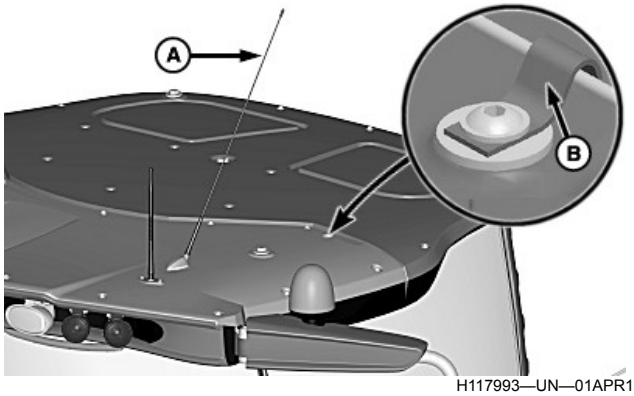

H117993—UN—01APR16


A—Radioantenne
B—Klemme

VIGTIGT: Hvis radioen ikke skal bruges eller maskinen transporteres, skal du klappe radioantennen ned og fastgøre den med en klemme. Hvis der ikke findes en klemme, fastgøres radioantennen til førerhusets tag med tape.

Fjern radioantennen (A) fra klemmen (B), når radioen bruges.

OUO6075,00050D9-74-28APR21

Radioantenne (type B)

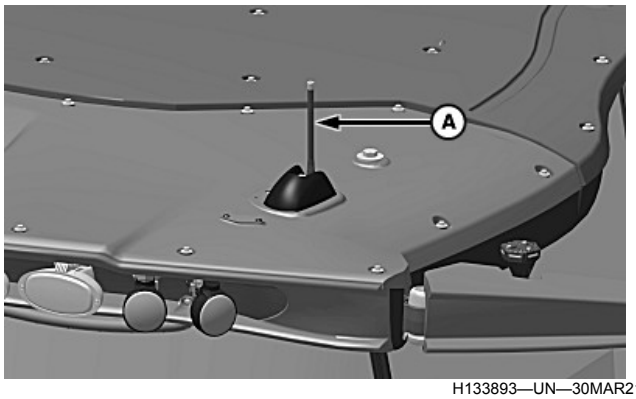

H133893—UN—30MAR21

A—Radioantenne

Markdrift

VIGTIGT: Forebyg beskadigelse ved at skrue radioantennen relativt stramt ind i fatningen med hånden.

Skru radioantennen (A) i fatningen, når radioen bruges.


Transport på vej eller anhænger

VIGTIGT: Hvis radioen ikke skal bruges, eller hvis maskinen transporteres, skal du afmontere radioantennen og placere den i opbevaringsrummet til manualen, der findes bag førersædet.

Skru radioantennen (A) ud af fatningen, når maskinen transporteres, og opbevar den i opbevaringsrummet til betjeningsvejledningen førersædet.

OUO6075,0005093-74-14MAY21

Kommunikation/CB Radio ledning

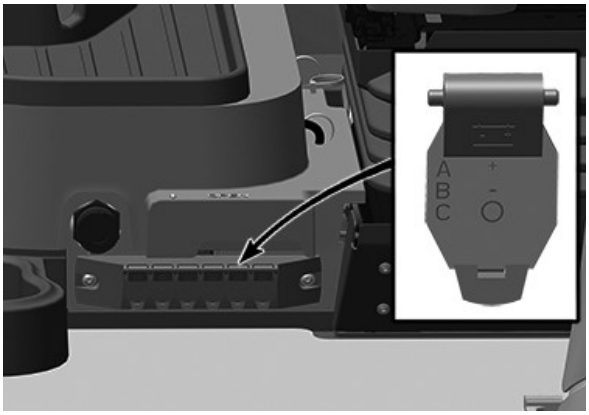

H118079—UN—19JAN17

Strømskinne til hjælpeudstyr

BEMÆRK: Maks. kombineret strømforbrug for kontaktstyret strøm er 20 ampere og for permanent strøm 30 ampere.

- Klemme (A) er direkte positiv strøm konstant.
- Klemme (B) er jord.
- Klemme (C) er hjælpestrøm (tændingslåsen slået til).


Det anbefales at bruge spadeklemmerne (A) og (B) til at give strømforsyning og jordforbindelse til 2-vejs radio med højt strømforbrug. Dette kræver, at maskinføreren manuelt slukker 2-vejs radioen eller bruger kontakten til frakobling af batteri i slutningen af hver dag.

Det anbefales at bruge spadeklemmerne (B) og (C) til at give strømforsyning og jordforbindelse til 2-vejs radio med normalt strømforbrug. Når maskinføreren slår tændingslås fra, er strøm til 2-vejs radioen også slået fra.


Besøg din John Deere-forhandler for yderligere information.

OUO6075,0004895-74-07FEB18

Kommunikation/CB-radio beslag

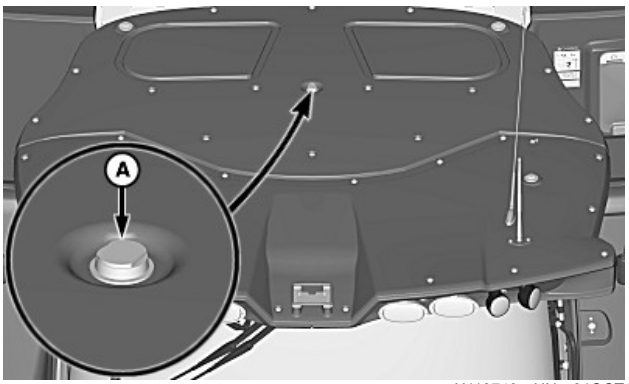


H119749—UN—31OCT16

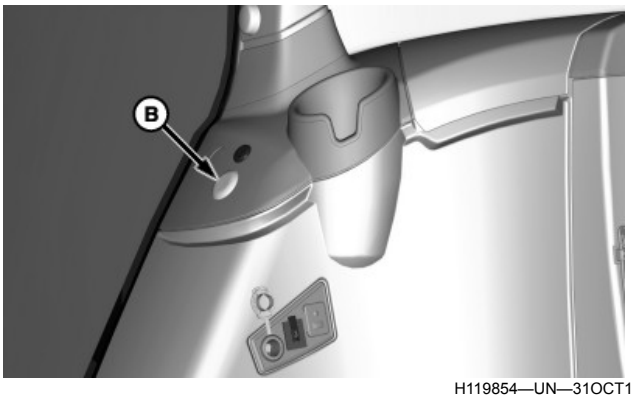

H119854—UN—31OCT16

Hul til antennekabel (på Deluxe førerhuset)

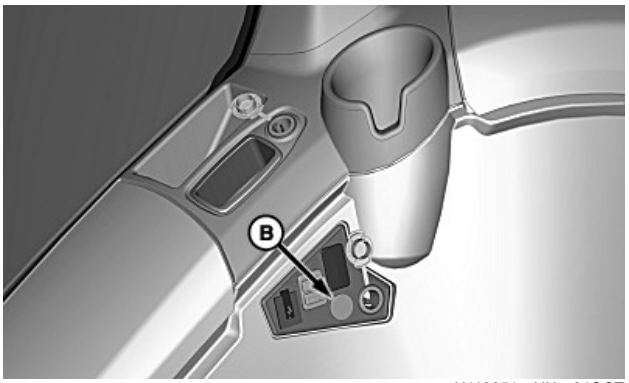

H119851—UN—31OCT16

Hul til antennekabel (på Premium førerhuset)

A—Antenne-beslag
B—Prop

VIGTIGT: Der må ikke installeres en radio, der kræver mere end 3 ampere, da der ellers er risiko for fejl på det elektriske system.

Kontakt din John Deere forhandler for yderligere information, hvis der skal monteres ekstra kommunikationsradio.

Der findes et antennebeslag (A) midt på førerhusets tag.

1. Tag støvkappen af antennefoden.
2. Tag messingmøtrikken af antennefoden.

3. Kassér gummiskiven.
4. Monter antennefoden med O-ringen vendende nedefter.
5. Montér antennen.


Antennekablet findes inde i højre konsol.

1. Fjern proppen (B) fra de forskellige steder, som vist.
2. Fjern kopholderen for at finde antennekablet.
3. Før antennekablet gennem hullet.



H101604—UN—18MAY11

Placeret ved højre hjørnestolpe (højre bag)

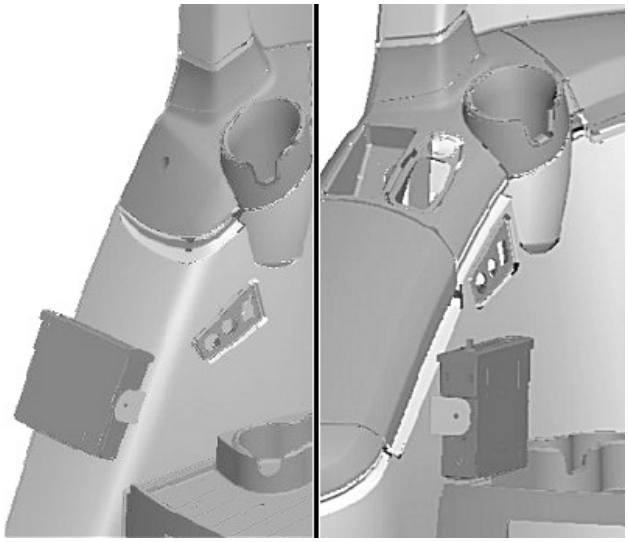

H101603—UN—18MAY11

Placering på Deluxe førerhus / placering på Premium førerhus


VIGTIGT: Beklædningen på hjørnestolpen skal fjernes før boring. Pas på at du ikke ødelægger ledningsnettet og køleslanger på de viste steder ved boring af huller eller installation af fastgørelsesdele.

Brug det beslag, der leveres af producenten som skabelon til at finde og bore huller efter behov på de forskellige viste steder. Brug selvskærende skruer eller skruer med møtrikker til at monteret beslaget.

BEMÆRK: Nogle frekvensbånd kan forårsage interferens med positionsmodtageren. Vælg et andet frekvensbånd eller kontakt din John Deere forhandler, hvis der observeres signaltab med positionsmodtageren.


OUO6075,000439C-74-31OCT16

Førerhusets stigepositioner

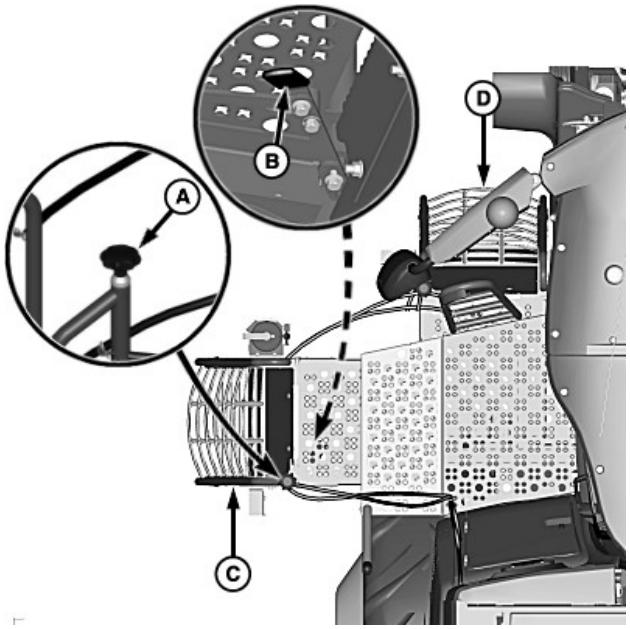

H96381—UN—14MAY10

Stigens positioner (maskine med enkeltdæk)

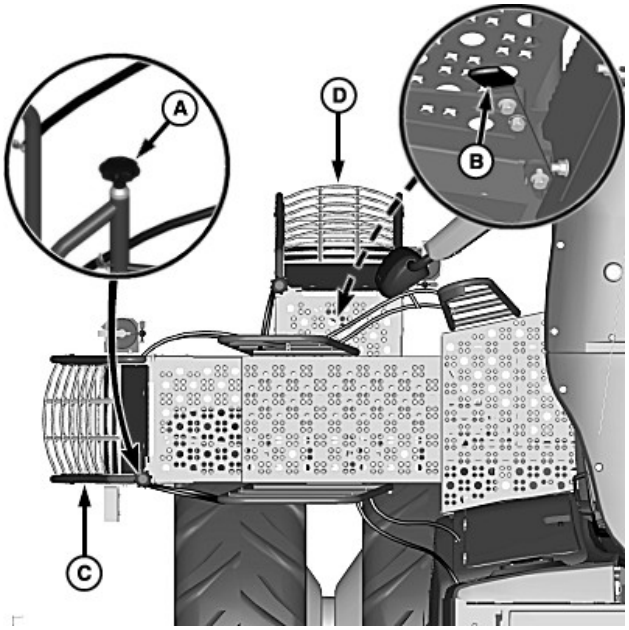

H96380—UN—14MAY10

Stigepositioner (maskine med dobbeltdæk)

A—Håndtag
B—Greb
C—Markposition
D—Position for kørsel på offentlig vej

FORSIGTIG: Kør ikke eller forsøg at klatre på forreste eller bageste stiger, mens maskinen er i bevægelse.

Stigen kan anbringes fra jorden eller på stigeafsats med håndtag (A) eller greb (B).

Hvis stigens holdemekanisme virker løs, skal der gøres rent omkring låsepalen. Anvend ikke olie eller fedt inden for dette område.

Sving stigen fremad eller bagud, og lås den i disse forskellige positioner:

- **Position (C):** er til normale markforhold.
- **Position (D):** er til transport af maskinen på offentlige veje.

FORSIGTIG: Sving altid stigen i position (D), inden der køres ud på offentlig vej, således at maskinens bredde reduceres, og vend indikator/katastrofeblink med retning mod modkørende trafik.

OUO6075,0004563-74-08DEC16

Brandslukker (Europa)



H92841—UN—16SEP08

Universel pulverslukker / Brandslukker med væske

FORSIGTIG: Brandslukkere skal opfylde lokale lovbestemmelser og forskrifter:

- **En universel pulverslukker på mindst 6 kg (13 lb)**
- **En brandslukker med væske under tryk (hvis monteret) med et indhold på mindst 8 l (2.1 gal)**

BEMÆRK: De viste brandslukkere kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukkere.

En pulverslukker til generelle formål og en brandslukker med væske under tryk med monteringsbeslag er monteret på din maskine.

Læs mærkaten på brandslukkerne og sæt dig ind i instruktionerne om, hvordan du skal bruge dem og vedligeholde dem. Når brandslukkeren har været i brug, uanset hvor længe, skal den fyldes op eller udskiftes.

VIGTIGT: Brandslukkere med vand under tryk må ikke udsættes for frost, med mindre den er beskyttet med frostvæske. Se instruktionsmærkaten på brandslukkeren for flere informationer.

OUO6075,00042F6-74-20JUN16

Brandslukkere (Australien og New Zealand)



H117754—UN—17MAR16

Universel pulverslukker / Brandslukker med væske

FORSIGTIG: Brandslukkere skal opfylde lokale lovbestemmelser og forskrifter:

- **En universel pulverslukker på mindst 4 kg (10 lb)**
- **En brandslukker med væske under tryk med et indhold på mindst 8 l (2.1 gal)**

BEMÆRK: De viste brandslukkere kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukkere.

En pulverslukker til generelle formål og en brandslukker med væske under tryk med monteringsbeslag er monteret på din maskine.

Læs mærkaten på brandslukkerne og sæt dig ind i instruktionerne om, hvordan du skal bruge dem og vedligeholde dem. Når brandslukkeren har været i brug, uanset hvor længe, skal den fyldes op eller udskiftes.

VIGTIGT: Brandslukkere med vand under tryk må ikke udsættes for frost, med mindre den er beskyttet med frostvæske. Se instruktionsmærkaten på brandslukkeren for flere informationer.

OUO6075,00042F7-74-20JUN16

Brandslukkere (Eurasian Economic Union)



H117754—UN—17MAR16

Pulver til universalt formål/skumbrandslukker

FORSIGTIG: Brandslukkere skal opfylde lokale lovbestemmelser og forskrifter:

- **En universel pulverslukker på mindst 6 kg (13 lb)**
- **En skumbrandslukker på mindst 8 l (2,1 gal)**

BEMÆRK: De viste brandslukkere kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukkere.

En universal pulverbrandslukker og en skumbrandslukker med monteringsbeslag er installeret på din maskine.

Læs mærkaten på brandslukkerne og sæt dig ind i instruktionerne om, hvordan du skal bruge dem og vedligeholde dem. Når brandslukkeren har været i brug, uanset hvor længe, skal den fyldes op eller udskiftes.

VIGTIGT: En trykreguleret skumbrandslukker må ikke udsættes for frostgrader. Se instruktionsmærkaten på brandslukkeren for flere informationer.

OUO6075,00049FE-74-28JUN18

Placeringer af brandslukkere



H123653—UN—02MAR18

Placering af forreste brandslukker



H123654—UN—02MAR18

Placering af bagerste brandslukkere


BEMÆRK: De viste brandslukkere kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukkere.

Der er anbragt en brandslukker til almindelige formål på forreste stigeplatform.

Der er anbragt en brandslukker med væske under tryk (hvis monteret) på indersiden af højre bageste adgangslem til motoren.

OUO6075,0004911-74-02MAR18

Adgang til gelændere og højre platform

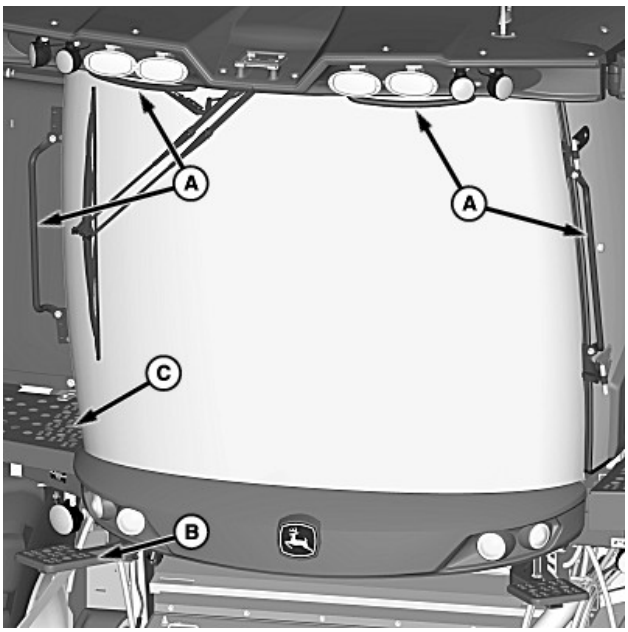

H119679—UN—20OCT16

A—Gelændere
B—Trin
C—Platform

FORSIGTIG: Hæv indføringshuset helt, og sænk sikkerhedsstoppet på indføringshusets løftecylinder.

VIGTIGT: Luk førerhusets dør før gelænderet anvendes.

Forsøg ikke at flytte viskerarmen manuelt. Der kan ske skade på viskermekanismen.

Brug stigen og platformen til at rengøre venstre side af førerhuset.

Få adgang til indføringshuset ved at bruge trinet i venstre side.

Brug gelændere (A) placeret i hver side af førerhuset og oven på førerhuset.

Stå på det løftede indføringshus for at rengøre førerhusets rude foran og efterse forlygter eller vinduesvisker.


Brug trinet (B) og platformen (C) for at rengøre højre side af førerhuset.

OUO6075,000439D-74-15DEC16

Indkøringsservice


Indkøring af motor

Tier 2/Stage II

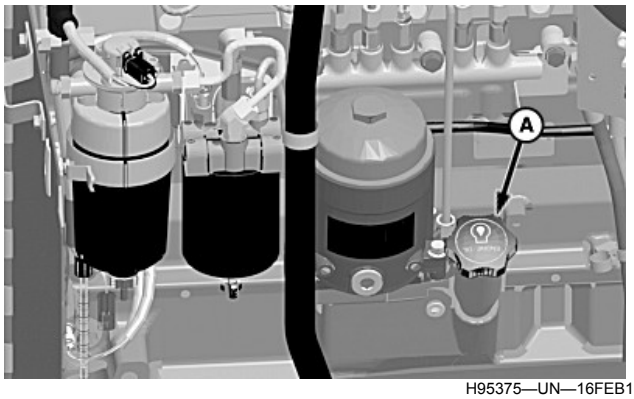


H95375—UN—16FEB10

Type A

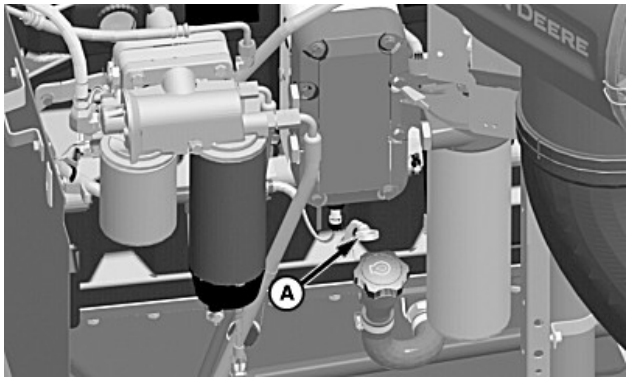

H95419—UN—19FEB10

Type B

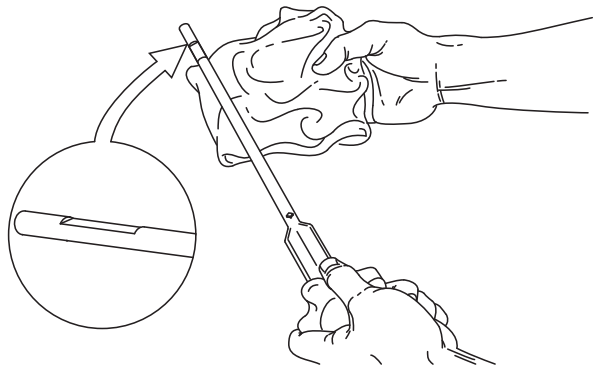

H112961—UN—17FEB15

A—Oliepind

Motoren er fra fabrikken påfyldt John Deere Break-In Plus™ motorolie. I indkøringsperioden tilsættes John Deere Break-In Plus™ motorolie efter behov for at opretholde den foreskrevne oliestand.

Motoren skal køre under forskellige forhold, især med svær last ved minimal tomgang, for at motorens komponenter skal slides rigtigt til.

Hvis John Deere Break-In™ motorolie bruges under opstart af en ny eller renoveret motor, skal olien og filteret skiftes efter maksimum 100 timer.

Hvis der anvendes John Deere Break-In Plus™-motorolie, skal olien og filteret udskiftes efter mindst 100 driftstimer og et maksimum i overensstemmelse med det specificerede interval for John Deere Plus-50™ II-olie eller Plus-50™-olie. Se afsnittet Brændstof og smøremidler vedrørende olieanbefalinger.

VIGTIGT: Der må IKKE efterfyldes olie, før oliestanden er UNDER ADD-mærket på oliepinden. Der skal bruges John Deere Break-In Plus™-olie til at udligne olieforbruget under indkøringsperioden.

Anvend IKKE Plus-50™ eller Plus-50™ II motorolie under indkøring af en ny motor eller en motor, som har gennemgået en større reparation. Disse olier tillader ikke korrekt tilslidning af nye eller hovedreparerede motorer under indkøring.

Kontrollér motoroliestanden hyppigt i indkøringsperioden. Hvis olie skal påfyldes i denne periode, bør der bruges John Deere Break-In Plus™ olie.

VIGTIGT: Påfyld KUN op til mærket FULL. Er oliestanden inden for det skraverede område, regnes den for at ligge inden for det acceptable driftsområde.

BEMÆRK: Der må forventes en stigning af olieforbruget, hvis der anvendes olie med lav viskositet. Kontrollér olieniveauerne lidt oftere.

Undgå længere perioder med motortomgang eller vedvarende belastning. Stop motoren, hvis den kører i tomgang i mere end 5 minutter.

Efter indkøringsperioden skal du udskifte motorolien og udskifte motoroliefilteret. Fyld motorens krumtaphus med John Deere Plus-50™ II, John Deere Plus-50™-olie eller olie med en viskositet, der passer til årstiden. Se afsnittet Brændstof og smøremidler vedrørende olieanbefalinger.

BEMÆRK: Kontrollér, at oliepinden er skruet eller skubbet helt ind i huset, inden den fjernes for at kontrollere oliestanden.


Fjern oliepinden (A), og kontrollér oliestanden dagligt. Oliestanden skal ligge mellem ADD og den øverste del af det skraverede område på oliepinden. Ligger oliestanden under "ADD"-mærket, påfyldes olie efter behov. Se afsnittet Brændstof og smøremidler vedrørende olieanbefalinger.

Se efter utætheder. Lad ikke motoren køre, hvis olien står under mærket ADD på oliepinden.

Break-In Plus er et varemærke tilhørende Deere & Company


Plus-50 er et varemærke tilhørende Deere & Company

Final Tier 4/trin V

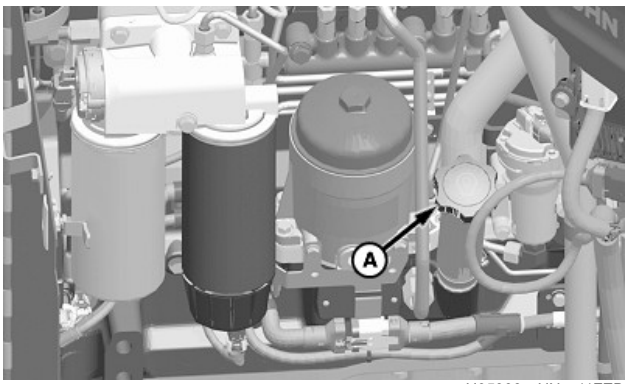


H95306—UN—11FEB10

Type A

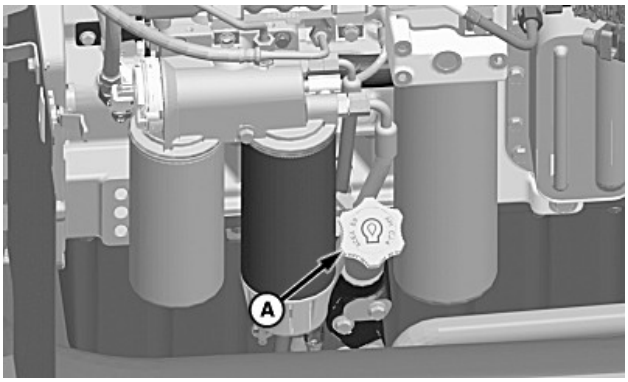

H95396—UN—17FEB10

Type B

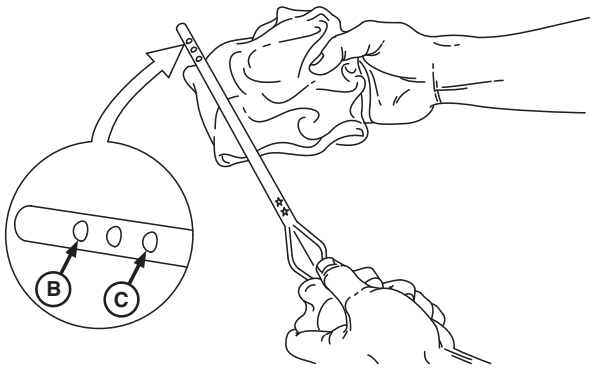

H113142—UN—11MAR15

A—Oliepind
B—ADD-mærke
C—FULL-mærke

Motoren er fra fabrikken påfyldt John Deere Break-In Plus™ motorolie. Fyld efter med John Deere Break-In Plus™ motorolie efter behov under indkøringsperioden for at opretholde den specificerede oliestand.

Motoren skal køre under forskellige forhold, især med svær last ved minimal tomgang, for at motorens komponenter skal slides rigtigt til.

Under indkøring af en ny eller renoveret motor skal olie og filter udskiftes efter mindst 100 driftstimer og et maksimum i overensstemmelse med de specificerede intervaller for John Deere Plus-50™ II-olie. Se afsnittet Brændstof og smøremidler vedrørende olieanbefalinger.

Under indkøring af en ny eller rekonstrueret motor skal du skifte olien og filteret efter mindst 100 driftstimer og højst 400 driftstimer.

VIGTIGT: Der må IKKE efterfyldes olie, før oliestanden er UNDER ADD-mærket (B) på oliepinden. Der skal bruges John Deere Break-In Plus™-olie til at udligne olieforbruget under indkøringsperioden.

Anvend IKKE Plus-50™ eller Plus-50™ II motorolie under indkøring af en ny motor eller en motor, som har gennemgået en større reparation. Disse olier tillader ikke korrekt tilslidning af nye eller hovedreparerede motorer under indkøring.

Kontrollér motoroliestanden hyppigt i indkøringsperioden. Hvis der skal påfyldes olie i denne periode, bør der anvendes John Deere Break-In Plus™ olie.

VIGTIGT: Oliestanden må ikke overstige FULL-mærket (C). Er oliestanden inden for det skraverede område, regnes den for at ligge inden for det acceptable driftsområde.

Hvis ikke der er John Deere Break-In Plus™-motorolie til rådighed, skal der anvendes en dieselmotorolie med en SAE 10W-30 viskositetsgrad, som svarer til en af følgende:

- API servicekategori CK-4
- API servicekategori CJ-4
- ACEA oliesekvens E9
- ACEA oliesekvens E6

Skift olie og filter efter mindst 100 og maks. 250 timer, hvis en af disse olier bruges under indkøring af en ny eller rekonstrueret motor.

BEMÆRK: Der må forventes en stigning af olieforbruget, hvis der anvendes olie med lav viskositet. Kontrollér olieniveauerne lidt oftere.

Undgå længere perioder med motortomgang eller vedvarende belastning. Stop motoren, hvis den kører i tomgang i mere end 5 minutter.

Efter indkøringsperioden skal du udskifte motorolien og udskifte motoroliefilteret. Fyld motorens krumtaphus med John Deere Plus-50™ II eller en anden dieselmotorolie. Se afsnittet Brændstof og smøremidler vedrørende olieanbefalinger.

Break-In Plus er et varemærke tilhørende Deere & Company

Plus-50 er et varemærke tilhørende Deere & Company

BEMÆRK: Kontrollér, at oliepinden er skruet helt ind i huset, inden den fjernes for at kontrollere oliestanden.

Fjern oliepinden (A), og kontrollér oliestanden dagligt. Oliestanden skal ligge mellem ADD og den øverste del af det skraverede område på oliepinden. Ligger oliestanden under "ADD"-mærket, påfyldes olie efter behov. Se afsnittet Brændstof og smøremidler vedrørende olieanbefalinger.

Se efter utætheder. Lad ikke motoren køre, hvis olien står under mærket ADD på oliepinden.

Alle maskiner



H117823—UN—22DEC16


Temperaturindikator

Brug en motorvarmer (hvis monteret), hvis lufttemperaturen er under -10 °C (14 °F).

Temperaturindikatoren skal stå i det grønne område under normal drift.

VIGTIGT: Undgå beskadigelse af motoren. SLUK ikke for motoren, hvis temperaturadvarselslampen TÆNDES, eller nålen går ind i den røde zone. Hvis motoren SLUKKES, stiger kølervæskens temperatur endnu mere og forårsager motorskade. Reducér belastningen, og kør motoren ved lavere omdrejninger for at sænke kølervæsketemperaturen. Medmindre temperaturen falder hurtigt, skal motoren stoppes, og årsagen undersøges, inden driften fortsættes.

Vær meget opmærksom på temperaturmåleren. Hvis måleren går ind i det røde område, skal du reducere belastningen på motoren og fastslå årsagen, før driften genoptages.

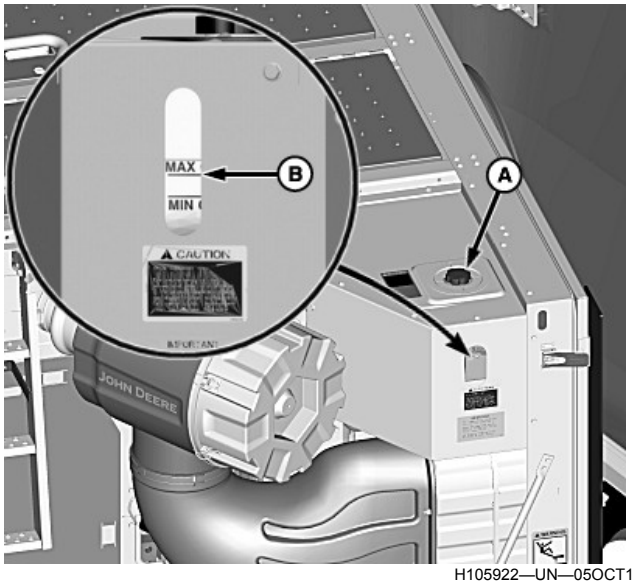

H105922—UN—05OCT12

A—Dæksel til ekspansionstank
B—Maks. kold linje

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen. Undgå skoldning, når du åbner dækslet til ekspansionstanken. Åbn aldrig dækslet, mens motoren er varm. Åbn dækslet langsomt for at slippe trykket fri.

Kontrollér kølervæskestanden regelmæssigt, og vær på vagt efter tegn på utætheder. Fjern ekspansionsbeholderens dæksel (A), hæld kølervæske i ekspansionsbeholderen, og fyld den op til linjen "Max Cold" (B).

BEMÆRK: Kølervæskestanden skal være mellem linjerne "Max Cold" og "Min Cold". Efterfyld evt. kølervæske, hvis kølervæsken er under linjen "Min Cold".

OUO6075,0004D8A-74-18FEB20

Remtrækjustering - Første 50 timer

FORSIGTIG: Kontroller eller juster aldrig remtræk, mens motoren går. SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Kontroller alle de fjederspændte remmes strammeskiveindstillinger efter de første 50 timers drift. De fleste remme strækker sig i de første servicetimer.

Kontroller efter de første justeringer remjusteringen som påkrævet. Spændeskiven på fjederstrammeren skal placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

OUO6075,000056C-74-14JAN10

Indkøringskontrol før de første 100 timer

Udfør service dagligt efter 10 timers drift. Se afsnittet Smøring og vedligeholdelse.


Se fejlsøgningskoder vedrørende motortemperatur og motorolietryk. Se programmerne Mejetærskeroverblik eller Hjælp til førerplatform for at få yderligere oplysninger.

Kontrollér motoroliestanden (efterfyld med John Deere Break-In™ Plus-olie om nødvendigt) og kølervæskestanden hyppigt, og se efter tegn på utætheder.


Kontrollér slangernes og klemmernes tilspænding i motorens luftindsugningssystem.

OUO6075,0004DAB-74-18FEB20

Indkøringsservice efter 100 timer (Tier 2/ Stage II)

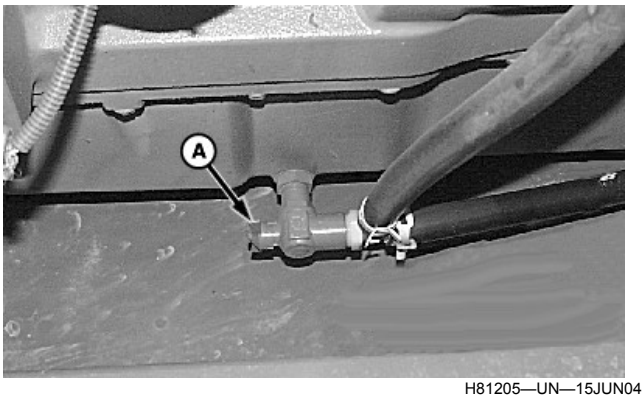


H81205—UN—15JUN04

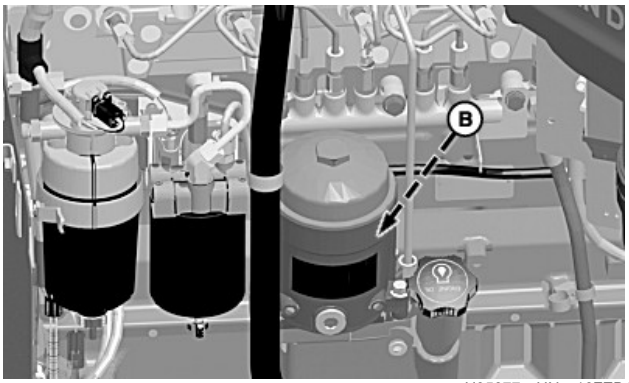

H95377—UN—16FEB10

Type A

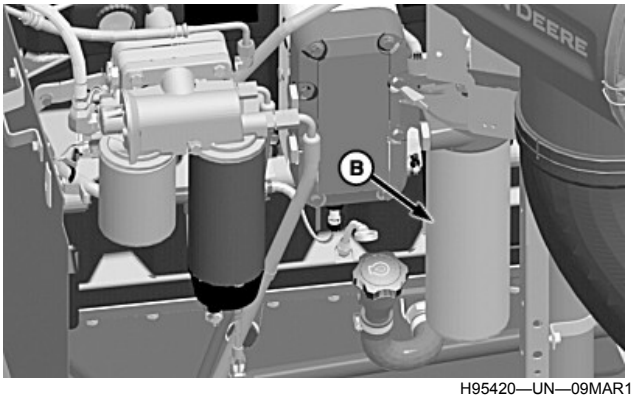

H95420—UN—09MAR10

Type B

A—Tømning
B—Oliefilter

Motorolien aftappes ved at fjerne proppen (A) og sætte den på plads igen, når olien er aftappet.


Fjern og opbevar dækslet, og bortskaf oliefilteret (B) korrekt.

Installér oliefilteret, og fastgør det med dækslet.

Fyld krumtaphuset med den korrekte mængde motorolie. Se afsnittet Brændstof og smøremidler for anbefalet olie. Se afsnittet med specifikationer vedrørende oliekapacitet.


OUO6075,00044D4-74-19DEC16

Indkøringsservice efter 400 timer (Final Tier 4/Stage V)

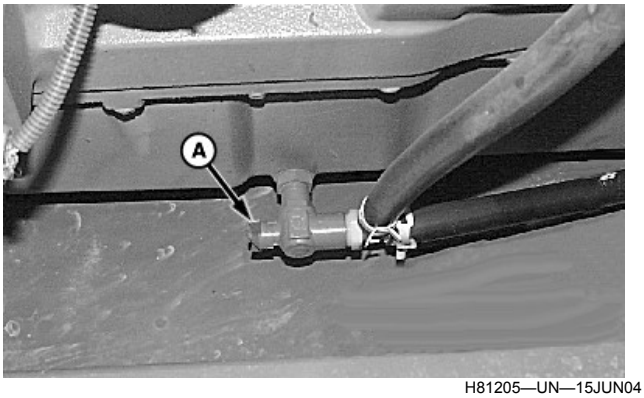


H81205—UN—15JUN04

Break-In er et varemærke tilhørende Deere & Company

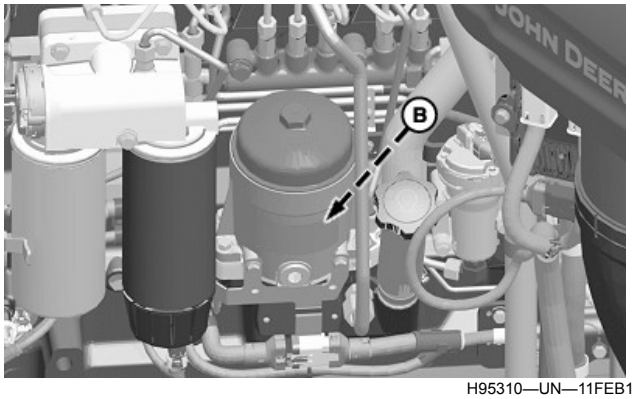

H95310—UN—11FEB10

Type A

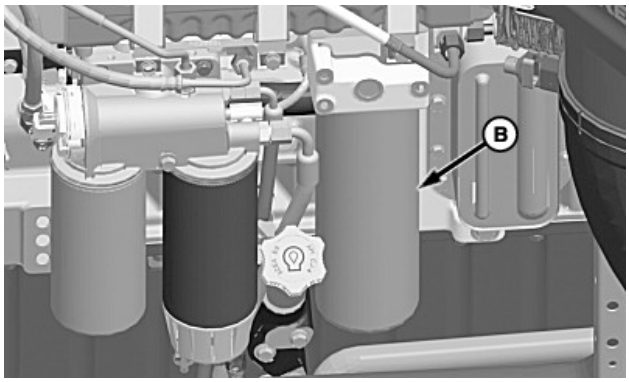

H95397—UN—17FEB10

Type B

A—Aftapning
B—Oliefilter

Motorolien aftappes ved at fjerne proppen (A) og sætte den på plads igen, når olien er aftappet.


Fjern og opbevar dækslet, og bortskaf oliefilteret (B) korrekt.

Installér oliefilteret, og fastgør det med dækslet.

Fyld krumtaphuset med den korrekte mængde motorolie. Se afsnittet Brændstof og smøremidler for anbefalet olie. Se afsnittet "Specifikationer" vedrørende oliekapacitet.


OUO6075,00047D7-74-10NOV17

Motoroliestand

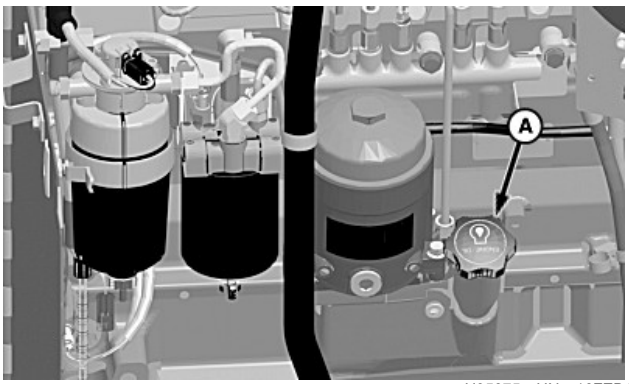


H95375—UN—16FEB10

Tier 2/Stage II (type A)

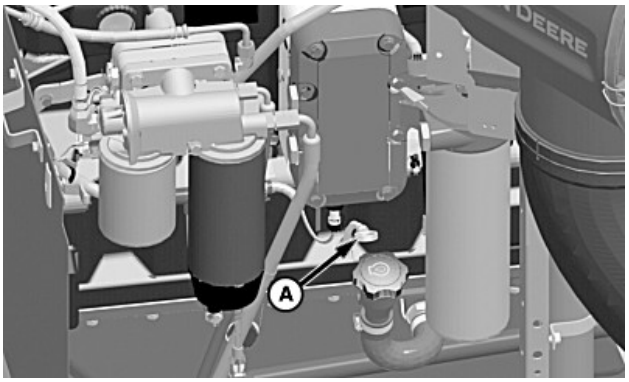


H95419—UN—19FEB10

Tier 2/Stage II (type B)

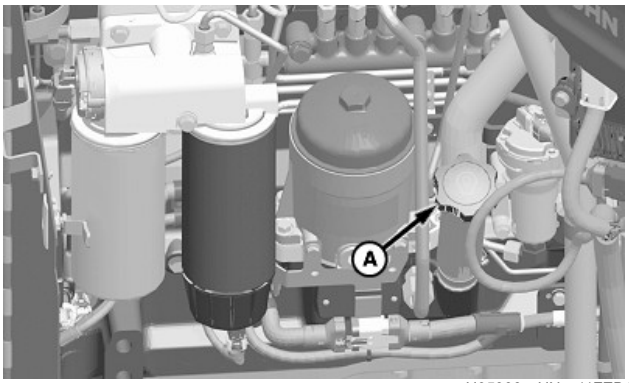


H95306—UN—11FEB10

Final Tier 4/Stage V (type A)

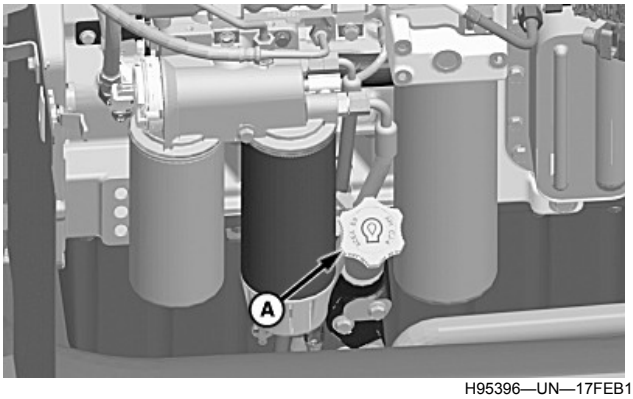


H95396—UN—17FEB10

Final Tier 4/Stage V (type B)

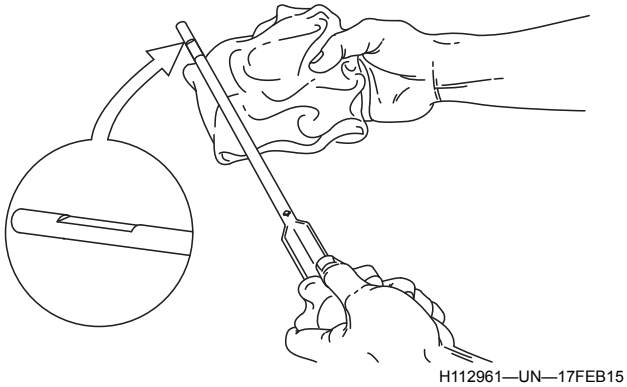

H112961—UN—17FEB15

Tier 2/Stage II

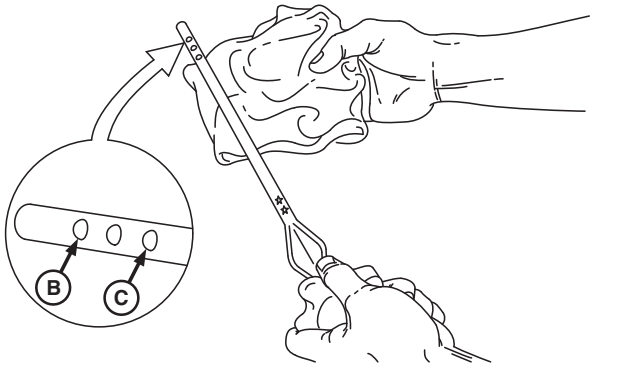

H113142—UN—11MAR15

Final Tier 4/Stage V

A—Oliepind
B—ADD-mærke
C—FULL-mærke

VIGTIGT: Det er vigtigt at holde motorolien på det korrekte niveau for at sikre en lang levetid. Kontrollér oliestanden, når maskinen er parkeret på et plant underlag.


BEMÆRK: Kontrollér, at oliepinden er skruet eller skubbet helt ind i huset, inden den fjernes for at kontrollere oliestanden.

Tjek motorens oliestand med oliepinden (A) dagligt. Lad ikke motoren køre, hvis olien står under mærket “ADD” på oliepinden.

Tag oliepinden op, og kontrollér oliestanden. Oliestanden skal stå mellem “ADD” og den øverste del af det skraverede område på oliepinden. Ligger oliestanden under “ADD“-mærket, påfyldes olie efter behov. Se afsnittet "Brændstof og smøremidler" for anbefalet olie.


OUO6075,00047DB-74-13NOV17

Hydrostatisk/hydraulisk oliestand

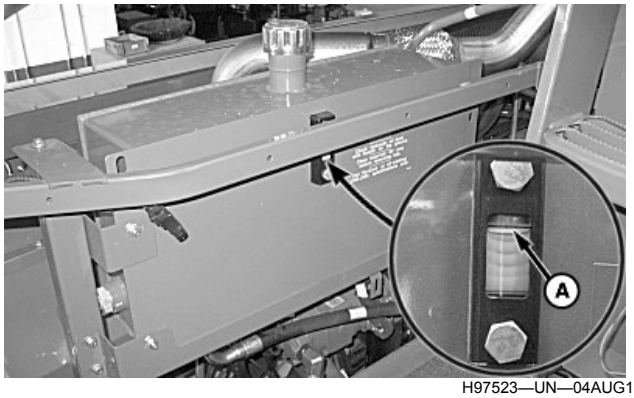

H97523—UN—04AUG10

Type A

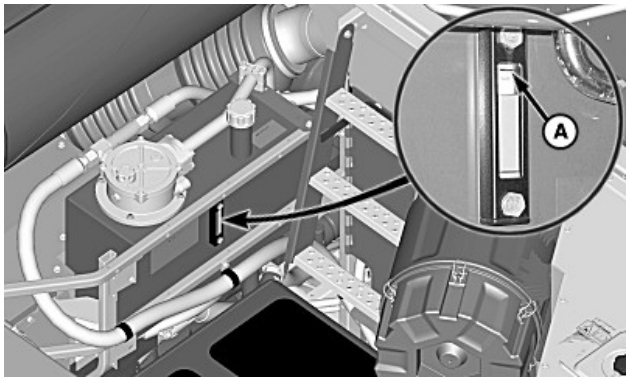


H106938—UN—14FEB13

Type B


A—Skueglas

Kontrollér hydrostatisk/hydraulikoliestand med skærebordet på jorden og alle cylindre kørt ind. Olien skal stå ved toppen af skueglasset (A) med indføringshuset helt sænket. Påfyld olie efter behov, men undlad at overfylde.

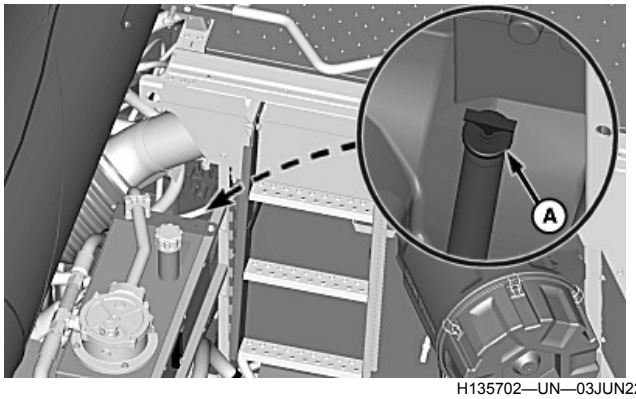

H135702—UN—03JUN22

Hydraulikoliestand (motorgearkasse)

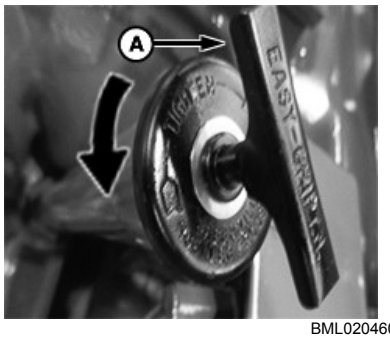

BML020460—UN—28SEP20


A—Oliepind

1. Sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud, før hydraulikolien kontrolleres i motorens gearkasse.
2. Drej oliepinden (A) mod uret for at indkøre udvidelsen.
3. Tag oliepinden ud, og kontrollér oliestanden.
4. Oliestanden må ikke være under "ADD"-mærket på oliepinden.
5. Sæt oliepinden i, og drej den med uret for at sikre korrekt udvidelse og tætning.

BEMÆRK: På maskiner med ProDrive-transmission skal motoren køres med lav hastighed i nogle få minutter, før oliestanden kontrolleres.

ouo6075,1654290732011-74-09JUN22

Kølevæskestand

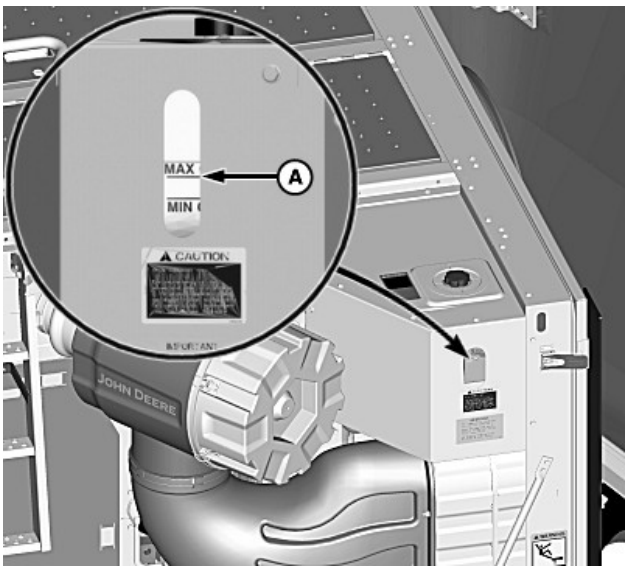

H105923—UN—05OCT12

A—"Max Cold"-linje

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud. Undgå skoldning når du åbner dækslet til ekspansionsbeholderen. Åbn aldrig dækslet, mens motoren er varm. Åbn dækslet langsomt for at slippe trykket fri.


VIGTIGT: Der bruges et specielt dæksel på ekspansionsbeholderen. Hvis hætten enten mangler eller er beskadiget, skal den erstattes af en tilsvarende.

Lad motoren køle af. Kølevæsken i ekspansionsbeholderen skal stå ved mærket “Max. Cold” (A).

BEMÆRK: Kølevæsken skal stå imellem “Max Cold” og “Min Cold” linjerne. Efterfyld kølevæske efter behov, hvis kølevæsken er under “Min Cold” linjen.

OUO6075,00041CB-74-11APR16

Brændstofsystem

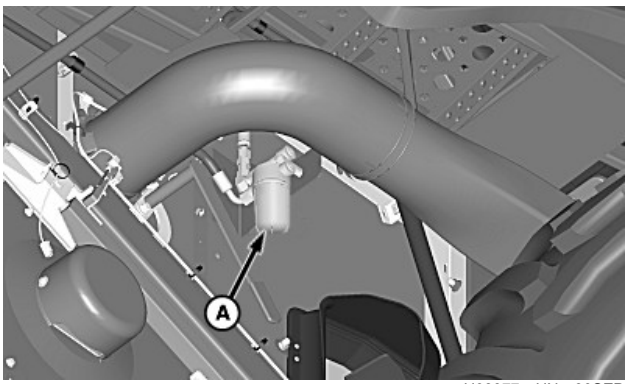

H98377—UN—30SEP10

Brændstof-forfilterskål

A—Forfilterskål


FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og fjern nøglen, før der udføres vedligeholdelsesarbejde på brændstofforenseren.

BEMÆRK: Sørg for, at forfilterets skål sidder helt fast for at undgå, at der kommer luft ind i brændstofsystemet.

Luk brændstoftankens spærreventil.


Fjern brændstofforfilterets skål (A) og rens sien, hvis der er anvendt tilsmudset brændstof.

Tier 2/Stage II

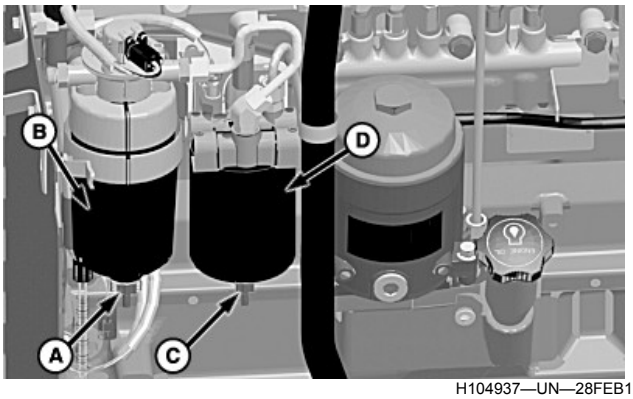

H104937—UN—28FEB12

Type A

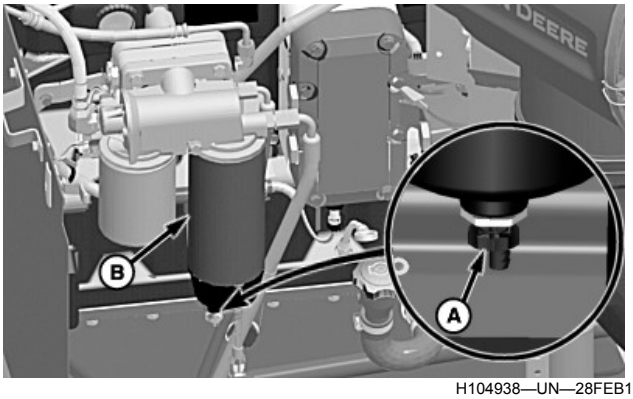

H104938—UN—28FEB12

Type B


A—Aftapning
B—Brændstofforfilter
C—Aftapning
D—Sekundært brændstoffilter

Åbn aftapningsventilen (A) for at kontrollere brændstofsystemet for vand i primærfilteret (B).

kun type A: Åbn aftapningen (C) for at kontrollere brændstofsystemet for vand i sikkerhedsfilteret (D).


Skift brændstoffiltrene, hvis ikke problemet løses. Se afsnittet Vedligeholdelse efter behov (motor, væsker og filtre) med yderligere oplysninger.

Final Tier 4/Stage V

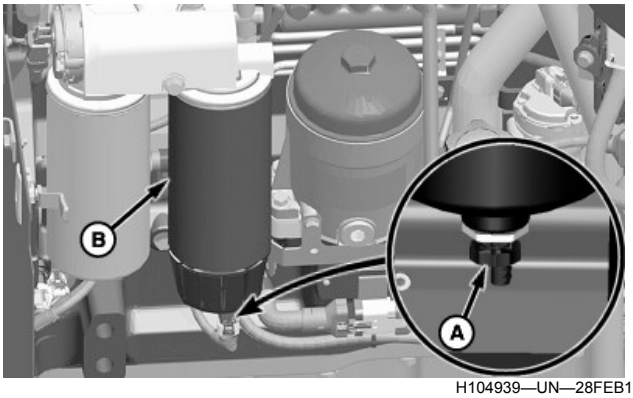

H104939—UN—28FEB12

Type A

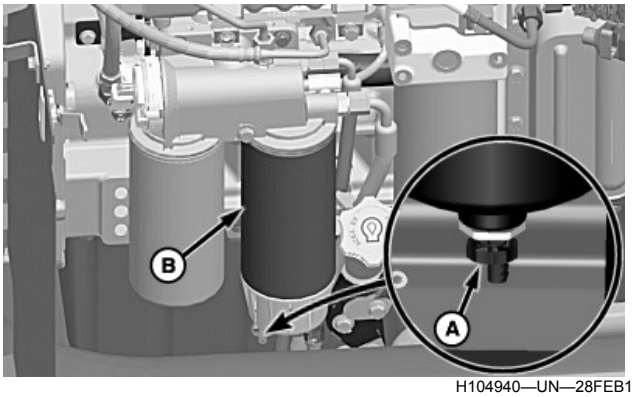

H104940—UN—28FEB12

Type B


A—Aftapning
B—Brændstofforfilter

Åbn aftapningsventilen (A) for at kontrollere brændstofsystemet for vand i primærfilteret (B).

Skift brændstoffiltrene, hvis ikke problemet løses. Se afsnittet Vedligeholdelse efter behov (motor, væsker og filtre) med yderligere oplysninger.

OUO6075,00047DC-74-13NOV17

Brændstoftankens udluftning

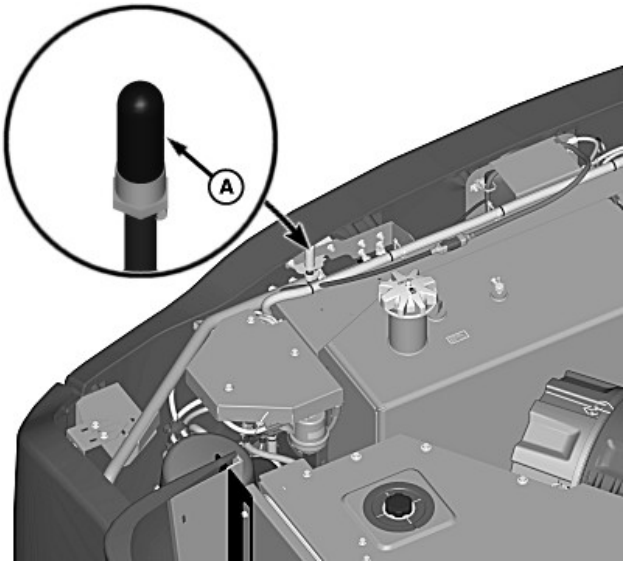


H125427—UN—04DEC18

A—Brændstoftankens udluftning

Foretag et ugentligt visuelt eftersyn af brændstoftankens ånderør (A). Undgå, at der ophober sig store mængder avner eller urenheder på udluftningen. Hvis udluftningen dækkes til af materialerester, kan brændstoftanken ikke blive udluftet. Fjern brændstoftankens udluftning og rengør den.

OUO6075,0004A5B-74-04DEC18

DEF-tankens udluftning (Final Tier 4/trin V)

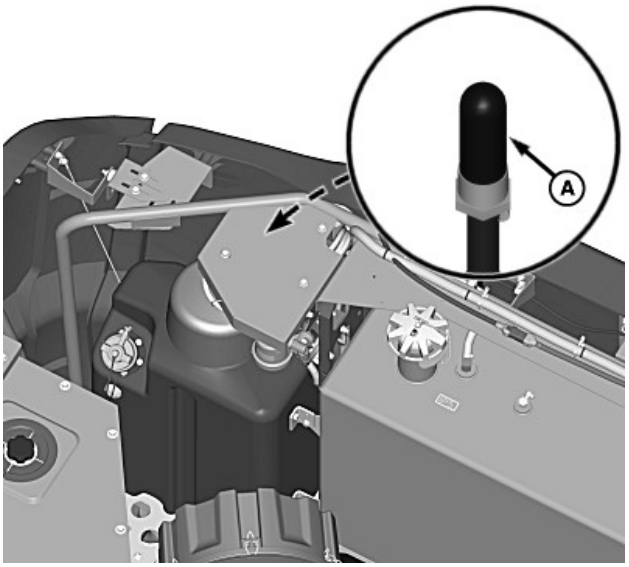


H125428—UN—04DEC18

A—Dieseludstødningsvæsketankens (DEF) udluftning

Inspicér visuelt dieseludstødningsvæske (DEF) tankånderør (A) ugentligt. Undgå, at der ophober sig store mængder avner eller urenheder på udluftningen. Hvis udluftningen dækkes til af urenheder, kan tanken ikke blive udluftet. Fjern udluftningen fra slangen og rengør den.

OUO6075,0004A5C-74-04DEC18

Motorluftindtagets positioner

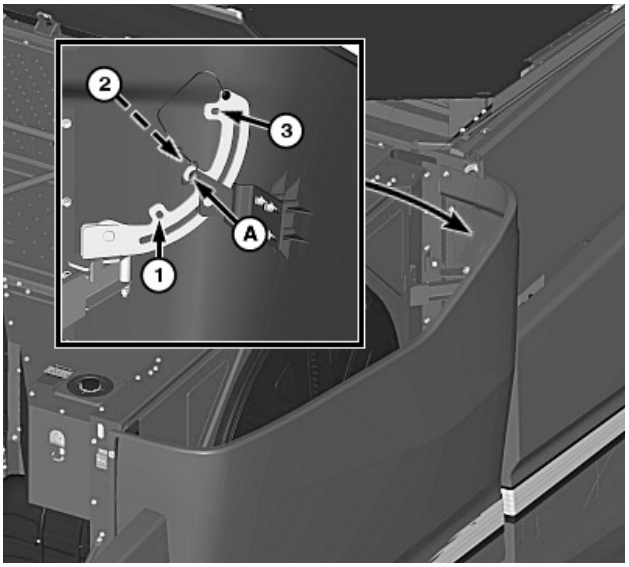

H114497—UN—10JUN15

A—Spærrestift
1—Transportposition
2—Standard markposition
3—Udkørt markposition

BEMÆRK: Før markarbejde kontrollér, at motorens luftindtag flyttes til den valgte markposition.

Træk låsestiften (A) ud, og drej motorens luftindtag til den ønskede position.

Transportposition:

VIGTIGT: Motorens luftindtag skal placeres i transportposition ved kørsel på offentlige veje. Følg de lokale færdselsregler.

Kontroller, at motorens luftindtag er sat i transportposition (1), når maskinen skal transporteres.

For yderligere information se Placering af motorens luftindtag (transportposition) i dette afsnit.

Standard markposition

VIGTIGT: Motorens luftindtag skal sættes i standard markposition under høst for at undgå, at motoren overhedes.

Kontroller, at motorens luftindtag er i standard markposition (2) ved drift under normale markforhold.

For yderligere information se Placering af motorens luftindtag (standard markposition) i dette afsnit.

Udkørt markposition

VIGTIGT: Motorens luftindtag skal sættes i udkørt markposition under høst under høje omgivende temperaturer og/eller i stor højde for at undgå, at motoren overhedes.

Kontroller, at motorens luftindtag er i udkørt markposition (3) for at forbedre kølingen under høst under høje omgivende temperaturer og/eller i stor højde.


For yderligere information se Placering af motorens luftindtag (udkørt markposition) i dette afsnit.

SS43267,000061F-74-10JUN15

Placering af motorens luftindtag (standard markposition)



H114498—UN—10JUN15

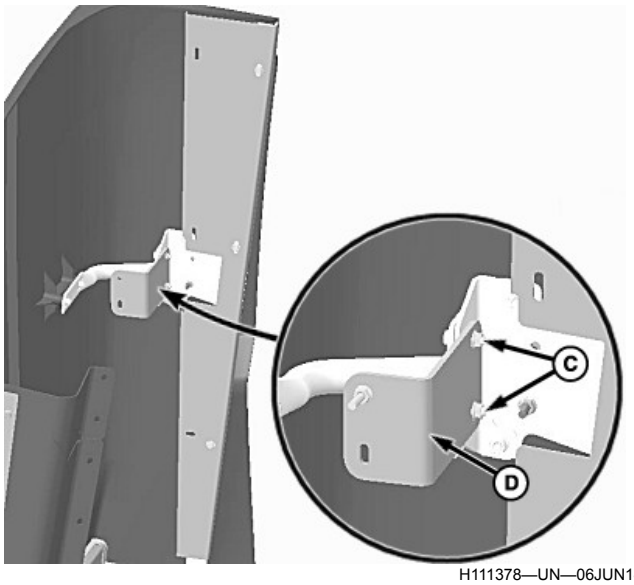


H111378—UN—06JUN14

Transportposition


A—Spærrestift
B—Huller
C—Møtrikker, M8 (2 stk.)
D—Beslag

VIGTIGT: Motorens luftindtag skal sættes i standard markposition under høst for at undgå, at motoren overhedes.

1. Træk låsestiften (A) ud, og flyt luftindtaget udefter, indtil hullerne (B) flugter.
2. Sæt låsestiften på plads igen.
3. Fjern møtrikkerne (C) og beslaget (D).
4. Sæt de tidligere afmonterede møtrikker på skruerne igen.

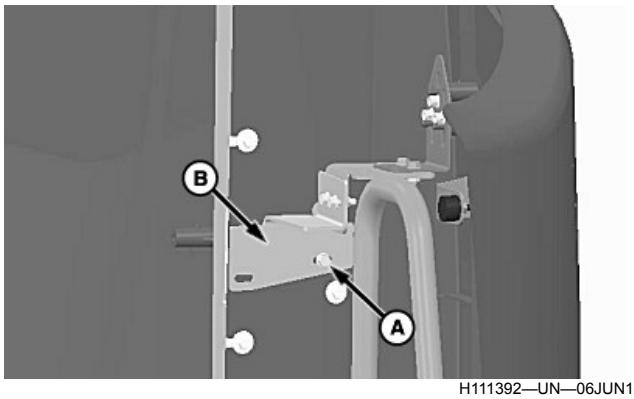

H111392—UN—06JUN14

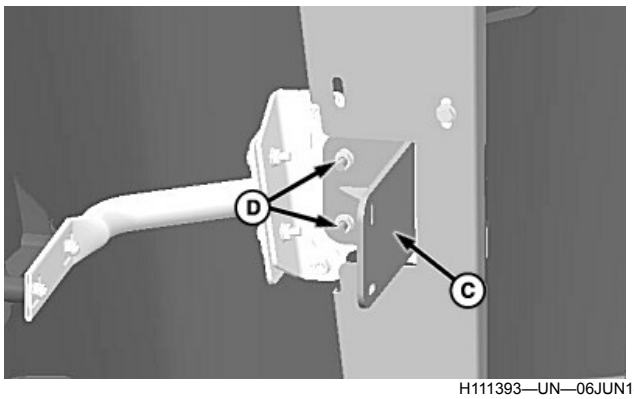

H111393—UN—06JUN14

Standard markposition

A—Skrue, M8 x 40
B—Beslag
C—Beslag
D—Møtrikker, M8 (2 stk.)


5. Flyt luftindtaget udad og installér maskinskrue (A) gennem beslag (B) som vist.
6. Montér beslag (C) som vist og fastgør det med møtrikker (D).

SS43267,0000620-74-10JUN15

Placering af motorens luftindtag (udkørt markposition)



H114499—UN—10JUN15

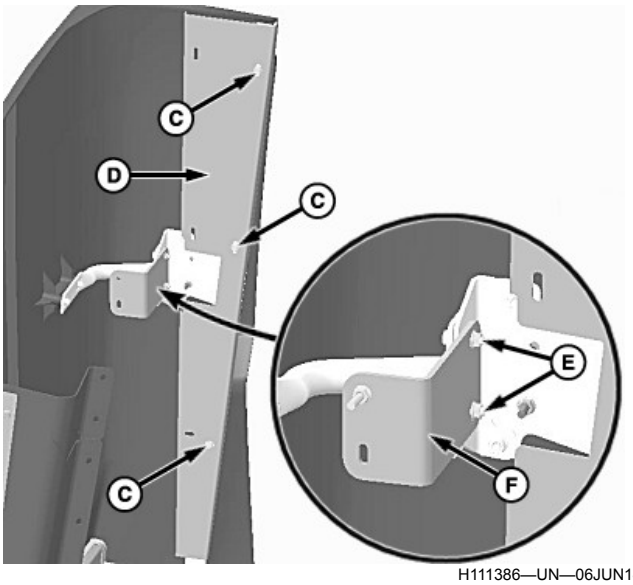


H111386—UN—06JUN14

Transportposition

A—Spærrestift
B—Huller
C—Skruer, M8 x 25 (3 stk.)
D—Panel
E—Møtrik, M8 (2 stk.)
F—Beslag


VIGTIGT: Motorens luftindtag skal sættes i udkørt markposition under høst under høje omgivende temperaturer og/eller i stor højde for at undgå, at motoren overhedes.

1. Træk låsestiften (A) ud, og flyt luftindtaget udefter, indtil hullet (B) flugter.
2. Sæt låsestiften på plads igen.
3. Afmontér og opbevar skruerne (C) fra panel (D).
4. Fjern møtrikkerne (E) og beslaget (F).

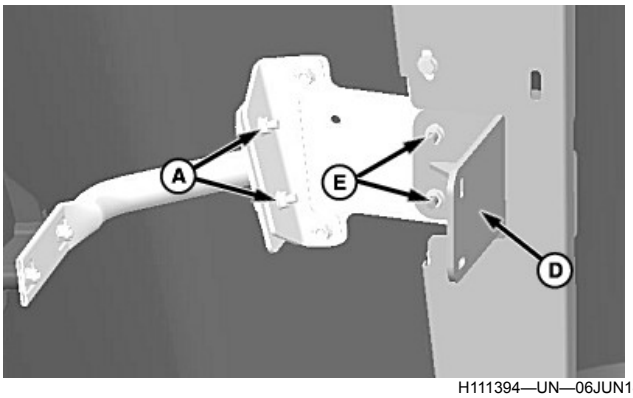

H111394—UN—06JUN14


Udkørt markposition

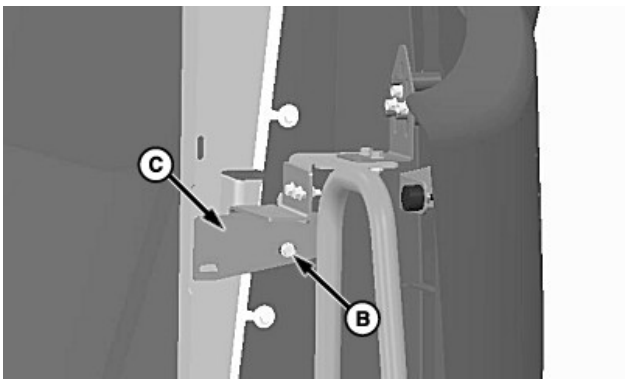

H111395—UN—06JUN14

A—Møtrikker, M8 (2 stk.)
B—Skruer, M8 x 40 (2 stk.)
C—Beslag
D—Beslag
E—Møtrikker, M8 (2 stk.)

5. Sæt de tidligere afmonterede møtrikker (A) på maskinskruerne igen.
6. Flyt luftindtaget udad og installér maskinskrue (B) gennem beslag (C) som vist.
7. Montér beslag (D) som vist og fastgør det med møtrikker (E).

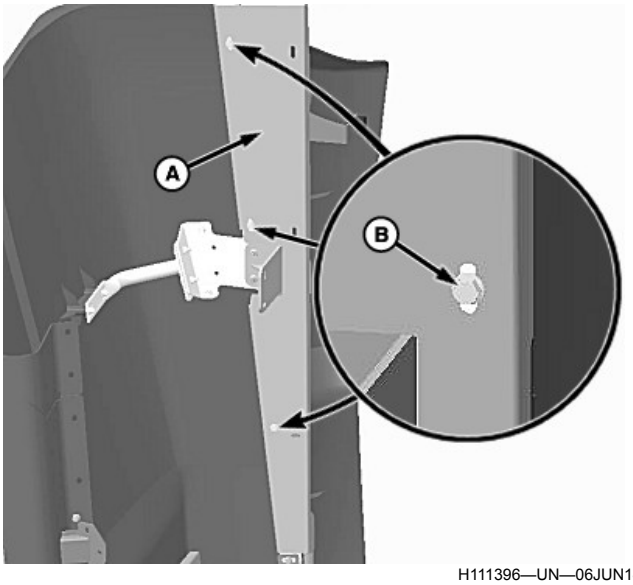

H111396—UN—06JUN14

A—Panel
B—Skruer, M8 x 25 (3 stk.)


8. Montér panel (A), som blev afmonteret tidligere, og hold det på plads med maskinskruer (B).

SS43267,0000621-74-10JUN15

Placering af motorens luftindtag (transportposition)



H114500—UN—10JUN15

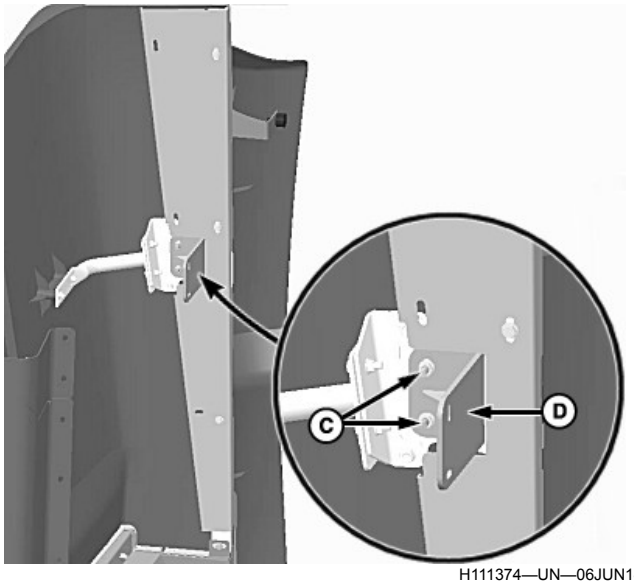

H111374—UN—06JUN14


Standard markposition

A—Spærrestift
B—Huller
C—Skruer, M8 x 40 og møtrikker, M8 (2 stk)
D—Beslag


VIGTIGT: Motorens luftindtag skal placeres i transportposition ved kørsel på offentlige veje. Følg de lokale færdselsregler.

BEMÆRK: Før markdrift skal motorens luftindtag flyttes til den valgte markposition.

1. Træk låsestiften (A) ud, og flyt luftindtaget indefter, indtil hullerne (B) flugter.
2. Sæt låsestiften på plads igen.
3. Afmontér og opbevar skruer og møtrikker (C) og beslag (D).

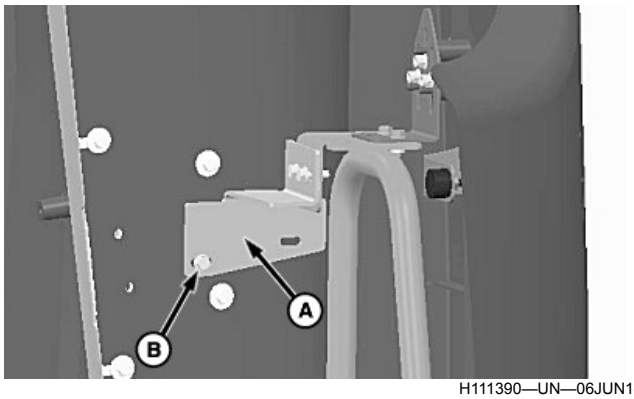

H111390—UN—06JUN14

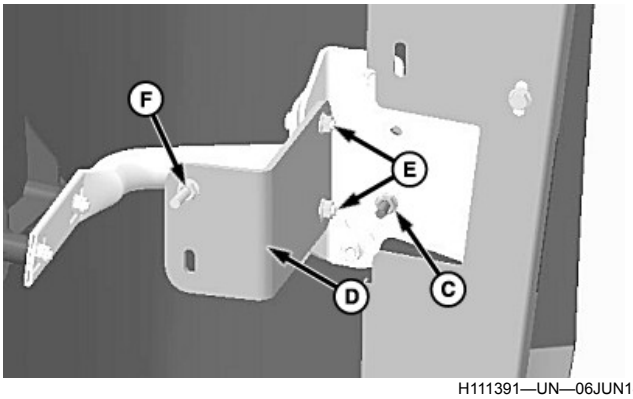

H111391—UN—06JUN14


Transportposition

A—Beslag
B—Skrue, M8 x 40
C—Møtrik, M8
D—Beslag
E—Møtrikker, M8 (2 stk.)
F—Skrue, M8 x 40 og møtrik, M8

4. Flyt luftindtaget indad og installér maskinskrue gennem beslag (A) som vist og fastgør med møtrik (C).
5. Montér tidligere afmonterede beslag (D) og fastgør det med møtrikker (E).
6. Montér tidligere afmonterede maskinskrue og møtrik (F) på beslaget som vist.

SS43267,0000622-74-10JUN15

Rengøring af motorrummet

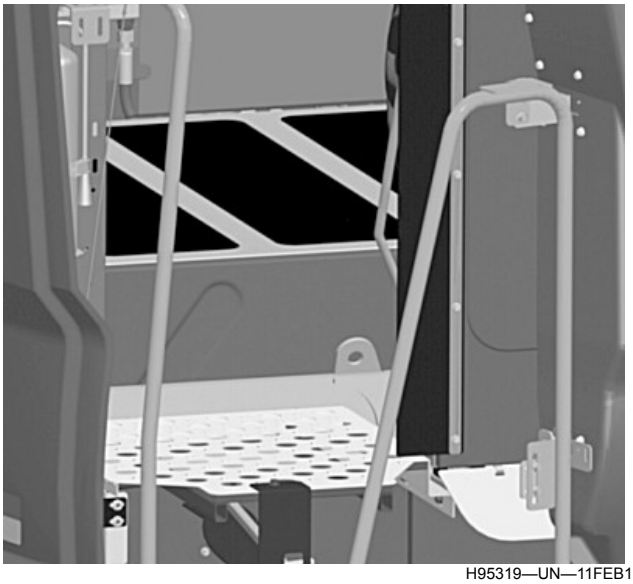

H95319—UN—11FEB10


FORSIGTIG: Motoren og motorrummet må ikke rengøres, mens motoren er i gang. Snavs, olie, avner og halmaffald i motorrummet og på motoren udgør en brandfare. Vindretningen, afgrødens type og dens fugtighedsindhold kan alle have betydning for hvor og hvor meget der samles af avner og affald. Kontroller og rengør dette område regelmæssigt.

OUO6075,0000575-74-17MAR10


Sikker rensning af udstødningsfilter



TS227—UN—15APR13

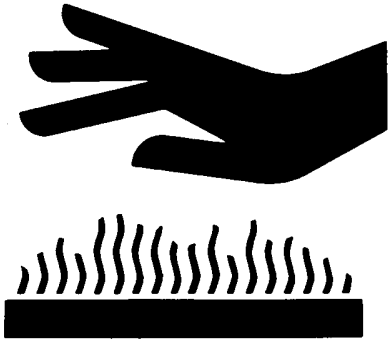

TS271—UN—23AUG88

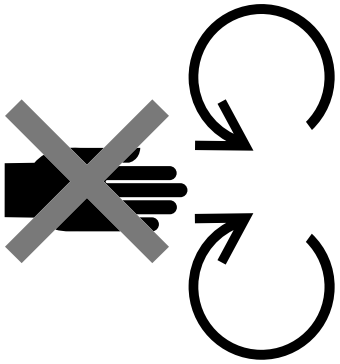

TS1693—UN—09DEC09

Under rensning af udstødningsfilteret kører motoren evt. med høj tomgang og varme temperaturer i længere tid ad gangen. Udstødningsgasserne og -filteret når en temperatur, hvor de kan give forbrændinger og antænde eller smelte almindelige materialer.

Hold maskinen på stor afstand af mennesker og dyr samt strukturer, der kan tage skade af varme udstødningsgasser eller komponenter. Undgå en potentiel brand- og eksplosionsfare som følge af brændbare materialer og dampe i nærheden af udstødningen. Hold udstødningens udløb på afstand af mennesker og alt, hvad der kan smelte, brænde eller eksplodere.

Kontrollér omhyggeligt maskinen og dens omgivelser for glødemateriale under og efter rensning af udstødningsfilteret.

Hvis der fyldes brændstof på, mens motoren er i gang, kan det medføre brand eller eksplosioner. Motoren skal altid standses, før maskinen tankes op, og evt. spildt brændstof fjernes.

Kontrollér altid, at motoren er slukket, når maskinen bugseres op på en truck eller anhænger.

Kontakt med varme udstødningskomponenter kan medføre alvorlige personskader.

Undgå kontakt med disse komponenter, indtil de er afkølet til en sikker temperatur.

Hvis det kræves, at motoren tændes under serviceproceduren:

- Aktivér kun de bevægelige dele, der kræves til serviceproceduren
- Kontrollér, at der ikke befinder sig andre mennesker i nærheden af førerhuset og maskinen

Hold hænder, fødder og beklædningsgenstande væk fra bevægelige dele.

Sørg altid for at standse alle bevægelige dele (neutral), aktivere parkeringsbremsen eller -mekanismen og frakoble strømmen til udstyr og redskaber, før førerhuset forlades.

Sluk motoren og fjern tændingsnøglen (hvis den sidder i), når maskinen ikke er under opsyn.

OUO6075,0000E81-74-07FEB12

Undgå varm udstødning



RG17488—UN—21AUG09

Hvis der foretages vedligeholdelse af maskinen eller af redskaber, mens motoren er i gang, kan det medføre alvorlige personskader. Undgå udsættelse for/ hudkontakt med varme udstødningsgasser og -komponenter.

Både udstødningskomponenter og -gasser bliver meget varme under drift. De når en temperatur, hvor de kan give forbrændinger og antænde eller smelte almindelige materialer.


DX,EXHAUST-74-20AUG09

Oversigt over efterbehandlingsindikatorer




RG22487—UN—21AUG13

Indikator for dieseludstødningsvæske

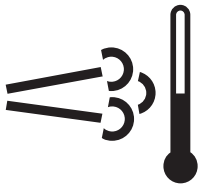


RG22488—UN—21AUG13

Indikator for motoremissionstemperatur

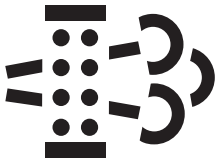


RG22489—UN—21AUG13

Indikator for udstødningsfilter

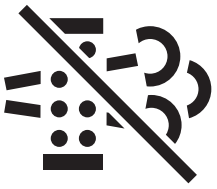

RG22490—UN—21AUG13

Indikator for Automatisk rensning deaktiveret

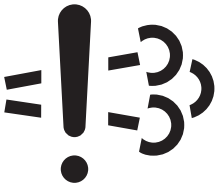

RG22491—UN—21AUG13

Symbol for fejl i motoremissionssystemet



RG22492—UN—21AUG13

Advarselsindikator



RG22493—UN—21AUG13

Motorstopindikator

VIGTIGT: Maskinføreren underrettes af føreradvarselssystemet, når emissionsreguleringssystemet ikke fungerer korrekt, og/eller en fejlfunktion på motoren registreres af motorstyreenheden. Ignorering af føreradvarselssignalerne medfører en emissionsrelateret neddrosling, hvilket resulterer i en effektiv deaktivering af driften af ikke-vejgående maskiner.

Det er nødvendigt at tage omgående handling for at afhjælpe en forkert drift, brug eller vedligeholdelse af emissionsreguleringssystemet i henhold til de forholdsregler mhp. udbedring, der fremgår af nedenstående advarsler.

Indikatoren for dieseludstødningsvæsken (DEF) lyser op, når DEF er lavt. Fyld DEF-tanken.

Hvis DEF-indikatoren optræder i sammenhæng med advarsellampen eller motorstopindikatoren, reduceres motorens ydelse af motorstyreenheden (ECU), fordi DEF ligger under et målbart niveau. Fyld DEF-tanken.

Hvis indikatoren for motorens emissionstemperatur lyser, betyder det, at temperaturen på udstødningsgassen er høj, at motoren kører i høj tomgang, eller at udstødningsfilteret netop renses. Maskinen kan betjenes som sædvanligt, medmindre føreren vurderer, at maskinen ikke befinder sig et sikkert sted i forhold til de høje udstødingstemperaturer og derfor slår automatisk rensning fra.

Hvis indikatoren for motorens udstødningstemperatur optræder i sammenhæng med advarselslampen eller motorstopindikatoren, reduceres motorens ydelse af motorstyreenheden (ECU), fordi udstødningsgassens temperatur er højere end forventet. Anvend proceduren for følgende fejlsøgningskode (DTC), eller kontakt din forhandler.

Hvis indikatoren for udstødningsfilteret lyser, er det enten, fordi rensning af udstødningsfilteret i gang, fordi der er en fejl med efterbehandlingssystemet, eller udstødningsfilteret har brug for rensning, men føreren har slået automatisk rensning fra. Hvis forholdene er sikre, bør maskinføreren aktivere den automatiske indstilling til rensning af udstødningsfilteret, eller udføre en manuel service-regenerering, eller følge DTC-proceduren.

Hvis indikatoren for udstødningsfilteret optræder i sammenhæng med advarselsindikatoren, reduceres motorens ydelse af motorstyreenheden (ECU), fordi der

er en fejl i efterbehandlingssystemet, eller fordi sodniveauet i udstødningfilteret er relativt højt. Hvis forholdene er sikre, bør maskinføreren aktivere udstødningsfilterets automatiske rensningsfunktion. Hvis forholdene ikke er sikre, skal maskinføreren flytte maskinen til et sikkert sted og aktivere udstødningsfilterets automatiske rensningsfunktion. Udfør en manuel service-regenerering, eller følg DTC-proceduren.

Hvis udstødningsfilterindikatoren optræder i sammenhæng med motorstopindikatoren, reduceres motorens ydelse yderligere af motorstyreenheden (ECU), fordi der er en fejl i efterbehandlingssystemet, eller fordi sodniveauet i udstødningfilteret er ekstremt højt. Ret henvendelse til det autoriserede servicecenter hvis denne kombination er til stede.

Indikatoren for deaktivering af automatisk rengøring lyser, hvis føreren har valgt at deaktivere automatisk rengøring af udstødningsfilteret. Symbolet forbliver tændt, indtil føreren atter slår den automatiske rengøringsfunktion til via instrumentpanelet. Det anbefales ikke at deaktivere den automatiske rengøring, medmindre der er sikkerhedsmæssige grunde til det, eller hvis der ikke er nok brændstof i tanken til at fuldføre rengøringsprocessen.


Indikatoren for fejl i motoremissionssystemet lyser, hvis motoremissionerne ligger udenfor de normale driftsbetingelser, eller hvis der er en fejl i motoremissionssystemet. Følg fejlsøgningsproceduren, eller kontakt din autoriserede forhandler.

Hvis indikatoren for fejl i motoremissionssystemet lyser i sammenhæng med advarselsindikatoren, reduceres motorens ydelse af motorstyreenheden (ECU), fordi motoremissionerne ligger udenfor de normale driftsbetingelser, eller fordi der er en fejl i motoremissionssystemet. Følg fejlsøgningsproceduren, eller kontakt din autoriserede forhandler.

DX,AFTRTREAT,INDCATRS-74-12FEB18

Påkrævet advarsel for maskinstop

Mandat for maskinstop opstår

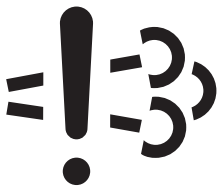

RG22491—UN—21AUG13

VIGTIGT: I nogen situationer kan motoreffekten sænkes som beskrevet. Efter advarslen skal maskinen omgående sikres og/eller flyttes til et sikkert sted. Et bemyndiget maskinstop kan kun ophæves af en servicetekniker.

Symbolet for fejl i motoremissionssystemet lyser op, når en emissionsrelateret fejl opstår.



RG22492—UN—21AUG13


Advarselssymbolet lyser, når der opstår situationer, som kræver førerens indgriben.



RG22493—UN—21AUG13

Motorstopsymbolet lyser, når der opstår situationer, som omgående kræver indgriben samt servicearbejde fra førerens side.

Der er opstået en fejl i motoremissionssystemet

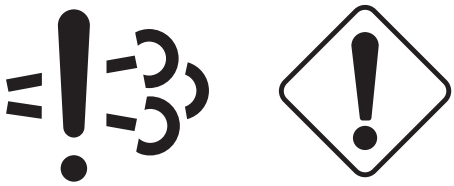

RG26361—UN—04SEP14

30 minutter tilbage, fejlfunktion på motorens udstødningssystem og advarselslamper lyser, og alarmen lyder for at advare føreren om en udstødningsrelateret fejl. "Mindre end 30 minutter til effektbegrænsning" vises på maskiner med skærm.

- Motorydelsen er normal.
- Maskindrift er normal.
- Maskinen skal anbringes sikkert.
- Kontakt din serviceudbyder.




RG26972—UN—26MAR15

20 minutter tilbage, fejlfunktion på motorens udstødningssystem og motorstopindikatorer lyser for at advare føreren om en udstødningsrelateret fejl. "Mindre end 20 minutter til effektbegrænsning" vises på maskiner med skærm.

- Motoreffekt og drejningsmoment sænkes.
- Tænd og sluk på tændingen vil midlertidigt give fuld effekt.

- Maskinen skal anbringes sikkert.
- Kontakt din serviceudbyder.

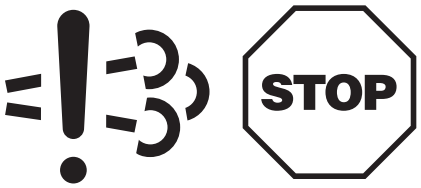

RG26972—UN—26MAR15

2 minutter eller mindre tilbage, fejlfunktion på motorens udstødningssystem og motorstopindikatorer lyser, samt en alarm lyder for at advare føreren om en udstødningsrelateret fejl, som ikke er blevet korrigeret. "Effektbegrænsning" vises på maskiner med skærm.

- Motoren kan kun køre i tomgang.
- Maskinen skal anbringes sikkert.
- Kontakt din serviceudbyder.

DX,MACHSTOPWARN,AG-74-02OCT15

Sensor til registrering af genstande (Final Tier 4/Stage V)



H106571—UN—16JAN13


A—Sensor

BEMÆRK: Kontroller, at sensoren ikke er blokeret eller tildækket af mudder eller affald fra afgrøden.

Sensoren (A) på kompositpanalet bagtil kontrollerer, at genstande er mere end 2 m (6,5 ft.) borte fra udstødningsfanen (forhøjet udstødningsgastemperatur) under rensningen af udstødningsfiltret. Hvis sensoren registrerer genstande tættere på end 2 m (6,5 ft.), vil systemet standse rensningen af udstødningsfiltret.

OUO6075,00047DD-74-13NOV17

Motorstart

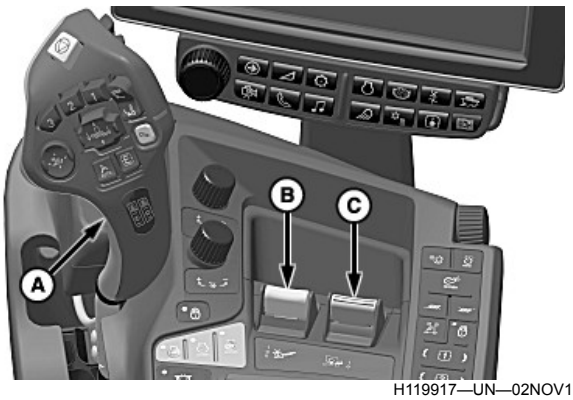

H119917—UN—02NOV16


A—Multifunktionshåndtag
B—Aktiveringskontakt til skærebord
C—Kontakt til aktivering af udskiller

FORSIGTIG: Kontrollér, at der ikke er personer i nærheden af maskinen, når maskinen startes. Dyt for at advare andre personer.

Motorens udstødningsgasser kan medføre forgiftning eller dødsfald. Er det nødvendigt at lade motoren køre indendørs, skal udstødningsgassen ledes til det fri med et forlængerrør på udstødningsrøret.

Hvis du ikke har et forlængerrør til udstødningsrøret, skal alle døre åbnes, så der kan komme frisk luft ind på området.

1. Sæt multifunktionshåndtaget (A) i neutral position.
2. Kontrollér, at kontakten til skærebordet (B) og kontakten til tilkobling af udskilleren (C) er slået FRA.

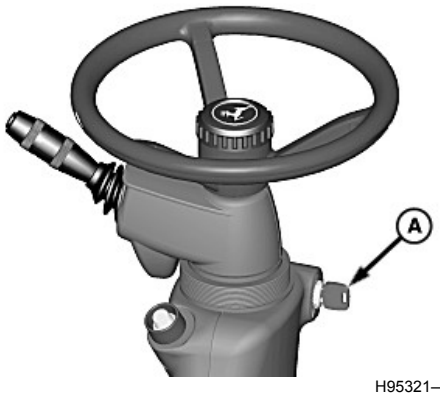

H95321—UN—02NOV10

A—Tændingsnøgle

FORSIGTIG: Dyt altid før motoren startes, så andre personer fjerner sig fra maskinen.

For at undgå alvorlige ulykker, eventuelt med døden til følge, må motoren KUN startes fra førersædet. Start aldrig motoren ved at kortslutte starterklemmerne. Maskinen starter i gear, hvis den omgås.

VIGTIGT: For at undgå startskade på startmotoren, må den ikke bruge starteren i mere end 30 sekunder ad gangen. Starter motoren ikke, skal man vente mindst to minutter før næste startforsøg.

BEMÆRK: Hvis temperaturen er under -5 °C (23 °F) kan det være nødvendigt at anvende starthjælpemidler for koldt vejr. Se Starthjælp i koldt vejr i afsnittet Motordrift i betjeningsvejledningen.

Når tændingslåsen drejes til "START", er der nogle få sekunders forsinkelse. Dette giver strømforsyning til styreenhederne, får relæer til at lukke og aktiverer starterens magnetspole.

Skiltet under opbevaringsrummets låg på armlænet viser motorens startinformation.

3. Aktivér hornet, og drej tændingslåsen (A) på ratsøjlen til positionen "START".

   Nøglepositioner:


Første position	Tilbehør
Anden position	SLUKKET
Tredje position	Kør
Fjerde position	Start

BEMÆRK: Der vises fejlsøgningskoder (DTC), hvis motorstopkoden vises på displayet. Displayet stopper de normale funktioner, hvilket betyder, at der er opstået en alvorlig fejl, der kræver, at maskinen stoppes, og problemet afhjælpes øjeblikkeligt. Koderne vises indtil problemet er løst. Hvis problemet ikke kan afhjælpes, bør du kontakte din John Deere-forhandler.

4. Slip nøglen, når motoren starter, og lad motoren køre ved lav hastighed i 5 minutter for at varme olien.

OUO6075,0004930-74-07JUN18

Stop af motor

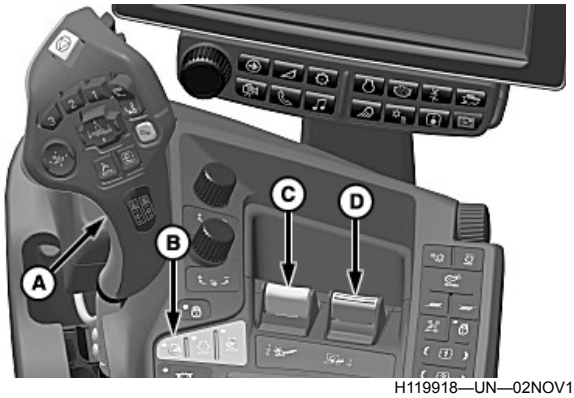

H119918—UN—02NOV16

A—Multifunktionshåndtag
B—Kontakt til lav motorhastighed
C—Aktiveringskontakt til skærebord
D—Kontakt til aktivering af udskiller

1. Sænk skærebordet eller vinden helt til jorden.
2. Sæt multifunktionshåndtaget (A) i neutral position.
3. Tryk på kontakten (B) for lav motorhastighed.
4. AFBRYD aktiveringskontakten til skærebordet (C) og udskillerens aktiveringskontakt (D).

VIGTIGT: Turboladeren og andre motordele køles af motorolien. Hvis en varm motor standses, kan det beskadige disse dele.

5. Før du standser en motor, som blev betjent med læs, skal du lade motoren køre i tomgang 2—3 minutter for at lade turboladeren afkøle.

FORSIGTIG: Aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud, før du forlader maskinen.

6. Drej tændingsnøglen hen på sluk (OFF).

VIGTIGT: Final Tier 4/Stage V: Frakobl ikke batteriet i mindst 90 sekunder, efter at maskinen er standset. Selektiv katalytisk reduktions (SCR) systemet renser automatisk ledningerne til dieseludstødningsvæsken (DEF) i dette tidsrum, lige efter at maskinen er standset. Hvis der ikke bruges den nødvendige tid til at rense ledningerne, kan alle væsker, der er blevet i ledningerne, krystallisere og tilstoppe ledningerne. I frostvejr vil væsken fryse og eventuelt medføre brud på ledningerne.

OUO6075,0004931-74-07JUN18

Motorhastighedsstyring (maskiner med ProDrive™)

BEMÆRK: Motorhastighedsstyring er softwarestyret og aktiveres med kontakten til frakobling af vejtransportfunktion.

Motorhastighedsstyringen reducerer brændstofforbruget og forbedrer brændstofudnyttelsen.

- Brændstofforbruget reduceres under lav belastning ved at hastigheden reduceres.
- Den bibeholder evnen til at klare store belastninger ved dynamisk at forøge motorens hastighed efter behov.
- Kørehastigheden bibeholdes ved skiftende motorhastighed ved at variere den hydrostatiske transmission.
- Motoren kører i langsom tomgang, når maskinen ikke bevæger sig.
- Motorhastigheden er ca. 1600 o/min., når maskinen kører på plant underlag eller med lav hastighed.

- Motorhastigheden skifter mellem ca. 1600 o/min. og maksimal høj tomgang afhængigt af belastningen på motoren.
- Lav motorhastighed - motorhastigheden forbliver på 1200 o/min.
- Middel motorhastighed - motorhastigheden overstiger ikke 1690 o/min.
- Høj motorhastighed - motorhastigheden skifter mellem ca. 1600 o/min. og maksimal høj tomgang.

OUO6075,00046F3-74-30MAR17

Brug startvæske med omhu



TS1356—UN—18MAR92

FORSIGTIG: Startvæsken er meget letantændelig. BRUG DEN IKKE nær åben ild, gnister eller gløder. Læs ADVARSLERNE på beholderen. Beskyt beholderen mod skade. Opbevar IKKE tømte eller ekstra dåser inde i førerkabinen.


Har startanordningen ikke været brugt i nogle dage, fjernes dåsen. Kontrollér ventil og væskebeholdning ved at montere sprøjtedysen og trykke på den. Kommer der ingen væsketåge, skal en ny startvæske-beholder bruges.

For at forebygge en utilsigtet afladning under opbevaring af trykdåsen, sæt hætte på beholderen. Opbevar den et køligt, beskyttet sted.

Start-spraydåser må aldrig punkteres eller brændes.

OUO6075,0000585-74-17MAY10

Starthjælp i koldt vejr (hvis monteret)

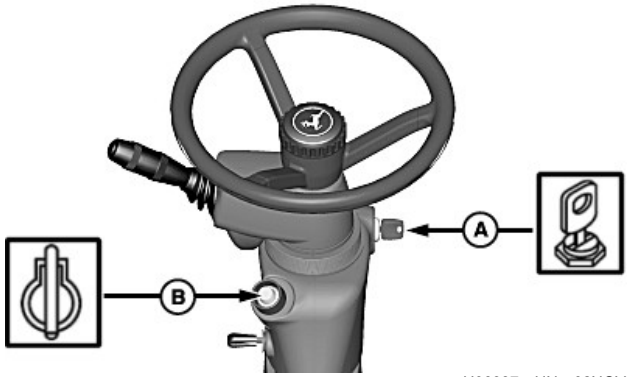

H96387—UN—02NOV10

A—Tændingsnøgle
B—Knap til starthjælp

FORSIGTIG: Undgå personskade og beskadigelse af motoren. Indsprøjt kun væske, mens motoren tørner.

Koldstartshjælp virker kun i positionerne "Kør" eller "Start".

Drej startnøglen (A) for at starte motoren. Når motoren begynder at dreje sig, skal du trykke på starthjælpsknappen (B).


Når motoren starter, skal du slippe nøglen og starthjælpsknappen.

Hvis temperaturen er under -5 °C (23 °F), skal du holde starthjælpsknappen inde i 2—3 sekunder, efter motoren er startet. Gentag fremgangsmåden, indtil motoren kører uden tøven.

VIGTIGT: For at sikre korrekt smørelse skal du betjene motoren ved lav hastighed uden læs i 1—2 minutter. I frostvejr forlænges opvarmningsperioden til 2—4 minutter.

OUO6075,0004932-74-07JUN18

Kølevæskevarmer

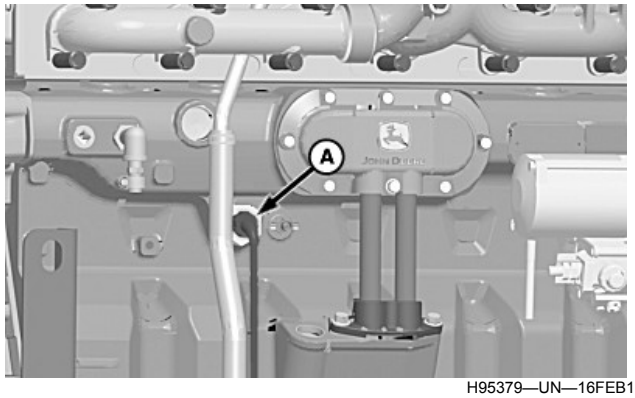


H95379—UN—16FEB10

Tier 2/Stage II (Style A) (forside)




H71689—UN—18APR02

Tier 2/Stage II (Style B) (bagside)

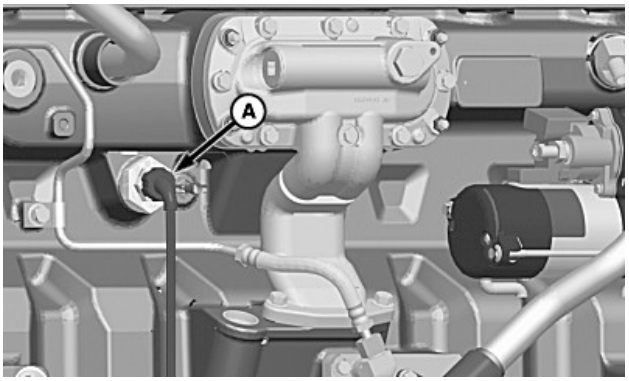

H95324—UN—11FEB10

Final Tier 4/Stage V (Style A) (forside)

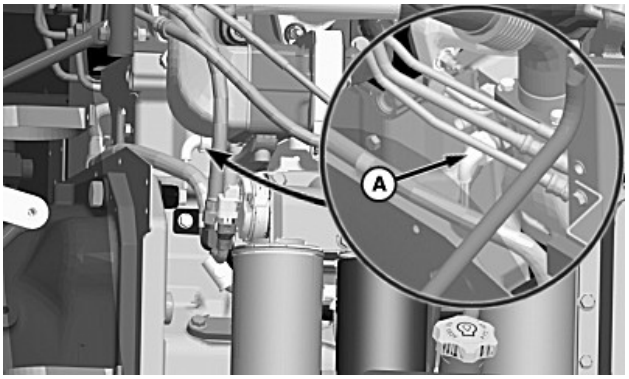

H95424—UN—19FEB10

Final Tier 4/Stage V (Style A) (bagside)



TS210—UN—23AUG88

A—Kølevæskevarmer

FORSIGTIG: For at undgå stød eller risikabel drift skal der altid anvendes en kraftig treleders elledning (trådtykkelse mindst 10 AWG og ikke længere end 7,6 m [25 ft]) med tre konnektorer. Hvis der bruges en 2 til 3 kontaktadapter ved vægstikket, skal den grønne ledning altid være tilsluttet en god jordforbindelse.

Sørg for, at elementet er nedsænket i kølevæsken, inden varmeren tilsluttes en strømkilde. Start ALDRIG varmeelementet i luften. Det kan sprænge elementhylstret og forårsage personskader.

Kølevæskeforvarmeren (A) monteres i frysepropåbningen (motorens for- eller bagside). Ved opvarmning af motorkølevæske, reducerer varmelegemet oliens luftmodstand, der letter start og afkorter opvarmningstiden.

Kølevæskeforvarmertyper

- 1000 W (110 V)
- 1000 W (220 V) (eksportmaskiner)

OUO6075,00047E0-74-13NOV17

CommandCenter™-displaydata

Generation 4-skærm

Find flere oplysninger om displayets hardware- og software-egenskaber i displayets betjeningsvejledning og i hjælpecenter-applikationen på displayet. Du kan få en kopi af betjeningsvejledningen ved at kontakte din forhandler, bruge hjælpecenter-applikationen på displayet eller besøge techpubs.deere.com.

DX,PC,DISPLAY,REFERENCE-74-15JUN22

CommandCenter™-skærmapplikationer

CommandCenter™ display programmer

Følgende information omfatter hjælp på skærmen vedrørende alle programmer til denne maskine. Denne information findes også på displayet.

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

VM03385,0000137-74-15NOV16

Application til opsætning af betjeningselementer

Åbn Opsætning af betjeningselementer

Adgang til program via display:



H113668—UN—22OCT15

Menu

1. Menu



N119118—UN—23SEP16

Maskinindstillinger

2. Fanen Maskinindstillinger



H118152—UN—20JAN17

Opsætning af betjeningselementer

3. Indstilling af kontrolenheder

Adgang til applikationen via navigationsbjælke:



H118151—UN—20JAN17


Funktionstast til programmet Indstilling af betjeningselementer

Tryk på tasten Indstilling af betjeningselementer på navigationsbjælken under displayet.

PR79369,00003A3-74-01FEB21

Oversigt over opsætning af betjeningselementer

BEMÆRK:

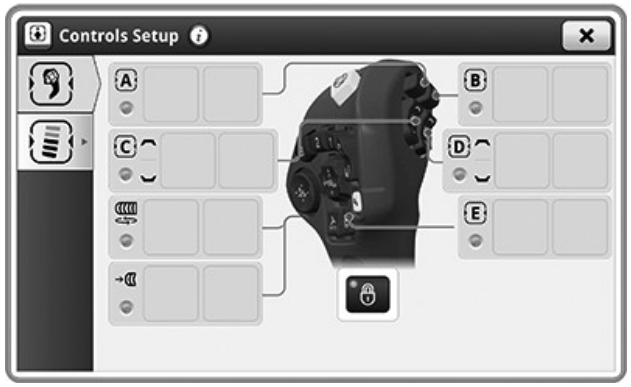

H119897—UN—20JAN17

Opsætning af betjeningselementer

Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Kontrolfunktioner opsætning giver dig mulighed for at bruge omkonfigurerbare knapper til at tilpasse din maskine og udføre opgaver hurtigt med et tryk på en knap. Du kan foretage nye opgaver eller få adgang til brugerdefinerede forindstillinger, som du tidligere har konfigureret på multifunktionshåndtaget eller CommandARM.

BEMÆRK: CommandARM har ingen standardtildelinger. Multifunktionshåndtaget og CommandARM nulstilles til låst tilstand ved nøglecyklus.

Tilgængelige artikler i applikationen Opsætning af betjeningselementer:



H118141—UN—20JAN17

Fanen Multifunktionshåndtag

Multifunktionshåndtag— vælg for at få adgang til forindstillinger for multifunktionshåndtaget.



H118139—UN—20JAN17

CommandARM Tab

CommandARM— vælg for at få adgang til CommandARM-forindstillingerne.



H118169—UN—20JAN17

Markeret fane

BEMÆRK: Den fremhævede fane angiver, hvilket sæt forudindstillinger der er valgt.



H132595—UN—21JUN22

Tildelinger

Tildelinger— lader dig tildele dine foretrukne programfunktioner til den valgte positionstildeling.



H132597—UN—21JUN22

Statusindikatorer

Statusindikatorer— viser dig status for hver tildeling af applikationsfunktioner.



H118140—UN—20JAN17

Låseindikator

Låseindikator— tryk på knappen nær multifunktionshåndtaget for at låse/oplåse opsætningen af betjeningselementer. Den oplyste knap og ikonet på skærmen angiver, at indstillingerne er låst. Låseknappen for kontrolgruppen skal være låst op for at foretage tildelinger.

BEMÆRK: Der er to låseknapper til styregrupper. Den ene låseknap til styregruppen gælder for multifunktionshåndtaget, den anden gælder for CommandARM. CommandCenter-skærmen skal være startet op, for at du kan frigøre kontrolgruppelåsene for funktionstildeling. Kontrolgruppe henviser til de omkonfigurerbare knapper på både multifunktionshåndtaget og CommandARM.



H116648—UN—19DEC16

Luk

Luk— for at lukke programmet " Opsætning af kontrolelementer".

mm95366,1655240945326-74-27JUN22

Opsætning af betjeningselementer | Tildelinger

Opsætning af betjeningselementer | Tildelinger bruges til at tildele Tildeling af applikationsfunktioner til knapperne på multifunktionshåndtaget og CommandARM.

Tildelinger til opsætning af betjeningselementer:



H118141—UN—20JAN17

Multi-funktionshåndtag tildeling

Multi-funktionshåndtag tildeling— giver dig mulighed for at tildele knapperne på multifunktionshåndtaget.



H118143—UN—20JAN17



H118147—UN—20JAN17



H118149—UN—20JAN17

Knapper A, B og E

- **Knapperne A, B og E**— giver dig mulighed for at tildele Enkeltpositionstildelinger.



H118144—UN—20JAN17



H118148—UN—20JAN17

Knapper C og D

- **Knapperne C og D**— giver dig mulighed for at tildele Dobbelte positionstildelinger.



H118145—UN—20JAN17

Scrollehjul



H118146—UN—20JAN17

Scrolleknap

- Rullehjul og rulletryk-tast— giver dig mulighed for at tildele Enkeltpositionstildelinger til scroll-knappen eller Dobbelte positionstildelinger til scrollehjulet.



H118139—UN—20JAN17

CommandARM-tildelinger

CommandARM-tildelinger— lader dig foretage tildelinger til knapperne på CommandARM.



H118159—UN—20JAN17



H118161—UN—20JAN17

Tast 1 og 2

- **Knap 1 og 2**— giver dig mulighed for at tildele Dobbelte positionstildelinger.



H118160—UN—20JAN17



H118162—UN—20JAN17

Tast 3 og 4

- **Knap 3 og 4**— giver dig mulighed for at tildele Enkeltpositionstildelinger.

mm95366,1655295355910-74-27JUN22

Opsætning af betjeningselementer | Statusindikatorer

Opsætning af betjeningselementer | Statusindikatorerne viser status for hver tildeling af applikationsfunktioner.

Tilgængelige statusindikatorer i applikationen Opsætning af betjeningselementer:



H132597—UN—21JUN22

Aktiveret (grøn)

Aktiveret (grøn)— angiver, at tildelingen er aktiveret. Forudsætningerne er opfyldt, og redskabet er monteret (hvis relevant).



H132599—UN—21JUN22

Låst (orange)

Låst (orange)— angiver, at tildelingen er låst. Forudsætningerne er opfyldt, og redskabet er monteret (hvis relevant).



H132596—UN—21JUN22

Deaktiveret (grå)

Deaktiveret (grå)— angiver, at der ikke er nogen tildelt funktion, at forudsætningerne ikke er opfyldt, eller at redskabet ikke er monteret (hvis relevant).

mm95366,1655330885086-74-27JUN22

Multifunktionshåndtag - Indstilling af betjeningselementer

Med Opsætning af betjeningselementer på multifunktionshåndtaget kan man tildele programmer og funktioner til knapper på multifunktionshåndtaget.

Tilgængelige artikler på siden Indstilling af betjeningselementer på multifunktionshåndtag:



H118141—UN—20JAN17

Multifunktionshåndtag

Multifunktionshåndtag— vælge for at foretage tilknytninger til knapperne på multifunktionshåndtaget.



H118140—UN—20JAN17

Låseindikator

Låseindikator— tryk på knappen nær multifunktionshåndtaget for at låse/oplåse opsætningen af betjeningselementer. Den oplyste knap og symbolet angiver, at indstillingerne er låst. Låseknappen for kontrolgruppen skal være låst op for at foretage tildelinger.

BEMÆRK: Indikatoren for lås på skærmen er til stede, når den viste kontrolgruppe er låst ved hjælp af knappen Kontrolgruppelås på CommandARM. Betjeningsgruppen låses igen, når tændingen slås slukket/tændt.



H118143—UN—20JAN17



H118147—UN—20JAN17



H118149—UN—20JAN17

Programmerbare knapper

Knapperne A, B og E— bruges til anvendelser, der kræver Enkeltpositionstildelinger, som giver dig mulighed for at vælge mellem tildelinger med en enkelt funktion eller skifte mellem to tilstande.



H118144—UN—20JAN17



H118148—UN—20JAN17

Programmerbare knapper

Knapper C og D— bruges til programmer, der kræver dobbeltpositionstildelinger,som giver dig mulighed for at vælge mellem tildelinger med flere positioner, for at øge eller reducere en værdi eller for at foretage en justering til venstre eller højre hånd.



H118145—UN—20JAN17

Scrollehjul

Rulleknap— anvendes til at vælge tildeling af en funktion, til at forøge eller reducere en værdi, eller for at foretage en venstre/højre justering.



H118146—UN—20JAN17

Scrolleknap

BEMÆRK: Tildeling af funktioner til enten "rulle"- eller "tryk"-funktionen på rulleknappen fungerer på samme måde som andre tildelinger.

Procedure for ændring:



H118141—UN—20JAN17

Multifunktionshåndtag

1. Vælg multifunktionshåndtagets fane for tildeling af funktion.



H117027—UN—28MAR16

Programmerbar genvej lås

2. Vælg den programmerbare genvejslåseknap tættest på multifunktionshåndtaget.



H114656—UN—05JAN17

Aktiv status



H118140—UN—20JAN17

Låseindikator

BEMÆRK: Når du vælger betjeningsgruppens låseknap, lyser alle tidligere tildelte funktioner "grønt" for at angive aktiv status, og låseindikatoren på skærmen skjules.


Hvis der ikke er tildelt nogen funktioner, åbnes programmet ikke, når man frigør betjeningsgruppen.



H118144—UN—20JAN17

Programmerbar knap

3. Vælg den programmerbare knap, du vil ændre applikationen og funktionsanvisningen for.



H118512—UN—20JAN17

Applikation

4. Vælg applikationen med den funktion, du vil indstille til knappen, eller vælg Fjern tildeling for at fjerne applikationen og den funktionsanvisning, der aktuelt er indstillet til programmerbar-knappen. For en liste

over applikations- og funktionstildelinger, se Tildeling af applikationsfunktioner.



H118145—UN—20JAN17

Scrollehjul



H118146—UN—20JAN17

Scrolleknap

BEMÆRK: Rulleknappen omgår listen "Vælg program" og giver adgang til et begrænset, bestemt antal funktionsmuligheder.



H118522—UN—20JAN17

Funktion

5. Vælg den funktion, du vil tildele til programmerbar-knappen.



H116648—UN—19DEC16

Luk

6. Vælg funktionstasten Luk for at forlade applikations- eller funktionsskærmene uden at ændre den aktuelle tildeling for den programmerbare knap.

mm95366,1655306781607-74-27JUN22

CommandARM — indstilling af betjeningselementer

Opsætning af CommandARM betjeningselementer bruges til at tildele applikation og funktioner til CommandARM.

Elementer, der er tilgængelige på siden for opsætning af CommandARM-kontrolelementer:



H118139—UN—20JAN17

CommandARM

CommandARM— vælg for at foretage tildelinger til knapperne på CommandARM.



H118140—UN—20JAN17

Låseindikator

Låseindikator— tryk på funktionstasten på CommandARM for at låse/låse op for betjeningselementerne. Den oplyste knap og symbolet angiver, at indstillingerne er låst. Låseknappen for kontrolgruppen skal være låst op for at foretage tildelinger.

BEMÆRK: Indikatoren for lås på skærmen er til stede, når den viste kontrolgruppe er låst ved hjælp af knappen Kontrolgruppelås på CommandARM. Betjeningsgruppen låses igen, når tændingen slås slukket/tændt.



H118159—UN—20JAN17



H118161—UN—20JAN17

Programmerbare knapper

Knapper 1 og 2— ruges til programmer, der kræver dobbeltpositionstildelinger, som giver dig mulighed for at vælge mellem tildelinger med flere positioner, for at øge eller reducere en værdi eller for at foretage en justering til venstre eller højre hånd.



H118160—UN—20JAN17



H118162—UN—20JAN17

Programmerbare knapper

Knap 3 og 4— bruges til anvendelser, der kræver Enkeltpositionstildelinger, som giver dig mulighed for at vælge mellem tildelinger med en enkelt funktion eller skifte mellem to tilstande.

Procedure for ændring:

1. Vælg fanen CommandARM-tildelinger.



H118139—UN—20JAN17

CommandARM

2. Vælg den programmerbare genvejslåseknap, der er tættest på programmerbare CommandARM-knapper.



H117027—UN—28MAR16

Programmerbar genvej lås



H114656—UN—05JAN17

Aktiv status

BEMÆRK: Når du vælger knappen Programmerbar genvejslås, lyser alle tidligere tildelte brugerdefinerede kontroller "grønt" for at angive deres aktive tilstand, og låseanvisningen på skærmen er skjult.



H118140—UN—20JAN17

Låseindikator


Hvis der ikke er tildelt nogen funktioner, åbnes programmet ikke, når man frigør betjeningsgruppen.



H118159—UN—20JAN17

Programmerbar knap


3. Vælg den programmerbare knap, du vil ændre applikationen og funktionsanvisningen for.



H118512—UN—20JAN17

Applikation

4. Vælg applikationen med den funktion, du vil indstille til knappen, eller vælg Fjern tildeling for at fjerne applikationen og den funktionsanvisning, der aktuelt er indstillet til programmerbar-knappen. For en liste over applikations- og funktionstildelinger, se Tildeling af tildelingsfunktioner.



H118522—UN—20JAN17

Funktion

5. Vælg den funktion, du vil tildele til programmerbar-knappen.



H116648—UN—19DEC16

Luk

6. Vælg funktionstasten Luk for at forlade applikations- eller funktionsskærmene uden at ændre den aktuelle tildeling for den programmerbare knap.

mm95366,1655301086541-74-29JUN22

Enkeltpunkts-tildelinger

Med Opret tildelinger med en enkelt position kan du oprette funktionstildelinger for programmer, der har en enkelt funktion, eller skifte mellem to tilstande.

Knapperne A og B eller 3 og 4 tillader tildeling af enkelte positioner. Vælg det foretrukne program, og vælg derefter den ønskede funktionstildeling.

Procedure for ændring:

For eksempel:

I dette eksempel tildeles programmet AutoTrac Guidance til knap A.

BEMÆRK: Det viste eksempel er typisk for oprettelse af programtildelinger. Du kan få vist en liste over tilgængelige opgaver ved at gå til Tildeling af anvendelsesfunktioner.



H118507—UN—20JAN17

Vælg applikation


1. Vælges for at aktivere displayet Vælg program.



H118506—UN—20JAN17

Fjern tildeling

BEMÆRK: Hvis der allerede findes en tildeling på displayet med indstilling af betjeningselementer, ses funktionen "Fjern tildeling" øverst på listen.



H118156—UN—20JAN17

AutoTrac-styring



H118509—UN—20JAN17

AutoTrac-vejledning valgt

2. Vælg programmet AutoTrac Vejledning.



H118157—UN—20JAN17

Midterspor

3. Vælg funktionen Centerspore.



H118510—UN—20JAN17

Midterspor valgt

BEMÆRK: Efter valg af funktionen foretages tildeling af betjeningselement.



H116648—UN—19DEC16

Luk

4. Vælges for at lukke programmet Indstilling af betjeningselementer.

mm95366,1655380201039-74-27JUN22

Tildeling af dobbeltposition

Med Opret dobbeltpositionstildelinger kan du foretage funktionstildelinger, der vælger fra flere positioner, øge eller reducere en værdi eller foretage en justering til venstre eller højre.

Knapperne C og D, 1 og 2 og scrollehjulet tillader dobbeltpositionstildeling. Vælg dit foretrukne program, og vælg derefter den ønskede funktionstildeling.

Procedure for ændring:

For eksempel:

Dette eksempel tildeler funktionen Ud-/indklapning af den sammenklappelige tømmesnegl til funktionstast C. Derved kan du vippe sneglens ende ud/ind, hver gang du trykker på funktionstast C.

BEMÆRK: Det viste eksempel er typisk for oprettelse af programtildelinger. Du kan få vist en liste over tilgængelige opgaver ved at gå til Tildeling af anvendelsesfunktioner.

BEMÆRK: Programmerbare taster er vippekontakter. De modtager en dobbelt positionstildeling. For eksempel: Venstre = ned (lukke) og højre = op (åbne).



H118508—UN—20JAN17

Vælg applikation

1. Vælges for at aktivere displayet Vælg program.



H118506—UN—20JAN17

Fjern tildeling

BEMÆRK: Hvis der allerede findes en tildeling på displayet med indstilling af betjeningselementer, ses funktionen "Fjern tildeling" øverst på listen. Vælg, hvis du ikke længere ønsker at have en funktion tildelt.



H118166—UN—20JAN17

Sammenklapning



H118536—UN—20JAN17

Vippefunktion valgt

2. Vælg applikationen Sammenklapning



H118165—UN—20JAN17

Ind-/udklapning af sammenklappelig tømmesnegl

3. Vælg funktionen Tømmesnegl klappet ind/ud.



H118537—UN—20JAN17

Tømmesnegl klappet ind/ud valgt

BEMÆRK: Efter valg af funktionen foretages tildeling af betjeningselement.



H116648—UN—19DEC16

Luk

4. Vælges for at lukke programmet Indstilling af betjeningselementer.

mm95366,1655333000874-74-27JUN22

Rullehjul og rulletryk-tast



H118504—UN—20JAN17

Rullehjul og rulletryk-tast

Scroll Wheel og Scroll Press-knappen er placeret på multifunktionshåndtaget.



H118145—UN—20JAN17

Scrollehjul



H118146—UN—20JAN17

Scrolleknap

Rullehjulet kan gives Dobbelte positionstildelingerf.eks. at øge eller mindske en værdi eller foretage en justering til venstre eller højre. Scroll-trykknappen kan gives Enkeltpositionstildelinger.

BEMÆRK: Tildeling af funktioner til enten "rulle"- eller "tryk"-funktionen på rulleknappen fungerer på samme måde som andre tildelinger.

mm95366,1655381156522-74-27JUN22

Tildeling af anvendelsesfunktioner

Tildeling af applikationsfunktioner lader dig tildele dine foretrukne applikationsfunktioner til den valgte positionstildeling.

Anvendelsesfunktionstildelinger Tilgængelige:

BEMÆRK: Kun de programtildelinger, der er tilgængelige for din maskine, vises på skærmen.


AutoTrac **Vejledning Funktionstildelinger Tilgængelige:**



H118511—UN—20JAN17

AutoTrac-styring

AutoTrac Vejledning— giver dig adgang til funktioner til at foretage justeringer af vejledningssystemet.



H118518—UN—20JAN17

Midterspor

- **Midterspor**— vælg for at etablere et nyt spor.



H118519—UN—20JAN17

Skift spor

- **Skift spor**— vælg for at justere dit bælte til højre eller venstre.



H118520—UN—20JAN17

Skift spor

- **Skift spor**— vælg for at ændre fra det aktuelt anvendte spor i styresystemet til det næste spor.

Tilgængelige sammenklapningsapplikationer:



H118515—UN—20JAN17

Sammenklapning

Sammenklapning— giver adgang til funktioner til at sammen-/udklappe den sammenklappelige tømmesnegl og til at sammen-/udklappe et sammenklappeligt skærebord.



H127012—UN—26SEP19

Sammenklappeligt skærebord

- **Sammenklappeligt skærebord**— vælg for at klappe skærebordet ud/ind.



H132957—UN—18JAN21

Frontudstyrs transportposition

- **Frontudstyrets transportposition**— vælg for at forberede et frontudstyr med platform, der kan udkøres, til transport.

Tilgængelige frontudstyrsapplikationer:



H118514—UN—20JAN17

Frontudstyr

Frontudstyr— giver adgang til justering af frontudstyret.



H127006—UN—26SEP19

Vindehastighed

- **Vindehastighed** — vælg for at ændre hastighed på vinden eller på bæltepickuppen efter behov.



H118525—UN—20JAN17

AHHC-koder

- **Kodeenhed til automatisk regulering af headerhøjde (AHHC)** — vælg for at justere frontudstyrets højde.
- **Ristvindens rems hastighed**— vælg for at forøge eller reducere ristvindens rems hastighed.



H118526—UN—20JAN17

Ristvindens rems hastighed



H118527—UN—20JAN17

Reduktion af transportbåndets hastighed

- **Reduktion af ristvindens rems hastighed**— vælg for at reducere ristvindens rems hastighed.



H127010—UN—26SEP19

Indføringshuset hældning

- **Indføringshuset hældning**— vælg for at forøge eller at reducere vinklen på indføringshusets tiltramme.



H127011—UN—26SEP19

Vipning af sejlskærebord

- **Sejlskærebordets vipning**— vælg for at vippe sejlskærebordet op og ned.



H127008—UN—26SEP19

Bæltepickuppens hastighed

- **Bæltepickuppens hastighed**— vælg for at justere bæltepickuppens hastighed.



H134131—UN—21JUN22

Vingenivellering

- **Vingenivellering**— vælg for at sætte vingerne i stand til automatisk at vende tilbage til den valgte startposition.

Hængslet sejlskærebord



H127007—UN—26SEP19

Dybdetrykrullens højde

- **Dybdetrykrullens højde**— vælg for at justere dybdetrykrullens højde.

Frontudstyr med platform, der kan forlænges



H118529—UN—20JAN17

Ind-/udkørsel af knivbjælke

- **Ind-/udkørsel af knivbjælke (kun frontudstyr med**

platform, der kan forlænges)— vælg for at køre knivbjælken ud eller ind.

Tilgængelige applikationer for John Deere Machine Sync:



H127016—UN—26SEP19

Machine Sync

John Deere Machine Sync— lader dig tilgå Machine Sync funktionerne.



H127014—UN—26SEP19

John Deere Machine Sync-nøk venstre/højre

- **Machine Sync-nøk venstre/højre**— vælg for at nøkke til venstre eller højre.



H127015—UN—26SEP19

John Deere Machine Sync nøk fremad/bagud

- **Machine Sync-nøk frem/tilbage**— vælg for at nøkke frem eller tilbage.

Tilgængelige applikationer til forvaltning af restprodukt:



H118517—UN—20JAN17

Forvaltning af restprodukt

Forvaltning af restprodukt— giver adgang til funktionerne til forvaltning af restprodukt.



H118535—UN—20JAN17

Skift af retning for restprodukt

- **Skift af retning for restprodukt**— vælg for at ændre retningen for udledning af restprodukte fra en side til den anden side.

Tilgængelige motorapplikationer:



H127004—UN—26SEP19

Motor

Motor— lader dig tilgå motorfunktionerne.




H127005—UN—26SEP19

Luftkompressor

- **Luftkompressor**— vælg for at aktivere eller deaktivere luftkompressoren.

Tilgængelige skærmapplikationer:



H118512—UN—20JAN17

Skærm

Display— giver adgang til displayet.



H118521—UN—20JAN17

Luk overlejring

- **Luk overlejring**— vælg for at lukke overlejring.



H118522—UN—20JAN17

Skift driftsside

- **Skift køreside**— vælg for at ændre den viste køreside til næste eller forrige side i systemet.

Tilgængelige transmissionsapplikationer:



H118516—UN—20JAN17

Transmission

Transmission— lader dig tilgå transmissionsfunktionerne.



H118534—UN—20JAN17

ProDrive

- **ProDrive Hastighedsindstillingspunkt**— vælge for at øge eller reducere transmissionssætpunktet.

Tilgængelige funktionstildelinger for kornhåndtering:



H127017—UN—26SEP19

Kornhåndtering

Kornhåndtering— lader dig tilgå kornhåndteringsfunktionerne.



H128678—UN—28JAN20

Justerbar udkastertud ind/ud

- **Justerbar udkastertud ind/ud**— vælg for at flytte den justerbare udkastertud ind eller ud.

Kombinere rådgiver **Funktionstildelinger Tilgængelige:**



H128144—UN—17JAN20

Combine Advisor

Combine Advisor— lader dig tilgå Combine Advisor funktioner.



H128145—UN—17JAN20

Aktiver HarvestSmart

Aktivér HarvestSmart— vælg for at slå HarvestSmart-drift til.

mm95366,1655208653290-74-27JUN22

Adgang til håndtering af restmateriale

Adgang til program via display:



H113668—UN—22OCT15

Menu

1. Menu



N119118—UN—23SEP16

Maskinindstillinger

2. Fanen Maskinindstillinger



H114082—UN—03JAN17

Håndtering af restmateriale

3. Håndtering af restmateriale

Tilgå programmet via navigationsbjælken:




H116635—UN—03JAN17

Funktionstast til program til forvaltning af restprodukt

Tryk på funktionstasten Forvaltning af restprodukt på navigationsbjælken under displayet.

N0LMWLO,000032B-74-15JUL20

Hovedside for forvaltning af restprodukt

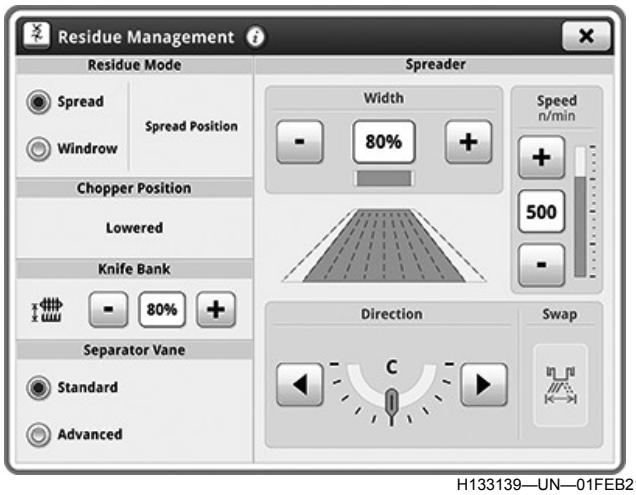

H133139—UN—01FEB21

Håndtering af restmateriale

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Funktionen Forvaltning af restprodukt lader dig justere fordelingen af restprodukt efter behov baseret på maskinkonfigurationen.

Tilgængelige artikler på hovedsiden for forvaltning af restprodukt:

BEMÆRK: Nogle af nedenstående artikler vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.



H131657—UN—01DEC20

Restprodukttilstand


Restprodukttilstand— vælg mellem spredning og premium skårlægningsfunktioner.



H116639—UN—03JAN17

Halmsnitterposition

Halmsnitterposition— viser halmsnitterens aktuelle position.



H126977—UN—26SEP19

Knivbank

Knivbank— glider ind og ud for at opnå bedre snittekvalitet af rester eller for at spare maskinkraft.



H118116—UN—03JAN17

Udskillervinge

Udskillervinge— vælg mellem standard og avanceret udskillervingeposition.



H116988—UN—03JAN17

Bredde

Bredde— styrer spredebredden for avner og strå gennem justering af sprederhastigheden eller halmsnitterskærmens position afhængig af maskinkonfigurationen.



H116987—UN—04JAN17

Hastighed

Hastighed— forøger eller reducerer sprederens hastighed.



H117001—UN—03JAN17

Retning

Retning— skifter retning for spredning af avner og strå.



H118304—UN—03JAN17

Skift

Skift— skifter hurtigt udledningen af restprodukt til den anden retning.




H113730—UN—30JAN17

Måling af samlet tab

Måling af samlet tab— tilstand, som lader dig udkaste alle restprodukter i skår for at få nøjagtig tabsmåling.

Justeringer uden for førerhuset— mekaniske justeringer fortaget uden for førerhuset.



H132593—UN—21JUN22


Indholdsblokering

Indholdsblokering— viser låst status. Forhindrer utilsigtet justering af systemet. For at foretage justeringer skal du afslutte transporttilstand.

Kørsidemoduler

Moduler til dette program kan tilføjes driftssider med Layoutstyring.

For eksempel:

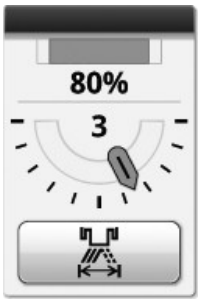

H128561—UN—20JAN20

Spredning

Spredning— styrer bredden og retningen på udledningen af avner og strå.

BEMÆRK: Der kan være forskellige moduler tilgængelige for din application.

Genvejstaster

Genvejstaster til dette program kan tilføjes til genvejsbjælken ved hjælp af Layoutstyring.

For eksempel:



H116642—UN—03JAN17

Restmateriale

Restprodukt— giver hurtig adgang til ændring af sprederetningen for restproduktet. Lamperne lyser i restmaterialets sprederetning. Hvis de ikke lyser, er spredningen centreret.

BEMÆRK: Forskellige genvejstaster kan være tilgængelige for dit program.

mm95366,1655492891075-74-28JUN22

Restmateriale-tilstand

Vælg muligheden Spredning eller

Skårrestprodukttilstand for den ønskede strå- eller avnebehandling.

Vælg skår i følgende tilfælde:


Du ønsker at lægge et skår af restmateriale bag maskinen.

Kun maskiner udstyret med Premium-restmaterialesystem: Ved skårlægning ledes halm forbi halmsnitteren, mens avnerne stadig snittes og spredes. Stråene ledes fra udskillerens til et skår bag maskinen. Dette giver et renere skår.

Vælg spredning, når:

Du ønsker at lede restproduktet gennem halmsnitteren for at minimere dets længde.

Opsætning af skår:



H132594—UN—21JUN22

Indholdsblokering

Ikke-Premium-system til restprodukter: Når tilstanden "Skår" vælges, kan andre indstillinger på sprederen ikke ændres.

BEMÆRK: Indstillingerne genoptager tidligere tilstande, når der skiftes tilbage til "Spredning".

BEMÆRK: Se betjeningsvejledningen for yderligere information om justeringer foretaget uden for førerhuset.

FORSIGTIG: Sluk maskinen, inden du foretager de anbefalede justeringer.

1. Sæt majskolbeskærmen i positionen for små korn, hvis den findes.
2. Sæt halmsnitterdrevet i neutral position.



H116998—UN—03JAN17

Skår



H116639—UN—03JAN17

Halmsnitterposition

3. Vælg Skår, eller sæt halmsnitteren i hævet position.

BEMÆRK: Ved høst af afgrøder med mindre mængde restmateriale skal du sænke majskolbeskærmen til majsposition, hvis denne findes.



H116644—UN—03JAN17

Statusindikator

Statusindikatoren viser status for lemmen.



H116645—UN—03JAN17


Fejl registreret

KUN premium restmateriale: Når der forekommer en fejl i forbindelse med en åbne/lukke-proces, forsøger systemet at gå tilbage til tidligere valgt tilstand, før der blev foretaget en ændring. Hvis ikke der kan skiftes til denne tidligere tilstand, vises meddelsen "Bagsmækfejl", og der skal vælges en tilstand igen.

Spredningsopsætning:

BEMÆRK: Spredning lukker automatisk skårlemmen. Halmsnitteren snitter kun strå udledt fra udskilleren, når skårlemmen er lukket.

BEMÆRK: Udskilleren skal være slået FRA, før positionen på skårlemmen kan ændres.



H131362—UN—01DEC20

Spredning



H131363—UN—01DEC20

Halmsnitterposition

Vælg Spredning, eller sæt halmsnitteren i den nederste position.

mm95366,1655495871460-74-28JUN22

Udskillervinge

Skift udskillervingens position for at reducere kornspildet og forbedre stråkvaliteten.

BEMÆRK: Udskilleren skal være slået FRA, før udskillervingens position kan ændres.

Vælg standard for at:

- Du ønsker at reducere kornspild.
- Du ønsker at forbedre afgrødeudskillelsen.

Vælg avanceret for at:

- Du ønsker at forbedre halmkvaliteten.
- Du ønsker at reducere effektbehovet.

Procedure for ændring:



H116999—UN—03JAN17

Standard

Vælg Standard.



H117000—UN—03JAN17

Avanceret

Vælg Avanceret.

BEMÆRK: Udskillervinger i avanceret position kan øge kornspildet i bestemte afgrøder og under bestemte forhold. Afgrødens standsetid i udskilleren reduceres for at forbedre stråkvaliteten.

N0LMWLO,000032D-74-16JUL20

Bredde

Bredden regulerer spredeområdet for avner og strå gennem styring af sprederhastigheden eller pladens position afhængigt af maskinens konfiguration.


BEMÆRK: Justér indstillingen af spredebredden før justering af sprederhastigheden.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Det snittede materiale og avnerne når ikke headerens snittetilstands fulde bredde. Øg bredden.
- Det snittede materiale og avnerne spredes ud over ikke-høstet afgrøde. Reducér bredden.

Procedure for ændring:

1. Start maskinen.
2. Tilkobl udskilleren.

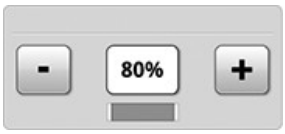

H116988—UN—03JAN17

bredde

BEMÆRK: Den aktuelle indstilling vises på bjælken.

3. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede procentdel.




H118119—UN—03JAN17

Breddeprocent

BEMÆRK: Når breddeprocentdelen ændres, ændres sprederdiagrammet også.

Alternativ procedure ved ændring:

BEMÆRK: Når bredden ændres, bliver den tilhørende bjælke gul svarende til den gule ramme omkring indtastningsfeltet.



H113699—UN—03JAN17

Indtastningsfelt

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælken og justeringsknapperne på armlænet.



H115035—UN—14MAR16

Justeringsknap på navigationsbjælke



H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede procentdel.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.



H114674—UN—06FEB19

Luk

3. Vælg for at lukke.

N0LMWLO,000032E-74-16JUL20

Hastighed

Justering af sprederens hastighed giver optimal fordeling af materiale i hele sprederens bredde.

BEMÆRK: Justér indstillingen af spredebredden før justering af sprederhastigheden.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Ændring af afgrødetype.

- Størrelsen på det materiale, der ledes ud af halmsnitteren, forøges eller reduceres.
- Ændring af skærebordsstørrelse.
- Kompensation for blæst.

Procedure for ændring:

1. Start maskinen.
2. Tilkobl udskilleren.



H116987—UN—04JAN17

Hastighed

BEMÆRK: Den aktuelle indstilling vises på måleren.

3. Vælg plus (+) for at forøge eller (-) for at formindske til den ønskede hastighed.

BEMÆRK: Når sprederhastigheden ændres, ændres diagrammet for spredningsbredde ikke. Det viser stadig tidligere indstillet bredde uanset justering af sprederhastigheden.

Tilladte indstillinger for majs:

Minimum: 350

Maksimum: 550

Standard: 500

Interval: 10

Tilladte indstillinger for små korn:

Minimum: 600

Maksimum: 800

Standard: 700

Interval: 10

Alternativ procedure ved ændring:

BEMÆRK: Når hastigheden ændres, bliver den tilhørende bjælke gul svarende til den gule ramme omkring indtastningsfeltet.



H118126—UN—03JAN17

Indtastningsfelt

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælken og justeringsknapperne på armlænet.



H115035—UN—14MAR16

Justeringsknap på navigationsbjælke



H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede hastighed.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.



H114674—UN—06FEB19

Luk

3. Vælg for at lukke.

PR79369,00003AE-74-01FEB21

Retning

Funktionen Retning ændrer retning på materialet, der ledes ud af halmsnitteren, for at kompensere for vind.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Ændring af vindhastigheden.
- Ændring af vindretningen.
- Ændring af maskinens retning.
- Ændring af markforhold.
- Ændring af terrænforhold.

Procedure for ændring:



H117001—UN—03JAN17

Retning


Vælg for at justere retning mod venstre eller højre.

BEMÆRK: Når sprederetningen ændres, ændres spreder-diagrammet ligeledes.

BEMÆRK: Hvis ikke retningen kendes, forsvinder center-markøren, og der vises en stiplet linje for positionsværdien.




H128562—UN—20JAN20
Retning



H118128—UN—03JAN17
Bredde




H128563—UN—20JAN20
Retning



H118129—UN—03JAN17
Bredde




H128564—UN—20JAN20
Retning

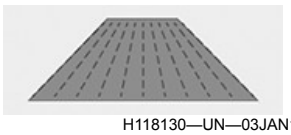

H118130—UN—03JAN17
Bredde




H128565—UN—20JAN20
Retning



H118131—UN—03JAN17
Bredde



H128566—UN—20JAN20
Retning



H118132—UN—03JAN17
Bredde

Alternativ procedure ved ændring:



H118138—UN—03JAN17
Indtastningsfelt

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælken og justeringsknapperne på armlænet.



H115035—UN—14MAR16
Justeringsknap på navigationsbjælke



H115034—UN—28MAR16
Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede retning.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.



H114674—UN—06FEB19
Luk

3. Vælg for at lukke.

PR79369,00003AF-74-01FEB21

Skift

Skift lader dig hurtigt justere spredningen af affaldsprodukt i den modsatte retning for at kompensere for vindinterferens efter en U-vending. Skift er en manuel justering foretaget af føreren i modsætning til Autoskift, som er en automatiseret justering.

BEMÆRK: Skiftefunktionen kan kun anvendes, når retningsjusteringen ikke er i midterstilling.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Vinden blæser restmaterialet væk, og du ønsker at skifte retning for restmaterialet.

Procedure for ændring:



H118115—UN—03JAN17
Skift

Vælg for at aktivere og deaktivere.

BEMÆRK: Meddelelser vedrørende skift af sprederetning vises, hvis ikke programmet til styring af restmateriale er åbent, og hvis der er blevet foretaget et skift.

N0LMWLO,0000331-74-16JUL20

Justeringer uden for førerhuset

Der skal foretages justeringer uden for førerhuset for bedre styring af restproduktet og for ikke at beskadige maskinen. Se betjeningsvejledningen med yderligere procedurer vedrørende afgrødeindstillinger og justering.

⚠ FORSIGTIG: Sluk maskinen, inden du foretager de anbefalede justeringer.

Siden Justeringer uden for førerhuset:

Afgrødeafleder/-deflektor— vælg majs- eller korn-position.

VIGTIGT: Vælg majs-position for at undgå beskadigelse af rensesoldet, når der høstes majs.

Afgrødeafledervinger— justér vingerne for at styre fordelingen af materiale ind i halmsnitteren eller sprederne.

Knivbank — vælg en knivbanksposition for at opnå den ønskede længde for restprodukt.

VIGTIGT: Knivbanken skal være helt frakoblet, når der høstes majs.

BEMÆRK: Jo mere den er tilkoblet, desto mere effekt kræver halmsnitteren.

Halmsnitterdrev hastighed— vælg høj hastighed til små korn og sojabønner og lav hastighed til majs.

PR79369,00003B0-74-01FEB21

Knivbank


Knivbanken er et valgfrit, justerbart system i førerhuset, der skyder knivbanken ind og ud for at opnå bedre snittekvalitet eller for at spare maskineffekt.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Du ønsker at forbedre snittekvaliteten. Forøg knivbankens indstilling for at forbedre snittekvaliteten.
- Du vil spare strøm til brug andre steder på maskinen. Reducer knivbankens indstilling for at spare strøm.

BEMÆRK: Dette valgfrie system er kun tilgængeligt, hvis maskinen er udstyret med halmsnitter.

Procedure for ændring:



H126977—UN—26SEP19

Justering af knivbank— justeringen sker i intervaller på 10 %.



H126979—UN—26SEP19

Forøg knivbank— Vælg knappen forøgelse (plussymbolet) for at skubbe knivbanken indad.



H126978—UN—26SEP19

Reduktion af knivbank— Vælg knappen til reduktion (minussymbolet) for at skubbe knivbanken udad, så knivene trækkes væk fra halmsnitteren.

Procedure for Aktiv rensetilstand:

Aktiv rensetilstand renser automatisk knivbanken ved at åbne og lukke knivbanken. Aktiv rensetilstand udføres, efter at udskilleren er blevet frakoblet 25 gange. Den aktive rensetilstand kan ikke justeres.

PR79369,00003B1-74-11MAY21

Autoskift

Autoskift justerer automatisk restspredningen i den modsatte retning af det, du har indstillet, efter at have foretaget en U-vending.

Procedure for ændring:



H113668—UN—22OCT15

Menu

1. Vælg for at åbne menuen.



N119118—UN—23SEP16

Maskinindstillinger

2. Vælg fanen Maskinindstillinger.



H114082—UN—03JAN17

Håndtering af restmateriale

3. Vælg for at åbne forvaltning af restprodukt.



H125280—UN—01FEB19

Autoskift TIL/FRA

4. Vælg for at aktivere eller deaktivere Autoskift.

BEMÆRK: Hvis Autoskift er deaktiveret, skal spredningsretningen skiftes manuelt.



H128567—UN—20JAN20

Retning

5. Vælg for at justere retning mod venstre eller højre.

N0LMWLO,0000334-74-16JUL20

Adgang til frontudstyr

Adgang til program via display:



H113668—UN—22OCT15

Menu

1. Menu



N119118—UN—23SEP16

Maskinindstillinger

2. Fanen Maskinindstillinger



H113541—UN—19DEC16

Skærebord

3. Toptekst

Adgang til applikationen via navigationsbjælke:




H117904—UN—22JAN20

Tast til frontudstyrsprogram

Tryk på funktionstasten til frontudstyr på navigationsbjælkens display.

PR79369,000045D-74-26FEB21

Hovedside for skærebord

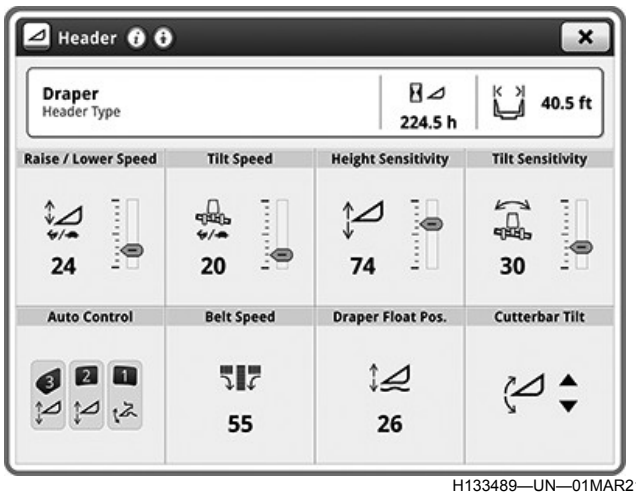

H133489—UN—01MAR21

Manifold

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Skærebordets hovedside viser tilgængelige funktioner, der kan justeres på det tilkoblede skærebord.

BEMÆRK: Nogle af nedenstående artikler vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

Tilgængelige artikler på hovedsiden for frontudstyret:



H116126—UN—19DEC16

Oplysninger om frontudstyr

Oplysninger om frontudstyr— rediger og se indstillinger for frontudstyr, f.eks. bredde, minimal vindehastighed og rækkebredde.



H113542—UN—19DEC16

Frontudstyrstype

Frontudstyrstype— bestemmes automatisk af det frontmonterede udstyr.

BEMÆRK: Hvis ikke systemet genkender den tilkoblede skærebordstype, vises Ukendt skærebord.




H113543—UN—19DEC16

Timer

Driftstimer— driftstimer pr. frontudstyrstype registreret af mejetærskeren.

BEMÆRK: Driftstimer lagres på bestemt frontudstyr fra modelår 2021 og frem. Driftstimer kan ikke redigeres på disse stykker frontudstyr.




H113544—UN—19DEC16

Skærebredde

Skærebredde— viser indstillingen for målt bredde, når der registreres frontudstyr af platformstypen.

BEMÆRK: Skærebredden kan ikke redigeres på bestemt frontudstyr fra modelår 2021 og frem.



H116127—UN—19DEC16

Rækkeafstand

Bredde og rækkebredde— viser indstillingerne for antal rækker og rækkebredde, når der registreres frontudstyr af rækketypen.

BEMÆRK: Bredden og rækkebredden kan ikke redigeres på bestemt frontudstyr fra modelår 2021 og frem.



H127438—UN—26SEP19

Hæve-/sænkehastighed

Hæve-/sænkehastighed— styrer hastigheden på indføringshusets hæve-/sænkefunktion i manuel tilstand.



H127439—UN—26SEP19

Højdefølsomhed


Højdefølsomhed— styrer følsomheden over for ændringer i terrænet, når frontudstyrets hæve-/sænkefunktion er i automatisk tilstand.



N118004—UN—22OCT15

Symbolet Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger— gør det muligt at få adgang til yderligere justeringer og mindre benyttede indstillinger.

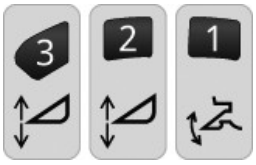

H127440—UN—26SEP19

Automatisk styring

Automatisk styring— viser statusser for de aktiverede frontudstyrskonfigurationer.



H127441—UN—26SEP19

Vippefølsomhed

Vippefølsomhed— styrer følsomheden over for ændringer i terrænet på indføringshusets sideværts vippebevægelser, når der køres med automatisk detektering og automatisk flydestilling.



H127442—UN—26SEP19

Vippehastighed

Vippehastighed— styrer hastigheden på sideværts vippebevægelser i manuel tilstand.



H127443—UN—26SEP19

Vipning fremad/bagud

Vipning fremad/bagud— styrer vinklen på indføringshusets forende.



H127472—UN—26SEP19

HydraFlex™-tryk

HydraFlex™-tryk— styrer knivbjælkens tryk, så jordens konturer følges optimalt.



H127445—UN—26SEP19

Ristvindens rems hastighed

Transportbåndets hastighed— styrer hastigheden på transportbånd i siden.



H127444—UN—26SEP19

Ristvindens rems flydestilling


Flydestilling for sejlskærebord— styrer trykket i cylindrene til dybdetrykrullens flydearme.



H132842—UN—06JAN21

Pressetryk

Pressetryk— gør det muligt at vælge forindstillede værdier for pressetryk på frontudstyret.

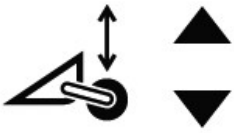

H127473—UN—26SEP19

Dybdetrykruller

Dybdetrykruller (hvis monteret)— lader dig hæve eller sænke dybdetrykrullerne på det hængslede sejlskærebord.



H127446—UN—26SEP19

Skærebjælkevipning

Skærebjælkevipning— styrer vinklen på knivbjælken i forhold til resten af platformen.



H127448—UN—26SEP19

Dækpladeafstand

Dækpladeafstand— viser dækpladens afstand.



H127449—UN—26SEP19


Bagerste mellemaksel hastighed

Bagsakslens hastighed— viser bagakslens hastighed.

Kørsidemoduler

Moduler til dette program kan tilføjes driftssider med Layoutstyring.

For eksempel:

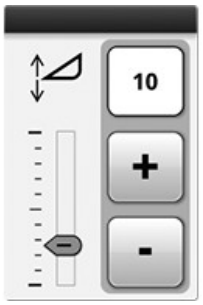

H116668—UN—20DEC16

Højdefølsomhed

Højdefølsomhed— styrer følsomheden over for ændringer i terrænet for frontudstyrets hæve-/sænkefunktion, når det er i automatisk tilstand.

BEMÆRK: Der kan være forskellige moduler tilgængelige for din application.

mm95366,1655931818663-74-22JUN22

Oplysninger om frontudstyr

Siden Oplysninger om frontudstyr omfatter indstillinger såsom bredde, minimal vindehastighed og rækkebredde.

BEMÆRK: Hver skærebordstype har standardindstillinger fra fabrikken for alle skærebordsindstillinger. Når et skærebord af en bestemt type tilkobles første gang, indlæses fabrikkens standardindstillinger automatisk. Du kan ændre skærebordsindstillinger, når skærebordet er tilkoblet. Ved tilkobling af ethvert skærebord af samme type anvendes indstillinger for denne skærebordstype automatisk, men indstillinger eller antal driftstimer ændres ikke automatisk.

Tilgængelige artikler på siden Oplysninger om frontudstyr:



H113523—UN—19DEC16

Bredde

Bredde— indstil skærebredden for frontudstyr af platformstypen.



H113525—UN—19DEC16

Bredde

Bredde— indstil antal rækker for frontudstyr af rækketypen.



H113526—UN—19DEC16

Rækkeafstand

Rækkebredde— indstil afstanden mellem rækker for frontudstyr af rækketypen.



H113521—UN—19DEC16

Arbejdsregistrering

Arbejdsregistrering— indstilling af gemt stophøjde.



H113522—UN—19DEC16

Timer

Timer— antal timer pr. skærebordstype registreret.

For eksempel: Hvis du kører med et majsskærebord, der normalt ikke har monteret en vinde, skal du vælge dette, så maskinen ved, at der er monteret en vinde.



H113524—UN—19DEC16

Mindste vindehastighed

Mindste vindehastighed— indstil minimum vindehastighed.



N118434—UN—22JAN20

Tilføjet udstyr

Tilføjet udstyr— vælg for angive over for systemet, at skærebordet har ekstraudstyr, der normalt ikke er monteret på skærebordet.



H116669—UN—30JAN17

Servicetilstand for skærebordsaffjedring

Servicetilstand for skærebordsaffjedring— vælg for at frigøre tryk fra de ledforbundne sejlskærbordsaffjedringssystemer.

mm95366,1655943361684-74-28JUN22

Bredde

Funktionen Bredde gør det muligt at ændre skærebredden, når frontudstyrets fulde bredde ikke udnyttes.

BEMÆRK: Bredden kan ikke redigeres på bestemt frontudstyr fra modelår 2021 og frem.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Skærebordets fulde bredde udnyttes ikke.
- Anvendes til punktrækker.
- Ændring af skærebordsstørrelse.
- Ændring af skærebredde for AutoTrac™ og ved kortlægning.

Procedure for ændring:


AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company



H116649—UN—19DEC16

Frontudstyrstype

1. Vælg Frontudstyrstypens skærmområde for at åbne siden med oplysninger om frontudstyr.



H116131—UN—19DEC16

Bredde

2. Vælg for at åbne det numriske tastatur, og indtast ønsket skærebredde.



H116132—UN—19DEC16

OK

3. Vælg OK for at gemme værdien.



H116648—UN—19DEC16

Luk

4. Vælg for at lukke.

PR79369,0000460-74-26FEB21

Bredde på majsskærebord

Funktionen Bredde gør det muligt at ændre antal rækker, når skærebordets rækkekapacitet ikke udnyttes fuldt ud.

BEMÆRK: Bredden kan ikke redigeres på bestemt frontudstyr fra modelår 2021 og frem.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Skærebordets rækkekapacitet udnyttes ikke fuldt ud.
- Anvendes til punktrækker.
- Ændring af skærebordsstørrelse.
- Ændring af rækkeafstand i forbindelse med AutoTrac™ og kortlægning.

Procedure for ændring:



H116650—UN—19DEC16

Frontudstyrstype

1. Vælg Frontudstyrstypens skærmområde for at åbne siden med oplysninger om frontudstyr.



H116171—UN—19DEC16

Rækker

2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast det ønskede rækkeantal.



H116132—UN—19DEC16

OK

3. Vælg OK for at gemme værdien.



H116648—UN—19DEC16

Luk

4. Vælg for at lukke.

PR79369,0000461-74-26FEB21

Rækkebredde

Med funktionen Rækkeafstand kan afstanden mellem rækkerne ændres.

BEMÆRK: Rækkebredden kan ikke redigeres på bestemt frontudstyr fra modelår 2021 og frem.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

BEMÆRK: Ændring af rækkeafstand påvirker kortlægning af udbytte.

- Justér afstanden mellem rækkerne, så det passer med skærebordets konfiguration.


Procedure for ændring:



H116650—UN—19DEC16

Frontudstyrstype

1. Vælg Frontudstyrstypens skærmområde for at åbne siden med oplysninger om frontudstyr.



H118576—UN—19DEC16

Rækkeafstand

2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast den ønskede rækkeafstand.



H116132—UN—19DEC16

OK

3. Vælg OK for at gemme værdien.



H116648—UN—19DEC16

Luk

4. Vælg for at lukke.

PR79369,0000462-74-26FEB21

Mindste vindehastighed

Funktionen Mindste vindehastighed gør det muligt at indstille vindens mindste driftshastighed.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Opsamling af liggende afgrøde. Den minimale hastighed varierer alt efter betingelserne og føreren.


Procedure for ændring:



H116649—UN—19DEC16

Frontudstyrstype

1. Vælg Frontudstyrstypens skærmområde for at åbne siden med oplysninger om frontudstyr.



H126113—UN—11APR19

Mindste vindehastighed

2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast ønsket min. vindehastighed.



H116132—UN—19DEC16

OK

3. Vælg OK for at gemme værdien.



H116648—UN—19DEC16

Luk

4. Vælg for at lukke.

PR79369,0000463-74-26FEB21

Arbejdsregistrering

Funktionen Arbejdsregistrering gør det muligt at indstille stophøjden for aktivering/deaktivering af registrering.

BEMÆRK: Arbejdsregistrering slår automatisk fra ved eller over en forudindstillet højde og slår til under den forudindstillede højde, under forudsætning af at alle andre betingelser er opfyldt (udskiller/skærebord tilkoblet, motor i hurtig tomgang, gård/mark er indstillet).

BEMÆRK: Hvis skærebordets højderegistrering eller flydestilling på indføringshuset er aktiveret, er indstilling af stophøjde for registrering irrelevant, og arbejdsregistreringen slår til, forudsat at alle andre betingelser er opfyldt (udskiller/skærebord tilkoblet, motoren kører i hurtig tomgang, gård/mark indstillet).

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Ændring af afgrødebetingelser (højre eller lavere).
- Skift af skærebordstype.
- Markskift og ændring i terræn
- Registrering fortsætter, når maskinen er ude af afgrøden, eller starter ikke, når maskinen er i afgrøden.

Procedure for ændring:

1. Hæv eller sænk frontudstyret til ønskede registrerede stophøjde.



H116650—UN—19DEC16

Frontudstyrstype

2. Vælg Frontudstyrstypens skærmområde for at åbne siden med oplysninger om frontudstyr.



H113521—UN—19DEC16

Sæt til aktuel højde

3. Vælg funktionstasten Indstil til aktuel højde.



H116648—UN—19DEC16

Luk

4. Vælg for at lukke.

N0LMWLO,000033B-74-16JUL20

Timer

Med funktionen timer kan man indstille det samlede antal timer for den tilkoblede skærebordstype.

BEMÆRK: Driftstimer lagres på bestemt frontudstyr fra modelår 2021 og frem. Driftstimer kan ikke redigeres på disse stykker frontudstyr.

BEMÆRK: Mejetærskeren gemmer timer for hver skærebordstype. Hvis der anvendes flere skæreborde af samme type på samme mejetærsker, skal man indtaste det passende timetal for det tilkoblede frontudstyr.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Du ønsker at registrere driftstid for en bestemt mark eller bestemte marker.
- Du har flere skæreborde, der kan blive monteret på forskellige mejetærskere.
- Du ønsker at nulstille timetallet ved sæsonstart.


Procedure for ændring:



H116649—UN—19DEC16

Frontudstyrstype

1. Vælg Frontudstyrstypens skærmområde for at åbne siden med oplysninger om frontudstyr.



H116134—UN—19DEC16

Timer

2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast det ønskede timetal.



H116132—UN—19DEC16

OK

3. Vælg OK for at gemme værdien.



H116648—UN—19DEC16

Luk

4. Vælg for at lukke.

PR79369,0000464-74-26FEB21

Hæve-/sænkehastighed


Funktionen Hæve-/sænkehastighed styrer indføringshusets hæve- og sænkehastighed, når man anvender knapperne til manuel løft/sænkning på multifunktionshåndtaget.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

BEMÆRK: Kalibrering er nødvendig ved skift af skærebord uanset størrelse og type, med mindre kalibrering er foretaget tidligere.

- Skærebordets størrelse og type påvirker hæve-/sænkehastigheden.
- Forøg hæve-/sænkehastigheden, hvis skærebordet reagerer langsomt på ændringer i markforhold.
- Reducér hæve-/sænkehastigheden, hvis skærebordet kompenserer for meget ved ændringer i markforhold.
- Læsning/aflæsning af skærebordet fra anhængeren kræver lavere hæve-/sænkehastighed.


Procedure for ændring:

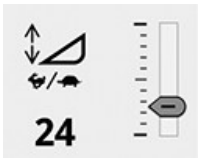

H113728—UN—19DEC16

Hæve-/sænkehastighed

1. Vælg skærmområdet under Hæve-/sænkehastighed for at åbne siden Hæve-/sænkehastighed.

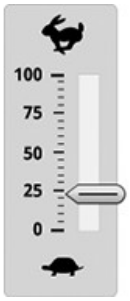

H113513—UN—20DEC16

Skydebjælke

BEMÆRK: Skydebjælken viser den aktuelle hastighed.



H116141—UN—20DEC16

Justering

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere til den ønskede hastighed.

   Minimum: 0

   Maksimum: 100

   Standard: 50

   Interval: 1



H116648—UN—19DEC16

Luk

3. Vælg for at lukke.

Alternativ procedure ved ændring:



H116140—UN—19DEC16

Indtastningsfelt

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælken og justeringsknapperne på armlænet.



H115035—UN—14MAR16

Justeringsknap på navigationsbjælke



H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

   Minimum: 0

   Maksimum: 100

   Standard: 50

   Interval: 1

PR79369,0000465-74-26FEB21

Vippehastighed

Funktionen Vippehastighed styrer reaktionen for indføringshusets sidehældningsbevægelser i manuel hastighedstilstand.


BEMÆRK: Den manuelle vippehastighedsfunktion virker kun på maskiner med hydraulik med lukket center samt med indføringshus med sidevipning.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

BEMÆRK: Kalibrering er nødvendig ved skift af skærebord uanset størrelse og type, med mindre det specifikke skærebord er kalibreret tidligere.

- Headerens størrelse og type påvirker vippehastigheden.
- Headeren reagerer langsomt på ændrede markforhold. Øg vippehastigheden.
- Headeren overkompenserer i skiftende jordforhold. Sænk vippehastigheden.
- Læsning/aflæsning af headeren fra anhængeren kræver lavere vippehastighed


Procedure for ændring:

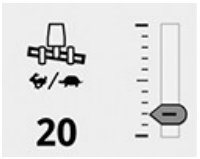

H113545—UN—19DEC16

Vippehastighed

1. Vælg skærmområdet under Vippehastighed for at åbne siden Vippehastighed.

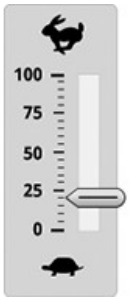

H113514—UN—20DEC16

Skydebjælke

BEMÆRK: Skydebjælken viser den aktuelle hastighed.



H116141—UN—20DEC16

Justering

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere til den ønskede hastighed.

   Minimum: 0

   Maksimum: 100

   Standard: 50

   Interval: 1



H116648—UN—19DEC16

Luk

3. Vælg for at lukke.

Alternativ procedure ved ændring:



H116140—UN—19DEC16

Indtastningsfelt

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælken og justeringsknapperne på armlænet.



H115035—UN—14MAR16

Justeringsknap på navigationsbjælke



H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

   Minimum: 0

   Maksimum: 100

   Standard: 50

   Interval: 1

PR79369,0000466-74-26FEB21

Højdefølsomhed


Funktionen Højdefølsomhed styrer den hastighed, som indføringshuset hæves/sænkes med i automatisk tilstand for tilpasning til terrænet.

BEMÆRK: Hvis følsomheden øges, reagerer indføringshuset hurtigere på ændringer i terrænet.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Headeren reagerer langsomt på ændrede markforhold. Forøg højdefølsomheden.
- Headeren efterlader bølgede stubbe på jorden eller vibrerer op og ned, når den er sænket ned mod jorden. Reducer højdefølsomheden.


Procedure for ændring:

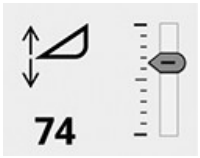

H114074—UN—19DEC16

Højdefølsomhed

1. Vælg skærmområdet under Højdefølsomhed for at åbne siden Højdefølsomhed.

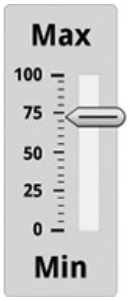

H113515—UN—20DEC16

Skydebjælke

BEMÆRK: Skydebjælken viser den aktuelle følsomhed.



H118578—UN—20DEC16

Justering

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede følsomhed.

   Minimum: 0

   Maksimum: 100

   Standard: 50

   Interval: 1

BEMÆRK: Start med 50, og justér i trin på 5. Undgå at indstille til over 75 eller under 25. Højdefølsomheden skal indstilles til en lavere værdi, når der opnås højere kørselshastigheder.



H116648—UN—19DEC16

Luk

3. Vælg for at lukke.

Alternativ procedure ved ændring:



H116140—UN—19DEC16

Indtastningsfelt

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælken og justeringsknapperne på armlænet.



H115035—UN—14MAR16

Justeringsknap på navigationsbjælke



H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

   Minimum: 0

   Maksimum: 100

   Standard: 50

   Interval: 1

BEMÆRK: Start med 50, og justér i trin på 5. Undgå at indstille til over 75 eller under 25. Højdefølsomheden skal indstilles til en lavere værdi, når der opnås højere kørselshastigheder.

PR79369,0000467-74-26FEB21

Vippefølsomhed


Funktionen Vippefølsomhed styrer den hastighed, som indføringshuset vipper med for tilpasning til terrænet. Hvis følsomheden forøges, reagerer indføringshuset hurtigere.

BEMÆRK: Ved betjening af 600F-, 600FD- og 700FD-platforme kan trykindstillingerne for HydraFlex™ også påvirke frontudstyrets højdefølsomhed.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Headeren reagerer langsomt på ændrede markforhold. Øg vippefølsomheden.
- Headeren efterlader bølgede stubbe på jorden eller vibrerer op og ned, når den er sænket ned mod jorden. Nedsæt vippefølsomheden.


Procedure for ændring:

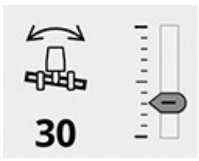

H113546—UN—19DEC16

Vippefølsomhed

1. Vælg skærmområdet under Vippefølsomhed for at åbne siden Vippefølsomhed.

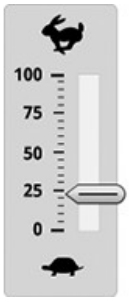

H113513—UN—20DEC16

Skydebjælke

BEMÆRK: Skydebjælken viser den aktuelle følsomhed.



H116141—UN—20DEC16

Justering

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede følsomhed.

   Minimum: 0

   Maksimum: 100

   Standard: 50

   Interval: 1

BEMÆRK: Start med 50, og justér i trin på 5. Undgå at indstille til over 75 eller under 25. Højdefølsomheden skal indstilles til en lavere værdi for bredere hoveder og ved højere kørselshastigheder.



H116648—UN—19DEC16

Luk

3. Vælg for at lukke.

Alternativ procedure ved ændring:



H116140—UN—19DEC16

Indtastningsfelt

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælken og justeringsknapperne på armlænet.



H115035—UN—14MAR16

Justeringsknap på navigationsbjælke



H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

PR79369,0000468-74-26FEB21

Vipning fremad/bagud

Med funktionen Vipning fremad/bagud kan man hurtigt flytte indføringshusets forende frem og tilbage for at få en optimal skæreydelse på headeren under krævende forhold.

BEMÆRK: Min. og maks. -indstillinger for vipning fremad/bagud er forskellige på hver skærebordstype.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Du ønsker at undgå at skubbe eller trække vådt eller tætpakket restmateriale.
- Du vil gøre det nemmere at til- og frakoble headeren.
- Du ønsker at optimere ledning af afgrødemateriale ind i indføringshuset.

Vipning af indføringshuset fremad:

- Opsamling af liggende afgrøde.
- Skæring tættere på jorden.

Vipning af indføringshuset bagud

- Materialet skubbes af skærebjælken. Flyt bagud for at reducere materialetab.
- I stående afgrøder kan vipning bagud optimere indføring/transport af materiale ind i maskinen.

Procedure for ændring:

BEMÆRK: Ved betjening af 600F-, 600FD- og 700FD-platforme, kan HydraFlex™-trykindstillingerne også påvirke frontudstyrets højdefølsomhed.



H116129—UN—19DEC16

Vipning fremad/bagud

1. Vælg skærmområdet under Vipning fremad/bagud for at åbne siden Fremad/bagud.

HydraFlex er et varemærke tilhørende Deere & Company



H116141—UN—20DEC16

Justering

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede position.

BEMÆRK: Min. og maks.-indstillinger påvirked af skærebordstype og kalibrering. Se Kalibreringsprogram for yderligere oplysninger om kalibreringsprocedurer.



H116648—UN—19DEC16

Luk

3. Vælg for at lukke.

Alternativ procedure ved ændring:



H116140—UN—19DEC16

Indtastningsfelt

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælken og justeringsknapperne på armlænet.



H115035—UN—14MAR16

Justeringsknap på navigationsbjælke



H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

PR79369,0000469-74-26FEB21

Automatisk styring af skærebord

Funktionen Automatisk styring af skærebord viser status for Visning af styring, Skærebordsautomatisering og Genoptag præferencer.



H116962—UN—19DEC16

Automatisk styring

Vælg skærmområdet under Automatisk styring for at åbne.

BEMÆRK: Symboler for automatisk styring af skærebord skifter afhængigt af indstilling og afhængigt af, hvilket skærebord der er monteret på maskinen.

Emner tilgængelige på siden Automatisk styring af skærebord:

Visning af styring— viser status for tilgængelige funktioner.

Automatisering af skærebord— viser tilgængelige automatiserede funktioner.

Genoptag præferencer— viser tilgængelige funktioner, der kan genoptages.

SS43267,00007EB-74-27JAN17

Visning af styring



H116968—UN—20DEC16

Visning af styring

Funktionen Visning af styring viser status for tilgængelige funktioner.

BEMÆRK: Skærebordsautomatisering og Genoptag præferencer (opført som symboler under aktiveringsknapperne 1, 2 og 3) aktiveres, når man trykker på den tilsvarende knap.

SS43267,00007EC-74-26NOV19

Automatisering af skærebord

Aktiverer eller deaktiverer skærebordets automatiske funktioner.

BEMÆRK: Nogle af nedenstående artikler vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.



H116995—UN—19DEC16

Standardværdier

Standardværdier— vælg for at anvende standardværdier for den tilkoblede frontudstyrstype.



H116995—UN—19DEC16

Brugerdefineret

Brugerdefineret— vælg for at vælge, hvilke automatiserede systemer, du vil aktivere, baseret på dine personlige driftspræferencer.

BEMÆRK: ON/OFF skift kan ikke aktiveres, før funktionen "Tilpasning" er valgt.

BEMÆRK:



H116168—UN—19DEC16

Advarsel

Hvis der er problemer med en automatiseringsfunktion, så den ikke kan aktiveres, erstattes vippetasten med en tast med et symbol, der alarmerer om en fejl.



H116161—UN—19DEC16

Højdegenoptagelse

Højdegenoptagelse— vælger en position på indføringshuset i forhold til chassiset og går automatisk tilbage til denne position.



H116160—UN—19DEC16

Indføringshus flydestilling

Indføringshusets flydestilling— giver mulighed at arbejde med et stift frontudstyr i berøring med jorden og at bibeholde et indstillet tryk.



H113720—UN—19DEC16

Højderegistrering (over jorden)

Højderegistrering (over jorden)— vælger skærebordets position i forhold til jorden og går automatisk tilbage til denne position.



H113720—UN—19DEC16

Højderegistrering (på jorden)

Højdeføling (på jorden)— justér knivbjælkens jordtryk, og vend automatisk tilbage til denne indstilling.



H113720—UN—19DEC16

Højdeføling

Højdeføling— svælg skærebordets position i forhold til jorden, og vend automatisk tilbage til denne position.



H113721—UN—19DEC16

Sidevipning

Sidevipning— fasthold skærebordets position i forhold til jorden.

mm95366,1655942870266-74-22JUN22

Højdegenoptagelse

Med funktionen Højdegenoptagelse kan man vælge indføringshusets position i forhold til maskinen og automatisk gå tilbage til denne position.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Ændring af afgrødehøjde i samme mark.
- Skift af skærebordstype.
- Terrænforholdene ændres.
- Skift fra skæring ved jord til skæring over jord.

Systemet aktiveres, når:

- Der sidder et korrekt monteret frontudstyr på maskinen.
- Motoren kører.
- Kontakt til kørselssikkerhed er i markstilling.
- Højdegenoptagelsessystemet er aktiveret.
- Skærebord er tilkoblet.

Procedure for ændring:



H116962—UN—19DEC16

Automatisk styring

1. Vælg Automatisk styring på headerprogrammets hovedside.



H116165—UN—19DEC16

TIL/FRA

2. Vælg, for at slå højdegenoptagelse TIL/FRA.



H116168—UN—19DEC16

Advarselssymbol

BEMÆRK: Hvis den automatiske funktion ikke kan aktiveres på grund af et problem, udskiftes TIL/FRA-skiftefunktionen med et advarselssymbol. Ved valg af denne tast, vises der oplysninger, som en hjælp til fejlsøgning af problemerne.

BEMÆRK: På multifunktionshåndtaget findes der afhængigt af maskinkonfigurationen mange konfigurationer og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres.



H116346—UN—19DEC16

Aktiveringsknapper

3. Tryk på den ønskede aktiveringsknap.

BEMÆRK: Højdegenoptagelse går tilbage til seneste kendte justeringsindstilling.



H116353—UN—19DEC16

Højdegenoptagelse

BEMÆRK: Symbolet for højdegenoptagelse vises på hjørnestolpedisplayet.



H116354—UN—19DEC16

Aktiveringsnummer


Aktiveringsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.



H116347—UN—20DEC16

Justeringsknap

4. Justér højden med skærebordets justeringsknap.
   - Drej skærebordets justeringsknap med uret for at hæve skærebordet og indstillingspunktet.
   - Drej skærebordets justeringsknap mod uret for at sænke skærebordet og indstillingspunktet.

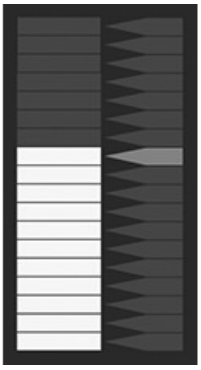

H116356—UN—20DEC16

Søjlediagram

Søjlediagrammet på hjørnestolpedisplayet viser skærebordets relative position baseret på skærebordets højdesensor forbundet med skærebordet.



H118305—UN—19DEC16

Numerisk display

Det numeriske display på hjørnestolpedisplayet viser skærebordets relative position baseret på skærebordets højdesensor forbundet med skærebordet.



H116348—UN—19DEC16

Hæv/sænk

Brug af headerens hæve-/sænkekontakt deaktiverer systemet midlertidigt.

BEMÆRK: Hvis frontudstyrets hæve-/sænkekontakt trykkes ned i 5 sekunder, deaktiveres systemet.

Tryk på aktiveringsknap 1, 2 eller 3 for at aktivere systemet igen. Skærebordet flyttes automatisk til senest kendte indstilling.



H116648—UN—19DEC16

Luk

5. Vælg for at lukke.

PR79369,000046B-74-26FEB21

Højderegistrering — fra jorden

Gør det muligt for føreren at vælge skærebordets position i forhold til jorden og automatisk vende tilbage til den position.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

BEMÆRK: Kalibrering er påkrævet, når platformen tilsluttes mejetærskeren første gang. Hvis der tilsluttes en anden platform af samme type, skal kalibreringen gentages.

- Skærebordet følger ikke terrænets konturer.
- Skæring over jord med højderegistreringsarme. HydraFlex™ Trykket kan øges for at låse skærebordet i en fast position.
- Frontudstyret skærer åbenbart for lavt. Forøg højdeindstillingen.
- Frontudstyret kører hen over toppen eller efterlader ikke-skåret afgrøde. Reducér højdeindstillingen.
- Skift af skærebordstype.
- Terrænforholdene ændres.

Systemet aktiveres, når:

- Der sidder et korrekt monteret frontudstyr på maskinen.
- Motoren kører.
- Kontakt til kørselssikkerhed er i markstilling.
- Højdreregistreringssystemet er slået til.
- Skærebord er tilkoblet.

Procedure for ændring:



H116962—UN—19DEC16

Automatisk styring

1. Vælg Automatisk styring på frontudstyrets hovedside.



H116165—UN—19DEC16

TIL/FRA

2. Vælg for at slå højderegistrering TIL/FRA.



H116168—UN—19DEC16

Advarselssymbol

HydraFlex er et varemærke tilhørende Deere & Company

BEMÆRK: Hvis der er problemer med en automatiseringsfunktion, så den ikke kan aktiveres, erstattes vippetasten med en tast med et symbol, der alarmerer om en fejl. Ved valg af denne tast vises en meddelelse med hjælp til fejlsøgning.

BEMÆRK: På multifunktionshåndtaget findes der afhængigt af maskinkonfigurationen mange konfigurationer og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres.



H116346—UN—19DEC16

Aktiveringsknapper

3. Tryk på den ønskede aktiveringsknap.

BEMÆRK: Højderegistrering går tilbage til senest kendte justeringsindstilling. Hver aktiveringstast kan gemme en vindeposition. Tryk på den ønskede funktionstast, og hold den nede i 2 sekunder for at gemme vindepositionen.



H116358—UN—19DEC16

Højderegistrering

BEMÆRK: Symbolet for højderegistrering vises på hjørnestolpedisplayet.



H116354—UN—19DEC16

Aktiveringsnummer


Aktiveringsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.



H116347—UN—20DEC16

Justeringsknap

4. Rediger højdeindstillingspunktet ved at trykke på den ønskede aktiveringsknap, og juster højden med frontudstyrets justeringsknap.
   - Drej skærebordets justeringsknap med uret for at hæve skærebordet og indstillingspunktet.
   - Drej skærebordets justeringsknap mod uret for at sænke skærebordet og indstillingspunktet.

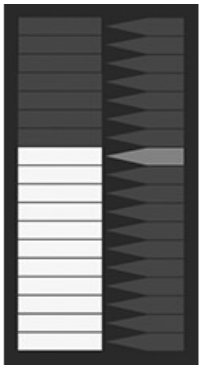

H116356—UN—20DEC16

Søjlediagram

Søjlediagrammet på hjørnestolpedisplayet viser skærebordets relative position baseret på skærebordshøjdesensoren forbundet med indføringshuset.



H118305—UN—19DEC16

Numerisk display

Det numeriske display på hjørnestolpedisplayet viser skærebordets relative position baseret på skærebordshøjdesensoren forbundet med indføringshuset.



H116348—UN—19DEC16

Hæv/sænk

Brug af headerens hæve-/sænkekontakt deaktiverer systemet midlertidigt.

BEMÆRK: Hvis frontudstyrets hæve-/sænkekontakt trykkes ned i 5 sekunder, deaktiveres systemet.

BEMÆRK: Skærebordets sænkekontakt kan indstilles til øjeblikkeligt at deaktivere systemet, indtil der trykkes på aktiveringsknappen. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

BEMÆRK: Skærebordets sænkekontakt kan indstilles til ikke at genaktivere systemet, når der trykkes på skærebordets sænkekontakt. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

Tryk på aktiveringsknap 1, 2 eller 3 for at aktivere systemet igen. Skærebordet flyttes automatisk til senest kendte indstilling.



H116648—UN—19DEC16

Luk

5. Vælg for at lukke.

PR79369,000046C-74-26FEB21

Højderegistrering — På jorden

Med funktionen Højderegistrering ved jorden kan man justere skærebjælkens jordtryk og automatisk vende tilbage til denne indstilling.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

BEMÆRK: Kalibrering er nødvendig ved skift af skærebord uanset størrelse og type, med mindre kalibrering er foretaget tidligere.

- Skærebjælken følger ikke terrænets konturer.
- Skærebjælken ser ud til at skubbe. Forøg HydraFlex™-trykket.
- Skærebjælken kører hen over toppen eller efterlader ikke-skåret afgrøde. Reducér HydraFlex™-trykket.
- Skift af skærebordstype.

Systemet aktiveres, når:

- Der sidder et korrekt udstyret skærebord på maskinen.
- Motoren kører.
- Kontakt til kørselssikkerhed er i markstilling.
- Højdreregistreringssystemet er slået til.
- Skærebord er tilkoblet.

Procedure for ændring:



H116962—UN—19DEC16

Automatisk styring

1. Vælg Automatisk styring på frontudstyrets hovedside.



H116165—UN—19DEC16

TIL/FRA

2. Vælg for at slå højderegistrering TIL/FRA.



H116168—UN—19DEC16

Advarselssymbol

BEMÆRK: Hvis der er problemer med en automatiseringsfunktion, så den ikke kan aktiveres, erstattes vippetasten med en tast med et symbol, der alarmerer om en fejl. Ved valg af denne tast vises en meddelelse med hjælp til fejlsøgning.

BEMÆRK: På multifunktionshåndtaget findes der afhængigt af maskinkonfigurationen mange konfigurationer og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres.



H116346—UN—19DEC16

Aktiveringsknapper

3. Tryk på den ønskede aktiveringsknap.

BEMÆRK: Højderegistrering går tilbage til senest kendte justeringsindstilling. Hver aktiveringstast kan gemme en vindeposition. Tryk på den ønskede funktionstast, og hold den nede i 2 sekunder for at gemme vindepositionen.



H116358—UN—19DEC16

Højderegistrering

BEMÆRK: Symbolet for højderegistrering vises på hjørnestolpedisplayet.



H116354—UN—19DEC16

Aktiveringsnummer

HydraFlex er et varemærke tilhørende Deere & Company


Aktiveringsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.



H116347—UN—20DEC16

Justeringsknap

4. Rediger højdeindstillingspunktet ved at trykke på den ønskede aktiveringsknap, og juster højden med frontudstyrets justeringsknap.
   - Drej frontudstyrets justeringstast med uret for at øge HydraFlex™-trykket.
   - Drej justeringsknap til frontudstyr mod uret for at mindske HydraFlex™-trykket.

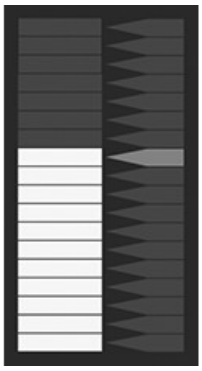

H116356—UN—20DEC16

Søjlediagram

Søjlediagrammet på hjørnestolpeskærmen viser indstillingspunktet for tryk baseret på trykket i knivbjælken på platformen.



H118305—UN—19DEC16

Numerisk display

Det numeriske display på hjørnestolpedisplayet viser indstillingspunktet for tryk baseret på trykket i skærebjælken på platformen.



H116348—UN—19DEC16

Hæv/sænk

Brug af headerens hæve-/sænkekontakt deaktiverer systemet midlertidigt.

BEMÆRK: Hvis frontudstyrets hæve-/sænkekontakt trykkes ned i 5 sekunder, deaktiveres systemet.

- Manuel justering af headerhøjde med kontakten til sænkning af headeren tilsidesætter midlertidigt systemet, indtil det er frigjort. Når kontakten slippes, vender systemet tilbage til automatisk tilstand.

  BEMÆRK: Skærebordets sænkekontakt kan indstilles til øjeblikkeligt at deaktivere systemet, indtil der trykkes på aktiveringsknappen. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

- Manuel justering af skærebordshøjden med skærebordets hævekontakt deaktiverer midlertidigt systemet, indtil der trykkes på kontakten til sænkning af skærebordet Når kontakten er trykket ind, genaktiveres systemet.

  BEMÆRK: Skærebordets sænkekontakt kan indstilles til ikke at genaktivere systemet, når der trykkes på skærebordets sænkekontakt. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

  Tryk på aktiveringsknap 1, 2 eller 3 for at aktivere systemet igen. Skærebordet flyttes automatisk til senest kendte indstilling.



H116648—UN—19DEC16

Luk

5. Vælg for at lukke.

PR79369,000046D-74-26FEB21

Højdeføling (ledforbundet sejlskærebord)

Højderegistrering lader dig justere klippehøjden ved at vælge frontudstyrets position i forhold til jorden og ved at indstille systemet til automatisk at vende tilbage til denne position.

HydraFlex er et varemærke tilhørende Deere & Company

BEMÆRK: Hvis føreren ønsker et skift mellem snitning på eller over jorden, gøres dette via justering af dybdetrykrullens position. Der skal ikke udføres nogen andre justeringer.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Ved skæring fra jorden:

- Frontudstyret skærer åbenbart for lavt. Udkør dybdetrykrullerne.
- Frontudstyret kører hen over toppen eller efterlader ikke-skåret afgrøde. Indkør dybdetrykrullerne.
- Terrænforholdene ændres.

Systemet aktiveres, når:

- Ingen aktive fejlkoder.
- Der sidder et korrekt monteret frontudstyr på maskinen.
- Motoren kører.
- Kontakt til kørselssikkerhed er i markstilling.
- Højdreregistreringssystemet er slået til.
- Skærebord er tilkoblet.

Procedure for ændring:



H116962—UN—19DEC16

Automatisk styring

1. Vælg Automatisk styring på frontudstyrets hovedside.

BEMÆRK: Indføringshusets flydefunktion deaktiveres, når et hængslet sejlskærebord betjenes. Det anbefales at køre stubhøjdesensorfunktion med det hængslede sejlskærebord.



H116165—UN—19DEC16

TIL/FRA

2. Vælg for at slå højderegistrering TIL/FRA.



H116168—UN—19DEC16

Advarselssymbol

BEMÆRK: Hvis der er problemer med en automatiseringsfunktion, så den ikke kan aktiveres, erstattes vippetasten med en tast med et symbol, der alarmerer om en fejl. Ved valg af denne tast vises en meddelelse med hjælp til fejlsøgning.

BEMÆRK: På multifunktionshåndtaget findes der afhængigt af maskinkonfigurationen mange konfigurationer og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres.



H116346—UN—19DEC16

Aktiveringsknapper

3. Tryk på den ønskede aktiveringsknap.

BEMÆRK: Højderegistrering går tilbage til senest kendte justeringsindstilling. Hver aktiveringstast kan gemme en vindeposition. Tryk på den ønskede funktionstast, og hold den nede i 2 sekunder for at gemme vindepositionen.



H116358—UN—19DEC16

Højderegistrering

BEMÆRK: Symbolet for højderegistrering vises på hjørnestolpedisplayet.



H116354—UN—19DEC16

Aktiveringsnummer


Aktiveringsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.



H116347—UN—20DEC16

Justeringsknap

4. Rediger højdeindstillingspunktet ved at trykke på den ønskede aktiveringsknap, og juster højden med frontudstyrets justeringsknap.
   - Drej skærebordets justeringsknap med uret for at hæve skærebordet og indstillingspunktet.
   - Drej skærebordets justeringsknap mod uret for at sænke skærebordet og indstillingspunktet.

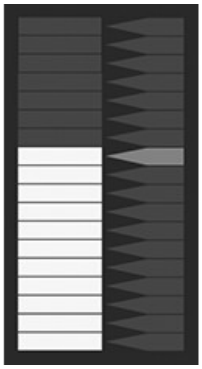

H116356—UN—20DEC16

Søjlediagram

Søjlediagrammet på hjørnestolpeskærmen viser frontudstyrets relative dybderulleposition.



H118305—UN—19DEC16

Numerisk display

Det numeriske display på hjørnestolpedisplayet viser skærebordets relative position baseret på skærebordshøjdesensoren forbundet med indføringshuset.



H116348—UN—19DEC16

Hæv/sænk

Brug af headerens hæve-/sænkekontakt deaktiverer systemet midlertidigt. Hvis frontudstyrets hæve-/sænkekontakt trykkes ned i 5 sekunder, deaktiveres systemet.

BEMÆRK: Skærebordets sænkekontakt kan indstilles til øjeblikkeligt at deaktivere systemet, indtil der trykkes på aktiveringsknappen. Kontakt John Deere forhandleren for yderligere oplysninger.

BEMÆRK: Skærebordets sænkekontakt kan indstilles til ikke at genaktivere systemet, når der trykkes på skærebordets sænkekontakt. Kontakt John Deere forhandleren for yderligere oplysninger.

Tryk på aktiveringsknap 1, 2 eller 3 for at aktivere systemet igen. Skærebordet flyttes automatisk til senest kendte indstilling.



H116648—UN—19DEC16

Luk

5. Vælg for at lukke.

mm95366,1655912532760-74-22JUN22

Indføringshus flydestilling

Indføringshusets flydestilling gør det muligt at vælge, hvor meget et stift skærebord presses ned mod jorden, og der opretholdes et indstillet tryk.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Jorden er fast, og skærebordet efterlader højere stubbe eller følger ikke jordens konturer som ønsket. Nedsæt tryk.
- Jorden er blød, og skærebordet skubber materiale eller følger ikke jordens konturer som ønsket. Forøg trykket.

Systemet aktiveres, når:

- Der sidder et korrekt udstyret skærebord på maskinen.
- Motoren kører.
- Kontakt til kørselssikkerhed er i markstilling.
- Indføringshusets flydesystem er aktiveret.
- Skærebord er tilkoblet.

Procedure for ændring:



H116962—UN—19DEC16

Automatisk styring

1. Vælg Automatisk styring på headerprogrammets hovedside.



H116165—UN—19DEC16

TIL/FRA

2. Vælges for at slå aktiv skærebords-flydefunktion TIL/FRA.



H116168—UN—19DEC16

Advarselssymbol

BEMÆRK: Hvis der er problemer med en automatiseringsfunktion, så den ikke kan aktiveres, erstattes vippetasten med en tast, der alarmerer om en fejl. Ved valg af denne tast vises en meddelelse med hjælp til fejlsøgning.

BEMÆRK: På multifunktionshåndtaget findes der afhængigt af maskinkonfigurationen mange konfigurationer og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres.



H116346—UN—19DEC16

Aktiveringsknapper

3. Tryk på den ønskede aktiveringsknap.

BEMÆRK: Højden på skærebordet i flydestilling går tilbage til senest kendte justeringsindstilling.



H116972—UN—19DEC16

Indføringshus flydestilling

BEMÆRK: Symbolet for højden på skærebordet i flydestilling vises på hjørnestolpedisplayet.



H116354—UN—19DEC16

Aktiveringsnummer


Aktiveringsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.



H116347—UN—20DEC16

Justeringsknap

4. Man kan ændre trykket ved at trykke på den ønskede aktiveringsknap og justere højden med skærebordets justeringsknap.
   - Drej skærebordets justeringsknap med uret for at forøge trykket i skærebordets løftecylinder samt indstillingspunktet.
   - Drej frontudstyrets justeringsknap mod uret for at reducere løftecylinderens tryk samt indstillingspunktet.

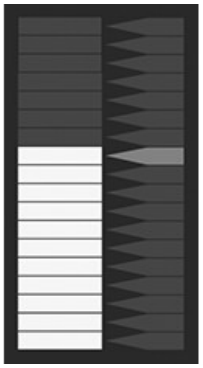

H116356—UN—20DEC16

Søjlediagram

Søjlediagrammets display viser skærebordets faktiske flydetryk.



H118305—UN—19DEC16

Numerisk display

Det numeriske display viser skærebordets faktiske flydetryk.



H116348—UN—19DEC16

Hæv/sænk

BEMÆRK: Hvis man holder skærebordets hæve-/sænkekontakt nede i 5 sekunder, deaktiveres systemet.

Tryk på aktiveringsknap 1, 2 eller 3 for at aktivere systemet igen. Skærebordet flyttes automatisk til senest kendte indstilling.



H116648—UN—19DEC16

Luk

5. Vælg for at lukke.

PR79369,000046E-74-26FEB21

Sidevipning

Med funktionen Sidevipning kan skærebordets position holdes relativt i forhold til jorden med sidevippesystemet for at udligne afstanden til jorden i hver ende af skærebordet.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- TIL: På skæreborde udstyret med de påkrævede sensorer anvendes sidevipning til at opretholde en ensartet skærehøjde over hele skærebordets bredde, mens der skæres ved eller over jorden.
- FRA: Du kan deaktivere sidevipning, hvis du foretrækker at vippe hovedet manuelt ved at trykke på sidevipningsknappen på multifunktionshåndtaget. Deaktiver sidevipning, hvis headeren ikke er udstyret med de relevante følere.

Systemet aktiveres, når:

- Der sidder et korrekt udstyret skærebord på maskinen.
- Motoren kører.
- Kontakt til kørselssikkerhed er i markstilling.
- Skærebordet er blevet kalibreret.
- Sidevippesystemet er aktiveret.
- Skærebord er tilkoblet.

Procedure for ændring:



H116962—UN—19DEC16

Automatisk styring

1. Vælg Automatisk styring på headerprogrammets hovedside.



H116165—UN—19DEC16

TIL/FRA

2. Vælges for at slå sidevipning TIL/FRA.



H116168—UN—19DEC16

Advarselssymbol

BEMÆRK: Hvis der er problemer med en automatiseringsfunktion, så den ikke kan aktiveres, erstattes vippetasten med en tast, der alarmerer om en fejl. Ved valg af denne tast vises en meddelelse med hjælp til fejlsøgning.

BEMÆRK: På multifunktionshåndtaget findes der afhængigt af maskinkonfigurationen mange konfigurationer og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres.



H116346—UN—19DEC16

Aktiveringsknapper

3. Tryk på den ønskede aktiveringsknap.

BEMÆRK: Sidevipning vender tilbage til senest kendte indstilling.



H116359—UN—19DEC16

Sidevipning

BEMÆRK: Symbolet for sidevipning vises på hjørnestolpeskærmen.



H116354—UN—19DEC16

Aktiveringsnummer

Aktiveringsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.



H116348—UN—19DEC16

Hæv/sænk

BEMÆRK: Når man trykker på sidevippekontakten, tilsidesættes systemet. Hvis man slipper kontakten inden for 5 sekunder, vender systemet tilbage til automatisk tilstand.

Tryk på højre side af kontakten for at vippe headeren til højre, eller tryk på venstre side af kontakten for at vippe headeren til venstre.

Tryk på aktiveringsknap 1, 2 eller 3 for at aktivere systemet igen. Skærebordet går automatisk tilbage til senest kendte indstilling.



H116648—UN—19DEC16

Luk

4. Vælg for at lukke.

PR79369,000046F-74-26FEB21

Genoptag præferencer

Aktiverer eller deaktiverer automatisk genoptagelse af skærebordets automatiske funktioner.


BEMÆRK: Nogle af nedenstående artikler vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.



H113524—UN—19DEC16

Automatisk vindehastighed

Automatisk vindehastighed— automatisk styring af vindens eller bæltepickuppens hastighed i forhold til kørselshastigheden.



H131361—UN—02SEP20

Automatisk hastighed for ristvindens rem


Automatisk hastighed for ristvindens rem— automatisk hastighedsstyring af ristvindens siderem i forhold til kørselshastigheden.



H113717—UN—19DEC16

Genoptagelse af fremad/bagud

Genoptagelse af fremad/bagud— vælg fremad/bagud-position og gå automatisk tilbage til denne position.



H116163—UN—19DEC16

Genoptagelse af vindeposition

Genoptagelse af vindens position— vælg vindeposition og gå automatisk tilbage til disse positioner.



H113532—UN—19DEC16

Genoptagelse af dækpladeposition

Genoptagelse af dækpladeposition— vælg dækpladepositioner og gå automatisk tilbage til denne position.

PR79369,0000470-74-11MAR21

Genoptagelse af fremad/bagud

Med funktionen Genoptagelse af fremad/bagud kan man programmere en gemt fremad/bagud vippeposition for indføringshusets ramme på enhver af aktiveringsknapperne 1, 2 eller 3 på multifunktionshåndtaget.

BEMÆRK: Du har eventuelt en standardposition for høst af stående afgrøde og en anden for liggende afgrøde. Med denne funktion kan du hurtigt skifte frem og tilbage.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Ved kørsel hen over vådt eller tætpakket restmateriale.
- Du vil gøre det nemmere at til- og frakoble headeren.
- Du ønsker at optimere ledning af afgrødemateriale ind i indføringshuset.

Indføringshuset vippes fremad i følgende tilfælde:

- Opsamling af liggende afgrøde.
- Skæring tættere på jorden.

Indføringshuset vippes bagud i følgende tilfælde:

- Skærebjælken skubber materialet. Flyt bagud for at reducere materialetab.
- I stående afgrøder kan vipning bagud optimere indføring/transport af materiale ind i maskinen.

Systemet aktiveres, når:

- Motoren kører.
- Kontakt til kørselssikkerhed er i markstilling.
- Systemet til genoptagelse af hydraulisk fremad/bagud-forskydning af indføringshuset er aktiveret.
- Der er tildelt funktioner til kontakterne på multifunktionshåndtaget.
- Skærebordet er tilkoblet.

Procedure for ændring:



H116962—UN—19DEC16

Automatisk styring

1. Vælg Automatisk styring på headerprogrammets hovedside.



H116165—UN—19DEC16

TIL/FRA

2. Vælg for at slå funktionen Genoptagelse af fremad/bagud TIL/FRA.

BEMÆRK: På multifunktionshåndtaget findes der afhængigt af maskinkonfigurationen mange konfigurationer og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres.



H118577—UN—19DEC16

Programmerbare knapper

3. Hvis du vil ændre indstillingspunktet for fremad/bagud vipning, skal du trykke på den ønskede programmerbare knap C eller D og justere fremad/bagud vipning med kontakterne til hydraulisk fremad/bagud-forskydning af indføringshuset.



H116346—UN—19DEC16

Aktiveringsknapper

4. Hold den ønskede aktiveringsknap trykket ned i 2 sekunder for at indlæse den ønskede indstilling i hukommelsen.



H116354—UN—19DEC16

Aktiveringsnummer

Aktiveringsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.

5. Tryk på og hold den øverste del af kontakten nede for at vippe indføringshuset fremad eller tryk på og hold den nederste del af kontakten nede for at vippe indføringshuset bagud.

   Armlænsdisplayet viser den relative position for indføringshusets hældning fremad/bagud baseret på en sensor, der er forbundet med indføringshuset.

   Manuel aktivering af kontakterne på multifunktionshåndtaget til hydraulisk fremad/bagud-forskydning af indføringshuset deaktiverer systemet.

   Tryk på aktiveringsknap 1, 2 eller 3 for at aktivere systemet igen. Hydraulisk vipning af indføringshus fremad/bagud flyttes automatisk til den forvalgte position.

BEMÆRK: Når indføringshuset er hævet, og frontudstyret er tilkoblet, bevæges indføringshusets vipning fremad/bagud automatisk fremad. Dette lader indføringshusets sikkerhedsstop blive aktiveret. Indføringshusets vipning fremad/bagud vender automatisk tilbage til den senest kendte position, når det sænkes.

Når skærebordet er frakoblet, bevæges indføringshusets vipning fremad/bagud automatisk fremad, når der hæves. Indføringshusets vipning fremad/bagud vender ikke tilbage til den senest kendte position ved sænkning.



H116648—UN—19DEC16

Luk

6. Vælg for at lukke.

PR79369,0000471-74-26FEB21

Genoptagelse af vindeposition

Med funktionen Genoptagelse af vindeposition kan man vælge position på vinden i forhold til remme, snegl, skærebjælke, bund osv. og automatisk gå tilbage til denne position.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- høste stående afgrøder i forskellig højde på samme mark.
- Hjælp til opsamling af liggende afgrøde.
- rengøre knivbjælken efter endt skæring.

Indstil for at optimere afgrødeflowet:

- **Stående afgrøder (med højdeføling slået til)**— Placér vinden over knivbjælken, så den lige akkurat berører kornhovederne. Dette hjælper afgrøden med at falde ned på platformen.

  I små kornhøster, skal du placere vinden lidt foran sneglen for at lade afgrøden falde ned i sneglen. Placér vindetænderne vendt direkte nedad eller lidt fremad. Hvis afgrøden begynder at vende med vinden, er vindens positionsindstilling for lav. Hvis du ser, at afgrøden bliver slået af valsen og hopper frem og tilbage, før den skæres, skal du reducere vindehastigheden. En for høj vindehastighed vil medføre tab ved frontudstyret.
- **Liggende afgrøde (med flydestilling aktiv)**— placer vinden foran knivbjælken, så vinden kan rive afgrøden op. Placer vindetænderne bagud for at hjælpe med at løfte afgrøden. Overvej brugen af afgrødeløftere, hvis de er tilgængelige til din platformstype.
- **Vendinger i foragerен (med genoptagelse af højde aktiveret)**— Placér vinden så tæt som muligt på knivbjælken. Dette hindrer afgrøde i at falde ud fra platformen under en vending på forageren.

Systemet aktiveres, når:



H116361—UN—19DEC16

Genoptagelse af vindeposition

BEMÆRK: Symbolet for genoptagelse af vindeposition vises på hjørnestolpedisplayet.

- Der sidder et korrekt udstyret skærebord (med vindepositionssensorer) på maskinen, og det er kalibreret.
- Motoren kører.
- Indføringshuset er tilkoblet.
- Kontakt til kørselssikkerhed er i markstilling.

Procedure for ændring:



H116962—UN—19DEC16

Automatisk styring

1. Vælg Automatisk styring på headerprogrammets hovedside.



H116165—UN—19DEC16

TIL/FRA

2. Vælges for at slå genoptagelse af vindeposition TIL/FRA.

BEMÆRK: På multifunktionshåndtaget findes der afhængigt af maskinkonfigurationen mange konfigurationer og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres.



H116349—UN—19DEC16

Vinde op

3. Sæt vinden i den ønskede højde med kontakten Vinde op.



H116346—UN—19DEC16

Aktiveringsknapper

4. Hold den ønskede aktiveringsknap trykket ned i 2 sekunder for at indlæse den ønskede indstilling i hukommelsen.

BEMÆRK: Hver aktiveringstast kan gemme en vindeposition. Tryk på den ønskede funktionstast, og hold den nede i 2 sekunder for at gemme vindepositionen.



H116361—UN—19DEC16

Genoptagelse af vindeposition

BEMÆRK: Symbolet for genoptagelse af vindeposition blinker og angiver, at indstillingspunktet er gemt.



H116354—UN—19DEC16

Aktiveringsnummer

Aktiveringsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.

Manuel aktivering af kontakten til vinde op på multifunktionshåndtaget deaktiverer vindepositionen.

Tryk på aktiveringsknap 1, 2 eller 3 for at aktivere systemet igen. Vinden flyttes automatisk til den forvalgte højde.



H116648—UN—19DEC16

Luk

5. Vælg for at lukke.

PR79369,0000472-74-26FEB21

Genoptagelse af dækpladeposition

Med funktionen Genoptagelse af dækpladeposition kan man vælge afstand på de hydrauliske dækplader og vende tilbage til denne position automatisk.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Reduktion af dækpladeafstanden i følgende tilfælde:

- Aks hænger ved dækpladerne.
- I et område med kortere stilke på grund af for meget vand eller lavt indhold af næringsstoffer.
- Reduktion af kornspild og beskadigelse ved skærebordet, hvis denne tilstand forefindes.

Forøg dækpladeafstanden i følgende tilfælde:

- Der ledes for meget urent materiale ind ved majsskærebordet, hvorved der ledes afskallet majs bagud af mejetærskeren.
- Majsstængler og kolber trækkes op. Åbn gradvist dækpladerne, indtil stænglerne kører mere frit gennem valserne.
- For at få mindre materiale undtagen korn, så belastningen af soldet reduceres.
- Opsamling af liggende majs for at forbedre indføringen og reducere mængden af urent materiale, som føres ind i maskinen.
- Afrensning af ophobet materiale omkring dækpladerne ved enden af en række.

Systemet aktiveres, når:

- Der sidder et korrekt udstyret skærebord (med dækpladesensorer) på maskinen, og det er kalibreret.
- Motoren kører.
- Indføringshuset er tilkoblet.
- Kontakt til kørselssikkerhed er i markstilling.

Procedure for ændring:



H116962—UN—19DEC16

Automatisk styring

1. Vælg Automatisk styring på headerprogrammets hovedside.



H116165—UN—19DEC16

TIL/FRA

2. Vælg for at slå funktionen Genoptagelse af dækpladeposition TIL/FRA.

BEMÆRK: På multifunktionshåndtaget findes der afhængigt af maskinkonfigurationen mange konfigurationer og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres.



H116349—UN—19DEC16

Vindeløft og vinde fremad/bagud

3. Brug kontakten til vinde fremad/bagud for at få den ønskede dækpladeafstand.
   - Venstre side af kontakten øger afstanden.

- Højre side af kontakten reducerer afstanden

Minimum: 0

Maksimum: 9

Interval: 1



H116346—UN—19DEC16

Aktiveringsknapper

4. Hold den ønskede aktiveringsknap trykket ned i 2 sekunder for at indlæse den ønskede indstilling i hukommelsen.



H116362—UN—19DEC16

Genoptagelse af dækpladeposition

BEMÆRK: Symbolet for genoptagelse af dækpladeposition vises på hjørnestolpedisplayet.



H116354—UN—19DEC16

Aktiveringsnummer

Aktiverinsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.

Manuel aktivering af fremad/bagud-kontakten på multifunktionshåndtaget deaktiverer funktionen Genoptagelse af dækpladeposition.

Tryk på aktiveringsknapperne 1, 2 eller 3 for at aktivere systemet igen. Dækpladerne flyttes automatisk til den forvalgte position.

PR79369,0000473-74-26FEB21


Genoptagelse af knivbjælkens position

Med Genoptagelse af knivbjælkens position kan du programmere en gemt knivbjælkeposition til enhver af aktiveringsknapperne 1, 2, eller 3 på multifunktionshåndtaget.

BEMÆRK: Du har eventuelt en standardposition for høst af stående afgrøde og en anden for liggende afgrøde. Med denne funktion kan du hurtigt skifte frem og tilbage. Genoptagelse af skærebjælkens position virker kun på de europæiske headere med platform, der kan forlænges.

Foretag ændring i følgende tilfælde:


- Reducer tab før høst i høje stående afgrøder. Kør skærebjælken ud.
- Forbedr indføring i korte stående afgrøder. Træk knivbjælken tilbage.

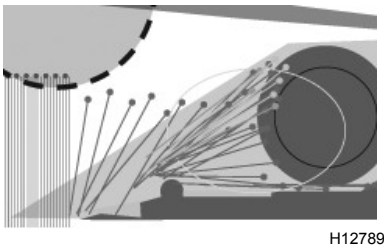

H127897—UN—31OCT19

Bordet er for kort


- Udbedr problemer med indføring, når der falder afgrøde ned på sneglen. Bordet er for kort. Kør bordet ud.

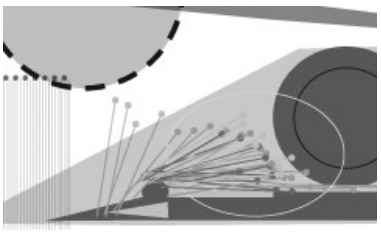

H127898—UN—31OCT19

Bordet er for langt

- Udbedr problemer med indføring, når afgrøden falder for langt foran sneglen og begynder at ophobes. Bordet er for langt. Kør bordet ind.

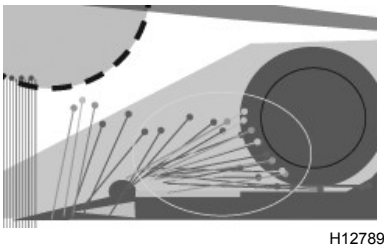

H127896—UN—31OCT19

Optimal bordposition

- Optimer afgrødeindføring. Afgrøden falder mellem indføringssnegltromlerne. Bordet er i den optimale position.

Procedure for ændring:



H116962—UN—19DEC16

Automatisk styring

1. Vælg Automatisk styring på headerprogrammets hovedside.



H116165—UN—19DEC16

TIL/FRA

2. Vælg for at slå Genoptagelse af knivbjælkens position TIL/FRA.




H116168—UN—19DEC16

Advarselssymbol

BEMÆRK: Hvis der er problemer med en automatiseringsfunktion, så den ikke kan aktiveres, erstattes vippetasten med en tast, der alarmerer om en fejl. Ved valg af denne tast vises en meddelelse med hjælp til fejlsøgning.

BEMÆRK: På multifunktionshåndtaget findes der afhængigt af maskinkonfigurationen mange konfigurationer og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres.

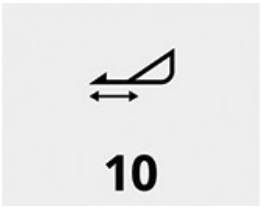

H114081—UN—19DEC16

Knivbjælkeposition

3. Vælg skærmområdet under Knivbjælkeposition for at åbne siden Knivbjælkeposition.



H116150—UN—20DEC16

Justering

4. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede position.



H116648—UN—19DEC16

Luk

5. Vælg for at lukke.



H116346—UN—19DEC16

Aktiveringsknapper

6. Hold den ønskede aktiveringsknap trykket nede i 2 sekunder for at indlæse den ønskede indstilling i hukommelsen.



H116354—UN—19DEC16

Aktiveringsnummer

Aktiveringsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.

Alternativ procedure ved ændring:

BEMÆRK: På armlænets display i mejetærskerens førerhus kan du indtaste plantehøjde og den ønskede stubhøjde. Med disse data samt indtastet mængde høstet afgrøde kan mejetærskeren forindstille skæretabellen for at opnå optimal drift.

BEMÆRK: Hjælpeprogrammet kan tilgås via dette skærmbillede, eller det kan startes via Information og indstillinger.



H116151—UN—19DEC16

Hjælpeprogram til knivbjælke

1. Vælg for at starte knivbjælkeguiden.



H116152—UN—19DEC16

Indtastningsfelt

2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast den ønskede plantehøjde.



H116152—UN—19DEC16

Indtastningsfelt

3. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast den ønskede stubhøjde.



H116154—UN—19DEC16

Gem

- Vælg for at lukke overlejringen og opdatere positionsindstillingen.



H116153—UN—19DEC16

Annullér

- Vælg for at lukke hjælpeprogrammet uden at opdatere positionsindstillingen.



H116346—UN—19DEC16

Aktiveringsknapper

4. Hold den ønskede aktiveringsknap trykket nede i 2 sekunder for at indlæse den ønskede indstilling i hukommelsen.



H116354—UN—19DEC16

Aktiveringsnummer

Aktiveringsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.

PR79369,00004B1-74-08MAR21

Automatisk vindehastighed

Automatisk vindehastighed lader dig programmere en gemt vindehastighed eller bæltepickuphastighed til en hvilken som helst af frontudstyrets aktiveringsknapper på multifunktionshåndtaget. Du har muligvis en standardhastighed for vinden for høst af stående afgrøde og en anden for liggende afgrøde. Med denne funktion kan du hurtigt skifte frem og tilbage.

BEMÆRK: Indstillingen for automatisk vindehastighed gemmes automatisk, når Automatisering af frontudstyr er aktiv.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Opsamling af liggende afgrøde. Den minimale hastighed varierer alt efter betingelserne og føreren.
- Afgrøden "tærskes" af vinden. Sænk vindens hastighed ved at reducere den automatiske vindehastighed.
- Afgrøde skubbes over af vinden. Øg vindens hastighed ved at øge den automatiske vindehastighed.

Systemet aktiveres, når:

- Der sidder et korrekt udstyret skærebord på maskinen.
- Motoren kører.
- Kontakt til kørselssikkerhed er i markstilling.
- Automatisk vindehastighed er TÆNDT.
- Frontudstyr og udskiller er tilkoblet.
- Kørehastigheden overstiger 0,25 km/t (0,16 mph).

Procedure for ændring:



H116962—UN—19DEC16

Automatisk styring

1. Vælg Automatisk styring på headerprogrammets hovedside.



H116165—UN—19DEC16

TIL/FRA

2. Vælg for at slå automatisk vindehastighed TIL/FRA.



H116168—UN—19DEC16

Advarselssymbol

BEMÆRK: Hvis der er problemer med en automatiseringsfunktion, så den ikke kan aktiveres, erstattes vippekontakten med en funktionstast, der advarer om en fejl. Ved valg af denne tast vises en meddelelse med hjælp til fejlsøgning.

BEMÆRK: På multifunktionshåndtaget findes der afhængigt af maskinkonfigurationen mange konfigurationer og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres.



H116346—UN—19DEC16

Aktiveringsknapper

3. Tryk på den ønskede aktiveringsknap.

BEMÆRK: Automatisk vindehastighed vender tilbage til den senest kendte indstilling.



H116360—UN—19DEC16

Automatisk vindehastighed

BEMÆRK: Symbolet for automatisk vindehastighed vises på hjørnestolpeskærmen.



H116352—UN—20DEC16

Knap til vindehastighed

4. Skift hastighed med knappen Vindehastighed.
   - Drej justeringsknappen med uret for at forøge hastigheden.
   - Drej justeringsknappen mod uret for at reducere hastigheden.

   Minimum: 0

   Maksimum: 50

   Interval: 1

BEMÆRK: Det anbefalede forhold for stående afgrøder er 4. Det anbefalede forhold for liggende afgrøde er 11.



H118305—UN—19DEC16

Numerisk display

Det numeriske display på hjørnestolpedisplayet viser aktuel indstilling af hastighed.



H116352—UN—20DEC16

Knap til vindehastighed

BEMÆRK: Skift af hastighed med drejeknappen til vindehastighed ændrer den forvalgte indstilling. Tryk den programmerede aktiveringsknap for at gå tilbage til den forvalgte indstilling.

BEMÆRK: Jo højere forholdstal der vælges, jo hurtigere kører vinden i forhold til maskinens kørselshastighed.



H116648—UN—19DEC16

Luk

5. Vælg for at lukke.

PR79369,0000474-74-26FEB21

Automatisk hastighed for ristvindens rem

Automatisk hastighed for sejlskærebordets rem lader dig programmere en gemt sideremshastighed til en hvilken som helst af frontudstyrets aktiveringsknapper på multifunktionshåndtaget. Du har muligvis en standardhastighed for sideremmen for høst af stående afgrøde og en anden for liggende afgrøde. Med denne funktion kan du hurtigt skifte frem og tilbage. Hastigheden for ristvindens rem er proportional til maskinens kørselshastighed.

BEMÆRK: Automatisk hastighed for ristvindens rem bruges kun til sejlskæreborde. Se Automatisk vindehastighed for at få flere oplysninger om indstillinger for genoptagelse af remhastighed for bæltepickupplatforme.

Indstillingen for automatisk hastighed for sejlskærebordets rem gemmes automatisk, når Automatisering af frontudstyr er aktivt.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Ringe indføringsydeevne.
- Det ønskes at øge remhastigheden.

Systemet aktiveres, når:

- Der sidder et korrekt udstyret skærebord på maskinen.
- Motoren kører.
- Kontakt til kørselssikkerhed er i markstilling.
- Systemet til automatisk hastighed for sejlskærebordet er slået TIL.
- Frontudstyr og udskiller er tilkoblet.
- Kørehastigheden overstiger 0,25 km/t (0,16 mph).

Procedure for ændring:



H116962—UN—19DEC16

Automatisk styring

1. Vælg Automatisk styring på frontudstyrsapplikationens hovedside.



H116165—UN—19DEC16

TIL/FRA

2. Vælg for at slå automatisk vindehastighed TIL/FRA.



H116168—UN—19DEC16

Advarselssymbol

BEMÆRK: Hvis der er problemer med en automatiseringsfunktion, så den ikke kan aktiveres, erstattes vippekontakten med en funktionstast, der advarer om en fejl. Ved valg af denne tast vises en meddelelse med hjælp til fejlsøgning.

BEMÆRK: På multifunktionshåndtaget findes der afhængigt af maskinkonfigurationen mange konfigurationer og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres.

3. Tryk på den ønskede aktiveringsknap.



H116346—UN—19DEC16

Aktiveringsknapper

BEMÆRK: Automatisk hastighed for ristvindens rem vender tilbage til den senest kendte indstilling.



H113541—UN—19DEC16

Frontudstyrsapplikation

4. Tilgå frontudstyrsprogrammet.



H131361—UN—02SEP20

Remhastighed

5. Vælg symbolet for remhastighed på hovedsiden for frontudstyr. Sejlskærebordets hastighedsvindue åbner.



H116148—UN—20DEC16

Justering

6. Skift hastighed ved hjælp af funktionstasterne på displayet.
   - Tryk på funktionstasten plus (+) for at øge hastigheden.
   - Tryk på funktionstasten minus (-) for at reducere/sænke hastigheden.

   Minimum: 0

   Maksimum: 10

   Interval: 1



H116149—UN—19DEC16

Indtastningsfelt

Indtastningsfeltet på displayet viser indstillingen for det aktuelle hastighedsudvekslingsforhold.

BEMÆRK: Skift af hastighed med funktionstaster ændrer den forvalgte indstilling. Tryk den programmerede aktiveringsknap for at gå tilbage til den forvalgte indstilling.

BEMÆRK: Jo højere forholdstal der vælges, jo hurtigere kører remmen i forhold til maskinens kørselshastighed.



H116648—UN—19DEC16

Luk

7. Vælg for at lukke.

PR79369,0000475-74-26FEB21

HydraFlex™-tryk

HydraFlex™-tryk hjælper med at optimere platformens jordfølgende ydeevne og lader dig variere skærebjælkens jordtryk uden at påvirke afgrødens skærehøjde.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Skæring over jord med højderegistreringsarme. HydraFlex™ tryk kan forøges for at låse skærebjælken i en fast position.
- Forøg trykket, når skærebjælken skubber.
- Reducér trykket, når skærebjælken kører hen over toppen eller efterlader ikke-skåret afgrøde.

Procedure for ændring:



H114076—UN—19DEC16

HydraFlex™-tryk

1. Vælg skærmområdet under HydraFlex™-tryk for at åbne siden HydraFlex™-tryk.



H116142—UN—20DEC16

Justering

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere det ønskede tryk.

HydraFlex er et varemærke tilhørende Deere & Company

- Minimum: 0
- Maksimum: 20 684 kPa (207 bar) (3000 psi)
- Interval: 345 kPa (4 bar) (50 psi)
- Ingen standardværdi



H116648—UN—19DEC16

Luk

3. Vælg for at lukke.

Anbefalede indstillinger (600FD og 700FD):

- 6894 kPa (69 bar) (1000 psi) ved fast jord.
- 8963 kPa (90 bar) (1300 psi) ved normal jord.
- 11 031 kPa (110 bar) (1600 psi) ved blød jord.

Anbefalede indstillinger (600F):

- 7584 kPa (76 bar) (1100 psi) ved fast jord.
- 8963 kPa (90 bar) (1300 psi) ved normal jord.
- 11 721 kPa (117 bar) (1700 psi) ved blød jord.

Alternativ procedure ved ændring:



H116143—UN—19DEC16

Indtastningsfelt

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælken og justeringsknapperne på armlænet.



H115035—UN—14MAR16

Justeringsknap på navigationsbjælke



H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

PR79369,0000476-74-26FEB21

Transportbåndhastighed

Med funktionen Transportbåndhastighed styres hastigheden på sidetransportbåndene. Indstil remhastigheden i forhold til afgrødebetingelserne, og

justér for at opnå en ensartet fordeling af afgrødemateriale langs ristvindens remme.

BEMÆRK: Det er normalt bedst at starte med den maksimale remhastighed og reducere hastigheden, hvis du oplever indføringsproblemer.

Forøg remhastigheden i følgende tilfælde:

- Stor belastning på siderremmene forekommer.
- Stor materialebelastning langs siden af midterste rem forekommer.
- Kraftig tilstopning af indføringscylinderen og/eller indføringshuset forekommer.
- Sidetransportremmene trækker afgrøde ind under platformen.
- For høj materialeophobning på remmene, hvilket kan blokere kniven og usnittet stående afgrøde.

Reducér båndhastigheden i følgende tilfælde:

- Afgrøde ledes ind under ristvindens rem i modsat side.
- Du ønsker at reducere tab på grund af knusning af lange grønne strå/stilke.

Procedure for ændring:



H114075—UN—19DEC16

Ristvindens rems hastighed

1. Vælg skærmområdet under Hastighed for ristvindens rem for at åbne siden Hastighed for ristvindens rem.



H116145—UN—19DEC16

Standard

2. Vælg den ønskede tilstand på bånd med skifteknappen.



H116144—UN—19DEC16

Nedsat hastighed

BEMÆRK: Brug funktionen Nedsat hastighed, når der ikke høstes i hele platformens bredde.

BEMÆRK: I tilstanden med nedsat hastighed sænkes båndhastigheden til en standard fabriksindstilling, og et skildpaddesymbol blinker under symbolet for transportbåndhastighed.

BEMÆRK: Forøgelse af båndhastigheden tilsidesætter funktionen Nedsat hastighed.



H116146—UN—20DEC16

Justering

3. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere til den ønskede hastighed.

   Minimum: 0

   Maksimum: 240 o/min

   Interval: 10 o/min

   Ingen standardværdi



H116648—UN—19DEC16

Luk

4. Vælg for at lukke.

Anbefalede indstillinger:

160—220 o/min

Der kræves typisk hurtigere båndhastighed under vanskelige afgrødebetingelser.

Alternativ procedure ved ændring:



H116147—UN—19DEC16

Indtastningsfelt

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælken og justeringsknapperne på armlænet.



H115035—UN—14MAR16

Justeringsknap på navigationsbjælke



H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

PR79369,0000477-74-26FEB21

Transportbåndets flydestilling

Transportbåndets flydestilling styrer trykket i cylindrene til trykrullen og midtersektionen.

BEMÆRK: Høje tal gør skærebordet lettere, hvilket øger olietrykket i trykrullernes/centersektionens flydesystem. Lavere tal gør skærebordet tungere med mindre tryk i flydesystemet.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Udelukkende ved skæring over jorden:

- Du ønsker at reducere uønsket jordkontakt. Forøg flydeindstilling.
- Du ønsker at reducere bølget skæring. Reducer flydeindstilling.
- Headeren reagerer langsomt på ændringer i markforhold. Reducer flydeindstilling.

Liggende afgrøde:

- Headeren begynder at skubbe materiale foran skærebjælken, hvilket nogle gange er tilfældet i blød jord. Forøg flydeindstilling.
- Headeren begynder at efterlade ikke-skåret afgrøde bag ved skærebjælken, hvilket nogle gange er tilfældet i fast jord. Reducer flydeindstilling.

Procedure for ændring:



H116130—UN—19DEC16

Ristvindens rems flydestilling

1. Vælg skærmområdet under Flydestilling for ristvindens rem for at åbne siden Flydestilling for ristvindens rem.



H116148—UN—20DEC16

Justering

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede position.

   Minimum: 1

   Maksimum: 10

   Standard 5

   Interval: 1



H116648—UN—19DEC16

Luk

3. Vælg for at lukke.

Alternativ procedure ved ændring:



H116149—UN—19DEC16

Indtastningsfelt

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælken og justeringsknapperne på armlænet.



H115035—UN—14MAR16

Justeringsknap på navigationsbjælke



H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

PR79369,0000478-74-26FEB21

Knivbjælkevipning

Skærebjælkevipning reducerer vinklen på skærebjælken i forhold til resten af platformen for at optimere høstkapaciteten.

Foretag ændring i følgende tilfælde:


Vip skærebjælken fremad:

- Hjælp til opsamling af liggende afgrøde.
- Høst tættere på jorden.

Vip skærebjælken bagud:

- Forhindr, at der opsamles sten, smuds og fremmedlegemer. Nivellering af hovedet, når der skæres ved jorden.
- Forhindring af ophobning af afgrøde, der falder fra knivbjælken, eller kornspild ved knivbjælken.

Procedure for ændring:

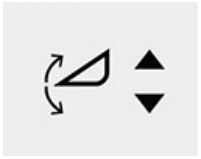

H114077—UN—19DEC16

Skærebjælkevipning

1. Vælg skærmområdet under Skærebjælkevipning for at åbne siden Skærebjælkevipning.



H116155—UN—20DEC16

Justering

2. Vælg for at vippe skærebjælken op eller ned.



H116648—UN—19DEC16

Luk

3. Vælg for at lukke.

PR79369,0000479-74-26FEB21

Dækpladeafstand

Funktionen Dækpladeafstand justerer dækpladens åbning for at afstemme efter ændringer i afgrødebetingelser.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Markskift eller afvigende betingelser på samme mark.

Reduktion af dækpladeafstanden i følgende tilfælde:

- Aks hænger ved dækpladerne.
- Tab ved skærebord, der ses som afskallet korn i bunden af akset.
- Der ses afgrødetab på majsskærebordet. Reducér dækpladens afstand, så aksene håndteres mere skånsomt.
- Du ønsker at optimere indføring ved smalle stængler.

Forøg dækpladeafstanden i følgende tilfælde:

- Der ledes for meget fremmedmateriale ind fra majsskærebordet, hvorved der ledes afskallet majs bagud af mejetærskeren.
- Majsskærebordet trækker majsstængler og kolber op. Åbn gradvist dækpladerne, indtil stænglerne kører mere frit gennem valserne.
- Majsstænglerne skubbes over.
- Du ønsker at optimere indføring ved tykkere stængler.

Procedure for ændring:



H116349—UN—19DEC16

Kontakt til dækpladeafstand

- Tryk på venstre side af kontakten for at forøge afstanden.
- Tryk på højre side af kontakten for at reducere afstanden.



H116362—UN—19DEC16

Dækpladeafstand

BEMÆRK: Når man trykker på venstre eller højre side af kontakten på multifunktionshåndtaget, aktiveres symbolet for dækpladeafstand på hjørnestolpedisplayet.

Minimum: 0

Maksimum: 9

Interval: 1

BEMÆRK: For at give justering af dækpladeafstand for hoveder med elektrisk dækpladeafstand, skal førerne gå gennem Avancerede indstillinger og vælge Forbikobling af tredjepartsdækplade.

Når denne indstilling er aktiveret, kan førerne trykke på rammen Dækpladeafstand i programmet for at få en justeringsoverlejring med betinget tilgængelig udlæsning.

PR79369,000047A-74-26FEB21

Returakslens hastighed

Justering af hastigheden på bagerste mellemaksel gør det muligt at optimere skærebordets indføringshastighed i forhold til kørehastigheden og den materialemængde, som maskinen høster.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg bagakslens hastighed i følgende tilfælde:

- Der er reduceret ydeevne i strå.
- Trækker stængler op af jorden.

BEMÆRK: Højere hastighed på bagerste mellemaksel anbefales ved højere høst-hastighed og indføring af større materialemængder for at reducere belastningen af drivkomponenterne.

Reducer bagakslens hastighed i følgende tilfælde:

- Stænglerne rives af og ledes ind i udskilleren.
- Kerneafskalling på grund af, at aks rammer dækpladen for hurtigt.

BEMÆRK: Reduktion af bagakslens hastighed giver en mere nænsom behandling af aks, og fører til fri korn i frontudstyret, når der høstes mindre materialemængder.

Procedure for ændring:



H116349—UN—19DEC16

Returakslens hastighedskontakt

- Tryk øverst på kontakten for at øge geartrinet eller returakslens hastighed.
- Tryk forneden på kontakten for at reducere geartrinet eller bagerste mellemaksels hastighed



H118498—UN—19DEC16

Numerisk display

BEMÆRK: Når man trykker på venstre eller højre side af kontakten på multifunktionshåndtaget, aktiveres det numeriske display på hjørnestolpedisplayet.

BEMÆRK: Kun ved CommandTouch™ indføringshusdrev med flere hastigheder.

Hastighed på indføringshusets nederste aksel	
Fast hastighed (hvis monteret)	490 o/min
Tung variabel hastighed (hvis monteret)	490-750 o/min.
Variabel hastighed ved højt drejningsmoment (hvis monteret)	490-750 o/min.
Flere hastigheder (hvis monteret)	**1. gear:** 490 o/min **2. gear:** 550 o/min **3. gear:** 600 o/min **4. gear:** 670 o/min **5. gear:** 750 o/min

PR79369,000047B-74-26FEB21

Knivbjælkeposition


Funktionen med justering af knivbjælkens position gør det muligt at styre knivbjælkens position.

BEMÆRK: Fungerer kun på europæisk frontudstyr med platform, der kan forlænges.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Reducer tab før høst i høje stående afgrøder. Kør skærebjælken ud.
- Forbedr indføring i korte stående afgrøder. Træk skærebjælken tilbage.

Procedure for ændring:

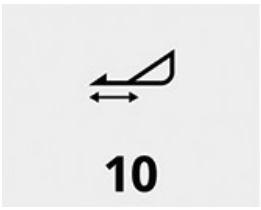

H114081—UN—19DEC16

Knivbjælkeposition

CommandTouch er et varemærke tilhørende Deere & Company

1. Vælg skærmområdet under knivbjælkeposition for at åbne siden knivbjælkeposition.



H116150—UN—20DEC16

Justering

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede position.



H116648—UN—19DEC16

Luk

3. Vælg for at lukke.

Alternativ procedure ved ændring:

BEMÆRK: På armlænets display i mejetærskerens førerhus kan du indtaste plantehøjde og den ønskede stubhøjde. Mejetærskeren kan forindstille skæretabellen til optimal drift ud fra disse data og den indtastede mængde høstet afgrøde.

BEMÆRK: Hjælpeprogrammet kan tilgås via dette skærmbillede, eller det kan startes via Information og indstillinger.



H116151—UN—19DEC16

Hjælpeprogram til knivbjælke

1. Vælg for at starte hjælpeprogrammet.



H116152—UN—19DEC16

Indtastningsfelt

2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast ønsket plantehøjde.



H116152—UN—19DEC16

Indtastningsfelt

3. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast ønsket stubhøjde.



H116154—UN—19DEC16

Gem

- Vælg for at lukke overlejringen og opdatere positionsindstillingen.



H116153—UN—19DEC16

Annullér

- Vælg for at lukke hjælpeprogrammet uden at opdatere positionsindstilling.

PR79369,00004B2-74-08MAR21

Skærebordets nedadgående tryk

Siden Frontudstyrets pressetryk giver dig mulighed for at vælge forindstillinger for frontudstyrets pressetryk. Frontudstyrets pressetryk kan kun ændres, når deres køres i tilstanden Højderegistrering. Frontudstyrets pressetryk på jorden øges med tungere indstillinger for frontudstyrets pressetryk.

BEMÆRK: Forindstillingerne for pressetryk optimeres til snitning over eller på jorden afhængig af dybdetrykrullernes position og indstillingsværdien for den automatiske højde af frontudstyret.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Der ønskes større terrænfølgerespons. Vælg en tungere indstilling for frontudstyrets pressetryk. Frontudstyrets pressetryk på jorden øges med tungere indstillinger for frontudstyrets pressetryk. Øget komponentslid kan forekomme ved tungere indstillinger for frontudstyrets pressetryk.
- Der er bløde jordforhold, frontudstyret skubber materiale, eller der ønskes dæmpning af frontudstyrets respons på pludselige ændringer i terrænet. Vælg en lavere indstilling for frontudstyrets pressetryk. Frontudstyrets pressetryk på jorden reduceres med lavere indstillinger for frontudstyrets pressetryk. Reduceret terrænfølgerespons kan forekomme ved lavere indstillinger af frontudstyrets pressetryk.
- Jordforholdene er slibende (hårde, tørre, sandede eller stenede), og der ønskes længere komponentlevetid. Vælg en lavere indstilling for frontudstyrets pressetryk.

Procedure for ændring:




H132842—UN—06JAN21

Pressetryk

1. Vælg skærmområdet under Pressetryk for at åbne siden Frontudstyrets pressetryk.

BEMÆRK: Frontudstyrets pressetryk kan ikke justeres, hvis der er aktive fejl eller forudsætninger, der ikke er blevet opfyldt. Når fejlene er ryddet eller forudsætningerne er opfyldt, fortsættes der automatisk til skærmen med justeringer.

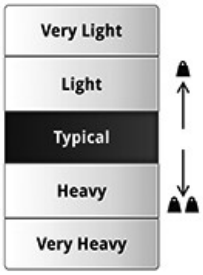

H132843—UN—06JAN21

Justering

2. Vælg en forindstilling for at justere frontudstyrets samlede pressetryk baseret på de aktuelle jordforhold. Standardindstillingen for frontudstyrets pressetryk er typisk. Denne indstilling kan bruges til de fleste typer jordforhold. Vælg Tung eller Meget tung for at øge frontudstyrets pressetryk på jorden og dermed give øget terrænjusterende respons. Vælg Let eller Meget let for at mindske frontudstyrets pressetryk på jorden ved bløde, mudrede eller slibende forhold.



H116648—UN—19DEC16

Luk

3. Vælg for at lukke.

Alternativ procedure ved ændring:



H116669—UN—30JAN17

Avanceret finjustering

1. Vælg Avanceret finjustering for at foretage specifikke justeringer af frontudstyrets tryk ned.

mm95366,1655934163013-74-22JUN22

Dybdetrykruller


Dybdetrykruller lader dig hæve eller sænke dybdetrykrullerne på det hængslede sejlskærebord.

VIGTIGT: Undgå at sænke indføringshuset for meget. Selv når dybdetrykrullerne er sænket, kan den uafhængige tilkoblingsramme og indføringshuset fortsætte med at blive sænket. Yderligere sænkning af indføringshuset fører tilkoblingsrammen og sejlskærebordets midterste beholder ned i jorden, hvilket medfører beskadigelse af sejlskærebordets beholder.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Skær afgrøden tættere ved jorden; hæv dybdetrykrullerne.
- Skær afgrøden længere fra jorden; sænk dybdetrykrullerne.

Procedure for ændring:

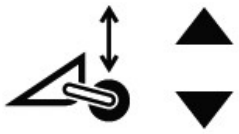

H127473—UN—26SEP19

Dybdetrykruller

1. Vælg skærmområdet under Dybdetrykrulle for at åbne siden dybdetrykrulle.



H116155—UN—20DEC16

Justering

2. Vælg for at hæve eller sænke dybdetrykrullerne til den ønskede position.



H116648—UN—19DEC16

Luk

3. Vælg for at lukke.

Alternativ procedure ved ændring:

BEMÆRK: Metoden er nyttig, når stubbene er højere end ønsket ved kørsel over afsatser og bakketoppe. Disse typer terrænfunktioner kan kræve, at du justerer knivbjælkens position manuelt ved at hæve og sænke dybdetrykrullerne for at opretholde en fast klippehøjde.

1. Kontrollér, at stubhøjdesensorfunktion er aktiv.



H116348—UN—19DEC16

Kontakt til hævning/sænkning af frontudstyret

2. Tryk nederst på frontudstyrets hæve-/sænkekontakt for at hæve dybdetrykrullerne og sænke indføringshuset. Dette vil reducere klippehøjden. Denne klippehøjde gælder kun midlertidig.
3. Slip frontudstyrets hæve-/sænkekontakt. Dybdetrykrullerne og indføringshuset vil vende tilbage til deres oprindelige positioner, og den oprindelige klippehøjde vil blive gendannet.

mm95366,1655933545077-74-22JUN22

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger gør det muligt at få adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

BEMÆRK: Nogle af nedenstående artikler vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

Tilgængelige artikler på siden Avancerede indstillinger:



N118434—UN—22JAN20

Afkrydsningsfelt

Monteret ekstraudstyr— vælg hvert stykke valgfrit frontudstyr, der i øjeblikket er monteret på maskinen.

BEMÆRK: Valg af det monterede ekstraudstyr sikrer en passende ophængsadfærd.



H116165—UN—19DEC16

TIL/FRA

Nødkørselstilstand— brug skifteknappen til at aktivere og deaktivere.



H116669—UN—30JAN17

Servicetilstand for skærebordsaffjedring

Servicetilstand for frontudstyrets affjedring— vælg for at gå i servicetilstand, når der er brug for service eller vedligeholdelse.



H116669—UN—30JAN17

Vingenivellering

Vingenivellering— vælg for at indstille en startposition aktivere vingerne til automatisk at vende tilbage til startpositionen.



H114786—UN—10JAN17

Tjekmærke

Forbikobling af dækplade— giver mulighed for dækpladeafstandsjustering for hoveder med elektrisk dækpladeafstandsjustering. Når denne indstilling er aktiveret, kan ikonet Dækpladeafstand i skærebordsapplikationen for at få vist en side til justering af dækpladeafstand.

mm95366,1655934569599-74-22JUN22

Nødkørsel

Gør det muligt at fortsætte med at vippe ind, aktivere, køre eller transportere maskinen, når der registreres en systemfejl.

Tilgængelige tilstande med nødkørsel:

- Vipning fremad/bagud
- Vinde og skærebjælke
- Foldning af majsskærebord
- Vingestyring

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Vælg afkrydsningsfeltet for nødkørsels-tilstand, hvis der forekommer fejl på maskinen, og maskinens komponenter stadig skal fungere i følgende tilfælde:

- Fortsættelse af høst.
- Transport på vej. Læsning på en anhænger.
- Parkering af maskinen i en bygning.

Procedure for ændring:

BEMÆRK: Nødkørselstilstand vises kun, hvis en føler er defekt, eller der findes en fejlkode.



N118004—UN—22OCT15

Avanceret

1. Vælg Avancerede indstillinger for at få adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.



H116165—UN—19DEC16

TIL/FRA

2. Vælg for at slå nødkørselstilstand TIL/FRA.

⚠ FORSIGTIG: Man accepterer risikoen for kollision mellem maskinkomponenter, når man slår nødkørselstilstand TIL.



H116648—UN—19DEC16

Luk

3. Vælg for at lukke.

PR79369,000047D-74-26FEB21

Vingenivellering

Med vingenivellering kan du vælge en startposition og aktivere vingerne til automatisk at vende tilbage til startpositionen ovenfra, nedefra eller fra begge retninger.

Tilgængelige positioner på siden Vingenivellering:

Vingeniveau— tryk og hold nede for at returnere vingerne til startpositionen manuelt fra de aktiverede retninger.



H127434—UN—26SEP19

Vingeniveau

BEMÆRK: Hvis man holder op med at holde knappen nede, holder vingerne op med at bevæge sig.



H127435—UN—26SEP19

Flad startposition



H127436—UN—26SEP19

Let hævet startposition


Startposition— vælg en af radioknapperne for at vælge mellem en flad startposition og en let hævet startposition.



N118434—UN—22JAN20

Afkrydsningsfelt

Vælg **Vend tilbage til startposition**— for at sætte vingerne i stand til automatisk at vende tilbage til startpositionen ovenfra, nedenfra eller fra begge retninger, hvis højdegenoptagelse er aktiv.

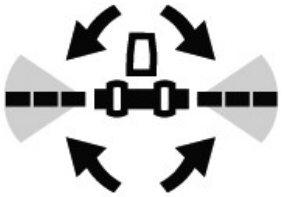

H127437—UN—26SEP19

Vend tilbage til startposition

BEMÆRK: Grafen på mejetærskeren opdateres for at vise den valgte position og den automatiske tilbagevenden til startpositionen.

Procedure for ændring:

Manuel nivellering af vinger:



H116995—UN—19DEC16

Radioknap



N118434—UN—22JAN20

Tjekmærke

1. Aktivér vingenivellering ved at vælge radioknappen ved siden af den ønskede startposition og vælge afkrydsningsfeltet ved siden af den ønskede tilbage til startposition.



H127434—UN—26SEP19

Vingeniveau

2. Tryk på knappen Wing Level, og hold den nede.

Manuel vingenivellering (ved hjælp af en rekonfigurerbar knap)



H116995—UN—19DEC16

Radioknap



N118434—UN—22JAN20

Tjekmærke

1. Aktivér vingenivellering ved at vælge radioknappen ved siden af den ønskede startposition og vælge afkrydsningsfeltet ved siden af den ønskede tilbage til startposition.



H134131—UN—21JUN22

Vingeniveau

2. Tildel vingeopretning til en rekonfigurerbar knap. (See Opsætning af betjeningselementer anvendelse.)
3. Tryk og hold på den tidligere tildelte rekonfigurerbare funktionstast, mens skærebordet er frakoblet.

Automatisk vingenivellering (flad startposition)



H116995—UN—19DEC16

Radioknap

1. Aktivér vingenivellering ved at vælge radioknappen ved siden af den ønskede startposition og vælge tjekmærket ved siden af den ønskede tilbagevenden til startposition.



N118434—UN—22JAN20

Tjekmærke



H127435—UN—26SEP19

Flad startposition

2. Vælg en flad startposition.



H116346—UN—19DEC16

Aktiveringsknapper til skærebord

3. Tryk på knappen 2 eller 3 på forsiden af multifunktionshåndtaget for at sænke kræmmeren og komme ind i afgrøden.



H116346—UN—19DEC16

Aktiveringsknapper til skærebord

4. Tryk på skærebordets aktiveringsknap 1 på forsiden af multifunktionshåndtaget for at hæve skærebordet. Vingerne vil automatisk nivellere.

Automatisk vingenivellering (let hævet startposition)



H116995—UN—19DEC16

Radioknap



N118434—UN—22JAN20

Tjekmærke

1. Aktivér vingenivellering ved at vælge radioknappen ved siden af den ønskede startposition og vælge afkrydsningsfeltet ved siden af den ønskede tilbage til startposition.



H127436—UN—26SEP19

Let hævet startposition

2. Vælg en let hævet udgangsposition.



H116346—UN—19DEC16

Aktiveringsknapper til skærebord

3. Tryk på knappen 2 eller 3 på forsiden af

multifunktionshåndtaget for at sænke kræmmeren og komme ind i afgrøden.



H116346—UN—19DEC16

Aktiveringsknapper til skærebord

4. Tryk på skærebordets aktiveringsknap 1 på forsiden af multifunktionshåndtaget for at hæve skærebordet. Vingerne justeres automatisk til en let hævet position.

mm95366,1655754489749-74-28JUN22

Avanceret justering af skærebordets nedadgående tryk

Avanceret finjustering af frontudstyrets pressetryk giver dig mulighed for at foretage specifikke justeringer af frontudstyrets pressetryk indenfor det valgte forindstillingsinterval. Ændring af den avancerede finjustering påvirker alle indstillingsværdier for højderegistrering (frontudstyrets aktiveringsknap 2 eller 3).


BEMÆRK: Frontudstyret er følsomt over for vægtændringer. Tredjepartstilbehør, f.eks. luftvinder, sideknive og afgrødeløftere, kan ændre frontudstyrets balance. Der kan være brug for justeringer for at undgå ringe ydeevne. Begynd med at ændre indstillingerne for Monteret ekstraudstyr på siden Avancerede indstillinger i applicationen Frontudstyr.

Tilgængelige artikler på siden Avanceret finjustering af frontudstyrets pressetryk:

Fordelt pressetryk

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Det ønskede pressetryk ligger mellem de to indstillinger for frontudstyrets pressetryk.
- Der ønskes større terrænfølgerespons. Forøg det fordelte nedtryk. Der kan forekomme hurtigere komponentslitage ved højere indstillinger for fordelt pressetryk.
- Der er bløde jordforhold, hovedet skubber materiale, eller der ønskes dæmpning af frontudstyrets respons på ændringer i terrænet. Reducer det fordelte nedtryk. Reduceret terrænrespons kan forekomme ved lavere indstillinger for fordeling af pressetryk.
- Jordforholdene er slibende (hårde, tørre, sandede eller stenede), og der ønskes længere komponentlevetid. Reducer det fordelte nedtryk.
- Avancerede finjusteringer har medført problemer med at følge terrænet. Tryk på nulstillingstasten, og vend tilbage til standardindstillingerne. Foretag yderligere justeringer efter behov ud fra standardindstillingerne.

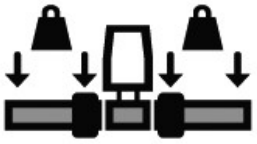

H127389—UN—26SEP19

Fordelt pressetryk


Fordelt pressetryk— justerer pressetrykket, der dækker hele frontudstyret.



H127429—UN—26SEP19

Nulstilling

Nulstil— tryk for at nulstille den aktuelt aktive forindstilling til fabriksindstillingen.



H127431—UN—26SEP19

Skydemåler

Skydemåler— angiver den aktuelle nedkraftværdi. Værdierne begrænses til området for den valgte forudindstilling.



H127432—UN—26SEP19

Justering

Justering— tryk på plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere nedkraften.

Vingetryk

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Frontudstyret efterlader højere stubbe nær vingernes ender, eller frontudstyret skubber materiale nær hovedets midte. Øg vingens pressetryk.
- Frontudstyret efterlader højere stubbe nær midten af


frontudstyret, eller frontudstyret skubber materiale nær vingens ende. Sænk vingens pressetryk.



H127388—UN—26SEP19

Vingens pressetryk


Vingetryk— justerer trykket nedad særskilt for hver side af frontudstyret.



H127430—UN—26SEP19

Skydemåler

Skydemåler— angiver den aktuelle nedkraftværdi for hver side af frontudstyret.

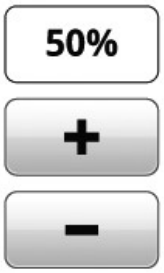

H127433—UN—26SEP19

Justering

Justering— tryk på plus (+) for at øge eller minus (-) for at reducere kraften for hver side af skærebordet.

mm95366,1655912317297-74-22JUN22

Applikation til kornhåndtering

Adgang til kornhåndtering

Tilgå programmet via displayet:



H113668—UN—22OCT15

Menu

1. Menu



N119118—UN—23SEP16

Maskinindstillinger

2. Fanen Maskinindstillinger



H114773—UN—10JAN17

Kornhåndtering

3. Kornhåndtering

Tilgå programmet via navigationsbjælken:




H114775—UN—10JAN17

Kornhåndtering

Tryk på funktionstasten Kornhåndtering på navigationsbjælken under displayet.

N0LMWLO,0000354-74-16JUL20

Hovedside for kornhåndtering

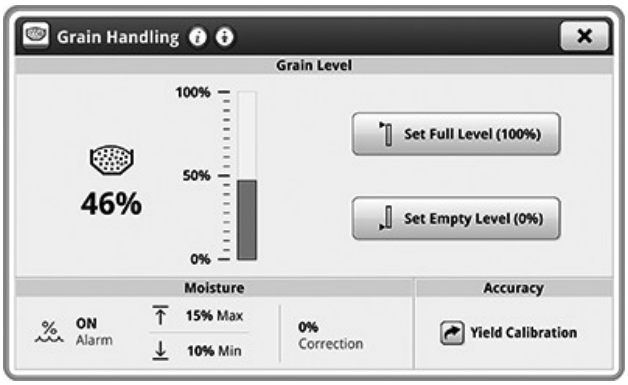

H119900—UN—10JAN17

Kornhåndtering

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Kornhåndteringsprogrammet giver adgang til indstilling af kornniveau, fugtighedsgrad og præcision. Funktionen Avancerede indstillinger anvendes til ændring af automatisk rotorblink for kornniveau, tanktømningsafvigelse og brugerdefineret niveaualarm.

BEMÆRK: Nogle af nedenstående artikler vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.



H114778—UN—10JAN17

Fugt

Tilgængelige artikler på hovedsiden for kornhåndtering:


Fugt— aktivering eller deaktivering af fugtighedsadvarsel, justering af maks. og min. indstillinger samt indstilling af fugtighedskorrektion.



H114779—UN—10JAN17

Kalibrering af udbytte

Præcision— adgang til kalibrering af udbytte.

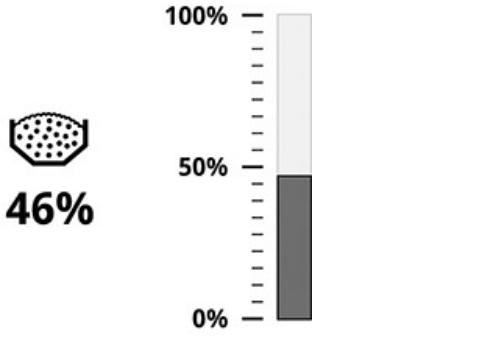

H115000—UN—10JAN17

Kornniveau

Kornniveauartikler

Kornniveau— viser aktuelt niveau i korntanken.



H114776—UN—10JAN17

Indstil fuldt niveau

Indstil fuldt niveau— indstil fuldt niveau for korntanken.



H114777—UN—10JAN17

Indstil tomt niveau

Sæt niveau for tomt— indstil niveau for en tom korntank.




N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger

Artikler til avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger— adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

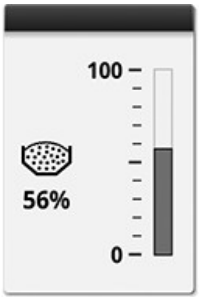

H116266—UN—31JAN17

Kornniveau

Kørsidemoduler

Moduler til dette program kan tilføjes driftssider med Layoutstyring.

For eksempel:

Kornniveau— giver direkte adgang til kornniveauapplikationen.

BEMÆRK: Der kan være forskellige moduler tilgængelige for dit program.

PR79369,00003B2-74-02FEB21

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger gør det muligt at få adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

Tilgængelige artikler på siden Avancerede indstillinger:



H114785—UN—10JAN17

Afkrydsningsfelt

Automatisk rotorblink for kornniveau— rotorblinket lyser, når korntanken er 3/4 eller helt fyldt.



H126193—UN—24APR19

Afvigelse


Tanktømningsafvigelse— justér tomt niveau i korntanken, hvis alt korn ikke tømmes fra korntanken, eller hvis tømmesneglen fortsætter med at køre, når korntanken er tom.



H113848—UN—04JAN17

Brugerdefineret sikkerhedsadvarselsniveau

Brugerdefineret sikkerhedsadvarselsniveau— meddelelser vises på displayet, når det valgte kornniveau er nået.



H119129—UN—10JAN17

Indtastningsfelt til sikkerhedsadvarselsniveau

Indtastningsfelt til sikkerhedsadvarselsniveau— vælges for at redigere brugerdefineret sikkerhedsadvarselsniveau.

PR79369,00003B3-74-12MAY21

Avancerede indstillinger | Automatisk rotorblink for kornniveau

Automatisk rotorblink for kornniveau lyser, når korntanken er 3/4 eller helt fyldt.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Aktivering eller deaktivering af automatisk rotorblink for kornniveau.
- Giver signal om, at korntanken er 3/4 fuld eller helt fuld.

Procedure for ændring:



H114785—UN—10JAN17

Afkrydsningsfelt

Vælg for at aktivere eller deaktivere automatisk rotorblink for kornniveau.

PR79369,00003B4-74-02FEB21

Avancerede indstillinger | Tanktømningsforskydning

Med funktionen Tanktømningsafvigelse kan du justere tomt niveau i korntanken, hvis alt korn ikke tømmes fra korntanken, eller hvis kornniveauet ikke viser 0, når korntanken er tom. Forskellige afgrøder, vægt og fugtighed kan påvirke korntankniveausensorens aflæsninger.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Der er stadig korn i tanken, når korntankniveauet viser 0%.
- Korntanken tømmes, før korntankniveauet viser 0%.

Procedure for ændring:

- Nedsæt forskydningsværdien, hvis der stadig er korn i tanken, når korntankniveauet viser 0%.
- Hæv forskydningsværdien, hvis korntanken tømmes, før korntankniveauet viser 0 %.



H114780—UN—10JAN17

Formindsk

Vælg for at reducere værdien.



H114781—UN—10JAN17

Forøg

Vælg for at forøge værdien.

Minimum: -15 bu/sek.

Maksimum: 15 bu/sek.

Interval: (+/-) 0,5 bu/sek.

PR79369,00003B5-74-02FEB21

Avancerede indstillinger | Brugerdefineret sikkerhedsadvarselsniveau

Med funktionen Brugerdefineret sikkerhedsadvarselsniveau kan du få vist en meddelelse på displayet, når det valgte kornniveau er blevet nået.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Aktivering eller deaktivering af brugerdefineret sikkerhedsadvarselsniveau.
- Indstilling af en yderligere tidligere meddelelse om korntank-niveau, som ikke er 3/4 fuld eller helt fuld.
- Sæt en lavere advarselstærskel.


Procedure for ændring:



H114769—UN—22OCT15

TIL/FRA

1. Vælg for at aktivere/deaktivere brugerdefineret sikkerhedsadvarselsniveau.



H119129—UN—10JAN17

Indtastningsfelt

2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur og indtaste den ønskede værdi.



H114789—UN—10JAN17

OK

3. Vælg OK for at gemme værdien.

BEMÆRK: Når værdien for brugerdefineret sikkerhedsadvarselsniveau er opfyldt, vises en meddelelse på displayet. Meddelelsen kan ses i displayets statuscenter.

PR79369,00003B6-74-11MAY21

Kornniveau

Med funktionen Kornniveau kan du definere et korrekt niveau for fuld eller tom korntank, hvis ikke kornniveauet aflæses korrekt.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Kornet ryger ud over siderne ved kørsel i bakket terræn. Indstil et lavere korntanksniveau.
- Korntanken er fuld, og du ønsker at indstille kornniveauet på 100 %. Vælg knappen "Indstil fuldt niveau" for at kalibrere 100 %-læsningen.
- Korntanken er tom, men systemet tømmes stadig. Vælg knappen "indstil tømt niveau" for at kalibrere den tomme aflæsning.

Procedure for ændring:



H114776—UN—10JAN17

Indstil fuldt niveau

- Vælg for at gemme fuldt niveau i korntank.



H114777—UN—10JAN17

Indstil tomt niveau

- Vælg for at gemme tomt niveau i korntank.

BEMÆRK: Når man vælger Indstil tomt niveau, justeres tanktømningsafvigelsen automatisk.

BEMÆRK: Rotorblink for 3/4 fyldt og helt fyldt følger kornniveauet.

PR79369,00003B7-74-02FEB21

Fugtighedsindstillinger

Med funktionen Fugtighedsindstillinger kan du aktivere eller deaktivere fugtighedsadavarslen, justere maks. og min. indstillinger, indstille fugtighedskorrektion og aktivere eller deaktivere Brug fast fugtighedsgrad.




H113848—UN—04JAN17

TIL/FRA

Tilgængelige artikler på siden Fugtighedsindstillinger:


TIL/FRA— aktiverer eller deaktiverer fugtighedsadvarslen.



H119131—UN—10JAN17

Værdi for fugtighedsmaksimum


Fugtighedsmaksimum— øvre grænse for aktivering af fugtighedsalarmen.



H119130—UN—10JAN17

Værdi fugtighedsminimum

Fugtighedsminimum— nedre grænse for aktivering af fugtighedsalarmen.



H119132—UN—10JAN17

Korrektionsværdi


Korrektion— påkrævet korrektion for at tilpasse til en certificeret fugtighedsmåling.



H114786—UN—10JAN17

Ikke afkrydset

Brug fast fugtighedsgrad— aktivering eller deaktivering af fast fugtighedsgrad.



H119133—UN—10JAN17

Værdi for fast fugtighedsgrad

Brug fast fugtighedsgrad— niveau for fast fugtighedsgrad.



N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger— muligheder for yderligere fugtighedsindstillinger og mindre benyttede indstillinger.

PR79369,00003B8-74-02FEB21

Fugtighedsalarm

Med funktionen Fugtighedsalarm kan du aktivere eller deaktivere fugtighedsalarmen, der afgives, når værdien af fugtighedsgraden falder til under minimum eller stiger til over maksimum.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Aktivering eller deaktivering af fugtighedsalarmen.
- Justering af min. fugtighedsgrad.
- Justering af maks. fugtighedsgrad.




H114769—UN—22OCT15

TIL/FRA

Procedure ved ændring:

- Vælg for at aktivere eller deaktivere fugtighedsalarmen.




H119131—UN—10JAN17

Maksimum

- Vælges for at indstille den procentsats, hvor alarmen lyder, hvis fugtighedsgraden er over værdien.

  Minimum: 1%

  Maksimum: 60%



H119130—UN—10JAN17

Minimum

- Vælges for at indstille den procentsats, hvor alarmen lyder, hvis fugtighedsgraden er under værdien.

  Minimum: 1%

  Maksimum: 50%

BEMÆRK: Maks. fugtighedsindhold i procent skal være over min. fugtighedsindhold i procent.

SS43267,00008BA-74-17JAN17

Fugtighedskorrektion

Med funktionen Fugtighedskorrektion kan du skifte mellem Fugtighedskorrektion eller Fast fugtighedsgrad, justere værdien, når fugtighedsgraden målt af mejetærskerens fugtføler afviger fra certificeret fugtighedsværdi i elevatoren, og deaktivere fugtfølerens aflæsning og køre med en tvungen forindstillet fugtighedsværdi.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Skift mellem Fugtighedskorrektion og Fast fugtighedsgrad.
- Ændring af påkrævet korrektion for at tilpasse til en certificeret fugtighedsmåling.
- Ændring af anvendt fast fugtighedsniveau, når funktionen Fast fugtighedsgrad er aktiveret.

Fremgangsmåde for fugtighedskorrektion:


Indstil fugtighedskorrektion til forskellen mellem mejetærskerens fugtføler og elevatorens certificerede fugtføler. {Eksempel: elevatorfugtighed (13 %) minus mejetærskerens målte fugtighed (12 %) = fugtighedsforskel (+1 %)}



H114785—UN—10JAN17

Afkrydset

1. Hvis Brug fast fugtighedsgrad er afkrydset, skal du fjerne fluebenet for at aktivere korrektion.



H119132—UN—10JAN17

Værdi

2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur og indtaste den ønskede værdi.



H114789—UN—10JAN17

OK

3. Vælg OK for at gemme værdien.

BEMÆRK: Fugtighedskorrektion kan være et positivt eller et negativt tal.




H114786—UN—10JAN17

Ikke afkrydset

Procedure for fast fugtighedsgrad:

1. Hvis ikke Brug fast fugtighedsgrad er afkrydset, skal du sætte flueben for at kunne anvende funktionen.



H119133—UN—10JAN17

Værdi

2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur og indtaste den ønskede værdi.



H114789—UN—10JAN17

OK

3. Vælg OK for at gemme værdien.

PR79369,00003B9-74-02FEB21

Statuscenter

Statuscenteret viser status og giver hurtig adgang til kornhåndteringsfunktioner. Se Vis overblik for at få yderligere oplysninger.

Tilgængelige artikler til kornhåndtering i statuscenteret:



H116268—UN—10JAN17

Tømmesnegl

Tømmesneglen er svunget ud— sneglen er ude.



H125880—UN—14MAR19

Tømmesnegl aktiveret

Tømmesnegl aktiveret— sneglen tømmer i øjeblikket.



H119800—UN—06JUN19

Kornniveau

Kornniveau— vises som 4/4.



H116267—UN—10JAN17

Kornniveau

Kornniveau— vises som 3/4.

BEMÆRK: Når man vælger Indstil tomt niveau, justeres tanktømningsafvigelsen automatisk.

BEMÆRK: Rotorblink for 3/4 og fyldt følger kornniveauet.

PR79369,00003BA-74-02FEB21

Application til sammenklapning

Adgang til sammenklapning

Adgang til program via display:



H113668—UN—22OCT15

Menu

1. Menu



N119118—UN—23SEP16

Maskinindstillinger

2. Fanen Maskinindstillinger



H114607—UN—10JAN17

Vippefunktion

3. Vippefunktion

Adgang til applikationen via navigationsbjælke:




H115016—UN—22MAR16

Vippefunktion

Tryk på funktionstasten Sammenklapning på navigationsbjælken under displayet.

PR79369,00003C2-74-03FEB21

Hovedside for sammenklapning

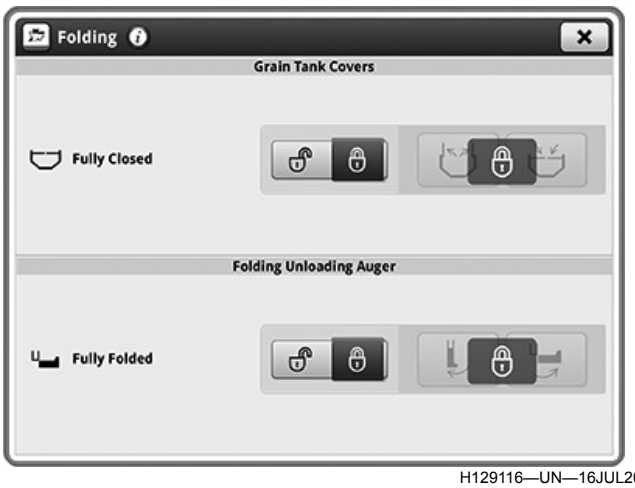

H129116—UN—16JUL20

Vippefunktion

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Med vippeprogrammet betjenes udstyr, der kan vippes ud og ind.

Artikler tilgængelige på vippefunktionens hovedside:

BEMÆRK: Nogle af nedenstående artikler vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

Korntankdækselartikler:



H114615—UN—06JAN17

Lås/frigør

Korntankdæksler— lås eller frigør funktionstasterne til sammenklapningsfunktionen for korntankdækslerne.



H127217—UN—26SEP19

Indholdsblokering

Indholdsblokering— viser låst status. Forhindrer, at funktionen aktiveres utilsigtet. Tryk og hold for at deaktivere.

Påfyldningssneglartikler:



H114615—UN—06JAN17

Lås/frigør

Påfyldningssnegl— lås eller oplås funktionstasterne til påfyldningssneglens sammenklapningsfunktion.



H127220—UN—26SEP19

Indholdsblokering

Indholdsblokering— viser låst status. Forhindrer, at funktionen aktiveres utilsigtet. Tryk og hold for at deaktivere.

Artikler til sammenklappelig tømmesnegl:



H114615—UN—06JAN17

Lås/frigør

Sammenklappelig tømmesnegl— lås og oplås funktionstasterne til sammenklapningsfunktionen for den sammenklappelige tømmesnegl.



H127221—UN—26SEP19

Indholdsblokering

Indholdsblokering— viser låst status. Forhindrer, at funktionen aktiveres utilsigtet. Tryk og hold for at deaktivere.

Artikler til den udtrækkelige platform:



H114615—UN—06JAN17

Lås/frigør

Transportposition til frontudstyr— lås eller frigiv funktionstasterne til transportforberedelse af den udtrækkelige platform.



H131800—UN—03DEC20

Indholdsblokering

Indholdsblokering— viser låst status. Forhindrer, at funktionen aktiveres utilsigtet. Tryk og hold for at deaktivere.

Artikler til sammenklappeligt majsskærebord (John Deere modeller):



H114615—UN—06JAN17

Lås/frigør

Sammenklappeligt majsskærebord— lås eller frigør funktionstasterne til sammenklapning af majsskærebordet.



H116240—UN—06JAN17

Indholdsblokering

Indholdsblokering— viser låst status. Forhindrer, at funktionen aktiveres utilsigtet. Tryk og hold for at deaktivere.

Artikler til sammenklappeligt majsskærebord (ikke John Deere modeller):



H114615—UN—06JAN17

Lås/frigør

Sammenklappeligt majsskærebord— lås eller frigør funktionstasterne til sammenklapning af majsskærebordet.



H127219—UN—26SEP19

Indholdsblokering

Indholdsblokering— viser låst status. Forhindrer, at funktionen aktiveres utilsigtet. Tryk og hold for at deaktivere.

Manuel kontroloverlægning:



H116669—UN—30JAN17

Manuel kontrol

Manuel kontrol— enhver unormal tilstand får kontrolrammen til at vise tryktastlinket med det manuelle kontrolsymbol.

BEMÆRK: Dette gælder for alle undersystemer, der påvirkes af positionsfølerproblemet eller ethvert andet problem.

PR79369,00003BB-74-05MAR21

Korntankdæksler

Med funktionen Korntankdæksler kan du åbne og lukke korntankdæksler inde fra førerhuset.

⚠ FORSIGTIG: Undgå at komme i berøring med elledninger. Korntankens dæksler skal lukkes, inden maskinen køres ud på offentlig vej.

VIGTIGT: Korntanken skal tømmes, før korntankdækslerne lukkes.

BEMÆRK: Korntankdækslerne skal være helt åbne for at aktivere udskilleren.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Indstilling af maskinen til markarbejde.

- Eftersyn af maskinkomponenter.
- Indstilling af maskinen til kørsel på vej eller opbevaring.
- Rengøring af maskinen.

Procedure for ændring:



H114612—UN—06JAN17

Fejl pga. ukendt position

BEMÆRK: Når der er en ukendt positionsfejl til stede med hensyn til korntankdækslerne, er sammenklapning med et tryk ikke tilgængelig. Tryk på og hold knapperne nede for at vippe korntankdækslerne.

BEMÆRK: Du kan altid trykke på hurtigstopkontakten på multifunktionshåndtaget for at standse alle bevægelser, der er styret af applikationen Sammenklapning. Genoptag vippefunktionen med den ønskede knap.



H114619—UN—06JAN17

Lås/frigør

1. Vælges for at frigøre funktionstaster til styring af sammen- og udklapningsfunktionen.
2. Vælg den ønskede funktionstast for at vippe korntankdækslerne ind eller ud.



H114623—UN—06JAN17

Åben

- Vælg for at åbne korntankdækslerne helt.



H114621—UN—06JAN17

Luk

- Vælg for at lukke korntankdækslerne.



H114616—UN—06JAN17

Statusbjælke

Viser bevægelsen på korntankdækslerne, når de åbnes eller lukkes.



H114622—UN—06JAN17

Åbne/Lukke

BEMÆRK: Du kan til enhver tid afbryde korntankdækslets bevægelse med en af knapperne. Genoptag vippefunktionen med den ønskede knap.



H114627—UN—06JAN17

Helt åben



H114640—UN—06JAN17

Helt lukket

- Sammenklapningsstatus vises på skærmen, når handlingen er afsluttet.



H114615—UN—06JAN17

Lås

BEMÆRK: Systemet skifter automatisk til låst tilstand 30 sekunder efter seneste valg af funktionstast.

BEMÆRK: Låst status forhindrer brug af knapper til styring af vippefunktion, men standser ikke udstyr, der allerede er i bevægelse. Låst status blokerer ikke fysiske betjeningselementer, der kan indstilles til aktivering af bevægelse i programmet Indstilling af betjeningselementer.

PR79369,00003BC-74-03FEB21

Påfyldningssnegl

Påfyldningssneglprogrammet lader dig hæve og sænke påfyldningssneglen inde fra førerhuset.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Indstilling af maskinen til markarbejde.
- Indstilling af maskinen til kørsel på vej.

Procedure for ændring:



H114612—UN—06JAN17

Fejl pga. ukendt position

BEMÆRK: Når der findes en fejl på den sammenklappelige påfyldningssnegl, kan den ikke hæves med én berøring. Vælg og hold funktionstasterne nede for at hæve eller sænke påfyldningssneglen.

BEMÆRK: Du kan altid trykke på hurtigstopkontakten på multifunktionshåndtaget for at standse alle bevægelser, der er styret af applikationen Sammenklapning. Genoptag vippefunktionen med den ønskede knap.



H114619—UN—06JAN17

Lås/frigør

1. Vælg for at låse op for hæve- og sænketrykknapperne.
2. Kontroller, at alle forudsætninger, der er anført på skærmen, er opfyldt.
3. Vælg den ønskede trykknap til at hæve eller sænke påfyldningssneglen.



H127641—UN—08OCT19

Hæv

- Vælg for at hæve påfyldningssneglen helt.



H127642—UN—08OCT19

Nederste

- Vælg for at sænke påfyldningssneglen helt.



H114616—UN—06JAN17

Statusbjælke

Viser påfyldningssneglens fremskridt under hævning og sænkning.



H127648—UN—08OCT19

Hævet/sænket

BEMÆRK: Du kan til enhver tid afbryde påfyldningssneglens bevægelse ved at vælge en af handlingsfunktionstasterne. Genoptag hævning eller sænkning ved at vælge den ønskede funktionstast.



H127653—UN—08OCT19

Helt hævet

H127654—UN—08OCT19

Helt sænket

- Sammenklapningsstatus vises på skærmen, når handlingen er fuldført.



H114615—UN—06JAN17

Lås/lås op

FORSIGTIG: En låst tilstand forhindrer adgang til betjeningselementerne til sammenklapning. Den stopper dog ikke udstyr, der allerede er i bevægelse. Den låste tilstand blokerer ikke fysiske betjeningselementer, der kan tildes til at aktivere bevægelse i applikationen Opsætning af betjeningselementer.

BEMÆRK: Systemet skifter automatisk til låst status 30 sekunder efter det sidste valg af trykknap.

mm95366,1655473881963-74-28JUN22

Sammenklappelig tømmesnegl

Sammenklappelig tømmesnegl lader dig ind- og udklappe tømmesnegl efter behov.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Indstilling af maskinen til markarbejde.
- Eftersyn af maskinkomponenter.
- Indstilling af maskinen til kørsel på vej eller opbevaring.

Procedure for ændring:



H114612—UN—06JAN17

Fejl pga. ukendt position

BEMÆRK: Når der findes en fejl på enden på den sammenklappelige tømmesnegl af typen ukendt position, kan sammenklapningsfunktionen ikke styres med en enkelt berøring. Tryk på og hold funktionstasterne nede for at sammen- eller udklappe sneglens ende.

BEMÆRK: Du kan altid trykke på hurtigstopkontakten på multifunktionshåndtaget for at standse alle bevægelser, der er styret af applikationen Sammenklapning. Genoptag vippefunktionen med den ønskede knap.



H114619—UN—06JAN17

Lås/frigør

1. Vælges for at frigøre funktionstaster til styring af sammen- og udklapningsfunktionen.
2. Vip sneglens ende ud eller ind med den ønskede knap.



H114637—UN—06JAN17

Klap ud

- Vælg for at vippe enden på sneglen ud.



H114628—UN—06JAN17

Vip ind

- Vælg for at vippe enden på sneglen ind.



H114616—UN—06JAN17

Statusbjælke

Viser bevægelsen på sneglens ende, når den vippes ind eller ud.



H114629—UN—06JAN17

Vip ud/ind

BEMÆRK: Du kan til enhver tid afbryde bevægelsen på sneglens ende med en af knapperne. Genoptag vippefunktionen med den ønskede knap.



H128147—UN—16DEC19

Vippet helt ud

H128148—UN—16DEC19

Vippet helt ind

- Sammenklapningsstatus vises på skærmen, når handlingen er afsluttet.

FORSIGTIG:



H114615—UN—06JAN17

Låst

En låst tilstand forhindrer adgang til betjeningselementer til sammenklapning, men den stopper ikke udstyr, der allerede er i bevægelse. Den låste tilstand blokerer ikke fysiske betjeningselementer, der kan tildes til at aktivere bevægelse i applikationen Opsætning af betjeningselementer.

BEMÆRK: Systemet skifter automatisk til låst status 30 sekunder efter det sidste valg af trykknap.

mm95366,1656423709187-74-29JUN22

Skærebordets transportposition

Applicationen Transportposition for frontudstyr lader dig klargøre et skærebord, der kan køres ud, til transport inde fra førerhuset.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Konfigurer frontudstyret til anhængertransport.
- Konfigurer frontudstyret til vejtransport.

Artikler, der justeres, når transportposition for frontudstyr aktiveres:

- Knivbjælken køres ind.
- Vinden sænkes.
- Vinden køres ind til den udtrækkelige knivbjælke.

Procedure for ændring:



H114612—UN—06JAN17

Fejl pga. ukendt position

BEMÆRK: Ved fejl vedrørende ukendt position på frontudstyrets transportposition, er automatisk længdejustering med én berøring ikke tilgængelig. Vælg og hold funktionstasten for at aktivere frontudstyrets transportposition.

En fejl pga. ukendt position vises, hvis et system ikke kan få en positionsaflæsning, men funktionstasten kan stadig aktiveres. Fejlen pga. ukendt position fortsætter, når systemet overgår til transport.

BEMÆRK: Du kan altid trykke på hurtigstopkontakten på multifunktionshåndtaget for at standse alle bevægelser, der er styret af applikationen Sammenklapning. Genoptag opmagasinering ved at vælge aktiveringsknappen til transport af frontudstyret.



H114619—UN—06JAN17

Lås/frigør

1. Vælg for at låse aktiveringsknappen til skærebordets transportposition op.
2. Kontroller, at alle forudsætninger, der er anført på skærmen, er opfyldt.



H131796—UN—03DEC20

Aktiveringsknap til skærebordets transportposition

3. Vælg og hold aktiveringsknappen til frontudstyrets transportposition for at begynde med at sætte frontudstyret i transportposition.



H114616—UN—06JAN17


Statusbjælke

Viser fremgangen for flytning af frontudstyret til transportposition.



H131797—UN—03DEC20

Ikke i transportposition



H131798—UN—03DEC20

I transportposition

- Vipningsstatus vises på skærmen, når handlingen er afsluttet.



H114615—UN—06JAN17

Lås/lås op

FORSIGTIG: En låst tilstand forhindrer adgang til betjeningselementerne til sammenklapning. Det standser dog ikke udstyr, der allerede er i bevægelse. En låst tilstand blokerer heller ikke fysiske betjeningselementer, der kan tildeles i applikationen Opsætning af betjeningselementer, fra at aktivere bevægelse, hvis der trykkes på et betjeningselement.

BEMÆRK: Systemet skifter automatisk til låst status 30 sekunder efter det sidste valg af trykknap.

mm95366,1655381952485-74-29JUN22

Sammenklappeligt majsskærebord (John Deere modeller)

Med funktionen Betjening af sammenklapning af majsskærebord kan du sammen- og udklappe majsskærebordet.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Indstilling af maskinen til markarbejde.
- Eftersyn af maskinkomponenter.
- Frakobl majsskærebordet fra maskinen.
- Forøgelse af frihøjde på forager.
- Indstilling af maskinen til kørsel på vej.

FORSIGTIG: Overhold lokale lovbestemmelser vedrørende transport af frontudstyr på offentlig vej.

Procedure for ændring:

BEMÆRK: Du kan altid trykke på hurtigstopkontakten på multifunktionshåndtaget for at standse alle bevægelser, der er styret af applikationen Sammenklapning. Genoptag vippefunktionen med den ønskede knap.



H114619—UN—06JAN17

Lås/frigør

1. Vælges for at låse trykknapperne til sammenklapning og udklapning op.

2. Kontroller, at alle forudsætninger, der er anført på skærmen, er opfyldt.
3. Vælg og hold den ønskede trykknap nede for at sammenklappe eller udklappe majsskærebordet.

BEMÆRK: Du kan afbryde bevægelsen til enhver tid ved at slippe knappen. Tryk på den ønskede knap og hold den nede for at genoptage bevægelsen.



H128152—UN—16DEC19

Klap ud

- Hold knappen trykket ned for at klappe majsskærebordet ud.



H128153—UN—16DEC19

Vip ind

- Hold knappen trykket ned for at vippe majsskærebordet ind.



H114615—UN—06JAN17

Lås/lås op

FORSIGTIG: En låst tilstand forhindrer adgang til betjeningselementerne til sammenklapning. Den stopper dog ikke udstyr, der allerede er i bevægelse. Den låste tilstand blokerer ikke fysiske betjeningselementer, der kan tildes til at aktivere bevægelse i applikationen Opsætning af betjeningselementer.

BEMÆRK: Systemet skifter automatisk til låst status 30 sekunder efter det sidste valg af trykknap.

mm95366,1655388906712-74-29JUN22

Sammenklappeligt majsskærebord (ikke John Deere modeller)

Med funktionen Betjening af sammenklapning af majsskærebord kan du sammen- og udklappe majsskærebordet.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Indstilling af maskinen til markarbejde.
- Eftersyn af maskinkomponenter.
- Frakobl majsskærebordet fra maskinen.
- Forøgelse af frihøjde på forager.
- Indstilling af maskinen til kørsel på vej.

FORSIGTIG: Overhold lokale lovbestemmelser vedrørende transport af frontudstyr på offentlig vej.

Procedure for ændring:

BEMÆRK: Du kan altid trykke på hurtigstopkontakten på multifunktionshåndtaget for at standse alle bevægelser, der er styret af applikationen Sammenklapning. Genoptag vippefunktionen med den ønskede knap.



H114619—UN—06JAN17

Lås/frigør

1. Vælges for at låse trykknapperne til sammenklapning og udklapning op.
2. Kontroller, at alle forudsætninger, der er anført på skærmen, er opfyldt.
3. Vælg og hold den ønskede trykknap nede for at sammenklappe eller udklappe majsskærebordet.



H114617—UN—06JAN17

Klap ud

- Hold knappen trykket ned for at klappe majsskærebordet ud.



H114618—UN—06JAN17

Vip ind

- Hold knappen trykket ned for at vippe majsskærebordet ind.

BEMÆRK: Du kan afbryde bevægelsen til enhver tid ved at slippe knappen. Tryk på den ønskede knap og hold den nede for at genoptage bevægelsen.



H114616—UN—06JAN17

Statusbjælke

Viser majsskærebordets bevægelse, når det vippes ind eller ud.



H116122—UN—06JAN17

Vippet delvist ud




H116121—UN—06JAN17

Vippet helt ud



H116123—UN—06JAN17

Vippet delvist ind



H116124—UN—06JAN17

Vippet helt ind

- Et sammenklappeligt majsskærebord, der er udstyret med positionsfølere, viser den aktuelle sammenklapningsstatus.



H114615—UN—06JAN17

Lås/lås op

FORSIGTIG: En låst tilstand forhindrer adgang til betjeningselementerne til sammenklapning. Den stopper dog ikke udstyr, der allerede er i bevægelse. Den låste tilstand blokerer ikke fysiske betjeningselementer, der kan tildes til at aktivere bevægelse i applikationen Opsætning af betjeningselementer.

BEMÆRK: Systemet skifter automatisk til låst status 30 sekunder efter det sidste valg af trykknap.

mm95366,1655389832511-74-28JUN22

Manuel styring


Manuel styring viser undersystemsfunktioner, der ikke fungerer, eller som er anbragt i tilstanden manuel styring.

BEMÆRK: Dette omfatter ikke alle delsystemer, blot dem, der oplever eller er påvirket af positionsfølerproblemer.

Artikler, der er tilgængelige på siden Manuel styring:

Nedenfor vises eksempler på opmærksomhedsrammer, der kan vises på undersystemer med et problem. Undersystemer uden et problem vil stadig blive vist, men uden de opmærksomhedsrammer, som følerfejlen eller kalibreringen kræver.

Korntankdæksler



H126208—UN—06JUN19

Følerfejl registreret

Påfyldningssnegl



H126207—UN—06JUN19

Kalibrering påkrævet


Sammenklappelig tømmesnegl



H126207—UN—06JUN19

Kalibrering påkrævet


Foldning af majsskærebord



H126208—UN—06JUN19

Følerfejl registreret


Transportposition for frontudstyr



H126208—UN—06JUN19

Følerfejl registreret

Ledforbundet sejlskærebord



H126208—UN—06JUN19

Følerfejl registreret

mm95366,1655947635268-74-29JUN22

Adgang til Høstindstillinger

Tilgå programmet via displayet:



H113668—UN—22OCT15

Menu

1. Menu



N119118—UN—23SEP16

Maskinindstillinger

2. Fanen Maskinindstillinger



H113528—UN—27JAN17

Høstindstillinger

3. Høstindstillinger

Tilgå programmet via navigationsbjælken:




H116102—UN—27JAN17

Høstindstillinger

Tryk på funktionstasten Høstindstillinger på navigationsbjælken under displayet.

N0LMWLO,000035C-74-16JUL20

Hovedside for høstindstillinger

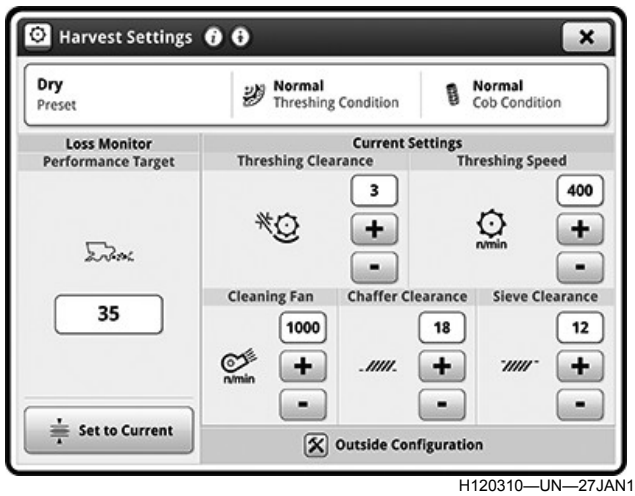

H120310—UN—27JAN17

Høstindstillinger

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Programmet Høstindstillinger lader dig justere ydeevnen for tærskning og rensning for at opnå minimalt høsttab baseret på høstet afgrøde og afgrødebetingelser.

Tilgængelige artikler på hovedsiden Høstindstillinger:



H127985—UN—19NOV19

Indlæs høstindstillinger

Indlæs høstindstillinger— her kan du forvælge standardindstillinger for Forindstillede værdier, Tærskebetingelser og Strå/bælg-betingelser for at få renere korn og undgå kornspild.



H119104—UN—30JAN17

Ydeevnemål

Ydeevnemål— her kan du definere et acceptabelt kornspild på din maskine.



H119125—UN—27JAN17

Indstil til aktuel

Indstil til aktuel— vælg for at indstille højdekolonnen for samlet tab på VisionTrak™-displayet til det akutelle tabsniveau. Når der trykkes på den, justeres højdekolonnen for samlet kornspild til midten af kolonnen.

På ældre maskiner ændrer Indstil til aktuel også niveauet for "acceptabelt kornspild" i HarvestSmart™.



H113683—UN—27JAN17

Tærskespillerum

Tærskebroens spillerum— her kan du justere tærskebroens spillerum.



H113685—UN—27JAN17

Tærskehastighed

Tærskehastighed— her kan du ændre tærskehastigheden.



H113684—UN—27JAN17

Renseblæser

Renseblæser— her kan du ændre blæserhastigheden.



H116095—UN—27JAN17

Udvendig indstilling

Udvendig indstilling— viser de udvendige maskinjusteringer, der skal foretages før høst af en valgt afgrødetype.



N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

Avancerede indstillinger— gør det muligt at få adgang til yderligere justeringer og mindre benyttede indstillinger.



H113706—UN—27JAN17

Oversoldets frigang

Oversoldets frigang— her kan du justere åbningen på soldselementerne.



H113693—UN—27JAN17


Undersoldets frigang

Undersoldets frigang— her kan du justere åbningen af undersoldselementerne.

Køresidemoduler:

Der kan føjes moduler til dette program til driftssider ved hjælp af Layoutstyring.

For eksempel:

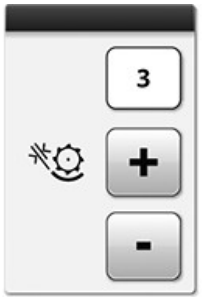

H116117—UN—30JAN17

Spillerum

Spillerum— her kan du justere tærskebroens spillerum.

BEMÆRK: Der kan være forskellige moduler tilgængelige for din applikation.

PR79369,00003C3-74-08FEB21

Indlæs høstindstillinger

Med funktionen Indlæs høstindstillinger kan du forvælge standardindstillinger for Forindstillede værdier, Tærskebetingelser og Strå/bælg-betingelser for at få renere korn og undgå kornspild.

BEMÆRK: Hvis man ændrer afgrødetypen under Arbejdsopsætning ændres høstindstillingerne. Se Følger af afgrødeændring for at få yderligere information.

Tilgængelige emner på siden Indlæs høstindstillinger:

Forindstillet værdi— her kan du vælge standardindstillinger, tidligere forvalgte indstillinger og justere tidligere forvalgte indstillinger for at justere i forhold til afgrødebetingelserne.

Tærskebetingelser— her kan du beskrive tærskebetingelserne, så systemet kan definere korrekte maskinindstillinger.

Strå-betingelser— her kan du beskrive strå/bælg-betingelserne, så systemet kan definere korrekte maskinindstillinger.

Forhåndsvisning af indstillinger— viser aktuelle indstillinger samt ændring af indstillinger med fed skrift i kolonnen "Ny".

BEMÆRK: Hvis systemet foretager automatisk justering, opdateres værdierne for at give dig den mest aktuelle værdi.



H113683—UN—27JAN17

Tærskebroens spillerum

Tærskebroens spillerum



H113685—UN—27JAN17

Tærskehastighed

Tærskehastighed



H113684—UN—27JAN17

Renseblæser

Renseblæser



H113706—UN—27JAN17

Oversoldets frigang

Oversoldets frigang



H113693—UN—27JAN17

Undersoldets frigang

Undersoldets frigang



H116984—UN—27JAN17

Gem forindstillet værdi

Gem forindstillet værdi— her kan du gemme ændringer af forindstillinger, tærskebetingelser og betingelser for strå/aftærskede majskolber.

BEMÆRK: Ydeevnen for Auto Maintain kan blive reduceret, hvis indstillingerne er forskellige fra den valgte forindstilling. Opret en ny forindstilling med de nuværende indstillinger for at opnå den bedste ydeevne.

N0LMWLO,000035E-74-16JUL20

Indlæs høstindstillinger | Forindstillet værdi

Med funktionen Forindstillet værdi kan du vælge i en liste med gemte maskinindstillinger for en given afgrøde.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Du ønsker at ændre en forindstillet værdi for at registrere de høstindstillinger, der giver den ønskede ydelse og kornkvalitet i forbindelse med den afgrøde, du høster, og under de givne betingelser.
- Du ønsker at oprette en ny brugerdefineret forindstilling, når du arbejder med Auto Maintain, og dine indstillinger er meget forskellige fra den faktiske forindstilling.

Procedure for ændring:




H127985—UN—19NOV19

Indlæs høstindstillinger

1. Vælg for at åbne.

BEMÆRK: Ud over majs er alle andre afgrødetyper anført med standardindstillingen først, derefter rensemulighed og til sidst alle dine forindstillede værdier i alfabetisk rækkefølge.



H118081—UN—27JAN17

Forindstillet værdi

2. Vælg for at åbne Vælg forindstillet værdi.



H119178—UN—27JAN17

Vælg forindstillet værdi


3. Vælg den ønskede forindstillede værdi.



H116106—UN—27JAN17

OK

4. Vælg for at gemme forindstillet værdi og gå tilbage til Indlæs høstindstillinger.

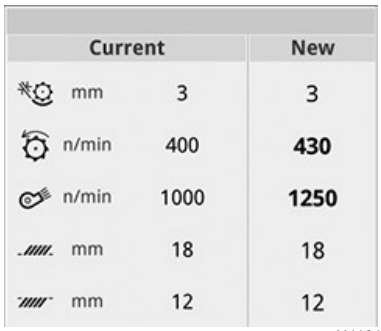

H116110—UN—27JAN17

Aktuel / ny

BEMÆRK: Når du vælger en anden forindstillet værdi, opdateres "Ny" kolonnen med visning af indstillinger for at vise ændringen af indstillinger med fed skrift.

Når standard forindstillede værdier ændres, ændres værdien i "Ny" kolonnen under Visning af indstillinger. Standardværdier forbliver uændrede, når man ændrer forindstillede værdier inden for afgrødetypen.

BEMÆRK: Hvis den nye tærskehastighed ligger uden for det aktuelle drivhjulsområde, kan der blive vist en overlejring, som beder dig om at skifte gear.

BEMÆRK: Når der foretages ændringer af valgte forindstillede værdier, tilføjes (ændret) til navnet.


Procedure ved sletning:



H127985—UN—19NOV19

Indlæs høstindstillinger

1. Vælg for at åbne forindstillet værdi.



H118081—UN—27JAN17

Forindstillet værdi

2. Vælg for at åbne Vælg forindstillet værdi.



H119178—UN—27JAN17

Vælg forindstillet værdi

3. Vælg den ønskede forindstillede værdi.



H116104—UN—27JAN17

Slet

4. Vælg for at slette forindstillet værdi.

BEMÆRK: Du kan slette dine forindstillede værdier. Når du trykker på tasten, vises en meddelelse, hvor du kan bekræfte sletning af forindstillet værdi.



H116105—UN—27JAN17

Annullér

5. Vælg for at annullere, hvis du ikke ønsker at slette den valgte forindstillede værdi.



H116106—UN—27JAN17

OK

BEMÆRK: Foretag en manuel lagring af data før sletning. Hvis du sletter en forindstillet værdi, fjernes den fra displayet, og dette kan ikke fortrydes.

6. Vælg for at slette den forindstillede værdi.

PR79369,00003C5-74-08FEB21

Indlæs høstindstillinger | Tærskebetingelser

Med funktionen Tærskebetingelser kan du vælge mellem tre muligheder for at få den mest præcise beskrivelse af de aktuelle tærskebetingelser.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Der er utærsket korn eller kerner med bælg tilstede i prøven. Indstil til svær.
- En tilfredsstillende prøve dannes med

tærskeindstillinger, der er inden for det anbefalede område for denne afgrøde. Indstil til normal.

- Kornet udskilles fra avnen/bælgen eller kolben, før materialet ledes ind i tærskesektionen. Indstil til let.

BEMÆRK: For små kornhøster giver gnidning af et kornhoved mellem dine fingre en god indikation af, hvor nemt kornet er at tærske. Gnid hovedet mellem dine fingre, indtil alle kerner er ud af sine avner:

***Let**— omkring 4 gnidninger med kornhovedet.*

***Normal**— omkring 8 gnidninger med kornhovedet.*

***Besværlig**— omkring 15 gnidninger med kornhovedet.*


Procedure for ændring:



H127985—UN—19NOV19

Indlæs høstindstillinger

1. Vælg for at åbne.



H118083—UN—27JAN17

Tærskeforhold

2. Vælg feltet med listen over tærskebetingelser for at åbne listen med tærskebetingelser.
3. Vælg den ønskede tærskebetingelse.
   - **Vanskelig**— forøget tærske-aggressivitet for at reducere mængden af utærsket korn.
   - **Normal**— normale indstillinger for almindelige høstbetingelser.
   - **Let**— reduceret tærske-aggressivitet for at reducere effektbehovet og beskadigelse af korn.



H116105—UN—27JAN17

Annullér

4. Vælg for at annullere, hvis ikke du ønsker at ændre.



H116106—UN—27JAN17

OK

5. Vælg for at gemme tærskebetingelsen.

BEMÆRK: Når der er valgt, begynder systemet at justere indstillingerne for at afstemme den valgte forindstillede værdi.



H116113—UN—27JAN17

Luk

6. Vælg for at lukke.

PR79369,00003C6-74-08FEB21

Indlæs høstindstillinger | Strå-betingelser

Med funktionen Strå-betingelser kan du vælge mellem tre muligheder for at få den mest præcise beskrivelse af de aktuelle strå-betingelser.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Høst af kraftige, våde strå, grønne stængler, eller hvis der behandles meget materiale, som ikke er korn. Indstil til svær.
- Normal materialebehandling for afgrøden foreligger. Indstil til normal.
- Høst af meget tørre strå eller stængler, der brækker nemt, hvilket giver en utilfredsstillende prøve. Indstil til skørt.

BEMÆRK: Tag en håndfuld stående halm, og vrid den. Hvis en håndfuld strå vrides, giver det en god indikation af stråforholdene.

- **Besværlig**— strå vil ikke knække, selv når det vrides mere end 10 gange.
- **Normal**— strå begynder at knække, efter det vrides nogle få gange.
- **Skrøbelig**— strå knækker nemt, når du begynder at vride dem.


Procedure for ændring:



H127985—UN—19NOV19

Indlæs høstindstillinger

1. Vælg for at åbne.



H118086—UN—27JAN17

Strå-betingelser

2. Vælg feltet med listen over strå-betingelser.
3. Vælg den passende strå-betingelse.
   - **Vanskelig**— forbedrer materialeflowet ved kraftige eller våde strå.
   - **Normal**— normale indstillinger for almindelige høstbetingelser.

- **Skrøbelig**— reducerer brud på strå med henblik på at reducere belastning af rensesold.



H116105—UN—27JAN17

Annullér

4. Vælg for at annullere, hvis ikke du ønsker at ændre forindstillede regulerende faktorer



H116106—UN—27JAN17

OK

5. Vælg for at gemme Strå-betingelse.

BEMÆRK: Når der er valgt, begynder systemet at justere indstillingerne for at afstemme den valgte forindstillede værdi.



H116113—UN—27JAN17

Luk

6. Vælg for at lukke.

PR79369,00003C7-74-08FEB21

Indlæs høstindstillinger | Gem forindstillet værdi

Med funktionen Gem forindstillet værdi kan du danne en ny forindstillet værdi eller opdatere den senest anvendte forindstillede værdi.

Tilgængelige emner under Gem forindstillet værdi:

Standard forindstillet værdi— her kan du ændre standard forindstillede værdier og gemme dem som dine egne forindstillede værdier.

Egne forindstillede værdier— her kan du enten opdatere egne eksisterende forindstillede værdier eller danne en forindstillet værdi.

SS43267,0000967-74-26JAN17

Indlæs høstindstillinger | Gem forindstillet værdi | Standardindstilling fra fabrik

Standard forindstillede værdier er indstillinger indlæst på fabrikken for hver kombination af Tærskebetingelser og Stå/kolbe-kvalitet for en given afgrøde. Du kan ændre disse standardindstillinger og gemme dem under et nyt navn baseret på dine høstbetingelser.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Du ønsker at ændre eller danne din egen forindstillede værdi for at anvende de høstindstillinger, der giver den ønskede ydelse og kornkvalitet i forbindelse med den afgrøde, du høster, og under de givne betingelser.

Procedure for ændring:



H127985—UN—19NOV19

Indlæs høstindstillinger

1. Vælg for at få adgang til siden Indlæs høstindstillinger.



H116984—UN—27JAN17

Gem forindstillet værdi

2. Vælg for at gemme den forindstillede værdi under et nyt navn.
3. Indtast navnet på den brugerdefinerede indstilling med tastaturet.



H116105—UN—27JAN17

Annullér

4. Vælg for at annullere, hvis ikke du ønsker at gemme den forindstillede værdi.



H116107—UN—27JAN17

OK

5. Vælg for at gemme den forindstillede værdi.

PR79369,00003C8-74-08FEB21

Indlæs høstindstillinger | Gem forindstilling | Egne forindstillinger

Du definerer egne forindstillede værdier baseret på dine høstbetingelser. De kan ændres som afgrødebetingelser eller ændringer i maskinens ydelse.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Høst af variationer af en specifik afgrøde.
- Høst på forskellige tidspunkter på dagen (mogen og aften vs. eftermiddag).
- Høst med forskelligt fugtindhold i korn (våd afgrøde vs. tør afgrøde).
- Betjening med Auto Maintain.

Procedure for ændring:



H127985—UN—19NOV19

Indlæs høstindstillinger

1. Vælg for at få adgang til siden Indlæs høstindstillinger.



H116984—UN—27JAN17

Gem forindstillet værdi

2. Vælg for at gemme den forindstillede værdi og for at aktivere tastaturet.
3. Vælg en indstilling for at gemme den aktuelle høstindstilling.

   Opret en ny forindstillet værdi



H116289—UN—27JAN17

Valg

Angiv et nyt navn til den forindstillede værdi

   Opdater den senest anvendte forindstillede værdi



H116289—UN—27JAN17

Valg

"Majs"



H116105—UN—27JAN17

Annullér

4. Vælg for at annullere, hvis du ikke vil gemme den forindstillede værdi.



H116107—UN—27JAN17

OK

5. Vælg for at gemme den forindstillede værdi.

PR79369,00003C9-74-08FEB21

Indlæs høstindstillinger | Følger af afgrødeændring

Ændring af afgrødetypen under Arbejdsopsætning ændrer også Indlæs høstindstillinger.



H116105—UN—27JAN17

Annuller

Hvis man vælger Annuller på siden Indlæs høstindstillinger samtidig med, at man ændrer afgrødetype under Arbejdsopsætning, justeres mejetærskeren ikke.

BEMÆRK: "Forindstillet værdi" på hovedsiden for høstindstillinger viser "- -" indtil der indlæses en ny forindstillet værdi.




H116106—UN—27JAN17

OK

Hvis man vælger OK, ændres Indlæs høstindstillinger baseret på den valgte afgrøde.

- Hvis aldrig afgrødetypen har været anvendt, benyttes standardindstillinger fra fabrikken.
- Hvis senest anvendte indstillinger var forindstillede, vælges forindstillet, de senest anvendte tærske- og stråbetingelser vælges, og individuelle indstillinger sættes til senest anvendte (i overensstemmelse med forindstillinger og indstillede betingelser).



H119175—UN—27JAN17

Forindstillet værdi

- Hvis de senest anvendte indstillinger var brugerdefinerede, viser Forindstillinger {PresetName}*, og de brugerdefinerede indstillinger sættes til senest anvendte.

BEMÆRK: Hvis den nye værdi for tærskehastighed er uden for det aktuelle drivhjulsområde, kan der blive vist en overlejring, som beder dig om at skifte gear.

BEMÆRK: Flere høstfunktioner påvirkes af den valgte forindstilling for afgrødetype. Det er vigtigt at ændre forindstillingen, så den tilsvarer den afgrøde, der høstes.

N0LMWLO,0000363-74-16JUL20

Aktuelle indstillinger | Tærskespillerum

Tærskebroens spillerum - her kan du justere tærskebroens spillerum i forhold til varierende afgrøder og betingelser.

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrødeindstillinger i betjeningsvejledningen vedrørende tærskespillerummet.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg tærskespillerummet for at:

- Forbedre stråkvaliteten, få længere strå, mindre brud på materialet.
- Forbedre kornkvaliteten, reduktion af revner og beskadigelse af korn.
- Reducere effektbehovet, nemmere tærskning af korn.
- Forbedre prøvens renhed, reduktion af avner på rensesoldet.

Reducer tærskebroens spillerum for at:

- reducere utærsket udskillertab, f.eks. ikke-afskallet korn eller afgrøde på bælgen bag ved maskinen.
- forbedre korntanksprøven, reducere kerner med avner eller uåbnede bælge.

Justeringstilstande— afhængigt af maskinens ekstraudstyr kan der blive vist forskellige justeringstilstande, når de aktuelle indstillinger ændres.

Procedure for ændring:



H113683—UN—27JAN17

Tærskebroens spillerum

1. Vælg for at indstille tærskespillerummet.



H113698—UN—30JAN17

Justering

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere tærskespillerummet, eller vælg indtastningsfeltet, og foretag de ønskede ændringer i tærskespillerummet med justeringsknappen på armlænet.



H116282—UN—27JAN17

Indtastningsfelt



H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

- Drej knappen med uret for at forøge værdien.
- Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Visse værdier kan eventuelt ikke opnås afhængigt af maskinens udstyr.

BEMÆRK: Maks. værdi kan eventuelt ikke opnås, hvis der er monteret tætpakkede tærskeelementer.

Minimum: 0

Maksimum: 40

Interval: 1



H116113—UN—27JAN17

Luk

3. Vælg for at lukke.

PR79369,00003CA-74-08FEB21

Aktuelle indstillinger | Tærskehastighed

Med funktionen Tærskehastighed kan du ændre tærskehastigheden under forskellige afgrødebetingelser.

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrødeindstillinger i betjeningsvejledningen vedrørende indstillinger for tærskehastighed. Hvis afgrøden undertærskes, skal du først forsøge at løse problemet ved at reducere tærskespillerummet, før du justerer tærskehastigheden. Hvis afgrøder eller strå beskadiges, skal du prøve at reducere tærskningshastigheden for at løse problemet, før du justerer tærskespillerummet.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg tærskehastigheden for at:

- Få fjernet korn fra det øvrige afgrødemateriale, før det ledes ud af udskilleren.
- Forbedre materialeflowet.
- Opnå højere kapacitet under vanskelige materialebetingelser.
- Forbedre håndteringen ved kraftige strå.

- Reducere risikoen for tilstopning, når der ledes store mængder materiale ind.

Reducér tærskehastigheden for at:

- Reducere effektbehovet, reduktion af tærskehastigheden ved korn, der er nemt at tærske, for at få øget effektivitet.
- Forbedre kvaliteten af kornprøven, mindre mængde avner og fremmed materiale i rensesoldet gennem reduktion af tærskehastigheden.
- Reducerer beskadigelse af korn, knækkede kerner og revner kan forekomme, hvis tærskehastigheden er for høj, selv hvis tærskebroens spillerum er indstillet korrekt.

Justeringstilstande— afhængigt af maskinens ekstraudstyr kan der blive vist forskellige justeringstilstande, når de aktuelle indstillinger ændres.

BEMÆRK: Tærskehastigheden kan stige ca. 30 o/min over fire timer, når olietemperaturen stiger. Justér hastigheden efter behov.

Procedure for ændring:

1. Tilkobl udskilleren, og lad motoren køre i høj tomgang.



H113685—UN—27JAN17

Tærskehastighed

2. Vælg for at ændre tærskehastigheden.



H116279—UN—30JAN17

Justering

3. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere hastigheden, eller vælg indtastningsfeltet, og foretag de ønskede ændringer af hastigheden med justeringsknappen på armlænet.



H118087—UN—27JAN17

Indtastningsfelt



H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

- Drej knappen med uret for at forøge værdien.
- Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Tærskeværket har en totrins-gearkasse med højt og lavt gear. De minimale og maksimale værdier kan medføre, at du skal ændre indstillingen af gearkassen. Se betjeningsvejledningen for at få yderligere oplysninger om valg af hastighed.

BEMÆRK: Visse værdier kan eventuelt ikke opnås afhængigt af maskinens udstyr.

Minimum: 200 o/min

Maksimum: 1000 o/min

Interval: 10 o/min



H116113—UN—27JAN17

Luk

4. Vælg for at lukke.

PR79369,00003CB-74-08FEB21

Aktuelle indstillinger | Renseblæser

Funktionen Renseblæserhastighed gør det muligt at ændre blæserhastigheden for at få renere korn og reducere kornspild.

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrødeindstillinger i betjeningsvejledningen vedrørende indstilling af blæserhastighed.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg blæserhastigheden for at:

- Forbedr prøvekvaliteten; reducer mængden af avner eller let materiale andet end korn i korntanken ved at blæse det ud.
- Reducere spild fra rensesold som følge af utilstrækkelige iltning; lette korn kan blive fanget i avnerne.

Reducér blæserhastigheden for at:

- Reducerer kornspild ved rensesold, mindre lettere

korn kan ledes ud af rensesoldet, hvis renseblæserens hastighed er for høj.

Justeringstilstande— afhængigt af maskinens ekstraudstyr kan der blive vist forskellige justeringstilstande, når de aktuelle indstillinger ændres.

Procedure for ændring:

1. Tilkobl udskilleren, og lad motoren køre i høj tomgang.



H113684—UN—27JAN17

Renseblæserhastighed

2. Vælg for at indstille renseblæserhastigheden.



H116982—UN—30JAN17

Justering

3. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere hastigheden, eller vælg indtastningsfeltet, og foretag de ønskede ændringer af hastigheden med justeringsknappen på armlænet.



H118088—UN—27JAN17

Indtastningsfelt



H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

- Drej knappen med uret for at forøge værdien.
- Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Min. og maks. værdier kan blive ændret, hvis maskinen er udstyret med et sæt til reduktion af renseblæserens hastighed.

Minimum: 620 o/min

Maksimum: 1350 o/min

Interval: 10 o/min



H116113—UN—27JAN17

Luk

4. Vælg for at lukke.

PR79369,00003CC-74-08FEB21

Aktuelle indstillinger | Oversoldets frigang

Med funktionen Oversoldets frigang kan du ændre åbningen af oversoldets elementer for at få renere korn og for at reducere tabet ved rensesoldet ved varierende afgrøder og under forskellige betingelser.

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrødeindstillinger i betjeningsvejledningen vedrørende indstilling af oversoldets frigang.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg oversoldets frigang for at:

- Reducere spild fra rensesold, kornet kan falde igennem hurtigere, inden det ledes ud af rensesoldet.
- lade kornet falde tidligere, inden det tvinges ind i avnerne.

BEMÆRK: Åbning af oversoldet vil også nedsætte trykket i rensesoldet. Større justeringer kan kræve, at blæserhastigheden justeres igen.

Formindsk oversoldets frigang for at:

- Forbedr prøvekvaliteten og reducér mængden af større fremmedlegemer i korntanken.
- Reducere mængden af høje avner, når de ikke indeholder frie korn.

Justeringstilstande— afhængigt af maskinens ekstraudstyr kan der blive vist forskellige justeringstilstande, når de aktuelle indstillinger ændres.

Procedure for ændring:



H113706—UN—27JAN17

Oversoldets frigang

1. Vælg for at indstille oversoldets frigang.



H116993—UN—30JAN17

Justering

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere til den ønskede frigang på oversoldet.



H118089—UN—27JAN17

Indtastningsfelt



H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

- Drej knappen med uret for at forøge værdien.
- Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Visse værdier kan eventuelt ikke opnås afhængigt af maskinens udstyr.

Almindelig brug:

Minimum: 0

Maksimum: 22

Interval: 1

Dyb tand:

Minimum: 0

Maksimum: 30

Interval: 1



H116113—UN—27JAN17

Luk

3. Vælg for at lukke.

PR79369,00003CD-74-08FEB21

Aktuelle indstillinger | Undersoldets frigang

Med funktionen Undersoldets frigang kan du ændre åbningen af soldet for at få renere korn og styre avnemængder ved varierende afgrøder og under forskellige betingelser.

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrødeindstillinger i betjeningsvejledningen vedrørende indstilling af undersoldets frigang.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg undersoldets frigang for at:

- Reducere mængden af frit korn i avnerne; det lader mere korn falde gennem for at rense korn hurtigere, før det recirkuleres i avnerne.
- Forøg renseblæserens luftstrøm; ved forøgelse af undersoldets frigang leder renseblæseren en større mængde luft op gennem oversoldet.

BEMÆRK: Åbning af undersoldet reducerer også trykket i rensesoldet. Større justeringer kan kræve, at blæserhastigheden justeres igen.

Reducér undersoldets frigang for at:

- Forbedr prøvekvaliteten; reducer mængden af fremmed materiale i korntanken.

BEMÆRK: For at finde den optimale indstilling for lave avner, høj kapacitet og korntankens renghed, skal du øge undersoldets spillerum, indtil du ser en beskidt korntank. Reducer derefter undersoldets frigang, indtil snavset forsvinder.

Justeringstilstande— afhængigt af maskinens ekstraudstyr kan der blive vist forskellige justeringstilstande, når de aktuelle indstillinger ændres.

Procedure for ændring:



H113693—UN—27JAN17

Undersoldets frigang

1. Vælg for at justere undersoldets frigang.



H116994—UN—30JAN17

Justering

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere til den ønskede frigang på undersoldet.



H118090—UN—27JAN17

Indtastningsfelt

- Drej knappen med uret for at forøge værdien.



H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

- Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Visse værdier kan eventuelt ikke opnås afhængigt af maskinens udstyr.

Almindelig brug:

Minimum: 0

Maksimum: 22

Interval: 1

Dyb tand:

Minimum: 0

Maksimum: 30

Interval: 1



H116113—UN—27JAN17

Luk

3. Vælg for at lukke.

PR79369,00003CE-74-08FEB21

Aktuelle indstillinger | Udvendig konfiguration

Udvendig indstilling viser de udvendige maskinjusteringer, der skal foretages før høst af den valgte afgrødetype.

BEMÆRK: Få yderligere oplysninger i maskinens betjeningsvejledning.

Procedure for ændring:

FORSIGTIG: Sluk for motoren, sæt parkeringsbremsen, og fjern nøglen, før du foretager ændringer.



H116095—UN—27JAN17

Udvendig indstilling

1. Vælg for at få adgang til udvendig indstilling.
2. Vælg den ønskede udvendige indstilling for at få yderligere information om maskinindstillinger.
   - Halmsnitterhastighed
   - Afgrødeafleder
   - Tærskebrotype
   - Afstandsstykker til udskillerrist
   - Aktive avner for returtæsker (hvis monteret)
   - Indføringsacceleratorens hastighed
   - Position for tromle til indføringshus (hvis justerbar)
   - Kædetandhjul til indføringshusets transportkæde



H116113—UN—27JAN17

Luk

3. Vælg for at lukke.

mm95366,1655475443093-74-28JUN22

Aktuelle indstillinger | Justeringstilstande

Funktionen Justeringstilstande viser, hvordan systemets justerede indstillinger reagerer, når der foretages ændringer på maskinen.

BEMÆRK: Nogle af nedenstående artikler vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

Ændringer foretaget af føreren:

BEMÆRK: Ændringer foretaget af føreren udføres med displayet eller med justeringsknappen på armlænet.



H116277—UN—27JAN17

Statusbjælke

Statusbar for ændringer foretaget af føreren.



H118102—UN—27JAN17

Indtastningsfelt

Indtastningsfelt til værdi for indstillingspunkt defineret af føreren.



H118101—UN—27JAN17

Præstationsværdi

Værdien, der vises under indstillingssymbolet, gengiver den aktuelle præstationsværdi.

BEMÆRK: Systemets faktiske værdi, der vises under symbolet, blinker, indtil den faktiske værdi svarer til det nye indstillingspunkt. Når værdien svarer til det nye indstillingspunkt, vises den i yderligere 1 sekund, før værdien og statusbaren forsvinder fra skærmen.

Combine Advisor™ og ændringer foretaget af Active Terrain Adjustment™:

BEMÆRK: Du kan når som helst foretage manuelle justeringer, mens der anvendes Auto Maintain eller Active Terrain Adjustment™.

BEMÆRK: De fleste af de justeringer, som Combine Advisor™-systemer foretager, er forskydninger, hvilket betyder, at en indstilling justeres midlertidigt og vender tilbage til dens oprindelige værdi, når systemet fjerner forskydningen.



H116278—UN—27JAN17

Statusbjælke

Statusbar for påbegyndte ændringer foretaget af Auto Maintain og Active Terrain Adjustment™.



H118094—UN—27JAN17

Indtastningsfelt

Auto Maintain og Active Terrain Adjustment™ påbegyndt, inputfelt med indstillingsværdi.



H116277—UN—27JAN17

Statusbjælke

Statusbar for ændringer påbegyndt af føreren.



H118107—UN—27JAN17

Indtastningsfelt

Indtastningsfelt til værdi for indstillingspunkt defineret af føreren.



H118101—UN—27JAN17

Præstationsværdi

Værdien, der vises under indstillingssymbolet, gengiver den aktuelle præstationsværdi.

BEMÆRK: Systemets faktiske værdi, der vises under symbolet, blinker, indtil den faktiske værdi svarer til det nye indstillingspunkt. Når værdien svarer til det nye indstillingspunkt, vises den i yderligere 1 sekund, før værdien og statusbaren forsvinder fra skærmen.

BEMÆRK: Indtastningsfeltet forbliver blåt med "AUTO" trykt på det for at indikere, at systemet opretholder forskydningen. Når systemet fjerner forskydningen, vender ydelsesværdien tilbage til den oprindelige værdi.

PR79369,00003D0-74-08FEB21

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger gør det muligt at få adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

Tilgængelige artikler på siden Avancerede indstillinger:



H116272—UN—27JAN17

Udskiller gengivelse

Udskillergengivelse— gør det muligt at ændre antal bjælker vist på VisionTrak™-hjørnestolpeskærmen for udskillerens tabsindikator (uafhængigt af antal bjælker i midten).



H116272—UN—27JAN17

Sold gengivelse

Soldgengivelse— gør det muligt at ændre antal bjælker vist på VisionTrak™-hjørnestolpeskærmen for indikation af spild fra sold (uafhængigt af antal bjælker i midten).



H116669—UN—30JAN17

Spildføler, tryktest

Taptest af tabsføler— lader dig kontrollere, at de forskellige kornspildsmonitorfølere fungerer korrekt og registrerer tabstilfælde. Vælg for at åbne taptesten for korntabsmonitorens føler.

BEMÆRK: Tryktest for kornspildsmonitorens føler kan også tilgås via Kalibreringer og procedurer.

PR79369,00003D1-74-08FEB21

Avancerede indstillinger | Udskillervisning

Funktionen Udskiller gengivelse gør det muligt at ændre antal bjælker vist på VisionTrak™ hjørnestolpedisplayet for udskillerens tabsindikator.

Før ændring foretages:



H119125—UN—27JAN17

Indstil til aktuel

1. Høst med maskinen, og tryk på funktionstasten Indstil til aktuel.
2. Slå strømmen fra (se betjeningsvejledningen).
3. Kontrollér for kornspild fra udskilleren.

BEMÆRK: Hvis der konstateres kornspild, skal man bedømme, om spildet er acceptabelt i forhold til det antal bjælker, der vises på VisionTrak™ displayet.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- VisionTrak™-skærmen ikke viser den foretrukne mængde kornspild fra udskilleren.
- Forstør visningen af udskilleren for at få øget fokus på kornspild i afsnittet Tærskning og udskillelse.
- Formindsk visningen af udskilleren for at få mindre fokus på kornspild i afsnittet Tærskning og udskillelse.


Procedure for ændring:



N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger

1. Vælg knappen Avancerede indstillinger.



H118553—UN—27JAN17

Skydebjælke

BEMÆRK: Skydebjælken viser den aktuelle gengivelse.



H116272—UN—27JAN17

Udskiller gengivelse

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere gengivelsen af udskilleren.

   Minimum: -5

   Maksimum: 5

   Standard: 0

   Interval: 1



H116113—UN—27JAN17

Luk

3. Vælg for at lukke.

PR79369,00003D2-74-08FEB21

Avancerede indstillinger | Soldvisning

Funktionen Soldvisning gør det muligt at ændre antal bjælker, der vises på hjørnestolpedisplayet VisionTrak™ i indikatoren for spild fra sold.

Før ændring foretages:

VisionTrak™ er et varemærke tilhørende Deere & Company



H119125—UN—27JAN17

Indstil til aktuel

1. Høst med maskinen, og tryk på funktionstasten Indstil til aktuel.
2. Slå strømmen fra (se betjeningsvejledningen).
3. Kontrollér for kornspild fra rensesolden.

BEMÆRK: Hvis der konstateres kornspild, skal man bedømme, om spildet er acceptabelt i forhold til det antal bjælker, der vises på VisionTrak™ displayet.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- VisionTrak™-skærmen viser ikke den foretrukne mængde kornspild fra rensesoldet.
- Forstør gengivelsen af soldet for at få øget fokus på kornspild i feltet Rensesold.
- Formindsk visningen af soldet for at få mindre fokus på kornspild i feltet Rensesold.


Procedure for ændring:



N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger

1. Vælg knappen Avancerede indstillinger.



H118553—UN—27JAN17

Skydebjælke

BEMÆRK: Skydebjælken viser den aktuelle gengivelse.



H116272—UN—27JAN17

Sold gengivelse

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere soldets gengivelse.

   Minimum: -5

   Maksimum: 5

   Standard: 0

   Interval: 1



H116113—UN—27JAN17

Luk

3. Vælg for at lukke.

PR79369,00003D3-74-08FEB21

Ydeevnemål

Ydeevnemål lader dig justere hjørnestolpeskærmen VisionTrak™ med henblik på antallet af søjler til indikation af spild fra sold og udskiller og det samlede spild til et niveau, der svarer til maskinens kornspild.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Ændring af afgrødetype.
- Varierende høstbetingelser (våd afgrøde vs. tør afgrøde, høj fugtighedsgrad vs. lav fugtighedsgrad, afgrødetype A vs. afgrødetype B eller store udsving i kornstørrelse eller udbytte).

BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at angive et nyt mål, hvis du bruger et nyligt ydeevnemål for den pågældende afgrødetype og høstforholdene.

Procedure for ændring:

BEMÆRK: Større kornstørrelser såsom majs eller sojabønner har generelt en lavere numerisk kalibreringsværdi end små kornstørrelser såsom hvede eller raps.

BEMÆRK: Ved valg af en lavere kalibreringsværdi vises flere bjælker på displayet for det samme acceptable kornspild.

Automatic (Automatisk):

BEMÆRK: Kør maskinen med den ønskede ydelse, og vælg funktionen Indstil til aktuel. Derved gemmes driftskarakteristika i hukommelsen, og indikation af samlet spild vises i midten.

BEMÆRK: Hvis du klikker på Angiv ydeevnemål i Combine Advisor™, udføres der også et automatisk mål for kornspild.



H119125—UN—27JAN17

Indstil til aktuel

Vælg Indstil til aktuel for justere højdekolonnen for samlet kornspild på VisionTrak™ displayet til midten af kolonnen.

Manuelt:



H119105—UN—27JAN17

Indtastningsfelt


Vælg for at åbne det numeriske tastatur og indtaste den ønskede værdi manuelt.

Minimum: 1

Maksimum: 99

Interval: 1

BEMÆRK: Den automatiske indstilling anbefales. Den manuelle indstilling bør kun anvendes, hvis den automatiske indstilling ikke giver de ønskede resultater.

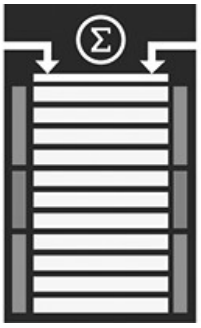

H117836—UN—22DEC16

Indikator for samlet spild

BEMÆRK: Bjælken for Indikator for samlet spild er nu en visuel vejledning. Kig jævnligt på hjørnestolpedisplayet for at få at vide, hvornår der sker en stigning eller reduktion i den samlede spildmængde.

Hvis søjlediagrammet, der angiver det samlede spild er over eller under det grønne område, er tabene acceptable, kornspildsmonitoren er enten justeret forkert, eller der er nu et højere materialeflow gennem maskinen, siden kornspildsmonitoren sidst blev kalibreret. Et højere materialeflow kan skyldes øget kørselshastighed eller højere afgrødeudbytter.

Når maskinen får et "hårdt slag", vil det midterste søjlediagram svinge opad (i 15 til 20 sekunder) og derefter vende tilbage til den tidligere aflæsning. Ignorer disse udsving, når dette sker.

PR79369,00003D4-74-08FEB21

Motorapplikation

Adgang til motor

Adgang til program via display:



H113668—UN—22OCT15

Menu

1. Menu



N119118—UN—23SEP16

Maskinindstillinger

2. Fanen Maskinindstillinger



H113552—UN—09MAR16

Motor

3. Motor

Adgang til applikationen via navigationsbjælke:




H113709—UN—04JAN17

Funktionstast til motorprogram

Tryk på funktionstasten Motor på navigationsbjælken under displayet.

PR79369,00003D6-74-09FEB21

Motorhovedside

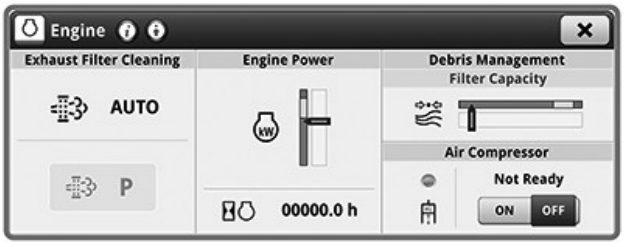

H133251—UN—02MAR21

Motor


BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Programmet Motor bruges til at få adgang til og justere indstillingerne.

Tilgængelige artikler på motorens hovedside:

BEMÆRK: Nogle af nedenstående artikler vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

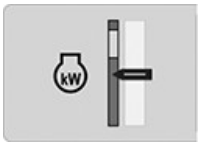

H113549—UN—04JAN17

Motoreffekt

Motoreffekt— den effekt, som motoren udvikler.



H115017—UN—04JAN17

Motor driftstimer

Motorens driftstimer— motorens samlede antal driftstimer.



H113829—UN—04JAN17

Automatisk rensning af udstødningsfilter


Automatisk rensning af udstødningsfilter— automatisk proces med rensning af udstødningsfilteret under normal drift efter behov.



H113830—UN—04JAN17

Rensning af filter under parkering

Rensning af filter under parkering—en proces der tillader systemet at foretage ekstra rensning af udstødningsfilteret, når det er påkrævet.

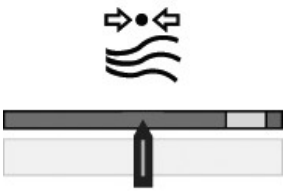

H126195—UN—24APR19

Håndtering af urenheder

Håndtering af urenheder filterkapacitet— indikator for resterende filterkapacitet.



H118112—UN—04JAN17

Luftkompressor

Luftkompressor— skift med knappen for at aktivere eller deaktivere luftkompressorsystemet.

Kørsidemoduler

Moduler til dette program kan tilføjes driftssider med Layoutstyring.

For eksempel:



H115023—UN—04JAN17

Motoreffekt

Motoreffekt— viser motorens driftstimer og motorydelsen.

BEMÆRK: Der kan være forskellige moduler tilgængelige for dit program.

Genvejstaster

Genvejstaster til dette program kan tilføjes til genvejsbjælken ved hjælp af Layoutstyring.



H118309—UN—04JAN17

Luftkompressor

Luftkompressor genvejstast— vælges for hurtigt at slå luftkompressoren TIL/FRA.


PR79369,00003D5-74-10FEB21

Motoreffekt

Motoreffekt lader dig få vist mængden af brugt motoreffekt og akkumulerede motordriftstimer. Der findes en effektmåler både på displayet og på hjørnestolpeskærmen for visuel angivelse af aktuelt effektbrug.

VIGTIGT: Hvis der vises advarsler eller der er for meget synlig udstødningsgas, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder vedrørende yderligere fejlsøgning.

Viste artikler på motoreffektsiden:

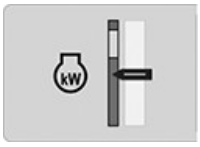

H113549—UN—04JAN17

Motoreffekt

Motoreffekt— den effekt, som motoren udvikler.



H115017—UN—04JAN17


Motor driftstimer

Motorens driftstimer— motorens samlede antal driftstimer.

Isokron motorregulator

Holder motorens omdrejningstal og hastigheden på drevne komponenter konstant for at øge kapaciteten og effektiviteten, indtil nominel motorydelse overskrides.


Effektmåler

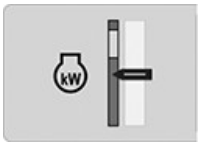

H113549—UN—04JAN17

Grønt område

- **Grønt område**— kør motoren i den øverste del af det grønne område for at maksimere maskinens produktivitet og opretholde et konstant motoromdrejningstal.

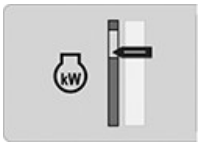


H113551—UN—04JAN17

Gult område

- **Gult område**— foretrukne øverste grænse under vanskelige betingelser. Mindre effektoverskud til rådighed i dette område.

  Kør motoren i den nederste del af det gule område, før tømmeneglen tilkobles.

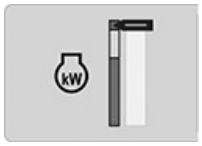

H113550—UN—04JAN17

Rødt område

- **Rødt område—** område for maks. effekt; anbefales ikke i længere perioder, da der ikke er nogen tilgængelig effektreserve.

VIGTIGT: Hvis indikatoren bevæger sig ind i det røde felt, er motoreffekten maksimal, og maskinen kan gå i stå. Reducér belastningen på maskinen, indtil indikatoren flyttes tilbage til det grønne eller gule område.

Arbejde under følgende betingelser øger effektbehovet:

- Bakket terræn
- Tung eller våd afgrøde
- Våd mark
- For høj kørehastighed

N0LMWLO,0000371-74-16JUL20

Oversigt over udstødningsfiltersystem

Din maskine er udstyret med en emissionskompatibel motor, som renser og filtrerer udstødningsgassen. Under normal maskinbetjening og med systemet i AUTO tilstand, kræver systemet minimal indgriben fra føreren.



H113829—UN—04JAN17

Automatisk rensning af udstødningsfilter

For at undgå unødvendig ophobning af dieselpartikler eller sod i udstødningsfiltersystemet:

- Anvend AUTO funktionen til rensning af udstødningsfilteret.
- Undgå unødvendig tomgang.
- Brug en passende motorolie.
- Brug kun brændstof med meget lavt svovlindhold.

BEMÆRK: Få yderligere oplysninger se afsnittet Brændstoffer og smøremidler i maskinens betjeningsvejledning.

FORSIGTIG: Når AUTO eller PARKERET rensning er aktiveret, kan udstødningstemperaturen nogle gange blive høj ubelastet eller ved let belastning under rensecyklussen for udstødningsfilteret.

Hvis der foretages vedligeholdelse af maskinen eller af redskaber, mens udstødningsfilteret renses, kan det medføre alvorlige personskader. Undgå at komme i kontakt med varm udstødningsgas og varme komponenter.

Under automatisk eller manuel/stationær rengøring af udstødningsfilteret kører motoren ved forhøjede temperaturer i op til 45 minutter. For at undgå personskade eller brand, skal du kontrollere, at udstødningsfilteret, komponenterne og udløbet er uden smuds. Under hele rengøringsprocessen skal du holde udstødningens udløb på afstand af personer, bygninger og alt, der kan smelte, brænde eller eksplodere.

AUTO-tilstand— automatisk proces, der udfører rensning af udstødningsfilteret under normal drift.

Deaktivering af AUTO udstødningsfilter— under forhold, hvor der kan opstå fare på grund af forhøjede udstødningstemperaturer.



H113830—UN—04JAN17


Rensning af filter under parkering

Rensning af filter under parkering—en proces der tillader systemet at foretage ekstra rensning af udstødningsfilteret, når det er påkrævet.

Afkøling af motor— periode med afkøling efter rensning af udstødningsfilteret.

PR79369,00003D7-74-09FEB21

Automatisk rensning af udstødningsfilter



H113829—UN—04JAN17

Automatisk rensning af udstødningsfilter

Automatisk tilstand gør det muligt for udstødningsfiltersystemet at udføre rensningen som påkrævet. Hjørnestolpeskærmens indikator og armlænets display giver dig oplysninger om udstødningsfiltersystemets aktivitet.



H113811—UN—04JAN17

Indikator for høj temperatur i udstødningssystemet (HEST)

Indikatoren for høj temperatur i udstødningssystem

(HEST) lyser op på hjørnestolpeskærmen, når temperaturerne i udstødningstemperaturerne er høje.

FORSIGTIG: Når AUTO eller PARKERET rensning er aktiveret, kan udstødningstemperaturen nogle gange blive høj ubelastet eller ved let belastning under rensecyklussen for udstødningsfilteret. Deaktivér systemet til rensning af udstødningsfilter under forhold, hvor der kan opstå fare på grund af forhøjede udstødningstemperaturer.

BEMÆRK: Systemet går som standard til AUTO funktionen, når rensning af udstødningsfilteret under parkering er afsluttet.

Deaktivér automatisk rensning af udstødningsfilter under forhold, hvor der kan opstå fare på grund af forhøjede udstødningstemperaturer.

VIGTIGT: Motorkomponenter kan tage skade, hvis motoren standses, mens udstødningsfilteret renses, eller kort efter at rensning er foretaget. Der lyder en alarm, og der vises en advarselsmeddelelse på displayet. Start maskinen, og følg meddelelserne på displayet for at lade komponenterne køle af. Se Afkøling af motor i gang.

PR79369,00003D8-74-09FEB21

Rensning af udstødningsfilter under parkering

Rensning af filter under parkering er en proces, som startes for at rense udstødningsfilteret, når det er påkrævet.

Under processen styres motorens omdrejningstal af systemet, og maskinen skal forblive parkeret for at afslutte proceduren. Den nødvendige tid for rensning af filter under parkering afhænger af udstødningsfilterets tilstopningsgrad, den omgivende temperatur og den aktuelle udstødningsgastemperatur.

Procedure for ændring:

FORSIGTIG: Når AUTO eller PARKERET rensning er aktiveret, kan udstødningstemperaturen nogle gange blive høj ubelastet eller ved let belastning under rensecyklussen for udstødningsfilteret.

Hvis der foretages vedligeholdelse af maskinen eller af redskaber, mens udstødningsfilteret renses, kan det medføre alvorlige personskader. Undgå at komme i kontakt med varm udstødningsgas og varme komponenter.

Under rensning af udstødningsfilteret (auto eller manuelt/stationært) kører motoren i høj tomgang og med høj temperatur i en længere periode. Udstødningsgasser og -filterkomponenter når en temperatur, hvor de kan give forbrændinger og antænde eller smelte almindelige materialer.

VIGTIGT: Komponenter i udstødningsrensesystemet kan tage skade, hvis motoren standses, mens udstødningsfilteret renses, eller kort efter at rensning er foretaget. Start maskinen, og følg meddelelserne på displayet for at lade komponenterne køle af. Se Afkøling af motor i gang.

BEMÆRK: Rensning af filter under parkering kan overstige 40 minutter.



H113804—UN—09MAR16

Annullér

Vælg Annuller når som helst under proceduren Rensning af filter under parkering for at annullere processen.



H113830—UN—04JAN17

Rensning af filter under parkering

1. Vælg knappen til rensning af filter under parkering.
2. Kontrollér, om maskinen er konfigureret til rensning af filter under parkering.
   - Parkér maskinen udendørs
   - Bring maskinen til standsning
   - Indstil motoromdrejningstallet til lav tomgang
   - Aktivér parkeringsbremsen
   - Kobl udskilleren fra
   - Rengør nærhedssensoren
   - Systemet til behandling af restmateriale på motor skal være aktiveret



N118440—UN—09MAR16

Flueben

Når en betingelse er opfyldt, vises et grønt kontrolmærke i feltet, der vises forud.



H113803—UN—09MAR16

Næste

3. Vælg funktionstasten Næste, når alle betingelser er opfyldt.

BEMÆRK: Udstødningsfiltersystemet styrer motoromdrejningstallet for at øge udstødningstemperaturen.



H113801—UN—04JAN17

Statusbjælke

Indikatoren til visning af forløb viser rensningen af udstødningsfilteret.



H114770—UN—22JAN20

Luk

4. Vælges, hvorefter der vises en meddelelse på skærmen, som kan ses i displayets statuscenter.

BEMÆRK: Renseprocessen fortsætter, når man vælger knappen Luk.



H113816—UN—04JAN17

Statuscenter

Vælg Statuscenter for at åbne statuscenter-siden og kontrollere status for processen.



H118543—UN—04JAN17

Kontrollér status

Vælg Kontrollér status for at få vist renseprocessen.



H113825—UN—04JAN17

Rensning afsluttet

Systemet giver dig besked, når rensning af udstødningsfilteret er afsluttet.



H114770—UN—22JAN20

Luk

5. Vælg for at gå tilbage til displayet.

Hvis du ikke tager maskinen i brug umiddelbart efter renseprocessen, skal du lade motoren gå tilbage til normal driftstemperatur, før den stoppes. Se Afkøling af motor i gang.

BEMÆRK: Systemet går som standard til AUTO funktionen, når rensning af udstødningsfilteret under parkering er afsluttet.

PR79369,00003D9-74-09FEB21

Deaktivering af automatisk rensning af udstødningsfilteret


Automatisk rensning af udstødningsfilteret kan deaktiveres i visse situationer.

VIGTIGT: Deaktivér kun det automatiske system til rensning af udstødningsfilteret, når det er nødvendigt.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Indendørs eller under et tag med mindre der er tilsluttet et eksternt udsugningssystem, der kan tåle høje temperaturer.
- Hvis der ikke er tilstrækkelig tid for maskinen til at afsluttet en rensecyklus, før den standses.
- Meget støv fra afgrøder eller avner.
- Ved siden af et område, hvor der tankes.

Procedure for ændring:



H113829—UN—04JAN17

Automatisk

1. Vælg for at åbne Rensning af udstødningsfilter.



H113848—UN—04JAN17

TIL/FRA

2. Vælg for at aktivere eller deaktivere automatisk rensning af filter



H114770—UN—22JAN20

Luk

3. Vælg for at afslutte rensning af udstødningsfilter.

PR79369,00003DA-74-09FEB21

Afkøling af motor i gang

Afkøling af motor i gang er en specifik tidsperiode, som er påkrævet, for at motoren og komponenterne kan køle af.

VIGTIGT: Komponenter i udstødningsrensesystemet kan tage skade, hvis motoren standses, mens udstødningsfilteret renses, eller kort efter at rensning er foretaget. Der lyder en alarm, og der vises en advarselsmeddelelse på displayet. Start maskinen, og følg meddelelserne på displayet for at lade komponenterne køle af.

Adgang til Afkøling af motor i gang:



H127479—UN—26SEP19

Symbol for afkøling af motor

1. Advarslen Afkøling af motor i gang åbner på skærmen og viser det resterende antal minutter, til maskinen kan lukkes ned.



H113812—UN—04JAN17

OK


2. Vælg OK på alarmen for Afkøling af motor i gang.



H127477—UN—26SEP19

Statuscenter

3. Symbolet for afkøling af motor lyser i statuscenteret, mens afkøling af motor er i gang.

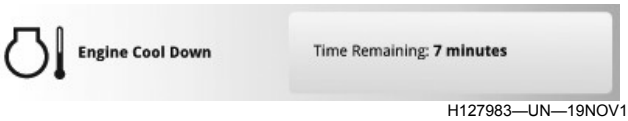

H127983—UN—19NOV19

Statuscenterdisplay

4. Vælg symbolet for afkøling af motor for at få vist fremgangen på statuscenterets display.



H127510—UN—26SEP19

Afkøling af motor afsluttet

5. Når motorens nedkølingstid forløber, vises symbolet Motor OK på skærmen.

VIGTIGT: Hvis motoren standses i afkølingsfasen, vises en alarm på displayet med besked om at starte motoren igen.



H113812—UN—04JAN17


OK

6. Afkøling afsluttet vises, og du kan standse maskinen. Vælg for at lukke meddelelse.

PR79369,00003DB-74-09FEB21

Smudsfilterets kapacitet


En indikator viser kapaciteten på filteret til beskyttelse mod smuds.

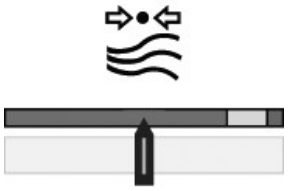

H126195—UN—24APR19

Grønt område

- **Grønt område—** filterkapaciteten er god.

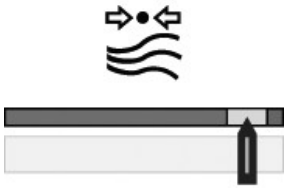

H126196—UN—24APR19

Gult område

- **Gult område—** filterkapaciteten er lav. Filteret skal snart afmonteres og renses.

BEMÆRK: Der vises en meddelelse på skærmen, som gentages hver gang tændingen slås til, indtil filteret er blevet renset.



H126197—UN—24APR19

Rødt område

- **Rødt område—** filteret har ingen kapacitet. Filteret skal straks afmonteres og renses.

BEMÆRK: Når indikatoren går ind i det røde område, aktiveres en fejlsøgningskode med en stop-alarm. Afmontér og rengør filteret til styring af motoraffald.

N0LMWLO,0000377-74-16JUL20

Luftkompressor

Luftkompressoren leverer ekstra luft til rengøring af maskinen.

Luftkompressoren kører kun, hvis følgende betingelser er opfyldt:

- Motoren skal køre.
- Maskinen skal være parkeret.
- Udskilleren skal være frakoblet.
- Skærebordet skal være frakoblet.
- Maskinens udvendige komponenter må ikke være i bevægelse.

Procedure for ændring:

VIGTIGT: Dræn kondensvand fra luftbeholderen dagligt. Se detaljer i betjeningsvejledningen.

VIGTIGT: Rens aldrig motorens luftfiltre eller luftfiltre mod smuds, mens motoren kører.

BEMÆRK: Luftkompressoren på maskinen bør IKKE anvendes til at pumpe maskinens dæk eller drive trykluftværktøj.



H113822—UN—04JAN17

Statusindikator

Statusindikator— viser status for luftkompressorens krav.



H116670—UN—04JAN17

TIL/FRA

Vælg for at slå luftkompressoren til eller fra.

BEMÆRK: Når luftkompressoren kører, blinker den grønne statusindikator for at gøre opmærksom på, at visse maskinfunktioner såsom udskiller, frontudstyr, tømmesnegl og fremdriftssystemer kører med reduceret funktionalitet.

BEMÆRK: Hvis ikke betingelserne er opfyldt, kan man med TIL/FRA-skifteknappen få vist Luftkompressorstatus med hjælp til fejlsøgning, hvorfor systemet ikke aktiveres.

PR79369,00003DC-74-09FEB21

Status for luftkompressor

Luftkompressor status viser de betingelser, der skal være opfyldt for, at luftkompressorsystemet kan aktiveres.



H116670—UN—04JAN17

TIL/FRA

Vælg TIL/FRA skifteknappen under Luftkompressor for at åbne luftkompressorens statusside, hvis ikke alle betingelser er opfyldt.

Emner vist på luftkompressorens statusside:



H113824—UN—04JAN17

Grå

Ikke klar— betingelser ikke opfyldt.



H113824—UN—04JAN17

Grå

Klar— betingelser opfyldt, men systemet er ikke aktiveret.



H113822—UN—04JAN17

Grøn

Aktiv— krav opfyldt, og systemet er aktiveret.

Luftkompressor betingelser:

- Motoren skal køre.
- Maskinen skal være parkeret.
- Udskilleren skal være frakoblet.
- Skærebordet skal være frakoblet.
- Maskinens udvendige komponenter må ikke være i bevægelse.



H113826—UN—04JAN17

Advarselsmeddelelse

Der vises en meddelelse, hvis en betingelse ikke er opfyldt.



H113825—UN—04JAN17

Kontrolmærke

Når en betingelse er opfyldt, vises et grønt kontrolmærke.



H114770—UN—22JAN20

Luk

Vælg for at lukke Luftkompressor status.

SS43267,00008A2-74-19NOV19

HVAC-applikation

HVAC adgang

Adgang til program via display:



H113668—UN—22OCT15

Menu

1. Menu



N119118—UN—23SEP16

Maskinindstillinger

2. Fanen Maskinindstillinger



H114795—UN—04JAN17

HVAC (varme, ventilation og klimaanlæg)

3. HVAC

Adgang til applikationen via navigationsbjælke:




H114794—UN—17MAR16

HVAC (varme, ventilation og klimaanlæg)

Tryk på funktionstasten HVAC på navigationsbjælken under displayet.

PR79369,00003DD-74-09FEB21

Hovedside for varme, ventilation og klimaanlæg (HVAC)

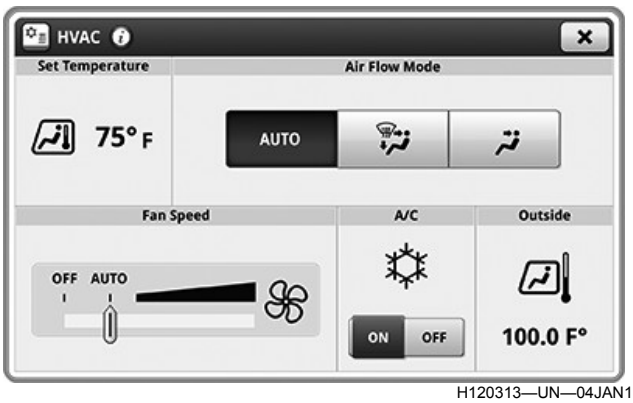

H120313—UN—04JAN17

HVAC (varme, ventilation og klimaanlæg)

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

HVAC-applikationen bruges til at justere temperatur, blæserhastighed og luftstrøm inde i førerhuset og til at få vist udendørstemperaturen (hvis udstyret hermed).



H119378—UN—15SEP16

Indstil temperatur

Tilgængelige artikler på hovedsiden for HVAC:

Indstil temperatur— indstil en ønsket temperatur i førerhuset.



H114797—UN—17MAR16

Luftstrømsfunktion

Luftstrømsfunktion — justér fordelingen af luftstrømmen inde i førerhuset.



H114801—UN—17MAR16

Blæserhastighed

Blæserhastighed— styr blæserhastigheden inde i førerhuset.



N145869—UN—26SEP19

Aircondition

Aircondition (A/C)— slå aircondition til eller fra.



H119377—UN—16SEP16

Udvendig

Udendørs— se den aktuelle udendørstemperatur.



H115024—UN—04JAN17

A/C

Kørsidemoduler

Der kan føjes moduler til dette program til køresiderne ved hjælp af Skærmopsætning.

For eksempel:

A/C— skift giver dig direkte adgang til at aktivere/deaktivere klimaanlægget.

BEMÆRK: Der kan være forskellige moduler tilgængelige for dit program.

Genvejstaster

Der kan føjes genvejstaster til dette program til genvejsbjælken ved hjælp af Skærmopsætning.

For eksempel:



H116265—UN—04JAN17

A/C TIL/FRA

A/C TIL og FRA— hurtig adgang til at slå aircondition til og fra.

BEMÆRK: Forskellige genvejstaster kan være tilgængelige til din applikation.

PR79369,00003DE-74-09FEB21

Indstil temperatur

Med funktionen Indstil temperatur kan du indstille den ønskede temperatur i førerhuset.

Procedure for ændring:



N145866—UN—26SEP19

Indstil temperatur

1. Vælg Indstillet temperaturværdi for at ændre førerhusets temperaturindstilling.



H114792—UN—22JAN20

Formindsk

2. Vælg for at reducere værdien.



H114791—UN—22JAN20

Forøg

3. Vælg for at forøge værdien.



H114770—UN—22JAN20

Luk

4. Vælg for at lukke indstillingen af temperatur i førerhuset.

Alternativ fremgangsmåde ved ændring:

Temperaturstyreenhed på CommandARM™— tryk på funktionstasterne på armlænet til forøgelse eller reduktion af temperaturen for at ændre temperaturen.

PR79369,00003DF-74-09FEB21

Blæserhastighed

Med funktionen Blæserhastighed kan du styre blæserhastigheden i førerhuset.



H114801—UN—17MAR16

Blæserhastighed

Procedure for ændring:

1. Vælg skærmområdet under Blæserhastighed for at ændre.



H114802—UN—17MAR16

Indikator

2. Indikatoren flyttes til den valgte blæserhastighed, automatisk tilstand eller til fra ved at vælge funktionstasterne minus (-) eller plus (+).



H114998—UN—04JAN17

Formindsk

   a. Vælg for at reducere blæserhastigheden eller indtil autofunktion eller fra-position vælges.



H114997—UN—04JAN17

Forøg

   b. Vælg for at forøge blæserhastigheden. Blæserhastigheden forøges, indtil den højeste indstilling er nået.

Ventilatoren slås fra, når indikatoren flyttes til FRA. Blæserhastigheden reguleres automatisk, når indikatoren flyttes til AUTO.

BEMÆRK: Når automatisk tilstand er valgt, reduceres blæserhastigheden efterhånden som temperaturen nærmer sig indstillingspunktet for temperatur.



H114770—UN—22JAN20

Luk

3. Vælg for at lukke indstillingen af blæserhastighed.

BEMÆRK: I automatisk tilstand falder blæserhastigheden, når temperaturen nærmer sig indstillingspunktet.

Alternativ fremgangsmåde ved ændring:

ClimaTrak™ automatisk temperaturstyreenhed— tryk på funktionstasterne på armlænet til forøgelse eller reduktion af blæserhastighed for at ændre blæserhastigheden.

PR79369,00003E0-74-09FEB21

Luftstrømsfunktion

Med funktionen Luftstrømsfunktion kan du justere fordelingen af luftstrømmen inde i førerhuset eller aktivere afrimning af forruden.

Procedure for ændring:



H114797—UN—17MAR16

Luftstrømsfunktioner

Vælg den ønskede luftstrømsfunktion på skiftekontakten.



H114798—UN—17MAR16

Automatisk

Automatisk fordeler og omdirigerer automatisk luftstrømmen baseret på den aktuelle temperatur og ønsket temperatur i førerhuset.



H114799—UN—17MAR16

Afrimning, fører og bund

Afrimning, maskinfører og bund— leder luftstrømmen jævnt gennem førerhuset og afrimer forruden.

BEMÆRK: Aircondition tændes automatisk, når funktionen afisningsluftstrøm er valgt.



H114800—UN—17MAR16

Fører

Fører— direkte luftflow mod dig.

Alternativ fremgangsmåde ved ændring:

ClimaTrak™ automatisk temperaturstyreenhed— tryk på knappen på armlænet til regulering af luftstrømsfunktion for at skifte mellem funktionerne.

PR79369,00003E1-74-09FEB21

Aircondition (A/C)

Med funktionen Klimaanlæg kan du aktivere eller deaktivere klimaanlægget.

BEMÆRK: Klimaanlægget tændes automatisk, når funktionen afisningsluftstrøm er valgt.



H114790—UN—04JAN17

TIL/FRA

Procedure for ændring:

Vælg for at aktivere eller deaktivere klimaanlægget.

PR79369,00003E2-74-09FEB21

Udendørstemperatur

Udenfor giver dig mulighed for at se den aktuelle udendørstemperatur.



H119377—UN—16SEP16

Udendørstemperatur

Procedure for ændring:

Vælg skærmområdet under Udvendig for at åbne et større display med den aktuelle udendørstemperatur.



H114770—UN—22JAN20

Luk

Vælg for at lukke Udendørstemperatur.

PR79369,00003E3-74-09FEB21

Transmissionsapplikation

Adgang til transmission

Adgang til program via display:



H113668—UN—22OCT15

Menu

1. Menu



N119118—UN—23SEP16

Maskinindstillinger

2. Fanen Maskinindstillinger



H113843—UN—30OCT15


Transmission

3. Transmission

PR79369,000041B-74-10FEB21

Hovedside for transmission

BEMÆRK:

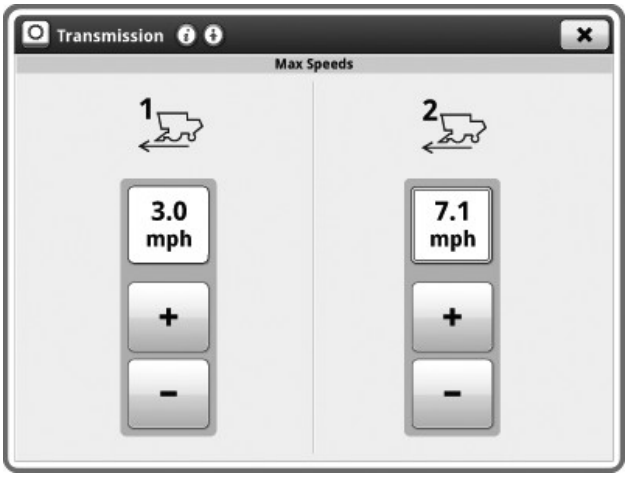

H128141—UN—06JAN20

Transmission

Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Transmissionsapplikationen bruges til at vise transmissionsoplysninger og justere indstillinger.

Tilgængelige positioner på hovedsiden for ProDrive-transmission:

BEMÆRK: Transmissionsapplikationen er ikke tilgængelig, når road mode er aktiv. Tryk på funktionstasten Afbryd vejtransport for at slå road mode til eller fra.



H126972—UN—26SEP19

Maks. hastighed 1

Maks. hastighed 1— maksimal hastighed, når Maks. hastighed 1 er aktiv. Vælg indlæsningsfelt for at justere indstillingen.



H126973—UN—26SEP19

Maks. hastighed 2

Maks. hastighed 2— maksimal hastighed, når Maks. hastighed 2 er aktiv. Vælg indtastningsfelt for at justere indstillingen.



H135683—UN—21JUN22

Maks. hastighedsområde

BEMÆRK: Der vises en boks omkring det valgte ikon for maksimal hastighed, når der foretages justeringer af et af hastighedsområderne.



N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger— gør det muligt at få adgang til yderligere justeringer og mindre benyttede indstillinger.

Tilgængelige artikler på hovedsiden for transmission med trykknapskift:



H126976—UN—26SEP19

Aktuelt gear

Aktuelt gear— viser dig det aktuelt valgte gear.

Tryk på funktionstasterne til transmissionen med trykknapskift for at skifte gear.




N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger

Advancerede indstillinger— gør det muligt at få adgang til yderligere justeringer og mindre almindelige indstillinger.

mm95366,1655498528580-74-28JUN22

- Eksempel 1: Montering af skærebordet på maskinen og høst af den ønskede afgrøde. Maks. hastighed 1 indstillet til 1,6 km/t (1 mph). Maks. hastighed 2 indstillet til 11,3 km/t (7 mph).
- Eksempel 2: En vandkanal nærmer sig, mens den ønskede afgrøde høstes. Maks. hastighed 1 indstillet til 4,8 km/t (3 mph). Maks. hastighed 2 indstillet til 11,3 km/t (7 mph).

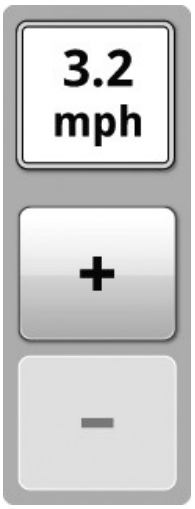

H126975—UN—26SEP19

Værdi

Vælg funktionstasten plus (+) for at øge værdien.

Vælg minus (-) knappen for at reducere værdien.

BEMÆRK: Når du skifter mellem hastighedsindstillinger med ProDrive™ tilstandsknapperne på armlænet, vises en meddelelse på skærmen med den aktuelt anvendte hastighedsindstilling. Meddelelsen kan ses i displayets statuscenter.

PR79369,000041D-74-10FEB21

Maks. hastighed 1 og 2

Med funktionen Maks. hastighed kan du indstille en komfortabel høst- eller transporthastighed. Når den ønskede kørselshastighed er indstillet og multifunktionshåndtaget er skubbet helt frem med motoren i høj tomgang, kører maskinen ikke hurtigere end den valgte indstilling for den pågældende tilstand. Der findes to forskellige tilstande.

BEMÆRK: Maks. hastighed 1 kan ikke indstilles højere end aktuel maks. hastighed indstillet i Maks. hastighed 2.

BEMÆRK: Højere maksimumindstillinger betyder mere aggressive maskinbevægelser. Det er altid bedst at køre i et lavt område med et lavt maksimalt indstillingspunkt under udførelse af præcisionsbevægelser (tilkobling af skærebord).

Avancerede indstillinger ProDrive™

Tilgængelige artikler på siden Avancerede indstillinger:

Nødtilstand— gør det muligt at køre med en maskine med en defekt drivlinjeføler til et sikkert sted eller til et værksted.

Bugseringstilstand— skal være aktiveret, før maskinen kan bugseres.

N0LMWLO,0000382-74-16JUL20

Avancerede indstillinger ProDrive™ - bugseringstilstand

Du kan aktivere bugseringsmodus for at beskytte

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

transmissionen, hvis maskinen er defekt og skal bugseres.

FORSIGTIG: Maskinen må ikke bugseres med en trækwire. Hvis wiren brister, vil tilbageslaget kunne forårsage alvorlige ulykker.

Koblingerne må ikke fjernes. Når koblerne er fjernet, er bremserne deaktiveret.

Undgå at komme i berøring med elektriske ledninger. Korntankdækslerne skal være lukkede, og radioantennen skal fjernes før transport. Se applikationen Sammenklapning på CommandCenter™ og Radioantenne i afsnittet Førerplaform i betjeningsvejledningen.

Undersøg de lokale love og regulativer vedrørende kørsel eller bugsering af udstyr på offentlig vej. Anvend ekstra lygter og advarselsanordninger, der kan anskaffes hos John Deere forhandleren, til at advare andre trafikanter.

Undgå at blive klemt og kvæstet af en løbsk maskine. Hvis maskinen står på en skråning, må du ikke deaktivere parkeringsbremsen, før hjulene er blokeret.

Maskinen kan bugseres i nødsituationer i op til 10 minutter ved en maksimum hastighed på 10 km/t (6.2 mph).

Procedurekrav i bugseringsmodus:

Motortilstand	Kører
Hjulhastighed	0 km/t (0 mph)
Fører	På sædet
Maskintilstand	Parkeringsbremse aktiveret

Procedure for ændring:

Brug følgende fremgangsmåde ved bugsering af maskinen:

1. Start motoren.
2. Tøm korntanken og afmontér skærebordet.
3. Sving tømmesneglen tilbage.
4. Luk korntankdækslerne.
5. Sving stigen fremad, og fjern radioantennen.

BEMÆRK: Bugsér altid maskinen i fremadgående retning ved at hægte en kæde rundt om hovedakslen. Kontrollér, at kæden ikke beskadiger hydraulikledningerne. Der skal befinde sig en fører på førerpladsen til at styre maskinen.

6. TÆND havariblinket, medmindre det er forbudt i henhold til loven.

BEMÆRK: Motoren skal køre, før man kan deaktivere parkeringsbremsen og bugsere maskinen. Hvis ikke motoren kan køre, skal du kontakte din John Deere forhandler eller en kvalificeret serviceudbyder vedrørende yderligere oplysninger.



H114769—UN—22OCT15

TIL/FRA

7. Brug TIL/FRA-skifteknappen til at aktivere bugseringsmodus.



H114772—UN—22OCT15

Information

8. Hvis ikke betingelserne for bugseringstilstand er opfyldt, vises en meddelelse med de betingelser, der ikke er opfyldt.



H114770—UN—22JAN20

Luk

9. Hvis du har brug for at annullere bugseringstilstanden, kan du gøre det med luk-knappen.



H114771—UN—22OCT15

Grøn markering

10. Når en betingelse er opfyldt, vises en grøn markering efter betingelsen.



H114769—UN—22OCT15

TIL/FRA

11. Når alle betingelser er opfyldt, kan du aktivere bugseringstilstanden med TIL/FRA-skifteknappen.

FORSIGTIG: Undgå sammenstød med andre trafikanter, langsomkørende traktorer med redskaber eller andet bugseret udstyr, og selvkørende maskiner på offentlig vej. Hold hele tiden øje med trafikken bagfra, navnlig når der svinges, og vis af med armene eller med afviserblink.

Brug forlygter, advarselsblink og blinklys dag og nat. Overhold de lokale bestemmelser for lygter og markeringslys. Sørg for at holde sikkerhedsudstyret i god stand. Udskift eller reparér lygter og reflekser, som er beskadiget eller mistet.

12. Tryk på parkeringsknappen for at deaktivere bremserne, før maskinen bugseres.

BEMÆRK: Føreren skal blive i sædet, for at parkeringsfunktionen kan deaktiveres.

Bugseringstilstand er deaktiveret, og der vises en meddelelse på displayet, som kan ses i statuscenteret, hvis du:

- Sætter transmissionen i gear.

PR79369,000041E-74-10FEB21

Avancerede indstillinger for ProDrive™-nødfunktion

Du kan aktivere nødkørslen og køre maskinen med nedsat hastighed til et sikkert sted, hvis maskinen standses på grund af en defekt drivlinjeføler.

BEMÆRK: Headerprogrammet skal være aktivt for at tilgå Nødtilstand.

Tillader maskinen at arbejde i op til 4 timer. Nødfunktionstilstand bør ikke anvendes til normal drift.



H114769—UN—22OCT15

TIL/FRA

Aktivér nødfunktionen med TIL/FRA-skifteknappen.

Hvis en transmissionssensor er defekt, aktiveres nødfunktionen, og der vises en meddelelse.

BEMÆRK: Nødfunktionen deaktiveres automatisk, når tændingen slås fra.

Hvis der ikke er registreret en defekt drivlinjeføler, aktiveres nødfunktionen ikke, og der vises en meddelelse.

PR79369,000041F-74-10FEB21

Lysapplikation

Adgang til lys

Adgang til program via display:



H113668—UN—22OCT15

Menu

1. Menu



N119118—UN—23SEP16

Maskinindstillinger

2. Fanen Maskinindstillinger



H115006—UN—09JAN17

Lys

3. Lygter

Adgang til applikationen via navigationsbjælke:




H115005—UN—11MAR16

Lys

Tryk på trykknappen Lys på navigationsbjælken under skærmen.

PR79369,0000421-74-24JUN22

Lygternes hovedside

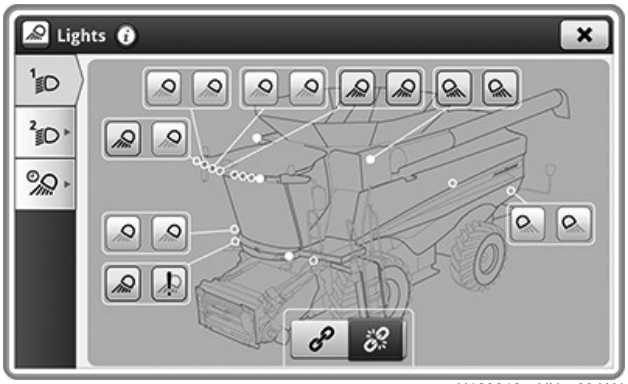

H120316—UN—09JAN17

Lygter

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Via lygteapplikationen kan man få adgang til forindstillinger af lygter, som kan konfigureres af føreren. Du kan foretage justeringer ved at vælge en af fanerne med forindstillede værdier.

BEMÆRK: Arbejdslygterne kan konfigureres. Forlygterne kan ikke konfigureres.

Tilgængelige faner i lygteapplikationen:



H114593—UN—11MAR16

Arbejdslygtens forindstilling 1—Nærlys

Arbejdslygternes forindstilling 1—Nærlys— lygter, der lyser ved forindstilling 1—Nærlys.



H114596—UN—11MAR16

Arbejdslygternes forindstilling 2—Nærlys

Arbejdslygternes forindstilling 2—Nærlys— lygter, der lyser ved forindstilling 2—Nærlys.



H114594—UN—11MAR16

Arbejdslygternes forindstilling 1—Fjernlys


Arbejdslygternes forindstilling 1—Fjernlys— lygter, der lyser ved forindstilling 1—Fjernlys.



H114595—UN—11MAR16

Arbejdslygternes forindstilling 2—Fjernlys

Arbejdslygternes forindstilling 2—Fjernlys— lygter, der lyser ved forindstilling 2—Fjernlys.

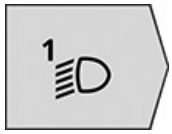

H114597—UN—11MAR16

Markeret fane

Markerede faner— viser, hvilken forindstillet værdi for lygter, der er valgt.

Betjeningselementer til arbejdslygter— giver dig betjeningselementer til at vælge arbejdslygter til/fra, fjern-/nærlys og forindstilling 1 eller 2.



H113862—UN—11MAR16

Lygte med fejl

Lygte med fejl— et udråbstegn angiver, at lygten har en fejl. Eksempel: Pæren er sprunget.



H114587—UN—11MAR16

Udstigningslygter

Udstigningslygter— vælg varighed. Så bliver lygterne ved med at lyse, efter at tændingslåsen er slået FRA.



N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger— gør det muligt at få adgang til yderligere justeringer og mindre benyttede indstillinger.

PR79369,0000422-74-11FEB21

Arbejdslygternes forindstilling 1—Nærlys

Tilpas forindstilling 1—Nærlyslygter til specifikke kundebehov. Tilpassede lygter kan ændres hvis nødvendigt, når sigtbarheden er lav, eksempelvis ved tømning eller under høst.

Procedure for ændring:



H114593—UN—11MAR16

Arbejdslygternes forindstilling 1—Nærlys

1. Vælg for at tilpasse hver enkelt lygte i denne tilstand.



H113857—UN—11MAR16

Forbundet

- Vælg Sammenkobl med skiftetasten for at parre venstre og højre lygter, så de tændes og slukkes samtidig under alle faner.



H113858—UN—11MAR16

Ikke forbundet

- Vælg Frakobl med skiftetasten, så venstre og højre parrede lygter kan tændes og slukkes individuelt under alle faner.



H114591—UN—11MAR16

Lysknap



H113853—UN—11MAR16

Knap til lygtepar

2. Vælg lysknappen eller knappen til lygtepar for de lygter, du ønsker at tænde.



H114592—UN—11MAR16

Markeret knap

BEMÆRK: Tasten markeres, når den er valgt.

PR79369,0000423-74-11FEB21

Arbejdslygternes forindstilling 2—Nærlys

Tilpas forindstilling 2—Nærlyslygter til specifikke kundebehov. Tilpassede lygter kan ændres hvis nødvendigt, når sigtbarheden er lav, eksempelvis ved tømning eller under høst.

Procedure for ændring:



H114596—UN—11MAR16

Arbejdslygternes forindstilling 2—Nærlys

1. Vælg for at tilpasse hver enkelt lygte i denne tilstand.



H113857—UN—11MAR16

Forbundet

- Vælg Sammenkobl med skiftetasten for at parre venstre og højre lygter, så de tændes og slukkes samtidig under alle faner.



H113858—UN—11MAR16

Ikke forbundet

- Vælg Frakobl med skiftetasten, så venstre og højre parrede lygter kan tændes og slukkes individuelt under alle faner.



H114591—UN—11MAR16

Lysknap



H113853—UN—11MAR16

Knap til lygtepar

2. Vælg lysknappen eller knappen til lygtepar for de lygter, du ønsker at tænde.



H114592—UN—11MAR16

Markeret knap

BEMÆRK: Tasten markeres, når den er valgt.

PR79369,0000424-74-11FEB21

Arbejdslygternes forindstilling 1—Fjernlys

Tilpas forindstilling 1—Fjernlyslygter til specifikke kundebehov. Tilpassede lygter kan ændres hvis nødvendigt, når sigtbarheden er lav, eksempelvis ved tømning eller under høst.

Procedure for ændring:



H114594—UN—11MAR16

Arbejdslygternes forindstilling 1—Fjernlys

1. Vælg for at tilpasse hver enkelt lygte i denne tilstand.



H113857—UN—11MAR16

Forbundet

- Vælg Sammenkobl med skiftetasten for at parre venstre og højre lygter, så de tændes og slukkes samtidig under alle faner.



H113858—UN—11MAR16

Ikke forbundet

- Vælg Frakobl med skiftetasten, så venstre og højre parrede lygter kan tændes og slukkes individuelt under alle faner.



H114591—UN—11MAR16

Lysknap



H113853—UN—11MAR16

Knap til lygtepar

2. Vælg lysknappen eller knappen til lygtepar for de lygter, du ønsker at tænde.



H114592—UN—11MAR16

Markeret knap

BEMÆRK: Tasten markeres, når den er valgt.

PR79369,0000425-74-11FEB21

Arbejdslygternes forindstilling 2—Fjernlys

Tilpas forindstilling 2—Fjernlyslygter til specifikke kundebehov. Tilpassede lygter kan ændres hvis nødvendigt, når sigtbarheden er lav, eksempelvis ved tømning eller under høst.

Procedure for ændring:



H114595—UN—11MAR16

Arbejdslygternes forindstilling 2—Fjernlys

1. Vælg for at tilpasse hver enkelt lygte i denne tilstand.



H113857—UN—11MAR16

Forbundet

- Vælg Sammenkobl med skiftetasten for at parre venstre og højre lygter, så de tændes og slukkes samtidig under alle faner.



H113858—UN—11MAR16

Ikke forbundet

- Vælg Frakobl med skiftetasten, så venstre og højre parrede lygter kan tændes og slukkes individuelt under alle faner.


H114591—UN—11MAR16
Lysknap


H113853—UN—11MAR16
Knap til lygtepar

2. Vælg lysknappen eller knappen til lygtepar for de lygter, du ønsker at tænde.


H114592—UN—11MAR16
Markeret knap

BEMÆRK: Tasten markeres, når den er valgt.

PR79369,0000426-74-11FEB21

Udstigningslygter

Udstigningslygterne lader dig vælge varighed, og lygterne bliver ved med at lyse, efter tændingslåsen er slået FRA.

BEMÆRK: Udstigningslygterne tændes, hvis forlygterne eller arbejdslygterne har været tændt inden for de seneste 5 minutter.

Procedure for ændring:


H114587—UN—11MAR16
Udstigningslygter

1. Vælg en lygteskifter.


H113857—UN—11MAR16
Forbundet

- Vælg Sammenkobl med skiftetasten for at parre venstre og højre lygter, så de tændes og slukkes samtidig under alle faner.


H113858—UN—11MAR16
Ikke forbundet

- Vælg Frakobl med skiftetasten, så venstre og højre parrede lygter kan tændes og slukkes individuelt under alle faner.


H114591—UN—11MAR16
Lysknap


H113853—UN—11MAR16
Knap til lygtepar

2. Vælg lysknappen eller knappen til lygtepar for de lygter, du ønsker at tænde.


H114592—UN—11MAR16
Markeret knap

BEMÆRK: Tasten markeres, når den er valgt.


H114588—UN—11MAR16
Timeout for udstigningslygter

3. Vælg for at åbne skærmbilledet Timeout for udstigningslygter.
4. Vælg den ønskede indstilling for Timeout for udstigning.

Værdier, timeout for udstigningslygter		
Øjeblikkeligt fra (0 sek.)	60 sek.	3 min.
10 sek.	90 sek.	4 min.
30 sek.	2 min.	5 min.



H114606—UN—09JAN17
OK



H114605—UN—09JAN17
Annullér

5. Vælg OK for at gemme eller Annuller for at gå tilbage til den tidligere indstilling.

PR79369,0000427-74-11FEB21

Arbejdslygternes betjeningselementer

Arbejdslygternes betjeningselementer lader dig vælge den ønskede forindstilling og tilstand for arbejdslygter.

Procedure for ændring:



H115019—UN—09JAN17

Arbejdslygtens position

1. Drej valgknappen på ratsøjlen til arbejdslygteposition.
2. Vælg den ønskede fjern- eller nærlystilstand.
   - Skub på grebet for at vælge fjernlystilstand.
   - Træk i grebet for at vælge nærlystilstand.



H115018—UN—11MAR16

Skiftekontakt til lygter på armlæn

3. Tryk på skiftekontakten til lygter på armlænet for at vælge forindstilling 1 for arbejdslygter eller forindstilling 2 for arbejdslygter.

BEMÆRK: Lysdioden lyser for valgt forindstillet tilstand 1 eller 2.

- **Kortvarigt fjernlys:** Træk i grebet, og hold det opad for at aktivere fjernlys kortvarigt.
- **Nærlysposition:** Træk grebet op til mellemposition for at betjene nærlys.
- **Fjernlysposition:** Skub grebet til lav position for at betjene fjernlys.

PR79369,0000428-74-11FEB21

Kalibreringsapplikation

Adgang til kalibreringer og procedurer

Adgang til program via display:



H113668—UN—22OCT15

Menu

1. Menu



N119118—UN—23SEP16

Maskinindstillinger

2. Fane for maskinindstillinger



N119098—UN—25MAY16

Kalibreringer og procedurer


3. Kalibreringer og procedurer

SS43267,000084C-74-17JAN17

Oversigt over kalibreringer og procedurer

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

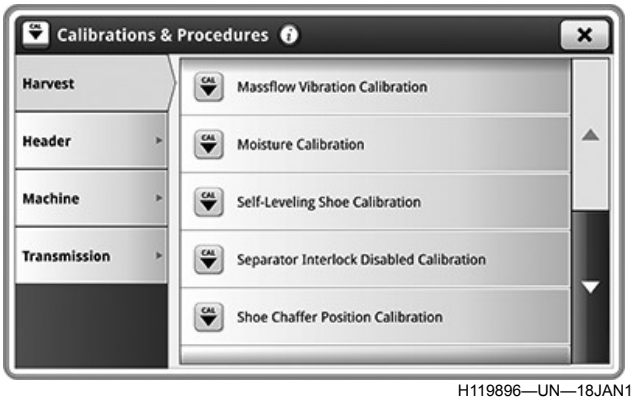

H119896—UN—18JAN17

Kalibreringer og procedurer

Programmet med kalibreringer og procedurer giver central adgang til maskinens serviceprocedurer og kalibreringer.



H119225—UN—23SEP16

Fanen Høst

Fanen Høst

Masseflowvibration

Udbytte

Gult blinklys

Kornspildsmonitorens tappetest

Fugtføler

Chassishældning

Luftudsugning fra tærskebro

Nivellering af tærskebro

ActiveYield™

Tærskespillerum (STS elektrisk)

Tærskespillerum (hydraulisk)

Aktivering af tømmesnegl



H119226—UN—23SEP16

Fanen Frontudstyr

Fanen Skærebord

Servicetilstand for skærebordsaffjedring

Position for hængslede skærebordsvinger

Dybdetrykrullens område

Dybdetrykrullens hastighed

Tilholderstangens position

Indføringshusets hævehastighed

Header

Dækpladeafstand

Selvtest af frontudstyr med platform, der kan forlænges

Indføringshusets sidevipningshastighed

Vinger (foldbart majsskærebord)

Vinde- og skærebjælkeposition

Vindeposition

Indføringssneglens vippeområde fremad og tilbage

Indføringshusets sidevipningsområde

mm95366,1656418459899-74-28JUN22

Masseflowvibration

Denne procedure kalibrerer masseflowføleren for udligning af maskinens normale vibration under drift. Denne kalibrering forhindrer, at masseflowføleren registrerer vibration fejlagtigt som materiale, der høstes.

BEMÆRK: Kalibrering af masseflowvibration skal udføres ved udskiftning af frontudstyr for hver afgrøde, der høstes. Udfør kalibrering af masseflow-vibration før kalibrering af ActiveYield™.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Når styreenhed AYM eller tilhørende komponenter udskiftes/justeres.
- Konfiguration af udstyret, eksempelvis af skærebordet, er blevet ændret
- Afgrødstypen, der høstes, er blevet ændret
- Masseflowføleren er blevet udskiftet

Tilgængelige emner på siden med kalibrering af masseflowvibration:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Start kalibrering— starter kalibreringsproceduren.

Krav— maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Se afsnittet "Udfør kalibrering i følgende situationer" for yderligere information.
Estimeret tidsforbrug	Ca. 1 minutter

PR79369,000042B-74-24FEB21

Procedure for kalibrering af masseflow-vibration

Procedure-krav:

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Procedure-overblik:

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.



N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

SS43267,0000867-74-19JAN17

Fugtføler

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Fugtføleren er blevet monteret, udskiftet eller justeret.
- Fugtfølerens præcision skal forbedres.

Tilgængelige artikler på siden Kalibrering af fugtføler:



N119105—UN—02MAY16

Kalibrering

Procedure for fugtføler— start kalibreringsproceduren.

Krav— maskintilstand krævet for kalibrering.

PR79369,000042C-74-24FEB21

Procedure for fugtføler

Denne procedure udfører kalibreringen af fugtføleren.

Procedurekrav:

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure, der skal udføres:

ActiveYield er et varemærke tilhørende Deere & Company



A102855—UN—01FEB19

Start

1. Vælg Start for at påbegynde kalibreringsproceduren.



H113801—UN—04JAN17

Kalibrering

2. Kalibreringssymbolet vises på skærmen. Kalibreringen fortsætter automatisk til næste trin.



A92084—UN—09MAY19

Kalibrering gennemført

Hvis der ikke er nogen problemer, ses kalibreringen på skærmen.



A92068—UN—16MAR18

Gem

3. Bekræft kalibreringen ved at trykke på ENTER og vælge Gem.



A92067—UN—16MAR18

Annuller

4. Vælg Annuller for at vende tilbage til den foregående side.

PR79369,000004D-74-26NOV19

Tærskespillerum (STS elektrisk)

Denne procedure kalibrerer tærskebroens spillerum ved at registrere tærskebroernes fuldt åbne og fuldt lukkede position. Et korrekt kalibreret spillerum på tærskebroen giver det bedste resultat i forbindelse med anbefalede indstillinger for høst. Se yderligere detaljer i maskinens betjeningsvejledning.

VIGTIGT: Kalibreringen bør ikke foretages, når der er monteret runde brodæksler. Det kan resultere i en ukorrekt nulposition.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Forberedelse til hver høstsæson.
- Fysisk tærskebro-åbning passer ikke med det, der vises i kabinen.
- Tærskebroer udskiftes med et nyt eller andet sæt tærskebroer.
- Føler for tærskespillerum eller tilknyttede komponenter er udskiftet/justeret.

Tilgængelige emner på siden Tærskebroens spillerum:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 1-2 minutter

PR79369,000042D-74-24FEB21

Procedure for kalibrering af tærskespillerum (STS elektrisk)

Procedurekrav:

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.



N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.

2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

PR79369,000042E-74-24FEB21

Udbyttekalibrering


Denne procedure kalibrerer det estimerede udbytte. Kalibrering udføres ved at matche registrerede prøver med tilsvarende vægtmålinger.

BEMÆRK: Udbyttekalibrering skal udføres hvert år og i alle typer afgrøde, der høstes, for at opnå nøjagtige kornvægtmålinger. Kontrollér også at der er blevet udført kalibrering af masseflow-vibration for hver afgrøde.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Når styreenhed AYM eller tilhørende komponenter udskiftes/justeres.
- Udbyttetotaler matcher ikke vejeresultater.
- Højeste nøjagtighed af udbyttetotaler ønskes

Emner tilgængelige på siden Udbyttekalibrering:



H119234—UN—02MAR21

Kalibreringskvalitet

Kalibreringskvalitet— angiver kvaliteten af de kalibrerede prøver.



H119417—UN—18JAN17

Status

Statusindikator— angiver status for registreret prøve.



H119235—UN—18JAN17

Registrering

Registrering— indsamling af prøvedata.



H119363—UN—18JAN17

Ikke-matchede prøver

Ikke-matchede prøver— antal prøver ikke matchet med en faktisk vægt.



H119364—UN—18JAN17

Match vejet vægt

Match vejet vægt— matcher registreret prøvevægt med faktisk prøvevægt.



N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger


Avancerede indstillinger— adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

BEMÆRK: Hvis ikke kalibrering af masseflow-vibration er foretaget, anbefaler vi, at man foretager denne kalibrering før udbyttekalibrering.

PR79369,000042F-74-24FEB21

Udbytte | kalibreringskvalitet

Kalibreringskvalitet angiver kvaliteten af kalibrerede prøver og fejlmargin mellem de registrerede prøver og faktisk vægt.



H119365—UN—18JAN17

Kalibreringskvalitet

Tilgængelige artikler på siden Kalibreringskvalitet:

Indikator for kalibreringskvalitet— viser kvaliteten af de kalibrerede prøver.



H119374—UN—18JAN17

Indsamlede prøver

Status for indsamlet prøve— viser de kriterier, som det aktuelle sæt prøver opfylder.



H119372—UN—18JAN17

Fejlmargin for udbytte

Fejlmargin for udbytte— forskel mellem registreret prøvevægt og faktisk vægt udtrykt i procent. Farvet baggrund angiver margin-kvalitet.



H119375—UN—18JAN17

Kalibreringstilstand

Kalibreringstilstand—aktuel tilstand med valg af prøve.



H119373—UN—18JAN17

Prøver i kalibrering

Prøver i kalibrering— antal gemte prøver. Hvis der ikke er gemt prøver, anvendes kalibreringen fra fabrikken.



N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger— adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

PR79369,0000430-74-24FEB21

Udbytte | statusindikator

Statusindikatoren viser status for registrerede prøver og en meddelelse om denne status.

Status-muligheder er følgende:



H119424—UN—18JAN17

Statusbjælke

Indikator til visning af forløb— viser, når en prøve registreres.



N118420—UN—02NOV16

Grøn

Aktiv— registrering af prøve er aktiv.



N118019—UN—22OCT15


Grå

Inaktiv— registrering af prøve er ikke aktiv.

PR79369,0000431-74-24FEB21

Udbytte | registrering af prøve

På siden Registrering af prøve kan man indsamle en afgrødeprøve, overvåge flowhastigheden og se den registrerede vægt af prøven.

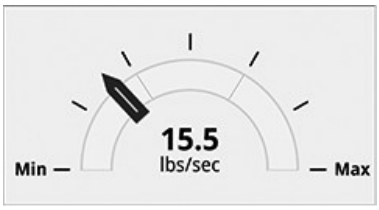


H119379—UN—18JAN17

Masseflowhastighed

Tilgængelige artikler på siden Registrering af prøve:

Masseflowhastighed— viser flowet for den høstede afgrøde.



H119418—UN—18JAN17

Medium flow

Flowhastighedsområde— viser det aktuelle område, som prøven høstes i.


BEMÆRK: Lav flowhastighed vises med en stiplet linje.



H119380—UN—18JAN17

Vægt

Vægt— beregnet vægt af prøven.

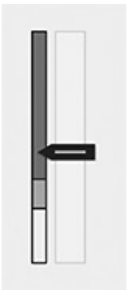

H119399—UN—18JAN17

Vægt status

Vægtstatus— viser, hvornår der er høstet nok afgrøde, så kalibreringen kan foretages.



H119419—UN—18JAN17

Afgrødetype: Majs

Afgrødetype— afgrøde, der høstes.



H119400—UN—18JAN17

Registrering af prøve

Registreringsstatus— viser status for registreret prøve.



H119401—UN—18JAN17

Slet

Slet— sletter aktuelle prøvedata.



H119421—UN—18JAN17

Start

Start— starter registrering af prøvedata.



H119420—UN—18JAN17

Udført

Færdig— standser registrering af prøve og gemmer informationen.



H119235—UN—18JAN17

Registrering

Procedure for ændring:


1. Vælg registrering.
2. Begynd at høste afgrøde.



H119421—UN—18JAN17

Start

3. Vælg Start-tasten.
4. Justér kørselshastigheden, indtil det ønskede flowhastighedsområde er opnået.
5. Fortsæt med at høste, indtil den nødvendige mængde afgrøde er høstet.



H119420—UN—18JAN17

Udført

6. Vælg tasten Færdig for at gemme information om prøven.

PR79369,0000432-74-24FEB21

Udbytte | match vejet vægt

Med funktionen Match vejet vægt kan man matche vægten af en registreret prøve med prøvens faktiske vægt.

Procedure for ændring:



H128111—UN—21NOV19

Prøve

1. Vælg den prøve, der skal matches.
2. Indtast prøvens faktiske vægt med tastaturet.



N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft med Gem-tasten.



N118094—UN—18JAN17

Annullér

BEMÆRK: Gå tilbage til forrige side med tasten Anuller uden at foretage ændringer.

Procedure ved sletning af prøve:



H128111—UN—21NOV19

Prøve

1. Vælg den prøve, der skal slettes.



H119408—UN—18JAN17

Slet prøve

2. Vælg Slet prøve.



H114654—UN—05JAN17

OK

3. Tryk på OK.



N118094—UN—18JAN17

Annullér

BEMÆRK: Gå tilbage til forrige side med tasten Anuller uden at foretage ændringer.

PR79369,0000433-74-24FEB21

Udbytte | Avancerede indstillinger

Advancerede indstillinger gør det muligt at få adgang til yderligere justeringer og mindre almindelige indstillinger.

BEMÆRK: Avancerede indstillinger er ikke tilgængelige, når er ActiveYield™ valgt.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Nulstilling til fabriksindstillinger.
- Manuel valg af prøver.
- Manuel justering af kalibreringsværdien.
- Overføring af kalibreringen til en anden maskine.

Tilgængelige artikler på siden Avancerede indstillinger:



H119409—UN—18JAN17

Nulstilling


Nulstilling— nulstiller systemet til fabriksindstillinger.



H119410—UN—18JAN17

Automatisk prøveudvælgelse

Automatisk prøveudvælgelse— systemet indsamler prøver baseret på flow, kvalitet og fejlmargin for at få den bedst mulige kalibreringsværdi.



H119411—UN—18JAN17

Manuel kalibrering

Manuel kalibrering— vælg ønskede prøver til brug for kalibreringsværdi.



H119412—UN—18JAN17

Rediger/vælg prøver

Rediger/vælg prøver— vælg prøver til brug ved manuel kalibrering. Redigér prøvevægte, eller slet prøver.



H135691—UN—21JUN22

Avanceret redigering

Avanceret redigering— juster kalibreringsværdien manuelt eller overfør kalibrering fra en anden maskine.



H119414—UN—18JAN17


Slet ubrugte prøver

Slet ubrugte prøver— slet alle prøver, der ikke anvendes til kalibrering.

mm95366,1655726637540-74-23JUN22

Udbytte | kalibreringskvalitet-indikator

Indikatoren for kalibreringskvalitet viser kvaliteten af de kalibrerede prøver.




H119365—UN—18JAN17

Kalibrering fra fabrikken

Kalibrering fra fabrikken— angiver, at kalibrering fra fabrikken anvendes. Ingen justeringer foretaget.

ActiveYield er et varemærke tilhørende Deere & Company



H119366—UN—18JAN17

Enkelt prøve

Enkelt prøve— viser, at der kun er udtaget en prøve eller kun valgt en prøve til brug.

BEMÆRK: Enkeltprøvekalibrering fungerer godt i forhold til den flowhastighed, som prøven er indsamlet til. Ydeevnen kan falde ved forskellige flowhastigheder.



H119367—UN—18JAN17

Lav kvalitet

Prøve med lav kvalitet—der er valgt fire eller flere prøver, men prøverne har ikke høj kvalitet, og kun to af prøverne modsvarer to af følgende områder.



H121087—UN—19MAY17

Høj kvalitet

Prøve med høj kvalitet— fire eller flere prøver er valgt fra en last i høj kvalitet, og de modsvarer alle flow-områder.

PR79369,0000435-74-24FEB21

Udbytte | status for indsamlet prøve


Status for indsamlet prøve viser de kriterier, som den aktuelle prøve opfylder. Når et kriterium er opfyldt, vises en markering ved siden af dette kriterium.



H128112—UN—21NOV19

Høj kvalitet

Høj kvalitet— alle prøver udtages fra et ensartet område i marken med et konstant flow af korn.



H128113—UN—21NOV19

Højt flow

Højt flow— bestemmes med måleren på siden med registrerede prøver. Kornflowet skal være over 66% af maks. flow for mejetærskermodellen og afgrøden. Forøg kørehastigheden for at forøge flowet.



H128114—UN—21NOV19

Medium flow

Medium flow— bestemmes med måleren på siden med registrerede prøver. Kornflowet skal være mellem 33%-66% af maks. flow for mejetærskermodellen og afgrøden. Justér kørehastigheden for at regulere flowet.



H128115—UN—21NOV19

Lavt flow

Lavt flow— bestemmes med måleren på siden med registrerede prøver. Kornflowet skal være under 33% af maks. flow for mejetærskermodellen og afgrøden. Sænk kørehastigheden for at reducere flowet.

For at opnås den bedste kalibrering skal der indsamles mindst 4 prøver i alle flowområder:

- Høj
- Medium
- Lav

Under vanskelige høstbetingelser, når der ikke kan opnås høje flowhastigheder, skal man gøre følgende:

Indsaml den første prøve ved maksimal høsthastighed 100%, indsaml derefter 3 yderligere prøver med sænkning af høsthastigheden til 80%, 66% og 50%.

Gentag processen, hvis der skal indsamles yderligere prøver.

PR79369,0000436-74-24FEB21

Udbytte | masseflowhastighed


Masseflowhastighed viser flowet for den høstede afgrøde.



H119403—UN—18JAN17

Aktuel flowhastighed

Aktuel flowhastighed— aktuel flowhastighed for høstet afgrøde.

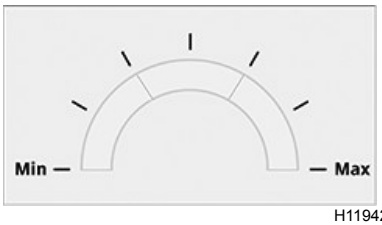

H119422—UN—18JAN17

Måler

Måler— viser flowhastigheden grafisk.

Min = 0%

Maks = 100%



H119402—UN—18JAN17

Numerisk display

Numerisk display— viser flowhastigheden numerisk.

PR79369,0000437-74-24FEB21

Udbytte | vægtindikator


Vægtindikatoren viser, hvornår der er høstet tilstrækkelig afgrøde til, at kalibreringen kan foretages.



H119403—UN—18JAN17

Aktuel vægt


Aktuel vægt— aktuel beregnet vægt af prøven.

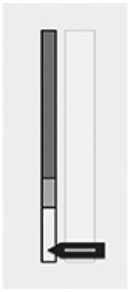

H119404—UN—18JAN17

Gråt område


Gråt område— prøven er for lille til at der kan kalibreres.

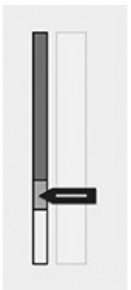

H119405—UN—18JAN17

Lysegrønt område

Lysegrønt område— prøvens størrelse er tilstrækkelig til kalibrering, men ikke ideel. Kalibreringen kan blive upræcis.

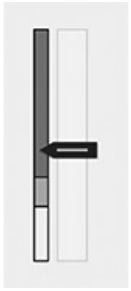

H119399—UN—18JAN17

Grønt område

Grønt område— prøvens størrelse er tilstrækkelig til, at der kan kalibreres præcist.

PR79369,0000438-74-24FEB21

Udbytte | registreringsstatus

Registreringsstatus viser status for prøveregistrering.



H119406—UN—18JAN17

Venter

Venter— systemet er klar til registrering af prøve, så snart der trykkes på funktionstasten Start.



H119400—UN—18JAN17

Registrering af prøve

Registrering af prøve— prøve registreres.

BEMÆRK: Når prøven er blevet registreret og gemt, går systemet tilbage til standby. Antal ikke-matchede prøver øges med en på hovedsiden, når en prøve er blevet indsamlet.

PR79369,0000439-74-24FEB21

Udbytte | nulstilling

Med funktionen Nulstilling kan man slette alle gemte prøver og nulstille systemet til den fabirksindstillede kalibreringsværdi. Man kan også nulstille kalibreringsværdien til den fabriksindstillede værdi og samtidig gemme alle prøver.

Nulstilling typer:



H119429—UN—18JAN17

Slet prøver (komplet nulstilling)

Slet prøver (komplet nulstilling)— sletter alle gemte prøver og den aktuelle kalibreringsværdi. Kalibreringsværdien er indstillet til fabrikkens standardværdi.



H119430—UN—18JAN17

Gem prøver, og brug manuel kalibreringstilstand

Gem prøver, og brug manuel kalibreringstilstand— kalibreringsværdier nulstilles til fabriksværdi. Alle gemte prøver bibeholdes.



H119409—UN—18JAN17

Nulstilling

Procedure for ændring:

1. Vælg tasten Nulstilling.
2. Vælg den ønskede nulstillingstype.



H114654—UN—05JAN17

OK

3. Vælg OK-tasten for at bekræfte.



N118094—UN—18JAN17

Annullér

BEMÆRK: Vælg funktionstasten Annullér for at gå tilbage til forrige skærmbillede uden at foretage ændringer.

PR79369,000043A-74-24FEB21


Udbytte | redigér/vælg kalibrering

Med funktionen Redigér/vælg kalibrering kan du vælge prøver til manuel kalibrering. Redigering af en prøves vejede vægt eller sletning af prøver.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Der skal vælges specifikke prøver for at få en præcis værdi for udbytte.
- Automatisk valg foretages ikke som ønsket.
- En ny prøve er ikke nødvendig.
- Der er indtastet forkert vejet vægt for en prøve.

Procedure ved ændring af valgte prøver:



H119411—UN—18JAN17

Manuel kalibrering

1. Vælg manuel kalibrering.



H119412—UN—18JAN17

Rediger/vælg prøver

2. Tasten Redigér/vælg prøver




N118434—UN—22JAN20

Markering

3. Vælg afkrydsning ved siden af de prøver, der ønskes til kalibrering.

BEMÆRK: For at få den mest præcise kalibrering skal man vælge prøver i høj kvalitet, med en 0 - 3 procents margin, og fra de tre flowområder.



H119411—UN—18JAN17

Manuel kalibrering

Procedure ved ændring af vejet vægt:


1. Vælg manuel kalibrering.



H119412—UN—18JAN17

Rediger/vælg prøver

2. Tasten Redigér/vælg prøver



H128116—UN—21NOV19

Prøve

3. Vælg den prøve, der skal ændres.



H119416—UN—18JAN17

Redigér vejet vægt

4. Vælg Redigér vejet vægt.
5. Indtast den ønskede vejede vægt med tastaturet.



N118093—UN—16FEB16

Gem


6. Bekræft med Gem-tasten.



N118396—UN—17FEB16

Luk

7. Vælg funktionstasten Luk for at gå tilbage til forrige skærmbillede.



H119411—UN—18JAN17

Manuel kalibrering

Procedure ved sletning af prøve:


1. Vælg manuel kalibrering.



H119412—UN—18JAN17

Rediger/vælg prøver

2. Tasten Redigér/vælg prøver



H128116—UN—21NOV19

Prøve

3. Vælg den prøve, der skal slettes.



H119408—UN—18JAN17

Slet prøve

4. Vælg Slet prøve.



H114654—UN—05JAN17

OK

5. Vælg OK-tasten for at bekræfte.



N118094—UN—18JAN17

Annullér

BEMÆRK: Vælg funktionstasten Annullér for at gå tilbage til forrige skærmbillede uden at foretage ændringer.



N118093—UN—16FEB16

Gem


6. Vælg funktionstasten Gem for at afslutte.

PR79369,000043B-74-24FEB21

Udbytte | Avanceret redigering

Avanceret redigering gør det muligt at justere kalibreringsværdien manuelt eller overføre kalibrering fra en anden maskine.

Procedure for ændring:



H119411—UN—18JAN17

Manuel kalibrering

1. Vælg manuel kalibrering.



H135691—UN—21JUN22

Avanceret redigering

2. Vælg knappen Avanceret redigering.



H135692—UN—21JUN22

Kalibreringsværdi

3. Vælg plus (+) for at øge eller minus (-) for at reducere den ønskede kalibreringsværdi.



N118093—UN—16FEB16

Gem



N118094—UN—18JAN17

Annullér

4. Vælg trykknappen Gem for at opdatere kalibreringsværdien eller Annullér for at kassere ændringerne og vendte tilbage til det forrige skærmbillede.

mm95366,1655726011451-74-29JUN22

Udbytte | Slet ubrugte prøver

Med funktionen Slet ubrugte prøver kan du slette alle prøver, der ikke anvendes til kalibrering.

Procedure for ændring:



H119414—UN—18JAN17

Slet ubrugte prøver

1. Tasten Slet ubrugte prøver



H114654—UN—05JAN17

OK

2. Vælg OK-tasten for at bekræfte.



N118094—UN—18JAN17

Annuller

BEMÆRK: Vælg tasten Annuller for at gå tilbage til forrige skærmbillede uden at foretage ændringer.

SS43267,000087C-74-25NOV19

ActiveYield™

Denne procedure kalibrerer automatisk det estimerede udbytte, så det stemmer mere overens med den faktiske vejede vægt af udbyttet.

BEMÆRK: Manuel udbyttekalibrering er ikke tilgængelig, mens automatisering af ActiveYield™ er slået til.


Tilgængelige artikler på siden ActiveYield™:



H114647—UN—05JAN17

TIL/FRA

Master TIL/FRA— brug skifteknappen til aktivering/deaktivering af ActiveYield™.



H119366—UN—18JAN17

Kvalitet

Kvalitet— viser kvaliteten af de kalibrerede prøver.



N118420—UN—02NOV16

Status

Statusindikator— viser en prøves status.



N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger— adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

Detaljer vist på side:

For eksempel:

Afgrødetype	Majs
Accepterede prøver	10
Senest accepteret	32 min. siden

PR79369,000043C-74-24FEB21

ActiveYield™ | Statusindikator

BEMÆRK: En prøve består ikke af en komplet korntank. Registrering af prøve starter, når ActiveYield™-følerne er helt tildækket med korn og stopper ved cirka 3000 kg (6614 lbs). En prøve kan afvises under følgende betingelser:

Uregelmæssigt flow— masseflowvariationen var for stor til at generere en acceptabel kalibreringsbelastning.

Ujævn læsning/forskubning af kornbunke registreret— læsningen af korntanken var ikke indenfor parametrene for generering af en godkendt kalibreringsbelastning. Dette kan skyldes for stor kornforskydninger i korntanken som følge af hurtig acceleration/opbremsning af maskinen eller kørsel i hårdt terræn.

Hældning eller tul for stort— hvis maskinens hældning eller rullevinkel var større end 4° under prøveindsamlingen afvises læsset.

Indsamling afbrudt— hvis høstningen stoppede eller tømmesneglen blev aktiveret, mens prøveindsamlingen var i gang, afvises læsset.

400 sekunder overskredet— et læs afvises, hvis det ikke har nået sin minimale læsstørrelse efter 400 sekunder (6 minutter og 40 sekunder).

Kalibrering af masseflow-vibration ikke udført— hvis der ikke udføres kalibrering af masseflow-vibration, kan det udløse inkonsistente flowforhold eller medføre, at masseflowet slet ikke registreres. Et læs kan blive afvist, eller registrering af det sættes ikke i gang.

Statusindikatorer

ActiveYield er et varemærke tilhørende Deere & Company

Statusindikatoren viser status for registrerede prøver og en meddelelse om denne status.

Status-muligheder er følgende:



H119426—UN—02MAR21

Statusbjælke

Indikator til visning af forløb— viser indsamling af en prøve.



N118420—UN—02NOV16

Grøn

Venter på prøve— ActiveYield™ er pt. ikke aktiveret.



H114655—UN—05JAN17

Grå

Master FRA— ActiveYield™ er FRA.



N118021—UN—13JAN17

Blå

Indsamler prøve— prøveregistrering indsamles.



N118420—UN—02NOV16

Grøn

Opdatering af kalibrering— prøveregistrering opdateres.



N118420—UN—02NOV16

Grøn

Prøve afvist— prøveregistrering er blevet afvist. Forklaring på afvisning.



N118020—UN—22OCT15

Orange

Afgrødetypen understøttes ikke— afgrødetypen understøttes ikke aktuelt.

PR79369,000043D-74-25FEB21

ActiveYield™ | Advancerede indstillinger

Avancerede indstillinger gør det muligt at få adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

BEMÆRK: Nulstilling af ActiveYield™ til fabriksindstillingerne påvirker ikke prøverne indsamlet under Udbyttekalibrering.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Nulstilling til fabriksindstillinger.
- Værdier for beregnet udbytte afviger fra værdier for målt udbytte.


Tilgængelige artikler på siden Avancerede indstillinger:



H119409—UN—18JAN17

Nulstilling

Nulstilling— nulstiller systemet til fabriksindstillinger.



H119130—UN—10JAN17

Korrektionsværdi

Korrektion af kalibrering— korrigerer afvigelser mellem beregnede og målte udbytteværdier.

PR79369,000043E-74-25FEB21

ActiveYield™ | Nulstil

Med funktionen Nulstilling kan man slette alle gemte prøver og nulstille systemet til den fabriksindstillede kalibreringsværdi.

Procedure for ændring:



H119409—UN—18JAN17

Nulstilling

ActiveYield er et varemærke tilhørende Deere & Company

1. Vælg tasten Nulstilling.
2. Vælg den ønskede nulstillingstype.



H114654—UN—05JAN17

OK

3. Vælg OK-tasten for at bekræfte.



N118094—UN—18JAN17

Annullér

BEMÆRK: Vælg funktionstasten Annullér for at gå tilbage til forrige skærmbillede uden at foretage ændringer.

PR79369,000043F-74-25FEB21

ActiveYield™ | Korrektion af kalibrering

Kalibreringskorrektion gør det muligt at korrigere afvigelser i de ActiveYield™-beregnede udbytteværdier mellem to eller flere maskiner, der arbejder på samme mark.

Justér forskydningskorrektionen, når en maskine beregner udbytteværdierne mere præcist end de andre maskiner, når de kontrolleres på en skala. Forskydningskorrektionen må ikke justeres, medmindre der er mere end 4 % fejl i udbytteværdierne mellem den mest præcise maskine og den anden maskine eller de andre maskiner.

BEMÆRK: Forskydningskorrektionen er kun gyldig, indtil den næste accepterede belastning er indsamlet. ActiveYield™ justerer udbyttekalibrering, når flere belastninger accepteres.

Procedure til bestemmelse af forskydningskorrektion:

VIGTIGT: Juster ikke korrektionsværdien med mindre end 15 accepterede, gennemførte prøver.

1. Høst mindst 15 accepterede prøver ved konstant fugtighed og kørselshastighed.
2. Høst og skaler - kontrollér 5 fulde korntankbelastninger. Sammenlign vådvægten af hver belastning med den målte skalavægt for den samme belastning.

ActiveYield er et varemærke tilhørende Deere & Company

For at finde den våde vægt af hver belastning på CommandCenter™-displayet.



H113668—UN—22OCT15

Menu

a. Vælg MENU.



H133902—UN—30MAR21

Applikationer


b. Vælg fanen Applikationer.



H133903—UN—30MAR21

Arbejdstotaler

c. Vælg applikationen Total job.



H133904—UN—30MAR21

Lasttotaler

d. Vælg fanen Samlede belastninger.
e. Bemærk vådvægten for hver af de 5 belastninger.

3. Beregn forskellen mellem vådvægten af hver belastning bestemt af maskinen og den målte vægt af hver belastning i procent.

   Sådan beregnes differencen i procent:


   a. Vådvægt - vejet vægt = forskel
   b. Forskel ÷ vægt x 100 = Forskydningskorrektionsværdi (i procent)
   c. Gentag denne beregning for de resterende 4 belastninger.

4. Beregn den gennemsnitlige forskydningskorrektionsværdi for de 5 belastninger:

   a. Forskydningskorrektionsværdi 1 + forskydningskorrektionsværdi 2 + forskydningskorrektionsværdi 3 + forskydningskorrektionsværdi 4 + forskydningskorrektionsværdi 5 = total
   b. Samlet ÷ 5 = gennemsnitlig

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

forskydningskorrektionsværdi (som en procentdel)




H133921—UN—31MAR21

Korrektionsværdi

5. Indtast den gennemsnitlige korrektionsværdi for forskydning i korrektionsværdiens indtastningsfelt.

Procedure ved ændring af forskydningskorrektion:



H133921—UN—31MAR21

Korrektionsværdi

1. Vælg for at åbne det numeriske tastatur og indtaste den ønskede korrektionsværdi.

   Minimum: -99 %

   Maksimum: 99 %

BEMÆRK: Værdien 0% medfører ikke korrektion.



H116106—UN—27JAN17

OK



N118094—UN—18JAN17

Annullér

2. Vælg OK-funktionstasten for at bekræfte. Vælg funktionstasten Annullér for at gå tilbage til forrige skærmbillede uden at foretage ændringer.

PR79369,0000680-74-11MAY21

Chassishældning

Denne procedure kalibrerer chassishældningen, så man får den bedst mulige præcision på maskinens hældningssensor. Korrekt kalibrering af chassisets hældning giver det bedste resultat i forhold til anbefalede høstindstillinger i betjeningsvejledningen.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Første gang hvert skærebord tilsluttes mejetærskeren.
- Frem/bagud-hældningssensoren er blevet udskiftet.

Emner tilgængelige på siden Chassishældning:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Estimeret tidsforbrug	Ca. 1-2 minutter

PR79369,0000441-74-25FEB21

Procedure for kalibrering af chassishældning

Procedurekrav:

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.



N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

PR79369,0000442-74-25FEB21

Tærskebroens spillerum (hydraulisk)

Denne procedure kalibrerer tærskebroens spillerum ved at registrere tærskebroernes fuldt åbne og fuldt lukkede position. Et korrekt kalibreret spillerum på tærskebroen giver det bedste resultat i forbindelse med anbefalede indstillinger for høst. Se yderligere detaljer i maskinens betjeningsvejledning.

VIGTIGT: Kalibreringen bør ikke foretages, når der er monteret runde brodæksler. Det kan resultere i en ukorrekt nulposition.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Forberedelse til hver høstsæson.
- Fysisk tærskebro-åbning passer ikke med det, der vises i kabinen.
- Tærskebroer udskiftes med et nyt eller andet sæt tærskebroer.
- Føler for tærskespillerum eller tilknyttede komponenter er udskiftet/justeret.

Tilgængelige emner på siden Tærskebroens spillerum:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 1-2 minutter

PR79369,0000443-74-25FEB21

Procedure for kalibrering af tærskespillerum (hydraulisk)

Procedurekrav:

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.



N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

PR79369,0000444-74-25FEB21

Aktivering af tømmesnegl

Med denne procedure kalibreres tømmesneglens tilkobling ved måling af den tid, det tager for at tilkoble sneglen efter afgivet kommando, og med efterfølgende justering for at få en mere jævn tilkobling af sneglen.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Udskiftning/justering af tømmesneglens rem, det hydrauliske drev, elektriske komponenter eller tilhørende dele.
- Tilkobling af tømmesneglen er vanskeligere end forventet.

Emner tilgængelige på siden Tilkobling af tømmesnegl:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 1-2 minutter

PR79369,0000445-74-25FEB21

Procedure for kalibrering af tilkobling af tømmesnegl

Procedurekrav:

Motortilstand	Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Tømmersnegl frakoblet Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.



N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

PR79369,0000446-74-25FEB21

Dækpladeafstand

Med denne procedure kalibreres dækpladens åbning gennem registrering af dækpladernes fuldt åbne og helt lukkede positioner. Korrekt kalibrerede dækplader giver det bedste resultat i forbindelse med de anbefalede høst-indstillinger i majsskærebordets betjeningsvejledning.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Begyndelsen af hver høstsæson.
- For hvert majsskærebord, der har været monteret.
- Hvis dækpladens positionssensor eller relaterede komponenter er blevet udskiftet/justeret.
- Dækpladens åbning stemmer sandsynligvis ikke overens med det, der vises i kabinen.

Emner tilgængelige på siden med Dækpladeafstand:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 1-2 minutter

PR79369,0000447-74-25FEB21

Procedure for kalibrering af dækpladeafstand

Procedurekrav:

Motortilstand	Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.



N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

PR79369,0000448-74-25FEB21

Indføringshusets løftehastighed

Med denne procedure kalibreres indføringshusets løftehastighed gennem regulering af responstid for løftning eller sænkning af indføringshuset. En korrekt kalibreret løftehastighed for indføringshuset giver en

jævn bevægelse ved løft og sænkning og forebygger bevægelser, der er for hurtige eller for langsomme.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Første gang hvert skærebord tilsluttes mejetærskeren.
- Hvis redskaber med højere vægt monteres eller afmonteres fra skærebordet.

Emner tilgængelige på siden Indføringshusets løftehastighed:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 3-4 minutter

PR79369,0000449-74-25FEB21

Kalibreringsprocedure for indføringshusets løftehastighed

Procedurekrav:

Motortilstand	Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.



N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

PR79369,000044A-74-25FEB21

Kalibrering af skærebord

Med denne procedure kalibreres grov og fin bevægelse af skærebordet. Kalibrering foretages ved at løfte og sænke frontudstyret inden for det indstillede føleområde.

BEMÆRK: Fabrikskalibreringer lagres for frontudstyret fra HD-sejlskærebordsserien. Der kræves kun brugerkalibrering af dette frontudstyr efter udskiftning af en positionsføler, styreenhed eller følerforbindelsesled.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Føleren til regulering af headerhøjde eller dens tilknyttede komponenter er blevet udskiftet eller justeret.
- Første gang hver frontudstyrstype (med undtagelse af hængslede sejlskæreborde) tilsluttes en S700-serie mejetærsker.



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Emner tilgængelige på siden Kalibrering af skærebord:

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 1 minutter

PR79369,000044B-74-25FEB21

Procedure for kalibrering af skærebord

Procedurekrav

Motortilstand	Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.



N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

PR79369,000044C-74-25FEB21

Selvtest af frontudstyr med platform, der kan forlænges

*BEMÆRK: Selvtest af frontudstyrets platform, der kan forlænges, gælder kun for maskiner fra S700-serien fra modelårene 2018—2020. Udfør kalibreringen af **frontudstyr** på maskiner fra S700-serien fra modelår 2021 og frem samt alle maskiner fra X-serien.*

Med denne procedure valideres kalibreringen af grænserne for vinde- og knivbjælkeposition. Denne selv-test er nødvendig ved normal drift. Den verificerer, at de tidligere kalibreringspunkter er gyldige for det tilkoblede skærebord.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Tilkobling af skærebord på mejetærskeren første gang eller ny tilkobling, efter at der har været anvendt et andet skærebord.
- Udskiftning af vindens eller skærebjælkens positionssensor.

Artikler tilgængelige på siden Selv-test for header med platform, der kan forlænges:



H119233—UN—19JAN17

Start selv-test

Start selvtest— start kalibreringsprocedure.

Krav— maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter tilslutning
Estimeret tidsforbrug	Mindre end 1 minut

PR79369,00004AE-74-05MAR21

Procedure for selvtestskalibrering af frontudstyr med platform, der kan forlænges

Procedurekrav:

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

⚠ FORSIGTIG: Skærebordet flyttes automatisk, når selv-testen kører.

Undgå alvorlige eller dødelige ulykker blandt tilskuere ved at sikre, at:

- Maskinen og skærebordet er fri af alle forhindringer.
- Der ikke står personer i nærheden af maskinen og skærebordet.

Procedure-overblik:



H119233—UN—19JAN17

Start selv-test

1. Vælg Start selv-test for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

Hvis kalibrering mislykkes:



N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

PR79369,00004AF-74-08MAR21

Indføringssneglens vippeområde fremad og tilbage

Med denne procedure kalibreres indføringshusets vippeområde fremad/bagud ved at måle aktuel afgivet og tilhørende hældningsområde på indføringshuset. Denne kalibrering forbedrer indføringshusets vippeområde, når der betjenes med aktiveret styring af skærebordshøjde og sidevipning.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Frontudstyret er frakoblet.
- Indføringshusets fremad/bagud-vippeføler eller dens relaterede komponenter udskiftes/justeres.

Tilgængelige artikler på siden Indføringshusets vippeområde fremad/bagud:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Start kalibrering—start kalibreringsprocedure

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 5 minutter

PR79369,000044D-74-25FEB21

Kalibreringsprocedure for indføringshusets vippeområde fremad/bagud

Procedurekrav:

Motortilstand	Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.



N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

PR79369,000044E-74-25FEB21

Indføringshus sidevipningsområde

Med denne procedure kalibreres indføringshusets sidevipningsområde ved at måle aktuel afgivet og tilhørende hældningsområde på indføringshuset. Denne kalibrering forbedrer indføringshusets vippeområde, når der betjenes med aktiveret styring af skærebordshøjde og sidevipning.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Frontudstyret er frakoblet.
- Hvis indføringshusets sidehældningssensor eller relaterede komponenter udskiftes/justeres.

Emner tilgængelige på siden Indføringshusets sidevipningsområde:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Start kalibrering—start kalibreringsprocedure

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 5 minutter

PR79369,000044F-74-25FEB21

Procedure for kalibrering af indføringshusets sidehældningsområde

Procedurekrav:

Motortilstand	Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.



N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

PR79369,0000450-74-25FEB21

Indføringshusets sidehældningshastighed

Med denne procedure kalibreres indføringshusets sidevipningshastighed ved at måle aktuel afgivet og tilhørende hældningshastighed på indføringshuset. Denne kalibrering forbedrer indføringshusets vipperespons, når der betjenes med aktiveret styring af skærebordshøjde og sidevipning.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Der er ikke sluttet noget frontudstyr til maskinen.
- Hvis indføringshusets sidehældningssensor eller relaterede komponenter udskiftes/justeres.

Emner tilgængelige på siden Indføringshusets sidehældningshastighed:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Start kalibrering—start kalibreringsprocedure

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 3-4 minutter

PR79369,0000451-74-25FEB21

Procedure for kalibrering af indføringshusets sidehældningshastighed

Procedurekrav:

Motortilstand	Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.



N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du

kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

PR79369,0000452-74-25FEB21

Vinger (foldbart majsskærebord)

Med denne procedure kalibreres foldning af majsskærebord ved at folde majsskærebordets vinger ind og ud og ved at måle spændingen på de tilhørende følerer ved hver position. Derved kan systemet detektere positionen på hver vinge. Dette forhindrer mekanisk beskadigelse af mejetærskeren eller udstyret, da skærebordet ikke kommer i kontakt med maskinen, hvis vingerne foldes ind/ud eller aktiveres i en uhensigtsmæssig tilstand.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Første gang hvert skærebord monteres på mejetærskeren.
- Når frontudstyret er blevet justeret mekanisk.
- Når positionssensor for foldbart majsbords vinge eller tilhørende komponenter udskiftes/justeres.

Emner tilgængelige på siden Foldning af majsskærebord:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 3-4 minutter

PR79369,0000453-74-25FEB21

Procedure for kalibrering af vinger (foldbart majsskærebord)

Procedurekrav

Motortilstand	Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Udskiller frakoblet Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.



N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

PR79369,0000454-74-25FEB21

Vinde- og skærebjælkeposition

Med denne procedure kalibreres vinden og knivbjælken ved at køre knivbjælken ud/ind og ved at flytte vinden til min. og maks. positioner, for at tilknytte de mekaniske grænser til følerernes spændingsværdier. Denne kalibrering gør det muligt for styreenheden at beregne positioner og forebygge kollision med beskadigelse mellem vinden og skærebjælken.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Når vindens/skærebjælkens positionssensorer eller tilhørende komponenter udskiftes eller justeres.

Emner tilgængelige på siden Vinde og knivbjælke:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 3-4 minutter

PR79369,0000455-74-05MAR21

Procedure for kalibrering af vinde- og skærebjælkeposition

Procedurekrav

Motortilstand	Mejetærsker i MARK-indstilling. Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

Anbefalede mål

Kontrollér afstanden mellem vinden og knivbjælken.

622X, 625X, 722X og 725X platforme, der kan udkøres	5 cm (2")
630X, 640X, 730X og 740X platforme, der kan udkøres	6 cm (2-3/8 in)
635X og 735X platforme, der kan udkøres	7 cm (2-13/16 in)



N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

PR79369,0000456-74-05MAR21

Gult blinklys

Denne kalibrering måler strømforbruget på de gule lygter. Normalt strømforbrug anvendes til sammenligning af strømforbrug, når lygterne anvendes, for at registrere, om anhængeren er tilkoblet, eller om en pære er sprunget.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- De gule blinklyspærer eller tilhørende komponenter udskiftes/justeres.



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Tilgængelige artikler på siden Gult blinklys:

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 1-2 minutter

PR79369,0000457-74-25FEB21

Procedure for kalibrering af gult blinklys

Procedurekrav:

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.



N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

PR79369,0000458-74-25FEB21

Luftudsugning fra tærskebro

Med denne procedure kalibreres aktiv tærskebroisolering fjernelse af luft ved at fjerne luft fra ACI hydrauliksystemet. Foretag denne kalibrering, hvis hydrauliksystemet har været åbnet i forbindelse med service eller reparation. Hvis ikke denne kalibrering foretages, vil ydelsen ikke være optimal.

BEMÆRK: Før start på kalibrering af fjernelse af luft i tærskebro skal man kontrollere, at nivelleringsskruerne er i opbevaringsposition, at slanger til fjernelse af luft er monteret, og at motoren kører. Se betjeningsvejledningen for flere informationer.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Hvis tærskebro-systemets hydrauliske komponenter er blevet repareret eller udskiftet.
- Der er kommet luft ind i hydrauliksystemet.

Emner tilgængelige på siden ACI fjernelse af luft:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 3-4 minutter

PR79369,0000459-74-25FEB21

Procedure for kalibrering af fjernelse af luft i tærskebro

Procedurekrav:

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.



N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

PR79369,000045A-74-25FEB21

Bros nivellering

Med denne procedure kalibreres aktiv tærskebroisolering (ACI) nivellering gennem registrering af tærskebroernes fuldt åbnede og helt lukkede positioner. En korrekt kalibreret aktiv tærskebroisolering (ACI) nivellering giver det bedste resultat i forbindelse med anbefalede høst-indstillinger. Se yderligere detaljer i maskinens betjeningsvejledning.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Fysisk tærskebro-åbning passer ikke med det, der vises i kabinen.
- Føleren for tærskespillerum eller dens tilknyttede komponenter er udskiftet/justeret.
- Tærskebroer eller tilhørende komponenter er blevet udskiftet/justeret

Emner tilgængelige på siden ACI Leveling:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 3-4 minutter

PR79369,000045B-74-25FEB21

Procedure for kalibrering af tærskebroens nivellering

Procedurekrav

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.



N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

PR79369,000045C-74-25FEB21

Servicetilstand for skærebordsaffjedring

Denne procedure kan bruges til at slippe det hydrauliske tryk fra det hængslede sejlskærebords affjedringssystemer. Aflastning af hydraulisk belastning muliggør servicering og vedligeholdelse og kan styres for hver af frontudstyrets vinger.

FORSIGTIG: Der er lagret hydraulisk energi på frontudstyret, selv når frontudstyret ikke kører og ikke er monteret på en mejetærsker. Servicering af affjedringssystemet kræver, at systemet tømmes via servicetilstanden for frontudstyrets affjedring. Følg instruktionerne for at sikre, at systemet er helt tømt, før der udføres serviceeftersyn.

VIGTIGT: Servicetilstand for hydraulisk affjedring flytter hydraulikolie fra frontudstyret til maskinens hydraulikbeholder. Hydraulikbeholderen på S-serie maskiner har ikke tilstrækkelig kapacitet til at indeholde olien, der opbevares på begge sider af frontudstyret sammen med olien, der allerede er i hydraulikbeholderen. Servicér én side af frontudstyret ad gangen.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Der kræves service eller vedligeholdelse for frontmonterede redskabsaffjedringssystemer.

Tilgængelige artikler på siden Serviceringstilstand for frontudstyrets affjedring:



H127521—UN—08OCT19

Start procedure

Start procedure— start procedure.

Krav— maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalinger	Sørg for, at maskinen er i parkeringstilstand.
	Sørg for, at nøglen er i TIL-position.
	Sørg for, at der er tilstrækkelig med kapacitet i hydraulikbeholderen til tømning.

mm95366,1655924269487-74-29JUN22

Servicetilstand for skærebordsaffjedring | Procedure

Procedurekrav:

Motortilstand	**Kører**
Maskintilstand	Parkeret på et jævnt underlag
Tilstand for frontudstyr	Ikke tilkoblet

Procedure-overblik:

1. Følg meddelelserne på skærmen.

FORSIGTIG: Frontudstyret kan være midlertidigt i bevægelse ved aflastning af tryk. For at undgå skader skal du sørge for, at området omkring maskinen er ryddet.



H127523—UN—08OCT19

Acceptér

2. Tryk på Acceptér for at aktivere Trykstyring.



N118094—UN—18JAN17

Annullér

Tryk på Annullér for at forlade servicetilstanden for frontudstyrets affjedring og vende tilbage til skærmen Start procedure.

mm95366,1655924311357-74-22JUN22

Servicetilstand for frontudstyrets affjedring | Trykstyring

Servicetilstand for frontudstyrets affjedring lader dig bruge betjeningselementerne til at ændre de hydrauliske tryk på frontudstyrets affjedringssystemer.

VIGTIGT: Denne procedure er beregnet til servicering af affjedringssystemet til det hængslede sejlskærebord. Justeringer foretaget i servicetilstand for affjedring påvirker ikke maskinens ydeevne. Foretag justeringer af affjedringen på siderne Jordforhold og Dybdetrykruller.

Faldene tryk i affjedringssystemet aftapper væske fra det hængslede sejlskærebord.


Tilgængelige artikler på siden Serviceringstilstand for frontudstyrets affjedring:



N118420—UN—02NOV16

Status

Status— viser, om systemet er klart til at øge/reducere trykket.



H131370—UN—01DEC20

Aflæsninger

Aflæsninger— viser aktuelle trykaflæsninger for hver position.



H114791—UN—22JAN20

Funktionstasten plus (+)

Funktionstasten plus (+)— tryk på funktionstasten, og hold den nede for at øge det hydrauliske tryk for det ønskede afsnit af frontudstyret. Når funktionstasten slippes, øges trykket ikke mere.



H114792—UN—22JAN20

Funktionstasten minus (-)

Funktionstasten minus (-)— tryk på funktionstasten, og hold den nede for mindske det hydrauliske tryk for det ønskede afsnit af frontudstyret. Når funktionstasten slippes, mindskes trykket ikke mere.

BEMÆRK: Når frontudstyret er monteret en maskine fra serie S700, kan der kun aftappes et afsnit af frontudstyret ad gangen.



H127524—UN—08OCT19

Udført

Udført— tryk for at afslutte servicetilstand for skærebordsaffjedring.

mm95366,1655924355391-74-22JUN22

Position for sejlskærebordets ledforbundne vinger

Denne procedure kalibrerer positionen for hængslede skærebordsvinger. Denne procedure kalibrerer også rammevingernes position.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- En vingepositionsføler eller en relateret komponent udskiftes.

Tilgængelige artikler på siden Position for hængslede sejlskærebordsvinger:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Start kalibrering— starter kalibreringsproceduren.

Krav— maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 2 minutter

mm95366,1655924592446-74-22JUN22

Kalibreringsprocedure for position for hængslede sejlskærebordsvinger

Procedurekrav:

Motortilstand	Maskine i mark-mode
Driftstilstand	Frontudstyret skal være frakoblet

Procedure-overblik:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

Hvis kalibrering mislykkes:



N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

mm95366,1655924907883-74-22JUN22

Dybdetrykrullens område

Denne procedure kalibrerer dybdetrykrullens område. Denne kalibrering foretages ved at hæve og sænke dybdetrykrullerne til de indstillede føleområder.

Udfør kalibrering, når:

- En positionsføler til dybdetrykrullen eller en relateret komponent udskiftes.

Tilgængelige positioner på siden Dybdetrykrullens område:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Start kalibrering— starter kalibreringsproceduren.

Krav— maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 2 minutter

mm95366,1655946489961-74-22JUN22

Kalibreringsprocedure for dybdetrykrullens område

Procedurekrav:

Motortilstand	Maskine i mark-mode Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedureoversigt:

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.
3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.



N118093—UN—16FEB16

Gem

Hvis kalibreringen mislykkes:

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.



N118122—UN—02MAY16

Prøv igen

2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.

3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

mm95366,1655946781789-74-23JUN22

Dybdetrykrullens hastighed

Denne procedure kalibrerer udkørsels- og indkørselshastighederne for dybdetrykrullerne for at sikre optimal ydeevne for snithøjdejusteringer.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- En hydraulisk proportionalventil til dybdetrykrullen eller en relateret komponent er blevet udskiftet.
- Når frontudstyret er blevet justeret mekanisk.

Tilgængelige artikler på siden Dybdetrykrullens hastighed:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Start kalibrering— starter kalibreringsproceduren.

Krav— maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 5 minutter

mm95366,1655925286352-74-22JUN22

Kalibreringsprocedure for dybdetrykrullens hastighed

Procedurekrav:

Motortilstand	Maskine i mark-mode Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

Hvis kalibrering mislykkes:



N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

mm95366,1655925388395-74-22JUN22

Forrudens position

Denne procedure kalibrerer monteringsstangens position.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Monteringsstangens positionsføler eller dens relaterede komponenter er blevet udskiftet/justeret.

Tilgængelige artikler på siden Monteringsstangens position:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Start kalibrering— starter kalibreringsproceduren.

Krav— maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 2 minutter

mm95366,1655925636929-74-22JUN22

Kalibreringsprocedure for tilholderstangens position

Procedurekrav:

Motortilstand	Maskine i mark-mode Kører i høj tomgang

Procedure-overblik:



N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

Hvis kalibrering mislykkes:



N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

mm95366,1655925724147-74-22JUN22

Combine Advisor™-applikation

Adgang til Combine Advisor™

Adgang til program via display:



H113668—UN—22OCT15

Menu

1. Menu



H129758—UN—01APR20

Combine Advisor™

2. Combine Advisor™


PR79369,000047E-74-01MAR21

Hovedside for Combine Advisor™

Combine Advisor™, tidligere interaktiv mejetærskerjustering 2, er det sted, hvor du kan få adgang til Optimize Performance, HarvestSmart™, Active Terrain Adjustment™ og Auto Maintain.

Tilgængelige artikler på hovedsiden for Combine Advisor™:


BEMÆRK: Nogle af følgende artikler vises kun, hvis maskinen er udstyret med det pågældende ekstraudstyr.

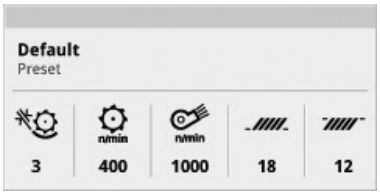

H126941—UN—26SEP19

Aktuelle indstillinger


Aktuelle indstillinger — vælg skærmområdet med Aktuelle indstillinger for at få adgang til applikationen Høstindstillinger.

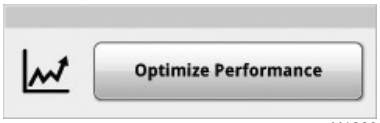

H126942—UN—26SEP19

Høstoptimering

Høstoptimering— sender dig videre til applikationen Optimering af ydeevne, tidligere interaktiv mejetærskerjustering.

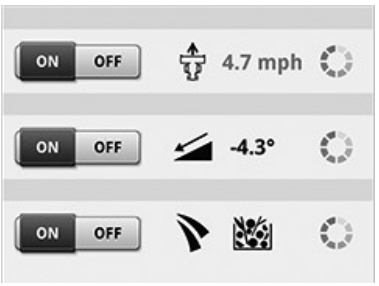

H129164—UN—27FEB20

Automatiseringsstatus

Automatiseringsstatus— viser statussen for hvert enkelt system såsom HarvestSmart™, Active Terrain Adjustment™ eller Auto Maintain.



N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger— avancerede indstillinger lader dig tilgå yderligere justeringer og mindre typiske indstillinger.



H126949—UN—26SEP19

HarvestSmart™

HarvestSmart™— varierer kørselshastigheden for at opretholde en konstant motoreffekt. Disse ændringer er baseret på adskillige høstfaktorer, som maksimerer produktiviteten og gør føreren mindre træt. For at få adgang til HarvestSmart™-indstillinger, skal du vælge skærmområdet til højre for TÆND/SLUK-knappen.

Systemet arbejder muligvis ikke optimalt, hvis det anvendes under følgende betingelser:

- Særdeles bakket terræn
- Filtret og væltet afgrøde
- Alt for mudrede forhold

BEMÆRK: Blå tekst viser, at HarvestSmart™ styrer kørselshastigheden. Sort tekst viser, at brugeren styrer kørselshastigheden.




H116937—UN—05FEB19

TIL/FRA

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company
Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

Automatisering— gør det muligt af aktivere eller deaktivere HarvestSmart™.



H126950—UN—26SEP19

HarvestSmart™-kørselshastighed

BEMÆRK: Den viste indikator for kørselshastighed angiver, at grænsen for kørselshastighed er nået.

Active Terrain Adjustment™



H129163—UN—27FEB20

Active Terrain Adjustment

Active Terrain Adjustment™— justerer automatisk renseblæseren, oversoldet og undersoldet for at kompensere for kuperet terræn. Disse justeringer afhænger af maskinens hældning under høst. For at få adgang til indstillinger for Active Terrain Adjustment™, skal du vælge skærmområdet til højre for TÆND/SLUK-knappen.

BEMÆRK: Blåt måleur angiver, at forskydningsjusteringer bliver foretaget på grund af en ændring i terrænet.



H116937—UN—05FEB19

TIL/FRA

Automatisering— gør det muligt at aktivere eller deaktivere Active Terrain Adjustment™.

BEMÆRK: Active Terrain Adjustment™ kræver IKKE, at et ydeevnemål fastsættes.



H126954—UN—26SEP19

Auto Maintain

Auto Maintain— justerer automatisk tærskehastighed, tærskespillerum, renseblæser, oversold og undersold for at kompensere for ændringer i kornkvalitet og kornspild i løbet af dagen. For at få adgang til indstillinger for Auto Maintain, skal du vælge skærmområdet til højre for TÆND/SLUK-knappen.

BEMÆRK: Blå skive angiver, at forskydningsjusteringer er foretaget for at opretholde ydeevnemålet.



H116937—UN—05FEB19

TIL/FRA

Automatisering— her kan du aktivere eller deaktivere Auto Maintain.



H113740—UN—05FEB19

Live-kamera


Livekamera— her kan du se billeder fra kameraerne ved kornelevatoren og retursneglen.



H125041—UN—05FEB19

Historik

Historik— giver dig mulighed for at se aktuelle og tidligere justeringer foretaget af Auto Maintain og Active Terrain Adjustment™ og få vist en graf over maskinens ydeevne i de foregående 30 minutter.



H126944—UN—26SEP19

Angiv ydeevnemål

Angiv ydeevnemål— her kan du angive et nyt ydeevnemål ved eksisterende tabs-, kornkvalitets- og motoreffektniveauer.


BEMÆRK: Valg af Angiv ydeevnemål fastsætter mål for både HarvestSmart™ og Auto Maintain.

Driftsside-modul

Moduler til dette program kan tilføjes driftssider med Layoutstyring.

For eksempel:

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

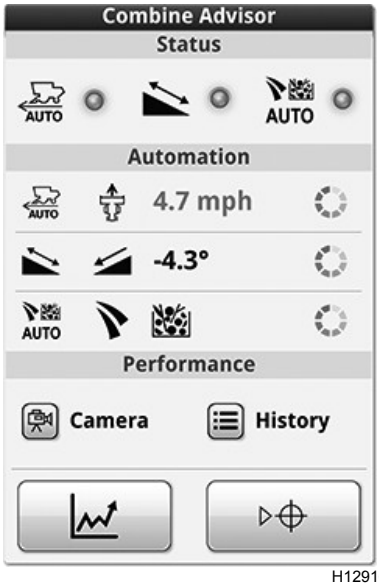

H129165—UN—27FEB20

Combine Advisor™

Køresidemodulet antager en særskilt tilstand for at afspejle den aktuelle automatiseringsstatus. Siden indeholder også links til indstillinger for HarvestSmart™, Active Terrain Adjustment™ Auto Maintain og links til ydeevnehistorik og grafer.

BEMÆRK: Forskellige driftssidemoduler kan være tilgængelige for din applikation.

Genvejstaster

Genvejstaster til dette program kan tilføjes til genvejsbjælken ved hjælp af Layoutstyring.

For eksempel:



H125230—UN—01FEB19

Advisor

Advisor— bruges til hurtig adgang til Combine Advisor™.

PR79369,000047F-74-01MAR21

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger giver dig mulighed for at indstille indstillingsparametre. Besøg din John Deere forhandler for at få oplysninger om, hvad du skal angive parametrene til.


PR79369,0000483-74-01MAR21

Kornsystemvideo

Lader dig se billeder fra ActiveVision™-kornelevatorkameraet og returelevatorkameraet gennem livekameramonitoren.

BEMÆRK: Nogle af følgende artikler vises kun, hvis maskinen er udstyret med det pågældende ekstraudstyr.

Tilgængelige artikler på siden Kornsystemvideo:

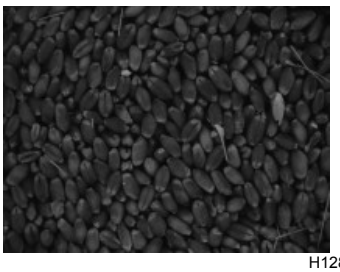

H128686—UN—06FEB20

Live-kamera

Livekamera— viser en livevisning fra den valgte kilde.



H113773—UN—30JAN17

Kilde

Kilde— vælg mellem kornkamera, avnekamera eller begge.



H113730—UN—30JAN17

TIL/FRA

Se kornanalyse— skift mellem TIL/FRA viser farveoverlejringer for kornanalyse (kun tilgængelig på kornkamera).

BEMÆRK: Når der arbejdes med en afgrødetype, som ikke understøttes af Auto Maintain, er funktionen Vis kornanalyse låst i FRA-position.

BEMÆRK: Aktivering af overlejringer for kornanalyse gør visningen af live-video langsommere.

ActiveVision er et varemærke tilhørende Deere & Company



H126957—UN—26SEP19

Kornanalyse

Forklaring for kornanalyse– viser en farveforklaring for kornkvalitet og fremmed materiale, når kornanalyse er slået TIL.

BEMÆRK: De angivne kvalitets- og fremmede materialeelementer kan svinge afhængigt af, hvad der er tilgængeligt for den valgte afgrødetype.



H126958—UN—26SEP19

Linsetilsmudsning

Linsetilsmudsning—angiver, om linsen skal rengøres.

BEMÆRK: Rengør linsen efter hver 10. driftstime eller efter behov. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Vedligeholdelse i betjeningsvejledningen til mejetærskeren.

PR79369,0000480-74-01MAR21

Historik

Historikken lader dig se de justeringer, Auto Maintain og Active Terrain Adjustment™ har foretaget inden for de sidste 12 timer. Den omfatter også visning af grafer over maskinens ydeevne i de foregående 30 minutter.

BEMÆRK: Nogle af følgende artikler vises kun, hvis maskinen er udstyret med det pågældende ekstraudstyr.

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company


Emner tilgængelige på siden Historik:



H125226—UN—05FEB19

Ydelse

- Vælg for at få adgang til historikmonitoren Præstation.



H125227—UN—05FEB19

Aktiv

- Vælg for at få adgang til siden Aktive justeringer.



H125228—UN—05FEB19

Fuldført

- Vælg for at få adgang til siden Afsluttede justeringer.

PR79369,0000482-74-01MAR21

Ydelse

Præstationsmonitoren viser ydeevnemålet og den aktuelle præstation på en tidslinje. Vælg Historik og fanen Præstation for oven for af få vist præstationsmonitoren.

BEMÆRK: Nogle af følgende artikler vises kun, hvis maskinen er udstyret med det pågældende ekstraudstyr.


Tilgængelige emner på siden Præstationsmonitor:



H125226—UN—05FEB19

Ydeevne/aktiv/gennemført

Ydeevne/aktiv/gennemført— brug skiftekontakten for ydeevne/aktiv/gennemført til at skifte mellem Præstationsmonitor, Aktive justeringer og Gennemførte justeringer.

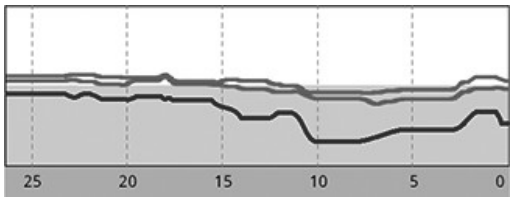


H125640—UN—05FEB19

Registreret tab

Registreret tab— diagramvisning af udskilleren, soldet og avnerne.

BEMÆRK: Graferne for Registreret tab stemmer muligvis ikke overens med VisionTrak-skærmen. De oplysninger, der vises på grafen, er langsigtede tendenser, mens VisionTrak viser det aktuelle tab.

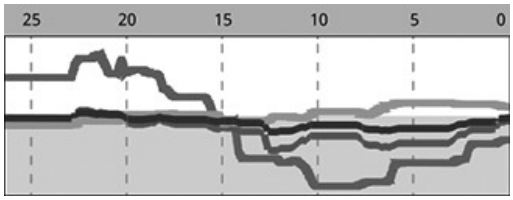

H119766—UN—06FEB19


Kvalitetsydelse

Kvalitetsydelse— diagramvisning af knust korn, let fremmedmateriale, tungt fremmedmateriale, og ikke-tærsket.

BEMÆRK: De viste elementer kan afhænge af, hvad der er tilgængeligt for den valgte afgrødetype.

BEMÆRK: Hvis en parameter kører i skemaets grønne område, angiver det, at maskinen arbejder inden for dens ydeevnemål.


BEMÆRK: Hvis en parameter kører i det hvide område af diagrammet, betyder det, at det ikke er inden for ydeevnemålet. Auto Maintain justerer derpå for at korrigere problemet og bringe det ind i det grønne område.



H127980—UN—05NOV19

Mark/maskine ydelsesdiagram


Ydelsesdiagram for mark/maskine— viser kapacitet, produktivitet eller udbytte over en periode på 30 minutter.



H119776—UN—25JAN17

Enheder

Valgmuligheder til ydeevne— vælg for at ændre hvilke oplysninger, der vises.

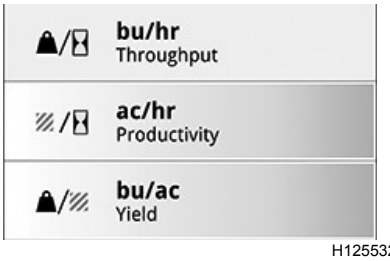

H125532—UN—01FEB19

Præstationsmuligheder

Vælg mellem diagrammer for Kapacitet, Produktivitet og Udbytte.


PR79369,0000481-74-01MAR21

Aktiv

Fanen Aktiv viser de justeringer, der i øjeblikket anvendes af Auto Maintain og Active Terrain Adjustment™. Listen omfatter den justerede indstilling, årsagen til justeringen, og hvor længe justeringen har været anvendt.

Artikler tilgængelige på siden Historik | Aktiv:

BEMÆRK: Nogle af følgende artikler vises kun, hvis maskinen er udstyret med det pågældende ekstraudstyr.



H125227—UN—05FEB19

Ydeevne/aktiv/gennemført

Ydeevne/aktiv/gennemført— brug skiftekontakten for ydeevne/aktiv/gennemført til at skifte mellem Præstationsmonitor, Aktive justeringer og Gennemførte justeringer.



H132327—UN—11NOV20

Systemsymbol

Systemsymbol— et symbol viser, om rækken er til Active Terrain Adjustment™ eller Auto Maintain.



H127035—UN—26SEP19

Afvigelse

Forskydning— Angiver de aktuelle justeringer, der er anvendt på indstillingerne.



H127033—UN—26SEP19

Årsag

Årsag— Angiver, hvorfor justeringen anvendes.

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company



H127034—UN—26SEP19

Tidsstempel

Tidsstempel— viser, hvor længe den første justering er foretaget for den tilsvarende årsag.

Få vist Forskydningsdetaljer for en bestemt justering ved at vælge en justering på historiklisten.



H116936—UN—30JAN17

Luk

Vælg for at lukke.

PR79369,0000484-74-01MAR21

Gennemført

Fanen Gennemført viser justeringer, som Auto Maintain og Active Terrain Adjustment™ har foretaget i løbet af de sidste 12 timer. Listen indeholder det system, der foretog justeringen, årsagen til at justeringen blev foretaget, og hvor længe siden det er, at den blev gennemført.

Artikler tilgængelige på siden Historik | Gennemført:

BEMÆRK: Nogle af følgende artikler vises kun, hvis maskinen er udstyret med det pågældende ekstraudstyr.



H125228—UN—05FEB19

Ydeevne/aktiv/gennemført

Ydeevne/aktiv/gennemført— brug skiftekontakten for ydeevne/aktiv/gennemført til at skifte mellem Præstationsmonitor, Aktive justeringer og Gennemførte justeringer.



H132327—UN—11NOV20

Systemsymbol

Funktion— angiver, hvilket system der foretog justeringen.



H129180—UN—27FEB20

Active Terrain Adjustment™-forskydning— Active Terrain Adjustment™ har foretaget en midlertidig justering.



H125509—UN—01FEB19

Auto Maintain-forskydning

Auto Maintain-forskydning— Auto Maintain foretaget en midlertidig justering.



H125507—UN—01FEB19

Permanent justering af Auto Maintain

Auto Maintain— Auto Maintain har foretaget en permanent justering.



H125565—UN—01FEB19

Årsag

Årsag— angiver, hvorfor justeringen blev anvendt.



H125593—UN—01FEB19

Tidsstempel

Fuldført— angiver, hvor længe siden det er, at justeringen blev fuldført.

Få vist Forskydningsoplysninger eller Justeringsoplysninger for en bestemt justering ved at vælge en justering på historiklisten.



H116936—UN—30JAN17

Luk

Vælg for at lukke.

Procedure for ændring:

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company



H116672—UN—30JAN17

Scrollepile

1. Brug scrollepilene til at gå op og ned på listen.

BEMÆRK: Den nyeste justering står øverst på listen.



H116936—UN—30JAN17

Luk

2. Vælg for at lukke.

PR79369,0000485-74-01MAR21

Forskydningsoplysninger

Forskydningsoplysninger giver dig mulighed for at se aktuelle og tidligere justeringer samt årsagerne til, at de er foretaget, og hvornår de er foretaget. Hvis justeringen er "aktiv", er justeringerne i øjeblikket anvendt på indstillingerne. Hvis justeringen er "fuldført", er justeringerne blevet fjernet og indstillingerne vendt tilbage til deres tidligere værdi.

BEMÆRK: Kun visse artikler vises på denne side afhængigt af de tilgængelige indstillinger.

Artikler tilgængelige på siden Forskydningsoplysninger for aktive justeringer:



H125594—UN—01FEB19

Aktiv forskydning

Aktiv forskydning— viser de aktuelt anvendte forskydninger.



H129176—UN—27FEB20

Årsag for Auto Maintain



H129175—UN—27FEB20

Årsag for Active Terrain Adjustment™

Årsag— angiver, hvorfor justeringen anvendes (den aktuelle hældning for Active Terrain Adjustment™ og de aktuelt registrerede problemer for Auto Maintain).



H125579—UN—01FEB19

Tidsstempel

Tidsstempel —viser, hvor længe siden det er, at første forskydning blev anvendt af den tilsvarende årsag.



H113740—UN—05FEB19

Live-kamera

Livekamera— visning af billeder fra kamera ved kornelevator og returelevator.


Artikler tilgængelige på siden Forskydningsoplysninger for fuldførte justeringer:



H125594—UN—01FEB19

Aktiv forskydning

Aktiv forskydningt— viser den maksimale forskydning for hver indstilling for den tilsvarende årsag.




H127981—UN—05NOV19

Tidsstempel

Tidsstempel— viser, hvor længe siden det er, at den sidste forskydning blev fjernet af den tilsvarende årsag.

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company



H119866—UN—30JAN17

Varighed

Varighed— viser, hvor meget tid er gået, fra den første forskydning blev foretaget, til den sidste forskydning blev fjernet af den tilsvarende årsag.



H129176—UN—27FEB20

Årsag for Auto Maintain



H129175—UN—27FEB20

Årsag for Active Terrain Adjustment™

Årsag– angiver årsagerne til, at de viste forskydninger blev foretaget.



H113740—UN—05FEB19

Live-kamera

Livekamera— visning af billeder fra kamera ved kornelevator og returelevator.

PR79369,0000486-74-01MAR21

Justeringsoplysninger

Justeringsoplysninger giver dig mulighed for at se, hvilke justeringer der er foretaget, og af hvilke grunde der er foretaget justeringer. Det viser, hvornår justeringen blev gennemført.

BEMÆRK: Skærmbilledet Justeringsdetaljer er kun gældende for permanente Auto Maintain-justeringer.

Artikler tilgængelige på siden Justeringsdetaljer:



H125251—UN—06FEB19

Justering

Justering— angiver den justering, der er foretaget.



H125252—UN—01FEB19

Før

Før— angiver indstillingsværdien før justeringen.



H125253—UN—01FEB19

Efter

Efter— angiver indstillingsværdien efter justeringen.



H129176—UN—27FEB20

Årsag for Auto Maintain

Årsag— viser de problemer, Auto Maintain justerede af hensyn til.



H129117—UN—16JUL20

Tidsstempel

Tidsstempel— viser, hvornår justeringen er foretaget.



H113740—UN—05FEB19

Live-kamera

Livekamera— visning af billeder fra kamera ved kornelevator og retursnegl.

PR79369,0000487-74-01MAR21


Linsetilsmudsning

Linsetilsmudsning viser mængden af smuds på korn- og avne-kameralinsen.

Status for linsetilsmudsning:

ActiveVision™kameraerne har tre niveauer af indikatorer for linsetilsmudsning, der giver dig mulighed for at overvåge status for kameraer.

ActiveVision er et varemærke tilhørende Deere & Company

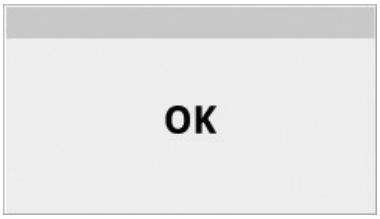

H126959—UN—26SEP19

OK


OK— viser, at der er meget lidt eller ingen smuds på linsen.



H126960—UN—26SEP19

Moderat

Moderat— viser, at der er noget smuds på linsen. Auto Maintain fortsætter med at fungere, men det anbefales at rengøre kameraerne hurtigst muligt.

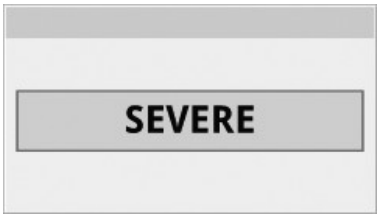

H126961—UN—26SEP19

Alvorlig

Betydelig— viser, at der er en betydelig mængde smuds på linsen. Auto Maintain SLUKKER og fungerer ikke, før kameraerne rengøres.

BEMÆRK: Rengør linsen efter hver 10. driftstime eller efter behov. Hyppigheden af rengøringen varierer afhængigt af flere faktorer, herunder driftsbetingelser, vejr og afgrødeforhold. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Vedligeholdelse i mejetærskerens betjeningsvejledning.

PR79369,0000488-74-01MAR21

Automatiseringsstatus

Automatiseringsstatus viser status for HarvestSmart™, Active Terrain Adjustment™ og Auto Maintain.

BEMÆRK: Nogle af følgende artikler vises kun, hvis maskinen er udstyret med det pågældende ekstraudstyr.

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company
Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company



H126945—UN—26SEP19

Status for HarvestSmart™

Status for HarvestSmart™— vælg for at åbne.



H129170—UN—27FEB20

Active Terrain Adjustment™

Status for Active Terrain Adjustment™— vælg for at åbne.



H126947—UN—26SEP19


Status for Auto Maintain

Status for Auto Maintain— Vælg for at åbne.

PR79369,0000489-74-01MAR21

Indstillinger for HarvestSmart™

HarvestSmart™-indstillinger kan bruges til at justere HarvestSmart™-systemet. For at få adgang til HarvestSmart™-indstillinger, skal du vælge skærmområdet til højre for TÆND/SLUK-knappen.

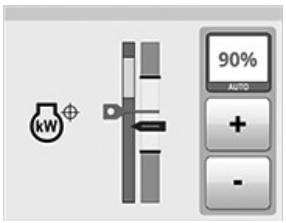


H127982—UN—05NOV19

Ønsket motoreffekt

Ønsket motoreffekt— indstiller motorkraften, som HarvestSmart™ skal opretholde.


BEMÆRK: Ved bestyring af motoreffektmålet, mens korntab er slået til og motoreffektmålet ændres, bliver motoreffektmålet blåt.

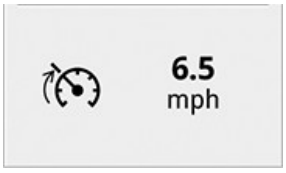

H118568—UN—20JAN17

Hastighedsbegrænsning

Hastighedsbegrænsning— indstiller den maksimale kørselshastighed, hvor HarvestSmart™ stadig er aktiv.

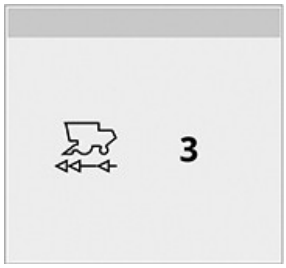

H133501—UN—02MAR21

Responsaggressivitet

Responsaggressivitet— styrer hvor hurtigt HarvestSmart™-systemet reagerer på ændringer i høstbetingelserne.



H125233—UN—01FEB19

Administrér mål med kornspild

Administrér mål med kornspild— Vælg denne indstilling for at få HarvestSmart™ til at justere hastigheden, så kornspildsniveauerne overholdes.

BEMÆRK: Målet bliver vist i blåt, mens det administreres.

Se Præstationsmonitor i applikationen Combine Advisor™ for at få vist ydeevnemålet og ydelsens historik for alle Combine Advisor™-systemer. VisionTrak™ på hjørnestolpeskærmen fungerer nu kun som visuel vejledning. Du kan kigge jævnligt på hjørnestolpeskærmen for at få at vide, hvornår der sker en stigning eller et fald i den samlede spildmængde.

PR79369,000048A-74-02MAR21

Hastighedsbegrænsning

Hastighedsbegrænsningen indstiller den maksimale kørselshastighed, hvor HarvestSmart™ stadig er aktiv.


Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Du vil angive den maksimale driftshastighed.
- Du ønsker ikke, at maskinen kører med mere end en specifik hastighed på grund af ujævnt terræn eller indføring, der kunne tilstoppe frontudstyret.

  For eksempel: Frontudstyret begrænses ved 8 km/t (5 mph). Indstil kørselshastigheden til 7,5 km/h (4.7 mph).
- Du ønsker at hindre maskinen i at køre for hurtigt gennem områder i marken, hvor der er lidt eller ingen afgrøde. Dette medfører, at maskinen kører for hurtigt, når afgrødeudbytterne vender tilbage til normalen. Indstil hastighedsgrænsen en anelse over den forventede høsthastighed.

  For eksempel: Du ventes at høste ved en gennemsnitlig hastighed på 5,5 km/t (3,4 mph). Indstil kørehastigheden til 7 km/h (4,3 mph).

Procedure for ændring:

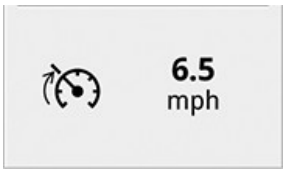

H118568—UN—20JAN17

Hastighedsbegrænsning

1. Vælg for at justere hastighedsgrænsen.



H118570—UN—31JAN17

Hastighedsbegrænsning

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede kørselshastighed.

   Minimum— 2,0 km/t (1,2 mph)

   Maksimum— 14,0 km/t (8,7 mph)

   Intervaller— 0,1 km/t (0,1 mph)

   Indstil hastighedsgrænsen en anelse over din forventede gennemsnitlige høsthastighed.

   For eksempel: Hvis du vil høste ved 5,5 km/t (3,4 mph), skal du angive hastighedsgrænsen til 7 km/t (4,4 mph). Hvis du vil høste ved 8 km/t (5,0 mph), skal du angive hastighedsgrænsen til 10 km/t (6,2 mph).



H118559—UN—20JAN17

Luk

3. Vælg for at lukke.

Alternativ procedure ved ændring:

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company



H118573—UN—20JAN17

Hastighedsbegrænsning

1. Vælg for at aktivere justeringsknappen på armlænet.



H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge den ønskede kørehastighed.

- Drej knappen med uret for at forøge værdien.
- Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

Minimum— 2,0 km/t (1,2 mph)

Maksimum— 14,0 km/t (8,7 mph)

Intervaller— 0,1 km/t (0,1 mph)

PR79369,000048B-74-01MAR21

Responsaggressivitet

Responsaggressivitet styrer, hvor hurtigt HarvestSmart™-systemet reagerer på ændringer i høstbetingelserne. Responsaggressivitet fastlægges sammen med ydelsesmålet for HarvestSmart™.

Indstilling 1— Minimum

Indstilling 2— Sænket

Indstilling 3— Standard

Indstilling 4— Øget

Indstilling 5— Maksimum

Foretag ændring i følgende tilfælde:


Forøg, når:

Maskinen skal reagere hurtigere på ændringer i høstbetingelserne.

Reducér, når:

Maskinen skal reagere langsommere på ændringer i høstbetingelserne.


Procedure for ændring:

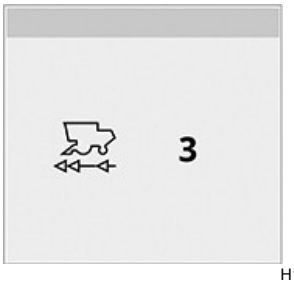

H133501—UN—02MAR21

Responsaggressivitet

1. Vælg for at få adgang til responsaggressivitet.



H125211—UN—05FEB19

Aggressivitet

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede aggressivitet.

   Minimum— 1

   Maksimum— 5

   Intervaller— 1

BEMÆRK: Responsaggressivitet vil automatisk vende tilbage til 3, når der indstilles et nyt ydeevnemål.



H118559—UN—20JAN17

Luk

3. Vælg for at lukke.

PR79369,000048C-74-02MAR21

HarvestSmart™ | Automatisering

Med funktionen Automatisering kan du aktivere eller deaktivere HarvestSmart™-systemet.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Vend på forageren. Tryk på frontudstyrets aktiveringsknap 1 for at hæve frontudstyret og opretholde en fast kørselshastighed. Flyt multifunktionshåndtaget for at tage styringen over kørselshastigheden.
- Du ønsker at opretholde en konstant kørselshastighed under aflæsning. Tryk på den rekonfigurerbare funktionstast.
- Forberedelse til at krydse vandveje og hårdt terræn. Tryk på den rekonfigurerbare funktionstast for at opretholde en fast kørselshastighed, eller tryk på frontudstyrets aktiveringstast 1 for at hæve frontudstyret og opretholde en fast kørselshastighed.

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

Flyt multifunktionshåndtaget for at tage styringen over kørselshastigheden.

Procedure for ændring:



H113848—UN—04JAN17

Skiftetast

1. Vælg på Hovedsiden for Combine Advisor skiftetasten under HarvestSmart™ for at slå HarvestSmart™ automatisering til eller fra.

BEMÆRK: De resterende trin i denne procedure kan kun udføres, hvis HarvestSmart™ er aktiveret.



H128157—UN—16JAN20

Aktiveringstaster til frontudstyr

2. Tryk på frontudstyrets funktionstast 2 eller 3 forrest på multifunktionshåndtaget for at sænke frontudstyret.



H117005—UN—15APR16

Funktionstasten AutoTrac™ Fortsæt

3. Aktivér AutoTrac™, og kør ind i afgrøden.

BEMÆRK: HarvestSmart™ aktiveres for at opnå den bedste ydeevne, når maskinen er begyndt med at høste, og materialet har nået spredetallerkenen.



H128156—UN—14JAN20

Rekonfigurerbare funktionstaster

4. Tryk på den rekonfigurerbare funktionstast på siden af multifunktionshåndtaget for at aktivere HarvestSmart™. Maskinen vil langsomt bevæge sig til den tidligere fastsatte gennemsnitlige høsthastighed.

   Tryk når som helst på den rekonfigurerbare funktionstast for at sætte HarvestSmart™ på pause. Maskinen vil fortsætte med at høste og opretholde en fast kørselshastighed.



T8T8737—UN—18DEC19

Rekonfigurerbar funktionstast B

BEMÆRK: Aktivér HarvestSmart™ er som standard tildelt den rekonfigurerbare funktionstast B. Denne funktion kan tildeles enhver rekonfigurerbar funktionstast med en enkelt position i Konfiguration af betjeningselementer. Hvis du vil tildele HarvestSmart™ til frontudstyrets aktiveringsknapper 2 eller 3, skal du kontakte din John Deere forhandler.



T8T8738—UN—18DEC19

Aktiveringstast 1 til frontudstyr

5. Tryk på frontudstyrets funktionstast 1 forrest på multifunktionshåndtaget for at hæve frontudstyret.

HarvestSmart™ vil gå på pause, hvis:

- Den rekonfigurerbare funktionstast på siden af multifunktionshåndtaget trykkes ned, mens HarvestSmart™ er aktiv.
- Frontudstyrets aktiveringsknap 1 trykkes ned, mens HarvestSmart™ er aktiv.
- Tømmesneglen er aktiveret. Når tømmesneglen slås fra, vil HarvestSmart™ automatisk genoptage den automatiske styring af kørselshastigheden.

BEMÆRK: Hvis motoren bliver overbelastet, mens tømmesneglen er aktiveret, vil HarvestSmart™ sænke kørselshastigheden. HarvestSmart™ vil ikke øge kørselshastigheden, hvis tømmesneglen er slået fra.

HarvestSmart™ vil blive slået fra, hvis:

- Multifunktionshåndtaget er flyttet.
- Kørselshastigheden er sænket til under 2 km/t (1,2 mph).

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company


- Bremsepedalerne er trådt ned.

PR79369,000048D-74-01MAR21

Ønsket motoreffekt

Motoreffektmål indstiller den ønskede motoreffekt, som HarvestSmart™ skal opretholde.

Tilgængelige artikler på motoreffektmål:

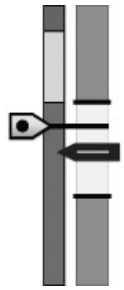

H128154—UN—16DEC19

Motoreffektmåler

Motoreffektvisning— viser motoreffektbrug og indstilling for maksimal motoreffekt. Systemet tillader ikke, at målet kan indstilles i gult eller rødt.



H118584—UN—20JAN17

Målindikator

Målindikator— viser motorens effektmål.

BEMÆRK: Målet bliver vist i blåt, mens det administreres automatisk.



H118585—UN—20JAN17

Brugsindikator


Brugsindikator— viser aktuel motorydelse.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Betjening med et sejlskærebord:
  Nær 85-95 % i konsistente forhold.
  Nær 80-90 % i skiftende forhold.
  Nær 75-85 % i forhold med liggende afgrøde eller hård indføring.
- Betjening med et sneglskærebord:
  Nær 80-90 % i konsistente forhold.
  Nær 75-85 % i skiftende forhold.
  Nær 70-80 % i forhold med liggende afgrøde eller hård indføring.
- Mindre erfaren fører. Indstil et lavere mål for motoreffekt.
- Dårligt afgrødeflow i frontudstyret medfører inkonsekvent indføring til spredetallerkenen. Indstil et lavere mål for motoreffekt.
- En konsistent, glidende indføring lader dig indstille et højere motoreffektmål.
- Høst i tørre forhold, jævnt terræn, ensartet indføring og stående afgrøder. Drift ved et højere motoreffektmål kan forøge kapaciteten og effektiviteten.
- Høst under mudrede forhold, stejlt terræn, træg indføring og hængende afgrøde. Drift ved et lavere motoreffektmål giver mulighed for mere ensartet ydelse.

BEMÆRK: Hvis der høstes i mudder, stejle bakker eller under ugunstige forhold, anbefales målretning i nærheden af 85-95 %, så der gives mulighed for ekstra effektforbrug og mere ensartet systemydeevne.

Procedure for ændring:

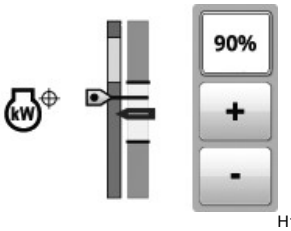

H128155—UN—16DEC19

Ønsket motoreffekt

1. Vælg for at justere motoreffektmålet.



H127986—UN—20NOV19

Ønsket motoreffekt

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at sænke motoreffektmålet.

   Minimum— 60%

   Maksimum— 100%

   Intervaller— 1%

Alternativ procedure ved ændring:



H118572—UN—20JAN17

Ønsket motoreffekt

1. Vælg for at aktivere justeringsknappen på armlænet.

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company



H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge den ønskede motorydelse.

- Drej knappen med uret for at forøge værdien.
- Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

Minimum— 60%

Maksimum— 100%


Intervaller— 1%

PR79369,000048E-74-01MAR21

Indstillinger for Active Terrain Adjustment™

Active Terrain Adjustment™ gør det muligt, at renseblæser, undersold og oversold indstilles automatisk afhængigt af maskinens hældning ved høst i bakket terræn. For at få adgang til indstillinger for Active Terrain Adjustment™, skal du vælge skærmområdet til højre for TÆND/SLUK-knappen.


Tilgængelige artikler på indstillingssiden Active Terrain Adjustment™:

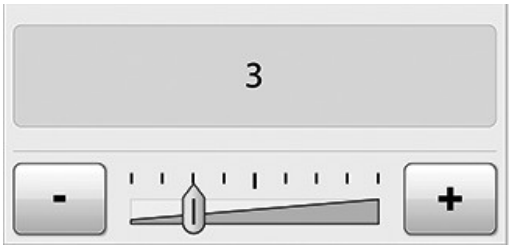

H125216—UN—05FEB19

Følsomhed op ad bakke

Følsomhed op ad bakke— accelererer eller decelererer systemets reaktion på maskinens hældning ved høst op ad bakke for at reducere kornspild og avner.

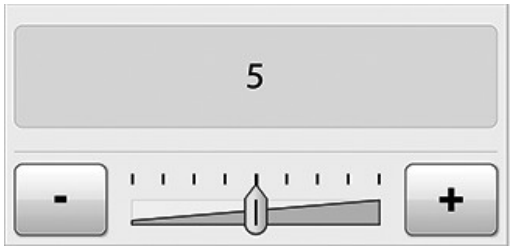

H125217—UN—05FEB19

Følsomhed ned ad bakke

Følsomhed ned ad bakke— accelererer eller decelererer systemets reaktion på maskinens hældning ved høst ned ad bakke for at opretholde renhed på høstet korn.



H127987—UN—20NOV19

Oversold


Forskydningsjustering | Oversold— Denne funktion gør det muligt at ændre størrelsen på de justeringer, Active Terrain Adjustment™ foretager af oversoldet.



H127988—UN—20NOV19

Undersold

Forskydningsjustering | Undersold— Denne funktion gør det muligt at ændre størrelsen på de justeringer, Active Terrain Adjustment™ foretager af undersoldet.

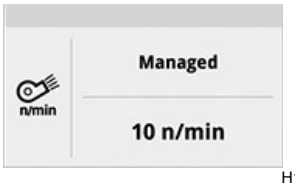

H127989—UN—20NOV19

Renseblæser

Forskydningsjustering | Renseblæser— Denne funktion gør det muligt at ændre størrelsen på de justeringer, Active Terrain Adjustment™ foretager af renseblæserens hastighed.

PR79369,000048F-74-01MAR21

Følsomhed op ad bakke

Funktionen Følsomhed op ad bakke gør det muligt at accelerere eller decelerere systemets reaktion på

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

maskinens hældning, der hjælper med at reducere kornspild og avner ved kørsel op ad bakke.

BEMÆRK: Højere følsomhedsværdier reagerer hurtigere på ændringer i hældning, og lavere følsomhedsværdier reagerer langsommere på ændringer i hældning under høst op ad bakke.

Foretag ændring i følgende tilfælde:


- Active Terrain Adjustment™-systemet justerer for hurtigt eller for sent, hvilket gør kornspildet eller avnemængden større ved høstning op ad bakke end på plant terræn.
- Korntanken er ikke ren, mens der høstes op ad bakke. Sæt følsomheden ned.
- Spild fra rensesold eller avnemængde er forhøjet ved høstning op ad bakke. Sæt følsomheden op.

Indstilling 1— ingen justeringer (-100)

Indstilling 5— justering til almindelig hældning (0)

Indstilling 9— justering dobbelt så hurtig som til almindelig hældning (100)

Procedure for ændring:

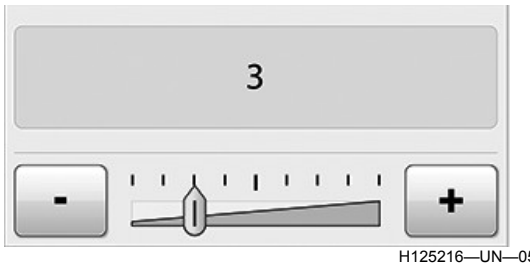

H125216—UN—05FEB19

Følsomhed

Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede følsomhed.

PR79369,0000490-74-01MAR21

Følsomhed ned ad bakke

Funktionen Følsomhed ned ad bakke gør det muligt at accelerere eller decelerere systemets reaktion på maskinens hældning ved høst ned ad bakke for at opretholde kornenes renhed.

BEMÆRK: Højere følsomhedsværdier reagerer hurtigere på hældningsændringer, og lavere følsomhedsværdier reagerer langsommere på hældningsændringer, mens der høstes ned ad bakke.

Foretag ændring i følgende tilfælde:


- Active Terrain Adjustment™-systemet justerer for hurtigt eller for sent, hvilket gør kornspildet eller avnemængden større ved høstning ned ad bakke end på plant terræn.
- Spild fra rensesold eller avnemængde er forhøjet ved høstning ned ad bakke. Sæt følsomheden ned.
- Korntanken er ikke ren, mens der høstes ned ad bakke. Sæt følsomheden op.

Indstilling 1— ingen justeringer (-100)

Indstilling 5— justering til almindelig hældning (0)

Indstilling 9— justering dobbelt så hurtig som til almindelig hældning (100)

Procedure for ændring:

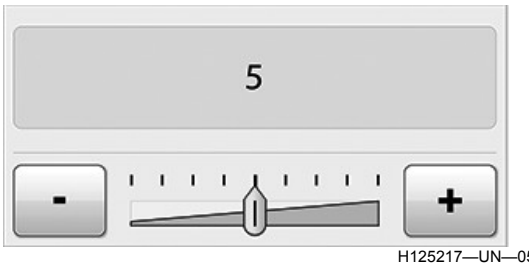

H125217—UN—05FEB19

Følsomhed

Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede følsomhed.

PR79369,0000491-74-01MAR21

Status for HarvestSmart™



H126945—UN—26SEP19

Status for HarvestSmart™

HarvestSmart™ status viser aktuel status på HarvestSmart™ systemet. HarvestSmart™ status giver dig også mulighed for at se de krav, der skal opfyldes, for at systemet kan fungere korrekt, og fejl, der påvirker systemet. Hvis du vil se flere oplysninger, skal du vælge status for HarvestSmart™.

Viste artikler på statussiden for HarvestSmart™:

BEMÆRK: Ikke alle muligheder er anført her. Hvis du vil åbne en liste over aktuelle statusser, skal du vælge status for HarvestSmart™.



H113730—UN—30JAN17

TIL/FRA

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

Automatisering TIL/FRA— angiver, om systemet er slået til eller fra.



H126948—UN—26SEP19

Tomgang

Tomgang— vises, når systemet er i standby-tilstand eller forbereder målstatus.



H126949—UN—26SEP19

Aktiv


Aktiv— vises, når systemet er i den aktive tilstand eller opretholdelsestilstand.



H114663—UN—05JAN17

Problem

Problem— vises, når systemet har en eller flere tilstedeværende fejl.



H126950—UN—26SEP19

Grænse for kørselshastighed

Grænse for kørselshastighed— vises, når grænsen for kørselshastighed opnås.

Krav til HarvestSmart™:

- HarvestSmart™ automatisering skal være slået TIL.
- Ydeevnemål skal være angivet.
- Maskinen skal være klar til at høste:
  - Udskilleren skal være tilkoblet.
  - Skærebordet skal være tilkoblet.
  - Motoren skal være indstillet til høj tomgang.
- Multifunktionsbetjeningshåndtaget skal være indstillet til mindst 2 km/h (1,25 mph)



H114663—UN—05JAN17

Symbol for ikke opfyldt

Der vises et symbol, hvis en betingelse ikke er opfyldt.



H114662—UN—05JAN17

Symbol for opfyldt

Når en betingelse er opfyldt, vises en grøn markering.



H114674—UN—06FEB19

Luk

Vælg for at lukke.

PR79369,0000492-74-01MAR21

Status for Active Terrain Adjustment™

Active Terrain Adjustment™-status viser aktuel status på for Active Terrain Adjustment™-systemet. Status for Active Terrain Adjustment™ giver dig også mulighed for at få vist krav, der skal være opfyldt for, at systemet kan fungere korrekt, og fejl, der påvirker systemet.

BEMÆRK: Nogle af følgende artikler vises kun, hvis maskinen er udstyret med det pågældende ekstraudstyr.



H129170—UN—27FEB20

Status for Active Terrain Adjustment™

Hvis du vil se flere detaljer, skal du vælge status for Active Terrain Adjustment™.

Emner vist på Active Terrain Adjustment™ status-siden:

BEMÆRK: Ikke alle muligheder er anført her. Hvis du vil åbne en liste over aktuelle tilstande, skal du vælge status for Active Terrain Adjustment™.



H113730—UN—30JAN17

TIL/FRA

Automatisering TIL/FRA— angiver, om systemet er slået til eller fra.



H126951—UN—26SEP19

Tomgang

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

Tomgang— vises, når der ikke anvendes forskydninger (grundet manglende hældning opad/nedad).



H129163—UN—27FEB20

Aktiv

Aktiv— viser, om systemet tilpasser sig i opadgående eller i nedadgående retning.



H114663—UN—05JAN17

Problem

Problem— vises, når systemet har en eller flere alvorlige fejl.

Krav til Active Terrain Adjustment™:

- Active Terrain Adjustment™-automatisering skal være TÆNDT.
- Maskinen skal være klar til at høste:
  - Udskilleren skal være tilkoblet.
  - Skærebordet skal være tilkoblet.
  - Motoren skal være indstillet til høj tomgang.
- Frontudstyret skal være under registreret stophøjde.



H114663—UN—05JAN17

Information

Der vises en meddelelse, hvis en betingelse ikke er opfyldt.



H114662—UN—05JAN17

Grøn markering

Når en betingelse er opfyldt, vises en grøn markering.



H118541—UN—30JAN17

Oplysninger om frontudstyr

Krav ikke opfyldt for "Headeren skal være under registreret stophøjde", vælg for at få adgang til siden Headeroplysninger.



H114674—UN—06FEB19

Luk

Vælg for at lukke.

PR79369,0000493-74-01MAR21

Status for Auto Maintain

Funktionen Automatisk opretholdelse status viser aktuel status på systemet til automatisk opretholdelse. Auto Maintain status gør det også muligt at få vist krav, som skal være opfyldt, før systemet fungerer korrekt.

BEMÆRK: Nogle af følgende artikler vises kun, hvis maskinen er udstyret med det pågældende ekstraudstyr.



H126947—UN—26SEP19

Status for Auto Maintain

Vælg status for Auto Maintain for at se flere oplysninger.

Emner vist på status-siden for Automatisk opretholdelse:

BEMÆRK: Ikke alle fejl er anført her. Hvis du vil åbne en liste over aktuelle statusser, skal du vælge status for Auto Maintain.



H113730—UN—30JAN17

TIL/FRA

Automatisering TIL/FRA— angiver, om systemet er slået til eller fra.



H126953—UN—26SEP19

Tomgang

Tomgang— vises, når systemet er slået til, og der ikke er registreret nogen problemer.



H126954—UN—26SEP19

Aktiv

Aktiv— vises, når systemet tager højde for tab eller kvalitet.



H114663—UN—05JAN17

Problem

Problem— vises, når systemet har en eller flere tilstedeværende fejl.



H126955—UN—26SEP19

Processen til opnåelse af mål

Målopnåelsesproces— vises, når systemet opnår ydeevnemål.

Krav til Auto Maintain:

- Automatisering af Automatisk opretholdelse skal være slået TIL.
- Ydeevnemål skal være angivet.
- Maskinen skal være klar til at høste:
  - Udskilleren skal være tilkoblet.
  - Skærebordet skal være tilkoblet.
  - Motoren skal være indstillet til høj tomgang.
- Frontudstyret skal være under registreret stophøjde.
- Skal være i konsistente høsttilstande:
  - Maskinen skal have en konstant kørehastighed.
  - Afgrødeflow skal forefindes.



H114663—UN—05JAN17

Symbol for ikke opfyldt

Der vises et symbol, hvis en betingelse ikke er opfyldt.



H114662—UN—05JAN17

Symbol for opfyldt

Når en betingelse er opfyldt, vises en grøn markering.



H116936—UN—30JAN17

Luk


Vælg for at lukke.

PR79369,0000494-74-01MAR21

Optimering af ydeevne

Optimering af ydeevne, tidligere interaktiv mejetærskerjustering, anbefaler, at brugeren justeres på basis af et eller flere rapporterede problemer.

Tilgængelige artikler på hovedsiden Optimering af ydeevne:

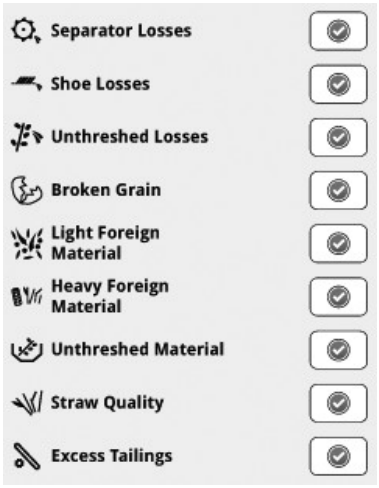

H127037—UN—26SEP19

Ydelsesproblemer

Ydelsesproblemer— Vælg for at rapportere et eller flere ydelsesproblemer, der gælder for maskinen.



H127038—UN—26SEP19

Aktuelle indstillinger

Aktuelle indstillinger— vælg for at åbne applikationen Høstindstillinger.



H125517—UN—01FEB19

Løsning

Løsninger— vises, når der registreres et eller flere problemer med ydeevnen. Gør det muligt at gennemse systemets anbefalede løsninger og anvende dem på maskinen.



H126962—UN—26SEP19

Stop

Stop— Vælg for at rydde alle problemer.

BEMÆRK: Stop kan kun vælges, når der er valgt et eller flere ydelsesproblemer.



H126963—UN—26SEP19

Anvend

Anvend— vælg for at anvende den aktuelt valgte løsning.

BEMÆRK: Anvend kan kun vælges, når der er valgt en eller flere ydelsesproblemer.



H116936—UN—30JAN17

Luk

Vælg for at lukke.

BEMÆRK: Hvis du lukker Optimering af ydeevne, mens der er valgt alvorsgrader for problemer, husker systemet dine aktuelle valg. Genåbning udløser, at systemet finder anbefalinger baseret på disse valg.

PR79369,0000495-74-01MAR21

Forskydningsjustering af oversold

Forskydningsjustering | Oversold justerer intervallet for indstilling oversoldet, når dette styres af Active Terrain Adjustment™-systemet.


Inkluder i automatisering

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Medtag i automatisering— Kontrollér, om du ønsker, at Active Terrain Adjustment™ skal justere oversoldet. Hvis du ikke ønsker, at Active Terrain Adjustment™ skal justere oversoldet, skal du fjerne markeringen i Medtag i automatisering.

Procedure for ændring:

Fjern markeringen for at forhindre, at Active Terrain Adjustment™ justerer oversoldene.



H126183—UN—24APR19

Inkluder i automatisering

BEMÆRK: "Medtag i automatisering" har forskellige standardtilstande afhængigt af afgrødetype.

BEMÆRK: Hvis "Inkluder i automatisering" er markeret, vises ordet "Managed" på hovedsiden. Hvis funktionen ikke er markeret, vises ordet "Ignoreret" på skærmbilledet

Indstillingsinterval

Foretag ændring i følgende tilfælde:

BEMÆRK: Justér intervallet for indstilling, hvis justering af følsomhed ikke har nogen effekt.

BEMÆRK: Trinstørrelser er størrelsen af individuelle justeringer, der foretages af Active Terrain Adjustment™, ikke det samlede område for justeringerne eller antallet af justeringer.


Forøgelse af indstillingsinterval:

Bruges, hvis indstilling af maksimal følsomhed ikke giver de ønskede resultater, eller hvis alle komponenter på nær én (blæserhastighed, oversold eller undersold) skal justeres mere end de andre.

Reduktion af indstillingsinterval:

Bruges, hvis indstilling af minimal følsomhed ikke giver de ønskede resultater, eller hvis alle komponenter på nær én (blæserhastighed, oversold eller undersold) skal justeres mindre end de andre.

Procedure for ændring:



H125580—UN—01FEB19

Indstillingsinterval

1. Vælg Indstillingsinterval for at åbne det numeriske tastatur og indtaste den ønskede værdi.

H114645—UN—05JAN17

Oversold

Minimum: 1

Standard: Baseret på den afgrøde, der høstes.

Maksimum: 3

Interval: 1



H114674—UN—06FEB19

Luk

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

2. Vælg for at lukke.

PR79369,0000496-74-01MAR21

Forskydningsjustering af undersold


Forskydningsjustering | Undersold justerer intervallet for indstilling undersoldet, når dette styres af Active Terrain Adjustment™-systemet.

Inkluder i automatisering

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Medtag i automatisering— Kontrollér, om du ønsker, at Active Terrain Adjustment™ skal justere undersoldet. Hvis du ikke ønsker, at Active Terrain Adjustment™ skal justere undersoldet, skal du fjerne markeringen i Automatisering.

Procedure for ændring:



H126183—UN—24APR19

Inkluder i automatisering

Fjern markeringen for at forhindre, at Active Terrain Adjustment™ justerer sien.

BEMÆRK: "Medtag i automatisering" har forskellige standardtilstande afhængigt af afgrødetype.

BEMÆRK: Hvis "Inkluder i automatisering" er markeret, vises ordet "Managed" på hovedsiden. Hvis funktionen ikke er markeret, vises ordet "Ignoreret" på skærmbilledet

Indstillingsinterval

Foretag ændring i følgende tilfælde:

BEMÆRK: Justér intervallet for indstilling, hvis justering af følsomhed ikke har nogen effekt.

BEMÆRK: Indstillingsintervaller er individuelle intervaller, ikke den samlede justering eller samlet antal justeringer.

Forøgelse af indstillingsinterval:


Bruges, hvis indstilling af minimal følsomhed ikke giver de ønskede resultater, eller hvis alle komponenter på nær én (renseblæser, oversold eller undersold) skal justeres mere end de andre.

Reduktion af indstillingsinterval:

Bruges, hvis indstilling af minimal følsomhed ikke giver de ønskede resultater, eller hvis alle komponenter på nær én (renseblæser, oversold eller undersold) skal justeres mere end de andre.

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

Procedure for ændring:



H125580—UN—01FEB19

Indstillingsinterval

1. Vælg Indstillingsinterval for at åbne det numeriske tastatur og indtaste den ønskede værdi.



H114646—UN—05JAN17

Undersold

Minimum: 1

Standard: Baseret på den afgrøde, der høstes.

Maksimum: 3

Interval: 1



H114674—UN—06FEB19

Luk

2. Vælg for at lukke.

PR79369,0000497-74-01MAR21

Kan ikke opretholde mål

Combine Advisor™ kan ikke opretholde målet angiver, at Combine Advisor™ måske ikke kan opretholde ydeevnemålet under de nuværende forhold.

Tilgængelige artikler på siden Kan ikke opretholde mål:



H126964—UN—26SEP19

Indstil et nyt mål for Auto Maintain

Sæt nyt mål for Auto Maintain— starter målsætningsprocessen. Det har samme funktion som at trykke på funktionstasten "Indstil ydeevnemål".



H126965—UN—26SEP19

Kontrollér manuelle justeringer

Kontrollér manuelle justeringer— åbner høstindstillingernes overlejring gennem Ekstern konfigurationog slår Auto Maintain FRA.



H126969—UN—26SEP19

Auto Maintain FRA

Auto Maintain FRA— lukker denne overlejring og slår Auto Maintain FRA.



H113840—UN—06FEB19

Næste

Vælg for at fortsætte

Procedure for ændring:

Indstil nyt mål for Auto Maintain



H126964—UN—26SEP19

Indstil nyt mål for Auto Maintain

1. Vælg for at indstille et nyt mål for Auto Maintain.



H113840—UN—06FEB19

Næste

2. Vælg for at fortsætte

Kontrollér manuelle justeringer



H126965—UN—26SEP19

Kontrollér manuelle justeringer

1. Vælg for at kontrollere manuelle justeringer.



H113840—UN—06FEB19

Næste

2. Vælg for at åbne udvendig konfiguration for høstindstillinger

Deaktivering af Automatisk opretholdelse



H126969—UN—26SEP19

Auto Maintain FRA

1. Vælg for at slå Auto Maintain fra.



H113840—UN—06FEB19

Næste

2. Vælg for at fortsætte

PR79369,0000498-74-01MAR21

Forskydningsjustering af renseblæser

Forskydningsjustering | Renseblæseren justerer intervallet for indstilling af blæserhastigheden, når dette styres af Active Terrain Adjustment™-systemet.

BEMÆRK: Renseblæseren er altid "inkluderet i automatisering", så ordet "Administreret" vises altid på siden Indstillinger for Active Terrain Adjustment™

Foretag ændring i følgende tilfælde:

BEMÆRK: Juster intervallerne, hvis justeringerne af følsomheden ikke gør nogen forskel

BEMÆRK: Indstillingsintervaller er individuelle intervaller, ikke den samlede justering eller samlet antal justeringer.


Forøgelse af indstillingsinterval:

Bruges, hvis indstilling af maksimal følsomhed ikke giver de ønskede resultater, eller hvis alle komponenter på nær én (blæserhastighed, oversold eller undersold) skal justeres mere end de andre.

Reduktion af indstillingsinterval:

Bruges, hvis indstilling af minimal følsomhed ikke giver de ønskede resultater, eller hvis alle komponenter på nær én (blæserhastighed, oversold eller undersold) skal justeres mindre end de andre.

Procedure for ændring:



H119128—UN—05JAN17

Indstillingsinterval

1. Vælg for at åbne siden Indstillingsinterval.



H118542—UN—05JAN17

Indstillingsinterval

2. Vælg den ønskede værdi.



H114644—UN—05JAN17

Blæserhastighed

Minimum: 20 n/min

Standard: Baseret på den afgrøde, der høstes.

Maksimum: 50 n/min

Interval: 10 n/min

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company



H114674—UN—06FEB19

Luk

3. Vælg for at lukke.

PR79369,0000499-74-01MAR21

Angiv ydeevnemål

Angiv ydeevnemål gør det muligt at informere systemet om, hvorvidt de aktuelle niveauer for kornspild, kornkvalitet og motoreffektniveau er acceptabelt. Systemet overvåger derefter feedback fra følerne for at forstå, hvad der er acceptable ydeevneniveauer.

BEMÆRK: Opnåelse af ydeevnemålet kan tage op til 30 minutter på en mark med skiftende afgrødeforhold. Hvis du er tilfreds med det eksisterende ydeevnemål, behøver du ikke at indstille et nyt ydeevnemål, når du overgår til en anden mark.

BEMÆRK: Nogle af følgende artikler vises kun, hvis maskinen er udstyret med det pågældende ekstraudstyr.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Du optimerer maskinen;, indstil et nyt mål for ydeevne, efter at optimeringen er fuldført.
- Auto Maintain har opfanget flere problemer under høstningen, og du er stadig tilfreds med den aktuelle ydeevne.
- Overgang til en ny mark med en betydelig ændring i udbytte, fugt eller sort.
- Du vil automatisk indstille motorens effektmål for HarvestSmart™.
- Kørselshastigheden svinger, mens HarvestSmart™ er tilkoblet.

Procedure for ændring:

BEMÆRK: Hvis der ikke er en gyldig destination tilgængelig, bliver du bedt om at angive en ny destination, når du slår HarvestSmart™ eller Auto Maintain til.

1. Kør maskinen med den/det ønskede høsthastighed/ motoreffektniveau, kornkvalitet og kornspildsniveau.



H119889—UN—31JAN17

Angiv ydeevnemål

2. Vælg Angiv ydeevnemål.

BEMÆRK: Når der trykkes på Angiv ydeevnemål kalibreres monitoren for kornspild også ved at indstille målet for VisionTrak™-monitoren.

BEMÆRK: Målene gemmes efter afgrødetype under hver nøgle- og battericyklus.

BEMÆRK: Hvis automatiseringssystemerne ikke er i stand til at opretholde det nuværende ydeevnemål, vises Kan ikke opretholde mål.

PR79369,000049A-74-01MAR21

Ydelsesproblemer

Ydelsesproblemer giver dig mulighed for at ændre alvorligheden af de problemer, du oplever, for at generere anbefalinger i Optimering af ydeevne. Vælg alle de problemer, som du i øjeblikket oplever.

Tilgængelige artikler:

Vælg alvorsgrad— vælg for at ændre alvorsgraden af det problem, du oplever.

BEMÆRK: Hver gang alvorsgraden ændres fra det, der tidligere blev rapporteret, går systemet gennem tilstanden "Find anbefalinger".



H125174—UN—01FEB19

OK

Ok— maskinen kører optimalt efter dine specifikationer.



H125175—UN—01FEB19

Mindre

Mindre



H125176—UN—01FEB19

Moderat

Moderat




H125177—UN—01FEB19

Større

Større

Typer af ydelsesproblemer:



H125191—UN—05FEB19

Udskillertab

Udskillertab— vælg, hvis korn forlader maskinen gennem udskilleren.



H125192—UN—05FEB19

Spild fra sold


Spild fra sold— vælges, hvis maskinen taber korn ved rensesoldet.



H125193—UN—05FEB19

Utærskede tab

Utærskede tab— vælges, hvis der bliver korn siddende på plantematerialet.



H125194—UN—05FEB19

Knust korn

Knust korn— vælges, hvis der er beskadiget eller knækket korn i korntanken.



H125195—UN—05FEB19

Let fremmedmateriale

Let fremmed materiale— vælges, hvis der er stykker af let og luftigt materiale i korntanken.



H125196—UN—05FEB19

Tungt fremmedmateriale

Tungt fremmed materiale— vælges, hvis der er stykker af kolbe eller korte dele af stilk/strå i korntanken.



H125197—UN—05FEB19

Ikke tærsket materiale

Ikke tærsket materiale— vælges, hvis korn i korntanken sidder fast på kolbe, korn, aks eller bælg.



H125198—UN—05FEB19

Halmkvalitet

Halmkvalitet— vælg dette, hvis du ønsker at forbedre halmkvaliteten.



H125199—UN—05FEB19

Affaldsprodukter

Affaldsprodukter— vælg dette, hvis du har mange avner.

PR79369,000049B-74-01MAR21

Separatortab

Udskillertab er løser kerner, der forlader maskinen gennem tømmevendetromlen. En stor mængde løst korn bag i kornreturkarret viser dette.

Sådan fastslås:

- Se udskillertab på VisionTrak™-displayet.
- Sluk maskinen, og se betjeningsvejledningen for yderligere oplysninger.

PR79369,000049C-74-01MAR21

Spild fra sold

Spild fra sold er korn, som har forladt maskinen via rensesoldet, enten via luftstrømmen eller ved kontakt med oversoldet.

Sådan fastslås det:

- Se spild fra rensesold på VisionTrak™-displayet.
- Sluk maskinen, og se betjeningsvejledningen for yderligere oplysninger.

BEMÆRK: Mål altid tabene under normale forhold. Mål tab over hele arbejdsbredden, flere tænder. Hvis strå skårlægges, skal du også måle, hvor avnerne spredes.

PR79369,000049D-74-01MAR21

Utærskede tab

Utærskede tab er korn på jorden, der sidder fast på aftærskede majskolber, kornaks eller bælg.

Sådan fastslås det:

VisionTrak™ er et varemærke tilhørende Deere & Company

- Foretag en nedlukning og se betjeningsvejledningen for yderligere oplysninger.
- Kontrollér det forarbejdede materiale på jorden bag maskinen.

PR79369,000049E-74-01MAR21

Knust korn

Knust korn er beskadiget eller knækket korn i korntanken.

Sådan fastslås:

- Se efter i korntanken, og kontrollér kornprøven.

PR79369,000049F-74-01MAR21

Let fremmedmateriale

Let fremmed materiale er stykker af let og luftigt materiale i korntanken med det rene korn. Disse stykker er noget man ville forvente, at luften blæser væk.

Sådan fastslås:

- Se efter i korntanken, og kontrollér kornprøven.

PR79369,00004A0-74-01MAR21

Tungt fremmedmateriale

Tungt fremmed materiale er koblestykker eller korte dele af stilke/strå i korntanken med det rene korn. Det vil være stykker, man ikke ville forvente, at luften blæser væk.

Sådan fastslås:

- Se efter i korntanken, og kontrollér kornprøven.

PR79369,00004A1-74-01MAR21

Ikke tærsket materiale

Ikke tærsket materiale er korn i korntanken, som sidder fast på kolbe, kornaks eller bælg.

Sådan fastslås:

- Se efter i korntanken, og kontrollér kornprøven.

PR79369,00004A2-74-01MAR21

Problemer med halmkvalitet

Kun skårlæggertilstand. Strå knækket for meget, for korte eller sammenfiltrede.

Sådan fastslås:

- Kontrollér skåret med strå.

PR79369,00004A3-74-01MAR21

For mange avner

Avnemængden er høj nok til at udløse alarmen for fuld avnemængde eller højere end forventet af føreren.

Sådan fastslås det:

- Se avner på VisionTrak™-displayet.
- Kontrollér avnernes sammensætning:
  - En stor mængde frit korn i avnerne kan indikere et for lille spillerum for undersoldet.
  - Utærskede kerner kan indikere et tærskningsproblem.
  - En høj avnevolumen udelukkende med avner kan indikere høj avnebelastning på rensesoldet.

BEMÆRK: Korrekt indstillede maskiner har en vis mængde affaldsprodukter.

PR79369,00004A4-74-01MAR21

Løsninger

Med funktionen Anbefalede løsninger kan man få vist en komplet liste med foreslåede løsninger og specifik information om den forestående justering.

Tilgængelige emner på skærmbilledet "Løsninger":



H116307—UN—25JAN17

Statusbjælke

Finder anbefalinger— viser statusindikatoren, mens systemet søger efter anbefalede løsninger.



H125496—UN—01FEB19

Anbefalede løsninger

Anbefalede løsninger— giver adgang til listen med foreslåede løsninger.



H116623—UN—25JAN17

Venstre



H116624—UN—25JAN17


Højre

Venstre og højre betjeningselementer— her kan du scrolle gennem hele listen med foreslåede løsninger med en visning af specifikke justeringer.



H125497—UN—01FEB19

Anbefalet løsning

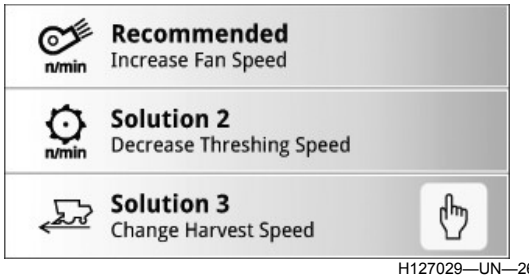

H127029—UN—26SEP19

Vælg løsning

Vælg for at få vist hele listen med anbefalede løsninger.

BEMÆRK: Løsninger, der kræver, at du manuelt justerer indstillinger, eller stiger ud af førerhuset, ser en smule anderledes ud på skærmbilledet med flere felter med visning af løsninger. "Håndsymbolet" eller ordene "Manuel" eller "Uden for førerhus" på skærmbilledet viser disse løsninger. Disse typer justeringer erstatter "Anvend"-tasten med en "Næste"-tast, som angiver, at flere handlinger kan være påkrævet.

BEMÆRK: Se maskinens betjeningsvejledning vedrørende justeringer uden for førerhuset

Justering af kørselshastighed

Justering af udskillervinger

Justeringer uden for kabinen



H126962—UN—26SEP19

Stop

Stop— Vælg for at rydde alle problemer.

BEMÆRK: Hvis du stopper optimeringsprocessen på noget tidspunkt, vises der en meddelelse på skærmen.



H126963—UN—26SEP19

Anvend

Anvend— vælges for at anvende den aktuelt valgte anbefalede løsning.

BEMÆRK: Når justeringen er fuldført, vises en meddelelse på skærmen, og du vender tilbage til en tom side for problemvalg.

PR79369,00004A5-74-01MAR21

Justering af kørselshastighed

En justering af kørselshastighed kræver, at du foretager manuelle maskinjusteringer. Disse justeringer er nødvendige, for at programmet Combine Advisor™ kan gå frem til næste trin i processen.

Justering af kørehastighed:



H125240—UN—01FEB19

Ændring af kørselshastighed til 3 mph

Optimering af ydeevne anbefaler en justering af kørselshastigheden.



H127027—UN—26SEP19

Næste

Vælg for at acceptere justering af kørselshastighed.



H128110—UN—21NOV19

Venter på førerhandling

Du foretager hastighedsjusteringen. Når hastighedsjusteringen er foretaget, vil Optimering af ydeevne vise en meddelelse og vende tilbage til en blank problemvalgsskærm.



H127028—UN—26SEP19

Tilbage

Vælg vend tilbage til løsningslisten for at vælge en anden anbefaling.



H126962—UN—26SEP19

Stop

Vælg for at rydde alle problemer.



H116310—UN—30JAN17

Luk

Vælg for at lukke programmet Optimering af ydeevne.

BEMÆRK: Optimering af ydeevne fortsætter på det samme sted, når du åbner applikationen igen efter lukning.

PR79369,00004A6-74-01MAR21

Justering af udskillervinger

Justering af udskillervinger kan kræve, at du foretager manuelle maskinjusteringer. Disse justeringer er nødvendige, for at programmet til optimering af ydeevne automatisk kan gå videre til næste trin i processen.

Justering af udskillervinger:



H131006—UN—29JUL20

Justering af udskillervinge

Optimering af ydeevne anbefaler en udskillervingejustering.



H127027—UN—26SEP19

Næste

Vælg for at acceptere justering af udskillervinge.



H131004—UN—29JUL20

Udskilleren skal frakobles

Optimering af ydeevne beder dig om at frakoble udskilleren.

BEMÆRK: Hvis udskilleren allerede er frakoblet, springer Optimering af ydeevne dette trin over og justerer automatisk udskillervingerne.



H125181—UN—01FEB19

Anvend løsning

Optimering af ydeevne foretager justering af udskillervinge. Når justeringen er fuldført, viser Optimering af ydeevne en meddelelse og vender tilbage til en blank problemvalgsside.



H127028—UN—26SEP19

Tilbage

Vælg vend tilbage til løsningslisten for at vælge en anden anbefaling.



H126962—UN—26SEP19

Stop

Vælg for at rydde alle problemer.



H116310—UN—30JAN17

Luk

Vælg for at lukke programmet Optimering af ydeevne.


BEMÆRK: Optimering af ydeevne fortsætter på det samme sted, når du åbner efter lukning.

PR79369,00004A7-74-01MAR21

Justeringer uden for førerhuset

Justeringer uden for førerhuset er maskinoptimeringsjusteringer, som du foretager uden for førerhuset.

Justeringer uden for kabinen:

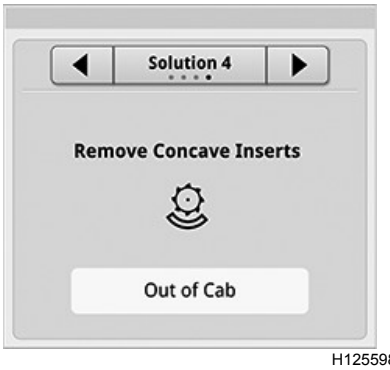

H125598—UN—01FEB19

Fjern broindsatser

Se betjeningsvejledningen vedrørende justeringer uden for førerhuset.

VIGTIGT: Stop maskinen, inden du foretager de anbefalede justeringer.



H127027—UN—26SEP19

Næste

Vælg denne indstilling for at acceptere justering uden for førerhus.



H125599—UN—01FEB19

Venter på førerhandling



H116316—UN—25JAN17

Information

BEMÆRK: Der vises et symbol, hvis en betingelse ikke er opfyldt.



H125188—UN—01FEB19

Håndsymbol

BEMÆRK: Der skal vises justeringer uden for førerhus som håndsymboler.



H125600—UN—01FEB19

Venter på førerhandling



H116336—UN—30JAN17

Grøn markering

BEMÆRK: Når du opfylder forudsætningerne, erstatter en markering det oprindelige symbol.



H125601—UN—01FEB19

Justering gennemført



H125586—UN—01FEB19

Fuldført

Vælg "Fuldført" for at bekræfte, at justeringen er udført.



H127028—UN—26SEP19

Tilbage

Vælg for at vende tilbage til løsningslisten og vælge en anden anbefaling.



H126962—UN—26SEP19

Stop

Vælg for at rydde alle problemer.

BEMÆRK: Hvis maskinen slukkes, bliver der vist en "Optimering fuldført"-skærm, som skal være til stede, når maskinen tændes igen. Maskinen anser justeringen for at være fuldført. Vælg “OK” for at lukke vinduet. Vælg "Optimering af ydeevne" for at vende tilbage til programmet Optimering af ydeevne.



H116310—UN—30JAN17

Luk

Vælg for at lukke programmet Optimering af ydeevne.

BEMÆRK: Optimering af ydeevne fortsætter på det samme sted, når du åbner programmet efter lukning.

PR79369,00004A8-74-01MAR21

Indstillinger for Auto Maintain

Auto Maintain | Indstillinger lader dig indstille respons-aggressiviteten og følsomhedsniveauet for kornspild, knust korn og fremmed materiale. For at få adgang til indstillinger for Auto Maintain, skal du vælge skærmområdet til højre for TÆND/SLUK-knappen.

Artikler tilgængelige på siden Auto Maintain | Siden indstillinger:

Instruktioner— beskriver, hvordan aggressivitet og følsomhed påvirker systemet.



H126152—UN—21NOV19

Opnåelse af mål

Opnåelse af mål— denne tilstand vises, når systemet er slået TIL, og i færd med at opnå målet.


BEMÆRK: Opnåelse af mål er altid aktiveret, så systemet når som helst kan indstille mål for HarvestSmart™ eller Auto Maintain.



H114663—UN—05JAN17

Information

Systemfejl— denne tilstand vises, når systemet har en eller flere alvorlige fejl.



H125211—UN—05FEB19

Responsaggressivitet

Responsaggressivitet— styrer, hvor ofte Auto Maintain foretager justeringer, når der er problemer.



H125212—UN—05FEB19

Kornspildsfølsomhed

Kornspildsfølsomhed– påkrævet antal ændringer i kornspild for at Auto Maintain kan registrere et problem.



H125213—UN—05FEB19

Følsomhed for knust korn

Følsomhed for knust korn— påkrævet antal ændringer i knust korn, for at Auto Maintain kan registrere et problem.



H125214—UN—05FEB19

Følsomhed over for fremmed materiale

Følsomhed over for fremmedmateriale– påkrævet antal ændringer i fremmedmateriale, for at Auto Maintain kan registrere et problem.

PR79369,00004A9-74-01MAR21

Responsaggressivitet

Responsaggressivitet styrer, hvor ofte Auto Maintain foretager justeringer på maskinen, når der er et problem.

Indstilling 1— Minimum

Indstilling 2— Sænket

Indstilling 3— Standard

Indstilling 4— Øget

Indstilling 5— Maksimum

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg, når:

Auto Maintain justerer ikke ofte nok til at løse de problemer, der er fundet.

Reducér, når:

Auto Maintain justerer for ofte for at løse de problemer, der er fundet.

Procedure for ændring:



H119857—UN—30JAN17

Aggressivitet

Vælg plus (+)-tasten for at forøge eller minus (-)-tasten for at formindske.

PR79369,00004AA-74-01MAR21

Kornspildsfølsomhed

Kornspild | Følsomhed styrer, hvor hurtigt systemet registrerer kornspild, før det foretager en automatisk ændring.

Indstilling 1— Minimum

Indstilling 2— Sænket

Indstilling 3— Standard

Indstilling 4— Øget

Indstilling 5— Maksimum

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg, når:

Du konstaterer spild fra sold eller udskillertab, og Auto Maintain registrerer ikke problemet.

Reducér, når:

Auto Maintain registrerer et problem med spild fra sold eller udskillertab, og ydelsen i dette område er stadig acceptabel for dig.

Procedure for ændring:



H119857—UN—30JAN17

Følsomhed

Vælg plus (+)-tasten for at forøge eller minus (-)-tasten for at formindske.

PR79369,00004AB-74-01MAR21

Følsomhed for knust korn

Funktionen Knust korn | Følsomhed styrer, hvor hurtigt systemet registrerer knust korn.

Indstilling 1— Minimum

Indstilling 2— Sænket

Indstilling 3— Standard

Indstilling 4— Øget

Indstilling 5— Maksimum

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg, når:

Du ser en uacceptabel mængde knust korn i korntanken, og Auto Maintain registrerer ikke et problem.

Reducér, når:

Auto Maintain registrerer et problem med knust korn, og ydelsen for dette område er stadig acceptabelt.

Procedure for ændring:



H119857—UN—30JAN17

Følsomhed

Vælg plus (+)-tasten for at forøge eller minus (-)-tasten for at formindske.

PR79369,00004AC-74-01MAR21

Følsomhed over for fremmedmateriale

Funktionen Fremmed materiale | Følsomhed styrer, hvor hurtigt systemet registrerer fremmed materiale.

Indstilling 1— Minimum

Indstilling 2— Sænket

Indstilling 3— Standard

Indstilling 4— Øget

Indstilling 5— Maksimum

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg, når:

Du kan se en uacceptabel mængde af en eller flere af følgende, og Auto Maintain ikke registrerer et problem.

- Let fremmed materiale (avner, små stykker blade og bælge).
- Tungt fremmedmaterialer (kolber, større blade samt pinde eller stængler).
- Utærsket materiale i korntanken.

Reducér, når:

Auto Maintain registrerer et eller flere af følgende, og ydelsen for dette område er stadig acceptabel for dig.

- Let fremmed materiale (avner, små stykker blade og bælge).
- Tungt fremmedmaterialer (kolber, større blade samt pinde eller stængler).
- Utærsket materiale i korntanken.

Procedure for ændring:



H119857—UN—30JAN17

Følsomhed

Vælg plus (+)-tasten for at forøge eller minus (-)-tasten for at formindske.

PR79369,00004AD-74-01MAR21

Overblik over mejetærskeren

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

I afsnittet Mejetærsker overblik beskrives betjeningselementer og funktioner i førerhuset Viden om disse emner hjælper dig til at kunne betjene maskinen korrekt, du vil kunne arbejde mere komfortabelt og få erfaring med driften.

BEMÆRK: Nogle af nedenstående artikler vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

Tilgængelige emner på siden Mejetærsker overblik:



H118294—UN—22DEC16

Forreste konsol

Forreste konsol— artikler placeret foran dig tæt på rattet.



H118296—UN—22DEC16

Hjørnestolpeskærm— på forreste højre hjørnestolpe.



H118301—UN—22DEC16

CommandARM™

CommandARM™ konsol og display— kontakter til betjening af maskinen, monteret til sædets højre side.



H118300—UN—22DEC16

Multifunktionshåndtag

Multifunktionshåndtag— emner på multifunktionshåndtaget placeret på CommandARM™.



H118299—UN—22DEC16

Navigationsbjælke

Navigationsbjælke— emner på navigationsbjælken under monitoren.

CommandARM er et varemærke tilhørende Deere & Company



H118302—UN—22DEC16

Emner i højre side af førerhuset

Emner i højre side af førerhuset— stik og porte til indlæsning af information samt til strømforsyning af hjælpeudstyr, på højre skærm samt tæt på ruden.



H118303—UN—22DEC16

Emner i venstre side af førerhuset

Emner i venstre side af førerhuset— emner til venstre for forreste konsol.



H118297—UN—22DEC16

Betjeningselementer i loftet

Betjeningselementer i loftet— emner i tagbeklædningen.



H118295—UN—22DEC16

Sædets betjeningselementer

Sædets betjeningselementer— justering af sædet til øget komfort under arbejdet.

PR79369,00003E4-74-08MAR21

Forreste konsol

BEMÆRK: Nogle af nedenstående artikler vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

Tændingslås

Justering af rattet

Betjen lygterne

Betjening af afviserblink, horn og fjern-/nærlys

Betjening af vinduesvisker og sprinkler på forruden

Betjen starthjælp (hvis monteret)



H121072—UN—18MAY17

Fodhviler

Fodhviler— sæt fødderne på fodhvilerne efter behov for at undgå træthed og for at forøge komforten.

PR79369,00003E5-74-08MAR21

Hjørnestolpeskærm

BEMÆRK: Nogle af nedenstående artikler vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.



H117815—UN—28MAR16

Indikator for venstre blinklys

Indikator for venstre blinklys— venstre blinklys aktiveret. Samtidig aktivering af indikatorer for blinklys højre og venstre angiver, at advarselsblink er aktiveret.



H117819—UN—28MAR16

Stop maskinen

Stopadvarsel (rød)— lyser og angiver, at maskinen skal standses omgående, og fejlen skal afhjælpes. Fejlsøgningskoden vises på armlænets display, indtil problemet er løst.



H117817—UN—28MAR16

Føreralarm

Føreralarm (gul)— lyser og blinker, når der er et problem med maskinen. Kræver, at maskinen skal stoppes hurtigst muligt. Fejlsøgningskoden vises på armlænets display.



H117818—UN—28MAR16

Informationsadvarsel

Informationsadvarsel (blå)— lyser og blinker, når en fejlsøgningskode er aktiv. Giver føreren besked om at være opmærksom på en tilstand. Når alarmen bekræftes, forsvinder meddelelsen på skærmen.



H117816—UN—28MAR16

Indikator for højre blinklys

Indikator for højre blinklys— højre blinklys aktiveret. Samtidig aktivering af indikatorer for blinklys højre og venstre angiver, at advarselsblink er aktiveret.



H117820—UN—28MAR16

Indikator for anhængerlygte

Indikator for anhængerlygter— når anhængerens ledninger tilsluttes, lyser indikatorerne ved aktivering af afviserblink og bremser.



H117807—UN—28MAR16

Fjernlysindikator

Indikator for fjernlys— lyser, når fjernlyset er tændt.



H113811—UN—04JAN17

Indikator for rensning af udstødningsfilter

Indikator for rensning af udstødningsfilteret— lyser, når udstødningsfiltersystemet aktivt udfører rensning af udstødningsfilteret.



H117822—UN—22DEC16

Indikator for motoreffektvisning

Indikator for motoreffektvisning— angiver


procentdelen af effekten, som motoren aktuelt anvender.



H117823—UN—22DEC16

Motorens temperaturindikator

Motorens temperaturindikator— viser motorens temperatur. Grønt område angiver normal driftstemperatur, rødt område angiver overophedningstilstand.



H117824—UN—22DEC16

Brændstofmålerindikator

Brændstofmålerindikator— angiver, hvor meget brændstof der er tilbage i tanken.



H118085—UN—22DEC16

Niveauindikator for dieseludstødningsvæske (DEF)

Niveauindikator for dieseludstødningsvæske (DEF)— viser, hvor meget væske der er tilbage i tanken.



H117826—UN—22DEC16

Transmission gear eller -områdeindikator

Transmissionsgear- eller -områdeindikator, maskiner med 3-trins transmission med trykknapskift (PBST)— 1, 2 eller 3 lyser og viser det aktuelt valgte gear.



H118558—UN—22DEC16

Transmission gear eller -områdeindikator

Transmission gear eller -områdeindikator, maskiner med 2-trins ProDrive™— 1 eller 2 lyser og viser det aktuelt valgte gear.



H117827—UN—28MAR16

Parkeringsbremseindikator

Parkeringsbremseindikator— lyser, når parkeringsbremsen er aktiveret.



H117828—UN—28MAR16

Indikator for neutral

Indikator for neutral— lyser, når neutral er valgt.



H126457—UN—10JUN19

Motorhastighedsindikator

Indikator for motorens o/min— viser motorens omdrejningshastighed.



H126458—UN—10JUN19

Køretøjets hastighedsindikator

Maskinens hastighedsindikator— angiver maskinens kørehastighed (km/t eller mph).




H116357—UN—22DEC16

Numerisk display for skærebordshøjde

Numerisk display for frontudstyrets højde— når frontudstyret kører på jorden, vises højderegistrering i psi eller bar, alter efter den valgte enhed. Ved

højderegistrering med skærebordet løftet fra jorden, varierer tallene afhængigt af sensorens feedback, og hverken psi eller bar lyser.

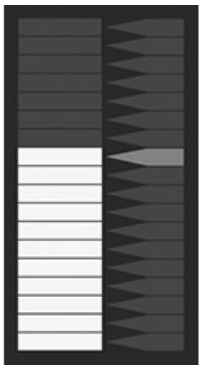

H116356—UN—20DEC16

Display for skærebordshøjde

Display for frontudstyrets højde— den grønne pil viser indstillingsværdien, og de hvide bjælker viser den aktuelle position.



H116354—UN—19DEC16

Skærebordsaktiveringsnummer

Frontudstyrets aktiveringsnummer— viser den aktuelt valgte aktiveringstast.



H116362—UN—19DEC16

Genoptagelse af dækpladeposition

Genoptagelse af dækpladeposition— lyser, når funktionen Genoptagelse af dækpladeposition er aktiveret.



H116360—UN—19DEC16

Automatisk vindehastighed

Automatisk vindehastighed — lyser, når automatisk vindehastighed er aktiveret.



H116361—UN—19DEC16

Genoptagelse af vindedrift

Genoptagelse af vindedrift— lyser, når funktionen Genoptagelse af vindedrift er aktiveret.



H116353—UN—19DEC16

Genoptagelse af skærebordshøjde

Genoptagelse af frontudstyrshøjde— lyser, når funktionen Genoptagelse af frontudstyrshøjde er aktiveret.



H116358—UN—19DEC16

Skærebordets højdesensor

Frontudstyrets højdeføler— lyse, når frontudstyrets højdeføler er aktiveret.



H117843—UN—22JUN17

Aktiv headerflydefunktion


Aktiv frontudstyrflydefunktion— lyser, når frontudstyrflydefunktion er aktiveret.



H116359—UN—19DEC16

Sidehældningsdisplay

Sidevipningsdisplay— viser positionen på indføringshusets ramme.

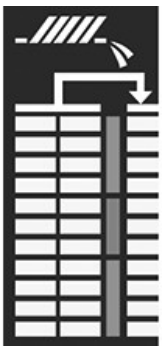


H117835—UN—22DEC16

Indikator for spild fra sold

Indikator for spild fra sold— viser kornspild fra soldet.

BEMÆRK: Indikatoren for spild fra sold er en del af VisionTrak™-systemet.

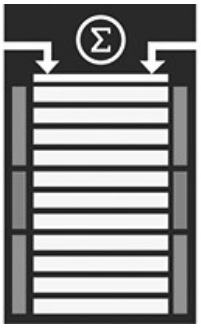


H117836—UN—22DEC16

Indikator for samlet spild

Indikator for samlet spild— viser det samlede kornspild fra sold- og udskilleområdet.

BEMÆRK: Indikatoren samlet spild er en del af VisionTrak™-systemet.

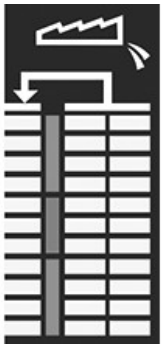


H117837—UN—22DEC16

Indikator for udskillertab

Indikator for udskillertab— viser kornspild fra udskilleområdet.

BEMÆRK: Indikatoren for udskillertab er en del af VisionTrak™-systemet.

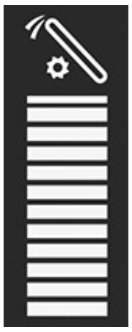

H117838—UN—22DEC16

Indikator for avnemængde

Indikator for avnemængde— viser mængden af returnerede avner.

BEMÆRK: Indikatoren for spild af avner er en del af VisionTrak™-systemet.

PR79369,00003E6-74-08MAR21

CommandARM™-konsol og -display

BEMÆRK: Nogle af nedenstående artikler vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

Betjeningselementer høst— betjeningselementer til renseblæseren, tærskebroens spillerum, udskillerens hastighed og andre høstfunktioner.

HVAC— anvendes til justering af temperatur, blæserhastighed og luftstrømsfunktion inde i førerkabinen og visning af udendørstemperatur.

Motor og køredrev— betjeningselementer til motorens omdrejningstal, parkeringsbremse og køredrev.

Lygter— giver adgang til forindstillede værdier for lygter, som du kan ændre.

Konsol og display— vælges for at foretage justeringer på konsol og display.

Radio— giver adgang til forindstillede værdier for radioen, som du kan ændre.

CommandARM er et varemærke tilhørende Deere & Company

PR79369,00003E7-74-08MAR21

Multifunktionshåndtag

BEMÆRK: Nogle af nedenstående artikler vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.



H126543—UN—20JUN19

Bevægelse

Bevægelser— multifunktionshåndtaget kan skubbes fremad, så maskinen kører fremad, trækkes bagud, så

maskinen kører i bakgear og anbringes i den midterste position, så maskinen sættes i en neutral tilstand.



H117033—UN—15APR16

Hurtigstopkontakt

Hurtigstopkontakt— her kan du slå flere systemer FRA samtidigt i nødstilfælde. Når udskilleren er aktiveret, standser denne funktionstast maskinen ligeledes hurtigt og kontrolleret.



H117003—UN—22DEC16

Tømmesneglkontakt

Tømmesneglkontakt— her kan man dreje tømmesneglen ind eller ud manuelt eller automatisk.



H123658—UN—02MAR18

Kontakt til tømmesnegldrev

Kontakt til tømmesnegldrev— aktivering eller deaktivering af tømmesneglen og indikatorlampen.



H117006—UN—28MAR16

Programmerbar knap

Programmerbare taster— funktionstasterne kan programmeres til forskellige funktioner afhængigt af maskinens tilvalg og frontudstyr. (Se applikationen Opsætning af betjeningselementer i skærmhjælp for at få flere oplysninger).



H117005—UN—15APR16

Funktionstasten Fortsæt AutoTrac™

Funktionstasten Fortsæt AutoTrac™— lader dig aktivere AutoTrac™-systemet.

AutoTrac™



H116348—UN—19DEC16

Kontakt til hævning/sænkning af frontudstyret

Kontakt til hævning/sænkning og vipning— lader dig hæve og sænke frontudstyret eller vippe indføringshuset.



H116349—UN—19DEC16

Hævning/sænkning af vinde, vinde fremad/bagud

Kontakt til hæve/sænke vinde, vinde fremad/bagud (hvis monteret)— styring af vindens position.



H116349—UN—19DEC16

Hastighed på indføringshusets bagaksel, justerbare dækplader på majsskærebord

Kontakt til hastighed på indføringshusets bagerste mellemaksel og til justerbare dækplader på majsskærebord (hvis monteret)— mulighed for at styre hastigheden på indføringshusets bagerste mellemaksel eller de justerbare dækplader på majsskærebordet.



H116346—UN—19DEC16

Aktiveringstaster til frontudstyr

Aktiveringsknapper til skærebord— aktivering af flere systemer med automatisk styring af skærebord ved at trykke på en af de tre knapper.

PR79369,00003E8-74-08MAR21

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company

Navigationsbjælke



H117902—UN—29MAR16

Knap

Justeringsknap— drej justeringsknappen for at forøge eller reducere værdien i det valgte indtastningsfelt. Tasten i midten af justeringshjulet kaldes lukketasten. Når man trykker på denne knap, lukkes siderne på CommandCenter™.

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company



H117903—UN—29MAR16

Scroll gennem startsider

Scroll gennem startsider— tryk for at scrolle gennem specialtilpassede køresider.



H117904—UN—22JAN20

Skærebord

Frontudstyr— vælg for at åbne frontudstyrsapplikationen.



H117905—UN—29MAR16

Høstindstillinger

Høstindstillinger— tryk for at åbne applikationen Høstindstillinger.



H117906—UN—29MAR16

Motor— tryk for at åbne motorapplikationen.



H117907—UN—29MAR16

Kornhåndtering

Kornhåndtering— tryk for at åbne kornhåndteringsapplikationen.



H117908—UN—29MAR16

Håndtering af restmateriale

Håndtering af restprodukt— tryk for at åbne applikationen Håndtering af restprodukt.



H117909—UN—29MAR16

Vippefunktion

Vippefunktion— tryk for at åbne vippe-applikationen.



H117910—UN—29MAR16

Arbejdsmonitor

Arbejdsmonitor— vælg for at åbne applikationen Arbejdsmonitor.



H117911—UN—29MAR16

Indstilling af betjeningselement

Indstilling af betjeningselement— tryk for at åbne applikationen Indstilling af betjeningselement.



H117912—UN—29MAR16

HVAC (varme, ventilation og klimaanlæg)

HVAC— vælg for at åbne HVAC-applikationen.



H117913—UN—29MAR16

Lygter

Lygter— tryk for at åbne lygteapplikationen.



H117914—UN—29MAR16

Lyd

Audio— tryk for at åbne applikationen Audio.



H117915—UN—29MAR16

Telefon

Telefon— vælg for at åbne applikationen Telefon.



H117916—UN—29MAR16

Video

Video— vælg for at åbne applikationen Video.

PR79369,00003E9-74-08MAR21

Artikler i højre side af førerhuset



N128645—UN—15FEB17

Ekstra stikkontakt

Ekstra udtag— til tilslutning af tilbehør (12 V).



N122943—UN—02MAY16

USB-udgang

USB-udtag— bruges til eksport af data til et flashdrev, indlæsning af data til displayet og visning af programmering.



N122944—UN—05MAY16

Ekstra (AUX) indgang

Ekstra indgang (AUX)— bruges til afspilning af musik fra en anden kilde, når denne tilstand er valgt på radioen.



N122945—UN—05MAY16

USB-indgang

USB-indgang— bruges til afspilning af musik fra en USB-kilde, når denne tilstand er valgt på radioen.



H121337—UN—18MAY17

2630 Ethernet-indgang

2630 Ethernet— bruges til at tilslutte et 2630-display som en sekundær monitor.



H121338—UN—18MAY17

4600 Udvidet monitorport


Port til udvidet display 4600— bruges til tilslutning af et udvidet display 4600 som sekundært display.



H121339—UN—18MAY17

Stik til ekstra skærm

Ekstra stik til display— bruges til tilslutning af ekstraudstyr.

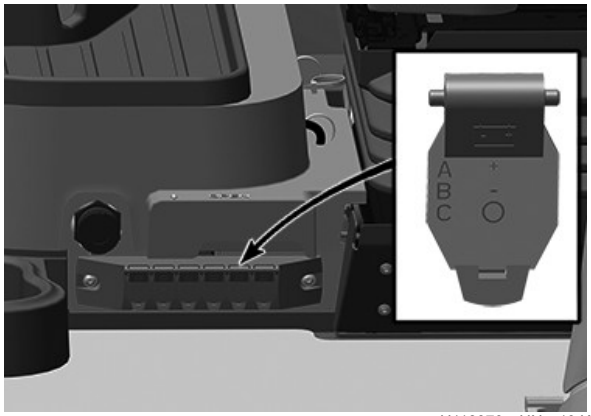

H118079—UN—19JAN17

Strømskinne til hjælpeudstyr

Ekstra strømskinne— strømskinne med seks ekstra udtag nederst bag højre rude. Disse udtag leverer strøm, med eller uden tilsluttet tænding.

BEMÆRK: Maks. kombineret strømforbrug for kontaktstyret strøm er 20 ampere og for permanent strøm 30 ampere.

- Klemme (A) er direkte positiv strøm konstant.
- Klemme (B) er jord.

- Klemme (C) er hjælpestrøm (tændingslåsen slået til).




H121414—UN—18MAY17

Nødudgang

Nødudgang— her kan du forlade mejetærskeren i nødstilfælde.

- Træk ned for at fjerne nødudgangs-indretningen.
- Hvis dørene ikke kan åbnes, skal man slå ruden i stykker med hammeren og forlade førerhuset.
- Brug kniven i håndtaget til at skære selen over med, hvis den ikke kan løsnes

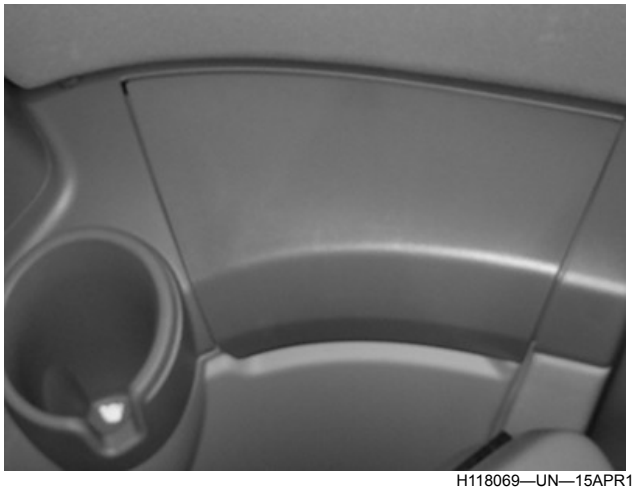

H118069—UN—15APR16

Opbevaringsplads til betjeningsvejledning

Plads til opbevaring af betjeningsvejledning— rum ved førerhusets bagvæg til opbevaring af betjeningsvejledningen.




H118068—UN—15APR16

Bremsepedaler

Bremsepedaler— standsning af maskinen.

Lad bremsepedalerne forblive ulåste ved kørsel i marken, og lås bremsepedalerne sammen under transport.

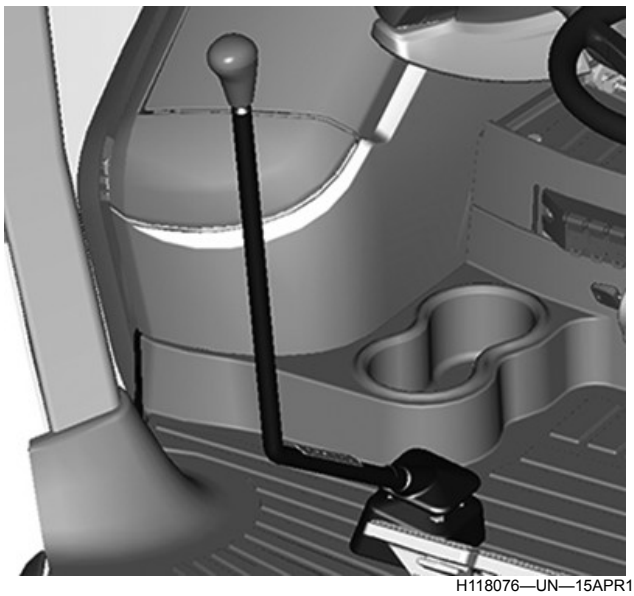

H118076—UN—15APR16

Gearstang


Gearstang (hvis monteret)— lader dig skifte gear manuelt.

VIGTIGT: Stop maskinen og flyt multifunktionshåndtaget til neutral før gearskift.

Ved skift med gearstangen er skiftemønstret en lige linje med låsepaler for 1, 2 og 3. Der mærkes mindre modstand for frigear mellem 1. og 2. gear.

PR79369,00003EA-74-08MAR21

Artikler i venstre side af førerhuset

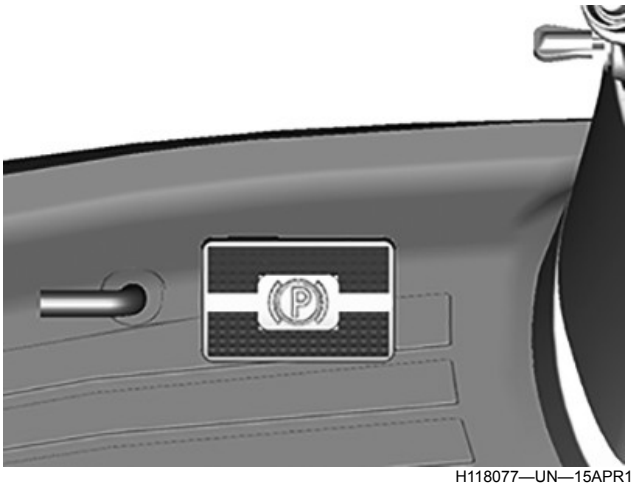

H118077—UN—15APR16

Manuel parkeringsbremse

Manuel parkeringsbremse (hvis monteret)— lader dig aktivere parkeringsbremsen manuelt.

VIGTIGT: Maskinen er udstyret med pedaler til manuel aktivering og deaktivering af parkeringsbremsen. Sørg for at aktivere parkeringsbremsen, når motoren kører og maskinen parkeres, samt før maskinen forlades med motoren STANDSET.

Træd på højre pedal for at aktivere parkeringsbremsen og på venstre pedal for at deaktivere den igen.



H118074—UN—15APR16

Køleskab

Køleskab (hvis monteret)— holder føde- og drikkevarer kølige hele dagen.

BEMÆRK: Køleskabet virker kun, når tændingslåsen er på ON, og det SKAL forblive tilsluttet til den ekstra udgang for at holde føde- eller drikkevarer kolde.

Hæv sædebunden for at åbne køleskabets topdæksel. Køleskabets låge kan også åbnes uden at hæve sædebunden.

Drej temperaturvælgeren med uret for at nedsætte temperaturen eller mod uret for at hæve temperaturen.

PR79369,00003EB-74-08MAR21

Betjeningselementer i loftet



H118064—UN—22DEC16

Mikrofon

Mikrofon (ekstraudstyr)— tillader håndfri kommunikation med en Bluetooth® mobiltelefon. (Bluetooth™ skal være aktiveret.)

BEMÆRK: Tændingslåsen skal være i position RUN.



H118065—UN—22DEC16


Tast til spejlvarme

Tast til spejlvarme— aktiverer spejlopvarmning for at fjerne is og dug.

- Tryk på toppen af kontakten for at aktivere spejlopvarmning.
- Tryk i bunden af kontakten for at deaktivere spejlopvarmning.

BEMÆRK: Tændingslåsen skal være i position RUN.

Bluetooth er et varemærke tilhørende Bluetooth SIG

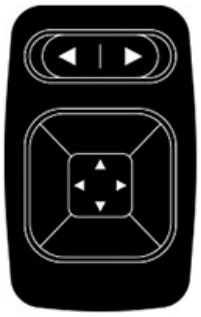

H118066—UN—15APR16

Betjeningstaster til spejl

Betjeningsknapper til spejl— her kan du vælge og justere enten højre eller venstre kabinespejl.

- Vælg det spejl, der skal indstilles, med den øverste funktionstast.
- Det valgte spejl kan flyttes op eller ned eller mod venstre eller højre med den nederste knap. Flyt knappen i den retning, som du ønsker at flytte spejlet i.

BEMÆRK: Tændingslåsen skal være i position RUN.

PR79369,00003EC-74-08MAR21

Sædets betjeningselementer

ComfortCommand™ førersæde (basis sæde)

ComfortCommand™-førersæde (Premium stofsæde)

ComfortCommand™-førersæde (Ultimate lædersæde)

Sikkerhedsseler

Instruktørsæde

ComfortCommand er et varemærke tilhørende Deere & Company

PR79369,00003ED-74-08MAR21

Tændingslås

FORSIGTIG: Aktivér hornet før motoren startes, så alle personer fjerner sig fra maskinen.

Motoren må KUN startes fra førersædet, så muligheden for tilskadekomst eller dødsulykker kan afværges. Start IKKE motoren ved at kortslutte starterklemmerne. Maskinen kan starte i gear, hvis man går udenom det normale startkredsløb.



H118582—UN—22DEC16

Tændingslås

Tændingslåsen sidder til højre på ratstammen og har fire positioner:



H117799—UN—15APR16

Tilbehør

Tilbehør— lader tilbehør, såsom radio og vinduesvisker, køre, uden at motoren kører.



H117800—UN—28MAR16

Stop

Stop— stopper motoren og alle ekstra funktioner.



H117801—UN—28MAR16

Kør

Kør— alt udstyr kan anvendes, og motoren kan køre, når den er blevet startet.



H117802—UN—28MAR16

Start

Start— en midlertidig position, hvor motoren tørnes. Når motoren starter, og man slipper kontakten, går den tilbage til køreposition.

PR79369,00003EE-74-08MAR21


Justering af rattet



H117796—UN—28MAR16

Teleskop

Teleskop— drej knappen mod uret for at frigøre låsen. Træk rattet frem eller tilbage til den ønskede position. Fastlås ratstammen ved at dreje knappen højre om.

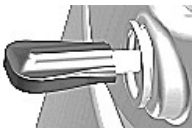

H117797—UN—28MAR16

Vipning

Vipning— træk grebet opad, og flyt ratsøjlen til den ønskede position. Slip grebet for at låse ratsøjlen.



H117798—UN—28MAR16

Hukommelse

Hukommelse— træd på fodspeederen i førerhusets bund, så ratsøjlen bevæger sig op og væk og gør det nemt at stige ind og ud. Træd fodspeederen ned, og træk rattet nedad, så ratsøjlen returnerer til den tidligere indstilling.

PR79369,00003EF-74-08MAR21

Betjen lygterne

FORSIGTIG: Utilsigtet kollision med en anden maskine kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden for dig og andre personer. Overhold altid færdselsreglerne, når du kører med maskinen på offentlig vej. Skift til nærlys ved modgående trafik. Undgå at genere andre trafikanter, og brug derfor ikke arbejdslygterne ved transport på offentlige vej.



H117803—UN—28MAR16

Kontakt

Kontakt— vælg lygternes driftstilstand.



H117809—UN—28MAR16

FRA

FRA— vælg for at SLUKKE alle udvendige lygter.

BEMÆRK: Hvis kontakten til havariblinket er tændt, forbliver havariblinket tændt.



H119796—UN—07JUN18

Parkeringslys

Parkeringslys— vælg for at TÆNDE positionslys.



H117808—UN—28MAR16

Forlygter

Forlygter— vælg for at TÆNDE forlygter og positionslys.



N123280—UN—16MAY16

Arbejdslygter

Arbejdslygter— vælg for at TÆNDE arbejdslygterne med den valgte forindstillede værdi.

PR79369,00003F0-74-08MAR21

Betjening af afviserblink, horn og fjern- og nærlys



H117803—UN—28MAR16

Afviserblink

Afviserblink— skub armen opad ved højresving og ned ved venstresving. Sæt armen i midterstilling igen, når drejebevægelsen er afsluttet.



H117804—UN—28MAR16

Højresving

Højresving— skub armen opad ved højresving.



H117805—UN—28MAR16

Venstresving

Venstresving— træk nedad ved venstresving.



H117806—UN—28MAR16

Horn

Horn— skub ind på enden af armen for at aktivere hornet.



H117048—UN—22DEC16

Fjernlys

Fjernlys— skub grebet fremad for at aktivere fjernlyset. Træk armen abgud og slip den for at blinke med fjernlyset.



H117808—UN—28MAR16

Nærlys

Nærlys— skub grebet i midterposition for at betjene nærlyset.



H117886—UN—29MAR16

Arbejdslygtens forindstilling 1

Forindstilling 1 for arbejdslygter— tryk for at vælge forindstilling 1 for arbejdslygterne.



H117887—UN—29MAR16

Arbejdslygtens forindstilling 2

Forindstilling 2 for arbejdslygter— tryk for at vælge forindstilling 2 for arbejdslygterne.

PR79369,00003F1-74-08MAR21

Betjening af vinduesvisker og sprinkler

BEMÆRK: Fyld sprinklerbeholderen med frostsikret sprinklervæske for at undgå skader på sprinklersystemet ved lave temperaturer.



H117803—UN—28MAR16

Kontakt

Kontakt— drej for at betjene viskeren ved den ønskede hastighed.



H117809—UN—28MAR16

FRA

FRA— slå viskeren FRA.



H117810—UN—28MAR16

Diskontinuerlig

Ikke-kontinuerlig— viskeren kører i interval.



H117811—UN—28MAR16

Sprinkler

Sprinkler— tryk for at aktivere sprinkleren.



H117812—UN—28MAR16

Vinduesvisker TIL

Visker TIL— vælg for at aktivere forrudeviskeren.

PR79369,00003F2-74-08MAR21

Betjening af starthjælp (hvis monteret)



H121070—UN—18MAY17

Indsprøjtning af æter


Betjening af starthjælp— tryk, mens motoren tørnes, for at få starthjælp i koldt vejr. Slip knappen, når motoren er startet.

FORSIGTIG: Undgå personskade og beskadigelse af motoren. Indsprøjt kun væske, mens motoren tørner.

VIGTIGT: For at sikre korrekt smøring skal man lade motoren køre ved lavt omdrejningstal uden belastning i 1-2 minutter. I frostvejr forlænges opvarmningsperioden med 2-4 minutter.

PR79369,00003F3-74-08MAR21

ComfortCommand™-førersæde (standardsæde)

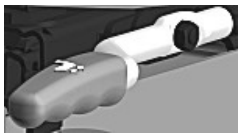

H117034—UN—28MAR16

Håndtag til fremad/bagud-justering

Håndtag til fremad/bagud-justering— træk håndtaget opad for at bevæge sædet frem eller tilbage for at opnå den bedste arbejdsstilling.



H117035—UN—28MAR16

Regulering af lodret støddæmper

Regulering af lodret støddæmper— begrænser den opadgående bevægelse, som sædets affjedring giver. Skub grebet fremad for at sidde mere blødt, eller træk grebet bagud for at sidde mere fast. Mellem disse to stillinger ligger den mellemhårde indstilling.



H117861—UN—28MAR16

Greb til justering af vægt/højde

Håndtag til justering af vægt/højde— træk opad i håndtaget for at hæve sædet, eller skub håndtaget nedad for at sænke sædet. Justér sædet, indtil den grønne markering er synlig i vægt/højdeindikatoren.



H117037—UN—28MAR16

Vægt/højdeindikator

Vægt/højdeindikator— brug vægt/højdejusteringshåndtaget til at justere sædet, indtil den grønne markering er synlig i indikatoren.



H117036—UN—28MAR16

Håndtag til justering af blokering fremad/bagud

Greb til justering af blokering fremad/bagud— træk opad i grebet for at låse bevægelser fremad/bagud. Skub håndtaget ned for at frigøre bevægelserne.



H117042—UN—28MAR16

Justering af armlænets højde

Justering af armlænets højde— fjern den runde hætte, og løsn møtrikken for at indstille venstre armlæn til den ønskede position.



H117041—UN—28MAR16

Håndtag til justering af ryglænets vinkel

Håndtag til justering af ryglænsvinkel— justerer

sædets ryglænsvinkel. Træk håndtaget opad for at justere ryglænet til den ønskede position, og slip håndtaget.




H121071—UN—18MAY17

Håndtag til sædedrejning:

Håndtag til sædets drejeanordning— løft håndtaget opad for at dreje sædet. Tryk håndtaget nedad for at låse sædet i en position.

PR79369,00003F4-74-08MAR21

ComfortCommand™-førersæde (Premium stofsæde)

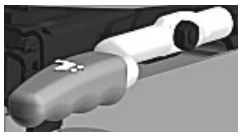

H117034—UN—28MAR16

Håndtag til fremad/bagud-justering

Håndtag til fremad/bagud-justering— træk håndtaget opad for at bevæge sædet frem eller tilbage for at opnå den bedste arbejdsstilling.



H117035—UN—28MAR16

Regulering af lodret støddæmper

Regulering af lodret støddæmper— begrænser den opadgående bevægelse, som sædets affjedring giver. Skub grebet fremad for at sidde mere blødt, eller træk grebet bagud for at sidde mere fast. Mellem disse to stillinger ligger den mellemhårde indstilling.



H117861—UN—28MAR16

Greb til justering af vægt/højde

Håndtag til justering af vægt/højde— træk opad i håndtaget for at hæve sædet, eller skub håndtaget nedad for at sænke sædet. Justér sædet, indtil den grønne markering er synlig i vægt/højdeindikatoren.



H117037—UN—28MAR16

Vægt/højdeindikator

Vægt/højdeindikator— brug vægt/højdejusteringshåndtaget til at justere sædet, indtil den grønne markering er synlig i indikatoren.



H117039—UN—28MAR16

Greb til justering af sædehyndens dybde

Håndtag til justering af sædehyndens dybde— tryk på håndtaget for at flytte sædehynden fremad eller bagud for den bedste arbejdsposition.



H117038—UN—28MAR16

Håndtag til justering af sædehyndens vinkel

Håndtag til justering af sædehyndens vinkel— tryk på håndtaget for at hæve eller sænke sædehynden for den bedste arbejdsposition.



H117036—UN—28MAR16

Håndtag til justering af blokering fremad/bagud

Greb til justering af blokering fremad/bagud— træk opad i grebet for at låse bevægelser fremad/bagud. Skub håndtaget ned for at frigøre bevægelserne.



H117040—UN—28MAR16

Håndtag til justering af sideværts blokering

Greb til justering af sideværts blokering— skub grebet fremad for at frigøre sideværts bevægelse. Træk håndtaget bagud for at låse.



H117043—UN—28MAR16

Knap til justering af armlænets vinkel

Knap til justering af armlænsvinklen— justerer armlænet op eller ned. Drej knappen med uret for at sænke eller mod uret for at hæve.



H117042—UN—28MAR16

Justering af armlænets højde

Justering af armlænets højde— fjern den runde hætte, og løsn møtrikken for at indstille venstre armlæn til den ønskede position.



H117041—UN—28MAR16

Håndtag til justering af ryglænets vinkel

Håndtag til justering af ryglænsvinkel— justerer sædets ryglænsvinkel. Træk håndtaget opad for at justere ryglænet til den ønskede position, og slip håndtaget.



H121071—UN—18MAY17

Håndtag til sædedrejning:

Håndtag til sædets drejeanordning— løft håndtaget opad for at dreje sædet. Tryk håndtaget nedad for at låse sædet i en position.



H117044—UN—28MAR16

Opvarmet/ventileret sæde

Opvarmet/ventileret sæde— tryk øverst på kontakten for at slå sædevarmen TIL. Tryk forneden på kontakten for at slå sædeventilationen TIL. Når kontakten er i midterstilling, er sædevarmen og sædeventilation slået FRA.

FORSIGTIG: Hvis sædevarmen overopheder, kan det medføre forbrænding eller skade på sædet. Vær forsigtig, når sædevarmen anvendes i længere tid. Dette for at mindske risiko for forbrænding og gælder især, hvis føreren ikke føler temperaturændringen eller mærker en brændende fornemmelse på huden. Der må ikke lægges noget som helst såsom et tæppe, en pude eller lignende på førersædet, da det kan medføre, at sædevarmen overopheder.



H117045—UN—28MAR16

Øvre lændestøtte


Øvre lændestøtte— skub den øverste kontakt mod symbolet plus (+) for at øge krumningen på øverste lændestøtte. Skub den øverste kontakt imod minus (-) symbolet for at reducere krumningen på øverste lændestøtte



H117046—UN—28MAR16

Nedre lændestøtte

Nedre lændestøtte— skub den nederste kontakt mod symbolet plus (+) for at øge krumningen på nederste lændestøtte. Skub den nederste kontakt imod minus (-) symbolet for at reducere krumningen på nederste lændestøtte.

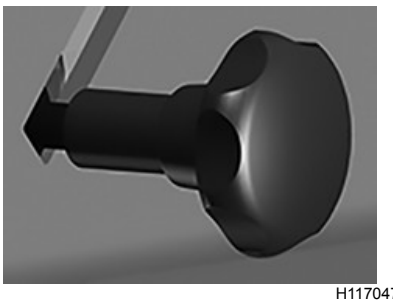


H117047—UN—22JUL21

Armlænets betjeningskonsol

Armlænets betjeningskonsol— løsn knappen, og skub armlænets betjeningskonsol op/fremad eller ned/bagud i rillerne på den udvendige plade. Spænd knappen.

PR79369,00003F5-74-08MAR21

ComfortCommand™-førersæde (Ultimate lædersæde)

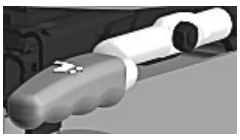

H117034—UN—28MAR16

Håndtag til fremad/bagud-justering

Håndtag til fremad/bagud-justering— træk håndtaget opad for at bevæge sædet frem eller tilbage for at opnå den bedste arbejdsstilling.



H117035—UN—28MAR16

Regulering af lodret støddæmper

Regulering af lodret støddæmper— begrænser den opadgående bevægelse, som sædets affjedring giver. Skub grebet fremad for at sidde mere blødt, eller træk grebet bagud for at sidde mere fast. Mellem disse to stillinger ligger den mellemhårde indstilling.



H119780—UN—07JUN18

Kontakt til vægt/højdejustering

Kontakt til justering af vægt/højde — tryk øverst på kontakten for at hæve sædet, eller tryk nederst på kontakten for at sænke sædet. Justér sædet, indtil den grønne markering er synlig i vægt/højdeindikatoren.



H117037—UN—28MAR16

Vægt/højdeindikator

Vægt/højdeindikator— brug vægt/ højdejusteringshåndtaget til at justere sædet, indtil den grønne markering er synlig i indikatoren.



H117039—UN—28MAR16

Greb til justering af sædehyndens dybde

Håndtag til justering af sædehyndens dybde— tryk på håndtaget for at flytte sædehynden fremad eller bagud for den bedste arbejdsposition.



H117038—UN—28MAR16

Håndtag til justering af sædehyndens vinkel

Håndtag til justering af sædehyndens vinkel— tryk på håndtaget for at hæve eller sænke sædehynden for den bedste arbejdsposition.



H117036—UN—28MAR16

Håndtag til justering af blokering fremad/bagud

Greb til justering af blokering fremad/bagud— træk opad i grebet for at låse bevægelser fremad/bagud. Skub håndtaget ned for at frigøre bevægelserne.



H119781—UN—07JUN18

Håndtag til justering af sideværts blokering

Greb til justering af sideværts blokering— skub grebet fremad for at frigøre sideværts bevægelse. Træk håndtaget bagud for at låse.



H117043—UN—28MAR16

Knap til justering af armlænets vinkel

Knap til justering af armlænsvinklen— justerer armlænet op eller ned. Drej knappen med uret for at sænke eller mod uret for at hæve.



H117042—UN—28MAR16

Justering af armlænets højde

Justering af armlænets højde— fjern den runde hætte, og løsn møtrikken for at indstille venstre armlæn til den ønskede position.



H117041—UN—28MAR16

Håndtag til justering af ryglænets vinkel

Håndtag til justering af ryglænsvinkel— justerer sædets ryglænsvinkel. Træk håndtaget opad for at justere ryglænet til den ønskede position, og slip håndtaget.



H121071—UN—18MAY17

Håndtag til sædedrejning:

Håndtag til sædets drejeanordning— løft håndtaget opad for at dreje sædet. Tryk håndtaget nedad for at låse sædet i en position.



H119782—UN—07JUN18

Opvarmet/ventileret sæde

Opvarmet/ventileret sæde— tryk øverst på kontakten for at slå sædevarmen TIL. Tryk forneden på kontakten for at slå sædeventilationen TIL. Når kontakten er i midterstilling, er sædevarmen og sædeventilation slået FRA.

FORSIGTIG: Hvis sædevarmen overopheder, kan det medføre forbrænding eller skade på sædet. Vær forsigtig, når sædevarmen anvendes i længere tid. Dette for at mindske risiko for forbrænding og gælder især, hvis føreren ikke føler temperaturændringen eller mærker en brændende fornemmelse på huden. Der må ikke lægges noget som helst såsom et tæppe, en pude eller lignende på førersædet, da det kan medføre, at sædevarmen overopheder.



H117045—UN—28MAR16

Øvre lændestøtte


Øvre lændestøtte— skub den øverste kontakt mod symbolet plus (+) for at øge krumningen på øverste lændestøtte. Skub den øverste kontakt imod minus (-) symbolet for at reducere krumningen på øverste lændestøtte



H117046—UN—28MAR16

Nedre lændestøtte

Nedre lændestøtte— skub den nederste kontakt mod symbolet plus (+) for at øge krumningen på nederste lændestøtte. Skub den nederste kontakt imod minus (-) symbolet for at reducere krumningen på nederste lændestøtte.

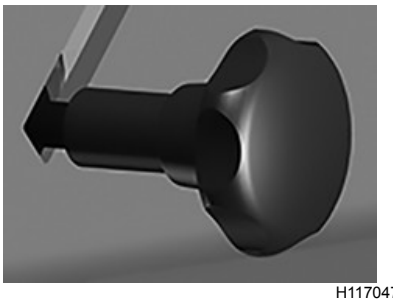

H117047—UN—22JUL21

Armlænets betjeningskonsol

Armlænets betjeningskonsol— løsn knappen, og skub armlænets betjeningskonsol op/fremad eller ned/bagud i rillerne på den udvendige plade. Spænd knappen.

PR79369,00003F6-74-08MAR21

Sikkerhedsseler



H118075—UN—15APR16

Sikkerhedssele

Sikkerhedsseler er standardudstyr på både fører- og instruktionssæde. Hoftesikkerhedsseler har en trykknap til hurtig udløsning og automatisk seletilbagetrækning for at give ubegrænset adgang.

FORSIGTIG: Kontrollér sikkerhedsselen og tilhørende monteringsdele mindst en gang om året. Hvis sikkerhedsselesystemet, inklusive monteringsdele, spænde, sele eller udtrækker viser tegn på beskadigelse, såsom revner, optrævling, kraftig eller usædvanlig slitage, misfarvning eller afslibning, skal hele sikkerhedsselesystemet omgående udskiftes. For din egen sikkerheds skyld må selesystemet kun erstattes med reservedele, der er godkendt til maskinen. Kontakt din John Deere forhandler angående reservedele.

PR79369,00003F7-74-08MAR21

Instruktionssæde



H118073—UN—15APR16

Instruktionssæde

Sæderyg og sædebund kan hæves eller sænkes til ønsket position.

⚠ FORSIGTIG: Instruktionssædet må kun anvendes til oplæring af kommende førere eller til fejlsøgning af maskinproblemer. Hold alle andre passagerer væk fra maskinen og udstyret. Brug altid sikkerhedsselen.

PR79369,00003F8-74-09MAR21

Betjeningselementer til høstning



H117027—UN—28MAR16

Lås

Programmerbar genvejslås— indstiller genvejskontakten for at undgå utilsigtet ændring. Indikatoren lyser, når funktionen er aktiveret.



H116352—UN—20DEC16

Drejeknap til vinde-/remhastighed

Justeringsknap til vinde-/remhastighed— drej justeringsknappen med uret for at forøge vindehastigheden eller bæltepickup-hastigheden samt indstillingsværdien eller mod uret for at formindske hastigheden for vinde eller bæltepickup og indstillingsværdien.



H116347—UN—20DEC16

Skala til skærebordets højde/HydraFlex™-tryk

Justeringsknap til frontudstyrets højde/ HydraFlex™-tryk— vælg en frontudstyrsposition i forhold til jorden, og gå automatisk tilbage til denne position. Drej skalaen med uret for at hæve frontudstyret og indstillingsværdien (hvis monteret med HydraFlex™ øges trykket).

Drej skalaen mod uret for at sænke skærebordet og indstillingspunktet (hvis monteret med HydraFlex™ reduceres trykket).



H117923—UN—22DEC16

Indføringshusets retningsomskifter

Indføringshusets vendegear— skifter indføringshusets gearkasse til modsat omløbsretning.

HydraFlex er et varemærke tilhørende Deere & Company



H117924—UN—22DEC16

Rensning af bæltepickup

Rensning af bæltepickup— forsinker genaktivering af frontudstyrets remdrevsystem.



H117924—UN—22DEC16

Aktivering af frontudstyr

Aktivering af frontudstyr— tænder eller slukker frontudstyrsfunktioner.



H117925—UN—22DEC16

Udskillertilkobling

Udskillertilkobling— tænder eller slukker udskillerfunktioner.



H117017—UN—28MAR16

Funktionstast til skift af udledning

Skift af udledning— hurtig justering af spredning af restprodukt i modsat retning for at kompensere for vind, når man drejer på forageren.

BEMÆRK: Skiftefunktionen kan kun anvendes, når retningsjusteringen ikke er i midterstilling.



H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

Justeringsknap på armlæn— anvendes til at forøge eller reducere indstillede værdier.

- Drej knappen med uret for at forøge den indstillede værdi.
- Drej knappen mod uret for at reducere den indstillede værdi.



H117012—UN—28MAR16

Justering af tærskespillerummet

Justering af tærskebroens spillerum— tryk for at aktivere justeringsknappen på armlænet, og vælg det ønskede spillerum.



H117013—UN—28MAR16

Justering af tærskehastighed

Justering af tærskehastighed— tryk for at aktivere justeringsknappen på armlænet, og vælg den ønskede hastighed.



H117011—UN—29MAR16

Justering af blæserhastighed

Justering af blæserhastighed— tryk for at aktivere justeringsknappen på armlænet, og vælg den ønskede hastighed.



H117014—UN—28MAR16

Justering af oversold

Oversoldindstilling— tryk for at aktivere justeringsknappen på armlænet, og vælg det ønskede spillerum.



H117015—UN—28MAR16

Undersoldindstilling

Undersoldindstilling— tryk for at aktivere justeringsknappen på armlænet, og vælg det ønskede spillerum.



H118063—UN—15APR16

Programmerbare knapper

Programmerbare knapper— knapperne kan programmeres til forskellige funktioner afhængigt af maskinens udstyr og af skærebordstypen. (Se applikationen til indstilling af betjeningselementer under Hjælp på skærmen for at få yderligere oplysninger.)

PR79369,00003F9-74-08MAR21

HVAC



N120890—UN—05MAY16

Blæserhastighed

Blæserhastighed— tryk for at ændre blæserhastigheden i førerhuset.



H117877—UN—29MAR16

Luftstrømsretning

Luftstrømsretning— tryk for at vælge den ønskede luftstrømsretning.



N121549—UN—12MAY16

Temperaturregulering

Temperaturregulering— tryk for at ændre temperaturen i førerhuset.

PR79369,00003FA-74-09MAR21


Radio



N123514—UN—22SEP16

Søgning

Søg— tryk for at søge radiokanal.

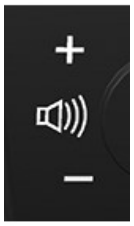

N124430—UN—22SEP16

Kontrol af lydstyrke

Kontrol af lydstyrke— tryk for at ændre lydstyrken.



H117918—UN—29MAR16

Lydløs— tryk for at slå mikrofonen fra.

- Tryk på knappen for at slå radioens lyd fra.
- Tryk på knappen for at slå lyden til igen.

PR79369,00003FB-74-09MAR21

Motor og køredrev



H117023—UN—22DEC16

Gearskift med trykknap

Gearskift med trykknap (hvis monteret)— tryk på den ønskede knap (1, 2 eller 3) for at øge eller reducere maskinens kørehastighed. Indikatoren for det valgte gear lyser.



H117917—UN—22DEC16

ProDrive™

ProDrive™ (hvis monteret)— tryk på den ønskede knap (1 eller 2) for at øge eller reducere maskinens kørehastighed. Indikatoren for det valgte gear lyser.

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company



H117019—UN—28MAR16

Motorhastighed (lavt omdrejningstal)

Motorens omdrejningstal (lavt)— tryk for lavt omdrejningstal. Indikatoren lyser, når funktionen er aktiveret.



H117020—UN—28MAR16

Motorhastighed (medium omdrejningstal)

Motorens omdrejningstal (medium)— tryk for medium omdrejningstal. Indikatoren lyser, når funktionen er aktiveret.



H117021—UN—28MAR16

Motoromdrejningstal (høj hastighed)

Motorens omdrejningstal (højt)— tryk for højt omdrejningstal. Indikatoren lyser, når funktionen er aktiveret.

BEMÆRK: Hvis udstyret med ProDrive™ styres motoromdrejningstallet dynamisk, når den er i road mode.



H117022—UN—28MAR16

Frakobling til vejtransport

Vejtransport afbrydelse— tryk, før du kører med maskinen på vej. Indikatoren lyser, når funktionen er aktiveret.



H117024—UN—28MAR16

Firehjulstræk høj hastighed

Firehjulstræk høj hastighed (hvis monteret)— tryk for at styre hastigheden på systemet med firehjulstræk.



H117025—UN—28MAR16

Firehjulstræk lav hastighed

Firehjulstræk lav hastighed (hvis monteret)— tryk for at styre hastigheden på systemet med firehjulstræk.



H117026—UN—28MAR16

Differentialespærre

Differentialespærre (hvis monteret)— tryk for manuelt at tilkoble/frakoble differentialespærren for at få et øget træk i marken.



H117028—UN—28MAR16

Parkeringsbremse

Parkeringsbremse— tryk for at vælge parkeringstilstand. Parkeringsbremsen vil forblive aktiveret i manuel tilstand (symbol lyser op), og maskinen vil ikke bevæge sig. I automatisk tilstand (symbolet lyser ikke op) udløses/aktiveres parkeringsbremsen automatisk, når du flytter multifunktionshåndtaget ind/ud af neutral.

PR79369,00003FC-74-09MAR21

Lygter



H117886—UN—29MAR16

Arbejdslygtens forindstilling 1

Forindstilling 1 for arbejdslygter— tryk for at vælge forindstilling 1 for arbejdslygterne.



H117887—UN—29MAR16

Arbejdslygtens forindstilling 2

Forindstilling 2 for arbejdslygter— tryk for at vælge forindstilling 2 for arbejdslygterne.



H117884—UN—29MAR16

Rotorblink— tryk for at slå rotorblink til, tryk igen for at slå fra. Hvis aktiv, er indikatorlampen tændt.




H117885—UN—29MAR16

Katastrofeblink

Havariblinklys— tryk for at tænde for havariblinklysene. Tryk igen for at slå dem fra. Hvis aktiv, er indikatorlampen tændt.

PR79369,00003FD-74-09MAR21

Konsol og display

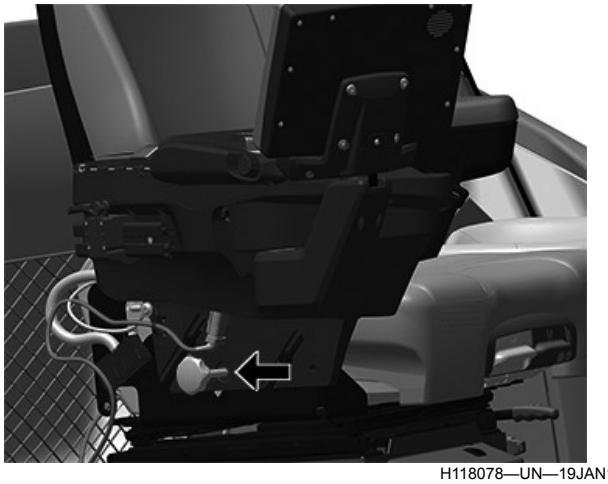

H118078—UN—19JAN17

Armlænets betjeningskonsol

Armlænets betjeningskonsol— løsn knappen, og skub armlænets betjeningskonsol op/fremad eller ned/bagud i rillerne på den udvendige plade. Spænd knappen for at låse armlænet i position.



N128644—UN—15FEB17

USB-opladning

USB opladning— gør det muligt at oplade mobile enheder. Disse porte findes inde i konsollens opbevaringsrum. De er ikke forbundet med radioen eller displayet.



N128645—UN—15FEB17

Ekstra stikkontakt

Ekstra udtag— til strømforsyning af tilbehør (12 V). Findes inde i konsollens opbevaringsrum.



H117794—UN—19JAN17

Arm

Arm— drej armen mod venstre/højre til den ønskede arbejdsstilling.

BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig på maskiner, der ikke er udstyret med sædedrejeanordning.



H117795—UN—15APR16

Display

Display— drej displayet mod venstre/højre til den ønskede arbejdsstilling.

PR79369,00003FE-74-09MAR21

Indføringshusets vendegear



H127356—UN—26SEP19

Indføringshusets retningsomskifter

Bruges til hydraulisk skift af indføringshusets gearkasse til baktilstand for at rense et tilstoppet indføringshus eller frontudstyr.

BEMÆRK: Hvis motoren kører med høj omdrejningshastighed, skal man slå kontakten til indføringshusets retningsomskifter fra og reducere motoreffekten til lav tomgang.

Procedure for ændring:



H127348—UN—26SEP19

Kontakt trykket ned

1. Tryk kontakten ned, og hold den nede.



H127352—UN—26SEP19

Kontakt TIL

2. Træk kontakten tilbage for at låse den.



H127346—UN—26SEP19

Kontakt FRA

3. Skub kontakten fremad, når indføringshuset ikke længere er tilstoppet.

PR79369,00003FF-74-09MAR21

Rensning af bæltepickup



H127356—UN—26SEP19

Rensning af bæltepickup

Forsinker genaktivering af frontudstyrets remtræk, således at et udkastet bundt kan føres ind i indføringshuset igen i mindre dele.

BEMÆRK: For at renseproceduren kan indledes, skal aktivering, reversering og genaktivering ske inden for 30 sekunder.

Procedure for ændring:



H127351—UN—26SEP19

Frontudstyr tilkoblet

1. Tryk ned og fremad for at aktivere frontudstyret.



H127352—UN—26SEP19

Vendegear aktiveret

2. Træk tilbage for at aktivere indføringshusets modulerede vendegear.



H127351—UN—26SEP19

Frontudstyr tilkoblet

3. Skub kontakten fremad for at aktivere frontudstyret.

PR79369,0000400-74-09MAR21

Aktivering af frontudstyr



H127356—UN—26SEP19

Aktivering af frontudstyr

Aktiverer frontudstyrsfunktioner.

BEMÆRK: Hvis man forlader sædet efter tilkobling, fortsætter skærebordet i ca. fem sekunder, før det frakobles.

Systemkrav:

- Kontakten til tilkobling af udskiller skal være TIL.
- Funktionen Vejtransport afbrydelse skal være i markposition.
- Du skal sidde i sædet, før frontudstyret kan køre.

Procedure for ændring:



H127348—UN—26SEP19

Kontakt trykket ned

1. Tryk kontakten ned, og hold den nede.



H127351—UN—26SEP19

Kontakt TIL

2. Skub fremad for at låse kontakten.



H127346—UN—26SEP19

Kontakt FRA

3. Træk kontakten tilbage for at slukke frontudstyrsfunktionerne.

PR79369,0000401-74-09MAR21

Udskillertilkobling



H127357—UN—26SEP19

Udskillertilkobling

Aktiverer udskillerfunktioner.

BEMÆRK: Udskilleren frakobles, hvis udkastningstromlens hastighed falder under 300 o/min.

Hvis du forlader sædet efter tilkobling, lyder udskillerens rotationsalarm, og de udvendige lamper vil blinke for at gøre dig opmærksom på, at du har forladt sædet, mens udskilleren stadig kører. Lygter og alarmlyde fortsætter, indtil udskilleren står helt stille.

Systemkrav:

- Motoren skal køre i lav tomgang
- Funktionen Vejtransport afbrydelse skal være i markposition.
- Du skal sidde på sædet, før udskilleren kan køre.

Procedure for ændring:



H127347—UN—26SEP19

Kontakt trykket ned

1. Tryk kontakten ned, og hold den nede.



H127350—UN—26SEP19

Kontakt TIL

2. Skub fremad for at låse kontakten.



H127346—UN—26SEP19

Kontakt FRA

3. Træk kontakten tilbage for at slukke udskillerfunktionerne.

PR79369,0000402-74-09MAR21

Justering af tærskespillerummet

Justering af tærskespillerummet lader dig øge eller reducere afstanden mellem tærskeelementerne og tærskebroen til forskellige afgrøder og forhold.

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrødeindstillinger i betjeningsvejledningen vedrørende tærskespillerummet.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg tærskebroens spillerum for at:

- Forbedre stråkvaliteten, få længere strå, mindre brud på materialet.

- Forbedre kornkvaliteten, reduktion af revner og beskadigelse af korn.
- Reducere effektbehovet, nemmere tærskning af korn.
- Forbedre prøvens renhed, reduktion af avner på rensesoldet.

Reducer tærskebroens spillerum for at:

- Reducér utærsket udskillertab, ikke-afskallet korn eller afgrøde på bælgen bag ved maskinen.
- Fobedr korntanksprøven, reducér kerner med avner eller uåbnede bælge.

Procedure for ændring:



H117012—UN—28MAR16

Justering af tærskespillerummet

1. Tryk på funktionstasten på armlænet for at aktivere justeringsknappen på armlænet.



H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på armlænet til at vælge det ønskede spillerum på tærskebroen.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Visse værdier kan eventuelt ikke opnås afhængigt af maskinens udstyr.

BEMÆRK: Maks. værdi kan eventuelt ikke opnås, hvis der er monteret tætpakkede tærskeelementer.

Minimum: 0

Maksimum: 40

Interval: 1

PR79369,0000403-74-09MAR21

Justering af tærskehastighed

Med funktionen Justering af tærskehastighed kan du ændre tærskehastigheden til forskellige afgrødebetingelser.

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrødeindstillinger i betjeningsvejledningen vedrørende indstillinger for tærskehastighed.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg tærskehastigheden for at:

- Forbedre udskillelse.
- Forbedre materialehåndtering.
- Reducere mængden af utærsket korn.
- Reducere risikoen for blokering.
- Reducere udskillertab pga. utilstrækkelig centrifugalkraft.

Reducér tærskehastigheden for at:

- Forbedre stråkvaliteten.
- Reducere avnemængden på rensesoldet.
- Reducere knuste kerner.
- Reducere udskillertab pga. for høj avnebelastning.

Procedure for ændring:

1. Kobl udskilleren til, og lad motoren køre i høj tomgang.



H117013—UN—28MAR16

Tærskehastighed

2. Tryk funktionstasten på armlænet for at aktivere justeringsknappen på armlænet.



H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

3. Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge den ønskede hastighed.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

   Spredetallerkenen har to hastighedsområder, som kan indstilles på spredetallerkenens transmission.
   - 1. område: 210—550 o/min
   - 2. område: 380—1000 o/min

BEMÆRK: Det anbefales ikke at køre spredetallerkenen ved meget lave hastigheder i andet område. F.eks.: Hvis målet for o/min er 400, anvendes første område i stedet for andet område.

BEMÆRK: Visse værdier kan eventuelt ikke opnås afhængigt af maskinens udstyr.

Minimum: 200 o/min

Maksimum: 1000 o/min

Interval: 10 o/min

PR79369,0000404-74-09MAR21

Justering af renseblæserens hastighed

Justering af renseblæserhastighed gør det muligt at ændre blæserhastigheden for at få renere korn og reducere kornspild.

Blæserhastighedsmotoren har en termosikring (varme), der vil stoppe motoren, hvis et af følgende sker:

- Kontakten bruges kontinuerligt i mere end 2 til 3 minutter.
- Justeringssystemet er mod stoppet, mens motoren stadig forsøger at ændre hastigheden.
- Der er for meget binding eller slæbning i forbindelsesledet.

Hvis man har mistanke om nogle af ovennævnte årsager, skal man foretage den nødvendige rengøring og justering.

BEMÆRK: Lad motoren køle af i 10 til 15 minutter, før du prøver at bruge kontakten igen.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg blæserhastigheden for at:

- Forbedr prøvekvaliteten. Reducer mængden af avner eller let materiale i korntanken.
- Reducer tabene, hvis afgrødemåtten ikke beluftes tilstrækkeligt.

Reducér blæserhastigheden for at:

- Reducer spild fra rensesold. Mindre, lettere korn kan føres ud af rensesoldet.
- Reducere en stor andel af frie korn i retursystemet.

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrødeindstillinger i betjeningsvejledningen vedrørende indstilling af blæserhastighed.

Procedure for ændring:

1. Kobl udskilleren til, og lad motoren køre i høj tomgang.



H117011—UN—29MAR16

Justering af blæserhastighed

2. Tryk på funktionstasten på armlænet for at aktivere justeringsknappen på armlænet.



H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

3. Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge den ønskede hastighed.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Min. og maks. værdier kan blive ændret, hvis maskinen er udstyret med et sæt til reduktion af renseblæserens hastighed.

Minimum: 620 o/min

Maksimum: 1350 o/min

Interval: 10 o/min

PR79369,0000405-74-09MAR21

Justering af oversold

Justering af oversold lader dig ændre åbningen af oversoldets elementer for at få renere korn og for at reducere tabet ved rensesoldet ved varierende afgrøder og under forskellige betingelser.

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrødeindstillinger i betjeningsvejledningen vedrørende indstilling af oversoldets frigang.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg oversoldets frigang for at:

- reducere spild fra rensesold ved at lade kornet falde igennem hurtigere, inden det ledes ud af rensesoldet.
- lade kornet falde tidligere, inden det tvinges ind i avnerne.

Formindsk oversoldets frigang for at:

- forbedre prøvekvaliteten ved at reducere mængden af større fremmedlegemer i korntanken.

- Reducere mængden af høje avner, når de ikke indeholder frie korn.

Procedure for ændring:



H117014—UN—28MAR16

Justering af oversold

1. Tryk på funktionstasten på armlænet for at aktivere justeringsknappen på armlænet.



H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge den ønskede frigang.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Visse værdier kan eventuelt ikke opnås afhængigt af maskinens udstyr.

Almindelig brug:

Minimum: 0

Maksimum: 22

Interval: 1

Dyb tand:

Minimum: 0

Maksimum: 30

Interval: 1

PR79369,0000406-74-09MAR21

Justering af undersold

Justering af undersold lader dig tilpasse åbningen af undersoldet for at få renere korn og styre avnemængder ved varierende afgrøder og under forskellige betingelser.

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrødeindstillinger i betjeningsvejledningen vedrørende indstilling af undersoldets frigang.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg undersoldets frigang for at:

- Reducere mængden af avner, en større mængde korn kan falde igennem til det rene korn, inden det recirkuleres i avnerne.
- Forøg renseblæserens luftstrøm; ved forøgelse af undersoldets frigang leder renseblæseren en større mængde luft op gennem oversoldet.

Reducér undersoldets frigang for at:

- Forøge avnemængden; ved korn, der skal tærskes yderligere, tvinges utærsket materiale tilbage gennem udskilleren.
- Forbedr prøvekvaliteten; reducer mængden af fremmed materiale i korntanken.

Procedure for ændring:



H117015—UN—28MAR16

Justering af undersold

1. Tryk på funktionstasten på armlænet for at aktivere justeringsknappen på armlænet.



H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge undersoldets ønskede frigang.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Visse værdier kan eventuelt ikke opnås afhængigt af maskinens udstyr.

Almindelig brug:

Minimum: 0

Maksimum: 20

Interval: 1

Dyb tand:


Minimum: 0

Maksimum: 25

Interval: 1

PR79369,0000407-74-09MAR21

Søgning

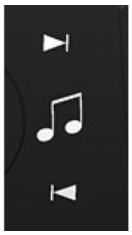

N123514—UN—22SEP16

Søgning

Tryk for at søge radiokanal.

- AM/FM/WX/MW/LW: Tryk på kontakten (hurtigt tryk) for at skifte til den næste forudindstillede station.
- AM/FM/WX/MW/LW: Tryk på kontakten (langt tryk) for at SØGE.
- SiriusXM™ satellitradio: Hold kontakten inde for at skifte kanal.
- CD/MP3: Tryk på kontakten for at gå til begyndelsen af det aktuelle nummer, til det tidligere nummer eller til næste nummer.

PR79369,0000408-74-09MAR21

Gearskift med trykknap (hvis monteret)



H117023—UN—22DEC16

Gearskift med trykknap

Tryk på den ønskede knap (1, 2 eller 3) for at øge eller reducere maskinens kørehastighed. Indikatoren for det valgte gear lyser.

BEMÆRK: Dækstørrelser og landekodebestemmelser begrænser den maksimalt tilladte kørselshastighed.

Maskinen skal stoppes, og multifunktionshåndtaget skal flyttes til frigear, før det ønskede gear vælges.

FORSIGTIG: Transmission med trykknapskift: Når man trykker på hurtigstopkontakten, mens udskilleren er aktiveret, skal man trække universalgrebet bagud for at stoppe maskinen.

PR79369,0000409-74-09MAR21

ProDrive™ (hvis monteret)



H117917—UN—22DEC16

ProDrive™

Tryk på den ønskede knap (1 eller 2) for at øge eller reducere maskinens kørehastighed. Indikatoren for det valgte gear lyser.

BEMÆRK: Dækstørrelser og landekodebestemmelser begrænser den maksimalt tilladte kørselshastighed. Hastighed kan programmeres fra nul til maks. tilladt kørehastighed.

Den maksimalt tilladte kørselshastighed ved bak er 10 km/t (6.2 mph), og ændres ikke i nogen tilstand.

ProDrive™ kontakter til indstilling 1 eller 2 kan vælges, mens maskinen kører.

FORSIGTIG: ProDrive™ maskiner: Et tryk på hurtigstopkontakten, når udskilleren er tilkoblet, får maskinen til at stoppe langsomt. Det anbefales altid at have sikkerhedssele på for at undgå alvorlige ulykker.

PR79369,000040A-74-10MAR21

Vejsikkerhedsfrakobling



H127518—UN—30SEP19

Frakobling til vejtransport

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

Tryk på knappen Vejtransport afbrydelse, når du kører med maskinen på vej. Indikatoren lyser, når funktionen er aktiveret.

Frakoblingsknappen til vejtransport forhindrer følgende funktioner:

- Udskillertilkobling
- Skærebordstilkobling
- Frontudstyrets hæve-/sænkefunktion
- Header højdegenaktivering
- Registrering af frontudstyrshøjde
- Sidevipning
- Hævning/sænkning af vinde og for/bag af vinde
- Tømmesnegl
- Sneglens svingfunktion
- Tømmesnegl med vippefunktion (hvis monteret)
- Korntankdæksler (hvis monteret)
- Firehjulstræk (hvis monteret)

Når der skal arbejdes i marken efter transport af maskinen på offentlig vej, tryk og hold frakoblingskontakten til vejtransport i to sekunder, så kontrollampen slukkes, og kontaktens ønskede funktioner igen kan betjenes.

Hvis din maskine er udstyret med ProDrive™-transmissionen og styring af motoromdrejningstal, er motoromdrejningstallet dynamisk styret, når kontakten til forbikobling af vejtransportfunktion er aktiveret. Dette øger brændstofeffektiviteten, når maskinen transporteres.

PR79369,000040B-74-09MAR21

Firehjulstræk (hvis monteret)

Styrer aktivering/deaktivering af og hastighed for systemet med firehjulstræk.

VIGTIGT: Firehjulstrækket må IKKE slås TIL eller FRA, mens maskinen kører med maks. kørselshastighed. Nedsæt hastigheden eller stop maskinen.

Slå firehjulstrækket fra inden kørsel ned ad stejle hældninger.

Det er tilladt at skifte mellem langsom (skildpadde) og hurtig (hare), mens maskinen kører.

Procedure for ændring:



H117025—UN—28MAR16

Lav hastighed

1. Tryk for at TÆNDE, når den maksimale baghjulsassistance ønskes.
2. Tryk for at deaktivere.



H117024—UN—28MAR16

Højt hastighed

1. Tryk på TÆND, når der ønskes baghjulsassistance og højere kørselshastigheder.
2. Tryk for at deaktivere.

FORSIGTIG: Kørehastigheden stiger ved deaktivering og falder ved aktivering. For at kompensere skal du skal justere kørselshastigheden på maskiner, der ikke er udstyret med ProDrive™. Maskiner, der er udstyret med ProDrive™, justerer automatisk kørselshastigheden.

Maskiner uden ProDrive™: Under forhold, som fremkalder højt tryk i det hydrostatiske system, og maskinen bliver langsommere eller stopper, skal man flytte multifunktionshåndtaget til neutral og skifte transmissionen til et lavere gear.

PR79369,000040C-74-09MAR21

Differentialespærre (hvis monteret)



H117026—UN—28MAR16

Differentialespærre

Tryk for manuelt at aktivere/deaktivere differentialespærren for at få mere træk i marken.

BEMÆRK: Differentialespærren tilkobles ikke, når kontakten Vejtransport afbrydelse er slået til. Differentialespærren frakobles, når bremsepedalerne trykkes ned.

Tilkobling er kun mulig, når kørselshastigheden er under 10 km/t (6.2 mph), og der frakobles automatisk, når kørselshastigheden er over 12 km/t (7.5 mph).

PR79369,000040D-74-09MAR21

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

Parkeringsbremse



H127519—UN—30SEP19

Parkeringsbremse

Tryk for at vælge parkeringsbremsetilstand. Parkeringsbremsen vil forblive aktiveret i manuel tilstand (symbol lyser op), og maskinen vil ikke bevæge sig. I automatisk tilstand (symbolet lyser ikke op) udløses/aktiveres parkeringsbremsen automatisk, når du flytter multifunktionshåndtaget ind/ud af neutral

greb ind/ud af neutral.

Automatisk funktion: Hvis multifunktionshåndtaget er i neutral position og hastigheden er lavere end 1,5 km/t (1 mph), aktiveres parkeringsbremsen. Hvis multifunktionshåndtaget flyttes ud af neutral position, løsnes parkeringsbremsen.

Manuel funktion: Hvis multifunktionshåndtaget er i neutral position, og hastigheden er lavere end 3,0 km/t (1,9 mph), aktiveres parkeringsbremsen. Hvis multifunktionshåndtaget flyttes ud af neutral position, eller hastigheden er højere end 1,5 km/t (1 mph), lyder der en alarm.

- Tryk på knappen til parkeringsbremsen for at aktivere den. Parkeringsbremseindikatoren på hjørnestolpen lyser og angiver, at parkeringsbremsen er aktiveret.
- Tryk på knappen til parkeringsbremsen for at frakoble den, når multifunktionshåndtaget står i frigear. Parkeringsbremseindikatoren på hjørnestolpen slukkes. Parkeringsbremsen forbliver aktiveret, indtil multifunktionshåndtaget flyttes ud af neutralpositionen, og vender tilbage til automatisk tilstand.

PR79369,000040E-74-09MAR21

Indikator for høj temperatur i udstødningssystemet (HEST)



H120319—UN—22JUN17


Indikator for høj temperatur i udstødningssystemet (HEST)

Indikatoren for høj temperatur i udstødningssystemet (HEST) lyser op, når motorens udstødningstemperatur er forhøjet.

VIGTIGT: Final Tier 4/trin V: Komponenter i udstødningsrensesystemet kan tage skade, hvis motoren standses, mens udstødningsfilteret renses, eller kort efter at rensning er foretaget. Der lyder en alarm, og der vises en advarselsmeddelelse på displayet. Start maskinen, og følg meddelelserne på displayet for at lade komponenterne køle af.

PR79369,000040F-74-09MAR21

Brændstofniveauindikator



H117824—UN—22DEC16

Brændstofmålerindikator

Brændstofniveauindikatoren viser, hvor meget brændstof der er tilbage i tanken.

- Når niveauet når 10% resterende brændstof, blinker indikatoren, alarmen lyder, og der vises en meddelelse om lav brændstofstand.

PR79369,0000410-74-09MAR21

Niveauindikator for dieseludstødningsvæske (DEF)



H118085—UN—22DEC16

Niveauindikator for dieseludstødningsvæske (DEF)

Niveauindikator for dieseludstødningsvæske (DEF) — viser, hvor meget væske der er tilbage i tanken.

- Når niveauet når 10%, blinker indikatoren, alarmen lyder, og der vises en meddelelse om lav væskestand.
- Når niveauet når 0%, lyser indikatoren konstant og ophører med at blinke, alarmen lyder, og der vises en

meddelelse om tom beholder og en meddelelse om nedsat motoreffekt.

- Når der ikke tilføres mere væske, lyser indikatoren konstant og ophører med at blinke. Alarmen lyder, og der vises en meddelelse om tom beholder, en meddelelse om nedsat motoreffekt og en meddelelse om begrænset hastighed. Advarselsindikatoren Stop motor (rød) lyser, motorens effekt reduceres, og maskinens funktioner begrænses.

PR79369,0000411-74-09MAR21

Hurtigstopkontakt



H117033—UN—15APR16

Hurtigstopkontakt

Med hurtigstopkontakten kan du AFBRYDE flere systemer samtidig i nødstilfælde.

FORSIGTIG: ProDrive™ maskiner: Et tryk på hurtigstopkontakten, når udskilleren er tilkoblet, får maskinen til at stoppe langsomt. Multifunktionshåndtaget skal føres tilbage til neutral position for at standse fremdriftssystemet.

Maskiner med trykknapskift eller mekanisk skift: Når man trykker på hurtigstopkontakten, mens udskilleren er aktiveret, skal man trække universalgrebet bagud for at stoppe maskinen.

Det anbefales altid at have sikkerhedssele på for at undgå alvorlige ulykker.

VIGTIGT: Skærebordsdrevet kan blive frakoblet med denne kontakt i tilfælde af tilstopning.

BEMÆRK: Når der trykkes på kontakten til tømmesneglsdrevet på multifunktionshåndtaget, genstartes tømmesneglsdrevet. Skærebordsdrevet tilkobles ved at slå kontakten for tilkobling af skærebord FRA og TIL igen.

Følgende systemer standser, når man trykker på hurtigstopkontakten:

- Skærebordstilkobling
- Tømmesneglsdrev
- Tømmesneglens svingfunktion
- Korntankdæksler (hvis monteret)
- Sammenklappelig tømmesnegl (hvis monteret)
- ProDrive™ (fremdriften standses langsomt) (hvis monteret)

PR79369,0000412-74-09MAR21

Kontakt til udsvingning af tømmesnegl



H117003—UN—22DEC16

Tømmesneglkontakt

Med kontakten til udsvingning af tømmesnegl kan du svinge tømmesneglen ind eller ud manuelt eller automatisk.

Systemkrav:

- Kontakten Vejtransport afbrydelse skal være i markposition.
- Man skal sidde i førersædet.

Tryk foroven på kontakten for at svinge tømmesneglen ud. Tryk forneden på kontakten for at svinge tømmesneglen ind.

Manual betjening: Tryk og hold kontakten et stykke nede, indtil sneglen når den ønskede position. Sneglen standser, når kontakten slippes.

Automatisk betjening: Tryk kontakten helt ned, og slip den. Tømmesneglen vil svinge helt ud eller ind, uden at kontakten holdes nede.

BEMÆRK: Den automatiske sneglesvingsfunktion virker ikke, når tømmesneglsdrevet er aktiveret. Flyt sneglen tilbage i transportpositionen, når den ikke anvendes.

PR79369,0000413-74-10MAR21

Kontakt til tømmesnegldrev



H123658—UN—02MAR18

Kontakt til tømmesnegldrev

Med kontakten til tømmesneglens drev kan man til- eller frakoble tømmesneglen.

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

Systemkrav:

- Kontakten Vejtransport afbrydelse skal være i markposition.
- Man skal sidde i førersædet.

Tænd for tømmesneglen:

- Tryk én gang på kontakten til tømmesnegldrevet for at TÆNDE. Indikatorlampen lyser ved tilkoblet system.
- Tømmesnegldrevet tilkobles kun, når funktionstasten holdes nede, mens sneglen er i automatisk udsvingstilstand, eller når sneglen svinges mere end 50 % ud manuelt.

Sluk for tømmesneglen:

- Tryk én gang på kontakten til tømmesnegldrevet for at SLUKKE. Korntankens tværgående tømmesnegle stopper omgående, mens tømmesneglen fortsætter med at køre i 3 sekunder for at tømme sneglen.
- Tryk to gange på tømmesnegldrevets kontakt for at slå tømmesneglen og korntankens tværgående snegl FRA med det samme. Tømmesneglen fortsætter ikke med at køre i 3 sekunder, hvilket betyder, at tømmesneglen ikke bliver renset.
- Hvis du forlader sædet efter tilkoblingen, vil tømmesnegldrevet fortsat køre i 5 sekunder, inden det frakobler. For at tilkoble systemet igen skal føreren sidde på sin plads og trykke på kontakten til tømmesnegldrevet igen.
- I nødstilfælde kan tømmesnegldrevet også slås FRA med hurtigstopkontakten. Når tømmesneglen skal tilkobles igen, efter at frontudstyret og tømmesneglen er blevet standset med hurtigstopkontakten, skal du trykke på tømmesnegldrevets kontakt igen.

PR79369,0000414-74-10MAR21

Funktionstasten Fortsæt AutoTrac™ (hvis monteret)



H117005—UN—15APR16

Funktionstasten Fortsæt AutoTrac™

Funktionstasten Fortsæt AutoTrac™ lader dig aktivere AutoTrac™-systemet.

Funktionstasten Fortsæt AutoTrac™ aktiverer eller deaktiverer også RowSense™-systemet. Se betjeningsvejledningen til AutoTrac™ for yderligere oplysninger.

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company

Systemkrav:

- Motoren kører.
- Kontakten Vejtransport afbrydelse skal være i markposition.
- Skærebordskontakten er aktiveret.
- Føreren skal sidde i sædet.

Tryk for at aktivere systemet.

PR79369,0000415-74-10MAR21

Kontakt til hævning/sænkning og vipning af frontudstyr



H116348—UN—19DEC16

Kontakt til hævning/sænkning af frontudstyret

Med kontakten til løft, sænkning og vipning af skærebord kan man hæve eller sænke skærebordet og vippe indføringshuset.

Systemkrav:

- Kontakten Vejtransport afbrydelse skal være i markposition.
- Man skal sidde i førersædet.

Tryk øverst på kontakten, og hold den nede for at hæve skærebordet.

Tryk nederst på kontakten, og hold den for at sænke skærebordet.

BEMÆRK: Kontakten til løft/sænkning af skærebordet har to stoppositioner. Trykkes kontakten delvist ind, vil skærebordet blive hævet/sænket langsomt. Skærebordet hæves eller sænkes hurtigere, når man trykker kontakten helt ind.

Tryk og hold venstre eller højre side af kontakten for at vippe indføringshuset.

PR79369,0000416-74-10MAR21

Kontakt til hævning/sænkning samt justering af vinde fremad/bagud (hvis monteret)



H116349—UN—19DEC16

Hævning/sænkning af vinde, vinde fremad/bagud

Med kontakten til hævning/sænkning samt justering af vinde fremad/bagud kan man styre vindens position.

BEMÆRK: Disse kontaktfunktioner er tilgængelige, når et sejlskærebord med de omtalte funktioner er monteret.

Kontakt til hævning/sænkning samt justering af vinde fremad/bagud (hvis monteret):

- Tryk foroven på kontakten, og hold den inde for at hæve vinden.
- Tryk forneden på kontakten, og hold den inde for at sænke vinden.
- Tryk i venstre side af kontakten, og hold den inde for at køre vinden fremad.
- Tryk og hold højre side af kontakten for at køre vinden bagud.

Anbefalede indstillinger

Stående afgrøde

- Placer vinden over knivbjælken. Dette hjælper afgrøden med at falde ned på platformen.
- Placér vindetænderne vendt lige ud eller lidt fremad.
- Vinden skal kun lige berøre afgrødens hoveder. For lav placering af vinden medfører tab på frontudstyr.
- Hvis vinden rammer afgrødens hoveder, skal du reducere vindehastigheden. Vinden skal kun skubbe afgrødens hoveder.

Liggende afgrøde

- Placer vinden foran knivbjælken for at hjælpe med at løfte afgrøden op.
- Placér vindetænderne bagud for at få en mere aggressiv hævning af afgrøden.

PR79369,0000417-74-10MAR21

Indføringshusets bagakselhastighed, kontakt til majsskærebordets justerbare dækplader (hvis monteret)



H116349—UN—19DEC16

Hastighed på indføringshusets bagaksel, justerbare dækplader på majsskærebord

Med denne kontakt kan du styre hastigheden på indføringshusets bagaksel eller de justerbare dækplader på majsskærebordet.

BEMÆRK: Kontaktfunktionerne er tilgængelige, når der er monteret et majsskærebord med de omtalte funktioner på maskinen.

Kontakten justerer bagakslens hastighed og dækplader på majsskærebordet (hvis monteret):

- Tryk foroven på kontakten for at øge bagerste mellemaksels hastighed.
- Tryk forneden på kontakten for at reducere bagerste mellemaksels hastighed.
- Tryk én gang på venstre eller højre side af kontakten for at aktivere displayet.
- Tryk på venstre side af kontakten for at forøge dækpladeafstanden.
- Tryk på højre side af kontakten for at reducere dækpladeafstanden.

PR79369,0000418-74-10MAR21

Frontudstyrets aktiveringstaster



H116346—UN—19DEC16

Aktiveringstaster til frontudstyr

Aktiveringsknapper til skærebord - aktivering af følgende ved at trykke på en af de tre knapper.

BEMÆRK: De skærebordspositioner, der opnås ved at trykke på aktiveringsknapperne, kan overvindes ved at trykke på kontakten til vinde hæve/sænke og vinde fremad/tilbage eller kontakten til løft/sænkning af skærebord og sidehældning. Når aktiveringsknapperne er overvundet manuelt, trykkes på den ønskede aktiveringsknap for at genaktivere.

Systemkrav:

- Skærebord, indrettet hertil, er påkoblet.
- Motoren kører.
- Kontakten Vejtransport afbrydelse skal være i markposition.
- Genoptagelse af skærebordshøjde, skærebordets stubhøjdesensor eller aktiv skærebordsflydefunktion er aktiveret.
- Skærebord er tilkoblet.

Systemet aktiveres, hvis der trykkes på aktiveringsknapperne til skærebordet. Skærebordets styresystem overtager og flytter skærebordet til positionen valgt af maskinføreren.

- Header højdegenaktivering
- Registrering af frontudstyrshøjde

BEMÆRK: Vindehastigheden gemmes automatisk, når frontudstyrets højderegistrering/flydetilstand er aktiv, og vindehastigheden er ændret via Dial-A-Speed™ eller justeringsknappen til vinde-/remhastighed.

- Sidevipningsregulering
- Genoptagelse af vindeposition

BEMÆRK: BEMÆRK: Tryk og hold den ønskede aktiveringsknap til frontudstyret i 2 sekunder for at gemme den aktuelle vindeposition under denne funktionstast.

- Genoptagelse af dækpladeposition
- Aktiv skærebordsflydefunktion
- Hydraulisk indføringshusvipning fremad/bagud (hvis monteret)

PR79369,0000419-74-10MAR21

VisionTrak™


VisionTrak™ monitoren kontrollerer kornspildet ved at måle en repræsentativ spildprøve over rensesoldet og gennem tærskeværket. VisionTrak™ overvåger kontinuerligt maskinens ydeevne, så du kan udnytte maskinens maksimale kapacitet. En ændring af spildmængden angives af indikatorerne.

Hvis der tilsyneladende er et problem med indikatoraflæsningerne, såsom at indikatorerne konsekvent aflæses som fulde (alle bjælker lyser), når der ikke høstes, eller tomme (ingen bjælker lyser) under høst, skal følerne i forbindelse med det system, der viser fejlen, inspiceres. Se betjeningsvejledningen angående funktionskontrol og følerinspektionsprocedurer for VisionTrak™.

Systemkrav:

Motortilstand	Kører
Afbryderkontakt til transportkørsel	Markposition
Header- og udskillerkontakt	Aktiveret

Artikler, der er tilgængelige på siden VisionTrak™:

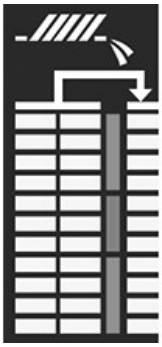

H117835—UN—22DEC16

Indikator for spild fra sold

Indikator for spild fra sold— viser kornspild fra soldet.



H126288—UN—06JUN19

Indikatorer for spildområde


Indikatorer for tabsområde— viser, hvorvidt tabsniveauerne er på et acceptabelt niveau. Det grønne område i midten af søjlediagrammet indikerer acceptable tabsniveauer. De orange områder over og under det grønne område indikerer, at tabet ikke er inden for et acceptabelt niveau.



H126289—UN—06JUN19

Opsummeringssymbol


Opsummeringssymbol— vises over den totale spildindikator.

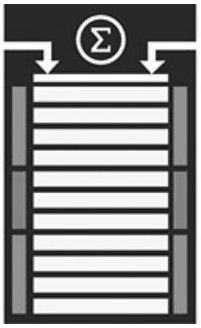

H117836—UN—22DEC16

Indikator for samlet spild


Indikator for samlet spild— viser et gennemsnit af kornspild fra soldet og udskilleområdet.

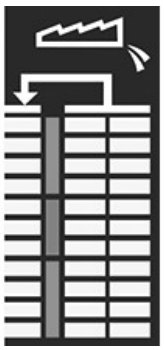

H117837—UN—22DEC16

Indikator for udskillertab

Indikator for udskillertab— viser kornspild ved udskilleren. Udskillersymbolet over søjlediagrammet vises, når systemet fungerer korrekt.

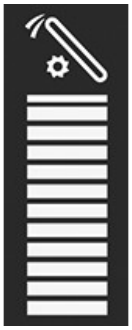


H117838—UN—22DEC16

Indikator for avnemængde

Indikator for avnemængde— viser mængden af returnerede avner. Indikatoren for avnemængde kan kontrolleres periodisk for at se, om der sker en stigning eller et fald i avnemængden.

PR79369,000041A-74-10MAR21

Belysningssteder (for- og baglygter)

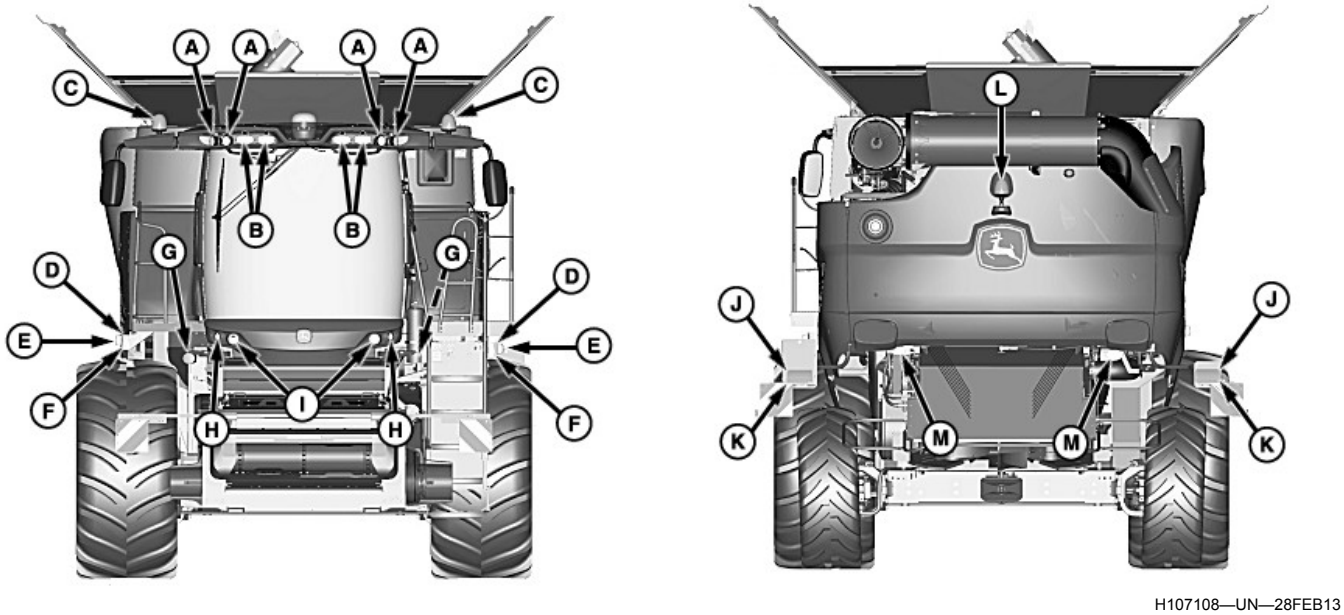

H107108—UN—28FEB13

A—Førerhusforlygter med halogen eller førerhusforlygter med lysdioder (LED) (ekstraudstyr)
B—Førerhusforlygter (fjern/nærlys)
C—Rotorblink
D—Havariblink (orange)
E—Havariblink (orange)
F—Positionslys (hvide)
G—Stublygter
H—Fascialys (hvis monteret)
I—Lave kørelys (hvis monteret)
J—Positions-/bremselys (røde)
K—Bageste havariblink (orange)
L—Rotorblink
M—Bagudledningslys

Rotorblink

FORSIGTIG: Lygterne skal være tændt under transportkørsel. Sving førerhusets stige frem for at rette indikator/katastrofeblink mod modkørende køretøjer.

- Kontakten styrer rotorblink (C, L).
- Der er placeret to rotorblink foran på maskinen (venstre og højre side) og ét bagpå. Disse lygter advarer andre bilister under transport på offentlige veje.

Havariblink

FORSIGTIG: Lygterne skal være tændt under transportkørsel. Sving førerhusets stige frem for at rette indikator/katastrofeblink mod modkørende køretøjer.

- Kontakten styrer rotorblink (C, L), havariblink (D, E) og bagerste havariblink (K).
- Der er monteret havariblink foran og bag på maskinen i begge sider. Disse lygter bruges til at angive, at maskinen ikke kan køre.

Kørelys

FORSIGTIG: Lygterne skal være tændt under transportkørsel. Sving førerhusets stige frem for at rette indikator/katastrofeblink mod modkørende køretøjer.


BEMÆRK: Når vejlygterne er tændt, og intet skærebord er monteret, tændes de nederste forlygter, og førerhusforlygterne slukkes. Når et skærebord er monteret, slås de nederste forlygter fra, og førerhusforlygterne tændes.

Havariblinklygterne tændes, hvis blinklygterne er slukket. Hvis blinklygterne er tændt, fungerer havariblinklygterne som retningsviserblinklygter.

- Kontakten styrer rotorblink (C, L), førerhusforlygter (B), markeringslygter (F), nederste kørelys (I) og markerings-/bremselygter (J).
- Rotorblink advarer andre bilister under transport på offentlige veje.

OUO6075,00049AC-74-31MAY18

Belysningssteder (for- og baglygter fortsat)

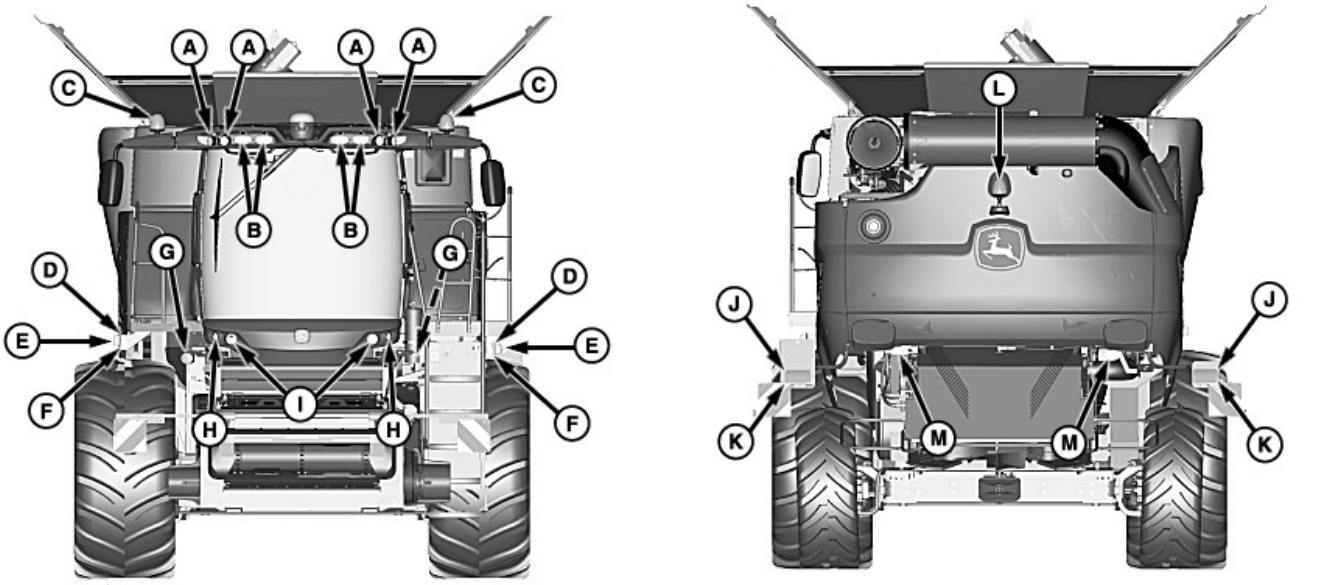

H107108—UN—28FEB13

A—Førerhusforlygter med halogen eller førerhusforlygter med lysdioder (LED) (ekstraudstyr)
B—Førerhusforlygter (fjern/nærlys)
C—Rotorblink
D—Havariblink (orange)
E—Havariblink (orange)
F—Positionslys (hvide)
G—Stublygter
H—Fascialys (hvis monteret)
I—Lave kørelys (hvis monteret)
J—Positions-/bremselygter (røde)
K—Bageste havariblink (orange)
L—Rotorblink
M—Bagudledningslys

Automatiske rotorblink

BEMÆRK: Når auto rotorblink-funktionen er aktiveret, og kornet når op til sensoren for 3/4 fuld, begynder rotorblinkene med at blinke (3 sekunder ON og 6 sekunder OFF). Når kornet når korntankens fuld-sensor, slås rotorblinket konstant TIL og blinker ikke.

- Rotorblinkene (C, L) tænder, når korntanken er 3/4 fuld. Rotorblinkene giver et signal til føreren af kornvognen om, at korntanken er fyldt og skal tømmes.

Arbejdslygter

- Kontakten styrer positionslygter (F), positions-/bremselygter (J) og førerhusforlygter (A, B).
- Marklygter giver føreren områdebelysning ved kørsel om natten og under forhold med dårlig belysning.

Forreste stublygter

FORSIGTIG: Undgå at genere andre trafikanter, og brug derfor ikke arbejdslygterne ved transport på offentlige vej.


BEMÆRK: Hvis føreren forlader sædet efter at udskilleren er slået til, vil de forreste stublygter blinke, når føreren forlader sædet, og de fortsætter med at blinke, indtil udskillerens hastighed er faldet til nul.

- Kontakten styrer stublygter (G) og frontlys (H).
- Stublygter giver føreren mere områdebelysning bag ved skærebordet ved natkørsel og kørsel med dårlig belysning.[1]
- Frontlys giver maskinføreren ekstra belysning foran på maskinen under høst.

OUO6075,00049AD-74-31MAY18

[1] Hvis vejlygterne er slået TIL, og maskinen er i vejfunktion, kan stublygter, frontlys og og bageste tømmelygter ikke tændes.

Belysningssteder (for- og baglygter fortsat)

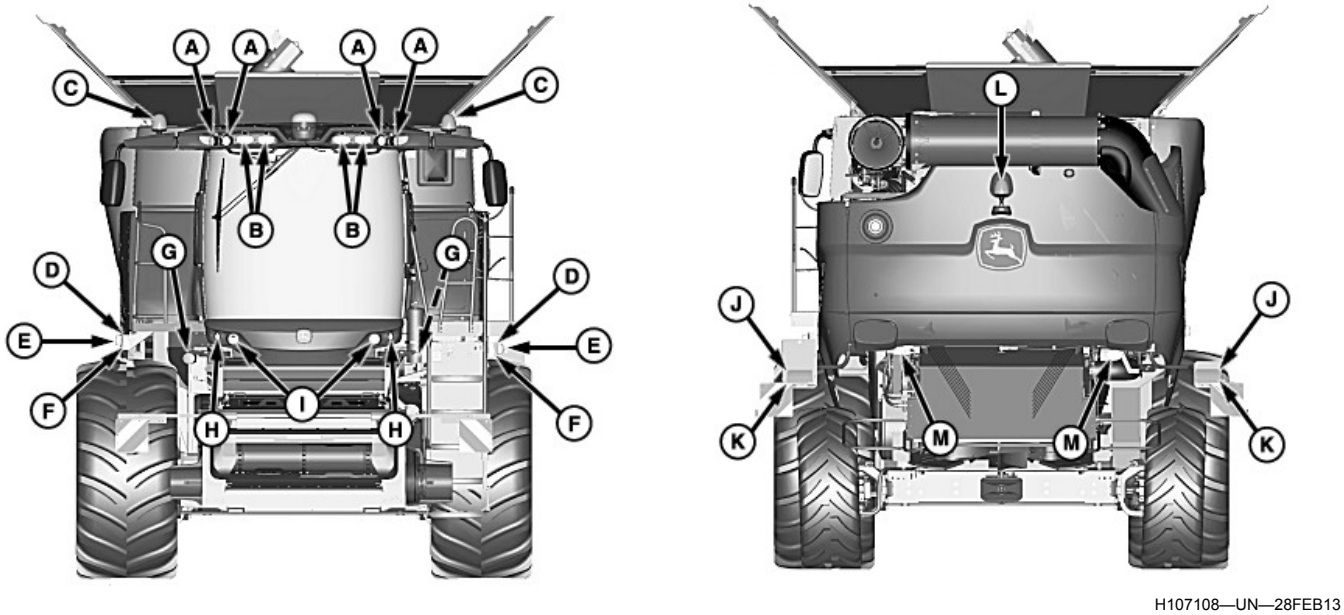

H107108—UN—28FEB13

A—Førerhusforlygter med halogen eller førerhusforlygter med lysdioder (LED) (ekstraudstyr)
B—Førerhusforlygter (fjern/nærlys)
C—Rotorblink
D—Havariblink (orange)
E—Havariblink (orange)
F—Positionslys (hvide)
G—Stublygter
H—Fascialys (hvis monteret)
I—Lave kørelys (hvis monteret)
J—Positions-/bremselygter (røde)
K—Bageste havariblink (orange)
L—Rotorblink
M—Bagudledningslys

Bagudledningslys

FORSIGTIG: Undgå at genere andre trafikanter, og brug derfor ikke arbejdslygterne ved transport på offentlige vej.

BEMÆRK: Hvis føreren forlader sædet efter at udskilleren er slået til, vil de bageste tømmelygter blinke, når føreren forlader sædet, og de fortsætter med at blinke, indtil udskillerens hastighed er faldet til nul.

- Kontakten styrer bageste tømmelygter (M).
- Baglygter forsyner maskinføreren med områdebelysning bagud for natkørsel og kørsel med dårlig belysning.[2][3]

Positions-/bremselygter

- Positions-/bremselygterne (J) tændes, når maskinen registrerer en deceleration. Lys er tændt i minimum 2 sekunder.[4]
- Når hastigheden er under 1,6 km/t (1 mph), bremselysene er tændt i 2 minutter eller indtil du kører fremad og hastigheden overstiger 1,6 km/t (1 mph.)
- Positionslysene fungerer også som retningsviser-blinklys og tændes, når der signaleres drejning. Lyset blinker i den retning, der drejes.


Udstigningslys

- De to yderste forlygter (B) på førerhuset er tændt i maksimum 180 sekunder efter tændingsnøglen og lyskontakten er SLUKKET (hvis køre- eller marklys var i brug indenfor de sidste 5 minutter).

OUO6075,00049AE-74-01JUN18

[2] Hvis vejlygterne er slået TIL, og maskinen er i vejfunktion, kan stublygter, frontlys og og bageste tømmelygter ikke tændes.
[3] Kun Frankrig: Hvis maskinen er i vejfunktion, tændes de bageste tømmelygter ikke.
[4] Kun Frankrig: Bremselygterne tændes, når bremsepedalen trædes ned.

Belysningssteder (venstre og højre sidelygter fortsat)

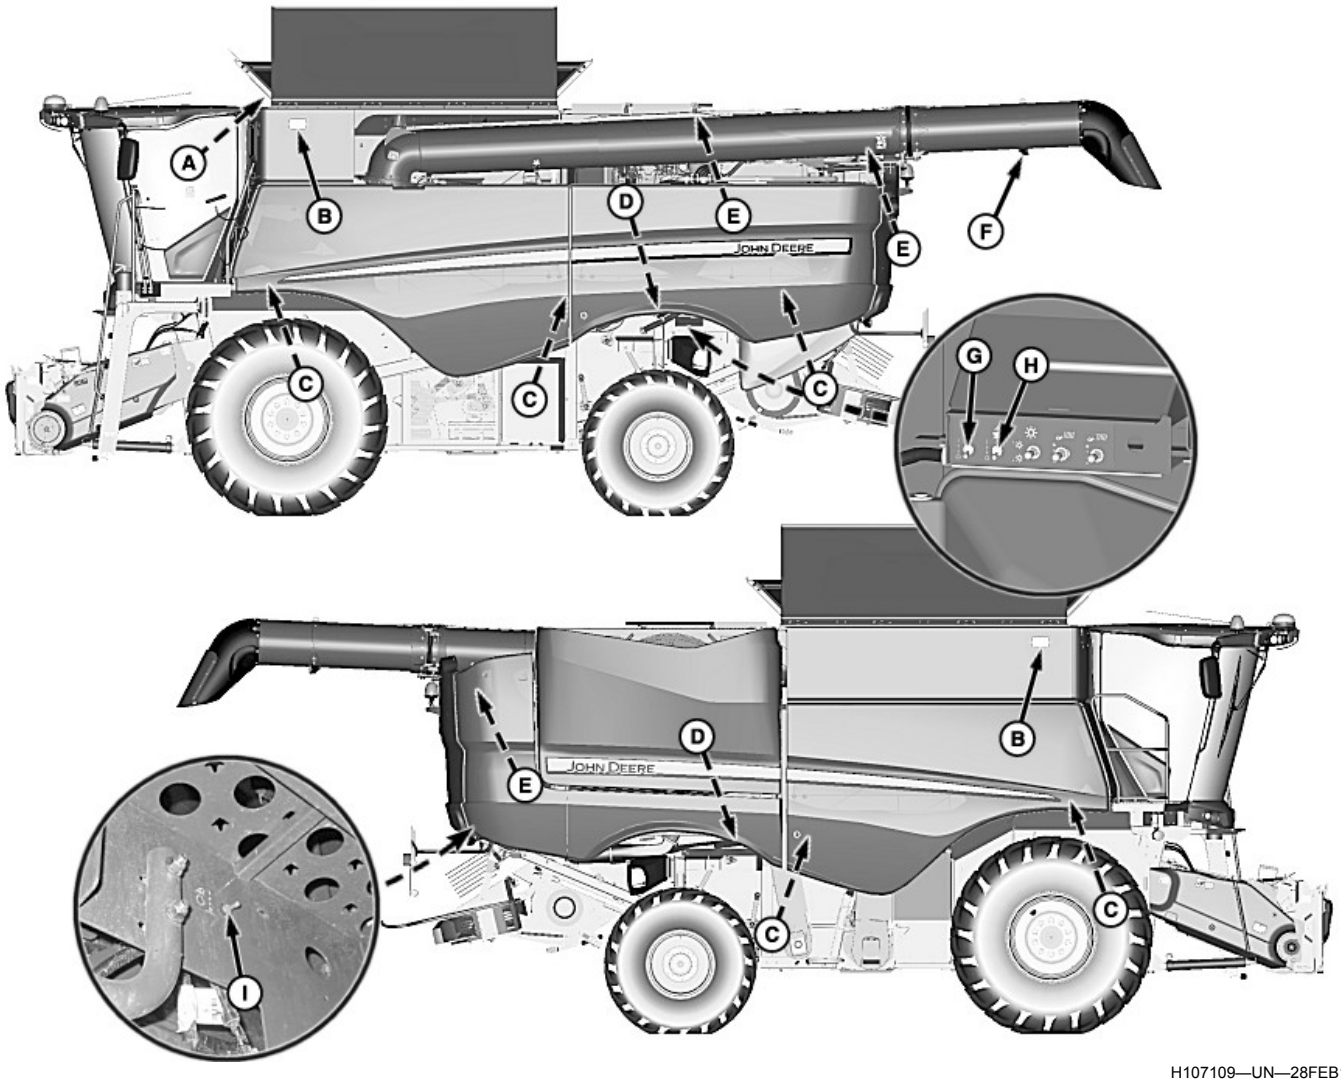

H107109—UN—28FEB13

A—Lys i korntank
B—Rækkesøgelygter
C—Komponentrumslygter
D—Soldkasselygter
E—Motorrummets arbejdslygter
F—Lygte til tømmesnegl
G—Kontakt til soldkasselygte
H—Kontakt til komponentrumslygter
I—Kontakt til motorrummets servicelygter

Arbejdslygter


- Kontakten styrer korntankens lygter (A), rækkesøgelygterne (B) (med blinklysarmen), tømmesnegllygter (F) samt positions-/ havariblinklygter.
- Rækkesøgelygter giver føreren områdebelysning i begge sider af maskinen ved natkørsel og kørsel med dårlig belysning.

BEMÆRK: Når marklyskontakten er slået til, kan man tænde enten højre eller venstre rækkesøgelygter med blinklysgrebet.

- Korntankens lygter giver føreren belysning i korntanken ved natkørsel og kørsel med dårlig belysning.
- Korntankens lys slås FRA, når kornet når sensoren for 3/4 fuld korntank.
- Tømmesnegllygter tændes, når sneglen køres mere end 50% ud med marklyskontakten slået til.
- Tømmesnegllygter giver belysning ved tømning af korntanken om natten eller under dårlige lysforhold.

OUO6075,00049AF-74-31MAY18

Belysningssteder (venstre og højre sidelygter fortsat)

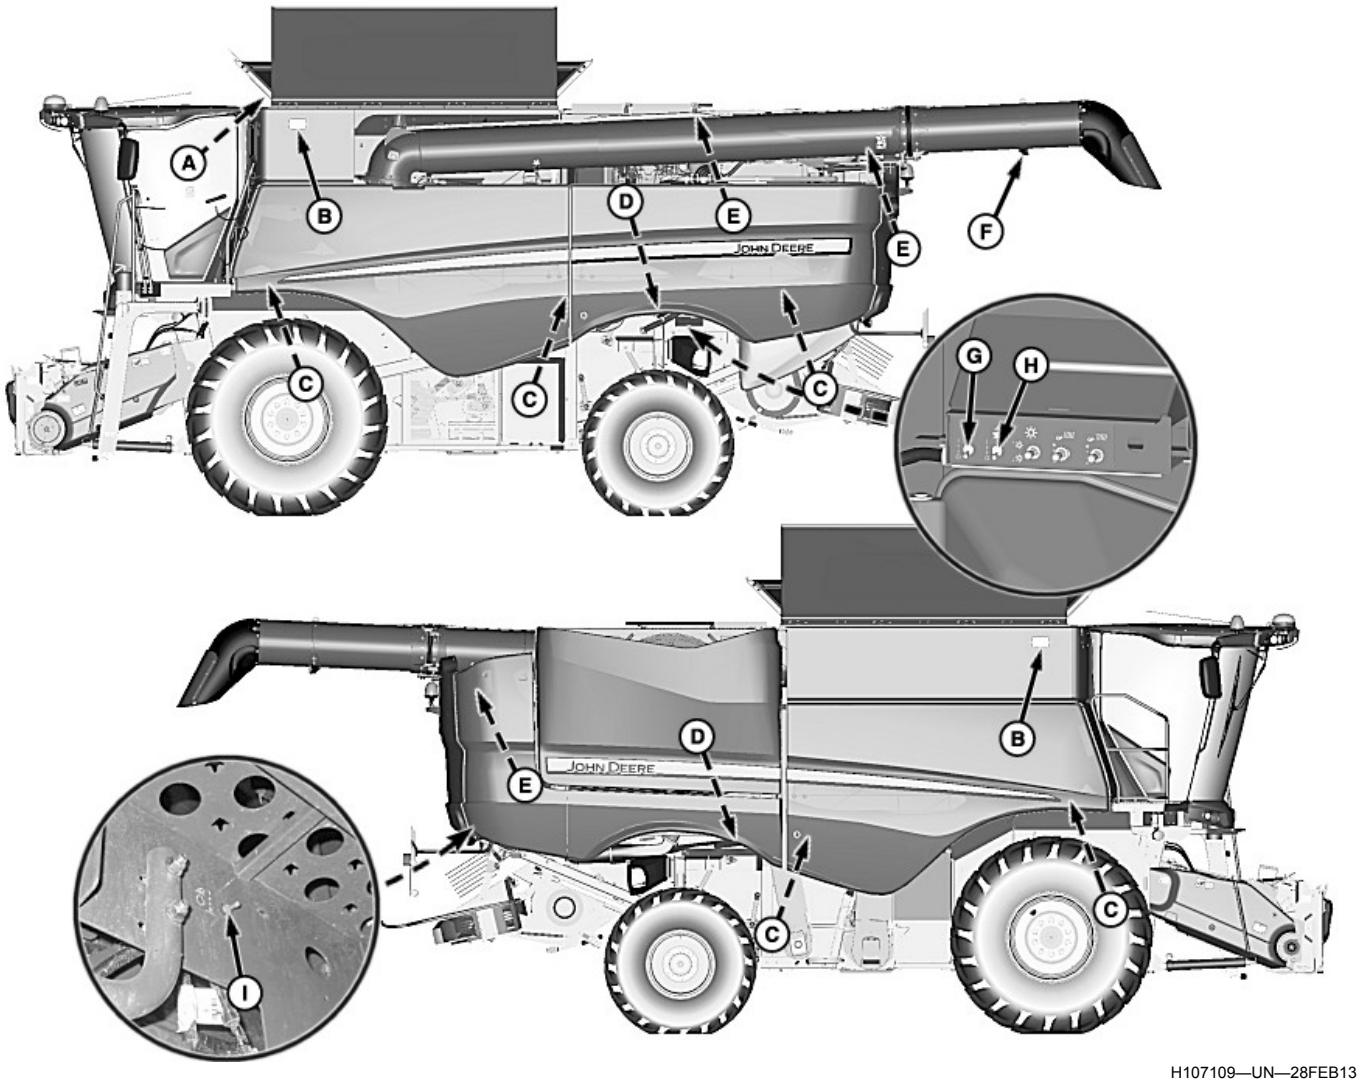

H107109—UN—28FEB13

A—Lys i korntank
B—Rækkesøgelygter
C—Komponentrumslygter
D—Soldkasselygter
E—Motorrummets arbejdslygter
F—Lygte til tømmesnegl
G—Kontakt til soldkasselygte
H—Kontakt til komponentrumslygter
I—Kontakt til motorrummets servicelygter

Soldkasselygter

BEMÆRK: Hvis føreren forlader sædet efter at udskilleren er slået til, vil soldkasselygterne blinke, når føreren forlader sædet, og de fortsætter med at blinke, indtil udskillerens hastighed er faldet til nul.

- Soldkasselygterne (D) giver føreren belysning for justering af rensesoldet om natten eller under dårlige lysforhold.
- Soldkasselygternes TIL/FRA kontakt (G) findes oven over venstre udskillerskærm.
- Lyser under vedligeholdelse og reparation (ikke under høst).

Komponentrumslygter (valgfrit)

FORSIGTIG: Undgå at genere andre trafikanter. Brug ikke komponentrumslygter under transport.

BEMÆRK: Hvis føreren forlader sædet efter at udskilleren er slået til, vil komponentrumslygterne blinke, når føreren forlader sædet, og de fortsætter med at blinke, indtil udskillerens hastighed er faldet til nul.


- Komponentrumslygter (C) findes på begge sider af

maskinen under svingdørene og giver et bedre overblik over udskilleområdet.

- Komponentrumslygternes TIL/FRA-kontakt (H) findes oven over venstre udskillerskærm.

OUO6075,00049B0-74-31MAY18

Belysningssteder (venstre og højre sidelygter fortsat)

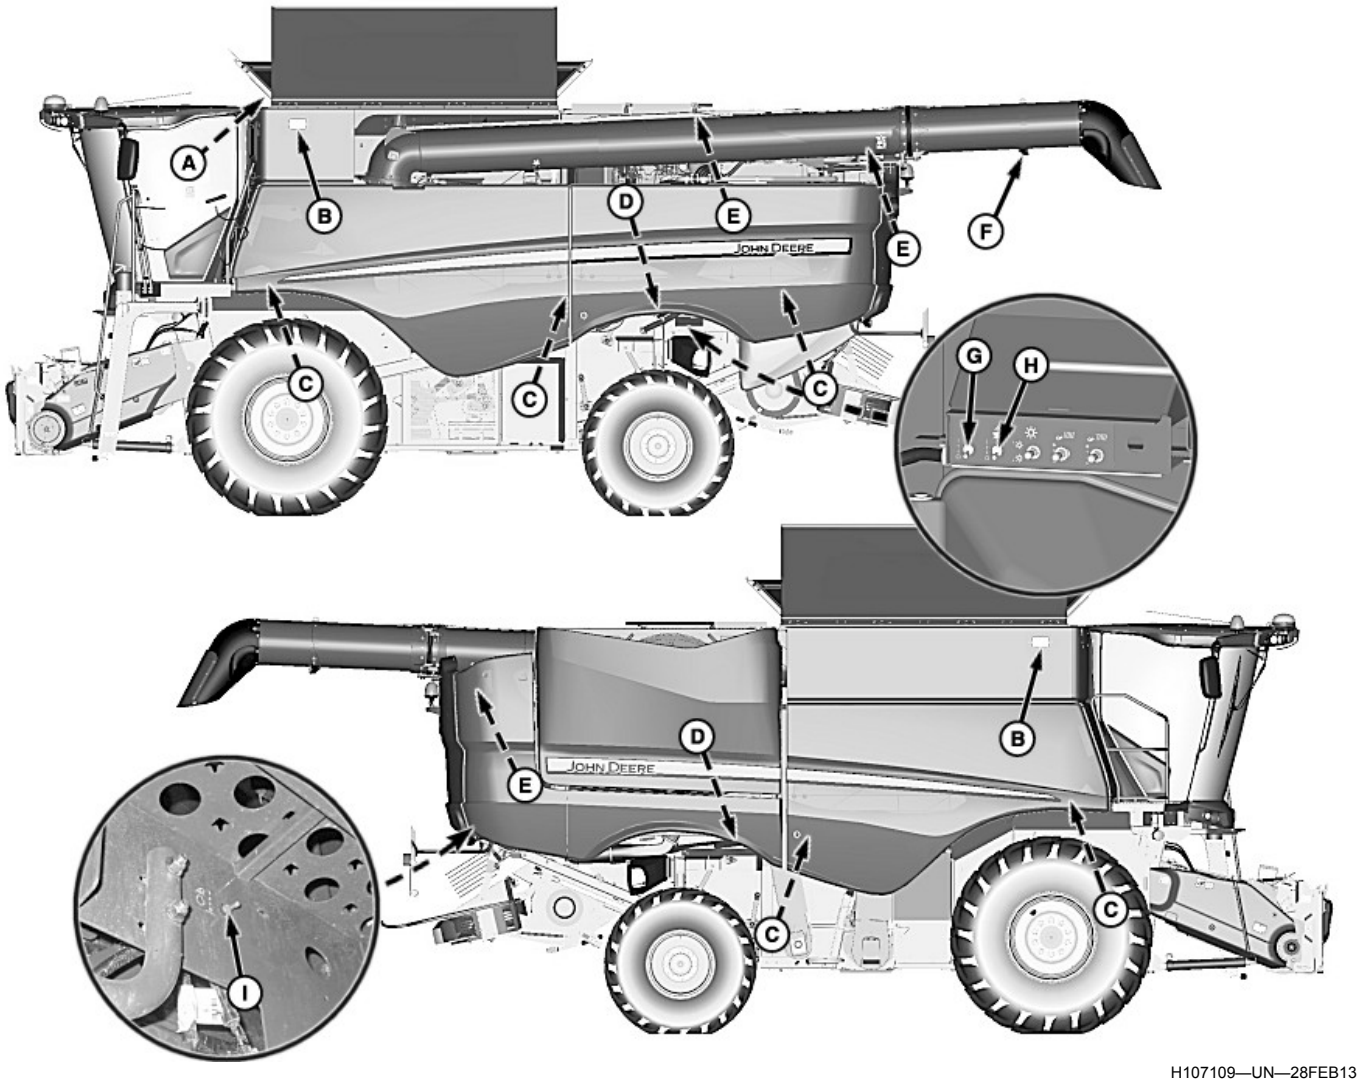

H107109—UN—28FEB13

A—Lys i korntank
B—Rækkesøgelygter
C—Komponentrumslygter
D—Soldkasselygter
E—Motorrummets arbejdslygter
F—Lygte til tømmesnegl
G—Kontakt til soldkasselygte
H—Kontakt til komponentrumslygter
I—Kontakt til motorrummets servicelygter

Motorrummets servicelygter (valgfri)

⚠ FORSIGTIG: Undgå at genere andre trafikanter. Brug ikke motorrummets servicelygter under transport.

- Motorrummets servicelygter (E) belyser motordækområdet om natten eller under dårlige lysforhold.
- Motorrummets servicelygters TIL/FRA kontakt (I) findes i højre side af maskinen.
- Kontakten styrer motorrummets dørlys, det bageste motordæklys og motorrummets forlys.
- Lyser under vedligeholdelse og reparation (ikke under høst).

Udstigningslys

- Rækkesøgelygterne (B) er tændt i maksimum 180 sekunder, efter tændingsnøglen og lyskontakten er SLUKKET (hvis køre- eller marklys var i brug inden for de sidste 5 minutter). Maskinføreren vælger at belyse venstre eller højre side af maskinen med blinklysgrebet.

OUO6075,00049B1-74-31MAY18

Belysningsforsinkelse/timeout


Når alle lys først tændes med TÆNK-funktionen med SLUK-kontakten, er der altid en vis forsinkelse. Maskinen bestemmer hvorvidt nuværende batterispændinger er nok til at betjene lysene uden motoren kører. Denne funktion er indbygget i maskinen for at afhjælpe, at der trækkes for meget spænding fra batteriet, hvilket kan hindre maskinen i at starte.

BEMÆRK: Efter rengøring af solkasselygter, servicelygte eller motorrummets servicelygter, er de kun TÆNDT i over 10 minutters blinkende lys, så SLUKKER de et øjeblik for at TÆNDE igen i 20 sekunder. Denne cyklus fortsætter i 3 minutter, hvorefter kørelygterne slås FRA, indtil kontakten drejes. Hvis lygterne ikke tænder igen efter kontakten er blevet drejet, har maskinen registreret, at batterispændingen er for lav til at tillade, at lygterne lyser. Lysene tændes igen efter motoren kører og batterierne genoplades.


OUO6075,0004937-74-12APR18

Indføringshus


Sikkerhedsstop på hydraulikcylinder

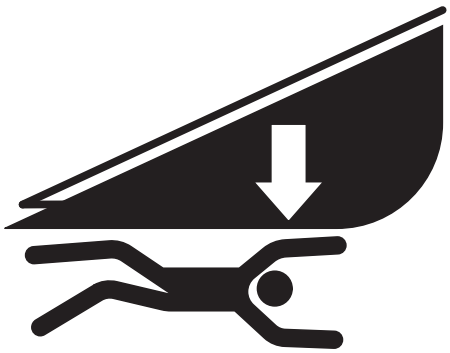

H121063—UN—14MAR17

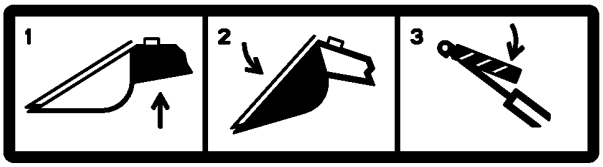

H112829—UN—18FEB15

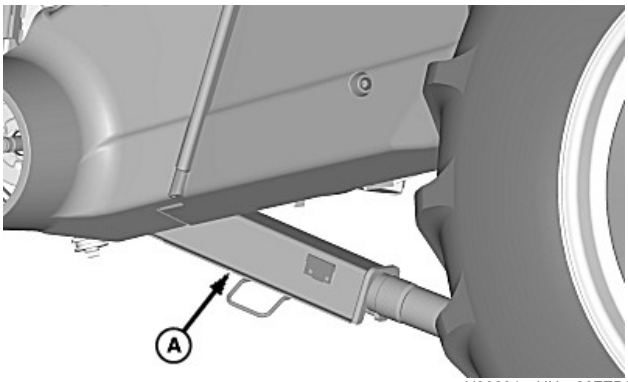

H90891—UN—26FEB08

A—Sikkerhedsstop

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Hvis forskruningerne på hydraulikledningerne til sænkning af indføringshuset revner, sænkes indføringshuset og skærebordet med det samme.

Indføringshus manuel hældning fremad/bagud

Løft indføringshuset helt op, og sænk sikkerhedsstoppet (A) ned på hydraulikcylinderstangen.

Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Hydraulisk indføringshushældning fremad/bagud

Løft indføringshuset helt op, vip den hydrauliske indføringshusramme fremad/bagud helt fremad, og sænk sikkerhedsstoppet (A) ned på hydraulikcylinderstangen.


Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Når indføringshuset er hævet, og skærebordet er tilkoblet, flyttes indføringshusets frem-/tilbagevipning automatisk fremad og gør det muligt at sænke indføringshusets sikkerhedsstop på den hydrauliske cylinderstang. Indføringshusets vipning fremad/bagud vender automatisk tilbage til den senest kendte position, når der sænkes.


Når skærebordet er frakoblet, bevæges indføringshusets vipning fremad/bagud automatisk fremad, når der hæves. Indføringshusets vipning fremad/bagud vender ikke tilbage til den senest kendte position ved sænkning.

OUO6075,00046F1-74-29MAR17

Indføringsføringshusets sideskærme

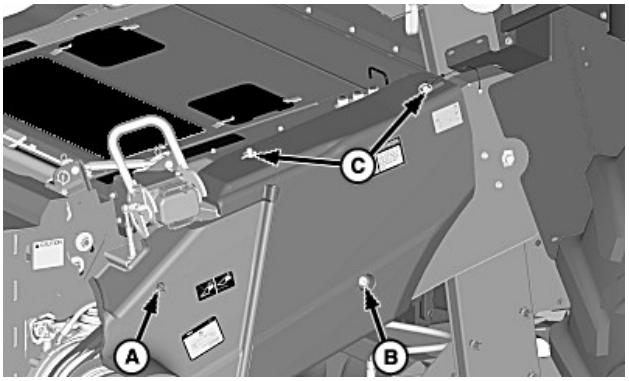

H91044—UN—27MAR08

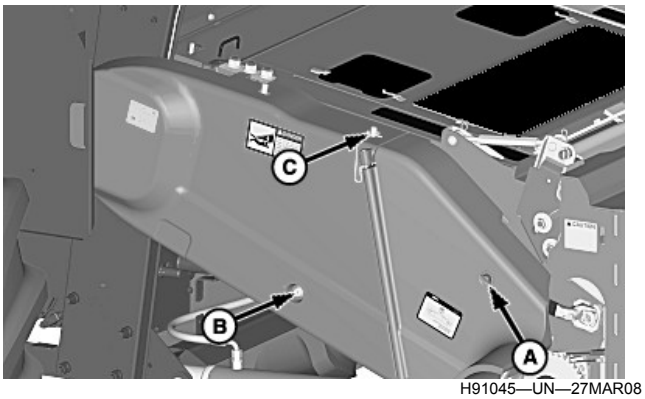

H91045—UN—27MAR08

A—Lås
B—Lås
C—Hurtiglåsestift


FORSIGTIG: Hæv indføringshuset, og sænk sikkerhedsstoppet. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

Indføringshusets afskærmninger har en for- og en bagskærm.


1. Drej låsen (A), og sving forskærmen, så den er åben til service.
2. Drej låsen (B) og fjern hurtiglåsestifterne (C) for at fjerne bagskærmen.
3. Montér og luk skærmene, før maskinen betjenes.

OUO6075,0004E85-74-16JUN20

Lemme til indføringshus

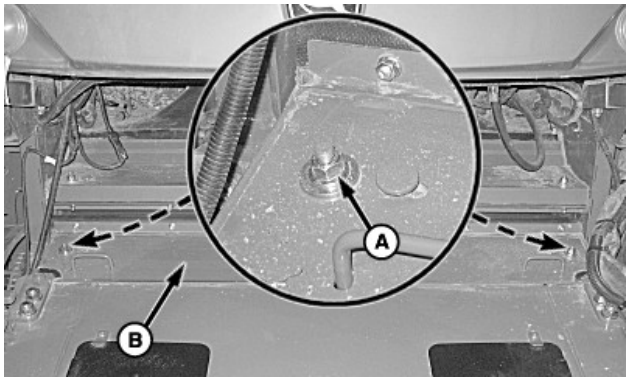

H100486—UN—28FEB11

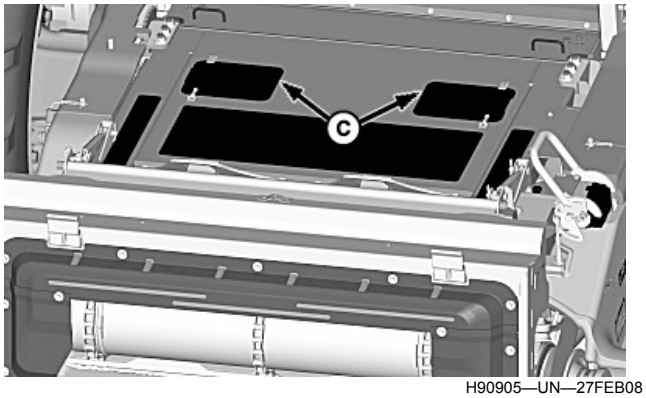

H90905—UN—27FEB08


A—Møtrik (2 stk.)
B—Lem
C—Dør (2 stk.)

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.


1. Løsn møtrikkerne (A) på hver side af lemmen, og skub møtrikkerne mod indføringshusets midte.
2. Træk lemmen (B) fremad for at fjerne den.
3. Løft lemmene (C) for at få adgang til indføringshusets inderside.
4. Luk lemmene, før maskinen betjenes.

OUO6075,0004E86-74-16JUN20

Øverste adgangslem på indføringsacceleratoren

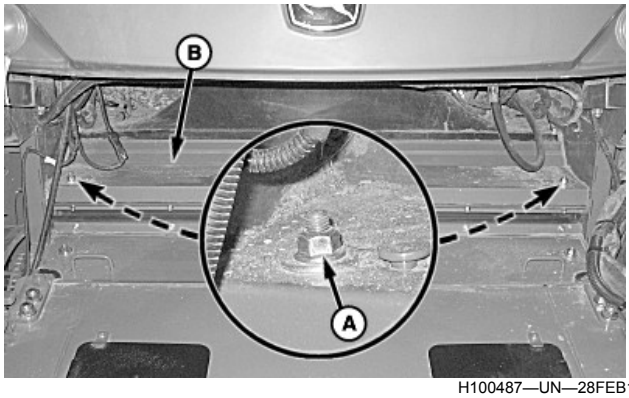

H100487—UN—28FEB11

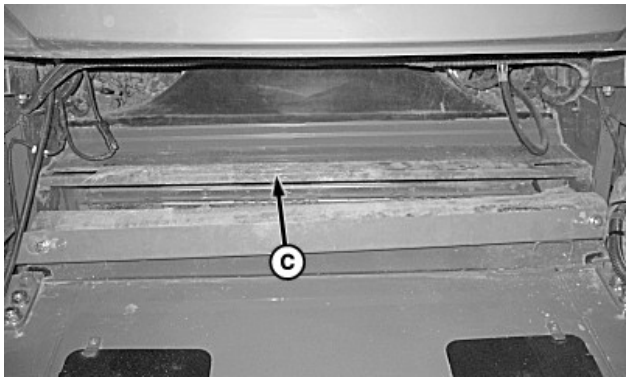

H100488—UN—28FEB11


A—Møtrik (2 stk.)
B—Lem
C—Lem

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

1. Løsn møtrikkerne (A) på hver side af døren, og skub møtrikkerne mod maskinens midte.
2. Træk lemmen (C) fremad for at fjerne den.
3. Skub lemmen (C) fremad for at fjerne den.
4. Luk lemmene, før maskinen betjenes.

OUO6075,0004E87-74-16JUN20

Nederste lem på indføringshuset og holder til indføringspladens tætning (type A)

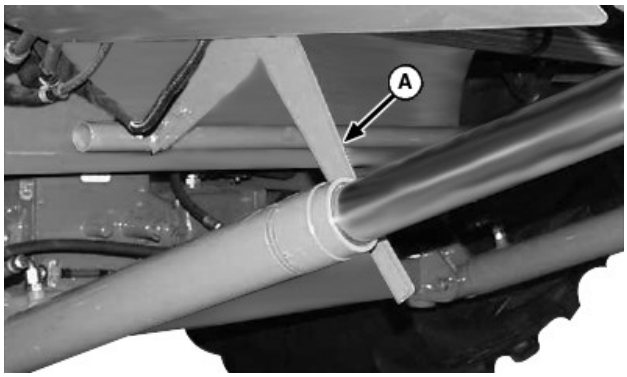

H52761—UN—17MAY99


A—Greb

FORSIGTIG: Hæv indføringshuset, sænk sikkerhedsstoppet, slå motoren FRA, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

Tag ringstiften ud, og flyt grebet (A) nedad og bagud.

VIGTIGT: Grebet bliver bøjet, hvis det efterlades nede, mens indføringshuset er sænket.

Skub grebet fremad og op for at lukke lemmen. Fastgør med ringstiften, der blev fjernet tidligere.

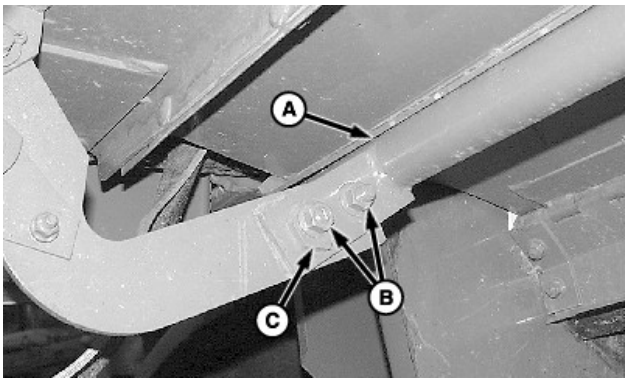

H74778—UN—14JAN03

A—Holder til tværbom
B—Maskinskruer
C—Excenter

Hvis ikke tværbommens holder (A) tætner helt imod indføringspladen, kan der forekomme kornspild.

Løsn maskinskruerne (B) i begge sider.


Drej excenteren (C).

Spænd maskinskruen for at fastgøre excenteren.

Spænd de øvrige maskinskruer.

OUO6075,0004554-74-01DEC16

Nederste lem på indføringshuset og holder til indføringspladens tætning (type B)

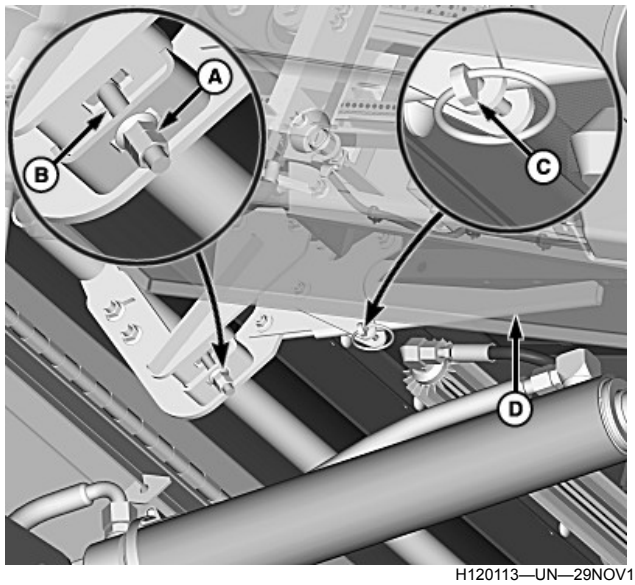

H120113—UN—29NOV16

A—Møtrikker
B—Rundhovedbolt
C—Hurtiglåsestift
D—Betjeningshåndtag

FORSIGTIG: Hæv indføringshuset, sænk sikkerhedsstoppet, STOP motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.


1. Fjern møtrikkerne (A) og rundhovedboltene (B) i begge sider af maskinen.
2. Fjern hurtiglåsestiften (C), og flyt betjeningshåndtaget (D) nedad og bagud.

FORSIGTIG: Slangefitting på venstre løftecylinder til indføringshuset kan beskadiges ved kontakt med nederste lem på indføringshuset, hvis lemmen er åben, mens indføringshuset sænkes. Hvis fittingen bliver beskadiget, kan hydraulikolie løbe ud af fittingen, og indføringshuset kan pludseligt og uventet falde ned til jorden.

VIGTIGT: Betjeningshåndtaget bliver bøjet, hvis det efterlades nede, mens indføringshuset er sænket.

3. Skub grebet fremad og op for at lukke lemmen. Fastgør med ringstiften, der blev fjernet tidligere.
4. Montér tidligere fjernede rundhovedbolte (B) og møtrikker (A) i begge sider af maskinen.


Justering af indføringsplade

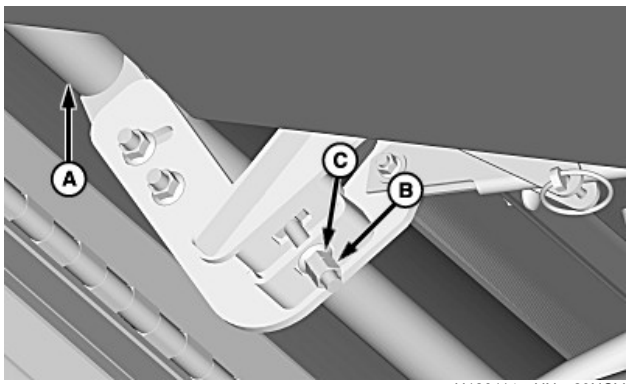


H120114—UN—29NOV16

A—Holder til fastsnittermodskær
B—Møtrik
C—Møtrik

1. Hvis ikke tværbommens holder (A) tætner helt imod indføringspladen, kan der forekomme kornspild.
2. I siden med spalten skal man løsne møtrikken (B) og spænde møtrikken (C) efter behov.
3. Spænd den tidligere løsnede møtrik (B) imod møtrikken (C).

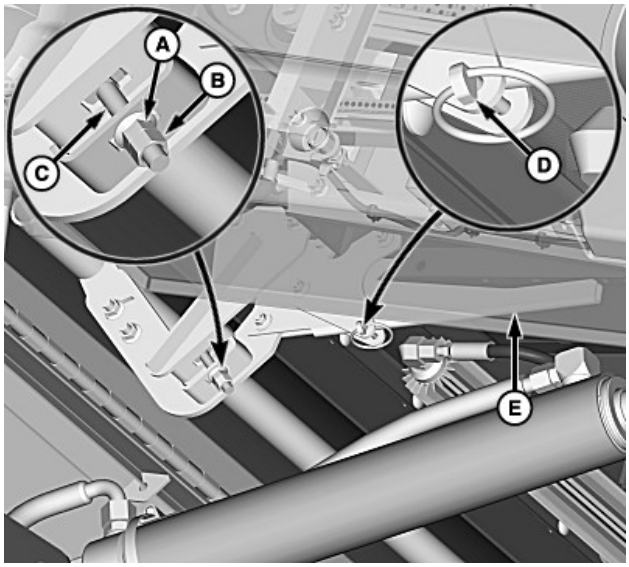

H120116—UN—29NOV16

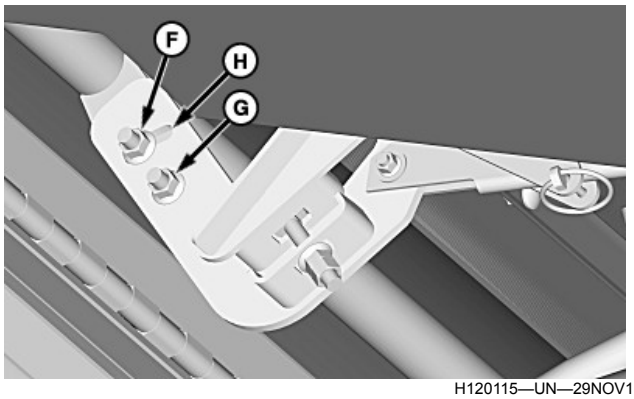

H120115—UN—29NOV16

A—Møtrik
B—Møtrik
C—Rundhovedbolt
D—Hurtiglåsestift
E—Betjeningshåndtag
F—Møtrik
G—Møtrik
H—Udsparing


4. Hvis der er brug for yderligere justering skal man fjerne møtrikkerne (A og B) fra rundhovedbolten (C) i begge sider af maskinen.
5. Fjern ringstiften (D), og flyt grebet (E) nedad og bagud.
6. Løsn møtrikkerne (F og G), og justér tværbommen efter behov i udsparingen (H).
7. Spænd de løsnede møtrikker (F og G).

BEMÆRK: Grebet skal kunne lukkes nemt uden stor kraft.

8. Skub grebet (E) fremad og op for at lukke lemmen. Fastgør med ringstiften (D), der blev fjernet tidligere.
9. Montér den tidligere fjernede rundhovedbolt (C), og spænd møtrikken (A) i begge sider af maskinen.
10. Spænd den tidligere fjernede rundhovedbolt (B) imod møtrikken (A) i begge sider af maskinen.

OUO6075,0004CB9-74-24OCT19

Stenudskiller

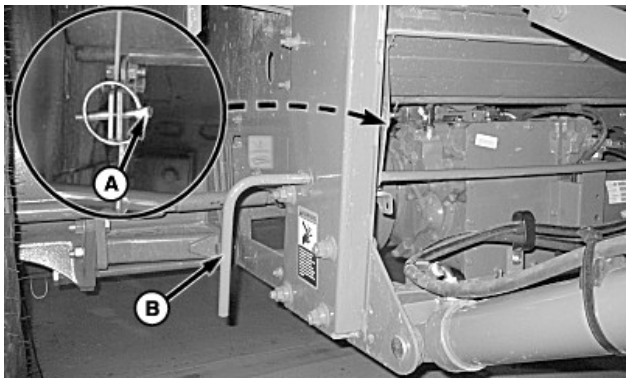

H99239—UN—01DEC10

A—Låsestift
B—Greb

FORSIGTIG: Løft indføringshuset, sænk sikkerhedsstoppet, sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


Stenudskilleren beskytter cylinder og bro mod skade fra sten og lignende.

Fjern fjedersplit (A) og flyt håndtag (B) op for at åbne stenudskilleren.


Flyt håndtaget ned for at lukke stenudskilleren. Fastgør med låsepind.

OUO6075,000065C-74-01DEC10

Justering og indstilling af indføringshusets vipperamme fremad/bagud (manuel vipning)

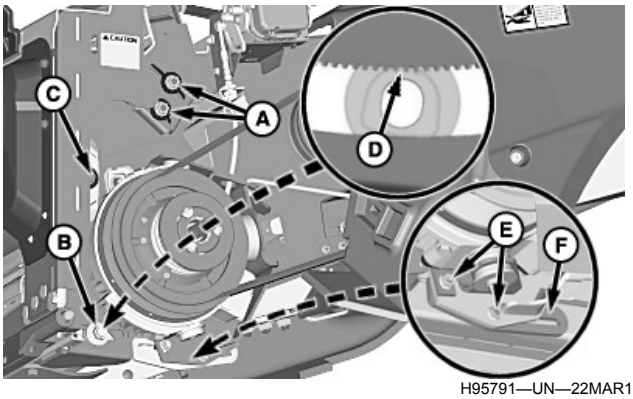

H95791—UN—22MAR10

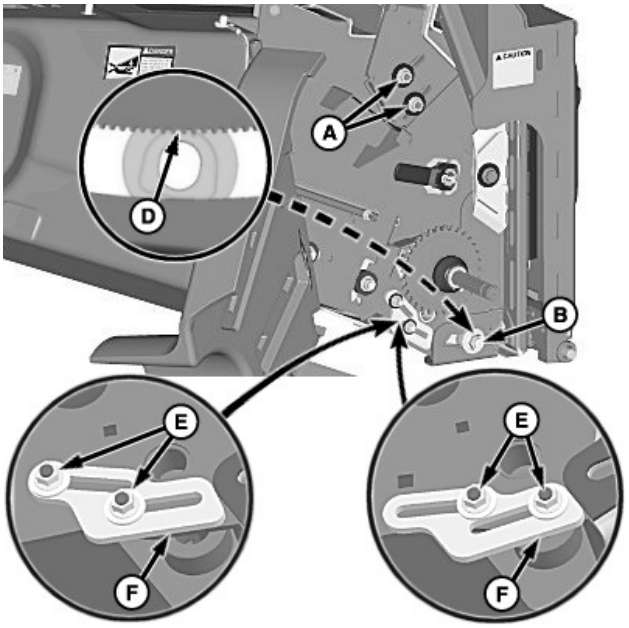

H105003—UN—08MAR12

Huller bagud (venstre) / huller fremad (højre)

A—Vipperammens møtrikker, M16
B—Vipperammens møtrikker, M20
C—Skrue
D—Spændskivekiler
E—Møtrikker
F—Stopplade

FORSIGTIG: Sænk skærebordet til jorden for at tage spændingen af vipperammens trådstrammere. STOP motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Forreste/bagerste vipperamme bruges til at indstille det korrekte forhold mellem platformens glideplader og jorden. Den kompenserer for forskellige dækstørrelser, bagakslens indstillinger og andre afvigelser.


Løsn vipperammens møtrikker (A) og møtrik (B) på begge sider.

VIGTIGT: Løsn ikke maskinskruen (C).

Løsn spændskivekilerne (D) fra pladen på begge sider.

BEMÆRK: Flyt om nødvendigt højre stopplade til de bagerste monteringshuller.

Løsn møtrikker (E) og flyt stopplade (F) bagud på begge sider.

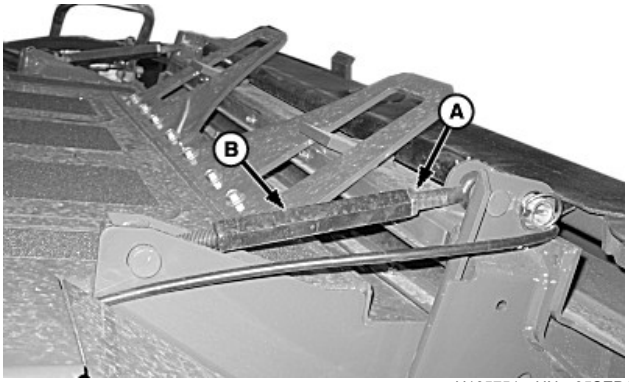


H105751—UN—05SEP12

A—Møtrik
B—Strammeskrue


VIGTIGT: Det kan være nødvendigt at flytte slangeklemmen på universalkoblingen under justering af den forreste/bageste vipperamme.

Løsn møtrik (A) og justér trådstrammeren (B) på begge sider efter behov for at få en korrekt skærebordsvinkel.

Stram trådstrammerens møtrik på begge sider.

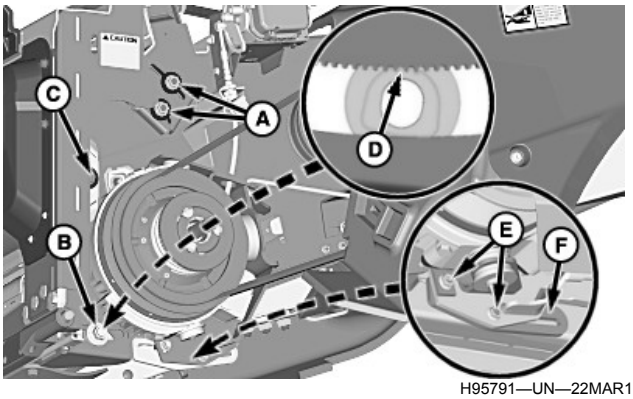

H95791—UN—22MAR10

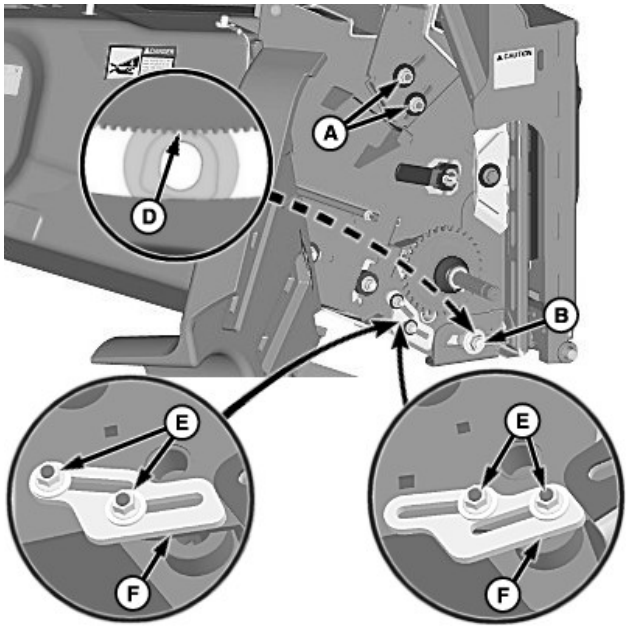

H105003—UN—08MAR12

Huller bagud (venstre) / huller fremad (højre)

A—Vipperammens møtrikker, M16
B—Vipperammens møtrikker, M20
C—Skrue
D—Spændskivekiler
E—Møtrikker
F—Stopplade

Tilkobl spændeskivenoter (D) til beslagpladen og spænd vipperammens møtrikker (A og B) på begge sider iht. specifikation.

Specifikation

M16 Vipperammemøtrikker (A)—Drejningsmoment. . . . . 300 Nm (221 lb.-ft.)

M20 Vipperammemøtrik (B)—Drejningsmoment. . . . . 620 Nm (460 lb.-ft.)


VIGTIGT: Der må ikke være noget mellemrum mellem stoppladerne og den forreste/bageste vipperamme efter tilspænding af møtrikkerne.

BEMÆRK: Fastgør den højre stopplade til de relevante forreste eller bageste huller.

Flyt stopplade (F) helt fremad på begge sider og spænd møtrikker (E) iht. specification.

Specifikation

Stoppladem øtrikker—Drejningsmoment. . . . . 130 Nm (96 lb.-ft.)

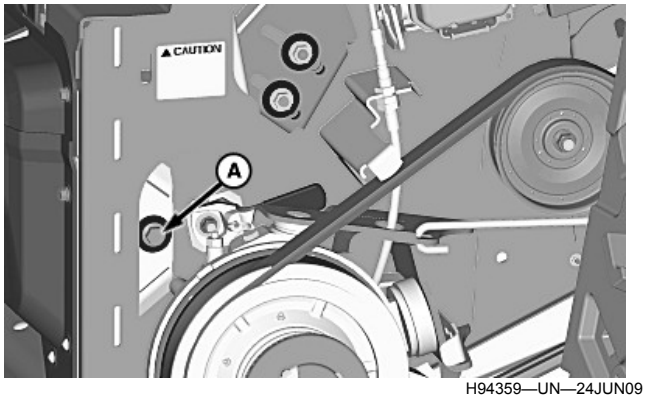

H94359—UN—24JUN09

A—Drejebolt

Hældningsrammen indstilles til en omtrentlig position på fabrikken, men hvis dækkene eller akselpositionerne ændres eller jordforholdene ændres (blødt underlag), kan det være nødvendigt at genjustere denne indstilling.

Der kan opnås en omtrentlig indstilling, uden at skærebordet er monteret vha. følgende metode:

- Når maskinen er på et glat, jævnt underlag, sænkes eller løftes indføringshuset, indtil afstanden mellem drejebolt (A) og jorden er indstillet iht. specifikationerne.


Specifikation

Drejebolt i forhold til jorden—Afstand. . . . . 903 mm (35-1/2 in.)

- Med et vaterpas som hjælp justeres frem/bagud-vipperammen, indtil fronten er lodret.

OUO6075,0001757-74-12MAR14

Indstilling af nulpunkt for indføringshusets vipperamme fremad/bagud (hydraulisk vipning) (hvis monteret)

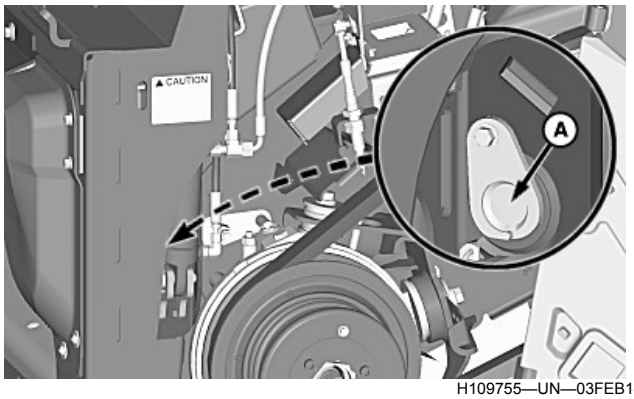

H109755—UN—03FEB14

A—Drejetap

FORSIGTIG: Advar andre i nærheden af maskinen om at holde afstand, mens kalibreringen foretages.

Fremad/bagud vipperammen bruges til at indstille det korrekte forhold mellem platformens glideplader og jorden. Den kompenserer for forskellige dækstørrelser, bagakslens indstillinger og andre afvigelser.

Vipperammen indstilles til en omtrentlig position på fabrikken, men hvis dækkene eller akselpositionerne ændres, eller jordforholdene ændres (blødt underlag), kan det være nødvendigt at genjustere nulpunktet.

BEMÆRK: Under normale forhold kan kalibreringen foretages på en plan betonflade.

Hvis markforholdene er bløde (der sættes hjulspor), SKAL kalibrering foretages på en vandret sted på marken.

Der kan opnås en omtrentlig indstilling, uden at skærebordet er monteret. Se afsnittene Kalibrering hjælp eller Førerplads hjælp vedrørende kalibrering af indføringshusets vippeområde fremad/bagud. Ved kalibrering indstilles nulpunktet ved at måle følgende:

1. Vip tiltrammen frem/tilbage med rammen helt fremme.
2. Sænk eller løft indføringshuset, indtil drejetappen (A) til jordafstand er indstillet til specifikation.

Specifikation

Drejetap til jord (startpunkt)—Afstand. . . . . 1016 mm (40 in)

BEMÆRK: Der kan også bruges et vaterpas til at justere fremad/tilbage hældningsrammen, indtil forsiden er lodret.

3. Justér vipperammen fremad/tilbage, indtil forsiden er vinkelret på jorden.
4. Når vipperammen fremad/tilbage er vinkelret på jorden, eller forenden af fremad/tilbage-vipperammen er lodret, indstilles drejestiften til jordafstanden ca. i henhold til specifikationen.


Specifikation

Drejetap til jord (slutpunkt)—Afstand. . . . . 903 mm (35-1/2 in)


BEMÆRK: Under kalibreringen ændrer justeringen af vipperammen fremad/tilbage, drejetappen til jorden fra 1016 mm (40 in) til ca. 903 mm (35-1/2 in) for det sidste punkt.

OUO6075,0004F61-74-14MAY21

Indføringshusets transportkæde – justering

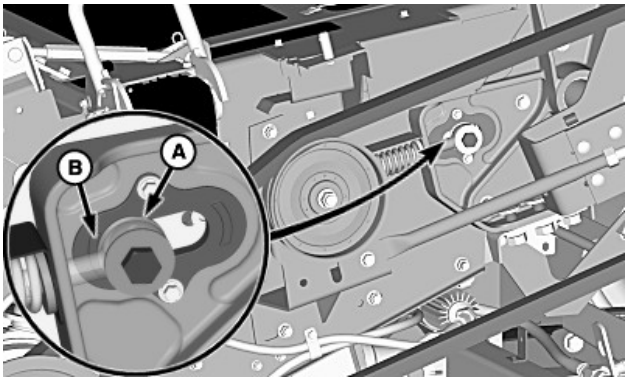

H94329—UN—19JUN09

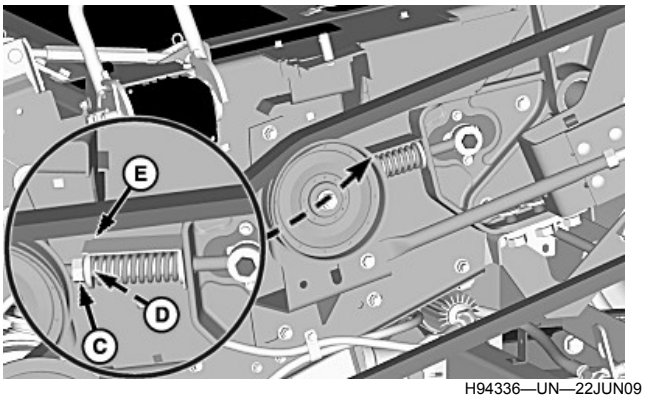

H94336—UN—22JUN09

A—Skive
B—Prægning
C—Møtrik
D—Skive
E—Spændemåler

Afmontér indføringshusets dækplader i begge sider.

Et offsetlink på hver kædestreng skal fjernes, når spændeskive (A) rettes ind efter det indvendige hjørne på den forreste prægning (B) som vist

Stram møtrikken (C) på begge sider af indføringshuset, indtil spændeskiven (D) er placeret mellem målerens ende (E) og nederste trin.


BEMÆRK: Kontrollér spændingen på begge sider efter hver 25 timer for de første 100 timers drift.

- Kontroller spændingen på begge sider efter hver 100 timer. Justér, hvis nogen del af spændeskiven går ud over enden af manometret.
- Skævcentrerede kædehjul eller tromler og bøjede aksler kan medføre vekslende kædeopstramning, både for stram og for slap.
- Overdreven kædespænding forårsager fejl på aksler og lejer.

Montér indføringshusets sideafskærmninger.


OUO6075,000067C-74-22NOV10

Indføringshusets transportkæde – Afmontering

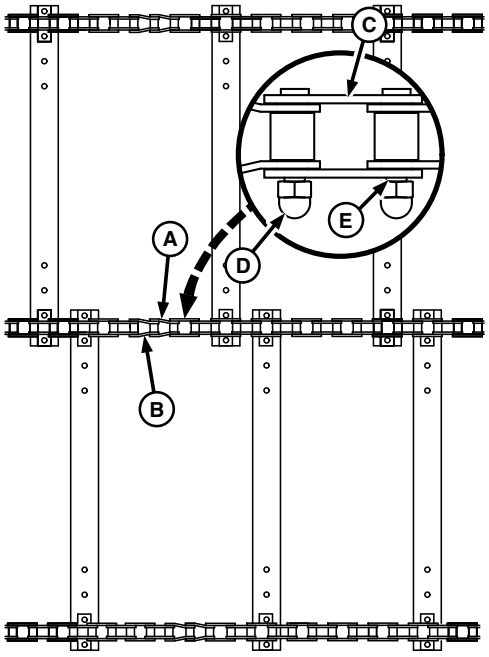

H87543—UN—17APR07

Indføringshusets transportkæde med tre strenge

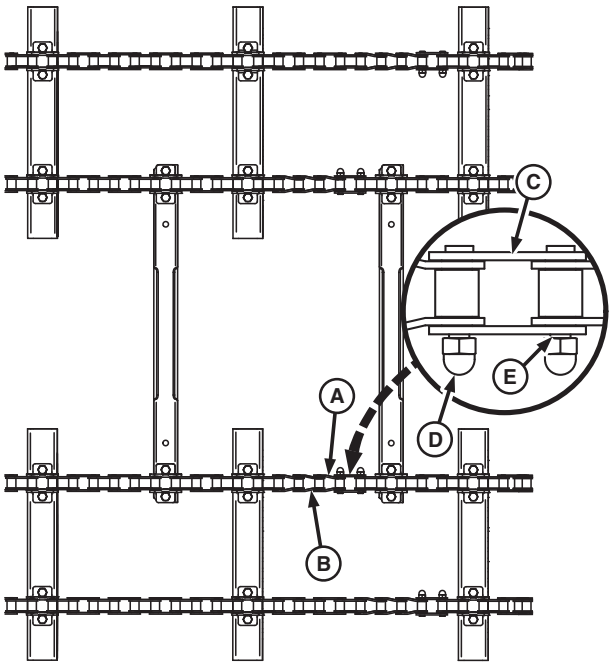

H109687—UN—30JAN14

Indføringshusets transportkæde med fire strenge

A—Forskydningsled
B—Forskydningsled
C—Sidedel
D—Hættemøtrik
E—Spillerum, 1-2 mm (3/64 in.—5/64 in.)

BEMÆRK: Der findes kun fibertransportørkæde til indføringshuset på (HillMaster™) maskiner.

Tandhjulene skal altid efterses for slitage samtidig med at der udskiftes kædeled.

Aftag forskydningsled (A) som første led i kædeafkortningen.

Aftag forskydningsleddet (B) som næste justering. Når justeringsmulighederne er opbrugt i den anden justering, er kæden slidt op og skal udskiftes.

Specifikation


"U" liste M10 hardware—Drejningsmoment	73 Nm (54 lb.-ft.)
Kædeled M8 hættemøtrikker—Drejningsmoment	25 Nm (18 lb.-ft.)

VIGTIGT: Når forbindelsesleddene monteres, skal hættemøtrikkerne vende væk fra tromleringene.

Når kædeleddenes hættemøtrikker (D) tilspændes til det angivne moment, skal der være et spillerum (E) mellem forbindelsesleddenes sidedel (C) og hættemøtrikken.

OUO6075,0001755-74-03FEB14


Indføringshusets tromle (manuel vipning) —højdejustering

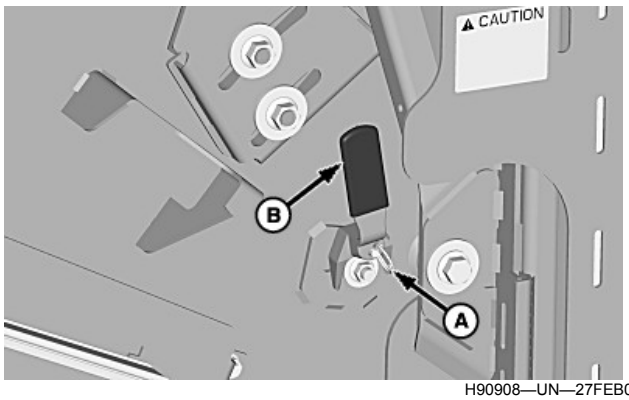

H90908—UN—27FEB08

Kun majsposition

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

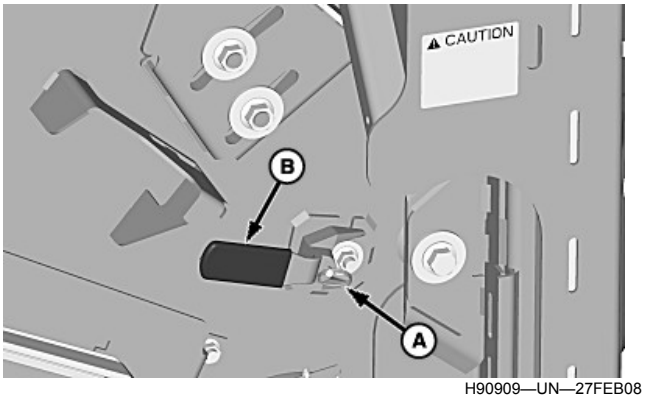

H90909—UN—27FEB08

Position for små kornsorter

A—Stift
B—Håndtag til tromlehøjde

FORSIGTIG: Hæv indføringshuset, sænk sikkerhedsstoppet, slå motoren FRA, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.


Luk indføringshusets skærme op.

Træk og hold stiften (A), mens håndtag (B) drejes til den ønskede afgrødeposition i begge sider.

Luk indføringshusets skærme.


SS43267,0000377-74-18FEB14

Indføringshusets tromle (hydraulisk vipning) (hvis monteret)—højdejustering

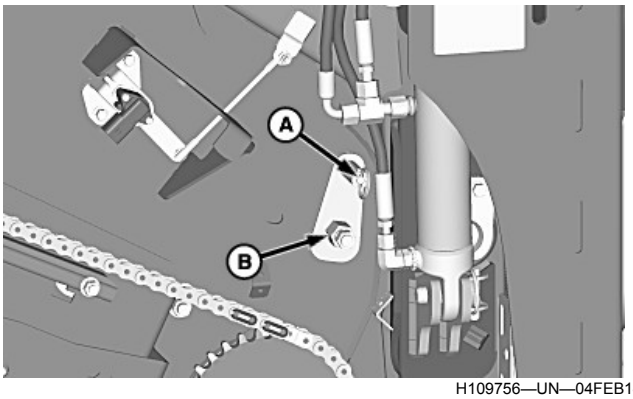

H109756—UN—04FEB14

Kun majsposition

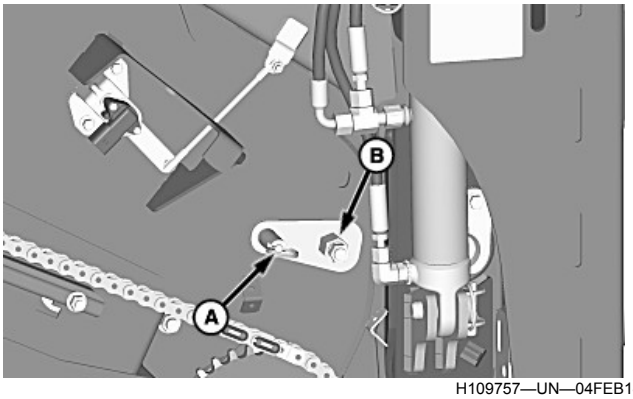

H109757—UN—04FEB14

Position for små kornsorter

A—Stift
B—Håndtag til tromlehøjde

FORSIGTIG: Hæv indføringshuset, sænk sikkerhedsstoppet, slå motoren FRA, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

Luk indføringshusets skærme op.


Træk og hold stiften (A), mens håndtaget (B) til tromlehøjde drejes til den ønskede afgrødeposition i begge sider.

BEMÆRK: Brug en topnøgle eller en skruenøgle til at dreje håndtaget til tromlehøjde.

Luk indføringshusets skærme.

SS43267,00004EA-74-05MAR15

Indføringshusets transporthastighed - ændring

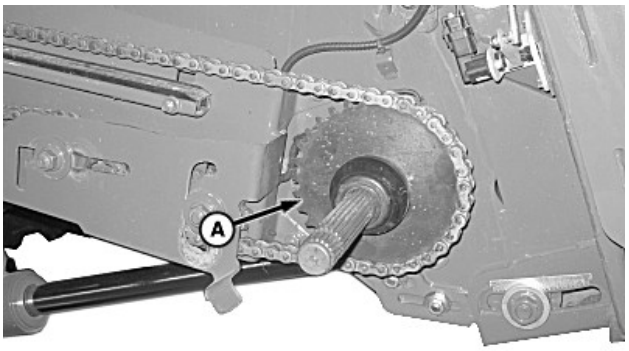

H102187—UN—13JUN11

A—Kædehjul

FORSIGTIG: Løft indføringshuset, sænk sikkerhedsstoppet, sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Se under afsnittet Afgrødeindstillinger for de anbefalede tandhjulsindstillinger for indføringshuset.

Vigtige bemærkninger om 32-tandet kædehjul:

- Kædehjul anbefales ikke til majs.


Anbefalet til tilstande, hvor indføringen er dårlig pga. følgende afgrøder og tilstande:

- **Afgrøder:** Byg, raps, havre, ris, rug og hvede
- **Tilstande:** Højt udbytte, grøn, våd, skårlagt og dårlig indføring

Når afgrødetilstandene ændrer sig, eller indføringen forbedres (mere tørt, mere lige skår, lettere strå), anbefales det at bruge 26-tandet kædehjulet. Dette sænker kædens hastighed og reducerer muligheden for beskadigelse af strå eller fortærskning og forøger kædens levetid.

Indføringshusets transportkæde kan indstilles på to forskellige hastigheder ved at vælge drivkædehjul (A) på højre side af den nederste aksel.


Brug det lille kædehjul til lav og det store kædehjul til høj hastighed.

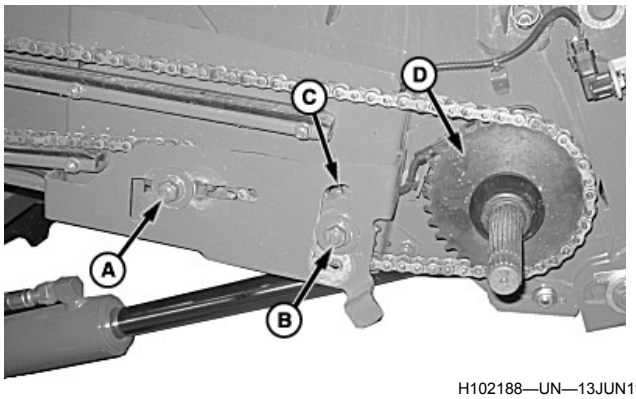

H102188—UN—13JUN11

A—Møtrik
B—Møtrik
C—Øverste position
D—Kædehjul


1. **Flyt drivkæden til det lille kædehjul:** Luk den højre forskærm op.
2. Løsn møtrik (A) og skub kædehjulet bagud.
3. Løsn møtrik (B) og flyt kædehjulet til øverste stilling (C).
4. Tryk ind på koblingsleddet og flyt det lille kædehjul (D) udad, indtil det falder i hak.

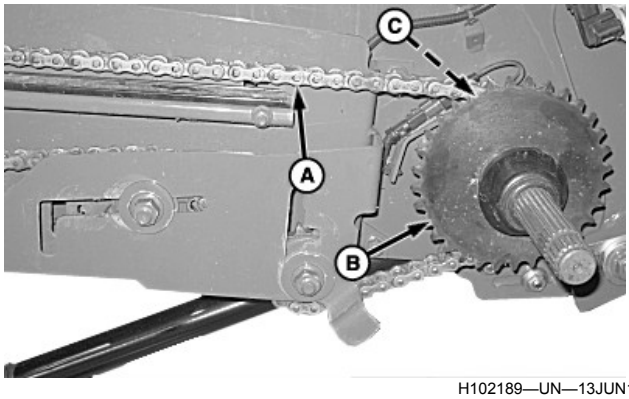


H102189—UN—13JUN11

A—Kæde
B—Stort kædehjul
C—Lille kædehjul

5. Flyt kæde (A) fra det store kædehjul (B) til det lille kædehjul (C).

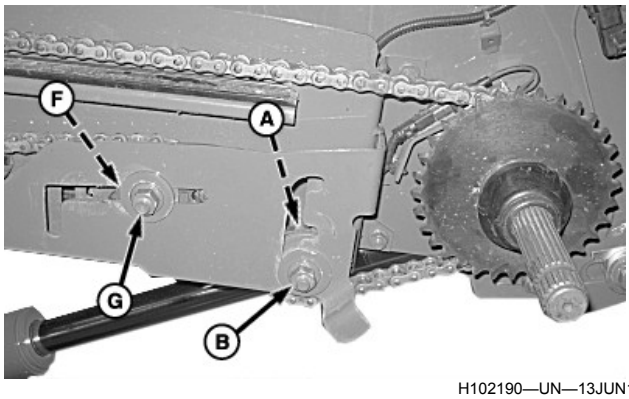

H102190—UN—13JUN11

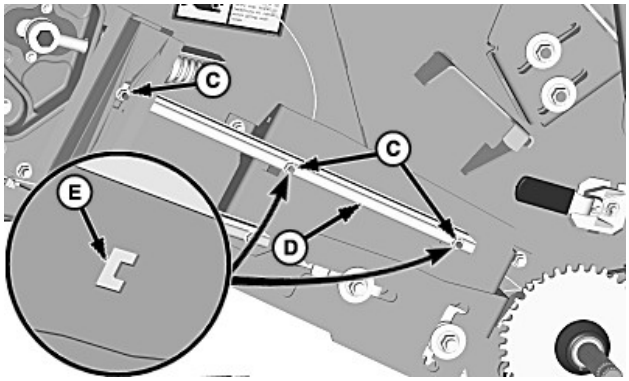

H91064—UN—02APR08

A—Kædehjul
B—Møtrik
C—Møtrikker
D—Kædestyr
E—Hak
F—Kædehjul
G—Møtrik


6. Flyt kædehjulet (A) til den nederste stilling og stram møtrikken (B).
7. Løsn stillemøtrikkerne (C) og lad kædestyret glide ned over de ønskede riller (E), inden møtrikkerne strammes.

BEMÆRK: Transportdrivkæden må ikke overstrammes. Der er i orden, at kæden kører på plaststyret.

8. Sæt et koben i hullerne på den inderste plade for at flytte kædehjulet (F) fremad, og stram møtrikken (G).
9. Luk den højre forskærm.

OUO6075,0000661-74-13JUN11

Indføringshusets rembåndskædeled — fjernelse

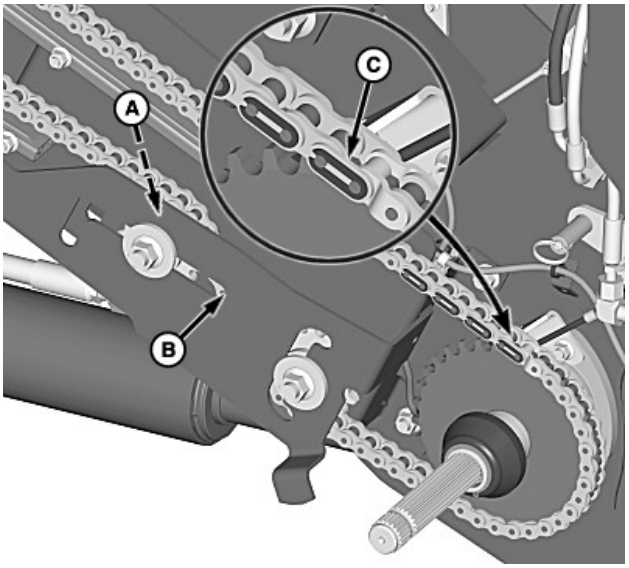

H123467—UN—14FEB18

A—Kædetandhjul
B—Enden af en slids
C—Tilslutningsled

Det er normalt, at drivkæden strækker sig over tid. De ekstra forbindelsesled lader drivkæden blive anvendt længere.

BEMÆRK: Ved afmontering af forbindelsesled skal der altid efterses for slitage.


Når tandhjulet (A) når enden af åbningen (B), skal du fjerne tilslutningsleddet (C).

Se Indføringshusets transportkæde—Justering for yderligere oplysninger.

Når den endelige indstilling er brugt op, er kæden slidt op og skal udskiftes.

OUO6075,00048B0-74-04JUN19

Indføringshusets transportdrivkæde – Justering

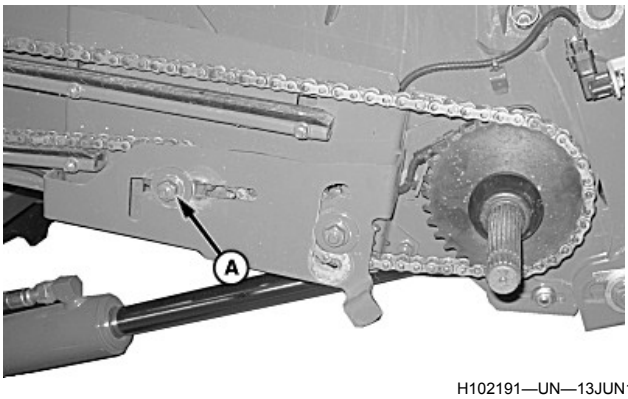

H102191—UN—13JUN11

A—Møtrik

FORSIGTIG: Løft indføringshuset, sænk sikkerhedsstoppet, sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Luk den højre forskærm op.

Løsn møtrik (A) og skub kædehjulet bagud.


BEMÆRK: Transportdrivkæden må ikke overstrammes. Der er i orden, at kæden kører på plaststyret.

Brug et brækjern i hullerne på den indvendige plade til at flytte kædehjulet frem, og spænd møtrik (A).

Luk den højre forskærm.

OUO6075,0000662-74-13JUN11

Kædehjul på indføringshusets topaksel

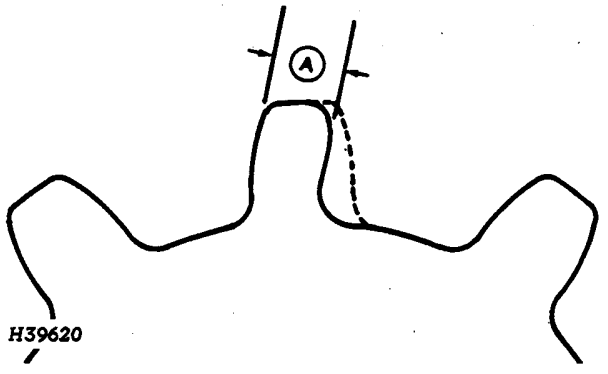

H39620—UN—11OCT88


A—Dimension 12 mm (1/2 in.)

Efterse kædehjulene på den øverste aksel for slitage efter 1000 timer afhængig af høstproduktet.

Hvis disse tandhjul er slidt mere end 12 mm (1/2 in.) (A), kan de vendes og bruges lidt mere.

OUO6075,0000665-74-02FEB10

Drivrem til indføringshuset med variabel hastighed – udskiftning

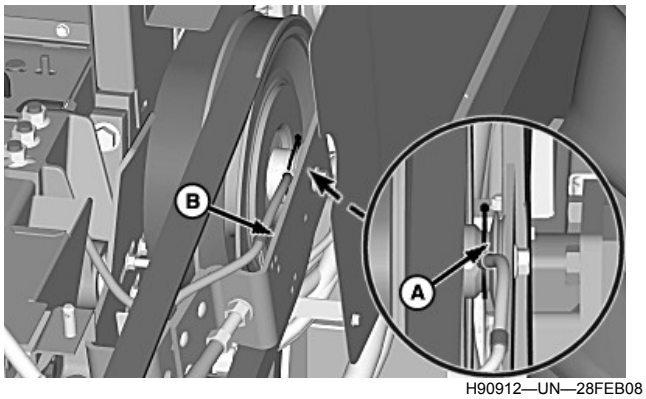

H90912—UN—28FEB08

A—Gummimuffe
B—Beslag

⚠ FORSIGTIG: Nederste variable remskive er under fjederspænding, hvis remmen fjernes, vil den springe tilbage til en lukket position.


Start motoren, aktivér tærskeværket og flyt motoromdrejningstalkontakten til hurtig tomgang. **Justér indføringshusets drivrem til langsom hastighed med forreste aksel.**

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Deaktivér tærskeværk, stop motoren og fjern tændingsnøglen.

Sænk indføringshusets faldsikring, og fjern begge indføringshusets skærme i venstre side.

Kig under gummimuffen (A) for at kontrollere, om de øverste remskiver er helt åbne. Ved langsom hastighedsposition, vender remskivens halve kugle imod beslag (B).

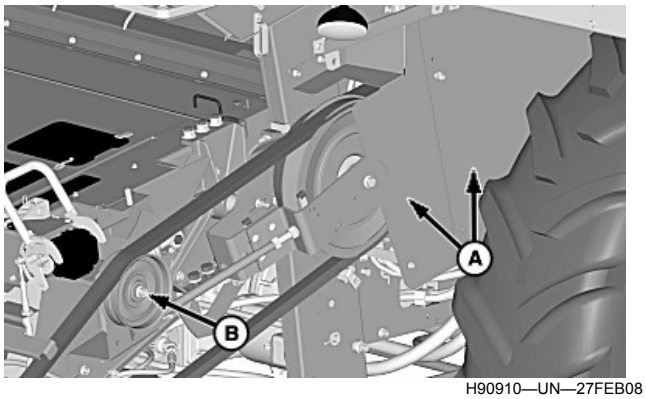


H90910—UN—27FEB08

A—Afskærmninger
B—Møtrik

Aftag skærmene (A).


Løsn tomgangsmøtrik (B) for at slække drivremspændingen.

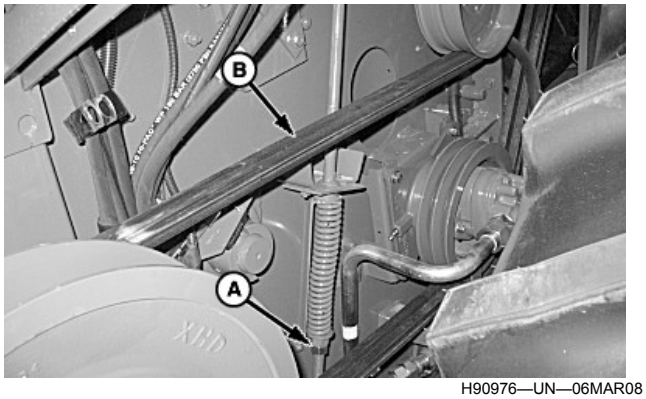

H90976—UN—06MAR08

A—Møtrik
B—Drivrem

Løsn møtrikkerne (A) for at slække spændingen på vindedrivremmen (B).

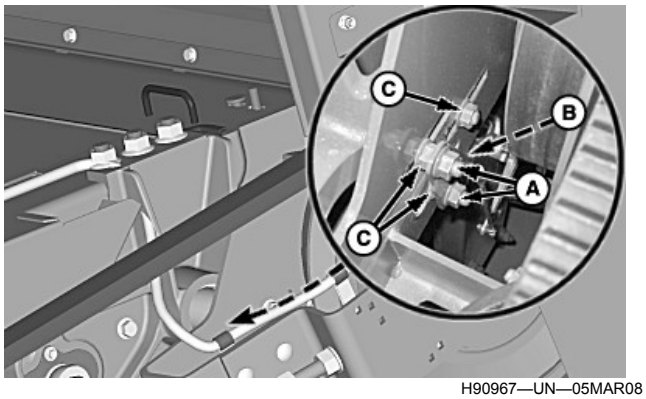


H90967—UN—05MAR08

A—Møtrikker (2 stk.)
B—Beslag
C—Møtrikker (3 stk.)

Fjern og gem møtrikker (A) og beslag (B).

Løsn møtrikker (C) for at øverste remskivesamling kan flyttes.

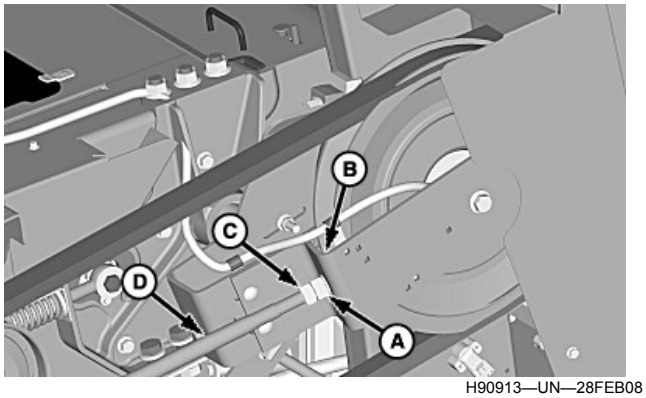

H90913—UN—28FEB08

A—Møtrik
B—Beslag
C—Møtrik
D—Remstrammer


BEMÆRK: Møtrik (C) skal flyttes og sættes i spænd imod møtrik (A). Sammen kan disse møtrikker bruges til at dreje remstrammerbolten.

Løsn møtrik (A) væk fra beslag (B), indtil der er et mellemrum på 3 mm (1/8 in.) mellem hver side af beslaget.

Spænd møtrik (C) imod møtrik (A).

BEMÆRK: Ved at skrue bolten ind i remstrammeren kan remskiven flyttes fremad til at fjerne drivremmen.

Brug møtrik (A) til at skrue den gevindskårne bolt ind i remstrammeren (D).

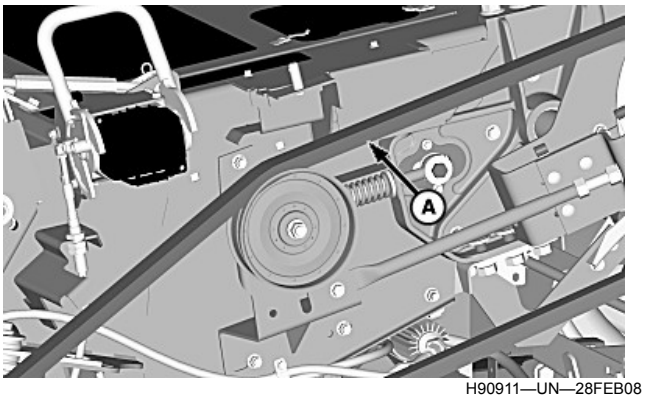

H90911—UN—28FEB08

A—Drivrem


Tag drivremmen (A) af skiverne.

Installér udskiftningsdrivrem og justér spænding. (Se Indføringshusets variable hastighedsrem—justering.)

Installér beslag og de afskærmninger til indføringshuset, som tidligere blev fjernt.

OUO6075,0000666-74-02FEB10

Indføringshusets variable hastighedsrem—justering

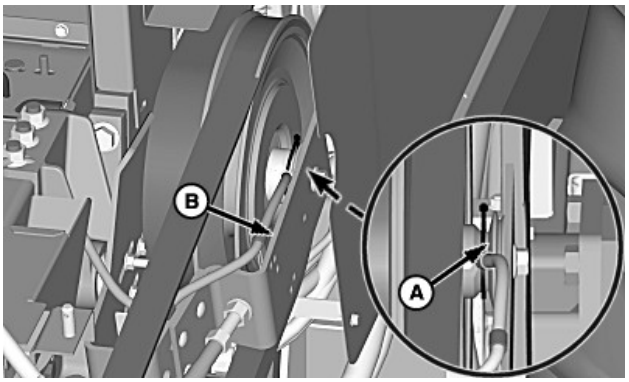

H90912—UN—28FEB08

A—Gummimuffe
B—Beslag


BEMÆRK: Der kan foretages mindre justeringer af den variable hastighedsrem ved at hæve mellemhjulet. Hvis der ikke kan opnås et mellemrum på 3 mm (1/8 in.) ved at hæve mellemhjulet, fortsæt til næste trin.

Start motoren, aktivér tærskeværket og flyt motoromdrejningstalkontakten til hurtig tomgang. **Justér indføringshusets drivrem til langsom hastighed med forreste aksel.**

Deaktivér tærskeværk, stop motoren og fjern tændingsnøglen.

Sænk indføringshusets faldsikring, og fjern begge indføringshusets skærme i venstre side.


Kig under gummimuffen (A) for at kontrollere, om de øverste remskiver er helt åbne. Ved langsom hastighedsposition, vender remskivens halve kugle imod beslag (B).

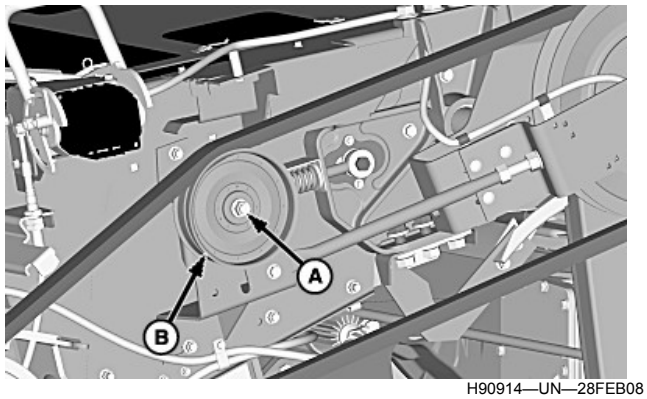

H90914—UN—28FEB08

A—Møtrik
B—Remhjul

Løsn møtrik (A) for at justere mellemhjul (B) til lavere position.

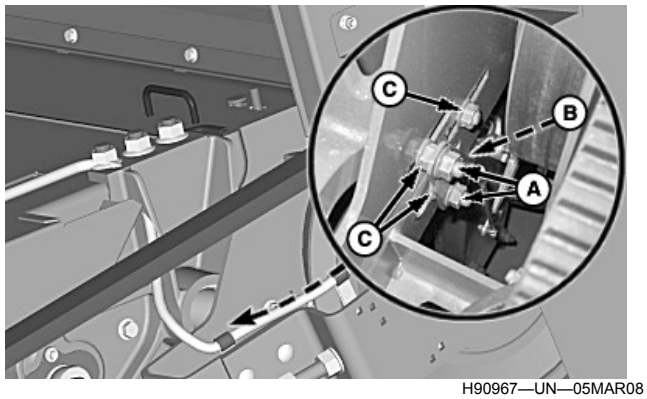


H90967—UN—05MAR08

A—Møtrikker (2 stk.)
B—Beslag
C—Møtrikker (3 stk.)

Fjern og gem møtrikker (A) og beslag (B).

Løsn møtrikker (C) for at øverste remskivesamling kan flyttes.

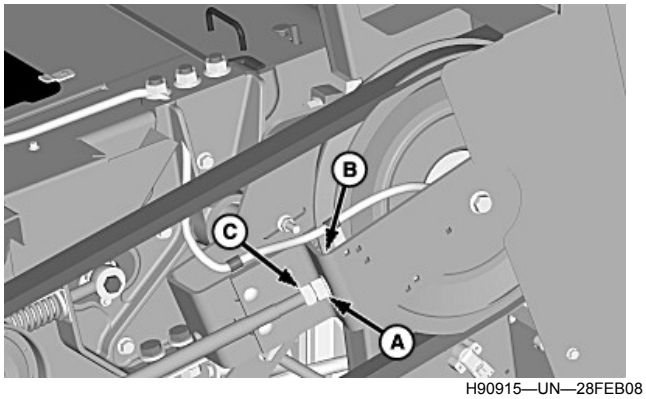


H90915—UN—28FEB08

A—Møtrik
B—Beslag
C—Møtrik


BEMÆRK: Møtrik (C) skal flyttes og sættes i spænd imod møtrik (A). Sammen kan disse møtrikker bruges til at dreje remstrammerbolten.

Løsn møtrik (A) væk fra beslag (B), indtil der er et mellemrum på 3 mm (1/8 in.) mellem hver side af beslaget.

Spænd møtrik (C) imod møtrik (A).

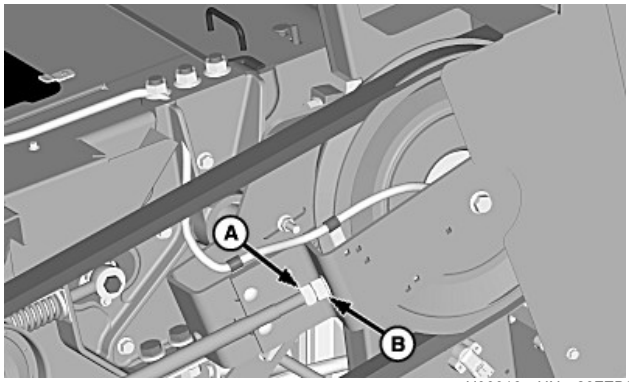

H90916—UN—28FEB08

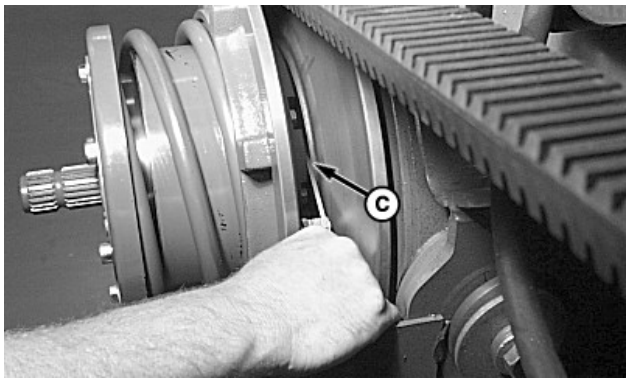

H84140—UN—26JUL05


A—Møtrik
B—Bolt
C—Mellemrum 3 mm (1/8 in.)

VIGTIGT: Drej remmen mens remskivens mellemrum justeres. Hvis remmen ikke drejes, mens remskivens mellemrum justeres, kan remmen blive beskadiget.

Et mellemrum mellem remskivens halvdele er vigtig, så remskivens halvdele kan gribe fat i remmen i langsom hastighedsposition. Skærebordets drivakselhastighed skal være langsom.

Drej møtrik (A) for at justere bolt (B).


Flyt øverste variable remskiver med bolt, indtil der kommer et mellemrum på 3 mm (1/8 in.) mellem de nederste remskivehalvdele, eller den øverste remskivesamling når enden af rillerne.

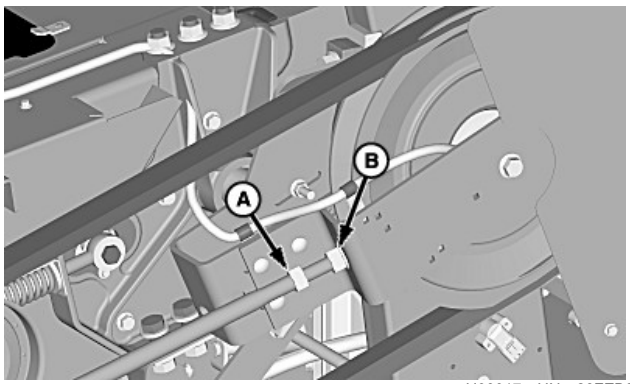

H90917—UN—28FEB08

A—Møtrik
B—Møtrik


Spænd først møtrik (A) og derefter møtrik (B).

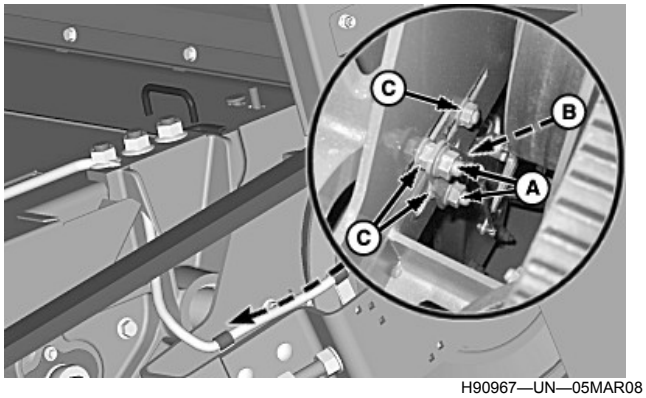

H90967—UN—05MAR08

A—Møtrikker (2 stk.)
B—Beslag
C—Møtrikker (3 stk.)

Spænd møtrikkerne (C) og installér beslag (B) og fasthold med møtrikker (A).

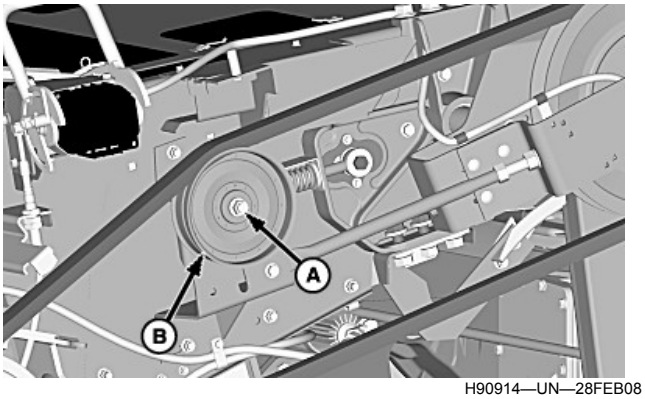


H90914—UN—28FEB08

A—Remhjul
B—Møtrik

VIGTIGT: Stå IKKE på remmen, når mellemhjullet skubbes op til at indstille mellemrummet.

Hæv mellemhjulet (A), indtil mellemhjulet rører ved drivremmen.

Hæv remskiven ekstra 25 mm (1 in.) og spænd møtrik (B).

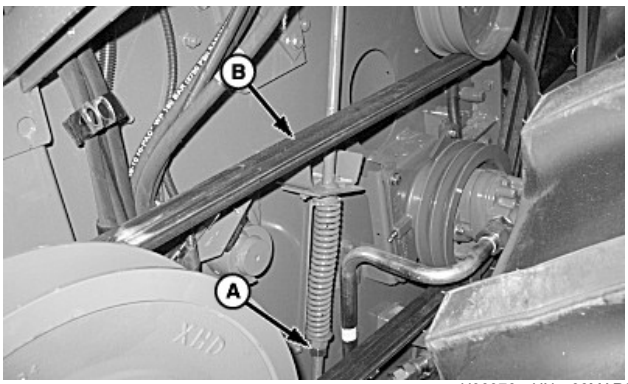

H90976—UN—06MAR08


A—Møtrik
B—Drivrem

Stram møtrik (A), indtil skiven er placeret mellem målerens ende og nederste trin for at justere vindedrivremmen (B).

Montér indføringshusets skærme.

OUO6075,0000667-74-02FEB10

Rem til frontudstyrsvinde/ bæltepickuppumpe (indføringshus med variabel hastighed)—Udskiftning

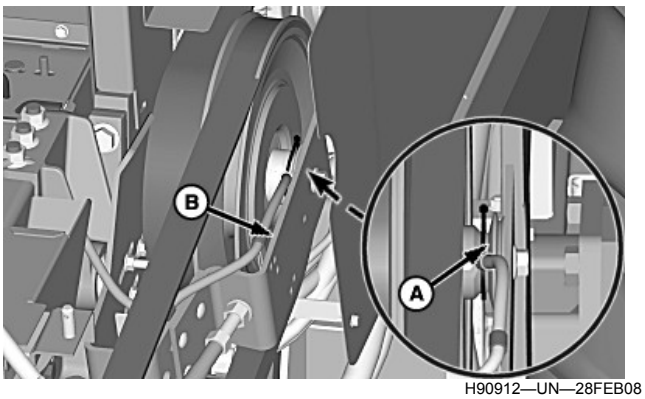

H90912—UN—28FEB08


A—Gummibeklædning
B—Beslag

FORSIGTIG: Nederste variable remskive er under fjederspændingen; hvis remmen fjernes, vil den springe tilbage til en lukket position.

1. Start motoren, og aktivér udskilleren.
2. Tryk på kontakten for højt motoromdrejningstal på armlænet.
3. **Justér indføringshusets drivrem til at sænke forakslens hastighed.**

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.


4. Deaktiver udskilleren, stop motoren og fjern nøglen.
5. Sænk sikkerhedsstoppet, og fjern indføringshusskærmene på venstre side.
6. Se efter under gummibeklædningen (A) for at kontrollere, om de øverste remskiver er helt åbne. Ved positionen for lavt hastighed befinder den yderste del af kuglen på remskiven sig mod beslaget (B).

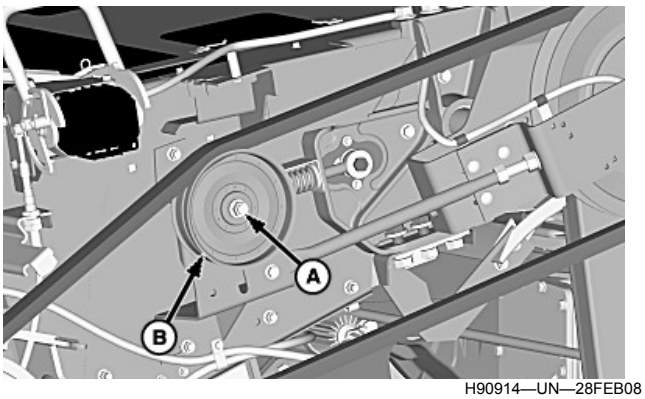

H90914—UN—28FEB08

A—Strammerullemøtrik
B—Remskive


7. Løsn strammerullens møtrik (A), og skub remskiven (B) ned for at udløse spændingen på drivremmen.

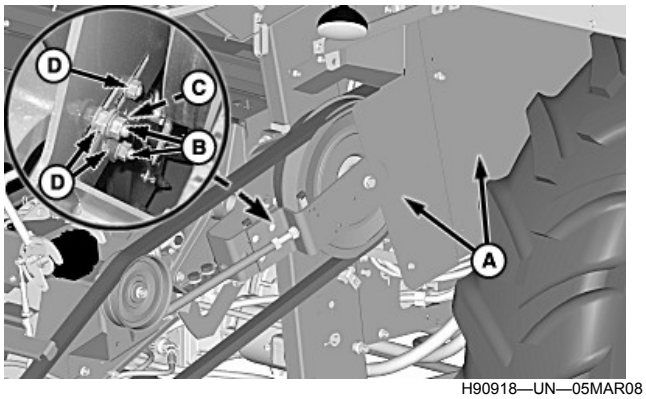

H90918—UN—05MAR08

A—Skærm (2 stk.)
B—Møtrik (2 stk.)
C—Følerbeslag
D—Møtrik (3 stk.)

8. Fjern afskærmninger (A), møtrikker (B) og følerbeslag (C).
9. Løsn møtrikkerne (D) for at øverste remskiveenhed kan flyttes.

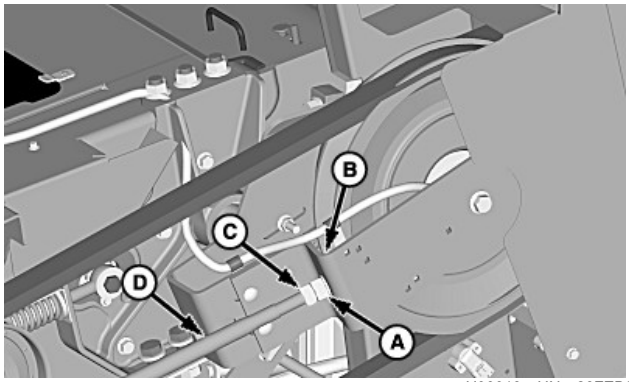

H90913—UN—28FEB08


A—Møtrik
B—Beslag
C—Møtrik
D—Strammerstang

BEMÆRK: Møtrikken (C) skal flyttes og spændes fast mod møtrikken (A). Disse møtrikker kan anvendes sammen til at dreje strammebolten.

10. Løsn møtrikken (A) fra beslaget (B), indtil der er et spillerum på 3 mm (1/8 in.) på hver side af beslaget.
11. Spænd møtrikken (C) fast mod møtrikken (A).

BEMÆRK: At gevindskære bolten ind i strammeren lader remskiven bevæge sig fremad, så drivremmen kan fjernes.


12. Brug møtrikken (A) til at skrue gevindbolten ind i strammestangen (D).

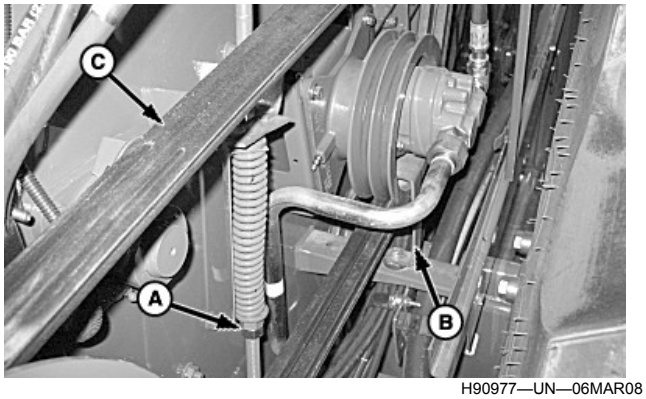

H90977—UN—06MAR08

A—Møtrik (2 stk.)
B—Afstiver
C—Drivrem

13. Løsn møtrikkerne (A) for at slække drivremmens spænding.
14. Fjern maskinskruen og møtrikken for at skubbe vindepumpeafstiveren til side, så drivremmen (C) kan fjernes.

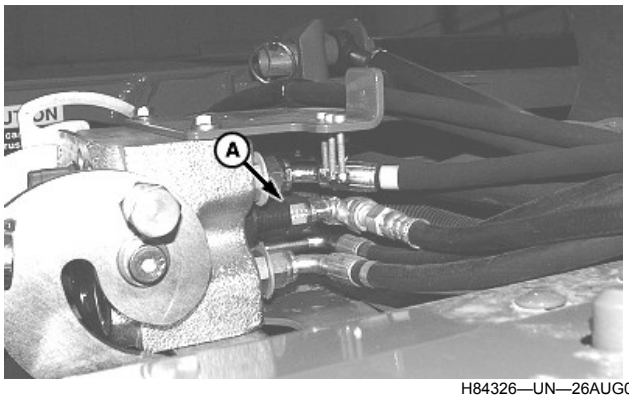


H84326—UN—26AUG05

A—Hydraulikslange

BEMÆRK: Sæt en hætte på hydraulikslangen for at forebygge forurening og væsketab i systemet.


15. Frakobl hydraulikslangen (A) fra multikoblingen.

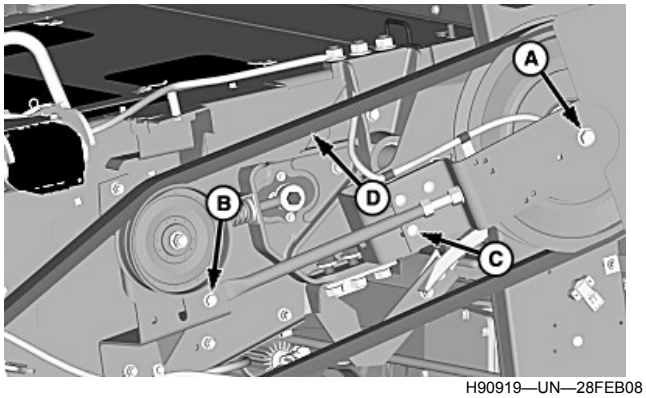

H90919—UN—28FEB08

A—Maskinskrue
B—Maskinskrue og møtrik
C—Rundhovedet bolt (3 stk.)
D—Drivrem


16. Fjern maskinskruen (A), maskinskruen og møtrikken (B) og rundhovedboltene (C).
17. Fjern drivremmen (D) fra bageste remskive.

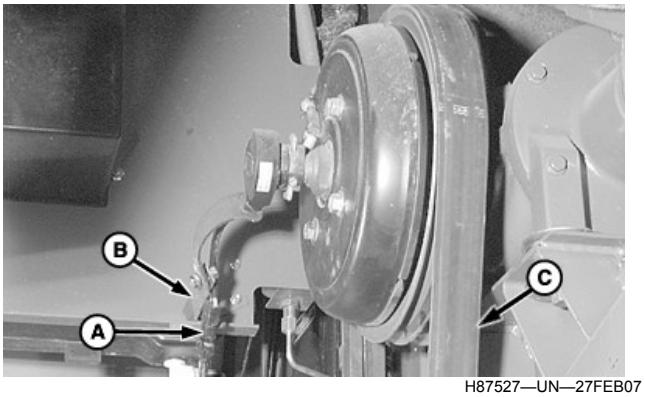

H87527—UN—27FEB07

A—Stik
B—Beslag
C—Drivrem


18. Frakobl stikket (A), og fjern holderen fra beslaget (B).
19. Fjern og kassér drivremmen (C).
20. Montér den nye drivrem.
21. Tilslut holderen til beslaget, og tilslut elstikket igen.

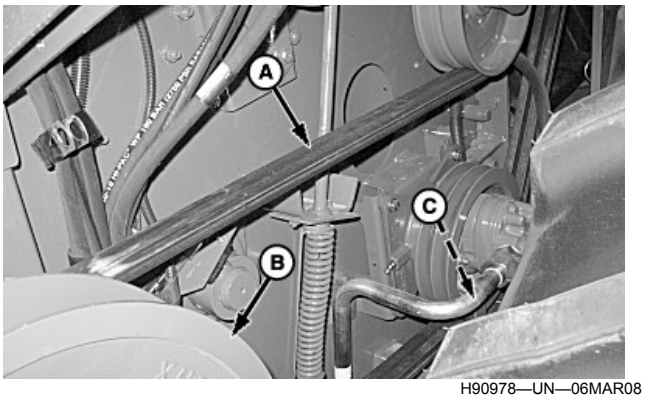

H90978—UN—06MAR08

A—Drivrem
B—Remskive
C—Afstiver

22. Montér drivremmen (A) rundt om vindepumpen og den bageste remskive (B).
23. Montér det tidligere fjernede vindepumpeafstiver (C) med maskinskruen og møtrikken.

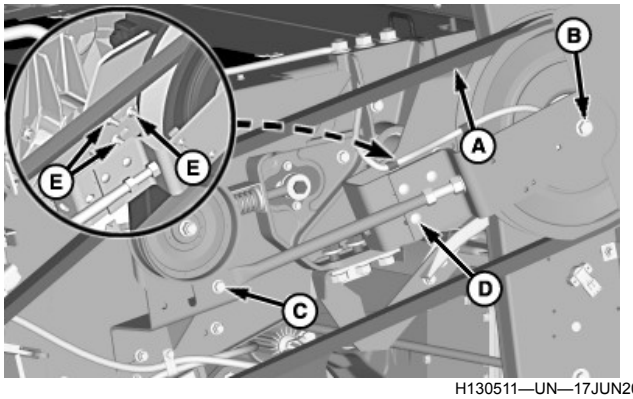

H130511—UN—17JUN20


A—Drivrem
B—Maskinskrue
C—Maskinskrue og møtrik
D—Rundhovedet bolt (3 stk.)
E—Møtrik (3 stk.)

24. Montér drivremmen (A) rundt om den bageste remskive.
25. Montér maskinskruerne (B), og spænd iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskrue—Drejningsmoment	185 Nm (136 lb·ft)


26. Spænd maskinskruen og møtrikken (C).
27. Lad rundehovedboltene (D) være løse på dette tidspunkt.
28. Spænd møtrikkerne (E) for at forebygge, at den øverste remskiveenhed bevæger sig.

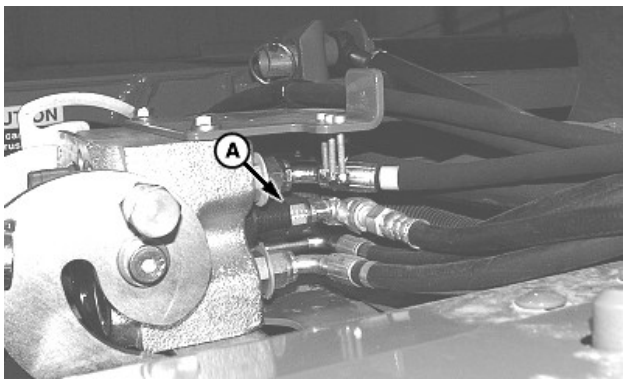

H84326—UN—26AUG05


A—Hydraulikslange

29. Tilslut hydraulikslangen (A) til multikoblingen.

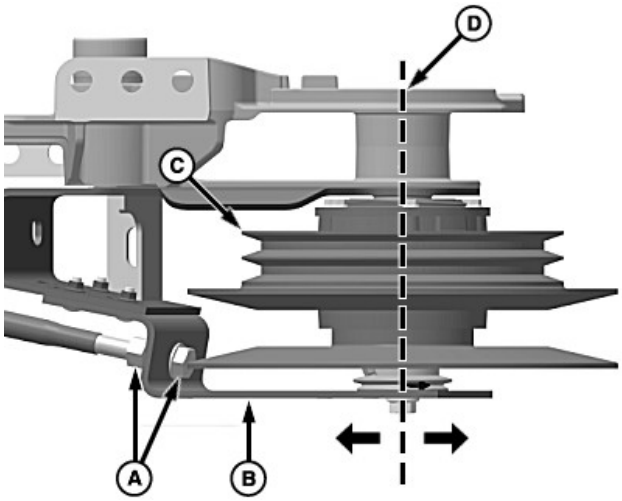

H122740—UN—15JAN18

Set fra oven

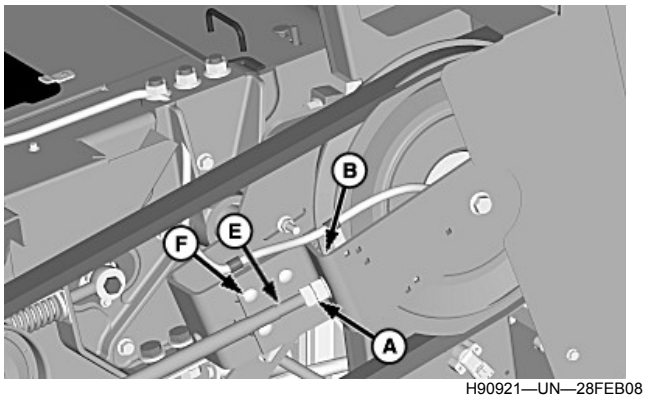


H90921—UN—28FEB08

A—Møtrik (2 stk.)
B—Udvendig rem
C—Remskive (2 stk.)
D—Sideplade
E—Strammerstang
F—Rundhovedet bolt (3 stk.)

BEMÆRK: Kontrollér justeringen af den øverste mellemaksels remskiver (C). Sørg for, at remskiverne kører parallelt med indføringshusets sideplade. Den parallelle position for mellemakslens remskiver skal justeres ved at løsne rundhovedboltene (F) og bruge møtrikkerne (A) på strammestangen (E).

30. Brug møtrikkerne (A) til at justere strammestangen (E) for at flytte den yderste holder (B) fremad eller bagud for at justere remskiverne ind i forhold til hinanden (C). De yderste remskiver skal være parallelle med indføringshusets sideplade (D).
31. Spænd rundhovedboltene (F) iht. specifikationen.

Specifikation	
Rundhovedbolte—Drejningsmoment	54 Nm (40 lb·ft)

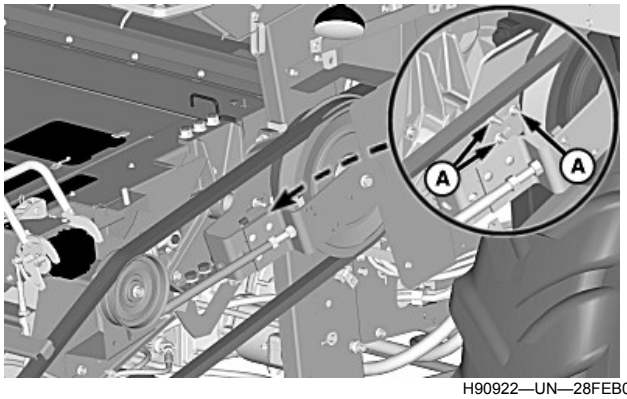


H90922—UN—28FEB08

A—Møtrik (3 stk.)

32. Løsn de tidligere tilspændte møtrikker (A). Se Indføringshusets variable hastighedsrem—Justering for at indstille spillerummet for remskiven.
33. Montér de tidligere afmonterede skærme.

OUO6075,0004E88-74-16JUN20

Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (indføringshus med variabel hastighed)—justering

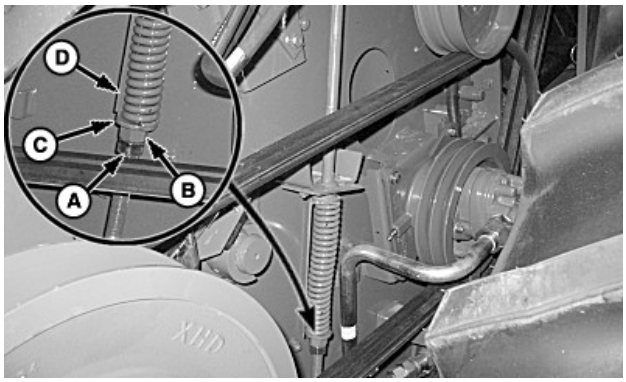

H90975—UN—06MAR08

A—Låsemøtrik
B—Møtrik
C—Skive
D—Måler


⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Løsn låsemøtrikken (A).

Stram møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og nederste trin. Spænd kontramøtrik.

OUO6075,0000669-74-02FEB10

Drivrem til indføringshuset med fast hastighed – Udskiftning

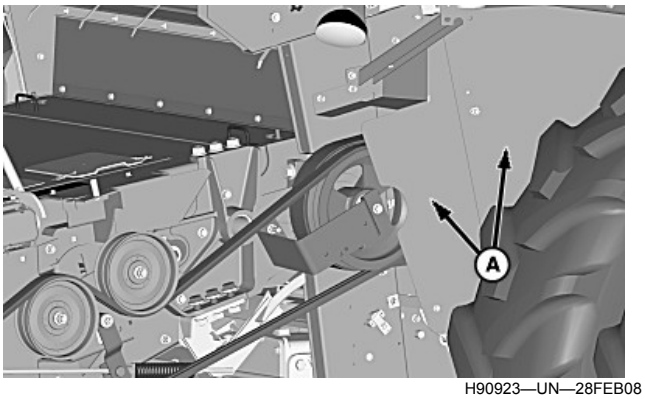


H90923—UN—28FEB08

A—Afskærmninger

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Sænk indføringshusets faldsikring, og fjern begge indføringshusets skærme i venstre side.

Aftag skærmene (A).

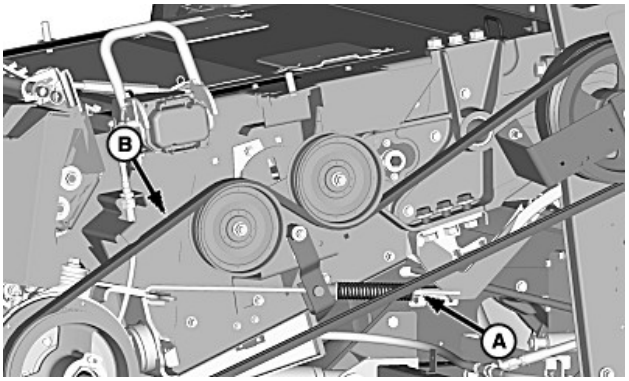

H90924—UN—28FEB08

A—Møtrikker
B—Drivrem

Løsn møtrikkerne (A) for at slække spændingen på drivremmen (B).

Tag drivremmen af skiverne.


Monter den nye rem, og juster strammeren, så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

Sving beslaget på plads, og hold det på plads med maskinskruen og møtrikken.

Montér alle skærme, som blev aftaget.

OUO6075,000066A-74-02FEB10

Drivrem til indføringshuset med fast hastighed – Justering

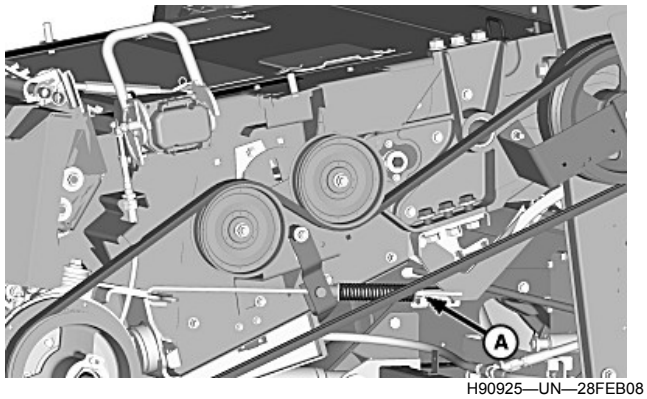

H90925—UN—28FEB08

A—Møtrikker

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.


Sænk indføringshusets faldsikring, og fjern begge indføringshusets skærme i venstre side.

Stram møtrikkerne (A), indtil skiven (B) er placeret mellem målerens ende og nederste trin.

Montér alle skærme, som blev aftaget.

OUO6075,000066B-74-02FEB10

Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (indføringshus med fast hastighed) – Udskiftning

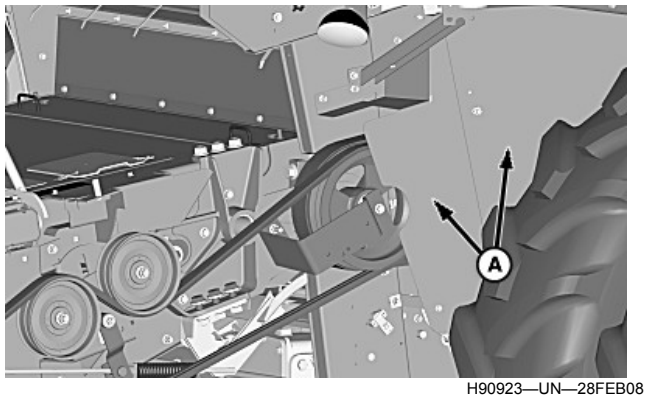


H90923—UN—28FEB08

A—Afskærmninger

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Sænk indføringshusets faldsikring, og fjern begge indføringshusets skærme i venstre side.

Aftag skærmene (A).

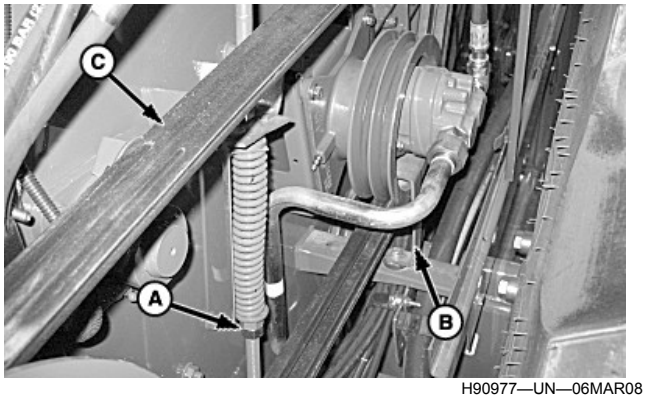


H90977—UN—06MAR08

A—Møtrikker
B—Beslag
C—Drivrem

Løsn møtrikkerne (A) for at slække drivremmens spænding.


Aftag maskinskruen og møtrikken for at flytte vindepumpebeslaget (B) ud af vejen, så drivremmen (C) kan aftages.

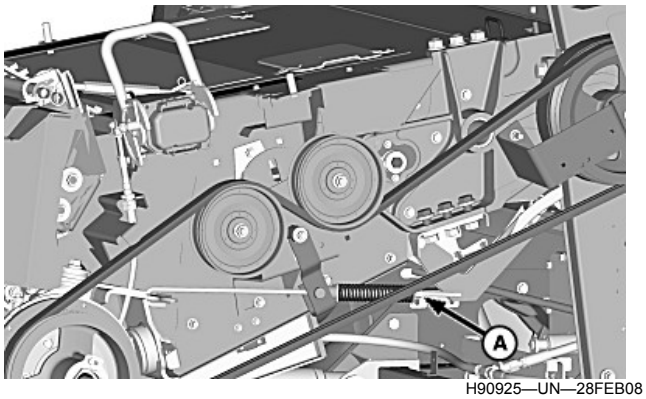

H90925—UN—28FEB08

A—Møtrikker


Løsn møtrikkerne (A) for at slække drivremmens spænding.

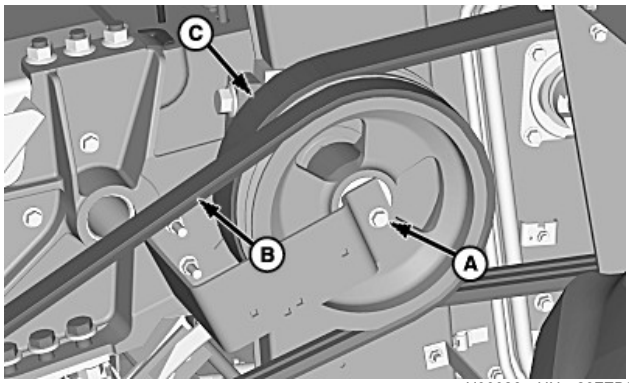

H90926—UN—28FEB08

A—Dækselskrue
B—Drivrem til fast hastighed
C—Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe

Fjern maskinskruen (A), drivremmen til fast hastighed (B) og remmen til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (C).

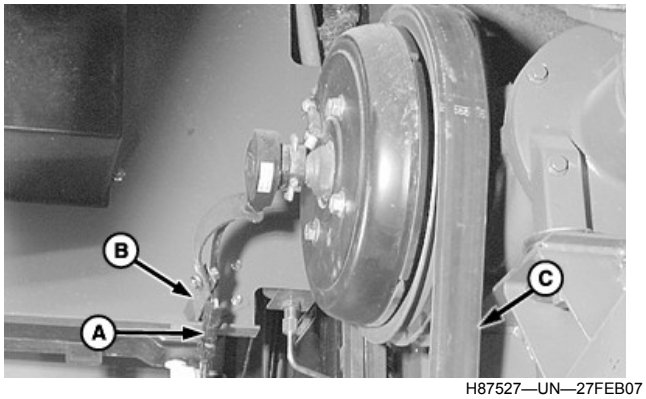


H87527—UN—27FEB07

A—Stikforbindelse
B—Beslag
C—Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe

Afmonter tilslutningen (A), og fjern remmen fra beslaget (B).

Fjern og bortskaf remmen til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (C).

Montér rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe, slut remmen til beslaget, og tilslut elforbindelsen.

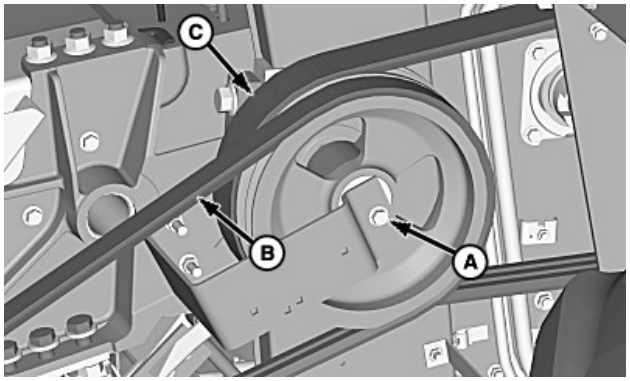

H90926—UN—28FEB08


A—Dækselskrue
B—Drivrem til fast hastighed
C—Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe

Monter udskiftning for rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (C) og drivremmen til fast hastighed (B).

Monter og spænd maskinskruen (A) iht. specifikationen.

Specifikation

Dækselskrue—Tilspændingsmoment	185 Nm ((136 lb-ft)

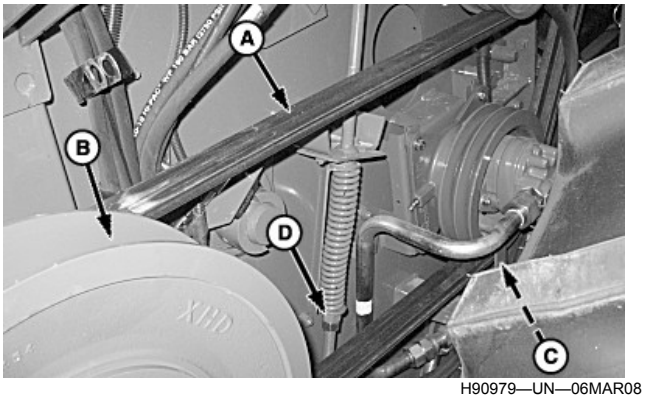


H90979—UN—06MAR08

A—Drivrem
B—Remskive
C—Beslag
D—Møtrikker (2 stk.)

Monter drivremmen (A) omkring vindepumpen og de bageste excenterskiver (B).

Monter det tidligere fjernede vindepumpebeslag (C) med maskinskruen og møtrikken.

Stram møtrikkerne (D), indtil skiven er placeret mellem målerens ende og nederste trin for at justere drivremmen.

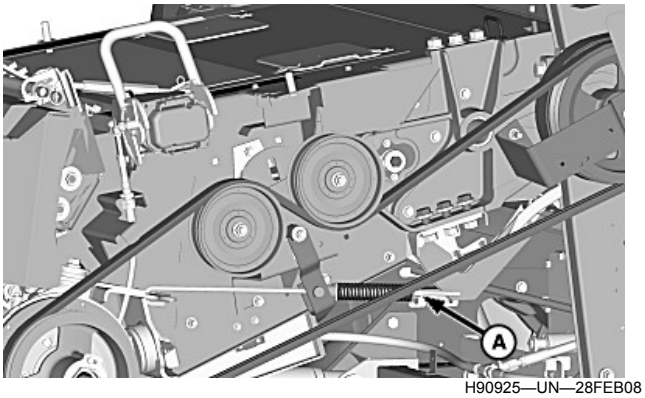

H90925—UN—28FEB08


A—Møtrikker

Stram møtrikkerne (A), indtil skiven er placeret mellem målerens ende og nederste trin for at spænde drivremmen korrekt.

Monter venstre sides skærme på indføringshuset.

OUO6075,000066C-74-02FEB10

Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (indføringshus med fast hastighed) – Justering

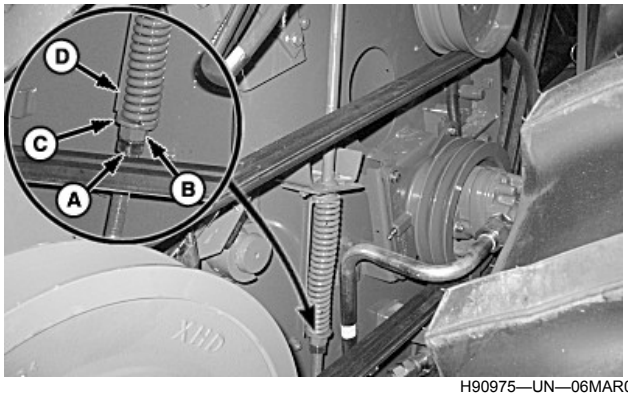

H90975—UN—06MAR08

A—Låsemøtrik
B—Møtrik
C—Skive
D—Spændemåler


FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Løsn låsemøtrikken (A).

Stram møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og nederste trin. Spænd kontramøtrik.

OUO6075,000066D-74-02FEB10

CommandTouch drivrem til indføringshus med flere hastigheder—udskiftning

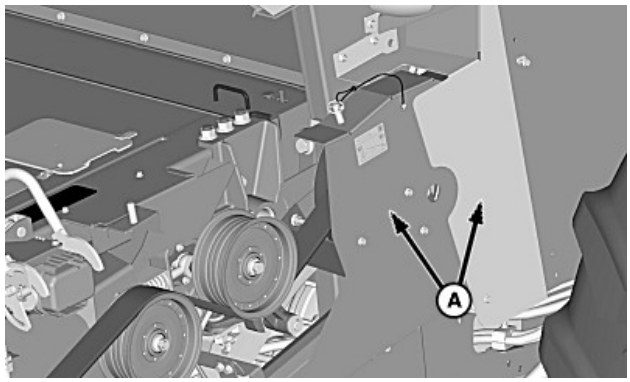


H90968—UN—05MAR08

A—Afskærmninger

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Sænk indføringshusets faldsikring, og fjern begge indføringshusets skærme i venstre side.

Aftag skærmene (A).

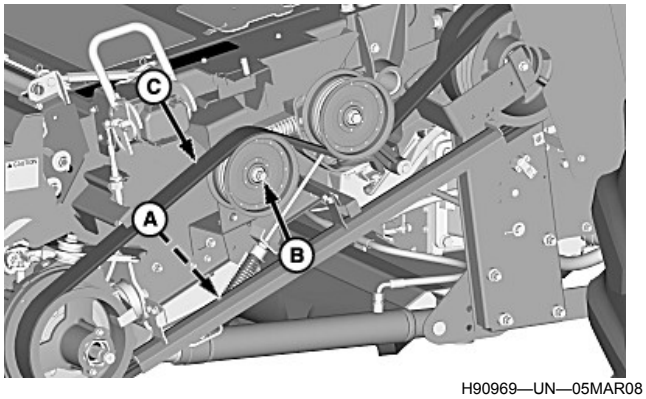

H90969—UN—05MAR08

A—Møtrikker
B—Stillemøtrik strammeskive
C—Drivrem

Løsn møtrikkerne (A) for at slække remspændingen og løsne stramrullemøtrikken (B).

Tag drivremmen (C) af skiverne.


Monter den nye drivrem, og flyt stramrullen 3/4 af vejen op i hullet, og spænd stramrullemøtrikken.

Stram møtrikkerne, indtil skiven er placeret mellem målerens ende og nederste trin.

Montér alle skærme, som blev aftaget.

OUO6075,0000653-74-02FEB10

CommandTouch drivrem til indføringshus med flere hastigheder—justering

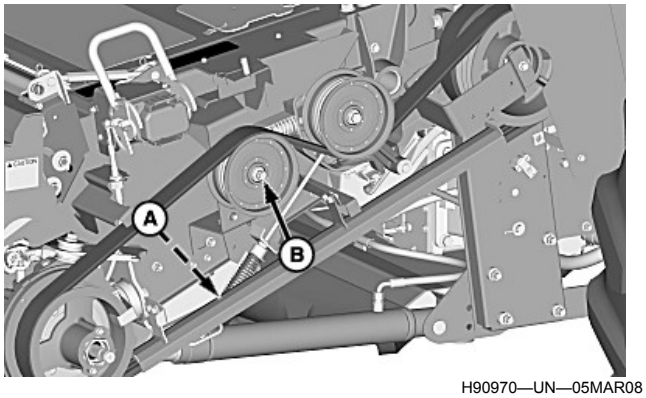

H90970—UN—05MAR08

A—Møtrikker
B—Stillemøtrik strammeskive

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Sænk indføringshusets faldsikring, og fjern begge indføringshusets skærme i venstre side.


Stram møtrikkerne (A), indtil skiven (B) er placeret mellem målerens ende og nederste trin.

BEMÆRK: Hvis måleren når spændingsgrænsen, skal stramrullemøtrikken (B) løsnes, og stramrullen flyttes højere op i hullet. Stram møtrikkerne, indtil skiven er placeret mellem målerens ende og nederste trin.

Montér alle skærme, som blev aftaget.

OUO6075,0000654-74-02FEB10

Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (CommandTouch-indføringskanal med flere hastigheder) – udskiftning

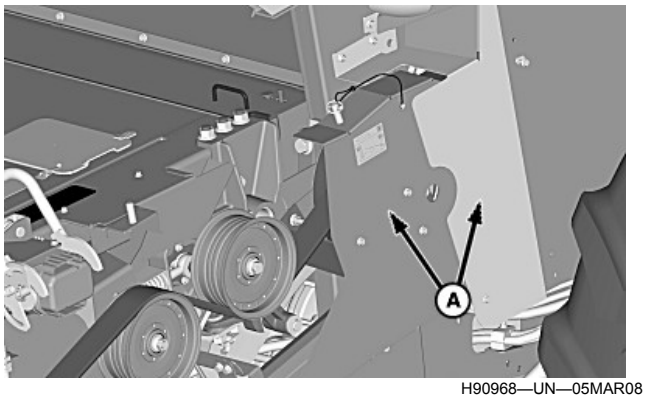


H90968—UN—05MAR08

A—Afskærmninger

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Sænk indføringshusets faldsikring, og fjern begge indføringshusets skærme i venstre side.

Aftag skærmene (A).

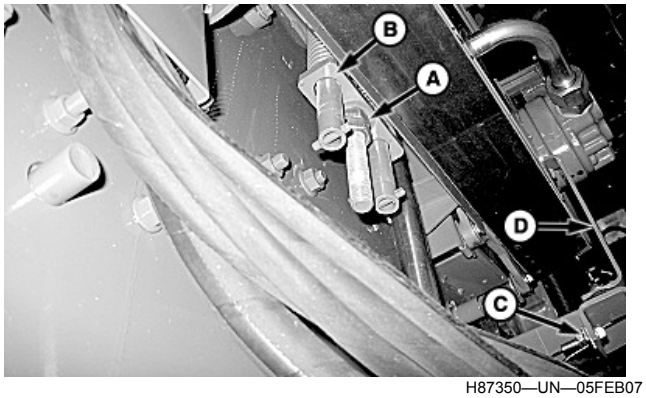


H87350—UN—05FEB07

A—Møtrikker
B—Fjederstrammer
C—Dækselskrue og møtrik
D—Beslag

Løsn møtrikkerne (A) på fjederstrammeren (B) for at slække drivremmens spænding.


Aftag maskinskruen og møtrikken (C) for at flytte vindepumpebeslaget (D) ud af vejen.

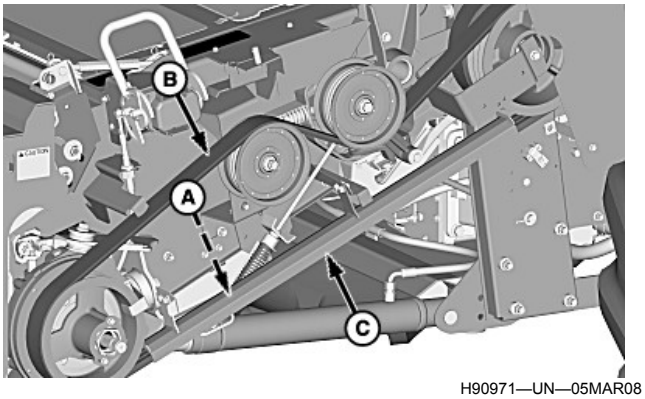

H90971—UN—05MAR08

A—Møtrikker
B—Drivrem
C—Skærm

Løsn møtrikkerne (A) for at slække remspændingen (B), og fjern skærmen (C).

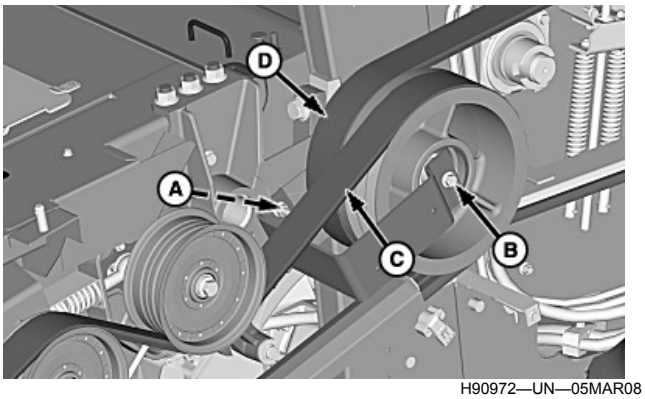

H90972—UN—05MAR08

A—Sensorbeslag
B—Dækselskrue
C—Indføringshusets drivrem
D—Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe

Fjern sensorbeslaget (A) og maskinskruen (B).


Fjern skærebordsvinderemmen (C) fra remskiver og remmen til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (D).

Monter udskiftning for remmen til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe og indføringshusets drivrem.

Monter sensorbeslaget, og spænd maskinskruen iht. specifikationen.

Specifikation

Dækselskrue—Tilspændings-
moment. . . . . 185 Nm (136 lb-ft)

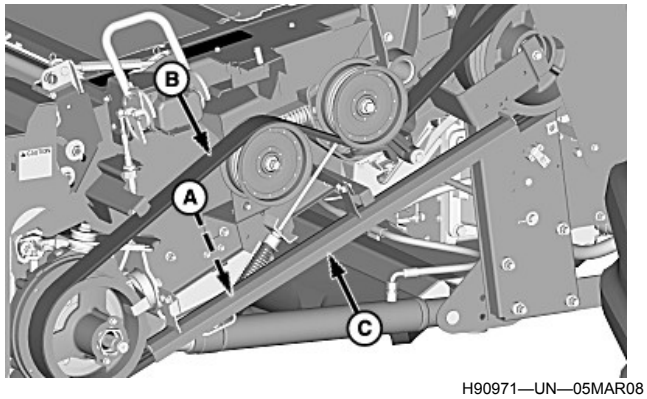


H90971—UN—05MAR08

A—Møtrikker
B—Drivrem
C—Skærm

BEMÆRK: Der kræves lige stort spillerum på hver side af drivremmen og bælteskærmen for at forhindre, at remmen gnider mod noget.

Monter den tidligere fjernede skærm (C), og stram møtrikkerne (A), indtil skiven er placeret mellem målerens ende og nederste trin for at spænde drivremmen (B) korrekt.

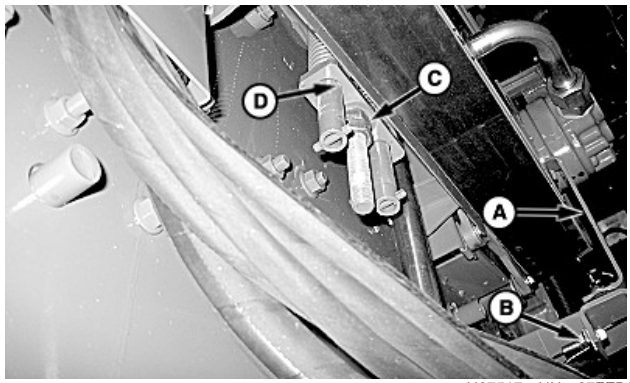

H87517—UN—27FEB07


A—Beslag
B—Dækselskrue og møtrik
C—Møtrikker
D—Huller

Monter det tidligere fjernede vindepumpebeslag (A), og spændt det fast med maskinskruen og møtrikken (B).

Tilspænd møtrikkerne (C), indtil hullerne (D) kan ses gennem måleinstrumentet.

OUO6075,0000655-74-02FEB10

Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (CommandTouch-indføringshus med flere hastigheder)—justering

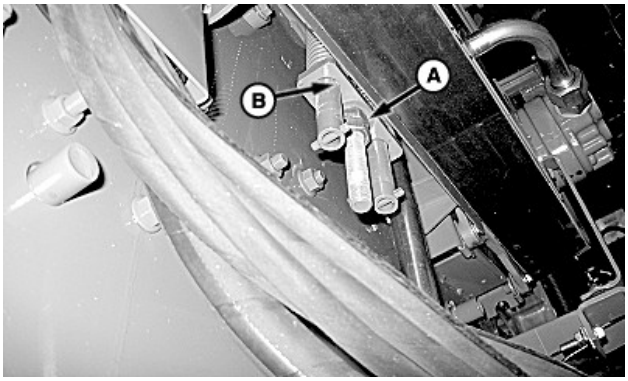

H87518—UN—27FEB07


A—Møtrikker
B—Huller

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Tilspænd møtrikkerne (A), indtil hullerne (B) kan ses gennem måleinstrumentet.

OUO6075,0000656-74-02FEB10

Indikator for manuel hældning (sidehældningssystem)

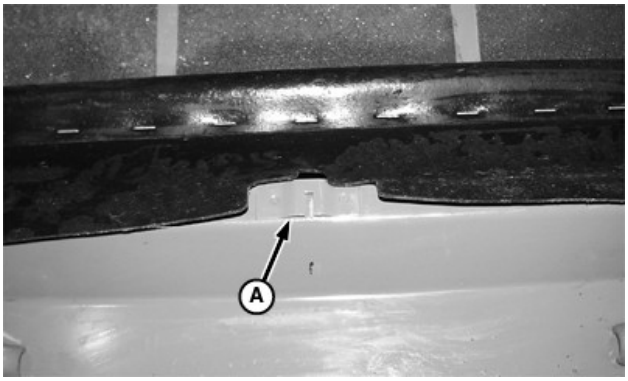

H62284A—UN—24JAN00

A—Indhak

Sidehældningssystemet er forsynet med en manuel indikator til visuel kontrol af om bordet er på niveau med maskinens chassis.


Når indhakket (A) er i midten af gummipakningen, er skærebordet omtrent i niveau med maskinens chassis. Indikatoren kan også være nyttig som reference under arbejdet.

OUO6075,000066E-74-02FEB10

Tilkobl multikoblingen og enkeltpunktslåsemekanismen



H109779—UN—05FEB14

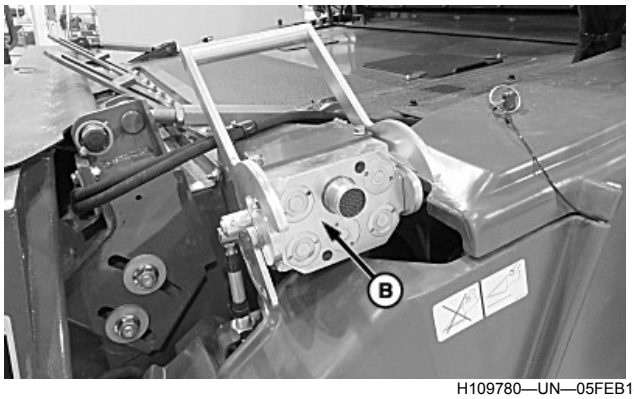


H109780—UN—05FEB14

A—Dæksel
B—Multikoblingens forside

VIGTIGT: Aktivér ikke låsestifterne, når frontudstyret hviler på jorden. Hvis multikoblingen skal aktiveres med frontudstyret på jorden, skal kablet tages af krogen på håndtaget.

For at undgå forurening af hydrauliksystemet skal du rengøre multikoblingens overflade med et rengøringsmiddel til elektronik inden tilslutning.

1. Fjern dækslet (A), og rengør multikoblingens forside (B).

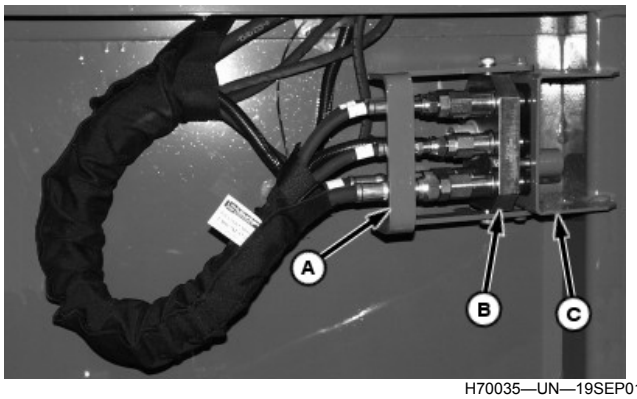


H70035—UN—19SEP01

A—Håndtag

B—Multikobling
C—Opbevaringsbeslag

2. Åbn håndtaget (A) og fjern universalkoblingen (B) fra opbevaringsbeslaget (C).

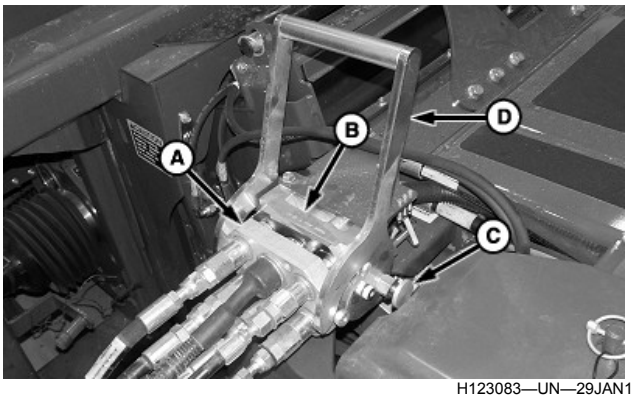


H123083—UN—29JAN18

A—Multikobling
B—Beholder
C—Knap
D—Håndtag

VIGTIGT: For at undgå forurening af hydraulik skal du rengøre multikoblingens overflader med et rengøringsmiddel til elektronik inden tilslutning.

BEMÆRK: Der er sat en forskydningsskrue på håndtaget for at undgå skader på låsekablet. Gøres der forsøg på at aktivere låsestifterne med frontudstyret på jorden, brydes skruen. Se Placering af sprængskrue senere i dette afsnit.

3. Montér multikoblingen (A) på beholderne (B).
4. Træk og hold knappen (C) for at lukke håndtaget (D).

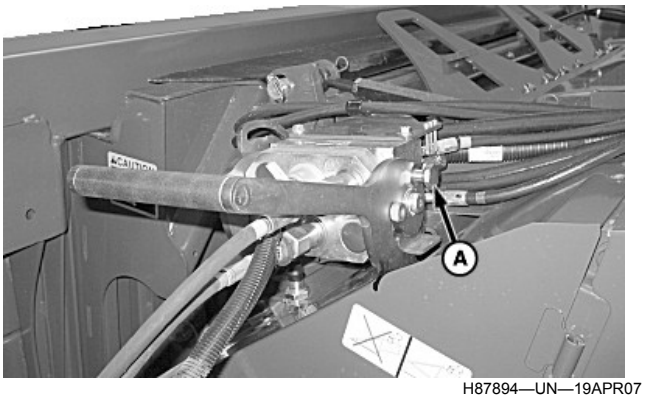


H87894—UN—19APR07


A—Knap

VIGTIGT: Hvis multikoblingen ikke lukkes helt, således at knappen kan aktiveres, kan det medføre, at frontudstyret falder af under høst eller transport.

5. Når multikoblingens håndtag er helt lukket, låser knappen (A) automatisk koblingerne sammen.

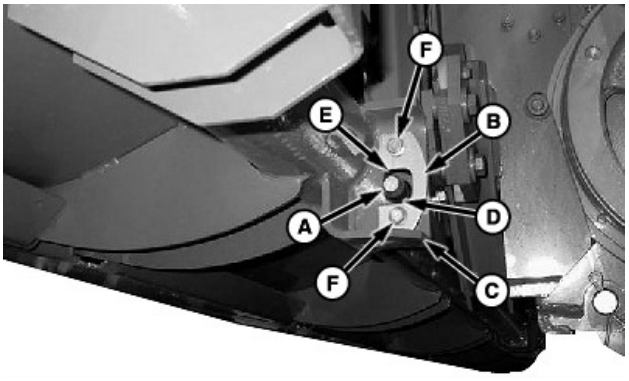

H81307—UN—28JUN04
Indvendig låseplade (M10 maskinskruer)

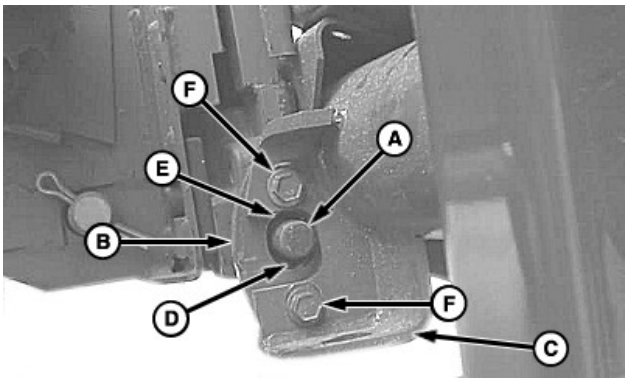

H81308—UN—28JUN04
Udvendig låseplade (M12-maskinskruer)


A—Låsestift
B—Låseplade
C—Ramme
D—Nederste mellemrum
E—Øverste mellemrum
F—Maskinskrue (2 stk.)

BEMÆRK: Når frontudstyret er tilsluttet, skal låsestifterne kunne bevæge sig frit gennem hullerne i låsepladen. Hvis låsestifterne ikke kan nå gennem låsepladerne, skal det kontrolleres, at låsepladerne på frontudstyret er justeret rigtigt.

6. Låsestifterne (A) skal kunne bevæge sig frit gennem låsepladehullerne i frontudstyret, når multikoblingen er låst. Låsepladen (B) skal have kontakt med rammen (C). Der skal opretholdes mindre spillerum mellem det nederste mellemrum (D) mellem pladen og låsestiften end det øverste mellemrum (E) mellem pladen og låsestiften. Det kan være nødvendigt at vippe låsepladen.
7. **Hvis der er behov for justering:** Fjern maskinskruerne (F), vend pladen (B) og genmontér.
8. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation	
Indvendig låseplade (M10-maskinskruer)—Drejningsmoment	80 Nm (60 lb·ft)

Specifikation	
Udvendig låseplade (M12-maskinskruer)—Drejningsmoment	130 Nm (96 lb·ft)

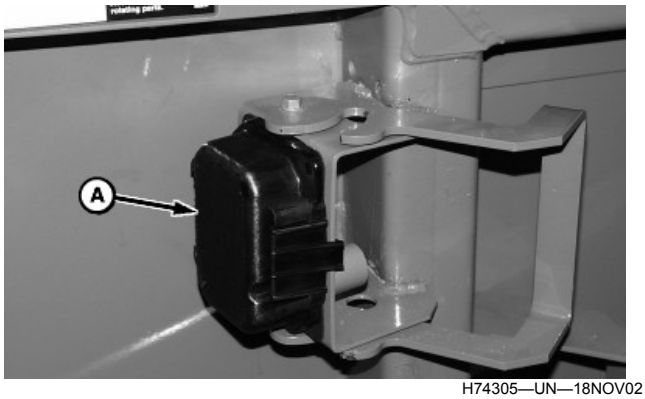


H74305—UN—18NOV02

A—Dæksel


9. Montér dækslet (A) på platformens opbevaringsposition.
10. Fjern den teleskopiske aksel fra opbevaringspositionen og montér den på indføringshusets returaksel. Sørg for, at låsekraven låser helt.

OUO6075,0004EB9-74-06JUL20


Montering og afmontering af frontudstyr fra indføringshus

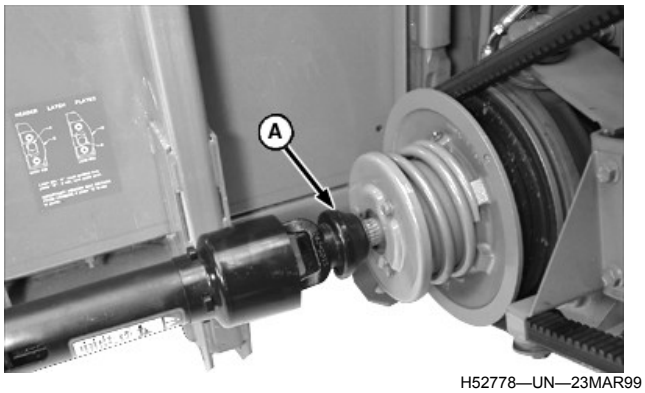

H52778—UN—23MAR99

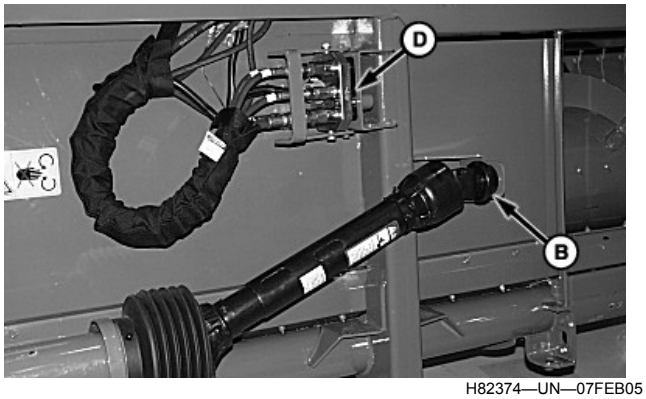

H82374—UN—07FEB05

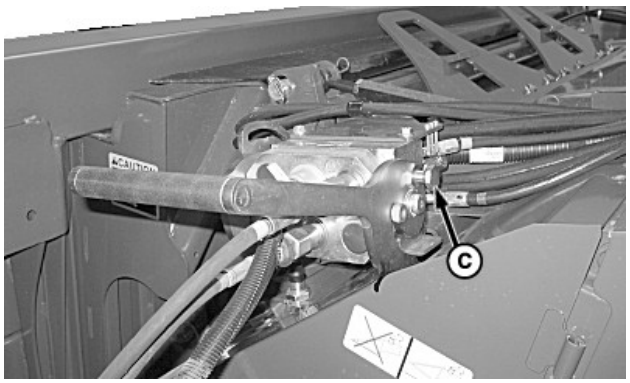

H87895—UN—19APR07

A—Låsemuffe
B—Opbevaringsposition
C—Knap
D—Multikoblingens opbevaringsposition

FORSIGTIG: Efterlad ikke drivakslen på maskinen. Det kan medføre person- eller maskinskader i tilfælde af, at indføringshuset tilkobles ved en fejltagelse.

VIGTIGT: Drivaksler med kardanled bruges på både venstre og højre side af alt godkendt frontudstyr.

BEMÆRK: For fuldstændige procedurer for på- og afmontering henvises til frontudstyrets betjeningsvejledning.

1. Frakobl teleskopdrivakslen fra indføringshusets låsekrave (A) på begge sider af maskinen.
2. Placér teleskopdrivakslen i opbevaringsposition (B).


VIGTIGT: Låsestifterne må ikke aktiveres med frontudstyret på jorden. Hvis multikoblingen skal aktiveres med frontudstyret på jorden, skal kablet tages af krogen på håndtaget.

BEMÆRK: Låsestifterne skal være trukket helt ind, når håndtaget er hele vejen oppe imod stoppet. Juster kabelbeslaget, hvis låsestifterne ikke er helt indkørte. Se Enkeltpunktslåsemekanisme—Justering.


3. Træk og hold knappen (C) for at frigøre låsen, mens håndtaget hæves for at frakoble multikoblingen.
4. Fjern multikoblingens dæksel fra opbevaringspositionen på frontudstyret, og placer dækslet på maskinens multikobling.
5. Placer og lås multikoblingen i opbevaringsposition (D).

OUO6075,0004EBA-74-06JUL20

Enkeltpunktslåsemekanisme—Justering

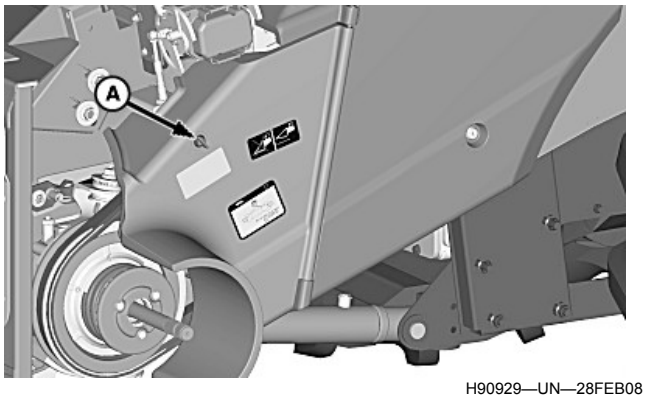

H90929—UN—28FEB08

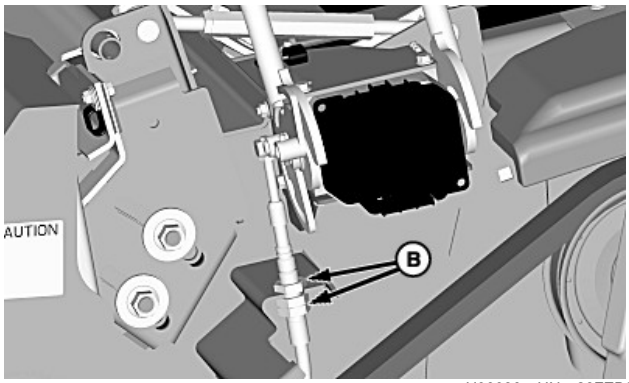

H90930—UN—28FEB08

A—Skærm
B—Låsemøtrik (2 stk.)


⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

BEMÆRK: Der må kun udføres justeringer af indføringshusets sidevipning på kablet ved multikoblingens håndtag.

1. Åbn den venstre indføringshusafskærmning (A).
2. Løsn kablets låsemøtrikker (B).

VIGTIGT: Kontrollér, at håndtaget hviler mod stoppet på multikoblingen. Hvis det ikke kontrolleres, at håndtaget står mod stoppet, medfører det forkerte stiftdimensioner, hvilket kan medføre, at frontudstyret falder af under høstning eller transport.

3. Lad multikoblingens håndtag hvile mod stoppet.

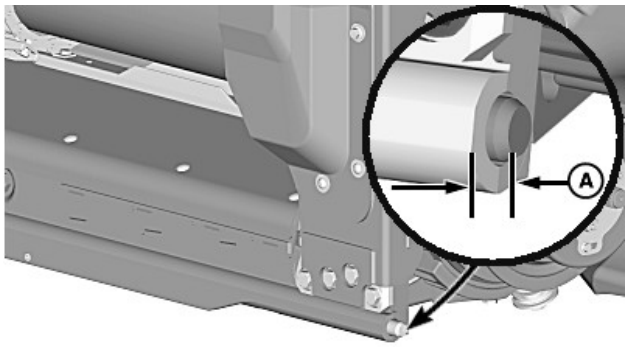

H90931—UN—05MAR08


Venstre låsestift

A—Dimension

BEMÆRK: Hvis kablet flyttes "op" i beslaget, trækkes stiften længere ind.

Hvis kablet flyttes "ned" i beslaget, skubbes stiften længere ud.


4. Justér kablet i beslaget efter behov for at opnå den rigtige stiftjustering:
   - Venstre låsestift skal være i niveau indenfor ±2 mm (0,08 in) (A).

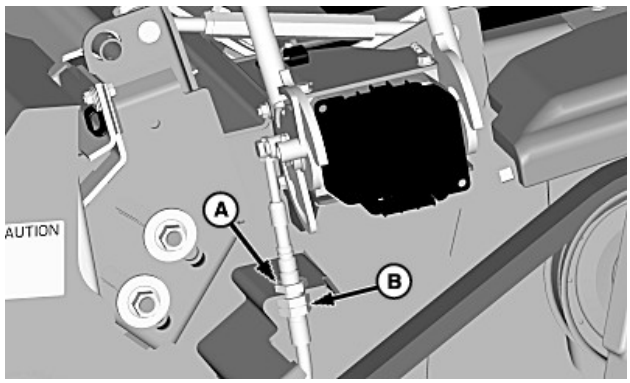


H90932—UN—28FEB08

A—Øverste låsemøtrik
B—Nederste låsemøtrik

5. Hold nederste låsemøtrik (B) og spænd øverste låsemøtrik (A).

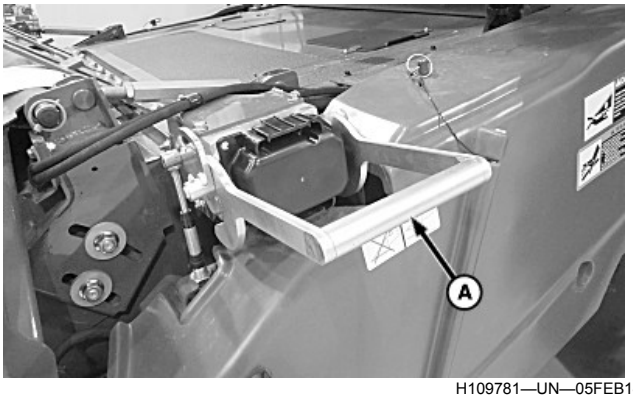

H109781—UN—05FEB14

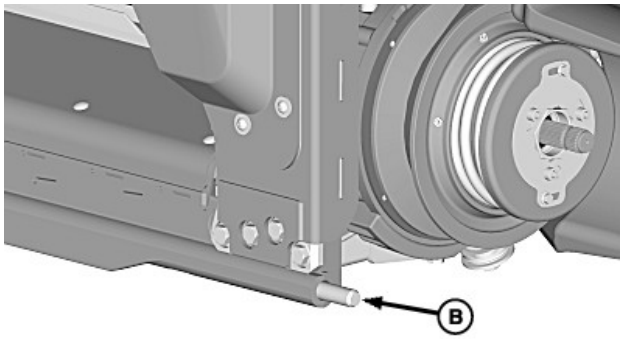

H90933—UN—28FEB08

A—Multikoblingshåndtag
B—Stift (2 stk.)

VIGTIGT: Hvis det ikke kontrolleres, at stifterne er indstillet til de angivne dimensioner, kan det medføre, at frontudstyret falder af under høst eller transport.


6. Sænk multikoblingens håndtag (A) helt, og kontrollér, at stifterne (B) (begge sider) er indstillet iht. specifikationen. Justér igen, hvis de ikke er indstillet iht. specifikation.

Specifikation	
Indføringshusets stifter—Afstand.	45—52 mm (1-3/4—2 in)


7. Luk venstre indføringshusskærm.

OUO6075,0004E89-74-06JUL20

Nederste slutkabel til indføringshuset for jævnt terræn —justering

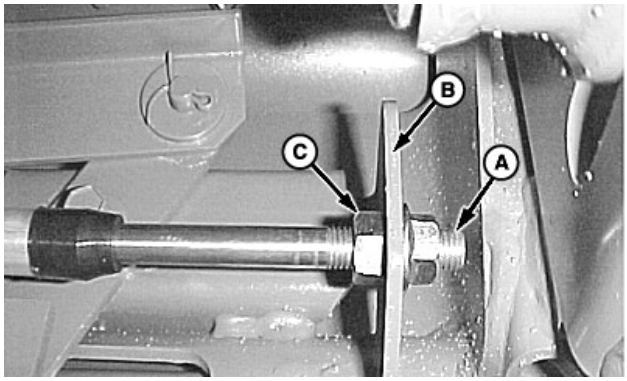

H79380—UN—10DEC03

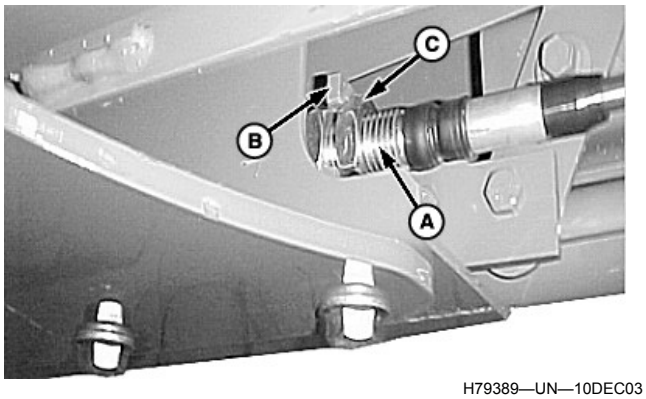

H79389—UN—10DEC03

A—Gevind
B—Beslag
C—Låsemøtrikker


Indstillinger skal foretages i den nederste ende af låsekablet, hvis gevind (A) ikke er centreret i beslag (B).

Løsn låsemøtrikker (C) og justér kablet således, at gevindet centreres i beslaget.

Spænd deres kontramøtrikker.

OUO6075,0000672-74-02FEB10

Indføringshus for jævnt terræn —justering af afstandsstykke

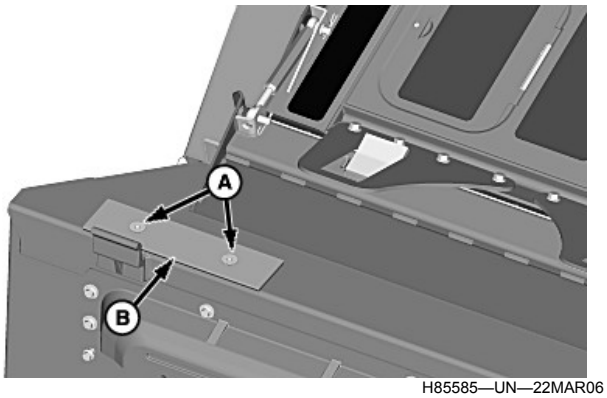

H85585—UN—22MAR06

A—Skruer

B—Afstandsskive

BEMÆRK: Dækkene skal være pumpet til ens dæktryk for nøjagtig justering af nivellering.

Skærebordet skal stå vandret, når det fastgøres til indføringshuset.

Hæv skærebordet til medium højde.


Tag en position ca. 5 m (15 ft) foran skærebordet.

Sammenlign det nederste af skærebordet med maskinens foraksel.

Hvis skærebordet ikke står vandret, fjern skruer (A) og flyt afstandsstykker (B) fra side til side på fødehusets topvange, for at rette bordet op til vandret.

OUO6075,0000673-74-02FEB10

Indføringshusets låsestifter (udrensning)

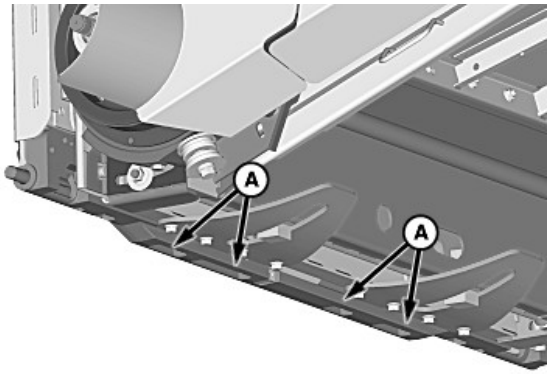


H84880—UN—04NOV05

A—Udrensningsområder.

Hvis låsestifterne bevæges hårdt på indføringshuse med sidehældning, skal afgrøderesterne renses fra placeringerne (A).

OUO6075,0000674-74-02FEB10

Manuel oplåsning af indføringshus

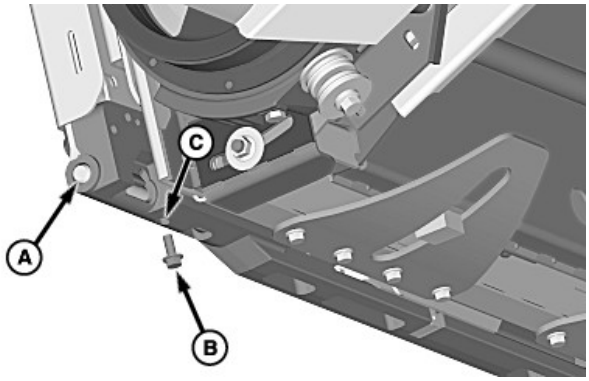

H84881—UN—04NOV05


A—Låsestifter
B—Dækselskrue

C—Hul

Hvis forskydningsskruen svigter, og skærebordet skal aftages manuelt, skubbes låsestifterne (A) gennem låsepladerne og der monteres en M12-dækselskrue (B) i hullet (C). Udfør det samme arbejde i den anden side.

OUO6075,0000675-74-02FEB10

Placering af forskydningsskrue

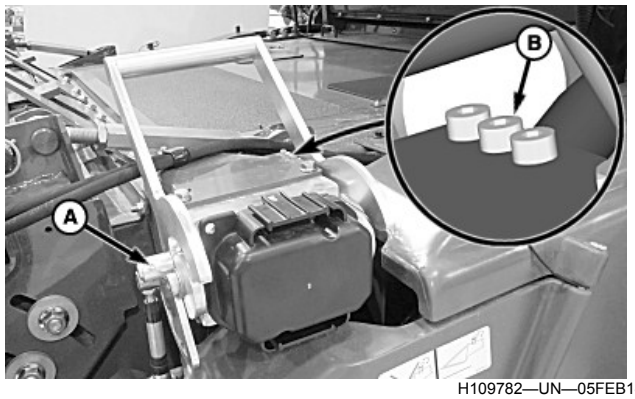

H109782—UN—05FEB14


A—Forskydningsskrue
B—Ekstra forskydningskruer

BEMÆRK: Der medfølger ekstra forskydningsskruer.


Hvis forskydningsskrue (A) brydes, skal den fjernes og erstattes af en ny forskydningsskrue (B).

SS43267,000037A-74-05FEB14

Svingdøre

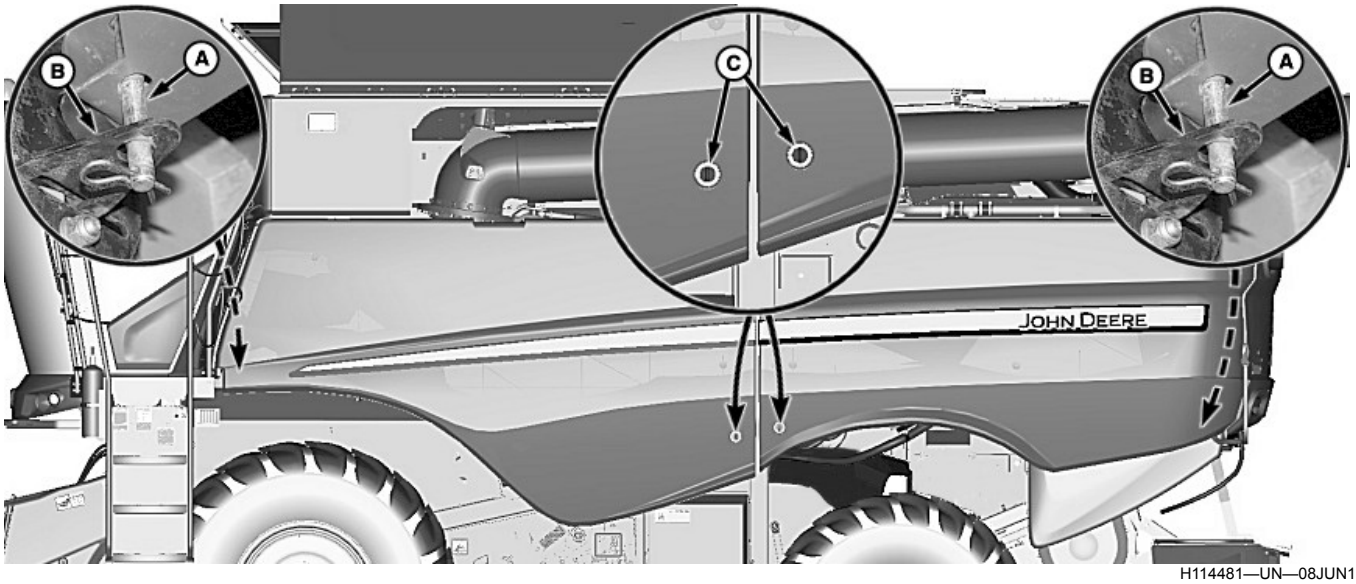

H114481—UN—08JUN15

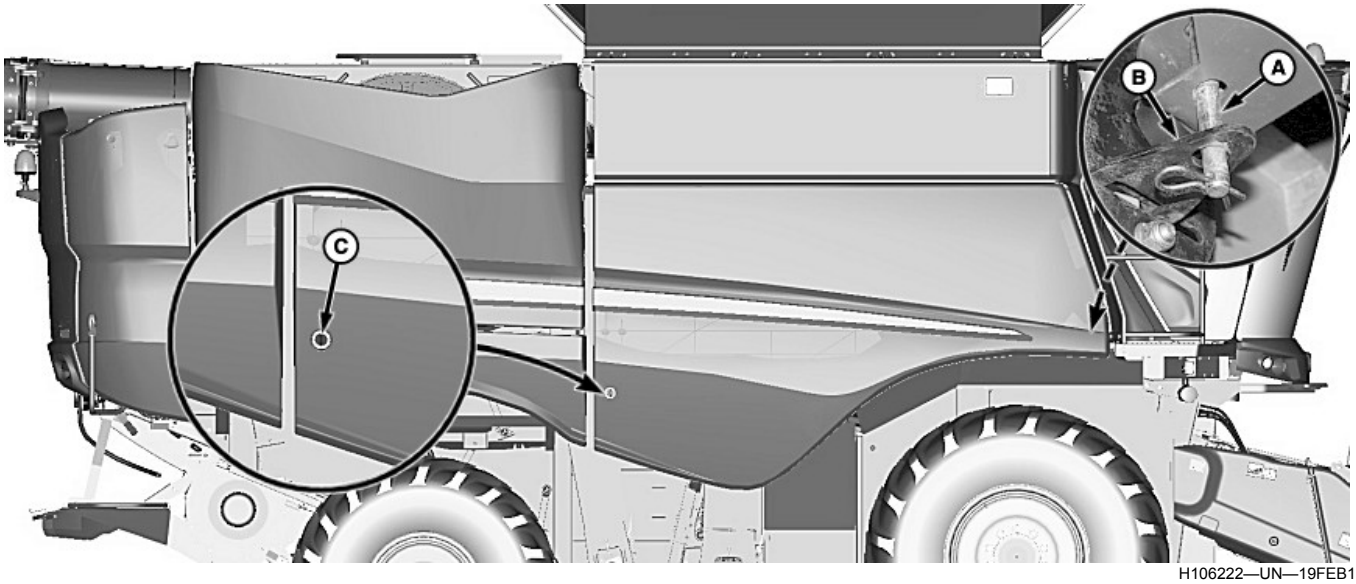

H106222—UN—19FEB13

A—Stift
B—Låseplader
C—Lås

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Fastgørelse og låsning er ens på begge sider af maskinen.

1. Fjern fjederklemmen og stiften (A) fra låsepladen (B). Sæt fjederklemmen på plads på stiften.
2. Drej låsen (C), og træk ud i mågevingedøren for at hæve den.


OUO6075,0004942-74-26APR18

Svingdøre og skærme

Før maskinen betjenes, skal du kontrollere, at alle svingdøre og skærme er monterede og lukkede.

OUO6075,0004E8A-74-26JUN20

Svingdør cylinder-justering

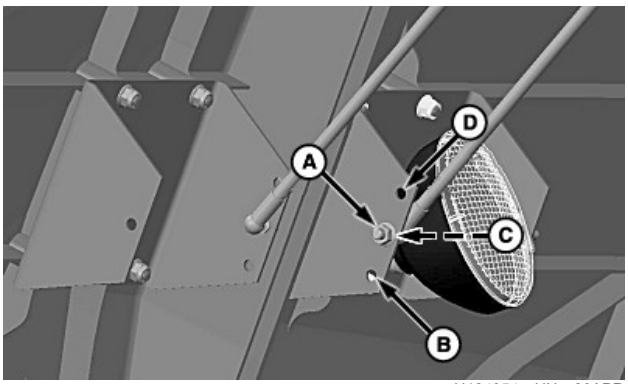

H124054—UN—26APR18


A—Møtrik
B—Nederste hul
C—Midterste hul
D—Øverste hul

BEMÆRK: Med nederste hul sænkes højden på svingdøren, når den er åben. Med øverste hul hæves højden på svingdøren, når den er åben.

Fjern møtrikken (A) fra cylinderen, og forskyd til det ønskede hul (B-D).

OUO6075,0004943-74-07JUN18

Værktøjskasse (hvis monteret)

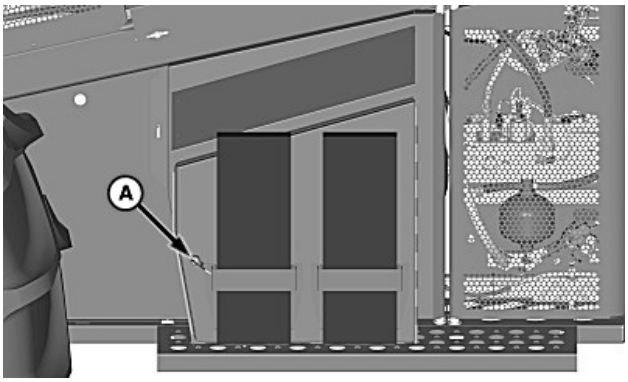

H116915—UN—14JAN16


A—Lås

Drej låsen (A) for at åbne værktøjskassen.

OUO6075,00041E3-74-11APR16


Skærme i venstre side

Sideskærme (type A)

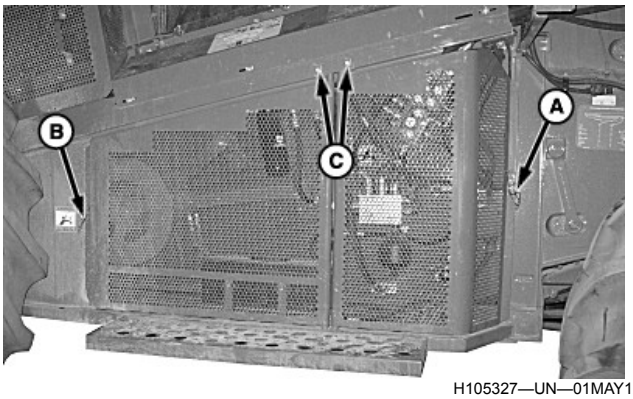

H105327—UN—01MAY12

Skærme (uden værktøjskasse)

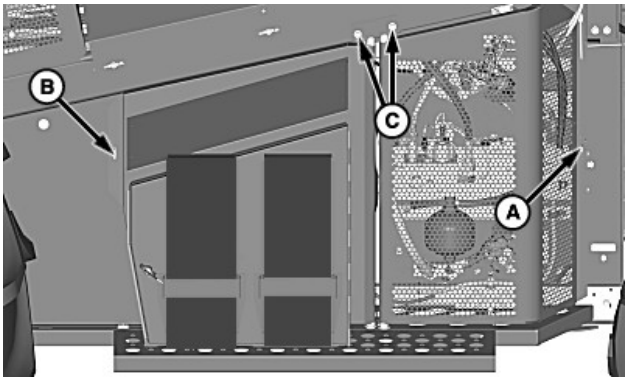

H116913—UN—14JAN16

Skærme (med værktøjskasse)


A—Ringstift
B—Ringstift
C—Maskinskruer

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Fjern ringstiften (A og B) for at åbne skærmene.


Fjern maskinskruerne (C), og løft skærmene for at tage dem af.

Sideskærme (type B)

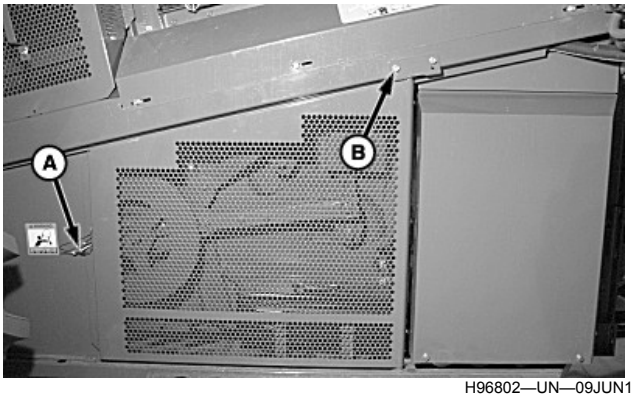

H96802—UN—09JUN10

Skærme (uden værktøjskasse)

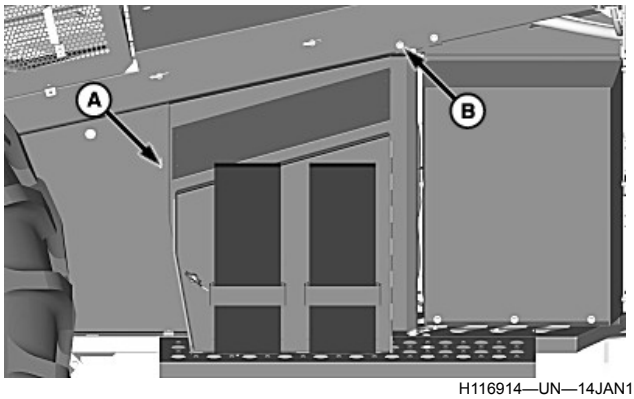

H116914—UN—14JAN16

Skærme (med værktøjskasse)


A—Ringstift
B—Maskinskruer

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Fjern ringstiften (A) for at åbne skærmen.

Fjern maskinskruerne (B), og løft skærmen op for at tage den af.

Blæserskærm

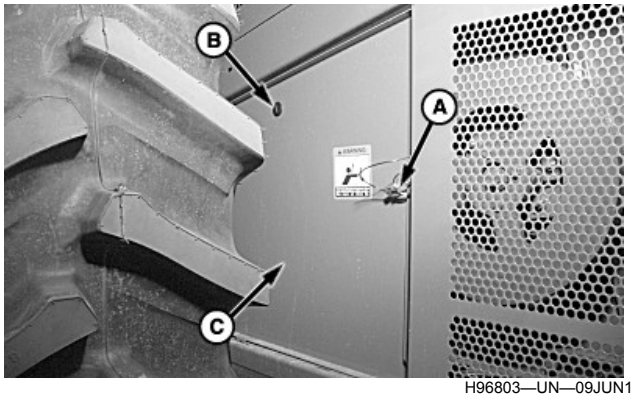

H96803—UN—09JUN10

A—Ringstift
B—Lås
C—Skærm

Fjern ringstiften (A), og drej låsen (B) for at fjerne skærmen (C).

Øverste udskiller-skærm




H96804—UN—09JUN10


A—Ringstifter
B—Skærm

Fjern ringstifterne (A), og afmontér skærmen (B).

Forreste udskiller-skærm

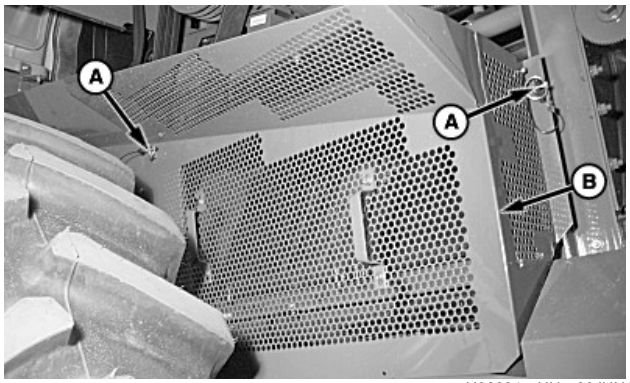

H96804—UN—09JUN10

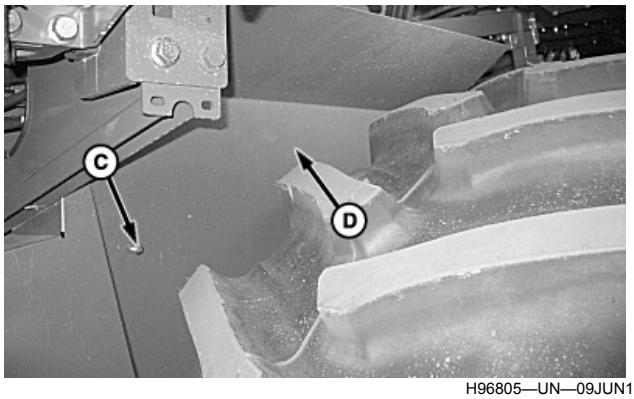

H96805—UN—09JUN10


A—Ringstifter
B—Skærm
C—Maskinskrue
D—Skærm

Fjern ringstifterne (A), og afmontér skærmen (B).

Fjern maskinskruen (C), og skub forreste udskiller-skærm (D) bagud for at fjerne den.

OUO6075,00044A1-74-20DEC16

Skærme i højre side

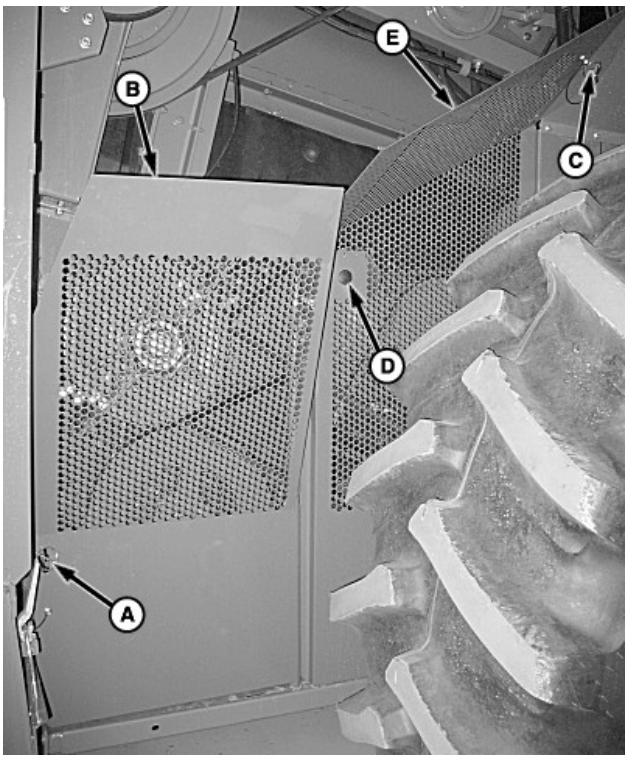

H96806—UN—09JUN10


A—Låsestift
B—Skærm
C—Låsestift
D—Lås
E—Skærm

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Bagerste skærm og midterste ventilatorskærm— fjern fjedersplitten (A) og åbn skærm (B) for at vedligeholde drivremme.

Fjern fjedersplit (C) og drej lås (D) for at låse op.

Løft og aftag bagskærmen (B) og den midterste ventilatorskærm (E).

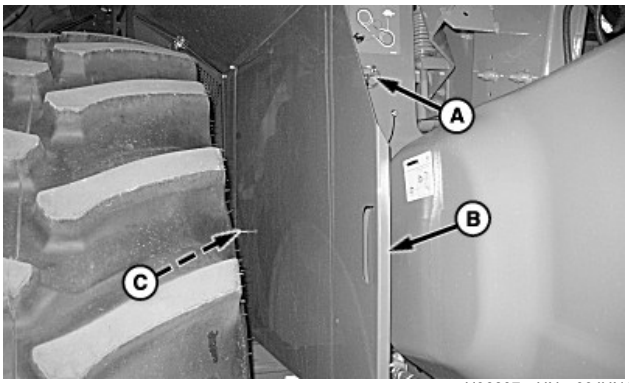

H96807—UN—09JUN10


A—Låsestift
B—Skærm
C—Dækselskrue

Forreste tærskeværksskærm— fjern fjedersplit (A) og træk skærm (B) fremad.

Afmontér dækselskrue (C) og skærm.


OUO6075,00007C7-74-28SEP10

Tærskeværksdæksler

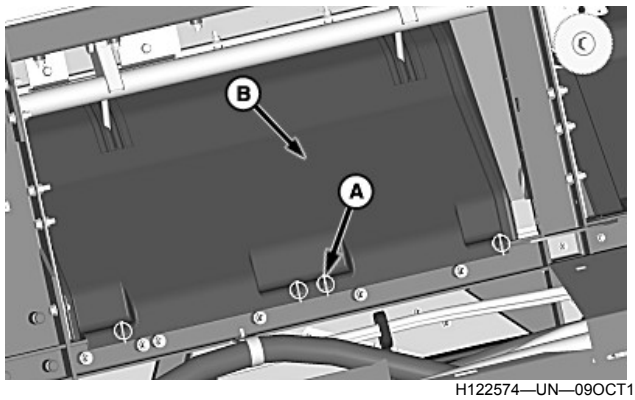


H122574—UN—09OCT17

Tærskningsdæksel (justering af standard broisolering)

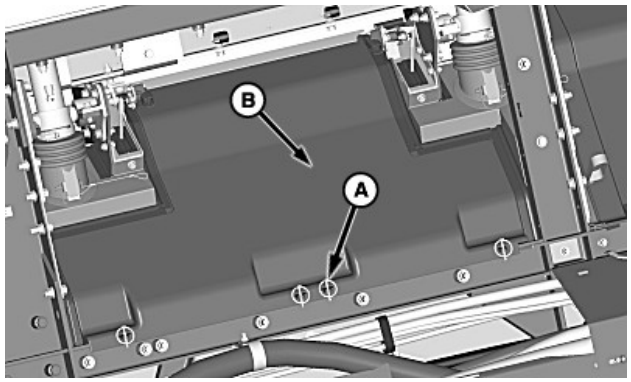

H122575—UN—09OCT17

Tærskningsdæksel (aktiv broisolering)

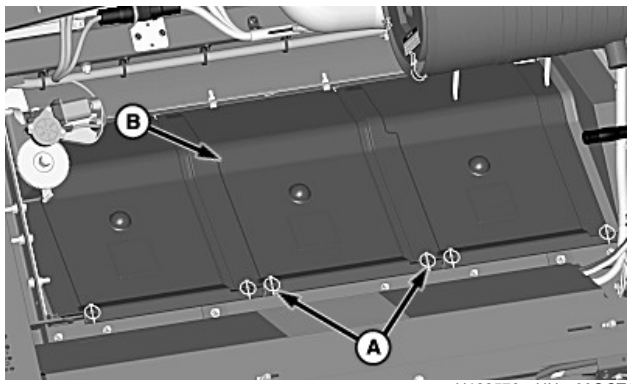

H122576—UN—09OCT17

Tærskeværksdæksler

A—Ringstifter
B—Dæksler

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

VIGTIGT: Sørg for, at tærskeværkets lemme ligger fladt imod tærskeværket og under kanten af tærskeværket for at forebygge kornspild. Lemmene installeres ved at begynde fra venstre side, hvis du står foran maskinen, og arbejde mod højre.

Dækslerne må ikke ligge i stegende solskin, da de ellers vil forvride sig.


BEMÆRK: Et dæksel på venstre side af maskinen og to dæksler på højre side af maskinen anvendes til at forsegle tærskesektionen. Tre dæksler placeret på begge sider af maskinen anvendes til at forsegle tærskeværkssektionen.

Hurtiglåsestifterne (A) og fjederstropperne (B) bruges til at fastholde dækslerne (C).


Fjern hurtiglåsestifterne og afmontér skærmene.

OUO6075,00047C3-74-09OCT17

Slidbånd til standard indføringsaccelerator – udskiftning

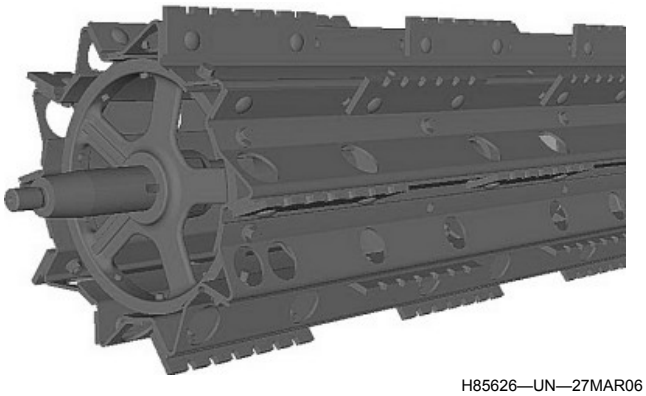

H85626—UN—27MAR06

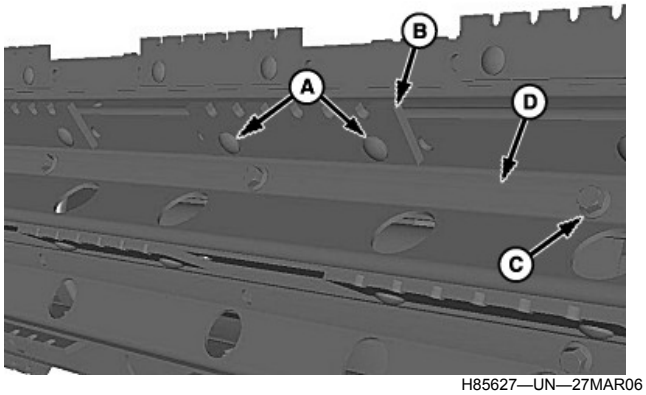

H85627—UN—27MAR06

Vinger og slidbånd til indføringsaccelerator (standard)

A—Rundhovedmaskinskruer
B—Indføringsacceleratorslidskinne
C—Maskinskruer
D—Indføringsaccelerators vinger

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Slidbånd kan vendes og blive brugt noget mere.

Indføringsacceleratorens vinger og slidbånd kan udskiftes, uden at indføringsacceleratoren tages af. Udskift indføringsacceleratorvinger og slidbånd i sæt af to og modsat hinanden for at opretholde balancen.

BEMÆRK: Hvis indføringsacceleratoren fjernes fra maskinen, eller er blevet serviceret, spændes klemmeboltene, inden vingerne fastgøres.

Fjern rundhovedmaskinskruerne (A) og udskift indføringsacceleratorens slidbånd (B) om nødvendigt. Spænd rundhovedmaskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Rundhovedmaskinskruer til indføringsacceleratorens slidbånd—Drejningsmoment. . . . . 70 Nm (52 lb-ft)


Skru maskinskruerne (C) af, og udskift indføringsacceleratorens vinger (D) om nødvendigt. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation


Maskinskruer til indføringsaccelerators vinger—Drejningsmoment. . . . . 70 Nm (52 lb-ft)

OUO6075,0001726-74-14JAN14

Slidbånd til indføringsaccelerator til tung afgrøde–udskiftning

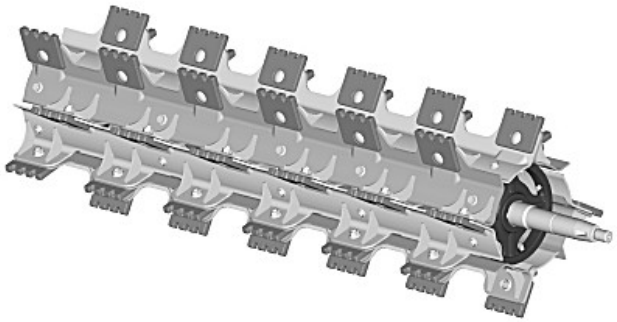

H107173—UN—06MAR13

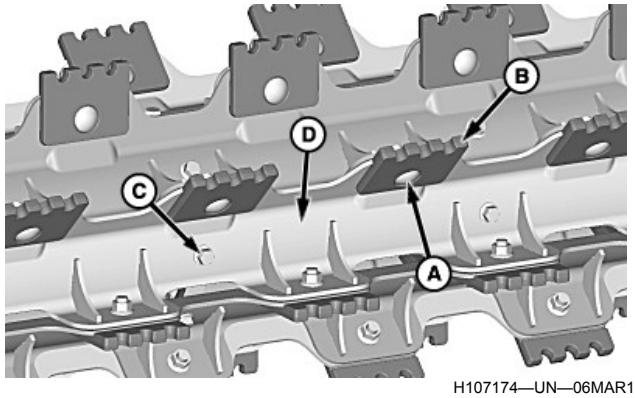

H107174—UN—06MAR13

Vinger og slidbånd til indføringsaccelerator (tung afgrøde)

A—Rundhovedbolte
B—Indføringsacceleratorslidskinne
C—Maskinskruer
D—Indføringsaccelerators vinger

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Indføringsacceleratorens vinger og slidbånd kan udskiftes, uden at indføringsacceleratoren tages af. Udskift indføringsacceleratorvinger og slidbånd i sæt af to og modsat hinanden for at opretholde balancen.

BEMÆRK: Hvis indføringsacceleratoren fjernes fra maskinen, eller er blevet serviceret, spændes klemmeboltene, inden vingerne fastgøres.

Udskift altid hardware ved udskiftning af slidbånd til indføringsaccelerator.

Fjern rundhovedmaskinskruerne (A) og udskift indføringsacceleratorens slidbånd (B) om nødvendigt. Spænd rundhovedmaskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Rundhovedmaskinskruer til indføringsacceleratorens slidbånd—Drejningsmoment. . . . . 107 Nm (79 lb-ft)


Skru maskinskruerne (C) af, og udskift indføringsacceleratorens vinger (D) om nødvendigt. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation


Maskinskruer til indføringsaccelerators vinger—Drejningsmoment. . . . . 70 Nm (52 lb-ft)

OUO6075,0004A13-74-09AUG18

Slidbånd til tandindføringsaccelerator – udskiftning

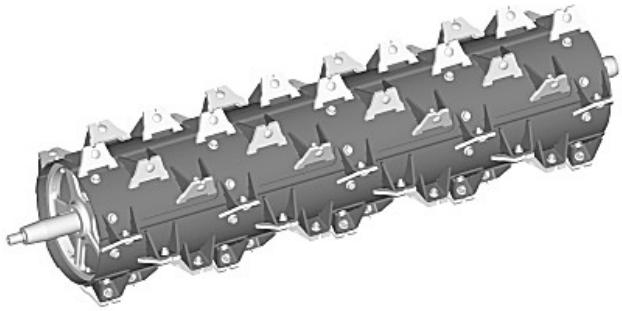

H102209—UN—15JUN11

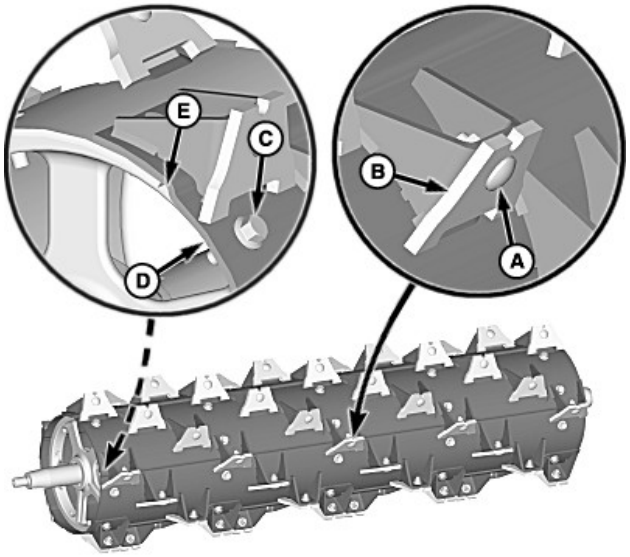

H102210—UN—15JUN11

Vinger og slidbånd til indføringsaccelerator

A—Rundhovedmaskinskruer
B—Indføringsacceleratorslidskinne
C—Maskinskruer
D—Vingesamling
E—Overlapningssted

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Indføringsacceleratorens vinger og slidbånd kan udskiftes, uden at indføringsacceleratoren tages af.

Fjern rundhovedmaskinskruerne (A) og udskift indføringsacceleratorens slidbånd (B) om nødvendigt. Spænd rundhovedmaskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Rundhovedmaskinskruer til indføringsacceleratorens slidbånd—Drejningsmoment. . . . . 73 Nm (54 lb.-ft.)

Fjern dækselskruer (C) og udskift vingeenheden (D) efter behov.

VIGTIGT: Indføringsacceleratoren skal være statisk afbalanceret. Tilføj det ønskede antal mellemskiver, indtil indføringsacceleratoren er afbalanceret.


Montér vingesamling, så den overlapper på stedet (E) som vist. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation


Dækselskruer til montering af indføringsacceleratorens vinger—Drejningsmoment. . . . . 73 Nm (54 lb.-ft.)

OUO6075,0001729-74-14JAN14

Tandindføringsaccelerator kombineret bund (rismaskiner)

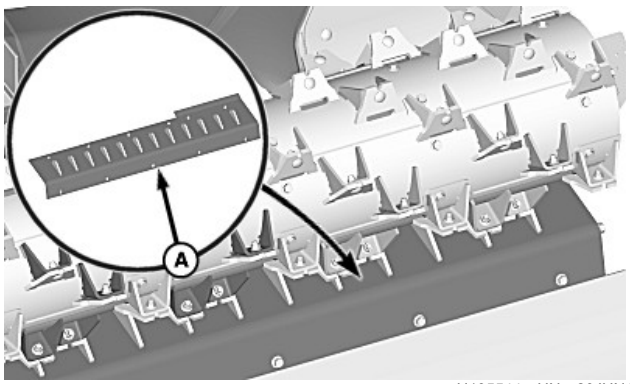

H105544—UN—20JUN12

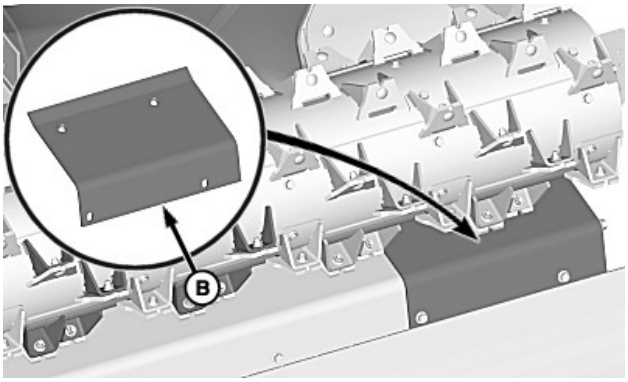

H105543—UN—20JUN12

A—Kombineret bund
B—Glat beklædningsplade

BEMÆRK: Maskinen leveres fra fabrikken med en monteret kombineret bund. Den kombinerede bund kan kun køres med tandindføringsacceleratoren.


Når den kombinerede bund (A) fjernes ved høstarbejde, skal den glatte beklædningsplade (B), der blev leveret sammen med maskinen, monteres (venstre side af maskinen).

Informationer om høst af andet end ris

- Majs - fjern kombineret bund og montér glat beklædningsplade.
- Sojabønner - hvis revner bliver et problem, fjern kombineret bund og montér glat beklædningsplade.
- Små korn - fjern kombineret bund og montér glat beklædningsplade.

OUO6075,0004557-74-02DEC16

Tandindføringsaccelerator kombineret bund (rismaskiner)—afmontering

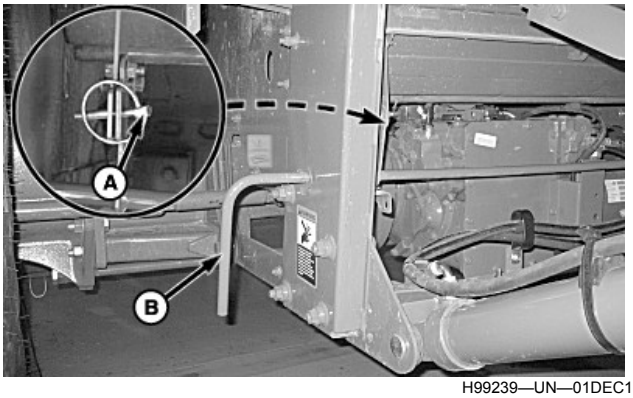


H99239—UN—01DEC10

A—Ringstift
B—Greb

FORSIGTIG: Hæv indføringshuset, sænk sikkerhedsstoppet, STOP motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

Fjern ringstiften (A), og flyt håndtaget (B) op for at åbne stenfanget.

Indføringsplade (type A)

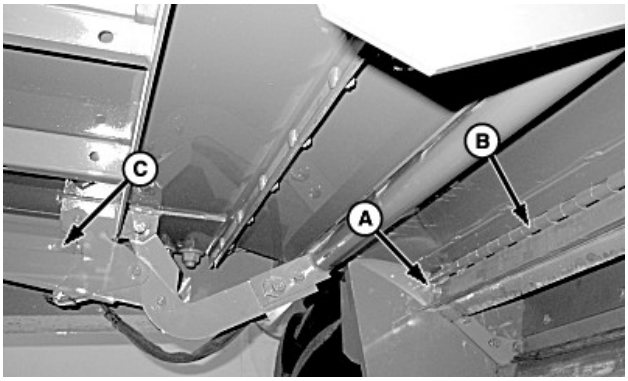

H86271—UN—10JUL06


A—Maskinskruer og møtrikker
B—Indføringspladeenhed
C—Greb

Fjern og gem maskinskruer og møtrikker (A) i begge sider af maskinen.

Fjern ringstiften, og flyt grebet (C) ned og bagud, og afmontér samtidig indføringspladeenheden (B).

Hæv grebet (C), og lås det med ringstiften.

Indføringsplade (type B)

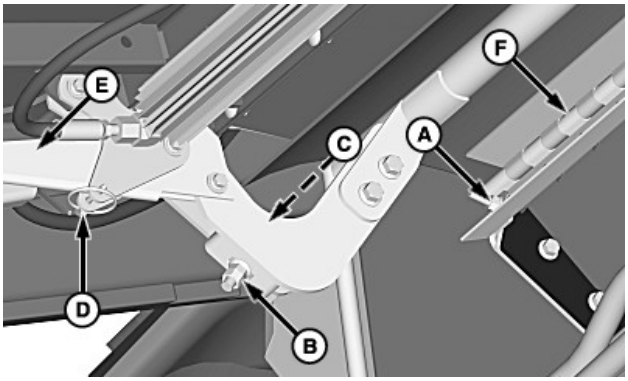

H120117—UN—29NOV16

A—Maskinskruer og møtrikker
B—Møtrikker
C—Rundhovedbolt
D—Ringstift
E—Greb
F—Indføringspladeenhed


Fjern og gem maskinskruer og møtrikker (A) i begge sider af maskinen.

Fjern møtrikkerne (B) og rundhovedboltene (C) i begge sider af maskinen.

Fjern ringstiften (D), og flyt grebet (E) ned og bagud, og afmontér samtidig indføringspladeenheden (F).

Hæv grebet (E), og fastgør det med rundhovedbolten (C), og spænd møtrikkerne (B) i begge sider af maskinen.

Sæt låsestiften (D) på igen.

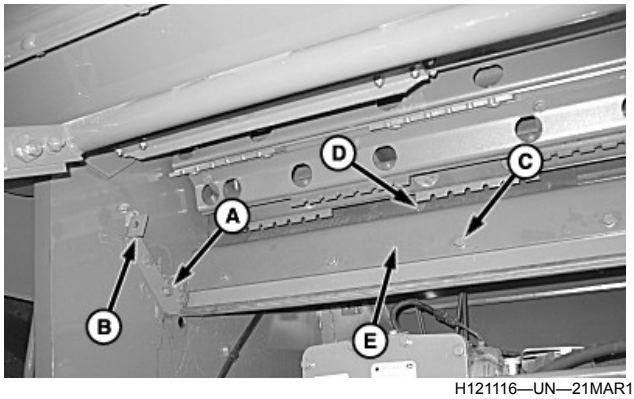


H121116—UN—21MAR17

A—Monteringsdele (2 stk.)
B—Beslag (2 stk.)
C—Dækselskruer og møtrikker (5 stk.)
D—Plovbolte
E—Kombineret bund

Fjern og opbevar monteringsdele (A) og beslag (B) fra begge sider af maskinen.

Fjern og opbevar maskinskruer og møtrikker (C).

Fjern og opbevar plovboltene (D), og fjern den kombinerede bund (E).

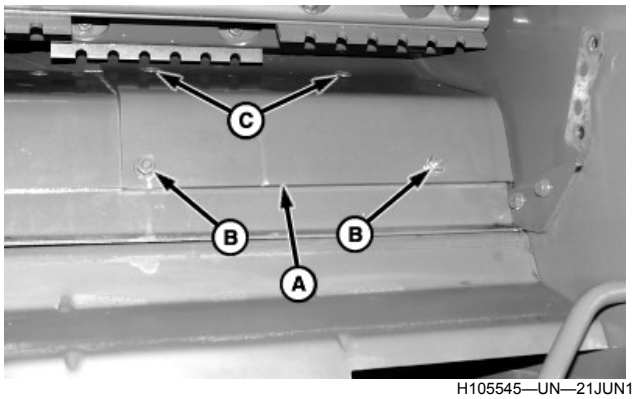


H105545—UN—21JUN12

A—Glat beklædningsplade
B—Maskinskruer og møtrikker (2 stk.)
C—Plovbolte (2 stk.)

Montér den glatte beklædningsplade (A) leveret med maskinen i venstre side.

Montér tidligere fjernede maskinskruer og møtrikker (B).

Montér tidligere fjernede plovbolte (C).

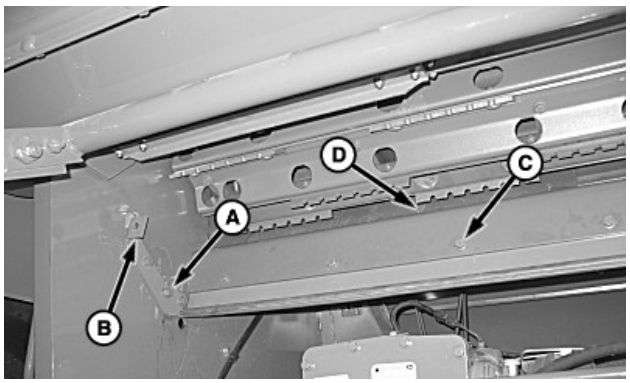

H121117—UN—21MAR17

A—Monteringsdele (2 stk.)
B—Beslag (2 stk.)
C—Dækselskruer og møtrikker (3 stk.)
D—Plovbolte (3 stk.)


BEMÆRK: Plovboltene skal installeres i de huller, som tidligere holdt den kombinerede bund, for at undgå korntab.

Montér tidligere fjernede plovbolte (D).

Montér tidligere fjernede maskinskruer og møtrikker (C).

Montér tidligere fjernet beslag (B) i begge sider af maskinen, og fastgør det sammen med tidligere fjernede monteringsdele (A).

Indføringsplade (type A)

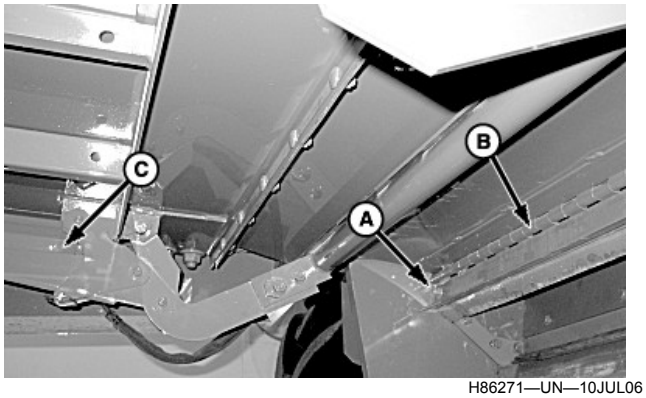

H86271—UN—10JUL06


A—Maskinskruer og møtrikker
B—Indføringspladeenhed
C—Greb

Tag ringstiften ud, og flyt grebet (C) nedad og bagud.

Montér tidligere fjernet indføringspladeenhed (B), og spænd den med maskinskruerne og møtrikkerne (A) i begge sider af maskinen.

Skub grebet fremad og op for at lukke indføringspladelemmen, og fastgør det med ringstiften.

Indføringsplade (type B)

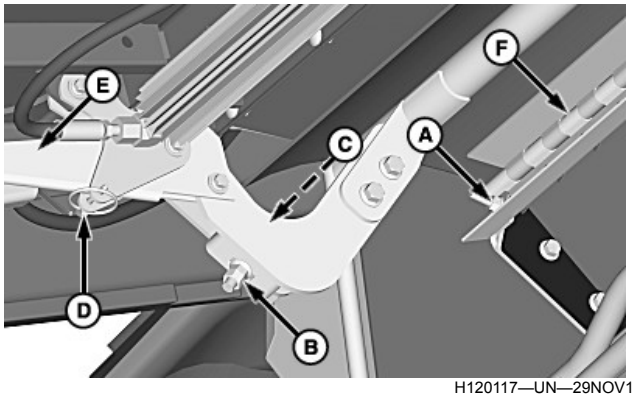

H120117—UN—29NOV16

A—Maskinskruer og møtrikker
B—Møtrikker
C—Rundhovedbolt
D—Ringstift
E—Greb

F—Indføringspladeenhed


Fjern møtrikkerne (B) og rundhovedboltene (C) i begge sider af maskinen.

Fjern ringstiften (D), og flyt grebet (E) nedad og bagud.

Montér tidligere fjernet indføringspladeenhed (F), og spænd den med maskinskruerne og møtrikkerne (A) i begge sider af maskinen

Hæv grebet (E), og fastgør det med rundhovedbolten (C), og spænd møtrikkerne (B) i begge sider af maskinen.

Sæt låsestiften (D) på igen.

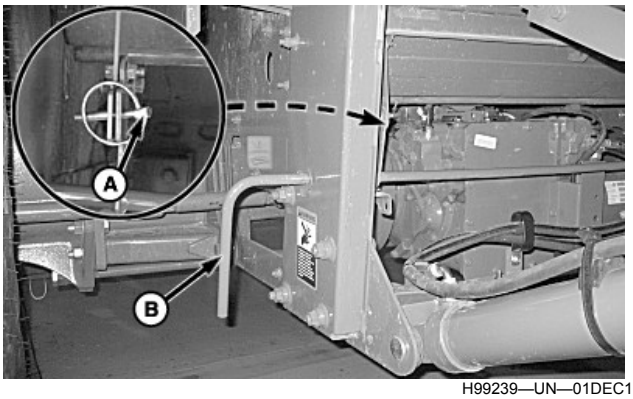


H99239—UN—01DEC10

A—Ringstift
B—Greb


Flyt grebet (B) ned for at lukke stenfanget, og lås med ringstiften (A).

OUO6075,00046A7-74-21MAR17

Rem til fremføringsaccelerator—udskiftning

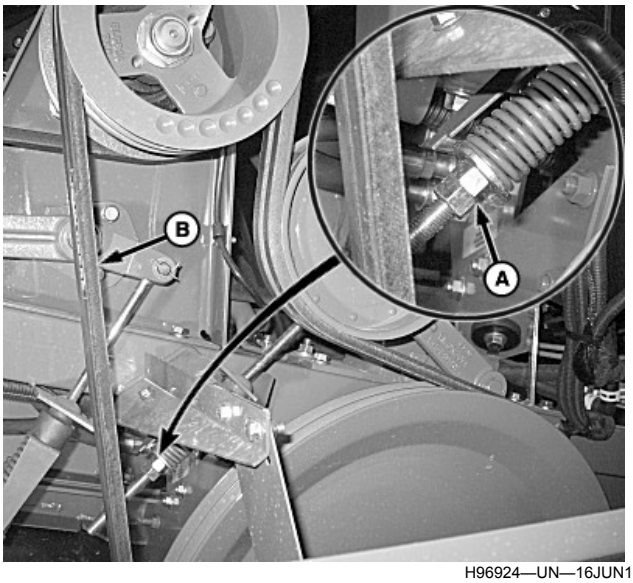

H96924—UN—16JUN10

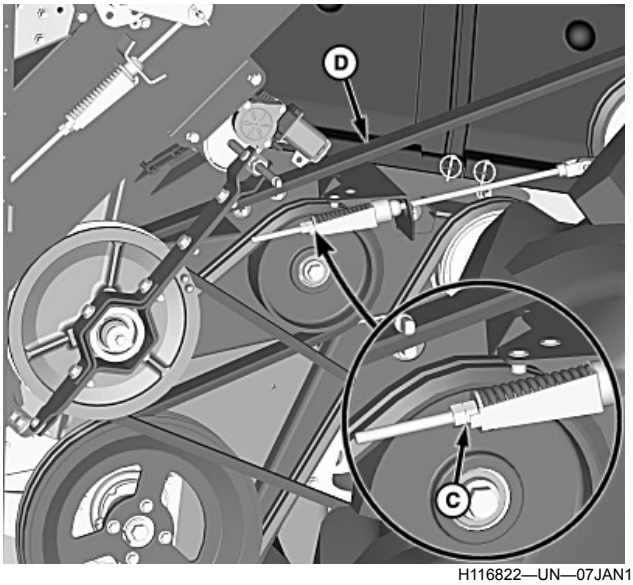

H116822—UN—07JAN16


A—Møtrikker
B—Forreste blindaksel drivrem
C—Møtrikker
D—Rem

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn møtrikkerne (A) for at slække forreste mellemakseldrivrem (B).

Løsn møtrikkerne (C) for at slække drivremmen (D) til sold, ventilator og transportsnegl.


Tag begge remme af for at give plads til at afmontere remmen til indføringsacceleratoren.

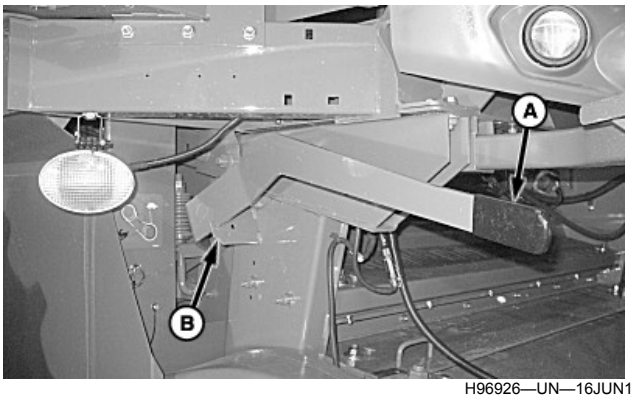

H96926—UN—16JUN10


A—Greb
B—Beslag

Slæk remmen til acceleratoren ved at skubbe grebet (A) op og ud af hakket i beslaget (B).

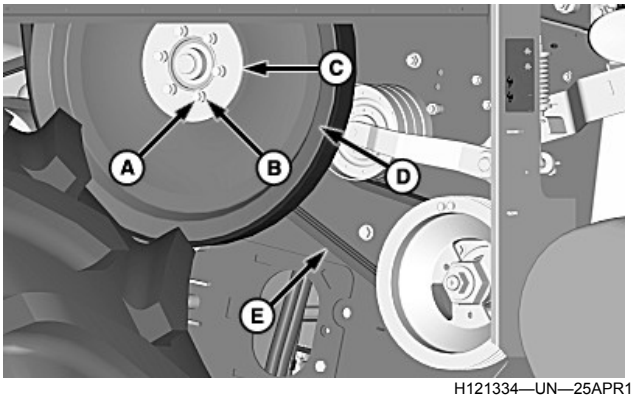

H121334—UN—25APR17

Indføringsacceleratorrem (standard hastighed, høj kapacitet)

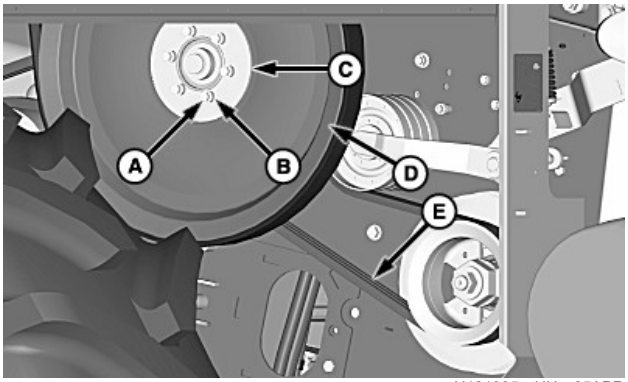

H121335—UN—25APR17

Indføringsacceleratorrem (høj hastighed, høj kapacitet)

A—Maskinskrue (6 stk.)
B—Afstandsstykke (6 stk.)
C—Afstandsskive (2 stk.)
D—Remskive
E—Indføringsacceleratorens rem

Fjern maskinskruerne (A), afstandsstykkerne (B), afstandsskiverne (C) og remskiven (D).

Aftag indføringsacceleratorens rem (E), og montér den nye rem.

Montér remskiven, afstandsskiverne og afstandsstykkerne, og fastgør dem med maskinskruer.

Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskruer—Drejningsmoment	70 Nm (52 lb-ft)

Skub grebet op og ind i hakket på beslaget.


Justér remhjulets spænding, så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

Montér remmen til sold, blæser og transportsnegl og remmen til forreste blindaksel.

Justér remhjulets spænding, så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

OUO6075,0004727-74-25APR17

Indføringsacceleratorens rem – Justering

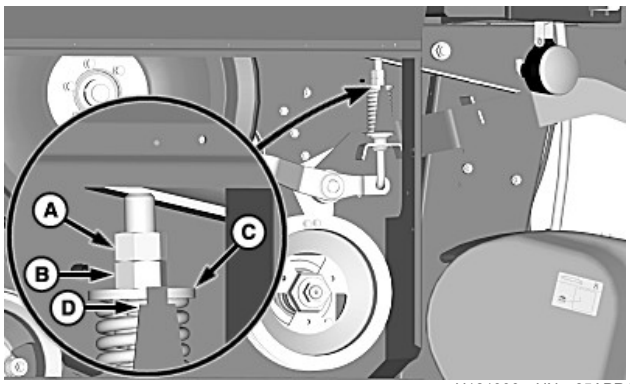

H121336—UN—25APR17

A—Møtrik
B—Møtrik
C—Spændeskive
D—Måler


FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Indføringsacceleratorremmens strammerulle er placeret på maskinens højre side bag indføringshusets drejepunkt.


Løsn låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) sidder mellem målerens ende (D) og bunden af trinet. Spænd låsemøtrikken.

OUO6075,0004728-74-25APR17

Indføringsaccelerator med standard hastighed og høj kapacitet—ændring af hastighed

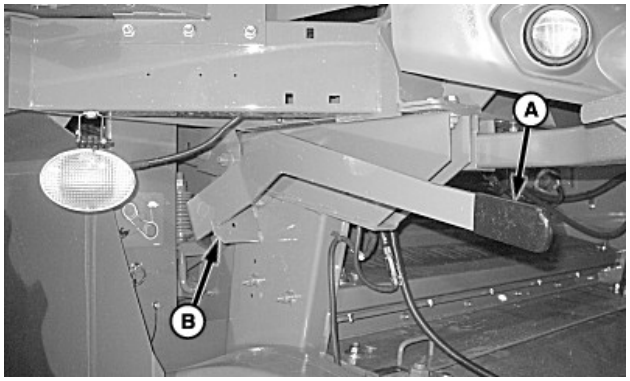

H96926—UN—16JUN10

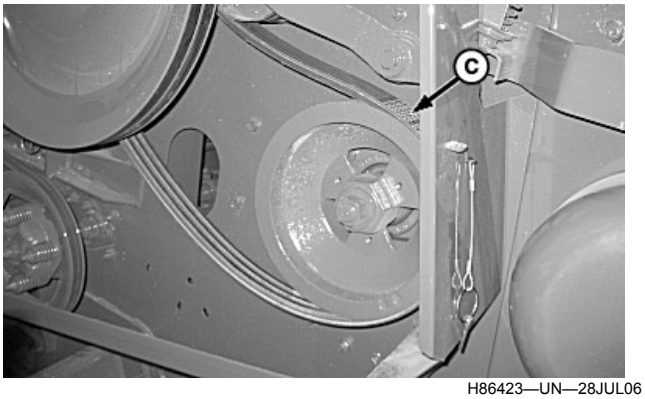

H86423—UN—28JUL06

A—Greb
B—Beslag
C—Drivrem

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrøder for anbefalede hastighedsindstillinger af fremføringsaccelerator.


Ved ændring af tærskeværkshastigheder sørg for at slå strømmen til og fra for at identificere nyt hastighedsområde.

Ændring af indføringsacceleratorens hastighed til høj hastighedsposition:


- Tag remspændingen af ved at skubbe grebet (A) op og ud fra indhakket i beslaget (B).
- Flyt remmen (C) til de indvendige skiveriller på begge skiverne for høj hastighed.
- Skub grebet op og ind i indhakket på beslaget for at sætte remspændingen igen.

OUO6075,00007F2-74-27OCT10


Indføringsaccelerator med høj hastighed og høj kapacitet – Ændring til lav hastighed

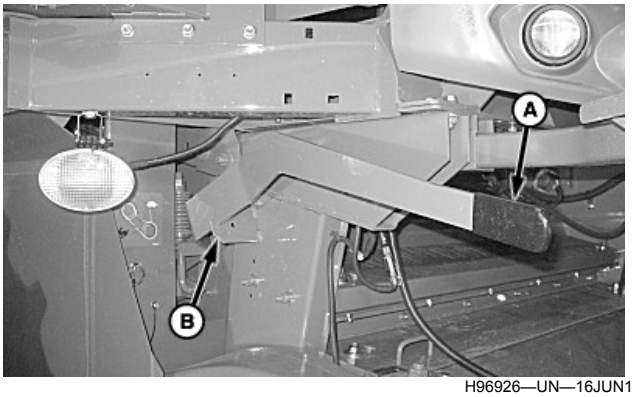

H96926—UN—16JUN10

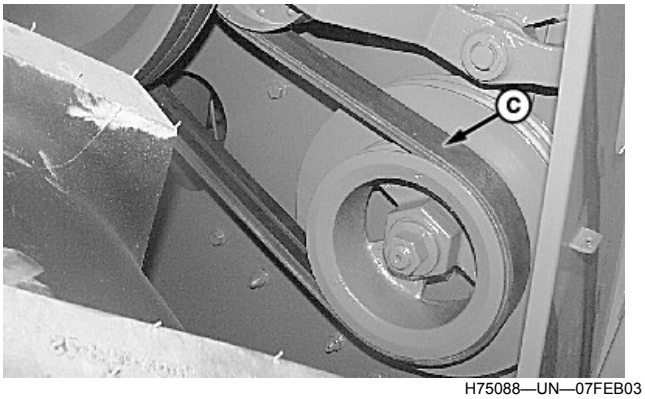

H75088—UN—07FEB03

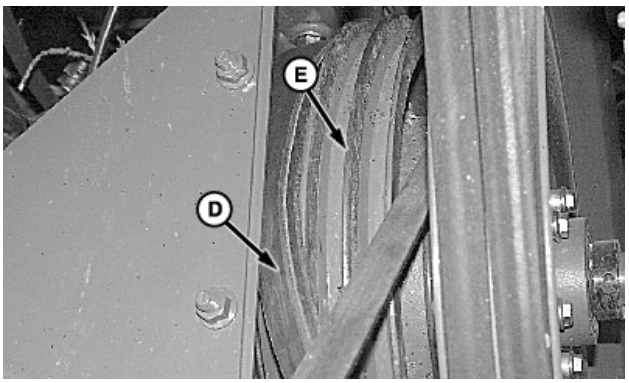

H75076—UN—06FEB03

A—Greb
B—Beslag
C—Drivrem
D—Drivrem
E—Øvre remskive

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrøder for anbefalede hastighedsindstillinger af fremføringsaccelerator.

Ved ændring af tærskeværkshastigheder sørg for at slå strømmen til og fra for at identificere nyt hastighedsområde.

Ændring af indføringsacceleratorens hastighed til lav hastighedsposition:

- Tag remspændingen af ved at skubbe grebet (A) op og ud fra indhakket i beslaget (B).
- Fjern remmen (C) fra nedre remskive, og lad remmen hænge frit fra den øverste remskive.

BEMÆRK: Drivremmen skal snos for at passe ind mellem øverste remskive og sideplade.

- Fjern remmen (D) fra den øverste remskive (E), og flyt den til remskivens indvendige side for lav hastighed.
- Monter remmen (C) på indvendige remskiverille på nederste remskive.
- Skub grebet op og ind i indhakket på beslaget for at sætte remspændingen igen.

OUO6075,00007F3-74-14JUN11

Tærskebroanbefalinger

BEMÆRK: Vedr. anbefalede maskinindstillinger for forskellige afgrøder, se afsnittet Indstilling af afgrøder for flere informationer.

Tærskebroty-pe	Majs	Sojabønner	Hvede Byg Små korn	Ris	Popcorn Spisemajs	Durra (almindelig) Solsikker (til konfekture)	Solsikker (olie)	Raps
Lille kabel	NR	NR	Bedst	NR	NR	NR	Gennemsnit	Bedst
Stort kabel	God	God	God	Bedst	NR	Bedst	Bedst	God
Rund stang	Bedst	Bedst	Gennemsnit	God	Bedst	Gennemsnit	Bedst	Gennemsnit

Bedst = giver det bedste ydelsesniveau.
God = giver et godt ydelsesniveau.
Gennemsnitlig = giver et gennemsnitligt ydelsesniveau.
NR = anbefales ikke.

Anbefalede konfigurationer

BEMÆRK: Vedr. anbefalede maskinindstillinger for forskellige afgrøder, se afsnittet Indstilling af afgrøder for flere informationer.

Der er mange mulige tærskebrokombinationer baseret på forholdene og førerens præferencer.


Tærskebrotype	Majs Sojabønner	Hvede	Byg	Linser	Kikærter	Raps
John Deere	RB, RB, RB	SW, SW, SW Plus-dækplader	SW, SW, LW	SW, SW, SW	SW, RB, RB	SW, SW, SW
Kondex® Revolution™	MR, RB, RB	MT, SW, SW	MT, SW, LW	MT, SW, SW	MR, RB, RB	MT, SW, SW

SW = John Deere lille ledningstærskebro
LW = John Deere stor ledningstærskebro
RB = John Deere rundstang, tærskebro
MT = Kondex® Revolution™ to halvbredde MaxThresh™-tærskebroer
MR = Kondex® Revolution™ en halvbredde MaxThresh™-tærskebro og en halvbredde MaxRound™-tærskebro


MaxThresh er et varemærke tilhørende Kondex Corporation
MaxThresh er et varemærke tilhørende Kondex Corporation
MaxRound er et varemærke tilhørende Kondex Corporation

OUO6075,0005039-74-11MAY21


Brotyper

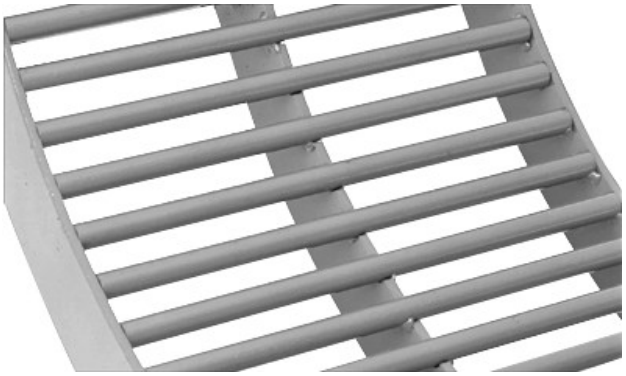

H54506—UN—23MAR99
Bro med rundstang til flere afgrøder

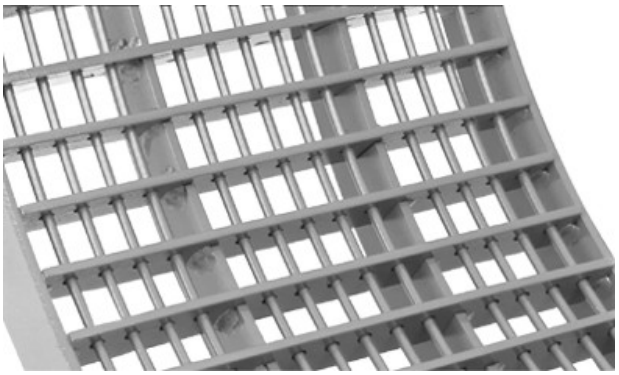

H54507—UN—25JUN99
Stort brokabel

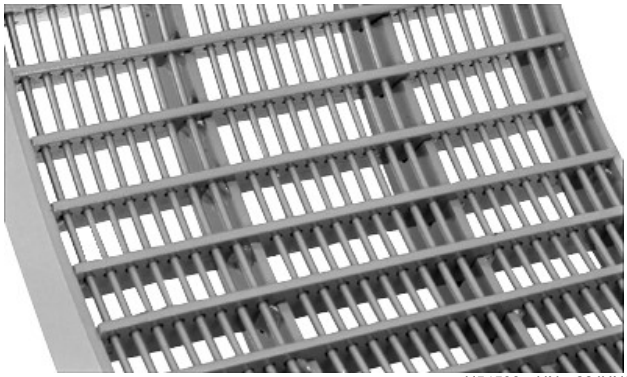

H54508—UN—22JUN99


Lille brokabel

Der findes tre forskellige broer til forskellige afgrøder og afgrødeforhold.

- Broen med rundstang til forskellige afgrøder bruges til majs og sojabønner.
- Broen med stort kabel bruges til ris, sojabønner og durrakron.
- Broen med lille kabel bruges til små korn.

OUO6075,00007A8-74-02JUN10

Tærskebrotyper (MaxThresh™ og MaxRound™)

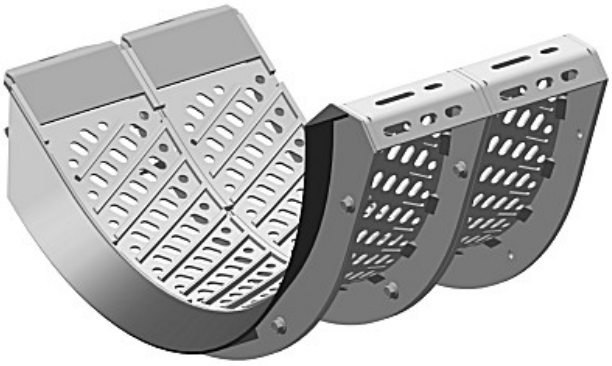

H134407—UN—14MAY21

MaxThresh™-tærskebro



H134408—UN—14MAY21


MaxThresh™- og MaxRound™-tærskebro

Der findes to forskellige tærskebroer til forskellige afgrøder og afgrødeforhold.

- MaxThresh™-tærskebro anvendes til små korn.
- MaxThresh™- og MaxRound™-tærskebroer bruges til grove korn.

OUO6075,0005036-74-14MAY21

Mellemstykker til separatorrist

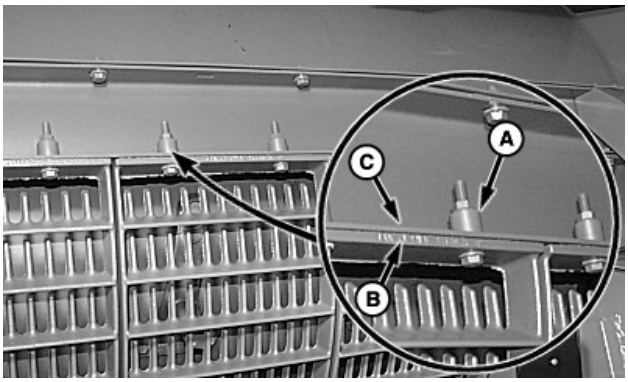

H86634—UN—20SEP06

A—Mellemstykker
B—Separatorriste
C—Separatorkanal

Der er monteret mellemstykker i opbevaringsposition (som vist) fra fabrik.

Der kan anvendes Afstandsstykker i kornet til at nedsætte majskolbestykker i korntanksprøven.


VIGTIGT: Mellemstykkerne må kun benyttes i majs og sojabønner. Afmonter mellemstykkerne ved alle andre afgrøder (anbring mellemstykker i opbevaringsposition som vist).

Afmonter alle mellemstykker til separatorriste (A) fra opbevaringsposition (som vist), og monter dem mellem separatorriste (B) og separatorkanal (C).

OUO6075,0000B06-74-03JAN11

MaxThresh er et varemærke tilhørende Kondex Corporation
MaxRound er et varemærke tilhørende Kondex Corporation

Typer af udskillergitre

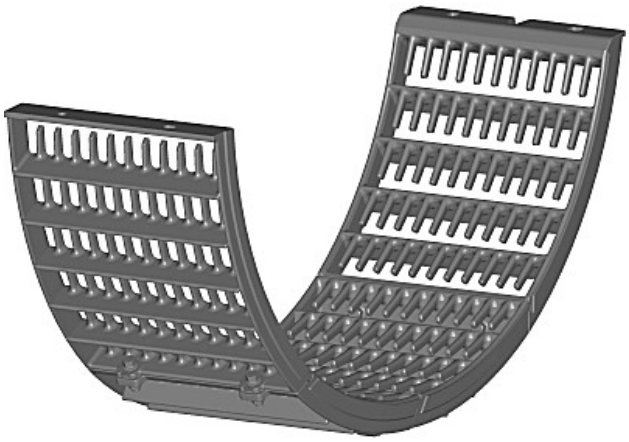

H107177—UN—06MAR13

Standard støbt udskillergitter



H107178—UN—06MAR13

Svejst udskillergitter til stor belastning



H133680—UN—15MAR21


Støbt udskillergitter til stor belastning

Der fås to forskellige udskillergittermuligheder til maskinen.

- De almindelige, støbte udskillergitre er standard på alle maskiner undtagen maskiner til ris og pakker til småt, tungt korn.
- Svejste og støbte udskillergitre til stor belastning anvendes i situationer med tunge afgrøder og kan hjælpe med at mindske tabet ved spredetallerkenen. Disse gitre er ekstratilbehør på TriStream™-spredetallerkenen og maskiner med rotor med variabel strømning, men de er standard i pakker til små, tunge afgrøder og til tung ris.

OUO6075,0005037-74-14MAY21


Dækplade til udskillergitre (hvis monteret)

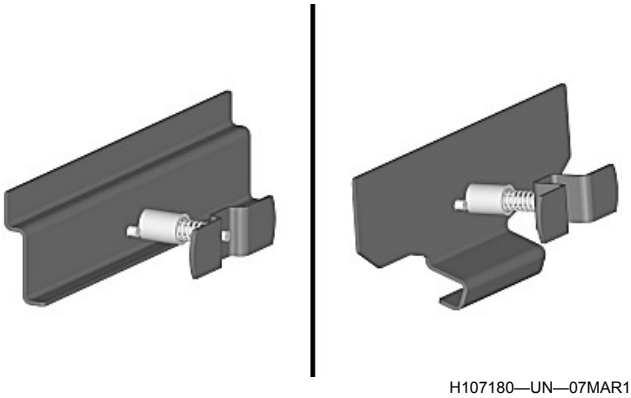

H107180—UN—07MAR13


Standarddækplader til støbte gitre/dækplader til svejst gitre til stor belastning

TriStream er et varemærke tilhørende Deere & Company

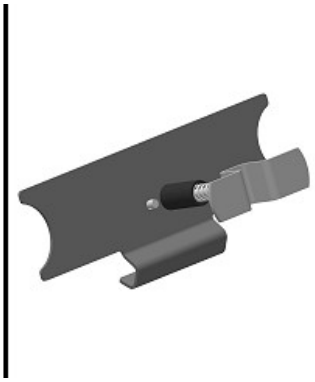

H133682—UN—15MAR21

Støbte gitterdæksler til stor belastning

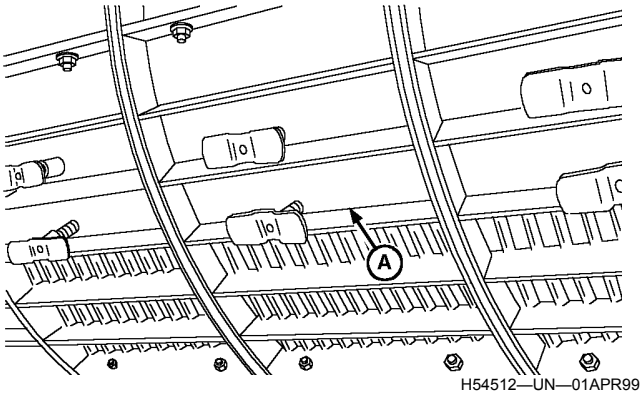

H54512—UN—01APR99

A—Dækplader til udskillergitter

Dækplader til udskillergitter (A) anvendes til små korn og anbefales også til brug ved meget tørre afgrøder. Dækpladerne monteres på udskillergitrene for at afstemme avnebelastningen til rensesoldet.

Almindelige, støbte gitterdækplader

- Monter to rækker (otte dækplader) på højre side og tre rækker (12 dækplader) på venstre side. Justér efter behov afhængigt af forholdene.

Svejste og støbte gitterdækplader

- Monter én række (fire dækplader) på højre side og to rækker (otte dækplader) på venstre side. Justér efter behov afhængigt af forholdene.

OUO6075,0005038-74-14MAY21

Svejsede udskillerriste med vinklede fingre til stor belastning (hvis monteret)



H99873—UN—27JAN11

Udskillerriste med vinklede fingre bruges sammen med de svejsede udskillergitre til stor belastning og er placeret på højre side af maskinen i række et og tre.

Disse afbrydere skaber en afbrydelse i flowet af afgrødematerialet, som gør det muligt at ryste yderligere korn løst, hvilket øger udskillerkapaciteten.

mh69740,1655914579724-74-22JUN22

Støbte udskillerriste med vinklede fingre til stor belastning (hvis monteret)




H135710—UN—22JUN22

Udskillerriste med vinklede fingre bruges sammen med de støbte udskillergitre til stor belastning og er placeret på højre side af maskinen i række et og tre.

Disse afbrydere skaber en afbrydelse i flowet af afgrødematerialet, som gør det muligt at ryste yderligere korn løst, hvilket øger udskillerkapaciteten.

mh69740,1654621023343-74-22JUN22

Placeringer af afbrydere til tærskeværksrist (hvis monteret)

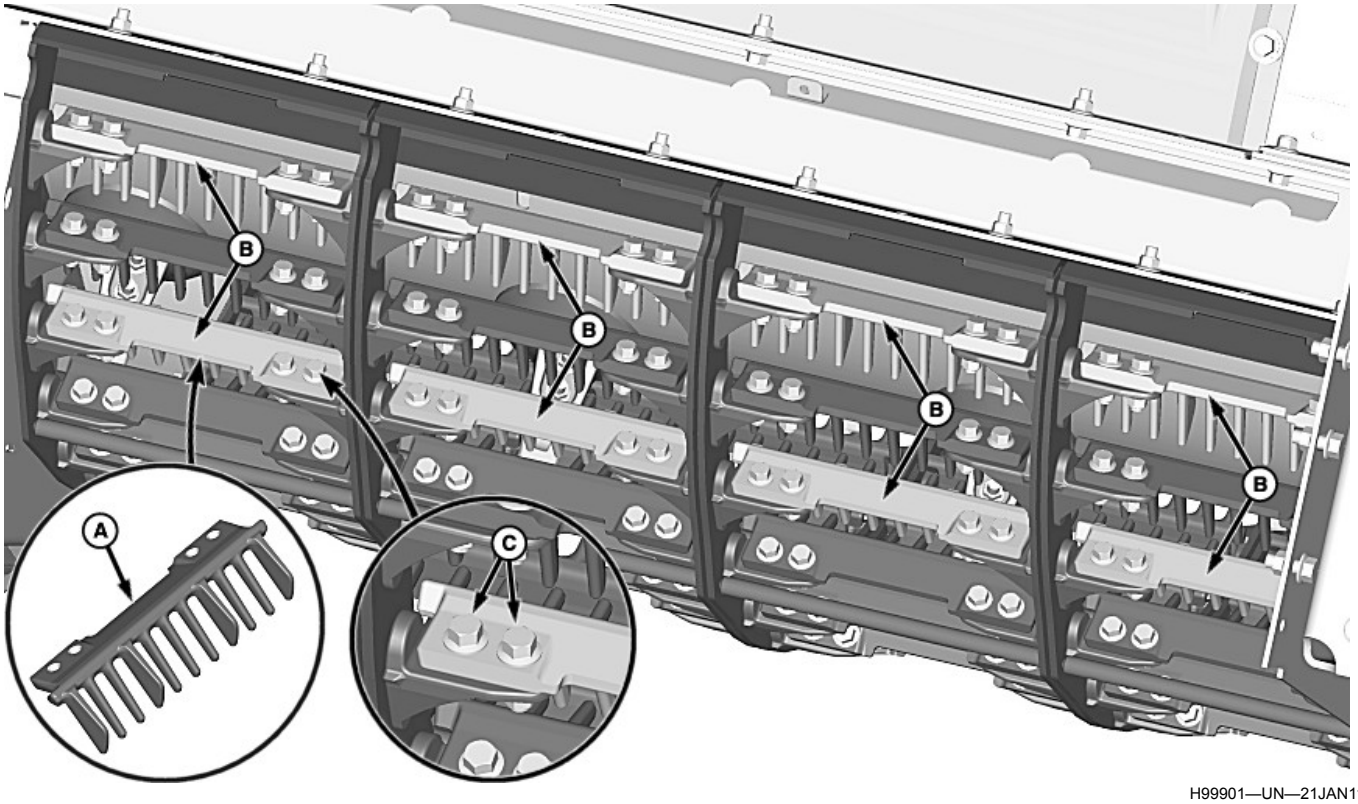

H99901—UN—21JAN11

A—Afbrydere til tærskeværksrist
B—Placeringer (8 stk)
C—Dækselskruer og møtrikker (32 stk.)

VIGTIGT: Afbrydere til tærskeværksriste er beregnet til brug i række et og række tre på på højre side af tærskeværksristene som vist. Installation andre steder kan forårsage forstyrrelser eller en reduktion i maskinens ydeevne.


Kontrollér at rotoren kan dreje frit efter installation af afbrydere til tærskeværksristen, før du starter maskinen eller tilkobler tærskeværket.

1. Afbrydere til tærskeværksristen (A) SKAL installeret i placeringerne (B) som vist.
2. Fastgør afbrydere til tærskeværksristen med maskinskruer og møtrikker (C).
3. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation	
Maskinskruer—Drejningsmoment	73 Nm (54 lb.-ft.)

OUO6075,00016F8-74-19DEC13

Udskillerskinnens foringer (hvis monteret)

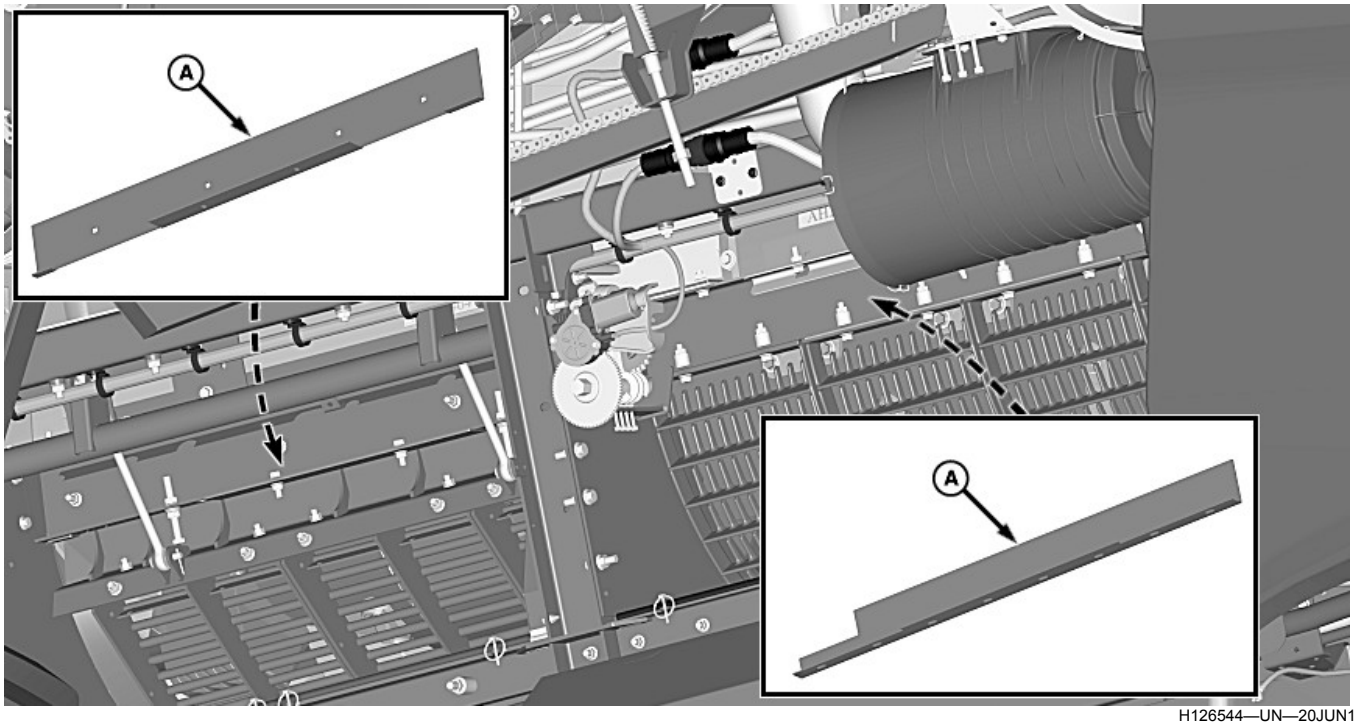

H126544—UN—20JUN19

A—Udskillerskinnens foringer

BEMÆRK: Venstre udskillerskinnes foringer er vist. Højre udskillerskinnes foringer ligner.


Udskillerskinneforingerne (A) beskytter udskillerskinnen, når der høstes slibende afgrøder.

Inspicér periodisk venstre og højre udskillerskinneforinger for slid.

Afmontér og udskift udskillerskinnens foringer efter behov. Kontakt din John Deere-forhandler for yderligere oplysninger.

OUO6075,0004BCF-74-20JUN19

Springbolte til brosegmentgear (standard brojustering)

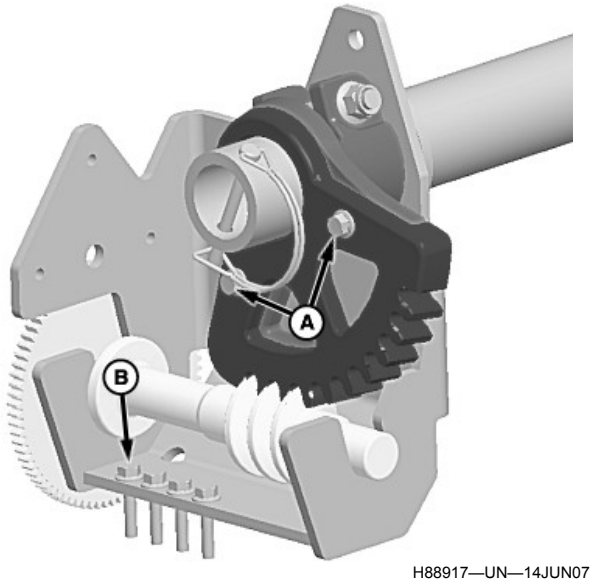

H88917—UN—14JUN07

A—Brydebolte
B—Ekstra brydebolte (4 stk.)

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Brug kun brydebolte (A) fra John Deere. Kontakt en John Deere-forhandler for udskiftning af brydestifter.


Hvis brydebolte brydes, skal de udskiftes med de ekstra brydebolte (B), der findes på segmentgearbeslaget.

Spænd brydeboltene iht. specifikationerne.

Specifikation	
Brydebolte—Tilspændingsmoment	15 Nm (133 lb-in.)

OUO6075,0001800-74-13MAY14

Tærskebroafsnit (standard tærskebro justering) – afmontering og montering

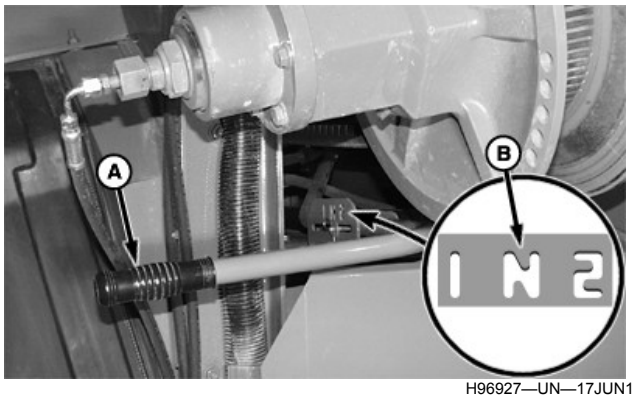


H96927—UN—17JUN10

A—Håndtag
B—Neutral position

FORSIGTIG: Brosektioner er tunge og besværlige at håndtere. Det kan være nødvendigt at tilkalde hjælp til at flytte og installere brosektioner.

BEMÆRK: Luk tærskebroen helt for at lette afmonteringen.

1. Bevæg håndtaget (A) for at sætte rotorens tandhjulskasse i neutral position (B).

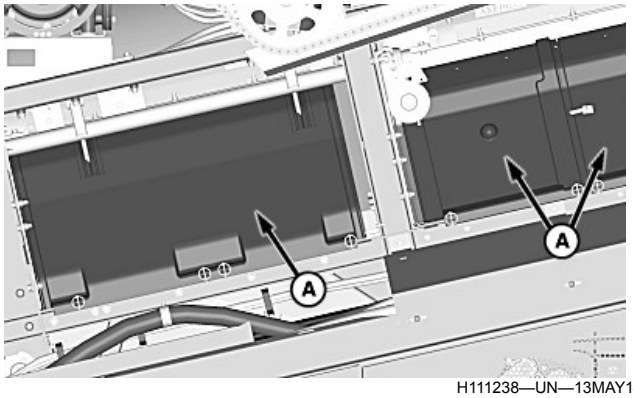


H111238—UN—13MAY14

A—Tærskeværksdæksler

BEMÆRK: Fjern skærm om nødvendigt for at få adgang til tærskeværkets inspektionslemme.

2. Afmontér udskillerens inspektionsdæksler (A).

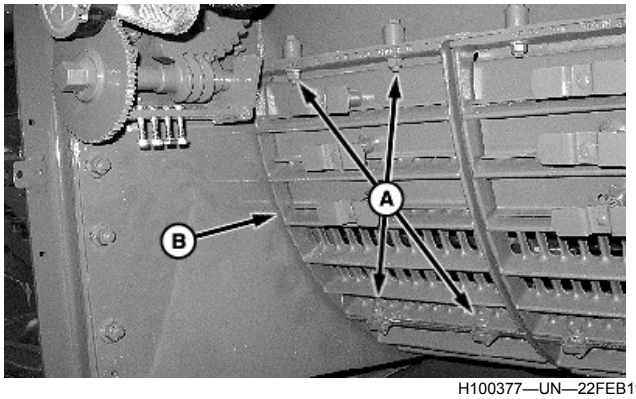


H100377—UN—22FEB11


A—Skruer
B—Udskillergitter

BEMÆRK: Når udskillergitteret afmonteres, skabes der adgang, således at rotoren kan drejes.

3. Afmontér maskinskruerne (A) og udskillerens gitre (B).

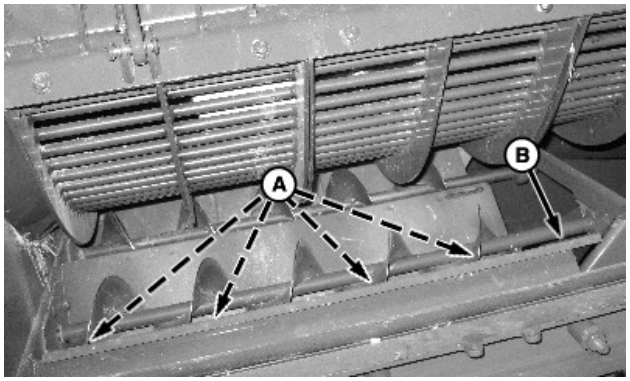


H100378—UN—22FEB11

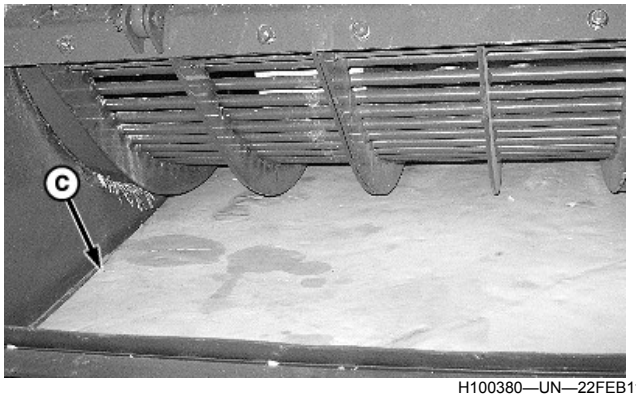

H100380—UN—22FEB11

A—skruer (4 stk.)
B—Omlederventil
C—Karton


4. Løsgør maskinskruerne (A) og afmontér venstre plademetalfordeler (B).
5. Anbring et stykke karton (C) eller plastik hen over transportsneglene. Dette yder beskyttelse til indføringssneglene og giver en jævn overflade, således at tærskebroerne kan afmonteres.

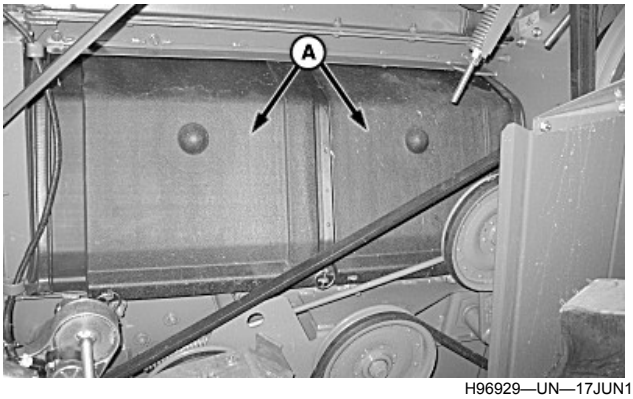

H96929—UN—17JUN10

A—Udskillerens dæksel (2 stk.)


6. Fjern skærm om nødvendigt for at få adgang til tærskeværkets inspektionslemme.
7. Fjern ringstifterne og de to forreste udskillerdæksler (A) i maskinens højre side.

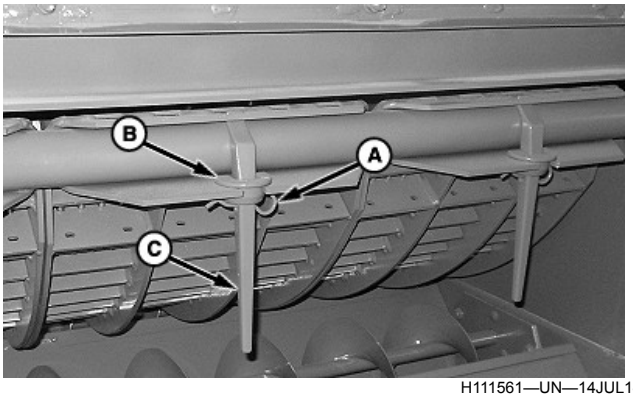

H111561—UN—14JUL14

A—Fjederstift
B—Tærskebroens holder
C—Håndtag


8. Fjern fjederbolten (A) fra tærskebroens holder (B).
9. Løft tærskebroens holder (B), og fjern håndtaget (C) fra hvert tærskebroafsnit.

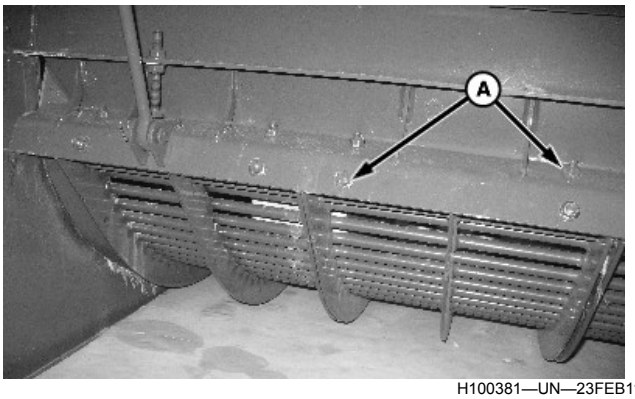

H100381—UN—23FEB11

A—Skruer (12 stk.)

10. Løsn maskinskruer (A).

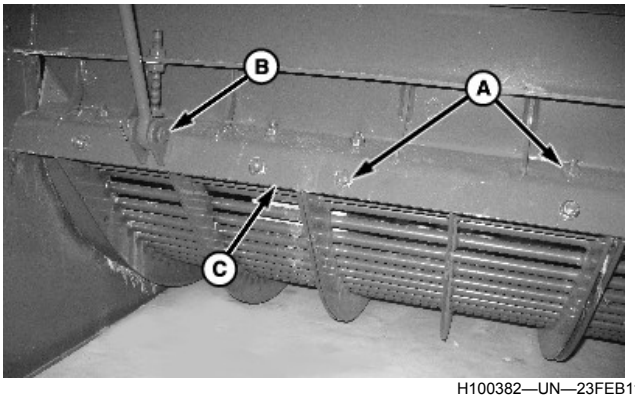


H100382—UN—23FEB11

A—skruer (12 stk.)
B—Stifter (2 stk.)
C—"Z" stang

FORSIGTIG: Sænk forsigtigt tærskebroen ned på sneglens leje for at undgå skader.


11. Fjern boltene (A).
12. Fjern splitpinde, stifter (B) og "Z" stang (C).
13. Drej rotoren således, at mellemrummet i tærskeelementets mønster opstår midt på tærskebroen.
14. Afmontér det midterste tærskebroafsnit.
15. Skub den bagerste tærskebro i midterposition og afmontér den.
16. Skub den forreste tærskebro i midterposition og afmontér den.
17. Kontrollér slitagen af tærskebroens afsnit, tærskeelementerne og tærsketænderne ved hjælp af profilskabelon KXE10110.
18. Montér tærskebroerne i omvendt rækkefølge.

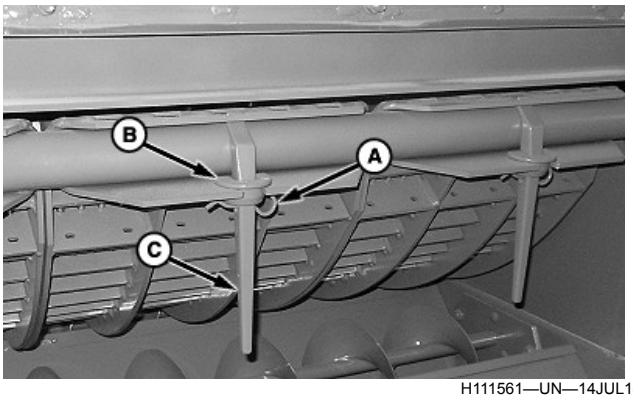

H111561—UN—14JUL14

A—Fjederstift
B—Tærskebroens holder
C—Håndtag


19. Montér håndtaget (C), tærskebroens holder (B) og fjederstiften (A) på tærskebrosektionerne.

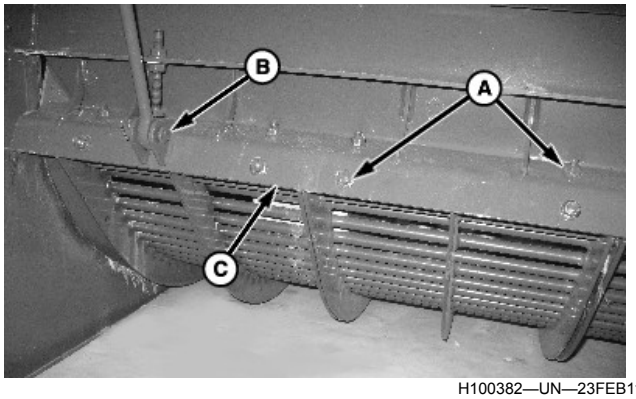

H100382—UN—23FEB11

A—skruer (12 stk.)
B—Stifter (2 stk.)
C—"Z" stang


20. Montér "Z"-stangen (C) over enden af broerne, og montér dækselskruer, men lad være at spænde dem.
21. Montér stifterne (B).

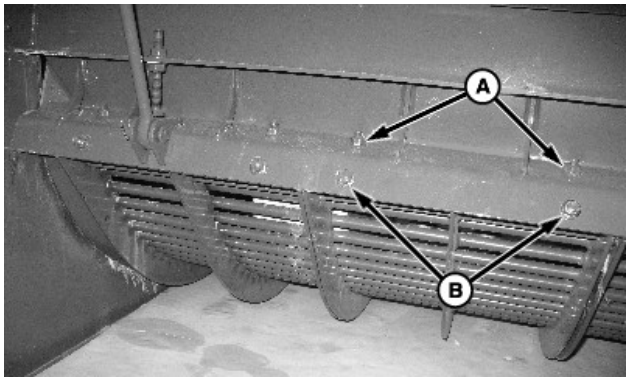

H121120—UN—22MAR17

A—skruer (6 stk.)
B—Skruer (6 stk.)

22. Kontrollér, at broernes ender slutter tæt i "Z"-stangen, og spænd den øverste række maskinskruer (A) først.
23. Spænd den nederste række maskinskruer (B) til sidst.
24. Foretag højderegulering af tærskebroen. Se Nivellering af tærskebro (standard tærskebro justering) senere i dette afsnit.

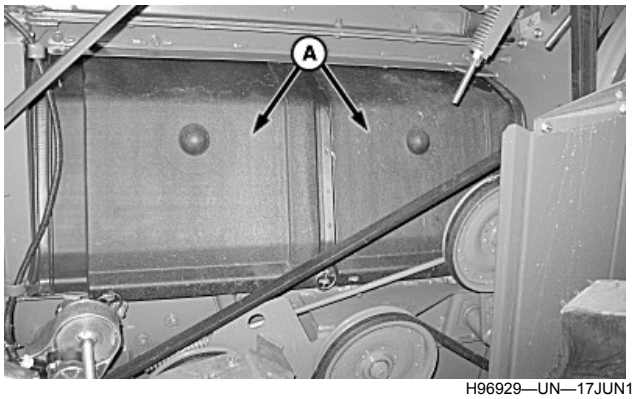


H96929—UN—17JUN10

A—Tærskeværksdæksler

BEMÆRK: Sørg for, at øverste del af tærskeværksdækslet er under klemmerne.


25. Installér tærskeværksdøre (A).
26. Installér den tidligere fjernede skærm for at få adgang til tærskeværkets inspektionslemme.

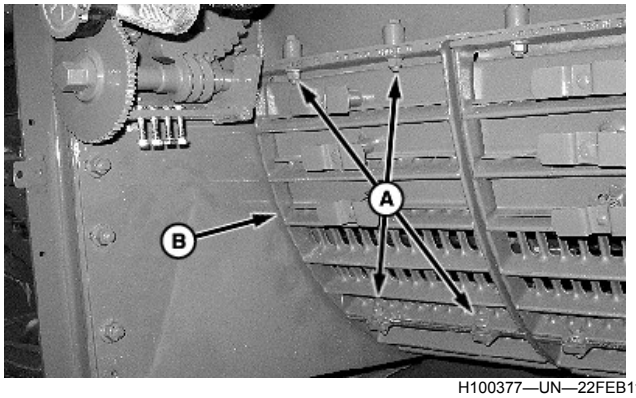


H100377—UN—22FEB11

A—skruer (4 stk.)
B—Udskillergitter

27. Montér udskillerens gitter (B) og fastgør det med maskinskruer (A).

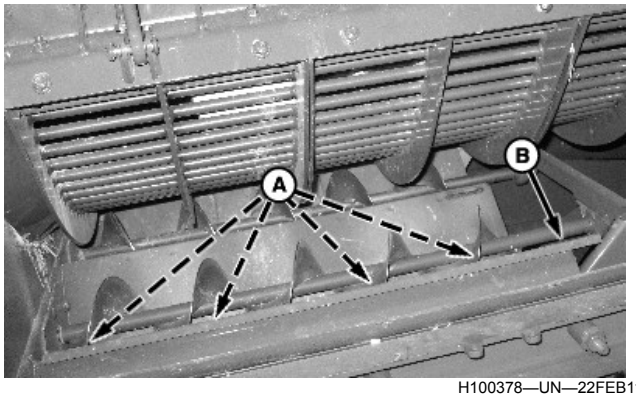

H100378—UN—22FEB11

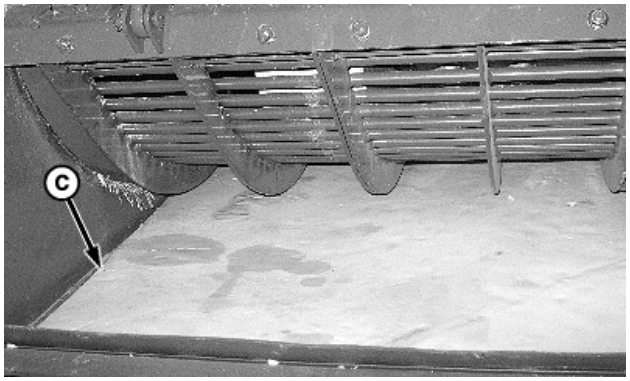


H100380—UN—22FEB11

A—skruer (4 stk.)
B—Omlederventil
C—Karton

28. Fjern kartonet (C) eller plastikken fra transportsneglene.

29. Montér fordeleren (B) i original position og spænd maskinskruerne (A).

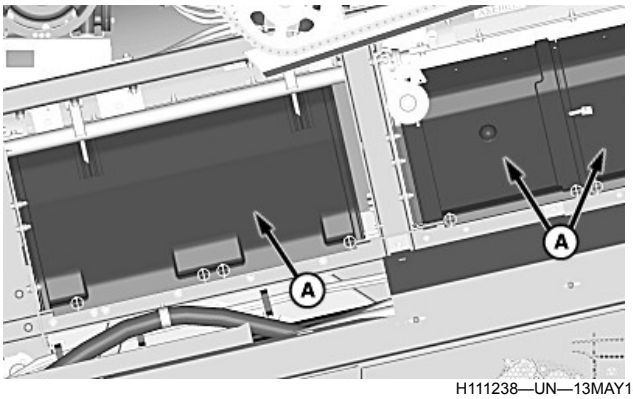

H111238—UN—13MAY14

A—Udskillerdæksel

30. Installér tærskeværkets inspektionslemme (A).
31. Installér den tidligere fjernede skærm for at få adgang til tærskeværkets inspektionslemme.
32. Anbring rotordrevets tandhjulskasse i det ønskede hastighedsområde.

OUO6075,0004605-74-04APR17

Broafsnit (aktiv broisolering) – afmontér og montér



H117012—UN—28MAR16


Justering af tærskefrigang

FORSIGTIG: Brosektioner er tunge og besværlige at håndtere. Det kan være nødvendigt at tilkalde hjælp til at flytte og installere brosektioner.

1. Start motoren, og tryk på kontakten til justering af tærskefrigang.
2. Justér tærskebroens spillerum til 5 for at få lettere adgang til "Z"-stangen.

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at øge tærskefrigangen afhængigt af maskinkonfigurationen.


3. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

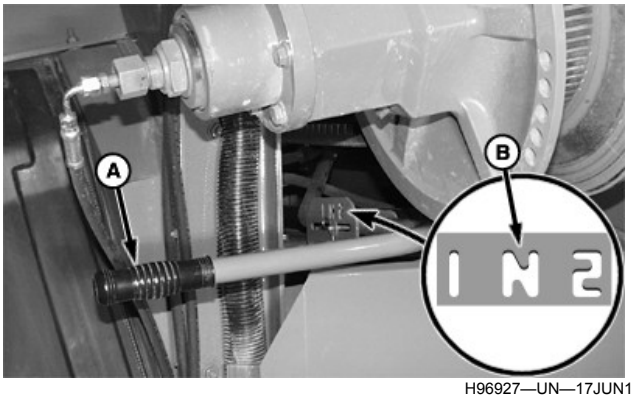

H96927—UN—17JUN10

A—Håndtag
B—Neutral position

4. Bevæg håndtaget (A) for at sætte rotorens tandhjulskasse i neutral position (B).

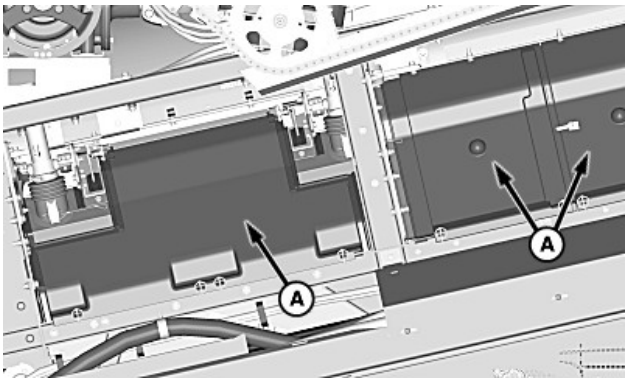


H111239—UN—13MAY14

A—Tærskeværksdæksler

BEMÆRK: Fjern skærm om nødvendigt for at få adgang til tærskeværkets inspektionslemme.

5. Afmontér udskillerens inspektionsdæksler (A).

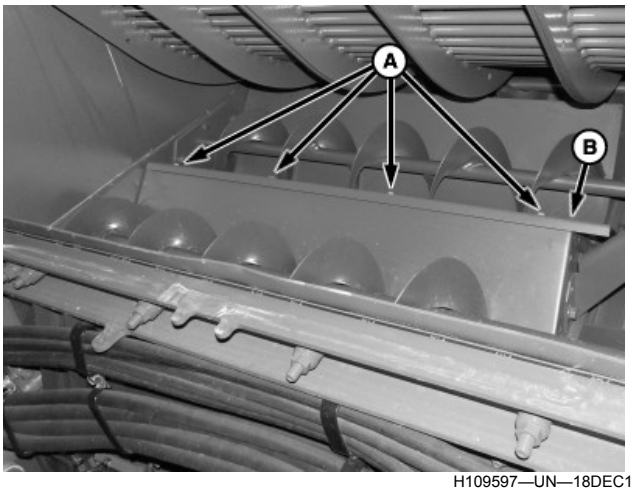


H109597—UN—18DEC13

A—Skruer
B—Omlederventil

6. Løsgør maskinskruerne (A) og afmontér venstre pladedelfordeler (B).


BEMÆRK: Placér et stykke pap eller poly over transportørsnegle. Dette yder beskyttelse til indføringssneglene og giver en jævn overflade, således at tærskebroerne kan afmonteres.

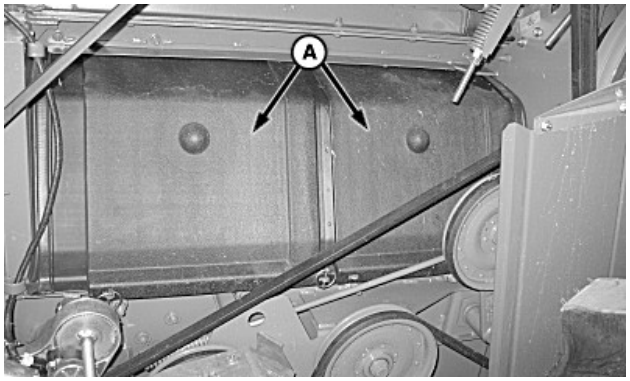


H96929—UN—17JUN10

A—Udskillerdæksel

7. Fjern skærm om nødvendigt for at få adgang til tærskeværkets inspektionslemme.
8. Fjern ringstifterne og de to forreste udskillerdæksler (A) i maskinens højre side.

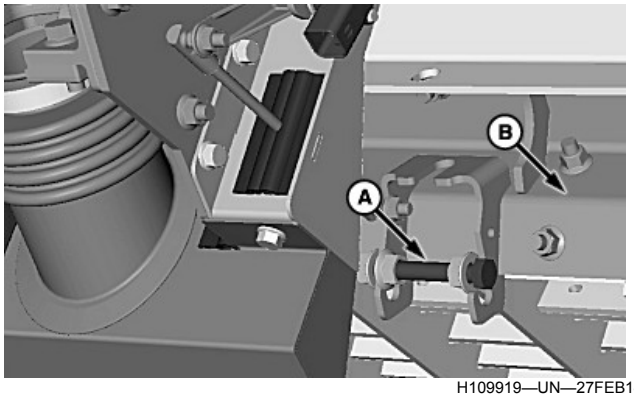

H109919—UN—27FEB14

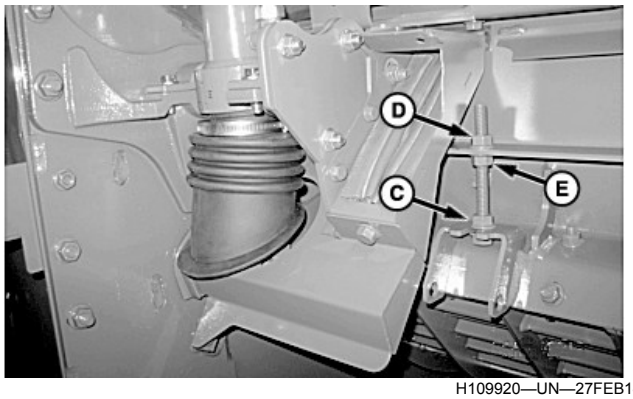


H109920—UN—27FEB14

A—Nivelleringsskrue (2 stk)
B—"Z"-stang
C—Møtrik (2 stk.)
D—Møtrik (2 stk.)
E—Møtrik (2 stk.)

9. Fjern nivelleringsskruerne (A) til broen fra beslag på "Z" stangen (B), og monter dem gennem skinnen til at holde broen og "Z" stangen.
10. Spænd møtrikken (C) til med hånden imod "Z" stangens beslag, og spænd møtrikken (D) let imod skinnen på begge sider.


BEMÆRK: Kontrollér, at der er tilstrækkelig plads mellem møtrikken (E) og skinnen til nulstilling af justeringer. Spænd IKKE møtrikken helt til ind mod skinnen.

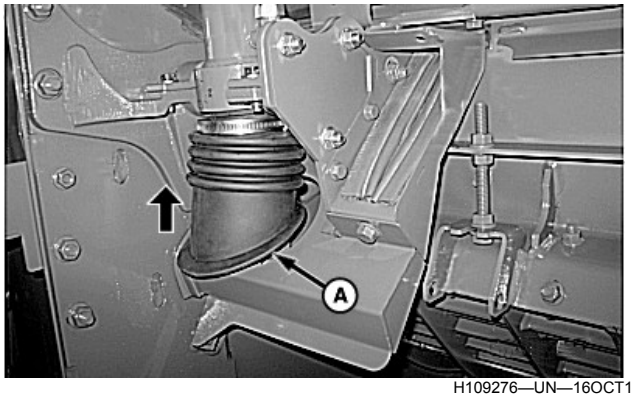

H109276—UN—16OCT13

A—Gummitætning (2 stk)


11. Fjern bunden af gummipakdåsen (A) og løft opad på begge cylindre.

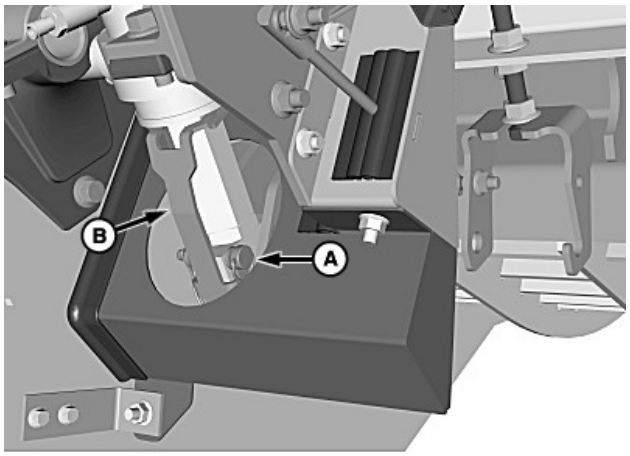

H111261—UN—22MAY14

A—Stift (2 stk)
B—Sikkerhedsstop på cylinder (2 stk)

12. Fjern stift (A) og sikkerhedsstop på cylinder (B) på begge cylindre.

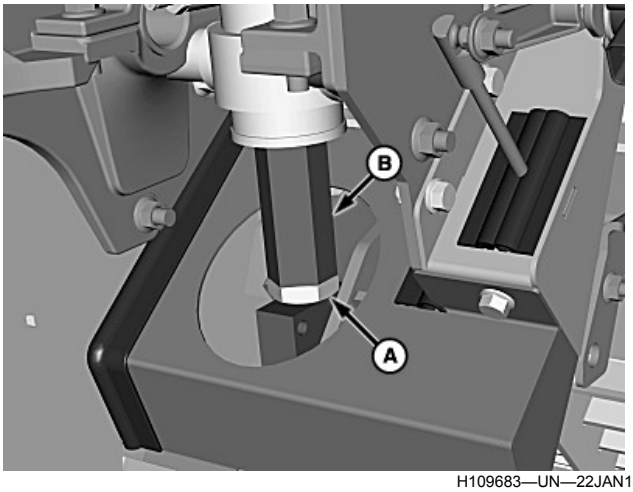


H109683—UN—22JAN14

A—Låsemøtrik (2 stk.)
B—Cylinderstop (2 stk)

13. Løsn kontramøtrikken (A) fra cylinderstoppet (B), og sænk stoppet på begge cylinderstænger.


BEMÆRK: Låsemøtrik og stop skal sænkes mindst 15 mm (19/32 in.) fra aktuel placering.

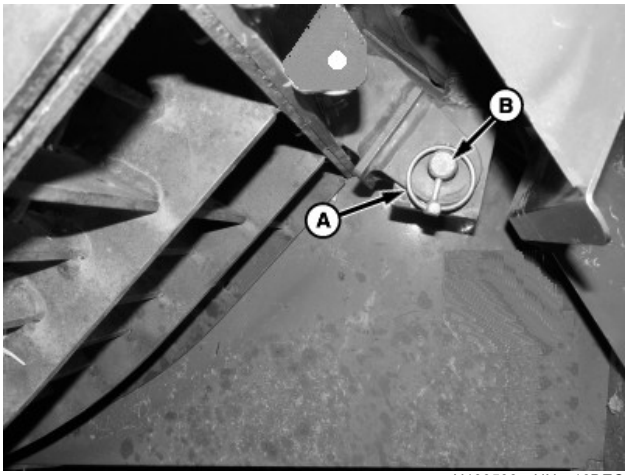

H109593—UN—16DEC13

A—Ringstift (2 stk.)
B—Tap (2 stk.)

14. Fjern ringstiften (A) og tappen (B) fra cylinderstangen i begge sider.

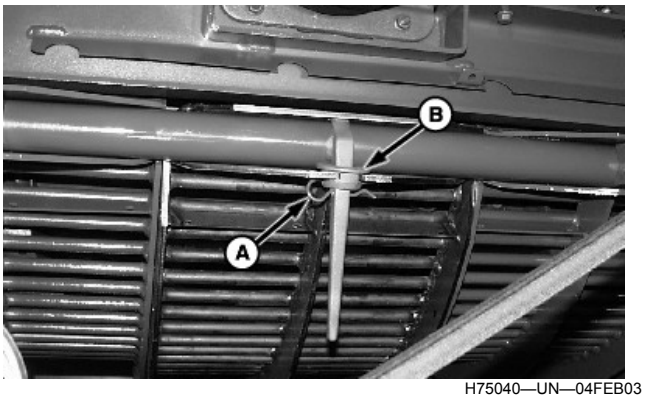


H75040—UN—04FEB03

Tærskebroens holder

A—Fjederstift
B—Tærskebroens holder

15. Fjern fjederbolten (A) fra tærskebroens holder (B).
16. Løft tærskebroens holder, og fjern håndtaget fra hvert tærskebroafsnit.

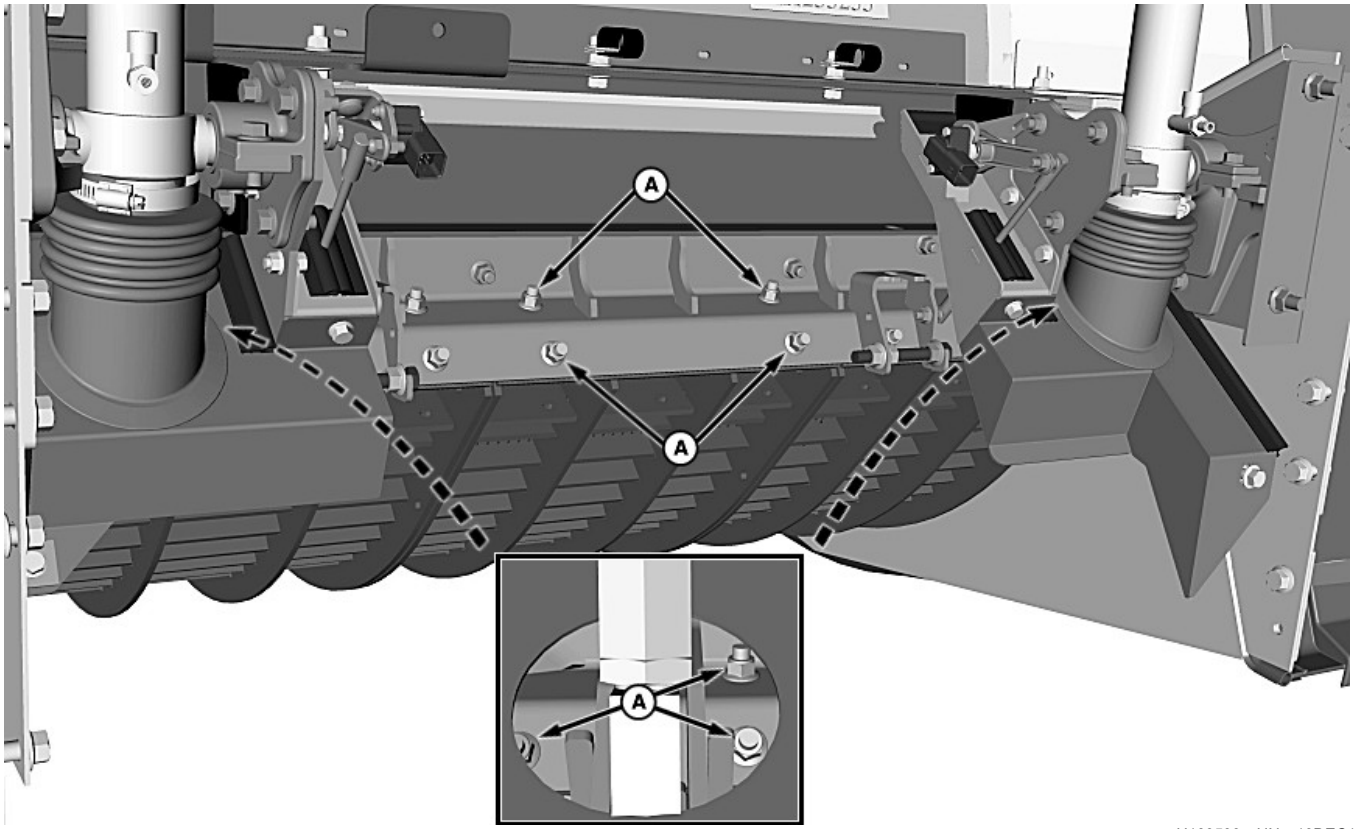


H109599—UN—19DEC13

A—Maskinskrue (14 stk.)

17. Løsn maskinskruer (A).



H109677—UN—21JAN14

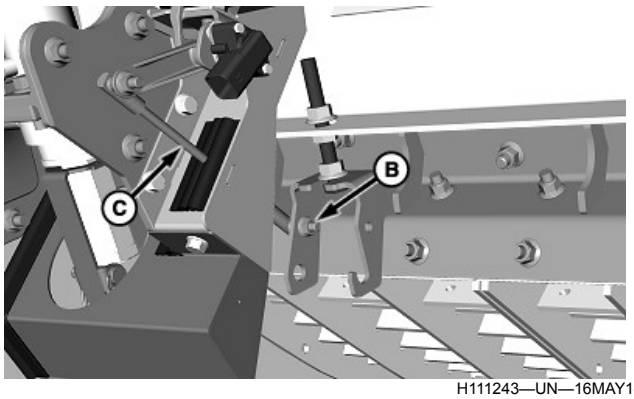


H111243—UN—16MAY14

A—Nivelleringsskrue (2 stk)
B—Møtrik (2 stk.)
C—Ledforbindelsearm (2 stk.)

18. Brug nivelleringsmaskinskruen (A) til at justere “Z” stangen og tærskebroer op til ca. 10 mm (13/32 in.), eller indtil midten af broen let kan fjernes.

BEMÆRK: Afhængig af maskinkonfigurationen kan det være nødvendigt at fjerne "Z" stangen.

19. Hvis demontering af “Z” stang, fjern møtrikker (B) og forbindelsesled (C).

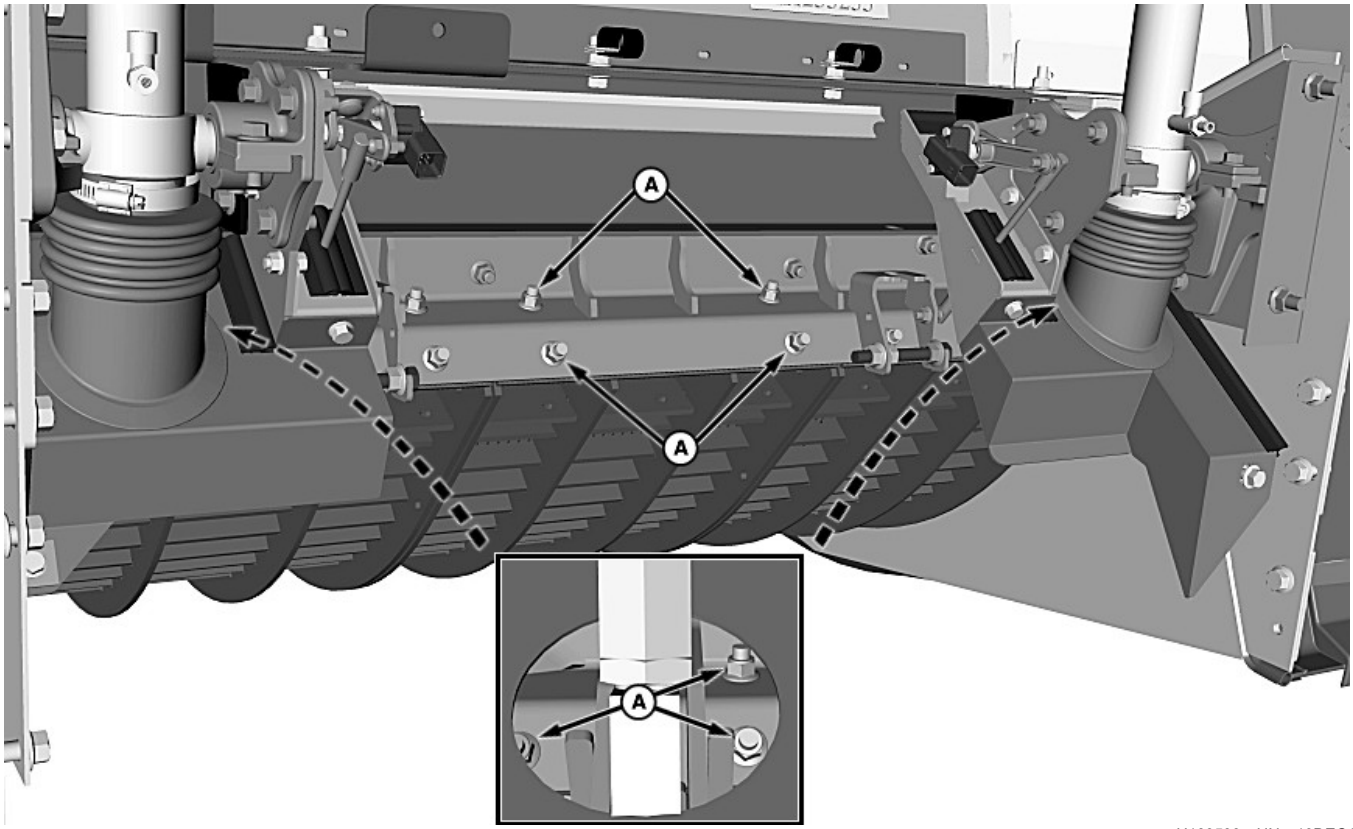


H109599—UN—19DEC13

A—Skrue og møtrik (14 stk.)

20. Afmonter maskinskruer og møtrikker (A).

BEMÆRK: Drej rotoren således, at mellemrummet i tærskeelementets mønster opstår midt på tærskebroen.


21. Afmontér det midterste tærskebroafsnit.
22. Skub den bagerste tærskebro i midterposition og afmontér den.
23. Skub den forreste tærskebro i midterposition og afmontér den.
24. Kontrollér slitagen af tærskebroens afsnit, tærskeelementerne og tærsketænderne ved hjælp af profilskabelon KXE10110.
25. Montér tærskebroerne i omvendt rækkefølge.

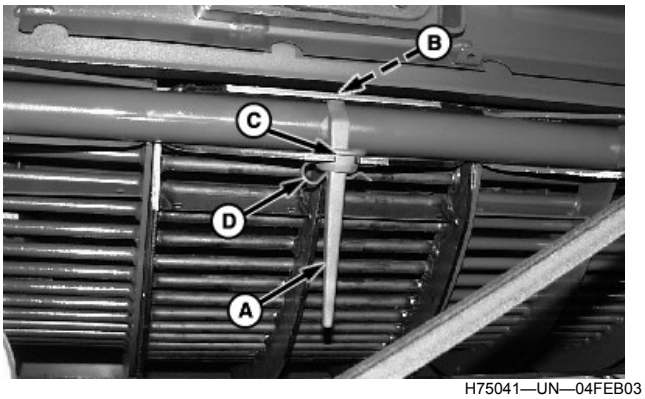


H75041—UN—04FEB03

A—Håndtag
B—Rille
C—Tærskebroens holder
D—Fjederstift

26. Sæt broens håndtag (A) ind i udfræsningen (B) på broafsnittene.
27. Monter broens holder (C), og hold den fast med fjederstiften (D).

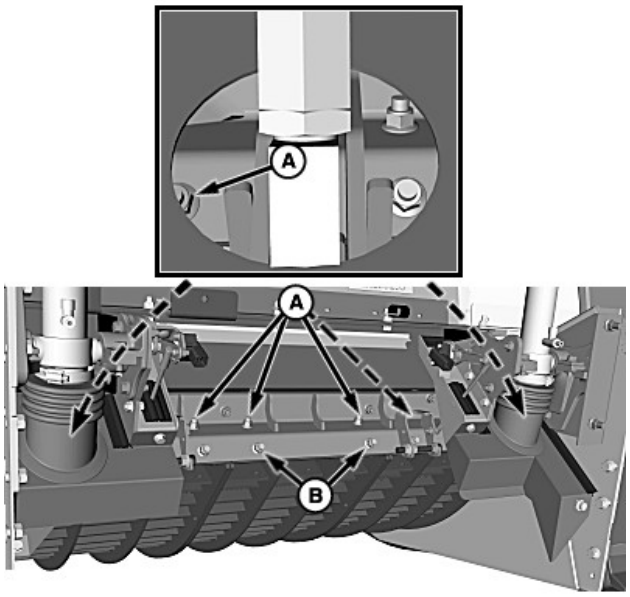

H109684—UN—22JAN14

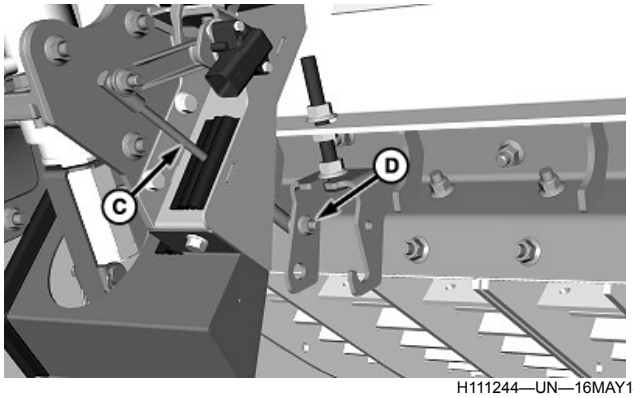

H111244—UN—16MAY14


A—Skrue og møtrik (6 stk.)
B—Monteringsbolte og møtrikker (8 stk.)
C—Ledforbindelsearm (2 stk.)
D—Møtrik (2 stk.)

BEMÆRK: Hvis "Z" stangen blev fjernet tidligere, installér den på dette tidspunkt.

28. Sænk ved hjælp af nivelleringsmaskinskruerne "Z" stangen og tærskebroerne ca. 10 mm (13/32 in.) eller samme afstand som tidligere hævet.

BEMÆRK: Kontrollér, at tærskebroens afsnit ligger helt an mod hinanden uden mellemrum, før du spænder monteringsdelene.

29. Kontrollér, at tærskebroernes ender passer ordentligt ind i "Z"-stangen; spænd derefter den øverste række maskinskruer og møtrikker (A) først.
30. Spænd den nederste række maskinskruer og møtrikker (B) til sidst.
31. Hvis "Z" stangen blev afmonteret, montér forbindelsesled (C) med møtrikker (D).
32. Foretag højderegulering af tærskebroen. Se Nivellering af tærskebroen (aktiv tærskebroisolering) senere i dette afsnit.

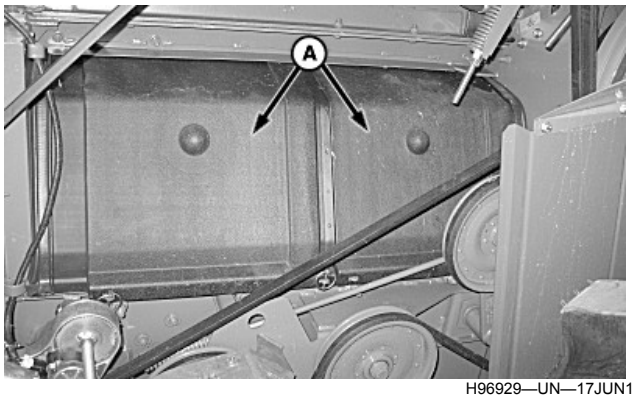


H96929—UN—17JUN10

A—Tærskeværksdæksler

BEMÆRK: Sørg for, at øverste del af tærskeværksdækslet er under klemmerne.

33. Installér tærskeværksdøre (A).
34. Installér den tidligere fjernede skærm for at få adgang til tærskeværkets inspektionslemme.


BEMÆRK: Fjern pap eller poly fra transportørsnegle.

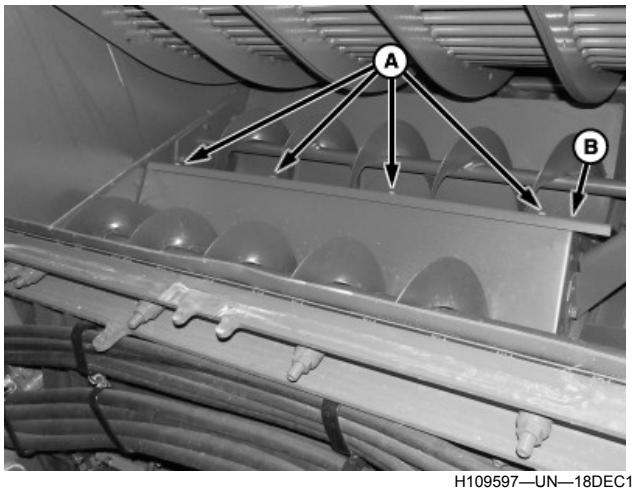

H109597—UN—18DEC13

A—Maskinskrue (4 stk.)
B—Omlederventil

35. Montér fordeleren (B) i original position og spænd maskinskruerne (A).

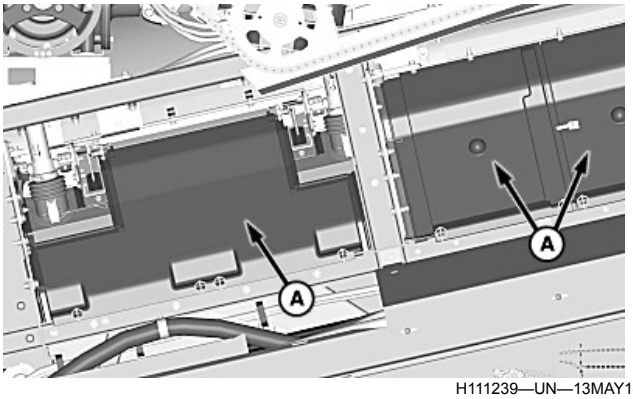


H111239—UN—13MAY14

A—Udskillerdæksel

36. Installér tærskeværkets inspektionslemme (A).
37. Installér den tidligere fjernede skærm for at få adgang til tærskeværkets inspektionslemme.
38. Sæt rotordrevets tandhjulskasse over på den forrige position.

OUO6075,0004606-74-11APR17

Bronivellering (standard brojustering)

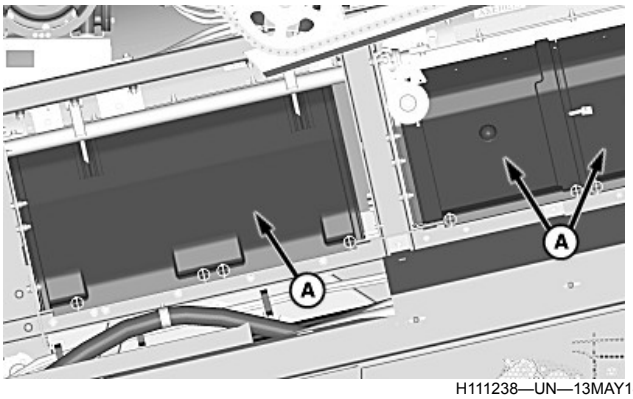


H111238—UN—13MAY14

A—Udskillerdæksel

BEMÆRK: Runde brodækplader (hvis installeret) bør fjernes inden nivelleringen af broen påbegyndes.

1. Fjern skærm om nødvendigt for at få adgang til tærskeværkets inspektionslemme.
2. Afmontér udskillerens inspektionsdæksler (A).

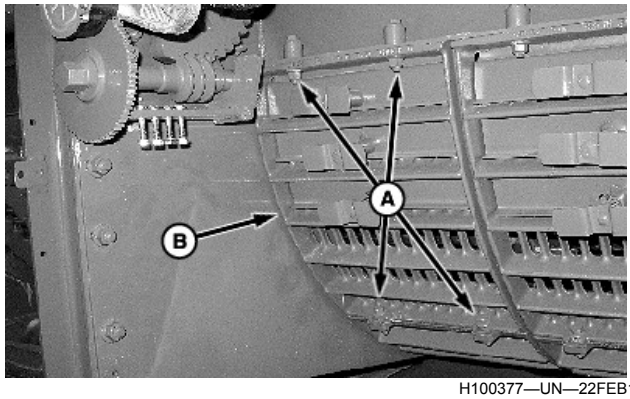


H100377—UN—22FEB11

A—Maskinskrue (4 stk.)
B—Udskillergitter

BEMÆRK: Når udskillergitteret afmonteres, skabes der adgang, således at rotoren kan drejes.


3. Afmontér maskinskruerne (A) og udskillerens gitre (B).

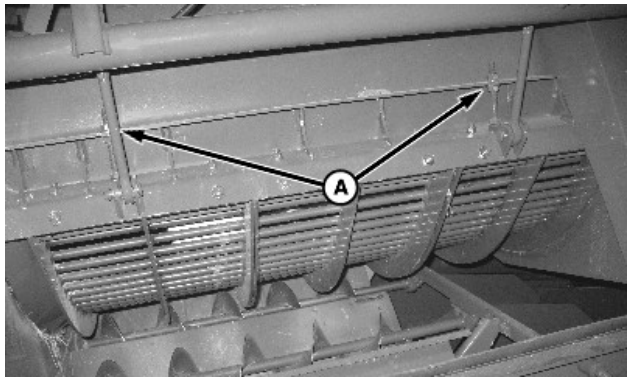

H100391—UN—23FEB11

A—Stopbolte (2 stk)


4. Skru stopboltene (A) tilbage.

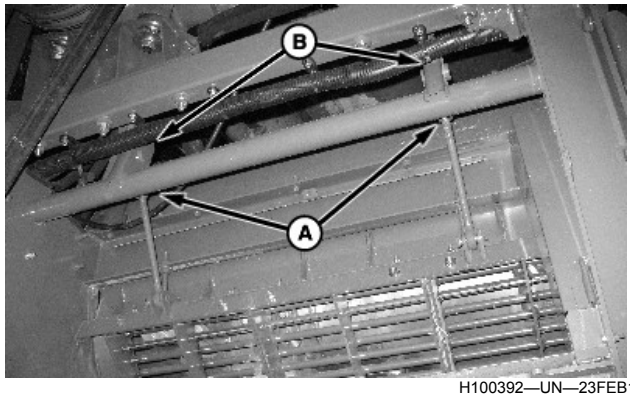

H100392—UN—23FEB11

A—Nederste møtrik (2 stk.)
B—Øverste møtrik (2 stk.)


5. Løsgør låsemøtrikkerne (A) og drej hver møtrik (B) tilbage fem gange.

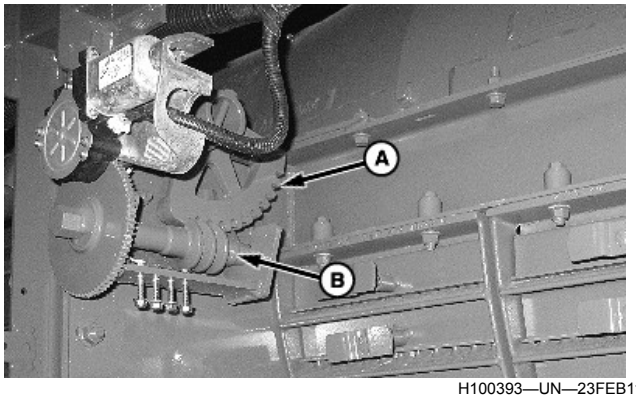

H100393—UN—23FEB11

A—Tandhjulssegment
B—Snekkehjul


6. Indstil tærskebroen på den lukkede position vha. kontakten i førerhuset, indtil snekkehjulet (B) og segmentgearet (A) er helt i den øverste position.

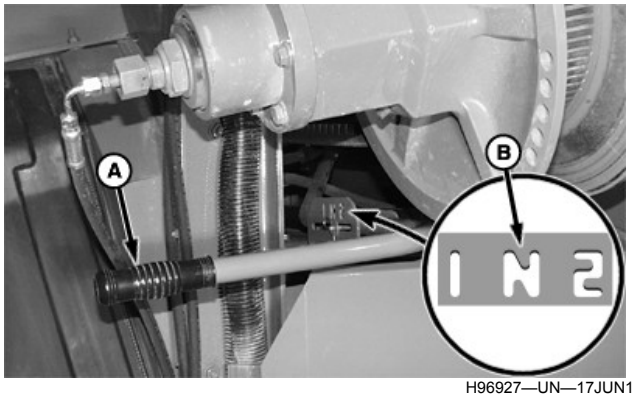

H96927—UN—17JUN10

A—Håndtag
B—Neutral position


7. Bevæg håndtaget (A) for at sætte rotorens tandhjulskasse i neutral position (B).

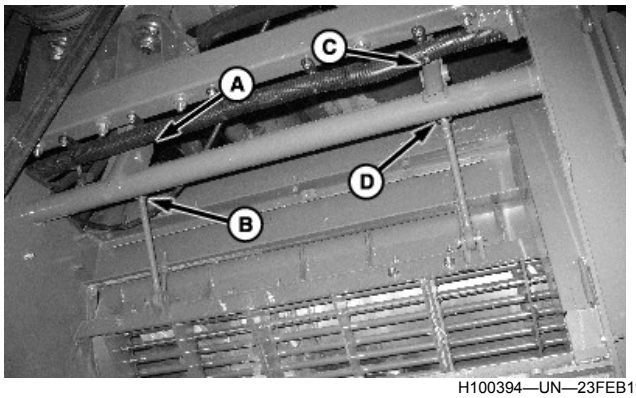

H100394—UN—23FEB11

A—Topmøtrik til forreste øjebolt
B—Nederste låsemøtrik til forreste øjebolt
C—Topmøtrik til bagerste øjebolt
D—Nederste låsemøtrik til bagerste øjebolt

8. Justér den forreste øjebolts topmøtrik (A) langsomt, indtil elementerne “tikker” på broen, mens rotoren drejer mod uret. Skru den tre hele omdrejninger i tilbagegående retning.
9. Justér den bagerste øjebolts topmøtrik (C) langsomt, indtil elementerne “tikker” på broen, mens rotoren drejer mod uret. Skru den tre hele omdrejninger i tilbagegående retning.
10. Justér den forreste øjebolts topmøtrik (A) langsomt ned, indtil elementerne “tikker” på broen. Slæk den langsomt, indtil tikkelyden standser. Så snart tikkelyden stopper, skal den slækkes en fuld omgang, og toplåsemøtrik skal strammes.
11. Stil den bageste øjebolts topmøtrik (C) langsomt ned, indtil elementerne “tikker” på broen. Slæk den langsomt, indtil tikkelyden standser. Så snart tikkelyden stopper, skal den slækkes en fuld omgang, og toplåsemøtrik skal strammes.
12. Spænd justeringsmøtrikken til den nederste tærskebro fortil. Hold topmøtrikken for den forreste øjebolt (A) med en gaffelnøgle, og stram den nederste låsemøtrik (B).
13. Spænd justeringsmøtrikken til den nederste tærskebro bagtil. Hold topmøtrikken for den bageste øjebolt (C) med en gaffelnøgle, og stram den nederste låsemøtrik (D).

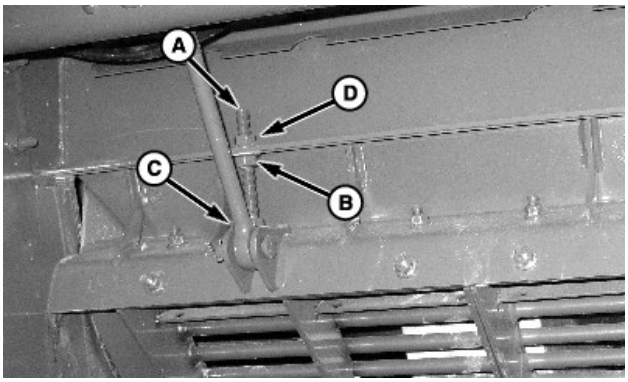


H100395—UN—23FEB11

Stopbolte

A—Stopbolt (2 stk.)
B—Låsemøtrik
C—Boltens hoved
D—Låsemøtrik

14. Juster broens forreste og bageste stopbolt (A) ved at stramme bundmøtrikken (B) indtil boltens hoved (C) sidder godt ind imod broen. Spænd den øverste møtrik (D), mens du holder den nederste møtrik (B) med skruenøglen.

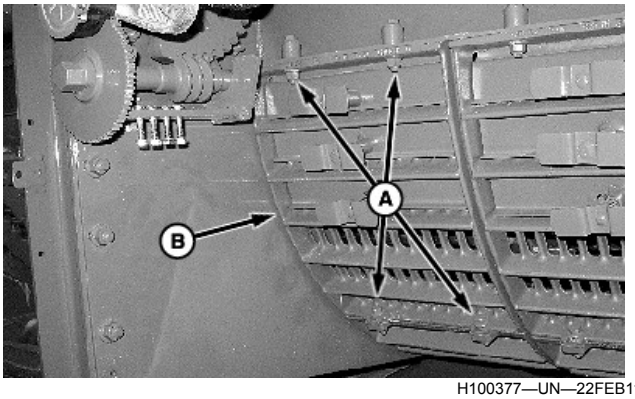

H100377—UN—22FEB11

A—Maskinskrue (4 stk.)
B—Udskillergitter

15. Montér udskillerens gitter (B) og fastgør det med maskinskruer (A).
16. Sæt rotordrevets tandhjulskasse over på den forrige position.
17. Montér de tidligere fjernede inspektionsdæksler og skærme til udskilleren.
18. Vælg **Kalibrering af tærskespillerum (STS Electric)** inde i førerhuset, og følg anvisningerne på skærmen. Se afsnittene Kalibrering hjælp eller Førerhus hjælp for yderligere information.

OUO6075,0004601-74-28MAR17

Nivellering af tærskebro (aktiv broisolering)



H117012—UN—28MAR16


Justering af tærskefrigang

BEMÆRK: Runde brodæksler (hvis installeret) fjernes, inden nivelleringen af broen påbegyndes.

1. Start motoren, og tryk på kontakten til justering af tærskefrigang.
2. Indstil tærskebroens spillerum til 0.

BEMÆRK: Hvis høje tætpakkede tærskeværkstænder eller ris-tærskeelementer har erstattet kornelementer, indstilles tærskebroens spillerum til 15.


3. Slå motoren FRA, aktivér parkeringsbremsen og slå tændingsnøglen TIL.

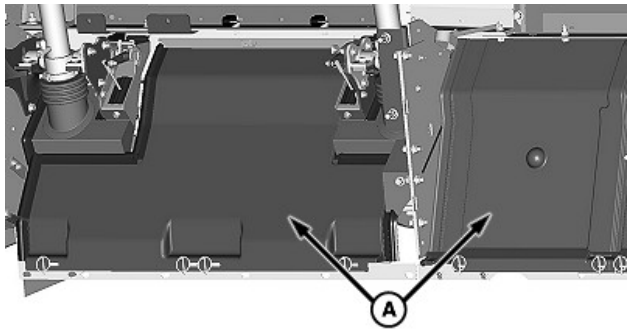

H113295—UN—23MAR15


A—Udskillerinspektiondæksler

4. Afmontér udskillerens inspektionsdæksler (A).

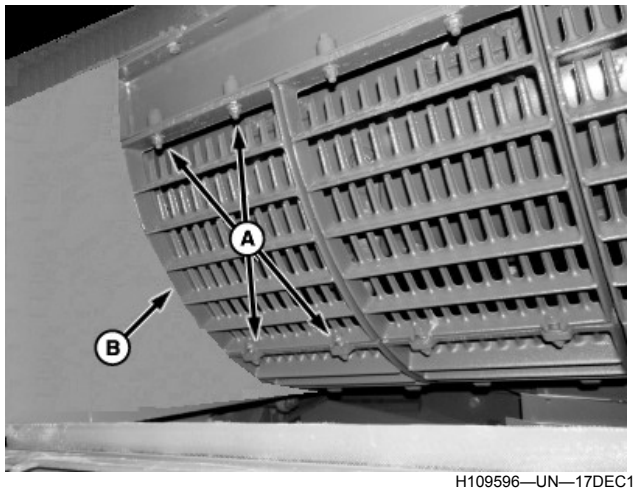

H109596—UN—17DEC13

Standard støbte tærskeværksriste

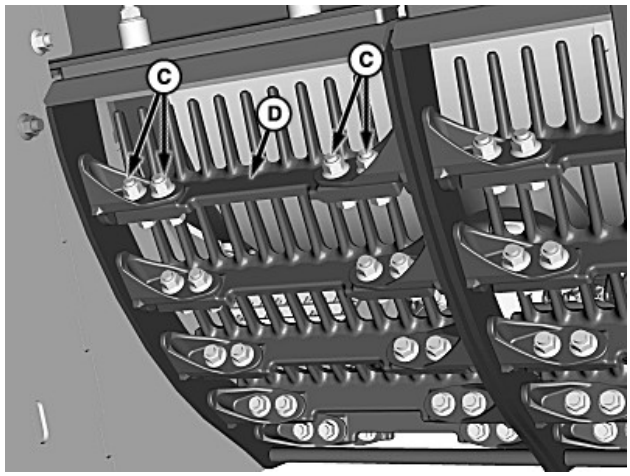

H109682—UN—22JAN14


Heavy duty udskillergitre

A—skruer (4 stk.)
B—Udskillergitter
C—Maskinskruer og møtrikker
D—Udskillergitterfingre

BEMÆRK: Når udskillergitteret afmonteres, skabes der adgang, således at rotoren kan drejes.

5. Hvis maskinen er udstyret med standard udskillergitre, fjernes skruerne og møtrikkerne (A) samt udskillergitteret (B).
6. Hvis maskinen er udstyret med heavy duty udskillergitre, fjernes skruerne og møtrikkerne (C) samt fingeren (D).


BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at fjerne to eller flere udskillergitterfingre for at give adgang til at dreje rotoren.

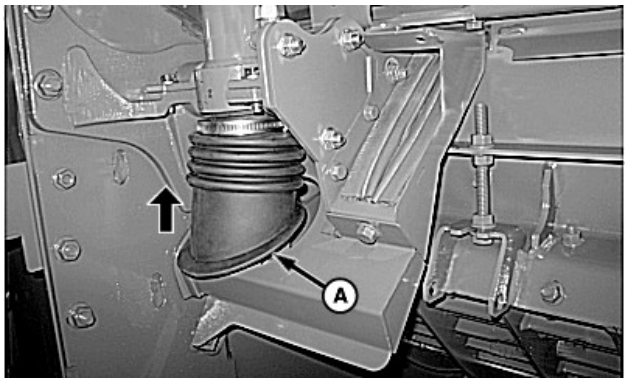

H109276—UN—16OCT13

A—Gummitætning (2 stk)

7. Fjern bunden af gummipakdåsen (A) og løft opad på begge cylindre.

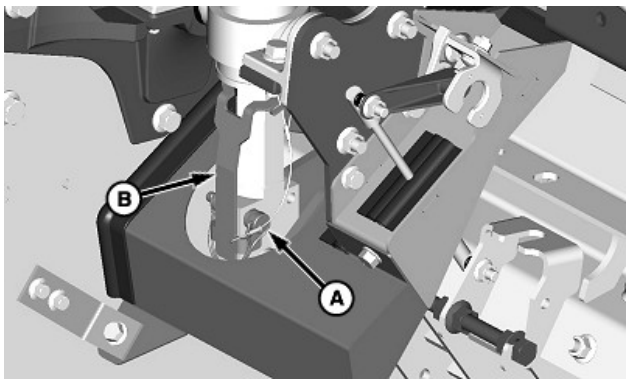


H113060—UN—24FEB15


A—Stift (2 stk)
B—Cylinderlås (2 stk.)

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at flytte broen for ar fjerne cylinderlåsen.

8. Fjern stiften (A) og cylinderlåsen (B) på alle cylindre.

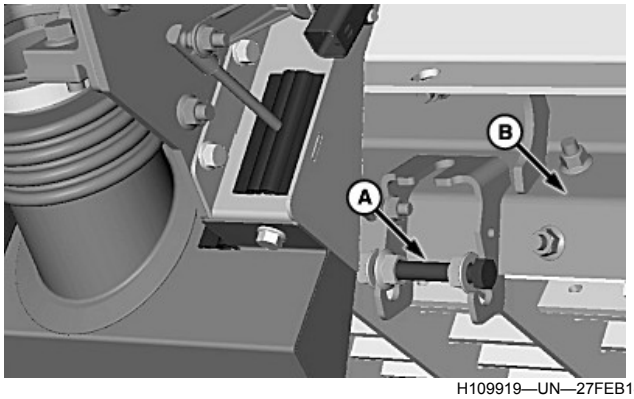

H109919—UN—27FEB14

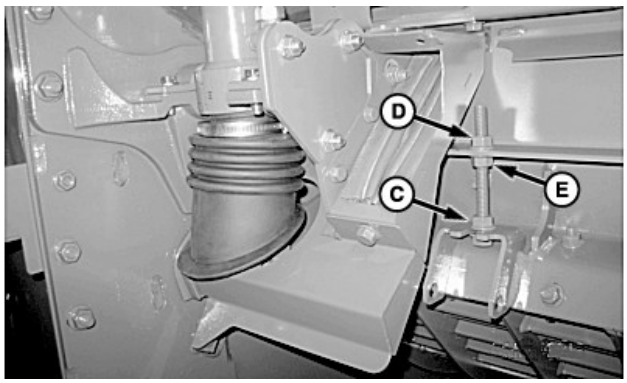


H109920—UN—27FEB14

A—Nivelleringsskruer (2 stk)
B—"Z"-stang
C—Møtrik (2 stk.)
D—Møtrik (2 stk.)
E—Møtrik (2 stk.)

9. Fjern nivelleringsskruerne (A) til broen fra beslag på "Z" stangen (B), og monter dem gennem skinnen til at holde broen og "Z" stangen.
10. Spænd møtrikken (C) til med hånden imod "Z" stangens beslag, og spænd møtrikken (D) let imod skinnen på begge sider.

BEMÆRK: Kontrollér, at der er tilstrækkelig plads mellem møtrikken (E) og skinnen til nulstilling af justeringer. Spænd IKKE møtrikken helt til ind mod skinnen.

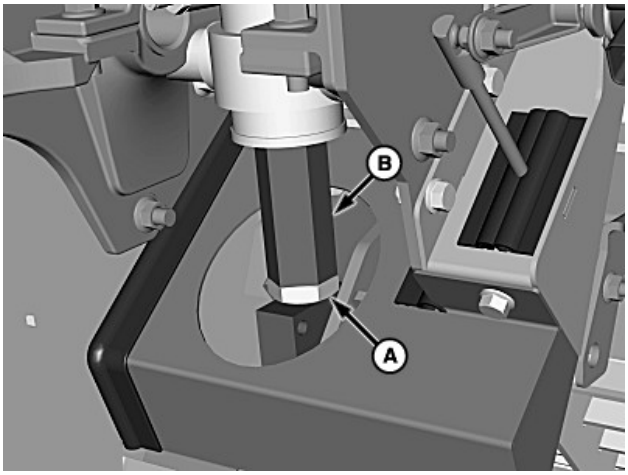


H109683—UN—22JAN14

A—Låsemøtrik (2 stk.)
B—Cylinderstop (2 stk)

11. Løsn kontramøtrikken (A) fra cylinderstoppet (B), og sænk stoppet på begge cylinderstænger.
12. Vælg **Kalibrering af tærskebroens nivellering** inde i førerhuset, og følg anvisningerne på skærmen. Se afsnittene Kalibrering hjælp eller Førerhus hjælp for yderligere information.


BEMÆRK: Nøglekontakten SKAL blive stående på ON under udførelse af de følgende trin uden for førerkabinen.

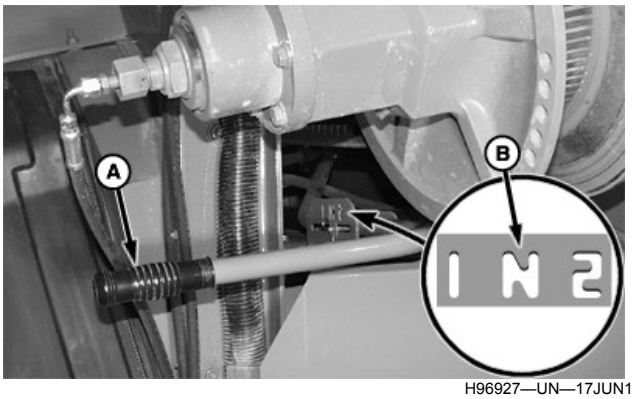

H96927—UN—17JUN10

A—Håndtag
B—Neutral position


13. Bevæg håndtaget (A) for at sætte rotorens tandhjulskasse i neutral position (B).
14. Drej rotoren mod uret og stram bagerste nivelleringsskrue, hvilket trækker broen opad, indtil elementerne "tikker". Når "tikning" sker, skru maskinskruen tre hele omdrejninger i tilbagegående retning.
15. Drej rotoren mod uret og stram forreste nivelleringsmaskinskrue, træk broen opad, indtil elementerne "tikker". Når "tikning" sker, skru maskinskruen tre hele omdrejninger i tilbagegående retning.
16. Fortsæt med at dreje rotoren mod uret og stram bagerste nivelleringsmaskinskrue, træk broen opad, indtil elementerne "tikker". Når "tikning" sker, skru maskinskruen en og en halv omdrejning i tilbagegående retning.
17. Fortsæt med at dreje rotoren mod uret og stram forreste nivelleringsmaskinskrue, træk broen opad, indtil elementerne "tikker". Når "tikning" sker, skru maskinskruen en og en halv omdrejning i tilbagegående retning.

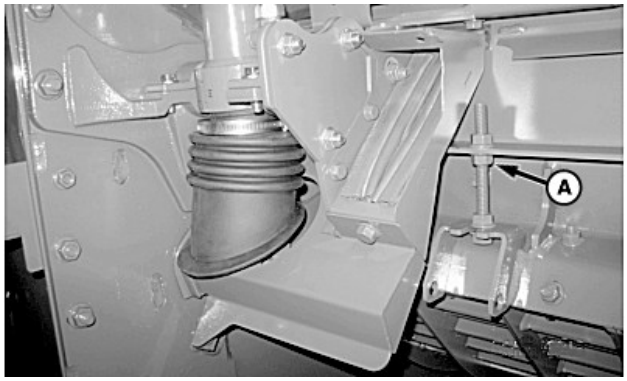

H109594—UN—16DEC13

A—Møtrik (2 stk.)

18. Spænd møtrikken (A) imod skinnen som hjælp til at låse broerne fast i denne stilling.

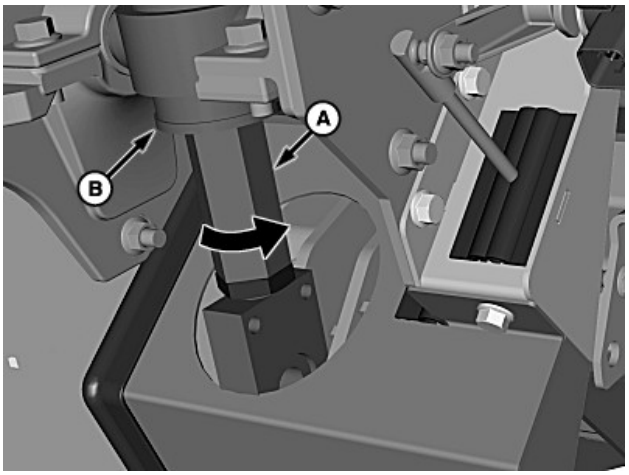


H109602—UN—19DEC13

A—Cylinderstop (2 stk)
B—Cylindertromler (2 stk)

19. I forbindelse med kalibreringen er det vigtigt at justere cylinderstoppene korrekt.

BEMÆRK: Spænd ikke cylinderstoppene for meget.

20. Drej cylinderstoppene (A) i pilens retning, indtil de er spændt med hånden imod cylindertromlerne (B).

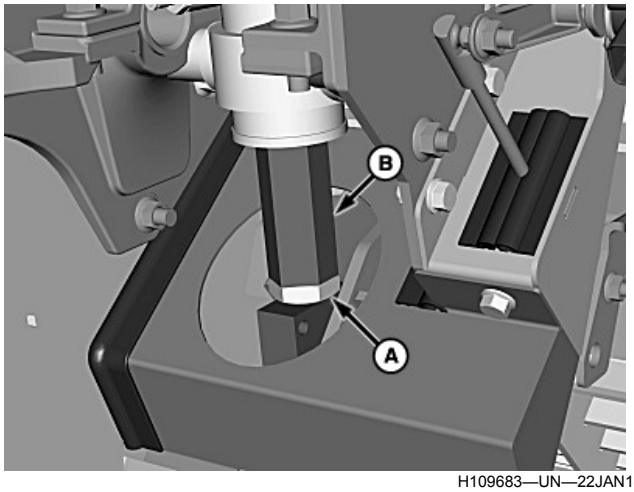

H109683—UN—22JAN14


A—Låsemøtrik (2 stk.)
B—Cylinderstop (2 stk)

BEMÆRK: Inden kontramøtrikkerne (A) spændes til, opmærkes cylinderstoppene (B), så cylinderlåsene kan monteres i den korrekte stilling på cylinderstoppenes sekskantflader.

21. Spænd kontramøtrikken (A) imod cylinderstoppet (B) på hver enkelt cylinder.

BEMÆRK: Nivelleringsskruerne SKAL fortsat være fastgjort til "Z" stangbeslaget og skinnen.

22. Fortsæt **Kalibrering af tærskebroens nivellering**, til den er fuldført.

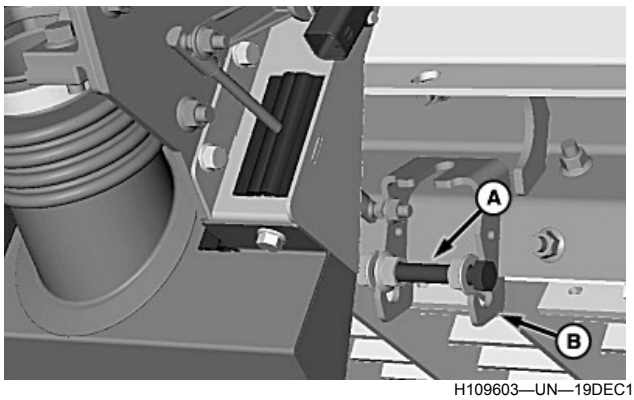


H109603—UN—19DEC13

A—Nivelleringsskrue (2 stk)
B—Opbevaringsbeslag (2 stk)

23. Hvis kalibreringen blev accepteret, forlad **Kalibrering af tærskebroens nivellering**, drej nøglekontakten til OFF, og fjern nivelleringsmaskinskruerne (A).
24. Opbevar nivelleringsskruerne i opbevaringsbeslagene (B).
25. Start motoren. Udfør **Kalibrering af tærskespillerum (hydraulisk)** inde i førerhuset, og følg anvisningerne på skærmen. Se afsnittene Kalibrering hjælp eller Førerhus hjælp for yderligere information.


VIGTIGT: En advarselsmeddelelse kan blive vist på displayet med besked om at afbryde kalibreringen, fordi systemet har detekteret en nulstilling for tærskebroen, der ikke passer til tærskebroens nivelleringsposition. Hvis dette sker: afbryd Kalibrering af tærskebroens nivellering, gentag proceduren for nivellering af tærskebroen, og kalibrér tærskespillerummet (hydraulisk) igen.

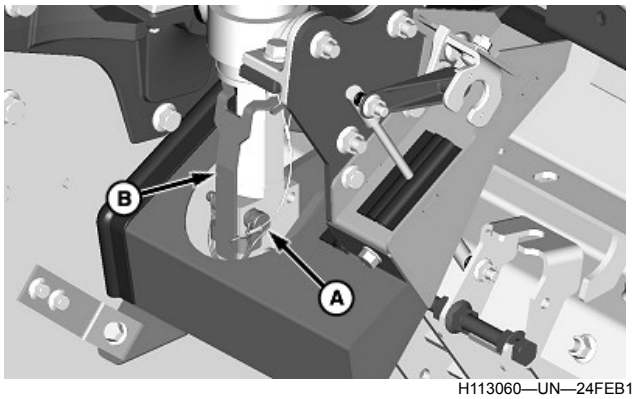

H113060—UN—24FEB15

A—Stift (2 stk)
B—Cylinderlås (2 stk.)


26. Åbn broen til 35, og monter de tidligere afmonterede cylinderlåse (B) og stifterne (A) på alle cylindre.

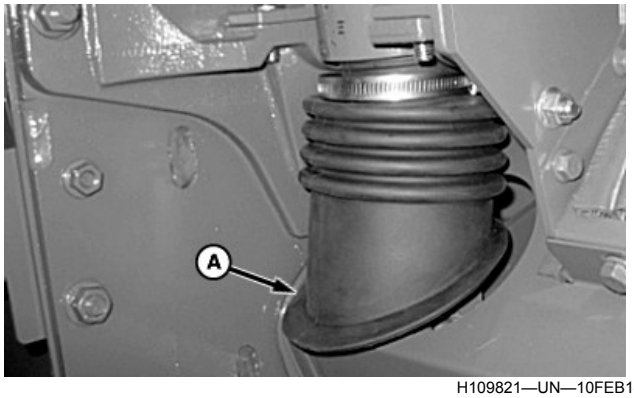

H109821—UN—10FEB14


A—Gummitætning (2 stk)

27. Monter bunden af gummipakdåsen (A) på begge cylindre.

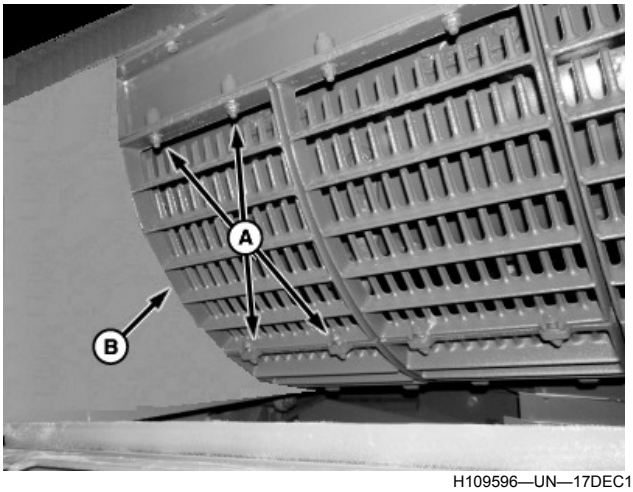

H109596—UN—17DEC13

Standard støbt udskillergitter

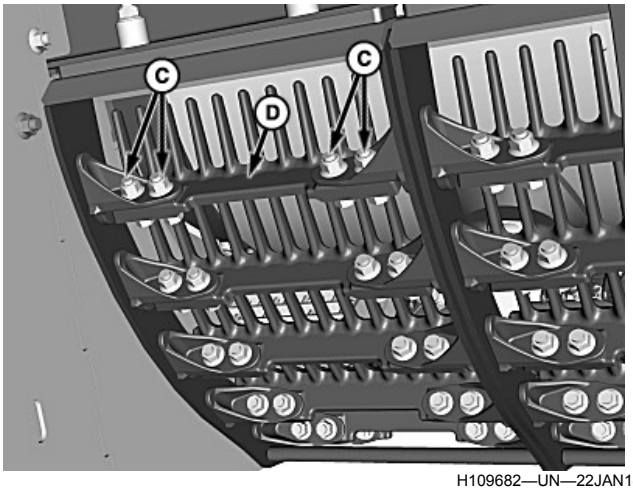

H109682—UN—22JAN14

Heavy-duty udskillergitter

A—skruer (4 stk.)
B—Udskillergitter
C—Maskinskruer og møtrikker
D—Udskillergitterfingre


28. Hvis maskinen er udstyret med standard udskillergitre, monteres udskillergitteret med skruerne (A).
29. Hvis maskinen er udstyret med heavy duty udskillergitre, monteres udskillergitterfingrene (D) med skruerne og møtrikkerne (C). Spænd iht. specifikationen.

Specifikation	
Skruer og kontramøtrikker til heavy duty udskillergitter—Drejningsmoment	73 Nm (54 lb-ft)

30. Sæt rotordrevets tandhjulskasse over på den forrige position.
31. Montér de tidligere fjernede inspektionsdæksler og skærme til udskilleren.

OUO6075,0004600-74-28MAR17

Vinger på udskillerens topdæksel (hvis monteret)

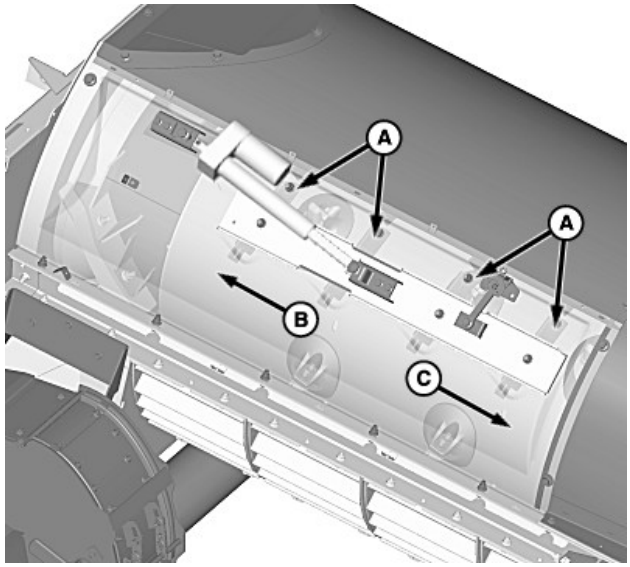

H97060—UN—22JUN10

A—Vinger på udskillerens topdæksel
B—Fremskudt position
C—Standard position

Vingerne på udskillerens topdæksel (A) er placeret på højre side af maskinen bag ved kornpåfyldningssneglen.

Vingerne på udskillerens topdæksel kan justeres til to forskellige positioner via software.

BEMÆRK: Hvis der køres med udskillervinger i fremskudt position, kan kornspildet øges i bestemte afgrøder og under bestemte forhold. Afgrødens standsetid i udskilleren reduceres for at forbedre stråkvaliteten.

- (B)—Fremskudt position
- (C)—Standard position


Se Hjælp til forvaltning af restprodukt eller Førerplads hjælp for yderligere information.

OUO6075,0004392-74-31JAN17

Tærskeelementer og tænder (TriStream rotor)–afmontering og montering



H82539—UN—07MAR05

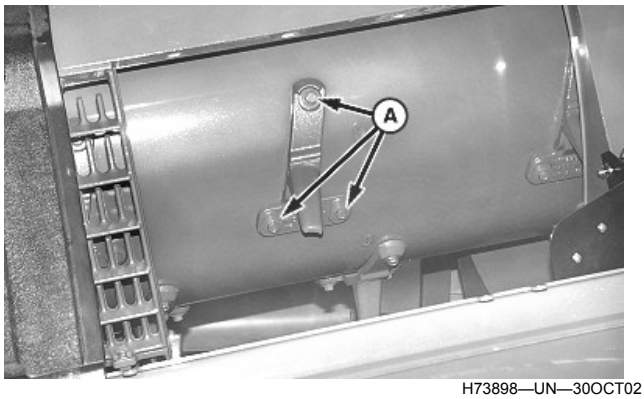

H73898—UN—30OCT02

A—Maskinskrue

VIGTIGT: Rotoren er en afbalanceret enhed. Elementer og tænder skal udskiftes i sæt på tre for at opretholde balancen. Udskiftningssæt kan skaffes gennem reservedelslageret og omfatter nye maskinskruer med påført Threadlock og forsegler. Tænder og elementer, der sidder løst, kan resultere i maskinskade.

Hvis tænder eller elementer skal afmonteres af andre årsager end udskiftning, skal stedet afmærkes på tand/tænder, element(er) og rotor, inden delene tages af. Montér disse på samme placering, som den de blev afmonteret fra, for at opretholde balancen. Der skal altid anvendes nye maskinskruer.


Sørg for at fjerne returmaterialer og rense den frontmonterede tværsnegl, hvis tandudskiftningen skyldes knækkede eller beskadigede tænder. Gøres dette ikke inden den indledende start kan de knækkede tænder komme ind i cirkulation igen, og nye skader kan opstå.

1. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
2. Fjern tærskeværkets riste eller broafsnit efter behov for at få adgang til rotoren.

BEMÆRK: Afhængigt af maskinens ekstraudstyr se følgende i dette afsnit:

- *Broafsnit (standard brojustering) – afmontér og montér*
- *Broafsnit (aktiv broisolering) – afmontér og montér*

3. Kontroller slitagen af tærskeelementer og tærskeværkstænder ved hjælp af profilskabelon KXE10110.
4. Aftag monteringsbolte (A) og tærskeelement eller tand.

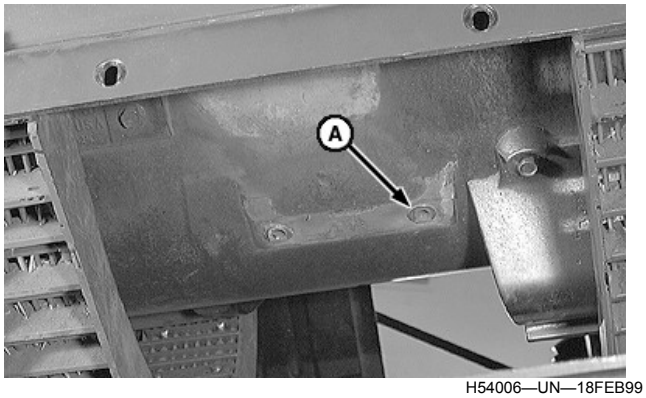

H54006—UN—18FEB99

A—Gevindskåret indsats


5. Kontrollér RIVNUT® gevindindsatserne (A). Udskift hvis beskadiget.
6. Hvis et element eller en tand skal udskiftes, skal alle i gruppen udskiftes. For eksempel: Hvis element 2 skal udskiftes, skal element 1 og 3 også udskiftes.
7. Brug lokaliseringsdiagrammet for tærskeelementer og tærskeværkstænder til identifikation af elementer og tænder.
8. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation	
Monteringsbolte til tærskeelement og tærskeværkstand—Tilspændingsmoment	90 Nm (66 lb.-ft.)

OUO6075,0001804-74-13MAY14

RIVNUT er et varemærke tilhørende RIVNUT Engineered Products Inc.

Placering af tærskeelement og udskillertand (TriStream™ rotor i standardkonfiguration) (S760 og S770) (kun Australien og New Zealand)

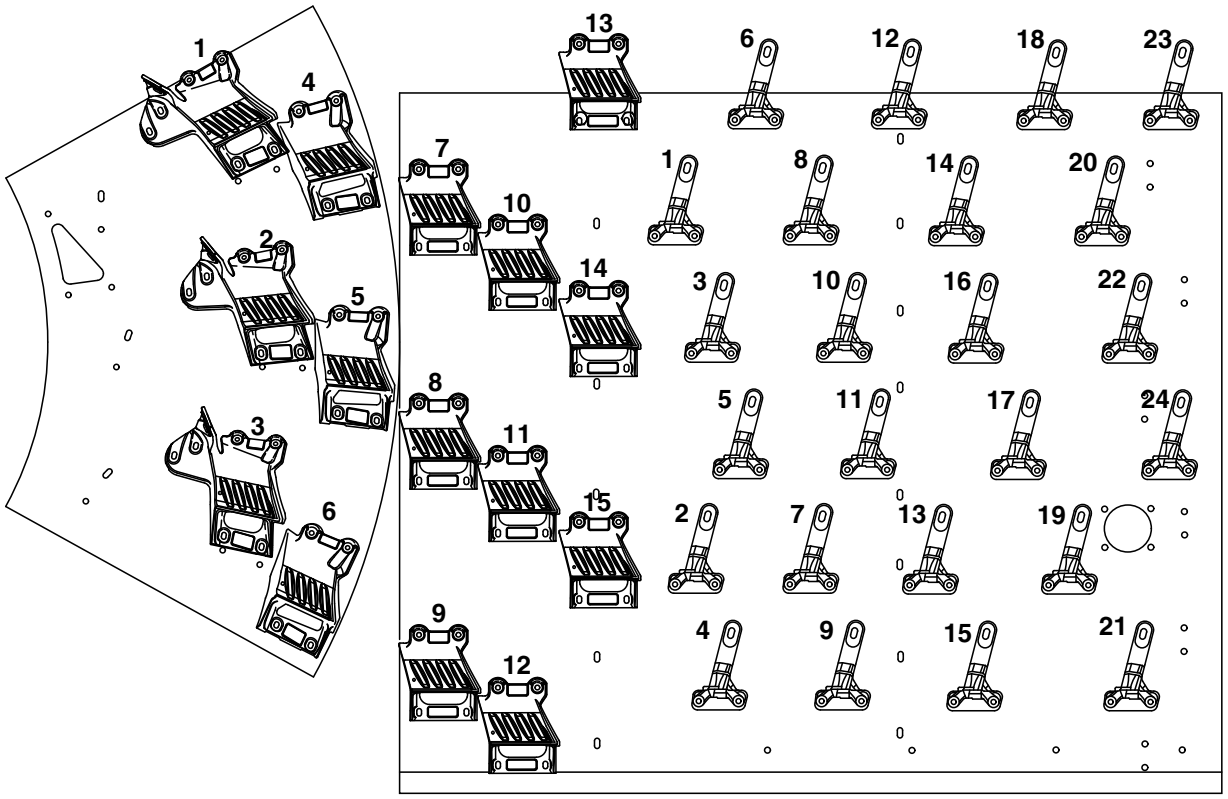


H82365—UN—03FEB05

Tærskeelementgrupper (standard rotor konfiguration)	Tærskeværks tandgrupper (standard rotor konfiguration)
Gruppe 1-elementer = 1, 2, 3	**Gruppe 1-tænder =** 1, 4, 5
Gruppe 2-elementer = 4, 5, 6	**Gruppe 2-tænder =** 2, 3, 6
Gruppe 3-elementer = 7, 8, 9	**Gruppe 3-tænder =** 8, 9, 11
Gruppe 4-elementer = 10, 11, 12	**Gruppe 4-tænder =** 7, 10, 12
Gruppe 5-elementer = 13, 14, 15	**Gruppe 5-tænder =** 13, 16, 18
	Gruppe 6-tænder = 14, 15, 17
	Gruppe 7-tænder = 19, 22, 23
	Gruppe 8-tænder = 20, 21, 24

OUO6075,00044A2-74-11NOV16

Placering af tærskeelement og tærskeværkstand (TriStream rotor tung kornkonfiguration)

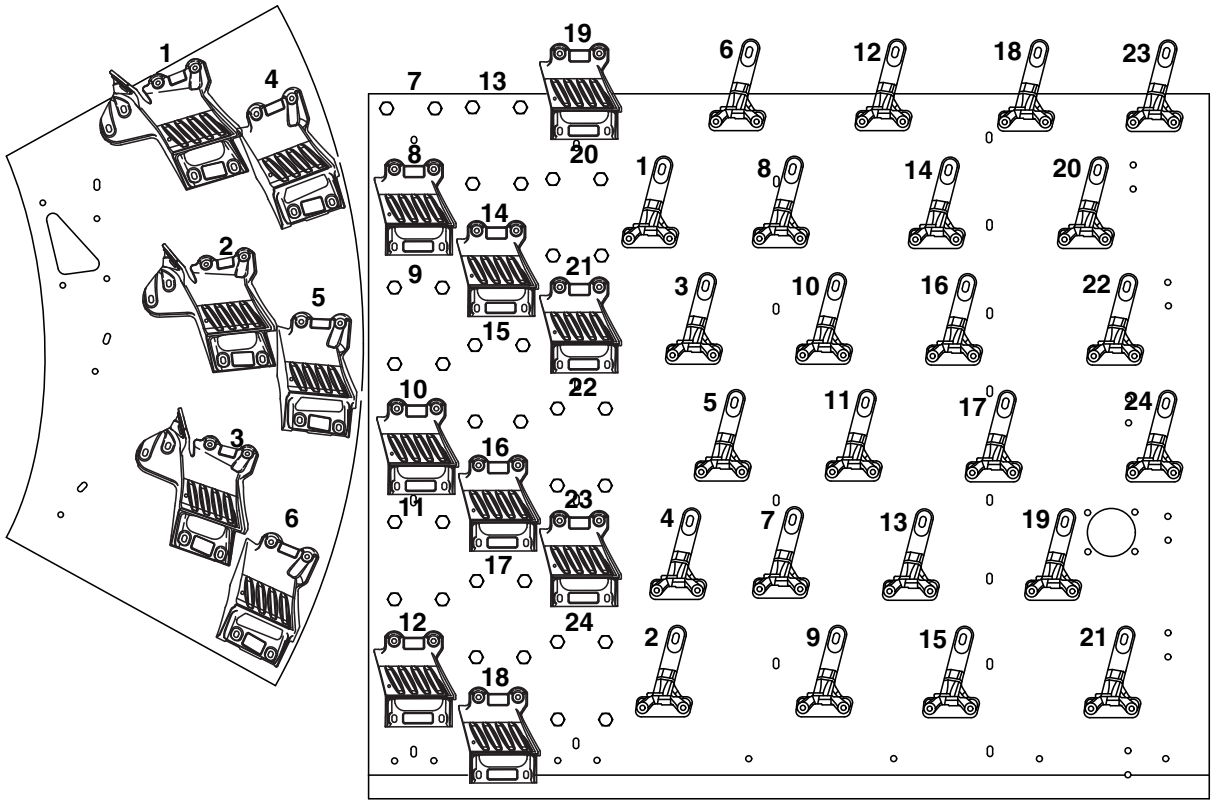


H82830—UN—23MAR05

BEMÆRK: Der kan tilføjes ekstra elementer til tungt kornkonfigurationen på steder med et "O" stemplet inde i rotoren, hvis tætpakket konfiguration ønskes.

Tærskeelementgrupper (hårdfør korn rotorkonfiguration)	Tærskeværkets tandgrupper (hårdfør korn rotorkonfiguration)
Gruppe 1 elementer = 1, 2, 3	**Gruppe 1 tænder =** 1, 4, 5
Gruppe 2 elementer = 4, 5, 6	**Gruppe 2 tænder =** 2, 3, 6
Gruppe 3 elementer = 8, 10, 12	**Gruppe 3 tænder =** 8, 9, 11
Gruppe 4 elementer = 14, 16, 18	**Gruppe 4 tænder =** 7, 10, 12
Gruppe 5 elementer = 19, 21, 23	**Gruppe 5 tænder =** 13, 16, 18
	Gruppe 6 tænder = 14, 15, 17
	Gruppe 7 tænder = 19, 22, 23
	Gruppe 8 tænder = 20, 21, 24

OUO6075,0000B81-74-22MAR11

Placering af tærskeelement og tærskeværkstand (TriStream rotor tætpakket konfiguration)

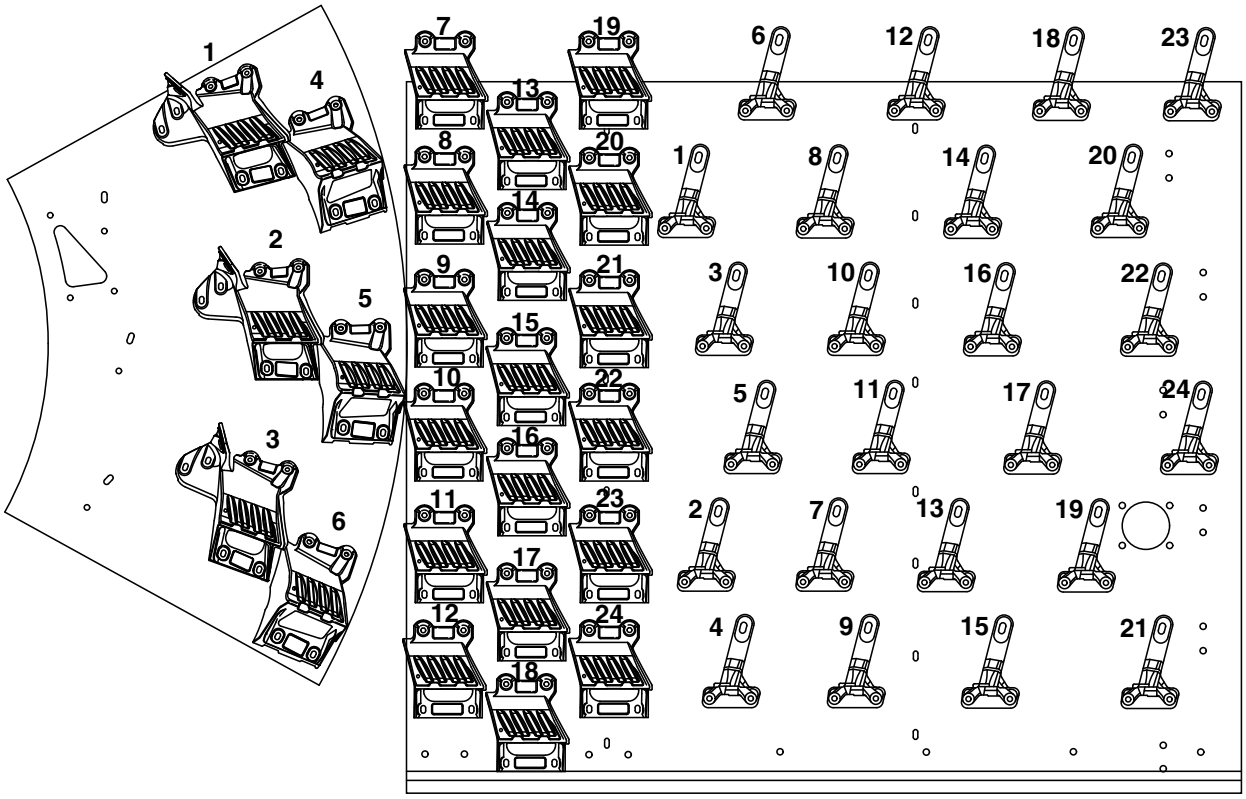

H82364—UN—03FEB05


BEMÆRK: Tætpakket konfiguration er kun til markomstilling.

Tærskeelementgrupper (tætpakket rotorkonfiguration)	Separatortandgrupper (tætpakket rotorkonfiguration)
Gruppe 1 elementer = 1, 2, 3	**Gruppe 1 tænder =** 1, 4, 5
Gruppe 2 elementer = 4, 5, 6	**Gruppe 2 tænder =** 2, 3, 6
Gruppe 3 elementer = 7, 9, 11	**Gruppe 3 tænder =** 8, 9, 11
Gruppe 4 elementer = 8, 10, 12	**Gruppe 4 tænder =** 7, 10, 12
Gruppe 5 elementer = 13, 15, 17	**Gruppe 5 tænder =** 13, 16, 18
Gruppe 6 elementer = 14, 16, 18	**Gruppe 6 tænder =** 14, 15, 17
Gruppe 7 elementer = 19, 21, 23	**Gruppe 7 tænder =** 19, 22, 23
Gruppe 8 elementer = 20, 22, 24	**Gruppe 8 tænder =** 20, 21, 24

OUO6075,0000B80-74-22MAR11

Tærskeelementer og tænder (variabel stream rotor) – afmontering og montering

Tærskningselementer

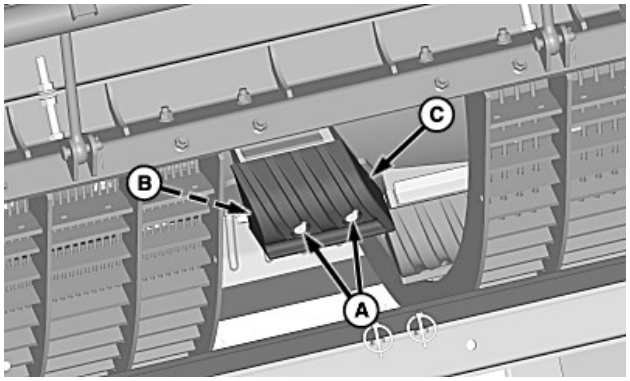

H94732—UN—22SEP09

A—Maskinskruer
B—Gevindskåret strop
C—Tærskeelement


VIGTIGT: Rotoren er en afbalanceret enhed. Elementerne skal udskiftes i grupper på tre for at opretholde balancen. Når der monteres mere end ét sæt, må elementerne ikke hverken blandes eller tilpasses hinanden. Reservesættene kan fås som reservedele og indeholder maskinskruer, som er smurt med gevindtætningsmiddel på forhånd. Anvend altid de medfølgende maskinskruer. Elementer, der sidder løst, kan resultere i maskinskade.

1. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
2. Fjern brosektioner efter behov for at få adgang til tærskeelementerne.


BEMÆRK: Afhængigt af maskinens ekstraudstyr se følgende i dette afsnit:

- *Broafsnit (standard brojustering) – afmontér og montér*
- *Broafsnit (aktiv broisolering) – afmontér og montér*

3. Inspicér slitage på tærskeelementer ved hjælp af KXE10110 frigangsmåler.
4. Fjern og bortskaf dækselskruer (A) og opbevar den gevindskårne strop (B) fra tærskeelementet (C) om nødvendigt.

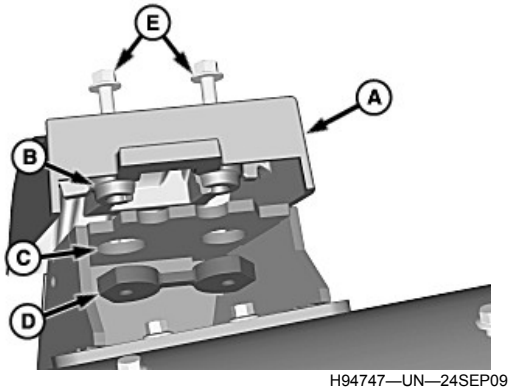


H94747—UN—24SEP09

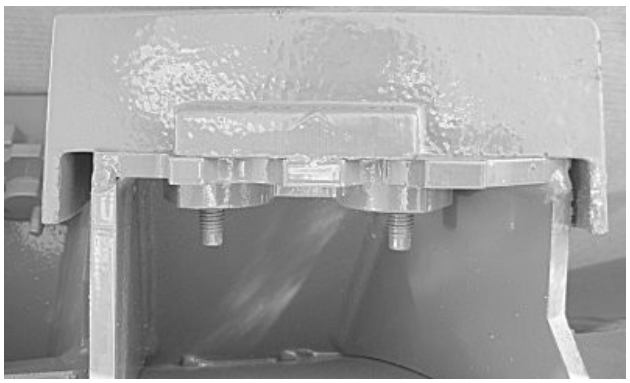

H97768—UN—25AUG10

Sidder helt i

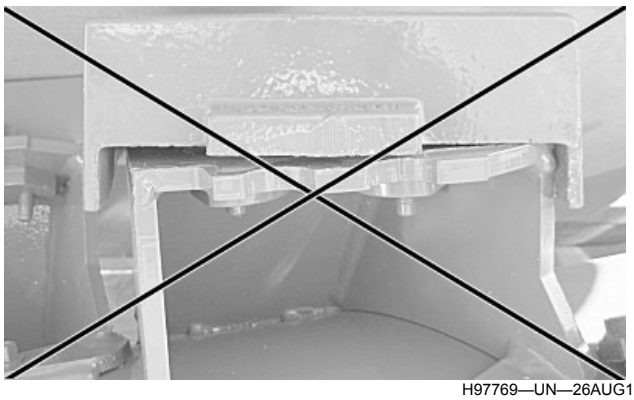

H97769—UN—26AUG10

Sidder ikke helt i

A—Tærskeelement
B—Elementknast
C—Rotorens bundhul
D—Gevindskåret strop
E—Maskinskruer

5. Installér reservetærskeelement (A) på rotorbunden. (Brug placeringsdiagrammet for tærskeelement til at identificere tærskeelementer.)

Tærskeelementgrupper
Gruppe 1-elementer = 1, 2, 3
Gruppe 2-elementer = 4, 5, 6
Gruppe 3-elementer = 7, 8, 9
Gruppe 4-elementer = 10, 11, 12
Gruppe 5-elementer = 13, 14, 15

6. Kontrollér at elementknasten (B) sidder godt fast via hullerne i rotorbunden (C).
7. Installér den tidligere fjernede gevindskårne strop (D) og leverede dækselskruer (E).
8. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation	
Dækselskruer til tærskeelement—Tilspændings-moment	87 ± 9 N·m (64±7 lb-ft)

VIGTIGT: Kontrollér at elementerne sidder godt fast efter stramning.


Tærskeelementer til ris er højere end tærskeelementer til majs/korn. Broniveau skal justeres.

9. Foretag justering af tærskebroens planhed. (Se Nivellering af bro i dette afsnit.)
10. Foretag justering af tærskebroens planhed.

BEMÆRK: Afhængigt af maskinens ekstraudstyr se følgende i dette afsnit:

- *Bronivellering (standard brojustering)*
- *Bronivellering (aktiv broisolering)*

Tærskeværkstænder

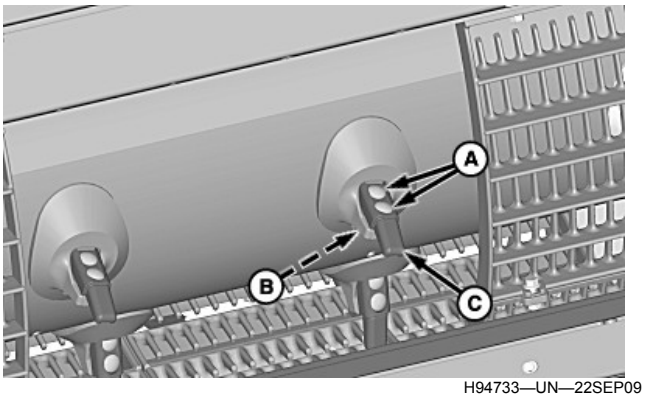

H94733—UN—22SEP09

A—Rundhovedmaskinskruer
B— Kontramøtrikker (2 stk.)
C—Tærskeværkstænder

VIGTIGT: Rotoren er en afbalanceret enhed. Tænderne skal udskiftes parvis, for at balancen kan holdes. Når der monteres mere end ét sæt, må tænderne ikke hverken blandes eller tilpasses hinanden. Anvend altid de medfølgende maskinskruer. Tænder, der sidder løst, kan resultere i maskinskade.

1. Fjern om nødvendigt tærskeværksriste for at få adgang til tærskeværkstænder.


BEMÆRK: Afhængigt af maskinens ekstraudstyr se følgende i dette afsnit:

- *Broafsnit (standard brojustering) – afmontér og montér*
- *Broafsnit (aktiv broisolering) – afmontér og montér*

2. Inspicér slitage på tærskeværkstænder ved hjælp af KXE10110 frigangsmåler.

BEMÆRK: For at gøre udtagningen lettere, sæt rotorgearkassen i frigear.

3. Fjern og bortskaf dækselskruer med runde hoveder (A), møtrikker (B) og tærskeværkstænder (C) om nødvendigt.

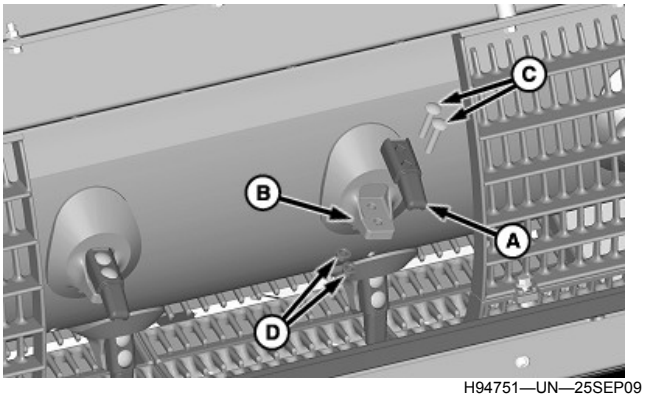

H94751—UN—25SEP09

A—Tærskeværktand
B—Rotorbund
C—Rundhovedmaskinskruer
D—Møtrikker

VIGTIGT: Udskillertænderne SKAL udskiftes parvis, for at balancen kan holdes.


Tærskeværktandpar	
1-2	11-12
3-4	13-14
5-6	15-16
7-8	17-18
9-10	19-20

4. Installér leverede tærskeværkstand (A) på rotorbund (B). (Brug placeringsdiagrammet for tærskeværkstan til at identificere tærskeværkstænder.)
5. Installér leverede dækselskruer med runde hoveder (C) og hold dem på plads med møtrikker (D).
6. Spænd møtrikkerne iht. specifikationer.

Specifikation	
Tand dækselskruer—Tilspændings-moment	75 ± 11 N·m (55±8 lb-ft)


OUO6075,0001805-74-13MAY14

Placering af tærskeelement og tærskeværkstand (variabel stream rotor standardkonfiguration)

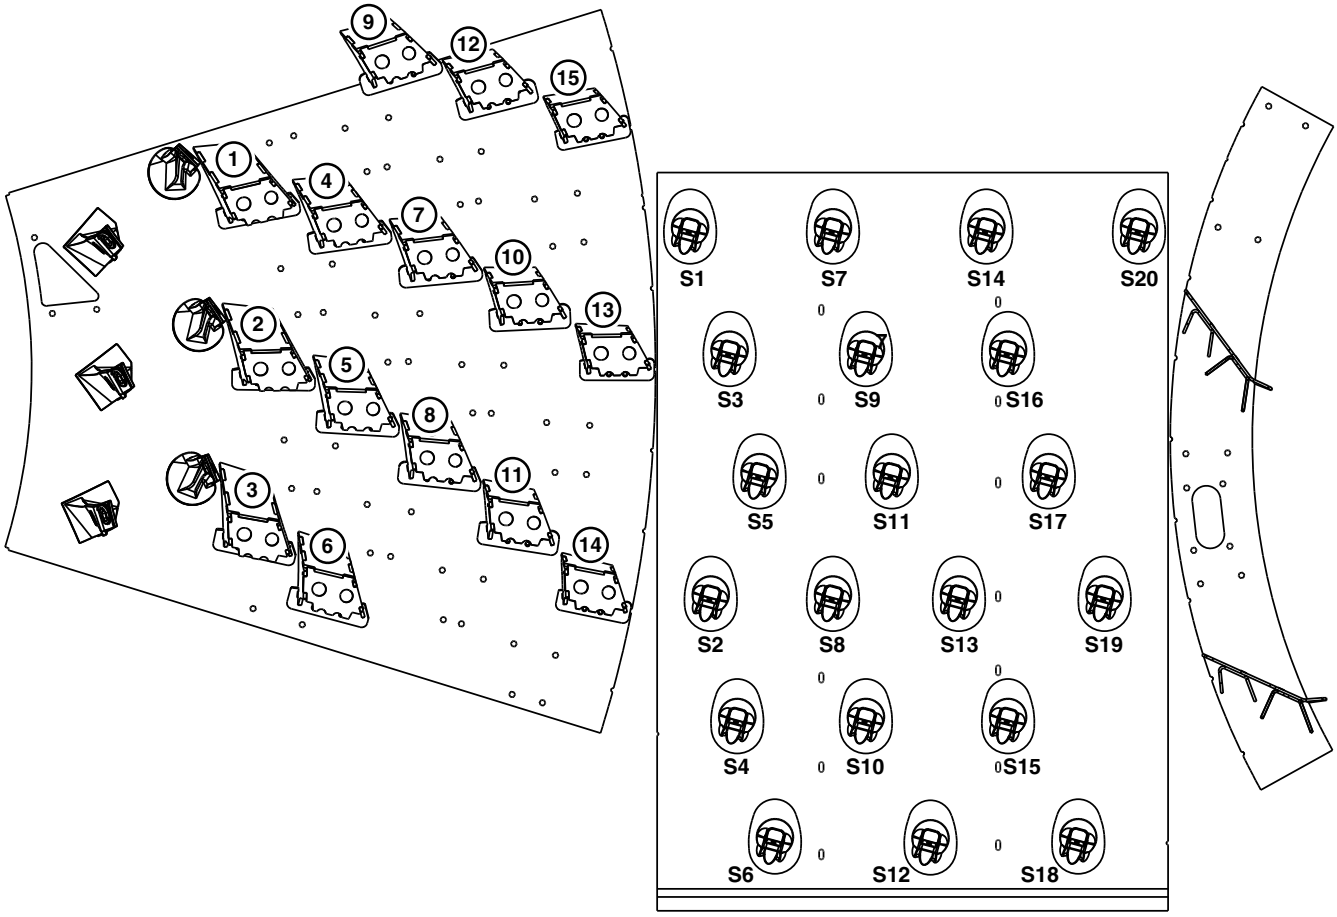


H94731—UN—09MAR10
OUO6075,0000B83-74-07APR11

Placering af tærskeelement og tærskeværkstand (variabel stream rotor tætpakket konfiguration)

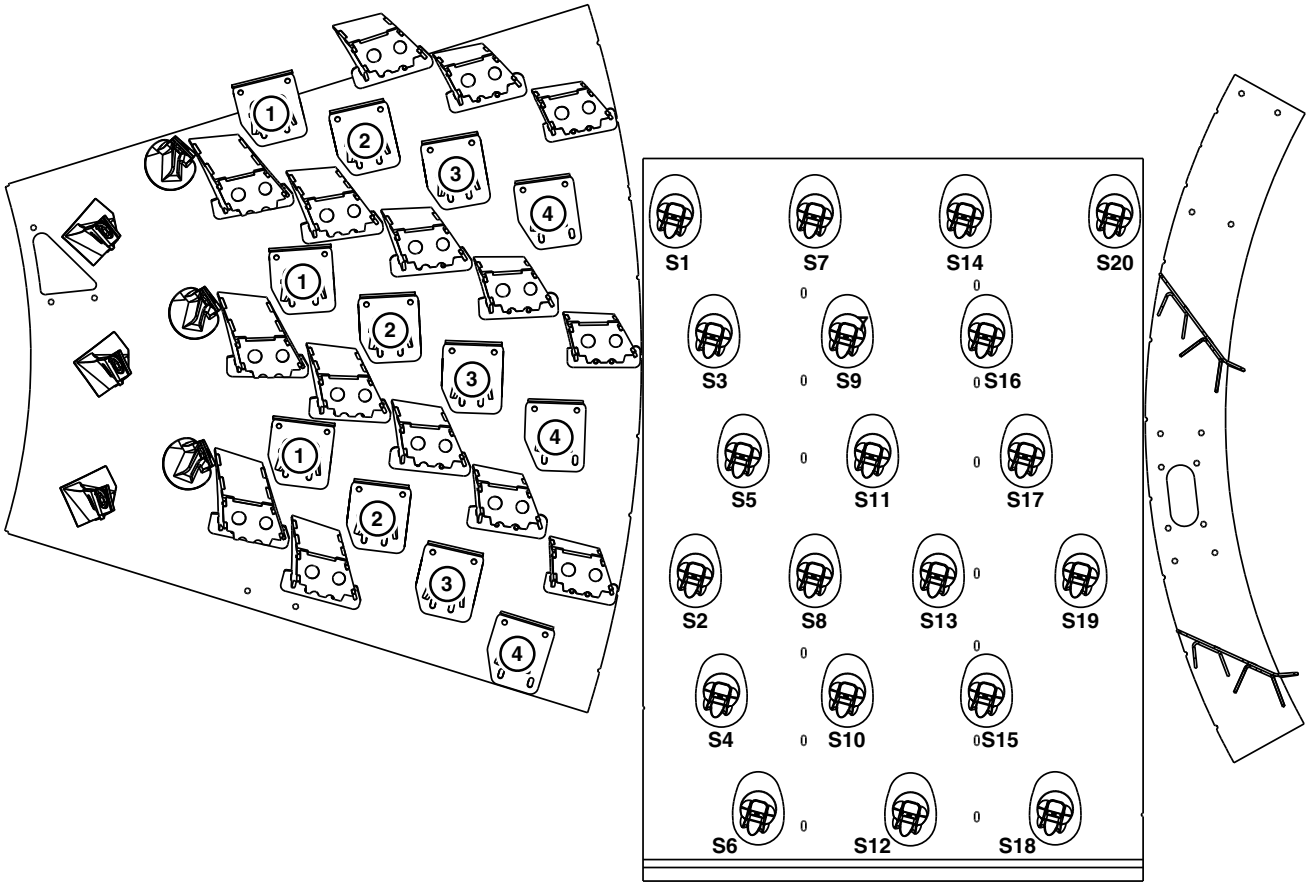


H94748—UN—08MAR10
OUO6075,0000B84-74-07APR11

Posi-Torq™ udskiller—totrins

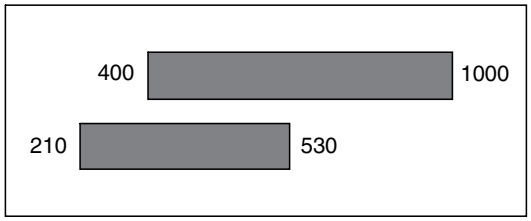

H96715—UN—02JUN10

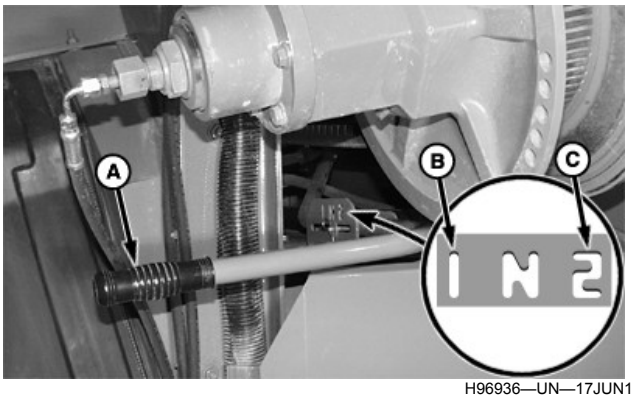

H96936—UN—17JUN10

A—Håndtag
B—Position lav hastighed (1)
C—Position høj hastighed (2)

FORSIGTIG: Sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud, inden Posi-Torq™ tærskeværket skiftes.

Posi-Torq er et varemærke tilhørende Deere & Company

BEMÆRK: Brug den lavest mulige hastighed til store kornsorter for at undgå beskadigelse.

Ved skift fra lav til høj eller høj til lav hastighed skal håndtaget (A) flyttes til stoppositionen i frigear.

Sæt i lav hastighedsposition (B) ved at skubbe håndtaget mod udskillerens sideplade.

Stil i høj hastighedsposition (C) ved at trække håndtaget væk fra udskillerens sideplade.

Fuld tilkobling af drevet kræver, at de variable remskiver drejes en lille smule, mens skiftehåndtaget flyttes.


BEMÆRK: Kontrollér, at tandhjulene er helt i indgreb.

Ved ændring af tærskeværkshastigheder skal man slå strømforsyningen til og fra for at identificere nyt hastighedsområde.


Skift til lav hastighed, hvis kørsel under 530 o/min i længere perioder.

OUO6075,00045D0-74-20MAR17

Remskivemellemrum på udskillerdrev – Justering

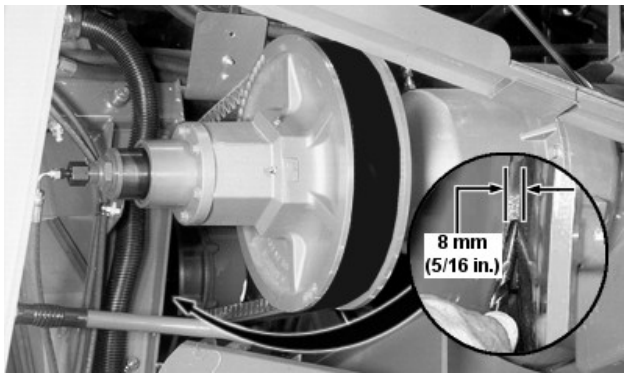

H75081—UN—07FEB03

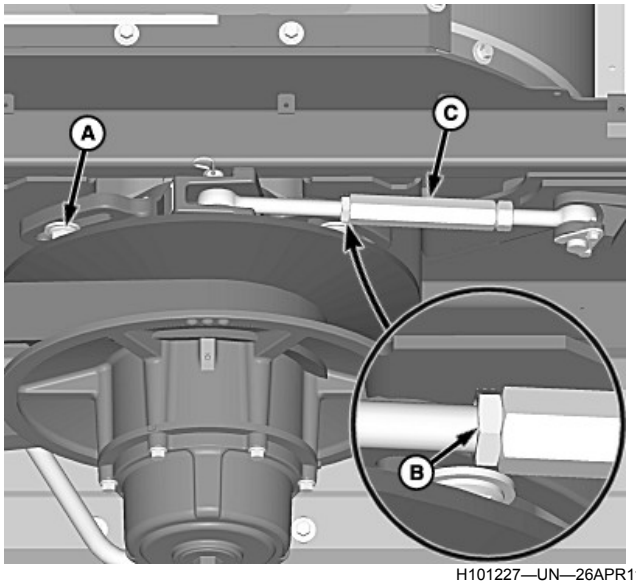

H101227—UN—26APR11

A—Maskinskrue (4 stk.)
B—Møtrik
C—Strammeskrue

VIGTIGT: Hvis remskivemellemrummet er mere end 10 mm (3/8 in.), begrænser det remskivens bevægelse. Følgende skader kan forekomme, hvis drevet kører i den høje ende af det variable område:

- **Strækning af eller brud på rem**
- **Fejl i leje eller aksel**

Hvis mellemrummet er mindre end 6 mm (1/4 in.), begrænser det momentfølingen. Følgende skader kan forekomme, hvis drevet kører i den lave ende af det variable område:

- **Drivremmen havarerer**
- **Rem glider**

Hvis der ikke kan opnås høje omdrejninger, mens der arbejdes i den høje ende af det variable drevområde, eller remmen glider, mens der arbejdes i det lave område, skal der kontrolleres, om der er forkert mellemrum. Den bedste ydelse opnås ved at indstille mellemrummet i henhold til specifikationen.

Specifikation

Remskiver—Hul. . . . . 8 mm ± 2 mm (0-93/128 in— 0-47/64 in)

Med udskilleren aktiveret indstilles udskillerdrevet til den laveste hastighed, som tillader de drevne remskiver at lukke.

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn maskinskruerne (A) rundt om gearkassen.

BEMÆRK: Skift til neutralt gear for at anbringe remmen rigtigt mellem remskiverne. Drej remskiverne manuelt, mens trådstrammeren justeres.

Løsn møtrik (B) og justér strammeskruen (C) for at opnå det specificerede mellemrum mellem drevskiverne.

Specifikation


Remskiver—Hul. . . . . 8 mm (5/16 in.)

Stram møtrik (B) og dækselskruer (A).


Stil gearkassen i det ønskede hastighedsområde.

OUO6075,00046EA-74-11APR17

Rem til variabelt separatordrev – Udskiftning

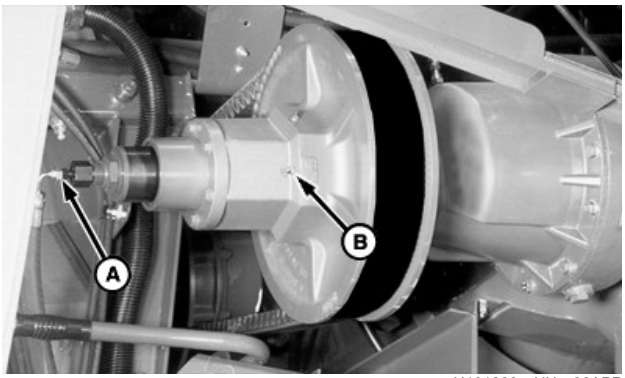

H101228—UN—26APR11

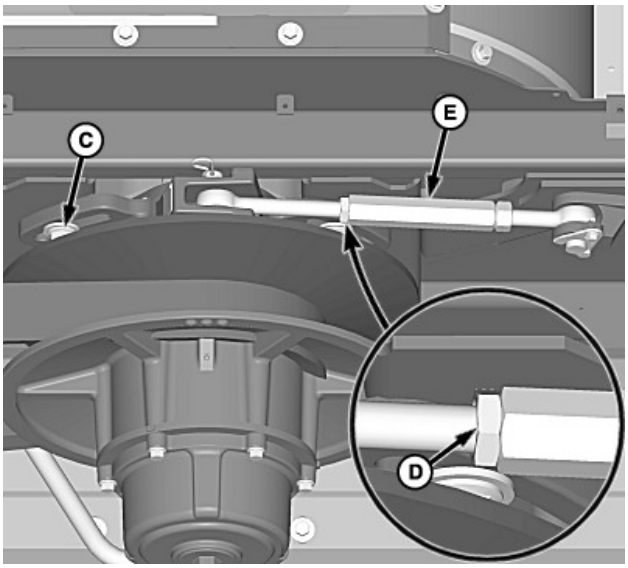

H101229—UN—26APR11

A—Slange
B—Prop
C—Maskinskrue (4 stk.)
D—Møtrik
E—Strammeskrue

Med udskilleren aktiveret indstilles udskillerdrevet til den laveste hastighed, som tillader de drevne remskiver at lukke.

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Sæt gearkassen i neutral position.

Frakobl slangen (A) ved den roterende hydrauliske kobling ved hjælp af to skruenøgler.

Rengør og flyt proppen (B) for at afhjælpe vakuum i smørefordybningen.

Tving drevskiverne åbne.

BEMÆRK: Fjern om nødvendigt skærmen for at få adgang til udskillerens variable drivrem.

Løsn maskinskruerne (C) rundt om gearkassen.

Løsn møtrikken (D), og justér strammeskruen (E) for at flytte gearkassen og remskiveenheden mod venstre.

Fjern og udskift remmen. Drej remskiverne med hånden for at få remmen på plads.

Drej remskiverne, og justér strammeskruen for at opnå det specificerede mellemrum mellem drevskiverne.

Specifikation

Remskiver—Hul. . . . . 8 mm (5/16 in.)

Stram møtrik (D) og dækselskruer (C).

BEMÆRK: Installér den tidligere fjernede skærm for at få adgang til udskillerens variable drivrem.

Installér proppen (B) og hydraulikslangen (A) på drivskiven.


Stil gearkassen i det ønskede hastighedsområde.

Start motoren og aktiver udskilleren. Kør det variable drev gennem hele området flere gange. Frakobl separatordrevet.

BEMÆRK: Kontrollér remskivens mellemrum efter ngole timer, og justér det eventuelt.

OUO6075,00046EB-74-11APR17

Sneglens skilleelementer

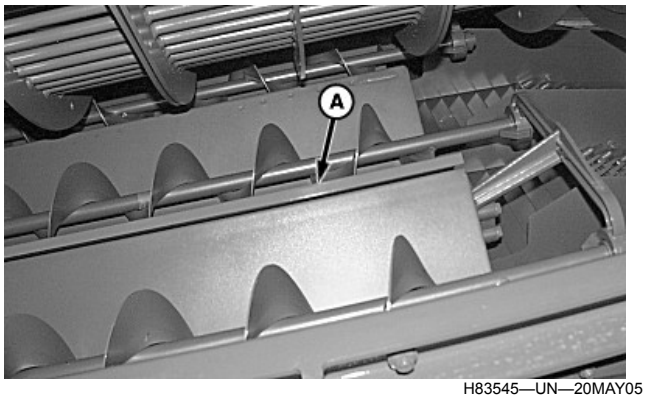


H83545—UN—20MAY05

A—Sneglens skilleelementer

Hvis du vil forhindre kernespild i den ene side af mejetærskeren ved høstning på skråninger, skal du flytte sneglens skilleplader (A) i opadgående retning.


OUO6075,0000755-74-20MAR07

Rem til udkastcylinder – Justering

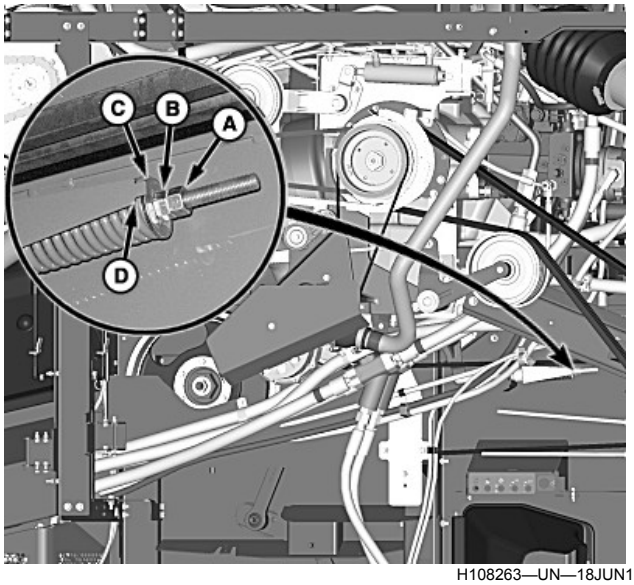

H108263—UN—18JUN13

Type A

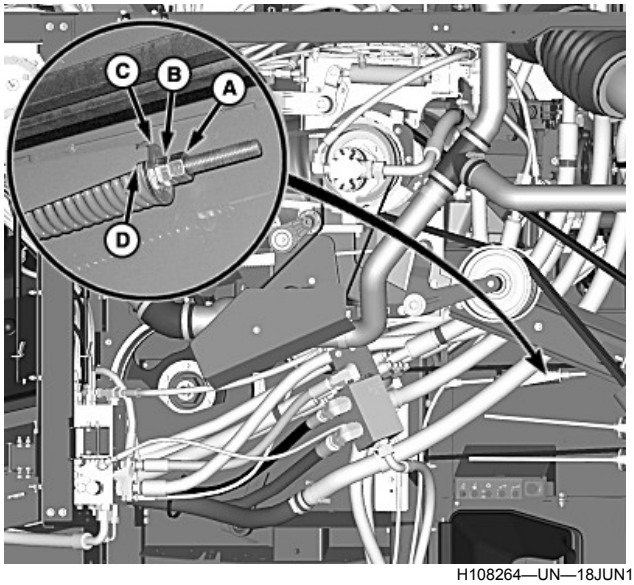

H108264—UN—18JUN13

Type B


A—Møtrik
B—Møtrik
C—Spændeskive
D—Måler

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) sidder mellem målerens ende (D) og bunden af trinet. Spænd låsemøtrikken.


OUO6075,000438F-74-10OCT16

Rem til udkastcylinder – Udskiftning

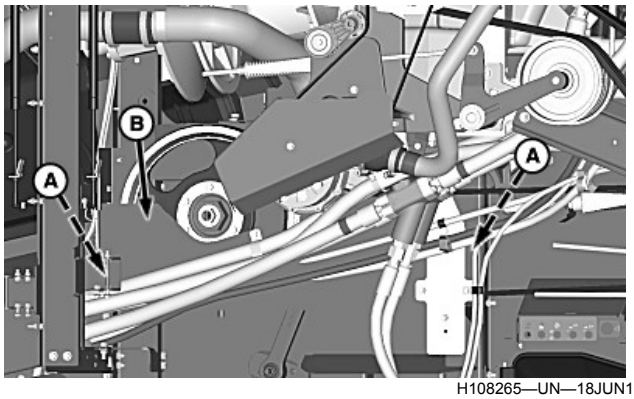

H108265—UN—18JUN13

Type A

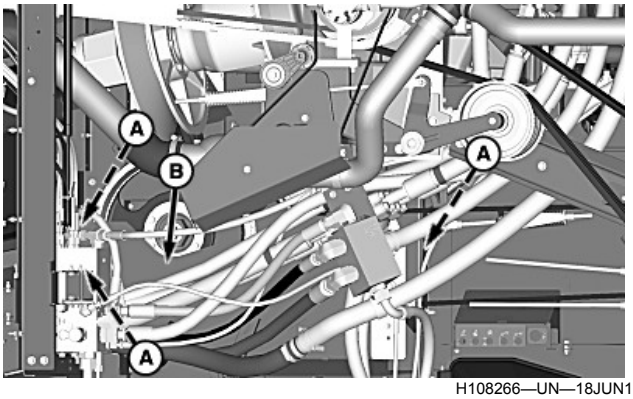


H108266—UN—18JUN13

Type B

A—Maskinskruer
B—Skærm


⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Fjern maskinskruerne (A), og afmontér skærmen (B) i venstre side bag på maskinen.

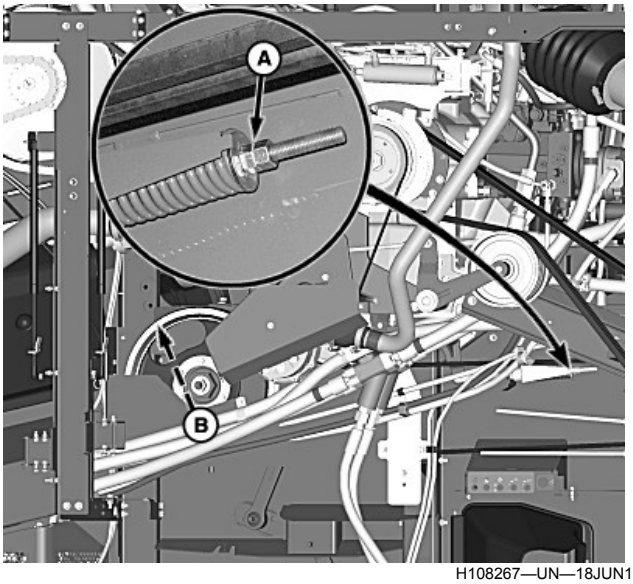

H108267—UN—18JUN13

Type A

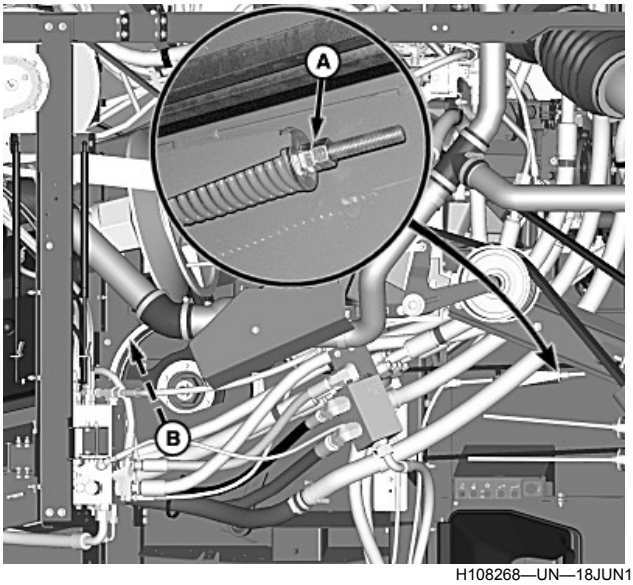


H108268—UN—18JUN13

Type B

A—Møtrikker
B—Rem til udkastningstromle

Løsn møtrikkerne (A), og fjern remmen (B) fra remskiven.


Maskiner udstyret med spreder

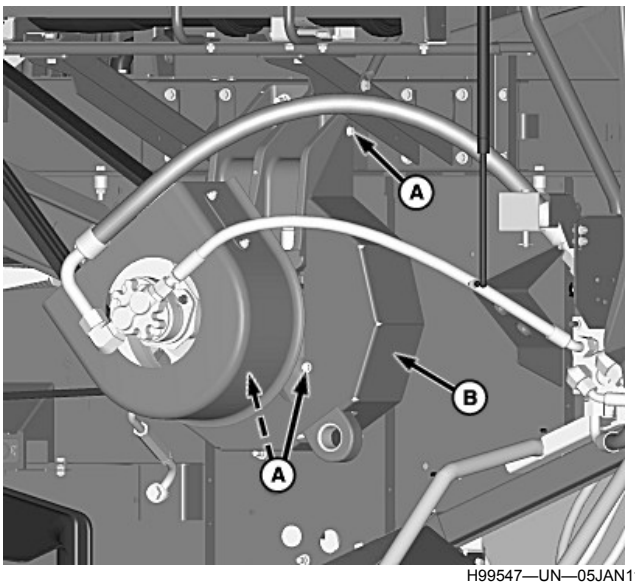

H99547—UN—05JAN11

A—Maskinskruer
B—Skærm

Fjern skruerne (A) og skærmen (B).

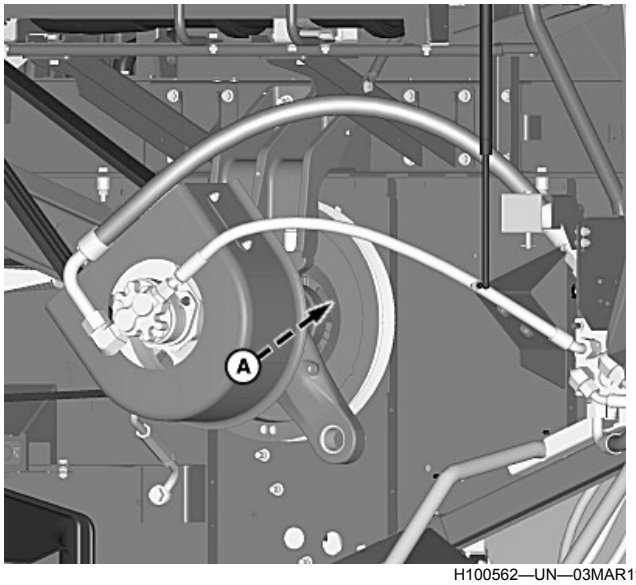

H100562—UN—03MAR11


A—Rem til udkastningstromle

Fjern og kassér drivrem (A) fra blindakslen.

Installér reserveudkastcylinderdrivrem på blindakslen.


Installér tidligere fjernet skærm og maskinskruer.

Maskiner med halmsnitter

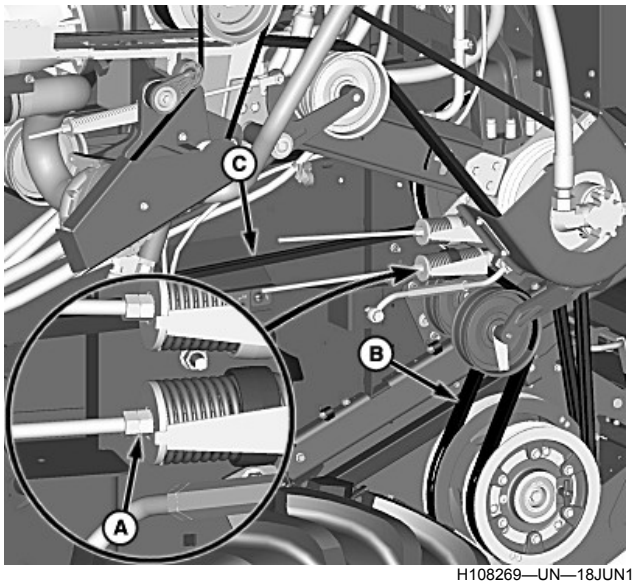

H108269—UN—18JUN13

Type A

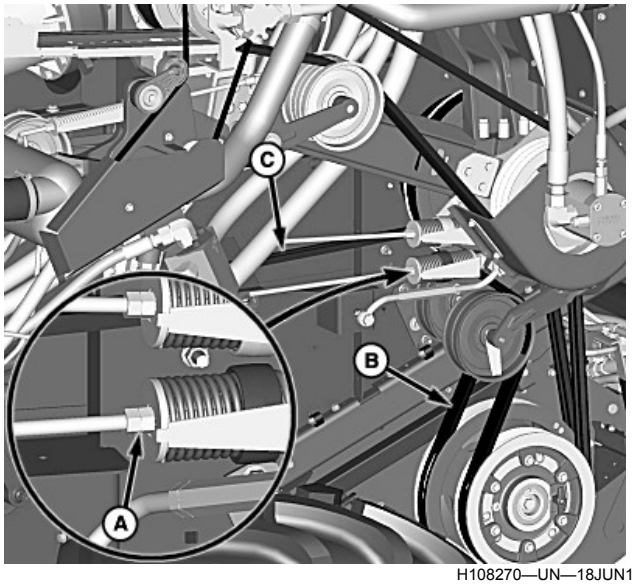

H108270—UN—18JUN13

Type B


A—Møtrikker
B—Halmsnitters indvendige drivrem
C—Rem til udkastningstromle

Hæv halmsnitterenheden helt med kontakten på venstre sideplade, og fjern halmsnitterskærmene.

BEMÆRK: Afmærk placering på remstrammermøtrikkerne før de løsnes som hjælp ved montering.


Løsn møtrikker (A) og fjern den indvendige drivrem (B) fra remskiven.

Fjern og kassér remmen (C) fra halmsnitterens mellemaksel.

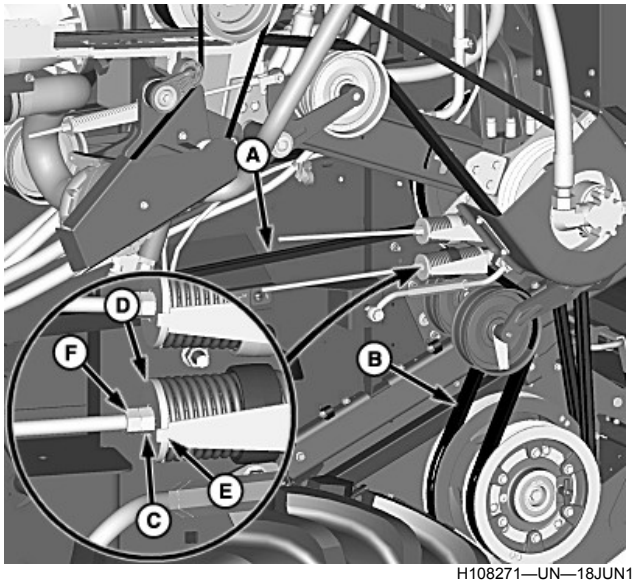

H108271—UN—18JUN13

Type A

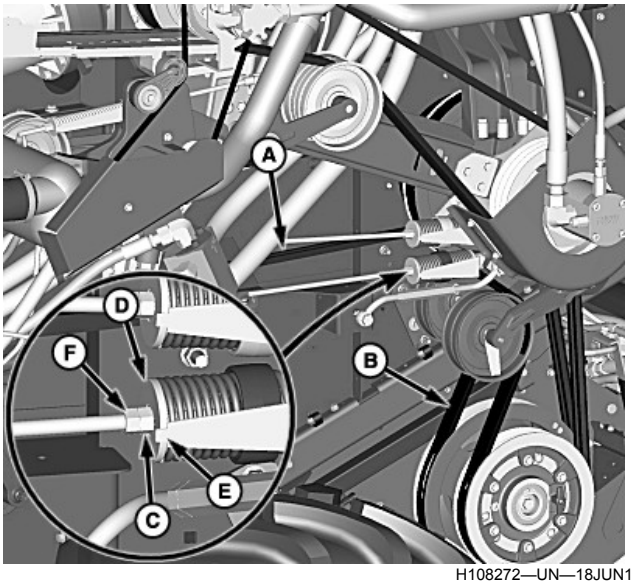

H108272—UN—18JUN13

Type B

A—Rem til udkastningstromle
B—Halmsnitters indvendige drivrem
C—Møtrik
D—Spændeskive
E—Måler
F—Låsemøtrik


Installér reserveudkastcylinderdrivrem (A) på halmsnitterens blindaksel.

Montér den indvendige drivrem (B) og kontrollér, at drivremmen rettes ind efter remskriverne.

Sænk halmsnitterenheden helt med kontakten på venstre sideplade.


Spænd møtrikken (C), indtil skiven (D) er placeret mellem målerens ende (E) og nederste trin. Stram låsemøtrikken (F).

Montér tidligere fjernede halmsnitterskærme.

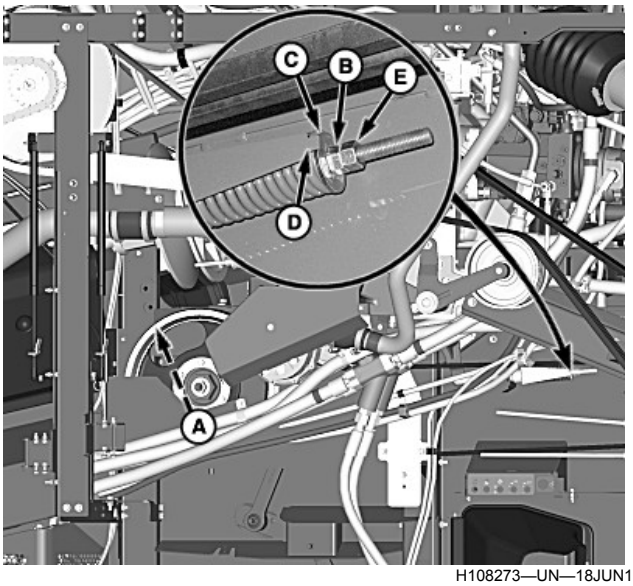

H108273—UN—18JUN13

Type A

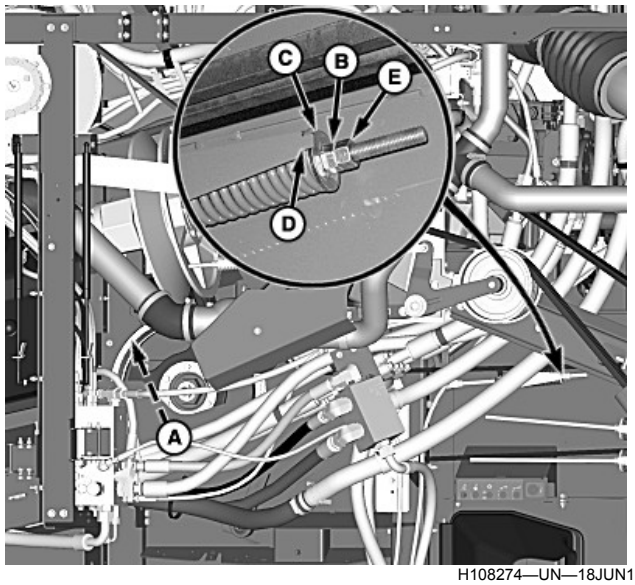


H108274—UN—18JUN13

Type B

A—Rem til udkastningstromle
B—Møtrik
C—Spændeskive
D—Måler
E—Låsemøtrik


Montér udkastningstromlens drivrem (A) på remskiven.

Spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og nederste trin. Spænd låsemøtrikken (E).

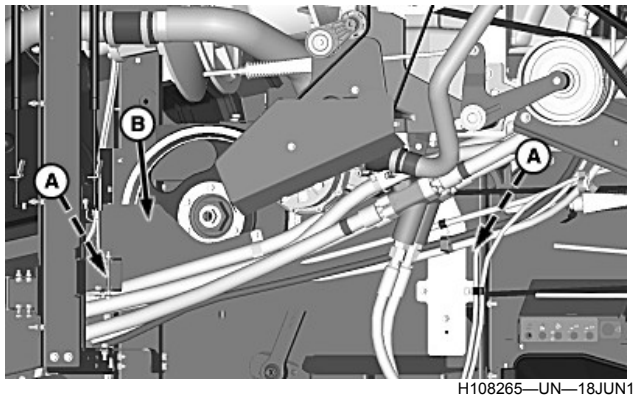

H108265—UN—18JUN13

Type A

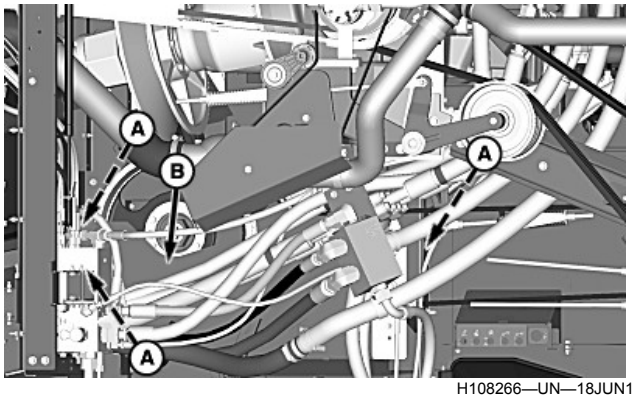

H108266—UN—18JUN13


Type B

A—Maskinskruer
B—Skærm


Montér skærmen (B), og fastgør den med maskinskruerne (A).

OUO6075,000438E-74-10OCT16

Udkastningstromlens slidbånd—Udskiftning (typer med 5 og 10 vinger)

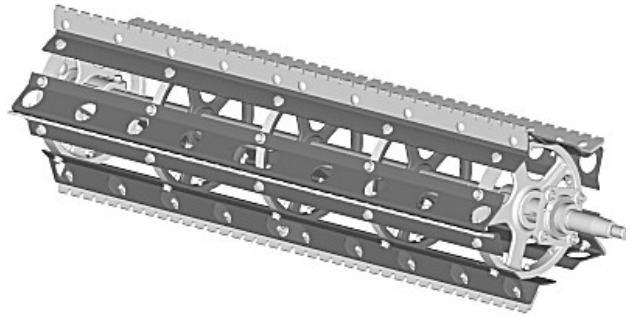

H109628—UN—14JAN14

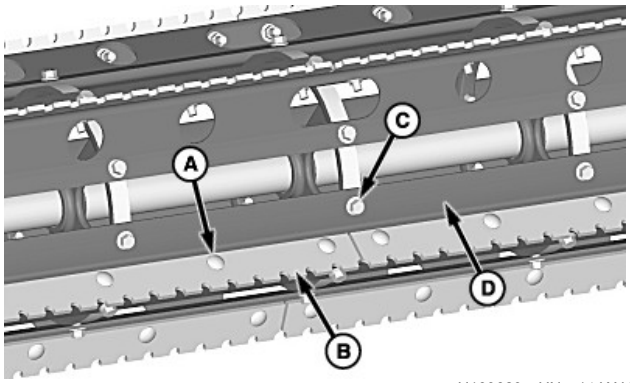

H109629—UN—14JAN14

A—Rundhovedbolte
B—Slidbånd til udkastningstromle
C—Skruer
D—Udkastningstromlens vinger

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Slidbånd kan vendes og blive brugt noget mere.

Udkastcylindervinger og slidbånd kan udskiftes, uden at udkastcylinderen tages af.

BEMÆRK: Hvis udkastcylinderen fjernes fra maskinen, eller er blevet serviceret, spændes klemmeboltene, inden vingerne fastgøres.

Fjern rundhovedmaskinskruer (A) og udskift slidbånd på halmvindeudkasteren (B) om nødvendigt. Spænd rundhovedmaskinskruerne iht. specifikationen.


Specifikation	
Rundhovedmaskinskruer til halmvindeudkasterens slidbånd—Drejningsmoment	70 Nm (52 lb-ft)

Skru maskinskruerne (C) af, og udskift udkastcylinderens vinger (D) om nødvendigt. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.


Specifikation	
Maskinskruer til spredevalsens vinge—Drejningsmoment	70 Nm (52 lb-ft)

OUO6075,000464E-74-13MAR17

Slidbånd til standard udkastningstromle—udskiftning (type med 8 vinger)

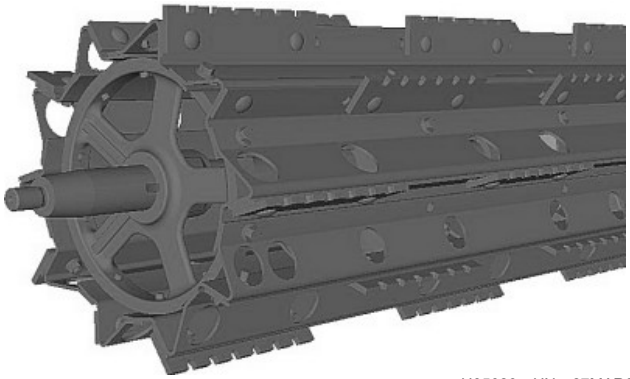

H85626—UN—27MAR06

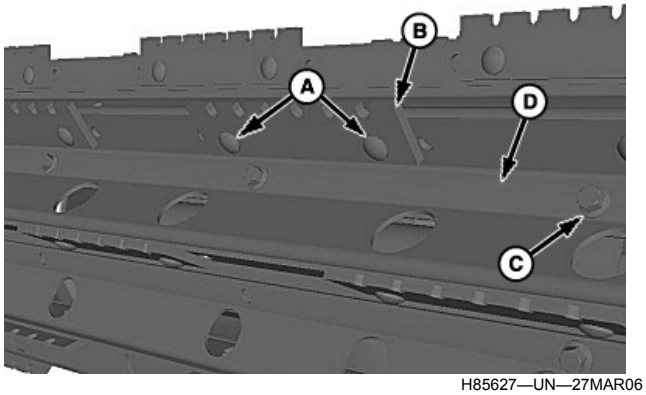

H85627—UN—27MAR06

Halmvindeudkastervinger og slidbånd (standard)

A—Rundhovedbolte
B—Slidbånd til udkastningstromle
C—Skruer
D—Udkastningstromlens vinger

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Slidbånd kan vendes og blive brugt noget mere.

Udkastcylindervinger og slidbånd kan udskiftes, uden at udkastcylinderen tages af. Udskift udkastcylindervinger i sæt af to og modsat hinanden for at opretholde balancen.

BEMÆRK: Hvis udkastcylinderen fjernes fra maskinen, eller er blevet serviceret, spændes klemmeboltene, inden vingerne fastgøres.

Fjern rundhovedboltene (A), og udskift udkastcylinderens slidbånd (B) om nødvendigt. Spænd rundhovedboltene iht. specifikationerne.


Specifikation	
Rundhovedbolte til udkastcylinderens slidbånd—Drejningsmoment	70 Nm (52 lb-ft)

Skru maskinskruerne (C) af, og udskift udkastcylinderens vinger (D) om nødvendigt. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.


Specifikation	
Maskinskruer til spredevalsens vinge—Drejningsmoment	70 Nm (52 lb-ft)

OUO6075,000464F-74-20MAR17

Slidbånd til halmvindeudkaster til tunge afgrøder—udskiftning

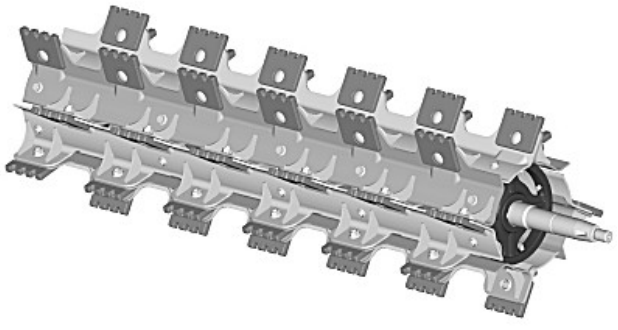

H107173—UN—06MAR13

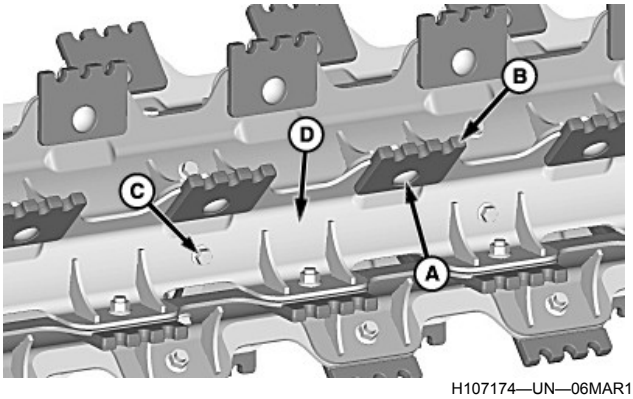

H107174—UN—06MAR13
Slidbånd til halmvindeudkastervinger (tunge afgrøder)

A—Rundhovedbolte
B—Slidbånd til udkastningstromle
C—Maskinskruer
D—Udkastningstromlens vinger

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Udkastcylindervinger og slidbånd kan udskiftes, uden at udkastcylinderen tages af. Udskift udkastcylindervinger i sæt af to og modsat hinanden for at opretholde balancen.

BEMÆRK: Hvis udkastcylinderen fjernes fra maskinen, eller er blevet serviceret, spændes klemmeboltene, inden vingerne fastgøres.

Udskift altid hardware ved udskiftning af slidbånd til halmvindeudkaster.

Fjern rundhovedmaskinskruer (A) og udskift slidbånd på halmvindeudkasteren (B) om nødvendigt. Spænd rundhovedmaskinskruerne iht. specifikationen.


Specifikation	
Rundhovedmaskinskruer til halmvindeudkasterens slidbånd—Drejningsmoment	107 Nm (79 lb-ft)

Skru maskinskruerne (C) af, og udskift udkastcylinderens vinger (D) om nødvendigt. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation	
Maskinskruer til spredevalsens vinge—Drejningsmoment	70 Nm (52 lb-ft)

OUO6075,0004A14-74-09AUG18

Vendetromlens rem (hvis monteret)—justering

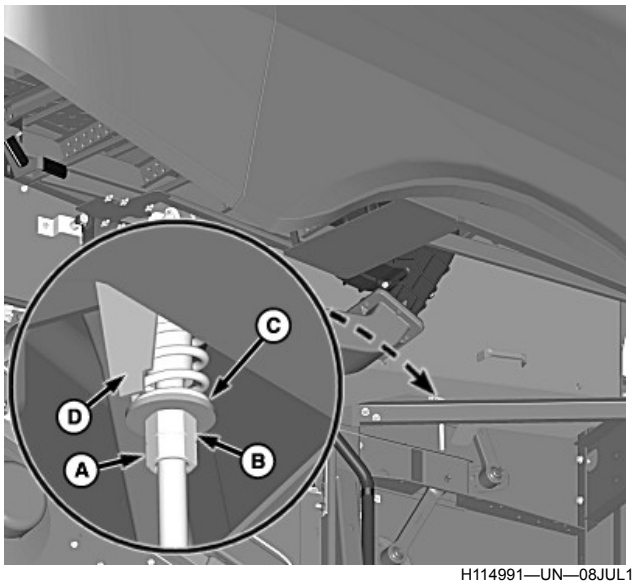

H114991—UN—08JUL15


A—Møtrik
B—Møtrik
C—Spændeskive
D—Måler

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) sidder mellem målerens ende (D) og bunden af trinet. Spænd låsemøtrikken.

OUO6075,000438D-74-12OCT16

Vendetromlens rem (hvis monteret)—udskiftning

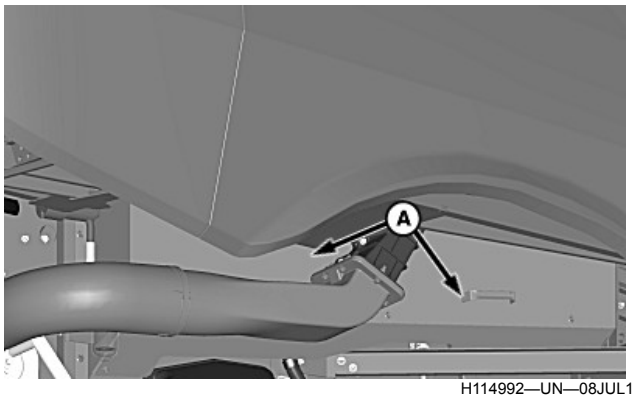


H114992—UN—08JUL15

A—Skærme

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Aftag skruer og skærmene (A) på højre side bag på maskinen.

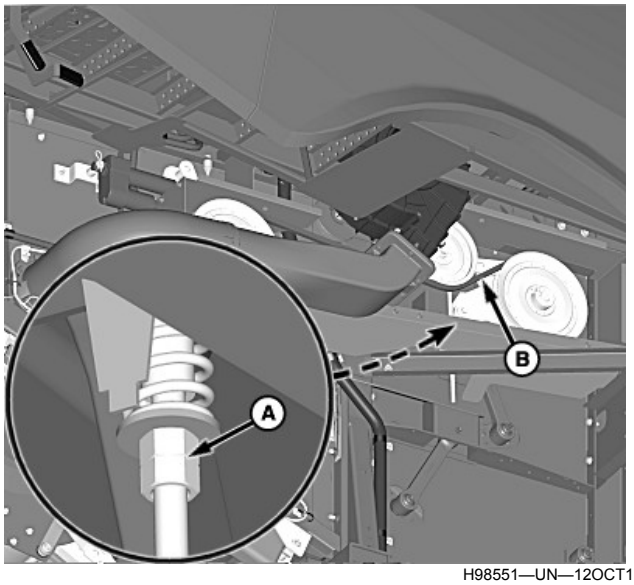

H98551—UN—12OCT10

A—Møtrikker
B—Vendetromlens rem


Løsn møtrikkerne (A), og fjern remmen (B) fra remskiven.

Montér den nye rem, og juster strammeren, så skiven sidder mellem enden af måleren og bunden af trinet. Spænd låsemøtrikken.


Monter skærmene, og fastgør dem med skruerne.

OUO6075,0004389-74-12OCT16

Overfaldshalmvinde (hvis monteret)—udskiftning af vinge

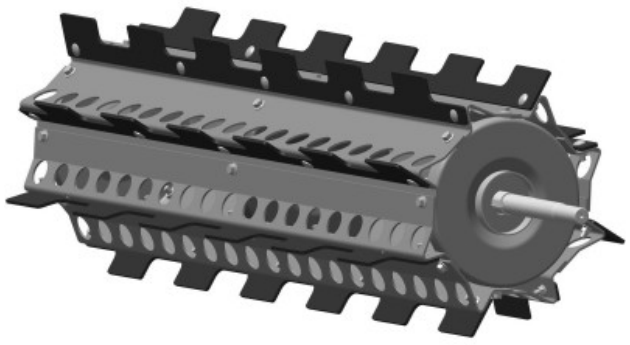

H120581—UN—23JAN17

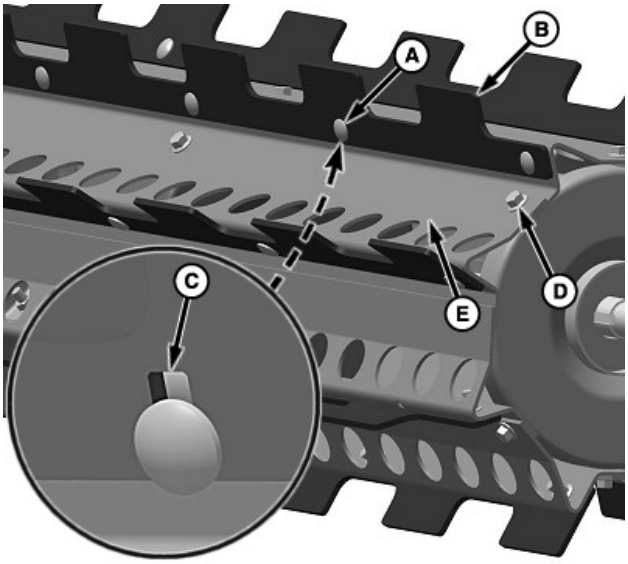

H120582—UN—23JAN17

Overløbstromler og slidbånd

A—Rundhovedbolt
B—Slidbånd på vendetromle
C—Indhak
D—Maskinskrue
E—Overløbstromle

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

BEMÆRK: Vingerne kan ikke vendes og anvendes yderligere.

Vendetromlens vinger og slidbånd kan udskiftes, uden at vendetromlen skal afmonteres. Udskift vendetromlevinger i sæt af to og modsat hinanden for at opretholde balancen.

BEMÆRK: Hvis vendetromlen fjernes fra maskinen eller er blevet serviceret, spændes spændeboltene, før vingerne fastgøres. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

1. Fjern rundhovedboltene (A), og udskift vendetromlens slidbånd (B) efter behov.
2. Justér vendetromlens slidbånd udad indtil indhakket (C) som vist.
3. Spænd rundhovedboltene iht. specifikationerne.


Specifikation	
Rundhovedbolte til vendetromlens slidbånd—Drejningsmoment	79 Nm (58 lb·ft)

4. Fjern maskinskruer (D) og udskift overfaldshalmvindevinger (E) efter behov. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation	
Overfaldshalmvindevingens maskinskruer—Drejningsmoment	79 Nm (58 lb·ft)

OUO6075,00050C7-74-14MAY21

Rem på forreste højre forlagsaksel – Justering

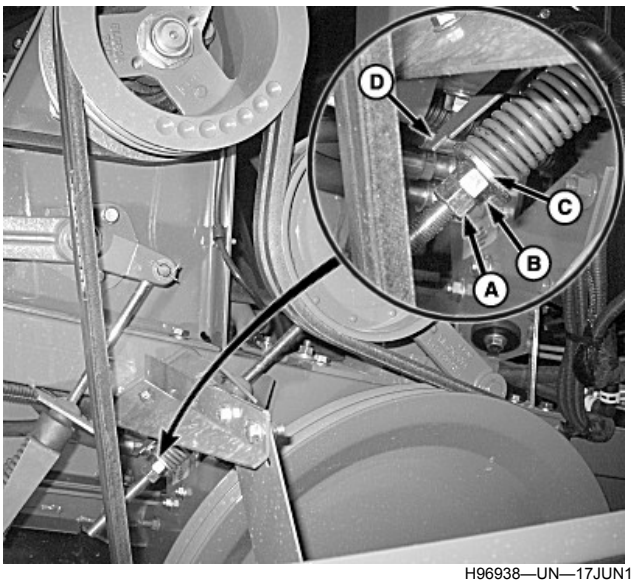

H96938—UN—17JUN10


A—Møtrik
B—Møtrik
C—Skive
D—Spændemåler

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Stram låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og nederste trin. Spænd kontramøtrik.

OUO6075,00007F8-74-17JUN10

Rem på forreste højre forlagsaksel – udskiftning

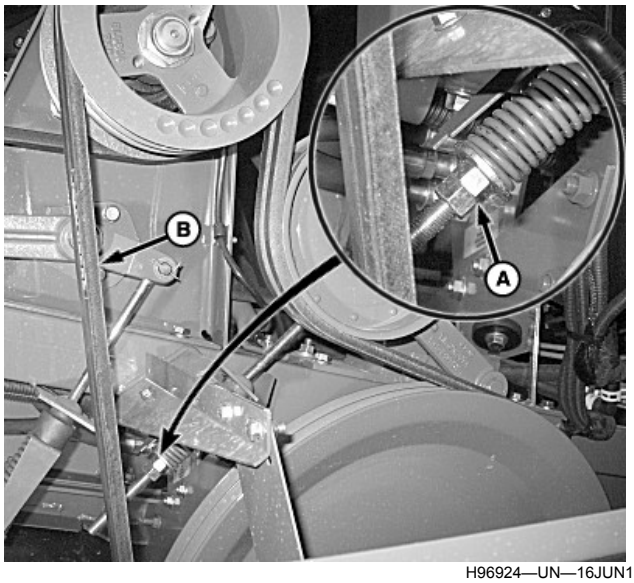

H96924—UN—16JUN10

A—Møtrikker
B—Forreste højre rem


FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Løsn møtrikker (A) og tag remmen (B) af.

Montér den nye rem, og juster strammeren, så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin. Spænd kontramøtrik.

OUO6075,00007F9-74-17JUN10

Rem på bagerste højre forlagsaksel – Justering

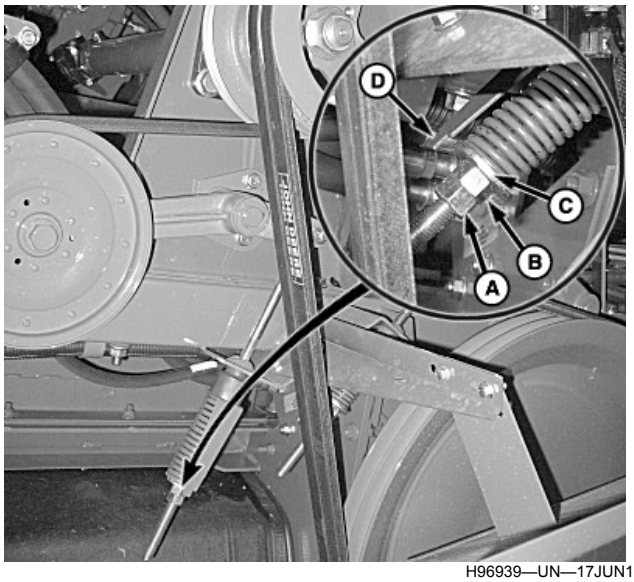

H96939—UN—17JUN10


A—Møtrik
B—Møtrik
C—Skive
D—Spændemåler

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Stram låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og nederste trin. Spænd kontramøtrik.

OUO6075,00007FA-74-17JUN10

Rem på bagerste højre forlagsaksel – Udskiftning

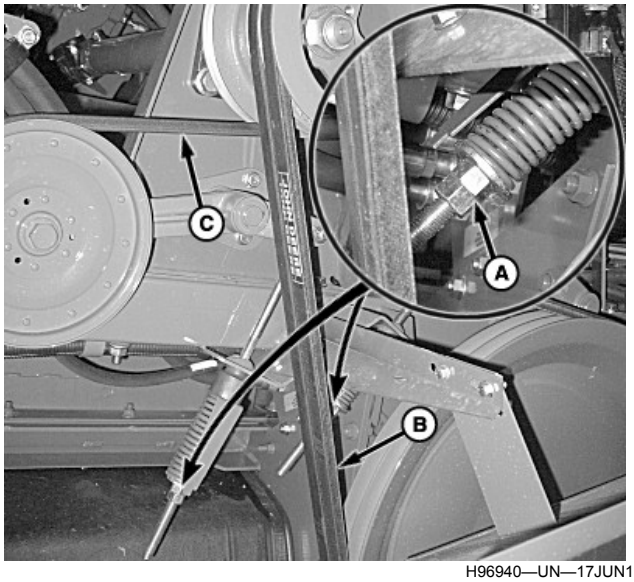

H96940—UN—17JUN10

A—Møtrikker
B—Drivrem til forreste mellemaksel
C—Rem til bageste forlagsaksel

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Løsn møtrikker (A) og tag drivremmen til forreste højre mellemaksel (B) af.


Løsn møtrikker (A) og tag bagerste mellemaksles drivrem (C) af.

Montér den nye rem, og juster strammeren, så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

Installér drivremmen til forreste mellemaksel og justér remstrammeren så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

OUO6075,00007FB-74-22JUN10

Luftkanaler og adgangslem til rensesold

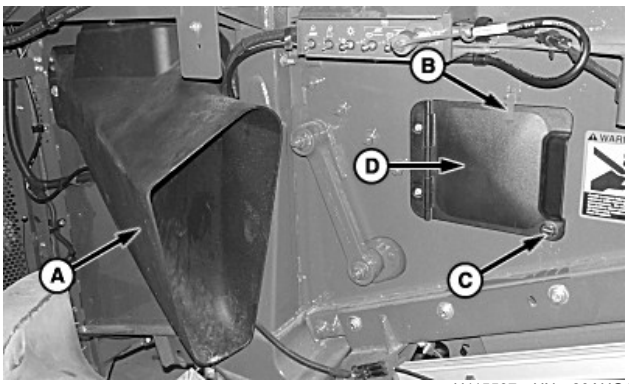

H115537—UN—20AUG15

A—Luftkanal (2 stk.)
B—Klemme
C—Lås
D—Adgangslem til rensesold

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

Fjern alt materiale, der måtte befinde sig i luftkanalerne (A).

BEMÆRK: Der er kun en adgangslem til rensesoldet på venstre side af maskinen.


Åbn clipsen (B) og drej låsen (C) for at åbne adgangslemmen til rensesoldet (D).

Hvis adgangslemmen åbnes, kan føreren se rensesoldsområdet, mens oversoldet og undersoldet justeres eller rensesoldsområdet inspiceres.

Luk adgangslemmen, og fastgør den med låsen og klemmen.

OUO6075,0004E8B-74-16JUN20

Rensesoldens snegltandhjul—Manuel rengøringslem (hvis monteret)

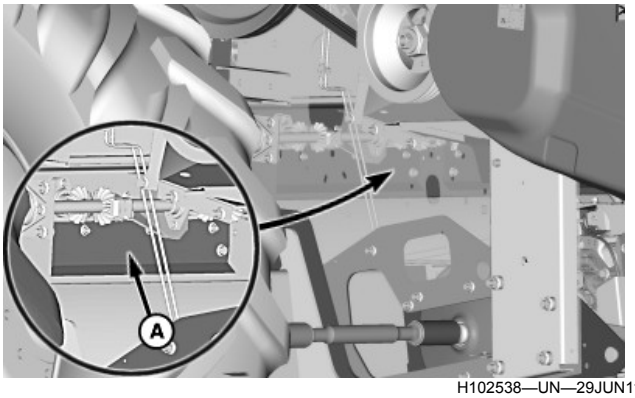

H102538—UN—29JUN11

A—Rengøringslem


FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

Lader føreren rengøre og inspicere området omkring rensesoldets snegltandhjul.

1. Fjern maskinskruerne fra rengøringslemmen (A) for at rengøre området.
2. Luk rengøringslemmen, før maskinen betjenes.

OUO6075,0004E8C-74-08JUL20

Soldkassesneglens kamdrev—renselem (hvis monteret)

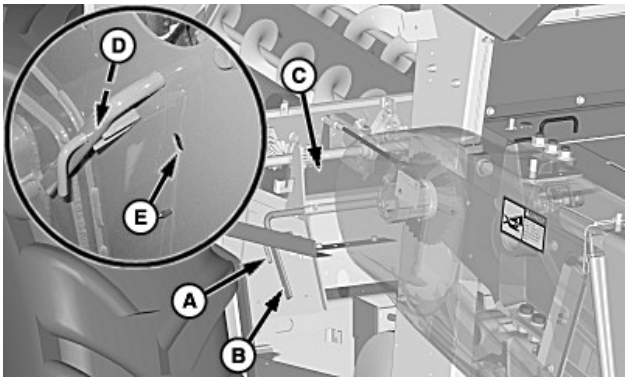

H95822—UN—24MAR10

A—Spærrestift
B—Håndtag
C—Renselem
D—Lukket stilling
E—Åben position

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Lader maskinføreren rense og inspicere området omkring rensesoldsneglens kamdrev.


Træk låsestift (A) ud og flyt håndtag (B) op eller ned for at åbne eller lukke renselem (C).

Flyt håndtaget til den ønskede position:

- Lukket position (D)
- Åben position (E)

OUO6075,0000F8B-74-09FEB12

Rem til sold, blæser og transportsnegl—justering

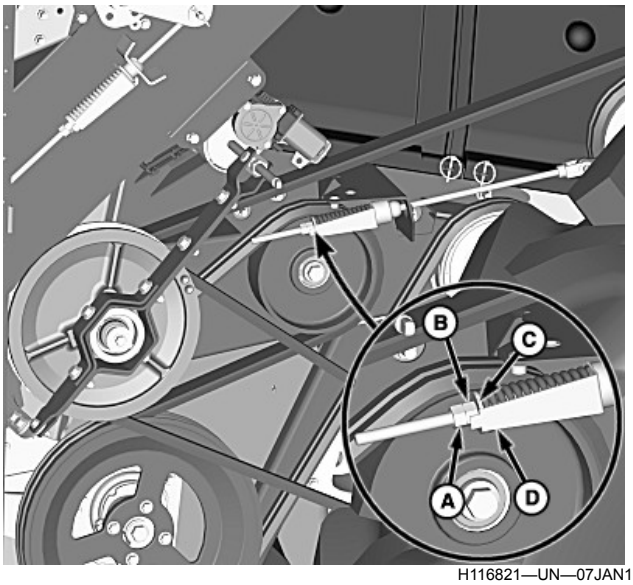

H116821—UN—07JAN16

Skærm aftaget for bedre overskuelighed


A—Møtrik
B—Møtrik
C—Skive
D—Måler

FORSIGTIG: Stop motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


Løsn låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) sidder mellem målerens ende (D) og bunden af trinet. Spænd låsemøtrikken.

OUO6075,00041C4-74-11APR16

Rem for sold, blæser og transportsnegl—udskiftning

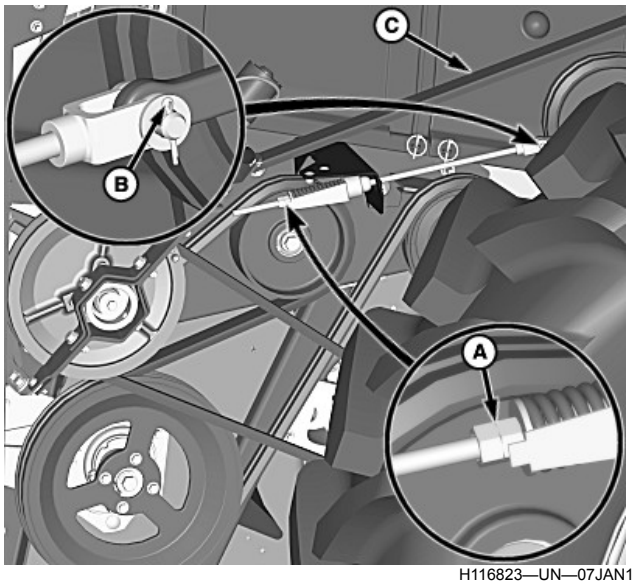

H116823—UN—07JAN16

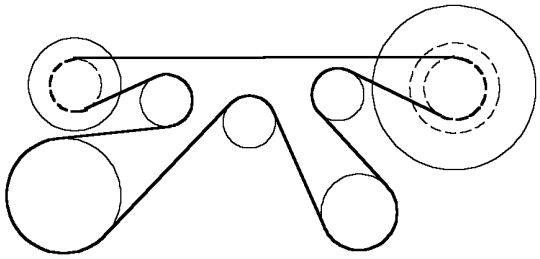

H54683—UN—17MAY99

Remmens føring

A—Møtrikker
B—Split
C—Drivrem

FORSIGTIG: Stop motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Aftag remmene på den forreste højre mellemaksel og på renseblæserens variable drev.

Løsn møtrikkerne (A), og fjern splitten (B) fra strammestangen.

Fjern sold, blæser og transportsneglens drivrem (C).


Montér den nye rem, og juster strammeren, så skiven sidder mellem enden af måleren og bunden af trinet.

Saml strammestangen, og monter splitten.

Installér drivremmen til forreste mellemaksel, remmen til renseblæserens variable drev og justér remstrammerne, så skiven placeres mellem enden af måleren og bunden af trinet.

OUO6075,00041C5-74-11APR16

Renseblæseraktuator (uden Active Terrain Adjustment™)—justering

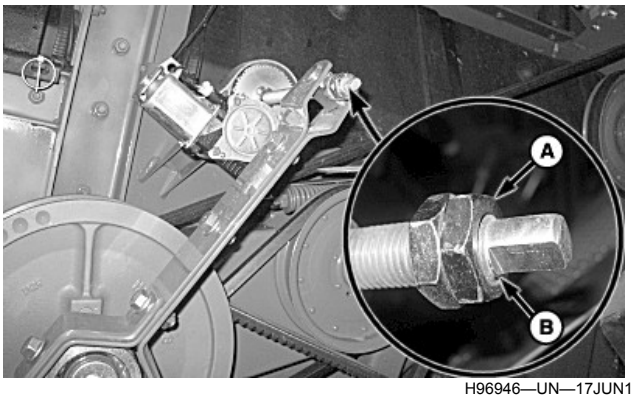

H96946—UN—17JUN10

A—Møtrikker
B—Gevindende


FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Renseblæserens minimums-/maksimumshastighed styres elektronisk. Stopmøtrikker beskytter drevet, hvis den elektroniske hastighedsstyring er indstillet forkert. Møtrikkerne skal monteres som vist.

Kontroller, at møtrikkerne (A) er spændt sammen ved gevindenden (B) som vist.

OUO6075,0004580-74-11JAN17

Renseblæseraktuator (Active Terrain Adjustment™)—justering

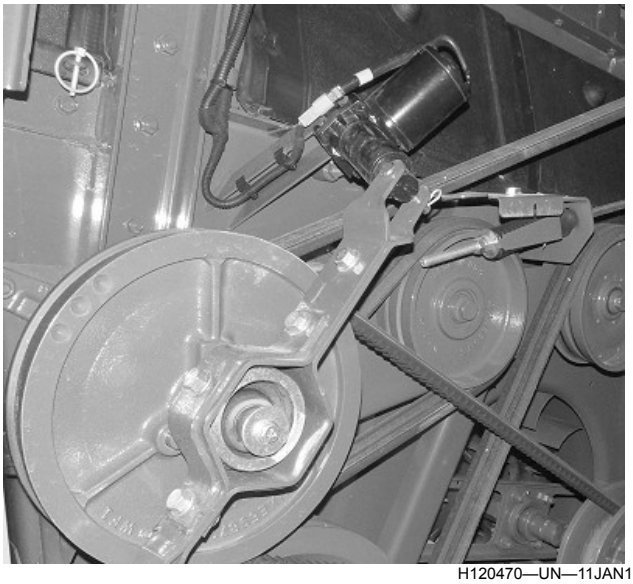


H120470—UN—11JAN17

Renseblæserens minimums-/maksimumshastighed styres elektronisk, der kræves ingen justering.

OUO6075,000457F-74-11JAN17

Renseblæser rem (uden Active Terrain Adjustment™)—udskiftning

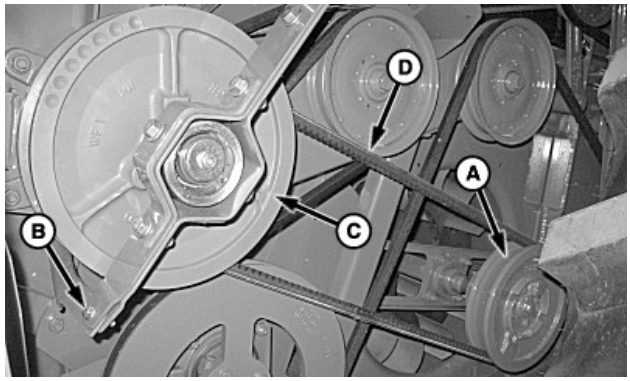

H96945—UN—17JUN10

A—Nedre remskive
B—Støttearme
C—Øvre remskive
D—Rem

Start maskinen, slå udskilleren til, og kør blæseren med minimal hastighed.

Slå udskilleren fra, stop motoren, og tag nøglen ud.

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Kil nederste remskive (A) fast i fuldt åben position.

Løsn støttearmene (B), og sving armene til side.


Afmonter den øverste remskive (C), og træk remmen (D) over den nederste remskive.

Montér den nye rem, fjern kilen, og forbind støttearmene.

Kontrollér renseblæserens hastighedsjustering.

OUO6075,000457D-74-11JAN17

Renseblæser rem (Active Terrain Adjustment™)—udskiftning

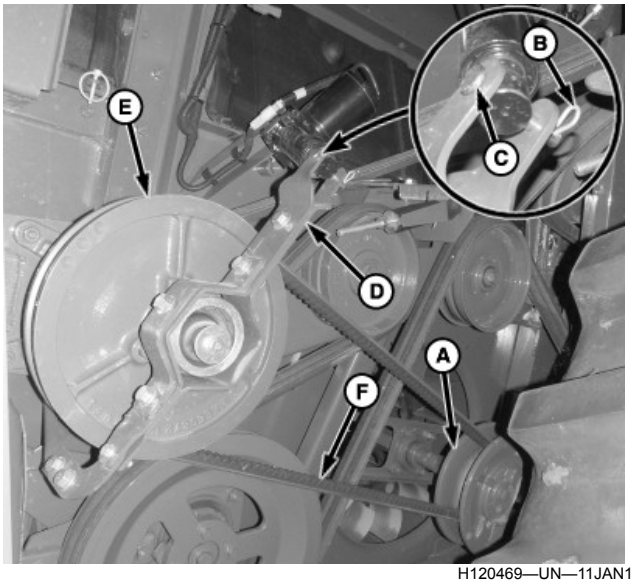

H120469—UN—11JAN17

A—Nedre remskive
B—Fjederbolt
C—Tap
D—Støttearme
E—Øvre remskive
F—Rem

Start maskinen, slå udskilleren til, og kør blæseren med minimal hastighed.

Slå udskilleren fra, stop motoren, og tag nøglen ud.

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Kil nederste remskive (A) fast i fuldt åben position.

Fjern fjederstiften (B) og tappen (C) fra aktuatormotoren.

Drej støttearmen (D) væk.

Afmonter den øverste remskive (E), og træk remmen (F) over den nederste remskive.


Montér den nye rem, fjern kilen, og forbind støttearmene.

Justér støttearmene i forhold til aktuatormotoren, og fastgør med tappene fjernet tidligere.

Kontrollér renseblæserens hastighedsjustering.

OUO6075,000457E-74-11JAN17

Justerbart front-oversold (hvis monteret)

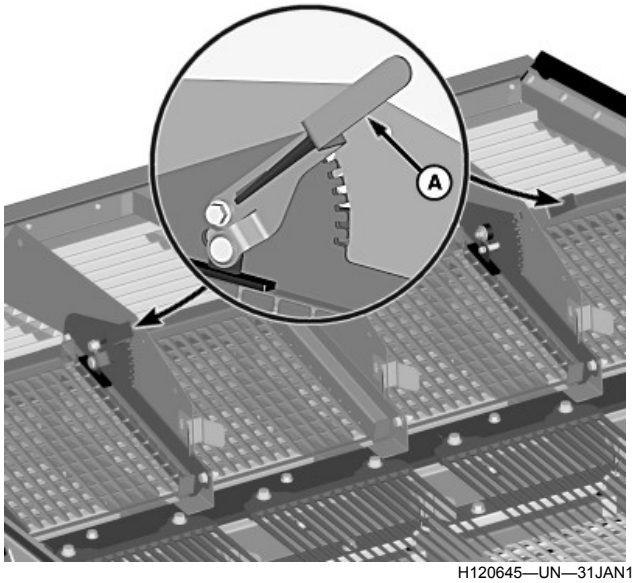

H120645—UN—31JAN17

A—Greb

FORSIGTIG: Stop motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud for at forhindre utilsigtet start af maskinen og personskader.


Afmontér udskilleres dæksler for at få adgang til forreste oversold.

Justér det forreste oversold til den ønskede position med grebet (A).

BEMÆRK: Når grebet er helt hævet, er det forreste oversold helt lukket. Når grebet er helt sænket, er det forreste oversold helt åbent. Et hak svarer til ca. 4 mm (5/32 in).

OUO6075,00045AC-74-02FEB17

Fast front-oversold

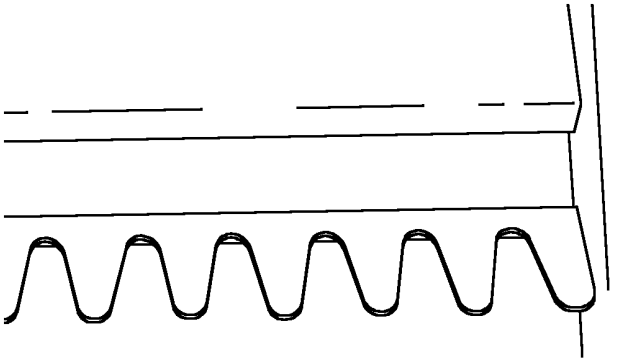

H54528—UN—01APR99


Det faste front-oversold er indstillet til 24 mm (15/16 in).

Afgrøde, der ledes gennem det forreste oversold ledes til soldet for yderligere rensning.

OUO6075,00045AF-74-02FEB17

Oversold og undersold – Måling

Længde af spalte

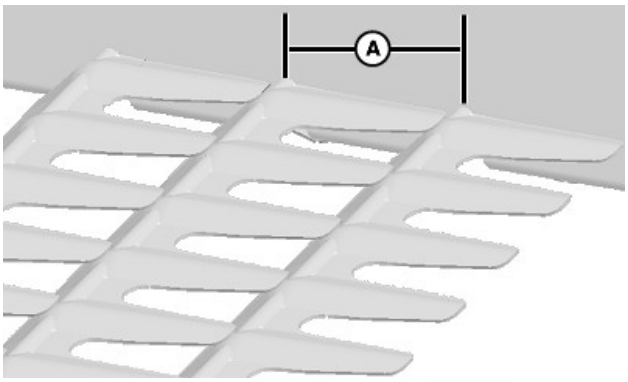

H89699—UN—21AUG07


A—Ledning-til-ledning

Maskinerne kan være udstyret med tre forskellige type oversold og to forskellige typer undersold.

- Dybtandet oversold og undersold
  - Oversold 41 mm (1-5/8 in)
  - Undersold 30 mm (1-3/16 in)
- Universelle oversold og undersold
  - Oversold 30 mm (1-3/16 in)
  - Undersold 30 mm (1-3/16 in)
- Fladtandet oversold og undersold
  - Oversold 30 mm (1-3/16 in)
  - Undersold 30 mm (1-3/16 in)

Den korrekte måde at måle oversoldets og undersoldets lamellængde er fra tråd-til-tråd (A) som vist. Dette kan bruges til at bestemme, om der er monteret et dybtandet eller en fladtandet oversold eller undersold til almindeligt brug.

Dybde på undersoldets lamel

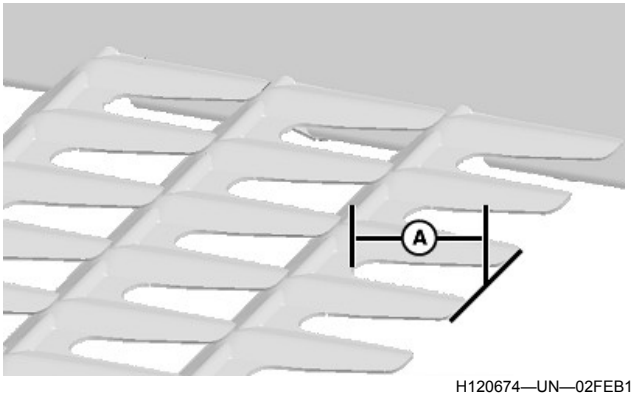

H120674—UN—02FEB17


A—Lameldybde

Maskinerne kan være udstyret med to forskellige typer undersold.

- Dybtand-undersold
  - Undersold 22 mm (7/8 in)
- Undersold til almindeligt brug
  - Undersold 10 mm (3/8 in)

Den korrekte måde at måle undersoldets lameldybde (A) er fra bunden af lamellen til lamellens overside, som vist. Dette kan bruges til at bestemme, om der er monteret et dybtands-undersold eller ét til almindeligt brug.

Spaltespillerum

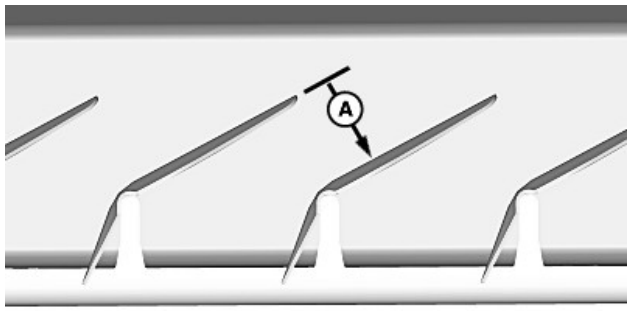

H92974—UN—03OCT08


A—Lamel til lamel

BEMÆRK: Luk altid over-/undersoldets lameller ud over indstillingspunktet og åbn derefter lamellerne til det ønskede indstillingspunkt for at eliminere slør.

Den korrekte måde at måle over- og undersoldets frirum er fra lamel-til-lamel (A) som vist. Det kan benyttes til at bestemme, om sløret på oversold og undersold svarer til den indstilling, der vises på armlænets display.

OUO6075,000503A-74-14MAY21

Oversold til almindelig brug 30 mm (1-3/16 in)

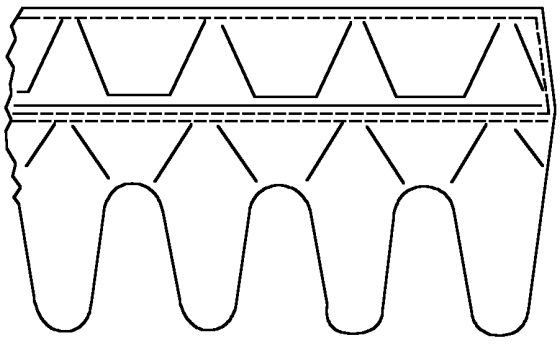


H54526—UN—01APR99

BEMÆRK: Det viste mål er tråd-til-tråd afstand

Oversold til almindelig brug er velegnet til majs, sojabønner, sorghum, små korn, oliefrø, afgrøde, græsfrø og mange specialafgrøder. Det anbefales til tørre forhold og tåler påvirkning fra majskvaste samt stængler fra sojabønner, solsikker og sorghum.

OUO6075,00045B1-74-02FEB17

Dybtands-oversold 41 mm (1-5/8 in.)

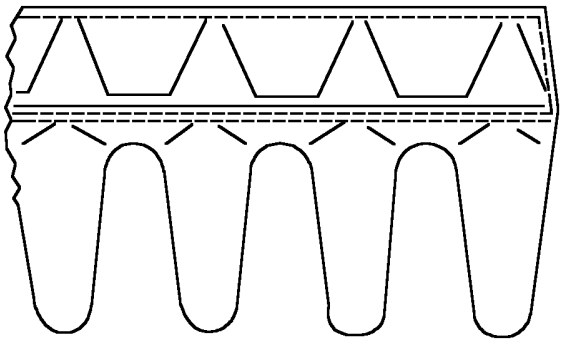

H58751—UN—13JUL99


BEMÆRK: Det viste mål er tråd-til-tråd afstand

Anbefales ikke til små korn, fødevaremajs eller popcornmajs.

Dybtands-oversold og dybtands-undersold giver yderligere kapacitet til udskillelse af afgrøde i fugtig majs med høj udbytte samt mulighed for at udtage højkapacitets- og rene afgrødeprøver i majs og sojabønner.

OUO6075,000467C-74-20MAR17

Premium majs oversold 41 mm (1-5/8 in)

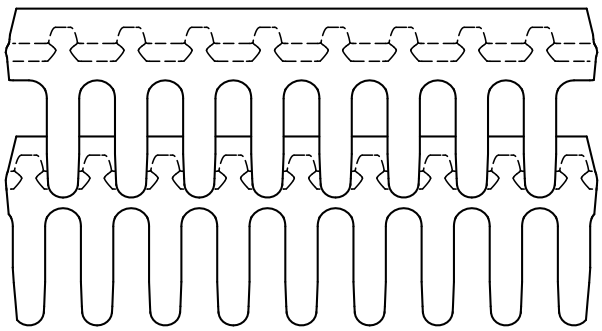

H124256—UN—17MAY18

BEMÆRK: Det viste mål er tråd-til-tråd afstand

Anbefales i højtydende våd majs (+ 25%) forhold.


Premium majs oversold er designet til bedste ydeevne ved høst af majs. Den længere louver design på oversold giver en større åbning og øget kornfangende kapacitet, især i højtydende majs eller ved høst på skråninger, hvor den større lamelåbning af disse elementer kan bidrage til at øge rengøringsskokapaciteten.

Andre præstationsfordele ved Premium majs oversold er:

- Reduktion af rengøring viser tab fra maskinens bagside.
- Reduktion af returvolumen for en kornkorn af højere kvalitet reduceret kobpartikler i korntanken til en renere kornprøve.
- Premium majs-design har tendens til at have mindre materialeakkumulering under våde majsforhold.
- På grund af den buede spids af lamellen er Premium majs oversold lettere at rengøre og mindre tilbøjelige til at blive beskadiget under rengøring. Forskydningen af lamel forårsager mindre plantestænger til mindre sandsynligt at falde gennem elementet eller sidde fast i elementet.

OUO6075,0004944-74-25MAY18

Fladtandet oversold 30 mm (1-3/16 in)

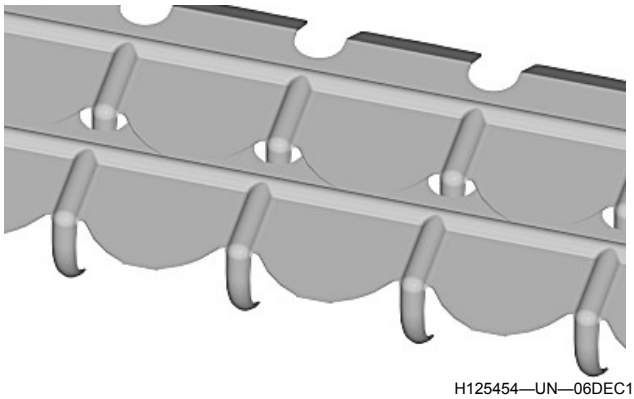

H125454—UN—06DEC18


BEMÆRK: Det viste mål er ledning-til-ledning-afstand

Det fladtandede oversold kræver en 2—3 mm bredere oversoldsfrirumsåbning og 50 o/min hurtigere blæserhastighed sammenlignet med et almindeligt oversold.

Det fladtandede oversold øger avnemængden og korntankprøver særligt under udfordrende forhold (meget ukrudt eller særdeles skæggede afgrøder), såsom raps, oliefrø (raps) og linser. Den riflede oversoldsfinger reducerer mængden af længere pinde, der passerer gennem oversoldet.

OUO6075,000503B-74-14MAY21

Undersold til almindelig brug 30 mm (1-3/16 in)

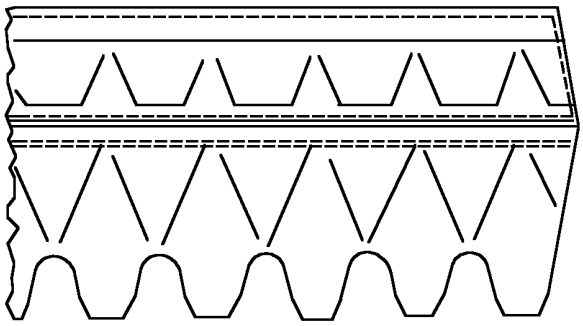


H54527—UN—01APR99

BEMÆRK: Det viste mål er tråd-til-tråd afstand

Dette undersold passer til de fleste afgrøder og til mange specialafgrøder.

OUO6075,00045B3-74-03FEB17

Dybtands-undersold 30 mm (1-3/16 in)

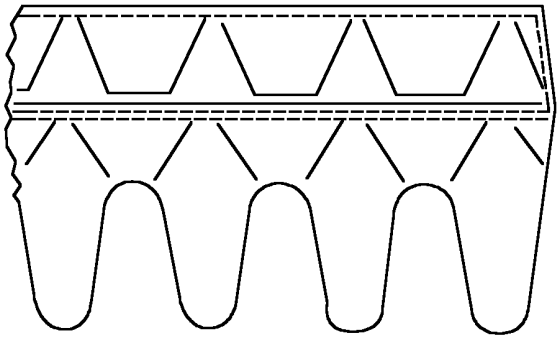

H54526—UN—01APR99

BEMÆRK: Det viste mål er tråd-til-tråd afstand


Anbefales ikke til små korn, fødevaremajs eller popcornmajs.

Dybtands-undersold giver ekstra udskillelse af majs med højt fugtighedsindhold og højt udbytte.

Dette undersold giver sammen med dybtands-oversoldet mulighed for at udtage højkapacitets- og rene afgrødeprøver i majs og sojabønner.

OUO6075,000467D-74-20MAR17

Justeringskontakt til emtesold/skumsold

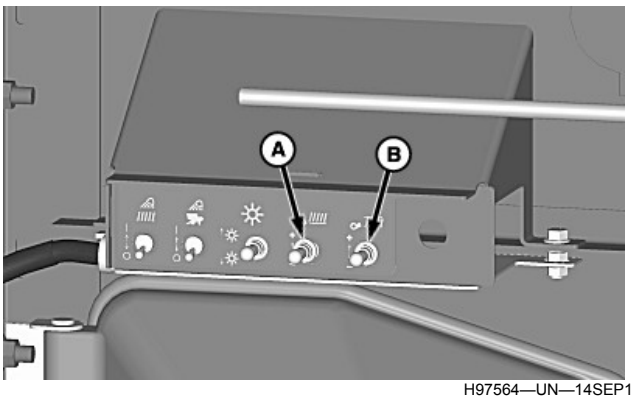

H97564—UN—14SEP10

A—Kontakt, justering af emtesold
B—Justeringskontakt til skumsold


VIGTIGT: Luk emtesold/skumsold luftspjælde helt for at undgå beskadigelse af luftspjæld under udtagning af emtesold/skumsold.

Kontakten til justering af avnesolden (A) og kontakten til justering af skumsolden (B) findes på venstre side af mejetærskeren.

Emtesoldens justeringskontakt og skumsoldens justeringskontakt giver operatøren mulighed for at åbne eller lukke emtesolden og skumsolden i forskellige positioner.

OUO6075,00007DC-74-21MAR11

Bageste oversold med tozone justering—justering

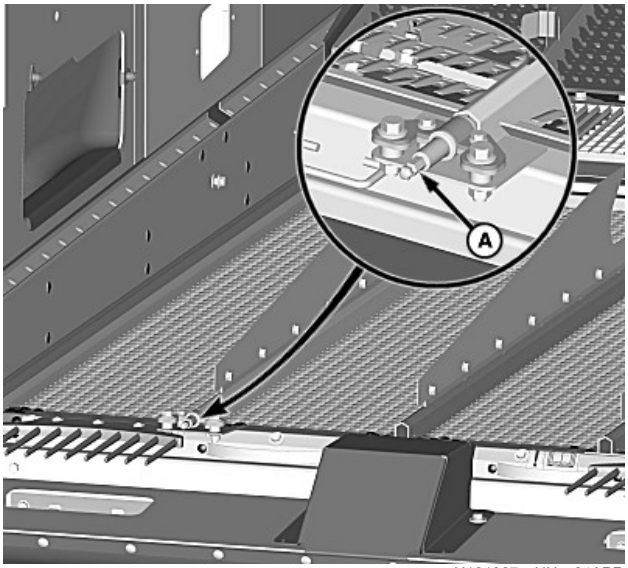

H121327—UN—24APR17

A—Indstillingsmekanisme

FORSIGTIG: Stop motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud for at forhindre utilsigtet start af maskinen og personskader.

Løft halmsnitter/spreder-enheden.

Drej indstillingsmekanismen (A) i retning med uret for at lukke oversoldet og mod uret for at åbne det.


Luk oversoldets spalter ud over indstillingspunktet og åbn derefter spalterne til det ønskede indstillingspunkt for at eliminere spillerummet.

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrødeindstillinger med anbefalede indstillinger af bageste oversold med tozone justering.

Mål afstanden mellem spalterne, og kontrollér indstillingen.

OUO6075,0004726-74-24APR17

Elementer i oversold/undersold—afmontering og montering

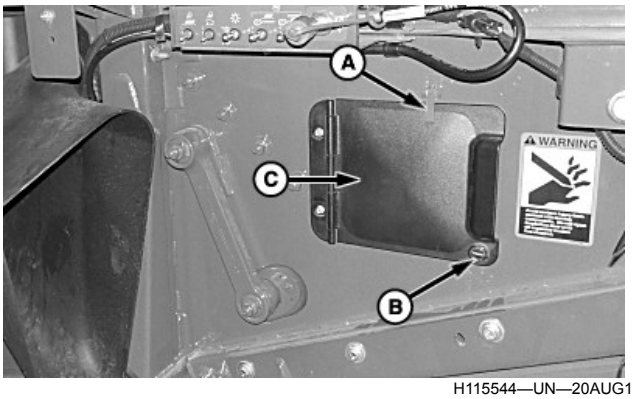

H115544—UN—20AUG15

A—Klemme
B—Lås
C—Adgangslem

FORSIGTIG: Stop motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud for at forhindre utilsigtet start af maskinen og personskader.


VIGTIGT: Luk luftspjældene helt før elementer fjernes fra maskinen for at undgå at beskadige oversolds-/undersoldselementerne.

BEMÆRK: Maskiner med elektrisk aktuator til knivbank: Justér knivbanken til positionen 100 % tilkoblet for at muliggøre fjernelse af oversolds-/undersoldselementerne. Se Hjælp til forvaltning af restprodukt eller Hjælp til førerplatform for yderligere oplysninger.

Det er ikke nødvendigt at afmontere halmsnitteren eller sprederen (hvis monteret) for at fjerne oversolds-/undersoldselementer. Halmsnitteren eller sprederen skal være helt hævet.

Afmonteringen af undersold ligner afmonteringen af oversold.

1. Åbn klemmen (A), og drej låsen (B) for at åbne adgangslemmen.

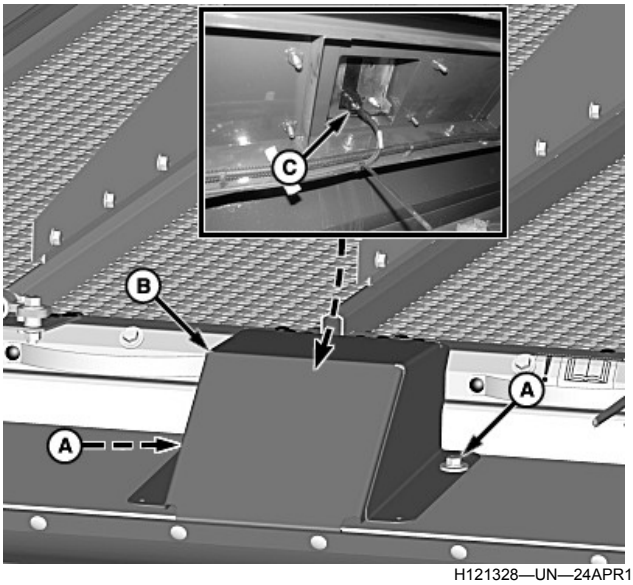


H121328—UN—24APR17


A—Maskinskrue (2 stk.)
B—Dæksel
C—Ledningsbundt

BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at afmontere oversoldets motor.

2. Fjern maskinskruerne (A) og dækslet (B).
3. Kobl det elektriske ledningsnet (C) fra oversoldsmotoren.

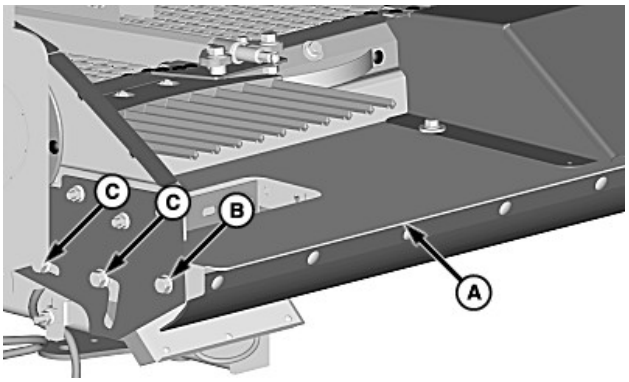

H121329—UN—24APR17

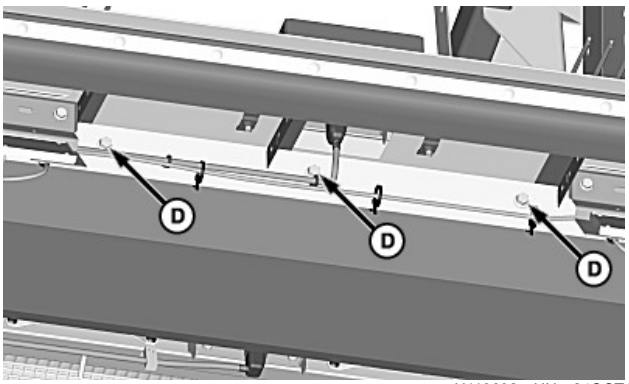


H119692—UN—24OCT16

A—Bagsmæk
B—Maskinskruer og møtrikker (2 stk.)
C—Maskinskrue (4 stk.)


D—Maskinskruer og møtrikker (3 stk.)

BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at afmontere bagsmækken.

4. **Sænk bagsmæk (A):**
   a. Afmontér maskinskruen og møtrikken (D) fra begge sider af maskinen.
   b. Løsn maskinskruerne (C) på begge sider af maskinen.
   c. Fjern maskinskruer og møtrikker (D) under det midterste af bagsmækken.
   d. Træk bagsmækken bagud og sænk den.

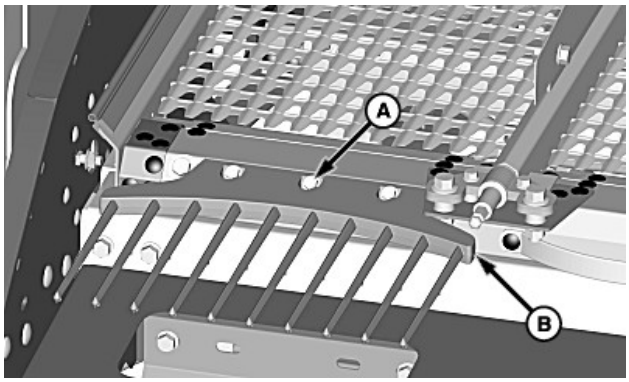


H119693—UN—24OCT16

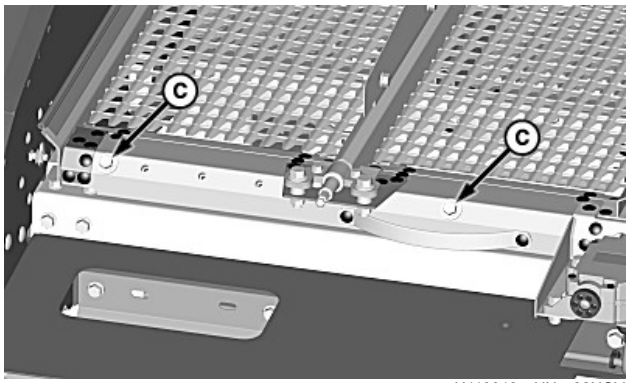


H119913—UN—02NOV16

A—Maskinskrue (6 stk.)
B—Plastfinger (2 stk.)
C—Maskinskrue (4 stk.)


5. **Afmontering af oversold:**
   a. Fjern maskinskruerne (A) og plastfingrene (B) i begge sider af maskinen.
   b. Afmontér maskinskruerne (C) fra begge sider af maskinen.
   c. Skub oversoldselementet gennem maskinens bagende.
   d. Kontrollér korntætninger på oversoldelementet, og reparér eller udskift om nødvendigt.

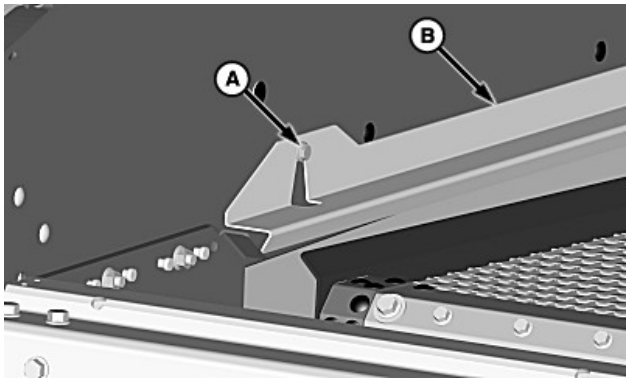

H119696—UN—24OCT16

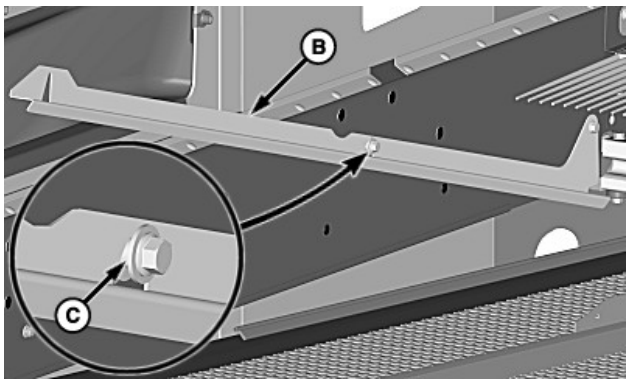

H119695—UN—24OCT16

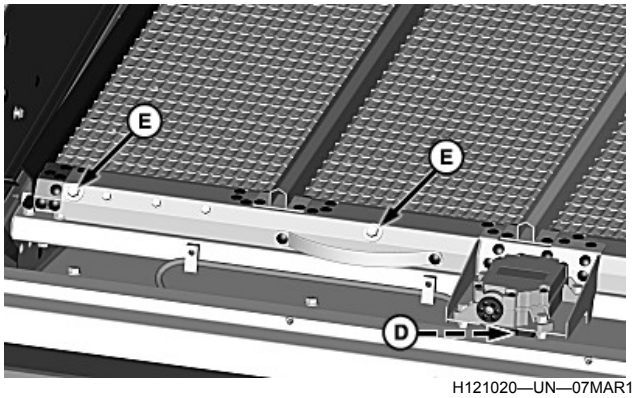

H121020—UN—07MAR17

A—Maskinskrue
B—Skinne
C—Bøsning
D—Ledningsbundt
E—Maskinskrue (4 stk.)


6. **Afmontering af undersold:**
   a. Løsn maskinskruerne (A) i hver side af maskinen.
   b. Løft skinnen (B), og placér den over bøsningen (C).
   c. Afbryd det elektriske ledningsnet (D) fra undersoldsmotoren.
   d. Afmontér maskinskruerne (E) fra begge sider af maskinen.
   e. Skub undersoldselementet gennem maskinens bagende.
   f. Kontrollér korntætningerne på

undersoldelementet, og reparér eller udskift om nødvendigt.


7. **Montering af undersold:**
   a. Montér undersoldselementet gennem maskinens bagende.
   b. Sænk skinnerne, og tilslut det elektriske ledningsnet.
   c. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Skruer til undersold—Drejningsmoment. . . . . 37 Nm (27 lb-ft)

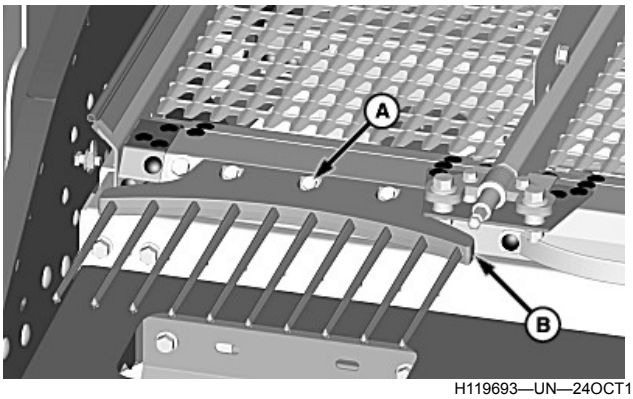

H119693—UN—24OCT16

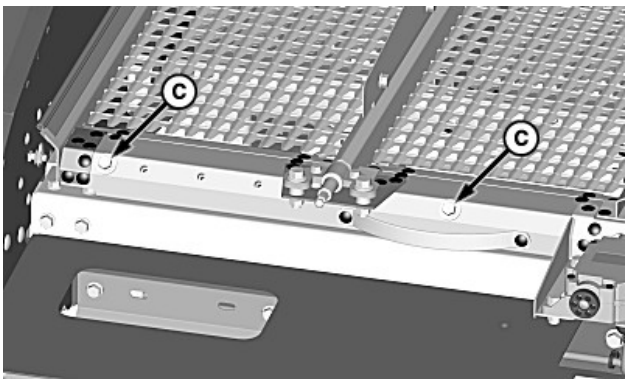

H119913—UN—02NOV16

A—Maskinskrue (6 stk.)
B—Plastfinger (2 stk.)
C—Maskinskrue (4 stk.)

8. **Montering af oversold**
   a. Montér oversoldet, og tilslut det elektriske ledningsnet.
   b. Tilspænd maskinskruerne (C) iht. specifikation.

Specifikation

Skruer til oversold—Drejningsmoment. . . . . 37 Nm (27 lb-ft)

   c. Montér plastfingre (B) på begge sider af oversoldet.
   d. Spænd maskinskruerne (A) iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskruer til plasticfingre—Drejningsmoment. . . . . 8 Nm (71 lb·in)

9. Hæv bagsmækken, og montér tidligere afmonterede komponenter.
10. Montér det tidligere afmonterede dæksel, og fastgør det med maskinskruer.
11. Luk adgangslemmen, og fastgør den med låsen og klemmen.

OUO6075,0004A49-74-09NOV18

Oversold/undersold/returkar-enheder


Følgende enheder indeholder strukturelle samleelementer, der ikke kan serviceres, og de kan dermed ikke repareres:

- Venstre og højre side til oversoldsrammen
- Venstre og højre side til undersoldsrammen
- Returkarrets ramme
- Oversoldselement
- Undersoldelement

BEMÆRK: De anførte enheder kan udskiftes med servicedele. Kontakt John Deere-forhandleren for nærmere oplysninger.

SS43267,0000623-74-11JUN15

Oversolds-/undersoldsmotor—manuel justering

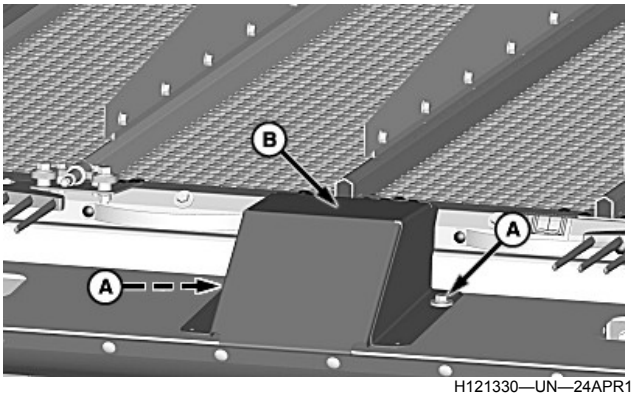


H121330—UN—24APR17

A—Skruer
B—Beklædning

FORSIGTIG: Stop motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud for at forhindre utilsigtet start af maskinen og personskader.

BEMÆRK: Den samme manuelle procedure kan bruges på både oversoldets og undersoldets motor.

1. Afmontér skruerne (A) og dækslet (B).

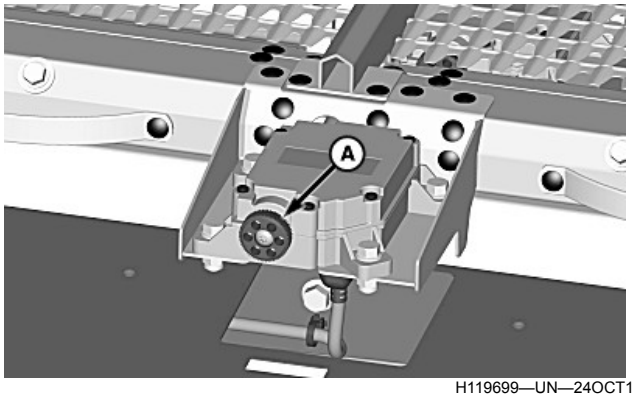

H119699—UN—24OCT16


A—Knap

VIGTIGT: Der må ikke bruges skruenøgle på knoppen, da det kan beskadige justeringsmotoren.

2. Brug knoppen (A) til at justere motoren. Drej knoppen med uret for at lukke og mod uret for at åbne oversold/undersold.


OUO6075,000467E-74-24APR17

Kornelevatorens rem – Justering

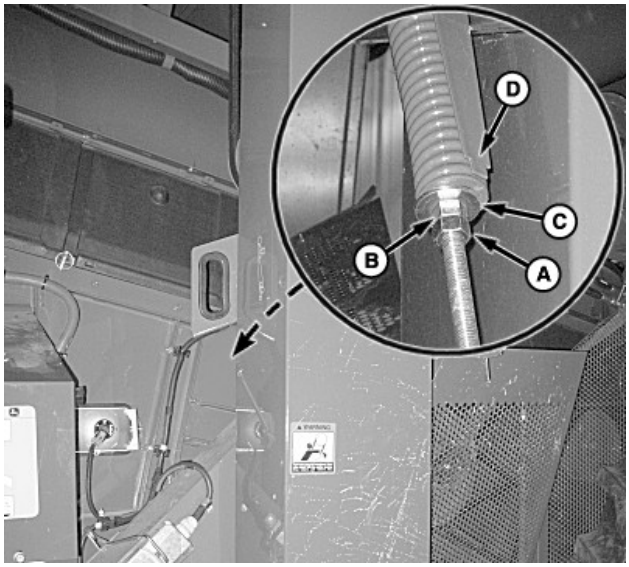

H97127—UN—27OCT10

Type A

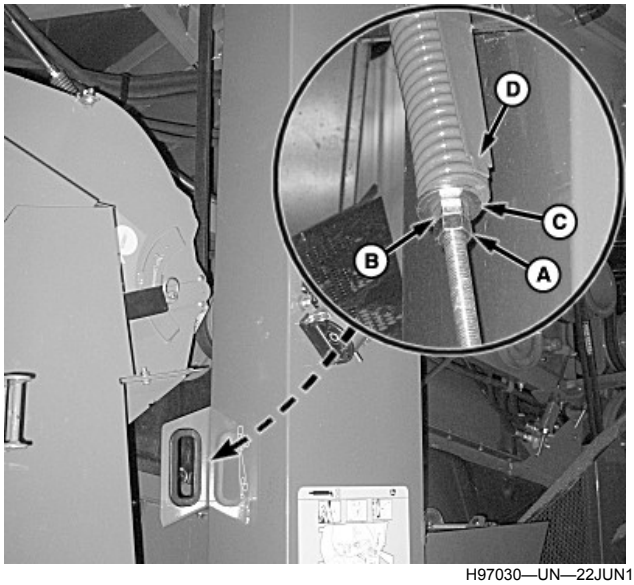

H97030—UN—22JUN10

Type B


A—Møtrik
B—Møtrik
C—Spændeskive
D—Måler

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) sidder mellem målerens ende (D) og bunden af trinet. Spænd låsemøtrikken.


OUO6075,0004385-74-10OCT16

Renkornelevatorens drivrem—udskiftning

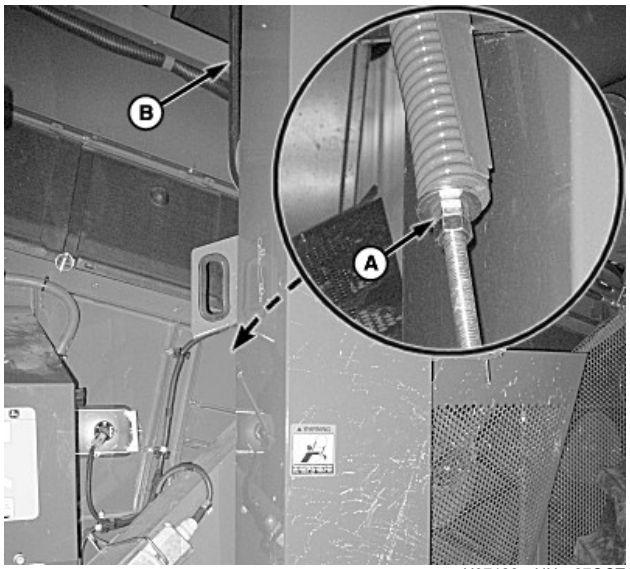

H97128—UN—27OCT10

Type A

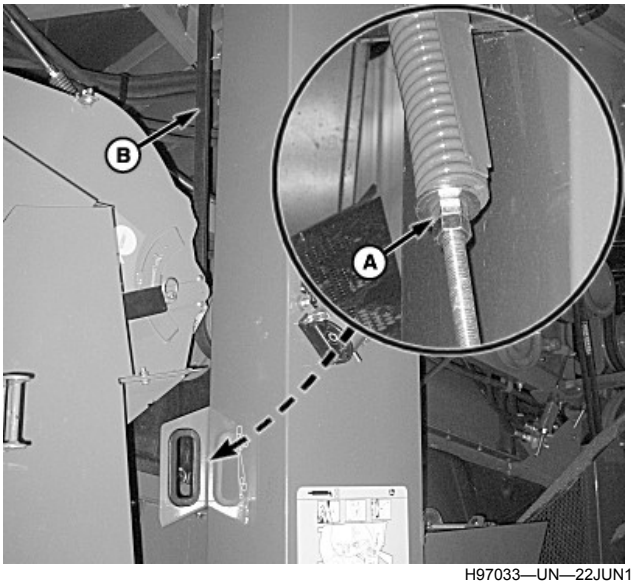


H97033—UN—22JUN10

Type B


A—Møtrikker
B—Kornelevatorens rem

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn møtrikkerne (A) for at slække remspændingen på kornelevatorens rem (B).

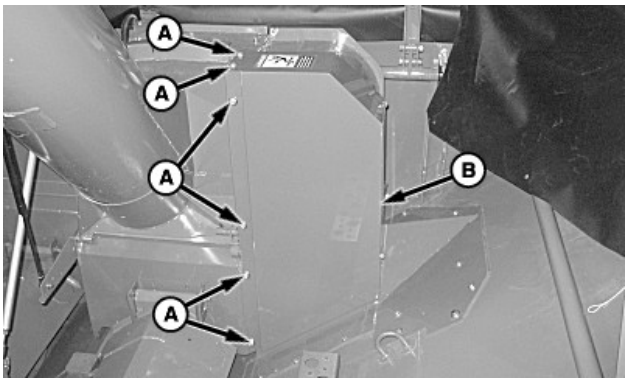

H97032—UN—22JUN10

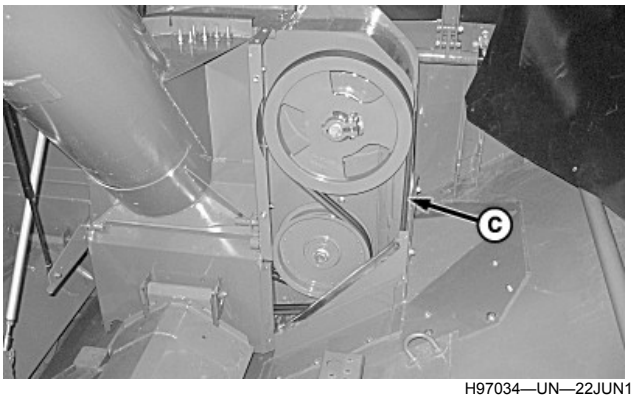

H97034—UN—22JUN10

A—Maskinskruer
B—Dæksel
C—Kornelevatorens rem

Afmontér skruerne (A) og dækslet (B).


Fjern kornelevatorens rem (C) fra remskriverne.

Montér den nye rem, og juster strammeren, så skiven sidder mellem enden af måleren og bunden af trinet. Spænd låsemøtrikken.


Montér det tidligere afmonterede dæksel, og fastgør det med maskinskruer.

OUO6075,0004384-74-10OCT16

Kornelevatorens transportkæde—Justering

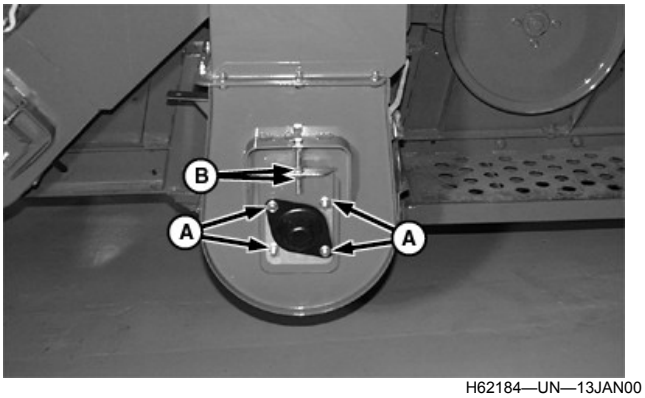

H62184—UN—13JAN00

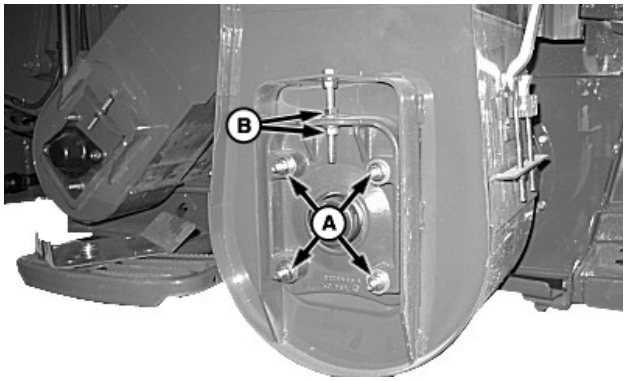

H87582—UN—07MAR07

A—Møtrik (4 stk.)
B—Møtrik (2 stk.)

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.


1. Frigør låsen, og åbn nederste lem.
2. Fjern møtrikkerne fra lejedækslet (hvis monteret).
3. Løsn møtrikkerne (A), og brug møtrikkerne (B) til at justere kæden. Stram kæden ved at flytte lejeholderen nedad.
4. Elevatorkæden er justeret rigtigt, når den nederste del af kæden kan glide fra side til side på kædetandhjulet, men ikke kan blive trukket af kædetandhjulet (D). Når kæden løsner sig op til 6 mm (1/4 in.) fra kædetandhjulet, skal den justeres igen. Efter en vis brugsperiode kan det være

nødvendigt at fjerne et halvt led for at justere kæden korrekt.

5. Montér lejedækslet (hvis udstyret hermed), og fastgør det med møtrikker.
6. Luk og lås den nederste dør.

OUO6075,0004E8D-74-17JUN20

Rengør kornelevatorens lem og slidplader (hvis monteret)

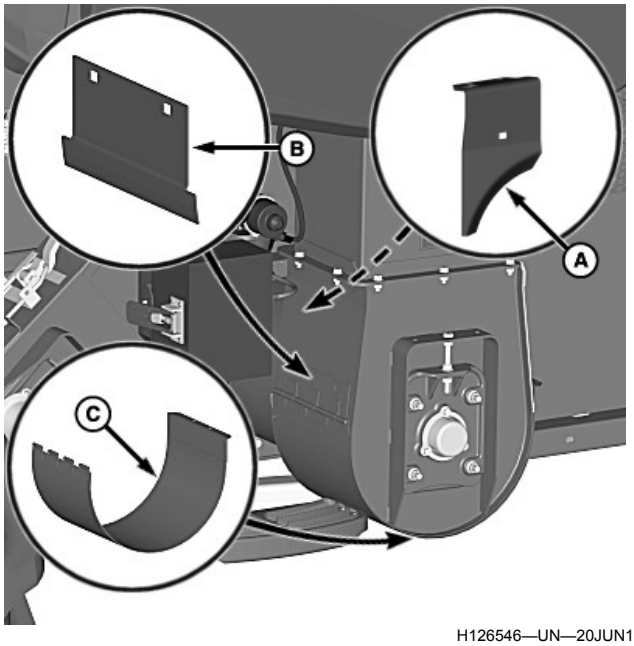

H126546—UN—20JUN19

De følgende dele giver beskyttelse til kornelevatoren, når der høstes i slibende afgrøder:


- Bagerste slidplade (A)
- Slidplade (B)
- Dør (C)

Inspicér jævnligt disse kornelevatordele for slid.

Afmontér og udskift disse kornelevatordele efter behov. Kontakt din John Deere-forhandler for yderligere oplysninger.


OUO6075,0004BD0-74-20JUN19

VisionTrak™ funktionskontrol

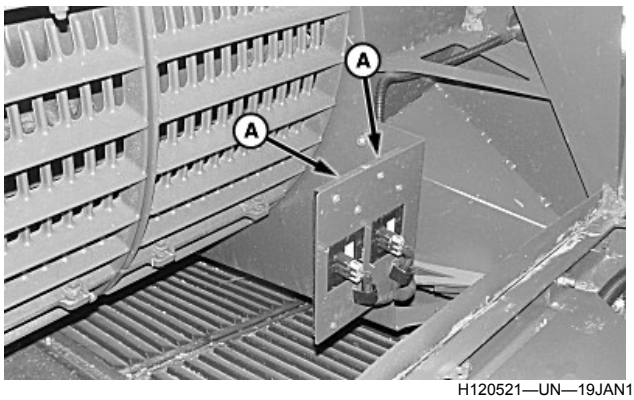

H120521—UN—19JAN17

Udskillerfølere

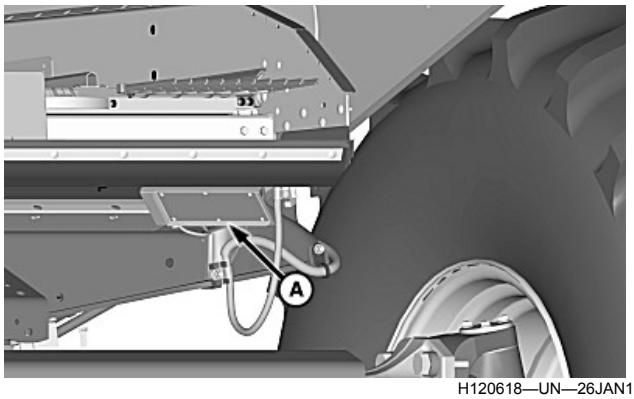

H120618—UN—26JAN17

Højre soldføler

A—Sensorer

BEMÆRK: Det er nødvendigt, at to personer udfører denne funktionskontrol. Den ene person skal blive siddende på førersædet, mens den anden banker på sensorerne.

Udskillerfølerne sidder i venstre side af maskinen under udskillerens afskærmning.

Soldfølere sidder bag på maskinen på bagsmækken.

1. Drej tændingslåsen til RUN (kør), men lad være med at starte maskinen.
2. Kontakt til skærebordstilkobling.

BEMÆRK: SKAL være i en afgrøde, der tidligere blev kalibreret. Kalibreringsværdi for kornspild SKAL være lavere end 50.

3. Bank på sensorerne (A) flere gange. Den person, der kigger på VisionTrak™ displayet, bør se bevægelse på indikatorerne for spild fra sold og udskillertab.


VISIONTRAK er varemærke tilhørende Deere & Company

BEMÆRK: Nulstil kalibreringsværdi for kornspild til den oprindelige værdi, eller foretag kalibrering af afgrøden igen.

4. Afbryd kontakten til skærebordet, og slå tændingslåsen fra.
5. Kontakt en John Deere forhandler for yderligere oplysninger, hvis VisionTrak™ ikke virker efter denne kontrol.

OUO6075,000447B-74-26JAN17

ActiveVision™-kamera til kornelevator (hvis monteret)

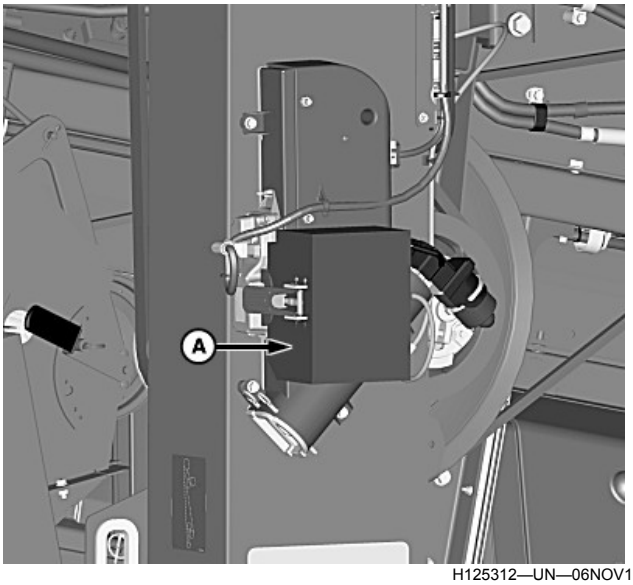

H125312—UN—06NOV18

A—ActiveVision™-kamera til kornelevator


FORSIGTIG: STOP motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud før vedligeholdelse eller afmontering af kameraet.

BEMÆRK: Hyppigheden af rengøringen varierer afhængigt af flere faktorer, herunder driftsbetingelser, vejr og afgrødeforhold. Rengør kameralinsen med en ren, blød, fugtig klud.

Åbn låsen, og rengør ActiveVision™ kornelevatorens kamera (A).


OUO6075,000507B-74-27APR21

ActiveVision™ kamera til retursystem (hvis monteret)

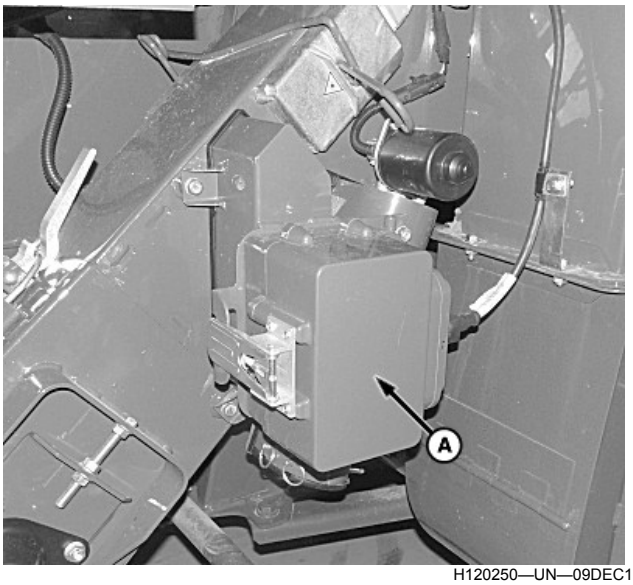

H120250—UN—09DEC16

ActiveVision™ kamera ved returelevator (type A)

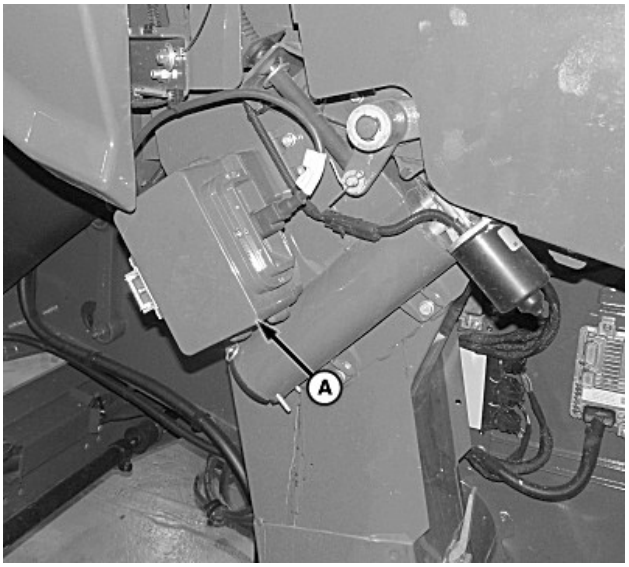

H120251—UN—09DEC16

ActiveVision™ kamera ved returelevator (type B)

A—ActiveVision™-kamera til retursystem

FORSIGTIG: STOP motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud før vedligeholdelse eller afmontering af kameraet.


BEMÆRK: Hyppigheden af rengøringen varierer afhængigt af flere faktorer, herunder driftsbetingelser, vejr og afgrødeforhold. Rengør kameralinsen med en ren, blød, fugtig klud.

Åbn låsen, og rengør ActiveVision™ retursystemets kamera (A).

OUO6075,000507C-74-14MAY21


ActiveVision er et varemærke tilhørende Deere & Company

Sensorer til retursystemets elevator

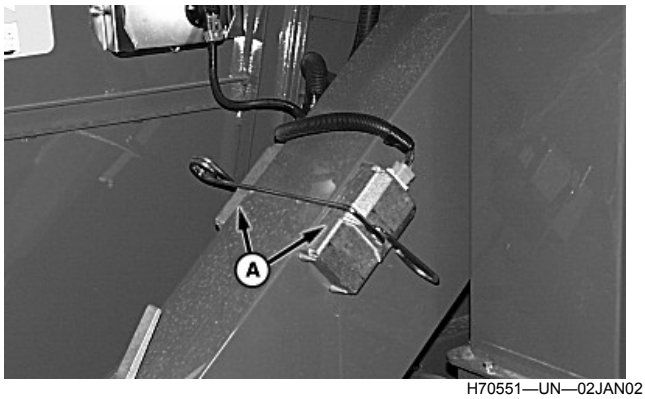

H70551—UN—02JAN02

Type A

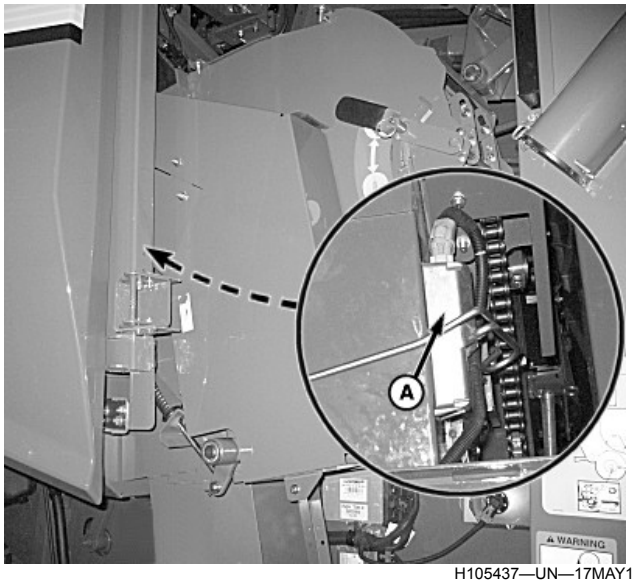

H105437—UN—17MAY12

Type B

A—Retursensorer

Hvis der konstant vises fuld på retursensordisplayet (alle streger oplyst), når der ikke høstes, eller er tom (ingen streger oplyst), når der høstes, kan det betyde, at linsen er dækket af materiale, eller at der er trængt støv ind bag linsens forsegling.

FORSIGTIG: Retursensoren er et klasse 1 laserprodukt og udsender laserstråling, når strømforsyningen slås til. Ved servicering eller fjernelse af retursensorer, vær forsigtig og kig ikke direkte på strålen med optiske instrumenter.

Tændingskontakt skal være slået fra, eller retursensor skal være frakoblet, før sensorer serviceres eller fjernes.

Arbejd IKKE med sensoren, når linsen er taget af. Laseremission når linsen er på plads:

- 850 nm
- 500 nsek. impulsbredde
- ≤ 500 Hz gentagelseshastighed
- < 90 nJ pr. impuls
- 43 uW gennemsnitlig strømstyrke
- Klasse 1 niveauer (sikker for øjnene)

Tilgængelige laseremissionsniveauer, hvis der arbejdes med sensoren uden linse, er:

- 850 nm
- 500 nsek. impulsbredde
- ≤ 500 Hz gentagelseshastighed
- < 380 nJ pr. impuls
- 188 uW gennemsnitlig strømstyrke
- Klasse 3R niveauer (lille mulighed for øjenskade)


1. Afmontér retursensorne (A) for at inspicere og om nødvendigt rense linserne.
2. Hvis linserne er rene, skal de afmonteres og kontrolleres for støv. Er der støv, skal området gøres grundigt rent. Montér linserne i enheden og kontrollér, at pakningen er tæt.
3. Kontrollér, at linserne opbevares sammen med alle de udtagne skruer før installation.

FORSIGTIG: Hvis du ikke installerer plastikdækslet før udskiftning af sensorer på elevatoren kan det medføre fejlfunktion, ukorrekte høstaflæsninger eller beskadigelse af sensoren, og kan medføre risiko for øjenskader, når sensoren udtages.

4. Sæt sensoren på plads, og afprøv systemet.
5. Hvis displayet fortsat vises fuld eller tom, skal du kontakte en John Deere forhandler.


OUO6075,0004568-74-12DEC16

Skovle til retursystemelevator

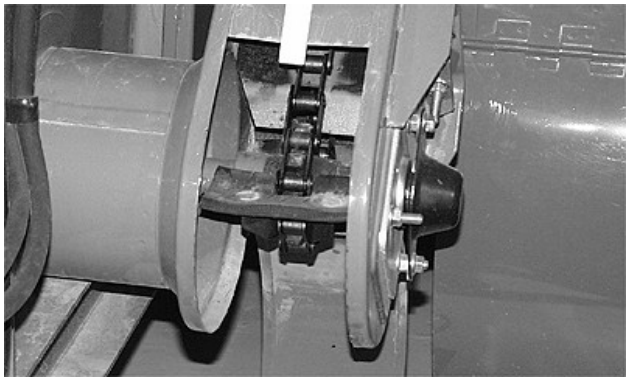

H62187—UN—13JAN00

Type A

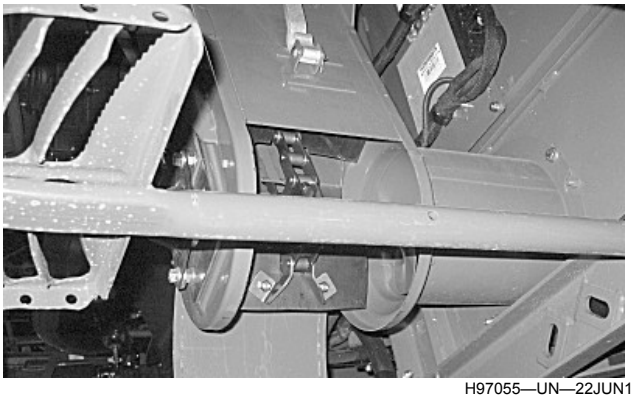

H97055—UN—22JUN10

Type B


⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Se med mellemrum efter slidte eller manglende skovle på elevatorkæden.

I mudrede forhold kan der installeres en stålmedbringer på elevatorkæden, der kan fungere som en skraber.

OUO6075,0004382-74-10OCT16

Drivrem på retursnegl—justering (type A)

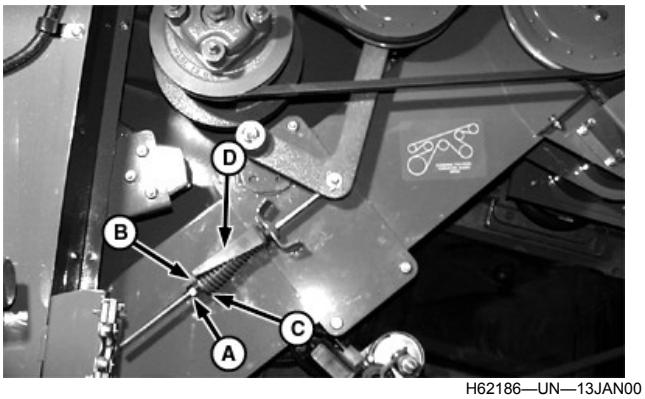

H62186—UN—13JAN00

A—Låsemøtrik
B—Møtrik
C—Spændeskive
D—Måler


⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn kontramøtrikken (A).

Spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og nederste trin. Spænd låsemøtrikken.


OUO6075,0004381-74-26JAN17

Skraberkæde til avnesystemets elevator—Justering

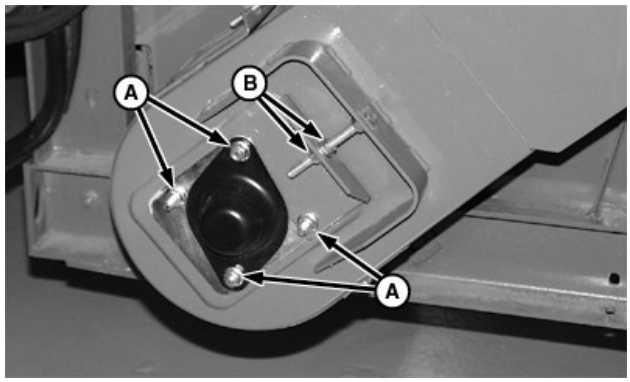

H62185—UN—13JAN00

Type A

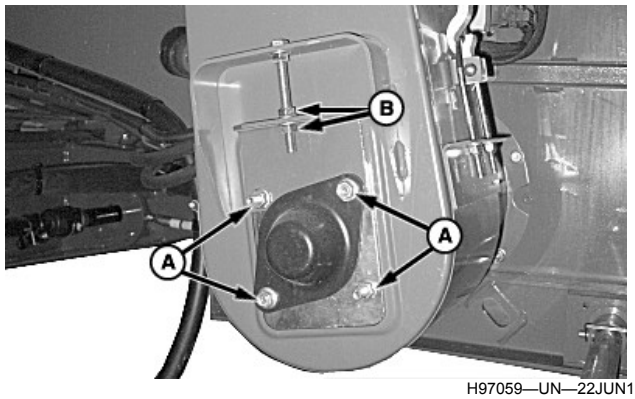

H97059—UN—22JUN10

Type B


A—Møtrik (4 stk.)
B—Møtrik (2 stk.)

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

1. Frigør låsen, og åbn nederste lem.
2. Fjern møtrikkerne fra lejets dæksel.
3. Løsn møtrikkerne (A), og brug møtrikkerne (B) til at justere kæden. Stram kæden ved at flytte lejeholderen nedad.
4. Elevatorkæden er justeret rigtigt, når den nederste del af kæden kan glide fra side til side på kædetandhjulet, men ikke kan blive trukket af kædetandhjulet (D). Når kæden løsner sig op til 6 mm (1/4 in.) fra kædetandhjulet, skal den justeres igen. Efter en vis brugsperiode kan det være nødvendigt at fjerne et halvt led for at justere kæden korrekt.
5. Montér lejedækslet, og fastgør det med møtrikker.
6. Luk og lås den nederste dør.

OUO6075,0004E8E-74-17JUN20

Drivkæde på øverste retursnegl – justering (type A)

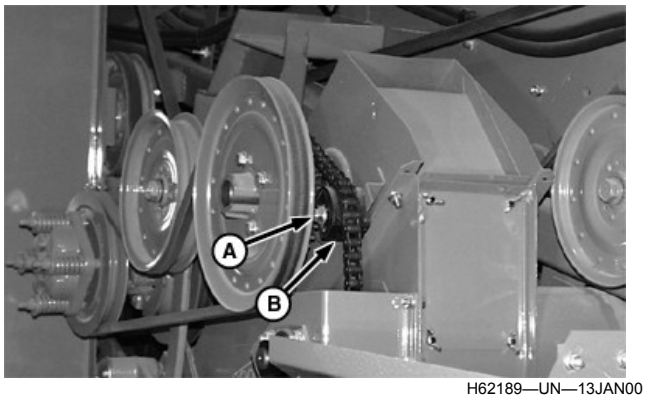

H62189—UN—13JAN00


A—Maskinskrue
B—Blok

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn maskinskruen (A), og juster blokken (B) for at stramme kæden. Tilspænd maskinskruen, når kæden er stram.

OUO6075,000437F-74-26JAN17

Drivrem på retursystem—justering (type B)

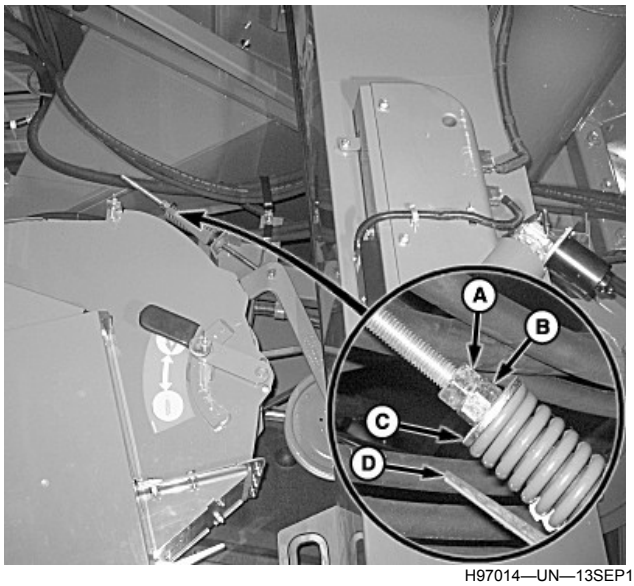

H97014—UN—13SEP10


A—Møtrik
B—Møtrik
C—Spændeskive
D—Måler

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


Løsn låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) sidder mellem målerens ende (D) og bunden af trinet. Spænd låsemøtrikken.

OUO6075,0004377-74-26JAN17


Drivrem til retursystem—udskiftning (type B)

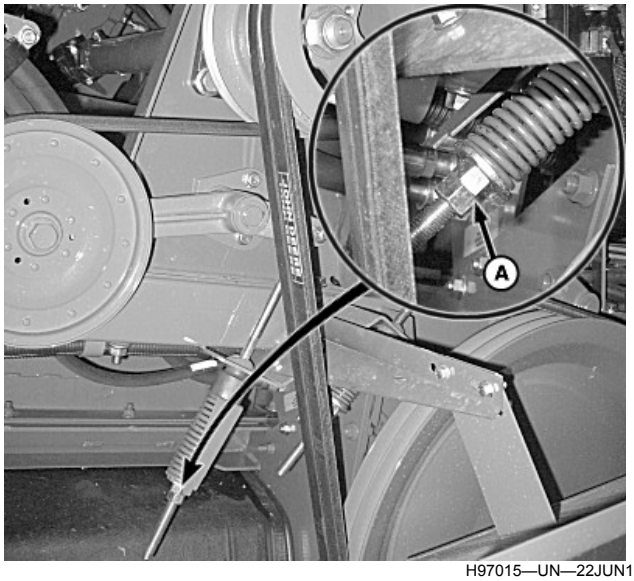

H97015—UN—22JUN10

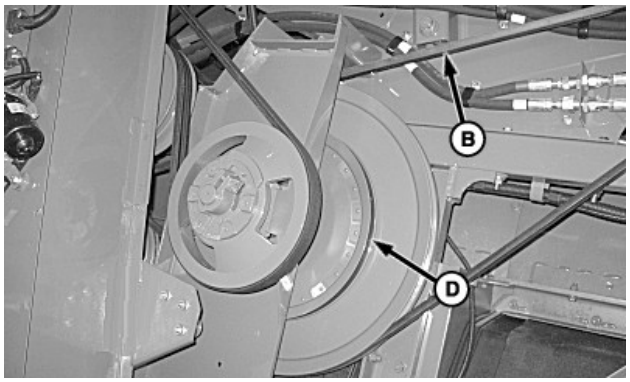

H97016—UN—22JUN10

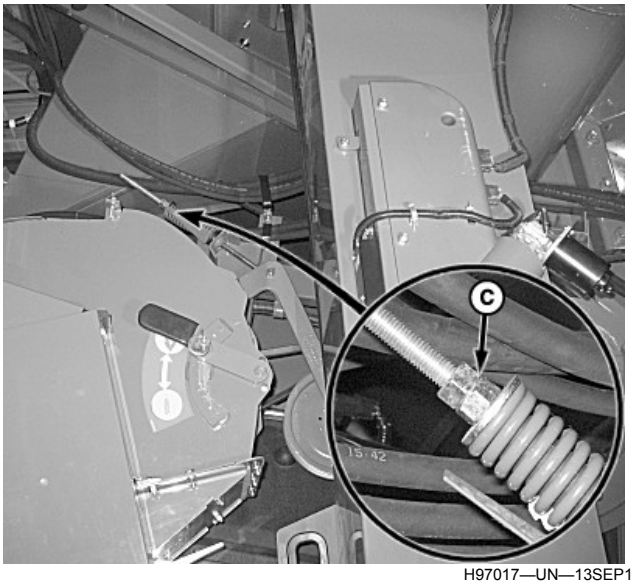

H97017—UN—13SEP10

A—Møtrikker
B—Rem til bageste mellemaksel
C—Møtrikker
D—Drivrem til retursystem

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn møtrikker (A) og tag bagerste mellemaksels drivrem (B) af fra remskiven.


Løsn møtrikker (C) og fjern drivremmen til retursystemet (D).

Montér den nye rem, og juster strammeren, så skiven sidder mellem enden af måleren og bunden af trinet.

Montér drivremmen til bagerste mellemaksel på remskiven, og justér remstrammeren, så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

OUO6075,0004378-74-26JAN17

Drivkæde til retursystem—justering (type B)

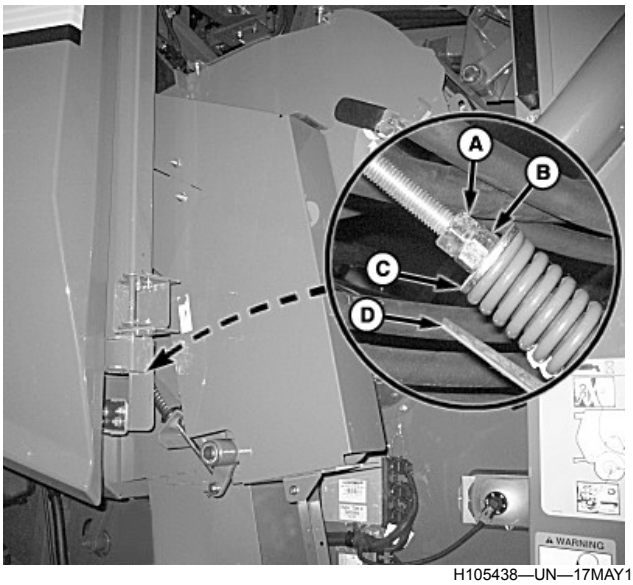

H105438—UN—17MAY12


A—Møtrik
B—Møtrik
C—Spændeskive
D—Måler

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) sidder mellem målerens ende (D) og bunden af trinet. Spænd låsemøtrikken.

OUO6075,0004379-74-26JAN17

Drivkæde til retursystem—udskiftning (type B)

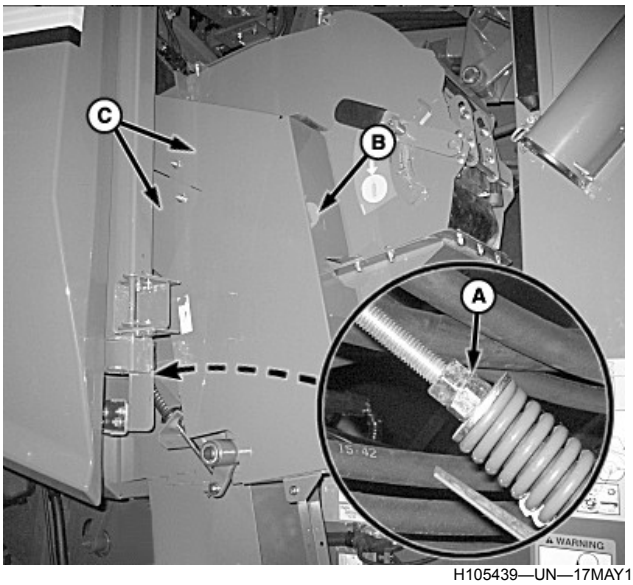


H105439—UN—17MAY12

A—Møtrikker

B—Skærm
C—Skærme

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn møtrikkerne (A), og fjern skærmene (B og C).

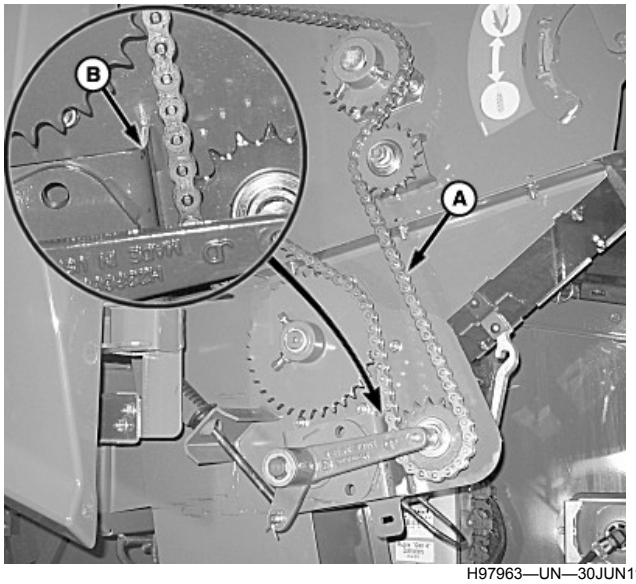

H97963—UN—30JUN11

A—Kæde
B—Beslag


Udskift, hvis helt strammet kæde (A) kommer i kontakt med eller er mindre end 3 mm (1/8 in.) væk fra beslaget (B).

Montér den nye kæde, og juster strammeren, så skiven sidder mellem enden af måleren og bunden af trinet.

Montér tidligere afmonterede skærme.

OUO6075,000437A-74-26JAN17

Retursystemets slidbånd og slagler—afmontering og montering (type B)

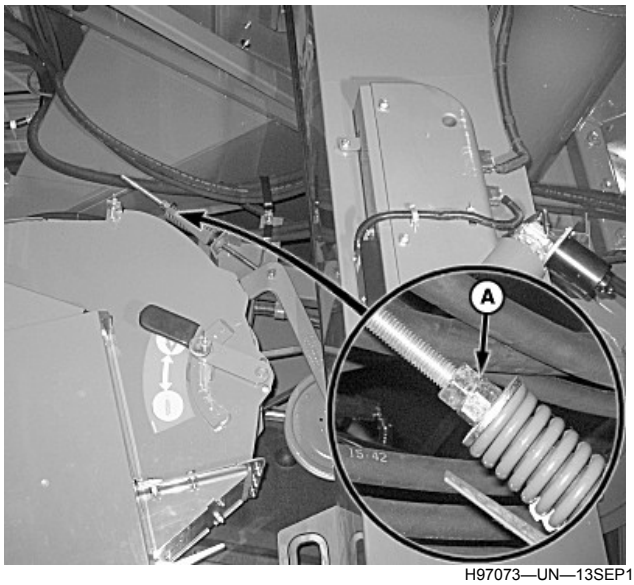


H97073—UN—13SEP10


A—Møtrikker

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn møtrikkerne (A) for at slække remstramningen på retursystemets drivrem.

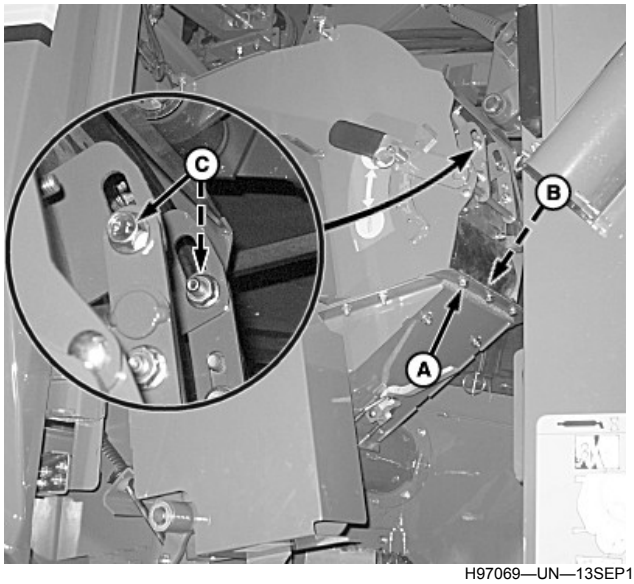

H97069—UN—13SEP10

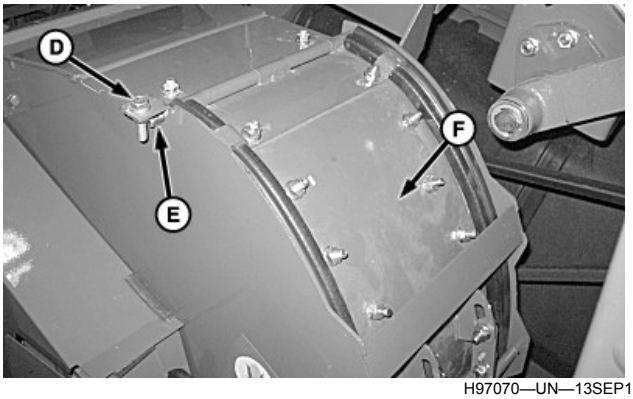


H97070—UN—13SEP10

A—Maskinskruer (3 stk.)
B—Holder
C—Ansatsbolte (2 stk.)
D—Maskinskrue
E—Stang
F—Adgangsdæksel

Fjern maskinskruer (A) og strop (B).

Fjern ansatsboltene (C), maskinskruen (D) og stangen (E) fra inspektionsdækslet (F).

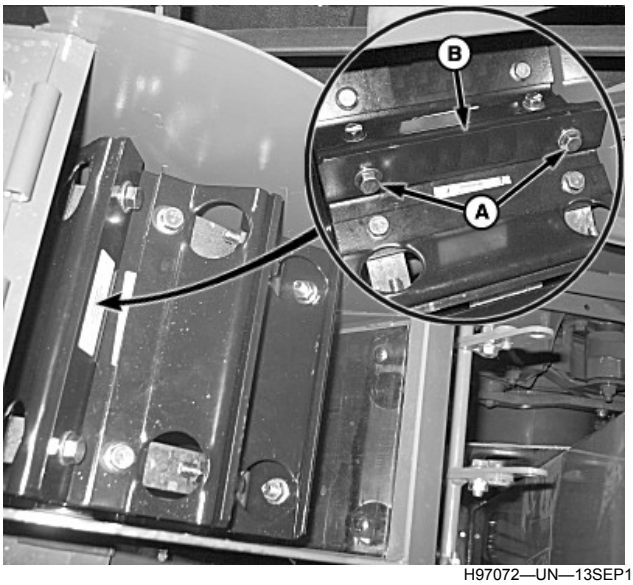

H97072—UN—13SEP10

A—Maskinskruer og møtrikker
B—Slidskinner


Fjern maskinskruer og møtrikker (A) fra slidbånd.

Fjern og erstat slidbåndene efter behov.

Spænd slidbåndets maskinskruer iht. specifikation.

Specifikation

Maskinskruer til slidbånd—Drejningsmoment. . . . . 70 Nm (52 lb-ft)

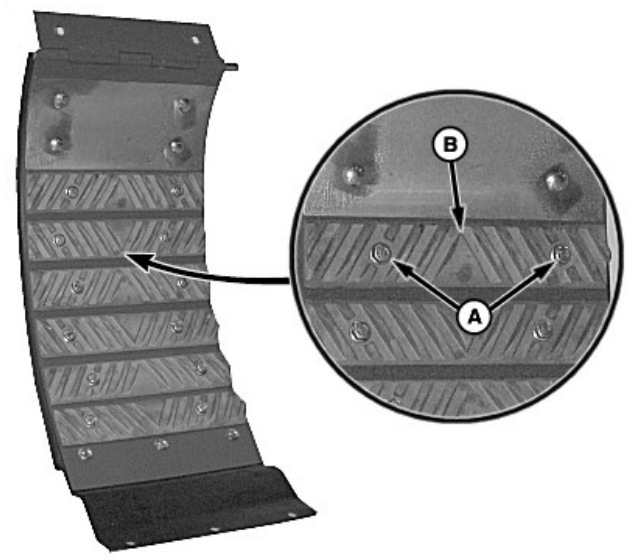

H97084—UN—23JUN10

A—Maskinskruer og møtrikker
B—Slagle

Fjern maskinskruer og møtrikker (A) fra slaglen (B).

Fjern og erstat slagler efter behov.

Spænd slaglens maskinskruer iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskruer til slagle—Drejningsmoment. . . . . 37 Nm ± 7 Nm (27 lb·ft ± 5 lb·ft)

BEMÆRK: Kontrollér, at pakningerne på inspektionsdækslet forbliver på plads ved installation på retursystemet.


Installér inspektionsdækslet og fastgør det med stangen og maskinskruen.

Installér ansatsbolte og ret gummistykket ind efter hullerne og installér strop og maskinskruer.

Justér remstrammeren til retursystemets drivrem, så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

OUO6075,000437B-74-26JAN17

Retursystemets slidbånd og slagler—justering (type B)

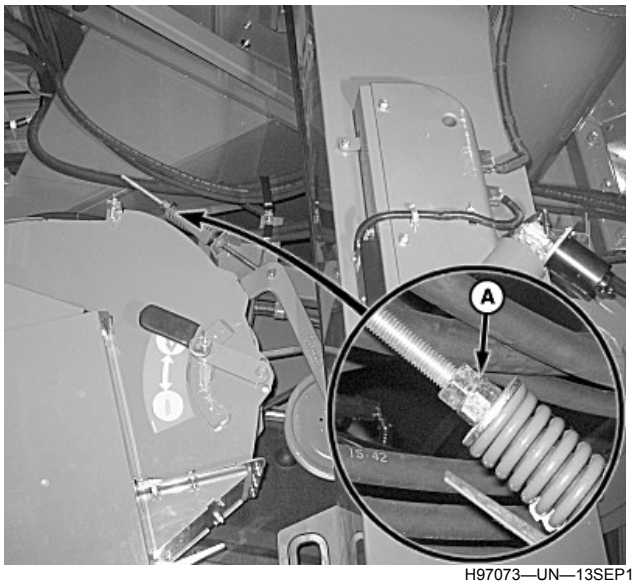


H97073—UN—13SEP10

A—Møtrikker

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn møtrikkerne (A) for at slække remstramningen på retursystemets drivrem.

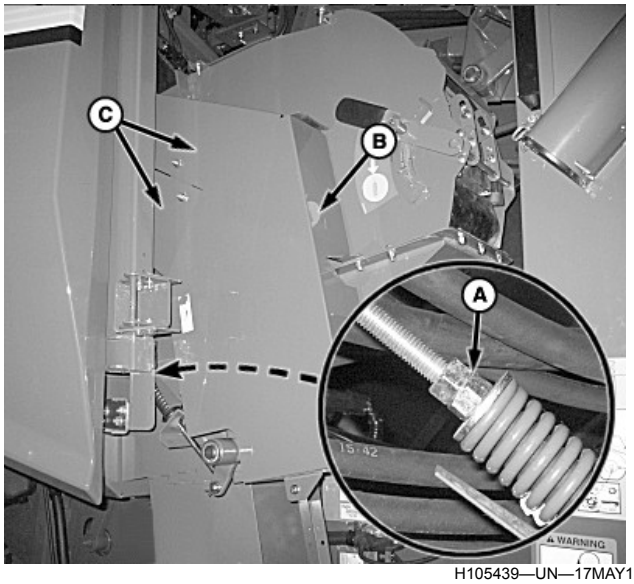


H105439—UN—17MAY12

A—Møtrikker
B—Skærm
C—Skærme

Løsn møtrikker (A) og fjern skærmene (B og C).

Fjern drevkæden, så retursystemet kan dreje frit.

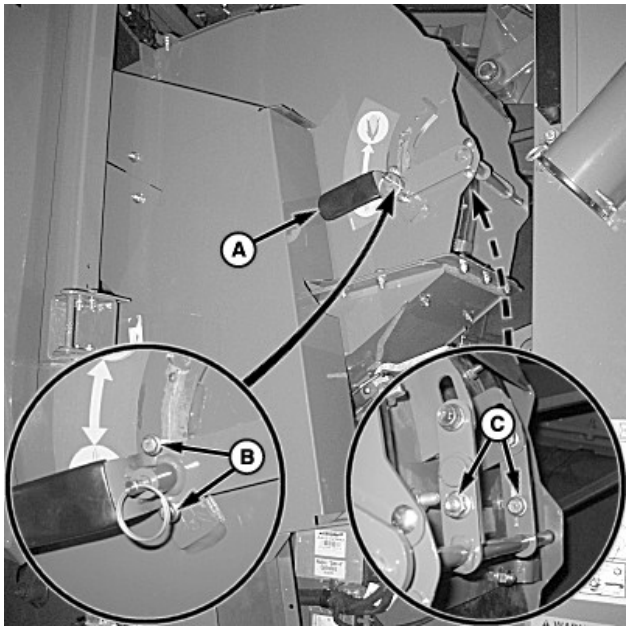

H97094—UN—13SEP10

A—Håndtag til justering
B—Maskinskruer, M6
C—Maskinskruer og møtrikker

BEMÆRK: Flytning af justeringshåndtag nedad, nulstiller positionen mellem slidbånd og slagler.

Flyt justerings håndtaget (A) nedad som vist og installér maskinskruer (B) i eksisterende huller.

Løsn maskinskruer og møtrikker (C).

Justér langsomt adgangslemmen, mens halmvinden drejes, indtil der høres “klik”.

Træk langsomt tilbage, indtil “klikkene” stopper og spænd maskinskruer og møtrikker.


Justér remstrammeren til retursystemets drivrem, så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

Montér kæden og justér strammeren, så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

Montér tidligere afmonterede skærme.

OUO6075,000437C-74-26JAN17

Retursystemets returbro—justering (type B)

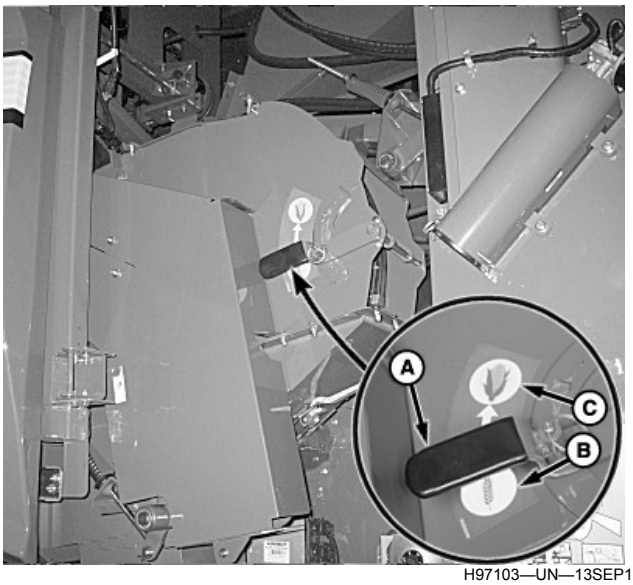

H97103—UN—13SEP10

A—Håndtag til valg af afgrøde
B—Position for små kornsorter
C—Position for store kornsorter

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

VIGTIGT: Undgå tilskadekomst eller maskinskade, flyt ikke håndtaget til valg af afgrøde, mens maskinen kører.

BEMÆRK: Se afsnittet Indstillinger af afgrøde for anbefalede indstillinger af retursystemets broposition.

Position for små korn (B):

Håndtaget for valg af afgrøde (A) skal stå i "NEDERSTE" position ved høstning af små kornafgrøder.

Position for store korn (C):

Håndtaget for valg af afgrøde (A) skal stå i "ØVERSTE" position under høstning af store afgrøder eller afgrøder, der let beskadiges.

OUO6075,000467F-74-20MAR17

Renselem for retursystemets tømmesnegl (type B)



H97095—UN—13SEP10


A—Håndtag

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Brug håndtag (A) til at åbne renselemmen til retursystemets tømmesnegl for at fjerne materialer om nødvendigt.

OUO6075,000437E-74-26JAN17

Drivremme – Venstre

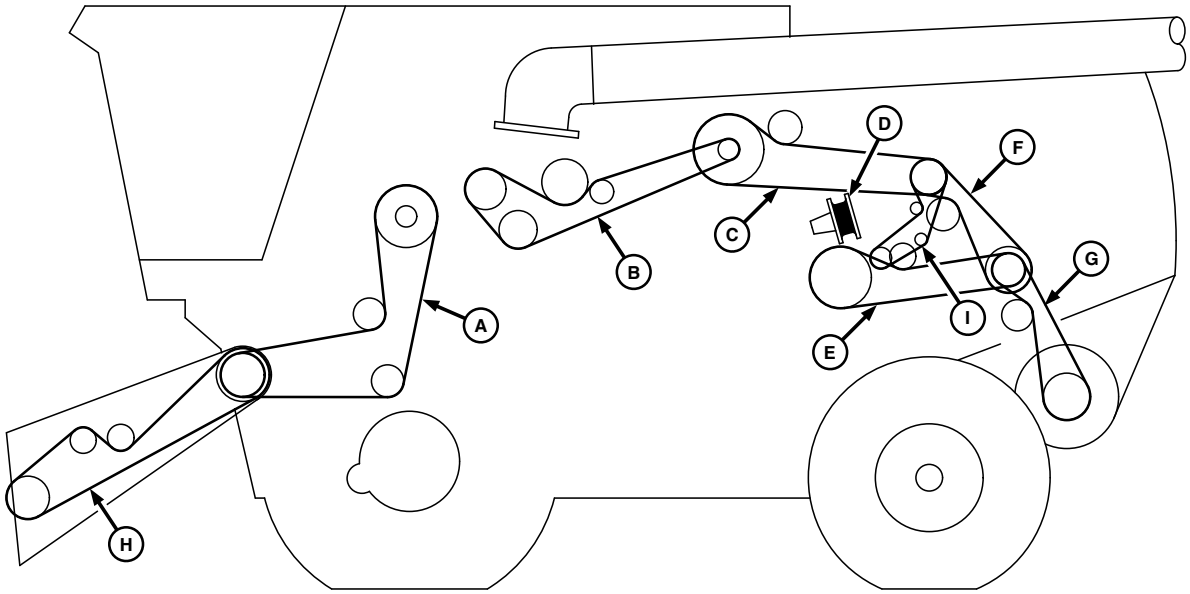

H107018—UN—25FEB13


Type A			
A	Skærebord og vindepumpestandard/højkapacitetsrem	F	Rem til forlagsaksel, udkastcylinder og halmsnitter
B	Tømmesneglsystem, rullekæde nr. 60	G	Drivremme til halmsnitter
C	Rem til tømmesneglsystem	H	Drivrem til indføringshus med fast hastighed Indføringshusets variable standard drev/høj kapacitetsdrivrem
D	Rem til variabelt tærskeværksdrev	I	Rem til enhed til beskyttelse af motor mod smuds (Final Tier 4/ Stage V)
E	Drivremme til udkastcylinder (ikke rismaskine) Drivremme til udkastningstromle (rismaskine)		

Type B	
A	Rem til skærebord og vindepumpe standard/høj kapacitet eller CommandTouch™ indføringshusdrev med flere hastigheder (valgfrit)
B	Tømmesneglsystem, nr. 60 rullekæde (10.572 l (300 bu.) korntank) Tømmesneglsystem, nr. 80 rullekæde (14.096 l (400 bu) korntank)
C	Rem til tømmesneglsystem
D	Rem til variabelt tærskeværksdrev
E	Drivremmetil udkastcylinder
F	Rem til forlagsaksel, udkastcylinder og halmsnitter
G	Drivremme til halmsnitter
H	Drivrem til indføringshus med fast hastighed Drivrem til indføringshusets variable standard/høj kapacitet eller CommandTouch™ indføringshusdrev med flere hastigheder (valgfrit)
I	Rem til enhed til beskyttelse af motor mod smuds (Final Tier 4/Stage V)

CommandTouch er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,00047E1-74-13NOV17

Drivremme—højre (type A)

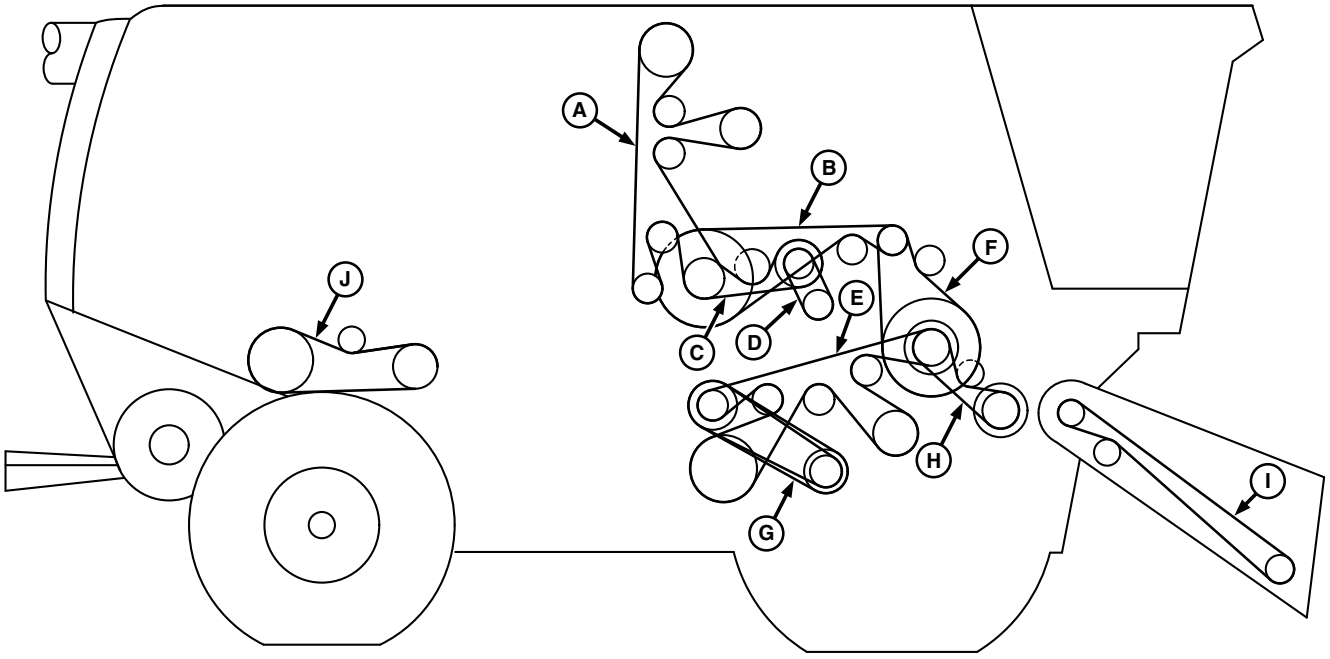


H99322—UN—10DEC10

A—Kornelevatorens rem
B—Rem til bageste højre mellemaksel
C—Rem til retursnegl og elevator
D—Returtømmesnegl, #50 kæde
E—Rem til sold, blæser og transportsnegle
F—Rem til forreste højre mellemaksel
G—Rem til renseblæser med variabel hastighed
H—Indføringsacceleratorens rem
I—Indføringstransportør (kæde), kæde nr. 60
J—Vendetromle drivrem (hvis monteret)

OUO6075,0004375-74-26JAN17

Drivremme—højre (type B)

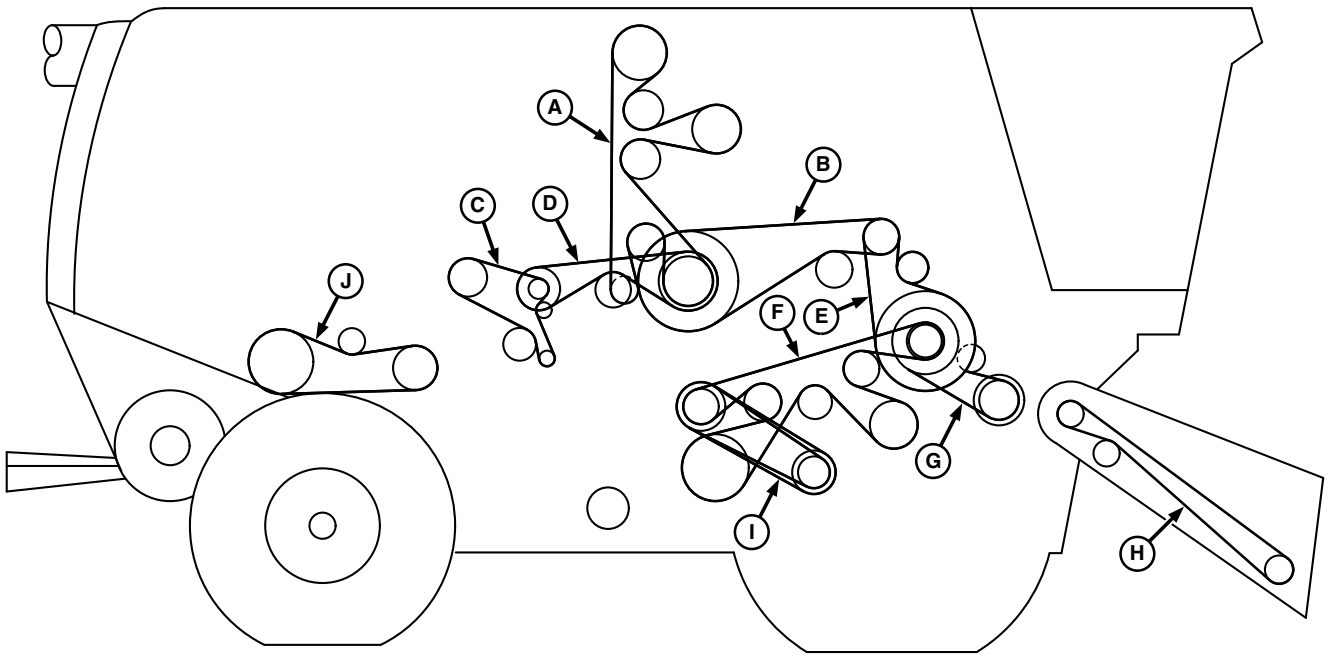

H96904—UN—16JUN10

A—Kornelevatorens rem
B—Rem til bageste højre mellemaksel

C—Returelevator/øverste snegl nr. 60 rullekæde
D—Drivrem til retursystem
E—Rem til forreste højre mellemaksel
F—Rem til sold, blæser og transportsnegle
G—Indføringsacceleratorens rem
H—Indføringstransportør (kæde), kæde nr. 60
I—Rem til renseblæser med variabel hastighed
J—Vendetromlens drivrem (ekstraudstyr)

OUO6075,0004374-74-26JAN17

Indføringsaccelerator—fjernelse af tilstopning

BEMÆRK: Brug værktøjet til at fjerne tilstopningen i indføringsacceleratoren, hvis det er til rådighed. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

1. Kobl tærskeværket fra.
2. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
3. Stil udskillerens drivgearkasse på lav hastighed.
4. Tag remspændingen af indføringsacceleratorens drev ved at skubbe grebet op og ud fra indhakket i beslaget.
5. Luk op for stenudskillerens dør, og rens den. Lad stenudskillerens dør stå åben.
6. Tryk på hornet, start motoren, og sæt motorhastigheden til middel tomgang.
7. Tilkobl tærskeværket, og rens materialet ud af udkastcylinder og halmsnitter.
8. Kobl tærskeværket fra.
9. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
10. Fjern dækslerne over indføringsacceleratoren, og fjern afgrødemateriale fra området ved acceleratoren. Efter rensning lukkes acceleratoren, og den roteres en omgang for at sikre, at den er fri.
11. Tilkobl indføringsacceleratorens drev ved at skubbe grebet op og ind i indhakket på beslaget.
12. Tryk på hornet, start motoren, og sæt motorhastigheden til middel tomgang.
13. Tilkobl udskilleren. Hvis tilstopningen ikke forsvinder, skal tærskeværket frakobles, og trin 9 – 13 gentages.
14. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
15. Luk stenudskillerens dør, og sæt broens afstand tilbage til den oprindelige indstilling. Sæt indføringsacceleratorens dækplader på plads igen.
16. Hvis den først kørte med høj hastighed, skiftes gear i tærskeværkets drivgearkasse, og tærskeværkets hastighed justeres tilbage til den oprindelige indstilling, og arbejdet genoptages.

OUO6075,00046EC-74-29MAR17

Tærskeværk – fjerne tilstopning

Kobl udskilleren fra.

BEMÆRK: Læg mærke til broens indstilling, og juster derefter broen til helt åben stilling.

Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Sæt udskillerens drivgearkasse i neutral position.

Tag remspændingen af indføringsacceleratorens drev ved at skubbe grebet op og ud fra indhakket i beslaget.

Luk op for stenudskillerens dør, og rens den. Luk stenfældelemmen.

Tryk på hornet, start motoren, og sæt motorhastigheden til middel tomgang.

Tilkobl tærskeværket, og rens materialet ud af udkastcylinderen.

Juster den variable tærskeværksrem til midt på området.

Kobl udskilleren fra.

Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Stil udskillerens drivgearkasse på lav hastighed.

Tryk på hornet, start motoren, og sæt motorhastigheden til middel tomgang.

VIGTIGT: Udskillerens kobling må ikke tilkobles med en tilstoppet udskiller mere end tre gange over en periode på 3 minutter, da det kan beskadige motorens hovedgearkasse og vådkoblingen.

Vent et minut mellem tilstoppede tærskeværkstilkoblinger mens maskinen kører i tomgangshastighed.

Tilkobl udskilleren for at rense den ud. Hvis tilstopningen ikke forsvinder, skal udskilleren frakobles.

Hvis tilstopningen ikke kan fjernes med motorkraft, er det nødvendigt at aftage tærskebroer og riste og fjerne noget af halmen ved håndkraft. Efter rensningen skal broer og riste sættes på igen.

Når tilstopningen i tærskeværket er ryddet, skal broens afstand sættes tilbage til den oprindelige indstilling.

Tilkobl indføringsacceleratorens drev ved at skubbe grebet op og ind i indhakket på beslaget.

Hvis der normalt blev arbejdet ved høj hastighed, skal

udskillerens gearkasse stilles i positionen for høj hastighed. Justér tærskeværkets hastighed tilbage til den oprindelige indstilling, og fortsæt arbejdet.

OUO6075,0004939-74-12APR18

Udkastcylinder—fjernelse af tilstopning

BEMÆRK: Brug værktøjet til at fjerne tilstopningen i udkastcylinderen, hvis det er til rådighed. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.


1. Afbryd skærebord og tærskeværk.

BEMÆRK: Læg mærke til broens indstilling, og juster derefter broen til helt åben stilling.

2. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
3. Hæv halmsnitteren.
4. Fjern dækslerne over udkastcylinderen, og fjern afgrødemateriale fra området ved udkastcylinderen.
5. Fjern skærmene over udkastningstromlens drivremskive, så remskiven kan drejes med hånden.
6. Efter rensning lukkes udkastcylinderen, og den roteres en omgang for at sikre, at den er fri.
7. Sæt udskillerens drivgearkasse i neutral position.
8. Tag remspændingen af indføringsacceleratorens drev ved at skubbe grebet op og ud fra indhakket i beslaget.
9. Tryk på hornet, start motoren, og sæt motorhastigheden til middel tomgang.
10. Tilkobl tærskeværket, og rens materialet ud af udkastcylinder og halmsnitter.
11. Kobl tærskeværket fra.
12. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
13. Stil udskillerens drivgearkasse på den oprindelige hastighed.
14. Tilkobl indføringsacceleratorens drev ved at skubbe grebet op og ind i indhakket på beslaget.
15. Montér alle skærme, der blev aftaget.
16. Sænk halmsnitteren til arbejdsposition.
17. Tryk på hornet, start motoren, og sæt motorhastigheden til middel tomgang.
18. Tilkobl udskilleren.
19. Sæt broens afstand tilbage til den oprindelige indstilling, og genoptag arbejdet.


OUO6075,00046EE-74-29MAR17

Restmaterialehåndteringsfunktion (mellem-/deluxe restmateriale)

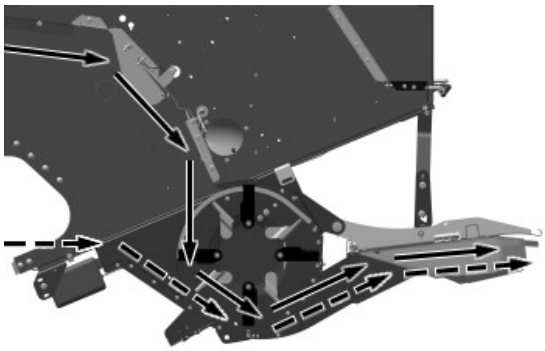

H125189—UN—15OCT18

Halmsnitning Deluxe

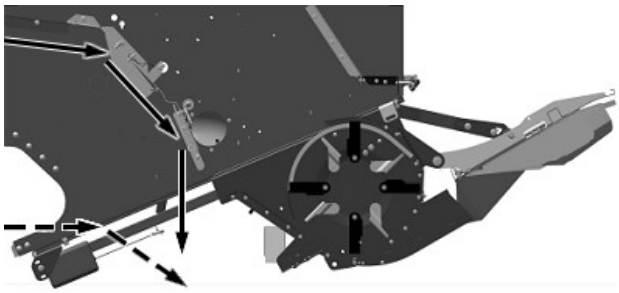

H125190—UN—22OCT18


Skårlægning Deluxe

BEMÆRK: Fuldt optrukne pile angiver strømmen af halm. Stiplede pile angiver strømmen af avner.

Halm og avner lægges ned sammen i et skår.


OUO6075,0004A2E-74-15OCT18

Restmaterialehåndteringsfunktion (premium restmateriale)

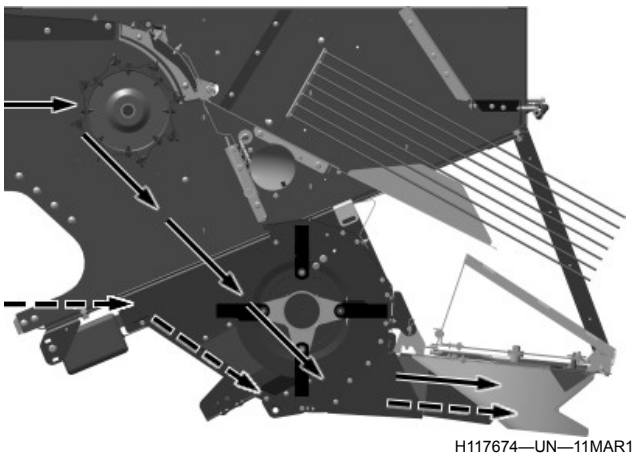

H117674—UN—11MAR16

Halmsnitning Premium

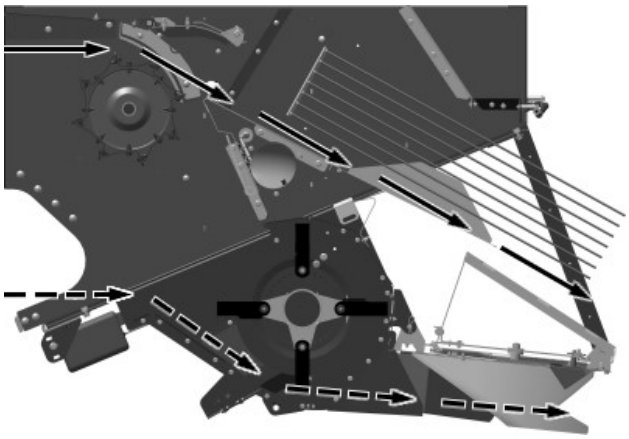

H118033—UN—05APR16


Skårlægning Premium

BEMÆRK: Fuldt optrukne pile angiver strømmen af halm. Stiplede pile angiver strømmen af avner.

Evne til at kaste halm og sprede avner.


OUO6075,00049BD-74-31MAY18

Restmaterialehåndteringsfunktion (Halmspreder)

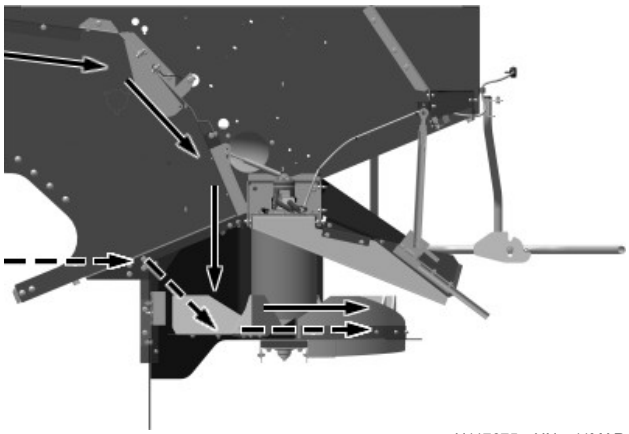

H117675—UN—11MAR16

Sprederposition

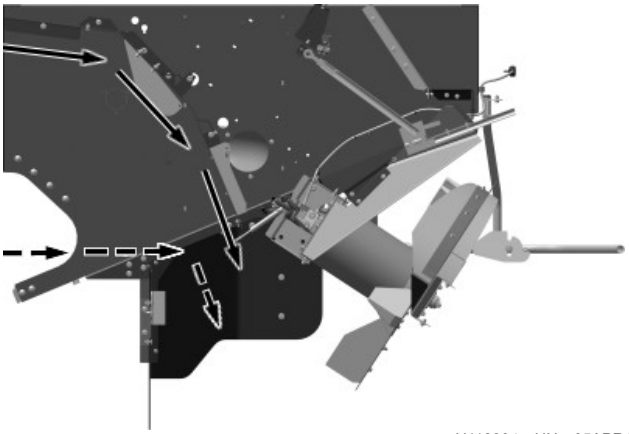

H118034—UN—05APR16


Skårposition

BEMÆRK: Fuldt optrukne pile angiver strømmen af halm. Stiplede pile angiver strømmen af avner.

Materiale er spredt og ikke snittet

OUO6075,00049BE-74-31MAY18

Generel skårlægningsinformation (Intermediate/Deluxe rester)

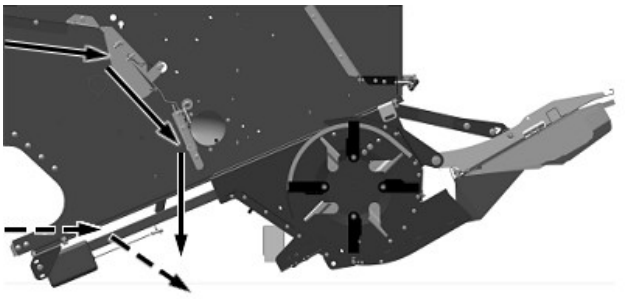

H124423—UN—30MAY18

Skårlægning intermediate/deluxe


BEMÆRK: Fuldt optrukne pile angiver strømmen af halm. Stiplede pile angiver strømmen af avner.

- Hæv halmsnitteren helt. Se Kontakt for justering af halmsnitter senere i dette afsnit.
- Sæt halmsnitterdrevet i neutral position. Se Halmsnitterdrevets hastigheder—ændring senere i dette afsnit.

OUO6075,00049B9-74-18JUN18

Straw Bumper—justering

Justering af skårdeflektor

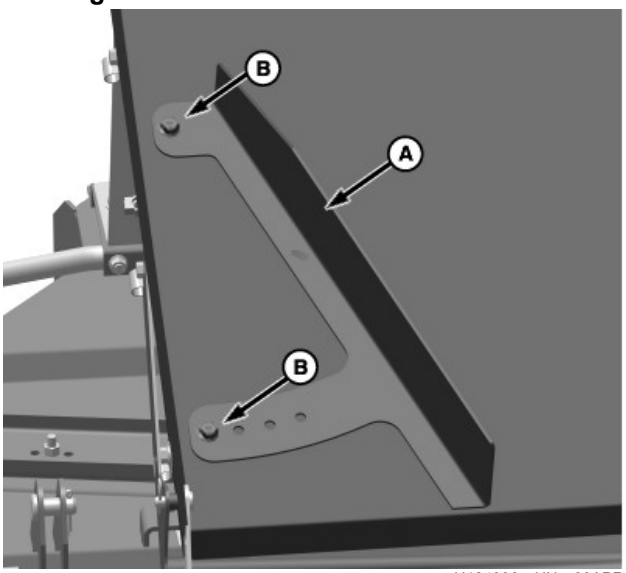


H124006—UN—30APR18

A—Skårdeflektor
B—Maskinskrue, M8 x 25 og møtrik, M8 (2 stk.)

Justér vinklen på skårdeflektoren (A) ved af- og påmontering af maskinskruer og møtrikker (B) efter behov.

Vinkeljustering af Straw Bumper

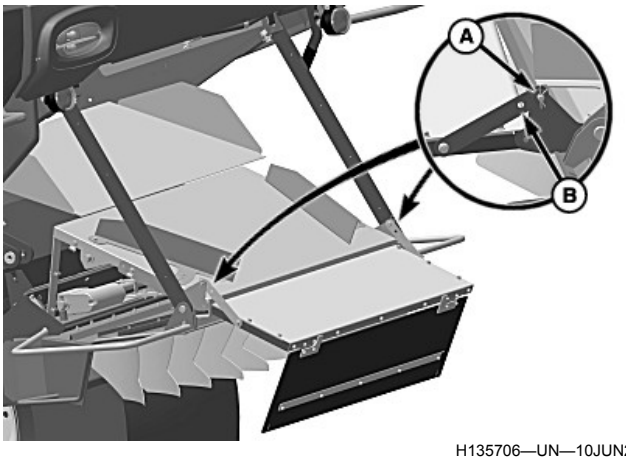


H135706—UN—10JUN22

A—Justeringshul
B—Justeringshul

Justeringshullet (A) indstiller Straw Bumper til samme vinkel som dækslet.

Justeringshul (B) sætter vinklen på Straw Bumper fladt på jorden.

Gardinopbevaringsposition

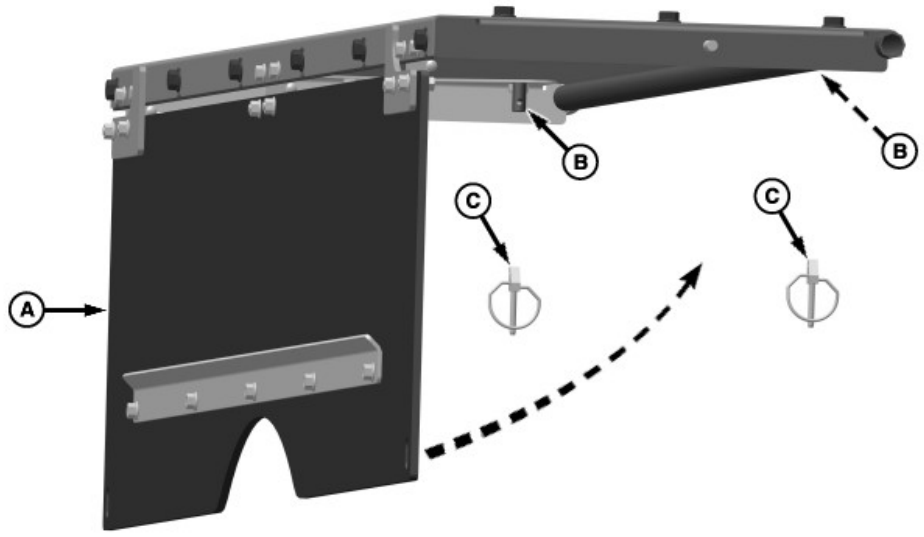


H124075—UN—27APR18

A—Gardin
B—Stift (2 stk.)
C—Hurtiglåsestift (2 stk.)


1. Fjern hurtiglåsestifter (C) fra stifterne (B).
2. Løft gardinet (A) op til stifterne, og fastgør det med hurtiglåsestifter.

mh69740,1653407868378-74-17JUN22


Afgrødeaflederens spredeblade—justering

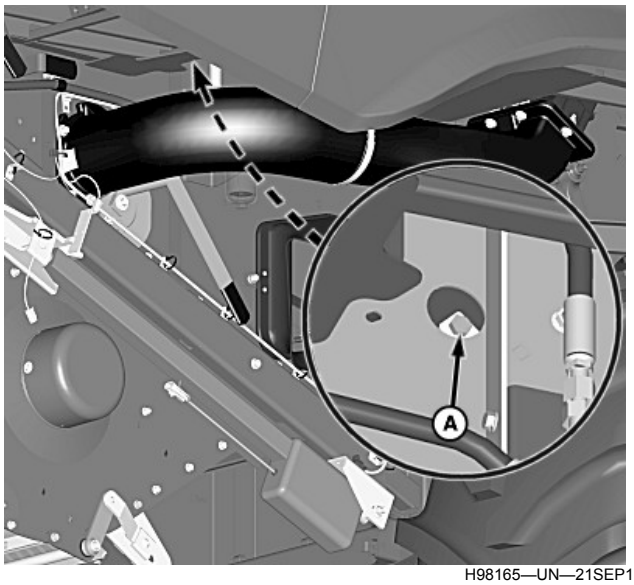

H98165—UN—21SEP10

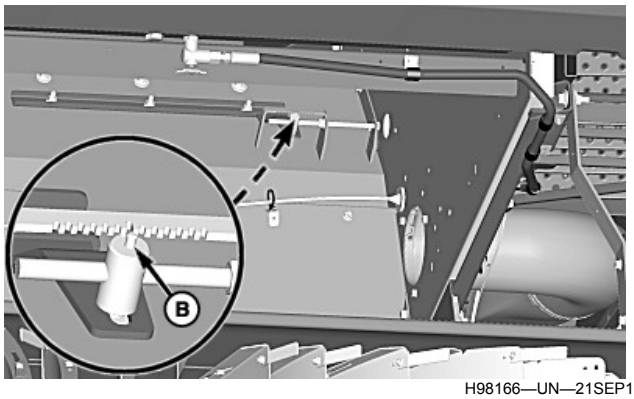

H98166—UN—21SEP10

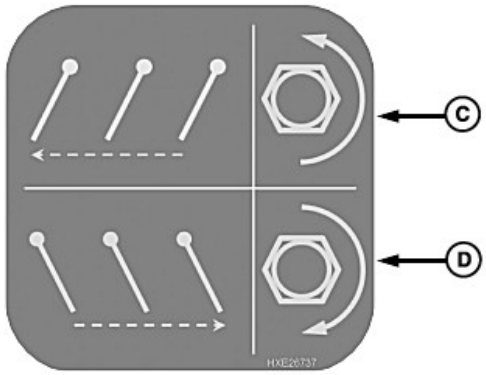

H98708—UN—19OCT10

A—Dækselskrue
B—Indikator
C—Mod uret
D—Med uret

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.


Drejning af dækselskrue (A) justerer indikator (B) og flytter afgrødeafleders spredeblade.

- Mod uret (C) - flytter spredeblade imod venstre side af maskinen.
- Med uret (D) - flytter spredeblade imod højre side af maskinen.

BEMÆRK: Justér spredeblade, indtil fordelingen af høstmaterialet er jævn henover kroppens bredde.

OUO6075,00009CD-74-17NOV10

Generel information om skårlægning (premium rester)

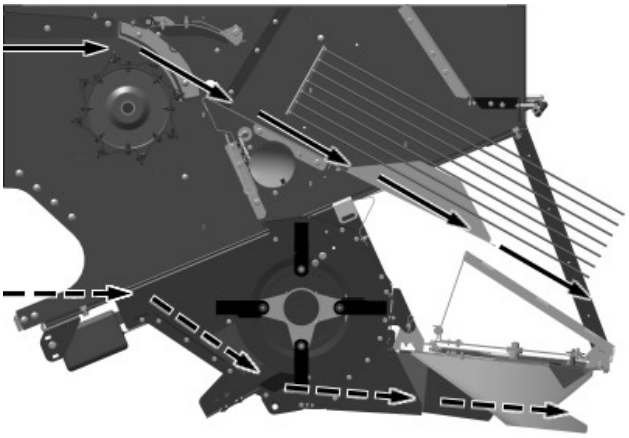

H118033—UN—05APR16


Skårlægning Premium

BEMÆRK: Fuldt optrukne pile angiver strømmen af halm. Stiplede pile angiver strømmen af avner.

- Ved lægning af skår og spredning af avner skal man åbne snit- og droplemmen (Premium model). Se Hjælp til håndtering af restmateriale eller Førerplads hjælp for yderligere information.
- Ved høstning af halmafgrøder i mindre mængder skal man sænke majskolbe-deflektoren til majsposition. Se Afgrødeafleder i dette afsnit for yderligere oplysninger.

OUO6075,00046FF-74-05APR17

Skårsammenløbsriver

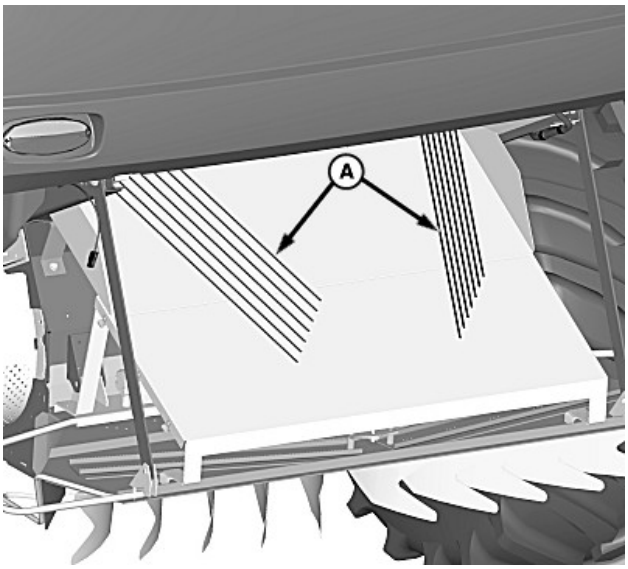


H98368—UN—30SEP10

A—Sammenløbsriver

Sammenløbsriver (A) bruges til at omdirigere afskåret materiale i et smallere skår.

OUO6075,0004700-74-05APR17

Bagsmæk—justering (Deluxe rester)

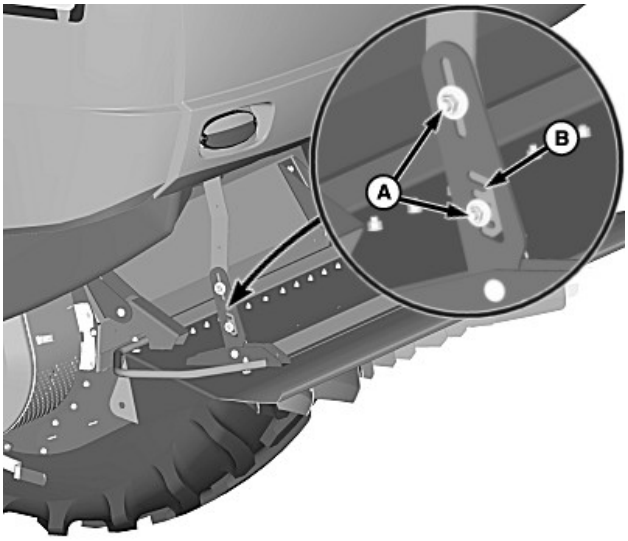

H98131—UN—20SEP10

A—Maskinskruer (4 stk.)
B—Indhak

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


Løsgør maskinskruerne (A) på begge sider af bagsmækken.

Juster bagsmæk op eller ned i indhakkene (B) til at styre halmspredebredden.

Spænd maskinskruerne på begge sider af bagsmække for at låse den i position.

SS43267,000060A-74-04JUN15

Styreblade til bagsmæk (manuel justering) —justering (Deluxe rester)

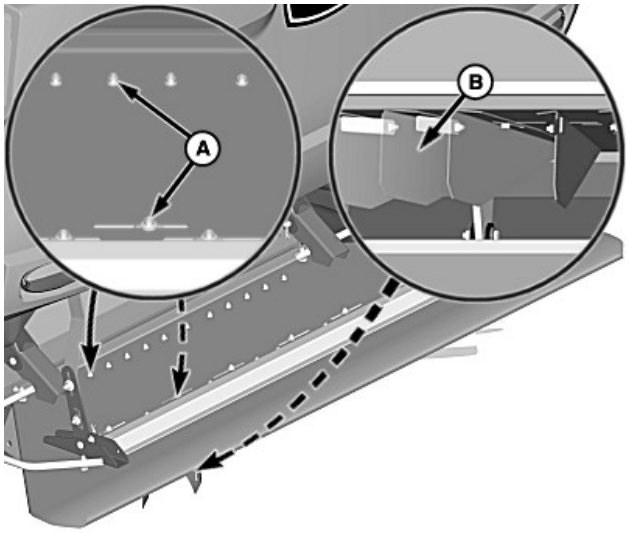

H98133—UN—20SEP10

A—Møtrikker
B—Styreblad til bagsmæk

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Der kan foretages justeringer af styreplade til bagsmækken, hvis fabriksindstillingerne ikke har tilstrækkelig spredebredde eller jævn fordeling.


Styrepladerne til bagsmækken er indstillet fra fabrik til 9,1 m (30 ft.) platforme.

Løsn møtrikker (A) og justér spredeblad til bagsmæk (B) efter behov for at styre fordelingen af halmspredebredden. Se Styreplade til bagsmæk (manuel justering)—fabriksindstillinger senere i dette afsnit.

Stram møtrikker og gentag om nødvendigt på de resterende styreplader på bagsmækken.

SS43267,000060B-74-04JUN15

Styreblade til bagsmæk (el-motor)—justering (Deluxe rester)

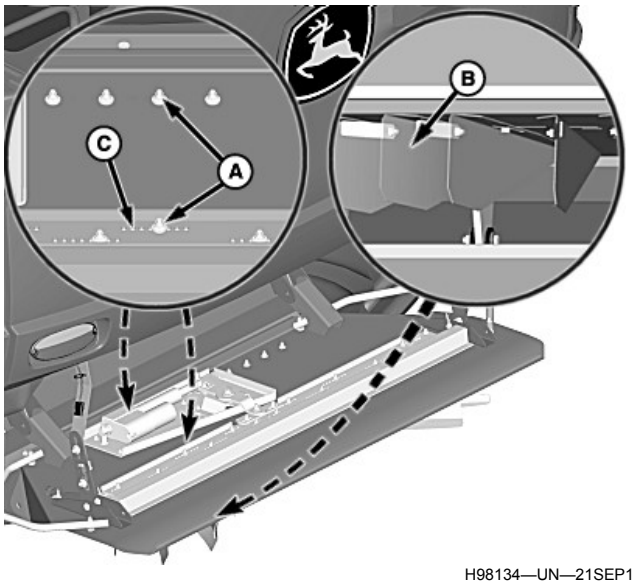

H98134—UN—21SEP10

A—Møtrikker
B—Styreblad til bagsmæk
C—Huller

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Der kan foretages justeringer af bagsmækkens vinger, hvis fabriksindstillingerne ikke har tilstrækkelig sprøjtebredde eller jævn fordeling.


Styrebladene til bagsmækken er indstillet fra fabrikken til 9,1 m (30 ft.) platforme.

Løsn møtrikkerne (A), og juster styrebladet til bagsmæk (B) til forskellige huller (C) efter behov for at styre fordelingen af halmspredebredden. Se Styreblade til bagsmæk (elektrisk justering)—fabriksindstillinger senere i dette afsnit.

1. Spænd møtrikkerne på bagsmækkens vinger.
2. Løsn møtrikken en hel omgang på forsiden af bagsmækkens vinge.
3. Løsn møtrikken 1 1/2 omgang på bagsiden af bagsmækkens vinge.
4. Kontrollér, at bagsmækkens vinge nemt kan tages af.
5. Gentag efter behov på de resterende vinger på bagsmækken

OUO6075,0004702-74-05APR17

Styreblade til bagsmæk (manuel justering)—fabriksindstillinger (restmateriale af høj kvalitet)

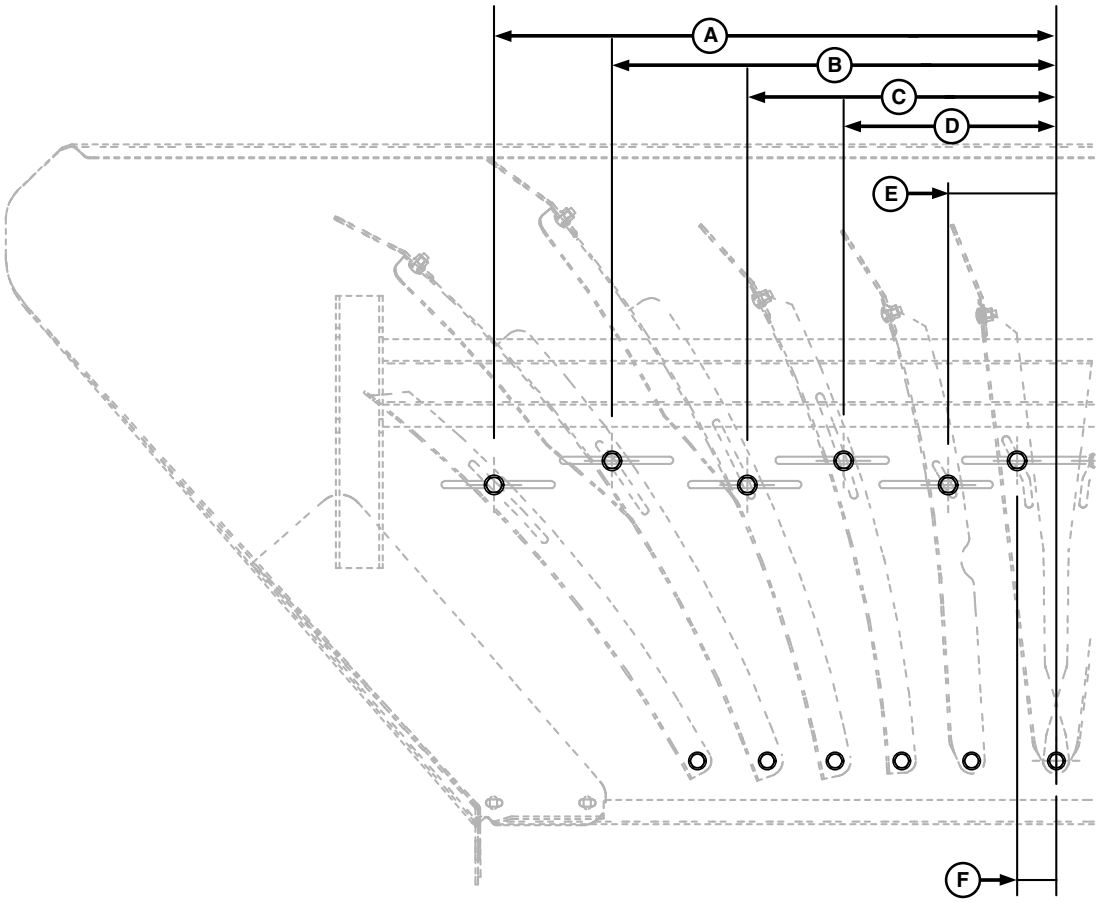


H100407—UN—23FEB11

Indstillinger af styreblad til bagsmæk til 9,1 m (30 ft.) platforme (set fra oven over bagsmækken)

A—693 mm (27,3 in.)
B—548 mm (21,6 in.)
C—382 mm (15 in.)
D—262 mm (10,3 in.)
E—133 mm (5,2 in.)
F—48 mm (1,9 in.)

SS43267,000060D-74-04JUN15

Styreblade til bagsmæk (elektrisk justering)—fabriksindstillinger (Deluxe rester)

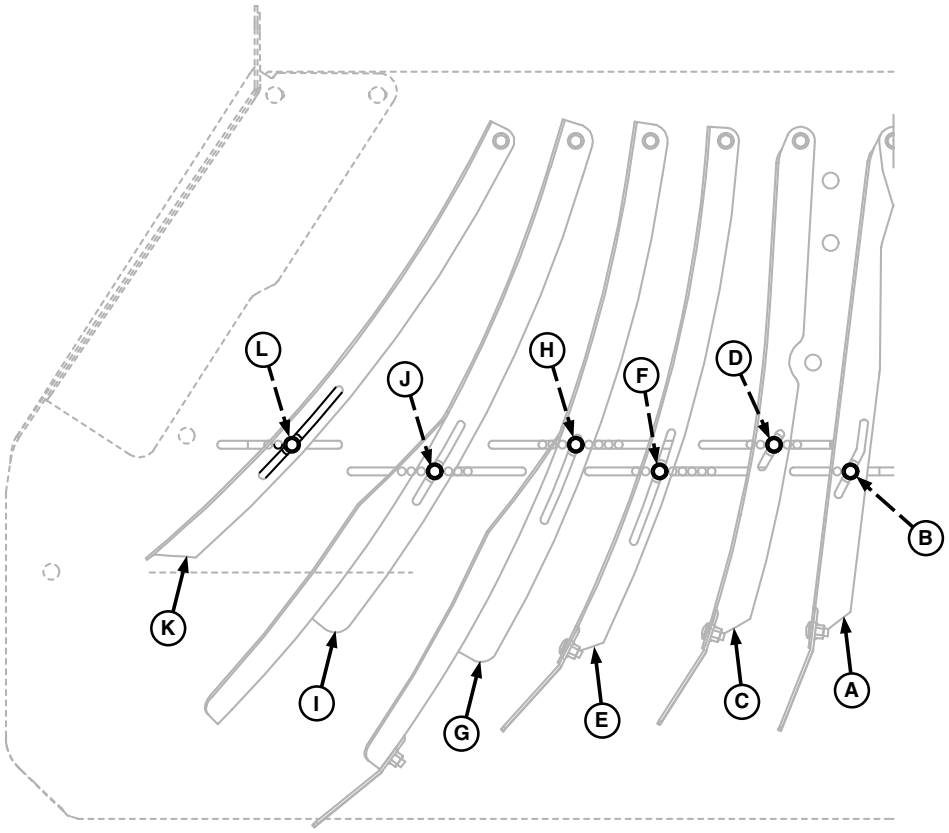

H100408—UN—23FEB11

Indstillinger af styreblad til bagsmæk til 9,1 m (30 ft.) platforme (set nede fra bagsmækken)


A—Plade 1
B—Andet hul
C—Plade 2
D—Tredje hul
E—Plade 3
F—Sjette hul
G—Plade 4
H—Femte hul
I—Plade 5
J—Fjerde hul
K—Plade 6
L—Første hul

BEMÆRK: Hulplaceringer er fra midten af bagsmækken udad ved justering af styreblade på bagsmækken.

Hvis der ønskes et spredebreddemønster på 7,6 m (25 ft), skal du kontakte en John Deere forhandler for at få mere information om et ekstrasæt.

SS43267,000060E-74-04JUN15

PowerCast™-bagsmæk – Justering (valgfrit)

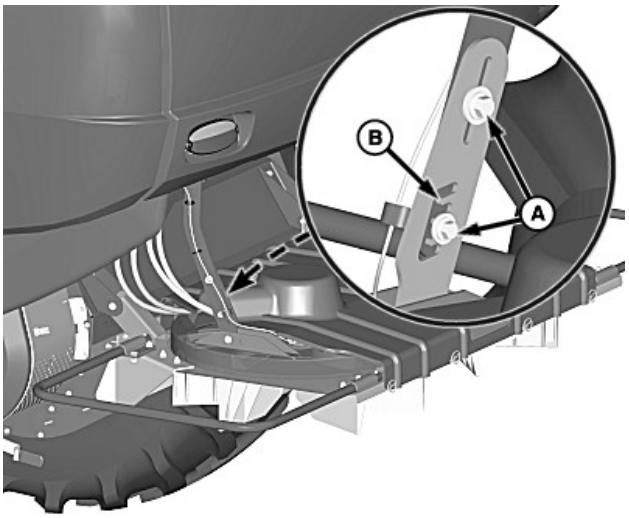

H98132—UN—20SEP10

A—skruer (4 stk.)
B—Noter

FORSIGTIG: Lad aldrig nogen stå bag bagsmækken, mens den er i gang. STOP motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden justeringen.

For den bedste ydeevne skal PowerCast™-bagsmækken altid køre jævnt eller parallelt med jorden. Afhængigt af dækkombinationer kan det være nødvendigt at hæve eller sænke bagsmækken.

Parker maskinen på et plant terræn.


Løsgør maskinskruerne (A) på begge sider af PowerCast™-bagsmækken.

Justér PowerCast™-bagsmækken op eller ned i hak (B) for at nivellere PowerCast™-bagsmækken.

Spænd maskinskruerne på begge sider af PowerCast™-bagsmækken for at låse den i position.

OUO6075,0004701-74-05APR17

PowerCast™-bagsmækkniv – Udskiftning (valgfrit)

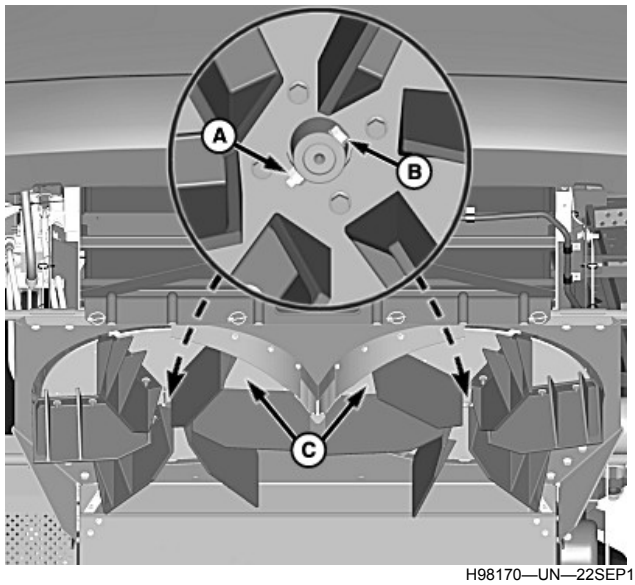


H98170—UN—22SEP10

A—Låsemøtrik
B—Maskinskrue
C—Spredetallerkenelementer

FORSIGTIG: Skivesamlinger vejer ca. 13 kg (29 lb).

VIGTIGT: Skivesamlinger kan bruges til af venstre- og højrehåndede. Afmærk placeringerne for skivesamlingen før aftagning.

Fjern låsemøtrik (A) og dækselskrue (B) fra sprederskiveenheder (C).

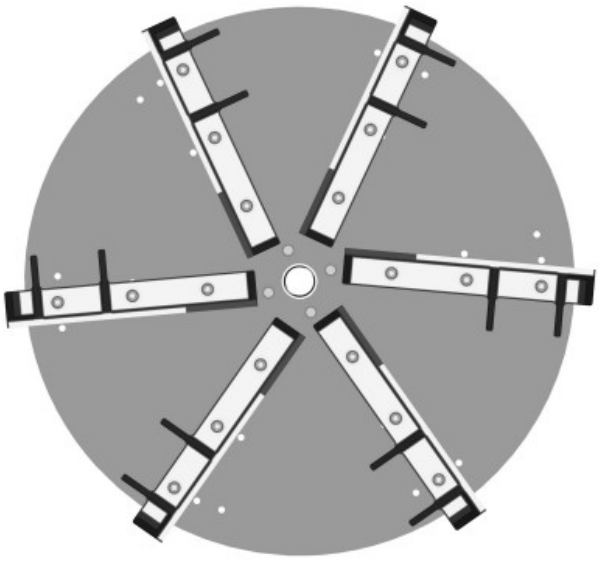

H98171—UN—22SEP10

VIGTIGT: Ved udskiftning af slidte eller beskadigede knive, sørg for at udskifte kniven på den modsatte side af skiven samtidig for at opretholde skivens rotationsbalance.

PowerCast er varemærke tilhørende Deere & Company


Klingerne vender i skiftende hulmønstre for at opnå optimal materialespredning. Sørg for at reserveklingerne sættes i de samme huller som dem, der tidligere blev fjernet.

Installér reserveklinger om nødvendigt og spænd hardware iht. specifikation.

Specifikation	
Klingehardware—Drejningsmoment	22 Nm (16 lb-ft)

OUO6075,0004706-74-05APR17

Bagbeklædning til PowerCast™-bagsmæk (valgfrit)

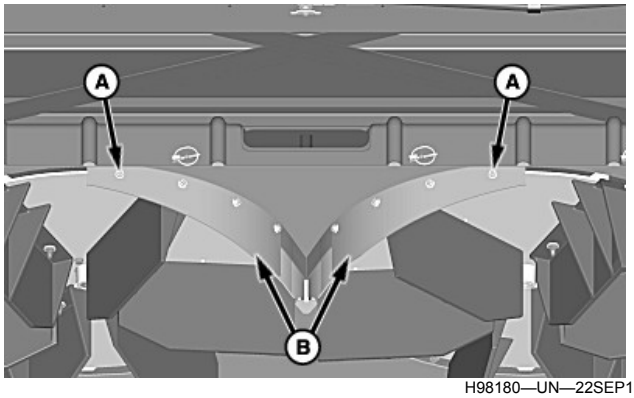

H98180—UN—22SEP10

A—Monteringsdele (8 stk.)
B—Bagbeklædning


BEMÆRK: Skærme kan fjernes for at spede mere materiale henimod midten af maskinen ved høstning under krævende eller vanskelige halmbetingelser.

Forreste og bagerste skærme skal altid være installeret for at yde optimal materialefordeling ved høstning af majs.

Markposition

Skærmene bruges til at styre de rester, der spredes med fordeling til brede borde.

Installér bagskærme (B) bag den svejsede strop som vist, og hold den fast med fastgørelsesdele (A).

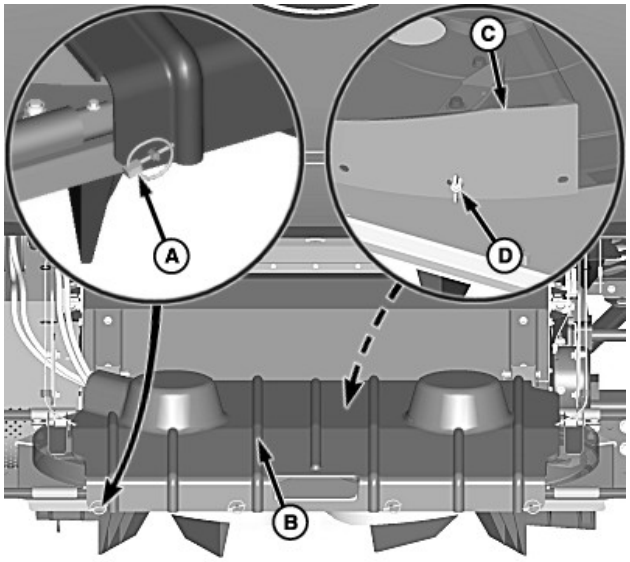

H98181—UN—22SEP10

A—Ringstifter
B—Skærm
C—Bagbeklædning
D—Vingemøtrik

Opbevaringsposition


Fjern og opbevar fjedersplit (A) og skærm (B).

Montér bagskærmene (C) på svejsestudsen som vist, og fasthold den med vingemøtrikken (D).


Installér tidligere fjernet skærm og fjedersplitter.

OUO6075,0004707-74-05APR17

Afgrødeafleder

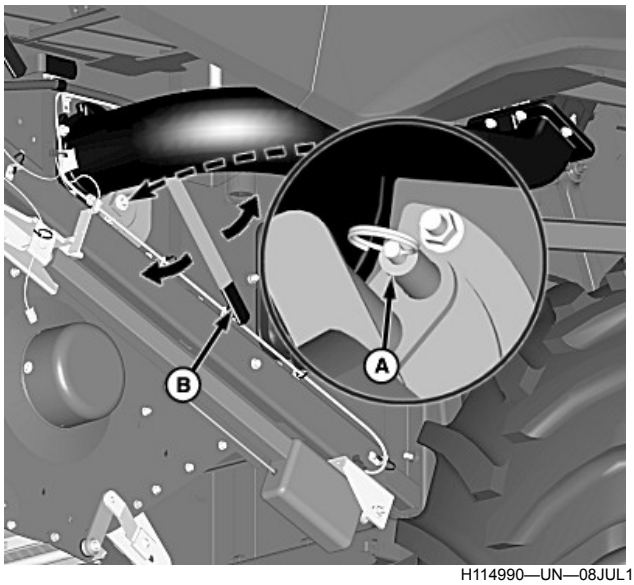

H114990—UN—08JUL15

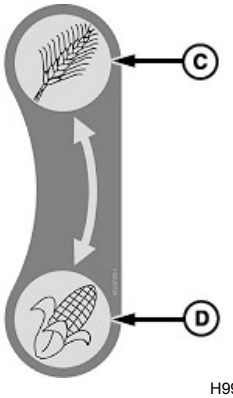

H99171—UN—23NOV10

A—Spærrestift
B—Håndtering af afgrødeafflederen
C—Position for små kornsorter
D—Position for store kornsorter

VIGTIGT: For at undgå personskade eller maskinskade må afgrødeafflederens håndtag ikke bevæges, mens maskinen kører.

Position for små kornsorter (C):

Træk låsestiften (A) ud. og flyt afgrødeafflederens håndtag (B) til "ØVERSTE" position. Afgrødeafflederens håndtag skal placeres i "ØVERSTE" position under servicering af rensesold.


Position for store kornsorter (D):

BEMÆRK: Når der høstes majs eller solsikke, skal afgrødeafflederens håndtag være i "LAVESTE" position.

Træk låsestift (A) ud og flyt afgrødeafflederens håndtag (B) til "LAVESTE" position. Afgrødeafflederen beskytter rensesoldet mod beskadigelse ved at forhindre materialet i at blive kastet fremad.

SS43267,000067D-74-08JUL15

Luftkanaler

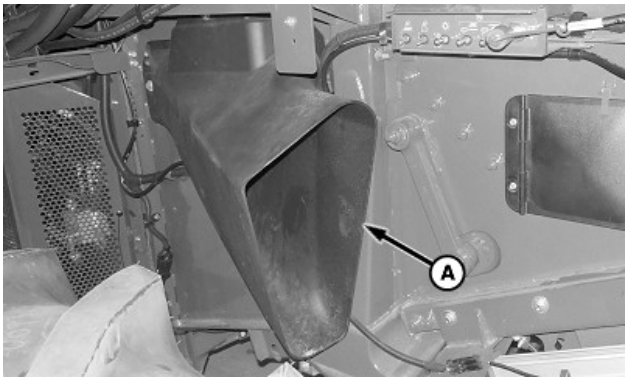


H115835—UN—08SEP15

A—Luftkanal

Luftkanaler (A) på begge sider af udskilleren gør det muligt for rensesoldet at ånde mere frit specielt under kørsel ved lav hastighed. Afhængigt af høstforholdene kan kvaliteten i korntanken forbedres og støv fra indføringshuset reduceres.

OUO6075,000417A-74-11APR16

Vendetromlens bund (hvis monteret)—Afmontering (premium restprodukt)

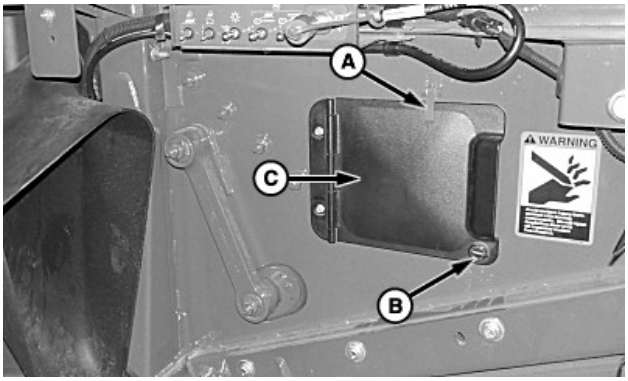

H115544—UN—20AUG15


A—Klemme
B—Lås
C—Adgangslem til rensesold

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

BEMÆRK: Kontakt din John Deere forhandler vedrørende yderligere oplysninger om vendetromlens bund.

Vendetromlens bund skal monteres ved majs/store kornsorter og fjernes ved små kornsorter.

1. Åbn clipsen (A) og drej låsen (B) for at åbne adgangslemmen til rensesoldet (C).

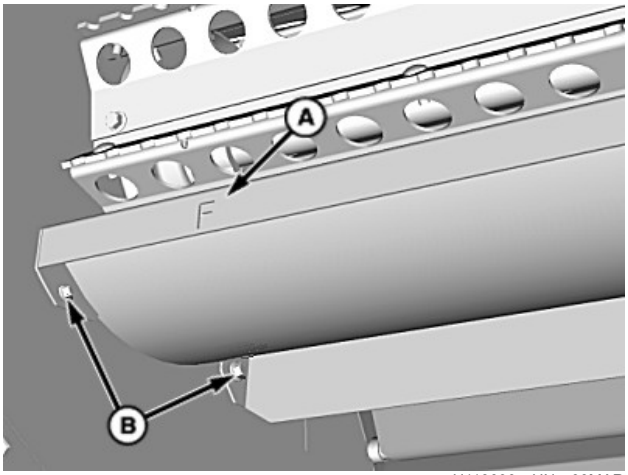

H113090—UN—03MAR15


A—Vendetromlebund
B—Maskinskrue og møtrik (2 stk.)

BEMÆRK: Der kræves to personer til at fjerne vendetromlegulvet. Den ene støtter vendetromlegulvet, mens den anden fjerner skruer og møtrikker.

2. Understøt vendetromlebunden (A), og afmonter maskinskruerne og møtrikkerne (B) på begge sider af maskinen.
3. Luk adgangslemmen, og fastgør den med låsen og klemmen.

OUO6075,0004E91-74-23JUN20

Halmsnitterens styrebjælke (valgfrit)

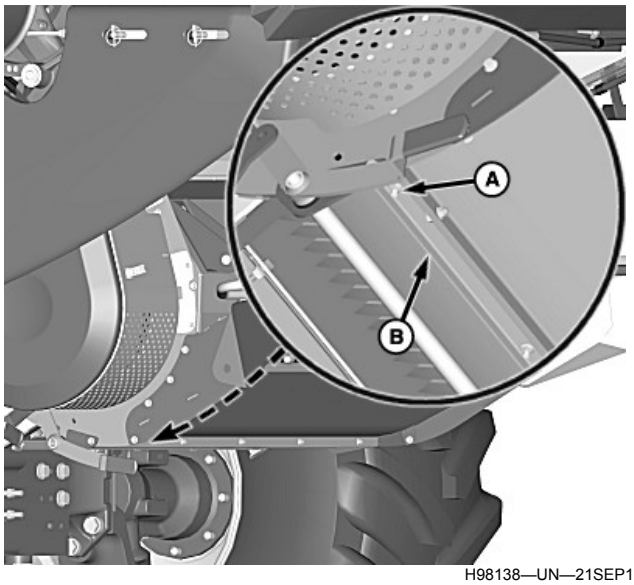


H98138—UN—21SEP10

A—Monteringsdele
B—Styrebjælke

VIGTIGT: Styrebjælken skal fjernes og placeres i opbevaringsposition under høstning af majs. Hvis styrebjælken ikke fjernes, kan emtesoldelementet blive beskadiget.

Styrebjælken forbedrer skærekvaliteten, fordeling og spredningsbredde under hårdføre halmbetingelser. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

Fjern hardware (A) og styrebjælke (B) fra bunden af halmsnitteren.

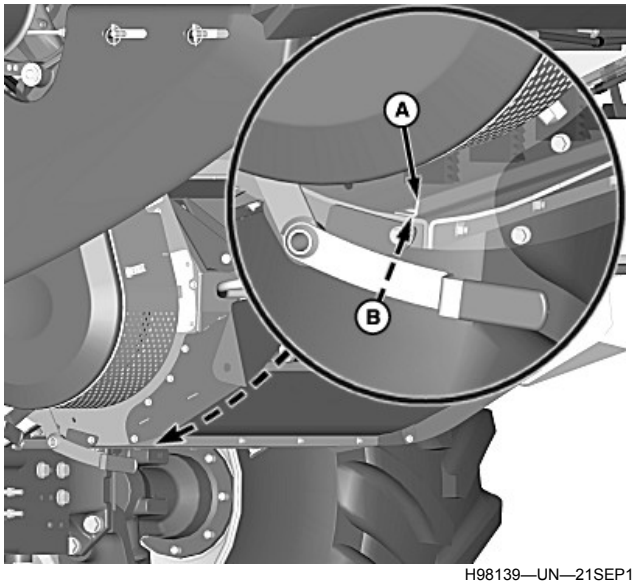


H98139—UN—21SEP10

A—Styrebjælke
B—Monteringsdele

Hæv halmsnitteren helt op for at installere styrebjælken (A) indvendig i halmsnitteren som vist og fastholde den med hardware (B).

OUO6075,00009BF-74-21SEP10

Fastsiddende halmsnitterknivbank (uden elektrisk aktuator)—Justering

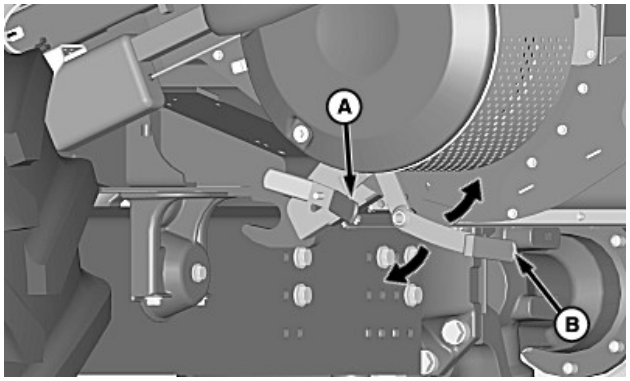

H98137—UN—20SEP10

Knivbankens aktiverede position

A—Fløjmøtrik
B—Håndtag

FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

VIGTIGT: Knivbanken skal være helt frakoblet, når der høstes majs.

BEMÆRK: Halmsnitteren kan køres med knivene deaktiveret. Skærekvaliteten bliver dog forringet.

Brug positionen i mellem hhv. den tilkoblede og frakoblede position til at optimere strømforbruget og for at opnå en tilfredsstillende skærelængde.

Knive kan justeres til enhver position. Knivenes placering afgør materialets snitlængde.

Knivbankens aktiverede position:


1. Løsn fløjmøtrikken (A) på halmsnitteren.
2. Flyt justeringshåndtaget (B) nedad, indtil knivbanken er øverst på udsparingen til justering.
3. Spænd fløjmøtrikken for at låse knivbanken på plads.

Knivbankens frakoblede position:

1. Løsn fløjmøtrikken (A) på halmsnitteren.
2. Flyt justeringshåndtaget (B) opad, indtil knivbanken er nederst på udsparingen til justering.
3. Spænd fløjmøtrikken for at låse knivbanken på plads.

OUO6075,0004BAF-74-30MAY19

Fastsiddende halmsnitterknivbank (elektrisk aktuator)—Afmontering (hvis monteret)

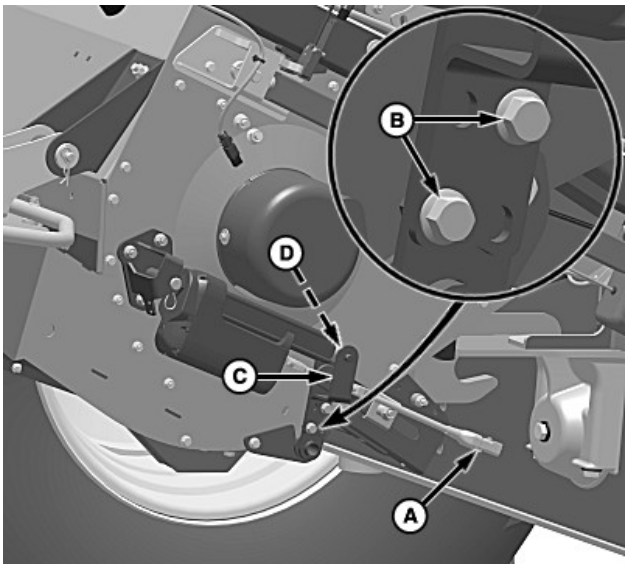


H125256—UN—24OCT18

A—Elektrisk tilslutning
B—Maskinskrue (2 stk.)
C—Beslag
D—Skive (2 stk.)

⚠ FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.


1. Frakobl elstikket (A).
2. Afmontér maskinskruer (B), beslag (C) og skiver (D).

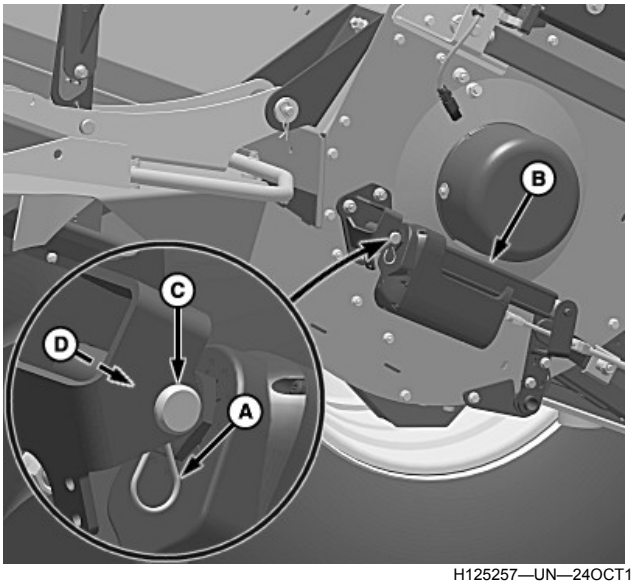

H125257—UN—24OCT18

A—Fjederbolt
B—Aktuator
C—Stift
D—Skive


3. Fjern fjedersplitten (A).
4. Mens du understøtter aktuatoren (B), skal du fjerne stiften (C) og skiven (D).
5. Afmontér aktuatoren fra halmsnitteren.

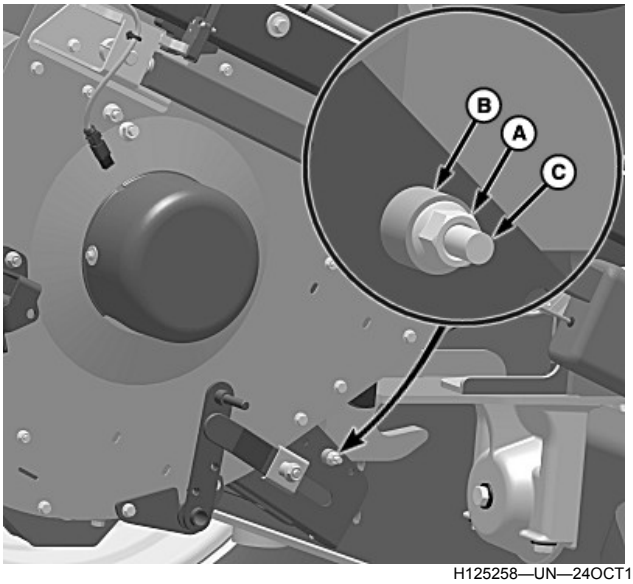

H125258—UN—24OCT18

A—Møtrik (2 stk.)
B—Afstandsstykke (2 stk.)
C—Maskinskrue (2 stk.)


6. Afmontér møtrikken (A), afstandsstykket (B) og maskinskruen (C) fra begge sider af maskinen.

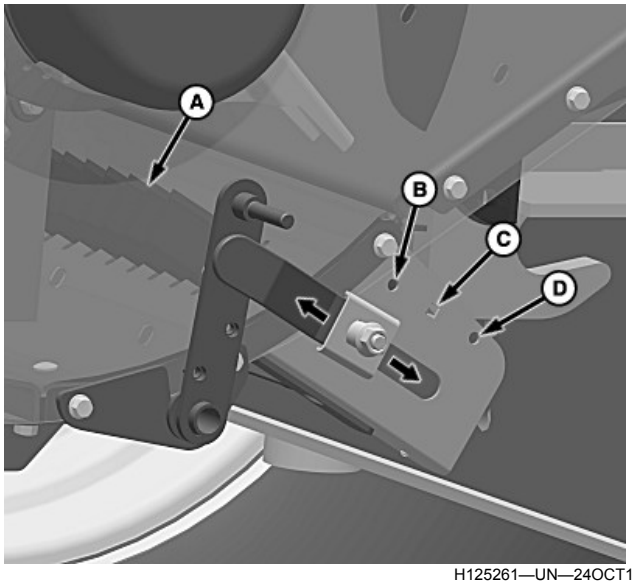

H125261—UN—24OCT18

A—Knivbank
B—Hul (100 % aktiveret)
C—Hul (50 % aktiveret)
D—Hul (0 % aktiveret)

7. Justér knivbanken (A) til de ønskede huller (B—D) i sidepladen på begge sider af maskinen.
   - Hul (B) - Knivbanken er 100 % aktiveret.
   - Hul (C) - Knivbanken er 50 % aktiveret.
   - Hul (D) - Knivbanken er 0 % aktiveret.

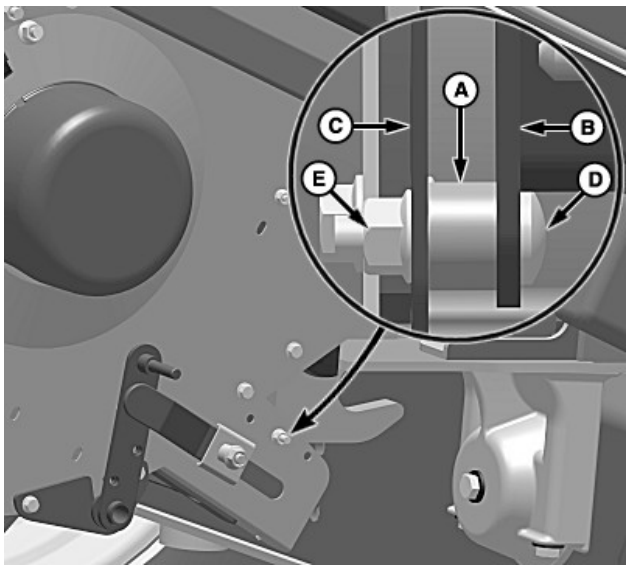


H125260—UN—24OCT18

A—Afstandsstykke (2 stk.)
B—Knivbank
C—Sideplade
D—Maskinskrue (2 stk.)
E—Møtrik (2 stk.)

8. Montér det tidligere afmonterede afstandsstykke (A) mellem knivbanken (B) og sidepladen (C) på begge sider af maskinen.
9. Montér den tidligere afmonterede maskinskrue (D) og møtrik (E) på begge sider af maskinen.

OUO6075,0004BAE-74-30MAY19

Fastsiddende halmsnitterknivbank (elektrisk aktuator)—Montering (hvis monteret)

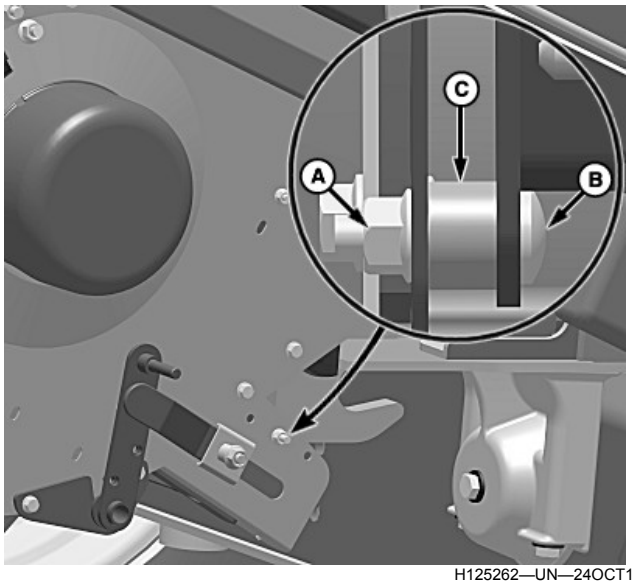


H125262—UN—24OCT18

A—Møtrik
B—Maskinskrue
C—Afstandsstykke

FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

1. Afmontér møtrikken (A), maskinskruen (B) og afstandsstykket (C) fra begge sider af maskinen.

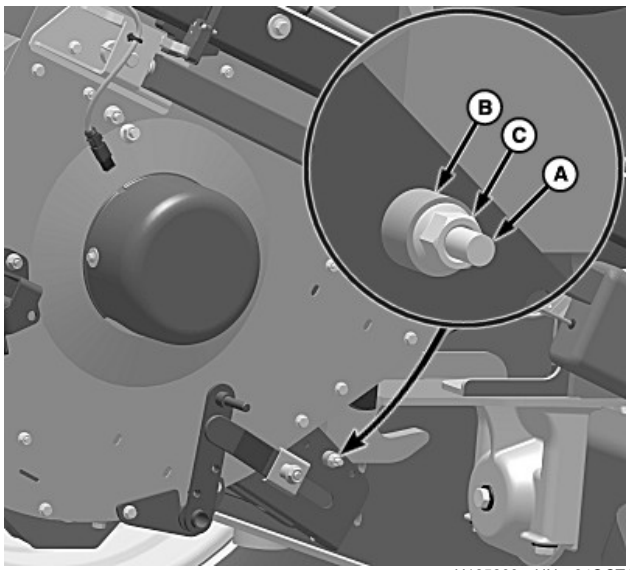


H125263—UN—24OCT18

A—Maskinskrue (2 stk.)
B—Afstandsstykke (2 stk.)

C—Møtrik (2 stk.)

2. Montér maskinskruen (A), afstandsstykket (B) og møtrikken (C) i opbevaringspositionshullet på begge sider af maskinen.

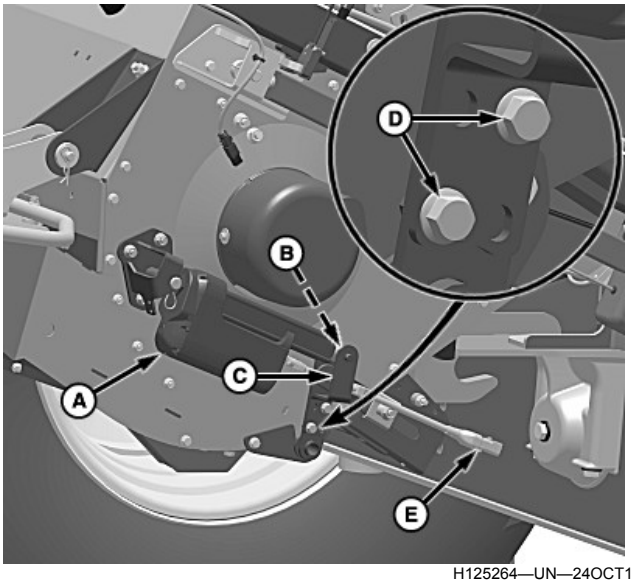


H125264—UN—24OCT18

A—Aktuator
B—Skive (2 stk.)
C—Beslag
D—Maskinskrue (2 stk.)
E—Elektrisk tilslutning

3. Montér aktuatoren (A) som vist.
4. Montér skiverne (B) mellem aktuatoren og beslaget (D), og fastgør derefter med maskinskruer (D).
5. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation	
Maskinskruer—Drejningsmoment	40 Nm (30 lb-ft)

6. Tilslut det elektriske stik (E) til maskinens ledningsbundt.

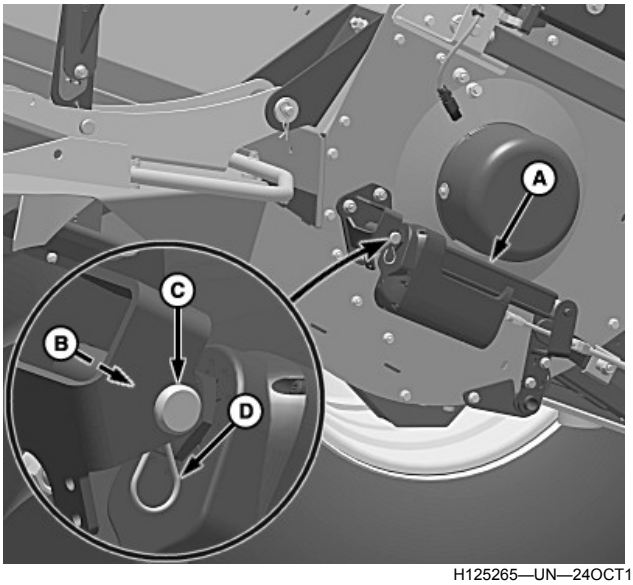


H125265—UN—24OCT18

A—Aktuator
B—Skive
C—Stift
D—Fjederbolt

7. Løft knivbanken, indtil aktuatoren (A) passer med hullet i beslaget.
8. Montér skiven (B) mellem aktuatoren og beslaget, og tilbagehold den med stiften (C) og fjederbolten (D), som vist.

OUO6075,0004BB0-74-30MAY19

Fastsiddende halmsnitterknive (uden elektrisk aktuator)—Udskiftning

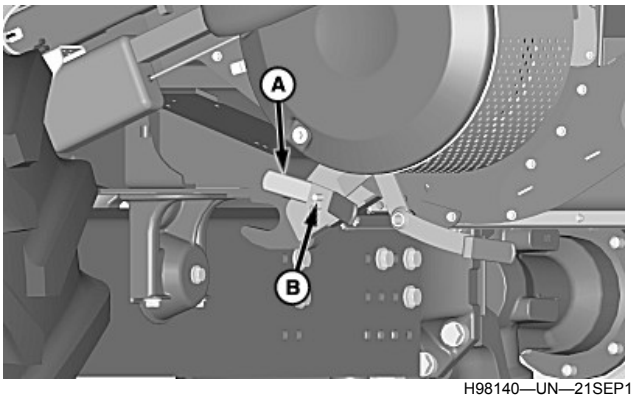

H98140—UN—21SEP10


A—Fløjmøtrik
B—Strammestang

FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen. Knivenes blade er skarpe.

1. Løsn fløjmøtrikken (A) på halmsnitteren.
2. Flyt justeringshåndtaget opad, indtil knivbanken er nederst på udsparingen til justering.

BEMÆRK: Tilbagehold bøsningerne ved knivbankens ydre ender, så de kan samles senere.

3. Understøt knivbanken og afmontér spændestangen (B) fra maskinens højre side.

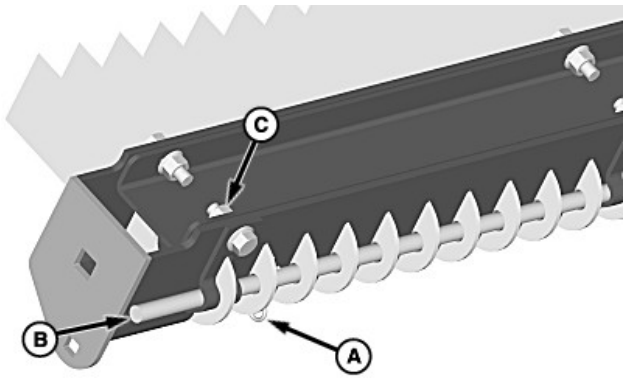

H126355—UN—21MAY19

A—Stift
B—Holdestang
C—Låsemøtrik

4. Afmontér stiften (A) fra holdestangen (B).
5. Løsn låsemøtrikkerne (C) på de clips, der holder holdestangen.
6. Skub holdestangen, indtil den er fri af de knive, som skal udskiftes.
7. Vend knivene om, så de kan bruges længere, eller udskift knivene, hvis de er slidte på begge sider.
8. Ret holdestangen ind efter knivene.
9. Spænd låsemøtrikkerne på klemmerne og montér stiften.

BEMÆRK: Sæt bøsningerne ved knivbankens ydre ender på plads.


10. Montér knivbanken og skub spændestangen fra maskinens højre side.
11. Montér fløjmøtrikken og knivbanken til den ønskede position.

VIGTIGT: Knivbanken skal være helt frakoblet, når der høstes majs.

12. Spænd fløjmøtrikken for at låse knivbanken på plads.

OUO6075,0004BAD-74-21MAY19

Fastsiddende halmsnitterknive (elektrisk aktuator)—Udskiftning

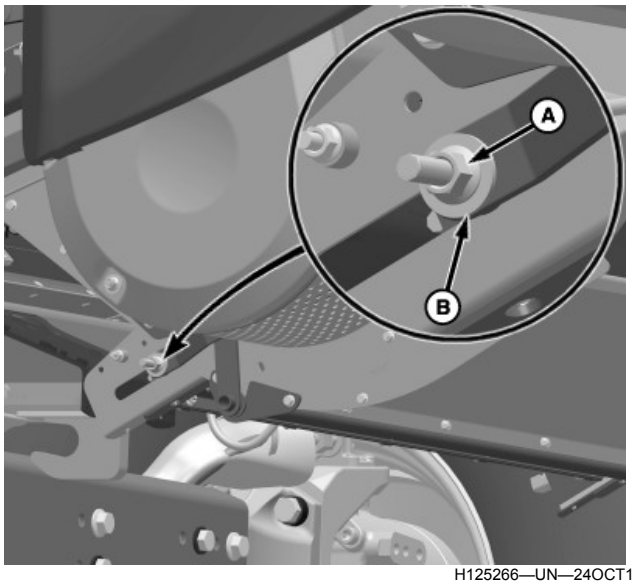


H125266—UN—24OCT18

A—Møtrik
B—Skive

FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen. Knivenes blade er skarpe.

1. Afmontér møtrikken (A) og skiven (B) fra venstre side af knivbanken.

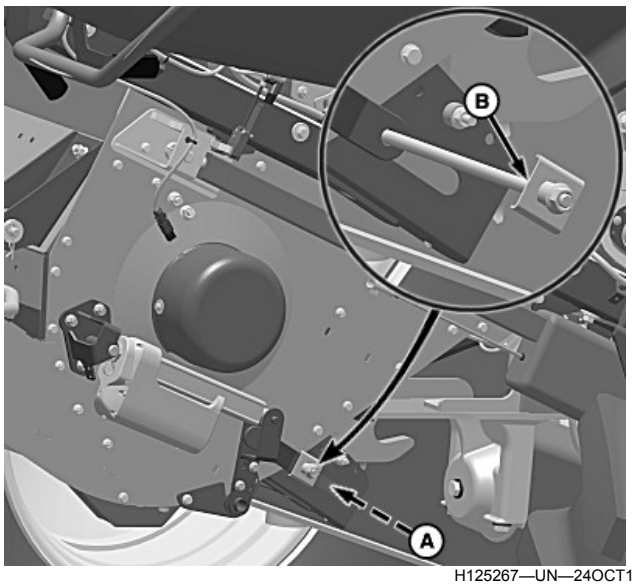


H125267—UN—24OCT18

A—Knivbank
B—Strammestang

BEMÆRK: Tilbagehold bøsningerne ved knivbankens ydre ender, så de kan samles senere.


2. Afmontér spændestangen (B) fra maskinens højre side, mens du understøtter knivbanken (A).

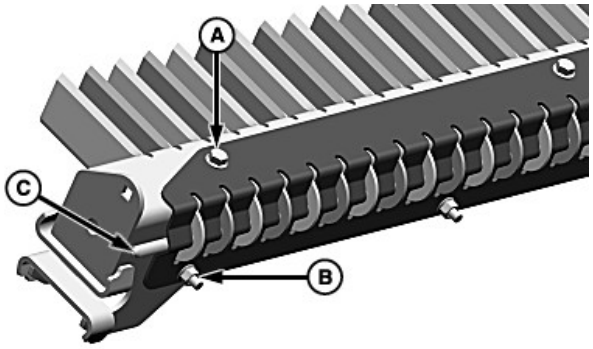

H130611—UN—24JUN20

A—Maskinskrue
B—Maskinskrue og låsemøtrik
C—Holdestang

3. Løsn maskinskruerne (A) efter behov.
4. Løsn maskinskruerne og låsemøtrikkerne (B) efter behov.
5. Skub holdestangen (C), indtil den er fri af de knive, som skal udskiftes.
6. Vend knivene om, så de kan bruges længere, eller udskift knivene, hvis de er slidte på begge sider.
7. Ret holdestangen ind efter knivene.
8. Spænd de tidligere løsnede maskinskruer og låsemøtrikker (B) efter behov.
9. Spænd de tidligere løsnede maskinskruer (A) efter behov.

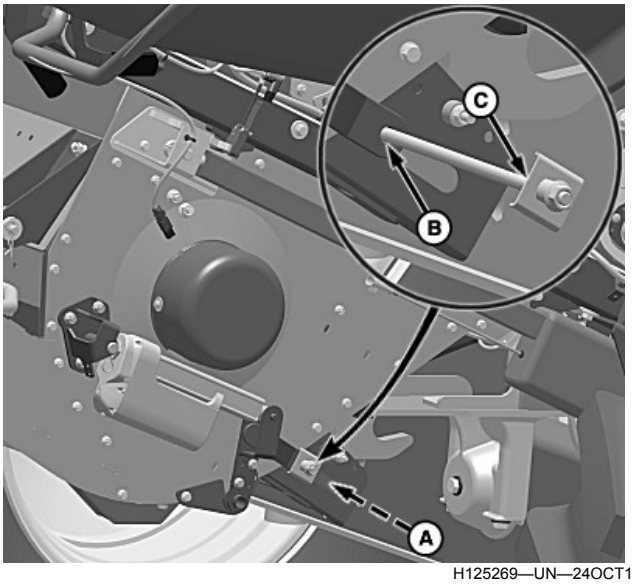

H125269—UN—24OCT18

A—Knivbank
B—Justeringsarm
C—Strammestang

10. Montér knivbanken (A) og justér hullet i justeringsarmen (B) til knivbanken.

BEMÆRK: Sæt bøsningerne ved knivbankens ydre ender på plads.


11. Skub spændestangen (C) fra maskinens højre side.

VIGTIGT: Knivbanken skal være helt frakoblet, når der høstes majs.


12. Montér den tidligere afmonterede skive på venstre side af maskinen, og fasthold den med den tidligere afmonterede møtrik.

OUO6075,0004E9D-74-08JUL20

Halmsnitterens adgangslem

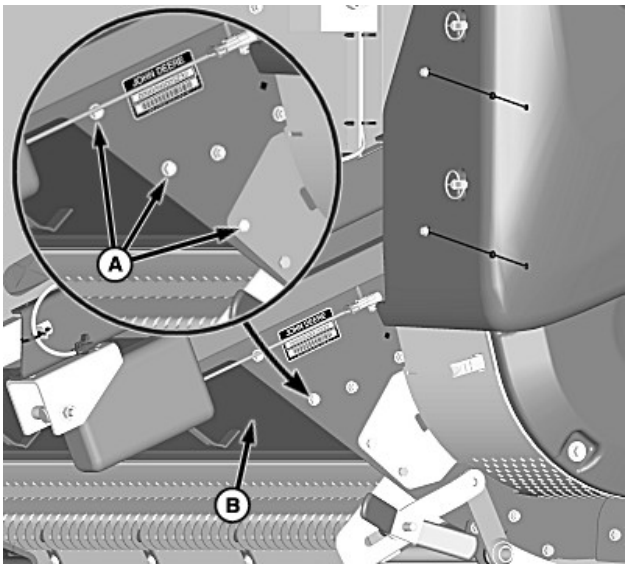

H113088—UN—03MAR15

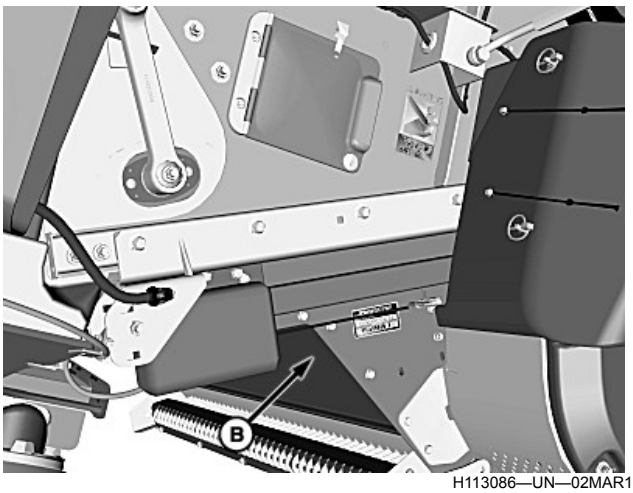

H113086—UN—02MAR15

A—Maskinskrue (3 stk.)
B—Adgangslem


⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

1. Fjern maskinskruerne (A) fra begge sider af halmsnitteren for at fjerne adgangslemmen (B).

2. Montér adgangslemmen, før maskinen betjenes.

OUO6075,0004E90-74-17JUN20

Halmsnitterknive til finskæring – udskiftning og konfiguration

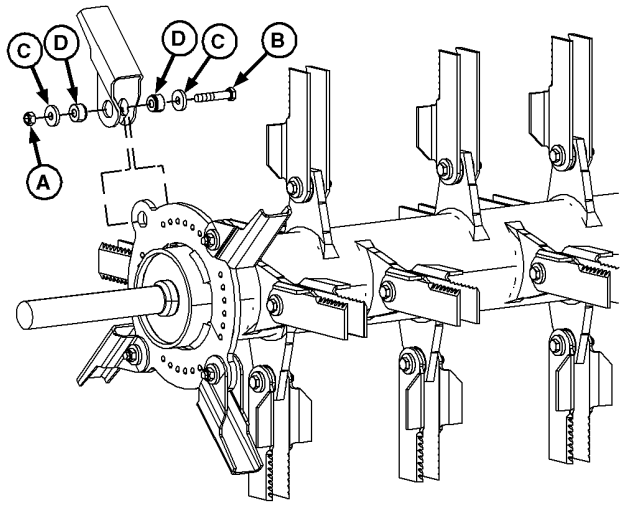

H87281—UN—01AUG07

A—Låsemøtrik
B—Maskinskrue
C—Spændeskiver
D—Bøsninger

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Den viste rotor giver eksempler på udskiftning af såvel krumme blade som padleblade. Bibehold altid det bladmønster, der er fastlagt fra fabrikken.

Yderste knive

BEMÆRK: Hvis knive eller bøsninger tages af til eftersyn, skal man sikre at knivene monteres igen på SAMME holdebeslag, som de blev afmonteret fra. Dette er vigtigt for at opretholde balancen. Det er hensigtsmæssigt at afmærke hver enkelt kniv inden afmontering.

Montér nye maskinskruer i den samme retning, som de blev fjernet ved installation eller udskiftning af knive.


Fjern låsemøtrikken (A), maskinskruen (B), skiverne (C) og bøsningerne (D).

BEMÆRK: Kontrollér og udskift bøsninger, hvis de er slidte. Udskift låsemøtrikker og maskinskruer med nye.

Udskift knive og bøsninger. Montér maskinskruer, skiver og låsemøtrikker. Spænd møtrikken iht. specifikationen.

Specifikation

Låsemøtrik til halmsnitterens knive—Drejningsmoment	65 Nm (48 lb-ft)

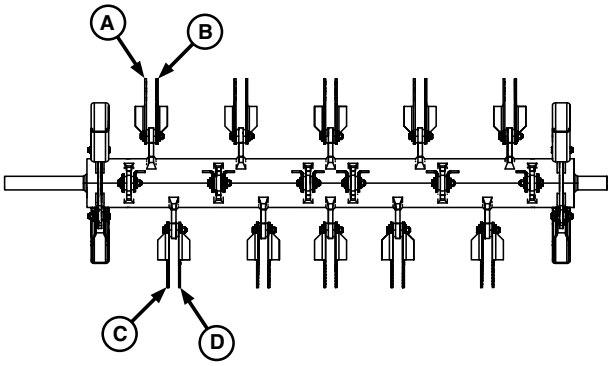


H107307—UN—22MAR13

A—D—Skraberknive

Konfiguration af knive

VIGTIGT: Halmsnitterens ligevægt SKAL opretholdes. Udskift BEGGE knive på en enkelt holder og BEGGE knive på den modsatte holder (180 grader). Der SKAL monteres fire knive ved udskiftning af én defekt kniv, eller alle knive kan udskiftes samtidig. Dette skal gøres for at opretholde balancen.

Hvis kniven (A) er defekt, skal knivene (A—D) udskiftes.

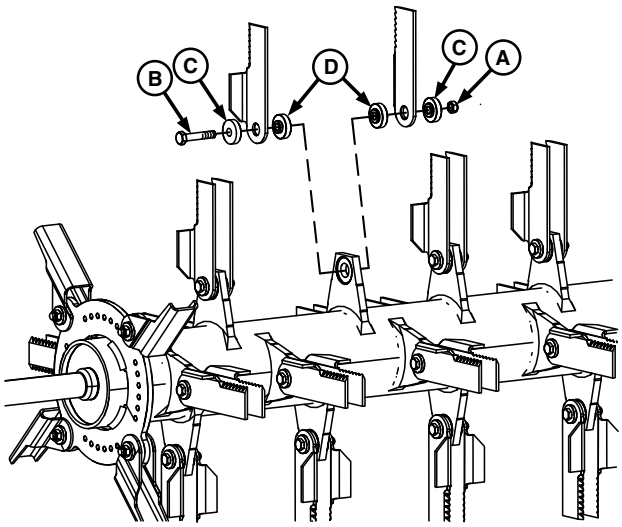

H98142—UN—21SEP10

A—Låsemøtrik
B—Maskinskrue
C—Bøsninger
D—Bøsninger

Indvendige knive

BEMÆRK: Hvis knive eller bøsninger tages af til eftersyn, skal man sikre at knivene monteres igen på SAMME holdebeslag, som de blev afmonteret fra. Dette er vigtigt for at opretholde balancen. Det er hensigtsmæssigt at afmærke hver enkelt kniv inden afmontering.

Montér nye maskinskruer i den samme retning, som de blev fjernet ved installation eller udskiftning af knive.

Fjern låsemøtrikken (A) og skruen (B).

Afmontér bøsningerne (C og D) og kontroller dem.

BEMÆRK: Kontrollér og udskift bøsninger, hvis de er slidte. Udskift låsemøtrikker og maskinskruer med nye.


Udskift knive og bøsninger. Montér skruen og låsemøtrikken. Spænd møtrikken iht. specifikationen.

Specifikation

Låsemøtrik til halmsnitterens knive—Drejningsmoment. . . . . 65 Nm (48 lb-ft)

OUO6075,0004928-74-29MAR18

Halmsnitterknive til ekstra fin skæring – udskiftning og konfiguration

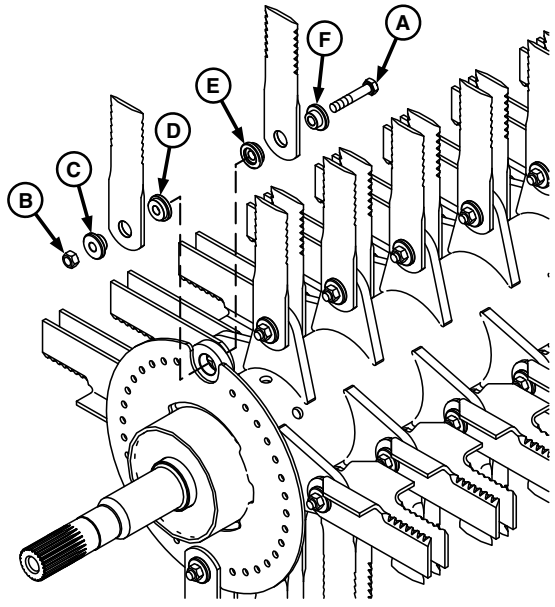

H99000—UN—12NOV10

A—Låsemøtrik
B—Maskinskrue
C—Bøsning
D—Bøsning
E—Bøsning
F—Bøsning

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Den viste rotor illustrerer eksempler på udskiftning af både skovlknive og lige knive. Bibehold altid det bladmønster, der er fastlagt fra fabrikken.

Yderste knive

BEMÆRK: Hvis knive eller bøsninger tages af til eftersyn, skal man sikre at knivene monteres igen på SAMME holdebeslag, som de blev afmonteret fra. Dette er vigtigt for at opretholde balancen. Det er hensigtsmæssigt at afmærke hver enkelt kniv inden afmontering.

Montér nye maskinskruer i den samme retning, som de blev fjernet ved installation eller udskiftning af knive.


Fjern låsemøtrikken (A), maskinskruen (B) og bøsningerne (C, D, E, F).

BEMÆRK: Kontrollér og udskift bøsninger, hvis de er slidte. Udskift låsemøtrikker og maskinskruer med nye.

Udskift knive og bøsninger. Monter skrue, spændeskive, bøsninger og låsemøtrik. Spænd møtrikken iht. specifikationen.

Specifikation

Låsemøtrik til halmsnitterens knive—Drejningsmoment. . . . . 65 Nm (48 lb-ft)

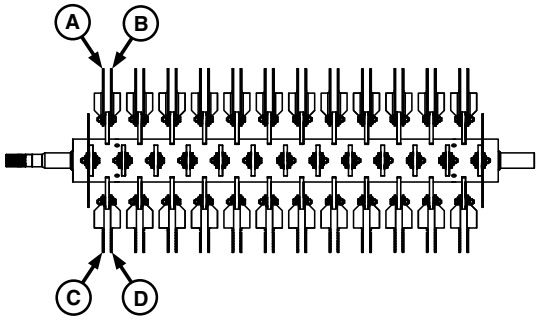

H107308—UN—22MAR13


A—D—Skraberknive

Konfiguration af knive

VIGTIGT: Halmsnitterens ligevægt SKAL opretholdes. Udskift BEGGE knive på en enkelt holder og BEGGE knive på den modsatte holder (180 grader). Der SKAL monteres fire knive ved udskiftning af én defekt kniv, eller alle knive kan udskiftes samtidig. Dette skal gøres for at opretholde balancen.

Hvis kniven (A) er defekt, skal knivene (A—D) udskiftes.

VIGTIGT: Kontroller frigangen mellem rotorknivene og de faststående knive ved at dreje rotoren med hånden, før halmsnitteren startes.

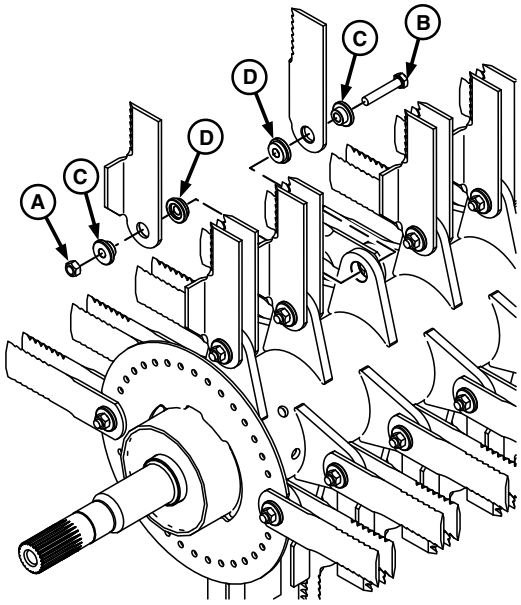

H99002—UN—12NOV10

A—Låsemøtrik
B—Maskinskrue
C—Bøsninger
D—Bøsninger

Indvendige knive

BEMÆRK: Hvis knive eller bøsninger tages af til eftersyn, skal man sikre at knivene monteres igen på SAMME holdebeslag, som de blev afmonteret fra. Dette er vigtigt for at opretholde balancen. Det er hensigtsmæssigt at afmærke hver enkelt kniv inden afmontering.

Montér nye maskinskruer i den samme retning, som de blev fjernet ved installation eller udskiftning af knive.

Fjern låsemøtrikken (A) og skruen (B).

Afmontér bøsningerne (C og D) og kontroller dem.

BEMÆRK: Kontrollér og udskift bøsninger, hvis de er slidte. Udskift låsemøtrikker og maskinskruer med nye.


Udskift knive og bøsninger. Montér skruen og låsemøtrikken. Spænd møtrikken iht. specifikationen.

Specifikation


Låsemøtrik til halmsnitterens knive—Drejningsmoment	65 Nm (48 lb-ft)

OUO6075,0004929-74-29MAR18

Midtersplitterkniv – Udskiftning (— udskiftning Advanced PowerCast™-bagsmæk)

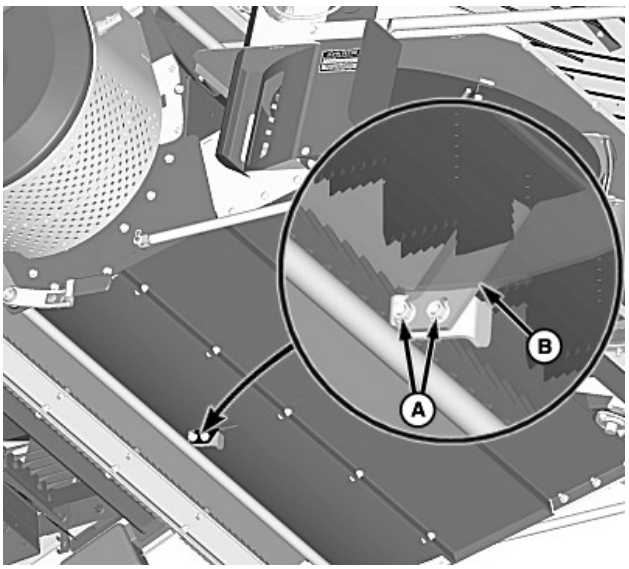

H98691—UN—19OCT10

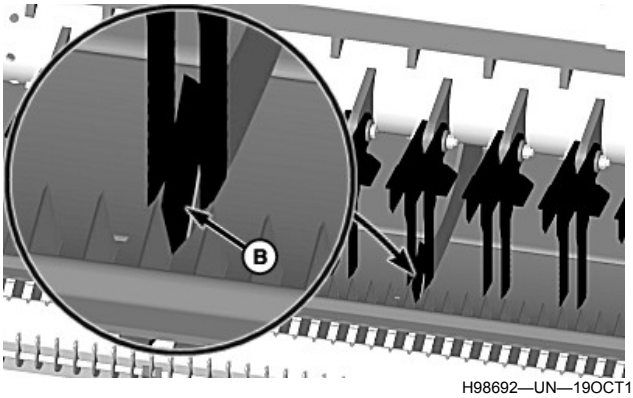

H98692—UN—19OCT10

A—Monteringsdele
B—Midtersplitterkniv

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud. Knivbladet er skarpt.


Fjern hardware (A) og kassér mellemste fordelerkniv (B).

BEMÆRK: Kniven skal være anbragt imod midtersplitteren, så der ikke opstår en åbning.

Udskift den mellemste fordelerkniv og installér tidligere fjernet hardware.

OUO6075,00046FE-74-05APR17

Halmsnitterens knive – Centrering

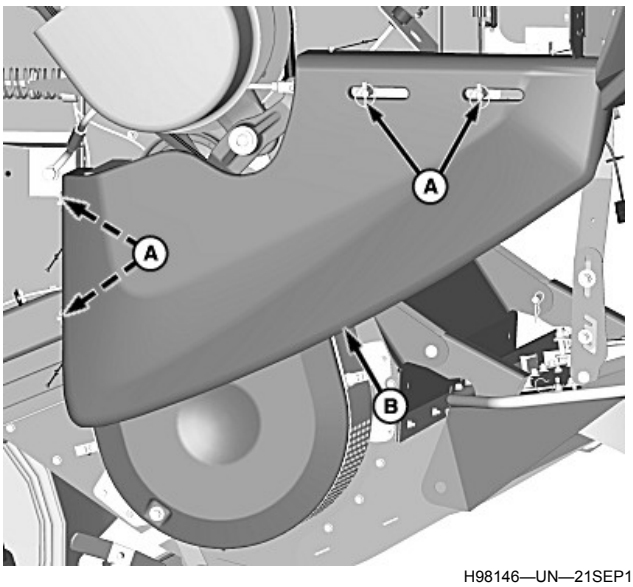


H98146—UN—21SEP10

A—Låsepinde
B—Skærm

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Hæv halmsnitteren helt op og fjern fjedersplit (A) og skærm (B).

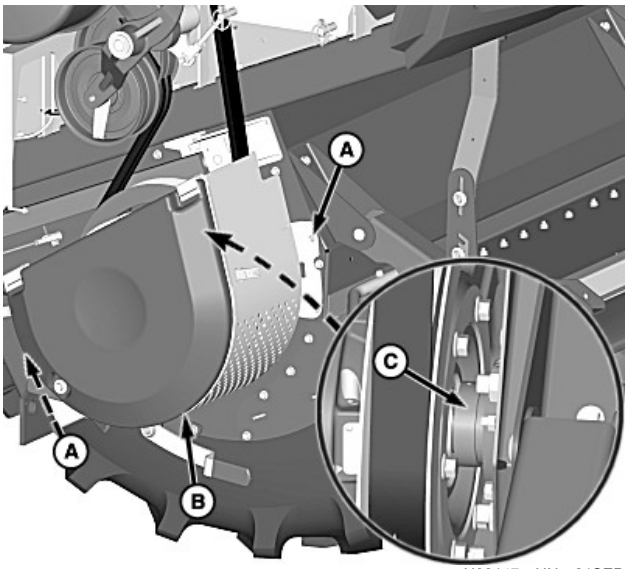


H98147—UN—21SEP10

A—Dækselskruer (4 stk.)
B—Skærm
C—Låsering

Tag dækselskruerne (A) og skærmen (B) af.

Løsn stilleskrue og låsekrave (C) på venstre side.

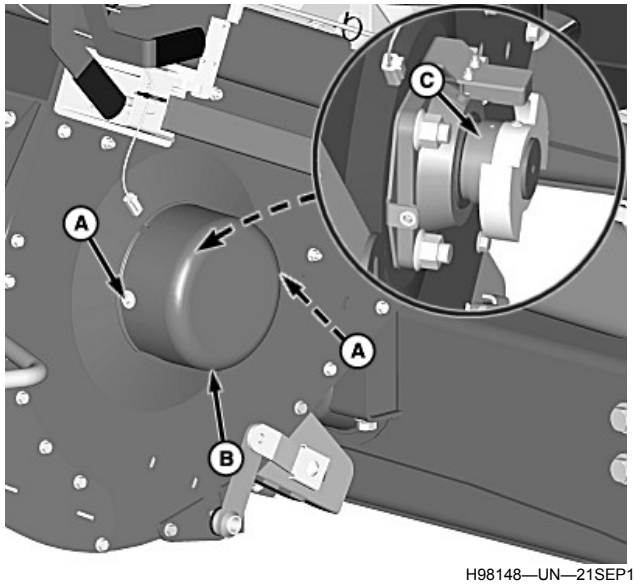


H98148—UN—21SEP10

A—Dækselskruer (2 stk.)
B—Lejedæksel
C—Låsering

Fjern dækselskruer (A) og lejedæksel (B).

Løsn stilleskrue og låsekrave (C) på højre side.

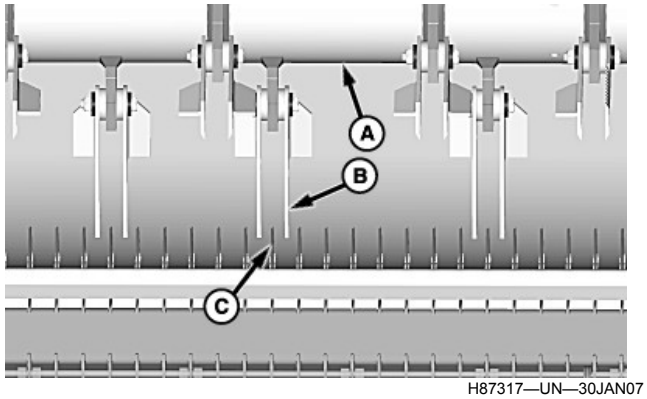

H87317—UN—30JAN07

A—Halmsnitterrotoren
B—Rotorblade
C—Fastknive


Placer halmsnitterens rotor (A) til højre eller venstre for at sikre, at alle rotorblade (B) er væk fra de stationære knive (C).

Spænd låsekraver på begge sider i retning af drejningen og fasthold dem med stilleskruer.

Installér lejedækslet på højre side og halmsnitterskærme på venstre side.

OUO6075,00009C4-74-21SEP10

Justeringskontakt for halmsnitter

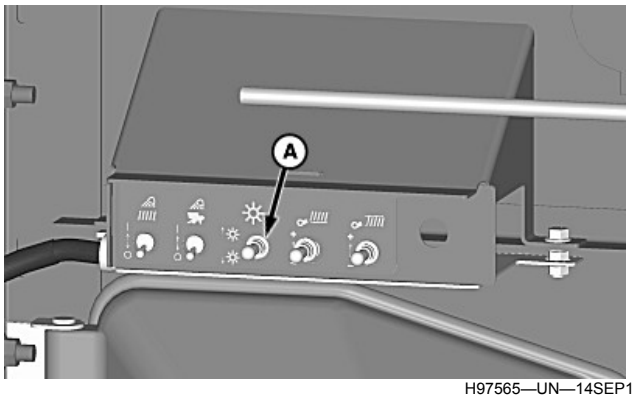

H97565—UN—14SEP10


A—Halmsnitterkontakt

Justeringskontakten for halmsnitteren (A) er placeret på maskinens venstre side.

Halmsnitterens justeringskontakt gør det muligt for maskinføreren at hæve eller sænke halmsnitteren til forskellige positioner.

OUO6075,00009C6-74-21SEP10

Halmsnitterdrevets hastigheder – Ændring

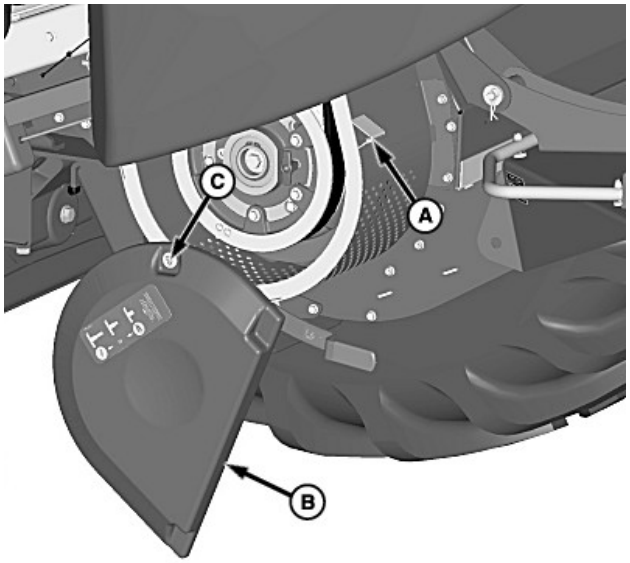

H105440—UN—18MAY12


A—Lås
B—Afskærmning
C—Drejetap

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Udløs lås (A) og drej afskærmning (B) på drejetag (C).

Langsom hastighedsposition:

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at dreje remskiven lidt, når skiftehåndtaget flyttes.

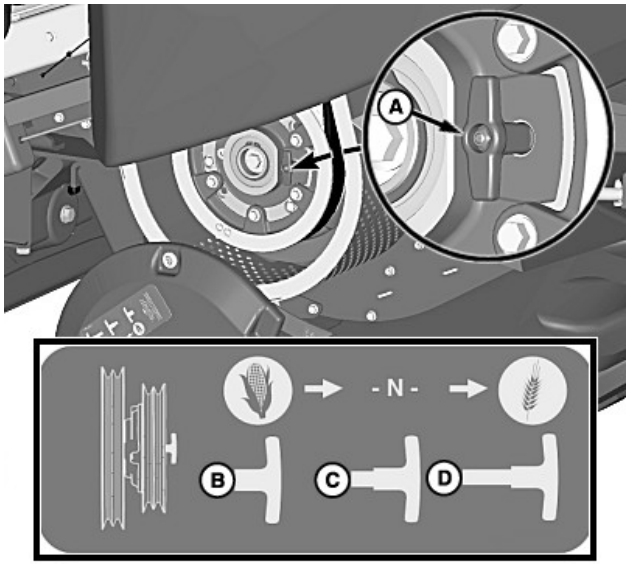

H105441—UN—18MAY12

A—Skiftehåndtag
B—Langsom hastighedsposition
C—Neutral-position
D—Høj hastighedsposition

Flyt skiftehåndtaget (A) til position (B).

- Majs

Neutralstilling

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at dreje remskiven lidt, når skiftehåndtaget flyttes.

Flyt skiftehåndtaget (A) til position (C).

Høj hastighedsposition:

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at dreje remskiven lidt, når skiftehåndtaget flyttes.


Flyt skiftehåndtaget (A) til position (D).

- Korn


Luk afskærmningen og hold den fast med låseklinken.

OUO6075,000113F-74-18MAY12

Styreblade til bagsmæk—justering (intermediate/premium rester)

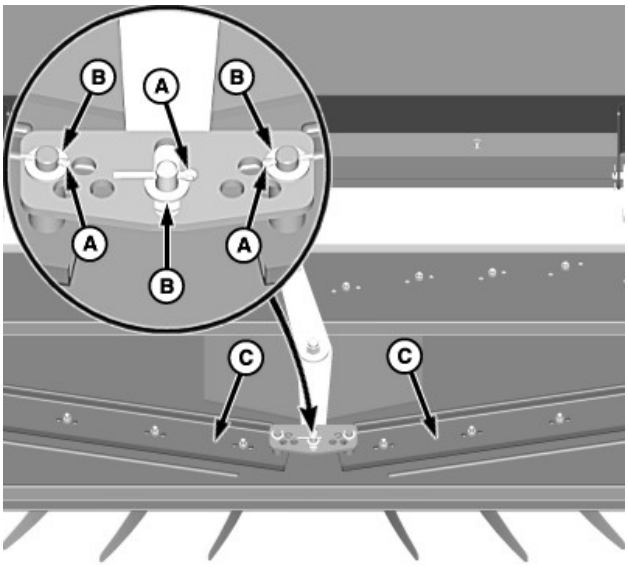

H98656—UN—19OCT10

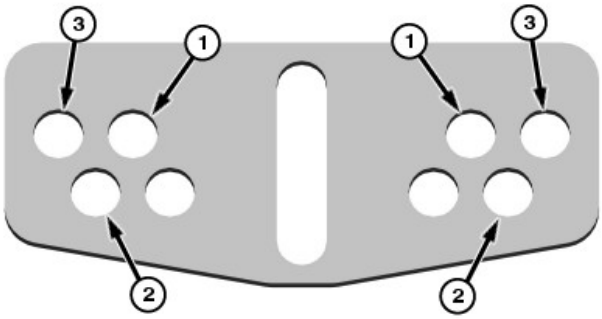

H98657—UN—19OCT10

A—Splitter
B—Skiver
C—Glidestyr

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Der kan foretages justeringer af styreplade til bagsmækken, hvis fabriksindstillingerne ikke har tilstrækkelig spredebredde eller jævn fordeling.

Styrebladene til bagsmækken er indstillet fra fabrikken til 9,1 m (30 ft.) platforme.

Fjern og opbevar splitterne (A) og spændeskiverne (B).


Juster glidestyrene (C) til de ønskede huller i justeringspladen.

- Hul 1: 6,7 m (22 ft) skærebordsposition
- Hul 2: 7,6 m (25 ft) skærebordsposition
- Hul 3: 9,1 m (30 ft) skærebordsposition

Monter de tidligere fjernede skiver og splitter.

OUO6075,00041D9-74-11APR16

Styreblade til bagsmæk (el-motor)—justering (intermediate/premium rester)

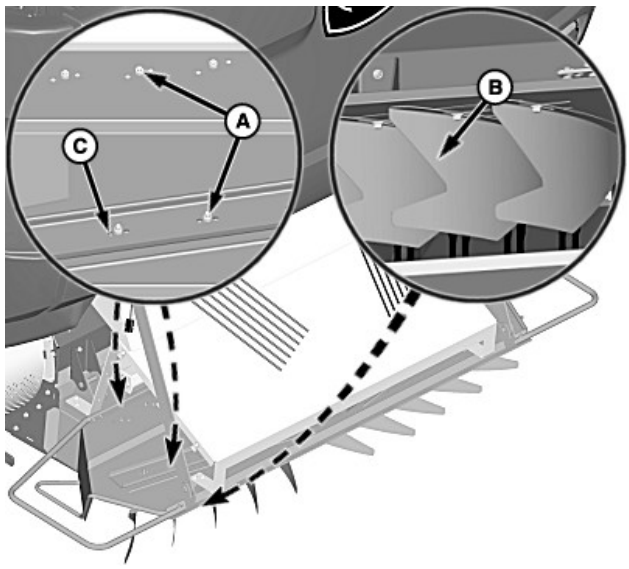

H98365—UN—30SEP10

A—Møtrikker
B—Styreblad til bagsmæk
C—Huller

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Der kan foretages justeringer af bagsmækkens vinger, hvis fabriksindstillingerne ikke har tilstrækkelig sprøjtebredde eller jævn fordeling.


Styrebladene til bagsmækken er indstillet fra fabrikken til 9,1 m (30 ft.) platforme.

Løsn møtrikkerne (A), og juster styrebladet til bagsmæk (B) til forskellige huller (C) efter behov for at styre fordelingen af halmspredebredden. Se Styreblade til bagsmæk (elektrisk justering)—fabriksindstillinger senere i dette afsnit.

1. Spænd møtrikkerne på bagsmækkens vinger.
2. Løsn møtrikken en hel omgang på forsiden af bagsmækkens vinge.
3. Løsn møtrikken 1 1/2 omgang på bagsiden af bagsmækkens vinge.
4. Kontrollér, at bagsmækkens vinge nemt kan tages af.
5. Gentag efter behov på de resterende vinger på bagsmækken

OUO6075,0004703-74-05APR17

Styreblade til bagsmæk (elektrisk justering)—fabriksindstillinger (intermediate/premium rester)

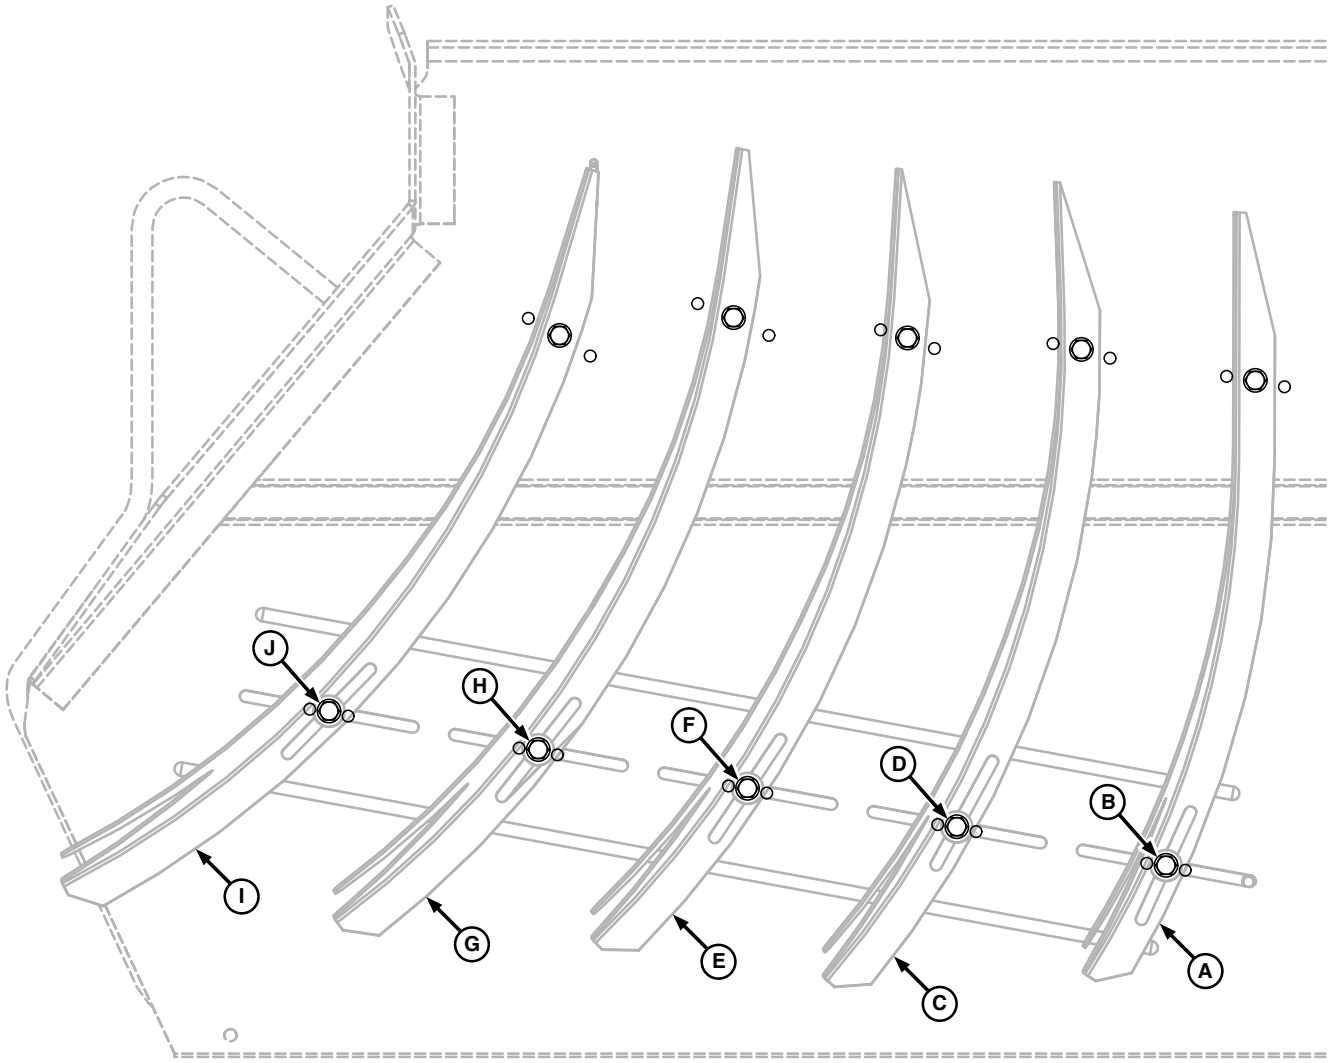

H98343—UN—01OCT10


Indstillinger af styreblad til bagsmæk til 9,1 m (30 ft.) platforme (set under bagsmækken)

A—Blad 1
B—Midterste hul
C—Blad 2
D—Midterste hul
E—Blad 3
F—Midterste hul
G—Blad 4
H—Midterste hul
I—Blad 5
J—Midterste hul


BEMÆRK: Hulplaceringer er fra midten af bagsmækken udad ved justering af styreblade på bagsmækken.

OUO6075,00041DB-74-21MAR16

Avancerede PowerCast spræderskiver—udskiftning

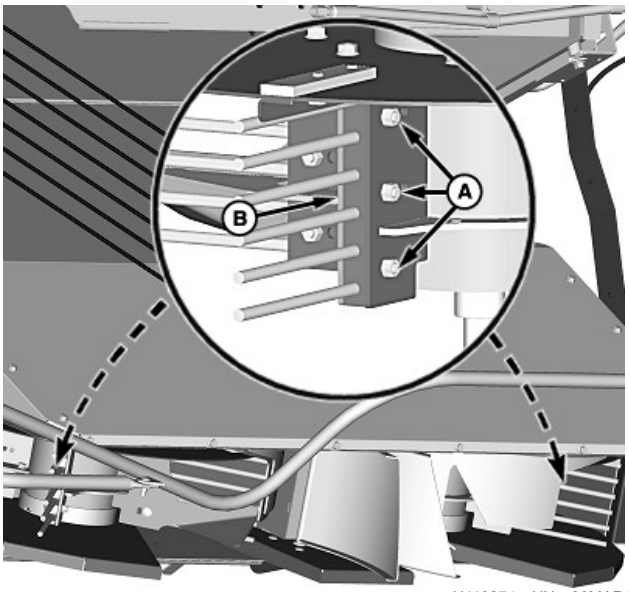

H113274—UN—26MAR15

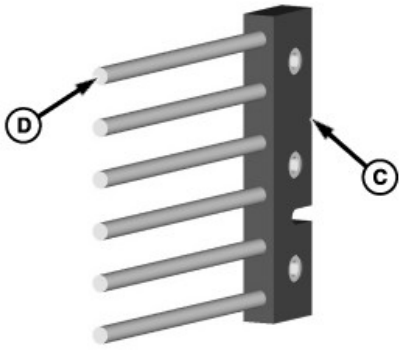

H98694—UN—19OCT10

A—Komponenter
B—Beslag
C—Gummistøtte
D—Fingre

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Fjern hardware (A) og beslag (B).


Inspicér og udskift gummibeslag (C) og fingre (D) om nødvendigt. Kontakt en John Deere forhandler angående reservedele.

VIGTIGT: Udskift alle gummibeslag for at opretholde skivens drejelige balance.


Installér reservegummibeslag og fingre om nødvendigt.

Sørg for at gummibeslag sættes i de samme huller som dem, der tidligere blev fjernet.

Spænd hardware gentag om nødvendigt for de resterende skiveklinger.

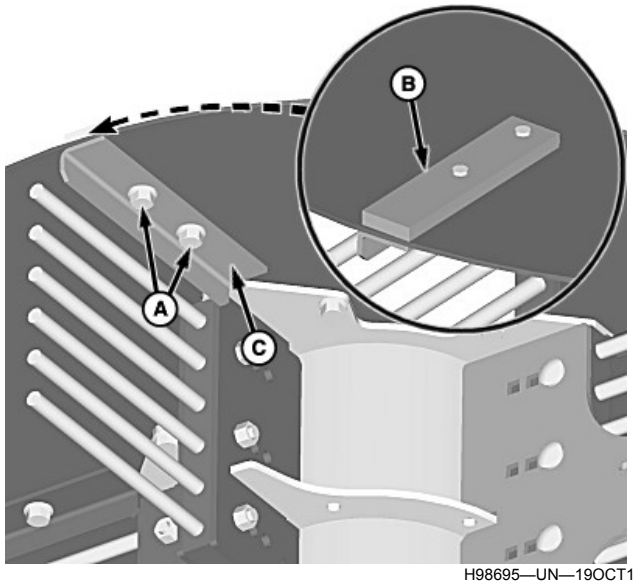

H98695—UN—19OCT10

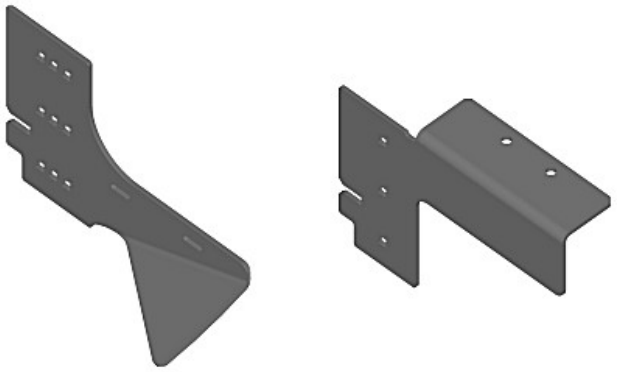

H102241—UN—23JUN11

Skovl til små korn / majsskovl

A—Maskinskruer
B—Plade
C—Skovlbeslag

Fjern dækselskruer (A) fra plade (B).

Inspicér og udskift skovlbeslag (C) om nødvendigt. Kontakt en John Deere forhandler angående reservedele.

VIGTIGT: Udskift alle skovlbeslag for at opretholde skivens drejelige balance.


Installér reserveskovlbeslag om nødvendigt.

Spænd hardware gentag om nødvendigt for de resterende skiveklinger.

BEMÆRK: Fjern skovlene til små korn og installér majsskovle om nødvendigt for den afgrøde, der høstes.


SS43267,0000592-74-26MAR15

Spreder (generel information)

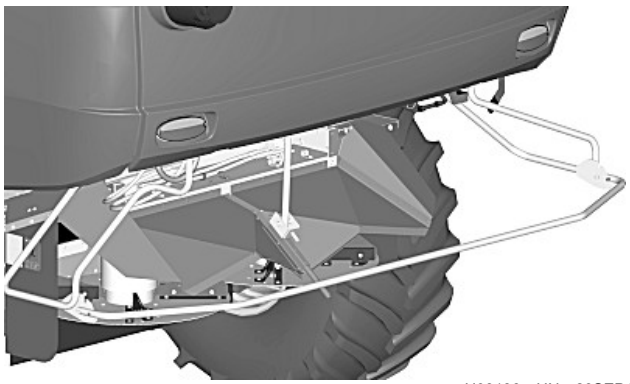

H98186—UN—23SEP10

Spreder med enkelt hastighed

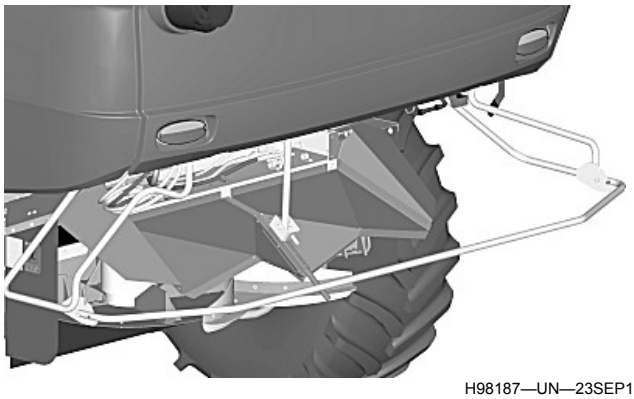

H98187—UN—23SEP10

Spreder med dobbelt hastighed


FORSIGTIG: Lad aldrig nogen stå bag sprederen, mens den kører. STOP motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden justering af sprederen.

Inden der udføres service eller vedligeholdelse på en hævet spreder, skal låseboltene sættes helt på plads.

BEMÆRK: Se Hjælp til håndtering af restmateriale eller Førerplads hjælp for yderligere information.

OUO6075,000436E-74-19DEC16

Spreder—skårplacering

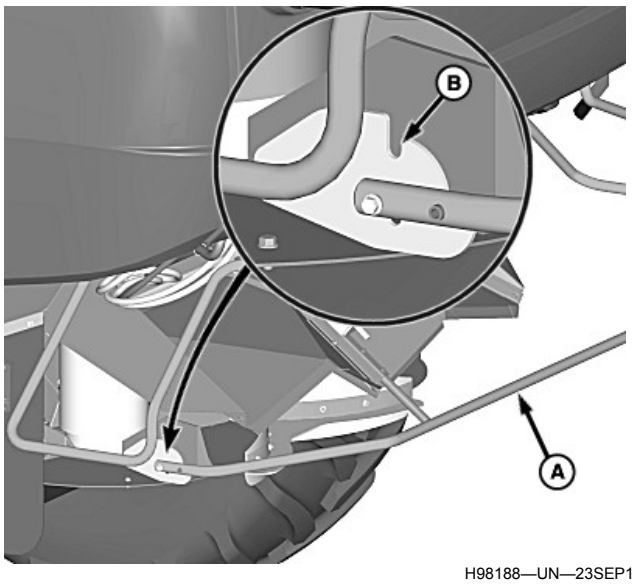

H98188—UN—23SEP10


A—Sprederring
B—Indhak

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud. Inden der udføres service eller vedligeholdelse på en hævet spreder, skal låseboltene sættes helt på plads.

VIGTIGT: Under drift SKAL sprederringen altid stå i "ned" position som vist.

BEMÆRK: Sprederen kan drejes opad for at tillade materialet at blive afladet i skårmønster.

Hæv sprederringen (A), indtil den rettes ind efter hak (B), ved adgang til eller hævning af sprederen til skårposition.

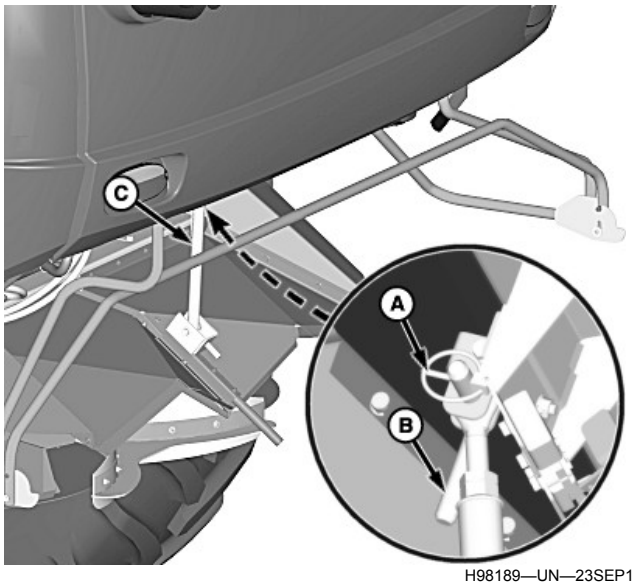


H98189—UN—23SEP10

A—Ringstift


B—Tap
C—Støtterør

Fjern ringstiften (A) fra tappen (B), og sænk støtterøret (C).

BEMÆRK: Sæt tappen tilbage i opbevaringsposition og fasthold den med ringstiften.

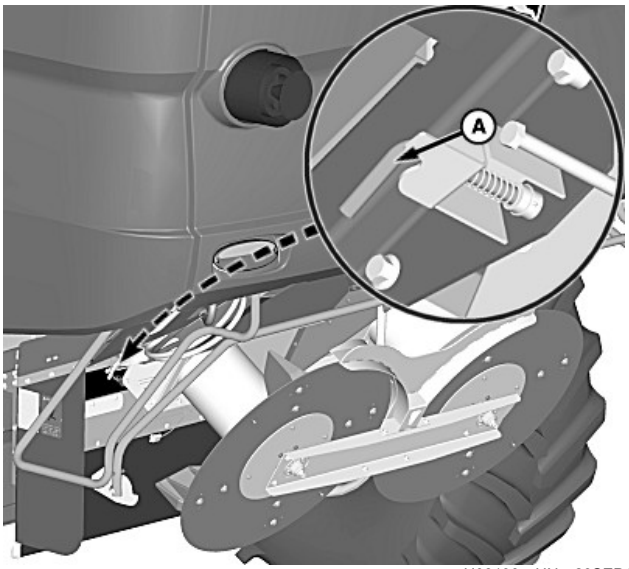

H98190—UN—23SEP10

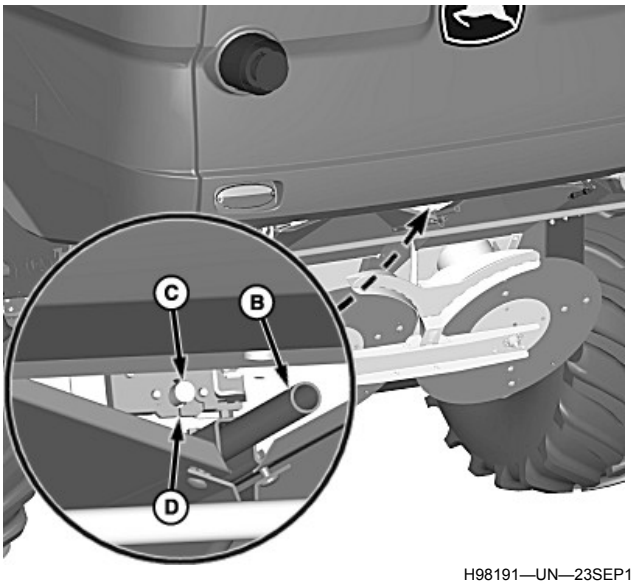

H98191—UN—23SEP10

A—Tap
B—Håndtag
C—Tap
D—Låsemekanisme


Træk tappen (A) ud for at hæve sprederen helt.

Hæv sprederen med håndtaget (B), indtil tappen (C) går helt i indgreb med låsemekanismen (D).


BEMÆRK: Sæt sprederhastigheden på nul. Se Hjælp til håndtering af restmateriale eller Førerplads hjælp for yderligere information.

OUO6075,000436F-74-19DEC16

Spreder—sænkning

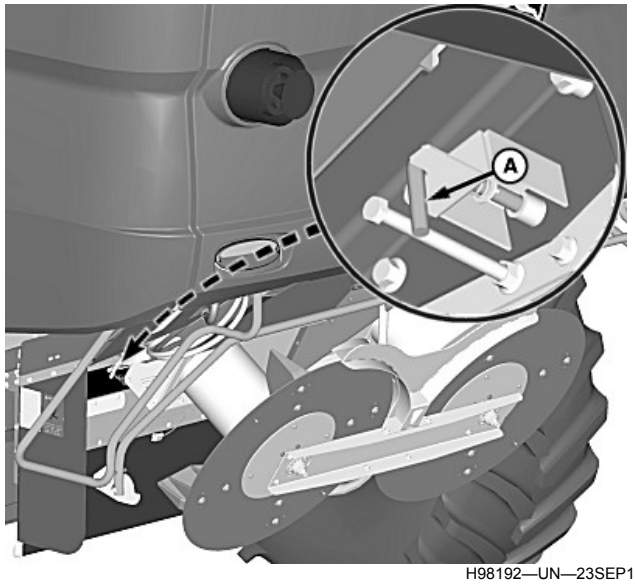

H98192—UN—23SEP10

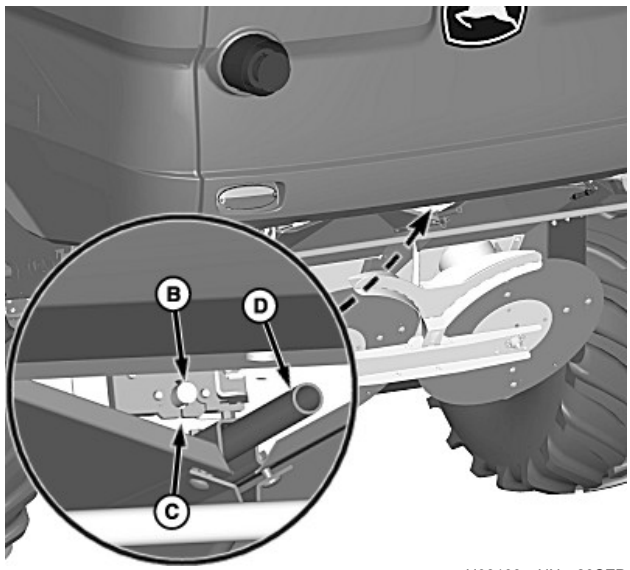


H98193—UN—23SEP10

A—Tap
B—Tap
C—Låsemekanisme
D—Håndtag

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Drej og anbring tappen (A) på beslaget for at frigøre sprederen.

Frigør tappen (B) fra låsemekanismen (C), og sænk sprederen med håndtaget (D).

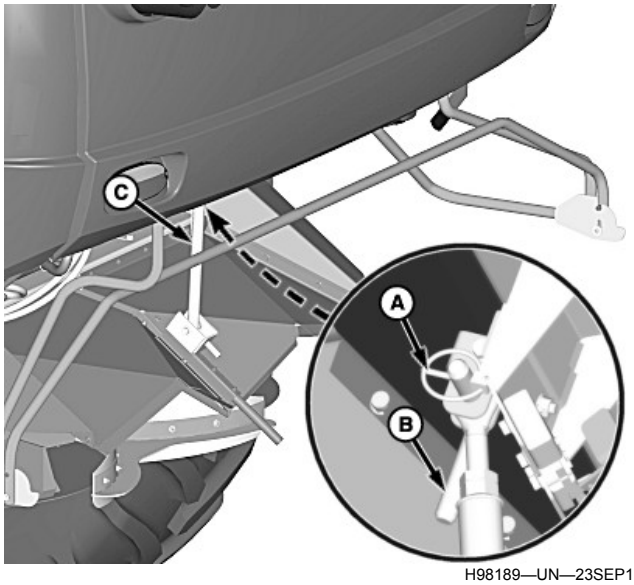

H98189—UN—23SEP10


A—Ringstift
B—Tap
C—Støtterør

Hæv støtterøret (C), indtil den flugter med hullet, og fasthold det med tappen (B) og ringstiften (A).

BEMÆRK: Hæv sprederhastighed, indtil den ønskede sprederbredde er opnået. Se Hjælp til håndtering af restmateriale eller Førerplads hjælp for yderligere information.

OUO6075,0004370-74-19DEC16

Sprederskiver (enkelt hastighed)—udskiftning

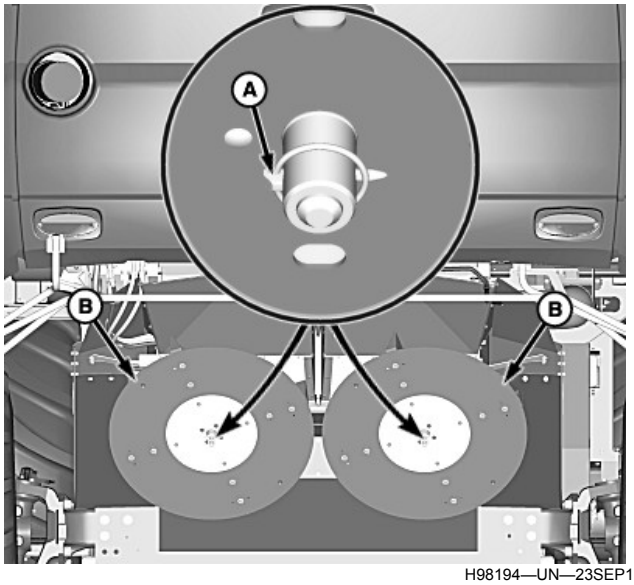

H98194—UN—23SEP10


A—Låsestift
B—Skivesamlinger

FORSIGTIG: Skivesamlinger vejer ca. 25 kg (55 lb).

VIGTIGT: Skivesamlinger kan bruges til af venstre- og højrehåndede. Afmærk placeringerne for skivesamlingen før aftagning.

BEMÆRK: Skivesamlinger kan fjernes for service eller for at give ekstra frigang under sprederen.

Fjern fjedersplitter (A) og skivesamlinger (B).

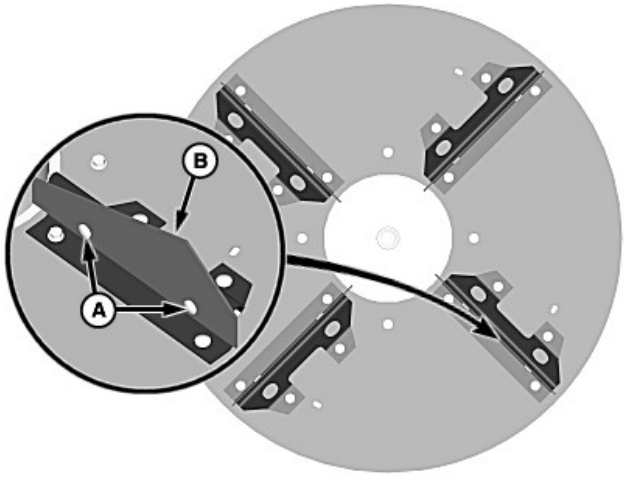

H98197—UN—23SEP10

A—Monteringsdele
B—Blad

VIGTIGT: Ved udskiftning af slidte eller beskadigede klinger sørg for at udskifte klingen på modsatte side af skiven og samtidig opretholde skivens drejelige balance.


Klingerne vender i skiftende hulmønstre for at opnå optimal materialespredning. Sørg for at reserveklingerne sættes i de samme huller som dem, der tidligere blev fjernet.

Fjern hardware (A) og blad (B).

Installér reserveklinger om nødvendigt og spænd hardware.

OUO6075,00009D5-74-23SEP10

Sprederskiver (dobbelt hastighed)—udskiftning

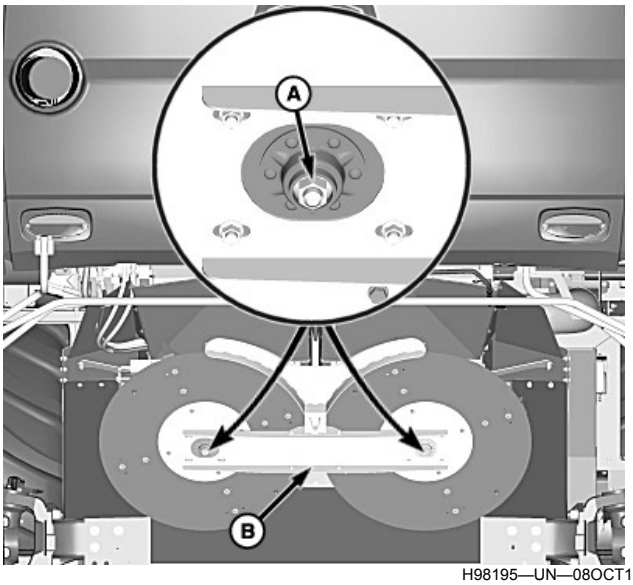

H98195—UN—08OCT10


A—Møtrik
B—Beslagskærm

⚠ FORSIGTIG: Skivesamlinger vejer ca. 25 kg (55 lb).

VIGTIGT: Skivesamlinger kan bruges til af venstre- og højrehåndede. Afmærk placeringerne for skivesamlingen før aftagning.

BEMÆRK: Skivesamlinger kan fjernes for service eller for at give ekstra frigang under sprederen.


Fjern møtrikker (A) og beslagskærm (B).

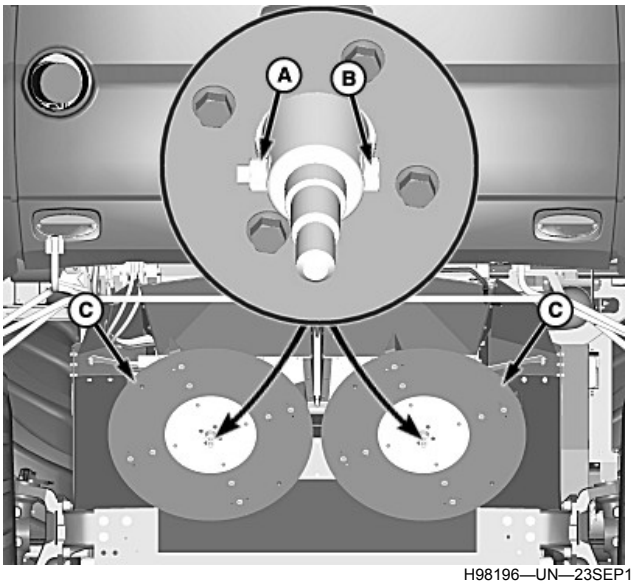

H98196—UN—23SEP10

A—Møtrik
B—Dækselskrue
C—Skivesamlinger

Fjern møtrikker (A) og dækselskruer (B) fra skivesamlinger (C).

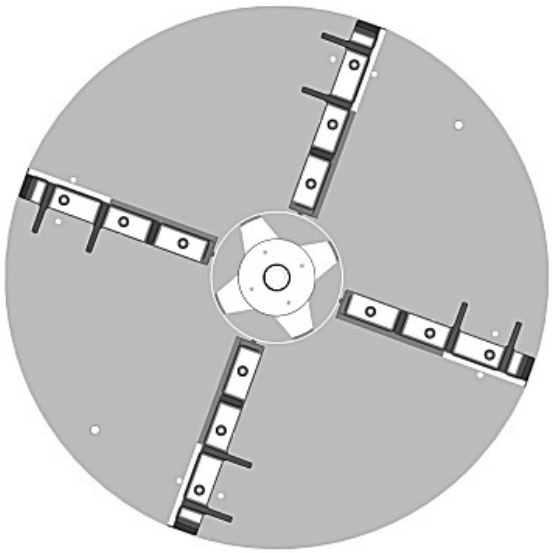

H98198—UN—23SEP10

VIGTIGT: Ved udskiftning af slidte eller beskadigede klinger sørg for at udskifte klingen på modsatte side af skiven og samtidig opretholde skivens drejelige balance.


Klingerne vender i skiftende hulmønstre for at opnå optimal materialespredning. Sørg for at reserveklingerne sættes i de samme huller som dem, der tidligere blev fjernet.

Installér reserveklinger om nødvendigt og spænd hardware iht. specifikation.

Specifikation	
Klingehardware—Tilspændingsmoment	22 Nm (16 lb-ft)

OUO6075,00009D6-74-23SEP10

Halmspreder til bred spredning (valgfrit)

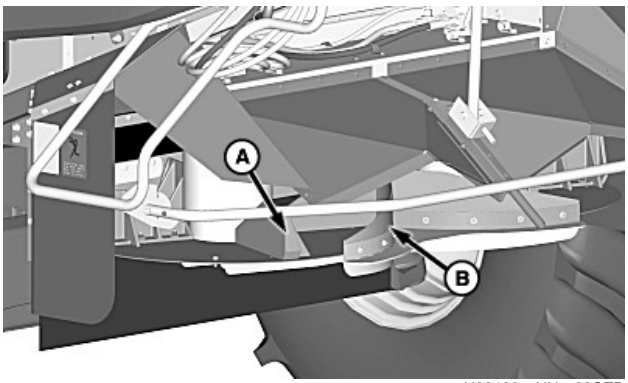

H98199—UN—23SEP10

A—Knive
B—Skærme


FORSIGTIG: Lad aldrig nogen stå bag sprederen, mens den er i gang. Sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden justering af sprederen.

BEMÆRK: Skærmene skal fjernes, når der høstes med skæreborde, der er mindre end 9,1 m (30 ft) eller majshoveder mindre end 12 rækker for at give optimal materialefordeling.

Når halmsprederknivene (A) og skærmene (B) er installeret, øges spredningsbredden og giver bedre materialefordeling til store skæreborde. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

OUO6075,00009D9-74-28MAR11

Halmsnitterens remspænding – Justering

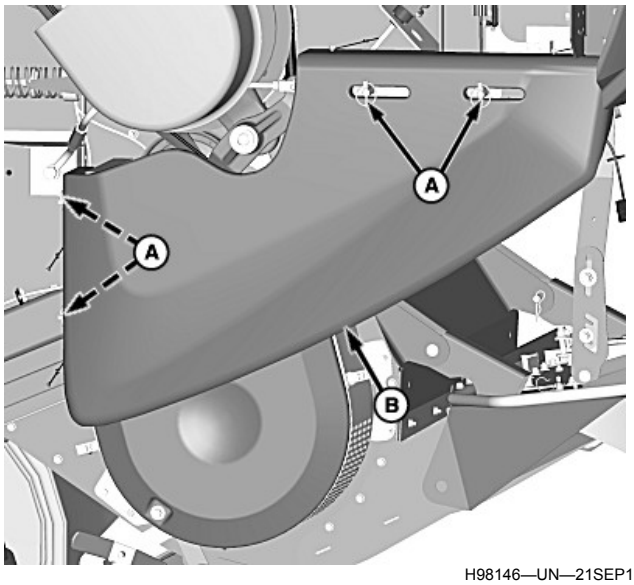


H98146—UN—21SEP10

A—Hurtiglåsestifter
B—Skærm

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Sænk halmsnitteren helt passende til spændingsdrivremme.

Fjern splitterne (A) og skærmen (B).

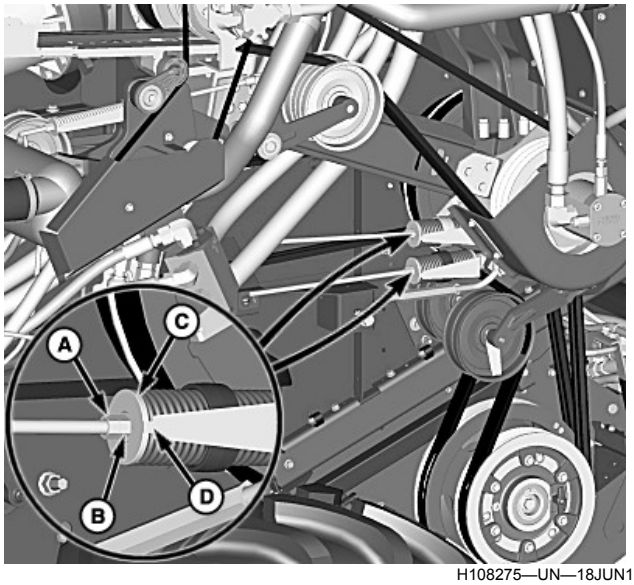

H108275—UN—18JUN13


A—Låsemøtrik
B—Møtrik
C—Skive
D—Indikator

Stram låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og nederste trin. Spænd låsemøtrikken.

Installér skærm og fasthold den med fjedersplitter.

OUO6075,00013DF-74-18JUN13

Drivrem til halmsnitter – Udskiftning

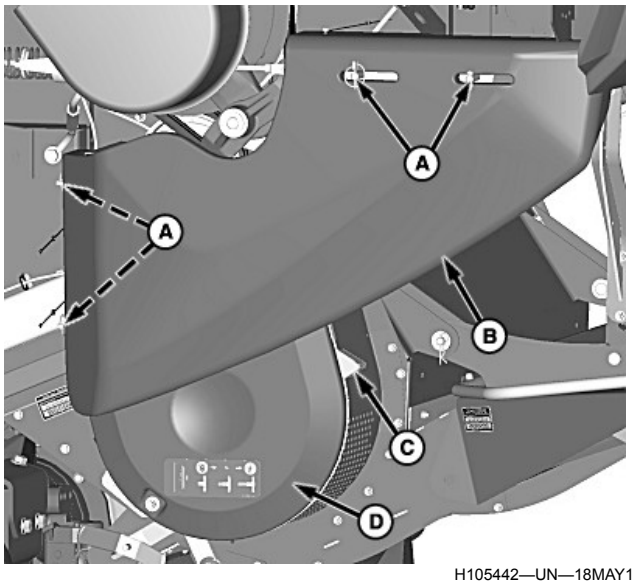

H105442—UN—18MAY12


A—Hurtiglåsestifter
B—Skærm
C—Lås
D—Skærm

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Halmsnitteren skal flyttes til mellemposition for at gøre det lettere at installere drivremmen.

Fjern splitterne (A) og skærmen (B).

Udløs lås (C) og drej skærmen (D) for at åbne den.

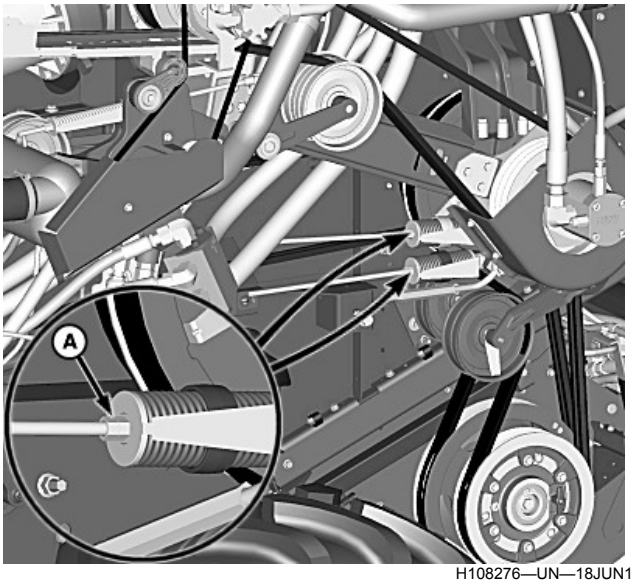


H108276—UN—18JUN13

A—Møtrikker

BEMÆRK: Afmærk placering på remstrammermøtrikkerne før de løses som hjælp til samling igen.


Løsn møtrikkerne (A) for at aflaste remspændingen.

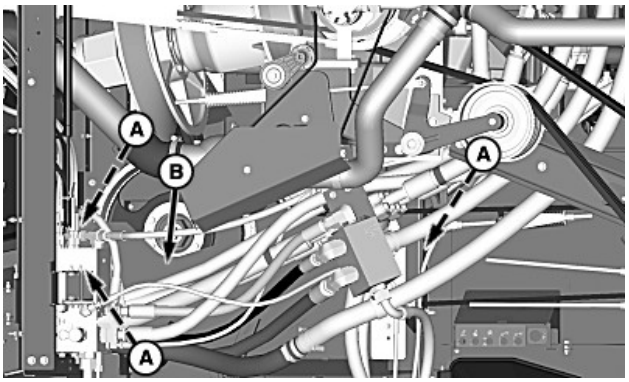

H108266—UN—18JUN13

A—Maskinskruer
B—Skærm

Fjern maskinskruerne (A) og skærmen (B).

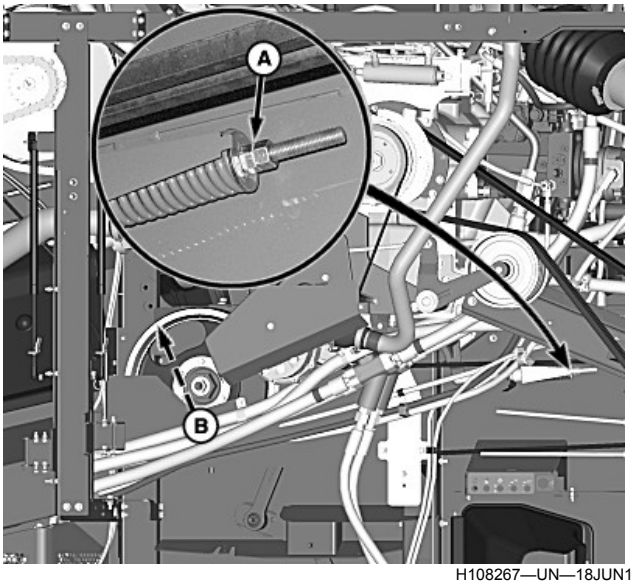


H108267—UN—18JUN13


A—Møtrikker
B—Drivrem til udkastcylinder

Løsn møtrikkerne (A) for at slække remspændingen fra udkastcylinderdrivrem (B).

Invendig halmsnitterdrivrem:

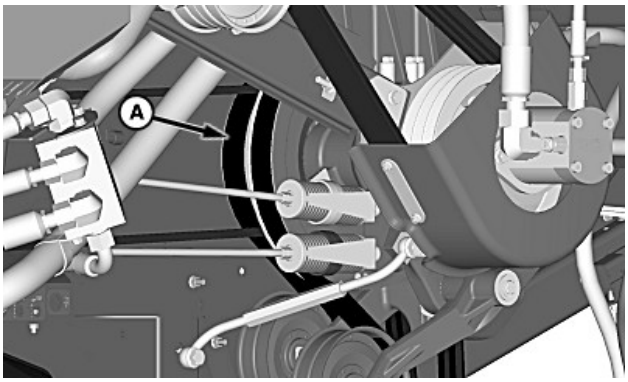

H107035—UN—26FEB13

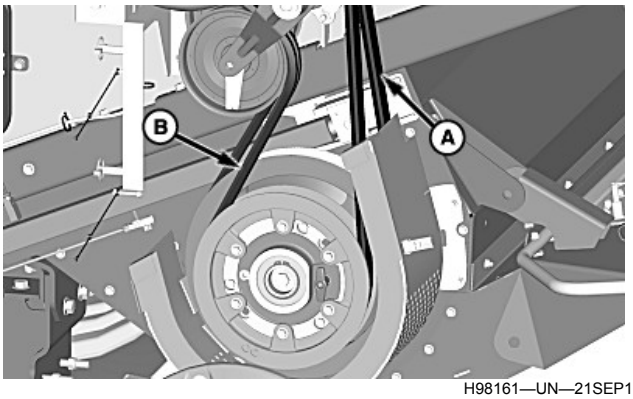

H98161—UN—21SEP10

A—Halmsnitters indvendige drivrem
B—Udvendig halmsnitterdrivrem

BEMÆRK: Drej remmen så den passer mellem remskive og sideplade.


Tag den indvendige halmsnitterdrivrem (A) af de øverste drevskiver.

Tag den udvendige halmsnitterdrivrem (B) af de laveste drevskiver.


Tag den indvendige halmsnitterdrivrem af de laveste drevskiver.

Montér udskiftningsrem i modsat rækkefølge.

Udvendig halmsnitterrem:

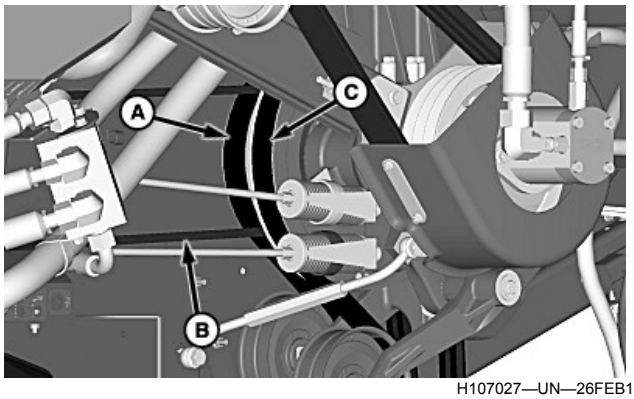

H107027—UN—26FEB13

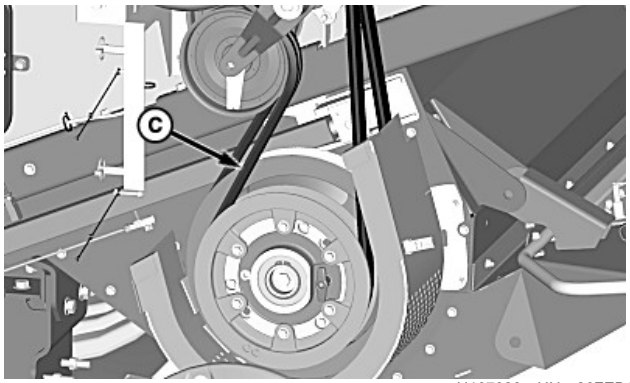

H107028—UN—26FEB13


A—Halmsnitters indvendige drivrem
B—Drivrem til udkastcylinder
C—Udvendig halmsnitterdrivrem

BEMÆRK: Drej remmene så de passer ind mellem remskive og sideplade.

Tag den indvendige halmsnitterdrivrem (A) og udkastcylinderrem (B) af de øverste drevskiver.

Tag den udvendige halmsnitterdrivrem (C) af de øverste og laveste remskiver.

Montér udskiftningsrem i modsat rækkefølge.

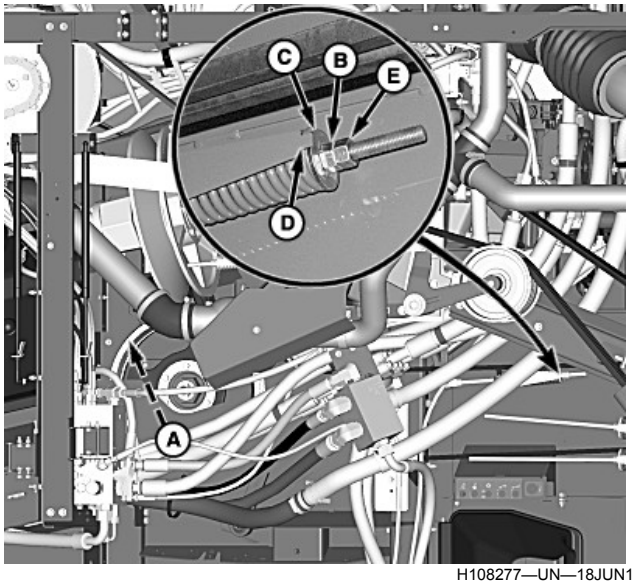


H108277—UN—18JUN13

A—Drivrem til udkastcylinder
B—Møtrik
C—Skive
D—Indikator
E—Låsemøtrik

Installér udkastcylinder drivrem (A) på remskiven.


Stram møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og nederste trin. Stram låsemøtrikken (E).

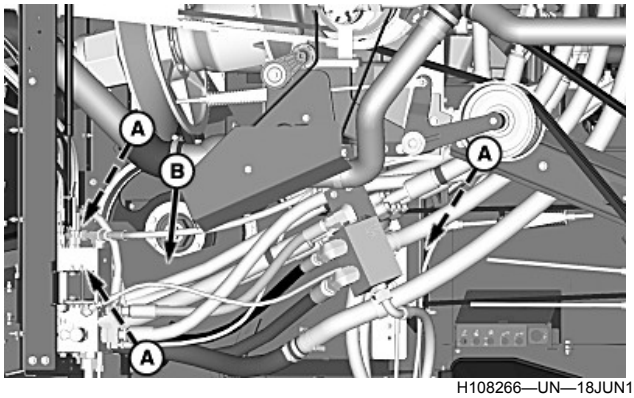

H108266—UN—18JUN13

A—Maskinskruer
B—Skærm

Installér skærm (B) og hold den med maskinskruer (A).

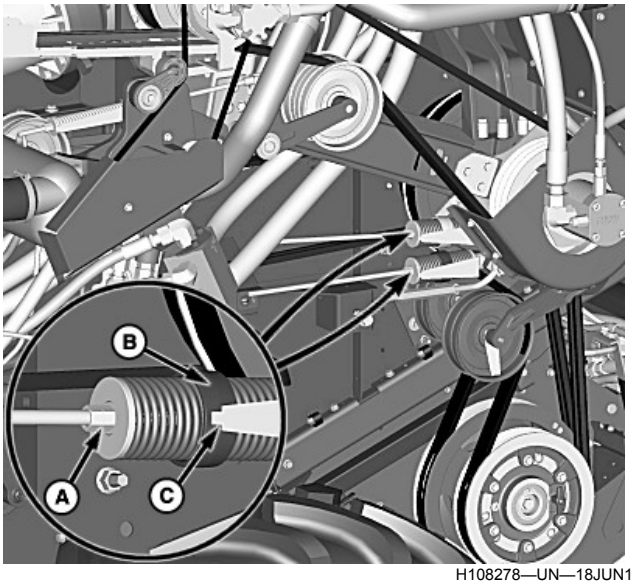


H108278—UN—18JUN13

A—Møtrikker
B—Fjederstyr
C—Indikator

Sænk halmsnitter til mellemposition.

Spænd møtrikker (A) indtil fjederstyret (B) er ved enden af måler (C) som vist

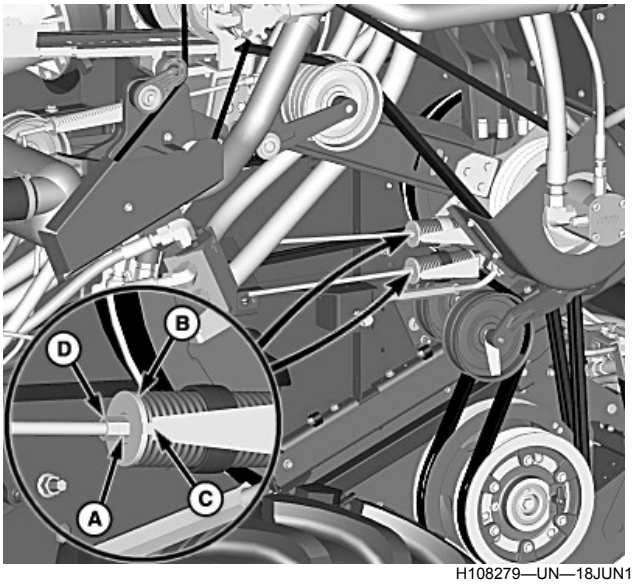

H108279—UN—18JUN13

A—Møtrik
B—Skive
C—Indikator
D—Låsemøtrik


Sænk halmsnitteren helt passende til spændingsdrivremme.

Stram møtrikken (A), indtil skiven (B) er placeret mellem målerens ende (C) og nederste trin. Spænd låsemøtrikken (D).

Installér skærm og fasthold den med fjedersplitter.


OUO6075,00013E0-74-18JUN13

Halmsnitter mellemaksel rem – justering

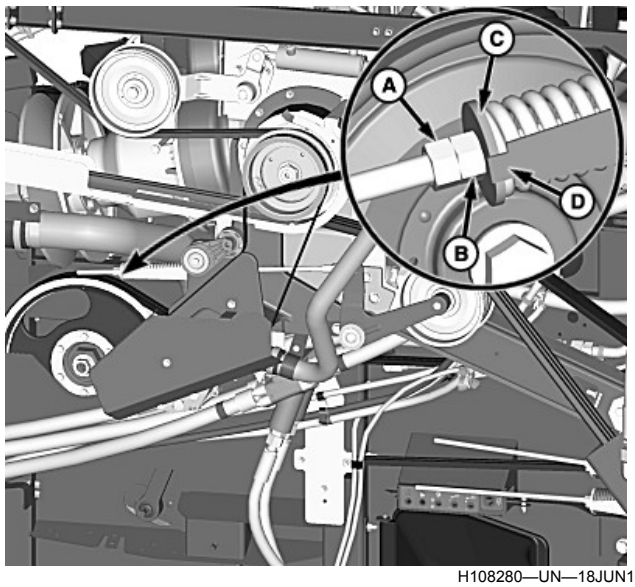

H108280—UN—18JUN13

Type A

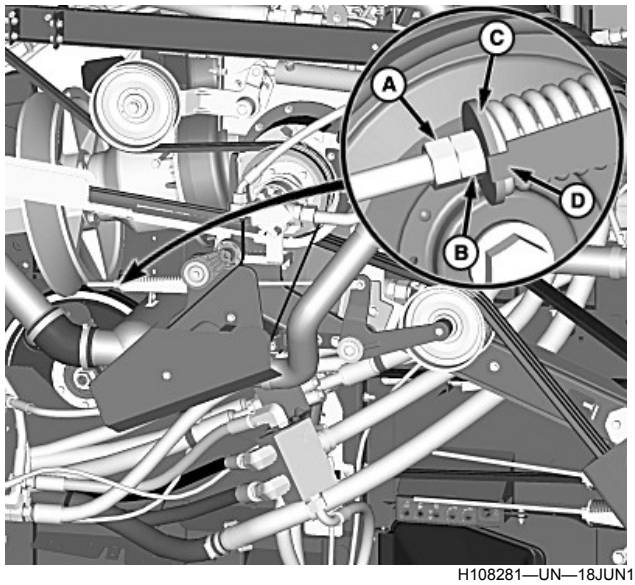

H108281—UN—18JUN13

Type B

A—Låsemøtrik
B—Møtrik
C—Spændeskive
D—Måler


FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Halmsnitterens mellemaksels rem findes på venstre side over halmsnitteren.

Spænd låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og nederste trin. Spænd låsemøtrikken.

OUO6075,000436A-74-10OCT16

Halmsnitterens mellemakselrem—Udskiftning (type A)

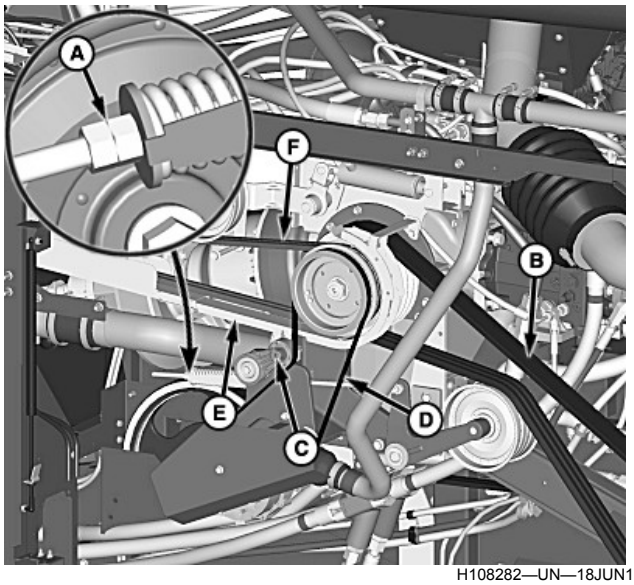


H108282—UN—18JUN13

A—Møtrikker
B—Rem til halmsnitterens mellemaksel
C—Strammearm
D—Rem til styring af motoraffald (hvis monteret)
E—Remlås (2 stk.)
F—Tømmesneglens drivrem (2 stk.)

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

1. Løsn møtrikkerne (A) for at slække remstramningen på remmen til halmsnitterens mellemaksel (B).
2. Brug en trækstang til at slække remstrammerarmen (C) for at fjerne remmen på enheden til behandling af restmateriale (D).
3. Fjern maskinskruerne fra remlåsene (E).
4. Fjern og opbevar tømmesneglens drivremme (F).

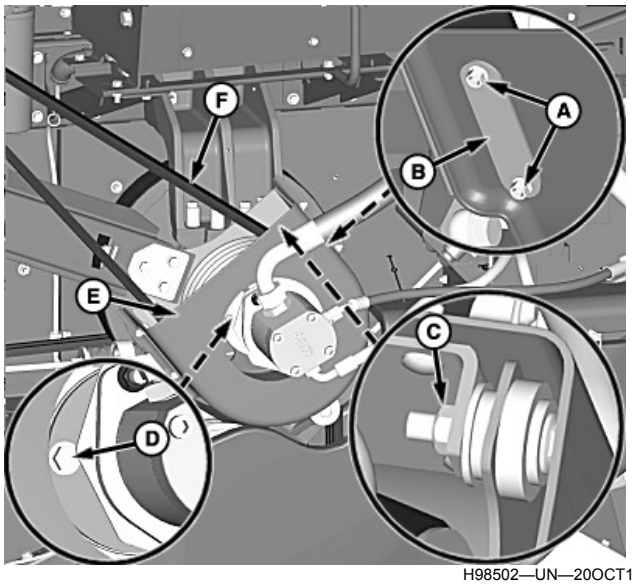

H98502—UN—20OCT10

A—Fastgørelsesdele
B—Holder
C—Møtrik
D—Maskinskrue (2 stk.)
E—Skærm
F—Rem til halmsnitterens mellemaksel

5. **Med hydraulikpumpe**

   a. Fjern fastgørelsesdelene (A) og holderen (B) på begge sider af skærmen.

   b. Fjern møtrikken (C) fra pumpeenhedens beslag.

   BEMÆRK: Kontrollér, at skiverne og adskilleren forbliver på plads under afmontering. Montér den tidligere fjernede møtrik for at fastholde skiverne og adskillerne på sine pladser, mens enheden er fjernet.

   c. Fjern maskinskruerne (D) fra pumpeenheden.

   d. Fjern skærmen (E) og pumpeenhedens beslag.

   e. Læg skærmen og beslaget til pumpeenheden til side.

   f. Fjern mellemakselremmen (F) fra de øverste og nederste remskiver.

   g. Montér den nye rem i modsat rækkefølge.

   BEMÆRK: Juster akseltappen på pumpeenheden med kilegangen i remskiven. Kontrollér, at skiverne og adskillerne forbliver på plads på pumpeenhedens beslag.


   h. Ret pumpesamlingen ind efter remskiven, og spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskruer—Drejningsmoment	80 Nm (59 lb·ft)

   i. Montér skærmen og pumpeenhedens beslag, og fastspænd med møtrikken.

   j. Montér holderen på begge sider af skærmen, og fasthold den med fastgørelsesdelene.

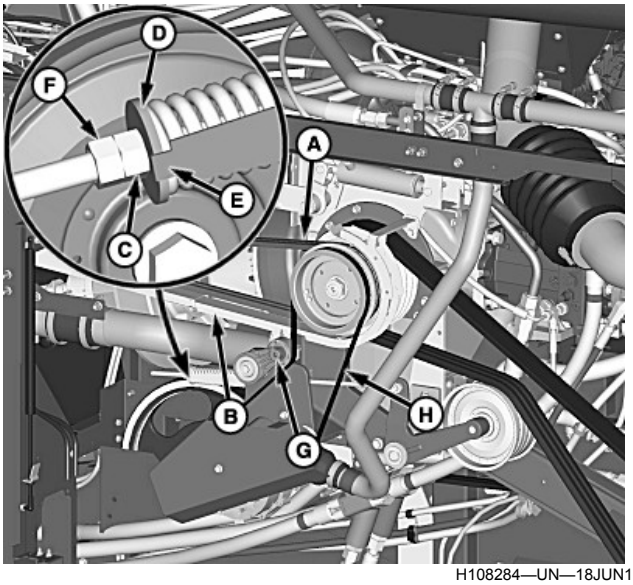

H108284—UN—18JUN13


A—Tømmesneglens drivrem (2 stk.)
B—Remlås (2 stk.)
C—Møtrik
D—Skive
E—Måler
F—Låsemøtrik
G—Strammearm
H—Rem til styring af motoraffald (hvis monteret)

k. Montér tømmesneglens drivremme (A).

l. Montér remlåsene (B), og fastgør dem med maskinskruerne.

m. Spænd møtrikken (C), indtil skiven (D) er placeret mellem målerens ende (E) og trinets bund. Stram låsemøtrikken (F).

n. Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen (G) for at montere remmen (H) til enheden til styring af motoraffald.

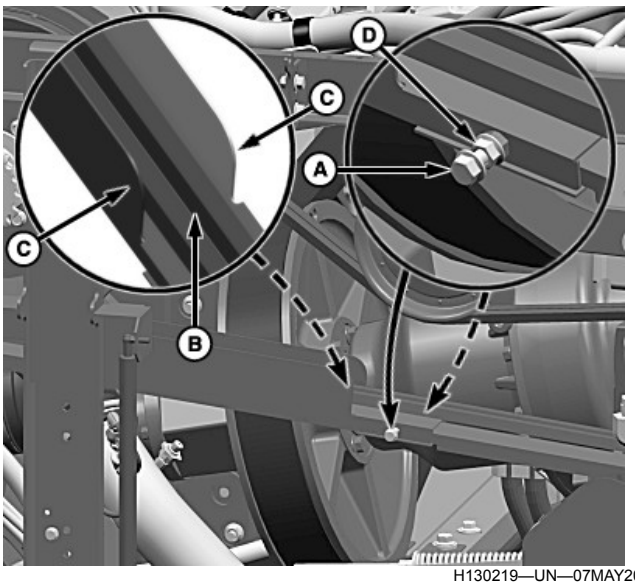


H130219—UN—07MAY20

A—Maskinskrue (2 stk.)
B—Tømmesneglens drivrem (2 stk.)
C—Remlås
D—Møtrik (2 stk.)

BEMÆRK: Påfør de svejsede møtrikker på remlåsen gevindtætningsmiddel og tætningsmiddel (middel styrke).

o. Juster maskinskruerne (A) for at centrere tømmesneglens drivremme (B) ind mellem remlåsen (C).

p. Når tømmesneglens drivremme er centreret ind mellem remlåsen, skal du spænde møtrikken (D).

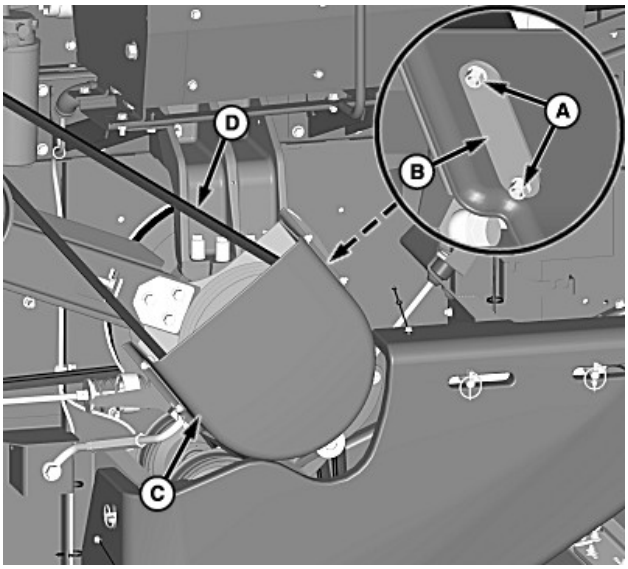

H98500—UN—08OCT10

A—Fastgørelsesdele
B—Holder
C—Skærm
D—Rem til halmsnitterens mellemaksel

Uden hydraulikpumpe


a. Fjern fastgørelsesdelene (A) og holderen (B) på begge sider af skærmen (C).

b. Fjern mellemakselremmen (D) fra de øverste og nederste remskiver.

c. Montér den nye rem i modsat rækkefølge.

d. Ret skærmen ind efter hullerne i beslaget.

e. Montér holderen på begge sider af skærmen, og fasthold den med fastgørelsesdelene.

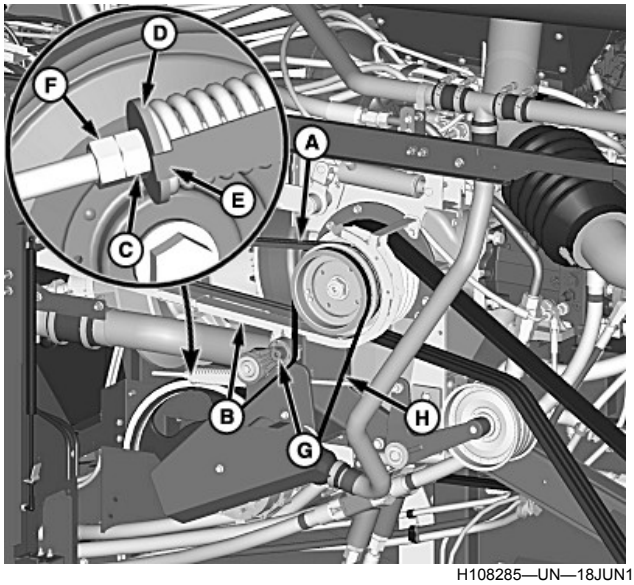

H108285—UN—18JUN13


A—Tømmesneglens drivrem (2 stk.)
B—Remlås (2 stk.)
C—Møtrik
D—Skive
E—Måler
F—Låsemøtrik
G—Strammearm
H—Rem til styring af motoraffald (hvis monteret)

f. Montér tømmesneglens drivremme (A).

g. Montér remlåsene (B), og fastgør dem med maskinskruerne.

h. Spænd møtrikken (C), indtil skiven (D) er placeret mellem målerens ende (E) og trinets bund. Stram låsemøtrikken (F).

i. Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen (G) for at montere remmen (H) til enheden til styring af motoraffald.

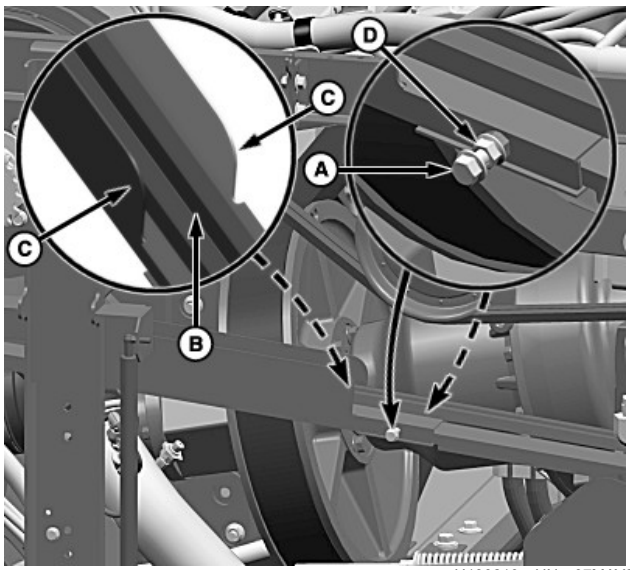

H130219—UN—07MAY20

A—Maskinskrue (2 stk.)
B—Tømmesneglens drivrem (2 stk.)
C—Remlås
D—Møtrik (2 stk.)


BEMÆRK: Påfør de svejsede møtrikker på remlåsen gevindtætningsmiddel og tætningsmiddel (middel styrke).

j. Juster maskinskruerne (A) for at centrere tømmesneglens drivremme (B) ind mellem remlåsen (C).

k. Når tømmesneglens drivremme er centreret ind mellem remlåsen, skal du spænde møtrikken (D).

OUO6075,0004E35-74-08JUL20

Halmsnitterens mellemakselrem (type B)

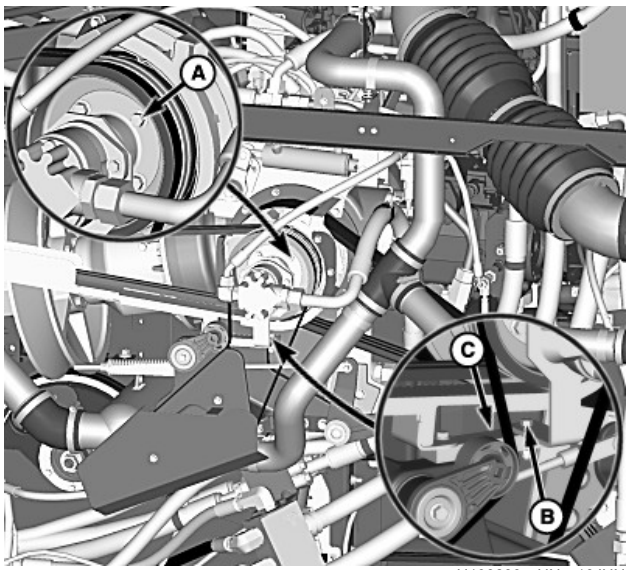


H108283—UN—18JUN13

A—Maskinskrue (4 stk.)
B—Fastgørelsesdele
C—Adskillerholder

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.


1. Fjern maskinskruerne (A) og fastgørelsesdelene (B) fra skillestroppen (C).
2. Fjern pumpeenheden, og understøt pumpeenheden for at få den væk.

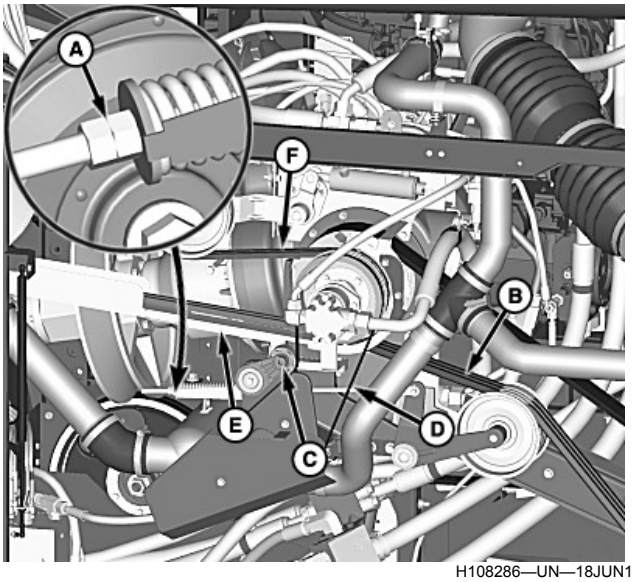

H108286—UN—18JUN13

A—Møtrikker
B—Rem til halmsnitterens mellemaksel
C—Strammearm
D—Rem til styring af motoraffald (hvis monteret)
E—Remlås (2 stk.)
F—Tømmesneglens drivrem (2 stk.)

3. Løsn møtrikkerne (A) for at slække remstramningen på remmen til halmsnitterens mellemaksel (B).
4. Brug en trækstang til at slække remstrammerarmen (C) for at fjerne remmen på enheden til behandling af restmateriale (D).
5. Fjern maskinskruerne fra remlåsene (E).
6. Fjern og opbevar tømmesneglens drivremme (F).

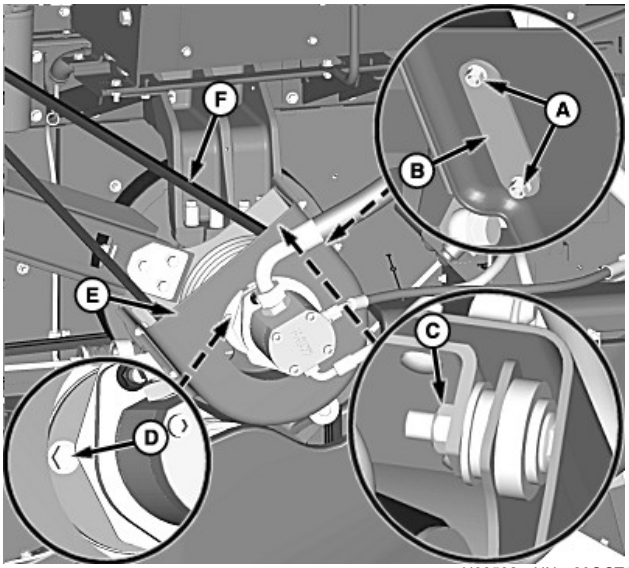

H98502—UN—20OCT10

A—Fastgørelsesdele
B—Holder
C—Møtrik
D—Maskinskrue (2 stk.)
E—Skærm
F—Rem til halmsnitterens mellemaksel

7. **Med hydraulikpumpe**
   a. Fjern fastgørelsesdelene (A) og holderen (B) på begge sider af skærmen.
   b. Fjern møtrikken (C) fra pumpeenhedens beslag.

BEMÆRK: Kontrollér, at skiverne og adskilleren forbliver på plads under afmontering. Montér den tidligere fjernede møtrik for at fastholde skiverne og adskillerne på sine pladser, mens enheden er fjernet.

   c. Fjern maskinskruerne (D) fra pumpeenheden.
   d. Fjern skærmen (E) og pumpeenhedens beslag.
   e. Læg skærmen og beslaget til pumpeenheden til side.
   f. Fjern mellemakselremmen (F) fra de øverste og nederste remskiver.
   g. Montér den nye rem i modsat rækkefølge.


BEMÆRK: Juster akseltappen på pumpeenheden med kilegangen i remskiven. Kontrollér, at skiverne og adskillerne forbliver på plads på pumpeenhedens beslag.

   h. Ret pumpesamlingen ind efter remskiven, og spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskruer—Drejningsmoment	80 Nm (59 lb·ft)

   i. Montér skærmen og pumpeenhedens beslag, og fastspænd med møtrikken.
   j. Montér holderen på begge sider af skærmen, og fasthold den med fastgørelsesdelene.

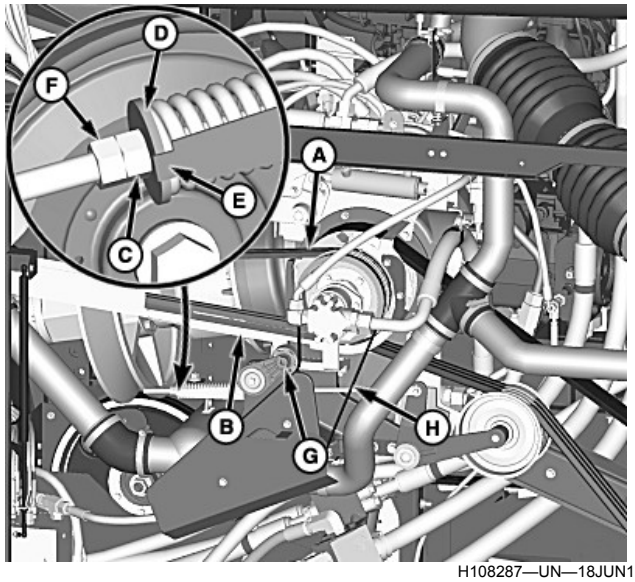

H108287—UN—18JUN13

A—Tømmesneglens drivrem (2 stk.)
B—Remlås (2 stk.)
C—Møtrik


D—Skive
E—Måler
F—Låsemøtrik
G—Strammearm
H—Rem til styring af motoraffald (hvis monteret)

k. Montér tømmesneglens drivremme (A).

l. Montér remlåsene (B), og fastgør dem med maskinskruerne.

m. Spænd møtrikken (C), indtil skiven (D) er placeret mellem målerens ende (E) og trinets bund. Stram låsemøtrikken (F).

n. Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen (G) for at montere remmen (H) til enheden til styring af motoraffald.

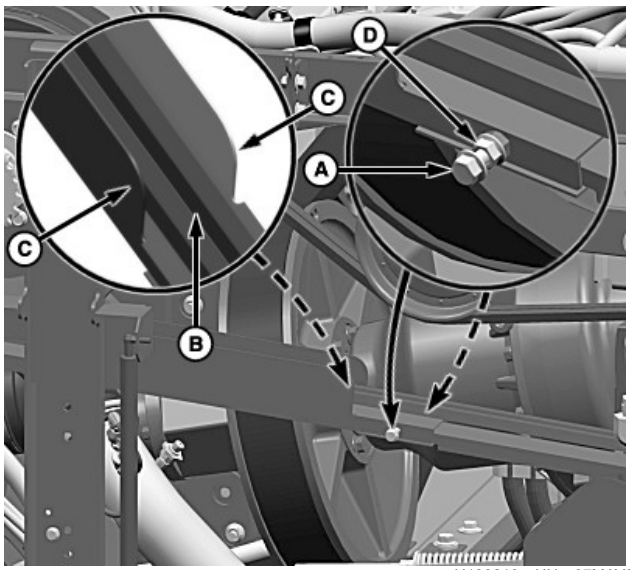


H130219—UN—07MAY20

A—Maskinskrue (2 stk.)
B—Tømmesneglens drivrem (2 stk.)
C—Remlås
D—Møtrik (2 stk.)

BEMÆRK: Påfør de svejsede møtrikker på remlåsen gevindtætningsmiddel og tætningsmiddel (middel styrke).

o. Juster maskinskruerne (A) for at centrere tømmesneglens drivremme (B) ind mellem remlåsen (C).

p. Når tømmesneglens drivremme er centreret ind mellem remlåsen, skal du spænde møtrikken (D).

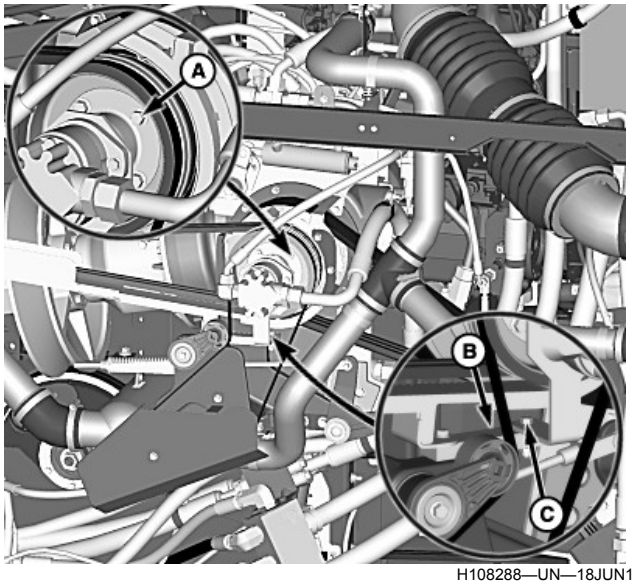


H108288—UN—18JUN13

A—Maskinskrue (4 stk.)
B—Adskillerholder
C—Fastgørelsesdele

q. Ret pumpeenheden ind efter remskiven, og spænd maskinskruerne (A) iht. specifikationen.

Specifikation	
Maskinskruer—Drejningsmoment	80 Nm (59 lb·ft)

r. Montér skillestroppen (B), og fastgør den med fastgørelsesdelene (C).

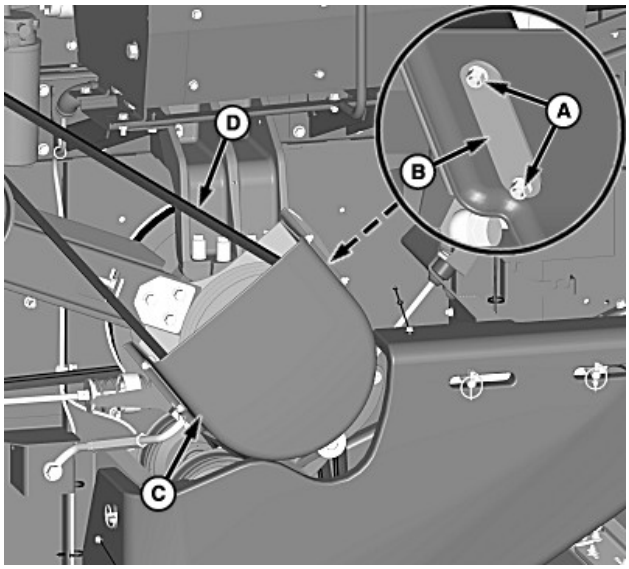

H98500—UN—08OCT10

A—Fastgørelsesdele
B—Holder
C—Skærm
D—Rem til halmsnitterens mellemaksel

Uden hydraulikpumpe


a. Fjern fastgørelsesdelene (A) og holderen (B) på begge sider af skærmen (C).

b. Fjern mellemakselremmen (D) fra de øverste og nederste remskiver.

c. Montér den nye rem i modsat rækkefølge.

d. Ret skærmen ind efter hullerne i beslaget.

e. Montér holderen på begge sider af skærmen, og fasthold den med fastgørelsesdelene.

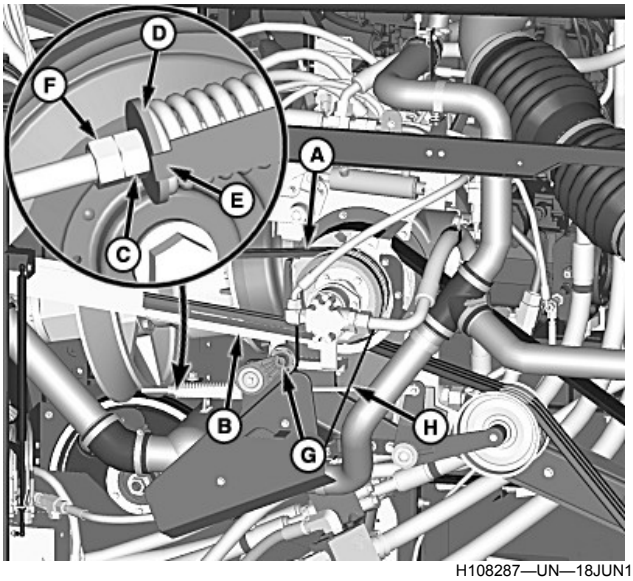

H108287—UN—18JUN13


A—Tømmesneglens drivrem (2 stk.)
B—Remlås (2 stk.)
C—Møtrik
D—Skive
E—Måler
F—Låsemøtrik
G—Strammearm
H—Rem til styring af motoraffald (hvis monteret)

f. Montér tømmesneglens drivremme (A).

g. Montér remlåsene (B), og fastgør dem med maskinskruerne.

h. Spænd møtrikken (C), indtil skiven (D) er placeret mellem målerens ende (E) og trinets bund. Stram låsemøtrikken (F).

i. Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen (G) for at montere remmen (H) til enheden til styring af motoraffald.

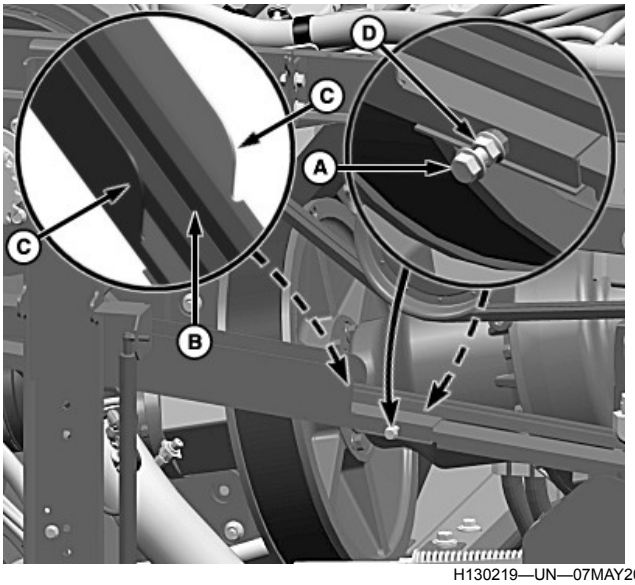


H130219—UN—07MAY20

A—Maskinskrue (2 stk.)
B—Tømmesneglens drivrem (2 stk.)
C—Remlås
D—Møtrik (2 stk.)

BEMÆRK: Påfør de svejsede møtrikker på remlåsen gevindtætningsmiddel og tætningsmiddel (middel styrke).

j. Juster maskinskruerne (A) for at centrere tømmesneglens drivremme (B) ind mellem remlåsen (C).

k. Når tømmesneglens drivremme er centreret ind mellem remlåsen, skal du spænde møtrikken (D).

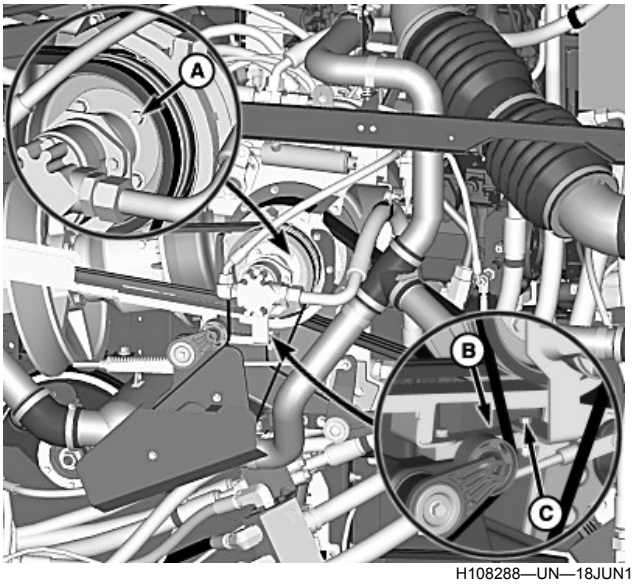

H108288—UN—18JUN13

A—Maskinskrue (4 stk.)
B—Adskillerholder
C—Fastgørelsesdele


l. Ret pumpeenheden ind efter remskiven, og spænd maskinskruerne (A) iht. specifikationen.

Specifikation	
Maskinskruer—Drejningsmoment	80 Nm (59 lb·ft)


m. Montér skillestroppen (B), og fastgør den med fastgørelsesdelene (C).

OUO6075,0004E36-74-08JUL20

Korntank/motorstige

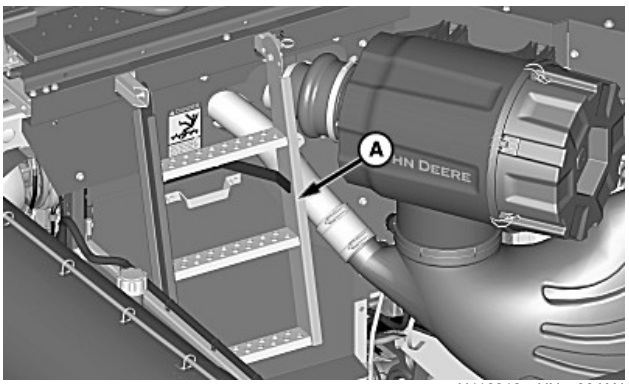

H116816—UN—06JAN16

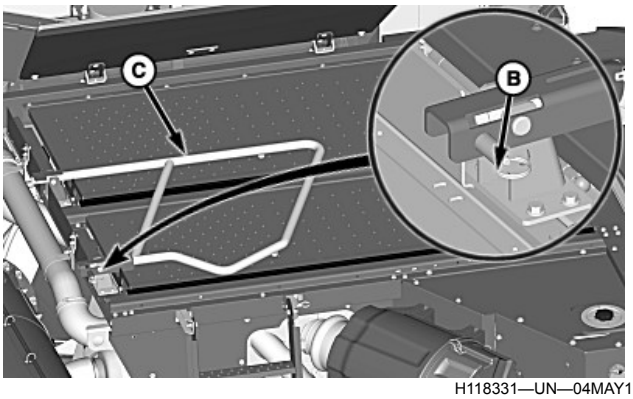

H118331—UN—04MAY16

A—Stige
B—Låsestift
C—Gelænder


⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Brug stigen (A) til at komme ned i korntanken.

Træk låsestiften (B) ud, og drej gelænderet (C) op, indtil det går i indgreb.

OUO6075,00041C2-74-04MAY16

Korntankens prøvetrug

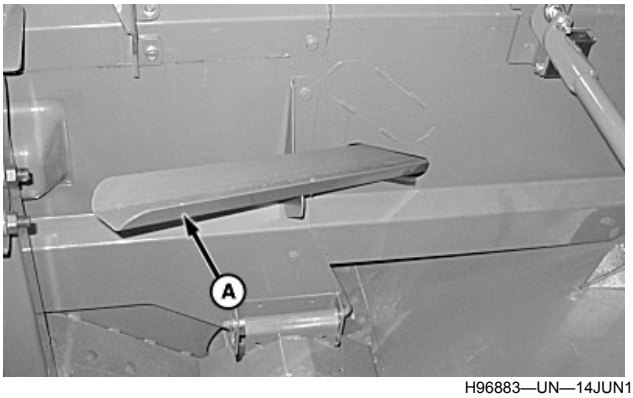

H96883—UN—14JUN10



H96884—UN—14JUN10

A—Prøvetrug
B—Lem


1. Korntankens prøvetrug (A) gør det muligt at tage en prøve af den høstede afgrøde fra indføringssneglen uden at skulle ind i korntanken.
2. Når maskinen er fyldt med høstet afgrøde, skal multifunktionshåndtaget sætte i neutralposition, og parkeringsbremsen skal aktiveres.
3. Frakobl frontudstyr og udskiller.

⚠ FORSIGTIG: Lad ikke en anden person kontrollere prøven fra korntanken.

4. Åbn lemmen (B). Den nedre ende på korntanktruget løber over med høstet afgrøde.

OUO6075,0004FAD-74-14MAY21

Korntankens rengøringslemme

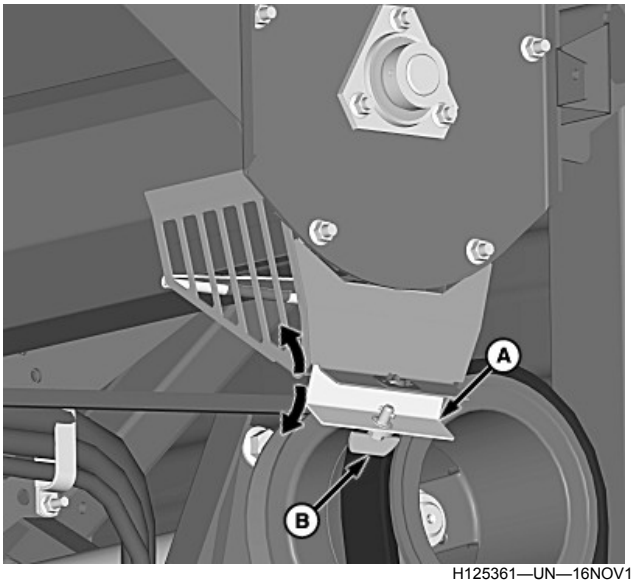

H125361—UN—16NOV18

A—Rengøringslem (2 stk.)
B—Lås (2 stk.)

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.


Rengøringslemmene (A) er på højre ende af begge korntankens tværgående snegle.

Disse rengøringslemme skal åbnes under opbevaring eller rensning af korntanken.

Frigør låsen (B), og sænk rengøringslemmen, så de bevæges væk fra begge tværgående snegles tragte.

OUO6075,0004A4A-74-16NOV18

Korntankens fyldningssensorer — justering

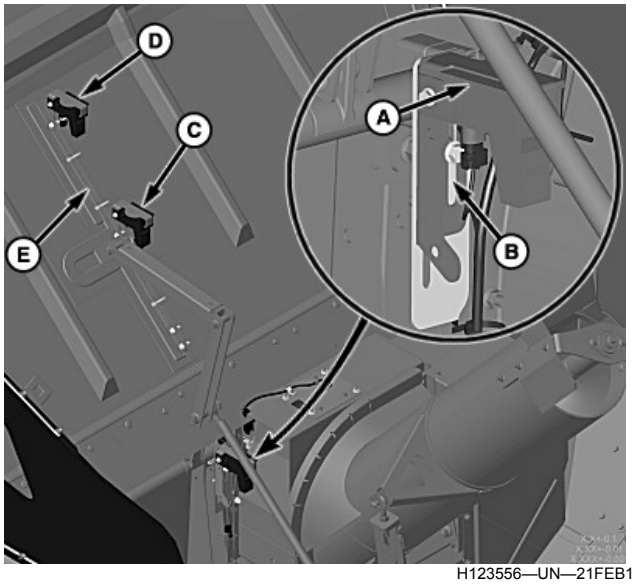

H123556—UN—21FEB18

A—3/4 fuld sensor
B—Udsparing
C—3/4 fuld sensor (valgfri placering)
D—4/4 fuld sensor
E—Huller

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Skærebordets drev skal være aktiveret før brummeren lyder.

Korntankens 3/4 fuld-sensor:

Den 3/4 fulde sensor (A) er på forsiden af den rene kornsnegl eller på dækslet på den højre korntank. Hvis der er drift under afgrødeforhold med lavt flow, kan korntankssensoren (C) flyttes til bundhullet på højre korntanksdæksel.

Juster sensoren ved at flytte den højere eller lavere ind i slot (B) eller hullerne (E) for at justere "vippepunkt". Jo højere sensoren er placeret, jo mere fyldt vil korntanken være, når brummeren lyder.

Korntank 3/4 fuld symbolet vises på displayet, når kornet når sensoren.

Når korntanken er 3/4 fuld, illumineres rotorblinkene for at give et signal til maskinføreren af kornvognen, at korntanken næsten er fyldt op.

Korntankens 4/4 fuld-sensor:

Korntankens 4/4 fulde sensor (D) er på højre side af udvidelsen af korntanken eller korntankens dæksel.

Korntank 4/4 fuld symbolet vises på displayet, når kornet når sensoren.

Juster sensoren ved at flytte den højere elle lavere ind i hullerne (E) for at justere kontaktens "vippe"-punkt. Jo højere sensoren er placeret, jo mere fyldt vil korntanken være, når brummeren lyder.

OUO6075,00048B8-74-21FEB18

Korntankdæksler (hvis monteret)— betjening



H96897—UN—15JUN10



H115016—UN—22MAR16

Knap til sammenklapning

FORSIGTIG: Korntankdæksler skal lukkes, og antennen opbevares med krog på førerkabinetaget før maskinen transporteres på offentlige veje. Undgå kontakt med lavthængende elledninger og grene.

VIGTIGT: Korntanken skal være tom, før korntankdækslerne lukkes.


BEMÆRK: Korntankdækslerne skal være helt åbne for at aktivere tærskeværket.

Renskornslæsseneglen hæves, når korntankdækslerne åbnes. Sneglen svinges ned, når dækslerne lukkes.

Tryk på knappen til sammenklapning på navigationsbjælken, se Hjælp til klappefunktioner eller Førerplads hjælp for yderligere information, på hævede eller sænkede korntankdæksler.

OUO6075,0004373-74-25JAN17

Korntankdæksler (hvis monteret)—justering

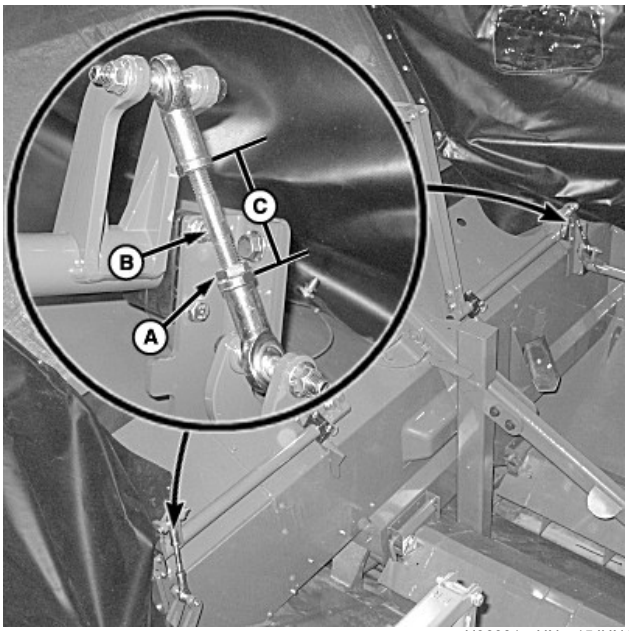

H96901—UN—15JUN10

A—Møtrik
B—Bolt
C—Nominel afstand, 64 mm (2-1/2 in.)

BEMÆRK: Justér kun trådstrammere på maskinens venstre side. Trådstrammere på maskinens højre side kan ikke indstilles.

Hæv korntankdæksler helt op.

Løsn møtrik (A) og justér bolt (B), indtil en nominel afstand (C) opnås mellem trådstrammerender som vist.

BEMÆRK: Hævning af trådstrammerafstanden øger frigangen mellem venstre dæksel og forreste/bagerste dæksler.


Sænkning af trådstrammerafstanden sænker frigangen mellem venstre dæksel og forreste/bagerste dæksler.

Spænd møtrik når afstanden er opnået.

Gentag om nødvendigt for resterende trådstrammere.

OUO6075,00007F0-74-21OCT10

Dæksler til korntankens tværgående snegl

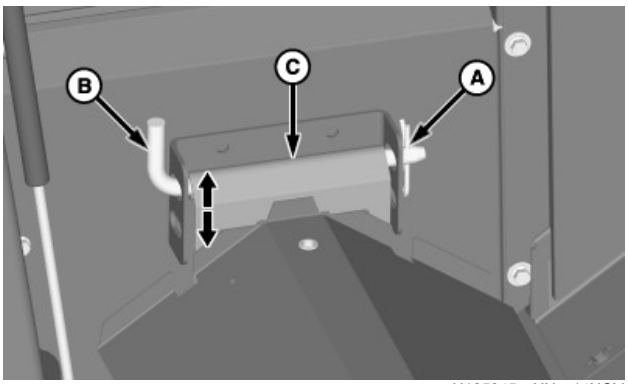

H125345—UN—14NOV18

A—Fjederbolt (4 stk.)
B—Stift (4 stk.)
C—Dæksel til snegl (2 stk.)

FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

VIGTIGT: Hvis sneglskærmene justeres for langt, kan snegldrevets skærebolt gå i stykker ofte, eller sneglene eller korntanken kan blive beskadiget.

Snegldækslerne bruges til at justere tømningshastigheden. For at justere snegldæksler:

1. Afmontér fjederbolten (A) og stiften (B), der holder snegldækslets ender (C) fast til korntanken.
2. Hold dækslet i den ønskede position og montér den tidligere afmonterede stift og fjederbolt.


For at opnå optimal drift, skal snegldækslerne fastoldes i en plan position (hvis udstyret med ActiveYield™) på tværs af hele den tværgående snegls længde.

BEMÆRK: Justér om nødvendigt den tværgående snegls dæksler op eller ned for at øge eller reducere flowhastigheden afhængigt af afgrødetypen og fugtforholdene. Justering af den tværgående snegls dæksler påvirker også tømningssystemets effektforbrug.

OUO6075,0004A4B-74-30MAY19

ActiveYield er et varemærke tilhørende Deere & Company

ActiveYield™ (hvis monteret) dæksler til tværgående snegl – Afmontering

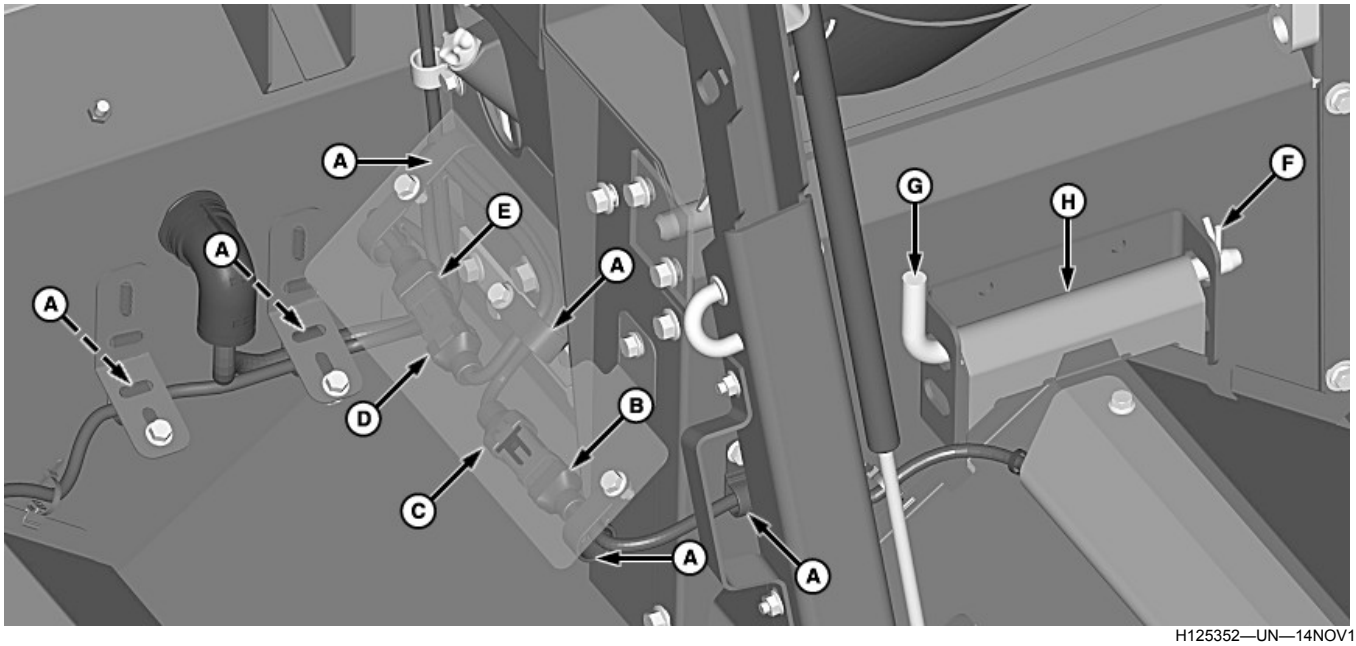

H125352—UN—14NOV18

A—Spændestykker
B—Stik til bagerste tværgående snegl (hun-stik)
C—Stik til korntank (han-stik)
D—Stik til forreste til tværgående snegl (han-stik)
E—Stik til korntank (hun-stik)
F—Fjederbolt (4 stk.)
G—Stift (4 stk.)
H—Dæksel til snegl (2 stk.)

FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

VIGTIGT: Vær forsigtig ved afmontering og montering af sneglens dæksler. Stå ikke på følerne og pas på, at der ikke falder genstande ned på følerne.

BEMÆRK: Den tværgående snegls dæksler skal afmonteres under visse afgrødebetingelser og i specialafgrøder.

ActiveYield™-systemet SKAL afbrydes, når den tværgående snegls dæksler er afmonteret. Se afsnittene Kalibrering hjælp eller Førerhus hjælp for yderligere information.

1. Fjern ledningsnettet fra klemmerne (A) efter behov.
2. Afbryd bagerste stik (B) på den tværgående snegl fra stikket (C) på korntanken.
3. Afbryd forreste stik (D) på den tværgående snegl fra stikket (E) på korntanken.
4. Forbind korntankens stik (C og E), og hold dem med klemmer efter behov.


VIGTIGT: Forbind ledningsnettet, så udbyttet kan overvåges, også når ActiveYield™ er deaktiveret. Fastgør ledningsbundtet med klemmer for at undgå kontakt med tværgående snegle.

5. Fjern fjederbolten (F) og stiften (G) fra begge af snegldækslets ender (H).
6. Fjern sneglens dæksel fra maskinen, og fjern de øvrige dæksler.

OUO6075,0004BC2-74-31MAY19

ActiveYield er et varemærke tilhørende Deere & Company

Placering af ActiveYield™-følere (hvis monteret)

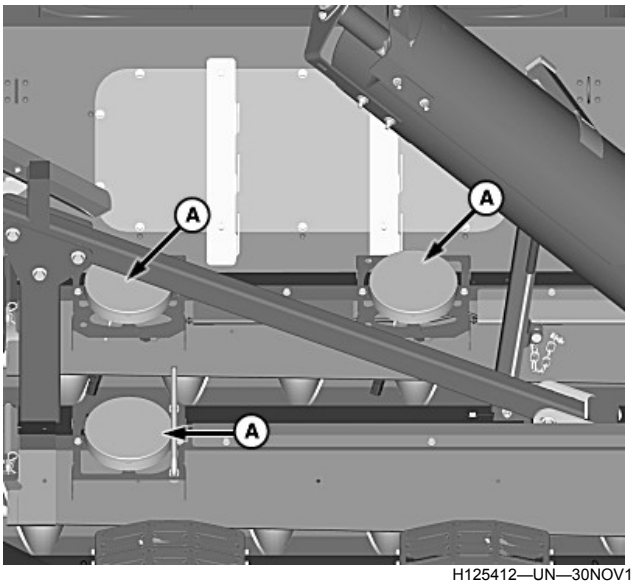

H125412—UN—30NOV18

A—Følere

VIGTIGT: Stå ikke på sensorerne og pas på, at der ikke falder genstande ned på sensorerne, hvilket kan beskadige dem.


BEMÆRK: Der sidder to sensorer på den tværgående snegls forreste dæksel og en på det bagerste dæksel.

ActiveYield™ anvender følere (A) i korntanken på den tværgående snegls dæksler for at måle mængden af høstet afgrøde.

OUO6075,0004A55-74-30NOV18

ActiveYield er et varemærke tilhørende Deere & Company

Placering af springbolt

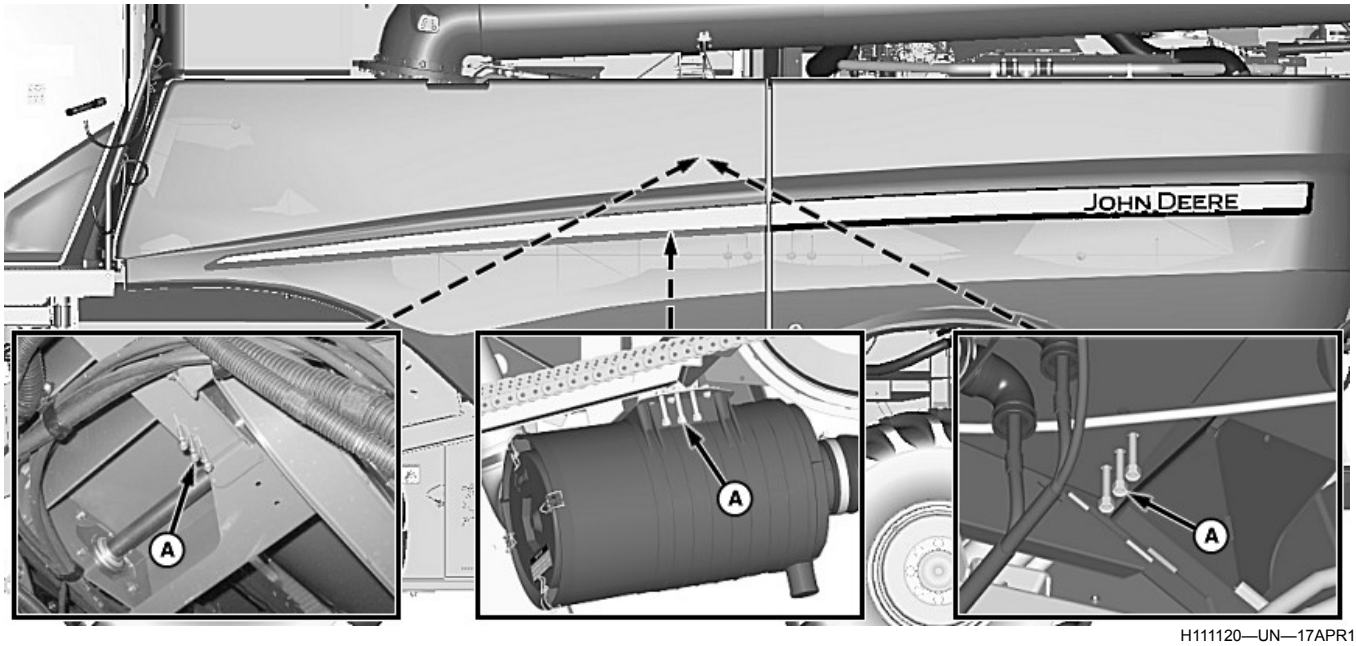

H111120—UN—17APR14


A—Springbolt (3 stk)

BEMÆRK: Der medfølger tre ekstra springbolte. Placeringerne varierer afhængigt af motorstørrelse, motoremissionsniveauer og korntankens tømningshastighed.

Hvis springbolten på tømmesneglen knækker, tag den af og udskift den med en ekstra springbolt (A) fra den viste placering.

OUO6075,00017C7-74-17APR14

Springbolt på tømmesnegldrev

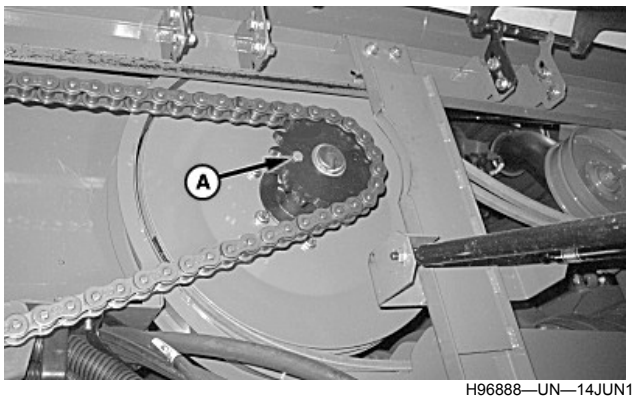

H96888—UN—14JUN10

A—Springbolt

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


Brug kun springbolte (A) (bolt gennem nav) fra John Deere, kontakt din John Deere forhandler for udskiftning af springbolte.

Der medfølger ekstra springbolte på maskinen. Se Placering af springbolte i dette afsnit for yderligere informationer.

VIGTIGT: Lad være at montere en sæk eller et stykke gummislange på tømmesneglen. Enhver blokering for enden af sneglen kan forårsage skader på tømmesneglsystemet, og kan blive skyld i at springbolten svigter.

OUO6075,00017C6-74-16APR14

Korntankens indføringssnegl deflektor

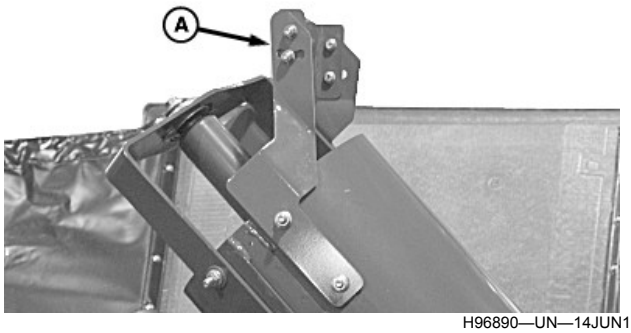

H96890—UN—14JUN10

A—Deflektor

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Placér deflektoren (A) efter behov.

Drejning mod uret:


- I blæsevejr ved høst af afgrøde såsom græsfrø eller raps.
- Majs — korntanken fyldes til venstre og bagtil.

Drejning med uret:

- Korn—korntanken fyldes til højre og fortil.

OUO6075,0004362-74-07OCT16

Korntankens indføringssnegl (korntanksudvidelser) — sammenklappelig

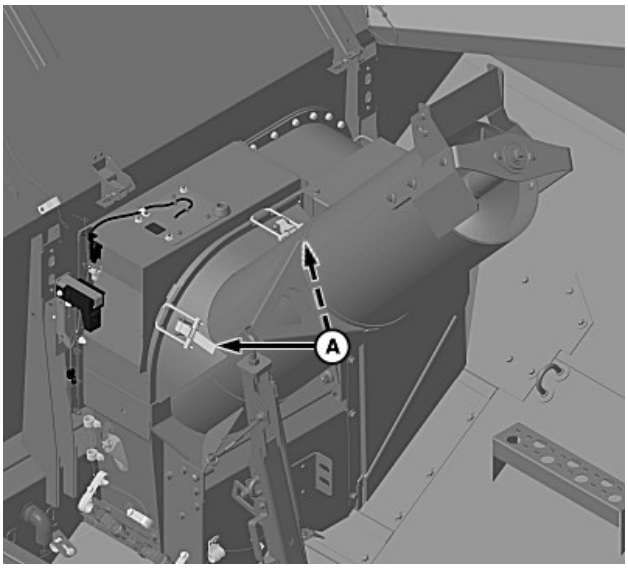

H123557—UN—21FEB18

A—Klemmer


FORSIGTIG: Korntankens indføringssnegl er tung. Vær ekstra omhyggelig ved løft eller sænkning af sneglen.

Maskinens totalhøjde reduceres med 0,5 m (1-1/2 ft), når korntnkens forlængere sænkes.

Hold på toppen af sneglen og løsn klamperne (A). Sænk sneglen ned på tværsnegldækslet.

OUO6075,00048B9-74-21FEB18

Korntankens indføringssnegl (korntanksdæksler) — justering

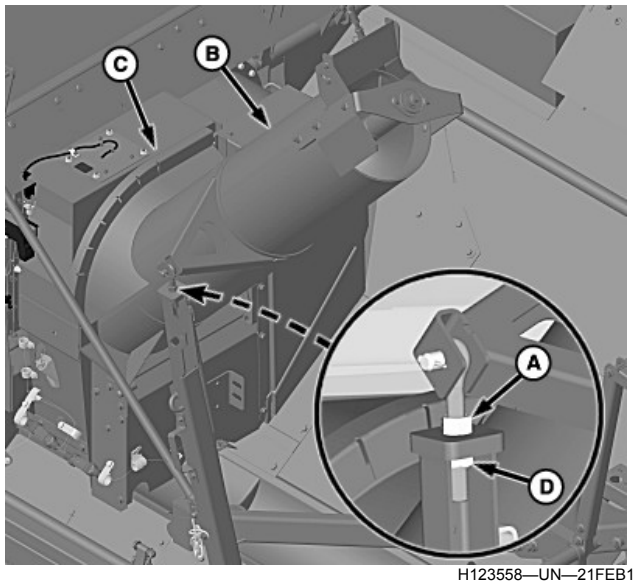

H123558—UN—21FEB18

A—Møtrik
B—Korntankens indføringssnegl
C—Omkoblingshuset
D—Møtrik


FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Kontroller, at korntanken er fuldt hævet.

Juster møtrik (A), indtil korntankens indføringssnegl (B) kommer i kontakt med omkoblingshuset (C).

Juster møtrik (A) en ekstra halv gang, og spænd møtrikken (D) for at låse eyebolten.

BEMÆRK: Dette holder sneglehuset tæt mod omkoblingshuset og sikrer, at sneglen er helt tilkoblet til drivværket på gearkassen.

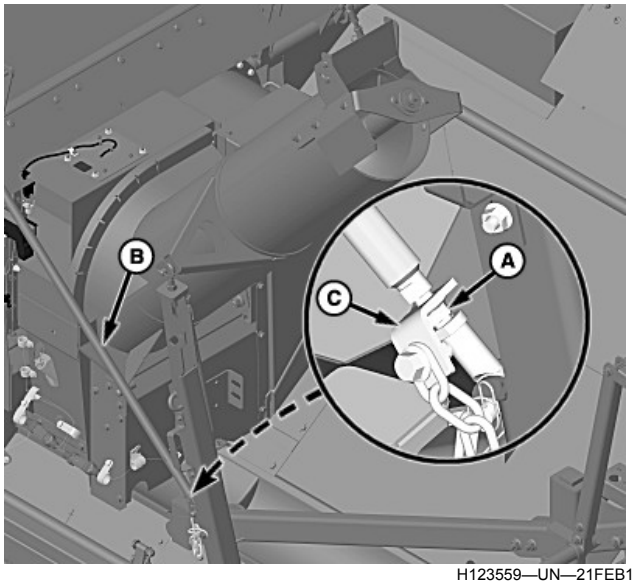

H123559—UN—21FEB18

A—Møtrik
B—Strammeskrue
C—Beslag

Løsn møtrikken (A), og juster strammeskruen (B,) indtil der mødes let modstand på strammeskruen.


BEMÆRK: Forlæng eller forkort strammeskruen for at formindske eller forøge mellemrummet mellem sneglen og omkoblingshuset.

Stiften for enden af strammeskruen skal kunne rotere uden modstand, når den er korrekt justeret.

Kontroller, at beslaget (C) vender med fronten af maskinen, og spænd møtrikken (A) for at låse strammeskruen (B).

OUO6075,00048BA-74-22FEB18

Masseflowsensorplade (korntankudvidelser) — rengøring

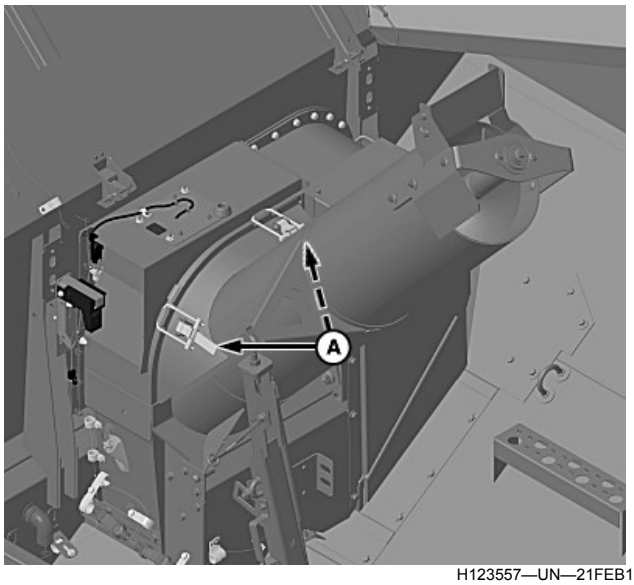

H123557—UN—21FEB18

A—Klampe


FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Korntankens indføringssnegl er tung. Vær ekstra omhyggelig ved løft eller sænkning af sneglen.

Fjern korntankens prøvetrug (hvis monteret).

Hold på toppen af korntankens snegl, og løsn klamperne.

Sænk korntankens påfyldningssnegl.

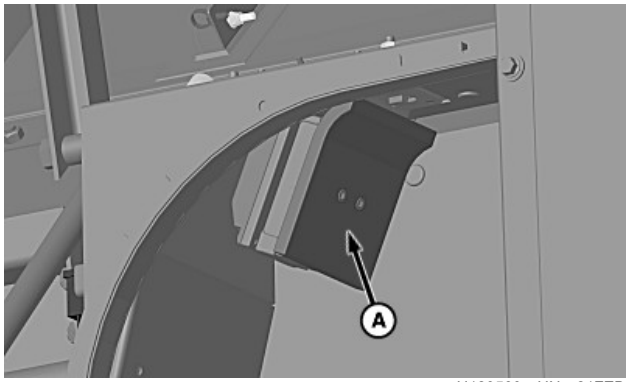

H123560—UN—21FEB18


A—Masseflowsensorplade

Rengør masseflowsensorpladen (A).

Hæv korntanken snegl helt mod omkoblingshuset, og hold den fast med klamper.

OUO6075,00048BB-74-22FEB18

Masseflowsensorplade (korntankdæksler) — rengøring

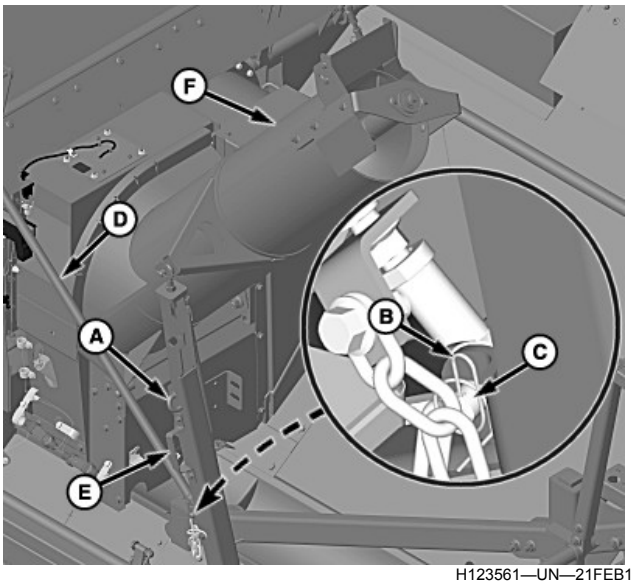

H123561—UN—21FEB18

A—Stift
B—Hurtiglåsestift
C—Stift
D—Strammeskrue
E—Håndtag
F—Korntankens indføringssnegl


FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Træk eller fjern IKKE stift (A) for at sænke korntankens indføringssnegl. Aftagning af stiften kan medføre personskade eller maskinbeskadigelse.

Korntankens indføringssnegl er tung. Vær ekstra omhyggelig ved løft eller sænkning af sneglen.

Fjern ringstiften (B) og tappen (C) fra strammeskruen (D).

Brug håndtaget (E) til at sænke korntankens snegl (F).

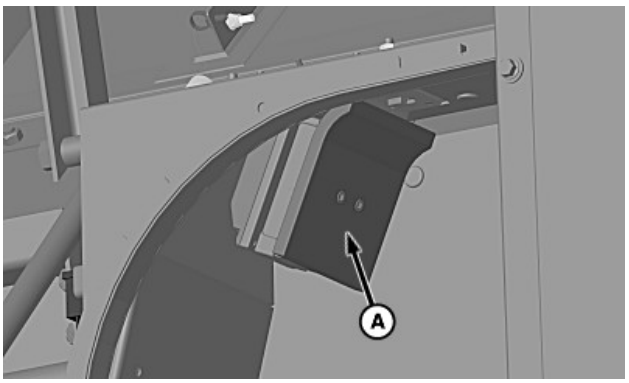

H123560—UN—21FEB18

A—Masseflowsensorplade


Rengør masseflowsensorpladen (A).

Hæv korntankens snegl helt op mod omkoblingshuset.

Strammeskruen skal flugte med hullet, og hold den fast med stiften og hurtiglåsestiften.

OUO6075,00048BC-74-23FEB18

Tømmesneglens drivkæde—justering

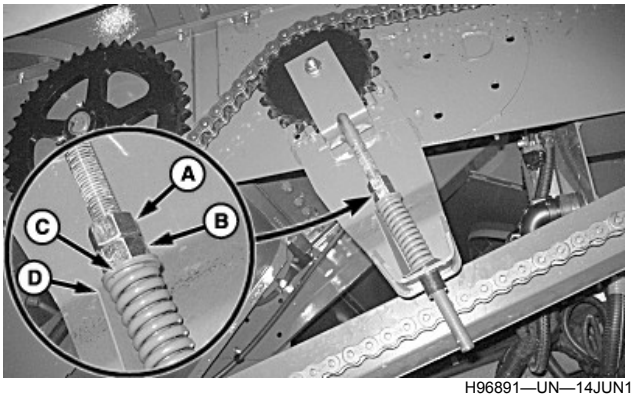

H96891—UN—14JUN10


A—Møtrik
B—Møtrik
C—Spændeskive
D—Målerens ende

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn møtrikken (A). Spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) står ud for enden af måleren (D). Spænd låsemøtrikken.

OUO6075,0004364-74-07OCT16

Tømmesnegldrevets kædeled—afmontering

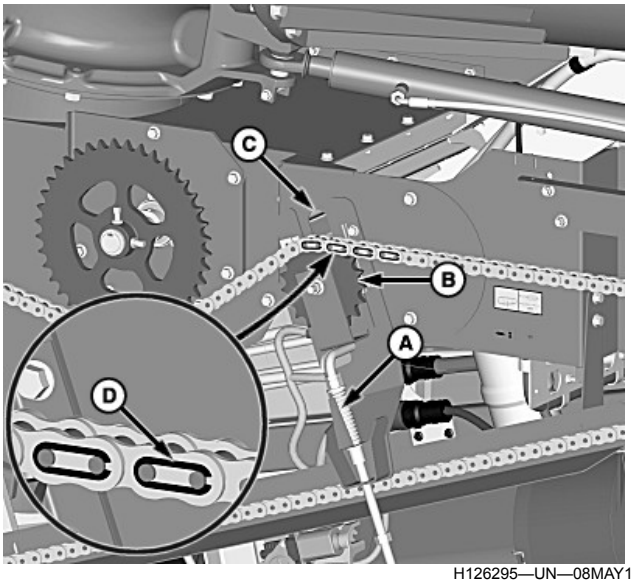

H126295—UN—08MAY19

A—Fjederstrammer

B—Kædetandhjul
C—Enden af en slids
D—Tilslutningsled

Det er normalt, at drivkæden strækker sig over tid. De ekstra tilslutningsled lader drivkæden blive anvendt længere.

BEMÆRK: Ved afmontering af forbindelsesled skal der altid efterses for slitage.


Når fjederstrammeren (A) ikke længere kan justeres eller kædetandhjulet (B) når enden af udsparingen (C), skal du afmontere tilslutningsleddet (D).

Se Tømmesneglens drivkæde—Justering for yderligere oplysninger.

Når den endelige indstilling er brugt op, er kæden slidt op og skal udskiftes.

OUO6075,0004B92-74-04JUN19

Tømmesneglens holderstøtte – Justering

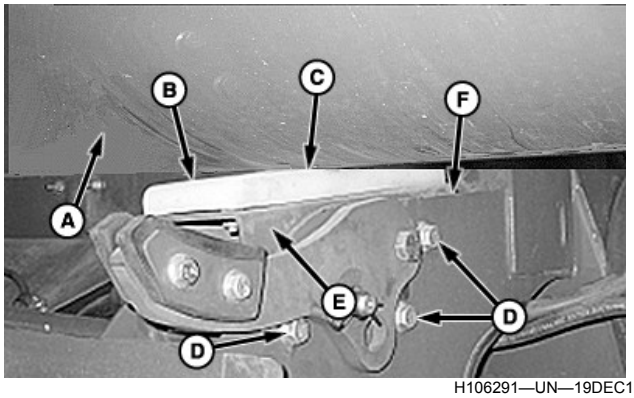

H106291—UN—19DEC12

A—Aflæsse tømmesnegl
B—Slidplade
C—Placering
D—Maskinskruer
E—Holderstøtte
F—Korntankplade

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Drej tømmesneglen til opbevarings- eller transportpositionen.

BEMÆRK: Der må ikke være mellemrum mellem tømmesneglen (A) og slidpladen (B) ved (C), når indstillingen er korrekt.


2. Hvis der er mellemrum mellem tømmesneglen og slidpladen, skal man løsne skruerne (D) og justere holderstøtten (E) i lodret retning, indtil slidpladen berører tømmesneglens underside.

BEMÆRK: Holderstøttens (E) overside SKAL være parallel med overkanten af korntankens plade (F).


3. Spænd skruerne, når støtten er indstillet.

OUO6075,0004367-74-07OCT16

Tømmesneglens position—Justering (type A)

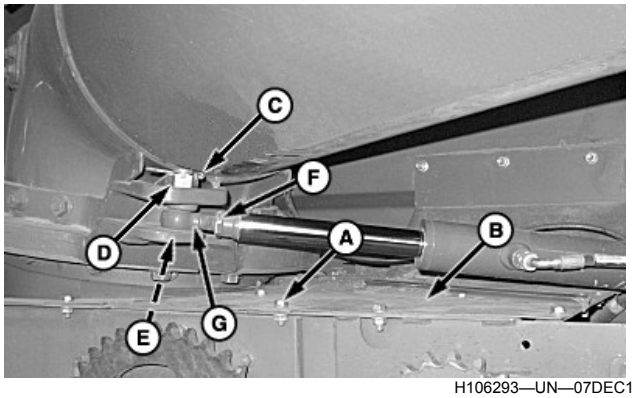

H106293—UN—07DEC12

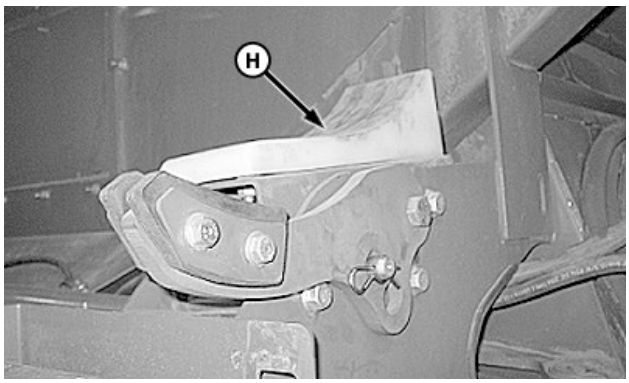

H106322—UN—11DEC12

A—Maskinskrue (8 stk.)
B—Dæksel
C—Split
D—Møtrik og skive
E—Stift
F—Møtrik
G—Øjebolt
H—Slidplade

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


1. Fjern maskinskruerne (A) og dækslet (B).

BEMÆRK: Tømmesneglen SKAL berøre slidpladen, når tingene er indstillet korrekt.

2. Fjern splitten (C), møtrikken og spændeskiven (D) samt stiften (E).
3. Løsn møtrikken (F) og indstil øjebolten (G), indtil tømmesneglen netop berører slidpladen (H).
4. Montér de tidligere afmonterede komponenter og dækslet, når tømmesneglen er indstillet.

OUO6075,0004D3A-74-09JAN20

Tømmesneglens position—Justering (type B)

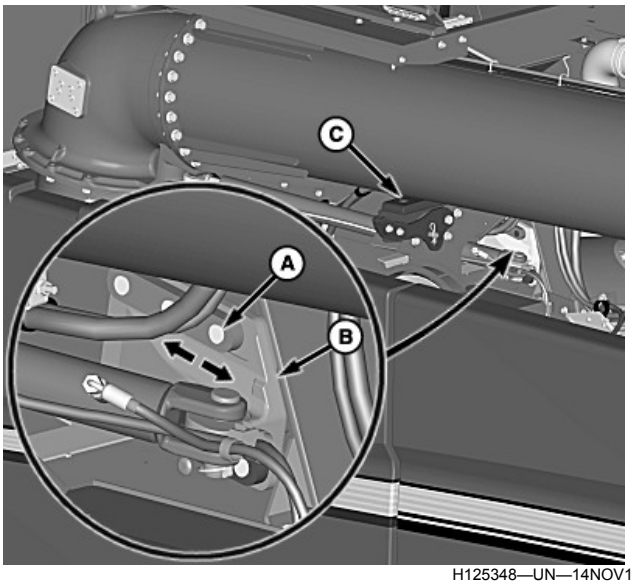

H125348—UN—14NOV18

A—Maskinskrue (6 stk.)
B—Cylinderbeslag
C—Holderstøtte

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.


BEMÆRK: Cylinderen skal være helt indkørt og indstillet til den aktuelle position.

1. Løsn maskinskruerne (A).
2. Juster tømmesneglen indad eller udad for at flytte cylinderbeslaget (B) fremad eller bagud, indtil tømmesneglen sætter sig korrekt på holderen (C).
3. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation	
Maskinskruer—Drejningsmoment	422 Nm (311 lb·ft)


OUO6075,0004D3B-74-09JAN20

Stillinger for tømmesneglens låsearm

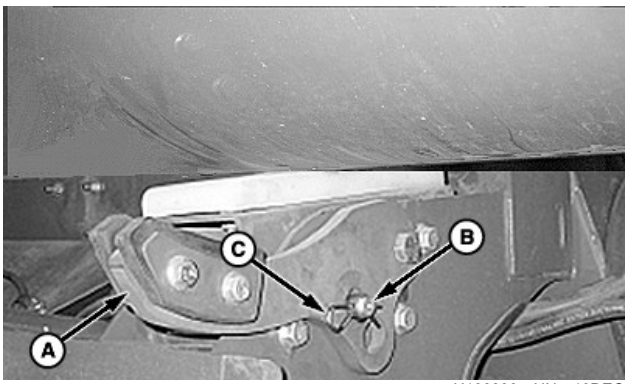

H106300—UN—10DEC12

Markstilling

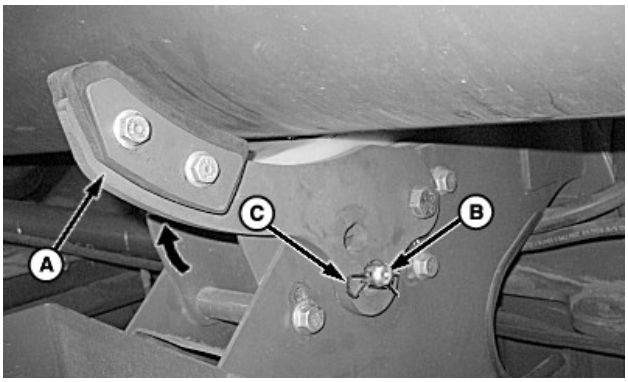

H106292—UN—10DEC12

Hvilestilling/transportstilling

A—Låsearm
B—Tap
C—Fjederstift

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Markposition


Sænk låsearmen (A) som vist, og monter stiften (B) og fastgør den med fjederstiften (C).

Hvile-/transportposition

Løft låsearmen (A) som vist, montér tappen (B) og fastgør den med fjederstiften (C).

OUO6075,0004369-74-20DEC16

Rem til tømmesnegldrev—Udskiftning (type A)

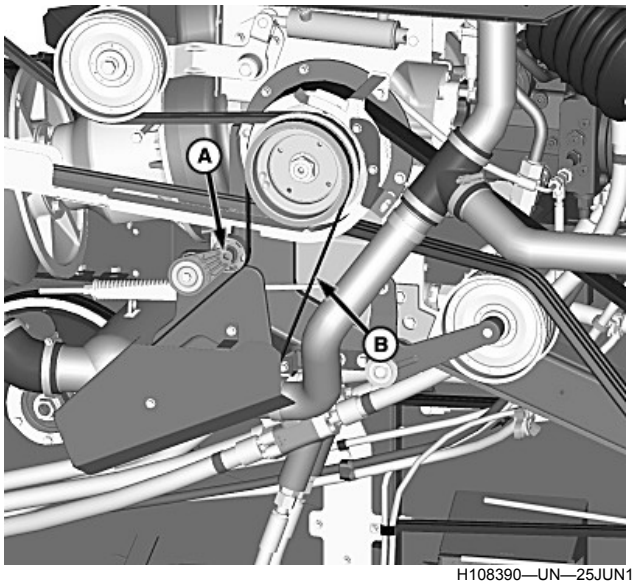

H108390—UN—25JUN13

A—Strammearm
B—Rem til styring af motoraffald (hvis monteret)

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

BEMÆRK: Kontrollér, at tømmesneglens hydraulikcylinder er frakoblet og trukket tilbage.


1. Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen (A), og fjern derefter remmen (B) til styring af motoraffald.



H105391—UN—09MAY12

A—Strammer


2. Løsn strammeren (A) på tømmesneglens drivkæde.

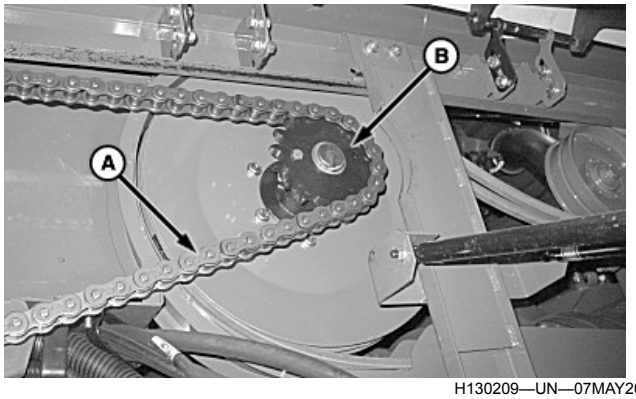

H130209—UN—07MAY20

A—Tømmesneglens drivkæde
B—Kædetandhjul


3. Fjern tømmesneglens drivkæde (A) fra kædetandhjulet (B).

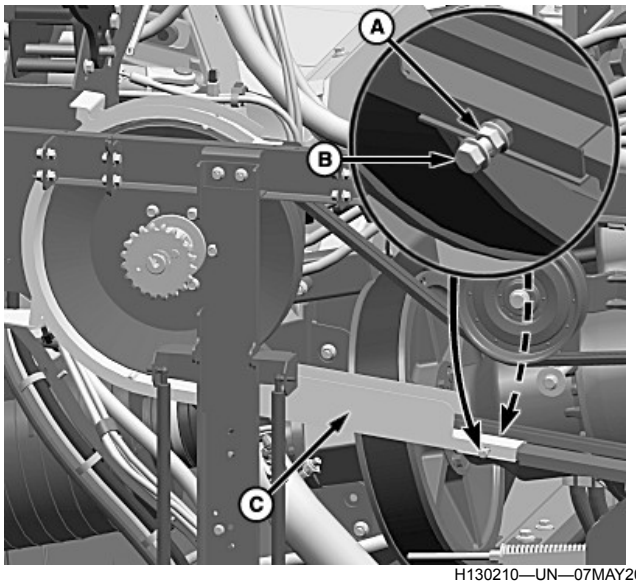

H130210—UN—07MAY20

A—Møtrik (2 stk.)
B—Maskinskrue (2 stk.)
C—Remlås


4. Løsn møtrikken (A) og maskinskruen (B).
5. Fjern maskinskruerne fra remlåsen (C).
6. Fjern remlåsen fra maskinen.

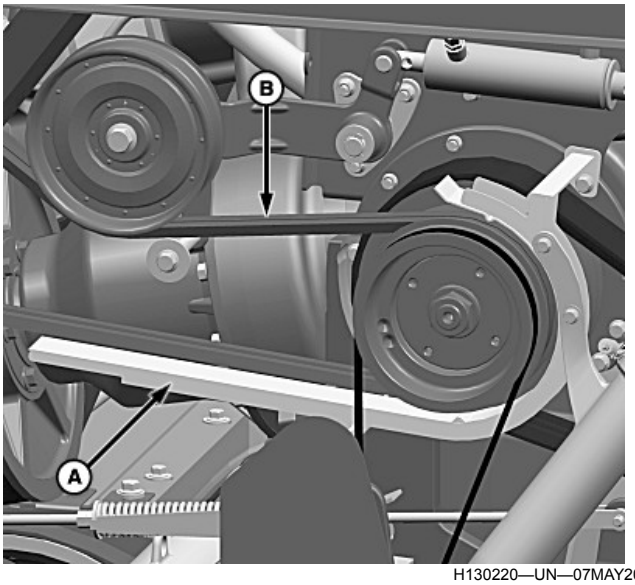

H130220—UN—07MAY20

A—Remlås
B—Tømmesneglens drivrem (2 stk.)

7. Fjern maskinskruerne fra remlåsen (A).
8. Fjern remlåsen fra maskinen.
9. Fjern tømmesneglens drivremme (B).
10. Montér tømmesneglens nye drivremme og de tidligere fjernede remlåse.

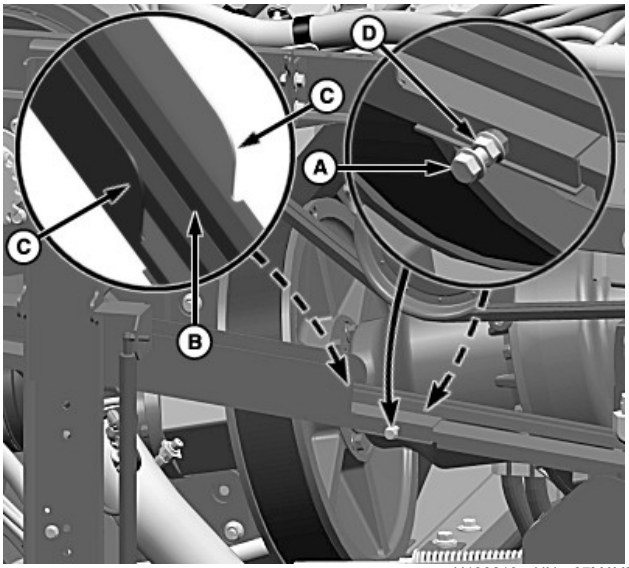

H130219—UN—07MAY20


A—Maskinskrue (2 stk.)
B—Tømmesneglens drivrem (2 stk.)
C—Remlås
D—Møtrik (2 stk.)

BEMÆRK: Påfør de svejsede møtrikker på remlåsen gevindtætningsmiddel og tætningsmiddel (middel styrke).

11. Juster maskinskruerne (A) for at centrere tømmesneglens drivremme (B) ind mellem remlåsen (C).
12. Når tømmesneglens drivremme er centreret ind mellem remlåsen, skal du spænde møtrikken (D).
13. Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen, og montér derefter remmen til styring af motoraffald.
14. Monter skærmen, og fastgør den med maskinskruerne.
15. Montér drivkæden, og juster strammeren, indtil skiven er i niveau med målerens ende.

OUO6075,0004E31-74-08JUL20

Rem til tømmesnegldrev—Udskiftning (type B)

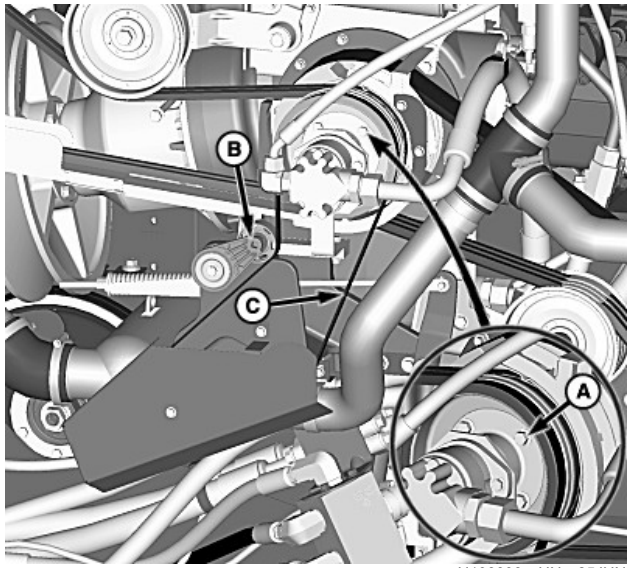


H108393—UN—25JUN13

A—Maskinskrue
B—Strammearm
C—Rem til styring af motoraffald (hvis monteret)

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

BEMÆRK: Kontrollér, at tømmesneglens hydraulikcylinder er frakoblet og trukket tilbage.


1. Fjern maskinskruerne (A) og understøt pumpeenheden for at få den væk.
2. Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen (B), og fjern derefter remmen (C) til styring af motoraffald.

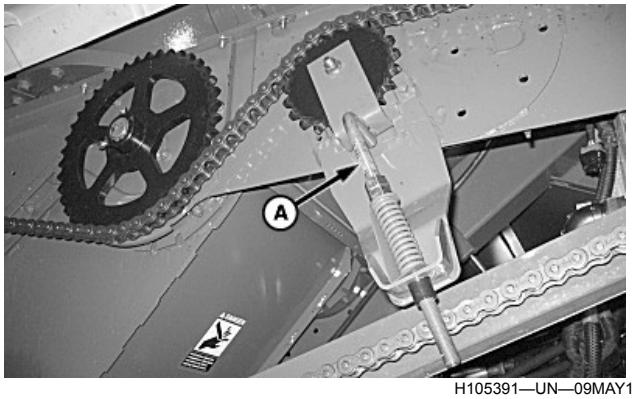

H105391—UN—09MAY12

A—Strammer


3. Løsn strammeren (A) på tømmesneglens drivkæde.

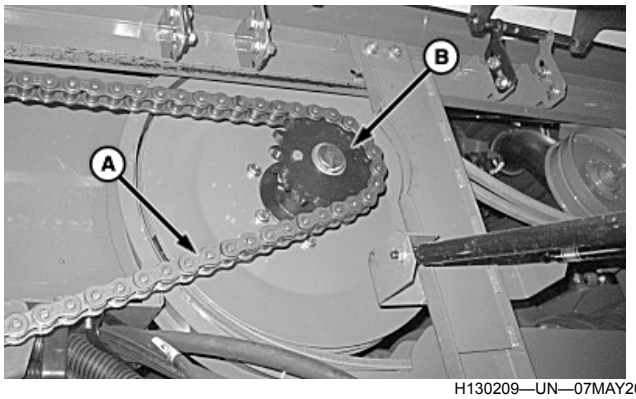

H130209—UN—07MAY20

A—Tømmesneglens drivkæde
B—Kædetandhjul


4. Fjern tømmesneglens drivkæde (A) fra kædetandhjulet (B).

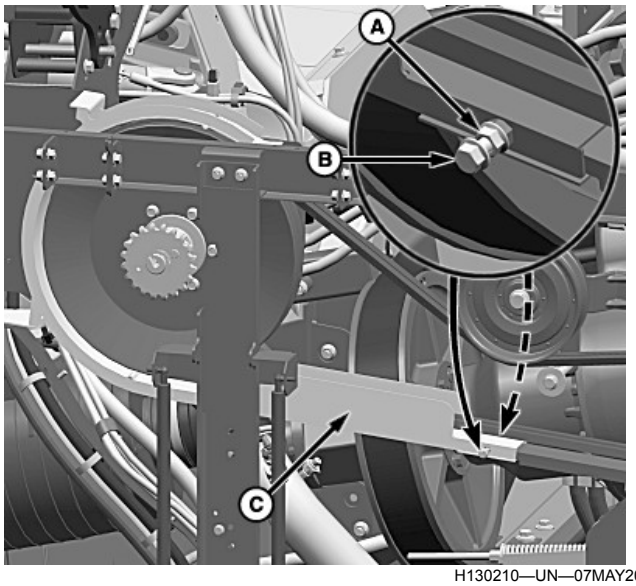

H130210—UN—07MAY20

A—Møtrik (2 stk.)
B—Maskinskrue (2 stk.)
C—Remlås


5. Løsn møtrikken (A) og maskinskruen (B).
6. Fjern maskinskruerne fra remlåsen (C).
7. Fjern remlåsen fra maskinen.

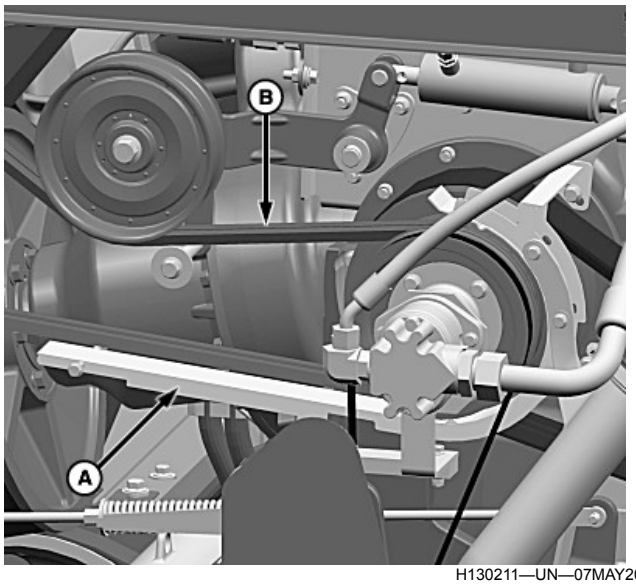

H130211—UN—07MAY20

A—Remlås
B—Tømmesneglens drivrem (2 stk.)

8. Fjern maskinskruerne fra remlåsen (A).
9. Fjern remlåsen fra maskinen.
10. Fjern tømmesneglens drivremme (B).
11. Montér tømmesneglens nye drivremme og de tidligere fjernede remlåse.

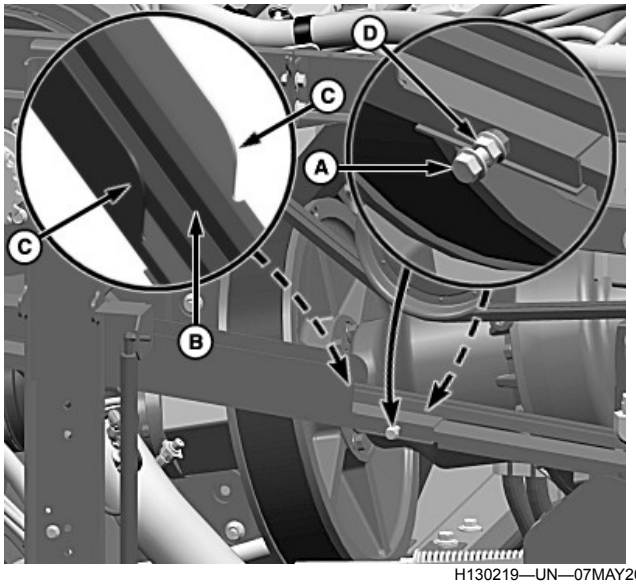

H130219—UN—07MAY20

A—Maskinskrue (2 stk.)
B—Tømmesneglens drivrem (2 stk.)
C—Remlås
D—Møtrik (2 stk.)

BEMÆRK: Påfør de svejsede møtrikker på remlåsen gevindtætningsmiddel og tætningsmiddel (middel styrke).

12. Juster maskinskruerne (A) for at centrere

tømmesneglens drivremme (B) ind mellem remlåsen (C).

13. Når tømmesneglens drivremme er centreret ind mellem remlåsen, skal du spænde møtrikken (D).
14. Montér pumpeenheden, og spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskruer—Drejningsmoment	80 Nm (59 lb·ft)

15. Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen, og montér derefter remmen til styring af motoraffald.
16. Monter skærmen, og fastgør den med maskinskruerne.
17. Montér drivkæden, og juster strammeren, indtil skiven er i niveau med målerens ende.

OUO6075,0004E32-74-08JUL20

Svejsning i nærheden af elektroniske styreenheder



TS953—UN—15MAY90

VIGTIGT: Anvend ikke svejseudstyr som starthjælp. Strømstyrken og spændingen er for høj og kan medføre permanente skader.

1. Frakobl det/de negative (-) batterikabler.
2. Frakobl det/de positive (+) batterikabler.
3. Forbind de positive og negative kabler. De må ikke fastgøres på køretøjets ramme.
4. Alle ledningsbundtafsnit skal fjernes eller flyttes væk fra svejseområdet.
5. Svejseudstyrets jordforbindelse skal tilsluttes i nærheden af svejseområdet og langt væk fra styreenhederne.
6. Efter svejsningen skal trin 1—5 udføres i omvendt rækkefølge.

DX,WW,ECU02-74-14AUG09


Hold tilslutningerne for de elektroniske styreenheder rene

VIGTIGT: Styreenheden må ikke åbnes og må ikke rengøres med en højtryksrenser. Fugt, snavs eller andre urenheder kan forårsage permanente skader.

1. Hold klemmerne rene og fri for urenheder. Fugt, snavs og andre urenheder kan forårsage at klemmerne med tiden korroderer og at el-tilslutningerne ikke længere er upåklagelige.
2. Hvis en tilslutning ikke anvendes, skal den beskyttes med en støvhætte eller en passende tætning mod urenheder og fugt.
3. Styreenheder kan ikke repareres.
4. Eftersom styreenhederne er komponenter, hvor der normalt ikke forventes fejl, skal fejlen isoleres ved at udføre en komplet fejlsøgningsprocedure inden udskiftningen. (Kontakt din John Deere-forhandler).
5. Ledningsbundternes klemmer og tilslutninger for de elektroniske styreenheder kan repareres.


DX,WW,ECU04-74-11JUN09

Overhold alle forholdsregler vedr. elektricitet

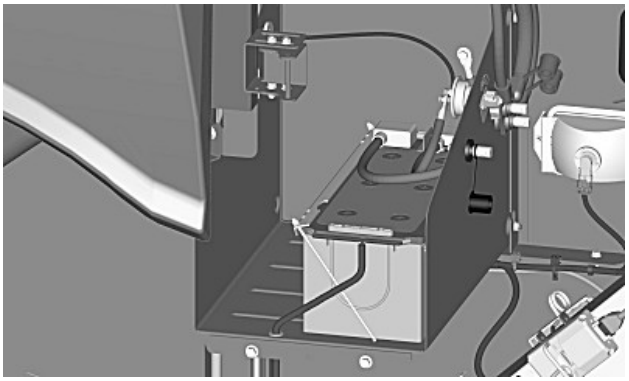

H125566—UN—21JAN19

Type A

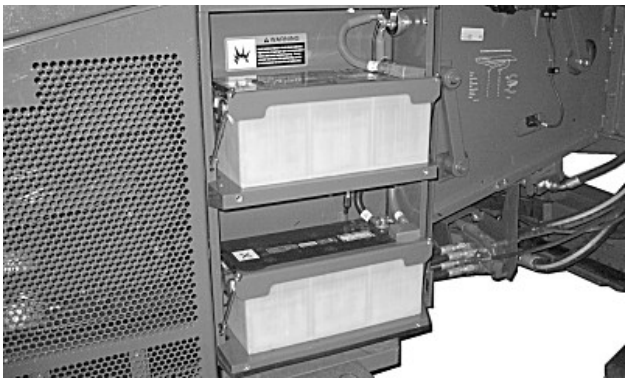

H96581—UN—30JUN10

Type B

FORSIGTIG: Maskinen skal befinde sig på en plan overflade for at kunne kontrollere væskestandende. Batteriernes væskestand skal være synlig i toppen af hver enkelt påfyldningsåbning og pladerne i de enkelte celler skal befinde sig i væsken.

Hold gnister og flammer væk fra batterierne, da gas fra elektrolytten er eksplosiv. Tilslut stelkablet sidst, og afbryd det først for at undgå gnister. Afbryd batteriets stelkabel, inden eftersyn af nogen del i det elektriske system, eller når batterierne tages ud for at undgå stød og forbrændinger.

OUO6075,0004A94-74-11JAN19

Grundlæggende håndtering af elektriske komponenter/ Sikkerhedsanvisninger for køretøjer udstyret med computerstyrede systemer

- Frakobl aldrig batteriet, når nøglekontakten er slået til og motoren kører.

  Hvorfor: Det kan medføre elektrisk spænding, der kan forårsage skade på elektroniske komponenter.

- Tilslut ikke startkabler, når startnøglen slået til.

  Hvorfor: Det kan medføre elektrisk spænding, der kan forårsage skade på elektroniske komponenter.

- Afbryd batterierne inden genopladning (hvis det er muligt)

  Hvorfor: Elektrisk belastning i maskinen kan forsinke ladeprocessen. Batteriopladere kan medføre elektrisk spænding, der kan forårsage skade på elektroniske komponenter.

- Start aldrig maskinen med en spænding, der er højere end det, maskinen er udviklet til at kunne klare.

  Hvorfor: Det kan forårsage skade på elektroniske komponenter.

- Tilslut eller frakobl aldrig el-stik, mens startnøglen er slået til, eller maskinen kører.

  Hvorfor: Det kan forårsage fejl i computersystemet ved at afbryde et igangværende program, og den elektriske spænding kan forårsage skade på elektroniske komponenter.

- Forsøg aldrig at tilføre strøm eller at jorde en komponent, medmindre du bliver bedt om det.

  Hvorfor: Hvis forkert spænding tilsluttes til et forkert punkt på det elektroniske system, kan det medføre fejl ved elektriske komponenter.

- I forbindelse med svejsning på maskinen, skal du sikre dig, at den pågældende del er tilsluttet til jord. For at opnå maksimal beskyttelse frakobles alle el-regulatorer, inden der foretages svejsning på maskinen.


  Hvorfor: Den høje spænding, der er forbundet med svejsning, kan forårsage skade på kabler inden forgrundfladen. Svejsning kan også medføre elektrisk spænding, der kan forårsage skade på elektroniske komponenter.

KC01776,00003CF-74-19MAR01

Sikker brug af batterier



TS204—UN—15APR13

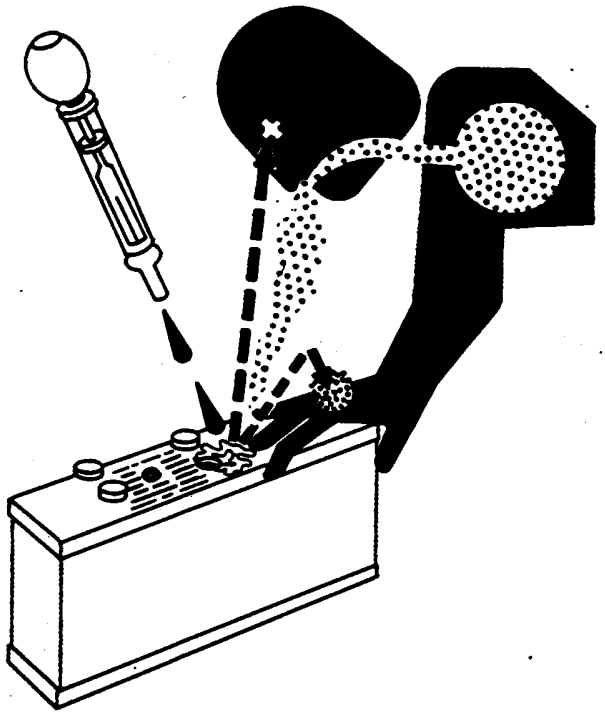

TS203—UN—23AUG88

Batterigas kan eksplodere. Hold derfor batterierne borte fra gnister og flammer. Anvend en lommelygte til at kontrollere elektrolytniveauet.

Kontrollér aldrig batteriets ladning ved at anbringe et metalobjekt på klemmerne. Brug et voltmeter eller en flydevægt.

Tag altid den jordede (-) batteriklemme af først og sæt den på til sidst.

Svovlsyren i batteriets elektrolyt er giftig og kan brænde huller i både klæder og hud samt føre til blindhed, hvis den kommer i øjnene.

Undgå disse farer på følgende måde:

- Påfyld batterierne i et rum med god ventilation
- Bær beskyttelsesbriller og gummihandsker

- Undgå at rense batterierne med lufttryk
- Undgå at indånde de giftige dampe, mens elektrolytten påfyldes
- Undgå at spilde elektrolyt
- Anvend den rigtige batteribooster eller opladningsprocedure.

Hvis der kommer syre på hud eller i øjne:

1. Skyl huden med vand.
2. Påfør tvekulsur natron eller kalk for at neutralisere syren.
3. Skyl øjnene med vand i 15—30 minutter. Søg lægehjælp med det samme.


Hvis du synker syre:

1. Forsøg ikke at kaste op.
2. Drik rigeligt med vand eller mælk, dog ikke mere end 2 liter (2 qt).
3. Søg lægehjælp med det samme.

ADVARSEL: Batteripoler, klemmer og tilhørende dele indeholder bly og blyforbindelser. Disse kemikalier regnes i delstaten Californien for kræftfremkaldende og skadelige for forplantningsorganerne. **Vask altid hænder efter endt håndtering.**

DX,WW,BATTERIES-74-02DEC10

Batterier – Sikker montering

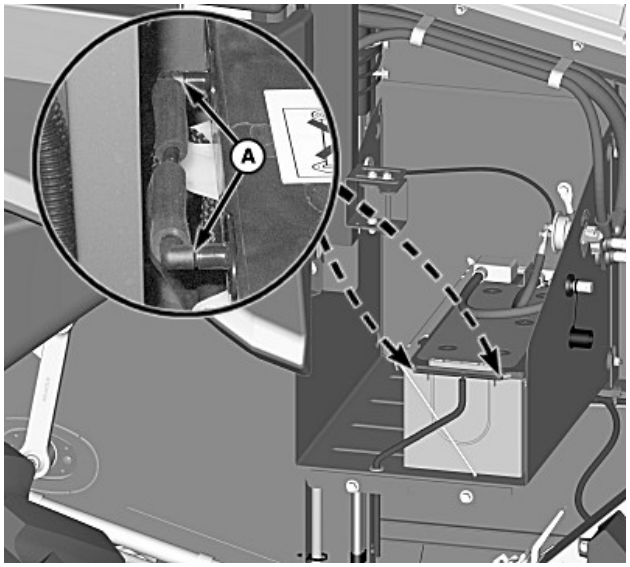

H125567—UN—21JAN19

Type A



H96586—UN—30JUN10

Type B

A—Udluftningsrør

FORSIGTIG: Maskinen skal befinde sig på en plan overflade for at kunne kontrollere væskestandende. Batteriernes væskestand skal være synlig i toppen af hver enkelt påfyldningsåbning og pladerne i de enkelte celler skal befinde sig i væsken.

Undgå alvorlige kvæstelser eller livsfarlige situationer i tilfælde af eksplosioner. Høje koncentrationer af brintgas kan akkumuleres, hvis batterikassen ikke er ordentlig ventileret. Geninstaller altid ventilatorslanger efter service eller vedligeholdelse af batteri eller batterikasse. Kontroller, at ventilationsslanger ikke er bøjet eller knækket.

Reservebatterier skal have udluftningstilslutninger, som passer til fastgørelse af udluftningsslanger. Kontakt en John Deere forhandler angående reservedele.

Hvis ventilationsslangerne ikke er sluttet til batteriet, skal batteridækslet forblive afmonteret, hver gang maskinen kører, eller når batterierne oplades med et eksternt ladeapparat.

OUO6075,0004A95-74-11JAN19

Batteriets kabler – Tilslutning

FORSIGTIG: BATTERIERNE ER KUN KOBLEDE NEGATIV TIL STEL. Kobl altid batteriets rem til batteriets minuspol (-). Kobl startkablet til batteriets pluspol (+). Polvending i batteriets eller generatorens forbindelser vil medføre varige skader på elanlægget. Kobl remmen til minusklemmen (-) til sidst.

VIGTIGT: Batterierne skal have samme klemmesteder.

Når batterierne tilkobles:

Slå alle kontakter og udstyr fra. Rengør batteriets poler og klemmer.

Kobl HURTIGT remmen til minuspolen. Der må ikke forekomme gnister. Hvis der forekommer gnister, MÅ DER IKKE TILKOBLES. Kontroller, om batteriets stilling er vendt.

Hvis der stadig forekommer gnister, skal du igen kontrollere, at alle kontakter og udstyr er slået fra. Kontroller derpå, om der er kortslutninger, defekte kabler og løse eller korroderede forbindelser.

Kobl batteriets remme til minuspol (-).

OUO6075,00007D7-74-19MAR07

Batterier – Opladning

Hold batteriet fuldt opladet, især når vejret er koldt. Hvis batteriet ikke holdes fuldt opladt, over 12,50 volt, kan det medføre reduceret batteriholdbarhed.

FORSIGTIG: Et frosset batteri må aldrig oplades. Tø det op ved stuetemperatur, inden batteriopladeren tilsluttes. Batterierne må kun oplades i et velventileret rum. Afbryd begge kabler fra batteriklemmerne, når batterierne oplades på mejetærskeren.

VIGTIGT: Hvis batterierne ikke oplades helt, kan elektrolytten fryse.

Afgør, hvilket batteri der skal oplades.

Afbryd begge batterikabler, og slut opladerens positive kabel til "+"-klemmen og opladerens negative kabel til "-"-klemmen.

Følg instruktionerne, der følger med opladeren. Oplad altid batterier med en 12 volts oplader.


OUO6075,00007D8-74-19MAR07

Batterier – Kontrol af syrevægt

FORSIGTIG: Batterierne skal være på et fladt underlag, før væskestandene kan kontrolleres nøjagtigt. Batterivæskestanden skal være synlig i toppen af hver påfyldningsport, der dækker pladerne i hver celle.

Batterigas kan eksplodere. Hold gnister og åben ild væk fra batterierne. Brug en lommelygte til at kontrollere batteriets elektrolytniveau.

Kontroller aldrig batteriets ladetilstand ved at trække gnister mellem polerne. Brug voltmeter eller hydrometer.

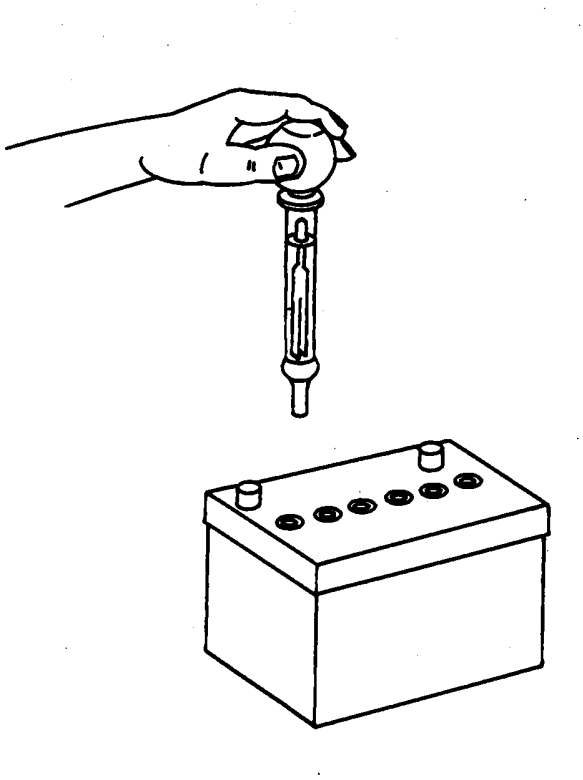


TS182—UN—23AUG88

Kontroller elektrolyttens vægtfylde i hver celle med en batterisyretester for at bestemme batteriets tilstand. Oplad batteriet, hvis den viser under 1,225. Udskift batteriet, hvis forskellen mellem cellerne er større end 0,050.

Korrigér altid aflæsningen af vægtfylden efter variationer i elektrolyttemperaturen. Tilfør 0,007 for hver 10 °C over 27 °C. Træk samme mængde fra, hvis elektrolyttemperaturen er under 27 °C. En korrigeret syrevægt for et fuldt opladet batteri er 1,265 – 1,280.


OUO6075,00007D9-74-19MAR07

Batterier - tilslutning af startbatteri

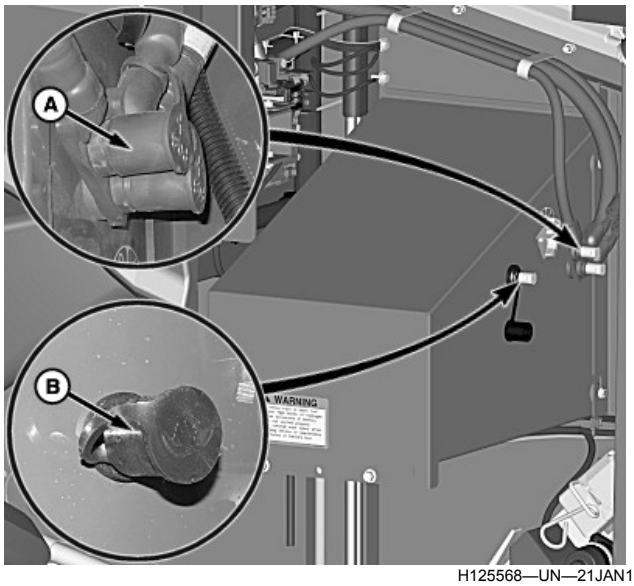

H125568—UN—21JAN19

Type A

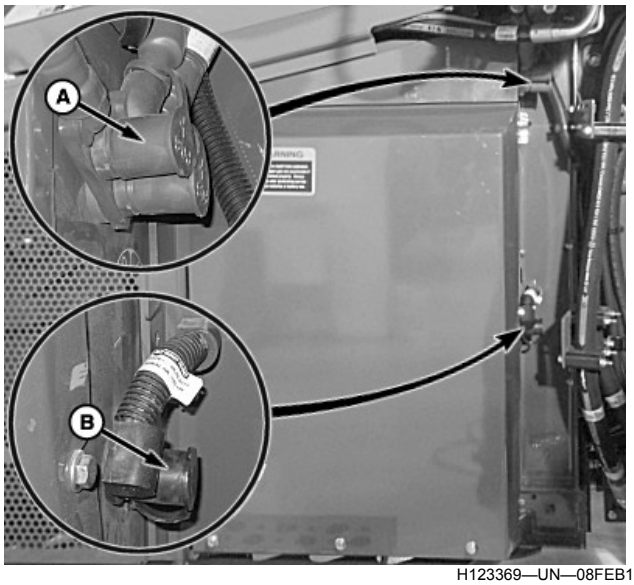

H123369—UN—08FEB18

Type B

A—Pluspol (+)
B—Minuspol (+)

Det kan være lettere at starte i koldt vejr, hvis der tilsluttes et yderligere 12 V-batteri parallelt.

FORSIGTIG: Batterierne afgiver eksplosiv knaldgas. Undgå gnistdannelse i nærheden af batterierne.

VIGTIGT: Tilslut aldrig startkabler, når tændingen eller batteriafbryderkontakten er slået til. Der må ikke startes med starterbatteri på mere end 12 V.


Fjern beskyttelseshætterne fra polerne.

Det første startkabel skal tilsluttes pluspolen (+) på hjælpebatteriet. Tilslut den anden ende af pluspolen (+) (A) på maskinens batteri.

Det andet startkabel skal tilsluttes minuspolen (-) på hjælpebatteriet. Tilslut den anden ende til minuspolen (-) (B) på maskinens batteri.

OUO6075,0004A96-74-11JAN19


Batterier – afmontering og montering (type A)

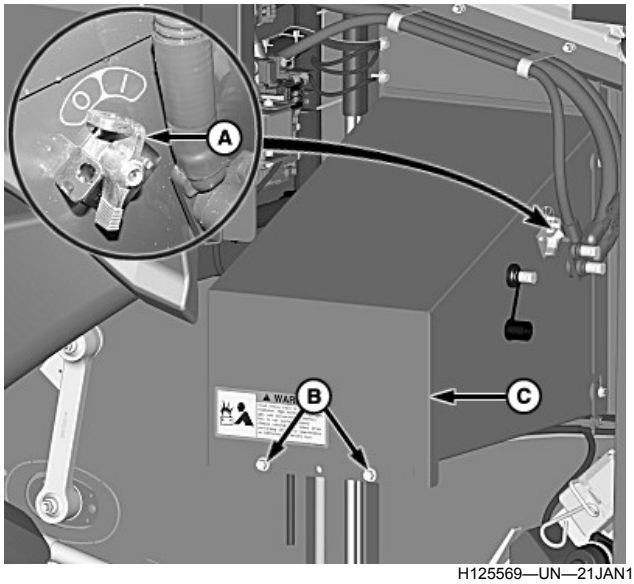

H125569—UN—21JAN19

A—Batteriafbryderkontakt
B—Maskinskrue (2 stk.)
C—Dæksel

1. Drej batteriafbryderen (A) mod uret til afbrudt stilling.
2. Afmontér maskinskruerne (B) og dækslet (C) for at tilgå batteriet.

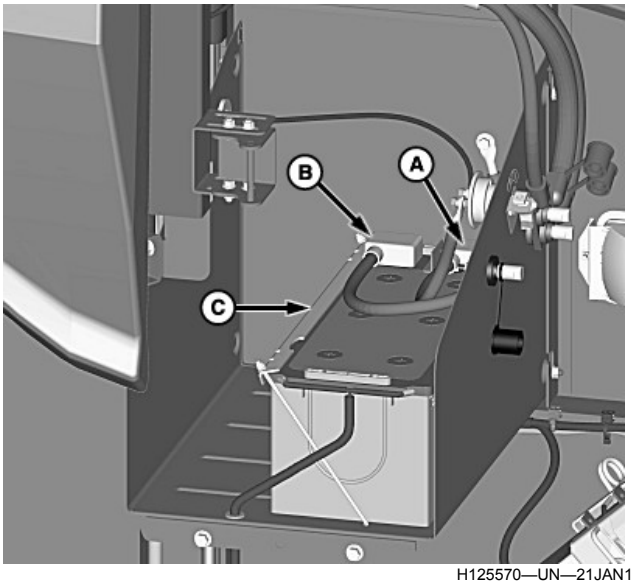


H125570—UN—21JAN19

A—Positivt kabel
B—Negativt kabel
C—Klemme

3. Frakobl det positive (+) kabel (A) og derefter det negative (-) kabel (B).
4. Afmontér klemmen (C) og batteriets udluftningsslanger.
5. Rengør batteriet og batteriets monteringsområde.
6. Montér batteriet i batterikassen.
7. Rengør batterikabler og -poler, og tilslut batteriets udluftningskanalslanger.
8. Montér positivt (+) kabel og negativt (-) kabel.
9. Montér og spænd batteriklemmen.
10. Montér dækslet, og spænd med maskinskruer.
11. Drej batteriafbryderen med uret til tændt stilling.

OUO6075,0004A97-74-11JAN19


Batterier – afmontering og montering (type B)

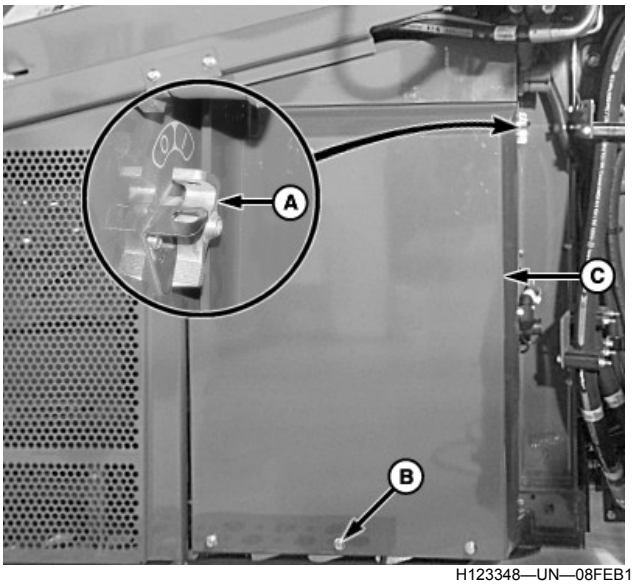

H123348—UN—08FEB18

A—Batterihovedkontakt
B—Maskinskruer (9 stk.)
C—Beklædning

1. Drej batteriafbryderen (A) mod uret til afbrudt stilling.
2. Fjern maskinskruer (B) og dæksel (C) for at få adgang til batterier.

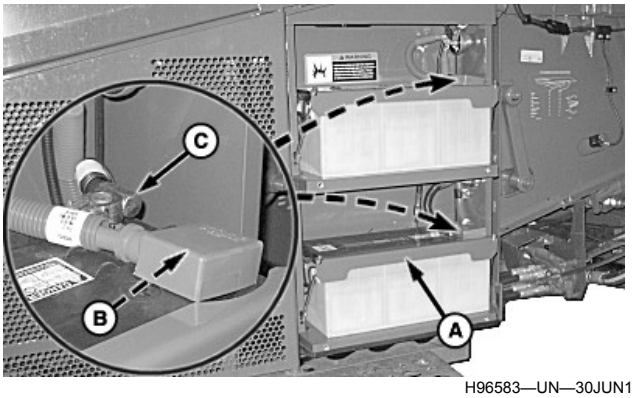

H96583—UN—30JUN10


A—Klemme
B—Positivt kabel
C—Negativt kabel

3. Fjern klampe (A) og batteriventilatorslanger.
4. Frakobl det positive (+) kabel (B) og derefter det negative (-) kabel (C).
5. Rengør batterierne og batterimonteringsområdet.
6. Montér batterierne i batterikassen.
7. Rengør batterikabler og -poler, og tilslut batteriets udluftningsslanger igen.
8. Montér positivt (+) kabel og negativt (-) kabel.
9. Montér og spænd batteriklemmen.

10. Montér dækslet, og spænd med maskinskruer.
11. Drej batteriafbryderen med uret til tændt stilling.


OUO6075,0004898-74-07FEB18

Batterihovedkontakt

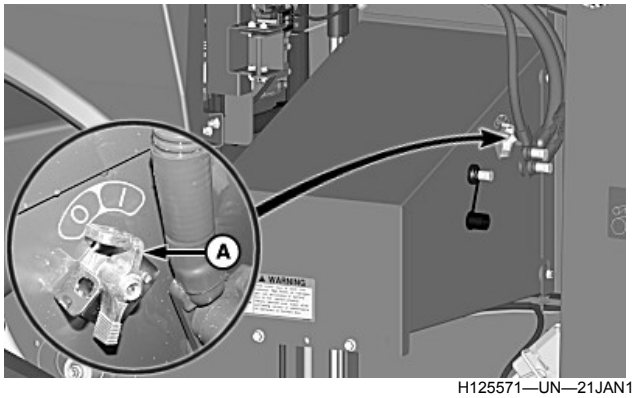

H125571—UN—21JAN19

Type A

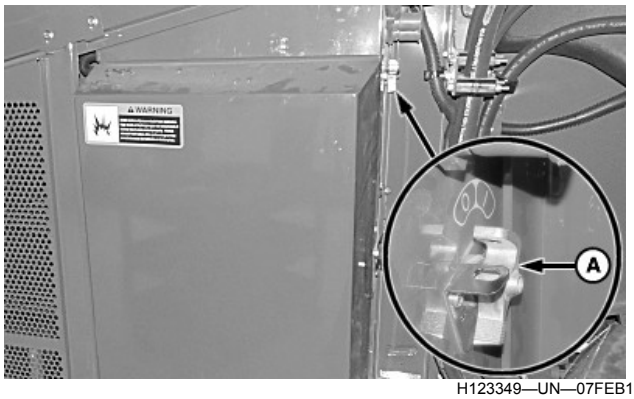

H123349—UN—07FEB18

Type B

A—Batteriafbryderkontakt


VIGTIGT: Final Tier 4/trin V: Frakobl ikke batteriet i mindst 90 sekunder, efter at maskinen er standset. Selektiv katalytisk reduktions (SCR) systemet renser automatisk ledningerne til dieseludstødningsvæsken (DEF) i dette tidsrum, lige efter at maskinen er standset. Hvis der ikke bruges den nødvendige tid til at rense ledningerne, kan alle væsker, der er blevet i ledningerne, krystallisere og tilstoppe ledningerne. Væske fryser og kan medføre brud på ledningerne i frostvejr.

BEMÆRK: Slå batteriets frakoblingskontakt FRA, hvis maskinen skal opbevares i mere end 25 dage. Hvis opbevaringsperioden er længere end 90 dage, skal du fjerne den negative ledning fra batterierne for at minimere belastningen af batterierne.

Drej batteriafbryderen (A) med uret for at aktivere maskinens elektriske system, og drej håndtaget mod uret for at slukke for maskinens elektriske system.


OUO6075,0004A98-74-11JAN19

Maskinens sikringer

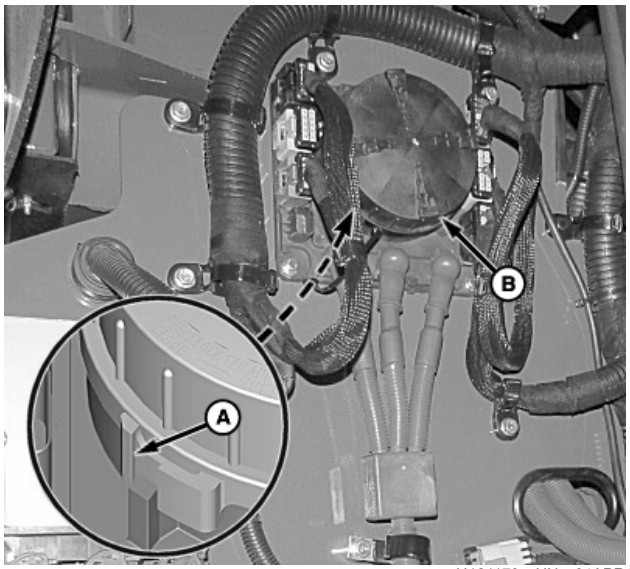

H121173—UN—04APR17

Type A

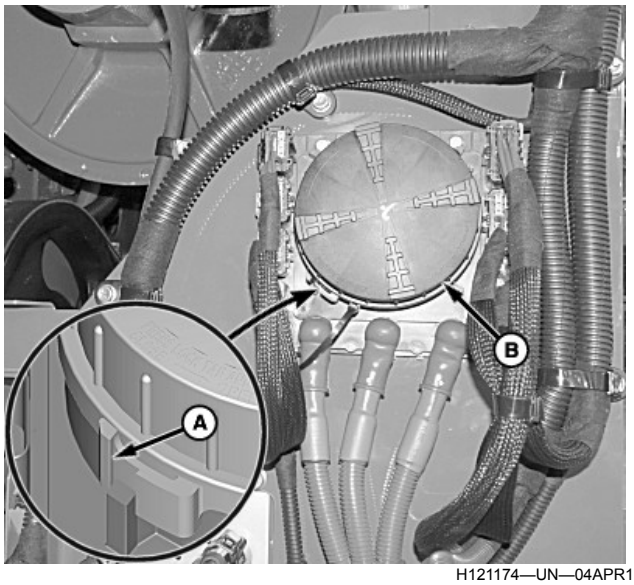

H121174—UN—04APR17

Type B

A—Låseflig
B—Dæksel

BEMÆRK: Sikringerne sidder i højre eller venstre side afhængig af maskinmodellen.


Under dækslet er der reservesikringer og en sikringstang.

Man åbner sikringsdækslet ved at trykke på låsefligen (A) og dreje dækslet (B) mod uret.

- F1—F2 anvendes ikke
- F3—(15A) (0642), styreenhed RC2 strømforsyning 1
- F6—(15A) (0652), styreenhed RC2 strømforsyning 2
- F7—(30A) (0342), styreenhed RC1 strømforsyning 1
- F8—anvendes ikke
- F9—(30A) (0362), højre strømforsyningsmodul 1 (RPM1) strømforsyning 5
- F11—(20A) (0332), højre strømforsyningsmodul 1 (RPM1) strømforsyning 3
- F12—(20A) (0322), højre strømforsyningsmodul 1 (RPM1) strømforsyning 2
- F13—F14 anvendes ikke
- F15—(20A) (0352), højre strømforsyningsmodul 1 (RPM1) strømforsyning 4
- F16—anvendes ikke
- F17—(30A) (cc# 0912), strøm til kornfølingssystem
- F18—(25A) (0372), styreenhed RC1 strømforsyning 2
- F19—F26 anvendes ikke
- F27—(30A) (0152), styreenhed LC1 strømforsyning 2
- F28—F30 anvendes ikke
- F31 (10A) – kreds nr. 0012, permanent batterispænding
- F32—(30A) (0142), venstre strømforsyningsmodul 1A (LPM1A) strømforsyning 4
- F33—anvendes ikke
- F34—(30A) (0112), venstre strømforsyningsmodul 1A (LPM1A) strømforsyning 1
- F35—(30A) (cc# 9232), strøm til knivbankens aktuator
- F36—(30A) (0312), højre strømforsyningsmodul 1 (RPM1) strømforsyning 1
- F37—F38 anvendes ikke
- F39—(10A) (4972), styreenhed SSU/XSC konstant strømforsyning
- F40—F42 anvendes ikke
- F43—(25A) (5222), styreenhed ECU strømforsyning 3
- F44—(30A) (0712), venstre strømforsyningsmodul 2B (LPM2B) strømforsyning 1
- F45—(20A) (0122), venstre strømforsyningsmodul 1A (LPM1A) strømforsyning 2
- F46—(30A) (0132), venstre strømforsyningsmodul 1A (LPM1A) strømforsyning 3
- F47—anvendes ikke
- F48—(25A) (5012), styreenhed ECU strømforsyning 1
- F49—F50 anvendes ikke
- F51—(30A) (0162), styreenhed LC1 strømforsyning 1
- F52—anvendes ikke
- F54—(10A) (0422), styreenhed PTP strømforsyning
- F55—(25A) (5022), styreenhed ECU strømforsyning 2
- F56—(15A) (5042), brændstoffødepumpe
- F57—(30A) (0222), venstre strømforsyningsmodul 2B (LPM2B) strømforsyning 2
- F58—F62 anvendes ikke
- F63—(15A) (5062), doseringspumpe strømforsyning
- F64—(20A) (0212), venstre strømforsyningsmodul 2A (LPM2A) strømforsyning 1
- F67—anvendes ikke
- F68—(25A) (0172), venstre strømforsyningsmodul 1A (LPM1A) strømforsyning 5
- F69—(30A) (0972), flex restprodukt halmsnitter strømforsyning 2
- F70—F71 anvendes ikke
- F73—(30A) (0252), styreenhed LC2 strømforsyning 1
- F74—(30A) (0972), flex restprodukt halmsnitter strømforsyning 1
- F75—F77 anvendes ikke
- F78—(30A) (0242), styreenhed LC2 strømforsyning 1
- F79—anvendes ikke
- F80—(30A) (0722), venstre strømforsyningsmodul 2B (LPM2B) strømforsyning 2


OUO6075,0004A31-74-08NOV18

Rækkesikringer

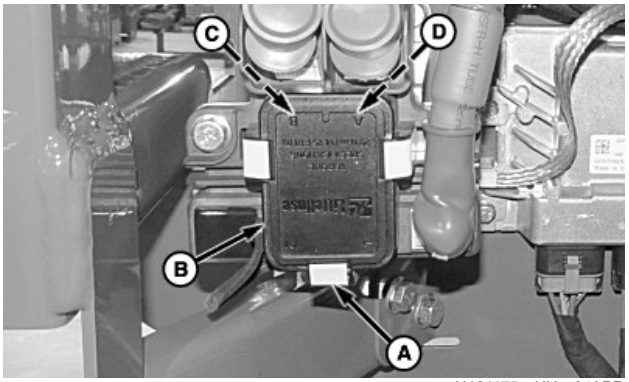

H121175—UN—04APR17

Type A

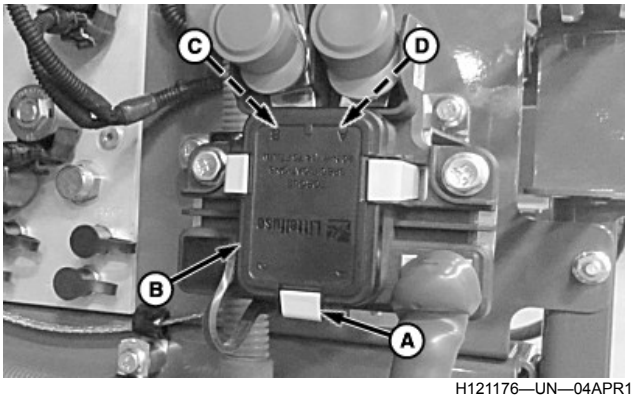

H121176—UN—04APR17

Type B

A—Lås (3 stk.)
B—Beklædning
C—F82 – Rækkesikring
D—F92 – Rækkesikring


BEMÆRK: Rækkesikringerne sidder i højre eller venstre side afhængig af maskinmodellen.

Åbn låsene (A), og fjern beklædningen (B) for at få adgang til rækkesikringerne.

- F82 – Rækkesikring, (125A) (kreds nr. 8002), styreenhed Førerhus
- F92 – Rækkesikring, (125A) (kreds nr. 8912), Sikringsskab i førerhus

OUO6075,00046FD-74-04APR17

Sikringer i kabine

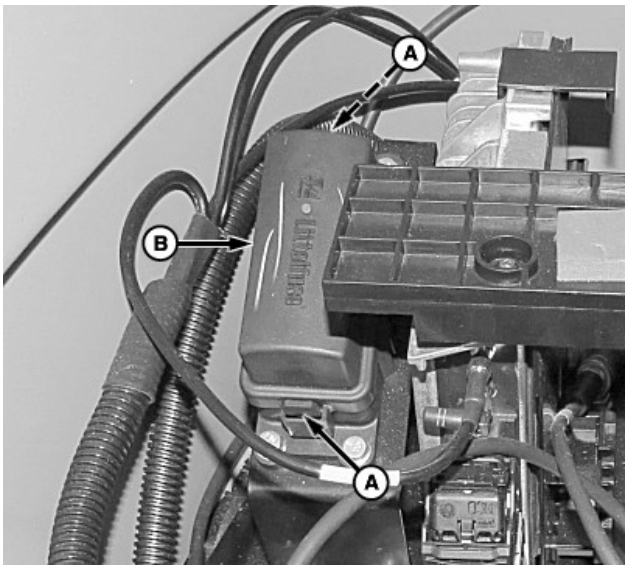

H119639—UN—13OCT16

A—Låseflige
B—Dæksel

BEMÆRK: Sikringerne sidder i kabinen i styreenhedens kabinet, der findes under armlænets konsol på kabinebunden.

Tryk på låsefligen (A) og fjern dækslet (B) over sikringerne.

- F801—(15A) (8262), ARMC strømforsyning
- F802—(10A) (8802), server-monitor strømforsyning
- F803—(15A) (8302), SCL strømforsyning
- F804—(15A) (8072), PDU strømforsyning
- F805—(15A) (8152), modtager strømforsyning
- F806—(15A) (8162), strømforsyning til diverse i førerkabinen
- F807—(10A) (8192), ATC strømforsyning
- F808—(20A) (8082), recirkulationsventilator strømforsyning 1
- F809—(20A) (8182), recirkulationsventilator strømforsyning 2
- F810—(20A) (8172), sæde strømforsyning
- F811—(20A) (8092), tilbehør strømforsyning
- F812—(15A) (8242), ekstra strømudtag
- F813—(20A) (8252), ekstra strømudtagsskinne
- F814—(20A) anvendes ikke
- F815—(20A) (8622), forrude vinduesvisker
- F816—(10A) (8312), radio strømforsyning
- F817—(7.5A) (8322), armlæn APO strømforsyning
- F818—(5A) (0006), aktivering strømforsyning
- F819—(5A) (8112), USB-lader strømforsyning

OUO6075,00045AD-74-31JAN17

Videosikkerhed


FORSIGTIG: Sæt ikke din lid til et kamera for at undgå sammenstød eller til at opdage tilskuere. For at undgå eventuelle kvæstelser, eller at føreren eller andre lider døden, bør man altid være årvågen og bevidst om omgivelserne under betjening af maskinen. Læs og forstå UNDGÅ UHELD UNDER BAKNING i sikkerhedsafsnittet.

VIGTIGT:

- **Forstå fuldt ud om kamera eller videoapplikation er "spejlvendt".**
- **Montér kameraet på et solidt og sikkert sted.**
- **Forstå kameraets synsvinkel.**
- **Efterse kameraet jævnligt.**
- **Hold kameraets linse ren.**

OUO6075,00013B2-74-31JAN13

Videointerface funktioner

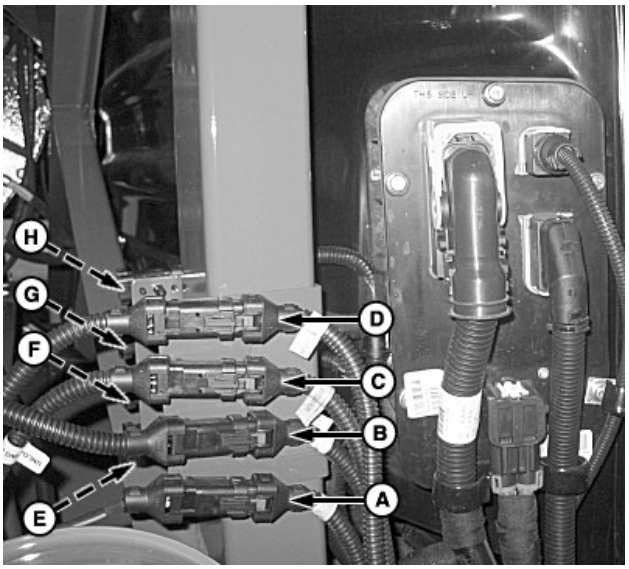

H119626—UN—12OCT16

A—Videoinput 1 (armlæn)
B—Videoinput 2 (armlæn)
C—Videoinput 3 (armlæn)
D—Videoinput 4 (armlæn)
E—Videoinput 1 (ekstra display)
F—Videoinput 2 (ekstra display)
G—Videoinput 3 (ekstra display)
H—Videoinput 4 (ekstra display)

Maskinen er udstyret med videoindgange til otte kameraer, som er placeret til højre for førerens plads.

Videoinput (A—D) leder videosignaler til serveren og derefter til armlænsdisplayet.


Videoinput (E—H) leder videosignaler til det ekstra GreenStar™ 3 2630 display.

Kontakt din John Deere forhandler for flere informationer om videokompatible kameraløsninger.

OUO6075,0004684-74-20MAR17

GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company

Justering af kameraer (hvis monteret)

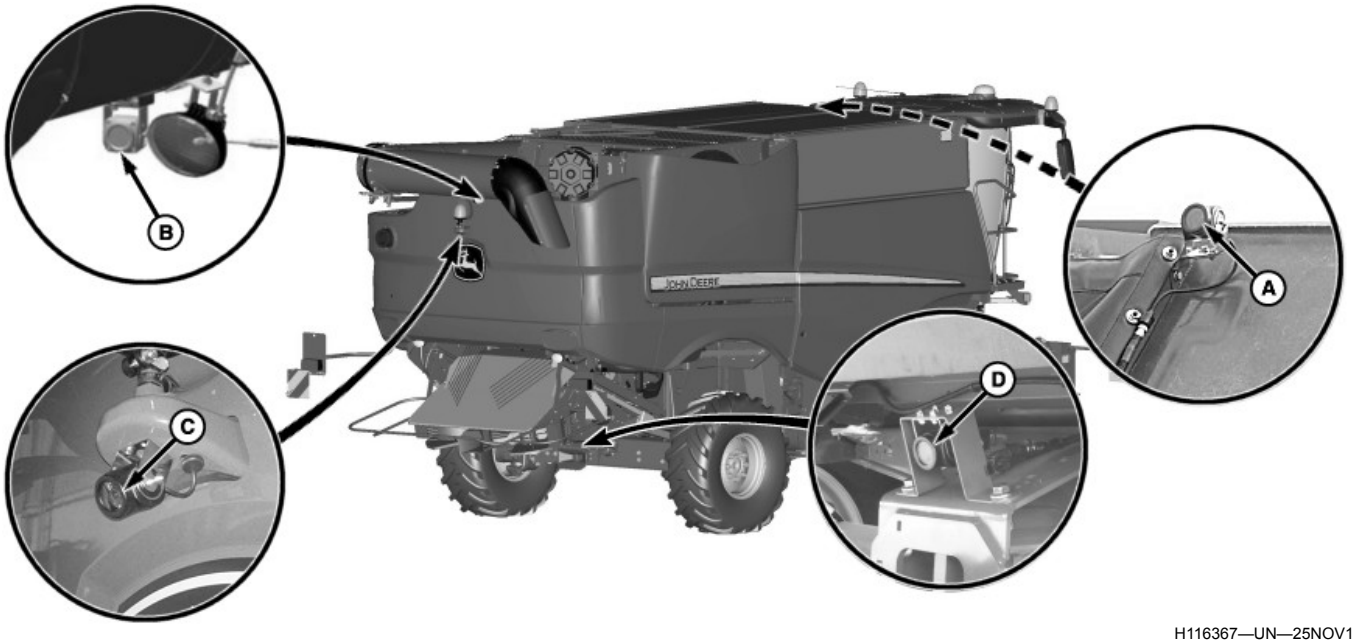

H116367—UN—25NOV15


A—Korntankskamera
B—Tømmesneglskamera
C—Bakkamera
D—Kamera ved løfteanordning

BEMÆRK: Kameraernes uformning kan afvige fra de viste. Kontakt John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder for yderligere information.

Hvis maskinen er udstyret med kameraer (A—D), skal de justeres om nødvendigt.

OUO6075,00041A7-74-28JAN16

Sikkerhedsregler ved udskiftning af halogenpærer

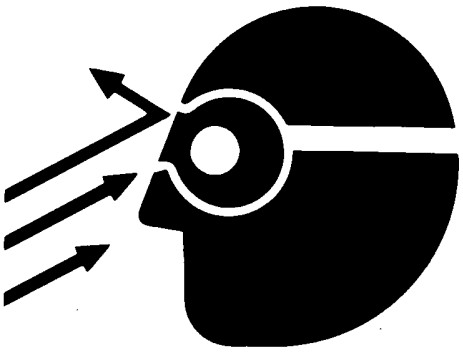

TS266—UN—23AUG88



H59774—UN—30AUG99

A—Halogenpære


FORSIGTIG: Halogenpærer (A) indeholder gas under tryk. Forkert håndtering af en pære kan få den til at splintre i småstykker. For at undgå personskader:

- **Sluk på lyskontakten, og lad pæren køle af, inden den skiftes ud. Kontakten skal være slukket, indtil udskiftningen er gennemført.**
- **Bær beskyttelsesbriller ved udskiftning af pæren.**
- **Hold om pæren på dens fatning. Bær beskyttelseshandsker eller undgå at røre ved pærens glaskolbe.**
- **Brug en ren klud og sprit til at fjerne fingeraftryk fra pærens kolbe, inden den monteres. Fedtede aflejringer på pæren vil forårsage overophedning og kortere levetid.**
- **Sørg for ikke at tabe eller ridse pæren.**


- **Hold pæren borte fra fugt.**
- **Tænd ikke pæren, når den ikke sidder i lygten. Pærer har et højt indre tryk, og hvis kolben revner eller går i stykker, er der risiko for, at de kan eksplodere og forårsage personskade.**
- **Anbring den brugte pære i den nye pæres æske, og bortskaf den iht. forskrifterne. Skal holdes uden for børns rækkevidde.**

OUO6075,0001356-74-12DEC12

Halogenpære i førerhusforlygter—Udskiftning

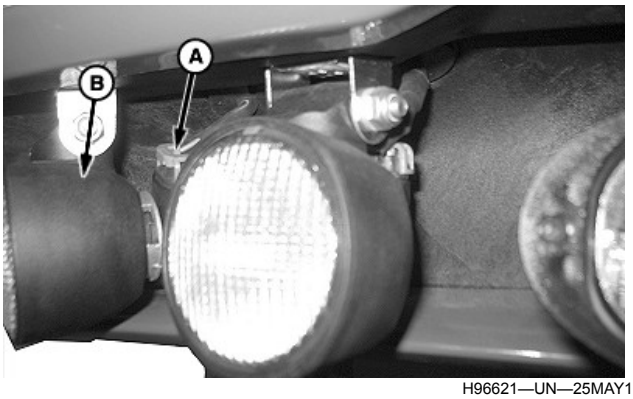

H96621—UN—25MAY10

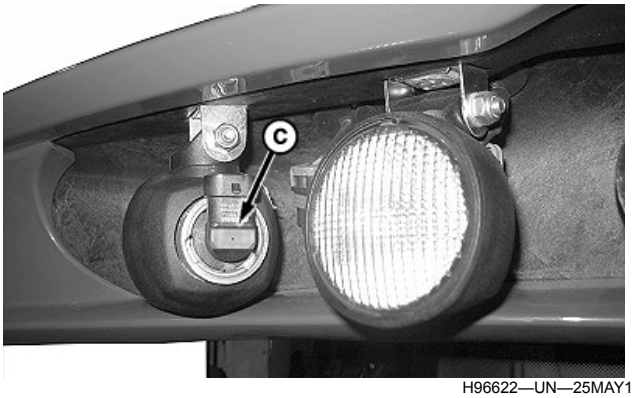

H96622—UN—25MAY10

A—Stik
B—Forlygteenhed
C—Pæreenhed

FORSIGTIG: Hæv indføringshuset, aktivér sikkerhedsstoppet til indføringshuset, sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud, inden du udskifter eller justerer forlygterne.

1. Tag ledningsstikket (A) ud af forlygteenheden (B).
2. Drej lyshuset imod førerkabinens udvendige side.
3. Drej pæresamlingen (C) mod uret, og afmonter.


BEMÆRK: Reservepærerne må ikke berøres med fingrene. Bær beskyttelseshandsker eller undgå at røre ved pærens glaskolbe.

4. Udskift pæren.
5. Skub pæresamlingen ind og drej den med uret for at installere det i huset.
6. Drej lygtehuset til tidligere driftsposition og tilslut ledningerne.
7. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OUO6075,00050F5-74-05MAY21

Halogenpære i førerhusforlygter—Justering

Lodret justering

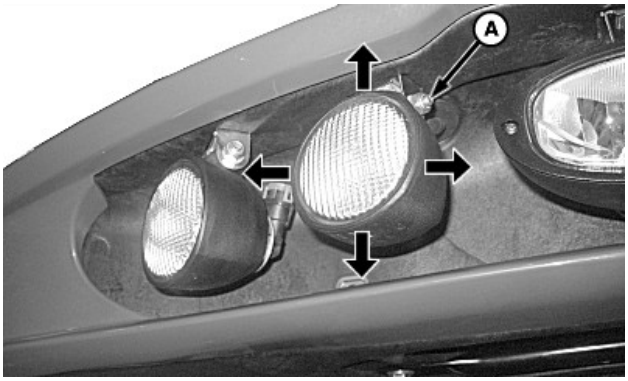

H96624—UN—25MAY10

A—Maskinskrue

FORSIGTIG: Hæv indføringshuset, aktivér sikkerhedsstoppet til indføringshuset, sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud, inden du udskifter eller justerer forlygterne.

BEMÆRK: Lygteenheder kan justeres efter behov for at opnå korrekte belysningsvinkler.

1. Løsn maskinskruen (A).
2. Drej lygteenheden op eller ned til den ønskede position og spænd maskinskruen.
3. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

Vandret indstilling


1. Drej lygteenheden til venstre eller højre til den ønskede position.
2. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OUO6075,00050F6-74-05MAY21

Halogenpære i førerhusforlygter (fjern- og nærlys)—Udskiftning



H96625—UN—25MAY10

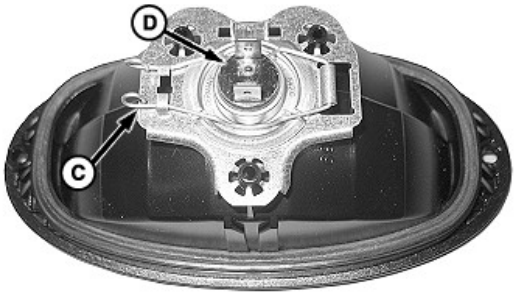

H96626—UN—25MAY10

A—Skrue (2 brugt)
B—Frontlinse
C—Klemme
D—Pæreenhed

FORSIGTIG: Hæv indføringshuset, aktivér sikkerhedsstoppet til indføringshuset, sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud, inden du udskifter eller justerer forlygterne.


1. Fjern skruerne (A) og frontlinsen (B) fra huset.
2. Pres klemplade (C) for at fjerne pæresamling (D).

BEMÆRK: Reservepærerne må ikke berøres med fingrene. Bær beskyttelseshandsker eller undgå at røre ved pærens glaskolbe.

3. Fjern og udskift pæren.
4. Fastgør pæresamling ved hjælp af klemplade på lyspærefoden.
5. Ret forlygteglasset ind efter stikket inde i huset og fasthold den med skruer.
6. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OUO6075,00050F7-74-14MAY21

Halogenpære i førerhusforlygter (fjern- og nærlys)—Justering

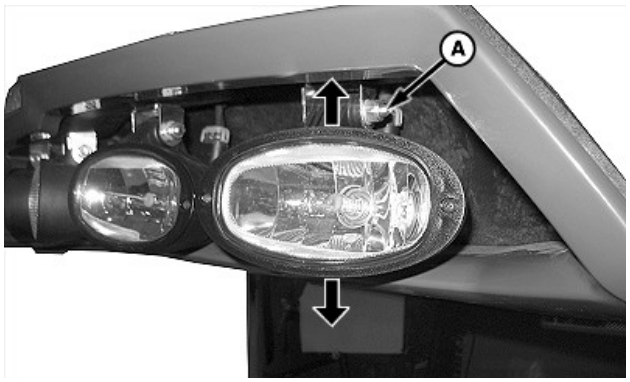

H96628—UN—25MAY10

A—Maskinskrue


FORSIGTIG: Hæv indføringshuset, aktivér sikkerhedsstoppet til indføringshuset, sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud, inden du udskifter eller justerer forlygterne.

BEMÆRK: Lygteenheder kan justeres efter behov for at opnå korrekte belysningsvinkler.

1. Løsn maskinskruen (A).
2. Drej lygteenheden op eller ned til den ønskede position og spænd maskinskruen.
3. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OUO6075,00050F8-74-05MAY21

Lysdiode (LED) i førerhusforlygter (nær- og fjernlys) (hvis monteret)—Udskiftning

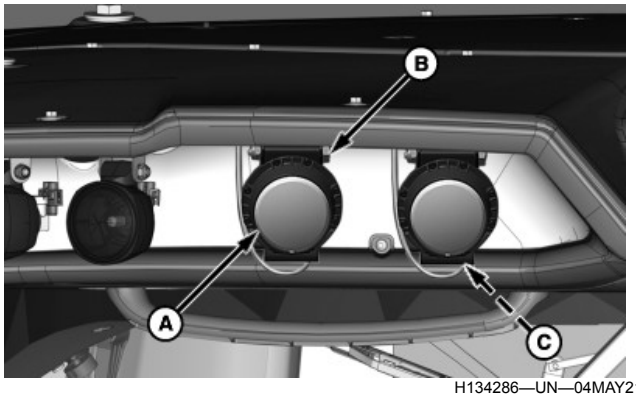

H134286—UN—04MAY21

Nærlys vist


A—Nærlys i førerhusforlygter
B—Stik
C—Maskinskrue

FORSIGTIG: Hæv indføringshuset, aktivér sikkerhedsstoppet til indføringshuset, sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud, inden du udskifter eller justerer forlygterne.

1. Tag ledningstilslutningen (B) ud af forlygteenheden (A).
2. Fjern maskinskrue (C) og møtrik.
3. Fjern og udskift forlygteenheden.

OUO6075,00050FF-74-14MAY21

Lysdiode (LED) i førerhusforlygter (nær- og fjernlys) (hvis monteret)—Justering

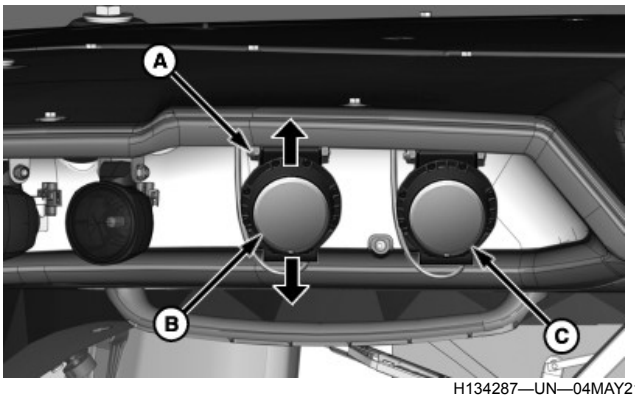

H134287—UN—04MAY21

Nærlys vist


A—Maskinskrue
B—Nærlys i førerhusforlygter
C—Fjernlys i førerhusforlygter

FORSIGTIG: Hæv indføringshuset, aktivér sikkerhedsstoppet til indføringshuset, sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud, inden du udskifter eller justerer forlygterne.

1. Løsn maskinskruen (A).
2. Drej forlygteenheden (B) eller (C) op eller ned til den ønskede position og spænd maskinskruen.
   - **Nærlys førerhusets forlygter:** Juster lygtepositionen (B), så afstanden mellem forlygteenheden og grænsen for lys/mørk på jorden foran maskinen er mindre end 30 m (98 ft).
   - **Fjernlys førerhusets forlygter:** Juster lyspositionen (C), så lysstrålen på jorden kan ses op til maks. 100 m (328 ft) foran maskinen.
3. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OUO6075,0005100-74-14MAY21

Halogenpære i instrumentbrætlygter (hvis monteret)—udskiftning

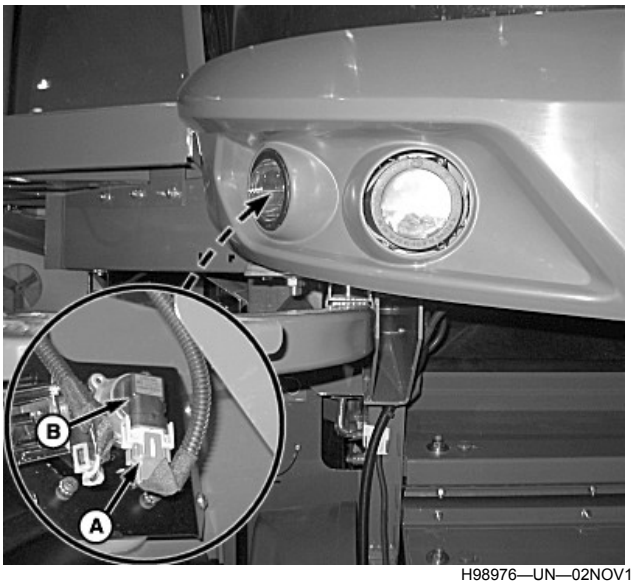

H98976—UN—02NOV10

A—Stik
B—Pæreenhed

FORSIGTIG: Sænk indføringshuset helt før udskiftning eller justering af kørelys.


1. Tag ledningsstikket (A) ud af pæreenheden (B).
2. Drej pæren mod uret, og afmonter.

BEMÆRK: Reservepærerne må ikke berøres med fingrene. Bær beskyttelseshandsker eller undgå at røre ved pærens glaskolbe.

3. Fjern og udskift pæren.
4. Skub pæresamlingen ind og drej den med uret for at installere det i huset.
5. Sæt ledningsbundttilslutningen ind i pæreenheden.
6. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OUO6075,00050F9-74-05MAY21

LED til instrumentbrætlygter (hvis monteret)—Udskiftning

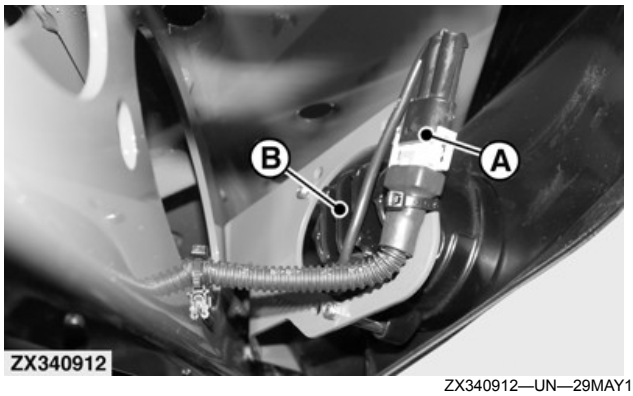

ZX340912—UN—29MAY18


A—Stik
B—Lygteenhed

FORSIGTIG: Sænk indføringshuset helt før udskiftning eller justering af kørelys.

1. Tag ledningsstikket (A) ud af lygteenheden (B).
2. Fjern og udskift lyssamlingen.
3. Sæt ledningsbundttilslutningen ind i lygteenheden.
4. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OUO6075,00050FA-74-05MAY21

Pære i nederste forlygter (hvis monteret)—Udskiftning

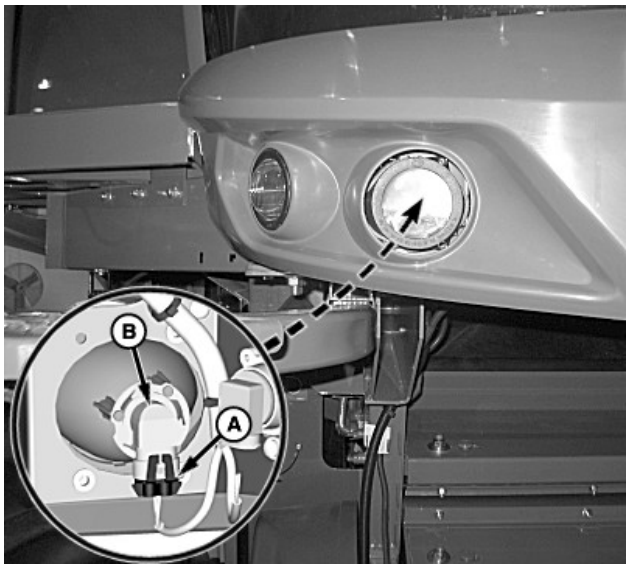

H96629—UN—02NOV10

A—Stik
B—Pæreenhed

FORSIGTIG: Sænk indføringshuset helt før udskiftning eller justering af kørelys.


1. Tag ledningsstikket (A) ud af pæreenheden (B).
2. Drej pæren mod uret, og afmonter.

BEMÆRK: Reservepærerne må ikke berøres med fingrene. Bær beskyttelseshandsker eller undgå at røre ved pærens glaskolbe.

3. Fjern og udskift pæren.
4. Skub pæreenheden ind, og drej den med uret for at montere den i huset, og tilslut ledningerne.
5. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OUO6075,00050FB-74-05MAY21

Nederste forlygter (hvis monteret)—Justering

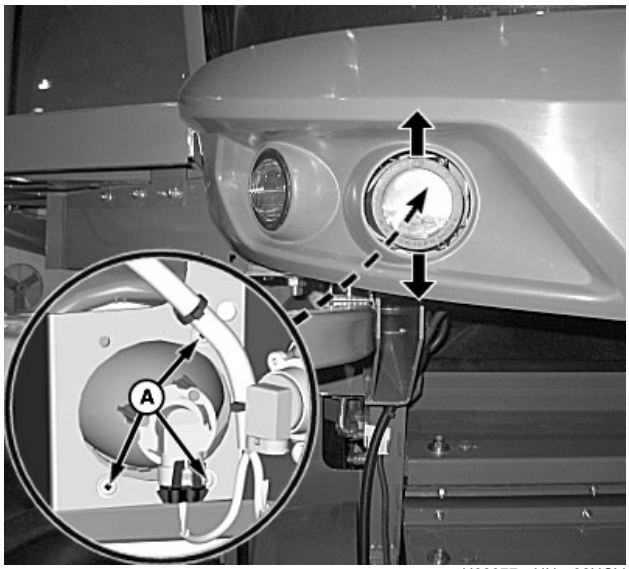

H98977—UN—02NOV10

A—Skrue (3 brugt)

FORSIGTIG: Sænk indføringshuset helt før udskiftning eller justering af kørelys.

BEMÆRK: Lygteenheder kan justeres efter behov for at opnå korrekte belysningsvinkler.

1. Juster skruer (A) til at dreje lygteenheden op eller ned til den ønskede position og spænd maskinskruer.
2. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OUO6075,00050FC-74-14MAY21

Lygter med lysdioder (LED) (ekstraudstyr) —udskiftning




H119680—UN—20OCT16

A—Lygter med lysdioder (LED)

FORSIGTIG: Hæv indføringshuset, aktivér sikkerhedsstoppet til indføringshuset, sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud, inden du udskifter eller justerer forlygterne.

1. Lygter (A) med lysdiode (LED) er i begge sider af førerhuset som vist.

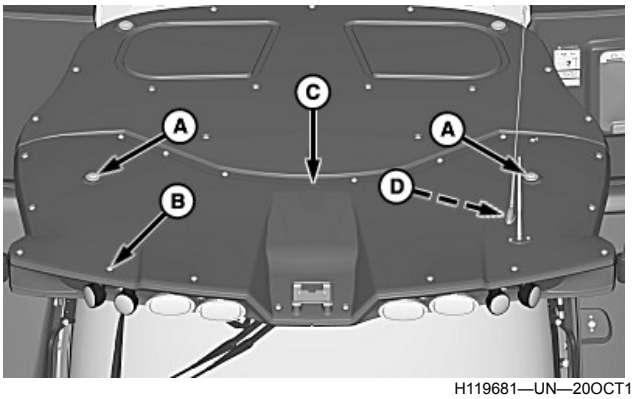


H119681—UN—20OCT16


A—Maskinskrue og skive (2 stk.)
B—Maskinskrue og skive (19 brugt)
C—Førerhustag
D—Antenne

BEMÆRK: Fjern GreenStar™ positionsmodtager, hvis monteret.

2. Fjern maskinskruerne og skiverne (A og B).
3. Løft forreste venstre side af førerhustaget (C) for at frakoble antennen (D).
4. Afmonter forreste del af førerhustaget.

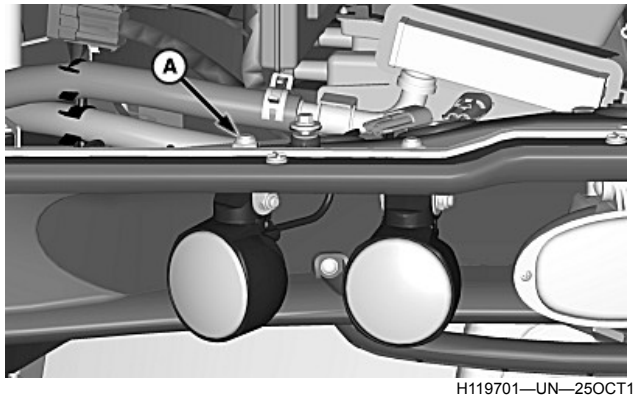

H119701—UN—25OCT16

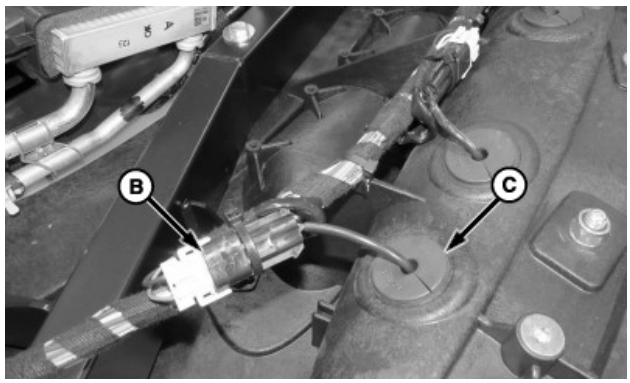

H119683—UN—20OCT16


A—Maskinskrue og møtrik
B—Stik
C—Muffe

5. Fjern maskinskruen og møtrikken (A).
6. Tag ledningstilslutningen (B) ud, og fjern muffen (C).
7. Afmontér og fjern lygteenheden.
8. Monter lygteenheden i omvendt rækkefølge.
9. Stram maskinskruen og møtrikken iht. specifikationen.

Specifikation

Møtrik—Drejningsmoment	30 Nm (22 lb·ft)

10. Drej lygtehuset til tidligere driftsposition.
11. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

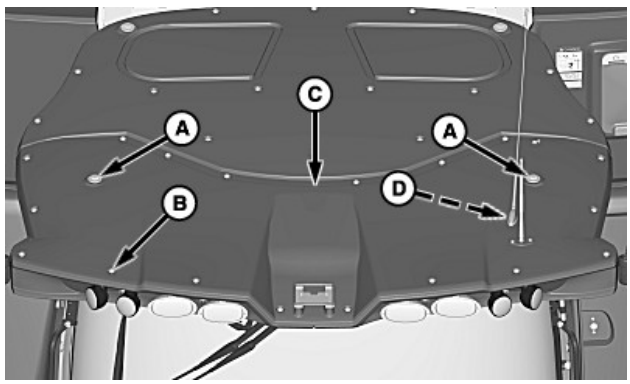

H119681—UN—20OCT16

A—Maskinskrue og skive (2 stk.)

GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company

B—Maskinskrue og skive (19 brugt)
C—Førerhustag
D—Antenne

12. Tilslut antennen (D), og montér kabinetaget (C).
13. Montér maskinskruer og spændskiver (B) og spænd dem iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskruer—Drejningsmoment. . . . . 6 Nm (53 lb·in)

14. Installér dækselskruer og spændskiver (A) og spænd dem iht. specifikationen.


Specifikation

Maskinskruer—Drejningsmoment. . . . . 10 Nm (89 lb·in)

OUO6075,00050FD-74-14MAY21

Lygter med lysdioder (LED) (ekstraudstyr) —justering

Lodret justering

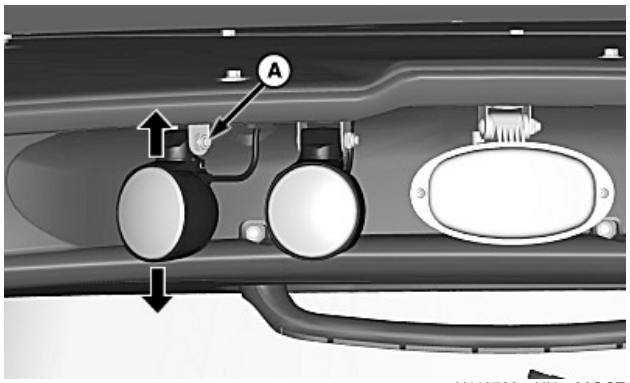

H119703—UN—26OCT16


A—Maskinskrue

FORSIGTIG: Hæv indføringshuset, aktivér sikkerhedsstoppet til indføringshuset, sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud, inden du udskifter eller justerer forlygterne.

BEMÆRK: Lygteenheder kan justeres efter behov for at opnå korrekte belysningsvinkler.

1. Løsn maskinskruen (A).
2. Drej lygteenheden op eller ned til den ønskede position og spænd maskinskruen.
3. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

Vandret indstilling

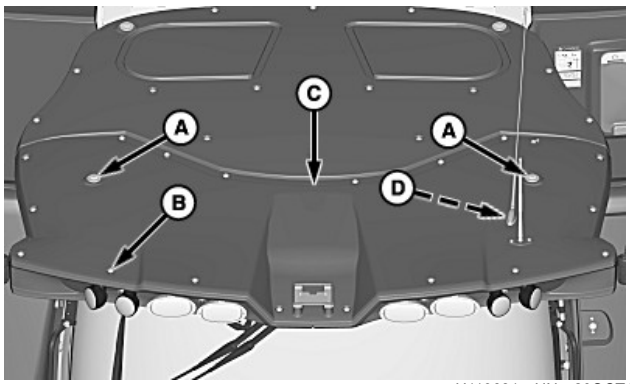


H119681—UN—20OCT16

A—Maskinskrue og skive (2 stk.)
B—Maskinskrue og skive (19 brugt)
C—Førerhustag
D—Antenne

BEMÆRK: Fjern GreenStar™ positionsmodtager, hvis monteret.

1. Fjern maskinskruerne og skiverne (A og B).
2. Løft forreste venstre side af førerhustaget (C) for at frakoble antennen (D).
3. Afmonter forreste del af førerhustaget.

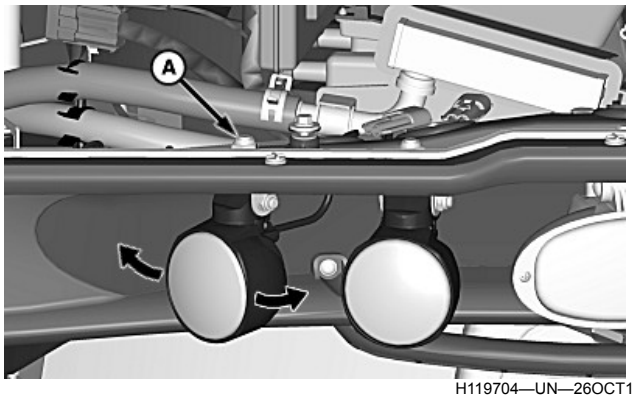

H119704—UN—26OCT16

A—Maskinskrue og møtrik


4. Løsn maskinskruen og møtrikken (A).
5. Drej lygteenheden til venstre eller højre til den ønskede position.
6. Stram maskinskruen og møtrikken iht. specifikationen.

Specifikation

Møtrik—Drejningsmoment. . . . . 30 Nm (22 lb·ft)

7. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company

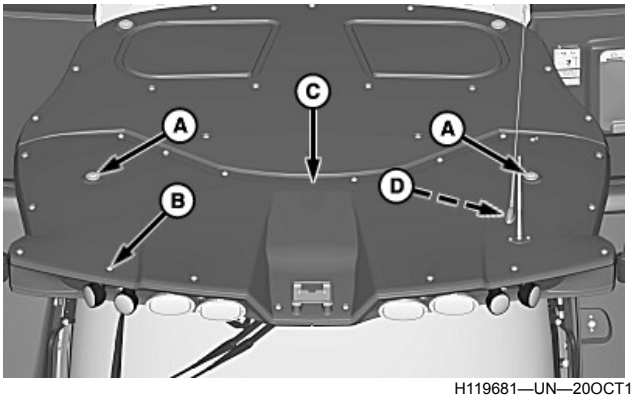

H119681—UN—20OCT16

A—Maskinskrue og skive (2 stk.)
B—Maskinskrue og skive (19 brugt)
C—Førerhustag
D—Antenne

8. Tilslut antennen (D), og montér kabinetaget (C).
9. Montér maskinskruer og spændskiver (B) og spænd dem iht. specifikationen.


Specifikation	
Maskinskruer—Drejningsmoment	6 Nm (53 lb·in)

10. Installér dækselskruer og spændskiver (A) og spænd dem iht. specifikationen.


Specifikation	
Maskinskruer—Drejningsmoment	10 Nm (89 lb·in)

OUO6075,00050FE-74-14MAY21


Udskiftning af pære i rotorblink (type A)

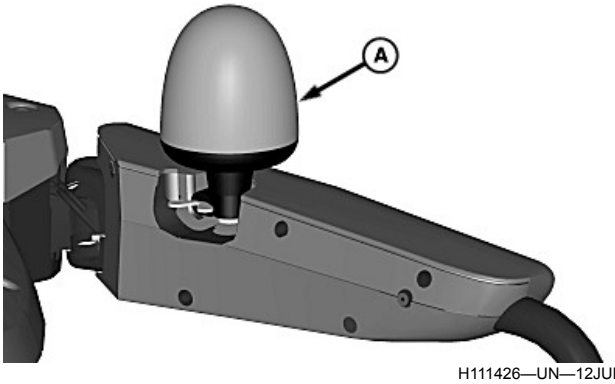

H111426—UN—12JUN14

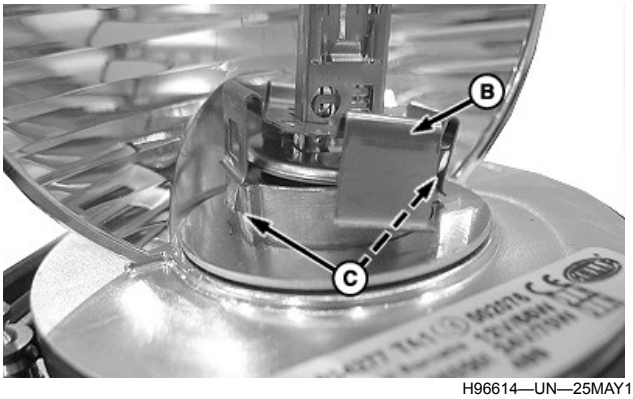

H96614—UN—25MAY10

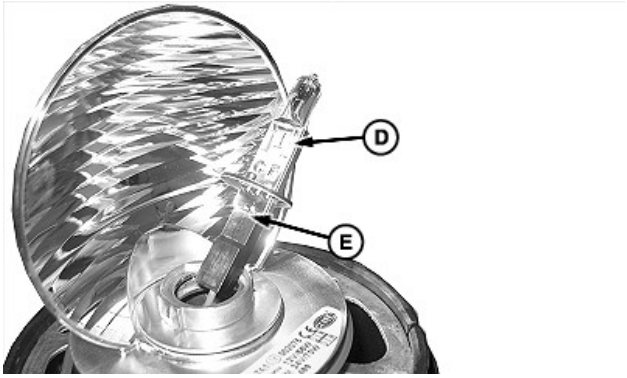

H96615—UN—25MAY10

A—Lygteglas
B—Klemme
C—Låseflig
D—Pæreenhed
E—Tilslutning

FORSIGTIG: Hæv indføringshuset og sænk sikkerhedsstop før udskiftning af rotorblinkpærer.

Skub linserne ned (A) og drej dem mod uret for at tage dem ud.

Træk i klemplade (B) fra låsering (C).

Fjern pæresamlingen (D) fra konnektor (E).

BEMÆRK: Reservepærerne må ikke berøres med fingrene. Bær beskyttelseshandsker eller undgå at røre ved pærens glaskolbe.

Udskift pæren og montér i omvendt rækkefølge.


Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OUO6075,0004582-74-18JAN17

Udskiftning af rotorblink (type B)

FORSIGTIG: Hæv indføringshuset, og sænk sikkerhedsstoppet, før rotorblinkene udskiftes.

BEMÆRK: Lysdioder er påkrævet for at opfylde lokale og statslige bestemmelser for højdekrav til vejtransport afhængigt af visse dækstørrelser.

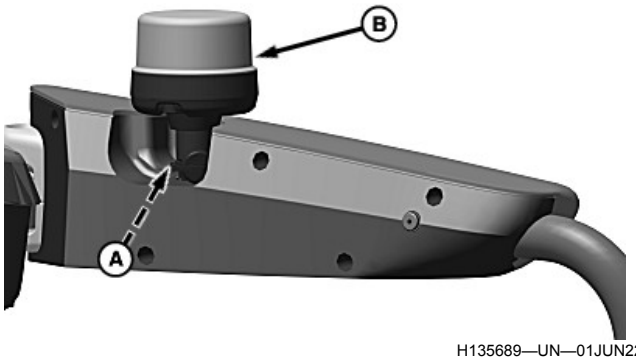


H135689—UN—01JUN22

A—Fløjmøtrik
B—Rotorblink

1. Løsn fløjmøtrikken (A), og afmontér rotorblinket (B) fra stikkontakten.
2. Afmontér og udskift rotorblinkenheden.
3. Tryk ned på rotorblinkenheden for at sikre, at der er god forbindelse til stikkontakten, og tilspænd derefter fløjmøtrikken.
4. Gentag på resterende lys efter behov.

mh69740,1654108214832-74-17JUN22

Arbejdslygternes halogenpære (hvis monteret)—udskiftning

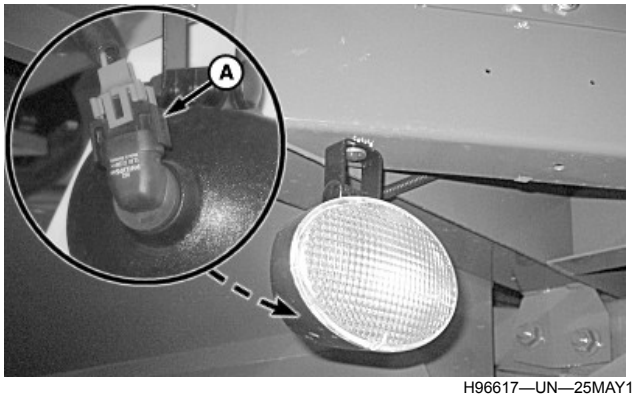

H96617—UN—25MAY10

Højre stublygte

A—Tilslutning

BEMÆRK: Den viste procedure er til udskiftning af stublysene. Denne procedure ligner for følgende lygter:

- *Tømmelygter*
- *Ekstra marklygter*
- *Arbejdslygter ved adgangslem*
- *Stublys*
- *Korntanklygte*
- *Tømmesneglslygte*


1. Frakobl ledningsnettets stik (A) fra pæreenheden.
2. Drej pæren mod uret, og afmonter.

BEMÆRK: Reservepærerne må ikke berøres med fingrene. Bær beskyttelseshandsker eller undgå at røre ved pærens glaskolbe.

3. Fjern og udskift pæren.
4. Skub pæresamlingen ind og drej den med uret for at installere det i huset.
5. Sæt ledningsbundttilslutningen ind i pæreenheden.
6. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OUO6075,0004BCA-74-19JUN19

LED til arbejdslygter (hvis monteret)—Udskiftning

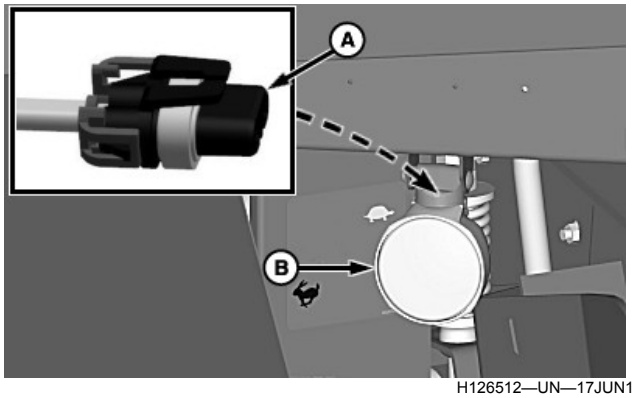

H126512—UN—17JUN19

Højre stublygte

A—Tilslutning
B—Lygteenhed


BEMÆRK: Den viste procedure er til udskiftning af stublysene. Denne procedure ligner for følgende lygter:

- *Tømmelygter*
- *Ekstra marklygter*
- *Arbejdslygter ved adgangslem*
- *Stublys*
- *Korntanklygte*
- *Tømmesneglslygte*

1. Frakobl ledningsnettets stik (A) fra lyssamlingen (B).
2. Fjern og udskift lyssamlingen.
3. Sæt ledningsbundttilslutningen ind i lygteenheden.
4. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OUO6075,0004BC8-74-18JUN19

Halogenpære til søgelygter i siden og rensesoldslygter (hvis monteret)—Udskiftning

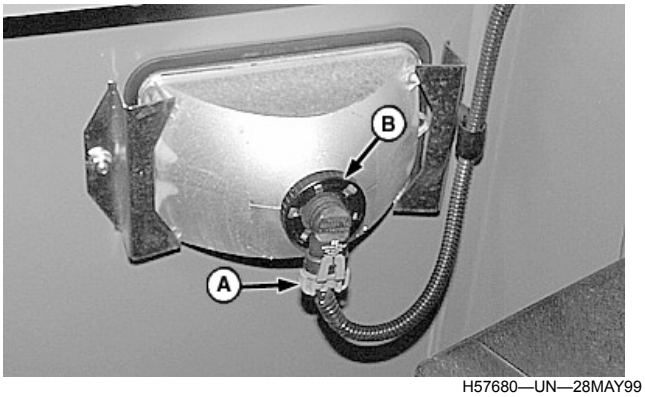

H57680—UN—28MAY99

A—Tilslutning
B—Låsering

BEMÆRK: Den viste procedure er til udskiftning af rækkesøgelygterne. Denne procedure ligner for det følgende:

- *Rensesoldets lygter*


1. Frakobl ledningsnettets stik (A) fra pæreenheden.
2. Tryk ind og drej holderingen (B) mod uret for tag den ud.

BEMÆRK: Reservepærerne må ikke berøres med fingrene. Bær beskyttelseshandsker eller undgå at røre ved pærens glaskolbe.

3. Fjern og udskift pæren.
4. Montér pæreenheden i modsat rækkefølge.
5. Sæt ledningsbundttilslutningen ind i pæreenheden.
6. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OUO6075,0004BCB-74-19JUN19

LED-søgelygter i siden og rensesoldslygter (hvis monteret)—Udskiftning

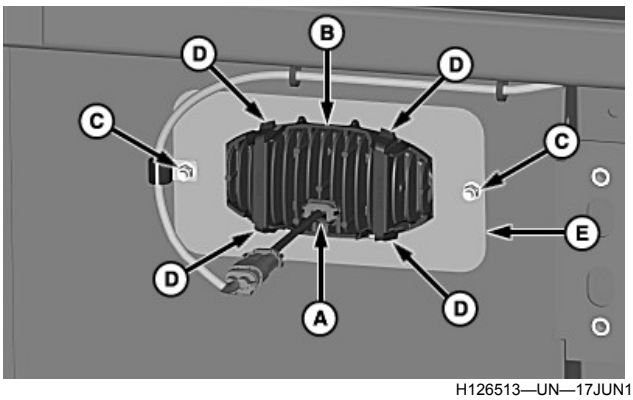

H126513—UN—17JUN19

A—Tilslutning
B—Lygteenhed
C—Maskinskruer og møtrikker (2 stk.)
D—Tap (4 stk.)
E—Plade

BEMÆRK: Den viste procedure er til udskiftning af rækkesøgelygterne. Denne procedure ligner for det følgende:

- *Rensesoldets lygter*


1. Frakobl ledningsnettets stik (A) fra lyssamlingen (B).
2. Afmontér maskinskruer og møtrikker (C).
3. Tryk på tapperne (D) og adskil lygteenheden fra pladen (E).
4. Fjern lygtesamlingen fra maskinens yderside.
5. Montér den nye lygtesamling fra maskinens yderside.

BEMÆRK: Tapper på lygteenheden låser pladen på plads.

6. Tilbagehold lygtesamlingen med pladen, der blev afmonteret tidligere.
7. Montér de tidligere fjernede maskinskruer og møtrikker.
8. Sæt ledningsbundttilslutningen ind i lygteenheden.
9. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.


OUO6075,0004BC9-74-18JUN19

Havariblink/positionslygter, positionslygter/stoplygter og bageste havariblink – Udskiftning

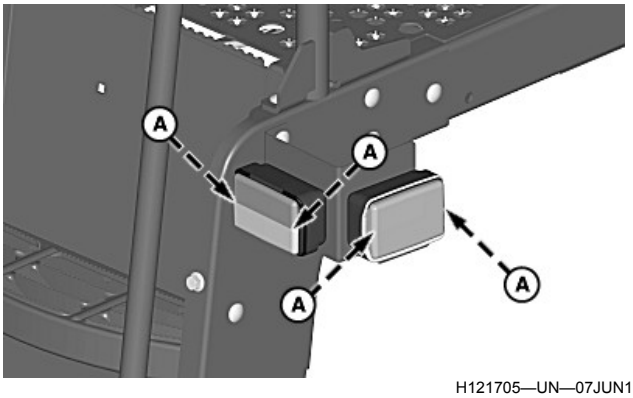

H121705—UN—07JUN17

Havariblink/positionslygter

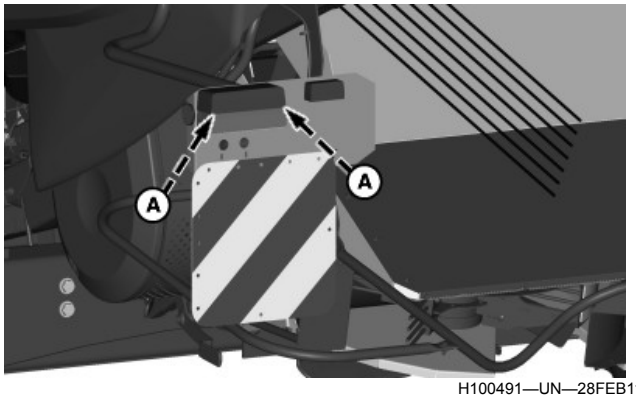

H100491—UN—28FEB11

Positions-/stoplygter og bageste havariblink

A—Skruer

Fjern skruerne (A) fra lygteglasset.


Tag pæren ud ved at trykke ind og dreje den mod uret.

BEMÆRK: Reservepærerne må ikke berøres med fingrene. Bær beskyttelseshandsker eller undgå at røre ved pærens glaskolbe.

Montér pæren og linsedækslet i omvendt rækkefølge.

OUO6075,0004759-74-07JUN17

Kabinebelysning – Udskiftning

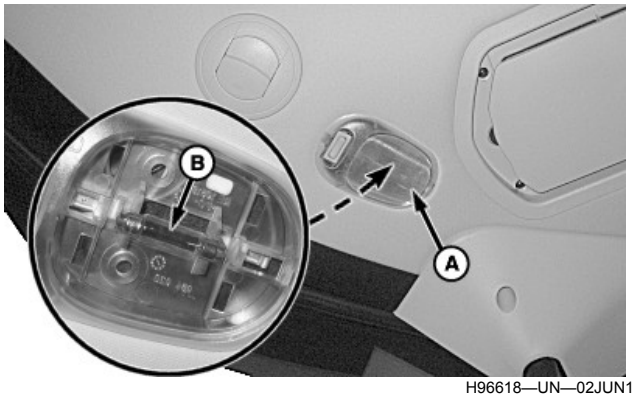

H96618—UN—02JUN10

A—Lygteglas
B—Pære


Fjern lygteglasset (A), og udskift pæren (B).

BEMÆRK: Udskiftning af lyspærer er følsom over for hudkontakt. Bær beskyttelseshandker eller undgå at røre ved lyspærens overflade.

Montér pæren og linsedæksel i omvendt rækkefølge.

OUO6075,0000783-74-04NOV10

Kortlys—udskiftning

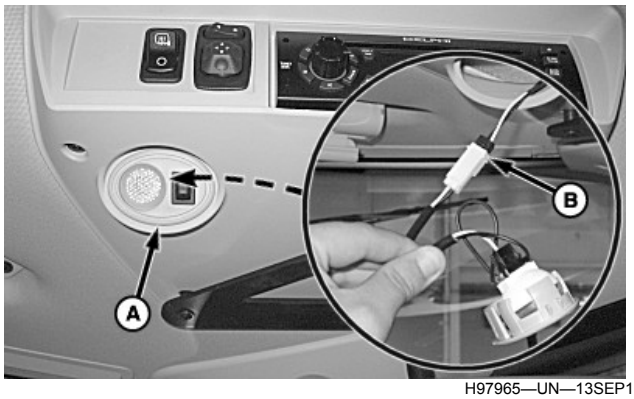

H97965—UN—13SEP10

A—Kortlyssamling
B—Stikforbindelse


Fjern kortlyssamlingen (A) og frakobl ledningsnettets konnektor (B).

Fjern og udskift kortlyssamlingen.

Installér og indstil lyssamlingen i omvendt rækkefølge som vist

OUO6075,00009AF-74-13SEP10

Sikker vedligeholdelse af dæk

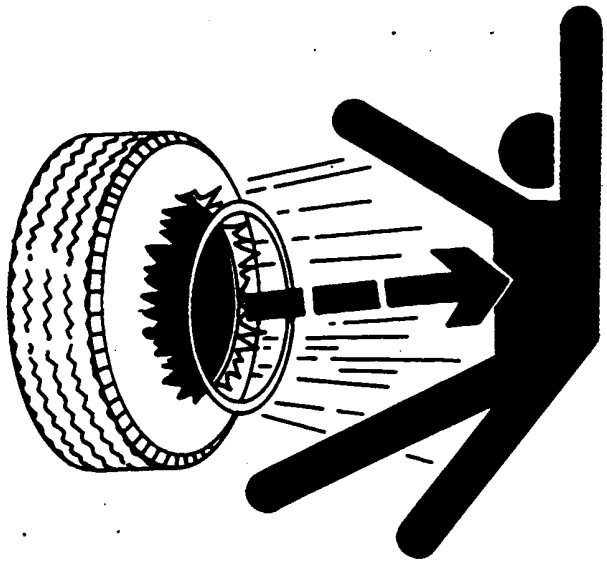

TS211—UN—15APR13

FORSIGTIG: Hvis der opstår en eksplosion ved adskillelse af dæk- og fælgdele, kan det medføre alvorlige og livsfarlige kvæstelser.

Forsøg IKKE at montere et dæk, hvis ikke du har det nødvendige udstyr og erfaring til at udføre arbejdet.

Det korrekte dæktryk skal altid opretholdes. Det anbefalede tryk må ikke overskrides ved pumpning af dækkene.

Foretag aldrig svejsning eller opvarmning af et hjul med dæk. Varmen kan medføre en stigning i lufttrykket, som kan resultere i, at dækket eksploderer. Svejsning kan svække hjulets struktur eller deformere det.

Når dækkene pumpes, skal der anvendes en klemmeholdeanordning og en forlængerslange, der er lang nok til, at det er muligt at træde noget til siden for IKKE at stå direkte foran eller over dækenheden. Anvend såfremt til rådighed et sikkerhedsbur.

Kontrollér hjulene for lavt tryk, snit, blærer, beskadigede fælge eller manglende hjulskruer eller -møtrikker.

DX,RIM1-74-27OCT08

Transport ad vej med skærebord monteret

Overhold de lokale lovbestemmelser for kørsel med mejetærsker på offentlig vej.

Vejtransport i Tyskland skal godkendes af den lokale TÜV for at få tilladelse hertil.

Ansøgning om tilladelse indgives til din forhandler eller til fabrikken.

OUO6075,0004673-74-16MAR17

Vedligeholdelse af og service på dæk

VIGTIGT: Montering af dæk, der ikke opfylder dækspecifikationerne til originalt udstyr, kan medføre funktionsfejl. Kontakt din forhandler eller dækleverandør for vejledning.

Anvendelse af dæk under standard eller større end de anbefalede dæk vil ikke blive dækket af garantien, og de kan nedsætte stabiliteten, påvirke styretøjet, resultere i for tidlige dækfejl eller forårsage andre holdbarhedmæssige eller sikkerhedsmæssige forhold.

Kontrollér dækkene dagligt for skader eller tydeligt lavt tryk.

Kontrollér dæktrykket efter hver 100 timers drift eller mindre. Hvis dækkene indeholder væskeballast, skal du bruge en speciel luft-vand-måler og måle med ventilen i bund.

Et lille indstik i et slangeløst dæk kan repareres midlertidigt uden at afmontere dækket, så der spares tid i den travle høstsæson.

Beskyt dækkene bedst muligt mod stærkt sollys, olieprodukter og kemikalier.

Kør forsigtigt. Undgå sten og skarpe genstande.

VIGTIGT: Den endelige reparation skal udføres hurtigst muligt for at undgå yderligere skade på dækket.

BEMÆRK: Informationer og specifikationer om dæk er baseret på de senest tilgængelige informationer på udgivelsestidspunktet. Ret til ændringer forbeholdes til enhver tid og uden varsel. Se online Combine Ag Sales Manual eller kontakt din John Deere forhandler vedr. yderligere oplysninger om dæktryktabeller.

Dæktryk i tabeller kan være forskelligt fra de dæktryk, der er anført på siden af dækkene.

Kompatibiliteten mellem headeren og det angivne dæktryk er baseret på forakseltrykket i en konfiguration til groft korn.

Akseltrykket afhænger af konfigurationen. Det afspejler muligvis ikke det værst tænkelige scenarie. Kontakt din lokale dækleverandør for vejledning.

Ikke alle dæk leveres til alle maskiner eller fra alle produktionssteder.

Luftkompressor på maskinen (hvis monteret) - anbefales ikke til at pumpe maskinens dæk eller drive trykluftværktøj.

OUO6075,0004635-74-20MAR17

Grundlæggende dækoplysninger

Diagonaldæk (skrå)

16.9 - 28 10PR R1
A B C D E

H125004—UN—25SEP18

Diagonaldækket (skråtstillet) identificeres efter den konventionelle lister over fagudtryk.

A—Dækkets trykflades bredde målt i tommer.
B—Angiver, at dækket er diagonalt.
C—Viser fælgens diameter målt i tommer.
D—Lagvurdering indikerer karkassens styrke, ikke antallet af lag.
E—Type og størrelse af tapdæk.

Radialdæk

16.9 R 28 R1W
A B C D

H125005—UN—25SEP18

Radialdækket kan identificeres efter den konventionelle lister over fagudtryk eller det internationale system.

Konventionel liste over fagudtryk

A—Dækkets trykflades bredde målt i tommer.
B—Angiver, at dækket er radialt.
C—Viser fælgens diameter målt i tommer.
D—Type og størrelse af tapdæk.

600 /65 R 28 R1 155 A8
A B C D E F G

H125006—UN—25SEP18

Internationalt system

A—Angiver dækkets bredde i millimeter.
B—Angiver dækkets højde (side) som en procentdel af bredden.
C—Angiver, at dækket er radialt.
D—Viser fælgens diameter målt i tommer.
E—Type og størrelse af tapdæk.
F—Angiver indekset for dækkets bæreevne.
G—Angiver dækkets maksimalt godkendte hastighed.

Dæk med meget stor bæreflade

850 /60 - 38 R1
A B C D E

H125007—UN—25SEP18

Dækkene med stor bæreflade identificeres af en blandet liste over fagudtryk.

A—Angiver dækkets bredde i millimeter.
B—Angiver dækkets højde (side) som en procentdel af bredden.
C—Angiver, at dækket er diagonalt.
D—Viser fælgens diameter målt i tommer.
E—Type og størrelse af tapdæk.

OUO6075,0004A27-74-08JAN19

Dækslidbanetyper



H125003—UN—24SEP18

BEMÆRK: Formen af dækkets trykflade afhænger af dækproducenten.

Der er tre trykfladetyper, og disse bruges mest i landbrugsanvendelser.

A—R1-dæk. Bruges mest til landbrug og er anvendelig ved de fleste jordbundsforhold.
B—R1W-dæk. Tapperne er 20 % højere end R1-dækket, hvilket giver bedre holdbarhed, når de bruges til vejkørsel.
C—R2-dæk. Bruges i landjord med mudret, våd eller ringe understøtning. For eksempel i en kunstvandet rismark.

OUO6075,0004A28-74-24SEP18

Frontdæktryk (S760 og S770)

VIGTIGT: Al transport på vej SKAL ske med det tryk, der er anført i spalten Uden skærebord/ transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

Hastighed	Transporthastighed 40 km/t (25 mph)		Høsthastighed 10 km/t (6 mph)				
Omtrentlig masse	Uden frontudstyr/ transport[a]	4500—5500 kg	1500—2500 kg	2500—3500 kg	3500—4500 kg	4500—5600 kg	5600—6000 kg
		9900—12 100 lb	3300—5500 lb	5500—7700 lb	7700—9900 lb	9900—12 300 lb	12 300—13 200 lb
Bæltepickup/hoveder til ristvindens rem	Ikke relevant	Ikke relevant	BP15 620F 622F 625F	630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F RD35F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF	HD35R HD35F HD35X HD40R HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF	HD40F HD45R HD45F
Fordækstørrelse	S760 og S770—Dæktryk—bar/kPa (psi)						
680/85R32 178A8	1,4/140 (20)	NR	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	3,2/320 (47)	NR	NR
680/85R32 CHO 178A8	1,4/140 (20)	NR	2,0/200 (29)	2,4/240 (35)	3,2/320 (47)	4,0/400 (58)	NR
IF 680/85R32 CFO 179A8	1,4/140 (20)	NR	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	NR	NR
VF 710/70R42 CFO 190B	1,6/160 (23)	NR	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	2,4/240 (35)	NR	NR
800/65R32 172A8	1,8/180 (26)	NR	2,8/280 (41)	2,8/280 (41)	NR	NR	NR
800/65R32 178A8	1,8/180 (26)	NR	2,8/280 (41)	2,8/280 (41)	3,2/320 (47)	NR	NR
IF 800/65R32 CFO 178A8-179A8	1,6/160 (23)	NR	2,0/200 (29)	2,4/240 (35)	NR	NR	NR
800/70R32 CHO 175A8	1,4/140 (20)	NR	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	2,0/200 (29)	NR	NR
IF 800/70R32 CFO 182A8	1,6/160 (23)	NR	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	NR	NR
800/70R38 173A8-181A8	1,4/140 (20)	NR	2,0/200 (29)	2,0/200 (29)	2,4/240 (35)	NR	NR
IF 800/70R38 CFO 184A8-187A8	1,2/120 (17)	NR	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	2,6/260 (38)	NR
VF 800/70R38 CFO 193A8	1,2/120 (17)	2,6/260 (38)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	3,2/320 (47)	NR
LSW 800/55R46 CFO 190D	1,2/120 (17)	3,2/320 (47)	1,8/180 (26)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	NR	NR
900/60R32 176A8	1,2/120 (17)	NR	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	NR	NR
900/60R38 181A8	1,2/120 (17)	NR	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	NR
IF 900/65R32 CFO 191A8	1,2/120 (17)	3,2/320 (47)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,6/260 (38)	2,8/280 (41)	NR
VF 900/60R32 CFO 193A8	1,2/120 (17)	2,8/280 (41)	1,6/160 (23)	1,8/180 (26)	2,4/240 (35)	1,8/180 (26)	NR
VF 900/60R38 CFO+ 193A8	1,2/120 (17)	2,8/280 (41)	1,4/140 (20)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,4/240 (35)	NR

Hastighed	**Transporthastighed 40 km/t (25 mph)**		**Høsthastighed 10 km/t (6 mph)**				
Omtrentlig masse	**Uden frontudstyr/ transport[a]**	**4500— 5500 kg**	**1500— 2500 kg**	**2500— 3500 kg**	**3500— 4500 kg**	**4500— 5600 kg**	**5600— 6000 kg**
		9900— 12 100 lb	**3300— 5500 lb**	**5500— 7700 lb**	**7700— 9900 lb**	**9900— 12 300 lb**	**12 300— 13 200 lb**
Bæltepickup/hoveder til ristvindens rem	**Ikke relevant**	**Ikke relevant**	**BP15 620F 622F 625F**	**630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X**	**RD30F RD35F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF**	**HD35R HD35F HD35X HD40R HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF**	**HD40F HD45R HD45F**
Fordækstørrelse	**S760 og S770—Dæktryk—bar/kPa (psi)**						
LSW 1100/45R46 CFO 201D	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	1,4/140 (20)	2,4/240 (35)	1,6/160 (23)	NR
IF 1250/50R32 CFO 201B	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	NR
LSW 1250/35R46 CFO 202B	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,4/140 (20)	3,0/300 (44)	NR
520/85R42 157A8-165B DUALS	1,2/120 (17)	2,0/200 (29)	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	2,6/260 (38)	NR
IF 520/85R42 CFO 169D TVILLINGMONT.	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,4/140 (20)	1,4/140 (20)	2,2/220 (32)	2,6/260 (38)	NR
VF 520/85R42 CFO 174A8 DUALS	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,4/140 (20)	1,4/140 (20)	2,2/220 (32)	2,2/220 (32)	NR
580/85R42 166D TVILLINGMONT.	1,2/120 (17)	2,0/200 (29)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	NR
650/85R38 173A8 DUALS	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	NR
NR = anbefales ikke							

[a]*Angiver konfiguration til transport på vej (uden frontudstyr, uden korn i tanken).*

OUO6075,0005288-74-09JUN22

Tryk på fordæk (S780, S785 og S790)

VIGTIGT: Al transport på vej SKAL ske med det tryk, der er anført i spalten Uden skærebord/ transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

Hastighed	Transporthastighed 40 km/t (25 mph)		Høsthastighed 10 km/t (6 mph)				
Omtrentlig masse	Uden frontudstyr/ transport[a]	4500—5500 kg	1500—2500 kg	2500—3500 kg	3500—4500 kg	4500—5600 kg	5600—6000 kg
		9900—12 100 lb	3300—5500 lb	5500—7700 lb	7700—9900 lb	9900—12 300 lb	12 300—13 200 lb
Bæltepickup/hoveder til ristvindens rem	Ikke relevant	Ikke relevant	BP15 620F 622F 625F	630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F RD35F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF	HD35R HD35F HD35X HD40R HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF	HD40F HD45R HD45F
Fordækstørrelse	S780, S785 og S790—Dæktryk—bar/kPa (psi)						
680/85R32 178A8	1,4/140 (20)	NR	2,8/280 (41)	3,2/320 (47)	4,0/400 (58)	NR	NR
680/85R32 CHO 178A8	1,4/140 (20)	NR	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	3,2/320 (47)	4,0/400 (58)	NR
IF 680/85R32 CFO 179A8	1,4/140 (20)	NR	2,2/220 (32)	2,4/240 (35)	NR	NR	NR
VF 710/70R42 CFO 193B	1,6/160 (23)	3,6/360 (52)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	3,0/300 (44)	NR	NR
IF 800/65R32 CFO 178A8-179A8	1,6/160 (23)	NR	2,4/240 (35)	NR	NR	NR	NR
800/70R32 CHO 175A8	1,6/160 (23)	NR	2,0/200 (29)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	NR	NR
IF 800/70R32 CFO 182A8	1,6/160 (23)	NR	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	2,6/260 (38)	NR	NR
800/70R38 173A8-181A8	1,6/160 (23)	NR	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	NR	NR
IF 800/70R38 CFO 184A8-187A8	1,2/120 (17)	NR	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	NR	NR
VF 800/70R38 CFO 193A8	1,2/120 (17)	2,6/260 (38)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	2,6/260 (38)	NR
LSW 800/55R46 CFO 190D	1,2/120 (17)	3,2/320 (47)	2,0/200 (29)	2,6/260 (38)	2,8/280 (41)	3,2/320 (47)	NR
900/60R32 176A8	1,2/120 (17)	NR	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	2,8/280 (41)	NR	NR
900/60R38 181A8	1,2/120 (17)	NR	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	2,8/280 (41)	NR	NR
IF 900/65R32 CFO 191A8	1,2/120 (17)	3,2/320 (47)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	2,8/280 (41)	2,8/280 (41)	NR
VF 900/60R32 CFO 193A8	1,2/120 (17)	2,8/280 (41)	1,8/180 (26)	2,2/220 (32)	2,6/260 (38)	2,8/280 (41)	NR
VF 900/60R38 CFO+ 193A8	1,2/120 (17)	2,8/280 (41)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	1,8/180 (26)	NR
LSW 1100/45R46 CFO 201D	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	2,6/260 (38)
IF 1250/50R32 CFO 201B	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)

Hastighed	**Transporthastighed 40 km/t (25 mph)**		**Høsthastighed 10 km/t (6 mph)**				
Omtrentlig masse	**Uden frontudstyr/ transport[a]**	**4500— 5500 kg**	**1500— 2500 kg**	**2500— 3500 kg**	**3500— 4500 kg**	**4500— 5600 kg**	**5600— 6000 kg**
		9900— 12 100 lb	**3300— 5500 lb**	**5500— 7700 lb**	**7700— 9900 lb**	**9900— 12 300 lb**	**12 300— 13 200 lb**
Bæltepickup/hoveder til ristvindens rem	**Ikke relevant**	**Ikke relevant**	**BP15 620F 622F 625F**	**630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X**	**RD30F RD35F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF**	**HD35R HD35F HD35X HD40R HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF**	**HD40F HD45R HD45F**
Fordækstørrelse	**S780, S785 og S790—Dæktryk—bar/kPa (psi)**						
LSW 1250/35R46 CFO 202B	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)
520/85R42 157A8-165B DUALS	1,2/120 (17)	2,0/200 (29)	2,0/200 (29)	2,4/240 (35)	3,0/300 (44)	3,0/300 (44)	3,2/320 (47)
IF 520/85R42 CFO 169D TVILLINGMONT.	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,6/260 (38)	2,6/260 (38)	2,8/280 (41)
VF 520/85R42 CFO 174A8 DUALS	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,6/260 (38)	2,6/260 (38)	2,8/280 (41)
580/85R42 166D TVILLINGMONT.	1,2/120 (17)	2,0/200 (29)	1,6/160 (23)	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	2,4/240 (35)
650/85R38 173A8 DUALS	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	2,0/200 (29)
NR = anbefales ikke							

[a] *Angiver konfiguration af vejtransport (uden skærebord, uden korn i tanken).*

OUO6075,0005289-74-09JUN22

Frontdæktryk (HillMaster)

VIGTIGT: Al vejtransport SKAL udføres ved det tryk, der er vist i kolonnen Uden skærebord/ transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

Hastighed	Transportha-stighed 40 km/t (25 mph)	Høsthastighed 10 km/t (6 mph)					
Omtrentlig masse	Uden frontudstyr/ transport[a]	1500—2500 kg 3300—5500 lb	2500—3500 kg 5500—7700 lb	3500—4000 kg 7700—8800 lb	4000—4500 kg 8800—9900 lb	4500—5600 kg 9900—12 300 lb	5600—6000 kg 12 300—13 200 lb
Bæltepickup/hoveder til ristvindens rem	Ikke relevant	BP15 620F 622F 625F	630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F 730D 730X 730PF	RD35F 735D 740D 735X 735PF	HD35R HD35F HD35X HD40R HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF	HD40F HD45R HD45F
Dækstørrelse foran	**S770 HillMaster—Dæktryk—bar/kPa (psi)**						
680/85R32 178A8	1,6/160 (23)	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	3,8/380 (55)	NR	NR	NR
680/85R32 CHO 178A8	1,6/160 (23)	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	3,0/300 (44)	NR	NR	NR
IF 680/85R32 CFO 179A8	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	NR	NR	NR
800/70R32 CHO 175A8	1,4/140 (20)	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	NR	NR	NR
IF 800/70R32 CFO 182A8	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	1,8/180 (26)	2,4/240 (35)	NR	NR	NR
Dækstørrelse foran	**S780, S785 og S790 HillMaster—Dæktryk—bar/kPa (psi)**						
680/85R32 178A8	2,0/200 (29)	2,8/280 (41)	2,8/280 (41)	4,0/400 (58)	NR	NR	NR
680/85R32 CHO 178A8	2,0/200 (29)	2,8/280 (41)	2,8/280 (41)	3,2/320 (47)	NR	NR	NR
IF 680/85R32 CFO 179A8	1,4/140 (20)	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	NR	NR	NR
800/70R32 CHO 175A8	1,4/140 (20)	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	NR	NR	NR
IF 800/70R32 CFO 182A8	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	1,8/180 (26)	2,4/240 (35)	NR	NR	NR
NR = anbefales ikke							

[a] *Angiver konfiguration af vejtransport (uden skærebord, uden korn i tanken).*

OUO6075,000528A-74-09JUN22

Bagdæktryk (S760 og S770)

VIGTIGT: Al transport på vej SKAL ske med det tryk, der er anført i spalten Uden skærebord/ transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

Hastighed	Transporthastighed 40 km/t (25 mph)		Høsthastighed 10 km/t (6 mph)				
Omtrentlig masse	Uden frontudstyr/ transport[a]	4500—5500 kg	1500—2500 kg	2500—3500 kg	3500—4500 kg	4500—5600 kg	5600—6000 kg
		9900—12 100 lb	3300—5500 lb	5500—7700 lb	7700—9900 lb	9900—12 300 lb	12 300—13 200 lb
Bæltepickup/hoveder til ristvindens rem	Ikke relevant	Ikke relevant	BP15 620F 622F 625F	630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F RD35F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF	HD35R HD35F HD35X HD40R HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF	HD40F HD45R HD45F
Bagdækstørrelse	S760 og S770—Dæktryk—bar/kPa (psi)						
500/85R24 IMP 181A8	3,6/360 (52)	2,0/200 (29)	2,8/280 (41)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	NR	NR
500/80R28 IMP 182A8	3,6/360 (52)	2,0/200 (29)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	2,0/200 (29)	NR	NR
VF520/80R26 CFO+ 168A8	2,8/280 (41)	1,2/120 (17)	1,4/140 (20)	1,4/140 (20)	1,4/140 (20)	NR	NR
600/70R28 161A8-164A8	3,6/360 (52)[b]	1,4/140 (20)	2,4/240 (35)	2,2/220 (32)	2,0/200 (29)	NR	NR
620/70R30 IMP 178A8	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	2,0/200 (29)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	NR	NR
620/75R26 166A8	3,2/320 (47)[b]	1,2/120 (17)	2,2/220 (32)	2,0/200 (29)	1,6/160 (23)	NR	NR
VF620/70R26 CFO(+) 173A8	2,2/220 (32)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	NR	NR
VF620/75R26 CFO 172A8/B	1,8/180 (26)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	NR	NR
LSW750/60R30 CFO 180D	1,8/180 (26)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	NR	NR
VF710/65R26 177D R-2	1,8/180 (26)	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,6/160 (23)	1,2/120 (17)	NR	NR
750/65R26 166A8-169A8	2,8/280 (41)	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,6/160 (23)	1,4/140 (20)	NR	NR
VF750/65R26 CFO(+) 177A8/B-180A8	1,6/160 (23)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	NR	NR
NR = Anbefales ikke							

[a] *Angiver konfiguration af vejtransport (uden skærebord, uden korn i tanken).*
[b] *Den maksimale hastighed er 30 km/t (20 mph).*

OUO6075,000528B-74-09JUN22

Tryk på bagdæk (S780, S785 og S790)

VIGTIGT: Al transport på vej SKAL ske med det tryk, der er anført i spalten Uden skærebord/ transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

Hastighed	Transporthastighed 40 km/t (25 mph)		Høsthastighed 10 km/t (6 mph)				
Omtrentlig masse	Uden frontudstyr/ transport[a]	4500—5500 kg	1500—2500 kg	2500—3500 kg	3500—4500 kg	4500—5600 kg	5600—6000 kg
		9900—12 100 lb	3300—5500 lb	5500—7700 lb	7700—9900 lb	9900—12 300 lb	12 300—13 200 lb
Bæltepickup/hoveder til ristvindens rem	Ikke relevant	Ikke relevant	BP15 620F 622F 625F	630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F RD35F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF	HD35R HD35F HD35X HD40R HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF	HD40F HD45R HD45F
Bagdækstørrelse	**S780, S785 og S790—Dæktryk—bar/kPa (psi)**						
500/85R24 IMP 181A8	4,0/400 (58)	2,0/200 (29)	3,6/360 (52)	3,2/320 (47)	2,8/280 (41)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)
500/80R28 IMP 182A8	3,6/360 (52)	2,0/200 (29)	3,2/320 (47)	2,8/280 (41)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	2,0/200 (29)
620/70R30 IMP 178A8	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	2,0/200 (29)	2,0/200 (29)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)
620/75R26 166A8	3,2/320 (47)[b]	1,4/140 (20)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	2,2/220 (32)	2,0/200 (29)	1,8/180 (26)
VF620/70R26 CFO(+) 173A8	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	1,4/140 (20)	1,4/140 (20)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)
VF620/75R26 CFO 172A8/B	2,0/200 (29)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)
LSW750/60R30 CFO 180D	2,0/200 (29)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)
VF710/65R26 177D R-2	1,8/180 (26)	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	2,0/200 (29)	1,8/180 (26)	1,6/160 (23)	1,2/120 (17)
750/65R26 166A8-169A8	3,0/300 (44)	1,2/120 (17)	2,0/200 (29)	1,8/180 (26)	1,8/180 (26)	1,6/160 (23)	1,4/140 (20)
VF750/65R26 CFO(+) 177A8/B-180A8	1,6/160 (23)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)
NR = Anbefales ikke							

[a] *Angiver konfiguration af vejtransport (uden skærebord, uden korn i tanken).*
[b] *Den maksimale hastighed er 30 km/t (20 mph).*

OUO6075,000528C-74-09JUN22

Bagdæktryk (HillMaster)

VIGTIGT: Al vejtransport SKAL udføres ved det tryk, der er vist i kolonnen Uden skærebord/ transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

Hastighed	Transportha-stighed 40 km/t (25 mph)	Høsthastighed 10 km/t (6 mph)					
Omtrentlig masse	Uden frontudstyr/ transport[a]	1500—2500 kg	2500—3500 kg	3500—4000 kg	4000—4500 kg	4500—5600 kg	5600—6000 kg
		3300—5500 lb	5500—7700 lb	7700—8800 lb	8800—9900 lb	9900—12 1300 lb	12 300—13 200 lb
Bæltepickup/hoveder til ristvindens rem	Ikke relevant	BP15 620F 622F 625F	630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F 730D 730X 730PF	RD35F 735D 740D 735X 735PF	HD35R HD35F HD35X HD40R HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF	HD40F HD45R HD45F
Bagdækstørrelse	S770 HillMaster—Dæktryk—bar/kPa (psi)						
500/85R24 181A8	3,2/320 (47)	2,4/240 (35)	2,0/200 (29)	1,6/160 (23)	NR	NR	NR
VF520/80R26 165A8	2,4/240 (35)	1,8/180 (26)	1,6/160 (23)	1,4/140 (20)	NR	NR	NR
620/70R30 178A8	2,4/240 (35)	2,6/260 (38)	1,6/160 (23)	1,4/140 (20)	NR	NR	NR
Bagdækstørrelse	S780, S785 og S790 HillMaster—Dæktryk—bar/kPa (psi)						
500/85R24 181A8	4,0/400 (58)	2,8/280 (41)	2,4/240 (35)	2,0/200 (29)	NR	NR	NR
620/70R30 178A8	2,6/260 (38)	2,8/280 (41)	2,4/240 (35)	2,0/200 (29)	NR	NR	NR
NR = anbefales ikke							

[a] *Angiver konfiguration af vejtransport (uden skærebord, uden korn i tanken).*

OUO6075,000528D-74-09JUN22

Oplysninger om fordæk og bagdæk

Hvis dæk eller slutdrev ændres i forhold til indstillingene fra fabrikken, er det nødvendigt at kalibrere systemet igen. Sørg for at skrive den korrekte dækkode i hukommelsen.

VIGTIGT: Ved skift af trækhjul, skal dækradius også ændres. Førerkabinens styreenhed SKAL indstilles til den nye dækradius. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

Hvis systemet ikke kalibreres, vil det resultere i upræcise udbytter på høstmonitoren.

For yderligere informationer vist nedenfor på for- eller bagdæk, kontakt din John Deere forhandler for yderligere informationer

Fordæk:

- Dækstørrelser
- Kompatibilitet med skærebord
- Rækkeafstand
- Afstandsstykker til hjul
- Akselforlængere
- Hjulforskydninger


Bagdæk:

- Dækstørrelser
- Akseltyper
- Spindeltyper

- Akselpositioner
- Højdeforskelle fra for til bag

OUO6075,0001113-74-11APR12

Trækhjulets starterpind




H97547—UN—06AUG10

Hvis et hjul er taget af, så skru starterpinden (HXE16110) ind i akslen og monter hjulet. Denne pind kan også bruges til tvillinghjul.

OUO6075,00007CC-74-06AUG10

Drejningsmoment for drivhjulbolt

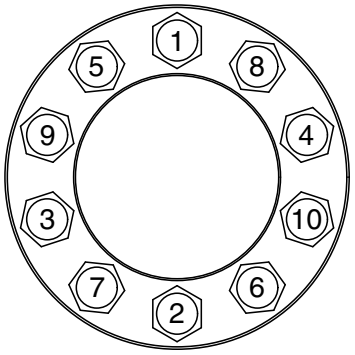

H96863—UN—10JUN10

Type A



H124190—UN—15MAY18

Type B

Hver gang drivhjulene justeres eller udskiftes, skal hjulboltene spændes iht. specifikationen i et mønster på kryds og tværs.

Specifikation


Hjulbolte—Drejningsmoment
(tørt). . . . . 710 Nm
(524 lb·ft)

Efter den første driftstime og igen efter hver 10 timers drift efterspændes hjulboltene efter specifikationerne, indtil 50 timers drift. Efterspænd derefter hjulboltene for hver 100 timer.

VIGTIGT: For HillMaster™ maskiner: kontrollér hjulenes og dækkenes frigang i forhold til maskinens opbygning. Gør dette når HillMaster™ løftecylindrene er kørt helt ud til højre og til venstre side. Kontrollér frigang ved endeposition.

OUO6075,0004DFD-74-09APR20

Forhjulsforskydning

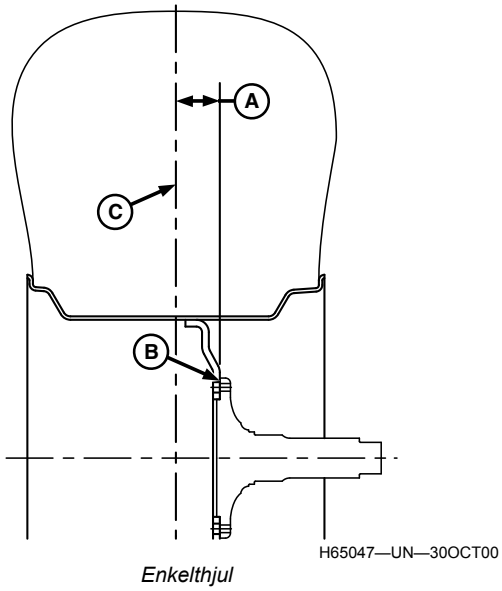

H65047—UN—30OCT00

Enkelthjul

A—Dimension
B—Anlægsflade på aksel
C—Midterlinje for dæk

FORSIGTIG: Undgå livsfarlige kvæstelser som følge af fejl på slutdrevet og tab af drivende hjul under transport eller markarbejde. Den maksimale indpresningsdybde må ikke overskrides.

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

VIGTIGT: Brug kun hjul, dæk og afstandsstykker fra John Deere. Hvis der bruges komponenter, der ikke kommer fra John Deere, og som ikke overholder John Deere specifikationer, bortfalder enhver garanti.

Brug ikke tvillingehjul med spændestykke. De imødekommer ikke John Deere specifikationer.

Hjulforskydningsafstanden har stor betydning for levetiden af slutdrevets dele. Se efter ved installation af trækhjul, at forskydningen (A) målt fra spindlens overflade (B) til midterlinjen (C) er inden for specifikation.

Maks. hjulforskydning — Specifikation

Enkelt hjul—Afstand. . . . . 114,3 mm (4-1/2 in)

OUO6075,0004919-74-07MAR18

Forberedelse af tvillingehjul til transport eller service

FORSIGTIG: Forsøg ikke at køre med maskinen på marken uden de yderste tvillingehjul. Der kan opstå maskinskade.

Kør kun korte afstande uden de yderste tvillingehjul. Før maskinen flyttes, skal du nedsætte maskinens vægt ved at fjerne skærebord og tømme korntanken.

VIGTIGT: Hvis maskinen skal transporteres uden udvendige hjul på plads, SKAL 5 unbrakoskruer og 15 hjulboltene monteres og spændes til specifikation inden sænkning af foraksel til jordforbindelsen. Opdelte afstandsstykker er udeladt for vejtransport, læsning og tømning.


Ved forberedelse af tvillingehjul for transport kan de yderste hjul tages af for at reducere transportbredden.

Se følgende retningslinjer, når forhjulene (ydre og indre) bør monteres eller afmonteres på en maskine med tvillingehjul. De inderste hjul kan ikke tages af uden først at tage de yderste af.

Vær særlig opmærksom på bemærkninger under "PAS PÅ", da det drejer sig om din egen sikkerhed, andres sikkerhed samt sikker betjening af maskinen.

OUO6075,000491A-74-23MAY18

Mærkat for donkraftbeslag

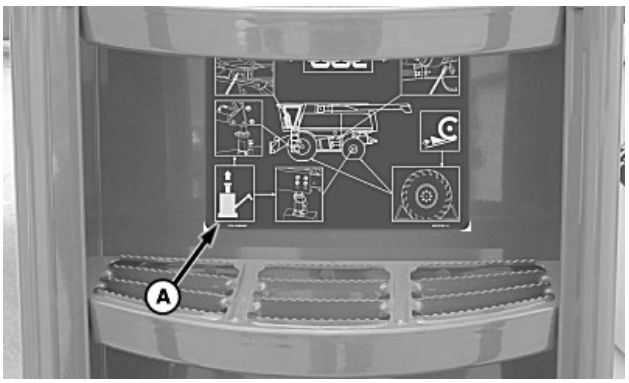

H106687—UN—24JAN13

A—Mærkat for donkraftbeslag


FORSIGTIG: Tøm altid korntanken før maskinen hæves.

Blokér begge sider af dækkene for at forhindre, at maskinen bevæger sig.

Mærkaten for donkraftbeslagene (A) sidder på stigen til førerkabinen. Mærkaten viser de korrekte placeringer for passende donkrafte til løft af maskinen.

OUO6075,0001392-74-24JAN13

Placering af donkraftbeslag

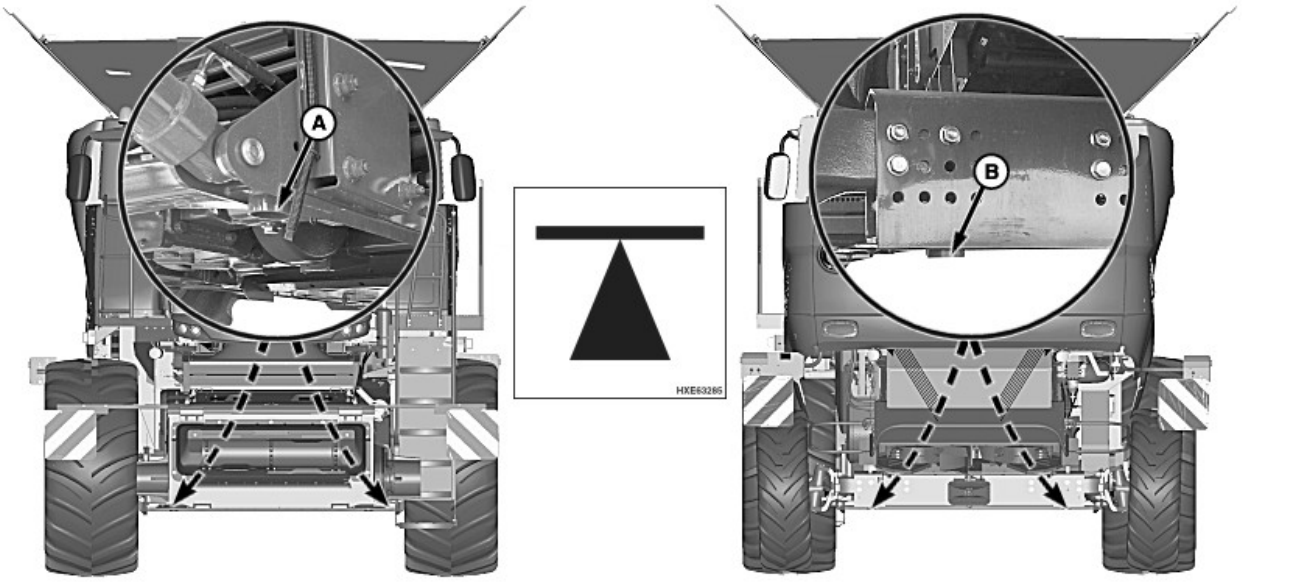

H105883—UN—24JAN13

A—Placering af donkraftbeslag (front)

B—Placering af donkraftbeslag (bag)

FORSIGTIG: Tøm altid korntanken, før maskinen hæves.


Blokér begge sider af dækkene for at forhindre, at maskinen bevæger sig.

BEMÆRK: Maskinens donkraftbeslag sidder foran og bagtil på begge sider af maskinen.


Løft maskinen ved de godkendte donkraftbeslag (A og B).

OUO6075,0004B7B-74-30MAY19

Afmonter forhjulene

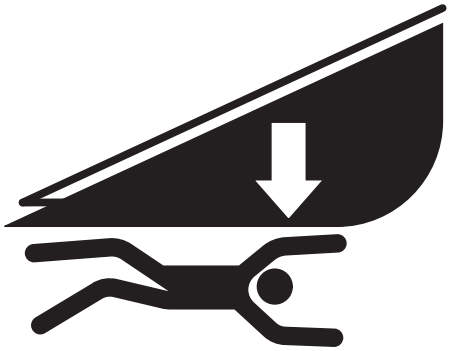

H121063—UN—14MAR17

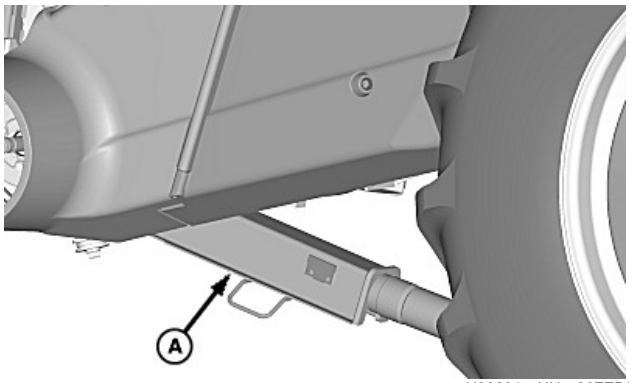

H90891—UN—26FEB08

A—Sikkerhedsstop

FORSIGTIG: Korntanken SKAL være tom og skærebordet afmonteret.

1. Parkér maskinen på et plant, fast og jævnt underlag.

FORSIGTIG: Løft indføringshuset og sænk sikkerhedsstoppet for at undgå personskader eller død. Nogle arbejder kræver, at du arbejder under indføringshuset.

Hvis sikkerhedsstoppet ikke er aktiveret, kan indføringskanalen pludselig blive sænket, hvilket kan medføre alvorlig tilskadekomst eller dødsfald.


2. **Manuel indføringshus hældning fremad/bagud**

   Løft indføringshuset helt op, og sænk sikkerhedsstoppet (A) ned på hydraulikcylinderstangen.

   Hydraulisk indføringshus hældning fremad/ bagud

   Løft indføringshuset helt op, vip den hydrauliske indføringshusramme fremad/bagud helt fremad, og sænk sikkerhedsstoppet (A) ned på hydraulikcylinderstangen.

3. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

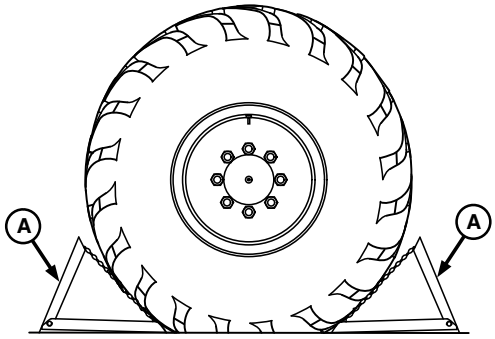


H118221—UN—18APR16


A—Blokke

FORSIGTIG: Blokér begge sider af dækkene for at forhindre, at maskinen bevæger sig, når den løftes.

4. Bloker dækkene foran og bagved med stopklodser (A) som vist.
5. Lad forhjulene være på jorden, løsn hjulboltene en hel omgang, men lad dem sidde.

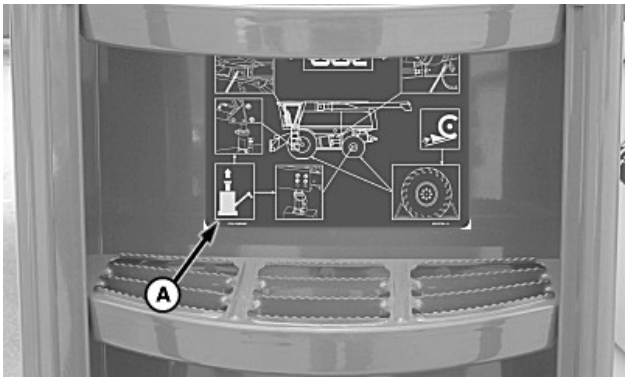

H106687—UN—24JAN13

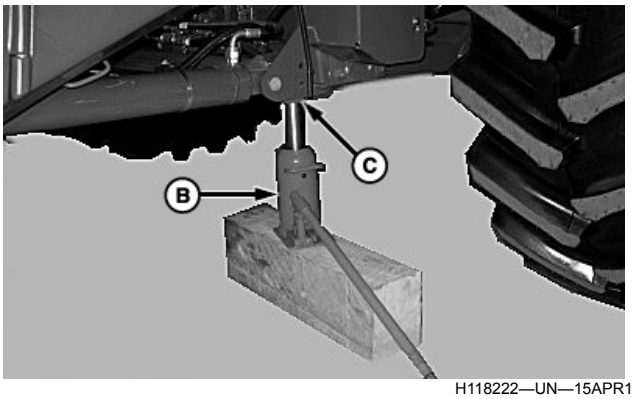

H118222—UN—15APR16

A—Mærke
B—Donkraft
C—Donkraftbeslag

FORSIGTIG: Donkraften SKAL have en løfteevne på mindst 10886 kg (24000 lb).


Maskinen må ikke løftes andre steder end i donkraftbeslagene.

Der må ikke lægges noget imellem donkraften og donkraftbeslaget. Det kan medføre, at maskinen bliver ustabil. Hvis donkraften vandring er for lille, skal der lægges en klods på jorden.

Træklodser skal være i god stand, så de kan modstå maskinens vægt.

BEMÆRK: Placeringerne af de godkendte donkraftbeslag fremgår af mærkaten (A) på førerhusstigen.

6. Sæt donkraften (B) i donkraftbeslaget (C) på forakslen, og løft maskinen.

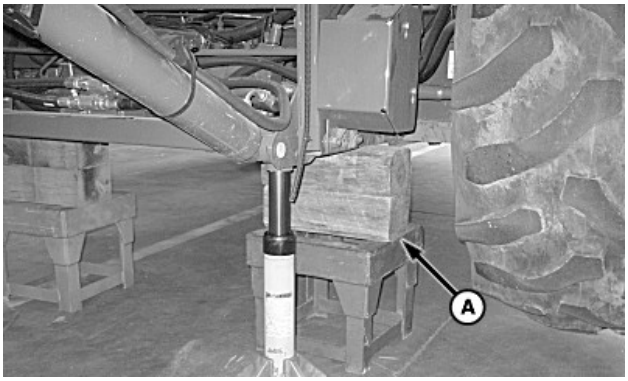

H118223—UN—15APR16

A—Blokke

FORSIGTIG: Undgå personskader forårsaget af uventede maskinbevægelser. Sørg for, at maskinen er stabil efter blokeringen.

Stil ikke maskinen på gasbetonblokke, hulrumsfliser eller andre støtter, der kan smuldre under vedvarende belastning. Arbejd aldrig på en maskine, der kun støttes af en donkraft.

Træklodser skal være i god stand, så de kan modstå maskinens vægt.

Sørg for at forakslen hviler på blokkene, inden der gøres forsøg på at fjerne hjulene.

7. Anbring solide blokke (A) under forakslen. Sænk maskinen ned på blokkene, og vær sikker på, at der ikke ses eller mærkes nogen forskydning af belastningen.



H124389—UN—29MAY18

A—Hjulbolt (10 stk.)
B—Afstandsstykke (10 stk.)
C—Hjul
D—Hjulafstandsstykke (hvis påkrævet)

8. **Enkelthjulskonfiguration (10 hjulbolte):**

FORSIGTIG: Hjulene er tunge og vanskelige at håndtere. For at undgå personlig skade skal der to personer til at fjerne hjulet.

a. Fjern fire hjulbolte (A) og opdelte afstandsstykke (B).

b. Gentag fremgangsmåden for de øvrige afstandsstykker og hjulbolte.

c. Fjern hjulet (C) væk fra maskinen.

d. Fjern afstandsstykke (D) (hvis nødvendigt) fra drevnavet.

e. Gentag de fornødne trin på den anden side af maskinen.



H124273—UN—15MAY18

A—Hjulbolt (20 stk.)
B—Opdelt afstandsstykke (5 stk.)
C—Hjul
D—Hjulafstandsstykke (hvis påkrævet)

9. **Enkelthjulskonfiguration (20 hjulbolte):**

FORSIGTIG: Hjulene er tunge og vanskelige at håndtere. For at undgå personlig skade skal der to personer til at fjerne hjulet.

a. Fjern **fire** hjulbolte (A) og opdelte afstandsstykke (B).

b. Gentag fremgangsmåden for de øvrige segmentafstandsstykker og hjulbolte.

c. Fjern hjulet (C) væk fra maskinen.

d. Fjern afstandsstykke (D) (hvis nødvendigt) fra drevnavet.

e. Gentag de fornødne trin på den anden side af maskinen.



H124224—UN—14MAY18

A—Hjulbolt (20 stk.)
B—Opdelt afstandsstykke (5 stk.)
C—Unbrakoskrue (5 stk.)
D—Overdimensioneret hul (5 stk.)
E—Yderste hjulenhed

10. **Konfiguration af tvillingehjul (yderste hjul):**

FORSIGTIG: Hjulene er tunge og vanskelige at håndtere. Ved håndtering af hjul, kan centreringen af vægten pludselig skifte og gøre håndteringen af hjulene akavet og gøre det vanskeligt at styre hjulene. For at undgå personlig skade skal der to personer til at fjerne hjulet.

a. Fjern **fire** hjulbolte (A) og opdelte afstandsstykke (B).

b. Montér **en** unbrakoskruer (C) gennem det store hul (D) for at holde det indvendige hjul på plads.

FORSIGTIG: For at undgå kvæstelser skal bøsningshovedets dækselskruer monteres for at forhindre, at det indvendige hjul falder af ved afmontering af det udvendige hjul.

c. Gentag fremgangsmåden for de øvrige segmentafstandsstykker og hjulbolte.

d. Fjern udvendigt hjul (E) væk fra maskinen.

e. Gentag de fornødne trin på den anden side af maskinen.

VIGTIGT: Hvis maskinen skal transporteres uden udvendige hjul er på plads, SKAL der anvendes 5 unbrakoskruer og 15 hjulbolte , der spændes til specifikation, inden forakslen sænkes ned på jorden. Opdelte afstandsstykker undværes ved vejtransport, læsning og tømning.




H124225—UN—14MAY18

A—Unbrakoskrue (5 stk.)
B—Inderste hjulenhed

11. **Konfiguration af tvillingehjul (inderste hjul):**
    a. Fjern unbrakoskruerne (A).
    b. Fjern indvendigt hjul (B) væk fra maskinen.
    c. Gentag de fornødne trin på den anden side af maskinen.

OUO6075,0004DFE-74-09APR20

Montering af forhjulene

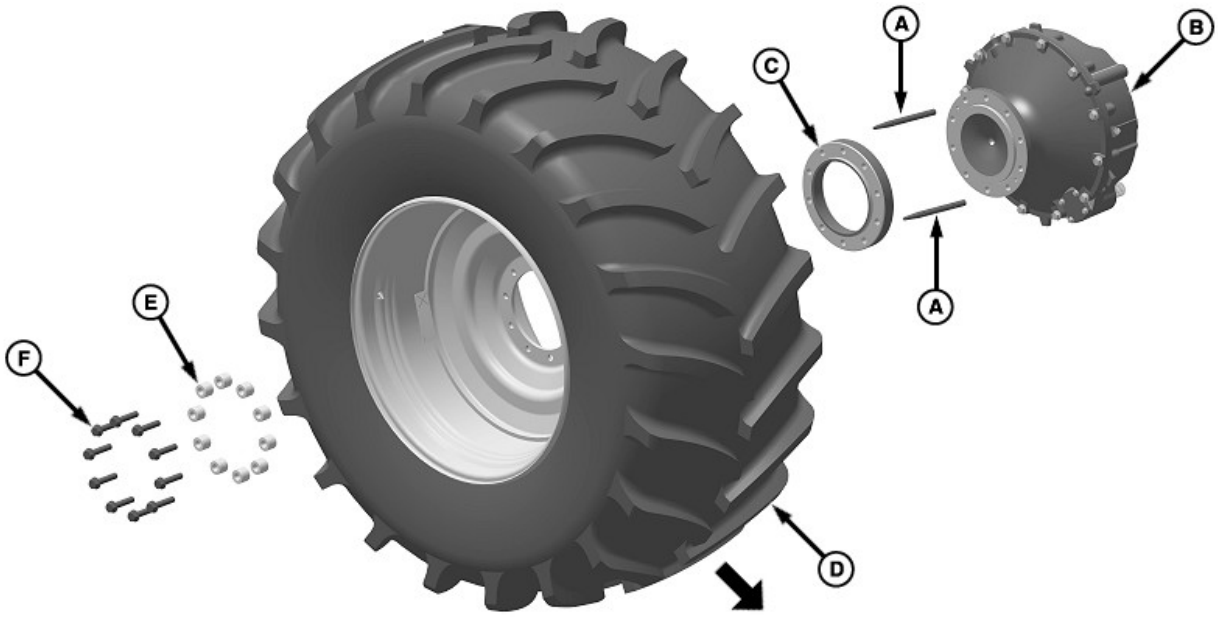

H124390—UN—29MAY18

A—Styretap (2 stk.)
B—Drevnav
C—Hjulafstandsstykke (hvis påkrævet)
D—Hjul
E—Afstandsstykke (10 stk.)
F—Hjulbolt (10 stk.)

1. **Enkelthjulskonfiguration (10 hjulbolte)::**

FORSIGTIG: Hjulene er tunge og vanskelige at håndtere. For at undgå personskade, skal der være to personer til at montere hjulet.

BEMÆRK: Fælgene med 10 hjulbolte passer til et drevnav med 20 hjulbolte.

Styretap HXE16110 anbefales som en hjælp til at styre hjulene på plads.

a. Monter styretappene (A) i de øverste og nederste huller på drevnavet (B). Gevindene på tappene skal gå i bund i hullerne.

b. Monter et hjulafstandsstykke (C) (om nødvendigt) på drevnavet.

VIGTIGT: Montér dæk, som anvist, ellers kan maskinen ikke køre.

c. Placer hjulet (D), så dækkets pigge vender fremad- og ned.


d. Juster hullerne i fælg med styretappene.

e. Montér hjulet på drevnavet.

VIGTIGT: Start hjulboltene med hånden for at forebygge beskadigelse.

f. Monter mellemstykker (E), og hold dem fast med hjulbolte (F).

VIGTIGT: Montér alle hjulbolte og afstandsstykker, INDEN forakslen sænkes ned på jorden.

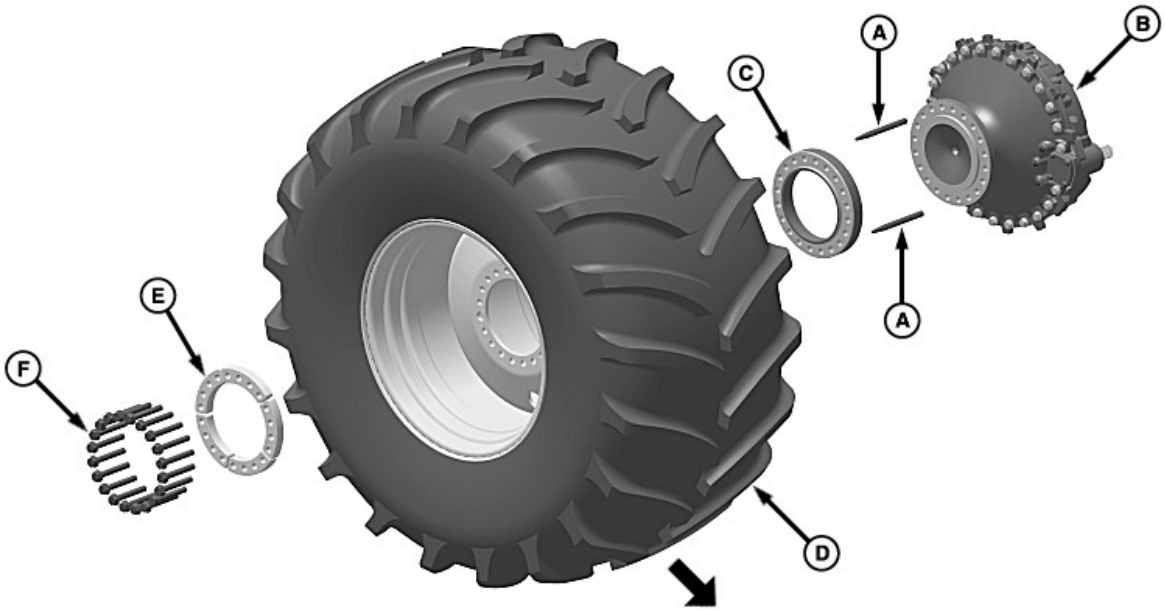

H124196—UN—14MAY18

A—Styretap (2 stk.)
B—Drevnav
C—Hjulafstandsstykke (hvis påkrævet)
D—Hjul
E—Opdelt afstandsstykke (5 stk.)
F—Hjulbolt (20 stk.)

2. **Enkelthjulskonfiguration (20 hjulbolte)::**

FORSIGTIG: Hjulene er tunge og vanskelige at håndtere. For at undgå personskade, skal der være to personer til at montere hjulet.

BEMÆRK: Fælgene med 10 hjulbolte passer til et drevnav med 20 hjulbolte.

Styretap HXE16110 anbefales som en hjælp til at styre hjulene på plads.

a. Monter styretappene (A) i de øverste og nederste huller på drevnavet (B). Gevindene på tappene skal gå i bund i hullerne.

b. Monter et hjulafstandsstykke (C) (om nødvendigt) på drevnavet.

VIGTIGT: Montér dæk, som anvist, ellers kan maskinen ikke køre.

c. Placer hjulet (D), så dækkets pigge vender fremad- og ned.

d. Juster hullerne i fælg med styretappene.


e. Montér hjulet på drevnavet.

VIGTIGT: Brug altid de samme gevindhuller ved montering af en 10-hjulboltefælg på et 20-hjulboltdrevnav. Ophobningen af snavs, rester og rust i disse ubrugte huller forhindrer passende klemkraft på hjulboltene. En prop er installeret i et af gevindhullerne i drivnavet for at forhindre, at det ekstra sæt gevindhuller bliver brugt.

Start hjulboltene med hånden for at forebygge beskadigelse af boltene.

f. Montér segmenterede mellemstykker (E), og hold dem fast med hjulbolte (F).

VIGTIGT: Montér alle hjulbolte og segmenterede afstandsstykker, INDEN forakslen sænkes ned på jorden.

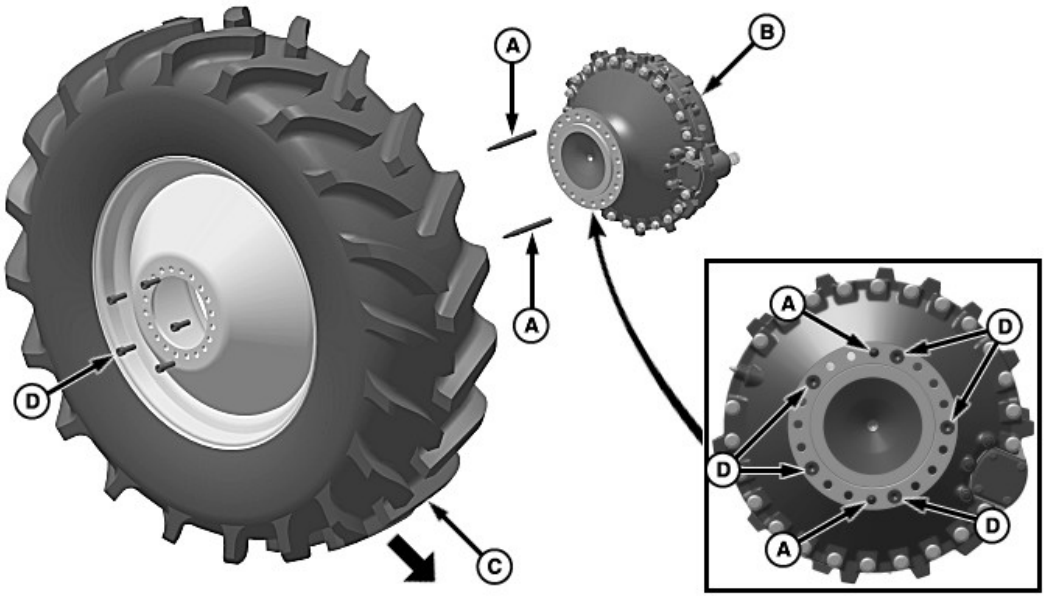

H124461—UN—08JUN18

A—Styretap (2 stk.)
B—Drevnav
C—Hjul
D—Unbrakoskrue (5 stk.)

3. **Konfiguration af tvillingehjul (inderste hjul):**

FORSIGTIG: Hjulene er tunge og vanskelige at håndtere. Ved håndtering af hjul, kan centreringen af vægten pludselig skifte og gøre håndteringen af hjulene akavet og gøre det vanskeligt at styre hjulene. For at undgå personskade, skal der være to personer til at montere hjulet.

BEMÆRK: Styretap HXE16110 anbefales som en hjælp til at styre hjulene på plads.

a. Monter styretappene (A) i de øverste og nederste huller på drevnavet (B). Gevindene på tappene skal gå i bund i hullerne.

VIGTIGT: Montér dæk, som anvist, ellers kan maskinen ikke køre.

b. Placer hjulet (C), så dækkets pigge vender fremad- og ned.

c. Juster hullerne i fælg med styretappene.


d. Montér hjulet på drevnavet.

e. Montér unbrakoskruerne (D), så de er lige langt fra hinanden.

f. Spænd unbrakoskruerne iht. specifikationen ved at bruge en M17-skruetrækker.

Specifikation	
Unbrakoskruer—Drejningsmoment (tørt)	450 Nm (332 lb·ft)

VIGTIGT: Hvis maskinen skal transporteres uden udvendige hjul er på plads, SKAL der anvendes 5 unbrakoskruer og 15 hjulbolte , der spændes til specifikation, inden forakslen sænkes ned på jorden. Opdelte afstandsstykker undværes ved vejtransport, læsning og tømning.

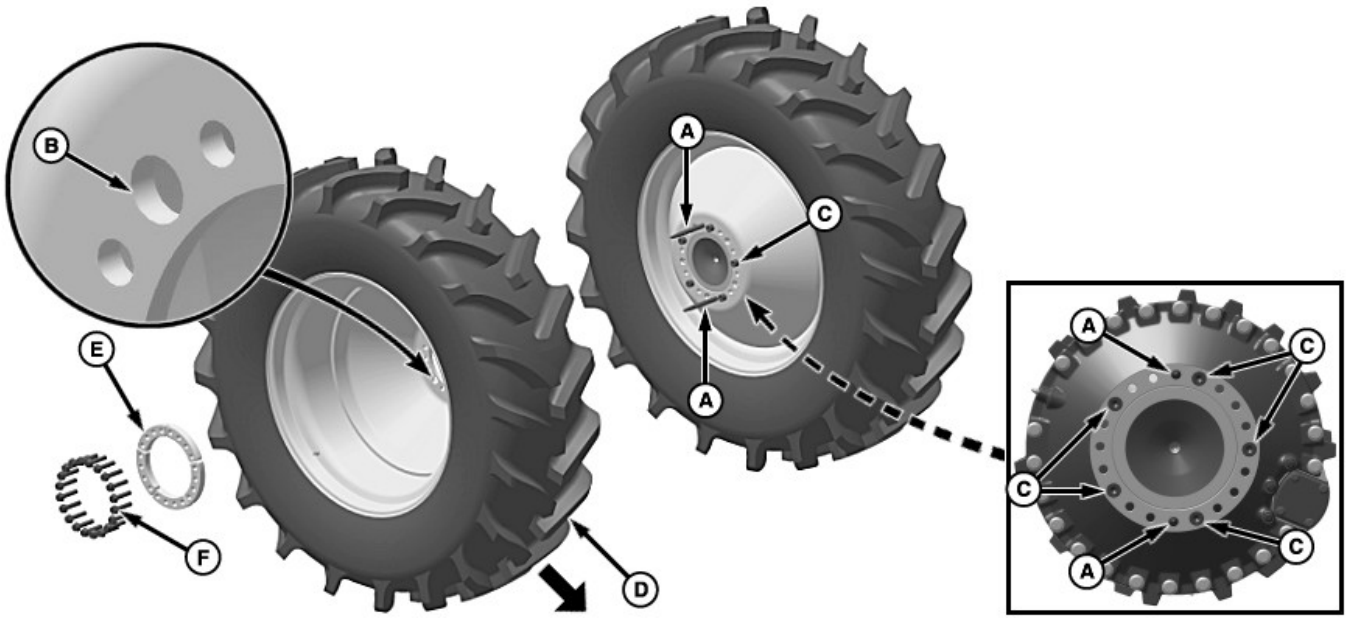

H124201—UN—14MAY18

A—Styretap (2 stk.)
B—Overdimensioneret hul (5 stk.)
C—Unbrakoskrue (5 stk.)
D—Hjul
E—Opdelt afstandsstykke (5 stk.)
F—Hjulbolt (20 stk.)

4. **Konfiguration af tvillingehjul (yderste hjul):**

FORSIGTIG: Hjulene er tunge og vanskelige at håndtere. Ved håndtering af hjul, kan centreringen af vægten pludselig skifte og gøre håndteringen af hjulene akavet og gøre det vanskeligt at styre hjulene. For at undgå personskade, skal der være to personer til at montere hjulet.

VIGTIGT: Montér dæk, som anvist, ellers kan maskinen ikke køre.

a. Placer hjulet, så dækkets pigge vender fremad- og ned.

b. Juster hullerne i fælg med styretappene (A).

VIGTIGT: Kontrollér, at de overdimensionerede huller flugter med unbrakoskruerne. Indre og ydre fælge flugter med hinanden.

c. Juster overdimensionerede huller (B) med tidligere monterede unbrakoskruer (C).

d. Montér hjulet (D) på drevnavet.

e. Fjern **en** unbrakoskrue igennem det overdimensionerede hul.

f. Sørg for, at **et** opdelt afstandsstykke (E) flugter med **fire** fælghuller.


VIGTIGT: Start hjulboltene med hånden for at forebygge beskadigelse.

g. Montér **fire** hjulbolte (F) med opdelte afstandsstykker i fælghullerne.

h. Gentag fremgangsmåden for de øvrige segmentafstandsstykker og hjulbolte.

VIGTIGT: Montér alle hjulbolte og segmenterede afstandsstykker, INDEN forakslen sænkes ned på jorden.

BEMÆRK: Opbevar unbrakoskruerne til fremtidig brug ved af- og påmontering af hjul. Opbevar unbrakoskruerne i værktøjskassen.

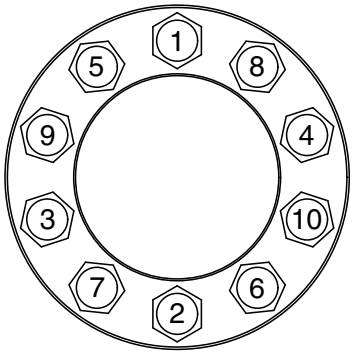

H96863—UN—10JUN10

Type A



H124190—UN—15MAY18

Type B

5. Spænd hjulboltene iht. specifikationen i et mønster på kryds og tværs.

Specifikation

Hjulbolte—Drejningsmoment (tørt). . . . . 710 Nm (524 lb·ft)

6. Tag styretappene ud, og erstat dem med hjulbolte.
7. Spænd de resterende hjulbolte iht. specifikationen.

Specifikation

Hjulbolte—Drejningsmoment (tørt). . . . . 710 Nm (524 lb·ft)

8. Gentag fremgangsmåden på den modsatte side af maskinen, og sænk den ned på underlaget.

   Efter den første driftstime og igen efter hver 10 timers drift efterspændes hjulboltene efter specifikationerne, indtil 50 timers drift. Efterspænd derefter hjulboltene for hver 100 timer.

9. Kontrollér dæktrykket, og pump dækkene om nødvendigt. Se Dækvedligeholdelse og service i dette afsnit vedrørende oplysninger om dæktrykket.

OUO6075,0004DFF-74-23JUN20

Baghjulsboltens tilspændingsmoment



H96809—UN—09JUN10

Hver gang et baghjul fjernes, skal hjulboltene spændes iht. specifikation.

Specifikation

M16 hjulbolte (regular duty, tohjulstræk)—Drejningsmoment. . . . . 315 Nm (230 lb-ft)

M22 hjulbolte (extra heavy duty, tohjulstræk)—Drejningsmoment. . . . . 710 Nm (524 lb-ft)

M22 hjulbolte (firehjulstræk)—Drejningsmoment. . . . . 710 Nm (524 lb-ft)

Efter første times drift og igen efter hver 10 timers drift skal hjulboltene spændes i henhold til specifikationen, indtil 50 timers drift er nået. Efterspænd derefter hjulboltene for hver 100 timer.

BEMÆRK: Se den korrekte tilspændingsrækkefølge på mærkaten på dækket.

OUO6075,00042E4-74-02JUN16

Brug af væskeballast



H96809—UN—09JUN10

⚠ FORSIGTIG: Montage af væskeballast kræver specielt udstyr og særlig uddannelse.

VIGTIGT: Dæk fælgen fuldstændig med opløsningen for at undgå korrosion, men fyld ALDRIG et dæk mere end 90 procent. Mere væske vil efterlade for lidt luftrum til at absorbere stød. Der kan opstå skader på dækket.

En blanding af vand og kalciumklorid udgør en sikker og økonomisk ballast. Hvis det bruges rigtigt, vil det ikke beskadige hverken dæk, slanger eller fælge.

Brug kalciumklorid for at undgå at vandet fryser. En blanding bestående af 1,6 kg (3-1/2 lb) kalciumklorid pr. 3,8 l (1 gal) vand vil først bundfryse ved -45 °C (-50 °F).

BEMÆRK: Brug af alkohol som væskeballast kan ikke anbefales. En opløsning af calciumchlorid er tungere og mere økonomisk.

Fyld slangeløse dæk mindst til ventilniveau (mindst 75 procent fyldt). Mindre opløsning vil blotlægge en del af fælgen og muliggøre korrosion. Dæk af slangetypen kan fyldes til ethvert niveau under 90 procent.

OUO6075,00007D0-74-10JUN10

Krav til ballast

BEMÆRK: Ballastkravene varierer alt efter konfigurationen.

Ballastkravene er baserede på standard majspriskonfiguration, 133 l (35 gal.) brændstof i tanken og fuld korntank. Det svarer muligvis ikke til alle forhold.

Dæk, der mangler væske, skal fyldes op til 75 %.

Omtrentlig masse		**1500—2500 kg**	**2500—3500 kg**	**3500—4500 kg**	**4500—5600 kg**	**5600—6000 kg**
		3300—5500 lb	**5500—7700 lb**	**7700—9900 lb**	**9900—12 300 lb**	**12 300—13 200 lb**
Bæltepickup/hoveder til ristvindens rem		**BP15 620F 622F 625F**	**630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X**	**RD30F RD35F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF**	**HD35R HD35F HD35X HD40R HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF**	**HD40F HD45R HD45F**
Model	**Normale skråninger (flad til 15 %)**					
S760 og S770	Tohjulstræk	Nej	Nej	Ja	Ja	NR
	Firehjulstræk					
S780, S785 og S790	Tohjulstræk	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja
	Firehjulstræk					
Model	**Kuperet terræn (15 % til 20 %)**					
S760 og S770	Tohjulstræk	Nej	Ja	NR	NR	NR
	Firehjulstræk					
S780, S785 og S790	Tohjulstræk	Nej	Ja	NR	NR	NR
	Firehjulstræk					

No = ballast ikke påkrævet for alle dækstørrelser.
Ja = ballast påkrævet til alle dækstørrelser.
NR = Anbefales ikke. Konfigurationen tillader ikke korrekt ballast.

OUO6075,0005295-74-09JUN22

Krav til ballast (HillMaster)

BEMÆRK: Ballastkravene varierer alt efter konfigurationen.

Ballastkravene er baserede på standard majspriskonfiguration, 133 l (35 gal.) brændstof i tanken og fuld korntank. Det svarer muligvis ikke til alle forhold.

Dæk, der mangler væske, skal fyldes op til 75 %.

Omtrentlig masse		**1500—2500 kg**	**2500—3500 kg**	**3500—4500 kg**	**4500—5600 kg**	**5600—6000 kg**
		3300—5500 lb	**5500—7700 lb**	**7700—9900 lb**	**9900—12 300 lb**	**12 300—13 200 lb**
Bæltepickup/hoveder til ristvindens rem		**BP15 620F 622F 625F**	**630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X**	**RD30F RD35F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF**	**HD35R HD35F HD35X HD40R HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF**	**HD40F HD45R HD45F**
Model	**Normale skråninger (flad til 15 %)**					
S770 HillMaster	Tohjulstræk	Nej	Nej	NR	NR	NR
	Firehjulstræk					
S780, S785 og S790 HillMaster	Tohjulstræk	Nej	Nej	NR	NR	NR
	Firehjulstræk					
Model	**Bakkede skråninger (15 % til 20 %)**					
S770 HillMaster	Tohjulstræk	Nej	Ja	NR	NR	NR
	Firehjulstræk					
S780, S785 og S790 HillMaster	Tohjulstræk	Nej	Ja	NR	NR	NR
	Firehjulstræk					

No = ballast ikke påkrævet for alle dækstørrelser.
Ja = ballast påkrævet til alle dækstørrelser.
NR = Anbefales ikke. Konfigurationen kan ikke ballasteres korrekt.

OUO6075,0005296-74-09JUN22

Transport ad vej med skærebord monteret

Overhold de lokale lovbestemmelser for kørsel med mejetærsker på offentlig vej.

Denne mejetærsker kan godkendes til transport på vej i Tyskland med et Geringhoff 8-rækkers foldbart skærebord og et Kemper 8-rækkers foldbart skærebord. Vejtransport i Tyskland skal godkendes af den lokale TÜV for at få tilladelse hertil.

Ansøgning om tilladelse indgives til din forhandler eller til fabrikken.

OUO6075,000431D-74-29JUN16

Vejkørsel



H115016—UN—22MAR16

Knap til sammenklapning

⚠ FORSIGTIG: Undgå at komme i berøring med elledninger. Korntankens dæksler skal lukkes, inden maskinen køres ud på offentlig vej.


VIGTIGT: Kontrollér, at korntanken er tømt, inden maskinen transporteres på offentlige veje.

Kontrollér, at tømmesneglen og korntankdækslet er helt klappet ind, før du kører med maskinen.

1. Tryk på knappen til sammenklapning på navigationsbjælken, se Hjælp til klappefunktioner eller Førerplads hjælp for yderligere information.

   Følgende komponenter skal klappes i transportposition.


   - Tømmesnegl
   - Korntankdæksler (hvis monteret)

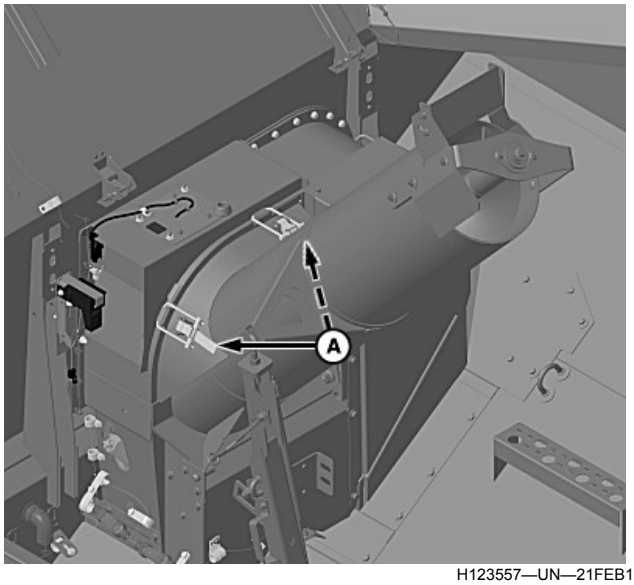

H123557—UN—21FEB18


A—Klemmer

2. **Manuel sammenklapning af kornrensesnegl (hvis monteret):** Udløs klamper (A) og sænk tømmesneglen.

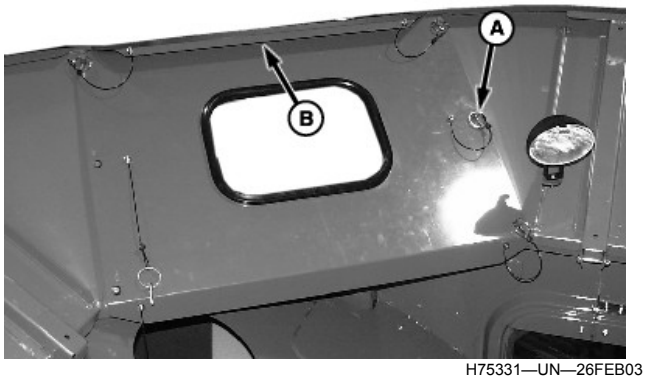

H75331—UN—26FEB03

Forreste korntanksudvidelse vist

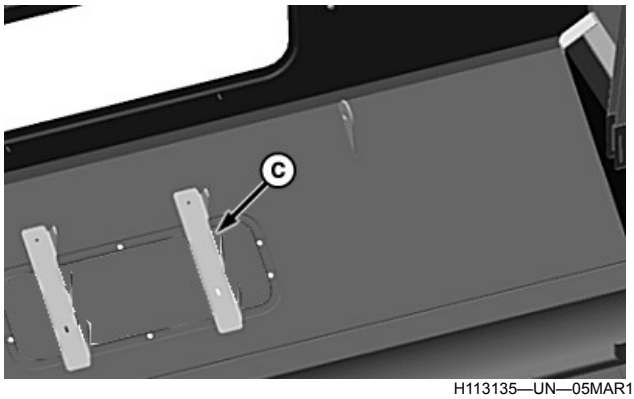

H113135—UN—05MAR15


A—Ringstifter
B—Korntankens hjørneudvidelser
C—Opbevaringshylde

3. **116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømningshastigheds-korntanksudvidelser (hvis monteret):** Fjern ringstifterne (A) fra korntankens hjørneudvidelser (B). Gem korntankens hjørneudvidelser på

opbevaringshylden (C). Fold korntankudvidelserne i følgende rækkefølge:


a. Fold forreste korntanksudvidelse og bagerste korntanksudvidelse.

b. Fold venstre korntanksudvidelse og højre korntanksudvidelse.

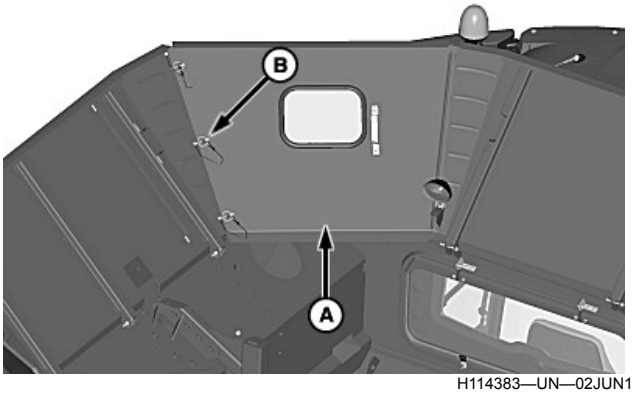

H114383—UN—02JUN15

Udvidelse af forreste korntank

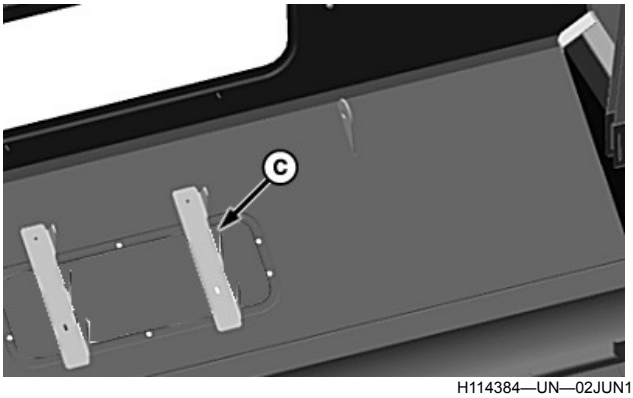


H114384—UN—02JUN15

A—Korntankens hjørneudvidelser
B—Ringstifter
C—Opbevaringshylde

4. **134 l/sek. (3,8 bu./sek.) tømningshastighedskorntanksudvidelser (hvis monteret):** Fjern ringstifterne (B) fra korntankens hjørneudvidelser (A). Gem korntankens hjørneudvidelser på opbevaringshylden (C). Fold korntankudvidelserne i følgende rækkefølge:

   a. Fold forreste korntanksudvidelse og bagerste korntanksudvidelse.

   b. Fold venstre korntanksudvidelse og højre korntanksudvidelse.

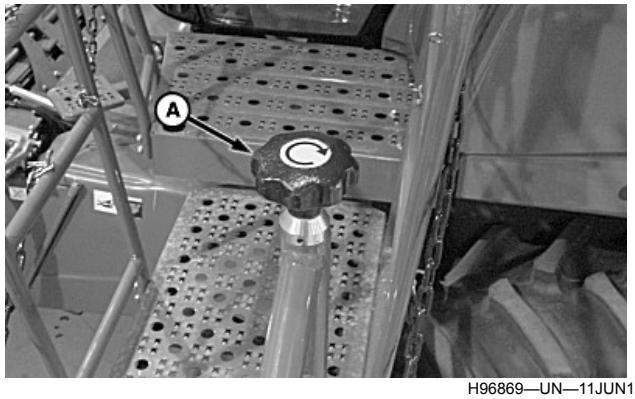

H96869—UN—11JUN10

A—Håndtag


FORSIGTIG: Sving stigen helt frem til dens forreste position for at reducere maskinens bredde og for at rette advarselsblink mod modkørende køretøjer.

VIGTIGT: Kør med en passende hastighed, der passer til vej- eller markforholdene. Foretag aldrig transport på vejen med korn i tanken.

Overhold lokale bestemmelser for udstyrsstørrelse, lygter og markeringslys, inden kørsel på offentlige veje.

5. Brug håndtag (A) til at låse stigen op og svinge den helt fremad.

6. Læg radioantennen ned og hold den med en krog (hvis monteret). Hvis krogen ikke er tilgængelig, fastgøres antennen til førerkabinens tag med tape.

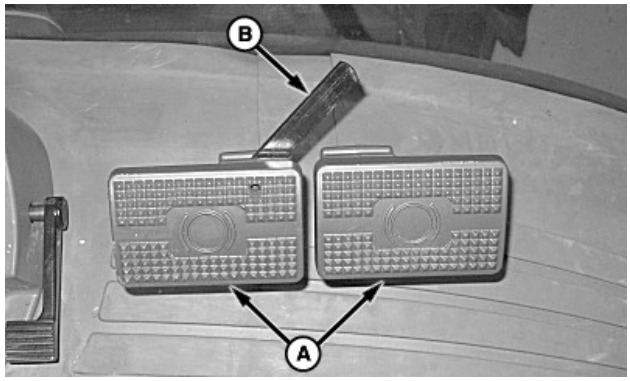

H96681—UN—01JUN10

A—Pedaler
B—Lås

7. Lås bremsepedalerne sammen med spærre (B) under vejkørsel. Lad bremsepedalerne (A) være ulåste under arbejdet i marken.

FORSIGTIG: Brug altid sikkerhedsseler, når du betjener maskinen eller kører med som observatør.

8. Fastgør sikkerhedsselen.

FORSIGTIG: Lad hornet lyde, inden motoren startes, så omkringstående kan komme væk fra maskinen.


9. Aktivér hornet, og start motoren. Brug koldstarthjælp om nødvendigt.



H116348—UN—19DEC16

Kontakt til løft/sænk af skærebord


10. Hæv skærebordet med skærebordskontakten.

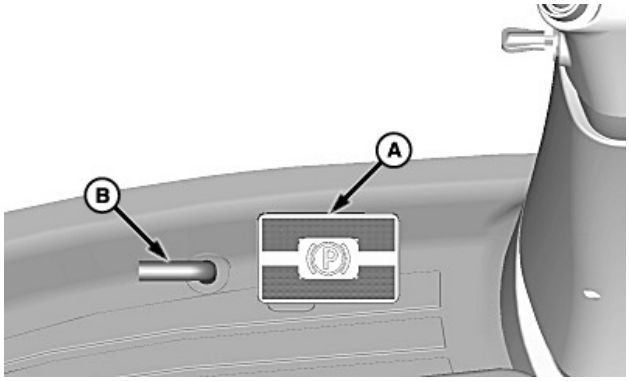

H119677—UN—20OCT16

A—Parkeringsbremse
B—Pedal

11. **Transmission med mekanisk skift:** Deaktivér parkeringsbremsen (A) med pedalen (B).

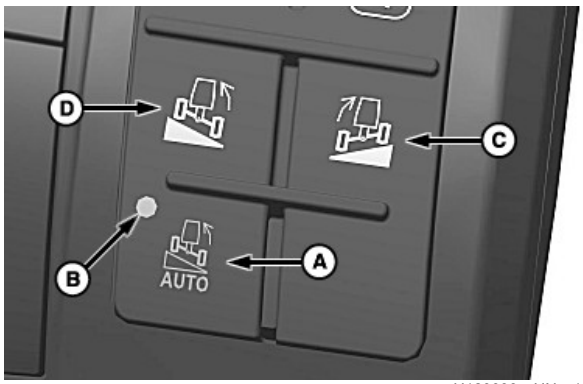

H120033—UN—14NOV16

HillMaster™ kontakter

A—Styrekontakt til automatisk nivellering
B—Indikatorlampe
C—Kontakt til manuel vipning til højre
D—Kontakt til manuel vipning til venstre

12. **HillMaster™ maskiner:**

FORSIGTIG: Undgå tab af kontrol under vejtransport og alvorlig skade eller død. Transportér aldrig maskinen på offentlige veje med HillMaster™ nivelleringssystemet i automatisk funktion. Forsøg aldrig at vippe maskinen manuelt under transport på offentlig vej.

a. Kør maskinen til plant terræn.

BEMÆRK: Afbryder til transportkørsel i markstilling

b. Try på den automatiske nivellerings kontrolkontakt (A) i **5 sekunder**, eller indtil indikatorlyset (B) blinker.

c. Tryk og hold kontakten til manuel vipning til højre (C) inde for at vippe maskinens chassis til højre.

d. Tryk og hold kontakten til manuel vipning til venstre (D) inde for at vippe maskinens chassis til venstre.



H117022—UN—28MAR16

Vejsikkerhedsfrakobling

BEMÆRK: Efter transport af maskinen skal du trykke på afbryderkontakten i 2 sekunder, indtil indikatorlyset SLUKKER, og de ønskede kontaktfunktioner kan betjenes.

13. Aktivér afbryderkontakten til transportkørsel.




H117885—UN—29MAR16

Katastrofeblink

FORSIGTIG: Ved transport på en offentlig vej advarer indikator/katastrofeblink og lys bagtil i begge sider køretøjer, der kommer forfra og bagfra. Disse lys skal TÆNDES, når maskinen kører på offentlig vej. Sving førerhusets stige helt frem for at rette indikator/katastrofeblink mod modkørende køretøjer. Tænd ikke indikator/katastrofeblink, hvis det er forbudt i henhold til loven.

14. TÆND roterende advarselsblink/ katastrofeblinkkontakten ved vejkørsel både dag og nat. Advarselsblinkene tændes automatisk, hvis katatstrofeblinkene er tændt.

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

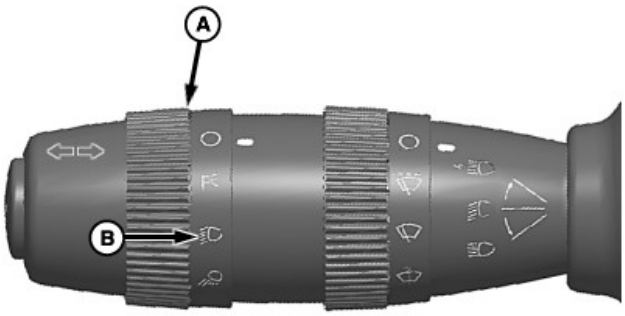

H96014—UN—22JUN11

A—Vælgerkontakt
B—Lyskontakt

15. Brug valgkontakt (A) for at tænde kørelys (B) ved kørsel om natten.

BEMÆRK: Blinklysindikatorer på hjørnestolpedisplayet lyser for at angive en drejning.

16. Brug afviserblink efter behov. De deaktiveres ikke automatisk.



H117021—UN—28MAR16

Motoromdrejningstal (høj hastighed)

17. Tryk på kontakten for maksimalt motoromdrejningstal.

BEMÆRK: Ved markarbejde vælges det gear, der passer bedst til forholdene.


18. **Transmission med mekanisk skift:** Sæt i 3. gear ved kørsel på offentlig vej.

FORSIGTIG: Hvis maskinen transporteres med skærebordet tilkoblet, skal hastigheden være moderat, så der stadig er tilstrækkelig bremseevne og kontrol over maskinen.


19. Før multifunktionshåndtaget langsomt frem eller tilbage. Når toppen af en bakke nås, skal man trække multifunktionshåndtaget tilbage, inden man begynder at køre ned på den anden side.

OUO6075,00048BD-74-12APR18

Transport af maskinen på en anhænger

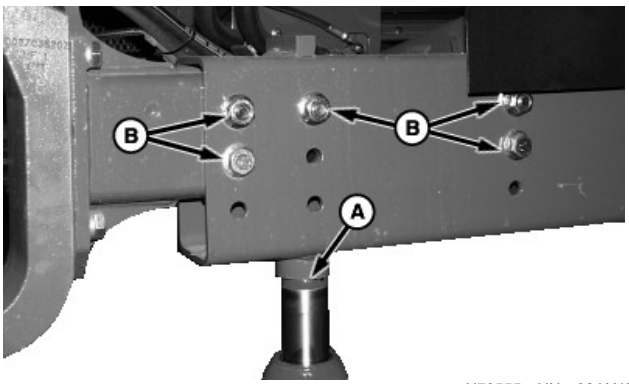

H70555—UN—02JAN02

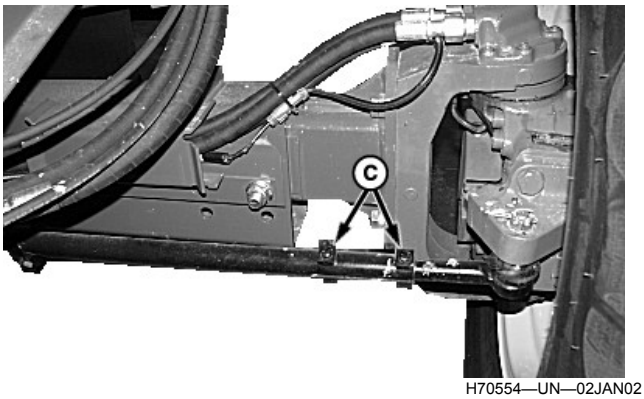

H70554—UN—02JAN02

A—Donkraftbeslag
B—Maskinskrue (5 stk.)
C—Maskinskruer

BEMÆRK: Se Vejkørsel tidligere i dette afsnit med ekstra anvisninger, der SKAL følges, før maskinen transporteres på en anhænger.


Se afsnittet for køredrev og bagaksel for yderligere informationer, der SKALI udføres, når du fjerner tvillingehjul (hvis monteret).

1. Fjern skærebordet og de udvendige dobbelthjul (hvis monteret).

BEMÆRK: Efter transport af maskinen skal bagakselsporvidden justeres tilbage til den tidligere bredde.

2. Find donkraftbeslaget (A) på bagakslen, og løft maskinen.
3. Fjern skruerne (B) fra bagakslen.
4. Fjern dækselskruer (C) fra forbindelsesstangen.
5. Justér bagakslen til den smalleste position. Gentag fremgangsmåden på den modsatte side.
6. Montér de komponenter, der blev fjernet før, og spænd iht. specifikationen.

Specifikation	
Aksels dækselskruer—Drejningsmoment	620 Nm (460 lb-ft)
Maskinskruer til forbindelsesstang (udstyret med to bolte i enderne af forbindelsesstangen)—Drejningsmoment	70 Nm (50 lb-ft)
Maskinskruer til forbindelsesstang (udstyret med tre bolte i enderne af forbindelsesstangen)—Drejningsmoment	127 Nm (94 lb-ft)

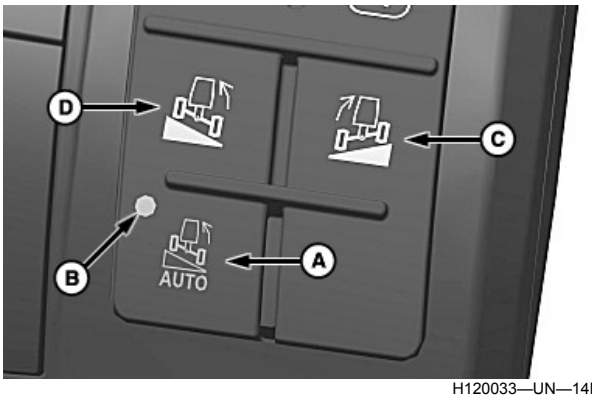

H120033—UN—14NOV16

HillMaster™ kontakter

A—Styrekontakt til automatisk nivellering
B—Indikatorlampe
C—Kontakt til manuel vipning til højre
D—Kontakt til manuel vipning til venstre

7. **HillMaster™ maskiner:**

   FORSIGTIG: Kør aldrig maskinen på en anhænger med HillMaster™ nivelleringssystemet i automatisk funktion. Forsøg aldrig at tippe maskinen manuelt, når den er på en anhænger.

   a. Kør maskinen til plant terræn.

   BEMÆRK: Afbryder til transportkørsel i markstilling


   b. Try på den automatiske nivellerings kontrolkontakt (A) i **5 sekunder**, eller indtil indikatorlyset (B) blinker.

   c. Tryk og hold kontakten til manuel vipning til højre (C) inde for at vippe maskinens chassis til højre.

   d. Tryk og hold kontakten til manuel vipning til venstre (D) inde for at vippe maskinens chassis til venstre.

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company


8. Kør maskinen op på anhængeren, og sæt multifunktionshåndtaget i neutral position.
9. **Konfiguration med dobbelt stigeplatform:** Sænk indføringshuset på anhængeren, så stigeplatformen kan svinges til transportposition.
10. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
11. Læg radioantennen ned og hold den med en krog (hvis monteret). Hvis krogen ikke er tilgængelig, fastgøres antennen til førerkabinens tag med tape.

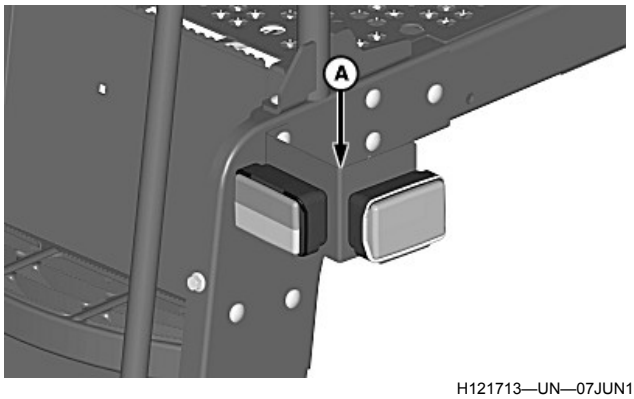

H121713—UN—07JUN17

A—Lygteholdebeslag

12. **Enkeltmontering:** Frakobl ledningsnettet og fjern lygteholderbeslag (A).

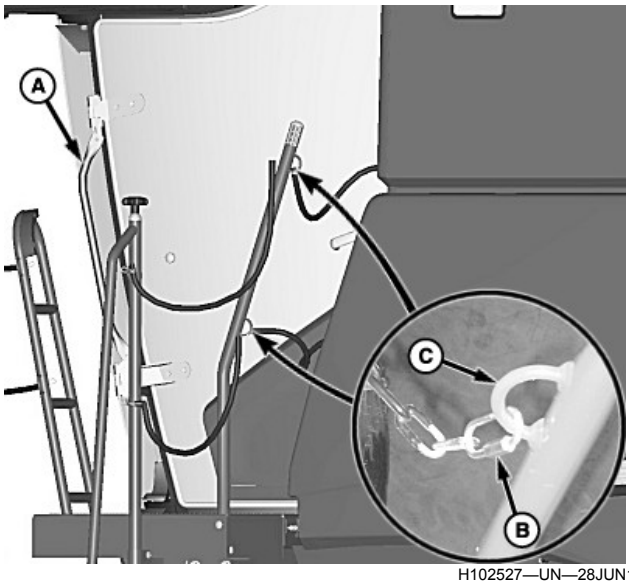

H102527—UN—28JUN11


A—Gelænder
B—Kædeled
C—Håndlisteløkker

13. **Enkeltmontering:** Fjern og opbevar førerkabinens håndliste (A).

VIGTIGT: Fald kan forårsage skade på dig selv og andre. Vær forsigtig ved frakobling af sikkerhedskæder og demontering af stigeplatformen.

BEMÆRK: Monter igen kæden på eksisterende løkker på stigens håndliste og løkker på korntanken. Dette afkorter kæden og forhindrer den i at beskadige kompositpanelerne.

14. **Enkeltmontering:** Frakobl og opbevar lukkekædeleddet (B) fra håndlisteløkker (C).

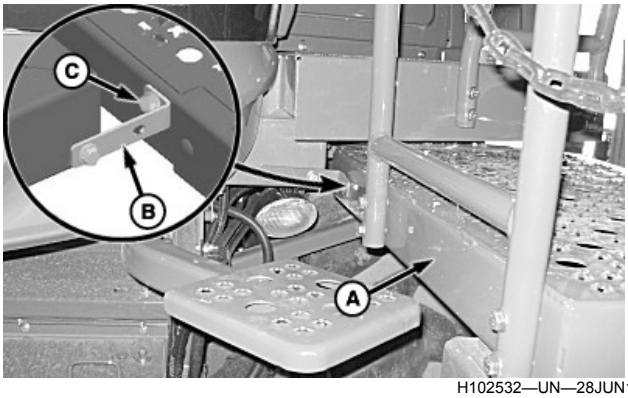


H102532—UN—28JUN11

A—Stigeplatform
B—Transportbeslag
C—Maskinskrue

BEMÆRK: Førerhusets stige skal svinges forbi den inderste låseposition, så stigeplatformen kommer i kontakt med forsendelsesafstiveren.


15. **Enkeltmontering:** Sving stigeplatformen (A) til transportposition, indtil den kommer i kontakt med transportbeslaget (B) og montér skruen (C).

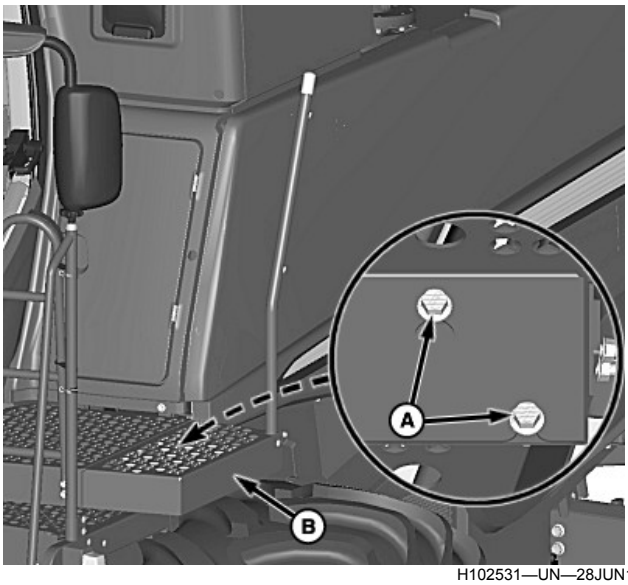

H102531—UN—28JUN11

A—Maskinskrue (5 stk.)
B—Stigeplatform

16. **Enkeltmontering:** Løsn maskinskruer (A) og fjern stigeplatform (B).

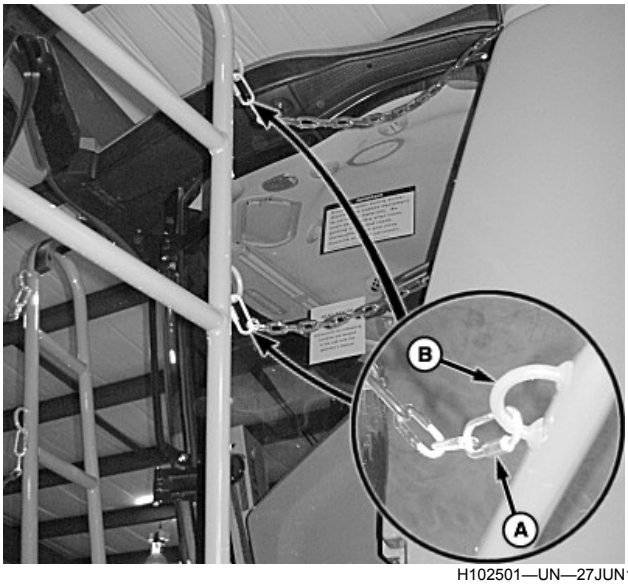


H102501—UN—27JUN11

A—Kædeled
B—Håndlisteløkke

VIGTIGT: Fald kan forårsage skade på dig selv og andre. Vær forsigtig ved frakobling af sikkerhedskæder og demontering af stigeplatformen.

BEMÆRK: Monter igen kæden på eksisterende løkker på korntanken. Dette afkorter kæden og forhindrer den i at beskadige kompositpanelerne.

17. **Tvillingmontering** Frakobl og opbevar kædens lukkeled (A) fra håndlisteløkken (B) på begge sider af håndlisten.

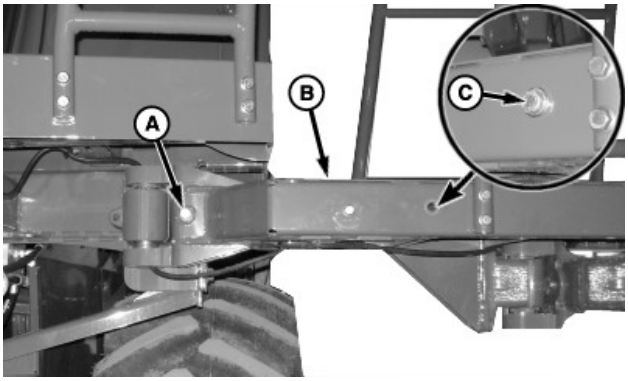


H102502—UN—27JUN11

A—Maskinskrue
B—Stigeplatform
C—Maskinskrue

18. **Tvillingmontering** Fjern dækselskrue (A) og sving stigeplatform (B) til transportposition.

19. **Tvillingmontering** Installér tidligere fjernet dækselskrue (C) i opbevaringsposition som vist

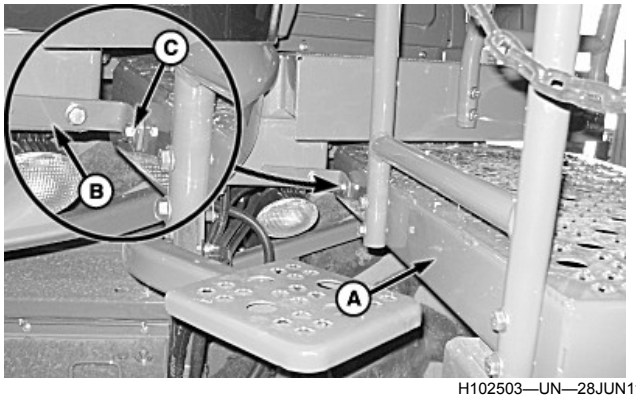


H102503—UN—28JUN11

A—Stigeplatform
B—Transportbeslag
C—Maskinskrue

VIGTIGT: Indføringshuset SKAL sænkes ned på anhængeren for at undgå kontakt mellem stigeplatformen og indføringshusets trækaksel, når stigen svinges fremad.

BEMÆRK: Førerhusets stige skal svinges forbi den inderste låseposition, så stigeplatformen kommer i kontakt med forsendelsesafstiveren.


20. **Tvillingmontering** Sving stigeplatformen (A) til transportposition, indtil den kommer i kontakt med transportbeslaget (B) og montér skruen (C).

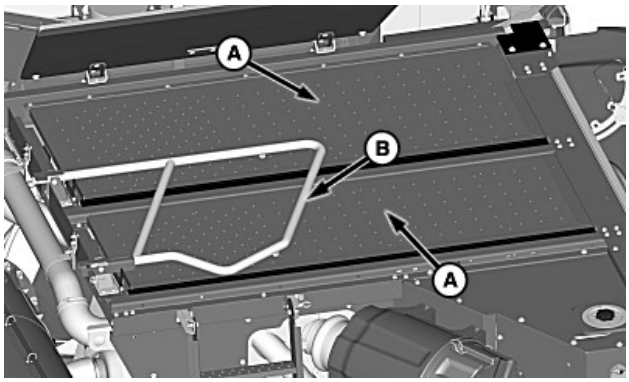

H118330—UN—04MAY16

A—Motorens adgangsdæksler
B—Gelænder

21. Sænk motorens inspektionsdæksel (A) og håndliste (B) for at låse dækslerne på plads.

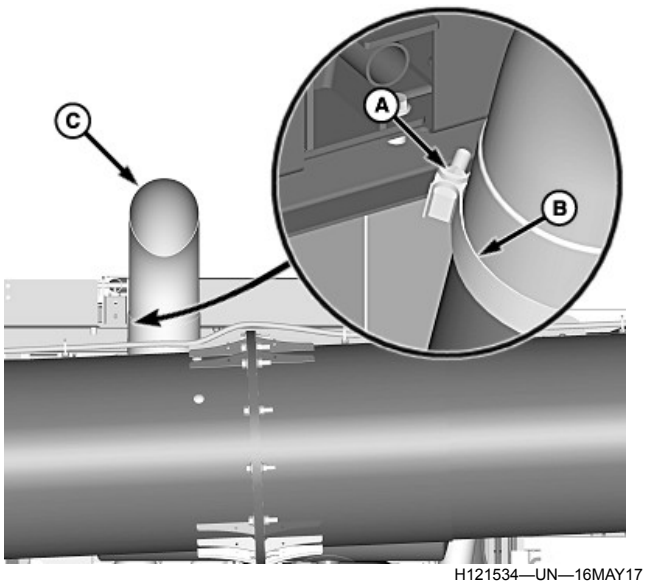

H121534—UN—16MAY17

A—Møtrik
B—Klemme
C—Forlænget lydpotte

FORSIGTIG: For at nedsætte risikoen for elektrisk stød fra luftledninger bør ingen del af maskinen overstige en højde på 4 m (13 ft 1 in).

Lad udstødningssystemet og komponenterne køle af, før lydpottens forlænger fjernes, og udstødningsdækslet monteres.


22. **Tier 2/Stage II motorer:** Løsn møtrikken (A) på klemmen (B).

BEMÆRK: Den forlængede lydpotte SKAL fjernes, når maskinen skal transportere på en anhænger for at reducere maskinens totalhøjde. Gem den forlængede lydpotte til senere brug.

Efter transport monteres den forlængede lydpotte, og klemmefastgørelsesdelene spændes i henhold til specifikationerne.

Specifikation	
Klemmefastgørelsesdele—Drejningsmoment	80 Nm (59 lb-ft)

23. **Tier 2/Stage II motorer:** Fjern og gem den forlængede lydpotte (C).

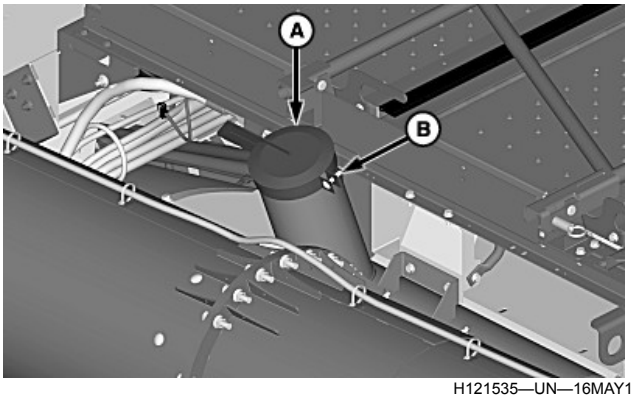

H121535—UN—16MAY17

A—Udstødningsdæksel
B—Møtrik

24. **Tier 2/Stage II motorer:** Montér udstødningsdækslet (A) som vist.
25. **Tier 2/Stage II motorer:** Spænd møtrikken (B) iht. specifikationen.


Specifikation

Møtrik—Drejningsmoment. . . . . 20 Nm (177 lb·in)

26. **Tier 2/Stage II motorer:** Luk lyddæmperklappen med tape for at hindre skader på turboladeren.



TS249—UN—23AUG88

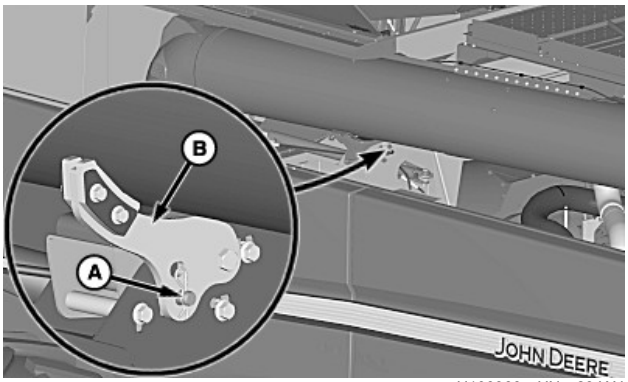


H106366—UN—28JAN13

A—Fjederstift og stift
B—Tømmesneglens låsearm

FORSIGTIG: Fald kan forårsage skade på dig selv og andre. Brug en stige eller lignende med passende bæreevne til at få adgang til stedet, når du installerer komponenterne til at holde tømmesneglen. Forsøg ikke på at få adgang til stedet via motorplatformen.


27. **Tømmesneglens låsearm:**
    a. Afmonter og gem fjederstiften og stiften (A).
    b. Løft tømmesneglens låsearm (B), indtil hullerne flugter.
    c. Monter stiften og fjederstiften, der blev afmonteret før.

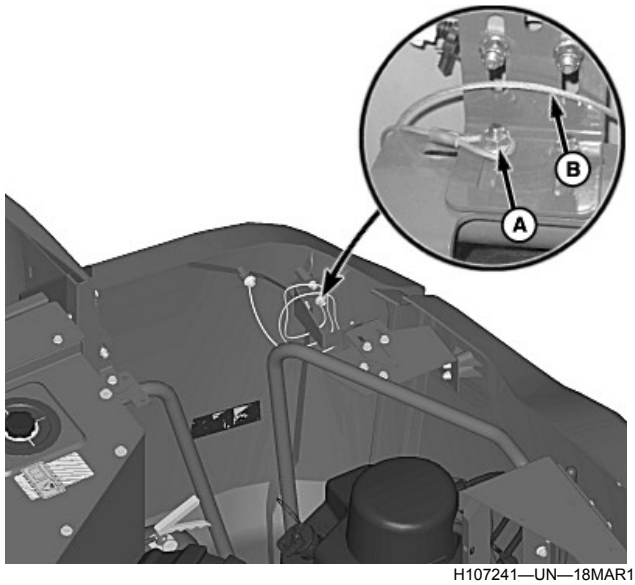

H107241—UN—18MAR13

A—Fastgørelsesdele
B—Kabel

28. Løsm komponenterne (A) og fjern kablet (B) fra opbevaringsstillingen.

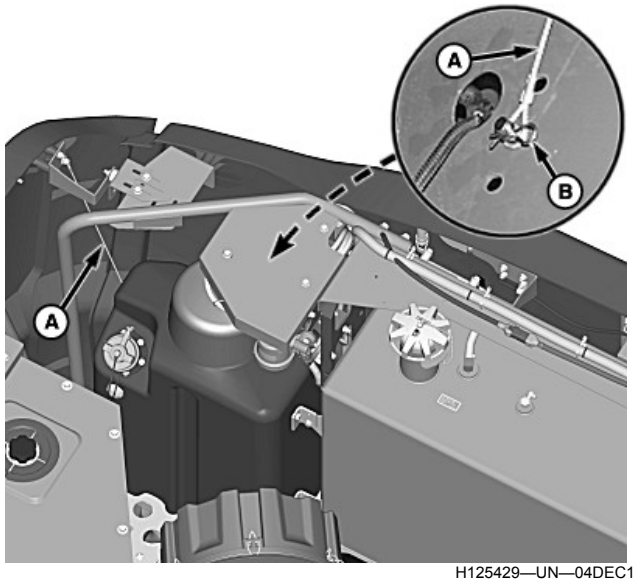

H125429—UN—04DEC18


A—Kabel

B—Fjederbolt

BEMÆRK: Efterprøv at kablet er installeret på indersiden af gelænderet.

Justér stiften til forskellige positioner, hvis kablet ikke rækker.


29. Montér kablet (A) over stiften og sæt det fast med fjederstiften (B).

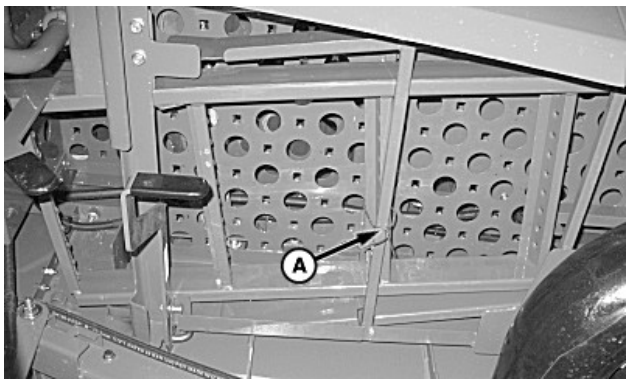

H97171—UN—29JUN10

A—Platform

30. Bind stigeforlængeren fast på platformen (A) med en wire.

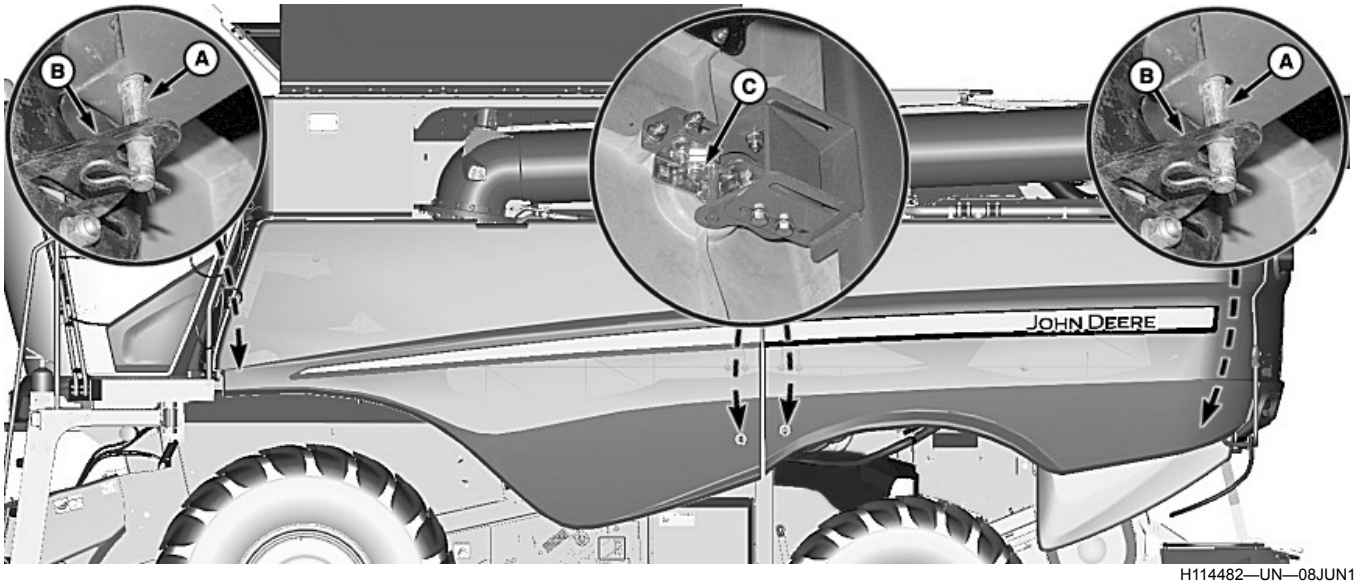


H114482—UN—08JUN15

A—Stifter
B—Låseplader

31. Stik stifterne (A) gennem låsepladerne (B), og fastgør dem med fjederstifter på de forreste og bagerste hjørner af mågevingedørene i venstre side. Anvend samme fremgangsmåde på den modsatte side af maskinen.
32. Fastgør svingdørene med wire ved låsene (C). Anvend samme fremgangsmåde på den modsatte side af maskinen.


C—Låse

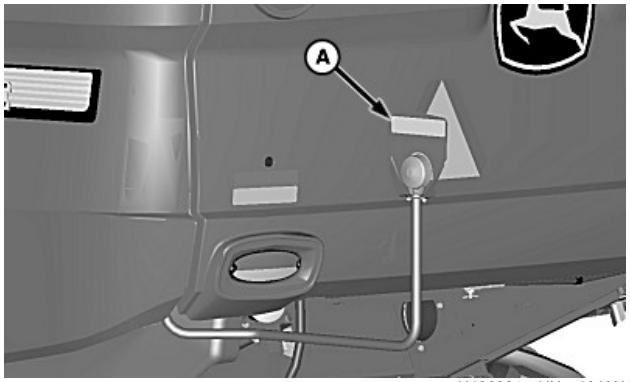

H106224—UN—16JAN13

A—Havariblink

33. Sving venstre og højre havariblink (A) (hvis monteret) bagerst som vist.

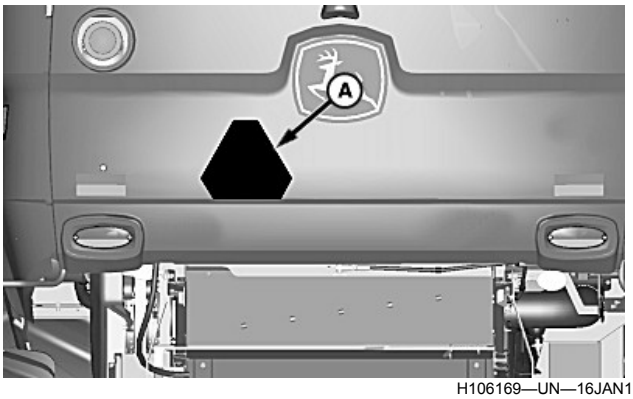

H106169—UN—16JAN13

A—Tavle for langsomtkørende køretøj

34. Tildæk tavlen for langsomtkørende køretøj (A) hvis monteret.


VIGTIGT: Fastgør maskinen til traileren med kæder.

35. Fastgør maskinen til anhængeren med kæder (se skiltet for maskinens fastgøringspunkter på førerhusets stige for oplysninger om fastgørelse).

OUO6075,0004BC3-74-04JUN19

Mærke for maskinens surringspunkter

FORSIGTIG:

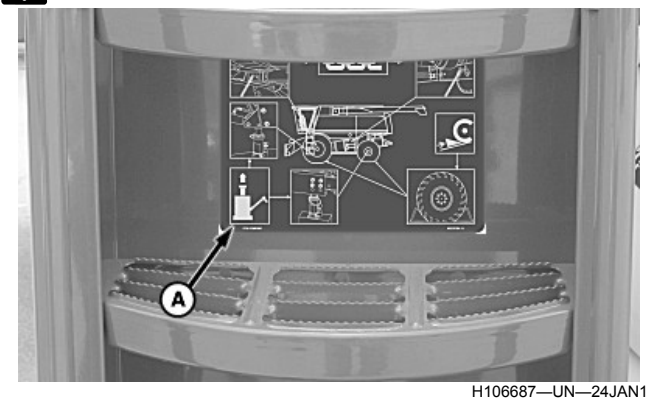

H106687—UN—24JAN13

A—Mærke for maskinens surringspunkter


Tøm altid korntanken før maskinen hæves.

BEMÆRK: Maskinens surrepunkter sidder foran og bagtil på begge sider af maskinen.

Mærkaten med surrepunkterne på maskinen (A) sidder på stigen til førerkabinen. Mærket viser de korrekte placeringer for fastgørelse af maskinen med kæder.

OUO6075,0001393-74-31MAY22

Placering af surrepunkter på maskinen

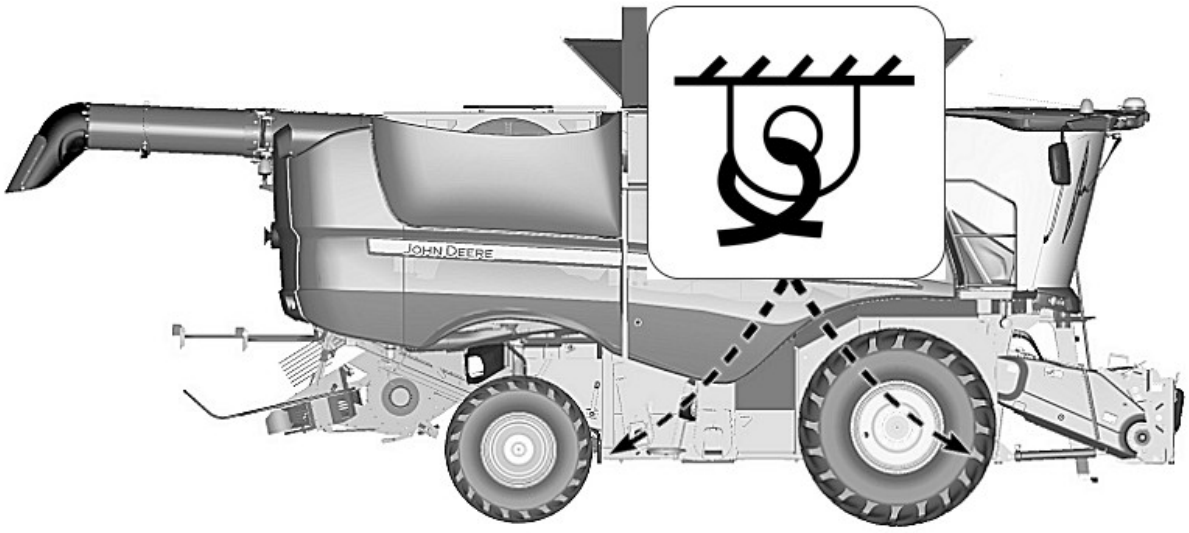

H105885—UN—24OCT12


FORSIGTIG: Tøm altid korntanken, før maskinen transporteres.

BEMÆRK: Maskinens surrepunkter sidder foran og bagtil på begge sider af maskinen.

Brug de punkter, der er anført på maskinen, til at surre maskinen korrekt fast.

OUO6075,00011DC-74-10FEB16

Placering af donkraftbeslag

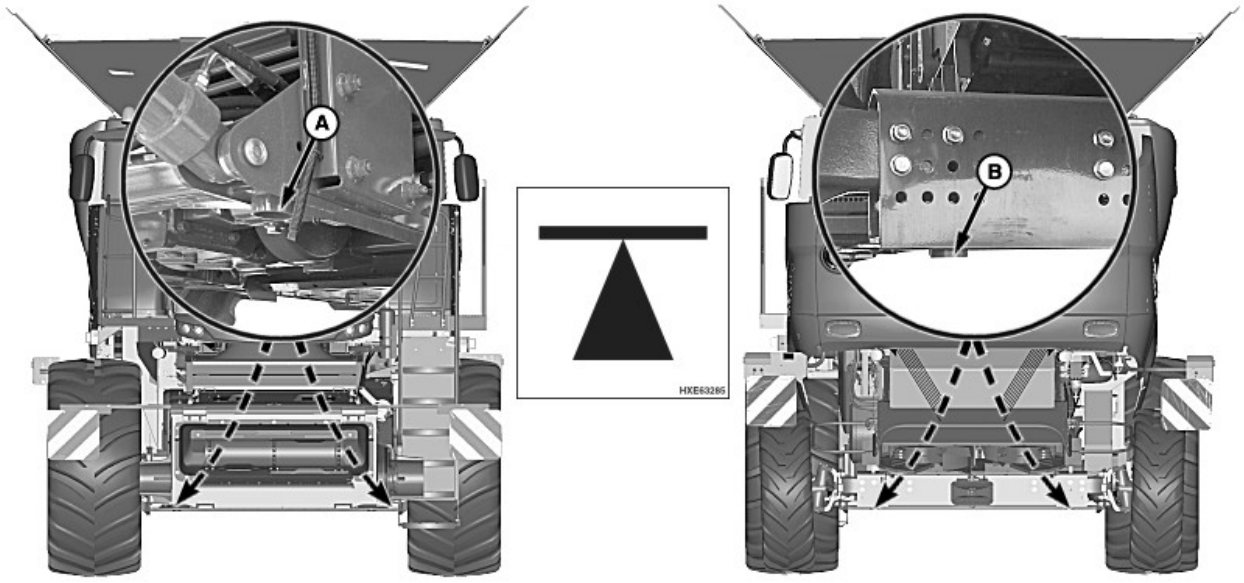

H105883—UN—24JAN13

A—Placering af donkraftbeslag (front)

B—Placering af donkraftbeslag (bag)

FORSIGTIG: Tøm altid korntanken, før maskinen hæves.

Blokér begge sider af dækkene for at forhindre, at maskinen bevæger sig.

BEMÆRK: Maskinens donkraftbeslag sidder foran og bagtil på begge sider af maskinen.

Løft maskinen ved de godkendte donkraftbeslag (A og B).

OUO6075,0004B7B-74-30MAY19

Information om transport

FORSIGTIG: For at nedsætte risikoen for elektrisk stød fra luftledninger bør ingen del af maskinen overstige en højde på 4 m (13 ft 1 in). Korntankens dæksler skal være lukket, og radioantennen drejes til vandret inden transport af maskinen.

Undgå at komme i berøring med elektriske ledninger. Korntankens dæksler skal være lukket, og radioantennen drejes til vandret inden transport af maskinen.

Undersøg de lokale love og regulativer vedrørende kørsel eller bugsering af udstyr på offentlig vej. Brug påbudte markeringslys og reflekser (som din John Deere forhandler kan levere) for at advare andre trafikanter.

Maskinen kan transporteres på en blokvogn eller ved bugsering.

Hvis den skal bugseres, se Bugsering af maskinen i dette afsnit.

OUO6075,0004318-74-24JUN16

Bugsering af maskine (maskiner med transmission med mekanisk skift)

BEMÆRK: Se afsnittene Anvendelse af transmission eller Førerhus hjælp for yderligere information om maskiner med transmission med trykknapskift og maskiner med ProDrive™ transmission.

FORSIGTIG: Maskinen må ikke bugseres med en trækwire. Hvis kablet brister, vil tilbageslaget kunne forårsage alvorlige ulykker.

Undgå at komme i berøring med elektriske ledninger. Kornudvidelser skal sænkes og radioantennen skal sænkes før transport.

Undersøg de lokale love og regulativer vedrørende kørsel eller bugsering af udstyr på offentlig vej. Anvend ekstra lygter og advarselsanordninger, der kan anskaffes fra John Deere forhandleren, til at advare andre trafikanter.

Maskinen må kun bugseres i nødstilfælde et kort stykke vej ved 8 km/t (5 mph). Brug følgende fremgangsmåde ved bugsering af maskinen:

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

- Tøm korntanken og afmontér skærebordet.
- Svin tømmesneglen tilbage. Fold korntankens ekstensioner.
- Sving stigen fremad, og fold radioantennen ned.
- Slæk parkeringsbremsen.

FORSIGTIG: Koblerne må ikke fjernes. Når koblerne er fjernet, er bremserne deaktiveret.


- Sæt gearstangen og multifunktionshåndtaget i neutral position.
- Bugsér maskinen i fremadgående retning ved at hægte en kæde rundt om hovedakslen. Kontrollér, at kæden ikke beskadiger hydraulikledningerne. Få maskinføreren til at styre og bremse maskinen.
- TÆND havariblinket, medmindre det er forbudt i henhold til loven.
- Transporter mejetærskeren ved sikker og fornuftig hastighed, og overskrid ikke 8 km/t (5 mph).

FORSIGTIG: Undgå sammenstød med andre trafikanter, langsomkørende traktorer med redskaber eller andet bugseret udstyr, og selvkørende maskiner på offentlig vej. Hold hele tiden øje med trafikken bagfra, navnlig når der svinges, og vis af med armene eller med afviserblink.

Brug forlygter, advarselsblink og blinklys dag og nat. Overhold de lokale bestemmelser for lygter og markeringslys. Sørg for at holde sikkerhedsudstyret i god stand. Udskift eller reparér lygter og reflekser, som er beskadiget eller mistet.

OUO6075,000447D-74-31JAN17

Manuelt anhængertræk— tilkobling (standard)

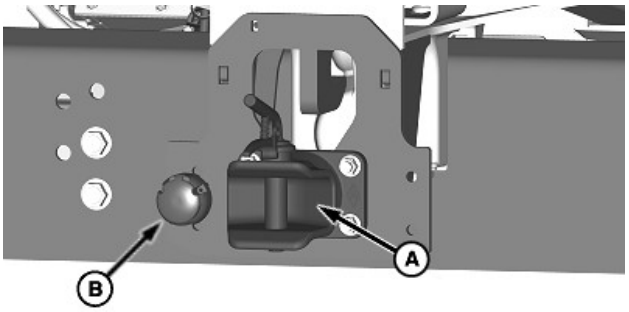

H118213—UN—14APR16

A—Træktøj
B—Elektrisk konnektor

FORSIGTIG: Stop motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud inden tilkobling af anhænger.


Hæv halmsnitteren helt op.

Tilkobl anhængeren til anhængertrækket (A), og fastgør den med låsestiften.

Slut anhængerens ledningsnet til den elektriske tilslutning (B).

OUO6075,00042C1-74-29JUN16

Halvautomatisk anhængertræk— fastgørelse (ekstraudstyr)

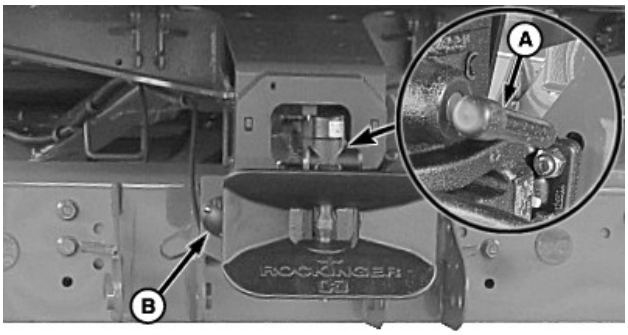

H111228—UN—12MAY14

A—Håndtag
B—Elektrisk konnektor

FORSIGTIG: Stop motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud inden tilkobling af anhænger.


Hæv halmsnitteren helt op.

Løft grebet (A) for at åbne låsestiften, og kobl anhængeren til maskinen. Når anhængertrækket flugter med låsestiften, sænkes håndtaget, hvorved anhængertrækket automatisk låses på plads.

Slut anhængerens ledningsnet til den elektriske tilslutning (B).


OUO6075,000431B-74-29JUN16

Forreste bugserkrog

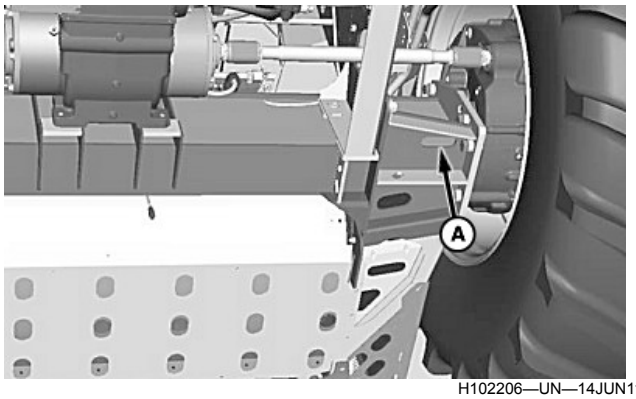

H102206—UN—14JUN11

Forreste bugserkrog (ikke-HillMaster™-maskine)

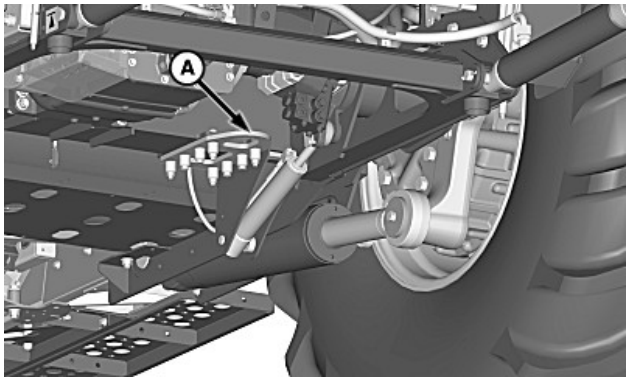

H116908—UN—14JAN16

Forreste bugserkrog (HillMaster™-maskine)


A—Krog

Hvis maskinen er kørt fast, skal den bugseres eller trækkes fri forlæns ved at sætte en kæde (A) fast på krogen på forakslen. Kontrollér at kæden ikke kan beskadige nogen af hydraulikledningerne.


OUO6075,0004ECB-74-09JUL20

Bugserkrog bagtil

Manuelt anhængertræk

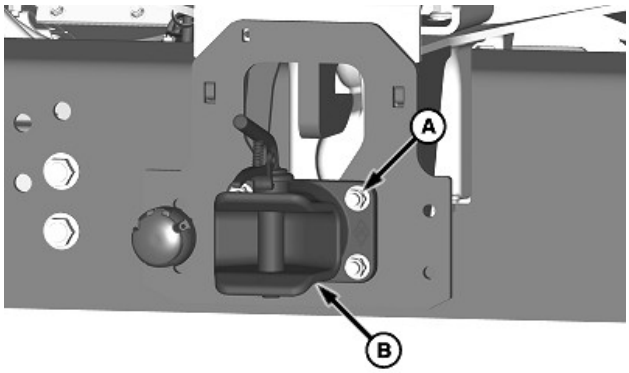

H118216—UN—14APR16

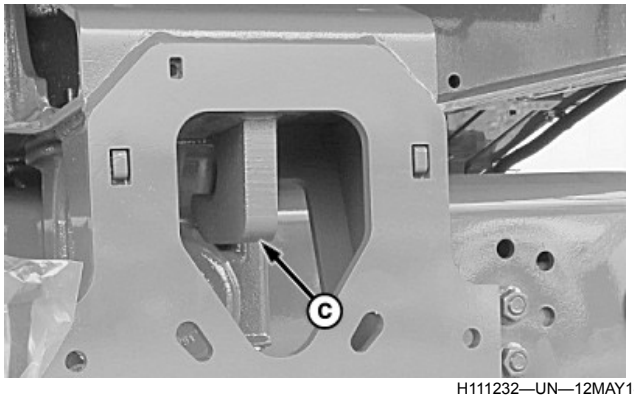

H111232—UN—12MAY14

A—Bolte og møtrikker (4 stk.)
B—Anhængertræk
C—Krog

FORSIGTIG: Træk ikke maskinen ud med anhængertrækket. Brug kun den leverede bugseringskrog. Brug altid en passende kæde. Overstig ikke brudgrænsen. Bland ikke kæder med bugseringsstropper eller reb. Hvis bugseringsenheden skulle springe, kan dens flyvende parter forårsage livsfarlig personskade.


Fjern skruer og møtrikker (A) fra anhængertrækket (B).

Fastgør en kæde til krogen (C), og træk maskinen fri. Denne krog må ikke bruges til at trække en anhænger.


Montér anhængertræk og hold det fast med maskinskruer og møtrikker. Spænd fastgørelsesdele iht. specifikationerne.

Specifikation	
Anhængertrækhardware—Drejningsmoment	205 Nm (151 lb-ft)

Halvautomatisk anhængertræk

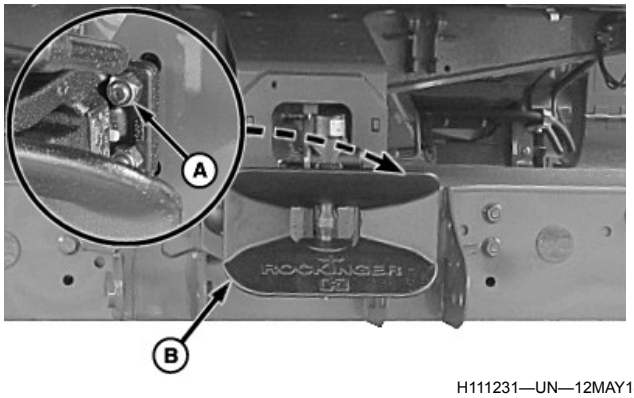

H111231—UN—12MAY14

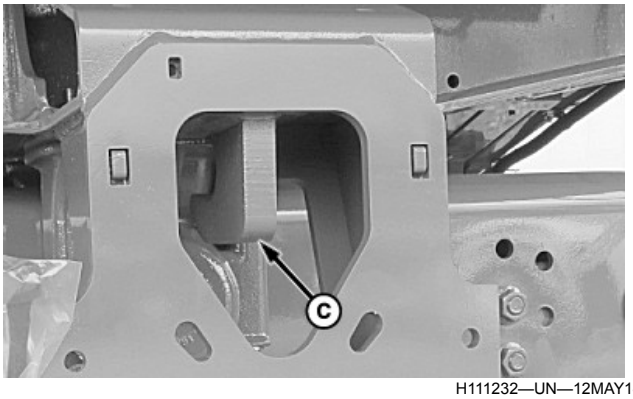

H111232—UN—12MAY14

A—Bolte og møtrikker (4 stk.)
B—Anhængertræk
C—Krog

FORSIGTIG: Træk ikke maskinen ud med anhængertrækket. Brug kun den leverede bugseringskrog. Brug altid en passende kæde. Overstig ikke brudgrænsen. Bland ikke kæder med bugseringsstropper eller reb. Hvis bugseringsenheden skulle springe, kan dens flyvende parter forårsage livsfarlig personskade.

Fjern skruer og møtrikker (A) fra anhængertrækket (B).

Fastgør en kæde til krogen (C), og træk maskinen fri. Denne krog må ikke bruges til at trække en anhænger.

Montér anhængertræk og hold det fast med maskinskruer og møtrikker. Spænd fastgørelsesdele iht. specifikationerne.

Specifikation	
Anhængertrækhardware—Drejningsmoment	205 Nm (151 lb-ft)

OUO6075,00042C2-74-29JUN16

Tips til afgrødehøst

Drift ved lave temperaturer

VIGTIGT: Når der arbejdes under kolde temperaturer, skal du kontrollere, at der bliver brugt en ordentlig kvalitet dieselolie. Dieselolie til varmere grader dieselolie vil stivne i brændstofledninger, brændstoffiltre og brændstoftank. Brændstofsystemet vil kræve service, hvis dieselbrændstoffet koagulerer. Se afsnittet Brændstoffer og smøremidler for flere informationer.

Mejetærskerfunktioner kan forringes under lave temperaturer med tilstedeværelse af sne og is. Der SKAL udvises særlig omhu for at sikre, at der kommer minimal sne ind i mejetærskeren. Hvis der kommer sne ind, kan områder som rensesold, underblæser, tærskeværksbroer og tærskeværksgitre bliver tilstoppet. Drift med disse blokerede blokeret kan forårsage maskinskade og væsentlige reparationer eller resultere i en funktionel forringelse af ydeevnen. Kontakt din John Deere forhandler før drift under kolde temperaturer.

OUO6075,0004574-74-31JAN17

Høsttip

Indstil maskinen til den afgrøde, der skal høstes, og til markforholdene.

Vælg en kørehastighed, som ikke overbelaster maskinen. Motoren skal køre ved fulde omdrejninger for at holde tærskeværket på fuld hastighed. Vælg en kørehastighed til lavere fart, men reducer ikke motorens omdrejningstal.

Hvis broen er indstillet for tæt til den høstede afgrøde, vil halmen blive for stærkt findelt, hvilket kræver større motoreffekt til at tærske afgrøden.

Hvis broen er indstillet med for stor afstand, tærskes afgrøden ikke tilstrækkeligt.

Når broen er indstillet korrekt, instilles tærskeværkets hastighed, så der opnås maksimal tærskning med mindst mulig beskaigelse af afgrøden. Hvis der forekommer skader på afgrøden, må broens spillerum ikke forøges. I stedet reduceres indføringsacceleratorens hastighed. Broafstanden på disse afgrøder har meget lille betydning for sædskader.

Afgrøder som spisebønner og ærter revner let og kan kræve brug af lavere hastighed på indføringsacceleratoren. Hold hele tiden mejetærskeren fuld, når der høstes spisebønner og ærter, så der er nok materiale til at “polstre” afgrøden og forhindre den i at blive knust.

Tag følgende i betragtning for evt. at forbedre halmkvaliteten, afhængigt af forholdene:

- Lavere hastighed for indføringshusets kæde
- Lavere hastighed for indføringsacceleratoren
- Lavere hastighed for rotorens
- Åbning af broen
- Reduktion af tærskeelementer
- Montering af runde stavbroer

Drejer det sig om at forbedre ydelsen ved arbejde på tværgående skråninger, kan man overveje at løfte sneglens stråskillere ved at installere den høje emtesold-stråskiller, som kan fås hos John Deere forhandleren, og/eller forbedre avne- og kornfordeling ved at installere skærme på separatorristene (hvis de er monteret). Hver af disse kan forbedre avnre- og kornfordelingen til rensesoldet, hvilket vil hjælpe til at forbedre maskinens præstationer på tværgående skråninger.

Ved brug af skæreplatform, skæres afgrøden så højt som muligt uden at miste lavere toppe. Juster vindens position og hastighed til en ensartet indføring. Hold knivbjælken i position og skærmene i justering for ren afskæring.

Når der høstes majs, skal majskærebordet kun stilles så lavt, som det er nødvendigt for kolberne. Hold den centreret i rækkerne for at undgå tab af kolber.

Ved brug af bæltepickup skal skåret holdes centreret, så materialet indføres jævnt i indføringshuset. Kornets hoveder skal ligge i samme retning. Betjen maskinen, så hovederne opsamles først.

Når der høstes sojabønner med et skærebord beregnet til rækkeafgrøde, skal skærebordet holdes så lavt som muligt. Når der høstes afgrøder som sorghum eller solsikker, skal skærebordet holdes netop lavt nok til at skære hovederne af stilkene.

Indstil avnesoldet, så korn eller frø passerer til den nedre si i de første to tredjedele af soldet uden at lade for meget groft materiale passere.

Brug så meget luft som muligt uden at blæse korn eller frø over. Tunge afgrøder kræver mere lyft end lette frøafgrøder.

SS43267,00004E6-74-03FEB15

Automatiske headerstyringskombinationer

BEMÆRK: Tryk og hole aktiveringsknapperne 1, 2 eller 3 nede på multifunktionsbetjeningshåndtag i 2 sekunder for at indtaste de ønskede tilstande ind i hukommelsen.

Nogle få fælles funktioner vises nedenfor, men der findes mange kombinationer.

Betjeningselementer til automatisk header (aktiverede tilstande)	Aktiveringsknap 1	Aktiveringsknap 2	Aktiveringsknap 3
Højdegenoptagelse	*Højdegenoptagelse* H126436—UN—06JUN19		
Højdegenoptagelse | Højderegistrering	H126436—UN—06JUN19 *Højdegenoptagelse*	*Højderegistrering* H126437—UN—06JUN19	
Højdegenoptagelse | HydraFlex™-højderegistrering	H126436—UN—06JUN19 *Højdegenoptagelse*	*HydraFlex™-højdeføling* H126437—UN—06JUN19	
Højdegenoptagelse | Højdeføling | HydraFlex™-højdeføling [a]	H126436—UN—06JUN19 *Højdegenoptagelse*	H126437—UN—06JUN19 *Højderegistrering*	H126437—UN—06JUN19 *HydraFlex™-højdeføling*
Højdegenoptagelse | Højdeføling | HydraFlex™-højdeføling [b]	H126436—UN—06JUN19 *Højdegenoptagelse*	H126437—UN—06JUN19 *Højderegistrering*	H126437—UN—06JUN19 *HydraFlex™-højdeføling*
Højdegenoptagelse | Højdeføling | Aktiv headerflydning	H126436—UN—06JUN19 *Højdegenoptagelse*	H126437—UN—06JUN19 *Højderegistrering*	H126447—UN—06JUN19 *Aktiv headerflydefunktion*
Højdegenoptagelse | HydraFlex™-højdeføling | Aktiv headerflydning	H126436—UN—06JUN19 *Højdegenoptagelse*	H126437—UN—06JUN19 *HydraFlex™-højdeføling*	H126447—UN—06JUN19 *Aktiv headerflydefunktion*
Højdegenoptagelse | Aktiv headerflydning	*Højdegenoptagelse* H126436—UN—06JUN19		H126447—UN—06JUN19 *Aktiv headerflydefunktion*
Højderegistrering	*Højderegistrering* H126437—UN—06JUN19		
HydraFlex™ højdeføling	*HydraFlex™-højdeføling* H126437—UN—06JUN19		

Betjeningselementer til automatisk header (aktiverede tilstande)	Aktiveringsknap 1	Aktiveringsknap 2	Aktiveringsknap 3
Højdeføling | HydraFlex™-højdeføling [a]	 H126437—UN—06JUN19 *Højderegistrering*		 H126437—UN—06JUN19 *HydraFlex™-højdeføling*
Højdeføling | HydraFlex™-højdeføling [b]	 H126437—UN—06JUN19 *Højderegistrering*		 H126437—UN—06JUN19 *HydraFlex™-højdeføling*
Højdeføling | HydraFlex™-højdeføling | Aktiv headerflydning [a]	 H126437—UN—06JUN19 *HydraFlex™-højdeføling*		 H126447—UN—06JUN19 *Aktiv headerflydefunktion*
Højdeføling | Aktiv headerflydning	 H126437—UN—06JUN19 *Højderegistrering*		 H126447—UN—06JUN19 *Aktiv headerflydefunktion*
HydraFlex™-højdeføling | Aktiv headerflydning	 H126437—UN—06JUN19 *HydraFlex™-højdeføling*		 H126447—UN—06JUN19 *Aktiv headerflydefunktion*
Aktiv skærebordsflydefunktion	 H126447—UN—06JUN19 *Aktiv headerflydefunktion*		
Genoptagelse af vindeposition	 H126448—UN—06JUN19 *Genoptagelse af vindeposition*		
Genoptagelse af dækpladeposition	 H126449—UN—06JUN19 *Genoptagelse af dækpladeposition*		
Hydraulisk indføringshushældning fremad/bagud (hvis monteret)	 H126450—UN—06JUN19 *Hydraulisk indføringshushældning fremad/bagud*		
Knivbjælkeposition fremad/bagud [c]	 H126451—UN—06JUN19 *Skærebjælkeposition fremad/bagud*		

HydraFlex er et varemærke tilhørende Deere & Company
[a]Kontakt din John Deere forhandler for at aktivere højdeføling og HydraFlex-højdeføling. Kræver 600F, 600FD eller 700FD med ekstra højdefølere eller 600D eller 700FD med dybdetrykruller.
[b]Standardfunktion med 600D- og 700D-platform, hvis støttehjulene ikke er hæftede under kalibrering. Forudsætter 600D- og 700D-dybdetrykruller.
[c]Europæiske 600X- og 700X-headerplatforme.

OUO6075,0004BC5-74-07JUN19

Udskift koden for dækradius


Hvis dæk eller slutdrev ændres i forhold til indstillingene fra fabrikken, er det nødvendigt at kalibrere systemet igen. Sørg for at skrive den korrekte dækkode i hukommelsen.

VIGTIGT: Ved skift af trækhjul, skal dækradius også ændres. Førerkabinens styreenhed SKAL indstilles til den nye dækradius. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.


Hvis systemet ikke kalibreres, vil det resultere i upræcise udbytter på høstmonitoren.

OUO6075,0001111-74-11APR12

Enkelt punkts udbyttekalibrering eller flerpunkts udbyttekalibrering

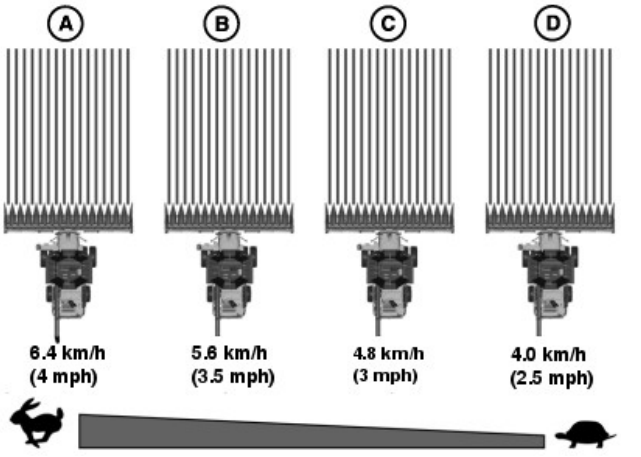

H105056—UN—19MAR12

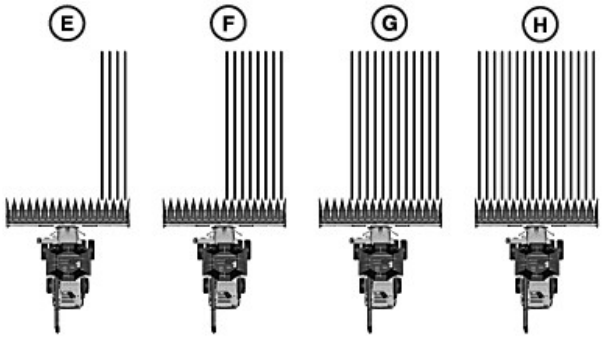

H105057—UN—19MAR12

A—Læs 1
B—Læs 2
C—Læs 3
D—Læs 4
E—Min. gennemstrømning
F—Medium flow
G—Medium flow
H—Maks. flow

BEMÆRK: Den bedste måde at variere flowhastigheden er at variere maskinens kørehastighed.

Den bedste måde at holde flowhastigheden konstant er at overvåge VisionTrak™ displayet og indstille maskinens kørehastighed i henhold hertil.

Enkeltpunkts udbyttekalibrering

Enkelt punkts udbyttekalibrering udføres, når en eller op til tre kalibreringslæs er indsamlet.

Denne type kalibrering foreslås, når den høstede mark har et nogenlunde jævnt udbytte, og maskinen kører med en konstant kørehastighed med lille flowvariation.

Du indsamler et kalibreringslæs ved at høste ca. 2722 kg (6000 lb) ved maksimum høsthastighed.

Det er ikke nødvendigt at køre en eller to ekstra belastninger, men det kan gøre det muligt for systemet at finde gennemsnittet af samlede fejl.

Flerpunkts udbyttekalibrering

Flerpunkts udbyttekalibrering anvendes, når det forventes, at den høstede mark har varierende udbytter, eller maskinen køres med varierende hastigheder med varierende kornflows.

Denne type kalibrering indsamler hver kalibrerings belastning ved hver forventet flowtilstand.

For hver kalibreringslæs skal der høstes ca. 2722 kg (6000 lb).

Kør mindst **fire** kalibreringslæs ved forskellige kørehastigheder (A—D) eller ved forskellige skærebredder for at stimulere fire forskellige flowhastigheder (E—H).

OUO6075,000430B-74-16JUN16

VISIONTRAK er varemærke tilhørende Deere & Company

Afgrødeindstillinger

Lucerne og byg

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.
** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.*

	Lucerne	Byg
Position for tromle til indføringshus	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) ***(A)* (B)***	26-tandet	26-tandet
Indføringshusets transportørkæde (Europa) ***(A)* (B)****	26-tandet	32-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)****	Høj	Høj
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	600—800	700—950
Tærskespillerum (mm) ***(Q)****	0—5	5—22
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Lille kabel	Lille kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Lille/lille/stor	Lille/lille/stor
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Brug efter behov	Brug efter behov
Afstandsstykker til udskillerrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	550—700	850—1100
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	5—10	24
Oversoldsfrigang (mm) ***(R)****	10—20	13—18
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	1—4	6—9
Retursystem broposition (hvis monteret)	Korn	Korn
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,0005041-74-17MAR21

Raps/kikærter

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.
** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.*

	Raps	Kikærter
Position for tromle til indføringshus	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) ***(A)* (B)***	26-tandet	26-tandet
Indføringshusets transportørkæde (Europa) ***(A)* (B)****	32-tandet	26-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)****	Høj	Lav
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	350—550 ***(L)****	400—600
Tærskespillerum (mm) ***(Q)****	15—40	18—24
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Lille kabel	Rund stang / stort kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Lille/lille/stor	Rund stang / stort kabel
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Brug efter behov	Brug efter behov
Afstandsstykker til udskillerrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	600—900	800—1100
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	5—10	24
Oversoldsfrigang (mm) ***(R)****	10—14	15—20
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	2—5	6—10
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Majs
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,0005042-74-17MAR21

Majs (tør) og majs (våd)

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.
** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.*

	Majs tør	Majs våd
Position for tromle til indføringshus	Op	Op
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) ***(A)* (B)***	26-tandet	26-tandet
Indføringshusets transportørkæde (Europa) ***(A)* (B)***	26-tandet	26-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)***	Lav ***(C)***	Lav
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takkede	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	250—450	350—500
Tærskespillerum (mm) ***(Q)****	20—35	20—35
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Rund stang	Rund stang
Brotype (Europa) ***(F)****	Rund stang	Rund stang
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Ingen	Ingen
Afstandsstykker til udskillerrist	Monteret	Monteret
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	900—1300	1000—1300
Justerbar forrenser (hvis monteret) (mm)	24	24
Oversoldsfrigang (mm) ***(R)****	15—20 (Premium majs) 15—20 (dyb tand) 17—22 (universal brug)	16—21 (Premium majs) 16—21 (dyb tand) 18—22 (universal brug)
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	10—14 (dyb tand) 11—15 (universal brug)	10—14 (dyb tand) 11—15 (universal brug)
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Majs
Afgrødeafleder	Majs	Majs
Knivrække tilkobling	Kun frakoblet	Kun frakoblet
Halmsnitterhastighed	Lav	Lav

OUO6075,0005051-74-17MAR21

Majskolbeblanding og spiselige bønner

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.
** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.*

	Majskolbeblanding (H)* (M)*	Spiselige bønner
Position for tromle til indføringshus	Op	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) ***(A)* (B)****	26-tandet	22-tandet ***(P)****
Indføringshusets transportørkæde (Europa) ***(A)* (B)****	26-tandet	22-tandet ***(P)****
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)****	Lav	Lav ***(C)****
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Tilbagefejet takket
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Tilbagefejet takket
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	450—650	300—500 ***(L)****
Tærskespillerum (mm) ***(Q)****	15—30	15—30
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Stort kabel ***(K)****	Rund stang / stort kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Stort kabel ***(K)****	Rund stang / stort kabel
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Ingen	Ingen
Afstandsstykker til udskillerrist	Hvilken som helst	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Avanceret
Blæserhastighed (o/min)	1000—1300	800—1100
Justerbar forrenser (hvis monteret) (mm)	24	24
Oversoldsfrigang (mm) ***(R)****	22	14—18
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	Fjernet	6—10
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Majs
Afgrødeafleder	Majs	Korn
Knivrække tilkobling	Kun frakoblet	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Lav	Høj

OUO6075,0005044-74-17MAR21

Hør og græsfrø

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.
** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.*

	Hør	Græsfrø
Position for tromle til indføringshus	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) ***(A)* (B)***	26-tandet	32-tandet
Indføringshusets transportørkæde (Europa) ***(A)* (B)****	26-tandet	32-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)****	Høj	Høj
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	800—1000	500—850 ***(N)****
Tærskespillerum (mm) ***(Q)****	0—10	12—25
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Lille kabel	Lille kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Lille kabel	Lille/lille/stor
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Brug efter behov	Brug efter behov
Afstandsstykker til udskillerrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	700—1050	350—600 ***(I)****
Justerbar forrenser (hvis monteret) (mm)	24	5—10
Oversoldsfrigang (mm) ***(R)****	8—15	12—18
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	5—10	5—12
Retursystem broposition (hvis monteret)	Korn	Korn
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,0005045-74-17MAR21

Guar (bønner i klynger) og linser

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.
** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.*

	Guar (Bønner i klynger)	Linser
Position for tromle til indføringshus	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) ***(A)* (B)***	26-tandet	26-tandet
Indføringshusets transportørkæde (Europa) ***(A)* (B)***	26-tandet	26-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)***	Lav	Lav
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	500—700	350—500
Tærskespillerum (mm) ***(Q)****	10—15	7—12
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Rund stang	Rund stang / stort kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Rund stang	Lille/lille/stor
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Ingen	Brug efter behov
Afstandsstykker til udskillerrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	650—750	800—1000
Justerbar forrenser (hvis monteret) (mm)	24	24
Oversoldsfrigang (mm) ***(R)****	10—15	12—18
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	6—10	3—10
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Majs
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,0005046-74-17MAR21

Lupin og hirse

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.
** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.*

	Lupiner	Hirse
Position for tromle til indføringshus	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) ***(A)* (B)***	26-tandet	26-tandet
Indføringshusets transportørkæde (Europa) ***(A)* (B)****	26-tandet	26-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)****	Lav	Høj
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	400—600	400—500
Tærskespillerum (mm) ***(Q)****	12—18	10—15
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Rund stang / stort kabel	Lille kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Rund stang / stort kabel	Lille/lille/stor
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Brug efter behov	Ingen
Afstandsstykker til udskillerrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	900—1100	600—750
Justerbar forrenser (hvis monteret) (mm)	24	24
Oversoldsfrigang (mm) ***(R)****	15—20	10—12
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	4—8	4—6
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Korn
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,0005047-74-17MAR21

Sennep og hvide bønner

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.
** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.*

	Sennep	Hvide bønner
Position for tromle til indføringshus	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) ***(A)* (B)***	26-tandet	22-tandet ***(P)****
Indføringshusets transportørkæde (Europa) ***(A)* (B)****	26-tandet	22-tandet ***(P)****
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)****	Høj	Lav ***(C)****
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Tilbagefejet takket
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Tilbagefejet takket
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	600—900	300—350 ***(L)****
Tærskespillerum (mm) ***(Q)****	10—20	15—30
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Lille kabel	Rund stang
Brotype (Europa) ***(F)****	Lille/lille/stor	Rund stang
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Brug efter behov	Ingen
Afstandsstykker til udskillerrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Avanceret
Blæserhastighed (o/min)	500—800	800—1100
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	5—10	24
Oversoldsfrigang (mm) ***(R)****	10—14	14—18
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	2—5	6—10
Retursystem broposition (hvis monteret)	Korn	Majs
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,0005048-74-17MAR21

Havre og ærter

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.
** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.*

	Havre	Ærter
Position for tromle til indføringshus	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) ***(A)* (B)***	32-tandet	26-tandet
Indføringshusets transportørkæde (Europa) ***(A)* (B)****	32-tandet	26-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)****	Høj	Lav
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	600—900	300—400
Tærskespillerum (mm) ***(Q)****	15—25	15—30
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Lille kabel	Rund stang / stort kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Lille/lille/stor	Rund stang / stort kabel
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Brug efter behov	Ingen
Afstandsstykker til udskillerrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Avanceret
Blæserhastighed (o/min)	750—900	850—1050
Justerbar forrenser (hvis monteret) (mm)	24	24
Oversoldsfrigang (mm) ***(R)****	18—22	16—20
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	6—10	6—11
Retursystem broposition (hvis monteret)	Korn	Majs
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,0005049-74-17MAR21

Popcorn og rapsfrø (tør)

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.
** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.*

	Popcorn	Rapsfrø (tør)
Position for tromle til indføringshus	Op	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) ***(A)* (B)***	26-tandet	26-tandet
Indføringshusets transportørkæde (Europa) ***(A)* (B)****	26-tandet	32-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)****	Lav	Lav
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Smidig	Takket, vanskelig afgrøde
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Smidig	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	210—310	400—700 ***(L)****
Tærskespillerum (mm) ***(Q)****	15—25	20—40
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Rund stang	Lille kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Rund stang	Lille/lille/stor
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Ingen	Brug efter behov
Afstandsstykker til udskillerrist	Monteret	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	900—1100	620—800
Justerbar forrenser (hvis monteret) (mm)	24	5—10
Oversoldsfrigang (mm) ***(R)****	14—18	11—14
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	6—8	3—6
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Majs
Afgrødeafleder	Majs	Korn
Knivrække tilkobling	Kun frakoblet	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Lav	Høj

OUO6075,000504A-74-17MAR21

Rapsfrø (grøn) og ris

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.
** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.*

	Rapsfrø (grøn)	Ris
Position for tromle til indføringshus	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) ***(A)* (B)****	32-tandet	32-tandet
Indføringshusets transportørkæde (Europa) ***(A)* (B)****	32-tandet	32-tandet
Indføringsacceleratorens hastighed (Nordamerika) ***(B) * (J) ****	Lav	Høj
Indføringsacceleratorens hastighed (Europa) ***(B) * (J) ****	Høj	Høj
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takket, vanskelig afgrøde	Tand
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Tand
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	500—800 ***(L)****	700—1000 ***(N)****
Tærskespillerum (mm) ***(Q)****	20—40	15—25
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Lille kabel	Stort kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Lille/lille/stor	Stort kabel
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Brug efter behov	Ingen
Afstandsstykker til udskillerrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	700—850	700—900
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	5—10	24
Oversoldsfrigang (mm) ***(R)****	11—14	16—20
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	4—8	5—10
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Majs
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,000504B-74-17MAR21

Rug og saflor

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.
** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.*

	Rug	Farvetidsel
Position for tromle til indføringshus	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) ***(A)* (B)***	26-tandet	26-tandet
Indføringshusets transportørkæde (Europa) ***(A)* (B)****	26-tandet	26-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)****	Høj	Lav
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	700—900	300—400
Tærskespillerum (mm) ***(Q)****	13—26	15—25
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Lille kabel	Lille kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Lille/lille/stor	Lille/lille/stor
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Brug efter behov	Brug efter behov
Afstandsstykker til udskillerrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	750—950	550—750
Justerbar forrenser (hvis monteret) (mm)	24	24
Oversoldsfrigang (mm) ***(R)****	16—18	14—16
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	6—10	4—7
Retursystem broposition (hvis monteret)	Korn	Majs
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,000504C-74-17MAR21

Sorghum og sojabønner

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.
** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.*

	Durra	Sojabønner
Position for tromle til indføringshus	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) ***(A)* (B)***	26-tandet	26-tandet
Indføringshusets transportørkæde (Europa) ***(A)* (B)***	26-tandet	26-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)***	Lav	Lav
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	550—700	450—650
Tærskespillerum (mm) ***(Q)****	10—25	15—30
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Rund stang / stort kabel	Rund stang / stort kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Rund stang / stort kabel	Rund stang / stort kabel
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Brug efter behov	Ingen
Afstandsstykker til udskillerrist	I opbevaringsposition	Hvilken som helst
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	900—1100	800—1050
Justerbar forrenser (hvis monteret) (mm)	24	24
Oversoldsfrigang (mm) ***(R)****	14—17	14—18 (universal brug) 13—17 (dyb tand)
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	5—8	6—10 (universal brug) 5—9 (dyb tand)
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Majs
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,000504D-74-17MAR21

Solsikke og triticale

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.
** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.*

	Solsikke	Triticale
Position for tromle til indføringshus	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) ***(A)* (B)***	26-tandet	26-tandet
Indføringshusets transportørkæde (Europa) ***(A)* (B)***	26-tandet	32-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)***	Lav	Høj
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	200—400	850—1000
Tærskespillerum (mm) ***(Q)****	25—40	18—24
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Rund stang / stort kabel	Lille kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Rund stang / stort kabel	Lille/lille/stor
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Brug efter behov	Brug efter behov
Afstandsstykker til udskillerrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Avanceret	Standard
Blæserhastighed (o/min)	650—850	750—1000
Justerbar forrenser (hvis monteret) (mm)	24	24
Oversoldsfrigang (mm) ***(R)****	10—15	16—18
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	3—10	6—10
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Korn
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,000504E-74-17MAR21

Vanskelig hvede og normal hvede

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.
** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.*

	Hvede vanskelig	Hvede normal
Position for tromle til indføringshus	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) ***(A)* (B)****	26-tandet	26-tandet
Indføringshusets transportørkæde (Europa) ***(A)* (B)****	32-tandet	32-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)****	Høj	Høj
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	800—1000	750—950
Tærskespillerum (mm) ***(Q)****	3—15	8—16
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Lille kabel	Lille kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Lille/lille/stor	Lille/lille/stor
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Brug efter behov	Brug efter behov
Afstandsstykker til udskillerrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	900—1250	900—1250
Justerbar forrenser (hvis monteret) (mm)	24	24
Oversoldsfrigang (mm) ***(R)****	13—18	13—18
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	3—8	3—8
Retursystem broposition (hvis monteret)	Korn	Korn
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,000504F-74-17MAR21

Fodnotebeskrivelsesside

(A)* *Ved ringe fremføring af halmafgrøder på grund af stort volumen, grønne eller skårne tilstande, anbefales et 32-tandet drivtandhjul.*

(B)* *For en forbedret stråkvalitet i tørre afgrøder og kornkvalitet anvendes lav hastighed. Til tørre, skøre solsikker kan der benyttes et 15-tandet drivtandhjul.*

(C)* *Til forbedret kornkvalitet anvendes langsomtarbejdende sæt til 320 o/min.*

(D)* *Under forhold med overbelastning af sold i tørre afgrøder, med små ledningstærskebroer, installér i begyndelsen to rækker på højre side og tre rækker på venstre side af udskillergitrene. Med store ledningstærskelbroer monteres først tre rækker på højre side og to rækker på venstre side af udskillergitrene. Justér antal og mønster afhængig af forhold.*

(E)* *15 elementer er standardkonfigurationen. Under de fleste forhold vil 15 elementer kræve mindre strøm og føre til højere kapacitet, mindre soldbelastning og mindre ødelæggelse af strå. Der er yderligere ni elementplaceringer (tætpakket) på hårdføre afgrødespredetallerkener, der kan anvendes ved vanskelige materialebehandlingsbetingelser.*

(F)* *For forbedring af tærskning, korntankprøve og belastningsfordeling af avner i små kerner skal afskærmning til tærskebro først installeres i forreste tærskebro. Ekstra dæksler kan sættes på andre tærskebroer om nødvendigt.*

(G)* *Andre anbefalinger end takket hårdfør afgrøde vil kræve konvertering af indføderens bagerste halmfører.*

(H)* *Dæksel til affaldsprodukters sumpdæksel anbefales.*

(I)* *Underblæser sæt farten ned kit kan være nødvendig.*

(J)* *For øget materialehåndtering anvendes høj hastighed.*

(K)* *Kabler kan fjernes for øget fangst af majskolber.*

(L)* *Udkastvinger kan installeres for forbedre*

materialehåndtering i spredetallerkenen, hvis der anvendes en spredetallerken fra TriStream™.

(M) Brug udskillergitre til aftærskede majskolber.*

(N) Under ekstremt hårde materialehåndterings forhold, kan tærskningstænder installeres i stedet for tærskningselementer (tærskningsydelse kan blive nedsat).*

(O) Advanceret indstilling kan bruges til forbedring af stråkvaliteten og/eller materialehåndtering. Bemærk: Tærskeværkstab kan stige under bevægelse.*

(P) Tilgængelig under reservedele.*

(Q) Kondex® Revolution™ (MaxThresh™, MaxRound™) anbefalet indstilling tærskebro af 2-5 mm mere åben end John Deeres rundstang, tærskebro med lille ledning og med stor ledning.*

(R) Den anbefalede indstilling for den flade tands oversold er 2-3 mm mere åben end den normale oversold.*

OUO6075,0005050-74-14MAY21

Tærskebroanbefalinger

BEMÆRK: Vedr. anbefalede maskinindstillinger for forskellige afgrøder, se afsnittet Indstilling af afgrøder for flere informationer.

Tærskebroty-pe	Majs	Sojabønner	Hvede Byg Små korn	Ris	Popcorn Spisemajs	Durra (almindelig) Solsikker (til konfekture)	Solsikker (olie)	Raps
Lille kabel	NR	NR	Bedst	NR	NR	NR	Gennemsnit	Bedst
Stort kabel	God	God	God	Bedst	NR	Bedst	Bedst	God
Rund stang	Bedst	Bedst	Gennemsnit	God	Bedst	Gennemsnit	Bedst	Gennemsnit

Bedst = giver det bedste ydelsesniveau.
God = giver et godt ydelsesniveau.
Gennemsnitlig = giver et gennemsnitligt ydelsesniveau.
NR = anbefales ikke.

Anbefalede konfigurationer

BEMÆRK: Vedr. anbefalede maskinindstillinger for forskellige afgrøder, se afsnittet Indstilling af afgrøder for flere informationer.

Der er mange mulige tærskebrokombinationer baseret på forholdene og førerens præferencer.

Tærskebrotype	Majs Sojabønner	Hvede	Byg	Linser	Kikærter	Raps
John Deere	RB, RB, RB	SW, SW, SW Plus-dæksler	SW, SW, LW	SW, SW, SW	SW, RB, RB	SW, SW, SW
Kondex® Revolution™	MR, RB, RB	MT, SW, SW	MT, SW, LW	MT, SW, SW	MR, RB, RB	MT, SW, SW

SW = John Deere lille ledningstærskebro
LW = John Deere stor ledningstærskebro
RB = John Deere rundstang, tærskebro
MT = Kondex® Revolution™ to halvbredde MaxThresh™-tærskebroer
MR = Kondex® Revolution™ en halvbredde MaxThresh™-tærskebro og en halvbredde MaxRound™-tærskebro


MaxThresh er et varemærke tilhørende Kondex Corporation
MaxThresh er et varemærke tilhørende Kondex Corporation
MaxRound er et varemærke tilhørende Kondex Corporation

OUO6075,0005079-74-11MAY21

Procedure for stop af maskine



H95321—UN—02NOV10

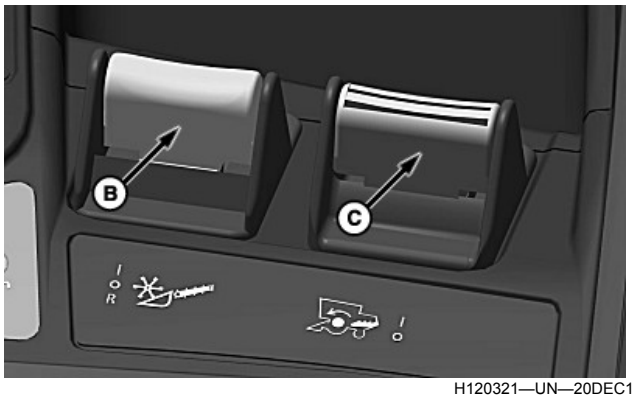

H120321—UN—20DEC16

A—Tændingslås
B—Aktiveringskontakt til skærebord
C—Kontakten til tærskeværkstilkoblingen

BEMÆRK: Formålet med en kraftafbrydelse er, at bestemme maskinens præstation i tærske- og separatorområderne ved at "tage et billede" af materialet i separatoren. Dette er værdifuldt i bestemmelsen af hvor spildene bag maskinen opstår, og hvilke justeringer der kan udføres til at korrigere tilstanden.

Kontrollér, at afgrødetilstand og materialeindtag er ens ved hver kraftafbrydelse.

1. Mmotorhastighedsindikatoren findes på hjørnestolpedisplayet og visning af tærskehastighed på armlænets display.
2. Lås bremsepedalerne sammen.
3. Kør med maskinen ved optimerede kapacitetsniveauer for den ønskede afgrøde.
4. Flyt rattet fremad for fri bevægelse (det kræver begge hænder).
5. Tryk på kontakten for lav motortomgang på armlænet.
6. Træd bremsepedalerne ned.
   a. **Maskiner uden ProDrive™:** Træd bremsepedalerne helt ned (træk hurtigt motorhastigheden ned ved at belaste fremdriftssystemet).
   b. **Maskiner med ProDrive™:** Træd let på bremsepedalerne (ProDrive™ forsøger at sætte farten op og vil skifte ned og ændre maskinens dynamik, hvis bremserne trædes helt ned).
7. Når motorhastigheden falder til tæt ved lave tomgang (1200 o/min), **skal man hurtigt deaktivere skærebords- (B) og tærskeværkstilkoblingskontakterne (C) på armlænet.**
8. Sæt hurtigt multifunktionsgrebet i neutral position.
9. Lad motoren køle af i et minut.
10. Drej tændingskontakten (A) for at slå motoren FRA, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
11. Se efter større kornskader, kerner efterladt på kolber, og frit kornspild inden der foretages justeringer.
12. Bestem, hvilke justeringer der er påkrævet. Åbn tærskespillerummet og aktiver tærskeværket (således undgås unødig belastning på cylinderdrevet under rengøringen).
13. Justér maskinen til de ønskede indstillinger og fortsæt høstarbejdet.
14. Gentag denne procedure, og kontrollér kornkvalitet og spild bag maskinen.
15. Når acceptable spildniveauer er opnået, skal man kalibere VisionTrak™ monitoren og fortsæt høstarbejdet.

OUO6075,0004571-74-10JAN17

VISIONTRAK er varemærke tilhørende Deere & Company

Skema over fugtighed og tæthed

Afgrøde	Standardfugtighed (%)	Afgrødetæthed (lb/skæppe)	Afgrødetæthed (kg/skæppe)
Lucerne	12,0	60	27
Byg	14,0	48	22
Byg (vinter)[a]	14,5	48	22
Byg (Forår)[a]	14,5	48	22
Raps	10,0	52	24
Kikærter[a]	12,0	61	27
Majs (tørt eller vådt)	15,0	56	25
Spiselige bønner	14,5	60	27
Hør	7.0	56	25
Grasfrø	12,0	22	10
Linser	10,5	60	27
Lupiner[a]	12,0	53	24
Hirse	11,0	50	23
Sennep	8.0	60	27
Hvidfrøede bønner	14,5	62	28
Havre	14,0	32	15
Havre[a]	15,0	32	15
Ærter	10,5	60	27
Ærter[a]	12,0	60	27
Springmajs	14,0	60	27
Springmajs[a]	15,5	60	27
Rapsfrø (tørt eller vådt) [a]	10,0	52	24
Ris	14,0	45	20
Rug	14,0	56	25
Farvetidsel	6.0	45	20
Durra	13,0	56	25
Sojabønner	13,0	60	27
Solsikke	14,0	29	11
Solsikke[a]	9,0	20	11
Triticale[a]	14,5	58	26
Sommerhvede	13,0	60	27
Vinterhvede	13,0	60	27

[a]*Kun europæisk afgrøde oplistet.*

OUO6075,0000E89-74-22MAR12


Skema over standardvægte

Enhed	Vægt (lb)	Vægt (kg)
Tønder	162.0	73.5
Sække	100.0	45.4
Hundrede vægt	100.0	45.4
Pund (lb)	1,0	0.454
Kilogram (kg)	2.204	1,0
Metriske ton	2204.0	1000.0
Tons	2000.0	907.0

OUO6075,0000435-74-15APR10

HillMaster™-nivelleringssystem (hvis monteret)

HillMaster™ system (generel information)

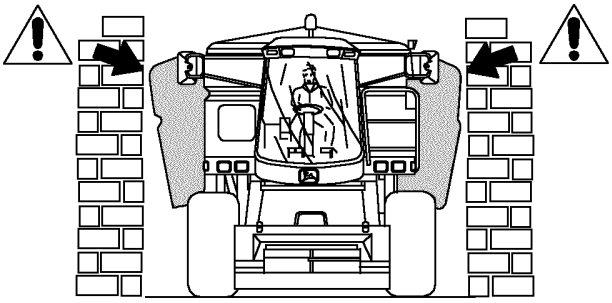

ZX 002438

ZX002438—UN—16JUN95

FORSIGTIG: HillMaster™ må kun bruges i marken. Før kørsel på offentlig vej skal maskinen sænkes til transportposition, så maks. højde er lavere end 4,0 m.

Man skal være forsigtig, når man drejer maskinen på skråninger. Følg disse forholdsregler ved drejning af maskinen på skråninger for at undgå tab af stabilitet, og at maskinen måske vælter:

- **Drej aldrig maskinen hurtigere end at nivelleringssystemet kan holde maskinniveauet.**
- **Drej altid op ad bakke og aldrig ned ad bakke.**
- **Kør ikke hen på stejlere stigninger, når indikatoren for maksimal hældningsgrænse vises på displayet.**


Undgå at komme til skade ved at komme i klemme. Sænk altid nivelleringssystemet helt, før du går under maskinen i forbindelse med service eller justeringer. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

VIGTIGT: Før aktivering af den manuelle nivelleringsstyrekontakt skal du kontrollere, at parkeringsbremsen er slækket.

Parkér ikke maskinen for tæt ved andre maskiner eller bygningsmure. Dette er vigtigt, da maskinen kan vippe på grund af interne tab af olietryk, når den er parkeret i længere tid. Dette kan forårsage beskadigelse af maskinen og tilstødende maskiner eller mure.

Der er monteret standard slutdrev på de svingbare holdeplader på forakslen. Hydraulikcylindre bruges til at dreje holdepladerne op og ned for at vippe maskinen. Udskilleren forbliver plan, når maskinen bevæger sig hen over ujævnt terræn.

Systemet betjenes manuelt med HillMaster™ -knapperne til hældning til venstre og højre eller i automatisk tilstand.

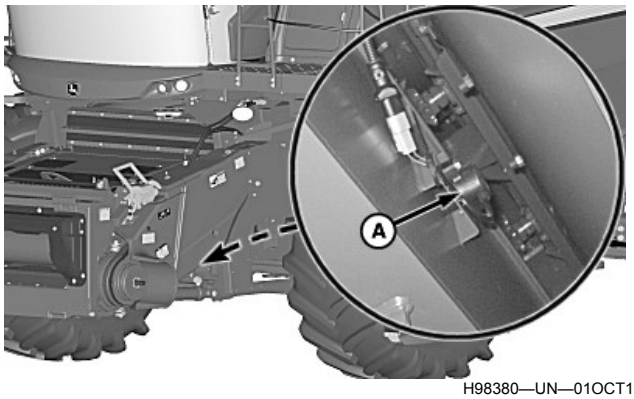

H98380—UN—01OCT10

Vippesensor placeret på forakslen

A—Vippesensor


I automatisk tilstand regulerer vippesensoren (A) maskinens chassis og holder maskinen plan, når den kører hen over marken.

Når markens terræn ændres, måler en hældningssensor hældningsvinklen og sender et signal til styreenheden. Styrekredsen sender rettidigt og i forhold til vippevinklen et elektronisk signal til højre eller venstre vippemagnetspole på niveaureguleringsventilen.

BEMÆRK: Sensoren holder udskillerens niveau inden for en grad under markarbejde. Når der arbejdes på hård eller ujævn jord, kan udskillerens vandrette position overskride denne ene grad i kort tid.

Hældningssystemet holder udskilleren plan på hældninger op til 15%. Når der arbejdes på hældninger på mere end 15%, vises symbolet for maksimal hældning på displayet.

Sidehældningsfunktion

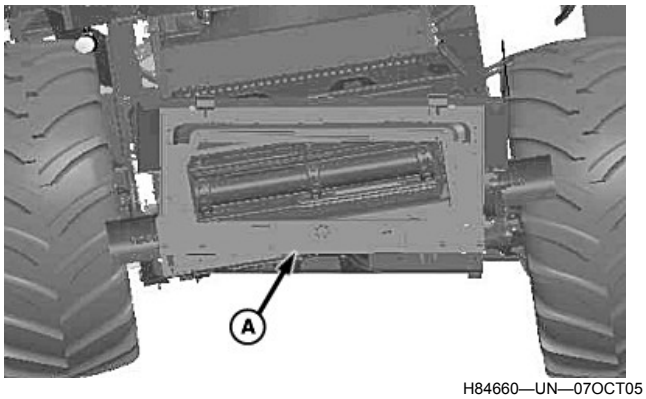

H84660—UN—07OCT05

A—Indføringshus


Sidehældningsfunktionen hjælper med at holde skærebordet parallelt med jorden, når udskilleren vippes for at forblive plan. Systemet anvender et

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

specielt indføringshus (A), der tillader skærebordet at vippe til venstre og højre.


HillMaster™ sammen med sidehældningsfunktionen tillader skærebordet at vippe ± 9 grader til venstre og til højre. Begge systemer tillader, at skærebordet skærer korrekt på hældninger på op til 15%.

Hældningssystemet bruger en dobbeltvirkende primær/sekundær cylinderenhed til at vippe skærebordet i forhold til chassiset.

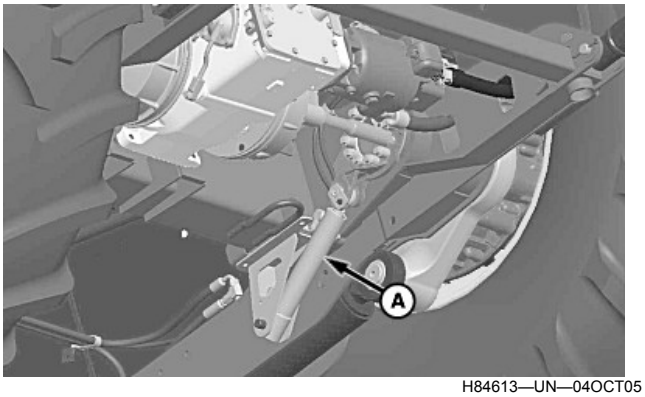

H84613—UN—04OCT05

Primær cylinder placeret i venstre side

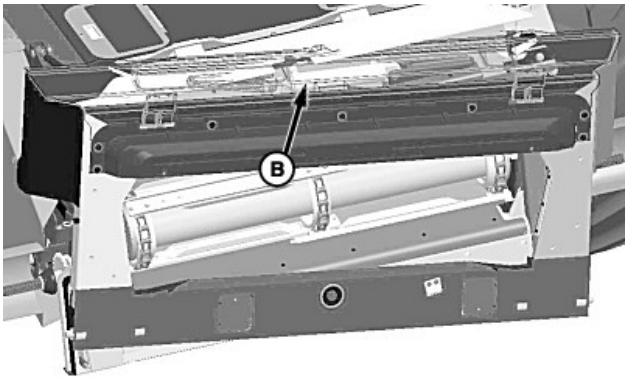

H84661—UN—07OCT05

Sekundær cylinder til skærebordshældning

A—Primær cylinder til skærebordshældning
B—Sekundær cylinder til skærebordshældning

Den primære cylinder til skærebordshældning (A) er tilsluttet mellem forakslen og holdepladen til venstre slutdrev. Den sekundære cylinder til skærebordshældning (B) er anbragt øverst på indføringshuset og forbinder hældningsrammen med indføringshuset. Under normal drift står skærebordet automatisk parallelt med jorden, mens udskilleren vipper til højre og venstre for at holde sig vandret.

BEMÆRK: Området omkring indføringshusets vipperamme skal rengøres regelmæssigt for at forhindre ansamling af materiale, som kan begrænse fuld vippefunktion.


Føreren kan omgå den automatiske funktion til nivellering af skærebordet med kontakterne til sidevipning på multifunktionsgrebet. Når der trykkes på kontakten til sidevipning, strømmer olie fra hovedhydraulikventilgruppen til eller fra skærebordshældningskredsløbet, hvorved det kan bevæge sig uafhængigt af indføringshuset og chassiset.

Ved automatisk drift skal skærebordet være udstyret med sensorer og være kalibreret, før det anvendes første gang.

Aktivér sidehældningssystemet med softwaren. Systemet aktiveres ved at trykke på aktiveringsknap 1, 2 eller 3 på multifunktionsgrebet.


Signalerne fra disse sensorer i venstre og højre side behandles, og de tilsvarende hydraulikstyreventiler aktiveres for at holde skærebordet i korrekt niveau i forhold til jorden.

Skærebordets vippecylindre

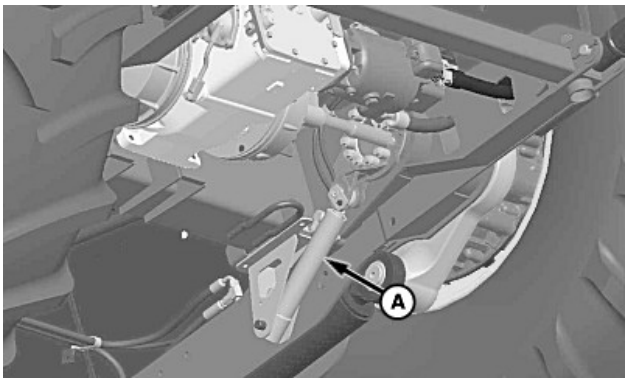

H84613—UN—04OCT05

Primær cylinder placeret i venstre side

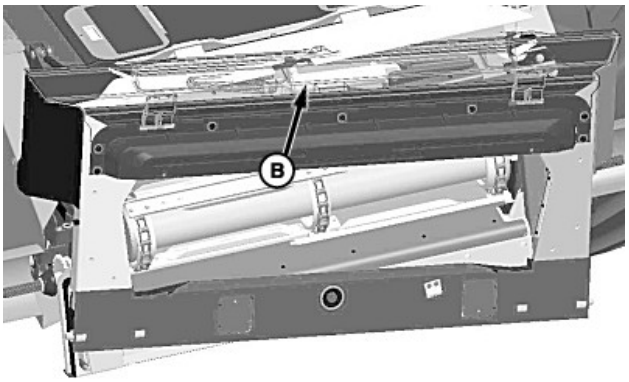

H84661—UN—07OCT05

Sekundær cylinder til skærebordshældning

A—Primær cylinder til skærebordshældning
B—Sekundær cylinder til skærebordshældning

Vinklen på skærebordet bestemmes ved hjælp af en primær/sekundær cylinderenhed. Den primære cylinder (A) er monteret mellem chassis og holdepladen til venstre slutdrev. Den sekundære cylinder (B) er monteret mellem indføringshuset og vipperammen.

Stangenderne på de primære og sekundære cylindre er forbundet med hinanden, og stempelenderne på de primære og sekundære cylindre er forbundet med hinanden. Når venstre nivelleringscylinder køres ud og


ind, drejer holdepladen ved venstre slutdrev op og ned og kører den primære cylinder til skærebordshældning ud eller ind. Den primære cylinders bevægelse kører den sekundære cylinder ud eller ind.

Når den primære cylinder køres ud via bevægelsen af holdepladen ved slutdrevet, strømmer olie fra stangenden af den primære cylinder til stangenden af den sekundære cylindere. Derved køres den sekundære cylinder ind. Olie fra cylinderenden på den sekundære cylinder ledes til cylinderenden på den primære cylinder for at fylde det ekstra rum, der opstår når den primære cylinder køres ud.

Når den primære cylinder køres ind via bevægelsen fra slutdrevets holdeplade, sker det modsatte.

OUO6075,00044CC-74-10JAN17

HillMaster™ daglige arbejdsforberedelser

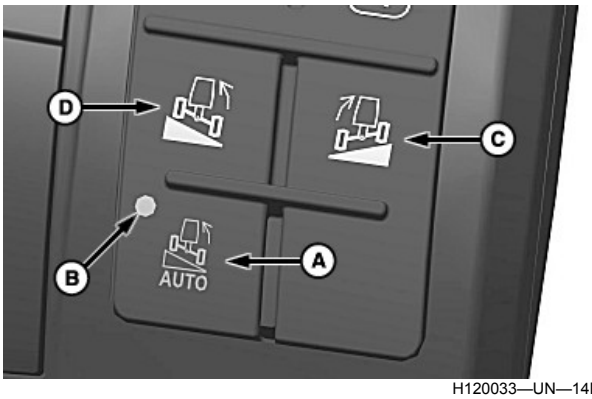

H120033—UN—14NOV16

HillMaster™ kontakter

A—Styrekontakt til automatisk nivellering
B—Kontrollampe
C—Kontakt til manuel vipning til højre
D—Kontakt til manuel vipning til venstre

FORSIGTIG: Forsøg ikke at betjene HillMaster™ maskinen, med mindre at følgende funktionskontrol er fuldført korrekt. Hvis en eller flere af de følgende kontroller mislykkes (enten at separatoren ikke vipper, eller tiden for at nå fuld vipning er udløbet), skal du kontakte John Deere forhandleren for at få hjælp.

Før HillMaster™ maskinen betjenes skal følgende tre funktionskontroller udføres (dagligt).

Systemkrav:

- Motoren er i gang.
- Afbryder til transportkørsel i markstilling
- Aktivér det automatiske nivelleringssystem ved at trykke på styrekontakten (A) til automatisk nivellering.
- Advarselslampen (B) tændes og angiver, at indstillingen står i automatisk tilstand.

Kontrol et: Skub og hold den højre manuelle hældningskontakt (C) inde i ca. 20 sekunder for at vippe maskinchassiset til højre.


Kontrol to: Skub og hold den venstre manuelle hældningskontakt (D) inde i ca. 20 sekunder for at vippe maskinchassiset til venstre.

BEMÆRK: Den nødvendige tid for at bringe maskinen fra maksimal venstre hældningsposition til maksimal højre hældningsposition er ca. 5—7 sekunder.

Kontrol tre: Tryk på og hold venstre manuelle hældningskontakt inde, indtil maskinen er vippet helt til venstre. Tryk på og hold kontakten til manuel hældning til højre, indtil maskinen er vippet helt til højre.

OUO6075,00044CD-74-25JAN17

HillMaster™ niveaureguleringskontakter

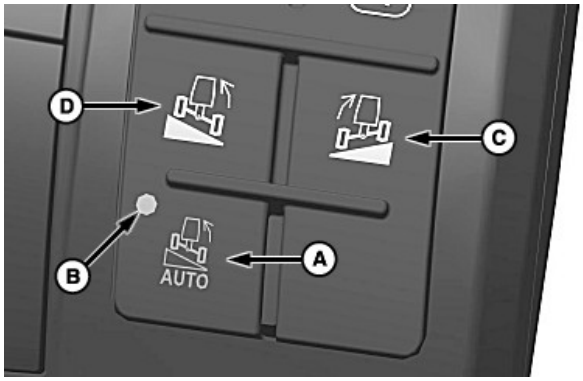

H120033—UN—14NOV16

HillMaster™ kontakter

A—Styrekontakt til automatisk nivellering
B—Indikatorlampe
C—Kontakt til manuel vipning til højre
D—Kontakt til manuel vipning til venstre

Automatisk nivellering

Automatisk niveaureguleringskontakt (A) gør det muligt for maskinens udskiller automatisk at holde niveauet, når maskinen arbejder i kuperet terræn.

Systemkrav:

- Motoren er i gang.
- Afbryder til transportkørsel i markstilling

1. Tryk på kontakten til automatisk niveauregulering for at aktivere det automatiske nivelleringssystem.
2. Advarselslampen (B) tændes og angiver, at indstillingen står i automatisk tilstand.
3. Displayet viser maskinchassisets position grafisk.

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

En hældningssensor registrerer maskinens hældning, når den kører gennem marken.

BEMÆRK: Med det automatiske nivelleringssystem slået til kan denne kontakt bruges til at tilsidesætte de automatiske funktioner (maskinen kan vippes manuelt mod højre eller venstre).

Manuel nivellering

Manuelle hældningskontakter gør det muligt manuelt at vippe maskinchassiset til venstre eller højre, når maskinen kører i kuperet terræn.

Systemkrav:

- Motoren er i gang.
- Afbryder til transportkørsel i markstilling

BEMÆRK: Maskiner med trykknapskift transmission: Tryk på kontakten manuel hældning til højre (C) eller kontakten manuel hældning til venstre (D) for at aktivere HillMaster™ funktionen. Tryk på kontakten til parkeringsbremsen for at frakoble parkeringsbremsen.

Tryk og hold kontakten til manuel vipning til højre (C) inde for at vippe maskinens chassis til højre.

Tryk og hold kontakten til manuel vipning til venstre (D) inde for at vippe maskinens chassis til venstre.

BEMÆRK: Når kontakten til den ønskede manuelle hældning slippes, overtager den automatiske funktion og regulerer maskinchassiset automatisk.

Displayet viser maskinchassisets position grafisk.

En hældningssensor registrerer maskinens hældning, når den kører gennem marken.

BEMÆRK: Med det automatiske nivelleringssystem slået til kan denne kontakt bruges til at tilsidesætte de automatiske funktioner (maskinen kan vippes manuelt mod højre eller venstre).

Vejtransportstilling

FORSIGTIG: Undgå tab af kontrol under vejtransport og alvorlig skade eller død. Transportér aldrig maskinen på offentlig vej med HillMaster™ i automatisk funktion. Forsøg aldrig at vippe maskinen manuelt under transport på offentlig vej.

Dette spærrer HillMaster™ nivelleringssystemet og sikrer, at nivelleringssystemet ikke skifter under vejtransport.

Systemkrav:

- Motoren er i gang.
- Afbryder til transportkørsel i markstilling

1. Kør maskinen til plant terræn.
2. Tryk på kontakten til automatisk niveauregulering i **5 sekunder** eller indtil indikatorlyset (B) blinker.
3. Tryk og hold kontakten til manuel vipning til højre (C) inde for at vippe maskinens chassis til højre.
4. Tryk og hold kontakten til manuel vipning til venstre (D) inde for at vippe maskinens chassis til venstre.


Maskinen er nu i neutral position og kan køres på veje.

OUO6075,0004941-74-12APR18

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company


Bælter fra John Deere (hvis monteret)

Maskinfoto

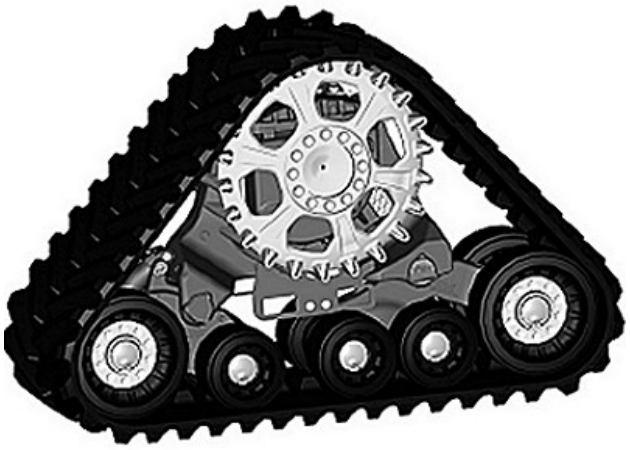

H122227—UN—10AUG17
OUO6041,0000C1B-74-25AUG17

Sikker fremgangsmåde til betjening af larvebåndet

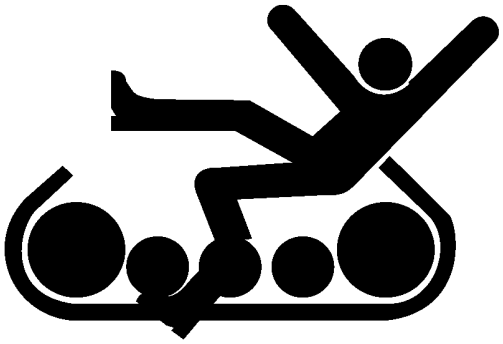

H48148—UN—12DEC96


Stå IKKE tæt ved larvebåndene, når maskinen kører.

Sikker fremgangsmåde til betjening af larvebåndsdrevne maskiner er ikke anderledes end for hjuldrevne maskiner.

Se ALTID betjeningsvejledningen til din mejetærsker og gense sikkerhedsafsnittet før betjening af maskinen. Betjeningsvejledningen til mejetærskeren giver grundig information om sikre fremgangsmåder ved betjening, der skal følges for at beskytte dig og andre fra ulykker og/eller personskader.

OUO6075,00014B9-74-03DEC13

Betjeningsvejledning

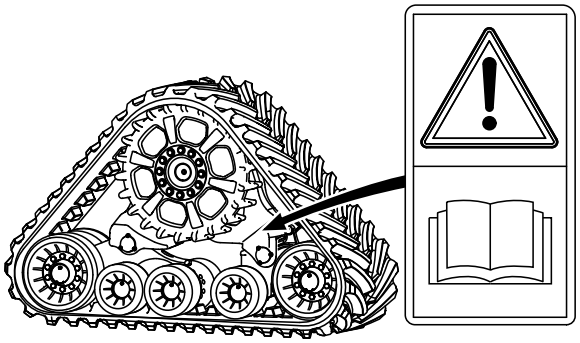


H122407—UN—03OCT17

Denne instruktionsbog indeholder alle oplysninger, som er nødvendige for sikker brug af mejetærskeren. Overhold nøje alle sikkerhedsregler for at undgå ulykker.

OUO6041,0000CE6-74-13NOV17

Akkumulator

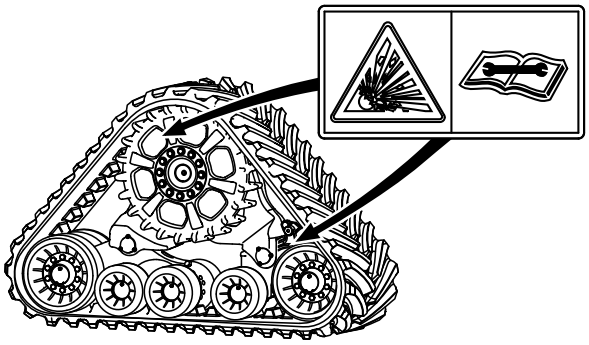


H122408—UN—03OCT17

For at undgå skader, når maskinen bevæger sig, og for ikke at udsætte dig selv for hydrauliske væsker under tryk skal du læse forhandlerens instruktioner om at udløse trykket, før der udføres service på det hydrauliske system.

OUO6041,0000CE5-74-13NOV17

Stige i førerkabine/platformsadgang

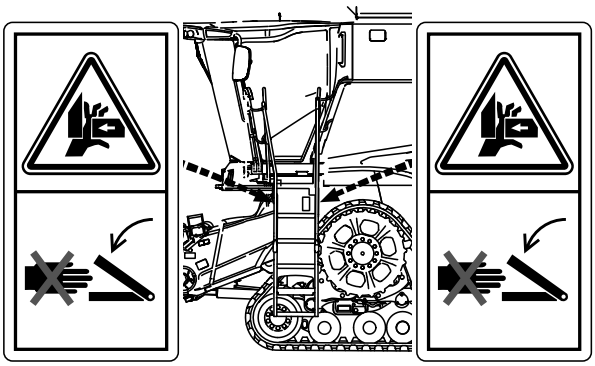


H125749—UN—19MAR19

Hold hænderne væk fra dette område, så knusningsskader undgås.

OUO6075,0004ABE-74-01MAR19

Førerhusstigens positioner (60,9 cm (24 in) brede bælter)

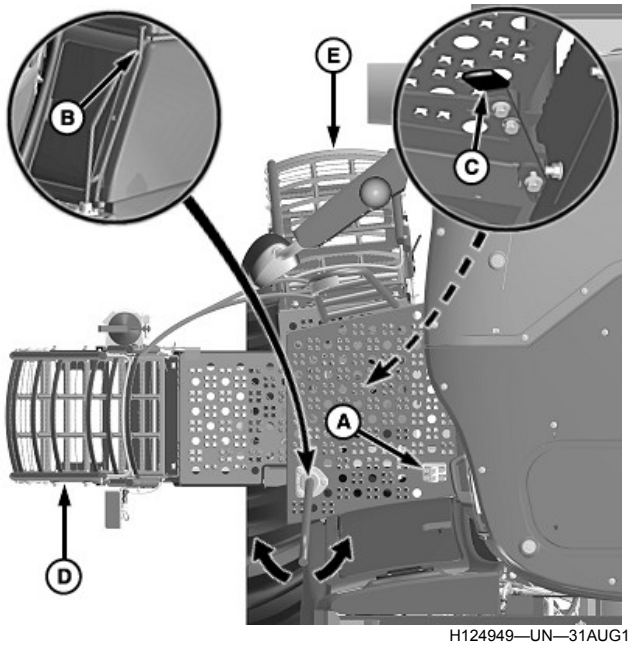

H124949—UN—31AUG18

A—Pedal
B—Håndtag
C—Håndtag
D—Position (mark)
E—Position (kørsel på offentlig vej)

⚠ FORSIGTIG: Undgå kvæstelser eller dødsfald. Kør ikke eller forsøg at klatre på forreste eller bageste stiger, mens maskinen er i bevægelse.

Stigen kan anbringes fra stigeafsatsen, ved at træde på pedalen (A) og dreje håndtaget (B) samtidigt. Drej håndtaget i begge retninger for at svinge stigeenheden.

Stigen kan anbringes fra jorden ved hjælp af håndtaget (C).

Hvis stigens holdemekanisme virker løs, skal der gøres rent omkring låsepalen. Anvend ikke olie eller fedt inden for dette område.

Sving stigen fremad eller bagud, og lås den i disse forskellige positioner:


- **Position (D):** Til normale markforhold.
- **Position (E):** Til transport af maskinen på offentlige veje.

⚠ FORSIGTIG: Undgå at beskadige førerhusstigen. Placér altid stigen i foldet position (op-position), og sving stigen til positionen (D) til normale markdriftsbetingelser.

Undgå ulykker. Placér altid stigen i sammenfoldet position (op-position) og sving stigen på plads (E), inden der køres ud på offentlig vej, således at maskinens bredde reduceres, og vend indikator-/katastrofeblink mod modkørende trafik.

OUO6075,0004ABF-74-01MAR19

Førerhusstigens positioner (76,2 cm (30 in) og 91,4 cm (36 in) brede bælter)

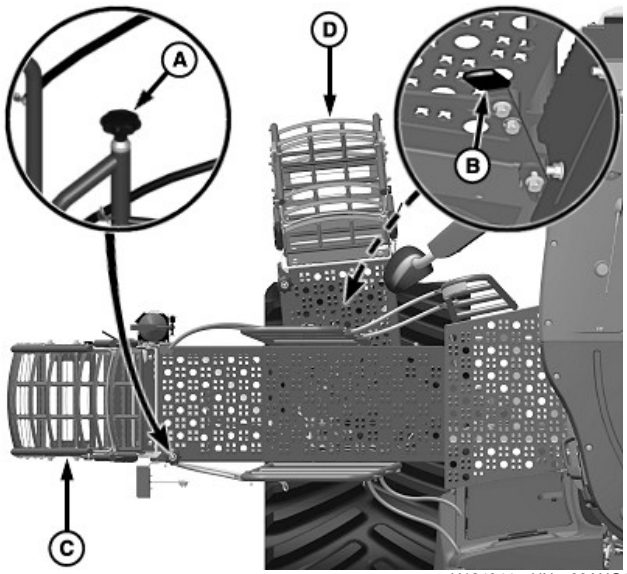

H124944—UN—30AUG18

A—Håndtag
B—Betjeningshåndtag
C—Position (mark)
D—Position (kørsel på offentlig vej)

⚠ FORSIGTIG: Undgå kvæstelser eller dødsfald. Kør ikke eller forsøg at klatre på forreste eller bageste stiger, mens maskinen er i bevægelse.

Stigen kan anbringes fra jorden eller fra stigeafsatsen med håndtaget (A) eller betjeningshåndtaget (B).

Hvis stigens holdemekanisme virker løs, skal der gøres

rent omkring låsepalen. Anvend ikke olie eller fedt inden for dette område.

Sving stigen fremad eller bagud, og lås den i disse forskellige positioner:

- **Position (C):** Til normale markforhold.
- **Position (D):** Til transport af maskinen på offentlige veje.


FORSIGTIG: Undgå at beskadige førerhusstigen. Placér altid stigen i foldet position (op-position), og sving stigen til positionen (C) til normale markdriftsbetingelser.

Undgå ulykker. Placér altid stigen i sammenfoldet position (op-position) og sving stigen på plads (D), inden der køres ud på offentlig vej, således at maskinens bredde reduceres, og vend indikator-/katastrofeblink mod modkørende trafik.

OUO6075,0004AC0-74-07MAR19

Førerhusstigens positioner (sammenklapning/udklapning fra jorden)

Klap stigen sammen

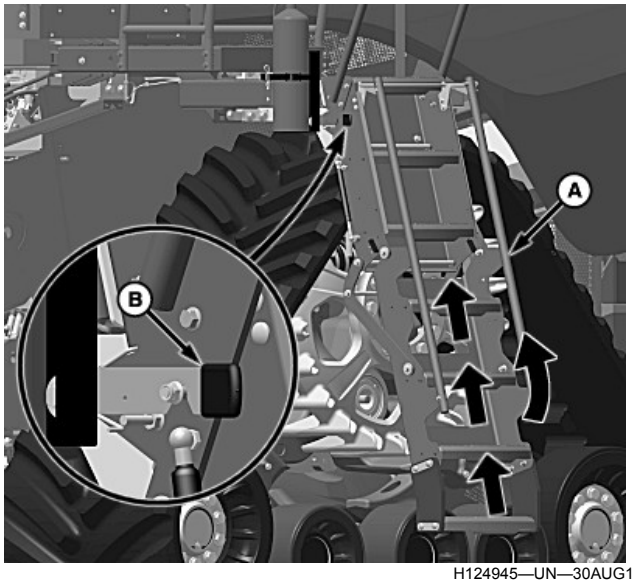


H124945—UN—30AUG18

A—Gelænder (2 stk)
B—Låsehåndtag

FORSIGTIG: Undgå at skade både dig selv og andre. Hold hænderne væk fra bevægelige dele under sammenklapning eller udklapning af stigen. Brug altid gelændrene til ved sammenklapning eller udklapning af stigen.

Skub opad på gelændrene (A) for at løfte stigen til op-positionen, indtil låsehåndtaget (B) låser.

Udklapning af stige

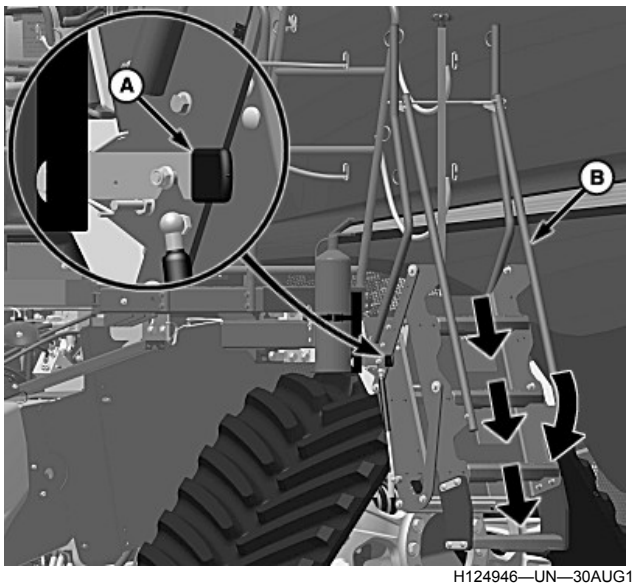

H124946—UN—30AUG18

A—Låsehåndtag
B—Gelænder (2 stk)


FORSIGTIG: Undgå at skade både dig selv og andre. Hold hænderne væk fra bevægelige dele under sammenklapning eller udklapning af stigen. Brug altid gelændrene til ved sammenklapning eller udklapning af stigen.

Skub opad på låsehåndtaget (A) og træk nedad på gelændrene (B) for at sænke stigen til ned-positionen.

OUO6075,0004A23-74-06SEP18

Førerhusstigens positioner (sammenklapning/udklapning fra førerhusplatformen)

Klap stigen sammen

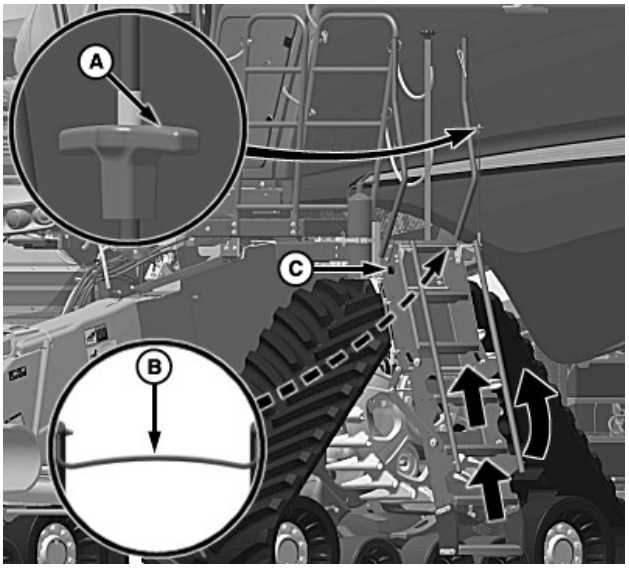


H124948—UN—30AUG18

A—Håndtag
B—Tværdrager
C—Låsehåndtag

FORSIGTIG: Undgå at skade både dig selv og andre. Hold hænderne væk fra bevægelige dele under sammenklapning eller udklapning af stigen. Brug altid gelændrene til ved sammenklapning eller udklapning af stigen.

1. Træk håndtaget (A) op, indtil tværdrageren (B) er inden for rækkevidde.
2. Forsæt med at trække opad på tværdrageren for at løfte stigen, indtil låsehåndtaget (C) låser og sikrer stigen i hævet position.

Udklapning af stige

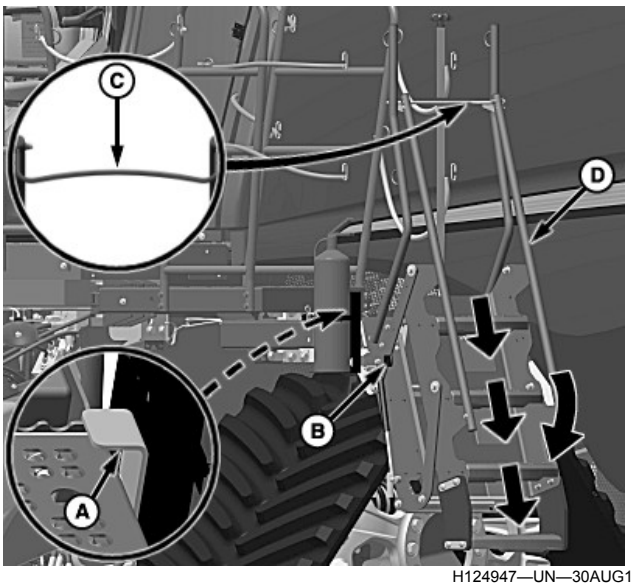

H124947—UN—30AUG18


A—Pedal
B—Låsehåndtag
C—Tværdrager
D—Stige

FORSIGTIG: Undgå at skade både dig selv og andre. Hold hænderne væk fra bevægelige dele under sammenklapning eller udklapning af stigen. Brug altid gelændrene til ved sammenklapning eller udklapning af stigen.

1. Tryk pedalen ned (A) for at låse låsehåndtaget (B) op.
2. Tryk nedad på tværdrageren (C), indtil den kan nås med din fod.
3. Fortsæt med at at trykke nedad på tværdrageren for at sænke stigen (D) helt.

OUO6075,0004A24-74-06SEP18

Larvebåndskomponenter

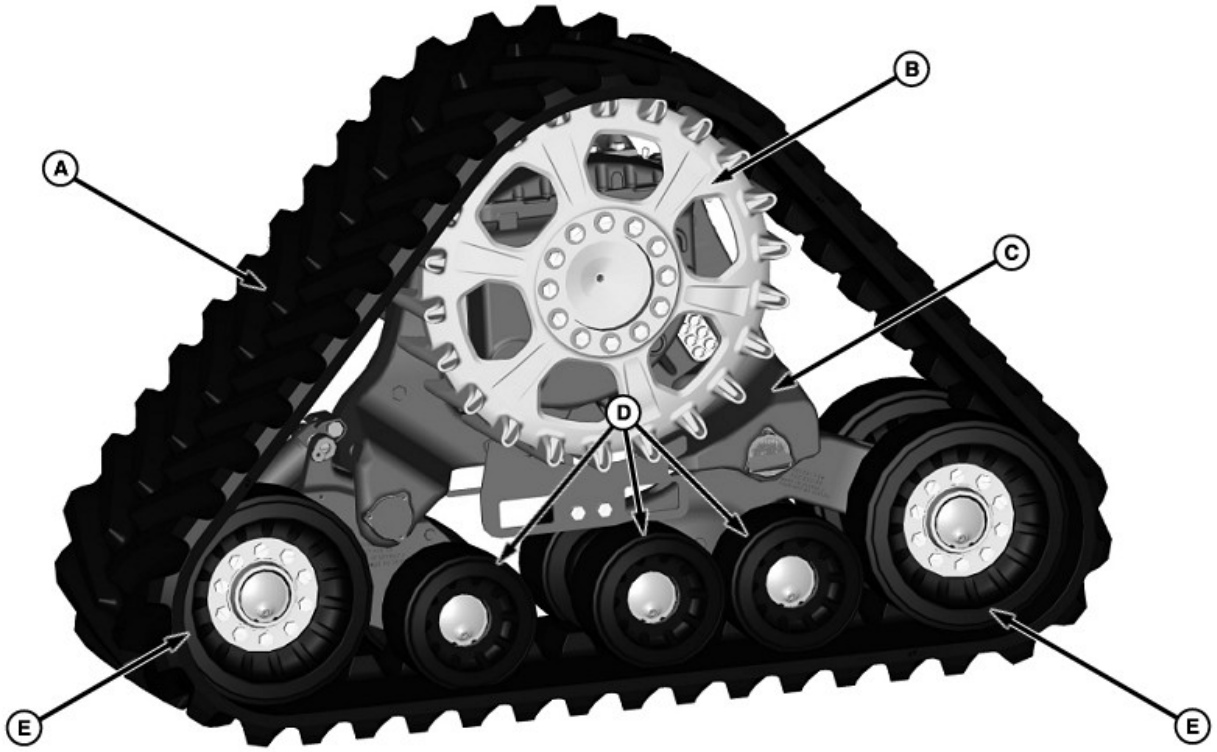


H122226—UN—10AUG17

A—Gummilarvebånd
B—Trækhjul
C—Hovedramme
D—Mellemhjul
E—Mellemhjul

OUO6041,0000C2E-74-10AUG17

Larvebåndsegenskaber og -fordele

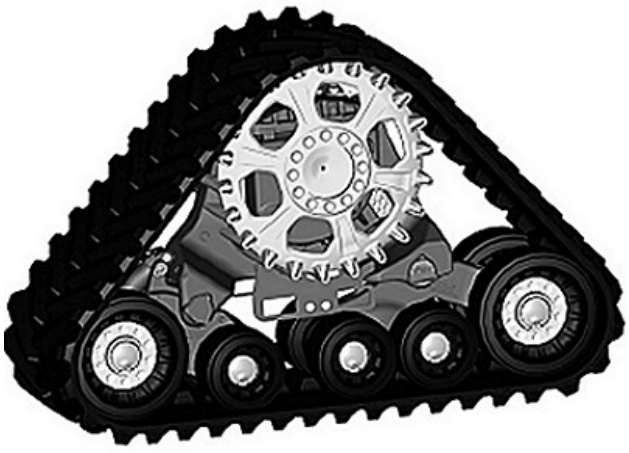

H122227—UN—10AUG17

Egenskaber og fordele ved larvebånd:

- Komprimering – nedsætter komprimering
- Flotation – øget flotation under ugunstige forhold
- Blød kørsel – gummierede mellemhjul og boogies pudekørsel
- Let vedligeholdelse – ingen smørepunkter
- Auto stramning – effektiv absorbering af stød eller indtagelse af efterladenhedsskaber
- Integreret larvebånd – kontinuerlige gummilarvebånd minimerer overfladebeskadigelse
- Positiv kørsel – spreder blidt drejningsmoment på gummibæltet med lav rullemodstand
- Hastigheden – afpasses efter dækhastigheden

Larvebåndene er installerede på venstre og højre side af forakslen i stedet for de normale drivhjul.

Kraften bliver overført fra hovedrammen til strammerullen og mellemhjulene.

Strammerullehjulene og mellemhjulene kompenserer sammen med affjedringssystemet for ujævnheder på marken. Dette resulterer i et jævnt jordtryk over hele larvebåndets kontaktflade.

OUO6041,0000C2F-74-11JAN18

Betjening af bæltemaskiner

VIGTIGT: Gældende forskrifter for transport varierer. Kontakt de lokale transportmyndigheder vedr. lokale regler om transport.

Vejkørsel med høj hastighed øger slid på slidbanerne og opbygger kraftig varme, der kan reducere levetiden for drivøsknerne. Se afsnittet om transporthastighed senere i dette afsnit for flere informationer. Kørsel med høj hastighed bør undgås før færdiggørelsen af indkøringsperioden, specielt på veje. Hvis vejkørsel er nødvendig med nye bælter, nedsæt da transporthastigheden, og påfør tørsmøremiddel på drivøsknerne som hjælp til korrekt rembehandling.

BEMÆRK: Kørsel med en maskine med larvebånd er det samme som kørsel med en maskine med dæk. Derfor findes der instruktionerne om, hvordan du skal køre med en mejetærsker i betjeningsvejledningen til mejetærskeren.

Der er ingen forskel mellem betjening af maskinerr med larvebånd versus maskiner med hjul. Alle styreanordninger og skiftefunktioner er de samme som for en maskine med hjul.

Maskinens adfærd på asfalterede veje er lig med adfærden hos en maskine med hjul. På ikke-asfalterede og dårlige veje og på marken kompenserer maskinen for ujævne markforhold, og den udsættes ikke lige så let for hop og bump sammenlignet med en maskine, der ikke er forsynet med larvebånd.

Se betjeningsvejledningen til mejetærskeren for driftsinformationer, der ikke er relaterede til larvebånd.

Øgning af bælternes levetid

VIGTIGT: Undgå skader på bælter og bæltesystemets komponenter ved at indkøre bælterne.

- **Inden traktoren køres på offentlig vej første gang, skal bælterne indkøres. Se Vedligeholdelse af larvebåndene og indkøring for mere information.**
- **Undgå vejkørsel med høje hastigheder med et nyt sæt larvebånd og hjul – specielt inden for de første 100 timer.**

Ansamling af skidt kan forårsage brand på grund af øget friktion. Fjern smuds på udsatte steder mellem larvebåndet og traktorens ramme.

Undgå at køre med bælter i smøremiddel, olie og andre petroleumsbaserede kemikalier. Undgå at spilde disse materialer på larvebåndet og hjul under service.

Bælternes karkasser er udformet, så de holder lige så længe som slidbanerne, så længe karkassen forbliver ubeskadiget. Det er svært at holde fugt ude af stålkarkassen og at undgå situationer, hvor der kan ske lokal overbelastning af kablerne. Ejere af bælter anbefales at følge disse retningslinjer for at opnå maksimal bæltelevetid og undgå driftsmæssige problemer, der alle vil resultere i lavere omkostninger pr. driftstime:

- **Minimér kørsel på vej. Overdrevet vejkørsel kan øge sliddet af larvebåndenes køreflade op til 15 gange i forhold til sliddet på marken**
  - Minimér transportvægten ved vejkørsel.
  - Reducer den maksimale kørselshastighed, især når den omgivende temperatur er høj.
- **Brug korrekt køreteknik**
  - Undgå, at larvebåndene skrider og glider på hårdt underlag for at minimere sliddet på båndene.
  - Vær forsigtig ved krydsning af grøfter eller omkobling under vending. Ved diagonal kørsel over grøfter mister bæltet kontakt til jorden, hvilket fører til et momentant tab af bæltespænding og højere risiko for at vælte i sving.
  - Overskrid ikke en hældning på 10° ved sidelæns bevægelse eller en hældning på 22° ved bevægelse fremad/bagud.
- **Opretholdelse af korrekt bæltespænding**
  - Underspænding forårsager hurtig slitage på bælterne og indersiden af remmens overflade på grund af udskridning og forårsager mulig materialeophobning.
  - Overspænding tilføjer ekstra belastning og stress på undervognslejer, interne bæltekabler og bælterammen.
- **Sørg for, at der ikke er fremmedlegemer i bælterne**

  Skarpe og hårde fremmedlegemer inden i bælterne er den primære grund til rifter i bæltet og efterfølgende adgangspunkter for fugt på bæltets mønster.

OUO6075,0004F5F-74-04NOV20

Hastighed ved kørsel på offentlig vej

BEMÆRK: Maksimalt tilladt køretid for at maksimere levetiden for gummibælterne/hjulene.

Uden skærebord monteret (alle rembredder)

Omgivelsestemperatur		Hastighed				
		25	30	35	40	km/t
°C	°F	15	18	21	25	mph
0	32	>5,0				Timer
5	41					
10	50					
15	59					
20	68	>5,0			4,5	
25	77	>5,0	4,5		4,0	
30	86	4,0		3,5		
35	95	3,5		3,0		
40	104	3,0	2,5		2,0	

Med skærebord monteret (60,9 cm (24 tommer) bælte)


Omgivelsestemperatur		Hastighed				
		25	30	35	40	km/t
°C	°F	15	18	21	25	mph
0	32	>5,0			1,5	Timer
5	41					
10	50					
15	59	>5,0	4,5		1,0	
20	68	4,5	4,0			
25	77	4,0	3,5			
30	86	3,5	3,0			
35	95	3,0	2,5			
40	104	2,5	2,0	1,5		

Med skærebord monteret (76,2 cm (30 tommer) bælte og 91,4 cm (36 tommer) bælte)

Omgivelsestemperatur		Hastighed				
		25	30	35	40	km/t
°C	°F	15	18	21	25	mph
0	32	>5,0			1,0	Timer
5	41	>5,0		4,5		
10	50			1,0		
15	59	>5,0	4,5			
20	68	4,5	4,0		0,5	
25	77	4,0	3,5			
30	86	3,5	3,0			
35	95	3,0	2,5			
40	104	2,5	1,5			

OUO6075,0004872-74-14JUN18

Bæltets stramningssystem

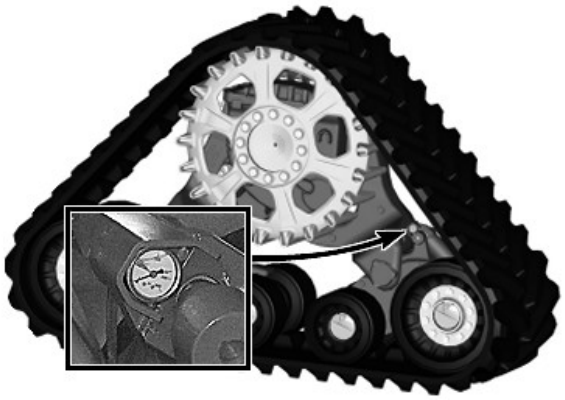

H122229—UN—15AUG17

VIGTIGT: Kontroller tryk i cylinderen før brug af maskinen.

Nitrogentryk

Den hydrauliske cylinder har en intern nitrogenakkumulator, som er tryksat fra fabrikken. Trykket skal ikke kontrolleres, medmindre der opstår et pludseligt fald i det hydrauliske tryk uden synlige tegn på væsketab. Kontakt din John Deere-forhandler for yderligere oplysninger.


Hydrauliktryk

En måler for det hydrauliske tryk er placeret over den forrest strammerulle på den viste placering. Måleren bruges til at give en hurtig visuel beskæftigelse, som kontrollerer, at trykket er inden for det anbefalede.

Hvis trykket ligger udenfor disse områder, skal det justeres. Hvis trykket er for lavt angiver det, at der findes en lækage et eller andet sted i hydrauliksystemet, og at der skal udføres en nærmere inspektion. Kontakt din John Deere-forhandler for yderligere oplysninger.

OUO6041,0000C31-74-10MAY18

Rengøring af larvebåndene

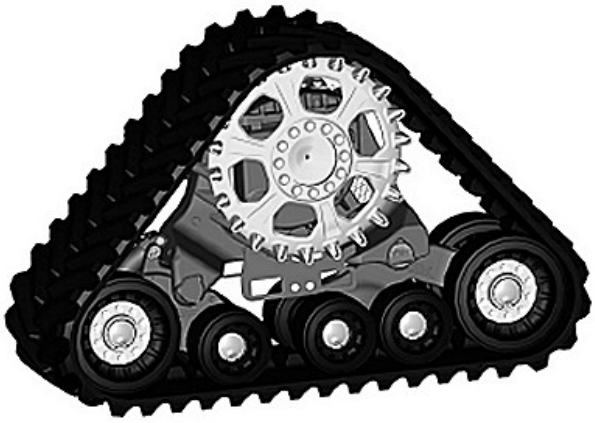

H122230—UN—15AUG17


VIGTIGT: Larvebåndene skal rengøres straks efter kørsel under våde og mudrede forhold.

Hold altid drivhjul og hovedrammen fri for snavs og efterladenhedsskaber.

Hovedrammen og hjulområderne skal rengøres periodevis for at forebygge ophobning af snavs og efterladenhedsskaber.. Ophobning kan forårsage for tidlig slid på gummilarvebånd, mellemhjul og strammerullehjul.


OUO6041,0000C32-74-15AUG17

Larvebånd rengøringsområder

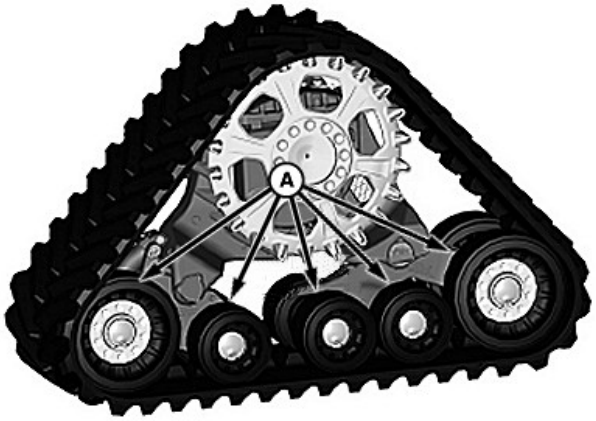

H122231—UN—15AUG17

Set udefra

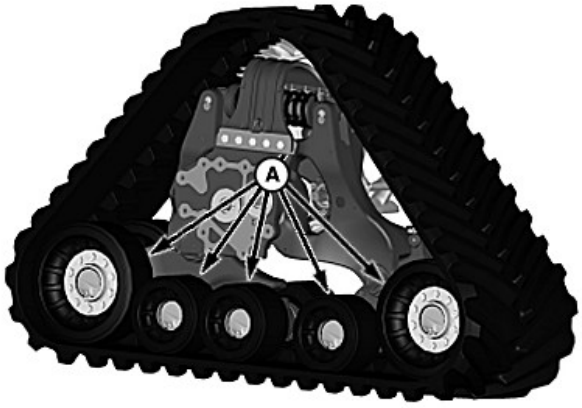

H122232—UN—15AUG17

Set indefra

A—Hovedramme og hjulområder

Hovedrammen og hjulområderne (A) skal rengøres periodisk for at forhindre ophobning af snavs og efterladenhedsskaber. Ophobning kan forårsage for tidlig slid på gummilarvebånd, mellemhjul og strammerullehjul.

OUO6041,0000C33-74-16AUG17

Skema over serviceintervaller


VIGTIGT: Serviceintevallerne gælder normale omstændigheder. Maskinen bør efterses med kortere mellemrum, hvis den bruges under ekstreme forhold.

Service	Første 10 timer	Hver 10 timer	Første 100 timer	Med intervaller på 400 timer	Hver 1000 timer
Rens snavs og efterladenhedsskaber fra kørehjul		•			
Fjern snavs og efterladenhedsskaber fra hovedramme		•			
Kontrollér oliestanden på mellemhjulene				•	
Kontrollér strammerullehjulenes oliestand				•	
Kontrollér trykindstillinger			•	•	
Kontrollér remsporing			•	•	
Kontrollér spændingsmomentet	•		•	•	
Kontroller strammerulle og kædehjulsboltens spændingsmomentet	•		•	•	
Udskiftning af olie på mellemhjulene					•
Udskiftning af olie på strammerullehjulene					•
Byt om på remmene venstre/højre [a]					•

[a] *Remskift er kun påkrævet ved remtapslitage.*

OUO6075,0004A25-74-06SEP18

Vedligeholdelse af larvebåndene og indkøring

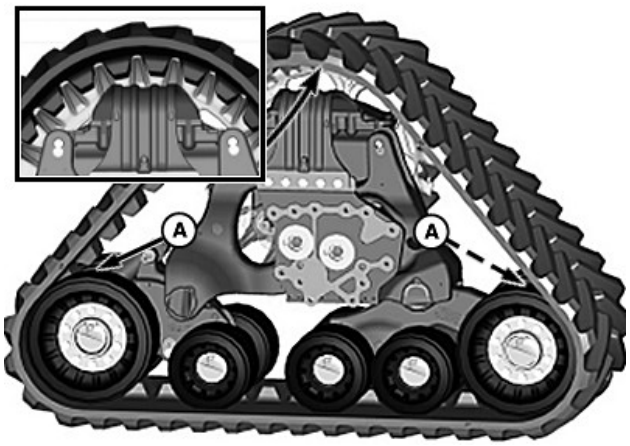

H122233—UN—16AUG17

A—Området for forreste og bagerste drivhjul

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Den følgende indkøringsprocedure er for et modulært båndsystem efter installation af et nyt larvebåndssystem eller installation af et nyt larvebånd. Før maskinen betjenes, skal du påføre tør kædeolie på drivtapperne på gummibæltet for den bedste pleje af remmen.

Kom en kopfuld af talkum på det forreste og bagerste drivhjulsområde (A) som vist.

Flyt maskinen fremad eller bagud for at sprede talkum over drivøskentænderne.

Kontroller, at den tørre kædeolie er på alle overflader.

Udsæt altid nye eller rene larvebånd for tørre og støvede jordbundsforhold så hurtigt som muligt.


Lad maskinen køre i 10 timer efter installation.

Kontroller hydrauliktryk på bæltets stramningssystem, og juster efter behov.

Kontrollér larvebåndsmodulhardwarens spændingsmoment, og spænd igen efter behov.

OUO6041,0000C34-74-11OCT17

Betingelserne for udskiftning af bælte

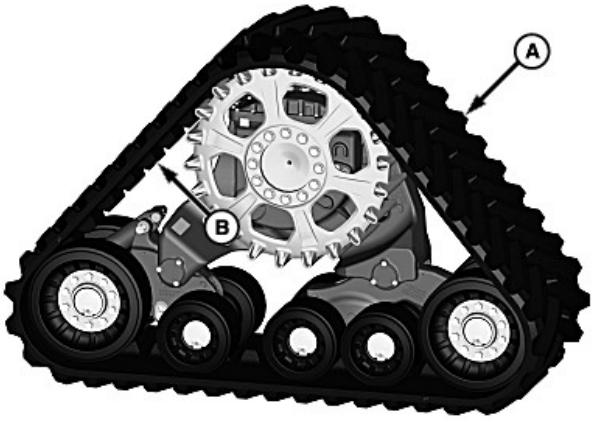

H124521—UN—15JUN18


A—Slidbane
B—Drivtapper

For at undgå skader og/eller reduktion af ydeevnen skal bælter udskiftes, når en af de følgende kriterier er opnået:

- Slidbanen (A) er mindre end 12 mm (0,5 in) for bæltets trækkraft
- Mere end tre slidbaner mangles i træk
- Mere end tre på hinanden følgende drivøskner (B) mangler
- Slitage på drivtapperne er mere end 50 %
- Deaktivering af sporing opstår på grund af slidte eller manglende drivtapper
- Hovedkabler er knækket i mere end en tredjedel (1/3) af bredden af bæltet
- Hovedkabler er synlige på indvendig overflade af bæltet
- Kædehjulet springer over tænder på grund af manglende/slidte drivtapper

OUO6041,0000D63-74-15JUN18

Hydraulikolie

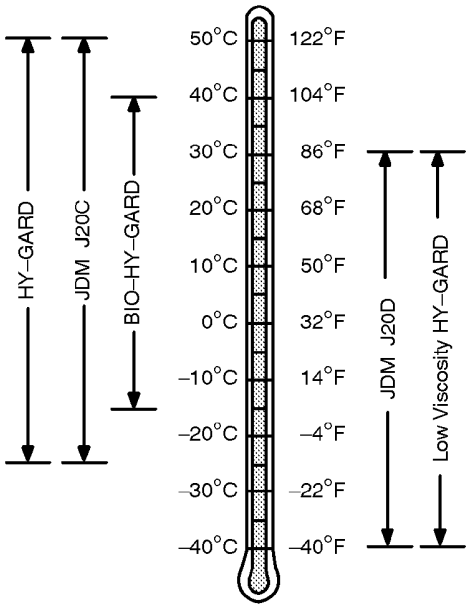

TS1660—UN—10OCT97

Brug en olieviskositet, som passer til lufttemperaturen i perioden indtil næste olieskift.

Følgende olier anbefales:


- John Deere Hy-Gard™
- John Deere Hy-Gard™ med lav viskositet

Andre olier kan anvendes, hvis de opfylder en af følgende specifikationer:

- John Deere Standard JDM J20C
- John Deere Standard JDM J20C

OUCC002,0005875-74-13JUN18

Tjek olien

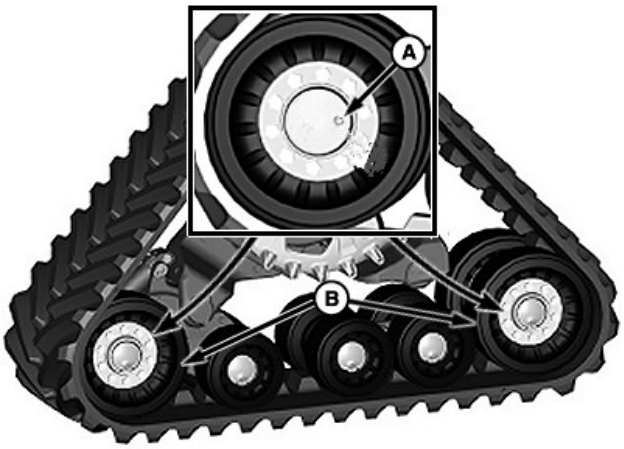

H133714—UN—16MAR21

A—Aftapningsprop
B—Strammerulle nav (2 stk.)


FORSIGTIG: Undgå forbrændinger. Bær altid arbejdshandsker, eller lad komponenterne køle af. Gummibælter, bogiehjul og strammeruller arbejder normalt ved høje temperaturer og kan være varme at røre ved.

BEMÆRK: Kontroller KUN olien på det udvendige mellemhjuls nav, da bundkarret er fælles mellem de indvendige og udvendige bogiehjulsnav.

Rens området omkring drænene, før de tages af.

Opsaml eventuel olie i en bøtte.

1. Kør maskinen frem eller tilbage, så aftapningsproppen (A) på de yderste strammerullenav (B) er i positionerne kl. tre eller ni.
2. Fjern aftapningspropperne, og kontroller, at oliestanden er i bunden af åbningen. Påfyld olie efter behov.
3. Sæt aftapningsproppen i.
4. Gentag trinene for andre mellemhjulsnav.

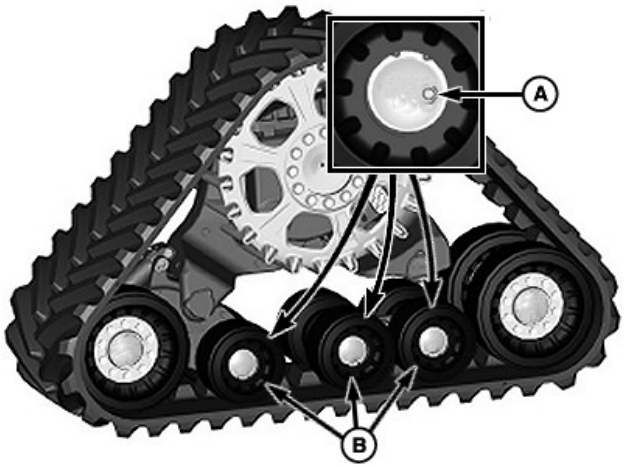

H133715—UN—16MAR21


A—Aftapningsprop
B—Bogiehjulsnav (3 stk.)

BEMÆRK: Kontrollér KUN olien på de udvendige bogiehjul, da bundkarret er fælles mellem de indvendige og udvendige bogiehjul.

5. Kør maskinen frem eller tilbage, så aftapningsproppen (A) på de yderste bogienav (B) er i positionerne kl. tre eller ni.
6. Fjern aftapningspropperne, og kontroller, at oliestanden er i bunden af åbningen. Påfyld olie efter behov.
7. Sæt aftapningsproppen i.
8. Gentag trinene for andre bogiehjulsnav.

OUO6075,000503E-74-14MAY21

Udskiftning af olie

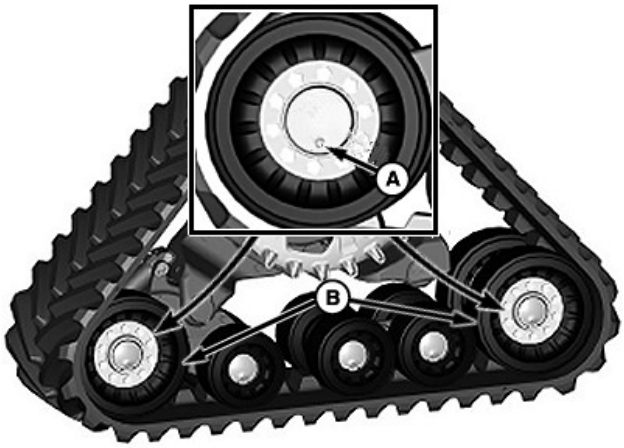

H122234—UN—24OCT17

A—Aftapningsprop
B—Strammerulle nav (2 stk.)

FORSIGTIG: Undgå forbrændinger. Bær altid arbejdshandsker, eller lad komponenterne køle af. Gummibælter, bogiehjul og strammeruller arbejder normalt ved høje temperaturer og kan være varme at røre ved.

BEMÆRK: Kontrollér KUN olien på de udvendige mellemhjul, da bundkarret er fælles mellem de indvendige og udvendige mellemhjul.

Rens området omkring aftapningspropperne, før de fjernes.


Opsaml eventuel olie i en bøtte.

1. Kør maskinen frem eller tilbage, så aftapningspropperne (A) på det yderste strammerullenav (B) er forneden.
2. Tag bundproppen ud, og dræn olien.
3. Kør maskinen frem eller tilbage, så aftapningsproppen er i positionerne kl. tre eller ni.
4. Påfyld iht. specifikationen ved hjælp af Hy-Gard™olie.

Specifikation	
Strammerulle—Kapacitet	0,8 l (0,85 qt)

5. Sæt aftapningsproppen i.
6. Gentag trinene for andre mellemhjulsnav.

Hy-Gard er et varemærke tilhørende Deere & Company

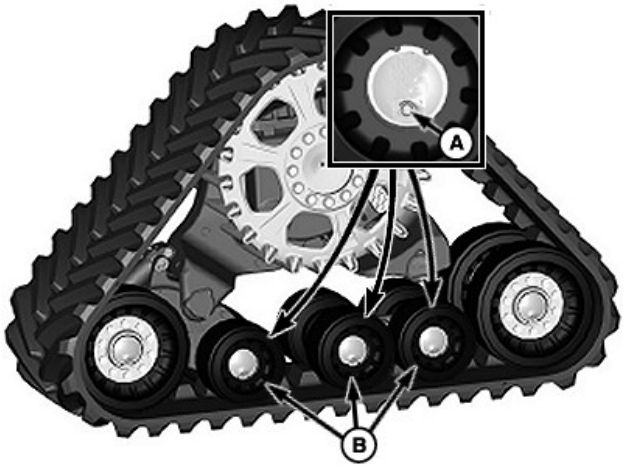

H122253—UN—24OCT17

A—Aftapningsprop
B—Bogiehjulsnav (3 stk.)

BEMÆRK: Kontrollér KUN olien på de udvendige bogiehjulsnav, da bundkarret er fælles mellem de indvendige og udvendige bogiehjulsnav.

7. Kør maskinen frem eller tilbage, så aftapningspropperne (A) på det yderste bogienav (B) er forneden.
8. Tag bundproppen ud, og dræn olien.
9. Kør maskinen frem eller tilbage, så aftapningsproppen er i positionerne kl. tre eller ni.
10. Påfyld iht. specifikationen ved hjælp af Hy-Gard™olie.

Specifikation

Nav på strammerulle—Kapacitet. . . . . 0,8 l (0,85 qt)

11. Sæt aftapningsproppen i.
12. Gentag trinene for andre bogiehjulsnav.

OUO6075,000503F-74-14MAY21

Hy-Gard er et varemærke tilhørende Deere & Company

Specifikationer


Larvebåndsspecifikationer		
Belastningskapacitet	22 650 kg (49 935 lb)	
Vægt	60,9 cm (24 in.)	2710 kg (5975 lb)
	76,2 cm (30 in.)	2840 kg (6262 lb)
	91,4 cm (36 in.)	3000 kg (6615 lb)
Rulleomkreds	6032 mm (238 in)	

Kapaciteter	
Nav til strammerulle	0,8 l (0,85 qt)
Nav på strammerulle	0,8 l (0,85 qt)
Olietype	Hy-Gard™ Olier, som lever op til John Deere -standarden JDM J20C

Hy-Gard er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,0005040-74-14MAY21

Dimensioner på larvebånd

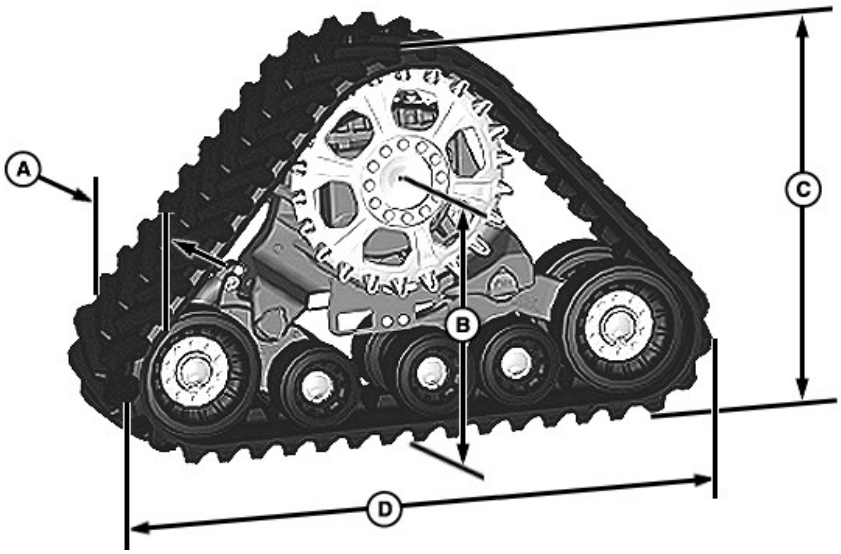

H122256—UN—19OCT17

Oversigt	Mål
A	60,9 cm (24 tommer) 76,2 cm (30 in.) 91,4 cm (36 tommer)
B	1165 mm (46 tommer)
C	254 mm (10 tommer)
D	2767 mm (109 tommer)

OUO6041,0000CF8-74-05DEC17

Mejetærskermål


BEMÆRK: Målene er tilnærmede og kan ændres uden forudgående varsel.

Oversigt	Dimension
A	11,02 m (36 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod 6, tommer) fast og foldbar tømmesnegl 11,72 m (38 fod, 5 tommer) med 7,9 m (26 fod 0, tommer) fast tømmesnegl 11,98 m (39 fod, 4 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl 12,46 m (40 fod, 11 tommer) med 8,7 m (28 fod, 6, tommer) fast tømmesnegl
B	9,14 m (30 ft. 0 in.) med 6,9 m (22 ft. 6 in.) elektrisk sammenklappelig tømmesnegl 9,93 m (32 ft. 7 in.) med 7,9 m (26 ft. 0 in.) elektrisk sammenklappelig tømmesnegl
C	8,52 m (27 ft 11 in)
D	4,91—4,99 m (16 ft 1 in—16 ft 5 in) med 10.572 l (300 bu) dæksler 3,92—3,99 m (12 ft 10 in—13 ft 1 in) med 14.096 l (400 bu) dæksler
E	4,61—4,84 m (15 ft 2 in—15 ft 11 in) kornpåfyldningssnegl med 10.572 L (300 bu) udvidelser 4,77—4,85 m (15 ft 8 in—15 ft 11 in) kornpåfyldningssnegl med 14.096 l (400 bu) udvidelser
F	4,30—4,39 m (14 ft 1 in—14 ft 5 in) med 10.572 l (300 bu) udvidelser 4,57—4,65 m (15 ft 0 in—15 ft 3 in) med 14.096 l (400 bu) udvidelser
G	4,04 – 4,13 m (13 ft 3 in – 13 ft 7 in)
H	3,96 – 4,04 m (13 ft 0 in – 13 ft 3 in)
I	0,63—0,76 m (2 ft 1 in—2 ft 6 in)
J	3,53 m (11 ft 7 in)
K	7,66 m (25 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl 7,67 m (25 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) foldbar tømmesnegl 8,97 m (29 fod, 5 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) fast tømmesnegl 8,72 m (28 fod, 7 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl 9,42 m (30 fod, 11 tommer) med 8,7 m (28 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl
I	5,23-5,33 m (17 fod, 2 tommer – 17 fod, 6 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) fast og foldbar tømmesnegl 5,48-5,58 m (18 fod, 0 tommer – 18 fod, 4 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) fast tømmesnegl 5,42-5,52 m (17 fod, 9 tommer – 18 fod, 1 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl 5,59-5,69 m (18 fod, 4 tommer – 18 fod, 8 tommer) med 8,7 m (28 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl
M	4,51-4,62 m (14 fod, 10 tommer – 15 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) fast og foldbar tømmesnegl 4,61-4,71 m (15 fod, 2 tommer – 15 fod, 5 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) fast tømmesnegl 4,32-4,65 m (14 fod, 2 tommer – 15 fod, 3 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl 4,72 – 4,82 m (15 ft 6 in – 15 ft 10 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmesnegl
N [a]	4,58-4,69 m (15 fod, 0 tommer – 15 fod, 5 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) fast og foldbar tømmesnegl 4,91-5,01 m (16 fod, 1 tommer – 16 fod, 5 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) fast tømmesnegl 4,84-4,95 m (15 fod, 11 tommer – 16 fod, 3 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl 5,02-5,12 m (16 fod, 6 tommer – 16 fod, 10 tommer) med 8,7 m (28 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl
O [b]	3,70 m – 4,14 m (12 ft. 1 in. – 13 ft. 6 in.) bagdæk
P [b]	3,46 (11 fod, 4 tommer) uden akseludvidelser 60,9 cm (24 tommer) larvebånd 3,59 m (11 fod, 7 tommer) med 65 mm (2,5 tommer) akseludvidelser 60,9 cm (24 tommer) larvebånd 3,75 m (12 fod, 3 tommer) med 65 mm (2,5 tommer) akseludvidelser 76,2 cm (30 tommer) larvebånd 4.40 m (14 fod, 4 tommer) med 394 mm (15,5 tommer) akseludvidelser 76,2 cm (30 tommer) larvebånd 4,54 m (14 fod, 9 tommer) med 394 mm (15,5 tommer) akseludvidelser 91,4 cm (36 tommer) larvebånd


[a]Dimensionen er målt 1,22 m (4 ft) fra kornspildpunktet. Det svarer til tømmesneglen, når den er placeret over midten af kornvognen.
[b]Grundet de forskellige dækkonfigurationer, rækkeafstande, akselkonfigurationer, hjulforskydninger og typer akseltappe kan maskinens bredde variere. De angivne tal i tabellerne forholder sig til hhv. minimum og maksimum bredde. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger om bredde.

OUO6075,0004EBC-74-07JUL20

Målereferencepunkter

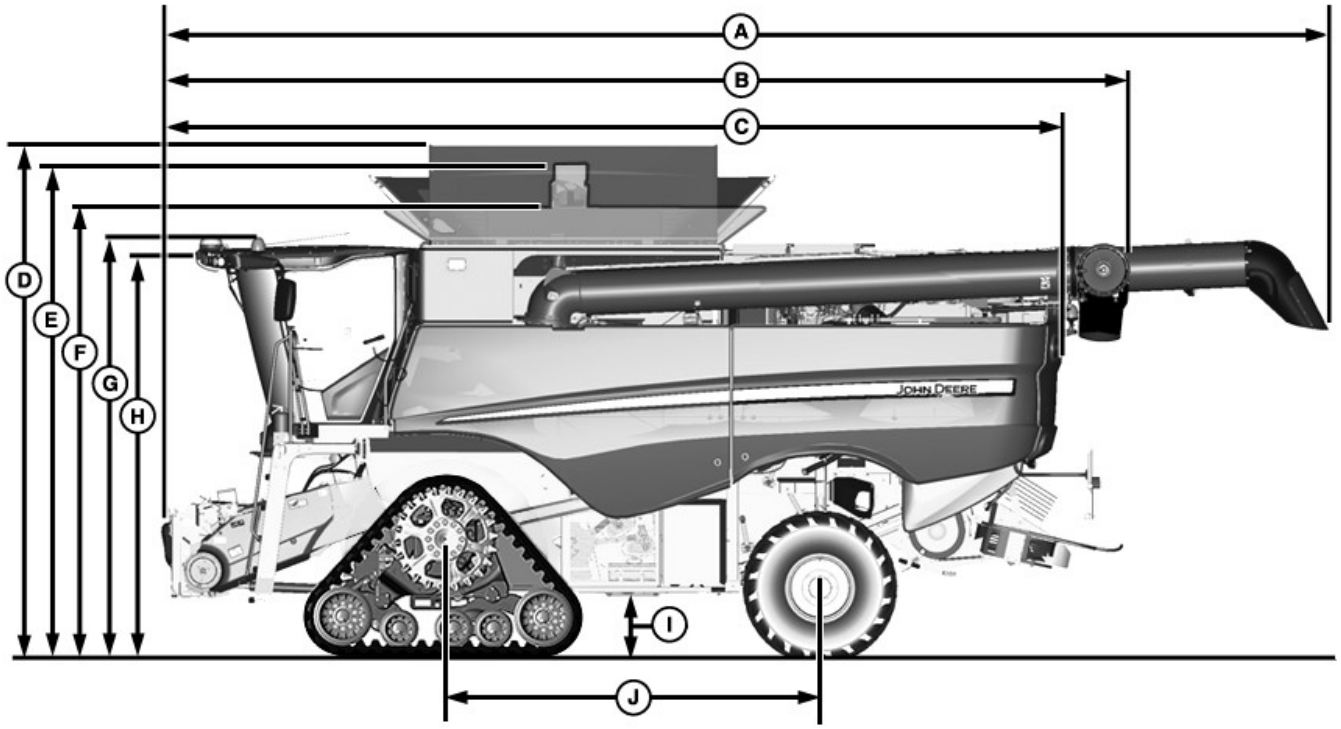

H122741—UN—14NOV17

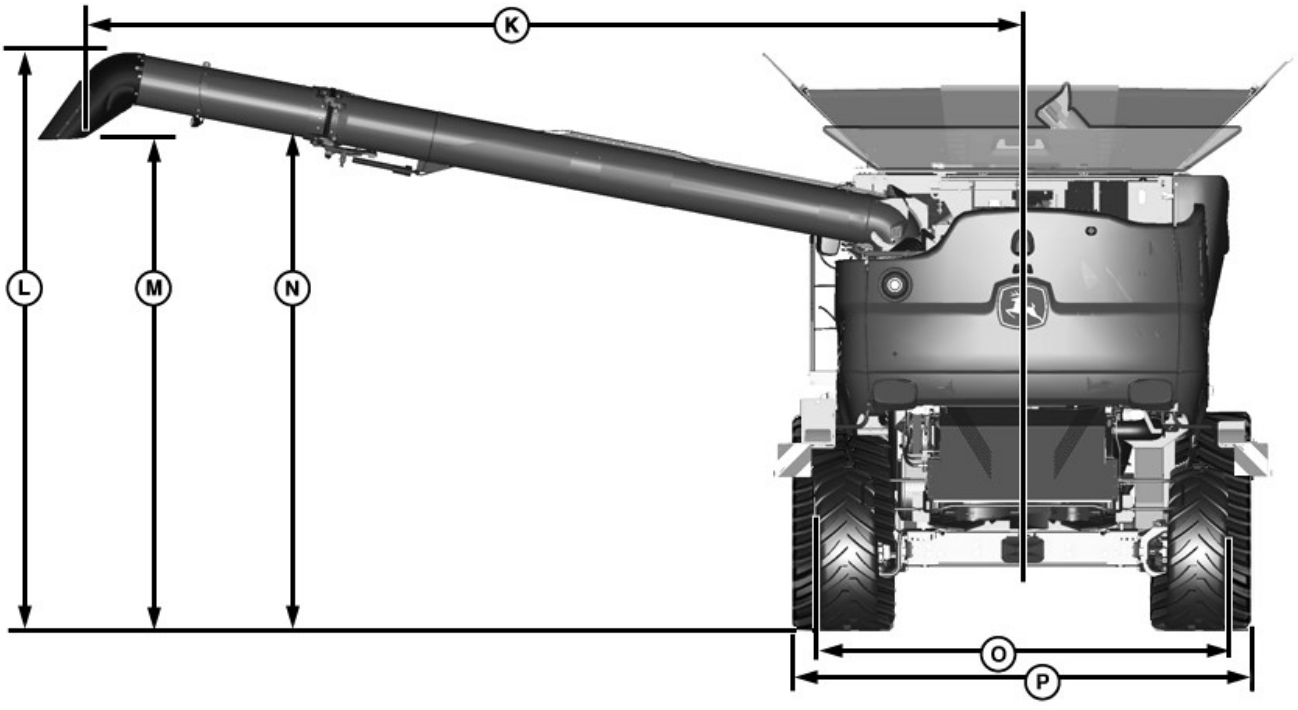

H122742—UN—14NOV17

OUO6041,0000CF5-74-13JUN18

EU-erklæring om inkorporering af delvist færdigt maskineri

EU-erklæring om inkorporering af delvist færdigt maskineri

DIREKTIV 2006/42/EC, appendiks 2, del B

Producent:
Soucy International Inc.
5450 rue St-Roch
Drummondville (Quebec) J2B 6W3
CANADA

Tekniske kontakt:
Ryan Black
46 Heralds Close
Wildnes
WA88AS
ENGLAND

Deklaration:

Soucy International Inc certificerer hermed, at larvebåndet til denne landbrugsmaskine GTS opfylder alle de relevante regler i Maskindirektiv 2006/42/EC for delvist færdigt maskineri. Systemet må ikke anvendes, før maskineriet, som det monteres på, er godkendt til at opfylde maskindirektivet 2006/42/EC, appendiks 2, del A.

Underskrevet i Drummondville, July 1, 2020

Julie Tremblay

H122667—UN—26OCT17

Engineering manager, landbrug

OUO6075,0004EB3-74-06JUL20

UK-erklæring om inkorporering af delvist færdigt maskineri

UK DECLARATION OF INCORPORATION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY

MACHINERY DIRECTIVE S.I. 2008/1597

Manufacturer:

Soucy International Inc.
5450 rue St-Roch
Drummondville (Quebec) J2B 6W3
CANADA


Technical Contact:

Ryan Black
46 Heralds Close
Widnes, WA88AS
ENGLAND

Declaration:

Soucy International Inc. hereby certifies that its agricultural track system GTS fulfill all the relevant provisions of the Machinery Directive S.I. 2008/1597 as a partly completed machinery. The system may not be put into service before machinery in which it will be incorporated is declared to comply to the machinery directive S.I. 2008/1597.


Signed at Drummondville, May 27th, 2021

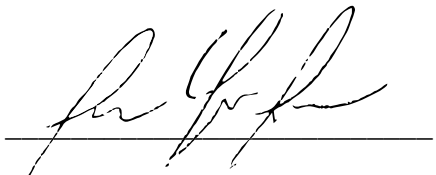

Pierre-Yves Pépin
Engineering manager, Agricultural


H134553—UN—27MAY21
OUO6075,0005151-74-27MAY21

Identifikationsplader for larvebånd

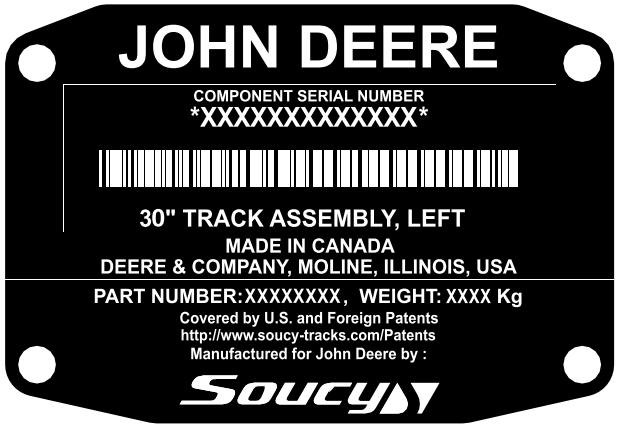

H122614—UN—14NOV17

Identifikationsplade (Venstre larvebånd)

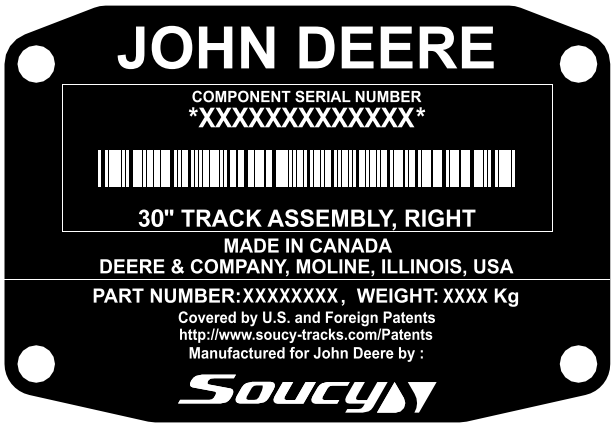

H122615—UN—14NOV17


Identifikationsplade (Højre larvebånd)

BEMÆRK: 76,2 cm (30 tommer) serienummerplade for larvebånd.

60,9 cm (24 tommer) og 91,4 cm (36 tommer) larvebåndsserienummerplader er ens.

OUO6041,0000CFA-74-05DEC17

Placering af typeskilt

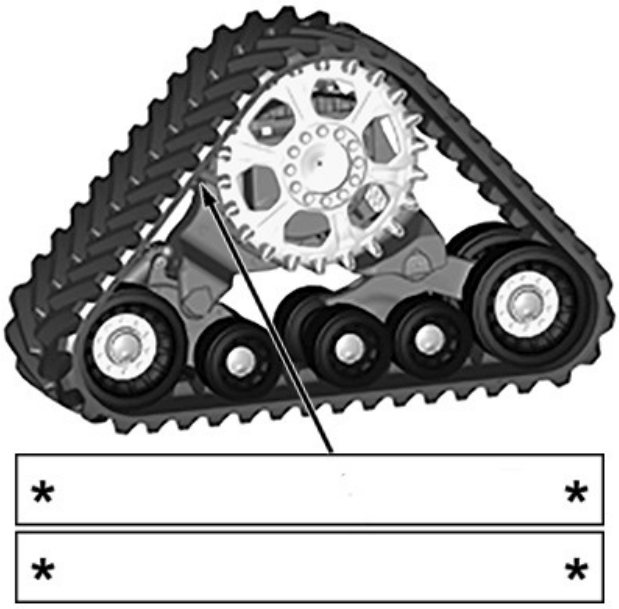

H122290—UN—06SEP17

Placeret på indersiden af hvert larvebåndsmodul.

OUO6041,0000C3C-74-25AUG17

Forebyggelse af brand

Anbefalede brandforebyggelsestiltag

Maskinen skal inspiceres periodevis i løbet af høstdagen. Ophobning af afgrøder og andre rester skal fjernes for at sikre, at maskinen fungerer korrekt og for at reducere brandfaren.

Regelmæssig og grundig rengøring af maskinen kombineret med andre rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer, der er anført i betjeningsvejledningen, reducerer i høj grad risikoen for brand, chancen for kostbar nedetid og forbedrer maskinens ydeevne.

Følg altid de sikkerhedsprocedurer, der er anført på maskinen og i brugervejledningen. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud, inden du udfører eftersyn og rengøring.

Din maskine er udstyret med en pulverslukker til generelle formål og en brandslukker med væske under tryk. Brandslukkerne skal kontrolleres dagligt, når du går ind eller ud af førerkabinen, og når du går rundt om maskinen, for at sikre, at de fungerer. Brandslukkere skal udskiftes eller efterses af en professionel efter hver brug.

Få flere informationer i afsnittet Maskinrensning.

OUO6075,00042AA-74-15JUN16

Betjening af brandslukker

Din maskine er udstyret med en pulverslukker til generelle formål og en brandslukker med væske under tryk. Brandslukkerne skal kontrolleres dagligt, når du går ind eller ud af førerhuset, og når du går rundt om maskinen, for at sikre, at de fungerer. Brandslukkere skal udskiftes eller efterses af fagfolk efter hver brug.

Anbefalinger vedr. brandslukker


VIGTIGT: Læs mærkaten på ildslukkerne, og sæt dig ind i instruktionerne og begrænsningerne for brugen af dem.

Universel pulverslukker:

- Brug ildslukkeren ved brande forårsaget af smørelse, olie, elektricitet og kemikalier.

Brandslukker med væske under tryk:

- Brug brandslukkeren ved brande forårsaget af ophobet afgrødemateriale eller afgrøderester.

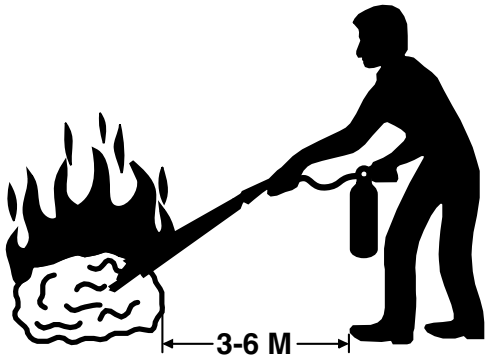

H132365—UN—12NOV20

Brug af brandslukker:

Tegningen viser den anbefalede brandslukningsmetode. Sigt altid med dysen mod brandens udgangspunkt.

Følgende er grundlæggende trin for brugen af en brandslukker:

1. Tag brandslukkeren ud af holderen, og tag den med hen til brandområdet.
2. Sørg for at have vinden i ryggen, når du går hen til branden.
3. Træk sikkerhedsstiften fra toppen af ildslukkeren.
4. Hold brandslukkeren oprejst i håndtagene, og sigt med slangen mod flammernes **ophavssted**.
5. Klem håndtagene sammen for at aktivere brandslukkeren.
6. Bevæg dysen frem og tilbage, så flammerne dækkes i en sky af pulver.

Tjekliste til eftersyn

Inspicér brandslukkerne mindst én gang om måneden, og sørg for følgende:

1. Er brandslukkerne placeret på deres respektive pladser på førerhusets stige og bagest på maskinen?
2. Er der nogen forhindringer for ordentlig adgang og synlighed?
3. Kan man læse instruktionerne på dem, og vender de udad?
4. Er sikkerhedsforseglingen knækket eller forsvundet?
5. Er brandslukkeren fuld? (Bestemmes ved at løfte den)
6. Er der nogen fysiske skader, korrosion, lækage eller en tilstoppet dyse?
7. Er brandslukkerbeslagets stropper i god stand?
8. Sidder brandslukkerbeslagets stropper stramt på brandslukkeren?

Hvis du finder du en fejl eller mangel under inspektion af brandslukkeren, skal brandslukkeren serviceres eller erstattes.

OUO6075,0004F79-74-12NOV20

Oplad brandslukker med væske (Europa, Australien og New Zealand) (hvis påkrævet)



H117901—UN—28MAR16

BEMÆRK: Brandslukkere med væske kan sendes uden fyldning. Før levering af maskinen skal brandslukkeren med væske fyldes.

Hvis der anvendes en fyldning med kølervæske for at beskytte brandslukkeren imod frost, er en komplet tømning og vedligeholdelse nødvendig.

De viste brandslukkere kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukkere.

⚠ FORSIGTIG: Før forsøg på at genopladning, kontrolleres det, at brandslukkeren er helt uden tryk.

1. Se de informationer om korrekt fyldning og ladning, der leveres sammen med brandslukkeren.
2. Monter brandslukkeren på maskinen.

OUO6075,0004A04-74-28JUN18

Håndter brændstof sikkert—Undgå brand



TS202—UN—23AUG88

Brændstoffet skal håndteres forsigtigt: Det er ekstremt brændbart. Rygning af cigaretter, eller åben ild eller gnister i nærheden maskinen er ikke tilladt, mens der tankes brændstof.

Motoren skal altid stoppes, inden maskinen optankes. Optankningen skal foretages udendørs.

Risikoen for brand mindskes, ved at maskinen holdes ren for ophobet snavs, fedtstoffer og andre partikler. Spildt brændstof skal altid tørres op.


Brug kun en godkendt brændstofbeholder til transport af brændbar væske.

Fyld aldrig brændstofbeholder i en pickup-truck med plastikforing. Stil altid brændstofbeholderen på jorden før den fyldes. Brændstofbeholderen berøres med brændstofdysen, før beholderens låg tages af. Hold brændstofdysen nede i brændstofbeholderens indløb, når den fyldes.

Opbevar ikke brændstofbeholderen i nærheden af åben ild, gnister eller pilotflamme, som i en vandvarmer eller andet apparat.

DX,FIRE1-74-12OCT11

Hav altid nødhjælpsudstyret klar

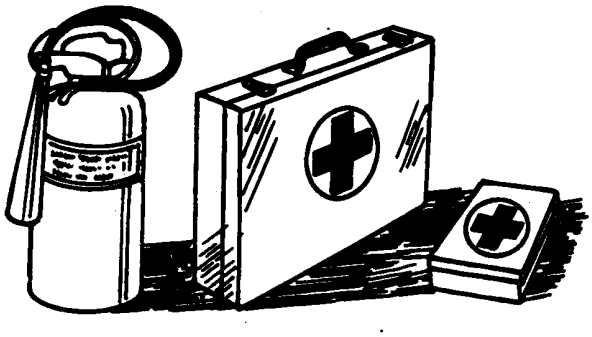

TS291—UN—15APR13

Vær forberedt, hvis der opstår brand.

Hav førstehjælpskasse og ildslukker ved hånden.

Hav altid telefonnummer til læge og alarmopkald-cifre til ambulance, hospital og brandvæsen liggende klar i nærheden af telefonen.

DX,FIRE2-74-03MAR93

Brug startvæske med omhu



TS1356—UN—18MAR92

Startvæsken er meget letantændelig.

Hold gnister og åben ild på afstand, mens den bruges. Hold startvæske på afstand af batterier og kabler.

For at forebygge en utilsigtet afladning under opbevaring af trykdåsen, behold dækslet på beholderen og opbevar den på et køligt, beskyttet sted.

Start-spraydåser må aldrig punkteres eller brændes.

Der må ikke bruges startvæske, når man starter en motor udstyret med gløderør eller luftindsugningsopvarmer.

DX,FIRE3-74-14MAR14

Fjern sammenpakket høstaffald



TS227—UN—15APR13

Sammenpakning af avner og høstaffald i motorrummet, på motoren og nær bevægelige dele er en brandfare. Efterse og rengør disse områder ofte. Sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud inden De udfører eftersyn eller service.

HX,9010SA,B-74-23AUG97

Brandslukker (Europa)



H92841—UN—16SEP08

Universel pulverslukker / Brandslukker med væske

FORSIGTIG: Brandslukkere skal opfylde lokale lovbestemmelser og forskrifter:

- **En universel pulverslukker på mindst 6 kg (13 lb)**
- **En brandslukker med væske under tryk (hvis monteret) med et indhold på mindst 8 l (2.1 gal)**

BEMÆRK: De viste brandslukkere kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukkere.

En pulverslukker til generelle formål og en brandslukker med væske under tryk med monteringsbeslag er monteret på din maskine.

Læs mærkaten på brandslukkerne og sæt dig ind i instruktionerne om, hvordan du skal bruge dem og vedligeholde dem. Når brandslukkeren har været i brug, uanset hvor længe, skal den fyldes op eller udskiftes.

VIGTIGT: Brandslukkere med vand under tryk må ikke udsættes for frost, med mindre den er beskyttet med frostvæske. Se instruktionsmærkaten på brandslukkeren for flere informationer.

OUO6075,00042F6-74-20JUN16

Brandslukkere (Australien og New Zealand)



H117754—UN—17MAR16

Universel pulverslukker / Brandslukker med væske

FORSIGTIG: Brandslukkere skal opfylde lokale lovbestemmelser og forskrifter:

- **En universel pulverslukker på mindst 4 kg (10 lb)**
- **En brandslukker med væske under tryk med et indhold på mindst 8 l (2.1 gal)**

BEMÆRK: De viste brandslukkere kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukkere.

En pulverslukker til generelle formål og en brandslukker med væske under tryk med monteringsbeslag er monteret på din maskine.

Læs mærkaten på brandslukkerne og sæt dig ind i instruktionerne om, hvordan du skal bruge dem og vedligeholde dem. Når brandslukkeren har været i brug, uanset hvor længe, skal den fyldes op eller udskiftes.

VIGTIGT: Brandslukkere med vand under tryk må ikke udsættes for frost, med mindre den er beskyttet med frostvæske. Se instruktionsmærkaten på brandslukkeren for flere informationer.

OUO6075,00042F7-74-20JUN16

Brandslukkere (Eurasian Economic Union)



H117754—UN—17MAR16

Pulver til universalt formål/skumbrandslukker

FORSIGTIG: Brandslukkere skal opfylde lokale lovbestemmelser og forskrifter:

- **En universel pulverslukker på mindst 6 kg (13 lb)**
- **En skumbrandslukker på mindst 8 l (2,1 gal)**

BEMÆRK: De viste brandslukkere kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukkere.

En universal pulverbrandslukker og en skumbrandslukker med monteringsbeslag er installeret på din maskine.

Læs mærkaten på brandslukkerne og sæt dig ind i instruktionerne om, hvordan du skal bruge dem og vedligeholde dem. Når brandslukkeren har været i brug, uanset hvor længe, skal den fyldes op eller udskiftes.

VIGTIGT: En trykreguleret skumbrandslukker må ikke udsættes for frostgrader. Se instruktionsmærkaten på brandslukkeren for flere informationer.

OUO6075,00049FE-74-28JUN18

Placeringer af brandslukkere



H123653—UN—02MAR18

Placering af forreste brandslukker



H123654—UN—02MAR18

Placering af bagerste brandslukkere

BEMÆRK: De viste brandslukkere kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukkere.

Der er anbragt en brandslukker til almindelige formål på forreste stigeplatform.

Der er anbragt en brandslukker med væske under tryk (hvis monteret) på indersiden af højre bageste adgangslem til motoren.

OUO6075,0004911-74-02MAR18

I tilfælde af brand



TS227—UN—15APR13

FORSIGTIG: Undgå kvæstelser.

Stands maskinen øjeblikkeligt ved det første tegn på brand. Brand kan identificeres ved lugten af røg eller synlige flammer. Eftersom brand tiltager og spreder sig hurtigt, bør man forlade maskinen med det samme og bringe sig i sikkerhed for branden. Vend ikke tilbage til maskinen! Sikkerheden kommer først.

Ring til brandvæsenet. En bærbar brandslukker kan slukke en lille brand eller holde den nede, indtil brandvæsenet kommer, men bærbare brandslukkere har deres begrænsninger. Prioriter altid førerens og tilskuernes sikkerhed. Hvis der gøres forsøg på at slukke branden, bør man vende ryggen til vinden og have en flugtvej uden forhindringer for at kunne komme hurtigt væk, hvis branden ikke kan slukkes.


Læs vejledningen til brandslukkeren og gør dig fortrolig med det sted, hvor den er anbragt, dens reservedele og dens funktion, inden en brand bryder ud. Lokale brandvæsener eller forhandlere af brandudstyr udbyder eventuelt brandslukningskurser og kan give gode råd.

Hvis der ikke følger nogen vejledning med din brandslukker, bør disse generelle retningslinjer følges:

1. Træk stiften ud. Hold brandslukkeren med dysen væk fra dig og lås låsemekanismen op.
2. Ret den mod et lavtliggende punkt. Ret brandslukkeren mod roden af branden.
3. Klem håndtaget langsomt og ensartet.
4. Bevæg dysen fra side til side.

DX,FIRE4-74-22AUG13

Rengøring af motorrummet

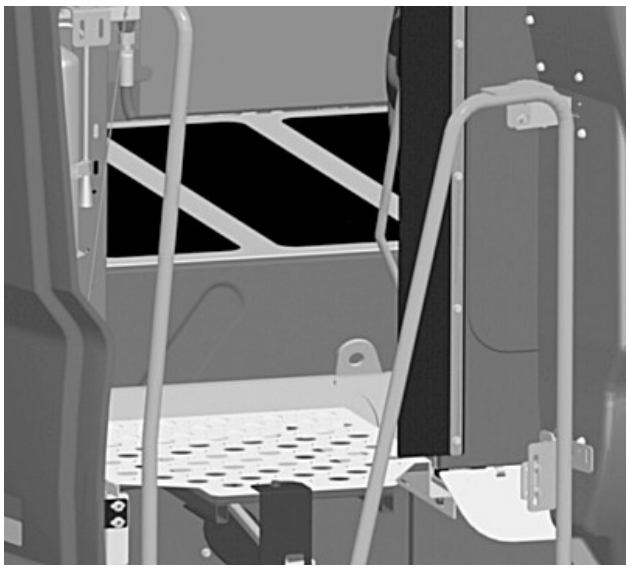

H95319—UN—11FEB10

FORSIGTIG: Motoren og motorrummet må ikke rengøres, mens motoren er i gang. Snavs, olie, avner og halmaffald i motorrummet og på motoren udgør en brandfare. Vindretningen, afgrødens type og dens fugtighedsindhold kan alle have betydning for hvor og hvor meget der samles af avner og affald. Kontroller og rengør dette område regelmæssigt.

OUO6075,0000575-74-17MAR10

Rengøring af maskine

Retningslinjer for generel rensning

Maskinen skal inspiceres periodevis i løbet af høstdagen. Ophobning af afgrøder og andre rester skal fjernes for at sikre, at maskinen fungerer korrekt og for at reducere brandfaren. Frekvensen for inspektioner og rensninger vil variere afhængigt af en række faktorer inklusive driftsforhold, maskinindstillinger, afgrødeforhold, driftshastigheder og vejrforhold. Inspektioner og rensninger kan være påkrævet flere gange dagligt i løbet af en høstdag, specielt under tørre, varme og blæsende forhold.

VIGTIGT: Jævnlig og grundig rengøring af maskinen kombineret med de andre, rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer, som står opført i brugervejledningen, reducerer risikoen for brand betydeligt, forbedrer maskinens ydeevne og reducerer kostbar reparationstid.

Afgrødemateriale og andre rester kan ophobes i forskellige områder. Vindretningen, afgrødens type og dens fugtighedsindhold kan alle have betydning for hvor og hvor meget der samles af afgrødemateriale og affald. Vær opmærksom på høstforhold og justér din rensningstidsplan for at sikre korrekt maskinfunktion og for at mindske risikoen for brand. Inspicér og rengør disse områder efter behov i løbet af høstdagen.

Bestemte afgrøder kan medføre bestemte problemer. Nogle afgrøder er meget "klæbrige", og det er ofte svært af holde maskinen ren, når sådanne afgrøder høstes. Eksempler på sådanne afgrøder kunne være solsikke, canola og farvetidsler. Vær ekstre omhyggelig med rengøringen, når du høster sådanne afgrøder.

Følg altid de sikkerhedsprocedurer, der står opført på maskinen og i brugervejledningen. Sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud inden du udfører reparations- og vedligeholdelsesarbejde.

OUO6075,0001167-74-21JUN12

Quick Response Code (QR)

H129714—UN—01APR20
Engelsk QR-kode

H129715—UN—01APR20
Fransk QR-kode

H129716—UN—01APR20
Tysk QR-kode

H129717—UN—01APR20
Spansk QR-kode

I toppen af rengøringsguiden er der en QR-kode (Quick Response), der henviser til en kort instruktionsvideo om rengøringsguiden. Få adgang til indhold fra QR-koden ved at downloade et QR-scannerprogram til din smartphones kamera. Åbn appen, og ret din telefons kamera mod koden for at oprette forbindelse til mediet.

OUO6075,0004DE7-74-01APR20

Rengøring af maskinen (periodevis)

Fotografierne i dette afsnit viser de områder på maskinen, som kræver regelmæssig inspektion og rensning. Men der er andre områder, der kræver jævnlig rengøring, disse områder har størst virkning ved forebyggelse af brand.

Nogle af disse billeder viser ophobning af afgrødemateriale og andre rester, inden rengøring finder sted. Denne type akkumulering er ikke normal, og den blev kun tilladt for illustrative formål.

VIGTIGT: Disse områder kan kræve hyppigere rengøring, endog flere gange om dagen afhængigt af høstforholdene. Vær opmærksom på høstforholdene og justér din rengøringstidsplan for at sikre korrekt maskinfunktion og for at mindske risikoen for brand.

Andre områder, der ikke er dækket i dette afsnit, kan også samle afgrøderester og SKAL rengøres periodisk af hensyn til maskinens funktion og udseende. Inspicér omhyggeligt hele maskinen jævnligt i hele høstsæsonen.


Følg altid de sikkerhedsprocedurer, der er anført på maskinen og i brugervejledningen. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud, inden du udfører eftersyn og rengøring.

Rengør omhyggeligt maskinen fra top til bund med trykluft. Rengør først alle de områder, der er tilgængelige fra motorplatformen. Start med motorrummet, og arbejd udad og mod uret til andre områder omkring motorrummet, bunden under motoren, foroven bag ved rotoren og bageste dæk, inklusive områder omkring udstødningens efterbehandlingsenhed (hvis monteret). Når de øverste områder på maskinen er rene, fortsættes til de områder, der er tilgængelige fra jordniveau.


Fra jordniveau rengør brændstoftankens underside bagved og ovenpå systemets bagsmæk til bortskaffelse af restprodukt. Området ved indkapslingen af udstødningens efterbehandlingsenhed (hvis monteret) skal også rengøres fra jordniveau. Når rengøringen fra jordniveau er afsluttet, skal du igen kontrollere motorrummet for afgrøderester, der kan være blæst ind under rengøring fra jordniveau.

BEMÆRK: Nogle afskærmninger på billedet er fjernet af hensyn til overskueligheden.

Motorrum (øverste områder)

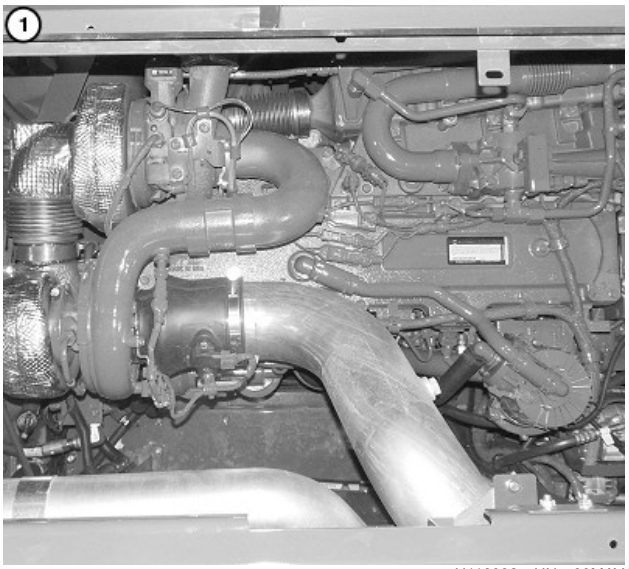


H116932—UN—09MAY16

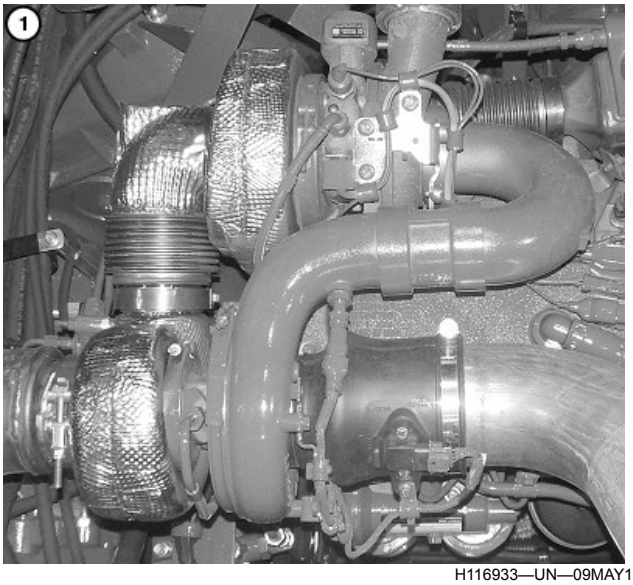


H116933—UN—09MAY16

(1) — Øverste del af motoren og turboladere

Motorrum (øverste områder)

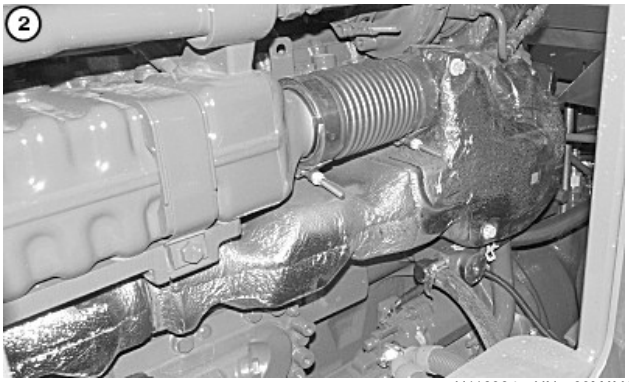

H116934—UN—09MAY16

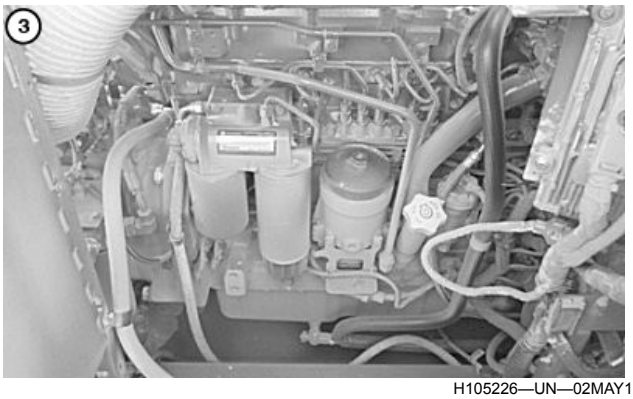

H105226—UN—02MAY12


(2) — Udstødningsmanifold og manifoldafskærmning, turbomellemtrinsrør, kølerør til recirkulation af udstødningsgas (EGR)

(3) — Rundt om motoren

Motorrum (øverste områder)



H108963—UN—29AUG13

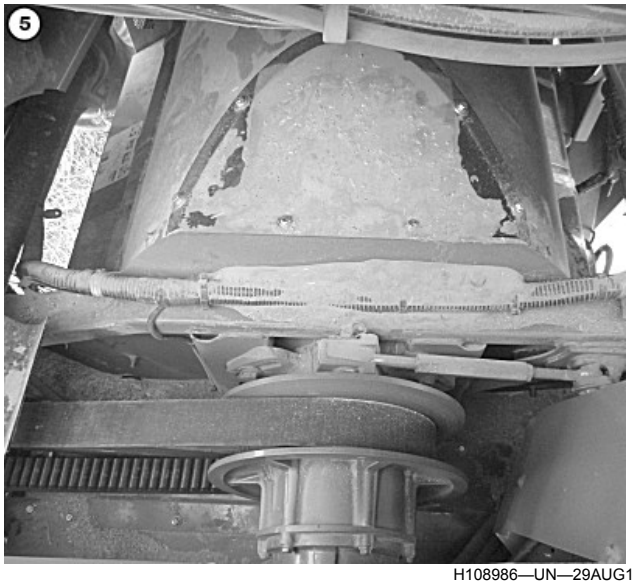

H108986—UN—29AUG13

(4) — Under motoren

(5) — Øverste del af rotor og områder rundt om rotordrev


Motorrum (øverste områder)



H108987—UN—29AUG13



H108988—UN—29AUG13

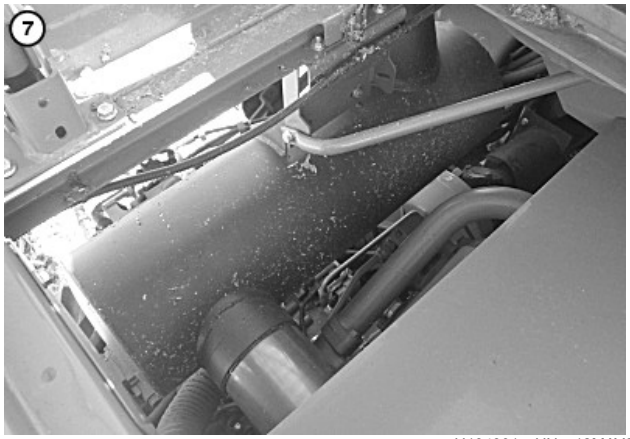


H134391—UN—12MAY21


(6) – Hovedgearkasse

(7) — Områder rundt om og under udstødningslydpotte eller efterbehandling

Motorrum (øverste områder)

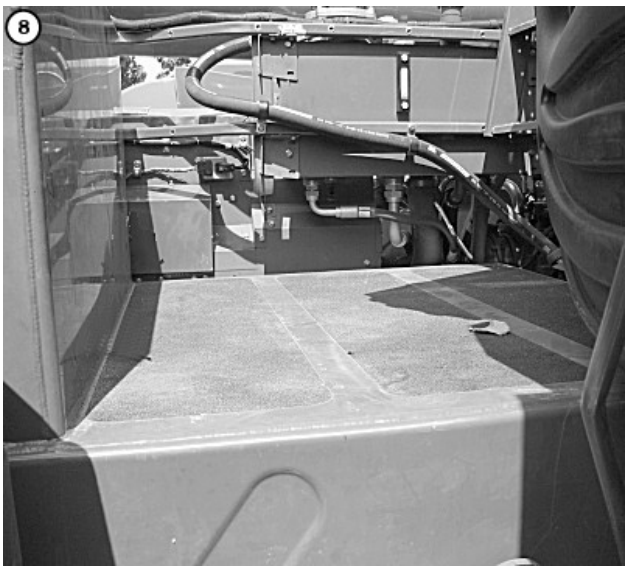

H108990—UN—29AUG13

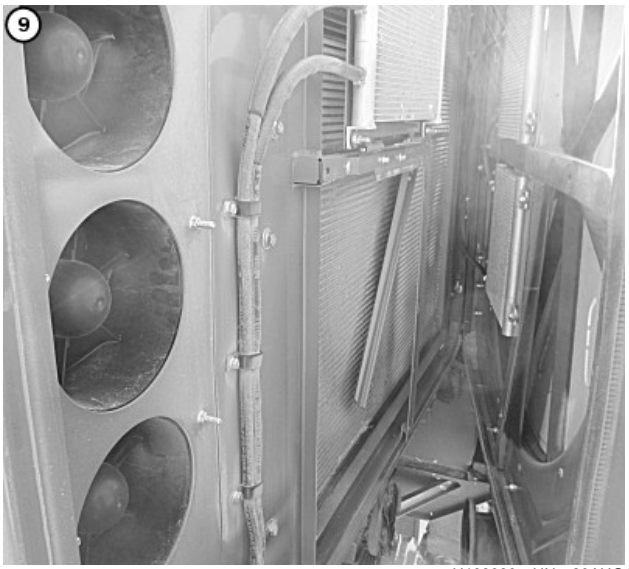

H108989—UN—29AUG13


(8) — Oven på brændstoftanken

(9) — Motorkølepakke

Adgang fra jordniveau (nederste områder)



H100574—UN—20JUN11

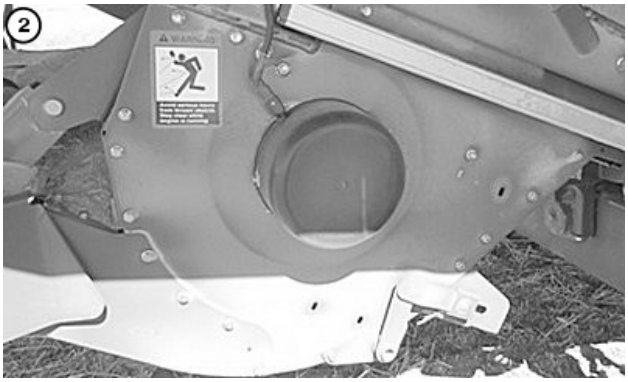

H105229—UN—19APR12

(1) — Under brændstoftanken

(2) — Områder rundt om lejer og lejeafskærmninger (forskellige steder)

Adgang fra jordniveau (nederste områder)



H108991—UN—29AUG13

Sikringscenter (type A)



H105230—UN—02MAY12

VIGTIGT: Smøremærkater viser de forskellige placeringer af smørepunkter omkring maskinen. Følg smøretiderne, der er angivet på mærkaterne, og se timeintervallerne i afsnittet Smøring og vedligeholdelse for yderligere oplysninger.

Fejl i lejerne eller overophedning kan resultere i brand. Du kan forebygge fejl eller overophedning af lejer ved at følge vejledningerne på maskinens smøremærkater.

(3) — Sikringskasse og batteriæskeområdet

(4) — Rens korntransportørdrev

Adgang fra jordniveau (nederste områder)



H105336—UN—02MAY12



H105231—UN—02MAY12

(5) — Servicetrinområde i højre side

(6) — Mudderafskærmninger i højre side

Adgang fra jordniveau (nederste områder)



H105337—UN—02MAY12



H105338—UN—02MAY12

(7) — Indføringskanalens afskærmninger i højre side

(8) — Indføringskanalens afskærmninger i venstre side

Adgang fra jordniveau (nederste områder)



H105232—UN—02MAY12




H134392—UN—12MAY21

(9) — Transmission

(10) — Servicetrin, elektriske ledninger, sideplader og udskilleområder

Adgang fra jordniveau (nederste områder)

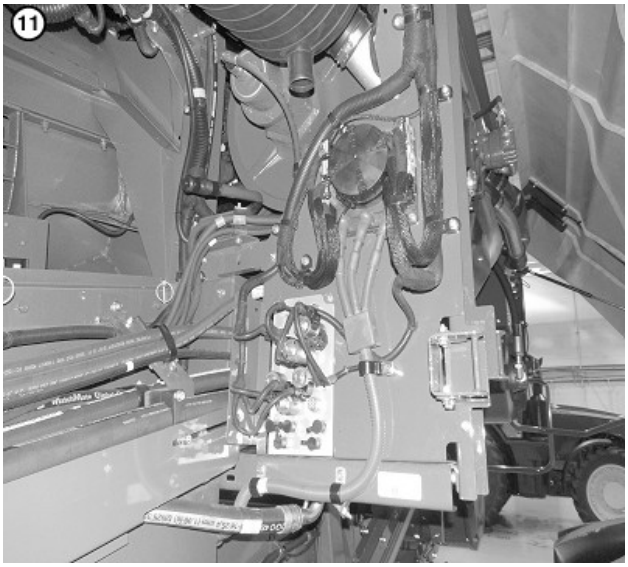

H114749—UN—18JUN15

Sikringscenter (type B)



H105341—UN—02MAY12

(11) — Sikringskasse og batteriæskeområdet

(12) — Drev til udkastningstromle


Adgang fra jordniveau (nederste områder)




H105233—UN—02MAY12

(13) — Rotorområdet i venstre side

Adgang fra jordniveau (nederste områder)

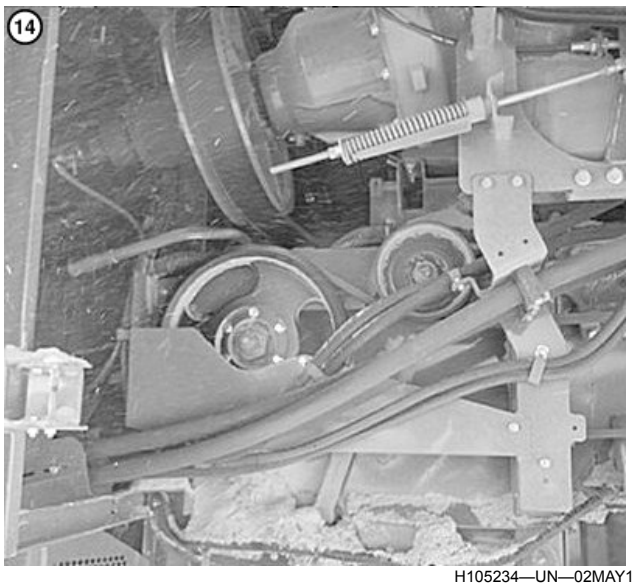

H105234—UN—02MAY12

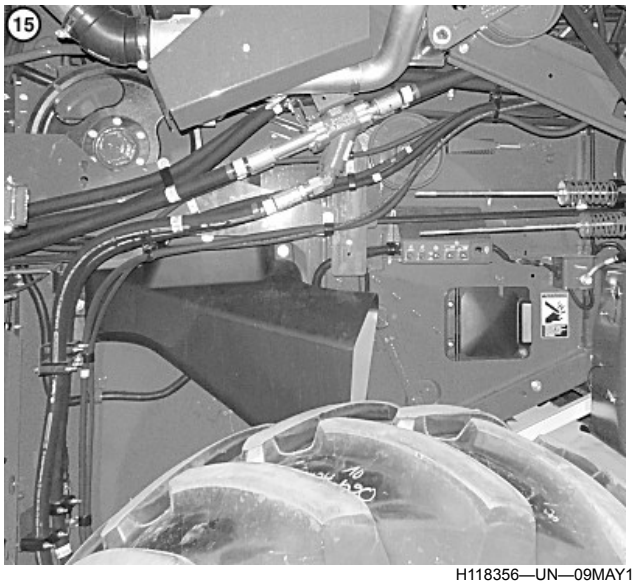

H118356—UN—09MAY16

(14) — Spredetallerken

(15) — Områder ved venstre sideplader

Adgang fra jordniveau (nederste områder)



H108951—UN—28AUG13

(16) — Drev til bortskaffelse af restmateriale

Adgang fra jordniveau (nederste områder)




H108993—UN—29AUG13

(17) — Områder rundt om og under udstødningens efterbehandlingsenhed (hvis monteret)

OUO6075,0005121-74-19MAY21

Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder)

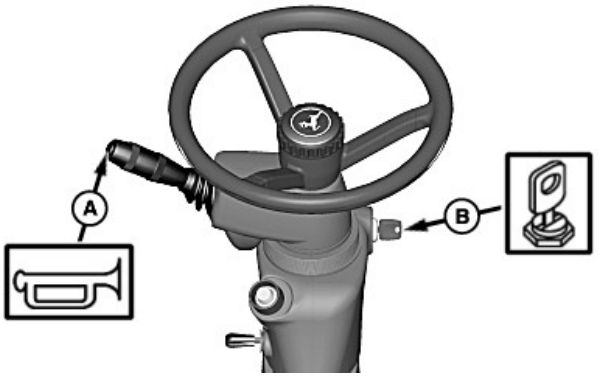

H97186—UN—02NOV10

A—Horn
B—Tændingslås

FORSIGTIG: Undgå personskader. Rengør aldrig maskinen, mens motoren er i gang, og tærskeværket er tilkoblet. Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

Følgende instruktioner anbefales, når maskinen skal rengøres for certificerede sædafgrøder, eller når maskinen skal transporteres langt.

FORSIGTIG: Blokér skærebordet på sikker vis så det ikke kan bevæge sig. Sænk vindens sikkerhedsstopper.

1. Tag skærebordet af maskinen.
2. Kør maskinen over enderækker eller knolde for at ryste snavset løst.
3. Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.
4. Abn eller aftag alle lemme og tømmehuller.

FORSIGTIG: Tryk på hornet (A) for at rydde alle fra området. Hold afstand fra maskinen mens avnerne udtømmes.

5. Drej startnøglen (B) for at starte motoren.
6. Aktivér udskilleren, indtil der ikke længere kommer avner ud bag på maskinen.
7. Sænk motoren omdrejningstal til lav hastighed, og aktiver separatoren flere gange. Ved at køre separatoren på lav hastighed fjernes skidt fra indersiden af rotoren.

FORSIGTIG: Lad ikke andre stå i nærheden af maskinen, når der udledes avner.

8. Forøg til højt omdrejningstal og lad motoren køre i nogle minutter. Gentag proceduren, til der ikke kommer flere avner ud af maskinens bagende.




H39607—UN—11OCT88

FORSIGTIG: STOP motoren, aktivér parkeringsbremsen, tag nøglen ud, bloker hjulene og sænk indføringshusets sikkerhedsstop.


Brug altid beskyttelsesbriller og støvmaske, når der arbejdes med trykluft under støvede forhold.

9. Begynd på toppen af maskinen og arbejd nedad.

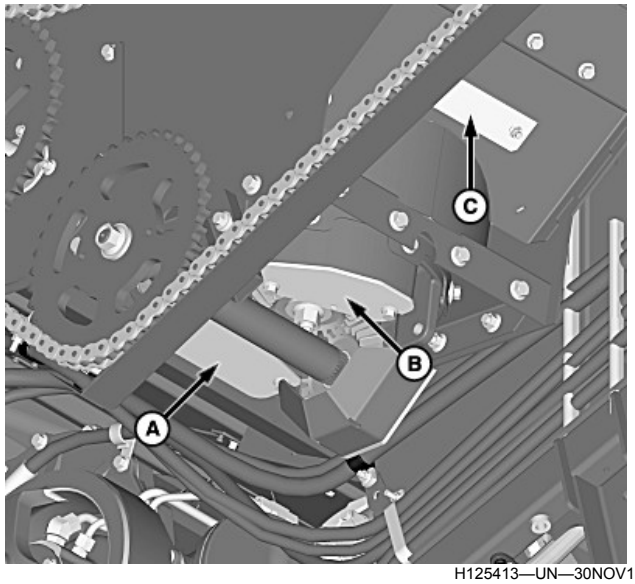

H125413—UN—30NOV18

Type A

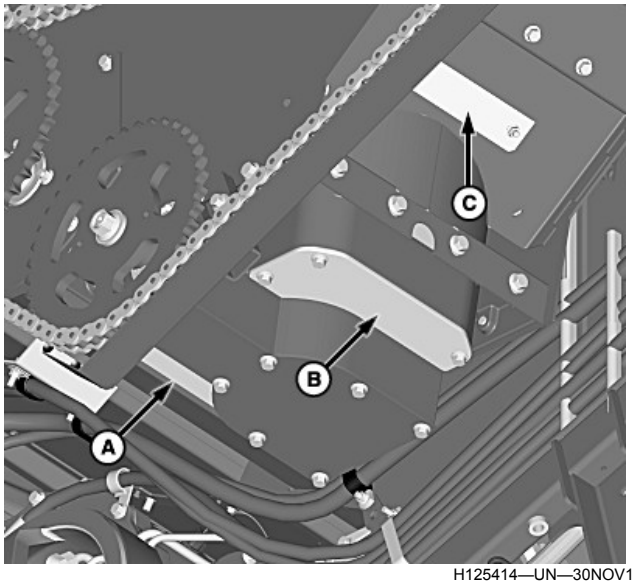


H125414—UN—30NOV18

Type B

A—Rengøringslem
B—Rengøringslem
C—Rengøringslem

10. Åbn rengøringslemmene (A—C) på venstre side af maskinen.

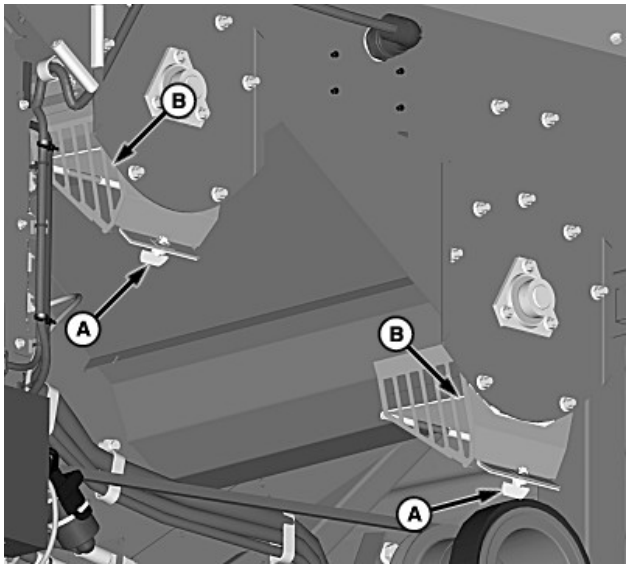


H125415—UN—30NOV18

A—Lås (2 stk.)
B—Rengøringslem (2 stk.)

11. Frigør låsene (A) og åben rengøringslemmene (B) på højre ende af begge korntankens tværgående snegle.
12. Rens kornet ud fra under korntankens tværgående snegle.
13. Rens kornet ud fra kanterne af tømmesneglens bundkar til bunden. Kornet skal renses ud via disse lemme, mens du står på jorden.
14. Rengør korntankens påfyldningssnegl afhængigt af maskinens ekstraudsyr.

Korntankens påfyldningssnegl (korntankudvidelser)

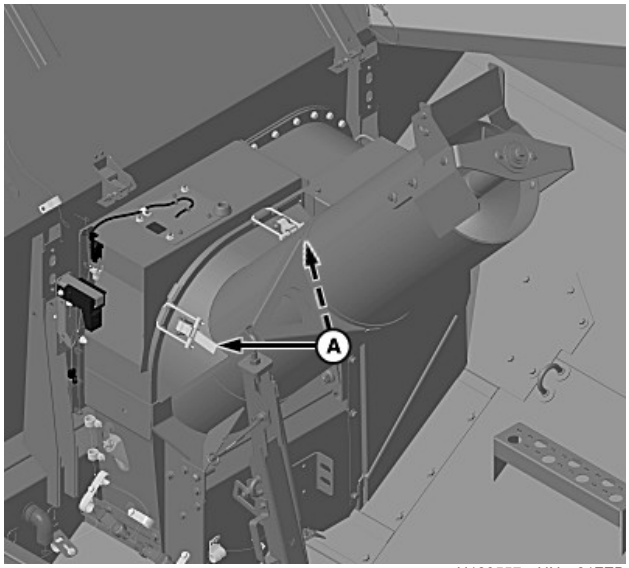


H123557—UN—21FEB18

A—Klemme

1. Udløs klemmerne (A), og sænk sneglen.
2. Rengør fra det øverste område og nedefter, ind i kornelevatoren, fem til den rene elevatorkæde. Rens alle indervægge.

Korntankens indføringssnegl (korntankdæksler)

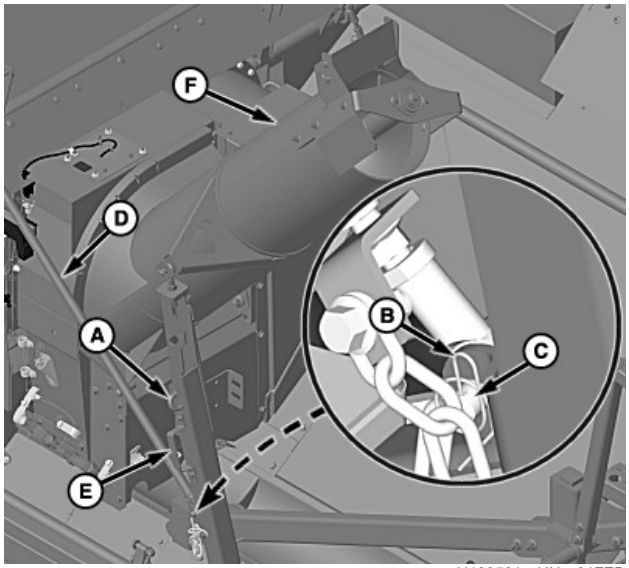


H123561—UN—21FEB18

A—Stift
B—Hurtiglåsestift
C—Stift
D—Strammeskrue
E—Håndtag
F—Snegl

FORSIGTIG: Træk eller fjern IKKE stift (A) for at sænke korntankens indføringssnegl. Aftagning af stiften kan medføre personskade eller maskinbeskadigelse.

Korntankens indføringssnegl er tung. Vær ekstra omhyggelig ved løft eller sænkning af sneglen.


1. Fjern ringstiften (B) og tappen (C) fra strammeskruen (D).
2. Brug håndtaget (E) til at sænke korntankens snegl (F).
3. Rengør fra det øverste område og nedefter, ind i kornelevatoren, fem til den rene elevatorkæde. Rens alle indervægge.

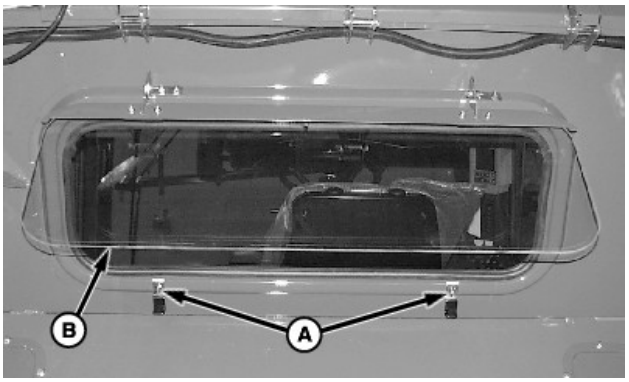

H76204—UN—28APR03

A—Klemme (2 stk.)
B—Korntankrude


15. Løsn klemmerne (A) og drej korntankens rude (B) op.
16. Rengør området bag førerhuset, rundt om den primære mellemaksel og over udskilleren.

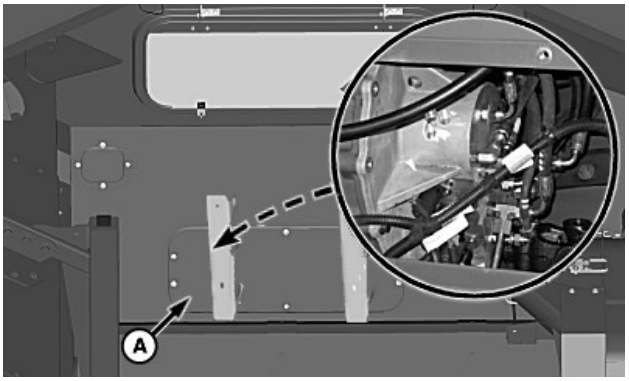

H113138—UN—06MAR15

A—Adgangslem


17. Fjern adgangslemmen (A) (hvis monteret) foran på korntanken.
18. Fjern materiale rundt om indføringshusets drivgearkasse med flere hastigheder (hvis monteret).

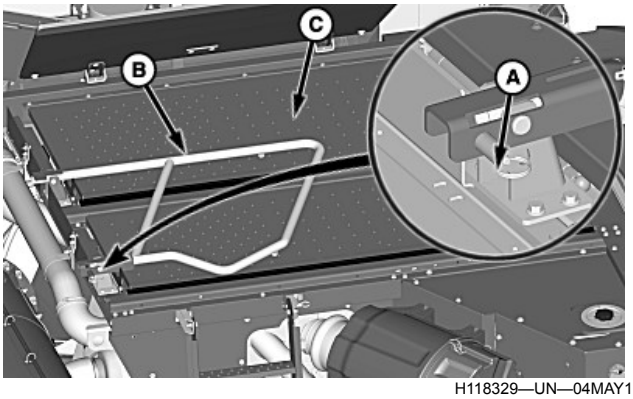

H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Motorens adgangsdør

19. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet går i indgreb.
20. Åbn motorens inspektionsdæksler (C), og rengør oversiden af motorrumområdet og rundt om udskilleren (foran på motoren).
21. Rengør hele motorrummet, navnlig under motoren.
22. Tør olie eller fedt i motorrummet op.

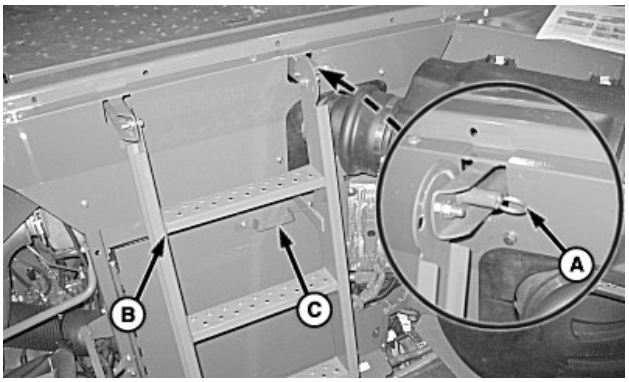


H95353—UN—25AUG10

A—Låsestift
B—Stige
C—Dæksel

23. Træk spærrestiften (A) ud, og drej stigen (B) op, indtil stigen låses på plads.
24. Træk filterets inspektionsdæksel (C) op for at frigøre det fra magneten.
25. Rengør bagsiden af motorrummets område.
26. Rengør hele motorrummet, navnlig under motoren.
27. Tør olie eller fedt i motorrummet op.
28. Rengør køleren og andre områder afhængigt af maskinens ekstraudsyr.

Tier 2/trin II (type A)

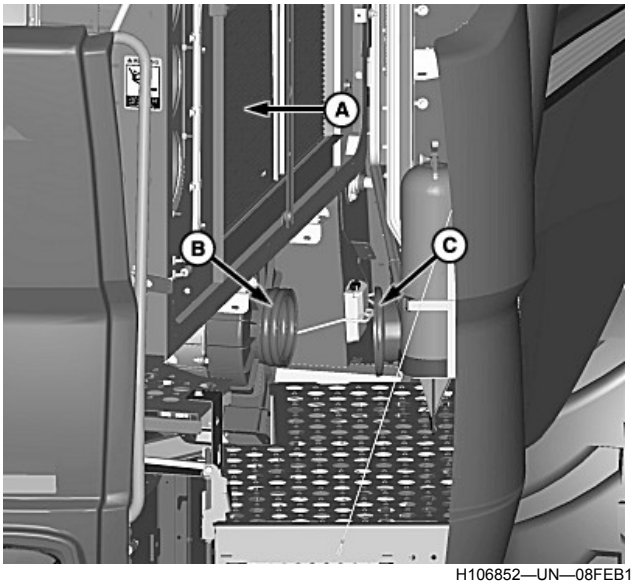


H106852—UN—08FEB13

A—Køler
B—Vakuumkanal
C—Overførselskanal


BEMÆRK: Rens områderne med trykluft, blæs indefra og ud.

1. Åbn drejeskærmens lem.
2. Rengør følgende områder indefra og udefter:
   - Køler (A)
   - Kondensator
   - Oliekøler
   - Ladeluftkøler
3. Fjern smuds fra den nederste vakuumkanal (B) og overførselskanal (C).

Tier 2/trin II (type B) og Final Tier 4/trin V

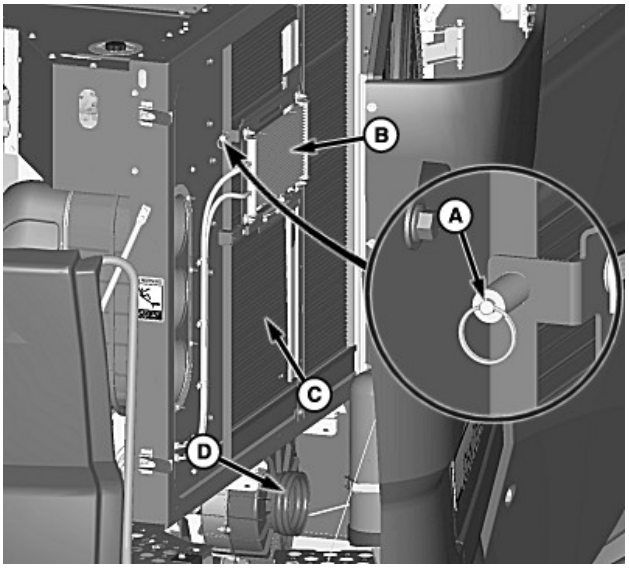

H106853—UN—08FEB13

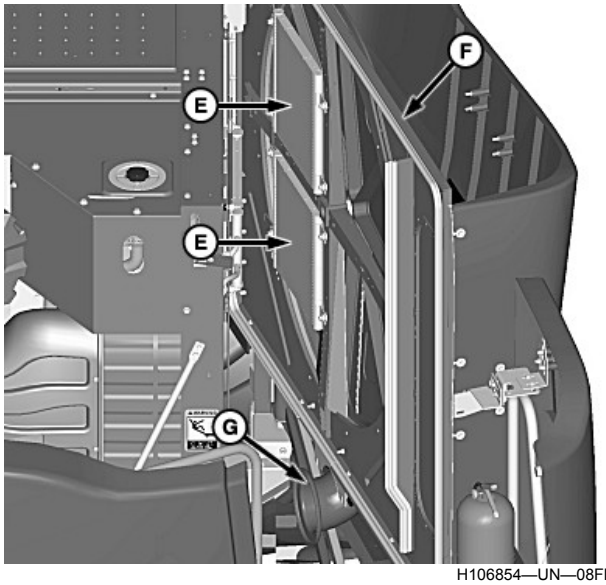

H106854—UN—08FEB13


A—Låsestift
B—Brændstofkøler
C—Køler
D—Vakuumkanal
E—Kondensator
F—Drejeskærmslem
G—Overførselskanal

BEMÆRK: Rens områderne med trykluft, blæs indefra og ud.


1. Åbn drejeskærmens lem.
2. Træk låsestiften (A) ud, drej brændstofkøleren (B) og rengør den.
3. Rengør følgende områder indefra og udefter:
   - Køler (C)
   - Oliekøler
   - Ladeluftkøler
4. Fjern smuds fra den nederste vakuumkanal (D).
5. Rens kondensatorerne (E) på drejeskærmens lem (F).
6. Fjern smuds fra overførselskanalen (G).

29. Rengør områderne omkring kornelevatoren og returelevatoren afhængigt af maskinens ekstraudsyr.

Kornelevator og returelevator (type A)

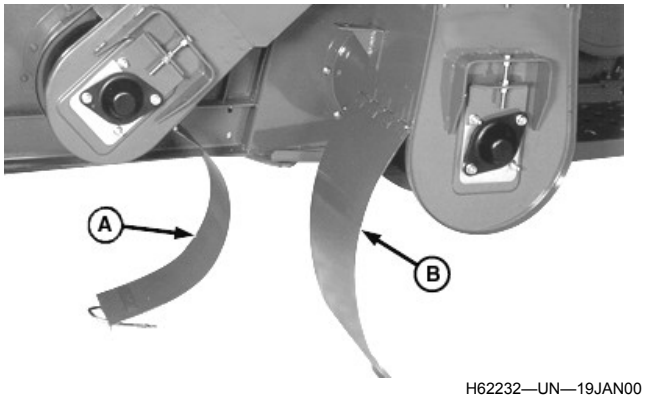

H62232—UN—19JAN00

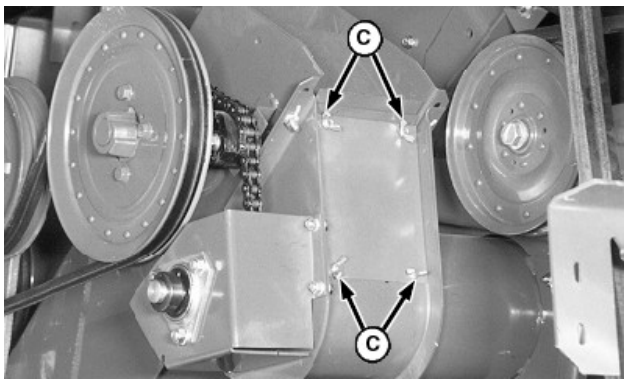


H62233—UN—19JAN00

A—Lem til returelevator
B—Lem til kornelevator
C—Fløjmøtrik

1. Åbn den nedre returelevatorlem (A) og kornelevatorlemmen (B).
2. Fjern fløjmøtrikkerne (C) og fjern døren til den øverste ende af returelevatoren.
3. Fjern om nødvendigt materiale og rengør elevatorsiderne.


Returelevator og kornelevator (type B)

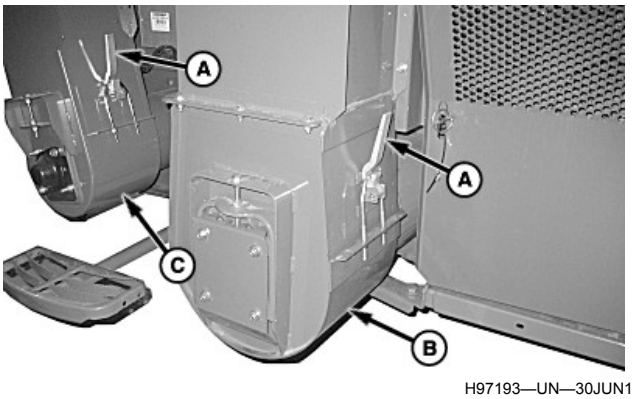

H97193—UN—30JUN10

A—Håndtag
B—Lem til kornelevator
C—Lem ved avnesystemets elevator


1. Brug håndtagene (A) til at åbne kornelevatorens lem (B) og lemmen ved retursystemets elevator (C).
2. Fjern om nødvendigt materiale og rengør elevatorsiderne.

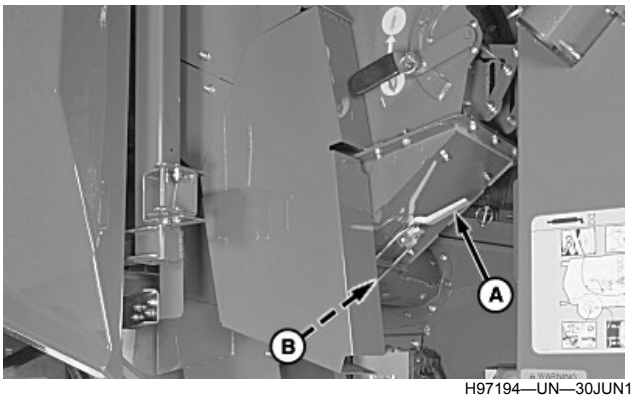

H97194—UN—30JUN10


A—Håndtag
B—Lem ved avnesystemets snegl

3. Brug håndtag (A) til at åbne lemmen ved retursystemets snegl (B).
4. Fjern om nødvendigt materiale og rengør elevatorsiderne.

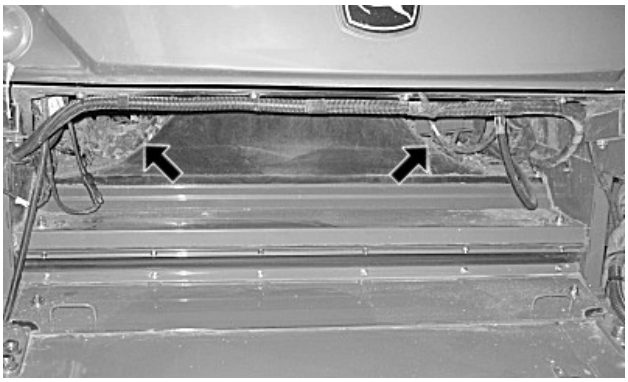


H100541—UN—02MAR11

30. Rens avnerne ud mellem tærskeværket og maskinsiderne.

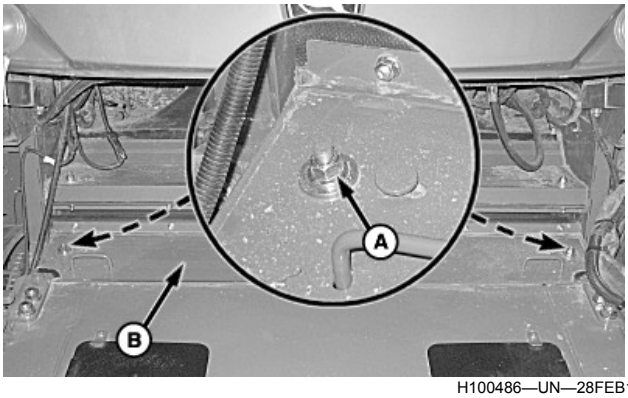

H100486—UN—28FEB11

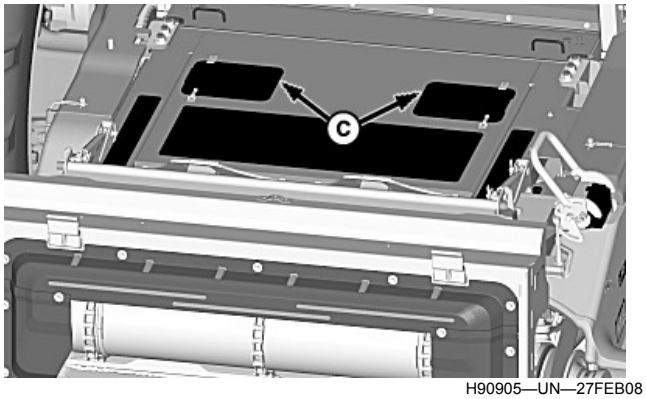


H90905—UN—27FEB08

A—Møtrik
B—Indføringshuslem
C—Indføringshuslem

31. Løsn møtrikkerne (A) på hver side af indføringshusets lem, og skub møtrikkerne imod midten af indføringshuset.
32. Træk lemmen fremad, og fjern den.
33. Rens indføringshuset gennem toplemmene (A) og (B).
34. Løft transportørkæden, og lad kæden falde tilbage adskillige gange, mens der renses.
35. Rengør områderne omkring indføringspladerne, afhængigt af maskinens ekstraudsyr.

Indføringsplade (type A)

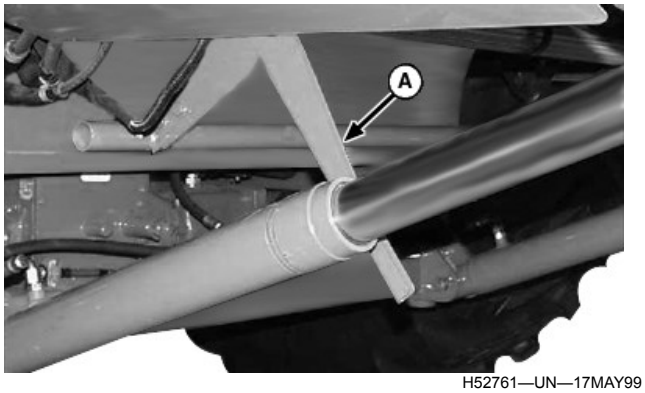


H52761—UN—17MAY99

A—Betjeningshåndtag

1. Udtag låsepindene og flyt grebet (A) nedad og bagud for at åbne indføringspladen.
2. Rengør området ved indføringspladen.
3. Skub grebet fremad og op for at lukke indføringspladen. Fastgør med ringstiften, der blev fjernet tidligere.


Indføringsplade (type B)

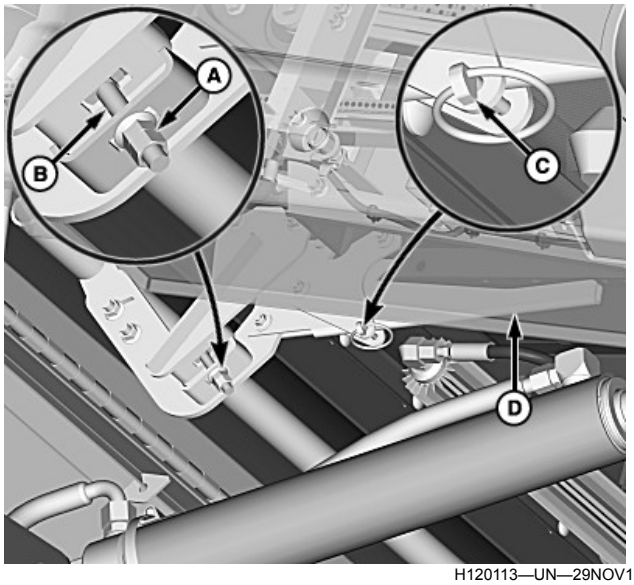

H120113—UN—29NOV16

A—Møtrik
B—Rundhovedbolt
C—Hurtiglåsestift
D—Betjeningshåndtag

1. Fjern møtrikkerne (A) og rundhovedboltene (B) i begge sider af maskinen.
2. Fjern ringstifterne (C), og flyt grebet (D) nedad og bagud for at åbne indføringspladen.
3. Rengør området ved indføringspladen.
4. Skub grebet fremad og op for at lukke indføringspladen. Fastgør med ringstiften, der blev fjernet tidligere.
5. Montér de tidligere fjernede rundhovedbolte (B) og møtrikker (A) i begge sider af maskinen.

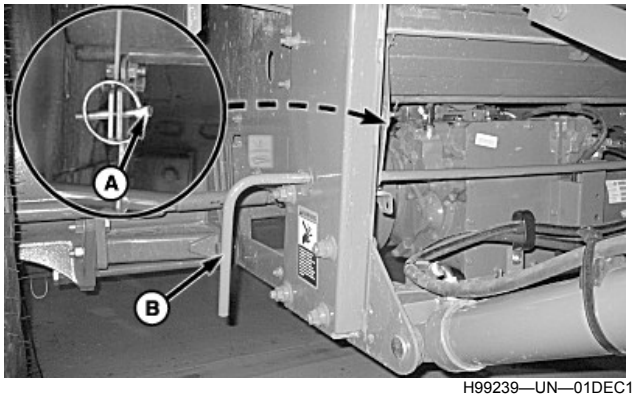


H99239—UN—01DEC10

A—Hurtiglåsestift
B—Betjeningshåndtag

36. Fjern ringstiften (A), og flyt håndtaget (B) op for at åbne stenfanget.
37. Rens området ved stenudskilleren.
38. Flyt håndtaget ned for at lukke stenfanget. Fastgør med ringstiften.
39. Rengør rensesoldens tandhjulsområde afhængigt af maskinens ekstraudsyr.

Rensesoldens snegltandhjul (type A)

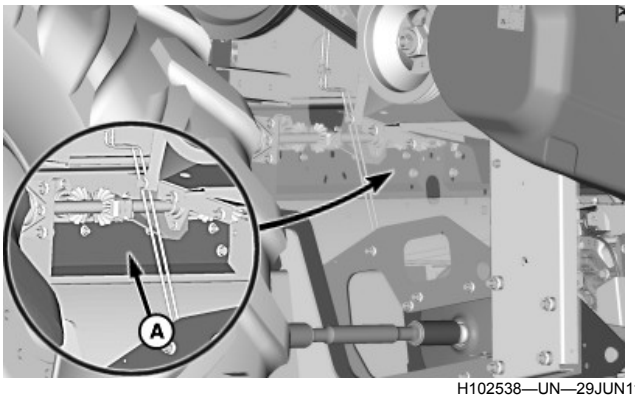


H102538—UN—29JUN11

A—Rengøringslem

1. Afmontér maskinskruerne fra rengøringslemmene (A) for at rengøre området.
2. Sæt renselemme og maskinskruer på igen, når rengøringen er afsluttet.


Rensesoldens snegltandhjul (type B)

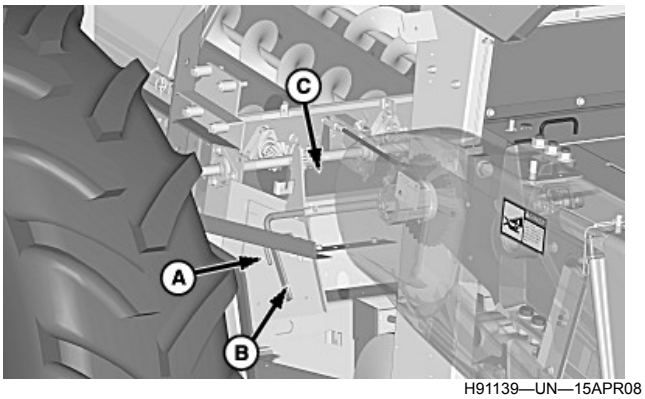

H91139—UN—15APR08


A—Låsestift
B—Håndtag
C—Rengøringslem

1. Træk låsestiften (A) ud og flyt håndtaget (B) op til rengøringslemmen til tømning (C).
2. Skub håndtaget nedad for at låse og lukke rengøringslemmen.

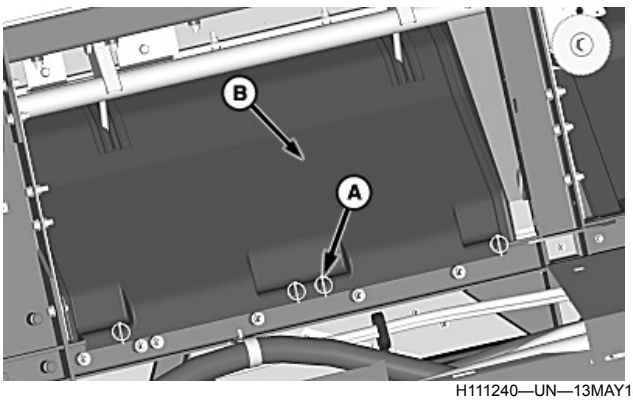


H111240—UN—13MAY14

Inspektionsdæksel (type A)

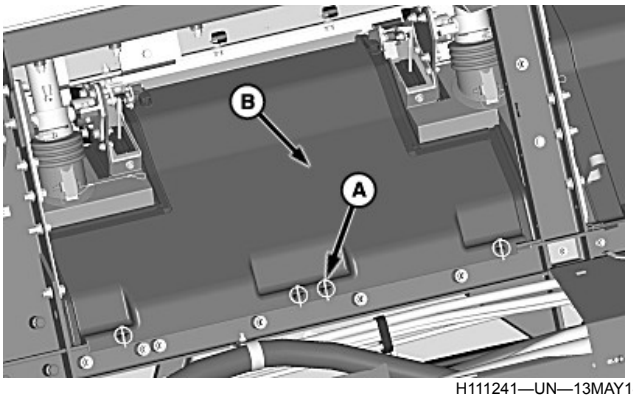

H111241—UN—13MAY14


Inspektionsdæksel (type B)

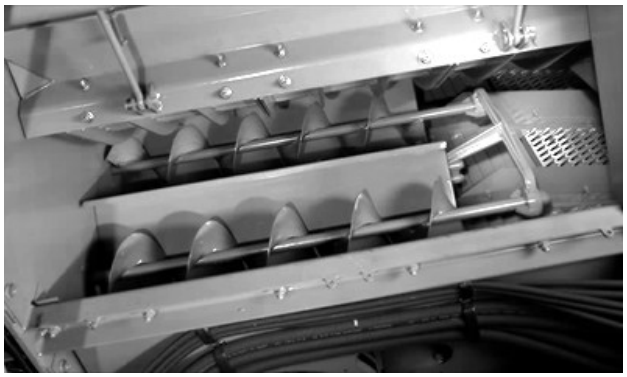

H52708—UN—23MAR99

A—Hurtiglåsestift
B—Inspektionsdæksel

40. Fjern hurtiglåsestifter (A) og inspektionsdæksel (B). Løsn aflejringer med skraber, og rens derefter ud gennem siderne af maskinen.

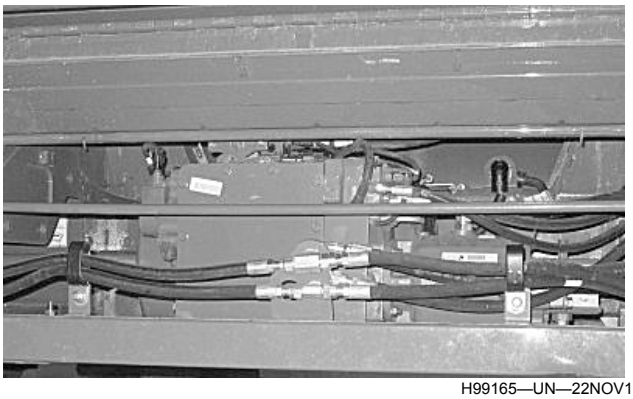

H99165—UN—22NOV10

Maskine med trykknapskift er vist

41. Rengør øverst på akslen og transmissionen.




H115550—UN—20AUG15

42. Åbn under- og oversoldsafsnittene mest muligt, og rens dem.



H115551—UN—20AUG15


43. Rengør området omkring bagakslen.

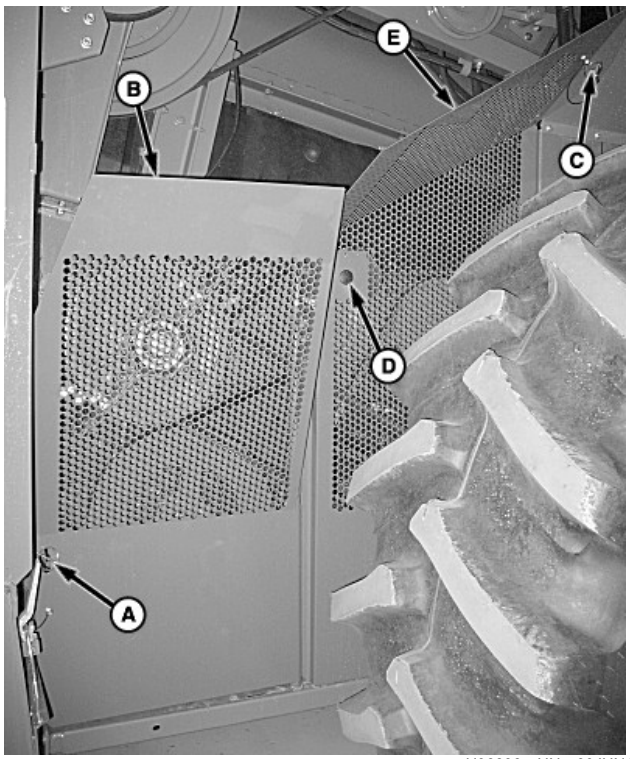

H96806—UN—09JUN10

A—Hurtiglåsestift
B—Skærm
C—Hurtiglåsestift
D—Lås
E—Skærm

44. Fjern fjedersplit (A) og åben skærm (B).
45. Fjern fjedersplit (C) og drej lås (D) for at låse op.
46. Løft og aftag bagskærmen (B) og den midterste ventilatorskærm (E).
47. Rengør blæseområdet.

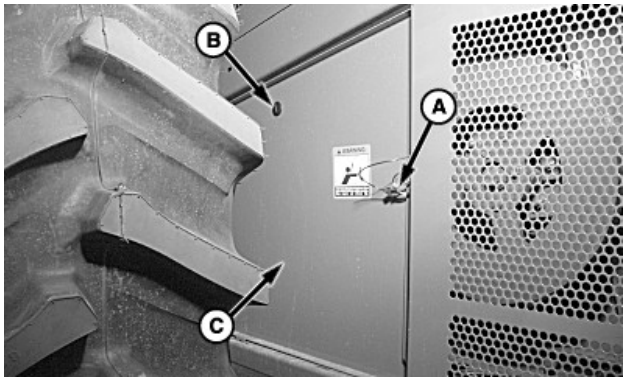

H96803—UN—09JUN10


A—Hurtiglåsestift
B—Lås
C—Skærm

48. Fjern ringstiften (A), og drej låsen (B) for at fjerne skærmen (C).
49. Rengør området.



H123359—UN—08FEB18


50. Rengør området rundt om blæseren.

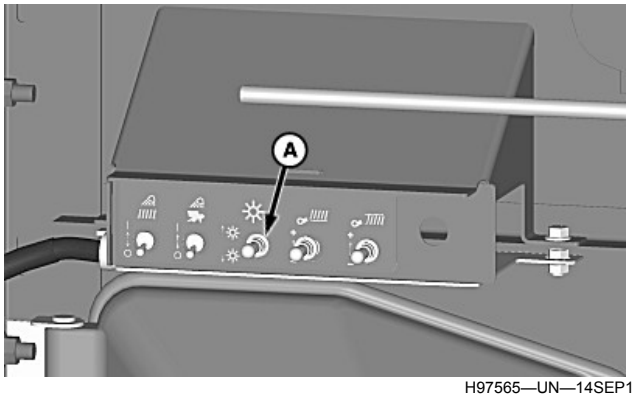

H97565—UN—14SEP10

A—Kontakt


51. Hæv halmsnitter (hvis monteret) med kontakt (A).

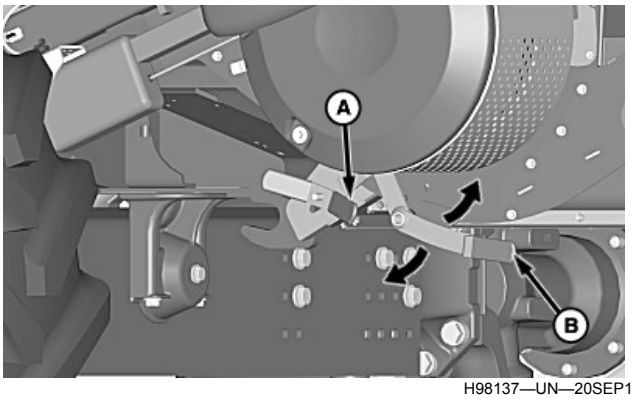

H98137—UN—20SEP10

A—Fløjmøtrik
B—Håndtag

52. Manuel justering af knivbank: Løsn vingemøtrikken (A), og brug håndtaget (B) til at frakoble knivbanken, og rengør halmsnitteren.

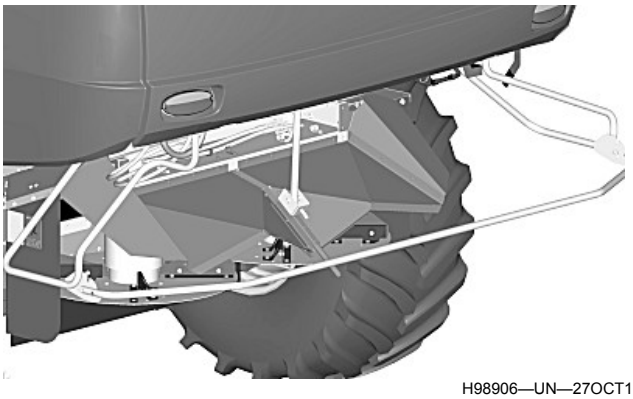

H98906—UN—27OCT10

53. Rens avnerne fra sprederens (hvis monteret) drevområde og afskærmningshætte.
54. Montér de tidligere fjernede afskærmninger, og luk de tidligere åbnede lemme, før maskinen betjenes.

OUO6075,0004D3C-74-29JUN20

Håndter brændstof sikkert—Undgå brand



TS202—UN—23AUG88

Brændstoffet skal håndteres forsigtigt: Det er ekstremt brændbart. Rygning af cigaretter, eller åben ild eller gnister i nærheden maskinen er ikke tilladt, mens der tankes brændstof.

Motoren skal altid stoppes, inden maskinen optankes. Optankningen skal foretages udendørs.

Risikoen for brand mindskes, ved at maskinen holdes ren for ophobet snavs, fedtstoffer og andre partikler. Spildt brændstof skal altid tørres op.

Brug kun en godkendt brændstofbeholder til transport af brændbar væske.

Fyld aldrig brændstofbeholder i en pickup-truck med plastikforing. Stil altid brændstofbeholderen på jorden før den fyldes. Brændstofbeholderen berøres med brændstofdysen, før beholderens låg tages af. Hold brændstofdysen nede i brændstofbeholderens indløb, når den fyldes.


Opbevar ikke brændstofbeholderen i nærheden af åben ild, gnister eller pilotflamme, som i en vandvarmer eller andet apparat.

DX,FIRE1-74-12OCT11

Undgå risiko for statisk elektricitet under påfyldning af brændstof



RG22142—UN—17MAR14

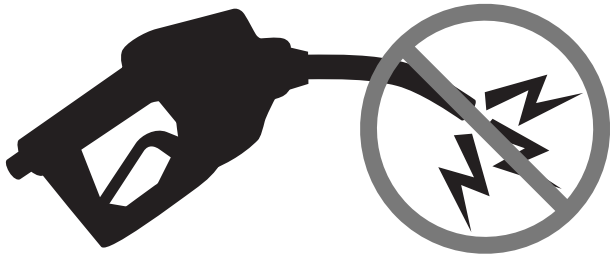

RG21992—UN—21AUG13

Hvis der fjernes svovl og andre komponenter fra Ultra-Low Sulfur-diesel (ULSD, diesel med ultralavt svovlindhold), aftager dens ledningsevne, mens evnen til at holde statisk ladning tiltager.


Raffinaderier kan evt. have behandlet brændstoffet med et middel der afhjælper statisk ladning. Der er dog mange faktorer, der kan reducere det tilsatte middels virksomhed med tiden.

Der kan opstå statisk ladning i ULSD- brændstoffet, mens det flyder gennem brændstoftilførselssystemet. Statisk elektricitet, der udledes under tilstedeværelsen af brændbare dampe, kan forårsage brand eller eksplosion.

Derfor er det vigtigt at sikre, at hele brændstofpåfyldningssystemet (brændstofforsyningstanken, fødepumpen, -slangen, dysen o.lign.) er forbundet og bundet korrekt til jord. Konsultér din brændstof- eller brændstofsystemleverandør for at sikre, at brændstofforsyningssystemet er i overensstemmelse med standarder for sikker forbindelse og binding til jord.


DX,FUEL,STATIC,ELEC-74-12JUL13

Brændstoftank—påfyldning

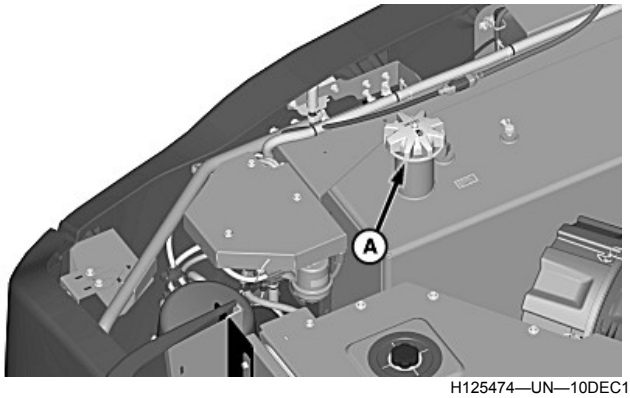

H125474—UN—10DEC18

Brændstoftankens dæksel (kan ikke låses)

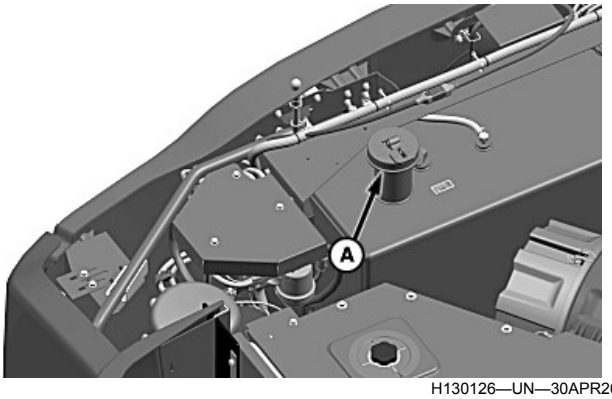

H130126—UN—30APR20

Brændstoftankens dæksel (kan låses)

A—Brændstoftank

FORSIGTIG: Brændstoffet skal håndteres forsigtigt. Der må ikke ryges mens der fyldes brændstof på maskinen. STANDS motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden tanken fyldes op.

Brændstoftanken må ikke overfyldes. Der kan ske personskade, hvis brændstoffet sprøjter tilbage. Når brændstoffet udvider sig, kan der opstå lækager. Hvis brændstoftanken er for fuld og efterlades i direkte sol, eller hvis temperaturen bliver for høj, vil brændstoffet flyde over.

VIGTIGT: Final Tier 4/trin V motorer: Brug KUN dieselbrændstof med ultra lavt svovlindhold. Se Dieselbrændstof og biodieselbrændstof i dette afsnit for flere informationer.

Fyld brændstoftanken (A) efter hver endt arbejdsdag. Dette forhindrer kondensering i brændstoftanken, når fugtig luft afkøles.

OUO6075,0004E1B-74-30APR20

Håndtering og opbevaring af dieselbrændstof

FORSIGTIG: Nedsæt risikoen for brand. Brændstoffet skal håndteres forsigtigt. Fyld ikke brændstoftanken, når motoren kører. Der må IKKE ryges, når der tankes brændstof eller under vedligeholdelse af brændstofsystemet.

Brændstoftanken skal fyldes hver dag efter arbejdets ophør for at forhindre kondensvand og tilfrysning under kolde vejrforhold.

Alle opbevaringstanke skal være så fulde som muligt for at minimere kondenseringen.

Sørg for, at alle låg og dæksler til brændstoftanken er påmonteret korrekt, for at undgå at der slipper fugt ind.

Brændstoffets vandindhold skal kontrolleres regelmæssigt.

Når der anvendes et biodieselbrændstof, skal brændstoffilteret eventuelt udskiftes hyppigere pga. tidligere tilstopning.

Oliestanden i motoren skal kontrolleres dagligt, inden motoren startes. Et stigende olieniveau kan betyde, at der er brændstof i motorolien.

Når brændstoffet lagres over længere tid, eller hvis brændstoffet omsættes langsomt, skal der tilføjes et brændstofforbedringsmiddel for at stabilisere brændstoffet og forhindre dannelsen af kondensvand. Ret henvendelse til din brændstofleverandør eller din John Deere-forhandler med henblik på anbefalinger.

OUO6075,000163E-74-06SEP13

Dieselbrændstof

Kontakt din lokale brændstofleverandør for at få oplysninger om det dieselbrændstof, du kan få leveret.

Generelt er dieselbrændstoffer blandet i overensstemmelse med klimaforholdene i det pågældende salgsområde.

Det anbefales at anvende dieselbrændstof af typen EN 590 eller ASTM D975. Vedvarende dieselbrændstof fremstillet af hydrobehandlet animalsk fedt og vegetabilsk olie er i grunden det samme som dieselbrændstof udvundet af jordolie. Vedvarende dieselbrændstof, som lever op til EN 590, ASTM D975 eller EN 15940, er acceptabelt til brug i alle blandingprocenter.

Krav til brændstoffets egenskaber

Under alle omstændigheder skal brændstoffet opfylde følgende:

Et cetantal på mindst 40. Der foretrækkes cetantal over 47, især ved temperaturer under –20 °C (–4 °F) eller ved højder over 1675 m (5500 ft).

Uklarhedspunktet skal være under den forventede laveste omgivende temperatur eller **grænseværdien for filtrering ved kulde** (CFPP) skal være på maksimalt 10 °C (18 °F) under brændstoffets uklarhedspunkt.

Brændstoffets smøreevne må have en maksimal friktionsdiameter på 0,52 mm som målt af ASTM D6079 eller ISO 12156-1. En maks. friktionsdiameter på 0,45 mm foretrækkes.

Dieselbrændstoffets kvalitet og svovlindhold skal være i overensstemmelse med alle eksisterende emissionsregulativer i det område, hvor motoren benyttes. Brug IKKE dieselbrændstof med et svovlindhold på over 10.000 mg/kg (10.000 ppm).

Materialer som kobber, bly, zink, messing og bronze bør undgås i udstyr til håndtering, distribuering og

opbevaring af brændstof, da disse metaller kan katalysere oxydering af brændstof, hvilket kan føre til ophobninger i brændstofsystemet og tilstoppede brændstoffiltre.

E-dieselbrændstof

BRUG IKKE ethanol-diesel (diesel-ethanol blanding). Brug af ethanol-diesel blanding i en John Deere maskine kan gøre garantien ugyldig for denne maskine.

FORSIGTIG: Undgå kvæstelser eller livsfare ved mulig brand eller eksplosion forårsaget af brug af ethanol-dieselbrændstof.

Svovlindhold for foreløbig Tier 4-, endelig Tier 4-, trin III A- og B-, trin IV- og trin V-motorer over 560 kW

- Anvend KUN dieselbrændstof med maks. 500 mg/kg (500 ppm) svovlindhold.

Svovlindhold for foreløbig Tier 4-, endelig Tier 4-, trin III B-, trin IV- og trin V-motorer

- Anvend KUN dieselbrændstof med meget lavt svovlindhold (ULSD) - svovlindholdet må være på maksimalt 15 mg/kg (15 ppm).

Svovlindhold for Tier 3- og trin III A-motorer

- Det ANBEFALES at bruge dieselbrændstof med et svovlindhold på under 1000 mg/kg (1000 ppm).
- Anvendelse af dieselbrændstof med et svovlindhold på 1000—2000 mg/kg (1000—2000 ppm) REDUCERER olie- og filterskiftintervallerne.
- Kontakt din John Deere-forhandler, FØR der anvendes dieselbrændstof med et svovlindhold på over 2000 mg/kg (2000 ppm).

Svovlindhold for Tier 2- og trin II-motorer

- Det ANBEFALES at bruge dieselbrændstof med et svovlindhold på under 2000 mg/kg (2000 ppm).
- Anvendelse af dieselbrændstof med et svovlindhold på 2000—5000 mg/kg (2000—5000 ppm) REDUCERER olie- og filterskiftintervallerne.[1]
- Kontakt din John Deere-forhandler, FØR der anvendes dieselbrændstof med et svovlindhold på over 5000 mg/kg (5000 ppm).

Svovlinhold ved andre motorer

- Det ANBEFALES at bruge dieselbrændstof med et svovlindhold på under 5000 mg/kg (5000 ppm).
- Anvendelse af dieselbrændstof med et svovlindhold højere end 5000 mg/kg (—5000 ppm) REDUCERER olie- og filterskiftintervallerne.

[1] Se DX, ENOIL12, OEM, DX, ENOIL12, T2, standard, eller DX, ENOIL12, T2, EXT for yderligere oplysninger om motorolie og filterserviceintervaller.

VIGTIGT: Allerede brugt dieselmotorolie eller andre typer smøremidler må ikke blandes med dieselbrændstof.

Brug af forkerte brændstofadditiver kan beskadige brændstofindsprøjtningens udstyr på dieselmotorer.

DX,FUEL1-74-13JUL20

Biodieselbrændstof

Biodiesel er et brændstof, som består af monoalkylestere af langkædede fedtsyrer, afledt af vegetabilske olier eller animalsk fedtstof. Biodieselblandinger er biodiesel blandet med mineralolieholdig dieselbrændstof på volumenbasis.

Se afsnittet om krav og anbefalinger ved brug af biodiesel i denne betjeningsvejledning, inden der bruges brændstof med biodiesel.

Miljølovgivninger og bestemmelser kan enten opmuntre til brugen af biobrændstof eller forbyde denne. Føreren bør rådføre sig med de respektive myndigheder inden brugen af biodiesel.

John Deere trin V-motorer, der anvendes i den Europæiske Union

Hvis motoren skal betjenes i EU på dieseludstødningsvæske eller ikke-vejkørende gas-olie, skal der anvendes brændstof med et FAME-indhold, der ikke har mere end 8 % kapacitet/volumen (B8).

John Deere-motorer med udstødningsfilter undtagen trin V-motorer, der anvendes i den Europæiske Union, John Deere

Biodieselblandinger op til B20 kan KUN bruges, hvis biodieselen (100 % biodiesel eller B100) overholder ASTM D6751, EN 14214 eller en lignende specifikation. Forvent en 2 % ydelsesreduktion og en 3 % nedgang i brændstoføkonomien, når der anvendes B20.

Biodieselkoncentrationer over B20 kan skade motorens emissionskontrolsystemer og bør ikke anvendes. Risici omfatter bl.a. hyppigere stationær regenerering, sodakkumulering og kortere intervaller for fjernelse af aske.

John Deere-brændstofforbedringsmidler eller lignende, som indeholder rense- og dispergeringsmidler, er nødvendige ved brug af biodieselblandinger fra B10 til B20, og anbefales ved brug af lavere biodieselblandinger.

John Deere-motorer uden udstødningsfilter fra John Deere

Biodieselblandinger op til B20 kan KUN bruges, hvis biodieselen (100 % biodiesel eller B100) overholder ASTM D6751, EN 14214 eller en lignende specifikation. Forvent en 2 % ydelsesreduktion og en 3 % nedgang i brændstoføkonomien, når der anvendes B20.

Disse John Deere-motorer kan også køre på biodieselblandinger på over B20 (op til 100 % biodiesel). Kør KUN med over B20, hvis biodiesel er tilladt ved lov og overholder EN 14214-specifikationen (primært i Europa). Motorer, der kan køre på biodieselblandinger over B20, overholder muligvis ikke alle gældende emissionsbestemmelser. Forvent en ydelsesreduktion på op til 12 % og en nedgang i brændstoføkonomien på 18 %, når der anvendes 100 % biodiesel.

John Deere-brændstofforbedringsmidler eller lignende, som indeholder rense- og dispergeringsmidler, er nødvendige ved brug af biodieselblandinger fra B10 til B100, og anbefales ved brug af lavere biodieselblandinger.

Krav og anbefalinger vedrørende brug af biodiesel

Den del af biodieselblandingerne, der indeholder mineralolie, skal overholde kravene fra de kommercielle standarder ASTM D975 (US) eller EN 590 (EU).

Brugere af biodiesel i USA anbefales kraftigt at købe biodieselblandinger fremstillet af en akkrediteret BQ-9000-producent hos en anerkendt BQ-9000-forhandler (iht. certificering fra sammenslutningen af biodieselproducenter i USA). Du kan finde de certificerede forhandlere og akkrediterede producenter på følgende hjemmeside: http://www.bq9000.org.

Biodiesel indeholder restaske. Hvis askeniveauet overstiger de maksimalt tilladte niveauer if. enten ASTM D6751 eller EN14214, kan dette føre til hurtigere askeopsamling og derfor kræve hyppigere rengøring af udstødningsfilteret (hvis et sådant er monteret).

Når der anvendes et biodieselbrændstof, især hvis der skiftes fra diesel, skal brændstoffilteret eventuelt udskiftes hyppigere. Oliestanden i motoren skal kontrolleres dagligt, inden motoren startes. Et stigende olieniveau kan betyde, at der er brændstof i motorolien. Biodieselblandinger på op til B20 skal anvendes inden for 90 dage efter biodieselblandingens fremstilling. Biodieselblandinger på over B20 skal anvendes inden 45 dage efter fremstillingsdatoen.

Der skal tages hensyn til følgende, når der anvendes biodieselblandinger på op til B20:

- Dårligere flow i koldt vejr
- Problemer med stabilitet og opbevaring (fugtabsorbering, bakterieflora)
- Eventuel filtertilstopning (normalt et problem første gang der skiftes til biodiesel på brugte motorer)
- Eventuel brændstoflækage i tætninger og slanger (især ved ældre motorer)
- Eventuelt nedsat levetid for motorkomponenter

Bed din brændstofforhandler om et analysebevis for at være sikker på, at brændstoffet overholder de specifikationer, der angives i denne betjeningsvejledning.

Kontakt din John Deere-forhandler vedrørende John Deere-brændstofprodukter for at forbedre opbevaring og drift, når der bruges biodieselbrændstof.

Følgende skal også tages i betragtning, hvis du bruger biodieselblandinger over B20:

- Eventuelt forkoksede eller blokerede indsprøjtningsdyser, der kan medføre nedsat ydelse og fejltænding i motoren, hvis der ikke anvendes brændstoftilsætningsmidler eller lignende indeholdende rense-/dispergeringsmidler fra John Deere
- Eventuelt oliefortynding i krumtaphuset (kræver hyppigere olieskift)
- Eventuelt lakdannelse eller sammenbrænding af interne komponenter
- Eventuelt dannelse af slam og bundfald
- Eventuel termisk oxidering af brændstof ved høje temperaturer
- Eventuelt problemer vedr. kompatibilitet med andre materialer (inklusive kobber, ledning, zink, messing og bronze), der anvendes i udstyr til håndtering, distribution og opbevaring af brændstof
- Eventuel nedsat vandudskilning
- Eventuel beskadigelse af maling, hvis det kommer i kontakt med biodiesel
- Eventuel korrosion af brændstofindsprøjtningsudstyr
- Eventuelt forringelse af elastisk tætnings- og pakningsmateriale (især et problem ved ældre motorer)
- Potentielt høje syreniveauer i brændstofsystemet
- Da biodieselblandinger på over B20 indeholder mere aske, kan brugen af blandinger på over B20 føre til hurtigere askeopsamling og derfor kræve hyppigere rengøring af udstødningsfilteret (hvis et sådant er monteret)

VIGTIGT: Rå presset planteolie kan IKKE accepteres som brændstof i nogen koncentration i John Deere-motorer. Anvendelse af dette kan medføre motorfejl.

DX,FUEL7-74-13JAN18

Dieselbrændstoffets smøreevne

De fleste dieselbrændstoffer fremstillet i USA, Canada og EU har en passende smøreevne til at sikre korrekt funktion samt holdbarhed af brændstofindsprøjtningssystemets komponenter. Alligevel kan dieselbrændstoffer fremstillet nogle steder i verden mangle den nødvendige smøreevne.

VIGTIGT: Kontrollér, at det dieselbrændstof, der anvendes i din maskine, har en god smøreevne.

Brændstoffets smøreevne må have en maksimal

friktionsdiameter på 0,52 mm som målt af ASTM D6079 eller ISO 12156-1. En maks. friktionsdiameter på 0,45 mm foretrækkes.

Hvis der benyttes brændstof med lav eller ukendt smøreevne, skal der tilføres John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (eller tilsvarende) i den specificerede koncentration.

Biodieselbrændstoffets smøreevne

Brændstoffets smøreevne kan forbedres væsentligt med BioDiesel op til B20 (20% BioDiesel). Forbedret smøreevne er begrænset med BioDiesel-blandinger over B20.

DX,FUEL5-74-07FEB14

Supplerende dieselbrændstofadditiver

Dieselbrændstof kan være årsag til ydelses- eller driftsproblemer af mange grunde. Blandt andet kan en dårlig smøreevne, forurenende stoffer, et lavt cetantal og en række andre egenskaber forårsage aflejringer i brændstofsystemet. Disse problemer omtales blandt andet i andre afsnit af denne betjeningsvejledningen.

For at optimere motorens ydelse og pålidelighed, bør anbefalingerne i denne betjeningsvejledning vedrørende brændstofkvalitet, opbevaring og håndtering følges nøje.

Som yderligere hjælp til opretholdelse af brændstofsystemets ydelse og pålidelighed har John Deere udviklet en serie brændstofadditiver, der fås på det meste af det globale marked. Produktserien omfatter bla. Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (en full-feature-conditioner til hhv. vinter- og sommerbrug) og Fuel-Protect Keep Clean (til forebygning og fjernelse af aflejringer ved brændstofindsprøjtningen). Disse og andre produkters tilgængelighed varierer fra marked til marked. Kontakt din lokale John Deere-forhandler for spørgsmål vedrørende leverbare midler og yderligere informationer om hvilke brændstofadditiver, der dækker dine behov.

DX,FUEL13-74-07FEB14

Kontrol af dieselbrændstof

Et brændstofanalyseprogram kan hjælpe med til at overvåge kvaliteten af dieselbrændstoffet. Brændstofanalysen kan levere kritiske data såsom beregnet cetantal, brændstoftype, svovlindhold, vandindhold, udseende, egnethed til arbejde i koldt vejr, bakterier, frysningspunkt, surhedsgrad, partikelkontaminering, og om brændstoffet opfylder ASTM D975 eller en lignende specifikation.

Kontakt din John Deere forhandler for flere informationer om dieselbrændstofanalyser.

DX,FUEL6-74-13JAN18

Minimering af påvirkning fra koldt vejr på dieselmotorer

John Deere dieselmotorer er konstrueret til at arbejde effektivt i koldt vejr.

Alligevel kræver det ekstra omhu at opretholde en effektiv opstart og drift i koldt vejr. Nedenfor beskrives forskellige fremgangsmåder, der kan mindske den effekt, koldt vejr kan have på opstart og drift af motoren. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere informationer om tilgængelige hjælpemidler i koldt vejr.

Brug af frostsikkert brændstof

Når temperaturen falder under 0 °C (32 °F), er frostsikkert brændstof (nr. 1-D i Nordamerika) er mest velegnet til drift i koldt vejr. Frostsikkert brændstof har et lavere uklarhedspunkt og størknepunkt.

Uklarhedspunktet er temperaturen, hvor der begynder at dannes voks i brændstoffet. Denne voks forårsager tilstopning af brændstofsfiltrene. **Størknepunktet** er den laveste temperatur, hvor der kan observeres bevægelse i brændstoffet.

BEMÆRK: Generelt har frostsikkert dieselbrændstof en lavere Btu-værdi (varmeindhold). Frostsikkert brændstof kan formindske kraft- og brændstofydelsen, men har ingen anden indflydelse på motoreffekten. Kontrollér den anvendte brændstofklasse, før der foretages fejlsøgning i forbindelse med nedsat effekt ved drift i koldt vejr.

Luftindsugningsopvarmer

Et luftindtagsvarmelegeme er et muligt ekstraudstyr til nogle motorer som hjælp til start i koldt vejr.

Æter

Der findes en æterindgang på indsugningen til hjælp i koldt vejr.

FORSIGTIG: Æter er meget brandfarlig. Der må ikke bruges æter, når man starter en motor udstyret med startgløderør eller luftindsugningsopvarmer.

Kølevæskevarmer

En motorblokvarmer (kølevæskevarmer) fås som ekstraudstyr til hjælp i koldt vejr.

Olie med årstidsviskositet og korrekt kølevæskekoncentration

Brug motorolie med årstidsklassificeret viskositet baseret på det forventede temperaturområde mellem olieskift og den rigtige koncentration af lavsilikat-frostbeskytter. (Se "Specifikationskrav til DIESELMOTOROLIE og MOTORKØLEVÆSKE" i dette afsnit).

Dieselbrændstof, koldt gennemstrømningsadditiv

Anvend John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (vinterblanding) indeholdende antifrostmiddel eller brændstofkonditioneringsaggregat til behandling af ikke-frostsikkert brændstof (nr. 2-D i Nordamerika) i vintersæsonen. Dette udvider normalt driftsområdet til ca. 10 °C (18°F) under brændstoffets uklarhedspunkt. Med henblik på drift ved endnu lavere temperaturer bør der anvendes frostsikkert brændstof.

VIGTIGT: Brændstoffet skal behandles, når udetemperaturen falder til under 0°C (32°F). Brug ubehandlet brændstof for at opnå de bedste resultater. Følg alle instruktionerne på mærket.

Biodiesel

Når der opereres med biodieselblandinger, kan der opstå voksdannelse ved varmere temperaturer. Begynd at bruge John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (vinterblanding) eller tilsvarende ved 5 °C (41 °F) til behandling af biodiesel i den kolde sæson. Anvend B5 eller lavere blandinger ved temperaturer på under 0°C (32°F). Anvend kun frostsikkert dieselbrændstof ved temperaturer under -10 °C (14 °F).

Vinterfronter

Anvendelse af vinterfronter af stof, pap eller fast materiale er ikke anbefalelsesværdigt ved John Deere-motorer. Brugen af dette kan medføre for høje temperaturer i motorkølevæsken, olien og ladeluften. Dette kan føre til kortere levetid for motoren, tab af kraft og dårlig brændstoføkonomi. Vinterfronter kan også lægge unormalt pres på ventilatoren og ventilatordrevets komponenter, som igen kan medføre tidlig forekomst af fejl.

Hvis der anvendes vinterfronte, må de aldrig dække kølergitteret helt. Ca. 25% af området midt på køleren skal altid forblive åbent. Luftblokeringsenheden må aldrig sættes direkte på kølerens kerne.

Kølerens lukkeklapper

Hvis der anvendes et termostatstyret kølerlukkesystem, skal det være indstillet således, at klapperne er helt åbne, når kølevæsken når op på 93 °C (200 °F) for at undgå for høje temperaturer i indsugningsmanifolden. Manuelt styrede systemer anbefales ikke.

Hvis der anvendes luft-til-luft-efterkøling, skal lukkemekanismerne være helt åbne på det tidspunkt, hvor indsugningsmanifoldens lufttemperatur når op på den maksimalt tilladte temperatur uden for ladeluftkøleren.

Kontakt din John Deere-forhandler for nærmere oplysninger.

DX,FUEL10-74-13JAN18

Dieseludstødningsvæske (DEF) – Til brug i motorer med SCR (Selective Catalytic Reduction)

For at opretholde motorens emissionsydelse er det vigtigt at bruge og efterfylde DEF i henhold til specifikationen.

Dieseludstødningsvæske (DEF) er en ekstremt ren væske, som indsprøjtes i udstødningssystemet i motorer, som er udstyret med selektive katalytiske reduktions (SCR) systemer. Det er vigtigt at opretholde renheden af DEF for at undgå fejl i SCR-systemet. Motorer, som skal bruge DEF, skal bruge et produkt, der opfylder kravene til vandig aqueous urea solution 32 (AUS 32) ifølge ISO 22241-1.

Det anbefales at anvende John Deeres dieseludstødningsvæske. John Deeres dieseludstødningsvæske fås hos John Deere-forhandleren i forskellige pakningsstørrelser, som passer til dit behov.

Hvis det ikke er muligt at få John Deere-dieseludstødningsvæske, anvendes DEF, som er certificeret af API's (American Petroleum Institute) certificeringsprogram for dieseludstødningsvæske eller af AdBlue™-certificeringsprogrammet for dieseludstødningsvæske. Kig efter API-certificeringssymbolet eller AdBlue™-navnet på beholderen.



RG30211—UN—08MAR18

I nogle tilfælde kaldes DEF et eller flere af følgende:

- Urea
- Aqueous Urea Solution 32
- AUS 32
- AdBlue™
- NOx Reduction Agent
- Catalyst Solution

DX,DEF-74-13JAN18

Kontrol af dieseludstødningsvæske (DEF)

VIGTIGT: Det er afgørende for motoren og efterbehandlingssystemets drift, at der anvendes DEF med den rigtige koncentration. Forlænget opbevaringstid og andre forhold kan påvirke DEF'ens koncentration.

Hvis der er tvivl om DEF'ens kvalitet, tages en prøve fra

AdBlue er et varemærke tilhørende VDA, den tyske association af automobilindustrien.

DEF- eller opbevaringstanken, som fyldes i en ren beholder. DEF'en bør være krystalklar og have en let ammoniaklugt. Hvis DEF'en er uklar, har antaget farve eller lugter stærkt af ammoniak, svarer den formodentlig ikke længere til specifikationerne. DEF'en bør i så fald ikke bruges. Tanken drænes, skylles med destilleret vand og genopfyldes med DEF, som er ny eller af god kvalitet. Kontrollér koncentrationen af dieseludstødningsvæsken, efter at tanken er blevet fyldt på ny.

Har DEF'en bestået den visuelle kontrol og lugtkontrollen, kontrolleres dens koncentration med et håndholdt refraktometer, kalibreret til måling af DEF.

DEF-koncentrationen bør kontrolleres, hvis motoren har været opmagasineret i længere tid, eller hvis der er mistanke om, at motoren eller den opbevarede DEF-væske er blevet forurenet med vand.

Din John Deere-forhandler kan levere to godkendte værktøjer:

- JDG11594 Digital DEF Refractometer—Et digitalt værktøj der gør det let at aflæse koncentrationsmålinger
- JDG11684 DEF Refractometer—Et alternativt værktøj, der muliggør analog aflæsning til en lav pris

Følg instruktionerne, der følger med værktøjet, for at få de ønskede målinger.

Den rigtige DEF-koncentration er 31,8 +/- 33,2 % urea. Hvis DEF-koncentrationen ikke ligger inden for specifikationerne, skal tanken drænes, skylles med destilleret vand og genopfyldes med DEF, som er ny eller af god kvalitet. Hvis den pakkede DEF, ikke ligger inden for specifikationerne, skal pakkerne bortskaffes og udskiftes med DEF af korrekt kvalitet.

DX,DEF,TEST-74-13JUN13

Opbevaring af dieseludstødningsvæske (DEF)

FORSIGTIG: Undgå kontakt med øjnene. I tilfælde af kontakt skal øjnene skylles omgående med store mængder vand i mindst 15 minutter. Der henvises til sikkerhedsdatabladet (MSDS) for yderligere information.

DEF må ikke indtages. Hvis der indtages dieseludstødningsvæske, bør der omgående rettes henvendelse til en læge. Der henvises til sikkerhedsdatabladet (MSDS) for yderligere information.

VIGTIGT: Det er forbudt ved lov at fjerne eller foretage ændringer på efterbehandlingssystemets komponenter. Brug ikke DEF, som ikke opfylder de krævede specifikationer, og brug ikke motoren uden DEF.

Prøv ikke på at fremstille DEF selv ved at blande urea af landbrugskvalitet med vand. Urea af landbrugskvalitet svarer ikke nødvendigvis til de påkrævede specifikationer og kan påføre skade på køretøjets efterbehandlingssystem.

Der må ikke tilsættes kemikalier eller tilsætningsstoffer til DEF for at forhindre nedfrysning. Ethvert kemikalie eller tilsætningsstof, der tilføres DEF, kan beskadige efterbehandlingssystemet.

Tilfør aldrig vand eller anden væske i stedet – eller i tillæg til – DEF. Hvis der anvendes en modificeret DEF eller en DEF, som ikke er godkendt, kan efterbehandlingssystemet blive beskadiget.

Informationer vedrørende opbevaring er til brug som reference og bør kun anvendes som retningslinje.

Det anbefales at opbevare DEF væk fra ekstreme omgivelsestemperaturer. DEF fryser ved 11 °C (12 °F). Hvis DEF udsættes for temperaturer på over 30 °C (86 ° F), kan den blive nedbrudt over tid. Opbevar ikke DEF i direkte sollys.

DEF-beholdere, som er forbeholdt dette formål, skal forsegles, når de ikke er i brug, for at forhindre fordampning og forurening. Det anbefales at bruge beholdere af polyethylen, polypropylen eller rustfrit stål til transport og opbevaring af DEF.

Ideelle forhold for opbevaring af DEF:

- Opbevar ved temperaturer mellem –5 °C og 30 °C (23 °F and 86 °F)
- Opbevar i beholdere, som er forbeholdt dette formål, for at forhindre fordampning og forurening

Under disse forhold forventes DEF at kunne anvendes i mindst 18 måneder. Opbevaring af DEF ved højere temperaturer vil reducere holdbarheden med ca. 6 måneder for hver 5°C (9°F), temperaturen stiger over 30°C (86 °F).

Hvis du er usikker på, hvor længe eller under hvilke forhold DEF har været opbevaret, skal DEF kontrolleres. Se Kontrol af dieseludstødningsvæske (DEF).

Langtidsopbevaring i DEF-tanken (mere end 12 måneder) anbefales ikke. Hvis langtidsopbevaring er nødvendig, skal DEF kontrolleres inden maskinen anvendes. Se Kontrol af dieseludstødningsvæske (DEF).

Det anbefales at købe DEF i mængder, som forbruges inden for 12 måneder.

DX,DEF,STORE-74-15JUL20

Genopfyldning af DEF-tank



TS1731—UN—23AUG13

FORSIGTIG: Undgå kontakt med øjnene. I tilfælde af kontakt skal øjnene skylles omgående med store mængder vand i mindst 15 minutter. Der henvises til sikkerhedsdatabladet (MSDS) for yderligere information.

DEF må ikke indtages. Hvis der indtages dieseludstødningsvæske, bør der omgående rettes henvendelse til en læge. Der henvises til sikkerhedsdatabladet (MSDS) for yderligere information.

VIGTIGT: Brug kun destilleret vand til at rense de komponenter, der bruges til at tilføre dieseludstødningsvæsken. Postevand kan forurene dieseludstødningsvæsken. Hvis der ikke er mulighed for at bruge destilleret vand, skylles der med rent vand fra hanen, og derefter skylles der med rigelige mængder DEF.

Hvis DEF spildes eller kommer i berøring med andre flader undtagen lagertanken, skal fladen omgående renses med rent vand. DEF virker korroderende på metalliske overflader, hvad enten de er malet eller ej, og kan deformere nogle plastik- og gummikomponenter.

Hvis der fyldes DEF i motorens brændstoftank, må motoren ikke startes, før systemet er helt tømt for DEF. Kontakt din John Deere forhandler omgående for at få at vide, hvordan systemet rengøres og tømmes.

Der skal udvises rimelig omhu ved påfyldning af DEF-tanken. Sørg for, at området omkring DEF-tankens dæksel er frit for snavs, inden dækslet tages af. Forsegl DEF-beholderne, når de ikke er i brug, for at forhindre fordampning og forurening.

Undgå at stænke DEF, og lad ikke DEF komme i kontakt med hud, øjne eller mund.

Det er ikke skadeligt at håndtere DEF, men DEF kan virke korroderende på materialer som stål, jern, zink, nikkel, kobber, aluminium og magnesium. Anvend velegnede beholdere til transport og opbevaring af DEF. Det anbefales at bruge beholdere af polyethylen, polypropylen eller rustfrit stål.

Undgå længerevarende hudkontakt. Skulle det alligevel ske, skal huden øjeblikkelig vaskes med vand og sæbe.

Alt, hvad der anvendes til opbevaring eller omfyldning af DEF, skal holdes rent for snavs og støv. Beholdere og tragter vaskes og skylles grundigt med destilleret vand for at fjerne smuds.

Kontakt din John Deere forhandler omgående for at få at vide, hvordan systemet rengøres og tømmes, hvis en ikke godkendt væske som dieselbrændstof eller kølevæske er blevet påfyldt DEF-tanken.

Hvis der er tilført vand til DEF-tanken, er det nødvendigt at rengøre tanken. Se Rengøring af DEF-tank i denne instruktionsbog. Efter genfyldning af tanken kontrolleres DEF-koncentrationen. Se Kontrol af dieseludstødningsvæske (DEF).

Maskinføreren skal altid sørge for korrekt DEF-niveau. Kontrollér DEF-niveauet dagligt, og fyld tanken op efter behov. Fyldeåbningen er markeret af en blå hætte med følgende DEF-symbol.

DX,DEF,REFILL-74-15JUL20

Bortskaffelse af dieseludstødningsvæske (DEF)

Mindre spild af DEF på jorden udgør ikke noget større problem, men større mængder DEF skal opfanges. Hvis der forekommer større spild, kontaktes de lokale miljømyndigheder for at få hjælp til udledningen.

Hvis en betydelig del af DEF'en ligger udenfor specifikationerne, kontaktes DEF-leverandøren for at få hjælp til bortskaffelsen. Større mængder DEF må ikke hældes i jorden eller sendes gennem rensningsanlæg.

DX,DEF,DISPOSE-74-13JUN13

Dieselmotorkølevæske (til motorer med våde cylinderbøsninger)

Manglende overholdelse af de relevante standarder og aftapningsintervaller kan medføre alvorlig motorskade, der ikke kan dækkes af garantien. Garantier, herunder emissionsgarantien, afhænger ikke af brugen af John Deere-kølevæsker, -reservedele eller -service.

Foretrukne kølevæsker

Følgende forblandede motorkølevæsker foretrækkes:

- **John Deere COOL-GARD™II**
- **John Deere COOL-GARD II PG**

COOL-GARD er et varemærke tilhørende Deere & Company

Forblandet COOL-GARD II-kølevæske fås i forskellige koncentrationer med forskellige frostbeskyttelsesgrænser som vist i følgende tabel.

Forblandet COOL-GARD II	Frostbeskyttelsesgrænse
COOL-GARD II 20/80	-9 °C (16 °F)
COOL-GARD II 30/70	-16 °C (3 °F)
COOL-GARD II 50/50	-37 °C (-34 °F)
COOL-GARD II 55/45	-45 °C (-49 °F)
COOL-GARD II PG 60/40	-49 °C (-56 °F)
COOL-GARD II 60/40	-52 °C (-62 °F)

Alle forblandede COOL-GARD II-produkter fås ikke nødvendigvis i alle lande.

Brug COOL-GARD II PG, når der kræves en giftfri kølervæskeblanding.

Andre anbefalede kølevæsker

Følgende motorkølevæsker anbefales ligeledes:

- John Deere COOL-GARD II-koncentrat i en 40 - 60 %-blanding med vand af god kvalitet.

VIGTIGT: Når kølevæskekoncentrat blandes med vand, må der ikke bruges kølevæskekoncentrationer lavere end 40 % eller højere end 60 %. Mindre end 40 % giver utilstrækkelige tilsætningsstoffer til korrosionsbeskyttelse. Mere end 60 % kan medføre, at kølevæsken fryser til, samt problemer med kølesystemet.

Andre kølevæsker

Andre æthylenglykol- eller prophylenglykolbaserede kølevæsker kan anvendes, hvis de er i overensstemmelse med følgende specifikationer:

- Pre-mix-kølevæske, som opfylder ASTM D6210-kravene
- Er færdigblandet med en additivblanding, der er fri for 2-ethylhexansyre (2-EHA)
- Kølevæskekoncentrat iht. ASTM D6210-kravene i en 40/60 %-blanding af koncentrat og kvalitetsvand

Hvis den kølevæske, som er i overensstemmelse med en af disse specifikationer, ikke er til rådighed, skal der bruges kølevæskekoncentrat eller forblandet kølevæske, der som minimum har følgende kemiske og fysiske egenskaber:

- Yder beskyttelse mod udhuling af cylinderforinger i overensstemmelse med enten John Deeres kavitationskontrolmetode eller et studie af vognparken udført ved en belastningsevne på 60 % eller derover
- Er færdigblandet med en nitritfri additivblanding
- Er færdigblandet med en additivblanding, der er fri for 2-ethylhexansyre (2-EHA)
- Beskytter kølesystemets metaller (støbejern, aluminimumslegeringer og kobberlegeringer såsom messing) imod korrosion

Vandkvalitet

Vandets kvalitet er vigtig for kølesystemets ydeevne. Der anbefales afioniseret eller demineraliseret vand til blanding med ætylenglykol- og propylenglykolbaseret kølevæskekoncentrat.

Intervaller for kølevæskeaftapning

Aftap og skyl kølesystemet, og fyld op med frisk kølevæske iht. det angivne interval, der varierer alt efter den anvendte kølevæske.

Når der anvendes COOL-GARD II eller COOL-GARD II PG, er aftapningsintervallet 6 timer eller 6000 driftstimer.

Hvis der anvendes en anden kølervæske end COOL-GARD II eller COOL-GARD II PG, skal aftapningsintervallet reduceres til 2 år eller 2000 driftstimer.[2]

VIGTIGT: Der må ikke benyttes tætningsadditiver i kølesystemet eller frostvæske, som indeholder tætningsadditiver.

Æthylenglykol- og propylenglykol-baserede kølevæsker må ikke blandes.

Anvend ikke kølevæsker indeholdende nitritter.

DX,COOL3-74-25AUG20

John Deere COOL-GARD™ II Coolant Extender

Nogle kølevæskeadditiver vil gradvist reduceres, imens motoren kører. For COOL-GARD™ II pre-mix og COOL-GARD II koncentrat, efterfyld kølevæskeadditiver mellem skifteintervallerne ved at påfylde COOL-GARD II Coolant Extender.

COOL-GARD II Coolant Extender skal ikke påfyldes, med mindre det indikeres af COOL-GARD II teststrimler. Disse teststrimler udgør en enkel, effektiv metode til at kontrollere kølevæskens frysepunkt, additivindhold og PH-værdi.

Kontrollér kølevæsken med 12 måneders interval, og

COOL-GARD er et varemærke tilhørende Deere & Company

[2] Analyse af kølervæske kan forlænge serviceintervallet for andre "kølevæsker" til maks., så de ikke overskrider intervallet for Cool-Gard II-kølevæsker. Analyse af kølervæske betyder, at man tager en række kølevæskeprøver med 1000 timers intervaller ud over det normale serviceinterval, indtil enten dataene angiver enden på kølevæskens nyttelevetid, eller det maksimale serviceinterval for Cool-Gard II er nået.

når som helst der mistes kølevæske ved lækage eller overophedning.

VIGTIGT: Brug ikke COOL-GARD II teststrimler med COOL-GARD II PG.

COOL-GARD II Coolant Extender er et kemisk afstemt additivsystem til brug sammen med alle COOL-GARD II-kølevæsker. COOL-GARD II Coolant Extender kan ikke bruges med nitrit-holdige kølevæsker.

VIGTIGT: Der må ikke fyldes supplerende kølevæskeadditiv på, når kølesystemet er aftappet og genpåfyldt med noget af det følgende:

- **John Deere COOL-GARD II**
- **John Deere COOL-GARD II PG**

Anvendelse af ikke-autoriserede supplerende kølevæskeadditiver kan forårsage en svækkelse af additivets virkning, stivning af kølevæsken, eller korrosion af kølesystemets komponenter.

Påfyld den anbefalede koncentration af COOL-GARD II Coolant Extender. Påfyld IKKE mere end den anbefalede mængde.

DX,COOL16-74-15MAY13

Drift under varmere temperaturforhold

John Deere-motorer er konstrueret til at køre med de anbefalede motorkølevæsker.

Brug altid en anbefalet motorkølevæske, også i områder hvor der ikke er brug for frostbeskyttelse.

VIGTIGT: Vand må kun bruges som kølevæske *i nødsituationer.*

Skumdannelse, tæring på hede aluminiums- og jernflader, kedelstenafsætning og kavitation (luftlommer) vil optræde, når vand bruges som kølevæske, også selvom der er påfyldt kølevæsketilsætningsmiddel.

Tøm hurtigst muligt kølesystemet og påfyld foreskrevet motorkølevæske.

DX,COOL6-74-15MAY13

Vandkvalitet til blanding med kølevæskekoncentrat

Motorkølevæsker er en kombination af tre kemiske komponenter: æthylenglykol- (EG) eller propylenglykol- (PG) frostvæske, hæmmende/beskyttende kølevæskeadditiver og vand af høj kvalitet.

Vandets kvalitet er vigtig for kølesystemets ydeevne. Der anbefales afioniseret eller demineraliseret vand til blanding med ætylenglykol- og propylenglykolbaseret kølevæskekoncentrat.

Alt vand, der anvendes i kølesystemet, skal opfylde følgende mindstekrav til kvaliteten:

Chlorider	<40 mg/l
Sulfater	<100 mg/l
Samlet faststofindhold	<340 mg/l
Samlet opløst I hårdhed	<170 mg/l
pH	5,5—9,0

VIGTIGT: Brug ikke drikkevand fra flaske, da det ofte indeholder højere koncentrationer af samlet opløst faststof.

Frostbeskyttelse

Blandingsforholdet mellem glykol og vand i motorens kølevæske afgør frostbeskyttelsesgrænsen.

Ethylenglycol	**Frostbeskyttelsesgrænse**
40%	-24 °C (-12 °F)
50%	-37 °C (-34 °F)
60%	-52 °C (-62 °F)
Propylenglykol	**Frostbeskyttelsesgrænse**
40%	-21 °C (-6 °F)
50%	-33 °C (-27 °F)
60%	-49 °C (-56 °F)

LAD VÆRE at bruge kølevæske-vand blandinger med mere end 60% æthylenglykol eller 60% propylenglykol.


DX,COOL19-74-13JAN18

Kontrol af kølevæskens frysepunkt



TS1732—UN—04SEP13

SERVICEGARD™-reservedelnummer 75240

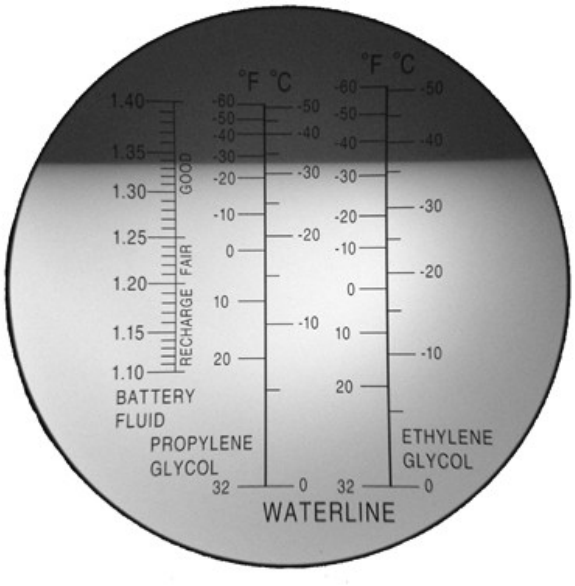

TS1733—UN—04SEP13

Billedet viser en dråbe 50/50 kølevæske dryppet på refraktometerets vindue

Det er hurtigst, nemmest og mest præcist at bestemme kølevæskens frysepunkt vha. et håndholdt refraktometer. Denne metode er mere præcis end brugen af teststrimler eller et flyde-hydrometer, hvilke til tider giver meget dårlige resultater.

Et kølevæske-refraktometer fås gennem din John Deere-forhandler og er et SERVICEGARD™-redskab. Reservedelnummer 75240 er en økonomisk løsning til akkurat bestemmelse af frysepunktet i marken.

Sådan anvendes værktøjet:

1. Lad kølesystemet køle ned til omgivelsestemperatur.
2. Åbn kølerdækslet for at blotlægge væsken.
3. Tag en prøve af kølevæsken med den vedlagte pipette.
4. Åbn låget på refraktometeret, dryp én dråbe af væsken på vinduet og luk låget igen.
5. Se igennem kikkerthullet og fokuser om nødvendigt.
6. Notér det fortegnede frysepunkt for den type kølevæske (æthylenglykol- eller prophylenglykolbaseret kølevæske) der testes.

DX,COOL,TEST-74-13JUN13

Dieselindkøringsolie — Non-emissionscertificeret og certificeret tier 1, tier 2, tier 3, trin I, trin II og trin III

Nye motorer påfyldes på fabrikken med enten John Deere Break-In™ eller John Deere Break-In Plus™ motorolie. Påfyld henholdsvis John Deere Break-In™ eller Break-In Plus™ motorolie på under indkøringsperioden for at bibeholde den foreskrevne oliestand.

Motoren skal køre under forskellige forhold, især med svær last ved minimal tomgang, for at motorens komponenter skal slides rigtigt til.

Hvis John Deere Break-In™ motorolie bruges under opstart af en ny eller ombygget motor, skal olien og filteret skiftes efter maksimum 100 timer.

Hvis der anvendes John Deere Break-In Plus™ motorolie, skal olien og filteret udskiftes efter min. 100 timer og et maksimum i overensstemmelse med det specificerede interval for John Deere Plus-50™ II eller Plus-50™ olie.

Efter et motoreftersyn påfyldes enten John Deere Break-In™ eller Break-In Plus™ motorolie.

Hvis John Deere Break-In™ eller Break-In Plus™ motorolie ikke er tilgængeligt, skal der bruges en SAE 10W-30-dieselmotorolie med en af følgende specifikationer, og olien og filteret skal skiftes efter maks. 100 driftstimer:

- API serviceklassifikation CE
- API Service CD
- API Service CC
- ACEA oliesekvens E2
- ACEA oliesekvens E1

VIGTIGT: Anvend aldrig Plus-50™ II, Plus-50™ eller motorolie svarende til en eller flere af følgende under indkøring af en ny eller rekonstrueret motor:

API CK-4	**ACEA E9**
API CJ-4	**ACEA E7**
API CI-4 PLUS	**ACEA E6**
API CI-4	**ACEA E5**
API CH-4	**ACEA E4**
API CG-4	**ACEA E3**
API CF-4	
API CF-2	
API CF	

En korrekt tilkørsel af motoren er ikke mulig med disse olietyper.

John Deere Break-In™ Plus-motorolie kan bruges til alle John Deere-dieselmotorer ved alle emissionsniveauer.

Efter tilkørselsperioden skal der bruges John Deere

SERVICEGARD er et varemærke tilhørende Deere & Company
Break-In er et varemærke tilhørende Deere & Company.

Break-In Plus er et varemærke tilhørende Deere & Company
Plus-50 er et varemærke tilhørende Deere & Company.

Plus-50™ II, John Deere Plus-50™, eller anden dieselmotorolie som anbefalet i denne vejledning.

DX,ENOIL4-74-02NOV16

John Deere Break-In™ Plus motorolie — Interim Tier 4, Final Tier 4, trin IIIB, trin IV og trin V

Nye motorer påfyldes John Deere Break-In Plus™-motorolie fra fabrikken. Påfyld om nødvendigt John Deere Break-In Plus™-motorolie under indkøringsperioden for at bibeholde den foreskrevne oliestand.

Motoren skal køre under forskellige forhold, især med svær last ved minimal tomgang, for at motorens komponenter skal slides rigtigt til.

Under indkøring af en ny eller rekonstrueret motor, skift olie og filter efter min. 100 og maks. iht. de specificerede intervaller for John Deere Plus-50™ II-olie.

Efter en hovedreparation af motoren skal der påfyldes John Deere Break-In Plus™-motorolie.

Hvis ikke der er John Deere Break-In Plus™-motorolie til rådighed, skal der anvendes en dieselmotorolie med en SAE 10W-30 viskositetsgrad, som svarer til en af følgende specifikationer:

- API servicekategori CK-4
- API servicekategori CJ-4
- ACEA oliesekvens E9
- ACEA oliesekvens E6

Skift olie og filter efter mindst 100 og maks. 250 timer, hvis en af disse olier bruges under indkøring af en ny eller rekonstrueret motor.

VIGTIGT: Anvend ikke anden olie under indkøing af en ny eller rekonstrueret motor.


John Deere Break-In™ Plus-motorolie kan bruges til alle John Deere-dieselmotorer ved alle emissionsniveauer.

Efter indkøringsperioden skal der bruges John Deere Plus-50™ II eller en anden af de dieselmotorolier, der anbefales i denne betjeningsvejledning.

DX,ENOIL16-74-13JAN18

Break-In Plus er et varemærke tilhørende Deere & Company
Plus-50 er et varemærke tilhørende Deere & Company.

Dieselmotorolie — Tier 2 og trin II

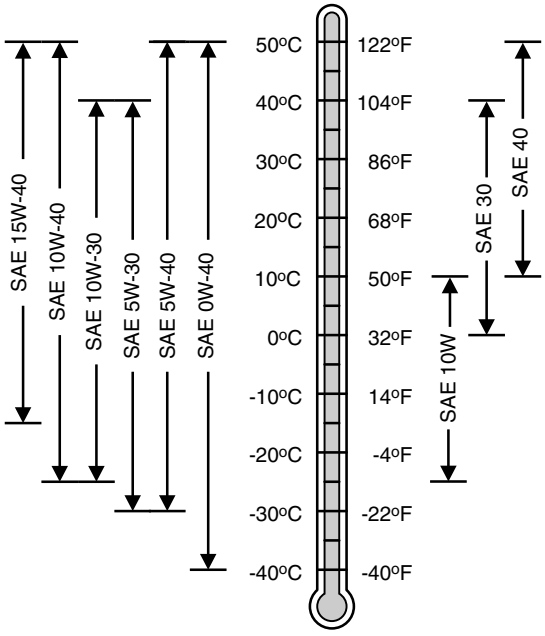

TS1743—UN—25APR19

Olieviskositet for lufttemperaturområder

Manglende overholdelse af de relevante oliestandarder og aftapningsintervaller kan medføre alvorlig motorskade, der evt. ikke vil kunne dækkes af garantien. Garantier, herunder emissionsgarantien, afhænger ikke af brugen af John Deere-olier, -reservedele eller -service.

Brug en olieviskositet, som passer til lufttemperaturen i perioden indtil næste olieskift.

John Deere Plus-50™ II anbefales.

Der kan også bruges John Deere Plus-50™.

John Deere Torq-Gard™ er også tilladt.

Andre olier kan anvendes, hvis de opfylder én eller flere af de følgende standarder:

- API servicekategori CK-4
- API servicekategori CJ-4
- API servicekategori CI-4 PLUS
- API servicekategori CI-4
- API servicekategori CH-4
- ACEA oliesekvens E9
- ACEA oliesekvens E7
- ACEA oliesekvens E6
- ACEA oliesekvens E5
- ACEA oliesekvens E4

Multigrade-dieselmotorolier anbefales.

Dieselbrændstoffets kvalitet og svovlindhold skal være i overensstemmelse med alle eksisterende


Torq-Gard er et varemærke tilhørende Deere & Company

emissionsregulativer i det område, hvor motoren benyttes.

Brug IKKE dieselbrændstof med et svovlindhold på over 10.000 mg/kg (10.000 ppm).

DX,ENOIL7-74-23APR19

Dieselmotorolie — Interim Tier 4, Final Tier 4, trin IIIB, trin IV og trin V

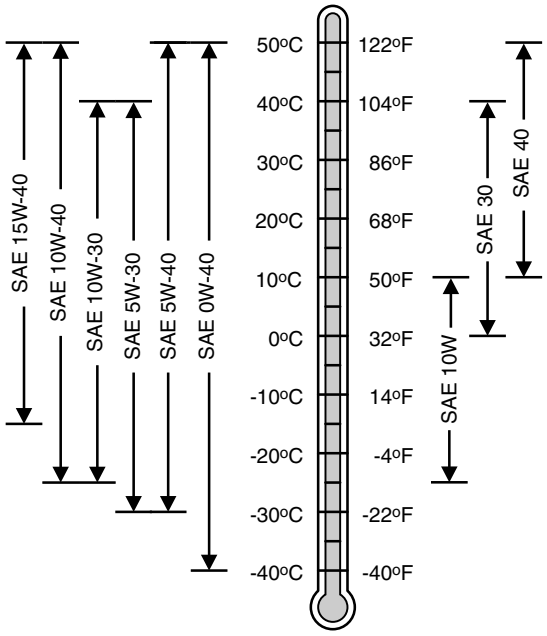

TS1743—UN—25APR19

Olieviskositet for lufttemperaturområder

Manglende overholdelse af de relevante oliestandarder og aftapningsintervaller kan medføre alvorlig motorskade, der evt. ikke vil kunne dækkes af garantien. Garantier, herunder emissionsgarantien, afhænger ikke af brugen af John Deere-olier, -reservedele eller -service.

Brug en olieviskositet, som passer til lufttemperaturen i perioden indtil næste olieskift.

Det anbefales at bruge John Deere Plus-50™ II-motorolie.

Længere vedligeholdelsesintervaller kan være passende, når der anvendes John Deere Plus-50™ II motorolie. Jævnfør skemaet over drænintervaller for motorolie og kontakt John Deere-forhandleren for nærmere oplysninger.

Hvis der ikke står John Deere Plus-50™ II-motorolie til rådighed, kan en olie, der opfylder en eller flere af følgende specifikationer, anvendes:

- API servicekategori CK-4
- API servicekategori CJ-4
- ACEA oliesekvens E9
- ACEA oliesekvens E6

Anvend IKKE motorolie indeholdende mere end 1,0 % sulfataske, 0,12 % fosfor eller 0,4 % svovl.

Multigrade-dieselmotorolier anbefales.

Dieselbrændstoffets kvalitet og svovlindhold skal være i overensstemmelse med alle eksisterende emissionsregulativer i det område, hvor motoren benyttes.

VIGTIGT: Anvend kun dieselbrændstof med meget lavt svovlindhold (ULSD) – svovlindholdet må højst være på 15 mg/kg (15 ppm).

DX,ENOIL14-74-23APR19

Vedligeholdelsesintervaller for dieselmotorolie ved drift i stor højde

Ved motordrift i højder over **1675 m (5500 ft)** skal olie- og filterserviceintervallerne reduceres med 50 % i forhold til de oprindeligt anbefalede værdier, for at undgå en for kraftig forringelse af olien og en mulig beskadigelse af motoren.

En olieanalyse kan åbne muligheden længere serviceintervaller.

Brug kun godkendte olietyper.

Eksempel på oprindeligt antal timer	Tilsvarende antal timer ved drift i stor højde
125	60
150	75
175	85
200	100
250	125
275	135
300	150
350	175
375	185
400	200
500	250

DX,ENOIL,SERV,HIALT-74-11NOV14

Serviceintervaller for motorolie og filtre — Tier 2- og trin II-motorer

De anbefalede olie- og filterserviceintervaller er baseret på en kombination af bundkarrets kapacitet, motorolie- og filtertype, samt dieseloliens svovlindhold. Faktiske serviceintervaller afhænger af drift og udførelse af vedligeholdelse.

Plus-50 er et varemærke tilhørende Deere & Company

Udfør en olieanalyse for at bestemme oliens kvalitet og det korrekte olie- og filterserviceinterval. Kontakt din John Deere-forhandler eller en anden kvalificeret serviceudbyder for yderligere oplysninger om motorolieanalyser.

Skift olie og oliefilter mindst hver 12. måned, også selvom driftstimerne er færre i forhold til det normalt anbefalede serviceinterval.

Svovlindholdet i dieselbrændstoffet påvirker motorolie- og filterserviceintervallerne.

- Det ANBEFALES at bruge dieselbrændstof med et svovlindhold på under 2000 mg/kg (2000 ppm)
- Brug af dieselbrændstof med et svovlindhold på 2000 – 5000 mg/kg (2000 – 5000 ppm) REDUCERER olie- og filterskiftintervallet
- FØR brug af dieselbrændstof med et svovlindhold på over 5000 mg/kg (5000 ppm), skal du kontakte din John Deere-forhandler eller kvalificerede serviceudbyder

VIGTIGT: Undgå beskadigelse af motoren:

- **Reducér olie- og filterserviceintervallerne med 50 %, når der bruges biodieselblandinger større end B20. Olieanalyse giver evt. mulighed for længere serviceintervaller**
- **Brug kun godkendte olietyper**

Godkendte olietyper:

- "Plus-50-olie" omfatter John Deere Plus-50™ II og John Deere Plus-50™
- "Anden olie" omfatter John Deere Torq-Gard™, API CK-4, API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, API CH-4, ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, ACEA E5 og ACEA E4

Serviceintervaller for motorolie og filtre	
Svovlindhold i brændstof	Mindre end 2000 mg/kg (2000 ppm)
Plus-50 olier	375 timer
Anden olie	250 timer
Svovlindhold i brændstof	2000—5000 mg/kg (2000—5000 ppm)
Plus-50 olier	275 timer
Anden olie	150 timer
Svovlindhold i brændstof	5000—10 000 mg/kg (5000—10 000 ppm)
Plus-50 olier	187 timer (kontakt din John Deere forhandler)
Anden olie	125 timer (kontakt din John Deere forhandler)
En olieanalyse kan forlænge serviceintervallet for "Anden olie" til et maksimum, intervallet for Plus-50-olie må ikke overskrides. Olieanalyse betyder, at man tager en række olieprøver med 50-timers intervaller ud over det normale serviceinterval, indtil enten dataene angiver enden på oliens levetid, eller det maksimale serviceinterval for John Deere Plus-50-olier er nået.	

Plus-50 er et varemærke tilhørende Deere & Company
Torq-Gard er et varemærke tilhørende Deere & Company

DX,ENOIL12,T2,STD-74-13JAN18

Serviceintervaller for motorolie og filtre — Interim Tier 4-, Final Tier 4-, trin IIIB, trin IV- og trin V-motorer

Manglende overholdelse af de relevante oliestandarder og aftapningsintervaller kan medføre alvorlig motorskade, der evt. ikke vil kunne dækkes af garantien. Garantier, herunder emissionsgarantien, afhænger ikke af brugen af John Deere-olier, -reservedele eller -service.

De anbefalede olie- og filterserviceintervaller er baseret på en kombination af bundkarrets kapacitet, motorolie- og filtertype, samt dieseloliens svovlindhold. Faktiske serviceintervaller afhænger af drift og udførelse af vedligeholdelse.

Godkendte olietyper

- John Deere Plus-50™ II
- “Andre olier” omfatter CK-4, API CJ-4, ACEA E9 og ACEA E6

Udfør en olieanalyse for at bestemme oliens kvalitet og det korrekte olie- og filterserviceinterval. Kontakt din John Deere-forhandler eller en anden kvalificeret serviceudbyder for yderligere oplysninger om motorolieanalyser.

Skift olie og oliefilter mindst hver 12. måned, også selvom driftstimerne er færre i forhold til det normalt anbefalede serviceinterval.

Svovlindholdet i dieselbrændstoffet påvirker motorolie- og filterserviceintervallerne. Højere svovlindhold i brændstoffet nedsætter olie- og filterserviceintervallerne.

Dieselbrændstof med et svovlindhold på under 15 mg/kg (15 ppm) er PÅKRÆVET.

Serviceintervaller for motorolie og filtre	
John Deere Plus-50™ II	400 timer
Anden olie	250 timer
En olieanalyse kan forlænge serviceintervallet for "Anden olie" til et maksimum, intervallet for Plus-50™ II-olie må ikke overskrides. Olieanalyse betyder, at man tager en række olieprøver med 50-timers intervaller ud over det normale serviceinterval, indtil enten dataene angiver enden på oliens levetid, eller det maksimale serviceinterval for John Deere Plus-50 II-olier er nået.	


Motordrift i stor højde forkorter intervallerne for olieskift. Se Vedligeholdelsesintervaller for dieselmotorolie ved drift i stor højde vedrørende yderligere informationer.

VIGTIGT: Undgå beskadigelse af motoren:


- **Reducér olie- og filterserviceintervallerne med 50 %, når der bruges biodieselblandinger større end B20. Olieanalyse giver evt. mulighed for længere serviceintervaller**
- **Brug kun godkendte olietyper**

OUO6075,0004926-74-22MAR18

Oilscan™ og Coolscan™

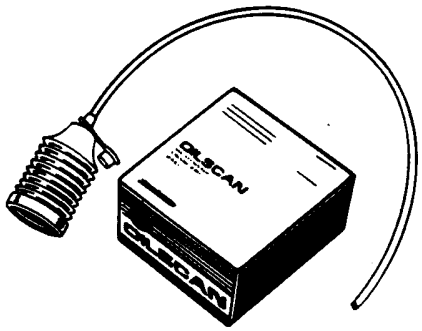

T6828AB—UN—15JUN89

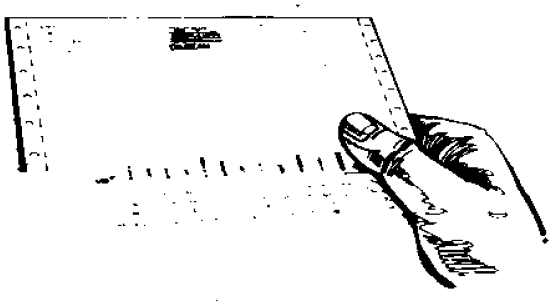

T6829AB—UN—26AUG11

Oilscan™ og CoolScan™ er John Deere-stikpr⊘veprogrammer, som kan hjælpe med at overvåge maskinens ydeevne og identificere mulige problemer, inden de forårsager alvorlige skader.


Der b⊘r tages stikpr⊘ver af olie og k⊘levæske fra hvert system inden de anbefalede skifteintervaller.

Sp⊘rg din John Deere-forhandler, om de har Oilscan™- og Coolscan™-udstyr.

DX,OILSCAN-74-13SEP11

Olier til ProDrive™ Transmission, CommandTouch™ Multi-Speed indføringshusdrev, hydrostatisk drivsystem, hovedhydrauliksystemet og motorens hovedgearkasse

BEMÆRK: Maskinerne er fra fabrikken påfyldt John Deere Hy-Gard™.

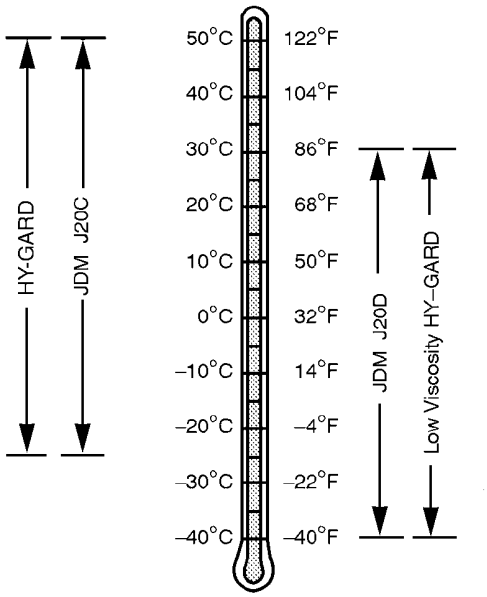

ZX1030848—UN—15SEP02

Kun følgende olier er godkendt:

- John Deere Hy-Gard™
- Olier, som lever op til John Deere -standarden JDM J20C

BEMÆRK: Følgende kan udskiftes, men dog kun hvis der skal arbejdes ved ekstremt lave temperaturer:


- *Low Viscosity Hy-Gard™*
- *Olier, som lever op til John Deere -standarden JDM J20D*

OUO6075,00046CB-74-30MAR17

Oilscan er et varemærke tilh⊘rende Deere & Company
CoolScan er et varemærke tilh⊘rende & Company

Hy-Gard er et varemærke tilhørende Deere & Company

Transmission (mekanisk skift og trykknapskift), slutdrev, påfyldningssnegl, primær mellemaksel og totrinsgearkasser med udskillerdrev

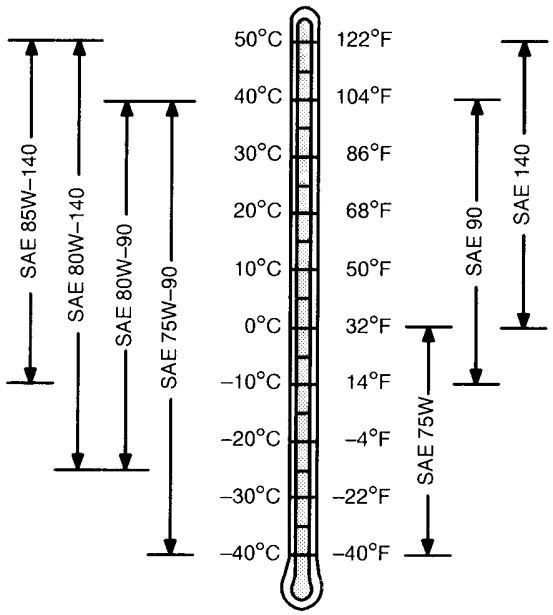

TS1653—UN—14MAR96

Brug en olieviskositet, som passer til lufttemperaturen i perioden indtil næste olieskift.

Følgende olier anbefales:

- John Deere GL-5-gearolie
- John Deere EXTREME-GARD™


Andre olier kan anvendes, hvis de overholder følgende specifikationer:

- API servicekategori GL-5

Produktnr.	Beskrivelse	Størrelse
TY6252	80W/90 GL5 gearsmøreolie	16 kg spand (35 lb spand)
TY6296	80W/90 GL5 gearsmøreolie	0,9 l dåse (1 qt dåse)
TY6256	85W/140 GL5 gearsmøreolie	16 kg spand (35 lb spand)
TY6345	85W/140 GL5 gearsmøreolie	0,9 l dåse (1 qt dåse)

OUO6075,0004924-74-21MAR18

Indføringshusets reverseringsgearkasse

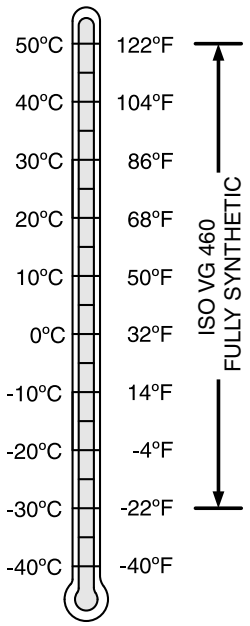

H87702—UN—25JUL07

Olieviskositet for lufttemperaturområder

Følgende gearolie anbefales:

- John Deere ISO VG 460 Fully Synthetic


Gearolier fra andre producenter kan anvendes, forudsat at de overholder følgende specifikationer:

- ISO VG 460 gearolie jf. ISO12925-1 type CKD
- ANSI/AGMA 9005-E02 (EP)
- US Steel 224
- DIN 51517-3 (CLP)

OUO6075,00046CD-74-28MAR17

EXTREME-GARD er et varemærke tilhørende Deere & Company.

Fedt

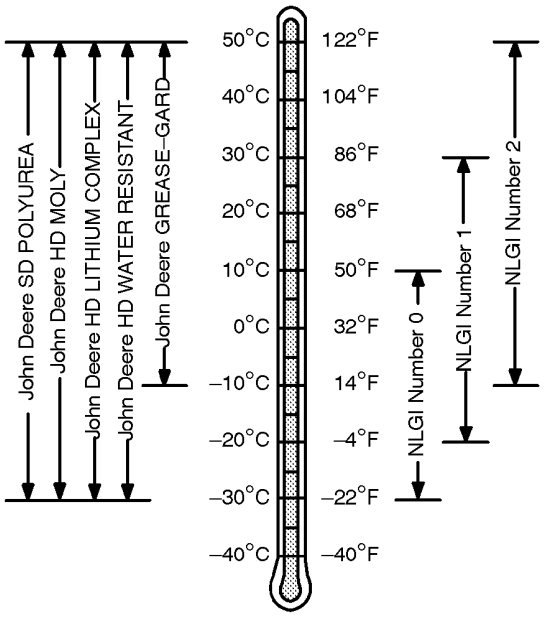

TS1667—UN—30JUN99

Brug smørefedt med en konsistens baseret på NLGI-numre og det forventede lufttemperatursomfang under serviceintervallet.

Følgende fedttype anbefales:

- John Deere universalfedt SD POLYUREA (TY6341)

Alt andet fedt kan bruges, hvis det opfylder følgende specifikationer:

- NLGI præstations klassificering GC-LB

VIGTIGT: Det nødvendige smørefedt til momentføleren på indføringskanalen er John Deere SD POLYUREA GREASE (TY6341).

Visse typer smørefedt stivner og passer ikke med andre.

Hvis smøreniplen mangler, skal den erstattes omgående. Rens niplerne grundigt inden der bruges smøresprøjte.

Produktnummer	Komponent
TY6341	Universalfedt til høje temperaturer og højt tryk, specielt effektivt til rullende kontaktflader.

HX,AG,SF7350-74-26OCT99

Bremsevæske (hvis monteret)

VIGTIGT: Når beholderens dæksel fjernes, sørg for at forurenende stoffer ikke kommer ind i beholderen.

Væske skal stå 6 mm (1/4 in.) fra toppen.

Fyld beholderen med SAE J1703d, DOT-3 eller DOT-4 hydraulisk bremsevæske.

OUO6075,0000AE9-74-10DEC10

Oliefiltre

Filtrering af olie er afgørende for effektiv drift og smøring. John Deere-mærkede oliefiltre er specifikt konstrueret og produceret til John Deere-enheder.

John Deere-filtrene tager hensyn til tekniske specifikationer vedrørende filtermediets kvalitet og effektivitet, forbindelsesstyrken mellem filtermediet og elementets endedæksel, slitage på beholderen (hvis monteret) og filtertætningens trykevne. Ikke-John Deere-mærkede oliefiltre tager evt. ikke hensyn til disse John Deere-specifikationer.

Skift altid oliefiltrene regelmæssigt iht. forskrifterne i denne vejledning.

DX,FILT1-74-11APR11

Brændstoffiltre

Det kan ikke understeges nok, hvor vigtig brændstoffiltrering er i forbindelse med moderne brændstofsystemer. Kombinationen af mere og mere restriktive regler for emission og mere effektive motorer kræver, at brændstofsystemet arbejder ved meget højere tryk. Højere tryk kan kun opnås ved at anvende brændstofindsprøjtningskomponenter med meget tætte tolerancer. Disse tætte fabrikationstolerancer har mærkbart reducerede kapaciteter med hensyn til affald og vand.

John Deere-mærkede oliefiltre er specifikt konstrueret og produceret til John Deere-motorer.

Udskift altid motoroliefiltrene som angivet i denne manual med henblik på at beskytte motoren imod affald og vand.

DX,FILT2-74-14APR11

Alternative og syntetiske smøremidler

Forholdene under varmere eller koldere himmelstrøg kan kræve brug af andre typer smøremidler, end denne betjeningsvejledning foreskriver.

Det er muligt, at alle John Deere kølevæsker og smøremidler ikke kan fås overalt.

Hvis der opstår spørgsmål angående dette, kan du opsøge din John Deere -forhandler.

Syntetiske smøremidler kan anvendes, såfremt de svarer til specifikationerne i denne instruktionsbog.

Temperaturernes grænseværdier samt serviceintervaller i denne vejledning gælder for John

Deere-væsker eller væsker, som er blevet kontrolleret og/eller godkendt til brug i John Deere-udstyr.

Genraffinerede råolieprodukter kan anvendes, hvis det færdig-oparbejdede smøremiddel opfylder de foreskrevne brugsspecifikationer.

DX,ALTER-74-13JAN18

Opbevaring af smøremidler

Udstyret kan kun præstere topydelser, hvis der anvendes rene smøremidler.

Brug rene beholdere ved håndtering af alle smøremidler.

Opbevar smøremidler og beholdere på et område beskyttet mod støv, fugt og anden forurening. Læg beholdere/tromler ned på siden for at undgå vandsamling og bundfældning.

Sørg for at alle beholdere er korrekt mærkede for identificering af indholdet.

Alle gamle beholdere/tromler og smøremiddelrester skal bortskaffes på den korrekte måde.

DX,LUBST-74-11APR11

Sammenblanding af smøremidler

Undgå generelt at sammenblande forskellige fabrikater og olietyper. Oliefabrikanterne tilsætter deres olier additiver for at opnå bestemte specifikationer og egenskaber.

Ved sammenblanding kan der ske "sammenstød" mellem oliernes additiver, som ikke altid "kan" sammen, så smøreegenskaberne forringes.

Kontakt din John Deere forhandler for at få nærmere oplysninger og vejledning.

DX,LUBMIX-74-18MAR96

Serviceinterval—indstilling eller rensning


FORSIGTIG: Undgå personskader. Foretag aldrig smøring eller eftersyn af maskinen, skærebordet eller motoren, mens den er i gang. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

VIGTIGT: Serviceintevallerne gælder normale omstændigheder. Maskinen bør efterses med kortere mellemrum, hvis den bruges under ekstreme forhold.

Se eller afsnittene Kalibrering hjælp eller Førerplads hjælp for yderligere information om serviceintervaller for indstilling eller rensning.


OUO6075,0004552-74-20DEC16

Smøremærkaters placeringer

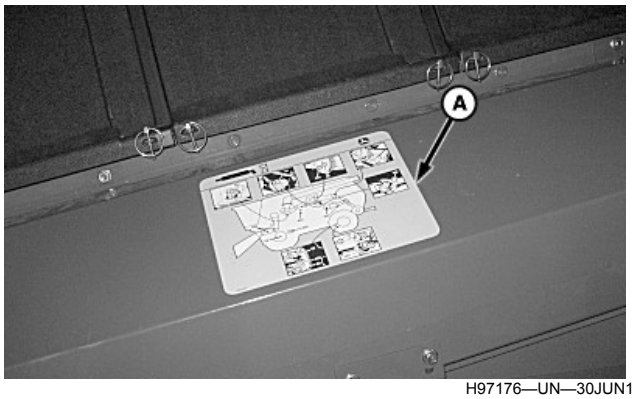

H97176—UN—30JUN10

Venstre smøremærkat

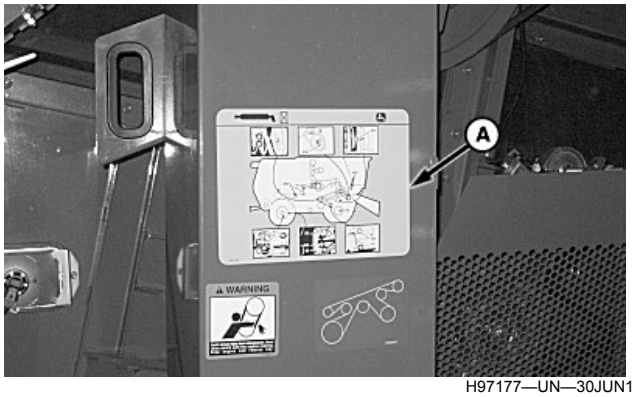

H97177—UN—30JUN10

Højre smøremærkat

A—Smøremærkater

VIGTIGT: HillMaster maskiner: Undgå at komme til skade ved at komme i klemme. Sænk altid nivelleringssystemet helt, før du går ind under maskinen i forbindelse med service, indstillinger eller reparationer. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Smøremærkaterne (A) viser placeringen af de enkelte smøresteder på maskinen. Følg smøretiderne, der er angivet på mærkaterne, og se timeintervallerne i dette afsnit for yderligere oplysninger.

Fejl i lejerne eller overophedning kan resultere i brand. Følg de timeintervaller, som er angivet i dette afsnit for at få yderligere oplysninger om at undgå svigtende leje eller overophedning.

Afgrøderester eller andet snavs kan samles omkring lejerne og lejedæksler. Undersøg og rengør disse områder med jævne mellemrum i løbet af høstdagen.

OUO6075,00044AF-74-14NOV16

Udskiftning af hydraulikslanger

Hydraulikslanger skal kontrolleres hyppigt for lækager, knæk, snit, revner, slid, korrosion, blotlagt armering eller andre tegn på slitage eller skader. Slidte eller beskadigede slanger kan svigte under brug og bør udskiftes straks. Slanger kan bestilles hos din John Deere forhandler.

FORSIGTIG: Hvis der bruges en ukorrekt slange, kan der opstå beskadigelse af maskinen, kvæstelser eller dødsulykker.


Hvis slangerne skal fremstilles, skal du sørge for, at de er af samme kvalitet, som dem der skal udskiftes. Kontakt din John Deere-forhandler for at få nye slanger af den rigtige kvalitet.

Ukorrekt slangelængde eller føring kan øge risikoen for slangeslitage eller beskadigelse. Brug en gammel slange som en vejledning for længde og slangeføring.

Ukorrekte pakninger kan beskadige de tilhørende dele eller forårsage lækager. Brug altid stålfittings, der er godkendt til brug sammen med slangens konstruktion. Brug den korrekte størrelse og samme gevindtype som den udskiftede slange.

OUO6075,00043CC-74-12OCT16

Renholdelse af hydrauliksystemet

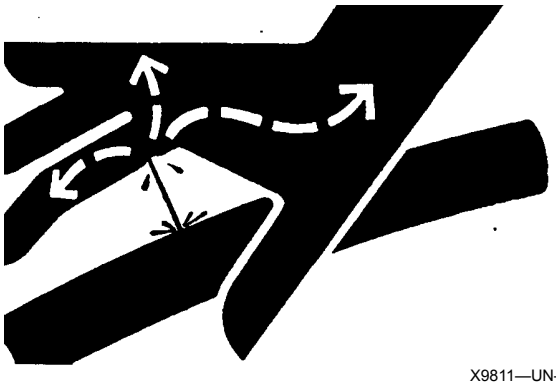

X9811—UN—23AUG88

FORSIGTIG: Væske, som sprøjter ud under tryk, kan trænge ind under huden og medføre alvorlig skade. Undgå denne fare ved at udligne trykket, før hydraulikslanger eller andre ledninger frakobles. Spænd alle forbindelser, før systemet sættes under tryk. Brug et stykke pap til at søge efter utætheder. Beskyt hænder og krop mod væske under højt tryk.

Ved uheld skal der øjeblikkeligt søges lægehjælp. Væske, der er sprøjtet ind under huden, skal opereres bort inden for nogle få timer for at undgå koldbrand. Læger, som ikke er bekendt med denne type personskade, kan ringe til Deere & Company Medical Department i Moline, Illinois, eller en specialist.

Renlighed

Hvis hydrauliksystemet er afmonteret ifm. service, skal du beskytte slangeender, slanger og komponentåbninger fra kontaminering med rene, fnugfrie håndklæder eller rent plastik.

Før der installeres en anden slange, skal du skylle indersiden med frisk diesel eller frisk kommerciel petroleumsrengøringsmiddel i min. 10 sekunder. Brug ikke vand, vandopløseligt rengøringsmiddel eller komprimeret luft.

VIGTIGT: For at undgå kontaminering af hydrauliksystemet skal du rengøre de hydrauliske komponentoverflader med et rengøringsmiddel til elektronik.

Fjern dækslet fra multikoblingen, og fastgør den til dockingstationen på skærebordet. Rengør multikoblingens overflader for at fjerne skidt og urenheder, når den kobles til skærebordet.


OUO6075,0004897-74-12APR18

Akkumulatortryk

BEMÆRK: Grundet temperaturforskelle kan akkumulatortrykket variere betydeligt og skal derfor justeres. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

OUO6075,00043CE-74-12OCT16

Brug af højtryksrensere

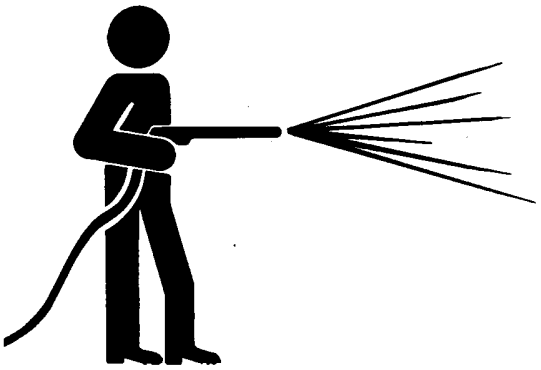


T6642EJ—UN—18OCT88

VIGTIGT: Højtryksrensere er en affektiv måde at rengøre maskinen på. For at undgå skader på maskinen skal du ikke gå tættere på end 1 m (39 in), og sprøjt i en vinkel mellem 45—90 grader ved rengøring af overflader, forseglinger og decaler. Trykket må ikke overstige 12 000 kPa (120 bar) (1740 psi).

Under ingen omstændigheder må komponenterne (eksempelvis motor) vaskes eller sprøjtes med koldt vand, når de er varme. Anvend ikke roterende dyser eller vand ved temperaturer over 50°C (122°F), og undgå at ramme tætninger. Hold altid vandstrålen i bevægelse. Reduce trykket, når der anvendes højtryksrenser til at rengøre køleenhed, lejer og elektronisk/elektrisk udstyr. Anvendelse af højtryksrenser mod elektronisk/elektriske komponenter eller forbindelser, lejer og hydrauliske tætninger, brændstofindsprøjtningspumper eller andre følsomme dele og komponenter kan føre til funktionsfejl. Følg instruktionerne i højtryksrenserens betjeningsmanual og manualerne til de tilhørende dele.

OUO6075,0004977-74-17MAY18

Ved hjælp af trykluft

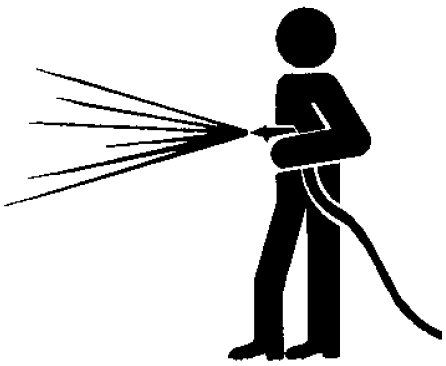

RW56455—UN—30JUN97

VIGTIGT: Hvis der rettes trykluft mod elektroniske og elektriske komponenter eller tilslutninger, kan der opbygges statisk elektricitet, hvilket kan medføre funktionsfejl.

OUO6075,0004976-74-17MAY18

Smøresymboler

FORSIGTIG: Udfør aldrig smøring eller service på maskinen, mens den kører.

Smør med John Deere Multipurpose SD polyureafedt til høj temperatur/ekstremt tryk eller et tilsvarende SAE-universalfedt til høj temperatur/ekstremt tryk (EP) ved de driftstimer, symbolet angiver.

Smør med John Deere SAE 30 eller tungere olie ved de driftstimer, symbolet angiver.

VIGTIGT: De foreskrevne serviceintervaller gælder for normale forhold. Afkort serviceintervallerne, hvis maskinen arbejder under vanskelige forhold.

OUO6075,0004F7E-74-12NOV20

Udfør service på din maskine i henhold til de anførte intervaller

Foretag smøring, kontrol og justeringer i henhold til de intervaller, der er anført i tabellerne nedenfor. Udfør service på emnerne i intervaller baseret på det oprindelige krav. Eksempelvis skal man ved 1000 driftstimer også vedligeholde de emner, der er anført for hver 500 driftstimer, for hver 250 driftstimer, for hver 100 driftstimer og for hver 25 driftstimer eller dagligt.

SS43267,00006D2-74-12AUG15

Vigtige forhold

VIGTIGT: Rengør smørenipler før og efter påføring af smørefedt. Skift beskadigede eller manglende smørenipler omgående.


Intervaller for smøring og vedligeholdelse er anført i dette afsnit.

Servicesteder og fremgangsmåder er beskrevet i afsnittet for det enkelte interval.

OUO6075,00045A8-74-25JAN17

Vedligeholdelse—for hver 10 timer

Diagram over serviceinterval—for hver 10 driftstimer

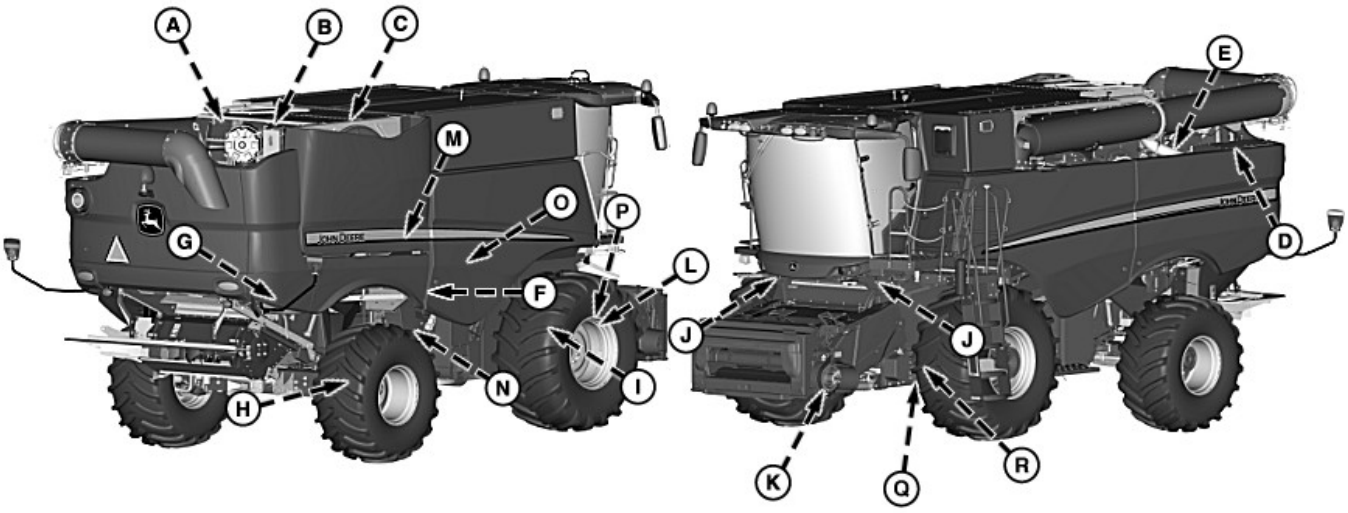


H132951—UN—18JAN21

Oversigt	Vedligeholdelse	Hver 10 timer
A	Kontrollér motorolieniveau	•
B	Kontrollér motorens kølevæskestand	•
C	Rengør drejeskærm, oliekøler, kondensator, køler og ladeluftkøler	•
D	Kontrollér hydrostat-/hydraulikolie	•
E	Kontroller hovedgearkassens oliestand	•
F	Aftap kondensvand af luftkompressortanken (hvis monteret)	•
G	Kontrollér brændstofforfilteret	•
H	Smør fire-hjulet, tohastigheds-slutdrevsmotor Smør kraftige og ekstra kraftige akelspindellejer/drejetappe ved tohjulstræk (mudrede forhold)	•
I	Smør slutdrevets yderlejer (mudrede forhold)	•
J	Rengør klimaanlæggets aftapningsslange	•
K	Smør gearkassen med variabel hastighed til indføringshusets omskifterdrev (S760- og-S770 maskiner) (krævende forhold)	•
I	Kontrollér stenfanget	•
M	Smør returelevatorens glidekobling (Hårde afgrødeforhold) (S780, S785, og S790 maskiner)	•
N	Rengør ActiveVision™-avnesystemets kamera (hvis monteret)	•
O	Rengør ActiveVision™-kornelevatorens kamera (hvis monteret)	•
P	Central smørebank (hvis monteret) (HillMaster™-maskiner) • Smør drejetappen til slutdrevet • Smør drejetappen til den primære cylinder til headervipning • Smør nivelleringscylindertromle	•
Q	Uden central fedtbeholder (HillMaster™-maskiner) • Drejetap til slutdrev	•
R	Uden central fedtbeholder (HillMaster™-maskiner) • Smør drejetappen til den primære cylinder til headervipning • Smør nivelleringscylindertromle	•

ActiveVision er et varemærke tilhørende Deere & Company
HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company


OUO6075,0004FB2-74-14MAY21

Motoroliestand

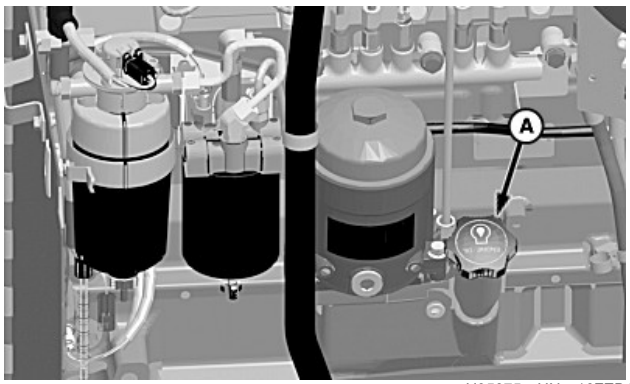


H95375—UN—16FEB10

Tier 2/Stage II (type A)

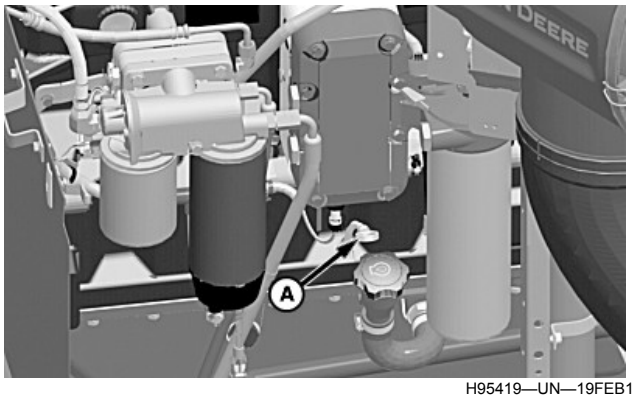


H95419—UN—19FEB10

Tier 2/Stage II (type B)

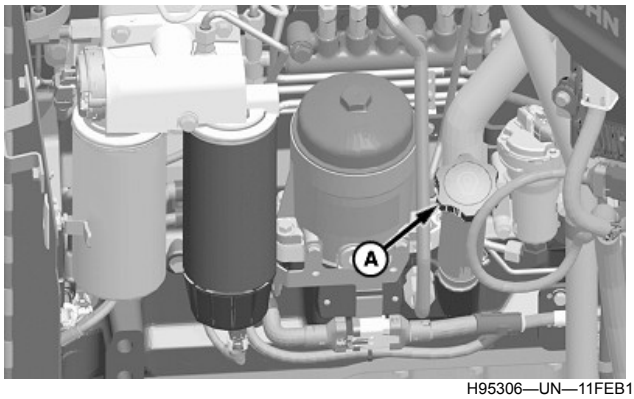


H95306—UN—11FEB10

Final Tier 4/Stage V (type A)

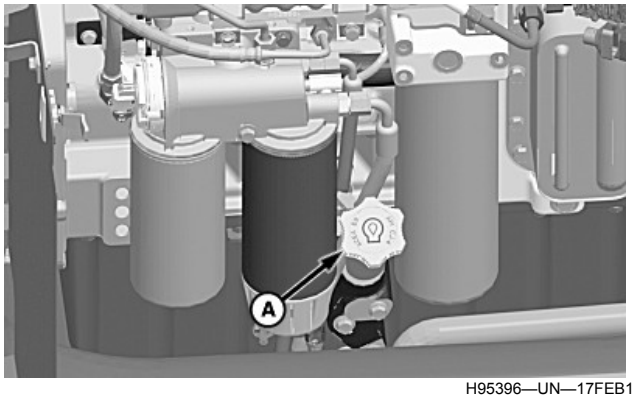


H95396—UN—17FEB10

Final Tier 4/Stage V (type B)

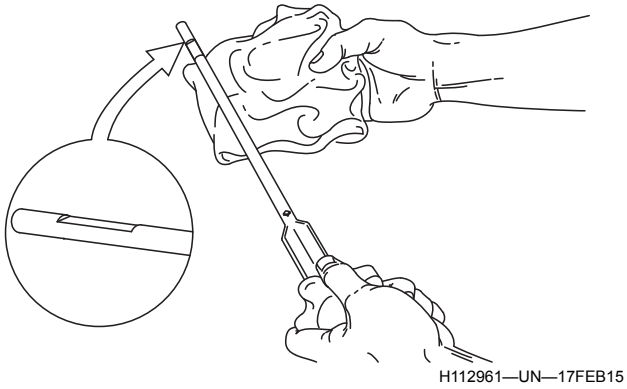

H112961—UN—17FEB15

Tier 2/Stage II

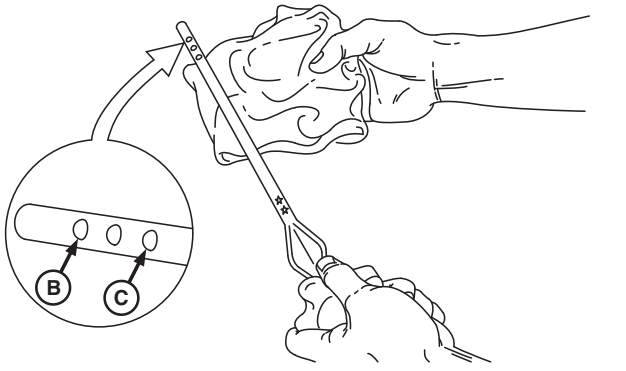

H113142—UN—11MAR15

Final Tier 4/Stage V

A—Oliepind
B—ADD-mærke
C—FULL-mærke

VIGTIGT: Det er vigtigt at holde motorolien på det korrekte niveau for at sikre en lang levetid. Kontrollér oliestanden, når maskinen er parkeret på et plant underlag.


BEMÆRK: Kontrollér, at oliepinden er skruet eller skubbet helt ind i huset, inden den fjernes for at kontrollere oliestanden.

Tjek motorens oliestand med oliepinden (A) dagligt. Lad ikke motoren køre, hvis olien står under mærket “ADD” på oliepinden.

Tag oliepinden op, og kontrollér oliestanden. Oliestanden skal stå mellem “ADD” og den øverste del af det skraverede område på oliepinden. Ligger oliestanden under “ADD“-mærket, påfyldes olie efter behov. Se afsnittet "Brændstof og smøremidler" for anbefalet olie.

OUO6075,00047E7-74-13NOV17

Motorkølevæske

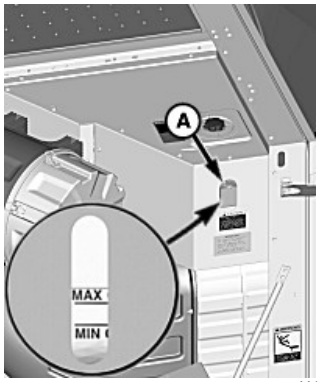

H115495—UN—19AUG15


A—Ekspansionsbeholder

Kølevæskeniveauet skal stå imellem “Maks. Cold” og “Min Cold” linjerne. Efterfyld kølevæske efter behov, hvis kølevæsken er under “Min Cold” linjen.

Kontrollér kølevæskestanden i ekspansionsbeholderen (A) med kold motor. Niveauet skal nå op til “Max Cold”-mærket.

OUO6075,00043FB-74-21DEC16

Drejeskærm, oliekøler, kondensator, køler og ladeluftkøler

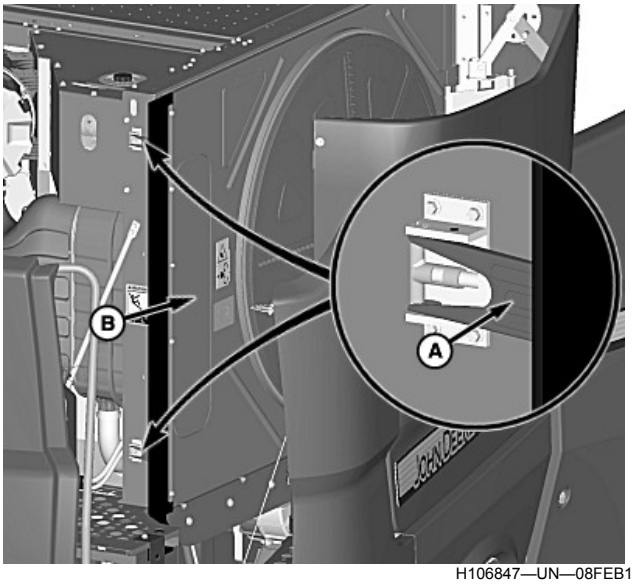

H106847—UN—08FEB13


A—Låse

B—Ventilatorgitterlem

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Træk i låsepalerne (A) og åbn ventilatorgitterlemmen (B).

Tier 2/Stage II (type A)

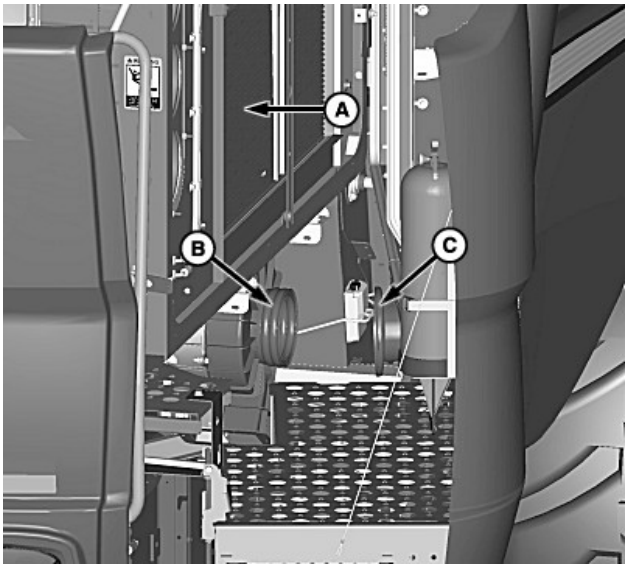

H106852—UN—08FEB13

A—Kondensator
B—Vakuumkanal
C—Overførselskanal

BEMÆRK: Rens områderne med trykluft, blæs indefra og ud.

Efterse cylindersoldet dagligt for at sikre, at det drejer frit.

Rengør drejeskærmen med en børste og trykluft, når jord og skidt hober sig op på eller bag skærmen.


Rengør kondensatoren (A), oliekøleren, ladeluftkøleren og køleren.

Fjern smuds fra den nederste vakuumkanal (B) og overførselskanal (C).


VIGTIGT: Reducer højtryksrenser eller trykluft ved rengøring af kølere. For at undgå at beskadige lameller rettes vand eller luft lige gennem lamellerne for at undgå at bøje dem. Brug en fin kam til at rette bøjede lameller ud. Bøjede lameller reducerer køleeffekten.

Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

Tier 2/Stage II (type B) og Final Tier 4/Stage V

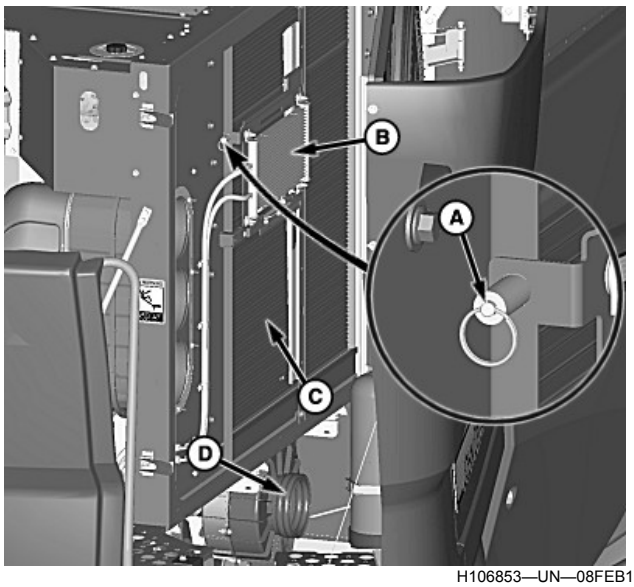

H106853—UN—08FEB13

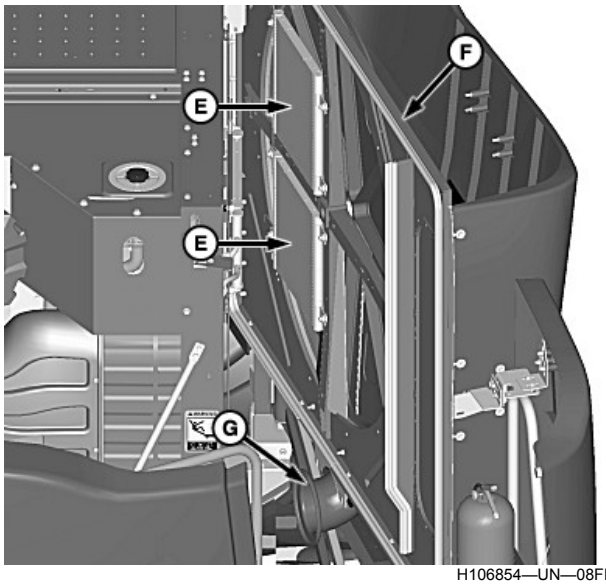

H106854—UN—08FEB13

A—Låsestift
B—Brændstofkøler
C—Køler
D—Vakuumkanal
E—Kondensatorer
F—Ventilatorgitterlem
G—Overførselskanal

BEMÆRK: Rens områderne med trykluft, blæs indefra og ud.

Efterse cylindersoldet dagligt for at sikre, at det drejer frit.

Rengør drejeskærmen med en børste og trykluft, når jord og skidt hober sig op på eller bag skærmen.

Træk låsestiften (A) ud, drej brændstofkøleren (B) og rengør den.

Rens køleren (C), oliekøleren og ladeluftkøleren.

Fjern smuds fra den nederste vakuumkanal (D).

Rens kondensatorerne (E) på drejeskærmens lem (F).


Fjern smuds fra overførselskanalen (G).

VIGTIGT: Reduce højtryksrenser eller trykluft ved rengøring af kølere. For at undgå at beskadige lameller rettes vand eller luft lige gennem lamellerne for at undgå at bøje dem. Brug en fin kam til at rette bøjede lameller ud. Bøjede lameller reducerer køleeffekten.

Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

OUO6075,0004975-74-17MAY18

Hydrostat-/hydraulikolie

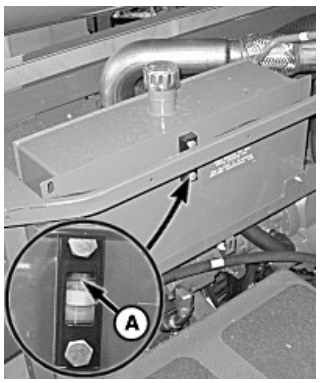

H115659—UN—28AUG15

A—Skueglas


Kontrol med skærebordet på jorden.

Olien skal stå ved toppen af skueglasset (A) med indføringshuset helt sænket.

Efterfyld olie efter behov.

OUO6075,0004413-74-21DEC16

Hovedgearkassens olie

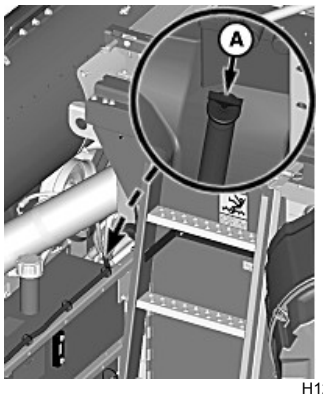

H121743—UN—12JUN17

A—Oliepind

SLUK motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern

nøglen, før den hydrauliske olie i hovedgearkassen kontrolleres.


Lad maskine være i 5 minutter for at tillade luften at skilles fra olien.

Oliestanden må ikke være "ADD"-mærket på oliepinden (A).

Efterfyld olie efter behov.

OUO6075,000493D-74-12APR18

Tryklufttank (hvis monteret)

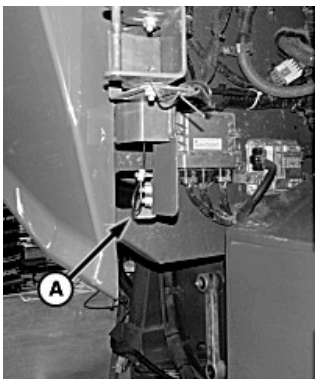


H115497—UN—19AUG15

A—Trykluftbeholderens aftapningskabel

Træk i trykluftbeholderens aftapningskabel (A), og tap vand af beholderen.

OUO6075,00043FD-74-21DEC16

Brændstofforfilter

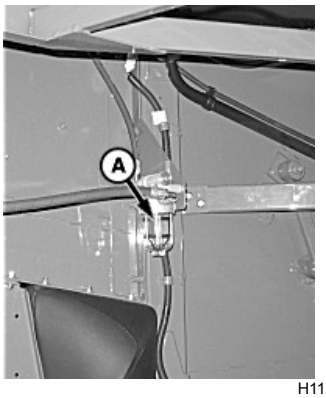


H117746—UN—17MAR16

A—Brændstofforfilter

Kontrollér brændstofforfilteret (A) for aflejringer, og rens det om nødvendigt.

OUO6075,00043FE-74-21DEC16

Drejetappe til to-trins motor ved firehjulstræk (mudrede forhold)

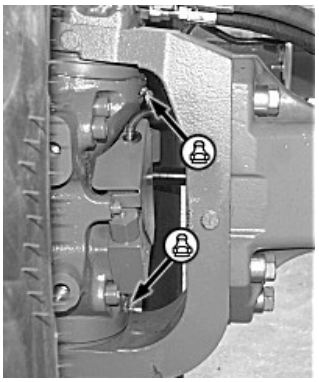

H115499—UN—19AUG15

BEMÆRK: Ved arbejde i mudder og vand skal motorens drejetappe smøres for hver 10 timer. Under normale forhold smøres de for hver 50 timer.

Smør gennem niplerne, indtil der trænger fedt ud ved pakningerne på motorens drejetappe foroven og forneden.

Smør to smørenipler (i begge sider)

OUO6075,0004687-74-22MAR17

Kraftige og ekstra kraftige akelspindellejer/ drejetappe ved tohjulstræk (mudrede forhold)



H115500—UN—19AUG15


BEMÆRK: Når der arbejdes i mudder og vand, skal bagakselspindellejer og motorens drejetappe smøres for hver 10 timer. Under normale forhold smøres de for hver 50 timer.

Smør gennem niplerne, indtil der trænger fedt ud ved pakningerne på motorens drejetappe foroven og forneden.

Arbejdes der i mudder eller vand, skal der smøres ved smøreniplerne (i begge sider) for hver 10 timer.

OUO6075,0004688-74-22MAR17

Slutdrevets ydre lejer (mudrede forhold)

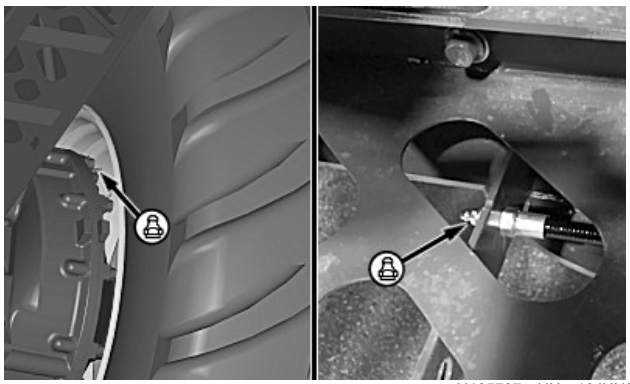

H135707—UN—10JUN22


Type A/type B

BEMÆRK: Når der arbejdes i mudder og vand, skal slutdrevets ydre lejer smøres for hver 10 timers drift. Under normale forhold smøres de for hver 50 driftstimer.

Når der arbejdes i mudder og vand, skal smøreniplen (begge sider) smøres for hver 10 timers drift.

mh69740,1654887775821-74-13JUN22

Klimaanlæggets afløbsslange

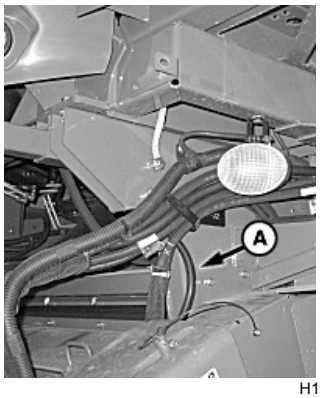


H115502—UN—19AUG15

A—Afløbsslange

Rengør klimaanlæggets afløbsslange (A) i begge sider af kabinen.

OUO6075,0004402-74-21DEC16

Gearkasse med variabel hastighed til indføringshusets omskifterdrev (S760- og-S770 maskiner) (krævende forhold)

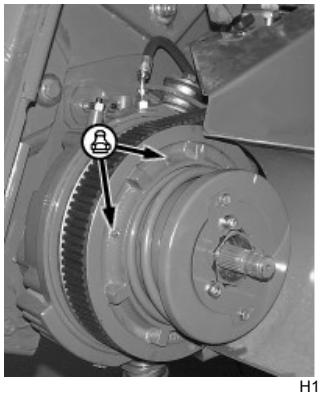

H115503—UN—19AUG15

BEMÆRK: Brug John Deere TY6341 Multi-Purpose SD Polyurea-fedt eller John Deere TY25744 syntetisk fedt ved smøring af gearkassen til indføringshusets omskifterdrev.

Hvis der smøres for meget, kan fedtet trænge ud på remmen og medføre defekt.

Drej skiven, så niplerne sidder i positionerne kl. 12 og kl. 2.


Ved betjening i vanskelige forhold eller højtydene majs skal du smøre niplerne i kl. 12-positionen 5—8 gange hver tiende time.

Overskydende fedt trænger ud under fjederen.

Smør niplerne i kl. 2-positionen 2—3 gange hver tiende time.

OUO6075,000493E-74-12APR18

Stenfang

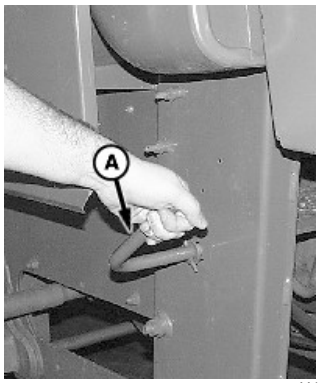


H115496—UN—19AUG15

A—Greb

Fjern ringstiften, og åbn stenfanget med håndtaget (B). Luk stenfanget, og lås det med ringstiften.

OUO6075,0004404-74-21DEC16

Smør returelevatorens glidekobling (hårde afgrødeforhold) (S780-, S785-, og S790-maskiner)

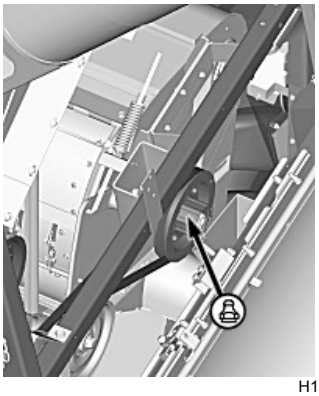


H115504—UN—19AUG15

BEMÆRK: Når der arbejdes under vanskelige forhold, skal du smøre returelevatorens glidekobling efter hver 10 timer. Under normale forhold smøres de for hver 50 timer.

Smørenippel på retursneglens glidekobling

OUO6075,00048A0-74-08FEB18

ActiveVision™ kamera til retursystem (hvis monteret)

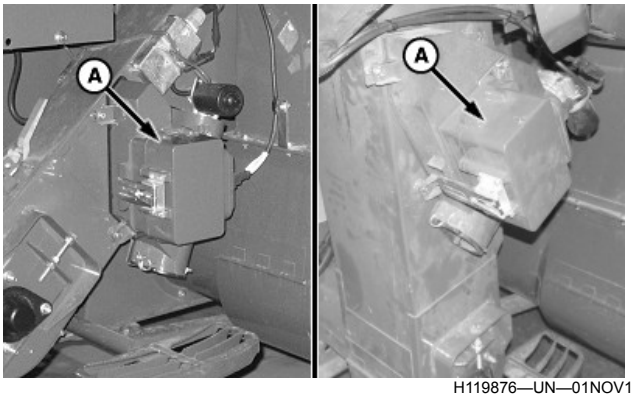

H119876—UN—01NOV16

Type A/type B


A—ActiveVision™-kamera til avnesystem

BEMÆRK: Hyppigheden af rengøringen varierer afhængigt af flere faktorer, herunder driftsbetingelser, vejr og afgrødeforhold. Rengør kameralinsen med en ren, blød, fugtig klud.

Åbn låsen, og rengør ActiveVision™-avnesystemets kamera (A).

OUO6075,0004FAF-74-27APR21

ActiveVision™-kamera til kornelevator (hvis monteret)

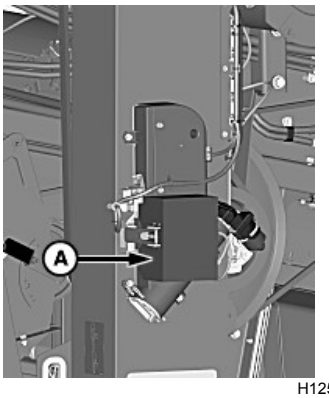

H125313—UN—06NOV18


A—ActiveVision™-kornelevatorens kamera

BEMÆRK: Hyppigheden af rengøringen varierer afhængigt af flere faktorer, herunder driftsbetingelser, vejr og afgrødeforhold. Rengør kameralinsen med en ren, blød, fugtig klud.

Åbn låsen, og rengør ActiveVision™-kornelevatorens kamera (A).

OUO6075,0004FB0-74-27APR21

Central smørebank (hvis monteret) (HillMaster™-maskiner)

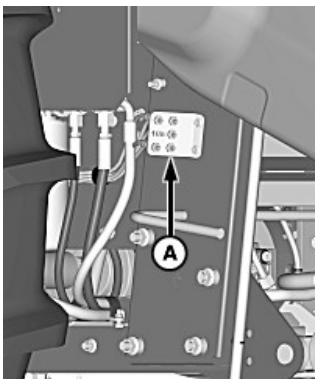

H123115—UN—19JAN18

A—Beslag

Smøreniplerne på beslaget (A) leverer smørefedt til følgende steder:

- drejetap til slutdrev (begge sider)
- Drejetap til den primære cylinder til headervipning
- nivellering af cylindertromler (begge sider)

Smør niplerne, indtil fedtet trænger ud fra de specifikke områder.

OUO6075,0004B3F-74-07JUN19

ActiveVision er et varemærke tilhørende Deere & Company

Drejetap til slutdrev (uden central smørebank) (HillMaster™-maskiner)




H120022—UN—14NOV16

Smør gennem niplen (i begge sider), indtil der trænger fedt ud.

OUO6075,000488F-74-07FEB18

Headervipningens hovedcylinders drejetap (uden central smørebank) (HillMaster™-maskiner)

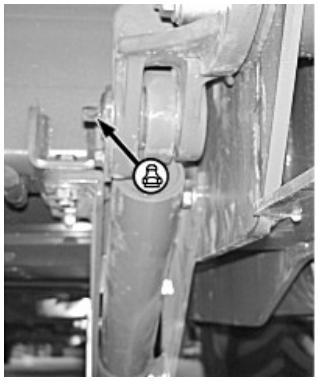


H120023—UN—14NOV16

Smør gennem niplen (i begge sider), indtil der trænger fedt ud.

OUO6075,0004B41-74-09APR19

Nivilleringscylinderens tromle (uden central smørebank) (HillMaster™-maskiner)

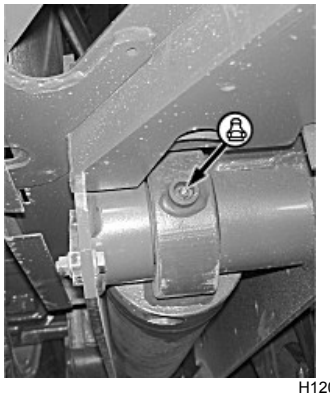


H120024—UN—14NOV16

Smør gennem niplen (i begge sider), indtil der trænger fedt ud.

OUO6075,0004891-74-07FEB18

Diagram over serviceinterval—for hver 50 driftstimer

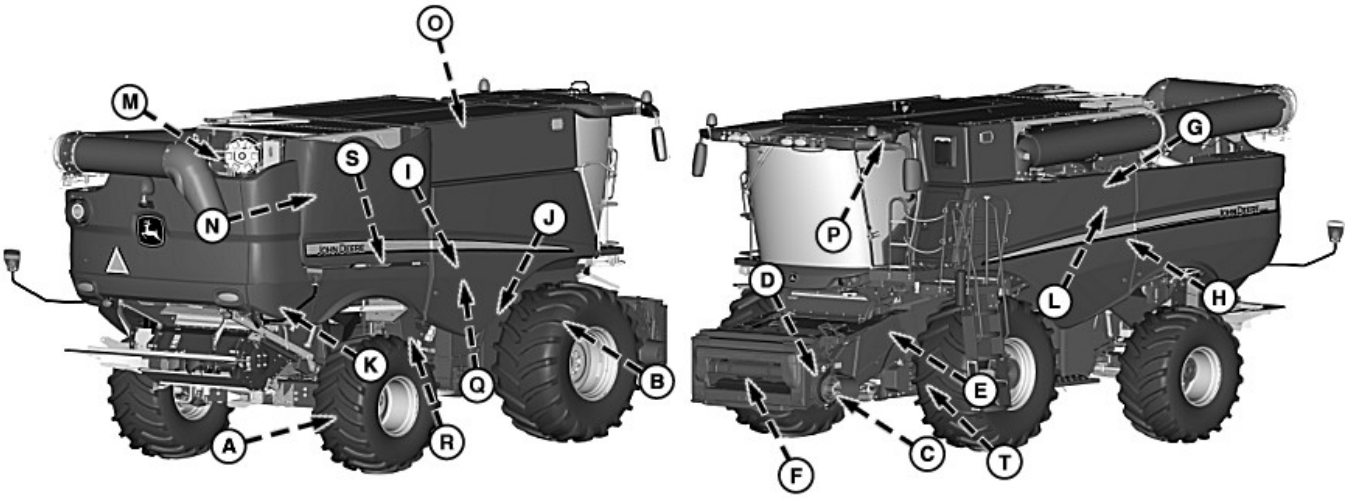


H132953—UN—18JAN21

Oversigt	Vedligeholdelse	Hver 50 timer
A	Smør fire-hjulet, tohastigheds-slutdrevsmotor Smør kraftige og ekstra kraftige akelspindellejer/drejetappe ved tohjulstræk (normale forhold)	•
B	Smør slutdrevets yderlejer (normale forhold)	•
C	Smør gearkassen med variabel hastighed til indføringshusets omskifterdrev (S760- og-S770 maskiner) (normale forhold)	•
D	Kontrollér olien på indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse	•
E	Smør indføringshusets øverste remskiver (S760 og S770 maskiner)	•
F	Kontrollér/rengør indføringshus med sidevipning	•
G	Bevæg variatorskiverne, drivende og drevet, til tærskeværket	•
H	Smør de drivende/drevne remskiver til variabel hastighed på udskiller (S770-(ekstraudstyr), S780-, S785- og S790-maskiner)	•
I	Smør renseblæserens øverste remskiver til variabel hastighed	•
J	Smør renseblæserens nederste remskiver til variabel hastighed	•
K	Kontrollér brændstofforfilteret	•
I	Kontrollér olien i udskillerens to-trins drev	•
M	Kontrollér vandudskilleren i brændstofforfilteret	•
N	Kontrollér køleren, ladeluftkøleren, oliekøleren og kondensatoren	•
O	Kontrollér masseflowføleren	•
P	Rengør/udskift kabinens friskluftfilter	•
Q	Rengør fugtføler Rengør fugtføleren til bypasssneglen (om nødvendigt) Rengør ActiveVision™-kornelevatorens kamera (hvis monteret)	•
R	Rens avnesystemets bypasssnegl (om nødvendigt) Rengør ActiveVision™-avnesystemets kamera (hvis monteret)	•
S	Smør returelevatorens glidekobling (normale afgrødeforhold) (S780-, S785-, og S790-maskiner)	•
T	Smør slutdrevets koblinger	•

ActiveVision er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,0004FB9-74-14MAY21

Drejetappe til to-trins motor ved firehjulstræk (normale forhold)

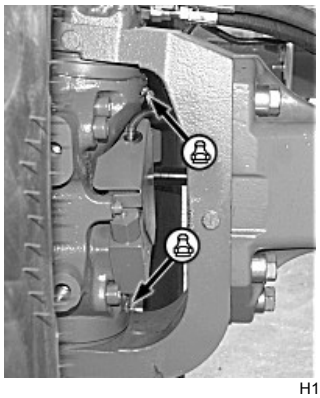

H115499—UN—19AUG15


BEMÆRK: Ved arbejde i mudder og vand skal motorens drejetappe smøres for hver 10 timer. Under normale forhold smøres de for hver 50 timer.

Smør gennem niplerne, indtil der trænger fedt ud ved pakningerne på motorens drejetappe foroven og forneden.

Smør to smørenipler (i begge sider)

OUO6075,000468A-74-22MAR17

Kraftige og ekstra kraftige akselspindellejer og drejetappe ved tohjulstræk (normale forhold)

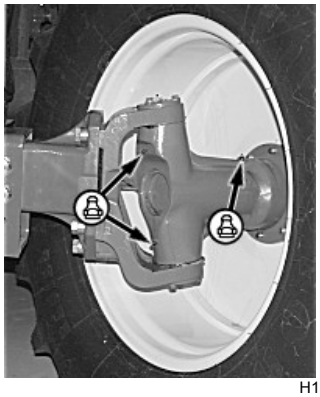

H115500—UN—19AUG15


BEMÆRK: Når der arbejdes i mudder og vand, skal bagakselspindellejer og motorens drejetappe smøres for hver 10 timer. Under normale forhold smøres de for hver 50 timer.

Smør gennem niplerne, indtil der presses fedt ud ved pakningerne foroven og forneden.

Under normale forhold smøres niplerne (begge sider) for hver 50 timer.

OUO6075,000468B-74-22MAR17

Slutdrevets ydre lejer (normale forhold)

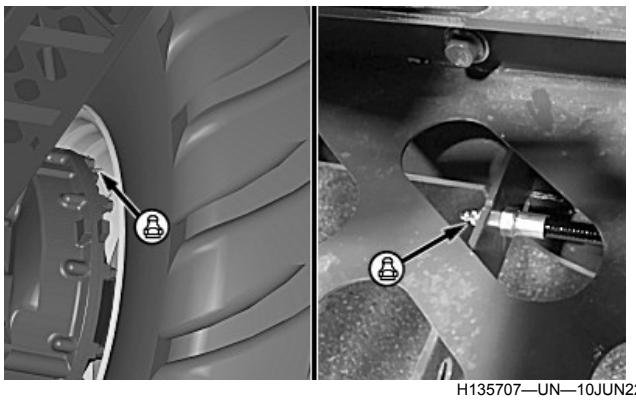

H135707—UN—10JUN22


Type A/type B

BEMÆRK: Når der arbejdes i mudder og vand, skal slutdrevets ydre lejer smøres for hver 10 timers drift. Under normale forhold smøres de for hver 50 driftstimer.

Når der arbejdes under normale forhold, skal smøreniplen (begge sider) smøres for hver 50 timer.

mh69740,1654890255263-74-13JUN22

Gearkasse med variabel hastighed til indføringshusets omskifterdrev (S760- og-S770 maskiner) (normale forhold)

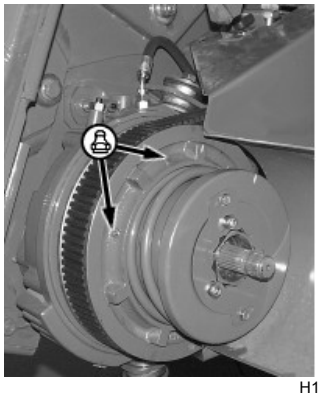

H115503—UN—19AUG15

BEMÆRK: Brug John Deere TY6341 Multi-Purpose SD Polyurea-fedt eller John Deere TY25744 syntetisk fedt ved smøring af gearkassen til indføringshusets omskifterdrev.

Hvis der smøres for meget, kan fedtet trænge ud på remmen og medføre defekt.

Drej skiven, så niplerne sidder i positionerne kl. 12 og kl. 2.


Ved betjening under normale forhold skal du smøre niplen placeret kl. 12 (10—15 gange) og den kl. 2 (5—8 gange) hver 50 timer.

Efter smøring skal man køre de variable remskiver

gennem hastighedsområdet et par gange for at sikre, at fedtet spredes jævnt på overfladen.

OUO6075,000493F-74-12APR18

Olie til drivgearkassen på indføringshusets køringsretningsomskifter

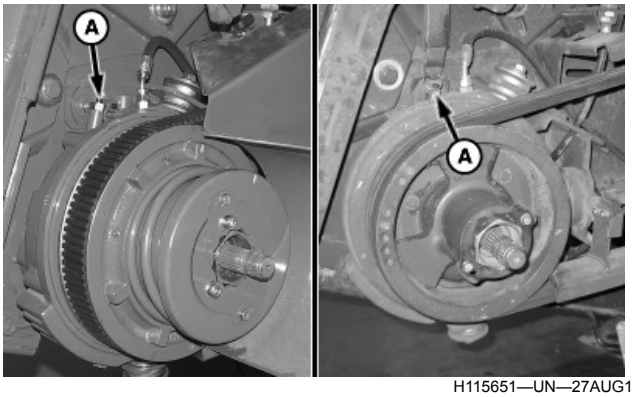

H115651—UN—27AUG15

Køreretningsomskifter-gearkasse med variabel hastighed/ flere hastigheder

A—Oliepind

Løft indføringshuset, og sænk sikkerhedsstoppet.


BEMÆRK: Ved gearkasser med oliekøler skal gearkassen køre i adskillige minutter. Derved sikres, at køleren fyldes med olie.

Oliestanden skal stå i det skraverede felt på oliepinden.

Tag oliepinden (A) op, og kontrollér oliestanden.

OUO6075,00046D1-74-28MAR17

Øverste remskiver på indføringshus med variabel hastighed (S760 og S770 maskiner)

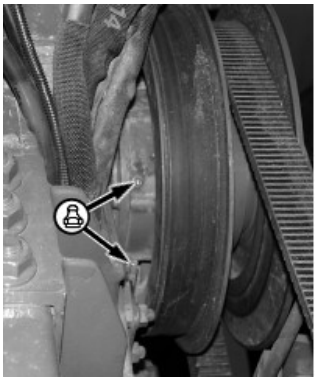

H115652—UN—27AUG15


BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at dreje remskiven for at få adgang til niplerne.

Løft indføringshuset, og sænk sikkerhedsstoppet.

Smør gennem niplerne på indføringshusets underside.

OUO6075,000440C-74-21DEC16

Indføringshus med sidevipning

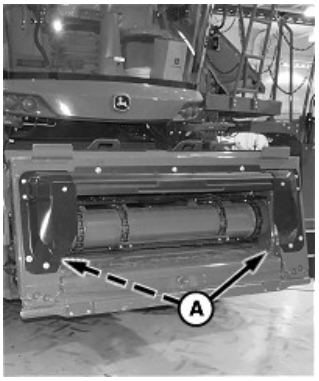


H115653—UN—28AUG15

A—Rengøringsområder

Kontrollér rengøringsområderne (A) for pakket materiale, som kan forhindre skærebordshældning. Rengør efter behov.


OUO6075,000440D-74-21DEC16

Drevne/drivende remskiver på udskiller med variabel hastighed

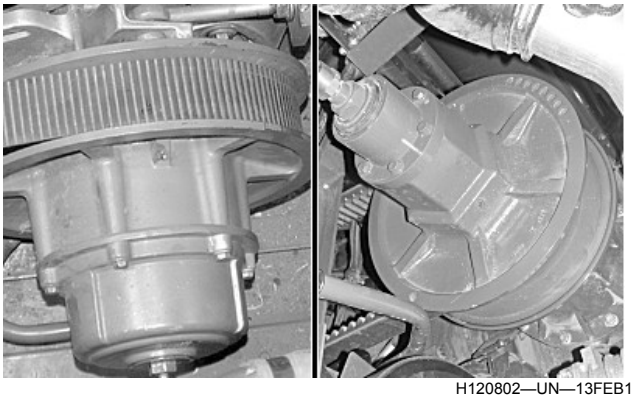

H120802—UN—13FEB17

Drevne remskiver/drivende remskiver (lille diameter)

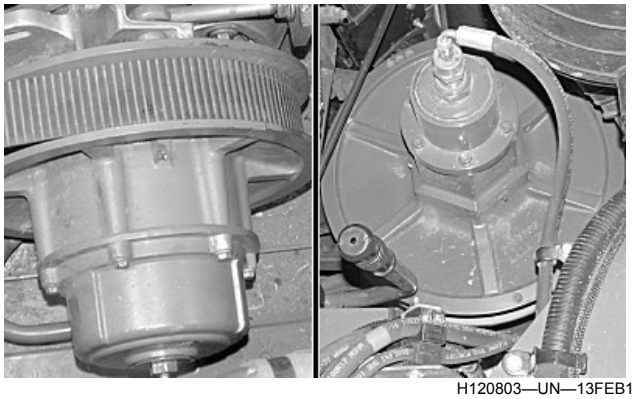


H120803—UN—13FEB17

Drevne remskiver/drivende remskiver (stor diameter)

Remskiver på udskiller med variabel hastighed: Start maskinen, og kør remskiverne gennem hastighedsområdet, hvis der konstant køres med høj hastighed. Når remskiverne køres frem og tilbage, fyldes bøsningerne op med fedt fra remskivens hulrum.

OUO6075,00045D9-74-13FEB17

Drivende/drevne remskiver til variabel hastighed på udskiller (S770-(ekstraudstyr), S780-, S785- og S790-maskiner)

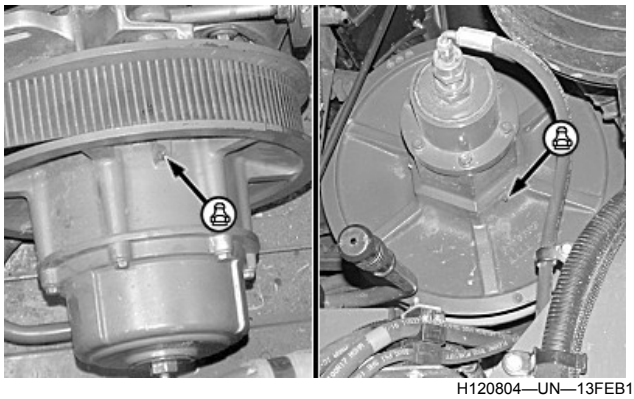

H120804—UN—13FEB17

Drevne remskiver / drivende remskiver

BEMÆRK: På S770-maskiner med drivremskive med stor diameter, der fås som ekstraudstyr, skal niplen smøres for hver 50 timer.

VIGTIGT: Drevne og drivende remskiver på udskiller med variabel hastighed Pump 20—25 slag med smørelse på hver nippel. DER MÅ IKKE OVERSMØRES.


Drevne remskiver på udskiller med variabel hastighed: Drej remskiverne for at få adgang til niplen.

BEMÆRK: Start maskinen og kør udskilleren gennem alle hastigheder et par gange for at fordele smørefedtet jævnt.

Drivende remskiver på udskiller med variabel hastighed: Luk remskiverne sammen (høj hastighed) inden smøring af niplen på det ydre skivenav. Drej remskiven for at få adgang til niplen. Gennemkør en cylindercyklus for at fordele smørefedtet, hvis drevet konstant kører med høj hastighed.

OUO6075,00045DA-74-20MAR17

Øverste og nederste remskiver på renseblæser med variabel hastighed

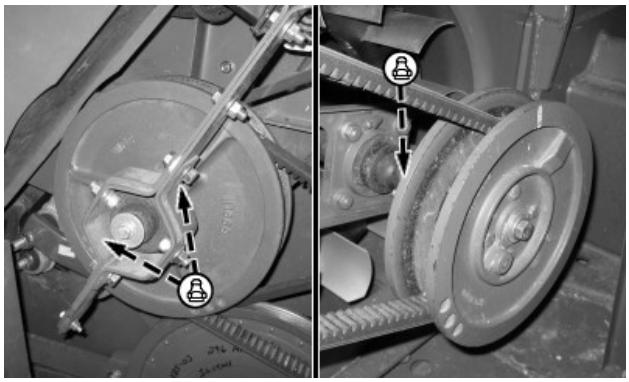

H115656—UN—28AUG15


Øverste / nederste remskiver

Øverste remskiver på renseblæser med variabel hastighed: Smør begge smørenipler på navet på den yderste remskive. Drej remskiverne for at få adgang til niplen.

Nederste remskiver på renseblæser med variabel hastighed: Smør niplen på navet på den inderste remskive. Drej remskiverne for at få adgang til niplen.

OUO6075,0004410-74-21DEC16

Brændstofforfilter

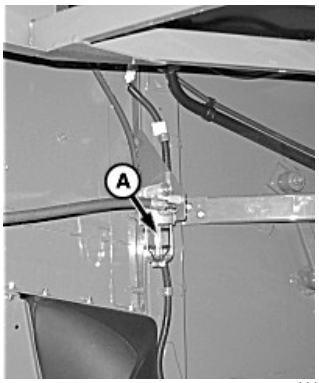

H115657—UN—28AUG15

A—Brændstofforfilter

Kontrollér brændstofforfilteret (A) visuelt og rengør, hvis der er ophobet smuds på sien.

Luk brændstoftankens spærreventil.

Fjern brændstofforfilteret, og rens sien.

Montér sien og filteret. Åbn brændstoftankens spærreventil for at fylde. Se afsnittet Vedligeholdelse af brændstofsystem—efter behov (motor, væsker og filtre) med yderligere oplysninger.

OUO6075,0004411-74-21DEC16

Olie i udskillerens to-trins drev




H115658—UN—28AUG15

A—Oliepind

Tag oliepinden (A) op, og kontrollér oliestanden. Hæld olie på til det korrekte niveau på oliepinden.


OUO6075,0004412-74-21DEC16

Brændstofforfilterets vandudskiller

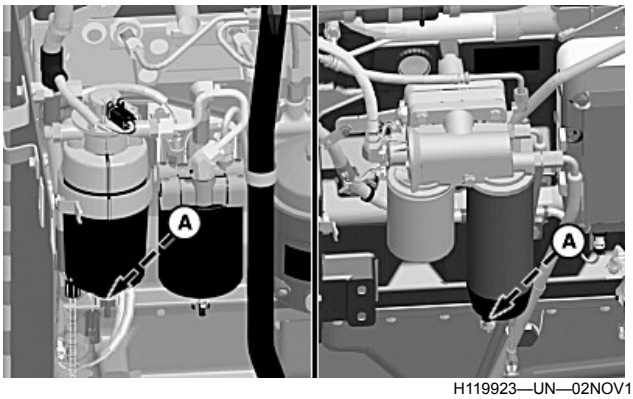

H119923—UN—02NOV16

Tier 2/Stage II (type A / type B)

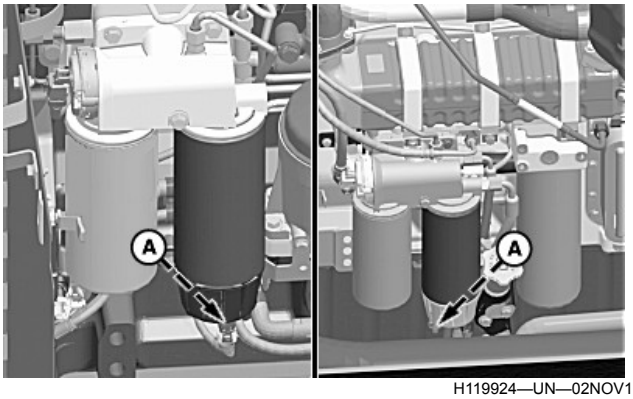

H119924—UN—02NOV16

Final Tier 4/Stage V (type A / type B)

A—Aftapning

Kontroller vandudskillerens skål for vand.

Åbn afløb (A) og aftap vand fra udskillerens skål.

OUO6075,00047EA-74-13NOV17

Køler, ladeluftkøler, oliekøler og kondensator



H115662—UN—28AUG15

Rengør køleren med trykluft, blæs indefra og ud.

Kontrollér området for ophobet smuds, og rengør efter behov.

OUO6075,0004415-74-21DEC16

Masseflowføler




H123564—UN—22FEB18

BEMÆRK: Hvis maskiner er monteret med en korntank, er det nødvendigt at fjerne den nederste støttestangs fastgørelsesdele for at sænke korntankens snegl.

Sænk korntankens snegl, og rengør masseflowsensorpladen.

OUO6075,0004882-74-22FEB18

Førerhusets friskluftfilter

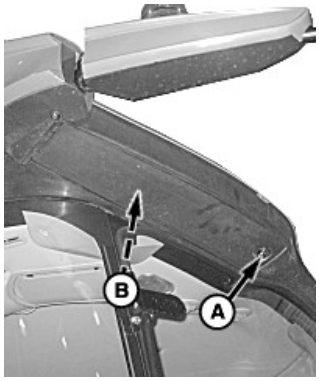

H115664—UN—28AUG15


A—Knap
B—Friskluftfilter

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at rengøre førerhusets friskluftfilter tidligere under meget støvede forhold.

Drej knappen (A) og sænk dækslet. Fjern friskluftfilteret (B) for rengøring eller udskiftning.

OUO6075,0004417-74-21DEC16

Fugtføler (hvis monteret)

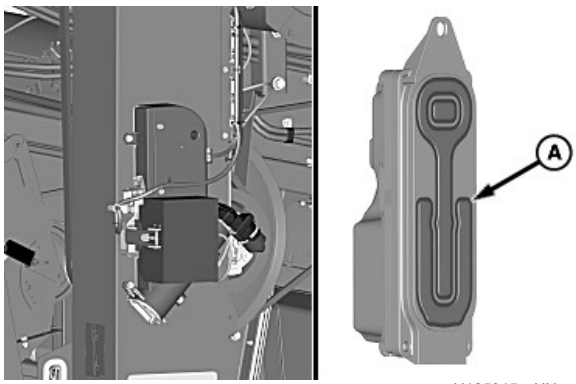

H125315—UN—06NOV18

A—Fugtføler

VIGTIGT: Statisk elektricitet kan beskadige fugtfølermodulet. For at undgå beskadigelse skal du altid røre ved en metaloverflade på maskinen med mindst en hånd eller arm, før du arbejder med eller rengør den.

Fugtføleren har interne komponenter, der kan løsne sig, når den tabes, og det ses ikke med det samme. Pas godt på fugtføleren, når du arbejder med den eller rengør den.


Fjern og rengør fugtføleren (A) under kørsel i ukrudt, grønne afgrøder eller meget små korn (raps).

- Brug ikke opløsningsmidler eller andre rensemidler på følerhovedet.
- En tør klud er det foretrukne rengøringsgrej. Skrub udelukkende med en klud og vand, hvis det ikke virker.
- Brug ikke højtryksrenser til at rengøre fugtfølerens forside.

Monter fugtføleren og udfør en fugtfølerkalibrering. Se hjælp til applikationen Kalibrering eller Hjælp til førerplatform for yderligere oplysninger.

OUO6075,0004FB5-74-14MAY21

Fugtføler til bypasssneglen (om nødvendigt)

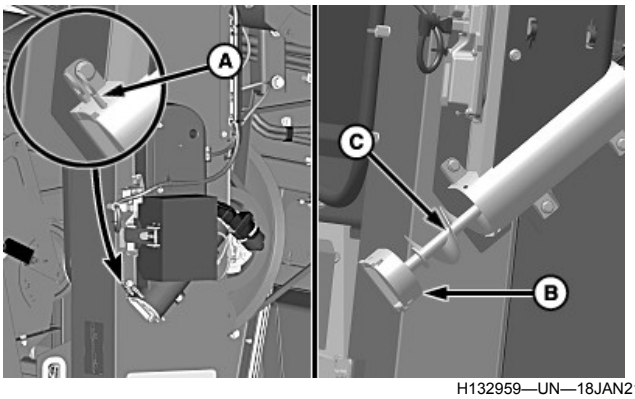

H132959—UN—18JAN21


A—Stift (2 stk)
B—Endehætte
C—Snegl

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

1. Fjern stifterne (A) og endehætten (B).
2. Fjern sneglen (C) fra bypassfugtføleren.
3. Rengør sneglen og området inde i bypassfugtføleren.
4. Montér og justér sneglen.
5. Montér endehætten, og fastgør med stifter.

OUO6075,0004FB6-74-18JAN21

ActiveVision™-kamera til kornelevator (hvis monteret)

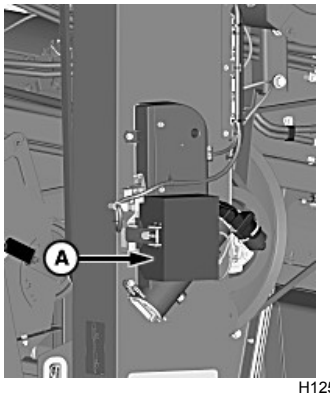

H125313—UN—06NOV18


A—ActiveVision™-kamera til kornelevator

BEMÆRK: Hyppigheden af rengøringen varierer afhængigt af flere faktorer, herunder driftsbetingelser, vejr og afgrødeforhold. Rengør kameralinsen med en ren, blød, fugtig klud.

Åbn låsen, og rengør ActiveVision™ kornelevatorens kamera (A).


OUO6075,0004FB4-74-27APR21

Avneføler til bypasssneglen (om nødvendigt)

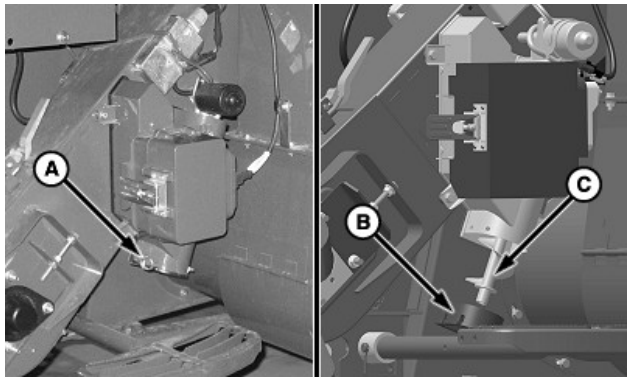

H132960—UN—18JAN21

Type A

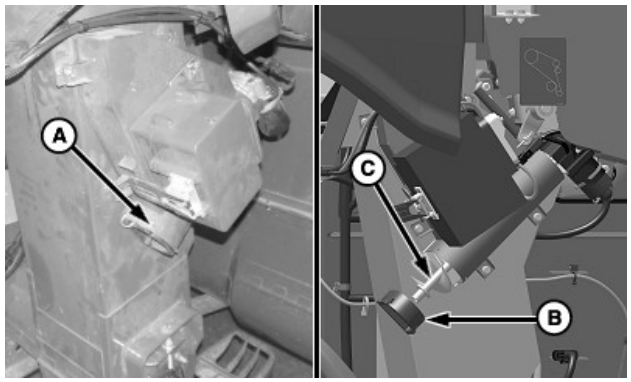

H132961—UN—19JAN21

Type B

A—Stift (2 stk)
B—Endehætte
C—Snegl


FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

1. Fjern stifterne (A) og endehætten (B).
2. Fjern sneglen (C) fra bypassfugtføleren.
3. Rengør sneglen og området inde i bypassfugtføleren.
4. Montér og justér sneglen.
5. Montér endehætten, og fastgør med stifter.

OUO6075,0004FB8-74-18JAN21

ActiveVision er et varemærke tilhørende Deere & Company

ActiveVision™ kamera til retursystem (hvis monteret)

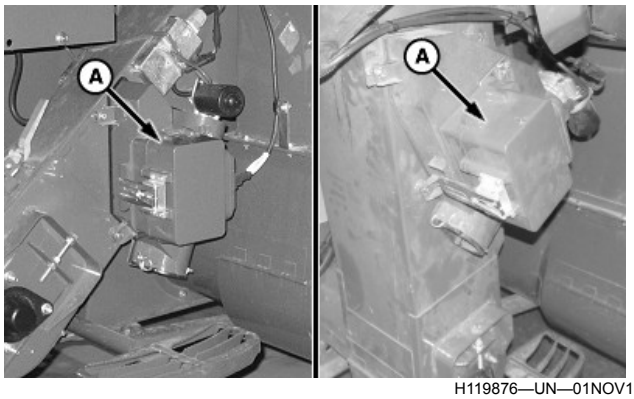

H119876—UN—01NOV16

Type A/type B


A—ActiveVision™-kamera til retursystem

BEMÆRK: Hyppigheden af rengøringen varierer afhængigt af flere faktorer, herunder driftsbetingelser, vejr og afgrødeforhold. Rengør kameralinsen med en ren, blød, fugtig klud.

Åbn låsen, og rengør ActiveVision™ retursystemets kamera (A).

OUO6075,0004FB7-74-27APR21

Smør returelevatorens glidekobling (Normale afgrødeforhold) (S780-, S785-, og S790-maskiner)

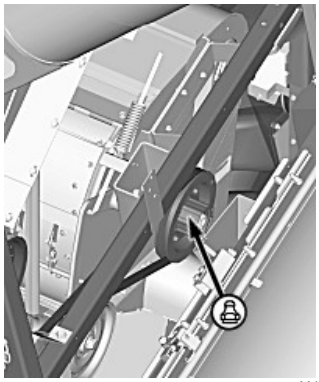


H115504—UN—19AUG15

BEMÆRK: Når der arbejdes under vanskelige forhold, skal du smøre returelevatorens glidekobling efter hver 10 timer. Under normale forhold smøres de for hver 50 timer.

Smørenippel på retursneglens glidekobling

OUO6075,00048A1-74-08FEB18

Slurdrevets koblinger

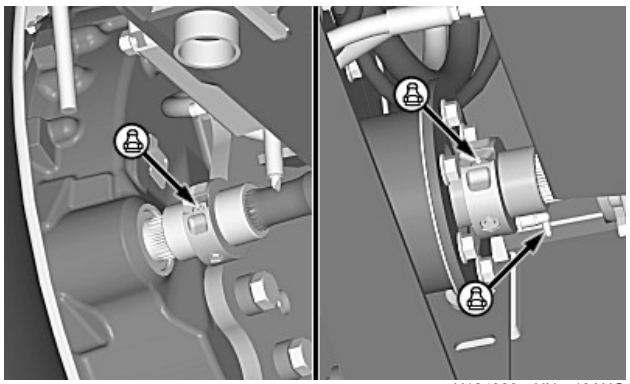

H124886—UN—10AUG18

Ikke-HillMaster™-maskiner/HillMaster™-maskiner

BEMÆRK: Smør niplerne, indtil der trænger fedt ud ved noterne.

Ikke-HillMaster™-maskiner har en smørefitting for hver slutdrevskobling.

HillMaster™-maskiner har to smørefittinger for hver slutdrevskobling.

Smør slutdrevets koblingsfittings (i begge sider).

Spænd unbrakoskruen på slutdrevskoblingen (begge sider) iht. specifikationen.


Specifikation	
Sekskantskrue—Drejningsmoment	10 Nm (89 lb·in)

OUO6075,0004ECC-74-09JUL20

ActiveVision er et varemærke tilhørende Deere & Company

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

Serviceinterval skema—første 100 timer

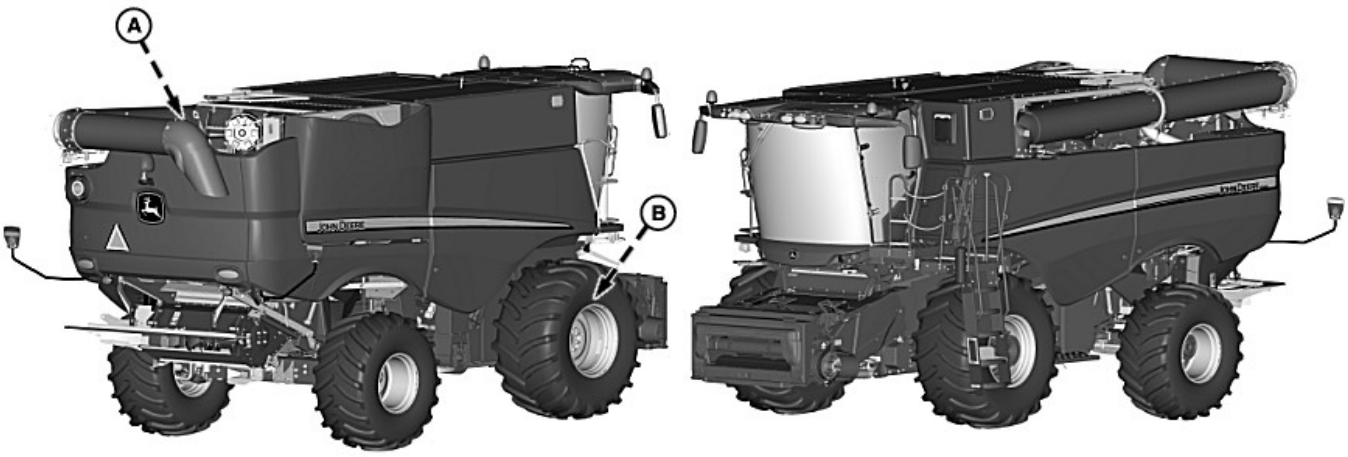


H119631—UN—13OCT16

Oversigt	Service	Første 100 timer
A	Skift filter i motorens hovedgearkasse (S760- og S770ProDrive™-maskiner)	•
B	Skift smøreoliefilter i motorens hovedgearkasse (ProDrive™ maskiner)	•

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,00046D2-74-28MAR17

Filter i motorens hovedgearkasse (S760 og S770 ProDrive™-maskiner)

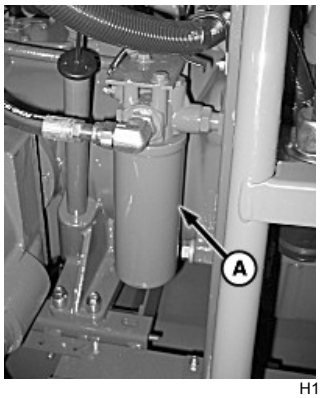

H115506—UN—27AUG15


A—Filter

BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at tappe olien af systemet, når filtret udskiftes.

Afmontér og udskift filteret (A). Smør en smule olie på filterets tætningsring. Stram til med hånden, og stram derefter 1/2 omgang mere.

OUO6075,00046D3-74-28MAR17

Smøreoliefilter i motorens hovedgearkasse (ProDrive™-maskiner)

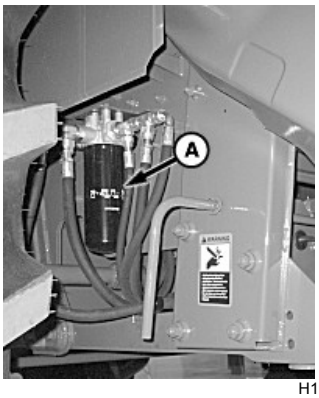

H115507—UN—27AUG15

A—Filter


BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at tappe olien af systemet, når filtret udskiftes.

Afmontér og udskift filteret (A). Smør en smule olie på filterets tætningsring. Stram til med hånden, og stram derefter 1/2 omgang mere.

OUO6075,00046D4-74-28MAR17

Vedligeholdelse—Efter hver 100 timer

Serviceinterval skema—for hver 100 timer

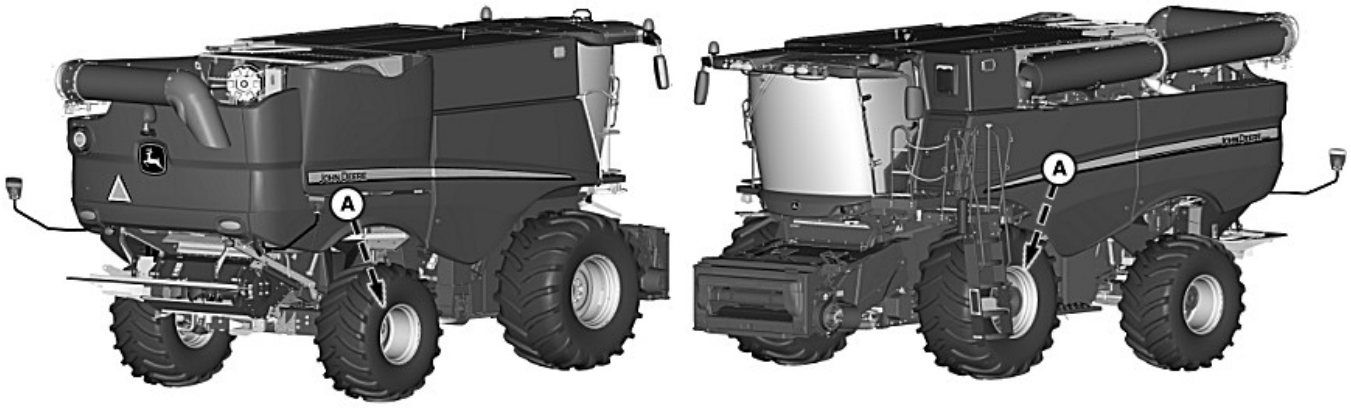

H119634—UN—13OCT16

A—Dæktryk og hjulbolte

Forklaring	Service	For hver 100 timer
A	Kontrollér dæktryk og tilspændingsmoment for hjulbolte	•

OUO6075,000441C-74-20DEC16

Dæktryk og tilspændingsmoment




H115666—UN—28AUG15

Kontrollér dæktryk for og bag samt hjulboltenes tilspændingsmoment Se afsnittet Køredrev og bagaksel for yderligere information.

OUO6075,000441D-74-21DEC16

Skema over serviceinterval—for hver 200 timer

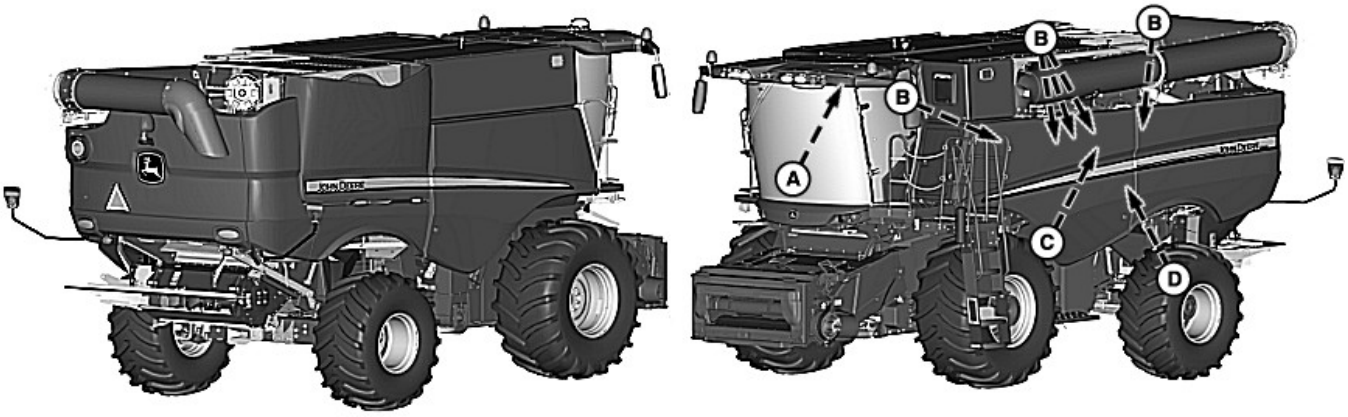

H119635—UN—13OCT16

Oversigt	Service	Hver 200 timer
A	Rengør/udskift recirkulationsfilteret	•
B	Smør hovedmellemakslen (indføringshus med flere hastigheder på S770, S780, S785 og S790 maskiner)	•
C og D	Smør de drivende/drevne remskiver til variabel hastighed for udskiller (S760 og S770 maskiner)	•

OUO6075,00045E0-74-13FEB17

Recirkulationsfilter




H115668—UN—28AUG15

A—Recirkulationsfilter

Fjern dækslet for at rengøre recirkulationsfilteret (A).

OUO6075,000441F-74-21DEC16

Hovedmellemaksel (indføringshus med flere hastigheder på S770, S780, S785 og S790 maskiner)

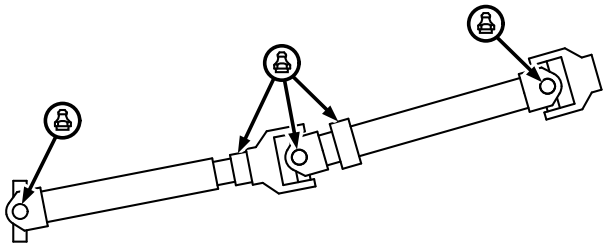


H119656—UN—17OCT16

BEMÆRK: Maskiner uden indføringshus med flere hastigheder har en smørenippel og skal smøres for hver 400 timer.

Drej for at få adgang til fem nipler, og smør.

OUO6075,00044B8-74-21DEC16

Drivende/drevne remskiver på udskiller med variabel hastighed (S760 og S770 maskiner)

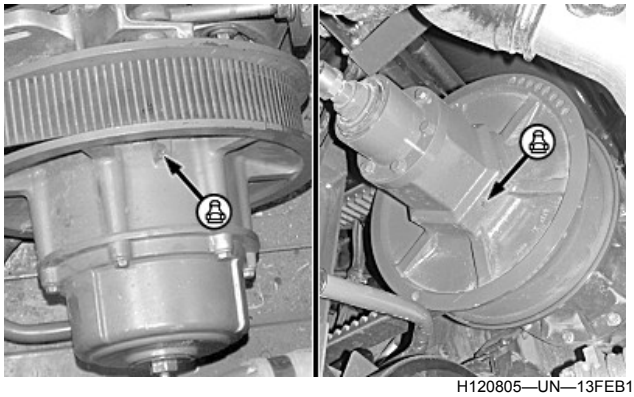

H120805—UN—13FEB17

Drevne remskiver / drivende remskiver

BEMÆRK: På S770-maskiner med drivremskive med stor diameter, der fås som ekstraudstyr, skal niplen smøres for hver 50 timer.

VIGTIGT: Drevne og drivende remskiver på udskiller med variabel hastighed Pump 20—25 slag med smørelse på hver nippel. DER MÅ IKKE OVERSMØRES.


Drevne remskiver på udskiller med variabel hastighed: Drej remskiverne for at få adgang til niplen.

BEMÆRK: Start maskinen og kør udskilleren gennem alle hastigheder et par gange for at fordele smørefedtet jævnt.

Drivende remskiver på udskiller med variabel hastighed: Luk remskiverne sammen (høj hastighed) inden smøring af niplen på det ydre skivenav. Drej remskiven for at få adgang til niplen. Gennemkør en cylindercyklus for at fordele smørefedtet, hvis drevet konstant kører med høj hastighed.

OUO6075,00045DB-74-20MAR17

Skema over serviceinterval—for hver 250 timer

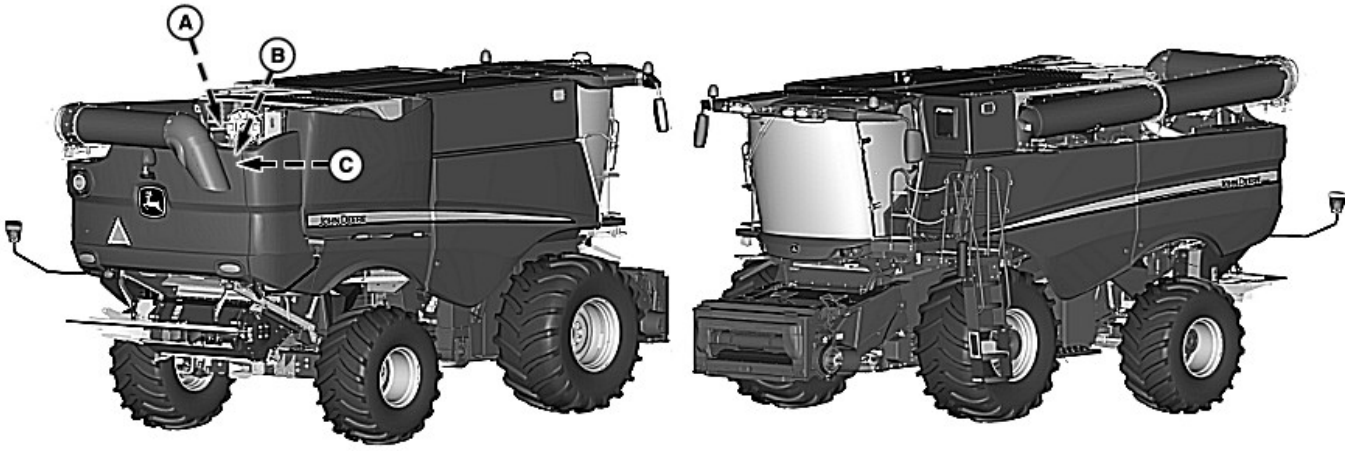


H119636—UN—14OCT16

Oversigt	Service	Hver 250 timer
A	Skift motorolie og filter (Tier 2/Stage II) Skift motorolie og filter (Final Tier 4/Stage V)	•
B	Efterse brændstoftankens udluftning	•
C	Efterse DEF-tankens ånderør (Final Tier 4/Stage V)	•


OUO6075,00047ED-74-15NOV17

Motorolie og filter (Tier 2/Stage II)

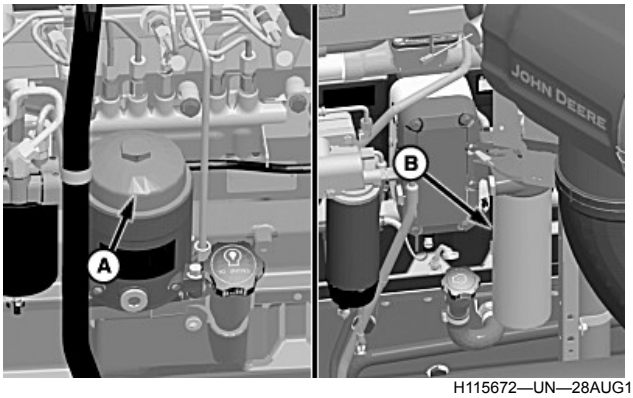


H115672—UN—28AUG15

Type A / type B

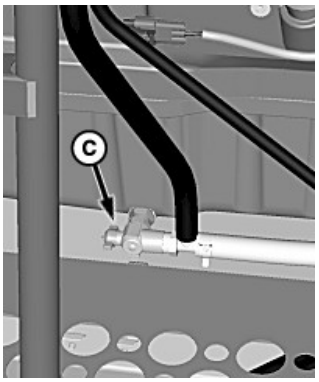

H115673—UN—28AUG15

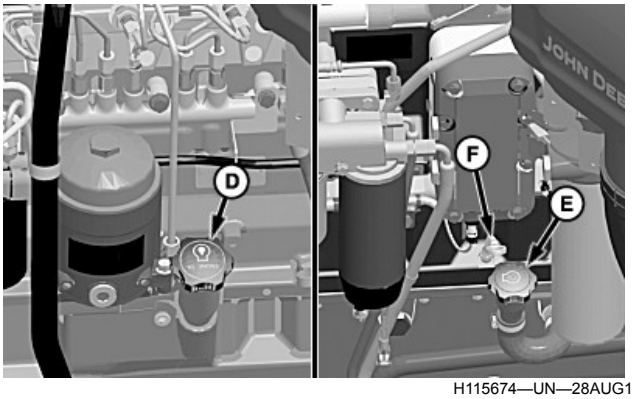

H115674—UN—28AUG15

Type A / type B

A—Dæksel
B—Oliefilter
C—Aftapning
D—Oliepind
E—Dæksel
F—Oliepind

VIGTIGT: Skift olien for hver 100 timer, hvis der bruges brændstof med højt svovlindhold. Se afsnittet Brændstoffer og smøremidler for flere informationer om svovlindhold.

Påfyld olie med viskositet passende til årstiden på krumtaphuset eller Torq-Gard™ (med 250 timers interval). Hvis der bruges John Deere Plus-50™ eller Plus-50™ II motorolie og et John Deere filter, kan serviceintervallet forlænges med 50 procent. For eksempel: 250 timer forlænges til 375 timer.

1. **Type A:** Motorens krumtaphus oliefilter, høj belastning Fjern dækslet (A) og filteret. Udskift filteret og montér dækslet. Spænd iht. specifikationen.

Specifikation	
Oliefilterdæksel—Drejningsmoment	40 Nm (30 lb-ft)

Type B: Motorens krumtaphus oliefilter: Afmonter og udskift oliefilteret (B).


2. Skru proppen (C) ud, og aftap olien.
3. **Type A:** Motorens krumtaphus oliefilter, høj belastning Fjern oliepinden (D) for påfyldning, og kontrollér oliestanden efter påfyldning.

   Type B: Motorens krumtaphus oliefilter: Fjern hætten (E) for påfyldning, og kontrollér oliestanden med oliepinden (F) efter påfyldning.

OUO6075,00044BA-74-25JAN17


Torq-Gard er et varemærke tilhørende Deere & Company
Plus-50 er et varemærke tilhørende Deere & Company

Motorolie og filter (Final Tier 4/Stage V)

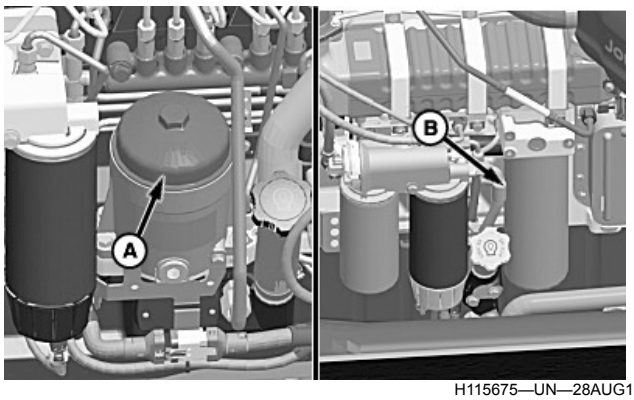


H115675—UN—28AUG15

Type A / type B

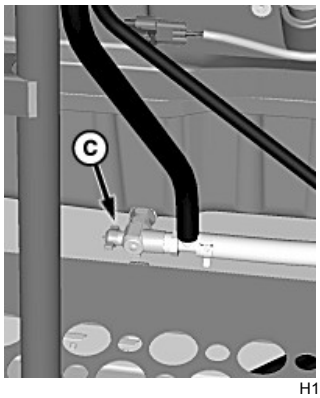

H115673—UN—28AUG15

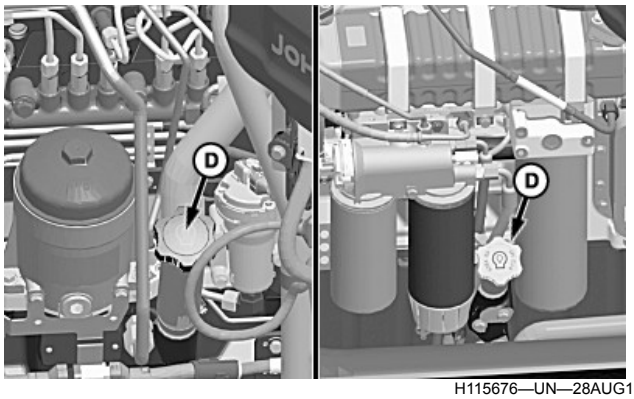

H115676—UN—28AUG15

A—Dæksel
B—Oliefilter
C—Aftapning
D—Oliepind

VIGTIGT: Skift olie for hver 250 timer, når der bruges andre typer motorolie end specificeret i afsnittet Brændstoffer og smøremidler.

Skift olien for hver 400 timer ved brug af John Deere Plus-50™ II motorolie og et John Deere filter. Se afsnittet "Brændstoffer og smøremidler" for flere informationer.

Final Tier 4-/Stage V-motorer skal køre med Plus-50™ II-motorolie eller en motorolie, der opfylder API CK-4, API CJ-4, ACEA E9, ACEA E6.

Anvend kun dieselbrændstof med meget lavt svovlindhold (ULSD) – svovlindholdet må højst være på 15 mg/kg (15 ppm).

1. **Type A:** Motorens krumtaphus oliefilter, høj belastning Fjern dækslet (A) og filteret. Udskift filteret og montér dækslet. Spænd iht. specifikationen.


Specifikation	
Oliefilterdæksel—Drejningsmoment	40 Nm (30 lb-ft)

Type B: Motorens krumtaphus oliefilter: Afmonter og udskift oliefilteret (B).

2. Skru proppen (C) ud, og aftap olien.
3. Fjern oliepinden (D) for påfyldning, og kontrollér oliestanden efter påfyldning.

OUO6075,00047EE-74-13NOV17

Brændstoftankens udluftning

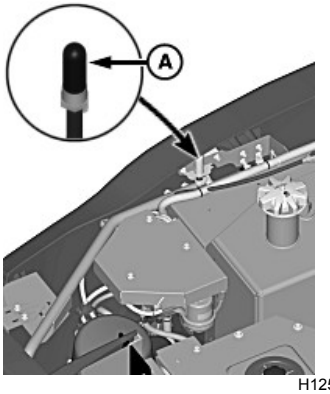


H125430—UN—04DEC18

A—Brændstoftankens udluftning

Foretag et visuelt eftersyn af brændstoftankens udluftning (A). Sørg for, at der ikke samler sig rester på udluftningen. Fjern udluftningen fra slangen og rengør den.

OUO6075,0004A5E-74-04DEC18

DEF-tankens udluftning (Final Tier 4/trin V)

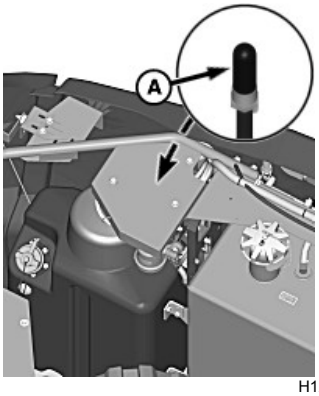

H125431—UN—04DEC18


A—Dieseludstødningsvæsketankens (DEF) udluftning

Foretag en visuel kontrol af dieseludstødningsvæsketankens (DEF) udluftning (A). Sørg for, at der ikke samler sig rester på udluftningen. Fjern udluftningen fra slangen og rengør den.

OUO6075,0004A5F-74-04DEC18

Vedligeholdelse—Efter hver 400 timer

Skema over serviceinterval—for hver 400 timer

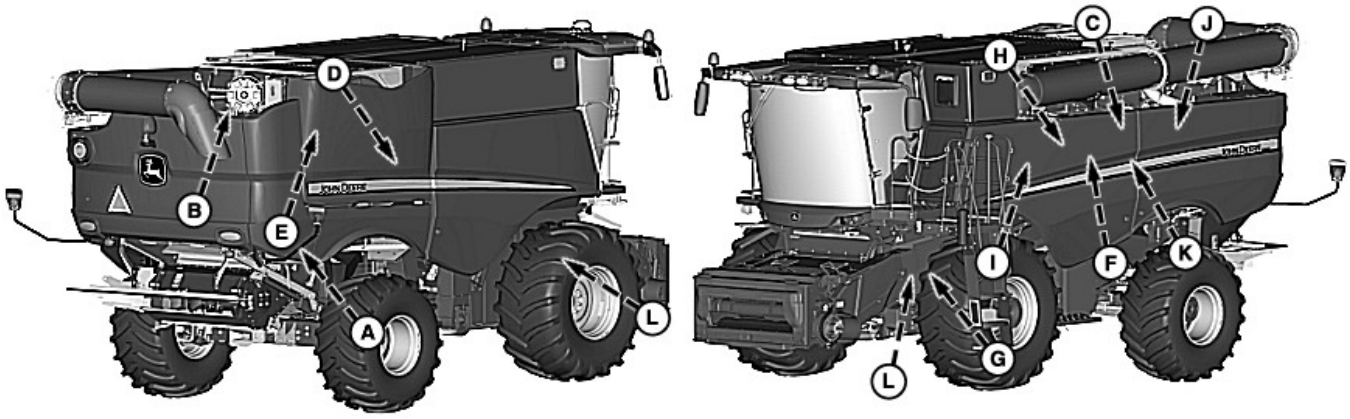


H119653—UN—17OCT16

Oversigt	Service	Hver 400 timer
A	Rengør brændstofforfilteret	•
B	Kontrollér vandudskilleren (S780, S785 og S790 maskiner) Udskift det primære og det sekundære brændstoffilter	•
C, D, E	Smør drivende/drevne variatorskiver (Final Tier 4/Stage V S760- og S770-maskiner)	•
F	Smør tømmesneglens øvre gearhus	•
G	Smør lejet på remskiven til skærebordets/vindens drivpumpe	•
H	Smør noterne på hovedmellemakslens kardanled (indføringshus uden flere hastigheder)	•
I	Smør øverste gearkasse til vertikal tømmesnegl (S780-, S785- og S790-maskiner)	•
J	Smør halmsnitterens og tømmedrivakslens leje	•
K	Smør den drivende remskive med variabel hastighed	•
I	Smør indføringsacceleratorens lejer	•

OUO6075,00047F1-74-13NOV17

Brændstofforfilter

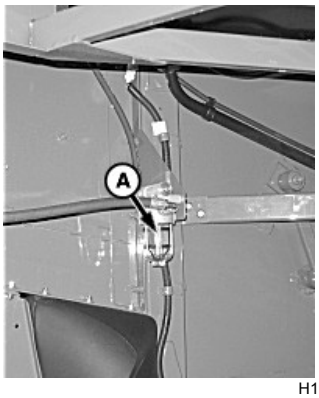

H115657—UN—28AUG15


A—Brændstofforfilter

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og fjern nøglen, før du udfører vedligeholdelsesarbejde på brændstoffilteret.

1. Luk brændstoftankens spærreventil.
2. Fjern brændstofforfiltret (A), og rens sien.
3. Montér sien og filteret. Åbn brændstoftankens spærreventil for at fylde. Se afsnittet Vedligeholdelse af brændstofsystem—efter behov (motor, væsker og filtre) med yderligere oplysninger.


OUO6075,0004428-74-17JAN17

Vandudskiller

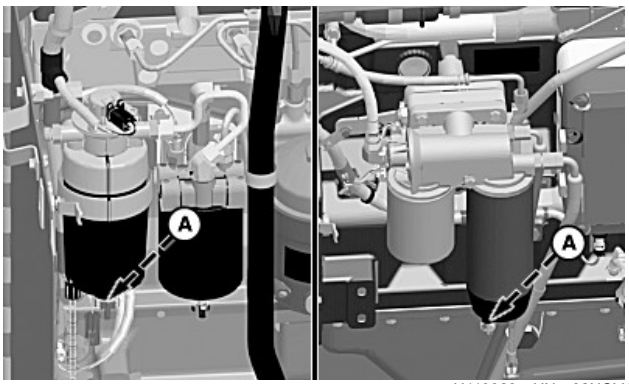

H119923—UN—02NOV16

Tier 2/Stage II (type A / type B)

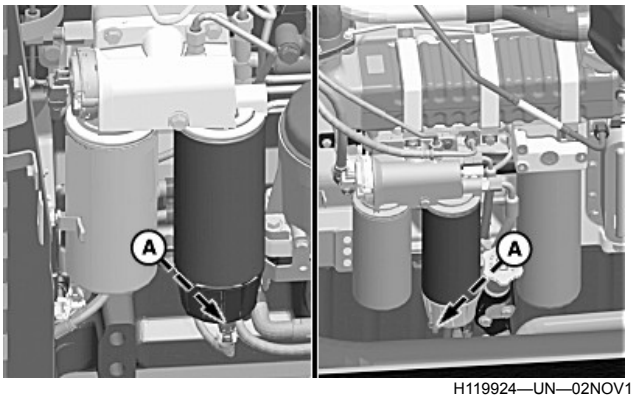

H119924—UN—02NOV16

Final Tier 4/Stage IV (type A / type B)

A—Aftapning


Kontrollér, om der er vand i vandudskilleren (A), når fejlsøgningskoden vises.

Åbn aftapningen for at fjerne vandet fra udskilleren. Se afsnittet Vedligeholdelse efter behov (motor, væsker og filtre) med yderligere oplysninger.

Fjern og gem vandudskilleren.


OUO6075,00047F3-74-13NOV17

Primært og sekundært brændstoffilter

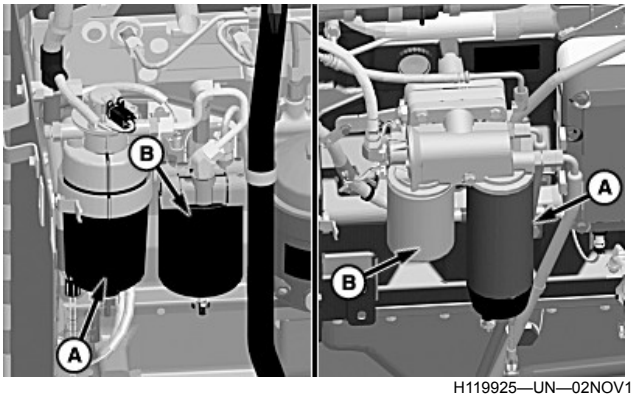

H119925—UN—02NOV16

Tier 2/Stage II (type A / type B)

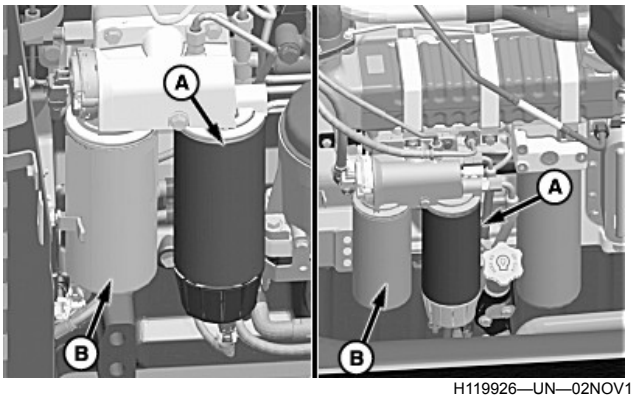

H119926—UN—02NOV16

Final Tier 4/Stage V (type A / type B)

A—Brændstofforfilter
B—Sekundært brændstoffilter

FORSIGTIG: Resterende højtryksvæske i brændstofledningerne kan forårsage alvorlige skader. Vent i mindst 15 minutter, efter motoren er standset, inden du frakobler brændstofledninger, sensorer eller andre komponenter mellem højtryksbrændstofpumpen og dyser på motorer med High Pressure Common Rail (HPCR) brændstofsystem.


Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og fjern nøglen, før du udfører vedligeholdelsesarbejde på brændstoffilteret.

1. Primært brændstoffilter:
   a. Luk brændstofspærreventilen.
   b. Fjern og udskift det primære brændstoffilter (A), hvis ydelsen nedsættes eller der vises en fejlsøgningskode.
   c. Afbryd vandsensoren (hvis monteret).
   d. Tap brændstoffet af filteret og bortskaf det.
   e. Montér et nyt primært brændstoffilter.
   f. Åbn brændstoftankens spærreventil og slå tændingen til for at fylde brændstofsystemet. Se afsnittet Vedligeholdelse efter behov (motor, væsker og filtre) med yderligere oplysninger.
2. Sekundært brændstoffilter:
   a. Luk brændstofspærreventilen.
   b. Afmonter og udskift det sekundære brændstoffilter (B), hvis ydelsen nedsættes eller der vises en fejlfindingskode.
   c. Tap brændstoffet af filteret og bortskaf det.
   d. Montér et nyt sekundært brændstoffilter.
   e. Åbn brændstoftankens spærreventil og slå tændingen til for at fylde brændstofsystemet. Se


afsnittet "Vedligeholdelse" efter behov (motor, væsker og filtre) for yderligere oplysninger.

OUO6075,00047F5-74-13NOV17

Drivende/drevne variatorskiver (Final Tier 4/Stage V) (S760- og S770-maskiner)

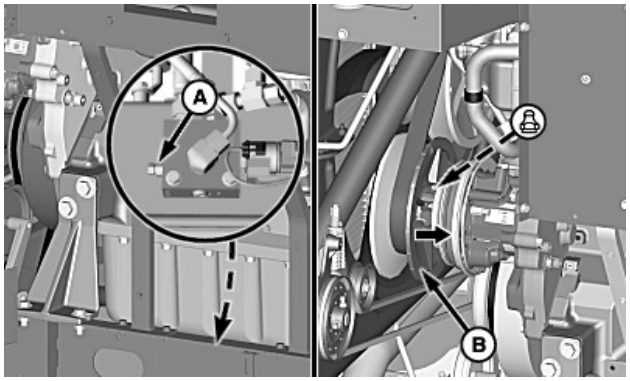

H115710—UN—31AUG15

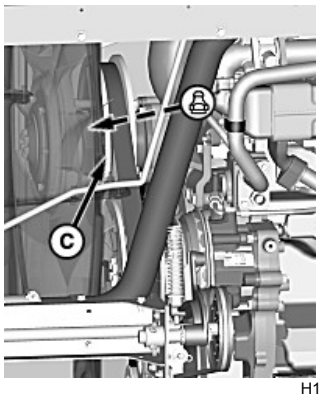

H115711—UN—31AUG15

A—Udluftningsskrue
B—Drivende remskive
C—Drevet remskive

BEMÆRK: Der er adgang til udluftningsventilen og remskiverne til drevet med variabel hastighed, når man åbner udskillerens inspektionsdæksel.

1. Udluftningsventil på drev med variabel hastighed - løsn udluftningsskruen (A) for at lette trykket fra remskiverne.

VIGTIGT: Den indvendige drevremskive skal trækkes helt ud for at opnå en tilstrækkelig mængde smøring.

Remskivens bevægelsesområde kan blive forringet, hvis remskiverne ikke adskilles helt.

2. Drivende remskive med variabel hastighed - find smøreniplen på den drivende remskive (C). Træk den drivende remskive imod motoren, indtil den er helt åben. Smør niplen med 10—12 pumpeslag. Overskydende fedt trænger ud ved den drivende skives forside.

VIGTIGT: De drevne skiver skal være helt lukkede for at opnå den korrekte mængde smøring.

Remskivens bevægelsesområde kan blive forringet, hvis remskiverne ikke er helt lukkede.

3. Drevet remskive med variabel hastighed - find smørenippel på den drevne remskive (C). Skub de drevne remskiver sammen, indtil de er helt lukket sammen. Smør niplen med 10—12 pumpeslag. Overskydende fedt trænger ud ved den drevne skives forside.


   Spænd udluftningsskruen og møtrikken på ventilen i henhold til specifikationerne.

Specifikation

Udluftningskrue og møtrik—Drejningsmoment	23 Nm (17 lb-ft)

OUO6075,00047F6-74-13NOV17

Tømmesneglens øvre gearhus

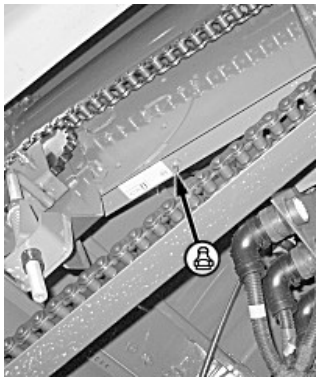


H115712—UN—31AUG15

Smør niplen.

OUO6075,000468D-74-28MAR17

Leje på remskive til skærebordets/vindens drivpumpe

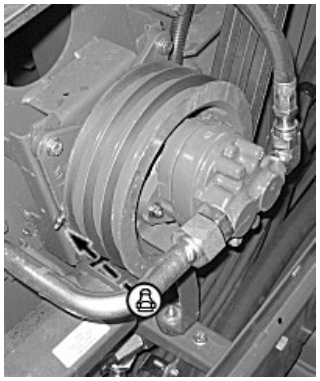

H115713—UN—31AUG15

Smør niplen.

OUO6075,000468E-74-20MAR17

Noter på hovedmellemakslens kardanled (ikke indføringshus med flere hastigheder)




H115714—UN—31AUG15

BEMÆRK: Maskiner med indføringshus med flere hastigheder har fem smørenipler.

Drej for at få adgang til niplen, og smør.

OUO6075,000442F-74-17JAN17

Øverste gearkasse til vertikal tømmesnegl (S780-, S785- og S790-maskiner)

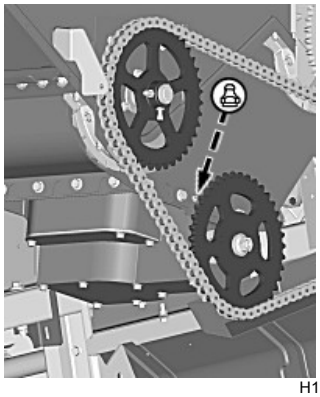


H115715—UN—31AUG15

VIGTIGT: 10 slag med fedtpistolen på hver nippel.

Smør niplen.

OUO6075,000468F-74-28MAR17

Halmsnitter/tømmedrivakslens leje

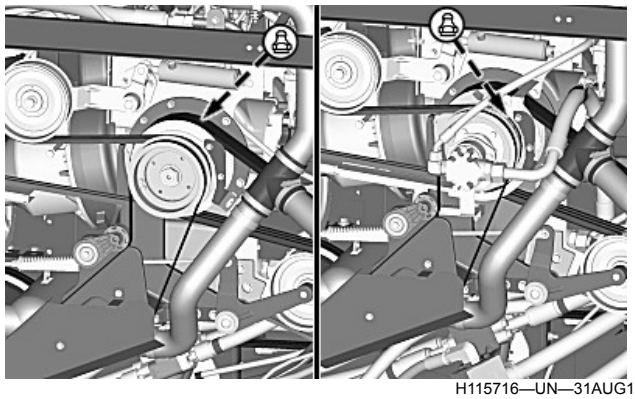


H115716—UN—31AUG15

Type A / type B

Drej remskiven for at få adgang til bunden af skiverillen, og smør niplen.

OUO6075,0004690-74-20MAR17

Drivende remskive med variabel hastighed

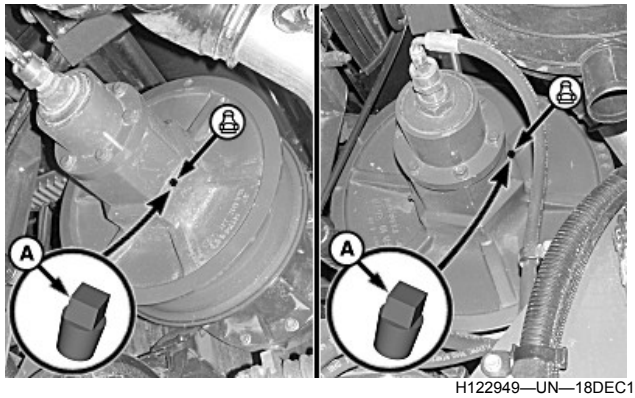

H122949—UN—18DEC17

Drivanordningens remskiver (lille diameter) / drivanordningens remskiver (stor diameter)


A—Rørprop

VIGTIGT: Fjern rørproppen (A), og påsæt en smørenippel. Pump 40 – 45 slag med smørelse på hver nippel. DER MÅ IKKE OVERSMØRES. Tag smøreniplen af, og sæt rørproppen i igen.

1. Luk remskiverne (høj hastighed) inden smøring ved rørproppen på yderste remskivenav.
2. Drej remskiven for at få adgang til rørproppen.
3. Gennemkør en cylindercyklus for at fordele smørefedtet, hvis drevet konstant kører med høj hastighed.

OUO6075,0004862-74-18DEC17

Indføringsacceleratorens lejer

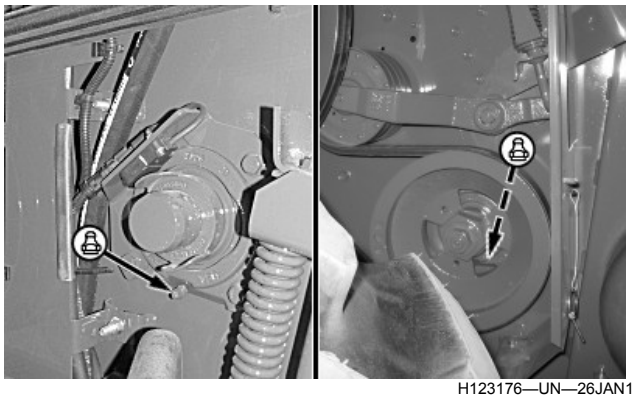

H123176—UN—26JAN18

Venstre side / højre side.

Drej remskiverne for at få adgang til niplerne, og smør.

OUO6075,000488A-74-26JAN18

Skema over serviceinterval—for hver 400 timer (fortsat)



H119654—UN—17OCT16

Oversigt	Service	Hver 400 timer
A	Smør retursneglens glidekobling (S760 og S770 maskiner)	•
B	Smør transportsneglsdrevets glidekobling	•
C	Smør højre smørebank	•
D	Smør vendetromlens lejer (ekstraudstyr) (S770, S780, S785 og S790 maskiner)	•
E	Smør udkastningstromlens lejer	•
F	Smør renseblæserakslens lejer	•
G	Smør bagakslens forbindelsesstang	•
H	Smør sprederskiven (hvis monteret)	•
I	Kontrollér olien i vendetromlens gearkasse (ekstraudstyr) (S770-, S780-, S785-, og S790-maskiner)	•
J	Kontrollér olien i udskillerdrevet	•
K	Kontrollér olien i slutdrevet	•

OUO6075,00049BA-74-30MAY18

Glidekobling til retursneglens drev (S760 og S770 maskiner)




H115720—UN—31AUG15

VIGTIGT: Oversmør ikke.

Drej remskiveenheden for at få adgang til smøreniplen.

OUO6075,0004433-74-17JAN17

Glidekobling til transportsneglens drev

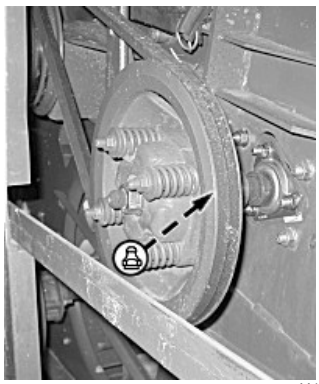


H115721—UN—31AUG15

VIGTIGT: Oversmør ikke.

Drej remskiveenheden for at få adgang til smøreniplen.

OUO6075,0004434-74-17JAN17

Højre smørebank

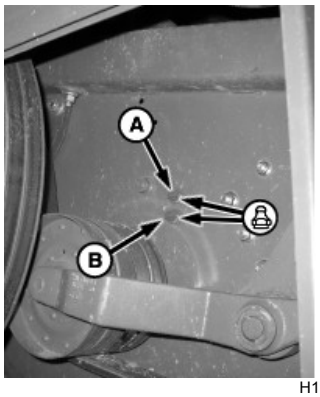


H115722—UN—31AUG15

A—Hovedmellemakslens leje
B—Udskillerleje

Smør gennem niplerne for at smøre hovedmellemakslens leje (A) og udskillerlejet (B).

OUO6075,0004435-74-17JAN17

Vendetromlens lejer (ekstraudstyr) (S770, S780, S785 og S790 maskiner)

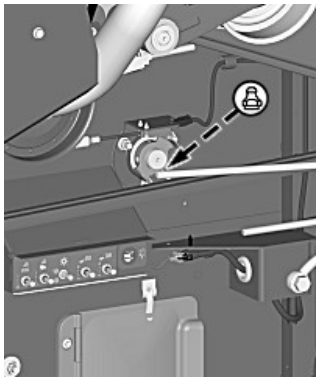


H123397—UN—09FEB18

Smør niplen (i begge sider).

OUO6075,00048A7-74-09FEB18

Udkastningstromlens lejer

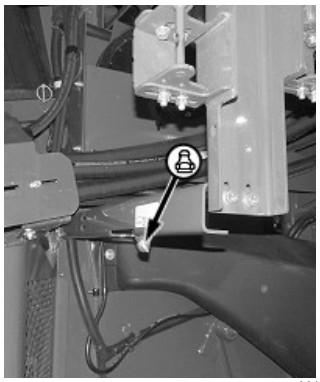


H115724—UN—31AUG15

Smør niplen (i begge sider).

OUO6075,0004693-74-21MAR17

Renseblæserakslens lejer

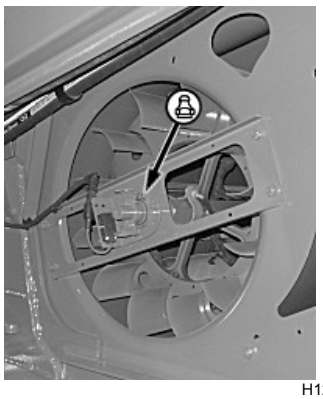

H123398—UN—09FEB18

Smør niplen (i begge sider).

OUO6075,00048A8-74-09FEB18

Forbindelsesstang, bagaksel




H115726—UN—31AUG15

Smør niplen (i begge sider) på kugleleddet i enden af servostyrestangen.

OUO6075,0004695-74-21MAR17

Sprederskive (hvis monteret)

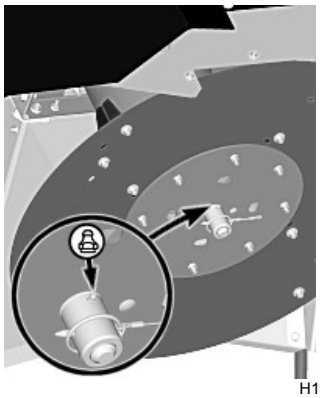


H115727—UN—31AUG15

Smør niplen (i begge sider) for at forhindre nav i at korrodere på aksler.

OUO6075,0004696-74-21MAR17

Olien i vendetromlens gearkasse (ekstraudstyr) (S770-, S780-, S785-, og S790-maskiner)

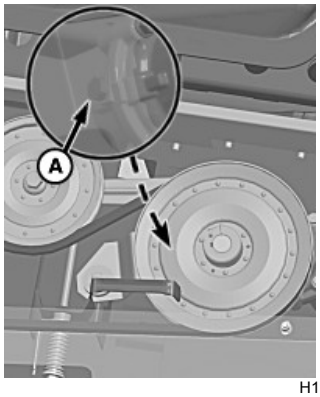

H115728—UN—31AUG15

A—Prop

Fjern proppen (A), og kontroller oliestanden. Efterfyld olie efter behov.

OUO6075,00046D6-74-28MAR17

Olie i udskillerdrev




H115729—UN—31AUG15

A—Oliepind

Tag oliepinden (A) op, og kontrollér oliestanden. Oliestanden skal være mellem rillerne på oliepinden. Efterfyld olie efter behov.

OUO6075,000443C-74-17JAN17

Olie i slutdrev

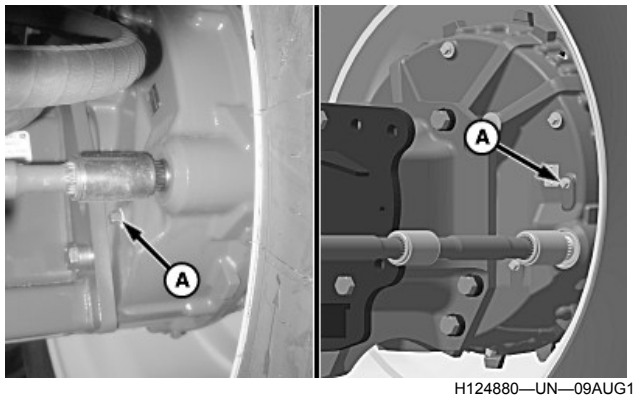

H124880—UN—09AUG18

Enkeltdækskonfiguration og HillMaster™ (venstre) / dobbeltdækskonfiguration (højre)

A—Prop

VIGTIGT: HillMaster™ Maskiner: Ved kontrol af slutdrevets oliestand advares tilskuere mod at opholde sig i nærheden af maskinen, mens den nivelleres.


BEMÆRK: HillMaster™ maskiner: For at opnå en nøjagtig oliestand, skal slutdrevene placeres så slutdrevets indgangsaksel er på samme niveau som drivakslen.

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

Fjern proppen (A), og kontrollér oliestanden (i begge sider). Olien skal stå inden for 12 mm (1/2 in.) afstand fra hullets bund. Efterfyld olie efter behov.

OUO6075,0004A17-74-15AUG18

Skema over serviceinterval — for hver 400 driftstimer (fortsat)

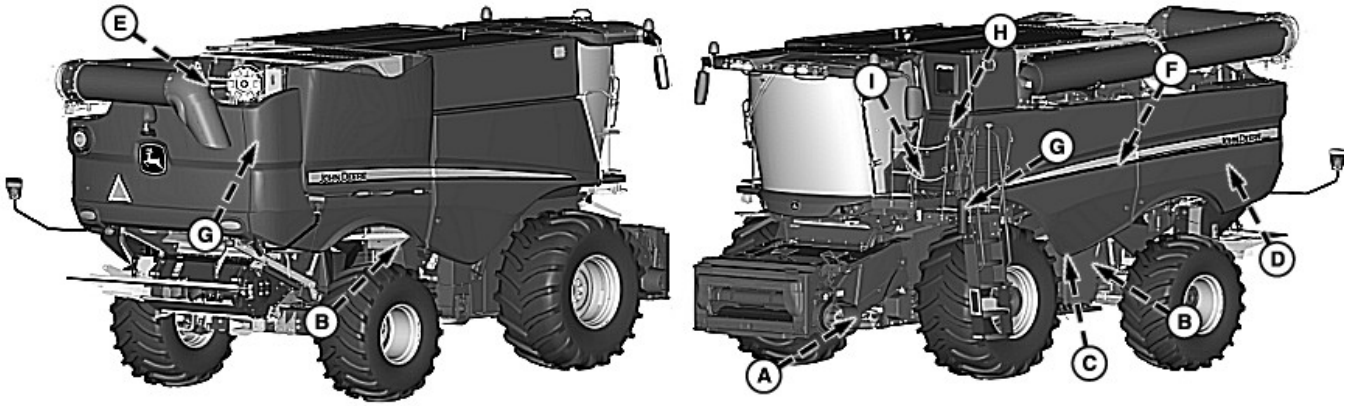


H132992—UN—19JAN21

Oversigt	Vedligeholdelse	Hver 400 timer
A	Kontrollér gearolien (S760 og S770 ikke-ProDrive™ maskiner) Kontrollér længden af parkeringsbremsecylinder-kablerne (S760 og S770 maskiner med trykknapskift)	•
B	Service/rengøring af batterier	•
C	Skift hydraulisk/hydrostatisk filter (S760 og S770 maskiner)	•
D	Skift hydrostatisk ladefilter (S760 og S770 maskiner uden ProDrive™) Skift hydrostatisk ladefilter (S760 og S770 maskiner med ProDrive™)	•
E	Udskift det hydrostatiske ladefilter (S780-, S785- og S790-maskiner med ProDrive™) Udskift filteret i motorens hovedgearkasse (S760 og S770 maskiner uden ProDrive™) Udskift filteret i motorens hovedgearkasse (S760- og S770 ProDrive™-maskiner)	•
F	Kontrollér luftfilter til beskyttelse af motor mod smuds (Final Tier 4/Stage V)	•
G	Kontrollér/genoplad/udskift brandslukkere	•
H	Kontrollér olien i hovedmellemakslens gearkasse (indføringshus med fast/variabel hastighed)	•
I	Kontrollér bremsevæsken (S760 og S770 maskiner uden ProDrive™)	•

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,0004FC8-74-19JAN21

Gearolie (S760 og S770 maskiner uden ProDrive™)

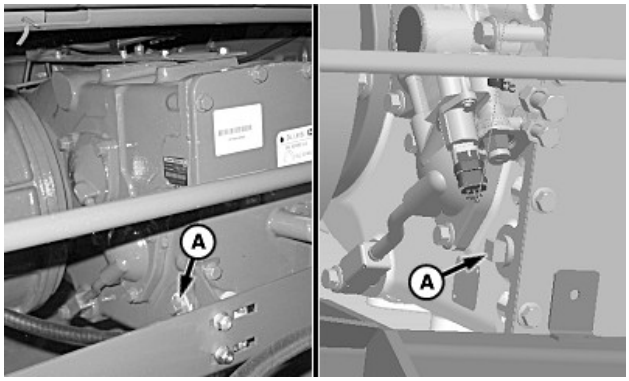

H115752—UN—02SEP15

Mekanisk skift / trykknapskift


A—Prop

Fjern proppen (A), og kontroller oliestanden.

Efterfyld olie til 12 (1/2 in) mm fra underkanten af hullet.

OUO6075,000443F-74-17JAN17

Parkeringsbremsecylinder-kabler (S760 og S770 maskiner med trykknapskift)

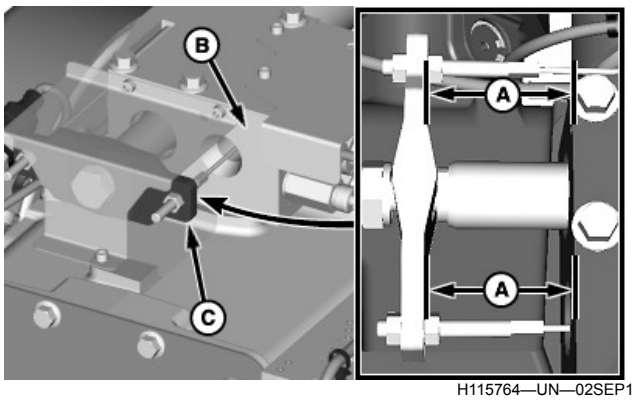

H115764—UN—02SEP15

A—Afstand
B—Aktuatorhus
C—Balancestykke

BEMÆRK: Aktivér parkeringsbremsen (stemplet kørt ud —fjeder påvirket).

Mål og kontrollér, at afstanden (A) fra aktuatorhuset (B) til udligneren (C) i begge sider er inden for specifikationen.

Specifikation


Parkeringsbremsekabel—Drejningsmoment. . . . . 37-1/2 ± 2-1/2 mm (1-31/64 ± 3/32 in)

FORSIGTIG: Parkeringsbremsecylindrenes kabler er under et ekstremt tryk. Kablerne SKAL justeres af din John Deere forhandler.

Hvis kablerne trænger til justering, kontakt din John Deere forhandler.

OUO6075,0004440-74-17JAN17

Batterier

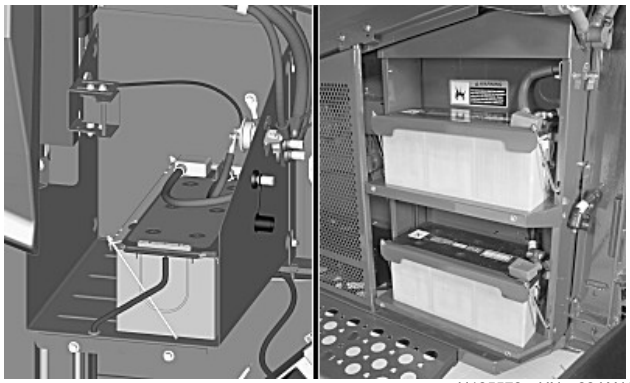

H125572—UN—22JAN19

Type A / type B

BEMÆRK: Batterierne sidder i højre eller venstre side afhængigt af maskin-modellen.

1. Rengør batteriet/batteriernes overside, og kontrollér niveauet i hver celle.
2. Fyld op med destilleret vand til underkanten af påfyldningsstudsen om nødvendigt.
3. Rengør batteriets poler, og efterspænd batteriforbindelserne om nødvendigt.

OUO6075,0004A99-74-11JAN19

Hydraulisk/hydrostatisk filter (S760 og S770-maskiner)



H115753—UN—02SEP15

A—Filter


BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at tappe olien af systemet, når filtrene udskiftes.

1. Afmontér og udskift filteret (A).

2. Smør en smule olie på det nye filters tætningsring.
3. Montér filteret. Stram til med hånden, og stram derefter 1/2 omgang mere.


OUO6075,0004E01-74-13APR20

Hydrostatisk ladefilter

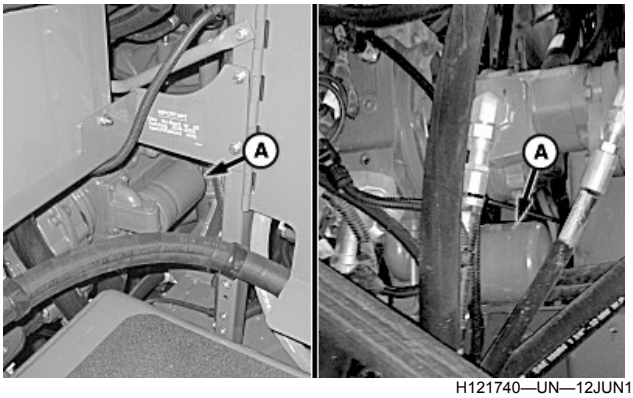

H121740—UN—12JUN17

Type A / type B

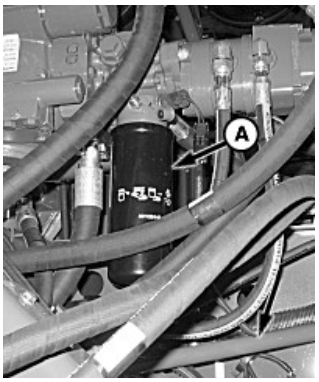

H121741—UN—12JUN17

Type C

A—Filter

BEMÆRK: Typen og placeringen af det hydrostatiske ladefilter varierer alt efter maskinkonfigurationen.

Det er ikke nødvendigt at tappe olien af systemet, når filtrene udskiftes.

1. Afmontér filteret (A).
2. Udskift filteret, og smør olie på den nye pakning.
3. **Type A og type B:** Stram til med hånden, og spænd derefter iht. specifikationen.


Specifikation

Hydrostatisk ladefilter—Drejningsmoment	45 Nm (33 lb·ft)

Type C: Stram til med hånden, og stram derefter 1/2 omgang mere.

OUO6075,0004E02-74-26JUN20

Filter i motorens hovedgearkasse

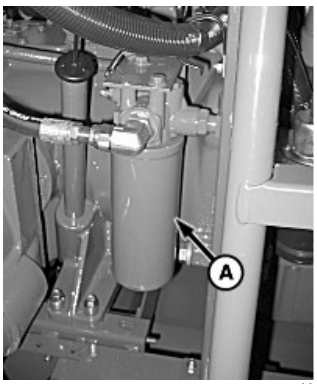

H115762—UN—02SEP15

A—Filter


BEMÆRK: Hovedmotorens gearkassefilter er placeret forskelligt alt efter maskinkonfiguration. Se skema over serviceinterval—for hver 400 timer (fortsat) for yderligere oplysninger

Det er ikke nødvendigt at tappe olien af systemet, når filtrene udskiftes.

1. Afmontér og udskift filteret (A).
2. Smør en smule olie på det nye filters tætningsring.
3. Montér filteret og stram det med hånden, og stram derefter 1/2 omgang mere.

OUO6075,00046D8-74-28MAR17

Luftfilter til beskyttelse af motoren mod smuds (Final Tier 4/Stage V)

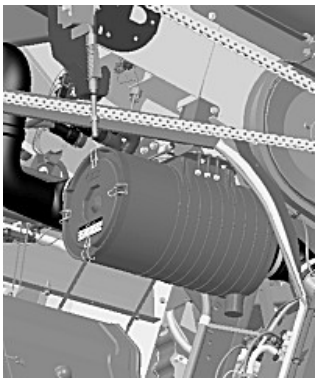


H115760—UN—02SEP15

VIGTIGT: Når indikatoren for tilstoppet luftfilter vises på displayet, skal det primære filter efterses.

Kontrollér sikkerhedsfilteret for tilstopning.

OUO6075,00047F9-74-15NOV17

Brandslukkere

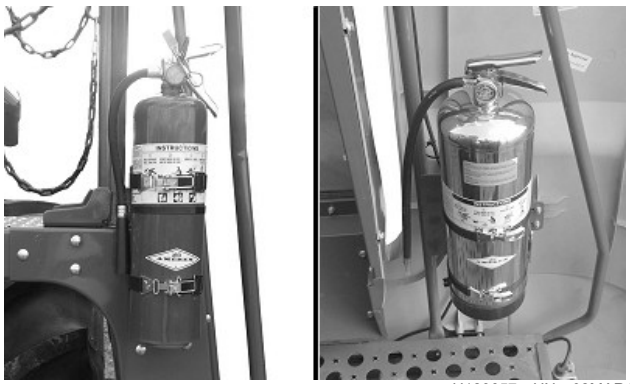

H123657—UN—02MAR18

FORSIGTIG: Efterse brandslukkerens remme og tilhørende monteringsdele mindst en gang om året. Hvis brandslukkerens remme eller monteringsdele viser tegn på beskadigelse eller usædvanlig slitage, misfarvning eller afslibning, skal hele remmen og monteringsdelene udskiftes omgående. Udskift brandslukkerens komponenter med reservedele specielt godkendt til din maskine for din egen sikkerheds skyld. Kontakt din John Deere-forhandler.

Kontrollér brandslukkerne (foran og bagved) ved at følge vedligeholdelsesinstruktionerne på brandslukkerens mærkat.

Genopfyld, eller udskift om nødvendigt.

OUO6075,000490D-74-02MAR18

Olien i hovedmellemakslens gearkasse (indføringshusdrev med fast/variabel hastighed)




H115761—UN—02SEP15

A—Oliepind

Kontrollér den primære mellemaksels gearkasse med oliepinden (A). Efterfyld olie efter behov.

OUO6075,00046D9-74-29MAR17

Bremsevæske (S760 og S770 maskiner uden ProDrive™)

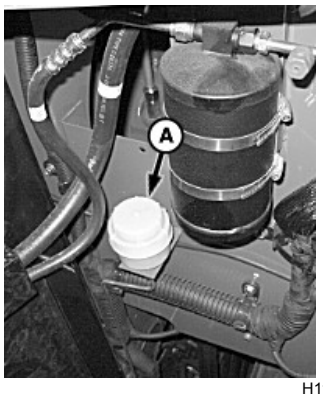

H115754—UN—02SEP15

A—Dæksel


1. Kontrollér bremsevæskestanden gennem beholderens dæksel (A).

BEMÆRK: Pas på, at der ikke kommer urenheder i bremsevæsken.

2. Efterfyld bremsevæske til 6 mm (1/4 in.) fra toppen.

OUO6075,0004449-74-16JAN17

Skema over serviceinterval — for hver 400 driftstimer (fortsat)

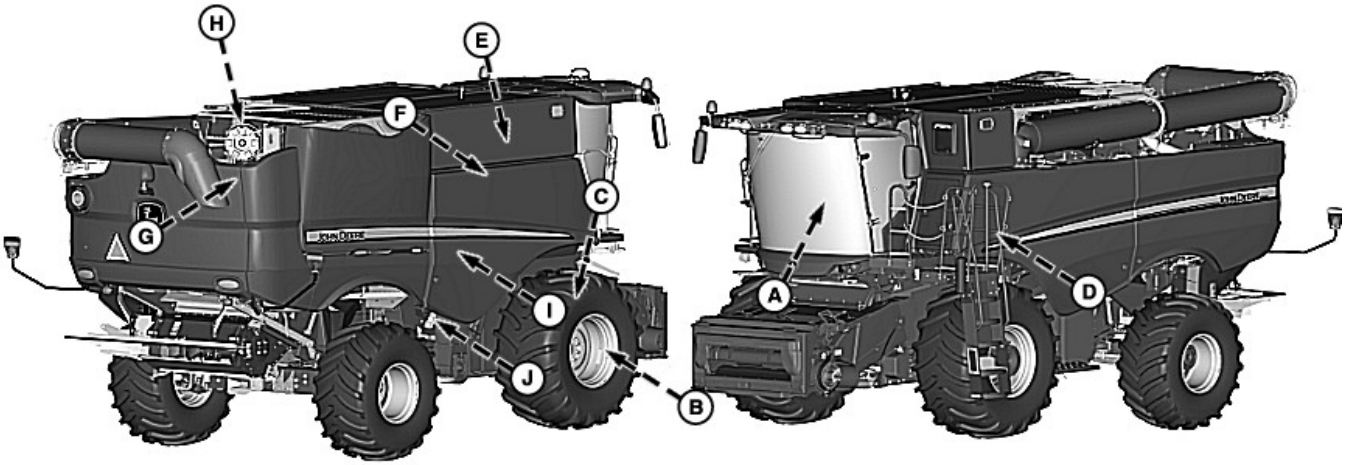

H134411—UN—17MAY21

Oversigt	Vedligeholdelse	Hver 400 timer
A	Kontrollér sikkerhedsseler	•
B	ProDrive™/smøreoliefilter i motorens hovedgearkasse (S760- og S770-maskiner med ProDrive™) ProDrive™/smøreoliefilter i motorens hovedgearkasse (S780-, S785- og S790-maskiner med ProDrive™)	•
C	Smør indføringshusets glidekobling	•
D	Spænd møtrikken på frontudstyrets elektromagnetiske kobling (indføringshus med fast hastighed og variabel hastighed)	•
E	Rens indføringshusets drevkasse med flere hastigheder (S770-, S780-, S785- og S790-maskiner)	•
F	Kontrollér påfyldningssneglens gearkasseolie	•
G	Udskift DEF-tankens ånderør (Final Tier 4/trin V) Udskift brændstoftankens ånderør	•
H	Kontrollér luftfilterelementer	•
I	Rens fugtføleren (hvis monteret) Rengør fugtføleren til bypasssneglen (om nødvendigt) Rengør kornelevatorens ActiveVision™-kamera (hvis monteret) Udskift ActiveVision™-tørremiddelpatronen til kornelevatorens kamera (hvis monteret)[a]	•
J	Rens avnesystemets bypasssnegl (om nødvendigt) Rengør ActiveVision™-avnesystemets kamera (hvis monteret) Udskift ActiveVision™-tørremiddelpatronen til avnesystemets kamera (hvis monteret)[a]	•

ActiveVision er et varemærke tilhørende Deere & Company
[a]Hvis høstsæsonen er slut, skal du vente indtil begyndelsen af den næste høstsæson for at forlænge tørremiddelpatronens levetid.

OUO6075,0004FC9-74-18MAY21

Sikkerhedsseler




H115757—UN—02SEP15

FORSIGTIG: Efterse sikkerhedssele og monteringsdele mindst en gang om året. Hvis sikkerhedsselesystemet, inklusive monteringsdele, spænde, sele eller udtrækker viser tegn på beskadigelse eller usædvanlig slitage, misfarvning eller afslibning, skal hele sikkerhedsselen omgående udskiftes. For din egen sikkerheds skyld må sikkerhedsselesystemet kun erstattes med godkendte reservedele. Kontakt din John Deere-forhandler.

Kontrollér, om sikkerhedsselen er beskadiget.

OUO6075,0004698-74-21MAR17

ProDrive™/smøreoliefilter i motorens hovedgearkasse (ProDrive™-maskiner)

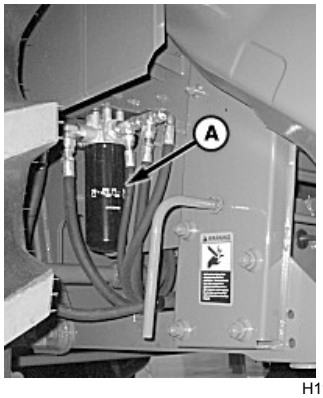

H115763—UN—02SEP15


A—Filter

BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at tappe olien af systemet, når filtrene udskiftes.

1. Afmontér og udskift filteret (A).
2. Smør en smule olie på det nye filters tætningsring.
3. Montér filteret og stram det med hånden, og stram derefter 1/2 omgang mere.

OUO6075,00046DA-74-28MAR17

Indføringshusets glidekobling

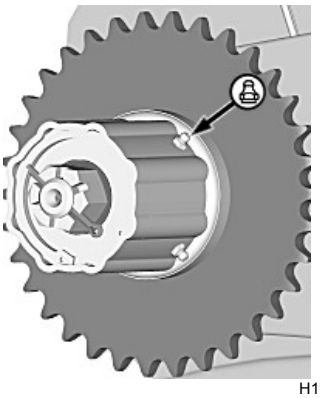


H115747—UN—01SEP15

Smør gennem niplen på indføringshusets øverste glidekobling, indtil der trænger smørefedt ud ved pakningen.

OUO6075,000444C-74-16JAN17

Spænd møtrikken på frontudstyrets elektromagnetiske kobling (indføringshus med fast hastighed og variabel hastighed)

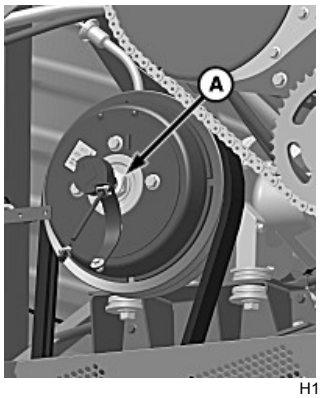

H134413—UN—17MAY21


A—Frontudstyrets elektromagnetiske koblings møtrik

Spænd frontudstyrets elektromagnetiske koblings møtrik (A) iht. specifikationerne.

Specifikation	
Frontudstyrets elektromagnetiske koblings møtrik—Drejningsmoment	328 Nm (242 lb·ft)

OUO6075,0005144-74-18MAY21

Indføringshusets drivgearkasse med flere hastigheder (S770-, S780-, S785- og S790-maskiner)

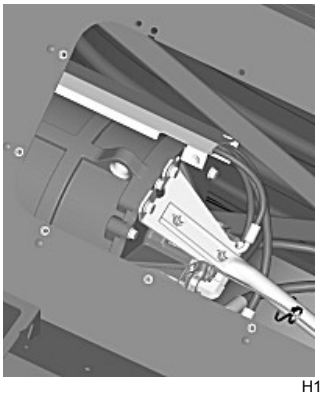


H125585—UN—17JAN19

FORSIGTIG: Smuds, olie, avner og afgrøderester i området udgør en brandfare. Vindretningen, afgrødens type og dens fugtighedsindhold kan alle have betydning for hvor og hvor meget, der samles af avner og affald. Området må ikke rengøres, mens motoren er i gang.

1. Afmontér opbevaringshylden (A) (hvis monteret) foran på korntanken.
2. Afmontér adgangslemmen foran på korntanken.
3. Fjern materiale rundt om indføringshusets drivgearkasse med flere hastigheder.
4. Montér adgangslemmen og opbevaringstandstangen (hvis monteret).

OUO6075,0004E94-74-17JUN20

Olien i påfyldningssneglens gearkasse

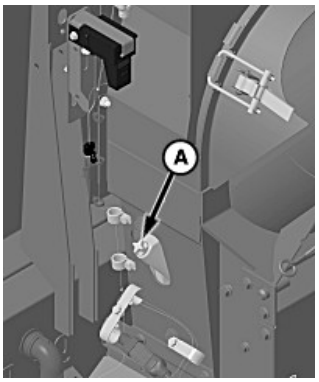

H123565—UN—22FEB18


A—Oliepind

BEMÆRK: Påfyldingssneglens gearkasse behøver ikke at blive tømt først.

Kontrollér oliestanden med oliepinden, og efterfyld olie ved behov.

OUO6075,00048BF-74-22FEB18

DEF-tankens udluftning (Final Tier 4/trin V)

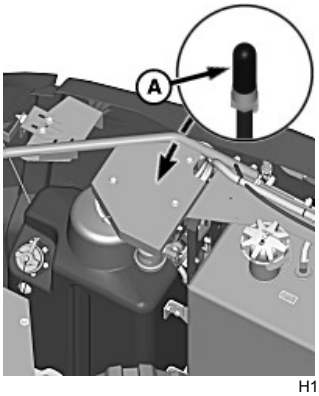


H125431—UN—04DEC18

A—Udluftning til dieseludstødningsvæsketanken (DEF)

Afmontér og udskift dieseludstødningsvæsketankens (DEF) udluftning (A).

OUO6075,0004A60-74-04DEC18

Brændstoftankens udluftning

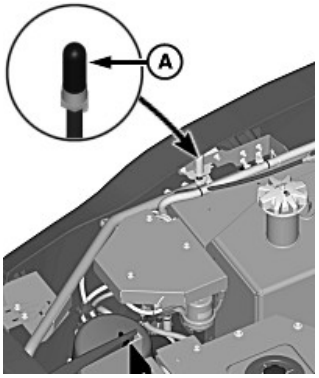


H125430—UN—04DEC18

A—Udluftning

Afmontér og udskift brændstoftankens udluftning (A).

OUO6075,0004A61-74-04DEC18

Luftfilterelementer

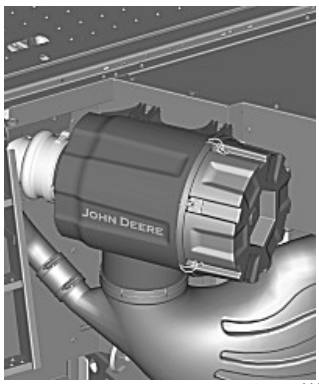

H115759—UN—02SEP15


VIGTIGT: Når indikatoren for tilstoppet motor-luftfilter vises på displayet, skal det primære filter efterses.


Kontrollér sikkerhedsfilteret for tilstopning.

Kontrollér for utætheder og sammenklappede slanger.

OUO6075,0004451-74-16JAN17

Fugtføler (hvis monteret)

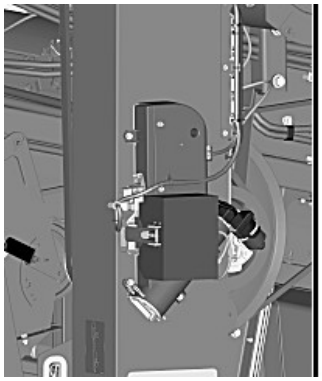

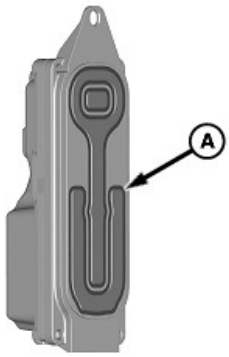

H125315—UN—06NOV18

A—Fugtføler

VIGTIGT: Statisk elektricitet kan beskadige fugtfølermodulet. For at undgå beskadigelse skal du altid røre ved en metaloverflade på maskinen med mindst en hånd eller arm, før du arbejder med eller rengør den.

Fugtføleren har interne komponenter, der kan løsne sig, når den tabes, og det ses ikke med det samme. Pas godt på fugtføleren, når du arbejder med den eller rengør den.


Fjern og rengør fugtføleren (A) under kørsel i ukrudt, grønne afgrøder eller meget små korn (raps).

- Brug ikke opløsningsmidler eller andre rensemidler på følerhovedet.
- En tør klud er det foretrukne rengøringsgrej. Skrub udelukkende med en klud og vand, hvis det ikke virker.
- Brug ikke højtryksrenser til at rengøre fugtfølerens forside.

Monter fugtføleren og udfør en fugtfølerkalibrering. Se hjælp til applikationen Kalibrering eller Hjælp til førerplatform for yderligere oplysninger.

OUO6075,000513D-74-14MAY21

Fugtføler til bypasssneglen (om nødvendigt)

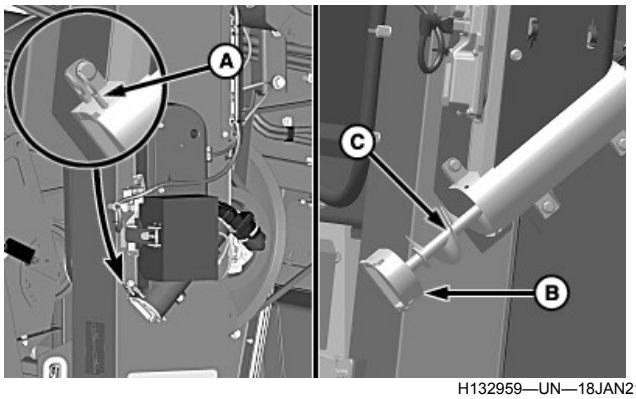

H132959—UN—18JAN21


A—Stift (2 stk)
B—Endehætte
C—Snegl

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

1. Fjern stifterne (A) og endehætten (B).
2. Fjern sneglen (C) fra bypassfugtføleren.
3. Rengør sneglen og området inde i bypassfugtføleren.
4. Montér og justér sneglen.
5. Montér endehætten, og fastgør med stifter.

OUO6075,0004FBB-74-18JAN21

ActiveVision™-kamera til kornelevator (hvis monteret)

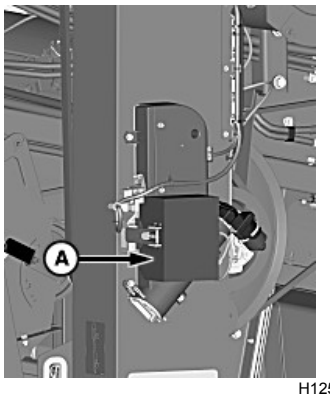

H125313—UN—06NOV18


A—ActiveVision™-kamera til kornelevator

BEMÆRK: Hyppigheden af rengøringen varierer afhængigt af flere faktorer, herunder driftsbetingelser, vejr og afgrødeforhold. Rengør kameralinsen med en ren, blød, fugtig klud.

Åbn låsen, og rengør ActiveVision™ kornelevatorens kamera (A).


OUO6075,0004FC3-74-27APR21

Avneføler til bypasssneglen (om nødvendigt)

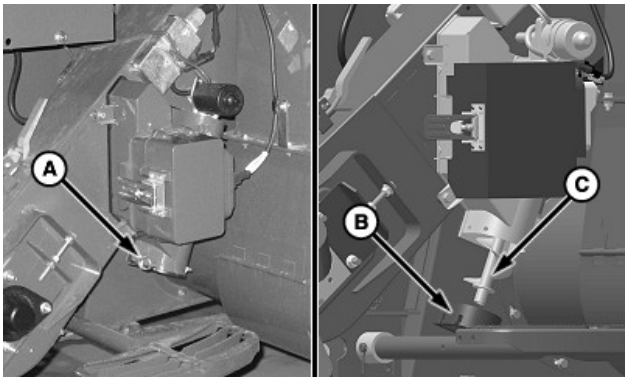

H132960—UN—18JAN21

Type A

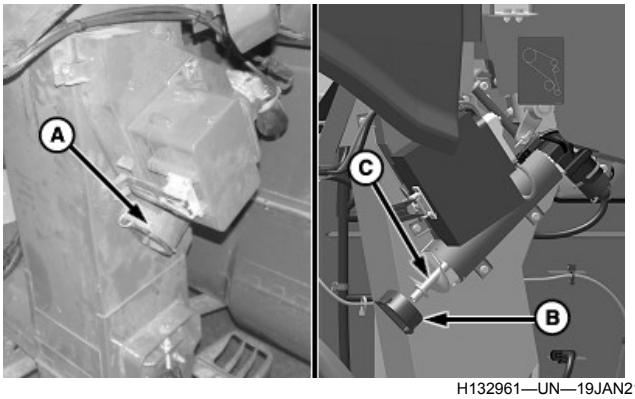

H132961—UN—19JAN21

Type B


A—Stift (2 stk)
B—Endehætte
C—Snegl

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

1. Fjern stifterne (A) og endehætten (B).
2. Fjern sneglen (C) fra bypassfugtføleren.
3. Rengør sneglen og området inde i bypassfugtføleren.
4. Montér og justér sneglen.
5. Montér endehætten, og fastgør med stifter.

OUO6075,0004FC4-74-19JAN21

ActiveVision™ kamera til retursystem (hvis monteret)

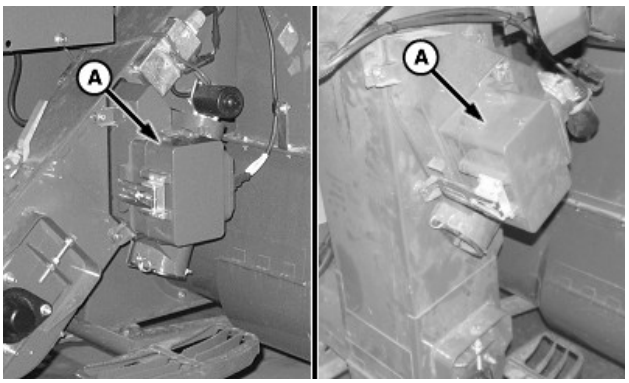

H119876—UN—01NOV16

Type A/type B

A—ActiveVision™-kamera til retursystem


BEMÆRK: Hyppigheden af rengøringen varierer afhængigt af flere faktorer, herunder driftsbetingelser, vejr og afgrødeforhold. Rengør kameralinsen med en ren, blød, fugtig klud.

ActiveVision er et varemærke tilhørende Deere & Company

Åbn låsen, og rengør ActiveVision™ retursystemets kamera (A).

OUO6075,0004FC5-74-27APR21

Tørremiddelpatron til ActiveVision™-kamera (hvis monteret)

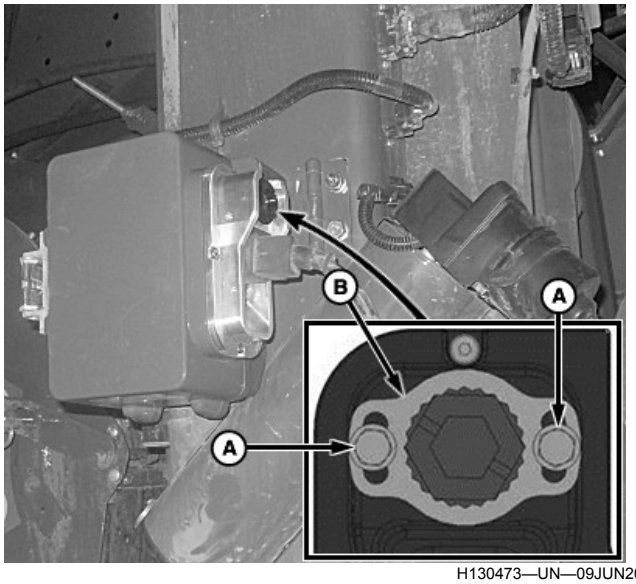

H130473—UN—09JUN20

A—Maskinskrue (2 stk.)
B—Stopplade

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.


VIGTIGT: Afgrødemateriale og andre rester kan ansamles rundt om tørremiddelpatronen. Inspicér og rengør området omkring tørremiddelpatronen, før du fjerner den.

BEMÆRK: ActiveVision™-kornelevatorens kamera vises. Kameraet til ActiveVision™-avnesystemet ligner.

Udskift tørremiddelpatronen efter behov, når der er synlig opbygning af fugt på kameralinsens inderside.

Hvis høstsæsonen er slut, skal du vente indtil begyndelsen af den næste høstsæson for at forlænge tørremiddelpatronens levetid.


1. Fjern maskinskruerne (A) og holdepladen (B).

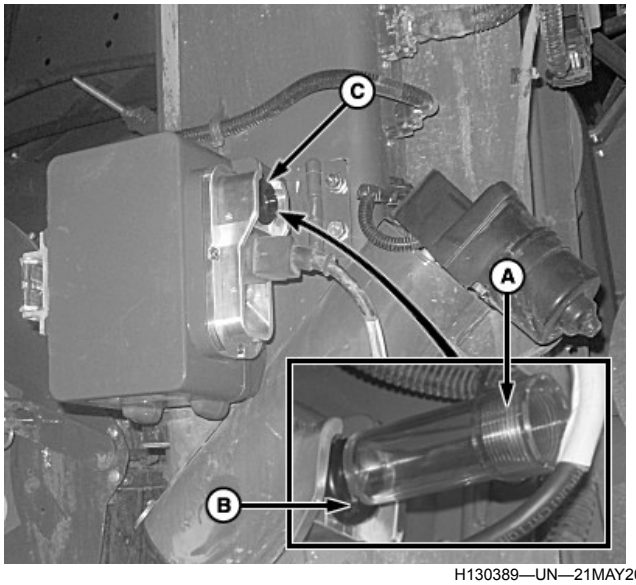

H130389—UN—21MAY20

A—Tørremiddelbeholder (værktøj)
B—Indhak
C—Tørremiddelspatron

2. Brug indhakket til at justere (B) tørremiddelbeholderen (A), der fulgte med tørremiddelpatronen.
3. Fjern tørremiddelpatronen (C) fra ActiveVision™-kameraet.
4. Kassér tørremiddelpatronen.

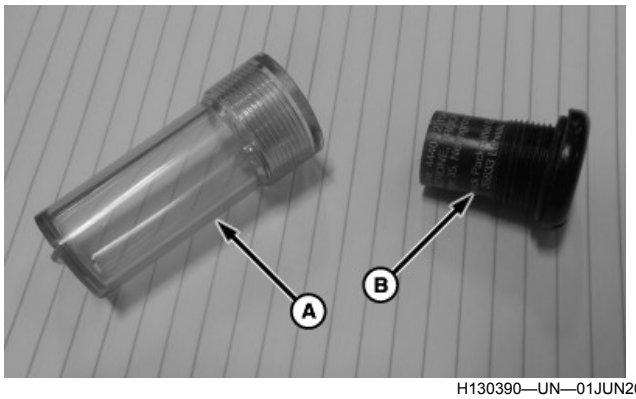

H130390—UN—01JUN20

Tørremiddelsbeholder (værktøj) og tørremiddelpatron

A—Tørremiddelbeholder (værktøj)
B—Tørremiddelspatron

5. Fjern tørremiddelbeholderne (A) fra den nye tørremiddelpatron (B).
6. Montér tørremiddelpatronen i ActiveVision™-kameraet.
7. Juster tørremiddelsværktøjet med indhakket.
8. Spænd tørremiddelpatronen, indtil den er håndspændt.

BEMÆRK: Kontrollér, at holdepladen passer i tørremiddelpatronens sekskantede form.

ActiveVision er et varemærke tilhørende Deere & Company


9. Montér holdepladen over tørremiddelpatronen, og fasthold den med maskinskruer.
10. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation	
Maskinskruer—Drejningsmoment	6,8 Nm (60 lb·in)

OUO6075,0004E5D-74-26JUN20

Vedligeholdelse—Efter hver 800 timer

Skema over serviceinterval—for hver 800 timer

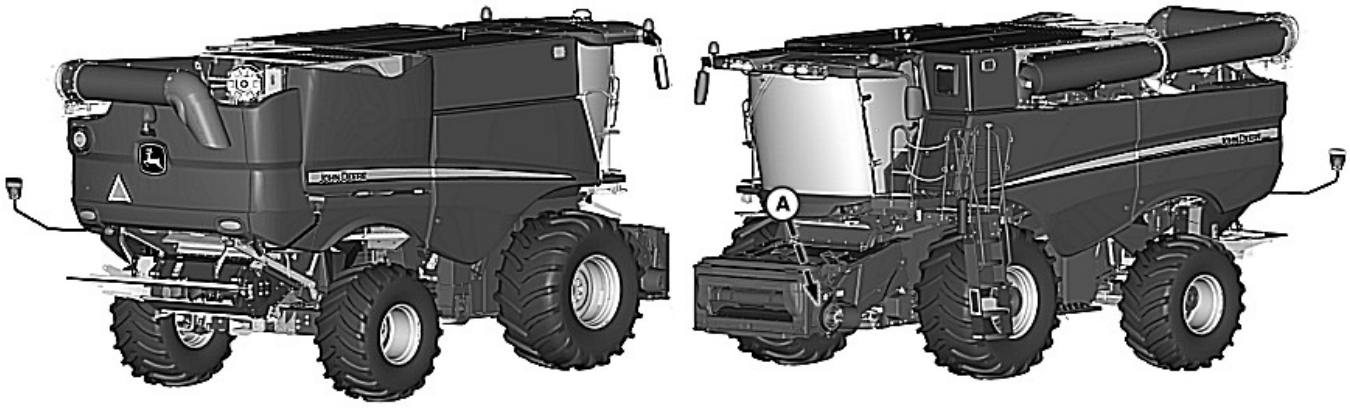


H119640—UN—13OCT16

Oversigt	Service	Hver 800 timer
A	Skift olien i indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse	•


OUO6075,00046DD-74-28MAR17

Indføringshusets reverseringsgearkasse

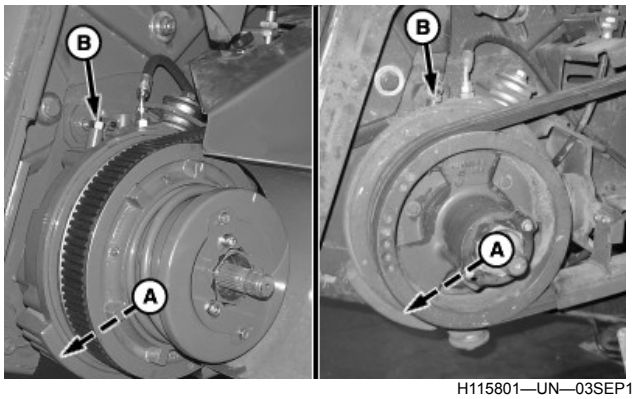

H115801—UN—03SEP15

Køreretningsomskifter-gearkasse med variabel hastighed/ flere hastigheder

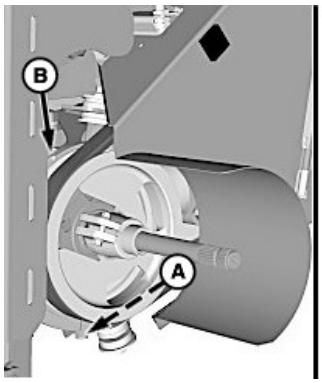

H115802—UN—03SEP15

Konstant hastighed

A—Prop
B—Oliepind

1. Løft indføringshuset, og sænk sikkerhedsstoppet.

BEMÆRK: Se afsnittet Brændstoffer og smøremidler med olie-anbefalinger.

2. Tap olien af ved aftapningsproppen (A), aftør proppen og fyld op gennem oliepindens hul (B).

BEMÆRK: Ved gearkasser med oliekøler skal gearkassen køre i adskillige minutter. Derved sikres, at køleren fyldes med olie.


Oliestanden skal stå i det skraverede felt på oliepinden.

3. Kontrollér oliestanden med indføringshuset hævet.

OUO6075,00046DE-74-28MAR17

Vedligeholdelse—Efter hver 1000 timer

Skema over serviceinterval—for hver 1000 timer (ProDrive™ maskiner)

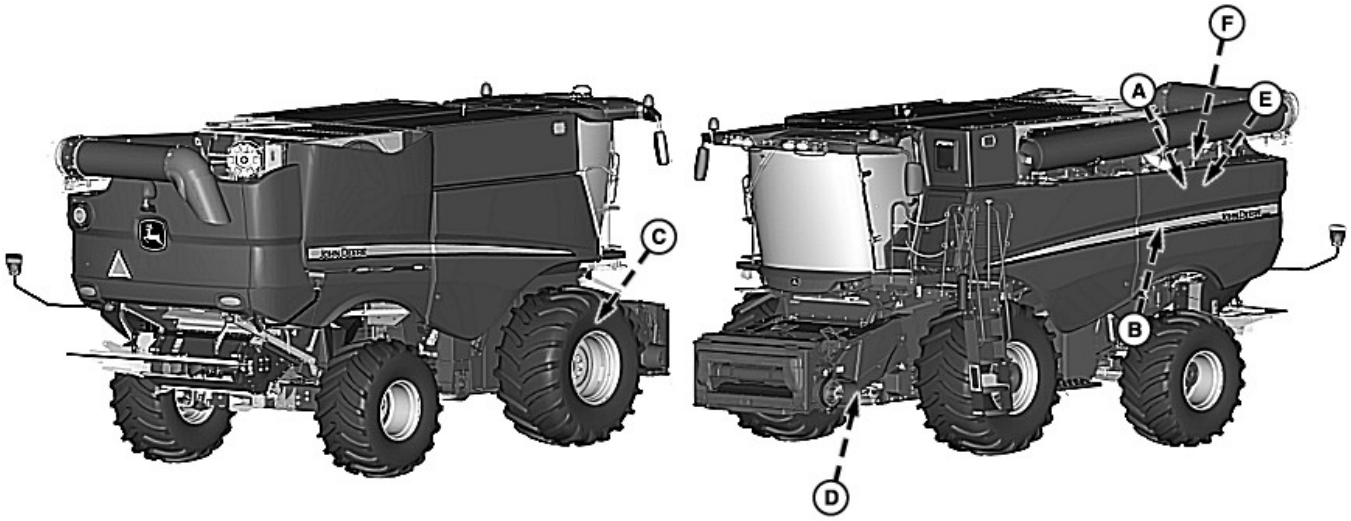


H119641—UN—13OCT16


Oversigt	Service	For hver 1000 timer
A, B, C, D, E	Skift olie i motorens hovedgearkasse	•
F	Skift filter i hydraulikoliebeholderen (S780, S785 og S790 maskiner)	•

OUO6075,00046DF-74-28MAR17


Skift olie i motorens hovedgearkasse

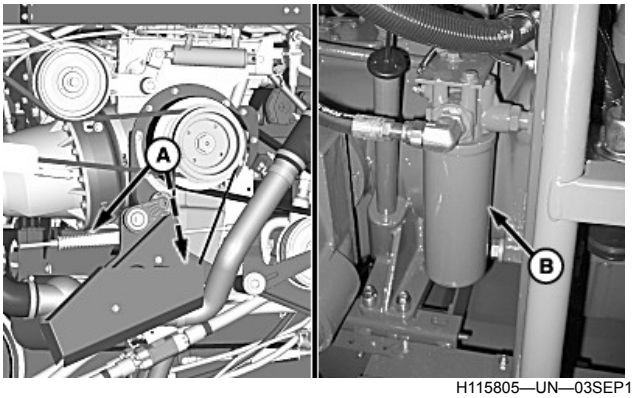

H115805—UN—03SEP15

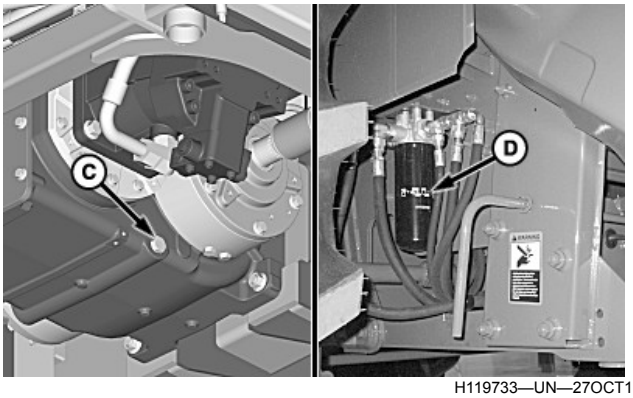

H119733—UN—27OCT16

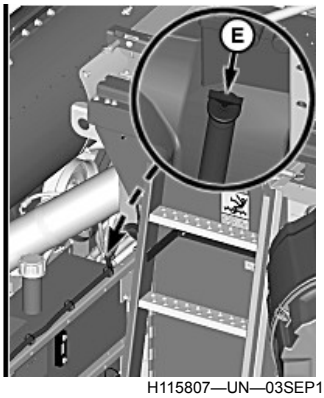

H115807—UN—03SEP15

A—Propper
B—Filter
C—Prop
D—Filter
E—Oliepind

1. Olie i motorens hovedgearkasse - aftap olie ved propperne (A).
2. **S760 og S770 ProDrive™ maskiner:** Afmonter og udskift filteret (B). Smør en smule olie på det nye filters tætningsring. Stram til med hånden, og stram derefter 1/2 omgang mere.
3. **ProDrive™ maskiner:** Gearolie - aftap olie ved prop (C).


4. ProDrive™/Smørefilter i motorens hovedgearkasse - afmonter og udskift filteret (D). Smør en smule olie på filterets tætningsring. Stram til med hånden, og stram derefter 1/2 omgang mere.

BEMÆRK: Overfyldning af hovedgearkassen kan medføre, at olien trykker oliepindsrøret ud, mens maskinen kører.

5. **Fyld motorens hovedgearkasse**
   1. Påfyld, indtil olien er ved den nederste linje på oliepinden (E).
   2. Installer dipstick og kør motor i mindst 1 minut.
   3. SLUK motoren, og lad maskinen vente i 5 minutter for at lade luften stabilisere.
   4. Tag oliepinden op, og kontrollér oliestanden. Påfyld olie, indtil oliestanden er ved den øverste linje på oliepinden.
   5. Gentag fremgangsmåden, indtil oliestanden forbliver ved øverste linje på oliepinden.

OUO6075,0004940-74-12APR18

Filter i hydraulikoliebeholder (S780, S785 og S790)

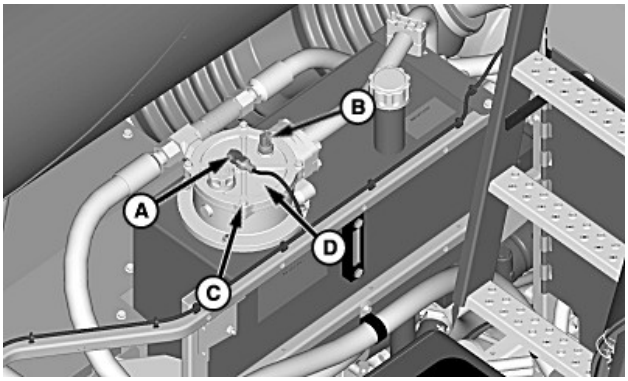

H115808—UN—03SEP15

A—Ledningsnet stik
B—Føler
C—Maskinskruer
D—Filterdæksel

BEMÆRK: Rengør området rundt om filterdækslet, før det fjernes, for at undgå tilsmudsning af systemet. Det er ikke nødvendigt at tappe olien af systemet, når filtret udskiftes.

Filter til hydraulikoliebeholder - hvis ydelsen nedsættes, eller der vises en fejlsøgningskode.

1. Adskil ledningsnettets konnektor (A) fra sensoren (B).

FORSIGTIG: Løsn skruerne jævnt for at aflaste fjedertrykket på filterdækslet.

BEMÆRK: Inspicér og udskift O-ringen under filterdækslet om nødvendigt.

2. Afmonter og gem skruerne (B) og filterhætten (C).
3. Afmonter fjederen øverst på filtret, og gem den.
4. Fjern og kassér filtret.
5. Installér udskiftningsfilter som vist med tidligere fjernede fjeder.
6. Installér tidligere fjernede filterhætte.
7. Brug filterhætten til at presse fjederen sammen og installér tidligere fjernede maskinskruer.

VIGTIGT: Kontroller, at O-ringen bliver på plads ved montering af filterdækslet.

8. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.


Specifikation	
Maskinskruer—Drejningsmoment	7 Nm (62 lb in)

9. Slut ledningsnettet til føleren.

OUO6075,00044C6-74-22DEC16

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

Skema over serviceinterval — for hver 1000 driftstimer (fortsat)

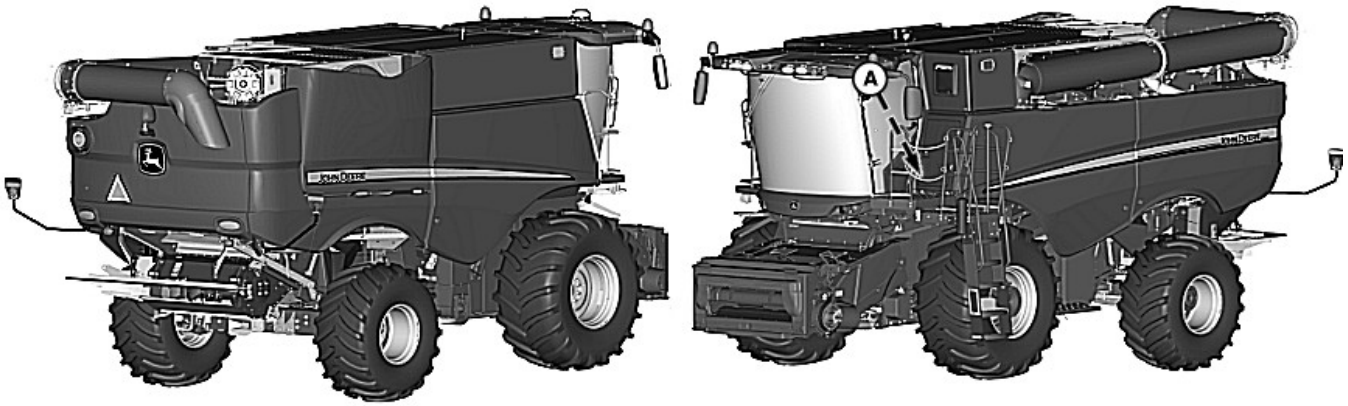

H133703—UN—16MAR21

Oversigt	Vedligeholdelse	Hver 1000 timer
A	Skift bremsevæske (S760- og S770-maskiner) (hvis udstyret med mekanisk tretrinsgearskifte og trykknap til gearskifte (push-button shift transmission) [PBST])	•

OUO6075,000503C-74-14MAY21

Skift bremsevæske (S760- og S770-maskiner)




H100469—UN—25FEB11

A—Hætte

BEMÆRK: Maskiner med en tre-trins mekanisk skiftetransmission og PBST-transmission.

1. Fjern hætten (A) fra bremsevæskebeholderen.

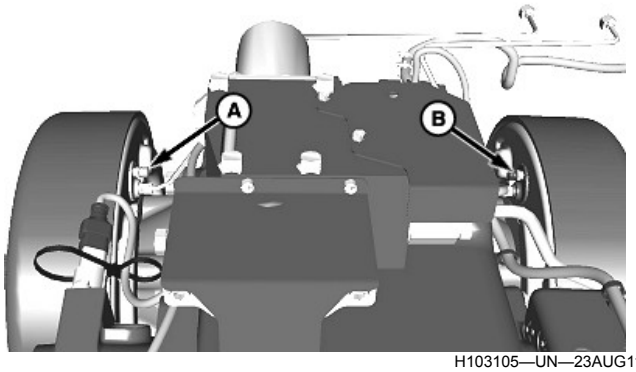

H103105—UN—23AUG11

A—Udluftningsskrue (højre hjulcylinder)
B—Udluftningsskrue (venstre hjulcylinder)

VIGTIGT: Monter røret på udluftningsskruerne for at undgå skader på lakerede overflader.

2. Montér slangen på hjulcylinderens udluftningsskruer (A og B).
3. Træd langsomt bremsepedalerne ned for at fjerne bremsevæske fra bremseledningerne.
4. Lad bremsevæsken løbe ned i en passende beholder.
5. Luk hjulcylinderens udluftningsskruer, når bremsevæsken er aftappet.

BEMÆRK: Det kræver to personer at udlufte bremserne. Den ene person skal pumpe bremserne og fylde beholderen, mens den anden person åbner og lukker udluftningsskruerne for at udlufte bremserne.

Brug kun ren TY26180 eller DOT 4 bremsevæske.

6. Fyld bremsevæskebeholderen efter behov.
7. Monter hætten løst på beholderen for at undgå at skabe et vakuum under udluftningsproceduren.
8. Lås bremsepedalerne sammen.
9. Løsn venstre hjulcylinders udluftningsskrue med 1/4 omdrejning.

BEMÆRK: Kontrollér væskeniveauet i bremsebeholderen, og påfyld væske efter behov under udluftningen.

10. Træd langsomt pedalerne ned, mens de stadig er låst sammen, stram udluftningsskruen, og slip bremsepedalerne langsomt. Gentag dette, til der ikke er flere bobler i væskestrømmen.

BEMÆRK: Hvis systemet var delvist påfyldt, inden aftapningen blev indledt, kan der forekomme flere indledende slag med ren, ensartet væskestrøm. Hvis der er luft i eller i nærheden af hjulcylinderen, skal der flere slag til at presse luften gennem ledningerne og ud af udluftningsskruen.

11. Luk den venstre hjulcylinders udluftningsskrue.
12. Lås bremsepedalerne op.
13. Løsn højre hjulcylinders udluftningsskrue med 1/4 omdrejning.

BEMÆRK: Kontrollér væskeniveauet i bremsebeholderen, og påfyld væske efter behov under udluftningen.

14. Træd højre bremsepedal langsomt i bund, spænd udluftningsskruen, og slip pedalen langsomt. Gentag dette, til der ikke er flere bobler i væskestrømmen.
15. Luk den højre hjulcylinders udluftningsskrue.
16. Fjern slangen fra hjulcylinderens udluftningsskruer.
17. Spænd begge udluftningsskruer iht. specifikation.

Specifikation

Udluftningsskruer på hjulcylindre—Drejningsmoment	12 Nm (106 lb·in)

BEMÆRK: Efterfyld bremsevæske til 6 mm (1/4 in.) fra toppen.

18. Kontrollér bremsevæskeniveauet i beholderen.
19. Monter hætten på bremsevæskebeholderen.
20. Se hele bremsesystemet efter for utætheder, og kontrollér, om begge pedaler virker faste.

OUO6075,000503D-74-14MAY21

Skema over serviceinterval—for hver 2000 timer



H119642—UN—13OCT16

BEMÆRK: Det PLANLAGTE skifteinterval for kølervæske er to år eller 2000 timer, hvis der anvendes John Deere Cool-Gard™ II eller COOL-GARD™ II PG.


Oversigt	Service	Hver 2000 timer
A	Skift olie i hydraulik-/hydrostatisk beholder	•
B	Kontrollér motorens ventilspillerum[a]	•
C	Kontrollér oliestand i slutdrev (i begge sider)	•
D	Skift olie i motorens hovedgearkasse (maskiner uden ProDrive™)	•
E	Skift olie i udskillerdrev	•
F	Skift olien i hovedmellemakslens gearkasse (indføringshusdrev med fast/variabel hastighed)	•
G	Skift gearolie (maskiner med mekanisk skift og trykknapskift)	•
H	Vendetromlens gearkasse (ekstraudstyr) (S770-, S780-, S785-, og S790-maskiner)	•

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company
[a]Kontakt din John Deere-forhandler vedrørende service.

OUO6075,0004DE8-74-02APR20


Cool-Gard™ er et varemærke tilhørende Deere & Company

Olie i hydraulisk/hydrostatisk beholder

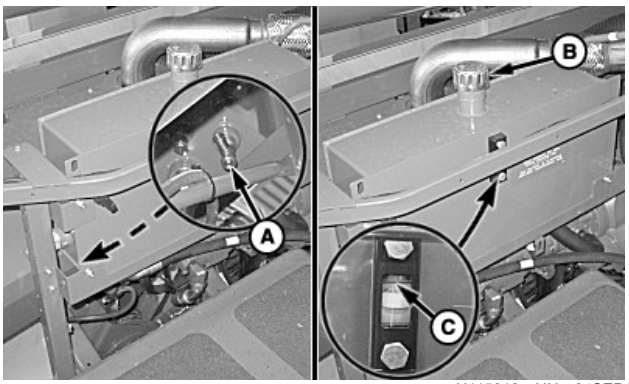

H115812—UN—04SEP15

Type A

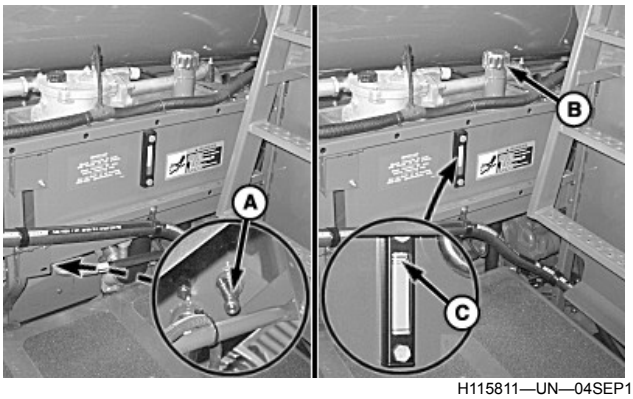

H115811—UN—04SEP15

Type B

A—Aftapningsventil
B—Dæksel
C—Skueglas

BEMÆRK: Rengør området ved hydraulikoliebeholderen for at undgå forurening af systemet. Se afsnittet om specifikationer vedrørende oliekapacitet.

1. Åbn aftapningsventilen (A), og aftap olien. Luk ventilen, når olien er aftappet.
2. Fjern dækslet (B), og fyld hydraulikoliebeholderen, indtil oliestanden når det øverste af skueglasset (C) med indføringshuset helt sænket.

OUO6075,000445A-74-22DEC16

Motorens ventilspillerum




H115813—UN—04SEP15

Få din John Deere forhandler til at kontrollere motorens spillerum og om nødvendigt justere det.

OUO6075,0004DE9-74-26JUN20

Olie i slutdrev

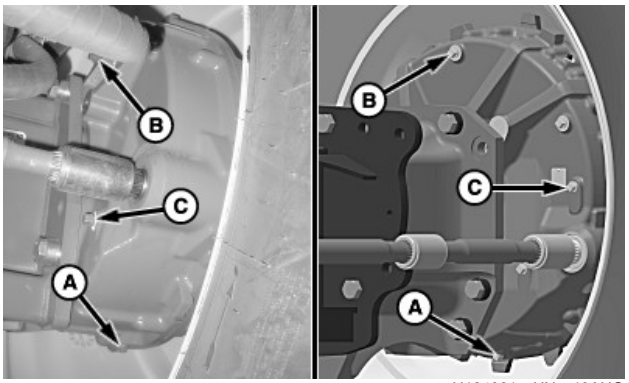

H124881—UN—10AUG18

Enkeltdækskonfiguration og HillMaster™ (venstre) / dobbeltdækskonfiguration (højre)

A—Aftapningsprop
B—Påfyldningsprop
C—Kontrolåbning

VIGTIGT: HillMaster™ Maskiner: Ved kontrol af slutdrevets oliestand advares tilskuere mod at opholde sig i nærheden af maskinen, mens den nivelleres.

BEMÆRK: HillMaster™ maskiner: For at opnå en nøjagtig oliestand, skal slutdrevene placeres så slutdrevets indgangsaksel er på samme niveau som drivakslen.


Fjern aftapningsproppen (A) på begge sider for at aftappe olien.

Fjern påfyldningsproppen (B), og påfyld olie, indtil oliestanden står 12 mm (1/2 in.) fra underkanten af kontrolåbningen (C).

OUO6075,0004A18-74-15AUG18

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

Olie i motorens hovedgearkasse (maskiner uden ProDrive™)

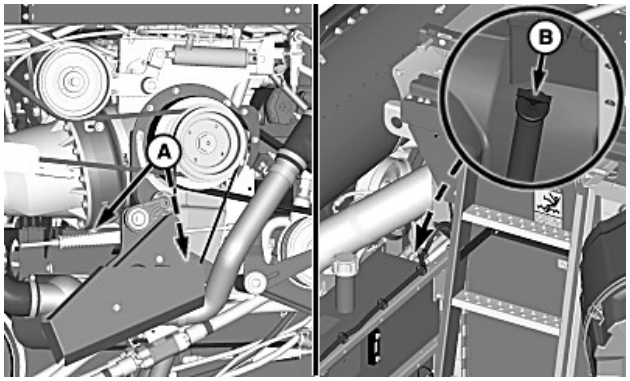

H115815—UN—04SEP15


A—Aftapningspropper
B—Oliepind

Aftap ved propperne (A).

Påfyld og kontrollér oliestanden på oliepinden (B).

OUO6075,00046E2-74-28MAR17

Olie i udskillerdrev

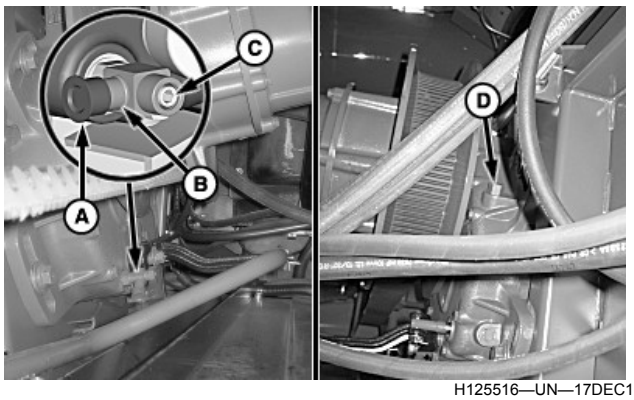


H125516—UN—17DEC18

A—Hætte
B—Aftapning
C—Aftapningsventil
D—Oliepind

1. Afmontér hætten (A) og kobl slangen til afløbet (B).
2. Åbn unbrakoskruen ved aftapningsventilen (C) for at aftappe olien.
3. Fyld op ved oliepinden (D) efter behov.

OUO6075,0004A84-74-17DEC18

Olien i hovedmellemakslens gearkasse (indføringshusdrev med fast/variabel hastighed)

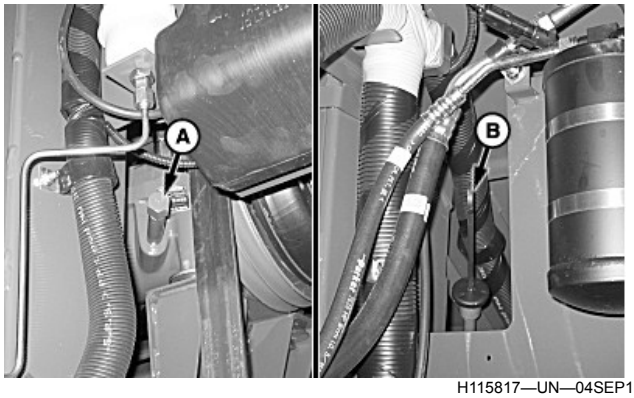

H115817—UN—04SEP15


A—Dæksel
B—Oliepind

Aftap ved dækslet (A), og påfyld ved oliepinden (B).

Oliestanden skal stå i det skraverede felt på oliepinden.

OUO6075,00046E3-74-28MAR17

Gearolie (maskiner med mekanisk skift og trykknapskift)

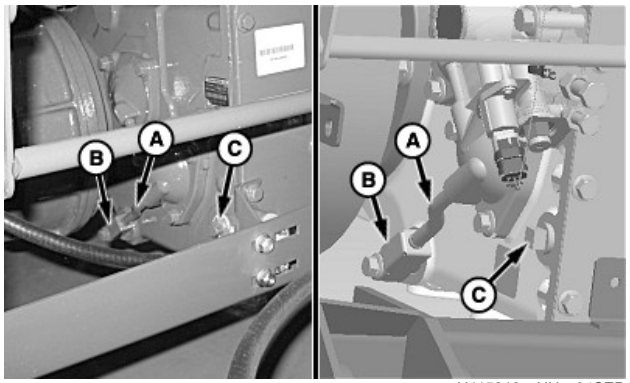

H115818—UN—04SEP15


Mekanisk skift / trykknapskift

A—Slange
B—Blok
C—Kontrolprop

1. Træk røret (A) ud af blokken (B).
2. Fjern blokken, og tap olien af.
3. Fjern kontrolproppen (C) og fyld op til 12 mm (1/2 in.) fra hullet.

OUO6075,0004460-74-22DEC16

Olien i vendetromlens gearkasse (ekstraudstyr) (S770-, S780-, S785-, og S790-maskiner)

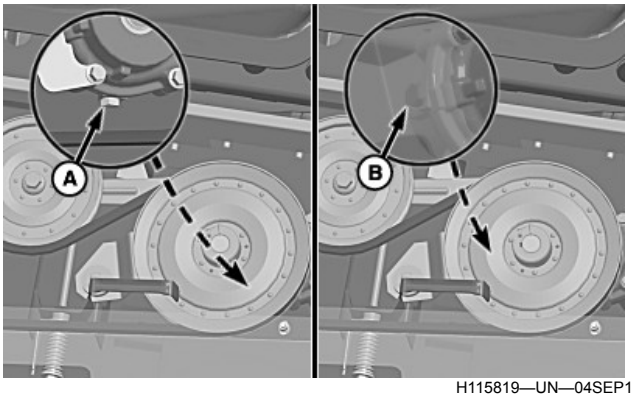


H115819—UN—04SEP15

A—Prop
B—Prop

Aftap ved prop (A), og påfyld ved prop (B). Oliestanden skal være i niveau med hullet til poppen på siden af gearkassen.

OUO6075,00046E4-74-28MAR17

Skema over serviceinterval — for hver 2000 driftstimer (fortsat)

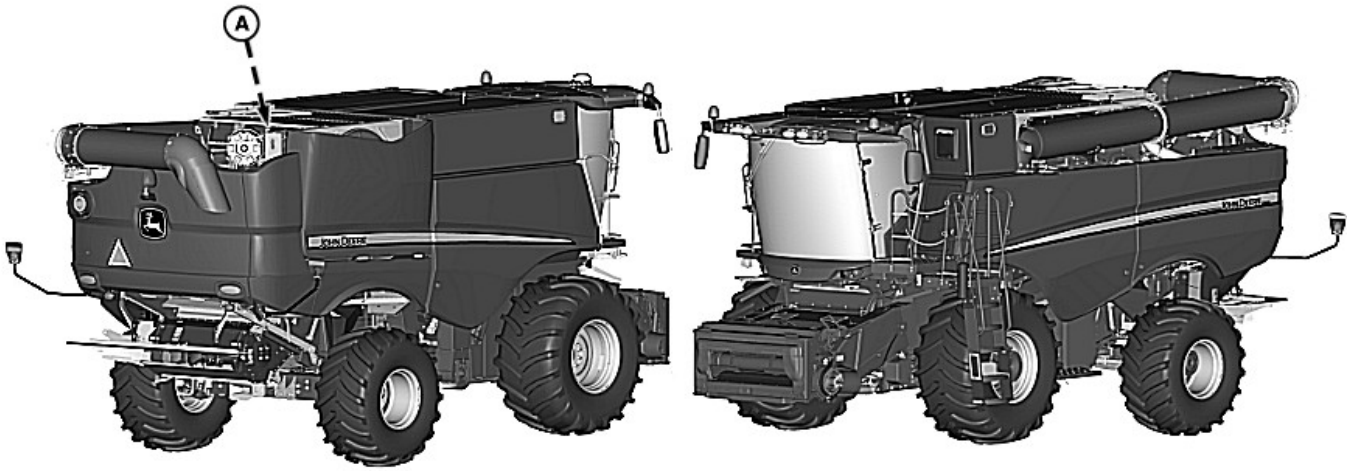


H120324—UN—22DEC16

Forklaring	Vedligeholdelse	Hver 2000 timer
A	Kontrol af forreste krumtap vibrationsdæmper (Final Tier 4/trin V)	•

ouo6075,1657720585940-74-13JUL22

Kontrol af krumtap vibrationsdæmper (Final Tier 4/trin V)

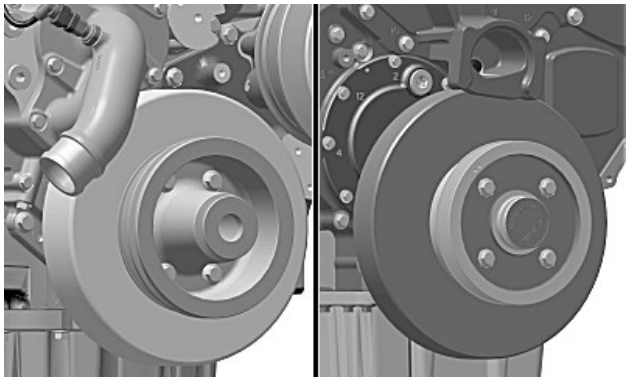

H120326—UN—22DEC16

Final Tier 4/trin V (type A/type B)


VIGTIGT: Vibrationsdæmperenheden kan ikke repareres og bør kontrolleres for hver 2000 timer.

Få John Deere forhandleren til at kontrollere den forreste krumtap vibrationsdæmper.

ouo6075,1657721749711-74-13JUL22

Vedligeholdelse—for hver 2000 timer eller hvert tredje år

Skema over serviceinterval—for hver 2000 timer eller hvert tredje år

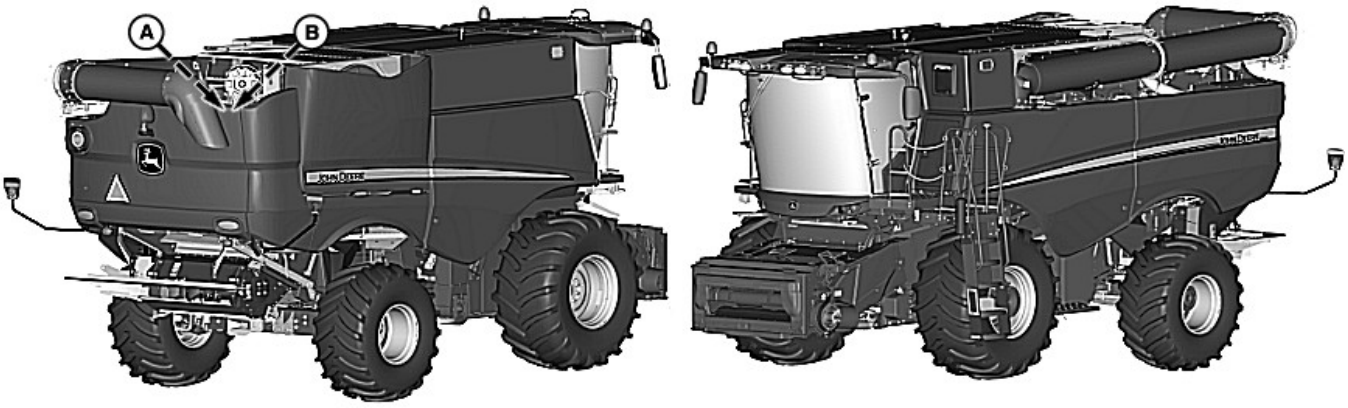


H125475—UN—10DEC18

Oversigt	Service	Hver 2000 timer eller hvert tredje år
A	Udskift doseringsenhedsfilteret til dieseludstødningsvæske (DEF) (Final Tier 4/trin V S780-, S785- og S790-maskiner)	•
B	Udskift in-line-filteret til dieseludstødningsvæske (DEF) (Final Tier 4/trin V S780-, S785- og S790-maskiner)	•

OUO6075,0004A6E-74-14DEC18

Udskiftning af DEF-doseringsenhedsfilter (S780-, S785- og S790-maskiner)

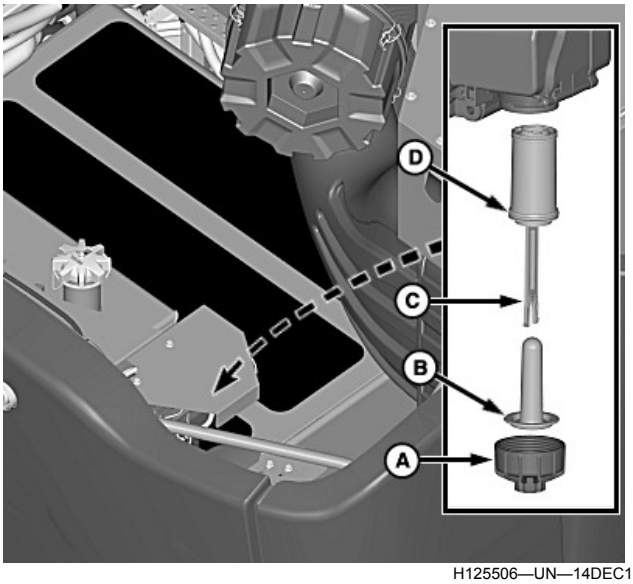

H125506—UN—14DEC18

DEF-doseringsenhedsfilter

A—Filterdæksel
B—Udligningselement
C—Filterværktøj
D—Filter til DEF-doseringsenhed

FORSIGTIG: Undgå kontakt med øjnene. Hvis der opstår kontakt, skal øjnene skylles omgående med store mængder vand i mindst 15 minutter. Der henvises til sikkerhedsdatabladet (MSDS) for yderligere information.

VIGTIGT: Hvis DEF spildes eller kommer i berøring med andre flader undtagen lagertanken, skal fladen omgående renses med rent vand. DEF virker korroderende på metalliske overflader, hvad enten de er malet eller ej, og kan deformere nogle plastik- og gummikomponenter.

DEF, som er sluppet ud, efterlader en hvid plamage, hvis man lader det tørre eller bare tørrer det væk med en klud. Spildt DEF, som ikke er blevet fjernet ordentligt, kan forstyrre fejlsøgning af systemlækageproblemer med SCR-systemet.

BEMÆRK: DEF-doseringsenhedsfilteret og DEF-in-line-filteret skal udskiftes sammen for hver 2000 driftstimer eller 36 måneder, alt efter hvad der indtræder først.

Ved servicering af DEF-doseringsenhedsfilteret er det nødvendigt at afmontere yderligere dæksler eller komponenter. Se under Adgang til DEF-doseringsenhed for informationer vedrørende placering.

1. Fjern alle urenheder omkring DEF-doseringsenheden.

BEMÆRK: Vent omtrent 5 minutter på, at systemet tømmes for dieseludstødningsvæske (DEF).

2. Fjern filterets dæksel (A).
3. Afmontér og bortskaf det udlignende element (B).

BEMÆRK: Filterværktøet (C) følger med udskiftningsfilteret.

4. Indfør den "sorte" ende af filterværktøjet (C) i DEF-doseringsenhedsfilteret (D), indtil der forekommer et mærkbart eller hørbart KLIK, hvilket angiver, at filterværktøjet er helt på plads.

BEMÆRK: Der kan indføres et værktøj som fx en skruetrækker i udsparingen i filterværktøjet for at gøre afmonteringen nemmere.


5. Træk filterværktøjet og DEF-doseringsenhedsfilteret væk fra DEF-doseringsenheden. Bortskaf DEF-doseringsenhedens filter og filterværktøjet.
6. Rengør DEF-doseringsenhedens gevind og anlægsflader med destilleret vand.
7. Smør DEF-filterets O-ringe med ren dieseludstødningsvæske (DEF). Indfør forsigtigt DEF-doseringsenhedsfilteret i DEF-doseringsenheden.
8. Montér et nyt udligningselement til DEF-doseringsenhedsfilteret i DEF-doseringsenhedsfilteret.
9. Montér filterdækslet og tilspænd i henhold til specifikationen.

Specifikation

Filterdæksel—Drejningsmoment. . . . . 23 Nm (204 lb·in)

OUO6075,0004BBB-74-30MAY19

Udskift in-line-filteret til dieseludstødningsvæske (DEF) (S780-, S785- og S790-maskiner)

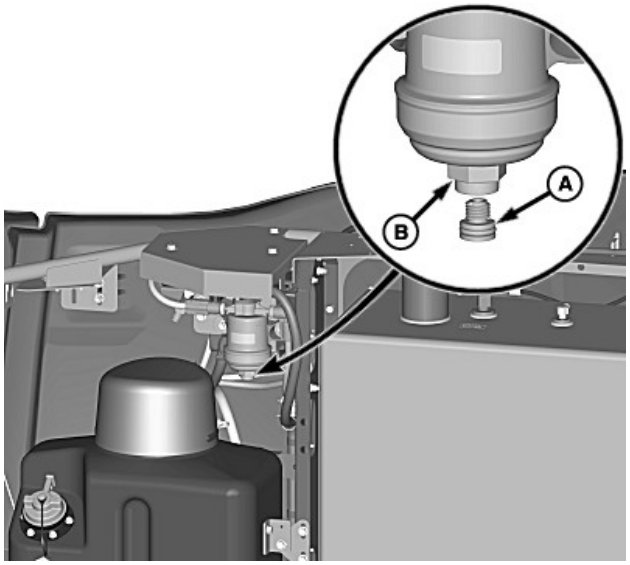

H125448—UN—05DEC18

A—Aftapningsprop
B—Filterdæksel

FORSIGTIG: Undgå kontakt med øjnene. Hvis der opstår kontakt, skal øjnene skylles omgående med store mængder vand i mindst 15 minutter. Der henvises til sikkerhedsdatabladet (MSDS) for yderligere information.

VIGTIGT: Hvis DEF spildes eller kommer i berøring med andre flader undtagen lagertanken, skal fladen omgående renses med rent vand. DEF virker korroderende på metalliske overflader, hvad enten de er malet eller ej, og kan deformere nogle plastik- og gummikomponenter.

DEF, som er sluppet ud, efterlader en hvid plamage, hvis man lader det tørre eller bare tørrer det væk med en klud. Spildt DEF, som ikke er blevet fjernet ordentligt, kan forstyrre fejlsøgning af systemlækageproblemer med SCR-systemet.

BEMÆRK: DEF-in-line-filteret og DEF-doseringsenhedsfilteret skal udskiftes sammen for hver 2000 driftstimer eller 36 måneder, alt efter hvad der indtræder først.

1. Fjern alle urenheder omkring in-line-DEF-filterenheden.

BEMÆRK: Vent omtrent 5 minutter på, at systemet tømmes for dieseludstødningsvæske (DEF).

2. Afmontér og bortskaf aftapningsproppen (A).

3. Tap dieseludstødningsvæsken (DEF) ned i en passende beholder.
4. Fjern filterbeklædningen (B).



H125462—UN—06DEC18

A—Filtersamling
B—Filter

5. Træk filterenheden (A) ned fra DEF-huset.

BEMÆRK: Tryk på filteret til at løsne, om nødvendigt. Plasttapperne inde i filterdækslet låser filteret på plads.

6. Afmontér og filteret (B) fra filterdækslet og bortskaf filteret.
7. Rengør samlingens gevind og anlægsflader med destilleret vand.



H125463—UN—06DEC18

A—Skumafstandsstykke
B—Pakning
C—Filterdæksel

8. Afmontér og bortskaf skumafstandsstykket (A) og bortskaf tætningen (B) fra filterdækslet (C).
9. Montér det nye skumafstandsstykke og den nye tætning i det tidligere afmonterede filterdæksel.



H125464—UN—06DEC18

A—Filter
B—DEF-legeme (dieseludstødningsvæske)

BEMÆRK: Plasttapperne inde i dækslet låser filteret på plads.

10. Montér, som vist, udskiftningsfilteret (B) i filterdækslet, og derefter ind i DEF-legemet (B).
11. Montér filterdækslet og tilspænd i henhold til specifikationen.

Specifikation

Filterdæksel—Drejningsmoment. . . . . 25 Nm (221 lb·in)



H125465—UN—06DEC18

A—O-ring
B—Indhak


12. Montér den nye O-ring (A) i indhakket (B) på den nye aftapningsprop.
13. Montér aftapningsproppen i filterdækslet og tilspænd i henhold til specifikation.

Specifikation

Aftapningsprop—Drejningsmoment. . . . . 4 Nm (35 lb·in)

OUO6075,0004BBC-74-30MAY19

Skema over serviceinterval—for hver 3500 timer eller hvert tredje år

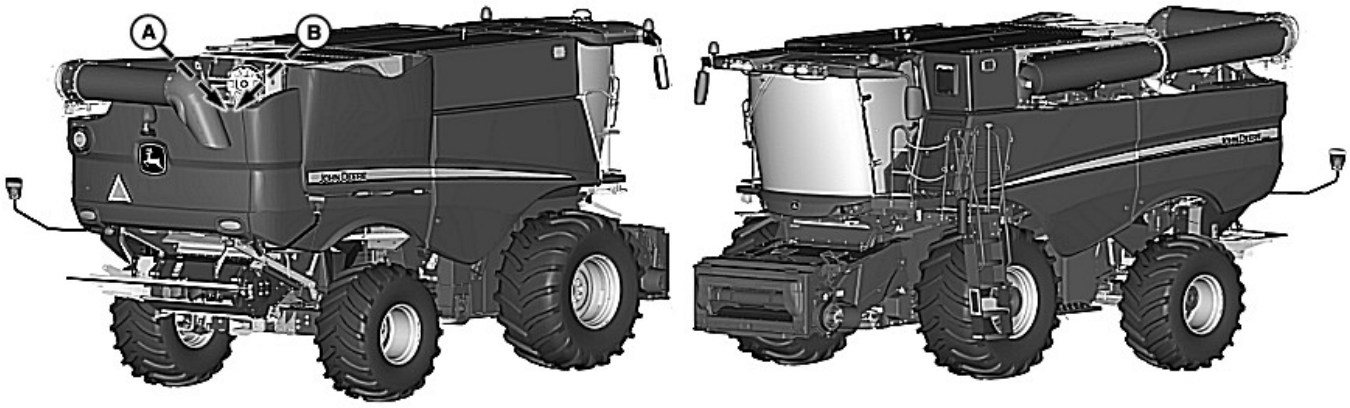


H125475—UN—10DEC18

Oversigt	Service	Hver 3500 timer eller hvert tredje år
A	Udskift doseringsenhedsfilteret til dieseludstødningsvæske (DEF) (Final Tier 4/trin V S760- og S770-maskiner)	•
B	Udskift in-line-filteret til dieseludstødningsvæske (DEF) (Final Tier 4/trin V S760- og S770-maskiner)	•

OUO6075,0004A6B-74-14DEC18

Udskiftning af DEF-doseringsenhedsfilter (S760- og S770-maskiner)

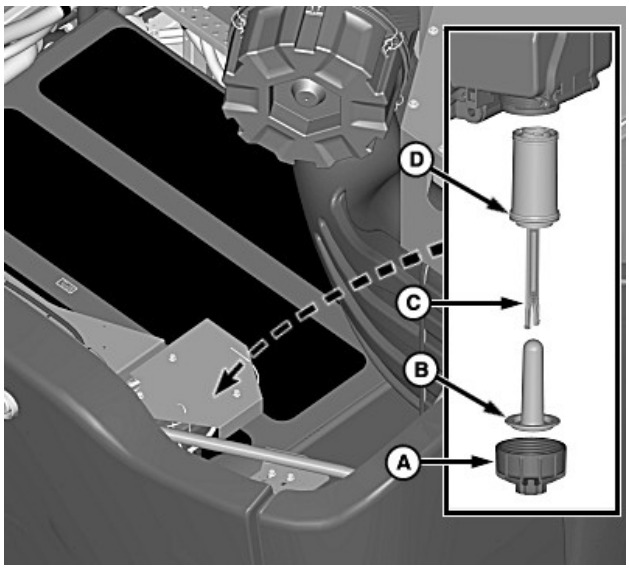

H125605—UN—24JAN19

DEF-doseringsenhedsfilter

A—Filterdæksel
B—Udligningselement
C—Filterværktøj
D—Filter til DEF-doseringsenhed

FORSIGTIG: Undgå kontakt med øjnene. Hvis der opstår kontakt, skal øjnene skylles omgående med store mængder vand i mindst 15 minutter. Der henvises til sikkerhedsdatabladet (MSDS) for yderligere information.

VIGTIGT: Hvis DEF spildes eller kommer i berøring med andre flader undtagen lagertanken, skal fladen omgående renses med rent vand. DEF virker korroderende på metalliske overflader, hvad enten de er malet eller ej, og kan deformere nogle plastik- og gummikomponenter.

DEF, som er sluppet ud, efterlader en hvid plamage, hvis man lader det tørre eller bare tørrer det væk med en klud. Spildt DEF, som ikke er blevet fjernet ordentligt, kan forstyrre fejlsøgning af systemlækageproblemer med SCR-systemet.

BEMÆRK: DEF-doseringsenhedsfilteret og DEF-in-line-filteret skal udskiftes sammen for hver 3500 driftstimer eller 36 måneder, alt efter hvad der indtræder først.

Ved servicering af DEF-doseringsenhedsfilteret er det nødvendigt at afmontere yderligere dæksler eller komponenter. Se under Adgang til DEF-doseringsenhed for informationer vedrørende placering.

1. Fjern alle urenheder omkring DEF-doseringsenheden.

BEMÆRK: Vent omtrent 5 minutter på, at systemet tømmes for dieseludstødningsvæske (DEF).

2. Fjern filterets dæksel (A).
3. Afmontér og bortskaf det udlignende element (B).

BEMÆRK: Filterværktøet (C) følger med udskiftningsfilteret.

4. Indfør den “sorte” ende af filterværktøjet (C) i DEF-doseringsenhedsfilteret (D), indtil der forekommer et mærkbart eller hørbart KLIK, hvilket angiver, at filterværktøjet er helt på plads.

BEMÆRK: Der kan indføres et værktøj som fx en skruetrækker i udsparingen i filterværktøjet for at gøre afmonteringen nemmere.


5. Træk filterværktøjet og DEF-doseringsenhedsfilteret væk fra DEF-doseringsenheden. Bortskaf DEF-doseringsenhedens filter og filterværktøjet.
6. Rengør DEF-doseringsenhedens gevind og anlægsflader med destilleret vand.
7. Smør DEF-filterets O-ringe med ren dieseludstødningsvæske (DEF). Indfør forsigtigt DEF-doseringsenhedsfilteret i DEF-doseringsenheden.
8. Montér et nyt udligningselement til DEF-doseringsenhedsfilteret i DEF-doseringsenhedsfilteret.
9. Montér filterdækslet og tilspænd i henhold til specifikationen.

Specifikation

Filterdæksel—Drejningsmoment	23 Nm (204 lb·in)

OUO6075,0004BB9-74-30MAY19

Udskift in-line-filteret til dieseludstødningsvæske (DEF) (S760- og S770-maskiner)

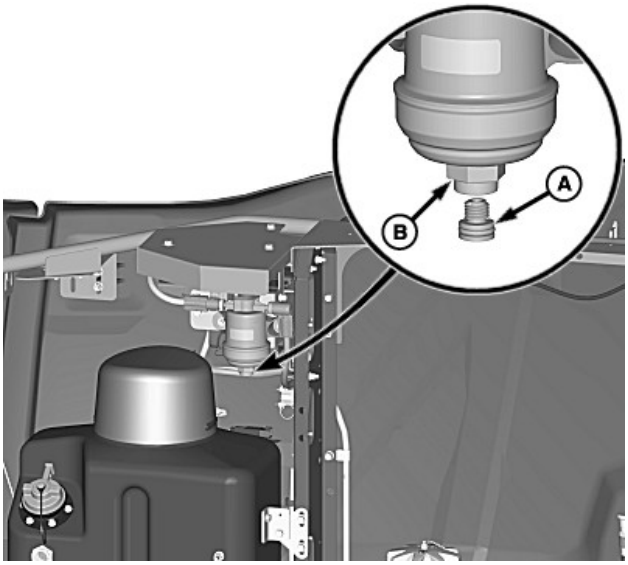

H125606—UN—24JAN19

A—Aftapningsprop
B—Filterdæksel

FORSIGTIG: Undgå kontakt med øjnene. Hvis der opstår kontakt, skal øjnene skylles omgående med store mængder vand i mindst 15 minutter. Der henvises til sikkerhedsdatabladet (MSDS) for yderligere information.

VIGTIGT: Hvis DEF spildes eller kommer i berøring med andre flader undtagen lagertanken, skal fladen omgående renses med rent vand. DEF virker korroderende på metalliske overflader, hvad enten de er malet eller ej, og kan deformere nogle plastik- og gummikomponenter.

DEF, som er sluppet ud, efterlader en hvid plamage, hvis man lader det tørre eller bare tørrer det væk med en klud. Spildt DEF, som ikke er blevet fjernet ordentligt, kan forstyrre fejlsøgning af systemlækageproblemer med SCR-systemet.

BEMÆRK: DEF-in-line-filteret og DEF-doseringsenhedsfilteret skal udskiftes sammen for hver 2000 driftstimer eller 36 måneder, alt efter hvad der indtræder først.

1. Fjern alle urenheder omkring in-line-DEF-filterenheden.

BEMÆRK: Vent omtrent 5 minutter på, at systemet tømmes for dieseludstødningsvæske (DEF).

2. Afmontér og bortskaf aftapningsproppen (A).

3. Tap dieseludstødningsvæsken (DEF) ned i en passende beholder.
4. Fjern filterbeklædningen (B).



H125462—UN—06DEC18

A—Filtersamling
B—Filter

5. Træk filterenheden (A) ned fra DEF-huset.

BEMÆRK: Tryk på filteret til at løsne, om nødvendigt. Plasttapperne inde i filterdækslet låser filteret på plads.

6. Afmontér og filteret (B) fra filterdækslet og bortskaf filteret.
7. Rengør samlingens gevind og anlægsflader med destilleret vand.



H125463—UN—06DEC18

A—Skumafstandsstykke
B—Pakning
C—Filterdæksel

8. Afmontér og bortskaf skumafstandsstykket (A) og bortskaf tætningen (B) fra filterdækslet (C).
9. Montér det nye skumafstandsstykke og den nye tætning i det tidligere afmonterede filterdæksel.



H125464—UN—06DEC18

A—Filter
B—DEF-legeme (dieseludstødningsvæske)

BEMÆRK: Plasttapperne inde i dækslet låser filteret på plads.

10. Montér, som vist, udskiftningsfilteret (B) i filterdækslet, og derefter ind i DEF-legemet (B).
11. Montér filterdækslet og tilspænd i henhold til specifikationen.

Specifikation

Filterdæksel—Drejningsmoment. . . . . 25 Nm (221 lb·in)



H125465—UN—06DEC18

A—O-ring
B—Indhak

12. Montér den nye O-ring (A) i indhakket (B) på den nye aftapningsprop.
13. Montér aftapningsproppen i filterdækslet og tilspænd i henhold til specifikation.


Specifikation

Aftapningsprop—Drejningsmoment. . . . . 4 Nm (35 lb·in)

OUO6075,0004BBA-74-30MAY19

Vedligeholdelse—for hver 4500 timer eller hvert femte år

Skema over serviceinterval—for hver 4500 timer eller hvert femte år

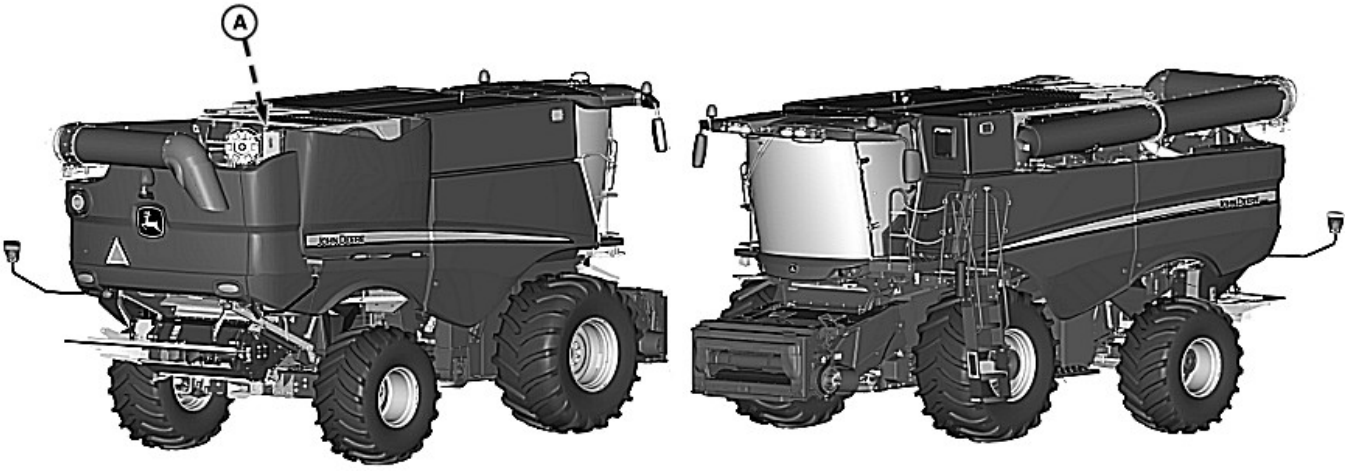


H120324—UN—22DEC16

Forklaring	Vedligeholdelse	Hver 4500 timer eller hvert femte år
A	Udskiftning af forreste krumtap vibrationsdæmper (Tier 2/trin II)	•

ouo6075,1657722111062-74-13JUL22

Udskiftning af krumtap vibrationsdæmperen (Tier 2/trin II)

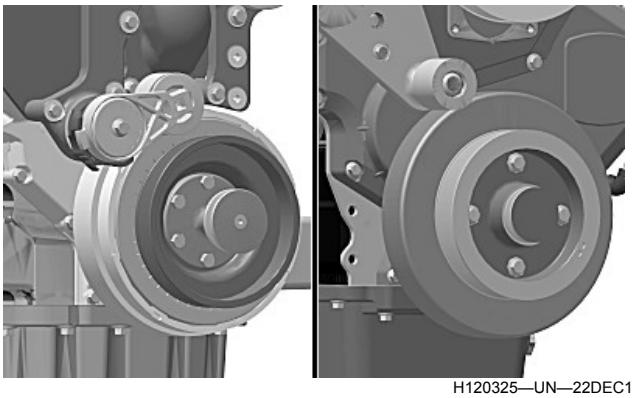

H120325—UN—22DEC16

Kun Tier 2/trin II (type A/type B)


VIGTIGT: Vibrationsdæmperenheden kan ikke repareres og bør udskiftes hvert femte år eller 4500 timer, alt efter hvad der kommer først.

Få John Deere-forhandleren til at udskifte motorens forreste krumtapakseldæmper

ouo6075,1653323944771-74-13JUL22

Vedligeholdelse—for hver 6000 timer eller hvert sjette år

Skema over serviceinterval—for hver 6000 timer eller hvert sjette år

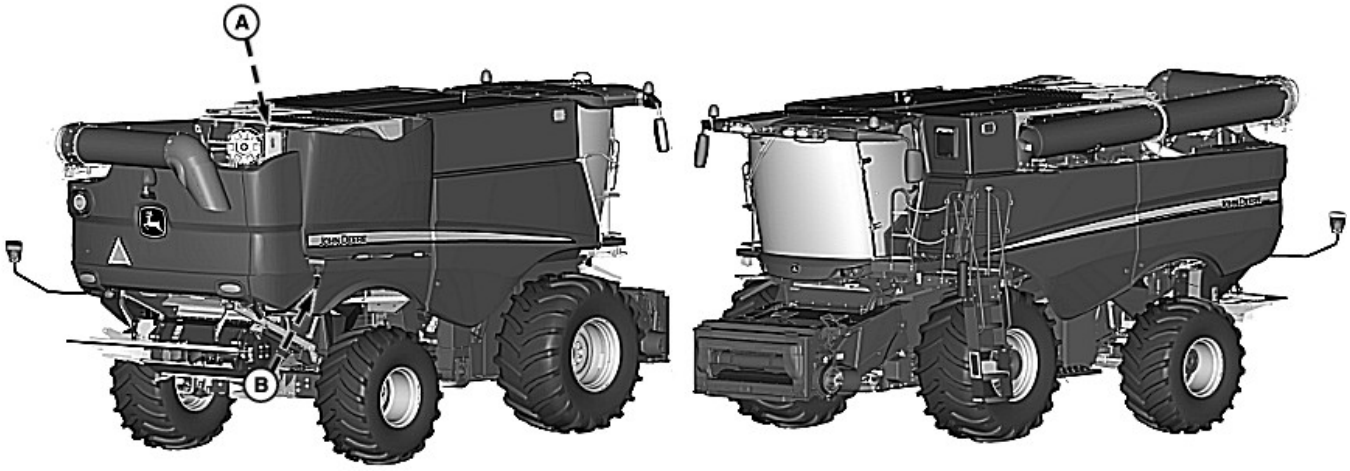


H119645—UN—13OCT16

BEMÆRK: Planlagt skifteinterval for kølevæske er 6 år eller 6000 timer, hvis der anvendes John Deere Cool-Gard™ II eller COOL-GARD™ II PG.

Forklaring	Service	Hver 6000 timer eller hvert sjette år
A og B	Tøm, gennemskyl og fyld motorens kølesystem	•


OUO6075,0004465-74-20DEC16

Motorens kølesystem

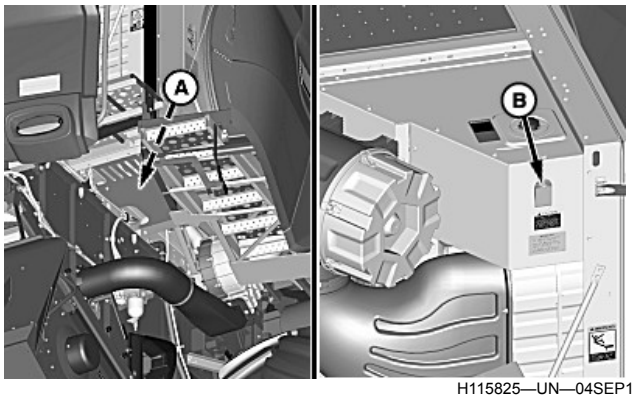

H115825—UN—04SEP15

Tier 2/Stage II (type A)

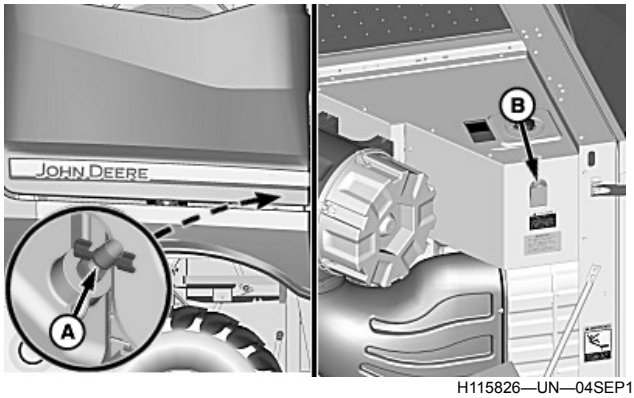

H115826—UN—04SEP15

Tier 2/Stage II (type B) og Final Tier 4/type V

A—Aftapning
B—Ekspansionsbeholder

BEMÆRK: Når der anvendes Cool-Gard™ II eller COOL-GARD™ II PG, er aftapningsintervallet 6 år eller 6000 driftstimer.

Hvis der anvendes en anden kølevæske end COOL-GARD™ II eller COOL-GARD™ II PG, skal skifteintervallet reduceres til 2 år eller 2000 timer.

Cool-Gard™ er et varemærke tilhørende Deere & Company

Åbn aftapningen (A) for at tappe kølevæsken af køleren.


Skyl og fyld ekspansionsbeholderen (B) med korrekt kølevæske og rensemiddel. Se afsnittet Vedligeholdelse efter behov (motor, væsker og filtre) med yderligere oplysninger. Se afsnittet Brændstoffer og smøremidler med kølevæske-anbefalinger.

Kontrollér kølevæskestanden i ekspansionsbeholderen med kold motor. Niveauet skal nå op til “Max Cold”-mærket.

OUO6075,00047FF-74-13NOV17

Vedligeholdelse—Efter behov

Serviceinterval skema—efter behov

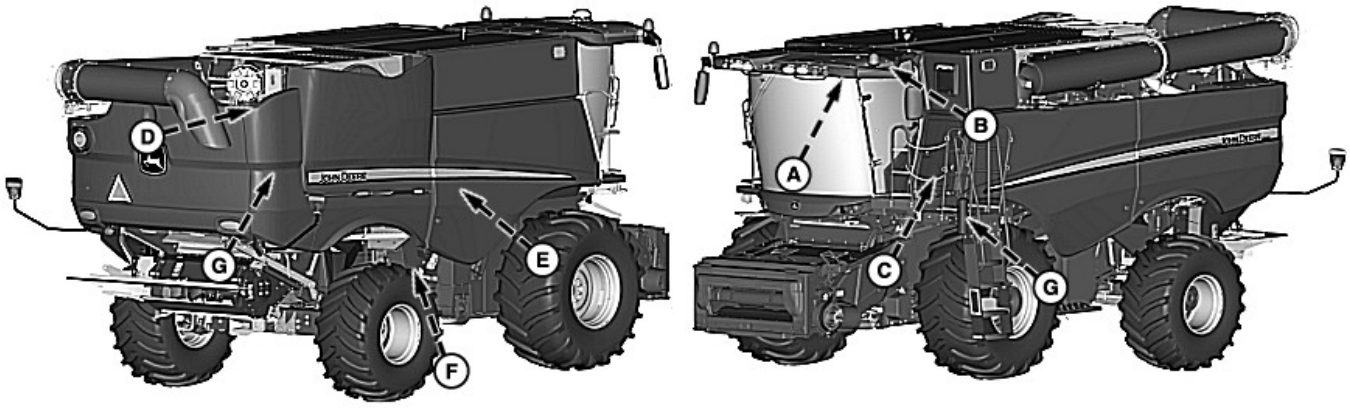

H124383—UN—29MAY18

Oversigt	Vedligeholdelse	Efter behov
A	Rengør/udskift recirkulationsfilteret	•
B	Rengør/udskift kabinens friskluftfilter	•
C	Fyld forrudesprinklerbeholderen	•
D	Rengør generatorens gitter	•
E	Rens fugtføleren (hvis monteret) Rengør fugtføleren til bypasssneglen Rengør ActiveVision™-kornelevatorens kamera (hvis monteret) Udskift tørremiddelpatronen til ActiveVision™-kornelevatorkameraet (hvis monteret)[a]	•
F	Rens avnesystemets bypasssnegl (om nødvendigt) Rens ActiveVision™-avnesystemets kamera (hvis monteret) Udskift tørremiddelpatronen til ActiveVision™-avnesystemets kamera (hvis monteret)[a]	•
G	Kontrollér/spænd brandslukker beslagets Samlejern (hvis monteret)	•

ActiveVision er et varemærke tilhørende Deere & Company
[a]Hvis høstsæsonen er slut, skal du vente indtil begyndelsen af den næste høstsæson for at forlænge tørremiddelpatronens levetid.

OUO6075,0004FBD-74-14MAY21

Recirkulationsfilter




H115668—UN—28AUG15

A—Recirkulationsfilter

Fjern dæksel for at rengøre eller udskifte recirkulationsfilteret (A).

OUO6075,0004468-74-21DEC16

Førerhusets friskluftfilter

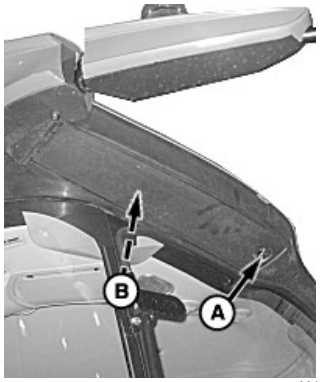

H115664—UN—28AUG15

A—Knap
B—Friskluftfilter

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at rengøre førerhusets friskluftfilter tidligere under meget støvede forhold.

Drej knappen (A) og sænk dækslet. Fjern friskluftfilteret (B) for rengøring eller udskiftning.

OUO6075,0004469-74-21DEC16

Forrudesprinklerbeholder




H119647—UN—13OCT16

A—Dæksel

Åbn dækslet (A), og fyld forrudesprinklerbeholderen.

OUO6075,000446A-74-21DEC16

Gitter til generator

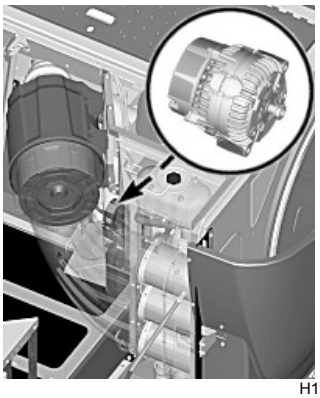



H119648—UN—13OCT16

Rengør filteret, hvis det er 50% dækket med urenheder

OUO6075,000469C-74-21MAR17

Fugtføler (hvis monteret)

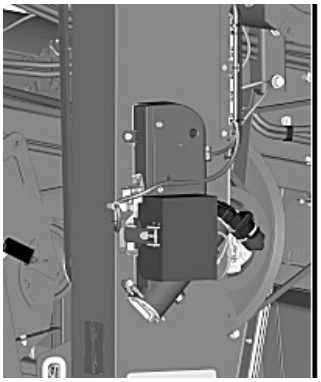

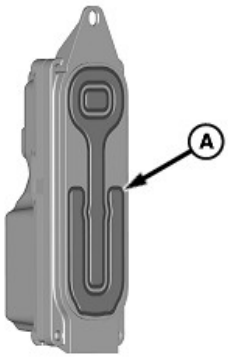

H125315—UN—06NOV18

A—Fugtføler

VIGTIGT: Statisk elektricitet kan beskadige fugtfølermodulet. For at undgå beskadigelse skal du altid røre ved en metaloverflade på maskinen med mindst en hånd eller arm, før du arbejder med eller rengør den.

Fugtføleren har interne komponenter, der kan løsne sig, når den tabes, og det ses ikke med det samme. Pas godt på fugtføleren, når du arbejder med den eller rengør den.

Fjern og rengør fugtføleren (A) under kørsel i ukrudt, grønne afgrøder eller meget små korn (raps).


- Brug ikke opløsningsmidler eller andre rensemidler på følerhovedet.
- En tør klud er det foretrukne rengøringsgrej. Skrub udelukkende med en klud og vand, hvis det ikke virker.
- Brug ikke højtryksrenser til at rengøre fugtfølerens forside.

Monter fugtføleren og udfør en fugtfølerkalibrering. Se

hjælp til applikationen Kalibrering eller Hjælp til førerplatform for yderligere oplysninger.

OUO6075,0004FBE-74-14MAY21

Fugtføler til bypasssneglen (om nødvendigt)

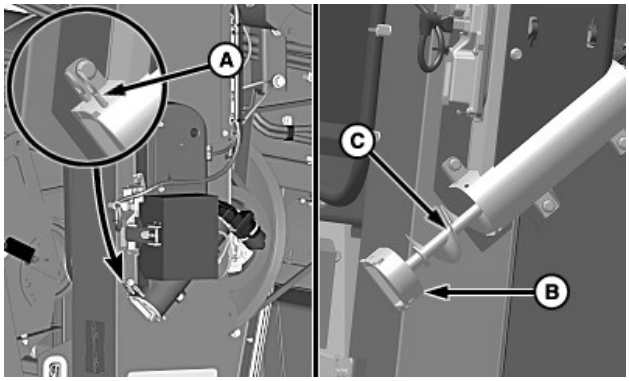

H132959—UN—18JAN21


A—Stift (2 stk)
B—Endehætte
C—Snegl

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

1. Fjern stifterne (A) og endehætten (B).
2. Fjern sneglen (C) fra bypassfugtføleren.
3. Rengør sneglen og området inde i bypassfugtføleren.
4. Montér og justér sneglen.
5. Montér endehætten, og fastgør med stifter.

OUO6075,0004FBF-74-18JAN21

ActiveVision™-kamera til kornelevator (hvis monteret)

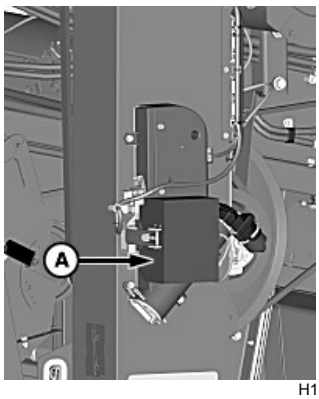

H125313—UN—06NOV18


A—ActiveVision™-kamera til kornelevator

BEMÆRK: Hyppigheden af rengøringen varierer afhængigt af flere faktorer, herunder driftsbetingelser, vejr og afgrødeforhold. Rengør kameralinsen med en ren, blød, fugtig klud.

Åbn låsen, og rengør ActiveVision™ kornelevatorens kamera (A).


OUO6075,0004FC0-74-27APR21

Avneføler til bypasssneglen (om nødvendigt)

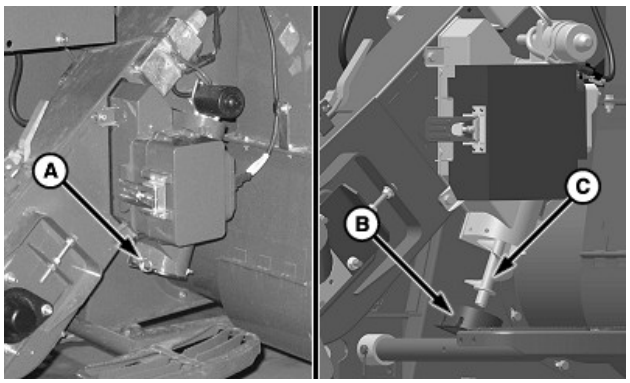

H132960—UN—18JAN21

Type A

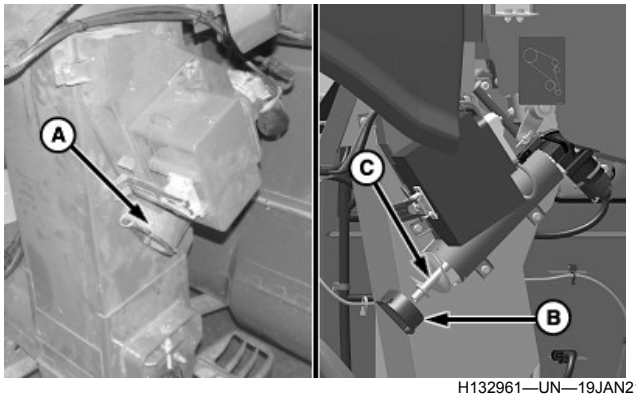

H132961—UN—19JAN21

Type B

A—Stift (2 stk)
B—Endehætte
C—Snegl

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.


1. Fjern stifterne (A) og endehætten (B).
2. Fjern sneglen (C) fra bypassfugtføleren.
3. Rengør sneglen og området inde i bypassfugtføleren.
4. Montér og justér sneglen.

ActiveVision er et varemærke tilhørende Deere & Company

5. Montér endehætten, og fastgør med stifter.

OUO6075,0004FC1-74-18JAN21

ActiveVision™ kamera til retursystem (hvis monteret)

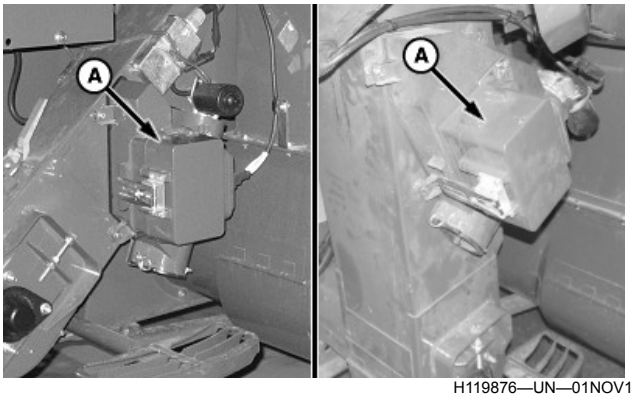

H119876—UN—01NOV16

Type A/type B


A—ActiveVision™-kamera til retursystem

BEMÆRK: Hyppigheden af rengøringen varierer afhængigt af flere faktorer, herunder driftsbetingelser, vejr og afgrødeforhold. Rengør kameralinsen med en ren, blød, fugtig klud.

Åbn låsen, og rengør ActiveVision™ retursystemets kamera (A).

OUO6075,0004FC2-74-27APR21

Tørremiddelpatron til ActiveVision™-kamera (hvis monteret)

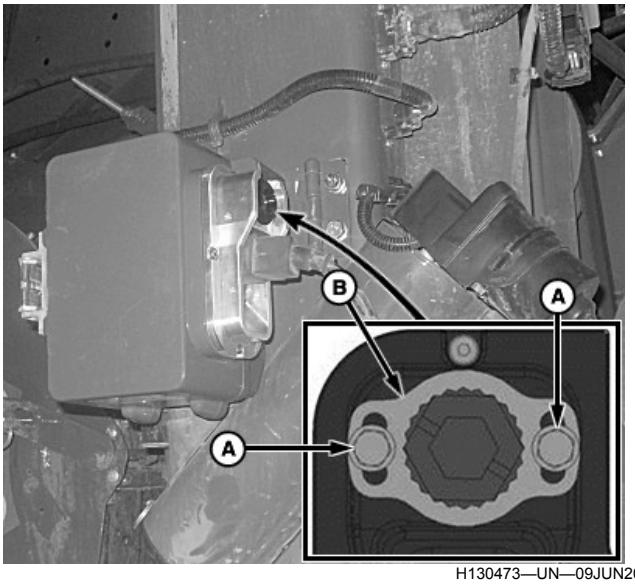

H130473—UN—09JUN20

A—Maskinskrue (2 stk.)

B—Stopplade

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.


VIGTIGT: Afgrødemateriale og andre rester kan ansamles rundt om tørremiddelpatronen. Inspicér og rengør området omkring tørremiddelpatronen, før du fjerner den.

BEMÆRK: ActiveVision™-kornelevatorens kamera vises. Kameraet til ActiveVision™-avnesystemet ligner.

Udskift tørremiddelpatronen efter behov, når der er synlig opbygning af fugt på kameralinsens inderside.

Hvis høstsæsonen er slut, skal du vente indtil begyndelsen af den næste høstsæson for at forlænge tørremiddelpatronens levetid.

1. Fjern maskinskruerne (A) og holdepladen (B).

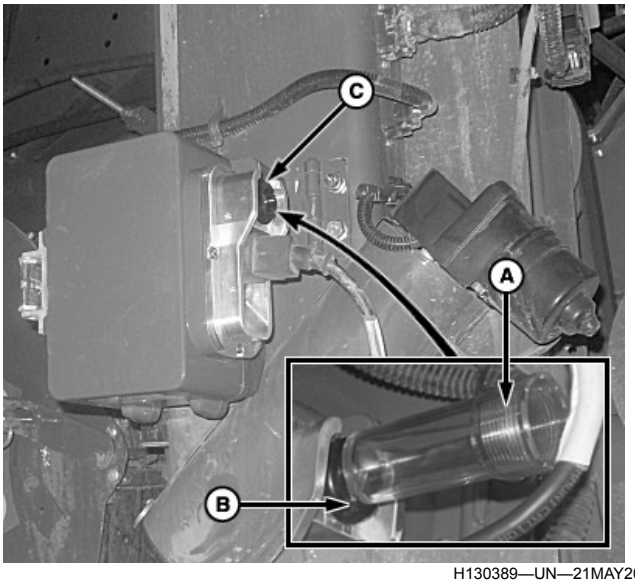


H130389—UN—21MAY20

A—Tørremiddelbeholder (værktøj)
B—Indhak
C—Tørremiddelspatron

2. Brug indhakket til at justere (B) tørremiddelbeholderen (A), der fulgte med tørremiddelpatronen.
3. Fjern tørremiddelpatronen (C) fra ActiveVision™-kameraet.
4. Kassér tørremiddelpatronen.

ActiveVision er et varemærke tilhørende Deere & Company

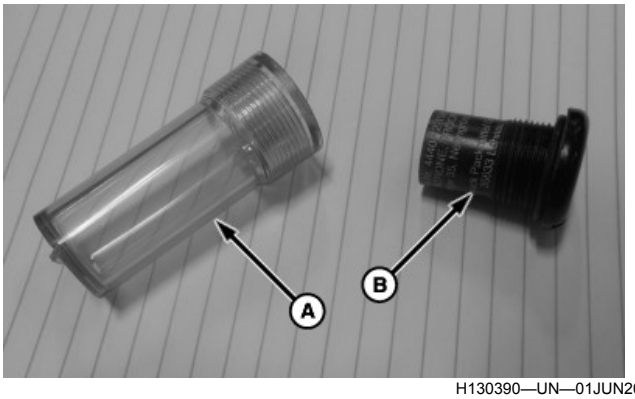

H130390—UN—01JUN20

Tørremiddelsbeholder (værktøj) og tørremiddelpatron

A—Tørremiddelbeholder (værktøj)
B—Tørremiddelspatron

5. Fjern tørremiddelbeholderne (A) fra den nye tørremiddelpatron (B).
6. Montér tørremiddelpatronen i ActiveVision™-kameraet.
7. Juster tørremiddelsværktøjet med indhakket.
8. Spænd tørremiddelpatronen, indtil den er håndspændt.

BEMÆRK: Kontrollér, at holdepladen passer i tørremiddelpatronens sekskantede form.


9. Montér holdepladen over tørremiddelpatronen, og fasthold den med maskinskruer.
10. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskruer—Drejningsmoment	6,8 Nm (60 lb·in)

OUO6075,0004E3B-74-26JUN20

Tændhullers Brandslukkeren beslagets Samlejern (hvis monteret)

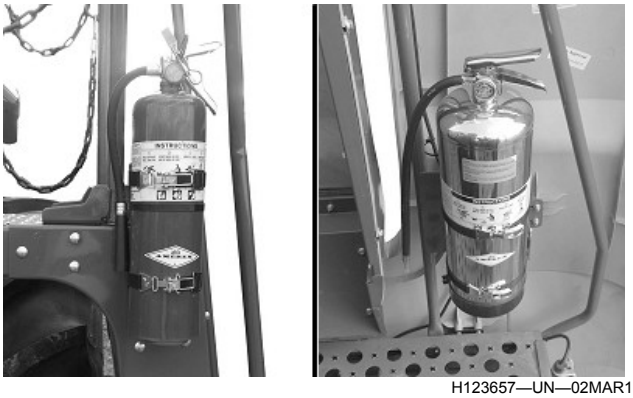

H123657—UN—02MAR18

FORSIGTIG: Kontrol brandslukkeren remme og tilhørende monteringsdele mindst en gang om året. Hvis brandslukker remme eller monteringsdele viser tegn på beskadigelse eller usædvanlig slitage, misfarvning eller Afslibning, skal hele rem og fastspændingsdele udskiftes omgående. Udskift brandslukker komponenter med reservedele specielt godkendt til din maskine for din egen sikkerheds skyld. Kontakt din John Deere-forhandler.

Kontrol brandslukkeren beslagets samlejern.

OUO6075,0004983-74-29MAY18

Rengør ruder, spejle og lygter

Sørg for, at der er god sigtbarhed i alle retninger. Rengør ruder, spejle og lygter for at sikre en god sigtbarhed.

- Brug ikke opløsningsmidler eller andre rensemidler. John Deere glasrensemiddel eller tilsvarende anbefales.
- En blød, ikke-slibende klud eller et håndklæde er det foretrukne rengøringsgrej.

OUO6075,0004C88-74-27FEB20

Vedligeholdelse—Efter behov (motor, væsker og filtre)


Nødvendig emissionsrelateret information

Serviceudbyder

Et kvalificeret reparationsværksted eller en person efter ejerens valg kan vedligeholde, udskifte eller reparere emissionsbegrænsende udstyr og systemer med originale eller passende reservedele. Garanti, tilbagekaldelse og alt andet servicearbejde, som bliver betalt af John Deere, skal dog udføres hos et autoriseret John Deere servicecenter.

DX,EMISSIONS,REQINFO-74-12JUN15

Bageste lejder og afsats

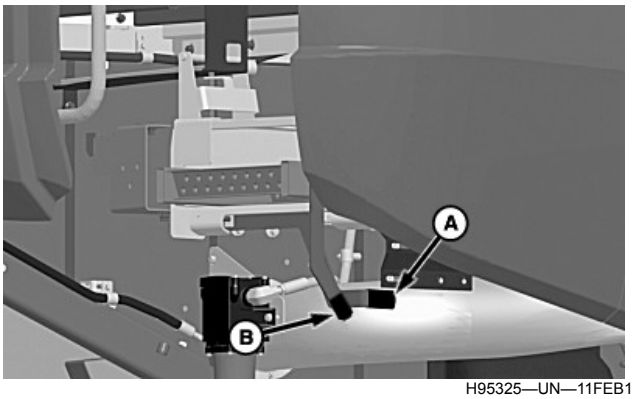

H95325—UN—11FEB10

A—Håndtag
B—Håndtag


⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Skub grebet opad (A), og sving stigen ud, til døren låser.

Brug håndtaget (B) til at trække lejderen bagud.

OUO6075,0000588-74-16FEB10

Motorfilterets inspektionsdæksel

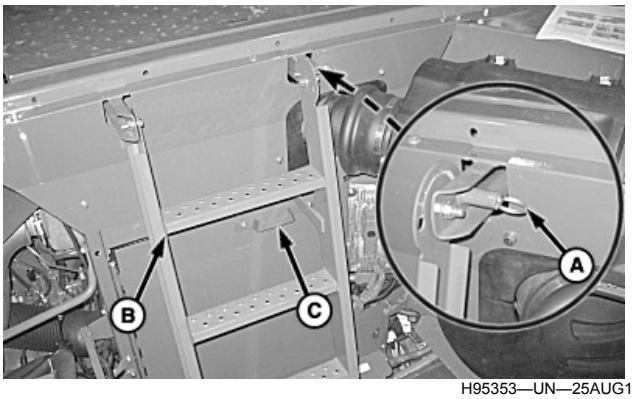

H95353—UN—25AUG10


A—Spærrepind
B—Stige
C—Dæksel

Træk spærrepinden (A) ud og drej stige (B) op, indtil stigen låses på plads.

Træk filterets inspektionsdæksel (C) åben for ud udløse den fra magneten.

OUO6075,000069B-74-25AUG10

Motorens adgangsdæksler

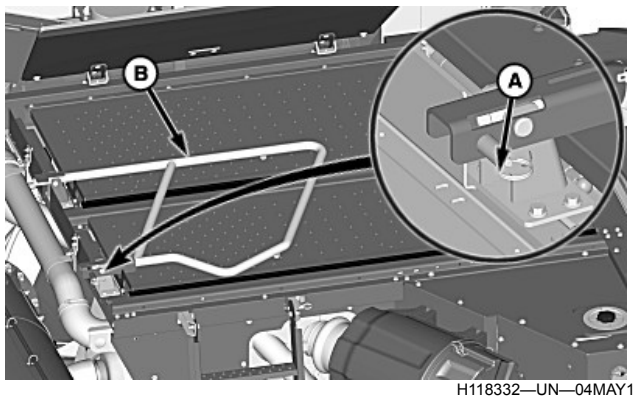

H118332—UN—04MAY16


A—Låsestift
B—Gelænder

Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet går i indgreb.

Åbn motorens adgangsdæksler

OUO6075,00042D3-74-04MAY16

Udskiftning af startvæskebeholder

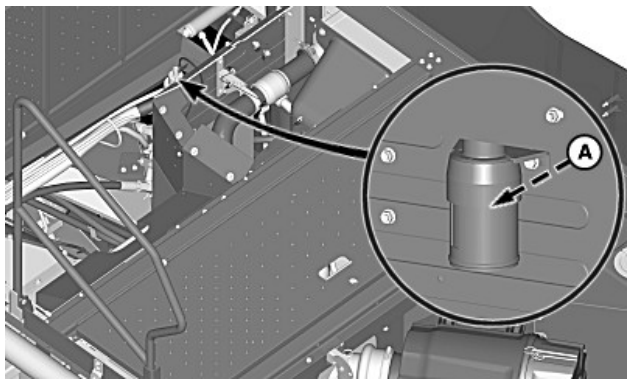

H116834—UN—08JAN16

A—Startvæskedåse

FORSIGTIG: Startvæsken er meget letantændelig og kan medføre kvæstelser eller død for dig eller andre, hvis den antændes ved et uheld. BRUG DEN IKKE nær åben ild, gnister eller gløder. Læs sikkerhedsinformationerne på beholderen og beskyt beholderen imod beskadigelse.

Åben motorens inspektionsdæksel. Fjern sikkerhedshætte og sprayknap fra startvæskebeholderen (A). Løsn fingerhjulet tilstrækkeligt til at udskifte beholderne, og spænd dem derefter.

VIGTIGT: For at undgå, at der suges støv ind i motoren, skal der sidde en beholder på plads.

Beskyt startvæskebeholderen mod stærk varme og skader.

Kontroller væskebeholdningen og ventilens funktion ved at montere sprøjtedysen og trykke på den. Kommer der intet væskesprøjt, udskiftes beholderen.

FORSIGTIG: For at undgå personskader som følge af eksplosioner må der aldrig opbevares ekstra eller tømte beholdere i førerkabinen.

OUO6075,00041C6-74-08JAN16


Undlad at modificere motoreffekten eller brændstof-/luftsystemet

VIGTIGT: Forøgelse af hestekræfter eller ændring på nogen måde af brændstof- og luftforsyning på emissionscertificerede motorer udover fabrikkens indstillinger vil forårsage emissionsniveauer udover hvad er tilladt ved bestemmelser vedr. motoremission. Uautoriserede justeringer er i strid med emissionsbestemmelserne, der gælder for denne motor, og kan udløse alvorlige bødestraffe. Maskinens garanti gælder ikke, hvis effektniveauet bliver ændret i forhold til fabrikkens specifikationer.

Der må ikke gøres forsøg på service af indsprøjtningspumpe eller brændstofdyser. Dertil kræves specialviden og specialværktøjer. Kontakt din John Deere forhandler.

OUO6075,000058D-74-11FEB10

Brændstofsystem

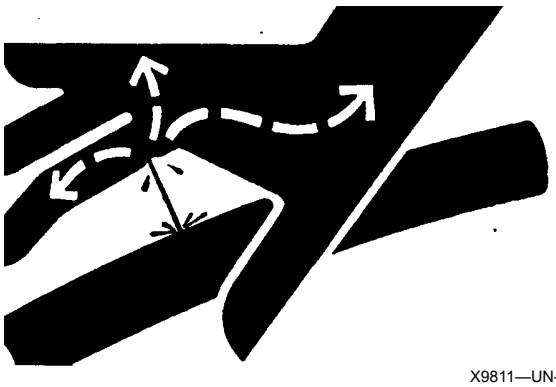


X9811—UN—23AUG88

FORSIGTIG: Udstrømmende brændstof under tryk kan trænge gennem huden og forårsage alvorlig skade. Udlign trykket, inden hydraulikslanger og andre slanger aftages. Og ligesådan skal alle samlinger spændes til forskriftligt moment, inden der sættes tryk på igen. Hold hænder og krop væk fra boltehuller og dyser, der afgiver væsker under højt tryk. Benyt et stykke pap eller papir til at søge efter utætheder. Lad være med at bruge hænderne.

Hvis der kommer væske ind under huden, skal det opereres væk inden for et par timer af en læge, der er bekendt med denne form for skade, ellers kan koldbrand fremkaldes.

OUO6075,000058E-74-11FEB10

Dieseludstødningsvæsketank (DEF) – påfyldning (Final Tier 4/Stage V)

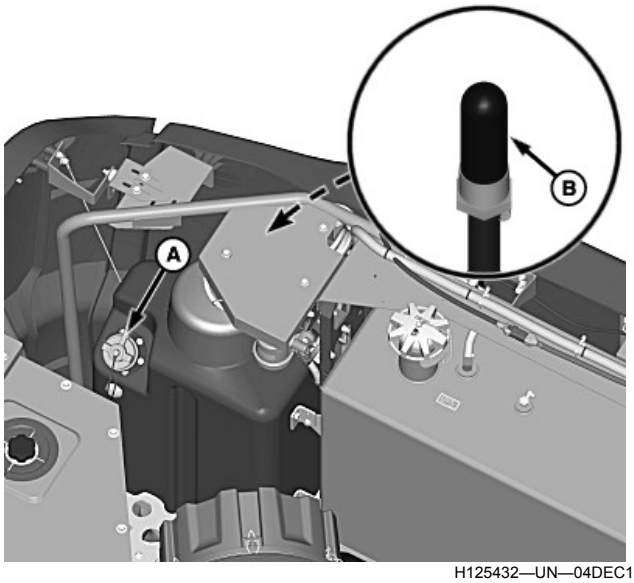

H125432—UN—04DEC18

A—Hætte
B—Dieseludstødningsvæsketankens (DEF) udluftning

FORSIGTIG: Dieseludstødningsvæske (DEF) indeholder urea. Pas på ikke at få væsken i øjnene. I tilfælde af kontakt skal øjnene skylles omgående med store mængder vand i mindst 15 minutter. Hvis der indtages dieseludstødningsvæske, bør der omgående rettes henvendelse til en læge. Se sikkerhedsdatabladet for stoffet (MSDS) for yderligere information.

VIGTIGT: Brug af forkerte eller ikke-godkendte efterbehandlingskomponenter kan beskadige køretøjets efterbehandlingssystem og nedsætte efterbehandlingssystemets funktionsevne. Udskift aldrig efterbehandlingskomponenter med hinanden mellem køretøjer udstyret med Interim 4/trin III B og Final Tier 4/trin V.

BEMÆRK: Hvis DEF spildes eller kommer i berøring med andre flader undtagen lagertanken, skal fladen omgående renses med rent vand. DEF virker korroderende på metalliske overflader, hvad enten de er malet eller ej, og kan deformere nogle plastik- og gummikomponenter.

Dæksel (A) er ikke ventileret. Overskudsluft udluftes gennem dieseludstødningsvæsketankens (DEF) ånderør (B).

Foretag en visuel kontrol af udluftningen. Undgå, at der ophober sig store mængder avner eller urenheder på udluftningen. Hvis udluftningen dækkes til af urenheder, kan tanken ikke blive udluftet. Fjern udluftningen fra slangen og rengør den.


Fyld tanken, hver gang der fyldes brændstof på maskinen. Hvis dette ikke er muligt, skal man overvåge dieseludstødningsvæske (DEF) niveauindikatoren på displayet på hjørnestolpen og påfylde om nødvendigt. For at forhindre drastiske forandringer i maskinens ydelse skal væskeniveauet altid ligge over den øverste røde markering på niveauindikatoren. Se Mejetærsker overblik, hjælpefunktioner eller Førerplads for yderligere information.

Sådan fyldes tanken:

1. Beholdere vaskes og skylles med destilleret vand for at fjerne smuds før tilsætning af væske.
2. Tør området omkring dækslet af før aftagning for at mindske risikoen for at forurene væsken.
3. Hæld forsigtigt væske i tanken med en tragt, og hold øje med væskeniveauet gennem skueglasset.
4. Sæt dækslet på tanken igen.
5. Rengør grundigt efter evt. spildt væske. Brug kun destilleret vand.

OUO6075,0004A62-74-04DEC18

DEF-tank—Aftapning (Final Tier 4/trin V)

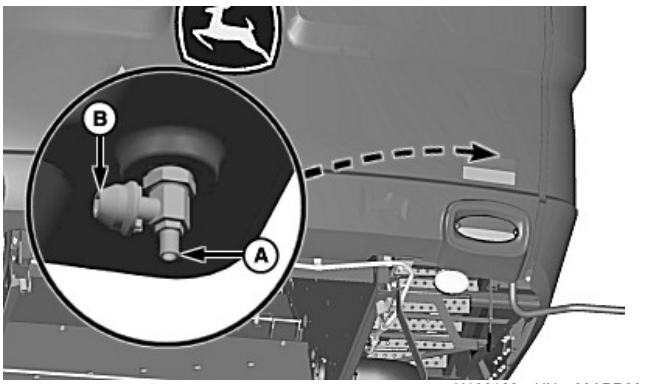

H130128—UN—30APR20

A—Fitting
B—Sekskantskrue

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

VIGTIGT: Opbevaring af væsker i maskinens tank i længere tid (over 12 måneder) anbefales ikke. Hvis væsken skal opbevares over længere tid, anbefales det at kontrollere den regelmæssigt for at være sikker på, at koncentrationen af urea ikke falder for meget i forhold til specifikationen.


Hvis en ikke-godkendt væske, såsom dieselbrændstof eller motorkølervæske tilsættes, skal tanken aftappes og rengøres med destilleret vand og derefter efterfyldes. Hvis systemet ikke fungerer korrekt efter rengøring og genpåfyldning, skal du kontakte din John Deere forhandler for at fastlægge, hvordan systemet skal renses og skylles. Hvis der er kommet vand i tanken, skal den aftappes, skylles med destilleret vand og genopfyldes med dieseludstødningsvæske (DEF). Kontrollér væskekoncentrationen efter genopfyldning af tanken. Se afsnittet Brændstoffer og smøremidler vedrørende kontrol.

BEMÆRK: Hvis DEF spildes eller kommer i berøring med andre flader undtagen lagertanken, skal fladen omgående renses med rent vand. Væske virker korroderende på metalliske overflader, hvad enten de er malede eller ej, og kan deformere nogle plast- og gummikomponenter.

1. Tilslut en slange til fittingen (A) nederst på tanken.
2. Løsn den sekskantede maskinskrue (B) for at åbne aftapningsventilen.
3. Luk aftapningsventilen, og fjern slangen, når væsken er aftappet.

OUO6075,0004E1D-74-07MAY20

Tilgå DEF-doseringsenhedsfilteret (Final Tier 4/trin V)

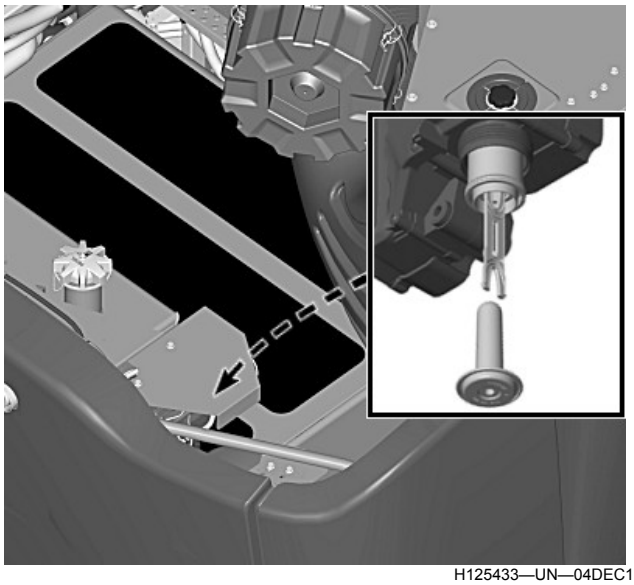

H125433—UN—04DEC18

DEF-doseringsenhedsfilter

FORSIGTIG: Undgå kontakt med øjnene. I tilfælde af kontakt skal øjnene skylles omgående med store mængder vand i mindst 15 minutter. Der henvises til sikkerhedsdatabladet (MSDS) for yderligere information.


VIGTIGT: Hvis DEF spildes eller kommer i berøring med andre flader undtagen lagertanken, skal fladen omgående renses med rent vand. DEF virker korroderende på metalliske overflader, hvad enten de er malet eller ej, og kan deformere nogle plastik- og gummikomponenter.

DEF, som er sluppet ud, efterlader en hvid plamage, hvis man lader det tørre eller bare tørrer det væk med en klud. Spildt DEF, som ikke er blevet fjernet ordentligt, kan forstyrre fejlsøgning af systemlækageproblemer med SCR-systemet.

1. Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.
2. Fjern og udskift doseringsfilter til dieseludstødningsvæske (DEF). Se "Udskiftning af doseringsfilter til dieseludstødningsvæske" (DEF) for yderligere oplysninger.

OUO6075,0004A80-74-14DEC18

Tilgå DEF-doseringsenhedsfilteret (in-line) (Final Tier 4/trin V)

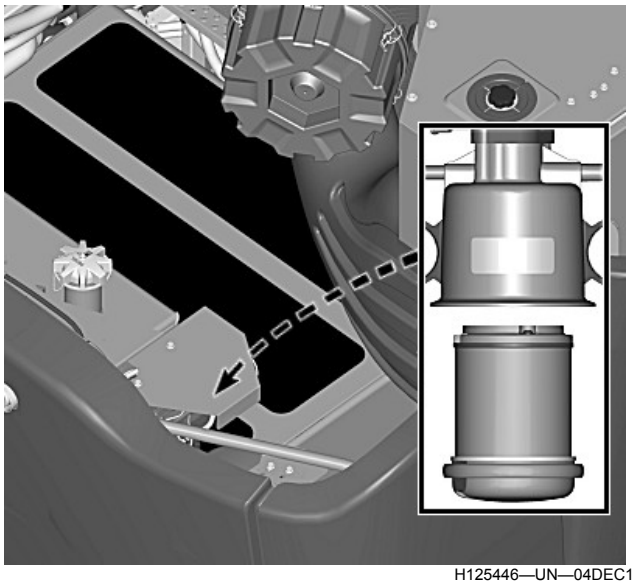

H125446—UN—04DEC18

Dieseludstødningsvæske (DEF) in-line filter

FORSIGTIG: Undgå kontakt med øjnene. I tilfælde af kontakt skal øjnene skylles omgående med store mængder vand i mindst 15 minutter. Der henvises til sikkerhedsdatabladet (MSDS) for yderligere information.

VIGTIGT: Hvis DEF spildes eller kommer i berøring med andre flader undtagen lagertanken, skal fladen omgående renses med rent vand. DEF virker korroderende på metalliske overflader, hvad enten de er malet eller ej, og kan deformere nogle plastik- og gummikomponenter.

DEF, som er sluppet ud, efterlader en hvid plamage, hvis man lader det tørre eller bare tørrer det væk med en klud. Spildt DEF, som ikke er blevet fjernet ordentligt, kan forstyrre fejlsøgning af systemlækageproblemer med SCR-systemet.

1. Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.
2. Afmontér og udskift in-line filteret til dieseludstødningsvæske (DEF). Se Udskift in-line filteret til dieseludstødningsvæske (DEF) for yderligere oplysninger.

OUO6075,0004A64-74-04DEC18

Rengøring af dieseludstødningsvæsketanken (DEF-tank)

FORSIGTIG: Undgå kontakt med øjnene. I tilfælde af kontakt skal øjnene skylles omgående med store mængder vand i mindst 15 minutter. Der henvises til sikkerhedsdatabladet (MSDS) for yderligere information.

VIGTIGT: Hvis DEF spildes eller kommer i berøring med andre flader undtagen lagertanken, skal fladen omgående renses med rent vand. DEF virker korroderende på metalliske overflader, hvad enten de er malet eller ej, og kan deformere nogle plastik- og gummikomponenter.

DEF, som er sluppet ud, efterlader en hvid plamage, hvis man lader det tørre eller bare tørrer det væk med en klud. Spildt DEF, som ikke er blevet fjernet ordentligt, kan forstyrre fejlsøgning af systemlækageproblemer med SCR-systemet.

Hvis der er blevet fyldt andet materiale eller anden væske i DEF-tanken, skal DEF-tanken aftappes, skylles og fyldes med nyt DEF.

Hvis der er tvivl om DEF'ens kvalitet, tages en prøve fra DEF-tanken, som fyldes i en ren beholder. DEF'en bør være krystalklar og have en let ammoniaklugt. Hvis DEF'en er uklar, har antaget farve eller lugter stærkt af ammoniak, svarer den formodentlig ikke længere til specifikationerne. DEF'en bør i så fald ikke bruges.

1. Tag aftapningsproppen ud (hvis monteret), og aftap eller sug den dårlige DEF fra tanken.

BEMÆRK: Rengøringen kan foretages, uanset om DEF-tanken er af- eller påmonteret.

2. Rengør DEF-tanken med ny DEF.

   Dieseludstødningsvæsken skal bestå syns-, lugt- og koncentrationskontrollen, inden motoren kan startes. Se Dieseludstødningsvæske (DEF) – Til brug i motorer med SCR (Selective Catalytic Reduction) i afsnittet om brændstof, smøremidler og kølemidler for yderligere information.

3. Aftap eller sug DEF-tanken tom.

BEMÆRK: Gentag trinene 2—3, indtil DEF-tanken er ren.

4. **Ældre version:** Udskift DEF-doseringsenhedsfilteret og sugefilteret i DEF-tankens manifoldenhed.

   Nyere version: Skift DEF-doseringsenhedens filter og DEF-rækkefilteret.

5. Montér aftapningsproppen i DEF-tanken, hvis den blev fjernet.

6. Montér DEF-tanken, hvis den blev fjernet.


7. Fyld DEF-tanken med ny dieseludstødningsvæske.

8. Kontrollér DEF-koncentrationen med en DEF-refraktor som fx JDG11594 eller JDG11684. Den rigtige DEF-koncentration er 31,8 - 33,2 %. Ret henvendelse til din autoriserede forhandler for yderligere oplysninger.

9. Hvis dieseludstødningsvæsken (DEF) ikke befinder sig inden for specifikationerne, hvis den ikke er klar eller ikke har en let ammoniaklugt, bedes du kontakte din forhandler.

DX,DEF,CLEANTANK-74-18SEP19

Brændstoftank—påfyldning

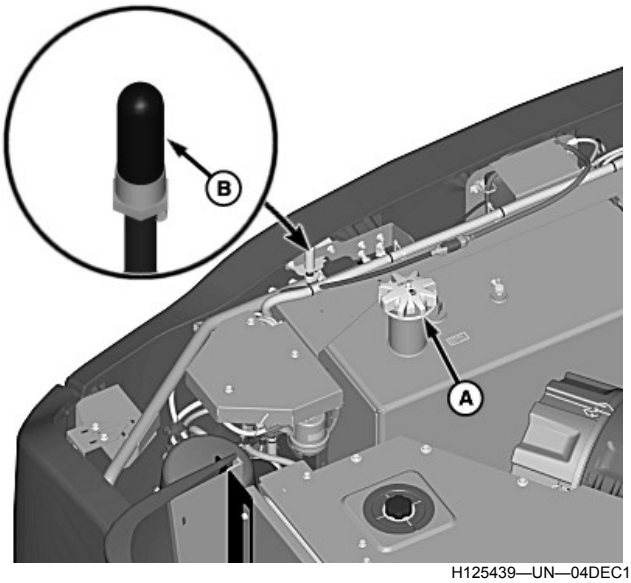

H125439—UN—04DEC18

A—Brændstoftankens dæksel
B—Brændstoftankens udluftning

FORSIGTIG: Brændstoffet skal håndteres forsigtigt. Der må ikke ryges mens der fyldes brændstof på maskinen. Stands motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden tanken fyldes op.

Brændstoftanken må ikke overfyldes. Der kan ske personskade, hvis brændstoffet sprøjter tilbage. Når brændstoffet udvider sig, kan der opstå lækager. Hvis tanken er for fuld og efterlades i direkte sol, eller hvis temperaturen bliver for høj, vil brændstoffet flyde over.


Brændstoftankens dæksel (A) er ikke ventileret. Overskudsluft udluftes gennem brændstoftankens udluftning (B).

Foretag et visuelt eftersyn af brændstoftankens udluftning. Undgå, at der ophober sig store mængder avner eller urenheder på udluftningen. Hvis udluftningen dækkes til af materialerester, kan brændstoftanken ikke

blive udluftet. Fjern brændstoftankens udluftning og rengør den.

OUO6075,0004A65-74-04DEC18

Brændstoftank—aftapning

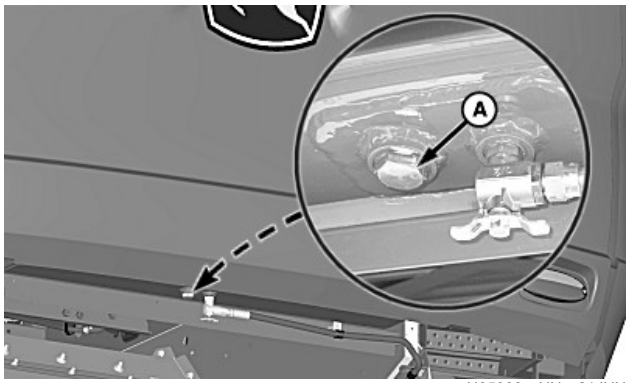

H95330—UN—21JUN11


A—Prop

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden der foretages vedligeholdelse.

Fjern prop (A) nederst på brændstoftanken for at aftappe brændstof.

OUO6075,0000591-74-16FEB10

Brændstoftank—spærreventil

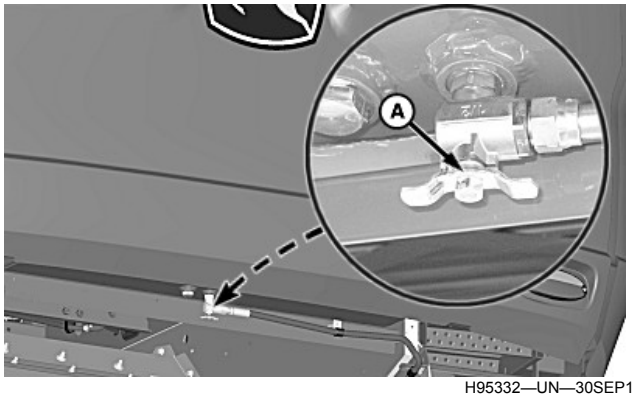

H95332—UN—30SEP10


A—Ventil

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden der foretages vedligeholdelse.

Luk ventil (A) nederst i brændstoftanken under servicering af brændstoffiltre.


OUO6075,0000913-74-30AUG10

Brændstofforfilterets vandudskiller – aftapning

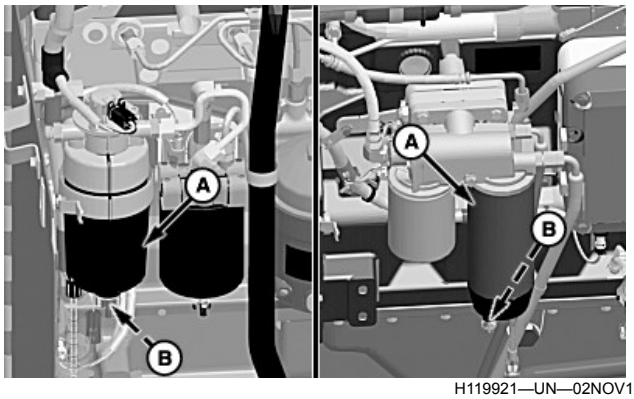

H119921—UN—02NOV16

Tier 2/Stage II (type A / type B)

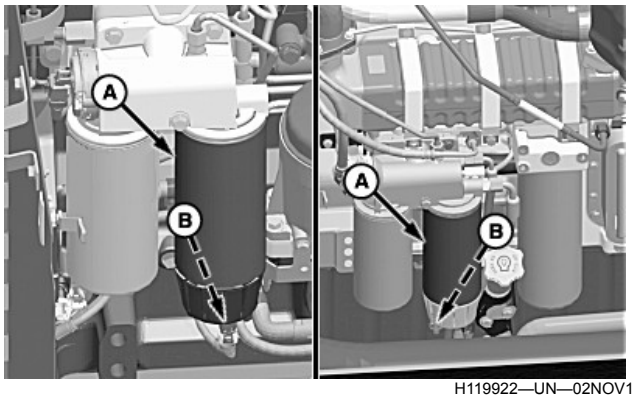

H119922—UN—02NOV16

Final Tier 4/Stage V (type A / type B)

A—Brændstofforfilter
B—Aftapning


FORSIGTIG: Stands motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden der foretages vedligeholdelse.

Når brændstofforfilteret (A) detekterer vand i brændstofsystemet, genereres der en fejlsøgningskode.

Hvis en fejlsøgningskode vises, skal det primære filter tømmes med drænet (B), og fejlkoden skal nulstilles.


OUO6075,000480C-74-13NOV17

Brændstofforfilter—rensning

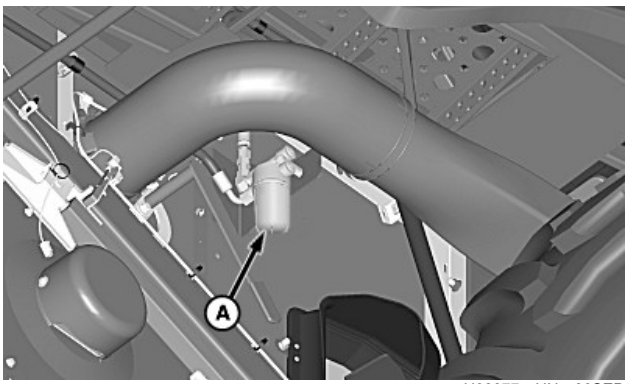

H98377—UN—30SEP10

Brændstofforfilter

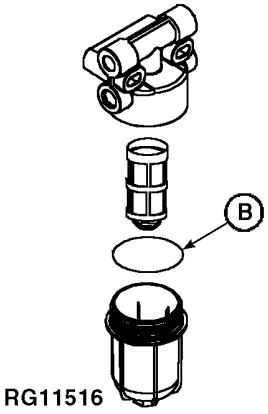

RG11516—UN—10NOV00

Brændstofforfilter dele

A—Forfilterskål
B—O-ring


BEMÆRK: Rens ikke forfilteret, og skift primært og sekundært brændstoffilter samtidigt. Derved bliver det sværere at genstarte maskinen. Udfør denne procedure, og lad derefter motoren køre før udskiftning af det primære og sekundære brændstoffilter.

Rengør brændstofforfilteret hvis ophobning er synlig i filtersien, eller hvis der vises en fejlsøgningskode. Nulstil koden efter rensning af filteret.

1. Start motoren og kør tre—fem minutter ved lav tomgang, hvis maskinen ikke tidligere har været i gang.
2. Stop motoren og luk ventilen i bunden på brændstoftanken for at forhindre tilbageløb i forsyningsledningen.
3. Rens brændstofforfilterenheden og området rundt om grundigt.
4. Afmontér forfilterskålen (A).
5. Rengør filtersien og forfilterskålen. Efterse O-ringen (B).
6. Installér sien, og spænd forfilterskålen.
7. Åbn ventilen i bunden af brændstoftanken for at fylde forfilteret.
8. Start motoren og lad den køre i 3—5 minutter ved lav tomgang.

OUO6075,000456F-74-20DEC16

Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr)—skylning

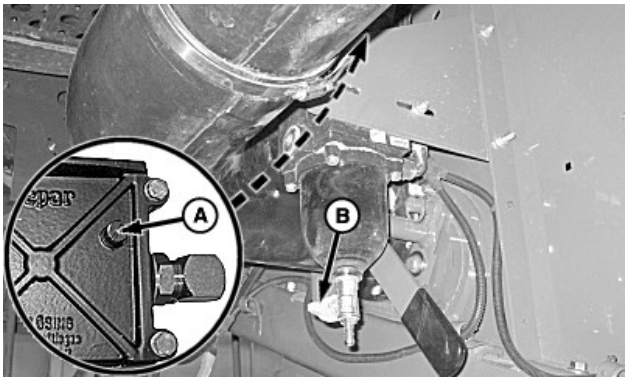

H100500—UN—29JUN11

A—Udluftningsskrue
B—Aftapningsventil

BEMÆRK: Undgå at rense forfilteret, og skift primært og sekundært brændstoffilter på en gang. Derved bliver det sværere at genstarte maskinen. Udfør denne procedure, og lad derefter motoren køre inden udskiftning af det primære og sekundære brændstoffilter.

Et kraftigt brændstofforfilter skal skylles igennem, når skålen er halvt fyldt med vand, eller når en fejlkode vises. Nulstil koden efter rengøring. Hvis koden stadig vises, se afsnittet Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr)—udskiftning og rensning.

Filterelementet kan afvandes op til fem gange, inden det skal erstattes.

1. Stop motoren, og luk ventilen i bunden af brændstoftanken.
2. Åbn udluftningsskruen (A) øverst på vandudskilleren. Lad vand og smuds løsne sig fra filterelementet og bundfælde i beholderen.
3. Tryk ind på aftapningsventilen (B), og drej mod uret for at tappe vand og smuds fra skålen.

BEMÆRK: Samtidig med at brændstof, vand og smuds drænes fra beholderen, vil mere vand og smuds blive skyllet fra filterelementet og samle sig i bunden af beholderen.

4. Luk afløbsventilen og lad vand og smuds sætte sig igen.

5. Gentag trinnene 3 og 4 indtil alt vand og smuds er væk.
6. Luk udluftningsskruen, og åbn ventilen i bunden af brændstoftanken.
7. Drej tændingslåsen på TIL i 60 sekunder, så brændstofpumpen spæder brændstofsystemet. Kontrollér, om der er lækager.
8. Start motoren og lad den køre i 3—5 minutter ved lav tomgang. Hvis motoren ikke starter, eller hvis den stopper, se da afsnittet Udskiftning af primært og sekundært brændstoffilter.


OUO6075,000469F-74-21MAR17

Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr)—udskiftning og rengøring

Filter, udskiftning



RXA0084320—UN—26SEP05

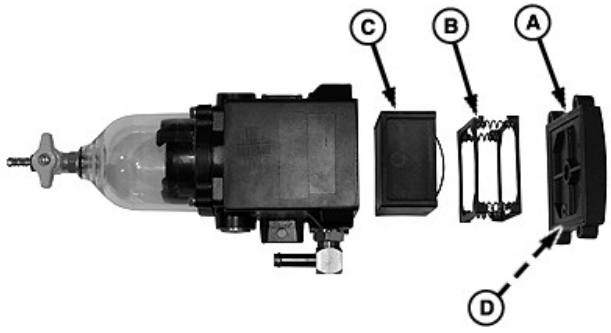

H91103—UN—09APR08

A—Låg
B—Fjederkasette
C—Filterelement
D—Pakning

BEMÆRK: Efter den femte afvanding af filterelementet, renses filteret. Filteret udskiftes, hvis man ikke længere kan se lys igennem det, når man holder det op mod lyset.

1. Stop motoren, og luk ventilen i bunden af brændstoftanken.
2. Skruerne på låget løsnes lige meget i den viste rækkefølge.

BEMÆRK: Låget og fjederkassetten kan bruges igen, men der skal monteres et reservefilterelement.

3. Fjern låget (A), fjederkassetten (B) og filterelementet (C).
4. Montér det nye filterelement og fjederkassetten (B).
5. Efterse lågets tætning (D) og erstat det om nødvendigt.
6. Installér låget og stram skruerne i viste rækkefølge.
7. Åbn ventilen i bunden af brændstoftanken.
8. Drej tændingslåsen på TIL i 60 sekunder, så brændstofpumpen spæder brændstofsystemet. Kontrollér, om der er lækager.
9. Start motoren og lad den køre i 3—5 minutter ved lav tomgang. Hvis motoren ikke starter, eller hvis den stopper, se da afsnittet Udskiftning af primært og sekundært brændstoffilter.

Rensning af filter

1. Stop motoren, og luk ventilen i bunden af brændstoftanken.

BEMÆRK: Brug en opsamlingsbakke, når brændstoffet skal drænes.

2. Åbn aftapningsventilen og aftap brændstoffet.
3. Skruerne på låget løsnes lige meget i den viste rækkefølge.
4. Fjern proppen (A) og fjederkassetten (B).
5. Træk filterelementet (C) ud i håndtaget.

BEMÆRK: Kontrollér filteret for beskadigelse. Hvis det er beskadiget, skal du montere et erstatningsfilter.

6. Rens filteret i rent diesel brændstof eller mineralsk terpentin.
7. Montér filterelementet og fjederkassetten.
8. Efterse lågets tætning (D) og erstat det om nødvendigt.
9. Montér låget og boltene. Nøjes med at stramme boltene med fingrene.
10. Spænd skruerne fast i den viste rækkefølge.
11. Åbn ventilen i bunden af brændstoftanken.
12. Drej tændingslåsen på TIL i 60 sekunder, så brændstofpumpen spæder brændstofsystemet. Kontrollér, om der er lækager.


13. Start motoren og lad den køre i 3—5 minutter ved lav tomgang.

OUO6075,000456E-74-20DEC16

Primært og sekundært brændstoffilter—udskiftning




TS1343—UN—18MAR92

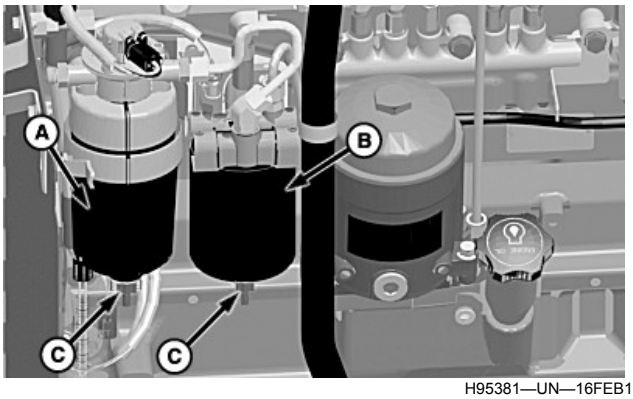

H95381—UN—16FEB10

Type A

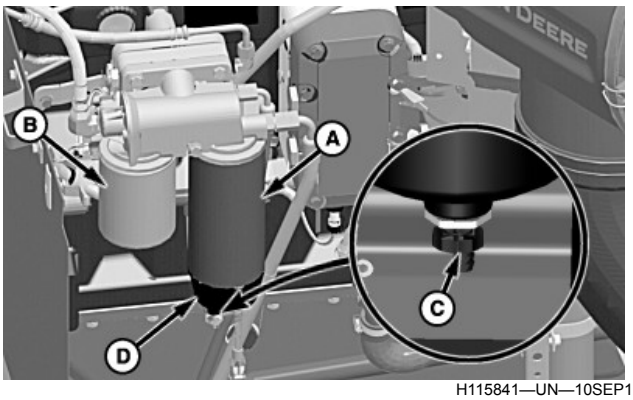

H115841—UN—10SEP15

Type B

A—Brændstofforfilter
B—Sekundært brændstoffilter
C—Aftapningsventiler
D—Udskillerskål

FORSIGTIG: Resterende højtryksvæske i brændstofledningerne kan forårsage alvorlige skader. Kun teknikere, der kender til denne systemtype, bør udføre reparationer. Vent i mindst 15 minutter, efter motoren er standset, inden du frakobler brændstofslanger, sensorer eller andre komponenter mellem højtryksbrændstofpumpen og dyser på maskiner med High Pressure Common Rail (HPCR) brændstofsystem.

BEMÆRK: Undgå at rense forfilteret og skifte primært og sekundært brændstoffilter samtidig. Derved bliver det sværere at genstarte maskinen. Udfør rensningsproceduren for forfilteret, og lad derefter motoren køre inden udskiftning af det primære og sekundære brændstoffilter.

Udskift primære og sekundære brændstoffiltre, hvis der bemærkes en nedgang i ydelsen, eller hvis en fejlfindingskode vises. Nulstil koden efter udskiftning af filteret.

1. Start motoren og lad den køre 3—5 minutter ved lav tomgang, hvis maskinen ikke tidligere har været startet.
2. Stop motoren, og luk ventilen i bunden af brændstoftanken.
3. Rens omhyggeligt ydersiden af filterelementerne og filterets monteringsområder.

FORSIGTIG: Brændstof i filtre kan være under tryk. Fjern ikke filtrene uden at udføre følgende trin.

BEMÆRK: Brug en væskeopsamler ved tømning af brændstof og ved afmontering af brændstoffiltre.

4. **Type A:** Aftap brændstof-urenheder og let trykket fra det primære brændstoffilter (A) og det sekundære brændstoffilter (B) ved at åbne aftapningsventilerne (C). Luk aftapningsventilerne, og fjern brændstoffiltrene.

   Type B: Aftap brændstof-urenheder og let trykket fra det primære brændstoffilter (A) ved at åbne aftapningsventilen (C). Luk aftapningsventilen, fjern og gem udskillerskålen (D).

BEMÆRK: Yderligere brændstof tappes fra filterhuset.

5. Fjern det primære brændstoffilter og det sekundære brændstoffilter.


VIGTIGT: INGEN af brændstoffiltrene må efterfyldes med brændstof.

BEMÆRK: Smør filterpakningerne med dieselolie inden monteringen.

6. **Kun type B:** Montér udskillerskålen (C), som blev fjernet tidligere, på det nye brændstofforfilter.
7. Montér den primære brændstoffilterenhed (A) på motoren. Stram filterenheden 3/4 omgang efter pakningen får kontakt med filterhuset.
8. Monter det nye sekundære brændstoffilter (B). Stram filteret 3/4 omgang efter pakningen får kontakt med filterhuset.
9. Kontrollér, at aftapningsventilerne (C) er lukkede.
10. Åbn ventilen i bunden af brændstoftanken.
11. Drej tændingslåsen på ON i 60 sekunder, så brændstofpumpen spæder brændstofsystemet.
12. Start motoren og lad den køre i 3—5 minutter ved lav tomgang.


OUO6075,00043C7-74-20DEC16

Brændstofsystem – udluftning

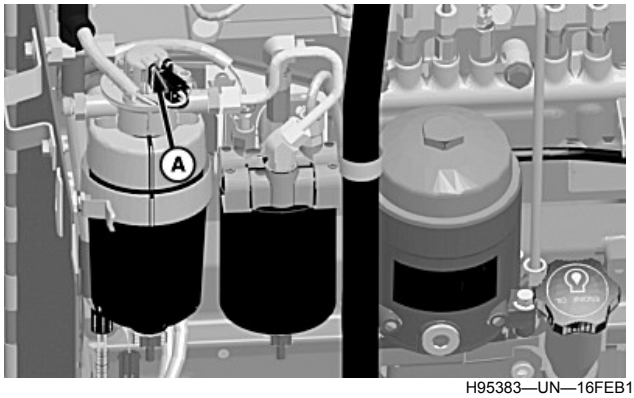


H95383—UN—16FEB10

Tier 2/Stage II (type A)

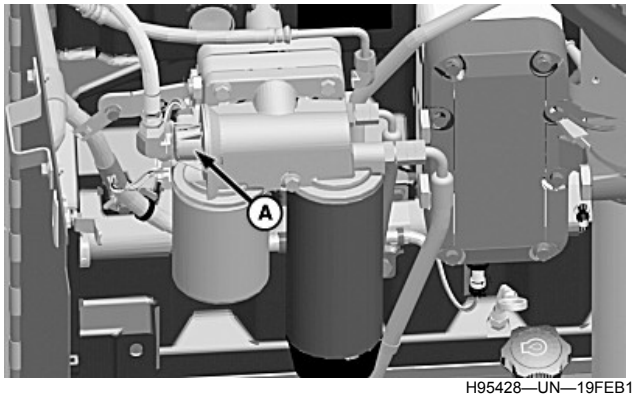


H95428—UN—19FEB10

Tier 2/Stage II (type B)

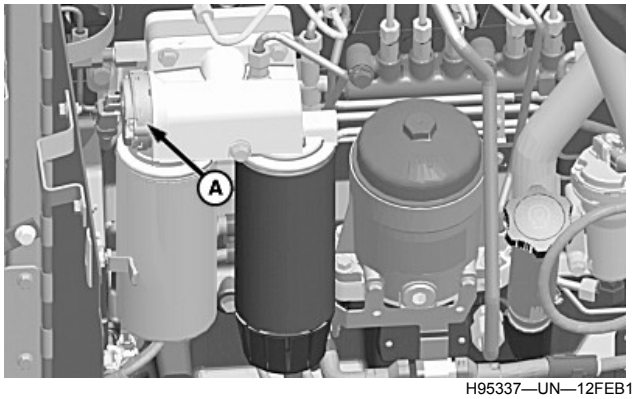

H95337—UN—12FEB10

Final Tier 4/Stage V (type A)

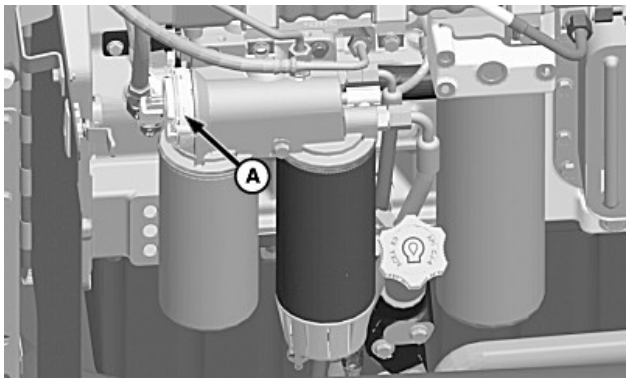

H95403—UN—17FEB10

Final Tier 4/Stage V (type B)

A—Brændstofpumpe

FORSIGTIG: Stands motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden der foretages vedligeholdelse.


Der kan trænge luft ind i brændstofsystemet under filterskift, eller hvis motoren køres tør for brændstof. Luft i brændstofsystemet kan hindre start af motoren. Hvis motoren ikke starter, skal tændingslåsen drejes om på ON i 60 sekunder, så brændstofpumpen (A) spæder brændstofsystemet.

OUO6075,000480D-74-13NOV17

Kølesystem—tømning




TS281—UN—15APR13

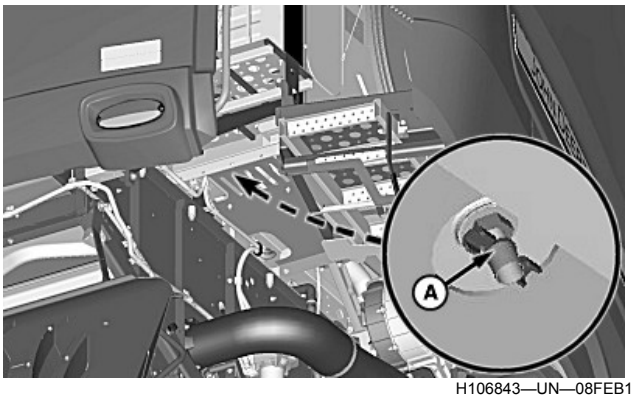

H106843—UN—08FEB13

Tier 2/Stage II (type A)

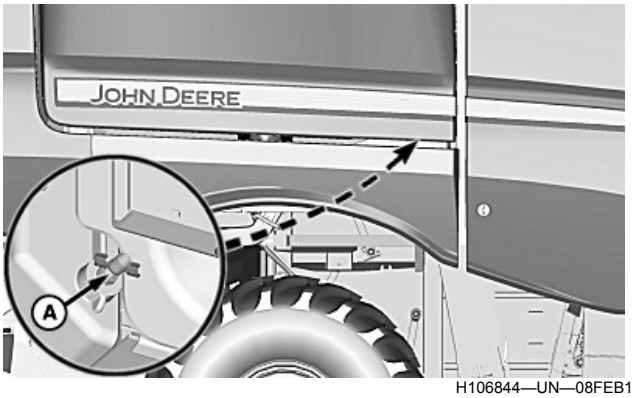

H106844—UN—08FEB13

Tier 2/Stage II (type B)
Final Tier 4/Stage V

A—Aftapningsventil

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud. Undgå skoldning når du åbner dækslet til ekspansionsbeholderen. Åbn aldrig dækslet, mens motoren er varm. Åbn dækslet langsomt for at slippe trykket fri.


BEMÆRK: Kølerens aftapning er placeret på kølerens forside.

Når der anvendes Cool-Gard™ II eller COOL-GARD™ II PG, er aftapningsintervallet 6 år eller 6000 driftstimer.

Hvis der anvendes en anden kølevæske end COOL-GARD™ II eller COOL-GARD™ II PG, skal skifteintervallet reduceres til 2 år eller 2000 timer.


Kølevæsken skal aftappes og udskiftes. Se afsnittet Brændstoffer og smøremidler med motorkølevæske-anbefalinger.

Åbn kølerens aftapningsventil (A).

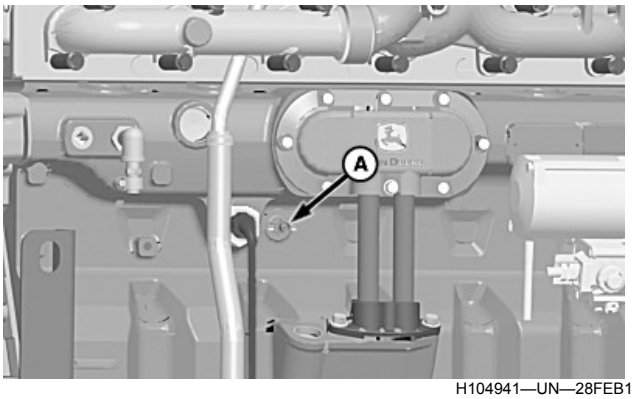


H104941—UN—28FEB12

Forside af motor (Tier 2/Stage II) (type A)

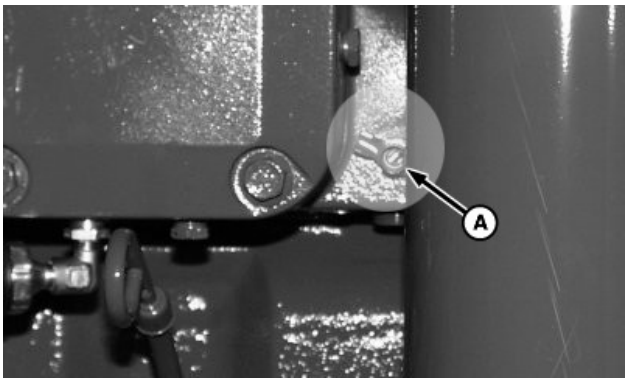

H104942—UN—28FEB12


Over krumtapakslen (Tier 2/Stage II) (type B)

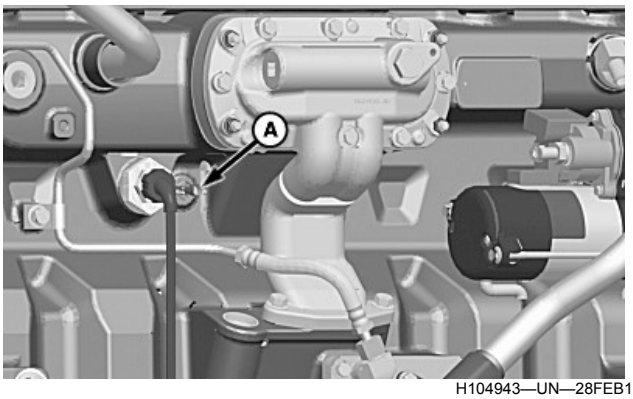

H104943—UN—28FEB12

Forside af motor (Final Tier 4/Stage V) (type A)

Cool-Gard™ er et varemærke tilhørende Deere & Company

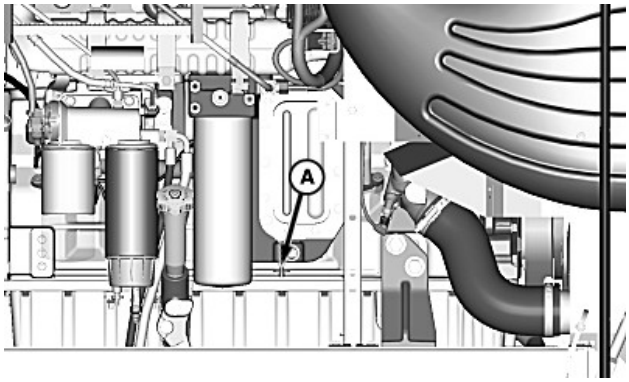


H104944—UN—28FEB12

Bagside af motor (Final Tier 4/Stage V) (type B)

A—Aftapningsventil

Åben aftapningsventilen (A) på motorblokken.

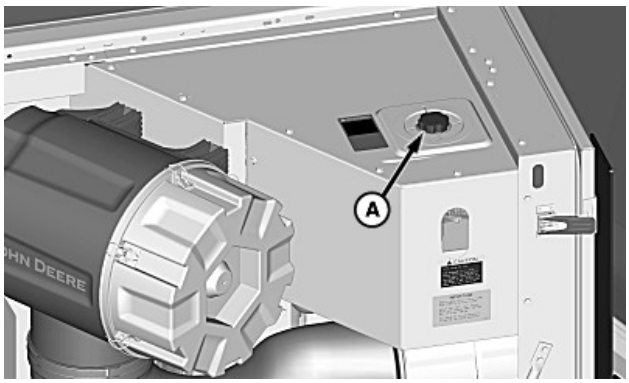

H105924—UN—05OCT12

A—Dæksel til ekspansionsbeholder

Tag ekspansionsbeholderens dæksel (A) af, så kølervæsken løber hurtigere ud.

Luk kølerafløbene og fyld systemet med rent vand.

Sæt ekspansionsbeholderens dæksel på, og lad motoren gå, til den er oppe på driftstemperaturen med varmeapparatet åbent.

Stop motoren, fjern forsigtigt ekspansionsbeholderens dæksel, og tap vandet af, før rust og aflejrede partikler sætter sig fast.


Luk kølerafløbene og fyld systemet igen med en blanding af rent vand og John Deere Cooling System Cleaner PT500 (rensemiddel til kølesystem) eller lignende. Følg instruktionerne på rensemidlet.

Efter brug af rensemidlet skylles systemet igennem med rent vand og tømmes.

Luk kølerafløbene, og fyld systemet. Se Kølesystem—påfyldning i dette afsnit vedrørende påfyldning. Se afsnittet Brændstoffer og smøremidler med motorkølevæske-anbefalinger.

OUO6075,000480E-74-13NOV17

Kølesystem—påfyldning

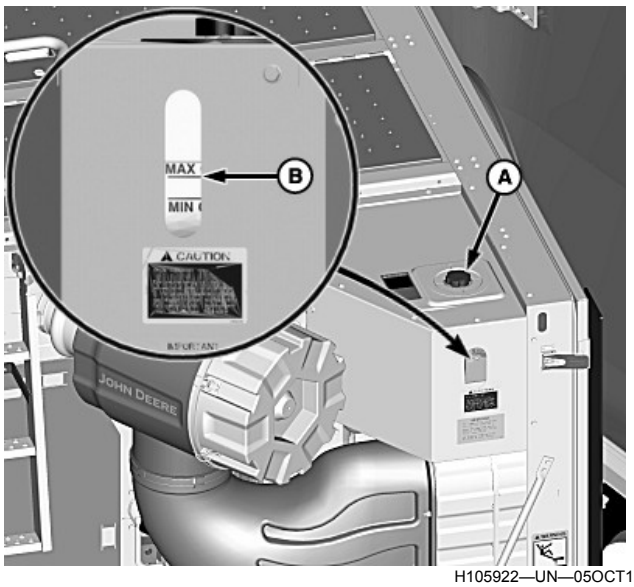

H105922—UN—05OCT12

A—Dæksel til ekspansionsbeholder
B—"Max Cold"-linje

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud. Undgå skoldning når du åbner dækslet til ekspansionsbeholderen. Luk aldrig dækslet op, mens motoren er varm, og fyld aldrig kølesystemet, mens motoren er overophedet. Åbn dækslet langsomt for at slippe trykket fri. Hæld kølevæsken langsomt på. Kontrollér kølevæsken, mens motoren er kold.

VIGTIGT: Der bruges et specielt dæksel på ekspansionsbeholderen og køleren. Hvis hætten enten mangler eller er beskadiget, skal den erstattes af en tilsvarende.

Hæld aldrig koldt vand på en varm motor, da cylinderbloken eller topstykket derved kan revne. Lad aldrig motoren køre uden kølevæske.

Fjern ekspansionsbeholderens dæksel (A) og fyld op, indtil væsken står ved mærket “Max Cold” (B).

Sæt dækslet på ekspansionsbeholderen, slå varmelegemet til og kør motoren, indtil den når op på driftstemperatur.

Skru forsigtigt dækslet af ekspansionstanken, og efterfyld efter behov. Sæt dækslet på ekspansionsbeholderen.

Når motoren er kold, skal kølevæskestanden stå ved mærket “Max Cold”.

BEMÆRK: Kølevæskeniveauet skal stå imellem "Maks. Cold" og "Min Cold" linjerne. Efterfyld kølevæske efter behov, hvis kølevæsken er under "Min Cold" linjen.

OUO6075,00041C9-74-27JAN16

Kølesystem—frostbeskyttelse


VIGTIGT: Tøm ikke kølesystemet som beskyttelse mod frost. Varmelegemet tømmes ikke helt, derfor vil der opstå skader.

Før koldt vejr skal du sørge for, at kølesystemet har tilstrækkeligt med frostvæske. Brug et gængs mærke af ethylenglycolbaseret frostvæske af den permanente type, som indeholder rustbeskyttelse og vandpumpesmørelse, men ikke indeholder tætningsadditiver. (S afsnittet Brændstof og smøremidler med de korrekte anbefalinger.


Efter tilsætning af antifrostvæske, skal varmeapparatet tændes og motoren køre, indtil den når op på driftstemperatur. På den måde blandes kølevæsken og cirkulerer i hele systemet.

OUO6075,00043AF-74-11OCT16

Luftfiltre - aftagning

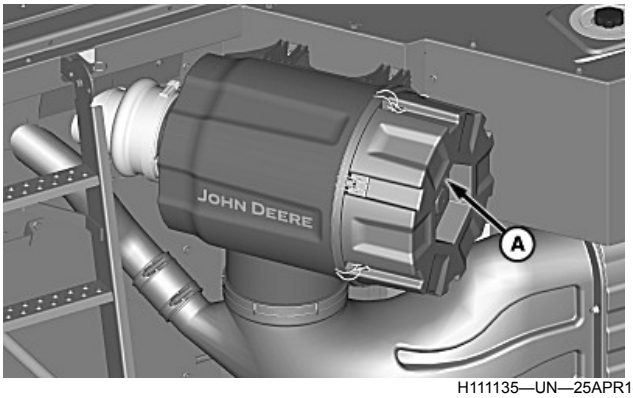

H111135—UN—25APR14

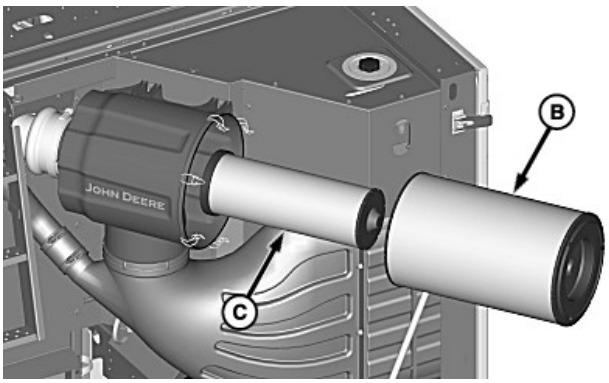

H111136—UN—25APR14

A—Støvhætte
B—Hovedluftfilter
C—Sikkerhedsfilter

VIGTIGT: Stop motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud, før der udføres service på filtrene, så der ikke trænger smuds ind i motoren.

Efterse kun filtrene når symbolet for motorens luftfilter vises på armlænets display.

Aftag støvdækket (A) af og tag det primære luftfilter (B) ud.

Skru sikkerhedsfiltret (C) mod uret for at tage det af. Sikkerhedsfilteret stopper snavs, der ellers ville passere gennem et beskadiget primært filter.

VIGTIGT: Vask, børst eller slå aldrig på elementerne. Hvis primærelementet skal blæses rent, skal der anvendes tør trykluft (500 kPa) (72,5 psi). Rens elementerne inde fra og ud. Sørg for, at luftpistolens spids ikke kommer i berøring med filterpapiret.

Rens aldrig sikkerhedselementet. Udskift det hvis det er beskidt.

Lad aldrig motoren køre, uden at begge filtre sidder på plads.

Udfør service efter behov.

Installer sikkerhedsfilter, og drej med uret, indtil det sidder fingerstramt.

Installer primært luftfilter og støvdæksel.

Kontrollér alle forbindelser i luftindtagssystemet. Se efter, om de er tætte.


VIGTIGT: Brug aldrig renseudstyr beregnet til udblæsningsstrømning til at blæse avner af mejetærskeren. Den slags udstyr kan medføre luftfilterskade efterfulgt af motorsvigt.

OUO6075,00017D4-74-25APR14


Luftkompressorsystem (hvis monteret)




H112987—UN—20FEB15

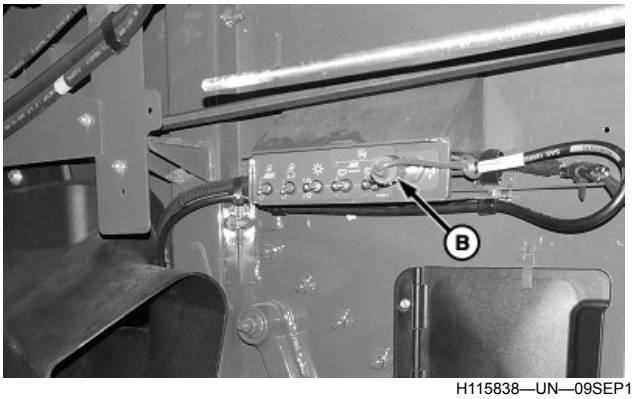

H115838—UN—09SEP15

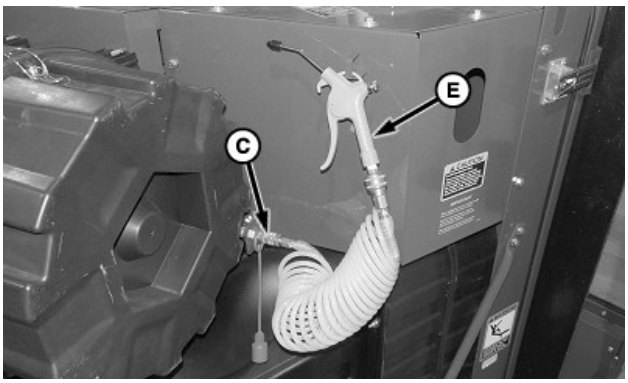

H115575—UN—21AUG15

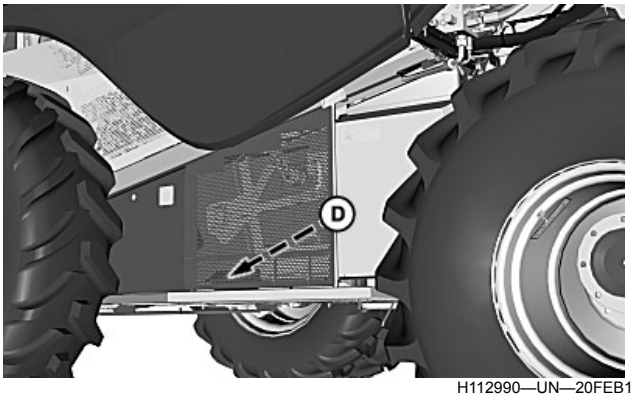

H112990—UN—20FEB15

A—Beholder
B—Kobling på luftkompressorens slange
C—Kobling på luftkompressorens slange
D—Luftkompressorens slange/pistol
E—Luftkompressorens slange/pistol

VIGTIGT: Rengør aldrig motorens luftfiltre eller luftfiltre mod affald, mens maskinens motor er i gang.

BEMÆRK: For at opnå optimal kompressorydelse skal motoren være i gang for at give ubrudt luftforsyning.

Den anbefales ikke til at pumpe maskinens dæk eller drive trykluftværktøj.

Det anbefales ikke at bruge begge trykluftkoblinger samtidig.


Luftkompressoren er på motordækket, og tanken (A) er på højre side af maskinen.

Luftkompressorens slangekobling (B) er på venstre side af maskinen, og luftkompressorens slangekobling (C) er på motordækket.

Luftkompressorens slange/pistol (D) er på venstre side af maskinen, og luftkompressorens slange/pistol (E) er på motordækket.

OUO6075,000412E-74-21MAR16

Vedligeholdelse og service af dieselpartikelfilter (Final Tier 4/Stage V)

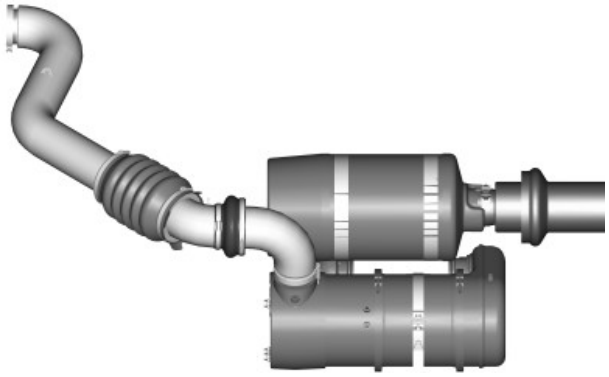

H115641—UN—27AUG15

Udstødningsfilteret omfatter dieseloxydationskatalysatoren og dieselpartikelfilteret (DPF). DPF er designet til at bevare restaske, som er et ikke brændbart resultat af de additiver, der bruges i krumtaphusets smøreolier og brændstoffet. DPF giver mange timers vedligeholdelsesfri drift. På et vist punkt vil DPF kræve professionel service til fjernelse af den akkumulerede aske. Det nøjagtige antal driftstimer, før service er nødvendig, varierer afhængigt af motorens kraftkategori, arbejdscyklus og driftsbetingelser, motoroliens askeindhold og brændstofkvalitet. Hvis du følger John Deeres anbefalede olie- og brændstofspecifikationer, vil antallet af driftstimer blive maksimeret, før professionel DPF-service er påkrævet.

Som maskinejer er du ansvarlig for udførelse af den nødvendige vedligeholdelse som beskrevet i din betjeningsvejledning. Under normal drift af udstyret vil kravene til DPF-vedligeholdelse afhænge af, hvor hurtigt asken akkumuleres i filteret. Generelt vil DPF på motorer over 175 hk / 130 kW kræve service efter omkring 4.500 timer. Når askeniveauet stiger i DPF, nedsættes kapaciteten for sodopbevaring, og udstødningssystemets tilbagetryk vil hyppigere stige. En fejlfindingskode vil blive vist og angive, hvornår DPF behøver service.

Fjernelse af DPF-aske skal gøres ved at fjerne DPF fra maskinen og anbringe det i et specielt stykke udstyr. Fjern ikke asken vha. vand eller kemikalier. Hvis asken fjernes ved brug af disse metoder, kan det materiale, der fastgør DPF'et i dets tromle, blive beskadiget, hvilket medfører, at DPF-elementet løsner sig i tromlen, hvorved det kan blive beskadiget som følge af vibrationer.

Manglende overholdelse af de godkendte procedurer for fjernelse af aske kan være en overtrædelse af amerikanske føderale, statslige og lokale love om håndtering af farligt affald, og det kan beskadige DPF'et og potentielt medføre, at garantien for dieseludstødningsfilteremissioner ikke kan overholdes. Det anbefales kraftigt, at du bringer DPF til et autoriseret John Deere-servicecenter eller anden kvalificeret serviceudbyder for service.

Når AUTO eller PARKERET rengøring er aktiveret, kan udstødningstemperaturen blive høj under ingen belastning eller under lette belastningsforhold nogle gange under rengøringscyklussen for udstødningsfilteret.

Deaktivér udstødningsfilterets rengøringssystem under forhold, hvor det kan være usikkert på grund af forhøjede udstødningstemperaturer.

Deaktivér kun det automatiske system til rensning af udstødningsfilteret, når det er nødvendigt.

OUO6075,0004808-74-13NOV17

Håndtering og bortskaffelse af udstødningsfilter/dieselpartikelfilteraske (Final Tier 4/Stage V)

FORSIGTIG: I henhold til gældende internationale, nationale og/eller lokale love og bestemmelser kan aske fra dieselpartikelfiltre være klassificeret som farligt affald. Farligt affald skal bortskaffes iht. gældende statslige og lokale love og regulativer for farligt affald. Kun kvalificerede serviceudbydere må fjerne asken fra DPF'et. Ved håndtering og rensning af DPF'et skal der bæres personligt beskyttelsesudstyr og -tøj, som skal være i både hygiejnisk og sikker stand. Kontakt John Deere-forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder for assistance.


OUO6075,0004809-74-13NOV17

Bortskaffelse af udstødningsfilter (Final Tier 4/Stage V)


FORSIGTIG: Et udstødningsfilter, som ikke længere er brugbart, skal håndteres på korrekt vis, da aske- eller katalysatormaterialet i enheden kan være klassificeret som farligt affald i henhold til statslige og/eller lokale love og regulativer. Brugte udstødningsfiltre, hvilket omfatter dieselpartikelfilter, kan udskiftes hos alle John Deere forhandlere eller kvalificerede serviceudbydere.

OUO6075,000480A-74-13NOV17

Luftfilter til beskyttelse af motoren mod smuds – afmontering (Final Tier 4/Stage V)

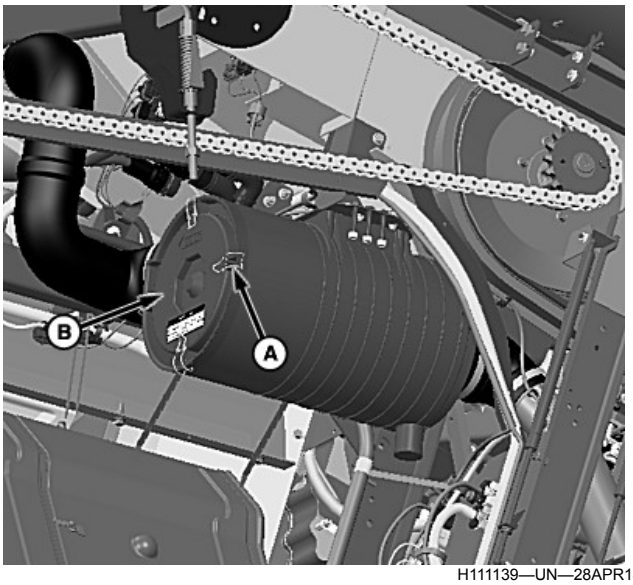

H111139—UN—28APR14

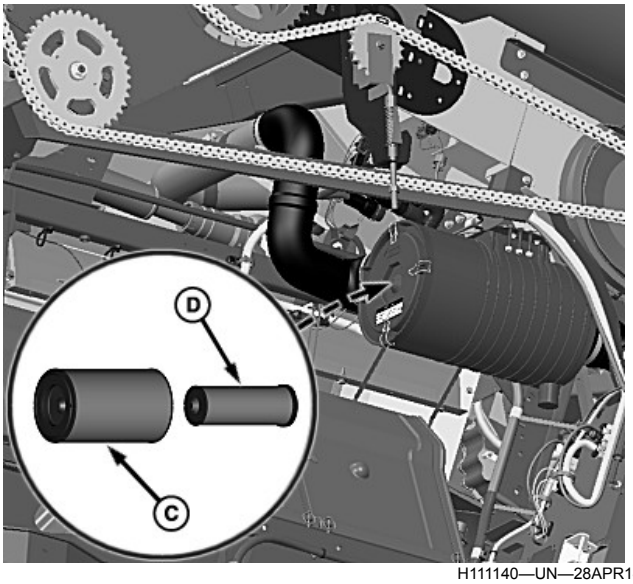

H111140—UN—28APR14

A—Klemmer
B—Støvhætte
C—Hovedluftfilter
D—Sikkerhedsfilter

VIGTIGT: Stop motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud, før der udføres service på filtrene, så der ikke trænger smuds ind i motoren.

Efterse kun filtrene når symbolet for luftfiltret til behandling af restmateriale på motor vises på armlænets display.

Udløs låsene (A) og fjern støvdækslet (B).

Fjern det primære luftfilter (C).

Skru sikkerhedsfiltret (D) mod uret for at tage det ud.

Sikkerhedsfilteret stopper snavs, der ellers ville passere gennem et beskadiget primært filter.

VIGTIGT: Vask, børst eller slå aldrig på elementerne. Hvis primærelementet skal blæses rent, skal der anvendes tør trykluft (500 kPa) (72,5 psi). Rens elementerne inde fra og ud. Sørg for, at luftpistolens spids ikke kommer i berøring med filterpapiret.

Rens aldrig sikkerhedselementet. Udskift det hvis det er beskidt.

Lad aldrig motoren køre, uden at begge filtre sidder på plads.

Udfør service af filtrene efter behov.


Installer sikkerhedsfilter, og drej med uret, indtil det sidder fingerstramt.

Montér det primære luftfilter.

Montér dækslet og sæt låsene fast.

OUO6075,000480B-74-13NOV17

Motorrem—føring (Tier 2/Stage II)

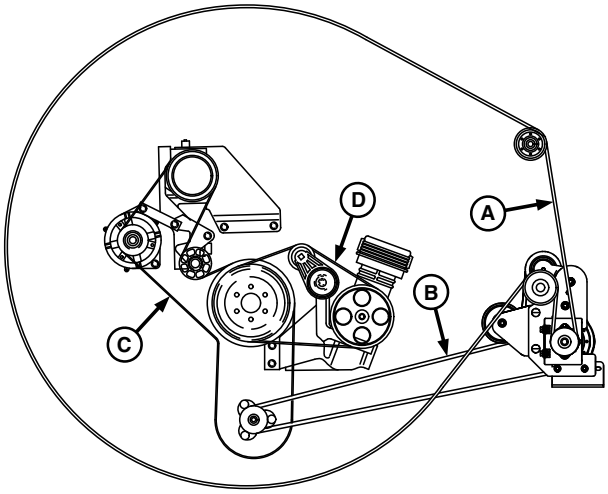


H124552—UN—21JUN18

A—Drivrem til drejeskærm, skærmside
B—Drivrem til drejeskærm, motorside
C—Rem til køleventilator, klimaanlæg, kompressor
D—Rem til luftkompressor (hvis monteret)

OUO6075,00049EF-74-20JUN18

Rem til motorens tilbehør/ventilatordrev/ luftkompressor (hvis monteret)— udskiftning (Tier 2/Stage II)

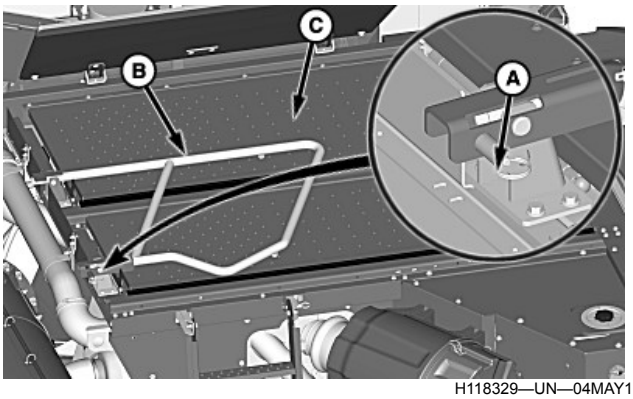


H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

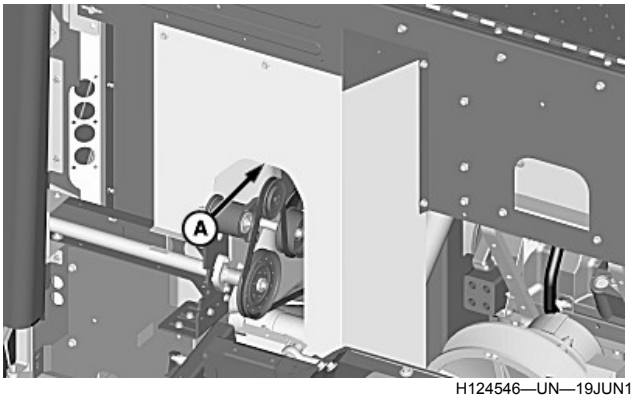


H124546—UN—19JUN18

Motorens forende

A—Skærm


2. Afmontér skærmen (A).

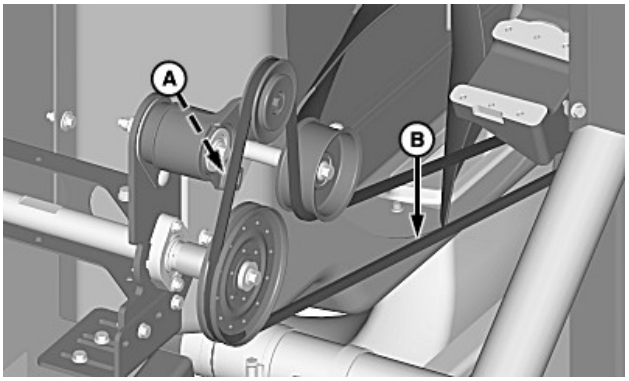

H124547—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm


3. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
4. Fjern drivrem til drejeskærm (B).

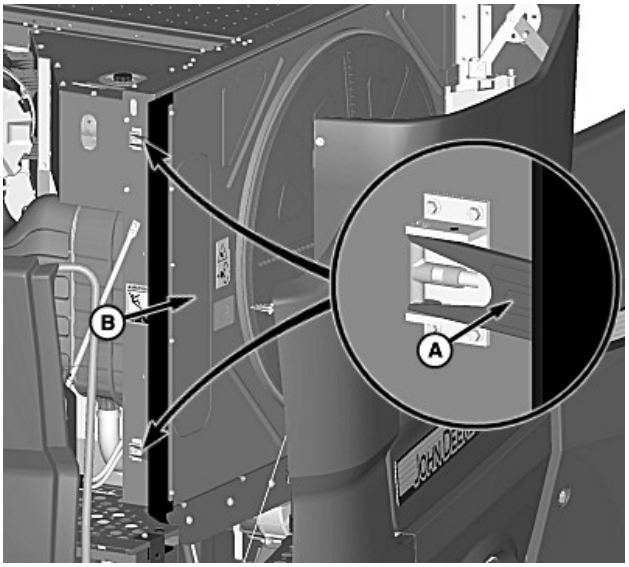

H106847—UN—08FEB13

A—Låse
B—Ventilatorgitterlem


5. Træk i låsepalerne (A) og åbn ventilatorgitterlemmen (B).

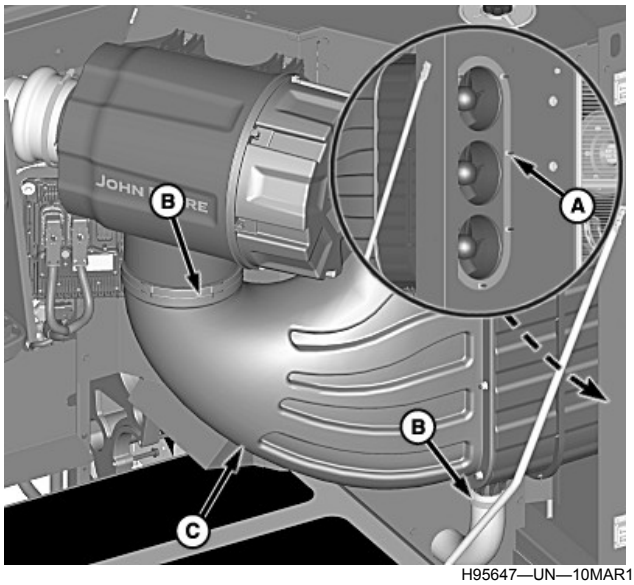

H95647—UN—10MAR10

A—Møtrik (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal


6. Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklamper (B).
7. Læg luftkanel (C) til side.

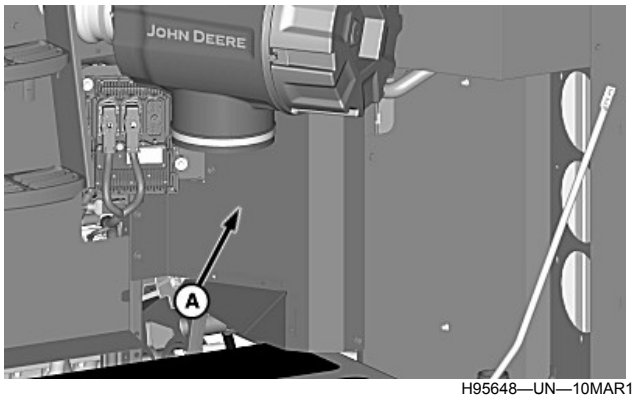

H95648—UN—10MAR10


A—Skærm

8. Afmontér skærmen (A).

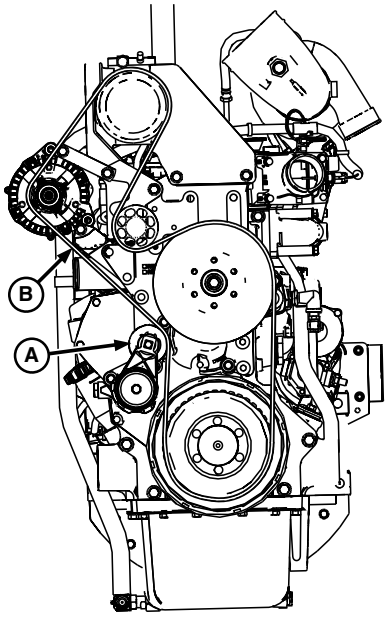

H95702—UN—15MAR10

Drivrem til motorens hjælpeudstyr/ventilator uden luftkompressor

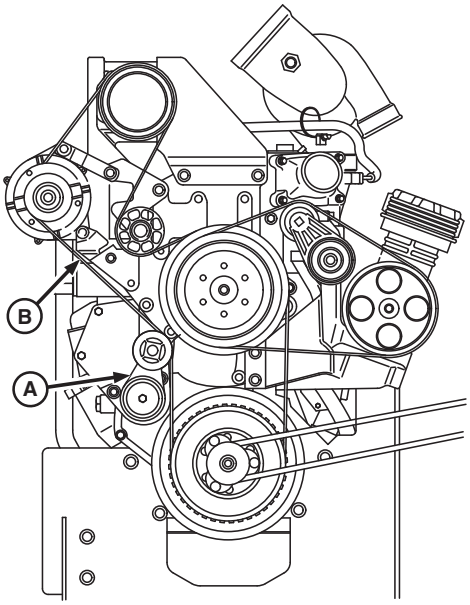


H113079—UN—02MAR15

Drivrem til motorens hjælpeudstyr/ventilator med luftkompressor

A—Strammearm
B—Drivrem til motorens tilbehør/ventilator

9. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
10. Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.
11. Montér den nye rem hen over ventilatorbladene.
12. Brug trækstangen til at slække spændingen på remstrammerarmen for at montere den nye rem.

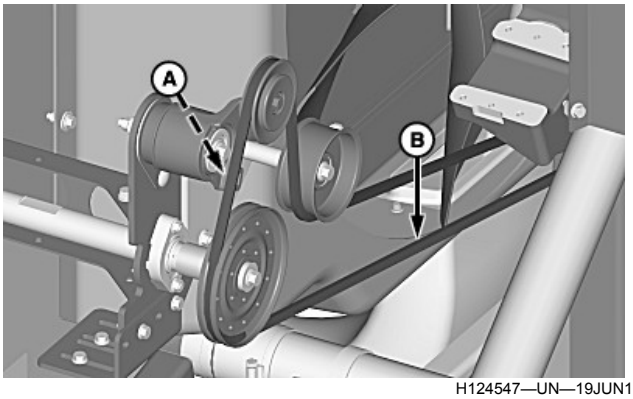


H124547—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

13. Brug en trækstang til at slække remmen ved strammearmen (A), og monter en drivarm til drejeskærm (B).
14. Montér tidligere fjernet skærm (forside).
15. Luk tærskeværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.
16. Montér tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.
17. Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

OUO6075,00049E6-74-20JUN18

Rotorgitterrem—remføring

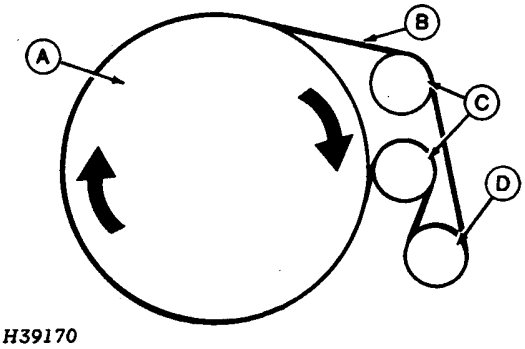


H39170—UN—11OCT88

A—Ventilatorgitter
B—Drivrem
C—Mellemhjul
D—Drevskive

OUO6075,00006CE-74-05MAR10

Drejeskærmsrem—udskiftning

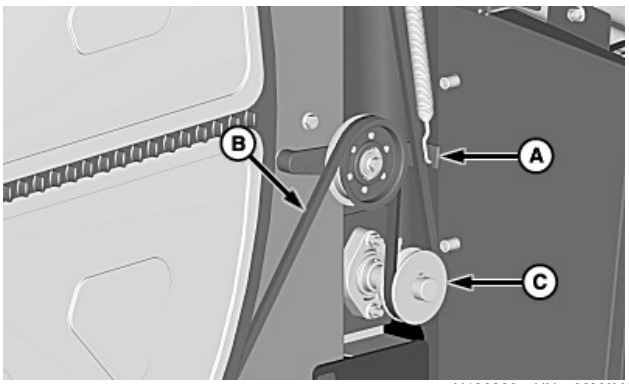


H126280—UN—08MAY19

A—Spændestang
B—Drejeskærmsrem
C—Remskive

FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

Forebyggelse af skader. Remmen er under spænding. Frigør langsomt spændestangen, når remmen er fjernet.


1. Tryk ned på spændestangen (A), og aflast spændingen fra drejeskærmens rem (B).
2. Afmontér drejeskærmsremmen fra remskiven (C), og frigiv langsomt betjeningshåndtaget og fjederspændingen.

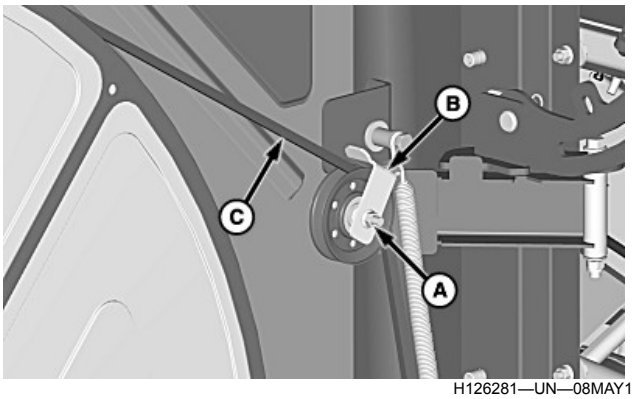

H126281—UN—08MAY19

A—Møtrik
B—Remlås
C—Drejeskærmsrem

3. Afmontér møtrikken (A) og remstyret (B).
4. Afmontér drejeskærmens rem (C).

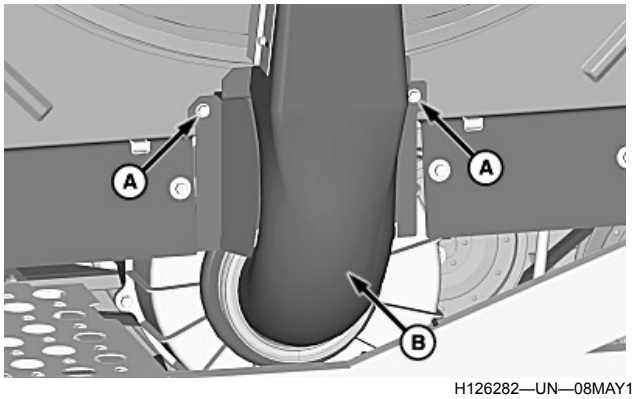

H126282—UN—08MAY19


A—Maskinskruer og møtrikker (2 stk.)
B—Vakuumkanal

BEMÆRK: Drejeskærmens lem skal åbnes for at tilgå møtrikkerne fra indersiden.

5. Afmonter maskinskruer og møtrikker (A).
6. Træk vakuumkanalen (B) væk fra drejeskærmens lem, og afmontér drejeskærmsremmen.
7. Træk vakuumkanalen væk fra drejeskærmens lem, og montér den nye drejeskærmsrem.
8. Montér maskinskruerne og møtrikkerne.

VIGTIGT: Kontrollér at drejeskærmen ikke rører ved indhakkene i vakuumkanalens rivestang for at undgå skader. Justér vakuumkanalen efter behov.

9. Luk cylindersoldets dør.

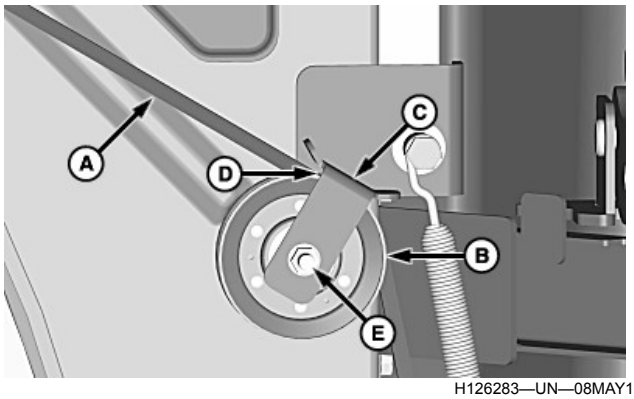

H126283—UN—08MAY19

A—Drejeskærmsrem
B—Remskive
C—Remlås
D—Mellemrum
E—Møtrik

10. Montér drejeskærmens drivrem (B) rundt om remskiven, som vist.


VIGTIGT: Kontrollér, at remskærmen er parallel med drejeskærmsremmen for at undgå skader.

11. Montér remskærmen (C) og justér til det angivne spillerum (D).

Specifikation

Remlås—Mellemrum	4 mm (5/32 in.)

12. Montér og spænd møtrikken (E), mens du sikrer, at remholderen ikke bevæger sig.

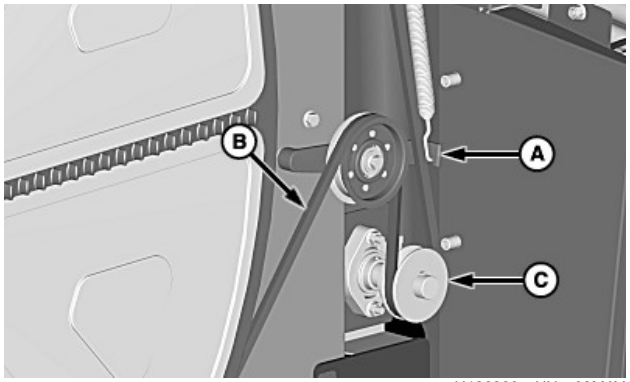

H126280—UN—08MAY19


A—Spændestang
B—Drejeskærmsrem
C—Remskive

FORSIGTIG: Forebyggelse af skader. Remmen er under spænding. Frigør langsomt spændestangen, når remmen monteres.

13. Tryk ned på spændestangen (A), og aflast spændingen fra drejeskærmens rem (B).
14. Montér drejeskærmsremmen rundt om remskiven (C), som vist, og frigiv langsomt betjeningshåndtaget og fjederspændingen.

OUO6075,0004B91-74-30MAY19

Drejeskærmens drevrem—udskiftning (Tier 2/Stage II)

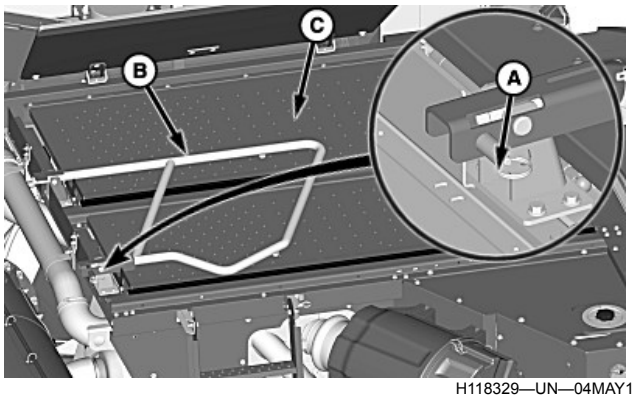


H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op,

indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

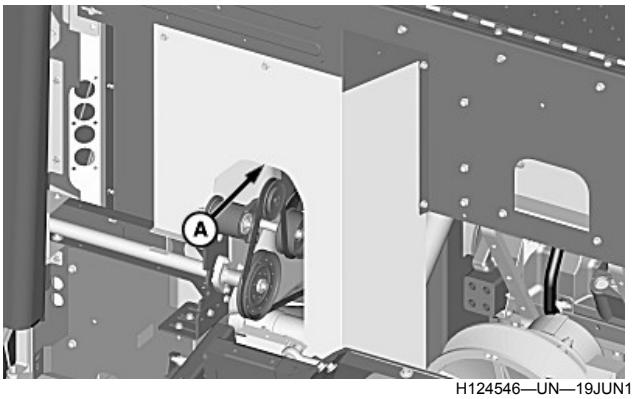


H124546—UN—19JUN18

Motorens forende

A—Skærm

2. Afmontér skærmen (A).

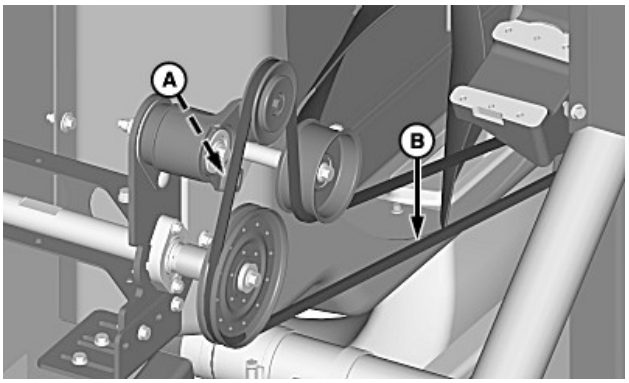


H124547—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

3. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
4. Fjern drivrem til drejeskærm (B).
5. Brug trækstangen til at slække spændingen på remstrammerarmen for at montere den nye rem.
6. Monter den tidligere fjernede skærm, luk udskillerens inspektionsdæksel, og sænk gelænderet.

OUO6075,00049E7-74-20JUN18

Motorrem — føring (Final Tier 4/Stage V)

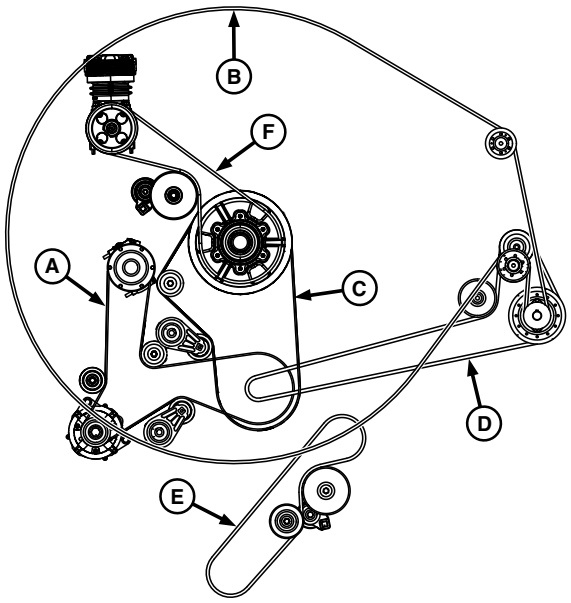


H135673—UN—10JUN22

A—Airconditionkompresser, vekselstrømsgeneratorrem
B—Drivrem til drejeskærm, skærmside
C—Rem til ventilator med variabel hastighed
D—Drivrem til drejeskærm, motorside
E—Drivrem til vakuumventilator, ventilatorside

mh69740,1653054087326-74-20MAY22

Airconditionkompresser/ vekselstrømsgeneratorrem—udskiftning (Final Tier 4/trin V)

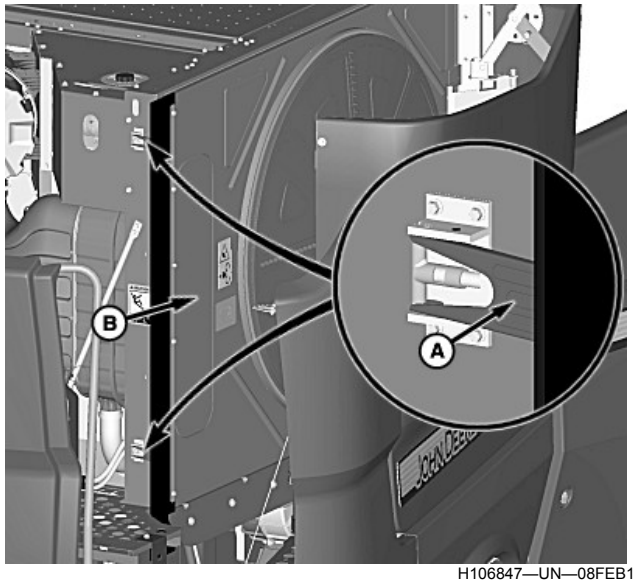


H106847—UN—08FEB13

A—Låse
B—Drejeskærmslem

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


1. Træk i låsene (A), og åbn drejeskærmslemmen (B).

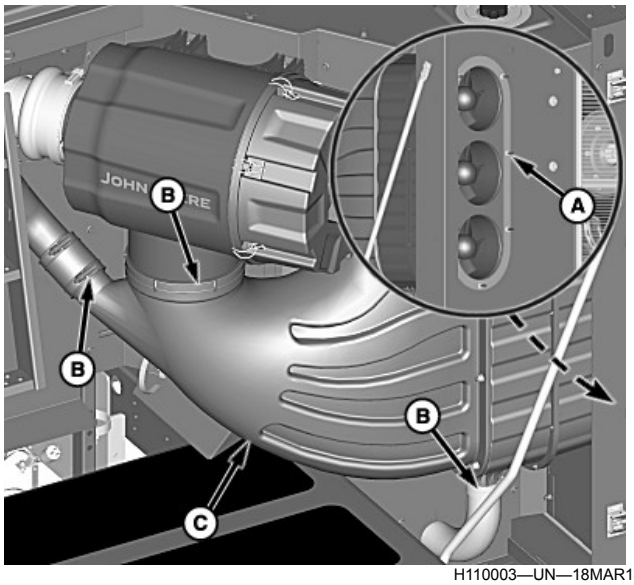

H110003—UN—18MAR14

A—Møtrik (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal


2. Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklamper (B).
3. Læg luftkanel (C) til side.

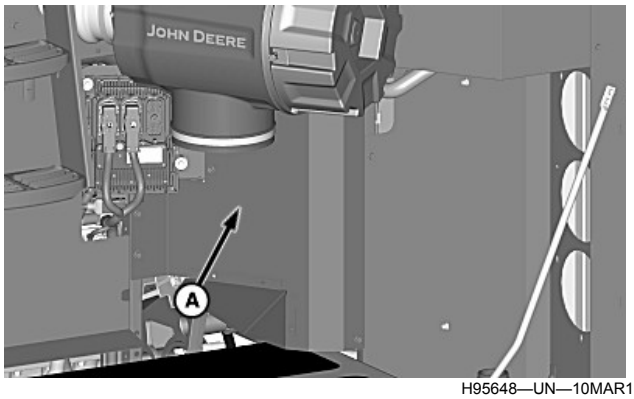

H95648—UN—10MAR10

A—Afskærmning


4. Afmonter skærmen (A).

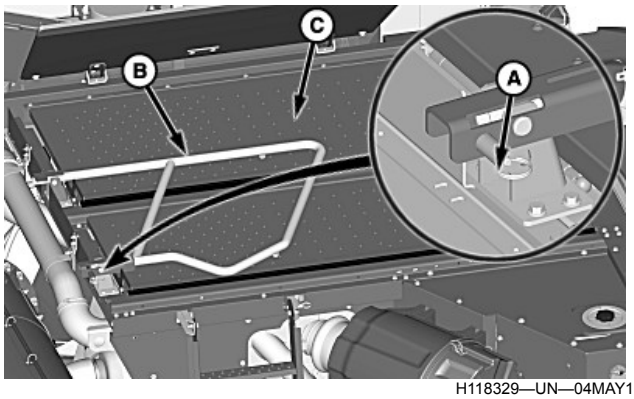

H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Adgangsdæksel til udskiller


5. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

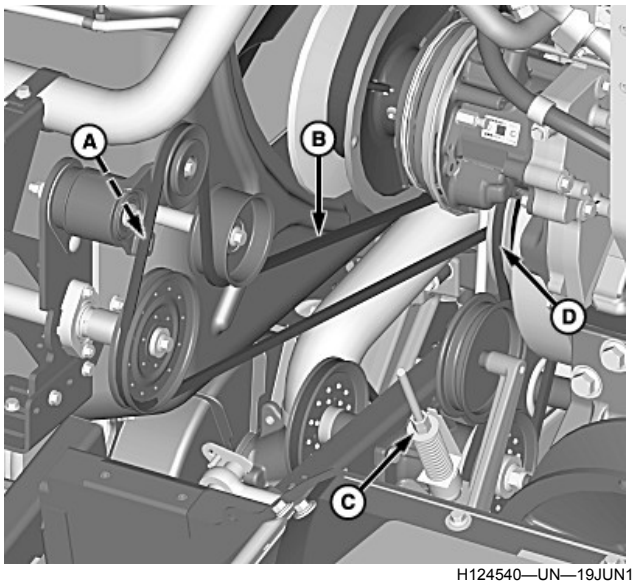

H124540—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm
C—Møtrik (2 stk.)
D—Drivrem til vakuumventilator

6. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
7. Fjern drivrem til drejeskærm (B).
8. Løsn møtrikkerne (C), og fjern vakuumventilatorens drivrem (D).

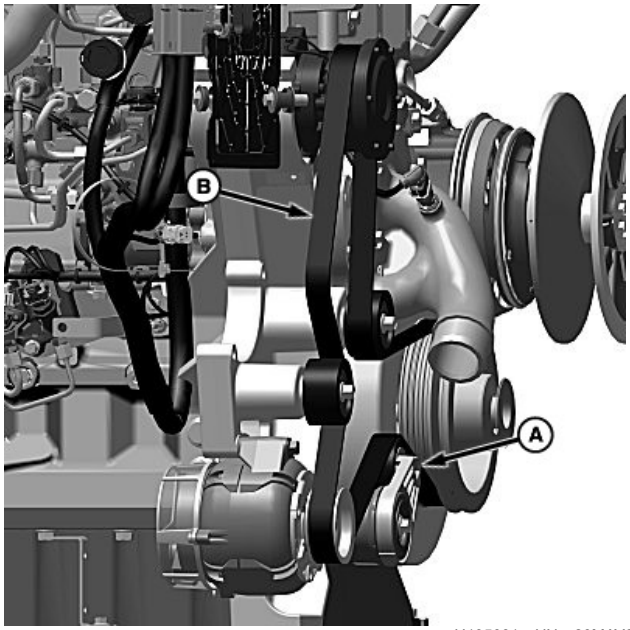


H135681—UN—26MAY22

A—Strammearm
B—Rem

9. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).

10. Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.
11. Montér den nye rem hen over ventilatorbladene.
12. Brug trækstangen til at slække spændingen på remstrammerarmen for at montere den nye rem.

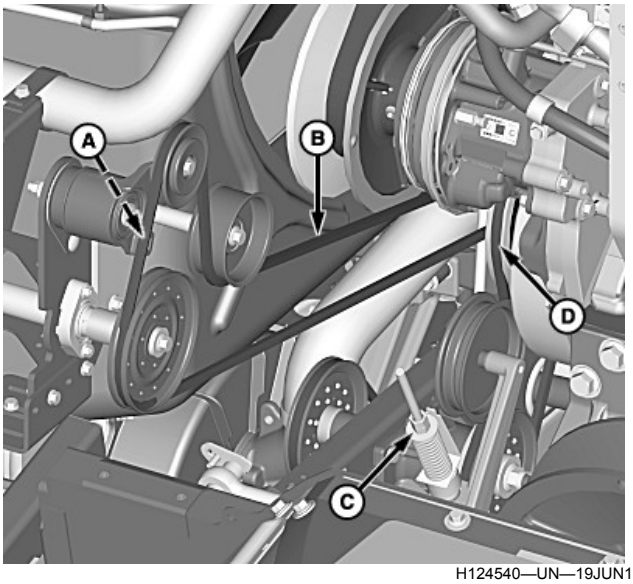


H124540—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm
C—Møtrik (2 stk.)
D—Drivrem til vakuumventilator

13. Montér vakuumventilatorens drivrem (D).
14. Stram møtrikker (C) indtil skiven er placeret mellem målerens ende og nederste trin.
15. Brug en trækstang til at slække remmen ved strammearmen (A), og monter en drivarm til drejeskærm (B).
16. Luk tærskeværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.
17. Montér tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.
18. Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

mh69740,1653322835755-74-23MAY22

Drejeskærmens drivrem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)

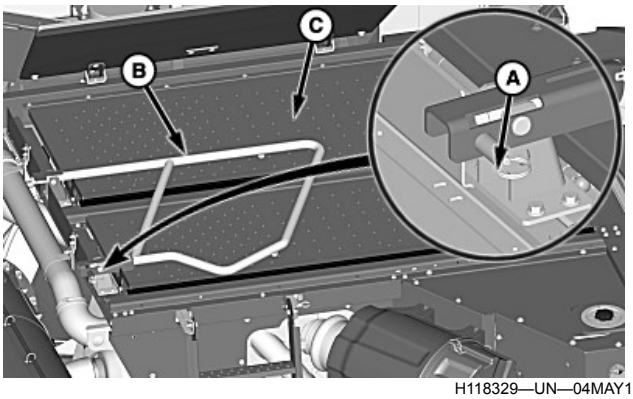


H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

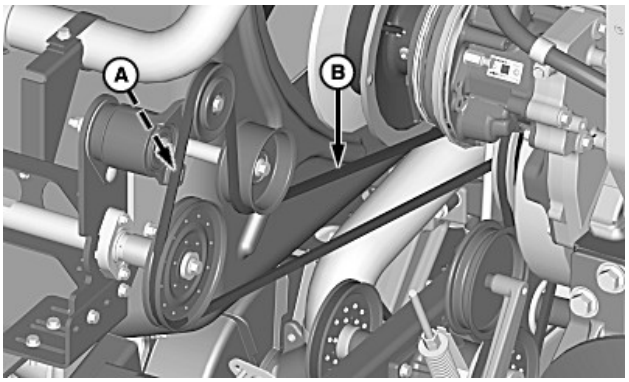


H124541—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

2. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
3. Fjern drivrem til drejeskærm (B).
4. Brug en trækstang til at slække remmen ved strammearmen, og monter en drivarm til drejeskærm.
5. Luk tærskeværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.

OUO6075,00049DE-74-20JUN18

Vakuumventilatorens drivrem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)

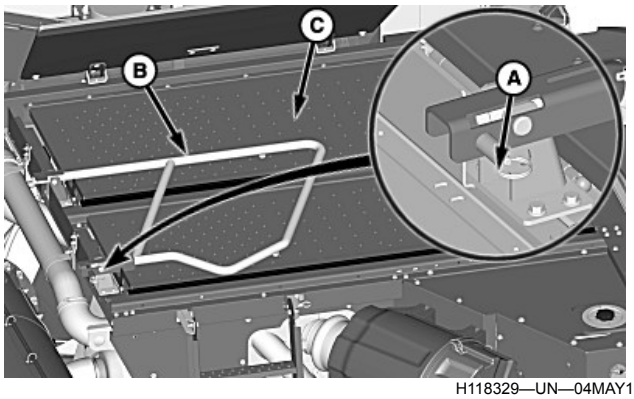


H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

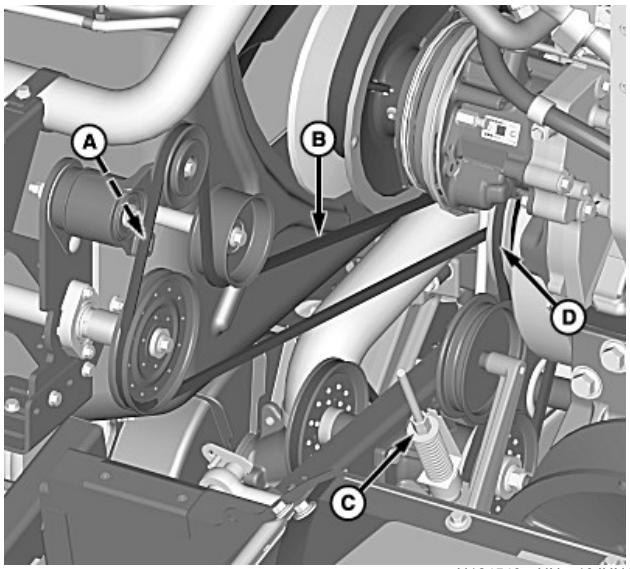


H124540—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm
C—Møtrik (2 stk.)
D—Vakuumventilatorens drivrem

2. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
3. Fjern drivrem til drejeskærm (B).
4. Løsn møtrikkerne (C), og fjern vakuumventilatorens drivrem (D).
5. Montér den nye drivrem til vakuumventilatoren og stram møtrikken, indtil skiven sidder mellem enden af måleren og nederste trin.
6. Brug en trækstang til at slække remmen ved strammearmen for at installere en anden drivrem til drejeskærmen.
7. Luk tærskeværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.

OUO6075,00049DF-74-20JUN18

Vakuumventilatorens drivrem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)

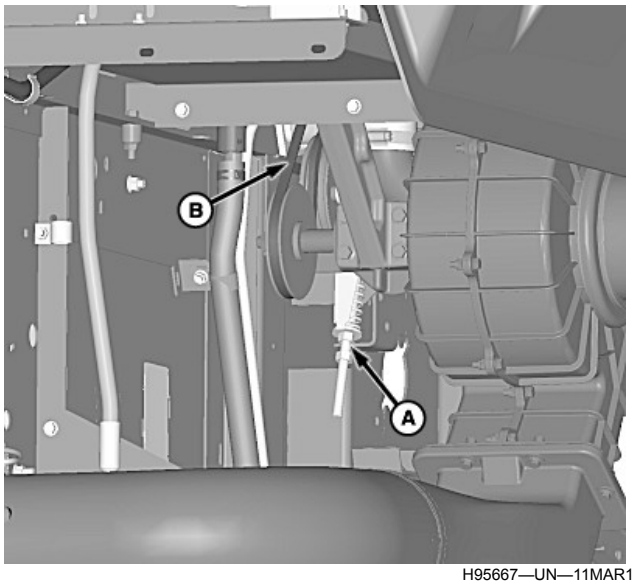

H95667—UN—11MAR10

A—Møtrikker
B—Vakuumventilatorens drivrem

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


Løsn møtrikker (A) og fjern vakuum ventilatordrivremmen (B) placeret under køleren.

Montér vakuumventilatorens nye drevne rem.

Spænd møtrikkerne, indtil skiven sidder mellem målerens ende og nederste trin.

OUO6075,0004814-74-14NOV17

Drivrem til ventilator med variabel hastighed – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)

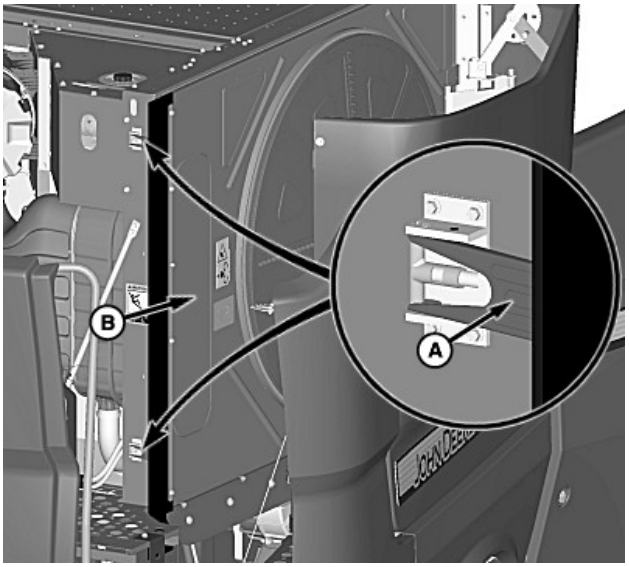


H106847—UN—08FEB13

A—Klemmer
B—Ventilatorgitterlem

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


1. Træk i låsepalerne (A) og åbn ventilatorgitterlemmen (B).

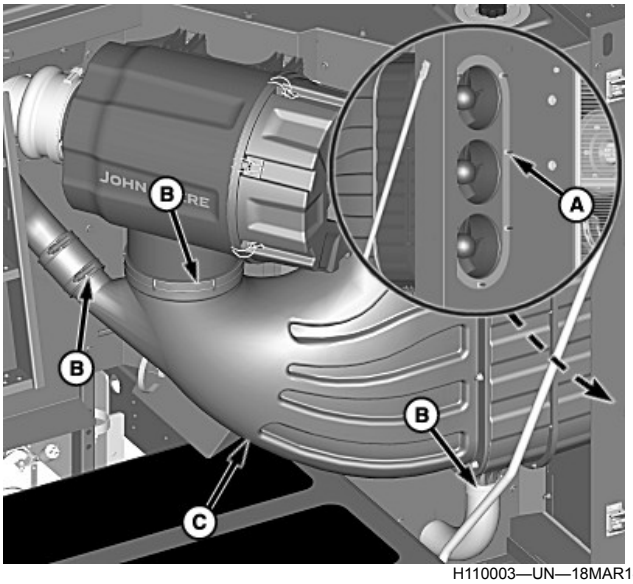

H110003—UN—18MAR14

A—Møtrikker (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal


2. Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklamper (B).
3. Læg luftkanel (C) til side.

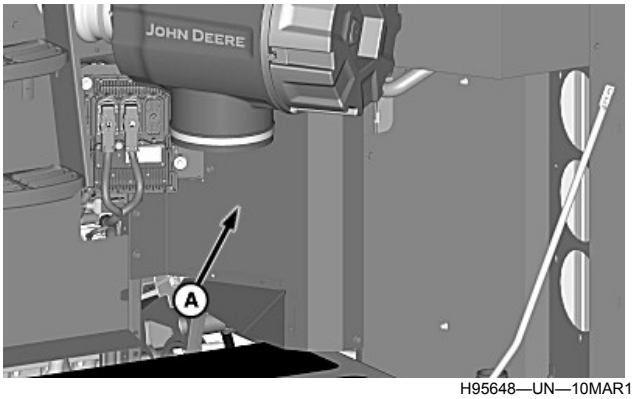

H95648—UN—10MAR10

A—Skærm


4. Afmontér skærmen (A).

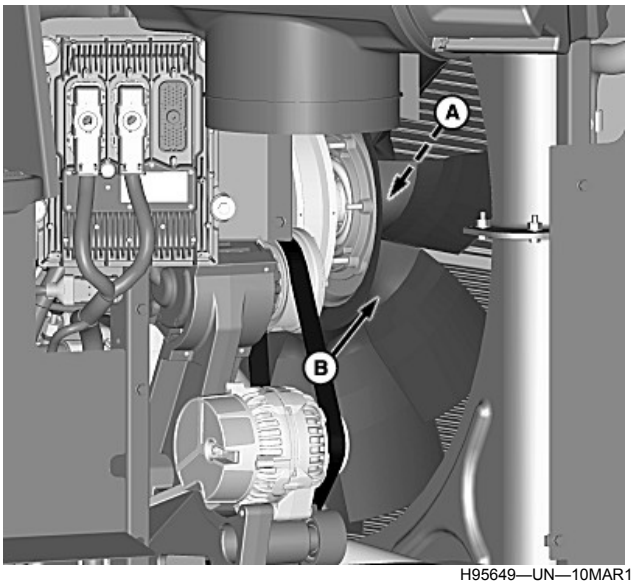

H95649—UN—10MAR10

A—Skruer (6 stk.)
B—Ventilatorenhed


5. Fjern dækselskruer (A) fra ventilatorenheden (B).
6. Læg ventilatorsamlingen til side.

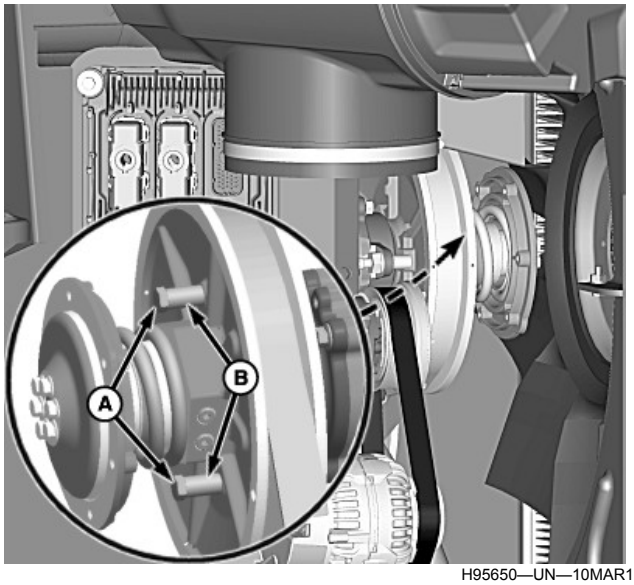

H95650—UN—10MAR10

A—Skruer
B—Afstandsstykker


7. Fjern dækselskruer (A) og afstandsstykker (B).
8. Installér tidligere fjernede dækselskruer, indtil fjederen er presset helt sammen.

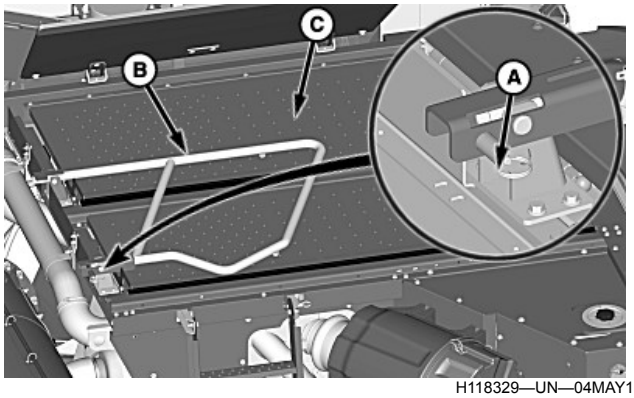

H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel


9. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

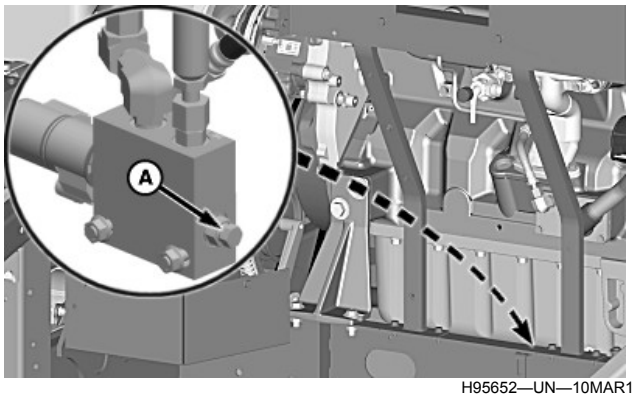

H95652—UN—10MAR10

A—Udluftningsskrue

10. Find ventilen på forsiden af støtteskinnen, og løsn udluftningsskruen (A) for at aflaste trykket fra remskiverne.

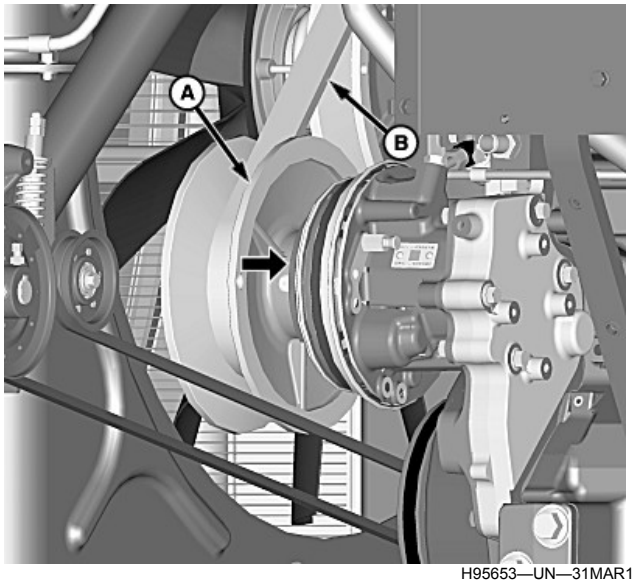

H95653—UN—31MAR10


A—Remskive
B—Rem til variabel hastighed

11. Med løsnet udluftningsskrue skal man trække remskiven (A) imod motoren, indtil den er helt åben.
12. Fjern remmen til variabel hastighed (B).

BEMÆRK: Inden den nye rem til variabel hastighed monteres, kontrolleres luftkompressorens drivrem visuelt for slitage (hvis monteret). Udskift remmen til luftkompressoren (hvis monteret) om nødvendigt. Se "Rem til luftkompressor (hvis monteret) – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)" for yderligere information.

Remmen til variabel hastighed SKAL først monteres over den drivende remskive og derefter den drevne remskive.

13. Monter den nye rem til variabel hastighed.

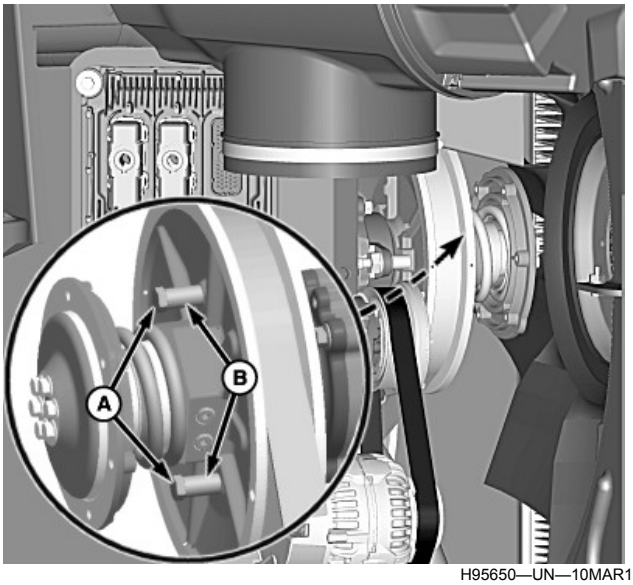


H95650—UN—10MAR10

A—Skruer
B—Afstandsstykker

VIGTIGT: Fjederen må IKKE være sammenpresset, så ventilatoren med variabel hastighed kan justere hastigheden.

14. Når remmen til variabel hastighed er monteret, fjernes maskinskruerne (A) for at frigøre fjederen, og de tidligere fjernede afstandsstykker (B) monteres som vist.

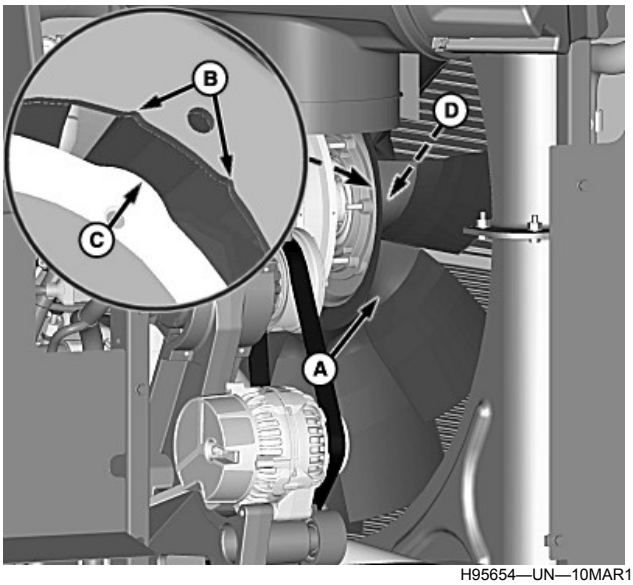


H95654—UN—10MAR10

A—Ventilatorenhed
B—Pasmærker
C—Knast
D—Skruer (6 stk.)

15. Installér ventilatorsamling (A), så indeksmærkerne (B) placeres på her side af knast (C).
16. Installér tidligere fjernede skruer (D). Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Skruer—Drejningsmoment. . . . . 40 Nm (30 lb-ft)

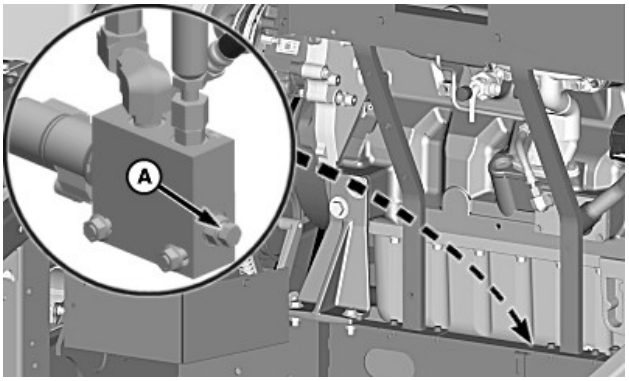

H95652—UN—10MAR10

A—Udluftningskrue og møtrik

17. Find ventilen på forsiden af støtteskinnen, og spænd udluftningsskruen og møtrikken (A) iht. specifikation.


Specifikation

Udluftningskrue og møtrik—Drejningsmoment. . . . . 23 Nm (17 lb-ft)

18. Luk tærskeværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.
19. Montér tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.
20. Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

OUO6075,0004815-74-14NOV17

Rem til luftkompressor (hvis monteret) – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)

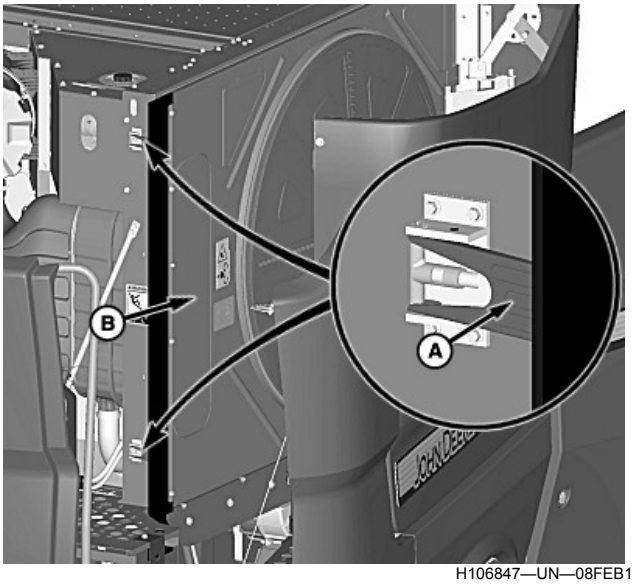


H106847—UN—08FEB13

A—Klemmer

B—Ventilatorgitterlem

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


1. Træk i låsepalerne (A) og åbn ventilatorgitterlemmen (B).

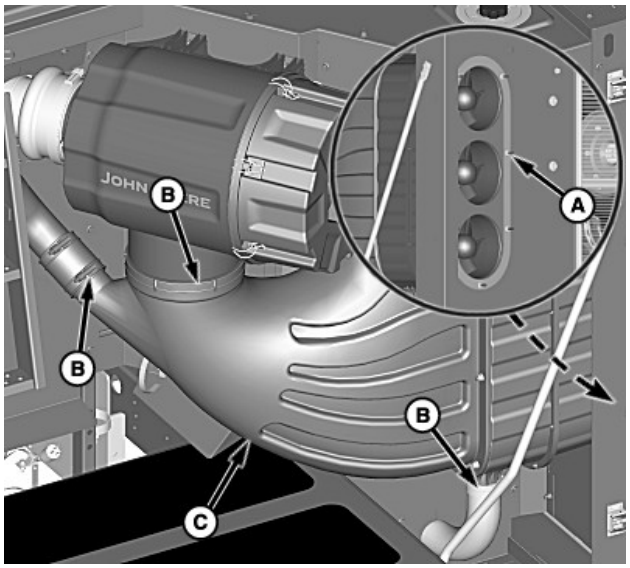

H110003—UN—18MAR14

A—Møtrikker (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal


2. Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklamper (B).
3. Læg luftkanel (C) til side.

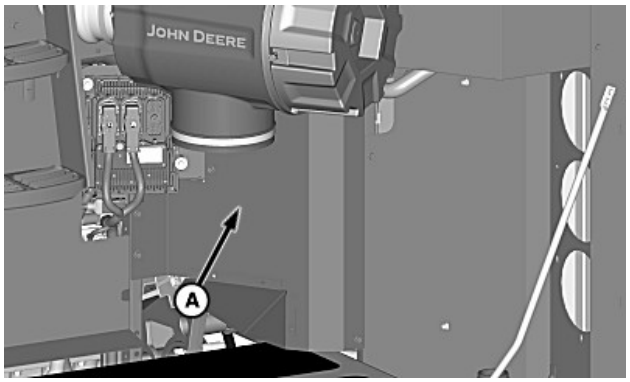

H95648—UN—10MAR10

A—Skærm


4. Afmontér skærmen (A).

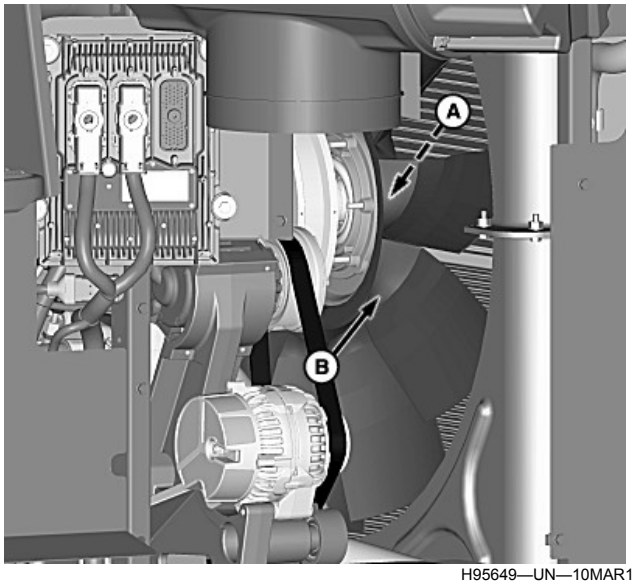

H95649—UN—10MAR10

A—Skruer (6 stk.)
B—Ventilatorenhed


5. Fjern dækselskruer (A) fra ventilatorenheden (B).
6. Læg ventilatorsamlingen til side.

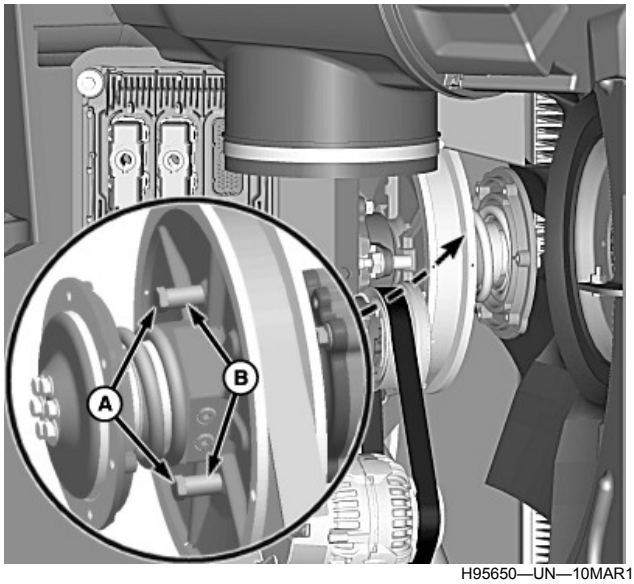

H95650—UN—10MAR10

A—Skruer
B—Afstandsstykker


7. Fjern dækselskruer (A) og afstandsstykker (B).
8. Installér tidligere fjernede dækselskruer, indtil fjederen er presset helt sammen.

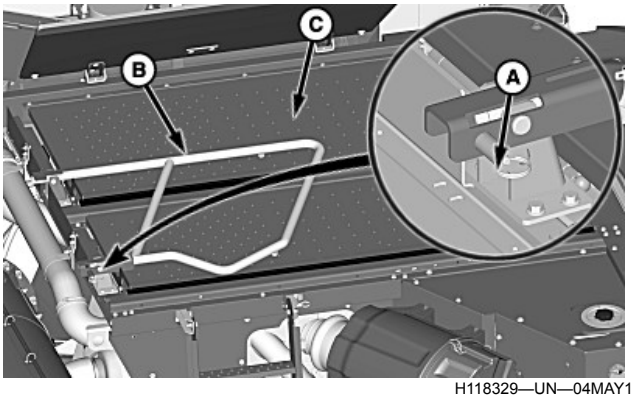

H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel


9. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

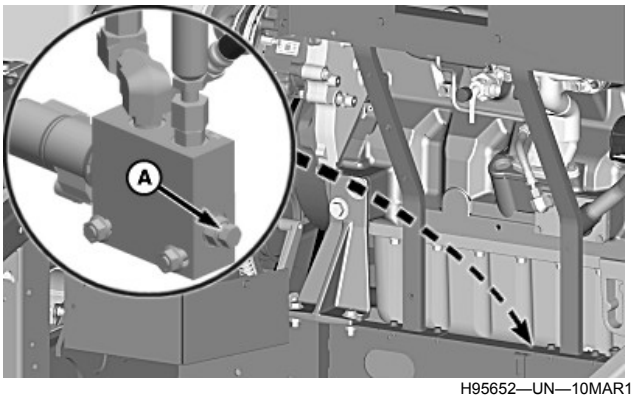

H95652—UN—10MAR10

A—Udluftningsskrue


10. Find ventilen på forsiden af støtteskinnen, og løsn udluftningsskruen (A) for at aflaste trykket fra remskiverne.

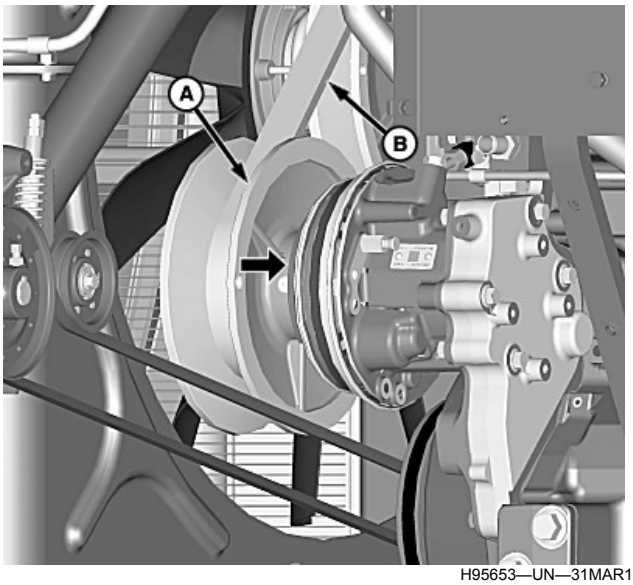

H95653—UN—31MAR10

A—Remskive
B—Rem til variabel hastighed

11. Med løsnet udluftningsskrue skal man trække remskiven (A) imod motoren, indtil den er helt åben.
12. Fjern remmen til variabel hastighed (B).

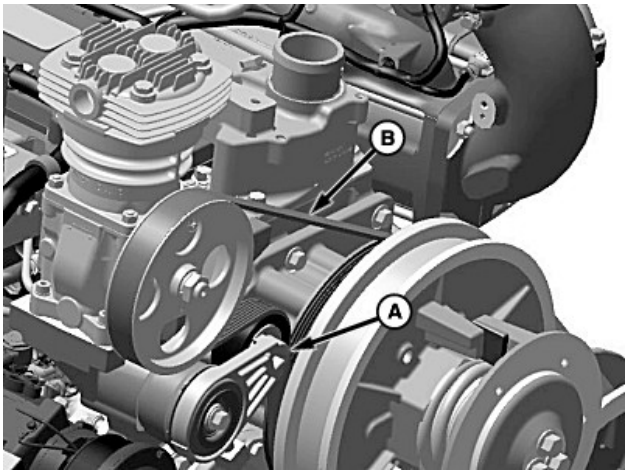


H113087—UN—02MAR15

A—Strammearm
B—Rem til luftkompressor

13. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
14. Afmonter remmen (B) til luftkompressoren.
15. Monter en ny rem til luftkompressoren.

BEMÆRK: Remmen SKAL først monteres over den drivende remskive og derefter over den drevne remskive.

16. Monter remmen til variabel hastighed.

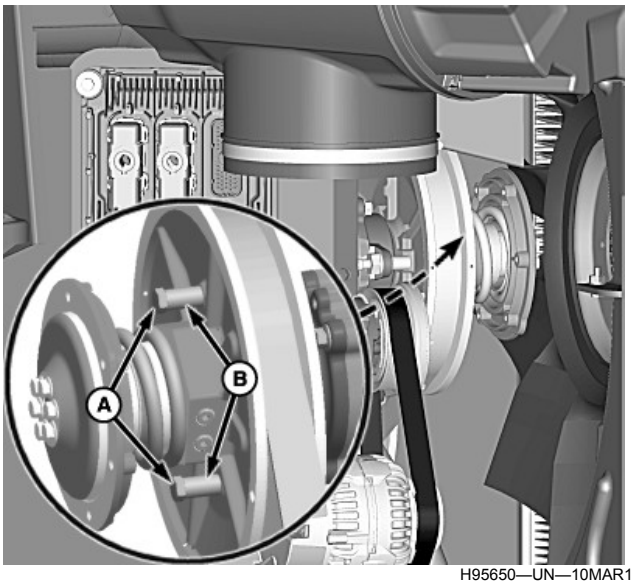


H95650—UN—10MAR10

A—Skruer
B—Afstandsstykker

VIGTIGT: Fjederen må IKKE være sammenpresset, så ventilatoren med variabel hastighed kan justere hastigheden.

17. Når remmen til variabel hastighed er monteret, fjernes maskinskruerne (A) for at frigøre fjederen, og de tidligere fjernede afstandsstykker (B) monteres som vist.

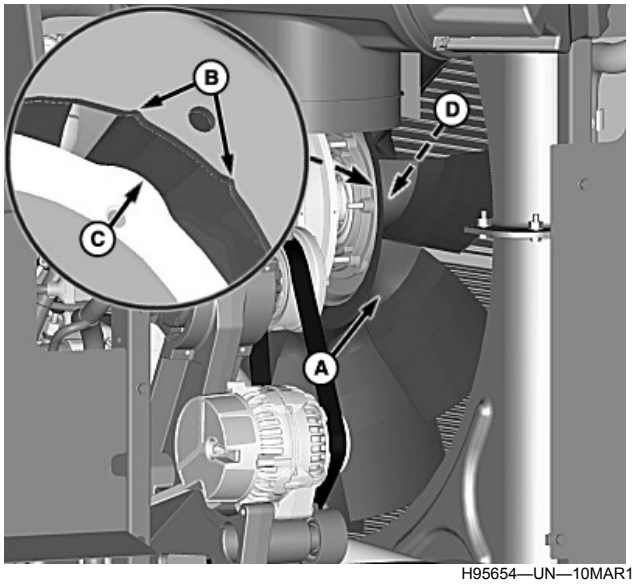


H95654—UN—10MAR10

A—Ventilatorenhed
B—Pasmærker
C—Knast
D—Skruer (6 stk.)

18. Installér ventilatorsamling (A), så indeksmærkerne (B) placeres på her side af knast (C).
19. Installér tidligere fjernede skruer (D). Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Skruer—Drejningsmoment. . . . . 40 Nm (30 lb-ft)

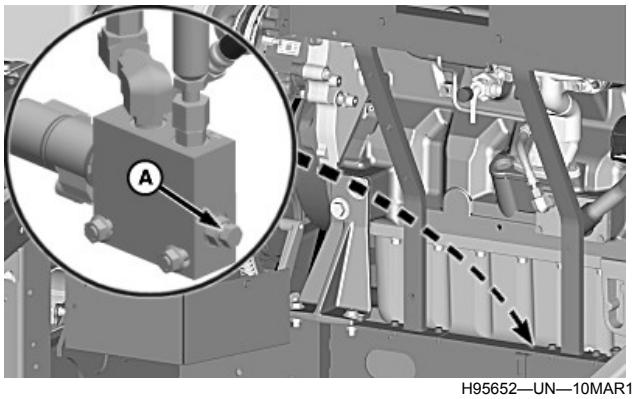

H95652—UN—10MAR10

A—Udluftningskrue og møtrik

20. Find ventilen på forsiden af støtteskinnen, og spænd udluftningsskruen og møtrikken (A) iht. specifikation.


Specifikation

Udluftningskrue og møtrik—Drejningsmoment. . . . . 23 Nm (17 lb-ft)

21. Luk tærskeværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.
22. Montér tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.
23. Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

OUO6075,0004816-74-14NOV17

Cylindersoldbørse—justering

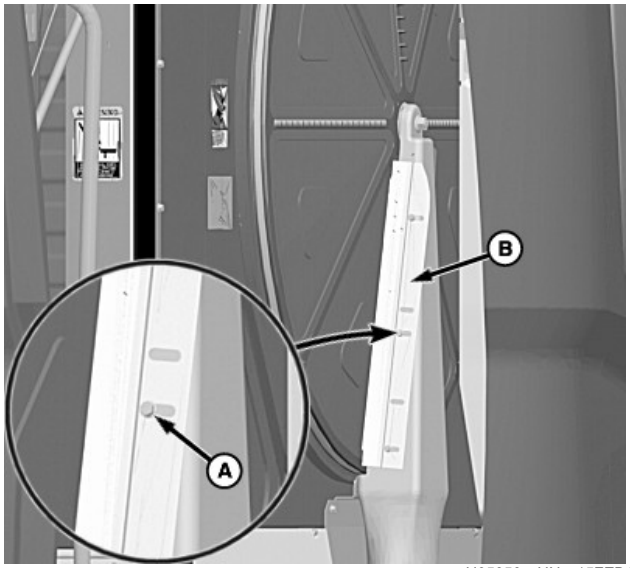


H95350—UN—15FEB10

A—Dækselskrue
B—Børste

Løsn monteringsbolte (A), og juster børsten (B) for at fjerne afgrøderester efter behov.

OUO6075,00005A0-74-16FEB10

Rem til enhed til beskyttelse af motor mod smuds – afmontering (Final Tier 4/Stage V)

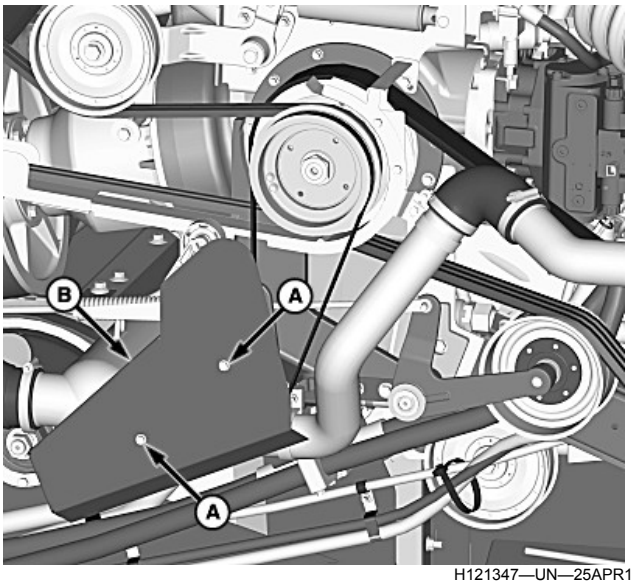


H121347—UN—25APR17

A—Skruer
B—Skærm

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Fjern skruerne (A) og skærmen (B).

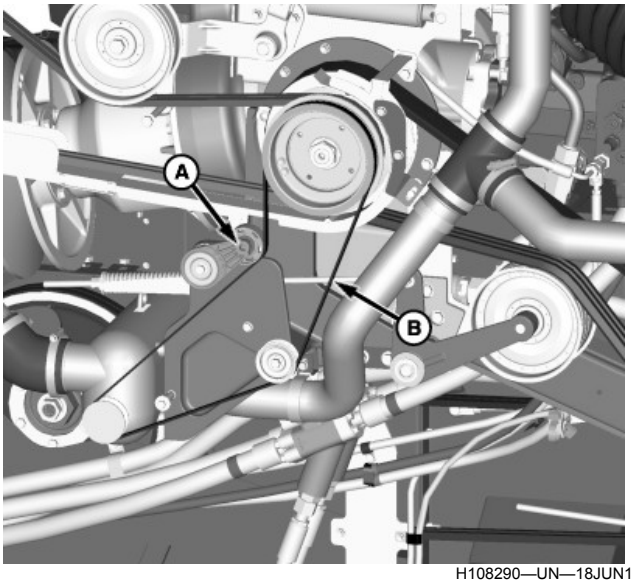

H108290—UN—18JUN13

A—Strammearm
B—Rem til enhed til behandling af restmateriale på motor

Brug entrækstang til at slække remstrammerarmen (A) for at fjerne remmen på enheden til behandling af restmateriale.


Tag remmen af og monter den nye rem i modsat rækkefølge.

Brug en trækstang til at reducere stramningen på remstrammerarmen for at montere remmen.

Monter skærmen og fastgør den med skruer.

OUO6075,0004817-74-14NOV17

Motorrem—føring (Tier 2/Stage II)

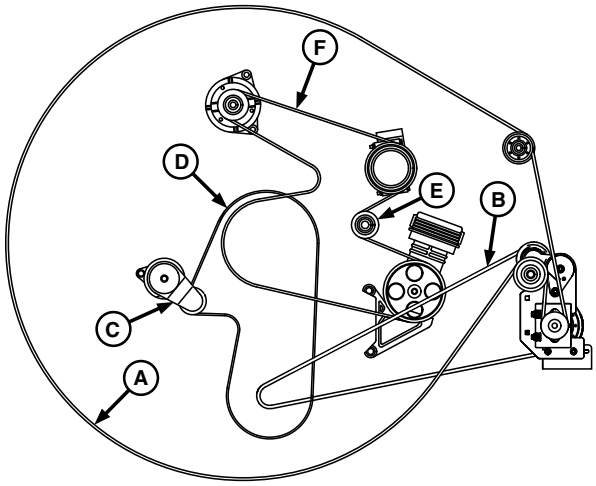


H124554—UN—21JUN18

A—Rem, drejeskærm (drevet)
B—Rem, drejeskærm (drev)
C—Strammerulle, ventilator
D—Rem, ventilator
E—Strammerulle, tilbehør
F—Rem, tilbehør og luftkompressor (hvis monteret)

OUO6075,00049F0-74-20JUN18

Rem til motorens tilbehør/ventilatordrev/ luftkompressor (hvis monteret)—udskiftning (Tier 2/Stage II)

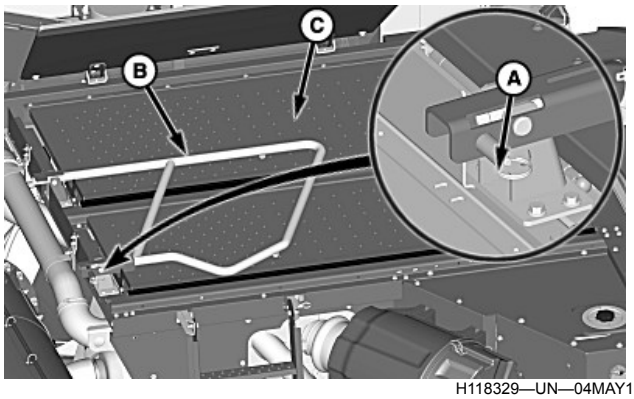


H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

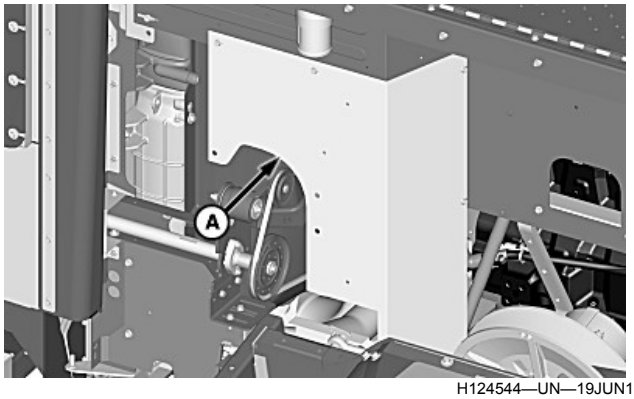


H124544—UN—19JUN18

Motorens forende

A—Skærm


2. Afmontér skærmen (A).

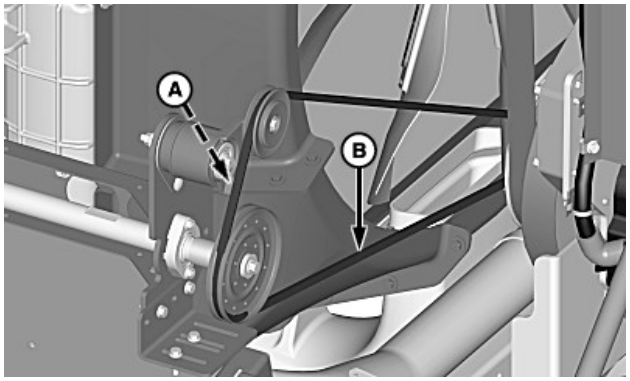

H124545—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm


3. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
4. Fjern drivrem til drejeskærm (B).

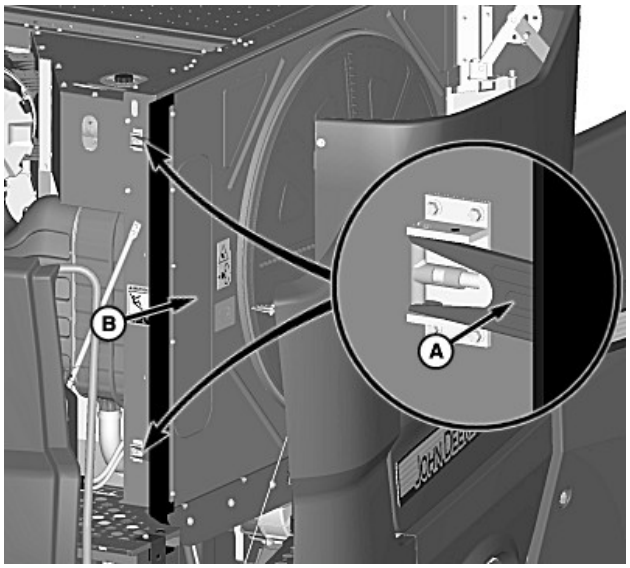

H106847—UN—08FEB13

A—Låse
B—Ventilatorgitterlem


5. Træk i låsepalerne (A) og åbn ventilatorgitterlemmen (B).

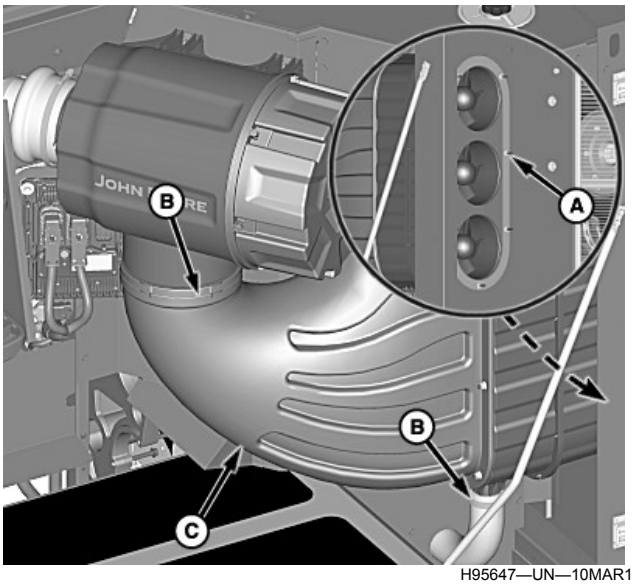

H95647—UN—10MAR10

A—Møtrik (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal


6. Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklamper (B).
7. Læg luftkanel (C) til side.

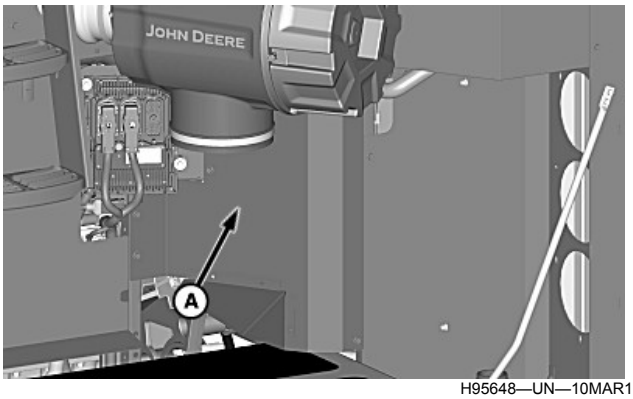

H95648—UN—10MAR10

A—Skærm

8. Afmontér skærmen (A).

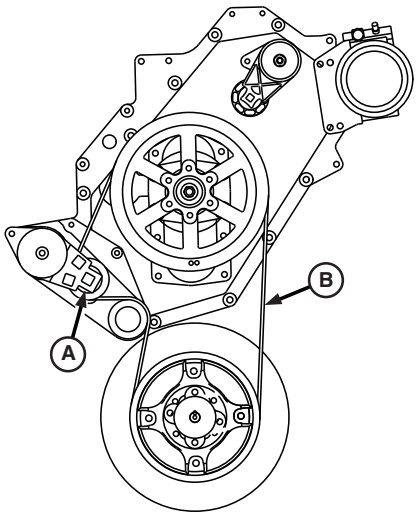


H71844—UN—25APR02

Ventilatorremføring


A—Strammearm
B—Ventilatorrem

9. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
10. Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.

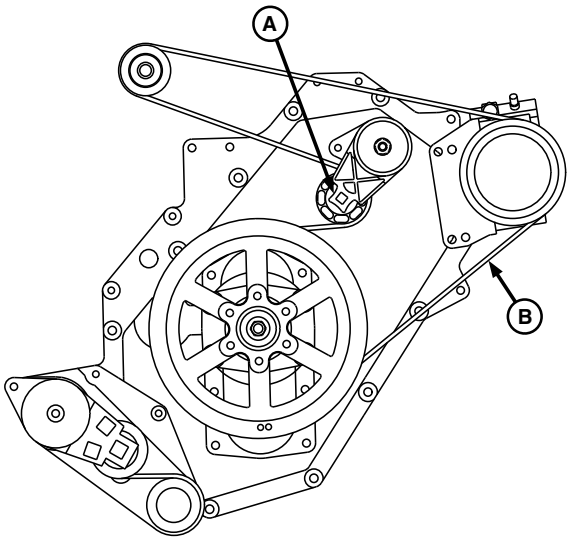

H82475—UN—17FEB05

Føring af drivrem til motorens hjælpeudstyr uden luftkompressor

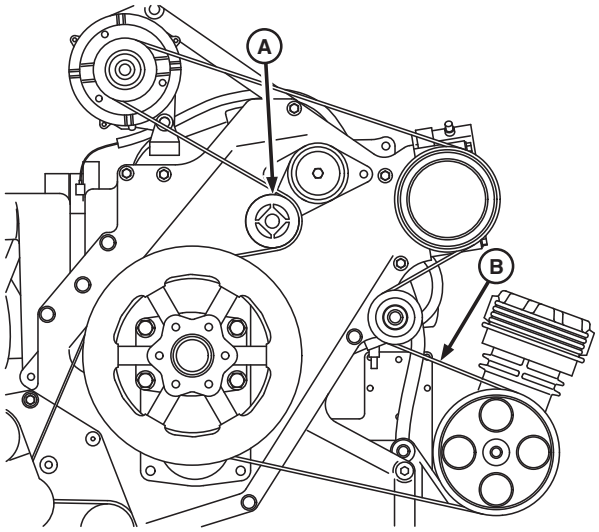


H113080—UN—02MAR15

Føring af drivrem til motorens hjælpeudstyr med luftkompressor

A—Strammearm
B—Rem til hjælpeudstyr

11. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
12. Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.
13. Montér den nye rem hen over ventilatorbladene.
14. Brug trækstangen til at slække spændingen på remstrammerarmen for at montere den nye rem.

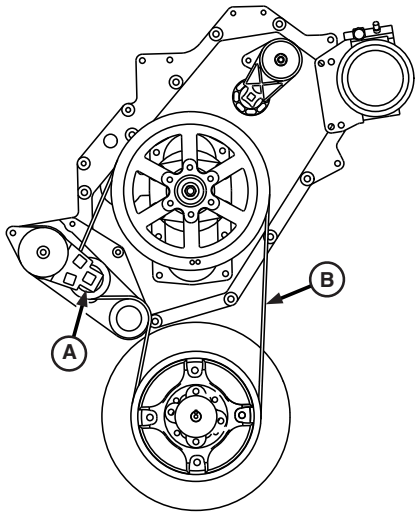


H71844—UN—25APR02

Ventilatorremføring

A—Strammearm
B—Ventilatorrem

15. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
16. Montér tidligere fjernet rem (B) og før drivremmen over ventilatoren.

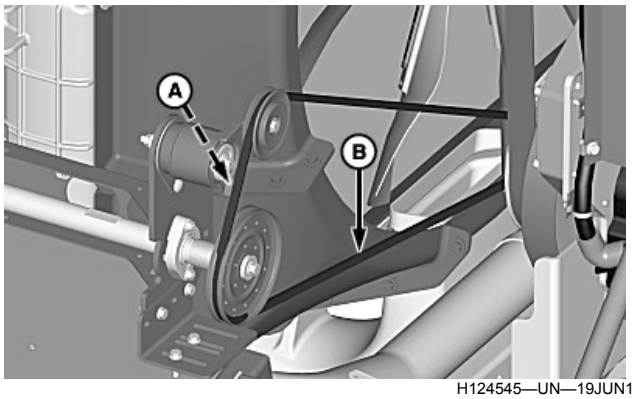


H124545—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

17. Brug en trækstang til at slække remmen ved strammearmen (A) og monter en drivarm til drejeskærm (B).
18. Montér tidligere fjernet skærm (forside).
19. Luk tærskeværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.
20. Montér tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.
21. Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

OUO6075,00049E8-74-20JUN18

Ventilatordrivrem—udskiftning (Tier 2/ Stage II)

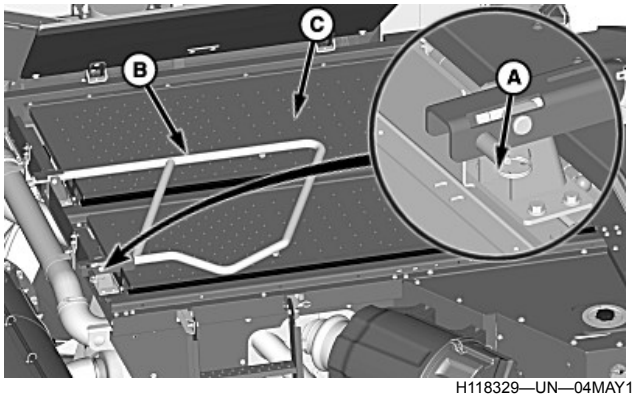


H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

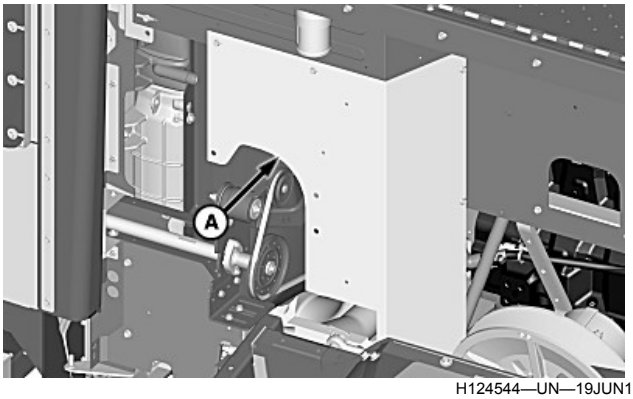


H124544—UN—19JUN18

Motorens forende

A—Skærm


2. Afmontér skærmen (A).

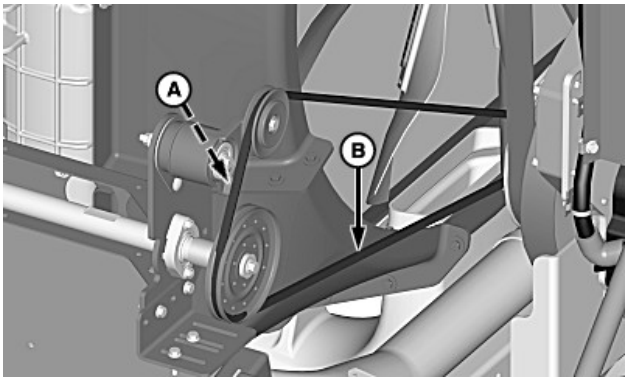

H124545—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm


3. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
4. Fjern drivrem til drejeskærm (B).

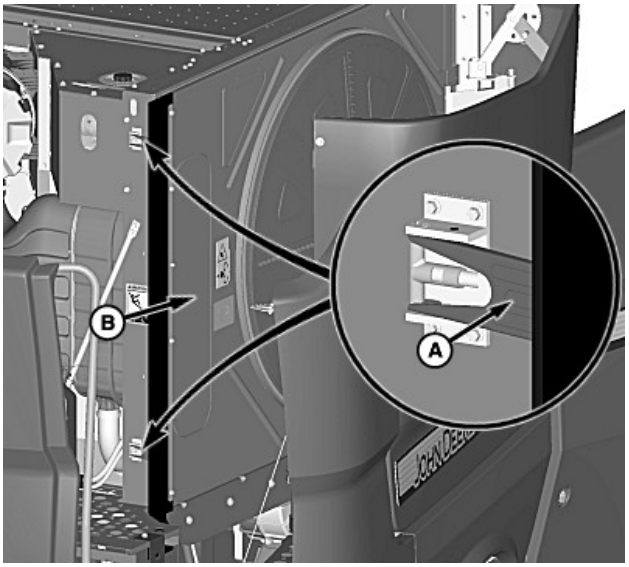

H106847—UN—08FEB13

A—Låse
B—Ventilatorgitterlem


5. Træk i låsepalerne (A) og åbn ventilatorgitterlemmen (B).

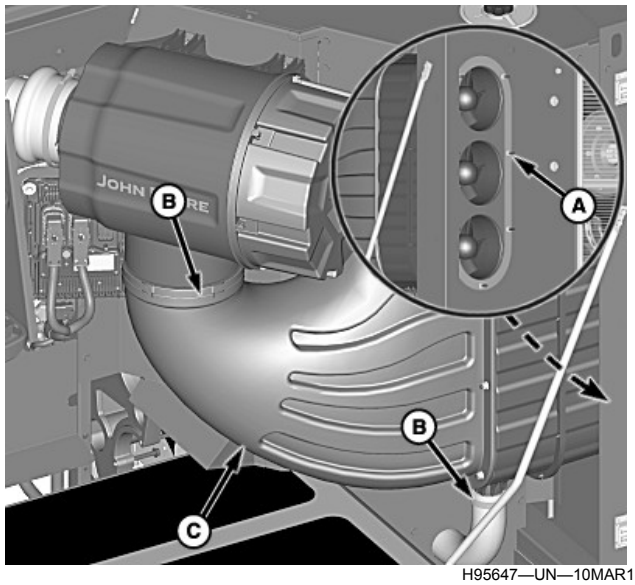

H95647—UN—10MAR10

A—Møtrik (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal


6. Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklamper (B).
7. Læg luftkanel (C) til side.

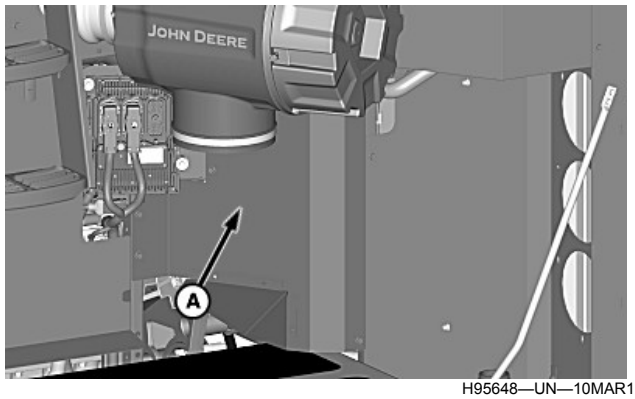

H95648—UN—10MAR10

A—Skærm

8. Afmontér skærmen (A).

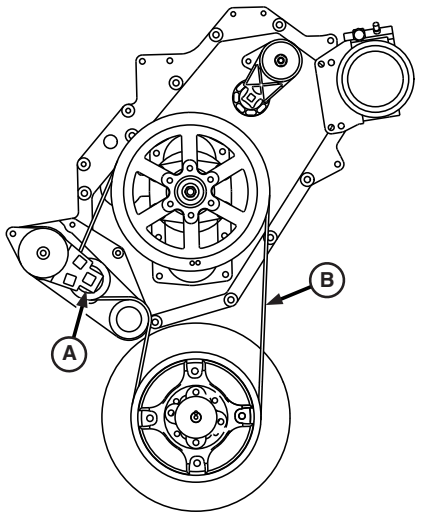


H71844—UN—25APR02

Ventilatorremføring

A—Strammearm
B—Ventilatorrem

9. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
10. Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.
11. Montér den nye rem hen over ventilatorbladene.
12. Brug trækstangen til at slække spændingen på remstrammerarmen for at montere den nye rem.

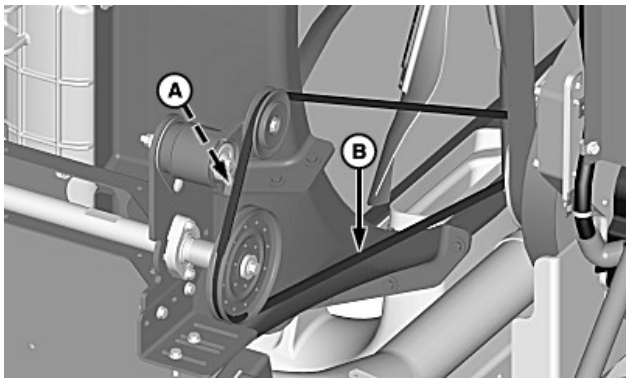


H124545—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

13. Brug en trækstang til at slække remmen ved strammearmen (A), og monter en drivarm til drejeskærm (B).
14. Montér tidligere fjernet skærm (forside).
15. Luk tærskeværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.
16. Montér tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.
17. Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

OUO6075,00049E9-74-20JUN18

Rotorgitterrem—remføring

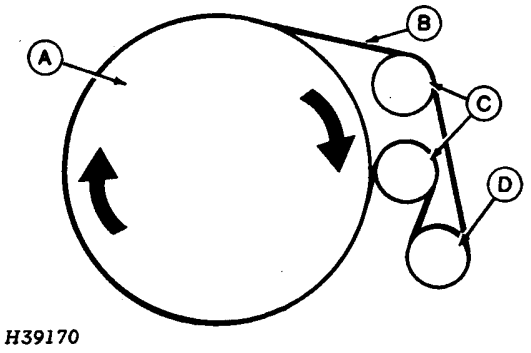


H39170—UN—11OCT88

A—Ventilatorgitter
B—Drivrem
C—Mellemhjul
D—Drevskive

OUO6075,00006CE-74-05MAR10

Drejeskærmsrem—udskiftning

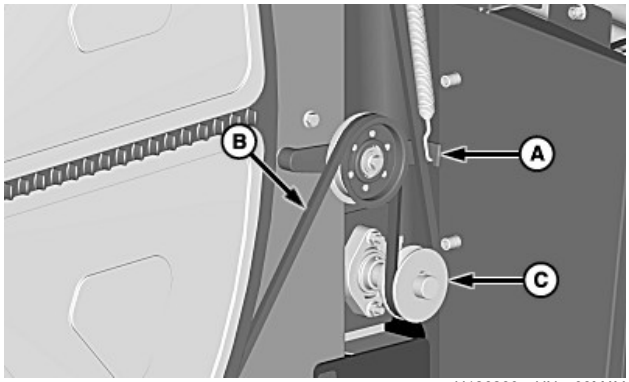


H126280—UN—08MAY19

A—Spændestang
B—Drejeskærmsrem
C—Remskive

FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

Forebyggelse af skader. Remmen er under spænding. Frigør langsomt spændestangen, når remmen er fjernet.


1. Tryk ned på spændestangen (A), og aflast spændingen fra drejeskærmens rem (B).
2. Afmontér drejeskærmsremmen fra remskiven (C), og frigiv langsomt betjeningshåndtaget og fjederspændingen.

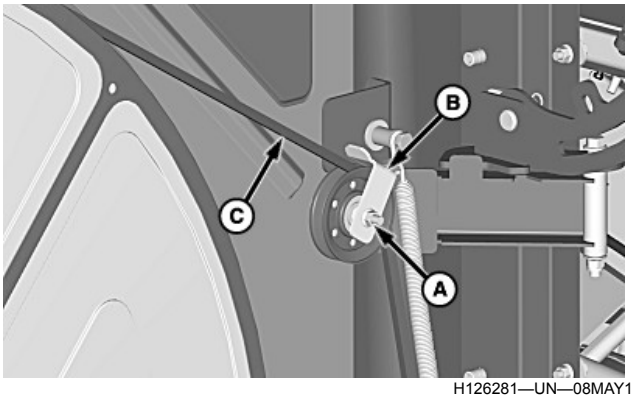

H126281—UN—08MAY19

A—Møtrik
B—Remlås
C—Drejeskærmsrem

3. Afmontér møtrikken (A) og remstyret (B).
4. Afmontér drejeskærmens rem (C).

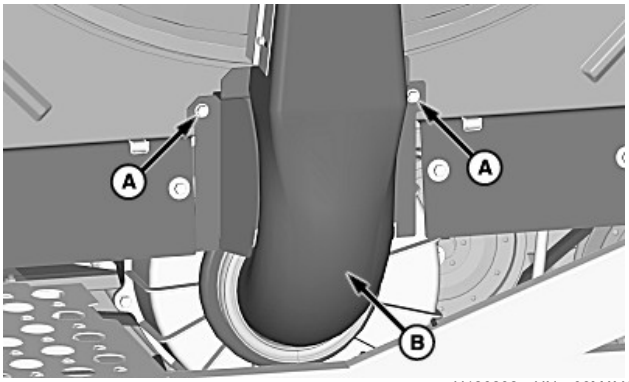

H126282—UN—08MAY19


A—Maskinskruer og møtrikker (2 stk.)
B—Vakuumkanal

BEMÆRK: Drejeskærmens lem skal åbnes for at tilgå møtrikkerne fra indersiden.

5. Afmonter maskinskruer og møtrikker (A).
6. Træk vakuumkanalen (B) væk fra drejeskærmens lem, og afmontér drejeskærmsremmen.
7. Træk vakuumkanalen væk fra drejeskærmens lem, og montér den nye drejeskærmsrem.
8. Montér maskinskruerne og møtrikkerne.

VIGTIGT: Kontrollér at drejeskærmen ikke rører ved indhakkene i vakuumkanalens rivestang for at undgå skader. Justér vakuumkanalen efter behov.

9. Luk cylindersoldets dør.

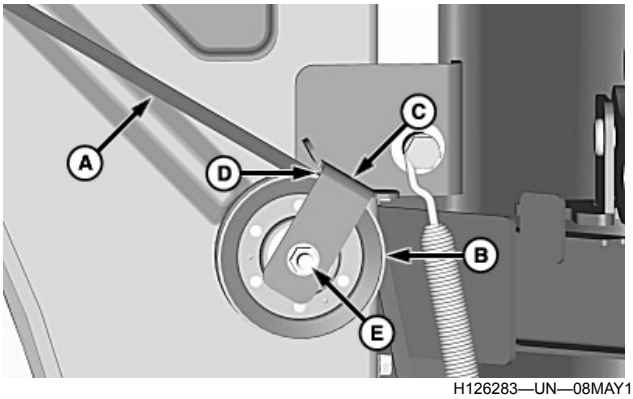

H126283—UN—08MAY19

A—Drejeskærmsrem
B—Remskive
C—Remlås
D—Mellemrum
E—Møtrik

10. Montér drejeskærmens drivrem (B) rundt om remskiven, som vist.


VIGTIGT: Kontrollér, at remskærmen er parallel med drejeskærmsremmen for at undgå skader.

11. Montér remskærmen (C) og justér til det angivne spillerum (D).

Specifikation

Remlås—Mellemrum	4 mm (5/32 in.)

12. Montér og spænd møtrikken (E), mens du sikrer, at remholderen ikke bevæger sig.

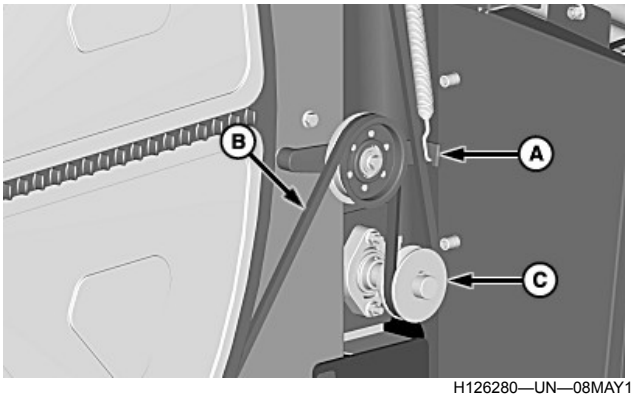

H126280—UN—08MAY19

A—Spændestang
B—Drejeskærmsrem
C—Remskive


⚠ FORSIGTIG: Forebyggelse af skader. Remmen er under spænding. Frigør langsomt spændestangen, når remmen monteres.

13. Tryk ned på spændestangen (A), og aflast spændingen fra drejeskærmens rem (B).
14. Montér drejeskærmsremmen rundt om remskiven

(C), som vist, og frigiv langsomt betjeningshåndtaget og fjederspændingen.

OUO6075,0004B91-74-30MAY19

Drejeskærmens drevrem—udskiftning (Tier 2/Stage II)

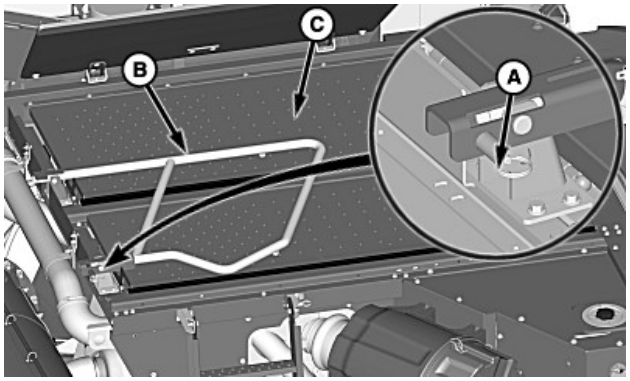


H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

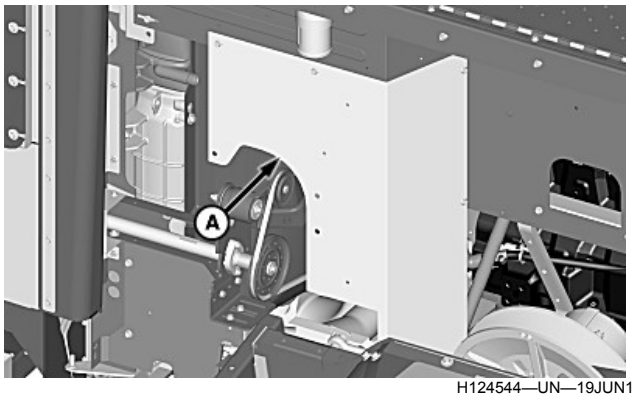


H124544—UN—19JUN18

Motorens forende

A—Skærm

2. Afmontér skærmen (A).

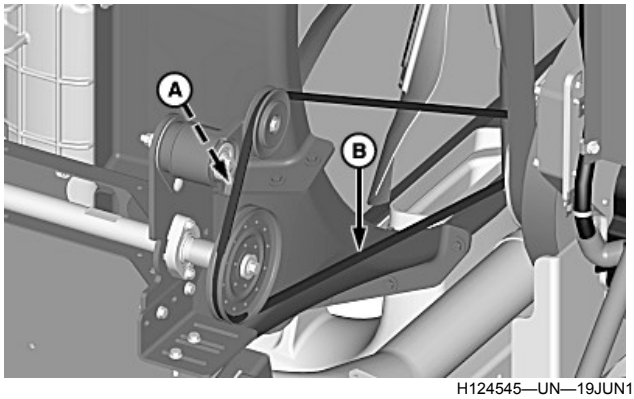


H124545—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

3. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
4. Fjern drivrem til drejeskærm (B).
5. Brug en trækstang til at slække remmen ved strammearmen, og monter en drivarm til drejeskærm.
6. Monter den tidligere fjernede skærm, luk udskillerens inspektionsdæksel, og sænk gelænderet.

OUO6075,00049EA-74-20JUN18

Motorrem — føring (Final Tier 4/trin V)

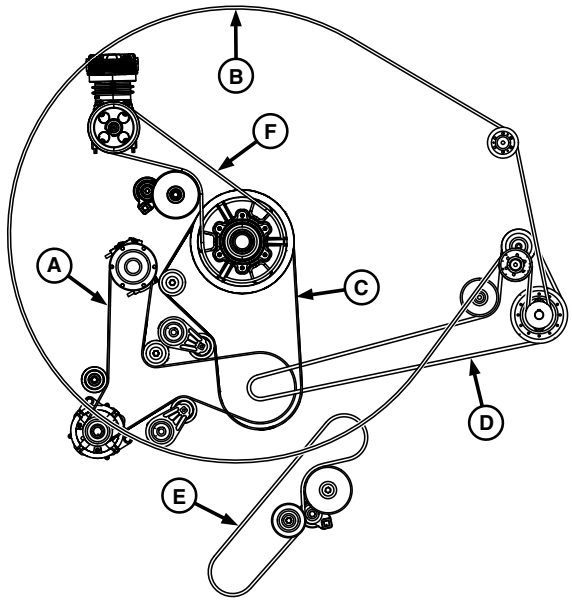


H135673—UN—10JUN22

A—Airconditionkompresser, vekselstrømsgeneratorrem
B—Drivrem til drejeskærm, skærmside
C—Ventilatordrivrem
D—Drivrem til drejeskærm, motorside
E—Drivrem til vakuumventilator
F—Luftkompressorrem (hvis monteret)

mh69740,1653050856636-74-20MAY22

Klimaanlæggets kompressor/generator rem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)

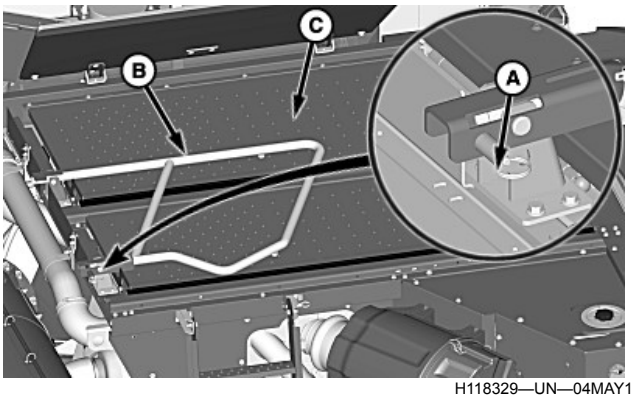


H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Adgangsdæksel til udskiller

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

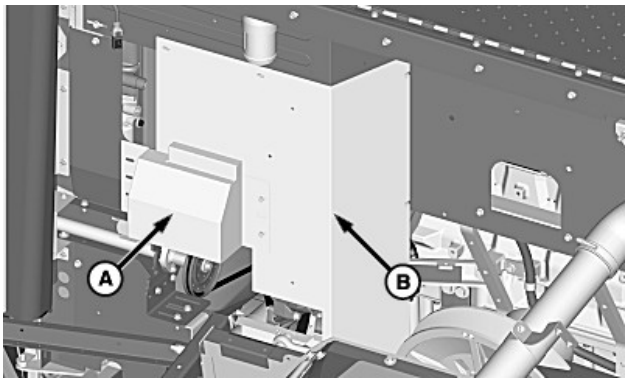


H124542—UN—19JUN18

Motorens forside

A—Afskærmning
B—Afskærmning

2. Fjern skærm (A) og skærm (B).

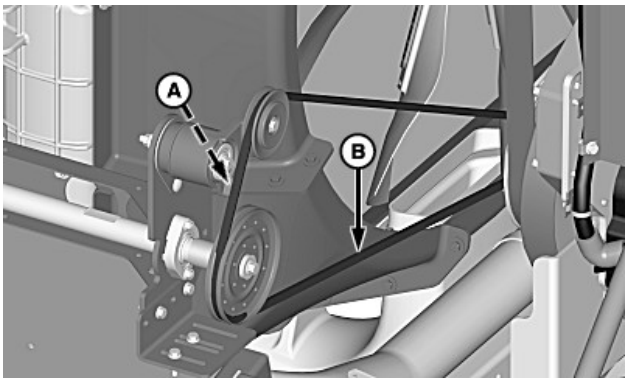


H124545—UN—19JUN18

A—Strammearm

B—Drivrem til drejeskærm


3. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
4. Fjern drivrem til drejeskærm (B).

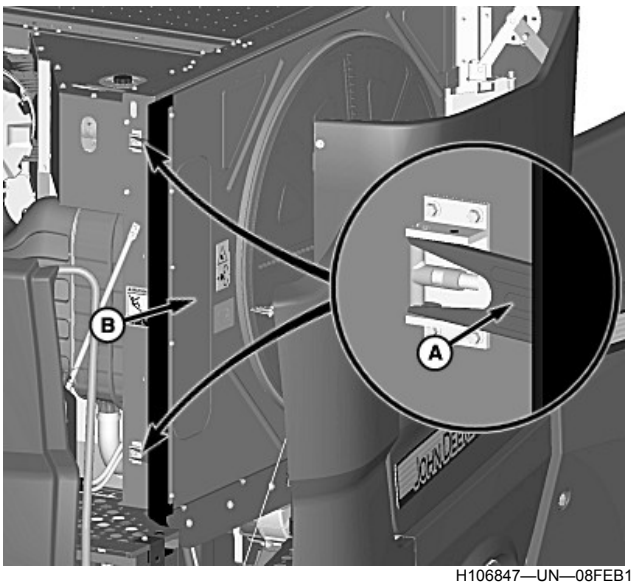

H106847—UN—08FEB13

A—Låse
B—Drejeskærmslem


5. Træk i låsene (A), og åbn drejeskærmslemmen (B).

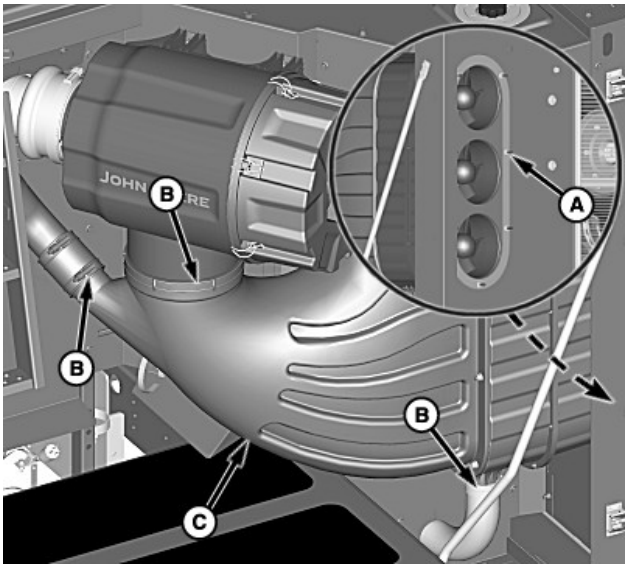

H110003—UN—18MAR14

A—Møtrik (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal


6. Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklamper (B).
7. Læg luftkanel (C) til side.

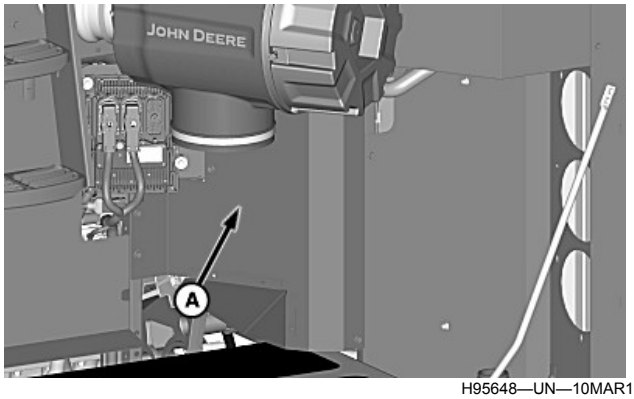

H95648—UN—10MAR10

A—Afskærmning

8. Afmonter skærmen (A).

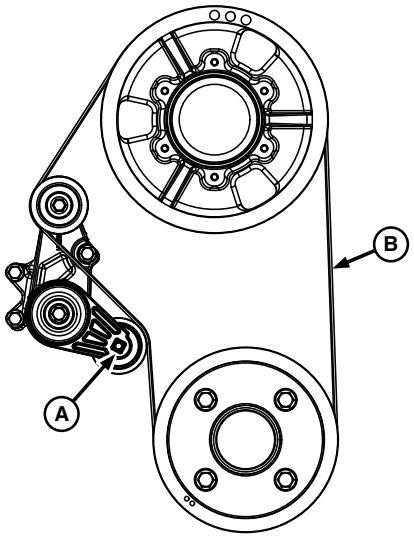


H99551—UN—06JAN11

Ventilatorremføring

A—Strammearm
B—Ventilatorrem


9. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
10. Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.

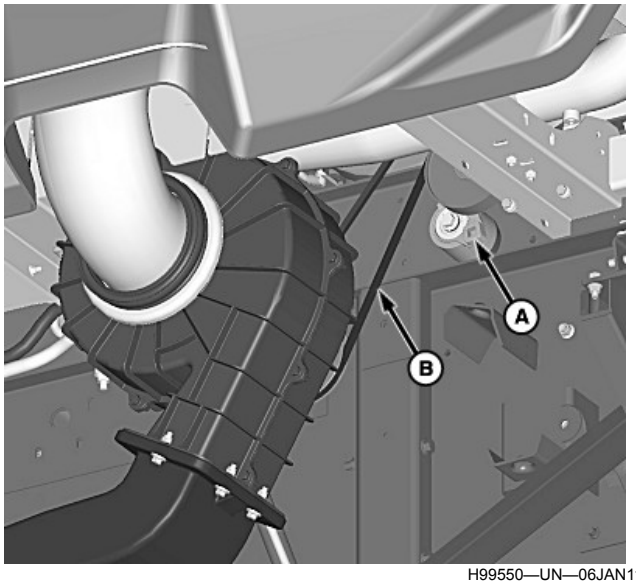

H99550—UN—06JAN11

A—Strammearm
B—Drivrem til vakuumventilator


11. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
12. Fjern vakuumventilatorens drivrem (B) placeret under køleren.

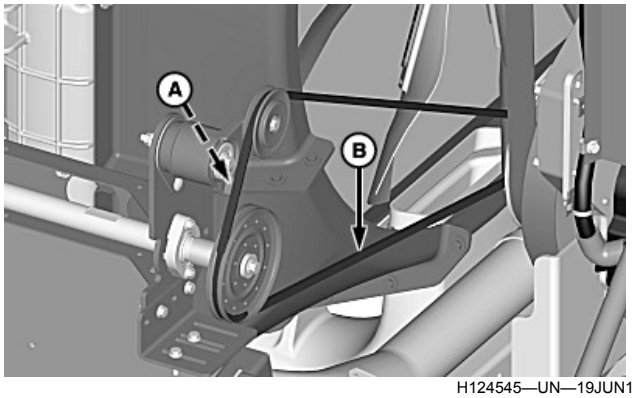

H124545—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Rem


13. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
14. Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.
15. Montér den nye rem hen over ventilatorbladene.
16. Brug trækstangen til at slække spændingen på remstrammerarmen for at montere den nye rem.

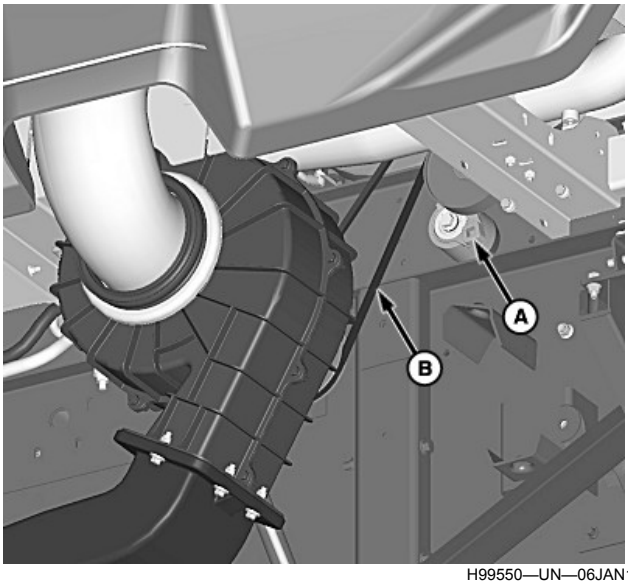

H99550—UN—06JAN11

A—Strammearm
B—Drivrem til vakuumventilator

17. Montér vakuumventilatorens drivrem (B).
18. Brug en trækstang til at reducere stramningen på strammearmen (A) for at montere remmen.

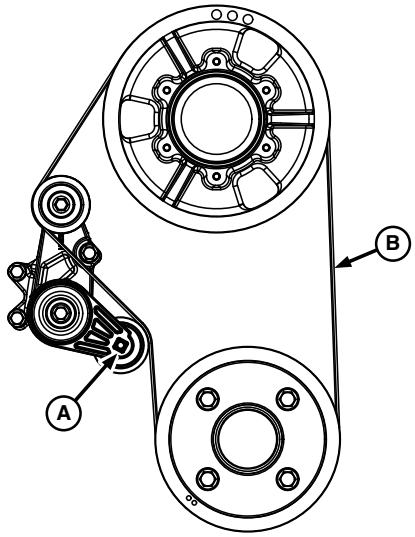


H99551—UN—06JAN11

Ventilatorremføring

A—Strammearm
B—Ventilatorrem

19. Montér remmen (B), og før remmen hen over ventilatoren.
20. Brug en trækstang til at reducere stramningen på strammearmen (A) for at montere remmen.

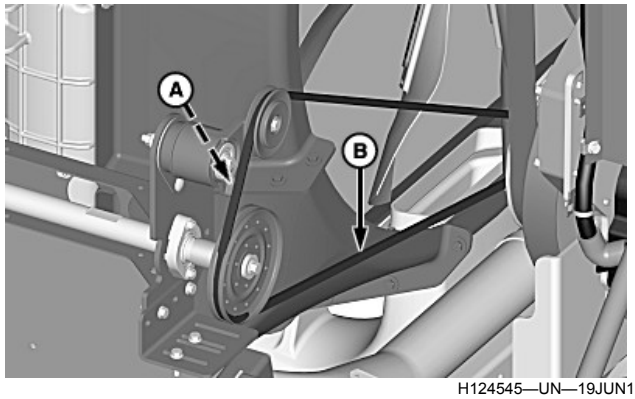


H124545—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

21. Brug en trækstang til at slække remmen ved strammearmen (A), og monter en drivarm til drejeskærm (B).
22. Monter tidligere fjernede skærme (forside).
23. Luk tærskeværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.
24. Montér tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.
25. Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

mh69740,1653331314630-74-14JUN22

Drejeskærmens drivrem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)

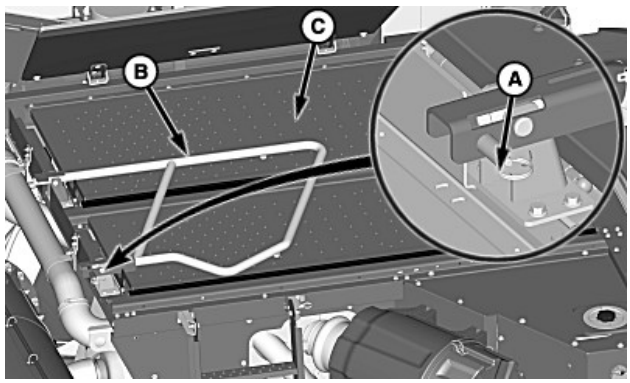


H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Adgangsdæksel til udskiller

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

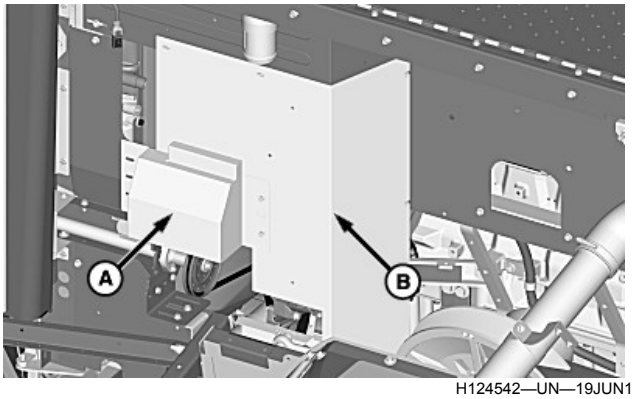


H124542—UN—19JUN18

Motorens forende

A—Afskærmning
B—Afskærmning

2. Fjern skærm (A) og skærm (B).

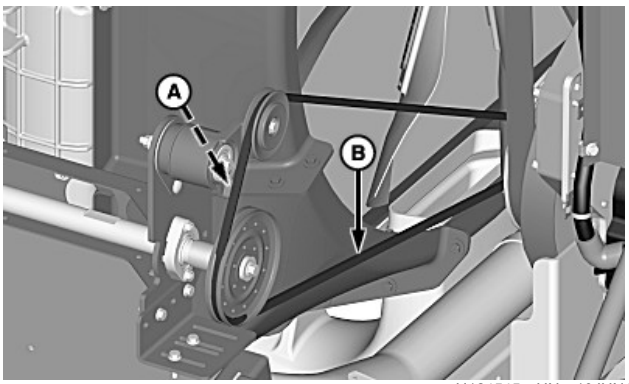


H124545—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

3. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
4. Fjern drivrem til drejeskærm (B).
5. Brug en trækstang til at slække remmen ved strammearmen, og monter en drivarm til drejeskærm.
6. Monter de tidligere fjernede skærme, luk separatorens inspektionsdæksel, og sænk gelænderet.

mh69740,1653331520796-74-23MAY22

Vakuumventilatorens drivrem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)

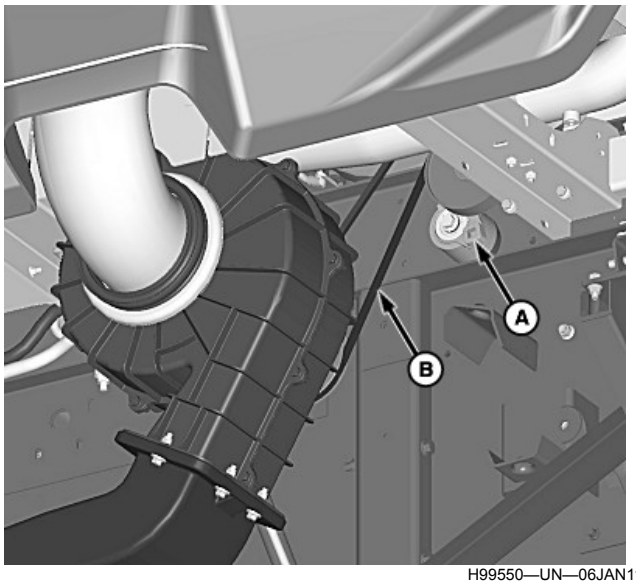

H99550—UN—06JAN11

A—Strammearm
B—Vakuumventilatorens drivrem

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).


Fjern vakuumventilatorens drivrem (B) placeret under køler.

Montér vakuumventilatorens nye drivrem.

Brug en trækstang til at reducere stramningen på remstrammerarmen for at montere remmen.

OUO6075,000481B-74-14NOV17

Rem til luftkompressor (hvis monteret) — udskiftning (Final Tier 4/Stage V)

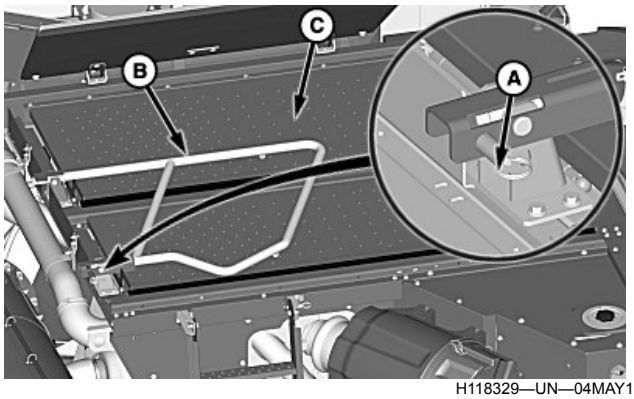


H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Adgangsdæksel til udskiller

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

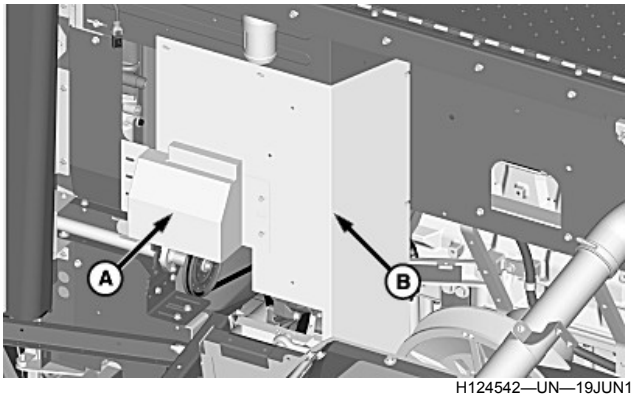


H124542—UN—19JUN18

Motorens forende

A—Afskærmning
B—Afskærmning


2. Fjern skærm (A) og skærm (B).

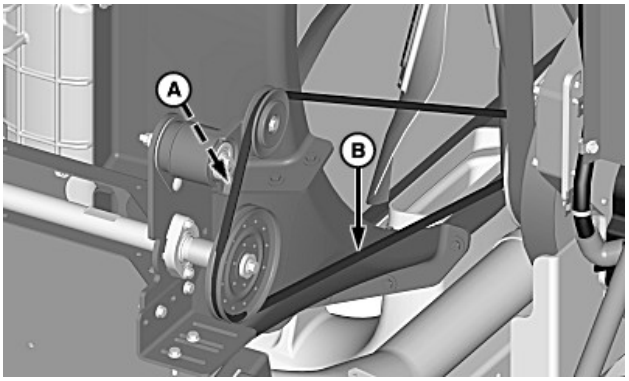

H124545—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm


3. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
4. Fjern drivrem til drejeskærm (B).

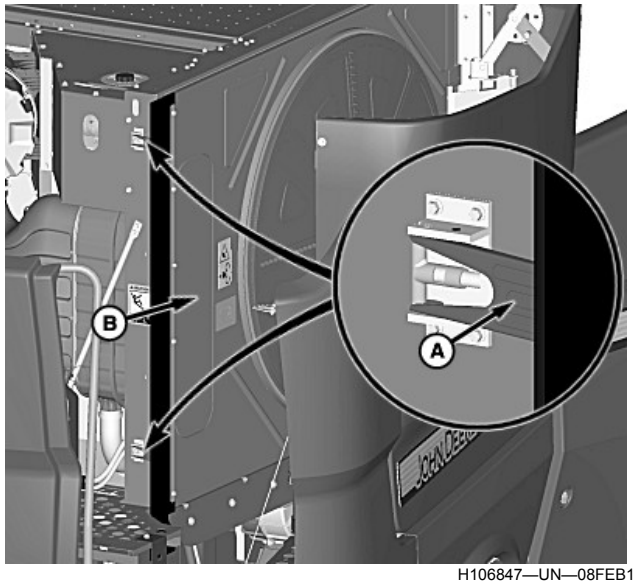

H106847—UN—08FEB13

A—Låse
B—Drejeskærmslem


5. Træk i låsene (A), og åbn drejeskærmslemmen (B).

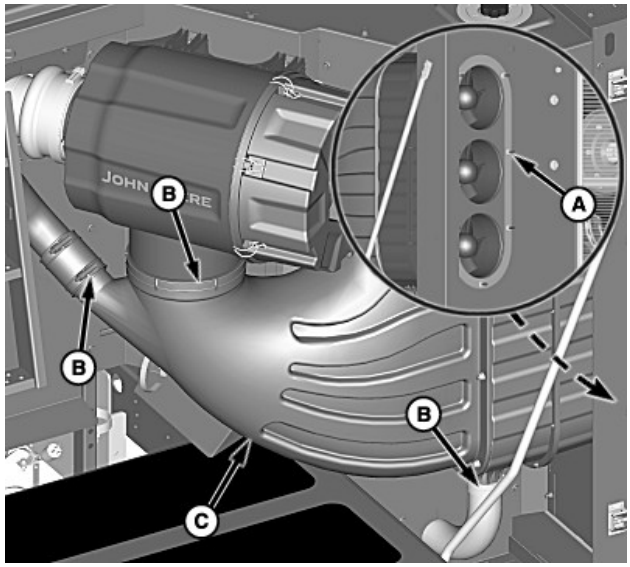

H110003—UN—18MAR14

A—Møtrik (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal


6. Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklamper (B).
7. Læg luftkanel (C) til side.

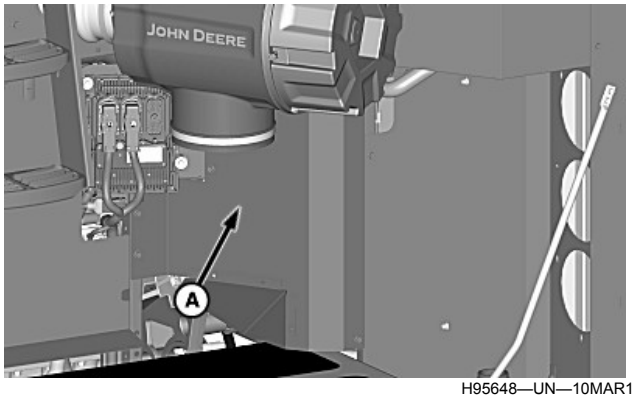

H95648—UN—10MAR10

A—Afskærmning


8. Afmonter skærmen (A).

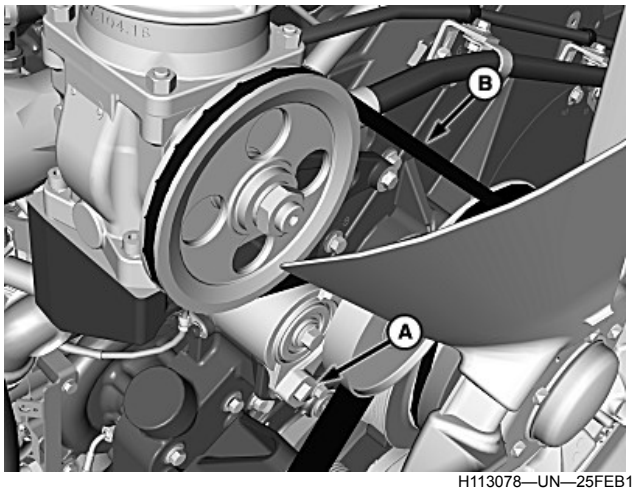

H113078—UN—25FEB15

A—Strammearm
B—Rem

9. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
10. Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.
11. Montér den nye rem hen over ventilatorbladene.
12. Brug trækstangen til at slække spændingen på remstrammerarmen for at montere den nye rem.

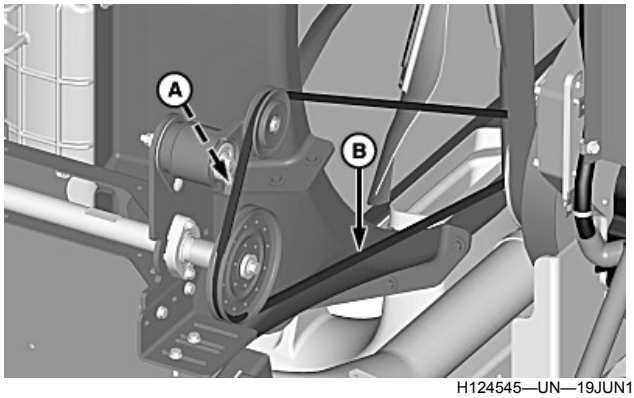


H124545—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

13. Brug en trækstang til at slække remmen ved strammearmen (A), og monter en drivarm til drejeskærm (B).
14. Monter tidligere fjernede skærme (forside).
15. Luk tærskeværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.
16. Montér tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.
17. Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

mh69740,1653331737767-74-23MAY22

Ventilatordrivrem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)

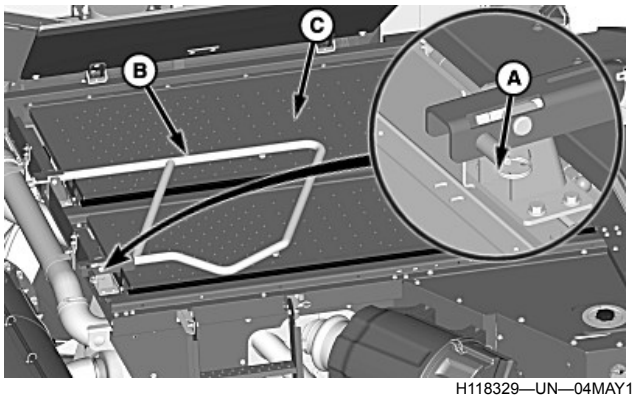


H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Adgangsdæksel til udskiller

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

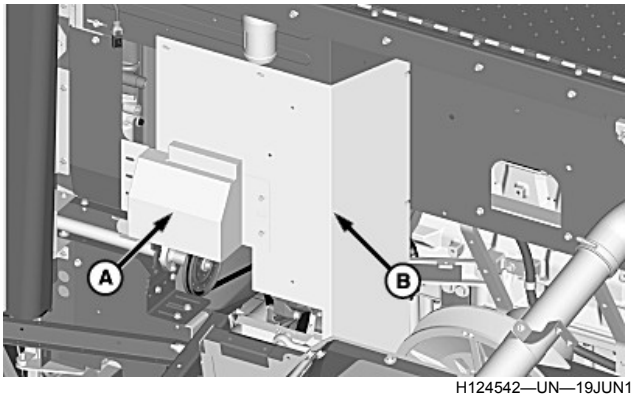


H124542—UN—19JUN18

Motorens forende

A—Afskærmning
B—Afskærmning


2. Fjern skærm (A) og skærm (B).

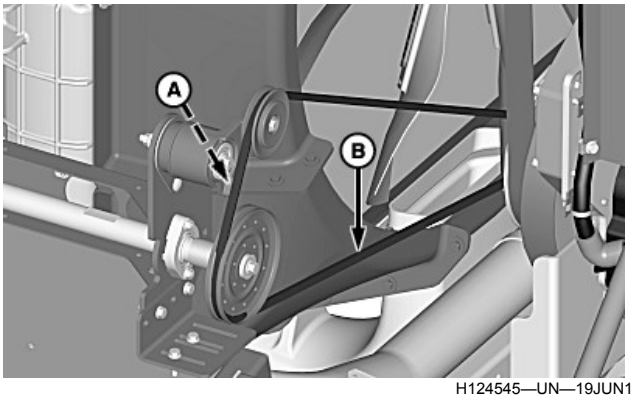

H124545—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm


3. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
4. Fjern drivrem til drejeskærm (B).

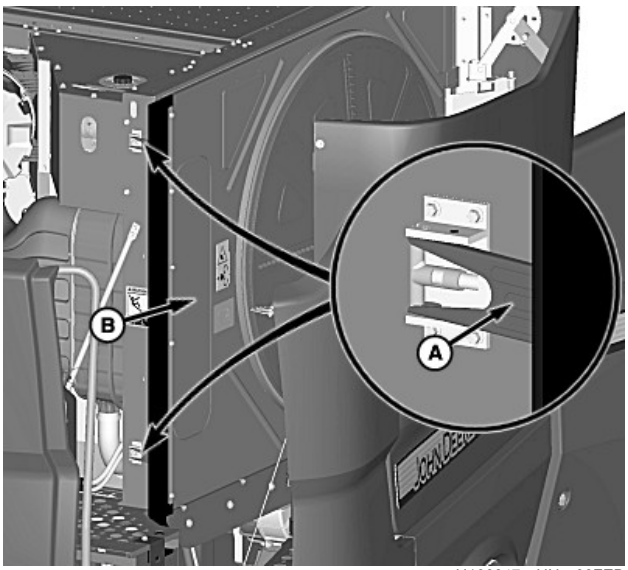

H106847—UN—08FEB13

A—Låse
B—Drejeskærmslem


5. Træk i låsene (A), og åbn drejeskærmslemmen (B).

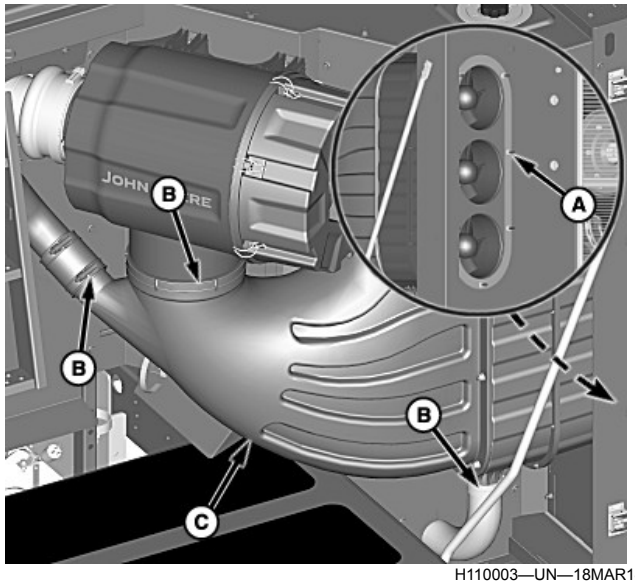

H110003—UN—18MAR14

A—Møtrikker (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal


6. Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklamper (B).
7. Læg luftkanel (C) til side.

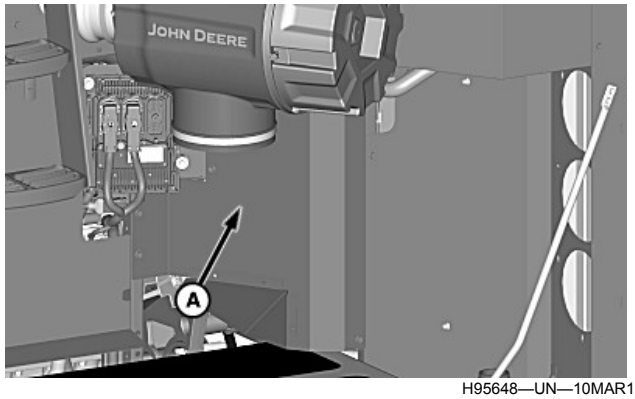

H95648—UN—10MAR10

A—Afskærmning

8. Afmonter skærmen (A).

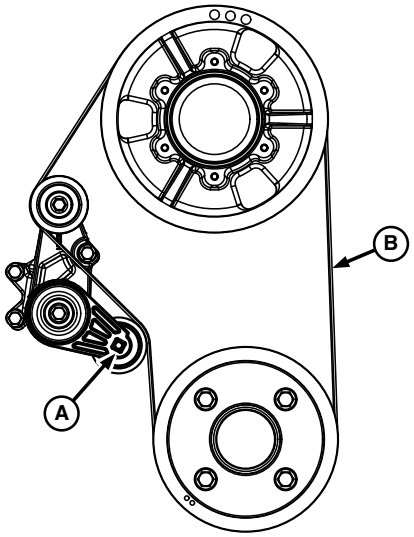


H99551—UN—06JAN11

Ventilatorremføring

A—Strammearm
B—Ventilatorrem

BEMÆRK: Remmen til kompressoren skal afmonteres for at kunne udskifte ventilatorremmen. Se "Rem til luftkompressor (hvis monteret) – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)" for yderligere information

9. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
10. Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.
11. Montér den nye rem hen over ventilatorbladene.
12. Brug trækstangen til at slække spændingen på remstrammerarmen for at montere den nye rem.

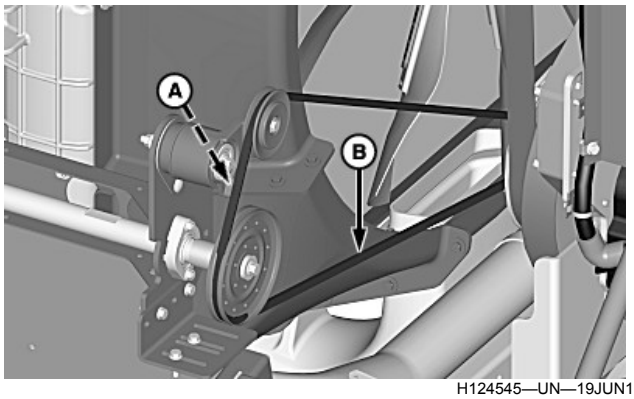


H124545—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

13. Brug en trækstang til at slække remmen ved strammearmen (A), og monter en drivarm til drejeskærm (B).
14. Monter tidligere fjernede skærme (forside).
15. Luk tærskeværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.
16. Montér tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.
17. Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

mh69740,1653331840305-74-23MAY22

Cylindersoldbørse—justering

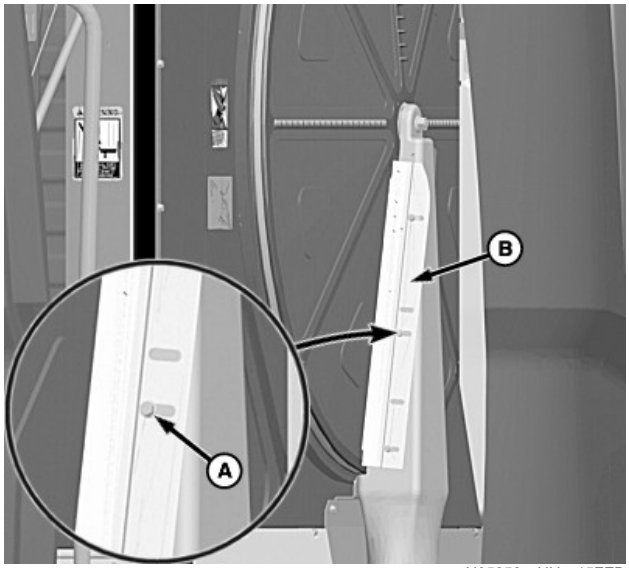


H95350—UN—15FEB10

A—Dækselskrue
B—Børste

Løsn monteringsbolte (A), og juster børsten (B) for at fjerne afgrøderester efter behov.

OUO6075,00005A0-74-16FEB10

Rem til enhed til beskyttelse af motoren mod smuds – udskiftning (Final Tier 4/ Stage V)

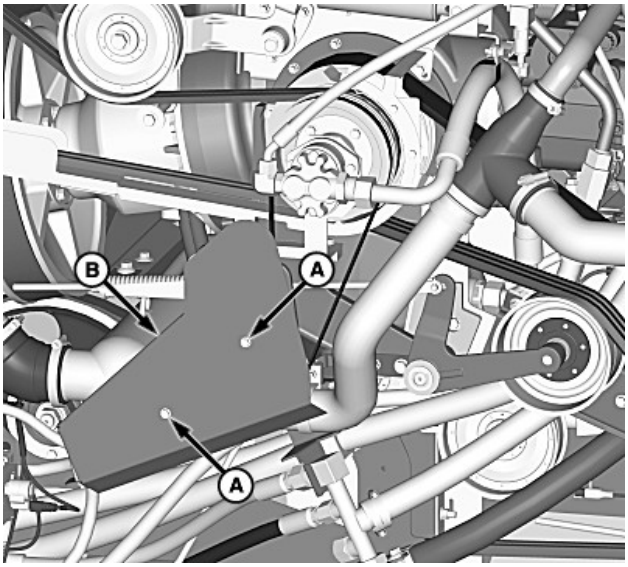


H121348—UN—25APR17

A—Skruer
B—Skærm

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Fjern skruerne (A) og skærmen (B).

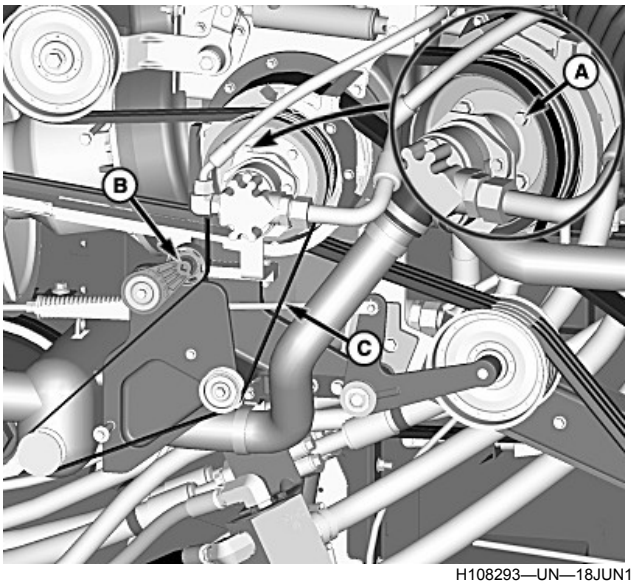

H108293—UN—18JUN13

A—Skruer
B—Strammearm
C—Rem til enhed til beskyttelse af motoren mod smuds

Fjern skruerne (A) og læg pumpeenheden til side.

Tag remmen af og monter den nye rem i modsat rækkefølge.

Ret pumpesamling ind efter remskiven og spænd maskinskruer iht. specifikation.

Specifikation

Skruer—Drejningsmoment. . . . . 80 Nm (59 lb-ft)

Brug en trækstang til at slække remstrammerarmen (B) for at montere remmen (C) til enheden til behandling af restmateriale.

Monter skærmen, og fastgør den med skruer.

OUO6075,000481E-74-14NOV17

Indføringshus

Symptom	Problem	Løsning
Ujævn eller klumpet fødning af afgrøde til rotor.	Skærebordets snegl sidder for højt.	Justér sneglen ned og bagud. Se skærebordets instruktionsbog.
	Ophobning af korn på knivbjælke.	Sænk vinden og indstil fremad/bagud-stillingen så tæt som muligt til knivbjælke og snegl. Se platformens instruktionsbog.
	Valsearmene binder ved sidepladen på en side.	Løsn og spænd kæden igen. Ret eller udskift bøjede dele.
	Transportørkæden er for stram og holder tromlen op.	Justér fødeelevatorkæde til korrekt spænding.
	Borddrivremmen glider.	Den fjederspændte strammeskive skal være fri og spændt mod remmen.
	Snegl for langt fra afribber.	Justér snegl tilbage til afribber. Se skærebordets instruktionsbog.
	Transportørens drivkæde ikke på det rigtige tandhjul.	Flyt kæden over på det rigtige hjul.
	Transportørens slagler bøjet op.	Ret eller udskift medbringerjernene.
	Snavs og saftansamling på indføringskanalens bund.	Rengør bunden.
	For stor afstand mellem platformens snegl og indføringskanalens forreste tromle.	Sæt flere led på indføringskanalens kæde.
Skærebord eller vinde vil ikke løfte korrekt	Luft i hydrauliksystem.	Spænd klemmer på utætte ledninger eller slanger. Udluft vindens løftesystem. Se platformens instruktionsbog.

OUO6075,0000B5B-74-02MAR11

Udskiller

Symptom	Problem	Løsning
Tilstopning/overbelastning af udskiller.	Rem til variabelt drev på tandudskiller glider ved lav hastighed.	Juster skiveafstanden.
	Udskillerens hastighed for lav til afgrøden.	Forøg udskillerens hastighed.
Indføringsacceleratoren leder materiale tilbage.	Udskillerens hastighed for lav til afgrøden.	Forøg udskillerens hastighed.

Symptom	Problem	Løsning
	Indføringsacceleratorens hastighed er i lav hastighedsposition.	Ændring af indføringsacceleratorens hastighed til høj hastighedsposition.
Korn ikke tærsket.	Udskillerens hastighed for lav til afgrøden.	Øg udskillerens hastighed i trin på 50-100 o/min. Kontrollér kornkvaliteten efter justering af udskillerens hastighed.
	Tærskebroens spillerum for stort.	Reducér tærskebroens spillerum i trin på 5-10 mm. Kontrollér kornkvaliteten efter justering af tærskebroens spillerum.
	Tærskebroens spillerum ikke ensartet fra for til bag.	Juster iht. specifikationer. Se Nivellering af tærskebro i afsnittet Udskiller for flere informationer.
	Der kommer ikke tilstrækkelig materiale ind i mejetærskeren for korrekt tærskning.	Hæv kørehastigheden.
For meget knækket korn i korntanken	Udskillerens hastighed for hurtig til afgrøden.	Nedsæt udskillerens hastighed i trin på 10 o/min.
	Tærskebroens spillerum for lille.	Forøg tærskebroens spillerum i 2 mm trin.
	Indføringstromlens hastighed for hurtig til afgrøden.	Nedsæt indføringsacceleratorens hastighed ved at skifte til lav kørehastighed.
	For meget korn i affaldsprodukter.	Åbn undersoldet i trin på 2 mm for at reducere korn i affaldsprodukter.
	Der ledes ikke tilstrækkeligt materiale ind i maskinen.	Hæv kørehastigheden.
	Aktivt retursystem (hvis monteret), tærskebroens position ikke indstillet korrekt.	Indstil tærskebroens position for aktivt retursystem. Se afsnittet om Indstillinger af afgrøde for flere informationer.
Kornspild ved udskiller	Udskillerens overbelastet pga. ufærdig tærskning eller sen tærskning ved tærskebroen.	Reducér afstand fra udskiller til bro, og/eller forøg udskillerens hastighed for at øge tærskningen.
	Udskillerdæksel monteret.	Se afsnittet om Indstillinger af afgrøde for flere informationer.
		Fjern dæksler for at øge åbent område, mens jævn soldbelastning opretholdes.

Symptom	Problem	Løsning
	Udskiller-topdækslets vinger (hvis monteret) står i fremskudt position.	Flyt vingerne til standard position. Se Hjælp til håndtering af restmateriale eller Førerplads hjælp for yderligere information.
Tilsmudset korntank (afgrøde ikke tærsket).	Udskiller tærsker ikke rent.	Øg udskillerens hastighed i trin på 50-100 o/min.
		Øg tærskefrigangen i trin på 2 mm.
		Kontrollér tærskeborens niveau. Se Nivellering af tærskebro i afsnittet Udskiller for flere informationer.
		Maskiner med aktivt retursystem: Montér afskærmninger til tærskebro i første tærskebro.
		Maskiner med ikke-aktivt avnesystem: Montér afskærmninger til tærskebro i anden tærskebro.
		Tilføj broafbrydere til den første tærskebro.
	Aktivt retursystem (hvis monteret), tærskebroens position ikke indstillet korrekt.	Kontrollér, om det aktive retursystems broposition er korrekt for den høstede afgrøde.
		Kontrollér det aktive retursystems broposition for korrekt nulposition. Se afsnittet Retursystemets slidbånd og slagletærsker—justering i udskiller for flere informationer.
Tilsmudset korntank (primært avner)	Blæserhastighed for lav.	Sæt blæserhastigheden op.
	Restsystemets afgrødeaflederlem i ukorrekt position.	Kontrollér, om lempositionen passer til den høstede afgrøde.
Tilsmudset korntank (små stykker kolbe).	Brudte kolbestykker i korntanken.	*BEMÆRK: Afstandsstykkerne må kun benyttes ved majs og sojabønner. Fjern afstandsstykkerne ved alle andre afgrøder.*
		Montér afstandsstykker på udskillergitteret.
	Kontrollér tærskefrigang. Hvis frigangen er smallere end den blotte majskolbediameter, kan rotoren bryde majskolberne.	*BEMÆRK: På maskiner med aktivt retursystemer må maskin-afstandsstykker ikke være installeret i fjede rist.*
		Montér afstandsstykker på udskillergitteret.

Symptom	Problem	Løsning
Beskadigede over- og undersoldelementer.	Afgrødeafflederlem i ukorrekt position.	Kontrollér, om lempositionen passer til den høstede afgrøde.
Korntab over rensesold.	Ukorrekt frigang over-/undersold.	Kontrollér og kalibrér frigang på over-/undersold.
	Ukorrekt fordeling af avner/korn på rensesold.	Justér udskillergitterets emner og tømmesneglkorndelere efter behov. Se Fremgangsmåde for nedlukning i afsnittet Afgrødeindstillinger for flere informationer.
VisionTrak™ Præstationsmonitor læser ikke.	Rensesoldtab øges ved lav indføringshastighed.	Reducér blæserhastigheden.
	Rensesoldtab øges ved høj indføringshastighed.	Åbn oversoldet.
		Sæt blæserhastigheden op.
	Sensor læser ikke.	Kontrollér indstillingerne for afgrødefølsomhed.
		Kontrollér, at sensorer er tilsluttede.
		Kontrollér, at sensorer ikke er blokerede af materiale.
Uønsket halmkvalitet.	For stor materialehåndtering.	Sæt rotorhastigheden ned og øg tærskefrigangen for at øge halmkvaliteten og afstem tærskningsydelsen.
		Nedsæt materialehåndteringshastigheden (indføringshuset og indføringsacceleratoren) for at afbalancere halmkvaliteten og materialehåndteringsydelsen.
		Ryk vingerne på udskillerens topdæksel frem (hvis monteret). Se Hjælp til håndtering af restmateriale eller Førerplads hjælp for yderligere information.

OUO6075,00046A1-74-21MAR17

Hydrostatisk køredrev

Symptom	Problem	Løsning

VISIONTRAK er varemærke tilhørende Deere & Company

Symptom	Problem	Løsning
Hastighedsområdevælger vil ikke gå i bak (maskiner uden ProDrive™).	Bøjede eller knækkede dele i stangsystemet.	Reparer hhv. udskift efter behov.
Stangforbindelser binder (maskiner uden ProDrive™).	Frosne eller slidte kugleled på styrekabel.	Smør eller udskift.
	Vinkelarme eller drejetappe binder.	Smør eller udskift.
	Kontrolkabel bøjet eller frosset.	Udskift efter behov.
Systemet overopheder.	Oliekøler eller motorkøler tilstoppet.	Blæs igennem med trykluft og rens.
	Mangler olietilførsel.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Ventilatorrem glider eller knækket.	Kontrollér for slidt rem.
	Tilstoppet oliefilter.	Skift filter.
	Overstiger trykreguleringsventilens tryk.	Skift til et lavere gear.
	Trykreguleringsventil sidder fast.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Bypass-ventil lukker ikke.	Kontakt din John Deere-forhandler.
Stort olietab.	Løse samlinger eller utætte hydraulikrør, slanger eller O-ringe.	Spænd samlinger eller skift utætte rør, slanger eller O-ringe.
	Der lækker olie ind i motorens hovedgearkasse (maskiner uden ProDrive™).	Udskift akselpakningen på den hydrostatiske pumpe.
	Der lækker olie ind i motorens hovedgearkasse (maskiner med ProDrive™).	Udskift pakningen på hydrostatmotorakslen eller parkeringsbremsepakningen i transmission. Kontakt evt. din John Deere forhandler.
	Slidte eller ødelagte tredobbelte pumpepakninger (maskiner uden ProDrive™).	Kontrollér tredobbelte pumpefordybninger mellem ventilgruppepumpe og styrepumpe. De to pumpefordybninger må ikke indeholde olie. Hvis der findes olie mellem pumpefordybningsafsnit, skal man udskifte pumpeakselpakninger på ventilgruppepumpen og styrepumpen før udskiftning af begge pumper.

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

Symptom	Problem	Løsning
	Slidte eller ødelagte firedobbelte pumpepakninger (maskiner med ProDrive™).	Kontrollér firedobbelte pumpefordybninger mellem ventilgruppepumpe og ProDrive™ smøreolieforsyningspumpe. De to pumpefordybninger må ikke indeholde olie. Hvis der findes olie mellem pumpefordybningsafsnittene, skal man udskifte pumpeakselpakninger på ventilgruppepumpen og ProDrive™ smøreoliepumpen før udskiftning af begge pumper.
Maskinen vil ikke køre frem eller tilbage.	Transmissionen er ikke i gear (maskiner uden ProDrive™)	Skift transmission.
	Systemet registrerer fremdriftsproblemer (maskiner med ProDrive™).	Kontakt din John Deere-forhandler.
	For lav oliestand	Se efter utætheder og ret problem. Fyld beholderen.
	Luftudsivning i system.	Efterspænd samlinger.
	Styreforbindelser ødelagt eller løse (maskiner uden ProDrive™).	Stram løse forbindelser eller udskift efter behov.
	Mangler ladeflow eller ladetryk.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Tilstoppet filter.	Skift filter.
	Overstiger maksimal arbejdstrykindstilling (maskiner uden ProDrive™).	Skift til et lavere gear.
	Overstiger maksimal arbejdstrykindstilling (maskiner med ProDrive™).	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Kørehydraulik kan ikke bygge tryk op.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Aflastningsventil åben.	Kontakt din John Deere-forhandler.
Kørehastighed svingende.	Lav oliestand.	Se efter utætheder og ret problem. Fyld beholderen.
	Tilstoppet filter.	Udskift hydrostatisk ladningsfilter.
	Overstiger maksimal arbejdstrykindstilling (maskiner uden ProDrive™).	Skift til lavere gear eller tilkobl firehjulstræk.
	Overstiger maksimal arbejdstrykindstilling (maskiner med ProDrive™).	Kontakt din John Deere-forhandler.

Symptom	Problem	Løsning
	Universalgrebet kryber imod frigear.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	System kan ikke holde ladetryk.	Kontakt din John Deere-forhandler.
Maskinen stopper ikke, når kørehåndtaget er i neutral-stilling (maskiner uden ProDrive™).	Styrekabel ude af justering.	Justér kablet for korrekt neutral-stilling.
Mangler kraft eller tabt kraft. Maskinen reagerer ikke på hastighedsområdevælger.	For lav oliestand	Se efter utætheder og ret problem. Fyld beholderen.
	Tilstoppet filter.	Udskift hydrostatisk ladningsfilter.
	Mangler ladeflow eller ladetryk.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Snavset brændstoffilter.	Udskift brændstoffilter.
	Vand i udskillerskålen.	Tøm vandudskillerskålen.
	Kørehydraulik kan ikke opbygge eller vedligeholde tryk.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Systemet registrerer fremdriftsproblemer.	Kontakt din John Deere-forhandler.

OUO6075,00046A2-74-28MAR17

Firehjulstræk (ekstraudstyr)

Symptom	Problem	Løsning
Maskinen kører ikke, når firehjulstrækket er tilkoblet.	Et eller begge baghjul slipper.	Forøg det hydrostatiske pumpeflow ved at bevæge multifunktionshåndtaget fremad.
	Defekt elektrisk styrekontakt på konsollen.	Kontakt din John Deere-forhandler
	Defekt magnetventil på styreventilen.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Spolen i styreventilen sidder fast.	Kontakt din John Deere-forhandler.
Maskinen kører ikke, når firehjulstrækket er frakoblet.	Defekt ledning eller forbindelse mellem det primære system og styreventilen til baghjulstræk.	Reparér og skift dele efter behov.
Firehjulstræk vil ikke frakoble.	Defekt elektrisk styrekontakt på konsollen.	Kontakt din John Deere-forhandler
	Defekt magnetventil på styreventilen.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Spolen i reguleringsventilen er defekt.	Kontakt din John Deere-forhandler.

Symptom	Problem	Løsning
Baghjulsvandring ved transporthastighed.	Spidsning ikke justeret korrekt.	Justér spidsningen.

OUO6075,000457A-74-10JAN17

Styring

Symptom	Problem	Løsning
Baghjulsvandring ved transporthastighed.	Spidsning ikke justeret korrekt.	Justér spidsningen.
Styrearmene berører ikke stoppene ved fulde vendinger.	Styrecylinderen er fejljusteret.	Justér cylinderen.
Styringen er hård.	Lav oliestand i motorgearkassens beholder.	Fyld olie på.

OUO6075,00046F0-74-29MAR17

Bremser

Symptom	Problem	Løsning
Fjedret bremsepedaltryk.	Lavt bremsevæskeniveau (maskiner uden ProDrive).	Fyld bremsevæske på.
	Bremsepedalens stødstænger ud af justering (maskiner med ProDrive).	Juster kontramøtrikken på bremsepedalens stødstænger
	Luft i system.	Kontakt din John Deere-forhandler.
Tab af bremsekraft.	Overtrukne bremseforinger (ikke ProDrive maskiner)	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Utilstrækkeligt tryk (maskiner med ProDrive).	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Slidte foringer.	Kontakt din John Deere-forhandler.
Parkeringsbremse holder ikke.	Parkeringsbremsen ikke justeret ordenligt (maskiner uden ProDrive).	Juster parkeringsbremse.
	Manglende fjederkraft (maskiner med ProDrive).	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Overtrukne bremseforinger (ikke ProDrive maskiner)	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Slidte bremseforinger (maskiner med ProDrive).	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Maskinen blev omgået manuelt til flytning (maskiner med ProDrive).	Afmontér maskinskruerne fra transmissionen.

OUO6075,00000F7-74-29APR08

Motor

Symptom	Problem	Løsning
Motor vil ikke tørne	Svagt batteri	Oplad eller udskift batteriet.
	Tærede eller løse batteriforbindelser	Rens batteriets poler og forbindelser.
	Defekt hovedkontakt eller startsikkerhedskontakt	Reparér kontakten om nødvendigt.
	Defekt start-solenoide	Udskift magnetspolen.
	Defekt starter	Udskift starter.
Motor svær eller umulig at starte	Problem i startsystem	Startsystemet har ikke kraft nok til at starte motoren.
		Udfør trin fundet i Motor vil ikke tørne.
	Dårlig brændstofkvalitet	Aftap brændstof og udskift med kvalitetsbrændstof af korrekt klasse.
	Lav starthastighed	Se efter problemer i lade-/startsystem.
	Motorolie med for høj viskositet	Aftap motorolien og erstat med olie af korrekt viskositet.
	Problem i det elektroniske kontrolsystem eller generelt motorproblem	Kontakt din John Deere forhandler.
Motor udsætter eller kører uregelmæssigt	Dårlig brændstofkvalitet	Aftap brændstof og udskift med kvalitetsbrændstof af korrekt klasse.
	Problem i det elektroniske kontrolsystem eller generelt motorproblem	Kontakt din John Deere forhandler.
Mangler motoreffekt	Dårlig brændstofkvalitet	Aftap brændstof og udskift med kvalitetsbrændstof af korrekt klasse.
	Tilstoppet brændstoffilter	Udskift brændstoffiltre.
	Motoren er overbelastet	Reducér motorbelastning.
	Forkert motorolie	Aftap motorolien og erstat med olie af korrekt viskositet.
	Problem i det elektroniske kontrolsystem eller generelt motorproblem	Kontakt din John Deere forhandler.
	Motoren er overbelastet på grund af en aktiv fejlfindingskode	Kontakt din John Deere forhandler.

Symptom	Problem	Løsning
	Motoreffekt nedsat da rensning af udstødningsfilter er påkrævet.	Aktivér udstødningsfilterets automatiske rensning-modus og forlang en manuel rensning af udstødningsfilteret.
Motoren afgiver sort eller grå røg	Motoren er overbelastet	Reducér motorbelastning.
	Forkert type brændstof.	Brug det rigtige brændstof.
	Luftfilter tilstoppet eller snavset	Udskift luftfilterelementet om nødvendigt.
	Defekt lyddæmper/udstødningsrør (giver kontratryk)	Udskift lyddæmper eller defekt rør.
	Problem i det elektroniske kontrolsystem eller generelt motorproblem	Kontakt din John Deere forhandler.
	Brændstofinjektorer er snavsede.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Højtryksbrændstofpumpe ude af takt.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Turbolader virker ikke.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Udstødningsfilter er revnet eller beskadiget.	Kontakt din John Deere forhandler.
Hvid røg fra udstødningen	Motorens kompression er for lav	Find årsagen til den lave kompression og reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Forkert type brændstof.	Brug det rigtige brændstof.
	Lav motortemperatur.	Varm motoren til normal arbejdstemperatur.
	Defekte termostat(-er)	Test termostaterne; udskift termostaterne efter behov.
	Kølevæske flyder ind i forbrændingskammer (svigtet toppakning eller flækket topstykke)	Reparér hhv. udskift som tiltrængt. Kontakt din John Deere forhandler.
	Problem i det elektroniske kontrolsystem eller generelt motorproblem	Kontakt din John Deere forhandler.
	Defekte brændstofinjektorer.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Højtryksbrændstofpumpe ude af takt.	Kontakt din John Deere forhandler.
Motor kører dårligt i tomgang	Dårlig brændstofkvalitet	Aftap brændstof og udskift med kvalitetsbrændstof af korrekt klasse.

Symptom	Problem	Løsning
	Luft siver ud på luftindsugningssystemets sugeside.	Kontrollér, om slange- og rørforbindelsernes sidder tæt; foretag reparation efter behov.
	Problem i det elektroniske kontrolsystem eller generelt motorproblem	Kontakt din John Deere forhandler.
Højt brændstofforbrug	Dårlig brændstofkvalitet	Aftap brændstof og udskift med kvalitetsbrændstof af korrekt klasse.
	Motoren er overbelastet	Reducér motorbelastning.
	Luftfilter tilstoppet eller snavset	Udskift luftfilterelementet om nødvendigt.
	Kompression er for lav	Find årsagen til den lave kompression og reparér efter behov.
	Utætheder i brændstoftilførselssystem	Find kilden til utætheden og reparér efter behov.
	Forkert type brændstof.	Brug den rigtige type brændstof.
	Dårlig brændstofkvalitet	Aftap brændstof og udskift med kvalitetsbrændstof af korrekt klasse.
	Forkert ventilfrigang.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Brændstofinjektorer defekte.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Højtryksbrændstofpumpe ude af takt.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Forkert turboladerfunktion.	Efterse turboladeren. Kontakt din John Deere forhandler.
	Lav motortemperatur.	Kontrollér termostater.
Brændstof i olie	Flækket topstykke	Find revnen; reparér/udskift komponenter efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Revnet eller slidt O-ring i elektronisk injektorenhed	Fjern mistænkt elektronisk injektorenhed og udskift O-ring efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
Lavt brændstoftryk	Tilstoppet brændstoffilter	Udskift brændstoffilter.
	Blokeret brændstofledning	Find restriktion, reparér efter behov.
	Defekt brændstofoverførselspumpe	Efterse brændstofoverførselspumpen og reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.

Symptom	Problem	Løsning
Brændstofbeluftning	Holdeklampe på elektronisk injektorenhed løs	Stram holdeklampens maskinbolt til korrekt moment. Kontakt din John Deere forhandler.
	Revnet eller slidt O-ring i elektronisk injektorenhed	Fjern mistænkt elektronisk injektorenhed og udskift O-ring efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
Lavt olietryk	Lavt motorolieniveau	Fyld krumtaphuset til korrekt olieniveau.
	Motorolieniveau er for højt	Fyld krumtaphuset til korrekt olieniveau.
	Defekt tryksensor	Udskift sensoren. Kontakt din John Deere forhandler.
	Tilstoppet oliekøler eller filter	Aftag og efterse oliekøleren. Kontakt din John Deere forhandler.
	For høj olietemperatur	Aftag og efterse oliekøleren. Kontakt din John Deere forhandler.
	Defekt oliepumpe	Aftag og efterse oliepumpen. Kontakt din John Deere forhandler.
	Forkert olie	Dræn krumtaphuset og fyld op med korrekt olie.
	Olietrykreguleringsventil svigtet	Aftag og efterse olietrykreguleringsventilen. Kontakt din John Deere forhandler.
	Defekt stempelsprøjtedyse	Udskift stemplets sprøjtedyse. Kontakt din John Deere forhandler.
	Tilstoppet si i oliepumpe eller knækket pickuprør	Aftag oliesump og rens si/udskift pickuprør.
	For stort spillerum i hoved- eller plejlstangsleje	Bestem lejets spillerum. Kontakt din John Deere forhandler.
Højt olietryk	Fejlagtig olieklassificering	Dræn krumtaphuset og fyld op med korrekt olie.
	Defekt tryksensor	Udskift sensoren. Kontakt din John Deere forhandler.
	Olietrykreguleringsventilens bøsning er løs (vandrer)	Aftag og efterse olietrykreguleringsventilen. Kontakt din John Deere forhandler.

Symptom	Problem	Løsning
	Fejlfungerende reguleringsventil	Aftag og efterse olietrykreguleringsventilen. Kontakt din John Deere forhandler.
	Tilstoppet stempelsprøjtedyse	Udskift stemplets sprøjtedyse. Kontakt din John Deere forhandler.
	Hængende eller defekt filteromløbsventil	Aftag og efterse filteromløbsventilen. Kontakt din John Deere forhandler.
	Hængende eller defekt omløbsventil i oliekøler	Aftag og efterse oliekølers omløbsventil. Kontakt din John Deere forhandler.
For højt olieforbrug	Motorolie med for lav viskositet	Dræn krumtaphuset og fyld olie på med korrekt viskositet.
	Motorolieniveau er for højt	Tap olie af indtil niveauet er korrekt.
	Eksterne olielækager	Find kilden til utæthederne og reparér efter behov.
	Oliekontrolringe sidder ikke rigtigt	Kontakt din John Deere forhandler.
	Olieskraberingene er slidte eller knækkede	Udskift stempelringe. Kontakt din John Deere forhandler.
	Ridsede cylinderforinger eller stempler	Aftag og efterse cylindre og foringer; udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Slidte ventilstyr eller -spindler	Efterse og mål ventilspindler og ventilstyr; reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	For højt olietryk	Se Højt olietryk tidligere i dette afsnit.
	Stempelringsriller er meget slidte	Aftag og efterse stempler. Kontakt din John Deere forhandler.
	Stempelringe sidder fast i ringriller	Aftag og efterse stempler. Kontakt din John Deere forhandler.
	Utilstrækkelig stempelringsspænding	Aftag og efterse stempler. Kontakt din John Deere forhandler.
	Stempelringenes spalter sidder ikke forskudt	Aftag og efterse stempler. Kontakt din John Deere forhandler.
	Forreste og/eller bageste krumtapolietætning er defekt	Udskift olietætningerne. Kontakt din John Deere forhandler.

Symptom	Problem	Løsning
Unormal motorstøj[1]	Slidte hoved- eller plejlstangslejer	Bestem lejets spillerum. Kontakt din John Deere forhandler.
	For stort endeslør i krumtapaksel	Efterse krumtapakslens endeslør. Kontakt din John Deere forhandler.
	Løse hovedlejedæksler	Kontrollér lejespillerum; udskift lejer og lejers maskinbolte efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Slidte plejlstangsbøsninger og stempelpinde	Kontrollér stempelpinde og bøsninger. Kontakt din John Deere forhandler.
	Ridsede stempler	Kontrollér stemplerne. Kontakt din John Deere forhandler.
	Slidte takthjul eller for meget slør	Mål takthjulets slør. Kontakt din John Deere forhandler.
	For stort ventilspillerum	Efterse og justér ventilfrigang. Kontakt din John Deere forhandler.
	Slidte knastaksler	Udskift knastaksel. Kontakt din John Deere forhandler.
	Slidte vippearmsaksel(-er)	Udskift vippearmaksler. Kontakt din John Deere forhandler.
	Utilstrækkelig smøring af motor	Se Fejlfinding af smøresystem senere i dette afsnit.
	Støj fra turbolader	Se Fejlfinding af luftindsugningssystem senere i dette afsnit.
Turbolader "fløjter"	Utæthed i indsugningsmanifold.	Efterse indsugningsmanifolds pakning og manifold; foretag reparation efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
Støj eller vibration i turbolader[1]	Lejer ikke smurt (utilstrækkeligt olietryk)	Find årsagen til den manglende smøring og reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Utæthed i motorens indsugnings- eller udstødningsmanifold	Efterse pakning og manifold på indsugnings- og udstødningsmanifold; foretag reparation efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.

[1] *BEMÆRK: Turboladere med variabel geometri veksler efter motoren er startet, hvilket momentant lyder som motoren speeder op. Det er normalt. Tag ikke det hvin der høres ved nedsættelse af hastigheden, som den støj der indikerer et lejesvigt.*

Symptom	Problem	Løsning
	Forkert spillerum mellem turbinehjul og turbinehus	Efterse turboladeren og reparér/ udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Knækkede blade (eller andet hjulsvigt)	Efterse turboladeren og reparér/ udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
Olie på turboladers kompressorhjul eller i kompressorhus (Olien presses eller trækkes gennem midterhus)	For højt tryk i krumtaphus.	Find årsagen til det høje tryk i krumtaphuset og reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Luftindsugning tilstoppet	Find årsagen til den begrænsede luftindsugning og reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Restriktion i drænrør	Find årsagen til restriktion i drænrøret og reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
Olie i indsugningsmanifold eller drypning fra turboladers hus	For højt tryk i krumtaphus	Find årsagen til det høje tryk i krumtaphuset og reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Luftindsugning tilstoppet	Find årsagen til den begrænsede luftindsugning og reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Restriktion i drænrør	Find årsagen til restriktion i drænrøret og reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Beskadigede eller slidte lejer i hus	Efterse turboladeren og reparér/ udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Roterende montage ude af balance	Efterse turboladeren og reparér/ udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Skader på turbine eller kompressorhjul eller blade	Efterse turboladeren og reparér/ udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Snavs- eller koksaflejringer på hjul eller blade	Kontrollér, om der er lækager i luftindsugningen (efter luftfilteret). Efterse turboladeren og reparér/ udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Slitage på leje	Efterse turboladeren og reparér/ udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.

Symptom	Problem	Løsning
	Oliemangel eller utilstrækkelig smøring	Find årsagen til den manglende smøring og reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Slidte akseltætninger	Efterse turboladeren og reparér/ udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
Turboladers turbinehjul slæber	Koksaflejringer bag turbinehjul fra forkokset olie eller forbrænding	Efterse turboladeren og reparér/ udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Aflejringer af snavs bag kompressorhjul fra utætheder i luftindsugning	Efterse turboladeren og reparér/ udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Sammenbrændte eller snavsede lejer, slidte lejer	Efterse turboladeren og reparér/ udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
Motoren overheder	Motoren er overbelastet.	Reducér motorbelastning.
	Lavt kølevæskeniveau.	Fyld kølesystemet op til korrekt niveau, kontrollér køler og slanger for løse forbindelser eller lækager.
	Defekt dæksel til ekspansionsbeholder	Udskift dæksel til ekspansionsbeholder efter behov.
	Løst eller defekt ventilatorrem	Udskift ventilatorrem efter behov. Kontrollér remspænderen.
	Lav motoroliestand.	Oliestandskontrol Påfyld olie som påkrævet.
	Kølesystem behøver gennemskylning.	Gennemskyl kølesystemet.
	Defekte termostat(-er)	Afmontér og kontrollér termostater efter behov
	Defekt temperaturmåler eller sender.	Check kølevæsketemperatur med termometer og udskift om nødvendigt.
	Forkert klasse brændstof.	Brug den rigtige klasse brændstof.
	Kølerlegeme snavset	Rens køleren om nødvendigt.
	For lavt motorolieniveau	Fyld krumtaphuset til korrekt olieniveau.
	Beskadiget toppakning	Udskift toppakningen. Kontakt din John Deere forhandler.

Symptom	Problem	Løsning
	Defekt kølevæskepumpe	Udskift kølevæskepumpen. Kontakt din John Deere forhandler.
Kølevæske i krumtaphus	Toppakning defekt	Udskift toppakningen. Kontakt din John Deere forhandler.
	Topstykke eller blok er flækket	Find revnen; reparér/udskift komponenter efter behov.
	Cylinderforings tætninger er utætte	Aftag og efterse cylinderforingerne. Kontakt din John Deere forhandler.
	Utæt oliekøler	Tryktest oliekøleren; reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Defekte O-ringe i oliekøler	Aftag og efterse oliekølers O-ringe; udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Defekt tætning i kølevæskepumpe; afløbshullet tilstoppet; kølevæske siver gennem leje	Udskift kølevæskepumpens tætninger. Kontakt din John Deere forhandler.
Kølevæsketemperatur er under normal	Defekte termostat(-er)	Test termostaterne; udskift termostaterne efter behov.

OUO6075,0000C98-74-20JUN11

El-anlægget

Symptom	Problem	Løsning
Underopladet system	For høj elektrisk belastning fra ekstraudstyr.	Fjern ekstraudstyret eller installér generator med højere effekt.
	Unødvendig tomgangskørsel.	Øg motorens o/m når der bruges kraftig elektrisk belastning.
	Dårlige elektriske forbindelser på batteri, jordforbindelse, starter eller generator.	Efterse og rengør som nødvendigt.
	Defekt batteri.	Kontrollér batterierne.
	Defekt generator.	Test ladesystem.
Batteriet brugte for meget vand	Revnet batterikasse.	Check for fugtighed og udskift hvis det er nødvendigt.
	Batteriladningen er for høj.	Test ladesystem.
Batterierne oplades ikke	Løse eller tærede forbindelser.	Rengør og spænd tilslutningerne fast.
	Sulfaterede eller udslidte batterier.	Kontakt din John Deere forhandler.

Symptom	Problem	Løsning
	Forstrakt rem eller defekt remstrammer.	Justér remspændingen eller udskift remmene.
Starter vil ikke tørne	Motortransmission tilkoblet.	Afbryd motortransmission.
	Løse eller tærede forbindelser.	Rens og spænd forbindelserne.
	Batteri har lav udgangsspænding eller batteri er afladet.	Oplad eller udskift batterierne.
	Defekt startkredsløbsrelæ.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Udbrændt sikring.	Skift sikringen.
		Rens batteriets poler og forbindelser.
	Defekt hovedkontakt eller startsikkerhedskontakt	Reparér kontakten om nødvendigt.
	Defekt start-solenoide	Udskift magnetspolen.
	Defekt starter	Udskift starter.
Startmotor tørner langsomt	Lav batteriudgang.	Oplad batterier.
	Krumtaphusets olie er for tung.	Brug den rigtige olieviskositet.
	Løse eller tærede forbindelser.	Rens og spænd forbindelserne.
Hele el-anlægget er dødt.	Defekt batteriforbindelse.	Rengør og spænd tilslutningerne fast.
	Sulfaterede eller udslidte batterier.	Udskift batterier.
	Udbrændt sikring.	Skift sikringen.

OUO6075,0000C99-74-20JUN11

Opvarmning

Symptom	Problem	Løsning
Varmeapparatet blæser ikke varm luft.	Snavset recirkulationsfilter.	Rens filter.
	Ingen termostat i væskeudløbsmanifold.	Kontakt Deres John Deere forhandler.
	Defekt termostat i væskeudløbsmanifold.	Kontakt Deres John Deere forhandler.
	Varmeapparats temperaturregulering defekt.	Udskift kontrollen.

Symptom	Problem	Løsning
	Varmeanlæg har en bøjet slange. Defekt varmeventil.	Ret ud eller udskift. Udskift ventilen.

OUO6075,0000B24-74-14MAR07

Klimaanlæg

Symptom	Problem	Løsning
Manglende eller utilstrækkelig køling	Temperaturreguleringen på OFF.	Slå klimaanlægget til.
	Kompressorrem tvunget af eller defekt.	Skift remmen.
	Kompressoren fungerer ikke (hvis den store og lille slange i venstre adgangspanel har samme temperatur).	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Temperaturregulering reagerer ikke (temperaturdyse defekt, og der ledes varm luft ud).	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Advarsel om lavt tryk (system har mistet kølemiddel).	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Advarsel om højt tryk (system er overopladet).	Kontakt din John Deere-forhandler.
Kompressorkobling kobler til/fra for ofte, eller kompressoren forbliver afbrudt i op til 15 minutter.	Fordamper tiliset.	Justér styreenhederne korrekt. Se afsnittene Mejetærsker overblik hjælp eller Førerhus hjælp for yderligere information. Åbn lamellerne. Rens filtrene. Flyt styreenheden til en varmere indstilling.
Dårlig lugt (fordærvet lugt) i kabinen.	Tilstoppet afløbsrør. Tilsmudsede filtre. Tilsmudset førerhus.	Udblæs kondensatorens rør, og rengør skålen under fordamperen. Rens filtrene. Støvsug kabinen.
		Kontrollér, at der er monteret en dråbeventil i kondensatorens afløbsslange.

OUO6075,0004572-74-19JAN17

Fugtsensor (hvis monteret)

Symptom	Problem	Løsning
Fugt for høj.	Ansamling af grøn plantesaft eller ukrudtsfrø på fugtighedssensorens plade.	Rengør fugtighedssensorplade.
Fugt konstant højt eller lavt.	Der skal foretages fugtkorrektur	Skift fugtighedskorrektion.

Symptom	Problem	Løsning
Fugten ændres ikke eller er konstant lav.	Udskift føleren.	Inspicér elevatormonteringsenhed og rengør om nødvendigt.
Fugtaflæsning er forkert.	Forkert afgrøde er valgt.	Vælg korrekt afgrøde.
	Fugtsensor ude af justering.	Skift fugtighedskorrektion.
Fugt altid nul.	Optagelsesproblemer.	Kontrollér om optagelsesstatus vises under høstning.

OUO6075,0000A75-74-03NOV10

Masseflowsensor (hvis monteret)

Symptom	Problem	Løsning
Udbytte er konstant for højt eller lavt.	System ikke kalibreret.	Skift udbyttekalibrering.
	Forkert skærebordsbredde.	Juster skærebredde.
	Forkert afgrøde er valgt.	Vælg korrekt afgrøde.
	Snavs, mudder eller affald på prelpladen.	Rengør deflektorpladen.
Udbytte er nul.	Ingen kørehastighed.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Renkornelevatorens hastighed er for lav	Kontakt din John Deere forhandler.
	Optagelsesproblemer.	Kontrollér om optagelsesstatus vises under høstning.

OUO6075,0000A76-74-03NOV10

Combine Advisor™

Symptom	Problem	Løsning
Auto Maintain-fejl eller fejlsøgningskoder (diagnostic trouble code) for lavt afgrødeflow	Forkert afgrøde er valgt.	Vælg den rigtige afgrøde.
	Kornelevatorens fugtfølerbypass er blokeret.	Fjern blokering for bypass.
	ActiveVision™-kamera registrerer ikke afgrødeflow.	Rens kameraglas Se vedligeholdelse—Hver 10 driftstimer for yderligere oplysninger.

ActiveVision er et varemærke tilhørende Deere & Company

Symptom	Problem	Løsning
		Udskift kameraets tørremiddelpatron. Se Vedligeholdelse—Som påkrævet for yderligere oplysninger.

OUO6075,000507D-74-30MAR21

Opbevaring

Klargøring af maskinen før opbevaring

Sving kondensator og oliekøler ud og rengør køler med luft, vand eller med en støvsuger.

Rengør kondensator og oliekøler efter rengøring af køleren. Rengør ladeluftkøleren.

Start motoren, og tænd for klimaanlægget med 60 til 90 dages mellemrum. Kør motoren ved lav tomgang i flere minutter, således at kompressorforseglingen bliver smurt. Udendørstemperaturen skal være over 5 °C (40 ° F), for at klimaanlægget skal fungere korrekt.

Rengør motorens overflader med et sikkert opløsningsmiddel.

FORSIGTIG: Der må ikke bruges benzin.

Rengør det indvendige motorluftfilter og montér nye elementer.

Aftap motorens krumtaphus, mens motoren er varm. Skift filter, og påfyld korrekt olie. Hæld 0,66 liter (22 oz.) antikorrosionsmiddel i motorens krumtaphus. Lad motoren gå, så det kan cirkulere.

Tøm, gennemskyl og fyld kølesystemet igen med en 50/50 blanding af frostvæske og vand.

VIGTIGT: Opbevaring i køretøjets tank i længere tid (over 12 måneder) anbefales ikke. Hvis væsken skal opbevares over længere tid, anbefales det at kontrollere dieseludstødningsvæsken (DEF) regelmæssigt for at være sikker på, at indholdet af urea ikke falder uden for specifikationen.

Final Tier 4/trin V: Dieseludstødningsvæske (DEF) har en begrænset holdbarhed, men det kan opbevares i køretøjet i op til 12 måneder alt afhængig af de forhold, den opbevares under. Se Opbevaring af dieseludstødningsvæske (DEF) og Genfyldning af DEF-tank i afsnittet Brændstof og smøring for yderligere oplysninger. Se afsnittene Tank til dieseludstødningsvæske (DEF)—Påfyldning og Tank til dieseludstødningsvæske (DEF)—Tømning under vedligeholdelse—Efter behov (motorvæsker og -filtre) for yderligere oplysninger.

VIGTIGT: Final Tier 4/trin V: Frakobl ikke batteriet i mindst 90 sekunder, efter at maskinen er standset. Selektiv katalytisk reduktions (SCR) systemet renser automatisk ledningerne til dieseludstødningsvæsken (DEF) i dette tidsrum, lige efter at maskinen er standset. Hvis der ikke bruges den nødvendige tid til at rense ledningerne, kan alle væsker, der er blevet i ledningerne, krystallisere og tilstoppe ledningerne. Væske fryser og kan medføre brud på ledningerne i frostvejr.

BEMÆRK: Slå batteriets frakoblingskontakt FRA, hvis maskinen skal opbevares i mere end 25 dage. Hvis opbevaringsperioden er længere end 90 dage, fjern den negative ledning til batterierne for at minimere belastning af batterierne.

Batteriopladning komplet. Massefylden modsvarer 1.260 volt. Fjern den negative ledning til batterierne for at minimere belastningen af batterierne.

Aftap vandudskilleren.

Rengør maskinen ud- og indvendig. Lad lemme til transportører og afløbsdæksler stå åbne.

Kør broen op og ned flere gange, for at forhindre at materiale samler sig i broområdet.

VIGTIGT: Der kan opstå driftsforstyrrelser, hvis en vandstråle under tryk rammer elektroniske/elektriske komponenter eller stikforbindelser, lejer og hydrauliktætninger, brændstofindsprøjtningspumper eller andre følsomme dele. Nedsæt trykket og sprøjt i en vinkel på 45-90 grader.

Foretag pletmaling, hvor det er nødvendigt.

BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at vokse maskinen. Men om nødvendigt anvendes en god klar voks, der ikke indeholder slibemidler. Denne type voks indeholder normalt ingen rengøringsmidler.

Smør maskinen, og kom fedt på justeringsboltenes gevind.

Udfør alle 400 timers (årlige) serviceringer.

Fyld brændstoftanken for at undgå dannelse af kondens.

VIGTIGT: Tilføj brændstofadditiver for at stabilisere brændstoffet og forebygge kondensering af vand, når følgende sker:

- **Brændstof opbevares i brændstoftankene (maskine- eller bedriftsopbevaring) i længere tidsperioder. Kontakt din John Deere-forhandler for hjælp.**
- **Der anvendes en lille mængde brændstof. Kontakt din John Deere-forhandler for hjælp.**

Skal maskinen opmagasineres længe, er det bedst at aftappe biodieselbrændstoffet og fylde maskinen op med normalt dieselbrændstof. Ellers bør en biodieselstabilisator (anti-oxidant) eller et godkendt biodieselrenseprodukt benyttes. Kontakt din John Deere-forhandler for hjælp.

Hvis maskinen skal opbevares i en længere tidsperiode, skal batterierne fjernes og renses. Opbevar dem et koldt og tørt sted og altid fuldt opladte.

Tryklufttanke (hvis monteret) SKAL tømmes for kondensvand, inden maskinen sættes til opbevaring.

OUO6075,0004A72-74-10DEC18

Klargøring efter opbevaring

Tilslut igen og/eller oplad batterier.

Batteriopladning komplet. Massefylden modsvarer 1.260 volt. Fjern den negative ledning til batterierne for at minimere belastningen af batterierne.

Kontrollér olie- og kølevæskestand. Se efter utætheder og fyld om nødvendigt olie og kølevæske på.

Final Tier 4/trin V: Hvis DEF-tanken ikke blev aftappet, skal du kontrollere urea-koncentrationen. Se afsnittet Brændstoffer og smøremidler for yderligere informationer om kontrol af dieseludstødningsvæske (DEF). Hvis koncentrationen ikke ligger inden for specifikationerne, skal det aftappes og udskiftes med ny dieseludstødningsvæske (DEF). Hvis DEF-tanken tanken blev aftappet, skal du påfylde tanken. Se DEF-tank—Påfyldning under Vedligeholdelse—Efter behov (motorvæsker og -filtre) for yderligere oplysninger.

Udskift ActiveVision™-kornelevatorens kamera og tørremiddelpatronen til avnesystemets kamera (hvis monteret). Se Tørremiddelpatron til ActiveVision™ i afsnittet Vedligeholdelse—Hver 400 timer for at få yderligere oplysninger.

Luk elevatordørene og aftapningshullet.

Kontrollér drivremmenes spænding. Justér strammerullerne med fjeder, indtil skiven er placeret mellem målerens ende og trinets bund.

Kontrollér dæktrykket, og gennemgå maskinens betjeningsvejledning.

Kontrollér brandslukkerne (foran og bagved) ved at følge vedligeholdelsesinstruktionerne på brandslukkerens mærkat. Genopfyld, eller udskift om nødvendigt.

OUO6075,0004E61-74-08JUL20

ActiveVision er et varemærke tilhørende Deere & Company

Specifikationer

Driftshastigheder (S760 og S770)

De viste hastigheder er gennemsnitlige og kan variere fra maskine til maskine.

BEMÆRK: Specifikationerne for driftshastigheder og design kan ændres uden forudgående varsel.

Motorhastigheder	9,0 l Tier 2/Stage II motor	9,0 l Final Tier 4/trin V motor
Lav hastighed (separator slukket)	1200 o/min	1200 o/min
Mellemhastighed (separator slukket)	1690 o/min	1690 o/min
Høj hastighed (separator slukket)	2340 o/min	2340 o/min
Nominel hastighed (tærskeværk til)	2200 o/min	2200 o/min

Hastighed for tærskeværkdrivaksel	1453 o/min

Hoved-mellemaksel	1453 o/min

Tærskeværkshastigheder	
Højt område	400—1000 o/min
Lavt område	210 – 530 o/m

Hastighed på indføringshusets nederste aksel	
Fast hastighed (hvis monteret)	490 o/min
Heavy-duty variabel hastighed (hvis monteret)	490—750 o/min
Variabel hastighed ved højt drejningsmoment (hvis monteret)	490—750 o/min
Multihastighed (hvis monteret)	1. gear: 480 o/min 2. gear: 535 o/min 3. gear: 590 o/min 4. gear: 665 o/min 5. gear: 735 o/min

Indføringsaccelerators hastigheder	
Indføringsaccelerator (standard hastighed)	430/780 o/min
Indføringsaccelerator (lav hastighed efter eget valg)	310/770 o/min
Indføringsaccelerator (høj hastighed, høj kapacitet)	520/970 o/min

Sekundærcylinderhastighed	S760	S770
	998 o/min	995 o/min

Blindakselhastigheder	
Forreste højre blindaksel	518 o/min
Bagerste højre blindaksel	518 o/min

Underblæseromdr.-hastigheder	
Standardhastighed	620 – 1350 o/min
Særlig langsom hastighed	250 – 500 o/min

Elevatorhastigheder	S760	S770
Korntransportør	417 o/min	415 o/min
Indføringssnegl for rent korn	448 o/min	445 o/min
Returelevator, nederste snegl	395 o/min	
Returelevator, øverste snegl	625 o/min	
Solddrev	298 o/min	
Transportsnegle	420 o/min	

Tømmesystemets hastigheder (udskiller tilkoblet)	
Tømmesystemets mellemaksel	1000 o/min
Gearkasse til tømmesnegl, indgangsaksel	460 o/min 116 l/sek. (3,3 bu/sek.) tømningshastighed
Lodret tømmesnegl	460 o/min. 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømningshastighed
Yderste tømmesnegl	460 o/min. 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømningshastighed
Korntankens horisontale tømmesnegle (foran og bagved)	330 o/min. 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømningshastighed

Halmsnitterens hastigheder	**Fine-cut halmsnitter**	**Halmsnitter med ekstra fine snit**
Blindaksel for halmsnitter/udkastcylinder	1880 o/min	2045 o/min
Halmsnitter (To hastigheder)	1505/2350 o/min	1400/2995 o/min
Vendetromle *hvis monteret(	995 o/min	995 o/min

OUO6075,00050CA-74-14MAY21

Driftshastigheder (S780, S785 og S790)

De viste hastigheder er gennemsnitlige og kan variere fra maskine til maskine.

BEMÆRK: Specifikationerne for driftshastigheder og design kan ændres uden forudgående varsel.

Motorhastigheder	**13,5 l Tier 2/Stage II motor**	**13,5 l Final Tier 4/trin V motor**
Lav hastighed (separator slukket)	1200 o/min	1200 o/min
Mellemhastighed (separator slukket)	1690 o/min	1690 o/min
Høj hastighed (separator slukket)	2240 o/min	2240 o/min
Nominel hastighed (tærskeværk til)	2100 o/min	2100 o/min

Hastighed for tærskeværkdrivaksel	1466 o/min

Hoved-mellemaksel	1466 o/min

Tærskeværkshastigheder	
Højt område	400—1000 o/min
Lavt område	210 – 530 o/m

Retursystemhastighed	880 o/min

Hastighed på indføringshusets nederste aksel	
Fast hastighed (hvis monteret)	490 o/min
Multihastighed (hvis monteret)	1. gear: 480 o/min 2. gear: 535 o/min 3. gear: 590 o/min 4. gear: 665 o/min 5. gear: 735 o/min

Indføringsaccelerators hastigheder	
Indføringsaccelerator (standard hastighed)	430/780 o/min
Indføringsaccelerator (lav hastighed efter eget valg)	310/770 o/min
Indføringsaccelerator (høj hastighed, høj kapacitet)	520/970 o/min

Sekundærcylinderhastighed	995 o/min

Blindakselhastigheder	
Forreste højre blindaksel	520 o/min
Bagerste højre blindaksel	520 o/min

Underblæseromdr.-hastigheder	
Standardhastighed	620 – 1350 o/min
Særlig langsom hastighed	250 – 500 o/min

Elevatorhastigheder	
Korntransportør	415 o/min
Indføringssnegl for rent korn	450 o/min
Returelevator, nederste snegl	490 o/min
Returelevator, øverste snegl	580 o/min
Solddrev	300 o/min
Transportsnegle	425 o/min

Tømmesystemets hastigheder (udskiller tilkoblet)	**S780, S785 og S790**	**S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™**
Tømmesystemets mellemaksel	1005 o/min	
Gearkasse til tømmesnegl, indgangsaksel	460 o/min	465 o/min

Tømmesystemets hastigheder (udskiller tilkoblet)	**S780, S785 og S790**	**S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™**
Lodret tømmesnegl	460 o/min	465 o/min
Yderste tømmesnegl	460 o/min	465 o/min
Korntankens horisontale tømmesnegle (foran og bagved)	450 o/min	335 o/min

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

Halmsnitterens hastigheder	**Fine-cut halmsnitter**	**Halmsnitter med ekstra fine snit**
Blindaksel for halmsnitter/udkastcylinder	1880 o/min	2045 o/min
Halmsnitter (To hastigheder)	1505/2350 o/min	1400/2995 o/min
Vendetromle *hvis monteret(	995 o/min	995 o/min

OUO6075,00050CB-74-14MAY21

Specifikationer (S760 og S770)

BEMÆRK: Retten til ændringer af specifikationer og konstruktioner uden forudgående varsel forbeholdes.

Motor		
Fabrikat	John Deere	
Model	6090HH006 (9,0 l Tier 2/Stage II) 6090HH029 (9.0 L Final Tier 4/Stage V)	
Type	Seks cylindere, på linje, ventiler i hovedet (fire ventiler), luft-til-luft-efterkølet turboladet diesel	
	S760	**S770**
Nominel effekt (Tier 2/Trin II)	239 kW (320 hk)	278 kW (373 hk)
Nominel effekt (Final Tier 4/Stage V)	249 kW (334 hk)	292 kW (392 hk)
Nominelt omdrejningstal	2200 o/min	2200 o/min
Kraftudtagsydelse ved nominel hastighed	25 kW (34 hk)	25 kW (34 hk)
Spidseffekt (Tier 2/Trin II)	272 kW (365 hk)	317 kW (425 hk)
Toppunktseffekt (Final Tier 4/Stage V)	285 kW (382 hk)	335 kW (449 hk)
Toppunktseffekt hastighed (nominel hastighed -200 o/min)	2000 o/min	
Slagvolumen	9,0 l (549 in³)	
Tændingsrækkefølge	1-5-3-6-2-4	
Motorluftfilter	Tørluft med sikkerhedselement	

El-system	
Batterispænding	12 V
Stelforbundet batteripol	Negativ
Generator (tier 2/fase II) Generatorer (Final Tier 2/Stage V)	200 A

Transmission	
Hastigheder (maskiner med mekanisk skift)	Tre hastighedsområder
Gear (maskiner med trykknatskift)	Tre hastighedsområder
Hastigheder (ProDrive™ Maskiner)	To hastigheder, automatisk skift

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

Bremser	
Type (maskiner med mekanisk skift)	Hydraulisk blokbremse
Type (maskiner med trykknapskift)	Hydraulisk blokbremse
Type (maskiner med ProDrive™)	Flere våde skiver

Indføringsaccelerator	**S760 og S770**	**S770 HillMaster™**
Antal vingeplader	Standard: 10 Tung afgrøde: 8 Ris: 5	Tung afgrøde: 8

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

Udskillerelementer	
Tærskeelementer (TriStream™ Rotor)	Majs/små korn: 15
Tærskeelementer (rotor med variabel strømning)	Majs/små korn: 15 Ris-tilvalg: 15 elementer og 12 tærsketænder i tætpakkede områder
Tænder (TriStream™-spredetallerken)	24
Tænder (rotor med variabel strømning)	20

TriStream er et varemærke tilhørende Deere & Company

Tærskebro	
Antal tærskebroer	3
Antal stænger pr. tærskebro	Korn—foran 25, midten/bagtil 25; majs 31

Udskiller	
Antal riste	4

Udkastrist	
Antal riste	3

Udkastcylinder	**S760 og S770**	**S770 HillMaster™**
Antal vingeplader	Standard: 5 Tung afgrøde: 8	Tung afgrøde: 8

Korntank	
Kapacitet	10572 l (300 bu.) udvidelser 10572 l (300 bu.) dæksler
Gennemsnitlig tømningshastighed, 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømningshastighed	6977 l/min (198 bu/min)
Maksimal tømningshastighed, 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømningshastighed	7612 l/min (216 bu/min)

Venderadius	
Baghjulssporvidde	3,35 m (10 ft 10 in)
Venderadius (passive aksler)	8,02 m (26 ft 3 in)
Venderadius (trækaksler)	7,73 m (25 ft 4 in)

Kapaciteter	**S760**	**S770**
Brændstoftank	950 l (250 gal)	
DEF-tank (Final Tier 4/Stage V)	52,2 l (13,8 gal)	
Kølesystem med varmeelement (Tier 2/trin II)	53 l (56 qt)	
Kølesystem med varmeelement (Final Tier 4/trin V)	53 l (56 qt)	
Motorens krumtaphus med filter (Tier 2/trin II)	27,5 l (29 qt) [a]	
Motorens krumtaphus med filter (Final Tier 4/trin V)	27,5 l (29 qt) [a]	
Transmission (maskiner med mekanisk skift og trykknapskift)	9,6 L (10 qt)	
Slutdrev	8 l (8,5 qt) enkelthjulskonfiguration 23,0 l (24,3 qt) dobbelthjulskonfiguration	
Slutdrev (HillMaster™)	Ikke relevant	7 l (7,4 qt)
Indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse til stor belastning og med variabelt omdrejningstal med køler	3,5 l (7,4 pt)	Ikke relevant
Indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse med fast omdrejningstal og højt drejningsmoment uden køler (ekstratilbehør)	3,6 l (7,7 pt)	
Indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse med højt drejningsmoment og variabelt omdrejningstal med køler	4,9 l (10,4 pt)	
Indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse med flere gear med køler	Ikke relevant	5,2 l (11 pt)
Premium vendetromle-gearkasse (hvis monteret)	Ikke relevant	0,2 l (6,75 oz)
Mellemakslens primære drivhjuls gearkasse	1,9 l (2,04 qt)	
Gearkasse til indføringssnegl	3,8 l (4 qt)	
To-trins drivgearkasse til udskiller	4,7 l (5 qt)	
Motorens gearkasse med transfer (maskiner med mekanisk skifte og trykknapskifte)	21,3 l (22,5 qt)	
Motorgearkasse med transfer (maskiner med ProDrive™)	51 l (54 qt)	
Hydraulisk-/hydrostatisk beholder	31 l (33 qt)	

[a] *Det er vigtigt, at oliestanden altid er korrekt. Kontrollér altid, at oliestanden står det korrekte sted på oliepinden under service.*

Luftkompressor (hvis monteret)		
Beholderstørrelse	60 l (16 gal)	
Maksimumstryk for beholder	827 kPa (8,27 bar) (120 psi)	
Luftkompressorens mængde	Lav motorhastighed	250 l/min (8.8 ft³/min)
	Høj motorhastighed	450 l/min (15.8 ft³/min)

OUO6075,0005067-74-18MAR21

Specifikationer (S780, S785 og S790)

BEMÆRK: Retten til ændringer af specifikationer og konstruktioner uden forudgående varsel forbeholdes.

Motor		
Fabrikat	John Deere	
Model	6135HH004 (13,5 l Tier 2/Stage II) 6135HH011 (13.5 L Final Tier 4/Stage V)	
Type	Seks cylindere, på linje, ventiler i hovedet, luft-til-luft-efterkølet turboladet diesel	
	S780	**S785**
Nominel effekt (Tier 2/Trin II)	353 kW (473 hk)	373 kW (500 hk)
Nominel effekt (Final Tier 4/Stage V)	353 kW (473 hk)	373 kW (500 hk)
Nominelt omdrejningstal	2100 o/min	2100 o/min
Kraftudtagsydelse ved nominel hastighed	37 kW (50 hk)	37 kW (50 hk)
Spidseffekt (Tier 2/Trin II)	402 kW (540 hk)	425 kW (570 hk)
Toppunktseffekt (Final Tier 4/Stage V)	402 kW (540 hk)	425 kW (570 hk)
Toppunktseffekt hastighed (nominel hastighed -200 o/min)	1900 o/min	
Slagvolumen	13,5 l (824 in³)	
Tændingsrækkefølge	1-5-3-6-2-4	
Motorluftfilter	Tørluft med sikkerhedselement	
	S790	
Nominel effekt (Tier 2/Trin II)	405 kW (543 hk)	
Nominel effekt (Final Tier 4/Stage V)	405 kW (543 hk)	
Nominelt omdrejningstal	2100 o/min	
Kraftudtagsydelse ved nominel hastighed (tier 2/fase II)	23 kW (31 hk)	
Effektforøgelse ved nominel hastighed (Final Tier 4/Stage V)	37 kW (50 hk)	
Spidseffekt (Tier 2/Trin II)	458 kW (614 hk)	
Toppunktseffekt (Final Tier 4/Stage V)	460 kW (617 hk)	
Toppunktseffekt hastighed (nominel hastighed -200 o/min)	1900 o/min	
Slagvolumen	13,5 l (824 in³)	
Tændingsrækkefølge	1-5-3-6-2-4	
Motorluftfilter	Tørluft med sikkerhedselement	

El-system	
Batterispænding	12 V
Stelforbundet batteripol	Negativ
Generator (tier 2/fase II) Generatorer (Final Tier 2/Stage V)	200 A

Transmission	
Hastigheder	To hastigheder, automatisk skift

Bremser	
Type	Flere våde skiver

Indføringsaccelerator	**S780, S785 og S790**	**S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™**
Antal vingeplader	Standard: 10 Tung afgrøde: 8 Ris: 5	Tung afgrøde: 8

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

Udskillerelementer	
Tærskeelementer (TriStream™ Rotor)	Majs/små korn: 15
Tærskeelementer (rotor med variabel strømning)	Majs/små korn: 15 Ris-tilvalg: 15 elementer og 12 tærsketænder i tætpakkede områder
Tænder (TriStream™-spredetallerken)	24
Tænder (rotor med variabel strømning)	20

TriStream er et varemærke tilhørende Deere & Company

Tærskebro	
Antal tærskebroer	3
Antal stænger pr. tærskebro	Korn—foran 25, midten/bagtil 25; majs 31

Udskiller	
Antal riste	4

Udkastrist	
Antal riste	1

Udkastcylinder	**S780, S785 og S790**	**S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™**
Antal vingeplader	Standard: 10 Tung afgrøde: 8	Tung afgrøde: 8

Korntank	**S780, S785 og S790**
Kapacitet	14096 l (400 bu) udvidelser 14096 l (400 bu) dæksler
Gennemsnitlig tømningshastighed, 134 l/sek. (3.8 bu./sek.) tømningshastighed	8035 l/min (228 bu/min)
Maksimal tømningshastighed, 134 l/sek. (3.8 bu./sek.) tømningshastighed	8670 l/min (246 bu/min)

Korntank	**HillMaster™ maskiner**
Kapacitet	10572 l (300 bu.) udvidelser 10572 l (300 bu.) dæksler
Gennemsnitlig tømningshastighed, 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømningshastighed	6977 l/min (198 bu/min)
Maksimal tømningshastighed, 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømningshastighed	7612 l/min (216 bu/min)

Venderadius	
Baghjulssporvidde	3,35 m (10 ft 10 in)
Venderadius (passive aksler)	8,02 m (26 ft 3 in)
Venderadius (trækaksler)	7,73 m (25 ft 4 in)

Kapaciteter	
Brændstoftank	950 l (250 gal) ekstraudstyr 1250 l (330 gal) standard
DEF-tank (Final Tier 4/Stage V)	52,2 l (13,8 gal)
Kølesystem med varmeelement (Tier 2/trin II)	61,2 l (65 qt)
Kølesystem med varmeelement (Final Tier 4/trin V)	85 l (90 qt)
Motorens krumtaphus med filter (Tier 2/trin II)	39 l (41 qt) [a]
Motorens krumtaphus med filter (Final Tier 4/trin V)	43 l (45,5 qt) [a]
Slutdrev	8 l (8,5 qt) enkelthjulskonfiguration 23,0 l (24,3 qt) dobbelthjulskonfiguration 7 l (7,4 qt) HillMaster™-maskiner
Indføringshusets kørereretningsomskifter-gearkasse med fast omdrejningstal og højt drejningsmoment uden køler	3,6 l (7,7 pt)

Kapaciteter	
Køreretningsomskifter-gearkasse med flere gear til indføringshus med køler (ekstraudstyr)	5,2 l (11 pt)
Premium vendetromle-gearkasse (hvis monteret)	0,2 l (6,75 oz)
Hovedmellemakslens drivgearkasse (uden flere gear)	1,9 l (2,04 qt)
Gearkasse til indføringssnegl	3,8 l (4 qt)
To-trins drivgearkasse til udskiller	4,7 l (5 qt)
Motorgearkasse med transfer	51 l (54 qt)
Hydraulisk-/hydrostatisk beholder	47 l (50 qt)

[a]*Det er vigtigt, at oliestanden altid er korrekt. Kontrollér altid, at oliestanden står det korrekte sted på oliepinden under service.*

Luftkompressor (hvis monteret)		
Beholderstørrelse	60 l (16 gal)	
Maksimumstryk for beholder	827 kPa (8,27 bar) (120 psi)	
Luftkompressorens mængde	Lav motorhastighed	250 l/min (8.8 ft³/min)
	Høj motorhastighed	450 l/min (15.8 ft³/min)

OUO6075,0005068-74-14MAY21

Mål (S760 og S770)

BEMÆRK: Målene er tilnærmede og kan ændres uden forudgående varsel.

Dimension	S760 og S770
A	9,80 m (32 fod, 2 tommer) med 5,6 m (18 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl 11,02 m (36 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod 6, tommer) fast og foldbar tømmesnegl 11,72 m (38 fod, 5 tommer) med 7,9 m (26 fod 0, tommer) fast tømmesnegl 11,98 m (39 fod, 4 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl 12,46 m (40 fod, 11 tommer) med 8,7 m (28 fod, 6, tommer) fast tømmesnegl
B	9,14 m (30 ft. 0 in.) med 6,9 m (22 ft. 6 in.) elektrisk sammenklappelig tømmesnegl 9,93 m (32 ft. 7 in.) med 7,9 m (26 ft. 0 in.) elektrisk sammenklappelig tømmesnegl
C	8,52 m (27 ft 11 in)
D	4,91—4,99 m (16 ft 1 in—16 ft 5 in) med 10.572 l (300 bu) dæksler
E	4,61 m – 4,84 m (15 ft. 2 in. – 15 ft. 11 in.) påfyldningssnegl til rent korn
F	4,30—4,39 m (14 ft 1 in—14 ft 5 in) med 10.572 l (300 bu) udvidelser
G	4,04 – 4,13 m (13 ft 3 in – 13 ft 7 in)
H	3,96 – 4,04 m (13 ft 0 in – 13 ft 3 in)
I	0,63—0,76 m (2 ft 1 in—2 ft 6 in)
J	3,53 m (11 ft 7 in)
K	6,52 m (21 fod, 5 tommer) med 5,6 m (18 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl 7,66 m (25 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl 7,67 m (25 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) foldbar tømmesnegl 8,97 m (29 fod, 5 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) fast tømmesnegl 8,72 m (28 fod, 7 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl 9,42 m (30 fod, 11 tommer) med 8,7 m (28 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl
I	4,72-5,05 m (15 fod, 6 tommer – 16 fod, 7 tomme) 5,6 m (18 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl 5,23-5,33 m (17 fod, 2 tommer – 17 fod, 6 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) fast og foldbar tømmesnegl 5,48-5,58 m (18 fod, 0 tommer – 18 fod, 4 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) fast tømmesnegl 5,42-5,52 m (17 fod, 9 tommer – 18 fod, 1 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl 5,59-5,69 m (18 fod, 4 tommer – 18 fod, 8 tommer) med 8,7 m (28 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl
M	4,01—4,33 m (13 ft 2 in—14 ft 3 in) med 5,6 m (18 ft 6 in) fast tømmesnegl 4,51-4,62 m (14 fod, 10 tommer – 15 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) fast og foldbar tømmesnegl 4,61-4,71 m (15 fod, 2 tommer – 15 fod, 5 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) fast tømmesnegl 4,32-4,65 m (14 fod, 2 tommer – 15 fod, 3 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl 4,72 – 4,82 m (15 ft 6 in – 15 ft 10 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmesnegl
N [a]	4,08-4,40 m (13 fod, 5 tomme – 14 fod, 5 tommer) med 5,6 m (18 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl 4,58-4,69 m (15 fod, 0 tommer – 15 fod, 5 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) fast og foldbar tømmesnegl 4,91-5,01 m (16 fod, 1 tommer – 16 fod, 5 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) fast tømmesnegl 4,84-4,95 m (15 fod, 11 tommer – 16 fod, 3 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl 5,02-5,12 m (16 fod, 6 tommer – 16 fod, 10 tommer) med 8,7 m (28 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl
O [b]	3,47 m – 4,34 m (11 ft. 5 in. – 14 ft. 3 in.) bagdæk
P [b]	3,49 m – 5,36 m (11 ft. 5 in. – 17 ft. 7 in.) fordæk

[a] Dimensionen er målt 1,22 m (4 ft) fra kornspildpunktet. Det svarer til tømmesneglen, når den er placeret over midten af kornvognen.
[b] Grundet de forskellige dækkonfigurationer, rækkeafstande, akselkonfigurationer, hjulforskydninger og typer akseltappe kan maskinens bredde variere. De angivne tal i tabellerne forholder sig til hhv. minimum og maksimum bredde. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger om bredde.

OUO6075,0004E58-74-01JUN20

Dimensioner (S770 HillMaster™)

BEMÆRK: Målene er tilnærmede og kan ændres uden forudgående varsel.

Dimension	S770 HillMaster™
A	9,80 m (32 fod, 2 tommer) med 5,6 m (18 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl 11,02 m (36 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) foldbar tømmesnegl 11,98 m (39 fod, 4 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl
B	9,14 m (30 ft. 0 in.) med 6,9 m (22 ft. 6 in.) elektrisk sammenklappelig tømmesnegl 9,93 m (32 ft. 7 in.) med 7,9 m (26 ft. 0 in.) elektrisk sammenklappelig tømmesnegl
C	8,52 m (27 ft 11 in)
D	4,91—5,00 m (16 ft 1 in—16 ft 5 in) med 10.572 l (300 bu) dæksler
E	4,62 m – 4,71 m (15 ft. 2 in. – 15 ft. 5 in.) påfyldningssnegl til rent korn
F	4,31—4,40 m (14 ft 2 in—14 ft 5 in) med 10.572 l (300 bu) udvidelser
G	4,05 – 4,14 m (13 ft 4 in – 13 ft 7 in)
H	3,97 – 4,06 m (13 ft 0 in – 13 ft 4 in)
I	0,69—0,78 m (2 ft 3 in—2 ft 7 in)
J	3,53 m (11 ft 7 in)
K	6,52 m (21 fod, 5 tommer) med 5,6 m (18 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl 7,67 m (25 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) foldbar tømmesnegl 8,72 m (28 fod. 7 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl
I	4,82-5,07 m (15 fod, 10 tommer – 16 fod, 8 tommer) med 5,6 m (18 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl 5,10-5,35 m (16 fod, 9 tomme – 17 fod, 7 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) foldbar tømmesnegl 5,30—5,54 m (17 ft 5 in—18 ft 2 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) elektrisk foldbar tømmesnegl
M	4,11—4,35 m (13 ft 6 in—13 ft 3 in) med 5,6 m (18 ft 6 in) fast tømmesnegl 4,39-4,63 m (14 fod, 5 tommer – 15 fod, 2 tomme) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) foldbar tømmesnegl 4,42-4,67 m (14 fod, 6 tommer – 15 fod, 4 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl
N [a]	4,18-4,42 m (13 fod, 9 tommer – 14 fod, 6 tommer) med 5,6 m (18 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl 4,46-4,71 m (14 fod, 8 tommer – 15 fod, 5 tomme) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) foldbar tømmesnegl 4,72-4,96 m (15 fod, 6 tommer – 16 fod, 3 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl
O [b]	3,48 m – 3,70 m (11 ft. 5 in. – 12 ft. 2 in.) bagdæk
P [b]	3,48 m – 3,78 m (11 ft. 5 in. – 12 ft. 5 in.) fordæk

[a] Dimensionen er målt 1,22 m (4 ft) fra kornspildpunktet. Det svarer til tømmesneglen, når den er placeret over midten af kornvognen.
[b] Grundet de forskellige dækkonfigurationer, rækkeafstande, akselkonfigurationer, hjulforskydninger og typer akseltappe kan maskinens bredde variere. De angivne tal i tabellerne forholder sig til hhv. minimum og maksimum bredde. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger om bredde.

OUO6075,0004E59-74-01JUN20

Mål (S780, S785 og S790)

BEMÆRK: Målene er tilnærmede og kan ændres uden forudgående varsel.

Dimension	S780, S785 og S790
A	11,02 m (36 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod 6, tommer) fast og foldbar tømmesnegl 11,72 m (38 fod, 5 tommer) med 7,9 m (26 fod 0, tommer) fast tømmesnegl 11,98 m (39 fod, 4 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl 12,46 m (40 fod, 11 tommer) med 8,7 m (28 fod, 6, tommer) fast tømmesnegl
B	9,14 m (30 ft. 0 in.) med 6,9 m (22 ft. 6 in.) elektrisk sammenklappelig tømmesnegl 9,93 m (32 ft. 7 in.) med 7,9 m (26 ft. 0 in.) elektrisk sammenklappelig tømmesnegl
C	8,52 m (27 ft 11 in)
D	3,92—3,99 m (12 ft 10 in—13 ft 1 in) med 14.096 l (400 bu) dæksler
E	4,77 m – 4,85 m (15 ft. 8 in. – 15 ft. 11 in.) påfyldningssnegl til rent korn
F	4,57—4,65 m (15 ft 0 in—15 ft 3 in) med 14.096 l (400 bu) udvidelser
G	4,04 – 4,13 m (13 ft 3 in – 13 ft 7 in)
H	3,96 – 4,04 m (13 ft 0 in – 13 ft 3 in)
I	0,63—0,76 m (2 ft 1 in—2 ft 6 in)
J	3,53 m (11 ft 7 in)
K	7,66 m (25 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl 7,67 m (25 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) foldbar tømmesnegl 8,97 m (29 fod, 5 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) fast tømmesnegl 8,72 m (28 fod, 7 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl 9,42 m (30 fod, 11 tommer) med 8,7 m (28 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl
I	5,23-5,33 m (17 fod, 2 tommer – 17 fod, 6 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) fast og foldbar tømmesnegl 5,48-5,58 m (18 fod, 0 tommer – 18 fod, 4 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) fast tømmesnegl 5,42-5,52 m (17 fod, 9 tommer – 18 fod, 1 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl 5,59-5,69 m (18 fod, 4 tommer – 18 fod, 8 tommer) med 8,7 m (28 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl
M	4,51-4,62 m (14 fod, 10 tommer – 15 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) fast og foldbar tømmesnegl 4,61-4,71 m (15 fod, 2 tommer – 15 fod, 5 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) fast tømmesnegl 4,32-4,65 m (14 fod, 2 tommer – 15 fod, 3 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl 4,72 – 4,82 m (15 ft 6 in – 15 ft 10 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmesnegl
N [a]	4,58-4,69 m (15 fod, 0 tommer – 15 fod, 5 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) fast og foldbar tømmesnegl 4,91-5,01 m (16 fod, 1 tommer – 16 fod, 5 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) fast tømmesnegl 4,84-4,95 m (15 fod, 11 tommer – 16 fod, 3 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl 5,02-5,12 m (16 fod, 6 tommer – 16 fod, 10 tommer) med 8,7 m (28 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl
O [b]	3,39 m – 4,34 m (11 ft. 2 in. – 14 ft. 3 in.) bagdæk
P [b]	3,49 m – 5,36 m (11 ft. 5 in. – 17 ft. 7 in.) fordæk

[a] Dimensionen er målt 1,22 m (4 ft) fra kornspildpunktet. Det svarer til tømmesneglen, når den er placeret over midten af kornvognen.
[b] Grundet de forskellige dækkonfigurationer, rækkeafstande, akselkonfigurationer, hjulforskydninger og typer akseltappe kan maskinens bredde variere. De angivne tal i tabellerne forholder sig til hhv. minimum og maksimum bredde. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger om bredde.

OUO6075,0004E5A-74-01JUN20

Dimensioner (S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™)


BEMÆRK: Målene er tilnærmede og kan ændres uden forudgående varsel.

Dimension	S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™
A	11,02 m (36 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) foldbar tømmesnegl 11,98 m (39 fod, 4 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl
B	9,14 m (30 ft. 0 in.) med 6,9 m (22 ft. 6 in.) elektrisk sammenklappelig tømmesnegl 9,93 m (32 ft. 7 in.) med 7,9 m (26 ft. 0 in.) elektrisk sammenklappelig tømmesnegl
C	8,52 m (27 ft 11 in)
D	4,90—4,91 m (16 ft 1 in—16 ft 2 in) med 10.572 l (300 bu) dæksler
E	4,62 m – 4,76 m (15 ft. 2 in. – 15 ft. 7 in.) påfyldningssnegl til rent korn
F	4,30—4,31 m (14 ft 1 in—14 ft 2 in) med 10.572 l (300 bu) udvidelser
G	4,04 – 4,05 m (13 ft 3 in – 13 ft 4 in)
H	3,96 – 3,97 m (13 ft 0 in – 13 ft 1 in)
I	0,68—0,69 m (2 ft 2 in—2 ft 3 in)
J	3,53 m (11 ft 7 in)
K	7,67 m (25 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) foldbar tømmesnegl 8,72 m (28 fod. 7 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl
I	5,10—5,35 m (16 ft 9 in—17 ft 7 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) elektrisk foldbar tømmesnegl 5,30—5,54 m (17 ft 5 in—18 ft 2 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) elektrisk foldbar tømmesnegl
M	4,39—4,63 m (14 ft 5 in—15 ft 2 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) elektrisk foldbar tømmesnegl 4,42-4,67 m (14 fod, 6 tommer – 15 fod, 4 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl
N [a]	4,59—4,61 m (15 ft 1 in—15 ft 2 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) elektrisk foldbar tømmesnegl 4,84-4,87 m (15 fod, 11 tommer – 16 fod, 0 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl
O [b]	3,48 m – 3,68 m (11 ft. 5 in. – 12 ft. 1 in.) bagdæk
P [b]	3,47 m – 3,80 m (11 ft. 5 in. – 12 ft. 6 in.) fordæk


[a] Dimensionen er målt 1,22 m (4 ft) fra kornspildpunktet. Det svarer til tømmesneglen, når den er placeret over midten af kornvognen.
[b] Grundet de forskellige dækkonfigurationer, rækkeafstande, akselkonfigurationer, hjulforskydninger og typer akseltappe kan maskinens bredde variere. De angivne tal i tabellerne forholder sig til hhv. minimum og maksimum bredde. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger om bredde.

OUO6075,0004E5B-74-01JUN20

Målereferencepunkter

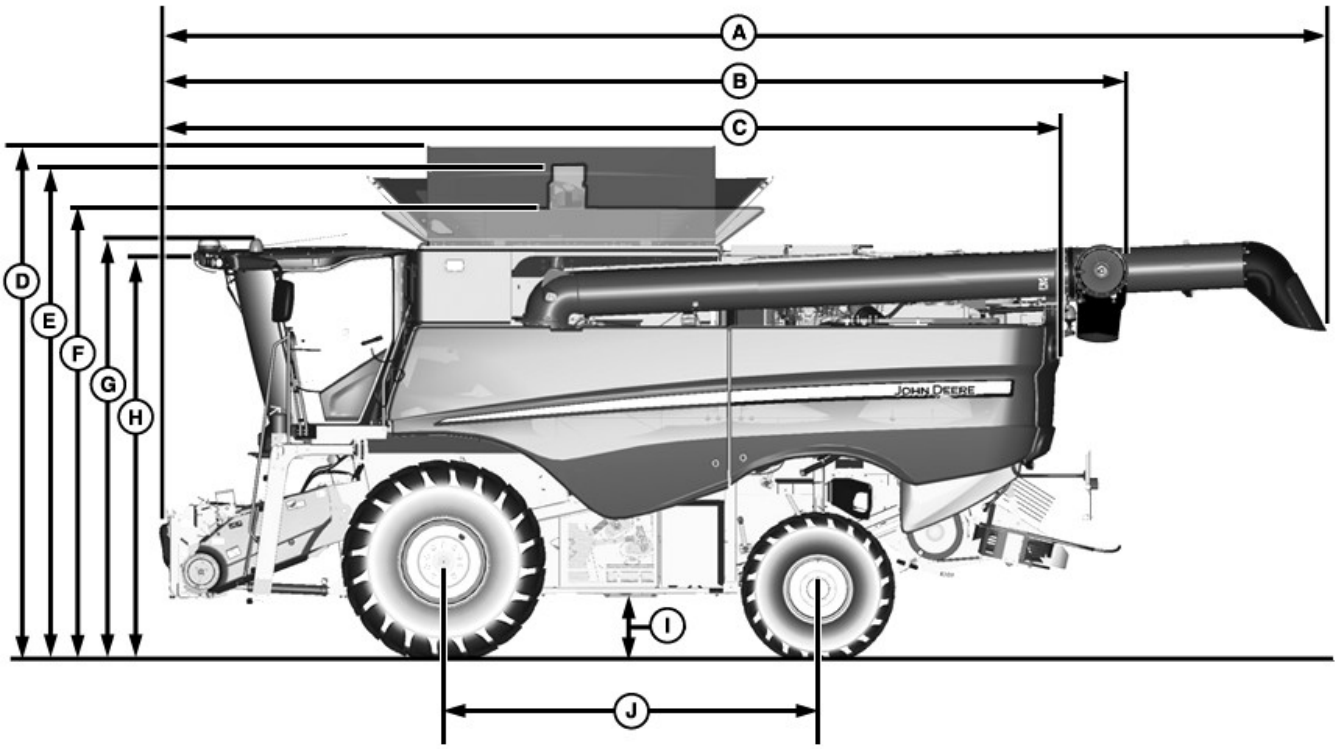

H107111—UN—28FEB13

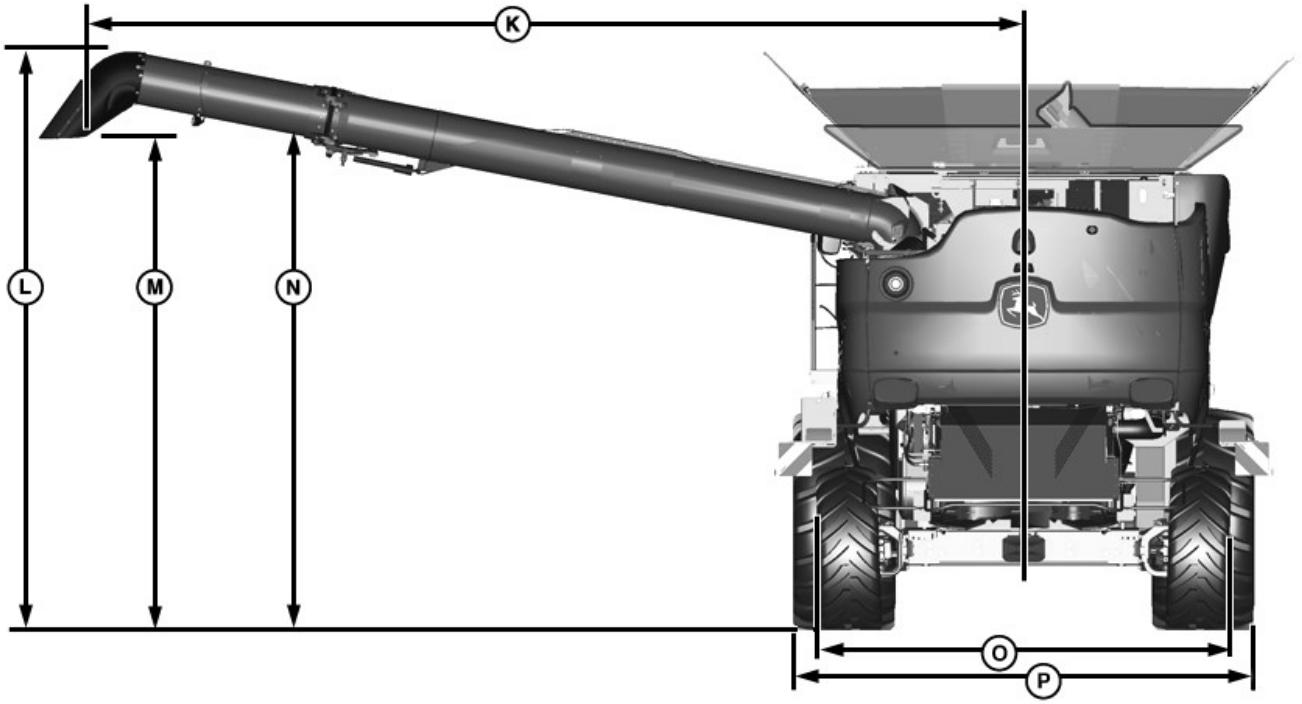

H107112—UN—28FEB13
OUO6075,00049AB-74-30MAY18

Total kropsvibration

Det vejede rodgennemsnits kvadrerede acceleration, hvorunder hele kroppen er underlagt ligger fra 0,51 til 0,73 m/s^2 som målt på en repræsentativ maskine under typisk drift og analyseret i henhold til ISO 2631. Under samme drift var det vejede rodgennemsnits kvadrerede hånd-arm vibration lavere end 2,5 m/s^2 ved analyse i henhold til ISO 5349. Disse accelerationsværdier afhænger af jordforbindelsens modstand, de hastigheder som mejetærskeren køres med, maskinførerens erfaring, vægt og kørevaner.

OUO6075,0000AA6-74-17NOV10

Støjniveau

Lydniveauet inde i førerkabinen varierer fra 72,8 til 77,0 dB(A) målt på flere tilsvarende maskiner i overensstemmelse med ISO 4254-7:2017. Lydniveauet afhænger af motorens omdrejningstal og belastning, funktionsindstillingerm mark- og beskæringsforhold, og den anvendte type header.

OUO6075,0004BAB-74-16MAY19

Sikkerhedshenvisninger til senere installering af elektrisk og elektronisk udstyr og/eller komponenter

Maskinen er udstyret med elektroniske komponenter, hvis funktioner kan påvirkes af elektromagnetisk stråling fra andre apparater. Sådanne forstyrrelser kan være farlige; vær derfor opmærksom på følgende sikkerhedsanvisninger:

Ved eftermontering af elektrisk/elektronisk udstyr, der tilsluttes maskinens ledningsnet, skal brugeren i alle tilfælde undersøge, om eftermonteringen påvirker elektronikken eller andre komponenter. Det gælder specielt for:

- Arealtæller
- Pc'er
- GPS-modtager (Global Positioning System)

Det er især vigtigt, at de eftermonterede elektriske/elektroniske komponenter opfylder kravene i den gældende version af EMC-direktiv 89/336/EEC, og at de er CE-mærket.

Hvis mobile kommunikationssystemer (fx radiokommunikation, telefon) skal installeres senere, skal de følgende ekstrakrav imødeses:

- Kun apparater med en godkendelse der er i overensstemmelse med gældende nationale regulativer (fx BZT godkendelse i Tyskland) må installeres;
- Udstyret skal monteres korrekt.
- Transportabelt eller mobilt udstyr må kun anvendes i maskinen, hvis det er tilsluttet på en fast, udvendig antenne.
- Transmittere skal installeres særskilt fra køretøjets elektronik;
- Antennen skal være korrekt monteret med god stelforbindelse fra antenne til maskinstel.

Kabler, monteringsarbejde og største tilladte strømforbrug skal være som fastsat i maskinproducentens monteringsvejledning.

OUO6075,0000AA8-74-17NOV10

EU-overensstemmelseserklæring

Deere & Company
Moline, Illinois, USA

Undertegnede erklærer herved, at:

Maskintype: Mejetærsker S700
Model(ler): S760; S770; S780; S785; S790 S770HM; S780HM; S785HM; S790HM

opfylder alle relevante bestemmelser og væsentlige krav i følgende direktiver:

DIREKTIV	NUMMER	CERTIFICERINGSMETODE
Maskindirektiv	2006/42/EF	Fabrikanterklæring
EMC-direktiv	2014/30/EF	Selvcertificering (anneks II)

Dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter:

EN ISO 14982: 2009

Navn og adresse på den person i EU, der er autoriseret til udarbejdelse af den tekniske konstruktionsfil:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
Kundesupport
Impexstraße 3
D-69190 Walldorf
EUConformity@JohnDeere.com

Overensstemmelseserklæringen er udstedt alene under fabrikantens ansvar.

Udstedelsessted: Zweibruecken, Tyskland

Udstedelsesdato:

Produktionsenhed: John Deere GmbH & CO. KG, John Deere Werk Zweibrücken, Tyskland

Navn: Thomas Fell

Titel: Combine Engineering Manager (Teknisk direktør for mejetærskere) - region 1 og 2

CE

DXCE01—UN—28APR09
OUO6075,0005234-74-13JUN22

UK-overensstemmelseserklæring

Deere & Company

Moline, Illinois USA

The undersigned hereby declares that:

Machine Type: Combine S700

Model(s): S760; S770; S780; S785; S790 S770HM; S780HM; S785HM; S790HM

fulfill(s) all relevant provisions and essential requirements of the following UK Regulations:

REGULATION	NUMBER	CERTIFICATION METHOD
Machinery Directive	S.I. 2008/1597	Self-certification
EMC Directive	S.I. 2016/1091	Self-certification (Annex II)
RoHS Directive	S.I. 2012/3032	Self-certification

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

EN ISO 4254-1:2015

EN ISO 4254-7:2017

EN ISO 14982:2009

EN ISO 12100:2010

Name and address of the person authorized to compile the technical construction file:

John Deere Ltd
Harby Road
Langar
Nottinghamshire
NG13 9HT
United Kingdom
EUConformity@JohnDeere.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Place of Declaration: Zweibrücken, Germany

Date of Declaration:

Manufacturing Unit: John Deere GmbH & Co. KG, John Deere Werk Zweibrücken, Germany

Name: Thomas Fell

Title: Combine Engineering Manager - Region 1 & 2

Ag&Turf Products Importer: John Deere Ltd- Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT, United Kingdom

Forestry Products Importer: John Deere Forestry Ltd- Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW

UK CA

H135618—UN—14JUN22
OUO6075,0005235-74-07APR22

Den Eurasiske Økonomiske Union



TS1738—UN—26APR16

EAC-mærke

Denne information gælder kun for produkter, som bærer EAC-overensstemmelsesmærkaten fra Den Eurasiske Økonomiske Unions medlemsstater.

Producent:
Deere & Company, Moline, Illinois U.S.A.

Navn på den autoriserede repræsentant i Den Eurasiske Økonomiske Union:
Limited Liability Company
“John Deere Rus”

Adresse på den autoriserede repræsentant:
142050, Russia, Moscow region, Domodedovo district, Domodedovo, Beliye Stolbi micro district, vladenye “Warehouse 104”, Building 2

Kontakt din forhandler for teknisk support.

Produktionsdatoen aflæses ved produktmarkeringen på, eller tæt ved, serienummerpladen.

DX,EAC-74-27APR16

Maskinens udviklede levetid

Denne maskine er udviklet og produceret til at yde en lang, produktiv levetid. Dette til trods afhænger den faktiske levetid af en række faktorer inklusive sværhedsgraden af arbejdsforhold og udførelse af anbefalet vedligeholdelse. (Se serviceafsnittet i denne vejledning).

Inspicer og gennemgå maskinen med jævne mellemrum i samarbejde med din John Deere-forhandler. Inspektionen kan resultere i anbefalinger af service, reparation af komponenter, genfremstilling eller udskiftning, eller, når maskinen er for gammel, at den tages ud af drift. (se særskilt afsnit om ud-af-drifttagning i denne vejledning for oplysninger om bortskaffelse og genbrug af maskinkomponenter).

En maskine skal ikke være i drift, hvis sikkerhedsrelevante komponenter mangler eller skal efterses. Alle manglende eller beskadigede sikkerhedsrelevante komponenter, inkl. sikkerhedsskilte, skal repareres eller udskiftes før drift.

DX,MACH,DESIGN,LIFE-74-14SEP15


Fluorholdig drivhusgas

Klimaanlægget indeholder fluorholdig drivhusgas (F-gas)	
Type F-gas:	R-134a
F-gasmængde (kg):	2,7
CO_2 svarende (ton):	3,86
Globalt opvarmningspotentiale (GWP):	1430

BEMÆRK: Førerhusets køleskab (hvis monteret) indeholder ca. 0,040 kg kølemiddel.

OUO6075,00045E8-74-21FEB17

Kuldioxidemissioner (CO_2)

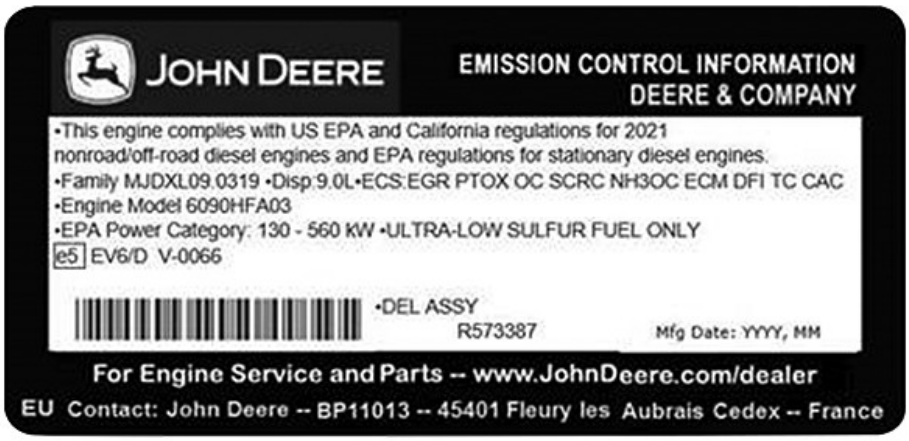

RG33429—UN—04FEB21

EKSEMPEL — Motoremissionsmærkat

For at finde ud af hvor meget kuldioxid (CO_2) motoren udleder, se emissionsmærkatet. Find den relevante familie på emissionsmærkatet, og se diagrammet.

BEMÆRK: Det første bogstav i familienummeret bruges ikke til at identificere familien i diagrammet.

Emissionsmærkatfamilie	CO_2-resultat
_JDXL02.9323	952 g/kWh
_JDXL02.9327	784 g/kWh
_JDXL04.5337	819 g/kWh
_JDXL04.5338	682 g/kWh
_JDXL04.5304	1004 g/kWh
_JDXN04.5174	792 g/kWh
_JDXL06.8324	720 g/kWh
_JDXL06.8328	683 g/kWh
_JDXL06.8336	701 g/kWh
_JDXN06.8175	771 g/kWh
_JDXL09.0319	646 g/kWh
_JDXL09.0325	695 g/kWh
_JDXL09.0329	657 g/kWh
_JDXL09.0333	650 g/kWh
_JDXL13.5326	684 g/kWh
_JDXL13.6320	651 g/kWh
_JDXL13.5340	632 g/kWh
_JDXL18.0341	683 g/kWh
F28	870 g/kWh
F32	710 g/kWh
F33	677 g/kWh

Denne CO_2-måling er resultatet af et testforløb med en fast testcyklus under laboratoriebetingelser med en (overordnet) motor, som er repræsentativ for motortypen (motorfamilien). Det gælder derfor ikke som en implicit eller udtrykt garanti for, hvordan en bestemt motors ydeevne er.

DX,EMISSIONS,CO2-74-20JUL21

LICENSAFTALE FOR SOFTWARE TIL JOHN DEERE BILLEDBEHANDLINGSMODUL

VIGTIGT – LÆS OMHYGGELIGT: DENNE LICENSAFTALE ("AFTALEN") ER EN JURIDISK KONTRAKT MELLEM DIG OG JOHN DEERE SHARED SERVICES, INC., ET SELSKAB, DER HAR HOVEDADRESSE PÅ JOHN DEERE PLACE, MOLINE, IL 61265 ("JOHN DEERE") OG STYRER DIN BRUG AF JOHN DEERE BILLEDBEHANDLINGSMODULET ("IPM").

VED BRUGE AF IPM ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE LICENSAFTALE MED HENSYN TIL SOFTWAREN ("SOFTWAREN"), SOM ER FORINSTALLERET TIL IPM. DU INDVILLIGER I, AT DENNE LICENSAFTALE, INKL. DE GARANTIMÆSSIGE ANSVARSFRASKRIVELSER, ANSVARSBEGRÆNSNINGER, OPHØRSBESTEMMELSER OG VOLDGIFTSBESTEMMELSER NEDENFOR ER BINDENDE FOR DIG MED VIRKNING FRA DEN DATO DU AKTIVERER ELLER PÅ ANDEN MÅDE BRUGER IPM FOR FØRSTE GANG (DEN "EFFEKTIVE DATO"), OG FOR ETHVERT FIRMA, PÅ HVIS VEGNE DU BENYTTER SOFTWAREN OG IPM, SÅVEL SOM MEDARBEJDERE I ET SÅDANT FIRMA (SAMLET BETEGNET SOM "DU/DIG" I DENNE LICENSAFTALE). HVIS DU IKKE KAN ELLER IKKE VIL VÆRE HANDLE OVERENSSTEMMELSE MED NOGLE AF DISSE BETINGELSER, SKAL DU STRAKS OPHØRE MED AT BRUGE SOFTWAREN, OG KONTAKTE JOHN DEERE ELLER DIN FORHANDLER. DENNE KONTRAKT UDELUKKENDE MELLEM DIG OG JOHN DEERE. INGEN TREDJEPART - INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL EN JOHN DEERE-FORHANDLER -ER BEMYNDIGET TIL AT ÆNDRE ELLER UDVIDE DENNE LICENSAFTALE. HVIS DU ER TILDELT DENNE LICENSAFTALE FRA EN TREDJEPART (F. EKS. EN JOHN DEERE-FORHANDLER), FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT INTET AGENTFORHOLD MELLEM JOHN DEERE, OG DENNE TREDJEPARTS ER UNDERFORSTÅET ELLER FASTSLÅET VED DET, AT EN SÅDAN TREDJEPARTS TILDELTE DIG DENNE LICENSAFTALE. DENNE LICENSAFTALE UDGØR HELE AFTALEN VEDRØRENDE SOFTWAREN MELLEM DIG OG JOHN DEERE, OG DEN TRÆDER I STEDET FOR ALLE TIDLIGERE FORSLAG, ERKLÆRINGER ELLER AFTALER MELLEM DIG OG JOHN DEERE.

1. Beskrivelse af software. Din IMP leveres med al software forinstalleret. Softwaren sætter IPM i stand til at modtage billeder, behandle dem og overføre billeder og andre oplysninger til skærmen på en John Deere maskine til understøttelse af en softwareapplikation.

2. Brug af billeder. De billeder, der modtages, behandles og transmitteres af IPM, er rettet mod marken, afgrøden, maskinen eller de tilknyttede maskiner. Kameraenhederne kan også optage billeder af maskinføreren eller tilskuere under brugen af systemerne. Disse billeder kan blive vist til føreren i førerstationen, registreret i systemet til fejsøgning, eller registreret i systemet for at forbedre systemets ydeevne. Ved brug af IPM giver du hermed dit samtykke til en sådan indsamling, lagring og brug af disse billeder. Hvis du vil forhindre, at billeder tages af kameraets enheder, se betjeningsvejledningen til den pågældende maskine for at få vejledning om, hvordan systemet slås fra.

3. Licens. John Deere tildeler dig, og du accepterer, hermed en ikke-eksklusiv licens til at bruge softwaren i maskinaflæselig, objektkodeformat, udelukkende i et land som er autoriseret af John Deere og kun som ellers autoriseret i denne aftale og i de gældende betingelser i den pågældende maskines betjeningsvejledning, som du indvilliger i at gennemgå omhyggeligt inden softwaren tages i brug. Softwaren kan kun bruges på IPM, hvor den oprindeligt er installeret. Du indvilliger i ikke at anvise, fremlicensere, overføre, pantsætte, forpagte, udleje eller dele dine rettigheder under denne aftale undtagen, at du må overføre alle rettigheder permanent under denne aftale i forbindelse med salg af IPM, hvorpå softwaren dækket i denne aftale er installeret, til en ny ejer til brug udelukkende i et land, som John Deere har autoriseret. Hvis du sælger eller på anden vis overdrager ejerskabet af IPM, indvilliger du i at kræve, at en sådan ny ejer accepterer vilkår, der ikke er mindre restriktive end vilkårene i denne aftale. Ud over det foregående, accepterer du, at du ikke vil opnå eller forsøge at opnå softwaren ved at bruge forkert eller forkert information eller uden at betale pågældende gebyrer og udgifter, ej heller vil du bevidst tillade andre personer at gøre sådan, og du indvilliger i at betale alle licensafgifter og udgifter, som ellers ville forfalde. Ingen anden brug af softwaren er tilladt i denne aftale undtagen som angivet i denne paragraf 3.

4. John Deeres rettigheder. Du bekræfter og accepterer, at denne software tilhører John Deere eller dets licensgivere og er beskyttet i henhold til copyrightlovgivningen. Du bekræfter desuden og accepterer, at alle rettigheder, adkomst og interesse i og til softwaren, herunder associerede intellektuelle ejendomsrettigheder, er og skal forblive John Deeres, eller dets licensgivere. Denne aftale overdrager ikke hverken adkomst eller interesse til eller i softwaren til dig, men kun en begrænset brugsret, der kan tilbagekaldes i overensstemmelse med betingelserne i denne aftale. Du indvilliger i ikke at: (a) bruge intelligent effektstyring (IPM) med noget udstyr, nogen produkter eller services, ud over dem, John Deere i dets specifikationer, meddelelser eller brochurer har angivet som værende kompatible med IPM, (b) bruge IPM i andre lande end dem, John Deere udtrykkeligt har autoriseret, (c) oversætte, foretage reverse engineering, kompilering og assembling, ændre eller på anden vis forsøge at opdage kildekoden til softwaren, eller forsøge at bryde eller omgå copyrightbeskyttelsen og applikationsaktiveringens mekanismer deri på ulovlig vis; (d) kopiere eller reproducere softwaren; eller (e) fjerne eller tilintetgøre copyright, varemærke eller andre

meddelelser om ejendomsrettigheder fra softwaren bortset fra, hvor John Deere eller dets leverandører har givet sin udtrykkelige, skriftlige tilladelse, eller det udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende lovgivning uagtet denne begrænsning. Du indvilliger ligeledes i ikke at tillade nogen tredjepart under din kontrol at gøre noget af det foreståend e.

5. Licensafgifter. I betragtning af de licenser, der er tildelt i henhold til denne aftale, indvilliger du i at betale alle gældende licensafgifter. Sådanne gebyrer vil blive betalt gennem en af John Deere godkendt betalingsmetode. Alle rimelige omkostninger og udgifter, inklusive men ikke begrænset til advokatsalærer, sagsomkostninger og servicegebyrer, som John Deere i forbindelse med opkrævning af betaling skal afholde, vil være en omkostning, som debiteres til dig. John Deere kan ændre betalingsbetingelserne på ethvert tidspunkt. Hvis du bliver kommer i restance med betaling af et skyldigt beløb, vil John Deere ikke være forpligtet til at fortsætte sin del af udførelsen i henhold til denne aftale. Hvis du har købt eller modtaget denne aftale fra tredjepart (f. eks. en John Deere forhandler), er du ansvarlig for at betale eventuelle licensgebyrer, der skal erlægges i henhold til denne aftale, i det omfang tredjeparten ikke har betalt, eller ikke betaler, John Deere, uanset om du har betalt tredjeparten for tildelingen af denne aftale. Hvis nogen skatter og/eller sanktioner forfalder som følge af din afgivelse af urigtige eller unøjagtige oplysninger i forbindelse med gennemførelsen af denne aftale eller din brug af softwaren, indvilliger du i, at du vil være ansvarlig for betaling af sådanne skatter eller sanktioner eller for refusion af sådanne skatter eller sanktioner, i tilfælde af, at de allerede var afholdt af John Deere eller nogen af John Deere's AFFILEREDE SELSKABER OG LEVERANDØRER. John Deere forbeholder sig retten til at henvise din konto til tredjepart for inddrivelse i tilfælde af løbende misligholdelse af betalingsforpligtelser.

6. Begrænset garanti. John Deere garanterer, for din begunstigelse alene og ikke for begunstigelse af nogen anden part, at under "**Garantiperioden**" defineret nedenfor, vil softwaren fungere væsentligt i overensstemmelse med de gældende funktionelle specifikationer ("**Specifikationer**") som nævnt i modtagerens dokumentation. **JOHN DEERE GARANTERER IKKE, AT FUNKTIONEN AF SOFTWAREN ER UAFBRUDT ELLER FEJLFRI, ELLER AT DET OPFYLDER DINE BEHOV.** Din eneste beføjelse, og John Deeres og dets servicepartneres (hvis relevant), eneste forpligtelse, i tilfælde af et garantikrav eller nogen anden kontraktfejl, skal være for John Deere eller dets servicepartnere (hvis relevant) at gøre finansielt rimelige anstrengelser for at rette op på fejlen, eller, hvis dette ikke kan udføres inden tredive (30) dage, at refundere en tilsvarende del af licensafgifterne for softwaren, fastsat med udgangspunkt i din tidligere brug af denne, og resultaterne af manglen. Du anerkender, at denne garanti ikke gælder, hvor en fejl i betjeningen af softwaren skyldes omstændigheder udenfor John Deeres forventelige kontrol og/eller er forårsaget af en handling eller udeladelse af tredjemand, herunder, men ikke begrænset til, udstyr fejl, naturkatastrofer, slag eller andre lignende årsager. "Garantiperioden" gælder et (1) år fra den dag, hvor du modtager IPM.

7. ANSVARSFRASKRIVELSE. DU ERKLÆRER DIG HERVED ENIG I, AT DEN BEGRÆNSEDE GARANTI ANFØRT OVENFOR ("**BEGRÆNSET GARANTI**") UDGØR DIN ENESTE OG EKSKLUSIVE AFHJÆLPNING FOR ETHVERT PROBLEM OVERHOVEDET MED SOFTWAREN. UNDTAGEN SOM STIPULERET UNDER DEN BEGRÆNSEDE GARANTI ER SOFTWAREN LICENSERET "SOM DEN ER UDEN ÆNDRINGER", OG "SOM TILGÆNGELIG", OG JOHN DEERE, AFFILIEREDE SELSKABER OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER FRASIGER SIG, OG DU FRASKRIVER, FRIGIVER OG OPGIVER UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER OPSTÅET VED LOV ELLER PÅ ANDEN VIS MED HENSYN TIL SOFTWAREN, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL: ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI OM SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET SPECIELT FORMÅL, ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI OPSTÅET UNDER FUNKTIONSFORLØB, HANDELSSÆDVANE, ENHVER GARANTI OM TITEL ELLER IKKE-KRÆNKELSE, OG ENHVER ANDEN GARANTI OPSTÅET UNDER LOVTEORI, INKLUSIVE SKADEVOLDENDE HANDLING, FORSØMMELIGHED, SKÆRPET ANSVAR, KONTRAKT- ELLER ANDEN JURIDISK ELLER TILSVARENDE TEORI. INGEN REPRÆSENTATION ELLER ANDEN FORSIKRING AF KENDSGERNINGER, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERKLÆRINGER ANGÅENDE KAPACITET TIL ELLER EGNETHED FOR BRUG, SKAL BETRAGTES SOM EN GARANTI FRA JOHN DEERE ELLER NOGEN AF DETS AFFILEREDE SELSKABER ELLER TREDJEPARTSLEVERANDØRER.

8. ANSVARSBEGRÆNSNING. UNDTAGEN SOM FREMSAT I DEN BEGRÆNSEDE GARANTI, SKAL JOHN DEERE, DERES AFFILIEREDE ELLER TREDJEPARTSLEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG I FORHOLD TIL DIG ELLER TIL TREDJEPART FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, INKLUSIV TAB ELLER SKADE FORÅRSAGET AF SOFTWAREN; ETHVERT DELVIST ELLER TOTALT SVIGT AF SOFTWAREN; PRÆSTATION, IKKE-PRÆSTATION ELLER FORSINKELSER I FORBINDELSE MED INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE, GARANTI, ELLER REPARATIONER AF SOFTWAREN, ERSTATNING FOR TAB AF AFGRØDE, SKADER PÅ FAST EJENDOM, SKADER P[MASKINER, DRIFTSTAB, TAB AF HANDEL ELLER TAB AF GOODWILL, TAB AF ANVENDELSE AF UDSTYR ELLER SERVICE ELLER SKADER P[FORRETNING ELLER ANSEELSE SOM ET RESULTAT AF

PRÆSTATION ELLER MANGLENDE PRÆSTATION I NOGEN FORHOLD I DENNE AFTALE, ENTEN I KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET, OG OM JOHN DEERE, DERES AFFILIEREDE SELSKABER ELLER TREDJEPARTSLEVERANDØRER ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. JOHN DEERES SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG ELLER ANDEN PART FOR TAB ELLER SKADER AF NOGEN ART, SOM SKYLDES ERSTATNINGSKRAV, SØGSMÅL, FORDRINGER ELLER DISPOSITIONER OPSTÅET AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUG AF SOFTWAREN, KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DIN SAMLEDE BETALING FOR IPM OG FOR LICENSEN TIL SOFTWAREN.

9. Vedligeholdelse af software. John Deere kan, efter eget skøn, tilbyde vedligeholdelse af softwaren, også selvom garantiperioden er udløbet. Sådan vedligeholdelse kan omfatte ændringer, rettelser eller forbedringer (**"Opgraderinger"**) af softwaren og/eller de relevante instruktionsbøger. John Deere forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at pålægge dig udgifterne for vedligeholdelse (undtaget i tilfælde, hvor rettelser er givet under den begrænsede garanti). Din accept af denne licensaftale udgør dit samtykke til, at enhver opgradering anses for at være inkluderet i softwaren som defineret i denne aftale, og at sådanne opgraderinger er med forbehold for de vilkår og betingelser, der gælder for softwaren i henhold til denne aftale.

10. Løbetid og opsigelse.

a. Løbetid. Denne aftale vil træde i kraft fra den effektive dato og udløber på tidligste af følgende: i) IPM levetid eller ii) den dato, John Deere afslutter denne aftale i overensstemmelse med vilkårene i denne paragraf 10. Denne aftale fornys ikke automatisk.

b. Opsigelse. John Deere kan opsige licensen der er givet i henhold til denne aftale, ved skriftlig meddelelse til dig om opsigelsen, såfremt du har overtrådt en eller flere væsentlige betingelser i denne aftale, herunder, uden begrænsning, bestemmelserne i paragraf 3 og 4 ovenfor.

11. Overholdelse af lovgivning. Du er indforstået med, at du vil bruge softwaren i overensstemmelse med amerikanske love og lovene i det land, i hvilket du bor, alt efter hvad der er gældende, inklusive love og regulativer om udenrigshandel. Softwaren kan være undergivet eksport- og andre udenrigshandelsrestriktioner, der kan begrænse videresalg og/eller overførsel til andre lande eller andre parter. Ved at acceptere betingelserne i denne aftale, bekræfter du, at du er indforstået med, at softwaren kan kontrolleres således, inklusiv, men ikke begrænset til, gennem eksportadministrationens vedtægter og/eller vedtægter om kontrol af udenrigshandel fra USA's Finansministerium. Softwaren forbliver afhængig af gældende amerikanske love.

12. Skadesløsholdelse. Du indvilliger i at forsvare, skadesløsholde og holde John Deere, dets affilierede selskaber og tredjepartsleverandøreren samt deres funktionærer, direktører, medarbejdere, agenter og repræsentanter (hver en**"skadesløsholdt part"**) sagesløs fra og imod alle krav, retsforfølgelser, skader, erstatningsansvar, tab, eller omkostninger og udgifter (inkl. rimelige retslige omkostninger) fremlagt af enhver tredjepart mod sådanne personer opstået fra eller i forbindelse med dit misbrug af IPM eller softwaren, eller i forbindelse med dit brud på nogen betingelse i denne aftale.

13. Varemærke. Ingen rettigheder, licens eller interesse til nogen varemærker bevilges herunder, og du indvilliger i, at ingen sådan rettighed, licens eller interesse bil blive krævet af dig til nogen af John Deeres varemærker.

14. Omkostninger ved søgsmål. Hvis der fremsættes et krav eller søgsmål af en af parterne i denne aftale mod den anden part med hensyn til aftalens genstand, er den vindende part berettiget til at erholde, i tillæg til anden tildelt afhjælpning, rimelige advokatsalærer, voldgiftsgebyrer og administrative gebyrer til tvistløsning samt dækning af procesomkostninger.

15. Individualitet og frafald Hvis en betingelse i denne Aftale erklæres ugyldig eller ikke kan opretholdes i en ret med kompetence, skal en sådan tilkendegivelse ikke have indflydelse på de øvrige betingelser heri. Undladelse fra en af parterne af at håndhæve rettigheder tildelt herunder, eller at anlægge sag mod den anden part i tilfælde af krænkelser herunder skal ikke ses som et frafald af denne part med hensyn til følgende opretholdelse af rettigheder i følgende handlinger i tilfælde af fremtidige krænkelser.

16. Klausul vedrørende sprog. Medmindre lovgivningen i det land, hvor du er bosiddende, fordrer andet, bekræfter parterne hermed, at de har krævet, at denne aftale og alle øvrige dokumenter i denne forbindelse kun vil blive skrevet på engelsk. Der kan foreligge en oversat version af denne licensaftale. Hvis der er uregelmæssigheder eller modsætningsforhold mellem den oversatte version og den engelske version af denne aftale, er den engelske version af licensaftalen gældende, medmindre lovgivningen i det land, hvor du er bosiddende, foreskriver regulering i henhold til en anden version.

17. Overdragelse af John Deere. John Deere kan overdrage denne aftale uden dit forudgående samtykke til et andet firma eller en juridisk enhed, som er tilknyttet John Deere, eller gennem overdragelse i forbindelse med en firmaomstrukturering, -fusion eller -overtagelse.

18. Gældende love og værneting. Denne aftale vil være underlagt og udlagt i henhold til gældende materielret i staten Illinois i USA. De respektive domstole i Rock Island County, Illinois, har eksklusiv jurisdiktion over alle konflikter i forbindelse med denne aftale. Parternes rettigheder og forpligtelser under

denne aftale vil ikke blive styret af de Forenede Nationers konvention om kontrakter for internationale areafsætninger ("CISG"), og parterne udelukker herved udtrykkeligt denne anvendelse af CISG til denne licensaftale.

19. Voldgift. HVIS DU ER BOSIDDENDE I ET JURISDIKTIONSOMRÅDE, HVOR HÅNDHÆVELSEN AF VILKÅRENE I §18 AFHÆNGER AF, AT PARTERNE INDVILLIGER I AT INDGIVE TIL VOLDGIFT, SKAL ALLE UENIGHEDER ELLER KRAV I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE AFGØRES VED VOLDGIFT I OVERENSSTEMMELSE MED DE INTERNATIONALE VOLDGIFTSREGLER FOR DET INTERNATIONALE CENTER FOR LØSNING AF UOVERENSSTEMMELSER (**"ICDR"**), DER ER GÆLDENDE PÅ TIDSPUNKTET FOR SAGENS PÅBEGYNDELSE. VOLDGIFTSMÆGLING FOREGÅR FORAN EN ENKELT VOLDGIFTSDOMMER UDPEGET AF ICDR. VOLDGIFTSSTEDET ER CHICAGO, ILLINOIS, USA, OG DET ANVENDTE SPROG VED VOLDGIFTSSAGER SKAL VÆRE ENGELSK.

20. Licenshavers repræsentation. VED AT ACCEPTERE DENNE AFTALE: (A) BEKRÆFTER DU, AT DU HAR LÆST OG FORSTÅET DENNE AFTALE, (B) ERKLÆRER, AT DU ER BEMYNDIGET TIL AT INDGÅ DENNE AFTALE, (C) INDVILLIGER I, AT DENNE AFTALE ER RETSGYLDIG OVER FOR DIG OG ENHVER JURIDISK ENHED, DER HAR ERHVERVET softwaren, OG PÅ HVIS VEGNE DEN ANVENDES, OG (D) INDVILLIGER I AT OPFYLDE FORPLIGTELSERNE I DENNE AFTALE. (E) ERKLÆRER AT AL INFORMATION ANGIVET AF DIG ER KORREKT EFTER DIN BEDSTE OVERBEVISNING.

21. Meddelelser og varsler. Alle meddelelser til John Deere skal sendes som anbefalet post eller post med kvittering til John Deere Shared Services, Inc., One John Deere Place, Moline, IL 61265, USA. Desuden skal der sendes en kopi af meddelelsen til John Deere Intelligent Solutions Group, ATTN: John Deere Image Processing Module, 9505 NorthPark drive, Urbandale, Iowa 50131, USA. Alle meddelelser til John Deere skal betragtes som effektive fra modtagelsen. Alle meddelelser, der kræves udstedt til dig, kan ifølge John Deeres eget skøn enten sendes via anbefalet post eller post med kvittering til den adresse, som John Deere, John Deere forhandleren eller anden forhandler fik oplyst ved dit køb af intelligent effektstyring. Enhver form for meddelelse fra John Deere skal betragtes som effektiv ved afsendelsen uanset forsendelsesmetoden. Du indvilliger i at meddele John Deere enhver ændring i din adresse på måden forklaret ovenfor.

22. Meddelelser og licenser vedrørende tredjepartssoftware. Ophavsrettighederne til bestemte dele af softwaren kan tilhøre andre tredjeparter ("tredjepartssoftware") og anvendes og distribueres derfor på licens. De anerkendelser, meddelelser, licenser og tilsvarende kildekode for tredjepartssoftwaren er tilgængelige på en vedlagt CD-ROM, eller via instruktionerne i afsnittet meddelelser om tredjepartssoftware og licenser i betjeningsvejledningen. Tredjepartssoftwaren gives i licens i overensstemmelse med den pågældende licens til tredjepartssoftware, uanset om dette er i modstrid med andet i denne licensaftale.

OUO6075,0004F8F-74-02DEC20

Meddelelser og licenser vedrørende tredjepartssoftware til Image Processing Module

Ophavsrettighederne til bestemte dele af softwaren kan ejes eller være givet i licens til andre tredjeparter ("tredjepartssoftware") og anvendes og distribueres under licens. Meddelelserne vedrørende tredjeparter omfatter bekræftelserne, meddelelserne og licenserne vedrørende tredjepartssoftware. Tredjepartssoftwaren gives i licens i overensstemmelse med den pågældende licens til tredjepartssoftware, uanset om dette er i modstrid med den gældende licensaftale for softwarens slutbruger. Tredjepartssoftwaren indeholder ophavsretsligt beskyttet software, der er givet i licens iht. GPL/LGPL eller andre copyleft-licenser. Kopier af disse licenser indgår i meddelelserne vedrørende tredjeparter.

Tredjepartsmeddelelser er tilgængelige elektronisk ved at følge disse trin:

Tilslut en mobilenhed ved hjælp af funktionen mobil til maskine på en MTG 4G LTE. Retningslinjer for brug af mobil til maskine-funktionen findes i MTG 4G LTE-betjeningsvejledningen.

Find det aktuelle billedbehandlingsmodulets IP-adresse ved adgang til fejl søgningsadresserne på din skærm. Naviger til GQM-fejlsøgningsadresserne, og find IP-adresseteksten, der er placeret under fejlsøgningsadresse 8.

Åbn en webbrowser på din tilsluttede mobilenhed, og navigér til den IP-adresse, der vises under fejlsøgningsadresse 8.


Du kan hente den fuldstændige, relevante kildekode fra os i en periode på tre år fra vores seneste distribution af softwaren ved at sende en forespørgsel til:

Deere Open Source Compliance Team
P.O. Box 1202
Moline, IL 61266-1202 USA

Du bedes nævne ”kilde til John Deere Image Processing Module GQM” samt softwarens versionsnummer i anmodningen. Dette tilbud er gyldigt for enhver, der modtager disse oplysninger.

OUO6075,0004F93-74-02DEC20

Drejningsmoment for bolte og skruer, standardværdi i tommer

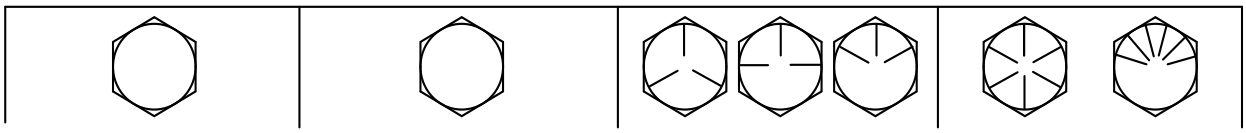


TS1671—UN—01MAY03

Bolt- eller skruestørrelse	SAE klasse 1[a]				SAE klasse 2[b]				SAE klasse 5, 5.1 eller 5.2				SAE-klasse 8 eller 8.2			
	Sekskantet[c]		Flangehoved[d]		Sekskantet[c]		Flangehoved[d]		Sekskantet[c]		Flangehoved[d]		Sekskantet[c]		Flangehoved[d]	
	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in
1/4	3,1	27,3	3,2	28,4	5,1	45,5	5,3	47,3	7,9	70,2	8,3	73,1	11,2	99,2	11,6	103
													Nm	lb·ft	Nm	lb·ft
5/16	6,1	54,1	6,5	57,7	10,2	90,2	10,9	96,2	15,7	139	16,8	149	22,2	16,4	23,7	17,5
									Nm	lb·ft	Nm	lb·ft				
3/8	10,5	93,6	11,5	102	17,6	156	19,2	170	27,3	20,1	29,7	21,9	38,5	28,4	41,9	30,9
					Nm	lb·ft	Nm	lb·ft								
7/16	16,7	148	18,4	163	27,8	20,5	30,6	22,6	43	31,7	47,3	34,9	60,6	44,7	66,8	49,3
	Nm	lb·ft	Nm	lb·ft												
1/2	25,9	19,1	28,2	20,8	43,1	31,8	47	34,7	66,6	49,1	72,8	53,7	94	69,3	103	75,8
9/16	36,7	27,1	40,5	29,9	61,1	45,1	67,5	49,8	94,6	69,8	104	77	134	98,5	148	109
5/8	51	37,6	55,9	41,2	85	62,7	93,1	68,7	131	96,9	144	106	186	137	203	150
3/4	89,5	66	98	72,3	149	110	164	121	230	170	252	186	325	240	357	263
7/8	144	106	157	116	144	106	157	116	370	273	405	299	522	385	572	422
1	216	159	236	174	216	159	236	174	556	410	609	449	785	579	860	634
1-1/8	305	225	335	247	305	225	335	247	685	505	751	554	1110	819	1218	898
1-1/4	427	315	469	346	427	315	469	346	957	706	1051	775	1552	1145	1703	1256
1-3/8	564	416	618	456	564	416	618	456	1264	932	1386	1022	2050	1512	2248	1658
1-1/2	743	548	815	601	743	548	815	601	1665	1228	1826	1347	2699	1991	2962	2185

De anførte nominalværdier for drejningsmomentet er kun til almindelig brug i forbindelse med en formodet tilspændingspræcision på 20 %, såsom når der anvendes en manuel momentnøgle.
Brug IKKE disse værdier, hvis der er angivet en anden drejningsmomentværdi eller tilspændingsprocedure til en bestemt anvendelse.
Hvad angår låsemøtrikker, bolte eller møtrikker på U-bolte, henvises til tilspændingsanvisningerne for den pågældende anvendelse.

Udskift bolte med bolte i samme eller højere klasse. Hvis der bruges bolte fra en højere egenskabsklasse, skal disse spændes med samme moment som originalen.

- Sørg for, at boltenes gevind er rene.
- Smør et tyndt lag Hy-Gard™ eller lignende olie under hovedet og på boltens gevind som vist på billedet nedenfor.
- Vær forsigtig med mængden af olie for at reducere risikoen for hydraulisk blokering i blindhuller på grund af for meget olie.
- Skru gevindene korrekt i fra starten.

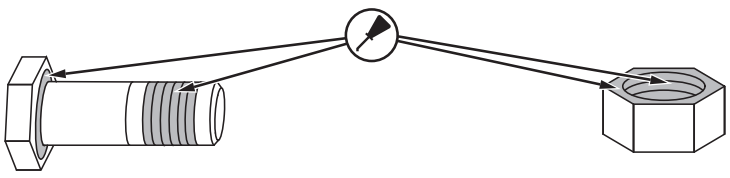


TS1741—UN—22MAY18

[a]Klasse 1 gælder for sekskantskruer på over 6 in (152 mm) og alle andre typer bolte og skruer, uanset længde.
[b]Klasse 2 gælder for sekskantskruer (ikke sekskantbolte), som er op til 6 in (152 mm) lange.
[c]Kolonneværdierne for sekskantskruer er gyldige for ISO 4014 og ISO 4017 sekskantskruer, ISO 4162 sekskantskruer med skaft og ISO 4032 sekskantmøtrikker.
[d]Kolonneværdierne for sekskantflanger er gyldige for ASME B18.2.3.9M, ISO 4161 eller EN 1665 sekskantflangeprodukter.

DX,TORQ1-74-09MAY22

Drejningsmomenter for metriske bolte og skruer

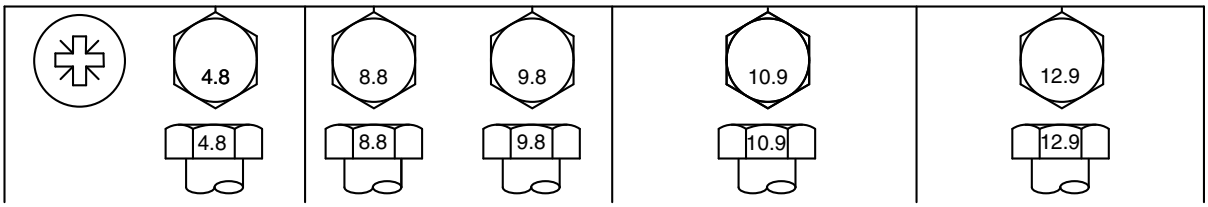


TS1742—UN—31MAY18

Bolt- eller skruestørrelse	Klasse 4,8				Klasse 8.8 eller 9.8				Klasse 10,9				Klasse 12,9			
	Sekskantet[a]		Flangehoved[b]		Sekskantet[a]		Flangehoved[b]		Sekskantet[a]		Flangehoved[b]		Sekskantet[a]		Flangehoved[b]	
	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in
M6	3,6	31,9	3,9	34,5	6,7	59,3	7,3	64,6	9,8	86,7	10,8	95,6	11,5	102	12,6	112
									Nm	lb·ft	Nm	lb·ft	Nm	lb·ft	Nm	lb·ft
M8	8,6	76,1	9,4	83,2	16,2	143	17,6	156	23,8	17,6	25,9	19,1	27,8	20,5	30,3	22,3
			Nm	lb·ft	Nm	lb·ft	Nm	lb·ft								
M10	16,9	150	18,4	13,6	31,9	23,5	34,7	25,6	46,8	34,5	51	37,6	55	40,6	60	44,3
	Nm	lb·ft														
M12	—	—	—	—	55	40,6	61	45	81	59,7	89	65,6	95	70,1	105	77,4
M14	—	—	—	—	87	64,2	96	70,8	128	94,4	141	104	150	111	165	122
M16	—	—	—	—	135	99,6	149	110	198	146	219	162	232	171	257	190
M18	—	—	—	—	193	142	214	158	275	203	304	224	322	245	356	263
M20	—	—	—	—	272	201	301	222	387	285	428	316	453	334	501	370
M22	—	—	—	—	365	263	405	299	520	384	576	425	608	448	674	497
M24	—	—	—	—	468	345	518	382	666	491	738	544	780	575	864	637
M27	—	—	—	—	683	504	758	559	973	718	1080	797	1139	840	1263	932
M30	—	—	—	—	932	687	1029	759	1327	979	1466	1081	1553	1145	1715	1265
M33	—	—	—	—	1258	928	1398	1031	1788	1319	1986	1465	2092	1543	2324	1714
M36	—	—	—	—	1617	1193	1789	1319	2303	1699	2548	1879	2695	1988	2982	2199

De anførte nominalværdier for drejningsmomentet er kun til almindelig brug i forbindelse med en formodet tilspændingspræcision på 20 %, såsom når der anvendes en manuel momentnøgle.
Brug IKKE disse værdier, hvis der er angivet en anden drejningsmomentværdi eller tilspændingsprocedure til en bestemt anvendelse.
Hvad angår låsemøtrikker, bolte eller møtrikker på U-bolte, henvises til tilspændingsanvisningerne for den pågældende anvendelse.

Udskift bolte med bolte i samme eller højere klasse. Hvis der bruges bolte fra en højere egenskabsklasse, skal disse spændes med samme moment som originalen.

- Sørg for, at boltenes gevind er rene.
- Smør et tyndt lag Hy-Gard™ eller lignende olie under hovedet og på boltens gevind som vist på billedet nedenfor.
- Vær forsigtig med mængden af olie for at reducere risikoen for hydraulisk blokering i blindhuller på grund af for meget olie.
- Skru gevindene korrekt i fra starten.

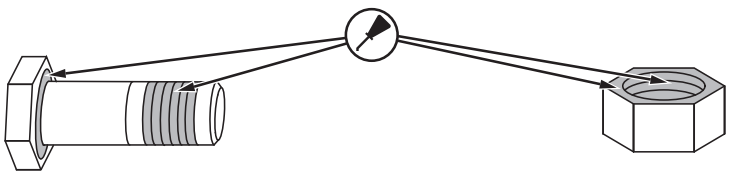


TS1741—UN—22MAY18

[a]Kolonneværdierne for sekskantskruer er gyldige for ISO 4014 og ISO 4017 sekskantskruer, ISO 4162 sekskantskruer med skaft og ISO 4032 sekskantmøtrikker.
[b]Kolonneværdierne for sekskantflanger er gyldige for ASME B18.2.3.9M, ISO 4161 eller EN 1665 sekskantflangeprodukter.

DX,TORQ2-74-09MAY22

Maskinens identifikationsnumre

Fortolkning af maskinens serienummer

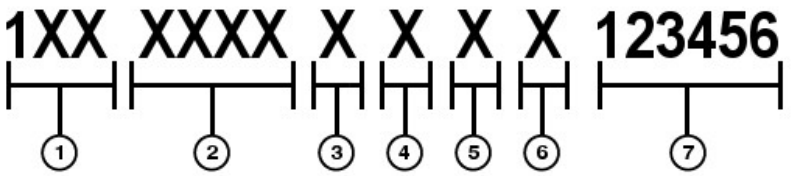

H105725—UN—22AUG12

1	Producentkode	Fabrikker for høstmaskiner	
		CQ - John Deere Horizontina H0 - John Deere Harvester Works EK - John Deere Orenburg KM - Maschinenfabrik Kemper GmbH & Co. KG PY - John Deere India Pvt. Ltd	SA - SABO Maschinenfabrik GmbH YC - John Deere (Jiamusi) Agricultural Machinery Co., Ltd. YH - John Deere (Harbin) Agriculture Machinery Co., Ltd Z0 - John Deere Werke Zweibrucken
2	Identifikation af maskinmodel		
3	Suffix til identifikation af maskinmodel Maskinkonfigurationskode Yderligere oplysninger om maskine		For eksempel: N, T, W, etc.
4	Kontrolbogstav		For eksempel: A, B, C, D, etc.
5	Kalenderår for produktion		Se kodetabel for produktionsår
6	Yderligere information		
7	Producentens serienummer		For eksempel: 000001, 000127, etc.

Produktionsårs-kode							
År	**Kode**	**År**	**Kode**	**År**	**Kode**	**År**	**Kode**
2008	8	2018	J	2028	W	2038	8
2009	9	2019	K	2029	X	2039	9
2010	A	2020	I	2030	Y	2040	A
2011	B	2021	M	2031	1	2041	B
2012	C	2022	N	2032	2	2042	C
2013	D	2023	P	2033	3	2043	D
2014	E	2024	R	2034	4	2044	E
2015	F	2025	S	2035	5	2045	F
2016	G	2026	T	2036	6	2046	G
2017	H	2027	V	2037	7	2047	H


OUO6075,0004F74-74-22OCT20

Identifikationsnumre

Din maskine har disse forskellige identifikationsplader. Serienumrene på komponenter er stemplet i disse skilte med bogstaver og tal. ALLE disse tegn er nødvendige ved bestilling af reservedele eller til at identificere en maskine eller en komponent for ethvert John Deere produkts supportprogram. Oplysningerne er også vigtige, hvis maskinen bliver stjålet og skal eftersøges. Nedskriv disse tegn PRÆCIST i de felter, der er givet sammen med hvert af de følgende billeder.


OUO6075,0000BE0-74-04MAY11

Maskinens identifikationsplade

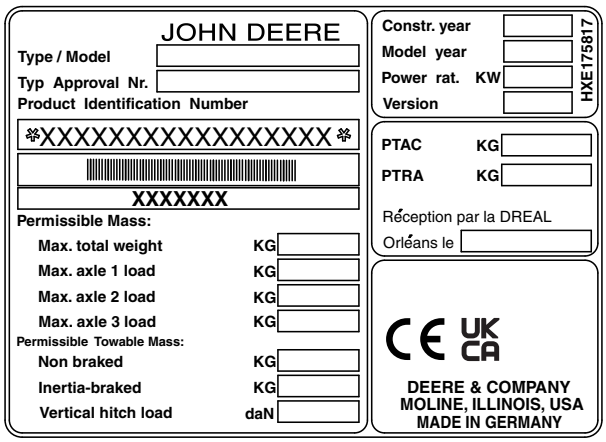

H134229—UN—27APR21

Eksempel på identifikationsplade

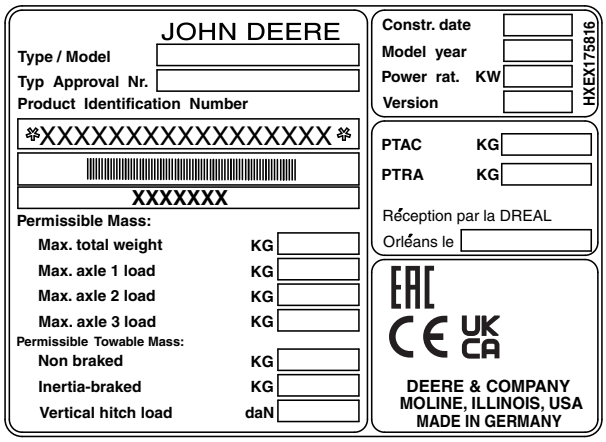


H134230—UN—27APR21

Eksempel på identifikationsplade

BEMÆRK: Maskinens serienummerskilt varierer afhængigt af, hvorfra maskinen er afsendt. Find identifikationspladen på maskinen og sammenlign den med de informationer, der er vist her.

OUO6075,00050B8-74-27APR21

Placering af maskinens identifikationsplade

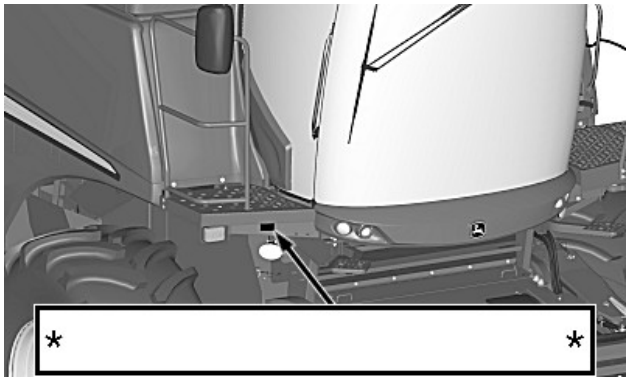


H97568—UN—10AUG10

Placeret på højre side af kabinens gelænder.

OUO6075,0000BE1-74-04MAY11

Placering af overensstemmelsesmærkat for Eurasian Economic Union (Den Eurasiske Økonomiske Union)

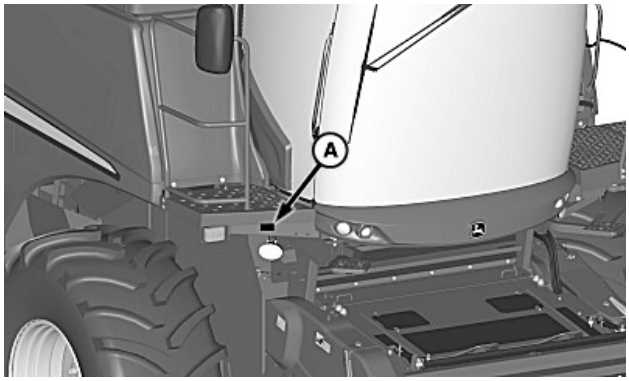

H111494—UN—30JUN14

A—Overensstemmelsesmærkat

BEMÆRK: Denne information gælder kun for produkter, som bærer EAC-overensstemmelsesmærkaten fra Den Eurasiske Økonomiske Unions medlemsstater.

Overensstemmelsesmærkat (A) er placeret på højre side af førerkabinens gelænder.

OUO6075,00041B8-74-12NOV15

Fortolkning af motorens serienummer



H112201—UN—06NOV14

Eksempel på motortypeskilt

Alle John Deere motorer har et typeskilt med et 13-cifret motorserienummer, der identificerer fabrikken, hvor den er produceret, motorens modelbetegnelse og et 6-cifret fortløbende nummer.

Motors serienummer (A)

9.0 l eksempel (RG6090U123456)
13.5 l eksempel (RG6135U123456)

RG . . . . . Kode for motorfabrikken
- RG . . . . . .Waterloo, Iowa, USA

6090 . . . . . Antal cylindere og total fortrængning
- 6090 . . . . . 6 cylindre, 9,0 liter

6135 . . . . . Antal cylindere og total fortrængning
- 6135 . . . . . 6 cylindre, 13,5 liter

U . . . . . Emissionscertificering
- B. . . . . Ikke-certificeret
- C. . . . . .Tier 1/Stage 1
- D. . . . . .Tier 2/Stage II
- I . . . . . Tier 3/Stage III A
- R. . . . . Interim Tier 4/Stage III B
- U eller V . . . . . Final Tier 4/Stage IV og Stage V

123456 . . . . . Motorserienummer

Motor-modelnummer (B)

9,0 l eksempel (6090HFC09)
13,5 l eksempel (6135HFC09)

6090 . . . . . Antal cylindere og total fortrængning
- 6090 . . . . . 6 cylindre, 9,0 liter

6135 . . . . . Antal cylindere og total fortrængning
- 6135 . . . . . 6 cylindre, 13,5 liter

H . . . . . Motorens indsugning
- D. . . . . Sugemotor
- T. . . . . Turboladet
- A. . . . . Turboladet og efterkølet, luft-til-kølevæske
- H. . . . . Turboladet og efterkølet, luft-til-luft
- S. . . . . Turboladet og efterkølet, luft-til-havvand

F . . . . . Brugertype

9,0 l eksempel (6090HFC09)
13,5 l eksempel (6135HFC09)


- F . . . . . .OEM (John Deere Power Systems
- XX. . . . Andre bogstaver benyttes til at identificere steder, hvor John Deere udstyr produceres

C . . . . . .Industriel
- C. . . . . Industriel
- G. . . . . Generatoranlæg

09. . . . . .Motorkonfiguration
- 09 . . . . . PSX (serie-turboladere, DOC/DPF og SCR))
- 94 . . . . . PVX (enkel VGT-turbolader)
- 95 . . . . . PSX (serie-turboladere og efterbehandling)


OUO6075,0004A29-74-25SEP18

Motorens serienummer (Tier 2/Stage II)

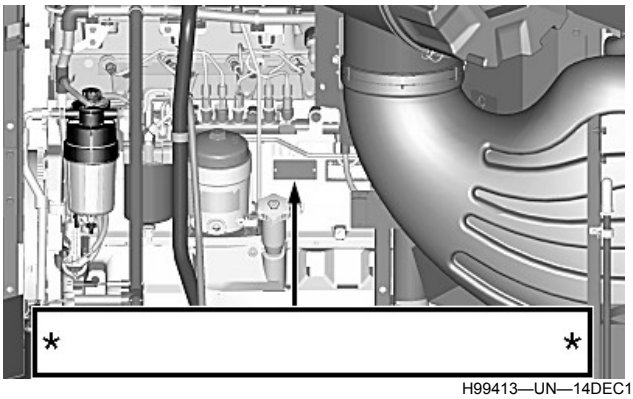

H99413—UN—14DEC10

Type A

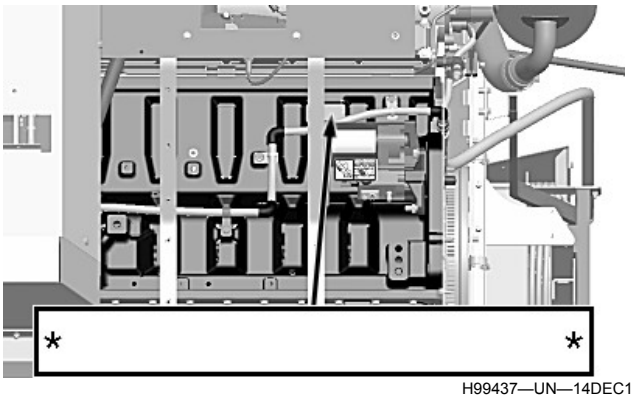

H99437—UN—14DEC10


Type B

Type A: placeret på bagsiden af motoren.

Type B: placeret over startmotoren på forsiden af motoren.


OUO6075,00044A4-74-14NOV16

Motorens serienummer (Final Tier 4/Stage V)

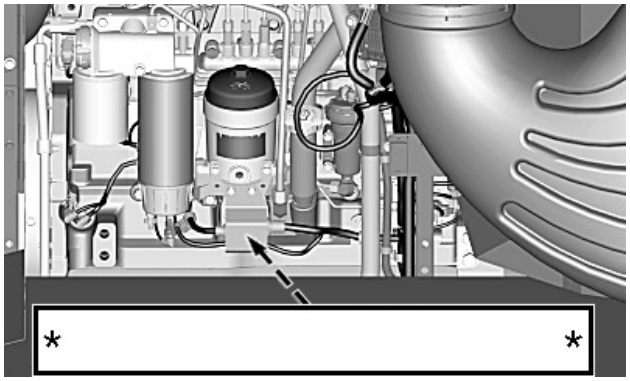

H99414—UN—14DEC10

Type A

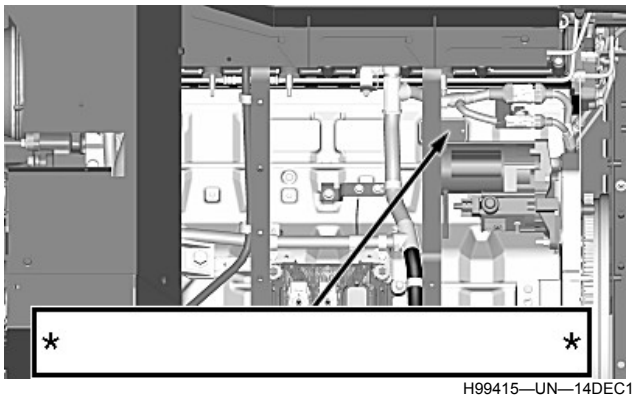

H99415—UN—14DEC10


Type B

Type A: placeret på bagsiden af motoren.

Type B: placeret over startmotoren på forsiden af motoren.

OUO6075,000482A-74-14NOV17

Førerhusets serienummer

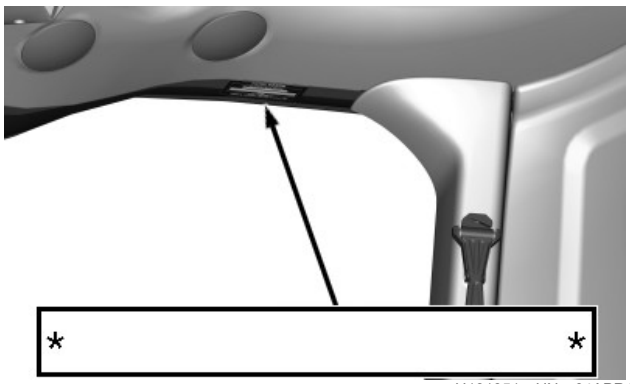


H121251—UN—24APR17

Placeret i øverste højre hjørne bagerst i førerhuset.

OUO6075,0004716-74-13APR17

Hydrostatdrevpumpe

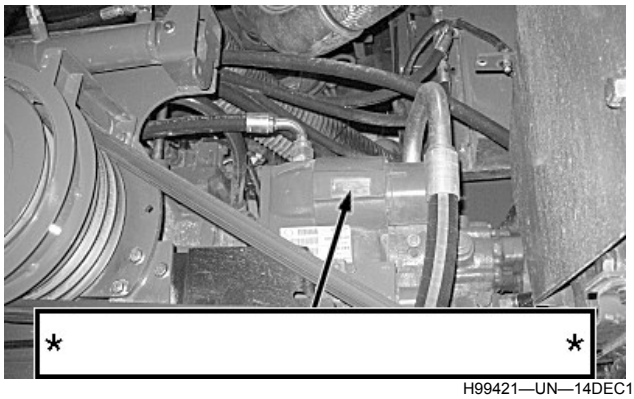


H99421—UN—14DEC10

Maskiner med mekanisk skift og trykknapskift vist

Placeret på siden af den hydrostatiske drevpumpe.

OUO6075,0001059-74-27FEB12

Hydrostatdrevmotor

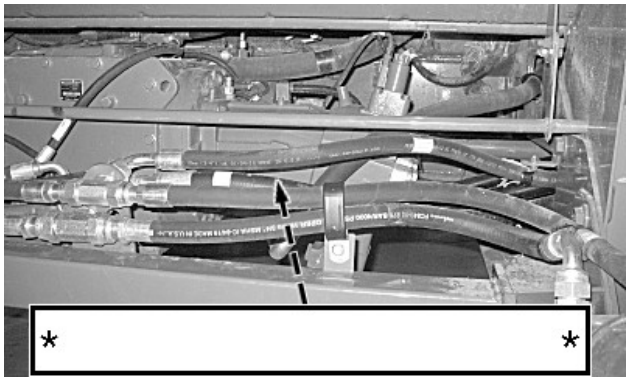

H99424—UN—14DEC10


ProDrive maskine vist

Maskiner med mekanisk skift og trykknapskift: Placeret på toppen af den hydrostatiske drevmotor.

ProDrive maskiner: Placeret på undersiden af den hydrostatiske drevmotor.

OUO6075,0001058-74-27FEB12

Motor, to hastigheder, firehjulstræk

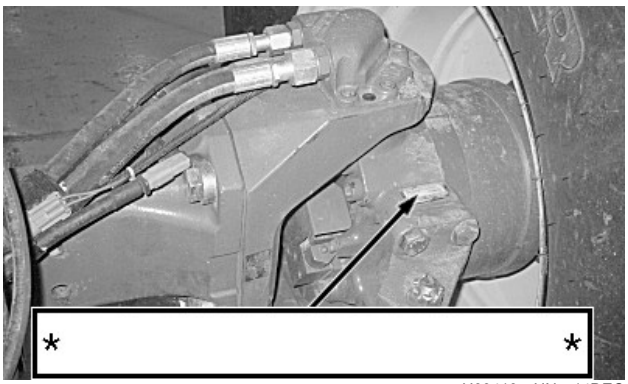


H99419—UN—14DEC10

Placeret på toppen af firhjulstrækkets drevmotor.

OUO6075,0000AF4-74-14APR11

Motorgearkasse

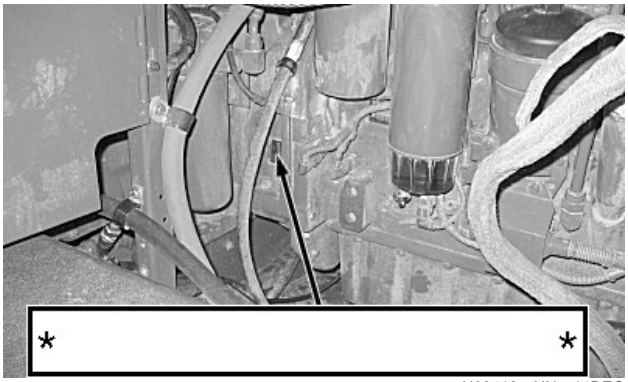


H99418—UN—14DEC10

Placeret på bagsiden af motorgearkassen.

OUO6075,00046E7-74-28MAR17

Gearkasse til rotordrev

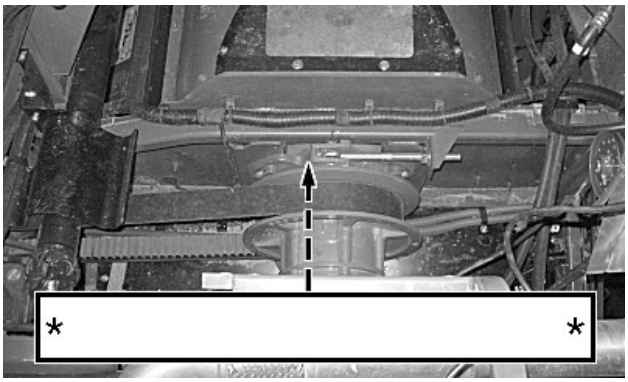


H99430—UN—14DEC10

Placeret på venstre side af rotorens drivgearkasse.

OUO6075,00046E8-74-28MAR17

Transmission

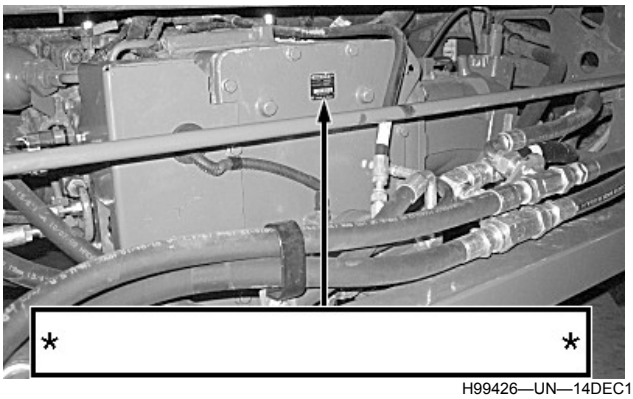

H99426—UN—14DEC10


ProDrive transmission vist

Maskiner med mekanisk skift og trykknapskift: placeret på siden af transmissionen

ProDrive maskiner: placeret foran på transmissionen

OUO6075,0001056-74-27FEB12

Indføringshusreverser

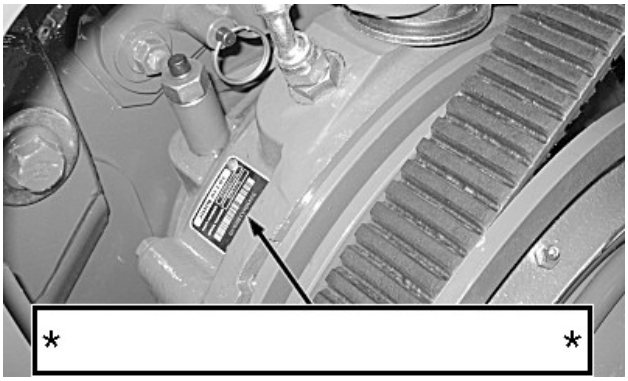


H99432—UN—14DEC10

Placeret øverst på indføringskanalens reverser.

OUO6075,0000AF9-74-14DEC10

Gearkasse til indføringshus med flere hastigheder (hvis monteret)

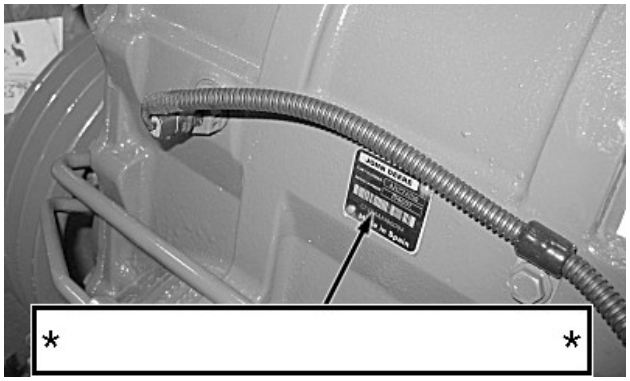


H99431—UN—14DEC10

Placeret på bagsiden af indføringshusets gearkasse med flere hastigheder.

OUO6075,00046E9-74-28MAR17

Snitter (hvis monteret)

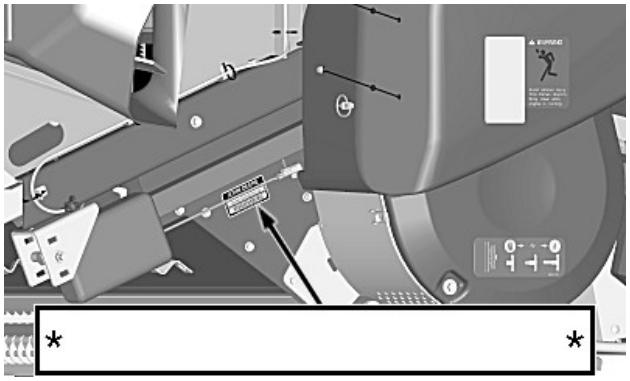


H101339—UN—04MAY11

Sidder på venstre side af halmsnitteren.

OUO6075,0000C27-74-04MAY11

Styreblad til bagsmæk (Deluxe, Intermediate og Premium restmaterialer)

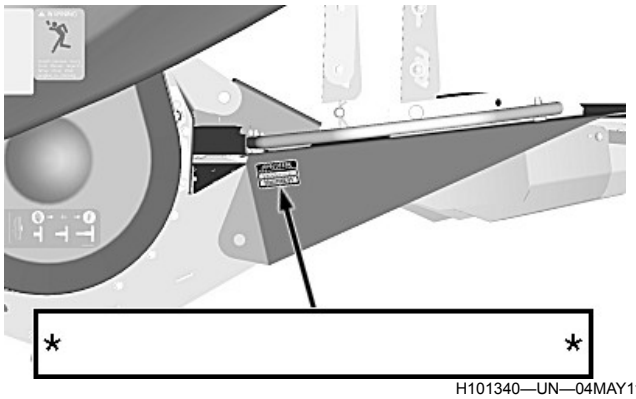

H101340—UN—04MAY11

Placeret på venstre side af styreblad til bagsmæk.

OUO6075,0001820-74-28MAY14

Avanceret PowerCast™ bagsmæk (Intermediate og Premium restmaterialer)




H101342—UN—04MAY11

Placeret på venstre side af avanceret PowerCast™ bagsmæk.

OUO6075,0001821-74-28MAY14

PowerCast bagsmæk (deluxe rester)

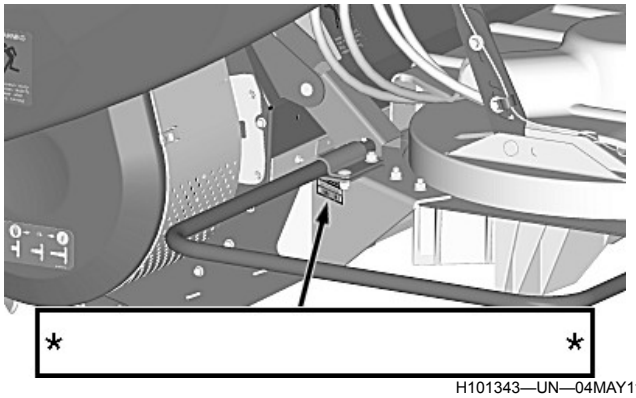


H101343—UN—04MAY11

Sidder på venstre side af PowerCast bagsmæk.

OUO6075,0000C2A-74-04MAY11

PowerCast er varemærke tilhørende Deere & Company

Spreder (deluxe rester)

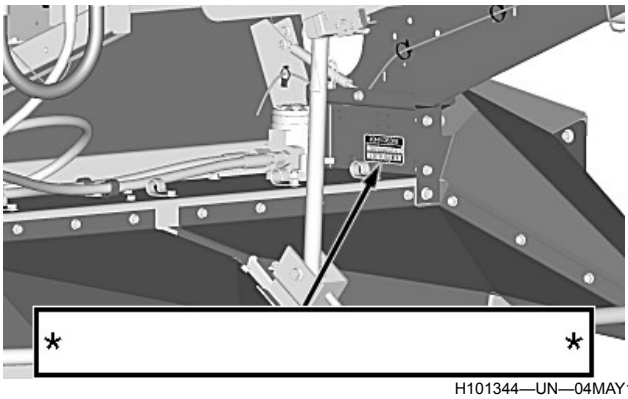

H101344—UN—04MAY11

Sidder på højre side af sprederen.

OUO6075,0000C2B-74-04MAY11

Opbevaring af ejercertifikat




TS1680—UN—09DEC03

1. Sørg for at opbevare en opdateret oversigt over produkternes og komponenternes serienumre.
2. Kontroller med jævne mellemrum, at identifikationsskiltene ikke er fjernet. Rapporter alle synlige beviser på manipulering til politiet, og bestil reserveskilte.
3. Du kan også:
   - Markere maskinen med dit eget nummersystem
   - Tage farvefotos af maskinerne fra forskellige vinkler

DX,SECURE1-74-18NOV03

Sikker maskinopbevaring

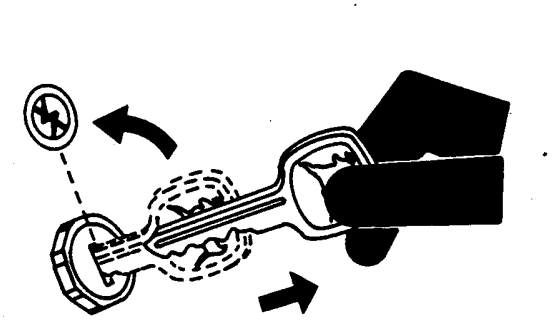

TS230—UN—24MAY89

1. Monter hærværkssikre enheder.
2. Ved opbevaring af maskinen:
   - Sænk udstyret til jorden
   - Stil hjulene i yderste position for at gøre den svært tilgængelig
   - Fjern alle nøgler og batterier
3. Ved indendørs parkering skal der anbringes store genstande foran udgange, og bygningen skal aflåses.
4. Ved udendørs parkering skal maskinen opbevares i et oplyst og indhegnet område.
5. Vær opmærksom på mistænksom optræden, og meddel omgående enhver tyveri til politiet.
6. Kontakt din John Deere-forhandler ved eventuel tyveri.

DX,SECURE2-74-18NOV03

Tilgængelig litteratur om John Deere service

Teknisk information

Der kan købes tekniske informationer hos John Deere. Dokumenterne fås i trykt udgave eller som CD-ROM.

De kan bestilles på en af følgende måder:

- John Deere Butik for Teknisk Information: **www.JohnDeere.com/TechInfoStore**
- Telefon 1-800-522-7448
- Kontakt John Deere forhandleren for yderligere information.

De tilgængelige informationer indbefatter:




TS189—UN—17JAN89

RESERVEDELSKATALOGERNE angiver de reservedele, som er til rådighed til din maskine, og indeholder en eksplosionstegning, som kan hjælpe med at identificere de korrekte dele. Denne er også nyttig i forbindelse med montering og demontering.



TS191—UN—02DEC88

BETJENINGSVEJLEDNINGER med informationer om sikkerhed, drift, vedligeholdelse og service.

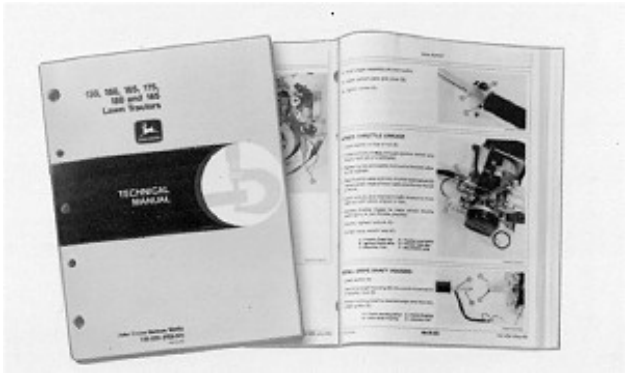

TS224—UN—17JAN89

TEKNISKE MANUALER indeholder serviceinformationer om din maskine. De indeholder specifikationer, illustrerede monterings- og demonteringsprocedurer, hydrauliske olieflowdiagrammer og ledningsdiagrammer. Til nogle produkter hører der separate manualer med informationer om reparation og fejlsøgning. Nogle komponenter såsom motorer er beskrevet i en separat komponentteknisk manual.



TS1663—UN—10OCT97

LÆSEPLAN FOR UDDANNELSE indbefatter fem omfattende bogserier, der beskriver grundlæggende oplysninger uafhængigt af producenten:

- "Grundlæggende viden om landbrug" afdækker landbrug og kvægavl.
- Serien "Forvaltning af landbrug" undersøger konkrete problemer og tilbyder praktiske løsninger inden for marketing, finansiering, valg og konformitet af udstyr.
- Manualerne "Grundlæggende service" viser, hvordan man reparerer og vedligeholder terrængående udstyr.
- Manualerne "Grundlæggende principper for maskindrift" beskriver maskinernes egenskaber og indstillingen af disse, hvordan maskinernes ydelse øges, samt hvordan unødvendig drift på marken undgås.
- Manualerne "Grundlæggende principper for kompakt udstyr" giver anvisninger om servicering og vedligeholdelse af udstyr op til en kraftudtagsydelse på 40.

DX,SERVLIT-74-07DEC16

John Deere Service holder dig i gang

John Deere reservedele



TS100—UN—23AUG88

Vi sparer dig tid ved hurtigt at give dig de rigtige originale John Deere dele i hånden.

Det er derfor vi har et stort og vidtspændende lager – vi er parat, før du får brug for reservedelene.

DX,IBC,A-74-04JUN90

De rigtige værktøjer




TS101—UN—23AUG88

Præcisionsværktøj og avanceret prøveudstyr sætter vor serviceafdeling i stand til at finde og rette fejl hurtigt og sikkert . . . og spare dig tid og penge.

DX,IBC,B-74-04JUN90

Toptrænede teknikere

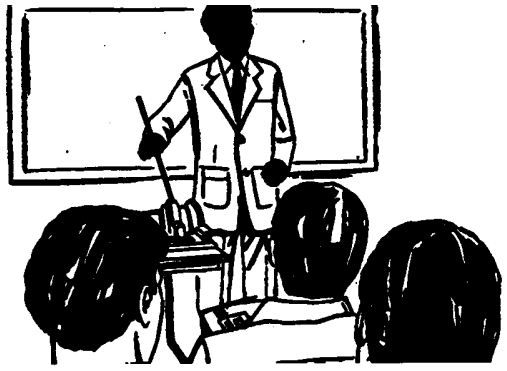

TS102—UN—23AUG88

Skolen er aldrig forbi for John Deere serviceteknikere.

Regelmæssige træningskurser sikrer, at vore serviceteknikere kender dine maskiner til bunds og ved, hvordan de vedligeholdes.

Resultatet?

Erfaring og viden du kan stole på!

DX,IBC,C-74-04JUN90

Hurtig service



TS103—UN—23AUG88

Vort mål er at give dig en hurtig og effektiv service dér, hvor du har brug for den.

Vi kan udføre reparationerne hos dig eller hos os efter omstændighederne: rådfør dig med os, stol på os.

JOHN DEERE SERVICE ER FORAN: Vi er på pletten, når du har brug for os.

DX,IBC,D-74-04JUN90

Indeks

A

ActiveYield™ 45-K-12
- Afmontering af dæksler til tværgående snegl . 75-4
- Placering af føler 75-5

ActiveYield™
- avancerede indstillinger..... 45-K-13
- Kalibreringskorrektion 45-K-14
- nulstil..... 45-K-13
- statusindikator..... 45-K-12

Adgang til frontudstyr..... 45-C-1
Adgang til høstindstillinger..... 45-F-1
Adgang til kalibreringer og procedurer 45-K-1
Adgang til kornhåndtering 45-D-1
Adgang til lys..... 45-J-1
Adgang til motor 45-G-1
Adgang til opsætning af betjeningselementer ..45-A-1
Adgang til transmission 45-I-1
Advarsel for maskinstop, påkrævet..... 35-3
Advarselsskilte
- Adgangsstige til førerkabine/platform 110-2
- Akkumulator-decal..... 110-1
- Betjeningsvejledning 110-1

Afgrøde
- Betalbar fugtighedsskema..... 100-18
- Tæthedsskema 100-18
- Vægt skema..... 100-18

Afgrødeafleder 70-9
Afgrødeafflederens spredeblade
- Justering af..... 70-3

Afgrødeindstillinger
- Byg 100-1
- Fodnotebeskrivelsesside..... 100-15
- Græsfrø.....100-5
- Guar (bønner i klynger).....100-6
- Havre.....100-9
- Hirse 100-7
- Hvede normal 100-15
- Hvede vanskelig 100-15
- Hvide bønner.....100-8
- Hør 100-5
- Kikærter.....100-2
- Linser 100-6
- Lucerne 100-1
- Lupin 100-7
- Majs (tør) 100-3
- Majs (våd) 100-3
- Majskolbeblanding.....100-4
- Popcorn..... 100-10
- Raps 100-2
- Rapsfrø (grøn) 100-11
- Rapsfrø (tør) 100-10
- Ris..... 100-11
- Rug..... 100-12
- Saflor..... 100-12
- Sennep 100-8
- Sojabønner 100-13
- Solsikke..... 100-14
- Sorghum..... 100-13
- Spiselige bønner.....100-4
- Triticale 100-14
- Ærter.....100-9

Afkøling af motor i gang 45-G-6
Afskærmninger
- Til højre..... 60-4

Aircondition..... 45-H-3
Airconditionrem (Final Tier 4/trin V)
- Udskiftning
  - 9,0 l 130-Q-5
  - 13,5 l..... 130-R-8

Akkumulator
- Tryk.....130-2

Akkumulator-decal..... 110-1
Aksel
- Drev
  - Kontrollér olien i slutdrevet.....130-G-8
  - Skift olie i slutdrev.....130-J-2
  - Smør bagakslens forbindelsesstænger... 130-G-8
  - Smør drejetappen til den primære cylinder til headervipning (HillMaster™-maskiner) 130-A-8
  - Smør drejetappene til to-trins motor ved firehjulstræk..... 130-A-5, 130-B-2
  - Smør ekstra kraftige akselspindellejer og drejetappe ved tohjulstræk... 130-A-5, 130-B-2
  - Smør hovedcylinderens drejetap (Hillmaster™ maskiner)..... 130-A-7
  - Smør kraftige akselspindellejer og drejetappe ved tohjulstræk 130-A-5, 130-B-2
  - Smør nivelleringscylinderens cylinder (Hillmaster™ maskiner) 130-A-7, 130-A-8
  - Smør slutdrevets drejetap (HillMaster™ maskiner)..... 130-A-7, 130-A-8
  - Smør slutdrevets koblinger..... 130-B-8
  - Smøring af slutdrevets ydre lejer130-A-6, 130-B-2

Aktiv tærskebroisolering (ACI) fjernelse af luft 45-K-24
Aktiv tærskebroisolering (ACI) nivellering..... 45-K-24
Aktive justeringer for Active Terrain Adjustment 45-L-5
Aktive justeringer for Auto Maintain 45-L-5
Aktivering af frontudstyr.....45-M-26
Aktivering af tømmesnegl..... 45-K-16
Angiv ydeevnemål 45-L-22
Anhængertræk
- Halvautomatisk (ekstraudstyr) 90-12
- Manuelt (standard) 90-12

Antenne..... 20-2
Applikation
- Video
  - Justering af kameraer..... 80-11
  - Videointerface funktioner 80-10

Arbejdslygter ved adgangslem
- Udskiftning.....80-19

Arbejdslygternes betjeningselementer 45-J-4
Arbejdslygternes forindstilling 1—Fjernlys..... 45-J-3

Arbejdslygternes forindstilling 1—Nærlys 45-J-2
Arbejdslygternes forindstilling 2—Fjernlys 45-J-3
Arbejdslygternes forindstilling 2—Nærlys 45-J-2
Arbejdsregistrering 45-C-6
Armlæn
  Display
    Høstkalibrering
      Udskift koden for dækradius 95-4
    Skema over fugtighed og tæthed 100-18
    Skema over standardvægte 100-18
  Kamera
    Justering 80-11
  Kontakter
    HillMaster™ niveauregulering 105-3
  Skærm
    UDBYTTEKALIBRERING
      Enkeltpunkts 95-4
      Flerpunkts 95-4
  Videoapplikation
    Sikkerhed 80-9
    Videointerface funktioner 80-10
Artikler i højre side af førerhuset 45-M-9
Artikler i venstre side af førerhuset 45-M-11
Automatisering af skærebord 45-C-13
Automatiseringsstatus 45-L-9
Automatisk hastighed for ristvindens rem 45-C-30
Automatisk rensning af udstødningsfilter 45-G-3
Automatisk rotorblink for kornniveau 45-D-2
Automatisk styring af header 45-C-12
  Kombinationer 95-2
Automatisk vindehastighed 45-C-29
Autoskift 45-B-7
Avancerede indstillinger 45-D-2, 45-F-13
  Skærebord 45-C-39
Avancerede indstillinger for Combine Advisor™ 45-L-3
Avanceret justering af skærebordets nedadgående tryk 45-C-42
Avanceret PowerCast sprederskiver
  Udskiftning
    Sprederskiver 70-24

B

Bagakselhastighed 45-C-36
Bageste lejder og serviceplatform 130-P-1
Bagsmæk
  Justering 70-4
    PowerCast™ (valgfrit) 70-8
    Styreblade 70-5, 70-22
    Styrebladsindstillinger 70-23
    Styrepladeindstillinger 70-6, 70-7
    Styreplader 70-5
  PowerCast™ (valgfrit)
    Bagerste skærme 70-9
  Udskiftning
    PowerCast™-knive (valgfrit) 70-8
Bakalarm 10-14
Ballast
  Krav 85-24, 85-25
  Væskevægt 85-22
Batterier
  Afbryderkontakt 80-7
  Afmontering og montering 80-5, 80-6
  Kontrol af syrevægt 80-4
  Kontrollér batterier 130-G-11
  Opladning 80-4
  Sikker montering 80-3
  Tilslutning af startbatteri 80-5
  Tilslutningskabler 80-4
Behandling af bælterne 110-9
Behandling af restmateriale på motor
  Udskiftning
    Drivrem (Final Tier 4/Stage V) 130-Q-15
      13,5 l 130-R-16
Betingelserne for udskiftning af bælte 110-10
Betjening
  Bæltets stramningssystem 110-8
  Larvebåndets fordele: 110-5
  Larvebåndsegenskaber 110-5
  Larvebåndskomponenter 110-5
Betjening af afviserblink, horn og fjern- og nærlys 45-M-13
Betjening af lygter 45-M-13
Betjening af starthjælp (hvis monteret) 45-M-15
Betjening af vinduesvisker og sprinkler 45-M-14
Betjeningselementer i loftet 45-M-11
Betjeningselementer til høstning 45-M-20
Betjeningsvejledning 110-1
Billedbehandlingsmodul
  Meddelelser og licenser vedrørende tredjepartssoftware 145-24
  Vilkår og betingelser 145-21
Biodieselbrændstof 125-3
Blæserhastighed 45-H-2
Bortskaffelse af udstødningsfilter 130-P-15
Bortskaffelse, udstødningsfilter 130-P-15
Brandslukker 20-5, 20-6, 115-3, 115-4
  Anbefalede brandforebyggelsestiltag 115-1
  Betjening 115-1
  Eftersyn 130-G-13
  Montering 20-7, 115-5
  Påfyldning 115-2
  Tjekliste 115-1
  Undersøg remme 130-O-5
Bredde 45-B-4, 45-C-4
Bredde på majsskærebord 45-C-5
Bremselys
  Udskiftning 80-20
Bremser
  Fejlsøgning 135-8
  Kontrollér bremsevæskestanden 130-G-13
  Kontrollér parkeringsbremsecylinder-kabler 130-G-11

Skift bremsevæske 130-I-3
Bremsevæske (hvis monteret) 125-17
Bro
Forskellige typer 65-8
Mellemstykker 65-9
Placeringer af risteafbrydere (hvis monteret) 65-12
Springbolte til segmentgear (standard brojustering) 65-13
Brug af batterier, sikkerhed
Sikkerhed, brug af batterier 10-15, 80-2
Brugerdefineret sikkerhedsadvarselsniveau ... 45-D-3
Brændstof
Aftapning
DEF-tank (Final Tier 4/trin IV) 130-P-3
Vandudskiller primærfilter 130-P-6
Biodiesel 125-3
Diesel 125-2
Eftersyn af system 30-3
Håndtering og opbevaring 125-2
Kontrol af DEF-tankens udluftning (Final Tier 4/trin V) 30-5
Kontrollerer brændstoftankens udluftning 30-4
Påfyldning
DEF-tank (Final Tier 4/trin IV) 130-P-2
Påfyldning af tank 125-1, 130-P-5
Rensning
Forfilter 130-P-7
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) .. 130-P-8
Skylning
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) .. 130-P-7
Smøreevne 125-4
Stophane 130-P-6
Tømning af tank 130-P-6
Udluftningssystem 130-P-10
Udskiftning
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) .. 130-P-8
Primært og sekundært brændstoffilter 130-P-9
Brændstoffiltre
Filtre, brændstof 125-17
Brændstofniveauindikator 45-M-33
Brændstofsystem 130-P-2
Efterse brændstofforfilteret 130-A-5
Kontrol 30-3
Kontrollér vandudskilleren. 130-G-2
Må ikke modificeres 130-P-2
Rengør brændstofforfilteret 130-B-4, 130-G-1
Rengør brændstofforfilterets vandudskiller .. 130-B-5
Rengør brændstoftankens udluftning 130-F-3
Rengør DEF-tankens udluftning 130-F-3
Udluftning 130-P-10
Udskift brændstoftankens udluftning 130-G-16
Udskift DEF-tankens udluftning 130-G-16
Udskift primært brændstoffilter 130-G-2
Udskift sekundært brændstoffilter 130-G-2
Brændstoftank
Aftapning 130-P-6
Kontrol af udluftning 30-4
Påfyldning 125-1, 130-P-5
Rengøring
Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) .. 120-1
Stophane 130-P-6
Bugsering
Maskine 90-11
Maskine bag 90-13
Maskine fremad 90-13
Bugseringsmodus
ProDrive™-transmission 45-I-2
Bugserkrog
Bagest 90-13
Forrest 90-13
Byg
Afgrødeindstillinger 100-1

C

CB
Radio-beslag 20-3
Radioledninger 20-3
Chassishældning 45-K-15
Combine Advisor™
Adgang 45-L-1
Aktive justeringer 45-L-5
Angiv ydeevnemål 45-L-22
Automatiseringsstatus 45-L-9
Avancerede indstillinger 45-L-3
Fejlsøgning 135-20
For mange avner 45-L-24
Forskydningsjustering af oversold 45-L-19
Forskydningsjustering af renseblæser 45-L-21
Forskydningsjustering af undersold 45-L-20
Forskydningsoplysninger 45-L-7
Følsomhed for knust korn 45-L-29
Følsomhed ned ad bakke 45-L-15
Følsomhed op ad bakke 45-L-14
Følsomhed over for fremmedmateriale 45-L-30
Gennemførte justeringer 45-L-6
HarvestSmart™-automatisering 45-L-11
Hastighedsbegrænsning 45-L-10
Historik 45-L-4
Hovedside for Combine Advisor™ 45-L-1
Indstillinger for Active Terrain Adjustment™ 45-L-14
Indstillinger for Auto Maintain 45-L-28
Indstillinger for HarvestSmart™ 45-L-9
Justering af kørselshastighed 45-L-25
Justering af udskillervinger 45-L-26
Justeringer uden for førerhuset 45-L-27
Justeringsoplysninger 45-L-8
Kan ikke opretholde mål 45-L-20
Knust korn 45-L-24
Kornspildsfølsomhed 45-L-29
Kornsystemvideo 45-L-3
Let fremmedmateriale 45-L-24

Linsetilsmudsning..... 45-L-8
Løsninger..... 45-L-24
Optimering af ydeevne..... 45-L-18
Problemer med halmkvalitet..... 45-L-24
Præstationsmonitor..... 45-L-4
Responsaggressivitet 45-L-11, 45-L-29
Spild fra sold..... 45-L-23
Status for Active Terrain Adjustment™ 45-L-16
Status for Auto Maintain..... 45-L-17
Status for HarvestSmart™ 45-L-15
Tilsmudsning af kameralinse..... 45-L-8
Tungt fremmedmateriale..... 45-L-24
Udskillertab..... 45-L-23
Utærsket materiale 45-L-24
Utærsket tab 45-L-23
Ydelsesproblemer 45-L-22
Ønsket motoreffekt 45-L-13
ComfortCommand™ førersæde (basis sæde) 45-M-15
ComfortCommand™-førersæde (Premium-lædersæde) 45-M-17
ComfortCommand™-førersæde (Premium-stofsæde) 45-M-16
CommandARM™ - indstilling af betjeningselementer . 45-A-5
CommandARM™-konsol og -display..... 45-M-6
CommandCenter™ display
Kalibreringsprogram
Adgang til kalibreringer og procedurer.....45-K-1
Procedure for kalibrering af masseflow-vibration 45-K-2
Program til kornhåndtering
Fugtighedsalarm..... 45-D-4
Programmet Høstindstillinger
Gem forindstillet værdi.....45-F-6
CommandCenter™ display programmer..... 45-1
CommandCenter™-display
Application til opsætning af betjeningselementer
CommandARM™ - indstilling af betjeningselementer 45-A-5
Enkeltpunkts-tildelinger.....45-A-6
Funktionstildelinger.....45-A-8
Indstilling af betjeningselementer på multifunktionshåndtag.....45-A-3
Oversigt over opsætning af betjeningselementer 45-A-1, 45-A-3
Rulleknap.....45-A-8
Tildeling af dobbeltposition.....45-A-7
Applikation til forvaltning af restprodukt
Hastighed.....45-B-4
Justeringer uden for førerhuset.....45-B-6
Knivbank.....45-B-7
Retning 45-B-5
Applikation til kornhåndtering
Automatisk rotorblink for kornniveau..... 45-D-2
Avancerede indstillinger 45-D-2
Brugerdefineret sikkerhedsadvarselsniveau 45-D-3
Fugtighedsindstillinger 45-D-4
Fugtighedskorrektion..... 45-D-5
Kornhåndtering hovedside 45-D-1
Kornniveau 45-D-3
Statuscenter..... 45-D-5
Tanktømningsforskydning 45-D-3
Applikation til opsætning af betjeningselementer
Adgang til opsætning af betjeningselementer ... 45-A-1
Applikation til sammenklapning
Hovedside for sammenklapning 45-E-1
Korntankens dæksler 45-E-2
Tilgå sammenklapning.....45-E-1
Applikationen Høstindstillinger
Avancerede indstillinger 45-F-13
Egne forindstillede værdier.....45-F-6
Forindstilling.....45-F-3
Halmforhold 45-F-5
Hovedside for Høstindstillinger 45-F-1
Justeringstilstande..... 45-F-12
Oversoldets frigang 45-F-10
Renseblæser.....45-F-9
Soldvisning..... 45-F-14
Standardindstilling fra fabrik 45-F-6
Tærskebetingelser.....45-F-4
Tærskehastighed 45-F-8
Tærskespillerum.....45-F-7
Udskillervisning 45-F-14
Undersoldets frigang..... 45-F-11
Ydeevnemål..... 45-F-15
Combine Advisor™
Angiv ydeevnemål..... 45-L-22
Combine Advisor™-applikation
Aktive justeringer.....45-L-5
Automatiseringsstatus 45-L-9
Avancerede indstillinger 45-L-3
For mange avner..... 45-L-24
Forskydningsjustering af oversold..... 45-L-19
Forskydningsjustering af renseblæser.... 45-L-21
Forskydningsjustering af undersold 45-L-20
Forskydningsoplysninger 45-L-7
Følsomhed for knust korn 45-L-29
Følsomhed ned ad bakke 45-L-15
Følsomhed op ad bakke..... 45-L-14
Følsomhed over for fremmedmateriale ... 45-L-30
Gennemførte justeringer.....45-L-6
HarvestSmart™-automatisering 45-L-11
Hastighedsbegrænsning..... 45-L-10
Historik.....45-L-4
Hovedside for Combine Advisor™ 45-L-1
Indstillinger for Active Terrain Adjustment™ 45-L-14
Indstillinger for Auto Maintain..... 45-L-28
Indstillinger for HarvestSmart™ 45-L-9

Justering af kørselshastighed 45-L-25
Justering af udskillervinger 45-L-26
Justeringer uden for førerhuset 45-L-27
Justeringsoplysninger 45-L-8
Kan ikke opretholde mål 45-L-20
Knust korn 45-L-24
Kornspildsfølsomhed 45-L-29
Kornsystemvideo 45-L-3
Let fremmedmateriale 45-L-24
Linsetilsmudsning 45-L-8
Løsninger 45-L-24
Optimering af ydeevne 45-L-18
Problemer med halmkvalitet 45-L-24
Præstationsmonitor 45-L-4
Responsaggressivitet 45-L-11, 45-L-29
Spild fra sold 45-L-23
Status for Active Terrain Adjustment™ ... 45-L-16
Status for Auto Maintain 45-L-17
Status for HarvestSmart™ 45-L-15
Tilgå Combine Advisor™ 45-L-1
Tungt fremmedmateriale 45-L-24
Udskillertab 45-L-23
Utærsket materiale 45-L-24
Utærsket tab 45-L-23
Ydelsesproblemer 45-L-22
Ønsket motoreffekt 45-L-13
Frontudstyrsapplikation
Adgang 45-C-1
Automatisk hastighed for ristvindens rem 45-C-30
Automatisk vindehastighed 45-C-29
Bagakselhastighed 45-C-36
Bredde 45-C-4
Bredde på majsskærebord 45-C-5
Dækpladeafstand 45-C-35
Flydestilling for ristvindens rem 45-C-34
Genoptag præferencer 45-C-23
Genoptagelse af dækpladeposition 45-C-26
Genoptagelse af fremad/bagud 45-C-23
Genoptagelse af knivbjælkens position ... 45-C-27
Genoptagelse af vindeposition 45-C-25
Hastigheden af ristvindens rem 45-C-32
HydraFlex™-tryk 45-C-32
Hæve-/sænkehastighed 45-C-7
Højdefølsomhed 45-C-9
Højdegenoptagelse 45-C-13
Højderegistrering over jorden 45-C-15
Højderegistrering på jorden 45-C-17
Indføringshusets flydestilling 45-C-20
Knivbjælkeposition 45-C-36
Knivbjælkevipning 45-C-35
Lateral kipning 45-C-22
Mindste vindehastighed 45-C-6
Nødkørsel 45-C-39
Rækkebredde 45-C-5
Timer 45-C-7
Vipning fremad/bagud 45-C-11
Vippefølsomhed 45-C-10
Vippehastighed 45-C-8
Frontudstyrsprogram
Automatisk styring af header 45-C-12
Visning af styring 45-C-12
HVAC-applikation
Aircondition 45-H-3
Blæserhastighed 45-H-2
Hovedside for varme, ventilation og klimaanlæg (HVAC) 45-H-1
HVAC adgang 45-H-1
Indstil temperatur 45-H-2
Luftstrømsfunktion 45-H-3
Udendørstemperatur 45-H-4
Høstindstillinger-display
Indlæs høstindstillinger 45-F-2
Kalibreringsapplikation
ActiveYield™ 45-K-12
ActiveYield™
avancerede indstillinger 45-K-13
Kalibreringskorrektion 45-K-14
nulstil 45-K-13
statusindikator 45-K-12
Aktiv tærskebroisolering (ACI) fjernelse af luft ... 45-K-24
Aktiv tærskebroisolering (ACI) nivellering 45-K-24
Aktivering af tømmesnegl 45-K-16
Chassishældning 45-K-15
Dækpladeafstand 45-K-17
Procedure 45-K-17
Gult blinklys 45-K-23
Indføringshusets løftehastighed 45-K-17
Indføringshusets sidevipningshastighed .. 45-K-21
Indføringshusets sidevipningsområde 45-K-20
Indføringshusets vippeområde fremad/bagud ... 45-K-20
Kalibrering af frontudstyr 45-K-18
Kalibrering af fugtføler 45-K-2
Kalibreringsprocedure for selvtest af frontudstyr til platformen, der kan forlænges 45-K-19
Masseflowvibration 45-K-2
Procedure for kalibrering af aktiv tærskebroisolering (ACI) fjernelse af luft 45-K-24
Procedure for kalibrering af aktiv tærskebroisolering (ACI) nivellering 45-K-25
Procedure for kalibrering af frontudstyr ... 45-K-18
Procedure for kalibrering af gult blinklys . 45-K-23
Procedure for kalibrering af indføringshusets løftehastighed 45-K-18
Procedure for kalibrering af indføringshusets sidevipningshastighed 45-K-21
Procedure for kalibrering af indføringshusets sidevipningsområde 45-K-21
Procedure for kalibrering af indføringshusets vippeområde fremad/bagud 45-K-20

Procedure for kalibrering af sammenklappeligt majsskærebord 45-K-22
Procedure for kalibrering af tilkobling af tømmesnegl 45-K-16
Procedure for kalibrering af tærskespillerum (justering af standardtærskebro) 45-K-3
Procedure for kalibrering af vinde og knivbjælke 45-K-23
Sammenklappeligt majsskærebord 45-K-22
Selvtest af platformsheader, der kan forlænges . 45-K-19
Tærskespillerum (aktiv tærskebroisolering) 45-K-15
Tærskespillerum (justering af standardtærskebro) 45-K-3
Udbytte
kalibreringskvalitet 45-K-4
kalibreringskvalitet-indikator 45-K-7
masseflowhastighed 45-K-8
match vejet vægt 45-K-6
nulstilling 45-K-9
redigér/vælg kalibrering 45-K-10
registreringsstatus 45-K-9
status for indsamlet prøve 45-K-8
statusindikator 45-K-5
vægtindikator 45-K-9
Udbyttekalibrering 45-K-4
Vinde- og knivbjælkeposition 45-K-22
Kalibreringsprogram
Fugtføler
Procedure 45-K-2
Udbytte
Slet ubrugte prøver 45-K-11
Lygteapplikation
Arbejdslygternes betjeningselementer 45-J-4
Arbejdslygternes forindstilling 1—Fjernlys .. 45-J-3
Arbejdslygternes forindstilling 1—Nærlys ... 45-J-2
Arbejdslygternes forindstilling 2—Fjernlys .. 45-J-3
Arbejdslygternes forindstilling 2—Nærlys ... 45-J-2
Hovedside for lygter 45-J-1
Udstigningslygter 45-J-4
Motorapplikation
Adgang til motor 45-G-1
Afkøling af motor i gang 45-G-6
Automatisk rensning af udstødningsfilter .. 45-G-3
Deaktiver automatisk rensning af udstødningsfilteret 45-G-5
Luftkompressor 45-G-7
Motorhovedside 45-G-1
Oversigt over udstødningsfiltersystem 45-G-3
Rensning af filter under parkering 45-G-4
Motorprogram
Motoreffekt 45-G-2
Smudsfilterets kapacitet 45-G-6
Status for luftkompressor 45-G-7
Oversigt over mejetærskeren
Aktivering af frontudstyr 45-M-26
Artikler i højre side af førerhuset 45-M-9
Artikler i venstre side af førerhuset 45-M-11
Betjen blinklys, horn og fjern- og nærlys . 45-M-13
Betjening af lygter 45-M-13
Betjening af starthjælp (hvis monteret) ... 45-M-15
Betjening af vinduesvisker og sprinkler ... 45-M-14
Betjeningselementer i loftet 45-M-11
Betjeningselementer til høstning 45-M-20
Brændstofniveauindikator 45-M-33
Comfort Command™-førersæde (Ultimate-lædersæde) 45-M-17
ComfortCommand™ førersæde (basis sæde) ... 45-M-15
ComfortCommand™-førersæde (Premium-stofsæde) 45-M-16
CommandARM™-konsol og -display 45-M-6
Differentialespærre (hvis monteret) 45-M-32
Firehjulstræk (hvis monteret) 45-M-32
Forreste konsol 45-M-2
Frakobling til vejtransport 45-M-31
Frontudstyrets aktiveringstaster 45-M-36
Funktionstasten Fortsæt AutoTrac™ (hvis monteret) 45-M-35
Gearskift med trykknap (hvis monteret) .. 45-M-31
Hjørnestolpeskærm 45-M-3
Hurtigstopkontakt 45-M-34
HVAC 45-M-22
Indføringshusets bagakselhastighed, kontakt til majsskærebordets justerbare dækplader (hvis monteret) 45-M-36
Indføringshusets vendegear 45-M-25
Indikator for rensning af udstødningsfilter 45-M-33
Instruktionssæde 45-M-20
Justering af oversold 45-M-29
Justering af rattet 45-M-13
Justering af renseblæserens hastighed .. 45-M-29
Justering af tærskehastighed 45-M-28
Justering af tærskespillerummet 45-M-27
Justering af undersold 45-M-30
Konsol og display 45-M-24
Kontakt til hævning/sænkning og vipning af frontudstyr 45-M-35
Kontakt til hævning/sænkning samt justering af vinde fremad/bagud (hvis monteret) ... 45-M-36
Kontakt til tømmesnegldrev 45-M-34
Kontakt til udsvingning af tømmesnegl ... 45-M-34
Lygter 45-M-24
Motor og køredrev 45-M-23
Multifunktionshåndtag 45-M-6
Navigationsbjælke 45-M-8
Niveauindikator for dieseludstødningsvæske (DEF) 45-M-33
Oversigt over mejetærskeren 45-M-1
Parkeringsbremse 45-M-33

ProDrive™ (hvis monteret) 45-M-31
Radio 45-M-22
Søgning 45-M-31
Rensning af bæltepickup 45-M-26
Sikkerhedsseler 45-M-19
Sædets betjeningselementer 45-M-12
Tændingslås 45-M-12
Udskillertilkobling 45-M-27
VisionTrak™ 45-M-37
Program til forvaltning af restprodukt
Autoskift 45-B-7
Program til høstindstillinger
Adgang til høstindstillinger 45-F-1
Følger af afgrødeændring 45-F-7
Transmissionsapplikation
Adgang til transmission 45-I-1
Avancerede indstillinger for ProDrive™-bugseringsmodus 45-I-2
Avancerede indstillinger for ProDrive™-nødfunktion 45-I-4
Maks. hastighed 1 og 2 ..... 45-I-2
CommandCenter™-display
Frontudstyrsprogram
Arbejdsregistrering 45-C-6
Kalibreringsapplikation
Procedure for kalibrering af chassishældning ... 45-K-15
Procedure for kalibrering af tærskespillerum (aktiv tærskebroisolering) 45-K-16
Udbytte
registrering af prøve 45-K-5
Program til forvaltning af restprodukt
Bredde 45-B-4
Skift 45-B-6
Tilgå forvaltning af restprodukt 45-B-1
Udskillervinge 45-B-3
Program til kornhåndtering
Adgang til kornhåndtering 45-D-1
CommandCenter™-skærm
Applikation til halm- og avnebehandling
Halm- og avnebehandling 45-B-1
Restprodukttilstand 45-B-2
Applikation til indstilling af afgrødehøst
Udvendig konfiguration 45-F-12
Applikation til sammenklapning
Manuel styring 45-E-8
Påfyldningssnegl 45-E-3
Sammenklappelig tømmesnegl 45-E-4
Sammenklappeligt majsskærebord
Ikke John Deere modeller 45-E-7
John Deere modeller 45-E-6
Skærebordets transportposition 45-E-5
Kalibreringsapplikation
Dybdetrykrullens hastighed 45-K-27, 45-K-28
Procedure 45-K-27, 45-K-28
Oversigt over kalibreringer og procedurer .. 45-K-1
Position for sejlskærebordets ledforbundne vinger 45-K-26
Procedure 45-K-27
Servicetilstand for skærebordsaffjedring .. 45-K-25
Procedure 45-K-25
Trykstyring 45-K-26
Tilholderstangens position 45-K-28
Procedure 45-K-28
Udbytte
Avancerede indstillinger 45-K-7
Lysapplikation
Adgang til lys 45-J-1
Skærebordsapplikation
Automatisering af skærebord 45-C-13
Avancerede indstillinger 45-C-39
Avanceret justering af skærebordets nedadgående tryk 45-C-42
Dybdetrykruller 45-C-38
Hovedside for skærebord 45-C-1
Højdeføling til ledforbundet sejlskærebord 45-C-18
Oplysninger om skærebord 45-C-4
Skærebordets nedadgående tryk 45-C-37
Transmissionsapplikation
Hovedside for transmission 45-I-1
CommandCenter™-skærm
Kalibreringsapplikation
Udbytte
Avanceret redigering 45-K-11
CoolScan 125-15

D

Deaktiver automatisk rensning af udstødningsfilteret . 45-G-5
DEF
Bortskaffelse 125-8
Doseringsenhedsfilter, udskiftning . 130-K-1, 130-L-1
In-line-filter til dieseludstødningsvæske (DEF), udskiftning 130-K-2, 130-L-2
Kontrol 125-6
Opbevaring 125-7
Tank, genopfyldning 125-8
Tank, rengøring 130-P-5
Til brug i motorer med SCR (Selective Catalytic Reduction) 125-6
DEF-doseringsenhedens filter
Udskiftning 130-K-1, 130-L-1
DEF-tank
Rengøring 130-P-5
Deflektor ved indføringssnegl 75-6
Deluxe rester
Halmsnitter
Skårlægning almindelige informationer 70-2
Dieselbrændstof 125-2
Supplerende additiver 125-5
Dieselbrændstof, kontrol 125-5
Dieselbrændstoffets smøreevne 125-4

Dieselmotorer, påvirkning fra koldt vejr 125-5
Dieselmotorolie
Interim tier 4, final tier 4, trin IIIB, trin IV og trin V . 125-13
Tier 2 og trin II 125-12
Vedligeholdelsesinterval ved drift i stor højde 125-13
Dieselpartikelfilter
Vedligeholdelse og service 130-P-14
Differentialespærre (hvis monteret)..... 45-M-32
Dimensioner
Larvebåndsmodul..... 110-13
Display
Høstkalibrering
Udskift koden for dækradius 95-4
Donkraftbeslag
Placeringer 85-13, 90-11
Drejeskærm
Rengøring 130-A-3, 130-B-5
Udskiftning
Drivrem (Final Tier 4/Stage V)
9,0 l 130-Q-7
Drivrem (Final Tier 4/trin V)
13,5 l..... 130-R-10
Drivrem (Tier 2/Stage II)
9,0 l 130-Q-4
13,5 l..... 130-R-7
Rem 130-Q-3, 130-R-5
Drejningsmomenter for bolte og skruer
Metrisk 145-26
Standardværdi i tommer 145-25
Drejningsmomenter for bolte og skruer, standardværdi i tommer..... 145-25
Drejningsmomenter for fastgørelsesdele
Metrisk 145-26
Standardværdi i tommer 145-25
Drejningsmomenter for metriske bolte og skruer 145-26
Drift
Bæltemaskiner 110-6
Drift ved lave temperaturer 95-1
Driftshastigheder (S760 og S770) 145-1
Driftshastigheder (S780, S785 og S790) 145-3
Drivaksel
Vedligeholdelse
Smør hovedmellemakslen..... 130-E-1
Smør noterne på hovedmellemakslens kardanled..... 130-G-4
Drivrem
Justering
Renseblæser..... 65-50
Rensesold 65-50
Transportsnegl..... 65-50
Justering af
Bageste højre forlagsaksel..... 65-48
CommandTouch indføringshusdrev med flere hastigheder 55-22
Forreste højre forlagsaksel..... 65-47
Første 50 driftstimer 25-3
Indføringshus med fasthastighedsdrev 55-19
Indføringshusets variable hastighedsdrev ... 55-13
Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (CommandTouch-indføringshus med flere hastigheder)..... 55-24
Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (indføringshus med fast hastighed) 55-21
Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (indføringshus med variabel hastighed) .. 55-18
Trådning
Rotorgitterrem..... 130-Q-3, 130-R-5
Udskiftning
Bageste højre forlagsaksel..... 65-48
CommandTouch indføringshusdrev med flere hastigheder 55-21
Forreste højre forlagsaksel..... 65-48
Indføringshus med fasthastighedsdrev 55-19
Indføringshusets variable hastighedsdrev ... 55-12
Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (CommandTouch-indføringshus med flere hastigheder)..... 55-22
Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (indføringshus med fast hastighed) 55-19
Renseblæser..... 65-50
Rensesold 65-50
Transportsnegl..... 65-50
Dybdetrykrullens hastighed..... 45-K-27, 45-K-28
Procedure 45-K-27, 45-K-28
Dybdetrykruller 45-C-38
Dæk
Afmontering
Forhjul 85-14
Drejningsmoment for drivhjulbolt 85-11
Forberedelse af tvillingehjul til service 85-12
Forberedelse af tvillingehjul til transport 85-12
Forreste hjulforskydning 85-11
Grundlæggende dækoplysninger 85-2
Hjulbolte til baghjul, moment..... 85-22
Kontrol af tryk
Bagdæk..... 85-8, 85-9
Fordæk 85-3, 85-5
HillMaster..... 85-7, 85-10
Krav til ballast..... 85-24, 85-25
Montering
Forhjul 85-18
Vedligeholdelse af og service på dæk 85-1
Dæk, sikker vedligeholdelse..... 10-12
Dækkene
Oplysninger om bagdæk..... 85-10
Oplysninger om fordæk..... 85-10
Trækhjulets starterpind 85-11
Udskift koden for dækradius 95-4
Væskevægt 85-22

Dækpladeafstand 45-C-35, 45-K-17
Procedure 45-K-17
Dækplader til gitre (hvis monteret) 65-10
Dæksel
Motoradgang 130-P-1
Motorfilteradgang 130-P-1
Dæksler
Korntank
Betjening 75-2

E

Egne forindstillede værdier 45-F-6
Ekstra arbejdslygter
Udskiftning 80-19
El-anlægget
Fejlfinding 135-17
El-system
Afmontering og montering af batterier 80-5, 80-6
Batterihovedkontakt 80-7
Kontrollér batterier 130-G-11
Rækkesikringer 80-8
Sikkerhedsanvisninger 80-1
Sikkerhedsregler vedrørende halogenpærer . 80-11
Sikringer 80-9
Sikringscenter 80-7
Tilslutning af startbatteri 80-5
Udskiftning
Arbejdslygter ved adgangslem 80-19
Bageste havariblink 80-20
Ekstra arbejdslygter 80-19
Havariblink/positionslygter 80-20
Kabinebelysning 80-21
Korntanklygte 80-19
Læselampe 80-21
Positions-/bremselygter 80-20
Rensesoldets lygter 80-20
Rotorblink 80-18
Rotorblink pære 80-18
Stublys 80-19
Søgerlygter i siden 80-20
Tømmesneglslygte 80-19
Udkastningslygter 80-19
Vedligeholdelse
Rengør generatorens gitter 130-O-2
Elektronik
Sikkerhedsanvisninger for håndtering af komponenter 80-2
Elsystem
Justering
Førerhusets forlygter 80-12
Førerhusforlygter (nær- og fjernlys) . 80-13, 80-14
Lygter med lysdiode (LED) 80-17
Nederste kørelys (hvis monteret) 80-15
Kontrol af syrevægt 80-4
Opladning af batterier 80-4
Rengøring
Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) .. 120-1
Tilslutningskabler 80-4
Udskiftning
Førerhusets forlygter 80-12
Førerhusforlygter (nær- og fjernlys) 80-13
Instrumentbrætlygter (hvis monteret) 80-14, 80-15
Lygter med lysdiode (LED) 80-16
Nederste kørelys (hvis monteret) 80-15
Emissioner
Påkrævet sprog
EPA 130-P-1
Emissionsforhold
Manipulation 5
Emtesold
Kontakt til justering 65-55
Enkeltpunkts
Justering
Låsning 55-27
Låsning 55-24
Enkeltpunkts-
Justering af
Sænk kabelende (jævnt terræn) 55-28
Oplåsning
Bolte 55-29
Placering af forskydningsskrue 55-29
Rengøring
Låsestifter 55-29
Enkeltpunkts-tildelinger 45-A-6

F

Fastsiddende knivbank
Afmontering (elektrisk aktuator) 70-12
Justering (uden elektrisk aktuator) 70-11
Montering (elektrisk aktuator) 70-13
Udskiftning af knive (elektrisk aktuator) 70-15
Udskiftning af knive (uden elektrisk aktuator) 70-14
Fedt
EP og MP 125-17
Fejlfinding
El-anlægget 135-17
Indføringshus 135-1
Motor 135-9
Opvarmning 135-18
Fejlsøgning
Bremser 135-8
Combine Advisor™ 135-20
Firehjulstræk (ekstraudstyr) 135-7
Fugtsensor (hvis monteret) 135-19
Hydrostatisk køredrev 135-4
Klimaanlæg 135-19
Masseflowsensor (hvis monteret) 135-20
Styresystem 135-8
Udskiller 135-1

Filter
Adgang
DEF-doseringsfilter (Final Tier 4/trin V)... 130-P-4
Dieseludstødningsvæsketankens (DEF) in-line-filter (Final Tier 4/trin V) 130-P-4
Afmontering
Luftfilter til beskyttelse af motoren mod smuds (Final Tier 4/Stage V)..... 130-P-15
Luftfiltre 130-P-13
Aftapning
Vandudskiller primærfilter 130-P-6
Eftersyn
Brændstofforfilter 130-A-5
Kontrol
Luftfilter til beskyttelse af motoren mod smuds .. 130-G-12
Luftfilterelementer 130-G-17
Vandudskiller..... 130-G-2
Rengøring
Brændstofforfilter 130-B-4, 130-G-1
Brændstofforfilterets vandudskiller 130-B-5
Brændstoftankens udluftning..... 130-F-3
DEF-tankens udluftning..... 130-F-3
Rensning
Forfilter 130-P-7
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) .. 130-P-8
Skylning
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) .. 130-P-7
Udskift
Hydraulisk/hydrostatisk ladefilter 130-G-11
Hydrostatisk ladefilter 130-G-12
Udskiftning
Brændstofforfilter 130-G-2
Brændstoftankens udluftning..... 130-G-16
DEF-tankens udluftning..... 130-G-16
Filter i motorens hovedgearkasse..... 130-C-1, 130-G-12
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) .. 130-P-8
Motoroliefilter..... 130-F-1, 130-F-2
Primært og sekundært brændstoffilter 130-P-9
Smøreoliefilter i motorens hovedgearkasse..... 130-C-1, 130-G-15
Udskift sekundært brændstoffilter 130-G-2
Vedligeholdelse
Rengør førerhusets friskluftfilter 130-B-6, 130-O-2
Rengør recirkulationsfilteret..... 130-E-1, 130-O-1
Skift filter i hydraulikoliebeholderen 130-I-2
Filtre, olie
Oliefiltre..... 125-17
Firehjulstræk (ekstraudstyr)
Fejlsøgning..... 135-7
Firehjulstræk (hvis monteret)..... 45-M-32
Fluorholdig drivhusgas, specifikationer..... 145-19
Flydestilling for ristvindens rem 45-C-34
For mange avner 45-L-24
Forbindelsesstænger
Smør bagakslens forbindelsesstænger 130-G-8
Forhjul
Afmontering 85-14
Montering..... 85-18
Forhåndsvisning 45-1
Forindstilling..... 45-F-3
Forlygter
Justering
Lygter med lysdiode (LED)..... 80-17
Nederste kørelys (hvis monteret)..... 80-15
Udskiftning
Instrumentbrætlygter (hvis monteret) 80-14, 80-15
Lygter med lysdiode (LED)..... 80-16
Nederste kørelys (hvis monteret)..... 80-15
Forreste konsol 45-M-2
Forrudesprinklerbeholder
Fyldning af beholder 130-O-2
Forskydningsjustering af oversold 45-L-19
Forskydningsjustering af renseblæser 45-L-21
Forskydningsjustering af undersold 45-L-20
Forskydningsoplysninger..... 45-L-7
Forvaltning af restprodukt
Autoskift 45-B-7
Bredde 45-B-4
Hastighed..... 45-B-4
Justeringer uden for førerhuset..... 45-B-6
Knivbank..... 45-B-7
Mellemliggende/deluxe restmateriale 70-1
Retning 45-B-5
Skift 45-B-6
Tilgå forvaltning af restprodukt..... 45-B-1
Udskillervinge 45-B-3
Frakobling til vejtransport..... 45-M-31
Front-oversold
Justering..... 65-52
Frontudstyr
Adgang 45-C-1
Arbejdsregistrering 45-C-6
Automatisk hastighed for ristvindens rem ... 45-C-30
Automatisk styring af header..... 45-C-12
Automatisk vindehastighed..... 45-C-29
Bagakselhastighed 45-C-36
Bredde 45-C-4
Bredde på majsskærebord 45-C-5
Dækpladeafstand..... 45-C-35
Flydestilling for ristvindens rem..... 45-C-34
Frakobling 55-26
Genoptag præferencer..... 45-C-23
Genoptagelse af dækpladeposition 45-C-26
Genoptagelse af fremad/bagud..... 45-C-23
Genoptagelse af knivbjælkens position..... 45-C-27
Genoptagelse af vindeposition..... 45-C-25
Hastigheden af ristvindens rem..... 45-C-32
HydraFlex™-tryk..... 45-C-32
Hæve-/sænkehastighed..... 45-C-7

Højdefølsomhed 45-C-9
Højdegenoptagelse..... 45-C-13
Højderegistrering over jorden 45-C-15
Højderegistrering på jorden 45-C-17
Indføringshusets flydestilling 45-C-20
Knivbjælkeposition..... 45-C-36
Knivbjælkevipning 45-C-35
Lateral kipning 45-C-22
Mindste vindehastighed..... 45-C-6
Nødkørsel 45-C-39
Rækkebredde 45-C-5
Tilkobling..... 55-26
Timer 45-C-7
Vipning fremad/bagud..... 45-C-11
Vippefølsomhed..... 45-C-10
Vippehastighed 45-C-8
Visning af styring 45-C-12
Frontudstyrets aktiveringstaster..... 45-M-36
Frontudstyrskobling
Vedligeholdelse
Elektromagnetisk møtrik..... 130-G-15
Fugtføler
Procedure 45-K-2
Rengøring 130-B-6, 130-G-17, 130-O-2
Bypasssnegl 130-B-7, 130-G-17, 130-G-18, 130-O-3
Fugtighed
Skema over fugtighed og tæthed..... 100-18
Fugtighedsalarm 45-D-4
Fugtighedsindstillinger 45-D-4
Fugtighedskorrektion 45-D-5
Fugtighedssensor
Fejlsøgning 135-19
Funktionstasten Fortsæt AutoTrac™ (hvis monteret) . 45-M-35
Funktionstildelinger 45-A-8
Følger af afgrødeændring 45-F-7
Følsomhed for knust korn 45-L-29
Følsomhed ned ad bakke..... 45-L-15
Følsomhed op ad bakke 45-L-14
Følsomhed over for fremmedmateriale 45-L-30
Førerhus
Belysningssteder
Komponentrumslygter (valgfrit) 50-5
Motorrummets servicelygter (ekstraudstyr)... 50-7
Soldkasselygter..... 50-5
Udstigningslygter 50-7
Betjeningselementer til radio 20-2
Forrudesprinklerbeholder
Fyldning af beholder 130-O-2
Gelændere 20-7
Hjørnestolpe
VisionTrak™ funktionskontrol 65-62
Højre platform..... 20-7
Kamera
Justering..... 80-11
Klimaanlæg
Rengør afløbsslangen 130-A-6
Kontakter
Belysningsforsinkelse/timeout..... 50-8
HillMaster™ niveauregulering..... 105-3
Kontrol af sikkerhedsseler..... 130-G-15
Placering af belysning
Arbejdslygter 50-2, 50-4
Automatiske rotorblink 50-2
Bagudledningslys..... 50-3
Forreste stublygter 50-2
Havariblink 50-1
Kørelys 50-1
Positions-/bremselygter..... 50-3
Rotorblink..... 50-1
Udstigningslygter 50-3
Radio
Antenne..... 20-2
CB-beslag 20-3
CB-ledninger 20-3
Radiofrekvens..... 20-1
Radiotyper (ekstraudstyr)..... 20-1
Rengør friskluftfilteret 130-O-2
Rengør recirkulationsfilteret 130-E-1, 130-O-1
Rengøring af friskluftfilter..... 130-B-6
Skærm
UDBYTTEKALIBRERING
Enkeltpunkts 95-4
Flerpunkts..... 95-4
Stigens positioner 20-4
Bæltemaskiner (sving)..... 110-2
Sammenklapning/udklapning fra jorden (bæltemaskiner) 110-3
Sammenklapning/udklapning fra platformen (bæltemaskiner) 110-4
Videoapplikation
Sikkerhed..... 80-9
Videointerface funktioner..... 80-10
Førerhusets forlygter
Justering..... 80-12
Udskiftning..... 80-12
Førerhusforlygter (nær- og fjernlys)
Justering..... 80-13, 80-14
Udskiftning..... 80-13
Førerplads
Adgang til højre platform 20-7
Førerhusstigens positioner 20-4
Sammenklapning/udklapning fra jorden (bæltemaskiner) 110-3
Sammenklapning/udklapning fra platformen (bæltemaskiner) 110-4
Sving (bæltemaskiner)..... 110-2
Gelændere 20-7
Førertilstedeværelsessystem..... 10-17

G

Gearkasse
- Anbefalet olie 125-15, 125-16
- ProDrive™ maskiner
  - Anbefalet olie 125-15
- Vedligeholdelse
  - Kontrollér den primære mellemaksels gearkasseolie 130-G-13
  - Kontrollér olien i påfyldningssneglens gearkasse 130-G-16
  - Kontrollér olien i vendetromlens gearkasse 130-G-8
  - Rengør drivgearkassen på indføringshusdrevet med flere hastigheder 130-G-16
  - Skift olie i motorens hovedgearkasse..... 130-I-1, 130-J-3
  - Skift olie i vendetromlens gearkasse.....130-J-4
  - Skift olie på hovedmellemakslens gearkasse 130-J-3
  - Skift olien i indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse..... 130-H-1
  - Smør den øvre gearkasse til den lodrette tømmesnegl.....130-G-4
  - Smør tømmesneglens øvre gearhus..... 130-G-3

Gearskift med trykknap (hvis monteret).....45-M-31
Gem forindstillet værdi 45-F-6
Gennemførte justeringer for Active Terrain Adjustment 45-L-6
Gennemførte justeringer for Auto Maintain..... 45-L-6
Genoptag præferencer.....45-C-23
Genoptagelse af dækpladeposition..... 45-C-26
Genoptagelse af fremad/bagud 45-C-23
Genoptagelse af knivbjælkens position 45-C-27
Genoptagelse af vindeposition..... 45-C-25
Gitter til generator
- Rengøring 130-O-2

Gittertyper 65-10
Glidekobling
- Smør indføringshusets glidekobling..... 130-G-15

Gode råd om høst
- Drift ved lave temperaturer..... 95-1

Grundlæggende dækoplysninger 85-2
Græsfrø
- Afgrødeindstillinger.....100-5

Guar (bønner i klynger)
- Afgrødeindstillinger.....100-6

Gult blinklys 45-K-23

H

Halm- og avnebehandling 45-B-1
- Halm- og avnebehandling 45-B-1
- Restprodukttilstand.....45-B-2

Halmforhold.....45-F-5
Halmsnitter
- Adgangslem.....70-16
- Afgrødeafleder 70-9
- Afmontering
  - Fastsiddende knivbank (elektrisk aktuator) . 70-12
- Generel information om skårlægning (premium rester)..... 70-4
- Justering
  - Bagsmæk..... 70-4
  - Fastsiddende knivbank (uden elektrisk aktuator) 70-11
  - Halmsnitterdrevets remspænding 70-29
  - Indstillinger af styreblad til bagsmæk ..70-6, 70-7, 70-23
  - PowerCast™-bagsmæk (valgfrit)..... 70-8
  - Rem til halmsnitterens mellemaksel 70-32
  - Styreblade til bagsmæk 70-5, 70-22
- Montering
  - Fastsiddende knivbank (elektrisk aktuator) . 70-13
- PowerCast™-bagsmæk (valgfrit)
  - Bagerste skærme 70-9
- Rengøring
  - Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) .. 120-1
  - Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder) 120-8
- Skårsammenløbsriver..... 70-4
- Udskiftning
  - Avancerede PowerCast sprederskiver.....70-24
  - Faste knive (elektrisk aktuator).....70-15
  - Faste knive (uden elektrisk aktuator) 70-14
  - Halmsnitterknive..... 70-17, 70-18
  - Hastigheder 70-21
  - Mellemste fordelerkniv.....70-19
  - PowerCast™-bagsmækknive (valgfrit)..... 70-8
  - Rem.....70-29
  - Rem til halmsnitterens mellemaksel 70-33, 70-35

Halmvindeudkaster (tunge afgrøder)
- Udskiftning
  - Slidbånd 65-45

HarvestSmart™-automatisering.....45-L-11
Hastighed.....45-B-4
Hastighed ved kørsel på offentlig vej
- Specifikationer 110-7

Hastigheden af ristvindens rem..... 45-C-32
Hastighedsbegrænsning 45-L-10
Hastighedsbegrænsning for HarvestSmart™ 45-L-10
Havariblink
- Udskiftning.....80-20

Havre
- Afgrødeindstillinger.....100-9

Header
- Automatiske headerstyringskombinationer 95-2

HillMaster™
- Daglige arbejdsforberedelser.....105-3
- Generel information 105-1
- Kontakter
  - Nivelleringsregulering.....105-3

Hirse
Afgrødeindstillinger 100-7
Historik for Active Terrain Adjustment 45-L-4
Historik for Auto Maintain 45-L-4
Hjulforskydning
Fordæk 85-11
Hjørnestolpe
Skærm
VisionTrak™ funktionskontrol 65-62
Hjørnestolpeskærm 45-M-3
Hovedcylinder
Smørefedt
Hovedcylinderens drejetap (HillMaster™ maskiner) 130-A-7
Hovedmellemaksel
Kontrollér den primære mellemaksels gearkasseolie 130-G-13
Skift olie på hovedmellemakslens gearkasse 130-J-3
Smør lejet 130-G-7
Hovedside for Combine Advisor™ 45-L-1
Hovedside for Høstindstillinger 45-F-1
Hovedside for lygter 45-J-1
Hovedside for sammenklapning 45-E-1
Hovedside for skærebord 45-C-1
Hovedside for transmission 45-I-1
Hovedside for varme, ventilation og klimaanlæg (HVAC) 45-H-1
Hurtigstopkontakt 45-M-34
HVAC 45-M-22
Aircondition 45-H-3
Blæserhastighed 45-H-2
Hovedside for varme, ventilation og klimaanlæg (HVAC) 45-H-1
HVAC adgang 45-H-1
Indstil temperatur 45-H-2
Luftstrømsfunktion 45-H-3
Udendørstemperatur 45-H-4
HVAC adgang 45-H-1
Hvede normal
Afgrødeindstillinger 100-15
Hvede vanskelig
Afgrødeindstillinger 100-15
Hvide bønner
Afgrødeindstillinger 100-8
HydraFlex™-tryk 45-C-32
Hydraulik
Stramningssystem 110-8
Hydraulikolie 110-10
Hydrauliksystem
Akkumulatortryk 130-2
Kontrollér olie i beholderen 30-2
Rengøring
Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) 120-1
Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder) 120-8
Renholdelse 130-1
Udskiftning af slange 130-1
Vedligeholdelse
Kontroller hovedgearkassens oliestand 130-A-4
Kontrollér oliestanden i hydraulikoliebeholderen 130-A-4
Skift filter i hydraulikoliebeholderen 130-I-2
Skift olie i hydraulikoliebeholderen 130-J-2
Hydrostatisk køredrev
Fejlsøgning 135-4
Hæve-/sænkehastighed 45-C-7
Højdeføling til ledforbundet sejlskærebord 45-C-18
Højdefølsomhed 45-C-9
Højdegenoptagelse 45-C-13
Højderegistrering over jorden 45-C-15
Højderegistrering på jorden 45-C-17
Hør
Afgrødeindstillinger 100-5
Høstindstillinger
Adgang til høstindstillinger 45-F-1
Avancerede indstillinger 45-F-13
Egne forindstillede værdier 45-F-6
Forindstilling 45-F-3
Følger af afgrødeændring 45-F-7
Gem forindstillet værdi 45-F-6
Halmforhold 45-F-5
Hovedside for Høstindstillinger 45-F-1
Indlæs høstindstillinger 45-F-2
Justeringstilstande 45-F-12
Oversoldets frigang 45-F-10
Renseblæser 45-F-9
Soldvisning 45-F-14
Standardindstilling fra fabrik 45-F-6
Tærskebetingelser 45-F-4
Tærskehastighed 45-F-8
Tærskespillerum 45-F-7
Udskillervisning 45-F-14
Undersoldets frigang 45-F-11
Ydeevnemål 45-F-15
Høstkalibrering
Udskift koden for dækradius 95-4
Høsttips 95-1
Håndtering af restmateriale
Halmspræder 70-1
Premium restmateriale 70-1
Smør sprederskiven 130-G-8
Håndtering og bortskaffelse af aske fra udstødningsfilter
Håndtering og bortskaffelse af aske fra dieselpartikelfilter 130-P-15

I

Identifikation af serienumre 110-18, 150-1, 150-2
Avanceret PowerCast™ bagsmæk (Intermediate og Premium restmaterialer) 150-6

Fortolkning af motorserienummeret 150-3
Førerhus 150-4
Gearkasse til indføringshus med flere hastigheder (hvis monteret) 150-6
Hydrostatdrevmotor 150-4
Hydrostatisk pumpedrev 150-4
Indføringshusreverser 150-5
Motor (Final Tier 4/Stage V) 150-4
Motor (Tier 2/Stage II) 150-3
Motor, to hastigheder, firehjulstræk 150-5
Motorgearkasse 150-5
PowerCast bagsmæk (deluxe rester) 150-6
Rotordrevets tandhjulskasse 150-5
Snitter (hvis monteret) 150-6
Spreder (deluxe rester) 150-7
Styreblad til bagsmæk (Deluxe, Intermediate og Premium restmaterialer) 150-6
Transmission 150-5
In-Line DEF-filter (dieseludstødningsvæske)
Udskiftning 130-K-2, 130-L-2
Indføringsaccelerator
Afmontering
Kombineret bund (rismaskiner) 65-3
Fjern tilstopning 65-74
Justering
Rem 65-6
Kombineret bund (rismaskiner) 65-2
Udskiftning
Indføringsaccelerator med høj hastighed og høj kapacitet 65-7
Indføringsaccelerator med standard hastighed og høj kapacitet 65-6
Indføringsacceleratorrem med høj hastighed og høj kapacitet 65-5
Indføringsacceleratorrem med standard hastighed og høj kapacitet 65-5
Slidbånd (standard) 65-1
Slidbånd (tand) 65-2
Slidbånd (tung afgrøde) 65-1
Vedligeholdelse
Smør indføringsacceleratorens lejer 130-G-5
Øverste adgangslem 55-2
Indføringshus
Afmontering
Elevatorkædeled 55-8
Rembåndskædeled 55-11
Døre 55-2
Fejlfinding 135-1
Frakobling
Frontudstyr 55-26
Holder til indføringspladens tætning 55-3
Indikator for manuel sidehældning 55-24
Indstilling
Frem-/bagud-vipperamme (manuel vipning) 55-5
Nulpunkt for tiltramme fremad/bagud (hydraulisk vipning) 55-6
Justering
Enkeltpunktslåsemekanisme 55-27
Frem-/bagud-vipperamme (manuel vipning) 55-5
Justering af
Afstandsstykker (jævnt terræn) 55-28
CommandTouch drivrem til indføringshus med flere hastigheder 55-22
Drivrem til fast hastighed 55-19
Drivrem til variabel hastighed 55-13
Indføringstransportørkæde 55-7
Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (CommandTouch-indføringshus med flere hastigheder) 55-24
Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (indføringshus med fast hastighed) 55-21
Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (indføringshus med variabel hastighed) .. 55-18
Sænk kabelende (jævnt terræn) 55-28
Transportdrivkæde 55-11
Nederste lem 55-3
Oplåsning
Bolte 55-29
Placering af forskydningsskrue 55-29
Rengøring
Låsestifter 55-29
Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) .. 120-1
Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder) 120-8
Sideskærme 55-1
Sikkerhedsstop på cylinder 55-1
Stenudskiller 55-4
Tilkobling
Frontudstyr 55-26
Multikoblingen og enkeltpunktslåsemekanismen 55-24
Topakslens kædehjul 55-11
Udskiftning
CommandTouch drivrem til indføringshus med flere hastigheder 55-21
Drivrem til fast hastighed 55-19
Drivrem til variabel hastighed 55-12
Rem til frontudstyrsvinde/bæltepickuppumpe (indføringshus med variabel hastighed) .. 55-15
Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (CommandTouch-indføringshus med flere hastigheder) 55-22
Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (indføringshus med fast hastighed) 55-19
Transporthastighed 55-9
Vedligeholdelse
Kontroll'er olien på drivgearkassen på indføringshusets køreretningsomskifter 130-B-3
Rengør drivgearkassen på indføringshusdrevet med flere hastigheder 130-G-16
Rengør indføringshus med sidevipning ... 130-B-3

Rengør stenfanget 130-A-6
Skift olien i indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse..... 130-H-1
Smør de øverste remskiver på indføringshus med variabel hastighed..... 130-B-3
Smør gearkassen med variabel hastighed til indføringshusets omskifterdrev 130-A-6, 130-B-2
Smør indføringshusets glidekobling..... 130-G-15
Øverste adgangslem på indføringsacceleratoren ... 55-2
Indføringshus (hydraulisk vipning)
Justering
Tromlehøjde..... 55-9
Indføringshus (manuel vipning)
Justering
Tromlehøjde..... 55-8
Indføringshusets bagakselhastighed, kontakt til majsskærebordets justerbare dækplader (hvis monteret) 45-M-36
Indføringshusets flydestilling 45-C-20
Indføringshusets løftehastighed..... 45-K-17
Indføringshusets sidevipningshastighed 45-K-21
Indføringshusets sidevipningsområde..... 45-K-20
Indføringshusets vendegear.....45-M-25
Indføringshusets vippeområde fremad/bagud 45-K-20
Indføringsplade
Holder til tætning 55-3
Indføringstransportørkæde
Afmontering
Led 55-8
Justering af..... 55-7
Drivkæder 55-11
Indikator
Hældning af indføringshus 55-24
Justering
Fyldningssensorer..... 75-2
Indikator for rensning af udstødningsfilter 45-M-33
Indkøringsolie
Interim tier 4, final tier 4, trin IIIB, trin IV og trin V . 125-12
Non-emissionscertificeret og certificeret til tier 1, tier 2, tier 3, trin I, trin II og trin III 125-11
Indkøringsservice
Kontrol efter 100 timer (tier 2/fase II) 25-4
Kontrol efter 400 timer (Final Tier 4/Stage V) . 25-4
Kontrol før de første 100 timer..... 25-4
Motor..... 25-1
Indlæs høstindstillinger.....45-F-2
Forindstilling.....45-F-3
Følger af afgrødeændring 45-F-7
Gem forindstillet værdi.....45-F-6
Egne forindstillede værdier.....45-F-6
Standardindstilling fra fabrik 45-F-6
Halmforhold 45-F-5
Tærskebetingelser.....45-F-4
Indstil temperatur 45-H-2
Indstilling af betjeningselementer
Automatiske headerstyringskombinationer 95-2
Indstilling af betjeningselementer på multifunktionshåndtag.....45-A-3
Indstillinger
Afgrøde
Byg.....100-1
Fodnotebeskrivelsesside 100-15
Græsfrø.....100-5
Guar (bønner i klynger).....100-6
Havre 100-9
Hirse 100-7
Hvede normal..... 100-15
Hvede vanskelig..... 100-15
Hvide bønner 100-8
Hør.....100-5
Kikærter 100-2
Linser 100-6
Lucerne.....100-1
Lupin.....100-7
Majs (tør).....100-3
Majs (våd).....100-3
Majskolbeblanding.....100-4
Popcorn..... 100-10
Raps 100-2
Rapsfrø (grøn)..... 100-11
Rapsfrø (tør) 100-10
Ris..... 100-11
Rug..... 100-12
Saflor..... 100-12
Sennep 100-8
Sojabønner..... 100-13
Solsikke..... 100-14
Sorghum..... 100-13
Spiselige bønner 100-4
Triticale 100-14
Ærter.....100-9
Afgrødeafleder 70-9
Drift ved lave temperaturer..... 95-1
Fastsiddende knivbank (uden elektrisk aktuator) ... 70-11
Halmsnitterens styrebjælke (valgfrit) 70-11
Høsttips..... 95-1
Krav til ballast..... 85-24, 85-25
Oplysninger om fordæk og bagdæk.....85-10
Procedure for stop af maskine..... 100-17
Retursystemets returbro 65-71
Styreblade til bagsmæk..... 70-6, 70-7, 70-23
Tromlehøjde (hydraulisk vipning) 55-9
Tromlehøjde (manuel vipning) 55-8
Ændring af halmsnitterhastigheder.....70-21
Indstillinger af afgrødehøst
Udvendig konfiguration 45-F-12
Indstillinger for Active Terrain Adjustment™ .. 45-L-14
Indstillinger for Auto Maintain 45-L-28

Indstillinger for HarvestSmart™ 45-L-9
Information om transport 90-11
Instruktionssæde 45-M-20
Intervaldiagram
Efter behov 130-O-1
For hver 2000 timer 130-J-4
For hver 4500 timer 130-M-1
Hver 10 timer 130-A-1
Hver 50 timer 130-B-1
Hver 400 timer 130-G-10, 130-G-14
Hver 1000 timer 130-I-3
Hvert femte år 130-M-1
Intervalskema
Første 100 timer 130-C-1
Hver 100 timer 130-D-1
Hver 200 timer 130-E-1
Hver 800 timer 130-H-1
Hver 1000 timer 130-I-1
Hver 6000 timer 130-N-1
Hvert sjette år 130-N-1

J

Jordbundsforhold 45-C-37
Justering af kørselshastighed 45-L-25
Justering af oversold 45-M-29
Justering af rattet 45-M-13
Justering af renseblæserens hastighed 45-M-29
Justering af tærskehastighed 45-M-28
Justering af tærskespillerummet 45-M-27
Justering af udskillervinger 45-L-26
Justering af undersold 45-M-30
Justeringer uden for førerhuset 45-B-6, 45-L-27
Justeringsoplysninger 45-L-8
Justeringstilstande 45-F-12

K

Kabine
Display
Høstkalibrering
Udskift koden for dækradius 95-4
Skema over fugtighed og tæthed 100-18
Skema over standardvægte 100-18
Eftermarkeds radioer 20-1
Kabinebelysning
Udskiftning 80-21
Kalibrering
Udbytte
Enkeltpunkts 95-4
Flerpunkts 95-4
Udskift koden for dækradius 95-4
Kalibrering af frontudstyr 45-K-18
Kalibrering af fugtføler 45-K-2
Kalibreringer
ActiveYield™ 45-K-12
ActiveYield™
avancerede indstillinger 45-K-13
Kalibreringskorrektion 45-K-14
nulstil 45-K-13
statusindikator 45-K-12
Adgang til kalibreringer og procedurer 45-K-1
Aktiv tærskebroisolering (ACI) fjernelse af luft 45-K-24
Aktiv tærskebroisolering (ACI) nivellering ... 45-K-24
Aktivering af tømmesnegl 45-K-16
Chassishældning 45-K-15
Dybdetrykrullens hastighed 45-K-27, 45-K-28
Procedure 45-K-27, 45-K-28
Dækpladeafstand 45-K-17
Procedure 45-K-17
Fugtføler
Procedure 45-K-2
Gult blinklys 45-K-23
Indføringshusets løftehastighed 45-K-17
Indføringshusets sidevipningshastighed 45-K-21
Indføringshusets sidevipningsområde 45-K-20
Indføringshusets vippeområde fremad/bagud 45-K-20
Kalibrering af frontudstyr 45-K-18
Kalibreringsprocedure for selvtest af frontudstyr til platformen, der kan forlænges 45-K-19
Luftudsugning fra tærskebro 45-K-24
Masseflowvibration 45-K-2
Nivellering af tærskebro 45-K-24
Oversigt over kalibreringer og procedurer 45-K-1
Position for sejlskærebordets ledforbundne vinger . 45-K-26
Procedure 45-K-27
Procedure for fugtføler 45-K-2
Procedure for kalibrering af aktiv tærskebroisolering (ACI) fjernelse af luft 45-K-24
Procedure for kalibrering af aktiv tærskebroisolering (ACI) nivellering 45-K-25
Procedure for kalibrering af chassishældning 45-K-15
Procedure for kalibrering af fjernelse af luft fra tærskebro 45-K-24
Procedure for kalibrering af frontudstyr 45-K-18
Procedure for kalibrering af gult blinklys 45-K-23
Procedure for kalibrering af indføringshusets løftehastighed 45-K-18
Procedure for kalibrering af indføringshusets sidevipningshastighed 45-K-21
Procedure for kalibrering af indføringshusets sidevipningsområde 45-K-21
Procedure for kalibrering af indføringshusets vippeområde fremad/bagud 45-K-20
Procedure for kalibrering af masseflow-vibration ... 45-K-2
Procedure for kalibrering af sammenklappeligt majsskærebord 45-K-22

Procedure for kalibrering af tilkobling af tømmesnegl 45-K-16
Procedure for kalibrering af tærskebroens nivellering 45-K-25
Procedure for kalibrering af tærskespillerum (aktiv tærskebroisolering) 45-K-16
Procedure for kalibrering af tærskespillerum (justering af standardtærskebro) 45-K-3
Procedure for kalibrering af vinde og knivbjælke ... 45-K-23
Procedure for kalibrering af vinde- og knivbjælkeposition 45-K-23
Procedure for kalibrering af vinger 45-K-22
Sammenklappeligt majsskærebord 45-K-22
Selvtest af platformsheader, der kan forlænges 45-K-19
Servicetilstand for skærebordsaffjedring 45-K-25
Procedure 45-K-25
Trykstyring 45-K-26
Tilholderstangens position 45-K-28
Procedure 45-K-28
Tærskespillerum (aktiv tærskebroisolering) . 45-K-15
Tærskespillerum (justering af standardtærskebro) . 45-K-3
Udbytte
Slet ubrugte prøver 45-K-11
Udbytte
Avancerede indstillinger 45-K-7
Avanceret redigering 45-K-11
kalibreringskvalitet 45-K-4
kalibreringskvalitet-indikator 45-K-7
masseflowhastighed 45-K-8
match vejet vægt 45-K-6
nulstilling 45-K-9
redigér/vælg kalibrering 45-K-10
registrering af prøve 45-K-5
registreringsstatus 45-K-9
status for indsamlet prøve 45-K-8
statusindikator 45-K-5
vægtindikator 45-K-9
Udbyttekalibrering 45-K-4
Vinde- og knivbjælkeposition 45-K-22
Vingesegmenter 45-K-22
Kalibreringsprocedure for selvtest af frontudstyr til platformen, der kan forlænges 45-K-19
Kamera
Justering 80-11
Kan ikke opretholde mål 45-L-20
Kan ikke serviceres
Oversold/undersold/returkar-enheder 65-59
Kikærter
Afgrødeindstillinger 100-2
Klimaanlæg
Fejlsøgning 135-19
Rengør afløbsslangen 130-A-6
Knivbank 45-B-7
Knivbjælkeposition 45-C-36
Knivbjælkevipning 45-C-35
Knust korn 45-L-24
Kobling
Luftkompressor 130-P-13
Koder
Ændring af dækradius 95-4
Koldt vejr
Arbejde med startvæske 35-6
Kølevæskevarmer 35-6
Startvæske 130-P-1
Startvæskesikkerhed 35-6
Kondensator
Rengøring 130-A-3, 130-B-5
Konsol og display 45-M-24
Kontakt
Batteriafbryder 80-7
Belysningsforsinkelse/timeout 50-8
Justering af avnesold 65-55
Justering af halmsnitter 70-21
Justering af skumsold 65-55
Kontakt til hævning/sænkning og vipning af frontudstyr 45-M-35
Kontakt til hævning/sænkning samt justering af vinde fremad/bagud (hvis monteret) 45-M-36
Kontakt til tømmesnegldrev 45-M-34
Kontakt til udsvingning af tømmesnegl 45-M-34
Kontakter
HillMaster™ niveauregulering 105-3
Kontrol af dieselbrændstof 125-5
Kontrol af ydelse
Kraftafbrydelse 100-17
Korn
Knust korn 45-L-24
Kornelevator
Justering
Rem 65-60
Transportkæde 65-61
Udskiftning
Rem 65-60
Vedligeholdelse
Tørremiddel til kamera 130-G-19, 130-O-4
Kornhåndtering
Adgang til kornhåndtering 45-D-1
Automatisk rotorblink for kornniveau 45-D-2
Avancerede indstillinger 45-D-2
Brugerdefineret sikkerhedsadvarselsniveau 45-D-3
Fugtighedsalarm 45-D-4
Fugtighedsindstillinger 45-D-4
Fugtighedskorrektion 45-D-5
Kornhåndtering hovedside 45-D-1
Kornniveau 45-D-3
Statuscenter 45-D-5
Tanktømningsforskydning 45-D-3
Kornhåndtering hovedside 45-D-1
Kornniveau 45-D-3

Kornspildsfølsomhed 45-L-29
Kornsystemvideo..... 45-L-3
Korntank
Afmontering
Tømmesnegldrevets kædeled 75-9
Betjening
Dæksler (hvis monteret)..... 75-2
Deflektor ved indføringssnegl 75-6
Dæksler til tværgående snegl..... 75-3
ActiveYield™ 75-4
Justering
Indføringssnegl (korntankdæksler) 75-7
Indikator for fyldningssensor 75-2
Tømmesneglens drivkæde 75-9
Tømmesneglens holderstøtte..... 75-10
Tømmesneglens position.....75-10, 75-11
Justering af
Dæksler (hvis monteret)..... 75-3
Motorstige 75-1
Placering af føler
ActiveYield™ 75-5
Prøvetrug 75-1
Rengøring
Masseflowsensor (korntankdæksler)..... 75-9
Masseflowsensor (korntankudvidelser) 75-8
Rengøring af korntank og sikker fjernelse af blokeringer 10-10
Rengøringslemme 75-1
Sammenklappelig indføringssnegl (korntanksudvidelser) 75-7
Springbolt for tømmesneglsdrev..... 75-6
Placering 75-6
Tømmesnegl
Låsearmens positioner..... 75-11
Udskiftning
Tømmesneglens drivrem 75-12, 75-13
Vedligeholdelse
Kontrollér olien i påfyldningssneglens gearkasse 130-G-16
Rengør masseflowføleren 130-B-6
Smør den øvre gearkasse til den lodrette tømmesnegl..... 130-G-4
Smør halmsnitterens drivaksels leje 130-G-4
Smør tømmedrivakslens leje..... 130-G-4
Smør tømmesneglens øvre gearhus..... 130-G-3
Korntankens dæksler.....45-E-2
Korntanklygte
Udskiftning..... 80-19
Krumtap vibrationsdæmper
Kontrol 130-J-5
Udskiftning..... 130-M-1
Kuldioxidemissioner 145-19
Køler
Frostbeskyttelse af system 130-P-13
Justering af
Ventilatorgitterbørste 130-Q-14, 130-R-15
Kontrol af kølevæskestanden 30-3
Påfyldning af system 130-P-12
Rengøring 130-A-3, 130-B-5
Trådning
Rotorgitterrem..... 130-Q-3, 130-R-5
Tømning af systemet..... 130-P-11
Udskiftning
Drejeskærmens drivrem (Final Tier 4/Stage V) 9,0 l 130-Q-7
Drejeskærmens drivrem (Final Tier 4/trin V) 13,5 l..... 130-R-10
Drejeskærmens drivrem (Tier 2/Stage II) 9,0 l 130-Q-4
13,5 l..... 130-R-7
Drejeskærmsrem 130-Q-3, 130-R-5
Drivrem med variabel hastighed (Final Tier 4/ Stage V) 9,0 l 130-Q-9
Vacuumventilatorens drivrem (Final Tier 4/Stage V) 9,0 l 130-Q-8
13,5 l..... 130-R-11
Vakuumventilatorens drivrem (Final Tier 4/Stage V) 9,0 l 130-Q-8
Ventilatordrivrem (Final Tier 4/trin V) 13,5 l..... 130-R-13
Vedligeholdelse
Udskiftning af motorkølevæske..... 130-N-1
Kølesystem
Aftapning 130-P-11
Frostbeskyttelse 130-P-13
Justering af
Ventilatorgitterbørste 130-Q-14, 130-R-15
Kontrol af kølevæskestanden 30-3
Påfyldning 130-P-12
Trådning
Rotorgitterrem..... 130-Q-3, 130-R-5
Udskiftning
Drejeskærmens drivrem (Final Tier 4/Stage V) 9,0 l 130-Q-7
Drejeskærmens drivrem (Final Tier 4/trin V) 13,5 l..... 130-R-10
Drejeskærmens drivrem (Tier 2/Stage II) 9,0 l 130-Q-4
13,5 l..... 130-R-7
Drejeskærmsrem 130-Q-3, 130-R-5
Drivrem til ventilator med variabel hastighed (Final Tier 4/Stage V) 9,0 l 130-Q-9
Vacuumventilatorens drivrem (Final Tier 4/Stage V) 9,0 l 130-Q-8
Vakuumventilatorens drivrem (Final Tier 4/Stage V) 9,0 l 130-Q-8

13,5 l..... 130-R-11
Ventilatordrivrem (Final Tier 4/trin V)
13,5 l..... 130-R-13
Vedligeholdelse
Kontrollér motorkølevæske..... 130-A-3
Rengør drejeskærmen..... 130-A-3, 130-B-5
Rengør kondensatoren 130-A-3, 130-B-5
Rengør køleren..... 130-A-3, 130-B-5
Rengør ladeluftkøleren 130-A-3, 130-B-5
Rengør oliekøleren..... 130-A-3, 130-B-5
Udskiftning af motorkølevæske..... 130-N-1
Kølevæske
Blanding med koncentrat, vandkvalitet 125-10
Dieselmotor
Motor med våde cylinderbøsninger 125-8
John deere COOL-GARD II coolant extender 125-9
Kontrol af frysepunkt 125-10
Varmeelement..... 35-6
Varmere temperaturforhold 125-10
Kørsel med maskinen
Skærebord tilkoblet..... 85-1, 90-1
Transport på offentlig vej 90-1

L

Ladeluftkøler
Rengøring 130-A-3, 130-B-5
Larvebånd
Fordele..... 110-5
Funktioner 110-5
Komponenter..... 110-5
Lateral kipning 45-C-22
Let fremmedmateriale..... 45-L-24
Linser
Afgrødeindstillinger..... 100-6
Linsetilsmudsning..... 45-L-8
Lucerne
Afgrødeindstillinger..... 100-1
Luftfilter
Afmontering
Beskyttelse af motoren mod smuds (Final Tier 4/ Stage V)..... 130-P-15
Luftfiltre
Afmontering 130-P-13
Luftindtag
Positioner..... 30-5
Standard markposition..... 30-6
Transportposition 30-8
Udkørt markposition..... 30-7
Luftkanaler..... 70-10
Luftkompressor..... 45-G-7
Beholder..... 130-P-13
Stav
Slange 130-P-13
Udskiftning
Rem (Final Tier 4/Stage V)
9,0 l..... 130-Q-11
Rem (Final Tier 4/trin V)
13,5 l..... 130-R-11
Rem (Tier 2/Stage II)
9,0 l..... 130-Q-1
13,5 l..... 130-R-1
Vedligeholdelse
Tap vand af beholderen 130-A-5
Luftkompressorsystem 130-P-13
Luftstrømsfunktion 45-H-3
Luftsystem
Må ikke modificeres..... 130-P-2
Luftudsugning fra tærskebro 45-K-24
Lupin
Afgrødeindstillinger..... 100-7
Lydniveau..... 145-16
Lygter..... 45-M-24
Arbejdslygternes betjeningselementer 45-J-4
Arbejdslygternes forindstilling 1—Fjernlys..... 45-J-3
Arbejdslygternes forindstilling 1—Nærlys..... 45-J-2
Arbejdslygternes forindstilling 2—Fjernlys..... 45-J-3
Arbejdslygternes forindstilling 2—Nærlys..... 45-J-2
Belysningsforsinkelse/timeout..... 50-8
Belysningssteder
Komponentrumslygter (valgfrit)..... 50-5
Motorrummets servicelygter (ekstraudstyr)... 50-7
Soldkasselygter..... 50-5
Udstigningslygter 50-7
Hovedside for lygter..... 45-J-1
Justering
Førerhusets forlygter..... 80-12
Førerhusforlygter (førerhus og nærlys)..... 80-13, 80-14
Lygter med lysdiode (LED)..... 80-17
Nederste kørelys (hvis monteret)..... 80-15
Rengøring 130-O-5
Udskiftning
Arbejdslygter ved adgangslem..... 80-19
Bageste havariblink 80-20
Ekstra arbejdslygter..... 80-19
Førerhusets forlygter..... 80-12
Førerhusforlygter (nær- og fjernlys)..... 80-13
Havariblink/positionslygter..... 80-20
Instrumentbrætlygter (hvis monteret) 80-14, 80-15
Kabinebelysning 80-21
Korntanklygte 80-19
Lygter med lysdiode (LED)..... 80-16
Læselampe..... 80-21
Nederste kørelys (hvis monteret)..... 80-15
Positions-/bremselygter..... 80-20
Rensesoldets lygter 80-20
Rotorblink pære 80-18
Sikkerhedsregler vedrørende halogenpærer 80-11
Stublys..... 80-19
Søgerlygter i siden 80-20
Tømmesneglslygte 80-19

Udkastningslygter 80-19
Udstigningslygter 45-J-4
Lys
Adgang til lys..... 45-J-1
Placering af belysning
Arbejdslygter 50-2, 50-4
Automatiske rotorblink 50-2
Bagudledningslys..... 50-3
Forreste stublygter 50-2
Havariblink 50-1
Kørelys 50-1
Positions-/bremselys 50-3
Rotorblink..... 50-1
Udstigningslygter 50-3
Udskiftning
Rotorblink..... 80-18
Læselampe
Udskiftning..... 80-21
Løft af maskinen
Placering af beslag..... 85-13, 90-11
Sikringskraveplaceringsmærkat..... 85-12
Løsninger 45-L-24

M

Majs (tør)
Afgrødeindstillinger 100-3
Majs (våd)
Afgrødeindstillinger 100-3
Majskolbeblanding
Afgrødeindstillinger 100-4
Maks. hastighed 1 og 2..... 45-I-2
Manuel styring 45-E-8
Maskinbetjening..... 110-6
Maskine
Bugsering..... 90-11
Information om transport..... 90-11
Mærke for surringspunkter 90-10
Placering af donkraftbeslag 85-13, 90-11
Sikringskraveplaceringsmærkat..... 85-12
Surrepunkter 90-10
Transport på anhænger..... 90-4
Transport på offentlig vej 90-1
Skærebord tilkoblet 85-1, 90-1
Maskinens identifikationsnumre..... 150-1
Avanceret PowerCast™ bagsmæk (Intermediate og Premium restmaterialer)..... 150-6
Fortolkning af motorserienummeret 150-3
Førerhus..... 150-4
Gearkasse til indføringshus med flere hastigheder (hvis monteret)..... 150-6
Hydrostatdrevmotor 150-4
Hydrostatisk pumpedrev 150-4
Indføringshusreverser..... 150-5
Motor (Final Tier 4/Stage V) 150-4
Motor (Tier 2/Stage II) 150-3
Motor, to hastigheder, firehjulstræk..... 150-5
Motorgearkasse..... 150-5
PowerCast bagsmæk (deluxe rester) 150-6
Rotordrevets tandhjulskasse 150-5
Snitter (hvis monteret) 150-6
Spreder (deluxe rester) 150-7
Styreblad til bagsmæk (Deluxe, Intermediate og Premium restmaterialer)..... 150-6
Transmission 150-5
Maskinens identifikationsplade..... 150-2
Maskinens typeskilt..... 110-18
Placering af overensstemmelsesmærkat for Eurasian Economic Union (Den Eurasiske Økonomiske Union)..... 150-2
Maskinens udviklede levetid..... 145-19
Maskinindstillinger
Afgrødeafleder 70-9
Afgrødeindstillinger
Byg..... 100-1
Fodnotebeskrivelsesside 100-15
Græsfrø..... 100-5
Guar (bønner i klynger)..... 100-6
Havre 100-9
Hirse 100-7
Hvede normal..... 100-15
Hvede vanskelig..... 100-15
Hvide bønner 100-8
Hør..... 100-5
Kikærter 100-2
Linser 100-6
Lucerne..... 100-1
Lupin..... 100-7
Majs (tør)..... 100-3
Majs (våd)..... 100-3
Majskolbeblanding..... 100-4
Popcorn..... 100-10
Raps 100-2
Rapsfrø (grøn)..... 100-11
Rapsfrø (tør) 100-10
Ris..... 100-11
Rug..... 100-12
Saflor..... 100-12
Sennep 100-8
Sojabønner..... 100-13
Solsikke..... 100-14
Sorghum..... 100-13
Spiselige bønner 100-4
Triticale 100-14
Ærter..... 100-9
Drift ved lave temperaturer..... 95-1
Fastsiddende knivbank (uden elektrisk aktuator) ... 70-11
Halmsnitterens styrebjælke (valgfrit) 70-11
Høsttips..... 95-1
Procedure for stop af maskine..... 100-17
Styreblade til bagsmæk..... 70-6, 70-7, 70-23
Tromlehøjde (hydraulisk vipning)..... 55-9

Tromlehøjde (manuel vipning) 55-8
Ændring af halmsnitterhastigheder 70-21
Maskinopbevaring
Frostbeskyttelse af kølesystem 130-P-13
Klargøring af maskinen 140-1
Klargøring efter opbevaring 140-2
Masse-flow-sensor
Fejlsøgning 135-20
Masseflowføler
Vedligeholdelse
Rengør masseflowføleren 130-B-6
Masseflowvibration 45-K-2
Mellemstykker 65-9
Mindste vindehastighed 45-C-6
Motor
Adgang 45-G-1
Adgangsdæksel 130-P-1
Afkøling af motor i gang 45-G-6
Arbejde med startvæske 35-6
Automatisk rensning af udstødningsfilter 45-G-3
Deaktiver automatisk rensning af udstødningsfilteret 45-G-5
Fejlfinding 135-9
Filterets inspektionsdæksel 130-P-1
Indkøring 25-1
Indkøringskontrol før de første 100 timer 25-4
Indkøringsservice efter 100 timer (Tier 2/Stage II) 25-4
Indkøringsservice efter 400 timer (Final Tier 4/Stage V) 25-4
Justering af Ventilatorgitterbørste 130-Q-14, 130-R-15
Kontrollér motorolie 130-A-2
Kontrollér oliestanden 30-1
Kølevæskevarmer 35-6
Luftindtag
Positioner 30-5
Standard markposition 30-6
Transportposition 30-8
Udkørt markposition 30-7
Luftkompressor 45-G-7
Motoreffekt 45-G-2
Motorhastighedsstyring
ProDrive™ maskiner 35-5
Motorhovedside 45-G-1
Oplysninger om standsning 35-5
Oversigt over udstødningsfiltersystem 45-G-3
Rem
Føring (Final Tier 4/trin V)
9,0 l 130-Q-5
13,5 l 130-R-7
Føring (Tier 2/Stage II)
9,0 l 130-Q-1
Føring (Tier 2/trin II)
13,5 l 130-R-1
Rengøring
Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) 120-1
Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder) 120-8
Rensning af filter under parkering 45-G-4
Sensor til registrering af genstande (Final Tier 4/Stage V) 35-4
Skift motorolie og filter 130-F-1, 130-F-2
Smudsfilterets kapacitet 45-G-6
Startoplysninger 35-4
Startvæske 130-P-1
Startvæskesikkerhed 35-6
Status for luftkompressor 45-G-7
Trådning
Rotorgitterrem 130-Q-3, 130-R-5
Udskiftning
Airconditionrem (Final Tier 4/trin V)
9,0 l 130-Q-5
13,5 l 130-R-8
Drejeskærmens drivrem (Final Tier 4/Stage V)
9,0 l 130-Q-7
Drejeskærmens drivrem (Final Tier 4/trin V)
13,5 l 130-R-10
Drejeskærmens drivrem (Tier 2/Stage II)
9,0 l 130-Q-4
13,5 l 130-R-7
Drejeskærmsrem 130-Q-3, 130-R-5
Drivrem til ventilator med variabel hastighed (Final Tier 4/Stage V)
9,0 l 130-Q-9
Luftkompressorrem (Final Tier 4/trin V)
13,5 l 130-R-11
Rem til enhed til beskyttelse af motor mod smuds (Final Tier 4/Stage V) 130-Q-15
Rem til enhed til beskyttelse af motoren mod smuds (Final Tier 4/Stage V)
13,5 l 130-R-16
Rem til luftkompressor (Final Tier 4/Stage V)
9,0 l 130-Q-11
Rem til luftkompressor (Tier 2/Stage II)
9,0 l 130-Q-1
13,5 l 130-R-1
Tilbehørsrem (Tier 2/Stage II)
9,0 l 130-Q-1
13,5 l 130-R-1
Vacuumventilatorens drivrem (Final Tier 4/Stage V)
9,0 l 130-Q-8
Vakuumventilatorens drivrem (Final Tier 4/Stage IV)
9,0 l 130-Q-8
Vakuumventilatorens drivrem (Final Tier 4/Stage V)
13,5 l 130-R-11

Vekselstrømsgeneratorrem (Final Tier 4/trin V)
9,0 l 130-Q-5
13,5 l 130-R-8
Ventilatordrivrem (Final Tier 4/trin V)
13,5 l 130-R-13
Ventilatorrem (Tier 2/Stage II)
9,0 l 130-Q-1
13,5 l 130-R-3
Vedligeholdelse
Efterse brændstofforfilteret 130-A-5
Kontrol af krumtap vibrationsdæmper 130-J-5
Kontrollér kølevæskestand 130-A-3
Kontrollér luftfilterelementerne 130-G-17
Kontrollér luftfilteret til beskyttelse af motoren mod smuds 130-G-12
Kontrollér motorens ventilspillerum 130-J-2
Kontrollér vandudskilleren. 130-G-2
Rengør brændstofforfilteret 130-B-4, 130-G-1
Rengør brændstofforfilterets vandudskiller 130-B-5
Rengør brændstoftankens udluftning 130-F-3
Rengør DEF-tankens udluftning 130-F-3
Rengør drejeskærmen 130-A-3, 130-B-5
Rengør generatorens gitter 130-O-2
Rengør kondensatoren 130-A-3, 130-B-5
Rengør køleren 130-A-3, 130-B-5
Rengør ladeluftkøleren 130-A-3, 130-B-5
Rengør oliekøleren 130-A-3, 130-B-5
Skift olie i motorens hovedgearkasse 130-I-1, 130-J-3
Smør drevne remskiver med variabel hastighed 130-G-3
Smør drivende remskiver med variabel hastighed 130-G-3
Tap vand af trykluftbeholderen 130-A-5
Udskift brændstoftankens udluftning 130-G-16
Udskift DEF-tankens udluftning 130-G-16
Udskift filteret i motorens hovedgearkasse 130-C-1, 130-G-12
Udskift hydraulisk/hydrostatisk ladefilter 130-G-11
Udskift primært brændstoffilter 130-G-2
Udskift sekundært brændstoffilter 130-G-2
Udskift smøreoliefilteret i motorens hovedgearkasse 130-C-1, 130-G-15
Udskiftning af hydrostatisk ladefilter 130-G-12
Udskiftning af krumtap vibrationsdæmperen 130-M-1
Udskiftning af motorkølevæske 130-N-1
Motor og køredrev 45-M-23
Motoreffekt 45-G-2
Må ikke modificeres 130-P-2
Motorens hovedgearkasse
Skift olie 130-I-1, 130-J-3
Motorens ventilspillerum
Kontrol 130-J-2
Motorhastighedsstyring
ProDrive™ maskiner 35-5
Motorhovedside 45-G-1
Motorolie
Diesel
Interim tier 4, final tier 4, trin IIIB, trin IV og trin V 125-13
Tier 2 og trin II 125-12
Vedligeholdelsesinterval ved drift i stor højde ... 125-13
Indkøring
Interim tier 4, final tier 4, trin IIIB, trin IV og trin V 125-12
Non-emissionscertificeret og certificeret til tier 1, tier 2, tier 3, trin I, trin II og trin III 125-11
Kontrollér motorolie 130-A-2
Skift motorolie og filter 130-F-1, 130-F-2
Multifunktionshåndtag 45-M-6
Automatiske headerstyringskombinationer 95-2
Multikobling
Tilkobling 55-24
Mærke
Smøresteder 130-1
Mærke med maskinens surringspunkter 90-10
Mål
Maskine 110-14
Referencepunkter 110-15, 145-15
S760 og S770 145-11
S770 HillMaster™ 145-12
S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™ 145-14
S780, S785 og S790 145-13

N

Navigationsbjælke 45-M-8
Niveauindikator for dieseludstødningsvæske (DEF) ... 45-M-33
Nivellering af tærskebro 45-K-24
Aktiv broisolering 65-25
Standard tærskebro justering 65-23
Nivelleringscylinder
Smørefedt
Nivelleringscylinderens cylinder (Hillmaster™ maskiner) 130-A-7, 130-A-8
Nødkørsel 45-C-39
ProDrive™-transmission 45-I-4

O

Oilscan 125-15
Olie
Motor
Interim tier 4, final tier 4, trin IIIB, trin IV og trin V 125-13
Tier 2 og trin II 125-12
Oliekøler
Rengøring 130-A-3, 130-B-5

Opbevaring
Frostbeskyttelse af kølesystem 130-P-13
Klargøring af maskinen 140-1
Klargøring efter opbevaring 140-2
Opbevaring af brændstof 125-2
Opbevaring af smøremidler
Opbevaring, smøremidler..... 125-18
Oplysninger om skærebord..... 45-C-4
Opsætning af betjeningselementer
Adgang til opsætning af betjeningselementer 45-A-1
CommandARM™ - indstilling af betjeningselementer..... 45-A-5
Enkeltpunkts-tildelinger 45-A-6
Funktionstildelinger..... 45-A-8
Indstilling af betjeningselementer på multifunktionshåndtag..... 45-A-3
Oversigt over opsætning af betjeningselementer ... 45-A-1, 45-A-3
Rulleknap..... 45-A-8
Tildeling af dobbeltposition 45-A-7
Optimering af ydeevne..... 45-L-18
Opvarmning
Fejlfinding..... 135-18
Overside af motorblok
Luftkompressorsystem 130-P-13
Oversigt over efterbehandlingsindikatorer 35-2
Oversigt over indikatorer..... 35-2
Oversigt over kalibreringer og procedurer 45-K-1
Oversigt over mejetærskeren 45-M-1
Aktivering af frontudstyr..... 45-M-26
Artikler i højre side af førerhuset 45-M-9
Artikler i venstre side af førerhuset..... 45-M-11
Betjening af afviserblink, horn og fjern- og nærlys . 45-M-13
Betjening af lygter 45-M-13
Betjening af starthjælp (hvis monteret) 45-M-15
Betjening af vinduesvisker og sprinkler..... 45-M-14
Betjeningselementer i loftet 45-M-11
Betjeningselementer til høstning..... 45-M-20
Brændstofniveauindikator..... 45-M-33
ComfortCommand™ førersæde (basis sæde) 45-M-15
ComfortCommand™-førersæde (Premium-lædersæde) 45-M-17
ComfortCommand™-førersæde (Premium-stofsæde)..... 45-M-16
CommandARM™-konsol og -display..... 45-M-6
Differentialespærre (hvis monteret) 45-M-32
Firehjulstræk (hvis monteret)..... 45-M-32
Forreste konsol 45-M-2
Frakobling til vejtransport..... 45-M-31
Frontudstyrets aktiveringstaster..... 45-M-36
Funktionstasten Fortsæt AutoTrac™ (hvis monteret) 45-M-35
Gearskift med trykknap (hvis monteret) 45-M-31
Hjørnestolpeskærm..... 45-M-3
Hurtigstopkontakt 45-M-34
HVAC 45-M-22
Indføringshusets bagakselhastighed, kontakt til majsskærebordets justerbare dækplader (hvis monteret) 45-M-36
Indføringshusets vendegear..... 45-M-25
Indikator for rensning af udstødningsfilter ... 45-M-33
Instruktionssæde 45-M-20
Justering af oversold 45-M-29
Justering af rattet 45-M-13
Justering af renseblæserens hastighed..... 45-M-29
Justering af tærskehastighed 45-M-28
Justering af tærskespillerummet..... 45-M-27
Justering af undersold 45-M-30
Konsol og display..... 45-M-24
Kontakt til hævning/sænkning og vipning af frontudstyr 45-M-35
Kontakt til hævning/sænkning samt justering af vinde fremad/bagud (hvis monteret) 45-M-36
Kontakt til tømmesnegldrev 45-M-34
Kontakt til udsvingning af tømmesnegl 45-M-34
Lygter 45-M-24
Motor og køredrev..... 45-M-23
Multifunktionshåndtag..... 45-M-6
Navigationsbjælke 45-M-8
Niveauindikator for dieseludstødningsvæske (DEF) 45-M-33
Oversigt over mejetærskeren 45-M-1
Parkeringsbremse 45-M-33
ProDrive™ (hvis monteret)..... 45-M-31
Radio..... 45-M-22
Søgning..... 45-M-31
Rensning af bæltepickup 45-M-26
Sikkerhedsseler..... 45-M-19
Sædets betjeningselementer..... 45-M-12
Tændingslås 45-M-12
Udskillertilkobling 45-M-27
VisionTrak™..... 45-M-37
Oversigt over opsætning af betjeningselementer 45-A-1, 45-A-3
Oversigt over udstødningsfiltersystem 45-G-3
Oversold
Afmontering
Elementer 65-57
Dybtands-oversold..... 65-54
Fast front-oversold 65-52
Fladtandet oversold 65-54
Justering
Front-oversold 65-52
Motor..... 65-59
Tozone justering 65-55
Montering
Elementer 65-57
Måling..... 65-53
Oversold til almindelig brug 65-53
Premium majs oversold..... 65-54

Oversold/undersold/returkar-enheder
Kan ikke serviceres 65-59
Oversoldets frigang 45-F-10

P

Paneler
Indføringshus 55-1
Svingdøre 60-1
Cylinder-justering 60-2
Til højre 60-4
Tærskeværksdæksler 60-4
Venstre side 60-2
Værktøjskasse (hvis monteret) 60-2
Parkeringsbremse 45-M-33
Placering af forskydningsskrue
Enkeltpunktslåsemekanisme 55-29
Placering af maskinens identifikationsplade ... 110-18, 150-2
Placering af overensstemmelsesmærkat for Eurasian Economic Union (Den Eurasiske Økonomiske Union) 150-2
Placering af surrepunkter på maskinen 90-10
Placeringer af risteafbrydere (hvis monteret) 65-12
Popcorn
Afgrødeindstillinger 100-10
Posi-Torq
Hastighedsområder 65-37
Position for sejlskærebordets ledforbundne vinger 45-K-26
Procedure 45-K-27
Positionslygter
Udskiftning 80-20
PowerCast™-bagsmæk (valgfrit)
Bagerste skærme 70-9
Justering 70-8
PowerCast™-bagsmækkniv (valgfrit)
Udskiftning 70-8
Primær cylinder til headervipning
Smørefedt
Drejetap (HillMaster™-maskiner) 130-A-8
Problemer med halmkvalitet 45-L-24
Procedure for kalibrering af aktiv tærskebroisolering (ACI) fjernelse af luft 45-K-24
Procedure for kalibrering af aktiv tærskebroisolering (ACI) nivellering 45-K-25
Procedure for kalibrering af chassishældning 45-K-15
Procedure for kalibrering af fjernelse af luft fra tærskebro 45-K-24
Procedure for kalibrering af frontudstyr 45-K-18
Procedure for kalibrering af gult blinklys 45-K-23
Procedure for kalibrering af indføringshusets løftehastighed 45-K-18
Procedure for kalibrering af indføringshusets sidevipningshastighed 45-K-21
Procedure for kalibrering af indføringshusets sidevipningsområde 45-K-21
Procedure for kalibrering af indføringshusets vippeområde fremad/bagud 45-K-20
Procedure for kalibrering af masseflow-vibration 45-K-2
Procedure for kalibrering af sammenklappeligt majsskærebord 45-K-22
Procedure for kalibrering af tilkobling af tømmesnegl . 45-K-16
Procedure for kalibrering af tærskebroens nivellering . 45-K-25
Procedure for kalibrering af tærskespillerum (aktiv tærskebroisolering) 45-K-16
Procedure for kalibrering af tærskespillerum (justering af standardtærskebro) 45-K-3
Procedure for kalibrering af vinde og knivbjælke 45-K-23
Procedure for kalibrering af vinde- og knivbjælkeposition 45-K-23
Procedure for kalibrering af vinger 45-K-22
Procedure for stop af maskine 100-17
ProDrive™ (hvis monteret) 45-M-31
ProDrive™ transmission
Gearkasse
Anbefalet olie 125-15
Motorhastighedsstyring 35-5
ProDrive™-transmission
Avancerede indstillinger for ProDrive™-bugseringsmodus 45-I-2
Avancerede indstillinger for ProDrive™-nødfunktion 45-I-4
Bugseringstilstand 45-I-2
Nødfunktion 45-I-2
Program
Video
Sikkerhed 80-9
Præstationsmonitor 45-L-4
Påfyldning af brændstof, undgå risiko for statisk elektricitet 10-5, 125-1
Påfyldningssnegl 45-E-3
Påkrævet advarsel for maskinstop 35-3
Påvirkning fra koldt vejr på dieselmotorer 125-5

R

Radio 20-1, 45-M-22
Antenne 20-2
Betjeningselementer 20-2
CB-beslag 20-3
CB-ledninger 20-3
Eftermarkeds radioer 20-1
Frekvens 20-1
Søgning 45-M-31
Raps
Afgrødeindstillinger 100-2
Rapsfrø (grøn)
Afgrødeindstillinger 100-11

Rapsfrø (tør)
Afgrødeindstillinger 100-10
Rem
Højre drivremme 65-73
Justering
Halmsnitterens mellemaksel 70-32
Indføringsaccelerator 65-6
Kornelevator 65-60
Retursnegl 65-65
Retursystem 65-66
Snitterdrev 70-29
Udkastningstromle 65-40
Vendetromle (hvis monteret) 65-46
Motor føring (Tier 2/Stage II)
9,0 l 130-Q-1
Motorføring (Final Tier 4/trin V)
9,0 l 130-Q-5
13,5 l 130-R-7
Motorføring (Tier 2/trin II)
13,5 l 130-R-1
Sikkerhedsseler 45-M-19
Udskiftning
Aircondition (Final Tier 4/trin V)
9,0 l 130-Q-5
13,5 l 130-R-8
Drejeskærmens drivrem (Final Tier 4/Stage V)
9,0 l 130-Q-7
Drejeskærmens drivrem (Final Tier 4/trin V)
13,5 l 130-R-10
Drejeskærmens drivrem (Tier 2/Stage II)
9,0 l 130-Q-4
13,5 l 130-R-7
Drejeskærmsrem 130-Q-3, 130-R-5
Drivrem til ventilator med variabel hastighed (Final Tier 4/Stage V)
9,0 l 130-Q-9
Frontudstyrsvinde/bæltepickuppumpe (indføringshus med variabel hastighed) .. 55-15
Halmsnitter 70-29
Halmsnitterens mellemaksel 70-33, 70-35
Indføringsaccelerator med høj hastighed og høj kapacitet 65-5
Indføringsaccelerator med standard hastighed og høj kapacitet 65-5
Kornelevator 65-60
Luftkompressor (Tier 2/Stage II)
9,0 l 130-Q-1
13,5 l 130-R-1
Luftkompressorrem (Final Tier 4/trin V)
13,5 l 130-R-11
Regulerbart drev 65-39
Rem til enhed til beskyttelse af motor mod smuds (Final Tier 4/Stage V) 130-Q-15
Rem til enhed til beskyttelse af motoren mod smuds (Final Tier 4/Stage V)
13,5 l 130-R-16
Rem til luftkompressor (Final Tier 4/Stage V)
9,0 l 130-Q-11
Renseblæser 65-51, 65-52
Retursystem 65-66
Tilbehør (Tier 2/Stage II)
9,0 l 130-Q-1
13,5 l 130-R-1
Tømmesnegldrev 75-12, 75-13
Udkastningstromle 65-40
Vacuumventilatorens drivrem (Final Tier 4/Stage V)
9,0 l 130-Q-8
Vakuumventilatorens drivrem (Final Tier 4/Stage IV)
9,0 l 130-Q-8
Vakuumventilatorens drivrem (Final Tier 4/Stage V)
13,5 l 130-R-11
Vekselstrømsgenerator (Final Tier 4/trin V)
9,0 l 130-Q-5
13,5 l 130-R-8
Vendetromle (hvis monteret) 65-46
Ventilatordrev (Tier 2/Stage II)
9,0 l 130-Q-1
13,5 l 130-R-3
Ventilatordrivrem (Final Tier 4/trin V)
13,5 l 130-R-13
Venstre drivremme 65-72
Rem til hjælpeudstyr
Udskiftning (Tier 2/Stage II)
9,0 l 130-Q-1
13,5 l 130-R-1
Rembåndskæde
Afmontering
Led 55-11
Rengør kornelevatoren
Rengøring
Kamera 65-63
Slidplader og lem 65-62
Vedligeholdelse
Rengør fugtføler 130-B-6, 130-G-17, 130-O-2
Rengør fugtføleren til bypasssneglen 130-B-7, 130-G-17, 130-G-18, 130-O-3
Rengør kameraet 130-A-7, 130-B-7, 130-G-18, 130-O-3
Rengøring
Rengøring af maskine
Quick Response Code (QR) 120-1
Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) 120-1
Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder) 120-8
Ruder, spejle og lygter 130-O-5
Rengøring af larvebåndene 110-8
Rengøringslemme
Korntank 75-1

Rengøringsområder 110-8
Renseblæser 45-F-9
  Justering
    Drivrem 65-50
  Udskiftning
    Drivrem 65-50
    Rem 65-51, 65-52
  Vedligeholdelse
    Smør nederste remskive på renseblæser med variabel hastighed 130-B-4
    Smør renseblæserakslens lejer 130-G-7
    Smør øverste remskive på renseblæser med variabel hastighed 130-B-4
Renseblæser (Active Terrain Adjustment)
  Justering
    Aktuator 65-51
Renseblæser (uden Active Terrain Adjustment)
  Justering
    Aktuator 65-51
Rensesold
  Adgangslem 65-49
  Justering
    Drivrem 65-50
  Luftkanaler 65-49
  Manuel renselem
    Snegltandhjul 65-49
  Renselem
    Kamdrev (hvis monteret) 65-49
  Udskiftning
    Drivrem 65-50
Rensesoldets lygter
  Udskiftning 80-20
Rensning af bæltepickup 45-M-26
Rensning af filter under parkering 45-G-4
Responsaggressivitet
  Auto Maintain 45-L-29
  HarvestSmart™ 45-L-11
Responsaggressivitet for Auto Maintain 45-L-29
Responsaggressivitet for HarvestSmart™ 45-L-11
Restmaterialehåndteringsfunktion
  Halmspræder 70-1
  Mellemliggende/deluxe restmateriale 70-1
  Premium restmateriale 70-1
Restprodukttilstand 45-B-2
Retning 45-B-5
Retursnegl
  Justering
    Drivrem 65-65
    Øverste drivkæde 65-66
  Kamera 65-63
  Sensorer 65-64
  Vedligeholdelse
    Smør glidekoblingen til retursneglens drev 130-G-6
    Smør retursneglens glidekobling 130-A-7, 130-B-8
Retursystem
  Afmontering
    Slagler 65-68
    Slidbånd 65-68
  Justering
    Drivkæde 65-67
    Drivrem 65-66
    Elevatorskovle 65-64
    Returbro 65-71
    Returelevatorens skraberkæde 65-65
    Slagler 65-70
    Slidbånd 65-70
  Montering
    Slagler 65-68
    Slidbånd 65-68
  Rengøring
    Kamera ved retursnegl 65-63
  Rensning
    Rensning af tømmesnegl 65-71
    Sensorer til retursnegl 65-64
  Udskiftning
    Drivkæde 65-67
    Drivrem 65-66
  Vedligeholdelse
    Rengør avnesystemets kamera 130-A-7
    Rengør retursystemets kamera 130-B-8, 130-G-18, 130-O-4
    Tørremiddel til kamera 130-G-19, 130-O-4
Ris
  Afgrødeindstillinger 100-11
Risteafbrydere (hvis monteret) 65-11
Rotationsalarmsystem 10-17
Rotor
  Afmontering
    Tærskeelementer (TriStream rotor) 65-30
    Tærskeelementer (variabel stream rotor) 65-34
    Tærskningstænder (TriStream rotor) 65-30
    Tærskningstænder (variabel stream rotor) 65-34
  Montering
    Tærskeelementer (TriStream rotor) 65-30
    Tærskeelementer (variabel stream rotor) 65-34
    Tærskningstænder (TriStream rotor) 65-30
    Tærskningstænder (variabel stream rotor) 65-34
  Placering af tærskeelement (TriStream rotor standardkonfiguration) (S760 og S770) 65-31
  Placering af tærskeelement (TriStream rotor tung kornkonfiguration) 65-32
  Placering af tærskeelement (TriStream rotor tætpakket konfiguration) 65-33
  Placering af tærskeelement (variabel stream rotor standardkonfiguration) 65-36
  Placering af tærskeelement (variabel stream rotor tætpakket konfiguration) 65-37
  Placering af tærskeværkstand (TriStream rotor tung kornrotorkonfiguration) 65-32

Placering af tærskeværkstand (TriStream rotor tætpakket konfiguration) 65-33
Placering af tærskeværkstand (variabel stream rotor standardkonfiguration) 65-36
Placering af tærskeværkstand (variabel stream rotor tætpakket konfiguration) 65-37
Placering af udskillertand (TriStream rotor standardkonfiguration) (S760 og S770) 65-31
Rotorblink
Udskiftning
Lys 80-18
Pære 80-18
Rotorgitter
Justering af
Børste 130-Q-14, 130-R-15
Trådning
Drivrem 130-Q-3, 130-R-5
Ruder
Rengøring 130-O-5
Rug
Afgrødeindstillinger 100-12
Rulleknap 45-A-8
Rækkebredde 45-C-5

S

Saflor
Afgrødeindstillinger 100-12
Sammenblanding af smøremidler 125-18
Sammenklapning
Hovedside for sammenklapning 45-E-1
Korntankens dæksler 45-E-2
Manuel styring 45-E-8
Påfyldningssnegl 45-E-3
Sammenklappelig tømmesnegl 45-E-4
Sammenklappeligt majsskærebord
Ikke John Deere modeller 45-E-7
John Deere modeller 45-E-6
Skærebordets transportposition 45-E-5
Tilgå sammenklapning 45-E-1
Sammenklappelig indføringssnegl (korntanksudvidelser) 75-7
Sammenklappelig tømmesnegl 45-E-4
Sammenklappeligt majsskærebord 45-K-22
Ikke John Deere modeller 45-E-7
John Deere modeller 45-E-6
Selvtest af platformsheader, der kan forlænges 45-K-19
Sennep
Afgrødeindstillinger 100-8
Sensor
ActiveYield™ 75-5
Justering
Fyldning af korntank 75-2
Sensor til registrering af genstande (Final Tier 4/Stage V) 35-4
Separator
Sneglens skilleelementer 65-40
Serienummeridentifikation 150-2
Service
2000 timer
Udskift in-line-filteret til dieseludstødningsvæske (DEF) 130-K-2
2000 timer/36 måneder
Udskiftning af DEF-doseringsenhedsfilteret 130-K-1, 130-L-1
4500 timer
Udskift in-line-filteret til dieseludstødningsvæske (DEF) 130-L-2
Adgang
DEF-doseringsfilter (Final Tier 4/trin V) ... 130-P-4
Dieseludstødningsvæsketankens (DEF) in-line-filter (Final Tier 4/trin V) 130-P-4
Afmontering
Luftfilter til beskyttelse af motoren mod smuds (Final Tier 4/Stage V) 130-P-15
Tandindføringsaccelerator kombineret bund (rismaskiner) 65-3
Tømmesnegldrevets kædeled 75-9
Afmontering af forhjul 85-14
Aftapning
DEF-tank (Final Tier 4/trin IV) 130-P-3
Vandudskiller primærfilter 130-P-6
Akkumulatortryk 130-2
Behandling af bælterne 110-9
Brandforebyggelsestiltag 115-1
Brandslukker 115-1
Inspect fire extinguisher straps 130-O-5
Kontrollér brandslukkeren 130-G-13
Påfyldning 115-2
Brændstoftankens spærreventil 130-P-6
Centrering
Halmsnitterknive 70-20
Dagligt 110-10
Drejningsmoment for drivhjulbolt 85-11
Drev
Kontrollér olien i slutdrevet 130-G-8
Skift olie i slutdrev 130-J-2
Smør bagakslens forbindelsesstænger ... 130-G-8
Smør drejetappen til den primære cylinder til headervipning (HillMaster™-maskiner) 130-A-8
Smør drejetappene til to-trins motor ved firehjulstræk 130-A-5, 130-B-2
Smør ekstra kraftige akselspindellejer og drejetappe ved tohjulstræk ... 130-A-5, 130-B-2
Smør hovedcylinderens drejetap (Hillmaster™ maskiner) 130-A-7
Smør kraftige akselspindellejer og drejetappe ved tohjulstræk 130-A-5, 130-B-2
Smør nivelleringscylinderens cylinder (Hillmaster™ maskiner) 130-A-7, 130-A-8

Smør slutdrevets drejetap (HillMaster™ maskiner)..... 130-A-7, 130-A-8
Smør slutdrevets koblinger..... 130-B-8
Smøring af slutdrevets ydre leje 130-A-6, 130-B-2
Dæk
Kontrollér dæktryk..... 130-D-1
Kontrollér tilspændingsmomentet..... 130-D-1
Efter behov
Rengøring af DEF-tank..... 130-P-5
Eftersyn af brændstofsystemet 30-3
El
Kontrollér batterier.....130-G-11
Forberedelse af tvillingehjul 85-12
Frontudstyrskobling
Elektromagnetisk møtrik..... 130-G-15
Frostbeskyttelse af kølesystem 130-P-13
Førerhus
Fyld forrudesprinklerbeholderen 130-O-2
Kontrol af sikkerhedsseler..... 130-G-15
Rengør førerhusets friskluftfilter 130-B-6, 130-O-2
Rengør recirkulationsfilteret..... 130-E-1, 130-O-1
Grundlæggende dækoplysninger..... 85-2
Hjulbolte til baghjul, moment.....85-22
Hovedmellemaksel
Kontrollér den primære mellemaksels gearkasseolie..... 130-G-13
Skift olie på hovedmellemakslens gearkasse 130-J-3
Smør hovedmellemakslen..... 130-E-1
Smør hovedmellemakslens leje 130-G-7
Smør noterne på hovedmellemakslens kardanled.....130-G-4
Hver 1000 timer.....110-11
Hydrauliksystem
Kontroller hovedgearkassens oliestand... 130-A-4
Kontrollér oliestanden i hydraulikoliebeholderen 130-A-4
Skift filter i hydraulikoliebeholderen 130-I-2
Skift olie i hydraulikoliebeholderen 130-J-2
Indføringshus
Kontroll'er olien på drivgearkassen på indføringshusets køreretningsomskifter 130-B-3
Rengør drivgearkassen på indføringshusdrevet med flere hastigheder 130-G-16
Rengør indføringshus med sidevipning... 130-B-3
Rengør stenfanget 130-A-6
Skift olien i indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse..... 130-H-1
Smør de øverste remskiver på indføringshus med variabel hastighed..... 130-B-3
Smør gearkassen med variabel hastighed til indføringshusets omskifterdrev 130-A-6, 130-B-2
Smør indføringshusets glidekobling..... 130-G-15
Indkøring af motor..... 25-1
Indkøringskontrol før de første 100 timer..... 25-4
Indkøringsservice efter 100 timer (Tier 2/Stage II) . 25-4
Indkøringsservice efter 400 timer (Final Tier 4/Stage V)..... 25-4
Interval
Indstilling 130-1
Rensning 130-1
Intervaldiagram
Efter behov.....130-O-1
For hver 2000 timer.....130-J-4
For hver 4500 timer.....130-M-1
Hver 10 timer 130-A-1
Hver 50 timer 130-B-1
Hver 400 timer.....130-G-10, 130-G-14
Hver 1000 timer 130-I-3
Hvert femte år 130-M-1
Intervalskema
Første 100 timer..... 130-C-1
Hver 100 timer..... 130-D-1
Hver 200 timer..... 130-E-1
Hver 800 timer..... 130-H-1
Hver 1000 timer 130-I-1
Hver 6000 timer 130-N-1
Hvert sjette år..... 130-N-1
Justering
Korntankens indføringssnegl (korntankdæksler) 75-7
Rengør kornelevatorens transportkæde 65-61
Tømmesneglens drivkæde..... 75-9
Tømmesneglens holderstøtte.....75-10
Tømmesneglens position.....75-10, 75-11
Justering af
Korntankdæksler (hvis monteret): 75-3
Rem i de første 50 timer 25-3
Klimaanlæg
Rengør afløbsslangen 130-A-6
Kontrol
DEF-tankens udluftning (Final Tier 4/trin V) 30-5
Kontrol af dæktryk.....85-3, 85-5, 85-8, 85-9
HillMaster.....85-7, 85-10
Kontrol af kølevæskestanden 30-3
Kontrollér den hydrostatiske olie..... 30-2
Kontrollér hydraulikoliebeholderen 30-2
Kontrollér motorolie..... 30-1
Kontrollerer brændstoftankens udluftning..... 30-4
Kornelevator
Tørremiddel til kamera..... 130-G-19, 130-O-4
Korntank
Kontrollér olien i påfyldningssneglens gearkasse 130-G-16
Rengør masseflowføleren 130-B-6
Smør den øvre gearkasse til den lodrette tømmesnegl.....130-G-4
Smør halmsnitterens drivaksels leje 130-G-4
Smør tømmedrivakslens leje..... 130-G-4

Smør tømmesneglens øvre gearhus..... 130-G-3
Montering af forhjul..... 85-18
Motor
Efterse brændstofforfilteret..... 130-A-5
Kontrol af krumtap vibrationsdæmper 130-J-5
Kontrollér kølevæskestand..... 130-A-3
Kontrollér luftfilterelementerne..... 130-G-17
Kontrollér luftfilteret til beskyttelse af motoren mod smuds 130-G-12
Kontrollér motorens ventilspillerum.....130-J-2
Kontrollér motorolie 130-A-2
Kontrollér vandudskilleren. 130-G-2
Ladeluftkøler 130-A-3, 130-B-5
Rengør brændstofforfilteret..... 130-B-4, 130-G-1
Rengør brændstofforfilterets vandudskiller130-B-5
Rengør brændstoftankens udluftning 130-F-3
Rengør DEF-tankens udluftning..... 130-F-3
Rengør drejeskærmen..... 130-A-3, 130-B-5
Rengør generatorens gitter 130-O-2
Rengør kondensatoren 130-A-3, 130-B-5
Rengør køleren..... 130-A-3, 130-B-5
Rengør oliekøleren..... 130-A-3, 130-B-5
Skift motorolie og filter..... 130-F-1, 130-F-2
Skift olie i motorens hovedgearkasse..... 130-I-1, 130-J-3
Smør drevne remskiver med variabel hastighed 130-G-3
Smør drivende remskiver med variabel hastighed..... 130-G-3
Tap vand af trykluftbeholderen..... 130-A-5
Udskift brændstoftankens udluftning.... 130-G-16
Udskift DEF-tankens udluftning..... 130-G-16
Udskift filteret i motorens hovedgearkasse..... 130-C-1, 130-G-12
Udskift hydraulisk/hydrostatisk ladefilter.130-G-11
Udskift primært brændstoffilter..... 130-G-2
Udskift sekundært brændstoffilter 130-G-2
Udskift smøreoliefilteret i motorens hovedgearkasse..... 130-C-1, 130-G-15
Udskiftning af hydrostatisk ladefilter 130-G-12
Udskiftning af krumtap vibrationsdæmperen 130-M-1
Udskiftning af motorkølevæske..... 130-N-1
Påfyldning
DEF-tank (Final Tier 4/trin IV) 130-P-2
Påfyldning af brændstoftank 125-1, 130-P-5
Påfyldning af kølesystem.....130-P-12
Rengør kornelevatoren
Rengør fugtføler..... 130-B-6, 130-G-17, 130-O-2
Rengør fugtføleren til bypasssneglen.... 130-B-7, 130-G-17, 130-G-18, 130-O-3
Rengør kameraet....130-A-7, 130-B-7, 130-G-18, 130-O-3
Slidplader og lem..... 65-62
Rengøring
Kamera til kornelevator..... 65-63
Masseflowsensor (korntankdæksler)..... 75-9
Masseflowsensor (korntankudvidelser) 75-8
Quick Response Code (QR) 120-1
Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) .. 120-1
Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder) 120-8
Retursystemets kamera 65-63
Ruder, spejle og lygter..... 130-O-5
Rengøring af larvebåndene 110-8
Rengøringsområder 110-8
Renholdelse af hydrauliksystemet..... 130-1
Renseblæser
Smør nederste remskive på renseblæser med variabel hastighed..... 130-B-4
Smør renseblæserakslens lejer..... 130-G-7
Smør øverste remskive på renseblæser med variabel hastighed..... 130-B-4
Rensning
Brændstofforfilter 130-P-7
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) .. 130-P-8
Rensning af motorrummet..... 30-9, 115-5
Retursnegl
Smør glidekoblingen til retursneglens drev130-G-6
Smør indføringsacceleratorens lejer 130-G-5
Smør retursneglens glidekobling 130-A-7, 130-B-8
Retursystem
Rengør avnesystemets kamera 130-A-7
Rengør retursystemets kamera130-B-8, 130-G-18, 130-O-4
Tørremiddel til kamera..... 130-G-19, 130-O-4
Skema for intervaller 110-9
Hver 250 timer..... 130-F-1
Hver 400 timer..... 130-G-1, 130-G-6
Hver 2000 timer 130-J-1, 130-K-1
Hver 3500 timer 130-L-1
Hvert tredje år 130-K-1, 130-L-1
Skylning
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) .. 130-P-7
Skærebordsaffjedring
Servicetilstand 45-K-25
Skærebordspumpe
Smør lejet på remskiven til skærebordets drivpumpe..... 130-G-3
Spreder
Smør sprederskiven..... 130-G-8
Transmission
Kontrollér bremsevæskestanden 130-G-13
Kontrollér gearolien 130-G-11
Kontrollér parkeringsbremsecylinder-kabler..... 130-G-11
Skift bremsevæske..... 130-I-3
Skift gearolie.....130-J-3
Transportsnegl
Smør glidekoblingen til transportsneglens drev . 130-G-7

Tømning af brændstoftank 130-P-6
Tømning af kølesystem 130-P-11
Udkastningstromle
Smør udkastningstromlens lejer 130-G-7
Udluftning af brændstofsystemet 130-P-10
Udskiftning
Avancerede PowerCast sprederskiver 70-24
Faste knive (elektrisk aktuator) 70-15
Faste knive (uden elektrisk aktuator) 70-14
Halmsnitterknive 70-17, 70-18
Hydraulikslange 130-1
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) .. 130-P-8
Mellemste fordelerkniv 70-19
Overløbstromler (hvis monteret) 65-46
Primært og sekundært brændstoffilter 130-P-9
Skivesamlinger (dobbelt hastighed) 70-28
Skivesamlinger (enkelt hastighed) 70-27
Slidbånd til halmvindeudkaster til tunge afgrøder 65-45
Slidbånd til indføringsaccelerator til tung afgrøde 65-1
Slidbånd til standard udkastningstromle 65-44
Slidbånd til udkastningstromle 65-44
Udskiftning af bælte 110-10
Udskiller
Bevæg udskillerens drevne remskiver til variabel hastighed mellem yderstillingerne 130-B-3
Bevæg udskillerens drivende remskiver til variabel hastighed mellem yderstillingerne 130-B-3
Kontrollér olien i udskillerdrevet 130-G-8
Kontrollér olien i udskillerens to-trins drev 130-B-5
Skift olie i udskillerdrev 130-J-3
Smør den drevne remskive på udskiller med variabel hastighed 130-B-4, 130-E-2
Smør den drivende remskive med variabel hastighed 130-G-4
Smør den drivende remskive på udskiller med variabel hastighed 130-B-4, 130-E-2
Smør udskillerens leje 130-G-7
Udskillerskinnens foringer 65-13
Vedligeholdelse af og service på dæk 85-1
Vendetromle
Kontrollér olien i vendetromlens gearkasse 130-G-8
Skift olie i vendetromlens gearkasse 130-J-4
Smør udkastningstromlens lejer 130-G-7
Vindepumpe
Smør lejet på remskiven til vindens drivpumpe . 130-G-3
Serviceintervaller for motorolie og filtre
Drift i stor højde 125-13
Interim tier 4, final tier 4, trin IIIB, trin IV og trin V 0,10 - 0,119 L/kW oliebundkar 125-14
Tier 2 og trin II
Standard olieaftapningskar 125-13
Servicetilstand for skærebordsaffjedring 45-K-25
Signalord, betydning 10-1
Sikkerhed
Bakalarm 10-14
Brandslukker 20-5, 20-6, 115-3, 115-4
Anbefalede brandforebyggelsestiltag 115-1
Betjening 115-1
Placeringer 20-7, 115-5
Påfyldning 115-2
Tjekliste 115-1
Dæk, sikker vedligeholdelse 10-12
Føreregenskaber 10-2
Indføringshusets stop 55-1
Maskinfunktioner 05-1
Mærker
Førerhus 15-6, 15-20
Førerhusstige 15-6
Indføringshus set fra venstre 15-4
Maskinens surringspunkter 90-10
Mærker til indføringshuset set fra højre 15-22
Placering af sikringskrave 85-12
Restprodukter fra højre oversigt (spreder) .. 15-16
Restprodukter fra venstre oversigt (spreder) 15-12
Restproduktmærker set fra højre (halmsnitter) .. 15-15
Restproduktmærker set fra venstre (halmsnitter) 15-11
Set forfra 15-1
Set fra højre 15-17, 15-20
Set fra motoren 15-13
Set fra venstre 15-7, 15-9
Set ovenfra 15-24
Opvarmet og ventileret førersæde 10-7
Placering af donkraftbeslag 85-13, 90-11
Placering af surrepunkter på maskinen 90-10
Sikker montering af batteri 80-3
Sikker vedligeholdelse, udførelse 10-8
Sikkerhedsregler vedrørende halogenpærer . 80-11
Transport af skærebord 10-3
Sikkerhed, håndter brændstof sikkert, undgå brand
Undgå brand, håndter brændstof sikkert 10-4, 115-2, 125-1
Sikkerhed, smøremidler 125-17
Sikkerhed, undgå kontakt med højtryksvæske
Undgå kontakt med højtryksvæske 10-10
Sikkerhedsadvarsel
Bakning 10-14
Sikkerhedsseler 45-M-19
Eftersyn 130-G-15
Sikring
Center 80-9
Midten 80-7
Række 80-8
Sikringskrave
Placering af mærkater 85-12

Skema for intervaller
For hver 2000 driftstimer 130-K-1
For hver 3500 driftstimer 130-L-1
Hver 250 timer 130-F-1
Hver 400 timer 130-G-1, 130-G-6
Hver 2000 timer..... 130-J-1
Hvert tredje år..... 130-K-1, 130-L-1
Skema over standardvægte 100-18
Skemaer over drejningsmomenter
Metrisk 145-26
Standardværdi i tommer 145-25
Skift..... 45-B-6
Skumsold
Kontakt til justering 65-55
Skærebord
Affjedring
Servicetilstand 45-K-25
Automatisering af skærebord 45-C-13
Avancerede indstillinger 45-C-39
Avanceret justering af skærebordets nedadgående tryk 45-C-42
Dybdetrykruller..... 45-C-38
Hovedside for skærebord..... 45-C-1
Højdeføling til ledforbundet sejlskærebord .. 45-C-18
Jordbundsforhold 45-C-37
Oplysninger om skærebord 45-C-4
Skærebordets nedadgående tryk..... 45-C-37
Transportsikkerhed 10-3
Skærebordets nedadgående tryk 45-C-37
Skærebordets transportposition..... 45-E-5
Skærebordspumpe
Smør lejet på remskiven til skærebordets drivpumpe 130-G-3
Skærm
Hjørnestolpe
VisionTrak™ funktionskontrol 65-62
Rengøring
Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) .. 120-1
Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder) 120-8
UDBYTTEKALIBRERING
Enkeltpunkts 95-4
Flerpunkts 95-4
Skærme
Indføringshus..... 55-1
Lemme til indføringshus 55-2
Svingdøre..... 60-1
Cylinder-justering..... 60-2
Tærskeværksdæksler 60-4
Venstre side..... 60-2
Værktøjskasse (hvis monteret) 60-2
Skårsammenløbsriver 70-4
Slutdrev
Fedt
Lejer..... 130-A-6, 130-B-2
Kontrol
Olie..... 130-G-8
Smørefedt
Drejetap til slutdrev (HillMaster™-maskiner) 130-A-7
Final drive pivot (HillMaster™ machines) 130-A-8
Slutdrevets koblinger..... 130-B-8
Udskiftning
Olie..... 130-J-2
Smudsfilterets kapacitet..... 45-G-6
Smøremidler, sikkerhed..... 125-17
Smøring og vedligeholdelse
2000 timer
Udskift in-line-filteret til dieseludstødningsvæske (DEF) 130-K-2
2000 timer/36 måneder
Udskiftning af DEF-doseringsenhedsfilteret..... 130-K-1, 130-L-1
4500 timer
Udskift in-line-filteret til dieseludstødningsvæske (DEF) 130-L-2
Efter behov
Rengøring af DEF-tank..... 130-P-5
Hydraulikolie 110-10
Snegl
Justering
Korntankens indføringssnegl (korntankdæksler) 75-7
Snegle
Deflektor ved indføringssnegl 75-6
Dæksler til korntankens tværgående snegl 75-3
ActiveYield™ 75-4
Justering
Øverste returdrivkæde..... 65-66
Manuel renselem
Rensesoldens snegltandhjul 65-49
Renselem
Soldkassesneglens kamdrev (hvis monteret) 65-49
Sammenklappelig korntanksindføringssnegl (korntanksudvidelser) 75-7
Sneglens skilleelementer 65-40
Snitter
Centrering
Halmsnitterknive..... 70-20
Justering af
Afgrødeafflederens spredeblade 70-3
Kontakt til justering 70-21
Styrebjælke (valgfrit) 70-11
Software
Meddelelser og licenser vedrørende tredjepartssoftware 145-24
Vilkår og betingelser 145-21
Sojabønner
Afgrødeindstillinger 100-13
Soldvisning 45-F-14

Solsikke
Afgrødeindstillinger 100-14
Sorghum
Afgrødeindstillinger 100-13
Specifikationer 110-13
Dimensioner (S770 HillMaster™) 145-12
Dimensioner (S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™) 145-14
Dimensioner på larvebåndsmodul 110-13
Driftshastigheder (S760 og S770) 145-1
Driftshastigheder (S780, S785 og S790) 145-3
Hastighed på offentlig vej 110-7
Lydniveau 145-16
Maskindimensioner 110-14
Maskinspecifikationer (S760 og S770) 145-5
Maskinspecifikationer (S780, S785 og S790) 145-8
Mål (S760 og S770) 145-11
Mål (S780, S785 og S790) 145-13
Målereferencepunkter 110-15, 145-15
Total kropsvibration 145-16
Spejle
Rengøring 130-O-5
Spild fra sold 45-L-23
Spiselige bønner
Afgrødeindstillinger 100-4
Spredeplader
Justering af
Afgrødeafleder 70-3
Spreder
Generel information 70-25
Halmspreder til bred spredning (valgfrit) 70-28
Skårplacering 70-25
Smør sprederskiven 130-G-8
Sænkning 70-26
Udskiftning
Avancerede PowerCast sprederskiver 70-24
Skivesamlinger (dobbelt hastighed) 70-28
Skivesamlinger (enkelt hastighed) 70-27
Springbolt
Tømmesneglsdrev 75-6
Placering 75-6
Standardindstilling fra fabrik 45-F-6
Startvæske
Betjening 35-6
Sikkerhed 35-6
Udskiftning 130-P-1
Status for Active Terrain Adjustment™ 45-L-16
Status for Auto Maintain 45-L-17
Status for HarvestSmart™ 45-L-15
Status for luftkompressor 45-G-7
Statuscenter 45-D-5
Stenfang
Rengøring 130-A-6
Stenudskiller 55-4
Stige
Bag 130-P-1
Korntank 75-1
Motor 75-1
Positioner 20-4
Bæltemaskiner (sving) 110-2
Sammenklapning/udklapning fra jorden (bæltemaskiner) 110-3
Sammenklapning/udklapning fra platformen (bæltemaskiner) 110-4
Stramningssystem 110-8
Stublys
Udskiftning 80-19
Styrebjælke (valgfrit) 70-11
Styresystem
Fejlsøgning 135-8
Støbte udskillerriste med vinklede fingre til stor belastning (hvis monteret) 65-11
Sædets betjeningselementer 45-M-12
Søgerlygter i siden
Udskiftning 80-20
Søgning 45-M-31

T

Tank til dieseludstødningsvæske (DEF)
Adgang
Filter til doseringsenhed (Final Tier 4/trin V) 130-P-4
In-line-filter (Final Tier 4/trin V) 130-P-4
Aftapning 130-P-3
Kontrol af udluftning 30-5
Påfyldning 130-P-2
Rengør udluftningen 130-F-3
Udskift udluftning 130-G-16
Tanktømningsforskydning 45-D-3
Tildeling af dobbeltposition 45-A-7
Tilgå Combine Advisor™ 45-L-1
Tilgå forvaltning af restprodukt 45-B-1
Tilgå sammenklapning 45-E-1
Tilholderstangens position 45-K-28
Procedure 45-K-28
Tilsmudsning af kameralinse 45-L-8
Tiltrammens nulpunkt
Indstilling
Indføringshus (hydraulisk vipning) 55-6
Timer 45-C-7
Total kropsvibration 145-16
Transmission
Adgang til transmission 45-I-1
Avancerede indstillinger for ProDrive™ 45-I-2
Bugseringstilstand 45-I-2
Nødfunktion 45-I-2
Hovedside for transmission 45-I-1
Kontrollér bremsevæskestanden 130-G-13
Kontrollér gearolien 130-G-11
Kontrollér parkeringsbremsecylinder-kabler 130-G-11
Maks. hastighed 1 og 2 ..... 45-I-2
Skift bremsevæske 130-I-3

Skift gearolie 130-J-3
Transport
Specifikationer for hastighed på offentlig vej . 110-7
Transport af maskine
Forberedelse af tvillingehjul 85-12
Surrepunkter 90-10
Transport 90-4
Transport af maskinen
Mærke for surringspunkter 90-10
Transport på offentlig vej 90-1
Skærebord tilkoblet..... 85-1, 90-1
Transporthastighed
Udskiftning..... 55-9
Transportsnegl
Justering
Drivrem 65-50
Smør glidekoblingen 130-G-7
Udskiftning
Drivrem 65-50
Triticale
Afgrødeindstillinger 100-14
Tryk
Kontrol af dæk 85-3, 85-5, 85-8, 85-9
HillMaster..... 85-7, 85-10
Vedligeholdelse af og service på dæk 85-1
Trækhjulets starterpind..... 85-11
Træktøj
Halvautomatisk (ekstraudstyr) 90-12
Manuelt (standard) 90-12
Tungt fremmedmateriale..... 45-L-24
Tændingslås..... 45-M-12
Tærskebetingelser..... 45-F-4
Tærskebro
Afmontering
Afsnit (aktiv broisolering) 65-17
Afsnit (standard tærskebro justering) 65-14
Anbefalinger..... 65-8, 100-16
Dækplader til gitre (hvis monteret) 65-10
Forskellige typer
MaxThresh™ og MaxRound™ 65-9
Montering
Afsnit (aktiv broisolering) 65-17
Afsnit (standard tærskebro justering) 65-14
Nivellering (aktiv broisolering)..... 65-25
Nivellering (standard tærskebro justering)..... 65-23
Risteafbrydere (hvis monteret)..... 65-11
Støbte udskillerriste med vinklede fingre til stor belastning (hvis monteret)..... 65-11
Typer af udskillergitre 65-10
Tærskeelementer
Placering (TriStream rotor standardkonfiguration) (S760 og S770)..... 65-31
Placering (TriStream rotor tung kornrotorkonfiguration)..... 65-32
Placering (TriStream rotor tætpakket konfiguration) 65-33
Placering (variabel stream rotor standardkonfiguration) 65-36
Placering (variabel stream rotor tætpakket konfiguration) 65-37
Tærskeelementer (TriStream rotor)
Afmontering 65-30
Montering..... 65-30
Tærskeelementer (variabel stream rotor)
Afmontering 65-34
Montering..... 65-34
Tærskehastighed 45-F-8
Tærskespillerum 45-F-7
Tærskespillerum (aktiv tærskebroisolering)..... 45-K-15
Tærskespillerum (justering af standardtærskebro) 45-K-3
Tærsketænder
Placering (TriStream rotor standardkonfiguration) (S760 og S770)..... 65-31
Placering (TriStream rotor tung kornrotorkonfiguration)..... 65-32
Placering (TriStream rotor tætpakket konfiguration) 65-33
Placering (variabel stream rotor standardkonfiguration) 65-36
Placering (variabel stream rotor tætpakket konfiguration) 65-37
Tærskeværk
Afmontering
Tærskeelementer (TriStream rotor) 65-30
Tærskeelementer (variabel stream rotor)..... 65-34
Tærskningstænder (TriStream rotor)..... 65-30
Tærskningstænder (variabel stream rotor) .. 65-34
Brotyper..... 65-8
Justering
Kontakt til avnesold 65-55
Kontakt til skumsold..... 65-55
Justering af
Bageste højre forlagsakselrem 65-48
Forreste højre forlagsakselrem 65-47
Mellemstykker..... 65-9
Montering
Tærskeelementer (TriStream rotor) 65-30
Tærskeelementer (variabel stream rotor)..... 65-34
Tærskningstænder (TriStream rotor)..... 65-30
Tærskningstænder (variabel stream rotor) .. 65-34
Placering af tærskeelement (TriStream rotor tung kornkonfiguration) 65-32
Placering af tærskeelement (TriStream rotor tætpakket konfiguration)..... 65-33
Placering af tærskeelement (variabel stream rotor standardkonfiguration) 65-36
Placering af tærskeelement (variabel stream rotor tætpakket konfiguration)..... 65-37

Placering af tærskeværkstand (TriStream rotor tung kornrotorkonfiguration) 65-32
Placering af tærskeværkstand (TriStream rotor tætpakket konfiguration) 65-33
Placering af tærskeværkstand (variabel stream rotor standardkonfiguration) 65-36
Placering af tærskeværkstand (variabel stream rotor tætpakket konfiguration) 65-37
Placeringer af risteafbrydere (hvis monteret) 65-12
Soldkassesneglens kamdrev
Renselem (hvis monteret) 65-49
Springbolte til brosegmentgear (standard brojustering) 65-13
Udskiftning
Bageste højre forlagsakselrem 65-48
Forreste højre forlagsakselrem 65-48
Indføringsaccelerator med høj hastighed og høj kapacitet 65-7
Indføringsaccelerator med standard hastighed og høj kapacitet 65-6
Slidbånd til standard indføringsaccelerator ... 65-1
Slidbånd til tandindføringsaccelerator 65-2
Tærskningstænder (TriStream rotor)
Afmontering 65-30
Montering 65-30
Tærskningstænder (variabel stream rotor)
Afmontering 65-34
Montering 65-34
Tømmesnegl
Afmontering
Drivkædeled 75-9
Justering
Drivkæder 75-9
Holderstøtte 75-10
Sneglens position 75-10, 75-11
Låsearmens positioner 75-11
Springbolt 75-6
Placering 75-6
Udskiftning
Drivrem 75-12, 75-13
Vedligeholdelse
Smør den øvre gearkasse til den lodrette tømmesnegl 130-G-4
Smør tømmesneglens øvre gearhus 130-G-3
Tømmesneglslygte
Udskiftning 80-19

U

Udbytte
Slet ubrugte prøver 45-K-11
Udbytte
Avancerede indstillinger 45-K-7
Avanceret redigering 45-K-11
kalibreringskvalitet 45-K-4
kalibreringskvalitet-indikator 45-K-7
masseflowhastighed 45-K-8
match vejet vægt 45-K-6
nulstilling 45-K-9
redigér/vælg kalibrering 45-K-10
registrering af prøve 45-K-5
registreringsstatus 45-K-9
status for indsamlet prøve 45-K-8
statusindikator 45-K-5
vægtindikator 45-K-9
Udbyttekalibrering 45-K-4
UDBYTTEKALIBRERING
Enkeltpunkts 95-4
Flerpunkts 95-4
Udendørstemperatur 45-H-4
Udkastningslygter
Udskiftning 80-19
Udkastningstromle
Fjern tilstopning 65-75
Justering
Rem 65-40
Smør lejerne 130-G-7
Udskiftning
Rem 65-40
Slidbånd 65-44
Udkastningstromle (standard)
Udskiftning
Slidbånd 65-44
Udluftning
Brændstofsystem 130-P-10
Udskiller
Adgangslem til rensesold 65-49
Afmontering
Oversoldselementer 65-57
Retursystemets slagler 65-68
Retursystemets slidbånd 65-68
Tandindføringsaccelerator kombineret bund (rismaskiner) 65-3
Tærskebroafsnit (aktiv broisolering) 65-17
Tærskebroafsnit (standard tærskebro justering) 65-14
Undersoldselementer 65-57
Vendetromlens bund (hvis monteret) 70-10
Dybtands-oversold 65-54
Dybtands-undersold 65-55
Dækplader til gitre (hvis monteret) 65-10
Dæksler 60-4
Fast front-oversold 65-52
Fejlsøgning 135-1
Fjern tilstopning 65-74
Indføringsaccelerator 65-74
Udkastningstromle 65-75
Fladtandet oversold 65-54
Gittertyper 65-10
Højre drivremme 65-73
Justering
Bageste oversold med tozone justering 65-55
Drivkæde på øverste retursnegl 65-66

Drivkæde til retursystem....65-67
Drivrem på retursnegl....65-65
Drivrem til retursystem....65-66
Front-oversold 65-52
Hastigheder 65-37
Indføringsacceleratorens rem.... 65-6
Kornelevatorens rem....65-60
Oversoldsmotor....65-59
Rem til transportsnegl 65-50
Rem til udkastningstromle....65-40
Remskivemellemrum....65-38
Rengør kornelevatorens transportkæde 65-61
Renseblæseraktuator (Active Terrain Adjustment) 65-51
Renseblæseraktuator (uden Active Terrain Adjustment) 65-51
Renseblæserrem 65-50
Rensesoldsrem 65-50
Retursystemelevatorens skraberkæde....65-65
Retursystemets returbro....65-71
Retursystemets slagler 65-70
Retursystemets slidbånd 65-70
Skovle til returelevatoren....65-64
Undersoldsmotor 65-59
Vendetromlens rem (hvis monteret)....65-46
Luftkanaler....70-10
Luftkanaler til rensesold 65-49
Montering
Oversoldselementer....65-57
Retursystemets slagler 65-68
Retursystemets slidbånd 65-68
Tærskebroafsnit (aktiv broisolering)....65-17
Tærskebroafsnit (standard tærskebro justering) ..65-14
Undersoldselementer 65-57
Måling
Oversold....65-53
Undersold 65-53
Nivellering
Tærskebro (aktiv broisolering) 65-25
Tærskebro (standard tærskebro justering) ..65-23
Oversold til almindelig brug 65-53
Oversold/undersold/returkar-enheder
Kan ikke serviceres 65-59
Placering af tærskeelement (TriStream rotor standardkonfiguration) (S760 og S770) 65-31
Placering af udskillertand (TriStream rotor standardkonfiguration) (S760 og S770) 65-31
Posi-Torq
Hastighedsområder 65-37
Premium majs oversold....65-54
Rengøring
Kamera til kornelevator....65-63
Kamera ved retursystemets elevator....65-63
Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) ..120-1
Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder) 120-8
Rensesoldens snegltandhjul
Manuel renselem 65-49
Rensning
Retursnegl....65-71
Sensorer til retursystemets elevator 65-64
Risteafbrydere (hvis monteret)....65-11
Skinneforinger....65-13
Smør udskillerens leje 130-G-7
Støbte udskillerriste med vinklede fingre til stor belastning (hvis monteret)....65-11
Tandindføringsaccelerator kombineret bund (rismaskiner) 65-2
Tærskebroanbefalinger 65-8, 100-16
Tærskebrotyper
MaxThresh™ og MaxRound™ 65-9
Udskiftning
Drivkæde til retursystem....65-67
Drivrem til retursystem....65-66
Indføringsacceleratorrem med høj hastighed og høj kapacitet 65-5
Indføringsacceleratorrem med standard hastighed og høj kapacitet 65-5
Kornelevatorens rem....65-60
Overløbstromler (hvis monteret)....65-46
Rem til transportsnegl 65-50
Rem til udkastningstromle....65-40
Renseblæserrem 65-50, 65-52
Rensesoldsrem 65-50
Slidbånd til halmvindeudkaster (tunge afgrøder) 65-45
Slidbånd til indføringsaccelerator til tung afgrøde 65-1
Slidbånd til standard udkastningstromle....65-44
Slidbånd til udkastningstromle 65-44
Variabel drivrem 65-39
Vendetromlens rem (hvis monteret)....65-46
Undersold til almindeligt brug 65-55
Vedligeholdelse
Bevæg udskillerens drevne remskiver til variabel hastighed mellem yderstillingerne.... 130-B-3
Bevæg udskillerens drivende remskiver til variabel hastighed mellem yderstillingerne.... 130-B-3
Kontrollér olien i udskillerdrevet 130-G-8
Kontrollér olien i udskillerens to-trins drev 130-B-5
Skift olie i udskillerdrev 130-J-3
Smør den drevne remskive på udskiller med variabel hastighed.... 130-B-4, 130-E-2
Smør den drivende remskive med variabel hastighed....130-G-4
Smør den drivende remskive på udskiller med variabel hastighed.... 130-B-4, 130-E-2
Venstre drivremme 65-72
Vinger på topdækslet (hvis monteret)....65-29

Udskiller
Totrins
Hastigheder 65-37
Udskillertab 45-L-23
Udskillertilkobling 45-M-27
Udskillervinge 45-B-3
Udskillervisning 45-F-14
Udstigningslygter 45-J-4
Udstødningsfilter
Håndtering og bortskaffelse af aske 130-P-15
Udstødningsfilter, sikkerhed
Sikkerhed, udstødningsfilter 10-16, 35-1
Udvendig konfiguration 45-F-12
Undersold
Afmontering
Elementer 65-57
Dybtands-undersold 65-55
Justering
Motor 65-59
Montering
Elementer 65-57
Måling 65-53
Undersold til almindeligt brug 65-55
Undersoldets frigang 45-F-11
Undgå knusning 110-2
Undgå risiko for statisk elektricitet under påfyldning af brændstof 10-5, 125-1
Utærsket materiale 45-L-24
Utærsket tab 45-L-23

V

Vakuumventilator
Udskiftning
Drivrem (Final Tier 4/Stage IV)
9,0 l 130-Q-8
Drivrem (Final Tier 4/Stage V)
9,0 l 130-Q-8
13,5 l 130-R-11
Vedligeholdelse
Adgang
DEF-doseringsfilter (Final Tier 4/trin V) ... 130-P-4
Dieseludstødningsvæsketankens (DEF) in-line-filter (Final Tier 4/trin V) 130-P-4
Afmontering
Luftfilter til beskyttelse af motoren mod smuds (Final Tier 4/Stage V) 130-P-15
Luftfiltre 130-P-13
Tandindføringsaccelerator kombineret bund (rismaskiner) 65-3
Tømmesnegldrevets kædeled 75-9
Aftapning
DEF-tank (Final Tier 4/trin IV) 130-P-3
Vandudskiller primærfilter 130-P-6
Akkumulatortryk 130-2
Brandforebyggelsestiltag 115-1
Brandslukker 115-1
Inspect fire extinguisher straps 130-O-5
Kontrollér brandslukkeren 130-G-13
Påfyldning 115-2
Dagligt 110-10
Diagram over serviceintervaller
For hver 2000 timer 130-J-4
For hver 4500 timer 130-M-1
Hvert femte år 130-M-1
Drejningsmoment for drivhjulbolt 85-11
Drev
Kontrollér olien i slutdrevet 130-G-8
Skift olie i slutdrev 130-J-2
Smør bagakslens forbindelsesstænger ... 130-G-8
Smør drejetappen til den primære cylinder til headervipning (HillMaster™-maskiner) 130-A-8
Smør drejetappene til to-trins motor ved firehjulstræk 130-A-5, 130-B-2
Smør ekstra kraftige akselspindellejer og drejetappe ved tohjulstræk ... 130-A-5, 130-B-2
Smør hovedcylinderens drejetap (Hillmaster™ maskiner) 130-A-7
Smør kraftige akselspindellejer og drejetappe ved tohjulstræk 130-A-5, 130-B-2
Smør nivelleringscylinderens cylinder (Hillmaster™ maskiner) 130-A-7, 130-A-8
Smør slutdrevets drejetap (HillMaster™ maskiner) 130-A-7, 130-A-8
Smør slutdrevets koblinger 130-B-8
Smøring af slutdrevets ydre lejer 130-A-6, 130-B-2
Dæk
Kontrollér dæktryk 130-D-1
Kontrollér tilspændingsmomentet 130-D-1
Eftersyn af brændstofsystemet 30-3
El
Kontrollér batterier 130-G-11
Frontudstyrskobling
Elektromagnetisk møtrik 130-G-15
Frostbeskyttelse af kølesystem 130-P-13
Førerhus
Fyld forrudesprinklerbeholderen 130-O-2
Kontrol af sikkerhedsseler 130-G-15
Rengør friskluftfilteret 130-O-2
Rengør recirkulationsfilteret 130-E-1, 130-O-1
Rengøring af friskluftfilter 130-B-6
Grundlæggende dækoplysninger 85-2
Hjulbolte til baghjul, moment 85-22
Hovedmellemaksel
Kontrollér den primære mellemaksels gearkasseolie 130-G-13
Skift olie på hovedmellemakslens gearkasse 130-J-3
Smør hovedmellemakslen 130-E-1
Smør hovedmellemakslens leje 130-G-7
Smør noterne på hovedmellemakslens kardanled 130-G-4

Hver 1000 timer..... 110-11
Hydrauliksystem
Kontroller hovedgearkassens oliestand... 130-A-4
Kontrollér oliestanden i hydraulikoliebeholderen 130-A-4
Skift filter i hydraulikoliebeholderen 130-I-2
Skift olie i hydraulikoliebeholderen 130-J-2
Indføringsaccelerator
Smør indføringsacceleratorens lejer 130-G-5
Indføringshus
Kontroll'er olien på drivgearkassen på indføringshusets køreretningsomskifter 130-B-3
Rengør drivgearkassen på indføringshusdrevet med flere hastigheder 130-G-16
Rengør indføringshus med sidevipning... 130-B-3
Rengør stenfanget 130-A-6
Skift olien i indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse..... 130-H-1
Smør de øverste remskiver på indføringshus med variabel hastighed..... 130-B-3
Smør gearkassen med variabel hastighed til indføringshusets omskifterdrev 130-A-6, 130-B-2
Smør indføringshusets glidekobling..... 130-G-15
Indkøring af motor..... 25-1
Indkøringskontrol før de første 100 timer..... 25-4
Indkøringsservice efter 100 timer (Tier 2/Stage II) . 25-4
Indkøringsservice efter 400 timer (Final Tier 4/Stage V)..... 25-4
Justering
Korntankens indføringssnegl (korntankdæksler) 75-7
Rengør kornelevatorens transportkæde 65-61
Tømmesneglens drivkæde 75-9
Tømmesneglens holderstøtte..... 75-10
Tømmesneglens position..... 75-10, 75-11
Klimaanlæg
Rengør afløbsslangen 130-A-6
Kontrol
DEF-tankens udluftning (Final Tier 4/trin V) 30-5
Kontrol af dæktryk..... 85-3, 85-5, 85-8, 85-9
HillMaster..... 85-7, 85-10
Kontrol af kølevæskestanden 30-3
Kontrollér den hydrostatiske olie..... 30-2
Kontrollér hydraulikoliebeholderen 30-2
Kontrollér motorolie..... 30-1
Kontrollerer brændstoftankens udluftning..... 30-4
Kornelevator
Tørremiddel til kamera..... 130-G-19, 130-O-4
Korntank
Kontrollér olien i påfyldningssneglens gearkasse 130-G-16
Rengør masseflowføleren 130-B-6
Smør den øvre gearkasse til den lodrette tømmesnegl..... 130-G-4
Smør halmsnitterens drivaksels leje 130-G-4
Smør tømmedrivakslens leje..... 130-G-4
Smør tømmesneglens øvre gearhus..... 130-G-3
Motor
Efterse brændstofforfilteret 130-A-5
Kontrol af krumtap vibrationsdæmper 130-J-5
Kontrollér kølevæskestand 130-A-3
Kontrollér luftfilterelementerne 130-G-17
Kontrollér luftfilteret til beskyttelse af motoren mod smuds 130-G-12
Kontrollér motorens ventilspillerum..... 130-J-2
Kontrollér motorolie 130-A-2
Kontrollér vandudskilleren. 130-G-2
Rengør brændstofforfilteret..... 130-B-4, 130-G-1
Rengør brændstofforfilterets vandudskiller 130-B-5
Rengør brændstoftankens udluftning 130-F-3
Rengør DEF-tankens udluftning 130-F-3
Rengør drejeskærmen..... 130-A-3, 130-B-5
Rengør generatorens gitter 130-O-2
Rengør kondensatoren 130-A-3, 130-B-5
Rengør køleren..... 130-A-3, 130-B-5
Rengør ladeluftkøleren 130-A-3, 130-B-5
Rengør oliekøleren..... 130-A-3, 130-B-5
Skift motorolie og filter..... 130-F-1, 130-F-2
Skift olie i motorens hovedgearkasse..... 130-I-1, 130-J-3
Smør drevne remskiver med variabel hastighed 130-G-3
Smør drivende remskiver med variabel hastighed..... 130-G-3
Tap vand af trykluftbeholderen..... 130-A-5
Udskift brændstoftankens udluftning.... 130-G-16
Udskift DEF-tankens udluftning..... 130-G-16
Udskift filteret i motorens hovedgearkasse..... 130-C-1, 130-G-12
Udskift hydraulisk/hydrostatisk ladefilter. 130-G-11
Udskift primært brændstoffilter..... 130-G-2
Udskift sekundært brændstoffilter 130-G-2
Udskift smøreoliefilteret i motorens hovedgearkasse..... 130-C-1, 130-G-15
Udskiftning af hydrostatisk ladefilter 130-G-12
Udskiftning af krumtap vibrationsdæmperen 130-M-1
Udskiftning af motorkølevæske..... 130-N-1
Placering af smøremærkat 130-1
Pleje..... 110-9
Påfyldning
DEF-tank (Final Tier 4/trin IV) 130-P-2
Påfyldning af brændstoftank 125-1, 130-P-5
Påfyldning af kølesystem..... 130-P-12
Remmens pleje 110-9
Rengør kornelevatoren
Rengør fugtføler 130-B-6, 130-G-17, 130-O-2

Rengør fugtføleren til bypasssneglen 130-B-7, 130-G-17, 130-G-18, 130-O-3
Rengør kameraet 130-A-7, 130-B-7, 130-G-18, 130-O-3
Slidplader og lem 65-62
Rengøring
Kamera til kornelevator 65-63
Kamera ved retursystemets elevator 65-63
Masseflowsensor (korntankdæksler) 75-9
Masseflowsensor (korntankudvidelser) 75-8
Quick Response Code (QR) 120-1
Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) .. 120-1
Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder) 120-8
Ruder, spejle og lygter 130-O-5
Rengøring af larvebåndene 110-8
Rengøringsområder 110-8
Renholdelse af hydrauliksystemet 130-1
Renseblæser
Smør nederste remskive på renseblæser med variabel hastighed 130-B-4
Smør renseblæserakslens lejer 130-G-7
Smør øverste remskive på renseblæser med variabel hastighed 130-B-4
Rensning
Brændstofforfilter 130-P-7
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) .. 130-P-8
Sensorer til retursystemets elevator 65-64
Retursnegl
Smør retursneglens glidekobling 130-A-7, 130-B-8
Retursnegle
Smør glidekoblingen til retursneglens drev 130-G-6
Retursystem
Rengør avnesystemets kamera 130-A-7
Rengør retursystemets kamera 130-B-8, 130-G-18, 130-O-4
Tørremiddel til kamera 130-G-19, 130-O-4
Serviceinterval
Indstilling 130-1
Rensning 130-1
Skema for intervaller 110-9
Skema over serviceinterval
Efter behov 130-O-1
Første 100 timer 130-C-1
Hver 10 timer 130-A-1
Hver 50 timer 130-B-1
Hver 100 timer 130-D-1
Hver 200 timer 130-E-1
Hver 250 timer 130-F-1
Hver 400 timer 130-G-1, 130-G-6, 130-G-10, 130-G-14
Hver 800 timer 130-H-1
Hver 1000 timer 130-I-1, 130-I-3
Hver 6000 timer 130-N-1
Hvert sjette år 130-N-1
Skema over serviceintervaller
Hver 2000 timer 130-J-1, 130-K-1
Hver 3500 timer 130-L-1
Hvert tredje år 130-K-1, 130-L-1
Skylning
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) .. 130-P-7
Skærebordspumpe
Smør lejet på remskiven til skærebordets drivpumpe 130-G-3
Smøresymboler 130-3
Spreder
Smør sprederskiven 130-G-8
Transmission
Kontrollér bremsevæskestanden 130-G-13
Kontrollér gearolien 130-G-11
Kontrollér parkeringsbremsecylinder-kabler 130-G-11
Skift bremsevæske 130-I-3
Skift gearolie 130-J-3
Transportsnegl
Smør glidekoblingen til transportsneglens drev . 130-G-7
Tømning af kølesystem 130-P-11
Udkastningstromle
Smør udkastningstromlens lejer 130-G-7
Udluftning af brændstofsystemet 130-P-10
Udskiftning
Avancerede PowerCast sprederskiver 70-24
Faste knive (elektrisk aktuator) 70-15
Faste knive (uden elektrisk aktuator) 70-14
Halmsnitterknive 70-17, 70-18
Hydraulikslange 130-1
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) .. 130-P-8
Mellemste fordelerkniv 70-19
Overløbstromler (hvis monteret) 65-46
Primært og sekundært brændstoffilter 130-P-9
Slidbånd til halmvindeudkaster til tunge afgrøder 65-45
Slidbånd til indføringsaccelerator til tung afgrøde 65-1
Slidbånd til standard indføringsaccelerator ... 65-1
Slidbånd til standard udkastningstromle 65-44
Slidbånd til tandindføringsaccelerator 65-2
Slidbånd til udkastningstromle 65-44
Udskiftning af bælte 110-10
Udskiller
Bevæg udskillerens drevne remskiver til variabel hastighed mellem yderstillingerne 130-B-3
Bevæg udskillerens drivende remskiver til variabel hastighed mellem yderstillingerne 130-B-3
Kontrollér olien i udskillerdrevet 130-G-8
Kontrollér olien i udskillerens to-trins drev 130-B-5
Skift olie i udskillerdrev 130-J-3
Smør den drevne remskive på udskiller med variabel hastighed 130-B-4, 130-E-2

Smør den drivende remskive med variabel hastighed 130-G-4
Smør den drivende remskive på udskiller med variabel hastighed 130-B-4, 130-E-2
Smør udskillerens leje 130-G-7
Udskillerens slidforinger 65-13
Vedligeholdelse af og service på dæk 85-1
Vendetromle
Kontrollér olien i vendetromlens gearkasse 130-G-8
Skift olie i vendetromlens gearkasse..... 130-J-4
Smør vendetromlens lejer 130-G-7
Vindepumpe
Smør lejet på remskiven til vindens drivpumpe . 130-G-3
Vedligeholdelse
Betingelserne for udskiftning 110-10
Vedligeholdelse og service af dieselpartikelfilter 130-P-14
Vekselstrømsgeneratorrem (Final Tier 4/trin V)
Udskiftning
9,0 l 130-Q-5
13,5 l 130-R-8
Vendetromle
Afmontering
Bund (hvis monteret)..... 70-10
Justering
Rem (hvis monteret) 65-46
Kontrollér olien i vendetromlens gearkasse . 130-G-8
Skift olie i vendetromlens gearkasse..... 130-J-4
Smør lejerne 130-G-7
Udskiftning
Rem (hvis monteret) 65-46
Vinger (hvis monteret) 65-46
Ventilator med variabel hastighed
Udskiftning
Drivrem (Final Tier 4/Stage V)
9,0 l 130-Q-9
Vedligeholdelse
Smør drevne remskiver med variabel hastighed 130-G-3
Smør drivende remskiver med variabel hastighed 130-G-3
Ventilatorrem
Udskiftning (Tier 2/Stage II)
9,0 l 130-Q-1
13,5 l 130-R-3
Videoapplikation
Justering af kameraer 80-11
Sikkerhed 80-9
Videointerface funktioner 80-10
Vinde- og knivbjælkeposition 45-K-22
Vindepumpe
Smør lejet på remskiven til vindens drivpumpe 130-G-3
Vinger til tærskning
Vinger på topdækslet (hvis monteret)..... 65-29
Vingesegmenter..... 45-K-22
Vipning fremad/bagud 45-C-11
Vippe-indikator
Indføringshus..... 55-24
Vippefølsomhed..... 45-C-10
Vippehastighed..... 45-C-8
Vipperamme
Indstilling
Indføringshus (manuel vipning)..... 55-5
Justering
Indføringshus (manuel vipning)..... 55-5
VisionTrak™ 45-M-37
Funktionskontrol 65-62
Visning af styring 45-C-12
Værktøjskasse 60-2

Y

Ydeevnemål 45-F-15
Ydelsesproblemer 45-L-22

Æ

Ærter
Afgrødeindstillinger 100-9
Æter
Sikkerhed 35-6

Ø

Ønsket motoreffekt 45-L-13