

S760, S770, S780, S785, S790 og HillMaster mejetærskere

(Serienr. 140000 -)



JOHN DEERE

BETJENINGSVEJLEDNING

**S760, S770, S780, S785, S790 og
HillMaster mejetærskere**

OMDXE13817 UDGAVE G3 (DANISH)

**John Deere GmbH & Co. KG
John Deere Werke Zweibrücken**

Europæisk version
PRINTED IN U.S.A.

Introduktion

Varemærker

Varemærker	
Active Terrain Adjustment™	Varemærke tilhørende Deere & Company
ActiveVision™	Varemærke tilhørende Deere & Company
ActiveYield™	Varemærke tilhørende Deere & Company
AdBlue™	Varemærke tilhørende VDA, den tyske sammenslutning af automobilindustrien
AutoTrac™	Varemærke tilhørende Deere & Company
Bluetooth®	Varemærke tilhørende Bluetooth SIG
Break-In™	Varemærke tilhørende Deere & Company
ClimaTrak™	Varemærke tilhørende Deere & Company
Combine Advisor™	Varemærke tilhørende Deere & Company
ComfortCommand™	Varemærke tilhørende Deere & Company
CommandARM™	Varemærke tilhørende Deere & Company
CommandCenter™	Varemærke tilhørende Deere & Company
CommandTouch™	Varemærke tilhørende Deere & Company
Cool-Gard™	Varemærke tilhørende Deere & Company
CoolScan™	Varemærke tilhørende Deere & Company
Dial-A-Speed™	Varemærke tilhørende Deere & Company
Extreme-Gard™	Varemærke tilhørende Deere & Company
GreenStar™	Varemærke tilhørende Deere & Company
Harvest Monitor™	Varemærke tilhørende Deere & Company
HarvestSmart™	Varemærke tilhørende Deere & Company
HillMaster™	Varemærke tilhørende Deere & Company
Hy-Gard™	Varemærke tilhørende Deere & Company
HydraFlex™	Varemærke tilhørende Deere & Company
John Deere	Varemærke tilhørende Deere & Company
Kondex® Revolution™	Varemærke tilhørende Kondex Corporation
MaxRound™	Varemærke tilhørende Kondex Corporation
MaxThresh™	Varemærke tilhørende Kondex Corporation
Oilscan™	Varemærke tilhørende Deere & Company
PLUS-50™	Varemærke tilhørende Deere & Company
Posi-Torq™	Varemærke tilhørende Deere & Company
PowerCast™	Varemærke tilhørende Deere & Company
ProDrive™	Varemærke tilhørende Deere & Company
RIVNUT®	Varemærke tilhørende Böllhoff Inc.
RowSense™	Varemærke tilhørende Deere & Company
SERVICEGARD™	Varemærke tilhørende Deere & Company
SiriusXM™	Varemærke tilhørende Sirius XM Radio Inc.
Torq-Gard™	Varemærke tilhørende Deere & Company
TriStream™	Varemærke tilhørende Deere & Company
VisionTrak™	Varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075.0005245-74-09JUN22

Forord

LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING grundigt for at blive fortrolig med, hvordan maskinen betjenes og vedligeholdes korrekt. Hvis dette udelades, kan det medføre risiko for personskade og skader på materiel. Betjeningsvejledningen og advarselsskiltene på

maskinen kan eventuelt også leveres på andre sprog (kontakt din John Deere-forhandler vedrørende dette).

DENNE INSTRUKTIONSBOG SKAL BETRAGTES som et fast tilbehør til din maskine, og bør derfor følge med maskinen, når du sælger den.

MÅL i denne betjeningsvejledning angives i både

metriske enheder og i de tilsvarende amerikanske enheder. Brug kun korrekte reservedele, bolte og møtrikker. Der kræves forskellige skruenøgler til de pågældende metriske skruer hhv. tommeskruer.

Betegnelserne VENSTRE OG HØJRE angives i forhold til den fremadgående kørselsretning.

INDSKRIV PRODUKT-IDENTIFIKATIONSNUMRE (P.I. N) i afsnittet Specifikation eller Identifikationsnumre. Sørg for at notere alle numre, så det er muligt at finde maskinen, hvis den skulle blive stjålet. Din forhandler har også brug for disse numre ved bestilling af reservedele. Gem identifikationsnumrene på et sikkert sted, borte fra maskinen.

JUSTERING AF BRÆNDSTOFTILFØRSLEN udover fabrikkens specifikationer eller enhver anden opjustering af motorkraften medfører fortabelse af reklameretsretten for denne traktor.

INDEN MASKINEN LEVERES har forhandleren udført en førleveringsinspektion. Efter de første 20 til 50 timers drift skal du aftale en efter-salgsinspektion med forhandleren for at sikre bedst mulig ydelse.

DENNE MEJETÆRSKER ER UDELUKKENDE KONSTRUERET til arbejde på almindelige landbrugsopgaver ("FORSKRIFTSMÆSSIG ANVENDELSE"). Enhver anden form for anvendelse betragtes som ikke-bestemmelsesmæssig brug. Fabrikken påtager sig intet ansvar for skader og kvæstelser, der måtte opstå som følge af ikke-bestemmelsesmæssig brug. Denne risiko påhviler alene brugeren. Overensstemmelse med og nøje overholdelse af fabrikkens forskrifter for betjening, vedligeholdelse og reparation udgør også væsentlige bestanddele af den korrekte brug.

DENNE MEJETÆRSKER MÅ KUN BETJENES, efterses og repareres af personer, der er fortrolige med alle dens særlige egenskaber, og som er bekendt med de relevante sikkerhedsregler (ulykkesforebyggende foranstaltninger). Overhold altid reglerne for forebyggelse af ulykker, alle øvrige gældende sikkerhedsmæssige og arbejdsmedicinske regler samt færdselsloven. I forbindelse med enhver skønsom ændring udført på denne mejetærsker er fabrikken fritaget og hæfter således på ingen måde for deraf vilkårlige skader eller kvæstelser som følge deraf.

NOTER DE ANVENDTE PRODUKTER. Hvis du har købt brugte John Deere-produkter hos en autoriseret John Deere-forhandler, er informationerne om garantien blevet opdateret af forhandleren, og der kræves ingen yderligere informationer fra din side.

Hvis du har købt brugte John Deere-produkter på auktion, via en forhandler eller hos en landmand, bedes du registrere det nu. John Deere ligeså vel som John Deere-forhandlerne lægger vægt på at kunne tilbyde kunderne sikkerhed, og at de er tilfredse. Din lokale John Deere-forhandler er bedst udstyret og bestræber sig på at tilbyde dig et højt niveau af support i

forbindelse med din maskine. Indtast venligst dine produktinformationer og din adresse online vha. den John Deere-hjemmeside, der svarer til dit land. Vælg derefter en forhandler efter dit valg, og du vil modtage en kupon til køb af John Deere-reservedele til interessante priser.


OUO6075.000174F-74-31JAN14

Kære kunde

Vi takker for den tillid, I viser os ved køb af denne maskine. For at sikre, at maskinen yder på højeste niveau, blev utallige timer brugt på at designe og teste, før denne maskine blev produceret. For at opnå maksimal ydeevne er det nødvendigt, at denne maskine drives i overensstemmelse med de procedurer, der er beskrevet i denne manual.


Informationerne i betjeningsvejledningen er opdelt i afsnit. Afsnitsnavnene identificeres i tabellen over indhold og øverst på hver side. Hvert afsnit har et unikt nummer og sidetal. Specifikke oplysninger i hver sektion er organiseret i emner identificeret med overskrifter med fed.

Overskriftsemnerne er opført i indholdsfortegnelsen med sektionsnummeret og sidetallet, hvor emnet begynder. Emner og oplysninger relateret til hvert emne er også opført i indekset sammen med afsnit og sidetal.

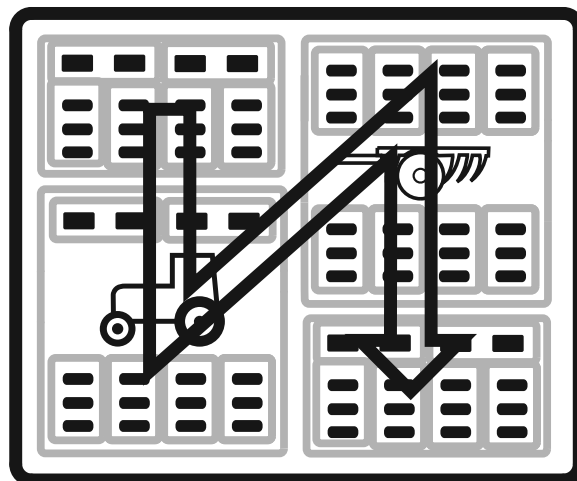

A100767—UN—07JUN18

Indholdet strømmer ned i venstre side, derefter over og ned til højre, og gentages på næste side. Billeder står foran den tilhørende tekst i strømmen.

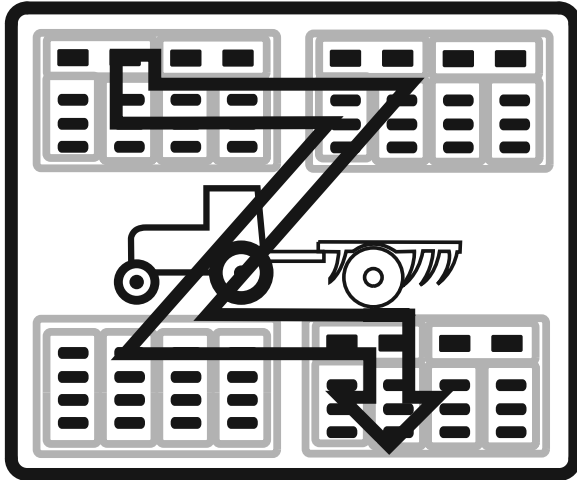

A100768—UN—07JUN18


Strømmen kan opdeles både før og efter billeder og tabeller, der spænder over hele siden.

Gennemgå denne manual ofte for at lære hvor du skal kigge efter information.

Igen tusind tak for købet af denne maskine.

OUO6075,00049D4-74-08JUN18

Vejledninger til download

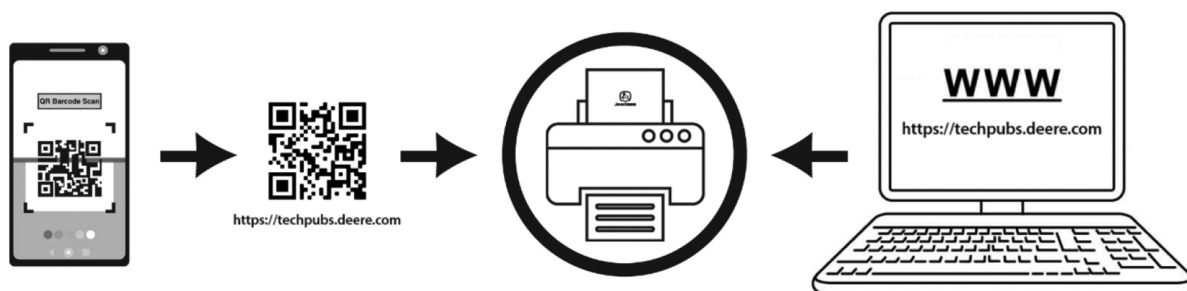

Instructions, manuals, and other documents may be downloaded at [www.techpubs.deere.com](https://techpubs.deere.com). Scanning the QR code on a mobile device will route to the site automatically.

Les instructions, les manuels et autres documents peuvent être téléchargés à cette adresse: [www.techpubs.deere.com](https://techpubs.deere.com). Scanner le QR code via un appareil mobile mène automatiquement au site.

Istruzioni, manuali e altri documenti possono essere scaricati su [www.techpubs.deere.com](https://techpubs.deere.com). La scansione del codice QR su un dispositivo portatile indirizza automaticamente al sito.

Anleitungen, Handbücher und andere Dokumente können unter [www.techpubs.deere.com](https://techpubs.deere.com) heruntergeladen werden. Durch Scannen des QR-Codes mit einem Mobilgerät wird man automatisch zur Webseite weitergeleitet.

Las instrucciones, los manuales y otros documentos se pueden descargar en [www.techpubs.deere.com](https://techpubs.deere.com). Al escanear el código QR en un dispositivo móvil, se abrirá automáticamente el sitio web.

Instruções, manuais e outros documentos podem ser baixados em [www.techpubs.deere.com](https://techpubs.deere.com). A leitura do código QR em um dispositivo móvel levará você automaticamente para o site.

Инструкции, руководства и другие документы можно загрузить на странице [www.techpubs.deere.com](https://techpubs.deere.com). Сканирование QR-кода на мобильном устройстве будет автоматически отправлять на сайт.

TS1746—UN—26APR21
DX.DOWNLOADINSTRUCTIONS,AT-74-27APR21

Emissionsforhold og manipulation

Drift og vedligeholdelse

Motoren, inkl. emissionsreguleringssystem, skal betjenes, bruges og vedligeholdes i henhold til instruktionerne i denne betjeningsvejledning for at motorens emissionsforhold ikke overskrider de gældende krav mhp. motorens kategori/certificering.

Manipulation

Bevidst manipulation eller misbrug af motorens emissionsreguleringssystem må ikke finde sted; navnlig i forbindelse med deaktivering eller hvis vedligeholdelse af udstødningsgasrecirkulation (EGR) eller DEF-doseringsystemet udelades. Typegodkendelsen iht. Europæiske Union (EU) og de gældende emissionsrelaterede garantier bortfalder, hvis motorens emissionsreguleringssystem bliver manipuleret.

DX,EMISSIONS,PERFORM-74-12JAN18

Modeloversigt



H115702—UN—31AUG15
OUO6075,000413D-74-31AUG15

Indhold

	Side	Side
Sikkerhedsfunktioner		
Maskinens sikkerhedsfunktioner	05-1	
Sikkerhed		
Vær opmærksom på sikkerhedsoplysningerne	10-1	
Signalords betydning	10-1	
Overholdelse af sikkerhedsinstruktioner	10-1	
Kørsel med maskinen	10-2	
Fører kvalifikation	10-2	
Overhold trafikreglerne	10-2	
Kontrol af maskinsikkerhed	10-2	
Brug håndtag og trin	10-2	
Hold passagerer og børn væk fra maskinen	10-3	
Ballastning for støt jordkontakt	10-3	
Transport ad vej med skærebord monteret	10-3	
Undgå elektriske ledninger	10-3	
Maskinen parkeres og forlades	10-3	
Arbejd i rum med god udluftning	10-4	
Håndter brændstof sikkert—Undgå brand	10-4	
Hav altid nødhjælpsudstyret klar	10-4	
Brug startvæske med omhu	10-4	
I tilfælde af brand	10-5	
Undgå risiko for statisk elektricitet under påfyldning af brændstof	10-5	
Bær beskyttende beklædning	10-6	
Hold afstand til høstustyret	10-6	
Hold hænderne væk fra knivene	10-6	
Brug af sikkerhedslys og -indretninger	10-6	
Brug sikkerhedsseler	10-7	
Opvarmet og ventileret førersæde	10-7	
Instruktionssæde	10-7	
Transportér mejetærskeren med skærebordet på sikker vis	10-7	
Undgå at maskinen løber løbsk eller bevæger sig uventet	10-8	
Foretag sikker vedligeholdelse	10-8	
Svejsning i nærheden af elektroniske styreenheder	10-8	
Før svejsearbejde og opvarmning af dele skal malingen fjernes	10-9	
Undgå opvarmning nær trykrør med væske	10-9	
Undgå at komme i berøring med bevægelige dele	10-9	
Rengøring af kornetank og sikker fjernelse af blokeringer	10-10	
Hold hænderne væk fra de roterende aksler	10-10	
Monter alle skjolde og afskærmninger	10-10	
Undgå kontakt med højtryksvæske	10-10	
Undgå at åbne højtryksbrændstofanlægget	10-11	
Kontrollér akkumulatorsystemet med forsigtighed	10-11	
Beskyttelse mod væsker under højt tryk	10-11	
Følg dækanbefalingerne	10-11	
Sikker vedligeholdelse af dæk	10-12	
Ud-af-drifftagning — Korrekt genbrug og bortskaffelse af væsker og komponenter	10-12	
Sikkert eftersyn af kølesystemet	10-13	
Fjern sammenpakket høstaffald	10-13	
Klods maskinen solidt op	10-13	
Opbevar tilbehør sikkert	10-13	
Sikker service af drivremme	10-14	
Sikker håndtering af elektroniske komponenter og holdere	10-14	
Undgå uheld under bakning	10-14	
Bakalarm	10-14	
Nødudgang	10-15	
Sikker brug af batterier	10-15	
Sikker rensning af udstødningsfilter	10-16	
Undgå varm udstødning	10-17	
Førers tilstedeværelsessystem og rotationsalarmsystem	10-17	
Advarselsskilte		
Sikkerhedsskilte med piktogrammer	15-1	
Erstatning af advarselsskilte	15-1	
Mærker set forfra	15-1	
Mærker til indføringshus set fra venstre	15-4	
Mærker i venstre side af førerhuset og førerhusstigen	15-6	
Mærker set fra venstre	15-7	
Fortsættelse af mærker set fra venstre	15-9	
Restproduktmærker set fra venstre (halmsnitte)	15-11	
Restproduktmærker set fra venstre (spreader)	15-12	
Mærker set bagfra og fra motoren	15-13	
Restproduktmærker set fra højre (halmsnitte)	15-15	
Mærker for restprodukter fra højre oversigt (spreader)	15-16	
Mærker set fra højre	15-17	
Fortsættelse af førerhusmærker og mærker set fra højre	15-20	
Mærker til indføringshuset set fra højre	15-22	
Mærker set ovenfra	15-24	
Førerplatform		
Radiotyper (ekstraustyr)	20-1	
Eftermarkedets radioer	20-1	
Programradio for lokal områdefrekvens	20-1	
Betjeningslementer til radio	20-2	
Radioantenne (type A)	20-2	
Radioantenne (type B)	20-2	
Kommunikation/CB Radio ledning	20-3	

Fortsættes på næste side

Originale instruktioner. Alle informationer, illustrationer og specifikationer i denne manual er baseret på de senest tilgængelige informationer på udgivelsestidspunktet. Ret til ændringer forbeholdes til enhver tid og uden varsel.

	Side		Side
Kommunikation/CB-radio beslag	20-3	Multifunktionshåndtag - Indstilling af	
Førerhusets stige-positioner	20-4	betjeningsselementer	45-A-3
Brandslukker (Europa)	20-5	CommandARM — indstilling af	
Brandslukkere (Australien og New Zealand)	20-6	betjeningsselementer	45-A-5
Brandslukkere (Eurasian Economic Union)	20-6	Enkeltpunkts-tildelinger	45-A-6
Placeringer af brandslukkere	20-7	Tildeling af dobbeltposition	45-A-7
Adgang til gelændere og højre platform	20-7	Rullehjul og rulletryk-tast	45-A-8
		Tildeling af anvendelsesfunktioner	45-A-8
Indkøringservice		Applikation til halm- og avnebehandling	
Indkøring af motor	25-1	Adgang til håndtering af restmateriale	45-B-1
Remtrækjustering - Første 50 timer	25-3	Hovedside for forvaltning af restprodukt	45-B-1
Indkøringskontrol før de første 100 timer	25-4	Restmateriale-tilstand	45-B-2
Indkøringservice efter 100 timer (Tier 2/ Stage II)	25-4	Udskillervinge	45-B-3
Indkøringservice efter 400 timer (Final Tier 4/Stage V)	25-4	Bredde	45-B-4
		Hastighed	45-B-4
Kontrolopgaver inden start		Retning	45-B-5
Motorlietand	30-1	Skift	45-B-6
Hydrostatisk/hydraulisk olietand	30-2	Justeringer uden for førerhuset	45-B-6
Kølevæsketand	30-3	Knivbank	45-B-7
Brændstofs-system	30-3	Autoskift	45-B-7
Brændstoftankens udluftning	30-4		
DEF-tankens udluftning (Final Tier 4/trin V)	30-5	Skærebordsapplikation	
Motorluftindtagets positioner	30-5	Adgang til frontudstyr	45-C-1
Placering af motorens luftindtag (standard markposition)	30-6	Hovedside for skærebord	45-C-1
Placering af motorens luftindtag (udkørt markposition)	30-7	Oplysninger om frontudstyr	45-C-4
Placering af motorens luftindtag (transportposition)	30-8	Bredde	45-C-4
Rengøring af motorrummet	30-9	Bredde på majsskærebord	45-C-5
		Rækkebredde	45-C-5
Betjening af motoren		Mindste vindehastighed	45-C-6
Sikker rensning af udstødningsfilter	35-1	Arbejdsregistrering	45-C-6
Undgå varm udstødning	35-1	Timer	45-C-7
Oversigt over efterbehandlingsindikatorer	35-2	Hæve-/sænkehastighed	45-C-7
Påkrævet advarsel for maskinstop	35-3	Vippehastighed	45-C-8
Sensor til registrering af genstande (Final Tier 4/Stage V)	35-4	Højdefølsomhed	45-C-9
Motorstart	35-4	Vippefølsomhed	45-C-10
Stop af motor	35-5	Vipning fremad/bagud	45-C-11
Motorhastighedsstyring (maskiner med ProDrive™)	35-5	Automatisk styring af skærebord	45-C-12
Brug startvæske med omhu	35-6	Visning af styring	45-C-12
Starthjælp i koldt vejr (hvis monteret)	35-6	Automatisering af skærebord	45-C-12
Kølevæskevarmer	35-6	Højdegenoptagelse	45-C-13
		Højderejistrering — fra jorden	45-C-15
CommandCenter™-displaydata		Højderejistrering — På jorden	45-C-16
Generation 4- og G5-skærme	40-1	Højdeføling (ledforbundet sejlskærebord)	45-C-18
		Indføringshus flydestilling	45-C-20
CommandCenter™-skærmapplikationer		Sidevipning	45-C-21
CommandCenter-skærmapplikationer	45-1	Genoptag præferencer	45-C-23
		Genoptagelse af fremad/bagud	45-C-23
Application til opsætning af betjeningsselementer		Genoptagelse af vindeposition	45-C-24
Åbn Opsætning af betjeningsselementer	45-A-1	Genoptagelse af dækpladeposition	45-C-26
Oversigt over opsætning af betjeningsselementer	45-A-1	Genoptagelse af knivbjælken position	45-C-27
Opsætning af betjeningsselementer Tildelinger	45-A-2	Automatisk vindehastighed	45-C-29
Opsætning af betjeningsselementer Statusindikatorer	45-A-3	Automatisk hastighed for ristvindens rem	45-C-30
		HydraFlex™-tryk	45-C-31
		Sejlskærebordets bæltehastighed	45-C-32
		Transportbåndets flydestilling	45-C-33
		Knivbjælkevipning	45-C-34
		Dækpladeafstand	45-C-35
		Returakslens hastighed	45-C-35
		Knivbjælkeposition	45-C-36
		Skærebordets nedadgående tryk	45-C-37
		Dybdestrykruller	45-C-38
		Avancerede indstillinger	45-C-39
		Nødkørsel	45-C-39

	Side		Side
Vingenivellering	45-C-40	Oversigt over udstødningsfiltersystem	45-G-3
Avanceret justering af skærebordets nedadgående tryk	45-C-41	Automatisk rensning af udstødningsfilter	45-G-3
Applikation til kornhåndtering		Rensning af udstødningsfilter under parkering	45-G-4
Adgang til kornhåndtering	45-D-1	Deaktivering af automatisk rensning af udstødningsfilteret	45-G-5
Hovedside for kornhåndtering	45-D-1	Afkøling af motor i gang	45-G-6
Avancerede indstillinger	45-D-2	Smudsfilterets kapacitet	45-G-6
Avancerede indstillinger Automatisk rotorblink for kornniveau	45-D-2	Luftkompressor	45-G-7
Avancerede indstillinger Tanktømningsforskydning	45-D-3	Status for luftkompressor	45-G-7
Avancerede indstillinger Brugerdefineret sikkerhedsadvarselsniveau	45-D-3	HVAC-applikation	
Kornniveau	45-D-3	HVAC adgang	45-H-1
Fugtighedsindstillinger	45-D-4	Hovedside for varme, ventilation og klimaanlæg (HVAC)	45-H-1
Fugtighedsalarm	45-D-4	Indstil temperatur	45-H-2
Fugtighedskorrektion	45-D-5	Blæserhastighed	45-H-2
Statuscenter	45-D-5	Luftstrømsfunktion	45-H-3
		Aircondition (A/C)	45-H-3
		Udendørstemperatur	45-H-4
Applikation til sammenklapning		Transmissionsapplikation	
Adgang til sammenklapning	45-E-1	Adgang til transmission	45-I-1
Hovedside for sammenklapning	45-E-1	Hovedside for transmission	45-I-1
Korntankdæksler	45-E-2	Maks. hastighed 1 og 2	45-I-2
Påfyldningssnegl	45-E-3	Avancerede indstillinger ProDrive™	45-I-2
Sammenklappelig tømme-snegl	45-E-4	Avancerede indstillinger ProDrive™-bugseringstilstand	45-I-2
Skærebordets transportposition	45-E-5	Avancerede indstillinger for ProDrive™-nødfunktion	45-I-4
Sammenklappeligt majsskærebord (John Deere modeller)	45-E-6		
Sammenklappeligt majsskærebord (modeller, der ikke er fra John Deere)	45-E-7	Lysapplikation	
Manuel styring	45-E-8	Adgang til lys	45-J-1
Applikation til indstilling af afgrødehøst		Lygternes hovedside	45-J-1
Adgang til Høstindstillinger	45-F-1	Arbejdslygternes forindstilling 1—Nærlys	45-J-2
Hovedside for høstindstillinger	45-F-1	Arbejdslygternes forindstilling 2—Nærlys	45-J-2
Indlæs høstindstillinger	45-F-2	Arbejdslygternes forindstilling 1—Fjernlys	45-J-3
Indlæs høstindstillinger Forindstillet værdi	45-F-3	Arbejdslygternes forindstilling 2—Fjernlys	45-J-3
Indlæs høstindstillinger Tærsket betingelser	45-F-4	Udstigningslygter	45-J-4
Indlæs høstindstillinger Strå-betingelser	45-F-5	Arbejdslygternes betjeningsselementer	45-J-4
Indlæs høstindstillinger Gem forindstillet værdi	45-F-6		
Indlæs høstindstillinger Gem forindstillet værdi Standardindstilling fra fabrik	45-F-6	Kalibreringsapplikation	
Indlæs høstindstillinger Gem forindstilling Egne forindstillinger	45-F-6	Adgang til kalibreringer og procedurer	45-K-1
Indlæs høstindstillinger Følger af afgrødeændring	45-F-7	Oversigt over kalibreringer og procedurer	45-K-1
Aktuelle indstillinger Tærskespillerum	45-F-7	Masseflowvibration	45-K-2
Aktuelle indstillinger Tærsket hastighed	45-F-8	Procedure for kalibrering af masseflowvibration	45-K-2
Aktuelle indstillinger Renseblæser	45-F-9	Fugtfølger	45-K-2
Aktuelle indstillinger Oversoldets frigang	45-F-10	Procedure for fugtfølger	45-K-2
Aktuelle indstillinger Undersoldets frigang	45-F-11	Tærskespillerum (STS elektrisk)	45-K-3
Aktuelle indstillinger Udvendig konfiguration	45-F-12	Procedure for kalibrering af tærskespillerum (STS elektrisk)	45-K-3
Aktuelle indstillinger Justeringstilstande	45-F-12	Udbyttekalibrering	45-K-4
Avancerede indstillinger	45-F-13	Udbytte kalibreringskvalitet	45-K-4
Avancerede indstillinger Udskillervisning	45-F-14	Udbytte statusindikator	45-K-5
Avancerede indstillinger Soldvisning	45-F-14	Udbytte registrering af prøve	45-K-5
Ydeevnemål	45-F-15	Udbytte match vejet vægt	45-K-6
		Udbytte Avancerede indstillinger	45-K-7
		Udbytte kalibreringskvalitet-indikator	45-K-7
		Udbytte status for indsamlet prøve	45-K-8
		Udbytte masseflowhastighed	45-K-8
		Udbytte vægtindikator	45-K-9
		Udbytte registreringsstatus	45-K-9
		Udbytte nulstilling	45-K-9
Motorapplikation			
Adgang til motor	45-G-1		
Motorhovedside	45-G-1		
Motoreffekt	45-G-2		

Udbytte redigér/vælg kalibrering	45-K-10
Udbytte Avanceret redigering	45-K-11
Udbytte Slet ubrugte prøver	45-K-11
ActiveYield™	45-K-12
ActiveYield™ Statusindikator	45-K-12
ActiveYield™ Avancerede indstillinger	45-K-13
ActiveYield™ Nulstil	45-K-13
ActiveYield™ Korrektion af kalibrering	45-K-14
Chassishældning	45-K-15
Procedure for kalibrering af chassishældning	45-K-15
Tærskebroens spillerum (hydraulisk)	45-K-15
Procedure for kalibrering af tærskespillerum (hydraulisk)	45-K-16
Aktivering af tømme-negl	45-K-16
Procedure for kalibrering af tilkobling af tømme-negl	45-K-16
Dækpladeafstand	45-K-17
Procedure for kalibrering af dækpladeafstand	45-K-17
Indførringshusets løftehastighed	45-K-17
Kalibreringsprocedure for indførringshusets løftehastighed	45-K-18
Kalibrering af skærebord	45-K-18
Procedure for kalibrering af skærebord	45-K-18
Selvtest af frontudstyr med platform, der kan forlænges	45-K-19
Procedure for selvtestskalibrering af frontudstyr med platform, der kan forlænges	45-K-19
Indførringssneglens vippeområde fremad og tilbage	45-K-20
Kalibreringsprocedure for indførringshusets vippeområde fremad/bagud	45-K-20
Indførringshus sidevippingsområde	45-K-20
Procedure for kalibrering af indførringshusets sidehældningsområde	45-K-21
Indførringshusets sidehældningshastighed	45-K-21
Procedure for kalibrering af indførringshusets sidehældningshastighed	45-K-21
Vinger (foldbart majsskærebord)	45-K-22
Procedure for kalibrering af vinger (foldbart majsskærebord)	45-K-22
Vinde- og skærebjælkeposition	45-K-22
Procedure for kalibrering af vinde- og skærebjælkeposition	45-K-23
Gult blinklys	45-K-23
Procedure for kalibrering af gult blinklys	45-K-23
Luftudsugning fra tærskebro	45-K-24
Procedure for kalibrering af fjernelse af luft i tærskebro	45-K-24
Bros nivellering	45-K-24
Procedure for kalibrering af tærskebroens nivellering	45-K-25
Servicetilstand for skærebordsaffjedring	45-K-25
Servicetilstand for skærebordsaffjedring Procedure	45-K-25
Servicetilstand for frontudstyrets affjedring Trykstyring	45-K-26
Position for sejlskærebordets ledforbundne vinger	45-K-26
Kalibreringsprocedure for position for hængslede sejlskærebordsvinger	45-K-27
Dybdetrykkrullens område	45-K-27
Kalibreringsprocedure for dybdetrykkrullens område	45-K-27
Dybdetrykkrullens hastighed	45-K-28

Kalibreringsprocedure for dybdetrykkrullens hastighed	45-K-28
Forrudens position	45-K-28
Kalibreringsprocedure for tilholderstangens position	45-K-28

Combine Advisor™-applikation

Adgang til Combine Advisor™	45-L-1
Hovedside for Combine Advisor™	45-L-1
Avancerede indstillinger	45-L-3
Kornsystemvideo	45-L-3
Historik	45-L-4
Ydelse	45-L-4
Aktiv	45-L-5
Gennemført	45-L-6
Forskydningsoplysninger	45-L-7
Justeringsoplysninger	45-L-8
Linsetilsmudsning	45-L-8
Automatiseringsstatus	45-L-9
Indstillinger for HarvestSmart™	45-L-9
Hastighedsbegrænsning	45-L-10
Responsaggressivitet	45-L-11
HarvestSmart™ Automatisering	45-L-11
Ønsket motoreffekt	45-L-13
Indstillinger for Active Terrain Adjustment™	45-L-14
Følsomhed op ad bakke	45-L-14
Følsomhed ned ad bakke	45-L-15
Status for HarvestSmart™	45-L-15
Status for Active Terrain Adjustment™	45-L-16
Status for Auto Maintain	45-L-17
Optimering af ydeevne	45-L-18
Forskydningsjustering af oversold	45-L-19
Forskydningsjustering af undersold	45-L-20
Kan ikke opretholde mål	45-L-20
Forskydningsjustering af renseblæser	45-L-21
Angiv ydeevnemål	45-L-22
Ydelsesproblemer	45-L-22
Separatortab	45-L-23
Spild fra sold	45-L-23
Utærskede tab	45-L-23
Knust korn	45-L-24
Let fremmedmateriale	45-L-24
Tungt fremmedmateriale	45-L-24
Ikke tærsket materiale	45-L-24
Problemer med halmkvalitet	45-L-24
For mange avner	45-L-24
Løsninger	45-L-24
Justering af kørselshastighed	45-L-25
Justering af udskillervinger	45-L-26
Justeringer uden for førerhuset	45-L-27
Indstillinger for Auto Maintain	45-L-28
Responsaggressivitet	45-L-29
Kornspildsfølsomhed	45-L-29
Følsomhed for knust korn	45-L-29
Følsomhed over for fremmedmateriale	45-L-30

Overblik over mejetærskeren

Overblik over mejetærskeren	45-M-1
Forreste konsol	45-M-2
Hjørnestolpeskærm	45-M-3
CommandARM™-konsol og -display	45-M-6
Multifunktionshåndtag	45-M-6
Navigationsbjælke	45-M-8
Artikler i højre side af førerhuset	45-M-9

	Side		Side
Artikler i venstre side af førerhuset	45-M-11	Belysningssteder (venstre og højre sidelygter fortsat)	50-4
Betjeningsselementer i loftet	45-M-11	Belysningssteder (venstre og højre sidelygter fortsat)	50-5
Sædets betjeningsselementer	45-M-12	Belysningssteder (venstre og højre sidelygter fortsat)	50-7
Tændingslås	45-M-12	Belysningsforsinkelse/timeout	50-8
Justering af rattet	45-M-13		
Betjen lygterne	45-M-13	Indføringshus	
Betjening af afviserblink, horn og fjern- og nærlys	45-M-13	Sikkerhedsstop på hydraulikcylinder	55-1
Betjening af vinduesvisker og sprinkler	45-M-14	Indføringsføringshusets sideskærme	55-1
Betjening af starthjælp (hvis monteret)	45-M-15	Lemme til indføringshus	55-2
ComfortCommand™-førersæde (standardsæde)	45-M-15	Øverste adgangslem på indføringsacceleratoren	55-2
ComfortCommand™-førersæde (Premium stofsæde)	45-M-16	Nederste lem på indføringshuset og holder til indføringspladens tætning (type A)	55-3
ComfortCommand™-førersæde (Ultimate lædersæde)	45-M-17	Nederste lem på indføringshuset og holder til indføringspladens tætning (type B)	55-3
Sikkerhedsseler	45-M-19	Stenudskiller	55-4
Instruktionssæde	45-M-20	Justering og indstilling af indføringshusets vipperamme fremad/bagud (manuel vipning)	55-5
Betjeningsselementer til høstning	45-M-20	Indstilling af nulpunkt for indføringshusets vipperamme fremad/bagud (hydraulisk vipning) (hvis monteret)	55-6
HVAC	45-M-22	Indføringshusets transportkæde – justering	55-7
Radio	45-M-22	Indføringshusets transportkæde – Afmontering	55-8
Motor og køredrev	45-M-23	Indføringshusets tromle (manuel vipning)—højdejustering	55-8
Lygter	45-M-24	Indføringshusets tromle (hydraulisk vipning) (hvis monteret)—højdejustering	55-9
Konsol og display	45-M-24	Indføringshusets transporthastighed - ændring	55-9
Indføringshusets vendegear	45-M-25	Indføringshusets rembåndskædeled – fjernelse	55-11
Rensning af bæltepickup	45-M-26	Indføringshusets transportdrivkæde – Justering	55-11
Aktivering af frontudstyr	45-M-26	Kædehjul på indføringshusets topaksel	55-11
Udskillertilkobling	45-M-27	Drivrem til indføringshuset med variabel hastighed – udskiftning	55-12
Justering af tærskespillerummet	45-M-27	Indføringshusets variable hastighedsrem—justering	55-13
Justering af tærskenhastighed	45-M-28	Rem til frontudstyrsvinde/bæltepickuppumpe (indføringshus med variabel hastighed)—Udskiftning	55-15
Justering af renseblæserens hastighed	45-M-29	Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (indføringshus med variabel hastighed)—justering	55-18
Justering af oversold	45-M-29	Drivrem til indføringshuset med fast hastighed – Udskiftning	55-19
Justering af undersold	45-M-30	Drivrem til indføringshuset med fast hastighed – Justering	55-19
Søgning	45-M-31	Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (indføringshus med fast hastighed) – Udskiftning	55-19
Gearskift med trykknop (hvis monteret)	45-M-31	Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (indføringshus med fast hastighed) – Justering	55-21
ProDrive™ (hvis monteret)	45-M-31	CommandTouch drivrem til indføringshus med flere hastigheder—udskiftning	55-21
Vejsikkerhedsfrakobling	45-M-31	CommandTouch drivrem til indføringshus med flere hastigheder—justering	55-22
Firehjulstræk (hvis monteret)	45-M-32		
Differentialespærre (hvis monteret)	45-M-32		
Parkeringsbremse	45-M-33		
Indikator for høj temperatur i udstødningssystemet (HEST)	45-M-33		
Brændstofniveauindikator	45-M-33		
Niveauindikator for dieseludstødningsvæske (DEF)	45-M-33		
Hurtigstopkontakt	45-M-34		
Kontakt til udsvingning af tømme-snegl	45-M-34		
Kontakt til tømme-snegldrev	45-M-34		
Funktionstasten Fortsæt AutoTrac™ (hvis monteret)	45-M-35		
Kontakt til hævnings/sænkning og vipning af frontudstyr	45-M-35		
Kontakt til hævnings/sænkning samt justering af vinde fremad/bagud (hvis monteret)	45-M-36		
Indføringshusets bagakselhastighed, kontakt til majsskærebordets justerbare dækplader (hvis monteret)	45-M-36		
Frontudstyrets aktiveringstaster	45-M-36		
VisionTrak™	45-M-37		
Lys og signaler			
Belysningssteder (for- og baglygter)	50-1		
Belysningssteder (for- og baglygter fortsat)	50-2		
Belysningssteder (for- og baglygter fortsat)	50-3		

Side	Side
Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (CommandTouch-indførringskanal med flere hastigheder) – udskiftning 55-22	Springbolte til brosegmentgear (standard brojustering) 65-13
Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (CommandTouch-indførringshus med flere hastigheder)—justering 55-24	Tærskebroafsnit (standard tærskebro justering) – afmontering og montering 65-14
Indikator for manuel hældning (sidehældningssystem) 55-24	Broafsnit (aktiv broisolering) – afmonter og monter 65-17
Tilkobl multikoblingen og enkeltpunktslåsemekanismen 55-24	Bronivellering (standard brojustering) 65-23
Montering og afmontering af frontudstyr fra indførringshus 55-26	Nivellering af tærskebro (aktiv broisolering) 65-25
Enkeltpunktslåsemekanisme—Justering 55-27	Vinger på udskillerens topdæksel (hvis monteret) 65-29
Nederste slutkabel til indførringshuset for jævnt terræn —justering 55-28	Tærskkelementer og tænder (TriStream rotor)—afmontering og montering 65-30
Indførringshus for jævnt terræn —justering af afstandsstykke 55-28	Placering af tærskkelement og udskillertand (TriStream™ rotor i standardkonfiguration) (S760 og S770) (kun Australien og New Zealand) 65-31
Indførringshusets låsestifter (udrensning) 55-29	Placering af tærskkelement og tærskkeværkstand (TriStream rotor tung kornkonfiguration) 65-32
Manuel oplåsning af indførringshus 55-29	Placering af tærskkelement og tærskkeværkstand (TriStream rotor tætpakket konfiguration) 65-33
Placering af forskydnings skrue 55-29	Tærskkelementer og tænder (variabel stream rotor) – afmontering og montering 65-34
Skærme 60-1	Placering af tærskkelement og tærskkeværkstand (variabel stream rotor standardkonfiguration) 65-36
Svingdøre 60-1	Placering af tærskkelement og tærskkeværkstand (variabel stream rotor tætpakket konfiguration) 65-37
Svingdør cylinder-justering 60-2	Posi-Torq™ udskiller—totrins 65-37
Værktøjskasse (hvis monteret) 60-2	Remskivemellemrum på udskillerdrev – Justering 65-38
Skærme i venstre side 60-2	Rem til variabelt separator drev – Udskiftning 65-39
Skærme i højre side 60-4	Sneglens skilleelementer 65-40
Tærskkeværksdæksler 60-4	Rem til udkasttromle—Justering 65-40
Udskiller 65-1	Rem til udkasttromle—Udskiftning 65-40
Slidbånd til standard indførringsaccelerator – udskiftning 65-1	Udkastningstromlens slidbånd—Udskiftning (typer med 5 og 10 vinger) 65-44
Slidbånd til indførringsaccelerator til tung afgrøde—udskiftning 65-1	Slidbånd til standard udkastningstromle— udskiftning (type med 8 vinger) 65-45
Slidbånd til tandindførringsaccelerator – udskiftning 65-2	Slidbånd til halmvindeudkaster til tunge afgrøder—udskiftning 65-45
Tandindførringsaccelerator kombineret bund (rismaskiner) 65-2	Vendetromlens rem (hvis monteret)— Justering 65-46
Tandindførringsaccelerator kombineret bund (rismaskiner)—afmontering 65-3	Vendetromlens rem (hvis monteret)— Udskiftning 65-46
Rem til fremførringsaccelerator—udskiftning 65-5	Overfaldshalmvinde (hvis monteret)— udskiftning af vinge 65-47
Indførringsacceleratorens rem – Justering 65-6	Rem på forreste højre forlagsaksel— Justering 65-47
Indførringsaccelerator med standard hastighed og høj kapacitet—ændring af hastighed 65-6	Rem på forreste højre mellemaksel— Udskiftning 65-48
Indførringsaccelerator med høj hastighed og høj kapacitet – Ændring til lav hastighed 65-7	Rem på bagerste højre forlagsaksel— Justering 65-48
Tærskebroanbefalinger 65-8	Rem på bagerste højre mellemaksel— Udskiftning 65-49
Brotyper 65-8	Luftkanaler og adgangslem til rensesold 65-49
Tærskebrotyper (MaxThresh™ og MaxRound™) 65-9	Rensesoldens snegltandhjul—Manuel rengøringslem (hvis monteret) 65-49
Mellemstykker til separatorrist 65-9	Soldkassesneglens kamdrev—renselem (hvis monteret) 65-50
Typer af udskillergitre 65-10	Sold, blæser og rem til transportsnegl— Justering 65-50
Dækplade til udskillergitre (hvis monteret) 65-10	
Svejsede udskillerriste med vinklede fingre til stor belastning (hvis monteret) 65-11	
Støbte udskillerriste med vinklede fingre til stor belastning (hvis monteret) 65-11	
Placeringer af afbrydere til tærskkeværksrist (hvis monteret) 65-12	
Udskillerskinnens foringer (hvis monteret) 65-13	

	Side		Side
Sold, blæser og rem til transportsnegl— Udskiftning	65-51	Halm- og avnebehandling	
Renseblæseraktuator (uden Active Terrain Adjustment™)—justering	65-51	Restmaterialehåndteringsfunktion (mellem-/ deluxe restmateriale)	70-1
Renseblæseraktuator (Active Terrain Adjustment™)—justering	65-52	Restmaterialehåndteringsfunktion (premium restmateriale)	70-1
Renseblæser rem (uden Active Terrain Adjustment™)—udskiftning	65-52	Restmaterialehåndteringsfunktion (Halmspreder)	70-1
Renseblæser rem (Active Terrain Adjustment™)—udskiftning	65-52	Generel skårlægningsinformation (Intermediate/Deluxe rester)	70-2
Justerbart front-oversold (hvis monteret)	65-53	Straw Bumper—justering	70-2
Fast front-oversold	65-53	Afgrødeaflederens spredeblade—justering	70-3
Oversold og undersold – Måling	65-53	Generel information om skårlægning (premium rester)	70-4
Oversold til almindelig brug 30 mm (1-3/16 in)	65-54	Skårsammenløbsriver	70-4
Dybtands-oversold 41 mm (1-5/8 in.)	65-54	Bagsmæk—justering (Deluxe rester)	70-4
Premium majs oversold 41 mm (1-5/8 in)	65-55	Styreblade til bagsmæk (manuel justering)— justering (Deluxe rester)	70-5
Fladtandet oversold 30 mm (1-3/16 in)	65-55	Styreblade til bagsmæk (el-motor)—justering (Deluxe rester)	70-5
Undersold til almindelig brug 30 mm (1-3/16 in)	65-55	Styreblade til bagsmæk (manuel justering)— fabriksindstillinger (restmateriale af høj kvalitet)	70-6
Dybtands-undersold 30 mm (1-3/16 in)	65-56	Styreblade til bagsmæk (elektrisk justering) —fabriksindstillinger (Deluxe rester)	70-7
Justeringskontakt til emtesold/skumsold	65-56	PowerCast™-bagsmæk – Justering (valgfrit)	70-8
Bageste oversold med tozone justering— justering	65-56	PowerCast™-bagsmækkniv – Udskiftning (valgfrit)	70-8
Elementer til oversold/undersold—Af- og påmontering	65-57	Bagbeklædning til PowerCast™-bagsmæk (valgfrit)	70-9
Oversold/undersold/returkar-enheder	65-59	Afgrødeafleder	70-9
Oversolds-/undersoldsmotor—manuel justering	65-59	Luftkanaler	70-10
Kornelevatorens rem—Justering	65-60	Vendetromlens bund (hvis monteret)— Afmontering (premium restprodukt)	70-10
Kornelevatorens rem—Udskiftning	65-60	Halmsnitterens styrebjælke (valgfrit)	70-11
Kornelevatorens transportkæde—Justering	65-61	Fastsiddende halmsnitterknivbank (uden elektrisk aktuator)—Justering	70-11
Rengør kornelevatorens lem og slidplader (hvis monteret)	65-62	Fastsiddende halmsnitterknivbank (elektrisk aktuator)—Afmontering (hvis monteret)	70-12
VisionTrak™ funktionskontrol	65-62	Fastsiddende halmsnitterknivbank (elektrisk aktuator)—Montering (hvis monteret)	70-13
Sensorer til retursystemets elevator	65-63	Fastsiddende halmsnitterknive (uden elektrisk aktuator)—Udskiftning	70-14
Skovle til retursystemelelevator	65-64	Fastsiddende halmsnitterknive (elektrisk aktuator)—Udskiftning	70-15
Drivrem på returelevator—justering (type A)	65-64	Halmsnitterens adgangslem	70-16
Skraber-kæde til avnesystemets elevator— Justering	65-64	Halmsnitterknive til finskæring – udskiftning og konfiguration	70-17
Drivkæde på øverste retursnegl – justering (type A)	65-65	Halmsnitterknive til ekstra fin skæring – udskiftning og konfiguration	70-18
Drivrem på retursystem—Justering (type B)	65-65	Midtersplitterkniv – Udskiftning (—udskiftning Advanced PowerCast™-bagsmæk)	70-19
Drivrem til retursystem—Udskiftning (type B)	65-65	Halmsnitterens knive – Centrering	70-20
Drivkæde til retursystem—Justering (type B)	65-66	Justeringskontakt til halmsnitter	70-21
Drivkæde til retursystem—Udskiftning (type B)	65-67	Halmsnitterdrevets hastigheder – Ændring	70-21
Retursystemets slidbånd og slagler— afmontering og montering (type B)	65-67	Styreblade til bagsmæk—justering (intermediate/premium rester)	70-22
Retursystemets slidbånd og slagler— Justering (type B)	65-69	Styreblade til bagsmæk (el-motor)—justering (intermediate/premium rester)	70-22
Retursystemets returbro—justering (type B)	65-70	Styreblade til bagsmæk (elektrisk justering) —fabriksindstillinger (intermediate/ premium rester)	70-23
Renselem for retursystemets tømme-snegl (type B)	65-70	Avancerede PowerCast sprederskiver— udskiftning	70-24
Strammerens målerlængder og -placeringer	65-71	Spreader (generel information)	70-25
Drivremme—Venstre	65-72	Spreader—skårplacering	70-25
Drivremme—Højre (type A)	65-73		
Drivremme—Højre (type B)	65-74		
Indføringsaccelerator—fjernelse af tilstopning	65-74		
Tærskværk – fjernelse tilstopning	65-75		
Udkastcylinder—fjernelse af tilstopning	65-75		

	Side		Side
Spreder—sænkning	70-26	Batterier – afmontering og montering (type A)	80-5
Sprederskiver (enkelt hastighed)— udskiftning	70-27	Batterier – afmontering og montering (type B)	80-6
Sprederskiver (dobbelt hastighed)— udskiftning	70-28	Batterihovedkontakt	80-7
Halmspreder til bred spredning (valgfrit)	70-28	Maskinens sikringer	80-7
Halmsnitterens remspænding – Justering	70-29	Rækkesikringer	80-8
Drivrem til halmsnitter—Udskiftning	70-29	Sikringer i kabine	80-9
Halmsnitter mellemaksel rem – justering	70-32	Videosikkerhed	80-9
Halmsnitterens mellemakselrem— Udskiftning (type A)	70-33	Videointerface funktioner	80-10
Halmsnitterens mellemakselrem (type B)	70-35	Justering af kameraer (hvis monteret)	80-10
Korntank og tømme-system		Sikkerhedsregler ved udskiftning af halogenpærer	80-11
Korntank/motorstige	75-1	Halogenpære i førerhusforlygter— Udskiftning	80-11
Korntankens prøvetrug	75-1	Halogenpære i førerhusforlygter—Justering	80-12
Korntankens rengøringslemme	75-1	Halogenpære i førerhusforlygter (fjern- og nærlys)—Udskiftning	80-12
Korntankens fyldningssensorer – justering	75-2	Halogenpære i førerhusforlygter (fjern- og nærlys)—Justering	80-13
Korntankdæksler (hvis monteret)—betjening	75-2	Lysdiode (LED) i førerhusforlygter (nær- og fjernlys) (hvis monteret)—Udskiftning	80-13
Korntankdæksler (hvis monteret)—justering	75-3	Lysdiode (LED) i førerhusforlygter (nær- og fjernlys) (hvis monteret)—Justering	80-13
Dæksler til korntankens tværgående snegl ActiveYield™ (hvis monteret) dæksler til tværgående snegl – Afmontering	75-3 75-4	Halogenpære i instrumentbrætlygter (hvis monteret)—udskiftning	80-14
Placering af ActiveYield™-følere (hvis monteret)	75-5	LED til instrumentbrætlygter (hvis monteret) —Udskiftning	80-14
Placering af springbolt	75-6	Pære i nederste forlygter (hvis monteret)— Udskiftning	80-14
Springbolt på tømme-snegldrev	75-6	Nederste forlygter (hvis monteret)—Justering	80-15
Korntankens indføringssnegl deflektor	75-6	Lygter med lysdioder (LED) (ekstraudstyr)— udskiftning	80-15
Korntankens indføringssnegl (korntanksudvidelser) — sammenklappelig	75-7	Lygter med lysdioder (LED) (ekstraudstyr)— justering	80-16
Korntankens indføringssnegl (korntankdæksler) — justering	75-7	Udskiftning af pære i rotorblink (type A)	80-17
Masseflowsensorplade (korntankudvidelser) — rengøring	75-8	Udskiftning af rotorblink (type B)	80-18
Masseflowsensorplade (korntankdæksler) — rengøring	75-9	Arbejdslygternes halogenpære (hvis monteret)—udskiftning	80-18
Tømmesneglens drivkæde—justering	75-9	LED til arbejdslygter (hvis monteret)— Udskiftning	80-19
Tømmesnegldrevets kædeled—afmontering	75-9	Halogenpære til søgelygter i siden og rensesoldslygter (hvis monteret)— Udskiftning	80-19
Tømmesneglens holderstøtte – Justering	75-10	LED-søgelygter i siden og rensesoldslygter (hvis monteret)—Udskiftning	80-19
Tømmesneglens position—Justering (type A)	75-10	Havariblink/positionslygter, positionslygter/ stoplygter og bageste havariblink – Udskiftning	80-20
Tømmesneglens position—Justering (type B)	75-11	Kabinebelysning – Udskiftning	80-20
Stillinger for tømme-sneglens låsearm	75-11	Kortlys—udskiftning	80-21
Rem til tømme-snegldrev—Udskiftning (type A)	75-12		
Rem til tømme-snegldrev—Udskiftning (type B)	75-13		
Service - el-system		Køredrev og bagaksel	
Svejsning i nærheden af elektroniske styreenheder	80-1	Sikker vedligeholdelse af dæk	85-1
Hold tilslutningerne for de elektroniske styreenheder rene	80-1	Transport ad vej med skærebord monteret	85-1
Overhold alle forholdsregler vedr. elektricitet	80-1	Vedligeholdelse af og service på dæk	85-1
Grundlæggende håndtering af elektriske komponenter/ Sikkerhedsanvisninger for køretøjer udstyret med computerstyrede systemer	80-2	Grundlæggende dækoplysninger	85-2
Sikker brug af batterier	80-2	Dækslidbanetyper	85-2
Batterier – Sikker montering	80-3	Frontdæktryk (S760 og S770)	85-3
Batteriets kabler – Tilslutning	80-4	Tryk på fordæk (S780, S785 og S790)	85-5
Batterier – Opladning	80-4	Frontdæktryk (HillMaster)	85-7
Batterier – Kontrol af syrevægt	80-4	Bagdæktryk (S760 og S770)	85-8
Batterier - tilslutning af startbatteri	80-5	Tryk på bagdæk (S780, S785 og S790)	85-9
		Bagdæktryk (HillMaster)	85-10
		Oplysninger om fordæk og bagdæk	85-10
		Træk hjulets starterpind	85-11
		Drejningsmoment for drivhjulbolt	85-11

	Side		Side
Forhjulsforskydning	85-11	HillMaster™-nivelleringsystem (hvis monteret)	
Forberedelse af tvillingehjul til transport eller service	85-12	HillMaster™ system (generel information)	105-1
Mærkat for donkraftbeslag	85-12	HillMaster™ daglige arbejdsforberedelser	105-3
Placering af donkraftbeslag	85-13	HillMaster™ niveaureguleringskontakter	105-3
Afmonter forhjulene	85-14		
Montering af forhjulene	85-18	Bælter fra John Deere (hvis monteret)	
Baghjulsboltens tilspændingsmoment	85-22	Maskinfoto	110-1
Brug af væskeballast	85-22	Sikker fremgangsmåde til betjening af larvebåndet	110-1
Krav til ballast	85-24	Betjeningsvejledning	110-1
Krav til ballast (HillMaster)	85-25	Akkumulator	110-1
		Stige i førerkabine/platformsadgang	110-2
Transport		Førerhusstignens positioner (60,9 cm (24 in) brede bælter)	110-2
Transport ad vej med skærebord monteret	90-1	Førerhusstignens positioner (76,2 cm (30 in) og 91,4 cm (36 in) brede bælter)	110-2
Indføringshusets vejafskærmning (kun Tyskland)	90-1	Førerhusstignens positioner (sammenklapning/udklapning fra jorden)	110-3
Til- og frakobling af ballast til indføringshus (hvis udstyret hermed)	90-1	Førerhusstignens positioner (sammenklapning/udklapning fra førerhusplatformen)	110-4
Beslag til motorens luftskovl (transportposition) (hvis monteret)	90-1	Larvebåndskomponenter	110-5
Vejkørsel	90-1	Larvebåndsegenskaber og -fordele	110-5
Transport af maskinen på en anhænger	90-5	Betjening af bæltmaskiner	110-6
Mærke for maskinens surringspunkter	90-11	Hastighed ved kørsel på offentlig vej	110-7
Placering af surringspunkter på maskinen	90-11	Bæltets stramningssystem	110-8
Placering af donkraftbeslag	90-12	Rengøring af larvebåndene	110-8
Information om transport	90-12	Larvebånd rengøringsområder	110-8
Bugsering af maskine (maskiner med transmission med mekanisk skift)	90-12	Skema over serviceintervaller	110-9
Manuelt anhængertræk—tilkobling (standard)	90-13	Vedligeholdelse af larvebåndene og indkøring	110-9
Halvautomatisk anhængertræk—fastgørelse (ekstraudstyr)	90-13	Betingelserne for udskiftning af bælte	110-10
Forreste bugserkrog	90-14	Hydraulikolie	110-10
Bugserkrog bagtil	90-14	Kontrollér olien i slutdrevet	110-10
		Tjek olien	110-11
Tips til afgrødehøst		Skift olie i slutdrevet	110-11
Drift ved lave temperaturer	95-1	Udskiftning af olie	110-12
Høsttip	95-1	Specifikationer	110-13
Automatiske headerstyringskombinationer	95-2	Dimensioner på larvebånd	110-13
Udskift koden for dækradius	95-4	Mejetærskermål	110-14
Enkelt punkts udbyttekalibrering eller flerpunkts udbyttekalibrering	95-4	Målereferencepunkter	110-15
		EU-erklæring om inkorporering af delvist færdigt maskineri	110-16
Afgrødeindstillinger		UK-erklæring om inkorporering af delvist færdigt maskineri	110-17
Lucerne og byg	100-1	Identifikationsplader for larvebånd	110-18
Raps/kikærter	100-2	Placering af typeskilt	110-18
Majs (tør) og majs (våd)	100-3		
Majskolbeblandning og spiselige bønner	100-4	Forebyggelse af brand	
Hør og græsfrø	100-5	Anbefalede brandforebyggelsestiltag	115-1
Guar (bønner i klynger) og linser	100-6	Betjening af brandslukker	115-1
Lupin og hirse	100-7	Oplad brandslukker med væske (Europa, Australien og New Zealand) (hvis påkrævet)	115-2
Sennep og hvide bønner	100-8	Håndter brændstof sikkert—Undgå brand	115-2
Havre og ærter	100-9	Hav altid nødhjælpsudstyret klar	115-2
Popcorn og rapsfrø (tør)	100-10	Brug startvæske med omhu	115-3
Rapsfrø (grøn) og ris	100-11	Fjern sammenpakket høstaffald	115-3
Rug og saflor	100-12	Brandslukker (Europa)	115-3
Sorghum (almindelig) og sojabønner	100-13	Brandslukkere (Australien og New Zealand)	115-4
Solsikke og triticale	100-14	Brandslukkere (Eurasian Economic Union)	115-4
Vanskelig hvede og normal hvede	100-15	Placeringer af brandslukkere	115-5
Fodnotebeskrivelsesside	100-15	I tilfælde af brand	115-5
Tærskelbefalinger	100-16		
Procedure for stop af maskine	100-17		
Skema over fugtighed og tæthed	100-18		
Skema over standardvægte	100-18		

	Side		Side
Rengøring af motorrummet	115-5	Transmission (mekanisk skift og trykknapskift), slutdrev, påfyldningssnegl, primær mellemaksel og tottrinsgearkasser med udskillerdrev	125-16
Rengøring af maskine		Indføringshusets reverseringsgearkasse	125-17
Retningslinjer for generel rensning	120-1	Fedt	125-17
Quick Response Code (QR)	120-1	Bremsevæske (hvis monteret)	125-17
Rengøring af maskinen (periodevis)	120-1	Oliefiltre	125-17
Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder)	120-8	Brændstoffiltre	125-17
Brændstof og smøring		Alternative og syntetiske smøremidler	125-17
Håndter brændstof sikkert—Undgå brand	125-1	Opbevaring af smøremidler	125-18
Undgå risiko for statisk elektricitet under påfyldning af brændstof	125-1	Sammenblanding af smøremidler	125-18
Brændstoftank—påfyldning	125-1	Smøring og vedligeholdelse	
Håndtering og opbevaring af dieselbrændstof	125-2	Serviceinterval—indstilling eller rensning	130-1
Dieselbrændstof	125-2	Smøremærkaters placeringer	130-1
Biodieselbrændstof	125-3	Udskiftning af hydraulikslanger	130-1
Dieselbrændstoffets smøreevne	125-4	Renholdelse af hydrauliksystemet	130-1
Supplerende dieselbrændstofadditiver	125-5	Akkumulatortryk	130-2
Kontrol af dieselbrændstof	125-5	Brug af højtryksrensere	130-2
Minimering af påvirkning fra koldt vejr på dieselmotorer	125-5	Ved hjælp af trykluft	130-2
Dieseludstødningsvæske (DEF) – Anvend i motorer udstyret med selektiv katalytisk reduktion (SCR)	125-6	Smøresymboler	130-3
Kontrol af dieseludstødningsvæske (DEF)	125-6	Udfør service på din maskine i henhold til de anførte intervaller	130-3
Opbevaring af dieseludstødningsvæske (DEF)	125-7	Vigtige forhold	130-3
Genopfyldning af DEF-tank	125-8	Vedligeholdelse—Efter hver 10 driftstimer	
Bortskaffelse af dieseludstødningsvæske (DEF)	125-8	Diagram over serviceinterval—for hver 10 driftstimer	130-A-1
Dieselmotorkølevæske (til motorer med våde cylinderbøsninger)	125-8	Motoroliestand	130-A-2
John Deere COOL-GARD II COOLANT EXTENDER	125-9	Motorkølevæske	130-A-3
Drift under varmere temperaturforhold	125-10	Drejeskærm, olie køler, kondensator, køler og ladeluftkøler	130-A-3
Vandkvalitet til blanding med kølevæsketkoncentrat	125-10	Hydrostat-/hydraulikolie	130-A-4
Kontrol af kølevæskens frysepunkt	125-10	Hovedgearkassens olie	130-A-4
Dieselindkøringsolie — Non-emissionscertificeret og certificeret tier 1, tier 2, tier 3, trin I, trin II og trin III	125-11	Tryklufttank (hvis monteret)	130-A-5
John Deere Break-In Plus-motorolie — Interim Tier 4, Final Tier 4, Trin IIIB, Trin IV og Trin V	125-12	Brændstofforfilter	130-A-5
Dieselmotorolie — Tier 2 og trin II	125-12	Drejetappe til to-trins motor ved firehjulstræk (mudrede forhold)	130-A-5
Dieselmotorolie - Interim Tier 4, Final Tier 4, Trin IIIB, Trin IV og Trin V	125-13	Kraftige og ekstra kraftige akselejer/drejetappe ved tohjulstræk (mudrede forhold)	130-A-5
Vedligeholdelsesintervaller for dieselmotorolie ved drift i stor højde	125-13	Slutdrevets ydre lejer (mudrede forhold)	130-A-6
Serviceintervaller for motorolie og filtre — Tier 2- og trin II-motorer	125-13	Klimaanslaggets afløbsslange	130-A-6
Serviceintervaller for motorolie og filtre — Interim Tier 4-, Final Tier 4-, Trin IIIB, Trin IV- og Trin V-motorer	125-14	Gearkasse med variabel hastighed til indføringshusets omskifterdrev (S760- og S770 maskiner) (krævende forhold)	130-A-6
OilScan™ og CoolScan™	125-15	Stenfang	130-A-6
Olier til ProDrive-transmission, CommandTouch-indføringshusdrev med flere hastigheder, hydrostatisk drivsystem, hovedhydrauliksystemet og motorens hovedgearkasse	125-15	Smør returelevatorens glidekobling (hårde afgrødeforhold) (S780-, S785-, og S790-maskiner)	130-A-7
		ActiveVision-kamera til retursystem (hvis monteret)	130-A-7
		Rengør ActiveVision-kamera til kornelevator (hvis monteret)	130-A-7
		Central smørebanks (hvis monteret) (HillMaster™-maskiner)	130-A-7
		Drejetap til slutdrev (uden central smørebanks (HillMaster™-maskiner)	130-A-8
		Headervipningens hovedcylinders drejetap (uden central smørebanks (HillMaster™-maskiner)	130-A-8
		Nivilleringscylinders tromle (uden central smørebanks (HillMaster™-maskiner)	130-A-8

	Side		Side
Vedligeholdelse—Efter hver 50 driftstimer		Motorolie og filter (Tier 2/Stage II)	130-F-1
Diagram over serviceinterval—for hver 50 driftstimer	130-B-1	Motorolie og filter (Final Tier 4/Stage V)	130-F-2
Drejetappe til to-trins motor ved firehjulstræk (normale forhold)	130-B-2	Brændstoftankens udluftning	130-F-3
Kraftige og ekstra kraftige akselspindellejer og drejetappe ved tohjulstræk (normale forhold)	130-B-2	DEF-tankens udluftning (Final Tier 4/trin V) ...	130-F-3
Slutdrevets ydre lejer (normale forhold)	130-B-2	Vedligeholdelse—hver 400 timer	
Gearkasse med variabel hastighed til indføringshusets omskifterdrev (S760- og S770 maskiner) (normale forhold)	130-B-2	Skema over serviceinterval—for hver 400 timer	130-G-1
Olie til drivgearkassen på indføringshusets kørsretningsomskifter	130-B-3	Brændstofforfilter	130-G-1
Øverste remskiver på indføringshus med variabel hastighed (S760 og S770 maskiner)	130-B-3	Vandudskiller	130-G-2
Indføringshus med sidevipning	130-B-3	Primært og sekundært brændstoffilter	130-G-2
Drevne/drivende remskiver på udskiller med variabel hastighed	130-B-3	Drivende/drevne variatorskiver (Final Tier 4/Stage V) (S760- og S770-maskiner)	130-G-3
Drivende/drevne remskiver til variabel hastighed på udskiller (S770- (ekstraudstyr), S780-, S785- og S790-maskiner)	130-B-4	Tømmesneglens øvre gearhus	130-G-3
Øverste og nederste remskiver på renseblæser med variabel hastighed	130-B-4	Leje på remskive til skærebordets/vindens drivpumpe	130-G-3
Brændstofforfilter	130-B-4	Noter på hovedmellemakslens kardanled (ikke indføringshus med flere hastigheder) ..	130-G-4
Olie i udskillerens to-trins drev	130-B-5	Øverste gearkasse til vertikal tømmesnegl (S780-, S785- og S790-maskiner)	130-G-4
Brændstofforfilterets vandudskiller	130-B-5	Halmsnitter/tømmedrivakslens leje	130-G-4
Køler, ladeluftkøler, oliekoeler og kondensator ..	130-B-5	Drivende remskive med variabel hastighed	130-G-4
Masseflowføler	130-B-6	Indføringsacceleratorens lejer	130-G-5
Førerhusets friskluftfilter	130-B-6	Skema over serviceinterval—for hver 400 timer (fortsat)	130-G-6
Fugtføler (hvis monteret)	130-B-6	Glidekobling til retursneglens drev (S760 og S770 maskiner)	130-G-6
Fugtføler til bypassneglen (om nødvendigt) ..	130-B-7	Glidekobling til transportsneglens drev	130-G-7
Smør returelevatorens glidekobling (Normale afgrødeforhold) (S780-, S785-, og S790-maskiner)	130-B-7	Højre smørebanks	130-G-7
Slutdrevets koblinger	130-B-7	Vendetromlens lejer (ekstraudstyr) (S770, S780, S785 og S790 maskiner)	130-G-7
Vedligeholdelse—de første 100 timer		Udkastningstromlens lejer	130-G-7
Serviceinterval skema—første 100 timer	130-C-1	Renseblæserakslens lejer	130-G-7
Filter i motorens hovedgearkasse (S760 og S770 ProDrive™-maskiner)	130-C-1	Forbindelsesstang, bagaksel	130-G-8
Smøreoliefilter i motorens hovedgearkasse (ProDrive™-maskiner)	130-C-1	Sprederskive (hvis monteret)	130-G-8
Vedligeholdelse—Efter hver 100 timer		Olien i vendetromlens gearkasse (ekstraudstyr) (S770-, S780-, S785-, og S790-maskiner)	130-G-8
Serviceinterval skema—for hver 100 timer	130-D-1	Olie i udskillerdrev	130-G-8
Dæktryk og tilspændingsmoment	130-D-1	Olie i slutdrev	130-G-8
Vedligeholdelse—Efter hver 200 timer		Skema over serviceinterval — for hver 400 driftstimer (fortsat)	130-G-10
Skema over serviceinterval—for hver 200 timer	130-E-1	Gearolie (S760 og S770 maskiner uden ProDrive™)	130-G-11
Recirkulationsfilter	130-E-1	Parkeringsbremsecylinder-kabler (S760 og S770 maskiner med trykknapskift)	130-G-11
Hovedmellemaksel (indføringshus med flere hastigheder på S770, S780, S785 og S790 maskiner)	130-E-1	Batterier	130-G-11
Drivende/drevne remskiver på udskiller med variabel hastighed (S760 og S770 maskiner)	130-E-2	Hydraulisk/hydrostatisk filter (S760 og S770-maskiner)	130-G-11
Vedligeholdelse—Efter hver 250 timer		Hydrostatisk ladefilter	130-G-12
Skema over serviceinterval—for hver 250 timer	130-F-1	Filter i motorens hovedgearkasse	130-G-12
		Luftfilter til beskyttelse af motoren mod smuds (Final Tier 4/Stage V)	130-G-12
		Brandslukkere	130-G-13
		Olien i hovedmellemakslens gearkasse (indføringshusdrev med fast/variabel hastighed)	130-G-13
		Bremsevæske (S760 og S770 maskiner uden ProDrive™)	130-G-13
		Skema over serviceinterval—Efter hver 400 driftstimer (fortsat)	130-G-14
		Sikkerhedsseler	130-G-14
		ProDrive™/smøreoliefilter i motorens hovedgearkasse (ProDrive™-maskiner) ..	130-G-15
		Indføringshusets glidekobling	130-G-15

Spænd møtrikken på frontudstyrets elektromagnetiske kobling (indføringshus med fast hastighed og variabel hastighed)	130-G-15
Indføringshusets drivgearkasse med flere hastigheder (S770-, S780-, S785- og S790-maskiner)	130-G-15
Olien i påfyldningssneglens gearkasse	130-G-16
DEF-tankens udluftning (Final Tier 4/trin V)	130-G-16
Brændstoftankens udluftning	130-G-16
Luftfilterelementer	130-G-16
Fugtføler (hvis monteret)	130-G-17
Fugtføler til bypasssneglen (om nødvendigt)	130-G-17
ActiveVision-kameraets tørremiddelpatron (hvis monteret)	130-G-17

Vedligeholdelse—Efter hver 800 driftstimer

Skema over serviceinterval—for hver 800 timer	130-H-1
Indføringshusets reverseringsgearkasse	130-H-1

Vedligeholdelse—Efter hver 1000 timer

Skema over serviceinterval—for hver 1000 timer (ProDrive™ maskiner)	130-I-1
Skift olie i motorens hovedgearkasse	130-I-1
Filter i hydraulikoliebeholder (S780, S785 og S790)	130-I-2
Skema over serviceinterval — for hver 1000 driftstimer (fortsat)	130-I-3
Skift bremsevæske (S760- og S770-maskiner)	130-I-3

Vedligeholdelse—hver 2000 timer

Skema over serviceinterval—for hver 2000 timer	130-J-1
Olie i hydraulisk/hydrostatisk beholder	130-J-2
Motorens ventilsphillerum	130-J-2
Olie i slutdrev	130-J-2
Olie i motorens hovedgearkasse (maskiner uden ProDrive™)	130-J-3
Olie i udskillerdrev	130-J-3
Olien i hovedmellemakslens gearkasse (indføringshusdrev med fast/variabel hastighed)	130-J-3
Gearolie (maskiner med mekanisk skift og trykknapskift)	130-J-3
Olien i vendetromlens gearkasse (ekstraudstyr) (S770-, S780-, S785-, og S790-maskiner)	130-J-4
Skema over serviceinterval — for hver 2000 driftstimer (fortsat)	130-J-4
Kontrol af krumtap vibrationsdæmper (Final Tier 4/trin V)	130-J-5

Vedligeholdelse—Efter hver 2000 driftstimer eller hvert tredje år

Skema over serviceinterval—for hver 2000 timer eller hvert tredje år	130-K-1
Udskiftning af DEF-doseringsenhedsfilter (S780-, S785- og S790-maskiner)	130-K-1
Udskift in-line-filteret til dieseludstødningsvæske (DEF) (S780-, S785- og S790-maskiner)	130-K-2

Vedligeholdelse – for hver 3500 timer eller hvert tredje år

Skema over serviceinterval—for hver 3500 timer eller hvert tredje år	130-L-1
Udskiftning af DEF-doseringsenhedsfilter (S760- og S770-maskiner)	130-L-1
Udskift in-line-filteret til dieseludstødningsvæske (DEF) (S760- og S770-maskiner)	130-L-2

Vedligeholdelse—for hver 4500 timer eller hvert femte år

Skema over serviceinterval—for hver 4500 timer eller hvert femte år	130-M-1
Udskiftning af krumtap vibrationsdæmperen (Tier 2/trin II)	130-M-1

Vedligeholdelse—for hver 6000 timer eller hvert sjette år

Skema over serviceinterval—for hver 6000 timer eller hvert sjette år	130-N-1
Motorens kølesystem	130-N-1

Vedligeholdelse—Efter behov

Serviceinterval skema—efter behov	130-O-1
Recirkulationsfilter	130-O-1
Førerhusets friskluftfilter	130-O-1
Førrudesprinklerbeholder	130-O-2
Gitter til generator	130-O-2
Fugtføler (hvis monteret)	130-O-2
Fugtføler til bypasssneglen (om nødvendigt)	130-O-3
Rengør ActiveVision-kamera til kornelevator (hvis monteret)	130-O-3
ActiveVision-kamera til retursystem (hvis monteret)	130-O-3
ActiveVision-kameraets tørremiddelpatron (hvis monteret)	130-O-3
Tændhullers Brandslukkeren beslagets Samlejern (hvis monteret)	130-O-5
Rengør ruder, spejle og lygter	130-O-5

Vedligeholdelse—Efter behov (motor, væsker og filtre)

Nødvendig emissionsrelateret information	130-P-1
Bageste lejder og afsats	130-P-1
Motorfilterets inspektionsdæksel	130-P-1
Motorens adgangsdæksler	130-P-1
Udskiftning af startvæskebeholder	130-P-1
Undlad at modificere motoreffekten eller brændstof-/luftsystemet	130-P-2
Brændstofsistem	130-P-2
Dieseludstødningsvæsketank (DEF) – påfyldning (Final Tier 4/Stage V)	130-P-2
DEF-tank—Aftapning (Final Tier 4/trin V)	130-P-3
Tilgå DEF-doseringsenhedsfilteret (Final Tier 4/trin V)	130-P-4
Tilgå DEF-doseringsenhedsfilteret (in-line) (Final Tier 4/trin V)	130-P-4
Rengøring af dieseludstødningsvæsketanken (DEF-tank)	130-P-5
Brændstoftank—påfyldning	130-P-5
Brændstoftank—aftapning	130-P-6

	Side		Side
Brændstoftank—spærreventil	130-P-6	Rotorgitterrem—remføring	130-R-5
Brændstofforfilterets vandudskiller – aftapning	130-P-6	Drejeskærmsrem—udskiftning	130-R-5
Brændstofforfilter—rensning	130-P-7	Drejeskærmens drevrem—udskiftning (Tier 2/Stage II)	130-R-7
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr)— skylning	130-P-7	Motorrem — føring (Final Tier 4/trin V)	130-R-7
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr)— udskiftning og rengøring	130-P-8	Klimaanlæggets kompressor/generator rem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)	130-R-8
Primært og sekundært brændstoffilter— udskiftning	130-P-9	Drejeskærmens drivrem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)	130-R-10
Brændstofs system – udluftning	130-P-10	Vakuumentilatorens drivrem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)	130-R-11
Kølesystem—tømning	130-P-11	Rem til luftkompressor (hvis monteret) — udskiftning (Final Tier 4/Stage V)	130-R-11
Kølesystem—påfyldning	130-P-12	Ventilator drivrem – udskiftning (Final Tier 4/ Stage V)	130-R-13
Kølesystem—frostbeskyttelse	130-P-13	Cylindersoldbørse—justering	130-R-15
Luftfiltre - aftagning	130-P-13	Rem til enhed til beskyttelse af motoren mod smuds – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)	130-R-16
Luftkompressorsystem (hvis monteret)	130-P-13		
Vedligeholdelse og service af dieselpartikelfilter (Final Tier 4/Stage V) ...	130-P-14	Fejlsøgning	
Håndtering og bortskaffelse af udstødningsfilter/dieselpartikelfilteraske (Final Tier 4/Stage V)	130-P-15	Indføringshus	135-1
Bortskaffelse af udstødningsfilter (Final Tier 4/Stage V)	130-P-15	Udskiller	135-1
Luftfilter til beskyttelse af motoren mod smuds – afmontering (Final Tier 4/Stage V)	130-P-15	Hydrostatisk køredrev	135-4
		Firehjulstræk (ekstraudstyr)	135-7
		Styring	135-8
		Bremser	135-8
		Motor	135-9
		El-anlægget	135-17
		Opvarmning	135-18
		Klimaanlæg	135-19
		Fugtsensor (hvis monteret)	135-19
		Masseflowsensor (hvis monteret)	135-20
		Combine Advisor™	135-20
Vedligeholdelse—Efter behov (9.0 l motorremme)		Opbevaring	
Motorrem—føring (Tier 2/Stage II)	130-Q-1	Klargøring af maskinen før opbevaring	140-1
Rem til motorens tilbehør/ventilator drev/ luftkompressor (hvis monteret)— udskiftning (Tier 2/Stage II)	130-Q-1	Klargøring efter opbevaring	140-2
Rotorgitterrem—remføring	130-Q-3		
Drejeskærmsrem—udskiftning	130-Q-3	Specifikationer	
Drejeskærmens drevrem—udskiftning (Tier 2/Stage II)	130-Q-4	Driftshastigheder (S760 og S770)	145-1
Motorrem — føring (Final Tier 4/Stage V)	130-Q-5	Driftshastigheder (S780, S785 og S790)	145-3
Airconditionkompressor/ vekselstrømsgeneratorrem—udskiftning (Final Tier 4/trin V)	130-Q-5	Specifikationer (S760 og S770)	145-5
Drejeskærmens drivrem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)	130-Q-7	Specifikationer (S780, S785 og S790)	145-7
Vakuumentilatorens drivrem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)	130-Q-8	Mål (S760 og S770)	145-10
Vakuumentilatorens drivrem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)	130-Q-8	Dimensioner (S770 HillMaster™)	145-11
Drivrem til ventilator med variabel hastighed – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)	130-Q-9	Mål (S780, S785 og S790)	145-12
Rem til luftkompressor (hvis monteret) – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)	130-Q-11	Dimensioner (S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™)	145-13
Cylindersoldbørse—justering	130-Q-14	Målerreferencepunkter	145-14
Rem til enhed til beskyttelse af motor mod smuds – afmontering (Final Tier 4/Stage V)	130-Q-15	Total kropsvibration	145-15
		Støjniveau	145-15
		Sikkerhedshenvisninger til senere installering af elektrisk og elektronisk udstyr og/eller komponenter	145-15
Vedligeholdelse—efter behov (remme på 13.5 l motor)		EU-overensstemmelseserklæring	145-16
Motorrem—føring (Tier 2/Stage II)	130-R-1	UK-overensstemmelseserklæring	145-17
Rem til motorens tilbehør/ventilator drev/ luftkompressor (hvis monteret)— udskiftning (Tier 2/Stage II)	130-R-1	Den Eurasiske Økonomiske Union	145-18
Ventilator drivrem—udskiftning (Tier 2/Stage II)	130-R-3	Maskinens udviklede levetid	145-18
		Fluorholdig drivhusgas	145-18
		Kuldioxidemissioner (CO ₂)	145-18
		Identificering af datokoden	145-19
		EU-overensstemmelseserklæring	145-20
		UK-konformitetserklæring	145-21
		Den Eurasiske Økonomiske Union – EAC	145-22

Side

LICENSAFTALE FOR SOFTWARE TIL

JOHN DEERE	
BILLEDBEHANDLINGSMODUL	145-23
Meddelelser og licenser vedrørende	
tredjepartssoftware til Image Processing	
Module	145-26
Drejningsmoment for bolte og skruer,	
standardværdi i tommer	145-27
Drejningsmomenter for metriske bolte og	
skruer	145-28

Maskinens identifikationsnumre

Fortolkning af maskinens serienummer	150-1
Identifikationsnumre	150-1
Maskinens identifikationsplade	150-2
Placering af maskinens identifikationsplade	150-2
Placering af overensstemmelsesmærkat for	
Eurasian Economic Union (Den Eurasiske	
Økonomiske Union)	150-2
Fortolkning af motorens serienummer	150-3
Motorens serienummer (Tier 2/Stage II)	150-3
Motorens serienummer (Final Tier 4/Stage V)	150-4
Førerhusets serienummer	150-4
Hydrostatdrevpumpe	150-4
Hydrostatdrevmotor	150-4
Motor, to hastigheder, firehjulstræk	150-5
Motorgearkasse	150-5
Gearkasse til rotordrev	150-5
Transmission	150-5
Indføringshusreverser	150-5
Gearkasse til indføringshus med flere	
hastigheder (hvis monteret)	150-6
Snitter (hvis monteret)	150-6
Styreblad til bagsmæk (Deluxe, Intermediate	
og Premium restmaterialer)	150-6
Avanceret PowerCast™ bagsmæk	
(Intermediate og Premium restmaterialer)	150-6
PowerCast bagsmæk (deluxe rester)	150-6
Spreder (deluxe rester)	150-7
Opbevaring af ejercertifikat	150-7
Sikker maskinopbevaring	150-7

Tilgængelig litteratur om John Deere service


Teknisk information	JDSL-1
---------------------------	--------

John Deere Service holder dig i gang

John Deere reservedele	IBC-1
De rigtige værktøjer	IBC-1
Toptrænede teknikere	IBC-1
Hurtig service	IBC-1

Sikkerhedsfunktioner

Maskinens sikkerhedsfunktioner

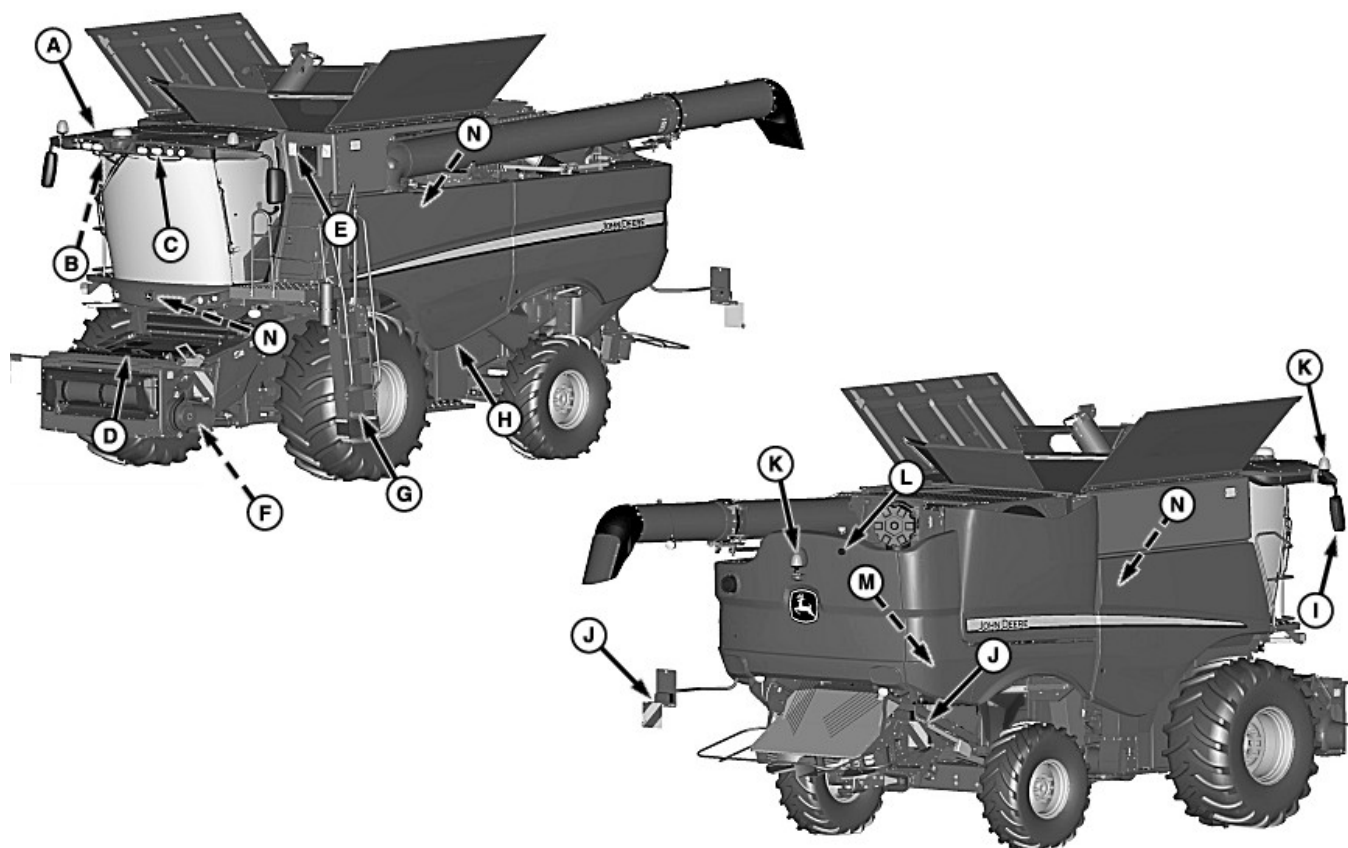

H115704—UN—31AUG15

Sikkerhedsfunktioner set forfra / set bagfra

- A—Førerkabinens sikkerhedsfunktioner: Maskinførerens tilstedeværelsessystem, elektronisk motorstartblokering, sikkerhedsseler, horn, nødudgangsvindue, parkeringsbremse, blinklys
B—Håndstøtter
C—Forlygter
D—Skridsikre måtter
E—Sikkerhedsskilte
F—Mekanisk sikkerhedsstop (indføringshus)

Udover de viste sikkerhedsfunktioner bidrager også andre komponenter og systemer, sikkerhedslygter på maskinen og sikkerhedsmeddelelser og anvisninger i instruktionsbogen til sikker drift af denne maskine, såfremt disse kombineres med den forsigtighed og omhu, man kender fra en erfaren fører.

- G—Skridsikre trin og platform med gelænder
H—Skærme
I—Bakspejle
J—Advarselsblink og reflekstape
K—Rotorblink
L—Bakalarm
M—Skridsikker serviceplatform med gelænder
N—Rotations-alarmsystemets sikkerhedsegenskaber: Tømmelygter, stublygter, komponentrumslygter

OUO6075,000413E-74-31AUG15

Sikkerhed

Vær opmærksom på sikkerhedsoplysningerne



T81389—UN—28JUN13

Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Når du ser dette symbol på maskinen eller i denne håndbog, skal du være opmærksom på risikoen for tilskadekomst.

Følg de anbefalede forholdsregler og sikker driftspraksis.

DX,ALERT-74-03OCT22

at henlede opmærksomheden på sikkerhedsanvisninger her i bogen.

DX,SIGNAL-74-05OCT16

Overholdelse af sikkerhedsinstruktioner



TS201—UN—15APR13

Læs omhyggeligt alle sikkerhedsanvisninger i denne bog og alle advarselsskilte på maskinen. Hold advarselsskiltene i god stand. Udskift manglende eller defekte advarselsskilte. Vær sikker på, at nyt udstyr, nye komponenter og reservedele er forsynet med de nyeste sikkerheds- og advarselsskilte. Nye advarselsskilte kan anskaffes gennem John Deere forhandleren.

Der kan foreligge yderligere sikkerhedsinformation vedrørende dele og komponenter fra andre leverandører, som ikke er gengivet i denne betjeningsvejledning.

Sæt dig ind i maskinens betjening og den korrekte brug af styringen. Lad aldrig nogen betjene maskinen uden grundig instruktion.

Hold maskinen i god driftstand. Uautoriserede modifikationer på maskinen kan begrænse funktionen og/eller sikkerheden samt maskinens levetid.

Kontakt John Deere forhandleren, hvis der er emner i denne håndbog, du ikke forstår.

DX,READ-74-01AUG22

Signalords betydning

FARE

ADVARSEL

PAS PÅ

TS187—74—30SEP88


FARE; signalordet FARE betegner en farlig situation, som medfører dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis ikke den undgås.

ADVARSEL; signalordet ADVARSEL betegner en farlig situation, som kan medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis ikke den undgås.

PAS PÅ; signalordet PAS PÅ betegner en farlig situation, som kan medføre mindre eller moderate kvæstelser. PAS PÅ kan også anvendes til at advare mod usikre fremgangsmåder, der kan resultere i hændelser, som kan medføre kvæstelser.

Signalordene—FARE, ADVARSEL eller PAS PÅ—bruges sammen med sikkerhedsadvarselssymbolet. FARE advarer om de alvorligste sikkerhedsrisici. Skilte med FARE eller ADVARSEL er anbragt nær specifikke faremomenter. Almindelige sikkerhedsforholdsregler står på skiltene med PAS PÅ. PAS PÅ benyttes også til

Kørsel med maskinen

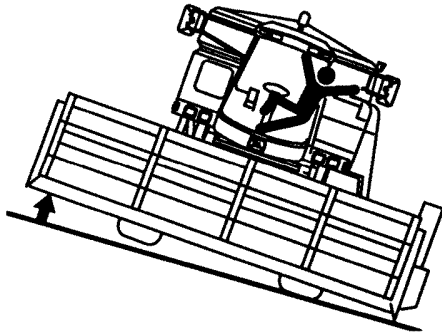

ZX002461

ZX002461—UN—16JUN95

Kontrollér altid, at maskinen er teknisk og sikkerhedsmæssigt i orden, før den bruges. Betjen maskinen med lukket dør og vindue (hvis monteret).

Kontrollér altid maskinens nærmeste omgivelser (f.eks. for børn), inden den forlades. Sørg for uhindret udsyn. Aktiver hornet, lige før der sættes i gang.

Kør med en hastighed, der passer til vej- eller markforholdene. Undgå at foretage skarpe sving, når du kører op eller ned eller på tværs af en skråning. Vær især forsigtig, når du drejer på en skråning med fuld korntank.

Følg instruktionerne i betjeningsvejledningen til frontudstyret, når dette på- eller afmonteres.

Når der foretages vendinger, skal redskabets bredde og maskinens udsving bagtil altid tages med i betragtningen. Redskaber og markforhold har indflydelse på mejetærskerens kørselskarakteristikker.

Sæt hastigheden ned, mens der køres på skråninger eller ujævn grund - og før skarpe vendinger. Skift til et lavere gear, før der køres ned ad stejl hældning.

Hold sikker afstand til huller, grøfter og hindringer, som kunne få mejetærskeren til at vælte, specielt på skråninger.

OUO6075.0004F12-74-17SEP20

Førerkvalifikationer

- Maskinens ejere skal sørge for, at førerne er ansvarlige, uddannet, har læst betjeningsvejledningen og advarslerne og ved, hvordan man betjener maskinen korrekt og sikkert.
- Alder, fysiske evner og mental sundhed kan spille en rolle i forbindelse med maskinrelaterede personskader. Maskinføreren skal være mentalt og fysisk i stand til at skabe sig adgang til førerhuset og/eller betjeningsenhederne og at betjene maskinen korrekt og sikkert.
- Lad aldrig børn eller ikke-oplærte personer bruge maskinen. Instruer alle førere i ikke at give børn en tur i maskinen eller på tilbehøret.

- Betjen aldrig maskinen, når du er distraheret, træt eller under anden nedsat evne. Korrekt brug af maskinen kræver førerens fulde opmærksomhed og bevidsthed.

DX,ABILITY-74-07DEC18

Overhold trafikreglerne

Overhold altid de lokale trafikregler ved kørsel på offentlig vej.

OUO6075.0000032-74-22JAN01

Kontrol af maskinsikkerhed


Kontrollér altid vejen og maskinens generelle funktionssikkerhed, inden den anvendes.

FX,READY-74-28FEB91

Brug håndtag og trin



T6981AN—UN—15JUN89

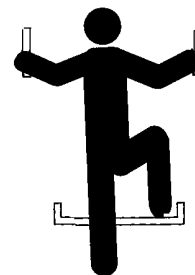

T133468—UN—15APR13

Det kan medføre personskade at falde.

Undgå fald, når du stiger på og af maskinen.

Når du står på eller af maskinen, skal du altid bibeholde trepunktskontakt med trin, håndtag og gelændere og være vendt mod maskinen. Udklap og brug gelænderet hver gang, du klatrer på på toppen af motorplatformen.

Vær særlig forsigtig, hvis mudder, sne eller fugt gør forholdene glatte. Hold trinene rene og fri af fedt eller olie.


Spring aldrig ned fra maskinen. Af- eller demonter aldrig en maskine i bevægelse.

OOU6075,0004E97-74-17JUN20

Overhold de maksimale tilladte akselbelastninger og totalvægte.

HX,AG,SF6782-74-05FEB99

Hold passagerer og børn væk fra maskinen

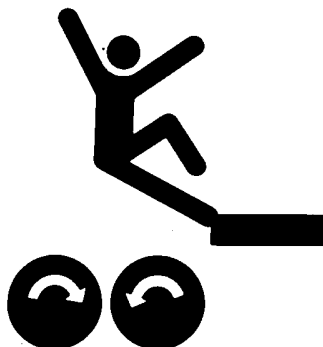

TS253—UN—23AUG88

Maskinen er kun beregnet til sin operatør. Hold passagerer væk fra maskinen med undtagelse af perioder med oplæring eller korte perioder for observation.


Passagerer kan komme til skade og har risiko for at blive slynget af maskinen. Passagerer vil også genere operatørens udsyn, hvilket igen kan medføre usikker håndtering af maskinen.

Børn må aldrig tages op på maskinen eller i mejetærskerens førerkabine, mens motoren er i gang.

Oplæringssædet bør kun benyttes til undervisning eller korte perioder af maskinobservation og ikke som en opholdsplads for børn.

HX,AG,SF6904-74-22JUL99

Ballastning for støt jordkontakt

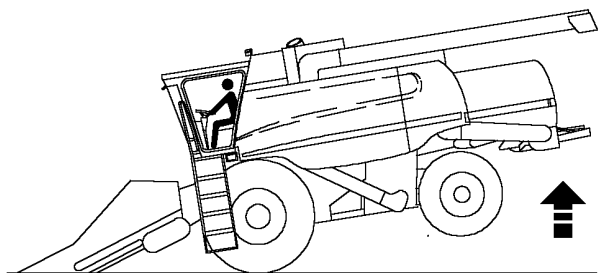

H51907—UN—10FEB99

Mejetærskerens betjening, styring og bremseydelse kan blive voldsomt berørt af tunge frontredskaber, der ændrer mejetærskerens tyngdepunkt.

For at opretholde den nødvendige jordkontakt skal der sættes ballast på mejetærskerens bagende efter behov.

Transport ad vej med skærebord monteret


Overhold de lokale lovbestemmelser for kørsel med mejetærsker på offentlig vej.

Vejtransport i Tyskland skal godkendes af den lokale TÜV for at få tilladelse hertil.

Ansøgning om tilladelse indgives til din forhandler eller til fabrikken.

OOU6075,0004672-74-16MAR17

Undgå elektriske ledninger

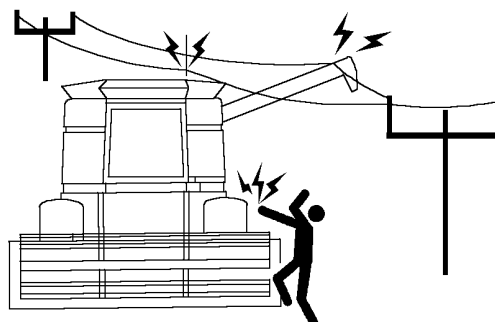


H52022—UN—14APR99

Sæt korntankens tømme-negl i transportposition og sænk korntankens adgangsgelænder før kørsel på offentlige veje.

Hvis antennen ikke er sat i transportstilling, før der køres på offentlig vej, kan den berøre lavhængende elkabler. Det kunne føre til alvorligt elchok for føreren.

HX,STSSA,D-74-22JUL99

Maskinen parkeres og forlades

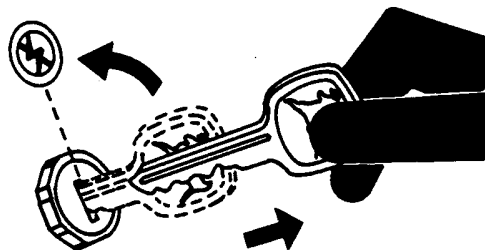

TS230—UN—24MAY89

Sænk mejetærskerens frontudstyr til jorden.

Før maskinen forlades, skal du deaktivere frontudstyret og udskilleren. Sæt multifunktionshåndtaget i neutral position, og SLUK for maskinen. Aktivér parkeringsbremsen, fjern nøglen og lås førerhuset.

Efterlad aldrig maskinen uden opsyn, hvis motoren kører.

Forlad aldrig kabinen under kørsel.

OUC6075.0004E18-74-25JUN20

Arbejd i rum med god udluftning



TS220—UN—15APR13

En motors udstødning kan forårsage sygdom eller død. Er det nødvendigt at lade motoren gå indendørs, skal dens udstødning ledes til det fri med en forlænger på udstødningsrøret.

Har du ikke et forlængerrør, skal dørene åbnes til det fri, så der er rigelig ventilation.

DX,AIR-74-17FEB99

Håndter brændstof sikkert—Undgå brand



TS202—UN—23AUG88

Brændstoffet skal håndteres forsigtigt: Det er ekstremt brændbart. Rygning af cigaretter, eller åben ild eller gnister i nærheden maskinen er ikke tilladt, mens der tankes brændstof.

Motoren skal altid stoppes, inden maskinen optankes. Optankningen skal foretages udendørs.

Risikoen for brand mindskes, ved at maskinen holdes

ren for ophobet snavs, fedtstoffer og andre partikler. Spildt brændstof skal altid tørres op.


Brug kun en godkendt brændstofbeholder til transport af brændbar væske.

Fyld aldrig brændstofbeholder i en pickup-truck med plastikforing. Stil altid brændstofbeholderen på jorden før den fyldes. Brændstofbeholderen berøres med brændstofdysen, før beholderens låg tages af. Hold brændstofdysen nede i brændstofbeholderens indløb, når den fyldes.

Opbevar ikke brændstofbeholderen i nærheden af åben ild, gnister eller pilotflamme, som i en vandvarmer eller andet apparat.

DX,FIRE1-74-12OCT11

Hav altid nødhjælpsudstyret klar

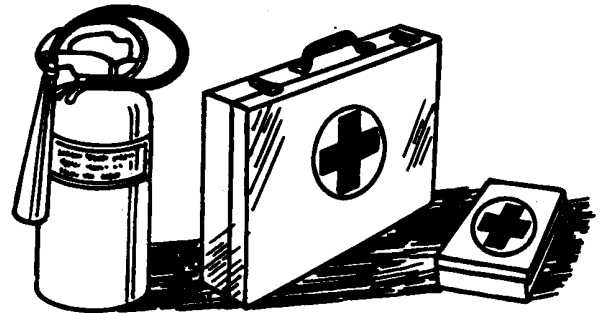

TS291—UN—15APR13

Vær forberedt, hvis der opstår brand.

Hav førstehjælpskasse og ildslukker ved hånden.

Hav altid telefonnummer til læge og alarmopkald-cifre til ambulance, hospital og brandvæsen liggende klar i nærheden af telefonen.

DX,FIRE2-74-03MAR93

Brug startvæske med omhu



TS1356—UN—18MAR92

Startvæsken er meget letantændelig.

Hold gnister og åben ild på afstand, mens den bruges. Hold startvæske på afstand af batterier og kabler.

For at forebygge en utilsigtet afladning under opbevaring af trykdåsen, behold dækslet på beholderen og opbevar den på et køligt, beskyttet sted.

Start-spraydåser må aldrig punkteres eller brændes.

Der må ikke bruges startvæske, når man starter en motor udstyret med gløderør eller luftindsugningsopvarmer.

DX,FIRE3-74-14MAR14

I tilfælde af brand



TS227—UN—15APR13

⚠ FORSIGTIG: Undgå kvæstelser.

Stand maskinen øjeblikkeligt ved det første tegn på brand. Brand kan identificeres ved lugten af røg eller synlige flammer. Eftersom brand tiltager og spreder sig hurtigt, bør man forlade maskinen med det samme og bringe sig i sikkerhed for branden. Vend ikke tilbage til maskinen! Sikkerheden kommer først.

Ring til brandvæsenet. En bærbar brandslukker kan slukke en lille brand eller holde den nede, indtil brandvæsenet kommer, men bærbare brandslukkere har deres begrænsninger. Prioriter altid førerens og tilskuernes sikkerhed. Hvis der gøres forsøg på at slukke branden, bør man vende ryggen til vinden og have en flugtvej uden forhindringer for at kunne komme hurtigt væk, hvis branden ikke kan slukkes.

Læs vejledningen til brandslukkeren og gør dig fortrolig med det sted, hvor den er anbragt, dens reservedele og dens funktion, inden en brand bryder ud. Lokale brandvæsener eller forhandlere af brandudstyr udbyder eventuelt brandslukningskurser og kan give gode råd.

Hvis der ikke følger nogen vejledning med din brandslukker, bør disse generelle retningslinjer følges:

1. Træk stiften ud. Hold brandslukkeren med dysen væk fra dig og låsemekanismen op.
2. Ret den mod et lavtliggende punkt. Ret brandslukkeren mod roden af branden.


3. Klem håndtaget langsomt og ensartet.
4. Bevæg dysen fra side til side.

DX,FIRE4-74-22AUG13

Undgå risiko for statisk elektricitet under påfyldning af brændstof



RG22142—UN—17MAR14

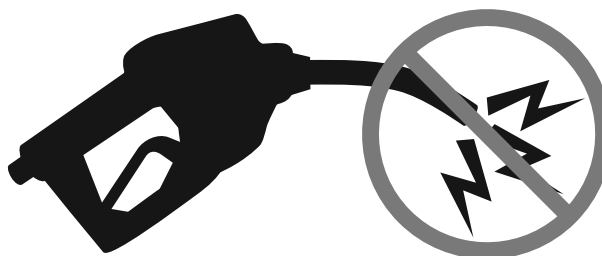

RG21992—UN—21AUG13

Hvis der fjernes svovl og andre komponenter fra Ultra-Low Sulfur-diesel (ULSD, diesel med ultralavt svovlindhold), aftager dens ledningsevne, mens evnen til at holde statisk ladning tiltager.


Raffinaderier kan evt. have behandlet brændstoffet med et middel der afhjælper statisk ladning. Der er dog mange faktorer, der kan reducere det tilsatte middels virksamhed med tiden.

Der kan opstå statisk ladning i ULSD- brændstoffet, mens det flyder gennem brændstofførselssystemet. Statisk elektricitet, der udledes under tilstedeværelsen af brændbare dampe, kan forårsage brand eller eksplosion.

Derfor er det vigtigt at sikre, at hele brændstofpåfyldningssystemet (brændstofforsyningstanken, fødepumpen, -slangen, dysen o.lign.) er forbundet og bundet korrekt til jord. Konsulter din brændstof- eller brændstofforsyningssystemsleverandør for at sikre, at brændstofforsyningssystemet er i overensstemmelse med standarder for sikker forbindelse og binding til jord.

DX,FUEL,STATIC,ELEC-74-12JUL13

Bær beskyttende beklædning

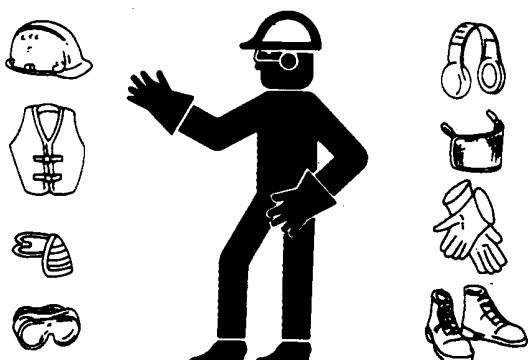

TS206—UN—15APR13

Bær tætsluttende tøj og det sikkerhedsudstyr, som er nødvendigt til arbejdet.

Sikker betjening af maskinen kræver førerens fulde opmærksomhed. Bær derfor ikke hovedtelefoner til radio eller musik under arbejdet.

DX,WEAR2-74-03MAR93

Hold hænderne væk fra knivene



TS254—UN—23AUG88

Forsøg aldrig at rydde forhindringer af vejen foran eller på skærebordet med mindre tærskelværket er frakoblet, parkeringsbremsen er trukket, motoren afbrudt og nøglen taget ud.

Der må ikke være personer i nærheden af maskinen, når motoren startes.

OOU6075,00009E6-74-28SEP10

Hold afstand til høstustyret




ES 118 704

ES118704—UN—21MAR95

Knivbjælke, bordsnegl, vinde, føderuller osv. kan ikke afskærmes helt på grund af deres funktioner. Hold sikker afstand til disse komponenter under arbejdet. Hovedkoblingen skal altid frakobles, motoren afbrydes, parkeringsbremsen aktiveres og nøglen tages ud inden eftersyn eller rydning af tilstopninger.

OOU6075,00009E5-74-28SEP10

Brug af sikkerhedslys og -indretninger

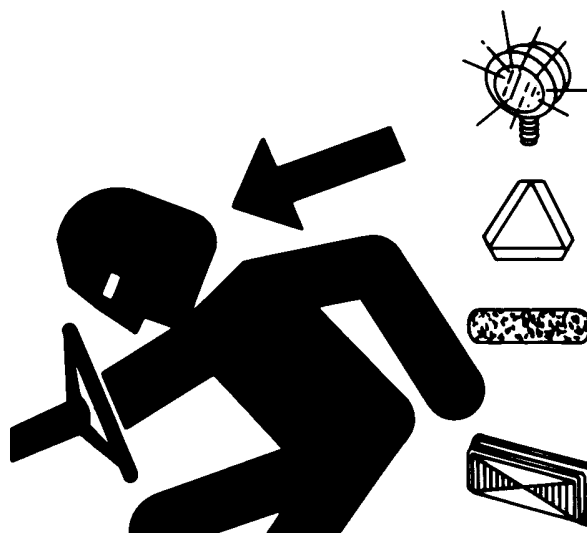


TS951—UN—12APR90

Undgå sammenstød med andre trafikanter, langsomtkørende traktorer med redskaber eller andet bugseret udstyr, og selvkørende maskiner på offentlig vej. Se hele tiden efter bagfra kommende trafik, specielt i sving, og brug afviserblinkene.

Kør med tændte forlygter, katastrofeblink og blinklys både dag og nat. Overhold de lokale bestemmelser for udstyr, lygter og markeringslys. Lygter og markeringslys skal være synlige, rene og i god stand. Udskift eller reparer lygter og reflekser som er beskadiget eller mangler.

HX,STSSA,O-74-22JUL99

Brug sikkerhedsseler

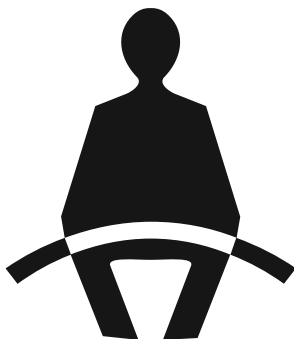


TS1730—UN—24MAY13

Brug sikkerhedsselen når som helst du kører med maskinen eller kører med som observatør.

OUO6075,0004E96-74-17JUN20

Instruktionssæde

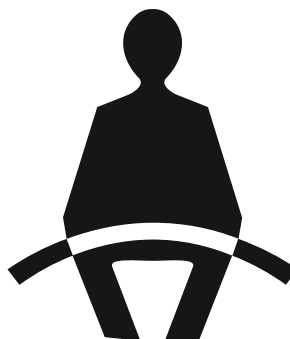

TS1730—UN—24MAY13

Hvis køretøjet er udstyret med et instruktionssæde, må det kun anvendes til oplæring af kommende førere eller fejlsøgning af maskinproblemer.

DX,SEAT,NA-74-22AUG13

Opvarmet og ventileret førersæde




H124189—UN—11MAY18

Hvis sædevarmen overopheder, kan det medføre forbrænding eller skade på sædet. Vær forsigtig, når sædevarmen anvendes i længere tid. Dette for at mindske risiko for forbrænding og gælder især, hvis føreren ikke føler temperaturændringen eller mærker en brændende fornemmelse på huden. Der må ikke lægges noget som helst såsom et tæppe, en pude eller lignende på førersædet, da det kan medføre, at sædevarmen overopheder.

DX,SEATHEATER-74-20NOV18

Transportér mejetærskeren med skærebordet på sikker vis

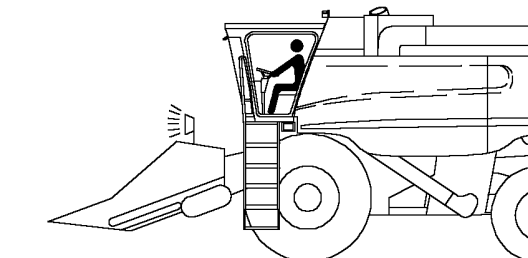

H51909—UN—07MAY99

Når som helst det er muligt skal De undgå transport på offentlig vej, mens skærebordet er påmonteret.

Hvis mejetærskeren skal transporteres med skærebordet påmonteret, så sørg for at de blinkende advarselslys på skærebordet fungerer, og at alle reflekser er rene og tydeligt kan ses.

Det anbefales at der bruges eskorte på trafikerede, smalle eller bakkede veje og ved kørsel over broer.

Kør med en hastighed der er sikker efter forholdene.

OUO6075,0000034-74-22JAN01

Undgå at maskinen løber løbsk eller bevæger sig uventet



H58737—UN—08JUL99

Undgå tilskadekomst eller dødsulykker fra uventede maskin- eller komponentbevægelser.

Start aldrig motoren ved at kortslutte over starter- eller solenoidepoler. Maskinen eller dens komponenter kan bevæge sig, hvis det normale kredsløb omgås.

AG,OUO1035,792-74-08JUL99

Foretag sikker vedligeholdelse



TS218—UN—23AUG88

Der forudsættes kendskab til, hvordan vedligeholdelsesarbejdet skal udføres. Hold området rent og tørt.

Forsøg aldrig at smøre, arbejde på eller justere maskinen, mens den er i bevægelse. Hold hænder,

fødder og beklædningsgenstande væk fra kraftdrevne dele. Frakobl al strøm og aflast alle tryk med kontrolgrebene. Sænk udstyr til jorden. Stop motoren. Tag nøglen ud. Lad maskinen køle af.

Maskindele, der skal løftes under vedligeholdelsesarbejde, skal understøttes sikkert.

Sørg for, at alle dele er i god stand og korrekt monteret. Skader skal udbedres med det samme. Udskift slidte eller ødelagte dele. Fjern alle ansamlinger af fedt, olie eller affald.

På selvkørende udstyr skal batteriets jordkabel (-) frakobles, inden der foretages justeringer af det elektriske system eller svejsning på maskinen.

På bugserede redskaber skal ledningsbundterne kobles fra traktoren, før de elektriske systemkomponenter efterses, eller der svejses på maskinen.

Det kan forårsage alvorlige kvæstelser, hvis du falder ned oppe fra maskinen under rengøring eller andet arbejde på maskinen. Brug en stige eller platform for at gøre det lettere at nå hvert eneste sted. Sørg for at have støt og sikkert fod- og håndfæste.

DX,SERV-74-28FEB17

Svejsning i nærheden af elektroniske styreenheder



TS953—UN—15MAY90


VIGTIGT: Anvend ikke svejseudstyr som starthjælp. Strømstyrken og spændingen er for høj og kan medføre permanente skader.

1. Frakobl det/de negative (-) batterikabler.
2. Frakobl det/de positive (+) batterikabler.
3. Forbind de positive og negative kabler. De må ikke fastgøres på køretøjets ramme.
4. Alle ledningsbundtafsnit skal fjernes eller flyttes væk fra svejseområdet.
5. Svejseudstyrets jordforbindelse skal tilsluttes i nærheden af svejseområdet og langt væk fra styreenhederne.

6. Efter svejsningen skal trin 1—5 udføres i omvendt rækkefølge.

DX,WW,ECU02-74-14AUG09

Før svejsearbejde og opvarmning af dele skal malingen fjernes

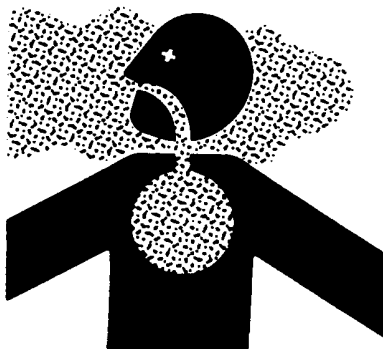

TS220—UN—15APR13

Undgå potentielt giftige dampe og støv.

Der kan udvikles giftige dampe, når maling brænder under svejsning, lodning eller opvarmning med svejseflamme.

Fjern maling før opvarmning:

- Fjern maling på mindst 100 mm af området, der kan påvirkes af opvarmning. Hvis malingen ikke kan fjernes, skal du bære en godkendt støvmaske i forbindelse med opvarmning eller svejsning.
- Undgå at indånde støvet, hvis du sandblæser eller sliber malingen bort. Brug en godkendt åndedrætsmaske.
- Bruger du opløsningsmiddel eller lakfjerner, fjernes resterne med vand og sæbe før svejsning. Fjern alle dunke med opløsningsmidler og lakfjerner - og andre brændbare materialer fra arbejdsstedet. Giv dampene mindst 15 minutter til at forsvinde, før der svejses eller varmes.

Brug ikke kloreret opløsningsmidler på områder, hvor der skal foretages svejsning.

Udfør alt arbejde med giftige dampe og støv i lokaler, hvor der er god ventilation.

Bortskaf maling og opløsningsmidler korrekt.

DX,PAINT-74-24JUL02

Undgå opvarmning nær trykrør med væske



TS953—UN—15MAY90

Der kan opstå brændbart spray ved opvarmning i nærheden af trykrør med væske, hvilket kan give både Dem og tilskuere alvorlige forbrændinger. Der må ikke fremstilles varme ved svejsning, lodning eller ved brug af skærebrænder i nærheden af væskeførende rør under tryk eller andet brændbart materiale. Rør under tryk kan ved en fejltagelse blive skåret over, når varmen breder sig ud fra selve flammens punkt.

DX,TORCH-74-10DEC04

Undgå at komme i berøring med bevægelige dele



TS256—UN—23AUG88

Hold hænder, fødder og beklædning væk fra kraftdrevne dele. Maskinen må aldrig rengøres, smøres eller justeres mens den er i gang.

H01,9000SA,E-74-15JUN90

Rengøring af korntank og sikker fjernelse af blokeringer



TS256—UN—23AUG88

Pas på ikke at blive fanget i korntankens tværnegle, da det kan medføre alvorlig tilskadekomst eller dødsfald. På grund af deres funktion kan tværneglene ikke tildækkes helt. Gå aldrig ind i korntanken mens motoren er i gang. Inden du går ind i tanken for at rense kornrester ud, skal motoren altid først slukkes, parkeringsbremsen trækkes, og nøglen skal tages ud.

Hvis korn klumper sig sammen og ikke flyder ind i tværneglene, slå motoren fra, fjern nøglen og fra en position på motorrumsdøren brug en stang, kost eller skovl til at jævne sammenklumpningen og genoprette kornflowet.

OOU6043,00015E2-74-24MAY04

Hold hænderne væk fra de roterende aksler



TS1644—UN—22AUG95


Kontakt med roterende aksler kan medføre alvorlige skader evt. med døden til følge.

Sørg altid for, at alle skærme sidder rigtigt. Kontrollér, at alle roterende skærme kan dreje frit.

Bær tætsiddende tøj. Stands motoren og kontrollér, at alle roterende dele og aksler også er standset, før der foretages justerings-, tilslutnings- eller nogen form for vedligeholdelsesarbejde på motoren eller det maskindrevne udstyr.

DX,ROTATING-74-18AUG09

Montér alle skjolde og afskærmninger.

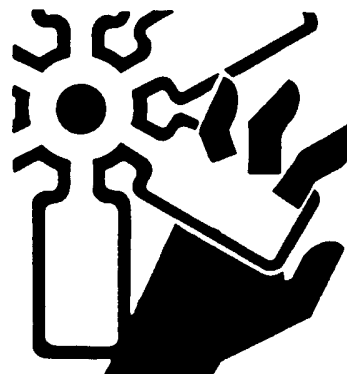

TS677—UN—21SEP89


Roterende ventilatorer, remme, remskiver og drev kan medføre alvorlige skader.

Sørg altid for, at alle skjolde og skærme sidder rigtigt under motordrift.

Bær tætsiddende tøj. Stands motoren og kontrollér, at alle ventilatorer, remme, remskiver og drev også er standset, før der foretages justerings-, tilslutnings- eller rensearbejde i nærheden af ventilatorerne og deres drevkomponenter.

OOU6075,0000C23-74-03MAY11

Undgå kontakt med højtryksvæske

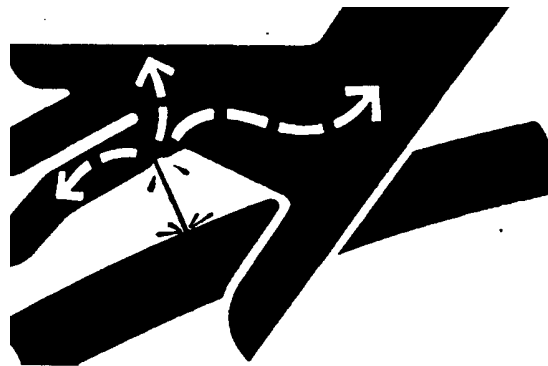

X9811—UN—23AUG88

Kontrollér jævnligt slangerne - mindst en gang om året - for lækage, kinker, snit, knæk, slitage, blærer, rust, blottede ledninger eller andre tegn på slid eller beskadigelse.

Udskift omgående slidte eller beskadigede slangemontager med reservedele, der er godkendt af John Deere.

Væske, som sprøjter ud under tryk, kan trænge ind under huden og medføre alvorlig skade.

Undgå denne fare ved at udligne trykket, før hydraulikslanger eller andre ledninger frakobles. Spænd alle forbindelser, før systemet sættes under tryk.

Brug et stykke pap til at søge efter utætheder. Beskyt hænder og krop mod væske under højt tryk.

Ved uheld skal der øjeblikkeligt søges lægehjælp. Væske, der er trængt ind under huden, skal fjernes kirurgisk inden for et par timer for at undgå koldbrand. Læger uden kendskab til denne type kvæstelser bør kontakte en specialist. Nærmere oplysninger på engelsk kan fås hos Deere & Company Medical Department in Moline, Illinois, U.S.A. ved at ringe til 1-800-822-8262 eller +1 309-748-5636.

DX,FLUID-74-12OCT11

Undgå at åbne højtryksbrændstofanlægget



TS1343—UN—18MAR92

Restvæsker under høj tryk, der forbliver i brændstofrør kan forårsage alvorlig skade. Det er ikke tilladt at frakoble eller forsøge at reparere brændstofrør, sensorer eller andre komponenter mellem højtryksbrændstofpumpen og dyser på maskiner med High Pressure Common Rail (HPCR) brændstofsyste

tem. Teknikere, der kender til denne systemtype må udelukkende udføre reparationer. (Lad din John Deere foretage reparation).

DX,WW,HPCR1-74-07JAN03

Kontrollér akkumulatorsystemet med forsigtighed



TS281—UN—15APR13

Udsivende væske eller gas fra systemer med trykakkumulatorer, der bruges i luftkonditionerings-, hydraulik- og bremsesystemer kan forårsage alvorlig skade. Stærk varme kan få akkumulatoren til at gå itu,

og ledninger under tryk kan blive skåret over ved et uheld. Det er ikke tilladt at svejse eller bruge en fakkel i nærheden af en akkumulator eller ledning, der står under tryk.


Reducér trykket i det hydrauliske system, inden akkumulatoren fjernes.

Reducér trykket i det hydrauliske system, inden akkumulatoren fjernes. Forsøg aldrig at reducere trykket i et hydraulisk system eller i en akkumulator ved at løsne et armatur.

Akkumulatorer kan ikke repareres.

DX,WW,ACCLA2-74-22AUG03

Beskyttelse mod væsker under højt tryk

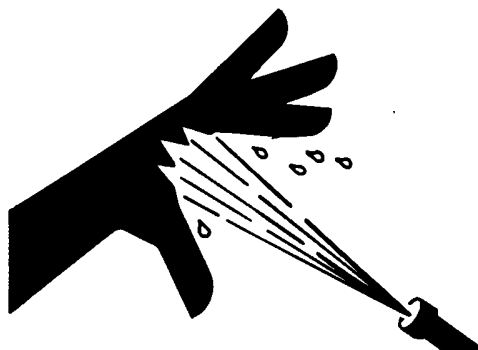


TS1343—UN—18MAR92

Sprøjt fra højtryksdyser kan trænge ind under huden og forårsage alvorlige kvæstelser. Hold sprøjterne væk fra bare hænder og ubeskyttet hud.

Skulle uheldet alligevel ske, skal du øjeblikkelig søge lægehjælp. Indenfor få timer skal væsken under huden opereres bort for at undgå blodforgiftning og koldbrand. Har din egen læge ikke erfaring med denne type kvæstelser, bør han konsultere en specialist. Sådanne oplysninger kan fås hos Deere & Company Medical Department i Moline, Illinois, U.S.A.

DX,SPRAY-74-16APR92

Følg dækanbefalingerne

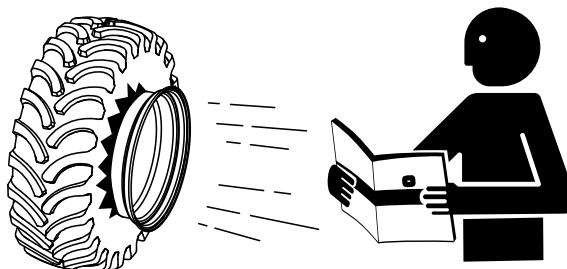

H111235—UN—13MAY14

Hold din maskine i god driftstand.

Brug kun foreskrevne dækstørrelser med korrekte vurderinger og pump til trykket angivet i denne brugervejledning.

Brug af andre dæk end de foreskrevne kan nedsætte stabiliteten, påvirke rattet, resultere i, at dækkene slides for hurtigt eller medføre andre problemer med holdbarheden eller sikkerheden.

DX,TIRE,INFO-74-19MAY14

Sikker vedligeholdelse af dæk



RXA0103438—UN—11JUN09

Eksplodingsagtig adskillelse af dæk og fælg kan medføre alvorlige og livsfarlige kvæstelser.

Forsøg ikke at montere et dæk medmindre du har det rigtige udstyr og den nødvendige erfaring til at udføre arbejdet.

Det korrekte dæktryk skal altid opretholdes. Det anbefalede tryk må ikke overskrides ved pumpning af dækkene. Foretag aldrig svejsning eller opvarmning af et hjul med dæk. Varmen kan medføre en stigning i lufttrykket, som kan resultere i, at dækket eksploderer. Svejsning kan svække hjulets struktur eller deformere det.


Når dækkene pumpes, skal der anvendes en klemmeholdeanordning og en forlængerslange, der er lang nok til, at det er muligt at træde noget til siden for IKKE at stå direkte foran eller over dækheden. Anvend et sikkerhedsbur hvis det er til rådighed.

Kontrollér hjulene for lavt tryk, snit, blærer, beskadigede fælge eller manglende hjulbolte og -møtrikker.

Hjul og dæk er tunge. Når hjul og dæk håndteres, skal der anvendes en sikker løfteanordning eller en assistent skal hjælpe med at løfte, montere eller afmontere.

DX,WW,RIMS-74-28FEB17

Ud-af-drifftagning — Korrekt genbrug og bortskaffelse af væsker og komponenter

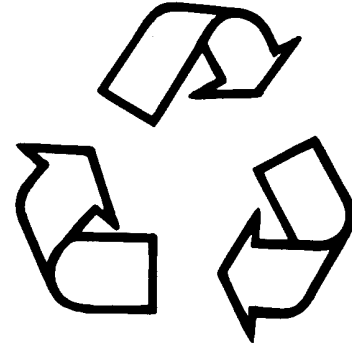

TS1133—UN—15APR13

Der skal træffes sikkerhedsmæssige og miljømæssige foranstaltninger, når en maskine og/eller komponent tages ud af drift. Disse foranstaltninger inkluderer følgende:

- Anvend passende værktøj og personlige værnemidler som beskyttelsestøj, handsker, ansigtsskærm eller sikkerhedsbriller under fjernelse eller håndtering af objekter og materialer.
- Følg anvisningerne for de angivne komponenter.
- Aflast oplagret energi ved at sænke hævede maskinelementer, afspænde fjedre, frakoble batteriet eller andre strømforsyninger samt aflaste trykket i hydrauliske komponenter, akkumulatorer og andre lignende systemer.
- Sørg for at have så lidt kontakt som muligt med komponenter, der kan have rester af landbrugskemikalier som gødning og pesticider på sig. Håndtér og bortskaf disse komponenter korrekt.
- Aftap motorer, brændstoftanke, kølere, hydraulikcylindre, beholdere og ledninger forsigtigt, inden komponenterne genbruges. Anvend lækagesikre beholdere, når der aftappes væsker. Der må ikke anvendes beholdere til fødevarer eller drikkevarer.
- Hæld ikke spildvæsker på jorden, i kloakken eller i en vandkilde.
- Overhold alle nationale, regionale og lokale love, forskrifter eller bestemmelser angående håndtering eller bortskaffelse af spildvæsker (eksempel: olie, brændstof, kølevæske, bremsevæske), filtre, batterier og andre stoffer eller dele. Afbrænding af brændbare væsker eller komponenter i andet end specielt konstruerede forbrændingsanlæg kan være forbudt i henhold til loven og medføre eksponering for farlig røg eller aske.
- Vedligehold og bortskaf klimaanlægsystemer korrekt. Loven kan kræve, at et certificeret servicecenter skal udsuge og genbruge kølemidler i klimaanlæg, som eventuelt kan skade atmosfæren, hvis de udledes.
- Vurdér genbrugsmulighederne for dæk, metal, plast, glas, gummi og elektroniske komponenter, som kan genbruges, enten helt eller delvist.

- Kontakt din lokale miljøforvaltning eller dit renovationscenter eller din John Deere-forhandler for oplysninger om korrekt bortskaffelse af affald.

DX,DRAIN-74-01JUN15

aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud inden De udfører eftersyn eller service.

HX,9010SA,B-74-23AUG97

Sikkert eftersyn af kølesystemet



TS281—UN—15APR13

Eksplodingsagtige væskeudslip fra et kølesystem under tryk kan medføre alvorlige forbrændinger.

Stand motor, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

Tilføj ALDRIG kølevæske, når motoren er overophedet. Lad det afkøle.

Fjern ALDRIG ekspansionstankens dæksel, når kølevæsken eller motoren er varm. Vent, til motorens kølevæske er kold, før du fjerner dækslet.

Løsn dækslet LANGSOMT, og lad trykket slippe ud, før det tages helt af.

Efterfyld kun kølevæske, mens motoren er stoppet.

OUC6075,0004E98-74-26JUN20


Fjern sammenpakket høstaffald



TS227—UN—15APR13

Sammenpakning af avner og høstaffald i motorrummet, på motoren og nær bevægelige dele er en brandfare. Efterse og rengør disse områder ofte. Sluk for motoren,

Klods maskinen solidt op

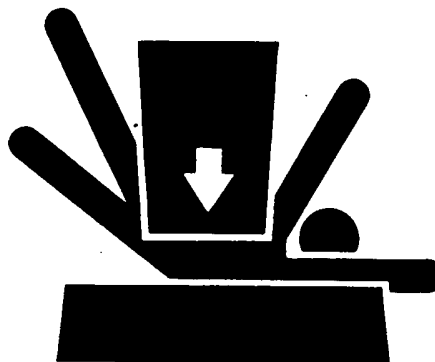

TS229—UN—23AUG88

Sænk altid udstyret eller redskabet til jorden, før der arbejdes på maskinen. Hvis arbejdet kræver, at maskinen eller udstyret løftes, skal de klodses sikkert og solidt op. Hydraulisk løftede dele og udstyr kan læk-krybe eller falde ned.

Sæt ikke maskinen på gasbetonblokke, hulrumsfliser eller andre støtter, som kunne smuldre under vedvarende belastning. Arbejd aldrig under en maskine, der kun bæres af en donkraft. Følg de anbefalede fremgangsmåder i denne instruktionsbog.

Bruges der redskaber eller tilbehør sammen med maskinen, skal sikkerhedsforskrifterne i redskabets eller tilbehørets brugermanual altid følges.

DX,LOWER-74-24FEB00

Opbevar tilbehør sikkert




TS219—UN—23AUG88

Opbevaret tilbehør, som f.eks. tvillingehjul, burhjul og læssere kan vælte og forårsage alvorlig skade eller død.

Opbevar tilbehør og redskaber sikker for at undgå, at de vælter. Sørg for, at børn og andre uvedkommende personer ikke har adgang til opbevaringsområdet.

DX,STORE-74-03MAR93

Sikker service af drivremme

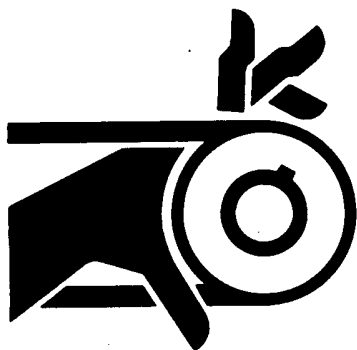

TS285—UN—23AUG88

Når drivremmene serviceres, skal disse forholdsregler altid overholdes:

- Undgå alvorlig kvæstelse ved berøring af hænder eller arme. Forsøg aldrig at rense, vedligeholde eller justere remmene, mens maskinen kører. Sluk altid for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
- Forsøg ikke at rense remmene med brændbare rensesvæsker.

OOU6075,00026A4-74-06FEB03

Sikker håndtering af elektroniske komponenter og holdere



TS249—UN—23AUG88

Fald under på- og afmontering af elektroniske komponenter på udstyret kan medføre alvorlige skader. Anvend en stige eller en platform for at få nem adgang til hvert monteringsområde. Sørg for at have solidt fodfæste og noget at holde fat i. Komponenterne må ikke på- og afmonteres under våde forhold, eller hvis det fryser.

Hvis en RTK-basisstation skal monteres eller efterses på en mast eller et andet højt punkt, skal dette arbejde udføres af en person, der er autoriseret til at klatre.

Hvis en GPS-antenne skal monteres eller efterses på et redskab, skal der bruges forsvarlige løfteteknikker og bæres passende beskyttelsesudstyr. Antennen er tung og kan være svær at håndtere. Hvis monteringsområdet

ikke kan nås fra jorden eller via en serviceplatform, skal der være to personer om arbejdet.

DX,WW,RECEIVER-74-24AUG10

Undgå uheld under bakning



PC10857XW—UN—15APR13

Kontrollér, at der ikke opholder sig personer i nærheden af maskinen, før den startes. Vend dig og se tilbage for at kontrollere dette. Få en anden person til at give signaler, hvis der er dårligt udsyn eller trange forhold.

Brug ikke et kamera til at bestemme, om der er personer eller forhindringer bag maskinen. Systemet kan være begrænset af mange faktorer som f.eks. vedligeholdelses- og klimaforhold samt funktionsevne.

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS-74-30AUG10

Bakalarm




H97997—UN—15SEP10

A—Bakalarm

Hvis multifunktionshåndtaget rykkes bagud, mens motoren kører, afgiver bakalarmen (A) et akustisk signal for at advare andre i maskinens nærhed om, at føreren bakker.

OOU6075,0004FAE-74-15JAN21

Nødudgang

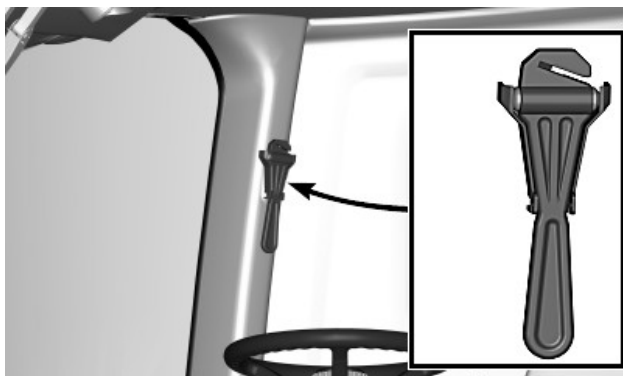

H121321—UN—21APR17


Man kan skære sikkerhedsselen over og knuse ruder med hammeren for at forlade kabinen i en nødsituation.

OUO6075,0004722-74-21APR17

Sikker brug af batterier



TS204—UN—15APR13

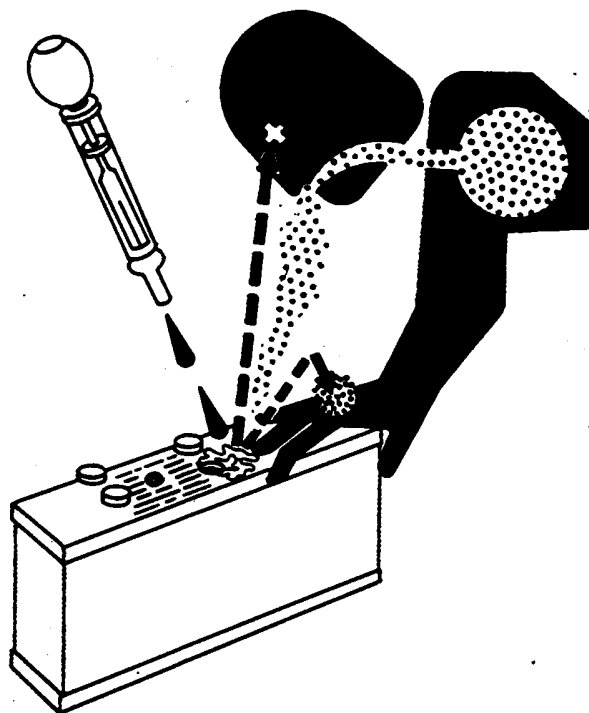

TS203—UN—23AUG88

Batterigas kan eksplodere. Hold derfor batterierne borte fra gnister og flammer. Anvend en lommelygte til at kontrollere elektrolytniveauet.

Kontrollér aldrig batteriets ladning ved at anbringe et metalobjekt på klemmerne. Brug et voltmeter eller en flydevægt.

Tag altid den jordede (-) batteriklemme af først og sæt den på til sidst.

Svovlsyren i batteriets elektrolyt er giftig og kan brænde huller i både klæder og hud samt føre til blindhed, hvis den kommer i øjnene.

Undgå disse farer på følgende måde:

- Påfyld batterierne i et rum med god ventilation
- Bær beskyttelsesbriller og gummihandsker
- Undgå at rense batterierne med lufttryk
- Undgå at indånde de giftige dampe, mens elektrolytten påfyldes
- Undgå at spilde elektrolyt
- Anvend den rigtige batteribooster eller opladningsprocedure.

Hvis der kommer syre på hud eller i øjne:

1. Skyl huden med vand.
2. Påfør tvekulsur natron eller kalk for at neutralisere syren.


3. Skyl øjnene med vand i 15—30 minutter. Søg lægehjælp med det samme.

Hvis du synker syre:

1. Forsøg ikke at kaste op.
2. Drik rigeligt med vand eller mælk, dog ikke mere end 2 liter (2 qt).
3. Søg lægehjælp med det samme.

ADVARSEL: Batteripoler, klemmer og tilhørende dele indeholder bly og blyforbindelser. Disse kemikalier regnes i delstaten Californien for kræftfremkaldende og skadelige for forplantningsorganerne. **Vask altid hænder efter endt håndtering.**

DX,WW,BATTERIES-74-02DEC10

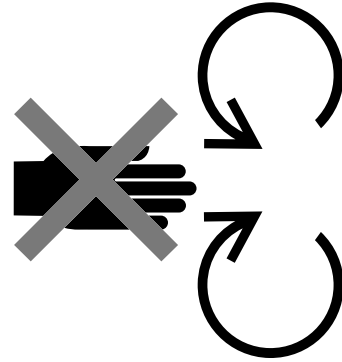

TS1693—UN—09DEC09

Under rensning af udstødningsfilteret kører motoren evt. med høj tomgang og varme temperaturer i længere tid ad gangen. Udstødningsgasserne og -filteret når en temperatur, hvor de kan give forbrændinger og antænde eller smelte almindelige materialer.

Hold maskinen på stor afstand af mennesker og dyr samt strukturer, der kan tage skade af varme udstødningsgasser eller komponenter. Undgå en potentiel brand- og eksplosionsfare som følge af brændbare materialer og dampe i nærheden af udstødningen. Hold udstødningens udløb på afstand af mennesker og alt, hvad der kan smelte, brænde eller eksplodere.

Kontrollér omhyggeligt maskinen og dens omgivelser for glødemateriale under og efter rensning af udstødningsfilteret.

Hvis der fyldes brændstof på, mens motoren er i gang, kan det medføre brand eller eksplosioner. Motoren skal altid standses, før maskinen tankes op, og evt. spildt brændstof fjernes.

Kontrollér altid, at motoren er slukket, når maskinen bugseres op på en truck eller anhænger.

Kontakt med varme udstødningskomponenter kan medføre alvorlige personskader.

Undgå kontakt med disse komponenter, indtil de er afkølet til en sikker temperatur.

Hvis det kræves, at motoren tændes under serviceproceduren:

- Aktivér kun de bevægelige dele, der kræves til serviceproceduren
- Kontrollér, at der ikke befinder sig andre mennesker i nærheden af førerhuset og maskinen


Hold hænder, fødder og beklædningsgenstande væk fra bevægelige dele.

Sørg altid for at standse alle bevægelige dele (neutral), aktivere parkeringsbremsen eller -mekanismen og frakoble strømmen til udstyr og redskaber, før førerhuset forlades.

Sikker rensning af udstødningsfilter



TS227—UN—15APR13

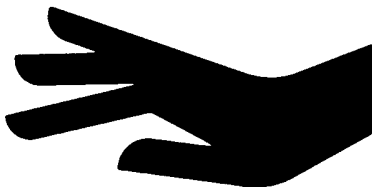

TS271—UN—23AUG88

Sluk motoren og fjern tændingsnøglen (hvis den sidder i), når maskinen ikke er under opsyn.

OOU6075,0000E81-74-07FEB12

Undgå varm udstødning



RG17488—UN—21AUG09

Hvis der foretages vedligeholdelse af maskinen eller af redskaber, mens motoren er i gang, kan det medføre alvorlige personskader. Undgå udsættelse for/hudkontakt med varme udstødningsgasser og -komponenter.


Både udstødningskomponenter og -gasser bliver meget varme under drift. De når en temperatur, hvor de kan give forbrændinger og antænde eller smelte almindelige materialer.

DX,EXHAUST-74-20AUG09

Førers tilstedeværelsessystem og rotationsalarmsystem

Førertilstedeværelsessystemet angiver, om føreren er til stede. Når føreren er væk fra sædet, forhindrer systemet, til- og frakobling af følgende systemer:

- Udskiller
- Frontudstyr
- Tømmesnegl
- AutoTrac™

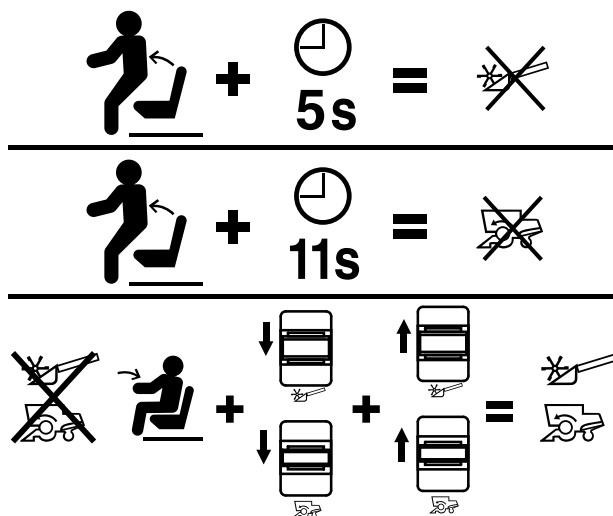

H125008—UN—25SEP18

Hvis føreren forlader sædet i mere end 5 sekunder med frontudstyret og/eller udskilleren tilkoblet, frakobles frontudstyret og tømmesneglen automatisk. Efter 11 sekunder frakobles udskilleren og fremdriftssystemet (kun ProDrive™ og ProDrive™ XL). Hvis føreren stadig er væk fra sædet, frakobles høstfunktionerne. Lygterne blinker, og der lyder en alarm, indtil høstfunktionerne er standset. Motoren fortsætter med at køre.

For at funktionerne kan genstartes, skal føreren vende tilbage til sædet og genstarte hver enkelt funktion.

OOU6075,00050B3-74-14MAY21

Advarselsskilte

Sikkerhedsskilte med piktogrammer




TS231—74—07OCT88

På bestemte vigtige steder på denne maskine er der placeret sikkerhedsskilte for at advare om, at der er fare på færde. Den mulige fare for tilskadekomst vises i en advarselstrekant. Et yderligere symbol forklarer, hvordan personskader undgås. Disse sikkerhedsskilte, deres placering på maskinen og en kort forklarende tekst vises nedenfor.

OOU6075,0001163-74-19JUN12

Mærker set forfra

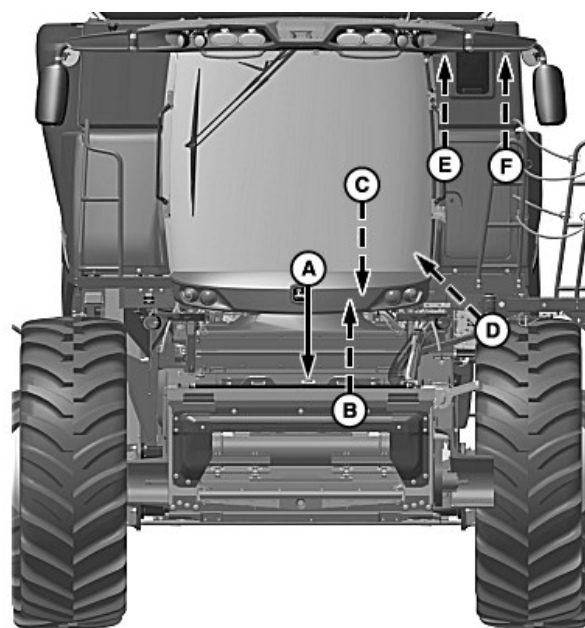

H133907—UN—31MAR21

Mærke A (inspektionslemme til indføøringshuset)

Erstatning af advarselsskilte



TS201—UN—15APR13

Erstat manglende eller beskadigede advarselsskilte. Gør brug af denne betjeningsvejledning for at placere advarselsskiltene korrekt.

Der findes muligvis yderligere sikkerhedsinformationer i forbindelse med reservedele og komponenter fra andre producenter, som ikke præsenteres i denne betjeningsvejledning.

DX,SIGNS-74-18AUG09




SSHXE137549XE—UN—22JAN20

Mærke A

BEMÆRK: Mærket sidder mellem inspektionslemmene.

Undgå alvorlige personskader som følge af kontakt med bevægelige komponenter. Inspektionslemmen må ikke åbnes, før indføøringshuset står helt stille.

Mærke B (akkumulator)

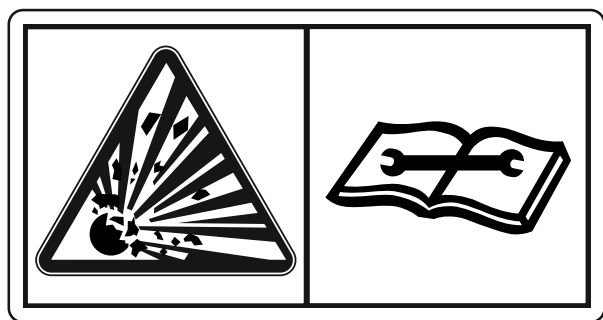


Mærke B

SSHXE147362XE—UN—21JAN20

BEMÆRK: Mærket findes på akkumulatoren til førerhusholderen og er kun på ProDrive™-transmissionsmaskiner.

Undgå skader, når maskinen bevæger sig, og der sprøjter væske ud under tryk. Kontakt forhandleren for at få instruktioner om udligning af tryk, før der udføres service på systemet.

Mærke C (hydraulikolie og gas under tryk)

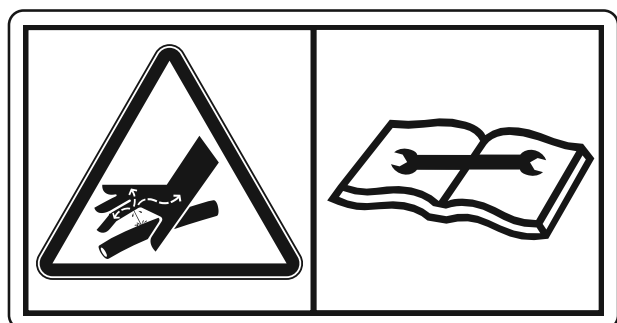

Mærke C

SSHXE147014XE—UN—21JAN20

BEMÆRK: Mærket findes på førerhusholderen og er kun på ProDrive™-transmissionsmaskiner.


Undgå alvorlige kvæstelser fra kontakt med hydraulikolie og gas under tryk.

Før fjernelse af hydrauliske komponenter, demontering eller opladning af akkumulatoren:

1. Aflast trykket i hydrauliksystemet. Se brugervejledningen og reparationshåndbogen for systeminformationer.
2. Stands motoren, og tag tændingsnøglen ud.

Brug kun TØR NITROGEN til opladning af akkumulator. Kontakt din lokale John Deere forhandler.

Mærke D (parkeringsbremse)

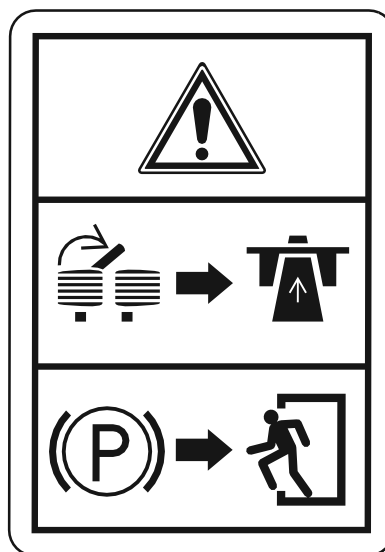


Mærke D

SSHXE122761XE—UN—23JAN20

1. Kobl bremserne sammen til vejtransport.
2. Aktivér parkeringsbremsen, inden du forlader førerhuset.
3. Slæk parkeringsbremsen, før maskinen flyttes.

Mærke E (undgå lavthængende elektriske ledninger)

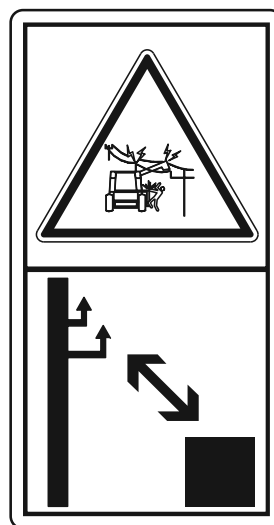

Mærke E

SSHXE160769XE—UN—23JAN20

Undgå alvorlig tilskadekomst eller dødsfald som følge af livsfarligt elektrisk stød. Undgå kontakt med elektriske ledninger. Sænk korntankdækslerne, når der arbejdes tæt under lavthængende stærkstrømledninger.

Mærke F (korntank)




SSL64995XE—UN—22JAN20

Mærke F

Undgå alvorlige personskader som følge af fald. Gå ikke ind i korntanken i dette område.


OUO6075,00050A3-74-12APR21

Mærker til indføøringshus set fra venstre

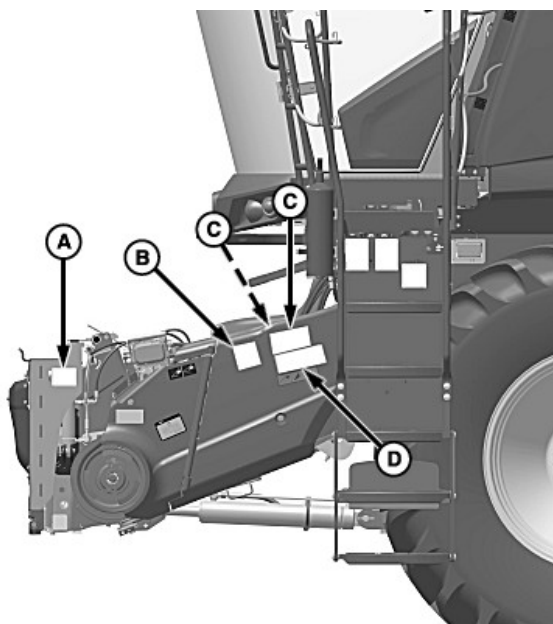

H133908—UN—31MAR21

Mærke A (indføøringshusets tiltramme)

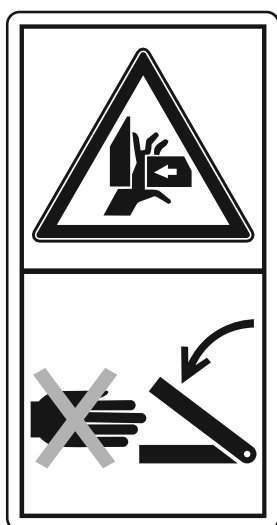

Mærke A

SSH154128XE—UN—22JAN20

Frontudstyret kan vælte. Undgå at komme til skade ved at komme i klemme. Hold dig på afstand, når motoren kører.

Mærke B (indføøringshusskærm)




Mærke B

SSZ60326XE—UN—22JAN20

Undgå alvorlige kvæstelser eller død pga. sammenfiltring. Løft aldrig skærmen, mens motoren kører. Stands motoren, og tag tændingsnøglen ud.

Mærke C (sikkerhedsstop på indføøringshus)

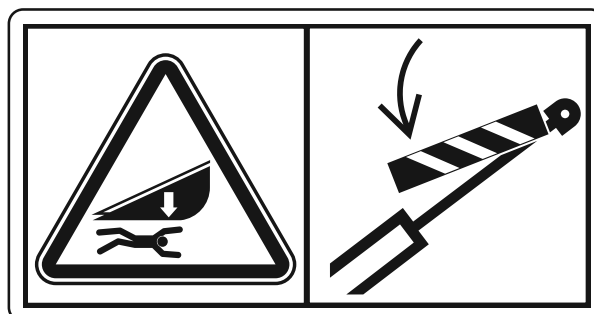


Mærke C

SSHXE123797—UN—06APR21

BEMÆRK: Mærket sidder på yder- og indersiden af skærmen.

Undgå personskade pga. knusning. Sæt frontudstyret på jorden, eller aktivér sikkerhedsstoppet, som er placeret på indføøringshuset, inden arbejde under det.

Mærke D (hydraulikolie og gas under tryk)

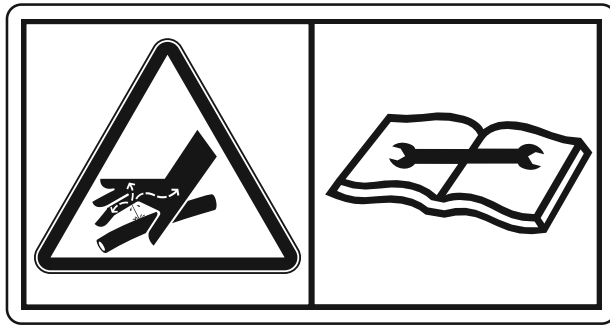

SSHXE147014XE—UN—21JAN20

Mærke D

Undgå alvorlige kvæstelser fra kontakt med hydraulikolie og gas under tryk.


Før fjernelse af hydrauliske komponenter, demontering eller opladning af akkumulatorer:

1. Aflast trykket i hydrauliksystemet. Se brugervejledningen og reparationshåndbogen for systeminformationer.
2. Stands motoren, og tag tændingsnøglen ud.

Brug kun TØR NITROGEN til opladning af akkumulator. Kontakt din lokale John Deere forhandler.

OUO6075,00050A6-74-12APR21

Mærker i venstre side af førerhuset og førerhusstigen

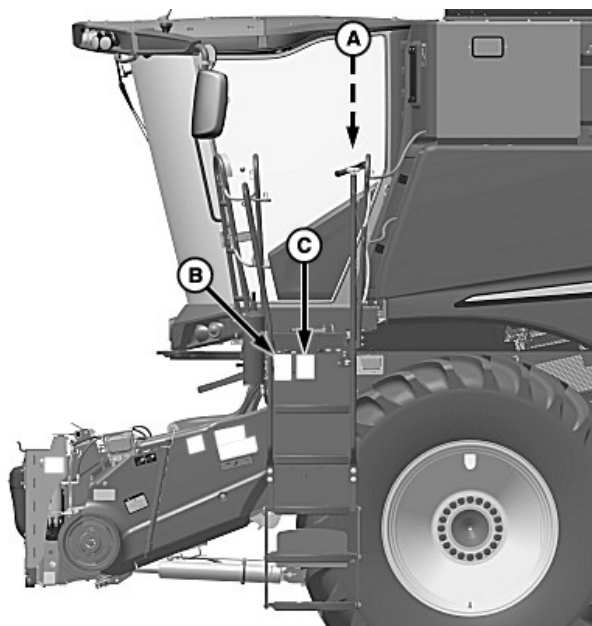

H133923—UN—31MAR21

Mærke A (sikkerhedssele)



SSHXE122760XE—UN—22JAN20

Mærke A

Instruktionssædet må kun anvendes til oplæring af førere eller til fejlsøgning på maskinproblemer. Hold alle andre passagerer og børn væk. Brug sikkerhedssele, hver gang du kører med maskinen, eller kører med som observatør.

Mærke B (stige i førerkabine/platformsadgang)




SSL64995XE—UN—22JAN20

Mærke B

Undgå alvorlige personskader som følge af fald. Brug ikke stigen, mens mejetærskeren bevæger sig.

Mærke C (undgå sammenstød med motorkøretøjer)

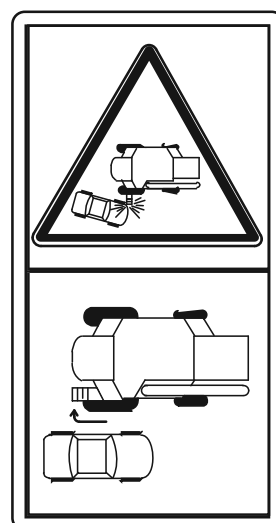


SSH174284XE—UN—22JAN20

Mærke C

Undgå kollisioner og alvorlige skader eller dødsfald. Sving altid stigen fremad til låst position før kørsel på offentlige veje.

OOU6075,00050A7-74-31MAR21

Mærker set fra venstre

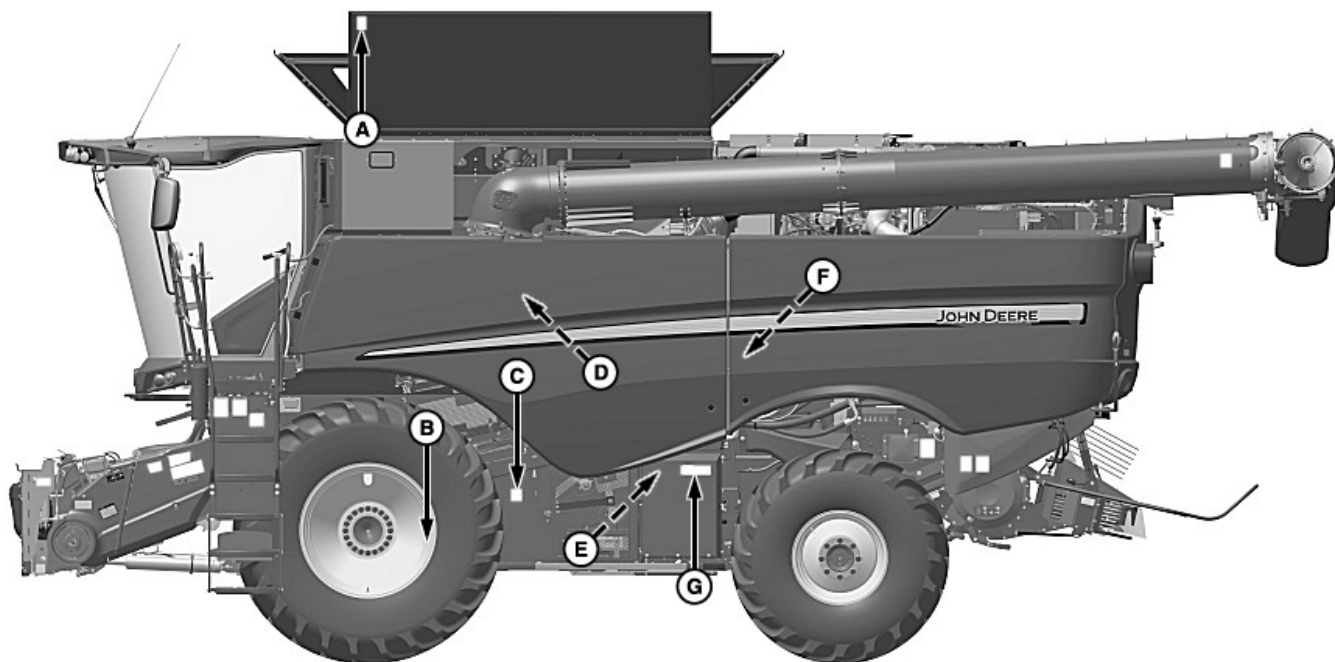

H133910—UN—09APR21

Mærke A (undgå korntank)

BEMÆRK: Mærket sidder på tvillingehjulene.




SSHXE123803XE—UN—21JAN20

Mærke A

Undgå alvorlige personskader som følge af fald. Stå eller gå ikke på korntankdæksler.

Mærke B (tvillingehjul) (hvis monteret)

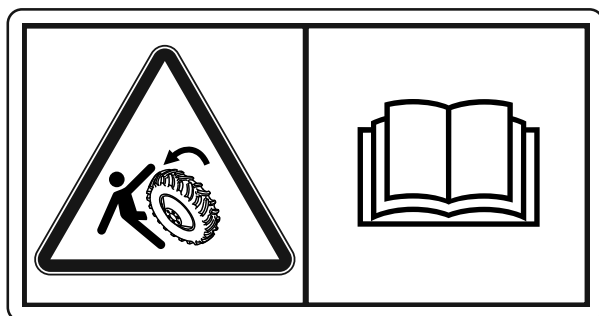

SSHXE150074XE—UN—21JAN20

Mærke B

- Dobbeltjul har et forskudt vægtcentrum. For at undgå skade skal to personer installere og fjerne hjul ved hjælp af piloter.
- Brug stik til at løfte maskinen. Støtte maskine på blokke. Monter alle hjulbolte inden sænkning af maskinen til jorden.
- Se betjeningsvejledningen

Mærke C (værktøjskasse til venstre eller skærm)



SSZ60326XE—UN—22JAN20

Mærke C

Undgå alvorlige kvæstelser pga. sammenfiltring. Løft aldrig skærmen, mens motoren kører. Stands motoren, og tag tændingsnøglen ud.

Mærke D (korntankens rengøringslemme)




Mærke D

SSHXE137549XE—UN—22JAN20

Undgå alvorlige kvæstelser eller død pga. sammenfiltring. Stands motoren og tag nøglen ud, inden renselemmene åbnes.

Mærke D og E (hydraulikolie og gas under tryk)

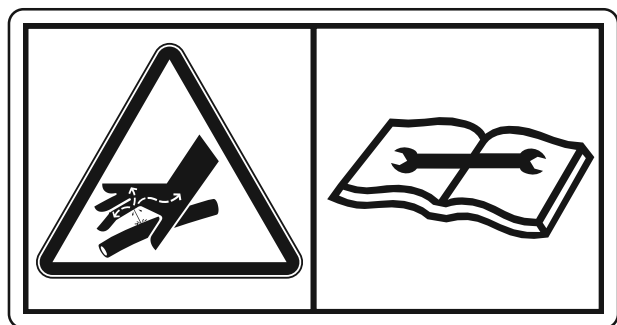

Mærke E og F

SSHXE147014XE—UN—21JAN20

BEMÆRK: Mærke E findes på S760- og S770-maskiner, og Mærke F er på S780-, S785- og S790-maskiner.


Undgå alvorlige kvæstelser fra kontakt med hydraulikolie og gas under tryk.

Før fjernelse af hydrauliske komponenter, demontering eller opladning af akkumulatorer:

1. Aflast trykket i hydrauliksystemet. Se brugervejledningen og reparationshåndbogen for systeminformationer.
2. Stands motoren, og tag tændingsnøglen ud.

Brug kun TØR NITROGEN til opladning af akkumulator. Kontakt din lokale John Deere forhandler.

Mærke G (batteriboks)

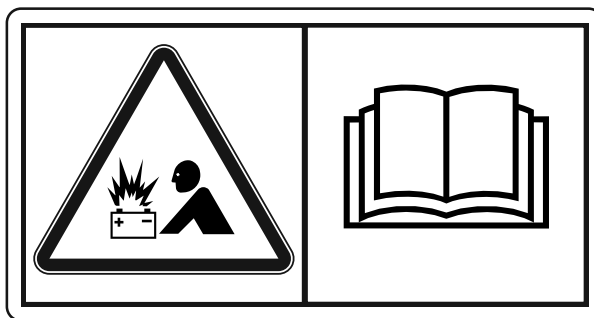

Mærke G


SSHXE137560XE—UN—21JAN20

BEMÆRK: Mærket findes på S780-, S785- og S790-maskiner.

Undgå alvorlige kvæstelser eller dødsfald pga. eksplosion. Høje koncentrationer af hydrogengas kan akkumulere sig, hvis batterikassen ikke er ordentlig ventileret. Montér altid ventilatorslanger igen efter eftersyn eller vedligeholdelse af batteri eller batterikasse.


OUO6075,00050B6-74-07APR21

Fortsættelse af mærker set fra venstre

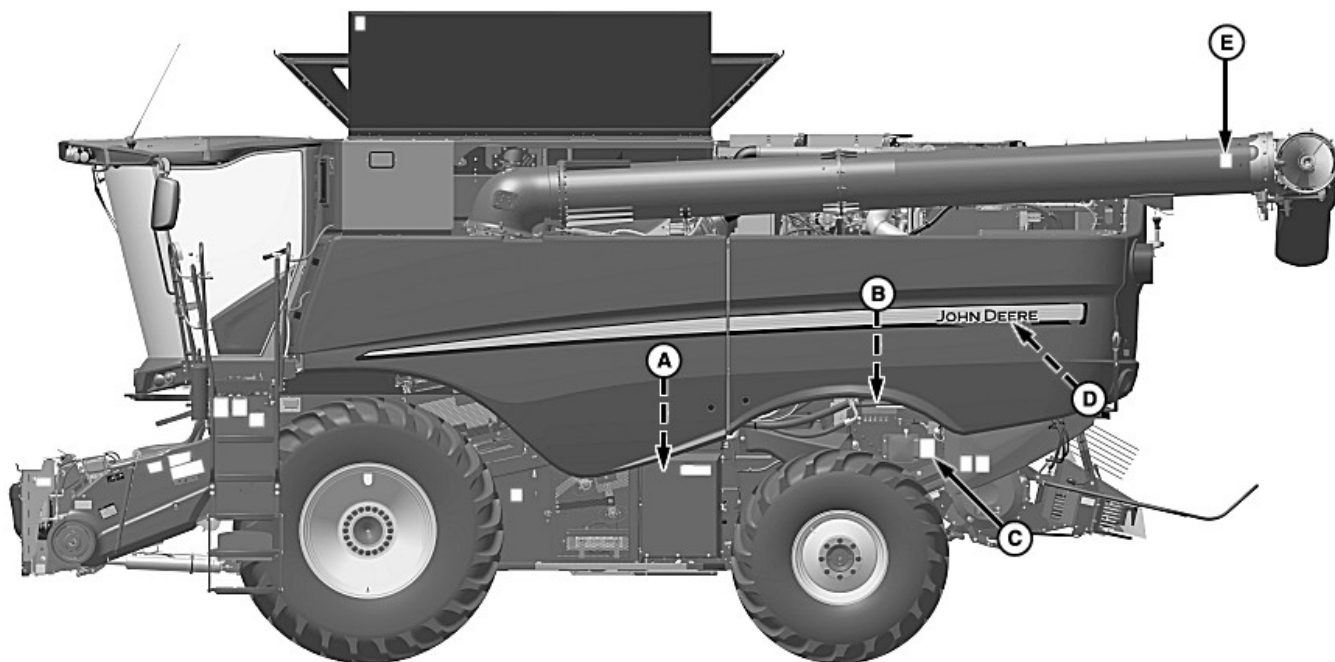

H133911—UN—09APR21

Mærke A (akkumulator)

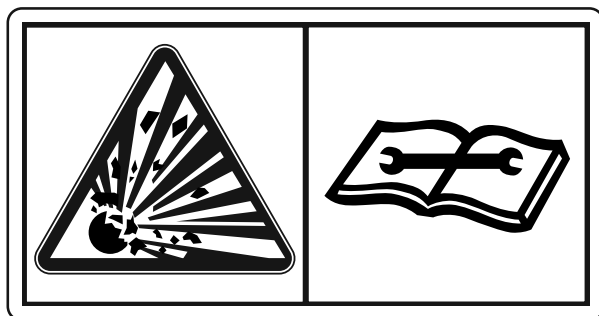


SSHXE147362XE—UN—21JAN20

Mærke A

BEMÆRK: Mærket findes på S760- og S770-maskiner.

Undgå skader, når maskinen bevæger sig, og der sprøjter væske ud under tryk. Kontakt forhandleren for at få instruktioner om udligning af tryk, før der udføres service på systemet.

Mærke B (luftkompressorsystem) (hvis monteret)

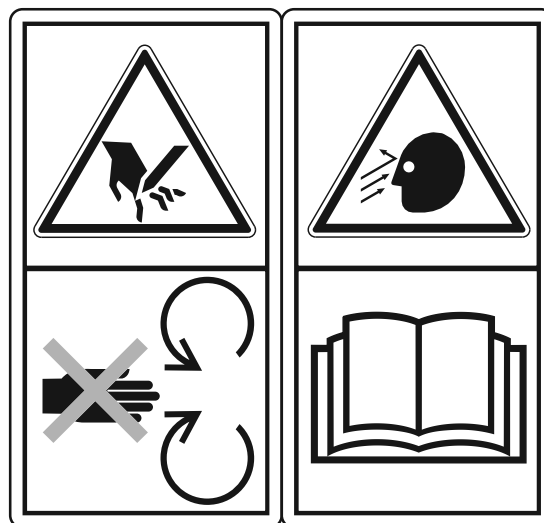

SSHXE94451XE—UN—23JAN20

Mærke B

Komponenter på motoren roterer, når luftkompressoren er i drift. Undgå bevægelige komponenter, når luftkompressorsystemet benyttes.

Luft under højt tryk kan løsne rester eller komponenter. Brug beskyttelsesudstyr. Læs betjeningsvejledningen, inden der udføres service på luftsystemet.


Mærke C (udskillerens inspektionslem)



SSHXE137549XE—UN—22JAN20
Mærke C

Undgå alvorlige personskader som følge af kontakt med bevægelige komponenter. Inspektionslemmen må ikke åbnes, før udskilleren står helt stille.

Mærke D (udstødningstemperaturer) (Final Tier 4/ trin V)

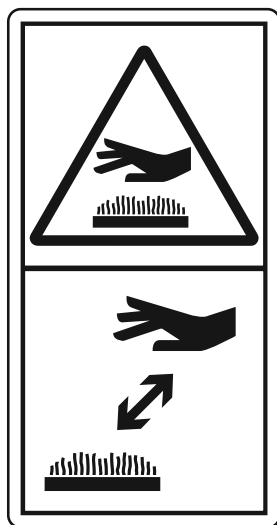

SSHXE69987XE—UN—23JAN20
Mærke D

Udstødningssystemets komponenter kan være varme. Hold afstand til udstødningssystemets komponenter for at undgå alvorlige forbrændinger.

Mærke E (motordrevet sammenklappelig tømmesnegl)



SSHXE150359XE—UN—22JAN20
Mærke E

Hvis tømmesneglens aktuator svigter, placeres tømmesneglens udløserstift i låst position.


Brug en stige eller lignende med passende bæreevne til at nå udløserstiften. Forsøg ikke at få adgang til sneglen fra motorplatformen.

Undgå personskade fra tømmesneglens ledforbindelser.

Hold hænderne på afstand af trykpunkter, når aktuatoren flyttes, da der kan forekomme utilsigtede tømmesneglsbevægelser.

OUO6075,00050A9-74-12APR21

Restproduktmærker set fra venstre (halmsnitter)

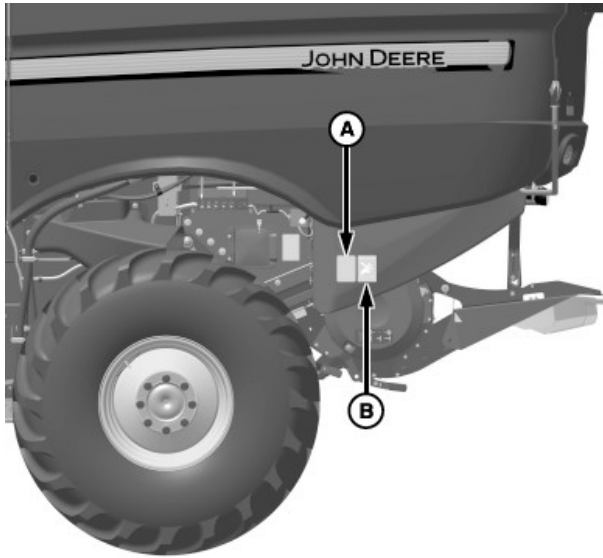

H133984—UN—06APR21

Mærke A (flyvende rester fra halmsnitteren)



SSHXE137555XE—UN—22JAN20

Mærke A

Undgå alvorlige kvæstelser pga. udkastede genstande. Hold dig på afstand, mens motoren kører.

Mærke B (halmsnitterknive)




SSHXE159567XE—UN—22JAN20

Mærke B

Undgå alvorlige kvæstelser som følge af kontakt med halmsnitterknive. Halmsnitteren drejer i skårplacering. Hold fri for forhindringer.

OUC6075,00050AA-74-06APR21

Restproduktmærker set fra venstre (spreader)

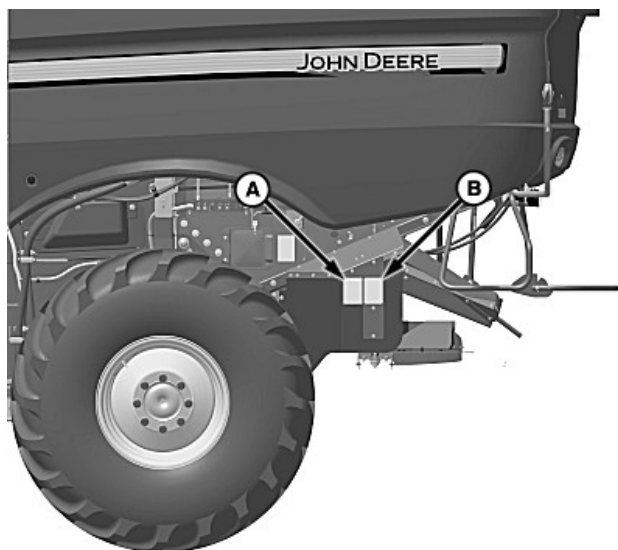

H133986—UN—06APR21

Mærke B (flyvende rester fra spreaderen)



SSHXE137555XE—UN—22JAN20

Mærke B

Mærke A (spreaderlås)



SSHXE150334—UN—06APR21


Mærke A

Undgå alvorlige kvæstelser pga. udkastede genstande.
Hold dig på afstand, mens motoren kører.

OUO6075,00050AB-74-06APR21

Undgå alvorlig personskade eller død ved knusning.
Inden der udføres service eller vedligeholdelse på en
hævet spreader, skal låseboltene sættes helt på plads.

Mærker set bagfra og fra motoren

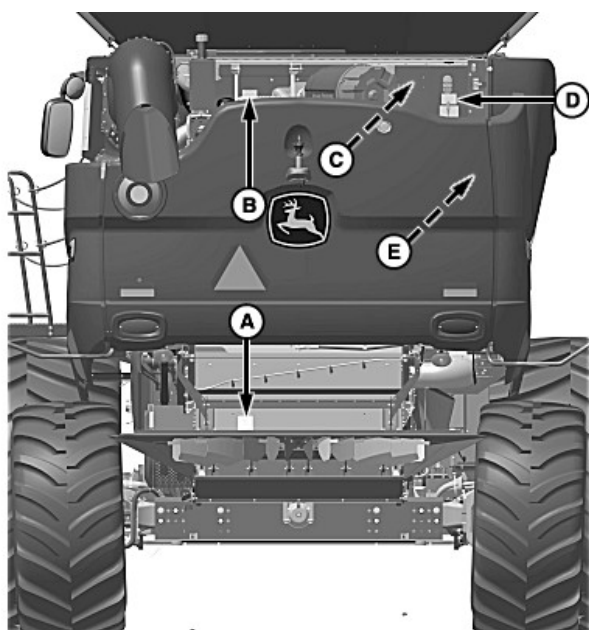

H133924—UN—09APR21

Mærke A (flyvende rester fra halmsnitteren)



SSHXE137555XE—UN—22JAN20

Mærke A

Undgå alvorlige kvæstelser pga. udkastede genstande. Hold dig på afstand, mens motoren kører.

Mærke B (korntank)




SSHXE123805XE—UN—23JAN20

Mærke B

Undgå alvorlige kvæstelser eller død pga. sammenfiltring. Gå aldrig ind i korntanken, mens motoren er i gang.

Mærke C (luftkompressorsystem) (hvis monteret)

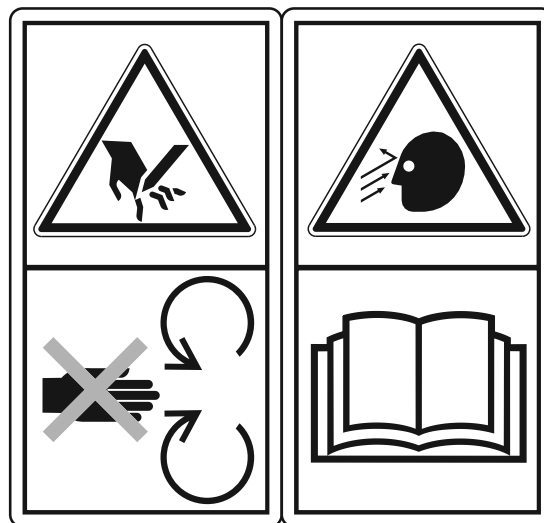

SSHXE94451XE—UN—23JAN20

Mærke C

Komponenter på motoren roterer, når luftkompressoren er i drift. Undgå bevægelige komponenter, når luftkompressorsystemet benyttes.

Luft under højt tryk kan løsne rester eller komponenter. Brug beskyttelsesudstyr. Læs betjeningsvejledningen, inden der udføres service på luftsyste-met.

Mærke D (undgå brand)



SSFH309021XE—UN—21JAN20

Mærke D

Undgå udstyrsbrande. Ophobning af avner og andet høstmateriale i motorrummet, på motoren eller tæt ved bevægelige dele kan forårsage en brand. Inspicér og rengør hyppigt disse områder.

Mærke E (stige til adgang bagfra og serviceplatform)




SSL64995XE—UN—22JAN20

Mærke E

Undgå alvorlige personskader som følge af fald. Brug ikke stigen, mens maskinen bevæger sig.

OUC6075,00050AC-74-09APR21

Restproduktmærker set fra højre (halmsnitter)

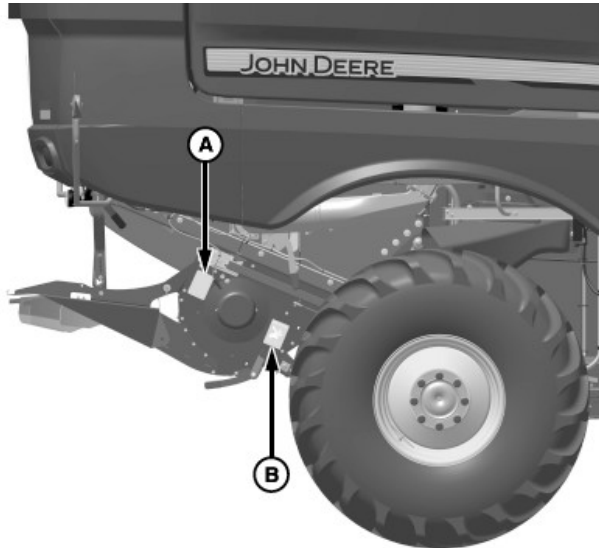

H133985—UN—06APR21

Mærke A (flyvende rester fra halmsnitteren)



SSHXE137555XE—UN—22JAN20

Mærke A

Undgå alvorlige kvæstelser pga. udkastede genstande. Hold dig på afstand, mens motoren kører.

Mærke B (halmsnitterknive)




SSHXE159567XE—UN—22JAN20

Mærke B

Undgå alvorlige kvæstelser som følge af kontakt med halmsnitterknive. Halmsnitteren drejer i skårplacering. Hold fri for forhindringer.

OOU6075,00050AD-74-06APR21

Mærker for restprodukter fra højre oversigt (spreder)

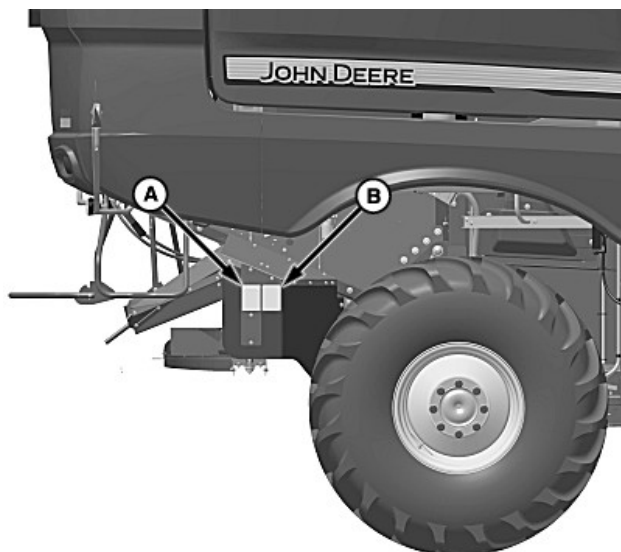

H133987—UN—06APR21

Mærke A (sprederlås)



Mærke A

SSHXE150334—UN—06APR21

Undgå alvorlig personskade eller død ved knusning. Inden der udføres service eller vedligeholdelse på en hævet spreder, skal låseboltene sættes helt på plads.

Mærke B (flyvende rester fra sprederen)




SSHXE137555XE—UN—22JAN20

Mærke B

Undgå alvorlige kvæstelser pga. udkastede genstande. Hold dig på afstand, mens motoren kører.

OUO6075,00050AE-74-06APR21

Mærker set fra højre

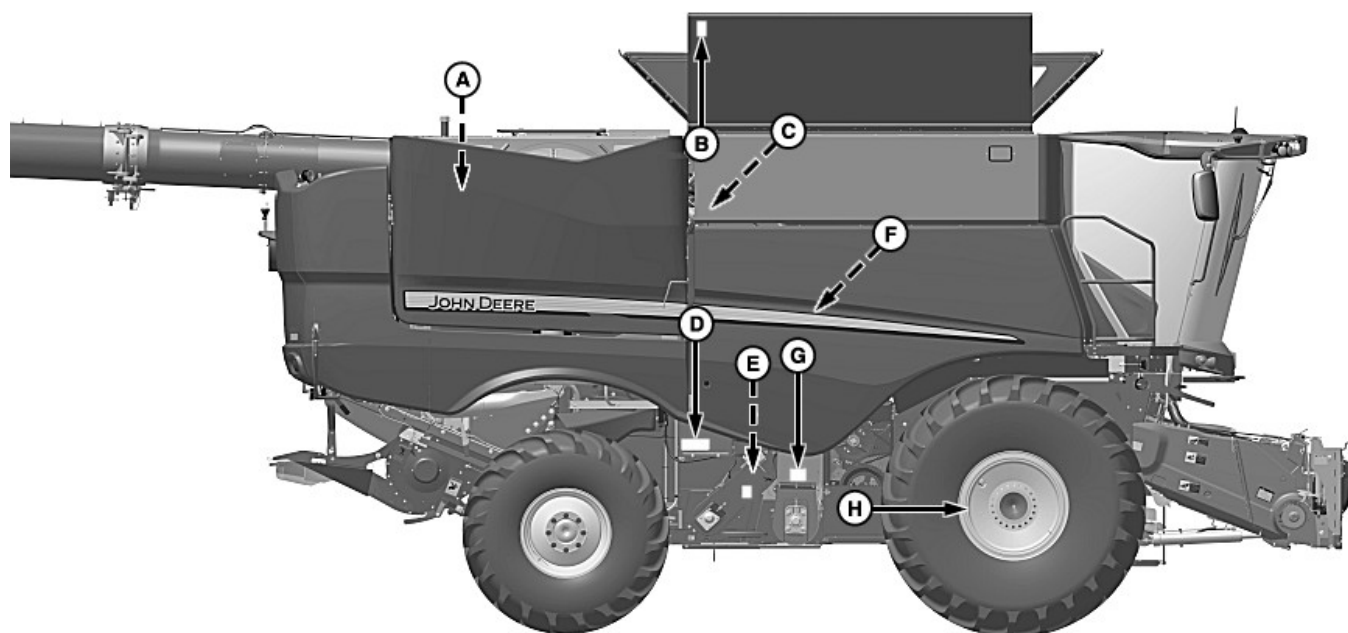

H135690—UN—26MAY22

Mærke A (drejeskærmslem og ventilator til køler)



SSHXE137549XE—UN—22JAN20

Mærke A

Undgå personskade fra den roterende ventilator og filterkomponenterne. Sluk motoren, og tag nøglen ud, inden drejeskærmslemmen åbnes.

Mærke B (undgå korntank)




SSHXE123803XE—UN—21JAN20

Mærke B

Undgå alvorlige personskader som følge af fald. Stå eller gå ikke på korntankdæksler.

Mærke C (trykluftbeholder) (hvis monteret)

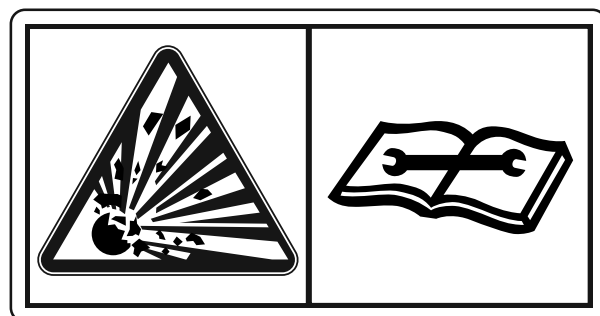


SSHXE147362XE—UN—21JAN20

Mærke C

Trykluftbeholder under højt tryk. Brug personligt

beskyttelsesudstyr under servicearbejde. Tag alt tryk af systemet, før der udføres service.

Mærke D (batteriboks)

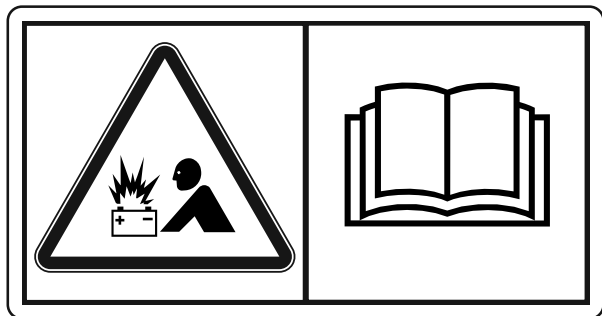


SSHXE137560XE—UN—21JAN20

Mærke D

BEMÆRK: Mærket findes på S760- og S770-maskiner.

Undgå alvorlige kvæstelser eller dødsfald pga. eksplosion. Høje koncentrationer af hydrogengas kan akkumulere sig, hvis batterikassen ikke er ordentlig ventileret. Montér altid ventilatorslanger igen efter eftersyn eller vedligeholdelse af batteri eller batterikasse.

Mærke E (laser til returelevatorens føler)

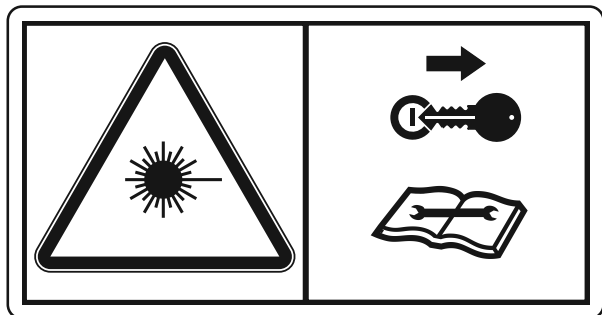

SSHXE151091XE—UN—21JAN20

Mærke E (2 steder)

BEMÆRK: Mærkets placering varierer afhængigt af type af returelevator.

Undgå at udsætte øjnene. Nøgle slukket under service.

Mærke F (kornelevatorkamera eller fugtføleromledning)



SSHXE172410XE—UN—22MAR21

Mærke F

Undgå alvorlige kvæstelser pga. tæt kontakt med bypassnegl. Sluk motoren, og fjern nøglen før rengøring.

Mærke G (kornelevator)




SSZ60326XE—UN—22JAN20

Mærke G

Undgå alvorlige kvæstelser pga. sammenfiltring. Løft aldrig skærmen, mens motoren kører. Stop motoren, og tag nøglen ud.

Mærke H (tvillingehjul) (hvis monteret)

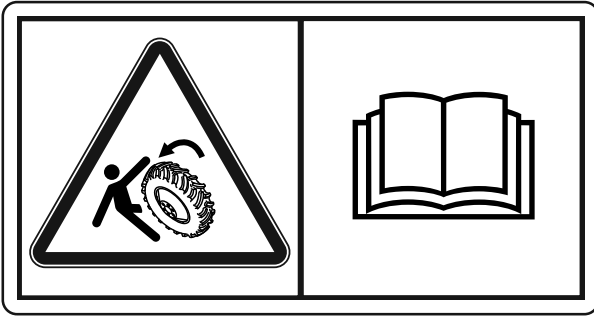

SSHXE150074XE—UN—21JAN20


Mærke H

BEMÆRK: Mærket sidder på tvillingehjulene.

- Dobbelthjul har et forskudt vægtcentrum. For at undgå skade skal to personer installere og fjerne hjul ved hjælp af piloter.
- Brug stik til at løfte maskinen. Støtte maskine på blokke. Monter alle hjulbolte inden sænkning af maskinen til jorden.
- Se betjeningsvejledningen.


ouo6075,1653606429819-74-26MAY22

Fortsættelse af førerhusmærker og mærker set fra højre

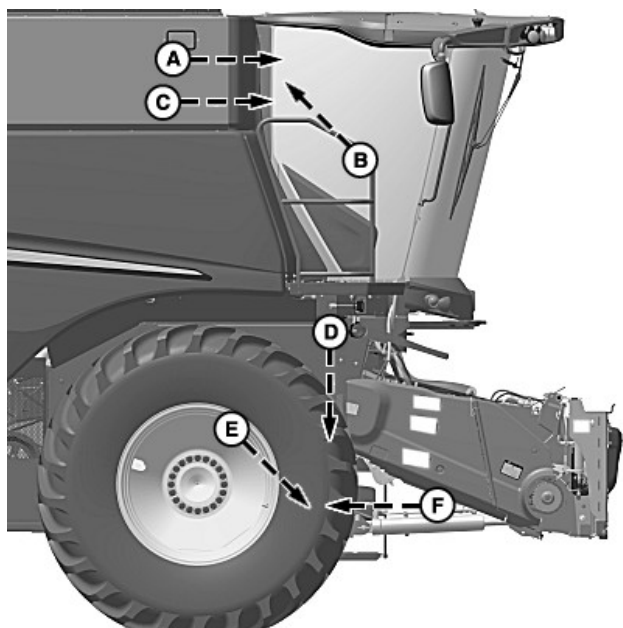

H133922—UN—01APR21

Mærke A (reparation og vedligeholdelse)

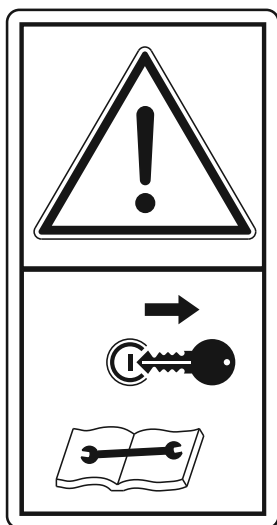

Mærke A

SSZ59872XE—UN—22JAN20

Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud inden udførelse af reparations- og vedligeholdelsesarbejde. Se betjeningsvejledningen for alt vedligeholdelsesarbejde.

Mærke B (nødudgang)



Mærke B

SSHXE161095XE—UN—27FEB20

Man kan skære sikkerhedsselen over og knuse ruder med hammeren for at forlade kabinen i en nødsituation. Kontakt John Deere forhandleren angående en ny rude.

Mærke C (betjeningsvejledning)




Mærke C

SSCC40740XE—UN—22JAN20

Denne betjeningsvejledning indeholder alle vigtige oplysninger, der er nødvendige for sikker betjening af maskinen. Overhold nøje alle sikkerhedsregler for at undgå ulykker.

Mærke D (hydraulikolie og gas under tryk)

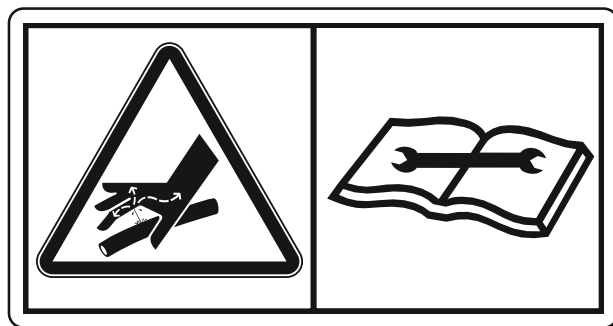

SSHXE147014XE—UN—21JAN20

Mærke D

BEMÆRK: Mærket findes på stenfangerens lem og kun på maskiner med ProDrive™-transmission.


Undgå alvorlige kvæstelser fra kontakt med hydraulikolie og gas under tryk.

Før fjernelse af hydrauliske komponenter, demontering eller opladning af akkumulatorer:

1. Aflast trykket i hydrauliksystemet. Se brugervejledningen og reparationshåndbogen for systeminformationer.
2. Stands motoren, og tag tændingsnøglen ud.

Brug kun TØR NITROGEN til opladning af akkumulator. Kontakt din lokale John Deere forhandler.

Mærke E (akkumulator)

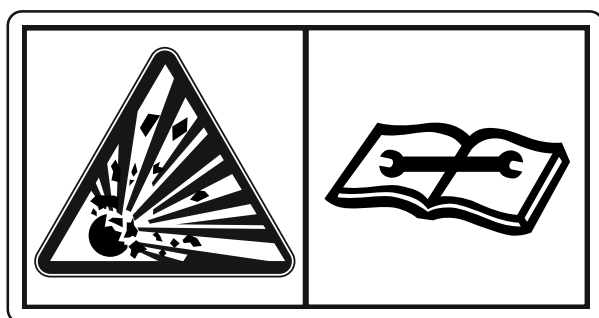

SSHXE147362XE—UN—21JAN20

Mærke E

BEMÆRK: Mærket findes kun på maskiner med ProDrive™-transmission.

Undgå skader, når maskinen bevæger sig, og der sprøjter væske ud under tryk. Kontakt forhandleren for at få instruktioner om udligning af tryk, før der udføres service på systemet.

Mærke F (stenfang)




SSHXE137549XE—UN—22JAN20

Mærke F

Undgå alvorlige kvæstelser pga. indvikling i indføringsacceleratoren. Indføringsacceleratoren drejer, når udskilleren er aktiveret og vil løbe tør, efter udskilleren er frakoblet. Rengør ikke stenfanget, før udskilleren står helt stille.


OUE6075,00050B0-74-12APR21

Mærker til indføøringshuset set fra højre

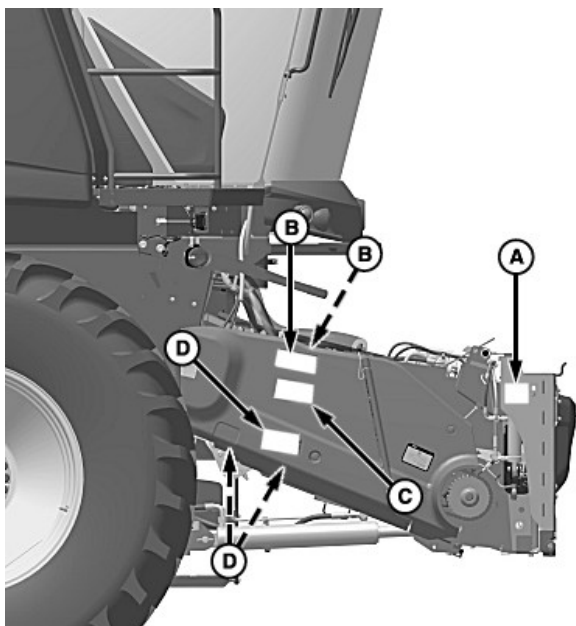

H133919—UN—31MAR21

Mærke A (indføøringshusets tiltramme)

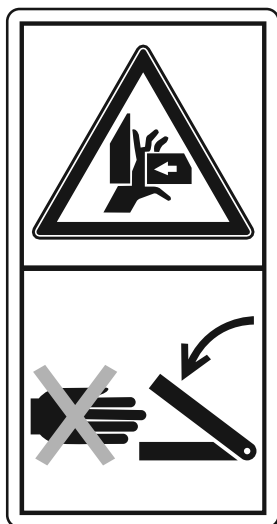


SSH154128XE—UN—22JAN20

Mærke A

Frontudstyret kan vælte. Undgå at komme til skade ved at komme i klemme. Hold dig på afstand, når motoren kører.

Mærke B (sikkerhedsstop på indføøringshus)

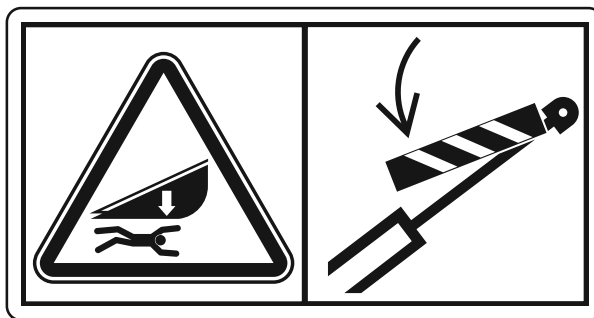


SSHXE123797—UN—06APR21

Mærke B

BEMÆRK: Mærket sidder på yder- og indersiden af skærmen.

Undgå personskade pga. knusning. Sæt frontudstyret på jorden, eller aktivér sikkerhedsstoppet, som er placeret på indføøringshuset, inden arbejde under det.

Mærke C (skærm til indføøringshusets transportørdrev)

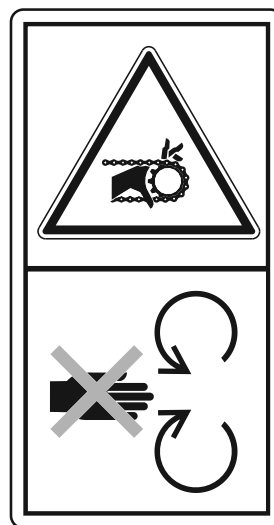


SSHXE152718XE—UN—20APR21

Mærke C

Undgå alvorlige kvæstelser som følge af sammenfiltring af kæden. Løft aldrig skærmen, mens motoren kører. Stands motoren, og tag tændingsnøglen ud.

Mærke D (lås til indføøringshus og indføøringsplade)

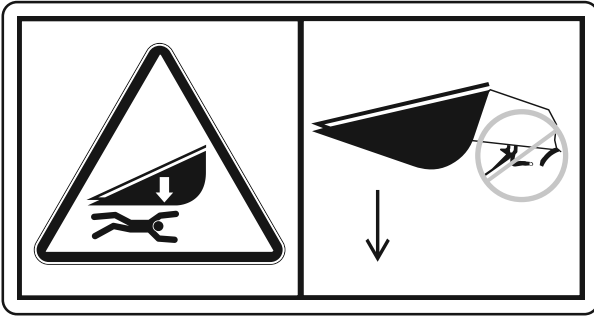

SSHXE159942—UN—06APR21


Mærke D

BEMÆRK: Mærket er anbragt på indersiden og ydersiden af indføøringshuset og ved betjeningshåndtaget til indføøringspladen.

Undgå personskade pga. knusning. Sæt frontudstyret på jorden, eller aktivér sikkerhedsstoppet, som er placeret på indføøringshuset, inden arbejde under det.

OUO6075,00050B1-74-20APR21

Mærker set ovenfra

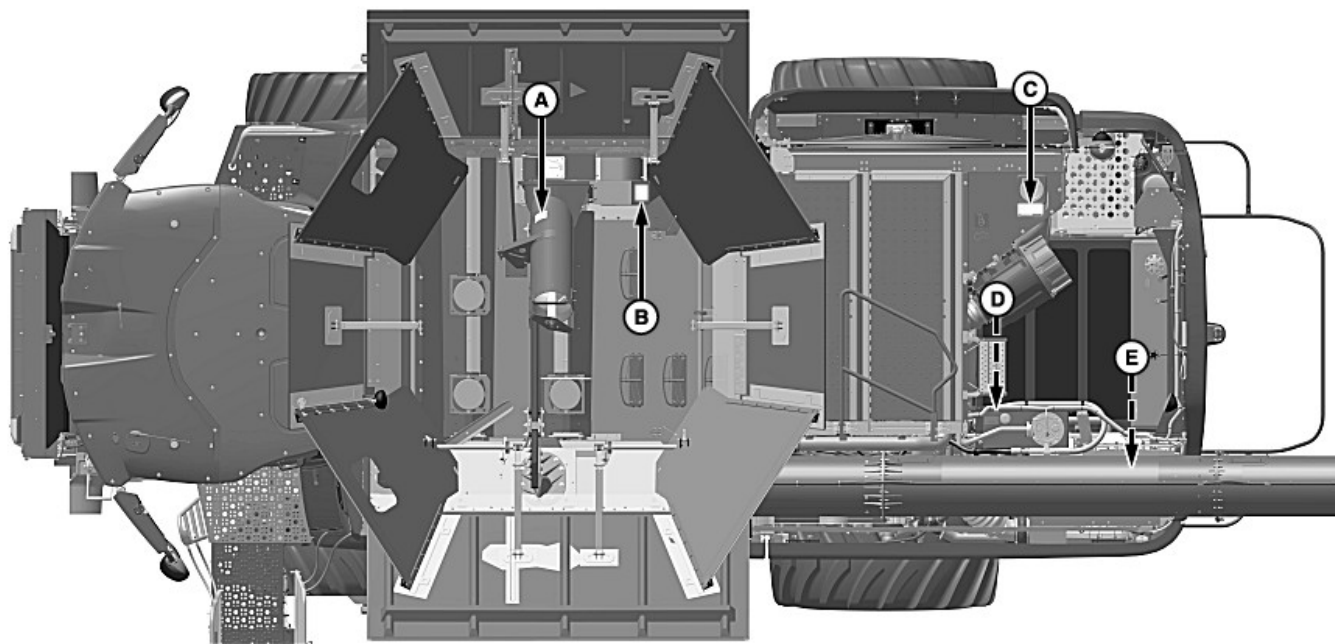

Mærke A (kornpåfyldningssnegl)

Mærke B (undgå kornelevatorens indføringssnegl)

H133920—UN—31MAR21



Mærke A

SSHXE137549XE—UN—22JAN20

Undgå personskade fra den roterende snegl og komponenterne:

Sluk for motoren, drej nøglen til fra-position og tag den ud, før sneglen lukkes.

Hold hænderne væk fra klemmepunkterne, når sneglen lukkes.




Mærke B

SSZ60327XE—UN—22JAN20

Undgå alvorlige kvæstelser eller død pga. sammenfiltring. Gå aldrig ind i kornranken, mens motoren er i gang.

Mærke C (kølesystem)

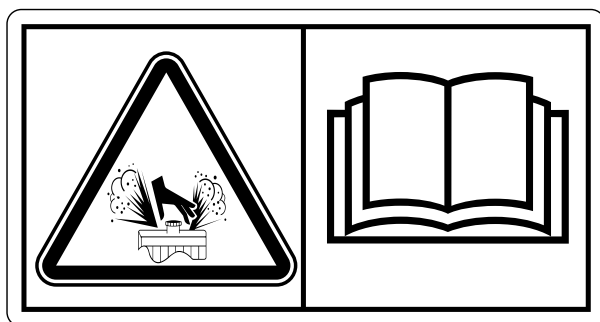


SSHXE123802—UN—06APR21

Mærke C

Kølesystem under tryk. For at undgå forbrændinger pga. ukontrolleret frigivelse af damp og varmt kølervæske:

1. Vent, indtil systemet er afkølet.
2. Løsn hættten langsomt.
3. Lad trykket sive ud, inden du fjerner dækslet.

Mærke D (hydraulikolie og gas under tryk)

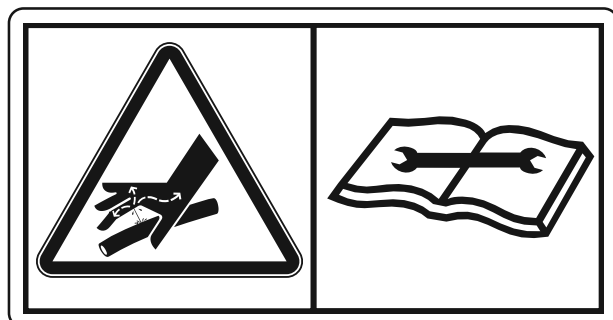

SSHXE147014XE—UN—21JAN20

Mærke D


Undgå alvorlige kvæstelser fra kontakt med hydraulikolie og gas under tryk.

Før fjernelse af hydrauliske komponenter, demontering eller opladning af akkumulatorer:

1. Aflast trykket i hydrauliksystemet. Se brugervejledningen og reparationshåndbogen for systeminformationer.
2. Stands motoren, og tag tændingsnøglen ud.

Brug kun TØR NITROGEN til opladning af akkumulator. Kontakt din lokale John Deere forhandler.

Mærke E (udstødningstemperaturer) (Final Tier 4/ trin V)

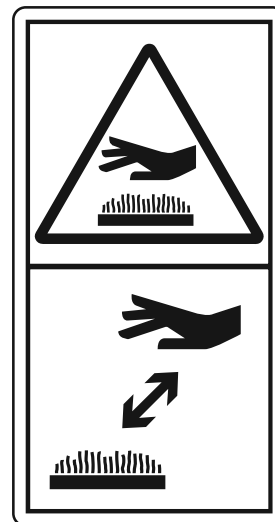

SSHXE69987XE—UN—23JAN20


Mærke E

Udstødningssystemets komponenter kan være varme. Hold afstand til udstødningssystemets komponenter for at undgå alvorlige forbrændinger.

OUO6075,00050B2-74-05APR21

Førerplatform

Radiotyper (ekstraudstyr)

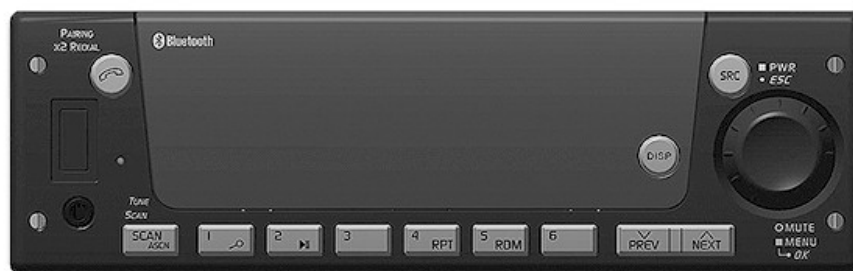

H133675—UN—11MAR21

Hovedfunktioner	AM/FM-radio	AUX (Hvis monteret)	USB (Hvis monteret)	Bluetooth®	Forberedt til satellitradio	DAB+
Deluxe-radiosystem	X	X				
Premium-radiosystem	X	X	X	X ^a	X ^b	X ^c

Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG

^aBluetooth® er muligvis ikke tilgængeligt alle steder.

^bIkke tilgængelig i Europa.

^cFås ikke i Nordamerika.

OUC6075,000501B-74-08APR21

Eftermarkedets radioer

VIGTIGT: Hvis du skal installere eller udskifte en eftermarkedets radio, kontakt din John Deere forhandler for flere informationer.

Programradio for lokal områdefrekvens


BEMÆRK: Hvis det er nødvendigt med en anden tunerfrekvens til radioen, kontakt din John Deere forhandler for flere informationer.

OUC6075,0000B6E-74-21MAR11

Frekvensbånd (USA/Canada)		Frekvensbånd (alle andre lande)	
FM	87,7—107,9 MHz	UKW (FM)	87,5—108,0 MHz
AM	530—1710 kHz	MW	522—1629 kHz
WX	162,4—162,55 MHz	LW	153—279 kHz

OUC6075,0004584-74-18JAN17

Betjeningselementer til radio

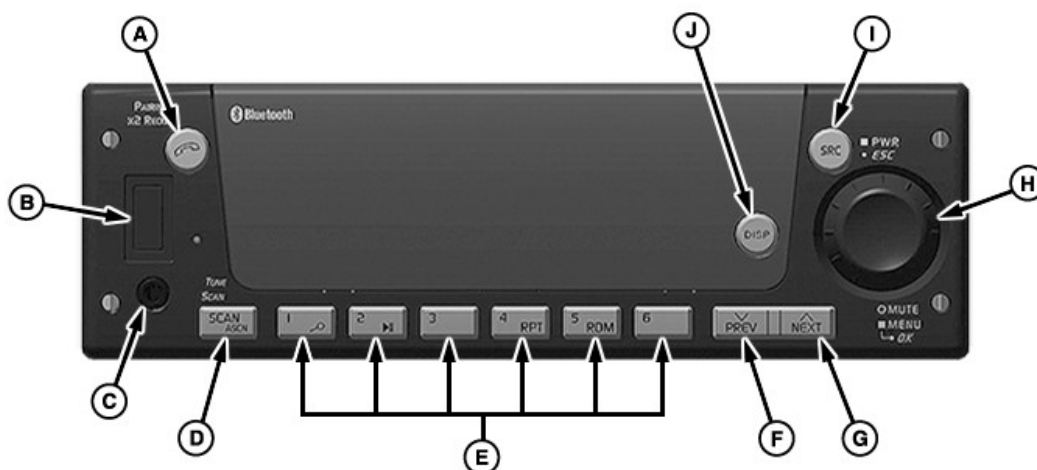

- A—Telefon
- B—USB
- C—Forreste AUX-indgang
- D—SCAN/ASCN
- E—Tasteblok (1 — 6)

- F—FORRIGE
- G—NÆSTE
- H—Lydstyrke/lydløs/menu/OK
- I—Vælg kilde (SRC)/PWR/ESC
- J—DISP


BEMÆRK: Se radioens betjeningsvejledning for yderligere oplysninger.

Fjern radioantennen (A) fra klemmen (B), når radioen bruges.

OUC6075,000501C-74-10MAR21

OUC6075,00050D9-74-28APR21

Radioantenne (type A)

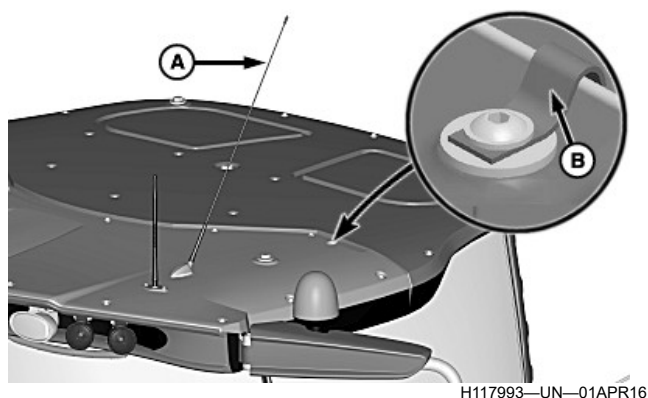


- A—Radioantenne
- B—Klemme

H117993—UN—01APR16

VIGTIGT: Hvis radioen ikke skal bruges eller maskinen transporteres, skal du klappe radioantennen ned og fastgøre den med en klemme. Hvis der ikke findes en klemme, fastgøres radioantennen til førerhusets tag med tape.

Radioantenne (type B)

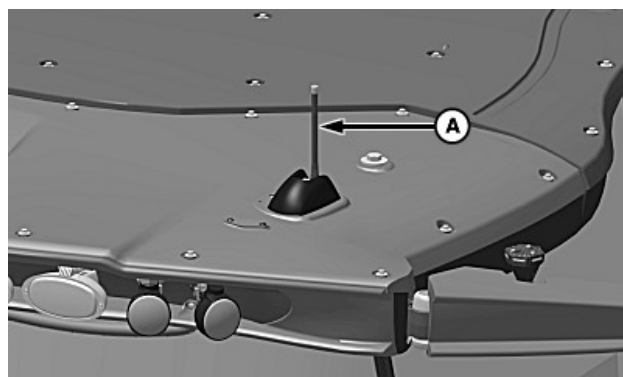

- A—Radioantenne

H133893—UN—30MAR21

Markdrift

VIGTIGT: Forebyg beskadigelse ved at skru radioantennen relativt stramt ind i fatningen med hånden.

Skru radioantennen (A) i fatningen, når radioen bruges.

Transport på vej eller anhænger

VIGTIGT: Hvis radioen ikke skal bruges, eller hvis maskinen transporteres, skal du afmontere radioantennen og placere den i opbevaringsrummet til manualen, der findes bag førersædet.

Skru radioantennen (A) ud af fatningen, når maskinen transporteres, og opbevar den i opbevaringsrummet til betjeningsvejledningen førersædet.

OUO6075,0005093-74-14MAY21

Kommunikation/CB Radio ledning



H118079—UN—19JAN17

Strømskinne til hjælpeudstyr

BEMÆRK: Maks. kombineret strømforbrug for kontaktstyret strøm er 20 ampere og for permanent strøm 30 ampere.

- Klemme (A) er direkte positiv strøm konstant.
- Klemme (B) er jord.
- Klemme (C) er hjælpestrøm (tændingslåsen slået til).


Det anbefales at bruge spadeklemmerne (A) og (B) til at give strømforsyning og jordforbindelse til 2-vejs radio med højt strømforbrug. Dette kræver, at maskinføreren manuelt slukker 2-vejs radioen eller bruger kontakten til frakobling af batteri i slutningen af hver dag.

Det anbefales at bruge spadeklemmerne (B) og (C) til at give strømforsyning og jordforbindelse til 2-vejs radio med normalt strømforbrug. Når maskinføreren slår tændingslås fra, er strøm til 2-vejs radioen også slået fra.


Besøg din John Deere-forhandler for yderligere information.

OUO6075,0004895-74-07FEB18

Kommunikation/CB-radio beslag

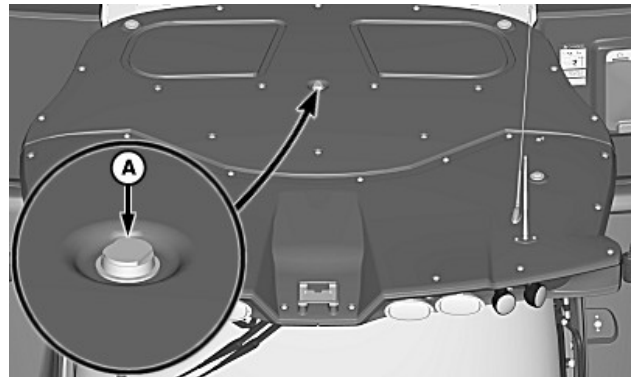


H119749—UN—31OCT16

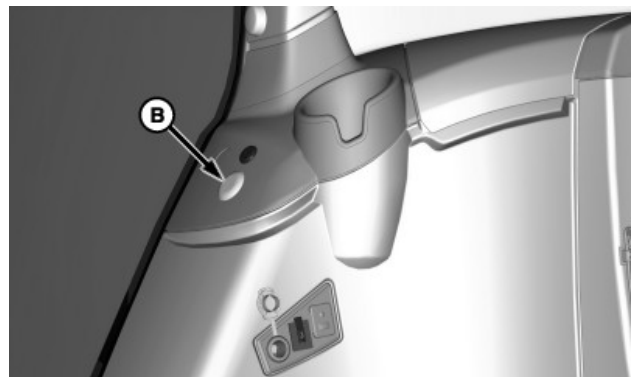

H119854—UN—31OCT16

Hul til antennekabel (på Deluxe førerhuset)

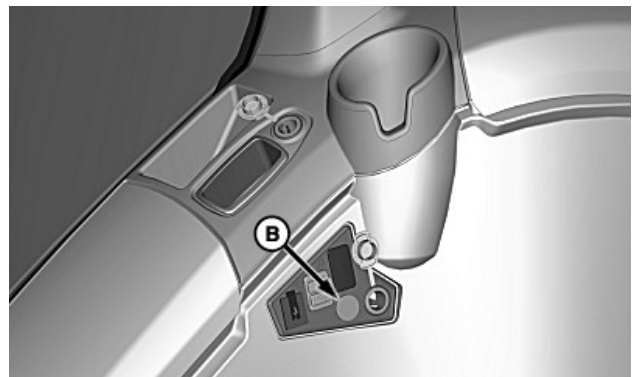

H119851—UN—31OCT16

Hul til antennekabel (på Premium førerhuset)

A—Antenne-beslag
B—Prop

VIGTIGT: Der må ikke installeres en radio, der kræver mere end 3 ampere, da der ellers er risiko for fejl på det elektriske system.

Kontakt din John Deere forhandler for yderligere information, hvis der skal monteres ekstra kommunikationsradio.

Der findes et antennebeslag (A) midt på førerhusets tag.

1. Tag støvkappen af antennefoden.
2. Tag messingmøtrikken af antennefoden.

3. Kassér gummiskiven.
4. Monter antennefoden med O-ringen vendende nedefter.
5. Montér antennen.


Antennekablet findes inde i højre konsol.

1. Fjern proppen (B) fra de forskellige steder, som vist.
2. Fjern kopholderen for at finde antennekablet.
3. Før antennekablet gennem hullet.



H101604—UN—18MAY11

Placeret ved højre hjørnestolpe (højre bag)

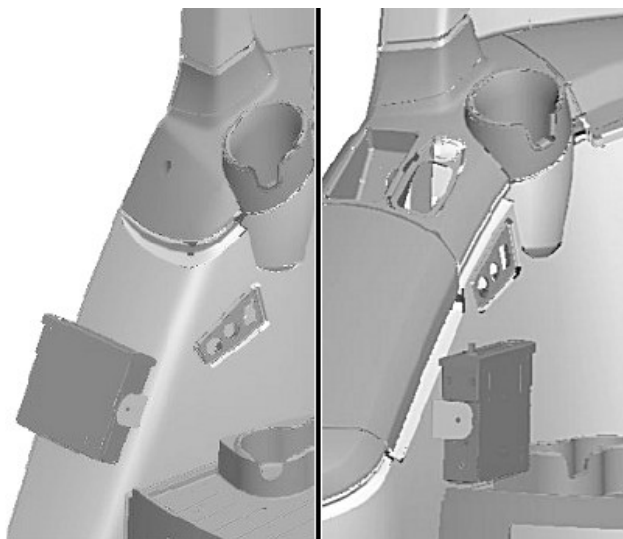

H101603—UN—18MAY11

Placering på Deluxe førerhus / placering på Premium førerhus


VIGTIGT: Beklædningen på hjørnestolpen skal fjernes før boring. Pas på at du ikke ødelægger ledningsnettet og køleslanger på de viste steder ved boring af huller eller installation af fastgørelsesdele.

Brug det beslag, der leveres af producenten som skabelon til at finde og bore huller efter behov på de forskellige viste steder. Brug selvskærende skruer eller skruer med møtrikker til at monteret beslaget.

BEMÆRK: Nogle frekvensbånd kan forårsage interferens med positionsmodtageren. Vælg et andet frekvensbånd eller kontakt din John Deere forhandler, hvis der observeres signaltab med positionsmodtageren.


OUO6075,000439C-74-31OCT16

Førerhusets stigepositioner

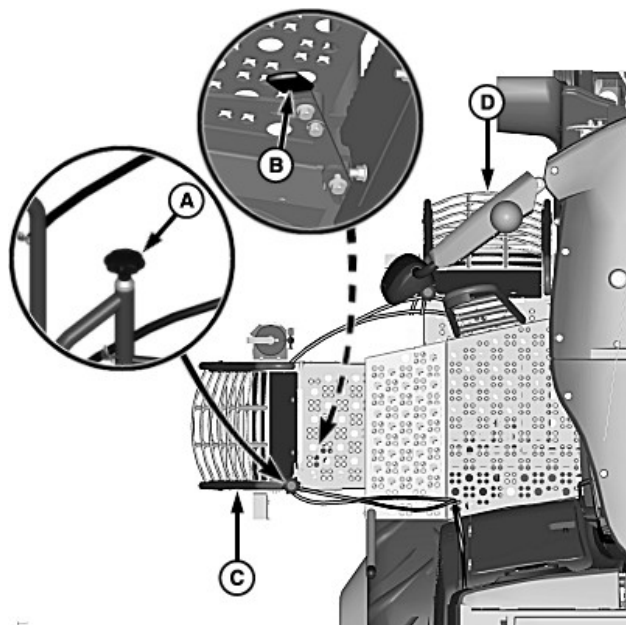

H96381—UN—14MAY10

Stigens positioner (maskine med enkeltdek)

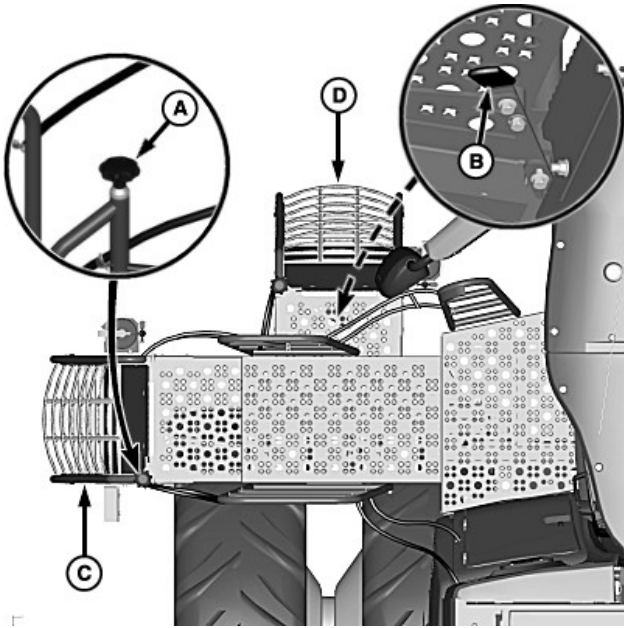

H96380—UN—14MAY10

Stigepositioner (maskine med dobbeltdeæk)

A—Håndtag

B—Greb

C—Markposition

D—Position for kørsel på offentlig vej

⚠ FORSIGTIG: Kør ikke eller forsøg at klatre på forreste eller bageste stiger, mens maskinen er i bevægelse.

Stigen kan anbringes fra jorden eller på stigeafsats med håndtag (A) eller greb (B).

Hvis stigens holdemekanisme virker løs, skal der gøres rent omkring låsepalen. Anvend ikke olie eller fedt inden for dette område.

Sving stigen fremad eller bagud, og lås den i disse forskellige positioner:

- **Position (C):** er til normale markforhold.
- **Position (D):** er til transport af maskinen på offentlige veje.

⚠ FORSIGTIG: Sving altid stigen i position (D), inden der køres ud på offentlig vej, således at maskinens bredde reduceres, og vend indikator/katastrofeblink med retning mod modkørende trafik.

OUC6075,0004563-74-08DEC16

Brandslukker (Europa)



H92841—UN—16SEP08

Universel pulverslukker / Brandslukker med væske

⚠ FORSIGTIG: Brandslukkere skal opfylde lokale lovbestemmelser og forskrifter:

- En universel pulverslukker på mindst 6 kg (13 lb)
- En brandslukker med væske under tryk (hvis monteret) med et indhold på mindst 8 l (2.1 gal)

BEMÆRK: De viste brandslukkere kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukkere.

En pulverslukker til generelle formål og en brandslukker med væske under tryk med monteringsbeslag er monteret på din maskine.

Læs mærkaten på brandslukkerne og sæt dig ind i instruktionerne om, hvordan du skal bruge dem og vedligeholde dem. Når brandslukkeren har været i brug, uanset hvor længe, skal den fyldes op eller udskiftes.

VIGTIGT: Brandslukkere med vand under tryk må ikke udsættes for frost, med mindre den er beskyttet med frostvæske. Se instruktionsmærkaten på brandslukkeren for flere informationer.

OUC6075,00042F6-74-20JUN16

Brandslukkere (Australien og New Zealand)



H117754—UN—17MAR16

Universel pulverslukker / Brandslukker med væske

⚠ FORSIGTIG: Brandslukkere skal opfylde lokale lovbestemmelser og forskrifter:

- En universel pulverslukker på mindst 4 kg (10 lb)
- En brandslukker med væske under tryk med et indhold på mindst 8 l (2.1 gal)

BEMÆRK: De viste brandslukkere kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukkere.

En pulverslukker til generelle formål og en brandslukker med væske under tryk med monteringsbeslag er monteret på din maskine.

Læs mærkaten på brandslukkerne og sæt dig ind i instruktionerne om, hvordan du skal bruge dem og vedligeholde dem. Når brandslukkeren har været i brug, uanset hvor længe, skal den fyldes op eller udskiftes.

VIGTIGT: Brandslukkere med vand under tryk må ikke udsættes for frost, med mindre den er beskyttet med frostvæske. Se instruktionsmærkaten på brandslukkeren for flere informationer.

OUO6075,00042F7-74-20JUN16

Brandslukkere (Eurasian Economic Union)



H117754—UN—17MAR16

Pulver til universalt formål/skumbrandslukker

⚠ FORSIGTIG: Brandslukkere skal opfylde lokale lovbestemmelser og forskrifter:

- En universel pulverslukker på mindst 6 kg (13 lb)
- En skumbrandslukker på mindst 8 l (2,1 gal)

BEMÆRK: De viste brandslukkere kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukkere.

En universal pulverbrandslukker og en skumbrandslukker med monteringsbeslag er installeret på din maskine.

Læs mærkaten på brandslukkerne og sæt dig ind i instruktionerne om, hvordan du skal bruge dem og vedligeholde dem. Når brandslukkeren har været i brug, uanset hvor længe, skal den fyldes op eller udskiftes.

VIGTIGT: En trykreguleret skumbrandslukker må ikke udsættes for frostgrader. Se instruktionsmærkaten på brandslukkeren for flere informationer.

OUO6075,00049FE-74-28JUN18

Placeringer af brandslukkere



H123653—UN—02MAR18

Placering af forreste brandslukker



H123654—UN—02MAR18

Placering af bagerste brandslukkere


BEMÆRK: De viste brandslukkere kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukkere.

Der er anbragt en brandslukker til almindelige formål på forreste stigeplatform.

Der er anbragt en brandslukker med væske under tryk (hvis monteret) på indersiden af højre bageste adgangslem til motoren.

OOU6075,0004911-74-02MAR18

Adgang til gelændere og højre platform

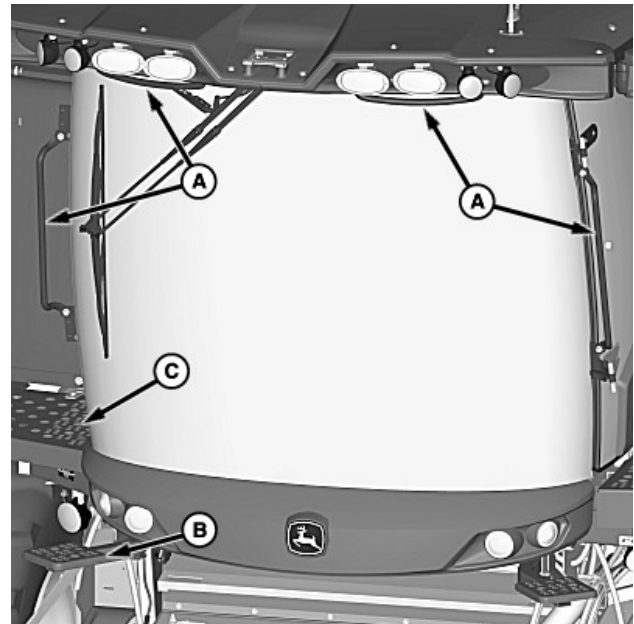

H119679—UN—20OCT16

A—Gelændere
B—Trin
C—Platform

⚠ FORSIGTIG: Hæv indføringshuset helt, og sænk sikkerhedsstopet på indføringshusets løftecylinder.

VIGTIGT: Luk førerhusets dør før gelænderet anvendes.

Forsøg ikke at flytte viskerarmen manuelt. Der kan ske skade på viskermekanismen.

Brug stigen og platformen til at rengøre venstre side af førerhuset.

Få adgang til indføringshuset ved at bruge trinnet i venstre side.

Brug gelændere (A) placeret i hver side af førerhuset og oven på førerhuset.

Stå på det løftede indføringshus for at rengøre førerhusets rude foran og efterse forlygter eller vinduesvisker.


Brug trinnet (B) og platformen (C) for at rengøre højre side af førerhuset.

OOU6075,000439D-74-15DEC16

Indkøringservice


Indkøring af motor

Tier 2/Stage II

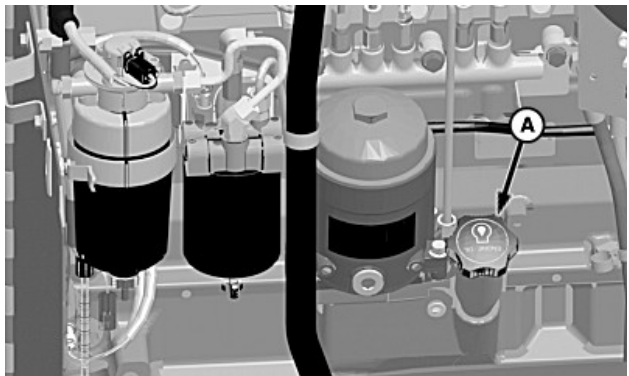


H95375—UN—16FEB10

Type A

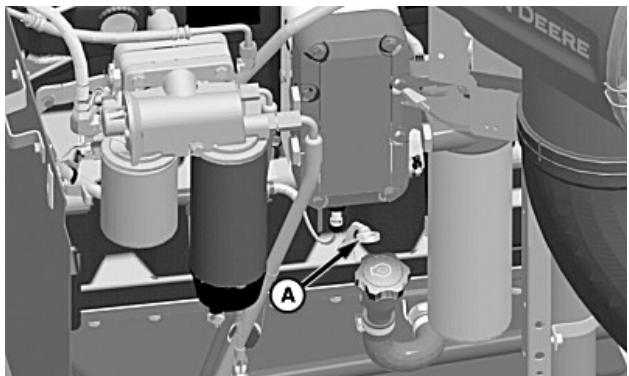

H95419—UN—19FEB10

Type B

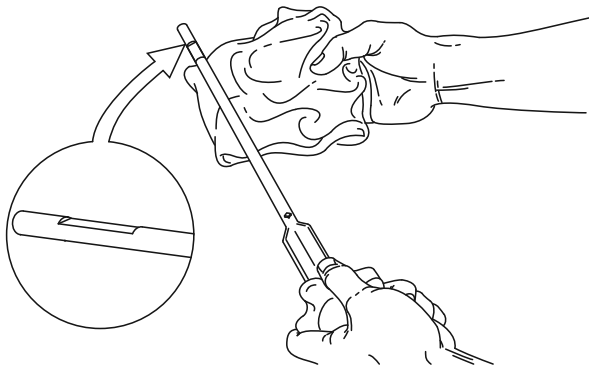

H112961—UN—17FEB15

A—Oliepind

Motoren er fra fabrikken påfyldt John Deere Break-In Plus™ motorolie. I indkøringsperioden tilsættes John Deere Break-In Plus™ motorolie efter behov for at opretholde den foreskrevne oliestand.

Motoren skal køre under forskellige forhold, især med svær last ved minimal tomgang, for at motorens komponenter skal slides rigtigt til.

Hvis John Deere Break-In™ motorolie bruges under opstart af en ny eller renoveret motor, skal olien og filteret skiftes efter maksimum 100 timer.

Break-In Plus er et varemærke tilhørende Deere & Company

Hvis der anvendes John Deere Break-In Plus™-motorolie, skal olien og filteret udskiftes efter mindst 100 driftstimer og et maksimum i overensstemmelse med det specificerede interval for John Deere Plus-50™ II-olie eller Plus-50™-olie. Se afsnittet Brændstof og smøremidler vedrørende olieanbefalinger.

VIGTIGT: Der må IKKE efterfyldes olie, før oliestanden er UNDER ADD-mærket på oliepinde. Der skal bruges John Deere Break-In Plus™-olie til at udligne olieforbruget under indkøringsperioden.

Anvend IKKE Plus-50™ eller Plus-50™ II motorolie under indkøring af en ny motor eller en motor, som har gennemgået en større reparation. Disse olier tillader ikke korrekt tilslidning af nye eller hovedreparerede motorer under indkøring.

Kontrollér motoroliestanden hyppigt i indkøringsperioden. Hvis olie skal påfyldes i denne periode, bør der bruges John Deere Break-In Plus™ olie.

VIGTIGT: Påfyld KUN op til mærket FULL. Er oliestanden inden for det skraverede område, regnes den for at ligge inden for det acceptable driftsområde.

BEMÆRK: Der må forventes en stigning af olieforbruget, hvis der anvendes olie med lav viskositet. Kontrollér olieniveauerne lidt oftere.

Undgå længere perioder med motortomgang eller vedvarende belastning. Stop motoren, hvis den kører i tomgang i mere end 5 minutter.

Efter indkøringsperioden skal du udskifte motorolien og udskifte motoroliefilteret. Fyld motorens krumtaphus med John Deere Plus-50™ II, John Deere Plus-50™-olie eller olie med en viskositet, der passer til årstiden. Se afsnittet Brændstof og smøremidler vedrørende olieanbefalinger.


BEMÆRK: Kontrollér, at oliepinde er skruet eller skubbet helt ind i huset, inden den fjernes for at kontrollere oliestanden.

Fjern oliepinde (A), og kontrollér oliestanden dagligt. Oliestanden skal ligge mellem ADD og den øverste del af det skraverede område på oliepinde. Ligger oliestanden under "ADD"-mærket, påfyldes olie efter behov. Se afsnittet Brændstof og smøremidler vedrørende olieanbefalinger.

Se efter utætheder. Lad ikke motoren køre, hvis olien står under mærket ADD på oliepinde.


Plus-50 er et varemærke tilhørende Deere & Company

Final Tier 4/trin V

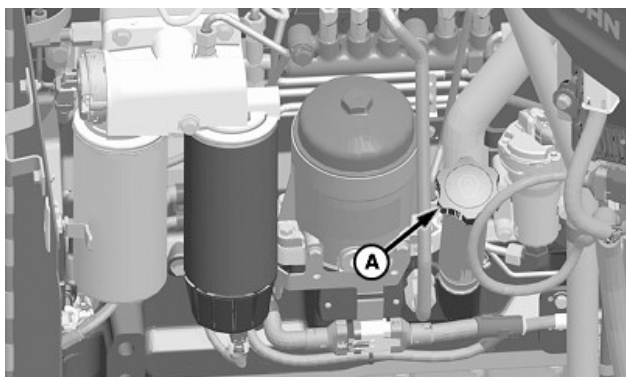


H95306—UN—11FEB10

Type A

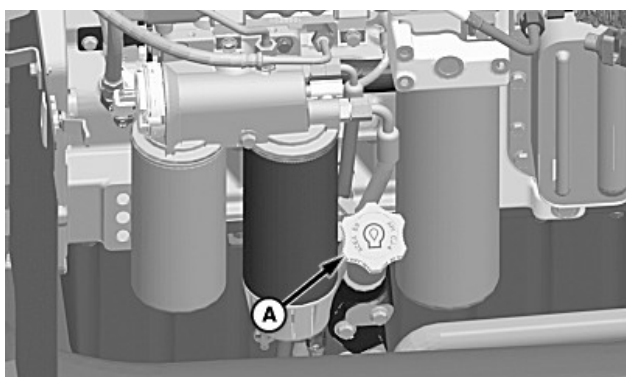

H95396—UN—17FEB10

Type B

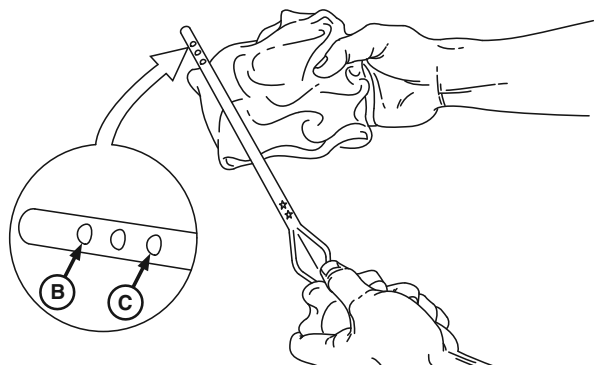

H113142—UN—11MAR15

A—Oliepind
B—ADD-mærke
C—FULL-mærke

Motoren er fra fabrikken påfyldt John Deere Break-In Plus™ motorolie. Fyld efter med John Deere Break-In Plus™ motorolie efter behov under indkøringsperioden for at opretholde den specificerede oliestand.

Motoren skal køre under forskellige forhold, især med svær last ved minimal tomgang, for at motorens komponenter skal slides rigtigt til.

Under indkøring af en ny eller renoveret motor skal olie og filter udskiftes efter mindst 100 driftstimer og et maksimum i overensstemmelse med de specificerede

intervaller for John Deere Plus-50™ II-olie. Se afsnittet Brændstof og smøremidler vedrørende olieanbefalinger.

Under indkøring af en ny eller rekonstrueret motor skal du skifte olien og filteret efter mindst 100 driftstimer og højst 400 driftstimer.

VIGTIGT: Der må IKKE efterfyldes olie, før oliestanden er UNDER ADD-mærket (B) på oliepinden. Der skal bruges John Deere Break-In Plus™-olie til at udligne olieforbruget under indkøringsperioden.

Anvend IKKE Plus-50™ eller Plus-50™ II motorolie under indkøring af en ny motor eller en motor, som har gennemgået en større reparation. Disse olier tillader ikke korrekt tilslidning af nye eller hovedreparerede motorer under indkøring.

Kontrollér motoroliestanden hyppigt i indkøringsperioden. Hvis der skal påfyldes olie i denne periode, bør der anvendes John Deere Break-In Plus™ olie.

VIGTIGT: Oliestanden må ikke overstige FULL-mærket (C). Er oliestanden inden for det skraverede område, regnes den for at ligge inden for det acceptable driftsområde.

Hvis ikke der er John Deere Break-In Plus™-motorolie til rådighed, skal der anvendes en dieselmotorolie med en SAE 10W-30 viskositetsgrad, som svarer til en af følgende:

- API servicekategori CK-4
- API servicekategori CJ-4
- ACEA oliesekvens E9
- ACEA oliesekvens E6

Skift olie og filter efter mindst 100 og maks. 250 timer, hvis en af disse olier bruges under indkøring af en ny eller rekonstrueret motor.

BEMÆRK: Der må forventes en stigning af olieforbruget, hvis der anvendes olie med lav viskositet. Kontrollér olieniveauerne lidt oftere.

Undgå længere perioder med motortomgang eller vedvarende belastning. Stop motoren, hvis den kører i tomgang i mere end 5 minutter.

Efter indkøringsperioden skal du udskifte motorolien og udskifte motoroliefilteret. Fyld motorens krumtaphus med John Deere Plus-50™ II eller en anden dieselmotorolie. Se afsnittet Brændstof og smøremidler vedrørende olieanbefalinger.

BEMÆRK: Kontrollér, at oliepinde er skruet helt ind i huset, inden den fjernes for at kontrollere oliestanden.

Fjern oliepinde (A), og kontrollér oliestanden dagligt. Oliestanden skal ligge mellem ADD og den øverste del af det skraverede område på oliepinde. Ligger oliestanden under "ADD"-mærket, påfyldes olie efter behov. Se afsnittet Brændstof og smøremidler vedrørende olieanbefalinger.

Se efter utætheder. Lad ikke motoren køre, hvis olien står under mærket ADD på oliepinde.

Alle maskiner



Temperaturindikator


H117823—UN—22DEC16

Brug en motorvarmer (hvis monteret), hvis lufttemperaturen er under -10 °C (14 °F).

Temperaturindikatoren skal stå i det grønne område under normal drift.

VIGTIGT: Undgå beskadigelse af motoren. **SLUK** ikke for motoren, hvis temperaturadvarselampen **TÆNDES**, eller nålen går ind i den røde zone. Hvis motoren **SLUKKES**, stiger kølervæskens temperatur endnu mere og forårsager motorskade. Reducér belastningen, og kør motoren ved lavere omdrejninger for at sænke kølervæsketemperaturen. Medmindre temperaturen falder hurtigt, skal motoren stoppes, og årsagen undersøges, inden driften fortsættes.

Vær meget opmærksom på termometeret. Hvis måleren går ind i det røde område, skal du reducere belastningen på motoren og fastslå årsagen, før driften genoptages.

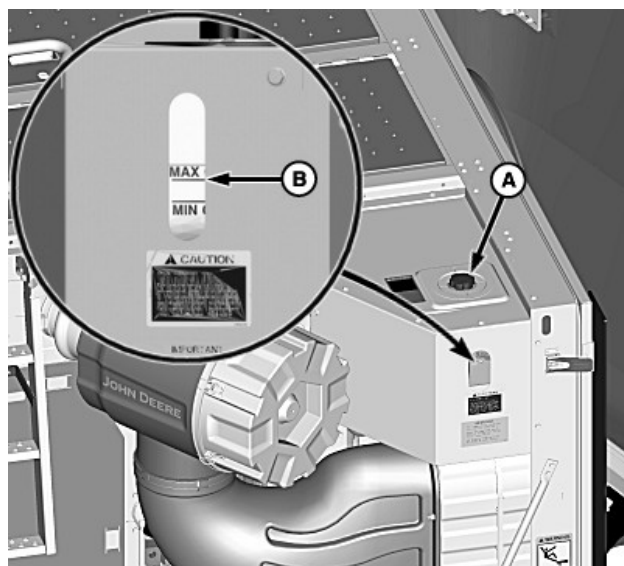

H105922—UN—05OCT12

A—Dæksel til ekspansionstank
B—Maks. kold linje

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen. Undgå skoldning, når du åbner dækslet til ekspansionstanken. Åbn aldrig dækslet, mens motoren er varm. Åbn dækslet langsomt for at slippe trykket fri.

Kontrollér kølervæsketstanden regelmæssigt, og vær på vagt efter tegn på utætheder. Fjern ekspansionsbeholderens dæksel (A), hæld kølervæske i ekspansionsbeholderen, og fyld den op til linjen "Max Cold" (B).

BEMÆRK: Kølervæsketstanden skal være mellem linjerne "Max Cold" og "Min Cold". Efterfyld evt. kølervæske, hvis kølervæsken er under linjen "Min Cold".

OUC6075,0004D8A-74-18FEB20

Remtrækjustering - Første 50 timer

⚠ FORSIGTIG: Kontroller eller juster aldrig remtræk, mens motoren går. **SLUK** for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Kontroller alle de fjederspændte remmes strammeskeindstillinger efter de første 50 timers drift. De fleste remme strækker sig i de første servicetimer.

Kontroller efter de første justeringer remjusteringen som påkrævet. Spændeskiven på fjederstrammeren skal placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

OUC6075,000056C-74-14JAN10

Indkøringskontrol før de første 100 timer


Udfør service dagligt efter 10 timers drift. Se afsnittet Smøring og vedligeholdelse.

Se fejlsøgningsskoder vedrørende motortemperatur og motorolietryk. Se programmerne Mejetærskeroverblik eller Hjælp til førerplatform for at få yderligere oplysninger.

Kontrollér motoroliestanden (efterfyld med John Deere Break-In™ Plus-olie om nødvendigt) og kølervæskestanden hyppigt, og se efter tegn på utætheder.

Kontrollér slangernes og klemmernes tilspænding i motorens luftindsugningssystem.

OUO6075,0004DAB-74-18FEB20

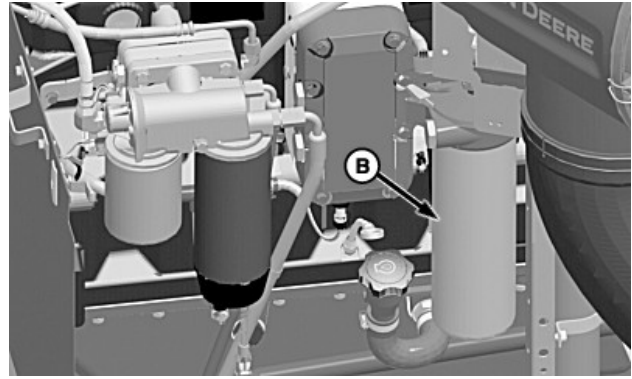

H95420—UN—09MAR10

Type B

A—Tømning
B—Oliefilter

Motorolien aftappes ved at fjerne proppen (A) og sætte den på plads igen, når olien er aftappet.


Fjern og opbevar dækslet, og bortskaf oliefilteret (B) korrekt.

Installér oliefilteret, og fastgør det med dækslet.


Fyld krumtaphuset med den korrekte mængde motorolie. Se afsnittet Brændstof og smøremidler for anbefalet olie. Se afsnittet med specifikationer vedrørende oliekapacitet.

OUO6075,00044D4-74-19DEC16

Indkøringservice efter 100 timer (Tier 2/ Stage II)

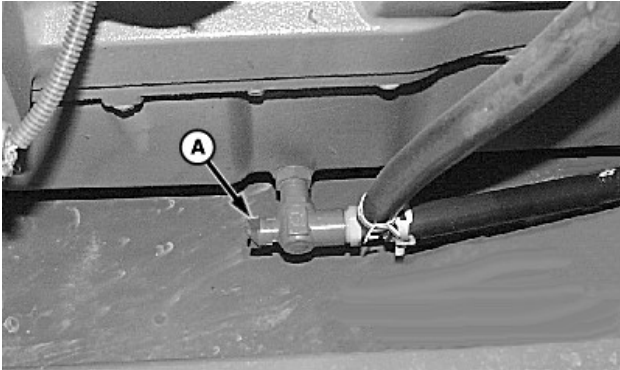


H81205—UN—15JUN04

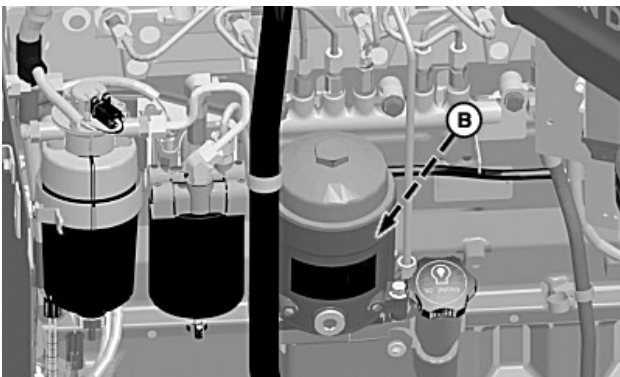


H95377—UN—16FEB10

Type A

Indkøringservice efter 400 timer (Final Tier 4/Stage V)

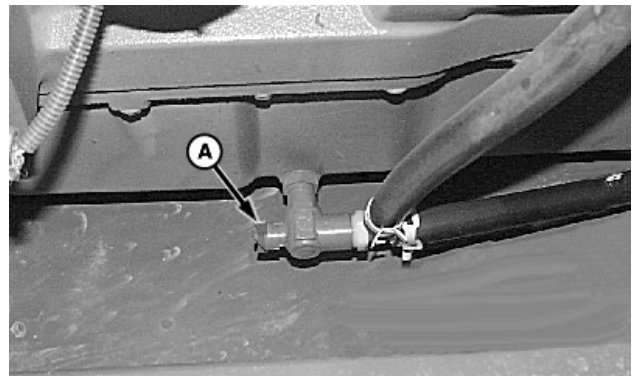


H81205—UN—15JUN04

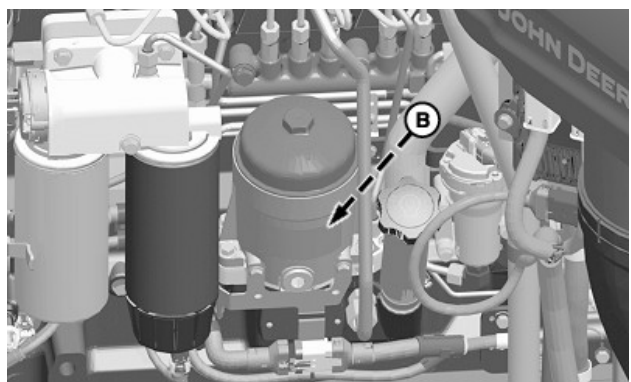

H95310—UN—11FEB10

Type A

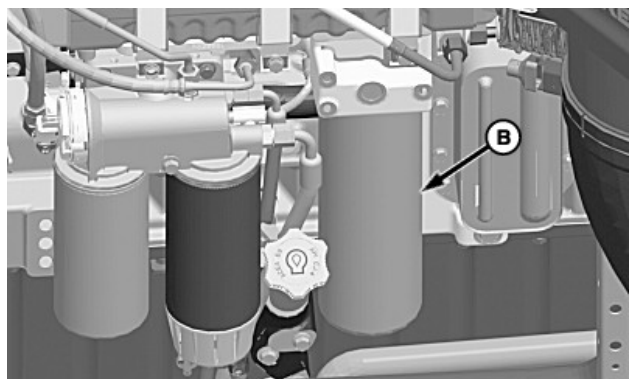

H95397—UN—17FEB10

Type B

A—Aftapning

B—Oliefilter

Motorolien aftappes ved at fjerne proppen (A) og sætte den på plads igen, når olien er aftappet.

Fjern og opbevar dækslet, og bortskaf oliefilteret (B) korrekt.


Installér oliefilteret, og fastgør det med dækslet.

Fyld krumtaphuset med den korrekte mængde motorolie. Se afsnittet Brændstof og smøremidler for anbefalet olie. Se afsnittet "Specifikationer" vedrørende oliekapacitet.

OOU6075,00047D7-74-10NOV17


Kontrolopgaver inden start

Motoroliestand

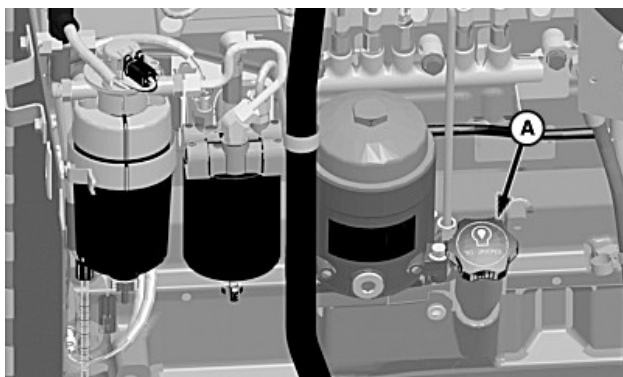


H95375—UN—16FEB10

Tier 2/Stage II (type A)

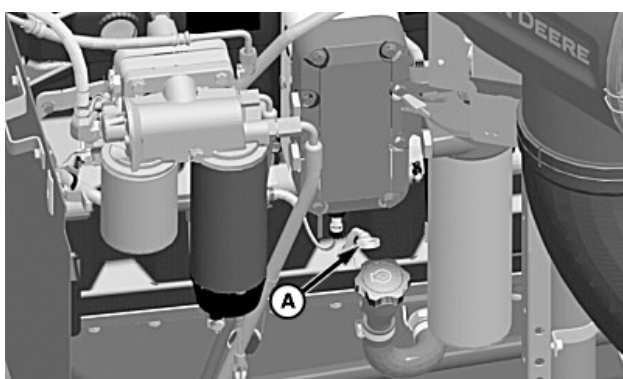


H95419—UN—19FEB10

Tier 2/Stage II (type B)

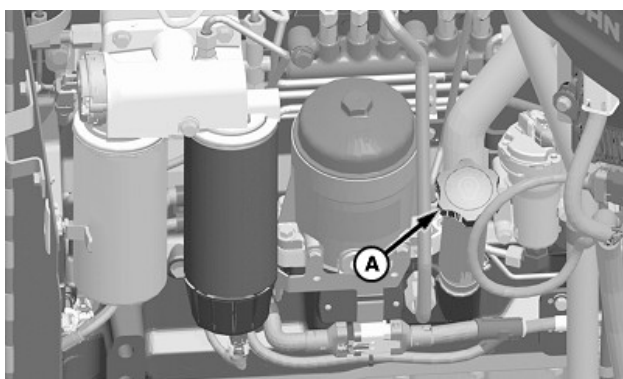


H95306—UN—11FEB10

Final Tier 4/Stage V (type A)

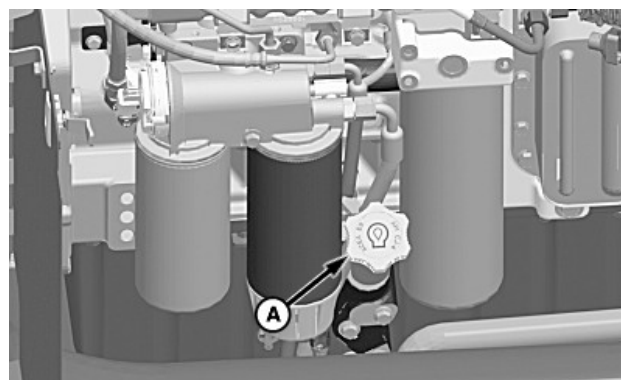


H95396—UN—17FEB10

Final Tier 4/Stage V (type B)

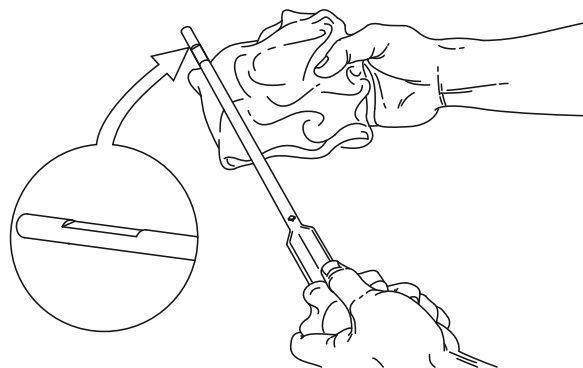

H112961—UN—17FEB15

Tier 2/Stage II

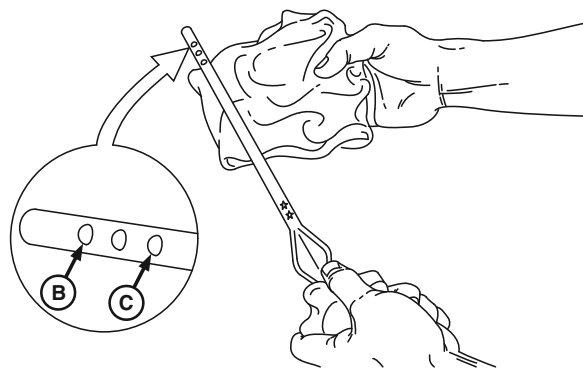

H113142—UN—11MAR15

Final Tier 4/Stage V

A—Oliepind
B—ADD-mærke
C—FULL-mærke

VIGTIGT: Det er vigtigt at holde motorolien på det korrekte niveau for at sikre en lang levetid. Kontrollér oliestanden, når maskinen er parkeret på et plant underlag.


BEMÆRK: Kontrollér, at oliepinde er skruet eller skubbet helt ind i huset, inden den fjernes for at kontrollere oliestanden.

Tjek motorens oliestand med oliepinde (A) dagligt. Lad ikke motoren køre, hvis olien står under mærket "ADD" på oliepinde.

Tag oliepinde op, og kontrollér oliestanden. Oliestanden skal stå mellem "ADD" og den øverste del af det skraverede område på oliepinde. Ligger oliestanden under "ADD"-mærket, påfyldes olie efter behov. Se afsnittet "Brændstof og smøremidler" for anbefalet olie.


OUC6075,00047DB-74-13NOV17

Hydrostatisk/hydraulisk oliestand

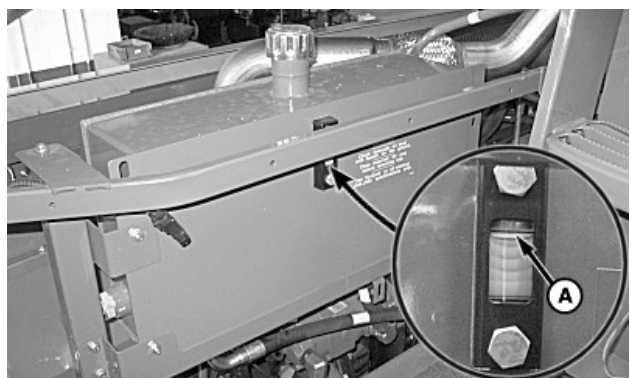

H97523—UN—04AUG10

Type A

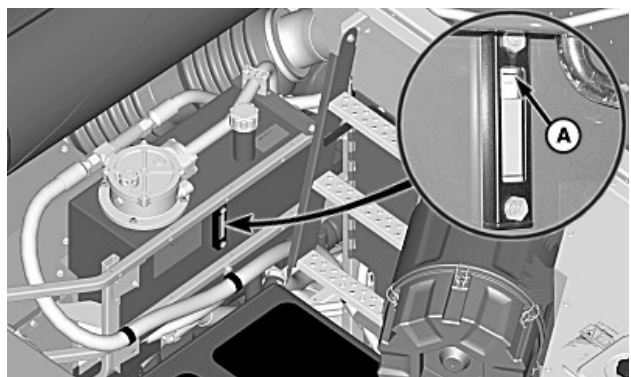


H106938—UN—14FEB13

Type B


A—Skueglas

Kontrollér hydrostatisk/hydraulikoliestand med skærebordet på jorden og alle cylindre kørt ind. Olien skal stå ved toppen af skueglasset (A) med indførselskassen helt sænket. Påfyld olie efter behov, men undlad at overfylde.

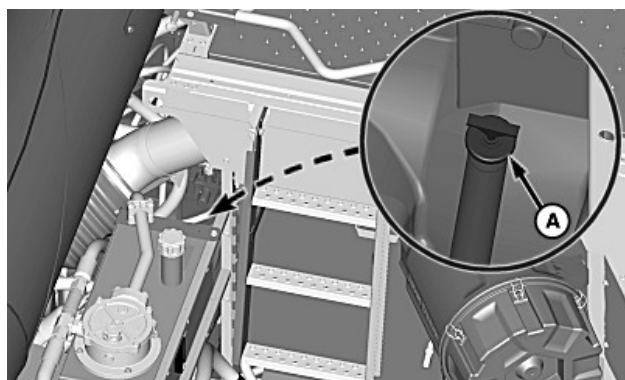

H135702—UN—03JUN22

Hydraulikoliestand (motorgearkasse)

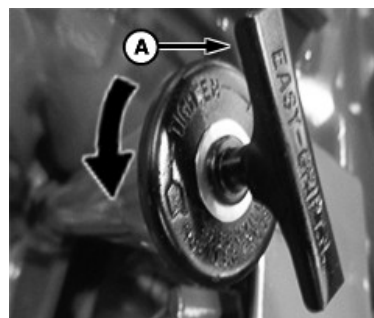

BML020460—UN—28SEP20


A—Oliepind

1. Sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud, før hydraulikolien kontrolleres i motorens gearkasse.
2. Drej oliepinde (A) mod uret for at indkøre udvidelsen.
3. Tag oliepinde ud, og kontrollér oliestanden.
4. Oliestanden må ikke være under "ADD"-mærket på oliepinde.
5. Sæt oliepinde i, og drej den med uret for at sikre korrekt udvidelse og tætning.

BEMÆRK: På maskiner med ProDrive-transmission skal motoren køres med lav hastighed i nogle få minutter, før oliestanden kontrolleres.

ouc6075,1654290732011-74-09JUN22

Kølevæskestand

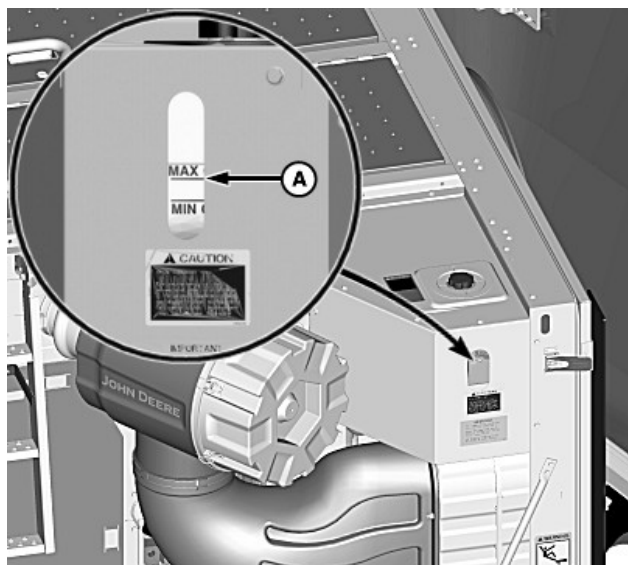

A—"Max Cold"-linje

H105923—UN—05OCT12

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud. Undgå skoldning når du åbner dækslet til ekspansionsbeholderen. Åbn aldrig dækslet, mens motoren er varm. Åbn dækslet langsomt for at slippe trykket fri.


VIGTIGT: Der bruges et specielt dæksel på ekspansionsbeholderen. Hvis hættten enten mangler eller er beskadiget, skal den erstattes af en tilsvarende.

Lad motoren køle af. Kølevæsken i ekspansionsbeholderen skal stå ved mærket "Max. Cold" (A).

BEMÆRK: Kølevæsken skal stå imellem "Max Cold" og "Min Cold" linjerne. Efterfyld kølevæske efter behov, hvis kølevæsken er under "Min Cold" linjen.

OOU6075,00041CB-74-11APR16

Brændstofsysteem

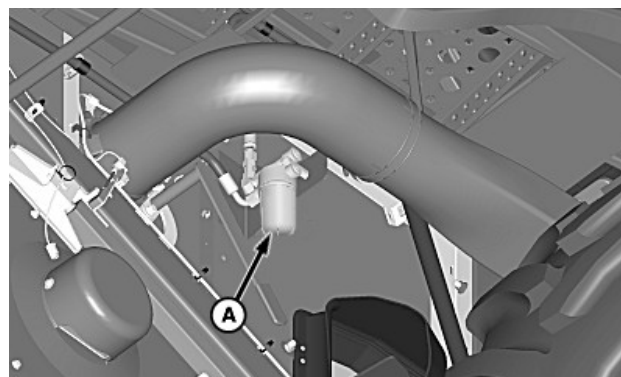

H98377—UN—30SEP10

Brændstof-forfilterskål

A—Forfilterskål


⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og fjern nøglen, før der udføres vedligeholdelsesarbejde på brændstofforensen.

BEMÆRK: Sørg for, at forfilterets skål sidder helt fast for at undgå, at der kommer luft ind i brændstofsysteem.

Luk brændstoftankens spærreventil.


Fjern brændstofforfilterets skål (A) og rens sien, hvis der er anvendt tilsudset brændstof.

Tier 2/Stage II

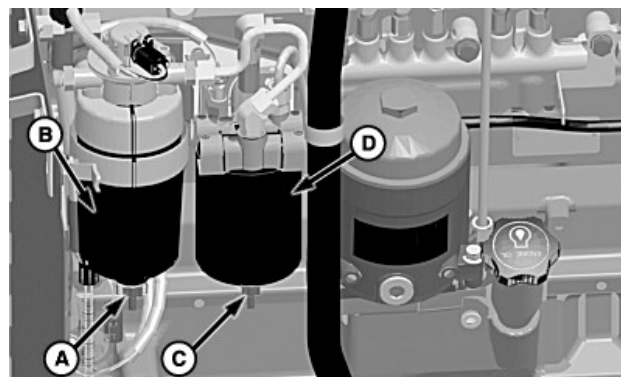

H104937—UN—28FEB12

Type A

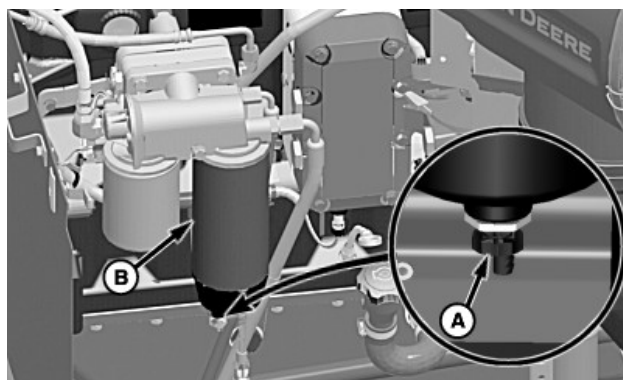

H104938—UN—28FEB12

Type B


- A—Aftapning
- B—Brændstofforfilter
- C—Aftapning
- D—Sekundært brændstoffilter

Åbn aftapningsventilen (A) for at kontrollere brændstofsyste­met for vand i primærfil­teret (B).

kun type A: Åbn aftapningen (C) for at kontrollere brændstofsyste­met for vand i sikkerhedsfil­teret (D).


Skift brændstoffiltrene, hvis ikke problemet løses. Se afsnittet Vedligeholdelse efter behov (motor, væsker og filtre) med yderligere oplysninger.

Final Tier 4/Stage V

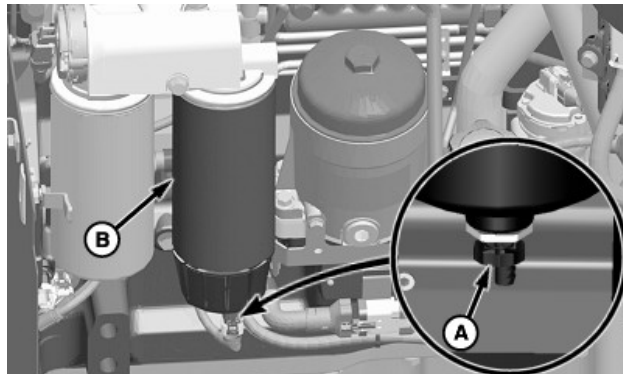

H104939—UN—28FEB12

Type A

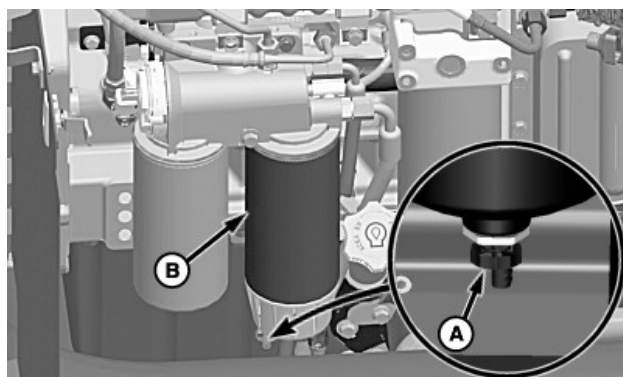

H104940—UN—28FEB12

Type B

- A—Aftapning


B—Brændstofforfilter

Åbn aftapningsventilen (A) for at kontrollere brændstofsyste­met for vand i primærfil­teret (B).

Skift brændstoffiltrene, hvis ikke problemet løses. Se afsnittet Vedligeholdelse efter behov (motor, væsker og filtre) med yderligere oplysninger.

OOU6075,00047DC-74-13NOV17

Brændstoftankens udluftning

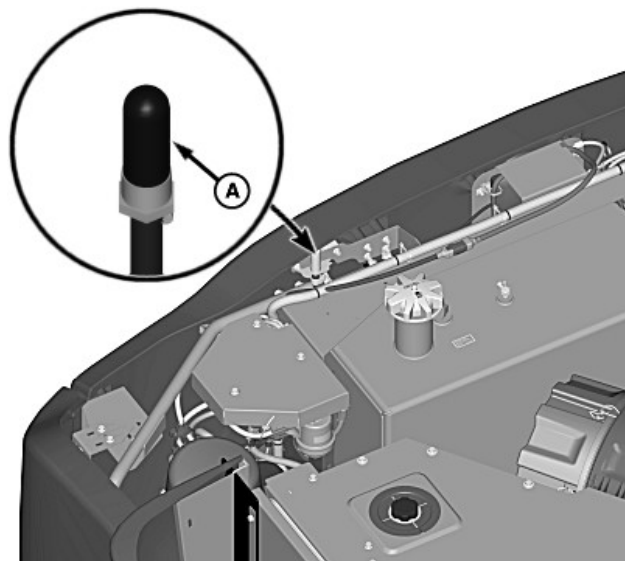


H125427—UN—04DEC18

A—Brændstoftankens udluftning

Foretag et ugentligt visuelt eftersyn af brændstoftankens ånderør (A). Undgå, at der ophober sig store mængder af­ner eller urenheder på udluftningen. Hvis udluftningen dækkes til af materialerester, kan brændstoftanken ikke blive udluftet. Fjern brændstoftankens udluftning og rengør den.

OOU6075,0004A5B-74-04DEC18

DEF-tankens udluftning (Final Tier 4/trin V)

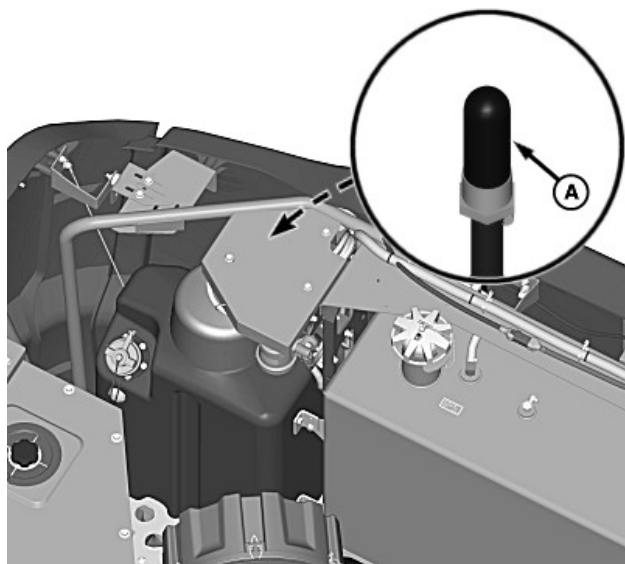

H125428—UN—04DEC18

A—Dieseludstødningsvæsketankens (DEF) udluftning

Inspicer visuelt dieseludstødningsvæske (DEF) tankånderør (A) ugentligt. Undgå, at der ophober sig store mængder afvner eller urenheder på udluftningen. Hvis udluftningen dækkes til af urenheder, kan tanken ikke blive udluftet. Fjern udluftningen fra slangen og rengør den.

OOU6075,0004A5C-74-04DEC18

Træk låsestiften (A) ud, og drej motorens luftindtag til den ønskede position.

Transportposition:

VIGTIGT: Motorens luftindtag skal placeres i transportposition ved kørsel på offentlige veje. Følg de lokale færdselsregler.

Kontroller, at motorens luftindtag er sat i transportposition (1), når maskinen skal transporteres.

For yderligere information se Placering af motorens luftindtag (transportposition) i dette afsnit.

Standard markposition

VIGTIGT: Motorens luftindtag skal sættes i standard markposition under høst for at undgå, at motoren overhedes.

Kontroller, at motorens luftindtag er i standard markposition (2) ved drift under normale markforhold.

For yderligere information se Placering af motorens luftindtag (standard markposition) i dette afsnit.

Udkørt markposition


VIGTIGT: Motorens luftindtag skal sættes i udkørt markposition under høst under høje omgivende temperaturer og/eller i stor højde for at undgå, at motoren overhedes.

Kontroller, at motorens luftindtag er i udkørt markposition (3) for at forbedre kølingen under høst under høje omgivende temperaturer og/eller i stor højde.

For yderligere information se Placering af motorens luftindtag (udkørt markposition) i dette afsnit.

SS43267,000061F-74-10JUN15

Motorluftindtagets positioner

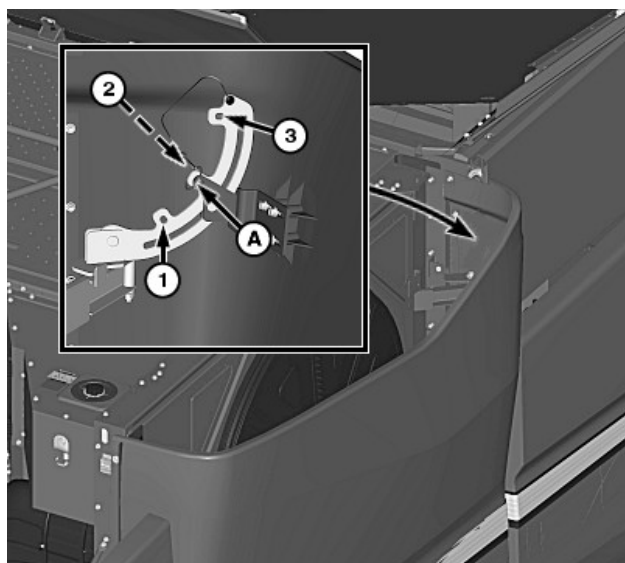

H114497—UN—10JUN15

A—Spærrestift


- 1—Transportposition
- 2—Standard markposition
- 3—Udkørt markposition

BEMÆRK: Før markarbejde kontrollér, at motorens luftindtag flyttes til den valgte markposition.

Placering af motorens luftindtag (standard markposition)



H114498—UN—10JUN15

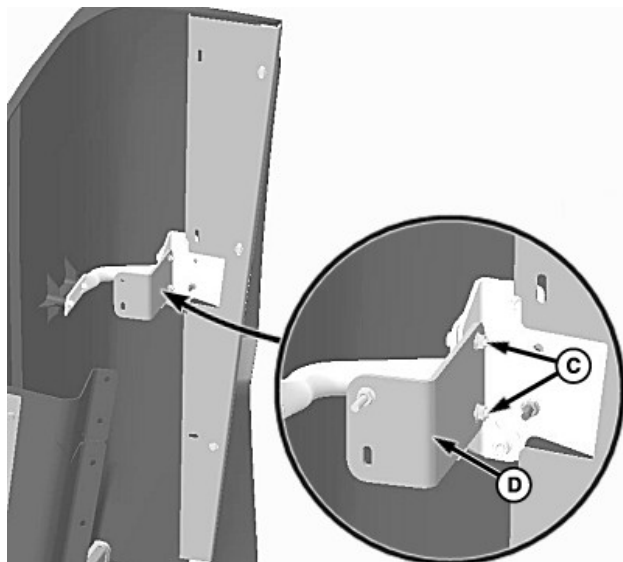

H111378—UN—06JUN14


Transportposition

- A—Spærrestift
- B—Huller
- C—Møtrikker, M8 (2 stk.)
- D—Beslag


VIGTIGT: Motorens luftindtag skal sættes i standard markposition under høst for at undgå, at motoren overhedes.

1. Træk låsestiften (A) ud, og flyt luftindtaget udefter, indtil hullerne (B) flugter.
2. Sæt låsestiften på plads igen.
3. Fjern møtrikkerne (C) og beslaget (D).

4. Sæt de tidligere afmonterede møtrikker på skrueerne igen.

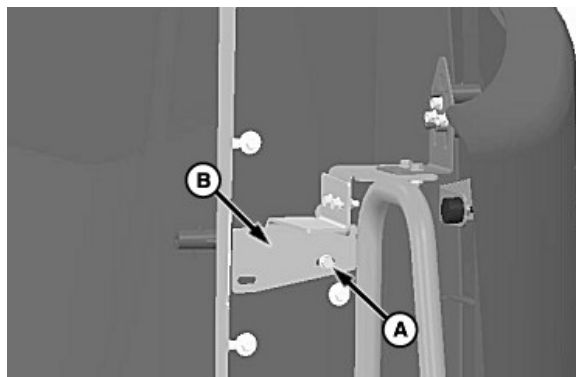

H111392—UN—06JUN14

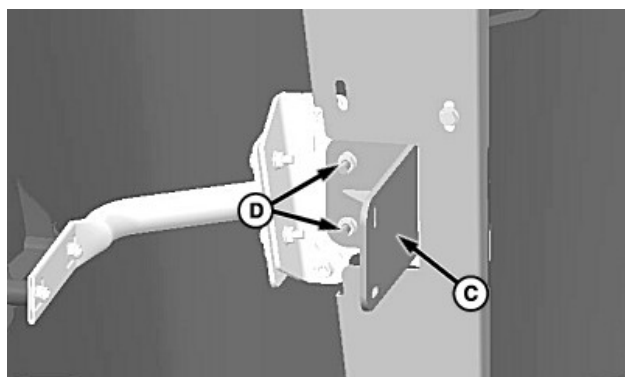

H111393—UN—06JUN14

Standard markposition

- A—Skrue, M8 x 40
- B—Beslag
- C—Beslag
- D—Møtrikker, M8 (2 stk.)


5. Flyt luftindtaget udad og installér maskinskrue (A) gennem beslag (B) som vist.
6. Monter beslag (C) som vist og fastgør det med møtrikker (D).

SS43267,0000620-74-10JUN15

Placering af motorens luftindtag (udkørt markposition)



H114499—UN—10JUN15

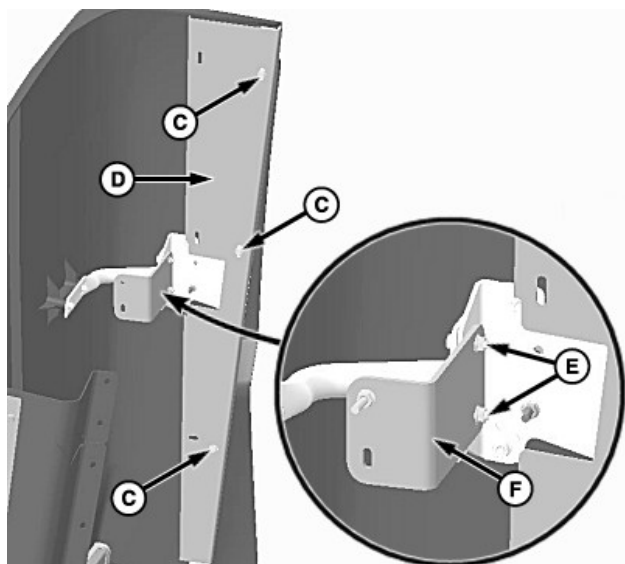

H111386—UN—06JUN14


Transportposition

- A—Spærrestift
- B—Huller
- C—Skruer, M8 x 25 (3 stk.)
- D—Panel
- E—Møtrik, M8 (2 stk.)
- F—Beslag

VIGTIGT: Motorens luftindtag skal sættes i udkørt markposition under høst under høje omgivende temperaturer og/eller i stor højde for at undgå, at motoren overhedes.


1. Træk låsestiften (A) ud, og flyt luftindtaget udefter, indtil hullet (B) flugter.

2. Sæt låsestiften på plads igen.
3. Afmonter og opbevar skruerne (C) fra panel (D).
4. Fjern møtrikkerne (E) og beslaget (F).

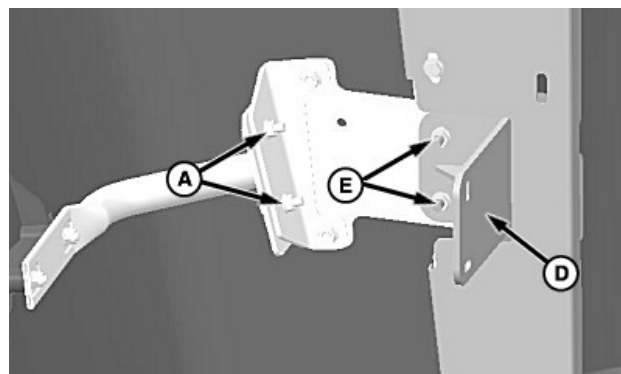

H111394—UN—06JUN14


Udkørt markposition

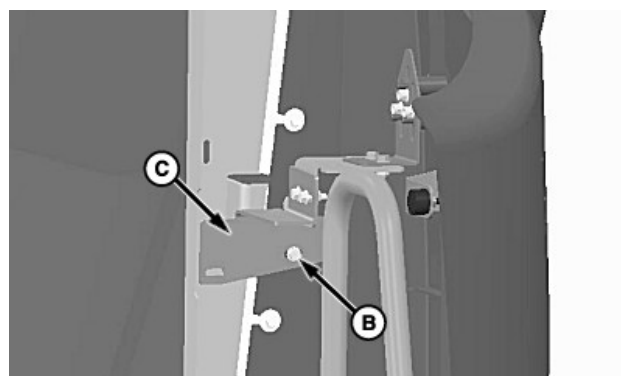

H111395—UN—06JUN14

- A—Møtrikker, M8 (2 stk.)
- B—Skruer, M8 x 40 (2 stk.)
- C—Beslag
- D—Beslag
- E—Møtrikker, M8 (2 stk.)

5. Sæt de tidligere afmonterede møtrikker (A) på maskinskrue (B) igen.
6. Flyt luftindtaget udad og installér maskinskrue (B) gennem beslag (C) som vist.
7. Montér beslag (D) som vist og fastgør det med møtrikker (E).

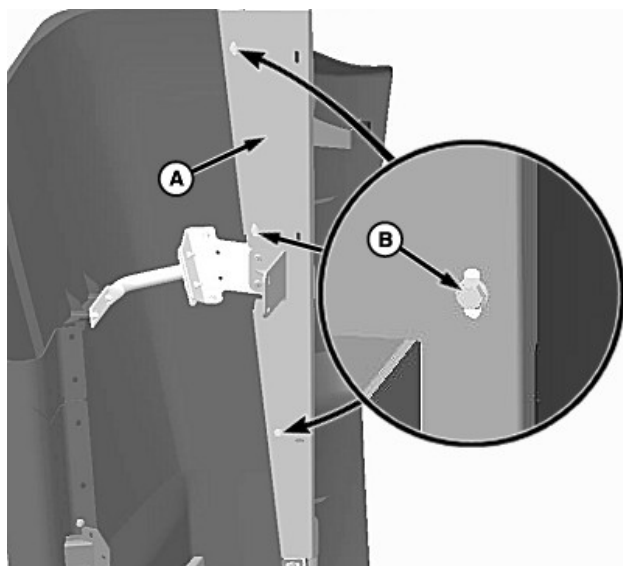

H111396—UN—06JUN14

A—Panel
B—Skruer, M8 x 25 (3 stk.)


8. Monter panel (A), som blev afmonteret tidligere, og hold det på plads med maskinskruer (B).

SS43267,0000621-74-10JUN15

Placering af motorens luftindtag (transportposition)



H114500—UN—10JUN15

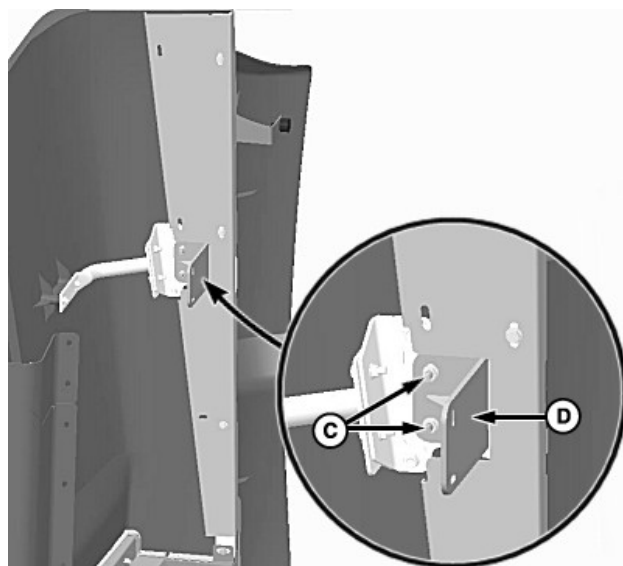

H111374—UN—06JUN14


Standard markposition

A—Spærrestift
B—Huller
C—Skruer, M8 x 40 og møtrikker, M8 (2 stk)
D—Beslag


VIGTIGT: Motorens luftindtag skal placeres i transportposition ved kørsel på offentlige veje. Følg de lokale færdselsregler.

BEMÆRK: Før markdrift skal motorens luftindtag flyttes til den valgte markposition.

1. Træk låsestiften (A) ud, og flyt luftindtaget indefter, indtil hullerne (B) flugter.
2. Sæt låsestiften på plads igen.
3. Afmonter og opbevar skruer og møtrikker (C) og beslag (D).

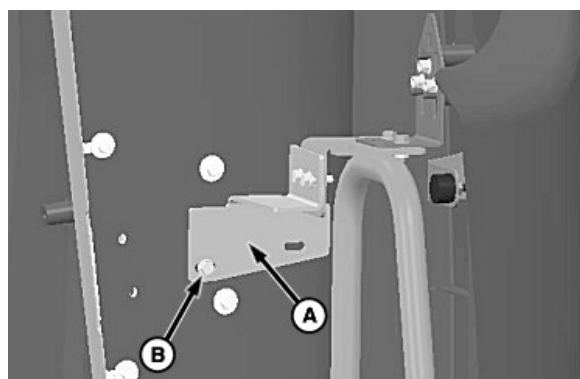

H111390—UN—06JUN14

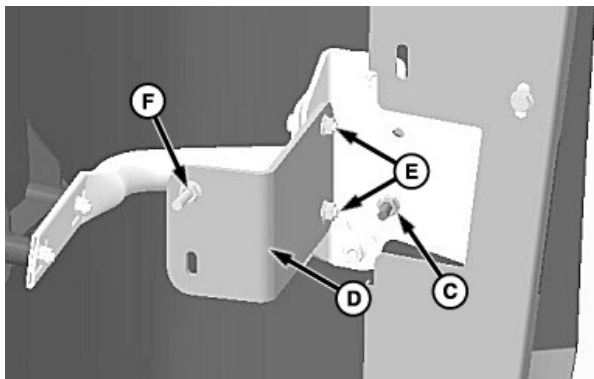

H111391—UN—06JUN14

Transportposition

⚠ FORSIGTIG: Motoren og motorrummet må ikke rengøres, mens motoren er i gang. Snavs, olie, avner og halmaffald i motorrummet og på motoren udgør en brandfare. Vindretningen, afgrødens type og dens fugtighedsindhold kan alle have betydning for hvor og hvor meget der samles af avner og affald. Kontroller og rengør dette område regelmæssigt.


OOU6075,0000575-74-17MAR10

- A—Beslag
- B—Skrue, M8 x 40
- C—Møtrik, M8
- D—Beslag
- E—Møtrikker, M8 (2 stk.)
- F—Skrue, M8 x 40 og møtrik, M8

4. Flyt luftindtaget indad og installér maskinskrue gennem beslag (A) som vist og fastgør med møtrik (C).
5. Montér tidligere afmonterede beslag (D) og fastgør det med møtrikker (E).
6. Montér tidligere afmonterede maskinskrue og møtrik (F) på beslaget som vist.

SS43267,0000622-74-10JUN15

Rengøring af motorrummet

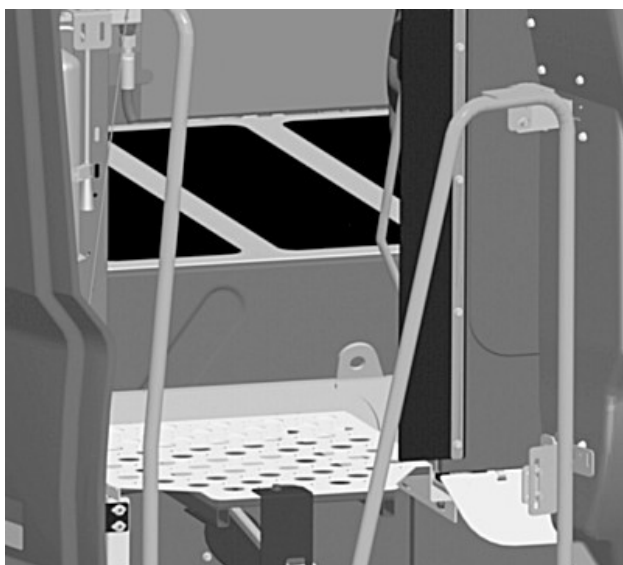


H95319—UN—11FEB10

Betjening af motoren


Sikker rensning af udstødningsfilter



TS227—UN—15APR13

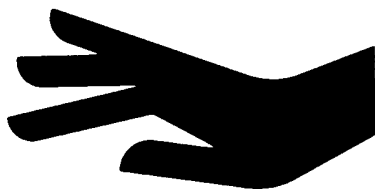

TS271—UN—23AUG88

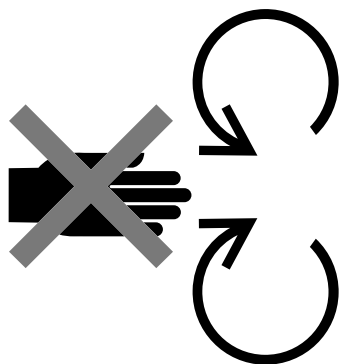

TS1693—UN—09DEC09

Under rensning af udstødningsfilteret kører motoren evt. med høj tomgang og varme temperaturer i længere tid ad gangen. Udstødningsgasserne og -filteret når en temperatur, hvor de kan give forbrændinger og antænde eller smelte almindelige materialer.

Hold maskinen på stor afstand af mennesker og dyr samt strukturer, der kan tage skade af varme udstødningsgasser eller komponenter. Undgå en potentiel brand- og eksplosionsfare som følge af brændbare materialer og dampe i nærheden af udstødningen. Hold udstødningens udløb på afstand af mennesker og alt, hvad der kan smelte, brænde eller eksplodere.

Kontrollér omhyggeligt maskinen og dens omgivelser for glødemateriale under og efter rensning af udstødningsfilteret.

Hvis der fyldes brændstof på, mens motoren er i gang, kan det medføre brand eller eksplosioner. Motoren skal altid standses, før maskinen tankes op, og evt. spildt brændstof fjernes.

Kontrollér altid, at motoren er slukket, når maskinen bugseres op på en truck eller anhænger.

Kontakt med varme udstødningskomponenter kan medføre alvorlige personskader.

Undgå kontakt med disse komponenter, indtil de er afkølet til en sikker temperatur.

Hvis det kræves, at motoren tændes under serviceproceduren:

- Aktivér kun de bevægelige dele, der kræves til serviceproceduren
- Kontrollér, at der ikke befinder sig andre mennesker i nærheden af førerhuset og maskinen

Hold hænder, fødder og beklædningsgenstande væk fra bevægelige dele.

Sørg altid for at standse alle bevægelige dele (neutral), aktivere parkeringsbremsen eller -mekanismen og frakoble strømmen til udstyr og redskaber, før førerhuset forlades.

Sluk motoren og fjern tændingsnøglen (hvis den sidder i), når maskinen ikke er under opsyn.

OUC6075.0000E81-74-07FEB12

Undgå varm udstødning



RG17488—UN—21AUG09

Hvis der foretages vedligeholdelse af maskinen eller af redskaber, mens motoren er i gang, kan det medføre alvorlige personskader. Undgå udsættelse for/ hudkontakt med varme udstødningsgasser og -komponenter.

Både udstødningskomponenter og -gasser bliver meget varme under drift. De når en temperatur, hvor de kan give forbrændinger og antænde eller smelte almindelige materialer.


DX,EXHAUST-74-20AUG09

Oversigt over efterbehandlingsindikatorer




RG22487—UN—21AUG13

Indikator for dieseludstødningsvæske

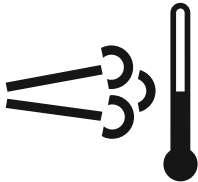


RG22488—UN—21AUG13

Indikator for motoremissionstemperatur

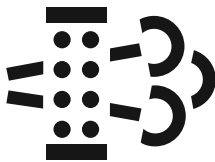


RG22489—UN—21AUG13

Indikator for udstødningsfilter

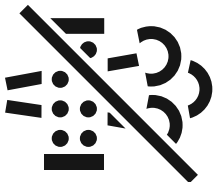

RG22490—UN—21AUG13

Indikator for Automatisk rensning deaktiveret

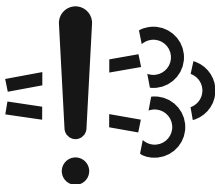

RG22491—UN—21AUG13

Symbol for fejl i motoremissionssystemet



RG22492—UN—21AUG13

Advarselsindikator



RG22493—UN—21AUG13

Motorstopindikator

VIGTIGT: Maskinføreren underrettes af føreradvarselssystemet, når emissionsreguleringssystemet ikke fungerer korrekt, og/eller en fejlfunktion på motoren registreres af motorstyreenheden. Ignorering af føreradvarselssignalerne medfører en emissionsrelateret neddrosling, hvilket resulterer i en effektiv deaktivering af driften af ikke-vejgående maskiner.

Det er nødvendigt at tage omgående handling for at afhjælpe en forkert drift, brug eller vedligeholdelse af emissionsreguleringssystemet i henhold til de forholdsregler mhp. udbedring, der fremgår af nedenstående advarsler.

Indikatoren for dieseludstødningsvæsken (DEF) lyser op, når DEF er lavt. Fyld DEF-tanken.

Hvis DEF-indikatoren optræder i sammenhæng med advarselampen eller motorstopindikatoren, reduceres motorens ydelse af motorstyreenheden (ECU), fordi DEF ligger under et målbart niveau. Fyld DEF-tanken.

Hvis indikatoren for motorens emissionstemperatur lyser, betyder det, at temperaturen på udstødningsgassen er høj, at motoren kører i høj tomgang, eller at udstødningsfilteret netop renses. Maskinen kan betjenes som sædvanligt, medmindre føreren vurderer, at maskinen ikke befinder sig et sikkert sted i forhold til de høje udstødningstemperaturer og derfor slår automatisk rensning fra.

Hvis indikatoren for motorens udstødningstemperatur optræder i sammenhæng med advarselampen eller motorstopindikatoren, reduceres motorens ydelse af motorstyreenheden (ECU), fordi udstødningsgassens temperatur er højere end forventet. Anvend proceduren for følgende fejlsøgningskode (DTC), eller kontakt din forhandler.

Hvis indikatoren for udstødningsfilteret lyser, er det enten, fordi rensning af udstødningsfilteret i gang, fordi der er en fejl med efterbehandlingssystemet, eller udstødningsfilteret har brug for rensning, men føreren har slået automatisk rensning fra. Hvis forholdene er sikre, bør maskinføreren aktivere den automatiske indstilling til rensning af udstødningsfilteret, eller udføre en manuel service-regenerering, eller følge DTC-proceduren.

Hvis indikatoren for udstødningsfilteret optræder i sammenhæng med advarselsindikatoren, reduceres motorens ydelse af motorstyreenheden (ECU), fordi der

er en fejl i efterbehandlingssystemet, eller fordi sodniveauet i udstødningfilteret er relativt højt. Hvis forholdene er sikre, bør maskinføreren aktivere udstødningfilterets automatiske rensningsfunktion. Hvis forholdene ikke er sikre, skal maskinføreren flytte maskinen til et sikkert sted og aktivere udstødningfilterets automatiske rensningsfunktion. Udfør en manuel service-regenerering, eller følg DTC-proceduren.

Hvis udstødningfilterindikatoren optræder i sammenhæng med motorstopindikatoren, reduceres motorens ydelse yderligere af motorstyreenheden (ECU), fordi der er en fejl i efterbehandlingssystemet, eller fordi sodniveauet i udstødningfilteret er ekstremt højt. Ret henvendelse til det autoriserede servicecenter hvis denne kombination er til stede.

Indikatoren for deaktivering af automatisk rengøring lyser, hvis føreren har valgt at deaktivere automatisk rengøring af udstødningfilteret. Symbolet forbliver tændt, indtil føreren atter slår den automatiske rengøringsfunktion til via instrumentpanelet. Det anbefales ikke at deaktivere den automatiske rengøring, medmindre der er sikkerhedsmæssige grunde til det, eller hvis der ikke er nok brændstof i tanken til at fuldføre rengøringsprocessen.


Indikatoren for fejl i motoremissionssystemet lyser, hvis motoremissionerne ligger udenfor de normale driftsbetingelser, eller hvis der er en fejl i motoremissionssystemet. Følg fejlsøgningsproceduren, eller kontakt din autoriserede forhandler.

Hvis indikatoren for fejl i motoremissionssystemet lyser i sammenhæng med advarselsindikatoren, reduceres motorens ydelse af motorstyreenheden (ECU), fordi motoremissionerne ligger udenfor de normale driftsbetingelser, eller fordi der er en fejl i motoremissionssystemet. Følg fejlsøgningsproceduren, eller kontakt din autoriserede forhandler.

DX,AFTRTREAT,INDCATRS-74-12FEB18

Påkrævet advarsel for maskinstop

Mandat for maskinstop opstår

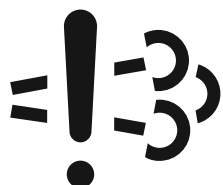

RG22491—UN—21AUG13

VIGTIGT: I nogen situationer kan motoreffekten sænkes som beskrevet. Efter advarslen skal maskinen omgående sikres og/eller flyttes til et sikkert sted. Et bemyndiget maskinstop kan kun opheves af en servicetekniker.

Symbolet for fejl i motoremissionssystemet lyser op, når en emissionsrelateret fejl opstår.



RG22492—UN—21AUG13


Advarselssymbolet lyser, når der opstår situationer, som kræver førerens indgriben.



RG22493—UN—21AUG13

Motorstopsymbolet lyser, når der opstår situationer, som omgående kræver indgriben samt servicearbejde fra førerens side.

Der er opstået en fejl i motoremissionssystemet

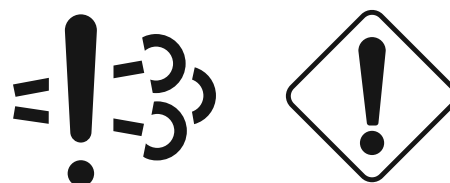

RG26361—UN—04SEP14

30 minutter tilbage, fejlfunktion på motorens udstødningssystem og advarselsslamper lyser, og alarmen lyder for at advare føreren om en udstødningsrelateret fejl. "Mindre end 30 minutter til effektbegrænsning" vises på maskiner med skærm.

- Motorydelsen er normal.
- Maskindrift er normal.
- Maskinen skal anbringes sikkert.
- Kontakt din serviceudbyder.




RG26972—UN—26MAR15

20 minutter tilbage, fejlfunktion på motorens udstødningssystem og motorstopindikatorer lyser for at advare føreren om en udstødningsrelateret fejl. "Mindre end 20 minutter til effektbegrænsning" vises på maskiner med skærm.

- Motoreffekt og drejningsmoment sænkes.
- Tænd og sluk på tændingen vil midlertidigt give fuld effekt.

- Maskinen skal anbringes sikkert.
- Kontakt din serviceudbyder.

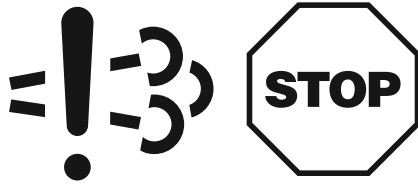

RG26972—UN—26MAR15

2 minutter eller mindre tilbage, fejlfunktion på motorens udstødningssystem og motorstopindikatorer lyser, samt en alarm lyder for at advare føreren om en udstødningsrelateret fejl, som ikke er blevet korrigeret. "Effektbegrænsning" vises på maskiner med skærm.

- Motoren kan kun køre i tomgang.
- Maskinen skal anbringes sikkert.
- Kontakt din serviceudbyder.

DX_MACHSTOPWARN,AG-74-02OCT15

Sensor til registrering af genstande (Final Tier 4/Stage V)



H106571—UN—16JAN13

A—Sensor

BEMÆRK: Kontroller, at sensoren ikke er blokeret eller tildækket af mudder eller affald fra afgrøden.

Sensoren (A) på kompositpanalet bagtil kontrollerer, at genstande er mere end 2 m (6,5 ft.) borte fra udstødningsfanen (forhøjet udstødningsgastemperatur) under rensningen af udstødningsfiltret. Hvis sensoren registrerer genstande tættere på end 2 m (6,5 ft.), vil systemet standse rensningen af udstødningsfiltret.

OUC6075,00047DD-74-13NOV17

Motorstart



H119917—UN—02NOV16


- A—Multifunktionshåndtag
- B—Aktiveringskontakt til skærebord
- C—Kontakt til aktivering af udskiller

⚠ FORSIGTIG: Kontrollér, at der ikke er personer i nærheden af maskinen, når maskinen startes. Dyt for at advare andre personer.

Motorens udstødningsgasser kan medføre forgiftning eller dødsfald. Er det nødvendigt at lade motoren køre indendørs, skal udstødningsgassen ledes til det fri med et forlængerrør på udstødningsrøret.

Hvis du ikke har et forlængerrør til udstødningsrøret, skal alle døre åbnes, så der kan komme frisk luft ind på området.

1. Sæt multifunktionshåndtaget (A) i neutral position.
2. Kontrollér, at kontakten til skærebordet (B) og kontakten til tilkobling af udskilleren (C) er slået FRA.

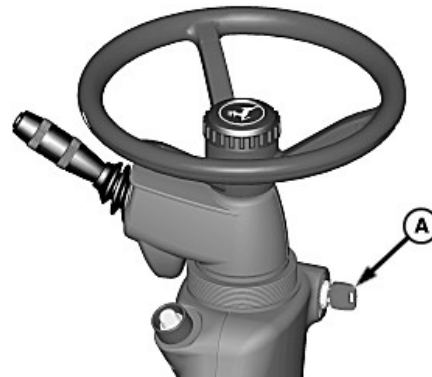

H95321—UN—02NOV10

A—Tændingsnøgle

⚠ FORSIGTIG: Dyt altid før motoren startes, så andre personer fjerner sig fra maskinen.

For at undgå alvorlige ulykker, eventuelt med døden til følge, må motoren KUN startes fra førersædet. Start aldrig motoren ved at kortslutte starterklemmerne. Maskinen starter i gear, hvis den omgås.

VIGTIGT: For at undgå startskade på startmotoren, må den ikke bruge starteren i mere end 30 sekunder ad gangen. Starter motoren ikke, skal man vente mindst to minutter før næste startforsøg.

BEMÆRK: Hvis temperaturen er under -5 °C (23 °F) kan det være nødvendigt at anvende starthjælpemidler for koldt vejr. Se Starthjælp i koldt vejr i afsnittet Motordrift i betjeningsvejledningen.

Når tændingslåsen drejes til "START", er der nogle få sekunders forsinkelse. Dette giver strømforsyning til styreenhederne, får relæer til at lukke og aktiverer starterens magnetspole.

Skiltet under opbevaringsrummets låg på armlænet viser motorens startinformation.

3. Aktivér hornet, og drej tændingslåsen (A) på ratsøjlen til positionen "START".

Nøglepositioner:

Første position	 Tilbehør
Anden position	 SLUKKET
Tredje position	 Kør
Fjerde position	 Start

BEMÆRK: Der vises fejlsøgningskoder (DTC), hvis motorstopkoden vises på displayet. Displayet stopper de normale funktioner, hvilket betyder, at der er opstået en alvorlig fejl, der kræver, at maskinen stoppes, og problemet afhjælpes øjeblikkeligt. Koderne vises indtil problemet er løst. Hvis problemet ikke kan afhjælpes, bør du kontakte din John Deere-forhandler.

4. Slip nøglen, når motoren starter, og lad motoren køre ved lav hastighed i 5 minutter for at varme olien.

OUO6075.0004930-74-07JUN18

Stop af motor



H119918—UN—02NOV16

- A—Multifunktionshåndtag
B—Kontakt til lav motorhastighed
C—Aktiveringskontakt til skærebord

D—Kontakt til aktivering af udskiller

1. Sænk skærebordet eller vinden helt til jorden.
2. Sæt multifunktionshåndtaget (A) i neutral position.
3. Tryk på kontakten (B) for lav motorhastighed.
4. AFBRYD aktiveringskontakten til skærebordet (C) og udskillerens aktiveringskontakt (D).

VIGTIGT: Turboladeren og andre motordele køles af motorolien. Hvis en varm motor standses, kan det beskadige disse dele.

5. Før du standser en motor, som blev betjent med læs, skal du lade motoren køre i tomgang 2—3 minutter for at lade turboladeren afkøle.

⚠ FORSIGTIG: Aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud, før du forlader maskinen.

6. Drej tændingsnøglen hen på sluk (OFF).

VIGTIGT: Final Tier 4/Stage V: Frakobl ikke batteriet i mindst 90 sekunder, efter at maskinen er standset. Selektiv katalytisk reduktions (SCR) systemet renser automatisk ledningerne til dieseludstødningsvæsken (DEF) i dette tidsrum, lige efter at maskinen er standset. Hvis der ikke bruges den nødvendige tid til at rense ledningerne, kan alle væsker, der er blevet i ledningerne, krystallisere og tilstoppe ledningerne. I frostvejr vil væsken fryse og eventuelt medføre brud på ledningerne.

OUO6075.0004931-74-07JUN18

Motorhastighedsstyring (maskiner med ProDrive™)

BEMÆRK: Motorhastighedsstyring er softwarestyret og aktiveres med kontakten til frakobling af vejtransportfunktion.

Motorhastighedsstyringen reducerer brændstofforbruget og forbedrer brændstofudnyttelsen.

- Brændstofforbruget reduceres under lav belastning ved at hastigheden reduceres.
- Den bibeholder evnen til at klare store belastninger ved dynamisk at forøge motorens hastighed efter behov.
- Kørehastigheden bibeholdes ved skiftende motorhastighed ved at variere den hydrostatiske transmission.
- Motoren kører i langsom tomgang, når maskinen ikke bevæger sig.
- Motorhastigheden er ca. 1600 o/min., når maskinen kører på plant underlag eller med lav hastighed.

- Motorhastigheden skifter mellem ca. 1600 o/min. og maksimal høj tomgang afhængigt af belastningen på motoren.
- Lav motorhastighed - motorhastigheden forbliver på 1200 o/min.
- Middel motorhastighed - motorhastigheden overstiger ikke 1690 o/min.
- Høj motorhastighed - motorhastigheden skifter mellem ca. 1600 o/min. og maksimal høj tomgang.

OOU6075,00046F3-74-30MAR17

Brug startvæske med omhu



TS1356—UN—18MAR92

⚠ FORSIGTIG: Startvæsken er meget letantændelig. BRUG DEN IKKE nær åben ild, gnister eller gløder. Læs ADVARSLERNE på beholderen. Beskyt beholderen mod skade. Opbevar IKKE tømte eller ekstra dåser inde i førerkabinen.


Har startanordningen ikke været brugt i nogle dage, fjernes dåsen. Kontrollér ventil og væskebeholdning ved at montere sprøjtedysen og trykke på den. Kommer der ingen væsketåge, skal en ny startvæske-beholder bruges.

For at forebygge en utilsigtet afladning under opbevaring af trykdåsen, sæt hætte på beholderen. Opbevar den et køligt, beskyttet sted.

Start-spraydåser må aldrig punkteres eller brændes.

OOU6075,0000585-74-17MAY10

Starthjælp i koldt vejr (hvis monteret)

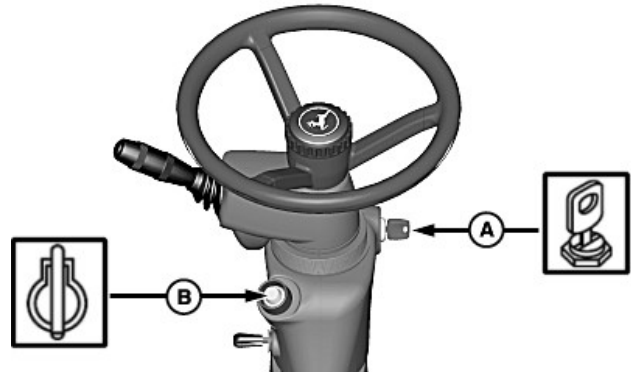

H96387—UN—02NOV10

A—Tændingsnøgle
B—Knap til starthjælp

⚠ FORSIGTIG: Undgå personskade og beskadigelse af motoren. Indsprøjt kun væske, mens motoren tørrer.

Koldstartshjælp virker kun i positionerne "Kør" eller "Start".

Drej startnøglen (A) for at starte motoren. Når motoren begynder at dreje sig, skal du trykke på starthjælpsknappen (B).


Når motoren starter, skal du slippe nøglen og starthjælpsknappen.

Hvis temperaturen er under -5 °C (23 °F), skal du holde starthjælpsknappen inde i 2—3 sekunder, efter motoren er startet. Gentag fremgangsmåden, indtil motoren kører uden tøven.

VIGTIGT: For at sikre korrekt smørelse skal du betjene motoren ved lav hastighed uden læs i 1—2 minutter. I frostvejr forlænges opvarmningsperioden til 2—4 minutter.


OOU6075,0004932-74-07JUN18

Kølevæskevarmer

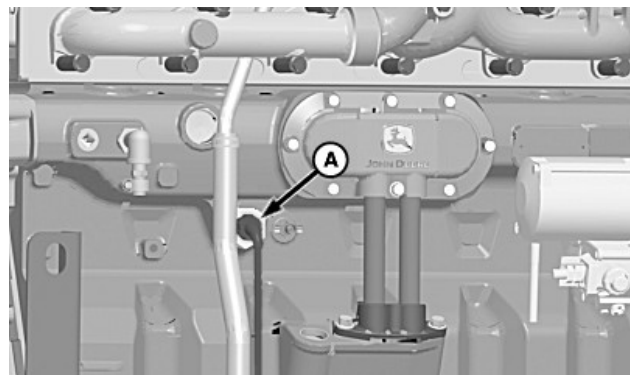


H95379—UN—16FEB10

Tier 2/Stage II (Style A) (forside)

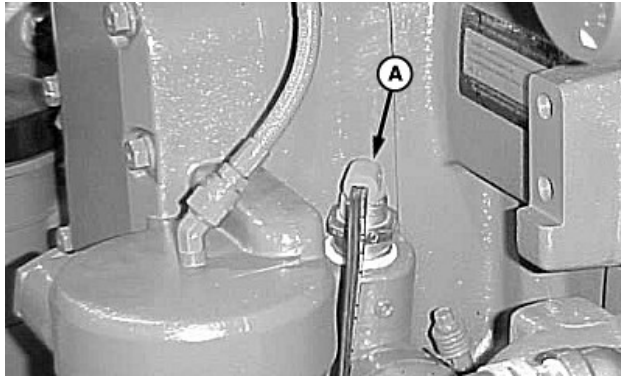


H71689—UN—18APR02

Tier 2/Stage II (Style B) (bagside)

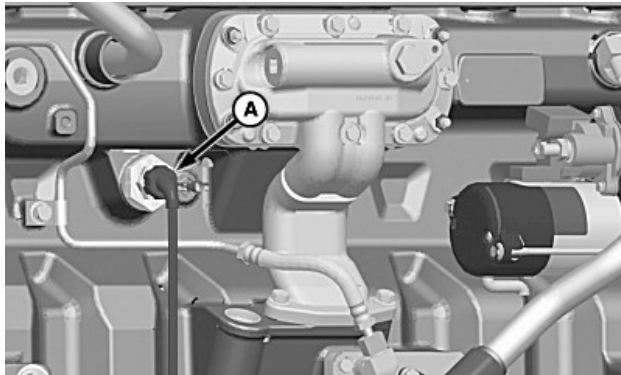


H95324—UN—11FEB10

Final Tier 4/Stage V (Style A) (forside)

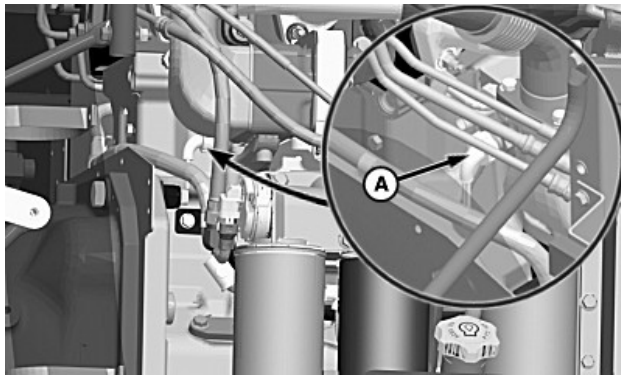

H95424—UN—19FEB10

Final Tier 4/Stage V (Style A) (bagside)

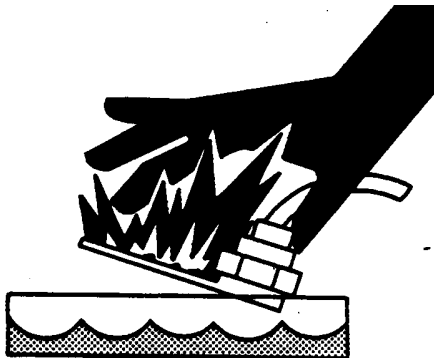

TS210—UN—23AUG88

A—Kølevæskevarmer

⚠ FORSIGTIG: For at undgå stød eller risikabel drift skal der altid anvendes en kraftig treleders elledning (trådtykkelse mindst 10 AWG og ikke længere end 7,6 m [25 ft]) med tre konnektorer. Hvis der bruges en 2 til 3 kontaktadapter ved vægstikket, skal den grønne ledning altid være tilsluttet en god jordforbindelse.

Sørg for, at elementet er nedsænket i kølevæskens, inden varmeren tilsluttes en strømkilde. Start **ALDRIG** varmeelementet i luften. Det kan sprænge elementhylstret og forårsage personskader.

Kølevæskeforvarmeren (A) monteres i frysepropåbningen (motorens for- eller bagside). Ved opvarmning af motorkølevæske, reducerer varmelegemet oliens luftmodstand, der letter start og afkorter opvarmningstiden.

Kølevæskeforvarmertyper

- 1000 W (110 V)
- 1000 W (220 V) (eksportmaskiner)

OOU6075,00047E0-74-13NOV17

CommandCenter™-displaydata

Generation 4- og G5-skærme

Find flere oplysninger om skærmens hardware- og software-egenskaber i skærmens betjeningsvejledning og i hjælpecenter-applikationen på skærmen. Du kan få en kopi af betjeningsvejledningen ved at kontakte din forhandler, bruge hjælpecenter-applikationen på displayet eller besøge techpubs.deere.com.

DX,PC,DISPLAY,REFERENCE-74-23JUN23

CommandCenter™-skærmapplikationer

CommandCenter-skærmapplikationer

Følgende information omfatter hjælp på skærmen vedrørende alle programmer til denne maskine. Denne information findes også på displayet.

VM03385,0000137-74-04AUG22

Application til opsætning af betjeningsselementer

Åbn Opsætning af betjeningsselementer

Adgang til program via display:



Menu

H113668—UN—22OCT15

1. Menu



Maskinindstillinger

N119118—UN—23SEP16

2. Fanen Maskinindstillinger



Opsætning af betjeningsselementer

H118152—UN—20JAN17

3. Indstilling af kontrolenheder

Adgang til applikationen via navigationsbjælke:



Funktionstast til programmet Indstilling af betjeningsselementer


H118151—UN—20JAN17

Tryk på tasten Indstilling af betjeningsselementer på navigationsbjælken under displayet.

PR79369,00003A3-74-01FEB21

Oversigt over opsætning af betjeningsselementer

BEMÆRK:

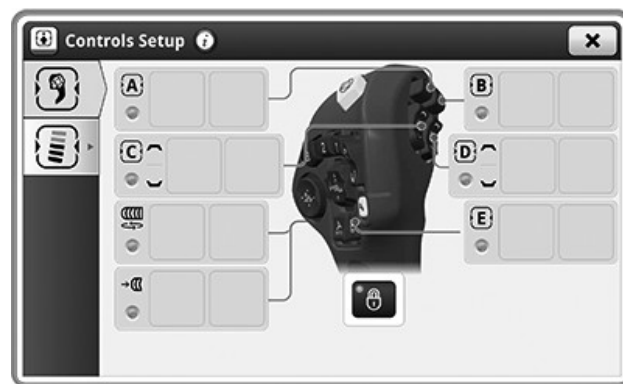

H119897—UN—20JAN17

Opsætning af betjeningsselementer

Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Kontrolfunktioner opsætning giver dig mulighed for at bruge omkonfigurerbare knapper til at tilpasse din maskine og udføre opgaver hurtigt med et tryk på en knap. Du kan foretage nye opgaver eller få adgang til brugerdefinerede forindstillinger, som du tidligere har konfigureret på multifunktionshåndtaget eller CommandARM.

BEMÆRK: CommandARM har ingen standardtildelinger. Multifunktionshåndtaget og CommandARM nulstilles til låst tilstand ved nøglecyklus.

Tilgængelige artikler i applikationen Opsætning af betjeningsselementer:



H118141—UN—20JAN17

Fanen Multifunktionshåndtag

Multifunktionshåndtag— vælg for at få adgang til forindstillinger for multifunktionshåndtaget.



H118139—UN—20JAN17

CommandARM Tab

CommandARM— vælg for at få adgang til CommandARM-forindstillingerne.



Markeret fane

H118169—UN—20JAN17

BEMÆRK: Den fremhævede fane angiver, hvilket sæt forudindstillinger der er valgt.



Tildelinger

H132595—UN—21JUN22

Tildelinger— lader dig tildele dine foretrukne programfunktioner til den valgte positionstildeling.



Statusindikatorer

H132597—UN—21JUN22

Statusindikatorer— viser dig status for hver tildeling af applikationsfunktioner.



Låseindikator

H118140—UN—20JAN17

Låseindikator— tryk på knappen nær multifunktionshåndtaget for at låse/oplåse opsætningen af betjeningslementer. Den oplyste knap og ikonet på skærmen angiver, at indstillingerne er låst. Låseknappen for kontrolgruppen skal være låst op for at foretage tildelinger.

BEMÆRK: Der er to låseknapper til styregrupper. Den ene låseknapp til styregruppen gælder for multifunktionshåndtaget, den anden gælder for CommandARM. CommandCenter-skærmen skal være startet op, for at du kan frigøre kontrolgruppelåsene for funktionstildeling. Kontrolgruppe henviser til de omkonfigurerbare knapper på både multifunktionshåndtaget og CommandARM.



Luk

H116648—UN—19DEC16

Luk— for at lukke programmet "Opsætning af kontrolelementer".

mm95366,1655240945326-74-27JUN22

Opsætning af betjeningslementer | Tildelinger

Opsætning af betjeningslementer | Tildelinger bruges til at tildele Tildeling af applikationsfunktioner til knapperne på multifunktionshåndtaget og CommandARM.

Tildelinger til opsætning af betjeningslementer:



Multi-funktionshåndtag tildeling

H118141—UN—20JAN17

Multi-funktionshåndtag tildeling— giver dig mulighed for at tildele knapperne på multifunktionshåndtaget.



H118143—UN—20JAN17



H118147—UN—20JAN17



H118149—UN—20JAN17

Knapper A, B og E

- **Knapperne A, B og E**— giver dig mulighed for at tildele Enkeltpositionstildelinger.



H118144—UN—20JAN17



H118148—UN—20JAN17

Knapper C og D

- **Knapperne C og D**— giver dig mulighed for at tildele Dobbelte positionstildelinger.



Scrollehjul

H118145—UN—20JAN17



Scrollknap

H118146—UN—20JAN17

- Rullehjul og rulletryk-tast— giver dig mulighed for at tildele Enkeltpositionstildelinger til scroll-knappen eller Dobbelte positionstildelinger til scrollehjulet.



CommandARM-tildelinger

H118139—UN—20JAN17

CommandARM-tildelinger— lader dig foretage tildelinger til knapperne på CommandARM.



H118159—UN—20JAN17



H118161—UN—20JAN17

Tast 1 og 2

- **Knap 1 og 2**— giver dig mulighed for at tildele Dobbelte positionstildelinger.



H118160—UN—20JAN17



H118162—UN—20JAN17

Tast 3 og 4

- **Knap 3 og 4**— giver dig mulighed for at tildele Enkeltpositionstildelinger.

mm95366,1655295355910-74-27JUN22

Opsætning af betjeningslementer | Statusindikatorer

Opsætning af betjeningslementer | Statusindikatorerne viser status for hver tildeling af applikationsfunktioner.

Tilgængelige statusindikatorer i applikationen
Opsætning af betjeningslementer:



Aktiveret (grøn)

H132597—UN—21JUN22

Aktiveret (grøn)— angiver, at tildelingen er aktiveret. Forudsætningerne er opfyldt, og redskabet er monteret (hvis relevant).



Låst (orange)

H132599—UN—21JUN22

Låst (orange)— angiver, at tildelingen er låst. Forudsætningerne er opfyldt, og redskabet er monteret (hvis relevant).



Deaktiveret (grå)

H132596—UN—21JUN22

Deaktiveret (grå)— angiver, at der ikke er nogen tildelt funktion, at forudsætningerne ikke er opfyldt, eller at redskabet ikke er monteret (hvis relevant).

mm95366,1655330885086-74-27JUN22

Multifunktionshåndtag - Indstilling af betjeningslementer

Med Opsætning af betjeningslementer på multifunktionshåndtaget kan man tildele programmer og funktioner til knapper på multifunktionshåndtaget.

Tilgængelige artikler på siden Indstilling af betjeningslementer på multifunktionshåndtag:



Multifunktionshåndtag

H118141—UN—20JAN17

Multifunktionshåndtag— vælg for at foretage tilknytninger til knapperne på multifunktionshåndtaget.



Låseindikator

H118140—UN—20JAN17

Låseindikator— tryk på knappen nær multifunktionshåndtaget for at låse/oplåse opsætningen af betjeningslementer. Den oplyste knap og symbolet angiver, at indstillingerne er låst. Låseknappen for kontrolgruppen skal være låst op for at foretage tildelinger.

BEMÆRK: Indikatoren for lås på skærmen er til stede, når den viste kontrolgruppe er låst ved hjælp af knappen Kontrolgruppelås på CommandARM. Betjeningsgruppen låses igen, når tændingen slås slukket/tændt.



H118143—UN—20JAN17



H118147—UN—20JAN17



H118149—UN—20JAN17

Programmerbare knapper

Knapperne A, B og E— bruges til anvendelser, der kræver Enkeltpositionstildelinger, som giver dig mulighed for at vælge mellem tildelinger med en enkelt funktion eller skifte mellem to tilstande.



H118144—UN—20JAN17



H118148—UN—20JAN17

Programmerbare knapper

Knapper C og D— bruges til programmer, der kræver dobbeltpositionstildelinger, som giver dig mulighed for at vælge mellem tildelinger med flere positioner, for at øge eller reducere en værdi eller for at foretage en justering til venstre eller højre hånd.



H118145—UN—20JAN17

Scrollehjul

Rulleknap— anvendes til at vælge tildeling af en funktion, til at forøge eller reducere en værdi, eller for at foretage en venstre/højre justering.



H118146—UN—20JAN17

Scrolleknap

BEMÆRK: Tildeling af funktioner til enten "rulle"- eller "tryk"-funktionen på rulleknappen fungerer på samme måde som andre tildelinger.

Procedure for ændring:



Multifunktionshåndtag

H118141—UN—20JAN17

1. Vælg multifunktionshåndtagets fane for tildeling af funktion.



Programmerbar genvej lås

H117027—UN—28MAR16

2. Vælg den programmerbare genvejslåseknapp tættest på multifunktionshåndtaget.



Aktiv status

H114656—UN—05JAN17



Låseindikator

H118140—UN—20JAN17

BEMÆRK: Når du vælger betjeningsgruppens låseknapp, lyser alle tidligere tildelte funktioner "grønt" for at angive aktiv status, og låseindikatoren på skærmen skjules.

Hvis der ikke er tildelt nogen funktioner, åbnes programmet ikke, når man frigør betjeningsgruppen.



Programmerbar knap

H118144—UN—20JAN17

3. Vælg den programmerbare knap, du vil ændre applikationen og funktionsanvisningen for.



Applikation

H118512—UN—20JAN17

4. Vælg applikationen med den funktion, du vil indstille til knappen, eller vælg Fjern tildeling for at fjerne applikationen og den funktionsanvisning, der aktuelt er indstillet til programmerbar-knappen. For en liste

over applikations- og funktionstildelinger, se Tildeling af applikationsfunktioner.



Scrollehjul

H118145—UN—20JAN17



Scrolleknap

H118146—UN—20JAN17

BEMÆRK: Rulleknappen omgår listen "Vælg program" og giver adgang til et begrænset, bestemt antal funktionsmuligheder.



Funktion

H118522—UN—20JAN17

5. Vælg den funktion, du vil tildele til programmerbar-knappen.



Luk

H116648—UN—19DEC16

6. Vælg funktionstasten Luk for at forlade applikations- eller funktionsskærmene uden at ændre den aktuelle tildeling for den programmerbare knap.



Låseindikator

H118140—UN—20JAN17

Låseindikator— tryk på funktionstasten på CommandARM for at låse/låse op for betjeningsselementerne. Den oplyste knap og symbolet angiver, at indstillingerne er låst. Låseknappen for kontrolgruppen skal være låst op for at foretage tildelinger.

BEMÆRK: Indikatoren for lås på skærmen er til stede, når den viste kontrolgruppe er låst ved hjælp af knappen Kontrolgruppelås på CommandARM. Betjeningsgruppen låses igen, når tændingen slukket/tændt.



H118159—UN—20JAN17



H118161—UN—20JAN17

Programmerbare knapper

Knapper 1 og 2— bruges til programmer, der kræver dobbeltpositionstildelinger, som giver dig mulighed for at vælge mellem tildelinger med flere positioner, for at øge eller reducere en værdi eller for at foretage en justering til venstre eller højre hånd.



H118160—UN—20JAN17



H118162—UN—20JAN17

Programmerbare knapper

Knap 3 og 4— bruges til anvendelser, der kræver Enkeltpositionstildelinger, som giver dig mulighed for at vælge mellem tildelinger med en enkelt funktion eller skifte mellem to tilstande.

Procedure for ændring:

1. Vælg fanen CommandARM-tildelinger.



CommandARM

H118139—UN—20JAN17

2. Vælg den programmerbare genvejslåseknap, der er tættest på programmerbare CommandARM-knapper.



Programmerbar genvej lås

H117027—UN—28MAR16

CommandARM — indstilling af betjeningsselementer

Opsætning af CommandARM betjeningsselementer bruges til at tildele applikation og funktioner til CommandARM.

Elementer, der er tilgængelige på siden for opsætning af CommandARM-kontrollementer:



CommandARM

H118139—UN—20JAN17

CommandARM— vælg for at foretage tildelinger til knapperne på CommandARM.

mm95366,1655306781607-74-27JUN22



Aktiv status

H114656—UN—05JAN17

BEMÆRK: Når du vælger knappen Programmerbar genvejslås, lyser alle tidligere tildelte brugerdefinerede kontroller "grønt" for at angive deres aktive tilstand, og låseanvisningen på skærmen er skjult.



Låseindikator

H118140—UN—20JAN17

Hvis der ikke er tildelt nogen funktioner, åbnes programmet ikke, når man frigør betjeningsgruppen.



Programmerbar knap

H118159—UN—20JAN17

3. Vælg den programmerbare knap, du vil ændre applikationen og funktionsanvisningen for.



Applikation

H118512—UN—20JAN17

4. Vælg applikationen med den funktion, du vil indstille til knappen, eller vælg Fjern tildeling for at fjerne applikationen og den funktionsanvisning, der aktuelt er indstillet til programmerbar-knappen. For en liste over applikations- og funktionstildelinger, se Tildeling af tildelingsfunktioner.



Funktion

H118522—UN—20JAN17

5. Vælg den funktion, du vil tildele til programmerbar-knappen.



Luk

H116648—UN—19DEC16

6. Vælg funktionstasten Luk for at forlade applikations- eller funktionsskærmene uden at ændre den aktuelle tildeling for den programmerbare knap.

mm95366,1655301086541-74-29JUN22

Enkeltpunkts-tildelinger

Med Opret tildelinger med en enkelt position kan du oprette funktionstildelinger for programmer, der har en enkelt funktion, eller skifte mellem to tilstande.

Knapperne A og B eller 3 og 4 tillader tildeling af enkelte positioner. Vælg det foretrukne program, og vælg derefter den ønskede funktionstildeling.

Procedure for ændring:

For eksempel:

I dette eksempel tildeles programmet AutoTrac Guidance til knap A.

BEMÆRK: Det viste eksempel er typisk for oprettelse af programtildelinger. Du kan få vist en liste over tilgængelige opgaver ved at gå til Tildeling af anvendelsesfunktioner.



Vælg applikation

H118507—UN—20JAN17

1. Vælges for at aktivere displayet Vælg program.



Fjern tildeling

H118506—UN—20JAN17

BEMÆRK: Hvis der allerede findes en tildeling på displayet med indstilling af betjeningslementer, ses funktionen "Fjern tildeling" øverst på listen.



AutoTrac-styring

H118156—UN—20JAN17



AutoTrac-vejledning valgt

H118509—UN—20JAN17

2. Vælg programmet AutoTrac Vejledning.



Midterspor

H118157—UN—20JAN17

3. Vælg funktionen Centerspore.



Midterspor valgt

H118510—UN—20JAN17

BEMÆRK: Efter valg af funktionen foretages tildeling af betjeningslement.



Luk

H116648—UN—19DEC16

4. Vælges for at lukke programmet Indstilling af betjeningslementer.

mm95366,1655380201039-74-27JUN22

Tildeling af dobbeltposition

Med Opret dobbeltpositionstildelinger kan du foretage funktionstildelinger, der vælger fra flere positioner, øge eller reducere en værdi eller foretage en justering til venstre eller højre.

Knapperne C og D, 1 og 2 og scrollehjulet tillader dobbeltpositionstildeling. Vælg dit foretrukne program, og vælg derefter den ønskede funktionstildeling.

Procedure for ændring:

For eksempel:

Dette eksempel tildeler funktionen Ud-/indklapning af den sammenklappelige tømmesnegl til funktionstast C. Derved kan du vippe sneglens ende ud/ind, hver gang du trykker på funktionstast C.

BEMÆRK: Det viste eksempel er typisk for oprettelse af programtildelinger. Du kan få vist en liste over tilgængelige opgaver ved at gå til Tildeling af anvendelsesfunktioner.

BEMÆRK: Programmerbare taster er vippekontakter. De modtager en dobbelt positionstildeling. For eksempel: Venstre = ned (lukke) og højre = op (åbne).



Vælg applikation

H118508—UN—20JAN17

1. Vælges for at aktivere displayet Vælg program.




Remove Assignment

Fjern tildeling

H118506—UN—20JAN17

BEMÆRK: Hvis der allerede findes en tildeling på displayet med indstilling af betjeningslementer, ses funktionen "Fjern tildeling" øverst på listen. Vælg, hvis du ikke længere ønsker at have en funktion tildelt.



Folding

H118166—UN—20JAN17

Sammenklapning



H118536—UN—20JAN17

Vippefunktion valgt

2. Vælg applikationen Sammenklapning



Unloading Auger Tip Fold/Unfold

H118165—UN—20JAN17

Ind-/udklapning af sammenklappelig tømmesnegl

3. Vælg funktionen Tømmesnegl klappet ind/ud.



H118537—UN—20JAN17

Tømmesnegl klappet ind/ud valgt

BEMÆRK: Efter valg af funktionen foretages tildeling af betjeningslement.



Luk

H116648—UN—19DEC16

4. Vælges for at lukke programmet Indstilling af betjeningslementer.

mm95366,1655333000874-74-27JUN22

Rullehjul og rulletryk-tast



H118504—UN—20JAN17

Rullehjul og rulletryk-tast

Scroll Wheel og Scroll Press-knappen er placeret på multifunktionshåndtaget.



H118145—UN—20JAN17

Scrollehjul



H118146—UN—20JAN17

Scrolleknep

Rullehjulet kan gives Dobbelt positionstildelinger f.eks. at øge eller mindske en værdi eller foretage en justering til venstre eller højre. Scroll-trykknappen kan gives Enkelt positionstildelinger.

BEMÆRK: Tildeling af funktioner til enten "rulle"- eller "tryk"-funktionen på rulleknappen fungerer på samme måde som andre tildelinger.

mm95366, 1655381156522-74-27JUN22

Tildeling af anvendelsesfunktioner

Tildeling af applikationsfunktioner lader dig tildele dine foretrukne applikationsfunktioner til den valgte positionstildeling.

Anvendelsesfunktionstildelinger Tilgængelige:

BEMÆRK: Kun de programtildelinger, der er tilgængelige for din maskine, vises på skærmen.

AutoTrac Vejledning Funktionstildelinger Tilgængelige:



H118511—UN—20JAN17

AutoTrac-styring


AutoTrac Vejledning— giver dig adgang til funktioner til at foretage justeringer af vejledningssystemet.



H118518—UN—20JAN17

Midterspor


- **Midterspor**— vælg for at etablere et nyt spor.



H118519—UN—20JAN17

Skift spor

- **Skift spor**— vælg for at justere dit bælte til højre eller venstre.



H118520—UN—20JAN17

Skift spor

- **Skift spor**— vælg for at ændre fra det aktuelt anvendte spor i styresystemet til det næste spor.

Tilgængelige sammenklapningsapplikationer:



H118515—UN—20JAN17

Sammenklapning

Sammenklapning— giver adgang til funktioner til at sammen-/udklappe den sammenklappelige tømme- og til at sammen-/udklappe et sammenklappeligt skærebord.



H127012—UN—26SEP19

Sammenklappeligt skærebord

- **Sammenklappeligt skærebord**— vælg for at klappe skærebordet ud/ind.



H132957—UN—18JAN21
Frontudstyrs transportposition

- **Frontudstyrets transportposition**— vælg for at forberede et frontudstyr med platform, der kan udkøres, til transport.

Tilgængelige frontudstyrsapplikationer:



H118514—UN—20JAN17
Frontudstyr

Frontudstyr— giver adgang til justering af frontudstyret.




H127006—UN—26SEP19
Vindehastighed

- **Vindehastighed** — vælg for at ændre hastighed på vinden eller på bæltepickuppen efter behov.



H118525—UN—20JAN17
AHHC-koder

- **Kodeenhed til automatisk regulering af headerhøjde (AHHC)** — vælg for at justere frontudstyrets højde.
- **Ristvindens rems hastighed**— vælg for at forøge eller reducere ristvindens rems hastighed.



H118526—UN—20JAN17
Ristvindens rems hastighed



H118527—UN—20JAN17
Reduktion af transportbåndets hastighed

- **Reduktion af ristvindens rems hastighed**— vælg for at reducere ristvindens rems hastighed.



H127010—UN—26SEP19
Indføringshuset hældning

- **Indføringshuset hældning**— vælg for at forøge eller at reducere vinklen på indføringshusets tiltramme.



H127011—UN—26SEP19
Vipning af sejlskærebord

- **Sejlskærebordets vipning**— vælg for at vippe sejlskærebordet op og ned.



H127008—UN—26SEP19
Bæltepickuppens hastighed

- **Bæltepickuppens hastighed**— vælg for at justere bæltepickuppens hastighed.



H134131—UN—21JUN22
Vingenivellering

- **Vingenivellering**— vælg for at sætte vingerne i stand til automatisk at vende tilbage til den valgte startposition.

Hængslet sejlskærebord



H127007—UN—26SEP19
Dybdetrykrollens højde

- **Dybdetrykrollens højde**— vælg for at justere dybdetrykrollens højde.

Frontudstyr med platform, der kan forlænges



H118529—UN—20JAN17
Ind-/udkørsel af knivbjælke

- **Ind-/udkørsel af knivbjælke** (kun frontudstyr med

platform, der kan forlænges)— vælg for at køre knivbjælken ud eller ind.

Tilgængelige applikationer for John Deere Machine Sync:



Machine Sync

H127016—UN—26SEP19

John Deere Machine Sync— lader dig tilgå Machine Sync funktionerne.



John Deere Machine Sync-nøk venstre/højre

H127014—UN—26SEP19

- **Machine Sync-nøk venstre/højre**— vælg for at nøkke til venstre eller højre.



John Deere Machine Sync nøk fremad/bagud

H127015—UN—26SEP19

- **Machine Sync-nøk frem/tilbage**— vælg for at nøkke frem eller tilbage.

Tilgængelige applikationer til forvaltning af restprodukt:



Forvaltning af restprodukt

H118517—UN—20JAN17

Forvaltning af restprodukt— giver adgang til funktionerne til forvaltning af restprodukt.



Skift af retning for restprodukt

H118535—UN—20JAN17

- **Skift af retning for restprodukt**— vælg for at ændre retningen for udledning af restprodukt fra en side til den anden side.

Tilgængelige motorapplikationer:



Motor

H127004—UN—26SEP19

Motor— lader dig tilgå motorfunktionerne.



Luftkompressor

H127005—UN—26SEP19

- **Luftkompressor**— vælg for at aktivere eller deaktivere luftkompressoren.

Tilgængelige skærmapplikationer:



Skærm

H118512—UN—20JAN17


Display— giver adgang til displayet.



Luk overlejring

H118521—UN—20JAN17

- **Luk overlejring**— vælg for at lukke overlejring.



Skift driftsside

H118522—UN—20JAN17

- **Skift køreside**— vælg for at ændre den viste køreside til næste eller forrige side i systemet.


Tilgængelige transmissionsapplikationer:



Transmission

H118516—UN—20JAN17

Transmission— lader dig tilgå transmissionsfunktionerne.



ProDrive

H118534—UN—20JAN17

- **ProDrive Hastighedsindstillingspunkt**— vælg for at øge eller reducere transmissionssætpunktet.

Tilgængelige funktionstildelinger for kornhåndtering:



Kornhåndtering

H127017—UN—26SEP19

Kornhåndtering— lader dig tilgå kornhåndteringsfunktionerne.



Justerbar udkastertud ind/ud

H128678—UN—28JAN20

- **Justerbar udkastertud ind/ud**— vælg for at flytte den justerbare udkastertud ind eller ud.

Kombinere rådgiver Funktionstildelinger Tilgængelige:



Combine Advisor

H128144—UN—17JAN20

Combine Advisor— lader dig tilgå Combine Advisor funktioner.



Aktiver HarvestSmart

H128145—UN—17JAN20

Aktivér HarvestSmart— vælg for at slå HarvestSmart-drift til.

mm95366,1655208653290-74-27JUN22

Applikation til halm- og avnebehandling

Adgang til håndtering af restmateriale

Adgang til program via display:



Menu

H113668—UN—22OCT15

1. Menu



Maskinindstillinger

N119118—UN—23SEP16

2. Fanen Maskinindstillinger



Håndtering af restmateriale

H114082—UN—03JAN17

3. Håndtering af restmateriale

Tilgå programmet via navigationsbjælken:



Funktionstast til program til forvaltning af restprodukt

H116635—UN—03JAN17

Tryk på funktionstasten Forvaltning af restprodukt på navigationsbjælken under displayet.

NOLMWLO,000032B-74-15JUL20

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Funktionen Forvaltning af restprodukt lader dig justere fordelingen af restprodukt efter behov baseret på maskinkonfigurationen.

Tilgængelige artikler på hovedsiden for forvaltning af restprodukt:

BEMÆRK: Nogle af nedenstående artikler vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.



Restprodukttilstand

H131657—UN—01DEC20

Restprodukttilstand— vælg mellem spredning og premium skårlægningsfunktioner.



Halmssnitteposition

H116639—UN—03JAN17

Halmssnitteposition— viser halmssnittepositionens aktuelle position.



Knivbank

H126977—UN—26SEP19

Knivbank— glider ind og ud for at opnå bedre snittekvalitet af rester eller for at spare maskinkraft.




Udskillervinge

H118116—UN—03JAN17


Udskillervinge— vælg mellem standard og avanceret udskillervingeposition.

Hovedside for forvaltning af restprodukt

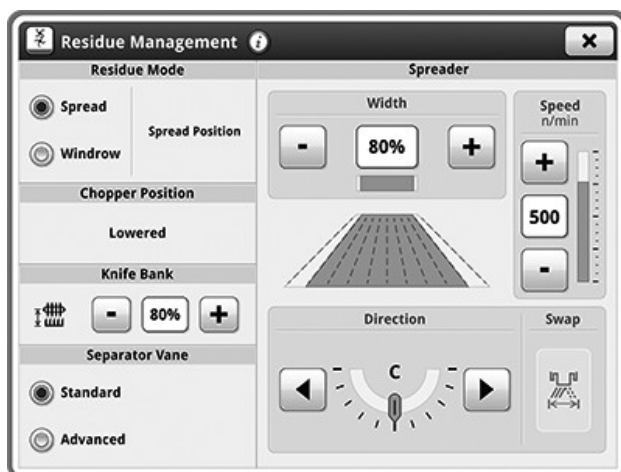

H133139—UN—01FEB21

Håndtering af restmateriale

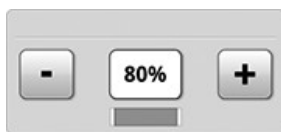

Bredde

H116988—UN—03JAN17

Bredde— styrer spredbredden for avner og strå gennem justering af spredrehastigheden eller halmsnitterskærmens position afhængig af maskinkonfigurationen.



Hastighed

H116987—UN—04JAN17

Hastighed— forøger eller reducerer spredersens hastighed.



Retning

H117001—UN—03JAN17

Retning— skifter retning for spredning af avner og strå.



Skift

H118304—UN—03JAN17

Skift— skifter hurtigt udledningen af restprodukt til den anden retning.




Måling af samlet tab

H113730—UN—30JAN17

Måling af samlet tab— tilstand, som lader dig udkaste alle restprodukter i skår for at få nøjagtig tabsmåling.

Justeringer uden for førerhuset— mekaniske justeringer fortaget uden for førerhuset.



Indholdsblokering


H132593—UN—21JUN22

Indholdsblokering— viser låst status. Forhindrer utilsigtet justering af systemet. For at foretage justeringer skal du afslutte transporttilstand.

Kørsidemoduler

Moduler til dette program kan tilføjes driftssider med Layoutstyring.

For eksempel:

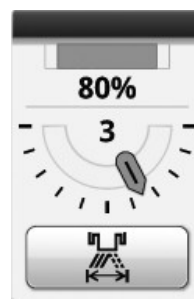

Spredning

H128561—UN—20JAN20

Spredning— styrer bredden og retningen på udledningen af avner og strå.

BEMÆRK: Der kan være forskellige moduler tilgængelige for din application.

Genvejstaster

Genvejstaster til dette program kan tilføjes til genvejsbjælken ved hjælp af Layoutstyring.

For eksempel:



Restmateriale

H116642—UN—03JAN17

Restprodukt— giver hurtig adgang til ændring af spredretningen for restproduktet. Lamperne lyser i restmaterialets spredretning. Hvis de ikke lyser, er spredningen centreret.

BEMÆRK: Forskellige genvejstaster kan være tilgængelige for dit program.

mm95366,1655492891075-74-28JUN22

Restmateriale-tilstand

Vælg muligheden Spredning eller

Skårrestprodukttilstand for den ønskede strå- eller avnebehandling.

Vælg skår i følgende tilfælde:

Du ønsker at lægge et skår af restmateriale bag maskinen.

Kun maskiner udstyret med Premium-restmaterialesystem: Ved skårlægning ledes halm forbi halmsnitteren, mens avnerne stadig snittes og spredes. Stråene ledes fra udskillerens til et skår bag maskinen. Dette giver et renere skår.

Vælg spredning, når:

Du ønsker at lede restproduktet gennem halmsnitteren for at minimere dets længde.

Opsætning af skår:



Indholdsblokering

H132594—UN—21JUN22

Ikke-Premium-system til restprodukter: Når tilstanden "Skår" vælges, kan andre indstillinger på sprederen ikke ændres.

BEMÆRK: Indstillingerne genoptager tidligere tilstande, når der skiftes tilbage til "Spredning".

BEMÆRK: Se betjeningsvejledningen for yderligere information om justeringer foretaget uden for førerhuset.

⚠ FORSIGTIG: Sluk maskinen, inden du foretager de anbefalede justeringer.

1. Sæt majsokolbeskærmen i positionen for små korn, hvis den findes.
2. Sæt halmsnitterdrevet i neutral position.



H116998—UN—03JAN17
Skår



H116639—UN—03JAN17
Halmsnitterposition

3. Vælg Skår, eller sæt halmsnitteren i hævet position.

BEMÆRK: Ved høst af afgrøder med mindre mængde restmateriale skal du sænke majsokolbeskærmen til majsposition, hvis denne findes.



Statusindikator

H116644—UN—03JAN17

Statusindikatoren viser status for lemmen.



Fejl registreret

H116645—UN—03JAN17

KUN premium restmateriale: Når der forekommer en fejl i forbindelse med en åbne/lukke-proces, forsøger systemet at gå tilbage til tidligere valgt tilstand, før der blev foretaget en ændring. Hvis ikke der kan skiftes til denne tidligere tilstand, vises meddelseren "Bagsmækfejl", og der skal vælges en tilstand igen.

Spredningsopsætning:


BEMÆRK: Spredning lukker automatisk skårlemmen. Halmsnitteren snitter kun strå udledt fra udskilleren, når skårlemmen er lukket.

BEMÆRK: Udskilleren skal være slået FRA, før positionen på skårlemmen kan ændres.



Spredning

H131362—UN—01DEC20



Halmsnitterposition

H131363—UN—01DEC20

Vælg Spredning, eller sæt halmsnitteren i den nederste position.

mm95366, 1655495871460-74-28JUN22

Udskillervinge

Skift udskillervingens position for at reducere kornspildet og forbedre stråkvaliteten.

BEMÆRK: Udskilleren skal være slået FRA, før udskillervingens position kan ændres.

Vælg standard for at:

- Du ønsker at reducere kornspild.
- Du ønsker at forbedre afgrødeudskillelsen.

Vælg avanceret for at:

- Du ønsker at forbedre halmkvaliteten.
- Du ønsker at reducere effektbehovet.

Procedure for ændring:



Standard

H116999—UN—03JAN17

Vælg Standard.



Avanceret

H117000—UN—03JAN17

Vælg Avanceret.

BEMÆRK: Udskillervinger i avanceret position kan øge kornspildet i bestemte afgrøder og under bestemte forhold. Afgrødens standsetid i udskilleren reduceres for at forbedre stråkvaliteten.

NOLMWLO.000032D-74-16JUL20

Bredde

Bredden regulerer spredeområdet for avner og strå gennem styring af spredrehastigheden eller pladens position afhængigt af maskinens konfiguration.


BEMÆRK: Justér indstillingen af spredebredden før justering af spredrehastigheden.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Det snittede materiale og avnerne når ikke headerens snittetilstands fulde bredde. Øg bredden.
- Det snittede materiale og avnerne spredes ud over ikke-høstet afgrøde. Reducér bredden.

Procedure for ændring:

1. Start maskinen.
2. Tilkobl udskilleren.

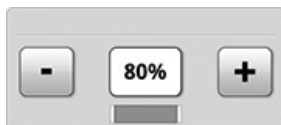


bredde

H116988—UN—03JAN17

BEMÆRK: Den aktuelle indstilling vises på bjælken.

3. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede procentdel.



Breddeprocent

H118119—UN—03JAN17

BEMÆRK: Når breddeprocentdelen ændres, ændres spredediagrammet også.

Alternativ procedure ved ændring:

BEMÆRK: Når bredden ændres, bliver den tilhørende bjælke gul svarende til den gule ramme omkring indtastningsfeltet.



Indtastningsfelt

H113699—UN—03JAN17

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælken og justeringsknapperne på armlænet.



H115035—UN—14MAR16
Justeringsknap på navigationsbjælke



H115034—UN—28MAR16
Justeringsknap på armlænet

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede procentdel.

- Drej knappen med uret for at forøge værdien.
- Drej knappen mod uret for at reducere værdien.



Luk

H114674—UN—06FEB19

3. Vælg for at lukke.

NOLMWLO.000032E-74-16JUL20

Hastighed

Justering af spredersens hastighed giver optimal fordeling af materiale i hele spredersens bredde.

BEMÆRK: Justér indstillingen af spredebredden før justering af spredrehastigheden.


Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Ændring af afgrødetype.

- Størrelsen på det materiale, der ledes ud af halmsnitteren, forøges eller reduceres.
- Ændring af skærebordsstørrelse.
- Kompensation for blæst.

Procedure for ændring:

1. Start maskinen.
2. Tilkobl udskilleren.

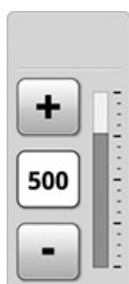

Hastighed

H116987—UN—04JAN17

BEMÆRK: Den aktuelle indstilling vises på måleren.

3. Vælg plus (+) for at forøge eller (-) for at formindske til den ønskede hastighed.

BEMÆRK: Når spredrehastigheden ændres, ændres diagrammet for spredningsbredde ikke. Det viser stadig tidligere indstillet bredde uanset justering af spredrehastigheden.

Tilladte indstillinger for majs:

Minimum: 350

Maksimum: 550

Standard: 500

Interval: 10

Tilladte indstillinger for små korn:

Minimum: 600

Maksimum: 800

Standard: 700

Interval: 10

Alternativ procedure ved ændring:

BEMÆRK: Når hastigheden ændres, bliver den tilhørende bjælke gul svarende til den gule ramme omkring indtastningsfeltet.



Indtastningsfelt

H118126—UN—03JAN17

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælken og justeringsknapperne på armlænet.



H115035—UN—14MAR16
Justeringsknap på navigationsbjælke



H115034—UN—28MAR16
Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede hastighed.

- Drej knappen med uret for at forøge værdien.
- Drej knappen mod uret for at reducere værdien.



Luk

H114674—UN—06FEB19

3. Vælg for at lukke.

PR79369,00003AE-74-01FEB21

Retning

Funktionen Retning ændrer retning på materialet, der ledes ud af halmsnitteren, for at kompensere for vind.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Ændring af vindhastigheden.
- Ændring af vindretningen.
- Ændring af maskinens retning.
- Ændring af markforhold.
- Ændring af terrænforhold.

Procedure for ændring:



Retning

H117001—UN—03JAN17


Vælg for at justere retning mod venstre eller højre.

BEMÆRK: Når sprederetningen ændres, ændres spredre-diagrammet ligeledes.

BEMÆRK: Hvis ikke retningen kendes, forsvinder center-markøren, og der vises en stiplede linje for positionsværdien.



H128562—UN—20JAN20
Retning



H118128—UN—03JAN17
Bredde



Luk

H114674—UN—06FEB19




H128563—UN—20JAN20
Retning



H118129—UN—03JAN17
Bredde




H128564—UN—20JAN20
Retning



H118130—UN—03JAN17
Bredde




H128565—UN—20JAN20
Retning



H118131—UN—03JAN17
Bredde



H128566—UN—20JAN20
Retning



H118132—UN—03JAN17
Bredde

Alternativ procedure ved ændring:



Indtastningsfelt

H118138—UN—03JAN17

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælken og justeringsknapperne på armlænet.



H115035—UN—14MAR16
Justeringsknapp på navigationsbjælke



H115034—UN—28MAR16
Justeringsknapp på armlænet

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede retning.

- Drej knappen med uret for at forøge værdien.
- Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

3. Vælg for at lukke.

PR79369,00003AF-74-01FEB21

Skift

Skift lader dig hurtigt justere spredningen af affaldsprodukt i den modsatte retning for at kompensere for vindinterferens efter en U-vending. Skift er en manuel justering foretaget af føreren i modsætning til Autoskift, som er en automatiseret justering.

BEMÆRK: Skiftfunktionen kan kun anvendes, når retningsjusteringen ikke er i midterstilling.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Vinden blæser restmaterialet væk, og du ønsker at skifte retning for restmaterialet.

Procedure for ændring:



Skift

H118115—UN—03JAN17

Vælg for at aktivere og deaktivere.

BEMÆRK: Meddelelser vedrørende skift af sprederetning vises, hvis ikke programmet til styring af restmateriale er åbent, og hvis der er blevet foretaget et skift.

NOLMWLO,0000331-74-16JUL20

Justeringer uden for førerhuset

Der skal foretages justeringer uden for førerhuset for bedre styring af restproduktet og for ikke at beskadige maskinen. Se betjeningsvejledningen med yderligere procedurer vedrørende afgrødeindstillinger og justering.

⚠ FORSIGTIG: Sluk maskinen, inden du foretager de anbefalede justeringer.

Siden Justeringer uden for førerhuset:

Afgrødeafleder/-deflektor— vælg majs- eller kornposition.

VIGTIGT: Vælg majs-position for at undgå beskadigelse af rensesoldet, når der høstes majs.

Afgrødeafledervinger— justér vingerne for at styre fordelingen af materiale ind i halmsnitteren eller sprednerne.

Knivbank — vælg en knivbanksposition for at opnå den ønskede længde for restprodukt.

VIGTIGT: Knivbanken skal være helt frakoblet, når der høstes majs.

BEMÆRK: Jo mere den er tilkoblet, desto mere effekt kræver halmsnitteren.

Halmsnitterdrev hastighed— vælg høj hastighed til små korn og sojabønner og lav hastighed til majs.

PR79369,00003B0-74-01FEB21

Knivbank

Knivbanken er et valgfrit, justerbart system i førerhuset, der skyder knivbanken ind og ud for at opnå bedre snittekvalitet eller for at spare maskineffekt.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Du ønsker at forbedre snittekvaliteten. Forøg knivbankens indstilling for at forbedre snittekvaliteten.
- Du vil spare strøm til brug andre steder på maskinen. Reducer knivbankens indstilling for at spare strøm.

BEMÆRK: Dette valgfrie system er kun tilgængeligt, hvis maskinen er udstyret med halmsnitter.

Procedure for ændring:



H126977—UN—26SEP19

Justering af knivbank— justeringen sker i intervaller på 10 %.



H126979—UN—26SEP19

Forøg knivbank— Vælg knappen forøgelse (plussymbolet) for at skubbe knivbanken indad.



H126978—UN—26SEP19

Reduktion af knivbank— Vælg knappen til reduktion

(minussymbolet) for at skubbe knivbanken udad, så knivene trækkes væk fra halmsnitteren.

Procedure for Aktiv rensetilstand:

Aktiv rensetilstand renser automatisk knivbanken ved at åbne og lukke knivbanken. Aktiv rensetilstand udføres, efter at udskilleren er blevet frakoblet 25 gange. Den aktive rensetilstand kan ikke justeres.

PR79369,00003B1-74-11MAY21

Autoskift

Autoskift justerer automatisk restspreddningen i den modsatte retning af det, du har indstillet, efter at have foretaget en U-vending.

Procedure for ændring:



Menu

H113668—UN—22OCT15

1. Vælg for at åbne menuen.



Maskinindstillinger

N119118—UN—23SEP16

2. Vælg fanen Maskinindstillinger.



Håndtering af restmateriale

H114082—UN—03JAN17

3. Vælg for at åbne forvaltning af restprodukt.



Autoskift TIL/FRA

H125280—UN—01FEB19

4. Vælg for at aktivere eller deaktivere Autoskift.

BEMÆRK: Hvis Autoskift er deaktiveret, skal spredningsretningen skiftes manuelt.



H128567—UN—20JAN20

Retning

5. Vælg for at justere retning mod venstre eller højre.

NOLMWLO,0000334-74-16JUL20

Skærebordsapplikation

Adgang til frontudstyr

Adgang til program via display:



Menu

H113668—UN—22OCT15

1. Menu



Maskinindstillinger

N119118—UN—23SEP16

2. Fanen Maskinindstillinger



Skærebord

H113541—UN—19DEC16

3. Tøptekst

Adgang til applikationen via navigationsbjælke:




Tast til frontudstyrprogram

H117904—UN—22JAN20

Tryk på funktionstasten til frontudstyr på navigationsbjælken display.

PR79369,000045D-74-26FEB21

Hovedside for skærebord

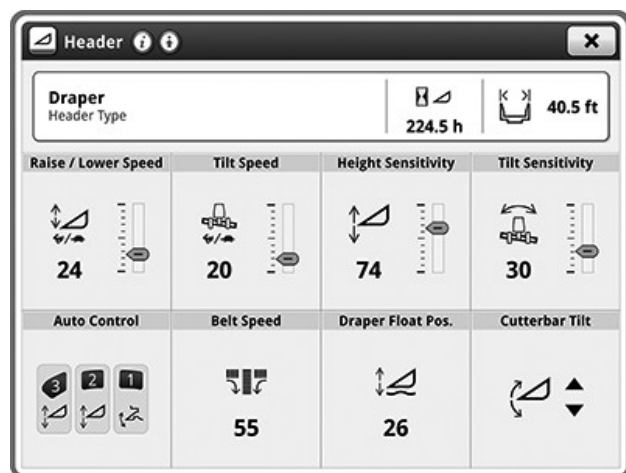

H133489—UN—01MAR21

Manifold

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Skærebordets hovedside viser tilgængelige funktioner, der kan justeres på det tilkoblede skærebord.

BEMÆRK: Nogle af nedenstående artikler vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

Tilgængelige artikler på hovedsiden for frontudstyret:



H116126—UN—19DEC16

Oplysninger om frontudstyr

Oplysninger om frontudstyr— rediger og se indstillinger for frontudstyr, f.eks. bredde, minimal vindehastighed og rækkebredde.

[Header Type]

Header Type

H113542—UN—19DEC16

Frontudstyrstype

Frontudstyrstype— bestemmes automatisk af det frontmonterede udstyr.

BEMÆRK: Hvis ikke systemet genkender den tilkoblede skærebordstype, vises Ukendt skærebord.

 224.5 h

Timer

H113543—UN—19DEC16

Driftstimer— driftstimer pr. frontudstyrstype registreret af mejetærskeren.

BEMÆRK: Driftstimer lagres på bestemt frontudstyr fra modelår 2021 og frem. Driftstimer kan ikke redigeres på disse stykker frontudstyr.

 40.5 ft

Skærebredde

H113544—UN—19DEC16

Skærebredde— viser indstillingen for målt bredde, når der registreres frontudstyr af platformstypen.

BEMÆRK: Skærebredden kan ikke redigeres på bestemt frontudstyr fra modelår 2021 og frem.

 8 rows
 30 in

Rækkeafstand

H116127—UN—19DEC16

Bredde og rækkebredde— viser indstillingerne for antal rækker og rækkebredde, når der registreres frontudstyr af rækketypen.

BEMÆRK: Bredden og rækkebredden kan ikke redigeres på bestemt frontudstyr fra modelår 2021 og frem.



Hæve-/sænkehastighed

H127438—UN—26SEP19

Hæve-/sænkehastighed— styrer hastigheden på indføringshusets hæve-/sænkefunktion i manuel tilstand.



Højdefølsomhed

H127439—UN—26SEP19

Højdefølsomhed— styrer følsomheden over for


ændringer i terrænet, når frontudstyrets hæve-/sænkefunktion er i automatisk tilstand.



Symbol for Avancerede indstillinger

N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger— gør det muligt at få adgang til yderligere justeringer og mindre benyttede indstillinger.

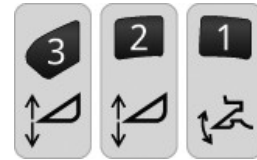

Automatisk styring

H127440—UN—26SEP19

Automatisk styring— viser statusser for de aktiverede frontudstyrskonfigurationer.



Vippefølsomhed

H127441—UN—26SEP19

Vippefølsomhed— styrer følsomheden over for ændringer i terrænet på indføringshusets sideværts vippebevægelser, når der køres med automatisk detektering og automatisk flydestilling.



Vippehastighed

H127442—UN—26SEP19

Vippehastighed— styrer hastigheden på sideværts vippebevægelser i manuel tilstand.



Vipning fremad/bagud

H127443—UN—26SEP19

Vipning fremad/bagud— styrer vinklen på indføringshusets forende.



HydraFlex™-tryk

H127472—UN—26SEP19

HydraFlex™-tryk— styrer knivbjælakens tryk, så jordens konturer følges optimalt.



Skærebjælkevipning

H127446—UN—26SEP19

Skærebjælkevipning— styrer vinklen på knivbjælken i forhold til resten af platformen.



Ristvindens rems hastighed

H127445—UN—26SEP19

Transportbåndets hastighed— styrer hastigheden på transportbånd i siden.



Dækpladeafstand

H127448—UN—26SEP19

Dækpladeafstand— viser dækpladens afstand.



Ristvindens rems flydestilling

H127444—UN—26SEP19

Flydestilling for sejlskærebord— styrer trykket i cylindrene til dybdestrykrullens flydearme.



Bagerste mellemaksel hastighed

H127449—UN—26SEP19

Bagsakslens hastighed— viser bagakslens hastighed.

Kørsidemoduler

Moduler til dette program kan tilføjes driftssider med Layoutstyring.


For eksempel:



Presstryk

H132842—UN—06JAN21


Presstryk— gør det muligt at vælge forindstillede værdier for presstryk på frontudstyret.

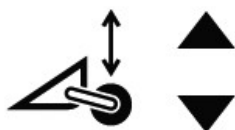

Dybdestrykruller

H127473—UN—26SEP19

Dybdestrykruller (hvis monteret)— lader dig hæve eller sænke dybdestrykrullerne på det hængslede sejlskærebord.

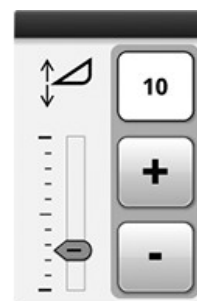

Højdefølsomhed

H116668—UN—20DEC16

Højdefølsomhed— styrer følsomheden over for ændringer i terrænet for frontudstyrets hæve-/sænkefunktion, når det er i automatisk tilstand.

BEMÆRK: Der kan være forskellige moduler tilgængelige for din application.

Oplysninger om frontudstyr

Siden Oplysninger om frontudstyr omfatter indstillinger såsom bredde, minimal vindehastighed og rækkebredde.

BEMÆRK: Hver skærebordstype har standardindstillinger fra fabrikken for alle skærebordsindstillinger. Når et skærebord af en bestemt type tilkobles første gang, indlæses fabrikkens standardindstillinger automatisk. Du kan ændre skærebordsindstillinger, når skærebordet er tilkoblet. Ved tilkobling af ethvert skærebord af samme type anvendes indstillinger for denne skærebordstype automatisk, men indstillinger eller antal driftstimer ændres ikke automatisk.

Tilgængelige artikler på siden Oplysninger om frontudstyr:



Bredde

H113523—UN—19DEC16

Bredde— indstil skærebredden for frontudstyr af platformstypen.



Bredde

H113525—UN—19DEC16

Bredde— indstil antal rækker for frontudstyr af rækketypen.



Rækkeafstand

H113526—UN—19DEC16

Rækkebredde— indstil afstanden mellem rækker for frontudstyr af rækketypen.



Arbejdsregistrering

H113521—UN—19DEC16

Arbejdsregistrering— indstilling af gemt stophøjde.



Timer

H113522—UN—19DEC16

Timer— antal timer pr. skærebordstype registreret.

For eksempel: Hvis du kører med et majsskærebord, der normalt ikke har monteret en vinde, skal du vælge dette, så maskinen ved, at der er monteret en vinde.



Mindste vindehastighed

H113524—UN—19DEC16

Mindste vindehastighed— indstil minimum vindehastighed.



Tilføjet udstyr

N118434—UN—22JAN20

Tilføjet udstyr— vælg for angive over for systemet, at skærebordet har ekstraudstyr, der normalt ikke er monteret på skærebordet.



Servicetilstand for skærebordsaffjedring

H116669—UN—30JAN17

Servicetilstand for skærebordsaffjedring— vælg for at frigøre tryk fra de ledforbundne sejlsskærebordsaffjedringssystemer.

mm95366,1655943361684-74-28JUN22

Bredde

Funktionen Bredde gør det muligt at ændre skærebredden, når frontudstyrets fulde bredde ikke udnyttes.

BEMÆRK: Bredden kan ikke redigeres på bestemt frontudstyr fra modelår 2021 og frem.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Skærebordets fulde bredde udnyttes ikke.
- Anvendes til punktrækker.
- Ændring af skærebordsstørrelse.
- Ændring af skærebredde for AutoTrac™ og ved kortlægning.

Procedure for ændring:

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company




1. Vælg Frontudstyrstypens skærmområde for at åbne siden med oplysninger om frontudstyr.



2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast ønsket skærebredde.



3. Vælg OK for at gemme værdien.

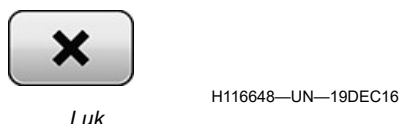

4. Vælg for at lukke.

PR79369,0000460-74-26FEB21

Bredde på majsskærebord

Funktionen Bredde gør det muligt at ændre antal rækker, når skærebordets rækkekapacitet ikke udnyttes fuldt ud.

BEMÆRK: Bredden kan ikke redigeres på bestemt frontudstyr fra modelår 2021 og frem.


Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Skærebordets rækkekapacitet udnyttes ikke fuldt ud.
- Anvendes til punktrækker.
- Ændring af skærebordsstørrelse.
- Ændring af rækkeafstand i forbindelse med AutoTrac™ og kortlægning.

Procedure for ændring:



1. Vælg Frontudstyrstypens skærmområde for at åbne siden med oplysninger om frontudstyr.



2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast det ønskede rækkeantal.



3. Vælg OK for at gemme værdien.



4. Vælg for at lukke.

PR79369,0000461-74-26FEB21

Rækkebredde

Med funktionen Rækkeafstand kan afstanden mellem rækkerne ændres.


BEMÆRK: Rækkebredden kan ikke redigeres på bestemt frontudstyr fra modelår 2021 og frem.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

BEMÆRK: Ændring af rækkeafstand påvirker kortlægning af udbytte.

- Justér afstanden mellem rækkerne, så det passer med skærebordets konfiguration.

Procedure for ændring:

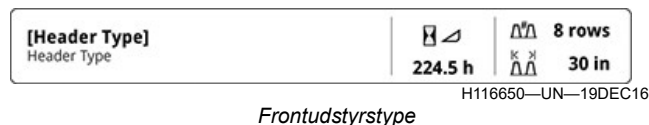

1. Vælg Frontudstyrstypens skærmområde for at åbne siden med oplysninger om frontudstyr.



2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast den ønskede rækkeafstand.



OK

H116132—UN—19DEC16

3. Vælg OK for at gemme værdien.



Luk

H116648—UN—19DEC16

4. Vælg for at lukke.

PR79369,0000462-74-26FEB21

Mindste vindehastighed

Funktionen Mindste vindehastighed gør det muligt at indstille vindens mindste driftshastighed.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Opsamling af liggende afgrøde. Den minimale hastighed varierer alt efter betingelserne og føreren.

Procedure for ændring:



H116649—UN—19DEC16

Fronttudyrtypen

1. Vælg Fronttudyrtypens skærmområde for at åbne siden med oplysninger om fronttudyrt.



30 n/min

H126113—UN—11APR19

Mindste vindehastighed

2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast ønsket min. vindehastighed.



OK

H116132—UN—19DEC16

3. Vælg OK for at gemme værdien.



Luk

H116648—UN—19DEC16

4. Vælg for at lukke.

PR79369,0000463-74-26FEB21

Arbejdsregistrering

Funktionen Arbejdsregistrering gør det muligt at indstille stophøjden for aktivering/deaktivering af registrering.

BEMÆRK: Arbejdsregistrering slår automatisk fra ved eller over en forudindstillet højde og slår til under den forudindstillede højde, under forudsætning af at alle andre betingelser er opfyldt (udskiller/skærebord tilkoblet, motor i hurtig tomgang, gård/mark er indstillet).

BEMÆRK: Hvis skærebordets højderegistrering eller flydestilling på indførseshuset er aktiveret, er indstilling af stophøjde for registrering irrelevant, og arbejdsregistreringen slår til, forudsat at alle andre betingelser er opfyldt (udskiller/skærebord tilkoblet, motoren kører i hurtig tomgang, gård/mark indstillet).

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Ændring af afgrødebetingelser (højre eller lavere).
- Skift af skærebordstype.
- Marksift og ændring i terræn
- Registrering fortsætter, når maskinen er ude af afgrøden, eller starter ikke, når maskinen er i afgrøden.

Procedure for ændring:

1. Hæv eller sænk fronttudyrtet til ønskede registrerede stophøjde.



H116650—UN—19DEC16

Fronttudyrtypen

2. Vælg Fronttudyrtypens skærmområde for at åbne siden med oplysninger om fronttudyrt.



H113521—UN—19DEC16

Sæt til aktuel højde

3. Vælg funktionstasten Indstil til aktuel højde.



Luk

H116648—UN—19DEC16

4. Vælg for at lukke.

NOLMWLO,000033B-74-16JUL20

Timer

Med funktionen timer kan man indstille det samlede antal timer for den tilkoblede skærebordstype.

BEMÆRK: Driftstimer lagres på bestemt frontudstyr fra modelår 2021 og frem. Driftstimer kan ikke redigeres på disse stykker frontudstyr.

BEMÆRK: Mejetærskeren gemmer timer for hver skærebordstype. Hvis der anvendes flere skæreborde af samme type på samme mejetærsker, skal man indtaste det passende timetal for det tilkoblede frontudstyr.


Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Du ønsker at registrere driftstid for en bestemt mark eller bestemte marker.
- Du har flere skæreborde, der kan blive monteret på forskellige mejetærskere.
- Du ønsker at nulstille timetallet ved sæsonstart.

Procedure for ændring:




1. Vælg Frontudstyrstypens skærmområde for at åbne siden med oplysninger om frontudstyr.



2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast det ønskede timetal.



3. Vælg OK for at gemme værdien.

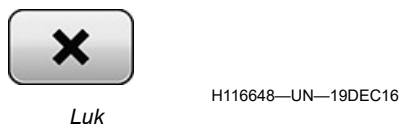

4. Vælg for at lukke.

PR79369,0000464-74-26FEB21

indføringshusets hæve- og sænkehastighed, når man anvender knapperne til manuel løft/sænkning på multifunktionshåndtaget.

Foretag ændring i følgende tilfælde:


BEMÆRK: Kalibrering er nødvendig ved skift af skærebord uanset størrelse og type, med mindre kalibrering er foretaget tidligere.

- Skærebordets størrelse og type påvirker hæve-/sænkehastigheden.
- Forøg hæve-/sænkehastigheden, hvis skærebordet reagerer langsomt på ændringer i markforhold.
- Reducér hæve-/sænkehastigheden, hvis skærebordet kompenserer for meget ved ændringer i markforhold.
- Læsning/aflæsning af skærebordet fra anhængerens kræver lavere hæve-/sænkehastighed.

Procedure for ændring:



1. Vælg skærmområdet under Hæve-/sænkehastighed for at åbne siden Hæve-/sænkehastighed.

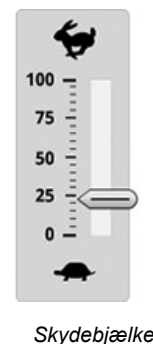

BEMÆRK: Skydebjælken viser den aktuelle hastighed.

Hæve-/sænkehastighed

Funktionen Hæve-/sænkehastighed styrer



Juster

H116141—UN—20DEC16

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere til den ønskede hastighed.

Minimum: 0

Maksimum: 100

Standard: 50

Forøgelse: 2



Luk

H116648—UN—19DEC16

3. Vælg for at lukke.

Alternativ procedure ved ændring:



Indtastningsfelt

H116140—UN—19DEC16

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælken og justeringsknapperne på armlænet.



H115035—UN—14MAR16
Justeringsknap på navigationsbjælke



H115034—UN—28MAR16
Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.

- Drej knappen med uret for at forøge værdien.
- Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

cz76372,1686854108356-74-15JUN23

Vippehastighed

Funktionen Vippehastighed styrer reaktionen for indførselshusets sidehædningsbevægelser i manuel hastighedstilstand.


BEMÆRK: Den manuelle vippehastighedsfunktion virker kun på maskiner med hydraulik med lukket center samt med indførselshus med sidevipning.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

BEMÆRK: Kalibrering er nødvendig ved skift af skærebord uanset størrelse og type, med mindre det specifikke skærebord er kalibreret tidligere.

- Headerens størrelse og type påvirker vippehastigheden.
- Headeren reagerer langsomt på ændrede markforhold. Øg vippehastigheden.
- Headeren overkompenserer i skiftende jordforhold. Sænk vippehastigheden.
- Læsning/aflæsning af headeren fra anhængerens kræver lavere vippehastighed


Procedure for ændring:

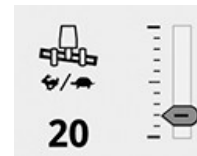

Vippehastighed

H113545—UN—19DEC16

1. Vælg skærmområdet under Vippehastighed for at åbne siden Vippehastighed.

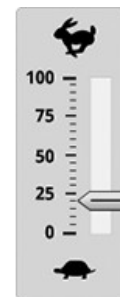

Skydebjælke

H113514—UN—20DEC16

BEMÆRK: Skydebjælken viser den aktuelle hastighed.



Justerings

H116141—UN—20DEC16

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere til den ønskede hastighed.

Minimum: 0

Maksimum: 100

Standard: 50

Forøgelse: 2



Luk

H116648—UN—19DEC16

3. Vælg for at lukke.

Alternativ procedure ved ændring:



Indtastningsfelt

H116140—UN—19DEC16

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælken og justeringsknapperne på armlænet.



H115035—UN—14MAR16
Justeringsknap på
navigationsbjælke



H115034—UN—28MAR16
Justeringsknap på
armlæn

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.

- Drej knappen med uret for at forøge værdien.
- Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

cz76372,1686854264701-74-15JUN23

Højdefølsomhed


Funktionen Højdefølsomhed styrer den hastighed, som indføringshuset hæves/sænkes med i automatisk tilstand for tilpasning til terrænet.

BEMÆRK: Hvis følsomheden øges, reagerer indføringshuset hurtigere på ændringer i terrænet.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Headeren reagerer langsomt på ændrede markforhold. Forøg højdefølsomheden.
- Headeren efterlader bølgede stubbe på jorden eller vibrerer op og ned, når den er sænket ned mod jorden. Reducer højdefølsomheden.


Procedure for ændring:

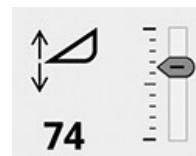

Højdefølsomhed

H114074—UN—19DEC16

1. Vælg skærmområdet under Højdefølsomhed for at åbne siden Højdefølsomhed.

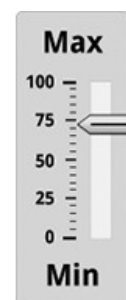

Skydebjælke

H113515—UN—20DEC16

BEMÆRK: Skydebjælken viser den aktuelle følsomhed.



Justerings

H118578—UN—20DEC16

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede følsomhed.

Minimum: 0
Maksimum: 100
Standard: 50
Forøgelse: 2

BEMÆRK: Start med 50, og justér i trin på 5. Undgå at indstille til over 75 eller under 25. Højdefølsomheden skal indstilles til en lavere værdi, når der opnås højere kørselshastigheder.



Luk

H116648—UN—19DEC16

3. Vælg for at lukke.

Alternativ procedure ved ændring:



Indtastningsfelt

H116140—UN—19DEC16

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælken og justeringsknapperne på armlænet.



H115035—UN—14MAR16
Justeringsknap på navigationsbjælke



H115034—UN—28MAR16
Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.

- Drej knappen med uret for at forøge værdien.
- Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

cz76372,1686853840790-74-15JUN23

Vippefølsomhed


Funktionen Vippefølsomhed styrer den hastighed, som indføringshuset vipper med for tilpasning til terrænet. Hvis følsomheden forøges, reagerer indføringshuset hurtigere.

BEMÆRK: Ved betjening af 600F-, 600FD- og 700FD-platformer kan trykindstillingerne for HydraFlex™ også påvirke frontudstyrets højdefølsomhed.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Headeren reagerer langsomt på ændrede markforhold. Øg vippefølsomheden.
- Headeren efterlader bølgede stubbe på jorden eller vibrerer op og ned, når den er sænket ned mod jorden. Nedsæt vippefølsomheden.


Procedure for ændring:

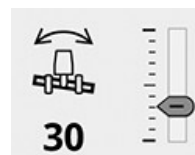

Vippefølsomhed

H113546—UN—19DEC16

1. Vælg skærmområdet under Vippefølsomhed for at åbne siden Vippefølsomhed.

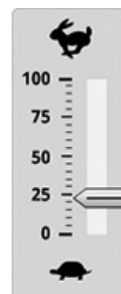

Skydebjælke

H113513—UN—20DEC16

BEMÆRK: Skydebjælken viser den aktuelle følsomhed.



Justerings

H116141—UN—20DEC16

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede følsomhed.

Minimum: 0
Maksimum: 100
Standard: 50
Forøgelse: 2

BEMÆRK: Start med 50, og justér i trin på 5. Undgå at indstille til over 75 eller under 25. Højdefølsomheden skal indstilles til en lavere værdi for bredere hoveder og ved højere kørselshastigheder.



Luk

H116648—UN—19DEC16

3. Vælg for at lukke.

Alternativ procedure ved ændring:



Indtastningsfelt

H116140—UN—19DEC16

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælken og justeringsknapperne på armlænet.



H115035—UN—14MAR16
Justeringsknap på navigationsbjælke



H115034—UN—28MAR16
Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.

- Drej knappen med uret for at forøge værdien.
- Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

cz76372,1686854200514-74-15JUN23

Vipning fremad/bagud

Med funktionen Vipning fremad/bagud kan man hurtigt flytte indføringshusets forende frem og tilbage for at få en optimal skæreydelse på headeren under krævende forhold.

BEMÆRK: Min. og maks.-indstillinger for vipning fremad/bagud er forskellige på hver skærebordstype.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Du ønsker at undgå at skubbe eller trække vådt eller tætpakket restmateriale.
- Du vil gøre det nemmere at til- og frakoble headeren.
- Du ønsker at optimere ledning af afgrødemateriale ind i indføringshuset.

Vipning af indføringshuset fremad:

- Opsamling af liggende afgrøde.
- Skæring tættere på jorden.

Vipning af indføringshuset bagud

- Materialet skubbes af skærebjælken. Flyt bagud for at reducere materialetab.
- I stående afgrøder kan vipning bagud optimere indføring/transport af materiale ind i maskinen.

Procedure for ændring:

BEMÆRK: Ved betjening af 600F-, 600FD- og 700FD-platforme, kan HydraFlex™-trykkindstillingerne også påvirke frontudstyrets højdefølsomhed.



Vipning fremad/bagud

H116129—UN—19DEC16

1. Vælg skærmområdet under Vipning fremad/bagud for at åbne siden Fremad/bagud.



Justering

H116141—UN—20DEC16

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede position.

BEMÆRK: Min. og maks.-indstillinger påvirkes af skærebordstype og kalibrering. Se Kalibreringsprogram for yderligere oplysninger om kalibreringsprocedurer.



Luk

H116648—UN—19DEC16

3. Vælg for at lukke.

HydraFlex er et varemærke tilhørende Deere & Company

Alternativ procedure ved ændring:



Indtastningsfelt

H116140—UN—19DEC16

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælken og justeringsknapperne på armlænet.



H115035—UN—14MAR16
Justeringsknap på navigationsbjælke



H115034—UN—28MAR16
Justeringsknap på armlænet

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.

- Drej knappen med uret for at forøge værdien.
- Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

PR79369,0000469-74-26FEB21

Automatisk styring af skærebord

Funktionen Automatisk styring af skærebord viser status for Visning af styring, Skærebordsautomatisering og Genoptag præferencer.



Automatisk styring

H116962—UN—19DEC16

Vælg skærmområdet under Automatisk styring for at åbne.

BEMÆRK: Symboler for automatisk styring af skærebord skifter afhængigt af indstilling og afhængigt af, hvilket skærebord der er monteret på maskinen.

Emner tilgængelige på siden Automatisk styring af skærebord:

Visning af styring— viser status for tilgængelige funktioner.

Automatisering af skærebord— viser tilgængelige automatiserede funktioner.

Genoptag præferencer— viser tilgængelige funktioner, der kan genoptages.

SS43267,00007EB-74-27JAN17

Visning af styring



Visning af styring

H116968—UN—20DEC16

Funktionen Visning af styring viser status for tilgængelige funktioner.

BEMÆRK: Skærebordsautomatisering og Genoptag præferencer (opført som symboler under aktiveringsknapperne 1, 2 og 3) aktiveres, når man trykker på den tilsvarende knap.

SS43267,00007EC-74-26NOV19

Automatisering af skærebord

Aktiverer eller deaktiverer skærebordets automatiske funktioner.

BEMÆRK: Nogle af nedenstående artikler vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.



Standardværdier

H116995—UN—19DEC16

Standardværdier— vælg for at anvende standardværdier for den tilkoblede frontudstyrstype.



Brugerdefineret

H116995—UN—19DEC16

Brugerdefineret— vælg for at vælge, hvilke automatiserede systemer, du vil aktivere, baseret på dine personlige driftspræferencer.

BEMÆRK: ON/OFF skift kan ikke aktiveres, før funktionen "Tilpasning" er valgt.

BEMÆRK:



Advarsel

H116168—UN—19DEC16

Hvis der er problemer med en automatiseringsfunktion, så den ikke kan aktiveres, erstattes vippetasten med en tast med et symbol, der alarmerer om en fejl.



Højdegenoptagelse

H116161—UN—19DEC16

Højdegenoptagelse— vælger en position på indføringshuset i forhold til chassiset og går automatisk tilbage til denne position.



Indføringshus flydestilling

H116160—UN—19DEC16

Indføringshusets flydestilling— giver mulighed at arbejde med et stift frontudstyr i berøring med jorden og at bibeholde et indstillet tryk.



Højdeføling (over jorden)

H113720—UN—19DEC16

Højdeføling (over jorden)— vælger skærebordets position i forhold til jorden og går automatisk tilbage til denne position.



Højdeføling (på jorden)

H113720—UN—19DEC16

Højdeføling (på jorden)— justér knivbjælkens jordtryk, og vend automatisk tilbage til denne indstilling.



Højdeføling

H113720—UN—19DEC16

Højdeføling— svælg skærebordets position i forhold til jorden, og vend automatisk tilbage til denne position.



Sidevipping

H113721—UN—19DEC16

Sidevipping— fasthold skærebordets position i forhold til jorden.

mm95366,1655942870266-74-22JUN22

Højdegenoptagelse

Med funktionen Højdegenoptagelse kan man vælge indføringshusets position i forhold til maskinen og automatisk gå tilbage til denne position.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Ændring af afgrødehøjde i samme mark.
- Skift af skærebordstype.
- Terrænforholdene ændres.
- Skift fra skæring ved jord til skæring over jord.

Systemet aktiveres, når:

- Der sidder et korrekt monteret frontudstyr på maskinen.
- Motoren kører.
- Kontakt til kørselssikkerhed er i markstilling.
- Højdegenoptagelsessystemet er aktiveret.
- Skærebord er tilkoblet.

Procedure for ændring:



Automatisk styring

H116962—UN—19DEC16

1. Vælg Automatisk styring på headerprogrammets hovedside.



TIL/FRA

H116165—UN—19DEC16

2. Vælg, for at slå højdegenoptagelse TIL/FRA.




Advarselssymbol

H116168—UN—19DEC16

BEMÆRK: Hvis den automatiske funktion ikke kan aktiveres på grund af et problem, udskiftes TIL/FRA-skiftefunktionen med et advarselssymbol. Ved valg af denne tast, vises der oplysninger, som en hjælp til fejlsøgning af problemerne.

BEMÆRK: På multifunktionshåndtaget findes der afhængigt af maskinkonfigurationen mange konfigurationer og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres.

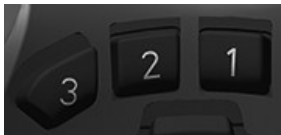

Aktiveringsknapper

H116346—UN—19DEC16

3. Tryk på den ønskede aktiveringsknap.

BEMÆRK: Højdegenoptagelse går tilbage til seneste kendte justeringsindstilling.



Højdegenoptagelse

H116353—UN—19DEC16


BEMÆRK: Symbolet for højdegenoptagelse vises på hjørnestolpedisplayet.



Aktiveringsnummer

H116354—UN—19DEC16

Aktiveringsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.

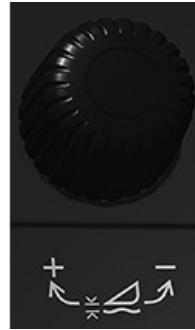


Justeringsknap

H116347—UN—20DEC16

4. Justér højden med skærebordets justeringsknap.

- Drej skærebordets justeringsknap med uret for at hæve skærebordet og indstillingspunktet.
- Drej skærebordets justeringsknap mod uret for at sænke skærebordet og indstillingspunktet.

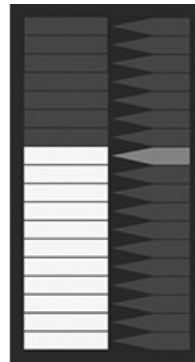

Søjlediagram

H116356—UN—20DEC16

Søjlediagrammet på hjørnestolpedisplayet viser skærebordets relative position baseret på skærebordets højdesensor forbundet med skærebordet.



Numerisk display

H118305—UN—19DEC16

Det numeriske display på hjørnestolpedisplayet viser skærebordets relative position baseret på skærebordets højdesensor forbundet med skærebordet.



Hæv/sænk

H116348—UN—19DEC16

Brug af headerens hæve-/sænkekontakt deaktiverer systemet midlertidigt.

BEMÆRK: Hvis frontudstyrets hæve-/sænkekontakt trykkes ned i 5 sekunder, deaktiveres systemet.

Tryk på aktiveringsknap 1, 2 eller 3 for at aktivere systemet igen. Skærebordet flyttes automatisk til senest kendte indstilling.



Luk

H116648—UN—19DEC16

5. Vælg for at lukke.

PR79369,000046B-74-26FEB21



Automatisk styring

H116962—UN—19DEC16

1. Vælg Automatisk styring på frontudstyrets hovedside.



TIL/FRA

H116165—UN—19DEC16

2. Vælg for at slå højderegistrering TIL/FRA.



Advarselssymbol

H116168—UN—19DEC16

Højderegistrering — fra jorden

Gør det muligt for føreren at vælge skærebordets position i forhold til jorden og automatisk vende tilbage til den position.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

BEMÆRK: Kalibrering er påkrævet, når platformen tilsluttes mejetærskeren første gang. Hvis der tilsluttes en anden platform af samme type, skal kalibreringen gentages.

- Skærebordet følger ikke terrænets konturer.
- Skæring over jord med højderegistreringsarme. HydraFlex™ Trykkes kan øges for at låse skærebordet i en fast position.
- Frontudstyret skærer åbenbart for lavt. Forøg højdeindstillingen.
- Frontudstyret kører hen over toppen eller efterlader ikke-skåret afgrøde. Reducér højdeindstillingen.
- Skift af skærebordstype.
- Terrænforholdene ændres.

Systemet aktiveres, når:

- Der sidder et korrekt monteret frontudstyr på maskinen.
- Motoren kører.
- Kontakt til kørselssikkerhed er i markstilling.
- Højdreregistreringssystemet er slået til.
- Skærebord er tilkoblet.

Procedure for ændring:

BEMÆRK: Hvis der er problemer med en automatiseringsfunktion, så den ikke kan aktiveres, erstattes vippetasten med en tast med et symbol, der alarmerer om en fejl. Ved valg af denne tast vises en meddelelse med hjælp til fejlsøgning.

BEMÆRK: På multifunktionshåndtaget findes der afhængigt af maskinkonfigurationen mange konfigurationer og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres.



Aktiveringsknapper

H116346—UN—19DEC16

3. Tryk på den ønskede aktiveringsknap.

BEMÆRK: Højderegistrering går tilbage til senest kendte justeringsindstilling. Hver aktiveringstast kan gemme en vindeposition. Tryk på den ønskede funktionstast, og hold den nede i 2 sekunder for at gemme vindepositionen.



Højderegistrering

H116358—UN—19DEC16


BEMÆRK: Symbolet for højderegistrering vises på hjørnestolpedisplayet.



Aktiveringsnummer

H116354—UN—19DEC16

Aktiveringsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.

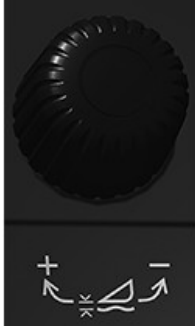


Justeringsknap

H116347—UN—20DEC16

4. Rediger højdeindstillingspunktet ved at trykke på den ønskede aktiveringsknap, og juster højden med frontudstyrets justeringsknap.

- Drej skærebordets justeringsknap med uret for at hæve skærebordet og indstillingspunktet.
- Drej skærebordets justeringsknap mod uret for at sænke skærebordet og indstillingspunktet.

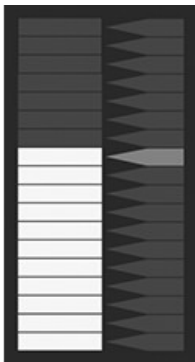

Søjlediagram

H116356—UN—20DEC16

Søjlediagrammet på hjørnestolpedisplayet viser skærebordets relative position baseret på skærebordshøjdesensoren forbundet med indførselshuset.



Numerisk display

H118305—UN—19DEC16

Det numeriske display på hjørnestolpedisplayet viser skærebordets relative position baseret på

skærebordshøjdesensoren forbundet med indførselshuset.



Hæv/sænk

H116348—UN—19DEC16

Brug af headerens hæve-/sænkekontakt deaktiverer systemet midlertidigt.

BEMÆRK: Hvis frontudstyrets hæve-/sænkekontakt trykkes ned i 5 sekunder, deaktiveres systemet.

BEMÆRK: Skærebordets sænkekontakt kan indstilles til øjeblikkeligt at deaktivere systemet, indtil der trykkes på aktiveringsknappen. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

BEMÆRK: Skærebordets sænkekontakt kan indstilles til ikke at genaktivere systemet, når der trykkes på skærebordets sænkekontakt. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

Tryk på aktiveringsknap 1, 2 eller 3 for at aktivere systemet igen. Skærebordet flyttes automatisk til senest kendte indstilling.



Luk

H116648—UN—19DEC16

5. Vælg for at lukke.

PR79369,000046C-74-26FEB21

Højderegristrering — På jorden

Med funktionen Højderegristrering ved jorden kan man justere skærebjælkens jordtryk og automatisk vende tilbage til denne indstilling.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

BEMÆRK: Kalibrering er nødvendig ved skift af skærebord uanset størrelse og type, med mindre kalibrering er foretaget tidligere.

- Skærebjælken følger ikke terrænets konturer.
- Skærebjælken ser ud til at skubbe. Forøg HydraFlex™-trykket.
- Skærebjælken kører hen over toppen eller efterlader ikke-skåret afgrøde. Reducér HydraFlex™-trykket.

HydraFlex er et varemærke tilhørende Deere & Company

- Skift af skærebordstype.

Systemet aktiveres, når:

- Der sidder et korrekt udstyret skærebord på maskinen.
- Motoren kører.
- Kontakt til kørselssikkerhed er i markstilling.
- Højdreregistreringssystemet er slået til.
- Skærebord er tilkoblet.

Procedure for ændring:



Automatisk styring

H116962—UN—19DEC16

1. Vælg Automatisk styring på frontudstyrets hovedside.



TIL/FRA

H116165—UN—19DEC16

2. Vælg for at slå højdreregistrering TIL/FRA.




Advarselssymbol

H116168—UN—19DEC16

BEMÆRK: Hvis der er problemer med en automatiseringsfunktion, så den ikke kan aktiveres, erstattes vippetasten med en tast med et symbol, der alarmerer om en fejl. Ved valg af denne tast vises en meddelelse med hjælp til fejlsøgning.

BEMÆRK: På multifunktionshåndtaget findes der afhængigt af maskinkonfigurationen mange konfigurationer og indstillinger af kontakter og knapper, der kan konfigureres.

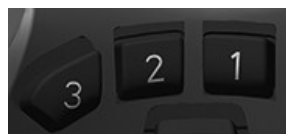

Aktiveringsknapper

H116346—UN—19DEC16

3. Tryk på den ønskede aktiveringsknap.

BEMÆRK: Højdreregistrering går tilbage til senest kendte justeringsindstilling. Hver aktiveringstast kan gemme en vindeposition. Tryk på den ønskede funktionstast, og hold den nede i 2 sekunder for at gemme vindepositionen.



Højdreregistrering

H116358—UN—19DEC16

BEMÆRK: Symbolet for højdreregistrering vises på hjørnestolpedisplayet.



Aktiveringsnummer

H116354—UN—19DEC16

Aktiveringsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.




Justeringsknap

H116347—UN—20DEC16

4. Rediger højdeindstillingspunktet ved at trykke på den ønskede aktiveringsknap, og juster højden med frontudstyrets justeringsknap.

- Drej frontudstyrets justeringstast med uret for at øge HydraFlex™-trykket.
- Drej justeringsknap til frontudstyr mod uret for at mindske HydraFlex™-trykket.

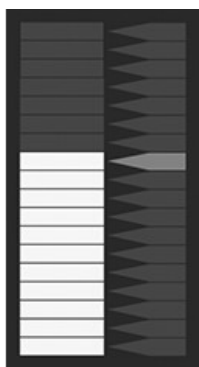

Søjlediagram

H116356—UN—20DEC16

Søjlediagrammet på hjørnestolpeskærmen viser indstillingspunktet for tryk baseret på trykket i knivbjælken på platformen.



Numerisk display

H118305—UN—19DEC16

Det numeriske display på hjørnestolpedisplayet viser indstillingspunktet for tryk baseret på trykket i skærebjælken på platformen.



Hæv/sænk

H116348—UN—19DEC16

Brug af headerens hæve-/sænkekontakt deaktiverer systemet midlertidigt.

BEMÆRK: Hvis frontudstyrets hæve-/sænkekontakt trykkes ned i 5 sekunder, deaktiveres systemet.

- Manuel justering af headerhøjde med kontakten til sænkning af headeren tilsidesætter midlertidigt systemet, indtil det er frigjort. Når kontakten slippes, vender systemet tilbage til automatisk tilstand.

BEMÆRK: Skærebordets sænkekontakt kan indstilles til øjeblikkeligt at deaktivere systemet, indtil der trykkes på aktiveringsknappen. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

- Manuel justering af skærebordshøjden med skærebordets hævekontakt deaktiverer midlertidigt systemet, indtil der trykkes på kontakten til sænkning af skærebordet. Når kontakten er trykket ind, genaktiveres systemet.

BEMÆRK: Skærebordets sænkekontakt kan indstilles til ikke at genaktivere systemet, når der trykkes på skærebordets sænkekontakt. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

Tryk på aktiveringsknap 1, 2 eller 3 for at aktivere systemet igen. Skærebordet flyttes automatisk til senest kendte indstilling.



Luk

H116648—UN—19DEC16

5. Vælg for at lukke.

PR79369,000046D-74-26FEB21

Højdeføling (ledforbundet sejskærebord)

Højderegrering lader dig justere klippehøjden ved at vælge frontudstyrets position i forhold til jorden og ved at indstille systemet til automatisk at vende tilbage til denne position.

BEMÆRK: Hvis føreren ønsker et skift mellem snitning på eller over jorden, gøres dette via justering af dybdestrykrullens position. Der skal ikke udføres nogen andre justeringer.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Ved skæring fra jorden:

- Frontudstyret skærer åbenbart for lavt. Udkør dybdestrykrullerne.
- Frontudstyret kører hen over toppen eller efterlader ikke-skåret afgrøde. Indkør dybdestrykrullerne.
- Terrænforholdene ændres.

Systemet aktiveres, når:

- Ingen aktive fejlkoder.
- Der sidder et korrekt monteret frontudstyr på maskinen.
- Motoren kører.
- Kontakt til kørselssikkerhed er i markstilling.
- Højdreregistreringssystemet er slået til.
- Skærebord er tilkoblet.

Procedure for ændring:



Automatisk styring

H116962—UN—19DEC16

1. Vælg Automatisk styring på frontudstyrets hovedside.

BEMÆRK: Indføringshusets flydefunktion deaktiveres, når et hængslet sejlskærebord betjenes. Det anbefales at køre stubhøjdesensorfunktion med det hængslede sejlskærebord.



TIL/FRA

H116165—UN—19DEC16

2. Vælg for at slå højderegistrering TIL/FRA.




Advarselssymbol

H116168—UN—19DEC16

BEMÆRK: Hvis der er problemer med en automatiseringsfunktion, så den ikke kan aktiveres, erstattes vippetasten med en tast med et symbol, der alarmerer om en fejl. Ved valg af denne tast vises en meddelelse med hjælp til fejlsøgning.

BEMÆRK: På multifunktionshåndtaget findes der afhængigt af maskinkonfigurationen mange konfigurationer og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres.

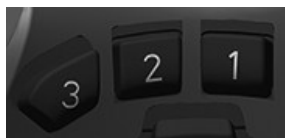

Aktiveringsknapper

H116346—UN—19DEC16

3. Tryk på den ønskede aktiveringsknap.

BEMÆRK: Højderegistrering går tilbage til senest kendte justeringsindstilling. Hver aktiveringstast kan gemme en vindeposition. Tryk på den ønskede funktionstast, og hold den nede i 2 sekunder for at gemme vindepositionen.



Højderegistrering

H116358—UN—19DEC16


BEMÆRK: Symbolet for højderegistrering vises på hjørnestolpedisplayet.



Aktiveringsnummer

H116354—UN—19DEC16

Aktiveringsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.

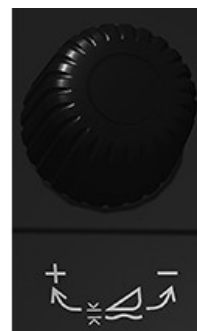


Justeringsknap

H116347—UN—20DEC16

4. Rediger højdeindstillingspunktet ved at trykke på den ønskede aktiveringsknap, og juster højden med frontudstyrets justeringsknap.

- Drej skærebordets justeringsknap med uret for at hæve skærebordet og indstillingspunktet.
- Drej skærebordets justeringsknap mod uret for at sænke skærebordet og indstillingspunktet.

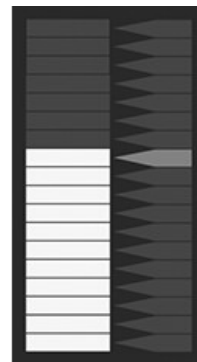

Søjlediagram

H116356—UN—20DEC16

Søjlediagrammet på hjørnestolpeskærmen viser frontudstyrets relative dybderulleposition.



Numerisk display

H118305—UN—19DEC16

Det numeriske display på hjørnestolpedisplayet viser skærebordets relative position baseret på skærebordshøjdesensoren forbundet med indføringshuset.



Hæv/sænk

H116348—UN—19DEC16

Brug af headerens hæve-/sænkekontakt deaktiverer systemet midlertidigt. Hvis frontudstyrets hæve-/sænkekontakt trykkes ned i 5 sekunder, deaktiveres systemet.

BEMÆRK: Skærebordets sænkekontakt kan indstilles til øjeblikkeligt at deaktivere systemet, indtil der trykkes på aktiveringsknappen. Kontakt John Deere forhandleren for yderligere oplysninger.

BEMÆRK: Skærebordets sænkekontakt kan indstilles til ikke at genaktivere systemet, når der trykkes på skærebordets sænkekontakt. Kontakt John Deere forhandleren for yderligere oplysninger.

Tryk på aktiveringsknap 1, 2 eller 3 for at aktivere systemet igen. Skærebordet flyttes automatisk til senest kendte indstilling.



Luk

H116648—UN—19DEC16

5. Vælg for at lukke.

mm95366,1655912532760-74-22JUN22

Indføringshus flydestilling

Indføringshusets flydestilling gør det muligt at vælge, hvor meget et stift skærebord presses ned mod jorden, og der opretholdes et indstillet tryk.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Jorden er fast, og skærebordet efterlader højere stubbe eller følger ikke jordens konturer som ønsket. Nedsæt tryk.
- Jorden er blød, og skærebordet skubber materiale

eller følger ikke jordens konturer som ønsket. Forøg trykket.

Systemet aktiveres, når:

- Der sidder et korrekt udstyret skærebord på maskinen.
- Motoren kører.
- Kontakt til kørselssikkerhed er i markstilling.
- Indføringshusets flydesystem er aktiveret.
- Skærebord er tilkoblet.

Procedure for ændring:



Automatisk styring

H116962—UN—19DEC16

1. Vælg Automatisk styring på headerprogrammets hovedside.



TIL/FRA

H116165—UN—19DEC16

2. Vælges for at slå aktiv skærebords-flydefunktion TIL/FRA.




Advarselssymbol

H116168—UN—19DEC16

BEMÆRK: Hvis der er problemer med en automatiseringsfunktion, så den ikke kan aktiveres, erstattes vippestasten med en tast, der alarmerer om en fejl. Ved valg af denne tast vises en meddelelse med hjælp til fejlsøgning.

BEMÆRK: På multifunktionshåndtaget findes der afhængigt af maskinkonfigurationen mange konfigurationer og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres.

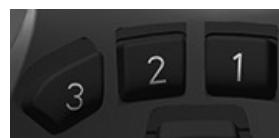

Aktiveringsknapper

H116346—UN—19DEC16

3. Tryk på den ønskede aktiveringsknap.

BEMÆRK: Højden på skærebordet i flydestilling går tilbage til senest kendte justeringsindstilling.



H116972—UN—19DEC16

Indføringshus flydestilling


BEMÆRK: Symbolet for højden på skærebordet i flydestilling vises på hjørnestolpedisplayet.



H116354—UN—19DEC16

Aktiveringsnummer

Aktiveringsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.

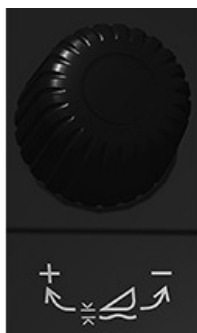


H116347—UN—20DEC16

Justeringsknap

4. Man kan ændre trykket ved at trykke på den ønskede aktiveringsknap og justere højden med skærebordets justeringsknap.

- Drej skærebordets justeringsknap med uret for at forøge trykket i skærebordets løftecylinder samt indstillingspunktet.
- Drej frontudstyrets justeringsknap mod uret for at reducere løftecylinderens tryk samt indstillingspunktet.

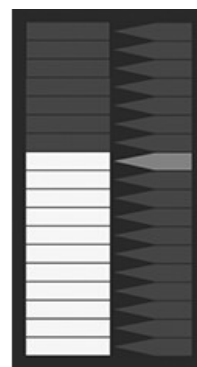

H116356—UN—20DEC16

Søjlediagram

Søjlediagrammets display viser skærebordets faktiske flydetryk.



H118305—UN—19DEC16

Numerisk display

Det numeriske display viser skærebordets faktiske flydetryk.



H116348—UN—19DEC16

Hæv/sænk

BEMÆRK: Hvis man holder skærebordets hæve-/sænkekontakt nede i 5 sekunder, deaktiveres systemet.

Tryk på aktiveringsknap 1, 2 eller 3 for at aktivere systemet igen. Skærebordet flyttes automatisk til senest kendte indstilling.



H116648—UN—19DEC16

Luk

5. Vælg for at lukke.

PR79369,000046E-74-26FEB21

Sidevipning

Med funktionen Sidevipning kan skærebordets position holdes relativt i forhold til jorden med sidevippesystemet for at udligne afstanden til jorden i hver ende af skærebordet.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- TIL: På skærebordet udstyret med de påkrævede sensorer anvendes sidevipning til at opretholde en ensartet skærehøjde over hele skærebordets bredde, mens der skæres ved eller over jorden.
- FRA: Du kan deaktivere sidevipning, hvis du foretrækker at vippe hovedet manuelt ved at trykke på sidevipningsknappen på multifunktionshåndtaget. Deaktiver sidevipning, hvis headeren ikke er udstyret med de relevante følere.

Systemet aktiveres, når:

- Der sidder et korrekt udstyret skærebord på maskinen.
- Motoren kører.
- Kontakt til kørselssikkerhed er i markstilling.
- Skærebordet er blevet kalibreret.
- Sidevippesystemet er aktiveret.
- Skærebord er tilkoblet.

Procedure for ændring:



Automatisk styring

H116962—UN—19DEC16

1. Vælg Automatisk styring på headerprogrammets hovedside.



TIL/FRA

H116165—UN—19DEC16

2. Vælges for at slå sidevipning TIL/FRA.




Advarselssymbol

H116168—UN—19DEC16

BEMÆRK: Hvis der er problemer med en automatiseringsfunktion, så den ikke kan aktiveres, erstattes vippetasten med en tast, der alarmerer om en fejl. Ved valg af denne tast vises en meddelelse med hjælp til fejlsøgning.

BEMÆRK: På multifunktionshåndtaget findes der afhængigt af maskinkonfigurationen mange konfigurationer og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres.

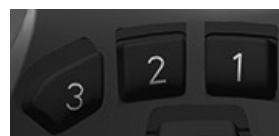

Aktiveringsknapper

H116346—UN—19DEC16

3. Tryk på den ønskede aktiveringsknap.

BEMÆRK: Sidevipning vender tilbage til senest kendte indstilling.



Sidevipning

H116359—UN—19DEC16

BEMÆRK: Symbolet for sidevipning vises på hjørnestolpeskærmen.



Aktiveringsnummer

H116354—UN—19DEC16

Aktiveringsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.



Hæv/sænk

H116348—UN—19DEC16

BEMÆRK: Når man trykker på sidevippekontakten, tilsidesættes systemet. Hvis man slipper kontakten inden for 5 sekunder, vender systemet tilbage til automatisk tilstand.

Tryk på højre side af kontakten for at vippe headeren til højre, eller tryk på venstre side af kontakten for at vippe headeren til venstre.

Tryk på aktiveringsknap 1, 2 eller 3 for at aktivere systemet igen. Skærebordet går automatisk tilbage til senest kendte indstilling.



Luk

H116648—UN—19DEC16

4. Vælg for at lukke.

PR79369,000046F-74-26FEB21

Genoptag præferencer

Aktiverer eller deaktiverer automatisk genoptagelse af skærebordets automatiske funktioner.

BEMÆRK: Nogle af nedenstående artikler vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.



H113524—UN—19DEC16

Automatisk vindehastighed

Automatisk vindehastighed— automatisk styring af vindens eller bæltepickuppens hastighed i forhold til kørselshastigheden.



H1131361—UN—02SEP20

Automatisk hastighed for ristvindens rem


Automatisk hastighed for ristvindens rem— automatisk hastighedsstyring af ristvindens siderem i forhold til kørselshastigheden.



H113717—UN—19DEC16

Genoptagelse af fremad/bagud

Genoptagelse af fremad/bagud— vælg fremad/bagud-position og gå automatisk tilbage til denne position.



H116163—UN—19DEC16

Genoptagelse af vindeposition

Genoptagelse af vindens position— vælg vindeposition og gå automatisk tilbage til disse positioner.



H113532—UN—19DEC16

Genoptagelse af dækpladeposition

Genoptagelse af dækpladeposition— vælg dækpladepositioner og gå automatisk tilbage til denne position.

PR79369,0000470-74-11MAR21

Genoptagelse af fremad/bagud

Med funktionen Genoptagelse af fremad/bagud kan man programmere en gemt fremad/bagud vippeposition for indføringshusets ramme på enhver af aktiveringsknapperne 1, 2 eller 3 på multifunktionshåndtaget.

BEMÆRK: Du har eventuelt en standardposition for høst af stående afgrøde og en anden for liggende afgrøde. Med denne funktion kan du hurtigt skifte frem og tilbage.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Ved kørsel hen over vådt eller tætpakket restmateriale.
- Du vil gøre det nemmere at til- og frakoble headeren.
- Du ønsker at optimere ledning af afgrødemateriale ind i indføringshuset.

Indføringshuset vippes fremad i følgende tilfælde:

- Opsamling af liggende afgrøde.
- Skæring tættere på jorden.

Indføringshuset vippes bagud i følgende tilfælde:

- Skærebjælken skubber materialet. Flyt bagud for at reducere materialetab.
- I stående afgrøder kan vipning bagud optimere indføring/transport af materiale ind i maskinen.

Systemet aktiveres, når:

- Motoren kører.
- Kontakt til kørselssikkerhed er i markstilling.
- Systemet til genoptagelse af hydraulisk fremad/bagud-forskydning af indføringshuset er aktiveret.
- Der er tildelt funktioner til kontakterne på multifunktionshåndtaget.
- Skærebordet er tilkoblet.

Procedure for ændring:



Automatisk styring

H116962—UN—19DEC16

1. Vælg Automatisk styring på headerprogrammets hovedside.



TIL/FRA

H116165—UN—19DEC16

2. Vælg for at slå funktionen Genoptagelse af fremad/bagud TIL/FRA.


BEMÆRK: På multifunktionshåndtaget findes der afhængigt af maskinkonfigurationen mange konfigurationer og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres.



Programmerbare knapper

H118577—UN—19DEC16

3. Hvis du vil ændre indstillingspunktet for fremad/bagud vipning, skal du trykke på den ønskede programmerbare knap C eller D og justere fremad/bagud vipning med kontakterne til hydraulisk fremad/bagud-forskydning af indføringshuset.

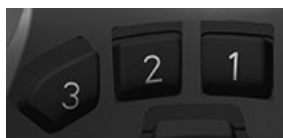

Aktiveringsknapper

H116346—UN—19DEC16

4. Hold den ønskede aktiveringsknap trykket ned i 2 sekunder for at indlæse den ønskede indstilling i hukommelsen.



Aktiveringsnummer

H116354—UN—19DEC16

Aktiveringsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.

5. Tryk på og hold den øverste del af kontakten nede for at vippe indføringshuset fremad eller tryk på og hold den nederste del af kontakten nede for at vippe indføringshuset bagud.

Armlænsdisplayet viser den relative position for indføringshusets hældning fremad/bagud baseret på en sensor, der er forbundet med indføringshuset.

Manuel aktivering af kontakterne på multifunktionshåndtaget til hydraulisk fremad/bagud-forskydning af indføringshuset deaktiverer systemet.

Tryk på aktiveringsknap 1, 2 eller 3 for at aktivere systemet igen. Hydraulisk vipning af indføringshus fremad/bagud flyttes automatisk til den forvalgte position.

BEMÆRK: Når indføringshuset er hævet, og frontudstyret er tilkoblet, bevæges indføringshusets vipning fremad/bagud automatisk fremad. Dette lader indføringshusets sikkerhedsstop blive aktiveret. Indføringshusets vipning fremad/bagud vender automatisk tilbage til den senest kendte position, når det sænkes.

Når skærebordet er frakoblet, bevæges indføringshusets vipning fremad/bagud automatisk fremad, når der hæves. Indføringshusets vipning fremad/bagud vender ikke tilbage til den senest kendte position ved sænkning.



Luk

H116648—UN—19DEC16

6. Vælg for at lukke.

PR79369.0000471-74-26FEB21

Genoptagelse af vindeposition

Med funktionen Genoptagelse af vindeposition kan man vælge position på vinden i forhold til remme, snegl, skærebjælke, bund osv. og automatisk gå tilbage til denne position.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- høste stående afgrøder i forskellig højde på samme mark.
- Hjælp til opsamling af liggende afgrøde.
- rengøre knivbjælken efter endt skæring.

Indstil for at optimere afgrødeflowet:

- **Stående afgrøder (med højdeføling slået til)**—Placér vinden over knivbjælken, så den lige akkurat

berører kornhovederne. Dette hjælper afgrøden med at falde ned på platformen.

I små kornhøster, skal du placere vinden lidt foran sneglen for at lade afgrøden falde ned i sneglen. Placer vindetænderne vendt direkte nedad eller lidt fremad. Hvis afgrøden begynder at vende med vinden, er vindens positionsindstilling for lav. Hvis du ser, at afgrøden bliver slået af valse og hopper frem og tilbage, før den skæres, skal du reducere vindehastigheden. En for høj vindehastighed vil medføre tab ved frontudstyret.

- **Liggende afgrøde (med flydestilling aktiv)**— placer vinden foran knivbjælken, så vinden kan rive afgrøden op. Placer vindetænderne bagud for at hjælpe med at løfte afgrøden. Overvej brugen af afgrødeløftere, hvis de er tilgængelige til din platformstype.
- **Vendinger i forageren (med genoptagelse af højde aktiveret)**— Placer vinden så tæt som muligt på knivbjælken. Dette hindrer afgrøde i at falde ud fra platformen under en vending på forageren.

Systemet aktiveres, når:



Genoptagelse af vindeposition

H116361—UN—19DEC16

BEMÆRK: Symbolet for genoptagelse af vindeposition vises på hjørnestolpedisplayet.

- Der sidder et korrekt udstyret skærebord (med vindepositionssensorer) på maskinen, og det er kalibreret.
- Motoren kører.
- Indføringshuset er tilkoblet.
- Kontakt til kørselssikkerhed er i markstilling.

Procedure for ændring:



Automatisk styring

H116962—UN—19DEC16

1. Vælg Automatisk styring på headerprogrammets hovedside.



TIL/FRA

H116165—UN—19DEC16

2. Vælges for at slå genoptagelse af vindeposition TIL/FRA.


BEMÆRK: På multifunktionshåndtaget findes der afhængigt af maskinkonfigurationen mange konfigurationer og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres.



Vinde op

H116349—UN—19DEC16

3. Sæt vinden i den ønskede højde med kontakten Vinde op.

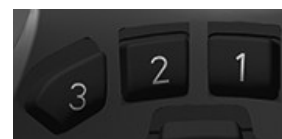

Aktiveringsknapper

H116346—UN—19DEC16

4. Hold den ønskede aktiveringsknap trykket ned i 2 sekunder for at indlæse den ønskede indstilling i hukommelsen.

BEMÆRK: Hver aktiveringstast kan gemme en vindeposition. Tryk på den ønskede funktionstast, og hold den nede i 2 sekunder for at gemme vindepositionen.



Genoptagelse af vindeposition

H116361—UN—19DEC16

BEMÆRK: Symbolet for genoptagelse af vindeposition blinker og angiver, at indstillingspunktet er gemt.



Aktiveringsnummer

H116354—UN—19DEC16

Aktiveringsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.

Manuel aktivering af kontakten til vinde op på multifunktionshåndtaget deaktiverer vindepositionen.

Tryk på aktiveringsknap 1, 2 eller 3 for at aktivere systemet igen. Vinden flyttes automatisk til den forvalgte højde.



Luk

H116648—UN—19DEC16

5. Vælg for at lukke.

PR79369,0000472-74-26FEB21

Procedure for ændring:



Automatisk styring

H116962—UN—19DEC16

1. Vælg Automatisk styring på headerprogrammets hovedside.



TIL/FRA

H116165—UN—19DEC16

Genoptagelse af dækpladeposition

Med funktionen Genoptagelse af dækpladeposition kan man vælge afstand på de hydrauliske dækplader og vende tilbage til denne position automatisk.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Reduktion af dækpladeafstanden i følgende tilfælde:

- Aks hænger ved dækpladerne.
- I et område med kortere stilke på grund af for meget vand eller lavt indhold af næringsstoffer.
- Reduktion af kornspild og beskadigelse ved skærebordet, hvis denne tilstand forefindes.

Forøg dækpladeafstanden i følgende tilfælde:

- Der ledes for meget urent materiale ind ved majs-skærebordet, hvorved der ledes afskallet majs bagud af mejetærskeren.
- Majsstængler og kolber trækkes op. Åbn gradvist dækpladerne, indtil stænglerne kører mere frit gennem valserne.
- For at få mindre materiale undtagen korn, så belastningen af soldet reduceres.
- Opsamling af liggende majs for at forbedre indføringen og reducere mængden af urent materiale, som føres ind i maskinen.
- Afrensning af ophobet materiale omkring dækpladerne ved enden af en række.

Systemet aktiveres, når:

- Der sidder et korrekt udstyret skærebord (med dækpladesensorer) på maskinen, og det er kalibreret.
- Motoren kører.
- Indførringshuset er tilkoblet.
- Kontakt til kørselssikkerhed er i markstilling.

2. Vælg for at slå funktionen Genoptagelse af dækpladeposition TIL/FRA.

BEMÆRK: På multifunktionshåndtaget findes der afhængigt af maskinkonfigurationen mange konfigurationer og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres.



Vindeløft og vinde fremad/bagud

H116349—UN—19DEC16


3. Brug kontakten til vinde fremad/bagud for at få den ønskede dækpladeafstand.

- Venstre side af kontakten øger afstanden.
- Højre side af kontakten reducerer afstanden

Minimum: 0

Maksimum: 9

Interval: 1

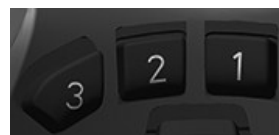

Aktiveringsknapper

H116346—UN—19DEC16

4. Hold den ønskede aktiveringsknap trykket ned i 2 sekunder for at indlæse den ønskede indstilling i hukommelsen.



H116362—UN—19DEC16

Genoptagelse af dækpladeposition

BEMÆRK: Symbolet for genoptagelse af dækpladeposition vises på hjørnestolpedisplayet.



H116354—UN—19DEC16

Aktiveringsnummer

Aktiveringsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.

Manuel aktivering af fremad/bagud-kontakten på multifunktionshåndtaget deaktiverer funktionen Genoptagelse af dækpladeposition.

Tryk på aktiveringsknapperne 1, 2 eller 3 for at aktivere systemet igen. Dækpladerne flyttes automatisk til den forvalgte position.

PR79369,0000473-74-26FEB21


Genoptagelse af knivbjælkens position

Med Genoptagelse af knivbjælkens position kan du programmere en gemt knivbjælkeposition til enhver af aktiveringsknapperne 1, 2, eller 3 på multifunktionshåndtaget.

BEMÆRK: Du har eventuelt en standardposition for høst af stående afgrøde og en anden for liggende afgrøde. Med denne funktion kan du hurtigt skifte frem og tilbage. Genoptagelse af skærebjælkens position virker kun på de europæiske headere med platform, der kan forlænges.

Foretag ændring i følgende tilfælde:


- Reducer tab før høst i høje stående afgrøder. Kør skærebjælken ud.
- Forbedr indføring i korte stående afgrøder. Træk knivbjælken tilbage.

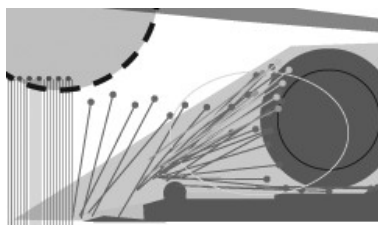

H127897—UN—31OCT19

Bordet er for kort


- Udbedr problemer med indføring, når der falder afgrøde ned på sneglen. Bordet er for kort. Kør bordet ud.

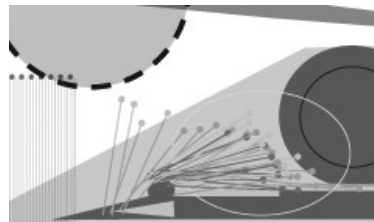

H127898—UN—31OCT19

Bordet er for langt

- Udbedr problemer med indføring, når afgrøden falder for langt foran sneglen og begynder at ophobes. Bordet er for langt. Kør bordet ind.

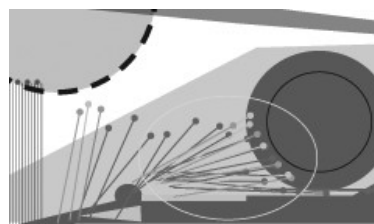

H127896—UN—31OCT19

Optimal bordposition

- Optimer afgrødeindføring. Afgrøden falder mellem indføringssnegltrømmerne. Bordet er i den optimale position.

Procedure for ændring:



H116962—UN—19DEC16

Automatisk styring

1. Vælg Automatisk styring på headerprogrammets hovedside.



H116165—UN—19DEC16

TIL/FRA

2. Vælg for at slå Genoptagelse af knivbjælkens position TIL/FRA.



H116168—UN—19DEC16

Advarselssymbol

BEMÆRK: Hvis der er problemer med en automatiseringsfunktion, så den ikke kan aktiveres, erstattes vippetasten med en tast, der alarmerer om en fejl. Ved valg af denne tast vises en meddelelse med hjælp til fejlsøgning.

BEMÆRK: På multifunktionshåndtaget findes der afhængigt af maskinkonfigurationen mange konfigurationer og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres.



Knivbjælkeposition

H114081—UN—19DEC16

3. Vælg skærmområdet under Knivbjælkeposition for at åbne siden Knivbjælkeposition.



Justering

H116150—UN—20DEC16


4. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede position.



Luk

H116648—UN—19DEC16

5. Vælg for at lukke.

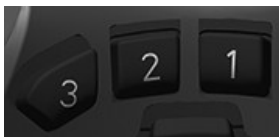

Aktiveringsknapper

H116346—UN—19DEC16

6. Hold den ønskede aktiveringsknap trykket nede i 2 sekunder for at indlæse den ønskede indstilling i hukommelsen.



Aktiveringsnummer

H116354—UN—19DEC16

Aktiveringsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.

Alternativ procedure ved ændring:

BEMÆRK: På armlænets display i mejetærskerens førerhus kan du indtaste plantehøjde og den ønskede stubhøjde. Med disse data samt indtastet mængde høstet afgrøde kan mejetærskeren forindstille skæretabellen for at opnå optimal drift.

BEMÆRK: Hjælpeprogrammet kan tilgås via dette skærbillede, eller det kan startes via Information og indstillinger.



Hjælpeprogram til knivbjælke

H116151—UN—19DEC16

1. Vælg for at starte knivbjælkeguiden.



Indtastningsfelt

H116152—UN—19DEC16

2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast den ønskede plantehøjde.



Indtastningsfelt

H116152—UN—19DEC16

3. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast den ønskede stubhøjde.



Gem

H116154—UN—19DEC16


- Vælg for at lukke overlejringen og opdatere positionsindstillingen.



Annullér

H116153—UN—19DEC16

- Vælg for at lukke hjælpeprogrammet uden at opdatere positionsindstillingen.

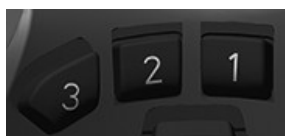

Aktiveringsknapper

H116346—UN—19DEC16

4. Hold den ønskede aktiveringsknap trykket nede i 2 sekunder for at indlæse den ønskede indstilling i hukommelsen.



Aktiveringsnummer

H116354—UN—19DEC16

Aktiveringsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.

PR79369,00004B1-74-08MAR21

Automatisk vindehastighed

Automatisk vindehastighed lader dig programmere en gemt vindehastighed eller bæltepickuphastighed til en hvilken som helst af frontudstyrets aktiveringsknapper på multifunktionshåndtaget. Du har muligvis en standardhastighed for vinden for høst af stående afgrøde og en anden for liggende afgrøde. Med denne funktion kan du hurtigt skifte frem og tilbage.

BEMÆRK: Indstillingen for automatisk vindehastighed gemmes automatisk, når Automatisering af frontudstyr er aktiv.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Opsamling af liggende afgrøde. Den minimale hastighed varierer alt efter betingelserne og føreren.
- Afgrøden "tærskes" af vinden. Sænk vindens hastighed ved at reducere den automatiske vindehastighed.
- Afgrøde skubbes over af vinden. Øg vindens hastighed ved at øge den automatiske vindehastighed.

Systemet aktiveres, når:

- Der sidder et korrekt udstyret skærebord på maskinen.
- Motoren kører.
- Kontakt til kørselssikkerhed er i markstilling.
- Automatisk vindehastighed er TÆNDT.
- Frontudstyr og udskiller er tilkoblet.
- Kørehastigheden overstiger 0,25 km/t (0,16 mph).

Procedure for ændring:



Automatisk styring

H116962—UN—19DEC16

1. Vælg Automatisk styring på headerprogrammets hovedside.



TIL/FRA

H116165—UN—19DEC16

2. Vælg for at slå automatisk vindehastighed TIL/FRA.



Advarselssymbol

H116168—UN—19DEC16

BEMÆRK: Hvis der er problemer med en automatiseringsfunktion, så den ikke kan aktiveres, erstattes vippekontakten med en funktionstast, der advarer om en fejl. Ved valg af denne tast vises en meddelelse med hjælp til fejlsøgning.

BEMÆRK: På multifunktionshåndtaget findes der afhængigt af maskinkonfigurationen mange konfigurationer og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres.



Aktiveringsknapper

H116346—UN—19DEC16

3. Tryk på den ønskede aktiveringsknap.


BEMÆRK: Automatisk vindehastighed vender tilbage til den senest kendte indstilling.



Automatisk vindehastighed

H116360—UN—19DEC16

BEMÆRK: Symbolet for automatisk vindehastighed vises på hjørnestolpeskærmen.

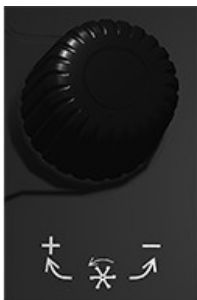

Knap til vindehastighed

H116352—UN—20DEC16

4. Skift hastighed med knappen Vindehastighed.

- Drej justeringsknappen med uret for at forøge hastigheden.
- Drej justeringsknappen mod uret for at reducere hastigheden.

Minimum: 0

Maksimum: 50

Interval: 1


BEMÆRK: Det anbefalede forhold for stående afgrøder er 4. Det anbefalede forhold for liggende afgrøde er 11.



Numerisk display

H118305—UN—19DEC16

Det numeriske display på hjørnestolpedisplayet viser aktuell indstilling af hastighed.

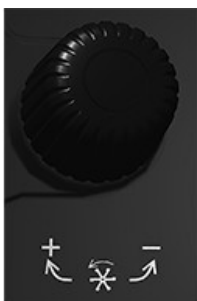

Knap til vindehastighed

H116352—UN—20DEC16

BEMÆRK: Skift af hastighed med drejeknappen til vindehastighed ændrer den forvalgte indstilling. Tryk den programmerede aktiveringsknap for at gå tilbage til den forvalgte indstilling.

BEMÆRK: Jo højere forholdstal der vælges, jo hurtigere kører vinden i forhold til maskinens kørselshastighed.



Luk

H116648—UN—19DEC16

5. Vælg for at lukke.

PR79369,0000474-74-26FEB21

Automatisk hastighed for ristvindens rem

Automatisk hastighed for sejlskærebordets rem lader dig programmere en gemt sideremshastighed til en hvilken som helst af frontudstyrets aktiveringsknapper på multifunktionshåndtaget. Du har muligvis en standardhastighed for sideremmen for høst af stående afgrøde og en anden for liggende afgrøde. Med denne funktion kan du hurtigt skifte frem og tilbage. Hastigheden for ristvindens rem er proportional til maskinens kørselshastighed.

BEMÆRK: Automatisk hastighed for ristvindens rem bruges kun til sejlskærebordet. Se Automatisk vindehastighed for at få flere oplysninger om indstillinger for genoptagelse af remhastighed for bæltepickupplatforme.

Indstillingen for automatisk hastighed for sejlskærebordets rem gemmes automatisk, når Automatisering af frontudstyr er aktivt.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Ringe indføringsydeevne.
- Det ønskes at øge remhastigheden.

Systemet aktiveres, når:

- Der sidder et korrekt udstyret skærebord på maskinen.
- Motoren kører.
- Kontakt til kørselssikkerhed er i markstilling.
- Systemet til automatisk hastighed for sejlskærebordet er slået TIL.
- Frontudstyr og udskiller er tilkoblet.
- Kørehastigheden overstiger 0,25 km/t (0,16 mph).

Procedure for ændring:

Automatisk styring

H116962—UN—19DEC16

1. Vælg Automatisk styring på frontudstysapplikationens hovedside.



TIL/FRA

H116165—UN—19DEC16

2. Vælg for at slå automatisk vindehastighed TIL/FRA.




Advarselssymbol

H116168—UN—19DEC16

BEMÆRK: Hvis der er problemer med en automatiseringsfunktion, så den ikke kan aktiveres, erstattes vippekontakten med en funktionstast, der advarer om en fejl. Ved valg af denne tast vises en meddelelse med hjælp til fejlsøgning.

BEMÆRK: På multifunktionshåndtaget findes der afhængigt af maskinkonfigurationen mange konfigurationer og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres.

3. Tryk på den ønskede aktiveringsknap.

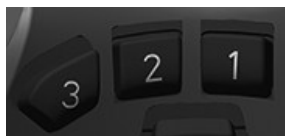

Aktiveringsknapper

H116346—UN—19DEC16

BEMÆRK: Automatisk hastighed for ristvindens rem vender tilbage til den senest kendte indstilling.



Frontudstysapplikation

H113541—UN—19DEC16

4. Tilgå frontudstysprogrammet.



Remhastighed

H131361—UN—02SEP20

5. Vælg symbolet for remhastighed på hovedsiden for frontudstyr. Sejlskærebordets hastighedsvindue åbner.



Justering

H116148—UN—20DEC16

6. Skift hastighed ved hjælp af funktionstasterne på displayet.

- Tryk på funktionstasten plus (+) for at øge hastigheden.
- Tryk på funktionstasten minus (-) for at reducere/sænke hastigheden.

Minimum: 0

Maksimum: 10

Interval: 1



Indtastningsfelt

H116149—UN—19DEC16

Indtastningsfeltet på displayet viser indstillingen for det aktuelle hastighedsudvekslingsforhold.

BEMÆRK: Skift af hastighed med funktionstaster ændrer den forvalgte indstilling. Tryk den programmerede aktiveringsknap for at gå tilbage til den forvalgte indstilling.

BEMÆRK: Jo højere forholdstal der vælges, jo hurtigere kører remmen i forhold til maskinens kørselshastighed.



Luk

H116648—UN—19DEC16

7. Vælg for at lukke.

PR79369,0000475-74-26FEB21

HydraFlex™-tryk

HydraFlex™-tryk hjælper med at optimere platformens jordfølgende ydeevne og lader dig variere

HydraFlex er et varemærke tilhørende Deere & Company

skærebjælakens jordtryk uden at påvirke afgrødens skærehøjde.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Skæring over jord med højderegistreringsarme. HydraFlex™ tryk kan forøges for at låse skærebjælken i en fast position.
- Forøg trykket, når skærebjælken skubber.
- Reducér trykket, når skærebjælken kører hen over toppen eller efterlader ikke-skåret afgrøde.

Procedure for ændring:



HydraFlex™-tryk

H114076—UN—19DEC16

1. Vælg skærmområdet under HydraFlex™-tryk for at åbne siden HydraFlex™-tryk.



Justering

H116142—UN—20DEC16

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere det ønskede tryk.

- Minimum: 0
- Maksimum: 20 684 kPa (207 bar) (3000 psi)
- Interval: 345 kPa (4 bar) (50 psi)
- Ingen standardværdi



Luk

H116648—UN—19DEC16

3. Vælg for at lukke.

Anbefalede indstillinger (600FD og 700FD):

- 6894 kPa (69 bar) (1000 psi) ved fast jord.
- 8963 kPa (90 bar) (1300 psi) ved normal jord.
- 11 031 kPa (110 bar) (1600 psi) ved blød jord.

Anbefalede indstillinger (600F):

- 7584 kPa (76 bar) (1100 psi) ved fast jord.
- 8963 kPa (90 bar) (1300 psi) ved normal jord.
- 11 721 kPa (117 bar) (1700 psi) ved blød jord.

Alternativ procedure ved ændring:



Indtastningsfelt

H116143—UN—19DEC16

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælken og justeringsknapperne på armlænet.



H115035—UN—14MAR16
Justeringsknap på navigationsbjælke



H115034—UN—28MAR16
Justeringsknap på armlænet

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.

- Drej knappen med uret for at forøge værdien.
- Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

PR79369,0000476-74-26FEB21

Sejlskærebordets bæltehastighed

Med funktionen Transportbåndhastighed styres hastigheden på sidetransportbåndene. Indstil remhastigheden i forhold til afgrødebetingelserne, og justér for at opnå en ensartet fordeling af afgrødemateriale langs ristvindens remme.

BEMÆRK: Det er normalt bedst at starte med den maksimale remhastighed og reducere hastigheden, hvis du oplever indføringsproblemer.


Forøg remhastigheden i følgende tilfælde:

- Stor belastning på sideremmen forekommer.
- Stor materialebelastning langs siden af midterste rem forekommer.
- Kraftig tilstopning af indføringscylinderen og/eller indføringshuset forekommer.
- Sidetransportremmen trækker afgrøde ind under platformen.
- For høj materialeophobning på remmen, hvilket kan blokere kniven og usnittet stående afgrøde.

Reducér båndhastigheden i følgende tilfælde:

- Afgrøde ledes ind under ristvindens rem i modsat side.
- Du ønsker at reducere tab på grund af knusning af lange grønne strå/stilke.

Procedure for ændring:

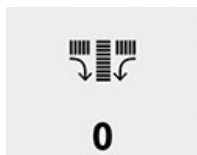

Ristvindens rems hastighed

H114075—UN—19DEC16

1. Vælg skærmområdet under Hastighed for ristvindens rem for at åbne siden Hastighed for ristvindens rem.



Standard

H116145—UN—19DEC16

2. Vælg den ønskede tilstand på bånd med skifteknappen.



Nedsat hastighed

H116144—UN—19DEC16

BEMÆRK: Brug funktionen Nedsat hastighed, når der ikke høstes i hele platformens bredde.

BEMÆRK: I tilstanden med nedsat hastighed sænkes båndhastigheden til en standard fabriksindstilling, og et skildpaddesymbol blinker under symbolet for transportbåndhastighed.

BEMÆRK: Forøgelse af båndhastigheden tilsidesætter funktionen Nedsat hastighed.



Justeringsknappen

H118569—UN—31JAN17

3. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere til den ønskede hastighed.

Minimum: 5 %

Maksimum: 100 %

Forøgelse: 5 %

Ingen standardværdi




Luk

H116648—UN—19DEC16

4. Vælg for at lukke.

Alternativ procedure ved ændring:

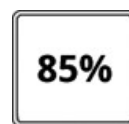

Indtastningsfelt

H118572—UN—20JAN17

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælken og justeringsknapperne på armlænet.



Justeringsknapp på navigationsbjælke

H115035—UN—14MAR16



Justeringsknapp på armlænet

H115034—UN—28MAR16

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.

- Drej knappen med uret for at forøge værdien.
- Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

cz76372,1686853167506-74-15JUN23

Transportbåndets flydestilling

Transportbåndets flydestilling styrer trykket i cylindrene til trykrullen og midtersektionen.

BEMÆRK: Høje tal gør skærebordet lettere, hvilket øger olietrykket i trykrullernes/centersektionens flydesystem. Lavere tal gør skærebordet tungere med mindre tryk i flydesystemet.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Udelukkende ved skæring over jorden:

- Du ønsker at reducere uønsket jordkontakt. Forøg flydeindstilling.

- Du ønsker at reducere bølget skæring. Reducer flydeindstilling.
- Headeren reagerer langsomt på ændringer i markforhold. Reducer flydeindstilling.

Liggende afgrøde:

- Headeren begynder at skubbe materiale foran skærebjælken, hvilket nogle gange er tilfældet i blød jord. Forøg flydeindstilling.
- Headeren begynder at efterlade ikke-skåret afgrøde bag ved skærebjælken, hvilket nogle gange er tilfældet i fast jord. Reducer flydeindstilling.

Procedure for ændring:



H116130—UN—19DEC16
Ristvindens rems flydestilling

1. Vælg skærmområdet under Flydestilling for ristvindens rem for at åbne siden Flydestilling for ristvindens rem.



Justering

H116148—UN—20DEC16

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede position.

Minimum: 1

Maksimum: 10

Standard 5

Interval: 1



Luk

H116648—UN—19DEC16

3. Vælg for at lukke.

Alternativ procedure ved ændring:



Indtastningsfelt

H116149—UN—19DEC16

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælken og justeringsknapperne på armlænet.



H115035—UN—14MAR16
Justeringsknap på navigationsbjælke



H115034—UN—28MAR16
Justeringsknap på armlænet

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.

- Drej knappen med uret for at forøge værdien.
- Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

PR79369,0000478-74-26FEB21

Knivbjælkevipning

Skærebjælkevipning reducerer vinklen på skærebjælken i forhold til resten af platformen for at optimere høstkapaciteten.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Vip skærebjælken fremad:

- Hjælp til opsamling af liggende afgrøde.
- Høst tættere på jorden.

Vip skærebjælken bagud:

- Forhindre, at der opsamles sten, smuds og fremmedlegemer. Nivellering af hovedet, når der skæres ved jorden.
- Forhindring af ophobning af afgrøde, der falder fra knivbjælken, eller kornspild ved knivbjælken.

Procedure for ændring:



Skærebjælkevipning

H114077—UN—19DEC16

1. Vælg skærmområdet under Skærebjælkevipning for at åbne siden Skærebjælkevipning.



Justering

H116155—UN—20DEC16

2. Vælg for at vippe skærebjælken op eller ned.



Luk

H116648—UN—19DEC16

3. Vælg for at lukke.

PR79369,0000479-74-26FEB21

Dækpladeafstand

Funktionen Dækpladeafstand justerer dækpladens åbning for at afstemme efter ændringer i afgrødebetingelser.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Markskift eller afvigende betingelser på samme mark.

Reduktion af dækpladeafstanden i følgende tilfælde:

- Aks hænger ved dækpladerne.
- Tab ved skærebord, der ses som afskallet korn i bunden af akset.
- Der ses afgrødetab på majsskærebordet. Reducér dækpladens afstand, så aksene håndteres mere skånsomt.
- Du ønsker at optimere indføring ved smalle stængler.

Forøg dækpladeafstanden i følgende tilfælde:

- Der ledes for meget fremmedmateriale ind fra majsskærebordet, hvorved der ledes afskallet majs bagud af mejetærskeren.
- Majsskærebordet trækker majsstængler og kolber op. Åbn gradvist dækpladerne, indtil stænglerne kører mere frit gennem valserne.
- Majsstænglerne skubbes over.
- Du ønsker at optimere indføring ved tykkere stængler.

Procedure for ændring:



Kontakt til dækpladeafstand

H116349—UN—19DEC16

- Tryk på venstre side af kontakten for at forøge afstanden.
- Tryk på højre side af kontakten for at reducere afstanden.



Dækpladeafstand

H116362—UN—19DEC16

BEMÆRK: Når man trykker på venstre eller højre side af kontakten på multifunktionshåndtaget, aktiveres symbolet for dækpladeafstand på hjørnestolpedisplayet.

Minimum: 0

Maksimum: 9

Interval: 1

BEMÆRK: For at give justering af dækpladeafstand for hoveder med elektrisk dækpladeafstand, skal førerne gå gennem Avancerede indstillinger og vælge Forbikobling af tredjepartsdækplade.

Når denne indstilling er aktiveret, kan førerne trykke på rammen Dækpladeafstand i programmet for at få en justeringsovervejring med betinget tilgængelig udlæsning.

PR79369,000047A-74-26FEB21

Returakslens hastighed

Justering af hastigheden på bagerste mellemaksel gør det muligt at optimere skærebordets indføringshastighed i forhold til kørehastigheden og den mængde materiale, som maskinen høster.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg bagakslens hastighed i følgende tilfælde:

- Der er reduceret ydeevne i strå.
- Trækker stængler op af jorden.

BEMÆRK: Højere hastighed på bagerste mellemaksel anbefales ved højere høst-hastighed og indføring af større mængder for at reducere belastningen af drivkomponenterne.

Reducer bagakslens hastighed i følgende tilfælde:

- Stænglerne rives af og ledes ind i udskilleren.
- Kerneafskalling på grund af, at aks rammer dækpladen for hurtigt.

BEMÆRK: Reduktion af bagakslens hastighed giver en mere nænsom behandling af aks, og fører til fri korn i frontudstyret, når der høstes mindre mængder.

Procedure for ændring:



H116349—UN—19DEC16

Returakslens hastighedskontakt

- Tryk øverst på kontakten for at øge geartrinet eller returakslens hastighed.
- Tryk forneden på kontakten for at reducere geartrinet eller bagerste mellemaksels hastighed



H118498—UN—19DEC16

Numerisk display

BEMÆRK: Når man trykker på venstre eller højre side af kontakten på multifunktionshåndtaget, aktiveres det numeriske display på hjørnestolpedisplayet.

BEMÆRK: Kun ved CommandTouch™ indføringshusdrev med flere hastigheder.

Hastighed på indføringshusets nederste aksel	
Fast hastighed (hvis monteret)	490 o/min
Tung variabel hastighed (hvis monteret)	490-750 o/min.
Variabel hastighed ved højt drejningsmoment (hvis monteret)	490-750 o/min.
Flere hastigheder (hvis monteret)	1. gear: 490 o/min 2. gear: 550 o/min 3. gear: 600 o/min

Hastighed på indføringshusets nederste aksel	
	4. gear: 670 o/min 5. gear: 750 o/min

PR79369,000047B-74-26FEB21

Knivbjælkeposition

Funktionen med justering af knivbjælken position gør det muligt at styre knivbjælken position.

BEMÆRK: Fungerer kun på europæisk frontudstyr med platform, der kan forlænges.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Reducer tab før høst i høje stående afgrøder. Kø skærebjælken ud.
- Forbedr indføring i korte stående afgrøder. Træk skærebjælken tilbage.

Procedure for ændring:



H114081—UN—19DEC16

Knivbjælkeposition

1. Vælg skærmområdet under knivbjælkeposition for at åbne siden knivbjælkeposition.



H116150—UN—20DEC16

Justering

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede position.



H116648—UN—19DEC16

Luk

3. Vælg for at lukke.

Alternativ procedure ved ændring:

CommandTouch er et varemærke tilhørende Deere & Company

BEMÆRK: På armlænets display i mejetærskerens førerhus kan du indtaste plantehøjde og den ønskede stubhøjde. Mejetærskeren kan forindstille skæretabellen til optimal drift ud fra disse data og den indtastede mængde høstet afgrøde.

BEMÆRK: Hjælpeprogrammet kan tilgås via dette skærm billede, eller det kan startes via Information og indstillinger.



H116151—UN—19DEC16

Hjælpeprogram til knivbjælke

1. Vælg for at starte hjælpeprogrammet.



H116152—UN—19DEC16

Indtastningsfelt

2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast ønsket plantehøjde.



H116152—UN—19DEC16

Indtastningsfelt

3. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast ønsket stubhøjde.



H116154—UN—19DEC16

Gem

- Vælg for at lukke overlejringen og opdatere positionsindstillingen.



H116153—UN—19DEC16

Annullér

- Vælg for at lukke hjælpeprogrammet uden at opdatere positionsindstilling.

PR79369,00004B2-74-08MAR21

Skærebordets nedadgående tryk

Siden Frontudstyrets pressetryk giver dig mulighed for at vælge forindstillinger for frontudstyrets pressetryk. Frontudstyrets pressetryk kan kun ændres, når deres køres i tilstanden Højderegistrering. Frontudstyrets pressetryk på jorden øges med tungere indstillinger for frontudstyrets pressetryk.

BEMÆRK: Forindstillingerne for pressetryk optimeres til snitning over eller på jorden afhængig af dybdestrykkrullernes position og indstillingsværdien for den automatiske højde af frontudstyret.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Der ønskes større terrænfølgerespons. Vælg en tungere indstilling for frontudstyrets pressetryk. Frontudstyrets pressetryk på jorden øges med tungere indstillinger for frontudstyrets pressetryk. Øget komponentslid kan forekomme ved tungere indstillinger for frontudstyrets pressetryk.
- Der er bløde jordforhold, frontudstyret skubber materiale, eller der ønskes dæmpning af frontudstyrets respons på pludselige ændringer i terrænet. Vælg en lavere indstilling for frontudstyrets pressetryk. Frontudstyrets pressetryk på jorden reduceres med lavere indstillinger for frontudstyrets pressetryk. Reduceret terrænfølgerespons kan forekomme ved lavere indstillinger af frontudstyrets pressetryk.
- Jordforholdene er slibende (hårde, tørre, sandede eller stenede), og der ønskes længere komponentlevetid. Vælg en lavere indstilling for frontudstyrets pressetryk.

Procedure for ændring:




H132842—UN—06JAN21

Pressetryk

1. Vælg skærmområdet under Pressetryk for at åbne siden Frontudstyrets pressetryk.

BEMÆRK: Frontudstyrets pressetryk kan ikke justeres, hvis der er aktive fejl eller forudsætninger, der ikke er blevet opfyldt. Når fejlene er ryddet eller forudsætningerne er opfyldt, fortsættes der automatisk til skærmen med justeringer.

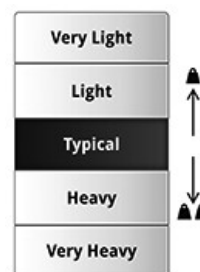

H132843—UN—06JAN21

Justering

2. Vælg en forindstilling for at justere frontudstyrets samlede pressetryk baseret på de aktuelle

jordforhold. Standardindstillingen for frontudstyrets presstryk er typisk. Denne indstilling kan bruges til de fleste typer jordforhold. Vælg Tung eller Meget tung for at øge frontudstyrets presstryk på jorden og dermed give øget terrænjusterende respons. Vælg Let eller Meget let for at mindske frontudstyrets presstryk på jorden ved bløde, mudrede eller slibende forhold.



Luk

H116648—UN—19DEC16

3. Vælg for at lukke.

Alternativ procedure ved ændring:



Avanceret finjustering

H116669—UN—30JAN17

1. Vælg Avanceret finjustering for at foretage specifikke justeringer af frontudstyrets tryk ned.

mm95366, 1655934163013-74-22JUN22

Dybdestrykruller


Dybdestrykruller lader dig hæve eller sænke dybdestrykrullerne på det hængslede sejskærebord.

VIGTIGT: Undgå at sænke indførsingshuset for meget. Selv når dybdestrykrullerne er sænket, kan den uafhængige tilkoblingsramme og indførsingshuset fortsætte med at blive sænket. Yderligere sænkning af indførsingshuset fører til koblingsrammen og sejskærebordets midterste beholder ned i jorden, hvilket medfører beskadigelse af sejskærebordets beholder.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Skær afgrøden tættere ved jorden; hæv dybdestrykrullerne.
- Skær afgrøden længere fra jorden; sænk dybdestrykrullerne.

Procedure for ændring:

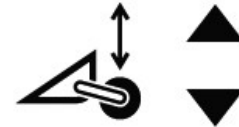

Dybdestrykruller

H127473—UN—26SEP19

1. Vælg skærmområdet under Dybdestrykrulle for at åbne siden dybdestrykrulle.



Justering

H116155—UN—20DEC16

2. Vælg for at hæve eller sænke dybdestrykrullerne til den ønskede position.



Luk

H116648—UN—19DEC16

3. Vælg for at lukke.

Alternativ procedure ved ændring:

BEMÆRK: Metoden er nyttig, når stubbene er højere end ønsket ved kørsel over afsatser og bakketoppe. Disse typer terrænfunktioner kan kræve, at du justerer knivbjælkens position manuelt ved at hæve og sænke dybdestrykrullerne for at opretholde en fast klippehøjde.

1. Kontrollér, at stubhøjdesensorfunktion er aktiv.



Kontakt til hævnings/sænkning af frontudstyret

H116348—UN—19DEC16

2. Tryk nederst på frontudstyrets hæve-/sænkekontakt for at hæve dybdestrykrullerne og sænke indførsingshuset. Dette vil reducere klippehøjden. Denne klippehøjde gælder kun midlertidig.
3. Slip frontudstyrets hæve-/sænkekontakt.

Dybdestrykkerne og indføøringshuset vil vende tilbage til deres oprindelige positioner, og den oprindelige klippehøjde vil blive gendannet.

mm95366,1655933545077-74-22JUN22



Tjekmærke

H114786—UN—10JAN17

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger gør det muligt at få adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

BEMÆRK: Nogle af nedenstående artikler vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

Tilgængelige artikler på siden Avancerede indstillinger:



Afkrydsningsfelt

N118434—UN—22JAN20

Monteret ekstraudstyr— vælg hvert stykke valgfrit frontudstyr, der i øjeblikket er monteret på maskinen.

BEMÆRK: Valg af det monterede ekstraudstyr sikrer en passende opføhængsadfærd.



TIL/FRA

H116165—UN—19DEC16

Nødkørselstilstand— brug skifteknappen til at aktivere og deaktivere.



Servicetilstand for skærebordsaffjedring

H116669—UN—30JAN17

Servicetilstand for frontudstyrets affjedring— vælg for at gå i servicetilstand, når der er brug for service eller vedligeholdelse.



Vingenivellering

H116669—UN—30JAN17

Vingenivellering— vælg for at indstille en startposition aktivere vingerne til automatisk at vende tilbage til startpositionen.

Forbikobling af dækplade— giver mulighed for dækpladeafstandsjustering for hoveder med elektrisk dækpladeafstandsjustering. Når denne indstilling er aktiveret, kan ikonet Dækpladeafstand i skærebordsapplikationen for at få vist en side til justering af dækpladeafstand.

mm95366,1655934569599-74-22JUN22

Nødkørsel

Gør det muligt at fortsætte med at vippe ind, aktivere, køre eller transportere maskinen, når der registreres en systemfejl.

Tilgængelige tilstande med nødkørsel:

- Vipning fremad/bagud
- Vinde og skærebjælke
- Foldning af majsskærebord
- Vingestyling

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Vælg afkrydsningsfeltet for nødkørsels-tilstand, hvis der forekommer fejl på maskinen, og maskinens komponenter stadig skal fungere i følgende tilfælde:

- Fortsættelse af høst.
- Transport på vej. Læsning på en anhænger.
- Parkering af maskinen i en bygning.

Procedure for ændring:

BEMÆRK: Nødkørselstilstand vises kun, hvis en føler er defekt, eller der findes en fejlkode.



Avanceret

N118004—UN—22OCT15

1. Vælg Avancerede indstillinger for at få adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.



TIL/FRA

H116165—UN—19DEC16

2. Vælg for at slå nødkørselstilstand TIL/FRA.

⚠ FORSIGTIG: Man accepterer risikoen for kollision mellem maskinkomponenter, når man slår nødkørselstilstand TIL.



Luk

H116648—UN—19DEC16

3. Vælg for at lukke.

PR79369,000047D-74-26FEB21

Vingenivellering

Med vingenivellering kan du vælge en startposition og aktivere vingerne til automatisk at vende tilbage til startpositionen ovenfra, nedefra eller fra begge retninger.

Tilgængelige positioner på siden Vingenivellering:

Vingeniveau— tryk og hold nede for at returnere vingerne til startpositionen manuelt fra de aktiverede retninger.



Vingeniveau

H127434—UN—26SEP19

BEMÆRK: Hvis man holder op med at holde knappen nede, holder vingerne op med at bevæge sig.



Flad startposition

H127435—UN—26SEP19



Let hævet startposition

H127436—UN—26SEP19

Startposition— vælg en af radioknapperne for at vælge mellem en flad startposition og en let hævet startposition.




Afkrydsningsfelt

N118434—UN—22JAN20

Vælg **Vend tilbage til startposition**— for at sætte vingerne i stand til automatisk at vende tilbage til

startpositionen ovenfra, nedefra eller fra begge retninger, hvis højdegenoptagelse er aktiv.

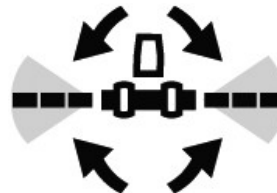

Vend tilbage til startposition

H127437—UN—26SEP19

BEMÆRK: Grafen på mejetærskeren opdateres for at vise den valgte position og den automatiske tilbagevenden til startpositionen.

Procedure for ændring:

Manuel nivellering af vinger:



Radioknap

H116995—UN—19DEC16



Tjekmærke

N118434—UN—22JAN20

1. Aktivér vingenivellering ved at vælge radioknappen ved siden af den ønskede startposition og vælge afkrydsningsfeltet ved siden af den ønskede tilbage til startposition.



Vingeniveau

H127434—UN—26SEP19

2. Tryk på knappen Wing Level, og hold den nede.

Manuel vingenivellering (ved hjælp af en rekonfigurerbar knap)



Radioknap

H116995—UN—19DEC16



Tjekmærke

N118434—UN—22JAN20

1. Aktivér vingenivellering ved at vælge radioknappen ved siden af den ønskede startposition og vælge

afkrydsningsfeltet ved siden af den ønskede tilbage til startposition.



Vingeniveau

H134131—UN—21JUN22

2. Tildel vingeopretning til en rekonfigurerbar knap. (Se Opsætning af betjeningslementer anvendelse.)
3. Tryk og hold på den tidligere tildelte rekonfigurerbare funktionstast, mens skærebordet er frakoblet.

Automatisk vingenivellering (flad startposition)



Radioknap

H116995—UN—19DEC16

1. Aktivér vingenivellering ved at vælge radioknappen ved siden af den ønskede startposition og vælge tjekmærket ved siden af den ønskede tilbagevenden til startposition.



Tjekmærke


N118434—UN—22JAN20



Flad startposition

H127435—UN—26SEP19


2. Vælg en flad startposition.

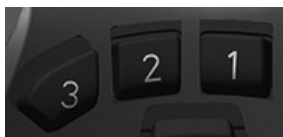

Aktiveringsknapper til skærebord

H116346—UN—19DEC16

3. Tryk på knappen 2 eller 3 på forsiden af multifunktionshåndtaget for at sænke kræmmeren og komme ind i afgrøden.

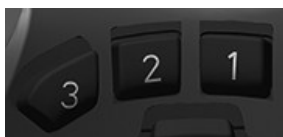

Aktiveringsknapper til skærebord

H116346—UN—19DEC16

4. Tryk på skærebordets aktiveringsknap 1 på forsiden af multifunktionshåndtaget for at hæve skærebordet. Vingerne vil automatisk nivellere.

Automatisk vingenivellering (let hævet startposition)



Radioknap

H116995—UN—19DEC16



Tjekmærke

N118434—UN—22JAN20

1. Aktivér vingenivellering ved at vælge radioknappen ved siden af den ønskede startposition og vælge afkrydsningsfeltet ved siden af den ønskede tilbage til startposition.



Let hævet startposition

H127436—UN—26SEP19


2. Vælg en let hævet udgangsposition.



Aktiveringsknapper til skærebord

H116346—UN—19DEC16

3. Tryk på knappen 2 eller 3 på forsiden af multifunktionshåndtaget for at sænke kræmmeren og komme ind i afgrøden.

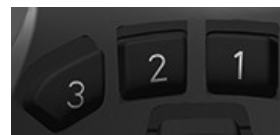

Aktiveringsknapper til skærebord

H116346—UN—19DEC16

4. Tryk på skærebordets aktiveringsknap 1 på forsiden af multifunktionshåndtaget for at hæve skærebordet. Vingerne justeres automatisk til en let hævet position.

mm95366, 1655754489749-74-28JUN22

Avanceret justering af skærebordets nedadgående tryk

Avanceret finjustering af frontudstyrets presstryk giver dig mulighed for at foretage specifikke justeringer af frontudstyrets presstryk indenfor det valgte forindstillingsinterval. Ændring af den avancerede finjustering påvirker alle indstillingsværdier for

højdere registrering (frontudstyrets aktiveringsknap 2 eller 3).


BEMÆRK: Frontudstyret er følsomt over for vægtændringer. Tredjepartstilbehør, f.eks. luftvinder, sideknive og afgrødeløftere, kan ændre frontudstyrets balance. Der kan være brug for justeringer for at undgå ringe ydeevne. Begynd med at ændre indstillingerne for Monteret ekstraudstyr på siden Avancerede indstillinger i applicationen Frontudstyr.

Tilgængelige artikler på siden Avanceret finjustering af frontudstyrets pressetryk:

Fordelt pressetryk

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Det ønskede pressetryk ligger mellem de to indstillinger for frontudstyrets pressetryk.
- Der ønskes større terrænfølgerespons. Forøg det fordelte nedtryk. Der kan forekomme hurtigere komponentslitage ved højere indstillinger for fordelt pressetryk.
- Der er bløde jordforhold, hovedet skubber materiale, eller der ønskes dæmpning af frontudstyrets respons på ændringer i terrænet. Reducer det fordelte nedtryk. Reduceret terrænsrespons kan forekomme ved lavere indstillinger for fordeling af pressetryk.
- Jordforholdene er slibende (hårde, tørre, sandede eller stenede), og der ønskes længere komponentlevetid. Reducer det fordelte nedtryk.
- Avancerede finjusteringer har medført problemer med at følge terrænet. Tryk på nulstillingstasten, og vend tilbage til standardindstillingerne. Foretag yderligere justeringer efter behov ud fra standardindstillingerne.

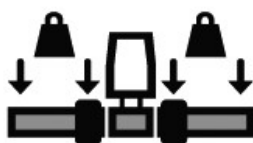

Fordelt pressetryk

H127389—UN—26SEP19


Fordelt pressetryk— justerer pressetrykket, der dækker hele frontudstyret.



Nulstilling

H127429—UN—26SEP19

Nulstil— tryk for at nulstille den aktuelt aktive forindstilling til fabriksindstillingen.



Skydemåler

H127431—UN—26SEP19

Skydemåler— angiver den aktuelle nedkraftværdi. Værdierne begrænses til området for den valgte forudindstilling.



Justering

H127432—UN—26SEP19

Justering— tryk på plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere nedkraften.

Vingetryk

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Frontudstyret efterlader højere stubbe nær vingernes ender, eller frontudstyret skubber materiale nær hovedets midte. Øg vingens pressetryk.
- Frontudstyret efterlader højere stubbe nær midten af frontudstyret, eller frontudstyret skubber materiale nær vingens ende. Sænk vingens pressetryk.



Vingens pressetryk

H127388—UN—26SEP19

Vingetryk— justerer trykket nedad særskilt for hver side af frontudstyret.



Skydemåler

H127430—UN—26SEP19

Skydemåler— angiver den aktuelle nedkraftværdi for hver side af frontudstyret.



Justering

H127433—UN—26SEP19

Justering— tryk på plus (+) for at øge eller minus (-) for at reducere kraften for hver side af skærebordet.

mm95366,1655912317297-74-22JUN22

Applikation til kornhåndtering

Adgang til kornhåndtering

Tilgå programmet via displayet:



Menu

H113668—UN—22OCT15

1. Menu



Maskinindstillinger

N119118—UN—23SEP16

2. Fanen Maskinindstillinger



Kornhåndtering

H114773—UN—10JAN17

3. Kornhåndtering

Tilgå programmet via navigationsbjælken:




Kornhåndtering

H114775—UN—10JAN17

Tryk på funktionstasten Kornhåndtering på navigationsbjælken under displayet.

NOLMWLO.0000354-74-16JUL20

Hovedside for kornhåndtering

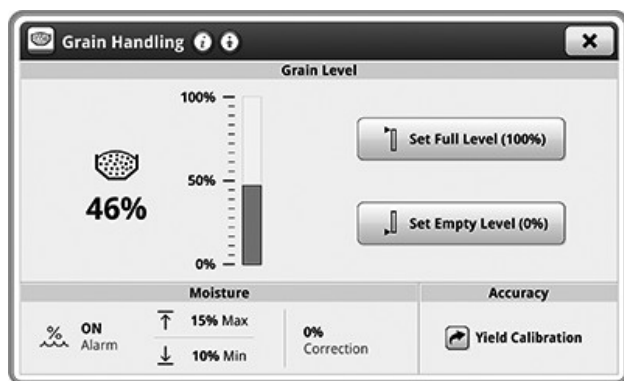

Kornhåndtering


H119900—UN—10JAN17

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Kornhåndteringsprogrammet giver adgang til indstilling af kornniveau, fugtighedsgrad og præcision. Funktionen Avancerede indstillinger anvendes til ændring af automatisk rotorblink for kornniveau, tanktømningsafvigelse og brugerdefineret niveaularm.

BEMÆRK: Nogle af nedenstående artikler vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

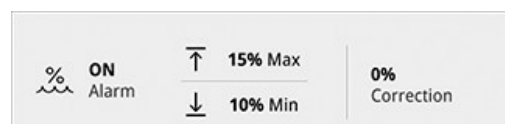

Fugt

H114778—UN—10JAN17

Tilgængelige artikler på hovedsiden for kornhåndtering:

Fugt— aktivering eller deaktivering af fugtighedsadvarsel, justering af maks. og min. indstillinger samt indstilling af fugtighedskorrektion.



Yield Calibration

Kalibrering af udbytte


H114779—UN—10JAN17

Præcision— adgang til kalibrering af udbytte.

Kornniveauartikler



46%

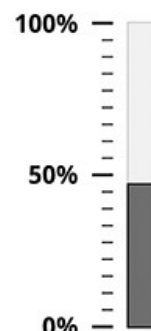

Kornniveau

H115000—UN—10JAN17

Kornniveau—Viser aktuelt niveau i korntanken.

Set Empty Level (0%)

Indstil tomt niveau

H114777—UN—10JAN17

Sæt niveau for tomt—Indstil niveau for en tom korntank.



Indstil fuldt niveau

H114776—UN—10JAN17

Indstil fuldt niveau—Indstil fuldt niveau for korntanken.




Avancerede indstillinger

N118004—UN—22OCT15

Artikler til avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger— adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

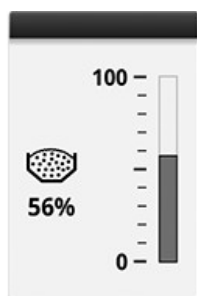

Kornniveau

H116266—UN—31JAN17

Kørsidemoduler

Moduler til dette program kan tilføjes driftssider med Layoutstyring.

For eksempel:

Kornniveau— giver direkte adgang til kornniveauapplikationen.

BEMÆRK: Der kan være forskellige moduler tilgængelige for din application.

cz76372,1686851368372-74-15JUN23

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger gør det muligt at få adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

Tilgængelige artikler på siden Avancerede indstillinger:



Tjekmærke

H114785—UN—10JAN17

Automatisk rotorblink for kornniveau— rotorblinket lyser, når korntanken er 3/4 eller helt fyldt.



Afvigelse

H126193—UN—24APR19


Tanktømningsforskydning— finjustér tømmeregningen, hvis det beregnede fyldningsniveau når 0 %, før korntanken er tom, eller hvis korntanken er tom, før fyldningsniveauet når 0 %.



Brugerdefineret sikkerhedsadvarselniveau

H113848—UN—04JAN17

Brugerdefineret sikkerhedsadvarselniveau— meddelelser vises på displayet, når det valgte kornniveau er nået.



Indtastningsfelt til sikkerhedsadvarselniveau

H119129—UN—10JAN17

Indtastningsfelt til sikkerhedsadvarselniveau— Vælges for at redigere brugerdefineret sikkerhedsadvarselniveau.

cz76372,1686851635997-74-15JUN23

Avancerede indstillinger | Automatisk rotorblink for kornniveau

Automatisk rotorblink for kornniveau lyser, når korntanken er 3/4 eller helt fyldt.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Aktivering eller deaktivering af automatisk rotorblink for kornniveau.
- Giver signal om, at korntanken er 3/4 fuld eller helt fuld.

Procedure for ændring:



Afkrydsningsfelt

H114785—UN—10JAN17

Vælg for at aktivere eller deaktivere automatisk rotorblink for kornniveau.

PR79369,00003B4-74-02FEB21

Avancerede indstillinger | Tanktømningsforskydning

Tanktømningsforskydning lader dig finindstille tømningsberegningen, hvis det beregnede fyldningsniveau når 0 %, før korntanken er tom, eller hvis korntanken er tom, før fyldningsniveauet når 0 %. Forskellige afgrøder, vægt og fugtighed kan påvirke korntankniveaufølerens aflæsninger.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Korntankens påfyldningsniveau viser 0 %, men korntanken er ikke tom.
- Korntanken er helt tom, men korntankens påfyldningsniveau er ikke nået 0 %.

Procedure for ændring:

- Hvis korntankens påfyldningsniveau når 0 %, før korntanken er helt tom, skal forskydningen reduceres for at få påfyldningsniveauet til at falde langsommere.
- Hvis korntanken er helt tom, før korntankens påfyldningsniveau når 0 %, skal forskydningen øges for at få påfyldningsniveauet til at falde hurtigere.



Reducer

H114780—UN—10JAN17

Vælg for at reducere værdien.



Forøg

H114781—UN—10JAN17

Vælg for at øge værdien.

Minimum: -1,5 bu/sek.

Maksimum: 1,5 bu/sek.

Forøgelse: (+/-) 0,1 bu/sek.

cz76372,1686852115425-74-15JUN23

Avancerede indstillinger | Brugerdefineret sikkerhedsadvarselsniveau

Med funktionen Brugerdefineret sikkerhedsadvarselsniveau kan du få vist en meddelelse på displayet, når det valgte kornniveau er blevet nået.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Aktivering eller deaktivering af brugerdefineret sikkerhedsadvarselsniveau.

- Indstilling af en yderligere tidligere meddelelse om korntank-niveau, som ikke er 3/4 fuld eller helt fuld.
- Sæt en lavere advarselstærskel.


Procedure for ændring:



TIL/FRA

H114769—UN—22OCT15

1. Vælg for at aktivere/deaktivere brugerdefineret sikkerhedsadvarselsniveau.



Indtastningsfelt

H119129—UN—10JAN17

2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur og indtaste den ønskede værdi.



OK

H114789—UN—10JAN17

3. Vælg OK for at gemme værdien.

BEMÆRK: Når værdien for brugerdefineret sikkerhedsadvarselsniveau er opfyldt, vises en meddelelse på displayet. Meddelelsen kan ses i displayets statuscenter.

PR79369,00003B6-74-11MAY21

Kornniveau

Kornniveauet giver dig mulighed for at opsamle og lagre den mængde korn, der er nødvendig for at fylde korntanken. Denne mængde bruges til at beregne den aktuelle procentdel af korn i tanken.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Skift mellem forskellige afgrøder.
- Kornet flyder over siderne af korntanken under bakkede forhold. Niveauet for fuld tank skal indstilles på et lavere niveau end ved fuld højde på plan overflade.
- Korntankens påfyldningsniveau er unøjagtigt. Brug Tanktømningsforskydning til at forbedre nøjagtigheden efter indstilling af niveauer.

Procedure for ændring:

1. Start med en helt tom korntank.



H114777—UN—10JAN17

Indstilling af tomt niveau

2. Tryk på Indstil tomt niveau-tasten.

3. Høst, og fyld korntanken.



H114776—UN—10JAN17

Indstilling af fuldt niveau

4. Tryk på Indstil fuldt niveau-tasten.

BEMÆRK: Rotorblink for 3/4 fyldt og helt fyldt følger kornniveauet.

cz76372,1686851709976-74-15JUN23


Korrektion— påkrævet korrektion for at tilpasse til en certificeret fugtighedsmåling.



H114786—UN—10JAN17

Ikke afkrydset

Brug fast fugtighedsgrad— aktivering eller deaktivering af fast fugtighedsgrad.



H119133—UN—10JAN17

Værdi for fast fugtighedsgrad

Brug fast fugtighedsgrad— niveau for fast fugtighedsgrad.



N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger— muligheder for yderligere fugtighedsindstillinger og mindre benyttede indstillinger.

PR79369,00003B8-74-02FEB21

Fugtighedsindstillinger

Med funktionen Fugtighedsindstillinger kan du aktivere eller deaktivere fugtighedsadvarslen, justere maks. og min. indstillinger, indstille fugtighedskorrektion og aktivere eller deaktivere Brug fast fugtighedsgrad.




H113848—UN—04JAN17

TIL/FRA

Tilgængelige artikler på siden Fugtighedsindstillinger:


TIL/FRA— aktiverer eller deaktiverer fugtighedsadvarslen.



H119131—UN—10JAN17

Værdi for fugtighedsmaksimum


Fugtighedsmaksimum— øvre grænse for aktivering af fugtighedsalarmen.



H119130—UN—10JAN17

Værdi fugtighedsminimum

Fugtighedsminimum— nedre grænse for aktivering af fugtighedsalarmen.



H119132—UN—10JAN17

Korrektionsværdi

Fugtighedsalarm

Med funktionen Fugtighedsalarm kan du aktivere eller deaktivere fugtighedsalarmen, der afgives, når værdien af fugtighedsgraden falder til under minimum eller stiger til over maksimum.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Aktivering eller deaktivering af fugtighedsalarmen.
- Justering af min. fugtighedsgrad.
- Justering af maks. fugtighedsgrad.



H114769—UN—22OCT15

TIL/FRA

Procedure ved ændring:

- Vælg for at aktivere eller deaktivere fugtighedsalarmen.

15%

Maksimum

H119131—UN—10JAN17

- Vælges for at indstille den procentsats, hvor alarmen lyder, hvis fugtighedsgraden er over værdien.

Minimum: 1%

Maksimum: 60%

10%

Minimum

H119130—UN—10JAN17

- Vælges for at indstille den procentsats, hvor alarmen lyder, hvis fugtighedsgraden er under værdien.

Minimum: 1%

Maksimum: 50%

BEMÆRK: Maks. fugtighedsindhold i procent skal være over min. fugtighedsindhold i procent.

SS43267,00008BA-74-17JAN17

Fugtighedskorrektion

Med funktionen Fugtighedskorrektion kan du skifte mellem Fugtighedskorrektion eller Fast fugtighedsgrad, justere værdien, når fugtighedsgraden målt af mejetærskerens fugtføler afviger fra certificeret fugtighedsværdi i elevatoren, og deaktivere fugtfølerens aflæsning og køre med en tvungen forindstillet fugtighedsværdi.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Skift mellem Fugtighedskorrektion og Fast fugtighedsgrad.
- Ændring af påkrævet korrektion for at tilpasse til en certificeret fugtighedsmåling.
- Ændring af anvendt fast fugtighedsniveau, når funktionen Fast fugtighedsgrad er aktiveret.

Fremgangsmåde for fugtighedskorrektion:

Indstil fugtighedskorrektion til forskellen mellem mejetærskerens fugtføler og elevatorens certificerede fugtføler. {Eksempel: elevatorfugtighed (13 %) minus mejetærskerens målte fugtighed (12 %) = fugtighedsforskel (+1 %)}



Afkrydset

H114785—UN—10JAN17

1. Hvis Brug fast fugtighedsgrad er afkrydset, skal du fjerne fluebenet for at aktivere korrektion.

+ 1.1%

Værdi

H119132—UN—10JAN17

2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur og indtaste den ønskede værdi.

✓ OK

OK

H114789—UN—10JAN17

3. Vælg OK for at gemme værdien.

BEMÆRK: Fugtighedskorrektion kan være et positivt eller et negativt tal.



Ikke afkrydset

H114786—UN—10JAN17

Procedure for fast fugtighedsgrad:

1. Hvis ikke Brug fast fugtighedsgrad er afkrydset, skal du sætte flueben for at kunne anvende funktionen.

13%

Værdi

H119133—UN—10JAN17

2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur og indtaste den ønskede værdi.

✓ OK

OK

H114789—UN—10JAN17

3. Vælg OK for at gemme værdien.

PR79369,00003B9-74-02FEB21

Statuscenter

Statuscenteret viser status og giver hurtig adgang til kornhåndteringsfunktioner. Se Vis overblik for at få yderligere oplysninger.

Tilgængelige artikler til kornhåndtering i statuscenteret:



Tømmesnegl

H116268—UN—10JAN17

Tømmesneglen er svunget ud— sneglen er ude.



Tømmesnegl aktiveret

H125880—UN—14MAR19

Tømmesnegl aktiveret— sneglen tømmer i øjeblikket.



Kornniveau

H119800—UN—06JUN19

Kornniveau— vises som 4/4.



Kornniveau

H116267—UN—10JAN17

Kornniveau—Vises som 3/4.

*BEMÆRK: Rotorblink for 3/4 og fuldt kornniveau
justeret ifølge kornniveauet.*

cz76372,1686866510767-74-15JUN23

Applikation til sammenklapning

Adgang til sammenklapning

Adgang til program via display:



Menu

H113668—UN—22OCT15

1. Menu



Maskinindstillinger

N119118—UN—23SEP16

2. Fanen Maskinindstillinger



Vippefunktion

H114607—UN—10JAN17

3. Vippefunktion

Adgang til applikationen via navigationsbjælke:




Vippefunktion

H115016—UN—22MAR16

Tryk på funktionstasten Sammenklapning på navigationsbjælken under displayet.

PR79369,00003C2-74-03FEB21

Hovedside for sammenklapning

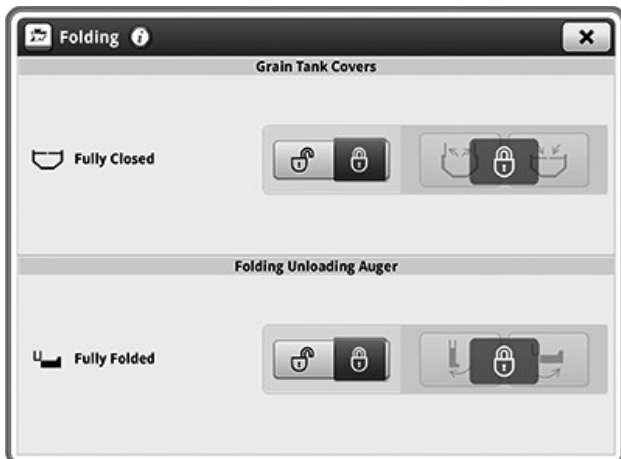

Sammenklapning

H129116—UN—16JUL20

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Med vippeprogrammet betjenes udstyr, der kan vippes ud og ind.

Artikler tilgængelige på vippefunktionens hovedside:

BEMÆRK: Nogle af nedenstående artikler vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

Korntankdækselartikler:



Lås/lås op

H114615—UN—06JAN17

Korntankdæksler— lås eller frigør funktionstasterne til sammenklapningsfunktionen for korntankdækslerne.



Indholdsblokering

H127217—UN—26SEP19

Indholdsblokering— viser låst status. Forhindrer, at funktionen aktiveres utilsigtet. Tryk og hold for at deaktivere.

Påfyldningsneglartikler:



Lås/lås op

H114615—UN—06JAN17

Påfyldningsnegl— lås eller oplås funktionstasterne til påfyldningsneglens sammenklapningsfunktion.



Indholdsblokering

H127220—UN—26SEP19

Indholdsblokering— viser låst status. Forhindrer, at funktionen aktiveres utilsigtet. Tryk og hold for at deaktivere.

Artikler til sammenklappelig tømme-negl:



Lås/lås op

H114615—UN—06JAN17

Sammenklappelig tømmesnegl— lås og oplås funktionstasterne til sammenklapningsfunktionen for den sammenklappelige tømmesnegl.



Indholdsblokering

H127221—UN—26SEP19

Indholdsblokering— viser låst status. Forhindrer, at funktionen aktiveres utilsigtet. Tryk og hold for at deaktivere.

Artikler til den udtrækkelige platform:



Lås/lås op

H114615—UN—06JAN17

Transportposition til frontudstyr— lås eller frigiv funktionstasterne til transportforberedelse af den udtrækkelige platform.



Indholdsblokering

H131800—UN—03DEC20

Indholdsblokering— viser låst status. Forhindrer, at funktionen aktiveres utilsigtet. Tryk og hold for at deaktivere.

Artikler til sammenklappeligt majsskærebord (John Deere modeller):



Lås/lås op

H114615—UN—06JAN17

Sammenklappeligt majsskærebord— lås eller frigør funktionstasterne til sammenklapning af majsskærebordet.



Indholdsblokering

H127219—UN—26SEP19

Indholdsblokering— viser låst status. Forhindrer, at funktionen aktiveres utilsigtet. Tryk og hold for at deaktivere.


Artikler til sammenklappeligt majsskærebord (ikke John Deere modeller):



Lås/lås op

H114615—UN—06JAN17

Sammenklappeligt majsskærebord— lås eller frigør funktionstasterne til sammenklapning af majsskærebordet.

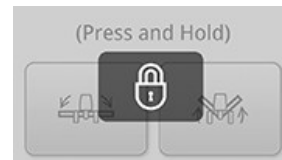

Indholdsblokering

H116240—UN—06JAN17

Indholdsblokering— viser låst status. Forhindrer, at funktionen aktiveres utilsigtet. Tryk og hold for at deaktivere.

Manuel kontroloverlægning:



Manuel kontrol

H116669—UN—30JAN17

Manuel kontrol— enhver unormal tilstand får kontrolrammen til at vise trykstilket med det manuelle kontrolsymbol.

BEMÆRK: Dette gælder for alle undersystemer, der påvirkes af positionsfølerproblemet eller ethvert andet problem.

cz76372,1686849351061-74-16JUN23

Korntankdæksler

Med funktionen Korntankdæksler kan du åbne og lukke korntankdæksler inde fra førerhuset.

⚠ FORSIGTIG: Undgå at komme i berøring med elledninger. Korntankens dæksler skal lukkes, inden maskinen køres ud på offentlig vej.

VIGTIGT: Korntanken skal tømmes, før korntankdækslerne lukkes.

BEMÆRK: Korntankdækslerne skal være helt åbne for at aktivere udskilleren.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Indstilling af maskinen til markarbejde.

- Eftersyn af maskinkomponenter.
- Indstilling af maskinen til kørsel på vej eller opbevaring.
- Rengøring af maskinen.

Procedure for ændring:



Fejl pga. ukendt position

H114612—UN—06JAN17

BEMÆRK: Når der er en ukendt positionsfejl til stede med hensyn til korntankdækslerne, er sammenklapning med et tryk ikke tilgængelig. Tryk på og hold knapperne nede for at vippe korntankdækslerne.

BEMÆRK: Du kan altid trykke på hurtigstopkontakten på multifunktionshåndtaget for at standse alle bevægelser, der er styret af applikationen Sammenklapning. Genoptag vippefunktionen med den ønskede knap.



Lås/frigør

H114619—UN—06JAN17

1. Vælges for at frigøre funktionstaster til styring af sammen- og udklapningsfunktionen.
2. Vælg den ønskede funktionstast for at vippe korntankdækslerne ind eller ud.



Åben

H114623—UN—06JAN17

- Vælg for at åbne korntankdækslerne helt.



Luk

H114621—UN—06JAN17

- Vælg for at lukke korntankdækslerne.



Statusbjælke

H114616—UN—06JAN17

Viser bevægelsen på korntankdækslerne, når de åbnes eller lukkes.



Åbne/Lukke

H114622—UN—06JAN17

BEMÆRK: Du kan til enhver tid afbryde korntankdækslets bevægelse med en af knapperne. Genoptag vippefunktionen med den ønskede knap.



H114627—UN—06JAN17
Helt åben



H114640—UN—06JAN17
Helt lukket

- Sammenklapningsstatus vises på skærmen, når handlingen er afsluttet.



Lås

H114615—UN—06JAN17

BEMÆRK: Systemet skifter automatisk til låst tilstand 30 sekunder efter seneste valg af funktionstast.

BEMÆRK: Låst status forhindrer brug af knapper til styring af vippefunktion, men standser ikke udstyr, der allerede er i bevægelse. Låst status blokerer ikke fysiske betjeningslementer, der kan indstilles til aktivering af bevægelse i programmet Indstilling af betjeningslementer.

PR79369,00003BC-74-03FEB21

Påfyldningssnegl

Påfyldningssneglprogrammet lader dig hæve og sænke påfyldningssneglen inde fra førerhuset.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Indstilling af maskinen til markarbejde.
- Indstilling af maskinen til kørsel på vej.

Procedure for ændring:



Fejl pga. ukendt position

H114612—UN—06JAN17

BEMÆRK: Når der findes en fejl på den sammenklappelige påfyldningssnegl, kan den ikke hæves med én berøring. Vælg og hold funktionstasterne nede for at hæve eller sænke påfyldningssneglen.

BEMÆRK: Du kan altid trykke på hurtigstopkontakten på multifunktionshåndtaget for at standse alle bevægelser, der er styret af applikationen Sammenklapning. Genoptag vippefunktionen med den ønskede knap.



Lås/frigør

H114619—UN—06JAN17

1. Vælg for at låse op for hæve- og sænketrykknapperne.
2. Kontroller, at alle forudsætninger, der er anført på skærmen, er opfyldt.
3. Vælg den ønskede trykknapp til at hæve eller sænke påfyldningssneglen.



Hæv

H127641—UN—08OCT19

- Vælg for at hæve påfyldningssneglen helt.



Nederste

H127642—UN—08OCT19

- Vælg for at sænke påfyldningssneglen helt.



Statusbjælke

H114616—UN—06JAN17

Viser påfyldningssneglens fremskridt under hævning og sænkning.



Hævet/sænket

H127648—UN—08OCT19

BEMÆRK: Du kan til enhver tid afbryde påfyldningssneglens bevægelse ved at vælge en af handlingsfunktionstasterne. Genoptag hævning eller sænkning ved at vælge den ønskede funktionstast.



Fully Raised

H127653—UN—08OCT19
Helt hævet



Fully Lowered

H127654—UN—08OCT19
Helt sænket

- Sammenklapningsstatus vises på skærmen, når handlingen er fuldført.



Lås/lås op

H114615—UN—06JAN17

⚠ FORSIGTIG: En låst tilstand forhindrer adgang til betjeningselementerne til sammenklapning. Den stopper dog ikke udstyr, der allerede er i bevægelse. Den låste tilstand blokerer ikke fysiske betjeningselementer, der kan tildes til at aktivere bevægelse i applikationen Opsætning af betjeningselementer.

BEMÆRK: Systemet skifter automatisk til låst status 30 sekunder efter det sidste valg af trykknapp.

mm95366,1655473881963-74-28JUN22

Sammenklappelig tømme-snegl

Sammenklappelig tømme-snegl lader dig ind- og udklappe tømme-snegl efter behov.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Indstilling af maskinen til markarbejde.
- Eftersyn af maskinkomponenter.
- Indstilling af maskinen til kørsel på vej eller opbevaring.

Procedure for ændring:



Fejl pga. ukendt position

H114612—UN—06JAN17

BEMÆRK: Når der findes en fejl på enden på den sammenklappelige tømmesnegl af typen ukendt position, kan sammenklapningsfunktionen ikke styres med en enkelt berøring. Tryk på og hold funktionstasterne nede for at sammen- eller udklappe sneglens ende.

BEMÆRK: Du kan altid trykke på hurtigstopkontakten på multifunktionshåndtaget for at standse alle bevægelser, der er styret af applikationen Sammenklapning. Genoptag vippefunktionen med den ønskede knap.



Lås/frigør

H114619—UN—06JAN17

1. Vælges for at frigøre funktionstaster til styring af sammen- og udklapningsfunktionen.
2. Vip sneglens ende ud eller ind med den ønskede knap.



Klap ud

H114637—UN—06JAN17

- Vælg for at vippe enden på sneglen ud.



Vip ind

H114628—UN—06JAN17

- Vælg for at vippe enden på sneglen ind.



Statusbjælke

H114616—UN—06JAN17

Viser bevægelsen på sneglens ende, når den vippes ind eller ud.



Vip ud/ind

H114629—UN—06JAN17

BEMÆRK: Du kan til enhver tid afbryde bevægelsen på sneglens ende med en af knapperne. Genoptag vippefunktionen med den ønskede knap.



Fully Unfolded

H128147—UN—16DEC19
Vippet helt ud



Fully Folded

H128148—UN—16DEC19
Vippet helt ind

- Sammenklapningsstatus vises på skærmen, når handlingen er afsluttet.



FORSIGTIG:



Låst

H114615—UN—06JAN17

En låst tilstand forhindrer adgang til betjeningslementer til sammenklapning, men den stopper ikke udstyr, der allerede er i bevægelse. Den låste tilstand blokerer ikke fysiske betjeningslementer, der kan tildes til at aktivere bevægelse i applikationen Opsætning af betjeningslementer.

BEMÆRK: Systemet skifter automatisk til låst status 30 sekunder efter det sidste valg af trykknapp.

mm95366,1656423709187-74-29JUN22

Skærebordets transportposition

Applicationen Transportposition for frontudstyr lader dig klargøre et skærebord, der kan køres ud, til transport inde fra førerhuset.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Konfigurer frontudstyret til anhængertransport.
- Konfigurer frontudstyret til vejtransport.

Artikler, der justeres, når transportposition for frontudstyr aktiveres:

- Knivbjælken køres ind.
- Vinden sænkes.
- Vinden køres ind til den udtrækkelige knivbjælke.

Procedure for ændring:



Fejl pga. ukendt position

H114612—UN—06JAN17

BEMÆRK: Ved fejl vedrørende ukendt position på frontudstyrets transportposition, er automatisk længdejustering med én berøring ikke tilgængelig. Vælg og hold funktionstasten for at aktivere frontudstyrets transportposition.

En fejl pga. ukendt position vises, hvis et system ikke kan få en positions aflæsning, men funktionstasten kan stadig aktiveres. Fejlen pga. ukendt position fortsætter, når systemet overgår til transport.

BEMÆRK: Du kan altid trykke på hurtigstopkontakten på multifunktionshåndtaget for at standse alle bevægelser, der er styret af applikationen Sammenklapning. Genoptag opmagasinering ved at vælge aktiveringsknappen til transport af frontudstyret.



Lås/frigør

H114619—UN—06JAN17

1. Vælg for at låse aktiveringsknappen til skærebordets transportposition op.
2. Kontroller, at alle forudsætninger, der er anført på skærmen, er opfyldt.



Aktiveringsknap til skærebordets transportposition

H131796—UN—03DEC20

3. Vælg og hold aktiveringsknappen til frontudstyrets transportposition for at begynde med at sætte frontudstyret i transportposition.



Statusbjælke

H114616—UN—06JAN17

Viser fremgangen for flytning af frontudstyret til transportposition.



Not In Transport Position

H131797—UN—03DEC20
Ikke i transportposition



In Transport Position

H131798—UN—03DEC20
I transportposition

- Vipningsstatus vises på skærmen, når handlingen er afsluttet.



Lås/lås op

H114615—UN—06JAN17

⚠ FORSIGTIG: En låst tilstand forhindrer adgang til betjeningselementerne til sammenklapning. Det standser dog ikke udstyr, der allerede er i bevægelse. En låst tilstand blokerer heller ikke fysiske betjeningslementer, der kan tildeles i applikationen Opsætning af betjeningslementer, fra at aktivere bevægelse, hvis der trykkes på et betjeningslement.

BEMÆRK: Systemet skifter automatisk til låst status 30 sekunder efter det sidste valg af trykknop.

mm95366, 1655381952485-74-29JUN22

Sammenklappeligt majsskærebord (John Deere modeller)

Med funktionen Betjening af sammenklapning af majsskærebord kan du sammen- og udklappe majsskærebordet.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Indstilling af maskinen til markarbejde.
- Eftersyn af maskinkomponenter.
- Frakobl majsskærebordet fra maskinen.
- Forøgelse af frihøjde på forager.
- Indstilling af maskinen til kørsel på vej.

⚠ FORSIGTIG: Overhold lokale lovbestemmelser vedrørende transport af frontudstyr på offentlig vej.

Procedure for ændring:

BEMÆRK: Du kan altid trykke på hurtigstopkontakten på multifunktionshåndtaget for at standse alle bevægelser, der er styret af applikationen Sammenklapning. Genoptag vippefunktionen med den ønskede knap.



Lås/lås op

H114619—UN—06JAN17

1. Vælges for at frigøre funktionstaster til styring af sammen- og udklappningsfunktionen.

- Kontroller, at alle forudsætninger, der er anført på skærmen, er opfyldt.
- Hold den ønskede funktionstast nede for at sammen- eller udklappe majsskærebordet.



Klap ud

H114617—UN—06JAN17

- Hold knappen trykket ned for at klappe majsskærebordet ud.



Vip ind

H114618—UN—06JAN17

- Hold knappen trykket ned for at vippe majsskærebordet ind.

BEMÆRK: Du kan afbryde bevægelsen til enhver tid ved at slippe knappen. Tryk på den ønskede knap og hold den nede for at genoptage bevægelsen.



Statusbjælke

H114616—UN—06JAN17

Viser majsskærebordets bevægelse, når det vippes ind eller ud.




H116122—UN—06JAN17
Vippet delvist ud



H116121—UN—06JAN17
Vippet helt ud



H116123—UN—06JAN17
Vippet delvist ind



H116124—UN—06JAN17
Vippet helt ind

- Et sammenklappeligt majsskærebord, der er udstyret med positionsfølere, viser den aktuelle sammenklapningsstatus.



Lås/lås op

H114615—UN—06JAN17

⚠ FORSIGTIG: Låst status forhindrer dig i at tilgå betjeningselementerne til vipning. Den stopper dog ikke udstyr, der allerede er i bevægelse. Låst status blokerer ikke fysiske betjeningselementer, der kan indstilles til aktivering af bevægelse i programmet Indstilling af betjeningselementer.

BEMÆRK: Systemet skifter automatisk til låst tilstand 30 sekunder efter seneste valg af funktionstast.

cz76372,1686849724953-74-16JUN23

Sammenklappeligt majsskærebord (modeller, der ikke er fra John Deere)

Med funktionen Betjening af sammenklapning af majsskærebord kan du sammen- og udklappe majsskærebordet.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Indstilling af maskinen til markarbejde.
- Eftersyn af maskinkomponenter.
- Frakobl majsskærebordet fra maskinen.
- Forøgelse af frihøjde på forager.
- Indstilling af maskinen til kørsel på vej.

⚠ FORSIGTIG: Overhold lokale lovbestemmelser vedrørende transport af frontudstyr på offentlig vej.

Procedure for ændring:

BEMÆRK: Du kan altid trykke på hurtigstopkontakten på multifunktionshåndtaget for at standse alle bevægelser, der er styret af applikationen Sammenklapning. Genoptag vippefunktionen med den ønskede knap.



Lås/lås op

H114619—UN—06JAN17

- Vælges for at frigøre funktionstaster til styring af sammen- og udklappingsfunktionen.
- Kontroller, at alle forudsætninger, der er anført på skærmen, er opfyldt.
- Hold den ønskede funktionstast nede for at sammen- eller udklappe majsskærebordet.

BEMÆRK: Du kan afbryde bevægelsen til enhver tid ved at slippe knappen. Tryk på den ønskede knap og hold den nede for at genoptage bevægelsen.



Klap ud

H115022—UN—06JAN17

- Hold knappen trykket ned for at klappe majsskærebordet ud.



Vip ind

H115021—UN—06JAN17

- Hold knappen trykket ned for at vippe majsskærebordet ind.



Lås/lås op

H114615—UN—06JAN17

⚠ FORSIGTIG: Låst status forhindrer dig i at tilgå betjeningselementerne til vipning. Den stopper dog ikke udstyr, der allerede er i bevægelse. Låst status blokerer ikke fysiske betjeningselementer, der kan indstilles til aktivering af bevægelse i programmet Indstilling af betjeningselementer.

BEMÆRK: Systemet skifter automatisk til låst tilstand 30 sekunder efter seneste tryk på tast.

cz76372,1686850293661-74-16JUN23

Manuel styring

Manuel styring viser undersystemsfunktioner, der ikke fungerer, eller som er anbragt i tilstanden manuel styring.

BEMÆRK: Dette omfatter ikke alle delsystemer, blot dem, der oplever eller er påvirket af positionsfølerproblemer.

Artikler, der er tilgængelige på siden Manuel styring:

Nedenfor vises eksempler på opmærksomhedsrammer, der kan vises på undersystemer med et problem. Undersystemer uden et problem vil stadig blive vist, men uden de opmærksomhedsrammer, som følerfejlen eller kalibreringen kræver.

Korntankdæksler

! Sensor Error Detected

Følerfejl registreret

H126208—UN—06JUN19

Påfyldningssnegl

CAL Calibration Required

Kalibrering påkrævet

H126207—UN—06JUN19

Sammenklappelig tømmesnegl

CAL Calibration Required

Kalibrering påkrævet

H126207—UN—06JUN19

Foldning af majsskærebord

! Sensor Error Detected

Følerfejl registreret

H126208—UN—06JUN19

Transportposition for frontudstyr

! Sensor Error Detected

Følerfejl registreret

H126208—UN—06JUN19

Ledforbundet sejlskærebord

! Sensor Error Detected

Følerfejl registreret

H126208—UN—06JUN19

mm95366,1655947635268-74-29JUN22

Applikation til indstilling af afgrødehøst

Adgang til Høstindstillinger

Tilgå programmet via displayet:



Menu

H113668—UN—22OCT15

1. Menu



Maskinindstillinger

N119118—UN—23SEP16

2. Fanen Maskinindstillinger



Høstindstillinger

H113528—UN—27JAN17

3. Høstindstillinger

Tilgå programmet via navigationsbjælken:




Høstindstillinger

H116102—UN—27JAN17

Tryk på funktionstasten Høstindstillinger på navigationsbjælken under displayet.

NOLMWLO.000035C-74-16JUL20

Hovedside for høstindstillinger

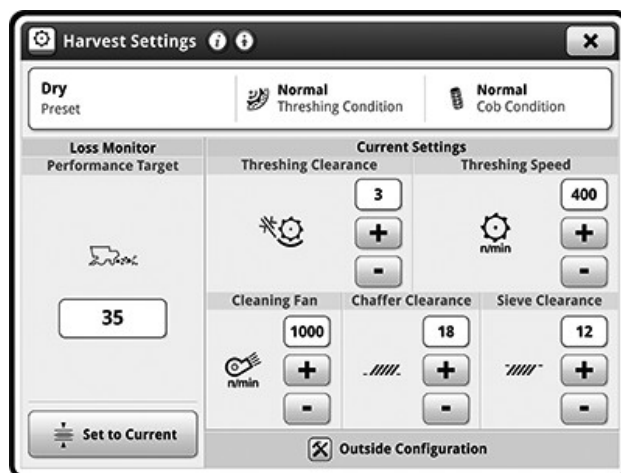

H120310—UN—27JAN17

Høstindstillinger

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Programmet Høstindstillinger lader dig justere ydeevnen for tærskning og rensning for at opnå minimalt høsttab baseret på høstet afgrøde og afgrødebetingelser.

Tilgængelige artikler på hovedsiden Høstindstillinger:



H127985—UN—19NOV19

Indlæs høstindstillinger

Indlæs høstindstillinger— her kan du forvælge standardindstillinger for Forindstillede værdier, Tærskbetingelser og Strå/bælg-betingelser for at få renere korn og undgå kornspild.



Ydeevnemål

H119104—UN—30JAN17

Ydeevnemål— her kan du definere et acceptabelt kornspild på din maskine.



Indstil til aktuel

H119125—UN—27JAN17

Indstil til aktuel— vælg for at indstille højdekolonnen for samlet tab på VisionTrak™-displayet til det aktuelle tabsniveau. Når der trykkes på den, justeres højdekolonnen for samlet kornspild til midten af kolonnen.

På ældre maskiner ændrer Indstil til aktuel også niveauet for "acceptabelt kornspild" i HarvestSmart™.



Tærskespillerum

H113683—UN—27JAN17

Tærskebroens spillerum— her kan du justere tærskebroens spillerum.



Tærskeshastighed

H113685—UN—27JAN17

Tærskeshastighed— her kan du ændre tærskeshastigheden.



Renseblæser

H113684—UN—27JAN17

Renseblæser— her kan du ændre blæserhastigheden.



Udvendig indstilling

H116095—UN—27JAN17

Udvendig indstilling— viser de udvendige maskinjusteringer, der skal foretages før høst af en valgt afgrødetype.



Avancerede indstillinger

N118004—UN—22OCT15

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

Avancerede indstillinger— gør det muligt at få adgang til yderligere justeringer og mindre benyttede indstillinger.



Oversoldets frigang

H113706—UN—27JAN17

Oversoldets frigang— her kan du justere åbningen på soldselementerne.



Undersoldets frigang


H113693—UN—27JAN17

Undersoldets frigang— her kan du justere åbningen af undersoldselementerne.

Køresidemoduler:

Der kan føjes moduler til dette program til driftssider ved hjælp af Layoutstyring.

For eksempel:

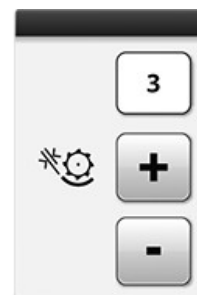

Spillerum

H116117—UN—30JAN17

Spillerum— her kan du justere tærskebroens spillerum.

BEMÆRK: Der kan være forskellige moduler tilgængelige for din applikation.

PR79369,00003C3-74-08FEB21

Indlæs høstindstillinger

Med funktionen Indlæs høstindstillinger kan du forvælge standardindstillinger for Forindstillede værdier, Tærskebetingelser og Strå/bælg-betingelser for at få renere korn og undgå kornspild.

BEMÆRK: Hvis man ændrer afgrødetypen under Arbejdsopsætning ændres høstindstillingerne. Se Følger af afgrødeændring for at få yderligere information.

Tilgængelige emner på siden Indlæs høstindstillinger:

Forindstillet værdi— her kan du vælge standardindstillinger, tidligere forvalgte indstillinger og justere tidligere forvalgte indstillinger for at justere i forhold til afgrødebetingelserne.

Tærsketbetingelser— her kan du beskrive tærsketbetingelserne, så systemet kan definere korrekte maskinindstillinger.

Strå-betingelser— her kan du beskrive strå/bælg-betingelserne, så systemet kan definere korrekte maskinindstillinger.

Forhåndsvisning af indstillinger— viser aktuelle indstillinger samt ændring af indstillinger med fed skrift i kolonnen "Ny".

BEMÆRK: Hvis systemet foretager automatisk justering, opdateres værdierne for at give dig den mest aktuelle værdi.



Tærskebroens spillerum

H113683—UN—27JAN17

Tærskebroens spillerum



Tærskeshastighed

H113685—UN—27JAN17

Tærskeshastighed



Renseblæser

H113684—UN—27JAN17

Renseblæser



Oversoldets frigang

H113706—UN—27JAN17

Oversoldets frigang



Undersoldets frigang

H113693—UN—27JAN17

Undersoldets frigang



Gem forindstillet værdi

H116984—UN—27JAN17

Gem forindstillet værdi— her kan du gemme ændringer af forindstillinger, tærsketbetingelser og betingelser for strå/aftærskede majsolber.

BEMÆRK: Ydeevnen for Auto Maintain kan blive reduceret, hvis indstillingerne er forskellige fra den valgte forindstilling. Opret en ny forindstilling med de nuværende indstillinger for at opnå den bedste ydeevne.

NOLMWLO_000035E-74-16JUL20

Indlæs høstindstillinger | Forindstillet værdi

Med funktionen Forindstillet værdi kan du vælge i en liste med gemte maskinindstillinger for en given afgrøde.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Du ønsker at ændre en forindstillet værdi for at registrere de høstindstillinger, der giver den ønskede ydelse og kornkvalitet i forbindelse med den afgrøde, du høster, og under de givne betingelser.
- Du ønsker at oprette en ny brugerdefineret forindstilling, når du arbejder med Auto Maintain, og dine indstillinger er meget forskellige fra den faktiske forindstilling.

Procedure for ændring:




H127985—UN—19NOV19

Indlæs høstindstillinger

1. Vælg for at åbne.

BEMÆRK: Ud over majs er alle andre afgrødetyper anført med standardindstillingen først, derefter rensemulighed og til sidst alle dine forindstillede værdier i alfabetisk rækkefølge.



2. Vælg for at åbne Vælg forindstillet værdi.



3. Vælg den ønskede forindstillede værdi.



4. Vælg for at gemme forindstillet værdi og gå tilbage til Indlæs høstindstillinger.

	Current	New
mm	3	3
n/min	400	430
n/min	1000	1250
mm	18	18
mm	12	12

Aktuel / ny

H116110—UN—27JAN17


BEMÆRK: Når du vælger en anden forindstillet værdi, opdateres "Ny" kolonnen med visning af indstillinger for at vise ændringen af indstillinger med fed skrift.

Når standard forindstillede værdier ændres, ændres værdien i "Ny" kolonnen under Visning af indstillinger. Standardværdier forbliver uændrede, når man ændrer forindstillede værdier inden for afgrødetypen.


BEMÆRK: Hvis den nye tærskelhastighed ligger uden for det aktuelle drivhjulsområde, kan der blive vist en overvejring, som beder dig om at skifte gear.

BEMÆRK: Når der foretages ændringer af valgte forindstillede værdier, tilføjes (ændret) til navnet.

Procedure ved sletning:



1. Vælg for at åbne forindstillet værdi.



2. Vælg for at åbne Vælg forindstillet værdi.



3. Vælg den ønskede forindstillede værdi.



4. Vælg for at slette forindstillet værdi.

BEMÆRK: Du kan slette dine forindstillede værdier. Når du trykker på tasten, vises en meddelelse, hvor du kan bekræfte sletning af forindstillet værdi.



5. Vælg for at annullere, hvis du ikke ønsker at slette den valgte forindstillede værdi.



BEMÆRK: Foretag en manuel lagring af data før sletning. Hvis du sletter en forindstillet værdi, fjernes den fra displayet, og dette kan ikke fortrydes.

6. Vælg for at slette den forindstillede værdi.

PR79369,00003C5-74-08FEB21

Indlæs høstindstillinger | Tærskebetingelser

Med funktionen Tærskebetingelser kan du vælge mellem tre muligheder for at få den mest præcise beskrivelse af de aktuelle tærskebetingelser.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Der er utærsket korn eller kerner med bælg tilstede i prøven. Indstil til svær.
- En tilfredsstillende prøve dannes med

tærskendstillinger, der er inden for det anbefalede område for denne afgrøde. Indstil til normal.

- Kornet udskilles fra avnen/bælgen eller kolben, før materialet ledes ind i tærskesektionen. Indstil til let.


BEMÆRK: For små kornhøster giver gnidning af et kornhoved mellem dine fingre en god indikation af, hvor nemt kornet er at tærske. Gnid hovedet mellem dine fingre, indtil alle kerner er ud af sine avner:

Let— omkring 4 gnidninger med kornhovedet.

Normal— omkring 8 gnidninger med kornhovedet.


Besværlig— omkring 15 gnidninger med kornhovedet.

Procedure for ændring:



Indlæs høstindstillinger

1. Vælg for at åbne.

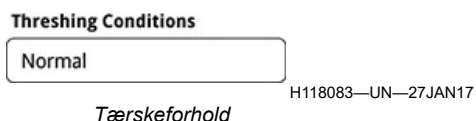

Tærskforhold

2. Vælg feltet med listen over tærsketingsbetingelser for at åbne listen med tærsketingsbetingelser.

3. Vælg den ønskede tærsketingsbetingelse.

- **Vanskelig**— forøget tærsketings-aggressivitet for at reducere mængden af utærsket korn.
- **Normal**— normale indstillinger for almindelige høstetingsbetingelser.
- **Let**— reduceret tærsketings-aggressivitet for at reducere effektbehovet og beskadigelse af korn.



Annullér

4. Vælg for at annullere, hvis ikke du ønsker at ændre.



OK

5. Vælg for at gemme tærsketingsbetingelsen.

BEMÆRK: Når der er valgt, begynder systemet at justere indstillingerne for at afstemme den valgte forindstillede værdi.



Luk

H116113—UN—27JAN17

6. Vælg for at lukke.

PR79369,00003C6-74-08FEB21

Indlæs høstindstillinger | Strå-betingelser

Med funktionen Strå-betingelser kan du vælge mellem tre muligheder for at få den mest præcise beskrivelse af de aktuelle strå-betingelser.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Høst af kraftige, våde strå, grønne stængler, eller hvis der behandles meget materiale, som ikke er korn. Indstil til svær.
- Normal materialebehandling for afgrøden foreligger. Indstil til normal.
- Høst af meget tørre strå eller stængler, der brækker nemt, hvilket giver en utilfredsstillende prøve. Indstil til skørt.

BEMÆRK: Tag en håndfuld stående halm, og vrid den. Hvis en håndfuld strå vrides, giver det en god indikation af stråforholdene.

- **Besværlig**— strå vil ikke knække, selv når det vrides mere end 10 gange.
- **Normal**— strå begynder at knække, efter det vrides nogle få gange.
- **Skrøbelig**— strå knækker nemt, når du begynder at vride dem.


Procedure for ændring:



Indlæs høstindstillinger

H127985—UN—19NOV19

1. Vælg for at åbne.



Strå-betingelser

H118086—UN—27JAN17

2. Vælg feltet med listen over strå-betingelser.

3. Vælg den passende strå-betingelse.

- **Vanskelig**— forbedrer materialeflowet ved kraftige eller våde strå.
- **Normal**— normale indstillinger for almindelige høstetingsbetingelser.

- **Skrøbelig**— reducerer brud på strå med henblik på at reducere belastning af rensesold.



Annuler

H116105—UN—27JAN17

4. Vælg for at annullere, hvis ikke du ønsker at ændre forindstillede regulerende faktorer



OK

H116106—UN—27JAN17

5. Vælg for at gemme Strå-betingelse.

BEMÆRK: Når der er valgt, begynder systemet at justere indstillingerne for at afstemme den valgte forindstillede værdi.



Luk

H116113—UN—27JAN17

6. Vælg for at lukke.

PR79369,00003C7-74-08FEB21

Indlæs høstindstillinger | Gem forindstillet værdi

Med funktionen Gem forindstillet værdi kan du danne en ny forindstillet værdi eller opdatere den senest anvendte forindstillede værdi.

Tilgængelige emner under Gem forindstillet værdi:

Standard forindstillet værdi— her kan du ændre standard forindstillede værdier og gemme dem som dine egne forindstillede værdier.

Egne forindstillede værdier— her kan du enten opdatere egne eksisterende forindstillede værdier eller danne en forindstillet værdi.

SS43267,0000967-74-26JAN17

Indlæs høstindstillinger | Gem forindstillet værdi | Standardindstilling fra fabrik

Standard forindstillede værdier er indstillinger indlæst på fabrikken for hver kombination af Tærskelbetingelser og Stå/kolbe-kvalitet for en given afgrøde. Du kan ændre disse standardindstillinger og gemme dem under et nyt navn baseret på dine høstbetingelser.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Du ønsker at ændre eller danne din egen forindstillede

værdi for at anvende de høstindstillinger, der giver den ønskede ydelse og kornkvalitet i forbindelse med den afgrøde, du høster, og under de givne betingelser.

Procedure for ændring:



Indlæs høstindstillinger

H127985—UN—19NOV19

1. Vælg for at få adgang til siden Indlæs høstindstillinger.



Gem forindstillet værdi

H116984—UN—27JAN17

2. Vælg for at gemme den forindstillede værdi under et nyt navn.
3. Indtast navnet på den brugerdefinerede indstilling med tastaturet.



Annuler

H116105—UN—27JAN17

4. Vælg for at annullere, hvis ikke du ønsker at gemme den forindstillede værdi.



OK

H116107—UN—27JAN17

5. Vælg for at gemme den forindstillede værdi.

PR79369,00003C8-74-08FEB21


Indlæs høstindstillinger | Gem forindstilling | Egne forindstillinger

Du definerer egne forindstillede værdier baseret på dine høstbetingelser. De kan ændres som afgrødebetingelser eller ændringer i maskinens ydelse.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Høst af variationer af en specifik afgrøde.
- Høst på forskellige tidspunkter på dagen (mogen og aften vs. eftermiddag).
- Høst med forskelligt fugtindhold i korn (våd afgrøde vs. tør afgrøde).
- Betjening med Auto Maintain.

Procedure for ændring:




1. Vælg for at få adgang til siden Indlæs høstindstillinger.




2. Vælg for at gemme den forindstillede værdi og for at aktivere tastaturet.
3. Vælg en indstilling for at gemme den aktuelle høstindstilling.

Opret en ny forindstillet værdi

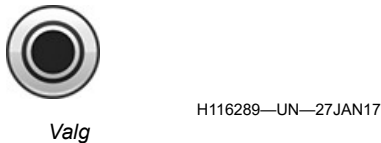

Angiv et nyt navn til den forindstillede værdi

Opdater den senest anvendte forindstillede værdi

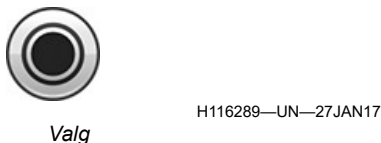

"Majs"



4. Vælg for at annullere, hvis du ikke vil gemme den forindstillede værdi.



5. Vælg for at gemme den forindstillede værdi.

PR79369,00003C9-74-08FEB21

Indlæs høstindstillinger | Følger af afgrødeændring

Ændring af afgrødetyper under Arbejdsopsætning ændrer også Indlæs høstindstillinger.



Annuller

H116105—UN—27JAN17

Hvis man vælger Annuller på siden Indlæs høstindstillinger samtidig med, at man ændrer afgrødetype under Arbejdsopsætning, justeres mejetærskeren ikke.

BEMÆRK: "Forindstillet værdi" på hovedsiden for høstindstillinger viser "-" indtil der indlæses en ny forindstillet værdi.




OK

H116106—UN—27JAN17

Hvis man vælger OK, ændres Indlæs høstindstillinger baseret på den valgte afgrøde.

- Hvis aldrig afgrødetyper har været anvendt, benyttes standardindstillinger fra fabrikken.
- Hvis senest anvendte indstillinger var forindstillede, vælges forindstillet, de senest anvendte tærskel- og stråbetingelser vælges, og individuelle indstillinger sættes til senest anvendte (i overensstemmelse med forindstillinger og indstillede betingelser).



Forindstillet værdi

H119175—UN—27JAN17

- Hvis de senest anvendte indstillinger var brugerdefinerede, viser Forindstillinger {PresetName}*, og de brugerdefinerede indstillinger sættes til senest anvendte.

BEMÆRK: Hvis den nye værdi for tærskelhastighed er uden for det aktuelle drivhjulsområde, kan der blive vist en overvejning, som beder dig om at skifte gear.

BEMÆRK: Flere høstfunktioner påvirkes af den valgte forindstilling for afgrødetype. Det er vigtigt at ændre forindstillingen, så den tilsvarende afgrøde, der høstes.

N0LMWLO,0000363-74-16JUL20

Aktuelle indstillinger | Tærskespillerum

Tærskebroens spillerum - her kan du justere tærskebroens spillerum i forhold til varierende afgrøder og betingelser.

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrødeindstillinger i betjeningsvejledningen vedrørende tærskespillerummet.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg tærskespillerummet for at:

- Forbedre stråkvaliteten, få længere strå, mindre brud på materialet.
- Forbedre kornkvaliteten, reduktion af revner og beskadigelse af korn.
- Reducere effektbehovet, nemmere tærskning af korn.
- Forbedre prøvens renhed, reduktion af avner på rensesoldet.

Reducer tærskebroens spillerum for at:

- reducere utærsket udskillertab, f.eks. ikke-afskallet korn eller afgrøde på bælgene bag ved maskinen.
- forbedre korn tanksprøven, reducere kerner med avner eller uåbnede bælg.

Justeringsstilstande— afhængigt af maskinens ekstraudstyr kan der blive vist forskellige justeringsstilstande, når de aktuelle indstillinger ændres.

Procedure for ændring:



Tærskebroens spillerum

H113683—UN—27JAN17

1. Vælg for at indstille tærskespillerummet.



Justeringsknappen

H113698—UN—30JAN17

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere tærskespillerummet, eller vælg indtastningsfeltet, og foretag de ønskede ændringer i tærskespillerummet med justeringsknappen på armlænet.



Indtastningsfelt

H116282—UN—27JAN17



Justeringsknop på armlænet

- Drej knappen med uret for at forøge værdien.
- Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Visse værdier kan eventuelt ikke opnås afhængigt af maskinens udstyr.

BEMÆRK: Maks. værdi kan eventuelt ikke opnås, hvis der er monteret tætpakkede tærskkelementer.

Minimum: 0

Maksimum: 40

Interval: 1



Luk

H116113—UN—27JAN17

3. Vælg for at lukke.

PR79369,00003CA-74-08FEB21

Aktuelle indstillinger | Tærskkehastighed

Med funktionen Tærskkehastighed kan du ændre tærskkehastigheden under forskellige afgrødebetingelser.

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrødeindstillinger i betjeningsvejledningen vedrørende indstillinger for tærskkehastighed. Hvis afgrøden undertærskes, skal du først forsøge at løse problemet ved at reducere tærskespillerummet, før du justerer tærskkehastigheden. Hvis afgrøder eller strå beskadiges, skal du prøve at reducere tærskningshastigheden for at løse problemet, før du justerer tærskespillerummet.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg tærskkehastigheden for at:

- Få fjernet korn fra det øvrige afgrødemateriale, før det ledes ud af udskilleren.
- Forbedre materialeflowet.
- Opnå højere kapacitet under vanskelige materialebetingelser.
- Forbedre håndteringen ved kraftige strå.

- Reducere risikoen for tilstopning, når der ledes store mængder materiale ind.

Reducér tærsekhastigheden for at:

- Reducere effektbehovet, reduktion af tærsekhastigheden ved korn, der er nemt at tærse, for at få øget effektivitet.
- Forbedre kvaliteten af kornprøven, mindre mængde avner og fremmed materiale i rensesoldet gennem reduktion af tærsekhastigheden.
- Reducerer beskadigelse af korn, knækkede kerner og revner kan forekomme, hvis tærsekhastigheden er for høj, selv hvis tærsebroens spillerum er indstillet korrekt.

Justeringsstilstande— afhængigt af maskinens ekstraudstyr kan der blive vist forskellige justeringsstilstande, når de aktuelle indstillinger ændres.

BEMÆRK: Tærsekhastigheden kan stige ca. 30 o/min over fire timer, når olietemperaturen stiger. Justér hastigheden efter behov.

Procedure for ændring:

1. Tilkobl udskilleren, og lad motoren køre i høj tomgang.



n/min

Tærsekhastighed

H113685—UN—27JAN17

2. Vælg for at ændre tærsekhastigheden.



Justering

H116279—UN—30JAN17

3. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere hastigheden, eller vælg indtastningsfeltet, og foretag de ønskede ændringer af hastigheden med justeringsknappen på armlænet.



H118087—UN—27JAN17
Indtastningsfelt



H115034—UN—28MAR16
Justeringsknap på armlænet

- Drej knappen med uret for at forøge værdien.
- Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Nogle værdier kan være uden for rotorens aktuelle drivhjulsområde. Se betjeningsvejledningen for at få oplysninger om ændring af gearkassens indstilling til den valgte hastighed.

BEMÆRK: Visse værdier kan eventuelt ikke opnås afhængigt af maskinens udstyr.

Minimum: 200 o/min

Maksimum: 1000 o/min

Forøgelse: 10 o/min



Luk

H116113—UN—27JAN17

4. Vælg for at lukke.

cz76372,1687184048253-74-19JUN23

Aktuelle indstillinger | Renseblæser

Funktionen Renseblæserhastighed gør det muligt at ændre blæserhastigheden for at få renere korn og reducere kornspild.

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrødeindstillinger i betjeningsvejledningen vedrørende indstilling af blæserhastighed.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg blæserhastigheden for at:

- Forbedr prøve kvaliteten; reducer mængden af avner eller let materiale andet end korn i korntanken ved at blæse det ud.
- Reducere spild fra rensesold som følge af utilstrækkelige iltning; lette korn kan blive fanget i avnerne.

Reducér blæserhastigheden for at:

- Reducerer kornspild ved rensesold, mindre lettere

korn kan ledes ud af rensesoldet, hvis rensblæserens hastighed er for høj.



Luk

H116113—UN—27JAN17

Justeringstilstande— afhængigt af maskinens ekstraudstyr kan der blive vist forskellige justeringstilstande, når de aktuelle indstillinger ændres.

Procedure for ændring:

1. Tilkobl udskilleren, og lad motoren køre i høj tomgang.



Renseblæserhastighed

H113684—UN—27JAN17

2. Vælg for at indstille rensblæserhastigheden.



Justering

H116982—UN—30JAN17

3. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere hastigheden, eller vælg indtastningsfeltet, og foretag de ønskede ændringer af hastigheden med justeringsknappen på armlænet.



H118088—UN—27JAN17
Indtastningsfelt



H115034—UN—28MAR16
Justeringsknap på armlænet

- Drej knappen med uret for at forøge værdien.
- Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Min. og maks. værdier kan blive ændret, hvis maskinen er udstyret med et sæt til reduktion af rensblæserens hastighed.

Minimum: 620 o/min

Maksimum: 1350 o/min

Interval: 10 o/min

4. Vælg for at lukke.

PR79369,00003CC-74-08FEB21

Aktuelle indstillinger | Oversoldets frigang

Med funktionen Oversoldets frigang kan du ændre åbningen af oversoldets elementer for at få renere korn og for at reducere tabet ved rensesoldet ved varierende afgrøder og under forskellige betingelser.

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrødeindstillinger i betjeningsvejledningen vedrørende indstilling af oversoldets frigang.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg oversoldets frigang for at:

- Reducere spild fra rensesold, kornet kan falde igennem hurtigere, inden det ledes ud af rensesoldet.
- lade kornet falde tidligere, inden det tvinges ind i avnerne.

BEMÆRK: Åbning af oversoldet vil også nedsætte trykket i rensesoldet. Større justeringer kan kræve, at blæserhastigheden justeres igen.

Formindsk oversoldets frigang for at:

- Forbedr prøvekvaliteten og reducer mængden af større fremmedlegemer i korntanken.
- Reducere mængden af høje avner, når de ikke indeholder frie korn.

Justeringstilstande— afhængigt af maskinens ekstraudstyr kan der blive vist forskellige justeringstilstande, når de aktuelle indstillinger ændres.

Procedure for ændring:



Oversoldets frigang

H113706—UN—27JAN17

1. Vælg for at indstille oversoldets frigang.



Justering

H116993—UN—30JAN17

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere til den ønskede frigang på oversoldet.



H118089—UN—27JAN17
Indtastningsfelt



H115034—UN—28MAR16
Justeringsknop på
armilæn

- Drej knappen med uret for at forøge værdien.
- Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Visse værdier kan eventuelt ikke opnås afhængigt af maskinens udstyr.

Almindelig brug:

Minimum: 0

Maksimum: 22

Interval: 1

Dyb tand:

Minimum: 0

Maksimum: 30

Interval: 1



Luk

H116113—UN—27JAN17

3. Vælg for at lukke.

PR79369,00003CD-74-08FEB21

Aktuelle indstillinger | Undersoldets frigang

Med funktionen Undersoldets frigang kan du ændre åbningen af soldet for at få renere korn og styre avnemængder ved varierende afgrøder og under forskellige betingelser.

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrødeindstillinger i betjeningsvejledningen vedrørende indstilling af undersoldets frigang.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg undersoldets frigang for at:

- Reducere mængden af frit korn i avnerne; det lader mere korn falde gennem for at rense korn hurtigere, før det recirkuleres i avnerne.
- Forøg renseblæserens luftstrøm; ved forøgelse af undersoldets frigang leder renseblæseren en større mængde luft op gennem oversoldet.

BEMÆRK: Åbning af undersoldet reducerer også trykket i rensesoldet. Større justeringer kan kræve, at blæserhastigheden justeres igen.

Reducér undersoldets frigang for at:

- Forbedr prøvekvaliteten; reducer mængden af fremmed materiale i korntanken.

BEMÆRK: For at finde den optimale indstilling for lave avner, høj kapacitet og korntankens renhed, skal du øge undersoldets spillerum, indtil du ser en beskidt korntank. Reducer derefter undersoldets frigang, indtil snavset forsvinder.

Justeringstilstande— afhængigt af maskinens ekstraudstyr kan der blive vist forskellige justeringstilstande, når de aktuelle indstillinger ændres.

Procedure for ændring:



Undersoldets frigang

H113693—UN—27JAN17

1. Vælg for at justere undersoldets frigang.



Justering

H116994—UN—30JAN17

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere til den ønskede frigang på undersoldet.



Indtastningsfelt

H118090—UN—27JAN17

- Drej knappen med uret for at forøge værdien.



Justeringsknop på armlæn

H115034—UN—28MAR16

- Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Visse værdier kan eventuelt ikke opnås afhængigt af maskinens udstyr.

Almindelig brug:

Minimum: 0

Maksimum: 22

Interval: 1

Dyb tand:

Minimum: 0

Maksimum: 30

Interval: 1



Luk

H116113—UN—27JAN17

3. Vælg for at lukke.

PR79369,00003CE-74-08FEB21

Aktuelle indstillinger | Udvendig konfiguration

Udvendig indstilling viser de udvendige maskinjusteringer, der skal foretages før høst af den valgte afgrødetype.

BEMÆRK: Få yderligere oplysninger i maskinens betjeningsvejledning.

Procedure for ændring:

⚠ FORSIGTIG: Sluk for motoren, sæt parkeringsbremsen, og fjern nøglen, før du foretager ændringer.



Udvendig indstilling

H116095—UN—27JAN17

1. Vælg for at få adgang til udvendig indstilling.
2. Vælg den ønskede udvendige indstilling for at få yderligere information om maskinindstillinger.
 - Halmsnitterhastighed
 - Afgrødeafløder
 - Tærskebrotype
 - Afstandsstykker til udskillerist
 - Aktive avner for returtæsker (hvis monteret)
 - Indføringsacceleratorens hastighed
 - Position for tromle til indføringshus (hvis justerbar)
 - Kædetandhjul til indføringshusets transportkæde



Luk

H116113—UN—27JAN17

3. Vælg for at lukke.

mm95366,1655475443093-74-28JUN22

Aktuelle indstillinger | Justeringstilstande

Funktionen Justeringstilstande viser, hvordan systemets justerede indstillinger reagerer, når der foretages ændringer på maskinen.

BEMÆRK: Nogle af nedenstående artikler vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

Ændringer foretaget af føreren:

BEMÆRK: Ændringer foretaget af føreren udføres med displayet eller med justeringsknappen på armlænet.



Statusbjælke

H116277—UN—27JAN17

Statusbar for ændringer foretaget af føreren.



Indtastningsfelt

H118102—UN—27JAN17

Indtastningsfelt til værdi for indstillingspunkt defineret af føreren.



n/min

200

Præstationsværdi

H118101—UN—27JAN17

Værdien, der vises under indstillingssymbolet, gengiver den aktuelle præstationsværdi.

BEMÆRK: Systemets faktiske værdi, der vises under symbolet, blinker, indtil den faktiske værdi svarer til det nye indstillingspunkt. Når værdien svarer til det nye indstillingspunkt, vises den i yderligere 1 sekund, før værdien og statusbaren forsvinder fra skærmen.

Combine Advisor™ og ændringer foretaget af Active Terrain Adjustment™:

BEMÆRK: Du kan når som helst foretage manuelle justeringer, mens der anvendes Auto Maintain eller Active Terrain Adjustment™.

BEMÆRK: De fleste af de justeringer, som Combine Advisor™-systemer foretager, er forskydninger, hvilket betyder, at en indstilling justeres midlertidigt og vender tilbage til dens oprindelige værdi, når systemet fjerner forskydningen.



Statusbjælke

H116278—UN—27JAN17

Statusbar for påbegyndte ændringer foretaget af Auto Maintain og Active Terrain Adjustment™.



Indtastningsfelt

H118094—UN—27JAN17

Auto Maintain og Active Terrain Adjustment™ påbegyndt, inputfelt med indstillingsværdi.



Statusbjælke

H116277—UN—27JAN17

Statusbar for ændringer påbegyndt af føreren.



Indtastningsfelt

H118107—UN—27JAN17

Indtastningsfelt til værdi for indstillingspunkt defineret af føreren.



n/min

200

Præstationsværdi

H118101—UN—27JAN17

Værdien, der vises under indstillingssymbolet, gengiver den aktuelle præstationsværdi.

BEMÆRK: Systemets faktiske værdi, der vises under symbolet, blinker, indtil den faktiske værdi svarer til det nye indstillingspunkt. Når værdien svarer til det nye indstillingspunkt, vises den i yderligere 1 sekund, før værdien og statusbaren forsvinder fra skærmen.

BEMÆRK: Indtastningsfeltet forbliver blå med "AUTO" trykt på det for at indikere, at systemet opretholder forskydningen. Når systemet fjerner forskydningen, vender ydelsesværdien tilbage til den oprindelige værdi.

PR79369,00003D0-74-08FEB21

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger gør det muligt at få adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

Tilgængelige artikler på siden Avancerede indstillinger:



Udskiller gengivelse

H116272—UN—27JAN17

Udskillergengivelse— gør det muligt at ændre antal bjælker vist på VisionTrak™-hjørnestolpeskærmen for udskillerens tabsindikator (uafhængigt af antal bjælker i midten).



Sold gengivelse

H116272—UN—27JAN17

Soldgengivelse— gør det muligt at ændre antal bjælker vist på VisionTrak™-hjørnestolpeskærmen for indikation af spild fra sold (uafhængigt af antal bjælker i midten).



Spildføler, tryktest

H116669—UN—30JAN17

Taptest af tabsføler— lader dig kontrollere, at de forskellige kornspildsmonitorfølere fungerer korrekt og registrerer tabstilfælde. Vælg for at åbne taptesten for kornspildsmonitoren's føler.

BEMÆRK: Tryktest for kornspildsmonitoren's føler kan også tilgås via Kalibreringer og procedurer.

PR79369,00003D1-74-08FEB21

Avancerede indstillinger | Udskillervisning

Funktionen Udskiller gengivelse gør det muligt at ændre antal bjælker vist på VisionTrak™ hjørnestolpedisplayet for udskillerens tabsindikator.

Før ændring foretages:



Indstil til aktuel

H119125—UN—27JAN17

1. Høst med maskinen, og tryk på funktionstasten Indstil til aktuel.
2. Slå strømmen fra (se betjeningsvejledningen).
3. Kontrollér for kornspild fra udskilleren.

BEMÆRK: Hvis der konstateres kornspild, skal man bedømme, om spildet er acceptabelt i forhold til det antal bjælker, der vises på VisionTrak™ displayet.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- VisionTrak™-skærmen ikke viser den foretrukne mængde kornspild fra udskilleren.

VisionTrak™ er et varemærke tilhørende Deere & Company

- Forstør visningen af udskilleren for at få øget fokus på kornspild i afsnittet Tærskning og udskillelse.
- Formindsk visningen af udskilleren for at få mindre fokus på kornspild i afsnittet Tærskning og udskillelse.

Procedure for ændring:



Avancerede indstillinger

N118004—UN—22OCT15

1. Vælg knappen Avancerede indstillinger.



Skydebjælke

H118553—UN—27JAN17

BEMÆRK: Skydebjælken viser den aktuelle gengivelse.



Udskiller gengivelse

H116272—UN—27JAN17

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere gengivelsen af udskilleren.

Minimum: -5

Maksimum: 5

Standard: 0

Interval: 1



Luk

H116113—UN—27JAN17

3. Vælg for at lukke.

PR79369,00003D2-74-08FEB21

Avancerede indstillinger | Soldvisning

Funktionen Soldvisning gør det muligt at ændre antal bjælker, der vises på hjørnestolpedisplayet VisionTrak™ i indikatoren for spild fra sold.

Før ændring foretages:



Indstil til aktuel

H119125—UN—27JAN17

1. Høst med maskinen, og tryk på funktionstasten Indstil til aktuel.
2. Slå strømmen fra (se betjeningsvejledningen).
3. Kontrollér for kornspild fra rensesolden.

BEMÆRK: Hvis der konstateres kornspild, skal man bedømme, om spildet er acceptabelt i forhold til det antal bjælker, der vises på VisionTrak™ displayet.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- VisionTrak™-skærmen viser ikke den foretrukne mængde kornspild fra rensesoldet.
- Forstør gengivelsen af soldet for at få øget fokus på kornspild i feltet Rensesold.
- Formindsk visningen af soldet for at få mindre fokus på kornspild i feltet Rensesold.

Procedure for ændring:



Avancerede indstillinger

N118004—UN—22OCT15

1. Vælg knappen Avancerede indstillinger.



Skydebjælke

H118553—UN—27JAN17

BEMÆRK: Skydebjælken viser den aktuelle gengivelse.



Sold gengivelse

H116272—UN—27JAN17

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere soldets gengivelse.

Minimum: -5

Maksimum: 5

Standard: 0

Interval: 1



Luk

H116113—UN—27JAN17

3. Vælg for at lukke.

PR79369,00003D3-74-08FEB21

Ydeevnemål

Ydeevnemål lader dig justere hjørnestolpeskærmen VisionTrak™ med henblik på antallet af søjler til indikation af spild fra sold og udskiller og det samlede spild til et niveau, der svarer til maskinens kornspild.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Ændring af afgrødetype.
- Varierende høstbetingelser (våd afgrøde vs. tør afgrøde, høj fugtighedsgrad vs. lav fugtighedsgrad, afgrødetype A vs. afgrødetype B eller store udsving i kornstørrelse eller udbytte).

BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at angive et nyt mål, hvis du bruger et nyligt ydeevnemål for den pågældende afgrødetype og høstforholdene.

Procedure for ændring:

BEMÆRK: Større kornstørrelser såsom majs eller sojabønner har generelt en lavere numerisk kalibreringsværdi end små kornstørrelser såsom hvede eller raps.

BEMÆRK: Ved valg af en lavere kalibreringsværdi vises flere bjælker på displayet for det samme acceptable kornspild.

Automatic (Automatisk):

BEMÆRK: Kør maskinen med den ønskede ydelse, og vælg funktionen Indstil til aktuel. Derved gemmes driftskaraktetika i hukommelsen, og indikation af samlet spild vises i midten.

BEMÆRK: Hvis du klikker på Angiv ydeevnemål i Combine Advisor™, udføres der også et automatisk mål for kornspild.



Indstil til aktuel

H119125—UN—27JAN17

Vælg Indstil til aktuel for justere højdekolonnen for samlet kornspild på VisionTrak™ displayet til midten af kolonnen.

Manuelt:

35

Indtastningsfelt

H119105—UN—27JAN17


Vælg for at åbne det numeriske tastatur og indtaste den ønskede værdi manuelt.

Minimum: 1

Maksimum: 99

Interval: 1

BEMÆRK: Den automatiske indstilling anbefales. Den manuelle indstilling bør kun anvendes, hvis den automatiske indstilling ikke giver de ønskede resultater.

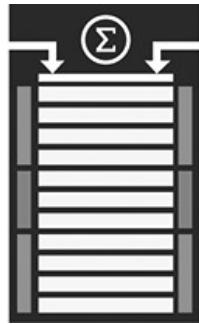

H117836—UN—22DEC16

Indikator for samlet spild

BEMÆRK: Bjælken for Indikator for samlet spild er nu en visuel vejledning. Kig jævnligt på hjørnestolpedisplayet for at få at vide, hvornår der sker en stigning eller reduktion i den samlede spildmængde.

Hvis søjlediagrammet, der angiver det samlede spild er over eller under det grønne område, er tabene acceptable, kornspildsmonitoren er enten justeret forkert, eller der er nu et højere materialeflow gennem maskinen, siden kornspildsmonitoren sidst blev kalibreret. Et højere materialeflow kan skyldes øget kørselshastighed eller højere afgrødeudbytter.

Når maskinen får et "hårdt slag", vil det midterste søjlediagram svinge opad (i 15 til 20 sekunder) og derefter vende tilbage til den tidligere aflæsning. Ignorer disse udsving, når dette sker.

PR79369,00003D4-74-08FEB21

Motorapplikation

Adgang til motor

Adgang til program via display:



Menu

H113668—UN—22OCT15

1. Menu



Maskinindstillinger

N119118—UN—23SEP16

2. Fanen Maskinindstillinger



Motor

H113552—UN—09MAR16

3. Motor

Adgang til applikationen via navigationsbjælke:



Funktionstast til motorprogram

H113709—UN—04JAN17


Tryk på funktionstasten Motor på navigationsbjælken under displayet.

PR79369,00003D6-74-09FEB21

Programmet Motor bruges til at få adgang til og justere indstillingerne.

Tilgængelige artikler på motorens hovedside:


BEMÆRK: Nogle af nedenstående artikler vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

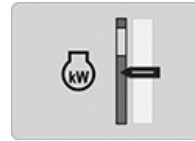

Motoreffekt

H113549—UN—04JAN17


Motoreffekt— den effekt, som motoren udvikler.

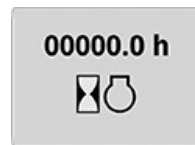

Motor driftstimer

H115017—UN—04JAN17

Motorens driftstimer— motorens samlede antal driftstimer.



Automatisk rengning af udstødningsfilter

H113829—UN—04JAN17

Automatisk rengning af udstødningsfilter— automatisk proces med rengning af udstødningsfilteret under normal drift efter behov.



Rensning af filter under parkering

H113830—UN—04JAN17

Rensning af filter under parkering—en proces der tillader systemet at foretage ekstra rengning af udstødningsfilteret, når det er påkrævet.




Håndtering af urenheder

H126195—UN—24APR19

Håndtering af urenheder filterkapacitet— indikator for resterende filterkapacitet.

Motorhovedside

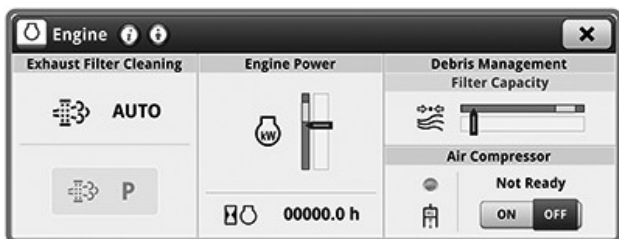

Motor

H133251—UN—02MAR21

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.



H118112—UN—04JAN17


Luftkompressor

Luftkompressor— skift med knappen for at aktivere eller deaktivere luftkompressorsystemet.

Kørsidemoduler

Moduler til dette program kan tilføjes driftssider med Layoutstyring.

For eksempel:

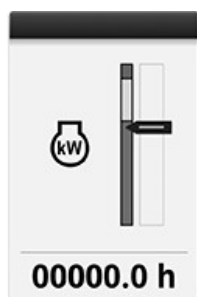

H115023—UN—04JAN17

Motoreffekt

Motoreffekt— viser motorens driftstimer og motorydelsen.

BEMÆRK: Der kan være forskellige moduler tilgængelige for dit program.

Genvejstaster

Genvejstaster til dette program kan tilføjes til genvejsbjælken ved hjælp af Layoutstyring.



H118309—UN—04JAN17

Luftkompressor

Luftkompressor genvejstast— vælges for hurtigt at slå luftkompressoren TIL/FRA.

PR79369,00003D5-74-10FEB21

Motoreffekt

Motoreffekt lader dig få vist mængden af brugt motoreffekt og akkumulerede motordriftstimer. Der findes en effektmåler både på displayet og på hjørnestolpeskærmen for visuel angivelse af aktuelt effektbrug.

VIGTIGT: Hvis der vises advarsler eller der er for meget synlig udstødningsgas, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder vedrørende yderligere fejlsøgning.


Viste artikler på motoreffektsiden:



H113549—UN—04JAN17

Motoreffekt

Motoreffekt— den effekt, som motoren udvikler.

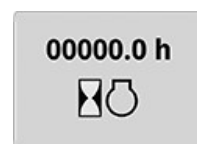

H115017—UN—04JAN17

Motor driftstimer

Motorens driftstimer— motorens samlede antal driftstimer.

Isokron motorregulator

Holder motorens omdrejningstal og hastigheden på drevne komponenter konstant for at øge kapaciteten og effektiviteten, indtil nominel motorydelse overskrides.

Effektmåler



H113549—UN—04JAN17

Grønt område

- **Grønt område**— kør motoren i den øverste del af det grønne område for at maksimere maskinens produktivitet og opretholde et konstant motoromdrejningstal.



H113551—UN—04JAN17

Gult område

- **Gult område**— foretrukne øverste grænse under vanskelige betingelser. Mindre effektoverskud til rådighed i dette område.

Kør motoren i den nederste del af det gule område, før tømmeegnen tilkobles.



Rødt område

H113550—UN—04JAN17

- **Rødt område**— område for maks. effekt; anbefales ikke i længere perioder, da der ikke er nogen tilgængelig effektreserve.

VIGTIGT: Hvis indikatoren bevæger sig ind i det røde felt, er motoreffekten maksimal, og maskinen kan gå i stå. Reducér belastningen på maskinen, indtil indikatoren flyttes tilbage til det grønne eller gule område.

Arbejde under følgende betingelser øger effektbehovet:

- Bakket terræn
- Tung eller våd afgrøde
- Våd mark
- For høj kørehastighed

N0LMWLO,0000371-74-16JUL20

Oversigt over udstødningsfiltersystem

Din maskine er udstyret med en emissionskompatibel motor, som renser og filtrerer udstødningsgassen. Under normal maskinbetjening og med systemet i AUTO tilstand, kræver systemet minimal indgriben fra føreren.



AUTO

H113829—UN—04JAN17

Automatisk rensning af udstødningsfilter

For at undgå unødvendig ophobning af dieselpartikler eller sod i udstødningsfiltersystemet:

- Anvend AUTO funktionen til rensning af udstødningsfilteret.
- Undgå unødvendig tomgang.
- Brug en passende motorolie.
- Brug kun brændstof med meget lavt svovlindhold.

BEMÆRK: Få yderligere oplysninger se afsnittet *Brændstoffer og smøremidler i maskinens betjeningsvejledning.*

⚠ FORSIGTIG: Når AUTO eller PARKERET rensning er aktiveret, kan udstødningstemperaturen nogle gange blive høj ubelastet eller ved let belastning under rensecyklussen for udstødningsfilteret.

Hvis der foretages vedligeholdelse af maskinen eller af redskaber, mens udstødningsfilteret renses, kan det medføre alvorlige personskader. Undgå at komme i kontakt med varm udstødningsgas og varme komponenter.

Under automatisk eller manuel/stationær rengøring af udstødningsfilteret kører motoren ved forhøjede temperaturer i op til 45 minutter. For at undgå personskade eller brand, skal du kontrollere, at udstødningsfilteret, komponenterne og udløbet er uden smuds. Under hele rengøringsprocessen skal du holde udstødningsens udløb på afstand af personer, bygninger og alt, der kan smelte, brænde eller eksplodere.

AUTO-tilstand— automatisk proces, der udfører rensning af udstødningsfilteret under normal drift.

Deaktivering af AUTO udstødningsfilter— under forhold, hvor der kan opstå fare på grund af forhøjede udstødningsstemperaturer.



H113830—UN—04JAN17


Rensning af filter under parkering

Rensning af filter under parkering—en proces der tillader systemet at foretage ekstra rensning af udstødningsfilteret, når det er påkrævet.

Afkøling af motor— periode med afkøling efter rensning af udstødningsfilteret.

PR79369,00003D7-74-09FEB21

Automatisk rensning af udstødningsfilter



AUTO

H113829—UN—04JAN17

Automatisk rensning af udstødningsfilter

Automatisk tilstand gør det muligt for udstødningsfiltersystemet at udføre rensningen som påkrævet. Hjørnestolpeskærmens indikator og armlænets display giver dig oplysninger om udstødningsfiltersystemets aktivitet.



H113811—UN—04JAN17

Indikator for høj temperatur i udstødningssystemet (HEST)

Indikatoren for høj temperatur i udstødningssystem

(HEST) lyser op på hjørnestolpeskærmen, når temperaturerne i udstødningstemperaturerne er høje.

⚠ FORSIGTIG: Når AUTO eller PARKERET rensning er aktiveret, kan udstødningstemperaturen nogle gange blive høj ubelastet eller ved let belastning under rensacyklussen for udstødningsfilteret. Deaktivér systemet til rensning af udstødningsfilter under forhold, hvor der kan opstå fare på grund af forhøjede udstødningstemperaturer.

BEMÆRK: Systemet går som standard til AUTO funktionen, når rensning af udstødningsfilteret under parkering er afsluttet.

Deaktivér automatisk rensning af udstødningsfilter under forhold, hvor der kan opstå fare på grund af forhøjede udstødningstemperaturer.

VIGTIGT: Motorkomponenter kan tage skade, hvis motoren standses, mens udstødningsfilteret renses, eller kort efter at rensning er foretaget. Der lyder en alarm, og der vises en advarselsmeddelelse på displayet. Start maskinen, og følg meddelelserne på displayet for at lade komponenterne køle af. Se Afkøling af motor i gang.

PR79369,00003D8-74-09FEB21

Rensning af udstødningsfilter under parkering

Rensning af filter under parkering er en proces, som startes for at rense udstødningsfilteret, når det er påkrævet.

Under processen styres motorens omdrejningstal af systemet, og maskinen skal forblive parkeret for at afslutte proceduren. Den nødvendige tid for rensning af filter under parkering afhænger af udstødningsfilterets tilstopningsgrad, den omgivende temperatur og den aktuelle udstødningsgastemperatur.

Procedure for ændring:

⚠ FORSIGTIG: Når AUTO eller PARKERET rensning er aktiveret, kan udstødningstemperaturen nogle gange blive høj ubelastet eller ved let belastning under rensacyklussen for udstødningsfilteret. Hvis der foretages vedligeholdelse af maskinen eller af redskaber, mens udstødningsfilteret renses, kan det medføre alvorlige personskader. Undgå at komme i kontakt med varm udstødningsgas og varme komponenter.

Under rensning af udstødningsfilteret (auto eller manuelt/stationært) kører motoren i høj tomgang og med høj temperatur i en længere periode. Udstødningsgasser og -filterkomponenter når en temperatur, hvor de kan give forbrændinger og antænde eller smelte almindelige materialer.

VIGTIGT: Komponenter i udstødningsrensesystemet kan tage skade, hvis motoren standses, mens udstødningsfilteret renses, eller kort efter at rensning er foretaget. Start maskinen, og følg meddelelserne på displayet for at lade komponenterne køle af. Se Afkøling af motor i gang.

BEMÆRK: Rensning af filter under parkering kan overstige 40 minutter.



Annullér

H113804—UN—09MAR16

Vælg Annuller når som helst under proceduren Rensning af filter under parkering for at annullere processen.



Rensning af filter under parkering

H113830—UN—04JAN17

1. Vælg knappen til rensning af filter under parkering.
2. Kontrollér, om maskinen er konfigureret til rensning af filter under parkering.
 - Parkér maskinen udendørs
 - Bring maskinen til standsning
 - Indstil motoromdrejningstallet til lav tomgang
 - Aktivér parkeringsbremsen
 - Kobl udskilleren fra
 - Rengør nærhedssensoren
 - Systemet til behandling af restmateriale på motor skal være aktiveret



Flueben

N118440—UN—09MAR16

Når en betingelse er opfyldt, vises et grønt kontrolmærke i feltet, der vises forud.



Næste

H113803—UN—09MAR16

3. Vælg funktionstasten Næste, når alle betingelser er opfyldt.

BEMÆRK: Udstødningsfiltersystemet styrer motoromdrejningstallet for at øge udstødningstemperaturen.



Statusbjælke

H113801—UN—04JAN17

Indikatoren til visning af forløb viser rensningen af udstødningsfilteret.



Luk

H114770—UN—22JAN20

4. Vælges, hvorefter der vises en meddelelse på skærmen, som kan ses i displayets statuscenter.

BEMÆRK: Renseprocessen fortsætter, når man vælger knappen Luk.



Statuscenter

H113816—UN—04JAN17

Vælg Statuscenter for at åbne statuscenter-siden og kontrollere status for processen.



Kontrollér status

H118543—UN—04JAN17

Vælg Kontrollér status for at få vist rensprocessen.



Rensning afsluttet

H113825—UN—04JAN17

Systemet giver dig besked, når rensning af udstødningsfilteret er afsluttet.



Luk

H114770—UN—22JAN20

5. Vælg for at gå tilbage til displayet.

Hvis du ikke tager maskinen i brug umiddelbart efter rensprocessen, skal du lade motoren gå tilbage til normal driftstemperatur, før den stoppes. Se Afkøling af motor i gang.

BEMÆRK: Systemet går som standard til AUTO funktionen, når rensning af udstødningsfilteret under parkering er afsluttet.

PR79369,00003D9-74-09FEB21

Deaktivering af automatisk rensning af udstødningsfilteret


Automatisk rensning af udstødningsfilteret kan deaktiveres i visse situationer.

VIGTIGT: Deaktiver kun det automatiske system til rensning af udstødningsfilteret, når det er nødvendigt.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Indendørs eller under et tag med mindre der er tilsluttet et eksternt udsugningssystem, der kan tåle høje temperaturer.
- Hvis der ikke er tilstrækkelig tid for maskinen til at afsluttet en rensproces, før den standses.
- Meget støv fra afgrøder eller avner.
- Ved siden af et område, hvor der tankes.

Procedure for ændring:



Automatisk

H113829—UN—04JAN17

1. Vælg for at åbne Rensning af udstødningsfilter.



TIL/FRA

H113848—UN—04JAN17

2. Vælg for at aktivere eller deaktivere automatisk rensning af filter



Luk

H114770—UN—22JAN20

- Vælg for at afslutte rensning af udstødningsfilter.

PR79369,00003DA-74-09FEB21

Afkøling af motor i gang

Afkøling af motor i gang er en specifik tidsperiode, som er påkrævet, for at motoren og komponenterne kan køle af.

VIGTIGT: Komponenter i

udstødningsrensesystemet kan tage skade, hvis motoren standses, mens udstødningsfilteret renses, eller kort efter at rensning er foretaget. Der lyder en alarm, og der vises en advarselmeddelelse på displayet. Start maskinen, og følg meddelelserne på displayet for at lade komponenterne køle af.

Adgang til Afkøling af motor i gang:



Symbol for afkøling af motor

H127479—UN—26SEP19

- Advarslen Afkøling af motor i gang åbner på skærmen og viser det resterende antal minutter, til maskinen kan lukkes ned.



OK

H113812—UN—04JAN17


- Vælg OK på alarmen for Afkøling af motor i gang.



Statuscenter

H127477—UN—26SEP19

- Symbolet for afkøling af motor lyser i statuscenteret, mens afkøling af motor er i gang.



Statuscenterdisplay

H127983—UN—19NOV19

- Vælg symbolet for afkøling af motor for at få vist fremgangen på statuscenterets display.



Afkøling af motor afsluttet

H127510—UN—26SEP19

- Når motorens nedkølingstid forløber, vises symbolet Motor OK på skærmen.

VIGTIGT: Hvis motoren standses i afkølingsfasen, vises en alarm på displayet med besked om at starte motoren igen.



OK

H113812—UN—04JAN17

- Afkøling afsluttet vises, og du kan standse maskinen. Vælg for at lukke meddelelse.

PR79369,00003DB-74-09FEB21

Smudsfilterets kapacitet


En indikator viser kapaciteten på filteret til beskyttelse mod smuds.



Grønt område

H126195—UN—24APR19

- Grønt område**— filterkapaciteten er god.




Gult område

H126196—UN—24APR19

- Gult område**— filterkapaciteten er lav. Filteret skal snart afmonteres og renses.

BEMÆRK: Der vises en meddelelse på skærmen, som gentages hver gang tændingen slås til, indtil filteret er blevet rensat.



Rødt område

H126197—UN—24APR19

- Rødt område**— filteret har ingen kapacitet. Filteret skal straks afmonteres og renses.

BEMÆRK: Når indikatoren går ind i det røde område, aktiveres en fejlsøgningskode med en stop-alarm. Afmonter og rengør filteret til styring af motoraffald.

NOLMWLO,0000377-74-16JUL20

BEMÆRK: Hvis ikke betingelserne er opfyldt, kan man med TIL/FRA-skifteknappen få vist Luftkompressorstatus med hjælp til fejlsøgning, hvorfor systemet ikke aktiveres.

PR79369,00003DC-74-09FEB21

Luftkompressor

Luftkompressoren leverer ekstra luft til rengøring af maskinen.

Luftkompressoren kører kun, hvis følgende betingelser er opfyldt:

- Motoren skal køre.
- Maskinen skal være parkeret.
- Udskilleren skal være frakoblet.
- Skærebordet skal være frakoblet.
- Maskinens udvendige komponenter må ikke være i bevægelse.

Procedure for ændring:

VIGTIGT: Dræn kondensvand fra luftbeholderen dagligt. Se detaljer i betjeningsvejledningen.

VIGTIGT: Rens aldrig motorens luftfiltre eller luftfiltre mod smuds, mens motoren kører.

BEMÆRK: Luftkompressoren på maskinen bør IKKE anvendes til at pumpe maskinens dæk eller drive trykluftværktøj.



Statusindikator

H113822—UN—04JAN17

Statusindikator— viser status for luftkompressorens krav.



TIL/FRA

H116670—UN—04JAN17

Vælg for at slå luftkompressoren til eller fra.

BEMÆRK: Når luftkompressoren kører, blinker den grønne statusindikator for at gøre opmærksom på, at visse maskinfunktioner såsom udskiller, frontudstyr, tømme- og fremdriftssystemer kører med reduceret funktionalitet.

Status for luftkompressor

Luftkompressor status viser de betingelser, der skal være opfyldt for, at luftkompressorsystemet kan aktiveres.



TIL/FRA

H116670—UN—04JAN17

Vælg TIL/FRA skifteknappen under Luftkompressor for at åbne luftkompressorens statusside, hvis ikke alle betingelser er opfyldt.

Emner vist på luftkompressorens statusside:



Grå

H113824—UN—04JAN17

Ikke klar— betingelser ikke opfyldt.



Grå

H113824—UN—04JAN17

Klar— betingelser opfyldt, men systemet er ikke aktiveret.



Grøn

H113822—UN—04JAN17

Aktiv— krav opfyldt, og systemet er aktiveret.

Luftkompressor betingelser:

- Motoren skal køre.
- Maskinen skal være parkeret.
- Udskilleren skal være frakoblet.
- Skærebordet skal være frakoblet.
- Maskinens udvendige komponenter må ikke være i bevægelse.



Advarselsmeddelelse

H113826—UN—04JAN17

Der vises en meddelelse, hvis en betingelse ikke er opfyldt.



Kontrolmærke

H113825—UN—04JAN17

Når en betingelse er opfyldt, vises et grønt kontrolmærke.



Luk

H114770—UN—22JAN20

Vælg for at lukke Luftkompressor status.

SS43267,00008A2-74-19NOV19

HVAC-applikation

HVAC adgang

Adgang til program via display:



Menu

H113668—UN—22OCT15

1. Menu



Maskinindstillinger

N119118—UN—23SEP16

2. Fanen Maskinindstillinger



HVAC (varme, ventilation og klimaanlæg)

H114795—UN—04JAN17

3. HVAC

Adgang til applikationen via navigationsbjælke:




HVAC (varme, ventilation og klimaanlæg)

H114794—UN—17MAR16

Tryk på funktionstasten HVAC på navigationsbjælken under displayet.

PR79369,00003DD-74-09FEB21

Hovedside for varme, ventilation og klimaanlæg (HVAC)

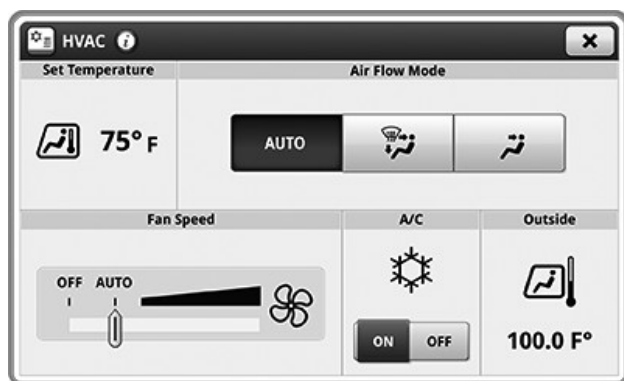


HVAC (varme, ventilation og klimaanlæg)

H120313—UN—04JAN17

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

HVAC-applikationen bruges til at justere temperatur, blæserhastighed og luftstrøm inde i førerhuset og til at få vist udendørstemperaturen (hvis udstyret hermed).

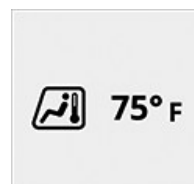

Indstil temperatur

H119378—UN—15SEP16

Tilgængelige artikler på hovedsiden for HVAC:

Indstil temperatur— indstil en ønsket temperatur i førerhuset.



Luftstrømsfunktion

H114797—UN—17MAR16

Luftstrømsfunktion — justér fordelingen af luftstrømmen inde i førerhuset.



Blæserhastighed

H114801—UN—17MAR16

Blæserhastighed— styr blæserhastigheden inde i førerhuset.



Aircondition

N145869—UN—26SEP19

Aircondition (A/C)— slå aircondition til eller fra.



100.0 F°

Udvendig

H119377—UN—16SEP16

Udendørs— se den aktuelle udendørstemperatur.



A/C

H115024—UN—04JAN17

Kørsidemoduler

Der kan føjes moduler til dette program til køresiderne ved hjælp af Skærmopsætning.

For eksempel:

A/C— skift giver dig direkte adgang til at aktivere/deaktivere klimaanlægget.

BEMÆRK: Der kan være forskellige moduler tilgængelige for dit program.

Genvejstaster

Der kan føjes genvejstaster til dette program til genvejsbjælken ved hjælp af Skærmopsætning.

For eksempel:



A/C TIL/FRA

H116265—UN—04JAN17

A/C TIL og FRA— hurtig adgang til at slå aircondition til og fra.

BEMÆRK: Forskellige genvejstaster kan være tilgængelige til din applikation.

PR79369,00003DE-74-09FEB21

Indstil temperatur

Med funktionen Indstil temperatur kan du indstille den ønskede temperatur i førerhuset.

Procedure for ændring:



75° F

Indstil temperatur

N145866—UN—26SEP19

1. Vælg Indstillet temperaturværdi for at ændre førerhusets temperaturindstilling.



Formindsk

H114792—UN—22JAN20

2. Vælg for at reducere værdien.



Forøg

H114791—UN—22JAN20

3. Vælg for at forøge værdien.



Luk

H114770—UN—22JAN20

4. Vælg for at lukke indstillingen af temperatur i førerhuset.

Alternativ fremgangsmåde ved ændring:

Temperaturstyreenhed på CommandARM™— tryk på funktionstasterne på armlænet til forøgelse eller reduktion af temperaturen for at ændre temperaturen.

PR79369,00003DF-74-09FEB21

Blæserhastighed

Med funktionen Blæserhastighed kan du styre blæserhastigheden i førerhuset.



Blæserhastighed

H114801—UN—17MAR16

Procedure for ændring:

1. Vælg skærmområdet under Blæserhastighed for at ændre.



Indikator

H114802—UN—17MAR16

2. Indikatoren flyttes til den valgte blæserhastighed, automatisk tilstand eller til fra ved at vælge funktionstasterne minus (-) eller plus (+).



Formindsk

H114998—UN—04JAN17

- a. Vælg for at reducere blæserhastigheden eller indtil autofunktion eller fra-position vælges.



Forøg

H114997—UN—04JAN17

- b. Vælg for at forøge blæserhastigheden. Blæserhastigheden forøges, indtil den højeste indstilling er nået.

Ventilatoren slås fra, når indikatoren flyttes til FRA. Blæserhastigheden reguleres automatisk, når indikatoren flyttes til AUTO.

BEMÆRK: Når automatisk tilstand er valgt, reduceres blæserhastigheden efterhånden som temperaturen nærmer sig indstillingspunktet for temperatur.



Luk

H114770—UN—22JAN20

3. Vælg for at lukke indstillingen af blæserhastighed.

BEMÆRK: I automatisk tilstand falder blæserhastigheden, når temperaturen nærmer sig indstillingspunktet.

Alternativ fremgangsmåde ved ændring:

ClimaTrak™ automatisk temperaturstyreenhed—tryk på funktionstasterne på armlænet til forøgelse eller reduktion af blæserhastighed for at ændre blæserhastigheden.

PR79369,00003E0-74-09FEB21

Luftstrømsfunktion

Med funktionen Luftstrømsfunktion kan du justere fordelingen af luftstrømmen inde i førerhuset eller aktivere afrimning af forruden.

Procedure for ændring:



Luftstrømsfunktioner

H114797—UN—17MAR16

Vælg den ønskede luftstrømsfunktion på skiftekontakten.



Automatisk

H114798—UN—17MAR16

Automatisk fordeler og omdirigerer automatisk luftstrømmen baseret på den aktuelle temperatur og ønsket temperatur i førerhuset.



Afrimning, fører og bund

H114799—UN—17MAR16

Afrimning, maskinfører og bund— leder luftstrømmen jævnt gennem førerhuset og afrimer forruden.

BEMÆRK: Aircondition tændes automatisk, når funktionen afisningsluftstrøm er valgt.



Fører

H114800—UN—17MAR16

Fører— direkte luftflow mod dig.

Alternativ fremgangsmåde ved ændring:

ClimaTrak™ automatisk temperaturstyreenhed—tryk på knappen på armlænet til regulering af luftstrømsfunktion for at skifte mellem funktionerne.

PR79369,00003E1-74-09FEB21

Aircondition (A/C)

Med funktionen Klima anlæg kan du aktivere eller deaktivere klima anlægget.

BEMÆRK: Klima anlægget tændes automatisk, når funktionen afisningsluftstrøm er valgt.



TIL/FRA

H114790—UN—04JAN17

Procedure for ændring:

Vælg for at aktivere eller deaktivere klima anlægget.

PR79369,00003E2-74-09FEB21

Udendørstemperatur

Udenfor giver dig mulighed for at se den aktuelle udendørstemperatur.



H119377—UN—16SEP16

Udendørstemperatur

Procedure for ændring:

Vælg skærmområdet under Udvendig for at åbne et større display med den aktuelle udendørstemperatur.



H114770—UN—22JAN20

Luk

Vælg for at lukke Udendørstemperatur.

PR79369,00003E3-74-09FEB21

Transmissionsapplikation

Adgang til transmission

Adgang til program via display:



Menu

H113668—UN—22OCT15

1. Menu



Maskinindstillinger

N119118—UN—23SEP16

2. Fanen Maskinindstillinger



Transmission


H113843—UN—30OCT15

3. Transmission

PR79369,000041B-74-10FEB21

Hovedside for transmission

BEMÆRK:

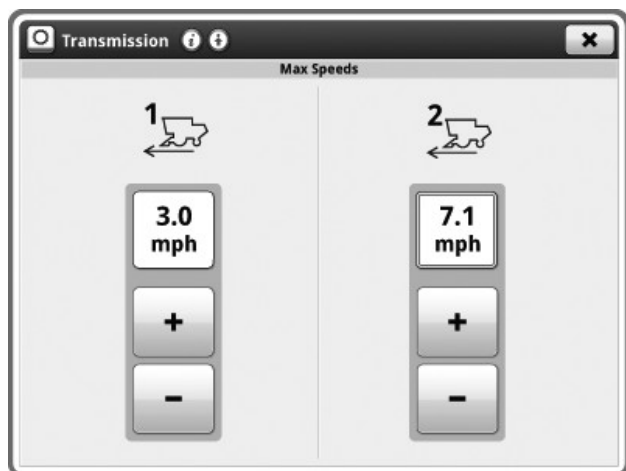

Transmission

H128141—UN—06JAN20

Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Transmissionsapplikationen bruges til at vise transmissionsoplysninger og justere indstillinger.

Tilgængelige positioner på hovedsiden for ProDrive-transmission:

BEMÆRK: Transmissionsapplikationen er ikke tilgængelig, når road mode er aktiv. Tryk på funktionstasten Afbryd vejtransport for at slå road mode til eller fra.



Maks. hastighed 1

H126972—UN—26SEP19


Maks. hastighed 1— maksimal hastighed, når Maks. hastighed 1 er aktiv. Vælg indlæsningsfelt for at justere indstillingen.



Maks. hastighed 2

H126973—UN—26SEP19

Maks. hastighed 2— maksimal hastighed, når Maks. hastighed 2 er aktiv. Vælg indtastningsfelt for at justere indstillingen.

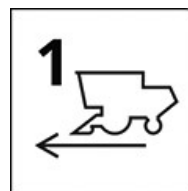

Maks. hastighedsområde

H135683—UN—21JUN22

BEMÆRK: Der vises en boks omkring det valgte ikon for maksimal hastighed, når der foretages justeringer af et af hastighedsområderne.



Avancerede indstillinger

N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger— gør det muligt at få adgang til yderligere justeringer og mindre benyttede indstillinger.

Tilgængelige artikler på hovedsiden for transmission med trykknapskift:



Aktuelt gear

H126976—UN—26SEP19

Aktuelt gear— viser dig det aktuelt valgte gear.

Tryk på funktionstasterne til transmissionen med trykknapskift for at skifte gear.



Avancerede indstillinger

N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger— gør det muligt at få adgang til yderligere justeringer og mindre almindelige indstillinger.

mm95366,1655498528580-74-28JUN22

- Eksempel 1: Montering af skærebordet på maskinen og høst af den ønskede afgrøde. Maks. hastighed 1 indstillet til 1,6 km/t (1 mph). Maks. hastighed 2 indstillet til 11,3 km/t (7 mph).
- Eksempel 2: En vandkanal nærmer sig, mens den ønskede afgrøde høstes. Maks. hastighed 1 indstillet til 4,8 km/t (3 mph). Maks. hastighed 2 indstillet til 11,3 km/t (7 mph).



Værdi

H126975—UN—26SEP19

Vælg funktionstasten plus (+) for at øge værdien.

Vælg minus (-) knappen for at reducere værdien.

BEMÆRK: Når du skifter mellem hastighedsindstillinger med ProDrive™ tilstandsknapperne på armlænet, vises en meddelelse på skærmen med den aktuelt anvendte hastighedsindstilling. Meddelelsen kan ses i displayets statuscenter.

PR79369,000041D-74-10FEB21

Maks. hastighed 1 og 2

Med funktionen Maks. hastighed kan du indstille en komfortabel høst- eller transporthastighed. Når den ønskede kørselshastighed er indstillet og multifunktionshåndtaget er skubbet helt frem med motoren i høj tomgang, kører maskinen ikke hurtigere end den valgte indstilling for den pågældende tilstand. Der findes to forskellige tilstande.

BEMÆRK: Maks. hastighed 1 kan ikke indstilles højere end aktuel maks. hastighed indstillet i Maks. hastighed 2.

BEMÆRK: Højere maksimumindstillinger betyder mere aggressive maskinbevægelser. Det er altid bedst at køre i et lavt område med et lavt maksimalt indstillingspunkt under udførelse af præcisionsbevægelser (tilkobling af skærebord).

Avancerede indstillinger ProDrive™

Tilgængelige artikler på siden Avancerede indstillinger:

Nødtilstand— gør det muligt at køre med en maskine med en defekt drivlinjeføler til et sikkert sted eller til et værksted.

Bugseringstilstand— skal være aktiveret, før maskinen kan bugseres.

N0LMWLO,0000382-74-16JUL20

Avancerede indstillinger ProDrive™ - bugseringstilstand

Du kan aktivere bugseringsmodus for at beskytte

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

transmissionen, hvis maskinen er defekt og skal bugseres.

⚠ FORSIGTIG: Maskinen må ikke bugseres med en trækwire. Hvis wiren brister, vil tilbageslaget kunne forårsage alvorlige ulykker.

Koblingerne må ikke fjernes. Når koblerne er fjernet, er bremserne deaktiveret.

Undgå at komme i berøring med elektriske ledninger. Korntankdækslerne skal være lukkede, og radioantennen skal fjernes før transport. Se applikationen Sammenklapning på CommandCenter™ og Radioantenne i afsnittet Førerplaform i betjeningsvejledningen.

Undersøg de lokale love og regulativer vedrørende kørsel eller bugsering af udstyr på offentlig vej. Anvend ekstra lygter og advarselsanordninger, der kan anskaffes hos John Deere forhandleren, til at advare andre trafikanter.

Undgå at blive klemt og kvæstet af en løbsk maskine. Hvis maskinen står på en skråning, må du ikke deaktivere parkeringsbremsen, før hjulene er blokeret.

Maskinen kan bugseres i nødsituationer i op til 10 minutter ved en maksimum hastighed på 10 km/t (6.2 mph).

Procedurekrav i bugseringsmodus:

Motortilstand	Kører
Hjulhastighed	0 km/t (0 mph)
Fører	På sædet
Maskintilstand	Parkeringsbremse aktiveret

Procedure for ændring:

Brug følgende fremgangsmåde ved bugsering af maskinen:

1. Start motoren.
2. Tøm korntanken og afmontér skærebordet.
3. Sving tømmesneglen tilbage.
4. Luk korntankdækslerne.
5. Sving stigen fremad, og fjern radioantennen.

BEMÆRK: Bugsér altid maskinen i fremadgående retning ved at hægte en kæde rundt om hovedakslen. Kontrollér, at kæden ikke beskadiger hydraulikledningerne. Der skal befinde sig en fører på førerpladsen til at styre maskinen.

6. TÆND havariblinket, medmindre det er forbudt i henhold til loven.

BEMÆRK: Motoren skal køre, før man kan deaktivere parkeringsbremsen og bugser maskinen. Hvis ikke motoren kan køre, skal du kontakte din John Deere forhandler eller en kvalificeret serviceudbyder vedrørende yderligere oplysninger.



TIL/FRA

H114769—UN—22OCT15

7. Brug TIL/FRA-skifteknappen til at aktivere bugseringsmodus.



Information

H114772—UN—22OCT15

8. Hvis ikke betingelserne for bugseringstilstand er opfyldt, vises en meddelelse med de betingelser, der ikke er opfyldt.



Luk

H114770—UN—22JAN20

9. Hvis du har brug for at annullere bugseringstilstanden, kan du gøre det med lukknappen.



Grøn markering

H114771—UN—22OCT15

10. Når en betingelse er opfyldt, vises en grøn markering efter betingelsen.



TIL/FRA

H114769—UN—22OCT15

11. Når alle betingelser er opfyldt, kan du aktivere bugseringstilstanden med TIL/FRA-skifteknappen.

⚠ FORSIGTIG: Undgå sammenstød med andre trafikanter, langsomkørende traktorer med redskaber eller andet bugseret udstyr, og selvkørende maskiner på offentlig vej. Hold hele tiden øje med trafikken bagfra, navnlig når der svinges, og vis af med armene eller med afviserblink.

Brug forlygter, advarselsblink og blinklys dag og nat. Overhold de lokale bestemmelser for lygter og markeringslys. Sørg for at holde sikkerhedsudstyret i god stand. Udskift eller reparer lygter og reflekser, som er beskadiget eller mistet.

aktiveres nødfunktionen ikke, og der vises en meddelelse.

PR79369,000041F-74-10FEB21

12. Tryk på parkeringsknappen for at deaktivere bremserne, før maskinen bugseres.

BEMÆRK: Føreren skal blive i sædet, for at parkeringsfunktionen kan deaktiveres.

Bugseringstilstand er deaktiveret, og der vises en meddelelse på displayet, som kan ses i statuscenteret, hvis du:

- Sætter transmissionen i gear.

PR79369,000041E-74-10FEB21

Avancerede indstillinger for ProDrive™ - nødfunktion

Du kan aktivere nødkørslen og køre maskinen med nedsat hastighed til et sikkert sted, hvis maskinen standses på grund af en defekt drivlinjeføler.

BEMÆRK: Headerprogrammet skal være aktivt for at tilgå Nødtilstand.

*Tillader maskinen at arbejde i op til 4 timer.
Nødfunktionstilstand bør ikke anvendes til normal drift.*



H114769—UN—22OCT15

TIL/FRA

Aktivér nødfunktionen med TIL/FRA-skifteknappen.

Hvis en transmissionssensor er defekt, aktiveres nødfunktionen, og der vises en meddelelse.

BEMÆRK: Nødfunktionen deaktiveres automatisk, når tændingen slås fra.

Hvis der ikke er registreret en defekt drivlinjeføler,

Lysapplikation

Adgang til lys

Adgang til program via display:



Menu

H113668—UN—22OCT15

1. Menu



Maskinindstillinger

N119118—UN—23SEP16

2. Fanen Maskinindstillinger



Lys

H115006—UN—09JAN17

3. Lygter

Adgang til applikationen via navigationsbjælke:




Lys

H115005—UN—11MAR16

Tryk på trykknappen Lys på navigationsbjælken under skærmen.

PR79369,0000421-74-24JUN22

Lygternes hovedside

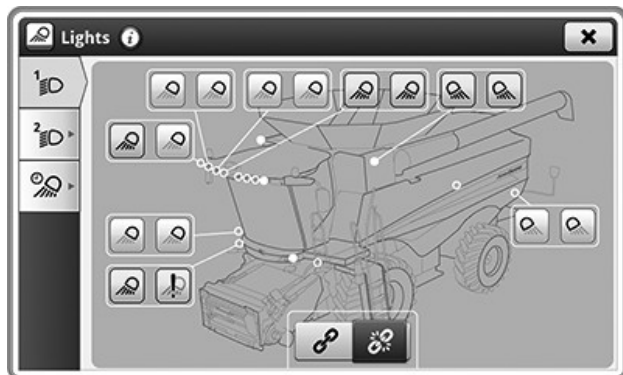

Lygter

H120316—UN—09JAN17

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Via lygteapplikationen kan man få adgang til forindstillinger af lygter, som kan konfigureres af føreren. Du kan foretage justeringer ved at vælge en af fanerne med forindstillede værdier.

BEMÆRK: Arbejdslygterne kan konfigureres. Forlygterne kan ikke konfigureres.

Tilgængelige faner i lygteapplikationen:



H114593—UN—11MAR16

Arbejdslygtens forindstilling 1—Nærlys

Arbejdslygternes forindstilling 1—Nærlys— lygter, der lyser ved forindstilling 1—Nærlys.



H114596—UN—11MAR16

Arbejdslygternes forindstilling 2—Nærlys

Arbejdslygternes forindstilling 2—Nærlys— lygter, der lyser ved forindstilling 2—Nærlys.



H114594—UN—11MAR16

Arbejdslygternes forindstilling 1—Fjernlys

Arbejdslygternes forindstilling 1—Fjernlys— lygter, der lyser ved forindstilling 1—Fjernlys.



H114595—UN—11MAR16

Arbejdslygternes forindstilling 2—Fjernlys

Arbejdslygternes forindstilling 2—Fjernlys— lygter, der lyser ved forindstilling 2—Fjernlys.



Markeret fane

H114597—UN—11MAR16

Markerede faner— viser, hvilken forindstillet værdi for lygter, der er valgt.

Betjeningselementer til arbejdslygter— giver dig betjeningselementer til at vælge arbejdslygter til/fra, fjern-/nærlys og forindstilling 1 eller 2.



Lygte med fejl

H113862—UN—11MAR16

Lygte med fejl— et udråbstegn angiver, at lygten har en fejl. Eksempel: Pæren er sprunget.



Udstigningslygter

H114587—UN—11MAR16

Udstigningslygter— vælg varighed. Så bliver lygterne ved med at lyse, efter at tændingslåsen er slået FRA.



Avancerede indstillinger

N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger— gør det muligt at få adgang til yderligere justeringer og mindre benyttede indstillinger.

PR79369,0000422-74-11FEB21

Arbejdslygternes forindstilling 1—Nærlys

Tilpas forindstilling 1—Nærlyslygter til specifikke kundebehov. Tilpassede lygter kan ændres hvis nødvendigt, når sigtbarheden er lav, eksempelvis ved tømning eller under høst.

Procedure for ændring:



Arbejdslygternes forindstilling 1—Nærlys

H114593—UN—11MAR16

1. Vælg for at tilpasse hver enkelt lygte i denne tilstand.



Forbundet

H113857—UN—11MAR16

- Vælg Sammenkobl med skiftetasten for at parre venstre og højre lygter, så de tændes og slukkes samtidig under alle faner.



Ikke forbundet

H113858—UN—11MAR16

- Vælg Frakobl med skiftetasten, så venstre og højre parrede lygter kan tændes og slukkes individuelt under alle faner.



Lysknapp

H114591—UN—11MAR16



Knap til lygtepar

H113853—UN—11MAR16

2. Vælg lysknappen eller knappen til lygtepar for de lygter, du ønsker at tænde.



Markeret knapp

H114592—UN—11MAR16

BEMÆRK: Tasten markeres, når den er valgt.

PR79369,0000423-74-11FEB21

Arbejdslygternes forindstilling 2—Nærlys

Tilpas forindstilling 2—Nærlyslygter til specifikke kundebehov. Tilpassede lygter kan ændres hvis nødvendigt, når sigtbarheden er lav, eksempelvis ved tømning eller under høst.

Procedure for ændring:



Arbejdslygternes forindstilling 2—Nærlys

H114596—UN—11MAR16

1. Vælg for at tilpasse hver enkelt lygte i denne tilstand.



Forbundet

H113857—UN—11MAR16

- Vælg Sammenkobl med skiftetasten for at parre venstre og højre lygter, så de tændes og slukkes samtidig under alle faner.



Ikke forbundet

H113858—UN—11MAR16

- Vælg Frakobl med skiftetasten, så venstre og højre parrede lygter kan tændes og slukkes individuelt under alle faner.



H114591—UN—11MAR16
Lysknapp



H113853—UN—11MAR16
Knap til lygtepar

2. Vælg lysknappen eller knappen til lygtepar for de lygter, du ønsker at tænde.



Markeret knap

H114592—UN—11MAR16

BEMÆRK: Tasten markeres, når den er valgt.

PR79369,0000424-74-11FEB21

Arbejdslygternes forindstilling 1—Fjernlys

Tilpas forindstilling 1—Fjernlyslygter til specifikke kundebehov. Tilpassede lygter kan ændres hvis nødvendigt, når sigtbarheden er lav, eksempelvis ved tømning eller under høst.

Procedure for ændring:



H114594—UN—11MAR16
Arbejdslygternes forindstilling 1—Fjernlys

1. Vælg for at tilpasse hver enkelt lygte i denne tilstand.



Forbundet

H113857—UN—11MAR16

- Vælg Sammenkobl med skiftetasten for at parre venstre og højre lygter, så de tændes og slukkes samtidig under alle faner.



Ikke forbundet

H113858—UN—11MAR16



Ikke forbundet

H113858—UN—11MAR16

- Vælg Frakobl med skiftetasten, så venstre og højre parrede lygter kan tændes og slukkes individuelt under alle faner.



H114591—UN—11MAR16
Lysknapp



H113853—UN—11MAR16
Knap til lygtepar

2. Vælg lysknappen eller knappen til lygtepar for de lygter, du ønsker at tænde.



Markeret knap

H114592—UN—11MAR16

BEMÆRK: Tasten markeres, når den er valgt.

PR79369,0000425-74-11FEB21

Arbejdslygternes forindstilling 2—Fjernlys

Tilpas forindstilling 2—Fjernlyslygter til specifikke kundebehov. Tilpassede lygter kan ændres hvis nødvendigt, når sigtbarheden er lav, eksempelvis ved tømning eller under høst.

Procedure for ændring:



H114595—UN—11MAR16
Arbejdslygternes forindstilling 2—Fjernlys

1. Vælg for at tilpasse hver enkelt lygte i denne tilstand.



Forbundet

H113857—UN—11MAR16

- Vælg Sammenkobl med skiftetasten for at parre venstre og højre lygter, så de tændes og slukkes samtidig under alle faner.



Ikke forbundet

H113858—UN—11MAR16

- Vælg Frakobl med skiftetasten, så venstre og højre parrede lygter kan tændes og slukkes individuelt under alle faner.



H114591—UN—11MAR16
Lysknapp



H113853—UN—11MAR16
Knap til lygtepar

2. Vælg lysknappen eller knappen til lygtepar for de lygter, du ønsker at tænde.



Markeret knap

H114592—UN—11MAR16

BEMÆRK: Tasten markeres, når den er valgt.

PR79369,0000426-74-11FEB21

Udstigningslygter

Udstigningslygterne lader dig vælge varighed, og lygterne bliver ved med at lyse, efter tændingslåsen er slået FRA.

BEMÆRK: Udstigningslygterne tændes, hvis forlygterne eller arbejdslygterne har været tændt inden for de seneste 5 minutter.

Procedure for ændring:



Udstigningslygter

H114587—UN—11MAR16

1. Vælg en lygteskifter.



Forbundet

H113857—UN—11MAR16

- Vælg Sammenkobl med skiftetasten for at parre venstre og højre lygter, så de tændes og slukkes samtidig under alle faner.



Ikke forbundet

H113858—UN—11MAR16

- Vælg Frakobl med skiftetasten, så venstre og

højre parrede lygter kan tændes og slukkes individuelt under alle faner.



H114591—UN—11MAR16
Lysknapp



H113853—UN—11MAR16
Knap til lygtepar

2. Vælg lysknappen eller knappen til lygtepar for de lygter, du ønsker at tænde.



Markeret knap

H114592—UN—11MAR16

BEMÆRK: Tasten markeres, når den er valgt.



Timeout for udstigningslygter

H114588—UN—11MAR16

3. Vælg for at åbne skærbilledet Timeout for udstigningslygter.
4. Vælg den ønskede indstilling for Timeout for udstigning.

Værdier, timeout for udstigningslygter		
Øjeblikkeligt fra (0 sek.)	60 sek.	3 min.
10 sek.	90 sek.	4 min.
30 sek.	2 min.	5 min.



H114606—UN—09JAN17
OK



H114605—UN—09JAN17
Annullér

5. Vælg OK for at gemme eller Annuller for at gå tilbage til den tidligere indstilling.

PR79369,0000427-74-11FEB21

Arbejdslygternes betjeningselementer

Arbejdslygternes betjeningselementer lader dig vælge den ønskede forindstilling og tilstand for arbejdslygter.

Procedure for ændring:



H115019—UN—09JAN17

Arbejdslygtens position

1. Drej valgknappen på ratsøjlen til arbejdslygteposition.
2. Vælg den ønskede fjern- eller nærlystilstand.
 - Skub på grebet for at vælge fjernlystilstand.
 - Træk i grebet for at vælge nærlystilstand.



H115018—UN—11MAR16

Skiftekontakt til lygter på armlæn

3. Tryk på skiftekontakten til lygter på armlænet for at vælge forindstilling 1 for arbejdslygter eller forindstilling 2 for arbejdslygter.

BEMÆRK: Lysdioden lyser for valgt forindstillet tilstand 1 eller 2.

- **Kortvarigt fjernlys:** Træk i grebet, og hold det opad for at aktivere fjernlys kortvarigt.
- **Nærlyposition:** Træk grebet op til mellemposition for at betjene nærlys.
- **Fjernlyposition:** Skub grebet til lav position for at betjene fjernlys.

PR79369,0000428-74-11FEB21

Kalibreringsapplikation

Adgang til kalibreringer og procedurer

Adgang til program via display:



Menu

H113668—UN—22OCT15

1. Menu



Maskinindstillinger

N119118—UN—23SEP16

2. Fane for maskinindstillinger



Kalibreringer og procedurer

N119098—UN—25MAY16

3. Kalibreringer og procedurer

SS43267,000084C-74-17JAN17



Fanen Høst

H119225—UN—23SEP16

Fanen Høst

Masseflowvibration

Udbytte

Gult blinklys

Kornspildsmonitorens tappetest

Fugtføler

Chassishældning

Luftudsugning fra tærskebro

Nivellering af tærskebro

ActiveYield™

Tærskespillerum (STS elektrisk)

Tærskespillerum (hydraulisk)

Aktivering af tømmesnegl




Fanen Frontudstyr

H119226—UN—23SEP16

Oversigt over kalibreringer og procedurer

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

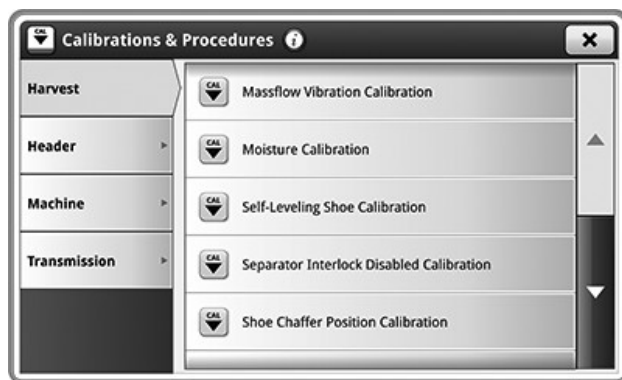

Kalibreringer og procedurer

H119896—UN—18JAN17

Programmet med kalibreringer og procedurer giver central adgang til maskinens serviceprocedurer og kalibreringer.

Fanen Skærebord

Servicetilstand for skærebordsaffjedring

Position for hængslede skærebordsvinger

Dybdestrykullens område

Dybdestrykullens hastighed

Tilholderstangens position

Indføringshusets hævehastighed

Header

Dækpladeafstand

Selvtest af frontudstyr med platform, der kan forlænges

Indføringshusets sidevipningshastighed

Vinger (foldbart majsskærebord)

Vinde- og skærebjælkeposition

Vindeposition

Indføringssegnens vippeområde fremad og tilbage

Indføringshusets sidevipningsområde

mm95366,1656418459899-74-28JUN22

Masseflowvibration

Denne procedure kalibrerer masseflowføleren for udligning af maskinens normale vibration under drift. Denne kalibrering forhindrer, at masseflowføleren registrerer vibration fejlagtigt som materiale, der høstes.

BEMÆRK: Kalibrering af masseflowvibration skal udføres ved udskiftning af frontudstyr for hver afgrøde, der høstes. Udfør kalibrering af masseflow-vibration før kalibrering af ActiveYield™.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Når styreenhed AYM eller tilhørende komponenter udskiftes/justeres.
- Konfiguration af udstyret, eksempelvis af skærebordet, er blevet ændret
- Afgrødestypen, der høstes, er blevet ændret
- Masseflowføleren er blevet udskiftet

Tilgængelige emner på siden med kalibrering af masseflowvibration:



Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering— starter kalibreringsproceduren.

Krav— maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Se afsnittet "Udfør kalibrering i følgende situationer" for yderligere information.
Estimeret tidsforbrug	Ca. 1 minutter

PR79369,000042B-74-24FEB21

Procedure for kalibrering af masseflowvibration

Procedure-krav:

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag



Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

Procedure-overblik:

ActiveYield er et varemærke tilhørende Deere & Company

- Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
- Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



Gem

N118093—UN—16FEB16

- Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.



Forsøg igen

N118122—UN—02MAY16

Hvis kalibrering mislykkes:

- Vælg tasten Forsøg igen.
- Kontrollér, at alle krav anført på skærbilledet er opfyldt.
- Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

SS43267,0000867-74-19JAN17

Fugtføler

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Fugtføleren er blevet monteret, udskiftet eller justeret.
- Fugtfølerens præcision skal forbedres.

Tilgængelige artikler på siden Kalibrering af fugtføler:



Kalibrering

N119105—UN—02MAY16

Procedure for fugtføler— start kalibreringsproceduren.

Krav— maskintilstand krævet for kalibrering.

PR79369,000042C-74-24FEB21

Procedure for fugtføler

Denne procedure udfører kalibreringen af fugtføleren.

Procedurekrav:

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure, der skal udføres:



Start

A102855—UN—01FEB19

1. Vælg Start for at påbegynde kalibreringsproceduren.



Kalibrering

H113801—UN—04JAN17

2. Kalibreringssymbolet vises på skærmen.
Kalibreringen fortsætter automatisk til næste trin.



Kalibrering gennemført

A92084—UN—09MAY19

Hvis der ikke er nogen problemer, ses kalibreringen på skærmen.



Gem

A92068—UN—16MAR18

3. Bekræft kalibreringen ved at trykke på ENTER og vælge Gem.



Annuller

A92067—UN—16MAR18

4. Vælg Annuller for at vende tilbage til den foregående side.

PR79369,000004D-74-26NOV19

Tærskespillerum (STS elektrisk)

Denne procedure kalibrerer tærskebroens spillerum ved at registrere tærskebroernes fuldt åbne og fuldt lukkede position. Et korrekt kalibreret spillerum på tærskebroen giver det bedste resultat i forbindelse med anbefalede indstillinger for høst. Se yderligere detaljer i maskinens betjeningsvejledning.

VIGTIGT: Kalibreringen bør ikke foretages, når der er monteret runde brodæksler. Det kan resultere i en ukorrekt nulposition.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Forberedelse til hver høstsæson.
- Fysisk tærskebro-åbning passer ikke med det, der vises i kabinen.

- Tærskebroer udskiftes med et nyt eller andet sæt tærskebroer.
- Føler for tærskespillerum eller tilknyttede komponenter er udskiftet/justeret.

Tilgængelige emner på siden Tærskebroens spillerum:



Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 1-2 minutter

PR79369,000042D-74-24FEB21

Procedure for kalibrering af tærskespillerum (STS elektrisk)

Procedurekrav:

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:



Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



Gem

N118093—UN—16FEB16

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.



Forsøg igen

N118122—UN—02MAY16

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.

- Kontrollér, at alle krav anført på skærbilledet er opfyldt.
- Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

PR79369,000042E-74-24FEB21

Udbyttekalibrering


Denne procedure kalibrerer det estimerede udbytte. Kalibrering udføres ved at matche registrerede prøver med tilsvarende vægtmålinger.

BEMÆRK: Udbyttekalibrering skal udføres hvert år og i alle typer afgrøde, der høstes, for at opnå nøjagtige kornvægtmålinger. Kontrollér også at der er blevet udført kalibrering af masseflow-vibration for hver afgrøde.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Når styreenhed AYM eller tilhørende komponenter udskiftes/justeres.
- Udbyttetotaler matcher ikke vejeresultater.
- Højeste nøjagtighed af udbyttetotaler ønskes

Emner tilgængelige på siden Udbyttekalibrering:



Kalibreringskvalitet

H119234—UN—02MAR21

Kalibreringskvalitet— angiver kvaliteten af de kalibrerede prøver.



Status

H119417—UN—18JAN17

Statusindikator— angiver status for registreret prøve.



Registrering

H119235—UN—18JAN17

Registrering— indsamling af prøvedata.



Ikke-matchede prøver

H119363—UN—18JAN17

Ikke-matchede prøver— antal prøver ikke matchet med en faktisk vægt.



Match vejte vægt

H119364—UN—18JAN17

Match vejte vægt— matcher registreret prøvevægt med faktisk prøvevægt.



Avancerede indstillinger

N118004—UN—22OCT15


Avancerede indstillinger— adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

BEMÆRK: Hvis ikke kalibrering af masseflow-vibration er foretaget, anbefaler vi, at man foretager denne kalibrering før udbyttekalibrering.

PR79369,000042F-74-24FEB21

Udbytte | kalibreringskvalitet

Kalibreringskvalitet angiver kvaliteten af kalibrerede prøver og fejlmargen mellem de registrerede prøver og faktisk vægt.




Kalibreringskvalitet

H119365—UN—18JAN17

Tilgængelige artikler på siden Kalibreringskvalitet:


Indikator for kalibreringskvalitet— viser kvaliteten af de kalibrerede prøver.

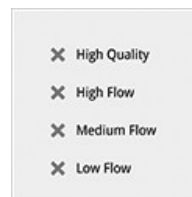

Indsamlede prøver

H119374—UN—18JAN17

Status for indsamlet prøve— viser de kriterier, som det aktuelle sæt prøver opfylder.



Fejlmargen for udbytte

H119372—UN—18JAN17

Fejlmargen for udbytte— forskel mellem registreret prøvevægt og faktisk vægt udtrykt i procent. Farvet baggrund angiver margin-kvalitet.



Kalibreringstilstand

H119375—UN—18JAN17

Kalibreringstilstand—aktuel tilstand med valg af prøve.



Prøver i kalibrering

H119373—UN—18JAN17

Prøver i kalibrering— antal gemte prøver. Hvis der ikke er gemt prøver, anvendes kalibreringen fra fabrikken.



Avancerede indstillinger

N118004—UN—22OCT15


Avancerede indstillinger— adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

PR79369,0000430-74-24FEB21

Udbytte | statusindikator

Statusindikatoren viser status for registrerede prøver og en meddelelse om denne status.

Status-muligheder er følgende:

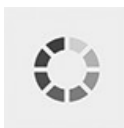

Statusbjælke

H119424—UN—18JAN17

Indikator til visning af forløb— viser, når en prøve registreres.



Grøn

N118420—UN—02NOV16

Aktiv— registrering af prøve er aktiv.



Grå


N118019—UN—22OCT15

Inaktiv— registrering af prøve er ikke aktiv.

PR79369,0000431-74-24FEB21

Udbytte | registrering af prøve

På siden Registrering af prøve kan man indsamle en afgrødeprøve, overvåge flowhastigheden og se den registrerede vægt af prøven.

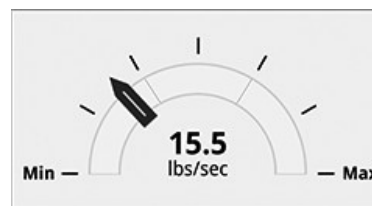

Masseflowhastighed

H119379—UN—18JAN17

Tilgængelige artikler på siden Registrering af prøve:

Masseflowhastighed— viser flowet for den høstede afgrøde.


Medium Flow

Medium flow

H119418—UN—18JAN17

Flowhastighedsområde— viser det aktuelle område, som prøven høstes i.


BEMÆRK: Lav flowhastighed vises med en stiplede linje.

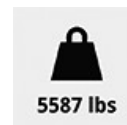

Vægt

H119380—UN—18JAN17

Vægt— beregnet vægt af prøven.

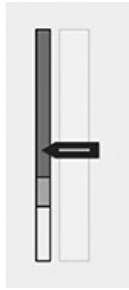

Vægt status

H119399—UN—18JAN17


Vægtstatus— viser, hvornår der er høstet nok afgrøde, så kalibreringen kan foretages.

Crop Type: Corn

Afgrødetype: Majs

H119419—UN—18JAN17

Afgrødetype— afgrøde, der høstes.

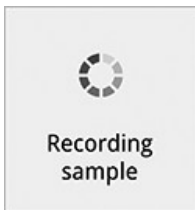

Registrering af prøve

H119400—UN—18JAN17

Registreringsstatus— viser status for registreret prøve.



Slet

H119401—UN—18JAN17

Slet— sletter aktuelle prøvedata.



Start

H119421—UN—18JAN17

Start— starter registrering af prøvedata.



Udført

H119420—UN—18JAN17

Færdig— standser registrering af prøve og gemmer informationen.



Registrering

H119235—UN—18JAN17

Procedure for ændring:

1. Vælg registrering.
2. Begynd at høste afgrøde.



Start

H119421—UN—18JAN17

3. Vælg Start-tasten.
4. Justér kørselshastigheden, indtil det ønskede flowhastighedsområde er opnået.
5. Fortsæt med at høste, indtil den nødvendige mængde afgrøde er høstet.



Udført

H119420—UN—18JAN17


6. Vælg tasten Færdig for at gemme information om prøven.

PR79369,0000432-74-24FEB21

Udbytte | match vejet vægt

Med funktionen Match vejet vægt kan man matche vægten af en registreret prøve med prøvens faktiske vægt.

Procedure for ændring:



Prøve

H128111—UN—21NOV19

1. Vælg den prøve, der skal matches.
2. Indtast prøvens faktiske vægt med tastaturet.



Gem

N118093—UN—16FEB16

3. Bekræft med Gem-tasten.



Annullér

N118094—UN—18JAN17

BEMÆRK: Gå tilbage til forrige side med tasten Anuller uden at foretage ændringer.

Procedure ved sletning af prøve:



Prøve

H128111—UN—21NOV19

1. Vælg den prøve, der skal slettes.



Slet prøve

H119408—UN—18JAN17

2. Vælg Slet prøve.



OK

H114654—UN—05JAN17

3. Tryk på OK.



Annullér

N118094—UN—18JAN17

BEMÆRK: Gå tilbage til forrige side med tasten Anuller uden at foretage ændringer.

PR79369,0000433-74-24FEB21

Udbytte | Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger gør det muligt at få adgang til yderligere justeringer og mindre almindelige indstillinger.

BEMÆRK: Avancerede indstillinger er ikke tilgængelige, når er ActiveYield™ valgt.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Nulstilling til fabriksindstillinger.
- Manuel valg af prøver.
- Manuel justering af kalibreringsværdien.
- Overføring af kalibreringen til en anden maskine.

Tilgængelige artikler på siden Avancerede indstillinger:


ActiveYield er et varemærke tilhørende Deere & Company



Nulstilling

H119409—UN—18JAN17


Nulstilling— nulstiller systemet til fabriksindstillinger.



Automatisk prøveudvælgelse

H119410—UN—18JAN17

Automatisk prøveudvælgelse— systemet indsamler prøver baseret på flow, kvalitet og fejlmargen for at få den bedst mulige kalibreringsværdi.



Manuel kalibrering

H119411—UN—18JAN17

Manuel kalibrering— vælg ønskede prøver til brug for kalibreringsværdi.



Rediger/vælg prøver

H119412—UN—18JAN17

Rediger/vælg prøver— vælg prøver til brug ved manuel kalibrering. Redigér prøvevægte, eller slet prøver.



Avanceret redigering

H135691—UN—21JUN22

Avanceret redigering— juster kalibreringsværdien manuelt eller overfør kalibrering fra en anden maskine.



Slet ubrugte prøver


H119414—UN—18JAN17

Slet ubrugte prøver— slet alle prøver, der ikke anvendes til kalibrering.

mm95366,1655726637540-74-23JUN22

Udbytte | kalibreringskvalitet-indikator

Indikatoren for kalibreringskvalitet viser kvaliteten af de kalibrerede prøver.



Kalibrering fra fabrikken

H119365—UN—18JAN17

Kalibrering fra fabrikken— angiver, at kalibrering fra fabrikken anvendes. Ingen justeringer foretaget.



Enkelt prøve

H119366—UN—18JAN17

Enkelt prøve— viser, at der kun er udtaget en prøve eller kun valgt en prøve til brug.

BEMÆRK: Enkeltprøvekalibrering fungerer godt i forhold til den flowhastighed, som prøven er indsamlet til. Ydeevnen kan falde ved forskellige flowhastigheder.



Lav kvalitet

H119367—UN—18JAN17

Prøve med lav kvalitet—der er valgt fire eller flere prøver, men prøverne har ikke høj kvalitet, og kun to af prøverne modsvarer to af følgende områder.



Høj kvalitet

H121087—UN—19MAY17

Prøve med høj kvalitet— fire eller flere prøver er valgt fra en last i høj kvalitet, og de modsvarer alle flow-områder.

PR79369,0000435-74-24FEB21



Medium flow

H128114—UN—21NOV19

Medium flow— bestemmes med måleren på siden med registrerede prøver. Kornflowet skal være mellem 33%-66% af maks. flow for mejetærskermodellen og afgrøden. Justér kørehastigheden for at regulere flowet.



Lavt flow

H128115—UN—21NOV19

Lavt flow— bestemmes med måleren på siden med registrerede prøver. Kornflowet skal være under 33% af maks. flow for mejetærskermodellen og afgrøden. Sænk kørehastigheden for at reducere flowet.

For at opnå den bedste kalibrering skal der indsamles mindst 4 prøver i alle flowområder:

- Høj
- Medium
- Lav

Under vanskelige høstbetingelser, når der ikke kan opnås høje flowhastigheder, skal man gøre følgende:


Indsaml den første prøve ved maksimal høsthastighed 100%, indsaml derefter 3 yderligere prøver med sænkning af høsthastigheden til 80%, 66% og 50%.

Gentag processen, hvis der skal indsamles yderligere prøver.

PR79369,0000436-74-24FEB21

Udbytte | status for indsamlet prøve


Status for indsamlet prøve viser de kriterier, som den aktuelle prøve opfylder. Når et kriterium er opfyldt, vises en markering ved siden af dette kriterium.



Høj kvalitet

H128112—UN—21NOV19

Høj kvalitet— alle prøver udtages fra et ensartet område i marken med et konstant flow af korn.



Højt flow

H128113—UN—21NOV19

Højt flow— bestemmes med måleren på siden med registrerede prøver. Kornflowet skal være over 66% af maks. flow for mejetærskermodellen og afgrøden. Forøg kørehastigheden for at forøge flowet.




Aktuel flowhastighed

H119403—UN—18JAN17

Udbytte | masseflowhastighed

Masseflowhastighed viser flowet for den høstede afgrøde.

Aktuel flowhastighed— aktuel flowhastighed for høstet afgrøde.

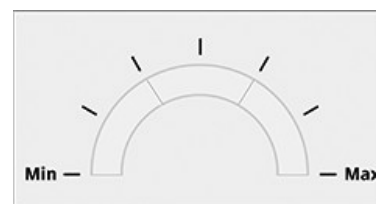


Måler

H119422—UN—18JAN17

Måler— viser flowhastigheden grafisk.

Min = 0%

Maks = 100%

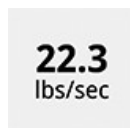

Numerisk display

H119402—UN—18JAN17

Numerisk display— viser flowhastigheden numerisk.

PR79369,0000437-74-24FEB21

Udbytte | vægtindikator

Vægtindikatoren viser, hvornår der er høstet tilstrækkelig afgrøde til, at kalibreringen kan foretages.



Aktuel vægt

H119403—UN—18JAN17


Aktuel vægt— aktuel beregnet vægt af prøven.



Gråt område

H119404—UN—18JAN17

Gråt område— prøven er for lille til at der kan kalibreres.

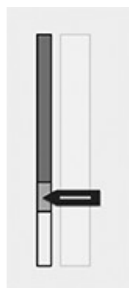


Lysegrønt område

H119405—UN—18JAN17

Lysegrønt område— prøvens størrelse er tilstrækkelig

til kalibrering, men ikke ideel. Kalibreringen kan blive upræcis.

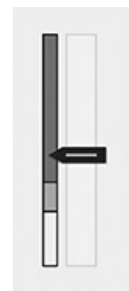

Grønt område

H119399—UN—18JAN17

Grønt område— prøvens størrelse er tilstrækkelig til, at der kan kalibreres præcist.

PR79369,0000438-74-24FEB21

Udbytte | registreringsstatus


Registreringsstatus viser status for prøveregistrering.

Standing By

Venter

H119406—UN—18JAN17

Venter— systemet er klar til registrering af prøve, så snart der trykkes på funktionstasten Start.

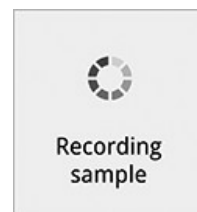

Registrering af prøve

H119400—UN—18JAN17

Registrering af prøve— prøve registreres.

BEMÆRK: Når prøven er blevet registreret og gemt, går systemet tilbage til standby. Antal ikke-matchede prøver øges med en på hovedsiden, når en prøve er blevet indsamlet.

PR79369,0000439-74-24FEB21

Udbytte | nulstilling

Med funktionen Nulstilling kan man slette alle gemte prøver og nulstille systemet til den fabriksindstillede kalibreringsværdi. Man kan også nulstille kalibreringsværdien til den fabriksindstillede værdi og samtidig gemme alle prøver.

Nulstilling typer:

**Delete samples (full reset)**

H119429—UN—18JAN17

Slet prøver (komplet nulstilling)

Slet prøver (komplet nulstilling)— sletter alle gemte prøver og den aktuelle kalibreringsværdi. Kalibreringsværdien er indstillet til fabrikkens standardværdi.

**Keep samples and use manual calibration mode**

H119430—UN—18JAN17

Gem prøver, og brug manuel kalibreringstilstand

Gem prøver, og brug manuel kalibreringstilstand— kalibreringsværdier nulstilles til fabriksværdi. Alle gemte prøver bibeholdes.

Reset

H119409—UN—18JAN17

*Nulstilling***Procedure for ændring:**

1. Vælg tasten Nulstilling.
2. Vælg den ønskede nulstillingstype.

OK

H114654—UN—05JAN17

OK

3. Vælg OK-tasten for at bekræfte.

Cancel

N118094—UN—18JAN17

Annullér

BEMÆRK: Vælg funktionstasten Annullér for at gå tilbage til forrige skærbillede uden at foretage ændringer.

PR79369,000043A-74-24FEB21

Procedure ved ændring af valgte prøver:**Manual calibration**

H119411—UN—18JAN17

Manuel kalibrering

1. Vælg manuel kalibrering.

Edit/Select Samples

H119412—UN—18JAN17

Rediger/vælg prøver

2. Tasten Redigér/vælg prøver

*Markering*

N118434—UN—22JAN20

3. Vælg afkrydsning ved siden af de prøver, der ønskes til kalibrering.

BEMÆRK: For at få den mest præcise kalibrering skal man vælge prøver i høj kvalitet, med en 0 - 3 procents margin, og fra de tre flowområder.

**Manual calibration**

H119411—UN—18JAN17

*Manuel kalibrering***Procedure ved ændring af vejet vægt:**

1. Vælg manuel kalibrering.

Edit/Select Samples

H119412—UN—18JAN17

Rediger/vælg prøver

2. Tasten Redigér/vælg prøver

0037

2.8%

3.4%

Medium*Prøve*

H128116—UN—21NOV19

3. Vælg den prøve, der skal ændres.

**Edit Scale Weight**

H119416—UN—18JAN17

Redigér vejet vægt

4. Vælg Redigér vejet vægt.
5. Indtast den ønskede vejede vægt med tastaturet.

Save*Gem*

N118093—UN—16FEB16

Udbytte | redigér/vælg kalibrering

Med funktionen Redigér/vælg kalibrering kan du vælge prøver til manuel kalibrering. Redigering af en prøves vejede vægt eller sletning af prøver.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Der skal vælges specifikke prøver for at få en præcis værdi for udbytte.
- Automatisk valg foretages ikke som ønsket.
- En ny prøve er ikke nødvendig.
- Der er indtastet forkert vejet vægt for en prøve.


6. Bekræft med Gem-tasten.



Luk

N118396—UN—17FEB16

7. Vælg funktionstasten Luk for at gå tilbage til forrige skærbillede.



Manuel kalibrering

H119411—UN—18JAN17

Procedure ved sletning af prøve:


1. Vælg manuel kalibrering.



Rediger/vælg prøver

H119412—UN—18JAN17

2. Tasten Rediger/vælg prøver



Prøve

H128116—UN—21NOV19

3. Vælg den prøve, der skal slettes.



Slet prøve

H119408—UN—18JAN17

4. Vælg Slet prøve.



OK

H114654—UN—05JAN17

5. Vælg OK-tasten for at bekræfte.



Annullér

N118094—UN—18JAN17

BEMÆRK: Vælg funktionstasten Annullér for at gå tilbage til forrige skærbillede uden at foretage ændringer.



Gem

N118093—UN—16FEB16


6. Vælg funktionstasten Gem for at afslutte.

PR79369,000043B-74-24FEB21

Udbytte | Avanceret redigering

Avanceret redigering gør det muligt at justere kalibreringsværdien manuelt eller overføre kalibrering fra en anden maskine.

Procedure for ændring:



Manuel kalibrering

H119411—UN—18JAN17

1. Vælg manuel kalibrering.



Avanceret redigering

H135691—UN—21JUN22

2. Vælg knappen Avanceret redigering.



Kalibreringsværdi

H135692—UN—21JUN22

3. Vælg plus (+) for at øge eller minus (-) for at reducere den ønskede kalibreringsværdi.



Gem

N118093—UN—16FEB16



Annullér

N118094—UN—18JAN17

4. Vælg trykknappen Gem for at opdatere kalibreringsværdien eller Annullér for at kassere ændringerne og vendte tilbage til det forrige skærbillede.

mm95366,1655726011451-74-29JUN22

Udbytte | Slet ubrugte prøver

Med funktionen Slet ubrugte prøver kan du slette alle prøver, der ikke anvendes til kalibrering.

Procedure for ændring:



Slet ubrugte prøver

H119414—UN—18JAN17

1. Tasten Slet ubrugte prøver



OK

H114654—UN—05JAN17

2. Vælg OK-tasten for at bekræfte.



Annuller

N118094—UN—18JAN17

BEMÆRK: Vælg tasten Annuller for at gå tilbage til forrige skærm billede uden at foretage ændringer.

SS43267,000087C-74-25NOV19

Statusindikator— viser en prøves status.



Avancerede indstillinger

N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger— adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

Detaljer vist på side:

For eksempel:

Afgrødetype	Majs
Accepterede prøver	10
Senest accepteret	32 min. siden

PR79369,000043C-74-24FEB21

ActiveYield™

Denne procedure kalibrerer automatisk det estimerede udbytte, så det stemmer mere overens med den faktiske vejede vægt af udbyttet.

BEMÆRK: Manuel udbyttekalibrering er ikke tilgængelig, mens automatisering af ActiveYield™ er slået til.

Tilgængelige artikler på siden ActiveYield™:



TIL/FRA

H114647—UN—05JAN17

Master TIL/FRA— brug skifteknappen til aktivering/deaktivering af ActiveYield™.



Kvalitet

H119366—UN—18JAN17

Kvalitet— viser kvaliteten af de kalibrerede prøver.



Status

N118420—UN—02NOV16

ActiveYield™ | Statusindikator

BEMÆRK: En prøve består ikke af en komplet korntank. Registrering af prøve starter, når ActiveYield™-følerne er helt tildækket med korn og stopper ved cirka 3000 kg (6614 lbs). En prøve kan afvises under følgende betingelser:

Uregelmæssigt flow— masseflowvariationen var for stor til at generere en acceptabel kalibreringsbelastning.

Ujævn læsning/forskybning af kornbunke registreret— læsningen af korntanken var ikke indenfor parametrene for generering af en godkendt kalibreringsbelastning. Dette kan skyldes for stor kornforskydninger i korntanken som følge af hurtig acceleration/opbremsning af maskinen eller kørsel i hårdt terræn.

Hældning eller tul for stort— hvis maskinens hældning eller rulle vinkel var større end 4° under prøveindsamlingen afvises læsset.

Indsamling afbrudt— hvis høstningen stoppede eller tømme neglen blev aktiveret, mens prøveindsamlingen var i gang, afvises læsset.


400 sekunder overskredet— et læs afvises, hvis det ikke har nået sin minimale læs størrelse efter 400 sekunder (6 minutter og 40 sekunder).

Kalibrering af masseflow-vibration ikke udført— hvis der ikke udføres kalibrering af masseflow-vibration, kan det udløse inkonsistente flowforhold eller medføre, at masseflowet slet ikke registreres. Et læs kan blive afvist, eller registrering af det sættes ikke i gang.

Statusindikatorer

Statusindikatoren viser status for registrerede prøver og en meddelelse om denne status.

Status-muligheder er følgende:

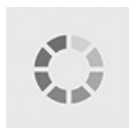

Statusbjælke

H119426—UN—02MAR21

Indikator til visning af forløb— viser indsamling af en prøve.



Grøn

N118420—UN—02NOV16

Venter på prøve— ActiveYield™ er pt. ikke aktiveret.



Grå

H114655—UN—05JAN17

Master FRA— ActiveYield™ er FRA.



Blå

N118021—UN—13JAN17

Indsamler prøve— prøveregistrering indsamles.



Grøn

N118420—UN—02NOV16

Opdatering af kalibrering— prøveregistrering opdateres.



Grøn

N118420—UN—02NOV16

Prøve afvist— prøveregistrering er blevet afvist. Forklaring på afvisning.



Orange

N118020—UN—22OCT15

Afgrødetypen understøttes ikke— afgrødetypen understøttes ikke aktuelt.

PR79369,000043D-74-25FEB21

ActiveYield™ | Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger gør det muligt at få adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

BEMÆRK: Nulstilling af ActiveYield™ til fabriksindstillingerne påvirker ikke prøverne indsamlet under Udbyttekalibrering.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Nulstilling til fabriksindstillinger.
- Værdier for beregnet udbytte afviger fra værdier for målt udbytte.


Tilgængelige artikler på siden Avancerede indstillinger:



Nulstilling

H119409—UN—18JAN17

Nulstilling— nulstiller systemet til fabriksindstillinger.



Korrektionsværdi

H119130—UN—10JAN17

Korrektion af kalibrering— korrigerer afvigelser mellem beregnede og målte udbytteværdier.

PR79369,000043E-74-25FEB21

ActiveYield™ | Nulstil

Med funktionen Nulstilling kan man slette alle gemte prøver og nulstille systemet til den fabriksindstillede kalibreringsværdi.

Procedure for ændring:



Nulstilling

H119409—UN—18JAN17

1. Vælg tasten Nulstilling.
2. Vælg den ønskede nulstillingstype.



OK

H114654—UN—05JAN17

3. Vælg OK-tasten for at bekræfte.



Annullér

N118094—UN—18JAN17

BEMÆRK: Vælg funktionstasten Annullér for at gå tilbage til forrige skærbillede uden at foretage ændringer.

PR79369,000043F-74-25FEB21

ActiveYield™ | Korrektion af kalibrering

Kalibreringskorrektion gør det muligt at korrigere afvigelser i de ActiveYield™-beregne udbytteverdier mellem to eller flere maskiner, der arbejder på samme mark.

Justér forskydningskorrektionen, når en maskine beregner udbytteverdierne mere præcist end de andre maskiner, når de kontrolleres på en skala.

Forskydningskorrektionen må ikke justeres, medmindre der er mere end 4 % fejl i udbytteverdierne mellem den mest præcise maskine og den anden maskine eller de andre maskiner.

BEMÆRK: Forskydningskorrektionen er kun gyldig, indtil den næste accepterede belastning er indsamlet. ActiveYield™ justerer udbyttekalibrering, når flere belastninger accepteres.

Procedure til bestemmelse af forskydningskorrektion:

VIGTIGT: Juster ikke korrektionsværdien med mindre end 15 accepterede, gennemførte prøver.

1. Høst mindst 15 accepterede prøver ved konstant fugtighed og kørselshastighed.
2. Høst og skaler - kontrollér 5 fulde korntankbelastninger. Sammenlign vådvægten af hver belastning med den målte skalavægt for den samme belastning.

For at finde den våde vægt af hver belastning på CommandCenter™-displayet.



Menu

H113668—UN—22OCT15

- a. Vælg MENU.



Applikationer

H133902—UN—30MAR21

- b. Vælg fanen Applikationer.



Arbejdstop

H133903—UN—30MAR21

- c. Vælg applikationen Total job.



Lasttotaler

H133904—UN—30MAR21

- d. Vælg fanen Samlede belastninger.
 - e. Bemærk vådvægten for hver af de 5 belastninger.
3. Beregn forskellen mellem vådvægten af hver belastning bestemt af maskinen og den målte vægt af hver belastning i procent.

Sådan beregnes differencen i procent:

- a. $\text{Vådvægt} - \text{vejet vægt} = \text{forskel}$
 - b. $\text{Forskel} \div \text{vægt} \times 100 = \text{Forskydningskorrektionsværdi (i procent)}$
 - c. Gentag denne beregning for de resterende 4 belastninger.
4. Beregn den gennemsnitlige forskydningskorrektionsværdi for de 5 belastninger:
 - a. $\text{Forskydningskorrektionsværdi 1} + \text{forskydningskorrektionsværdi 2} + \text{forskydningskorrektionsværdi 3} + \text{forskydningskorrektionsværdi 4} + \text{forskydningskorrektionsværdi 5} = \text{total}$
 - b. $\text{Samlet} \div 5 = \text{gennemsnitlig}$

forskydningskorrektionsværdi (som en procentdel)

0%

H133921—UN—31MAR21

Korrektionsværdi

5. Indtast den gennemsnitlige korrektionsværdi for forskydning i korrektionsværdiens indtastningsfelt.

Procedure ved ændring af forskydningskorrektion:

0%

H133921—UN—31MAR21

Korrektionsværdi

1. Vælg for at åbne det numeriske tastatur og indtaste den ønskede korrektionsværdi.

Minimum: -99 %

Maksimum: 99 %

BEMÆRK: Værdien 0% medfører ikke korrektion.

✓ OK

H116106—UN—27JAN17
OK

✗ Cancel

N118094—UN—18JAN17
Annullér

2. Vælg OK-funktionstasten for at bekræfte. Vælg funktionstasten Annullér for at gå tilbage til forrige skærm billede uden at foretage ændringer.

PR79369,0000680-74-11MAY21

Chassishældning

Denne procedure kalibrerer chassishældningen, så man får den bedst mulige præcision på maskinens hældningssensor. Korrekt kalibrering af chassissets hældning giver det bedste resultat i forhold til anbefalede høstindstillinger i betjeningsvejledningen.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Første gang hvert skærebord tilsluttes mejetærskeren.
- Frem/bagud-hældningssensoren er blevet udskiftet.

Emner tilgængelige på siden Chassishældning:

CAL Begin Calibration

Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Estimeret tidsforbrug

Ca. 1-2 minutter

PR79369,0000441-74-25FEB21

Procedure for kalibrering af chassishældning

Procedurekrav:

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

CAL Begin Calibration

Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

- Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
- Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

✓ Save

Gem

N118093—UN—16FEB16

- Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

« Retry

Forsøg igen

N118122—UN—02MAY16

Hvis kalibrering mislykkes:

- Vælg funktionstasten Forsøg igen.
- Kontrollér, at alle krav anført på skærm billedet er opfyldt.
- Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

PR79369,0000442-74-25FEB21

Tærskebroens spillerum (hydraulisk)

Denne procedure kalibrerer tærskebroens spillerum ved at registrere tærskebroernes fuldt åbne og fuldt lukkede position. Et korrekt kalibreret spillerum på tærskebroen giver det bedste resultat i forbindelse med anbefalede indstillinger for høst. Se yderligere detaljer i maskinens betjeningsvejledning.

VIGTIGT: Kalibreringen bør ikke foretages, når der er monteret runde brodæksler. Det kan resultere i en ukorrekt nulposition.

« Retry

Forsøg igen

N118122—UN—02MAY16

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Forberedelse til hver høstsæson.
- Fysisk tærskebro-åbning passer ikke med det, der vises i kabinen.
- Tærskebroer udskiftes med et nyt eller andet sæt tærskebroer.
- Føler for tærskespillerum eller tilknyttede komponenter er udskiftet/justeret.

Tilgængelige emner på siden Tærskebroens spillerum:



Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 1-2 minutter

PR79369,0000443-74-25FEB21

Procedure for kalibrering af tærskespillerum (hydraulisk)

Procedurekrav:

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:



Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



Gem

N118093—UN—16FEB16

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

PR79369,0000444-74-25FEB21

Aktivering af tømme-snegl

Med denne procedure kalibreres tømme-sneglens tilkobling ved måling af den tid, det tager for at tilkoble sneglen efter afgivet kommando, og med efterfølgende justering for at få en mere jævn tilkobling af sneglen.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Udskiftning/justering af tømme-sneglens rem, det hydrauliske drev, elektriske komponenter eller tilhørende dele.
- Tilkobling af tømme-sneglen er vanskeligere end forventet.

Emner tilgængelige på siden Tilkobling af tømme-snegl:



Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 1-2 minutter

PR79369,0000445-74-25FEB21

Procedure for kalibrering af tilkobling af tømme-snegl

Procedurekrav:

Motortilstand	Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Tømme-snegl frakoblet Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



Gem

N118093—UN—16FEB16

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.



Forsøg igen

N118122—UN—02MAY16

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

PR79369,0000446-74-25FEB21

Dækpladeafstand

Med denne procedure kalibreres dækpladens åbning gennem registrering af dækpladernes fuldt åbne og helt lukkede positioner. Korrekt kalibrerede dækplader giver det bedste resultat i forbindelse med de anbefalede høst-indstillinger i majsskærebordets betjeningsvejledning.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Begyndelsen af hver høstsæson.
- For hvert majsskærebord, der har været monteret.
- Hvis dækpladens positionssensor eller relaterede komponenter er blevet udskiftet/justeret.
- Dækpladens åbning stemmer sandsynligvis ikke overens med det, der vises i kabinen.

Emner tilgængelige på siden med Dækpladeafstand:

Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 1-2 minutter

PR79369,0000447-74-25FEB21

Procedure for kalibrering af dækpladeafstand**Procedurekrav:**

Motortilstand	Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



Gem

N118093—UN—16FEB16

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.



Forsøg igen

N118122—UN—02MAY16

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

PR79369,0000448-74-25FEB21

Indføringshusets løftehastighed

Med denne procedure kalibreres indføringshusets løftehastighed gennem regulering af responstid for løftning eller sænkning af indføringshuset. En korrekt kalibreret løftehastighed for indføringshuset giver en

jævn bevægelse ved løft og sænkning og forebygger bevægelser, der er for hurtige eller for langsomme.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Første gang hvert skærebord tilsluttes mejetærskeren.
- Hvis redskaber med højere vægt monteres eller afmonteres fra skærebordet.

Emner tilgængelige på siden Indføringshusets løftehastighed:



Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 3-4 minutter

PR79369,0000449-74-25FEB21

Kalibreringsprocedure for indføringshusets løftehastighed

Procedurekrav:

Motortilstand	Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:



Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

- Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
- Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



Gem

N118093—UN—16FEB16

- Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.



Forsøg igen

N118122—UN—02MAY16

Hvis kalibrering mislykkes:

- Vælg funktionstasten Forsøg igen.
- Kontrollér, at alle krav anført på skærbilledet er opfyldt.
- Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

PR79369,000044A-74-25FEB21

Kalibrering af skærebord

Med denne procedure kalibreres grov og fin bevægelse af skærebordet. Kalibrering foretages ved at løfte og sænke frontudstyret inden for det indstillede følerområde.

BEMÆRK: Fabrikskalibreringer lagres for frontudstyret fra HD-sejlskærebordsserien. Der kræves kun brugerkalibrering af dette frontudstyr efter udskiftning af en positionsføler, styreenhed eller følerforbindelsesled.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Føleren til regulering af headerhøjde eller dens tilknyttede komponenter er blevet udskiftet eller justeret.
- Første gang hver frontudstyrstype (med undtagelse af hængslede sejlskærebord) tilsluttes en S700-serie mejetærsker.



Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

Emner tilgængelige på siden Kalibrering af skærebord:

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 1 minutter

PR79369,000044B-74-25FEB21

Procedure for kalibrering af skærebord

Procedurekrav

Motortilstand	Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:



Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



Gem

N118093—UN—16FEB16

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.



Forsøg igen

N118122—UN—02MAY16

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

PR79369,000044C-74-25FEB21

Selvtest af frontudstyr med platform, der kan forlænges

BEMÆRK: Selvtest af frontudstyrets platform, der kan forlænges, gælder kun for maskiner fra S700-serien fra modelårene 2018—2020. Udfør kalibreringen af **frontudstyr** på maskiner fra S700-serien fra modelår 2021 og frem samt alle maskiner fra X-serien.

Med denne procedure valideres kalibreringen af grænserne for vinde- og knivbjælkeposition. Denne selv-test er nødvendig ved normal drift. Den verificerer, at de tidligere kalibreringspunkter er gyldige for det tilkoblede skærebord.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Tilkobling af skærebord på mejetærskeren første gang eller ny tilkobling, efter at der har været anvendt et andet skærebord.
- Udskiftning af vindens eller skærebjælakens positionssensor.

Artikler tilgængelige på siden **Selv-test for header med platform, der kan forlænges:**



Start selv-test

H119233—UN—19JAN17

Start selvtest— start kalibreringsprocedure.

Krav— maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter tilslutning
Estimeret tidsforbrug	Mindre end 1 minut

PR79369,00004AE-74-05MAR21

Procedure for selvtestskalibrering af frontudstyr med platform, der kan forlænges

Procedurekrav:

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

⚠ FORSIGTIG: Skærebordet flyttes automatisk, når selv-testen kører.

Undgå alvorlige eller dødelige ulykker blandt tilskuere ved at sikre, at:

- Maskinen og skærebordet er fri af alle forhindringer.
- Der ikke står personer i nærheden af maskinen og skærebordet.

Procedure-overblik:



Start selv-test

H119233—UN—19JAN17

1. Vælg Start selv-test for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



Gem

N118093—UN—16FEB16

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

Hvis kalibrering mislykkes:



Forsøg igen

N118122—UN—02MAY16

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

PR79369,00004AF-74-08MAR21

Indføringsneglens vippeområde fremad og tilbage

Med denne procedure kalibreres indføringshusets vippeområde fremad/bagud ved at måle aktuel afgivet og tilhørende hældningsområde på indføringshuset. Denne kalibrering forbedrer indføringshusets vippeområde, når der betjenes med aktiveret styring af skærebordshøjde og sidevipning.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Frontudstyret er frakoblet.
- Indføringshusets fremad/bagud-vippeføler eller dens relaterede komponenter udskiftes/justeres.

Tilgængelige artikler på siden Indføringshusets vippeområde fremad/bagud:



Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering—start kalibreringsprocedure

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 5 minutter

PR79369,000044D-74-25FEB21

Kalibreringsprocedure for indføringshusets vippeområde fremad/bagud

Procedurekrav:

Motortilstand	Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:



Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



Gem

N118093—UN—16FEB16

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.



Forsøg igen

N118122—UN—02MAY16

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

PR79369,000044E-74-25FEB21

Indføringshus sidevippningsområde

Med denne procedure kalibreres indføringshusets sidevippningsområde ved at måle aktuel afgivet og tilhørende hældningsområde på indføringshuset. Denne kalibrering forbedrer indføringshusets vippeområde, når der betjenes med aktiveret styring af skærebordshøjde og sidevipning.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Frontudstyret er frakoblet.
- Hvis indføringshusets sidehældningssensor eller relaterede komponenter udskiftes/justeres.

Emner tilgængelige på siden Indføringshusets sidevippningsområde:



Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering—start kalibreringsprocedure

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 5 minutter

PR79369,000044F-74-25FEB21

Procedure for kalibrering af indførringshusets sidehældningsområde

Procedurekrav:

Motortilstand	Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:



Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



Gem

N118093—UN—16FEB16

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.



Forsøg igen

N118122—UN—02MAY16

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

PR79369,0000450-74-25FEB21

Indførringshusets sidehældningshastighed

Med denne procedure kalibreres indførringshusets sidevipningshastighed ved at måle aktuel afgivet og tilhørende hældningshastighed på indførringshuset. Denne kalibrering forbedrer indførringshusets vipperespons, når der betjenes med aktiveret styring af skærebordshøjde og sidevipning.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Der er ikke sluttet noget frontudstyr til maskinen.

- Hvis indførringshusets sidehældningssensor eller relaterede komponenter udskiftes/justeres.

Emner tilgængelige på siden Indførringshusets sidehældningshastighed:



Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering—start kalibreringsprocedure

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 3-4 minutter

PR79369,0000451-74-25FEB21

Procedure for kalibrering af indførringshusets sidehældningshastighed

Procedurekrav:

Motortilstand	Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:



Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



Gem

N118093—UN—16FEB16

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.



Forsøg igen

N118122—UN—02MAY16

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du

kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

PR79369,0000452-74-25FEB21

Vinger (foldbart majsskærebord)

Med denne procedure kalibreres foldning af majsskærebord ved at folde majsskærebordets vinger ind og ud og ved at måle spændingen på de tilhørende følerer ved hver position. Derved kan systemet detektere positionen på hver vinge. Dette forhindrer mekanisk beskadigelse af mejetærskeren eller udstyret, da skærebordet ikke kommer i kontakt med maskinen, hvis vingerne foldes ind/ud eller aktiveres i en u hensigtsmæssig tilstand.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Første gang hvert skærebord monteres på mejetærskeren.
- Når frontudstyret er blevet justeret mekanisk.
- Når positionssensor for foldbart majsboards vinge eller tilhørende komponenter udskiftes/justeres.

Emner tilgængelige på siden Foldning af majsskærebord:



Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 3-4 minutter

PR79369,0000453-74-25FEB21

Procedure for kalibrering af vinger (foldbart majsskærebord)

Procedurekrav

Motortilstand	Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Udskiller frakoblet Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:



Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



Gem

N118093—UN—16FEB16

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.



Forsøg igen

N118122—UN—02MAY16

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

PR79369,0000454-74-25FEB21

Vinde- og skærebjælkeposition

Med denne procedure kalibreres vinden og knivbjælken ved at køre knivbjælken ud/ind og ved at flytte vinden til min. og maks. positioner, for at tilknytte de mekaniske grænser til følerernes spændingsværdier. Denne kalibrering gør det muligt for styreenheden at beregne positioner og forebygge kollision med beskadigelse mellem vinden og skærebjælken.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Når vindens/skærebjælakens positionssensorer eller tilhørende komponenter udskiftes eller justeres.

Emner tilgængelige på siden Vinde og knivbjælke:



Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 3-4 minutter

PR79369,0000455-74-05MAR21

Procedure for kalibrering af vinde- og skærebjælkeposition

Procedurekrav

Motortilstand	Mejetærsker i MARK-indstilling. Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:



Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



Gem

N118093—UN—16FEB16

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

Anbefalede mål

Kontrollér afstanden mellem vinden og knivbjælken.

622X, 625X, 722X og 725X platforme, der kan udkøres	5 cm (2")
630X, 640X, 730X og 740X platforme, der kan udkøres	6 cm (2-3/8 in)
635X og 735X platforme, der kan udkøres	7 cm (2-13/16 in)



Forsøg igen

N118122—UN—02MAY16

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærm billedet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

PR79369,0000456-74-05MAR21

Gult blinklys

Denne kalibrering måler strømforbruget på de gule lygter. Normalt strømforbrug anvendes til sammenligning af strømforbrug, når lygterne anvendes, for at registrere, om anhængerens er tilkoblet, eller om en pære er sprunget.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- De gule blinklyspærer eller tilhørende komponenter udskiftes/justeres.



Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

Tilgængelige artikler på siden Gult blinklys:

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 1-2 minutter

PR79369,0000457-74-25FEB21

Procedure for kalibrering af gult blinklys

Procedurekrav:

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:



Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



Gem

N118093—UN—16FEB16

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.



Forsøg igen

N118122—UN—02MAY16

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

PR79369,0000458-74-25FEB21

Luftudsugning fra tærskebro

Med denne procedure kalibreres aktiv tærskbroisolering fjernelse af luft ved at fjerne luft fra ACI hydrauliksystemet. Foretag denne kalibrering, hvis hydrauliksystemet har været åbnet i forbindelse med service eller reparation. Hvis ikke denne kalibrering foretages, vil ydelsen ikke være optimal.

BEMÆRK: Før start på kalibrering af fjernelse af luft i tærskebro skal man kontrollere, at nivelleringskruerne er i opbevaringsposition, at slanger til fjernelse af luft er monteret, og at motoren kører. Se betjeningsvejledningen for flere informationer.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Hvis tærskebro-systemets hydrauliske komponenter er blevet repareret eller udskiftet.
- Der er kommet luft ind i hydrauliksystemet.

Emner tilgængelige på siden ACI fjernelse af luft:

Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 3-4 minutter

PR79369,0000459-74-25FEB21

Procedure for kalibrering af fjernelse af luft i tærskebro**Procedurekrav:**

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



Gem

N118093—UN—16FEB16

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.



Forsøg igen

N118122—UN—02MAY16

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

PR79369,000045A-74-25FEB21

Bros nivellering

Med denne procedure kalibreres aktiv tærskbroisolering (ACI) nivellering gennem registrering af tærskebroernes fuldt åbnede og helt lukkede positioner. En korrekt kalibreret aktiv tærskbroisolering (ACI) nivellering giver det bedste resultat i forbindelse med anbefalede høst-indstillinger. Se yderligere detaljer i maskinens betjeningsvejledning.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Fysisk tærskebro-åbning passer ikke med det, der vises i kabinen.
- Føleren for tærskespillerum eller dens tilknyttede komponenter er udskiftet/justeret.
- Tærskebroer eller tilhørende komponenter er blevet udskiftet/justeret

Emner tilgængelige på siden ACI Leveling:

Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 3-4 minutter

PR79369,000045B-74-25FEB21

Procedure for kalibrering af tærskebroens nivellering

Procedurekrav

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:



Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



Gem

N118093—UN—16FEB16

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.



Forsøg igen

N118122—UN—02MAY16

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærm billedet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

PR79369,000045C-74-25FEB21

Servicetilstand for skærebordsaffjedring

Denne procedure kan bruges til at slippe det hydrauliske tryk fra det hængslede sejlskærebords affjedringssystemer. Aflastning af hydraulisk belastning

muliggør servicering og vedligeholdelse og kan styres for hver af frontudstyrets vinger.

⚠ FORSIGTIG: Der er lagret hydraulisk energi på frontudstyret, selv når frontudstyret ikke kører og ikke er monteret på en mejetærsker. Servicering af affjedringssystemet kræver, at systemet tømmes via servicetilstanden for frontudstyrets affjedring. Følg instruktionerne for at sikre, at systemet er helt tømt, før der udføres serviceeftersyn.

VIGTIGT: Servicetilstand for hydraulisk affjedring flytter hydraulikolie fra frontudstyret til maskinens hydraulikbeholder. Hydraulikbeholderen på S-serie maskiner har ikke tilstrækkelig kapacitet til at indeholde olien, der opbevares på begge sider af frontudstyret sammen med olien, der allerede er i hydraulikbeholderen. Servicér én side af frontudstyret ad gangen.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Der kræves service eller vedligeholdelse for frontmonterede redskabsaffjedringssystemer.

Tilgængelige artikler på siden Serviceringstilstand for frontudstyrets affjedring:

Begin Procedure

Start procedure

H127521—UN—08OCT19

Start procedure— start procedure.

Krav— maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalinger	Sørg for, at maskinen er i parkeringstilstand.
	Sørg for, at nøglen er i TIL-position.
	Sørg for, at der er tilstrækkelig med kapacitet i hydraulikbeholderen til tømning.

mm95366,1655924269487-74-29JUN22

Servicetilstand for skærebordsaffjedring | Procedure

Procedurekrav:

Motortilstand	Kører
Maskintilstand	Parkeret på et jævnt underlag
Tilstand for frontudstyr	Ikke tilkoblet

Procedure-overblik:

1. Følg meddelelserne på skærmen.

⚠ FORSIGTIG: Frontudstyret kan være midlertidigt i bevægelse ved aflastning af tryk. For at undgå skader skal du sørge for, at området omkring maskinen er ryddet.



Acceptér

H127523—UN—08OCT19

2. Tryk på Acceptér for at aktivere Trykstyring.



Annullér

N118094—UN—18JAN17

Tryk på Annullér for at forlade servicetilstanden for frontudstyrets affjedring og vende tilbage til skærmen Start procedure.

mm95366,1655924311357-74-22JUN22

Servicetilstand for frontudstyrets affjedring | Trykstyring

Servicetilstand for frontudstyrets affjedring lader dig bruge betjeningselementerne til at ændre de hydrauliske tryk på frontudstyrets affjedringssystemer.

VIGTIGT: Denne procedure er beregnet til servicering af affjedringssystemet til det hængslede sejlskærebord. Justeringer foretaget i servicetilstand for affjedring påvirker ikke maskinens ydeevne. Foretag justeringer af affjedringen på siderne Jordforhold og Dybdetrykruller.

Faldene tryk i affjedringssystemet aftapper væske fra det hængslede sejlskærebord.

Tilgængelige artikler på siden Serviceringstilstand for frontudstyrets affjedring:



Status

N118420—UN—02NOV16

Status— viser, om systemet er klart til at øge/reducere trykket.

1500 psi

Aflæsninger

H131370—UN—01DEC20

Aflæsninger— viser aktuelle trykaflæsninger for hver position.



Funktionstasten plus (+)

H114791—UN—22JAN20

Funktionstasten plus (+)— tryk på funktionstasten, og hold den nede for at øge det hydrauliske tryk for det ønskede afsnit af frontudstyret. Når funktionstasten slippes, øges trykket ikke mere.



Funktionstasten minus (-)

H114792—UN—22JAN20

Funktionstasten minus (-)— tryk på funktionstasten, og hold den nede for mindske det hydrauliske tryk for det ønskede afsnit af frontudstyret. Når funktionstasten slippes, mindskes trykket ikke mere.

BEMÆRK: Når frontudstyret er monteret en maskine fra serie S700, kan der kun aftappes et afsnit af frontudstyret ad gangen.



Udført

H127524—UN—08OCT19

Udført— tryk for at afslutte servicetilstand for skærebordsaffjedring.

mm95366,1655924355391-74-22JUN22

Position for sejlskærebordets ledforbundne vinger

Denne procedure kalibrerer positionen for hængslede skærebordsvinger. Denne procedure kalibrerer også rammevingernes position.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- En vingepositionsføler eller en relateret komponent udskiftes.

Tilgængelige artikler på siden Position for hængslede sejlskærebordsvinger:



Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering— starter kalibreringsproceduren.

Krav— maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 2 minutter

mm95366,1655924592446-74-22JUN22

Kalibreringsprocedure for position for hængslede sejskærebordsvinger

Procedurekrav:

Motortilstand	Maskine i mark-mode
Driftstilstand	Frontudstyret skal være frakoblet

Procedure-overblik:



Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



Gem

N118093—UN—16FEB16

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

Hvis kalibrering mislykkes:



Forsøg igen

N118122—UN—02MAY16

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

mm95366,1655924907883-74-22JUN22

Dybdestrykullens område

Denne procedure kalibrerer dybdestrykullens område. Denne kalibrering foretages ved at hæve og sænke dybdestrykullerne til de indstillede følerområder.

Udfør kalibrering, når:

- En positionsføler til dybdestrykullen eller en relateret komponent udskiftes.

Tilgængelige positioner på siden Dybdestrykullens område:



Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering— starter kalibreringsproceduren.

Krav— maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 2 minutter

mm95366,1655946489961-74-22JUN22

Kalibreringsprocedure for dybdestrykullens område

Procedurekrav:

Motortilstand	Maskine i mark-mode Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedureoversigt:

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.



Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.
3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.



Gem

N118093—UN—16FEB16

Hvis kalibreringen mislykkes:

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.



Prøv igen

N118122—UN—02MAY16

2. Kontrollér, at alle krav anført på skærbilledet er opfyldt.

3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

mm95366,1655946781789-74-23JUN22

Dybdetrykrullens hastighed

Denne procedure kalibrerer udkørsels- og indkørselshastighederne for dybdetrykrullerne for at sikre optimal ydeevne for snithøjdejusteringer.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- En hydraulisk proportionalventil til dybdetrykrullen eller en relateret komponent er blevet udskiftet.
- Når frontudstyret er blevet justeret mekanisk.

Tilgængelige artikler på siden Dybdetrykrullens hastighed:



Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering— starter kalibreringsproceduren.

Krav— maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 5 minutter

mm95366,1655925286352-74-22JUN22

Kalibreringsprocedure for dybdetrykrullens hastighed

Procedurekrav:

Motortilstand	Maskine i mark-mode Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:



Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



Gem

N118093—UN—16FEB16

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

Hvis kalibrering mislykkes:



Forsøg igen

N118122—UN—02MAY16

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

mm95366,1655925388395-74-22JUN22

Forrudens position

Denne procedure kalibrerer monteringsstangens position.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Monteringsstangens positionsføler eller dens relaterede komponenter er blevet udskiftet/justeret.

Tilgængelige artikler på siden Monteringsstangens position:



Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering— starter kalibreringsproceduren.

Krav— maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 2 minutter

mm95366,1655925636929-74-22JUN22

Kalibreringsprocedure for tilholderstangens position

Procedurekrav:

Motortilstand	Maskine i mark-mode Kører i høj tomgang
---------------	--

Procedure-overblik:



Start kalibrering

N120226—UN—23FEB16

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.



Gem

N118093—UN—16FEB16

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

Hvis kalibrering mislykkes:



Forsøg igen

N118122—UN—02MAY16

1. Vælg funktionstasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

mm95366,1655925724147-74-22JUN22

Combine Advisor™-applikation

Adgang til Combine Advisor™

Adgang til program via display:



Menu

H113668—UN—22OCT15

1. Menu



Combine Advisor™

H129758—UN—01APR20

2. Combine Advisor™


PR79369,000047E-74-01MAR21

Hovedside for Combine Advisor™

Combine Advisor™, tidligere interaktiv mejetærskerjustering 2, er det sted, hvor du kan få adgang til Optimize Performance, HarvestSmart™, Active Terrain Adjustment™ og Auto Maintain.

Tilgængelige artikler på hovedsiden for Combine Advisor™:


BEMÆRK: Nogle af følgende artikler vises kun, hvis maskinen er udstyret med det pågældende ekstraudstyr.

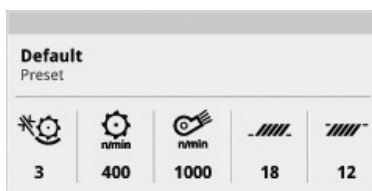

Aktuelle indstillinger

H126941—UN—26SEP19

Aktuelle indstillinger — vælg skærmområdet med Aktuelle indstillinger for at få adgang til applikationen Høstindstillinger.




Høstoptimering

H126942—UN—26SEP19

Høstoptimering— sender dig videre til applikationen

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company
Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

Optimering af ydeevne, tidligere interaktiv mejetærskerjustering.

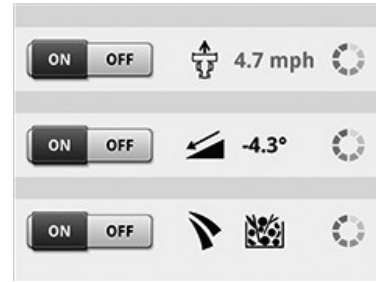

Automatiseringsstatus

H129164—UN—27FEB20


Automatiseringsstatus— viser statussen for hvert enkelt system såsom HarvestSmart™, Active Terrain Adjustment™ eller Auto Maintain.



Avancerede indstillinger

N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger— avancerede indstillinger lader dig tilgå yderligere justeringer og mindre typiske indstillinger.



HarvestSmart™

H126949—UN—26SEP19

HarvestSmart™— varierer kørselshastigheden for at opretholde en konstant motoreffekt. Disse ændringer er baseret på forskellige høstfaktorer, som maksimerer produktiviteten og gør føreren mindre træt. For at få adgang til HarvestSmart™-indstillinger, skal du vælge skærmområdet til højre for TÆND/SLUK-knappen.

Systemet arbejder muligvis ikke optimalt, hvis det anvendes under følgende betingelser:

- Særdeles bakket terræn
- Filtret og væltet afgrøde
- Alt for mudrede forhold

BEMÆRK: Blå tekst viser, at HarvestSmart™ styrer kørselshastigheden. Sort tekst viser, at brugeren styrer kørselshastigheden.



TIL/FRA

H116937—UN—05FEB19

Automatisering— gør det muligt af aktivere eller deaktivere HarvestSmart™.



H126950—UN—26SEP19

HarvestSmart™-kørselshastighed

BEMÆRK: Den viste indikator for kørselshastighed angiver, at grænsen for kørselshastighed er nået.

Active Terrain Adjustment™



H129163—UN—27FEB20

Active Terrain Adjustment

Active Terrain Adjustment™— justerer automatisk rensblæseren, oversoldet og undersoldet for at kompensere for kuperet terræn. Disse justeringer afhænger af maskinens hældning under høst. For at få adgang til indstillinger for Active Terrain Adjustment™, skal du vælge skærmområdet til højre for TÆND/SLUK-knappen.

BEMÆRK: Blåt måleur angiver, at forskydningsjusteringer bliver foretaget på grund af en ændring i terrænet.



H116937—UN—05FEB19

TIL/FRA

Automatisering— gør det muligt at aktivere eller deaktivere Active Terrain Adjustment™.

BEMÆRK: Active Terrain Adjustment™ kræver IKKE, at et ydeevnemål fastsættes.



H126954—UN—26SEP19

Auto Maintain

Auto Maintain— justerer automatisk tærskelhastighed, tærskespillerum, rensblæser, oversold og undersold for at kompensere for ændringer i kornkvalitet og kornspild i løbet af dagen. For at få adgang til indstillinger for Auto Maintain, skal du vælge skærmområdet til højre for TÆND/SLUK-knappen.

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

BEMÆRK: Blå skive angiver, at forskydningsjusteringer er foretaget for at opretholde ydeevnemålet.



TIL/FRA

H116937—UN—05FEB19

Automatisering— her kan du aktivere eller deaktivere Auto Maintain.



Live-kamera

H113740—UN—05FEB19


Livekamera— her kan du se billeder fra kameraerne ved kornelevatoren og retursneglen.



Historik

H125041—UN—05FEB19

Historik— giver dig mulighed for at se aktuelle og tidligere justeringer foretaget af Auto Maintain og Active Terrain Adjustment™ og få vist en graf over maskinens ydeevne i de foregående 30 minutter.



Angiv ydeevnemål

H126944—UN—26SEP19


Angiv ydeevnemål— her kan du angive et nyt ydeevnemål ved eksisterende tabs-, kornkvalitets- og motoreffektniveauer.

BEMÆRK: Valg af Angiv ydeevnemål fastsætter mål for både HarvestSmart™ og Auto Maintain.

Driftsside-modul

Moduler til dette program kan tilføjes driftssider med **Layoutstyring**.

For eksempel:

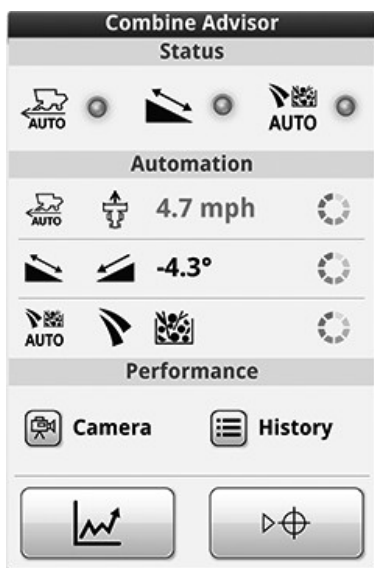

H129165—UN—27FEB20

Combine Advisor™

Køresidemodulet antager en særskilt tilstand for at afspejle den aktuelle automatiseringsstatus. Siden indeholder også links til indstillinger for HarvestSmart™, Active Terrain Adjustment™ Auto Maintain og links til ydeevnehistorik og grafer.

BEMÆRK: Forskellige driftssidemoduler kan være tilgængelige for din applikation.

Genvejstaster

Genvejstaster til dette program kan tilføjes til genvejsbjælken ved hjælp af [Layoutstyring](#).

For eksempel:



Advisor

H125230—UN—01FEB19

Advisor— bruges til hurtig adgang til Combine Advisor™.

PR79369,000047F-74-01MAR21

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger giver dig mulighed for at indstille indstillingsparametre. Besøg din John Deere forhandler for at få oplysninger om, hvad du skal angive parametrene til.


PR79369,0000483-74-01MAR21

Kornsystemvideo

Lader dig se billeder fra ActiveVision™-kornelevatorkameraet og returelevatorkameraet gennem livekameramonitoren.

BEMÆRK: Nogle af følgende artikler vises kun, hvis maskinen er udstyret med det pågældende ekstraudstyr.

Tilgængelige artikler på siden Kornsystemvideo:

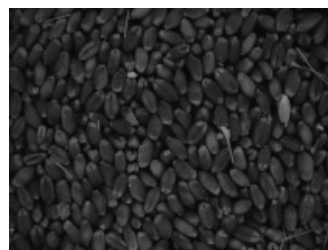

Live-kamera

H128686—UN—06FEB20

Livekamera— viser en livevisning fra den valgte kilde.



Kilde

H113773—UN—30JAN17

Kilde— vælg mellem kornkamera, avnekamera eller begge.




TIL/FRA

H113730—UN—30JAN17

Se kornanalyse— skift mellem TIL/FRA viser farveoverlejringer for kornanalyse (kun tilgængelig på kornkamera).

BEMÆRK: Når der arbejdes med en afgrødetype, som ikke understøttes af Auto Maintain, er funktionen Vis kornanalyse låst i FRA-position.

BEMÆRK: Aktivering af overlejringer for kornanalyse gør visningen af live-video langsommere.

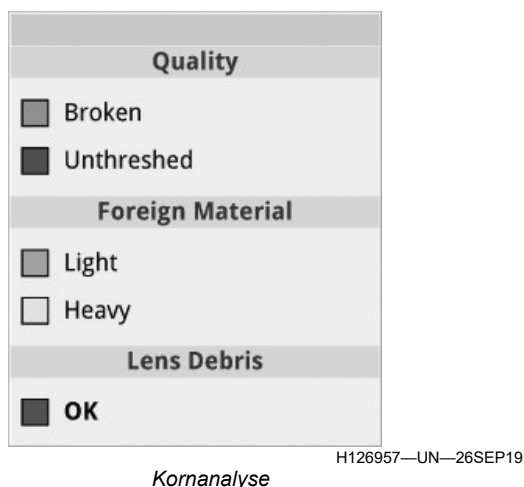

Forklaring for kornanalyse—viser en farveforklaring for kornkvalitet og fremmed materiale, når kornanalyse er slået TIL.

BEMÆRK: De angivne kvalitets- og fremmede materialelementer kan svinge afhængigt af, hvad der er tilgængeligt for den valgte afgrødetype.



Linsetilsmudsning—angiver, om linsen skal rengøres.

BEMÆRK: Rengør linsen efter hver 10. driftstime eller efter behov. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Vedligeholdelse i betjeningsvejledningen til mejetærskeren.

PR79369,0000482-74-01MAR21

Historik

Historikken lader dig se de justeringer, Auto Maintain og Active Terrain Adjustment™ har foretaget inden for de sidste 12 timer. Den omfatter også visning af grafer over maskinens ydeevne i de foregående 30 minutter.


BEMÆRK: Nogle af følgende artikler vises kun, hvis maskinen er udstyret med det pågældende ekstraudstyr.

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

Emner tilgængelige på siden Historik:



- Vælg for at få adgang til historikmonitoren Præstation.



- Vælg for at få adgang til siden Aktive justeringer.



- Vælg for at få adgang til siden Afsluttede justeringer.

PR79369,0000482-74-01MAR21

Ydelse


Præstationsmonitoren viser ydeevnemålet og den aktuelle præstation på en tidslinje. Vælg Historik og fanen Præstation for oven for af få vist præstationsmonitoren.

BEMÆRK: Nogle af følgende artikler vises kun, hvis maskinen er udstyret med det pågældende ekstraudstyr.

Tilgængelige emner på siden Præstationsmonitor:




Ydeevne/aktiv/gennemført—brug skiftekontakten for ydeevne/aktiv/gennemført til at skifte mellem Præstationsmonitor, Aktive justeringer og Gennemførte justeringer.

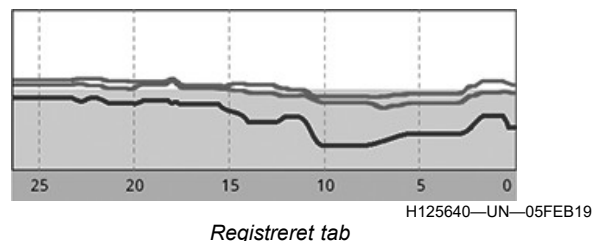

Registreret tab—diagramvisning af udskilleren, soldet og avnerne.

BEMÆRK: Graferne for Registreret tab stemmer muligvis ikke overens med VisionTrak-skærmen. De oplysninger, der vises på grafen, er langsigtede tendenser, mens VisionTrak viser det aktuelle tab.

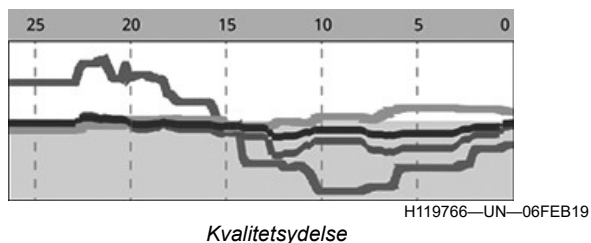


Kvalitetsydelse— diagramvisning af knust korn, let fremmedmateriale, tungt fremmedmateriale, og ikke-tærsket.

BEMÆRK: De viste elementer kan afhænge af, hvad der er tilgængeligt for den valgte afgrødetype.

BEMÆRK: Hvis en parameter kører i skemaets grønne område, angiver det, at maskinen arbejder inden for dens ydeevnemål.

BEMÆRK: Hvis en parameter kører i det hvide område af diagrammet, betyder det, at det ikke er inden for ydeevnemålet. Auto Maintain justerer derpå for at korrigere problemet og bringe det ind i det grønne område.




Ydelsesdiagram for mark/maskine— viser kapacitet, produktivitet eller udbytte over en periode på 30 minutter.

bu/hr

Enheder

H119776—UN—25JAN17

Valgmuligheder til ydeevne— vælg for at ændre hvilke oplysninger, der vises.

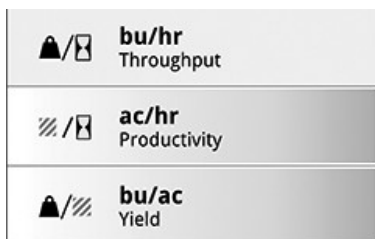

Præstationsmuligheder

H125532—UN—01FEB19

Vælg mellem diagrammer for Kapacitet, Produktivitet og Udbytte.

PR79369,0000481-74-01MAR21

Aktiv

Fanen Aktiv viser de justeringer, der i øjeblikket anvendes af Auto Maintain og Active Terrain Adjustment™. Listen omfatter den justerede indstilling, årsagen til justeringen, og hvor længe justeringen har været anvendt.

Artikler tilgængelige på siden Historik | Aktiv:

BEMÆRK: Nogle af følgende artikler vises kun, hvis maskinen er udstyret med det pågældende ekstraudstyr.



H125227—UN—05FEB19

Ydeevne/aktiv/gennemført

Ydeevne/aktiv/gennemført— brug skiftekontakten for ydeevne/aktiv/gennemført til at skifte mellem Præstationsmonitor, Aktive justeringer og Gennemførte justeringer.



H132327—UN—11NOV20

Systemsymbol

Systemsymbol— et symbol viser, om rækken er til Active Terrain Adjustment™ eller Auto Maintain.



Afvigelse

H127035—UN—26SEP19

Forskydning— Angiver de aktuelle justeringer, der er anvendt på indstillingerne.



Årsag

H127033—UN—26SEP19

Årsag— Angiver, hvorfor justeringen anvendes.

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

In Progress



3:22



Tidsstempel

H127034—UN—26SEP19

Tidsstempel— viser, hvor længe den første justering er foretaget for den tilsvarende årsag.

Få vist Forskydningsdetaljer for en bestemt justering ved at vælge en justering på historiklisten.



Luk

H116936—UN—30JAN17

Vælg for at lukke.

PR79369,0000484-74-01MAR21

Gennemført

Fanen Gennemført viser justeringer, som Auto Maintain og Active Terrain Adjustment™ har foretaget i løbet af de sidste 12 timer. Listen indeholder det system, der foretog justeringen, årsagen til at justeringen blev foretaget, og hvor længe siden det er, at den blev gennemført.

Artikler tilgængelige på siden Historik | Gennemført:

BEMÆRK: Nogle af følgende artikler vises kun, hvis maskinen er udstyret med det pågældende ekstraudstyr.



H125228—UN—05FEB19

Ydeevne/aktiv/gennemført

Ydeevne/aktiv/gennemført— brug skiftekontakten for ydeevne/aktiv/gennemført til at skifte mellem Præstationsmonitor, Aktive justeringer og Gennemførte justeringer.



Systemsymbol

H132327—UN—11NOV20

Funktion— angiver, hvilket system der foretog justeringen.

Active Terrain Adjustment
Offset

-4.3°

26 mins ago

H129180—UN—27FEB20

Active Terrain Adjustment™-forskydning— Active Terrain Adjustment™ har foretaget en midlertidig justering.

Auto Maintain Offset

Shoe Loss

11 mins ago

H125509—UN—01FEB19

Auto Maintain-forskydning

Auto Maintain-forskydning— Auto Maintain foretaget en midlertidig justering.

Auto Maintain

Separator
Loss

10 mins ago

H125507—UN—01FEB19

Permanent justering af Auto Maintain

Auto Maintain— Auto Maintain har foretaget en permanent justering.

Foreign
Material Light

Årsag

H125565—UN—01FEB19

Årsag— angiver, hvorfor justeringen blev anvendt.

11 mins ago

Tidsstempel

H125593—UN—01FEB19

Fuldført— angiver, hvor længe siden det er, at justeringen blev fuldført.

Få vist Forskydningsoplysninger eller Justeringsoplysninger for en bestemt justering ved at vælge en justering på historiklisten.



Luk

H116936—UN—30JAN17

Vælg for at lukke.

Procedure for ændring:



Scrollepil

H116672—UN—30JAN17

1. Brug scrollepilene til at gå op og ned på listen.

BEMÆRK: Den nyeste justering står øverst på listen.



Luk

H116936—UN—30JAN17

2. Vælg for at lukke.

PR79369,0000485-74-01MAR21

Forskydningsoplysninger

Forskydningsoplysninger giver dig mulighed for at se aktuelle og tidligere justeringer samt årsagerne til, at de er foretaget, og hvornår de er foretaget. Hvis justeringen er "aktiv", er justeringerne i øjeblikket anvendt på indstillingerne. Hvis justeringen er "fuldført", er justeringerne blevet fjernet og indstillingerne vendt tilbage til deres tidligere værdi.

BEMÆRK: Kun visse artikler vises på denne side afhængigt af de tilgængelige indstillinger.

Artikler tilgængelige på siden

Forskydningsoplysninger for aktive justeringer:



Aktiv forskydning

H125594—UN—01FEB19

Aktiv forskydning— viser de aktuelt anvendte forskydninger.



Årsag for Auto Maintain


H129176—UN—27FEB20



H129175—UN—27FEB20

Årsag for Active Terrain Adjustment™

Årsag— angiver, hvorfor justeringen anvendes (den aktuelle hældning for Active Terrain Adjustment™ og de aktuelt registrerede problemer for Auto Maintain).

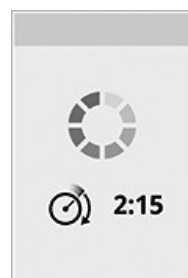

Tidsstempel

H125579—UN—01FEB19

Tidsstempel —viser, hvor længe siden det er, at første forskydning blev anvendt af den tilsvarende årsag.



Live-kamera

H113740—UN—05FEB19

Livekamera— visning af billeder fra kamera ved kornelevatør og returelevatør.

Artikler tilgængelige på siden

Forskydningsoplysninger for fuldførte justeringer:



Aktiv forskydning

H125594—UN—01FEB19

Aktiv forskydning— viser den maksimale forskydning for hver indstilling for den tilsvarende årsag.



Tidsstempel

H127981—UN—05NOV19

Tidsstempel— viser, hvor længe siden det er, at den sidste forskydning blev fjernet af den tilsvarende årsag.

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company



Varighed

H119866—UN—30JAN17

Varighed— viser, hvor meget tid er gået, fra den første forskydning blev foretaget, til den sidste forskydning blev fjernet af den tilsvarende årsag.



Årsag for Auto Maintain

H129176—UN—27FEB20



Årsag for Active Terrain Adjustment™

H129175—UN—27FEB20

Årsag— angiver årsagerne til, at de viste forskydninger blev foretaget.



Live-kamera

H113740—UN—05FEB19

Livekamera— visning af billeder fra kamera ved kornelevator og returelevator.

PR79369,0000486-74-01MAR21

Justeringsoplysninger

Justeringsoplysninger giver dig mulighed for at se, hvilke justeringer der er foretaget, og af hvilke grunde der er foretaget justeringer. Det viser, hvornår justeringen blev gennemført.

BEMÆRK: Skærbilledet Justeringsdetaljer er kun gældende for permanente Auto Maintain-justeringer.

Artikler tilgængelige på siden Justeringsdetaljer:



Justering

H125251—UN—06FEB19

Justering— angiver den justering, der er foretaget.



Før

H125252—UN—01FEB19

Før— angiver indstillingsværdien før justeringen.



Efter

H125253—UN—01FEB19


Efter— angiver indstillingsværdien efter justeringen.



Årsag for Auto Maintain

H129176—UN—27FEB20

Årsag— viser de problemer, Auto Maintain justerede af hensyn til.

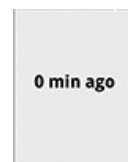

Tidsstempel

H129117—UN—16JUL20

Tidsstempel— viser, hvornår justeringen er foretaget.



Live-kamera

H113740—UN—05FEB19

Livekamera— visning af billeder fra kamera ved kornelevator og retursnegl.


PR79369,0000487-74-01MAR21

Linsetilsmudsning

Linsetilsmudsning viser mængden af smuds på korn- og avne-kameralinsen.

Status for linsetilsmudsning:


ActiveVision™ kameraerne har tre niveauer af indikatorer for linsetilsmudsning, der giver dig mulighed for at overvåge status for kameraer.

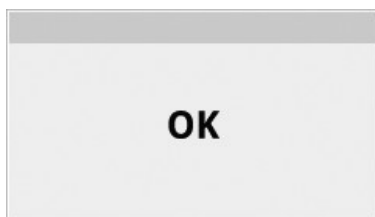

OK

H126959—UN—26SEP19

OK— viser, at der er meget lidt eller ingen smuds på linsen.

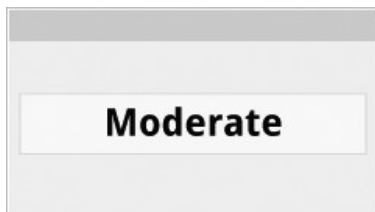

Moderat

H126960—UN—26SEP19

Moderat— viser, at der er noget smuds på linsen. Auto Maintain fortsætter med at fungere, men det anbefales at rengøre kameraerne hurtigst muligt.



Alvorlig

H126961—UN—26SEP19

Betydelig— viser, at der er en betydelig mængde smuds på linsen. Auto Maintain SLUKKER og fungerer ikke, før kameraerne rengøres.

BEMÆRK: Rengør linsen efter hver 10. driftstime eller efter behov. Hyppigheden af rengøringen varierer afhængigt af flere faktorer, herunder driftsbetingelser, vejr og afgrødeforhold. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Vedligeholdelse i mejetærskerens betjeningsvejledning.

PR79369,0000488-74-01MAR21

Automatiseringsstatus

Automatiseringsstatus viser status for HarvestSmart™, Active Terrain Adjustment™ og Auto Maintain.

BEMÆRK: Nogle af følgende artikler vises kun, hvis maskinen er udstyret med det pågældende ekstraudstyr.

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company
Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company



H126945—UN—26SEP19

Status for HarvestSmart™

Status for HarvestSmart™— vælg for at åbne.



H129170—UN—27FEB20

Active Terrain Adjustment™

Status for Active Terrain Adjustment™— vælg for at åbne.



H126947—UN—26SEP19


Status for Auto Maintain

Status for Auto Maintain— Vælg for at åbne.

PR79369,0000489-74-01MAR21

Indstillinger for HarvestSmart™

HarvestSmart™-indstillinger kan bruges til at justere HarvestSmart™-systemet. For at få adgang til HarvestSmart™-indstillinger, skal du vælge skærmområdet til højre for TÆND/SLUK-knappen.

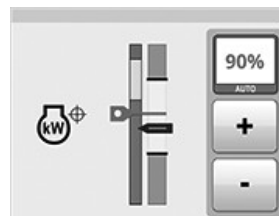


H127982—UN—05NOV19

Ønsket motoreffekt

Ønsket motoreffekt— indstiller motorkraften, som HarvestSmart™ skal opretholde.

BEMÆRK: Ved bestyring af motoreffekt målet, mens korntab er slået til og motoreffekt målet ændres, bliver motoreffekt målet blåt.

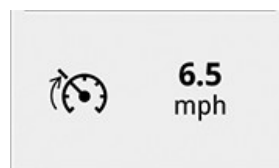

H118568—UN—20JAN17

Hastighedsbegrænsning


Hastighedsbegrænsning— indstiller den maksimale kørselshastighed, hvor HarvestSmart™ stadig er aktiv.



Responsaggressivitet

H133501—UN—02MAR21

Responsaggressivitet— styrer hvor hurtigt HarvestSmart™-systemet reagerer på ændringer i høstbetingelserne.



Administrér mål med kornspild

H125233—UN—01FEB19

Administrér mål med kornspild— Vælg denne indstilling for at få HarvestSmart™ til at justere hastigheden, så kornspildsniveauerne overholdes.

BEMÆRK: Målet bliver vist i blå, mens det administreres.

Se *Præstationsmonitor* i applikationen *Combine Advisor™* for at få vist ydeevnemålet og ydelsens historik for alle *Combine Advisor™*-systemer. *VisionTrak™* på hjørnestolpeskærmen fungerer nu kun som visuel vejledning. Du kan kigge jævnlige på hjørnestolpeskærmen for at få at vide, hvornår der sker en stigning eller et fald i den samlede spildmængde.

PR79369,000048A-74-02MAR21

Hastighedsbegrænsning

Hastighedsbegrænsningen indstiller den maksimale kørselshastighed, hvor HarvestSmart™ stadig er aktiv.

Foretag ændring i følgende tilfælde:


- Du vil angive den maksimale driftshastighed.
- Du ønsker ikke, at maskinen kører med mere end en specifik hastighed på grund af ujævnt terræn eller indføring, der kunne tilstoppe frontudstyret.

For eksempel: Frontudstyret begrænses ved 8 km/t (5 mph). Indstil kørselshastigheden til 7,5 km/h (4,7 mph).

- Du ønsker at hindre maskinen i at køre for hurtigt gennem områder i marken, hvor der er lidt eller ingen afgrøde. Dette medfører, at maskinen kører for hurtigt, når afgrødeudbyterne vender tilbage til normalen. Indstil hastighedsgrænsen en anelse over den forventede høsthastighed.

For eksempel: Du ventes at høste ved en gennemsnitlig hastighed på 5,5 km/t (3,4 mph). Indstil kørehastigheden til 7 km/h (4,3 mph).

Procedure for ændring:

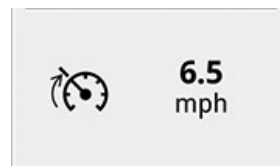

Hastighedsbegrænsning

H118568—UN—20JAN17

1. Vælg for at justere hastighedsgrænsen.



Hastighedsbegrænsning

H118570—UN—31JAN17

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede kørselshastighed.

Minimum— 2,0 km/t (1,2 mph)

Maksimum— 14,0 km/t (8,7 mph)

Intervaller— 0,1 km/t (0,1 mph)

Indstil hastighedsgrænsen en anelse over din forventede gennemsnitlige høsthastighed.

For eksempel: Hvis du vil høste ved 5,5 km/t (3,4 mph), skal du angive hastighedsgrænsen til 7 km/t (4,4 mph). Hvis du vil høste ved 8 km/t (5,0 mph), skal du angive hastighedsgrænsen til 10 km/t (6,2 mph).



Luk

H118559—UN—20JAN17

3. Vælg for at lukke.

Alternativ procedure ved ændring:



Hastighedsbegrænsning

H118573—UN—20JAN17

1. Vælg for at aktivere justeringsknappen på armlænet.



Justeringsknap på armlæn

H115034—UN—28MAR16

2. Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge den ønskede kørehastighed.

- Drej knappen med uret for at forøge værdien.
- Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

Minimum— 2,0 km/t (1,2 mph)

Maksimum— 14,0 km/t (8,7 mph)

Intervaller— 0,1 km/t (0,1 mph)

PR79369,000048B-74-01MAR21

Responsaggressivitet

Responsaggressivitet styrer, hvor hurtigt HarvestSmart™-systemet reagerer på ændringer i høstbetingelserne. Responsaggressivitet fastlægges sammen med ydelsesmålet for HarvestSmart™.

Indstilling 1— Minimum

Indstilling 2— Sænket

Indstilling 3— Standard

Indstilling 4— Øget

Indstilling 5— Maksimum

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg, når:

Maskinen skal reagere hurtigere på ændringer i høstbetingelserne.

Reducér, når:

Maskinen skal reagere langsommere på ændringer i høstbetingelserne.

Procedure for ændring:



Responsaggressivitet

H133501—UN—02MAR21

1. Vælg for at få adgang til responsaggressivitet.



Aggressivitet

H125211—UN—05FEB19

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede aggressivitet.

Minimum— 1

Maksimum— 5

Intervaller— 1

BEMÆRK: Responsaggressivitet vil automatisk vende tilbage til 3, når der indstilles et nyt ydeevnemål.



Luk

H118559—UN—20JAN17

3. Vælg for at lukke.

PR79369,000048C-74-02MAR21

HarvestSmart™ | Automatisering

Med funktionen Automatisering kan du aktivere eller deaktivere HarvestSmart™-systemet.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Vend på forageren. Tryk på frontudstyrets aktiveringsknap 1 for at hæve frontudstyret og opretholde en fast kørselshastighed. Flyt multifunktionshåndtaget for at tage styringen over kørselshastigheden.
- Du ønsker at opretholde en konstant kørselshastighed under aflæsning. Tryk på den rekonfigurerbare funktionstast.
- Forberedelse til at krydse vandveje og hårdt terræn. Tryk på den rekonfigurerbare funktionstast for at opretholde en fast kørselshastighed, eller tryk på frontudstyrets aktiveringstast 1 for at hæve frontudstyret og opretholde en fast kørselshastighed.

Flyt multifunktionshåndtaget for at tage styringen over kørselshastigheden.

Procedure for ændring:



H113848—UN—04JAN17

Skiftetast

1. Vælg på Hovedsiden for Combine Advisor skiftetasten under HarvestSmart™ for at slå HarvestSmart™ automatisering til eller fra.

BEMÆRK: De resterende trin i denne procedure kan kun udføres, hvis HarvestSmart™ er aktiveret.



H128157—UN—16JAN20

Aktiveringstaster til frontudstyr

2. Tryk på frontudstyrets funktionstast 2 eller 3 forrest på multifunktionshåndtaget for at sænke frontudstyret.



H117005—UN—15APR16

Funktionstasten AutoTrac™ Fortsæt

3. Aktivér AutoTrac™, og kør ind i afgrøden.

BEMÆRK: HarvestSmart™ aktiveres for at opnå den bedste ydeevne, når maskinen er begyndt med at høste, og materialet har nået spredetallerkenen.




H128156—UN—14JAN20

Rekonfigurerbare funktionstaster

4. Tryk på den rekonfigurerbare funktionstast på siden af multifunktionshåndtaget for at aktivere HarvestSmart™. Maskinen vil langsomt bevæge sig

til den tidligere fastsatte gennemsnitlige høsthastighed.

Tryk når som helst på den rekonfigurerbare funktionstast for at sætte HarvestSmart™ på pause. Maskinen vil fortsætte med at høste og opretholde en fast kørselshastighed.

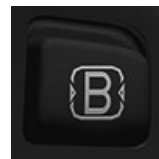

T8T8737—UN—18DEC19

Rekonfigurerbar funktionstast B

BEMÆRK: Aktivér HarvestSmart™ er som standard tildelt den rekonfigurerbare funktionstast B. Denne funktion kan tildeles enhver rekonfigurerbar funktionstast med en enkelt position i Konfiguration af betjeningselementer. Hvis du vil tildele HarvestSmart™ til frontudstyrets aktiveringsknapper 2 eller 3, skal du kontakte din John Deere forhandler.



T8T8738—UN—18DEC19

Aktiveringstast 1 til frontudstyr

5. Tryk på frontudstyrets funktionstast 1 forrest på multifunktionshåndtaget for at hæve frontudstyret.

HarvestSmart™ vil gå på pause, hvis:

- Den rekonfigurerbare funktionstast på siden af multifunktionshåndtaget trykkes ned, mens HarvestSmart™ er aktiv.
- Frontudstyrets aktiveringsknap 1 trykkes ned, mens HarvestSmart™ er aktiv.
- Tømmesneglen er aktiveret. Når tømmesneglen slås fra, vil HarvestSmart™ automatisk genoptage den automatiske styring af kørselshastigheden.

BEMÆRK: Hvis motoren bliver overbelastet, mens tømmesneglen er aktiveret, vil HarvestSmart™ sænke kørselshastigheden. HarvestSmart™ vil ikke øge kørselshastigheden, hvis tømmesneglen er slået fra.

HarvestSmart™ vil blive slået fra, hvis:

- Multifunktionshåndtaget er flyttet.
- Kørselshastigheden er sænket til under 2 km/t (1,2 mph).


- Bremspedalerne er trådt ned.

PR79369,000048D-74-01MAR21

Ønsket motoreffekt

Motoreffektmål indstiller den ønskede motoreffekt, som HarvestSmart™ skal opretholde.

Tilgængelige artikler på motoreffektmål:



Motoreffektmåler

H128154—UN—16DEC19

Motoreffektvisning— viser motoreffektbrug og indstilling for maksimal motoreffekt. Systemet tillader ikke, at målet kan indstilles i gult eller rødt.



Måлиндikator

H118584—UN—20JAN17

Måлиндikator— viser motorens effektmål.

BEMÆRK: Målet bliver vist i blå, mens det administreres automatisk.



Brugsindikator

H118585—UN—20JAN17

Brugsindikator— viser aktuel motorydelse.


Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Betjening med et sejliskærebord:
Nær 85-95 % i konsistente forhold.
Nær 80-90 % i skiftende forhold.
Nær 75-85 % i forhold med liggende afgrøde eller hård indføring.
- Betjening med et sneglskærebord:
Nær 80-90 % i konsistente forhold.
Nær 75-85 % i skiftende forhold.
Nær 70-80 % i forhold med liggende afgrøde eller hård indføring.
- Mindre erfaren fører. Indstil et lavere mål for motoreffekt.

- Dårligt afgrødeflow i frontudstyret medfører inkonsekvent indføring til spredetallerkenen. Indstil et lavere mål for motoreffekt.
- En konsistent, glidende indføring lader dig indstille et højere motoreffektmål.
- Høst i tørre forhold, jævnt terræn, ensartet indføring og stående afgrøder. Drift ved et højere motoreffektmål kan forøge kapaciteten og effektiviteten.
- Høst under mudrede forhold, stejlt terræn, træg indføring og hængende afgrøde. Drift ved et lavere motoreffektmål giver mulighed for mere ensartet ydelse.

BEMÆRK: Hvis der høstes i mudder, stejle bakker eller under ugunstige forhold, anbefales målretning i nærheden af 85-95 %, så der gives mulighed for ekstra effektforbrug og mere ensartet systemydeevne.

Procedure for ændring:

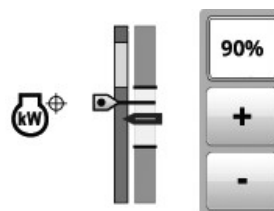

Ønsket motoreffekt

H128155—UN—16DEC19

1. Vælg for at justere motoreffektmålet.



Ønsket motoreffekt

H127986—UN—20NOV19


2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at sænke motoreffektmålet.

Minimum— 60%

Maksimum— 100%

Intervaller— 1%

Alternativ procedure ved ændring:

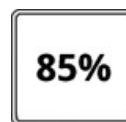

Ønsket motoreffekt

H118572—UN—20JAN17

1. Vælg for at aktivere justeringsknappen på armlænet.



H115034—UN—28MAR16
Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge den ønskede motorydelse.

- Drej knappen med uret for at forøge værdien.
- Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

Minimum— 60%

Maksimum— 100%


Intervaller— 1%

PR79369,000048E-74-01MAR21

Indstillinger for Active Terrain Adjustment™


Active Terrain Adjustment™ gør det muligt, at renseblæser, undersold og oversold indstilles automatisk afhængigt af maskinens hældning ved høst i bakket terræn. For at få adgang til indstillinger for Active Terrain Adjustment™, skal du vælge skærmområdet til højre for TÆND/SLUK-knappen.

Tilgængelige artikler på indstillingssiden Active Terrain Adjustment™:

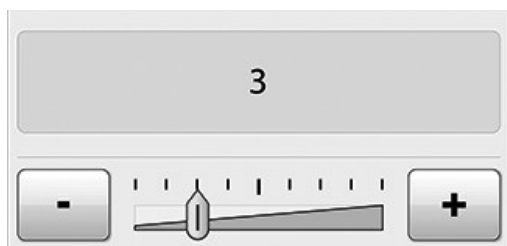

H125216—UN—05FEB19
Følsomhed op ad bakke

Følsomhed op ad bakke— accelererer eller decelererer systemets reaktion på maskinens hældning ved høst op ad bakke for at reducere kornspild og avner.

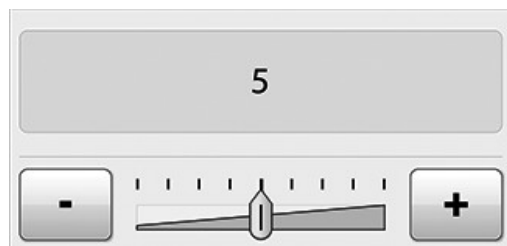


H125217—UN—05FEB19
Følsomhed ned ad bakke

Følsomhed ned ad bakke— accelererer eller decelererer systemets reaktion på maskinens hældning ved høst ned ad bakke for at opretholde renhed på høstet korn.




H127987—UN—20NOV19
Oversold

Forskydningsjustering | Oversold— Denne funktion gør det muligt at ændre størrelsen på de justeringer, Active Terrain Adjustment™ foretager af oversoldet.

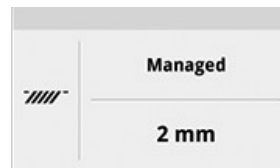

H127988—UN—20NOV19
Undersold

Forskydningsjustering | Undersold— Denne funktion gør det muligt at ændre størrelsen på de justeringer, Active Terrain Adjustment™ foretager af undersoldet.

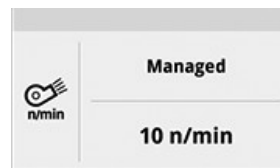

H127989—UN—20NOV19
Renseblæser

Forskydningsjustering | Renseblæser— Denne funktion gør det muligt at ændre størrelsen på de justeringer, Active Terrain Adjustment™ foretager af renseblæserens hastighed.

PR79369,000048F-74-01MAR21

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

Følsomhed op ad bakke

Funktionen Følsomhed op ad bakke gør det muligt at accelerere eller decelerere systemets reaktion på

maskinens hældning, der hjælper med at reducere kornspild og avner ved kørsel op ad bakke.

BEMÆRK: Højere følsomhedsværdier reagerer hurtigere på ændringer i hældning, og lavere følsomhedsværdier reagerer langsommere på ændringer i hældning under høst op ad bakke.

Foretag ændring i følgende tilfælde:


- Active Terrain Adjustment™-systemet justerer for hurtigt eller for sent, hvilket gør kornspildet eller avnemængden større ved høstning op ad bakke end på plant terræn.
- Kornranken er ikke ren, mens der høstes op ad bakke. Sæt følsomheden ned.
- Spild fra rensesold eller avnemængde er forhøjet ved høstning op ad bakke. Sæt følsomheden op.

Indstilling 1— ingen justeringer (-100)

Indstilling 5— justering til almindelig hældning (0)

Indstilling 9— justering dobbelt så hurtig som til almindelig hældning (100)

Procedure for ændring:

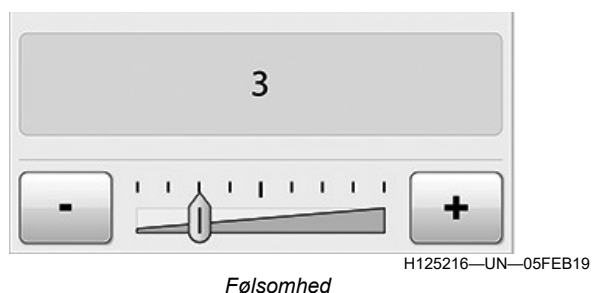

Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede følsomhed.

PR79369,0000490-74-01MAR21

Følsomhed ned ad bakke

Funktionen Følsomhed ned ad bakke gør det muligt at accelerere eller decelerere systemets reaktion på maskinens hældning ved høst ned ad bakke for at opretholde kornenes renhed.

BEMÆRK: Højere følsomhedsværdier reagerer hurtigere på hældningsændringer, og lavere følsomhedsværdier reagerer langsommere på hældningsændringer, mens der høstes ned ad bakke.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Active Terrain Adjustment™-systemet justerer for

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

hurtigt eller for sent, hvilket gør kornspildet eller avnemængden større ved høstning ned ad bakke end på plant terræn.


- Spild fra rensesold eller avnemængde er forhøjet ved høstning ned ad bakke. Sæt følsomheden ned.
- Kornranken er ikke ren, mens der høstes ned ad bakke. Sæt følsomheden op.

Indstilling 1— ingen justeringer (-100)

Indstilling 5— justering til almindelig hældning (0)

Indstilling 9— justering dobbelt så hurtig som til almindelig hældning (100)


Procedure for ændring:

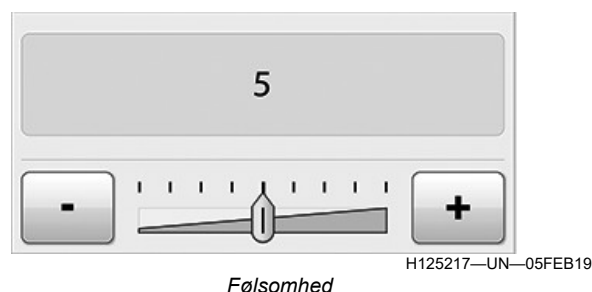

Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede følsomhed.

PR79369,0000491-74-01MAR21

Status for HarvestSmart™



HarvestSmart™ status viser aktuel status på HarvestSmart™ systemet. HarvestSmart™ status giver dig også mulighed for at se de krav, der skal opfyldes, for at systemet kan fungere korrekt, og fejl, der påvirker systemet. Hvis du vil se flere oplysninger, skal du vælge status for HarvestSmart™.

Viste artikler på statussiden for HarvestSmart™:

BEMÆRK: Ikke alle muligheder er anført her. Hvis du vil åbne en liste over aktuelle statusser, skal du vælge status for HarvestSmart™.



TIL/FRA

H113730—UN—30JAN19

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

Automatisering TIL/FRA— angiver, om systemet er slået til eller fra.



3.5 mph

Tomgang

H126948—UN—26SEP19

Tomgang— vises, når systemet er i standby-tilstand eller forbereder målstatus.



4.7 mph



Aktiv

H126949—UN—26SEP19

Aktiv— vises, når systemet er i den aktive tilstand eller opretholdelsestilstand.



Problem

H114663—UN—05JAN17

Problem— vises, når systemet har en eller flere tilstedeværende fejl.



6.5 mph



Grænse for kørselshastighed

H126950—UN—26SEP19

Grænse for kørselshastighed— vises, når grænsen for kørselshastighed opnås.

Krav til HarvestSmart™:

- HarvestSmart™ automatisering skal være slået TIL.
- Ydeevnemål skal være angivet.
- Maskinen skal være klar til at høste:
 - Udskilleren skal være tilkoblet.
 - Skærebordet skal være tilkoblet.
 - Motoren skal være indstillet til høj tomgang.
- Multifunktionsbetjeningshåndtaget skal være indstillet til mindst 2 km/h (1,25 mph)



Symbol for ikke opfyldt

H114663—UN—05JAN17

Der vises et symbol, hvis en betingelse ikke er opfyldt.



Symbol for opfyldt

H114662—UN—05JAN17

Når en betingelse er opfyldt, vises en grøn markering.



Luk

H114674—UN—06FEB19

Vælg for at lukke.

PR79369,0000492-74-01MAR21

Status for Active Terrain Adjustment™

Active Terrain Adjustment™-status viser aktuel status på for Active Terrain Adjustment™-systemet. Status for Active Terrain Adjustment™ giver dig også mulighed for at få vist krav, der skal være opfyldt for, at systemet kan fungere korrekt, og fejl, der påvirker systemet.

BEMÆRK: Nogle af følgende artikler vises kun, hvis maskinen er udstyret med det pågældende ekstraudstyr.



H129170—UN—27FEB20

Status for Active Terrain Adjustment™

Hvis du vil se flere detaljer, skal du vælge status for Active Terrain Adjustment™.

Emner vist på Active Terrain Adjustment™ status-siden:

BEMÆRK: Ikke alle muligheder er anført her. Hvis du vil åbne en liste over aktuelle tilstande, skal du vælge status for Active Terrain Adjustment™.



TIL/FRA

H113730—UN—30JAN17

Automatisering TIL/FRA— angiver, om systemet er slået til eller fra.



Tomgang

H126951—UN—26SEP19

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

Tomgang— vises, når der ikke anvendes forskydninger (grundet manglende hældning opad/nedad).



-4.3°



Aktiv

H129163—UN—27FEB20

Aktiv— viser, om systemet tilpasser sig i opadgående eller i nedadgående retning.



Problem

H114663—UN—05JAN17

Problem— vises, når systemet har en eller flere alvorlige fejl.

Krav til Active Terrain Adjustment™:

- Active Terrain Adjustment™-automatisering skal være TÆNDT.
- Maskinen skal være klar til at høste:
 - Udskilleren skal være tilkoblet.
 - Skærebordet skal være tilkoblet.
 - Motoren skal være indstillet til høj tomgang.
- Frontudstyret skal være under registreret stophøjde.



Information

H114663—UN—05JAN17

Der vises en meddelelse, hvis en betingelse ikke er opfyldt.



Grøn markering

H114662—UN—05JAN17

Når en betingelse er opfyldt, vises en grøn markering.



Oplysninger om frontudstyr

H118541—UN—30JAN17

Krav ikke opfyldt for "Headeren skal være under registreret stophøjde", vælg for at få adgang til siden Headeroplysninger.



Luk

H114674—UN—06FEB19

Vælg for at lukke.

PR79369,0000493-74-01MAR21

Status for Auto Maintain

Funktionen Automatisk opretholdelse status viser aktuel status på systemet til automatisk opretholdelse. Auto Maintain status gør det også muligt at få vist krav, som skal være opfyldt, før systemet fungerer korrekt.

BEMÆRK: Nogle af følgende artikler vises kun, hvis maskinen er udstyret med det pågældende ekstraudstyr.



H126947—UN—26SEP19

Status for Auto Maintain

Vælg status for Auto Maintain for at se flere oplysninger.

Emner vist på status-siden for Automatisk opretholdelse:

BEMÆRK: Ikke alle fejl er anført her. Hvis du vil åbne en liste over aktuelle statusser, skal du vælge status for Auto Maintain.



TIL/FRA

H113730—UN—30JAN17

Automatisering TIL/FRA— angiver, om systemet er slået til eller fra.



Tomgang

H126953—UN—26SEP19

Tomgang— vises, når systemet er slået til, og der ikke er registreret nogen problemer.



Aktiv

H126954—UN—26SEP19

Aktiv— vises, når systemet tager højde for tab eller kvalitet.



Problem

H114663—UN—05JAN17

Problem— vises, når systemet har en eller flere tilstedeværende fejl.



Processen til opnåelse af mål

H126955—UN—26SEP19

Målopnåelsesproces— vises, når systemet opnår ydeevnemål.

Krav til Auto Maintain:

- Automatisering af Automatisk opretholdelse skal være slået TIL.
- Ydeevnemål skal være angivet.
- Maskinen skal være klar til at høste:
 - Udskilleren skal være tilkoblet.
 - Skærebordet skal være tilkoblet.
 - Motoren skal være indstillet til høj tomgang.
- Frontudstyret skal være under registreret stophøjde.
- Skal være i konsistente høsttilstande:
 - Maskinen skal have en konstant kørehastighed.
 - Afgrødeflow skal forefindes.



Symbol for ikke opfyldt

H114663—UN—05JAN17

Der vises et symbol, hvis en betingelse ikke er opfyldt.



Symbol for opfyldt

H114662—UN—05JAN17

Når en betingelse er opfyldt, vises en grøn markering.



Luk

H116936—UN—30JAN17


Vælg for at lukke.

PR79369,0000494-74-01MAR21

Optimering af ydeevne

Optimering af ydeevne, tidligere interaktiv mejetærskerjustering, anbefaler, at brugeren justeres på basis af et eller flere rapporterede problemer.

Tilgængelige artikler på hovedsiden Optimering af ydeevne:

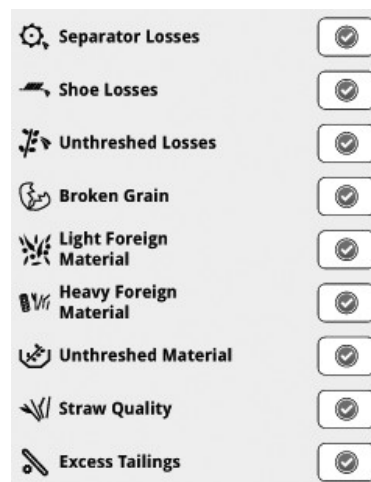

Ydelsesproblemer

H127037—UN—26SEP19


Ydelsesproblemer— Vælg for at rapportere et eller flere ydelsesproblemer, der gælder for maskinen.



Aktuelle indstillinger

H127038—UN—26SEP19

Aktuelle indstillinger— vælg for at åbne applikationen Høstindstillinger.

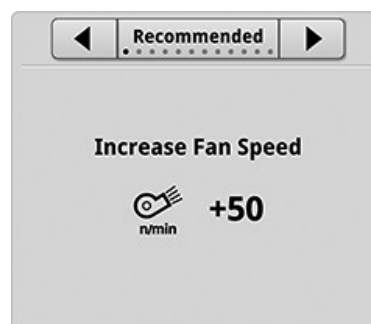

Løsning

H125517—UN—01FEB19

Løsninger— vises, når der registreres et eller flere problemer med ydeevnen. Gør det muligt at gennemse systemets anbefalede løsninger og anvende dem på maskinen.



Stop

H126962—UN—26SEP19

Stop— Vælg for at rydde alle problemer.

BEMÆRK: Stop kan kun vælges, når der er valgt et eller flere ydelsesproblemer.



Anvend

H126963—UN—26SEP19

Anvend— vælg for at anvende den aktuelt valgte løsning.

BEMÆRK: Anvend kan kun vælges, når der er valgt en eller flere ydelsesproblemer.



Luk

H116936—UN—30JAN17

Vælg for at lukke.

BEMÆRK: Hvis du lukker Optimering af ydeevne, mens der er valgt alvorsgrader for problemer, husker systemet dine aktuelle valg. Genåbning udløser, at systemet finder anbefalinger baseret på disse valg.

PR79369,0000495-74-01MAR21

Forskydningsjustering af oversold

Forskydningsjustering | Oversold justerer intervallet for indstilling oversoldet, når dette styres af Active Terrain Adjustment™-systemet.

Inkluder i automatisering

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Medtag i automatisering— Kontrollér, om du ønsker, at Active Terrain Adjustment™ skal justere oversoldet. Hvis du ikke ønsker, at Active Terrain Adjustment™ skal justere oversoldet, skal du fjerne markeringen i Medtag i automatisering.

Procedure for ændring:

Fjern markeringen for at forhindre, at Active Terrain Adjustment™ justerer oversoldene.



Include in automation

H126183—UN—24APR19

Inkluder i automatisering

BEMÆRK: "Medtag i automatisering" har forskellige standardtilstande afhængigt af afgrødetype.

BEMÆRK: Hvis "Inkluder i automatisering" er markeret, vises ordet "Managed" på hovedsiden. Hvis funktionen ikke er markeret, vises ordet "Ignoreret" på skærbilledet

Indstillingsinterval

Foretag ændring i følgende tilfælde:

BEMÆRK: Justér intervallet for indstilling, hvis justering af følsomhed ikke har nogen effekt.

BEMÆRK: Trinstørrelser er størrelsen af individuelle justeringer, der foretages af Active Terrain Adjustment™, ikke det samlede område for justeringerne eller antallet af justeringer.


Forøgelse af indstillingsinterval:

Bruges, hvis indstilling af maksimal følsomhed ikke giver de ønskede resultater, eller hvis alle komponenter på nær én (blæserhastighed, oversold eller undersold) skal justeres mere end de andre.

Reduktion af indstillingsinterval:

Bruges, hvis indstilling af minimal følsomhed ikke giver de ønskede resultater, eller hvis alle komponenter på nær én (blæserhastighed, oversold eller undersold) skal justeres mindre end de andre.

Procedure for ændring:



Indstillingsinterval

H125580—UN—01FEB19

1. Vælg Indstillingsinterval for at åbne det numeriske tastatur og indtaste den ønskede værdi.



Oversold

H114645—UN—05JAN17

Minimum: 1

Standard: Baseret på den afgrøde, der høstes.

Maksimum: 3

Interval: 1



Luk

H114674—UN—06FEB19

2. Vælg for at lukke.

PR79369,0000496-74-01MAR21

Forskydningsjustering af undersold

Forskydningsjustering | Undersold justerer intervallet for indstilling undersoldet, når dette styres af Active Terrain Adjustment™-systemet.

Inkluder i automatisering

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Medtag i automatisering— Kontrollér, om du ønsker, at Active Terrain Adjustment™ skal justere undersoldet. Hvis du ikke ønsker, at Active Terrain Adjustment™ skal justere undersoldet, skal du fjerne markeringen i Automatisering.

Procedure for ændring:



Include in automation

H126183—UN—24APR19

Inkluder i automatisering

Fjern markeringen for at forhindre, at Active Terrain Adjustment™ justerer sien.

BEMÆRK: "Medtag i automatisering" har forskellige standardtilstande afhængigt af afgrødetype.

BEMÆRK: Hvis "Inkluder i automatisering" er markeret, vises ordet "Managed" på hovedsiden. Hvis funktionen ikke er markeret, vises ordet "Ignoreret" på skærbilledet

Indstillingsinterval

Foretag ændring i følgende tilfælde:

BEMÆRK: Justér intervallet for indstilling, hvis justering af følsomhed ikke har nogen effekt.

BEMÆRK: Indstillingsintervaller er individuelle intervaller, ikke den samlede justering eller samlet antal justeringer.

Forøgelse af indstillingsinterval:

Bruges, hvis indstilling af minimal følsomhed ikke giver de ønskede resultater, eller hvis alle komponenter på nær én (renseblæser, oversold eller undersold) skal justeres mere end de andre.

Reduktion af indstillingsinterval:

Bruges, hvis indstilling af minimal følsomhed ikke giver de ønskede resultater, eller hvis alle komponenter på nær én (renseblæser, oversold eller undersold) skal justeres mere end de andre.

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

Procedure for ændring:

2

Indstillingsinterval

H125580—UN—01FEB19

1. Vælg Indstillingsinterval for at åbne det numeriske tastatur og indtaste den ønskede værdi.



Undersold

H114646—UN—05JAN17

Minimum: 1

Standard: Baseret på den afgrøde, der høstes.

Maksimum: 3

Interval: 1



Luk

H114674—UN—06FEB19

2. Vælg for at lukke.

PR79369,0000497-74-01MAR21

Kan ikke opretholde mål

Combine Advisor™ kan ikke opretholde målet angiver, at Combine Advisor™ måske ikke kan opretholde ydeevnemålet under de nuværende forhold.

Tilgængelige artikler på siden Kan ikke opretholde mål:



Set New Auto Maintain Target

H126964—UN—26SEP19

Indstil et nyt mål for Auto Maintain

Sæt nyt mål for Auto Maintain— starter målsætningsprocessen. Det har samme funktion som at trykke på funktionstasten "Indstil ydeevnemål".



Check Manual Adjustments

H126965—UN—26SEP19

Kontrollér manuelle justeringer

Kontrollér manuelle justeringer— åbner høstindstillingernes overvejning gennem Ekstern konfiguration og slår Auto Maintain FRA.



Auto Maintain OFF

H126969—UN—26SEP19

Auto Maintain FRA

Auto Maintain FRA— lukker denne overvejning og slår Auto Maintain FRA.



Næste

H113840—UN—06FEB19

Vælg for at fortsætte

Procedure for ændring:

Indstil nyt mål for Auto Maintain



Set New Auto Maintain Target

H126964—UN—26SEP19

Indstil nyt mål for Auto Maintain

1. Vælg for at indstille et nyt mål for Auto Maintain.



Næste

H113840—UN—06FEB19

2. Vælg for at fortsætte

Kontrollér manuelle justeringer



Check Manual Adjustments

H126965—UN—26SEP19

Kontrollér manuelle justeringer

1. Vælg for at kontrollere manuelle justeringer.



Næste

H113840—UN—06FEB19

2. Vælg for at åbne udvendig konfiguration for høstindstillinger

Deaktivering af Automatisk opretholdelse



Auto Maintain OFF

H126969—UN—26SEP19

Auto Maintain FRA

1. Vælg for at slå Auto Maintain fra.



Næste

H113840—UN—06FEB19

2. Vælg for at fortsætte

PR79369,0000498-74-01MAR21

intervallet for indstilling af blæserhastigheden, når dette styres af Active Terrain Adjustment™-systemet.

BEMÆRK: Renseblæseren er altid "inkluderet i automatisering", så ordet "Administreret" vises altid på siden Indstillinger for Active Terrain Adjustment™

Foretag ændring i følgende tilfælde:

BEMÆRK: Juster intervallerne, hvis justeringerne af følsomheden ikke gør nogen forskel

BEMÆRK: Indstillingsintervaller er individuelle intervaller, ikke den samlede justering eller samlet antal justeringer.

Forøgelse af indstillingsinterval:

Bruges, hvis indstilling af maksimal følsomhed ikke giver de ønskede resultater, eller hvis alle komponenter på nær én (blæserhastighed, oversold eller undersold) skal justeres mere end de andre.

Reduktion af indstillingsinterval:

Bruges, hvis indstilling af minimal følsomhed ikke giver de ønskede resultater, eller hvis alle komponenter på nær én (blæserhastighed, oversold eller undersold) skal justeres mindre end de andre.

Procedure for ændring:

20 n/min

Indstillingsinterval

H119128—UN—05JAN17

1. Vælg for at åbne siden Indstillingsinterval.

20 n/min

Indstillingsinterval

H118542—UN—05JAN17

2. Vælg den ønskede værdi.



Blæserhastighed

H114644—UN—05JAN17

Minimum: 20 n/min

Standard: Baseret på den afgrøde, der høstes.

Maksimum: 50 n/min

Interval: 10 n/min

Forskydningsjustering af rensblæser

Forskydningsjustering | Renseblæseren justerer

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company



Luk

H114674—UN—06FEB19

3. Vælg for at lukke.

PR79369,0000499-74-01MAR21

Angiv ydeevnemål

Angiv ydeevnemål gør det muligt at informere systemet om, hvorvidt de aktuelle niveauer for kornspild, kornkvalitet og motoreffektniveau er acceptabelt. Systemet overvåger derefter feedback fra følerne for at forstå, hvad der er acceptable ydeevneniveauer.

BEMÆRK: Opnåelse af ydeevnemålet kan tage op til 30 minutter på en mark med skiftende afgrødeforhold. Hvis du er tilfreds med det eksisterende ydeevnemål, behøver du ikke at indstille et nyt ydeevnemål, når du overgår til en anden mark.

BEMÆRK: Nogle af følgende artikler vises kun, hvis maskinen er udstyret med det pågældende ekstraudstyr.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Du optimerer maskinen; indstil et nyt mål for ydeevne, efter at optimeringen er fuldført.
- Auto Maintain har opfanget flere problemer under høstningen, og du er stadig tilfreds med den aktuelle ydeevne.
- Overgang til en ny mark med en betydelig ændring i udbytte, fugt eller sort.
- Du vil automatisk indstille motorens effektmål for HarvestSmart™.
- Kørselshastigheden svinger, mens HarvestSmart™ er tilkoblet.

Procedure for ændring:

BEMÆRK: Hvis der ikke er en gyldig destination tilgængelig, bliver du bedt om at angive en ny destination, når du slår HarvestSmart™ eller Auto Maintain til.

1. Kør maskinen med den/det ønskede høsthastighed/ motoreffektniveau, kornkvalitet og kornspildsniveau.



Angiv ydeevnemål

H119889—UN—31JAN17

2. Vælg Angiv ydeevnemål.

BEMÆRK: Når der trykkes på Angiv ydeevnemål kalibreres monitoren for kornspild også ved at indstille målet for VisionTrak™-monitoren.

BEMÆRK: Målene gemmes efter afgrødetype under hver nøgle- og battericyklus.

BEMÆRK: Hvis automatiseringssystemerne ikke er i stand til at opretholde det nuværende ydeevnemål, vises Kan ikke opretholde mål.

PR79369,000049A-74-01MAR21

Ydelsesproblemer

Ydelsesproblemer giver dig mulighed for at ændre alvorligheden af de problemer, du oplever, for at generere anbefalinger i Optimering af ydeevne. Vælg alle de problemer, som du i øjeblikket oplever.

Tilgængelige artikler:

Vælg alvorsgrad— vælg for at ændre alvorsgraden af det problem, du oplever.

BEMÆRK: Hver gang alvorsgraden ændres fra det, der tidligere blev rapporteret, går systemet gennem tilstanden "Find anbefalinger".



OK

H125174—UN—01FEB19


Ok— maskinen kører optimalt efter dine specifikationer.



Mindre

H125175—UN—01FEB19

Mindre



Moderat

H125176—UN—01FEB19

Moderat



Større


H125177—UN—01FEB19

Større

Typer af ydelsesproblemer:



Udskillertab— vælg, hvis korn forlader maskinen gennem udskilleren.

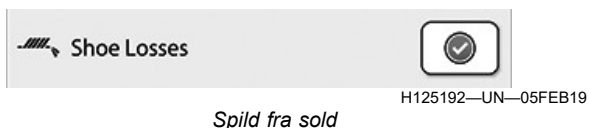

Spild fra sold— vælges, hvis maskinen taber korn ved rensesoldet.




Utærskede tab— vælges, hvis der bliver korn siddende på plantematerialet.




Knust korn— vælges, hvis der er beskadiget eller knækket korn i korntanken.



Let fremmed materiale— vælges, hvis der er stykker af let og luftigt materiale i korntanken.

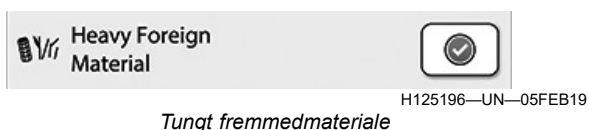

Tungt fremmed materiale— vælges, hvis der er stykker af kolbe eller korte dele af stilk/strå i korntanken.

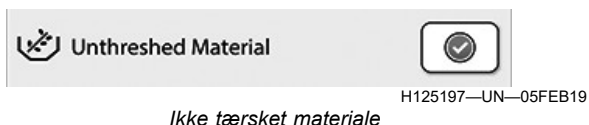

Ikke tærsket materiale— vælges, hvis korn i korntanken sidder fast på kolbe, korn, aks eller bælg.



Halmkvalitet— vælg dette, hvis du ønsker at forbedre halmkvaliteten.



Affaldsprodukter— vælg dette, hvis du har mange avner.

PR79369,000049B-74-01MAR21

Separatortab

Udskillertab er løser kerner, der forlader maskinen gennem tømmevendetromlen. En stor mængde løst korn bag i kornreturkarret viser dette.

Sådan fastslås:

- Se udskillertab på VisionTrak™-displayet.
- Sluk maskinen, og se betjeningsvejledningen for yderligere oplysninger.

PR79369,000049C-74-01MAR21

Spild fra sold

Spild fra sold er korn, som har forladt maskinen via rensesoldet, enten via luftstrømmen eller ved kontakt med oversoldet.

Sådan fastslås det:

- Se spild fra rensesold på VisionTrak™-displayet.
- Sluk maskinen, og se betjeningsvejledningen for yderligere oplysninger.

BEMÆRK: Mål altid tabene under normale forhold. Mål tab over hele arbejdsbredden, flere tænder. Hvis strå skårlægges, skal du også måle, hvor avnerne spredes.

PR79369,000049D-74-01MAR21

Utærskede tab

Utærskede tab er korn på jorden, der sidder fast på aftærskede majscolber, kornaks eller bælg.

Sådan fastslås det:

VisionTrak™ er et varemærke tilhørende Deere & Company

- Foretag en nedlukning og se betjeningsvejledningen for yderligere oplysninger.
- Kontrollér det forarbejdede materiale på jorden bag maskinen.

PR79369,000049E-74-01MAR21

Knust korn

Knust korn er beskadiget eller knækket korn i korntanken.

Sådan fastslås:

- Se efter i korntanken, og kontrollér kornprøven.

PR79369,000049F-74-01MAR21

Let fremmedmateriale

Let fremmed materiale er stykker af let og luftigt materiale i korntanken med det rene korn. Disse stykker er noget man ville forvente, at luften blæser væk.

Sådan fastslås:

- Se efter i korntanken, og kontrollér kornprøven.

PR79369,00004A0-74-01MAR21

Tungt fremmedmateriale

Tungt fremmed materiale er koblestykker eller korte dele af stilke/strå i korntanken med det rene korn. Det vil være stykker, man ikke ville forvente, at luften blæser væk.

Sådan fastslås:

- Se efter i korntanken, og kontrollér kornprøven.

PR79369,00004A1-74-01MAR21

Ikke tærsket materiale

Ikke tærsket materiale er korn i korntanken, som sidder fast på kolbe, kornaks eller bælg.

Sådan fastslås:

- Se efter i korntanken, og kontrollér kornprøven.

PR79369,00004A2-74-01MAR21

Problemer med halmkvalitet

Kun skårlæggertilstand. Strå knækket for meget, for korte eller sammenfiltrede.

Sådan fastslås:

- Kontrollér skåret med strå.

PR79369,00004A3-74-01MAR21

For mange avner

Avnemængden er høj nok til at udløse alarmen for fuld avnemængde eller højere end forventet af føreren.

Sådan fastslås det:

- Se avner på VisionTrak™-displayet.
- Kontrollér avnernes sammensætning:
 - En stor mængde frit korn i avnerne kan indikere et for lille spillerum for undersoldet.
 - Utærskede kerner kan indikere et tærskningsproblem.
 - En høj avnevolumen udelukkende med avner kan indikere høj avnebelastning på rensesoldet.

BEMÆRK: Korrekt indstillede maskiner har en vis mængde affaldsprodukter.

PR79369,00004A4-74-01MAR21

Løsninger

Med funktionen Anbefalede løsninger kan man få vist en komplet liste med foreslåede løsninger og specifik information om den forestående justering.

Tilgængelige emner på skærbilledet "Løsninger":



Statusbjælke

H116307—UN—25JAN17

Finder anbefalinger— viser statusindikatoren, mens systemet søger efter anbefalede løsninger.



Anbefalede løsninger

H125496—UN—01FEB19

Anbefalede løsninger— giver adgang til listen med foreslåede løsninger.

H116623—UN—25JAN17
VenstreH116624—UN—25JAN17
Højre

Venstre og højre betjeningslementer— her kan du scrolle gennem hele listen med foreslåede løsninger med en visning af specifikke justeringer.



Anbefalet løsning

H125497—UN—01FEB19



Vælg løsning

H127029—UN—26SEP19

Vælg for at få vist hele listen med anbefalede løsninger.

BEMÆRK: Løsninger, der kræver, at du manuelt justerer indstillinger, eller stiger ud af førerhuset, ser en smule anderledes ud på skærbilledet med flere felter med visning af løsninger. "Håndsymbolet" eller ordene "Manuel" eller "Uden for førerhus" på skærbilledet viser disse løsninger. Disse typer justeringer erstatter "Anvend"-tasten med en "Næste"-tast, som angiver, at flere handlinger kan være påkrævet.

BEMÆRK: Se maskinens betjeningsvejledning vedrørende justeringer uden for førerhuset

Justering af kørselshastighed

Justering af udskillervinger

Justeringer uden for kabinen



Stop

H126962—UN—26SEP19

Stop— Vælg for at rydde alle problemer.

BEMÆRK: Hvis du stopper optimeringsprocessen på noget tidspunkt, vises der en meddelelse på skærmen.



Anvend

H126963—UN—26SEP19

Anvend— vælges for at anvende den aktuelt valgte anbefalede løsning.

BEMÆRK: Når justeringen er fuldført, vises en meddelelse på skærmen, og du vender tilbage til en tom side for problemvalg.

PR79369,00004A5-74-01MAR21

Justering af kørselshastighed

En justering af kørselshastighed kræver, at du foretager manuelle maskinjusteringer. Disse justeringer er nødvendige, for at programmet Combine Advisor™ kan gå frem til næste trin i processen.

Justering af kørehastighed:



Ændring af kørselshastighed til 3 mph

H125240—UN—01FEB19


Optimering af ydeevne anbefaler en justering af kørselshastigheden.



Næste

H127027—UN—26SEP19

Vælg for at acceptere justering af kørselshastighed.

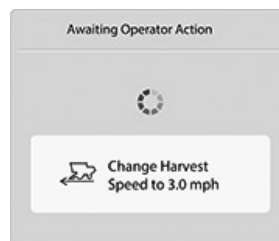

Venter på førerhandling

H128110—UN—21NOV19

Du foretager hastighedsjusteringen. Når hastighedsjusteringen er foretaget, vil Optimering af ydeevne vise en meddelelse og vende tilbage til en blank problemvalgsskærm.



Tilbage

H127028—UN—26SEP19

Vælg vend tilbage til løsningslisten for at vælge en anden anbefaling.



Stop

H126962—UN—26SEP19

Vælg for at rydde alle problemer.



Luk

H116310—UN—30JAN17

Vælg for at lukke programmet Optimering af ydeevne.

BEMÆRK: Optimering af ydeevne fortsætter på det samme sted, når du åbner applikationen igen efter lukning.

PR79369,00004A6-74-01MAR21

Justering af udskillervinger

Justering af udskillervinger kan kræve, at du foretager manuelle maskinjusteringer. Disse justeringer er nødvendige, for at programmet til optimering af ydeevne automatisk kan gå videre til næste trin i processen.

Justering af udskillervinger:



H131006—UN—29JUL20

Justering af udskillervinge

Optimering af ydeevne anbefaler en udskillervingejustering.



Næste

H127027—UN—26SEP19

Vælg for at acceptere justering af udskillervinge.



H131004—UN—29JUL20

Udskilleren skal frakobles

Optimering af ydeevne beder dig om at frakoble udskilleren.

BEMÆRK: Hvis udskilleren allerede er frakoblet, springer Optimering af ydeevne dette trin over og justerer automatisk udskillervingerne.



H125181—UN—01FEB19

Anvend løsning

Optimering af ydeevne foretager justering af udskillervinge. Når justeringen er fuldført, viser Optimering af ydeevne en meddelelse og vender tilbage til en blank problemvalgsside.



Tilbage

H127028—UN—26SEP19

Vælg vend tilbage til løsningslisten for at vælge en anden anbefaling.



Stop

H126962—UN—26SEP19

Vælg for at rydde alle problemer.



Luk

H116310—UN—30JAN17

Vælg for at lukke programmet Optimering af ydeevne.

BEMÆRK: Optimering af ydeevne fortsætter på det samme sted, når du åbner efter lukning.

PR79369,00004A7-74-01MAR21




Information

H116316—UN—25JAN17

Justeringer uden for førerhuset

Justeringer uden for førerhuset er maskinoptimeringsjusteringer, som du foretager uden for førerhuset.

Justeringer uden for kabinen:

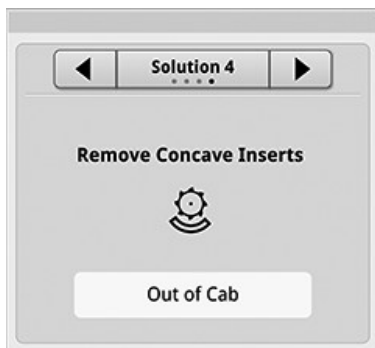

Fjern broindsatser

H125598—UN—01FEB19

Se betjeningsvejledningen vedrørende justeringer uden for førerhuset.

VIGTIGT: Stop maskinen, inden du foretager de anbefalede justeringer.



Næste

H127027—UN—26SEP19

Vælg denne indstilling for at acceptere justering uden for førerhus.



Venter på førerhandling

H125599—UN—01FEB19


BEMÆRK: Der vises et symbol, hvis en betingelse ikke er opfyldt.



Håndsymbol

H125188—UN—01FEB19

BEMÆRK: Der skal vises justeringer uden for førerhus som håndsymboler.

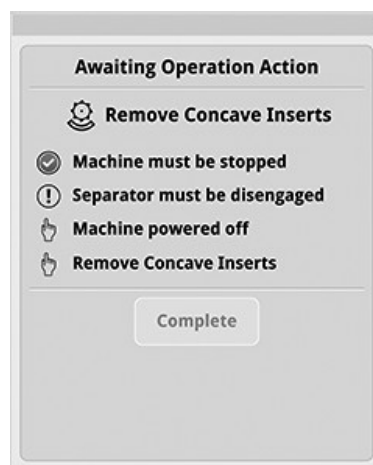

Venter på førerhandling

H125600—UN—01FEB19



Grøn markering

H116336—UN—30JAN17

BEMÆRK: Når du opfylder forudsætningerne, erstatter en markering det oprindelige symbol.



H125601—UN—01FEB19

Justerings gennemført



H125586—UN—01FEB19

Fuldført

Vælg "Fuldført" for at bekræfte, at justeringen er udført.



H127028—UN—26SEP19

Tilbage

Vælg for at vende tilbage til løsningslisten og vælge en anden anbefaling.



H126962—UN—26SEP19

Stop

Vælg for at rydde alle problemer.

BEMÆRK: Hvis maskinen slukkes, bliver der vist en "Optimering fuldført"-skærm, som skal være til stede, når maskinen tændes igen. Maskinen anser justeringen for at være fuldført. Vælg "OK" for at lukke vinduet. Vælg "Optimering af ydeevne" for at vende tilbage til programmet Optimering af ydeevne.



H116310—UN—30JAN17

Luk

Vælg for at lukke programmet Optimering af ydeevne.

BEMÆRK: Optimering af ydeevne fortsætter på det samme sted, når du åbner programmet efter lukning.

PR79369,00004A8-74-01MAR21

Indstillinger for Auto Maintain

Auto Maintain | Indstillinger lader dig indstille respons-aggressiviteten og følsomhedsniveauet for kornspild, knust korn og fremmed materiale. For at få adgang til indstillinger for Auto Maintain, skal du vælge skærmområdet til højre for TÆND/SLUK-knappen.

Artikler tilgængelige på siden Auto Maintain | Siden indstillinger:

Instruktioner— beskriver, hvordan aggressivitet og følsomhed påvirker systemet.



H126152—UN—21NOV19

Opnåelse af mål

Opnåelse af mål— denne tilstand vises, når systemet er slået TIL, og i færd med at opnå målet.

BEMÆRK: Opnåelse af mål er altid aktiveret, så systemet når som helst kan indstille mål for HarvestSmart™ eller Auto Maintain.



H114663—UN—05JAN17

Information

Systemfejl— denne tilstand vises, når systemet har en eller flere alvorlige fejl.



H125211—UN—05FEB19

Responsaggressivitet

Responsaggressivitet— styrer, hvor ofte Auto Maintain foretager justeringer, når der er problemer.



H125212—UN—05FEB19

Kornspildsfølsomhed


Kornspildsfølsomhed— påkrævet antal ændringer i kornspild for at Auto Maintain kan registrere et problem.



H125213—UN—05FEB19

Følsomhed for knust korn

Følsomhed for knust korn— påkrævet antal ændringer i knust korn, for at Auto Maintain kan registrere et problem.

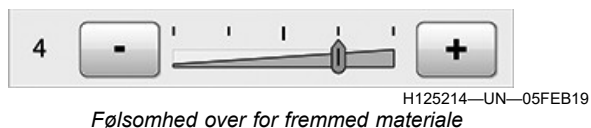

Følsomhed over for fremmed materiale

Følsomhed over for fremmedmateriale— påkrævet antal ændringer i fremmedmateriale, for at Auto Maintain kan registrere et problem.

PR79369,00004A9-74-01MAR21

Responsaggressivitet

Responsaggressivitet styrer, hvor ofte Auto Maintain foretager justeringer på maskinen, når der er et problem.

Indstilling 1— Minimum

Indstilling 2— Sænket

Indstilling 3— Standard

Indstilling 4— Øget

Indstilling 5— Maksimum

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg, når:

Auto Maintain justerer ikke ofte nok til at løse de problemer, der er fundet.

Reducér, når:

Auto Maintain justerer for ofte for at løse de problemer, der er fundet.

Procedure for ændring:



Aggressivitet

Vælg plus (+)-tasten for at forøge eller minus (-)-tasten for at formindske.

PR79369,00004AA-74-01MAR21

Kornspildsfølsomhed

Kornspild | Følsomhed styrer, hvor hurtigt systemet registrerer kornspild, før det foretager en automatisk ændring.

Indstilling 1— Minimum

Indstilling 2— Sænket

Indstilling 3— Standard

Indstilling 4— Øget

Indstilling 5— Maksimum

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg, når:

Du konstaterer spild fra sold eller udskillertab, og Auto Maintain registrerer ikke problemet.

Reducér, når:

Auto Maintain registrerer et problem med spild fra sold eller udskillertab, og ydelsen i dette område er stadig acceptabel for dig.

Procedure for ændring:



Følsomhed

Vælg plus (+)-tasten for at forøge eller minus (-)-tasten for at formindske.

PR79369,00004AB-74-01MAR21

Følsomhed for knust korn

Funktionen Knust korn | Følsomhed styrer, hvor hurtigt systemet registrerer knust korn.

Indstilling 1— Minimum

Indstilling 2— Sænket

Indstilling 3— Standard

Indstilling 4— Øget

Indstilling 5— Maksimum

Foretag ændring i følgende tilfælde:


Forøg, når:

Du ser en uacceptabel mængde knust korn i korntanken, og Auto Maintain registrerer ikke et problem.

Reducér, når:

Auto Maintain registrerer et problem med knust korn, og ydelsen for dette område er stadig acceptabelt.

Procedure for ændring:

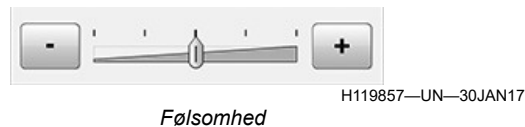

Følsomhed

Vælg plus (+)-tasten for at forøge eller minus (-)-tasten for at formindske.

PR79369,00004AC-74-01MAR21

Følsomhed over for fremmedmateriale

Funktionen Fremmed materiale | Følsomhed styrer, hvor hurtigt systemet registrerer fremmed materiale.

Indstilling 1— Minimum

Indstilling 2— Sænket

Indstilling 3— Standard

Indstilling 4— Øget

Indstilling 5— Maksimum

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg, når:

Du kan se en uacceptabel mængde af en eller flere af følgende, og Auto Maintain ikke registrerer et problem.

- Let fremmed materiale (avner, små stykker blade og bælg).
- Tungt fremmedmaterialer (kolber, større blade samt pinde eller stængler).
- Utærsket materiale i korntanken.

Reducér, når:

Auto Maintain registrerer et eller flere af følgende, og ydelsen for dette område er stadig acceptabel for dig.

- Let fremmed materiale (avner, små stykker blade og bælg).
- Tungt fremmedmaterialer (kolber, større blade samt pinde eller stængler).
- Utærsket materiale i korntanken.

Procedure for ændring:



H119857—UN—30JAN17

Følsomhed

Vælg plus (+)-tasten for at forøge eller minus (-)-tasten for at formindske.

PR79369,00004AD-74-01MAR21

Overblik over mejetærskeren

Overblik over mejetærskeren

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

I afsnittet Mejetærsker overblik beskrives betjeningsselementer og funktioner i førerhuset Viden om disse emner hjælper dig til at kunne betjene maskinen korrekt, du vil kunne arbejde mere komfortabelt og få erfaring med driften.

BEMÆRK: Nogle af nedenstående artikler vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

Tilgængelige emner på siden Mejetærsker overblik:



Forreste konsol

H118294—UN—22DEC16

Forreste konsol— artikler placeret foran dig tæt på rattet.



H118296—UN—22DEC16

Navigationsbjælke— emner på navigationsbjælken under monitoren.



Navigationsbjælke

H118299—UN—22DEC16

Hjørnestolpeskærm— på forreste højre hjørnestolpe.



CommandARM™

H118301—UN—22DEC16

CommandARM™ konsol og display— kontakter til betjening af maskinen, monteret til sædets højre side.



Multifunktionshåndtag

H118300—UN—22DEC16

Multifunktionshåndtag— emner på multifunktionshåndtaget placeret på CommandARM™.

CommandARM er et varemærke tilhørende Deere & Company



H118302—UN—22DEC16

Emner i højre side af førerhuset

Emner i højre side af førerhuset— stik og porte til indlæsning af information samt til strømforsyning af hjælpeudstyr, på højre skærm samt tæt på ruden.



H118303—UN—22DEC16

Emner i venstre side af førerhuset

Emner i venstre side af førerhuset— emner til venstre for forreste konsol.



H118297—UN—22DEC16

Betjeningslementer i loftet

Betjeningslementer i loftet— emner i tagbeklædningen.

Sædets betjeningslementer— justering af sædet til øget komfort under arbejdet.

PR79369,00003E4-74-08MAR21



H118295—UN—22DEC16

Sædets betjeningslementer

Forreste konsol

BEMÆRK: Nogle af nedenstående artikler vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

Tændingslås

Justering af rattet

Betjen lygterne

Betjening af afviserblink, horn og fjern-/nærlys

Betjening af vinduesvisker og sprinkler på forruden

Betjen starthjælp (hvis monteret)



Fodhviler

H121072—UN—18MAY17

Fodhviler— sæt fødderne på fodhvilerne efter behov for at undgå træthed og for at forøge komforten.

PR79369,00003E5-74-08MAR21

Hjørnestolpeskærm

BEMÆRK: Nogle af nedenstående artikler vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.



Indikator for venstre blinklys

H117815—UN—28MAR16

Indikator for venstre blinklys— venstre blinklys aktiveret. Samtidig aktivering af indikatorer for blinklys højre og venstre angiver, at advarselsblink er aktiveret.



Stop maskinen

H117819—UN—28MAR16

Stopadvarsel (rød)— lyser og angiver, at maskinen skal standses omgående, og fejlen skal afhjælpes. Fejlsøgningskoden vises på armlænets display, indtil problemet er løst.



Føreralarm

H117817—UN—28MAR16

Føreralarm (gul)— lyser og blinker, når der er et problem med maskinen. Kræver, at maskinen skal stoppes hurtigst muligt. Fejlsøgningskoden vises på armlænets display.



Informationsadvarsel

H117818—UN—28MAR16

Informationsadvarsel (blå)— lyser og blinker, når en fejlsøgningskode er aktiv. Giver føreren besked om at være opmærksom på en tilstand. Når alarmen bekræftes, forsvinder meddelelsen på skærmen.



Indikator for højre blinklys

H117816—UN—28MAR16

Indikator for højre blinklys— højre blinklys aktiveret. Samtidig aktivering af indikatorer for blinklys højre og venstre angiver, at advarselsblink er aktiveret.



Indikator for anhængerlygte

H117820—UN—28MAR16

Indikator for anhængerlygter— når anhængerens ledninger tilsluttes, lyser indikatorerne ved aktivering af afviserblink og bremses.



Fjernlysindikator

H117807—UN—28MAR16

Indikator for fjernlys— lyser, når fjernlyset er tændt.



Indikator for rensning af udstødningsfilter

H113811—UN—04JAN17

Indikator for rensning af udstødningsfilteret— lyser, når udstødningsfiltersystemet aktivt udfører rensning af udstødningsfilteret.




Indikator for motoreffektvkning

H117822—UN—22DEC16

Indikator for motoreffektvkning— angiver

procentdelen af effekten, som motoren aktuelt anvender.

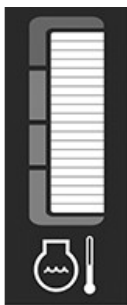

H117823—UN—22DEC16

Motorens temperaturindikator

Motorens temperaturindikator— viser motorens temperatur. Grønt område angiver normal driftstemperatur, rødt område angiver overophedningstilstand.



H117824—UN—22DEC16

Brændstofmålerindikator

Brændstofmålerindikator— angiver, hvor meget brændstof der er tilbage i tanken.



H118085—UN—22DEC16

Niveauindikator for dieseludstødningsvæske (DEF)

Niveauindikator for dieseludstødningsvæske (DEF)— viser, hvor meget væske der er tilbage i tanken.



H117826—UN—22DEC16

Transmission gear eller -områdeindikator


Transmissionsgear- eller -områdeindikator, maskiner med 3-trins transmission med trykknapskift (PBST)— 1, 2 eller 3 lyser og viser det aktuelt valgte gear.



H118558—UN—22DEC16

Transmission gear eller -områdeindikator

Transmission gear eller -områdeindikator, maskiner med 2-trins ProDrive™— 1 eller 2 lyser og viser det aktuelt valgte gear.

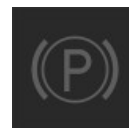

H117827—UN—28MAR16

Parkeringsbremseindikator

Parkeringsbremseindikator— lyser, når parkeringsbremsen er aktiveret.



H117828—UN—28MAR16

Indikator for neutral

Indikator for neutral— lyser, når neutral er valgt.



H126457—UN—10JUN19

Motorhastighedsindikator

Indikator for motorens o/min— viser motorens omdrejningshastighed.



H126458—UN—10JUN19

Køretøjets hastighedsindikator

Maskinens hastighedsindikator— angiver maskinens kørehastighed (km/t eller mph).




H116357—UN—22DEC16

Numerisk display for skærebordshøjde

Numerisk display for frontudstyrets højde— når frontudstyret kører på jorden, vises højdere registrering i psi eller bar, alter efter den valgte enhed. Ved

højderegistrering med skærebordet løftet fra jorden, varierer tallene afhængigt af sensorens feedback, og hverken psi eller bar lyser.

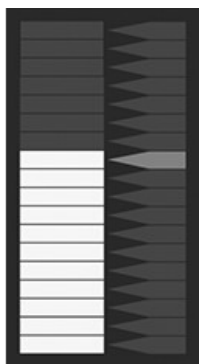

Display for skærebordshøjde

H116356—UN—20DEC16

Display for frontudstyrets højde— den grønne pil viser indstillingsværdien, og de hvide bjælker viser den aktuelle position.



Skærebordsaktiveringsnummer

H116354—UN—19DEC16

Frontudstyrets aktiveringsnummer— viser den aktuelt valgte aktiveringstast.



Genoptagelse af dækpladeposition

H116362—UN—19DEC16

Genoptagelse af dækpladeposition— lyser, når funktionen Genoptagelse af dækpladeposition er aktiveret.



Automatisk vindehastighed

H116360—UN—19DEC16

Automatisk vindehastighed — lyser, når automatisk vindehastighed er aktiveret.



Genoptagelse af vindedrift

H116361—UN—19DEC16

Genoptagelse af vindedrift— lyser, når funktionen Genoptagelse af vindedrift er aktiveret.



Genoptagelse af skærebordshøjde

H116353—UN—19DEC16

Genoptagelse af frontudstyrshøjde— lyser, når funktionen Genoptagelse af frontudstyrshøjde er aktiveret.



Skærebordets højdesensor

H116358—UN—19DEC16

Frontudstyrets højdeføler— lyse, når frontudstyrets højdeføler er aktiveret.



Aktiv headerflydefunktion

H117843—UN—22JUN17

Aktiv frontudstyrflydefunktion— lyser, når frontudstyrflydefunktion er aktiveret.



Sidehælningsdisplay

H116359—UN—19DEC16

Sidevipningsdisplay— viser positionen på indførselshusets ramme.




Indikator for spild fra sold

H117835—UN—22DEC16

Indikator for spild fra sold— viser kornspild fra soldet.

BEMÆRK: Indikatoren for spild fra sold er en del af VisionTrak™-systemet.

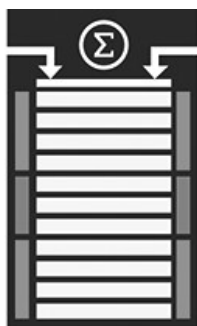


Indikator for samlet spild

H117836—UN—22DEC16

Indikator for samlet spild— viser det samlede kornspild fra sold- og udskillerområdet.

BEMÆRK: Indikatoren samlet spild er en del af VisionTrak™-systemet.

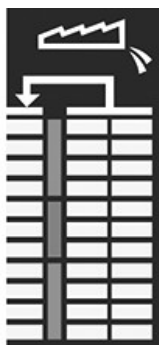

Indikator for udskillertab

H117837—UN—22DEC16

Indikator for udskillertab— viser kornspild fra udskillerområdet.

BEMÆRK: Indikatoren for udskillertab er en del af VisionTrak™-systemet.



Indikator for avnemængde

H117838—UN—22DEC16

Indikator for avnemængde— viser mængden af returnerede avner.

BEMÆRK: Indikatoren for spild af avner er en del af VisionTrak™-systemet.

PR79369,00003E6-74-08MAR21

CommandARM™-konsol og -display

BEMÆRK: Nogle af nedenstående artikler vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

Betjeningselementer høst— betjeningselementer til renseblæseren, tærsebroens spillerum, udskillerens hastighed og andre høstfunktioner.

HVAC— anvendes til justering af temperatur, blæserhastighed og luftstrømsfunktion inde i førerkabinen og visning af udendørstemperatur.

Motor og køredrev— betjeningselementer til motorens omdrejningstal, parkeringsbremse og køredrev.

Lygter— giver adgang til forindstillede værdier for lygter, som du kan ændre.

Konsol og display— vælges for at foretage justeringer på konsol og display.

Radio— giver adgang til forindstillede værdier for radioen, som du kan ændre.

CommandARM er et varemærke tilhørende Deere & Company

PR79369,00003E7-74-08MAR21

Multifunktionshåndtag

BEMÆRK: Nogle af nedenstående artikler vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.



Bevægelse

H126543—UN—20JUN19

Bevægelser— multifunktionshåndtaget kan skubbes fremad, så maskinen kører fremad, trækkes bagud, så

maskinen kører i bagegear og anbringes i den midterste position, så maskinen sættes i en neutral tilstand.



Hurtigstopkontakt

H117033—UN—15APR16

Hurtigstopkontakt— her kan du slå flere systemer FRA samtidigt i nødstilfælde. Når udskilleren er aktiveret, standser denne funktionstast maskinen ligeledes hurtigt og kontrolleret.



Tømmesneglkontakt

H117003—UN—22DEC16


Tømmesneglkontakt— her kan man dreje tømmesneglen ind eller ud manuelt eller automatisk.



Kontakt til tømmesnegldrev

H123658—UN—02MAR18

Kontakt til tømmesnegldrev— aktivering eller deaktivering af tømmesneglen og indikatorlampen.

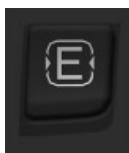

Programmerbar knap

H117006—UN—28MAR16

Programmerbare taster— funktionstasterne kan programmeres til forskellige funktioner afhængigt af maskinens tilvalg og frontudstyr. (Se applikationen Opsætning af betjeningsselementer i skærmhjælp for at få flere oplysninger).



Funktionstasten Fortsæt AutoTrac™

H117005—UN—15APR16

Funktionstasten Fortsæt AutoTrac™— lader dig aktivere AutoTrac™-systemet.

AutoTrac™



Kontakt til hævnings/sænkning af frontudstyret

H116348—UN—19DEC16

Kontakt til hævnings/sænkning og vipning— lader dig hæve og sænke frontudstyret eller vippe indførseshuset.



Hævnings/sænkning af vinde, vinde fremad/bagud

H116349—UN—19DEC16


Kontakt til hæve/sænke vinde, vinde fremad/bagud (hvis monteret)— styring af vindens position.



Hastighed på indførseshusets bagaksel, justerbare dækplader på majsskærebord

H116349—UN—19DEC16

Kontakt til hastighed på indførseshusets bagerste mellemaksel og til justerbare dækplader på majsskærebord (hvis monteret)— mulighed for at styre hastigheden på indførseshusets bagerste mellemaksel eller de justerbare dækplader på majsskærebordet.

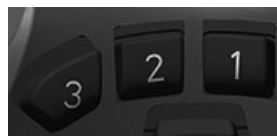

Aktiveringsknap til skærebord

H116346—UN—19DEC16

Aktiveringsknapper til skærebord— aktivering af flere systemer med automatisk styring af skærebord ved at trykke på en af de tre knapper.

PR79369,00003E8-74-08MAR21

Navigationsbjælke



Knap

H117902—UN—29MAR16

Justeringsknap— drej justeringsknappen for at forøge eller reducere værdien i det valgte indtastningsfelt. Tasten i midten af justeringshjulet kaldes lukketasten. Når man trykker på denne knap, lukkes siderne på CommandCenter™.

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company



Scroll gennem startsider

H117903—UN—29MAR16

Scroll gennem startsider— tryk for at scrolle gennem specialtilpassede køresider.



Skærebord

H117904—UN—22JAN20

Frontudstyr— vælg for at åbne frontudstyrsapplikationen.



Høstindstillinger

H117905—UN—29MAR16

Høstindstillinger— tryk for at åbne applikationen Høstindstillinger.



H117906—UN—29MAR16

Motor— tryk for at åbne motorapplikationen.



Kornhåndtering

H117907—UN—29MAR16

Kornhåndtering— tryk for at åbne kornhåndteringsapplikationen.



Håndtering af restmateriale

H117908—UN—29MAR16

Håndtering af restprodukt— tryk for at åbne applikationen Håndtering af restprodukt.



Vippefunktion

H117909—UN—29MAR16

Vippefunktion— tryk for at åbne vippe-applikationen.



Arbejdsmonitor

H117910—UN—29MAR16

Arbejdsmonitor— vælg for at åbne applikationen Arbejdsmonitor.



Indstilling af betjeningselement

H117911—UN—29MAR16

Indstilling af betjeningselement— tryk for at åbne applikationen Indstilling af betjeningselement.



HVAC (varme, ventilation og klimaanlæg)

H117912—UN—29MAR16

HVAC— vælg for at åbne HVAC-applikationen.



Lygter

H117913—UN—29MAR16

Lygter— tryk for at åbne lygteapplikationen.



Lyd

H117914—UN—29MAR16

Audio— tryk for at åbne applikationen Audio.



Telefon

H117915—UN—29MAR16

Telefon— vælg for at åbne applikationen Telefon.



Video

H117916—UN—29MAR16

Video— vælg for at åbne applikationen Video.

PR79369,00003E9-74-08MAR21

Artikler i højre side af førerhuset



Ekstra stikkontakt

N128645—UN—15FEB17

Ekstra udtag— til tilslutning af tilbehør (12 V).



USB-udgang

N122943—UN—02MAY16

USB-udtag— bruges til eksport af data til et flashdrev, indlæsning af data til displayet og visning af programmering.



Ekstra (AUX) indgang

N122944—UN—05MAY16

Ekstra indgang (AUX)— bruges til afspilning af musik fra en anden kilde, når denne tilstand er valgt på radioen.



USB-indgang

N122945—UN—05MAY16

USB-indgang—Bruges til afspilning af musik fra en USB-kilde, når denne tilstand er valgt på radioen.



Ethernet-port

H121337—UN—18MAY17

Ethernet-port—anvendes til tilslutning af et ethernet-kabel.



Udvidet skærmport

H121338—UN—18MAY17


Port til udvidet monitor— bruges til tilslutning af en udvidet monitor som sekundær skærm.



Stik til ekstra skærm

H121339—UN—18MAY17

Ekstra stik til display— bruges til tilslutning af ekstraudstyr.

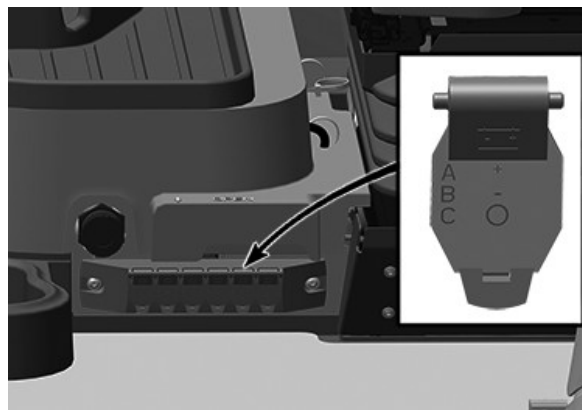

Strømskinne til hjælpeudstyr

H118079—UN—19JAN17

Ekstra strømskinne— strømskinne med seks ekstra udtag nederst bag højre rude. Disse udtag leverer strøm, med eller uden tilsluttet tænding.

BEMÆRK: Maks. kombineret strømforbrug for kontaktstyret strøm er 20 ampere og for permanent strøm 30 ampere.

- Klemme (A) er direkte positiv strøm konstant.
- Klemme (B) er jord.

- Klemme (C) er hjælpestrøm (tændingslåsen slået til).




Nødudgang

H121414—UN—18MAY17

Nødudgang— her kan du forlade mejetærskeren i nødstilfælde.

- Træk ned for at fjerne nødudgangs-indretningen.
- Hvis dørene ikke kan åbnes, skal man slå ruden i stykker med hammeren og forlade førerhuset.
- Brug kniven i håndtaget til at skære selen over med, hvis den ikke kan løsnes

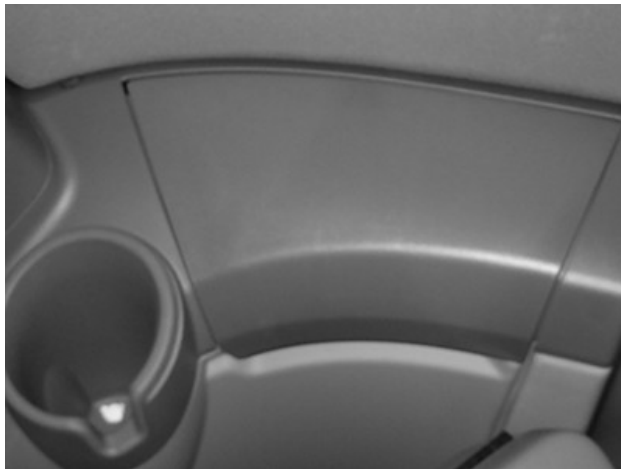

Opbevaringsplads til betjeningsvejledning

H118069—UN—15APR16

Plads til opbevaring af betjeningsvejledning— rum ved førerhusets bagvæg til opbevaring af betjeningsvejledningen.




Bremsepedaler

H118068—UN—15APR16

Bremsepedaler— standsning af maskinen.

Lad bremsepedalerne forblive ulåste ved kørsel i marken, og lås bremsepedalerne sammen under transport.

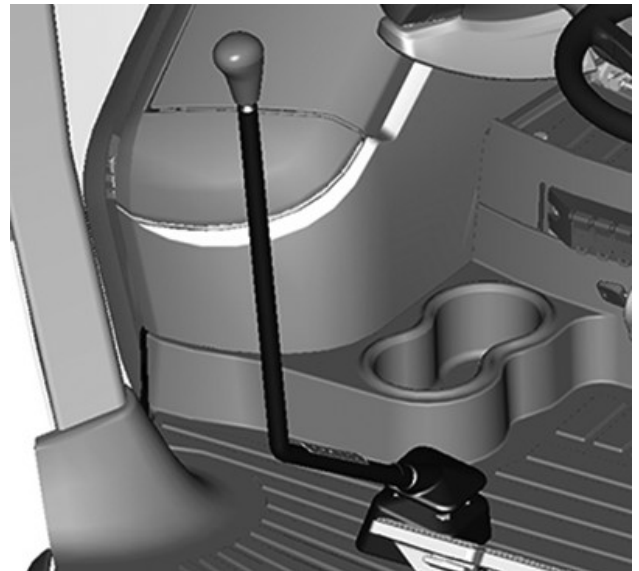

Gearstang

H118076—UN—15APR16


Gearstang (hvis monteret)— lader dig skifte gear manuelt.

VIGTIGT: Stop maskinen og flyt multifunktionshåndtaget til neutral før gearskift.

Ved skift med gearstangen er skiftemønstret en lige linje med låsepaler for 1, 2 og 3. Der mærkes mindre modstand for frigear mellem 1. og 2. gear.

cz76372,1686850823887-74-15JUN23

Artikler i venstre side af førerhuset

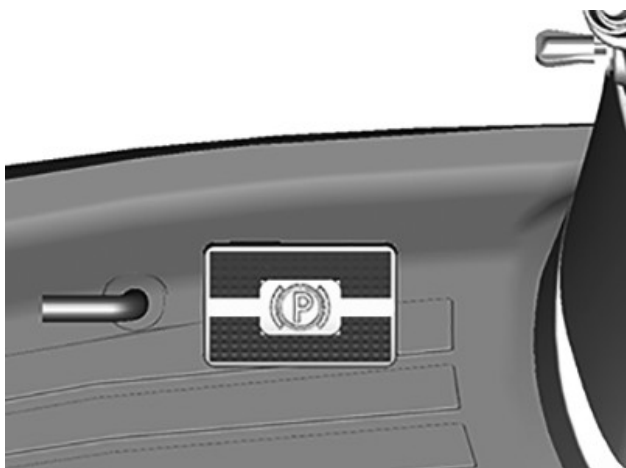

H118077—UN—15APR16

Manuel parkeringsbremse

Manuel parkeringsbremse (hvis monteret)— lader dig aktivere parkeringsbremsen manuelt.

VIGTIGT: Maskinen er udstyret med pedaler til manuel aktivering og deaktivering af parkeringsbremsen. Sørg for at aktivere parkeringsbremsen, når motoren kører og maskinen parkeres, samt før maskinen forlades med motoren **STANDSET**.

Træd på højre pedal for at aktivere parkeringsbremsen og på venstre pedal for at deaktivere den igen.



H118074—UN—15APR16

Køleskab

Køleskab (hvis monteret)— holder føde- og drikkevarer kølige hele dagen.

BEMÆRK: Køleskabet virker kun, når tændingslåsen er på ON, og det SKAL forblive tilsluttet til den ekstra udgang for at holde føde- eller drikkevarer kolde.

Hæv sædebunden for at åbne køleskabets topdæksel. Køleskabets låge kan også åbnes uden at hæve sædebunden.

Drej temperaturvælgeren med uret for at nedsætte temperaturen eller mod uret for at hæve temperaturen.

PR79369,00003EB-74-08MAR21

Betjeningslementer i loftet



H118064—UN—22DEC16

Mikrofon

Mikrofon (ekstraudstyr)— tillader håndfri kommunikation med en Bluetooth® mobiltelefon. (Bluetooth™ skal være aktiveret.)

BEMÆRK: Tændingslåsen skal være i position RUN.



H118065—UN—22DEC16


Tast til spejlvarme

Tast til spejlvarme— aktiverer spejloppvarmning for at fjerne is og dug.

- Tryk på toppen af kontakten for at aktivere spejloppvarmning.
- Tryk i bunden af kontakten for at deaktivere spejloppvarmning.

BEMÆRK: Tændingslåsen skal være i position RUN.

Bluetooth er et varemærke tilhørende Bluetooth SIG

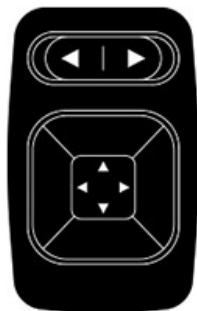

H118066—UN—15APR16

Betjeningsknapper til spejl

Betjeningsknapper til spejl— her kan du vælge og justere enten højre eller venstre kabinenspejl.

- Vælg det spejl, der skal indstilles, med den øverste funktionstast.
- Det valgte spejl kan flyttes op eller ned eller mod venstre eller højre med den nederste knap. Flyt knappen i den retning, som du ønsker at flytte spejlet i.

BEMÆRK: Tændingslåsen skal være i position RUN.

PR79369,00003EC-74-08MAR21

Sædets betjeningslementer

ComfortCommand™ førersæde (basis sæde)

ComfortCommand™-førersæde (Premium stofsæde)

ComfortCommand™-førersæde (Ultimate lædersæde)

Sikkerhedsseler

Instruktørsæde

ComfortCommand er et varemærke tilhørende Deere & Company

PR79369,00003ED-74-08MAR21

Tændingslås

⚠ FORSIGTIG: Aktivér hornet før motoren startes, så alle personer fjerner sig fra maskinen.

Motoren må **KUN** startes fra førersædet, så muligheden for tilskadekomst eller dødsulykker kan afværges. Start **IKKE** motoren ved at kortslutte starterklemmerne. Maskinen kan starte i gear, hvis man går udenom det normale startkredsløb.



H118582—UN—22DEC16

Tændingslås

Tændingslåsen sidder til højre på ratstammen og har fire positioner:



H117799—UN—15APR16

Tilbehør

Tilbehør— lader tilbehør, såsom radio og vinduesvisker, køre, uden at motoren kører.



H117800—UN—28MAR16

Stop

Stop— stopper motoren og alle ekstra funktioner.



H117801—UN—28MAR16

Kør

Kør— alt udstyr kan anvendes, og motoren kan køre, når den er blevet startet.



H117802—UN—28MAR16

Start

Start— en midlertidig position, hvor motoren tørrnes. Når motoren starter, og man slipper kontakten, går den tilbage til køreposition.

PR79369,00003EE-74-08MAR21

Justering af rattet



Teleskop

H117796—UN—28MAR16

Teleskop— drej knappen mod uret for at frigøre låsen. Træk rattet frem eller tilbage til den ønskede position. Fastlås ratstammen ved at dreje knappen højre om.



Vipning

H117797—UN—28MAR16

Vipning— træk grebet opad, og flyt ratsøjlen til den ønskede position. Slip grebet for at låse ratsøjlen.



Hukommelse

H117798—UN—28MAR16

Hukommelse— træd på fodspeederen i førerhusets bund, så ratsøjlen bevæger sig op og væk og gør det nemt at stige ind og ud. Træd fodspeederen ned, og træk rattet nedad, så ratsøjlen returnerer til den tidligere indstilling.

PR79369,00003EF-74-08MAR21

Betjen lygterne

! **FORSIGTIG:** Utsigtet kollision med en anden maskine kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden for dig og andre personer. Overhold altid færdselsreglerne, når du kører med maskinen på offentlig vej. Skift til nærlys ved modgående trafik. Undgå at genere andre trafikanter, og brug derfor ikke arbejdslygterne ved transport på offentlige vej.



Kontakt

H117803—UN—28MAR16

Kontakt— vælg lygternes driftstilstand.



FRA

H117809—UN—28MAR16

FRA— vælg for at SLUKKE alle udvendige lygter.

BEMÆRK: Hvis kontakten til havariblinket er tændt, forbliver havariblinket tændt.



Parkeringslys

H119796—UN—07JUN18

Parkeringslys— vælg for at TÆNDE positionslys.



Forlygter

H117808—UN—28MAR16

Forlygter— vælg for at TÆNDE forlygter og positionslys.



Arbejdslygter

N123280—UN—16MAY16

Arbejdslygter— vælg for at TÆNDE arbejdslygterne med den valgte forindstillede værdi.

PR79369,00003F0-74-08MAR21

Betjening af afviserblink, horn og fjern- og nærlys



Afviserblink

H117803—UN—28MAR16

Afviserblink— skub armen opad ved højresving og ned ved venstresving. Sæt armen i midterstilling igen, når drejebewægelsen er afsluttet.



Højresving

H117804—UN—28MAR16

Højresving— skub armen opad ved højresving.



Venstresving

H117805—UN—28MAR16

Venstresving— træk nedad ved venstresving.



Horn

H117806—UN—28MAR16

Horn— skub ind på enden af armen for at aktivere hornet.



Fjernlys

H117048—UN—22DEC16

Fjernlys— skub grebet fremad for at aktivere fjernlyset. Træk armen abgud og slip den for at blinke med fjernlyset.



Nærlys

H117808—UN—28MAR16

Nærlys— skub grebet i midterposition for at betjene nærlyset.



Arbejdslygtens forindstilling 1

H117886—UN—29MAR16

Forindstilling 1 for arbejdslygter— tryk for at vælge forindstilling 1 for arbejdslygterne.



Arbejdslygtens forindstilling 2

H117887—UN—29MAR16

Forindstilling 2 for arbejdslygter— tryk for at vælge forindstilling 2 for arbejdslygterne.

PR79369,00003F1-74-08MAR21

Betjening af vinduesvisker og sprinkler

BEMÆRK: Fyld sprinklerbeholderen med frostsikret sprinklervæske for at undgå skader på sprinklersystemet ved lave temperaturer.



Kontakt

H117803—UN—28MAR16

Kontakt— drej for at betjene viskeren ved den ønskede hastighed.



FRA

H117809—UN—28MAR16

FRA— slå viskeren FRA.



Diskontinuerlig

H117810—UN—28MAR16

Ikke-kontinuerlig— viskeren kører i interval.



Sprinkler

H117811—UN—28MAR16

Sprinkler— tryk for at aktivere sprinkleren.



Vinduesvisker TIL

H117812—UN—28MAR16

Visker TIL— vælg for at aktivere forrudeviskeren.

PR79369,00003F2-74-08MAR21

Betjening af starthjælp (hvis monteret)



Indsprøjtning af æter

H121070—UN—18MAY17


Betjening af starthjælp— tryk, mens motoren tørnes, for at få starthjælp i koldt vejr. Slip knappen, når motoren er startet.

⚠ FORSIGTIG: Undgå personskade og beskadigelse af motoren. Indsprøjt kun væske, mens motoren tørner.

VIGTIGT: For at sikre korrekt smøring skal man lade motoren køre ved lavt omdrejningstal uden belastning i 1-2 minutter. I frostvejr forlænges opvarmningsperioden med 2-4 minutter.

PR79369,00003F3-74-08MAR21

ComfortCommand™-førersæde (standardsæde)

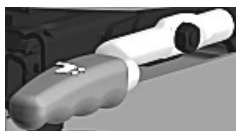

Håndtag til fremad/bagud-justering

H117034—UN—28MAR16

Håndtag til fremad/bagud-justering— træk håndtaget opad for at bevæge sædet frem eller tilbage for at opnå den bedste arbejdsstilling.



Regulering af lodret støddæmper

H117035—UN—28MAR16

Regulering af lodret støddæmper— begrænser den opadgående bevægelse, som sædets affjedring giver. Skub grebet fremad for at sidde mere blødt, eller træk grebet bagud for at sidde mere fast. Mellem disse to stillinger ligger den mellemhårde indstilling.



Grebet til justering af vægt/højde

H117861—UN—28MAR16

Håndtag til justering af vægt/højde— træk opad i håndtaget for at hæve sædet, eller skub håndtaget nedad for at sænke sædet. Justér sædet, indtil den grønne markering er synlig i vægt/højdeindikatoren.



Vægt/højdeindikator

H117037—UN—28MAR16

Vægt/højdeindikator— brug vægt/højdejusteringshåndtaget til at justere sædet, indtil den grønne markering er synlig i indikatoren.



Håndtag til justering af blokering fremad/bagud

H117036—UN—28MAR16

Grebet til justering af blokering fremad/bagud— træk opad i grebet for at låse bevægelser fremad/bagud. Skub håndtaget ned for at frigøre bevægelserne.



Justering af armlænets højde

H117042—UN—28MAR16

Justering af armlænets højde— fjern den runde hætte, og løsn møtrikken for at indstille venstre armlæn til den ønskede position.



Håndtag til justering af ryglænets vinkel

H117041—UN—28MAR16

Håndtag til justering af ryglænsvinkel— justerer

sædets ryglænsvinkel. Træk håndtaget opad for at justere ryglænet til den ønskede position, og slip håndtaget.




H121071—UN—18MAY17

Håndtag til sædedrejning:

Håndtag til sædets drejeordening— løft håndtaget opad for at dreje sædet. Tryk håndtaget nedad for at låse sædet i en position.

PR79369,00003F4-74-08MAR21

ComfortCommand™-førersæde (Premium stofsæde)

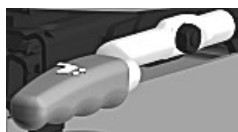

H117034—UN—28MAR16

Håndtag til fremad/bagud-justering

Håndtag til fremad/bagud-justering— træk håndtaget opad for at bevæge sædet frem eller tilbage for at opnå den bedste arbejdsstilling.



H117035—UN—28MAR16

Regulering af lodret støddæmper

Regulering af lodret støddæmper— begrænser den opadgående bevægelse, som sædets affjedring giver. Skub grebet fremad for at sidde mere blødt, eller træk grebet bagud for at sidde mere fast. Mellem disse to stillinger ligger den mellemhårde indstilling.



H117861—UN—28MAR16

Greb til justering af vægt/højde

Håndtag til justering af vægt/højde— træk opad i håndtaget for at hæve sædet, eller skub håndtaget nedad for at sænke sædet. Justér sædet, indtil den grønne markering er synlig i vægt/højdeindikatoren.



H117037—UN—28MAR16

Vægt/højdeindikator

Vægt/højdeindikator— brug vægt/højdejusteringshåndtaget til at justere sædet, indtil den grønne markering er synlig i indikatoren.



H117039—UN—28MAR16

Greb til justering af sædehyndens dybde

Håndtag til justering af sædehyndens dybde— tryk på håndtaget for at flytte sædehynden fremad eller bagud for den bedste arbejdsposition.



H117038—UN—28MAR16

Håndtag til justering af sædehyndens vinkel

Håndtag til justering af sædehyndens vinkel— tryk på håndtaget for at hæve eller sænke sædehynden for den bedste arbejdsposition.



H117036—UN—28MAR16

Håndtag til justering af blokering fremad/bagud

Greb til justering af blokering fremad/bagud— træk opad i grebet for at låse bevægelser fremad/bagud. Skub håndtaget ned for at frigøre bevægelserne.



H117040—UN—28MAR16

Håndtag til justering af sideværts blokering

Greb til justering af sideværts blokering— skub grebet fremad for at frigøre sideværts bevægelse. Træk håndtaget bagud for at låse.



H117043—UN—28MAR16

Knap til justering af armlænets vinkel

Knap til justering af armlænsvinklen— justerer armlænet op eller ned. Drej knappen med uret for at sænke eller mod uret for at hæve.



H117042—UN—28MAR16

Justering af armlænets højde

Justering af armlænets højde— fjern den runde hætte, og løs møtrikken for at indstille venstre armlæn til den ønskede position.



H117041—UN—28MAR16

Håndtag til justering af ryglænets vinkel

Håndtag til justering af ryglænsvinkel— justerer sædets ryglænsvinkel. Træk håndtaget opad for at justere ryglænet til den ønskede position, og slip håndtaget.



H121071—UN—18MAY17

Håndtag til sædedrejning:

Håndtag til sædets drejeordening— løft håndtaget opad for at dreje sædet. Tryk håndtaget nedad for at låse sædet i en position.



H117044—UN—28MAR16

Opvarmet/ventileret sæde

Opvarmet/ventileret sæde— tryk øverst på kontakten for at slå sædevarmen TIL. Tryk forneden på kontakten for at slå sædeventilationen TIL. Når kontakten er i midterstilling, er sædevarmen og sædeventilation slået FRA.

⚠ FORSIGTIG: Hvis sædevarmen overopheder, kan det medføre forbrænding eller skade på sædet. Vær forsigtig, når sædevarmen anvendes i længere tid. Dette for at mindske risikoen for forbrænding og gælder især, hvis føreren ikke føler temperaturændringen eller mærker en brændende fornemmelse på huden. Der må ikke lægges noget som helst såsom et tæppe, en pude eller lignende på førersædet, da det kan medføre, at sædevarmen overopheder.



H117045—UN—28MAR16

Øvre lændestøtte


Øvre lændestøtte— skub den øverste kontakt mod symbolet plus (+) for at øge krumningen på øverste lændestøtte. Skub den øverste kontakt imod minus (-) symbolet for at reducere krumningen på øverste lændestøtte.



H117046—UN—28MAR16

Nedre lændestøtte

Nedre lændestøtte— skub den nederste kontakt mod symbolet plus (+) for at øge krumningen på nederste lændestøtte. Skub den nederste kontakt imod minus (-) symbolet for at reducere krumningen på nederste lændestøtte.

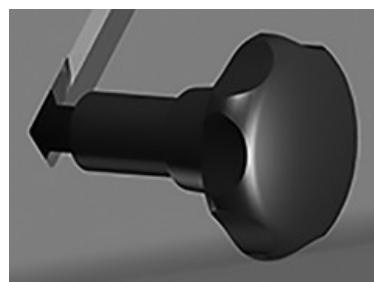

H117047—UN—22JUL21

Armlænets betjeningskonsol

Armlænets betjeningskonsol— løsne knappen, og skub armlænets betjeningskonsol op/fremad eller ned/bagud i rillerne på den udvendige plade. Spænd knappen.

PR79369,00003F5-74-08MAR21

ComfortCommand™-førersæde (Ultimate lædersæde)



H117034—UN—28MAR16

Håndtag til fremad/bagud-justering

Håndtag til fremad/bagud-justering— træk håndtaget opad for at bevæge sædet frem eller tilbage for at opnå den bedste arbejdsstilling.



H117035—UN—28MAR16

Regulering af lodret støddæmper

Regulering af lodret støddæmper— begrænser den opadgående bevægelse, som sædets affjedring giver. Skub grebet fremad for at sidde mere blødt, eller træk grebet bagud for at sidde mere fast. Mellem disse to stillinger ligger den mellemhårde indstilling.



H119780—UN—07JUN18

Kontakt til vægt/højdejustering

Kontakt til justering af vægt/højde — tryk øverst på kontakten for at hæve sædet, eller tryk nederst på kontakten for at sænke sædet. Justér sædet, indtil den grønne markering er synlig i vægt/højdeindikatoren.



H117037—UN—28MAR16

Vægt/højdeindikator

Vægt/højdeindikator— brug vægt/højdejusteringshåndtaget til at justere sædet, indtil den grønne markering er synlig i indikatoren.



H117039—UN—28MAR16

Greb til justering af sædehyndens dybde

Håndtag til justering af sædehyndens dybde— tryk på håndtaget for at flytte sædehynden fremad eller bagud for den bedste arbejdsposition.



H117038—UN—28MAR16

Håndtag til justering af sædehyndens vinkel

Håndtag til justering af sædehyndens vinkel— tryk på håndtaget for at hæve eller sænke sædehynden for den bedste arbejdsposition.



H117036—UN—28MAR16

Håndtag til justering af blokering fremad/bagud

Greb til justering af blokering fremad/bagud— træk opad i grebet for at låse bevægelser fremad/bagud. Skub håndtaget ned for at frigøre bevægelserne.



H119781—UN—07JUN18

Håndtag til justering af sideværts blokering

Greb til justering af sideværts blokering— skub grebet fremad for at frigøre sideværts bevægelse. Træk håndtaget bagud for at låse.



H117043—UN—28MAR16

Knap til justering af armlænets vinkel

Knap til justering af armlænsvinklen— justerer armlænet op eller ned. Drej knappen med uret for at sænke eller mod uret for at hæve.



H117042—UN—28MAR16

Justering af armlænets højde

Justering af armlænets højde— fjern den runde hætte, og løs møtrikken for at indstille venstre armlæn til den ønskede position.



H117041—UN—28MAR16

Håndtag til justering af ryglænets vinkel

Håndtag til justering af ryglænsvinkel— justerer sædets ryglænsvinkel. Træk håndtaget opad for at justere ryglænet til den ønskede position, og slip håndtaget.



Håndtag til sædedrejning:

H121071—UN—18MAY17

Håndtag til sædets drejeordening— løft håndtaget opad for at dreje sædet. Tryk håndtaget nedad for at låse sædet i en position.



Opvarmet/ventileret sæde

H119782—UN—07JUN18

Opvarmet/ventileret sæde— tryk øverst på kontakten for at slå sædevarmen TIL. Tryk forneden på kontakten for at slå sædeventilationen TIL. Når kontakten er i midterstilling, er sædevarmen og sædeventilation slået FRA.

⚠ FORSIGTIG: Hvis sædevarmen overopheder, kan det medføre forbrænding eller skade på sædet. Vær forsigtig, når sædevarmen anvendes i længere tid. Dette for at mindske risiko for forbrænding og gælder især, hvis føreren ikke føler temperaturændringen eller mærker en brændende fornemmelse på huden. Der må ikke lægges noget som helst såsom et tæppe, en pude eller lignende på førersædet, da det kan medføre, at sædevarmen overopheder.



Øvre lændestøtte

H117045—UN—28MAR16

Øvre lændestøtte— skub den øverste kontakt mod symbolet plus (+) for at øge krumningen på øverste lændestøtte. Skub den øverste kontakt imod minus (-) symbolet for at reducere krumningen på øverste lændestøtte




Nedre lændestøtte

H117046—UN—28MAR16

Nedre lændestøtte— skub den nederste kontakt mod symbolet plus (+) for at øge krumningen på nederste lændestøtte. Skub den nederste kontakt imod minus (-)

symbolet for at reducere krumningen på nederste lændestøtte.

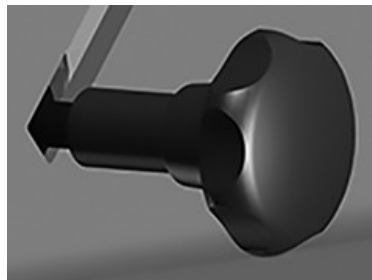

Armlænets betjeningskonsol

H117047—UN—22JUL21

Armlænets betjeningskonsol— løsn knappen, og skub armlænets betjeningskonsol op/fremad eller ned/bagud i rillerne på den udvendige plade. Spænd knappen.

PR79369,00003F6-74-08MAR21

Sikkerhedsseler



Sikkerhedssæle

H118075—UN—15APR16

Sikkerhedsseler er standardudstyr på både fører- og instruktionssæde. Hoftesikkerhedsseler har en trykknop til hurtig udløsning og automatisk seletilbagetrækning for at give ubegrænset adgang.

⚠ FORSIGTIG: Kontrollér sikkerhedsselen og tilhørende monteringsdele mindst en gang om året. Hvis sikkerhedssesystemet, inklusive monteringsdele, spænde, sele eller udtrækker viser tegn på beskadigelse, såsom revner, optrævling, kraftig eller usædvanlig slitage, misfarvning eller afslibning, skal hele sikkerhedssesystemet omgående udskiftes. For din egen sikkerheds skyld må sesystemet kun erstattes med reservedele, der er godkendt til maskinen. Kontakt din John Deere forhandler angående reservedele.

PR79369,00003F7-74-08MAR21

Instruktionssæde



Instruktionssæde

H118073—UN—15APR16

Sæderyg og sædebund kan hæves eller sænkes til ønsket position.

⚠ FORSIGTIG: Instruktionssædet må kun anvendes til oplæring af kommende førere eller til fejlsøgning af maskinproblemer. Hold alle andre passagerer væk fra maskinen og udstyret. Brug altid sikkerhedsselen.

PR79369,00003F8-74-09MAR21

Betjeningslementer til høstning



Lås

H117027—UN—28MAR16


Programmerbar genvejslås— indstiller genvejskontakten for at undgå utilsigtet ændring. Indikatoren lyser, når funktionen er aktiveret.



H116352—UN—20DEC16

Drejeknap til vinde-/remhastighed

Justeringsknap til vinde-/remhastighed— drej justeringsknappen med uret for at forøge vindehastigheden eller bæltepickup-hastigheden samt indstillingsværdien eller mod uret for at formindske hastigheden for vinde eller bæltepickup og indstillingsværdien.

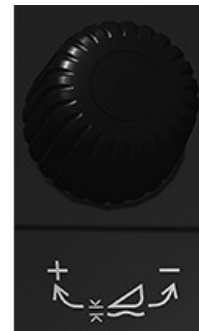

H116347—UN—20DEC16

Skala til skærebordets højde/HydraFlex™-tryk

Justeringsknap til frontudstyrets højde/ HydraFlex™-tryk— vælg en frontudstyrposition i forhold til jorden, og gå automatisk tilbage til denne position. Drej skalaen med uret for at hæve frontudstyret og indstillingsværdien (hvis monteret med HydraFlex™ øges trykket).

Drej skalaen mod uret for at sænke skærebordet og indstillingspunktet (hvis monteret med HydraFlex™ reduceres trykket).



H117923—UN—22DEC16

Indføringshusets retningsomskifter

Indføringshusets vendegear— skifter indføringshusets gearkasse til modsat omløbsretning.

HydraFlex er et varemærke tilhørende Deere & Company



Rensning af bæltepickup

H117924—UN—22DEC16

Rensning af bæltepickup— forsinker genaktivering af frontudstyrets remdrevsystem.



Aktivering af frontudstyr

H117924—UN—22DEC16

Aktivering af frontudstyr— tænder eller slukker frontudstyrsfunktioner.



Udskillertilkobling

H117925—UN—22DEC16

Udskillertilkobling— tænder eller slukker udskillerfunktioner.



Funktionstast til skift af udledning

H117017—UN—28MAR16

Skift af udledning— hurtig justering af spredning af restprodukt i modsat retning for at kompensere for vind, når man drejer på forageren.

BEMÆRK: Skiftefunktionen kan kun anvendes, når retningsjusteringen ikke er i midterstilling.




Justeringsknap på armlæn

H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn— anvendes til at forøge eller reducere indstillede værdier.


- Drej knappen med uret for at forøge den indstillede værdi.
- Drej knappen mod uret for at reducere den indstillede værdi.

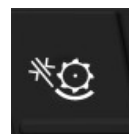

Justering af tærskespillerummet

H117012—UN—28MAR16


Justering af tærskebroens spillerum— tryk for at aktivere justeringsknappen på armlænet, og vælg det ønskede spillerum.

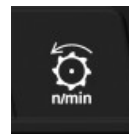

Justering af tærskeshastighed

H117013—UN—28MAR16


Justering af tærskeshastighed— tryk for at aktivere justeringsknappen på armlænet, og vælg den ønskede hastighed.

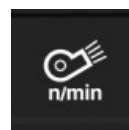

Justering af blæserhastighed

H117011—UN—29MAR16

Justering af blæserhastighed— tryk for at aktivere justeringsknappen på armlænet, og vælg den ønskede hastighed.

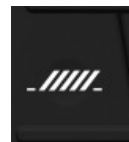

Justering af oversold

H117014—UN—28MAR16

Oversoldindstilling— tryk for at aktivere justeringsknappen på armlænet, og vælg det ønskede spillerum.



H117015—UN—28MAR16

Undersoldindstilling

Undersoldindstilling— tryk for at aktivere justeringsknappen på armlænet, og vælg det ønskede spillerum.



H118063—UN—15APR16

Programmerbare knapper

Programmerbare knapper— knapperne kan programmeres til forskellige funktioner afhængigt af maskinens udstyr og af skærebordstypen. (Se applikationen til indstilling af betjeningselementer under Hjælp på skærmen for at få yderligere oplysninger.)

PR79369,00003F9-74-08MAR21

HVAC



N120890—UN—05MAY16

Blæserhastighed

Blæserhastighed— tryk for at ændre blæserhastigheden i førerhuset.



H117877—UN—29MAR16

Luftstrømsretning

Luftstrømsretning— tryk for at vælge den ønskede luftstrømsretning.



N121549—UN—12MAY16

Temperaturregulering

Temperaturregulering— tryk for at ændre temperaturen i førerhuset.

PR79369,00003FA-74-09MAR21

Radio



N123514—UN—22SEP16

Søgning

Søg— tryk for at søge radiokanal.



N124430—UN—22SEP16

Kontrol af lydstyrke

Kontrol af lydstyrke— tryk for at ændre lydstyrken.



H117918—UN—29MAR16

Lydløs— tryk for at slå mikrofonen fra.

- Tryk på knappen for at slå radioens lyd fra.
- Tryk på knappen for at slå lyden til igen.

PR79369,00003FB-74-09MAR21

Motor og køredrev



Gearsift med trykknop

H117023—UN—22DEC16

Gearsift med trykknop (hvis monteret)— tryk på den ønskede knap (1, 2 eller 3) for at øge eller reducere maskinens kørehastighed. Indikatoren for det valgte gear lyser.



ProDrive™

H117917—UN—22DEC16

ProDrive™ (hvis monteret)— tryk på den ønskede knap (1 eller 2) for at øge eller reducere maskinens kørehastighed. Indikatoren for det valgte gear lyser.

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company



Motorhastighed (lavt omdrejningstal)

H117019—UN—28MAR16

Motorens omdrejningstal (lavt)— tryk for lavt omdrejningstal. Indikatoren lyser, når funktionen er aktiveret.



Motorhastighed (medium omdrejningstal)

H117020—UN—28MAR16

Motorens omdrejningstal (medium)— tryk for medium omdrejningstal. Indikatoren lyser, når funktionen er aktiveret.



Motoromdrejningstal (høj hastighed)

H117021—UN—28MAR16

Motorens omdrejningstal (højt)— tryk for højt omdrejningstal. Indikatoren lyser, når funktionen er aktiveret.

BEMÆRK: Hvis udstyret med ProDrive™ styres motoromdrejningstallet dynamisk, når den er i road mode.



Frakobling til vejtransport

H117022—UN—28MAR16

Vejtransport afbrydelse— tryk, før du kører med maskinen på vej. Indikatoren lyser, når funktionen er aktiveret.



Firehjulstræk høj hastighed

H117024—UN—28MAR16

Firehjulstræk høj hastighed (hvis monteret)— tryk for at styre hastigheden på systemet med firehjulstræk.



Firehjulstræk lav hastighed

H117025—UN—28MAR16

Firehjulstræk lav hastighed (hvis monteret)— tryk for at styre hastigheden på systemet med firehjulstræk.



Differentialspærre

H117026—UN—28MAR16

Differentialspærre (hvis monteret)— tryk for manuelt at tilkoble/frakoble differentialspærren for at få et øget træk i marken.



Katastrofeblink

H117885—UN—29MAR16

Havariblinklys— tryk for at tænde for havariblinklysene. Tryk igen for at slå dem fra. Hvis aktiv, er indikatorlampen tændt.

PR79369,00003FD-74-09MAR21



Parkeringsbremse

H117028—UN—28MAR16

Parkeringsbremse— tryk for at vælge parkeringstilstand. Parkeringsbremsen vil forblive aktiveret i manuel tilstand (symbol lyser op), og maskinen vil ikke bevæge sig. I automatisk tilstand (symbolet lyser ikke op) udløses/aktiveres parkeringsbremsen automatisk, når du flytter multifunktionshåndtaget ind/ud af neutral.

PR79369,00003FC-74-09MAR21

Lygter



Arbejdslygtens forindstilling 1

H117886—UN—29MAR16

Forindstilling 1 for arbejdslygter— tryk for at vælge forindstilling 1 for arbejdslygterne.



Arbejdslygtens forindstilling 2


H117887—UN—29MAR16

Forindstilling 2 for arbejdslygter— tryk for at vælge forindstilling 2 for arbejdslygterne.



H117884—UN—29MAR16

Rotorblink— tryk for at slå rotorblink til, tryk igen for at slå fra. Hvis aktiv, er indikatorlampen tændt.

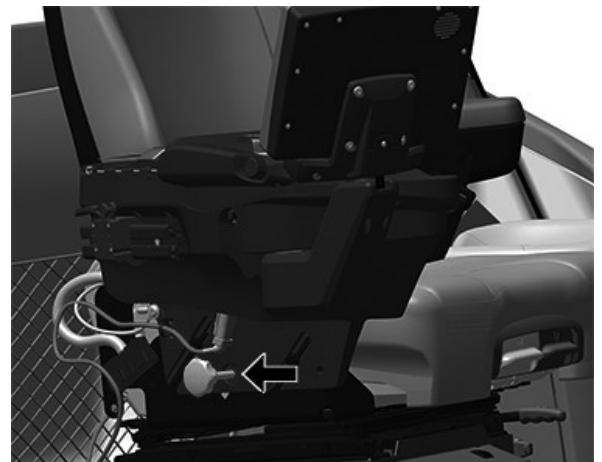

H118078—UN—19JAN17

Armlænets betjeningskonsol

Armlænets betjeningskonsol— løsn knappen, og skub armlænets betjeningskonsol op/fremad eller ned/bagud i rillerne på den udvendige plade. Spænd knappen for at låse armlænet i position.



USB-opladning

N128644—UN—15FEB17

USB opladning— gør det muligt at oplade mobile enheder. Disse porte findes inde i konsollens opbevaringsrum. De er ikke forbundet med radioen eller displayet.



Ekstra stikkontakt

N128645—UN—15FEB17

Ekstra udtag— til strømforsyning af tilbehør (12 V).
Findes inde i konsollens opbevaringsrum.



Arm

H117794—UN—19JAN17

Arm— drej armen mod venstre/højre til den ønskede arbejdsstilling.

BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig på maskiner, der ikke er udstyret med sædedrejeanordning.



Display

H117795—UN—15APR16

Display— drej displayet mod venstre/højre til den ønskede arbejdsstilling.

PR79369,00003FE-74-09MAR21

Indførringshusets vendegeaar



H127356—UN—26SEP19

Indførringshusets retningsomskifter

Bruges til hydraulisk skift af indførringshusets gearkasse til baktilstand for at rense et tilstoppet indførringshus eller frontudstyr.

BEMÆRK: Hvis motoren kører med høj omdrejringshastighed, skal man slå kontakten til indførringshusets retningsomskifter fra og reducere motoreffekten til lav tomgang.

Procedure for ændring:



H127348—UN—26SEP19

Kontakt trykket ned

1. Tryk kontakten ned, og hold den nede.



H127352—UN—26SEP19

Kontakt TIL

2. Træk kontakten tilbage for at låse den.



H127346—UN—26SEP19

Kontakt FRA

3. Skub kontakten fremad, når indføringshuset ikke længere er tilstoppet.

PR79369,00003FF-74-09MAR21

Rensning af bæltepickup



Rensning af bæltepickup

H127356—UN—26SEP19

Forsinker genaktivering af frontudstyrets remtræk, således at et udkastet bundt kan føres ind i indføringshuset igen i mindre dele.

BEMÆRK: For at renseproceduren kan indledes, skal aktivering, reversering og genaktivering ske inden for 30 sekunder.

Procedure for ændring:



Frontudstyr tilkoblet

H127351—UN—26SEP19

1. Tryk ned og fremad for at aktivere frontudstyret.



Vendegear aktiveret

H127352—UN—26SEP19

2. Træk tilbage for at aktivere indføringshusets modulerede vendegear.



Frontudstyr tilkoblet

H127351—UN—26SEP19

3. Skub kontakten fremad for at aktivere frontudstyret.

PR79369,0000400-74-09MAR21

Aktivering af frontudstyr



Aktivering af frontudstyr

H127356—UN—26SEP19

Aktiverer frontudstyrsfunktioner.

BEMÆRK: Hvis man forlader sædet efter tilkobling, fortsætter skærebordet i ca. fem sekunder, før det frakobles.

Systemkrav:

- Kontakten til tilkobling af udskiller skal være TIL.
- Funktionen Vejtransport afbrydelse skal være i markposition.
- Du skal sidde i sædet, før frontudstyret kan køre.

Procedure for ændring:



Kontakt trykket ned

H127348—UN—26SEP19

1. Tryk kontakten ned, og hold den nede.



Kontakt TIL

H127351—UN—26SEP19

2. Skub fremad for at låse kontakten.



Kontakt FRA

H127346—UN—26SEP19

3. Træk kontakten tilbage for at slukke frontudstørsfunktionerne.

PR79369,0000401-74-09MAR21

Udskillertilkobling



Udskillertilkobling

H127357—UN—26SEP19

Aktiverer udskillerfunktioner.

BEMÆRK: Udskilleren frakobles, hvis udkastningstrolens hastighed falder under 300 o/min.

Hvis du forlader sædet efter tilkobling, lyder udskillerens rotationsalarm, og de udvendige lamper vil blinke for at gøre dig opmærksom på, at du har forladt sædet, mens udskilleren stadig kører. Lygter og alarmlyde fortsætter, indtil udskilleren står helt stille.

Systemkrav:

- Motoren skal køre i lav tomgang
- Funktionen Vejtransport afbrydelse skal være i markposition.

- Du skal sidde på sædet, før udskilleren kan køre.

Procedure for ændring:



Kontakt trykket ned

H127347—UN—26SEP19

1. Tryk kontakten ned, og hold den nede.



Kontakt TIL

H127350—UN—26SEP19

2. Skub fremad for at låse kontakten.



Kontakt FRA

H127346—UN—26SEP19

3. Træk kontakten tilbage for at slukke udskillerfunktionerne.

PR79369,0000402-74-09MAR21

Justering af tærskespillerummet

Justering af tærskespillerummet lader dig øge eller reducere afstanden mellem tærskkelementerne og tærskebroen til forskellige afgrøder og forhold.

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrødeindstillinger i betjeningsvejledningen vedrørende tærskespillerummet.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg tærskebroens spillerum for at:


- Forbedre stråkvaliteten, få længere strå, mindre brud på materialet.

- Forbedre kornkvaliteten, reduktion af revner og beskadigelse af korn.
- Reducere effektbehovet, nemmere tærskning af korn.
- Forbedre prøvens renhed, reduktion af avner på rensesoldet.

Reducer tærskebroens spillerum for at:

- Reducér utærsket udskillertab, ikke-afskallet korn eller afgrøde på bælgen bag ved maskinen.
- Forbedr korntanksprøven, reducér kerner med avner eller uåbnede bælge.

Procedure for ændring:

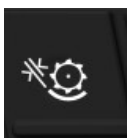

H117012—UN—28MAR16

Justeringsknappen på tærskespielerummet

1. Tryk på funktionstasten på armlænet for at aktivere justeringsknappen på armlænet.



H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på armlænet til at vælge det ønskede spillerum på tærskebroen.
 - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
 - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Visse værdier kan eventuelt ikke opnås afhængigt af maskinens udstyr.

BEMÆRK: Maks. værdi kan eventuelt ikke opnås, hvis der er monteret tætpakkede tærskkelementer.

Minimum: 0

Maksimum: 40

Interval: 1

PR79369,0000403-74-09MAR21

Justeringsknappen på armlænet

Med funktionen Justering af tærskkehastighed kan du ændre tærskkehastigheden til forskellige afgrødebetingelser.

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrødeindstillinger i betjeningsvejledningen vedrørende indstillinger for tærskkehastighed.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg tærskkehastigheden for at:

- Forbedre udskillelse.
- Forbedre materialehåndtering.
- Reducere mængden af utærsket korn.
- Reducere risikoen for blokering.
- Reducere udskillertab pga. utilstrækkelig centrifugalkraft.

Reducér tærskkehastigheden for at:

- Forbedre strålkvaliteten.
- Reducere avnemængden på rensesoldet.
- Reducere knuste kerner.
- Reducere udskillertab pga. for høj avnebelastning.

Procedure for ændring:

1. Kobl udskilleren til, og lad motoren køre i høj tomgang.



H117013—UN—28MAR16

Tærskkehastighed

2. Tryk funktionstasten på armlænet for at aktivere justeringsknappen på armlænet.



H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

3. Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge den ønskede hastighed.
 - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
 - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

Spredetallerkenen har to hastighedsområder, som kan indstilles på spredetallerkenens transmission.

- 1. område: 210—550 o/min
- 2. område: 380—1000 o/min

BEMÆRK: Det anbefales ikke at køre spredetallerkenen ved meget lave hastigheder i andet område. F.eks.: Hvis målet for o/min er 400, anvendes første område i stedet for andet område.


BEMÆRK: Visse værdier kan eventuelt ikke opnås afhængigt af maskinens udstyr.

Minimum: 200 o/min

Maksimum: 1000 o/min

Interval: 10 o/min

PR79369,0000404-74-09MAR21

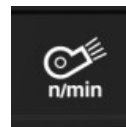

H117011—UN—29MAR16

Justering af blæserhastighed

- Tryk på funktionstasten på armlænet for at aktivere justeringsknappen på armlænet.



H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

Justering af renseblæserens hastighed

Justering af renseblæserhastighed gør det muligt at ændre blæserhastigheden for at få renere korn og reducere kornspild.

Blæserhastighedsmotoren har en termosikring (varme), der vil stoppe motoren, hvis et af følgende sker:

- Kontakten bruges kontinuerligt i mere end 2 til 3 minutter.
- Justeringssystemet er mod stoppet, mens motoren stadig forsøger at ændre hastigheden.
- Der er for meget binding eller slæbning i forbindelsesleddet.

Hvis man har mistanke om nogle af ovennævnte årsager, skal man foretage den nødvendige rengøring og justering.

BEMÆRK: Lad motoren køle af i 10 til 15 minutter, før du prøver at bruge kontakten igen.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg blæserhastigheden for at:

- Forbedr prøvekvaliteten. Reducer mængden af avner eller let materiale i korntanken.
- Reducer tabene, hvis afgrødemåttten ikke beluftes tilstrækkeligt.

Reducér blæserhastigheden for at:

- Reducer spild fra rensesold. Mindre, lettere korn kan føres ud af rensesoldet.
- Reducere en stor andel af frie korn i retursystemet.

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrødeindstillinger i betjeningsvejledningen vedrørende indstilling af blæserhastighed.

Procedure for ændring:

- Kobl udskilleren til, og lad motoren køre i høj tomgang.

- Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge den ønskede hastighed.

- Drej knappen med uret for at forøge værdien.
- Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Min. og maks. værdier kan blive ændret, hvis maskinen er udstyret med et sæt til reduktion af renseblæserens hastighed.

Minimum: 620 o/min

Maksimum: 1350 o/min

Interval: 10 o/min

PR79369,0000405-74-09MAR21

Justering af oversold

Justering af oversold lader dig ændre åbningen af oversoldets elementer for at få renere korn og for at reducere tabet ved rensesoldet ved varierende afgrøder og under forskellige betingelser.

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrødeindstillinger i betjeningsvejledningen vedrørende indstilling af oversoldets frigang.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg oversoldets frigang for at:

- reducere spild fra rensesold ved at lade kornet falde igennem hurtigere, inden det ledes ud af rensesoldet.
- lade kornet falde tidligere, inden det tvinges ind i avnerne.

Formindsk oversoldets frigang for at:

- forbedre prøvekvaliteten ved at reducere mængden af større fremmedlegemer i korntanken.

- Reducere mængden af høje avner, når de ikke indeholder frie korn.

Procedure for ændring:



H117014—UN—28MAR16

Justering af oversold

1. Tryk på funktionstasten på armlænet for at aktivere justeringsknappen på armlænet.



H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge den ønskede frigang.
 - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
 - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Visse værdier kan eventuelt ikke opnås afhængigt af maskinens udstyr.

Almindelig brug:

Minimum: 0

Maksimum: 22

Interval: 1

Dyb tand:

Minimum: 0

Maksimum: 30

Interval: 1

PR79369,0000406-74-09MAR21

Justering af undersold

Justering af undersold lader dig tilpasse åbningen af undersoldet for at få renere korn og styre avnemængder ved varierende afgrøder og under forskellige betingelser.

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrødeindstillinger i betjeningsvejledningen vedrørende indstilling af undersoldets frigang.

Foretag ændring i følgende tilfælde:


Forøg undersoldets frigang for at:

- Reducere mængden af avner, en større mængde korn kan falde igennem til det rene korn, inden det recirkuleres i avnerne.
- Forøg renseblæserens luftstrøm; ved forøgelse af undersoldets frigang leder renseblæseren en større mængde luft op gennem oversoldet.

Reducér undersoldets frigang for at:

- Forøge avnemængden; ved korn, der skal tærskes yderligere, tvinges utærsket materiale tilbage gennem udskilleren.
- Forbedr prøvekvaliteten; reducer mængden af fremmed materiale i korntanken.

Procedure for ændring:

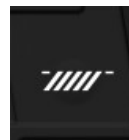

H117015—UN—28MAR16

Justering af undersold

1. Tryk på funktionstasten på armlænet for at aktivere justeringsknappen på armlænet.



H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge undersoldets ønskede frigang.
 - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
 - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Visse værdier kan eventuelt ikke opnås afhængigt af maskinens udstyr.

Almindelig brug:

Minimum: 0

Maksimum: 20

Interval: 1

Dyb tand:

Minimum: 0

Maksimum: 25

Interval: 1

PR79369,0000407-74-09MAR21

Søgning



Søgning

N123514—UN—22SEP16

Tryk for at søge radiokanal.

- AM/FM/WX/MW/LW: Tryk på kontakten (hurtigt tryk) for at skifte til den næste forudindstillede station.
- AM/FM/WX/MW/LW: Tryk på kontakten (langt tryk) for at SØGE.
- SiriusXM™ satellitradio: Hold kontakten inde for at skifte kanal.
- CD/MP3: Tryk på kontakten for at gå til begyndelsen af det aktuelle nummer, til det tidligere nummer eller til næste nummer.

PR79369,0000408-74-09MAR21

⚠ FORSIGTIG: Transmission med trykknapskift:
Når man trykker på hurtigstopkontakten, mens udskilleren er aktiveret, skal man trække universalgrebet bagud for at stoppe maskinen.

PR79369,0000409-74-09MAR21

ProDrive™ (hvis monteret)



ProDrive™

H117917—UN—22DEC16

Gearskift med trykknop (hvis monteret)



Gearskift med trykknop

H117023—UN—22DEC16

Tryk på den ønskede knap (1, 2 eller 3) for at øge eller reducere maskinens kørehastighed. Indikatoren for det valgte gear lyser.

BEMÆRK: Dækstørrelser og landekodebestemmelser begrænser den maksimalt tilladte kørselshastighed.

Maskinen skal stoppes, og multifunktionshåndtaget skal flyttes til frigear, før det ønskede gear vælges.

Tryk på den ønskede knap (1 eller 2) for at øge eller reducere maskinens kørehastighed. Indikatoren for det valgte gear lyser.

BEMÆRK: Dækstørrelser og landekodebestemmelser begrænser den maksimalt tilladte kørselshastighed. Hastighed kan programmeres fra nul til maks. tilladt kørehastighed.

Den maksimalt tilladte kørselshastighed ved bak er 10 km/t (6.2 mph), og ændres ikke i nogen tilstand.

ProDrive™ kontakter til indstilling 1 eller 2 kan vælges, mens maskinen kører.

⚠ FORSIGTIG: ProDrive™ maskiner: Et tryk på hurtigstopkontakten, når udskilleren er tilkoblet, får maskinen til at stoppe langsomt. Det anbefales altid at have sikkerhedssele på for at undgå alvorlige ulykker.

PR79369,000040A-74-10MAR21

Vejsikkerhedsfrakobling



Frakobling til vejtransport

H127518—UN—30SEP19

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

Tryk på knappen Vejtransport afbrydelse, når du kører med maskinen på vej. Indikatoren lyser, når funktionen er aktiveret.

Frakoblingsknappen til vejtransport forhindrer følgende funktioner:

- Udskillertilkobling
- Skærebordstilkobling
- Frontudstyrets hæve-/sænkefunktion
- Header højdegenaktivering
- Registrering af frontudstyrshøjde
- Sidevipning
- Hævning/sænkning af vinde og for/bag af vinde
- Tømmesnegl
- Sneglens svingfunktion
- Tømmesnegl med vippefunktion (hvis monteret)
- Korntankdæksler (hvis monteret)
- Firehjulstræk (hvis monteret)

Når der skal arbejdes i marken efter transport af maskinen på offentlig vej, tryk og hold frakoblingskontakten til vejtransport i to sekunder, så kontrollampen slukkes, og kontaktens ønskede funktioner igen kan betjenes.

Hvis din maskine er udstyret med ProDrive™-transmissionen og styring af motoromdrejningstal, er motoromdrejningstallet dynamisk styret, når kontakten til forbikobling af vejtransportfunktion er aktiveret. Dette øger brændstofeffektiviteten, når maskinen transporteres.

PR79369,000040B-74-09MAR21

Firehjulstræk (hvis monteret)

Styrer aktivering/deaktivering af og hastighed for systemet med firehjulstræk.

VIGTIGT: Firehjulstrækket må IKKE slås TIL eller FRA, mens maskinen kører med maks. kørselshastighed. Nedsæt hastigheden eller stop maskinen.

Slå firehjulstrækket fra inden kørsel ned ad stejle hældninger.

Det er tilladt at skifte mellem langsom (skildpadde) og hurtig (hare), mens maskinen kører.

Procedure for ændring:



Lav hastighed

H117025—UN—28MAR16

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

1. Tryk for at TÆNDE, når den maksimale baghjulsassistance ønskes.

2. Tryk for at deaktivere.



Højt hastighed

H117024—UN—28MAR16

1. Tryk på TÆND, når der ønskes baghjulsassistance og højere kørselshastigheder.

2. Tryk for at deaktivere.

⚠ FORSIGTIG: Kørehastigheden stiger ved deaktivering og falder ved aktivering. For at kompensere skal du justere kørselshastigheden på maskiner, der ikke er udstyret med ProDrive™. Maskiner, der er udstyret med ProDrive™, justerer automatisk kørselshastigheden.

Maskiner uden ProDrive™: Under forhold, som fremkalder højt tryk i det hydrostatiske system, og maskinen bliver langsommere eller stopper, skal man flytte multifunktionshåndtaget til neutral og skifte transmissionen til et lavere gear.

PR79369,000040C-74-09MAR21

Differentialespærre (hvis monteret)



Differentialespærre

H117026—UN—28MAR16

Tryk for manuelt at aktivere/deaktivere differentialespærren for at få mere træk i marken.

BEMÆRK: Differentialespærren tilkobles ikke, når kontakten Vejtransport afbrydelse er slået til. Differentialespærren frakobles, når bremsepedalerne trykkes ned.

Tilkobling er kun mulig, når kørselshastigheden er under 10 km/t (6.2 mph), og der frakobles automatisk, når kørselshastigheden er over 12 km/t (7.5 mph).

PR79369,000040D-74-09MAR21

Parkeringsbremse



Parkeringsbremse

H127519—UN—30SEP19

Tryk for at vælge parkeringsbremsetilstand. Parkeringsbremsen vil forblive aktiveret i manuel tilstand (symbol lyser op), og maskinen vil ikke bevæge sig. I automatisk tilstand (symbolet lyser ikke op) udløses/aktiveres parkeringsbremsen automatisk, når du flytter multifunktionshåndtaget ind/ud af neutral greb ind/ud af neutral.

Automatisk funktion: Hvis multifunktionshåndtaget er i neutral position og hastigheden er lavere end 1,5 km/t (1 mph), aktiveres parkeringsbremsen. Hvis multifunktionshåndtaget flyttes ud af neutral position, løsnes parkeringsbremsen.

Manuel funktion: Hvis multifunktionshåndtaget er i neutral position, og hastigheden er lavere end 3,0 km/t (1,9 mph), aktiveres parkeringsbremsen. Hvis multifunktionshåndtaget flyttes ud af neutral position, eller hastigheden er højere end 1,5 km/t (1 mph), lyder der en alarm.

- Tryk på knappen til parkeringsbremsen for at aktivere den. Parkeringsbremseindikatoren på hjørnestolpen lyser og angiver, at parkeringsbremsen er aktiveret.
- Tryk på knappen til parkeringsbremsen for at frakoble den, når multifunktionshåndtaget står i frigear. Parkeringsbremseindikatoren på hjørnestolpen slukkes. Parkeringsbremsen forbliver aktiveret, indtil multifunktionshåndtaget flyttes ud af neutralpositionen, og vender tilbage til automatisk tilstand.

PR79369,000040E-74-09MAR21

Indikator for høj temperatur i udstødningssystemet (HEST)



Indikator for høj temperatur i udstødningssystemet (HEST)

H120319—UN—22JUN17

Indikatoren for høj temperatur i udstødningssystemet (HEST) lyser op, når motorens udstødningstemperatur er forhøjet.

VIGTIGT: Final Tier 4/trin V: Komponenter i udstødningssystemet kan tage skade, hvis motoren standses, mens udstødningsfilteret renses, eller kort efter at rensning er foretaget. Der lyder en alarm, og der vises en advarselsmeddelelse på displayet. Start maskinen, og følg meddelelserne på displayet for at lade komponenterne køle af.

PR79369,000040F-74-09MAR21

Brændstofniveauindikator



Brændstofmålerindikator

H117824—UN—22DEC16

Brændstofniveauindikatoren viser, hvor meget brændstof der er tilbage i tanken.

- Når niveauet når 10% resterende brændstof, blinker indikatoren, alarmen lyder, og der vises en meddelelse om lav brændstofstand.

PR79369,0000410-74-09MAR21

Niveauindikator for dieseludstødningssvæske (DEF)



Niveauindikator for dieseludstødningssvæske (DEF)

H118085—UN—22DEC16

Niveauindikator for dieseludstødningssvæske (DEF) — viser, hvor meget væske der er tilbage i tanken.

- Når niveauet når 10%, blinker indikatoren, alarmen lyder, og der vises en meddelelse om lav væskestand.
- Når niveauet når 0%, lyser indikatoren konstant og ophører med at blinke, alarmen lyder, og der vises en

meddelelse om tom beholder og en meddelelse om nedsat motoreffekt.

- Når der ikke tilføres mere væske, lyser indikatoren konstant og ophører med at blinke. Alarmen lyder, og der vises en meddelelse om tom beholder, en meddelelse om nedsat motoreffekt og en meddelelse om begrænset hastighed. Advarselsindikatoren Stop motor (rød) lyser, motorens effekt reduceres, og maskinens funktioner begrænses.

PR79369,0000411-74-09MAR21

Hurtigstopkontakt



Hurtigstopkontakt

H117033—UN—15APR16

Med hurtigstopkontakten kan du AFBRYDE flere systemer samtidig i nødstilfælde.

⚠ FORSIGTIG: ProDrive™ maskiner: Et tryk på hurtigstopkontakten, når udskilleren er tilkoblet, får maskinen til at stoppe langsomt. Multifunktionshåndtaget skal føres tilbage til neutral position for at standse fremdriftssystemet.

Maskiner med trykknapskift eller mekanisk skift: Når man trykker på hurtigstopkontakten, mens udskilleren er aktiveret, skal man trække universalgrebet bagud for at stoppe maskinen.

Det anbefales altid at have sikkerhedssele på for at undgå alvorlige ulykker.

VIGTIGT: Skærebordsdrevet kan blive frakoblet med denne kontakt i tilfælde af tilstopning.

BEMÆRK: Når der trykkes på kontakten til tømme-sneglsdrevet på multifunktionshåndtaget, genstartes tømme-sneglsdrevet. Skærebordsdrevet tilkobles ved at slå kontakten for tilkobling af skærebord FRA og TIL igen.

Følgende systemer standser, når man trykker på hurtigstopkontakten:

- Skærebordstilkobling
- Tømme-sneglsdrev
- Tømme-sneglens svingfunktion
- Korn-tankdæksler (hvis monteret)
- Sammenklappelig tømme-snegl (hvis monteret)

- ProDrive™ (fremdriften standses langsomt) (hvis monteret)

PR79369,0000412-74-09MAR21

Kontakt til udsvingning af tømme-snegl



Tømme-sneglkontakt

H117003—UN—22DEC16

Med kontakten til udsvingning af tømme-snegl kan du svinge tømme-sneglen ind eller ud manuelt eller automatisk.

Systemkrav:

- Kontakten Vejtransport afbrydelse skal være i markposition.
- Man skal sidde i førersædet.

Tryk foroven på kontakten for at svinge tømme-sneglen ud. Tryk forneden på kontakten for at svinge tømme-sneglen ind.

Manual betjening: Tryk og hold kontakten et stykke nede, indtil sneglen når den ønskede position. Sneglen standser, når kontakten slippes.

Automatisk betjening: Tryk kontakten helt ned, og slip den. Tømme-sneglen vil svinge helt ud eller ind, uden at kontakten holdes nede.

BEMÆRK: Den automatiske sneglesvingningsfunktion virker ikke, når tømme-sneglsdrevet er aktiveret. Flyt sneglen tilbage i transportpositionen, når den ikke anvendes.

PR79369,0000413-74-10MAR21

Kontakt til tømme-snegldrev



Kontakt til tømme-snegldrev

H123658—UN—02MAR18

Med kontakten til tømme-sneglens drev kan man til- eller frakoble tømme-sneglen.

Systemkrav:

- Kontakten Vejtransport afbrydelse skal være i markposition.
- Man skal sidde i førersædet.

Tænd for tømmesneglen:

- Tryk én gang på kontakten til tømmesnegldrevet for at TÆNDE. Indikatorlampen lyser ved tilkoblet system.
- Tømmesnegldrevet tilkobles kun, når funktionstasten holdes nede, mens sneglen er i automatisk udsvingstilstand, eller når sneglen svinges mere end 50 % ud manuelt.

Sluk for tømmesneglen:

- Tryk én gang på kontakten til tømmesnegldrevet for at SLUKKE. Korntankens tværgående tømmesnegle stopper omgående, mens tømmesneglen fortsætter med at køre i 3 sekunder for at tømme sneglen.
- Tryk to gange på tømmesnegldrevets kontakt for at slå tømmesneglen og korntankens tværgående snegl FRA med det samme. Tømmesneglen fortsætter ikke med at køre i 3 sekunder, hvilket betyder, at tømmesneglen ikke bliver renset.
- Hvis du forlader sædet efter tilkoblingen, vil tømmesnegldrevet fortsat køre i 5 sekunder, inden det frakobler. For at tilkoble systemet igen skal føreren sidde på sin plads og trykke på kontakten til tømmesnegldrevet igen.
- I nødstilfælde kan tømmesnegldrevet også slås FRA med hurtigstopkontakten. Når tømmesneglen skal tilkobles igen, efter at frontudstyret og tømmesneglen er blevet standset med hurtigstopkontakten, skal du trykke på tømmesnegldrevets kontakt igen.

PR79369,0000414-74-10MAR21

Funktionstasten Fortsæt AutoTrac™ (hvis monteret)



H117005—UN—15APR16

Funksionstasten Fortsæt AutoTrac™

Funksionstasten Fortsæt AutoTrac™ lader dig aktivere AutoTrac™-systemet.

Funksionstasten Fortsæt AutoTrac™ aktiverer eller deaktiverer også RowSense™-systemet. Se betjeningsvejledningen til AutoTrac™ for yderligere oplysninger.

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company

Systemkrav:

- Motoren kører.
- Kontakten Vejtransport afbrydelse skal være i markposition.
- Skærebordskontakten er aktiveret.
- Føreren skal sidde i sædet.

Tryk for at aktivere systemet.

PR79369,0000415-74-10MAR21

Kontakt til hævnings/sænkning og vipning af frontudstyr



H116348—UN—19DEC16

Kontakt til hævnings/sænkning af frontudstyret

Med kontakten til løft, sænkning og vipning af skærebord kan man hæve eller sænke skærebordet og vippe indførsingshuset.

Systemkrav:

- Kontakten Vejtransport afbrydelse skal være i markposition.
- Man skal sidde i førersædet.

Tryk øverst på kontakten, og hold den nede for at hæve skærebordet.

Tryk nederst på kontakten, og hold den for at sænke skærebordet.

BEMÆRK: Kontakten til løft/sænkning af skærebordet har to stoppositioner. Trykkes kontakten delvist ind, vil skærebordet blive hævet/sænket langsomt. Skærebordet hæves eller sænkes hurtigere, når man trykker kontakten helt ind.

Tryk og hold venstre eller højre side af kontakten for at vippe indførsingshuset.

PR79369,0000416-74-10MAR21

Kontakt til hævnings/sænkning samt justering af vinde fremad/bagud (hvis monteret)



H116349—UN—19DEC16

Hævning/sænkning af vinde, vinde fremad/bagud

Med kontakten til hævnings/sænkning samt justering af vinde fremad/bagud kan man styre vindens position.

BEMÆRK: Disse kontaktfunktioner er tilgængelige, når et sejlskærebord med de omtalte funktioner er monteret.

Kontakt til hævnings/sænkning samt justering af vinde fremad/bagud (hvis monteret):

- Tryk foroven på kontakten, og hold den inde for at hæve vinen.
- Tryk fornedet på kontakten, og hold den inde for at sænke vinen.
- Tryk i venstre side af kontakten, og hold den inde for at køre vinen fremad.
- Tryk og hold højre side af kontakten for at køre vinen bagud.

Anbefalede indstillinger

Stående afgrøde

- Placer vinen over knivbjælken. Dette hjælper afgrøden med at falde ned på platformen.
- Placer vindetænderne vendt lige ud eller lidt fremad.
- Vinden skal kun lige berøre afgrødens hoveder. For lav placering af vinen medfører tab på frontudstyr.
- Hvis vinen rammer afgrødens hoveder, skal du reducere vindehastigheden. Vinden skal kun skubbe afgrødens hoveder.

Liggende afgrøde

- Placer vinen foran knivbjælken for at hjælpe med at løfte afgrøden op.
- Placer vindetænderne bagud for at få en mere aggressiv hævnings af afgrøden.

PR79369,0000417-74-10MAR21

Indførringshusets bagakselhastighed, kontakt til majsskærebordets justerbare dækplader (hvis monteret)



H116349—UN—19DEC16

Hastighed på indførringshusets bagaksel, justerbare dækplader på majsskærebord

Med denne kontakt kan du styre hastigheden på indførringshusets bagaksel eller de justerbare dækplader på majsskærebordet.


BEMÆRK: Kontaktfunktionerne er tilgængelige, når der er monteret et majsskærebord med de omtalte funktioner på maskinen.

Kontakten justerer bagakslens hastighed og dækplader på majsskærebordet (hvis monteret):

- Tryk foroven på kontakten for at øge bagerste mellemaksels hastighed.
- Tryk fornedet på kontakten for at reducere bagerste mellemaksels hastighed.
- Tryk én gang på venstre eller højre side af kontakten for at aktivere displayet.
- Tryk på venstre side af kontakten for at forøge dækpladeafstanden.
- Tryk på højre side af kontakten for at reducere dækpladeafstanden.

PR79369,0000418-74-10MAR21

Frontudstyrets aktiveringstaster

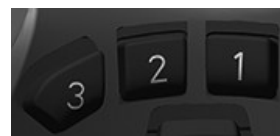

H116346—UN—19DEC16

Aktiveringstaster til frontudstyr

Aktiveringsknapper til skærebord - aktivering af følgende ved at trykke på en af de tre knapper.

BEMÆRK: De skærebordspositioner, der opnås ved at trykke på aktiveringsknapperne, kan overvindes ved at trykke på kontakten til vinde hæve/sænke og vinde fremad/tilbage eller kontakten til løft/sænkning af skærebord og sidehældning. Når aktiveringsknapperne er overvundet manuelt, trykkes på den ønskede aktiveringsknap for at genaktivere.

Systemkrav:

- Skærebord, indrettet hertil, er påkoblet.
- Motoren kører.
- Kontakten Vejtransport afbrydelse skal være i markposition.
- Genoptagelse af skærebordshøjde, skærebordets stubhøjdesensor eller aktiv skærebordsflydefunktion er aktiveret.
- Skærebord er tilkoblet.

Systemet aktiveres, hvis der trykkes på aktiveringsknapperne til skærebordet. Skærebordets styresystem overtager og flytter skærebordet til positionen valgt af maskinføreren.

- Header højdegenaktivering
- Registrering af frontudstyrshøjde

BEMÆRK: Vindehastigheden gemmes automatisk, når frontudstyrets højderegistrering/flydetilstand er aktiv, og vindehastigheden er ændret via Dial-A-Speed™ eller justeringsknappen til vinde-/remhastighed.

- Sidevipningsregulering
- Genoptagelse af vindeposition

BEMÆRK: BEMÆRK: Tryk og hold den ønskede aktiveringsknop til frontudstyret i 2 sekunder for at gemme den aktuelle vindeposition under denne funktionstast.

- Genoptagelse af dækpladeposition
- Aktiv skærebordsflydefunktion
- Hydraulisk indføringshusvipning fremad/bagud (hvis monteret)

PR79369,0000419-74-10MAR21

VisionTrak™

VisionTrak™ monitoren kontrollerer kornspildet ved at måle en repræsentativ spildprøve over rensesoldet og gennem tærskværet. VisionTrak™ overvåger kontinuerligt maskinens ydeevne, så du kan udnytte maskinens maksimale kapacitet. En ændring af spilmængden angives af indikatorerne.

Hvis der tilsyneladende er et problem med indikatoraflæsningerne, såsom at indikatorerne konsekvent aflæses som fulde (alle bjælker lyser), når der ikke høstes, eller tomme (ingen bjælker lyser) under høst, skal følerne i forbindelse med det system, der viser fejlen, inspiceres. Se betjeningsvejledningen angående funktionskontrol og følerinspektionsprocedurer for VisionTrak™.

Systemkrav:

Motortilstand	Kører
Afbryderkontakt til transportkørsel	Markposition
Header- og udskillerkontakt	Aktiveret

Artikler, der er tilgængelige på siden VisionTrak™:



H117835—UN—22DEC16

Indikator for spild fra sold

Indikator for spild fra sold— viser kornspild fra soldet.



H126288—UN—06JUN19

Indikatorer for spildområde


Indikatorer for tabsområde— viser, hvorvidt tabsniveauerne er på et acceptabelt niveau. Det grønne område i midten af søjlediagrammet indikerer acceptable tabsniveauer. De orange områder over og under det grønne område indikerer, at tabet ikke er inden for et acceptabelt niveau.



H126289—UN—06JUN19

Opsummeringssymbol


Opsummeringssymbol— vises over den totale spildindikator.

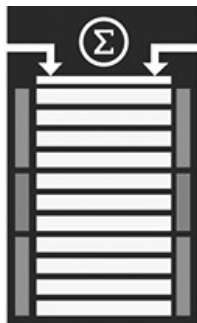

H117836—UN—22DEC16

Indikator for samlet spild

Indikator for samlet spild— viser et gennemsnit af kornspild fra soldet og udskillerområdet.

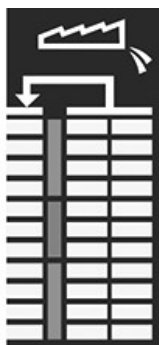

H117837—UN—22DEC16

Indikator for udskillertab

Indikator for udskillertab— viser kornspild ved udskilleren. Udskillersymbolet over søjlediagrammet vises, når systemet fungerer korrekt.



H117838—UN—22DEC16


Indikator for avnemængde

Indikator for avnemængde— viser mængden af returnerede avner. Indikatoren for avnemængde kan kontrolleres periodisk for at se, om der sker en stigning eller et fald i avnemængden.

PR79369,000041A-74-10MAR21

Lys og signaler

Belysningssteder (for- og baglygter)

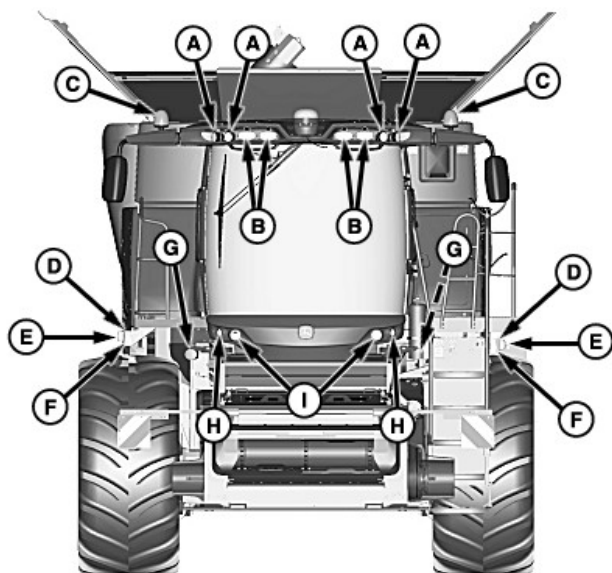

- A—Førerhusforlygter med halogen eller førerhusforlygter med lysdioder (LED) (ekstraudstyr)
B—Førerhusforlygter (fjern/nærlys)
C—Rotorblink
D—Havariblink (orange)
E—Havariblink (orange)
F—Positionslys (hvide)
G—Stublygter
H—Fascialys (hvis monteret)
I—Lave kørellys (hvis monteret)

Rotorblink

⚠ FORSIGTIG: Lygterne skal være tændt under transportkørsel. Sving førerhusets stige frem for at rette indikator/katastrofeblink mod modkørende køretøjer.


- Kontakten styrer rotorblink (C, L).
- Der er placeret to rotorblink foran på maskinen (venstre og højre side) og ét bagpå. Disse lygter advarer andre bilister under transport på offentlige veje.

Havariblink

⚠ FORSIGTIG: Lygterne skal være tændt under transportkørsel. Sving førerhusets stige frem for at rette indikator/katastrofeblink mod modkørende køretøjer.

- Kontakten styrer rotorblink (C, L), havariblink (D, E) og bagerste havariblink (K).
- Der er monteret havariblink foran og bag på maskinen i begge sider. Disse lygter bruges til at angive, at maskinen ikke kan køre.

Kørellys

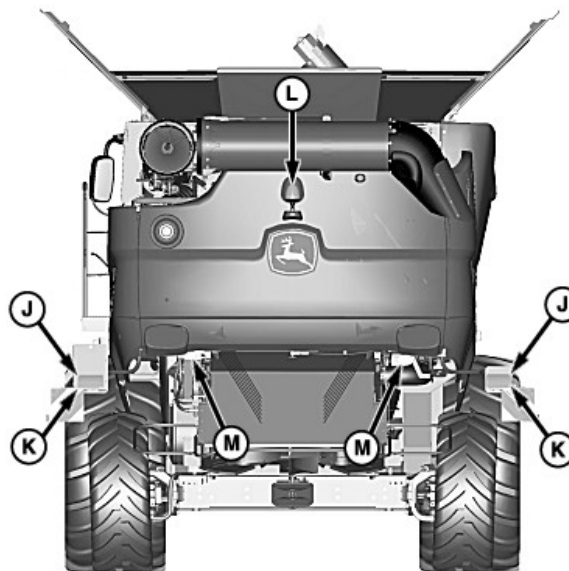

- J—Positions-/bremselys (røde)
K—Bageste havariblink (orange)
L—Rotorblink
M—Bagudledningslys

⚠ FORSIGTIG: Lygterne skal være tændt under transportkørsel. Sving førerhusets stige frem for at rette indikator/katastrofeblink mod modkørende køretøjer.

BEMÆRK: Når vejlygterne er tændt, og intet skærebord er monteret, tændes de nederste forlygter, og førerhusforlygterne slukkes. Når et skærebord er monteret, slås de nederste forlygter fra, og førerhusforlygterne tændes.


Havariblinklygterne tændes, hvis blinklygterne er slukket. Hvis blinklygterne er tændt, fungerer havariblinklygterne som retningsviserblinklygter.

- Kontakten styrer rotorblink (C, L), førerhusforlygter (B), markeringslygter (F), nederste kørellys (I) og markerings-/bremselygter (J).
- Rotorblink advarer andre bilister under transport på offentlige veje.

H107108—UN—28FEB13

OU06075,00049AC-74-31MAY18

Belysningssteder (for- og baglygter fortsat)

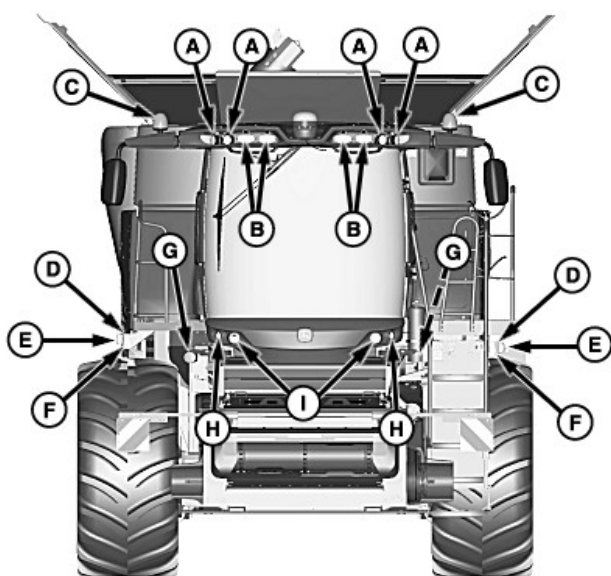

- A—Førerhusforlygter med halogen eller førerhusforlygter med lysdioder (LED) (ekstraudstyr)
 B—Førerhusforlygter (fjern/nærlys)
 C—Rotorblink
 D—Havariblink (orange)
 E—Havariblink (orange)
 F—Positionslys (hvide)
 G—Stublygter
 H—Fascialys (hvis monteret)
 I—Lave kørellys (hvis monteret)

Automatiske rotorblink

BEMÆRK: Når auto rotorblink-funktionen er aktiveret, og kornet når op til sensoren for 3/4 fuld, begynder rotorblinkene med at blinke (3 sekunder ON og 6 sekunder OFF). Når kornet når korn tankens fuld-sensor, slås rotorblinket konstant TIL og blinker ikke.


- Rotorblinkene (C, L) tænder, når korn tanken er 3/4 fuld. Rotorblinkene giver et signal til føreren af kornvognen om, at korn tanken er fyldt og skal tømmes.

Arbejdslygter

- Kontakten styrer positionslygter (F), positions-/bremselygter (J) og førerhusforlygter (A, B).
- Marklygter giver føreren områdebelysning ved kørsel om natten og under forhold med dårlig belysning.

Forreste stublygter

⚠ FORSIGTIG: Undgå at genere andre trafikanter, og brug derfor ikke arbejdslygterne ved transport på offentlige vej.

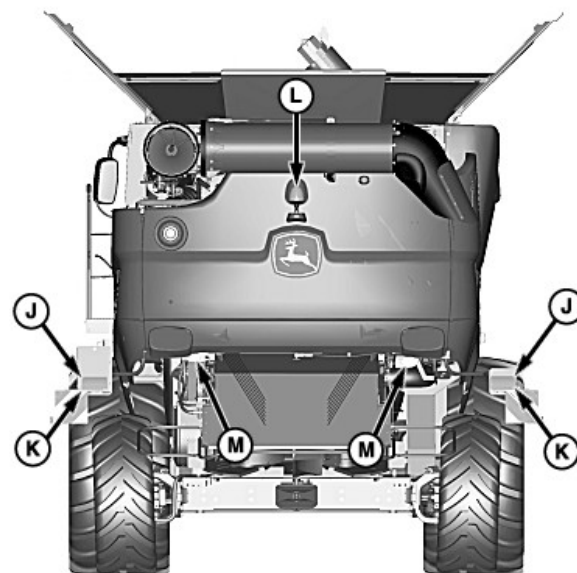

- G—Stublygter
 H—Fascialys (hvis monteret)
 I—Lave kørellys (hvis monteret)
 J—Positions-/bremselygter (røde)
 K—Bageste havariblink (orange)
 L—Rotorblink
 M—Bagudledningslys


BEMÆRK: Hvis føreren forlader sædet efter at udskilleren er slået til, vil de forreste stublygter blinke, når føreren forlader sædet, og de fortsætter med at blinke, indtil udskillerens hastighed er faldet til nul.

- Kontakten styrer stublygter (G) og frontlys (H).
- Stublygter giver føreren mere områdebelysning bag ved skærebordet ved natkørsel og kørsel med dårlig belysning.¹
- Frontlys giver maskinføreren ekstra belysning foran på maskinen under høst.

OUC6075,00049AD-74-31MAY18

¹ Hvis vejlygterne er slået TIL, og maskinen er i vejfunktion, kan stublygter, frontlys og bageste tømmelygter ikke tændes.

Belysningssteder (for- og baglygter fortsat)

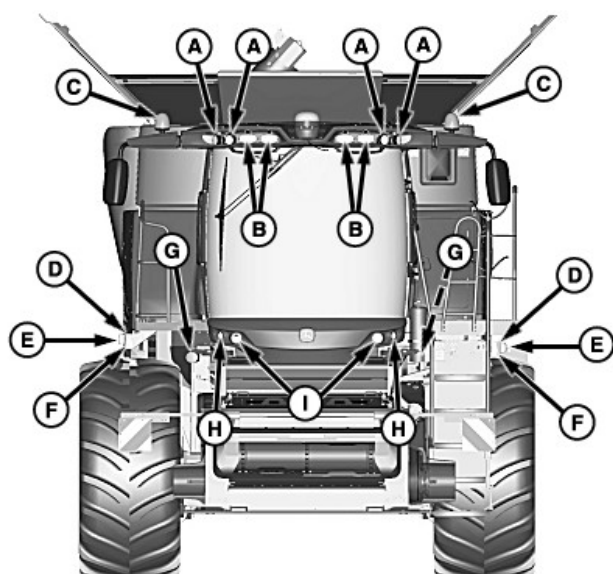

- A—Førerhusforlygter med halogen eller førerhusforlygter med lysdioder (LED) (ekstraudstyr)
 B—Førerhusforlygter (fjern/nærlys)
 C—Rotorblink
 D—Havariblink (orange)
 E—Havariblink (orange)
 F—Positionslys (hvide)

Bagudledningslys


⚠ FORSIGTIG: Undgå at genere andre trafikanter, og brug derfor ikke arbejdslygterne ved transport på offentlige vej.

BEMÆRK: Hvis føreren forlader sædet efter at udskilleren er slået til, vil de bageste tømmelygter blinke, når føreren forlader sædet, og de fortsætter med at blinke, indtil udskillerens hastighed er faldet til nul.

- Kontakten styrer bageste tømmelygter (M).
- Baglygter forsyner maskinføreren med områdebelysning bagud for natkørsel og kørsel med dårlig belysning.²³

Positions-/bremselygter

- Positions-/bremselygterne (J) tændes, når maskinen registrerer en deceleration. Lys er tændt i minimum 2 sekunder.⁴
- Når hastigheden er under 1,6 km/t (1 mph), bremselysene er tændt i 2 minutter eller indtil du

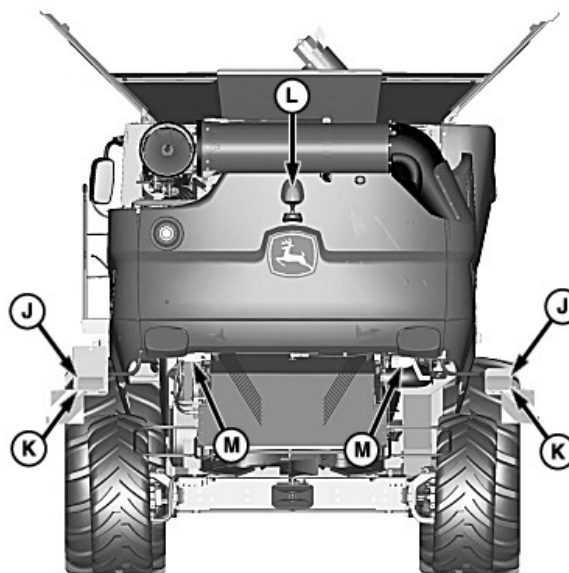

H107108—UN—28FEB13

- G—Stublygter
 H—Fascialys (hvis monteret)
 I—Lave kørellys (hvis monteret)
 J—Positions-/bremselygter (røde)
 K—Bageste havariblink (orange)
 L—Rotorblink
 M—Bagudledningslys

kører fremad og hastigheden overstiger 1,6 km/t (1 mph.)

- Positionslysene fungerer også som retningsviser-blinklys og tændes, når der signaleres drejning. Lyset blinker i den retning, der drejes.

Udstigningslys

- De to yderste forlygter (B) på førerhuset er tændt i maksimum 180 sekunder efter tændingsnøglen og lyskontakten er SLUKKET (hvis køre- eller marklys var i brug indenfor de sidste 5 minutter).


OOU6075,00049AE-74-01JUN18

² Hvis vejlygterne er slået TIL, og maskinen er i vejfunktion, kan stublygter, frontlys og bageste tømmelygter ikke tændes.

³ Kun Frankrig: Hvis maskinen er i vejfunktion, tændes de bageste tømmelygter ikke.

⁴ Kun Frankrig: Bremselygterne tændes, når bremsepedalen trædes ned.

Belysningssteder (venstre og højre sidelygter fortsat)

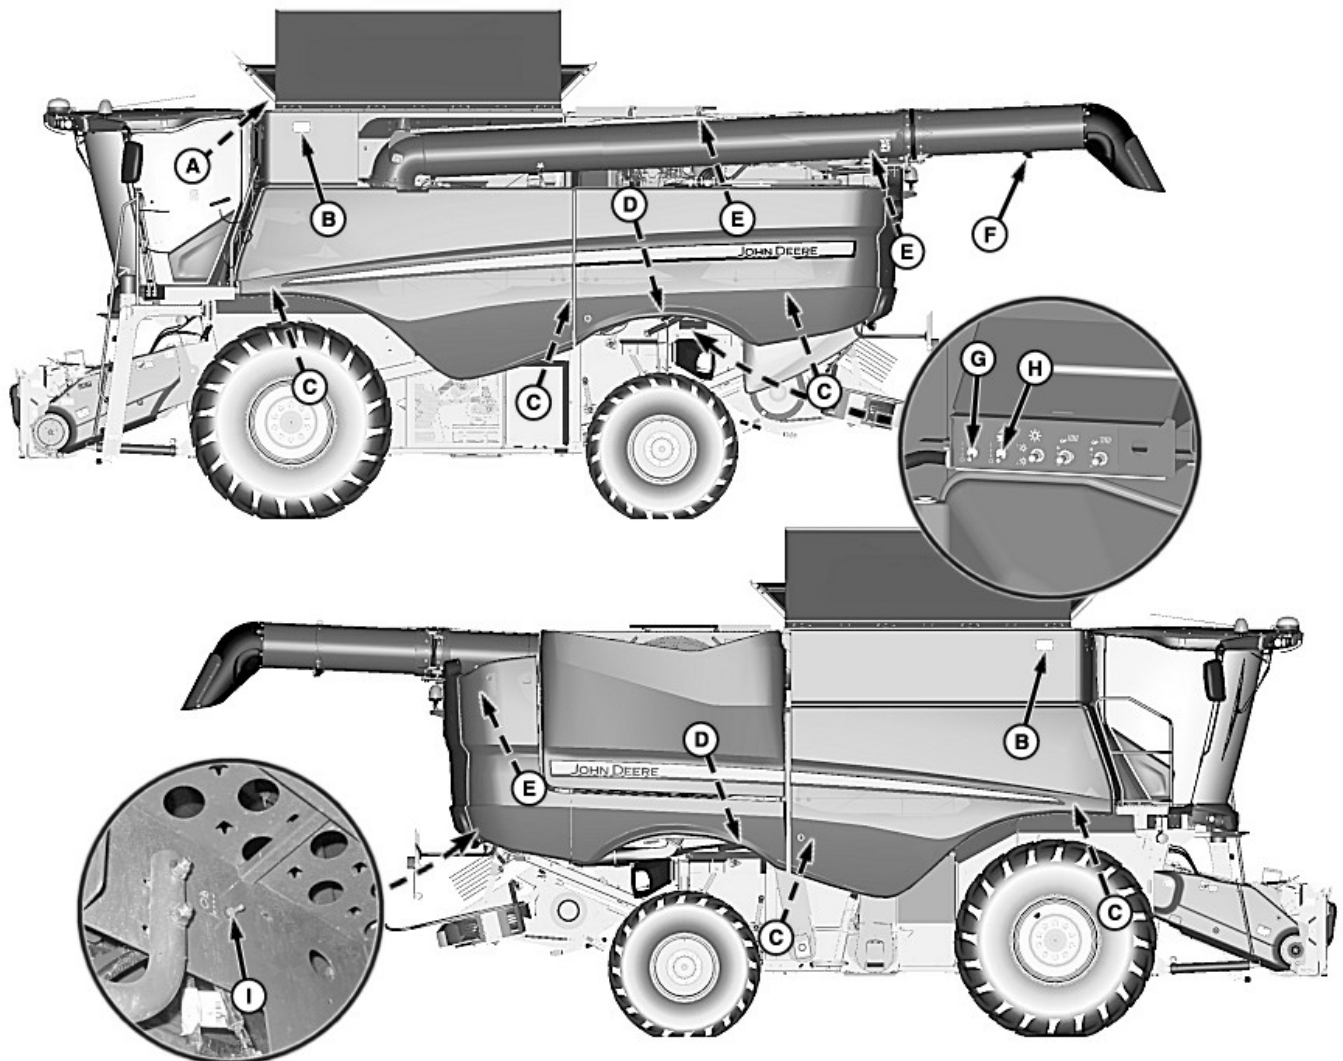

H107109—UN—28FEB13

A—Lys i korntank
B—Rækkesøgelygter
C—Komponentrumslygter
D—Soldkasselygter
E—Motorrummets arbejdslygter

F—Lygte til tømme­snegl
G—Kontakt til soldkasselygte
H—Kontakt til komponentrumslygter
I—Kontakt til motorrummets servicelygter

Arbejdslygter


- Kontakten styrer korntankens lygter (A), rækkesøgelygterne (B) (med blinklysarmen), tømme­snegllygter (F) samt positions-/havariblinklygter.
- Rækkesøgelygter giver føreren områdebelysning i begge sider af maskinen ved natkørsel og kørsel med dårlig belysning.

- Korntankens lygter giver føreren belysning i korntanken ved natkørsel og kørsel med dårlig belysning.
- Korntankens lys slås FRA, når kornet når sensoren for 3/4 fuld korntank.
- Tømme­snegllygter tændes, når sne­glen køres mere end 50% ud med marklyskontakten slået til.
- Tømme­snegllygter giver belysning ved tømning af korntanken om natten eller under dårlige lysforhold.

BEMÆRK: Når marklyskontakten er slået til, kan man tænde enten højre eller venstre rækkesøgelygter med blinklysgrebet.

OUO6075,00049AF-74-31MAY18

Belysningssteder (venstre og højre sidelygter fortsat)

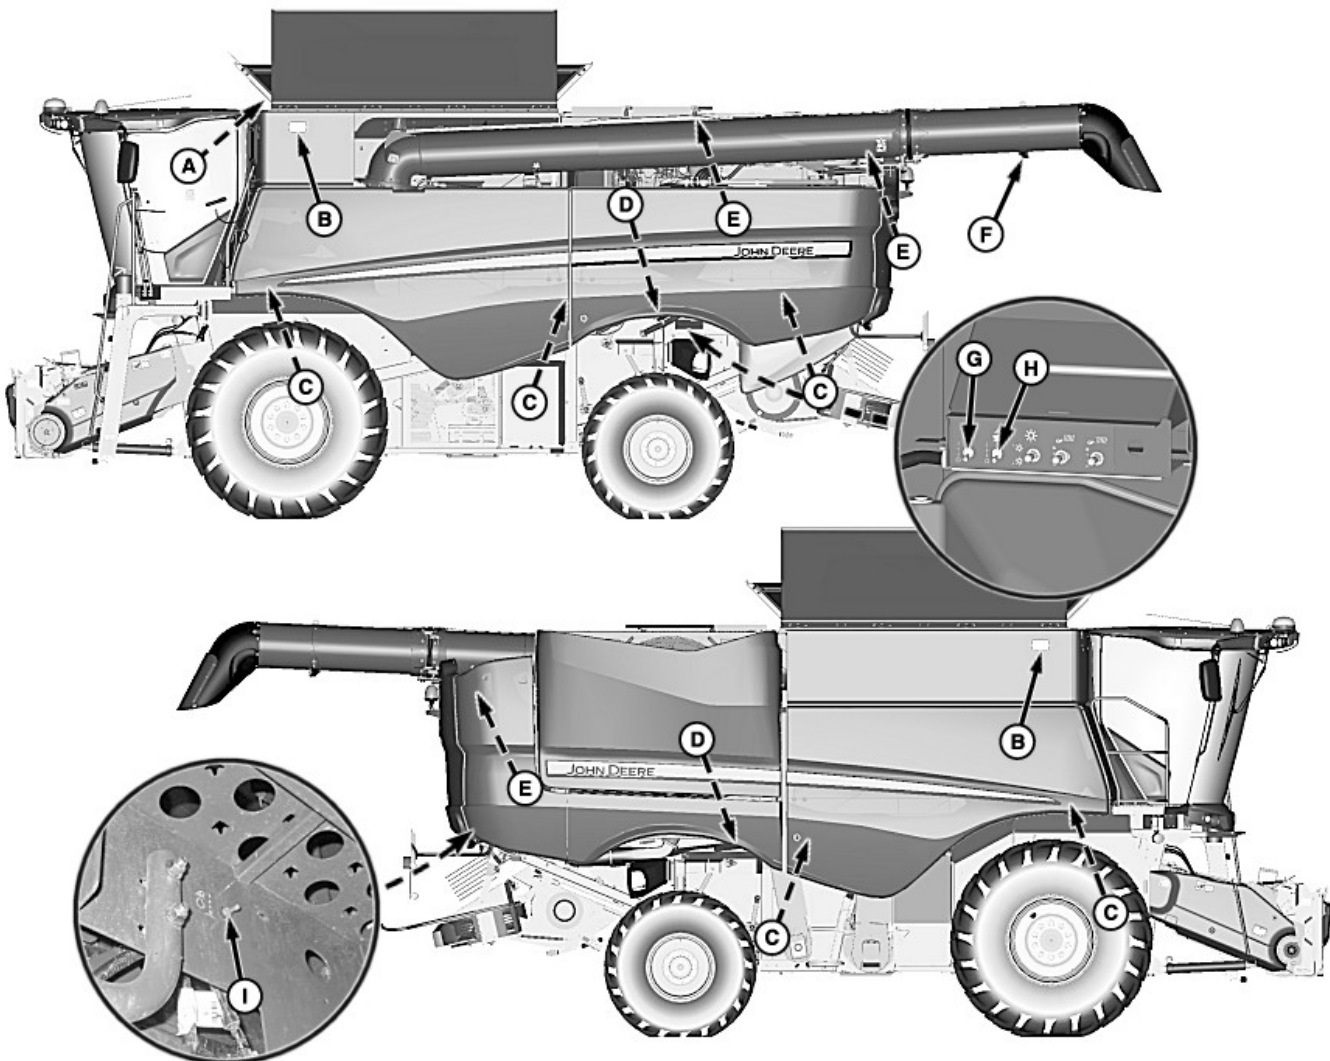

H107109—UN—28FEB13

- A—Lys i korntank
- B—Rækkesøgelygter
- C—Komponentrumslygter
- D—Soldkasselygter
- E—Motorrummets arbejdslygter

- F—Lygte til tømme­snegl
- G—Kontakt til soldkasselygte
- H—Kontakt til komponentrumslygter
- I—Kontakt til motorrummets servicelygter

Soldkasselygter

BEMÆRK: Hvis føreren forlader sædet efter at udskilleren er slået til, vil soldkasselygterne blinke, når føreren forlader sædet, og de fortsætter med at blinke, indtil udskillerens hastighed er faldet til nul.

- Lyser under vedligeholdelse og reparation (ikke under høst).

Komponentrumslygter (valgfrit)

⚠ FORSIGTIG: Undgå at genere andre trafikanter. Brug ikke komponentrumslygter under transport.

BEMÆRK: Hvis føreren forlader sædet efter at udskilleren er slået til, vil komponentrumslygterne blinke, når føreren forlader sædet, og de fortsætter med at blinke, indtil udskillerens hastighed er faldet til nul.


- Komponentrumslygter (C) findes på begge sider af

maskinen under svingdørene og giver et bedre overblik over udskillerområdet.

- Komponentrumslygternes TIL/FRA-kontakt (H) findes oven over venstre udskillerskærm.

OUO6075,00049B0-74-31MAY18

Belysningssteder (venstre og højre sidelygter fortsat)

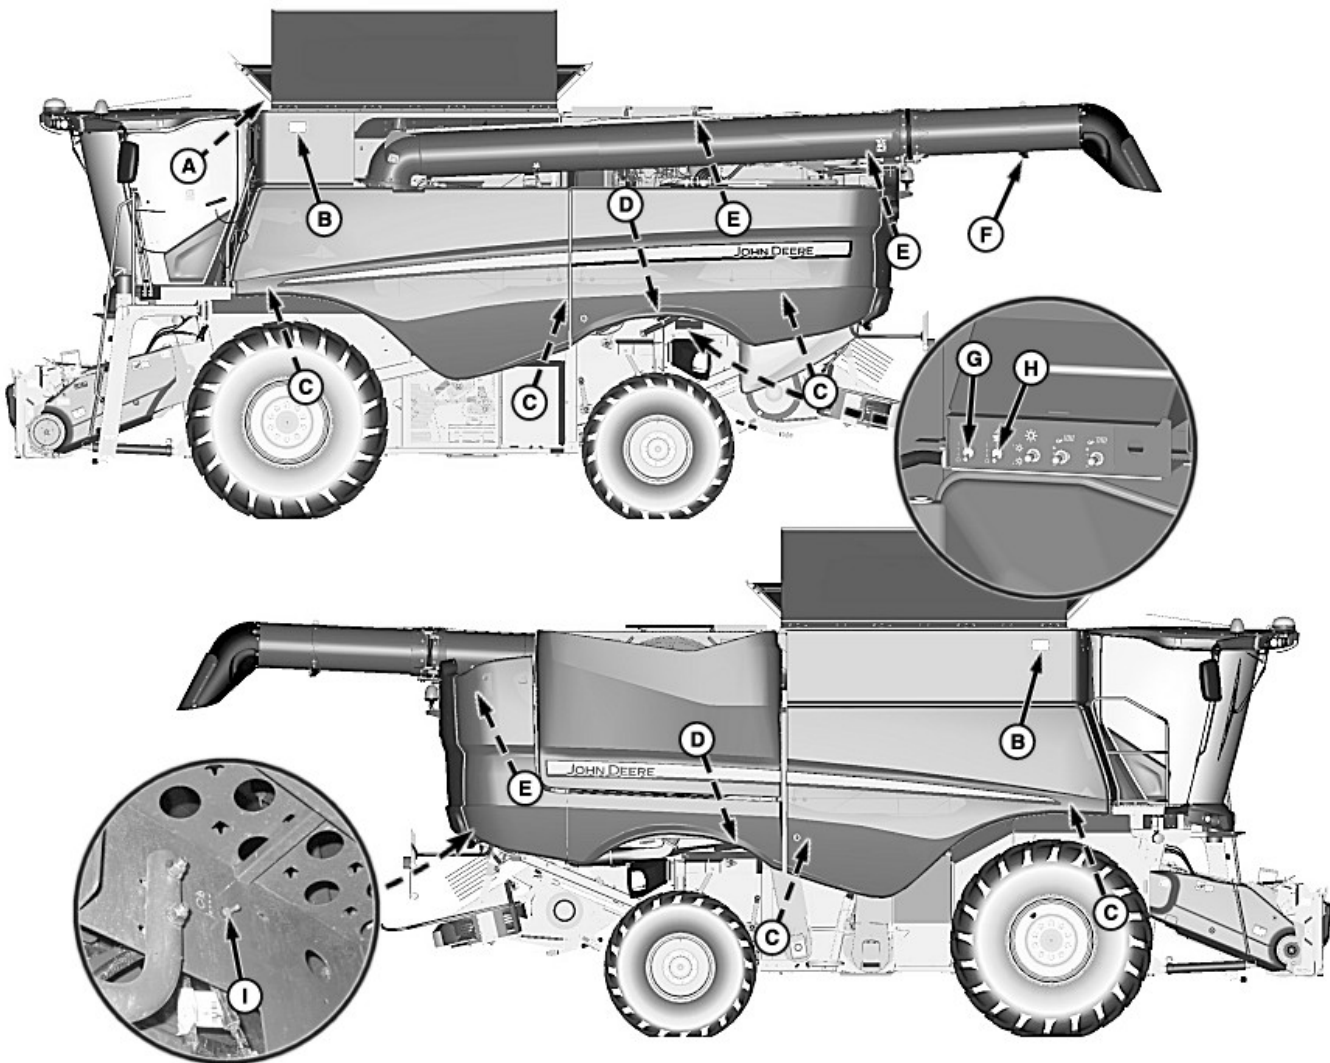

H107109—UN—28FEB13

A—Lys i korntank
B—Rækkesøgelygter
C—Komponentrumslygter
D—Soldkasselygter
E—Motorrummets arbejdslygter

F—Lygte til tømme­snegl
G—Kontakt til soldkasselygte
H—Kontakt til komponentrumslygter
I—Kontakt til motorrummets servicelygter

Motorrummets servicelygter (valgfri)

⚠ FORSIGTIG: Undgå at genere andre trafikanter.
Brug ikke motorrummets servicelygter under transport.

- Lyser under vedligeholdelse og reparation (ikke under høst).

Udstigningslys

- Rækkesøgelygterne (B) er tændt i maksimum 180 sekunder, efter tændingsnøglen og lyskontakten er SLUKKET (hvis køre- eller marklys var i brug inden for de sidste 5 minutter). Maskinføreren vælger at belyse venstre eller højre side af maskinen med blinklysgrebet.

- Motorrummets servicelygter (E) belyser motordækområdet om natten eller under dårlige lysforhold.
- Motorrummets servicelygters TIL/FRA kontakt (I) findes i højre side af maskinen.
- Kontakten styrer motorrummets dørllys, det bageste motordæklys og motorrummets forlys.

OUO6075,00049B1-74-31MAY18

Belysningsforsinkelse/timeout


Når alle lys først tændes med TÆNK-funktionen med SLUK-kontakten, er der altid en vis forsinkelse. Maskinen bestemmer hvorvidt nuværende batterispændinger er nok til at betjene lysene uden motoren kører. Denne funktion er indbygget i maskinen for at afhjælpe, at der trækkes for meget spænding fra batteriet, hvilket kan hindre maskinen i at starte.

BEMÆRK: Efter rengøring af solkasselygter, servicelygte eller motorrummets servicelygter, er de kun TÆNDT i over 10 minutters blinkende lys, så SLUKKER de et øjeblik for at TÆNDE igen i 20 sekunder. Denne cyklus fortsætter i 3 minutter, hvorefter kørelygterne slås FRA, indtil kontakten drejes. Hvis lygterne ikke tænder igen efter kontakten er blevet drejet, har maskinen registreret, at batterispændingen er for lav til at tillade, at lygterne lyser. Lysene tændes igen efter motoren kører og batterierne genoplades.



OUO6075,0004937-74-12APR18

Indførringshus

Sikkerhedsstop p  hydraulikcylinder

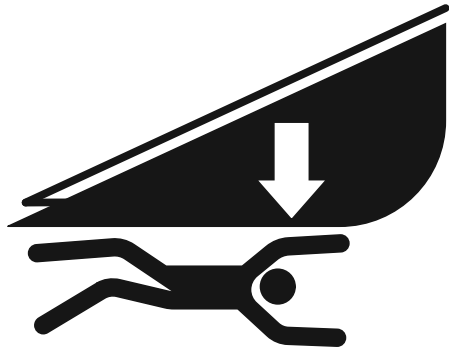

H121063—UN—14MAR17

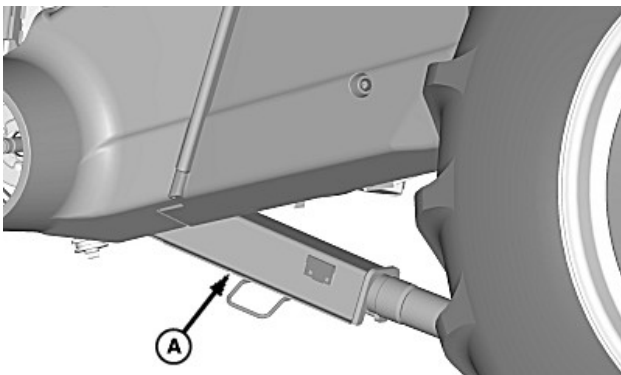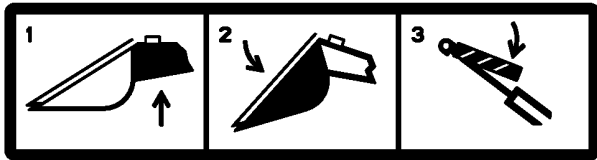

H112829—UN—18FEB15

H90891—UN—26FEB08

A—Sikkerhedsstop

! FORSIGTIG: Stands motoren, aktiv r parkeringsbremsen og tag n glen ud.

Hvis forskruingerne p  hydraulikledningerne til s nkning af indf ringshuset revner, s nkes indf ringshuset og sk rebordet med det samme.

Indf ringshus manuel h ldning fremad/bagud

L ft indf ringshuset helt op, og s nk sikkerhedsstoppet (A) ned p  hydraulikcylinderstangen.

Stands motoren, aktiv r parkeringsbremsen og tag n glen ud.

Hydraulisk indf ringshush ldning fremad/bagud

L ft indf ringshuset helt op, vip den hydrauliske indf ringshusramme fremad/bagud helt fremad, og s nk sikkerhedsstoppet (A) ned p  hydraulikcylinderstangen.


Stands motoren, aktiv r parkeringsbremsen og tag n glen ud.

BEM RK: N r indf ringshuset er h vet, og sk rebordet er tilkoblet, flyttes indf ringshusets frem-/tilbagevipning automatisk fremad og g r det muligt at s nke indf ringshusets sikkerhedsstop p  den hydrauliske cylinderstang. Indf ringshusets vipning fremad/bagud vender automatisk tilbage til den senest kendte position, n r der s nkes.


N r sk rebordet er frakoblet, bev ges indf ringshusets vipning fremad/bagud automatisk fremad, n r der h ves. Indf ringshusets vipning fremad/bagud vender ikke tilbage til den senest kendte position ved s nkning.

OOU6075,00046F1-74-29MAR17

Indf ringsf ringshusets sidesk rme

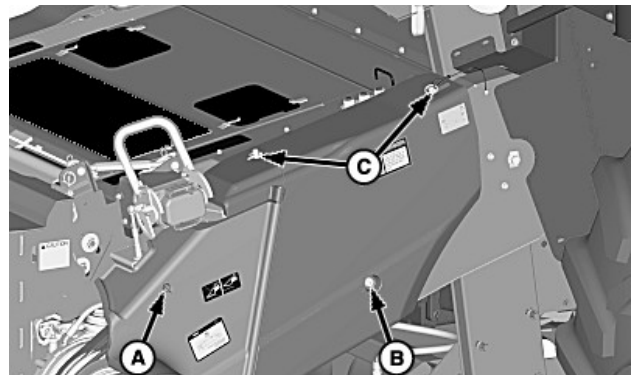

H91044—UN—27MAR08

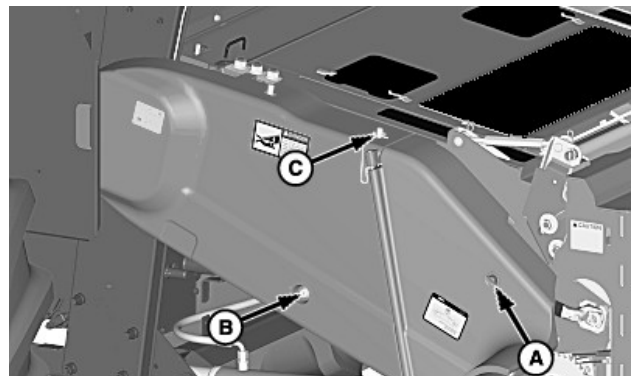

H91045—UN—27MAR08

A—L s
B—L s
C—Hurtigl sestift


! FORSIGTIG: Hæv indførringshuset, og sænk sikkerhedsstoppet. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

Indførringshusets afskærmninger har en for- og en bagskærm.


1. Drej låsen (A), og sving forskærmen, så den er åben til service.
2. Drej låsen (B) og fjern hurtiglåsestifterne (C) for at fjerne bagskærmen.
3. Montér og luk skærmene, før maskinen betjenes.

OOU6075,0004E85-74-16JUN20

Lemme til indførringshus

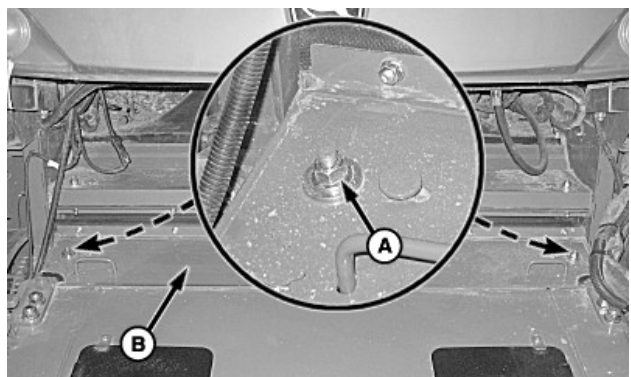

H100486—UN—28FEB11

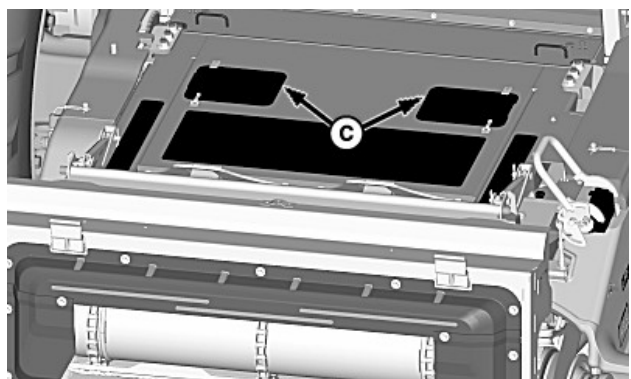

H90905—UN—27FEB08

A—Møtrik (2 stk.)
B—Lem
C—Dør (2 stk.)


! FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

1. Løsn møtrikkerne (A) på hver side af lemmen, og skub møtrikkerne mod indførringshusets midte.
2. Træk lemmen (B) fremad for at fjerne den.
3. Løft lemmene (C) for at få adgang til indførringshusets inderside.


4. Luk lemmene, før maskinen betjenes.

OOU6075,0004E86-74-16JUN20

Øverste adgangslem på indførringsacceleratoren

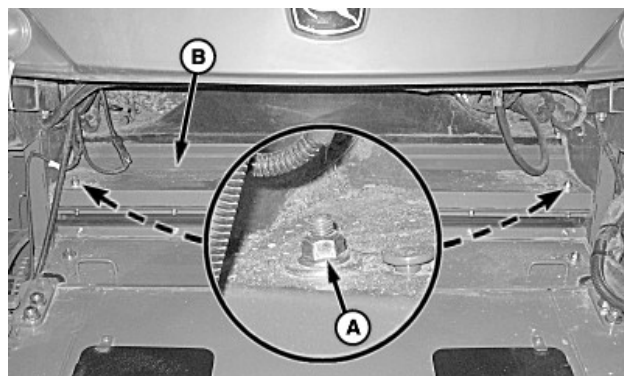

H100487—UN—28FEB11

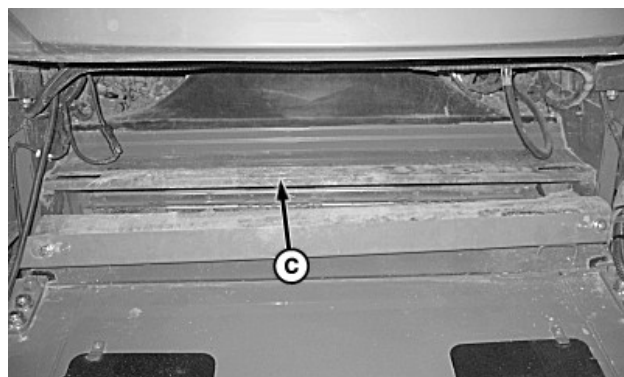

H100488—UN—28FEB11


A—Møtrik (2 stk.)
B—Lem
C—Lem

! FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

1. Løsn møtrikkerne (A) på hver side af døren, og skub møtrikkerne mod maskinens midte.
2. Træk lemmen (C) fremad for at fjerne den.
3. Skub lemmen (C) fremad for at fjerne den.
4. Luk lemmene, før maskinen betjenes.

OOU6075,0004E87-74-16JUN20

Nederste lem på indføøringshuset og holder til indføøringspladens tætning (type A)

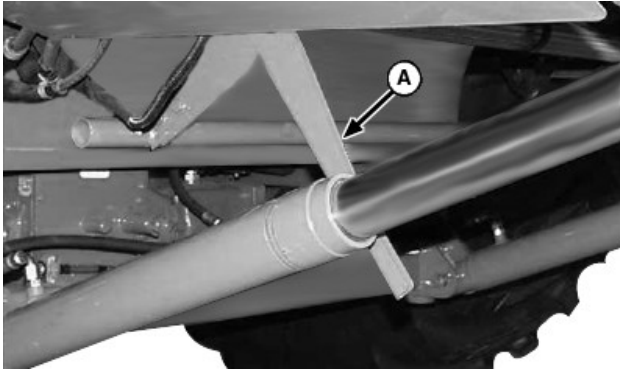

A—Greb


H52761—UN—17MAY99

⚠ FORSIGTIG: Hæv indføøringshuset, sænk sikkerhedsstoppet, slå motoren FRA, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

Tag ringstiften ud, og flyt grebet (A) nedad og bagud.

VIGTIGT: Grebet bliver bøjet, hvis det efterlades nede, mens indføøringshuset er sænket.

Skub grebet fremad og op for at lukke lemmen. Fastgør med ringstiften, der blev fjernet tidligere.

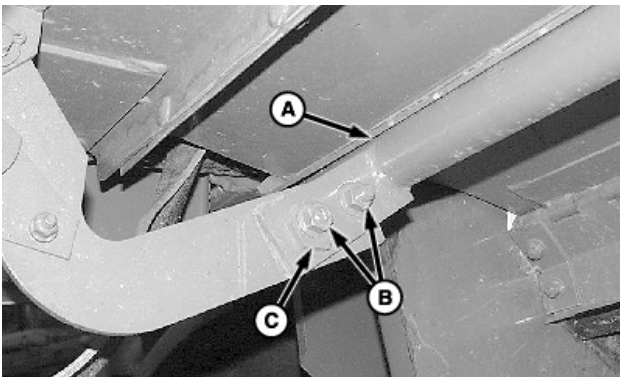

A—Holder til tværbom
B—Maskinskruer
C—Excenter

H74778—UN—14JAN03

Hvis ikke tværbommens holder (A) tætnet helt imod indføøringspladen, kan der forekomme kornspild.

Løsn maskinskruerne (B) i begge sider.


Drej excenteren (C).

Spænd maskinskruen for at fastgøre excenteren.

Spænd de øvrige maskinskruer.

OUO6075,0004554-74-01DEC16

Nederste lem på indføøringshuset og holder til indføøringspladens tætning (type B)

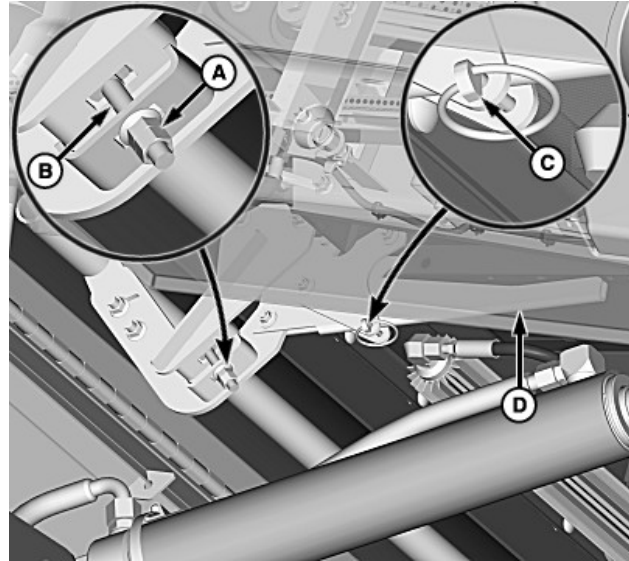

H120113—UN—29NOV16

A—Møtrikker
B—Rundhovedbolt
C—Hurtiglåsestift
D—Betjeningshåndtag

⚠ FORSIGTIG: Hæv indføøringshuset, sænk sikkerhedsstoppet, STOP motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.


1. Fjern møtrikkerne (A) og rundhovedboltene (B) i begge sider af maskinen.
2. Fjern hurtiglåsestiften (C), og flyt betjeningshåndtaget (D) nedad og bagud.

⚠ FORSIGTIG: Slangefitting på venstre løftecylinder til indføøringshuset kan beskadiges ved kontakt med nederste lem på indføøringshuset, hvis lemmen er åben, mens indføøringshuset sænkes. Hvis fittingen bliver beskadiget, kan hydraulikolie løbe ud af fittingen, og indføøringshuset kan pludseligt og uventet falde ned til jorden.

VIGTIGT: Betjeningshåndtaget bliver bøjet, hvis det efterlades nede, mens indføøringshuset er sænket.

3. Skub grebet fremad og op for at lukke lemmen. Fastgør med ringstiften, der blev fjernet tidligere.
4. Montér tidligere fjernede rundhovedbolte (B) og møtrikker (A) i begge sider af maskinen.


Justering af indføøringsplade

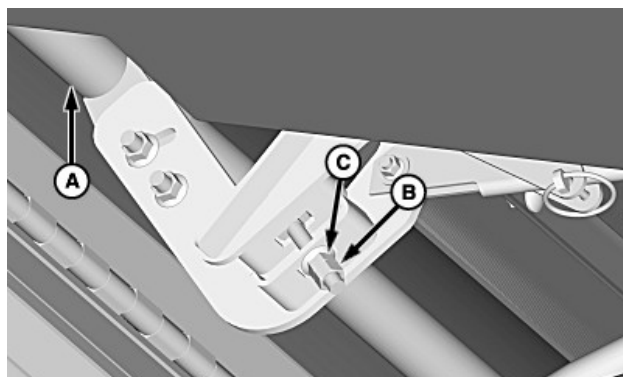


H120114—UN—29NOV16

A—Holder til fastsnittermodskær
B—Møtrik
C—Møtrik

1. Hvis ikke tværbommens holder (A) tætnet helt imod indføøringspladen, kan der forekomme kornspild.
2. I siden med spalten skal man løsne møtrikken (B) og spænde møtrikken (C) efter behov.
3. Spænd den tidligere løsede møtrik (B) imod møtrikken (C).

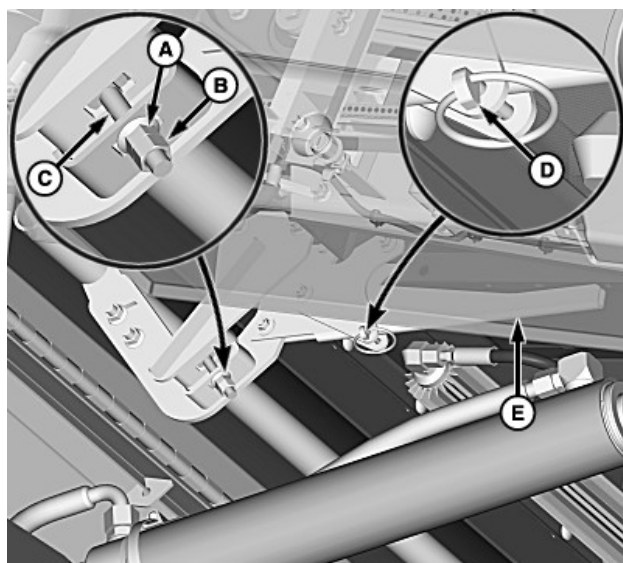

H120116—UN—29NOV16

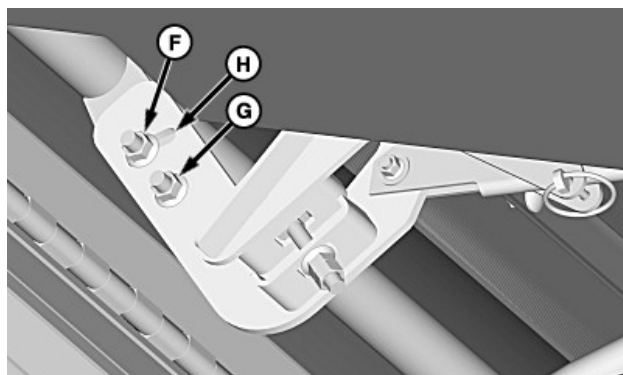

H120115—UN—29NOV16

A—Møtrik

B—Møtrik
C—Rundhovedbolt
D—Hurtiglåsestift
E—Betjeningshåndtag
F—Møtrik
G—Møtrik
H—Udsparing


4. Hvis der er brug for yderligere justering skal man fjerne møtrikkerne (A og B) fra rundhovedbolt (C) i begge sider af maskinen.
5. Fjern ringstiften (D), og flyt grebet (E) nedad og bagud.
6. Løsn møtrikkerne (F og G), og justér tværbommen efter behov i udsparingen (H).
7. Spænd de løsede møtrikker (F og G).

BEMÆRK: Grebet skal kunne lukkes nemt uden stor kraft.

8. Skub grebet (E) fremad og op for at lukke lemmen. Fastgør med ringstiften (D), der blev fjernet tidligere.
9. Montér den tidligere fjernede rundhovedbolt (C), og spænd møtrikken (A) i begge sider af maskinen.
10. Spænd den tidligere fjernede rundhovedbolt (B) imod møtrikken (A) i begge sider af maskinen.

OOU6075,0004CB9-74-24OCT19

Stenudskillere

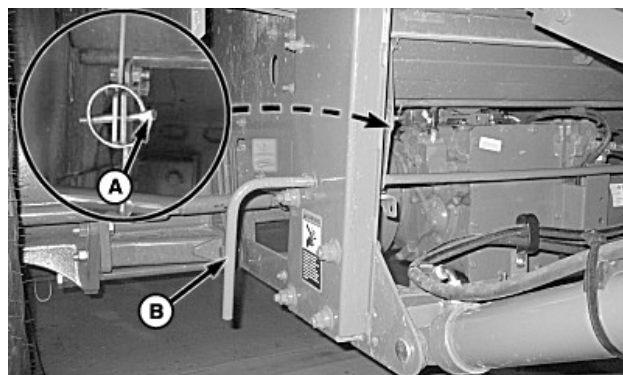

H99239—UN—01DEC10

A—Låsestift
B—Greb

⚠ FORSIGTIG: Løft indføøringshuset, sænk sikkerhedsstopet, sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


Stenudskilleren beskytter cylinder og bro mod skade fra sten og lignende.

Fjern fjedersplit (A) og flyt håndtag (B) op for at åbne stenudskilleren.


Flyt håndtaget ned for at lukke stenudskilleren. Fastgør med låsepin.

OOU6075,000065C-74-01DEC10

Justering og indstilling af indføøringshusets vipperamme fremad/bagud (manuel vipning)

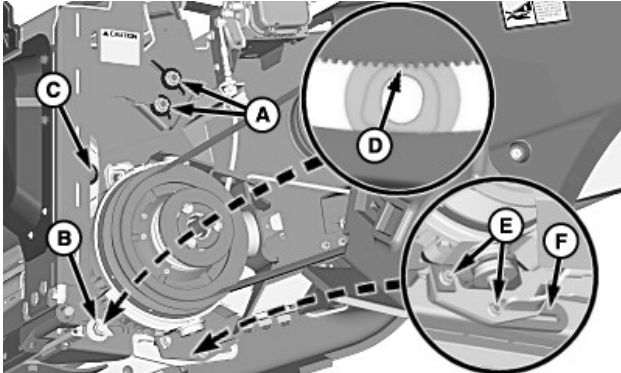

H95791—UN—22MAR10

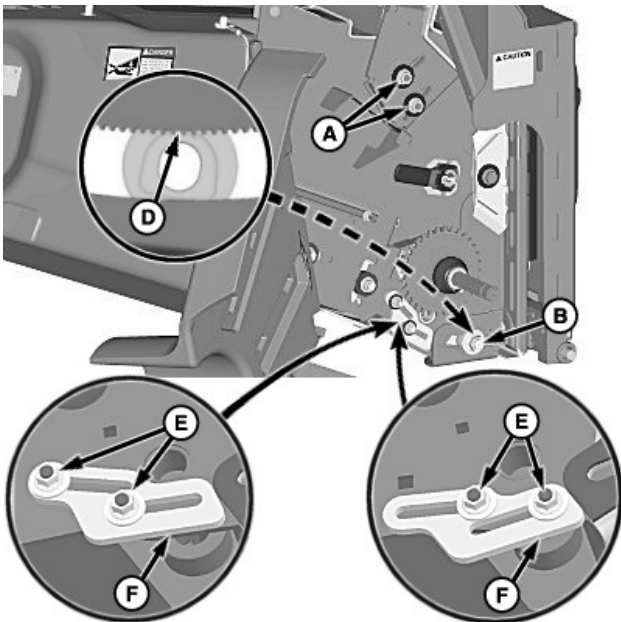

H105003—UN—08MAR12

Huller bagud (venstre) / huller fremad (højre)

- A—Vipperammens møtrikker, M16
- B—Vipperammens møtrikker, M20
- C—Skrue
- D—Spændskivekiler
- E—Møtrikker
- F—Stopplade

⚠ FORSIGTIG: Sænk skærebordet til jorden for at tage spændingen af vipperammens trådstrammere. STOP motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Forreste/bagerste vipperamme bruges til at indstille det korrekte forhold mellem platformens glideplader og

jorden. Den kompenserer for forskellige dækstørrelser, bagakslens indstillinger og andre afvigelser.


Løsn vipperammens møtrikker (A) og møtrik (B) på begge sider.

VIGTIGT: Løsn ikke maskinskruen (C).

Løsn spændskivekilerne (D) fra pladen på begge sider.

BEMÆRK: Flyt om nødvendigt højre stopplade til de bagerste monteringshuller.

Løsn møtrikker (E) og flyt stopplade (F) bagud på begge sider.

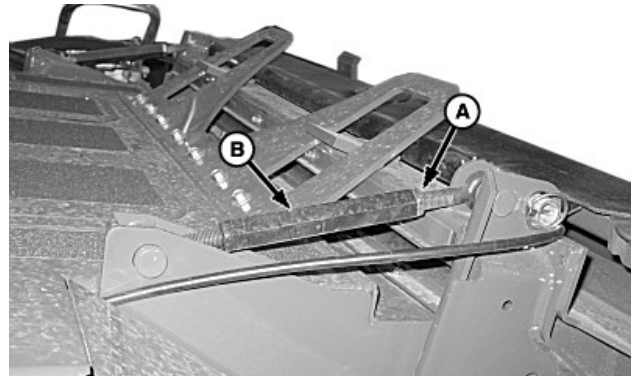


H105751—UN—05SEP12

- A—Møtrik
- B—Strammeskrue


VIGTIGT: Det kan være nødvendigt at flytte slangeklemmen på universalkoblingen under justering af den forreste/bageste vipperamme.

Løsn møtrik (A) og justér trådstrammeren (B) på begge sider efter behov for at få en korrekt skærebordsvinkel.

Stram trådstrammerens møtrik på begge sider.

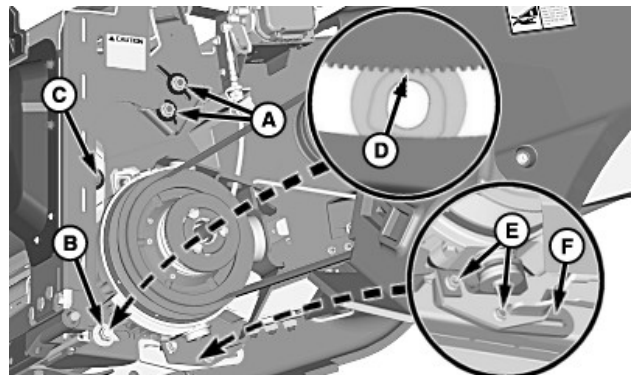

H95791—UN—22MAR10

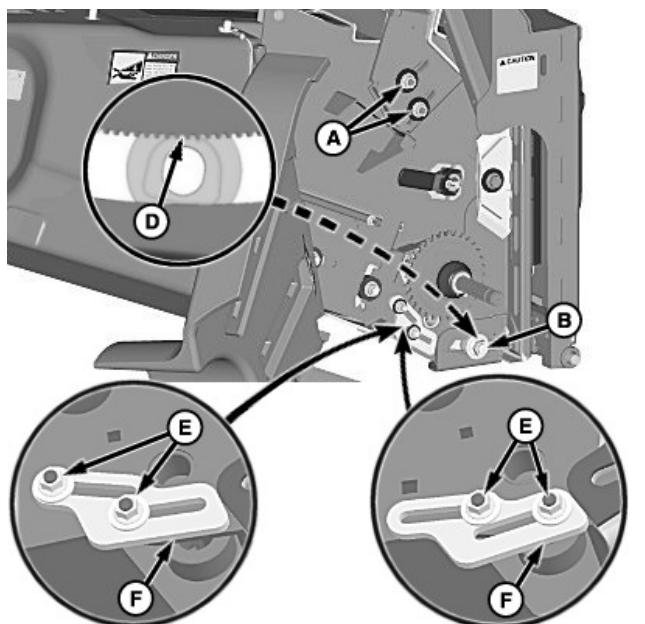

H105003—UN—08MAR12

Huller bagud (venstre) / huller fremad (højre)

- A—Vipperammens møtrikker, M16
 B—Vipperammens møtrikker, M20
 C—Skrue
 D—Spændskivekiler
 E—Møtrikker
 F—Stopplade

Tilkobl spændeskivenoter (D) til beslagpladen og spænd vipperammens møtrikker (A og B) på begge sider iht. specifikation.

Specifikation

M16 Vipperammemøtrikker
 (A)—Drejningsmoment. 300 Nm
 (221 lb.-ft.)

M20 Vipperammemøtrik
 (B)—Drejningsmoment. 620 Nm
 (460 lb.-ft.)


VIGTIGT: Der må ikke være noget mellemrum mellem stoppladerne og den forreste/bageste vipperamme efter tilspænding af møtrikkerne.

BEMÆRK: Fastgør den højre stopplade til de relevante forreste eller bageste huller.

Flyt stopplade (F) helt fremad på begge sider og spænd møtrikker (E) iht. specifikation.

Specifikation

Stopplademøtrikker—Drejningsmoment. 130 Nm
 (96 lb.-ft.)

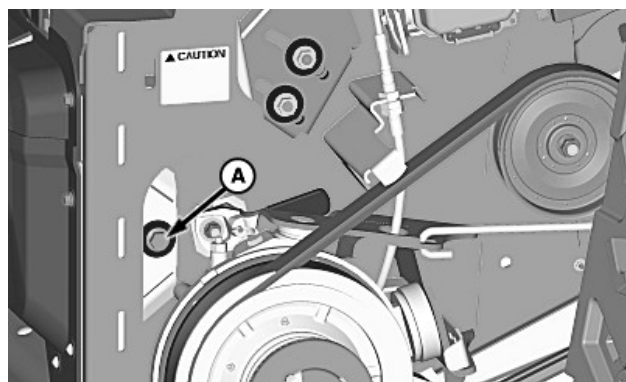

H94359—UN—24JUN09

A—Drejebolt

Hældningsrammen indstilles til en omtrentlig position på fabrikken, men hvis dækkene eller akselpositionerne ændres eller jordforholdene ændres (blødt underlag), kan det være nødvendigt at genjustere denne indstilling.

Der kan opnås en omtrentlig indstilling, uden at skærebordet er monteret vha. følgende metode:

- Når maskinen er på et glat, jævnt underlag, sænkes eller løftes indføøringshuset, indtil afstanden mellem drejebolt (A) og jorden er indstillet iht. specifikationer.


Specifikation

Drejebolt i forhold til
 jorden—Afstand. 903 mm
 (35-1/2 in.)

- Med et vaterpas som hjælp justeres frem/bagudvipperammen, indtil fronten er lodret.

OOU6075.0001757-74-12MAR14

Indstilling af nulpunkt for indføøringshusets vipperamme fremad/bagud (hydraulisk vipning) (hvis monteret)

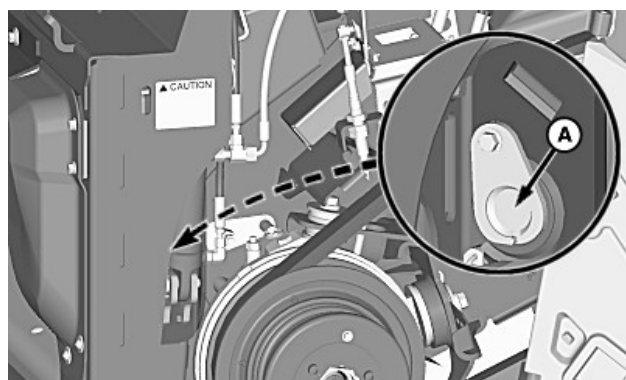

H109755—UN—03FEB14

A—Drejetap

⚠ FORSIGTIG: Advar andre i nærheden af maskinen om at holde afstand, mens kalibreringen foretages.

Fremad/bagud vipperammen bruges til at indstille det korrekte forhold mellem platformens glideplader og jorden. Den kompenserer for forskellige dækstørrelser, bagakslens indstillinger og andre afvigelser.

Vipperammen indstilles til en omtrentlig position på fabrikken, men hvis dækkene eller akselpositionerne ændres, eller jordforholdene ændres (blødt underlag), kan det være nødvendigt at genjustere nulpunktet.

BEMÆRK: Under normale forhold kan kalibreringen foretages på en plan betonflade.

Hvis markforholdene er bløde (der sættes hjulspor), SKAL kalibrering foretages på en vandret sted på marken.

Der kan opnås en omtrentlig indstilling, uden at skærebordet er monteret. Se afsnittene Kalibrering hjælp eller Førerplads hjælp vedrørende kalibrering af indføringshusets vippeområde fremad/bagud. Ved kalibrering indstilles nulpunktet ved at måle følgende:

1. Vip tilrammen frem/tilbage med rammen helt fremme.
2. Sænk eller løft indføringshuset, indtil drejetappen (A) til jordafstand er indstillet til specifikation.

Specifikation

Drejetap til jord
(startpunkt)—Afstand. 1016 mm
(40 in)

BEMÆRK: Der kan også bruges et vaterpas til at justere fremad/tilbage hældningsrammen, indtil forsiden er lodret.

3. Justér vipperammen fremad/tilbage, indtil forsiden er vinkelret på jorden.
4. Når vipperammen fremad/tilbage er vinkelret på jorden, eller forenden af fremad/tilbage-vipperammen er lodret, indstilles drejestiften til jordafstanden ca. i henhold til specifikationen.


Specifikation

Drejetap til jord
(slutpunkt)—Afstand. 903 mm
(35-1/2 in)


BEMÆRK: Under kalibreringen ændrer justeringen af vipperammen fremad/tilbage, drejetappen til jorden fra 1016 mm (40 in) til ca. 903 mm (35-1/2 in) for det sidste punkt.

OOU6075,0004F61-74-14MAY21

Indføringshusets transportkæde – justering

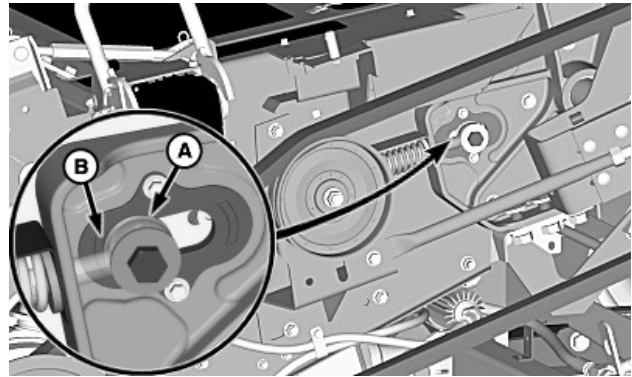

H94329—UN—19JUN09

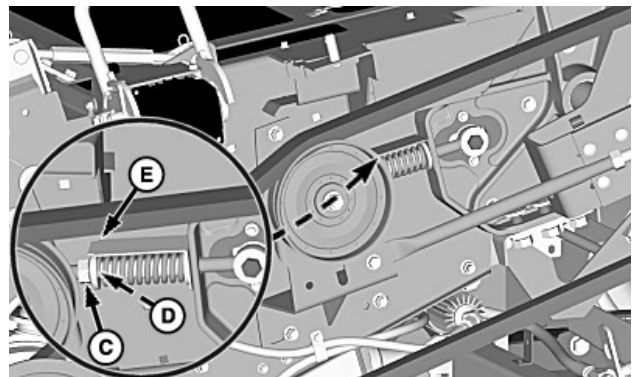

H94336—UN—22JUN09

A—Skive
B—Prægning
C—Møtrik
D—Skive
E—Spændemåler

Afmontér indføringshusets dækplader i begge sider.

Et offsetlink på hver kædestreng skal fjernes, når spændeskive (A) rettes ind efter det indvendige hjørne på den forreste prægning (B) som vist

Stram møtrikken (C) på begge sider af indføringshuset, indtil spændeskiven (D) er placeret mellem målerens ende (E) og nederste trin.


BEMÆRK: Kontrollér spændingen på begge sider efter hver 25 timer for de første 100 timers drift.

- Kontroller spændingen på begge sider efter hver 100 timer. Justér, hvis nogen del af spændeskiven går ud over enden af manometret.
- Skævcentrerede kædehjul eller tromler og bøjede aksler kan medføre vekslende kædeopstramning, både for stram og for slap.
- Overdreven kædespænding forårsager fejl på aksler og lejer.

Montér indføringshusets sideafskærmninger.


OOU6075,000067C-74-22NOV10

Indførselshusets transportkæde – Afmontering

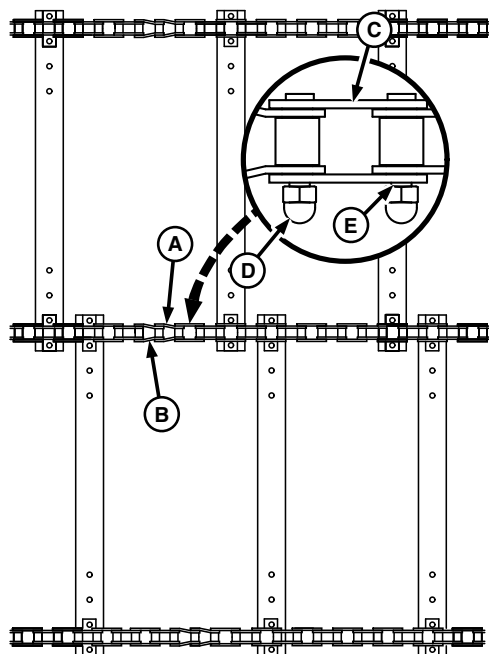

H87543—UN—17APR07

Indførselshusets transportkæde med tre strenge

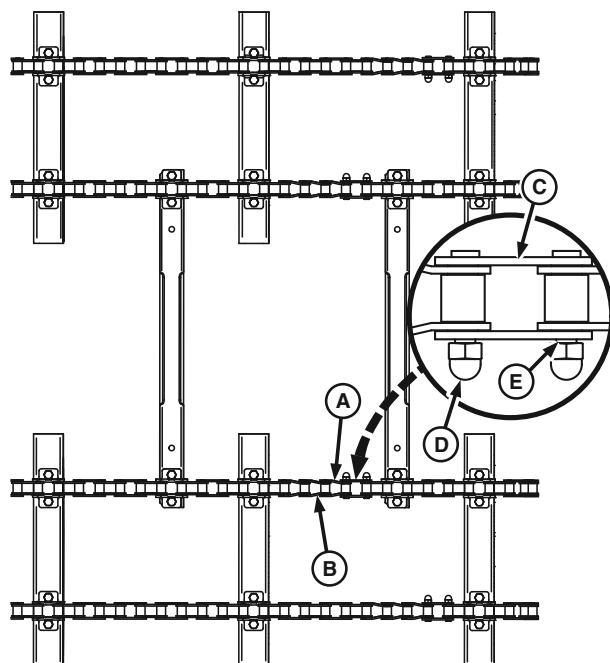

H109687—UN—30JAN14

Indførselshusets transportkæde med fire strenge

- A—Forskydningsled
- B—Forskydningsled
- C—Sidedel
- D—Hættemøtrik
- E—Spillerum, 1-2 mm (3/64 in.—5/64 in.)

BEMÆRK: Der findes kun fibertransportørkæde til indførselshuset på (HillMaster™) maskiner.

Tandhjulene skal altid efterses for slitage samtidig med at der udskiftes kædeled.

Aftag forskydningsled (A) som første led i kædeafkortningen.

Aftag forskydningsleddet (B) som næste justering. Når justeringsmulighederne er opbrugt i den anden justering, er kæden slidt op og skal udskiftes.

Specifikation

“U” liste M10

hardware—Drejningsmoment. 73 Nm
(54 lb.-ft.)

Kædeled M8


hættemøtrikker—Drejningsmoment. 25 Nm
(18 lb.-ft.)

VIGTIGT: Når forbindelsesleddene monteres, skal hættemøtrikkerne vende væk fra tromleringene.

Når kædeledenes hættemøtrikker (D) tilspændes til det angivne moment, skal der være et spillerum (E) mellem forbindelsesleddenes sidedel (C) og hættemøtrikken.


OUO6075.0001755-74-03FEB14

Indførselshusets tromle (manuel vipning) —højdejustering

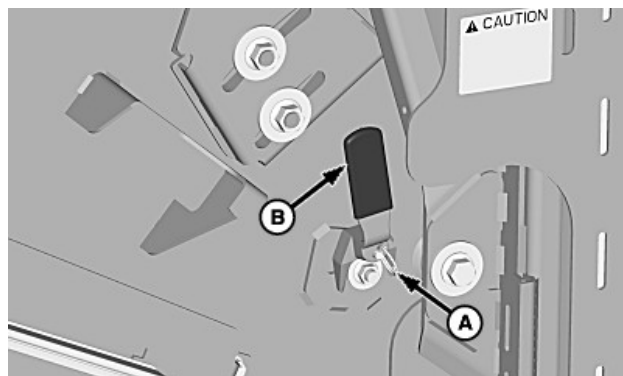

H90908—UN—27FEB08

Kun majsposition

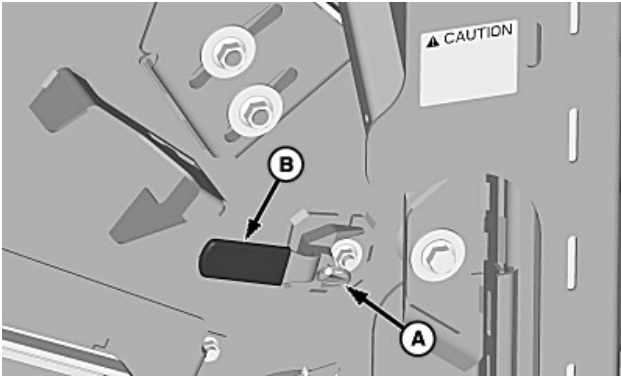

H90909—UN—27FEB08

Position for små kornsorter

A—Stift
B—Håndtag til tromlehøjde

⚠ FORSIGTIG: Hæv indføøringshuset, sænk sikkerhedsstoppet, slå motoren FRA, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.


Luk indføøringshusets skærme op.

Træk og hold stiften (A), mens håndtaget (B) drejes til den ønskede afgrødeposition i begge sider.

Luk indføøringshusets skærme.


SS43267,0000377-74-18FEB14

Indføøringshusets tromle (hydraulisk vipning) (hvis monteret)—højdejustering

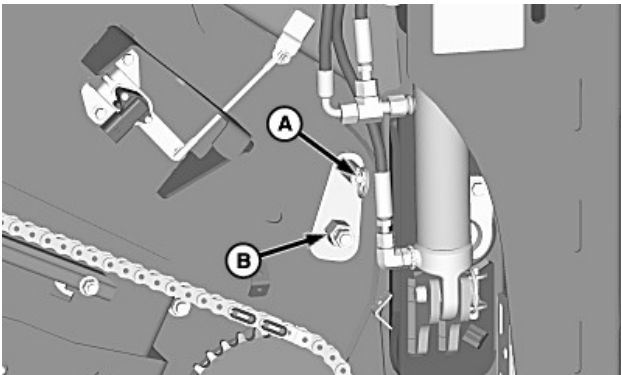

H109756—UN—04FEB14

Kun majsposition

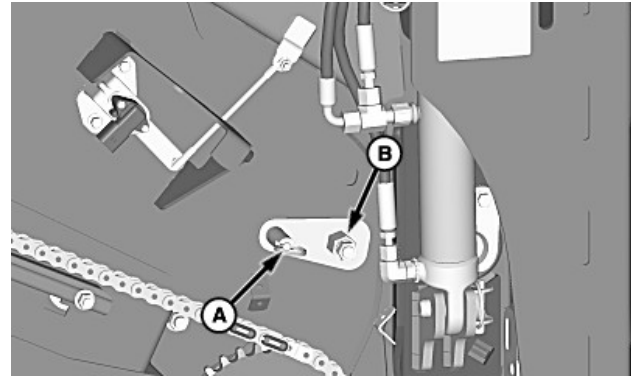

H109757—UN—04FEB14

Position for små kornsorter

A—Stift
B—Håndtag til tromlehøjde

⚠ FORSIGTIG: Hæv indføøringshuset, sænk sikkerhedsstoppet, slå motoren FRA, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

Luk indføøringshusets skærme op.


Træk og hold stiften (A), mens håndtaget (B) til tromlehøjde drejes til den ønskede afgrødeposition i begge sider.

BEMÆRK: Brug en topnøgle eller en skruenøgle til at dreje håndtaget til tromlehøjde.

Luk indføøringshusets skærme.

SS43267,00004EA-74-05MAR15

Indføøringshusets transporthastighed - ændring

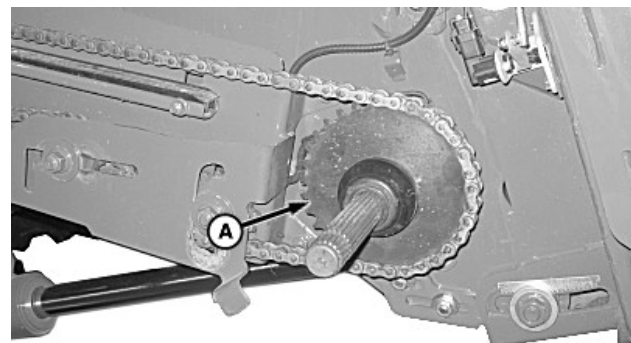

H102187—UN—13JUN11

A—Kædehjul

⚠ FORSIGTIG: Løft indføøringshuset, sænk sikkerhedsstoppet, sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Se under afsnittet Afgrødeindstillinger for de anbefalede tandhjulsindstillinger for indføøringshuset.

Vigtige bemærkninger om 32-tandet kædehjul:

- Kædehjul anbefales ikke til majs.


Anbefalet til tilstande, hvor indføringen er dårlig pga. følgende afgrøder og tilstande:

- **Afgrøder:** Byg, raps, havre, ris, rug og hvede
- **Tilstande:** Højt udbytte, grøn, våd, skårlagt og dårlig indføring

Når afgrødetilstandene ændrer sig, eller indføringen forbedres (mere tørt, mere lige skår, lettere strå), anbefales det at bruge 26-tandet kædehjulet. Dette sænker kædens hastighed og reducerer muligheden for beskadigelse af strå eller fortærskning og forøger kædens levetid.

Indføringshusets transportkæde kan indstilles på to forskellige hastigheder ved at vælge drivkædehjul (A) på højre side af den nederste aksel.


Brug det lille kædehjul til lav og det store kædehjul til høj hastighed.

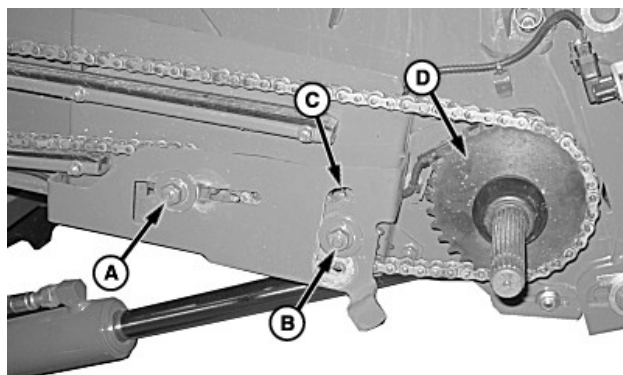

H102188—UN—13JUN11

A—Møtrik
B—Møtrik
C—Øverste position
D—Kædehjul


1. Flyt drivkæden til det lille kædehjul: Luk den højre forskærm op.
2. Løsn møtrik (A) og skub kædehjulet bagud.
3. Løsn møtrik (B) og flyt kædehjulet til øverste stilling (C).
4. Tryk ind på koblingsleddet og flyt det lille kædehjul (D) udad, indtil det falder i hak.

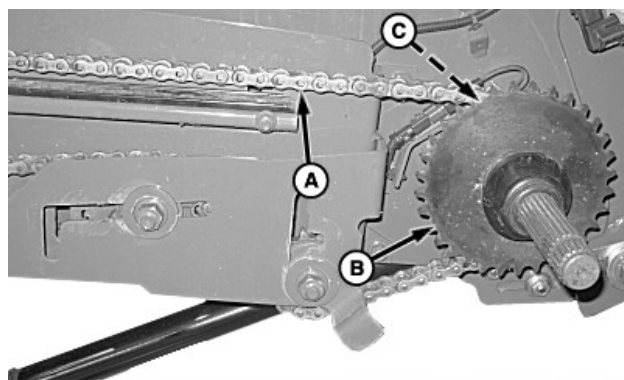


H102189—UN—13JUN11

A—Kæde
B—Stort kædehjul
C—Lille kædehjul

5. Flyt kæde (A) fra det store kædehjul (B) til det lille kædehjul (C).

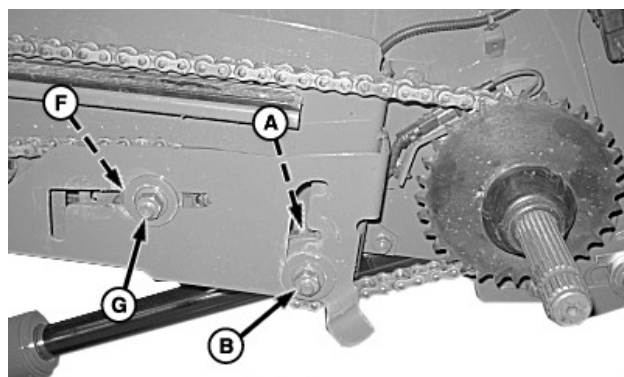

H102190—UN—13JUN11

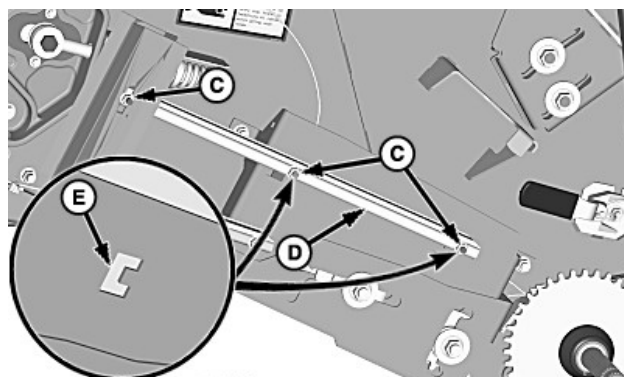

H91064—UN—02APR08

A—Kædehjul
B—Møtrik
C—Møtrikker
D—Kædestyr
E—Hak
F—Kædehjul
G—Møtrik


6. Flyt kædehjulet (A) til den nederste stilling og stram møtrikken (B).
7. Løsn stille-møtrikkerne (C) og lad kædestyret glide ned over de ønskede riller (E), inden møtrikkerne strammes.

BEMÆRK: Transportdrivkæden må ikke overstrammes. Der er i orden, at kæden kører på plaststyret.

8. Sæt et koben i hullerne på den inderste plade for at flytte kædehjulet (F) fremad, og stram møtrikken (G).
9. Luk den højre forskærm.

OOU6075,0000661-74-13JUN11

Indføringshusets rembåndskædeled — fjernelse

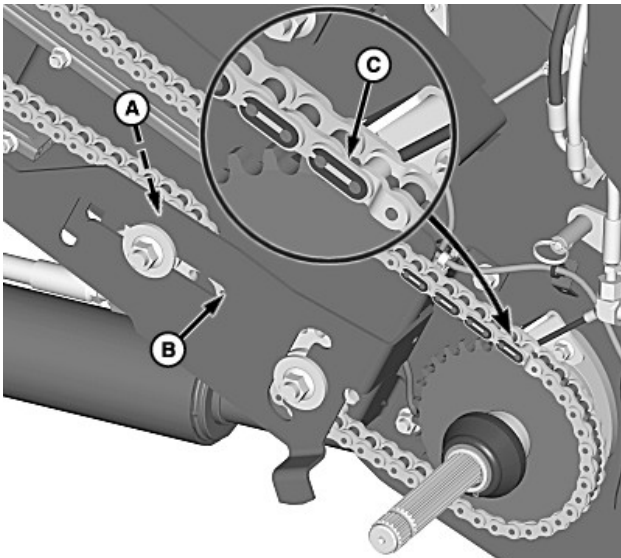

H123467—UN—14FEB18

A—Kædetandhjul
B—Enden af en slids
C—Tilslutningsled

Det er normalt, at drivkæden strækker sig over tid. De ekstra forbindelsesled lader drivkæden blive anvendt længere.

BEMÆRK: Ved afmontering af forbindelsesled skal der altid efterses for slitage.


Når tandhjulet (A) når enden af åbningen (B), skal du fjerne tilslutningsleddet (C).

Se Indføringshusets transportkæde—Justering for yderligere oplysninger.

Når den endelige indstilling er brugt op, er kæden slidt op og skal udskiftes.

OOU6075,00048B0-74-04JUN19

Indføringshusets transportdrivkæde – Justering

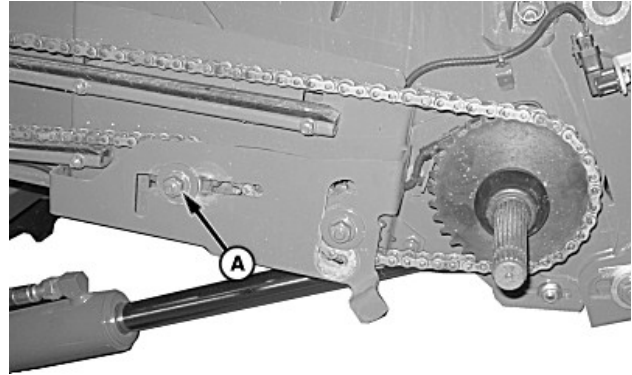

H102191—UN—13JUN11

A—Møtrik

⚠ FORSIGTIG: Løft indføringshuset, sænk sikkerhedsstoppet, sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Luk den højre forskærm op.

Løsn møtrik (A) og skub kædehjulet bagud.


BEMÆRK: Transportdrivkæden må ikke overstrammes. Der er i orden, at kæden kører på plaststyret.

Brug et brækjern i hullerne på den indvendige plade til at flytte kædehjulet frem, og spænd møtrik (A).

Luk den højre forskærm.

OOU6075,0000662-74-13JUN11

Kædehjul på indføringshusets topaksel

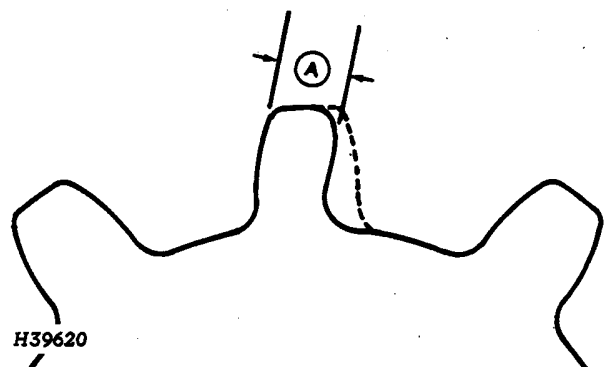

H39620—UN—11OCT88


A—Dimension 12 mm (1/2 in.)

Efterse kædehjulene på den øverste aksel for slitage efter 1000 timer afhængig af høstproduktet.

Hvis disse tandhjul er slidt mere end 12 mm (1/2 in.) (A), kan de vendes og bruges lidt mere.

OOU6075,0000665-74-02FEB10

Drivrem til indføøringshuset med variabel hastighed – udskiftning

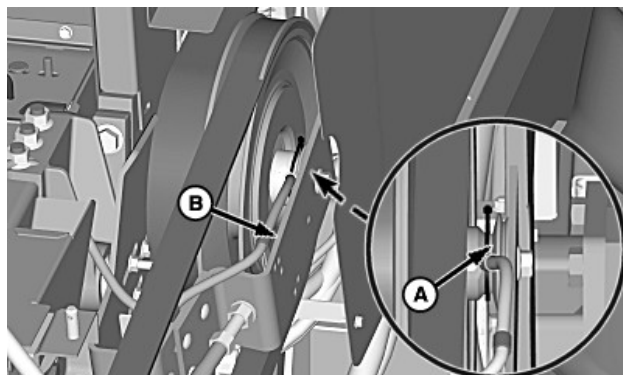

A—Gummimuffe
B—Beslag

H90912—UN—28FEB08

⚠ FORSIGTIG: Nederste variable remskive er under fjederspænding, hvis remmen fjernes, vil den springe tilbage til en lukket position.


Start motoren, aktivér tærskvæærket og flyt motoromdrejningstalkontakten til hurtig tomgang. Justér indføøringshusets drivrem til langsom hastighed med forreste aksel.

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Deaktivér tærskvæærk, stop motoren og fjern tændingsnøglen.

Sænk indføøringshusets faldsikring, og fjern begge indføøringshusets skærme i venstre side.

Kig under gummimuffen (A) for at kontrollere, om de øverste remskiver er helt åbne. Ved langsom hastighedsposition, vender remskivens halve kugle imod beslag (B).

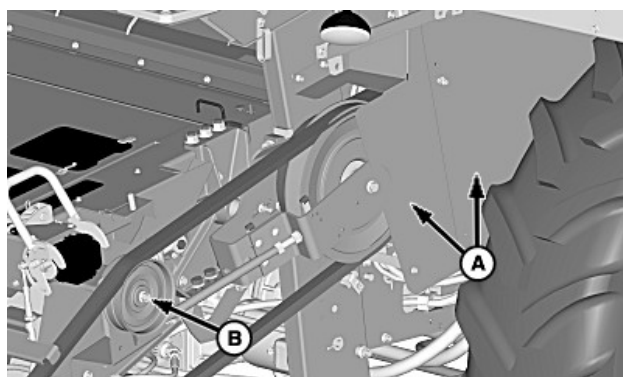


A—Afskærmninger
B—Møtrik

H90910—UN—27FEB08

Aftag skærmene (A).


Løsn tomgangsmøtrik (B) for at slække drivremspændingen.

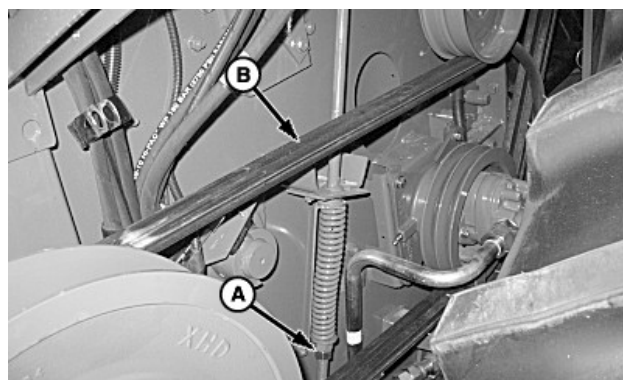

A—Møtrik
B—Drivrem

H90976—UN—06MAR08

Løsn møtrikkerne (A) for at slække spændingen på vindedrivremmen (B).

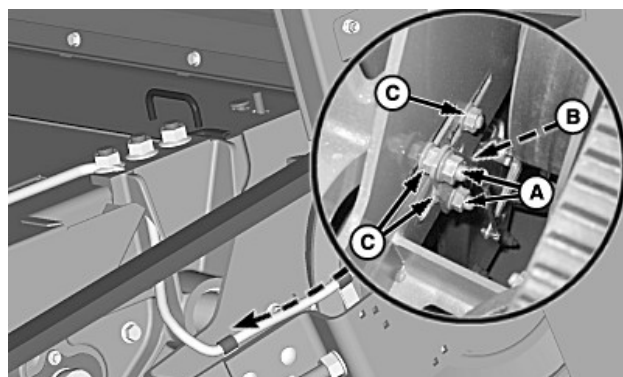


A—Møtrikker (2 stk.)
B—Beslag
C—Møtrikker (3 stk.)

H90967—UN—05MAR08

Fjern og gem møtrikker (A) og beslag (B).

Løsn møtrikker (C) for at øverste remskivesamling kan flyttes.

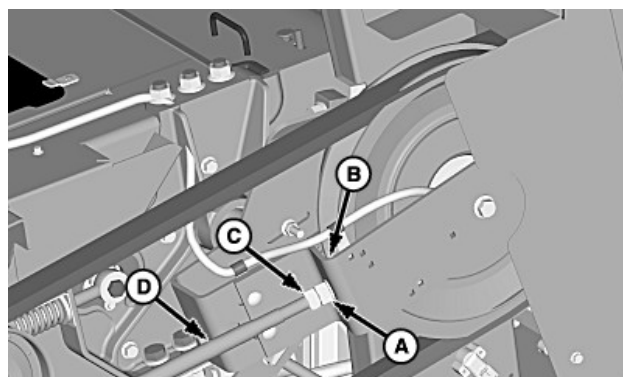

A—Møtrik
B—Beslag
C—Møtrik
D—Remstrammer

H90913—UN—28FEB08


BEMÆRK: Møtrik (C) skal flyttes og sættes i spænd imod møtrik (A). Sammen kan disse møtrikker bruges til at dreje remstrammerboltten.

Løsn møtrik (A) væk fra beslag (B), indtil der er et mellemrum på 3 mm (1/8 in.) mellem hver side af beslaget.

Spænd møtrik (C) imod møtrik (A).

BEMÆRK: Ved at skrue bolten ind i remstrammeren kan remskiven flyttes fremad til at fjerne drivremmen.

Brug møtrik (A) til at skrue den gevindskårne bolt ind i remstrammeren (D).

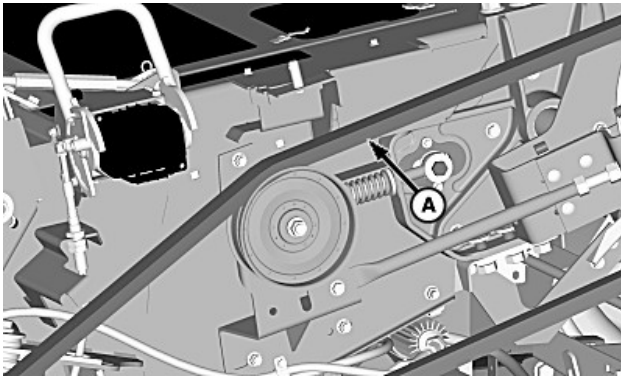

A—Drivrem

H90911—UN—28FEB08


Tag drivremmen (A) af skiverne.

Installér udskiftningsdrivrem og justér spænding. (Se Indføøringshusets variable hastighedsrem—justering.)

Installér beslag og de afskærmninger til indføøringshuset, som tidligere blev fjernet.

OUO6075.0000666-74-02FEB10

Indføøringshusets variable hastighedsrem—justering

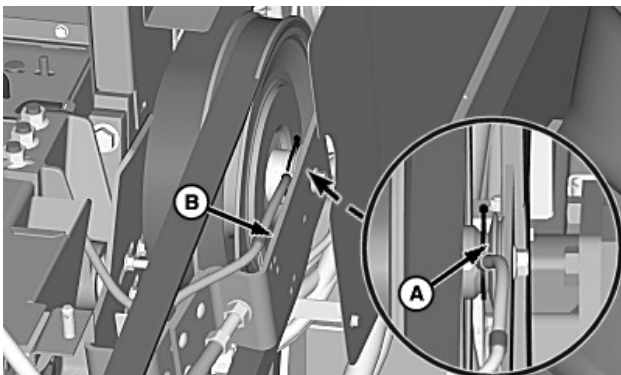

H90912—UN—28FEB08

A—Gummimuffe
B—Beslag

BEMÆRK: Der kan foretages mindre justeringer af den variable hastighedsrem ved at hæve mellemhjulet. Hvis der ikke kan opnås et mellemrum på 3 mm (1/8 in.) ved at hæve mellemhjulet, fortsæt til næste trin.


Start motoren, aktivér tærskværet og flyt motoromdrejningstalkontakten til hurtig tomgang.

Justér indføøringshusets drivrem til langsom hastighed med forreste aksel.

Deaktivér tærskværet, stop motoren og fjern tændingsnøglen.

Sænk indføøringshusets faldsikring, og fjern begge indføøringshusets skærme i venstre side.


Kig under gumimuffen (A) for at kontrollere, om de øverste remskiver er helt åbne. Ved langsom hastighedsposition, vender remskivens halve kugle imod beslag (B).

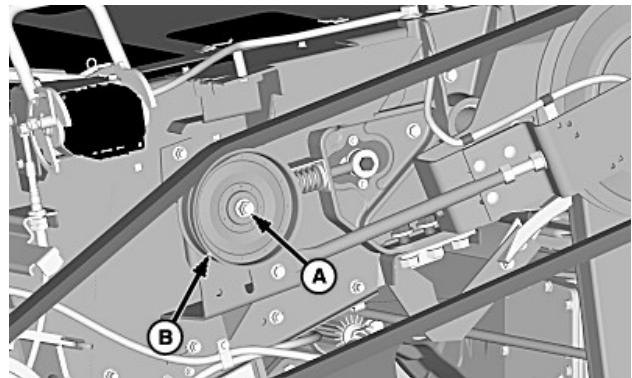

H90914—UN—28FEB08

A—Møtrik
B—Remhjulet

Løsn møtrik (A) for at justere mellemhjulet (B) til lavere position.

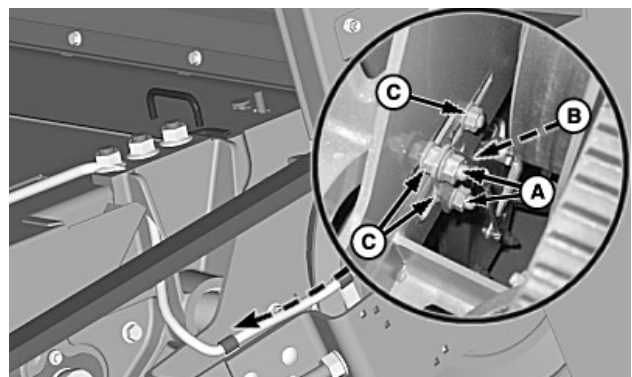


H90967—UN—05MAR08

A—Møtrikker (2 stk.)
B—Beslag
C—Møtrikker (3 stk.)

Fjern og gem møtrikker (A) og beslag (B).

Løsn møtrikker (C) for at øverste remskivesamling kan flyttes.

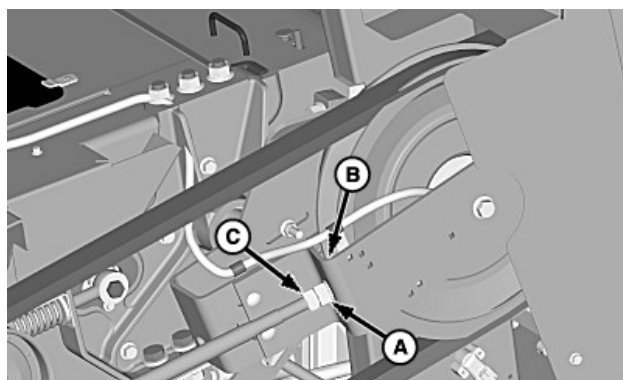


H90915—UN—28FEB08

A—Møtrik
B—Beslag
C—Møtrik


BEMÆRK: Møtrik (C) skal flyttes og sættes i spænd imod møtrik (A). Sammen kan disse møtrikker bruges til at dreje remstrammerboltten.

Løsn møtrik (A) væk fra beslag (B), indtil der er et mellemrum på 3 mm (1/8 in.) mellem hver side af beslaget.

Spænd møtrik (C) imod møtrik (A).

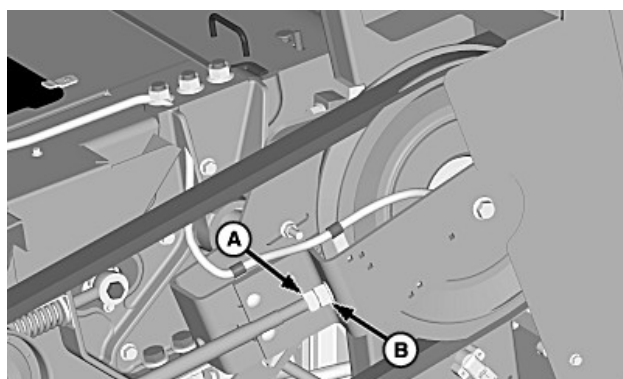

H90916—UN—28FEB08

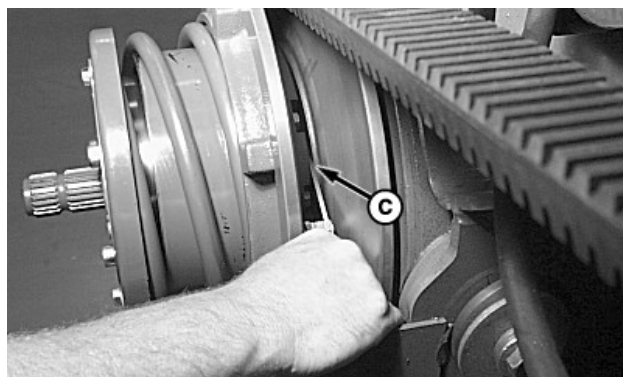

H84140—UN—26JUL05


A—Møtrik
B—Bolt
C—Mellemrum 3 mm (1/8 in.)

VIGTIGT: Drej remmen mens remskivens mellemrum justeres. Hvis remmen ikke drejes, mens remskivens mellemrum justeres, kan remmen blive beskadiget.

Et mellemrum mellem remskivens halvdele er vigtig, så remskivens halvdele kan gribe fat i remmen i langsom hastighedsposition. Skærebordets drivakselhastighed skal være langsom.

Drej møtrik (A) for at justere bolt (B).


Flyt øverste variable remskiver med bolt, indtil der kommer et mellemrum på 3 mm (1/8 in.) mellem de nederste remskivehalvdele, eller den øverste remskivesamling når enden af rillerne.

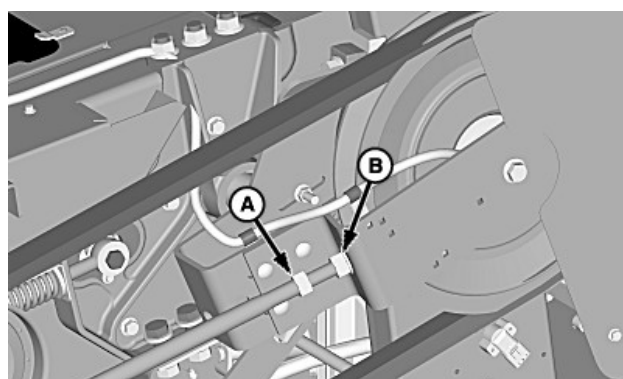

H90917—UN—28FEB08

A—Møtrik
B—Møtrik


Spænd først møtrik (A) og derefter møtrik (B).

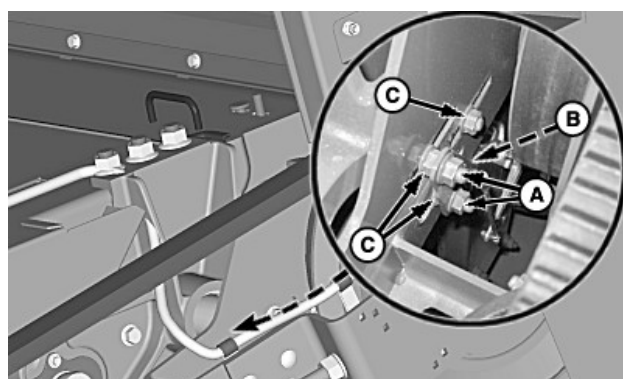

H90967—UN—05MAR08

A—Møtrikker (2 stk.)
B—Beslag
C—Møtrikker (3 stk.)

Spænd møtrikkerne (C) og installer beslag (B) og fasthold med møtrikker (A).

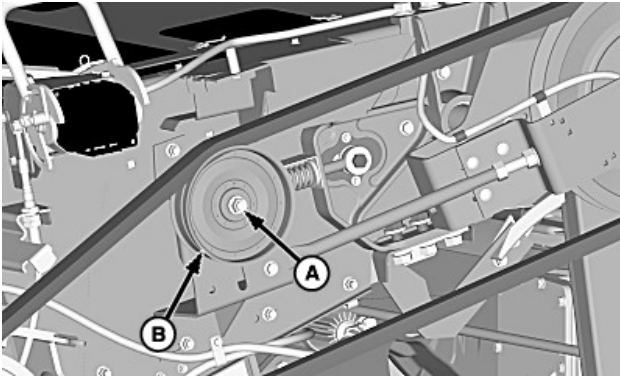


A—Remhjulet
B—Møtrik

VIGTIGT: Stå IKKE på remmen, når mellemhjulet skubbes op til at indstille mellemrummet.

Hæv mellemhjulet (A), indtil mellemhjulet rører ved drivremmen.

Hæv remskiven ekstra 25 mm (1 in.) og spænd møtrik (B).

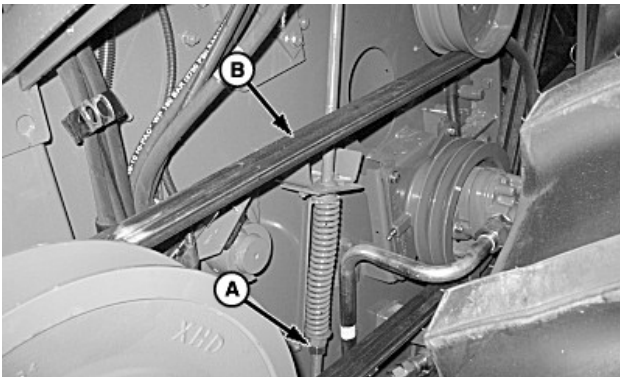


A—Møtrik
B—Drivrem

Stram møtrik (A), indtil skiven er placeret mellem målerens ende og nederste trin for at justere vindedrivremmen (B).

Montér indføringshusets skærme.

OUO6075.0000667-74-02FEB10

Rem til frontudstyrsvinde/ bæltepickuppumpe (indføringshus med variabel hastighed)—Udskiftning

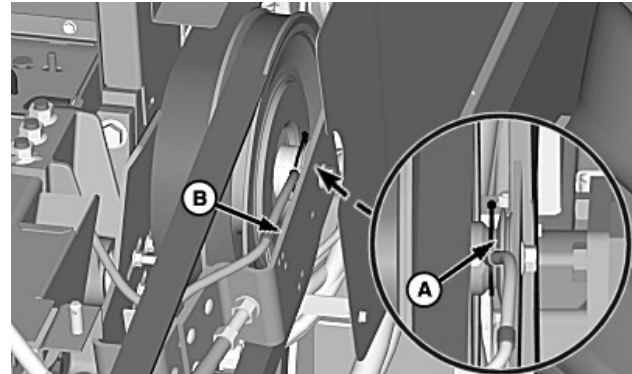


A—Gummibeklædning
B—Beslag

⚠ FORSIGTIG: Nederste variable remskive er under fjederspændingen; hvis remmen fjernes, vil den springe tilbage til en lukket position.

1. Start motoren, og aktivér udskilleren.
2. Tryk på kontakten for højt motoromdrejningstal på armlænet.
3. Justér indføringshusets drivrem til at sænke forakslens hastighed.

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.


4. Deaktiver udskilleren, stop motoren og fjern nøglen.
5. Sænk sikkerhedsstoppet, og fjern indføringshussskærmene på venstre side.
6. Se efter under gummibeklædningen (A) for at kontrollere, om de øverste remskiver er helt åbne. Ved positionen for lavt hastighed befinder den yderste del af kuglen på remskiven sig mod beslaget (B).

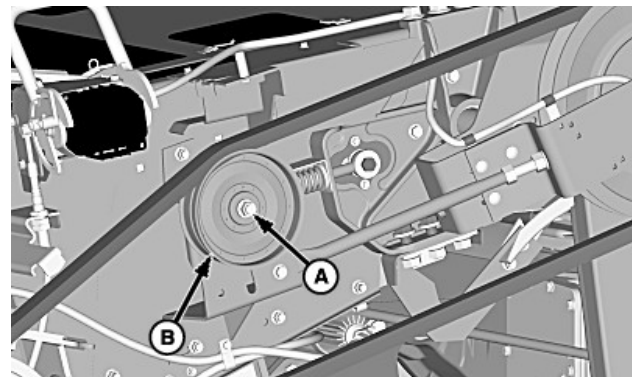

A—Strammerullemøtrik
B—Remskive

H90914—UN—28FEB08


7. Løsn strammerullens møtrik (A), og skub remskiven (B) ned for at udløse spændingen på drivremmen.

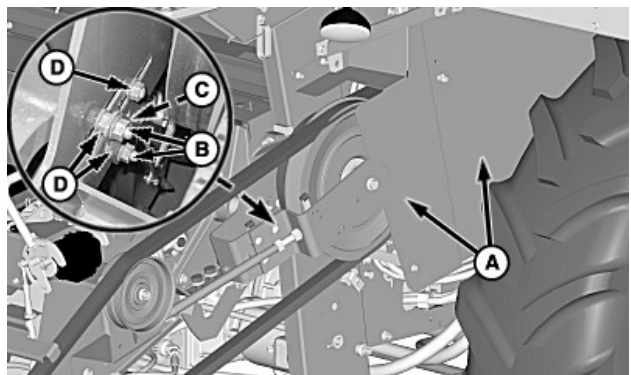

H90918—UN—05MAR08

- A—Skærm (2 stk.)
B—Møtrik (2 stk.)
C—Følerbeslag
D—Møtrik (3 stk.)

8. Fjern afskærmninger (A), møtrikker (B) og følerbeslag (C).
9. Løsn møtrikkerne (D) for at øverste remskiveenhed kan flyttes.

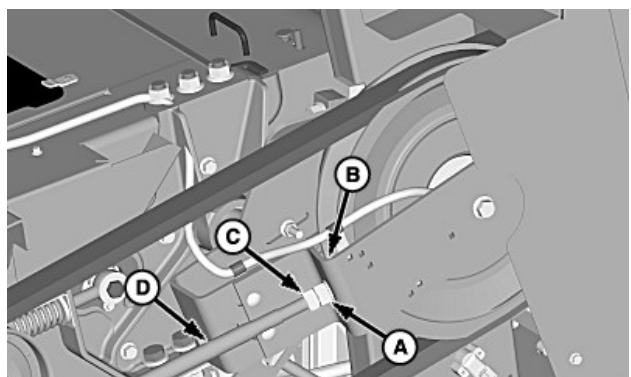

H90913—UN—28FEB08


- A—Møtrik
B—Beslag
C—Møtrik
D—Strammerstang

BEMÆRK: Møtrikken (C) skal flyttes og spændes fast mod møtrikken (A). Disse møtrikker kan anvendes sammen til at dreje strammebolten.

10. Løsn møtrikken (A) fra beslaget (B), indtil der er et spillerum på 3 mm (1/8 in.) på hver side af beslaget.
11. Spænd møtrikken (C) fast mod møtrikken (A).

BEMÆRK: At gevindskære bolten ind i strammeren lader remskiven bevæge sig fremad, så drivremmen kan fjernes.

12. Brug møtrikken (A) til at skrue gevindbolten ind i strammestangen (D).

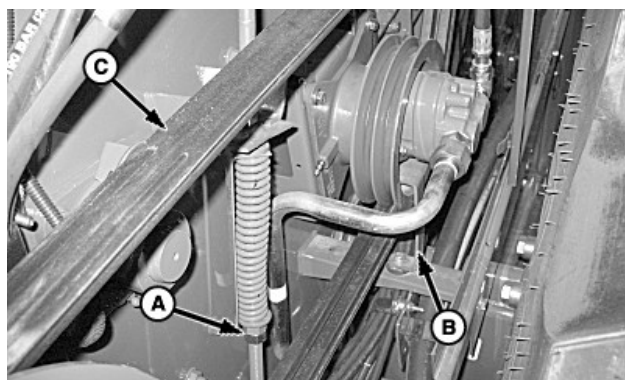


H90977—UN—06MAR08

- A—Møtrik (2 stk.)
B—Afstiver
C—Drivrem

13. Løsn møtrikkerne (A) for at slække drivremmens spænding.

14. Fjern maskinskrue og møtrikken for at skubbe vindepumpeafstiveren til side, så drivremmen (C) kan fjernes.

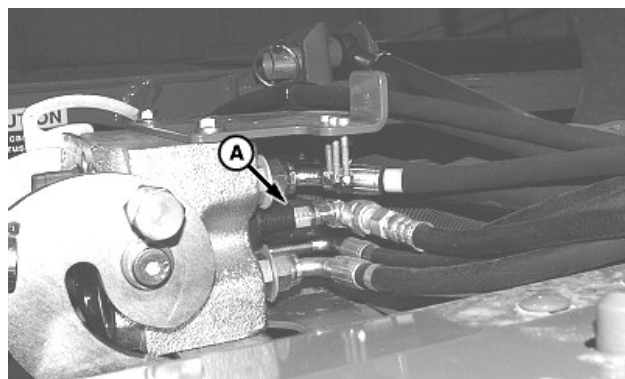


H84326—UN—26AUG05

- A—Hydraulikslange

BEMÆRK: Sæt en hætte på hydraulikslangen for at forebygge forurening og væsketab i systemet.


15. Frakobl hydraulikslangen (A) fra multikoblingen.

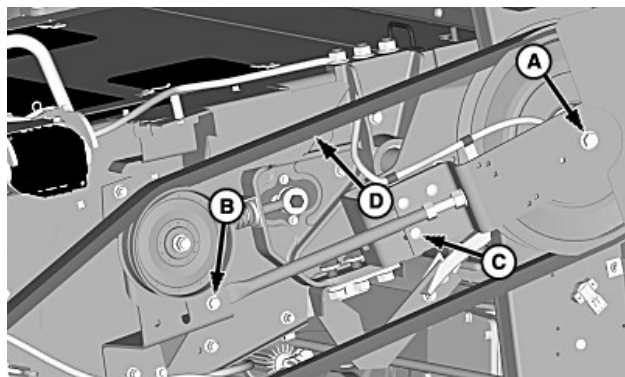

H90919—UN—28FEB08

- A—Maskinskrue
B—Maskinskrue og møtrik
C—Rundhovedet bolt (3 stk.)
D—Drivrem


16. Fjern maskinskruen (A), maskinskruen og møtrikken (B) og rundhovedboltene (C).
17. Fjern drivremmen (D) fra bageste remskive.

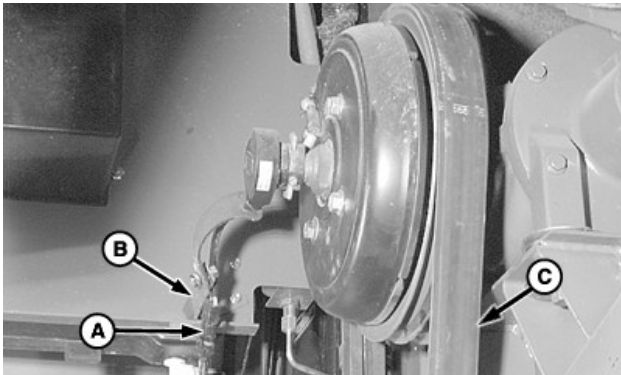

H87527—UN—27FEB07

A—Stik
B—Beslag
C—Drivrem


18. Frakobl stikket (A), og fjern holderen fra beslaget (B).
19. Fjern og kassér drivremmen (C).
20. Montér den nye drivrem.
21. Tilslut holderen til beslaget, og tilslut elstikket igen.

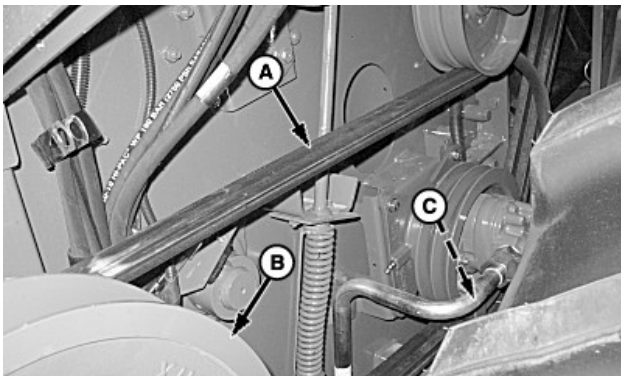

H90978—UN—06MAR08

A—Drivrem
B—Remskive
C—Afstiver

22. Montér drivremmen (A) rundt om vindepumpen og den bageste remskive (B).
23. Montér det tidligere fjernede vindepumpeafstiver (C) med maskinskruen og møtrikken.

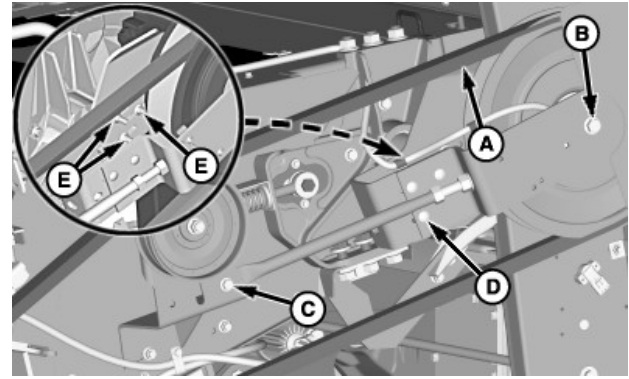

H130511—UN—17JUN20


A—Drivrem
B—Maskinskru
C—Maskinskru og møtrik
D—Rundhovedet bolt (3 stk.)
E—Møtrik (3 stk.)

24. Montér drivremmen (A) rundt om den bageste remskive.
25. Montér maskinskruerne (B), og spænd iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskru—Drejningsmo-
ment 185 Nm
(136 lb·ft)



26. Spænd maskinskruen og møtrikken (C).
27. Lad rundhovedboltene (D) være løse på dette tidspunkt.
28. Spænd møtrikkerne (E) for at forebygge, at den øverste remskiveenhed bevæger sig.

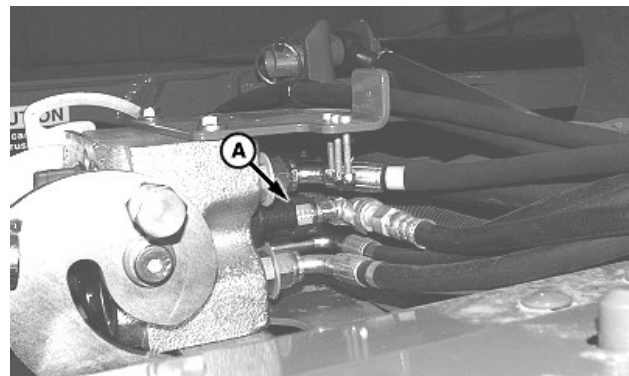

H84326—UN—26AUG05

A—Hydraulikslange

29. Tilslut hydraulikslangen (A) til multikoblingen.

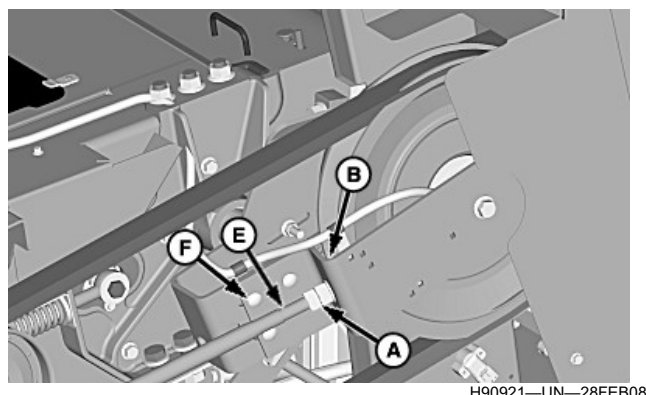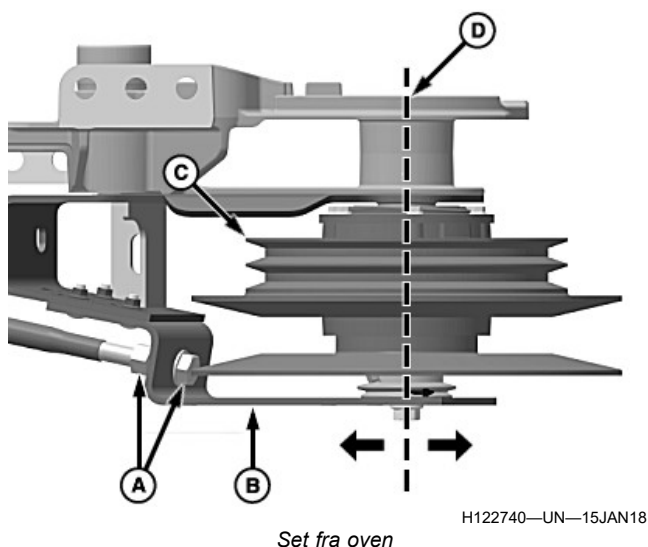


- A—Møtrik (2 stk.)
B—Udvendig rem
C—Remskive (2 stk.)
D—Sideplade
E—Strammerstang
F—Rundhovedet bolt (3 stk.)

BEMÆRK: Kontrollér justeringen af den øverste mellemaksels remskiver (C). Sørg for, at remskiverne kører parallelt med indføringshusets sideplade. Den parallelle position for mellemakslens remskiver skal justeres ved at løsne rundhovedboltene (F) og bruge møtrikkerne (A) på strammestangen (E).

30. Brug møtrikkerne (A) til at justere strammestangen (E) for at flytte den yderste holder (B) fremad eller bagud for at justere remskiverne ind i forhold til hinanden (C). De yderste remskiver skal være parallelle med indføringshusets sideplade (D).
31. Spænd rundhovedboltene (F) iht. specifikationen.

Specifikation

Rundhovedbolte—Drejningsmoment 54 Nm
(40 lb·ft)

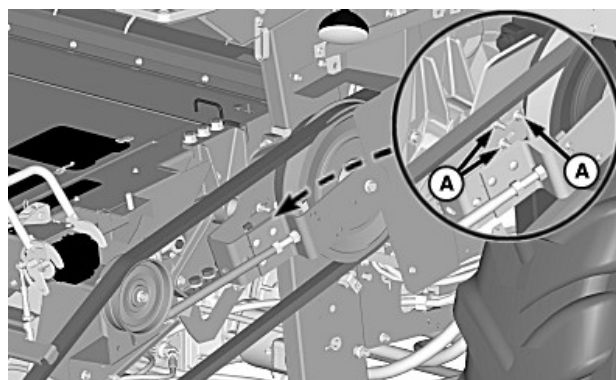


- A—Møtrik (3 stk.)

32. Løsn de tidligere tilspændte møtrikker (A). Se Indføringshusets variable hastighedsrem—Justering for at indstille spillerummet for remskiven.
33. Montér de tidligere afmonterede skærme.

OUC6075,0004E88-74-16JUN20

Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (indføringshus med variabel hastighed)—justering

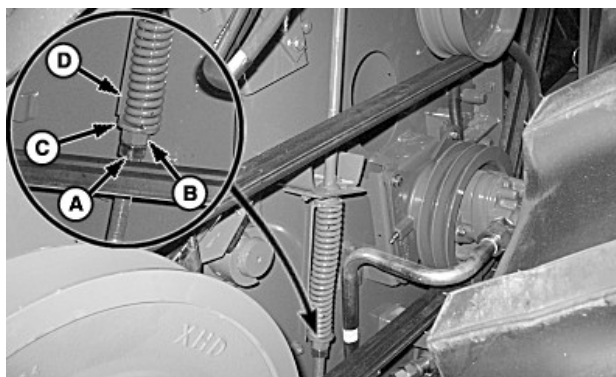

- A—Låsemøtrik
B—Møtrik
C—Skive
D—Måler

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Løsn låsemøtrikken (A).

Stram møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og nederste trin. Spænd kontramøtrik.

OUC6075,0000669-74-02FEB10

Drivrem til indføøringshuset med fast hastighed – Udskiftning




A—Afskærmninger

H90923—UN—28FEB08

! FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Sænk indføøringshusets faldsikring, og fjern begge indføøringshusets skærme i venstre side.

Aftag skærmene (A).

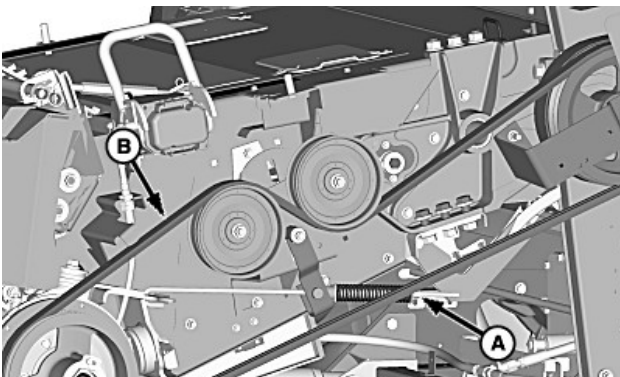

A—Møtrikker
B—Drivrem

H90924—UN—28FEB08

Løsn møtrikkerne (A) for at slække spændingen på drivremmen (B).

Tag drivremmen af skiverne.


Monter den nye rem, og juster strammeren, så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

Sving beslaget på plads, og hold det på plads med maskinskruen og møtrikken.

Montér alle skærme, som blev aftaget.

OUO6075.000066A-74-02FEB10

Drivrem til indføøringshuset med fast hastighed – Justering

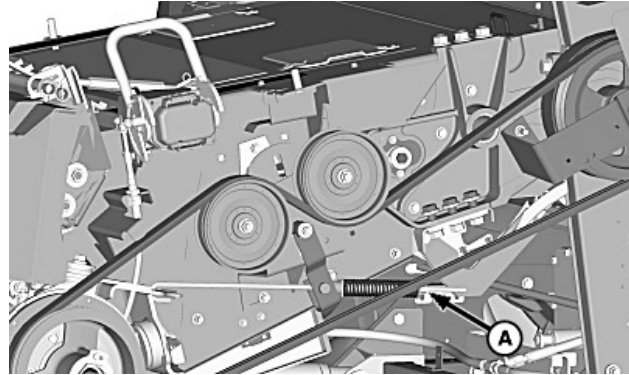

A—Møtrikker

H90925—UN—28FEB08

! FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Sænk indføøringshusets faldsikring, og fjern begge indføøringshusets skærme i venstre side.

Stram møtrikkerne (A), indtil skiven (B) er placeret mellem målerens ende og nederste trin.

Montér alle skærme, som blev aftaget.

OUO6075.000066B-74-02FEB10

Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (indføøringshus med fast hastighed) – Udskiftning




A—Afskærmninger

H90923—UN—28FEB08

! FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Sænk indføøringshusets faldsikring, og fjern begge indføøringshusets skærme i venstre side.

Aftag skærmene (A).

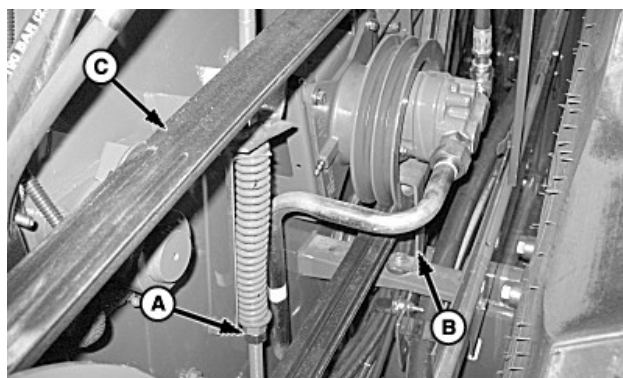


H90977—UN—06MAR08

- A—Møtrikker**
B—Beslag
C—Drivrem

Løsn møtrikkerne (A) for at slække drivremmens spænding.


Aftag maskinskruen og møtrikken for at flytte vindepumpebeslaget (B) ud af vejen, så drivremmen (C) kan aftages.

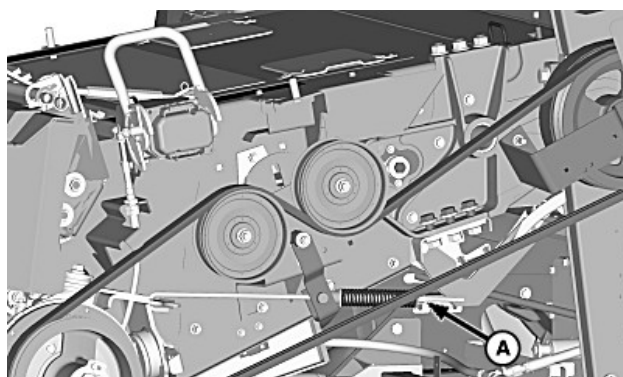

H90925—UN—28FEB08

- A—Møtrikker**


Løsn møtrikkerne (A) for at slække drivremmens spænding.

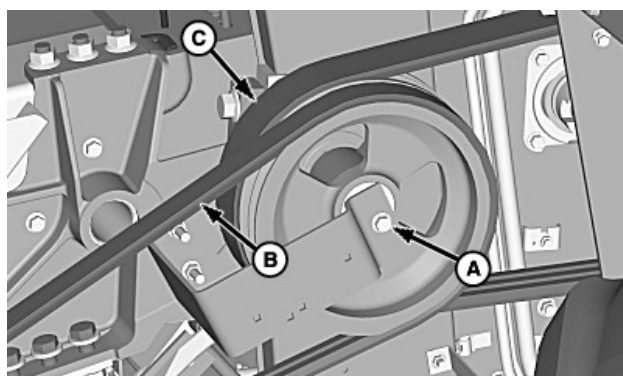

H90926—UN—28FEB08

- A—Dækselskrue**
B—Drivrem til fast hastighed
C—Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe

Fjern maskinskruen (A), drivremmen til fast hastighed (B) og remmen til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (C).

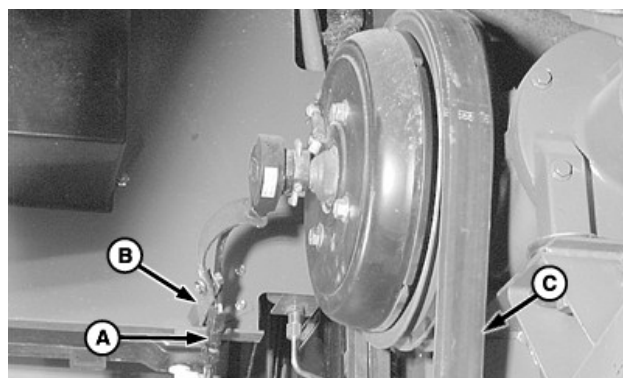


H87527—UN—27FEB07

- A—Stikforbindelse**
B—Beslag
C—Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe

Afmonter tilslutningen (A), og fjern remmen fra beslaget (B).

Fjern og bortskaf remmen til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (C).

Monter rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe, slut remmen til beslaget, og tilslut elforbindelsen.

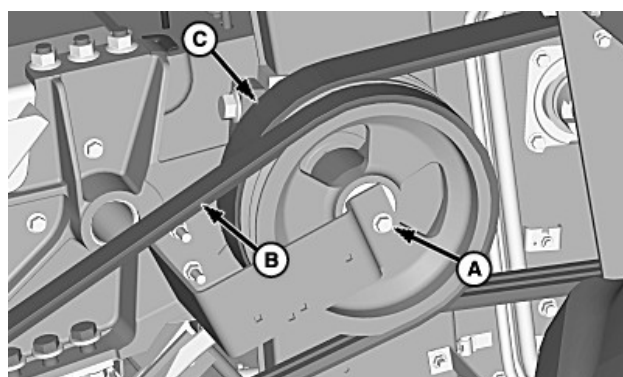

H90926—UN—28FEB08


- A—Dækselskrue**
B—Drivrem til fast hastighed
C—Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe

Monter udskiftning for rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (C) og drivremmen til fast hastighed (B).

Monter og spænd maskinskruen (A) iht. specifikationen.

Specifikation

Dækselskrue—Tilspændingsmoment. 185 Nm
 ((136 lb-ft))

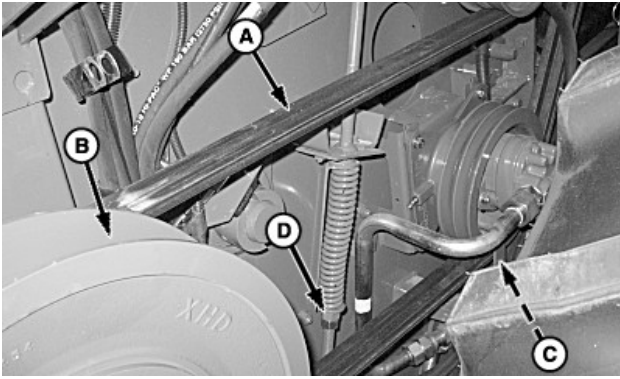


H90979—UN—06MAR08

- A—Drivrem
- B—Remskive
- C—Beslag
- D—Møtrikker (2 stk.)

Monter drivremmen (A) omkring vindepumpen og de bageste excenterskiver (B).

Monter det tidligere fjernede vindepumpebeslag (C) med maskinskruen og møtrikken.

Stram møtrikkerne (D), indtil skiven er placeret mellem målerens ende og nederste trin for at justere drivremmen.

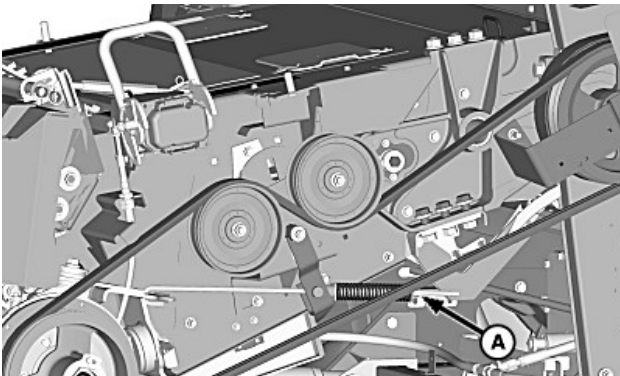

H90925—UN—28FEB08


- A—Møtrikker

Stram møtrikkerne (A), indtil skiven er placeret mellem målerens ende og nederste trin for at spænde drivremmen korrekt.

Monter venstre sides skærme på indføringshuset.

OOU6075,000066C-74-02FEB10

Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (indføringshus med fast hastighed) – Justering

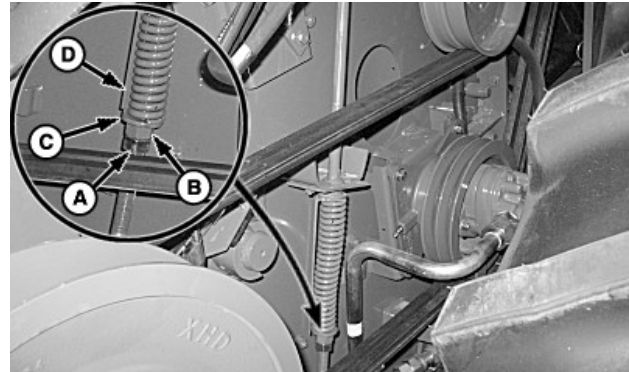

H90975—UN—06MAR08

- A—Låsemøtrik
- B—Møtrik
- C—Skive
- D—Spændemåler


⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Løsn låsemøtrikken (A).

Stram møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og nederste trin. Spænd kontramøtrik.

OOU6075,000066D-74-02FEB10

CommandTouch drivrem til indføringshus med flere hastigheder—udskiftning

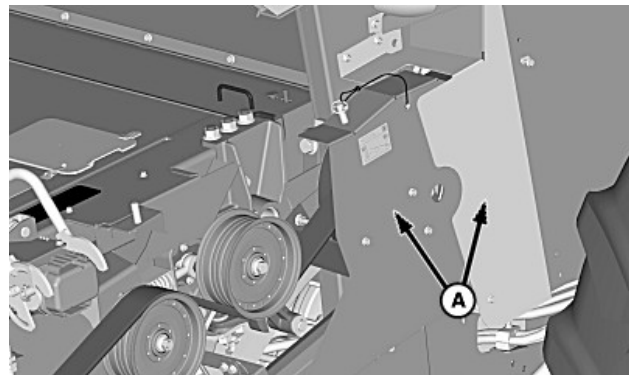


H90968—UN—05MAR08

- A—Afskærmninger

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Sænk indføringshusets faldsikring, og fjern begge indføringshusets skærme i venstre side.

Aftag skærmene (A).

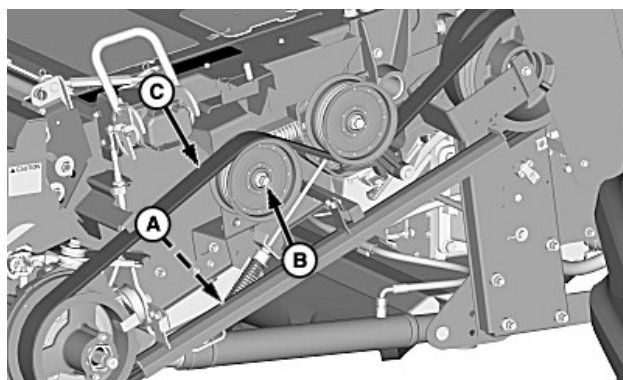

H90969—UN—05MAR08

- A—Møtrikker
B—Stillemøtrik strammeskive
C—Drivrem

Løsn møtrikkerne (A) for at slække remspændingen og løsne stramrulle-møtrikken (B).

Tag drivremmen (C) af skiverne.

Monter den nye drivrem, og flyt stramrullen 3/4 af vejen op i hullet, og spænd stramrulle-møtrikken.

Stram møtrikkerne, indtil skiven er placeret mellem målerens ende og nederste trin.

Montér alle skærme, som blev aftaget.


OOU6075.0000653-74-02FEB10

BEMÆRK: Hvis måleren når spændingsgrænsen, skal stramrulle-møtrikken (B) løsnes, og stramrullen flyttes højere op i hullet. Stram møtrikkerne, indtil skiven er placeret mellem målerens ende og nederste trin.

Montér alle skærme, som blev aftaget.

OOU6075.0000654-74-02FEB10

Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (CommandTouch- indføøringskanal med flere hastigheder) – udskiftning

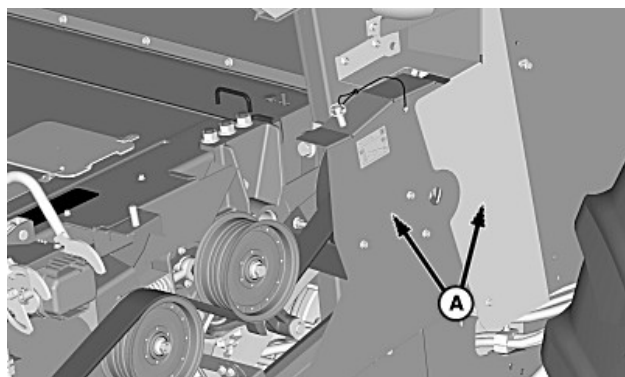

H90968—UN—05MAR08


A—Afskærmninger

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Sænk indføøringshusets faldsikring, og fjern begge indføøringshusets skærme i venstre side.

Aftag skærmene (A).

CommandTouch drivrem til indføøringshus med flere hastigheder—justering

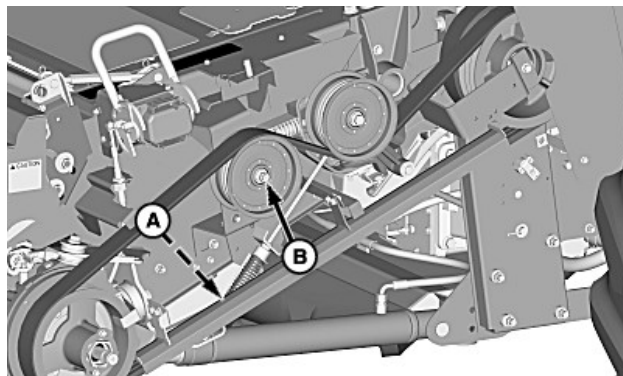


H90970—UN—05MAR08

- A—Møtrikker
B—Stillemøtrik strammeskive

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Sænk indføøringshusets faldsikring, og fjern begge indføøringshusets skærme i venstre side.

Stram møtrikkerne (A), indtil skiven (B) er placeret mellem målerens ende og nederste trin.

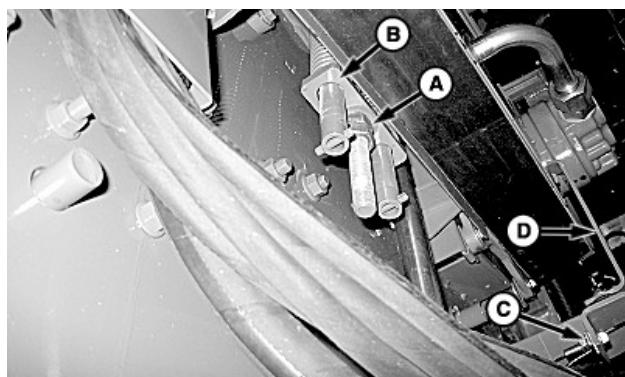


H87350—UN—05FEB07

- A—Møtrikker
B—Fjederstrammer
C—Dækselskrue og møtrik
D—Beslag

Løsn møtrikkerne (A) på fjederstrammeren (B) for at slække drivremmens spænding.


Aftag maskinskrue og møtrikken (C) for at flytte vindepumpebeslaget (D) ud af vejen.

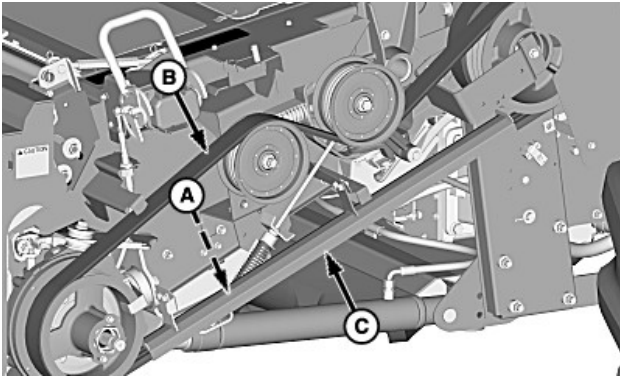

H90971—UN—05MAR08

- A—Møtrikker
- B—Drivrem
- C—Skærm

Løsn møtrikkerne (A) for at slække remspændingen (B), og fjern skærmen (C).

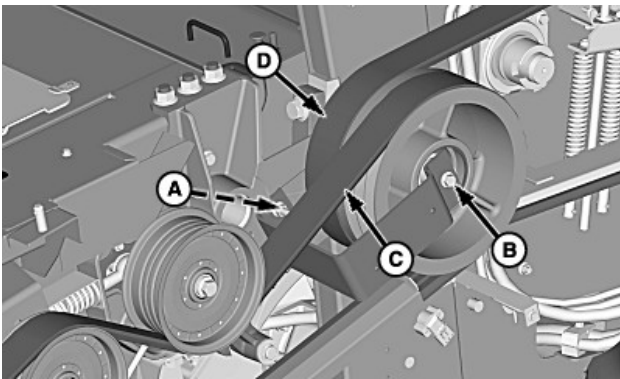

H90972—UN—05MAR08

- A—Sensorbeslag
- B—Dækselskrue
- C—Indføøringshusets drivrem
- D—Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe

Fjern sensorbeslaget (A) og maskinskruen (B).


Fjern skærebordsvinderemmen (C) fra remskiver og remmen til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (D).

Monter udskiftning for remmen til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe og indføøringshusets drivrem.

Monter sensorbeslaget, og spænd maskinskruen iht. specifikationen.

Specifikation

Dækselskrue—Tilspændings-
moment. 185 Nm
(136 lb-ft)

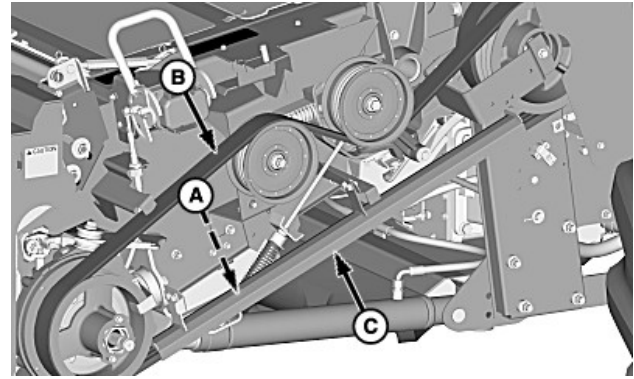


H90971—UN—05MAR08

- A—Møtrikker
- B—Drivrem
- C—Skærm

BEMÆRK: Der kræves lige stort spillerum på hver side af drivremmen og bælteskærmen for at forhindre, at remmen gnider mod noget.

Monter den tidligere fjernede skærm (C), og stram møtrikkerne (A), indtil skiven er placeret mellem målerens ende og nederste trin for at spænde drivremmen (B) korrekt.

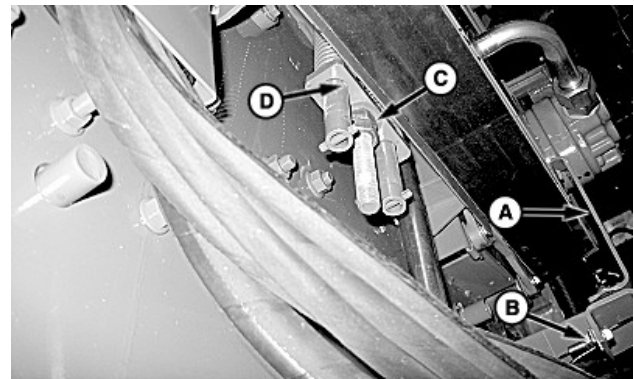

H87517—UN—27FEB07


- A—Beslag
- B—Dækselskrue og møtrik
- C—Møtrikker
- D—Huller

Monter det tidligere fjernede vindepumpebeslag (A), og spændt det fast med maskinskruen og møtrikken (B).

Tilspænd møtrikkerne (C), indtil hullerne (D) kan ses gennem måleinstrumentet.

OUC6075.0000655-74-02FEB10

Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (CommandTouch- indføringshus med flere hastigheder)— justering

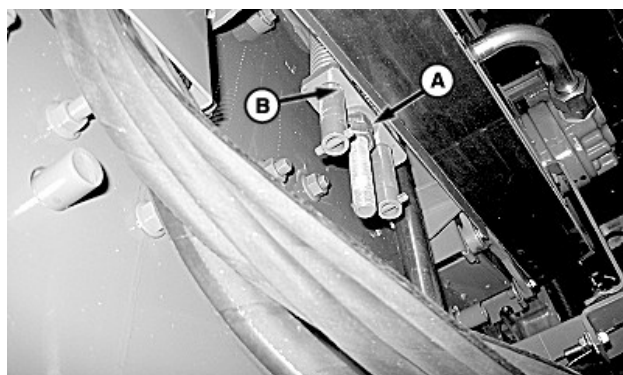

H87518—UN—27FEB07


A—Møtrikker
B—Huller

**⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér
parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.**

Tilspænd møtrikkerne (A), indtil hullerne (B) kan ses
gennem måleinstrumentet.

OOU6075.0000656-74-02FEB10

Indikator for manuel hældning (sidehældningssystem)

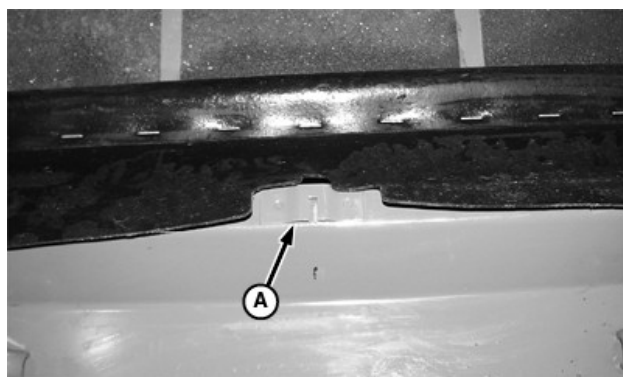

H62284A—UN—24JAN00


A—Indhak

Sidehældningssystemet er forsynet med en manuel
indikator til visuel kontrol af om bordet er på niveau med
maskinens chassis.


Når indhakket (A) er i midten af gummipakningen, er
skærebordet omtrent i niveau med maskinens chassis.
Indikatoren kan også være nyttig som reference under
arbejdet.

OOU6075.000066E-74-02FEB10

Tilkobl multikoblingen og enkeltpunktslåsemekanismen

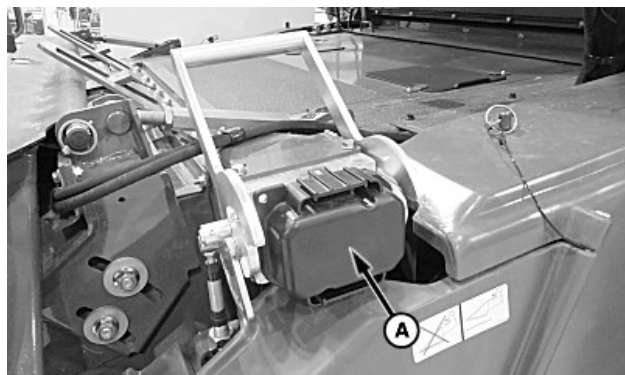

H109779—UN—05FEB14

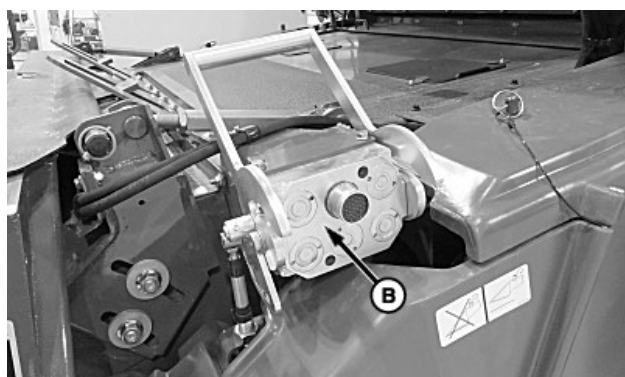


H109780—UN—05FEB14

A—Dæksel
B—Multikoblingens forside

VIGTIGT: Aktivér ikke låsestifterne, når
frontudstyret hviler på jorden. Hvis
multikoblingen skal aktiveres med frontudstyret
på jorden, skal kablet tages af kroen på
håndtaget.

For at undgå forurening af hydrauliksystemet
skal du rengøre multikoblingens overflade med
et rengøringsmiddel til elektronik inden
tilslutning.

1. Fjern dækslet (A), og rengør multikoblingens forside
(B).

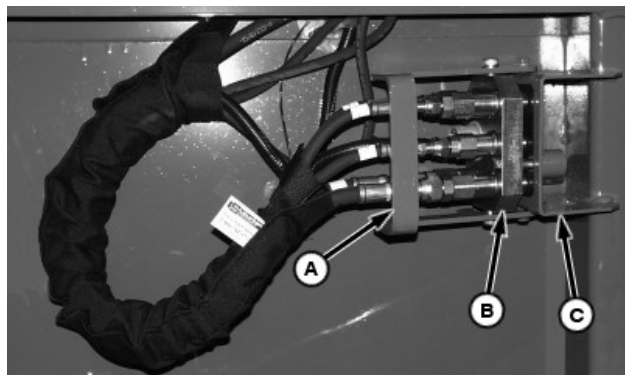


H70035—UN—19SEP01

A—Håndtag

B—Multikobling
C—Opbevaringsbeslag

2. Åbn håndtaget (A) og fjern universalkoblingen (B) fra opbevaringsbeslaget (C).

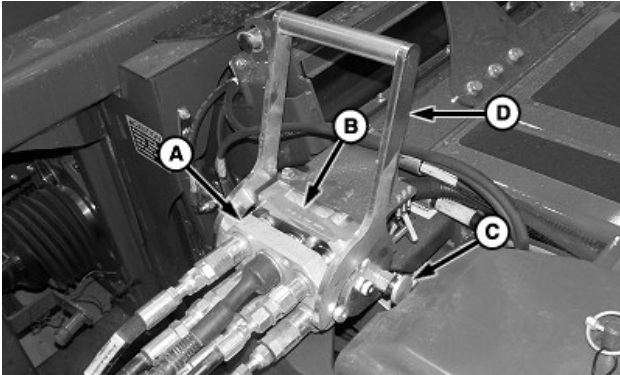


H123083—UN—29JAN18

A—Multikobling
B—Beholder
C—Knap
D—Håndtag

VIGTIGT: For at undgå forurening af hydraulik skal du rengøre multikoblingens overflader med et rengøringsmiddel til elektronik inden tilslutning.

BEMÆRK: Der er sat en forskydningsskrue på håndtaget for at undgå skader på låsekablet. Gøres der forsøg på at aktivere låsestifterne med frontudstyret på jorden, brydes skruen. Se Placering af sprængskrue senere i dette afsnit.

3. Montér multikoblingen (A) på beholderne (B).
4. Træk og hold knappen (C) for at lukke håndtaget (D).

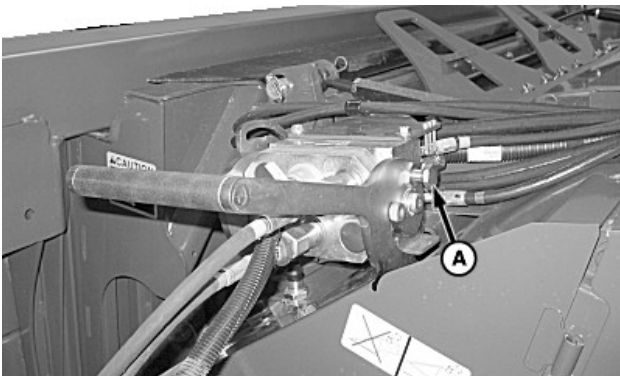


H87894—UN—19APR07

A—Knap


VIGTIGT: Hvis multikoblingen ikke lukkes helt, således at knappen kan aktiveres, kan det medføre, at frontudstyret falder af under høst eller transport.

5. Når multikoblingens håndtag er helt lukket, låser knappen (A) automatisk koblingerne sammen.

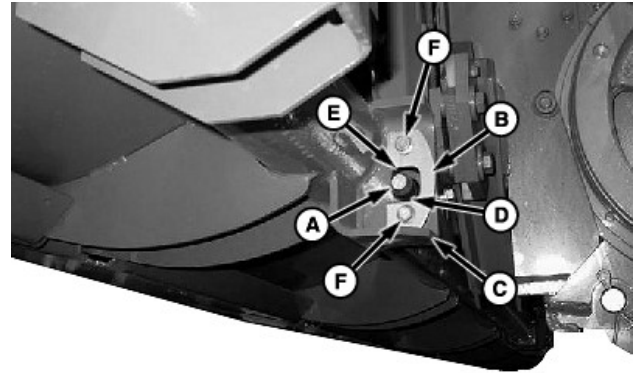

H81307—UN—28JUN04

Indvendig låseplade (M10 maskinskrue)

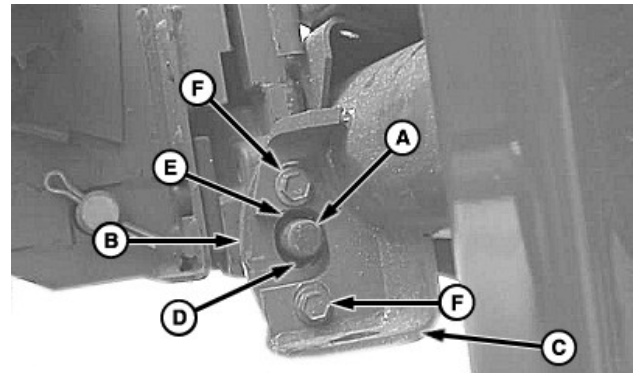

H81308—UN—28JUN04

Udvendig låseplade (M12-maskinskrue)

A—Låsestift
B—Låseplade
C—Ramme
D—Nederste mellemrum
E—Øverste mellemrum
F—Maskinskrue (2 stk.)

BEMÆRK: Når frontudstyret er tilsluttet, skal låsestifterne kunne bevæge sig frit gennem hullerne i låsepladen. Hvis låsestifterne ikke kan nå gennem låsepladerne, skal det kontrolleres, at låsepladerne på frontudstyret er justeret rigtigt.


6. Låsestifterne (A) skal kunne bevæge sig frit gennem låsepladehullerne i frontudstyret, når multikoblingen er låst. Låsepladen (B) skal have kontakt med rammen (C). Der skal opretholdes mindre spillerum mellem det nederste mellemrum (D) mellem pladen og låsestiften end det øverste mellemrum (E) mellem pladen og låsestiften. Det kan være nødvendigt at vippe låsepladen.
7. **Hvis der er behov for justering:** Fjern maskinskruerne (F), vend pladen (B) og genmonter.
8. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Indvendig låseplade (M10-maskinskrue)—Drejningsmoment. 80 Nm
(60 lb·ft)

Specifikation

Udvendig låseplade (M12-maskinskruer)—Drejningsmoment 130 Nm
(96 lb·ft)

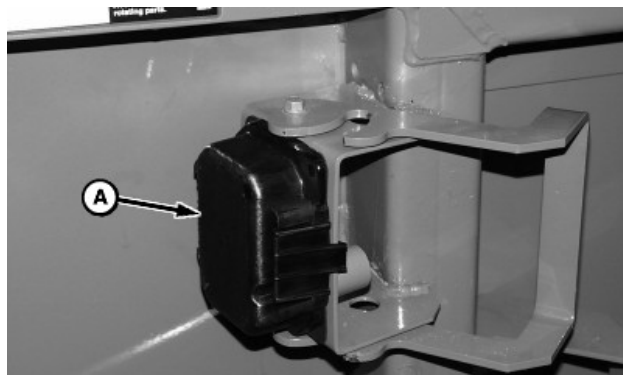


H74305—UN—18NOV02

A—Dæksel


9. Monter dækslet (A) på platformens opbevaringsposition.
10. Fjern den teleskopiske aksel fra opbevaringspositionen og monter den på indføøringshusets returaksel. Sørg for, at låsekraven låser helt.

OOU6075,0004EB9-74-06JUL20


Montering og afmontering af frontudstyr fra indføøringshus

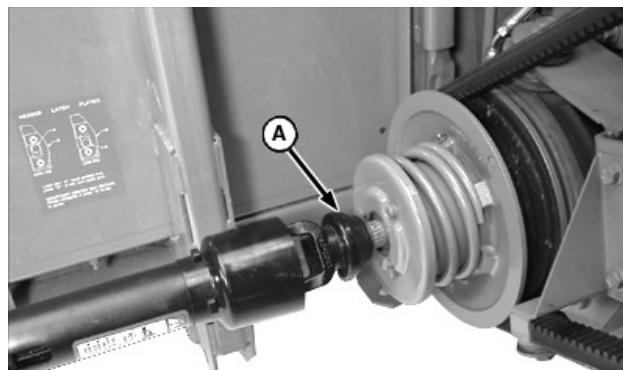

H52778—UN—23MAR99

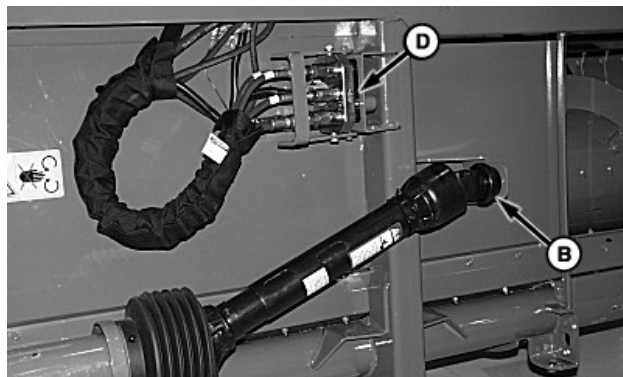

H82374—UN—07FEB05

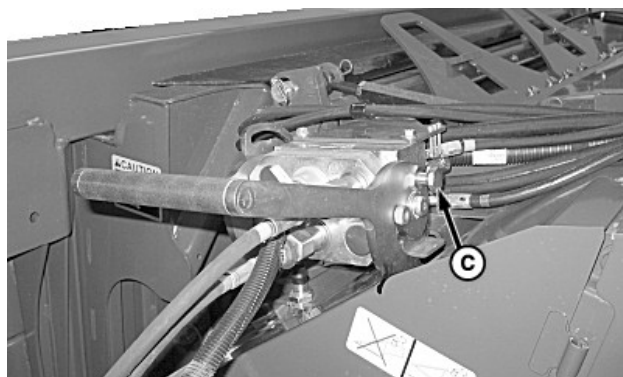

H87895—UN—19APR07

- A—Låsemuffe
B—Opbevaringsposition
C—Knap
D—Multikoblingens opbevaringsposition

⚠ FORSIGTIG: Efterlad ikke drivakslen på maskinen. Det kan medføre person- eller maskinskader i tilfælde af, at indføøringshuset tilkobles ved en fejltagelse.

VIGTIGT: Drivaksler med kardanled bruges på både venstre og højre side af alt godkendt frontudstyr.

BEMÆRK: For fuldstændige procedurer for på- og afmontering henvises til frontudstyrets betjeningsvejledning.

1. Frakobl teleskopdrivakslen fra indføøringshusets låsekrave (A) på begge sider af maskinen.
2. Placer teleskopdrivakslen i opbevaringsposition (B).


VIGTIGT: Låsestifterne må ikke aktiveres med frontudstyret på jorden. Hvis multikoblingen skal aktiveres med frontudstyret på jorden, skal kablet tages af krogen på håndtaget.

BEMÆRK: Låsestifterne skal være trukket helt ind, når håndtaget er hele vejen oppe imod stoppet. Juster kabelbeslaget, hvis låsestifterne ikke er helt indkørte. Se Enkeltpunktslåsemekanisme—Justering.


- Træk og hold knappen (C) for at frigøre låsen, mens håndtaget hæves for at frakoble multikoblingen.
- Fjern multikoblingens dæksel fra opbevaringspositionen på frontudstyret, og placer dækslet på maskinens multikobling.
- Placer og lås multikoblingen i opbevaringsposition (D).

OUO6075,0004EBA-74-06JUL20

Enkelpunktslåsemekanisme—Justering

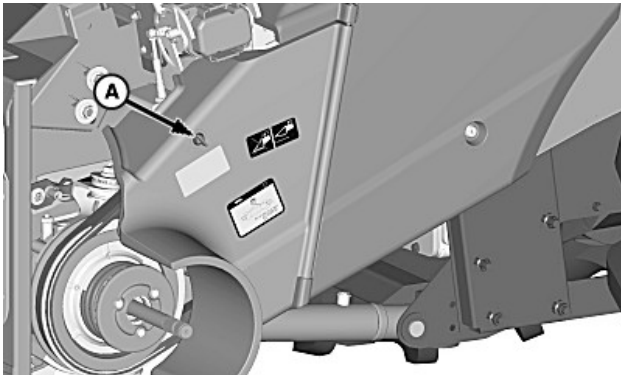

H90929—UN—28FEB08

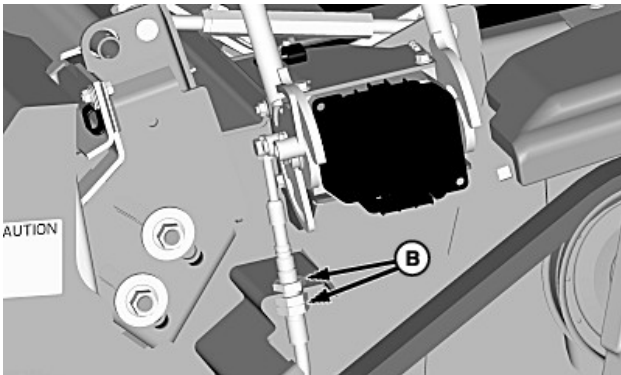

H90930—UN—28FEB08

A—Skærm
B—Låsemøtrik (2 stk.)


⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

BEMÆRK: Der må kun udføres justeringer af indføøringshusets sidevipning på kablet ved multikoblingens håndtag.

- Åbn den venstre indføøringshusafskærmning (A).
- Løsn kablets låsemøtrikker (B).

VIGTIGT: Kontrollér, at håndtaget hviler mod stoppet på multikoblingen. Hvis det ikke kontrolleres, at håndtaget står mod stoppet, medfører det forkerte stiftdimensioner, hvilket kan medføre, at frontudstyret falder af under høstning eller transport.

- Lad multikoblingens håndtag hvile mod stoppet.

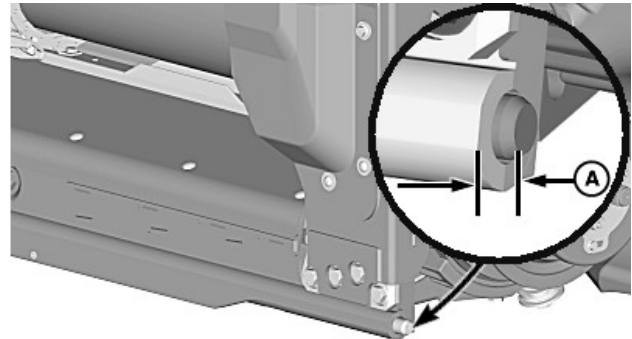

H90931—UN—05MAR08

Venstre låsestift


A—Dimension

BEMÆRK: Hvis kablet flyttes "op" i beslaget, trækkes stiften længere ind.

Hvis kablet flyttes "ned" i beslaget, skubbes stiften længere ud.

- Justér kablet i beslaget efter behov for at opnå den rigtige stiftjustering:


- Venstre låsestift skal være i niveau indenfor ± 2 mm (0,08 in) (A).

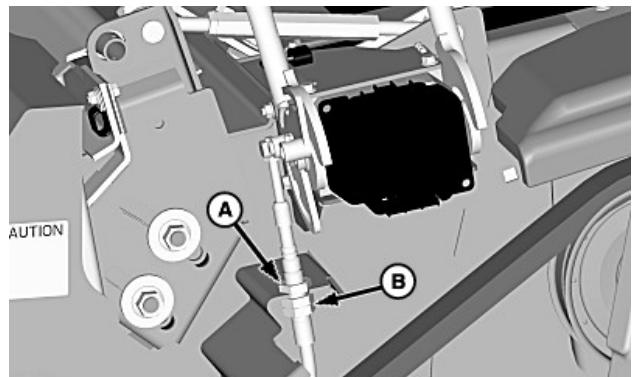


H90932—UN—28FEB08

A—Øverste låsemøtrik
B—Nederste låsemøtrik

- Hold nederste låsemøtrik (B) og spænd øverste låsemøtrik (A).

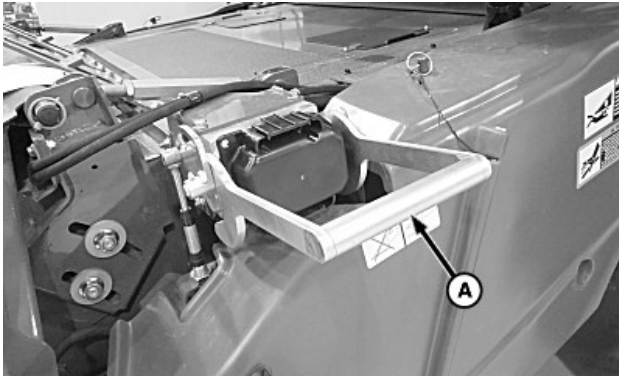

H109781—UN—05FEB14

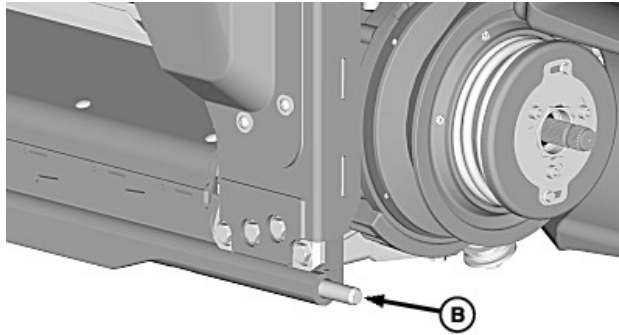

H90933—UN—28FEB08

A—Multikoblingshåndtag
B—Stift (2 stk.)

VIGTIGT: Hvis det ikke kontrolleres, at stifterne er indstillet til de angivne dimensioner, kan det medføre, at frontudstyret falder af under høst eller transport.

6. Sænk multikoblingens håndtag (A) helt, og kontrollér, at stifterne (B) (begge sider) er indstillet iht. specifikationen. Justér igen, hvis de ikke er indstillet iht. specifikation.


Specifikation

Indføøringshusets
stifter—Afstand 45—52 mm
(1-3/4—2 in)


7. Luk venstre indføøringshusskærm.

OOU6075,0004E89-74-06JUL20

Nederste slutkabel til indføøringshuset for jævnt terræn —justering

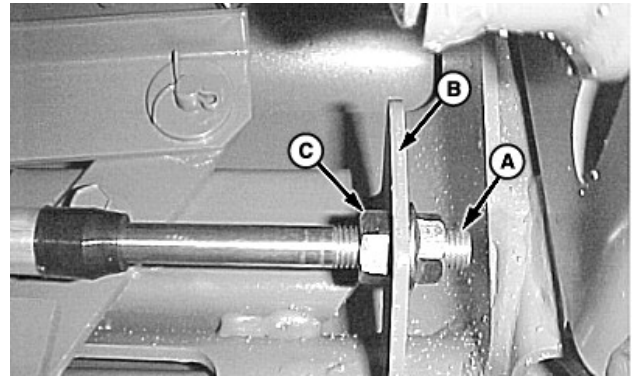

H79380—UN—10DEC03

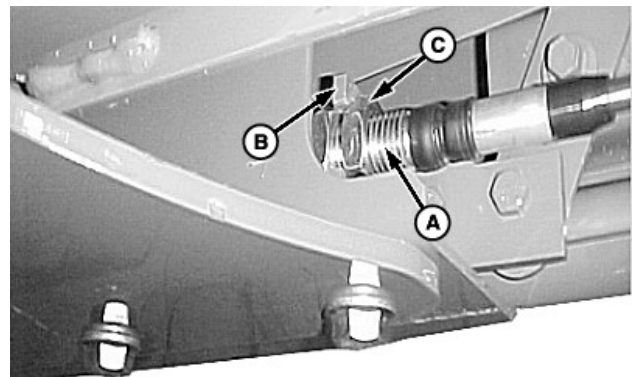

H79389—UN—10DEC03

A—Gevind
B—Beslag
C—Låsemøtrikker


Indstillinger skal foretages i den nederste ende af låsekablet, hvis gevind (A) ikke er centreret i beslag (B).

Løsn låsemøtrikker (C) og justér kablet således, at gevindet centrerer i beslaget.

Spænd deres kontramøtrikker.

OOU6075,0000672-74-02FEB10

Indføøringshus for jævnt terræn —justering af afstandsstykke

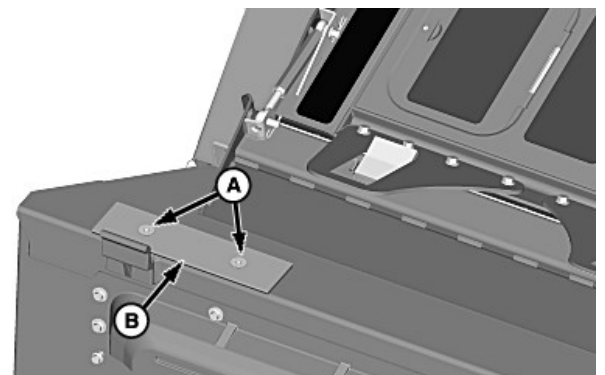

H85585—UN—22MAR06

A—Skruer

B—Afstandsskive

BEMÆRK: Dækkene skal være pumpet til ens dækktryk for nøjagtig justering af nivellering.

Skærebordet skal stå vandret, når det fastgøres til indførringshuset.

Hæv skærebordet til medium højde.


Tag en position ca. 5 m (15 ft) foran skærebordet.

Sammenlign det nederste af skærebordet med maskinens foraksel.

Hvis skærebordet ikke står vandret, fjern skruer (A) og flyt afstandsstykker (B) fra side til side på fødehusets topvange, for at rette bordet op til vandret.

OUO6075,0000673-74-02FEB10

Indførringshusets låsestifter (udrensning)

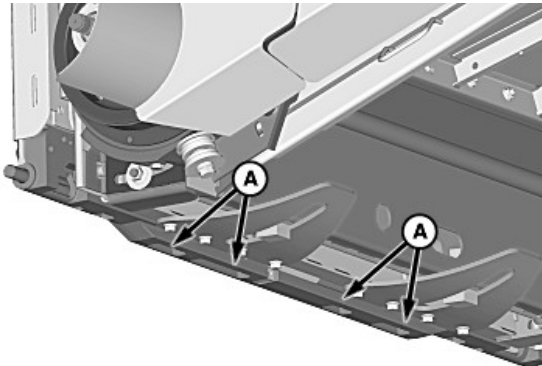


H84880—UN—04NOV05

A—Udrensningsområder.

Hvis låsestifterne bevæges hårdt på indførringshuse med sidehældning, skal afgrøderesterne renses fra placeringerne (A).

OUO6075,0000674-74-02FEB10

Manuel oplåsning af indførringshus

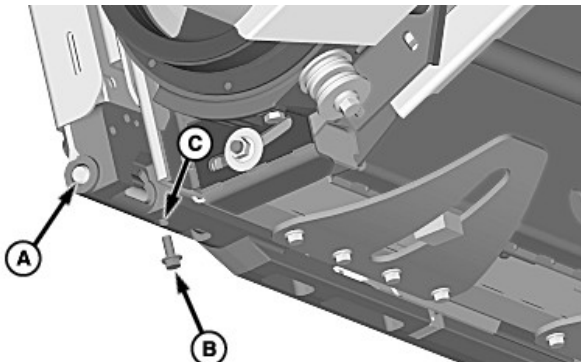

H84881—UN—04NOV05


**A—Låsestifter
B—Dækselskrue**

C—Hul

Hvis forskydningsskruen svigter, og skærebordet skal aftages manuelt, skubbes låsestifterne (A) gennem låsepladerne og der monteres en M12-dækselskrue (B) i hullet (C). Udfør det samme arbejde i den anden side.

OUO6075,0000675-74-02FEB10

Placering af forskydningsskrue

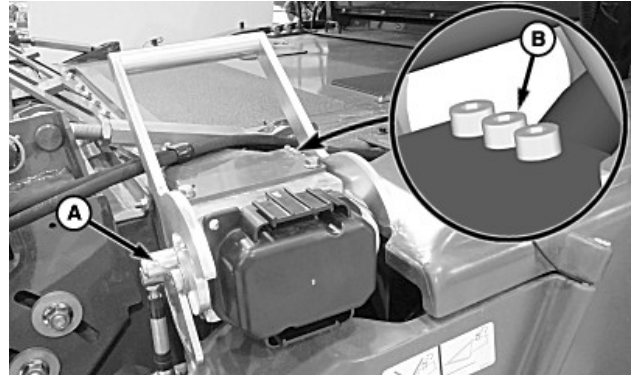

H109782—UN—05FEB14

**A—Forskydningsskrue
B—Ekstra forskydningskrue**


BEMÆRK: Der medfølger ekstra forskydningskrue.

Hvis forskydningsskrue (A) brydes, skal den fjernes og erstattes af en ny forskydningsskrue (B).


SS43267,000037A-74-05FEB14

Skærme

Svingdøre

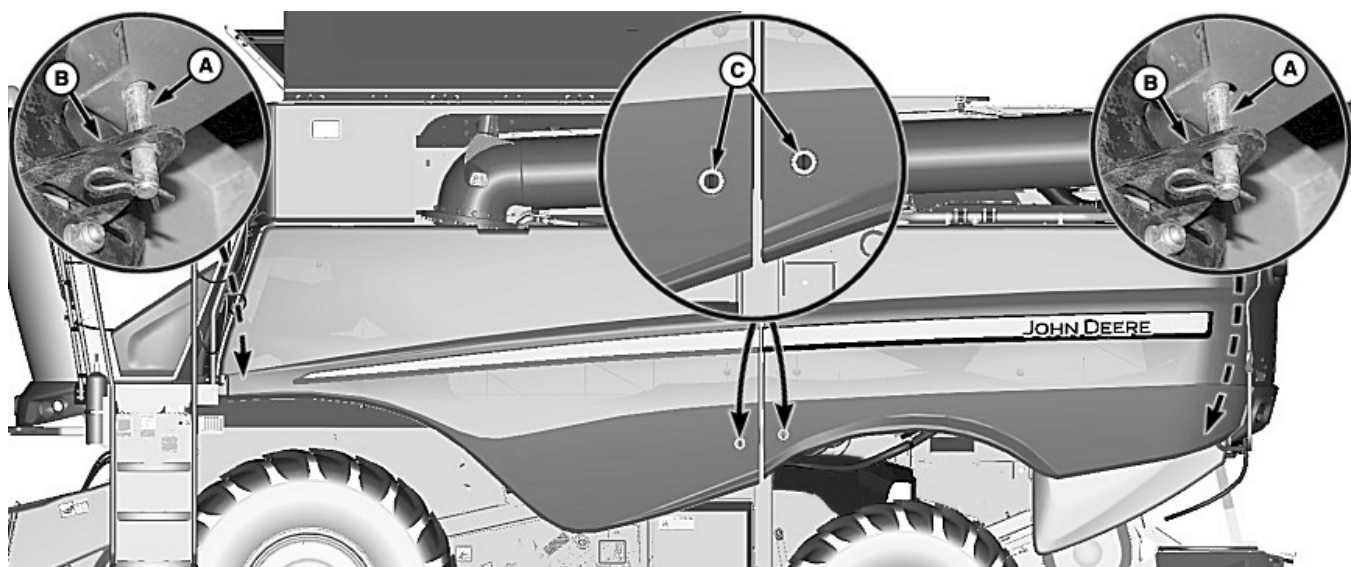

H114481—UN—08JUN15

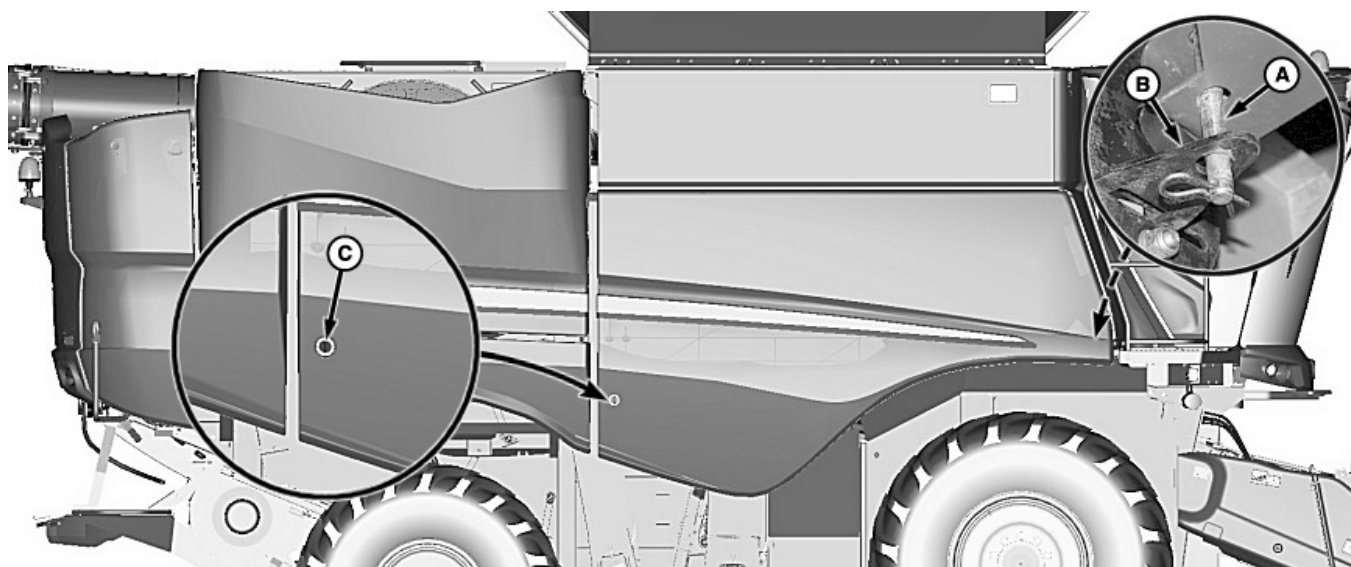

H106222—UN—19FEB13

A—Stift
B—Låseplader

C—Lås

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Fastgørelse og låsning er ens på begge sider af maskinen.

1. Fjern fjederklemmen og stiften (A) fra låsepladen (B). Sæt fjederklemmen på plads på stiften.
2. Drej låsen (C), og træk ud i mågevingedøren for at hæve den.


OOU6075.0004942-74-26APR18

Svingdøre og skærme

Før maskinen betjenes, skal du kontrollere, at alle svingdøre og skærme er monterede og lukkede.

OOU6075.0004E8A-74-26JUN20

Svingdør cylinder-justering

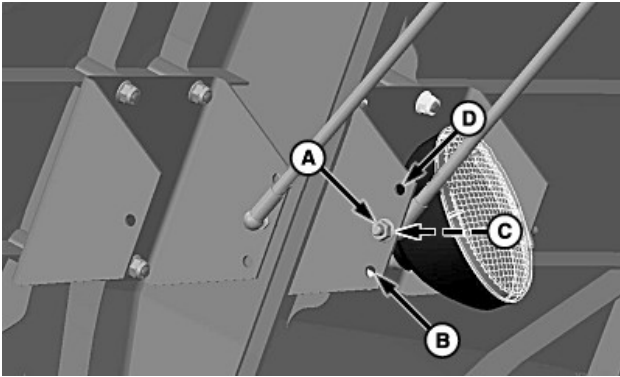

H124054—UN—26APR18


- A—Møtrik
- B—Nederste hul
- C—Midterste hul
- D—Øverste hul

BEMÆRK: Med nederste hul sænkes højden på svingdøren, når den er åben. Med øverste hul hæves højden på svingdøren, når den er åben.

Fjern møtrikken (A) fra cylinderen, og forskyd til det ønskede hul (B-D).

OOU6075,0004943-74-07JUN18

Værktøjskasse (hvis monteret)

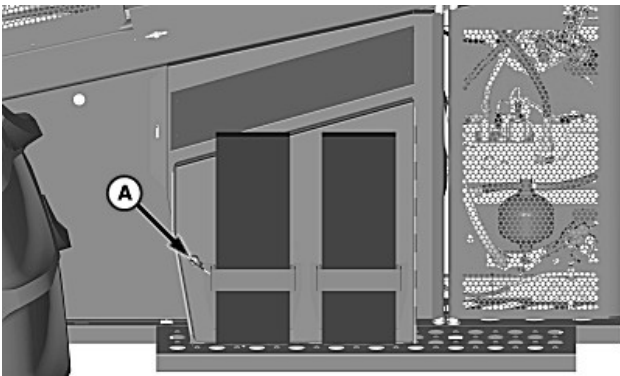

H116915—UN—14JAN16


- A—Lås

Drej låsen (A) for at åbne værktøjskassen.

OOU6075,00041E3-74-11APR16


Skærme i venstre side

Sideskærme (type A)

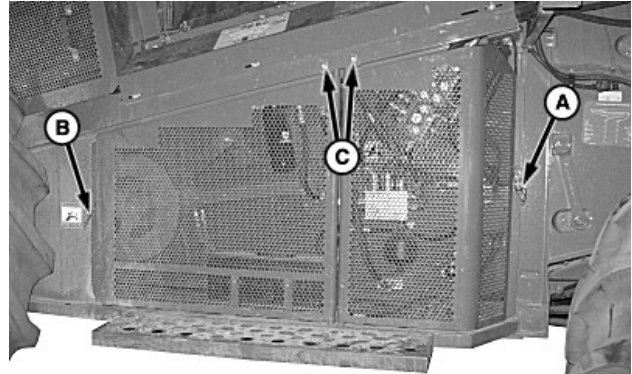

H105327—UN—01MAY12

Skærme (uden værktøjskasse)

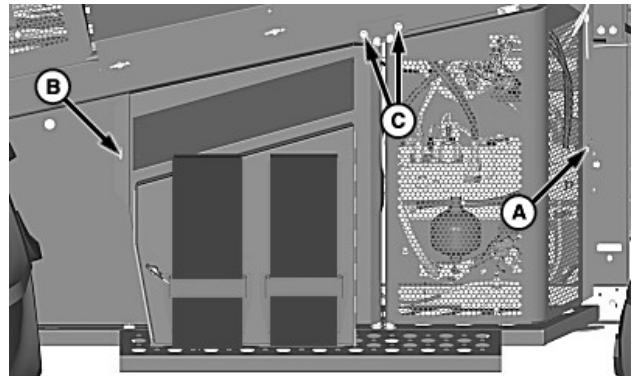

H116913—UN—14JAN16

Skærme (med værktøjskasse)


- A—Ringstift
- B—Ringstift
- C—Maskinskruer

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Fjern ringstiften (A og B) for at åbne skærmene.


Fjern maskinskruerne (C), og løft skærmene for at tage dem af.

Sideskærme (type B)

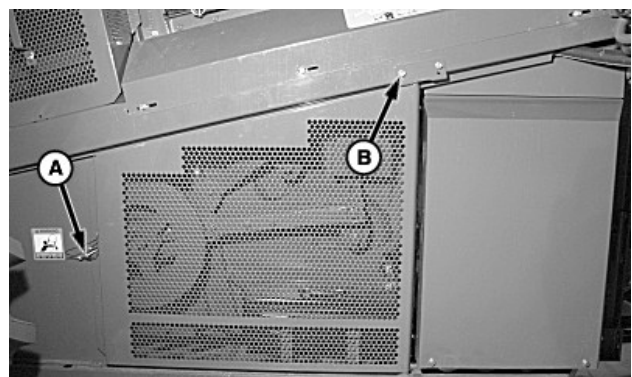

H96802—UN—09JUN10

Skærme (uden værktøjskasse)

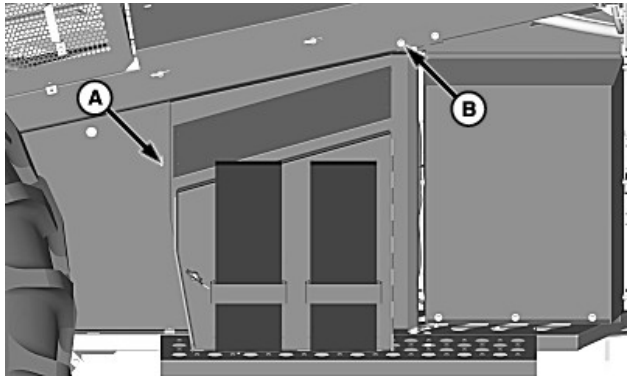

H116914—UN—14JAN16

Skærme (med værktøjskasse)


A—Ringstift
B—Maskinskruer

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Fjern ringstiften (A) for at åbne skærmen.

Fjern maskinskrue (B), og løft skærmen op for at tage den af.

Blæuserskærm

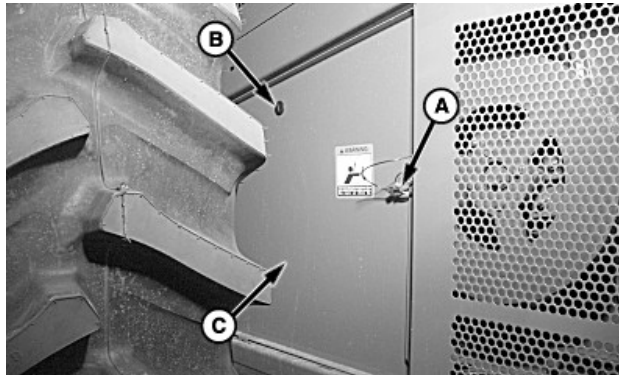


H96803—UN—09JUN10

A—Ringstift
B—Lås
C—Skærm

Fjern ringstiften (A), og drej låsen (B) for at fjerne skærmen (C).

Øverste udskiller-skærm

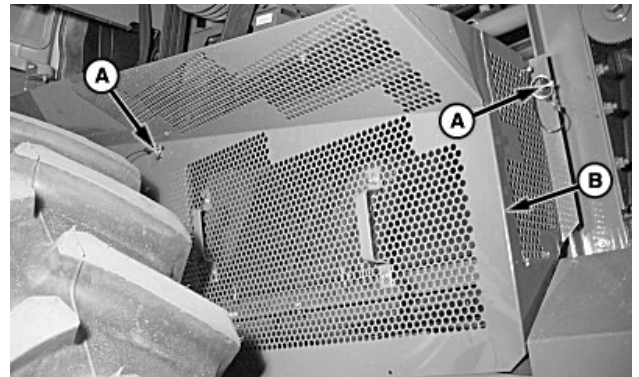


H96804—UN—09JUN10


A—Ringstifter
B—Skærm

Fjern ringstifterne (A), og afmontér skærmen (B).

Forreste udskiller-skærm

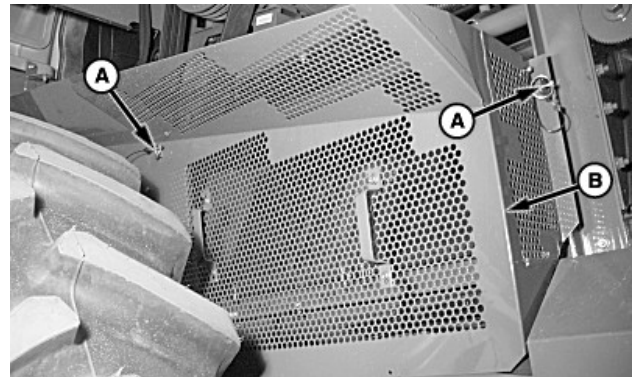

H96804—UN—09JUN10

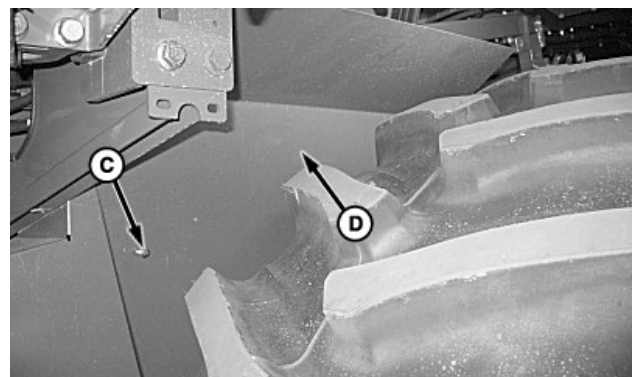

H96805—UN—09JUN10


A—Ringstifter
B—Skærm
C—Maskinskrue
D—Skærm

Fjern ringstifterne (A), og afmontér skærmen (B).

Fjern maskinskrue (C), og skub forreste udskiller-skærm (D) bagud for at fjerne den.

OUC6075,00044A1-74-20DEC16

Skærme i højre side

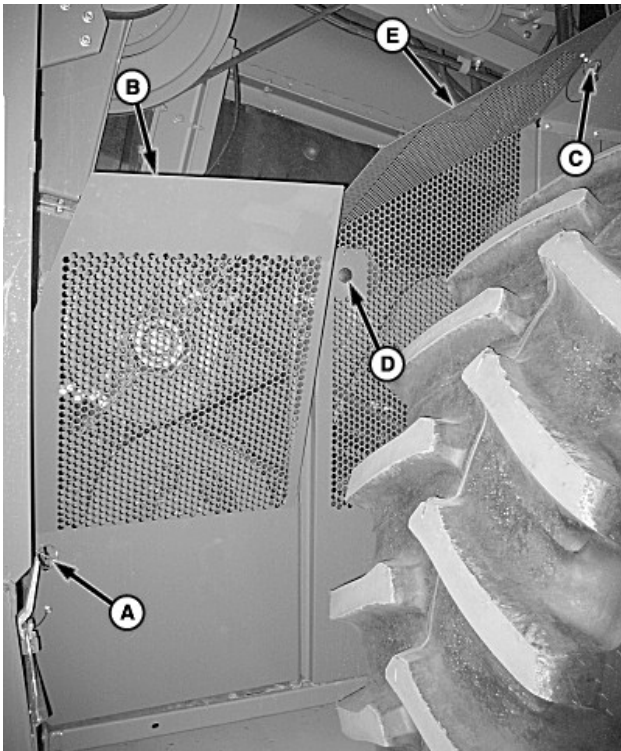

H96806—UN—09JUN10


- A—Låsestift
- B—Skærm
- C—Låsestift
- D—Lås
- E—Skærm

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Bagerste skærm og midterste ventilatorskærm— fjern fjedersplitten (A) og åbn skærm (B) for at vedligeholde drivremme.

Fjern fjedersplit (C) og drej lås (D) for at låse op.

Løft og aftag bagskærmen (B) og den midterste ventilatorskærm (E).

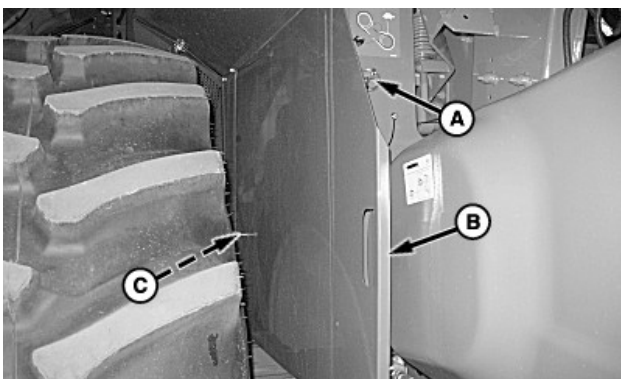

H96807—UN—09JUN10


- A—Låsestift
- B—Skærm
- C—Dækselskrue

Forreste tærskværksskærm— fjern fjedersplit (A) og træk skærm (B) fremad.

Afmonter dækselskrue (C) og skærm.


OOU6075.00007C7-74-28SEP10

Tærskværksdæksler

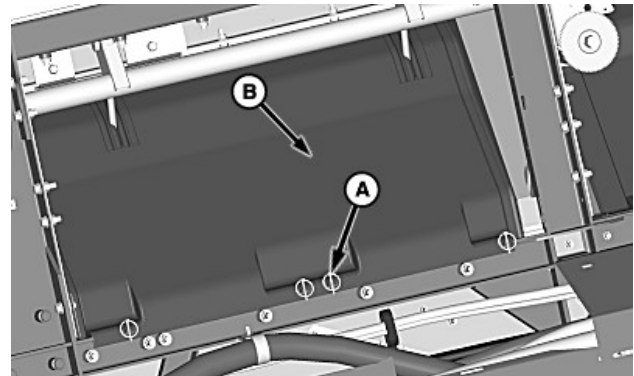


H122574—UN—09OCT17

Tærskningsdæksel (justering af standard broisolering)

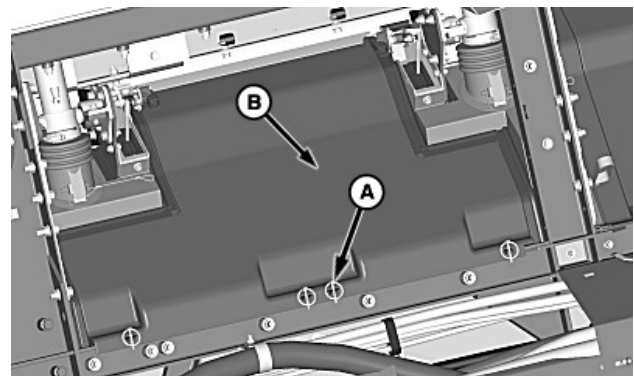

H122575—UN—09OCT17

Tærskningsdæksel (aktiv broisolering)

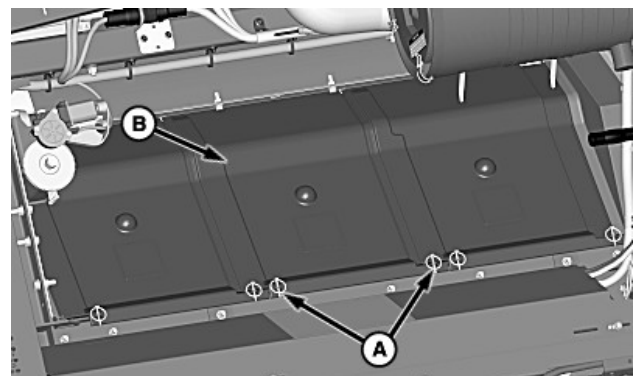

H122576—UN—09OCT17

Tærskværksdæksler

- A—Ringstifter
- B—Dæksler

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

VIGTIGT: Sørg for, at tærskéværkets lemme ligger fladt imod tærskéværket og under kanten af tærskéværket for at forebygge kornspild. Lemmene installeres ved at begynde fra venstre side, hvis du står foran maskinen, og arbejde mod højre.

Dækslerne må ikke ligge i stegende solskin, da de ellers vil forvride sig.

BEMÆRK: Et dæksel på venstre side af maskinen og to dæksler på højre side af maskinen anvendes til at forsegle tærskesektionen. Tre dæksler placeret på begge sider af maskinen anvendes til at forsegle tærskéværkssektionen.


Hurtiglåsestifterne (A) og fjederstropperne (B) bruges til at fastholde dækslerne (C).

Fjern hurtiglåsestifterne og afmontér skærmene.


OUO6075,00047C3-74-09OCT17

Udskiller

Slidbånd til standard indføeringsaccelerator – udskiftning

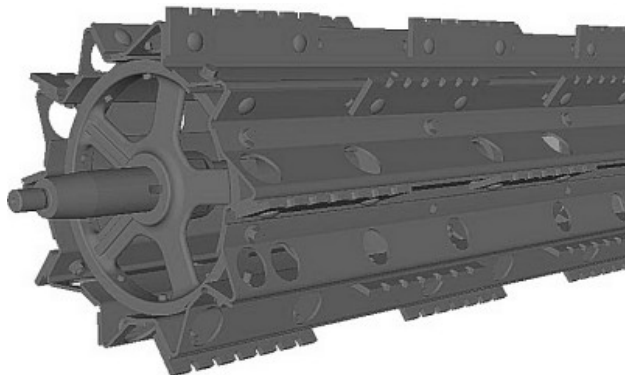

H85626—UN—27MAR06

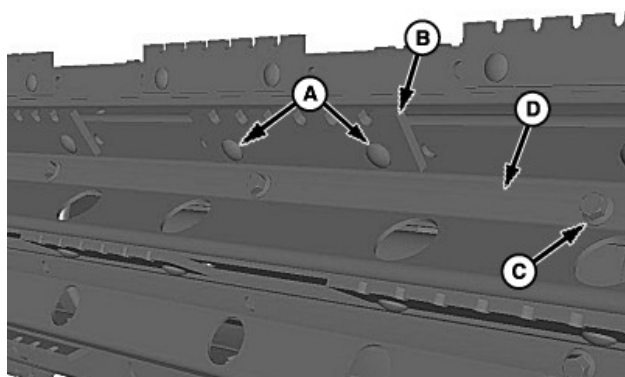

H85627—UN—27MAR06

Vinger og slidbånd til indføeringsaccelerator (standard)

- A—Rundhovedmaskinskruer
- B—Indføeringsacceleratorslidskinne
- C—Maskinskruer
- D—Indføeringsacceleratorers vinger

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Slidbånd kan vendes og blive brugt noget mere.

Indføeringsacceleratorens vinger og slidbånd kan udskiftes, uden at indføeringsacceleratoren tages af. Udskift indføeringsacceleratorvinger og slidbånd i sæt af to og modsat hinanden for at opretholde balancen.

BEMÆRK: Hvis indføeringsacceleratoren fjernes fra maskinen, eller er blevet serviceeret, spændes klemmeboltene, inden vingerne fastgøres.

Fjern rundhovedmaskinskrue (A) og udskift indføeringsacceleratorens slidbånd (B) om nødvendigt. Spænd rundhovedmaskinskrue iht. specifikationen.

Specifikation

Rundhovedmaskinskrue til
indføeringsacceleratorens
slidbånd—Drejningsmoment. 70 Nm
(52 lb-ft)

Skrue maskinskrue (C) af, og udskift


indføeringsacceleratorens vinger (D) om nødvendigt. Spænd maskinskrue iht. specifikationen.

Specifikation


Maskinskrue til
indføeringsaccelerator
vinger—Drejningsmoment. 70 Nm
(52 lb-ft)

OUC6075,0001726-74-14JAN14

Slidbånd til indføeringsaccelerator til tung afgrøde—udskiftning

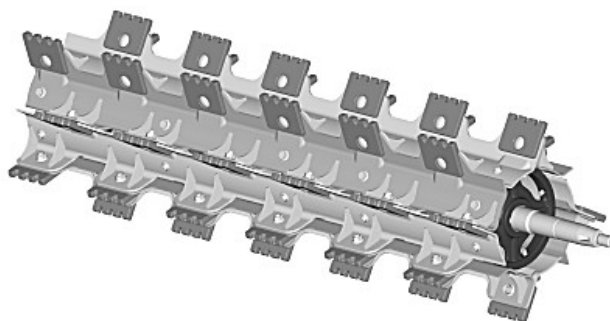

H107173—UN—06MAR13

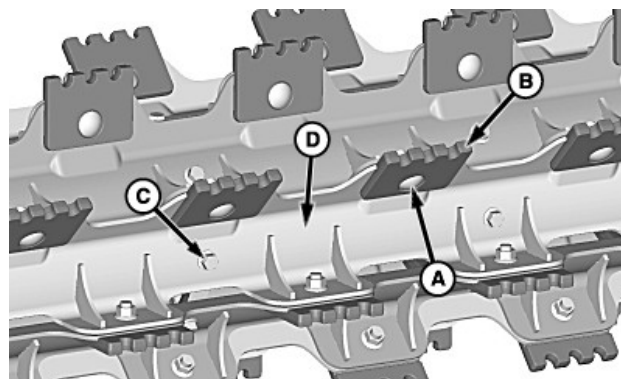

H107174—UN—06MAR13

Vinger og slidbånd til indføeringsaccelerator (tung afgrøde)

- A—Rundhovedbolte
- B—Indføeringsacceleratorslidskinne
- C—Maskinskrue
- D—Indføeringsacceleratorers vinger

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Indføeringsacceleratorens vinger og slidbånd kan udskiftes, uden at indføeringsacceleratoren tages af. Udskift indføeringsacceleratorvinger og slidbånd i sæt af to og modsat hinanden for at opretholde balancen.

BEMÆRK: Hvis indføeringsacceleratoren fjernes fra maskinen, eller er blevet serviceeret, spændes klemmeboltene, inden vingerne fastgøres.

Udskift altid hardware ved udskiftning af slidbånd til indføeringsaccelerator.

Fjern rundhovedmaskinskruerne (A) og udskift indføringsacceleratorens slidbånd (B) om nødvendigt. Spænd rundhovedmaskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Rundhovedmaskinskruer til
indføringsacceleratorens
slidbånd—Drejningsmoment. 107 Nm
(79 lb.-ft)


Skrue maskinskruerne (C) af, og udskift indføringsacceleratorens vinger (D) om nødvendigt. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation


Maskinskruer til
indføringsaccelerators
vinger—Drejningsmoment. 70 Nm
(52 lb.-ft)

OOU6075.0004A13-74-09AUG18

Slidbånd til tandindføringsaccelerator – udskiftning

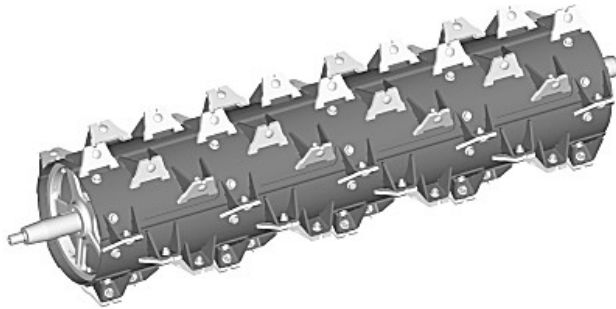

H102209—UN—15JUN11

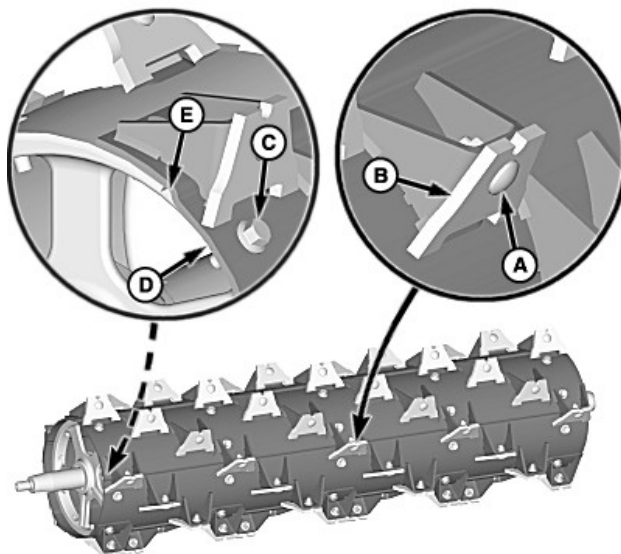

H102210—UN—15JUN11

Vinger og slidbånd til indføringsaccelerator

- A—Rundhovedmaskinskruer
- B—Indføringsacceleratorslidskinne
- C—Maskinskruer
- D—Vingesamling
- E—Overlappingssted

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Indføringsacceleratorens vinger og slidbånd kan udskiftes, uden at indføringsacceleratoren tages af.

Fjern rundhovedmaskinskruerne (A) og udskift indføringsacceleratorens slidbånd (B) om nødvendigt. Spænd rundhovedmaskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Rundhovedmaskinskruer til
indføringsacceleratorens
slidbånd—Drejningsmoment. 73 Nm
(54 lb.-ft.)

Fjern dækselskruer (C) og udskift vingeenheden (D) efter behov.

VIGTIGT: Indføringsacceleratoren skal være statisk afbalanceret. Tilføj det ønskede antal mellemkiver, indtil indføringsacceleratoren er afbalanceret.


Monter vingesamling, så den overlapper på stedet (E) som vist. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation


Dækselskruer til montering af
indføringsacceleratorens
vinger—Drejningsmoment. 73 Nm
(54 lb.-ft.)

OOU6075.0001729-74-14JAN14

Tandindføringsaccelerator kombineret bund (rismaskiner)

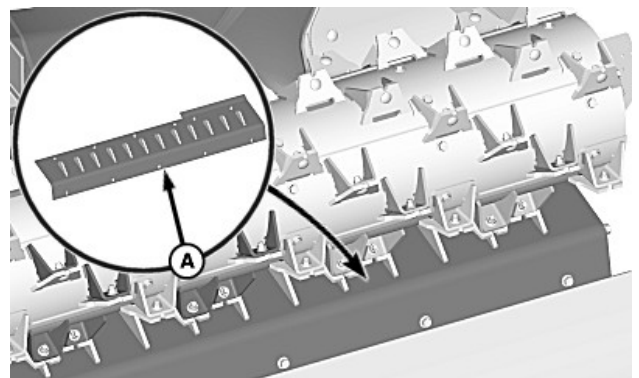

H105544—UN—20JUN12

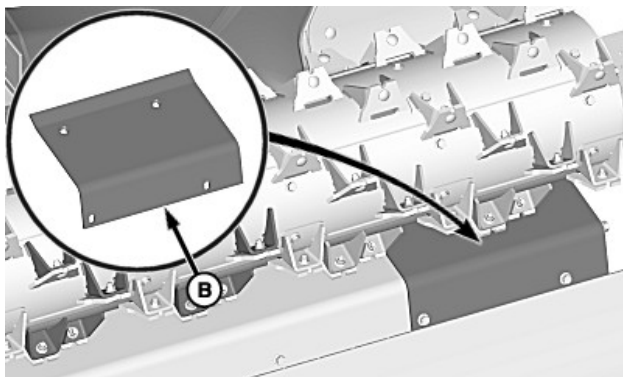

H105543—UN—20JUN12

A—Kombineret bund
B—Glat beklædningsplade

BEMÆRK: Maskinen leveres fra fabrikken med en monteret kombineret bund. Den kombinerede bund kan kun køres med tandindføringsacceleratoren.


Når den kombinerede bund (A) fjernes ved høstarbejde, skal den glatte beklædningsplade (B), der blev leveret sammen med maskinen, monteres (venstre side af maskinen).

Informationer om høst af andet end ris

- Majs - fjern kombineret bund og monter glat beklædningsplade.
- Sojabønner - hvis revner bliver et problem, fjern kombineret bund og monter glat beklædningsplade.
- Små korn - fjern kombineret bund og monter glat beklædningsplade.

OUO6075,0004557-74-02DEC16

Tandindføringsaccelerator kombineret bund (rismaskiner)—afmontering

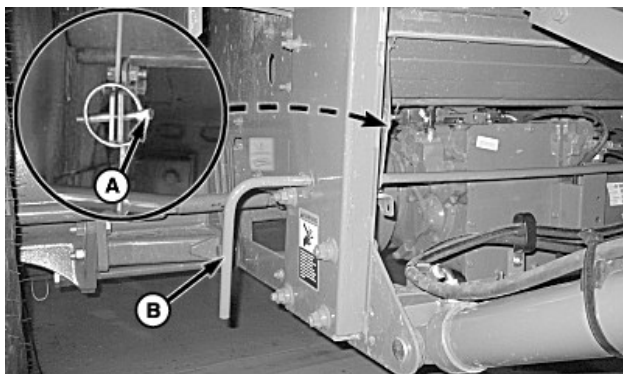


H99239—UN—01DEC10

A—Ringstift
B—Greb

⚠ FORSIGTIG: Hæv indføringshuset, sænk sikkerhedsstoppet, STOP motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

Fjern ringstiften (A), og flyt håndtaget (B) op for at åbne stenfanget.

Indføringsplade (type A)

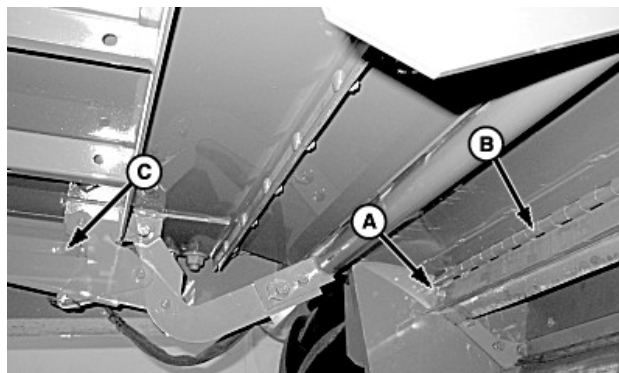

H86271—UN—10JUL06


A—Maskinskruer og møtrikker
B—Indføringspladeenhed
C—Greb

Fjern og gem maskinskruer og møtrikker (A) i begge sider af maskinen.

Fjern ringstiften, og flyt grebet (C) ned og bagud, og afmonter samtidig indføringspladeenheden (B).

Hæv grebet (C), og lås det med ringstiften.

Indføringsplade (type B)

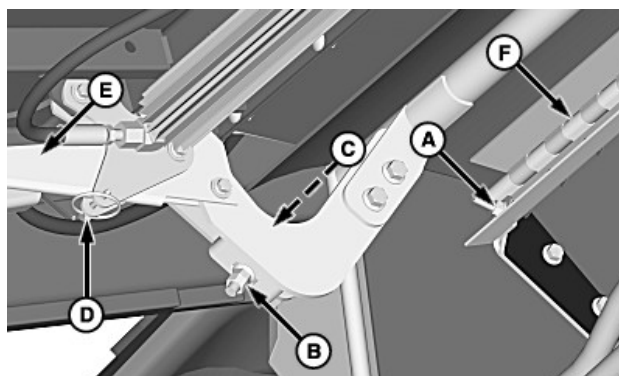

H120117—UN—29NOV16

A—Maskinskruer og møtrikker
B—Møtrikker
C—Rundhovedbolt
D—Ringstift
E—Greb
F—Indføringspladeenhed


Fjern og gem maskinskruer og møtrikker (A) i begge sider af maskinen.

Fjern møtrikkerne (B) og rundhovedboltene (C) i begge sider af maskinen.

Fjern ringstiften (D), og flyt grebet (E) ned og bagud, og afmonter samtidig indføringspladeenheden (F).

Hæv grebet (E), og fastgør det med rundhovedboltene (C), og spænd møtrikkerne (B) i begge sider af maskinen.

Sæt låsestiften (D) på igen.

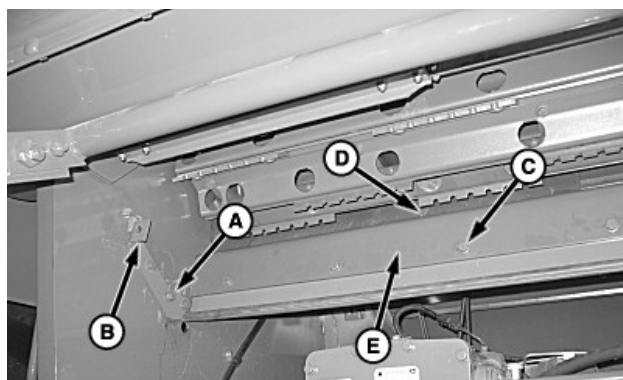


H121116—UN—21MAR17

- A—Monteringsdele (2 stk.)
- B—Beslag (2 stk.)
- C—Dækselskruer og møtrikker (5 stk.)
- D—Plovbolte
- E—Kombineret bund

Fjern og opbevar monteringsdele (A) og beslag (B) fra begge sider af maskinen.

Fjern og opbevar maskinskruer og møtrikker (C).

Fjern og opbevar plovboltene (D), og fjern den kombinerede bund (E).

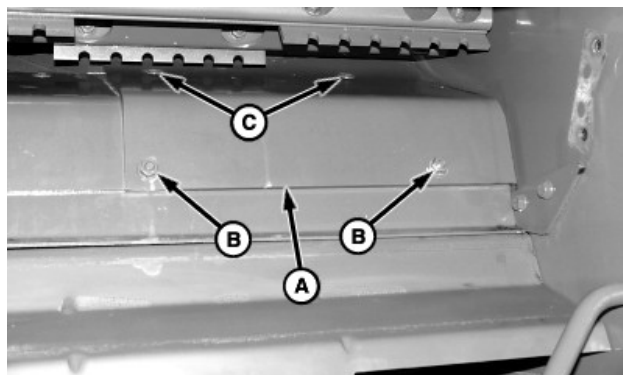


H105545—UN—21JUN12

- A—Glat beklædningsplade
- B—Maskinskruer og møtrikker (2 stk.)
- C—Plovbolte (2 stk.)

Monter den glatte beklædningsplade (A) leveret med maskinen i venstre side.

Monter tidligere fjernede maskinskruer og møtrikker (B).

Monter tidligere fjernede plovbolte (C).

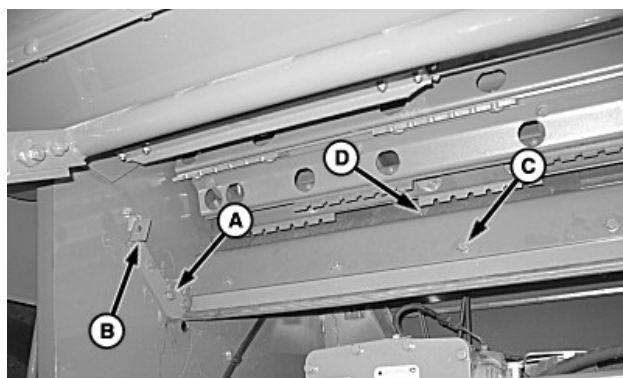

H121117—UN—21MAR17

- A—Monteringsdele (2 stk.)
- B—Beslag (2 stk.)
- C—Dækselskruer og møtrikker (3 stk.)
- D—Plovbolte (3 stk.)


BEMÆRK: Plovboltene skal installeres i de huller, som tidligere holdt den kombinerede bund, for at undgå korntab.

Monter tidligere fjernede plovbolte (D).

Monter tidligere fjernede maskinskruer og møtrikker (C).

Monter tidligere fjernet beslag (B) i begge sider af maskinen, og fastgør det sammen med tidligere fjernede monteringsdele (A).

Indføringsplade (type A)

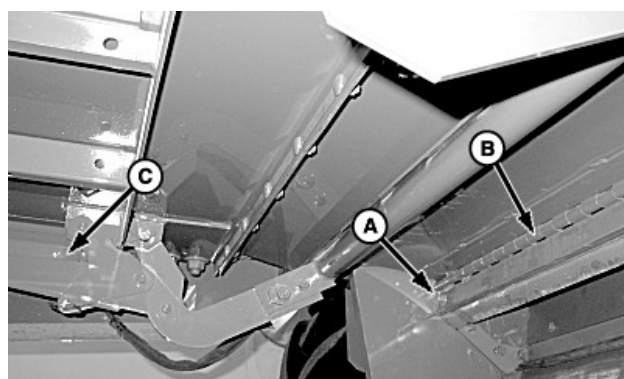

H86271—UN—10JUL06


- A—Maskinskruer og møtrikker
- B—Indføringspladeenhed
- C—Greb

Tag ringstiften ud, og flyt grebet (C) nedad og bagud.

Monter tidligere fjernet indføringspladeenhed (B), og spænd den med maskinskruerne og møtrikkerne (A) i begge sider af maskinen.

Skub grebet fremad og op for at lukke indføringspladelemmen, og fastgør det med ringstiften.

Indføringsplade (type B)

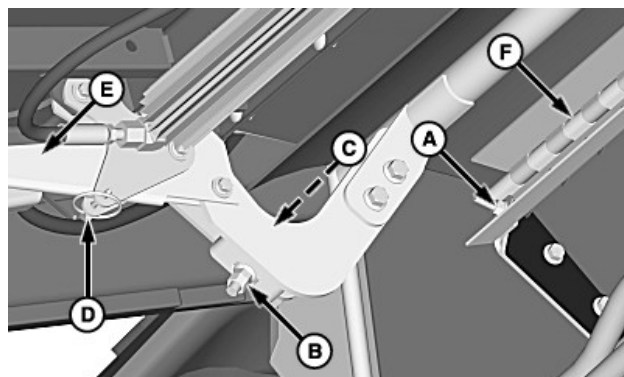

H120117—UN—29NOV16

- A—Maskinskruer og møtrikker
- B—Møtrikker
- C—Rundhovedbolt
- D—Ringstift
- E—Greb
- F—Indføringspladeenhed

F—Indførspladeenhed


Fjern møtrikkerne (B) og rundhovedboltene (C) i begge sider af maskinen.

Fjern ringstiften (D), og flyt grebet (E) nedad og bagud.

Montér tidligere fjernet indførspladeenhed (F), og spænd den med maskinskruerne og møtrikkerne (A) i begge sider af maskinen

Hæv grebet (E), og fastgør det med rundhovedbolten (C), og spænd møtrikkerne (B) i begge sider af maskinen.

Sæt låsestiften (D) på igen.

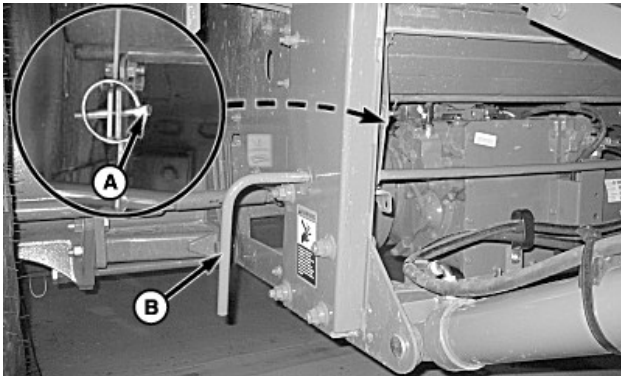


A—Ringstift
B—Greb

H99239—UN—01DEC10


Flyt grebet (B) ned for at lukke stenfanget, og lås med ringstiften (A).

OOU6075,00046A7-74-21MAR17

Rem til fremførsaccelerator—udskiftning

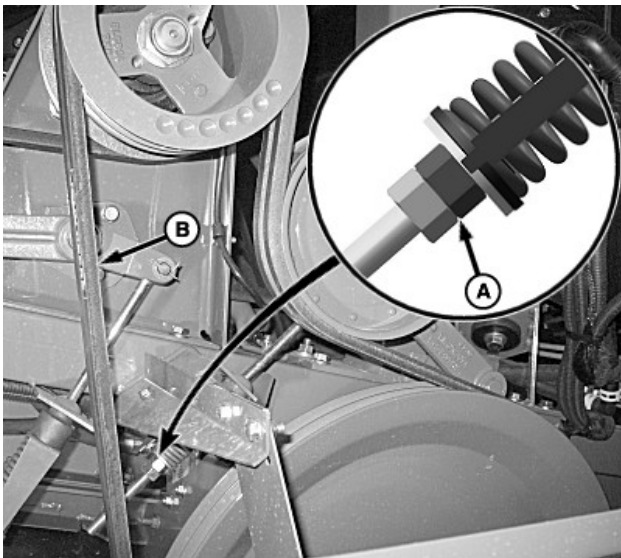

H136442—UN—16MAY23

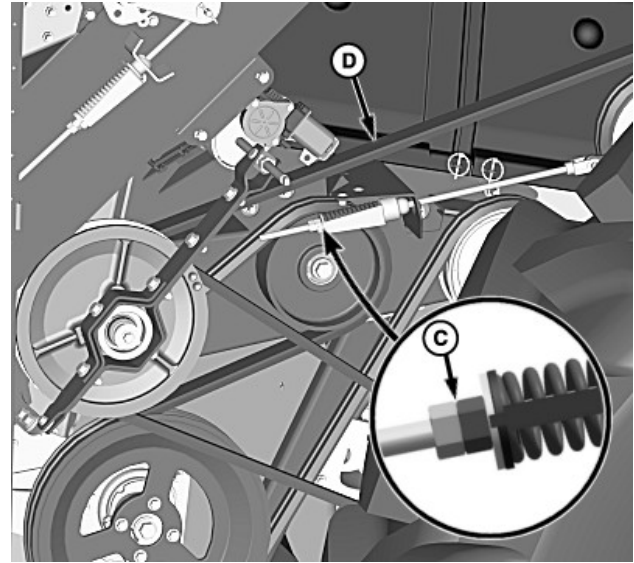


H136446—UN—16MAY23

A—Møtrik (2 stk.)
B—Forreste mellemakseldrivrem
C—Møtrik (2 stk.)
D—Sold, blæser og rem til transportsnegl

⚠ FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.


1. Løsn møtrikkerne (A) for at slække forreste mellemakseldrivrem (B).
2. Løsn møtrikkerne (C) for at slække drivremmen (D) til sold, ventilator og transportsnegl.
3. Tag begge remme af for at give plads til at afmontere remmen til indførsacceleratoren.

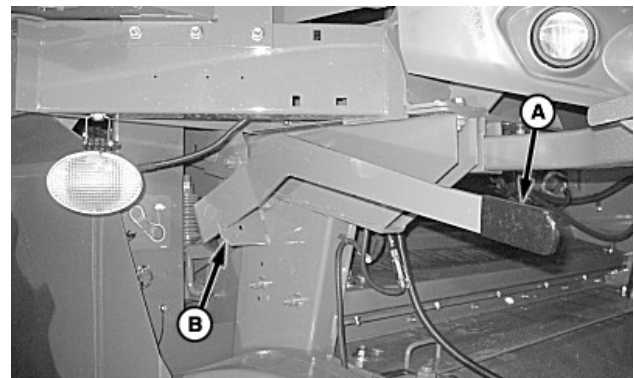

H96926—UN—16JUN10


A—Håndtag
B—Beslag

4. Slæk remmen til acceleratoren ved at skubbe grebet (A) op og ud af hakket i beslaget (B).

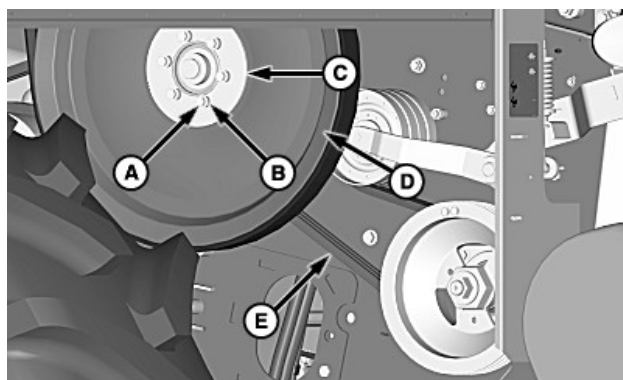

H121334—UN—25APR17

Indførselsacceleratorrem (standard hastighed, høj kapacitet)

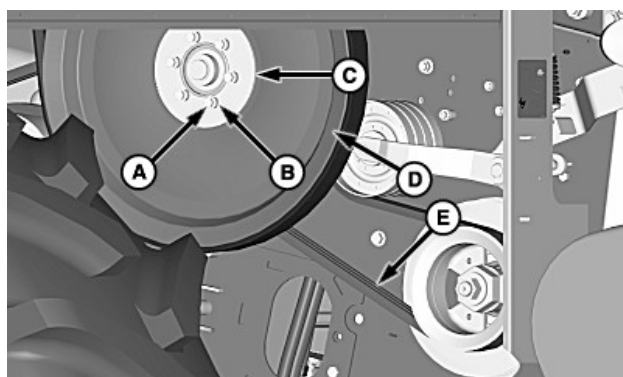

H121335—UN—25APR17

Indførselsacceleratorrem (høj hastighed, høj kapacitet)

- A—Maskinskrue (6 stk.)
B—Afstandsskive (6 stk.)
C—Afstandsskive (2 stk.)
D—Remskive
E—Indførselsacceleratorens rem

5. Fjern maskinskrue (A), afstandsstykkerne (B), afstandsskiverne (C) og remskiven (D).
6. Aftag indførselsacceleratorens rem (E), og monter den nye rem.
7. Monter remskiven, afstandsstykkerne og afstandsskiverne, og fastgør dem med maskinskrue.
8. Spænd maskinskrue iht. specifikationen.

Specifikation


Maskinskrue—Drejningsmoment 70 Nm
(52 lb ft)

9. Skub grebet op og ind i hakket på beslaget.
10. Justér indførselsacceleratorremmens spænding, så skiven placeres mellem enden af måleren og trinnets bund. Spænd låsemøtrikken.
11. Monter sold, blæser og rem til transportsnegl samt rem til forreste mellemaksel.
12. Justér remmenes spænding, så skiven placeres

mellem enden af måleren og trinnets bund. Spænd låsemøtrikken.

ouo6075,1684266039488-74-13JUN23

Indførselsacceleratorens rem – Justering

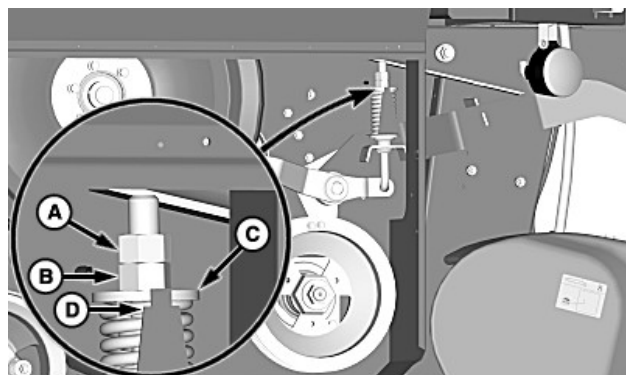

H121336—UN—25APR17

- A—Møtrik
B—Møtrik
C—Spændeskive
D—Måler


⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Indførselsacceleratorremmens strammerulle er placeret på maskinens højre side bag indførselshusets drejepunkt.


Løsn låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) sidder mellem målerens ende (D) og bunden af trinnet. Spænd låsemøtrikken.

OUO6075,0004728-74-25APR17

Indførselsaccelerator med standard hastighed og høj kapacitet—ændring af hastighed

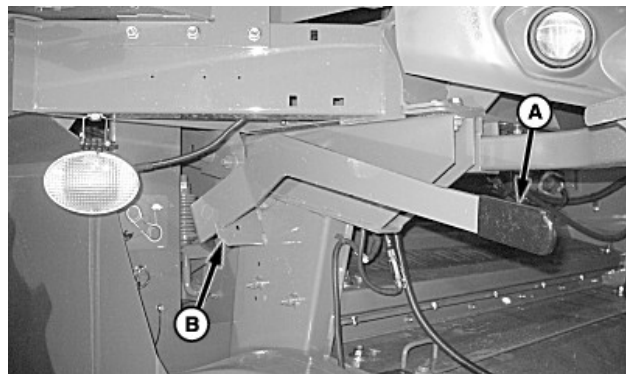

H96926—UN—16JUN10

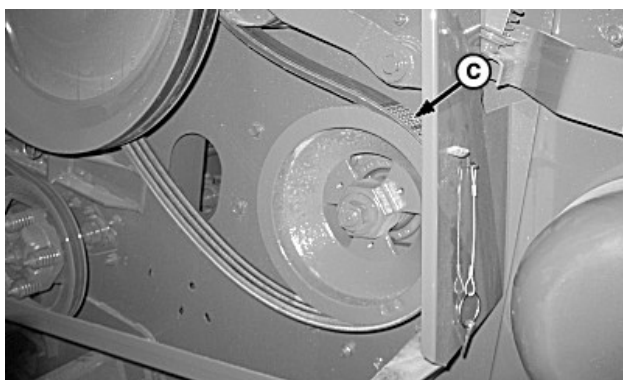

H86423—UN—28JUL06

A—Grej
B—Beslag
C—Drivrem

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrøder for anbefalede hastighedsindstillinger af fremføringsaccelerator.


Ved ændring af tærskelværkshastigheder sørg for at slå strømmen til og fra for at identificere nyt hastighedsområde.

Ændring af indføringsacceleratorens hastighed til høj hastighedsposition:

- Tag remspændingen af ved at skubbe grebet (A) op og ud fra indhakkets i beslaget (B).
- Flyt remmen (C) til de indvendige skiveriller på begge skiverne for høj hastighed.
- Skub grebet op og ind i indhakkets på beslaget for at sætte remspændingen igen.

OUO6075.00007F2-74-27OCT10


Indføringsaccelerator med høj hastighed og høj kapacitet – Ændring til lav hastighed

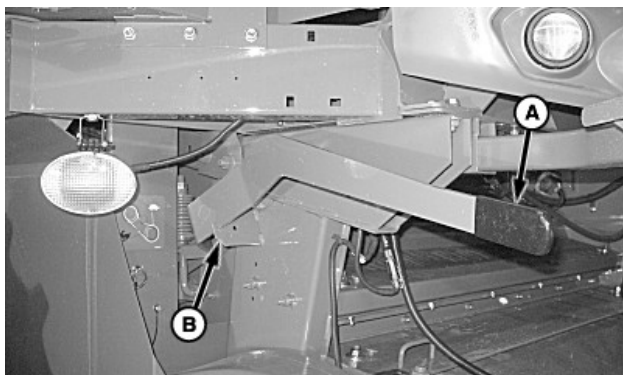

H96926—UN—16JUN10



H75088—UN—07FEB03

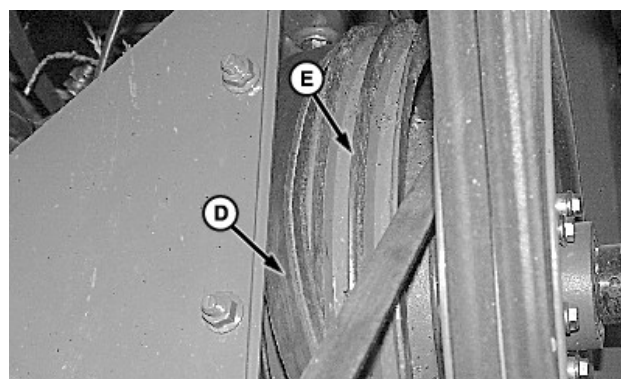

H75076—UN—06FEB03

A—Grej
B—Beslag
C—Drivrem
D—Drivrem
E—Øvre remskive

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrøder for anbefalede hastighedsindstillinger af fremføringsaccelerator.

Ved ændring af tærskelværkshastigheder sørg for at slå strømmen til og fra for at identificere nyt hastighedsområde.

Ændring af indføringsacceleratorens hastighed til lav hastighedsposition:

- Tag remspændingen af ved at skubbe grebet (A) op og ud fra indhakkets i beslaget (B).
- Fjern remmen (C) fra nedre remskive, og lad remmen hænge frit fra den øverste remskive.

BEMÆRK: Drivremmen skal snoes for at passe ind mellem øverste remskive og sideplade.

- Fjern remmen (D) fra den øverste remskive (E), og flyt den til remskivens indvendige side for lav hastighed.
- Monter remmen (C) på indvendige remskiverille på nederste remskive.
- Skub grebet op og ind i indhakkets på beslaget for at sætte remspændingen igen.

OUO6075.00007F3-74-14JUN11

Tærskebroanbefalinger

BEMÆRK: Vedr. anbefalede maskinindstillinger for forskellige afgrøder, se afsnittet Indstilling af afgrøder for flere informationer.

Tærskebroty- pe	Majs	Sojabønner	Hvede Byg Små korn	Ris	Popcorn Spisemajs	Durra (almindelig) Solsikker (til konfektur)	Solsikker (olie)	Raps
Lille kabel	NR	NR	Bedst	NR	NR	NR	Gennemsnit	Bedst
Stort kabel	God	God	God	Bedst	NR	Bedst	Bedst	God
Rund stang	Bedst	Bedst	Gennemsnit	God	Bedst	Gennemsnit	Bedst	Gennemsnit

Bedst = giver det bedste ydelsesniveau.

God = giver et godt ydelsesniveau.

Gennemsnitlig = giver et gennemsnitligt ydelsesniveau.

NR = anbefales ikke.

Anbefalede konfigurationer

BEMÆRK: Vedr. anbefalede maskinindstillinger for forskellige afgrøder, se afsnittet Indstilling af afgrøder for flere informationer.

Der er mange mulige tærskebrokombinationer baseret på forholdene og førerens præferencer.

Tærskebrotype	Majs Sojabønner	Hvede	Byg	Linser	Kikærter	Raps
John Deere	RB, RB, RB	SW, SW, SW Plus-dækplader	SW, SW, LW	SW, SW, SW	SW, RB, RB	SW, SW, SW
Kondex® Revolution™	MR, RB, RB	MT, SW, SW	MT, SW, LW	MT, SW, SW	MR, RB, RB	MT, SW, SW

SW = John Deere lille ledningstærskebro

LW = John Deere stor ledningstærskebro

RB = John Deere rundstang, tærskebro

MT = Kondex® Revolution™ to halvbredde MaxThresh™-tærskebroer

MR = Kondex® Revolution™ en halvbredde MaxThresh™-tærskebro og en halvbredde MaxRound™-tærskebro


MaxThresh er et varemærke tilhørende Kondex Corporation

MaxThresh er et varemærke tilhørende Kondex Corporation

MaxRound er et varemærke tilhørende Kondex Corporation


OUC6075.0005039-74-11MAY21

Brotyper

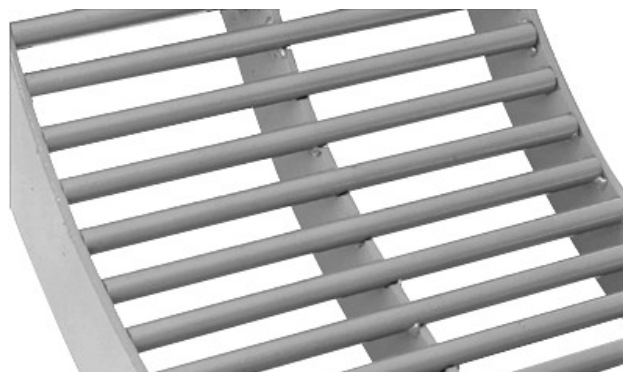


H54506—UN—23MAR99

Bro med rundstang til flere afgrøder

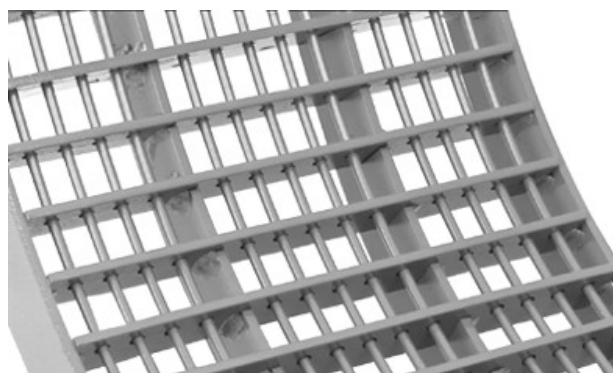

H54507—UN—25JUN99

Stort brokabel

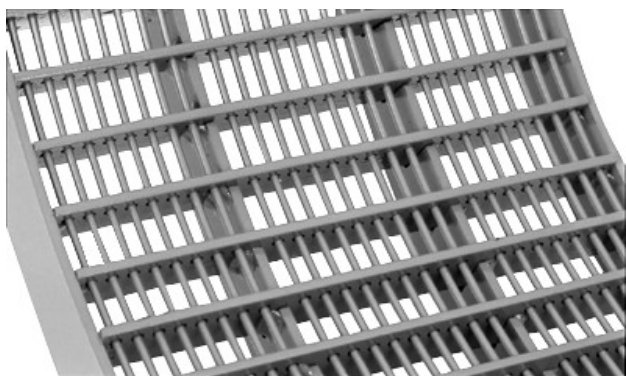

Lille brokabel


H54508—UN—22JUN99

Der findes tre forskellige broer til forskellige afgrøder og afgrødeforhold.

- Broen med rundstang til forskellige afgrøder bruges til majs og sojabønner.
- Broen med stort kabel bruges til ris, sojabønner og durraakron.
- Broen med lille kabel bruges til små korn.

OOU6075,00007A8-74-02JUN10

Tærskebrotyper (MaxThresh™ og MaxRound™)

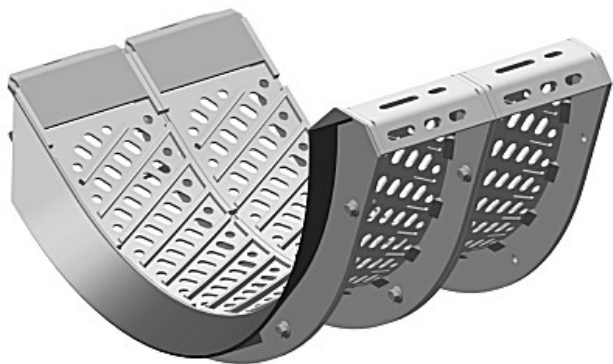

MaxThresh™-tærskebro

H134407—UN—14MAY21



MaxThresh™- og MaxRound™-tærskebro


H134408—UN—14MAY21

Der findes to forskellige tærskebroer til forskellige afgrøder og afgrødeforhold.

- MaxThresh™-tærskebro anvendes til små korn.
- MaxThresh™- og MaxRound™-tærskebroer bruges til grove korn.

OOU6075,0005036-74-14MAY21

Mellemstykker til separatorrist

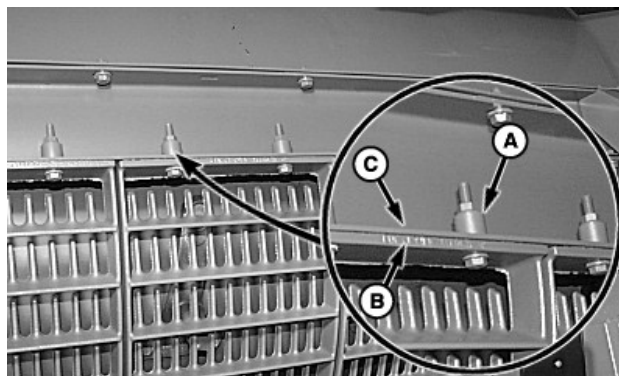

H86634—UN—20SEP06

- A—Mellemstykke
B—Separatorrist
C—Separatorkanal

Der er monteret mellemstykker i opbevaringsposition (som vist) fra fabrik.

Der kan anvendes Afstandsstykker i kornet til at nedsætte majsolbestykker i korntanksprøven.


VIGTIGT: Mellemstykkerne må kun benyttes i majs og sojabønner. Afmonter mellemstykkerne ved alle andre afgrøder (anbring mellemstykker i opbevaringsposition som vist).

Afmonter alle mellemstykker til separatorriste (A) fra opbevaringsposition (som vist), og monter dem mellem separatorriste (B) og separatorkanal (C).


OOU6075,0000B06-74-03JAN11

MaxThresh er et varemærke tilhørende Kondex Corporation
MaxRound er et varemærke tilhørende Kondex Corporation

Typer af udskillergitre

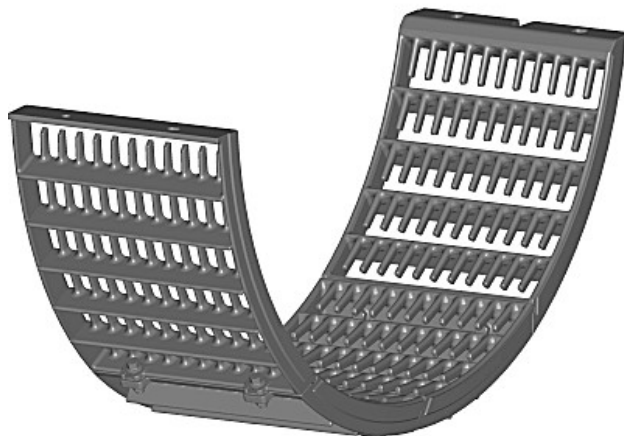

H107177—UN—06MAR13
Standard støbt udskillergitter

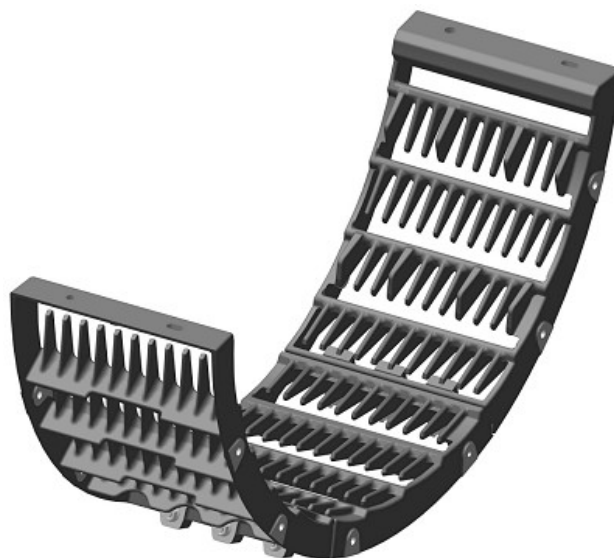

H133680—UN—15MAR21
Støbt udskillergitter til stor belastning




H107178—UN—06MAR13
Svejst udskillergitter til stor belastning

Der fås to forskellige udskillergittermuligheder til maskinen.


- De almindelige, støbte udskillergitre er standard på alle maskiner undtagen maskiner til ris og pakker til småt, tungt korn.
- Svejste og støbte udskillergitre til stor belastning anvendes i situationer med tunge afgrøder og kan hjælpe med at mindske tabet ved spredetallerkenen. Disse gitre er ekstratilbehør på TriStream™-spredetallerkenen og maskiner med rotor med variabel strømning, men de er standard i pakker til små, tunge afgrøder og til tung ris.

OOU6075,0005037-74-14MAY21

Dækplade til udskillergitre (hvis monteret)

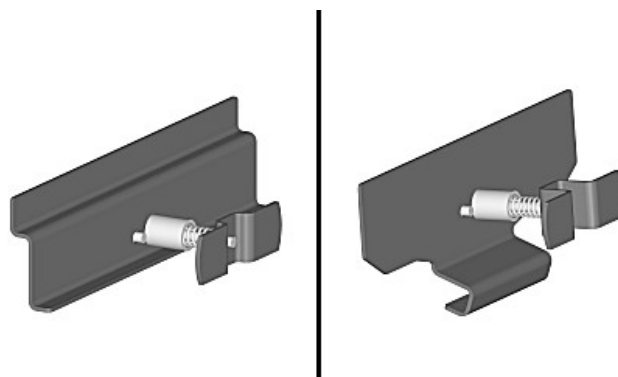


H107180—UN—07MAR13
Standarddækplader til støbte gitre/dækplader til svejst gitre til stor belastning

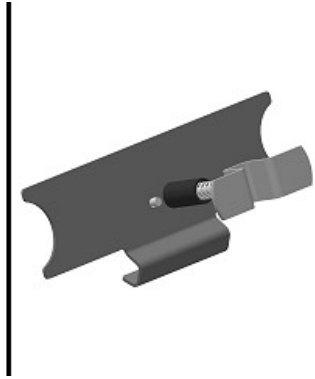

H133682—UN—15MAR21

Støbte gitterdæksler til stor belastning

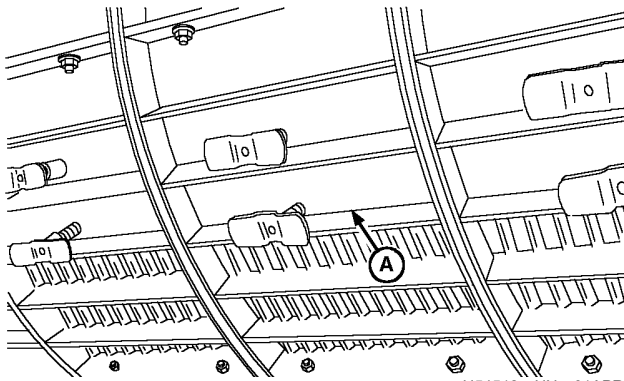

A—Dækplader til udskillergitter

Dækplader til udskillergitter (A) anvendes til små korn og anbefales også til brug ved meget tørre afgrøder. Dækpladerne monteres på udskillergitrene for at afstemme afnebelastningen til rensesoldet.

Almindelige, støbte gitterdækplader

- Monter to rækker (otte dækplader) på højre side og tre rækker (12 dækplader) på venstre side. Justér efter behov afhængigt af forholdene.

Svejste og støbte gitterdækplader

- Monter én række (fire dækplader) på højre side og to rækker (otte dækplader) på venstre side. Justér efter behov afhængigt af forholdene.

OUO6075,0005038-74-14MAY21

Svejsede udskillerriste med vinklede fingre til stor belastning (hvis monteret)



H99873—UN—27JAN11

Udskillerriste med vinklede fingre bruges sammen med de svejsede udskillergitre til stor belastning og er placeret på højre side af maskinen i række et og tre.

Disse afbrydere skaber en afbrydelse i flowet af afgrødematerialet, som gør det muligt at ryste yderligere korn løst, hvilket øger udskillerkapaciteten.

mh69740,1655914579724-74-22JUN22

Støbte udskillerriste med vinklede fingre til stor belastning (hvis monteret)




H135710—UN—22JUN22

Udskillerriste med vinklede fingre bruges sammen med de støbte udskillergitre til stor belastning og er placeret på højre side af maskinen i række et og tre.

Disse afbrydere skaber en afbrydelse i flowet af afgrødematerialet, som gør det muligt at ryste yderligere korn løst, hvilket øger udskillerkapaciteten.

mh69740,1654621023343-74-22JUN22

Placeringer af afbrydere til tærskværksrist (hvis monteret)

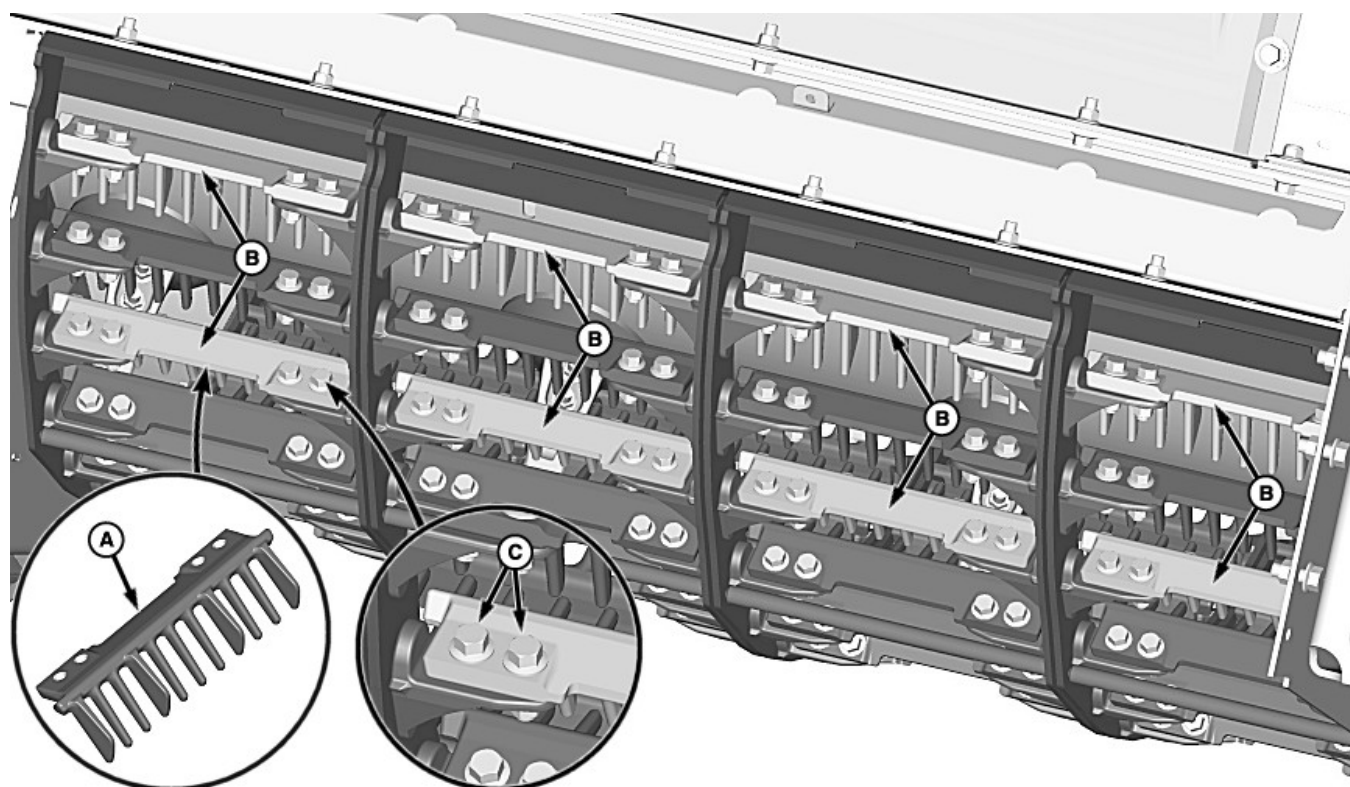

H99901—UN—21JAN11

A—Afbrydere til tærskværksrist
B—Placeringer (8 stk)

C—Dækselskruer og møtrikker (32 stk.)

VIGTIGT: Afbrydere til tærskværksriste er beregnet til brug i række et og række tre på højre side af tærskværksristene som vist. Installation andre steder kan forårsage forstyrrelser eller en reduktion i maskinens ydeevne.

Kontrollér at rotoren kan dreje frit efter installation af afbrydere til tærskværksristen, før du starter maskinen eller tilkobler tærskværket.


1. Afbrydere til tærskværksristen (A) SKAL installeret i placeringerne (B) som vist.
2. Fastgør afbrydere til tærskværksristen med maskinskruer og møtrikker (C).
3. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskruer—Drejningsmoment 73 Nm
(54 lb.-ft.)

OOU6075,00016F8-74-19DEC13

Udskillerskinnens foringer (hvis monteret)

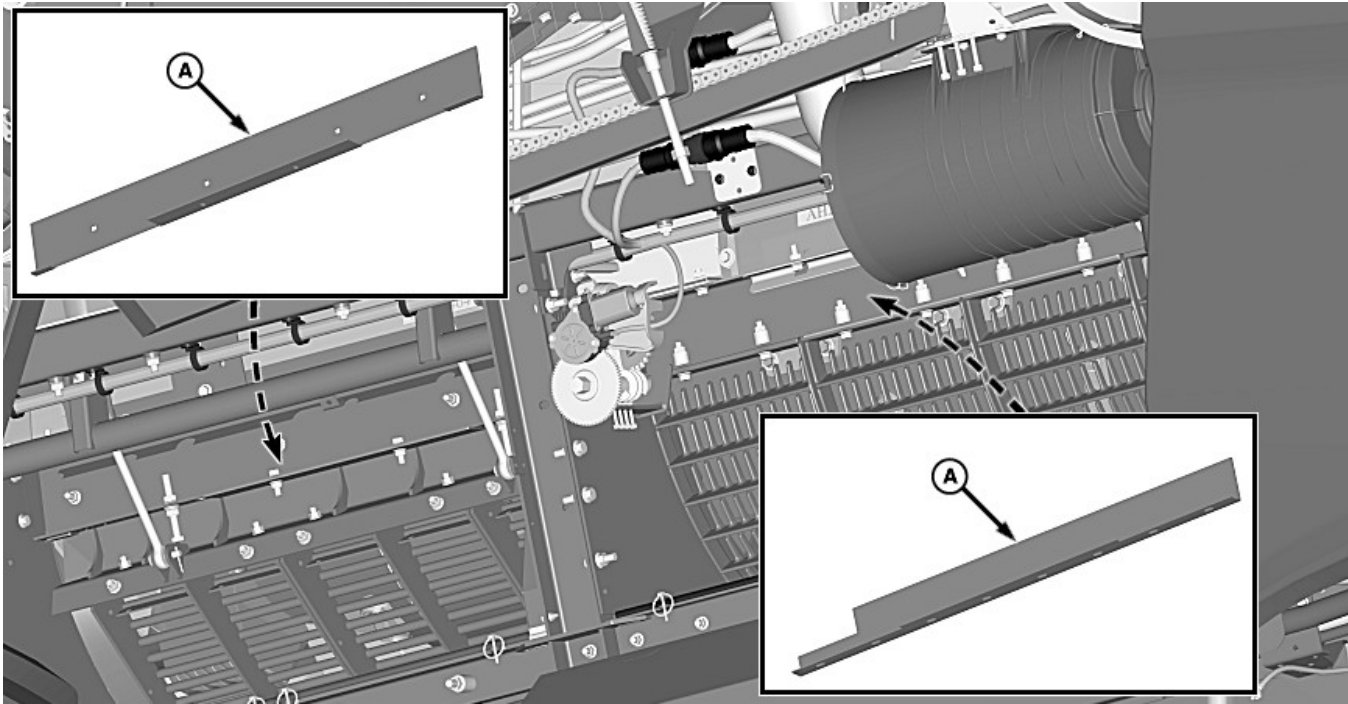

H126544—UN—20JUN19

A—Udskillerskinnens foringer

BEMÆRK: Venstre udskillerskinnes foringer er vist.
Højre udskillerskinnes foringer ligner.


Udskillerskinneforingerne (A) beskytter udskillerskinnen, når der høstes slibende afgrøder.

Inspicér periodisk venstre og højre udskillerskinneforinger for slid.

Afmontér og udskift udskillerskinnens foringer efter behov. Kontakt din John Deere-forhandler for yderligere oplysninger.

OUO6075,0004BCF-74-20JUN19

Springbolte til brosegmentgear (standard brojustering)

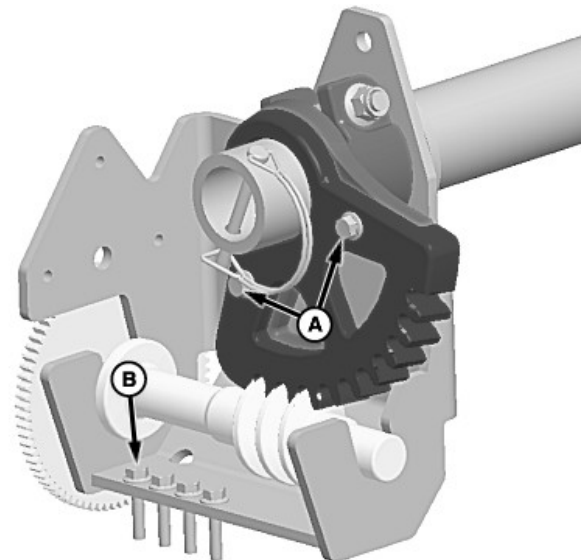

H88917—UN—14JUN07

A—Brydebolte
B—Ekstra brydebolte (4 stk.)

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Brug kun brydebolte (A) fra John Deere. Kontakt en John Deere-forhandler for udskiftning af brydestifter.

Hvis brydebolte brydes, skal de udskiftes med de ekstra brydebolte (B), der findes på segmentgearbeslaget.


Spænd brydeboltene iht. specifikationerne.

Specifikation

Brydebolte—Tilspændingsmoment 15 Nm
(133 lb-in.)

OOU6075,0001800-74-13MAY14

Tærskebroafsnit (standard tærskebro justering) – afmontering og montering

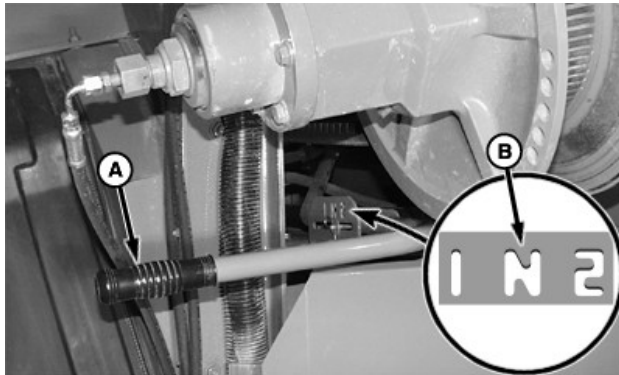


H96927—UN—17JUN10

A—Håndtag
B—Neutral position

⚠ FORSIGTIG: Brosektioner er tunge og besværlige at håndtere. Det kan være nødvendigt at tilkalde hjælp til at flytte og installere brosektioner.

BEMÆRK: Luk tærskebroen helt for at lette afmonteringen.

1. Bevæg håndtaget (A) for at sætte rotorens tandhjulskasse i neutral position (B).

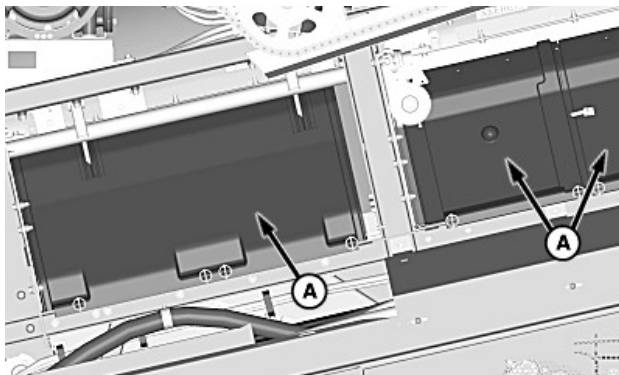


H111238—UN—13MAY14

A—Tærskeværksdæksler

BEMÆRK: Fjern skærm om nødvendigt for at få adgang til tærskeværkets inspektionslemme.

2. Afmonter udskillerens inspektionsdæksler (A).

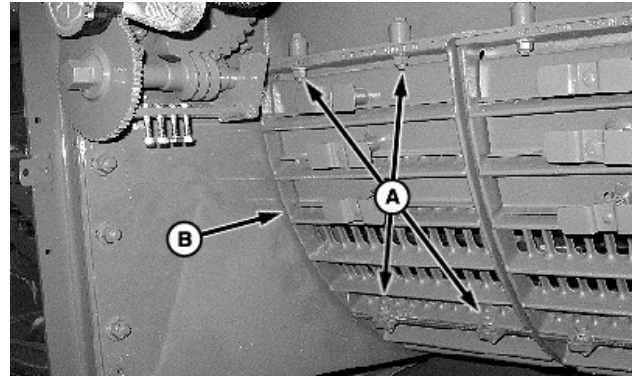


H100377—UN—22FEB11

A—Skruer
B—Udskillergitter

BEMÆRK: Når udskillergitteret afmonteres, skabes der adgang, således at rotoren kan drejes.

3. Afmonter maskinskrue (A) og udskillerens gitter (B).

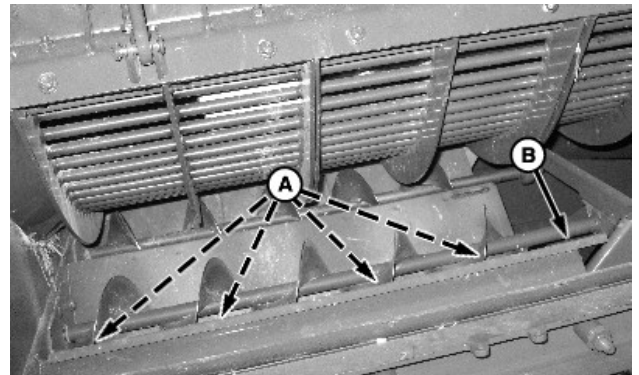


H100378—UN—22FEB11



H100380—UN—22FEB11

A—skrue (4 stk.)
B—Omlødsventil
C—Karton


4. Løsgør maskinskrue (A) og afmonter venstre plademetalfordeler (B).
5. Anbring et stykke karton (C) eller plastik hen over transportsneglene. Dette yder beskyttelse til indføringsneglene og giver en jævn overflade, således at tærskebroerne kan afmonteres.

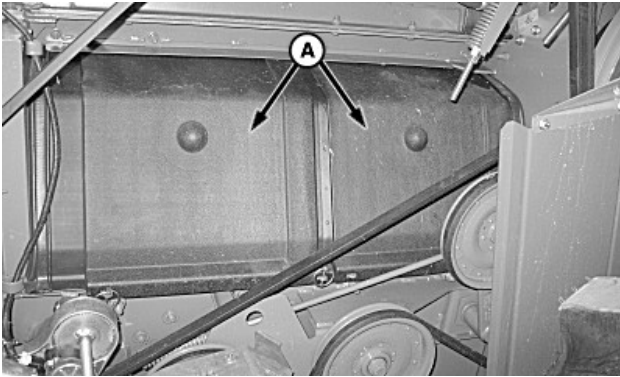

H96929—UN—17JUN10

A—Udskillerens dæksel (2 stk.)


6. Fjern skærm om nødvendigt for at få adgang til tærskværkets inspektionslemme.
7. Fjern ringstifterne og de to forreste udskillerdæksler (A) i maskinens højre side.

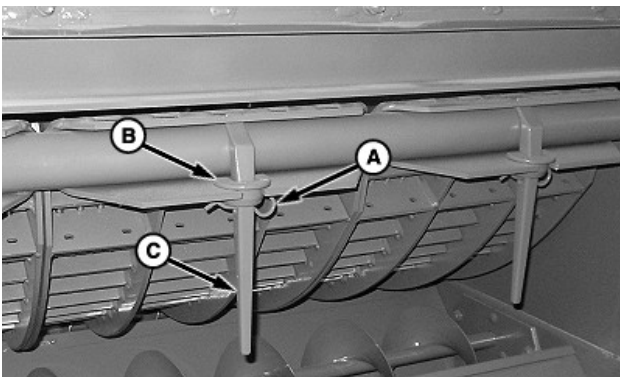

H111561—UN—14JUL14

A—Fjederstift
B—Tærskebroens holder
C—Håndtag


8. Fjern fjederbolten (A) fra tærskebroens holder (B).
9. Løft tærskebroens holder (B), og fjern håndtaget (C) fra hvert tærskebroafsnit.

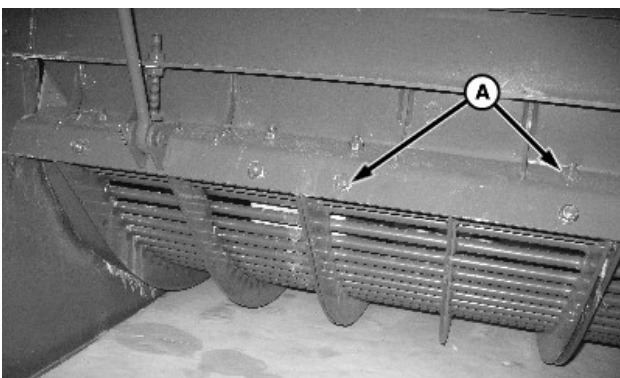

H100381—UN—23FEB11

A—Skruer (12 stk.)

10. Løsn maskinskruer (A).

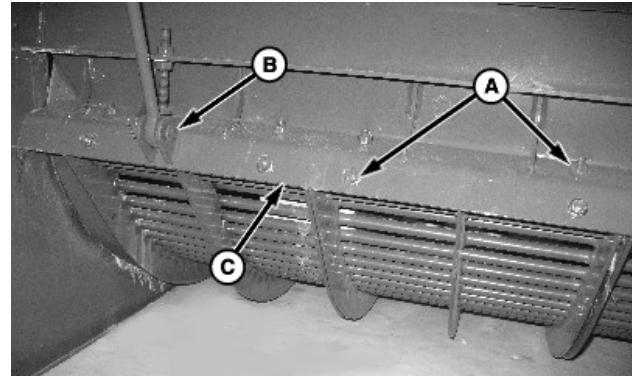


H100382—UN—23FEB11

A—skruer (12 stk.)
B—Stifter (2 stk.)
C—“Z” stang

⚠ FORSIGTIG: Sænk forsigtigt tærskebroen ned på sneglens leje for at undgå skader.


11. Fjern boltene (A).
12. Fjern splitpinde, stifter (B) og “Z” stang (C).
13. Drej rotoren således, at mellemrummet i tærskkelementets mønster opstår midt på tærskebroen.
14. Afmonter det midterste tærskebroafsnit.
15. Skub den bagerste tærskebro i midterposition og afmonter den.
16. Skub den forreste tærskebro i midterposition og afmonter den.
17. Kontrollér slitagen af tærskebroens afsnit, tærskkelementerne og tærsketænderne ved hjælp af profilskebelon KXE10110.
18. Monter tærskebroerne i omvendt rækkefølge.

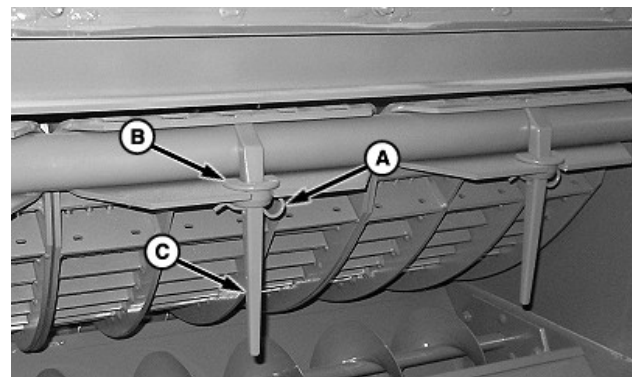

H111561—UN—14JUL14

A—Fjederstift
B—Tærskebroens holder
C—Håndtag

19. Monter håndtaget (C), tærskebroens holder (B) og fjederstiften (A) på tærskebrosektionerne.

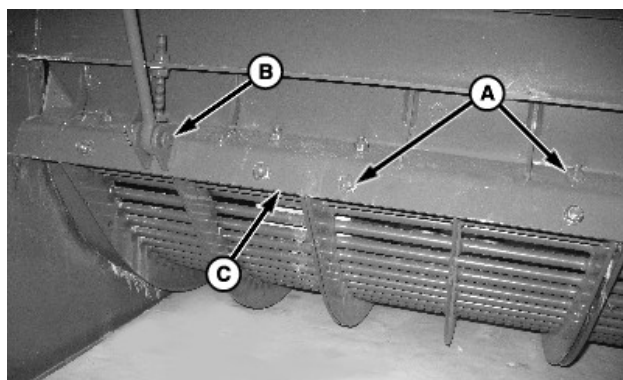


H100382—UN—23FEB11

A—skruer (12 stk.)
B—Stifter (2 stk.)
C—“Z” stang

20. Montér “Z”-stangen (C) over enden af broerne, og montér dækselskruer, men lad være at spænde dem.

21. Montér stifterne (B).

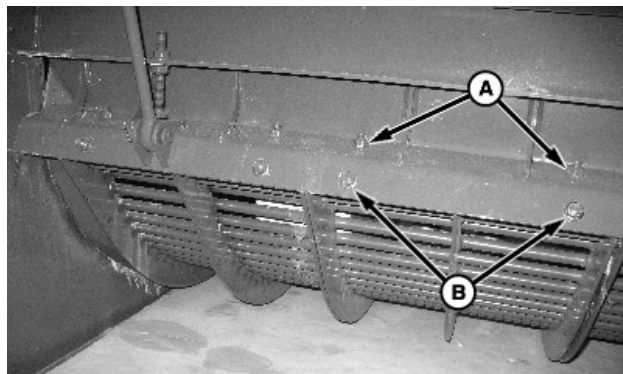


H121120—UN—22MAR17

A—skruer (6 stk.)
B—Skruer (6 stk.)

22. Kontrollér, at broernes ender slutter tæt i “Z”-stangen, og spænd den øverste række maskinskrue (A) først.

23. Spænd den nederste række maskinskrue (B) til sidst.

24. Foretag højderegulering af tærsebroen. Se Nivellering af tærsebro (standard tærsebro justering) senere i dette afsnit.

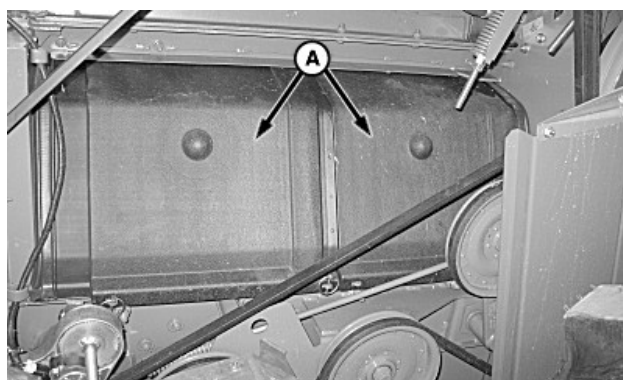


H96929—UN—17JUN10

A—Tærseværksdæksler

BEMÆRK: Sørg for, at øverste del af tærseværksdækslet er under klemmerne.

25. Installér tærseværksdøre (A).


26. Installér den tidligere fjernede skærm for at få adgang til tærseværkets inspektionslemme.

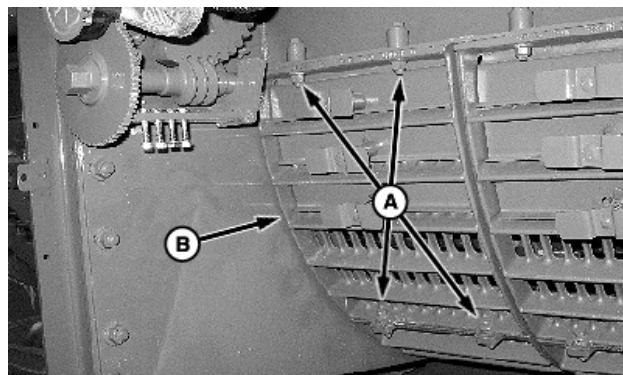


H100377—UN—22FEB11

A—skruer (4 stk.)
B—Udskillergitter

27. Montér udskillerens gitter (B) og fastgør det med maskinskrue (A).

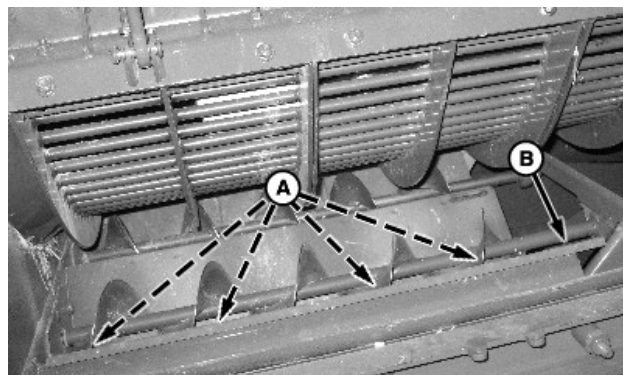

H100378—UN—22FEB11

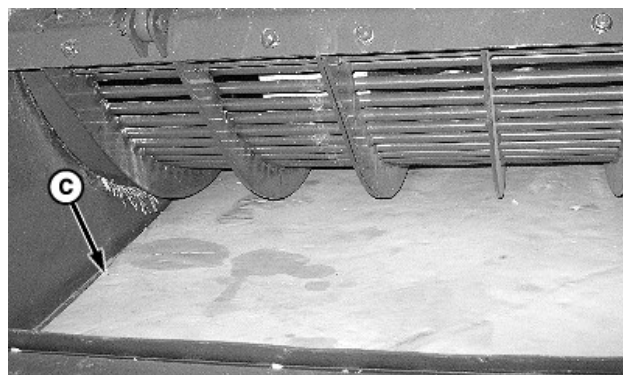


H100380—UN—22FEB11

A—skruer (4 stk.)
B—Omlødsventil
C—Karton

28. Fjern kartonet (C) eller plastikken fra transportsneglene.

29. Montér fordeleren (B) i original position og spænd maskinskruerne (A).

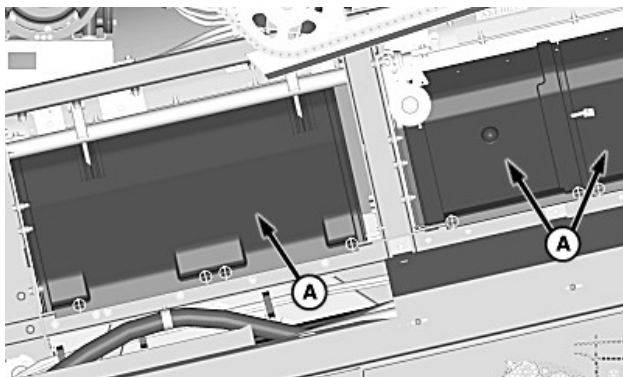


H111238—UN—13MAY14

A—Udskillerdæksel

30. Installér tærskværkets inspektionslemme (A).
31. Installér den tidligere fjernede skærm for at få adgang til tærskværkets inspektionslemme.
32. Anbring rotordrevets tandhjulskasse i det ønskede hastighedsområde.

OOU6075,0004605-74-04APR17

Broafsnit (aktiv broisolering) – afmontér og montér

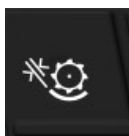

H117012—UN—28MAR16


Justering af tærskefrigang

⚠ FORSIGTIG: Brosektioner er tunge og besværlige at håndtere. Det kan være nødvendigt at tilkalde hjælp til at flytte og installere brosektioner.

1. Start motoren, og tryk på kontakten til justering af tærskefrigang.
2. Justér tærskebroens spillerum til 5 for at få lettere adgang til "Z"-stangen.

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at øge tærskefrigangen afhængigt af maskinkonfigurationen.


3. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

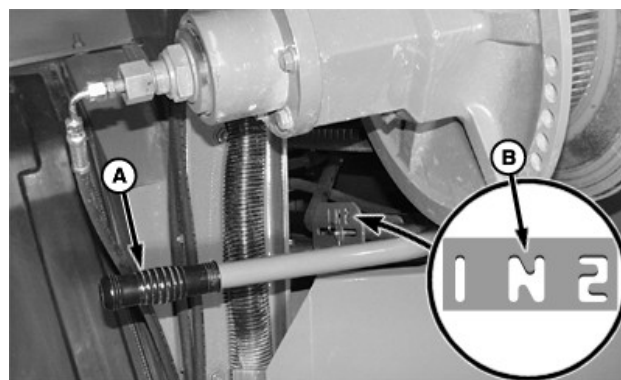

H96927—UN—17JUN10

A—Håndtag
B—Neutral position

4. Bevæg håndtaget (A) for at sætte rotorens tandhjulskasse i neutral position (B).

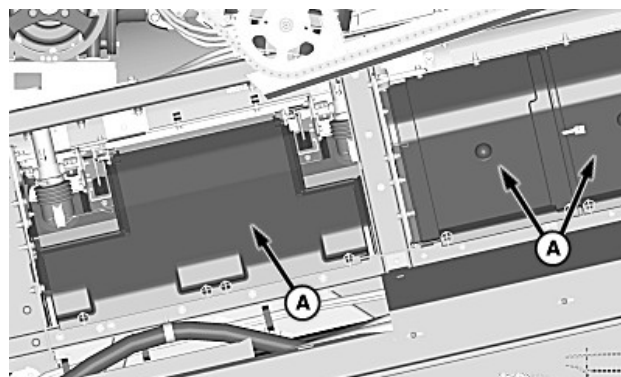


H111239—UN—13MAY14

A—Tærskværksdæksler

BEMÆRK: Fjern skærm om nødvendigt for at få adgang til tærskværkets inspektionslemme.

5. Afmontér udskillerens inspektionsdæksler (A).

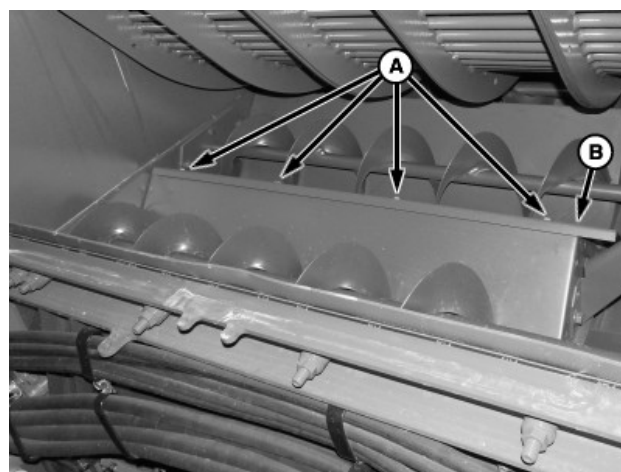


H109597—UN—18DEC13

A—Skruer
B—Omlederventil

6. Løsgør maskinskruerne (A) og afmontér venstre plademetalfordeler (B).


BEMÆRK: Placer et stykke pap eller poly over transportørsnegle. Dette yder beskyttelse til indføringssneglene og giver en jævn overflade, således at tærskebroerne kan afmonteres.

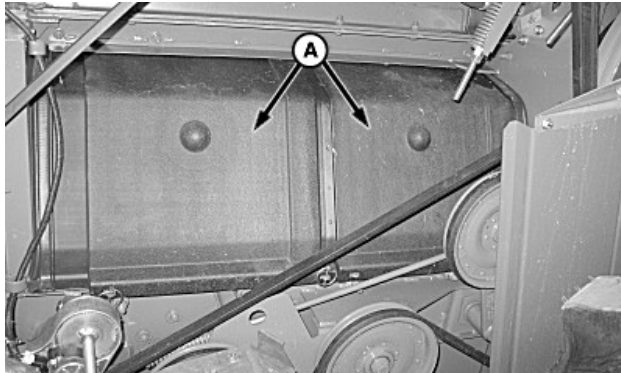


H96929—UN—17JUN10

A—Udskillerdæksel

7. Fjern skærm om nødvendigt for at få adgang til tærskværkets inspektionslemme.
8. Fjern ringstifterne og de to forreste udskillerdæksler (A) i maskinens højre side.

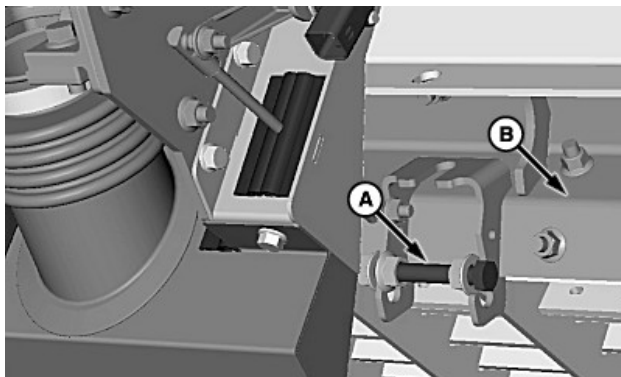

H109919—UN—27FEB14

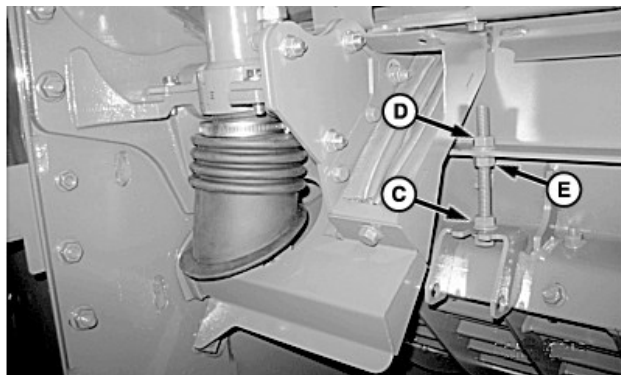


H109920—UN—27FEB14

- A—Nivelleringskrue (2 stk)**
B—“Z”-stang
C—Møtrik (2 stk.)
D—Møtrik (2 stk.)
E—Møtrik (2 stk.)

9. Fjern nivelleringskruerne (A) til broen fra beslag på “Z” stangen (B), og monter dem gennem skinnen til at holde broen og “Z” stangen.

10. Spænd møtrikken (C) til med hånden imod “Z” stangens beslag, og spænd møtrikken (D) let imod skinnen på begge sider.


BEMÆRK: Kontrollér, at der er tilstrækkelig plads mellem møtrikken (E) og skinnen til nulstilling af justeringer. Spænd IKKE møtrikken helt til ind mod skinnen.

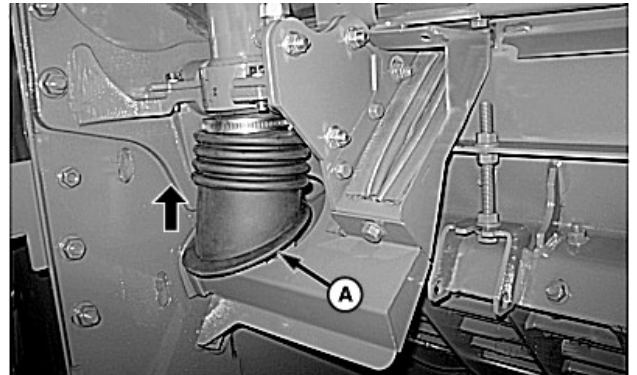

H109276—UN—16OCT13

A—Gummitætning (2 stk)


11. Fjern bunden af gummipakdåsen (A) og løft opad på begge cylindre.

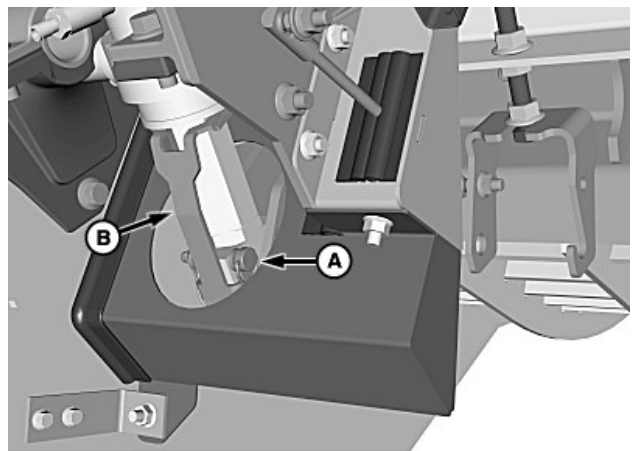

H111261—UN—22MAY14

- A—Stift (2 stk)**
B—Sikkerhedsstop på cylinder (2 stk)

12. Fjern stift (A) og sikkerhedsstop på cylinder (B) på begge cylindre.

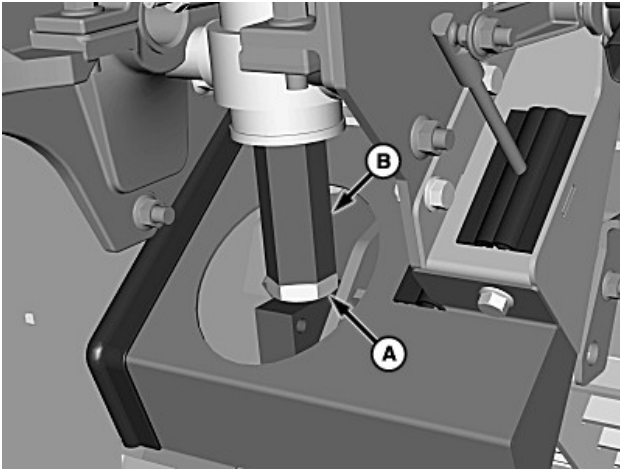


H109683—UN—22JAN14

A—Låsemøtrik (2 stk.)
B—Cylinderstop (2 stk.)

13. Løsn kontramøtrikken (A) fra cylinderstoppet (B), og sænk stoppet på begge cylinderstænger.


BEMÆRK: Låsemøtrik og stop skal sænkes mindst 15 mm (19/32 in.) fra aktuel placering.

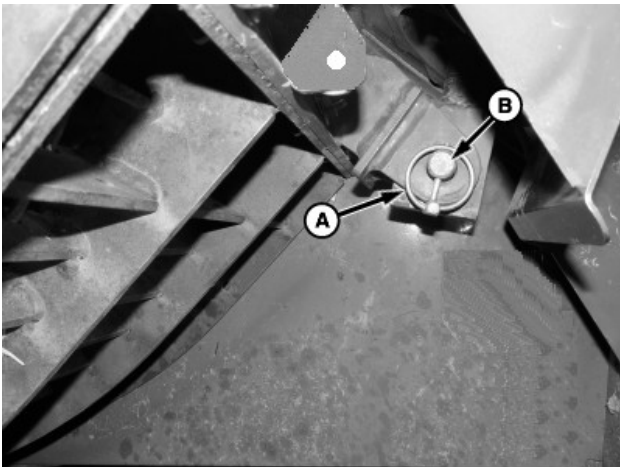

H109593—UN—16DEC13

A—Ringstift (2 stk.)
B—Tap (2 stk.)

14. Fjern ringstiften (A) og tappen (B) fra cylinderstangen i begge sider.

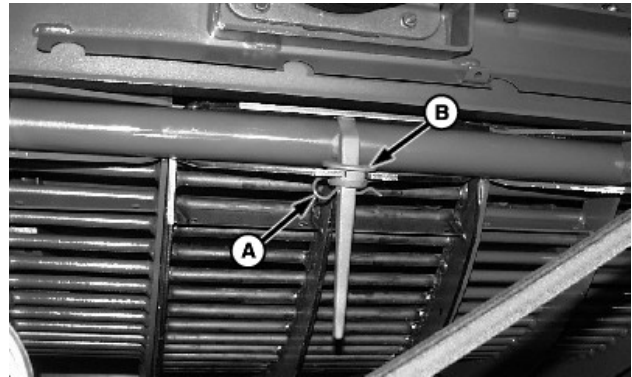


H75040—UN—04FEB03

Tærskebroens holder

A—Fjederstift
B—Tærskebroens holder

15. Fjern fjederbolten (A) fra tærskebroens holder (B).


16. Løft tærskebroens holder, og fjern håndtaget fra hvert tærskebroafsnit.

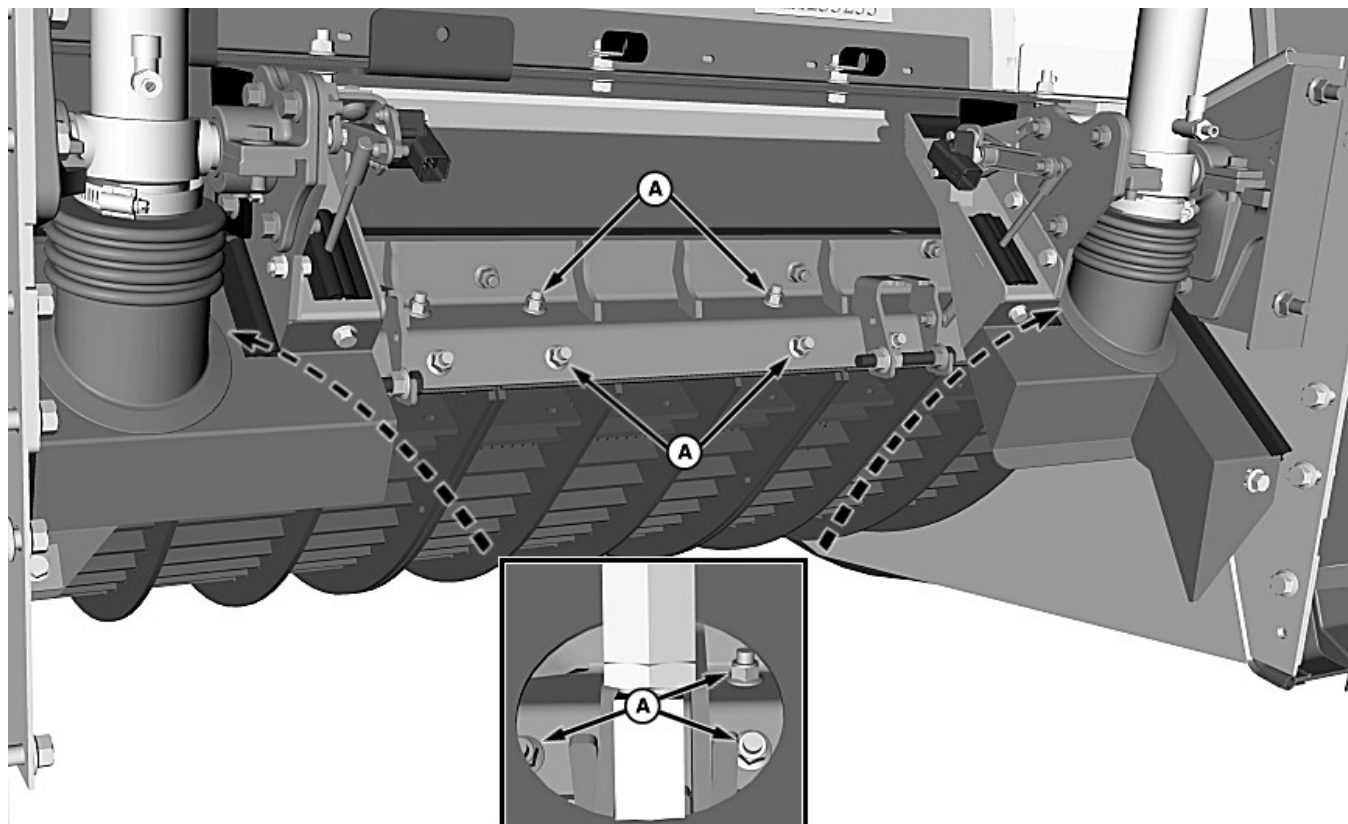

H109599—UN—19DEC13

A—Maskinskrue (14 stk.)

17. Løsn maskinskruer (A).

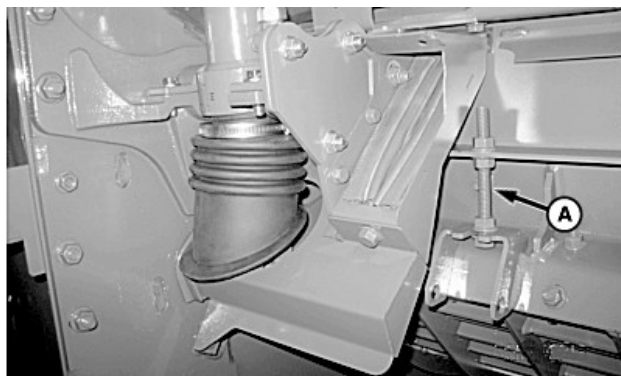

H109677—UN—21JAN14

A—Nivelleringskrue (2 stk)


B—Møtrik (2 stk.)

C—Ledforbindelsearm (2 stk.)


18. Brug nivelleringsmaskinskruen (A) til at justere "Z" stangen og tærskebroer op til ca. 10 mm (13/32 in.), eller indtil midten af broen let kan fjernes.

BEMÆRK: Afhængig af maskinkonfigurationen kan det være nødvendigt at fjerne "Z" stangen.

19. Hvis demontering af "Z" stang, fjern møtrikker (B) og forbindelsesled (C).

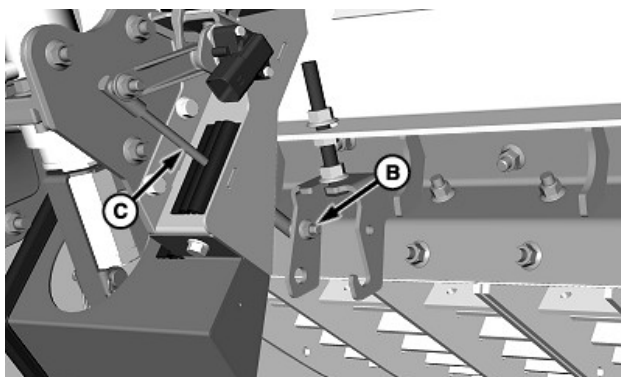

H111243—UN—16MAY14

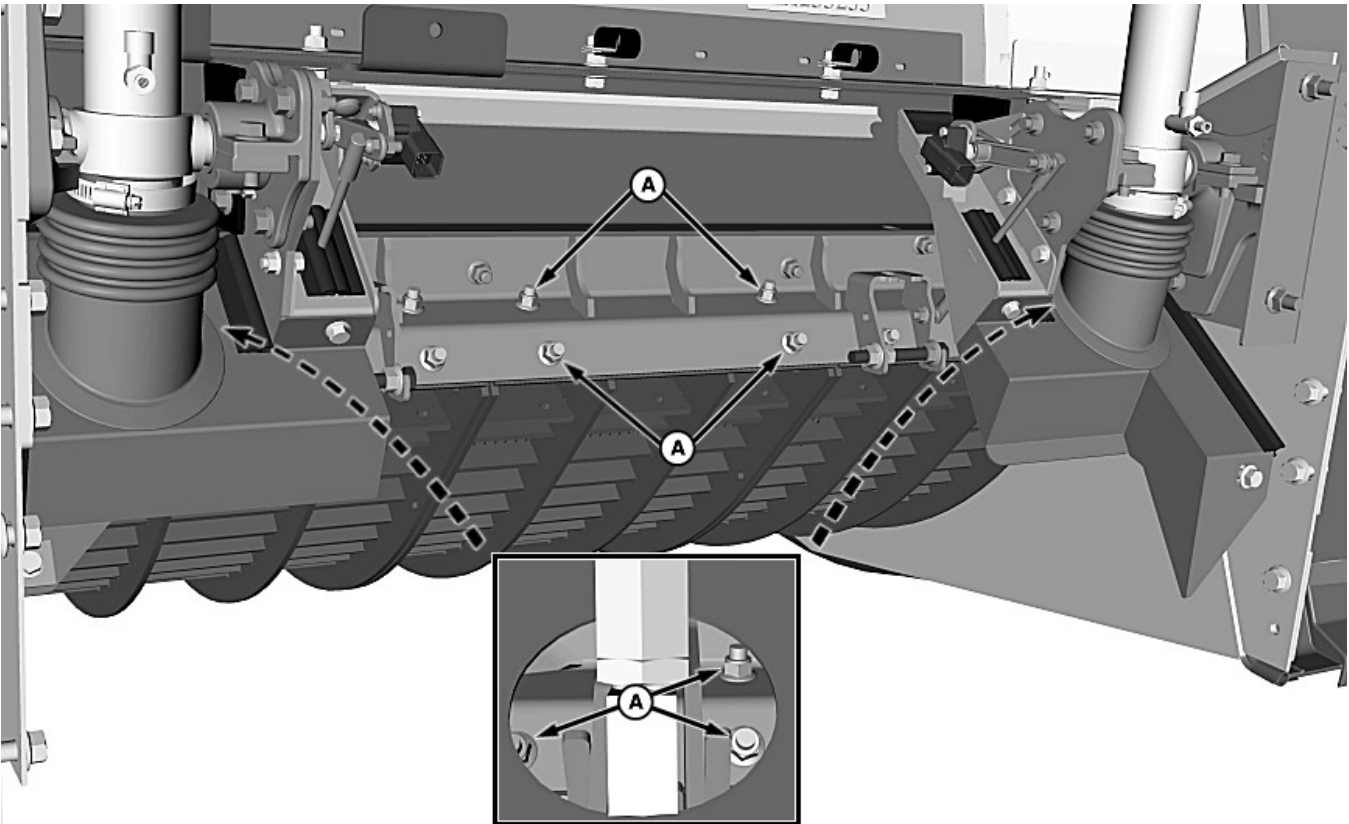

H109599—UN—19DEC13

A—Skrue og møtrik (14 stk.)

20. Afmonter maskinskruer og møtrikker (A).

BEMÆRK: Drej rotoren således, at mellemrummet i tærskkelementets mønster opstår midt på tærskebroen.


21. Afmonter det midterste tærskebroafsnit.

22. Skub den bagerste tærskebro i midterposition og afmonter den.

23. Skub den forreste tærskebro i midterposition og afmonter den.

24. Kontrollér slitagen af tærskebroens afsnit, tærskkelementerne og tærsketænderne ved hjælp af profilskaabelon KXE10110.

25. Monter tærskebroerne i omvendt rækkefølge.


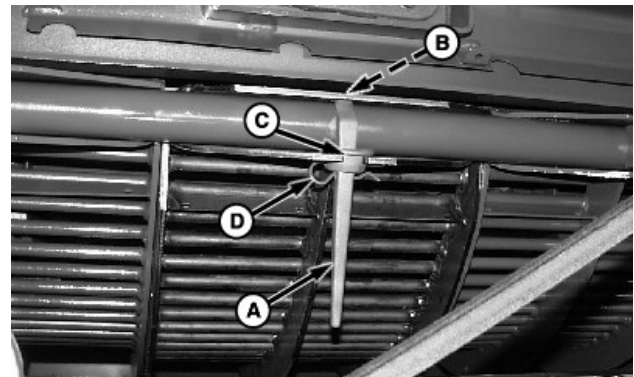


H75041—UN—04FEB03


A—Håndtag
B—Rille
C—Tærskebroens holder
D—Fjederstift

26. Sæt broens håndtag (A) ind i udfræsningen (B) på broafsnittene.

27. Monter broens holder (C), og hold den fast med fjederstiften (D).

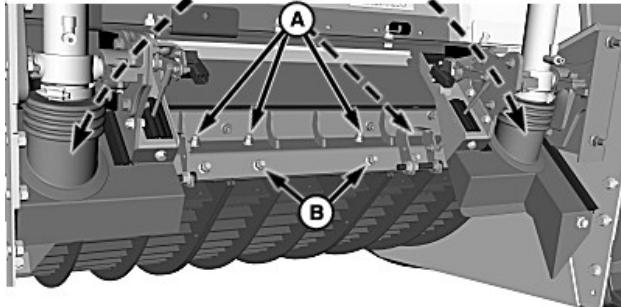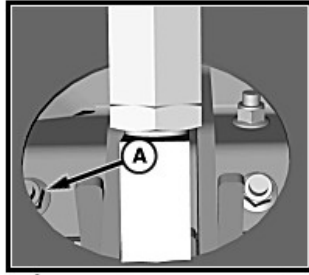

H109684—UN—22JAN14

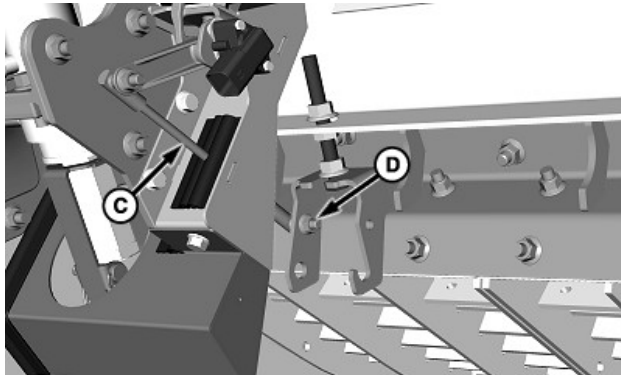

H111244—UN—16MAY14

- A—Skrue og møtrik (6 stk.)
 B—Monteringsbolte og møtrikker (8 stk.)
 C—Ledforbindelsearm (2 stk.)
 D—Møtrik (2 stk.)


BEMÆRK: Hvis "Z" stangen blev fjernet tidligere, installér den på dette tidspunkt.

28. Sænk ved hjælp af nivelleringsmaskinskruerne "Z" stangen og tærskebroerne ca. 10 mm (13/32 in.) eller samme afstand som tidligere hævet.

BEMÆRK: Kontrollér, at tærskebroens afsnit ligger helt an mod hinanden uden mellemrum, før du spænder monteringsdelene.

29. Kontrollér, at tærskebroernes ender passer ordentligt ind i "Z"-stangen; spænd derefter den øverste række maskinskrue og møtrikker (A) først.
 30. Spænd den nederste række maskinskrue og møtrikker (B) til sidst.
 31. Hvis "Z" stangen blev afmonteret, montér forbindelsesled (C) med møtrikker (D).
 32. Foretag højderegulering af tærskebroen. Se

Nivellering af tærskebroen (aktiv tærskebroisolering) senere i dette afsnit.

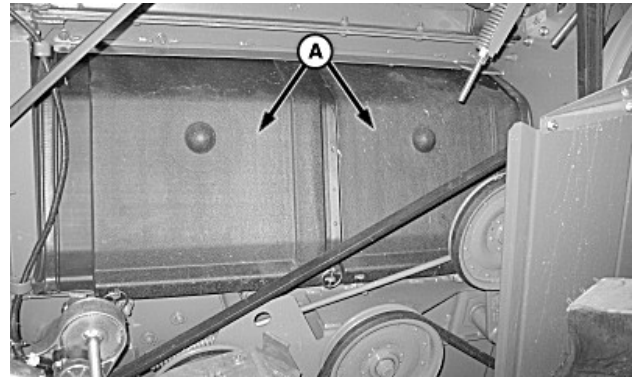


H96929—UN—17JUN10

A—Tærskeværksdæksler

BEMÆRK: Sørg for, at øverste del af tærskeværksdækslet er under klemmerne.

33. Installér tærskeværksdøre (A).
 34. Installér den tidligere fjernede skærm for at få adgang til tærskeværkets inspektionslemme.


BEMÆRK: Fjern pap eller poly fra transportørnagle.

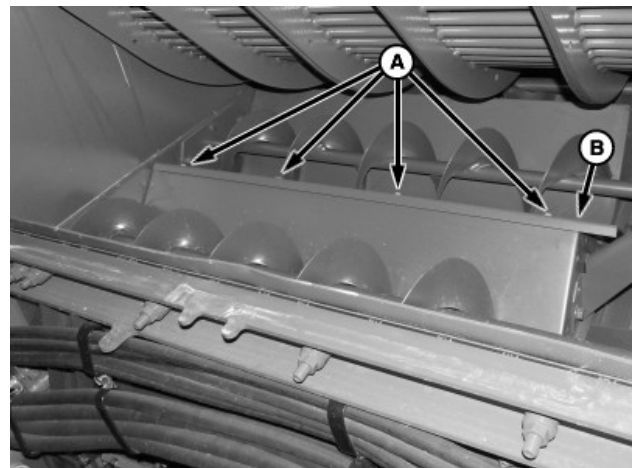

H109597—UN—18DEC13

A—Maskinskrue (4 stk.)
 B—Omlødsventil

35. Montér fordeleren (B) i original position og spænd maskinskrue (A).

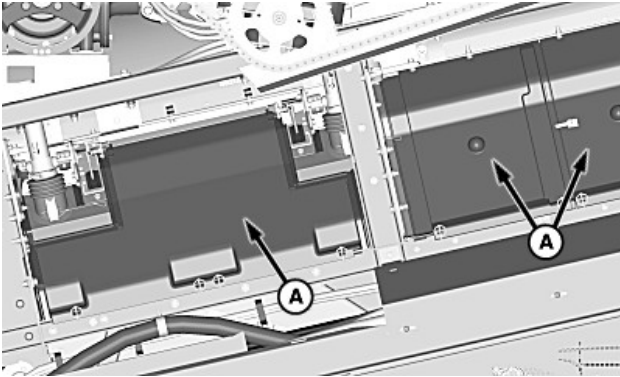


H111239—UN—13MAY14

A—Udskillerdæksel

36. Installér tærskværkets inspektionslemme (A).
37. Installér den tidligere fjernede skærm for at få adgang til tærskværkets inspektionslemme.
38. Sæt rotordrevets tandhjulskasse over på den forrige position.

OUO6075,0004606-74-11APR17

Bronivellering (standard brojustering)

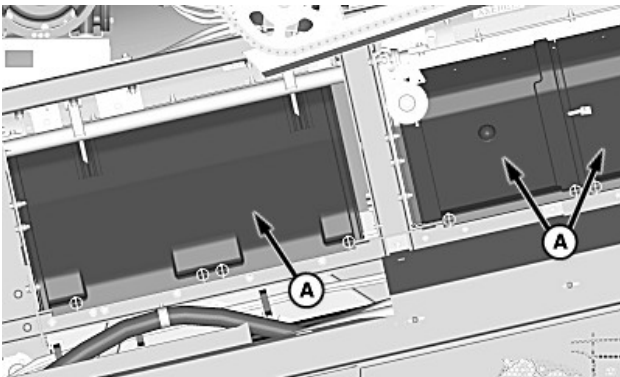


H111238—UN—13MAY14

A—Udskillerdæksel

BEMÆRK: Runde brodækplader (hvis installeret) bør fjernes inden nivelleringen af broen påbegyndes.

1. Fjern skærm om nødvendigt for at få adgang til tærskværkets inspektionslemme.
2. Afmonter udskillerens inspektionsdæksler (A).

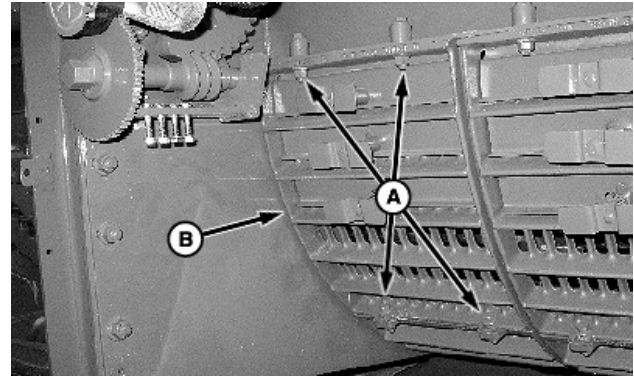


H100377—UN—22FEB11

A—Maskinskrue (4 stk.)
B—Udskillergitter

BEMÆRK: Når udskillergitteret afmonteres, skabes der adgang, således at rotoren kan drejes.


3. Afmonter maskinskrue (A) og udskillerens gitter (B).

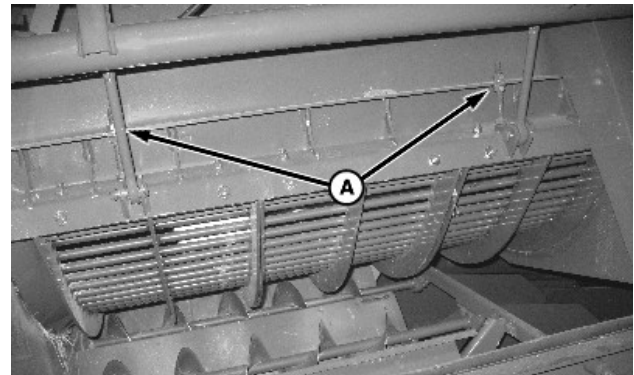

H100391—UN—23FEB11

A—Stopbolte (2 stk)


4. Skru stopboltene (A) tilbage.

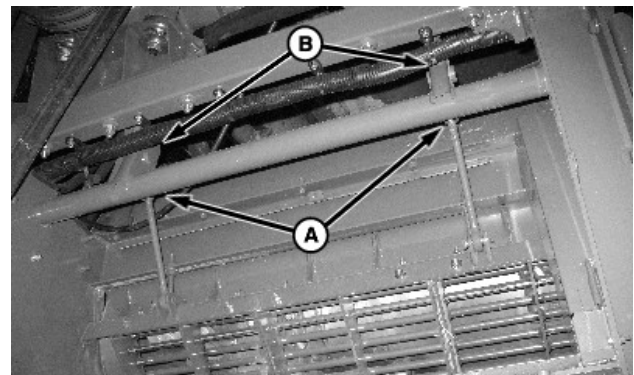

H100392—UN—23FEB11

A—Nederste møtrik (2 stk.)
B—Øverste møtrik (2 stk.)


5. Løsgør låsemøtrikkerne (A) og drej hver møtrik (B) tilbage fem gange.

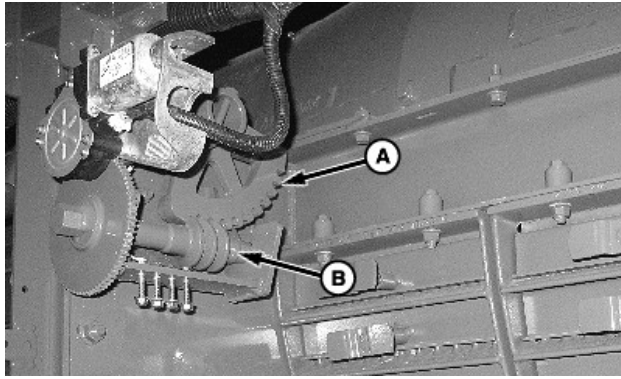

H100393—UN—23FEB11

A—Tandhjulssegment
B—Snekkehjul


6. Indstil tærskebroen på den lukkede position vha. kontakten i førerhuset, indtil snekkehjulet (B) og segmentgearet (A) er helt i den øverste position.

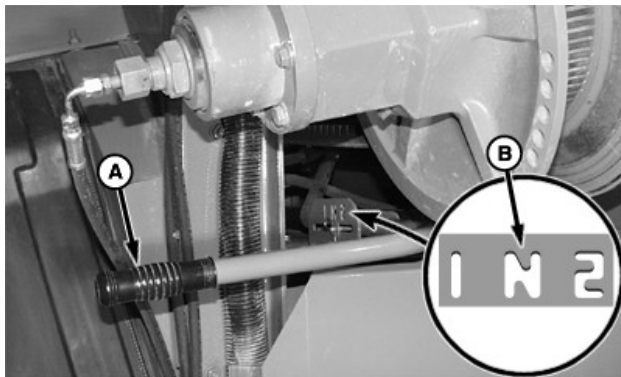

H96927—UN—17JUN10

A—Håndtag
B—Neutral position

7. Bevæg håndtaget (A) for at sætte rotorens tandhjulskasse i neutral position (B).

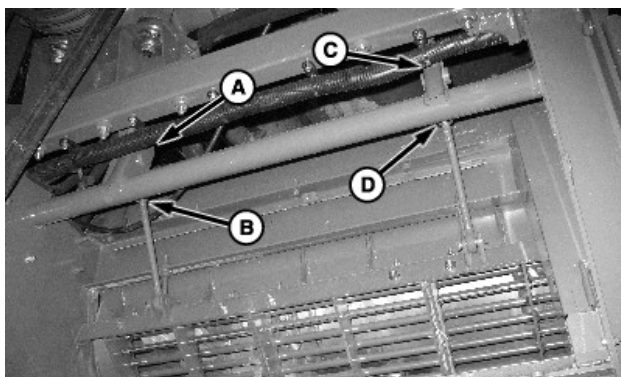


H100394—UN—23FEB11

A—Topmøtrik til forreste øjebolt
B—Nederste låsemøtrik til forreste øjebolt
C—Topmøtrik til bagerste øjebolt
D—Nederste låsemøtrik til bagerste øjebolt

8. Justér den forreste øjebolts topmøtrik (A) langsomt, indtil elementerne "tikker" på broen, mens rotoren drejer mod uret. Skru den tre hele omdrejninger i tilbagegående retning.

9. Justér den bagerste øjebolts topmøtrik (C) langsomt, indtil elementerne "tikker" på broen, mens rotoren drejer mod uret. Skru den tre hele omdrejninger i tilbagegående retning.
10. Justér den forreste øjebolts topmøtrik (A) langsomt ned, indtil elementerne "tikker" på broen. Slæk den langsomt, indtil tikkelyden standser. Så snart tikkelyden stopper, skal den slækkes en fuld omgang, og toplåsemøtrik skal strammes.
11. Stil den bagerste øjebolts topmøtrik (C) langsomt ned, indtil elementerne "tikker" på broen. Slæk den langsomt, indtil tikkelyden standser. Så snart tikkelyden stopper, skal den slækkes en fuld omgang, og toplåsemøtrik skal strammes.
12. Spænd justeringsmøtrikken til den nederste tærskebro fortil. Hold topmøtrikken for den forreste øjebolt (A) med en gaffelnøgle, og stram den nederste låsemøtrik (B).
13. Spænd justeringsmøtrikken til den nederste tærskebro bagtil. Hold topmøtrikken for den bagerste øjebolt (C) med en gaffelnøgle, og stram den nederste låsemøtrik (D).

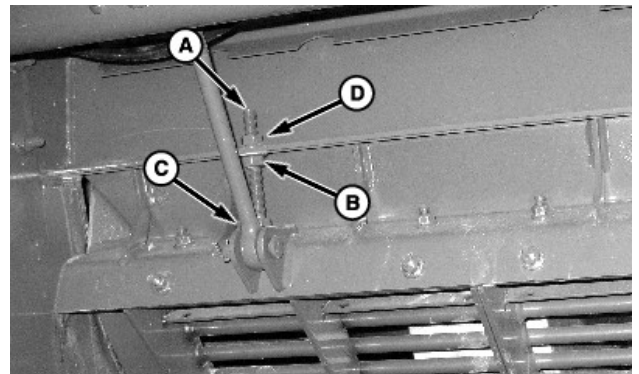


H100395—UN—23FEB11

Stopbolte

A—Stopbolt (2 stk.)
B—Låsemøtrik
C—Boltens hoved
D—Låsemøtrik

14. Juster broens forreste og bagerste stopbolt (A) ved at stramme bundmøtrikken (B) indtil boltens hoved (C) sidder godt ind imod broen. Spænd den øverste møtrik (D), mens du holder den nederste møtrik (B) med skruenøglen.

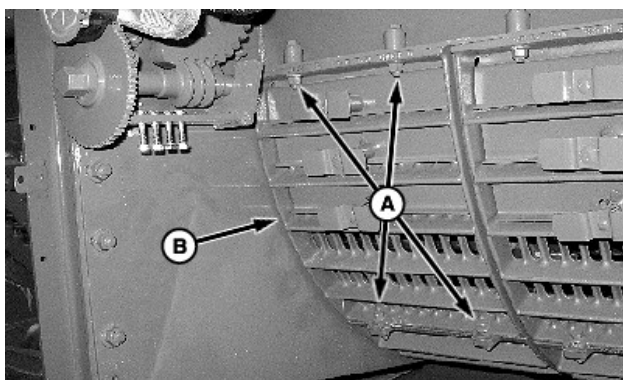


H100377—UN—22FEB11

A—Maskinskrue (4 stk.)
B—Udskillergitter

15. Monter udskillerens gitter (B) og fastgør det med maskinskruer (A).
16. Sæt rotordrevets tandhjulskasse over på den forrige position.
17. Monter de tidligere fjernede inspektionsdæksler og skærme til udskilleren.
18. Vælg **Kalibrering af tærskespillerum (STS Electric)** inde i førerhuset, og følg anvisningerne på skærmen. Se afsnittene Kalibrering hjælp eller Førerhus hjælp for yderligere information.

OUC6075,0004601-74-28MAR17

Nivellering af tærskebro (aktiv broisolering)

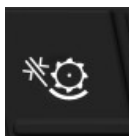

H117012—UN—28MAR16


Justering af tærskefrigang

BEMÆRK: Runde brodæksler (hvis installeret) fjernes, inden nivelleringen af broen påbegyndes.

1. Start motoren, og tryk på kontakten til justering af tærskefrigang.
2. Indstil tærskebroens spillerum til 0.

BEMÆRK: Hvis høje tætpakkede tærskværkstænder eller ris-tærskkelementer har erstattet kornelementer, indstilles tærskebroens spillerum til 15.


3. Slå motoren FRA, aktivér parkeringsbremsen og slå tændingsnøglen TIL.

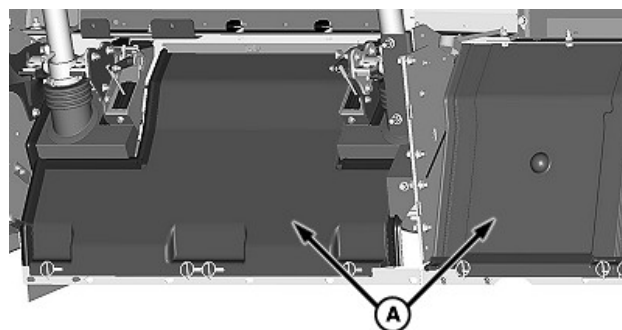

H113295—UN—23MAR15


A—Udskillerinspektionsdæksler

4. Afmonter udskillerens inspektionsdæksler (A).

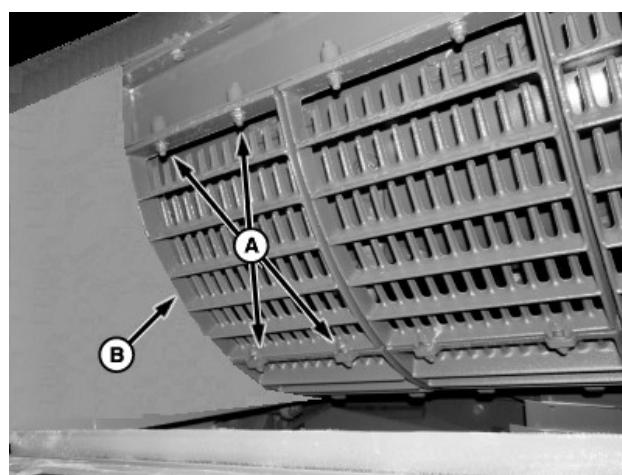

H109596—UN—17DEC13

Standard støbte tærskværksriste

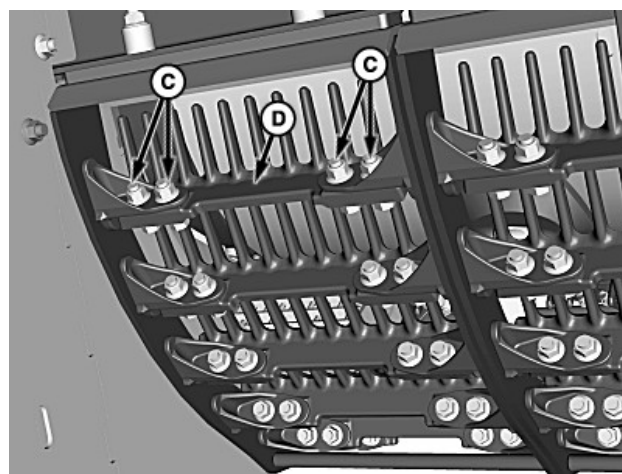

H109682—UN—22JAN14


Heavy duty udskillergitre

A—skrue (4 stk.)
B—Udskillergitter
C—Maskinskrue og møtrikker
D—Udskillergitterfingre

BEMÆRK: Når udskillergitteret afmonteres, skabes der adgang, således at rotoren kan drejes.

5. Hvis maskinen er udstyret med standard udskillergitre, fjernes skruerne og møtrikkerne (A) samt udskillergitteret (B).
6. Hvis maskinen er udstyret med heavy duty udskillergitre, fjernes skruerne og møtrikkerne (C) samt fingeren (D).


BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at fjerne to eller flere udskillergitterfingre for at give adgang til at dreje rotoren.

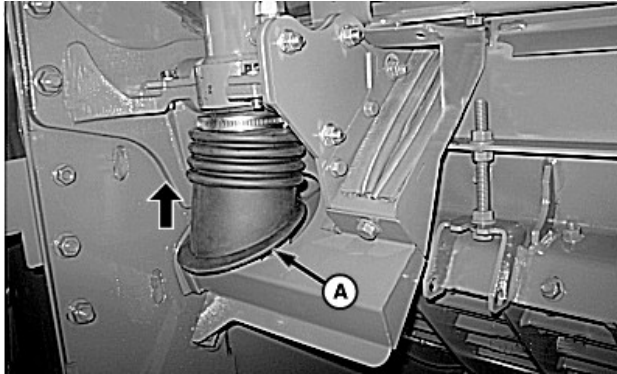

H109276—UN—16OCT13

A—Gummitætning (2 stk)

7. Fjern bunden af gummipakdåsen (A) og løft opad på begge cylindre.

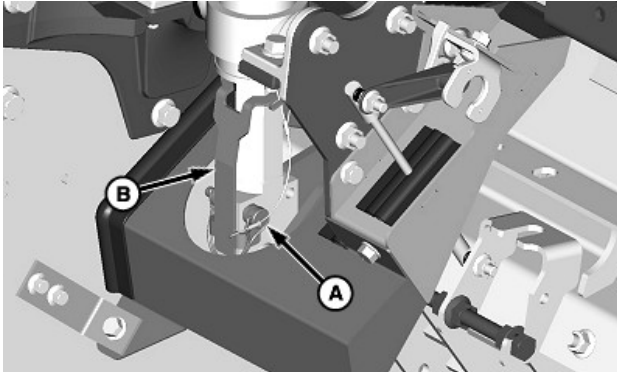


H113060—UN—24FEB15


**A—Stift (2 stk)
B—Cylinderlås (2 stk.)**

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at flytte broen for at fjerne cylinderlåsen.

8. Fjern stiften (A) og cylinderlåsen (B) på alle cylindre.

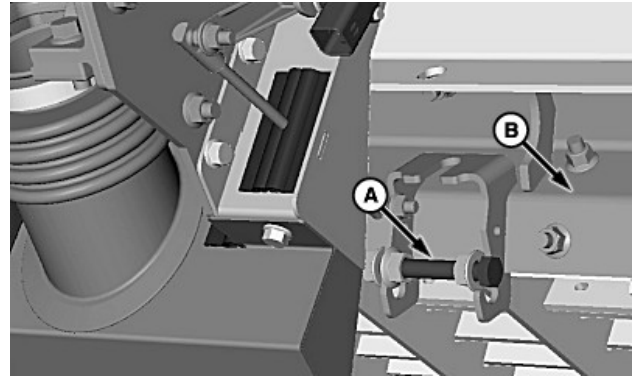

H109919—UN—27FEB14

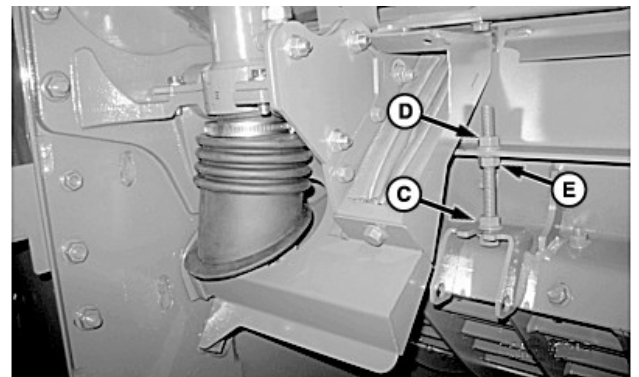


H109920—UN—27FEB14

**A—Nivelleringskrue (2 stk)
B—“Z”-stang
C—Møtrik (2 stk.)
D—Møtrik (2 stk.)
E—Møtrik (2 stk.)**

9. Fjern nivelleringskrue (A) til broen fra beslag på “Z” stangen (B), og monter dem gennem skinnen til at holde broen og “Z” stangen.
10. Spænd møtrikken (C) til med hånden imod “Z” stangens beslag, og spænd møtrikken (D) let imod skinnen på begge sider.

BEMÆRK: Kontrollér, at der er tilstrækkelig plads mellem møtrikken (E) og skinnen til nulstilling af justeringer. Spænd IKKE møtrikken helt til ind mod skinnen.

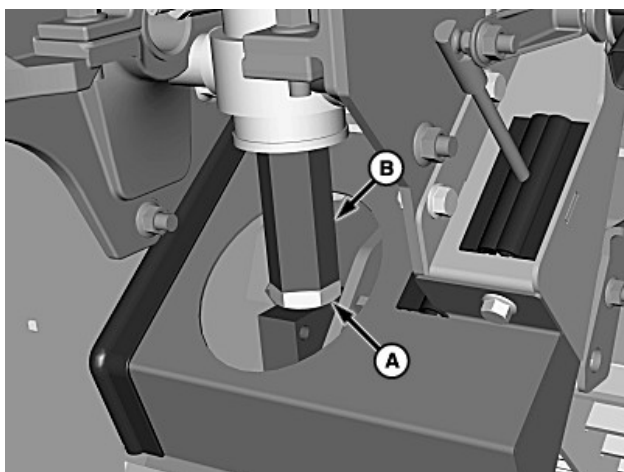


H109683—UN—22JAN14

A—Låsemøtrik (2 stk.)
B—Cylinderstop (2 stk)

11. Løsn kontramøtrikken (A) fra cylinderstoppet (B), og sænk stoppet på begge cylinderstænger.
12. Vælg **Kalibrering af tærskelbroens nivellering** inde i førerhuset, og følg anvisningerne på skærmen. Se afsnittene Kalibrering hjælp eller Førerhus hjælp for yderligere information.

BEMÆRK: Nøglekontakten **SKAL** blive stående på **ON** under udførelse af de følgende trin uden for førerkabinen.

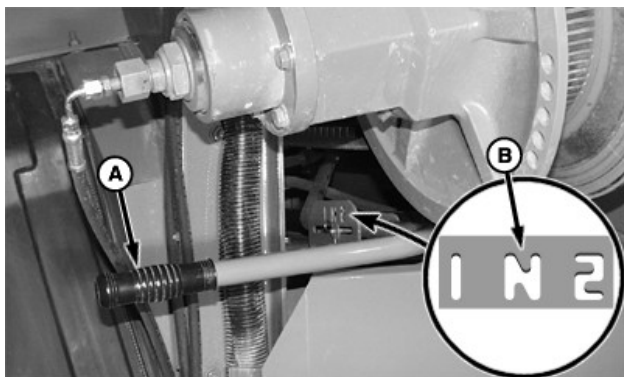


H96927—UN—17JUN10

A—Håndtag
B—Neutral position

13. Bevæg håndtaget (A) for at sætte rotorens tandhjulsskive i neutral position (B).
14. Drej rotoren mod uret og stram bagerste nivelleringsmaskinskrue, hvilket trækker broen opad, indtil elementerne "tikker". Når "tikning" sker, skru maskinskruen tre hele omdrejninger i tilbagegående retning.
15. Drej rotoren mod uret og stram forreste nivelleringsmaskinskrue, træk broen opad, indtil elementerne "tikker". Når "tikning" sker, skru maskinskruen tre hele omdrejninger i tilbagegående retning.


16. Fortsæt med at dreje rotoren mod uret og stram bagerste nivelleringsmaskinskrue, træk broen opad, indtil elementerne "tikker". Når "tikning" sker, skru maskinskruen en og en halv omdrejning i tilbagegående retning.
17. Fortsæt med at dreje rotoren mod uret og stram forreste nivelleringsmaskinskrue, træk broen opad, indtil elementerne "tikker". Når "tikning" sker, skru maskinskruen en og en halv omdrejning i tilbagegående retning.

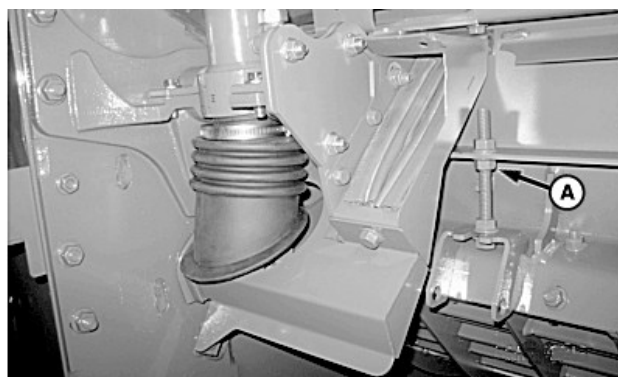

H109594—UN—16DEC13

A—Møtrik (2 stk.)

18. Spænd møtrikken (A) imod skinnen som hjælp til at låse broerne fast i denne stilling.

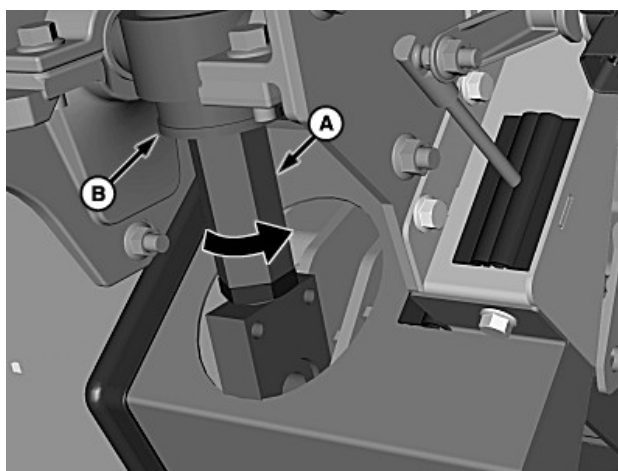


H109602—UN—19DEC13

A—Cylinderstop (2 stk)
B—Cylindertromler (2 stk)

19. I forbindelse med kalibreringen er det vigtigt at justere cylinderstoppene korrekt.

BEMÆRK: Spænd ikke cylinderstoppene for meget.

20. Drej cylinderstoppene (A) i pilens retning, indtil de er spændt med hånden imod cylindertromlerne (B).

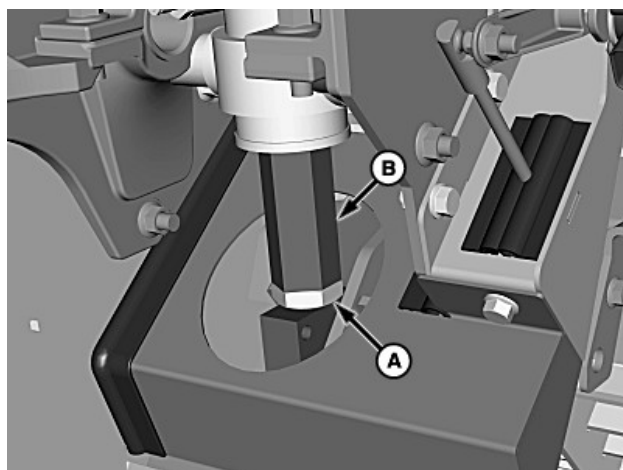

H109683—UN—22JAN14


A—Låsemøtrik (2 stk.)
B—Cylinderstop (2 stk.)

BEMÆRK: Inden kontramøtrikkerne (A) spændes til, opmærkes cylinderstoppene (B), så cylinderlåsene kan monteres i den korrekte stilling på cylinderstoppenes sekskantflader.

21. Spænd kontramøtrikken (A) imod cylinderstoppet (B) på hver enkelt cylinder.

BEMÆRK: Nivelleringsskrue SKAL fortsat være fastgjort til "Z" stangbeslaget og skinnen.

22. Fortsæt **Kalibrering af tærskebroens nivellering**, til den er fuldført.

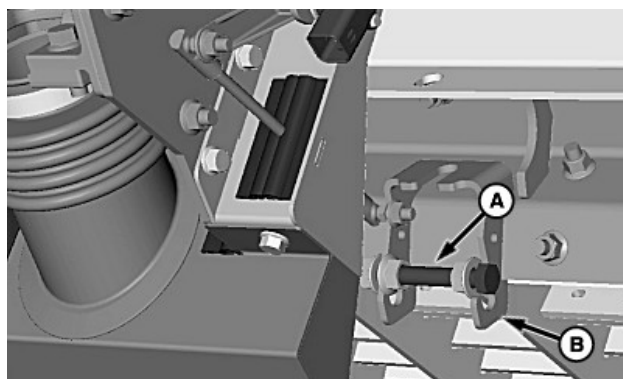


H109603—UN—19DEC13

A—Nivelleringskrue (2 stk.)
B—Opbevaringsbeslag (2 stk.)

23. Hvis kalibreringen blev accepteret, forlad **Kalibrering af tærskebroens nivellering**, drej nøglekontakten til OFF, og fjern nivelleringsmaskinskrue (A).
24. Opbevar nivelleringsskrue i opbevaringsbeslagene (B).
25. Start motoren. Udfør **Kalibrering af tærskespillerum (hydraulisk)** inde i førerhuset, og følg anvisningerne på skærmen. Se afsnittene

Kalibrering hjælp eller Førerhus hjælp for yderligere information.


VIGTIGT: En advarselsmeddelelse kan blive vist på displayet med besked om at afbryde kalibreringen, fordi systemet har detekteret en nulstilling for tærskebroen, der ikke passer til tærskebroens nivelleringsposition. Hvis dette sker: afbryd Kalibrering af tærskebroens nivellering, gentag proceduren for nivellering af tærskebroen, og kalibrér tærskespillerummet (hydraulisk) igen.

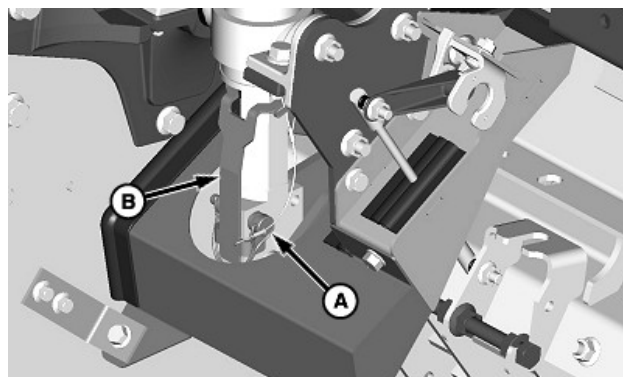

H113060—UN—24FEB15

A—Stift (2 stk.)
B—Cylinderlås (2 stk.)


26. Åbn broen til 35, og monter de tidligere afmonterede cylinderlås (B) og stifterne (A) på alle cylindre.

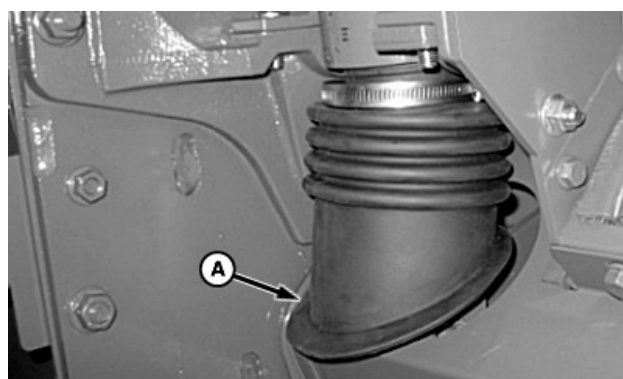

H109821—UN—10FEB14


A—Gummitætning (2 stk.)

27. Monter bunden af gummipakdåsen (A) på begge cylindre.

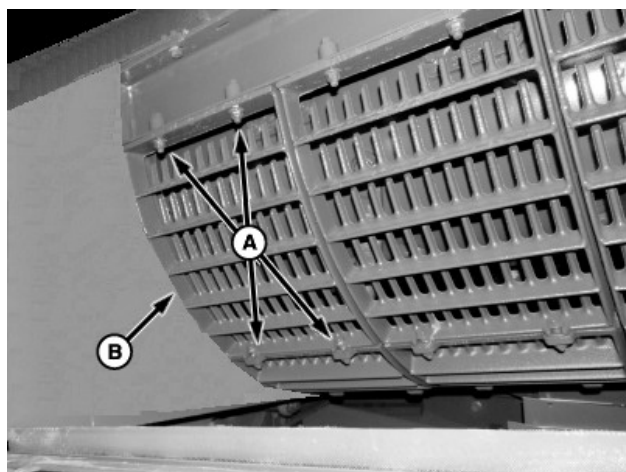

H109596—UN—17DEC13

Standard støbt udskillergitter

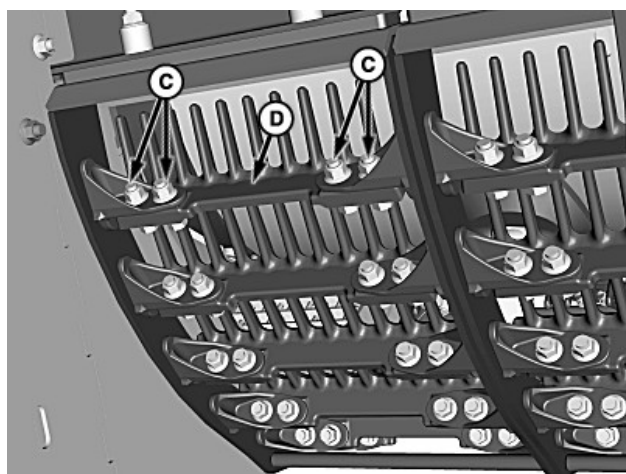

H109682—UN—22JAN14

Heavy-duty udskillergitter

- A—skruer (4 stk.)
B—Udskillergitter
C—Maskinskruer og møtrikker
D—Udskillergitterfingre

28. Hvis maskinen er udstyret med standard udskillergitre, monteres udskillergitteret med skruerne (A).
29. Hvis maskinen er udstyret med heavy duty udskillergitre, monteres udskillergitterfingrene (D) med skruerne og møtrikkerne (C). Spænd iht. specifikationen.

Specifikation


Skruer og kontramøtrikker til heavy duty udskillergitter—Drejningsmoment 73 Nm (54 lb-ft)

30. Sæt rotordrevets tandhjulskasse over på den forrige position.

31. Montér de tidligere fjernede inspektionsdæksler og skærme til udskilleren.

OUC6075,0004600-74-28MAR17

Vinger på udskillerens topdæksel (hvis monteret)

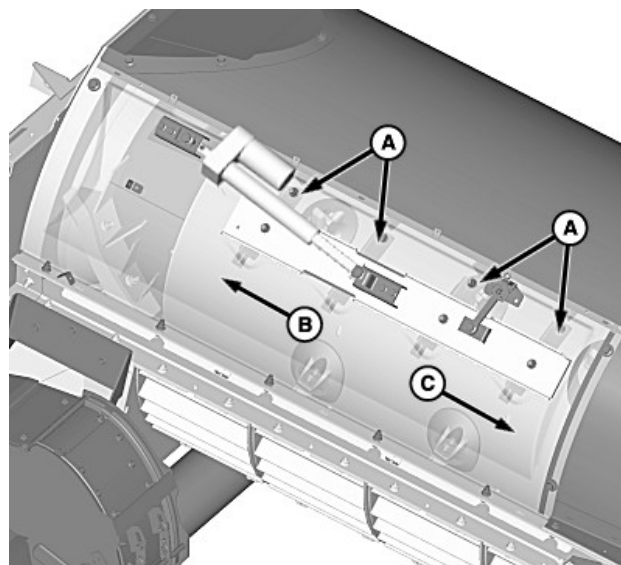

H97060—UN—22JUN10

- A—Vinger på udskillerens topdæksel
B—Fremskudt position
C—Standard position

Vingerne på udskillerens topdæksel (A) er placeret på højre side af maskinen bag ved kornpåfyldningssneglen.

Vingerne på udskillerens topdæksel kan justeres til to forskellige positioner via software.


BEMÆRK: Hvis der køres med udskillervinger i fremskudt position, kan kornspildet øges i bestemte afgrøder og under bestemte forhold. Afgrødens standsetid i udskilleren reduceres for at forbedre stråkvaliteten.

- (B)—Fremskudt position
- (C)—Standard position


Se Hjælp til forvaltning af restprodukt eller Førerplads hjælp for yderligere information.

OUC6075,0004392-74-31JAN17

Tærskkelementer og tænder (TriStream rotor)–afmontering og montering

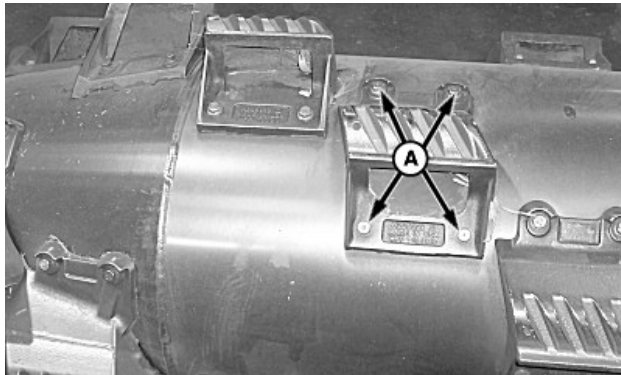

H82539—UN—07MAR05

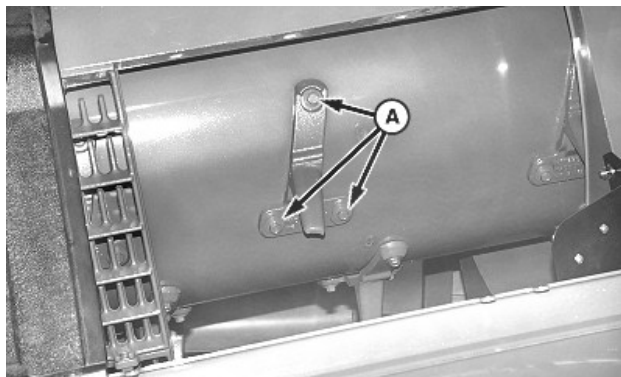

H73898—UN—30OCT02

A—Maskinskrue

VIGTIGT: Rotoren er en afbalanceret enhed.

Elementer og tænder skal udskiftes i sæt på tre for at opretholde balancen. Udskiftningssæt kan skaffes gennem reservedelslageret og omfatter nye maskinskrue med påført Threadlock og forsegler. Tænder og elementer, der sidder løst, kan resultere i maskinskade.

Hvis tænder eller elementer skal afmonteres af andre årsager end udskiftning, skal stedet afmærkes på tand/tænder, element(er) og rotor, inden delene tages af. Montér disse på samme placering, som den de blev afmonteret fra, for at opretholde balancen. Der skal altid anvendes nye maskinskrue.

Sørg for at fjerne returmaterialer og rense den frontmonterede tværnegl, hvis tandudskiftningen skyldes knækkede eller beskadigede tænder. Gøres dette ikke inden den indledende start kan de knækkede tænder komme ind i cirkulation igen, og nye skader kan opstå.


1. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
2. Fjern tærskværkets riste eller broafsnit efter behov for at få adgang til rotoren.

BEMÆRK: Afhængigt af maskinens ekstraudstyr se følgende i dette afsnit:

- Broafsnit (standard brojustering) – afmontér og montér
- Broafsnit (aktiv broisolering) – afmontér og montér

3. Kontroller slitagen af tærskkelementer og tærskværkstænder ved hjælp af profilskabelon KXE10110.

4. Aftag monteringsbolte (A) og tærskkelement eller tand.

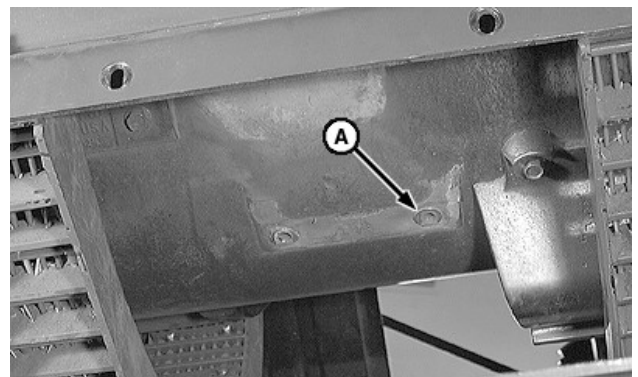

H54006—UN—18FEB99

A—Gevindskåret indsats

5. Kontrollér RIVNUT® gevindindsatserne (A). Udskift hvis beskadiget.
6. Hvis et element eller en tand skal udskiftes, skal alle i gruppen udskiftes. For eksempel: Hvis element 2 skal udskiftes, skal element 1 og 3 også udskiftes.
7. Brug lokaliseringsdiagrammet for tærskkelementer og tærskværkstænder til identifikation af elementer og tænder.
8. Spænd maskinskrue iht. specifikationen.


Specifikation

Monteringsbolte til
tærskkelement og
tærskværkstand—Tilspændingsmoment 90 Nm
(66 lb.-ft.)

OUO6075,0001804-74-13MAY14

RIVNUT er et varemærke tilhørende RIVNUT Engineered Products Inc.

**Placering af tærskkelement og udskillertand (TriStream™ rotor i standardkonfiguration)
(S760 og S770) (kun Australien og New Zealand)**

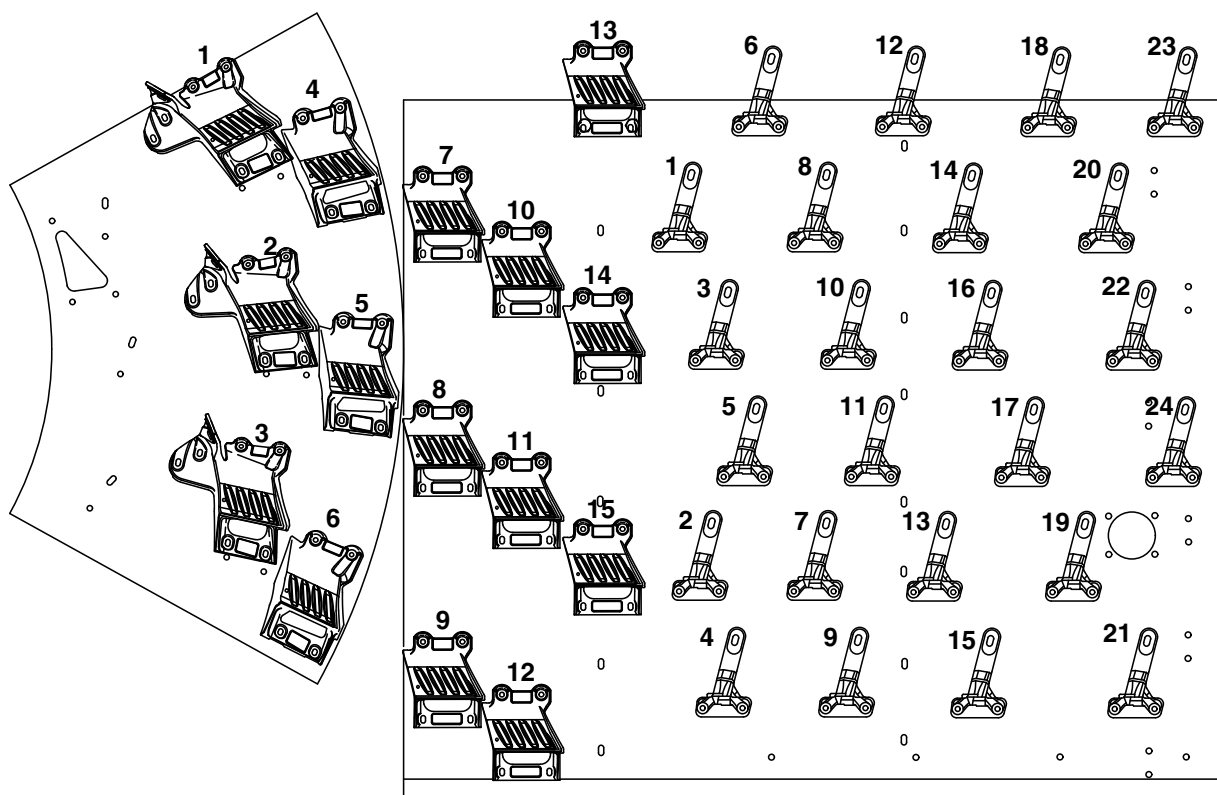


H82365—UN—03FEB05

Tærskkelementgrupper (standard rotor konfiguration)	Tærskkeværks tandgrupper (standard rotor konfiguration)
Gruppe 1-elementer = 1, 2, 3	Gruppe 1-tænder = 1, 4, 5
Gruppe 2-elementer = 4, 5, 6	Gruppe 2-tænder = 2, 3, 6
Gruppe 3-elementer = 7, 8, 9	Gruppe 3-tænder = 8, 9, 11
Gruppe 4-elementer = 10, 11, 12	Gruppe 4-tænder = 7, 10, 12
Gruppe 5-elementer = 13, 14, 15	Gruppe 5-tænder = 13, 16, 18
	Gruppe 6-tænder = 14, 15, 17
	Gruppe 7-tænder = 19, 22, 23
	Gruppe 8-tænder = 20, 21, 24

OUO6075,00044A2-74-11NOV16

Placering af tærsekelement og tærsekeværkstand (TriStream rotor tung kornkonfiguration)

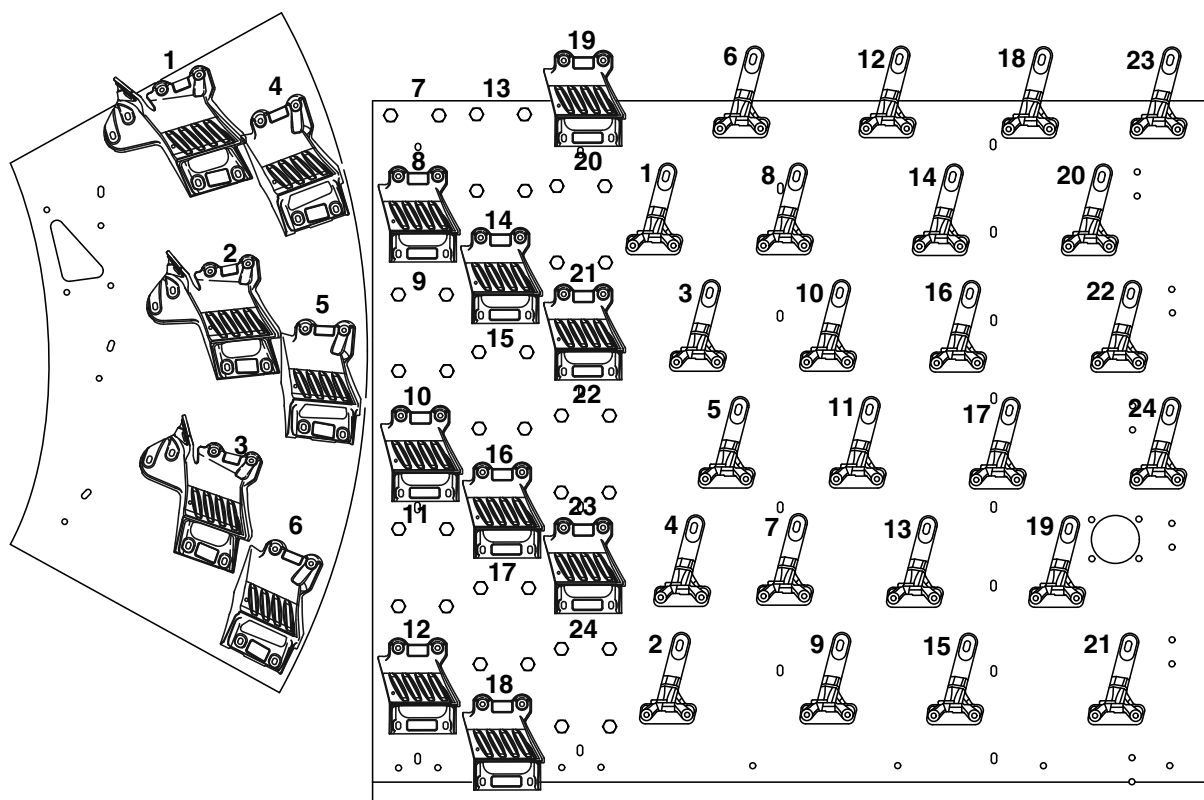


H82830—UN—23MAR05

BEMÆRK: Der kan tilføjes ekstra elementer til tungt kornkonfigurationen på steder med et "O" stemplet inde i rotoren, hvis tætpakket konfiguration ønskes.

Tærsekelementgrupper (hårdfør korn rotorkonfiguration)	Tærsekeværkets tandgrupper (hårdfør korn rotorkonfiguration)
Gruppe 1 elementer = 1, 2, 3	Gruppe 1 tænder = 1, 4, 5
Gruppe 2 elementer = 4, 5, 6	Gruppe 2 tænder = 2, 3, 6
Gruppe 3 elementer = 8, 10, 12	Gruppe 3 tænder = 8, 9, 11
Gruppe 4 elementer = 14, 16, 18	Gruppe 4 tænder = 7, 10, 12
Gruppe 5 elementer = 19, 21, 23	Gruppe 5 tænder = 13, 16, 18
	Gruppe 6 tænder = 14, 15, 17
	Gruppe 7 tænder = 19, 22, 23
	Gruppe 8 tænder = 20, 21, 24

OUO6075,0000B81-74-22MAR11

Placering af tærskkelement og tærskværkstand (TriStream rotor tætpakket konfiguration)

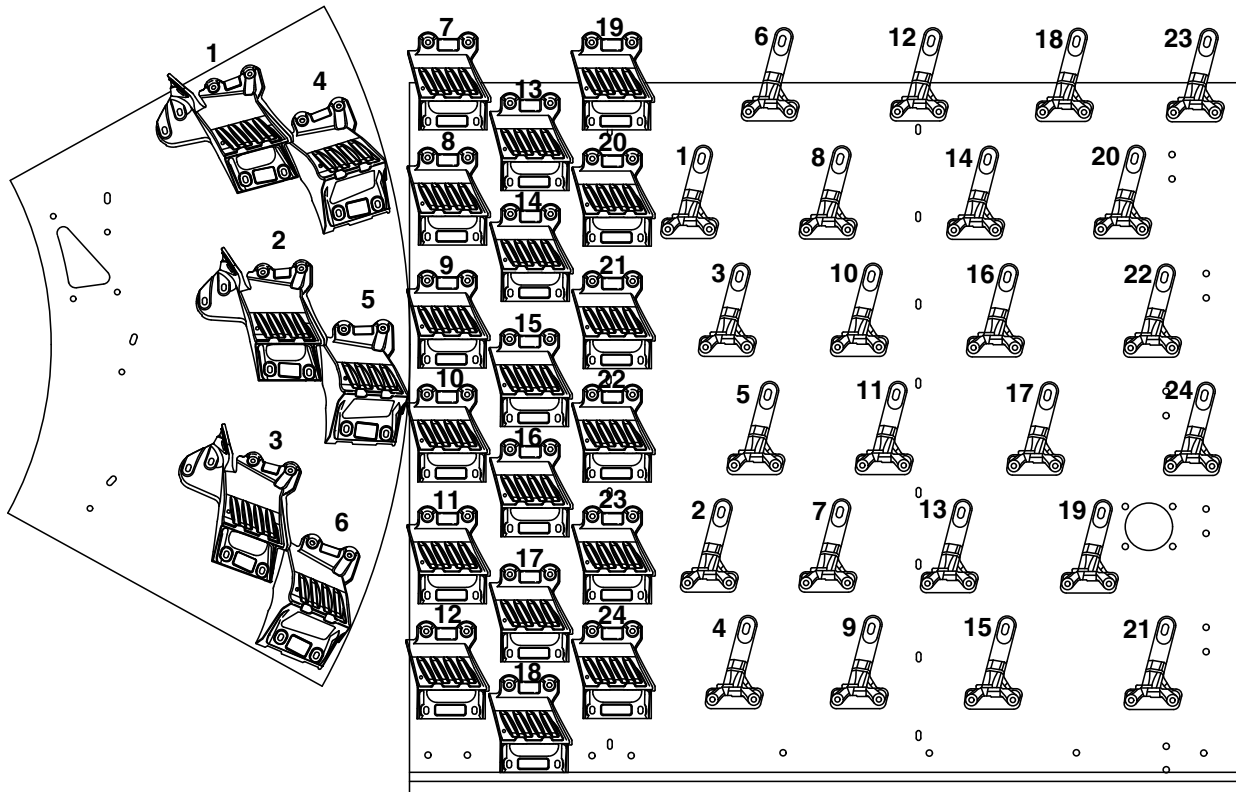

H82364—UN—03FEB05


BEMÆRK: Tætpakket konfiguration er kun til markomstilling.

Tærskkelementgrupper (tætpakket rotorkonfiguration)	Separatortandgrupper (tætpakket rotorkonfiguration)
Gruppe 1 elementer = 1, 2, 3	Gruppe 1 tænder = 1, 4, 5
Gruppe 2 elementer = 4, 5, 6	Gruppe 2 tænder = 2, 3, 6
Gruppe 3 elementer = 7, 9, 11	Gruppe 3 tænder = 8, 9, 11
Gruppe 4 elementer = 8, 10, 12	Gruppe 4 tænder = 7, 10, 12
Gruppe 5 elementer = 13, 15, 17	Gruppe 5 tænder = 13, 16, 18
Gruppe 6 elementer = 14, 16, 18	Gruppe 6 tænder = 14, 15, 17
Gruppe 7 elementer = 19, 21, 23	Gruppe 7 tænder = 19, 22, 23
Gruppe 8 elementer = 20, 22, 24	Gruppe 8 tænder = 20, 21, 24

OUO6075,0000B80-74-22MAR11

Tærskkelementer og tænder (variabel stream rotor) – afmontering og montering

Tærskningselementer

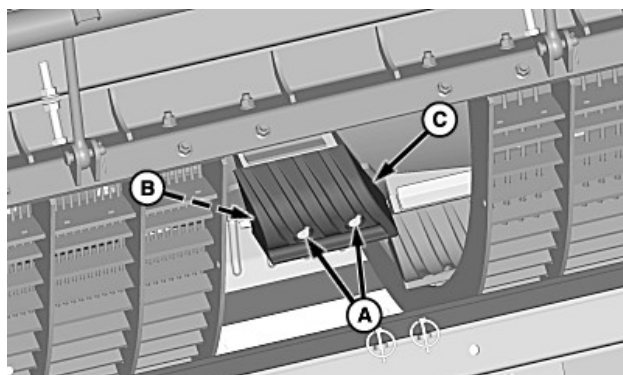

H94732—UN—22SEP09

A—Maskinskruer
B—Gevindskåret strop
C—Tærskkelement

VIGTIGT: Rotoren er en afbalanceret enhed.

Elementerne skal udskiftes i grupper på tre for at opretholde balancen. Når der monteres mere end ét sæt, må elementerne ikke hverken blandes eller tilpasses hinanden.


Reservesættene kan fås som reservedele og indeholder maskinskruer, som er smurt med gevindtætningsmiddel på forhånd. Anvend altid de medfølgende maskinskruer. Elementer, der sidder løst, kan resultere i maskinskade.

1. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
2. Fjern brosektioner efter behov for at få adgang til tærskkelementerne.


BEMÆRK: Afhængigt af maskinens ekstraudstyr se følgende i dette afsnit:

- Broafsnit (standard brojustering) – afmonter og monter
- Broafsnit (aktiv broisolering) – afmonter og monter

3. Inspicér slitage på tærskkelementer ved hjælp af KXE10110 frigangsmålér.
4. Fjern og bortskaf dækselskruer (A) og opbevar den gevindskårne strop (B) fra tærskkelementet (C) om nødvendigt.

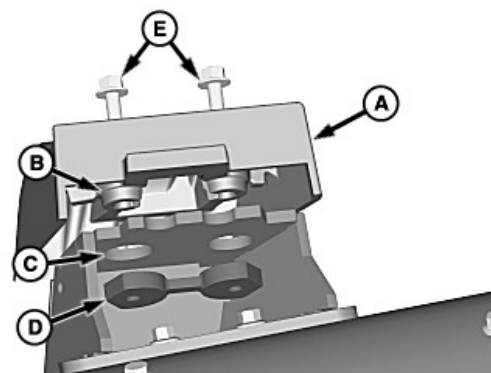


H94747—UN—24SEP09

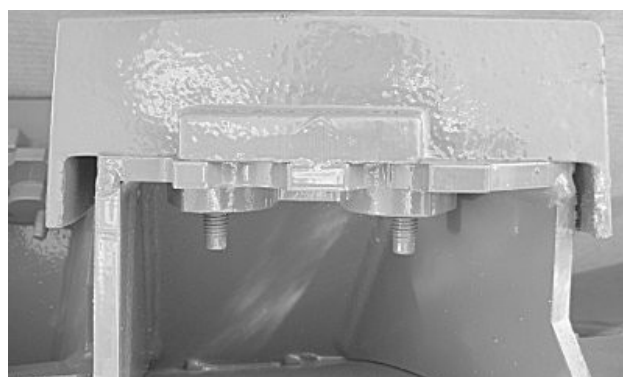

H97768—UN—25AUG10

Sidder helt i

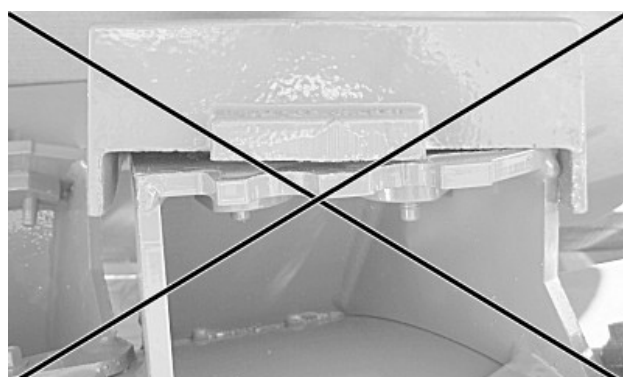

H97769—UN—26AUG10

Sidder ikke helt i

A—Tærskkelement
B—Elementknast
C—Rotorens bundhul
D—Gevindskåret strop
E—Maskinskruer

5. Installér reservetærskkelement (A) på rotorbunden. (Brug placeringsdiagrammet for tærskkelement til at identificere tærskkelementer.)

Tærskkelementgrupper
Gruppe 1-elementer = 1, 2, 3
Gruppe 2-elementer = 4, 5, 6
Gruppe 3-elementer = 7, 8, 9
Gruppe 4-elementer = 10, 11, 12
Gruppe 5-elementer = 13, 14, 15

- Kontrollér at elementknasten (B) sidder godt fast via hullerne i rotorbunden (C).
- Installér den tidligere fjernede gevindskårne strop (D) og leverede dækselskruer (E).
- Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Dækselskruer til
tærskkelement—Tilspændings-
moment. 87 ± 9 N·m
(64±7 lb-ft)

VIGTIGT: Kontrollér at elementerne sidder godt fast efter stramning.


Tærskkelementer til ris er højere end tærskkelementer til majs/korn. Broniveau skal justeres.

- Foretag justering af tærskkebroens planhed. (Se Nivellering af bro i dette afsnit.)
- Foretag justering af tærskkebroens planhed.

BEMÆRK: Afhængigt af maskinens ekstraudstyr se følgende i dette afsnit:

- Bronivellering (standard brojustering)
- Bronivellering (aktiv broisolering)

Tærskværkstænder

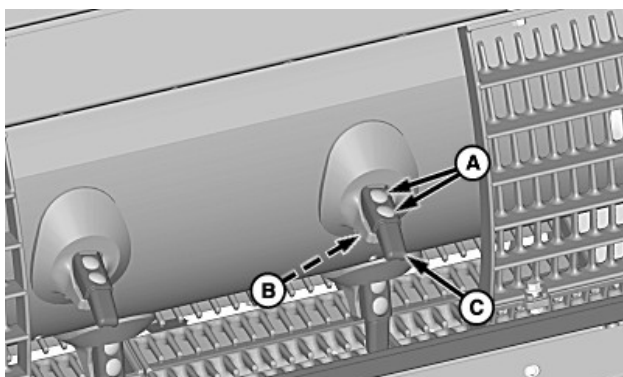

H94733—UN—22SEP09

- A—Rundhovedmaskinskruer
B—Kontramøtrikker (2 stk.)
C—Tærskværkstænder

VIGTIGT: Rotoren er en afbalanceret enhed.

Tænderne skal udskiftes parvis, for at balancen kan holdes. Når der monteres mere end ét sæt, må tænderne ikke hverken blandes eller tilpasses hinanden. Anvend altid de medfølgende maskinskruer. Tænder, der sidder løst, kan resultere i maskinskade.

- Fjern om nødvendigt tærskværkstænder for at få adgang til tærskværkstænder.


BEMÆRK: Afhængigt af maskinens ekstraudstyr se følgende i dette afsnit:

- Broafsnit (standard brojustering) – afmonter og monter
- Broafsnit (aktiv broisolering) – afmonter og monter

- Inspicér slitage på tærskværkstænder ved hjælp af KXE10110 frigangsmåler.

BEMÆRK: For at gøre udtagningen lettere, sæt rotorgearkassen i frigear.

- Fjern og bortskaf dækselskruer med runde hoveder (A), møtrikker (B) og tærskværkstænder (C) om nødvendigt.

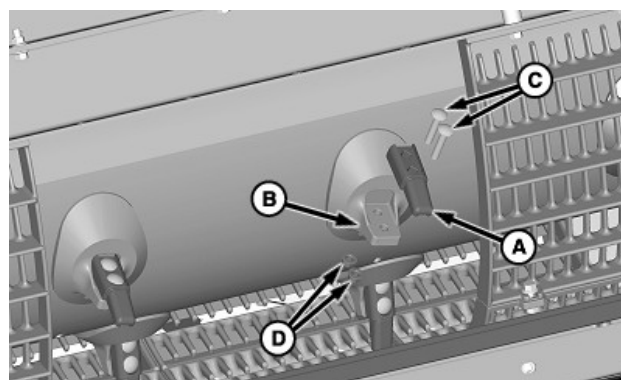

H94751—UN—25SEP09

- A—Tærskværkstænd
B—Rotorbund
C—Rundhovedmaskinskruer
D—Møtrikker

VIGTIGT: Udskillertænderne SKAL udskiftes parvis, for at balancen kan holdes.

Tærskværkstændpar	
1-2	11-12
3-4	13-14
5-6	15-16
7-8	17-18
9-10	19-20


- Installér leverede tærskværkstænd (A) på rotorbund (B). (Brug placeringsdiagrammet for tærskværkstænd til at identificere tærskværkstænder.)
- Installér leverede dækselskruer med runde hoveder (C) og hold dem på plads med møtrikker (D).
- Spænd møtrikkerne iht. specifikationer.

Specifikation

Tænd
dækselskruer—Tilspændings-
moment. 75 ± 11 N·m
(55±8 lb-ft)


OUC6075,0001805-74-13MAY14

Placering af tærskkeelement og tærskværkstand (variabel stream rotor standardkonfiguration)

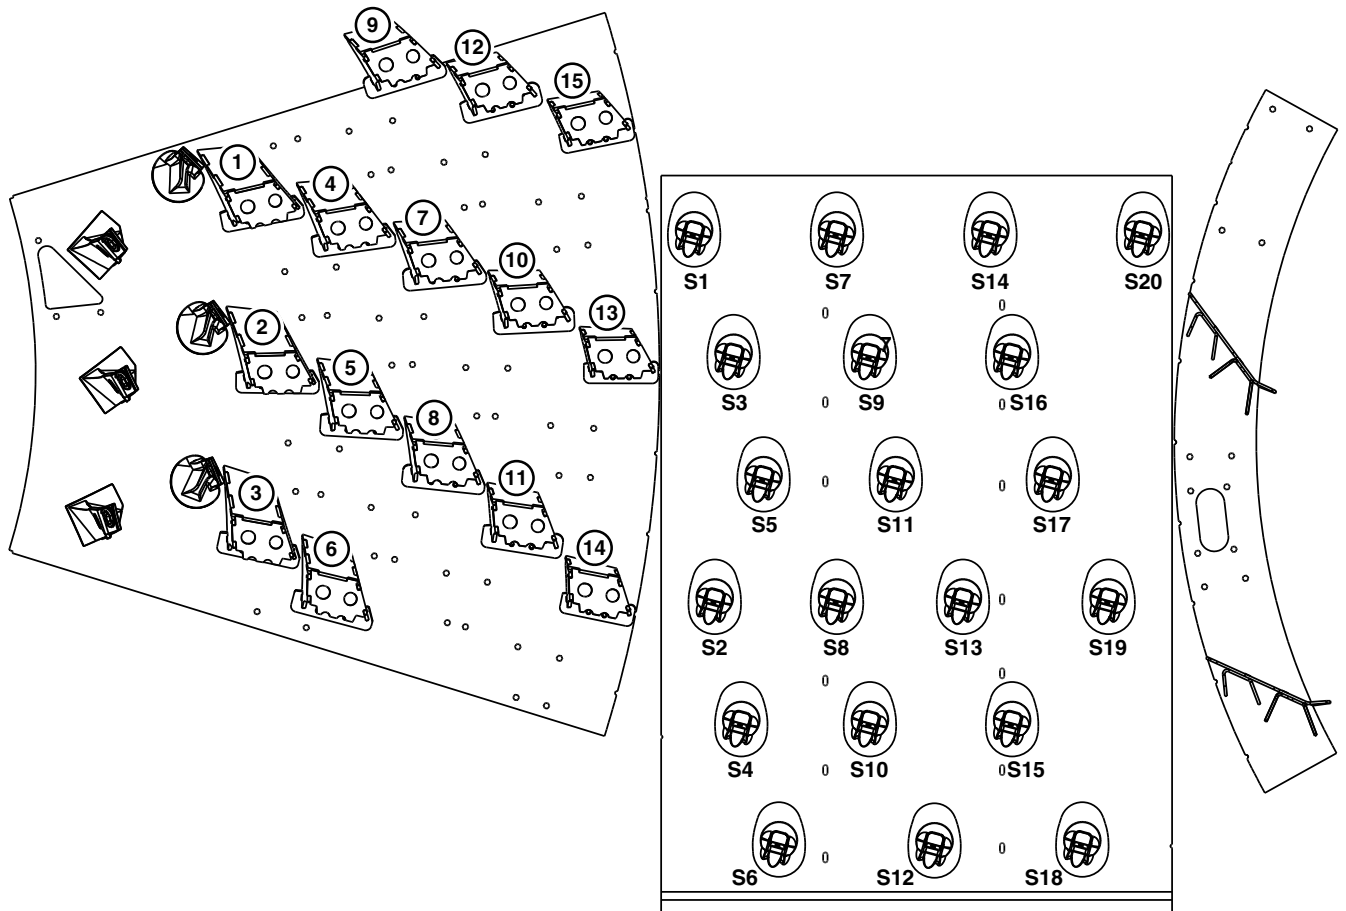


H94731—UN—09MAR10
OUO6075,0000B83-74-07APR11

Placering af tærskkelement og tærskværkstand (variabel stream rotor tætpakket konfiguration)

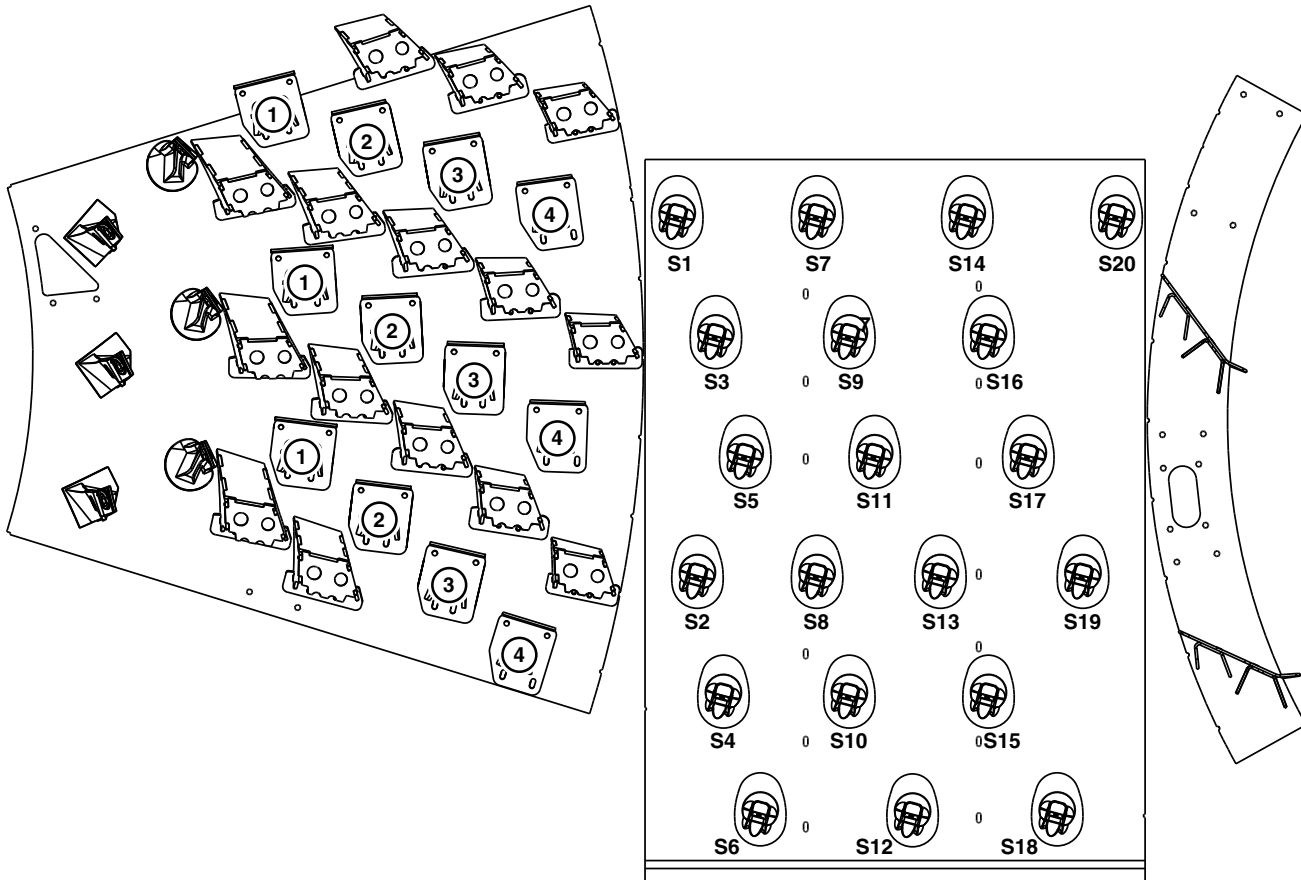


H94748—UN—08MAR10
OUO6075,0000B84-74-07APR11

Posi-Torq™ udskiller—totrins

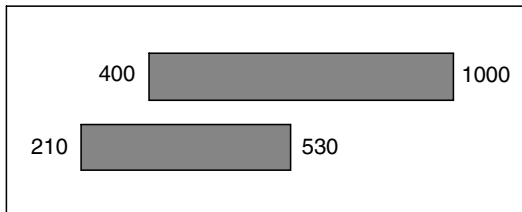

H96715—UN—02JUN10

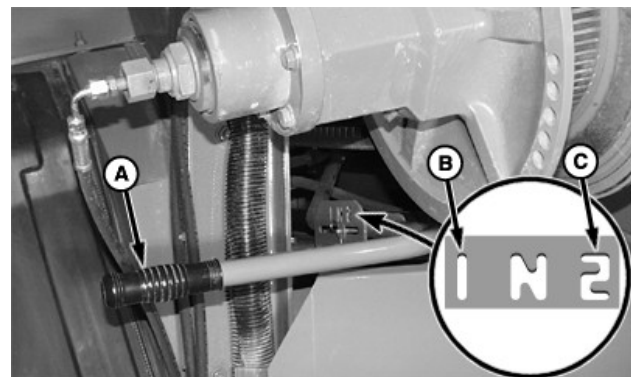

H96936—UN—17JUN10

- A—Håndtag
- B—Position lav hastighed (1)
- C—Position høj hastighed (2)

⚠ FORSIGTIG: Sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud, inden Posi-Torq™ tærskværket skiftes.

Posi-Torq er et varemærke tilhørende Deere & Company

BEMÆRK: Brug den lavest mulige hastighed til store kornsorter for at undgå beskadigelse.

Ved skift fra lav til høj eller høj til lav hastighed skal håndtaget (A) flyttes til stoppositionen i frigear.

Sæt i lav hastighedsposition (B) ved at skubbe håndtaget mod udskillerens sideplade.

Stil i høj hastighedsposition (C) ved at trække håndtaget væk fra udskillerens sideplade.

Fuld tilkobling af drevet kræver, at de variable remskiver drejes en lille smule, mens skiftehåndtaget flyttes.


BEMÆRK: Kontrollér, at tandhjulene er helt i indgreb.

Ved ændring af tærskelværkshastigheder skal man slå strømforsyningen til og fra for at identificere nyt hastighedsområde.


Skift til lav hastighed, hvis kørsel under 530 o/min i længere perioder.

OUO6075,00045D0-74-20MAR17

Remskivemellemrum på udskillerdrev – Justering

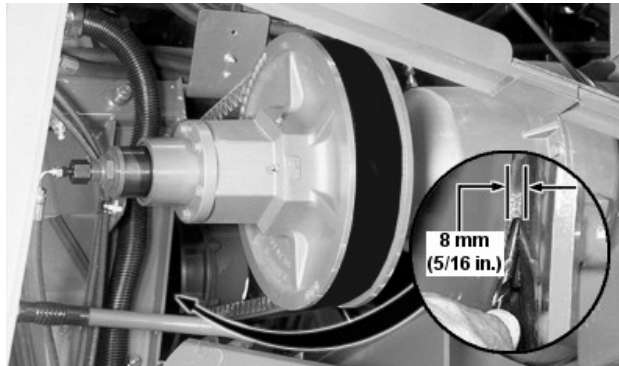

H75081—UN—07FEB03

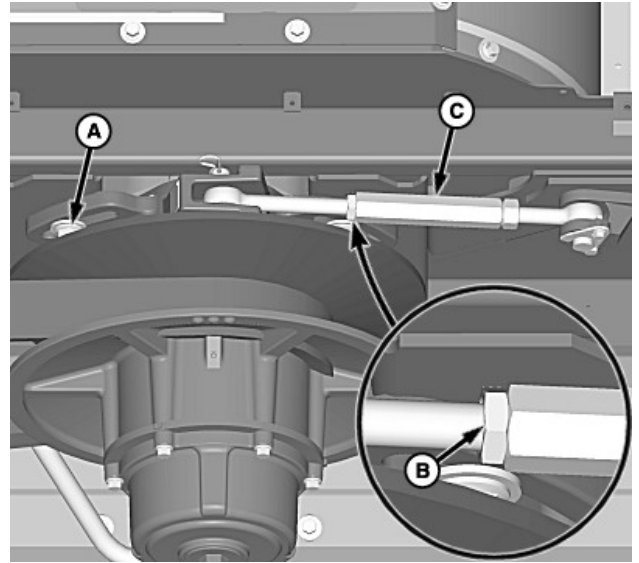

H101227—UN—26APR11

A—Maskinskrue (4 stk.)

B—Møtrik

C—Strammeskrue

VIGTIGT: Hvis remskivemellemrummet er mere end 10 mm (3/8 in.), begrænser det remskivens bevægelse. Følgende skader kan forekomme, hvis drevet kører i den høje ende af det variable område:

- Strækning af eller brud på rem
- Fejl i leje eller aksel

Hvis mellemrummet er mindre end 6 mm (1/4 in.), begrænser det momentfølingen. Følgende skader kan forekomme, hvis drevet kører i den lave ende af det variable område:

- Drivremmen havarerer
- Rem glider

Hvis der ikke kan opnås høje omdrejninger, mens der arbejdes i den høje ende af det variable drevområde, eller remmen glider, mens der arbejdes i det lave område, skal der kontrolleres, om der er forkert mellemrum. Den bedste ydelse opnås ved at indstille mellemrummet i henhold til specifikationen.

Specifikation

Remskiver—Hul. 8 mm ± 2 mm
(0-93/128 in— 0-47/64 in)

Med udskilleren aktiveret indstilles udskillerdrevet til den laveste hastighed, som tillader de drevne remskiver at lukke.

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn maskinskruerne (A) rundt om gearkassen.

BEMÆRK: Skift til neutralt gear for at anbringe remmen rigtigt mellem remskiverne. Drej remskiverne manuelt, mens trådstrammeren justeres.

Løsn møtrik (B) og justér strammeskruen (C) for at opnå det specificerede mellemrum mellem drevskiverne.

Specifikation


Remskiver—Hul. 8 mm
(5/16 in.)

Stram møtrik (B) og dækselskrue (A).


Stil gearkassen i det ønskede hastighedsområde.

OOU6075,00046EA-74-11APR17

Rem til variabelt separatorordrev – Udskiftning

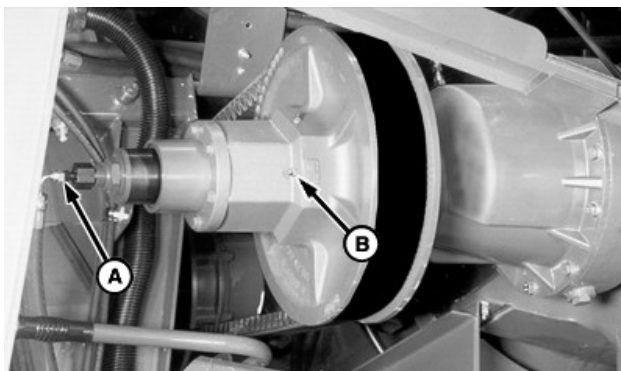

H101228—UN—26APR11

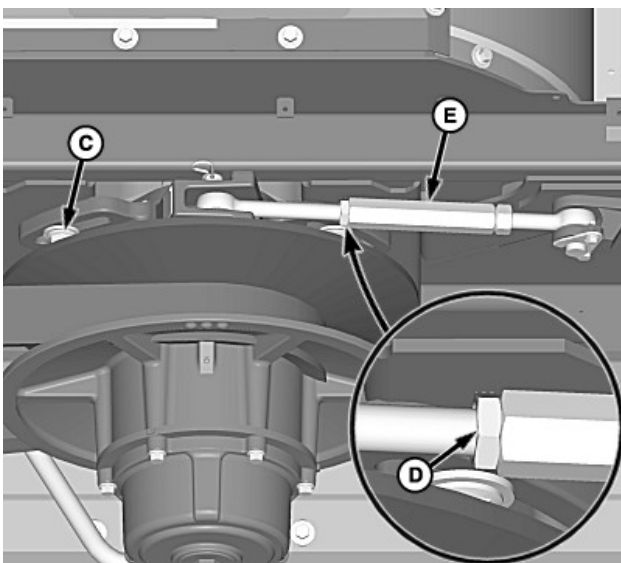

H101229—UN—26APR11

- A—Slange
- B—Prop
- C—Maskinskrue (4 stk.)
- D—Møtrik
- E—Strammeskruer

Med udskilleren aktiveret indstilles udskillerdrevet til den laveste hastighed, som tillader de drevne remskiver at lukke.

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Sæt gearkassen i neutral position.

Frakobl slangen (A) ved den roterende hydrauliske kobling ved hjælp af to skruenøgler.

Rengør og flyt proppen (B) for at afhjælpe vakuum i smørefordybningen.

Tving drevskiverne åbne.

BEMÆRK: Fjern om nødvendigt skærmen for at få adgang til udskillerens variable drivrem.

Løsn maskinskrue (C) rundt om gearkassen.

Løsn møtrikken (D), og justér strammeskruen (E) for at flytte gearkassen og remskiveenheden mod venstre.

Fjern og udskift remmen. Drej remskiverne med hånden for at få remmen på plads.

Drej remskiverne, og justér strammeskruen for at opnå det specificerede mellemrum mellem drevskiverne.

Specifikation

Remskiver—Hul. 8 mm
(5/16 in.)

Stram møtrik (D) og dækselskrue (C).

BEMÆRK: Installér den tidligere fjernede skærm for at få adgang til udskillerens variable drivrem.

Installér proppen (B) og hydraulikslangen (A) på drivskiven.


Stil gearkassen i det ønskede hastighedsområde.

Start motoren og aktiver udskilleren. Kør det variable drev gennem hele området flere gange. Frakobl separatordrevet.

BEMÆRK: Kontrollér remskivens mellemrum efter nogle timer, og justér det eventuelt.

OOU6075,00046EB-74-11APR17

Sneglens skilleelementer

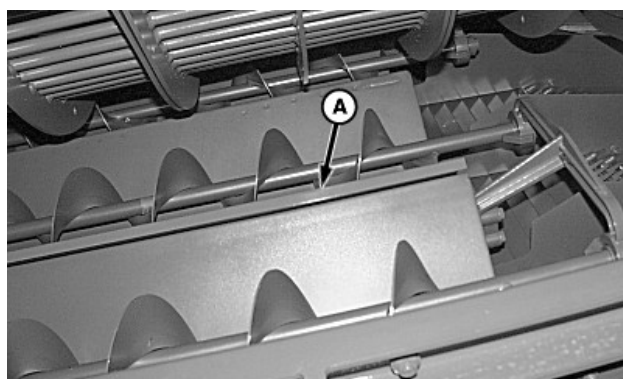


H83545—UN—20MAY05

A—Sneglens skilleelementer

Hvis du vil forhindre kernesplid i den ene side af mejetærskeren ved høstning på skråninger, skal du flytte sneglens skilleplader (A) i opadgående retning.

OOU6075.0000755-74-20MAR07

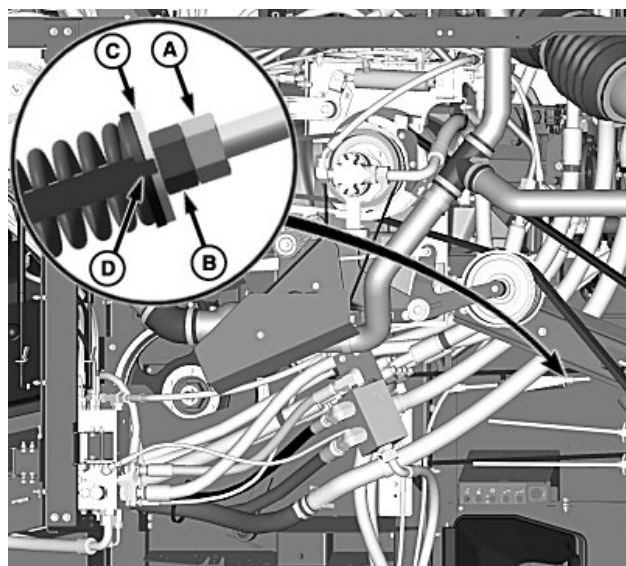


H136448—UN—16MAY23

Type B

A—Møtrik
B—Møtrik
C—Skive
D—Måler

Rem til udkasttromle—Justering

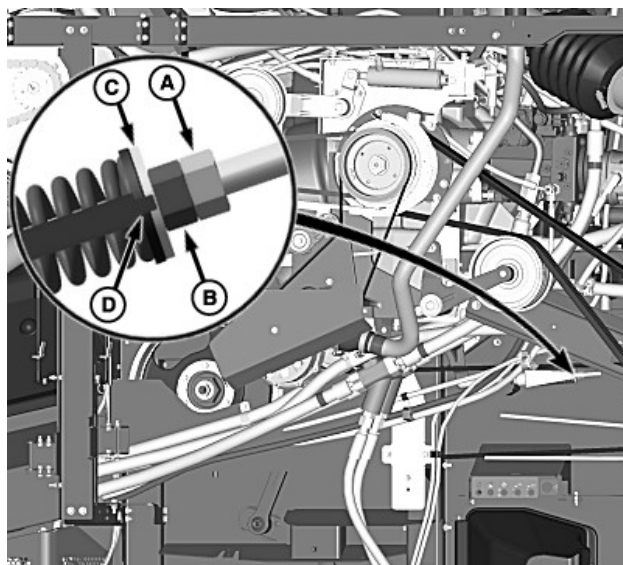

H136447—UN—16MAY23


Type A

⚠ FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

1. Løsn møtrikken (A).
2. Spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og trinnets bund.
3. Tilspænd møtrikken (A).


ouo6075.1684271255368-74-17MAY23

Rem til udkasttromle—Udskiftning

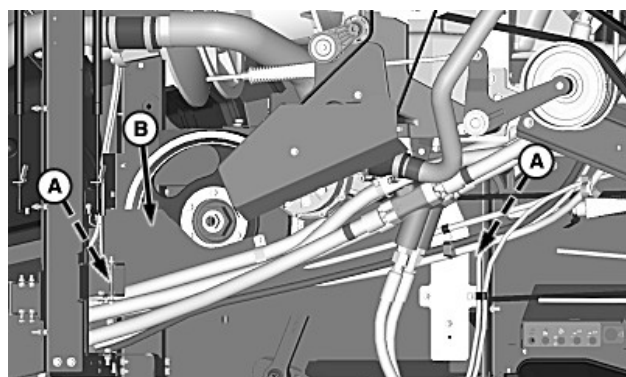

H108265—UN—18JUN13

Type A

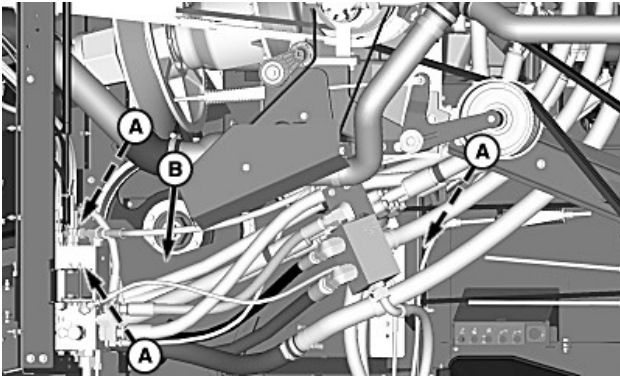


H108266—UN—18JUN13

Type B

A—Maskinskrue (3 stk.)
B—Skærm


⚠ FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

1. Fjern maskinskruerne (A), og afmontér skærmen (B) i venstre side bag på maskinen.

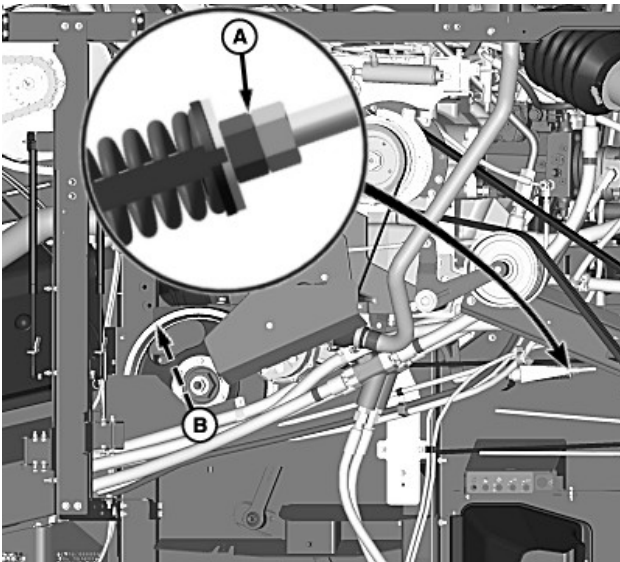

H136417—UN—12MAY23

Type A

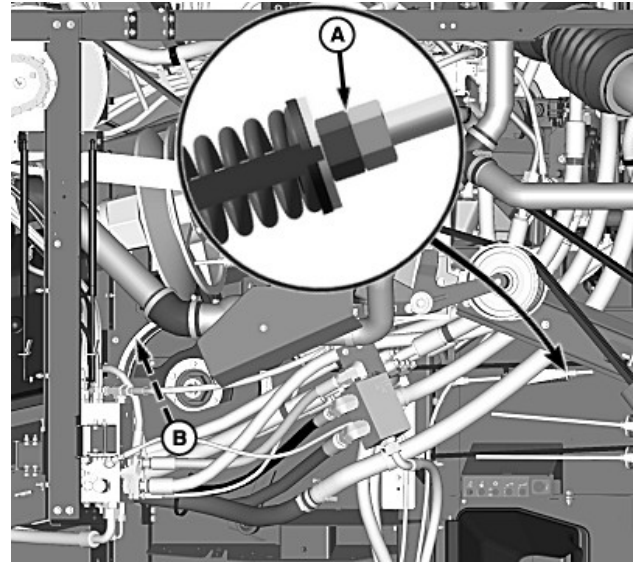


H136449—UN—16MAY23

Type B

A—Møtrik (2 stk.)
B—Rem til udkasttromle

2. Løsn møtrikkerne (A), og fjern udkasttromlen (B) fra remskiven.
3. Afhængigt af maskinens ekstraudstyr følges proceduren for maskiner udstyret med spredrer eller maskiner udstyret med halmsnitte.


Maskiner udstyret med spredrer

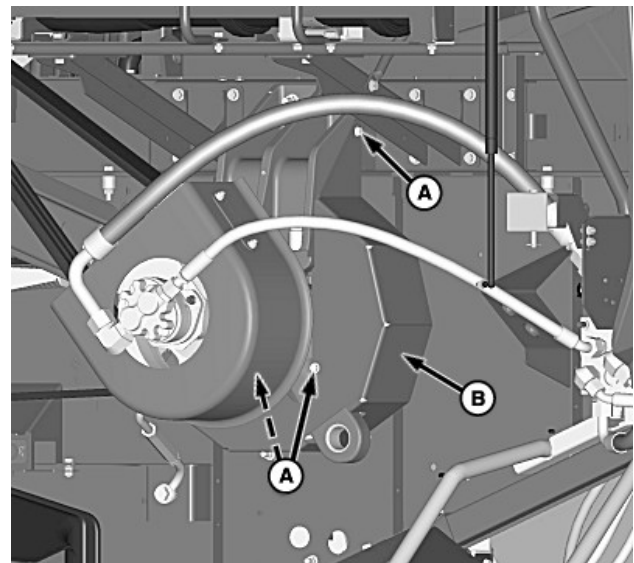

H99547—UN—05JAN11

A—Maskinskrue (2 stk.)
B—Skærm

- a. Afmontér maskinskruerne (A) og skærmen (B).

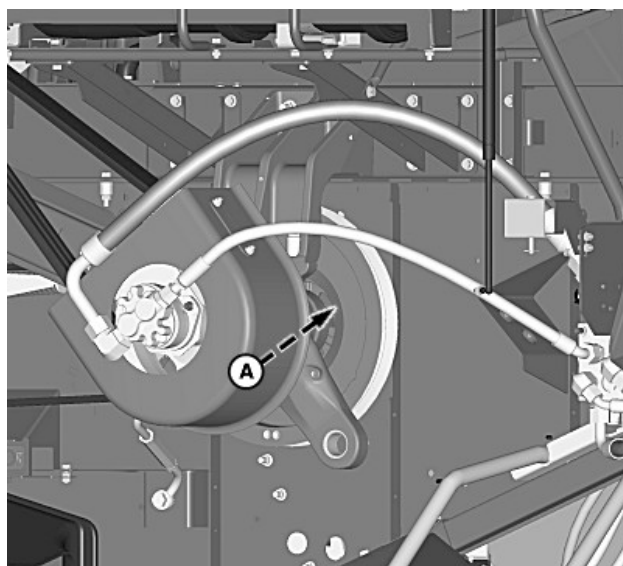


H100562—UN—03MAR11

A—Rem til udkasttromle


- b. Fjern og kassér udkasttromlens rem (A) fra mellemakslen.
- c. Installér reserveudkasttromlens rem på mellemakslen.
- d. Installér tidligere fjernet skærm og maskinskruer.

Maskiner med halmsnitter

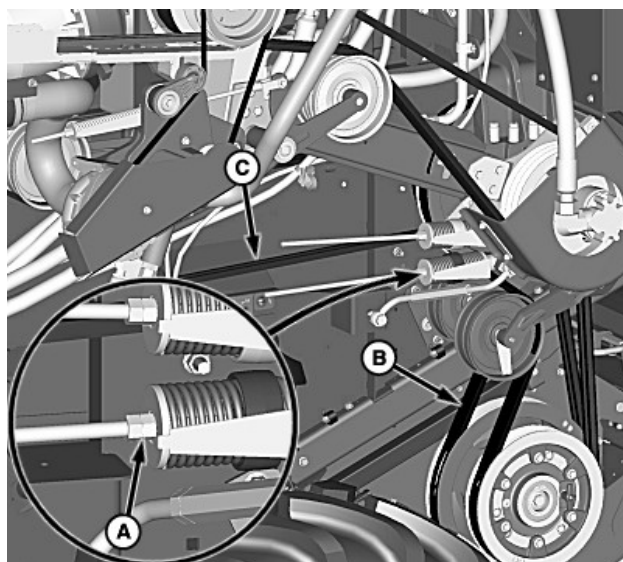

H108269—UN—18JUN13

Type A

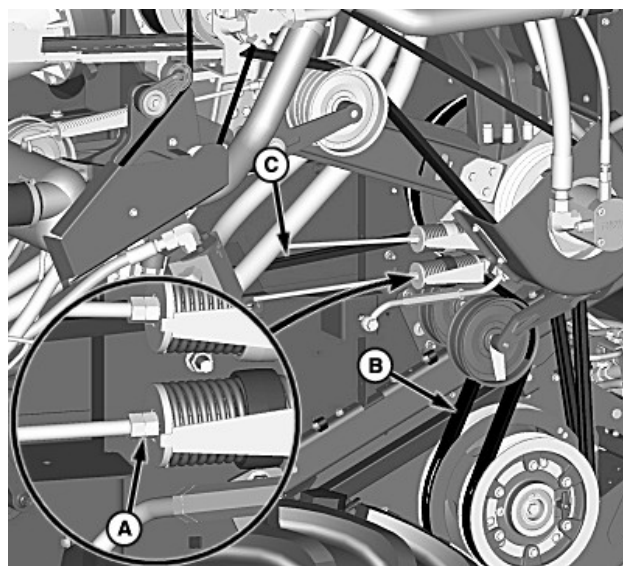

H108270—UN—18JUN13


Type B

- A—Møtrik (2 stk.)**
B—Halmsnitters indvendige drivrem
C—Rem til udkasttromle

- a. Hæv halmsnitterenheden helt med kontakten på venstre sideplade, og fjern halmsnitterskærmene.


BEMÆRK: Afmærk placering på remstrammermøtrikkerne, før de løsnes som hjælp ved montering.

- b. Løsn møtrikker (A), og fjern den indvendige halmsnitterdrivrem (B) fra remskiven.
- c. Fjern og kassér udkasttromlens rem (C) fra halmsnitterens mellemaksel.

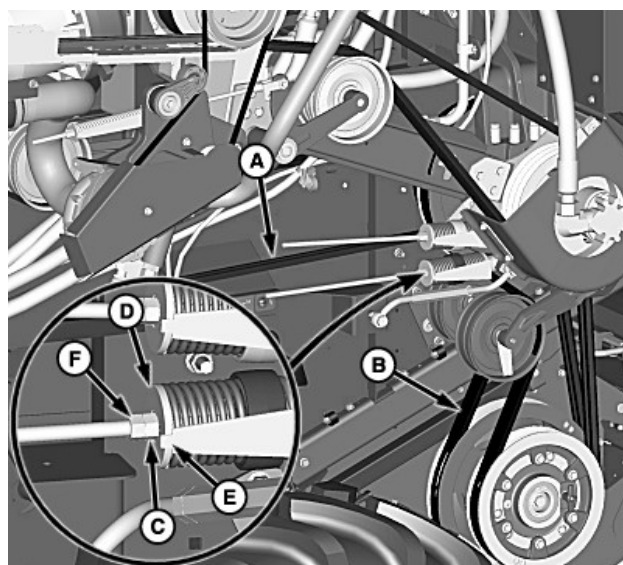


H108271—UN—18JUN13

Type A

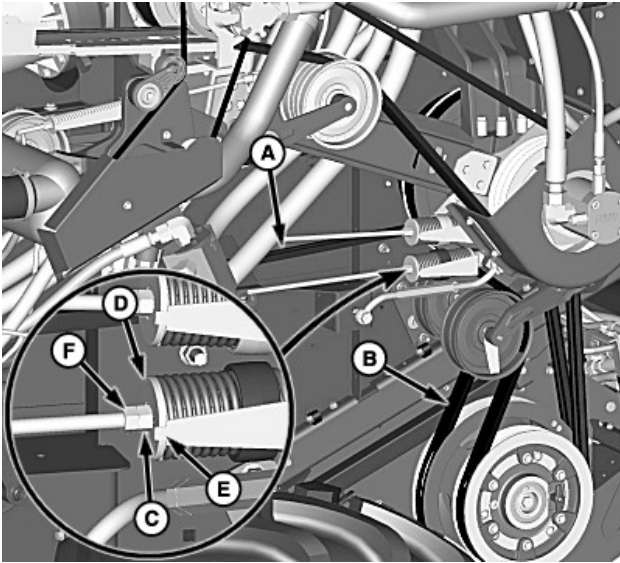

H108272—UN—18JUN13

Type B

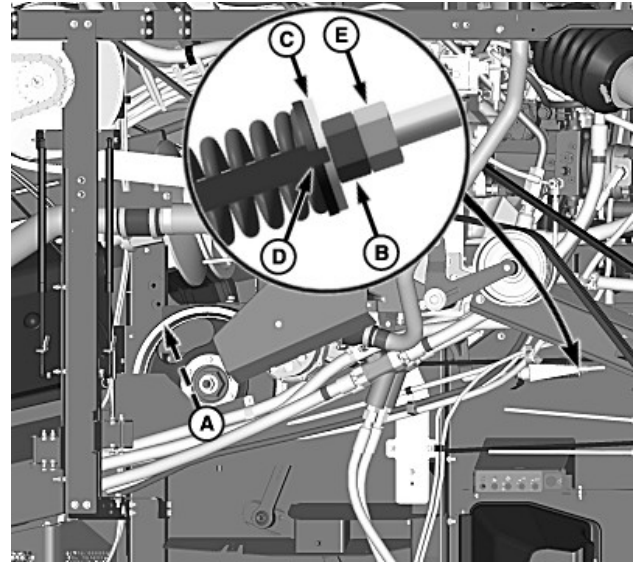


H136450—UN—16MAY23

Type A

A—Rem til udkasttromle
B—Halmsnitters indvendige drivrem
C—Møtrik
D—Skive
E—Måler
F—Møtrik

- d. Montér reserveudkasttromlens drivrem (A) på halmsnitterens mellemaksel.
- e. Montér den indvendige halmsnitterdrivrem (B) og kontrollér, at drivremmen rettes ind efter remskriverne.
- f. Sænk halmsnitterenheden helt med kontakten på venstre sideplade.
- g. Spænd møtrikken (C), indtil skiven (D) er placeret mellem målerens ende (E) og trinnets bund.
- h. Spænd møtrikken (E).
- i. Montér de tidligere fjernede halmsnitterskærme.

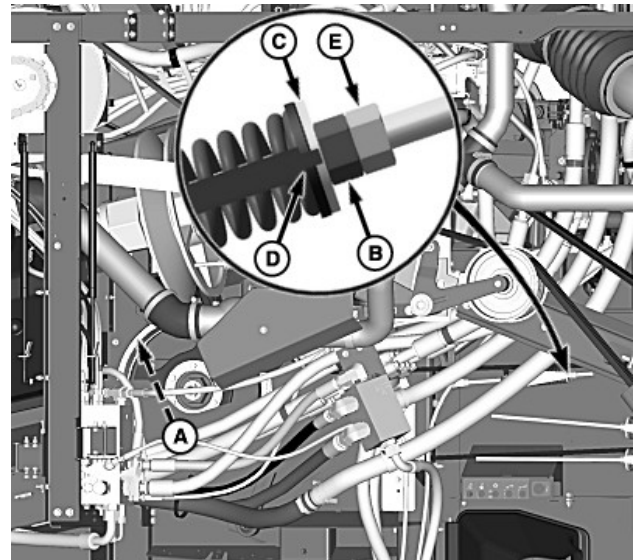


H136451—UN—16MAY23

Type B


A—Rem til udkasttromle
B—Møtrik
C—Skive
D—Måler
E—Møtrik

4. Montér udkasttromlens drivrem (A) på remskiven.
5. Spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og trinnets bund.
6. Spænd møtrikken (E).

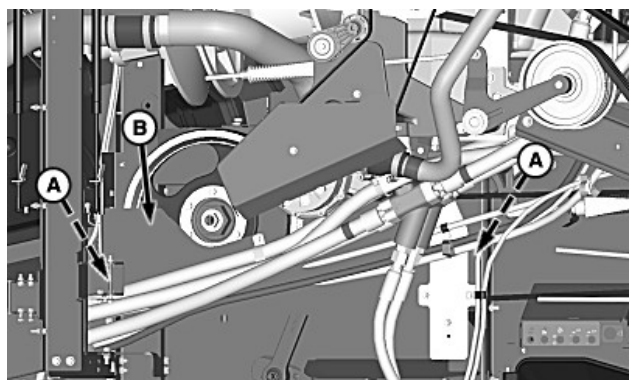

H108265—UN—18JUN13

Type A

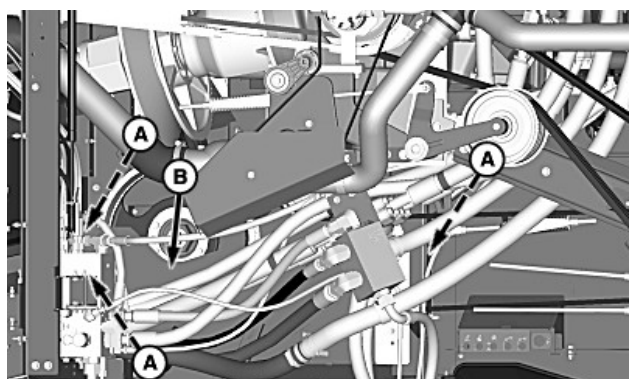

H108266—UN—18JUN13


Type B

A—Maskinskrue (3 stk.)
B—Skærm


7. Montér skærmen (B), og fastgør den med maskinskruerne (A).

ouo6075,1684271289620-74-13JUN23

Udkastningstromlens slidbånd— Udskiftning (typer med 5 og 10 vinger)

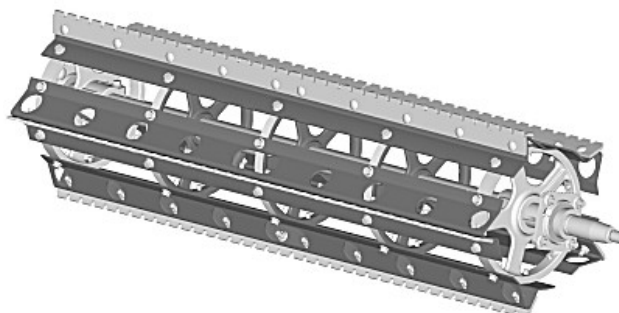

H109628—UN—14JAN14

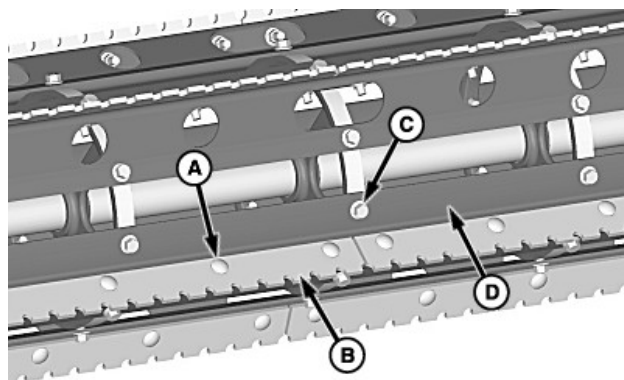

H109629—UN—14JAN14

A—Rundhovedbolte
B—Slidbånd til udkastningstromle
C—Skruer
D—Udkastningstromlens vinger

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Slidbånd kan vendes og blive brugt noget mere.

Udkastcylindervinger og slidbånd kan udskiftes, uden at udkastcylinderen tages af.

BEMÆRK: Hvis udkastcylinderen fjernes fra maskinen, eller er blevet serviceeret, spændes klemmeboltene, inden vingerne fastgøres.

Fjern rundhovedmaskinskruer (A) og udskift slidbånd på halmvindeudkasteren (B) om nødvendigt. Spænd rundhovedmaskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Rundhovedmaskinskruer til
halmvindeudkasterens
slidbånd—Drejningsmoment. 70 Nm
(52 lb-ft)


Skrue maskinskruerne (C) af, og udskift udkastcylindere vinger (D) om nødvendigt. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation


Maskinskruer til spredevalsens
vinge—Drejningsmoment. 70 Nm
(52 lb-ft)

OUO6075,000464E-74-13MAR17

Slidbånd til standard udkastningstromle—udskiftning (type med 8 vinger)

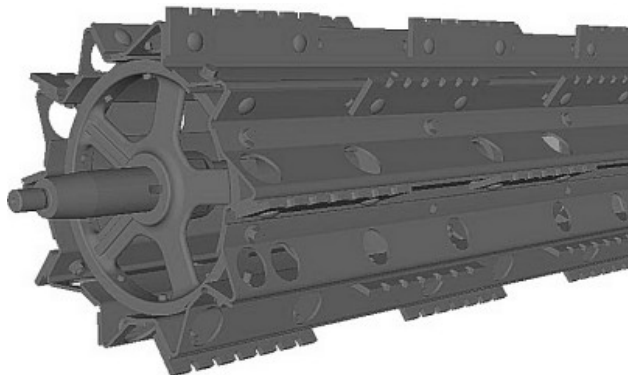

H85626—UN—27MAR06

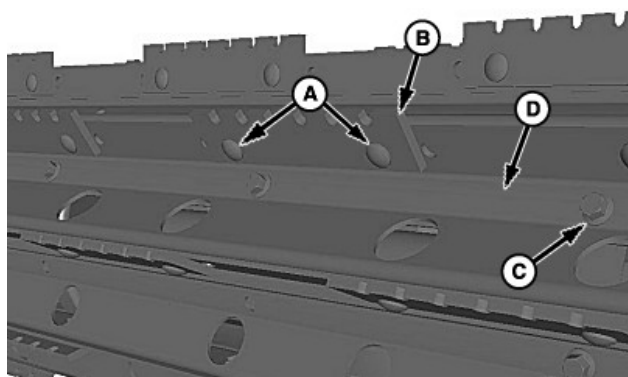

H85627—UN—27MAR06

Halmvindeudkastervinger og slidbånd (standard)

- A—Rundhovedbolte
- B—Slidbånd til udkastningstromle
- C—Skruer
- D—Udkastningstromlens vinger

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Slidbånd kan vendes og blive brugt noget mere.

Udkastcylindervinger og slidbånd kan udskiftes, uden at udkastcylindervinger tages af. Udskift udkastcylindervinger i sæt af to og modsat hinanden for at opretholde balancen.

BEMÆRK: Hvis udkastcylindervingen fjernes fra maskinen, eller er blevet serviceret, spændes klemmeboltene, inden vingerne fastgøres.

Fjern rundhovedboltene (A), og udskift udkastcylindervingerens slidbånd (B) om nødvendigt. Spænd rundhovedboltene iht. specifikationerne.

Specifikation

Rundhovedbolte til udkastcylindervingerens slidbånd—Drejningsmoment. 70 Nm (52 lb-ft)

Skru maskinskruerne (C) af, og udskift


udkastcylindervinger (D) om nødvendigt. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation


Maskinskruer til spredevalsens vinge—Drejningsmoment. 70 Nm (52 lb-ft)

OUO6075,000464F-74-20MAR17

Slidbånd til halmvindeudkaster til tunge afgrøder—udskiftning

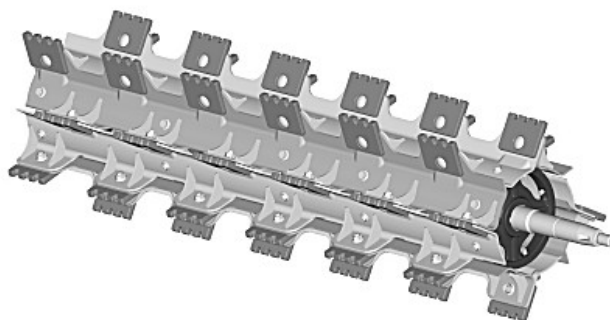

H107173—UN—06MAR13

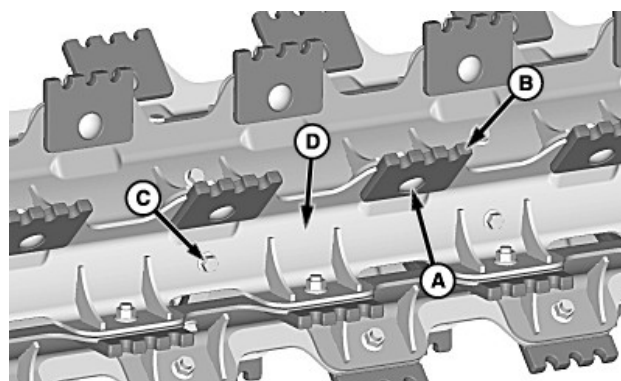

H107174—UN—06MAR13

Slidbånd til halmvindeudkastervinger (tunge afgrøder)

- A—Rundhovedbolte
- B—Slidbånd til udkastningstromle
- C—Maskinskruer
- D—Udkastningstromlens vinger

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Udkastcylindervinger og slidbånd kan udskiftes, uden at udkastcylindervinger tages af. Udskift udkastcylindervinger i sæt af to og modsat hinanden for at opretholde balancen.

BEMÆRK: Hvis udkastcylindervingen fjernes fra maskinen, eller er blevet serviceret, spændes klemmeboltene, inden vingerne fastgøres.

Udskift altid hardware ved udskiftning af slidbånd til halmvindeudkaster.

Fjern rundhovedmaskinskrue (A) og udskift slidbånd på halmvindeudkasteren (B) om nødvendigt. Spænd rundhovedmaskinskrue iht. specifikationen.

Specifikation

Rundhovedmaskinskrue til
halmvindeudkasterens
slidbånd—Drejningsmoment. 107 Nm
(79 lb-ft)


Skrue maskinskrue (C) af, og udskift udkastcylinderens vinger (D) om nødvendigt. Spænd maskinskrue iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskrue til spredevalsens
vinge—Drejningsmoment. 70 Nm
(52 lb-ft)

OUO6075,0004A14-74-09AUG18

Vendetromlens rem (hvis monteret)— Justering

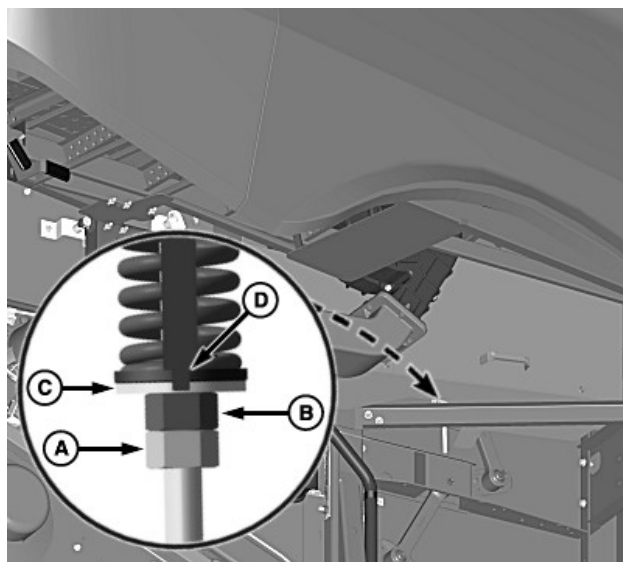

H136445—UN—16MAY23

A—Møtrik
B—Møtrik
C—Skive
D—Måler

⚠ FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

1. Løsn møtrikken (A).
2. Spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og trinnets bund.
3. Tilspænd møtrikken (A).

ouo6075,1684264008920-74-17MAY23

Vendetromlens rem (hvis monteret)— Udskiftning




H114992—UN—08JUL15

A—Skærm (2 stk.)

⚠ FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

1. Aftag skruer og skærmene (A) på højre side bag på maskinen.

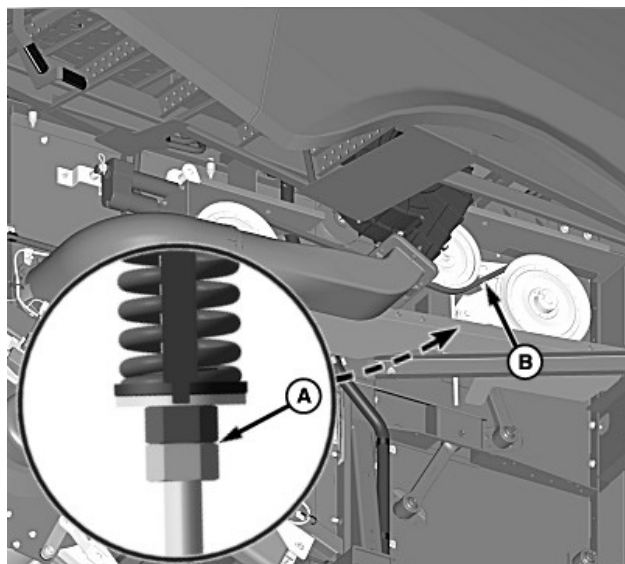


H136444—UN—16MAY23

A—Møtrik (2 stk.)
B—Vendetromlens rem


2. Løsn møtrikkerne (A), og fjern vendetromlen (B) fra remskiven.
3. Montér den nye drivrem.
4. Justér remmens spænding, så skiven placeres mellem enden af måleren og trinnets bund. Spænd låsemøtrikken.
5. Monter skærmene, og fastgør dem med skruerne.

ouo6075,1684263975169-74-17MAY23

Overfaldshalmvinde (hvis monteret)— udskiftning af vinge

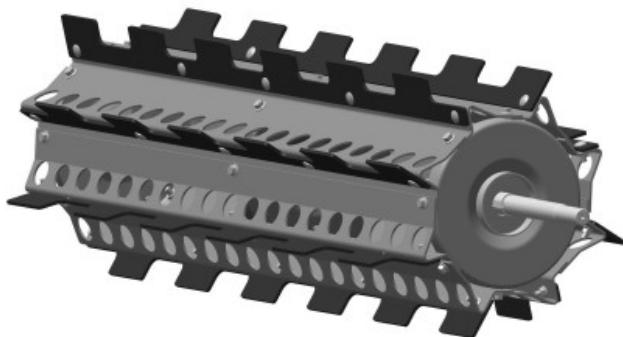

H120581—UN—23JAN17

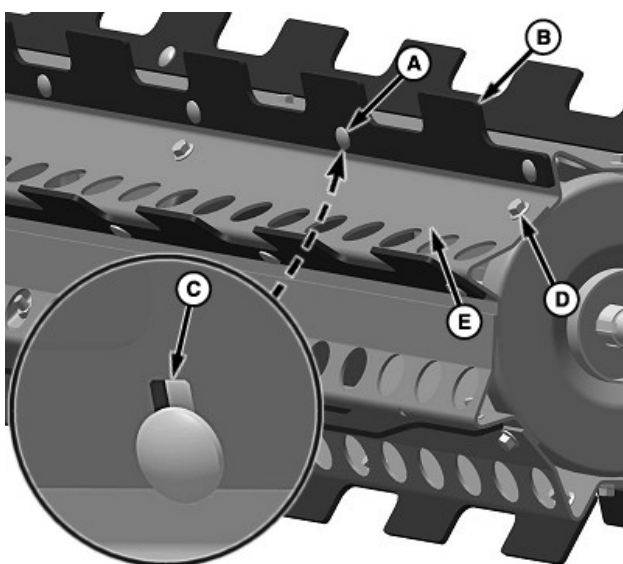

H120582—UN—23JAN17

Overløbstrømle og slidbånd

- A—Rundhovedbolt
- B—Slidbånd på vendetromle
- C—Indhak
- D—Maskinskruer
- E—Overløbstrømle

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

BEMÆRK: Vingerne kan ikke vendes og anvendes yderligere.

Vendetromlens vinger og slidbånd kan udskiftes, uden at vendetromlen skal afmonteres. Udskift vendetromlevinger i sæt af to og modsat hinanden for at opretholde balancen.

BEMÆRK: Hvis vendetromlen fjernes fra maskinen eller er blevet serviceeret, spændes spændeboltene, før vingerne fastgøres. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

1. Fjern rundhovedboltene (A), og udskift vendetromlens slidbånd (B) efter behov.
2. Justér vendetromlens slidbånd udad indtil indhakket (C) som vist.
3. Spænd rundhovedboltene iht. specifikationerne.

Specifikation

Rundhovedbolte til
vendetromlens
slidbånd—Drejningsmoment. 79 Nm
(58 lb·ft)


4. Fjern maskinskruer (D) og udskift overfaldshalmvindevinger (E) efter behov. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Overfaldshalmvindevingens
maskinskruer—Drejningsmo-
ment. 79 Nm
(58 lb·ft)

OUC6075,00050C7-74-14MAY21

Rem på forreste højre forlagsaksel— Justering

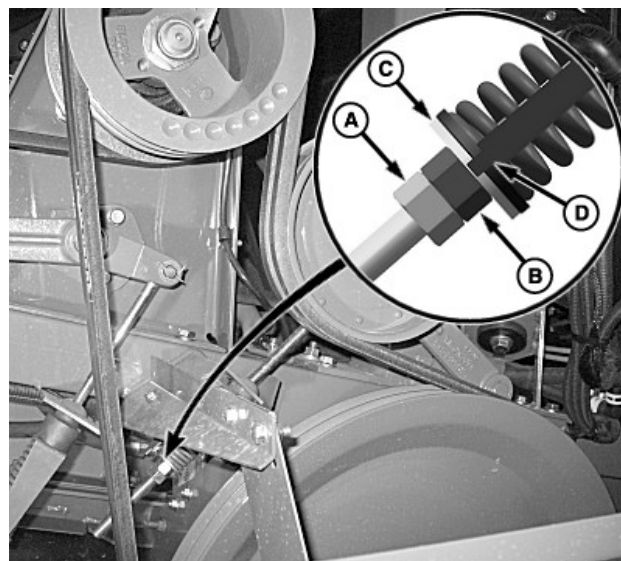

H136443—UN—16MAY23

- A—Møtrik
- B—Møtrik
- C—Skive
- D—Måler


⚠ FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

1. Løsn møtrikken (A).
2. Spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og trinnets bund.

3. Tilspænd møtrikken (A).

ouo6075,1684261332943-74-13JUN23

Rem på forreste højre mellemaksel— Udskiftning

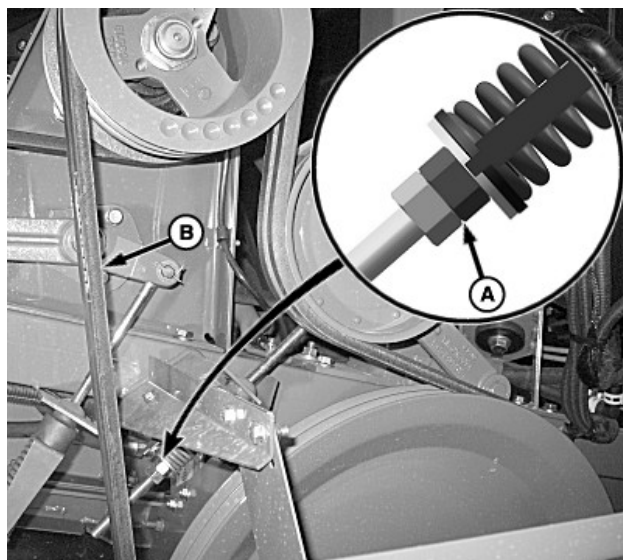

H136442—UN—16MAY23


A—Møtrik (2 stk.)
B—Højre forreste rem

⚠ FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

1. Løsn møtrikker (A), og fjern forreste højre drivrem (B).
2. Montér den nye drivrem.
3. Justér spændingen, så skiven placeres mellem enden af måleren og trinnets bund. Spænd låsemøtrikken.

ouo6075,1684261313147-74-13JUN23

Rem på bagerste højre forlagsaksel— Justering

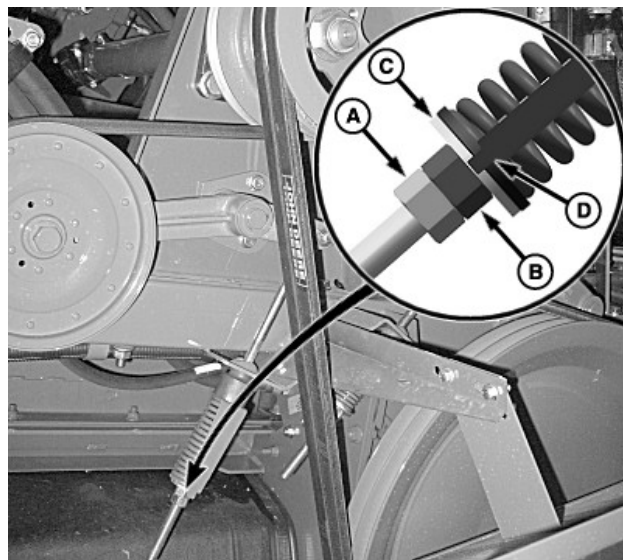

H136441—UN—16MAY23


A—Møtrik
B—Møtrik
C—Skive
D—Måler

⚠ FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

1. Løsn møtrikken (A).
2. Spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og trinnets bund.
3. Tilspænd møtrikken (A).

ouo6075,1684259845176-74-13JUN23

Rem på bagerste højre mellemaksel— Udskiftning

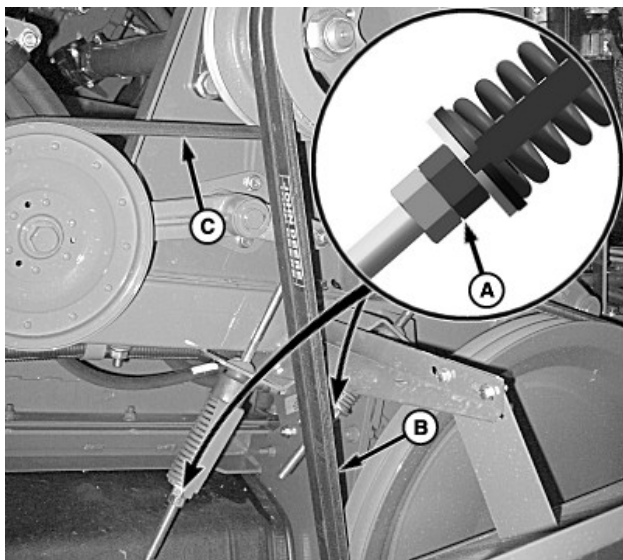

A—Møtrik (4 stk.)
B—Rem på forreste højre mellemaksel
C—Rem på bagerste højre mellemaksel


H136440—UN—16MAY23

⚠ FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

1. Løsn møtrikker (A), og fjern drivremmen til forreste højre mellemaksel (B).
2. Løsn møtrikker (A), og fjern drivremmen til bagerste højre mellemaksel (C).
3. Montér den nye bagerste mellemakselrem til højre.
4. Justér spændingen, så skiven placeres mellem enden af måleren og trinnets bund. Spænd låsemøtrikken.
5. Montér rem på forreste højre mellemaksel.
6. Justér spændingen, så skiven placeres mellem enden af måleren og trinnets bund. Spænd låsemøtrikken.

ouo6075,1684259825516-74-20JUN23

Luftkanaler og adgangslem til rensesold

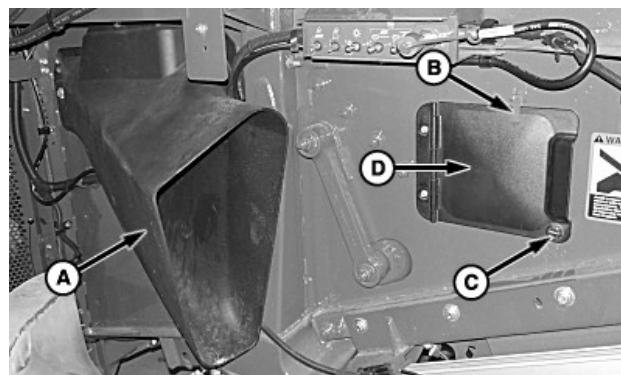

H115537—UN—20AUG15

A—Luftkanal (2 stk.)
B—Klemme
C—Lås
D—Adgangslem til rensesold

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

Fjern alt materiale, der måtte befinde sig i luftkanalerne (A).

BEMÆRK: Der er kun en adgangslem til rensesoldet på venstre side af maskinen.


Åbn clipsen (B) og drej låsen (C) for at åbne adgangslømmen til rensesoldet (D).

Hvis adgangslømmen åbnes, kan føreren se rensesoldsområdet, mens oversoldet og undersoldet justeres eller rensesoldsområdet inspiceres.

Luk adgangslømmen, og fastgør den med låsen og klemmen.

OUO6075,0004E8B-74-16JUN20

Rensesoldens snegltandhjul—Manuel rengøringslem (hvis monteret)

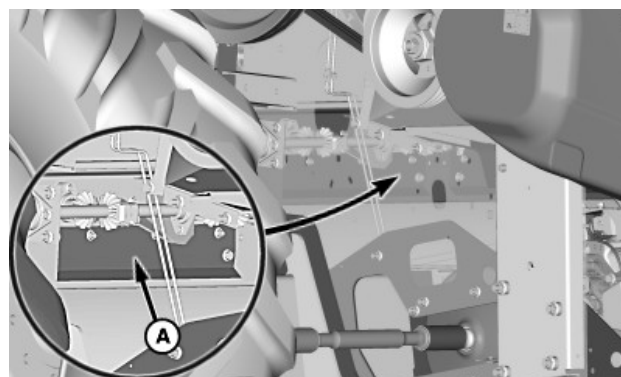

H102538—UN—29JUN11

A—Rengøringslem


⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

Lader føreren rengøre og inspicere området omkring rensesoldets snegltandhjul.

1. Fjern maskinskrue(r) fra rengøringslemmen (A) for at rengøre området.
2. Luk rengøringslemmen, før maskinen betjenes.

OOU6075,0004E8C-74-08JUL20

Soldkassesneglens kamdrev—renselem (hvis monteret)

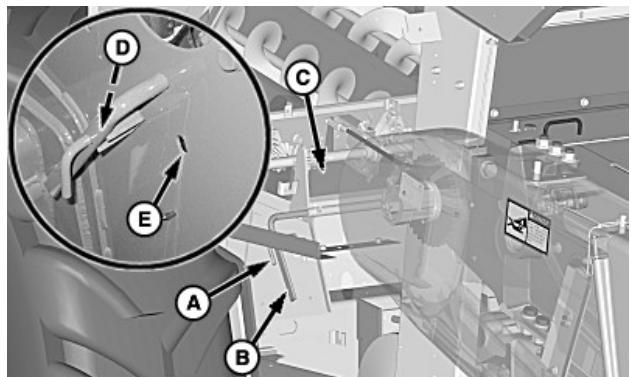

H95822—UN—24MAR10

- A—Spærrestift
B—Håndtag
C—Renselem
D—Lukket stilling
E—Åben position

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Lader maskinføreren rense og inspicere området omkring rensesoldsneglens kamdrev.


Træk låsestift (A) ud og flyt håndtag (B) op eller ned for at åbne eller lukke renseselem (C).

Flyt håndtaget til den ønskede position:

- Lukket position (D)
- Åben position (E)

OOU6075,0000F8B-74-09FEB12

Sold, blæser og rem til transportsnegl—Justering

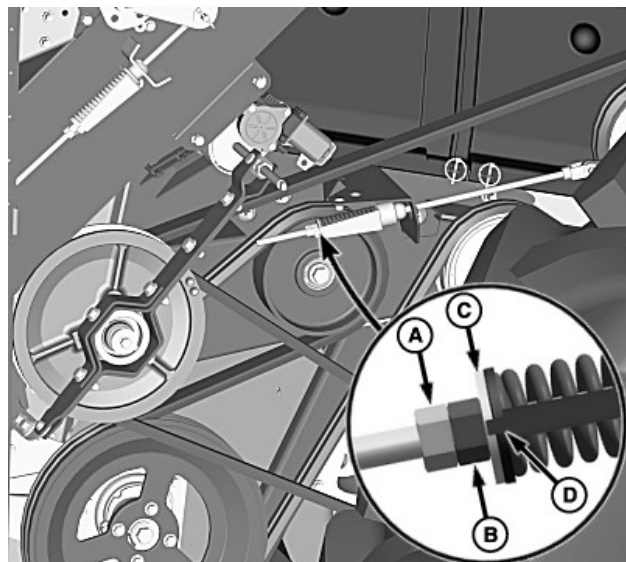

H136439—UN—16MAY23

Skærm aflaget for bedre overskuelighed


- A—Møtrik
B—Møtrik
C—Skive
D—Måler

⚠ FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.


1. Løsn møtrikken (A).
2. Spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og trinnets bund.
3. Tilspænd møtrikken (A).

ouo6075,1684258403413-74-17MAY23

Sold, blæser og rem til transportsnegl— Udskiftning

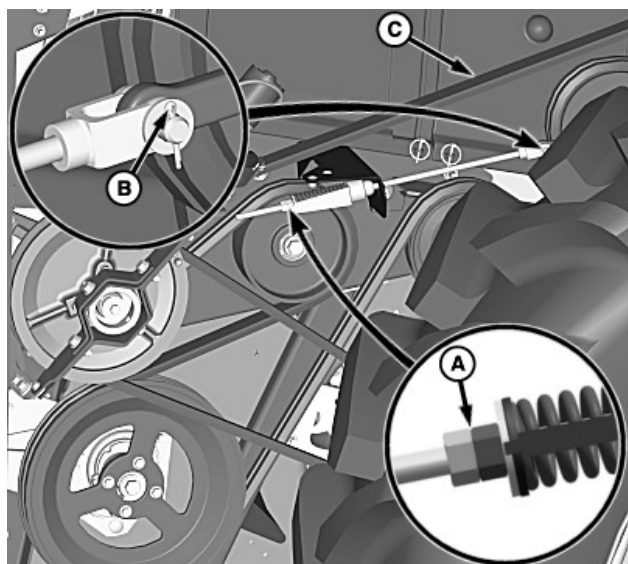

H136438—UN—16MAY23

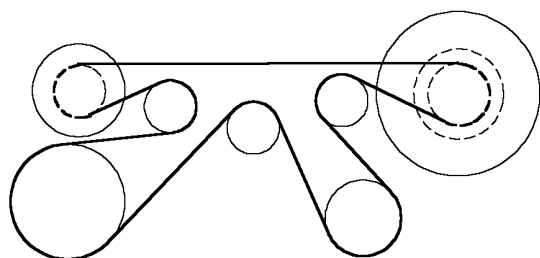

Remmens føring

H54683—UN—17MAY99

- A—Møtrik (2 stk.)
B—Split
C—Sold, blæser og rem til transportsnegl

⚠ FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

1. Aftag remmene på den forreste højre mellemaksel og på renseblæserens variable drev.
2. Løsn møtrikkerne (A), og fjern splitten (B) fra strammestangen.
3. Afmonter sold, blæser og rem til transportsnegl (C).
4. Monter den nye sold, blæser og rem til transportsnegl.
5. Justér spændingen, så skiven placeres mellem enden af måleren og trinnets bund. Spænd låsemøtrikken.
6. Saml strammestangen, og monter splitten.
7. Monter forreste mellemakselrem og underblæserens variable drivrem.

8. Justér spændingen, så skiven placeres mellem enden af måleren og trinnets bund. Spænd låsemøtrikken.

ouo6075,1684258380230-74-13JUN23

Renseblæseraktuator (uden Active Terrain Adjustment™)—justering



H96946—UN—17JUN10

- A—Møtrikker
B—Gevindende


⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Renseblæserens minimums-/maksimumshastighed styres elektronisk. Stopmøtrikker beskytter drevet, hvis den elektroniske hastighedsstyring er indstillet forkert. Møtrikkerne skal monteres som vist.

Kontroller, at møtrikkerne (A) er spændt sammen ved gevindenden (B) som vist.

OUO6075,0004580-74-11JAN17

Renseblæserakuator (Active Terrain Adjustment™)—justering

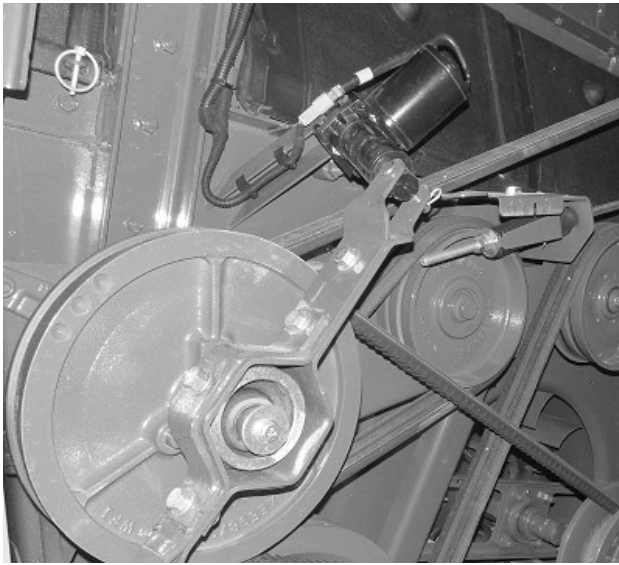

H120470—UN—11JAN17

Renseblæserens minimums-/maksimumshastighed styres elektronisk, der kræves ingen justering.

OOU6075.000457F-74-11JAN17


Afmonter den øverste remskive (C), og træk remmen (D) over den nederste remskive.

Monter den nye rem, fjern kilen, og forbind støttearmene.

Kontrollér rensblæserens hastighedsjustering.

OOU6075.000457D-74-11JAN17

Renseblæser rem (Active Terrain Adjustment™)—udskiftning

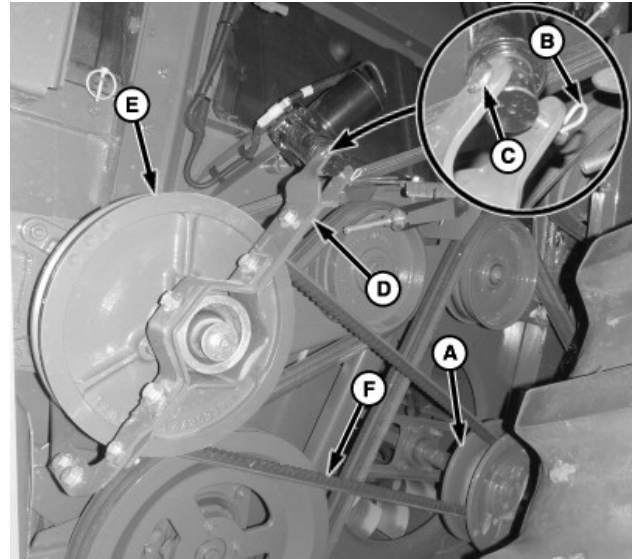

H120469—UN—11JAN17

- A—Nedre remskive
- B—Fjederbolt
- C—Tap
- D—Støttearme
- E—Øvre remskive
- F—Rem

Start maskinen, slå udskilleren til, og kør blæseren med minimal hastighed.

Slå udskilleren fra, stop motoren, og tag nøglen ud.

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Kil nederste remskive (A) fast i fuldt åben position.

Fjern fjederstiften (B) og tappen (C) fra aktuarmotoren.


Drej støttearmen (D) væk.

Afmonter den øverste remskive (E), og træk remmen (F) over den nederste remskive.

Monter den nye rem, fjern kilen, og forbind støttearmene.

Justér støttearmene i forhold til aktuarmotoren, og fastgør med tappene fjernet tidligere.

Renseblæser rem (uden Active Terrain Adjustment™)—udskiftning

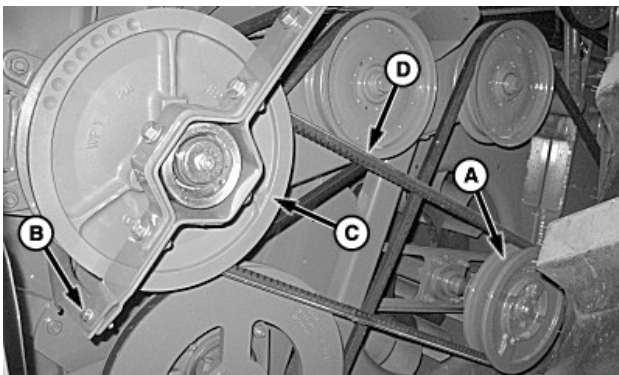

H96945—UN—17JUN10

- A—Nedre remskive
- B—Støttearme
- C—Øvre remskive
- D—Rem

Start maskinen, slå udskilleren til, og kør blæseren med minimal hastighed.

Slå udskilleren fra, stop motoren, og tag nøglen ud.

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


Kil nederste remskive (A) fast i fuldt åben position.

Løsn støttearmene (B), og sving armene til side.

Kontrollér renseblæserens hastighedsjustering.

OUO6075.000457E-74-11JAN17

Justerbart front-oversold (hvis monteret)

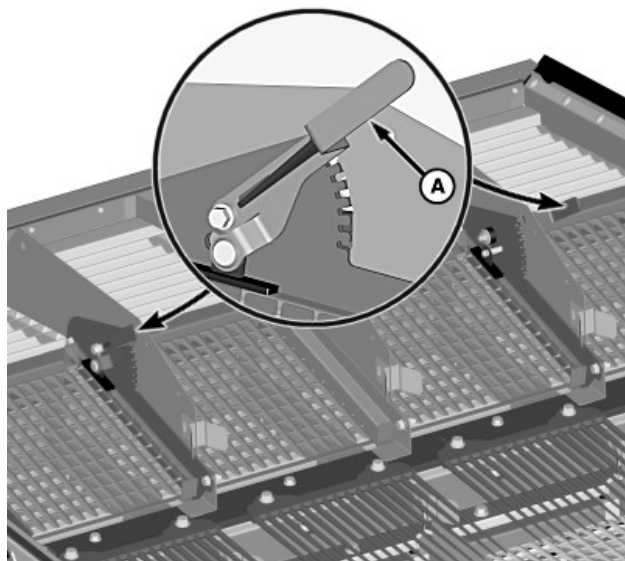

A—Greb

H120645—UN—31JAN17

⚠ FORSIGTIG: Stop motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud for at forhindre utilsigtet start af maskinen og personskader.


Afmontér udskilleres dæksler for at få adgang til forreste oversold.

Justér det forreste oversold til den ønskede position med grebet (A).

BEMÆRK: Når grebet er helt hævet, er det forreste oversold helt lukket. Når grebet er helt sænket, er det forreste oversold helt åbent. Et hak svarer til ca. 4 mm (5/32 in).

OUO6075.00045AC-74-02FEB17

Fast front-oversold

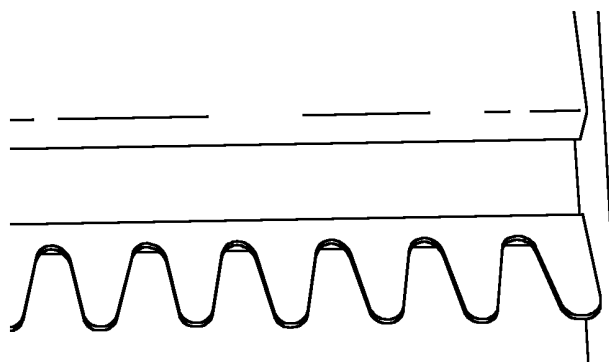

H54528—UN—01APR99


Det faste front-oversold er indstillet til 24 mm (15/16 in).

Afgrøde, der ledes gennem det forreste oversold ledes til soldet for yderligere rensning.

OUO6075.00045AF-74-02FEB17

Oversold og undersold – Måling

Længde af spalte

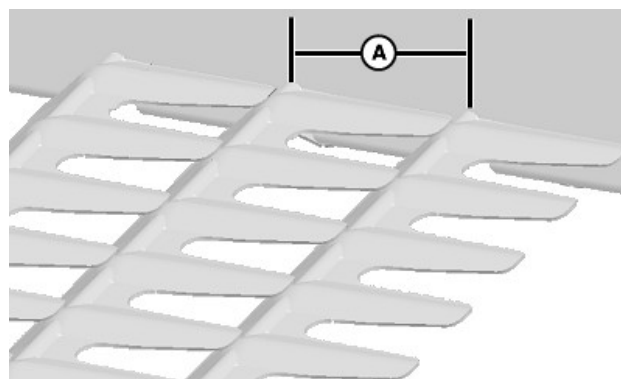

H89699—UN—21AUG07


A—Ledning-til-ledning

Maskinerne kan være udstyret med tre forskellige type oversold og to forskellige typer undersold.

- Dybtandet oversold og undersold
 - Oversold 41 mm (1-5/8 in)
 - Undersold 30 mm (1-3/16 in)
- Universelle oversold og undersold
 - Oversold 30 mm (1-3/16 in)
 - Undersold 30 mm (1-3/16 in)
- Fladtandet oversold og undersold
 - Oversold 30 mm (1-3/16 in)
 - Undersold 30 mm (1-3/16 in)

Den korrekte måde at måle oversoldets og undersoldets lamellængde er fra tråd-til-tråd (A) som vist. Dette kan bruges til at bestemme, om der er monteret et dybtandet eller en fladtandet oversold eller undersold til almindeligt brug.

Dybde på undersoldets lamel

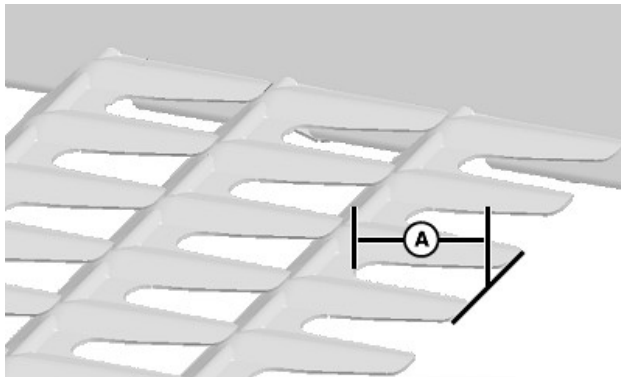

H120674—UN—02FEB17


A—Lameldybde

Maskinerne kan være udstyret med to forskellige typer undersold.

- Dybtand-undersold
 - Undersold 22 mm (7/8 in)
- Undersold til almindeligt brug
 - Undersold 10 mm (3/8 in)

Den korrekte måde at måle undersoldets lameldybde (A) er fra bunden af lamellen til lamellens overside, som vist. Dette kan bruges til at bestemme, om der er monteret et dybtands-undersold eller ét til almindeligt brug.

Spaltespillerum

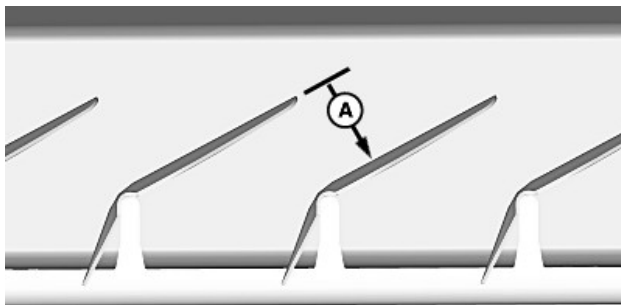

H92974—UN—03OCT08


A—Lamel til lamel

BEMÆRK: Luk altid over-/undersoldets lameller ud over indstillingspunktet og åbn derefter lamellerne til det ønskede indstillingspunkt for at eliminere slør.

Den korrekte måde at måle over- og undersoldets frirum er fra lamel-til-lamel (A) som vist. Det kan benyttes til at bestemme, om sløret på oversold og undersold svarer til den indstilling, der vises på armlænets display.

Ouo6075,000503A-74-14MAY21

Oversold til almindelig brug 30 mm (1-3/16 in)

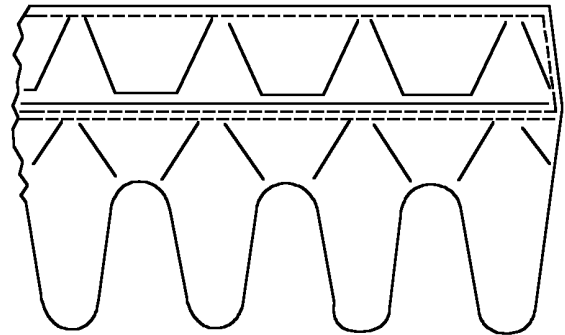


H54526—UN—01APR99

BEMÆRK: Det viste mål er ledning-til-ledning-afstand

Oversold til almindelig brug er velegnet til sojabønner, sorghum, små korn, oliefrø, afgrøde, græsfrø og mange specialafgrøder. Det anbefales til tørre forhold og tåler påvirkning fra sojabønner, solsikker og sorghum.

Ouo6075,1685466871747-74-20JUN23

Dybtands-oversold 41 mm (1-5/8 in.)

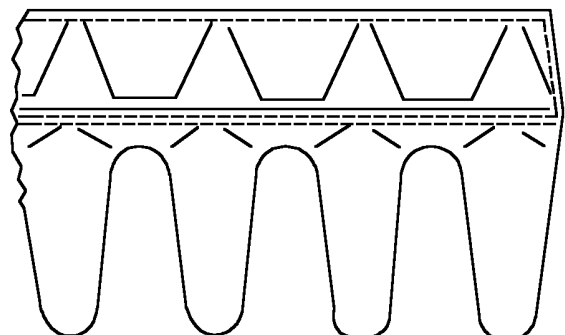

H58751—UN—13JUL99


BEMÆRK: Det viste mål er tråd-til-tråd afstand

Anbefales ikke til små korn, fødevaremajs eller popcornmajs.

Dybtands-oversold og dybtands-undersold giver yderligere kapacitet til udskillelse af afgrøde i fugtig majs med høj udbytte samt mulighed for at udtage højkapacitets- og rene afgrødeprøver i majs og sojabønner.

Ouo6075,000467C-74-20MAR17

Premium majs oversold 41 mm (1-5/8 in)

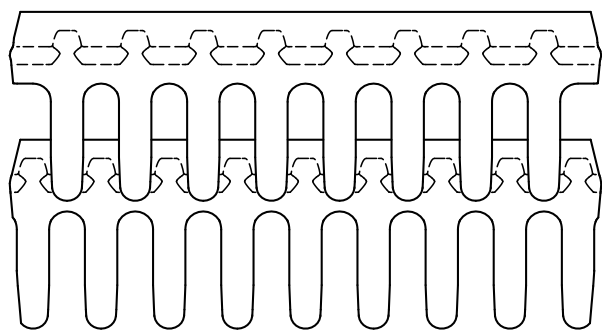

H124256—UN—17MAY18

BEMÆRK: Det viste mål er tråd-til-tråd afstand

Anbefales i højtydende våd majs (+ 25%) forhold.


Premium majs oversold er designet til bedste ydeevne ved høst af majs. Den længere louver design på oversold giver en større åbning og øget kornfangende kapacitet, især i højtydende majs eller ved høst på skråninger, hvor den større lamelåbning af disse elementer kan bidrage til at øge rengøringskapaciteten.

Andre præstationsfordele ved Premium majs oversold er:

- Reduktion af rengøring viser tab fra maskinens bagside.
- Reduktion af returvolumen for en kornkorn af højere kvalitet reduceret kobpartikler i korntanken til en renere kornprøve.
- Premium majs-design har tendens til at have mindre materialeakkumulering under våde majsforhold.
- På grund af den buede spids af lamellen er Premium majs oversold lettere at rengøre og mindre tilbøjelige til at blive beskadiget under rengøring. Forskydningen af lamel forårsager mindre plantestænger til mindre sandsynligt at falde gennem elementet eller sidde fast i elementet.

OOU6075.0004944-74-25MAY18

Fladtandet oversold 30 mm (1-3/16 in)

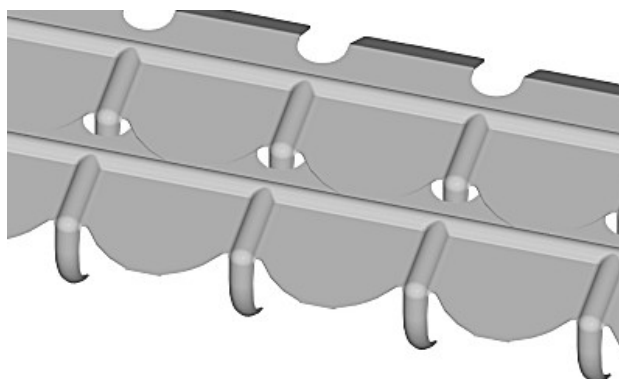

H125454—UN—06DEC18


BEMÆRK: Det viste mål er ledning-til-ledning-afstand

Det fladtandede oversold kræver en 2—3 mm bredere oversoldsfrirumsåbning og 50 o/min hurtigere blæserhastighed sammenlignet med et almindeligt oversold.

Det fladtandede oversold øger avnemængden og korntankprøver særligt under udfordrende forhold (meget ukrudt eller særdeles skæggede afgrøder), såsom raps, oliefrø (raps) og linser. Den riflede oversoldsfinger reducerer mængden af længere pinde, der passerer gennem oversoldet.

OOU6075.000503B-74-14MAY21

Undersold til almindelig brug 30 mm (1-3/16 in)

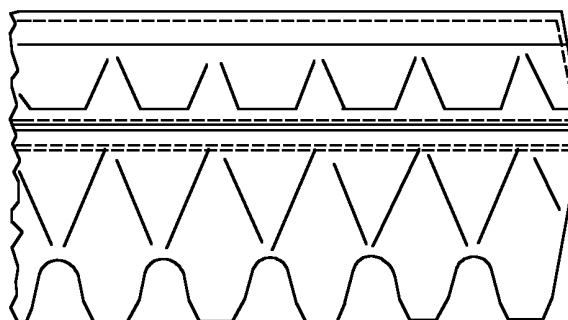


H54527—UN—01APR99

BEMÆRK: Det viste mål er tråd-til-tråd afstand

Dette undersold passer til de fleste afgrøder og til mange specialafgrøder.

OOU6075.00045B3-74-03FEB17

Dybtsands-undersold 30 mm (1-3/16 in)

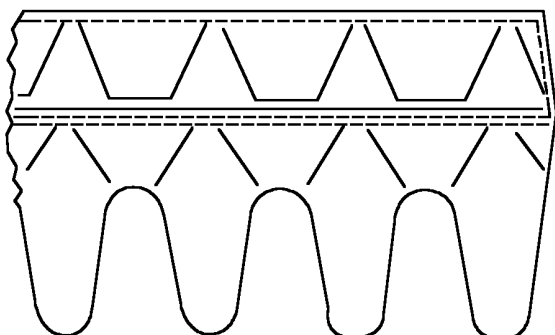

H54526—UN—01APR99

BEMÆRK: Det viste mål er tråd-til-tråd afstand


Anbefales ikke til små korn, fødevarer majs eller popcorn majs.

Dybtsands-undersold giver ekstra udskillelse af majs med højt fugtighedsindhold og højt udbytte.

Dette undersold giver sammen med dybtsands-oversoldet mulighed for at udtage højkapacitets- og rene afgrødeprøver i majs og sojabønner.

OOU6075,000467D-74-20MAR17

Justeringskontakt til emtesold/skumsold

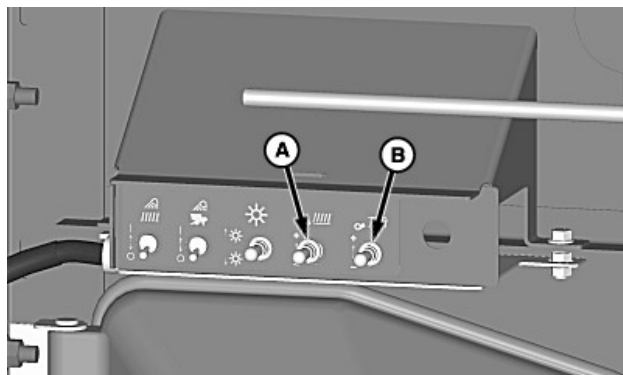

H97564—UN—14SEP10

A—Kontakt, justering af emtesold
B—Justeringskontakt til skumsold


VIGTIGT: Luk emtesold/skumsold luftspjælde helt for at undgå beskadigelse af luftspjæld under udtagning af emtesold/skumsold.

Kontakten til justering af avnesolden (A) og kontakten til justering af skumsolden (B) findes på venstre side af mejetærskeren.

Emtesoldens justeringskontakt og skumsoldens justeringskontakt giver operatøren mulighed for at åbne eller lukke emtesolden og skumsolden i forskellige positioner.

OOU6075,00007DC-74-21MAR11

Bageste oversold med tozone justering—justering

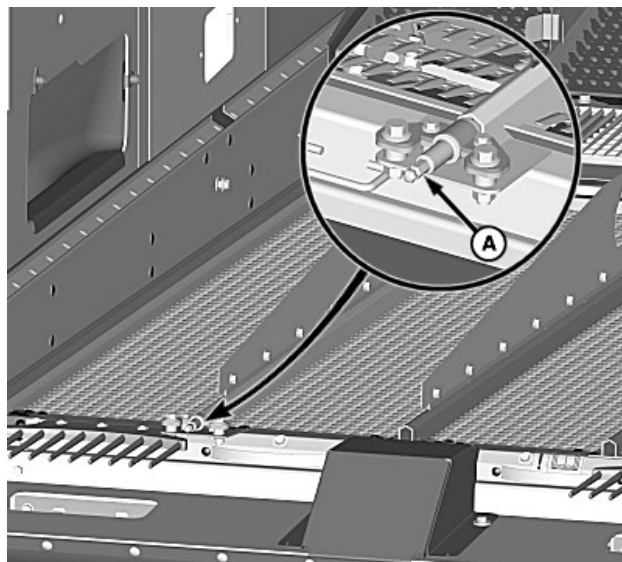

H121327—UN—24APR17

A—Indstillingsmekanisme

⚠ FORSIGTIG: Stop motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud for at forhindre utilsigtet start af maskinen og personskafer.

Løft halmsnitter/spreader-enheden.

Drej indstillingsmekanismen (A) i retning med uret for at lukke oversoldet og mod uret for at åbne det.


Luk oversoldets spalter ud over indstillingspunktet og åbn derefter spalterne til det ønskede indstillingspunkt for at eliminere spillerummet.

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrødeindstillinger med anbefalede indstillinger af bageste oversold med tozone justering.

Mål afstanden mellem spalterne, og kontrollér indstillingen.

OOU6075,0004726-74-24APR17

Elementer til oversold/undersold—Af- og påmontering

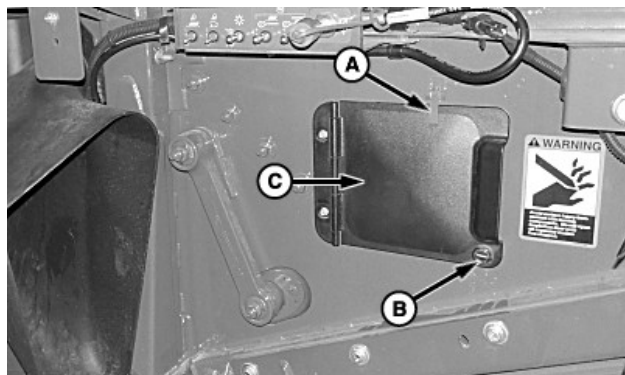

H115544—UN—20AUG15

A—Klemme
B—Lås
C—Adgangslem

⚠ FORSIGTIG: Stop motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud for at forhindre utilsigtet start af maskinen og personskader.


VIGTIGT: For ikke at beskadige oversold-/undersoldelementerne luk lamellerne helt, før elementerne fjernes fra maskinen.

BEMÆRK: Maskiner med elektrisk aktuator til knivbank: Justér knivbanken til positionen 100 % tilkoblet for at muliggøre fjernelse af oversolds-/undersoldelementerne. Se Hjælp til forvaltning af restprodukt eller Hjælp til førerplatform for yderligere oplysninger.

Det er ikke nødvendigt at afmontere halmsnitteren eller sprederen (hvis monteret) for at fjerne oversolds-/undersoldelementer. Halmsnitteren eller sprederen skal være helt hævet.

Afmonteringen af undersold ligner afmonteringen af oversold.

1. Åbn klemmen (A), og drej låsen (B) for at åbne adgangslemmen.

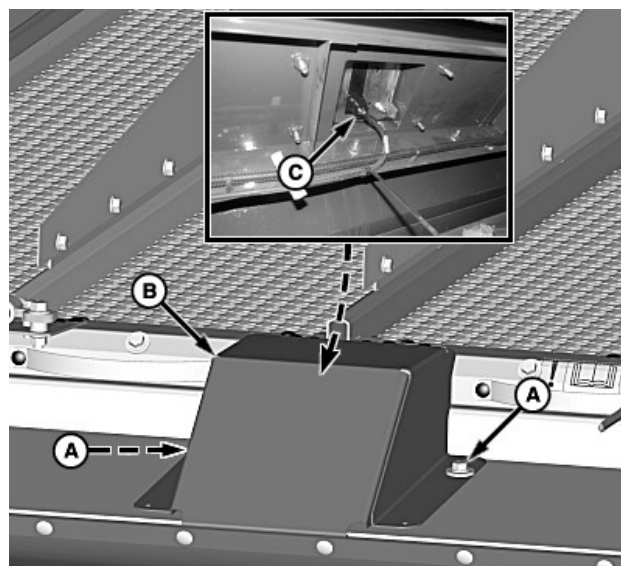


H121328—UN—24APR17


A—Maskinskruer (2 stk.)
B—Dæksel
C—Ledningsnet

BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at afmontere oversoldets motor.

2. Fjern hætteskruerne (A) og dækslet (B).
3. Kobl det elektriske ledningsnet (C) fra oversoldsmotoren.

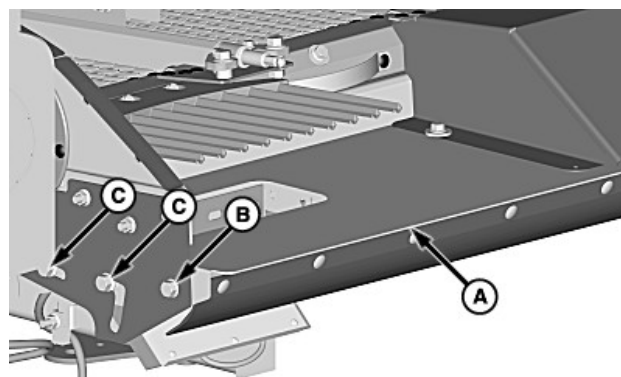

H121329—UN—24APR17

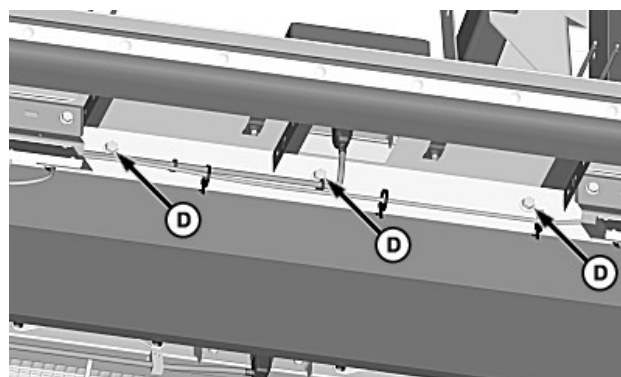

H119692—UN—24OCT16


A—Bagsmæk
B—Maskinskruer og møtrik (2 stk.)
C—Maskinskruer (4 stk.)

D—Maskinskrue og møtrik (3 stk.)


BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at afmontere bagsmækken.

4. Sænk bagsmæk (A):

- Afmonter maskinskruen og møtrikken (D) fra begge sider af maskinen.
- Løsn maskinskruerne (C) på begge sider af maskinen.
- Fjern maskinskruer og møtrikker (D) under det midterste af bagsmækken.
- Træk bagsmækken bagud og sænk den.

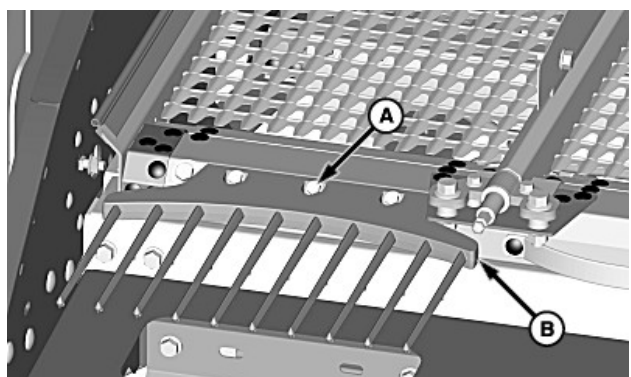

H119693—UN—24OCT16

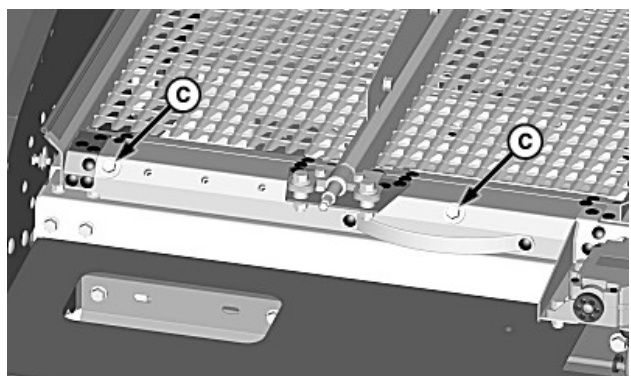


H119913—UN—02NOV16


A—Maskinskrue (6 stk.)
B—Plastfinger (2 stk.)
C—Maskinskrue (4 stk.)

5. Afmontering af oversold:


- Fjern maskinskruerne (A) og plastfingrene (B) i begge sider af maskinen.
- Afmonter maskinskruerne (C) fra begge sider af maskinen.
- Skub oversoldselementet gennem maskinens bagende.
- Kontrollér korntætninger på oversoldselementet, og reparér eller udskift om nødvendigt.

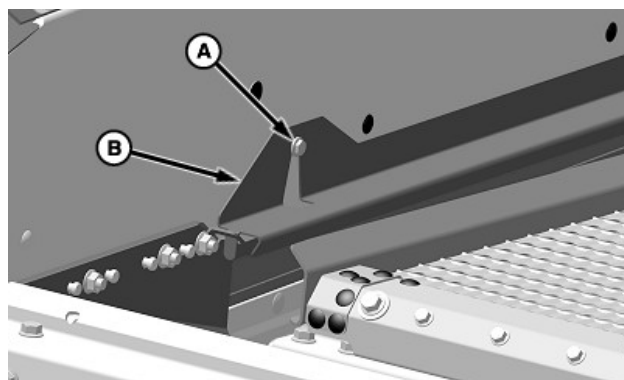

H136415—UN—11MAY23

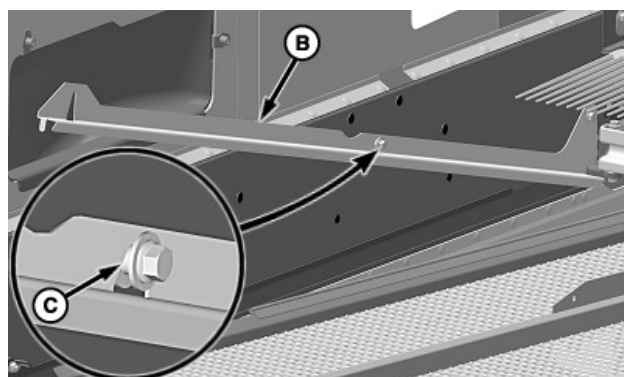

H136416—UN—11MAY23

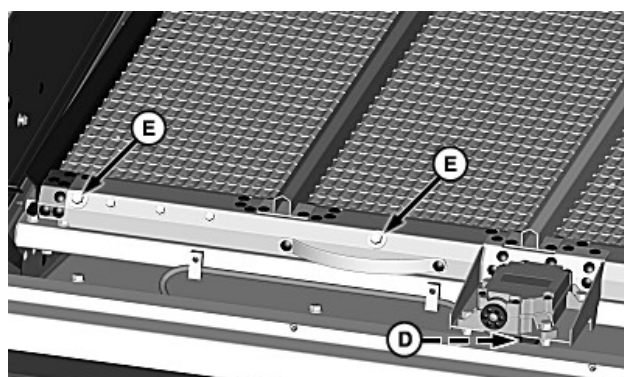

H121020—UN—07MAR17

A—Maskinskrue
B—Skinne (2 stk.)
C—Bøsning
D—Ledningsnet
E—Maskinskrue (4 stk.)

6. Afmontering af undersold:

- Løsn maskinskruerne (A) i hver side af maskinen.
- Løft skinnerne (B), og placér dem over bøsningen (C).
- Afbryd det elektriske ledningsnet (D) fra undersoldsmotoren.
- Afmonter maskinskruerne (E) fra begge sider af maskinen.
- Skub undersoldselementet gennem maskinens bagende.
- Kontrollér korntætningerne på


undersoldelementet, og reparér eller udskift om nødvendigt.

7. Montering af undersold:


- Monter undersoldelementet gennem maskinens bagende.
- Sænk skinnerne, og tilslut det elektriske ledningsnet.
- Spænd maskinskrueerne iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskrue til undersold—Drejningsmoment. 37 Nm (27 lb ft)

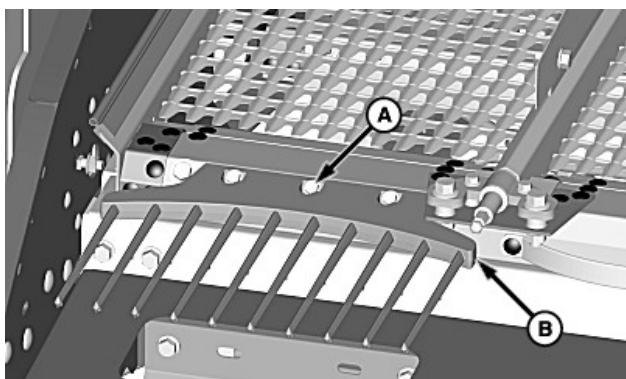

H119693—UN—24OCT16

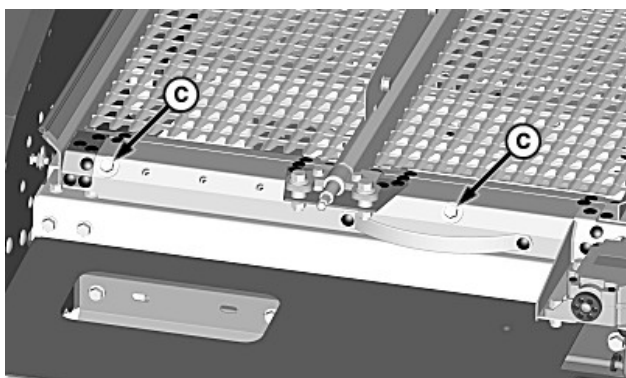

H119913—UN—02NOV16

A—Maskinskrue (6 stk.)
B—Plastfinger (2 stk.)
C—Maskinskrue (4 stk.)

8. Montering af oversold

- Monter oversoldet, og tilslut det elektriske ledningsnet.
- Tilspænd maskinskrueerne (C) i henhold iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskrue til oversold—Drejningsmoment. 37 Nm (27 lb ft)

- Monter plastfingre (B) på begge sider af oversoldet.
- Spænd maskinboltene (A) iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskrue til plastfinger—Drejningsmoment. 8 Nm (71 lb in)

- Hæv bagsmækken, og monter tidligere afmonterede komponenter.
- Monter det tidligere afmonterede dæksel, og fastgør det med maskinskrue.
- Luk adgangslømmen, og fastgør den med låsen og klemmen.

ouo6075,1683824687741-74-26JUN23

Oversold/undersold/returkar-enheder


Følgende enheder indeholder strukturelle samlelementer, der ikke kan serviceres, og de kan dermed ikke repareres:

- Venstre og højre side til oversoldsrammen
- Venstre og højre side til undersoldsrammen
- Returkarrets ramme
- Oversoldselement
- Undersoldelement

BEMÆRK: De anførte enheder kan udskiftes med servicedele. Kontakt John Deere-forhandleren for nærmere oplysninger.

SS43267,0000623-74-11JUN15

Oversolds-/undersoldsmotor—manuel justering

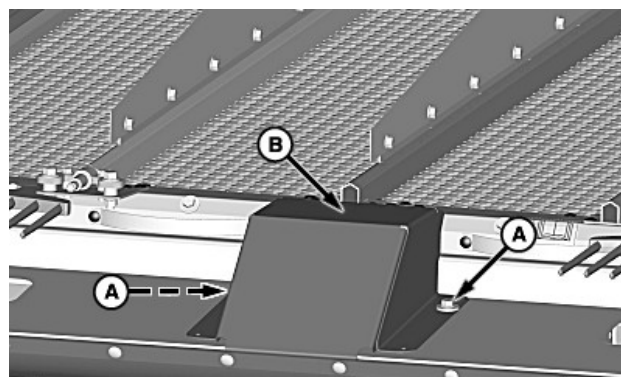


H121330—UN—24APR17

A—Skrue
B—Beklædning

⚠ FORSIGTIG: Stop motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud for at forhindre utilsigtet start af maskinen og personskader.

BEMÆRK: Den samme manuelle procedure kan bruges på både oversoldets og undersoldets motor.

1. Afmontér skruerne (A) og dækslet (B).

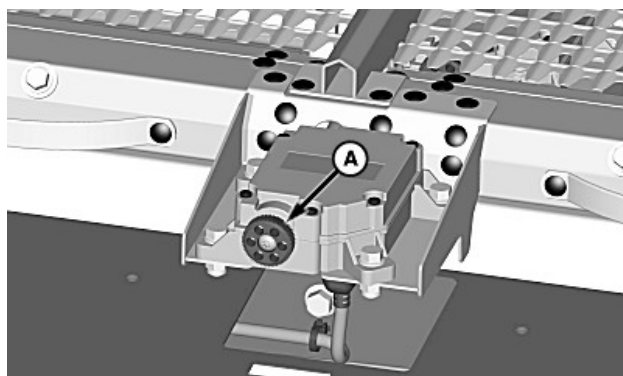

H119699—UN—24OCT16


A—Knap

VIGTIGT: Der må ikke bruges skruenøgle på knoppen, da det kan beskadige justeringsmotoren.

2. Brug knoppen (A) til at justere motoren. Drej knoppen med uret for at lukke og mod uret for at åbne oversold/undersold.


OOU6075.000467E-74-24APR17

Kornelevatorens rem—Justering

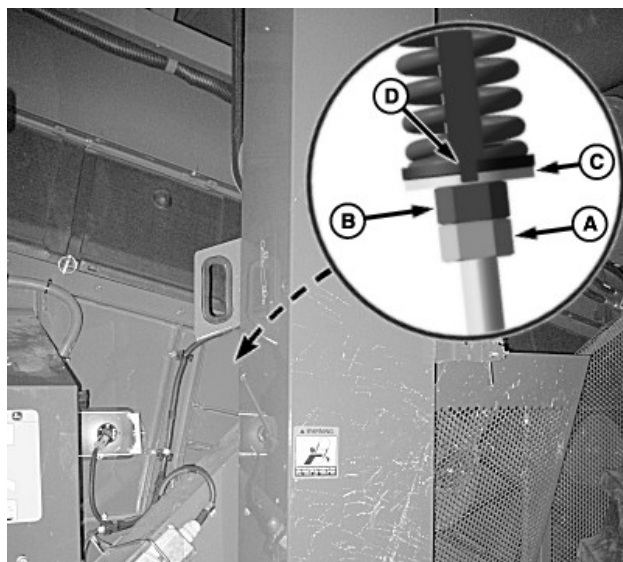

H136436—UN—16MAY23

Type A

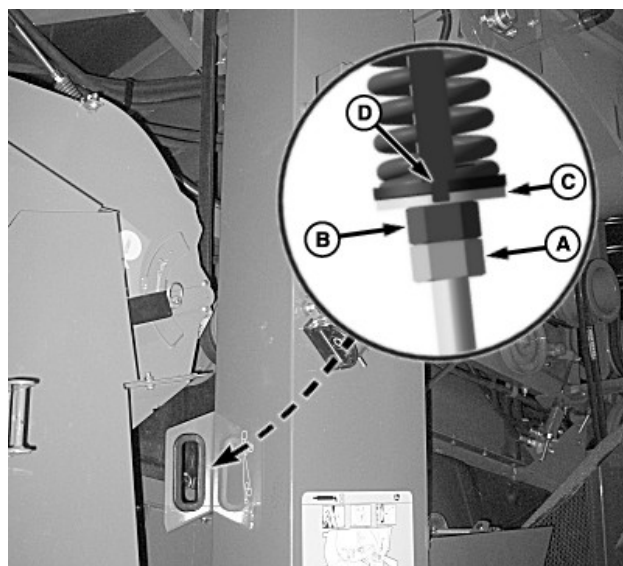

H136437—UN—16MAY23

Type B


A—Møtrik
B—Møtrik
C—Skive
D—Måler

⚠ FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

1. Løsn møtrikken (A).
2. Spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og trinnets bund.
3. Tilspænd møtrikken (A).


ouo6075.1684257256807-74-17MAY23

Kornelevatorens rem—Udskiftning

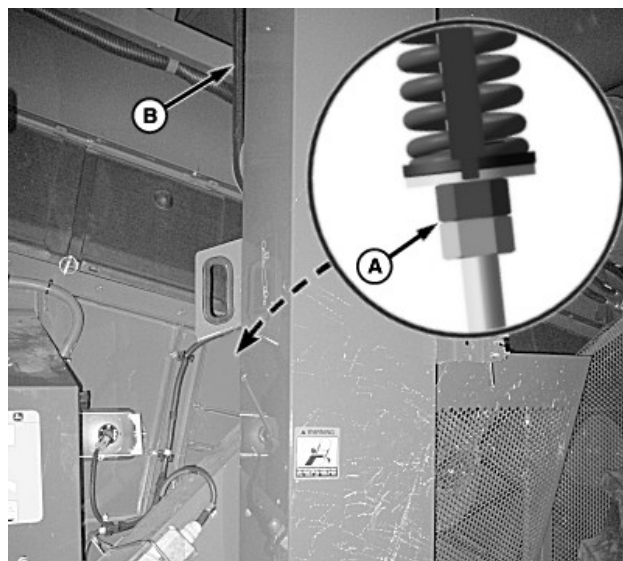

H136434—UN—16MAY23

Type A

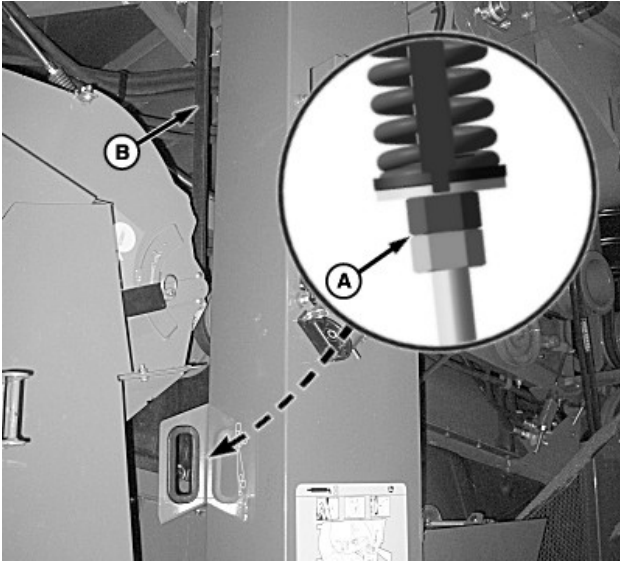


H136435—UN—16MAY23

Type B


A—Møtrik (2 stk.)
B—Rem til kornelevator

⚠ FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

1. Løsn møtrikkerne (A) for at slække remspændingen på kornelevatorens rem (B).

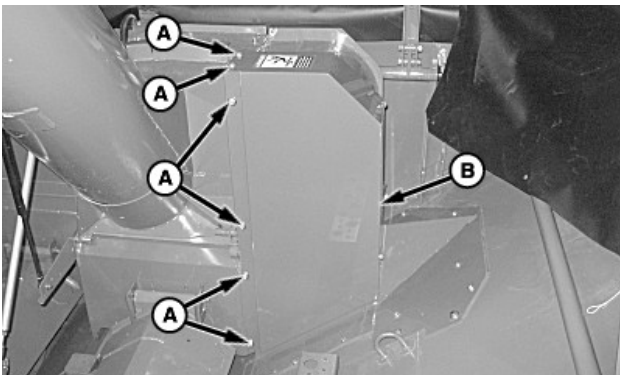

H97032—UN—22JUN10

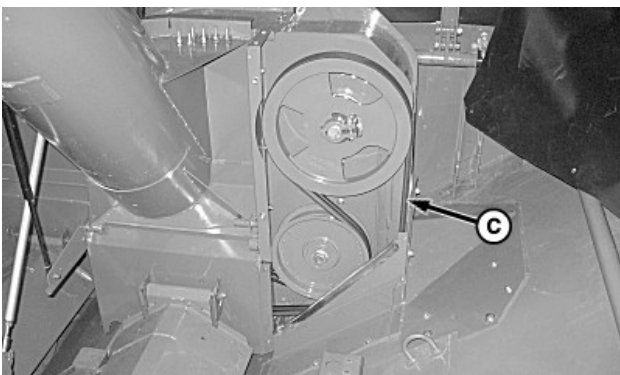


H97034—UN—22JUN10

A—Maskinskrue (6 stk.)
B—Dæksel
C—Rem til kornelevator


2. Fjern hætteskruerne (A) og dækslet (B).
3. Fjern kornelevatorens rem (C) fra remskriverne.
4. Monter den nye drivrem.
5. Justér spændingen, så skiven placeres mellem enden af måleren og trinnets bund. Spænd låsemøtrikken.
6. Monter det tidligere afmonterede dæksel, og fastgør det med maskinskruer.

ouo6075,1684256276758-74-17MAY23

Kornelevatorens transportkæde— Justering

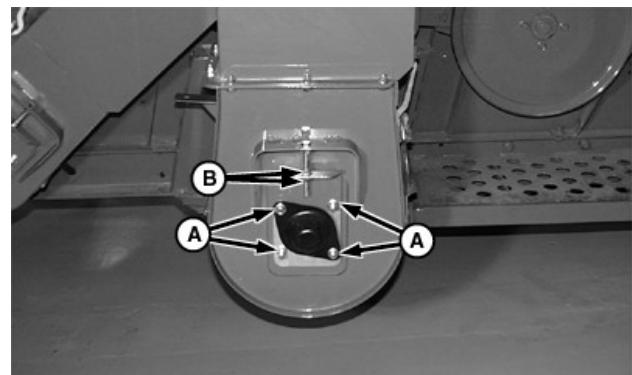

H62184—UN—13JAN00

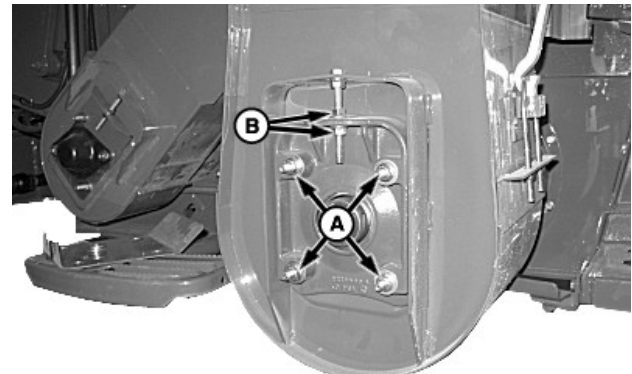

H87582—UN—07MAR07

A—Møtrik (4 stk.)
B—Møtrik (2 stk.)

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.


1. Frigør låsen, og åbn nederste lem.
2. Fjern møtrikkerne fra lejedækslet (hvis monteret).
3. Løsn møtrikkerne (A), og brug møtrikkerne (B) til at justere kæden. Stram kæden ved at flytte lejeholderen nedad.
4. Elevatorkæden er justeret rigtigt, når den nederste del af kæden kan glide fra side til side på kædetandhjulet, men ikke kan blive trukket af kædetandhjulet (D). Når kæden løsner sig op til 6

mm (1/4 in.) fra kædetandhjulet, skal den justeres igen. Efter en vis brugsperiode kan det være nødvendigt at fjerne et halvt led for at justere kæden korrekt.

5. Montér lejedækslet (hvis udstyret hermed), og fastgør det med møtrikker.
6. Luk og lås den nederste dør.

OUO6075,0004E8D-74-17JUN20

Rengør kornelevatorens lem og slidplader (hvis monteret)

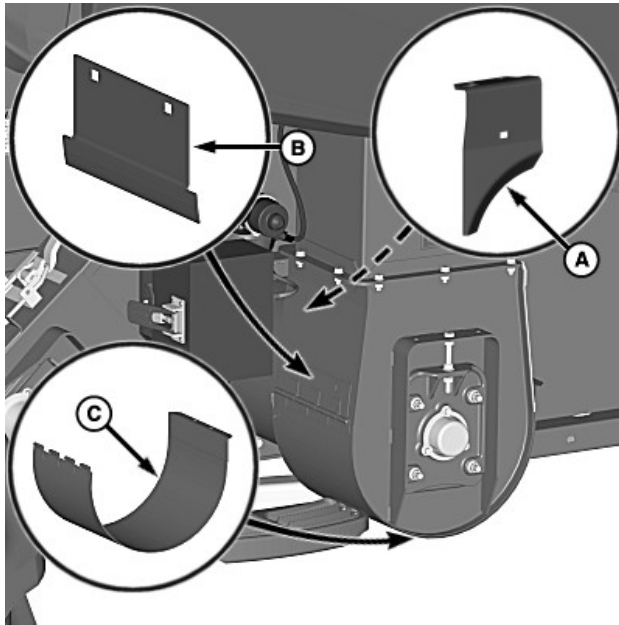

H126546—UN—20JUN19

De følgende dele giver beskyttelse til kornelevatoren, når der høstes i slibende afgrøder:


- Bagerste slidplade (A)
- Slidplade (B)
- Dør (C)

Inspicér jævnligt disse kornelevatordele for slid.

Afmontér og udskift disse kornelevatordele efter behov. Kontakt din John Deere-forhandler for yderligere oplysninger.


OUO6075,0004BD0-74-20JUN19

VisionTrak™ funktionskontrol

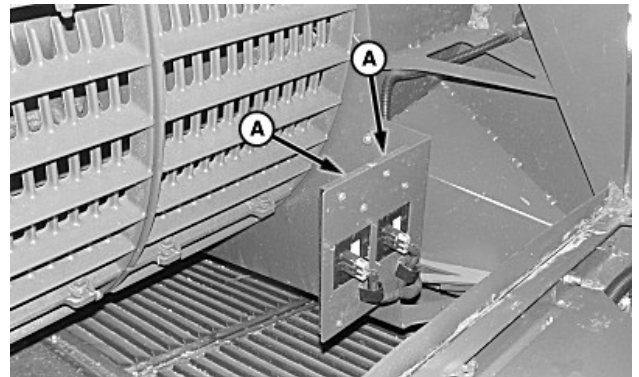

H120521—UN—19JAN17

Udskillerfølere

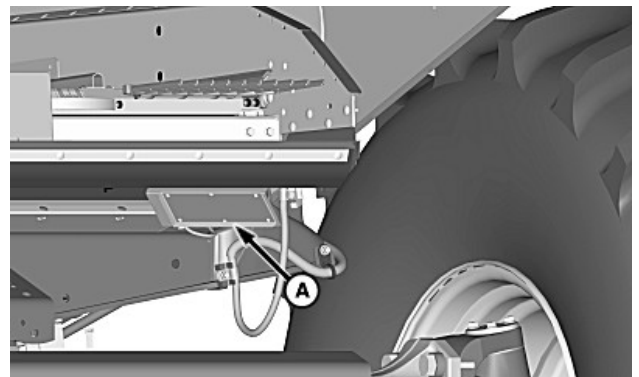

H120618—UN—26JAN17

Højre soldføler

A—Sensorer

BEMÆRK: Det er nødvendigt, at to personer udfører denne funktionskontrol. Den ene person skal blive siddende på førersædet, mens den anden banker på sensorerne.

Udskillerfølerne sidder i venstre side af maskinen under udskillerens afskærmning.

Soldfølerne sidder bag på maskinen på bagsmækken.

1. Drej tændingslåsen til RUN (kør), men lad være med at starte maskinen.
2. Kontakt til skærebordstilkobling.

BEMÆRK: SKAL være i en afgrøde, der tidligere blev kalibreret. Kalibreringsværdi for kornspild SKAL være lavere end 50.


3. Bank på sensorerne (A) flere gange. Den person, der kigger på VisionTrak™ displayet, bør se bevægelse på indikatorerne for spild fra sold og udskillertab.

BEMÆRK: Nulstil kalibreringsværdi for kornspild til den oprindelige værdi, eller foretag kalibrering af afgrøden igen.

4. Afbryd kontakten til skærebordet, og slå tændingslåsen fra.
5. Kontakt en John Deere forhandler for yderligere oplysninger, hvis VisionTrak™ ikke virker efter denne kontrol.


OUO6075,000447B-74-26JAN17

Sensorer til retursystemets elevator

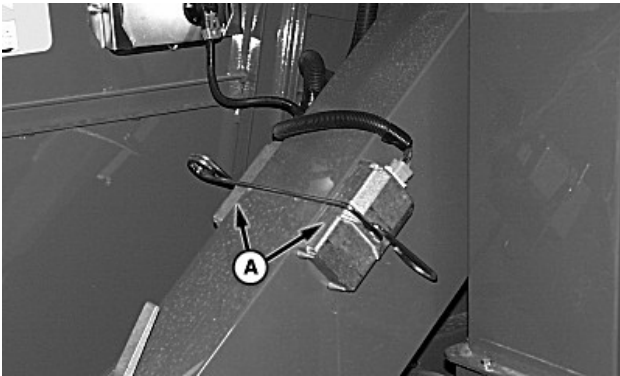

Type A

H70551—UN—02JAN02

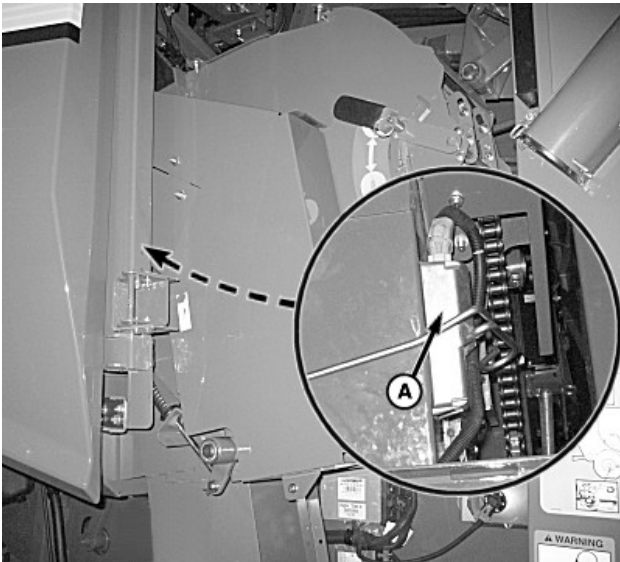

Type B

H105437—UN—17MAY12

A—Retursensorer

Hvis der konstant vises fuld på retursensordisplayet (alle streger oplyst), når der ikke høstes, eller er tom (ingen streger oplyst), når der høstes, kan det betyde, at linsen er dækket af materiale, eller at der er trængt støv ind bag linsens forsegling.

⚠ FORSIGTIG: Retursensoren er et klasse 1 laserprodukt og udsender laserstråling, når strømforsyningen slås til. Ved servicering eller fjernelse af retursensorer, vær forsigtig og kig ikke direkte på strålen med optiske instrumenter.

Tændingskontakt skal være slået fra, eller retursensor skal være frakoblet, før sensorer serviceres eller fjernes.

Arbejd IKKE med sensoren, når linsen er taget af. Laseremission når linsen er på plads:

- 850 nm
- 500 nsek. impulsbredde
- ≤ 500 Hz gentagelseshastighed
- < 90 nJ pr. impuls
- 43 μ W gennemsnitlig strømstyrke
- Klasse 1 niveauer (sikker for øjnene)

Tilgængelige laseremissionsniveauer, hvis der arbejdes med sensoren uden linse, er:

- 850 nm
- 500 nsek. impulsbredde
- ≤ 500 Hz gentagelseshastighed
- < 380 nJ pr. impuls
- 188 μ W gennemsnitlig strømstyrke
- Klasse 3R niveauer (lille mulighed for øjenskade)


1. Afmonter retursensorne (A) for at inspicere og om nødvendigt rense linserne.
2. Hvis linserne er rene, skal de afmonteres og kontrolleres for støv. Er der støv, skal området gøres grundigt rent. Monter linserne i enheden og kontrollér, at pakningen er tæt.
3. Kontrollér, at linserne opbevares sammen med alle de udtagne skruer før installation.

⚠ FORSIGTIG: Hvis du ikke installerer plastikdækslet før udskiftning af sensorer på elevatoren kan det medføre fejlfunktion, ukorrekte høstaflæsninger eller beskadigelse af sensoren, og kan medføre risiko for øjenskader, når sensoren udtages.

4. Sæt sensoren på plads, og afprøv systemet.
5. Hvis displayet fortsat vises fuld eller tom, skal du kontakte en John Deere forhandler.


OUO6075,0004568-74-12DEC16

Skovle til retursystemelevator

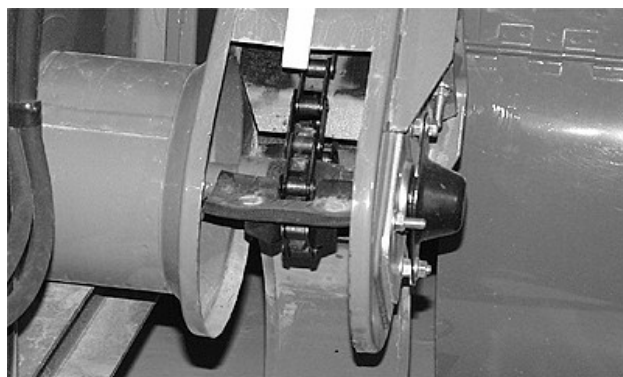

H62187—UN—13JAN00

Type A

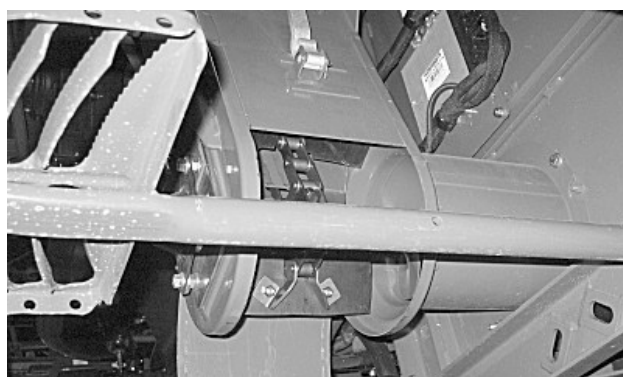

H97055—UN—22JUN10

Type B


! FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Se med mellemrum efter slidte eller manglende skovle på elevatorkæden.

I mudrede forhold kan der installeres en stålmedbringer på elevatorkæden, der kan fungere som en skraber.

OOU6075,0004382-74-10OCT16

Drivrem på returelevator—justering (type A)

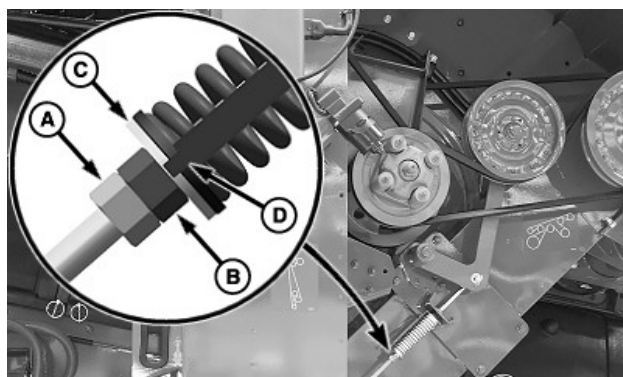

H136462—UN—17MAY23


A—Møtrik
B—Møtrik
C—Skive
D—Måler

! FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

1. Løsn møtrikken (A).
2. Spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og trinnets bund.
3. Tilspænd møtrikken (A).


ouo6075,1684255824317-74-17MAY23

Skraberkæde til avnesystemets elevator—Justering

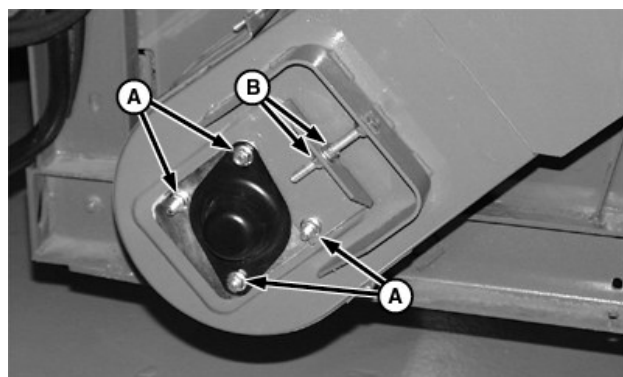

H62185—UN—13JAN00

Type A

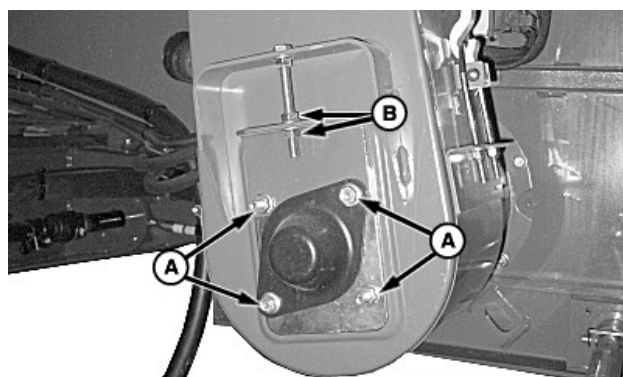

H97059—UN—22JUN10

Type B

A—Møtrik (4 stk.)
B—Møtrik (2 stk.)

! FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.


1. Frigør låsen, og åbn nederste lem.
2. Fjern møtrikkerne fra lejets dæksel.
3. Løsn møtrikkerne (A), og brug møtrikkerne (B) til at

justere kæden. Stram kæden ved at flytte lejeholderen nedad.

4. Elevatorkæden er justeret rigtigt, når den nederste del af kæden kan glide fra side til side på kædetandhjulet, men ikke kan blive trukket af kædetandhjulet (D). Når kæden løsner sig op til 6 mm (1/4 in.) fra kædetandhjulet, skal den justeres igen. Efter en vis brugsperiode kan det være nødvendigt at fjerne et halvt led for at justere kæden korrekt.
5. Montér lejedækslet, og fastgør det med møtrikker.
6. Luk og lås den nederste dør.

OOU6075,0004E8E-74-17JUN20

Drivkæde på øverste retursnegl – justering (type A)

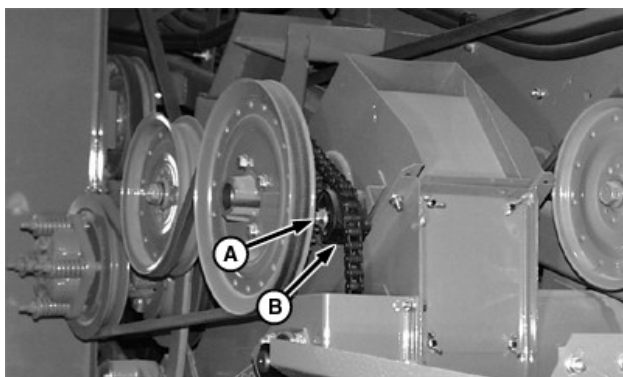

A—Maskinskrue
B—Blok


H62189—UN—13JAN00

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn maskinskruen (A), og juster blokken (B) for at stramme kæden. Tilspænd maskinskruen, når kæden er stram.

OOU6075,000437F-74-26JAN17

Drivrem på retursystem—Justering (type B)

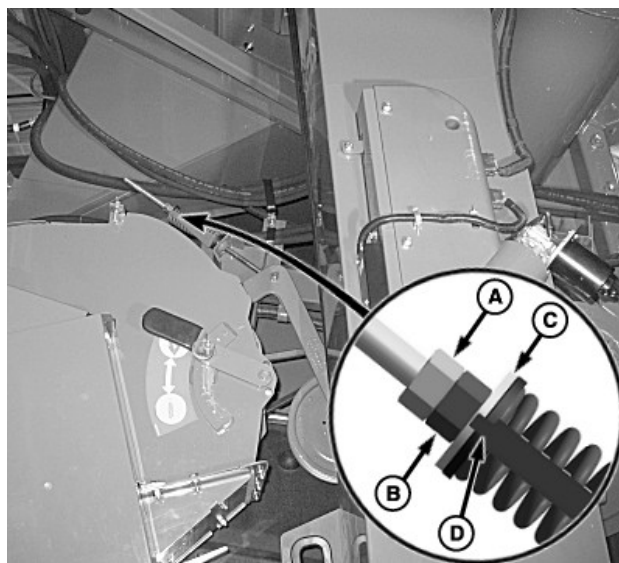

H136433—UN—16MAY23


A—Møtrik
B—Møtrik
C—Skive
D—Måler

⚠ FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.


1. Løsn møtrikken (A).
2. Spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og trinnets bund.
3. Tilspænd møtrikken (A).

ouo6075,1684255346280-74-17MAY23

Drivrem til retursystem—Udskiftning (type B)

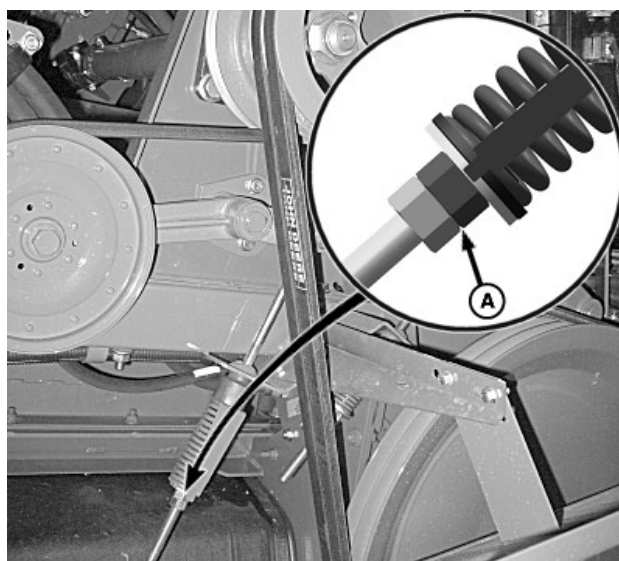

H136430—UN—16MAY23

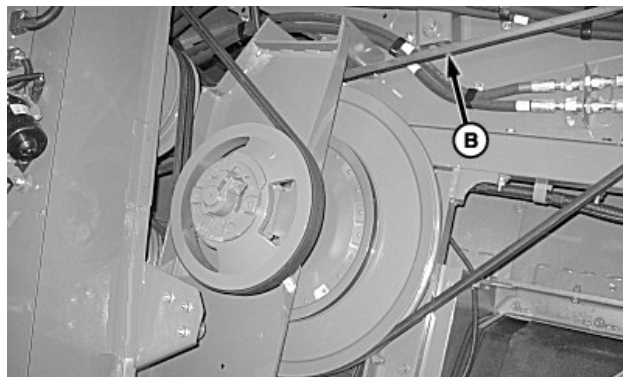


H136431—UN—16MAY23


A—Møtrik (2 stk.)
B—Rem til bagerste mellemaksel

⚠ FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

1. Løsn møtrikker (A) og tag bagerste mellemaksel drivrem (B) af fra remskiven.

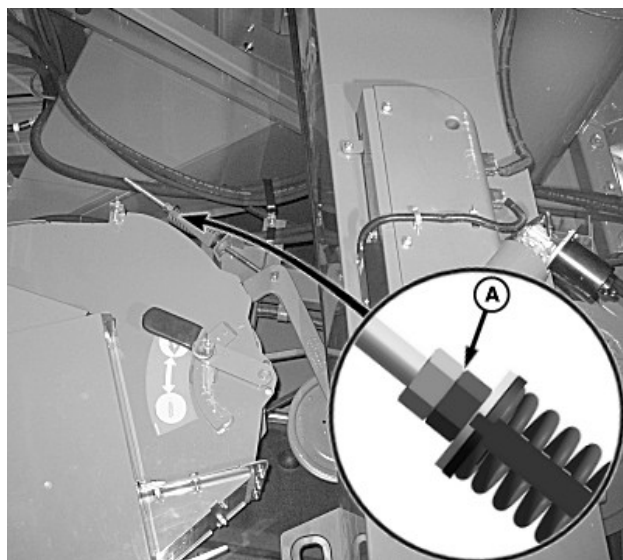

H136427—UN—16MAY23

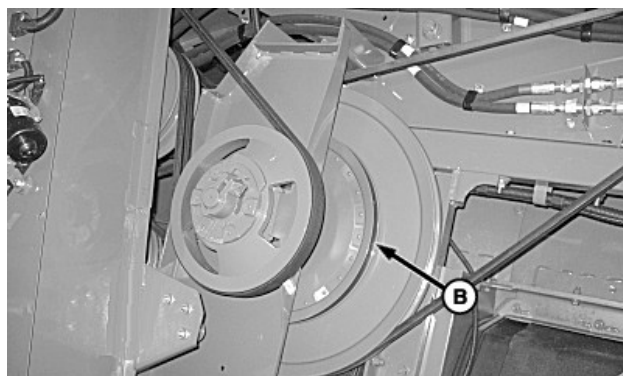

H136432—UN—16MAY23


A—Møtrik (2 stk.)
B—Drivrem til retursystem

2. Løsn møtrikker (A), og fjern drivremmen til retursystemet (R).

3. Montér den nye drivrem.
4. Justér remmens spænding, så skiven placeres mellem enden af måleren og trinnets bund. Spænd låsemøtrikken.
5. Montér bagerste mellemakselrem på remskiven.
6. Justér remmens spænding, så skiven placeres mellem enden af måleren og trinnets bund. Spænd låsemøtrikken.

ouo6075,1684253781498-74-17MAY23

Drivkæde til retursystem—Justering (type B)

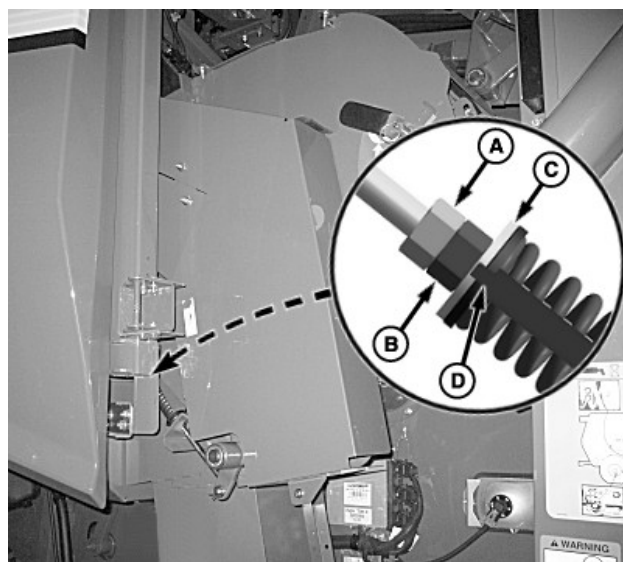

H136429—UN—16MAY23


A—Møtrik
B—Møtrik
C—Skive
D—Måler

⚠ FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

1. Løsn møtrikken (A).
2. Spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og trinnets bund.
3. Tilspænd møtrikken (A).

ouo6075,1684251910271-74-17MAY23


Drivkæde til retursystem—Udskiftning (type B)

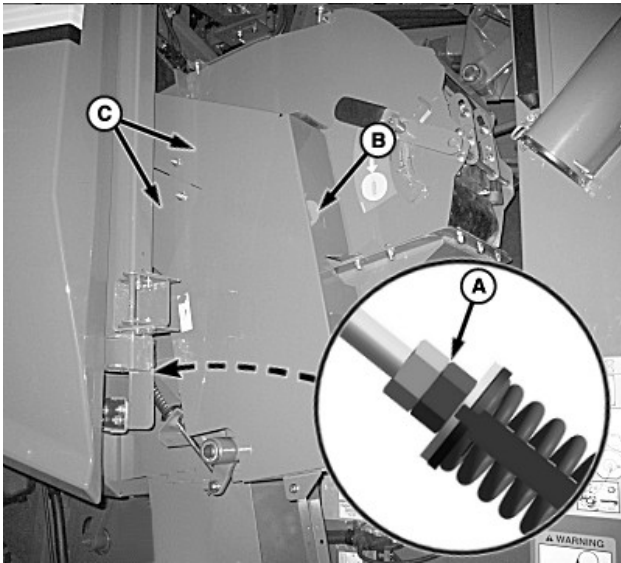

A—Møtrik (2 stk.)
B—Skærm
C—Skærm (2 stk.)

⚠ FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

1. Løsn møtrikker (A) og fjern skærmene (B og C).

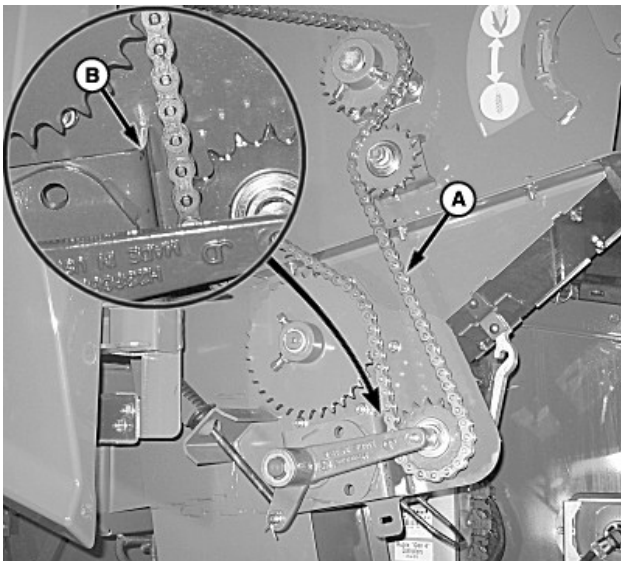

A—Kæde
B—Beslag


2. Udskift, hvis helt strammet kæde (A) kommer i kontakt med eller er mindre end 3 mm (1/8 in.) væk fra beslaget (B).
3. Montér den nye kæde.
4. Justér spændingen, så skiven placeres mellem

enden af måleren og trinnets bund. Spænd låsemøtrikken.

5. Montér tidligere afmonterede skærme.

ouo6075,1684250633795-74-17MAY23

Retursystemets slidbånd og slagler—afmontering og montering (type B)

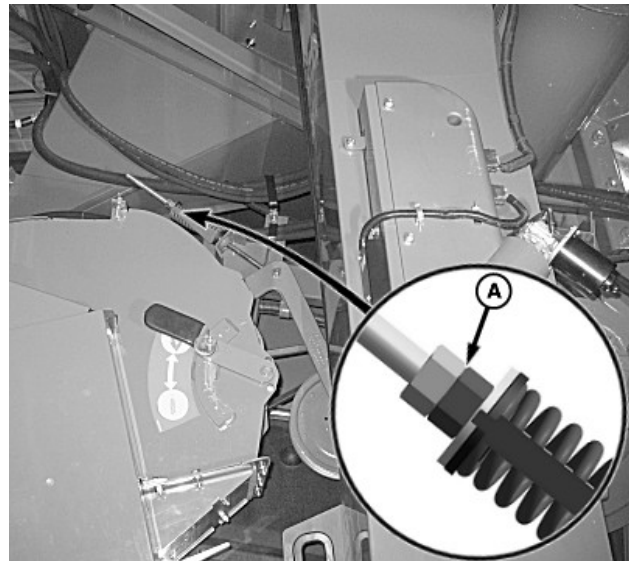


A—Møtrik (2 stk.)


H136427—UN—16MAY23

⚠ FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

1. Løsn møtrikkerne (A) for at slække remstramningen på retursystemets drivrem.

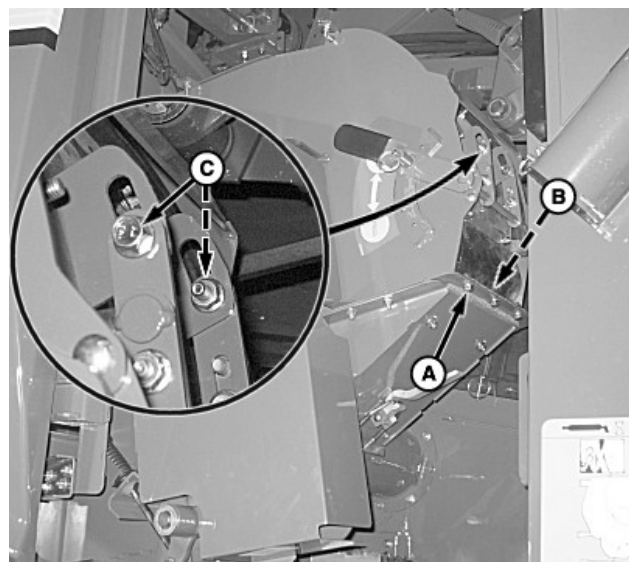


H97069—UN—13SEP10

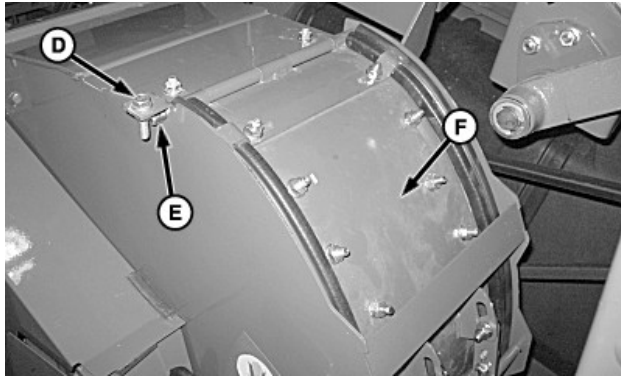

H97070—UN—13SEP10

- A—Maskinskrue (3 stk.)
B—Holder
C—Ansatsbolt (2 stk.)
D—Maskinskrue
E—Stang
F—Adgangsdæksel

2. Fjern maskinskruer (A) og strop (B).
3. Fjern ansatsboltene (C), maskinskruen (D) og stangen (E) fra inspektionsdækslet (F).

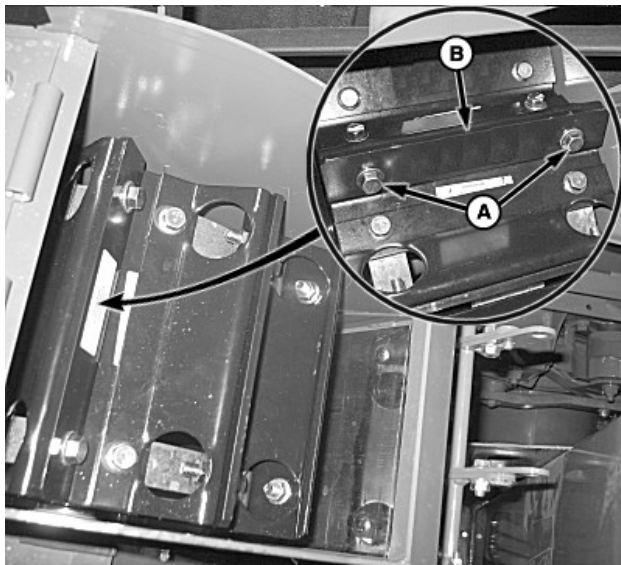


H97072—UN—13SEP10

- A—Maskinskrue og møtrik (2 stk.)
B—Slidbånd

4. Fjern maskinskruer og møtrikker (A) fra slidbåndene (B).
5. Fjern og udskift slidbåndene efter behov.
6. Spænd slidbåndets maskinskruer iht. specifikation.

Specifikation

Maskinskrue til
slidbånd—Drejningsmoment. 70 Nm
(52 lb ft)

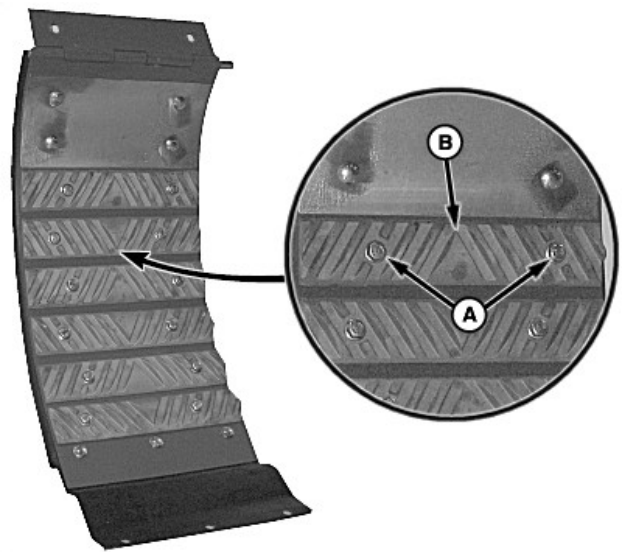

H97084—UN—23JUN10

- A—Maskinskrue og møtrik (2 stk.)
B—Rivetand

7. Fjern maskinskruer og møtrikker (A) fra slaglen (B).
8. Fjern og erstat slagler efter behov.
9. Spænd slaglens maskinskruer iht. specifikationen.

Specifikation


Maskinskrue til
slagletærsker—Drejningsmo-
ment. 37 Nm ± 7 Nm
(27 lb·ft ± 5 lb·ft)

BEMÆRK: Kontrollér, at pakningerne på inspektionsdækslet forbliver på plads ved installation på retursystemet.

10. Montér inspektionsdækslet og fastgør det med stangen og maskinskruen.
11. Montér ansatsbolte, og ret gummistykket ind efter hullerne, og montér forbindelsesplade og maskinskruer.
12. Justér drivremstrammeren til retursystemet, så skiven placeres mellem enden af måleren og trinnets bund. Spænd låsemøtrikken.

ouo6075,1684249771221-74-13JUN23

Retursystemets slidbånd og slagler— Justering (type B)

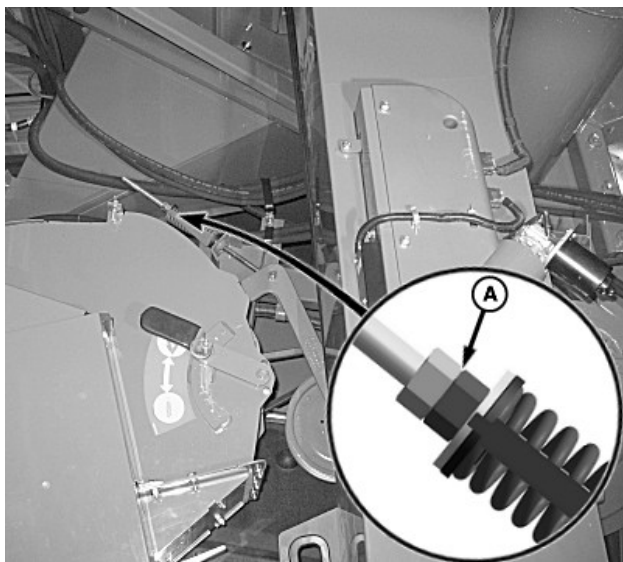


H136427—UN—16MAY23

A—Møtrik (2 stk.)

⚠ FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

1. Løsn møtrikkerne (A) for at slække remstramningen på retursystemets drivrem.

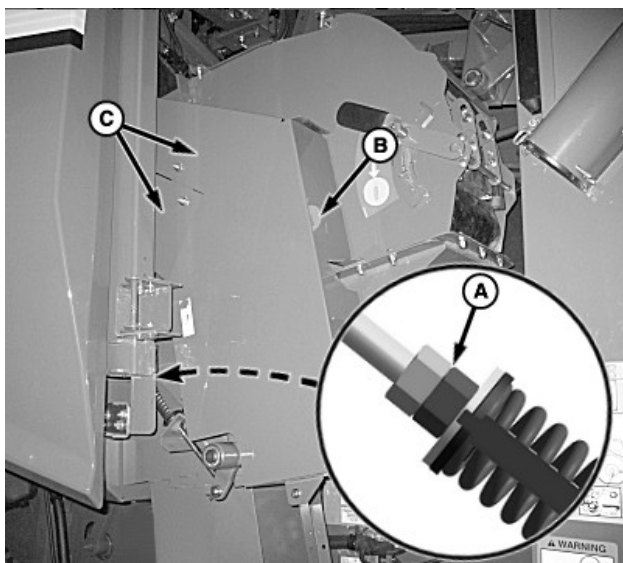

H136428—UN—16MAY23

A—Møtrik (2 stk.)
B—Skærm
C—Skærm (2 stk.)

2. Løsn møtrikker (A) og fjern skærmene (B og C).
3. Fjern drevkæden, så retursystemet kan dreje frit.



H97094—UN—13SEP10


A—Håndtag til justering
B—Maskinskruer, M6 (2 stk.)
C—Maskinskruer og møtrik (2 stk.)

BEMÆRK: Flytning af justeringshåndtaget nedad nulstiller positionen mellem slidbånd og slagler.

4. Flyt justeringshåndtaget (A) nedad som vist, og monter maskinskruer (B) i eksisterende huller.
5. Løsn maskinskruer og møtrikker (C).
6. Justér langsomt adgangslemmen, mens halmvinden drejes, indtil der høres "klik".
7. Træk langsomt tilbage, indtil "klikkene" stopper, og spænd maskinskruer og møtrikker.
8. Justér drivremstrammeren til retursystemet, så skiven placeres mellem enden af måleren og trinnets bund. Spænd låsemøtrikken.
9. Monter kæden, og justér strammeren, så skiven placeres mellem enden af måleren og trinnets bund. Spænd låsemøtrikken.
10. Monter tidligere afmonterede skærme.

ouo6075,1684248991894-74-20JUN23

Retursystemets returbro—justering (type B)

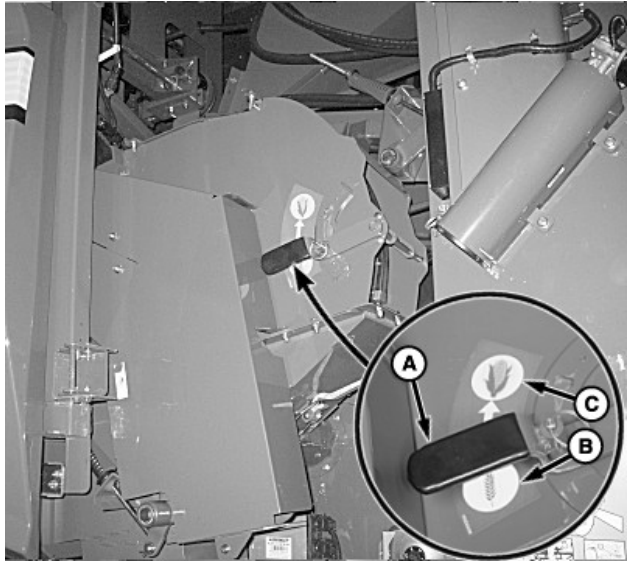

- A—Håndtag til valg af afgrøde
B—Position for små kornsorter
C—Position for store kornsorter

H97103—UN—13SEP10

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

VIGTIGT: Undgå tilskadekomst eller maskinskade, flyt ikke håndtaget til valg af afgrøde, mens maskinen kører.

BEMÆRK: Se afsnittet Indstillinger af afgrøde for anbefalede indstillinger af retursystemets broposition.

Position for små korn (B):


Håndtaget for valg af afgrøde (A) skal stå i "NEDERSTE" position ved høstning af små kornafgrøder.

Position for store korn (C):

Håndtaget for valg af afgrøde (A) skal stå i "ØVERSTE" position under høstning af store afgrøder eller afgrøder, der let beskadiges.

OOU6075,000467F-74-20MAR17

Renselem for retursystemets tømmelegl (type B)

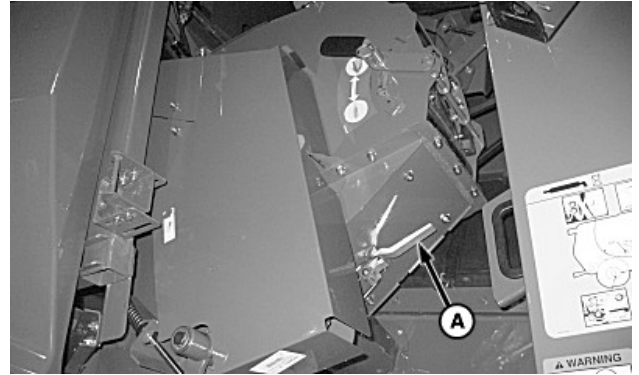

H97095—UN—13SEP10


A—Håndtag

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Brug håndtag (A) til at åbne renselømmen til retursystemets tømmelegl for at fjerne materialer om nødvendigt.

OOU6075,000437E-74-26JAN17

Strammerens målerlængder og -placeringer

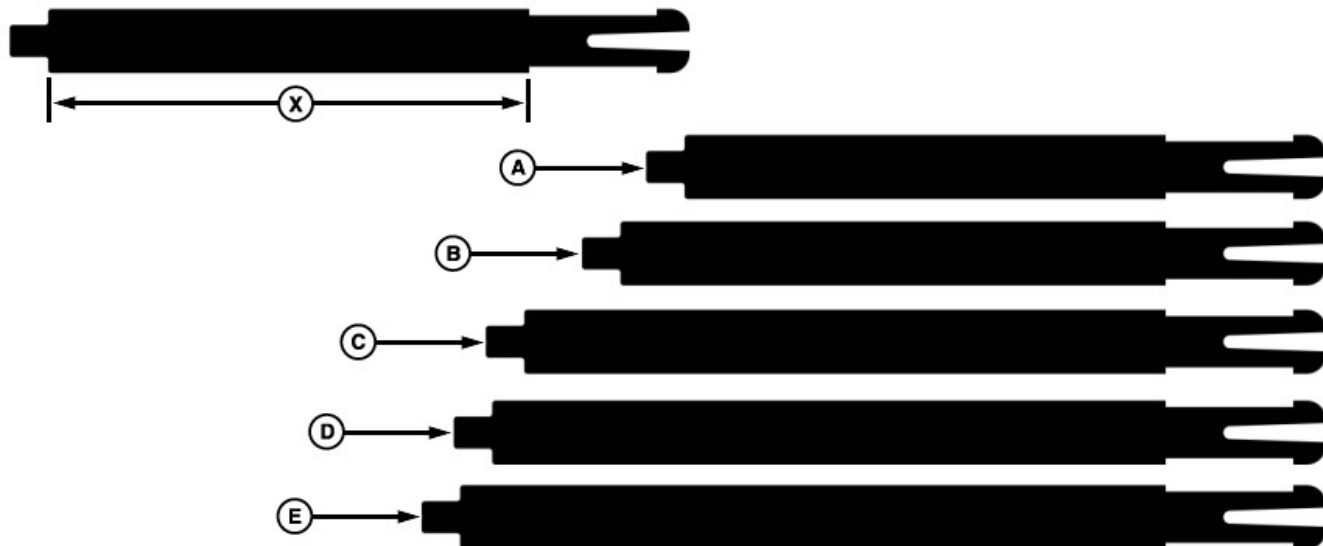


H136402—UN—08MAY23

BEMÆRK: X viser/angiver, hvordan strammermålerens længde måles korrekt.

Forklaring	Strammermålerlængde	Placering af strammermålere
A	75 mm (2-61/64 in)	Rem til bageste højre mellemaksel
B	85 mm (3-23/64 in)	Drivrem til retursystem Returelevator/øverste sneglkæde
C	100 mm (3-15/16 in)	Drivrem til kornelevator
D	105 mm (4-1/8 in)	Rem til forreste højre mellemaksel Rem til sold, blæser og transportsnegle Rem til styring af motoraffald (Final Tier 4/Stage V)
E	110 mm (4-21/64 in)	Drivrem til udkastromle CommandTouch-drivrem med flere hastigheder til indføringshus

ouo6075,1683562992712-74-21JUN23

Drivremme—Venstre

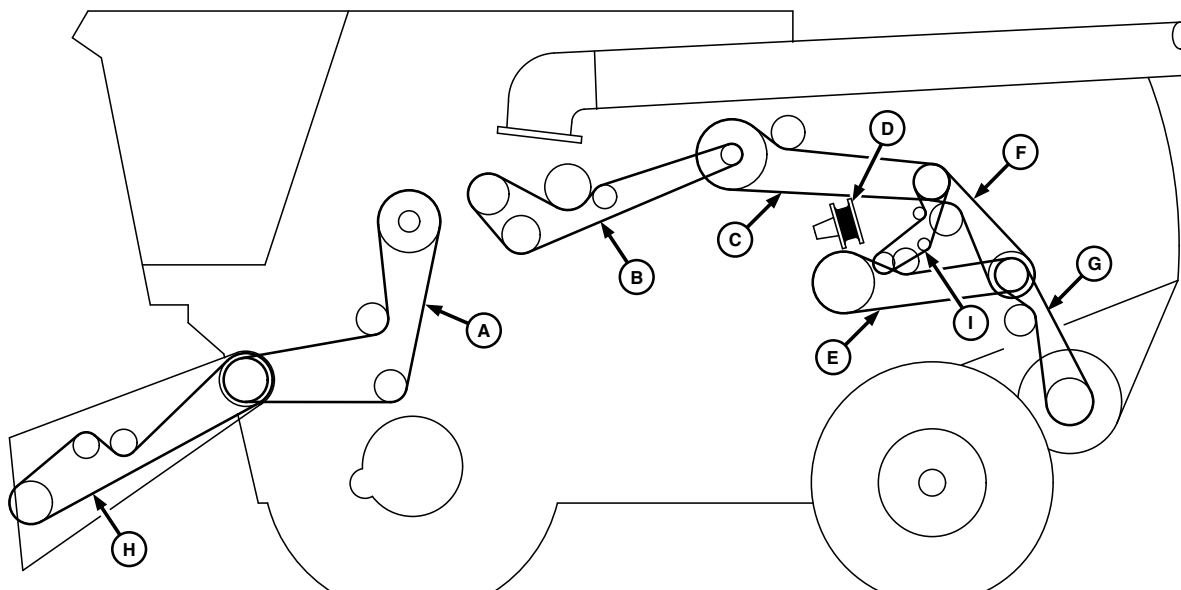

H107018—UN—25FEB13

Type A			
Forklaring	Beskrivelse af rem	Forklaring	Beskrivelse af rem
A	Skærebord og vindepumpestandard/højkapacitetsrem	F	Rem til mellemaksel, udkastromle og halmsnitter
B	Tømmesneglssystem, rullekæde nr. 60	G	Drivremme til halmsnitter
C	Rem til tømmesneglssystem	H ^a	Drivrem til indføringshus med fast hastighed Indføringshusets variable standard drev/høj kapacitetsdrivrem
D	Rem til variabelt tærskværksdrev	I ^a	Rem til enhed til beskyttelse af motor mod smuds (Final Tier 4/Stage V)
E ^a	Drivrem til udkastromle (ikke rismaskine) Drivremme til udkastromle (rismaskine)		


^aDer anvendes en strammermåler af plastik. Se Strammermålerlængder og placeringer i dette afsnit for yderligere oplysninger.

Type B	
Forklaring	Beskrivelse af rem
A	Drivrem til skærebord og vindepumpe standard/høj kapacitet eller CommandTouch indføringshusdrev med flere hastigheder (ekstraudstyr)
B	Tømmesneglssystem, rullekæde nr. 60 (10 572 L [300 bu] korntank) Tømmesneglssystem, rullekæde nr. 80 (14 096 L [400 bu] korntank)
C	Rem til tømmesneglssystem
D	Rem til variabelt tærskværksdrev
E ^a	Drivremmetil udkastcylinder
F	Rem til mellemaksel, udkastromle og halmsnitter
G	Drivremme til halmsnitter
H ^a	Drivrem til indføringshus med fast hastighed Drivrem til indføringshusets variable standard/høj kapacitet eller CommandTouch-indføringshusdrev med flere hastigheder (ekstraudstyr)
I ^a	Rem til styring af motoraffald (Final Tier 4/Stage V)

^aDer anvendes en strammermåler af plastik. Se Strammermålerlængder og placeringer i dette afsnit for yderligere oplysninger.

ouo6075,1683569947998-74-20JUN23

Drivremme—Højre (type A)

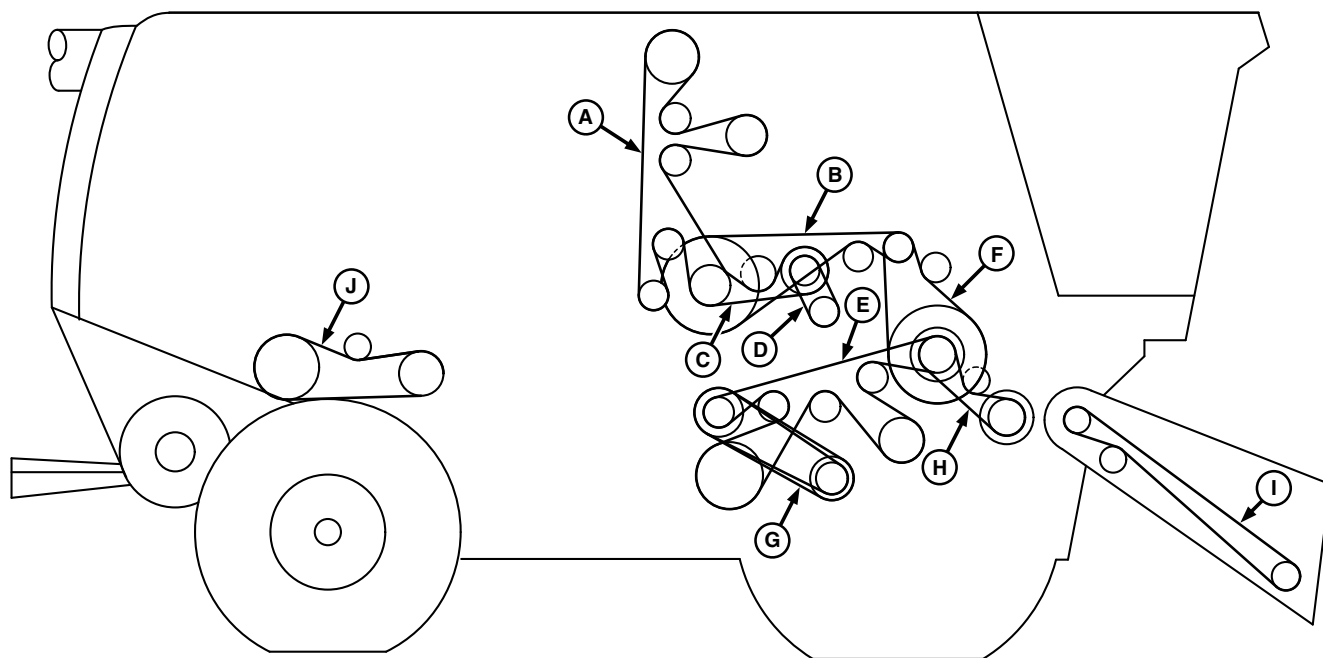


H99322—UN—10DEC10

Forklaring	Beskrivelse af rem
A ^a	Rem til kornelevator
B ^a	Rem til bageste højre mellemaksel
C	Rem til retursnegl og elevator
D	Returtømmesnegl, #50 kæde
E ^a	Rem til sold, blæser og transportsnegl
F ^a	Rem til forreste højre mellemaksel
G	Rem til underblæser med variabel hastighed
H	Indføringsacceleratorens rem
I	Indføringshus (kæde), kæde nr. 60
J ^a	Drivrem til vendetromle (hvis monteret)

^aDer anvendes en strammermåler af plastik. Se Strammermålerlængder og placeringer i dette afsnit for yderligere oplysninger.

ouo6075,1683569983672-74-20JUN23

Drivremme—Højre (type B)

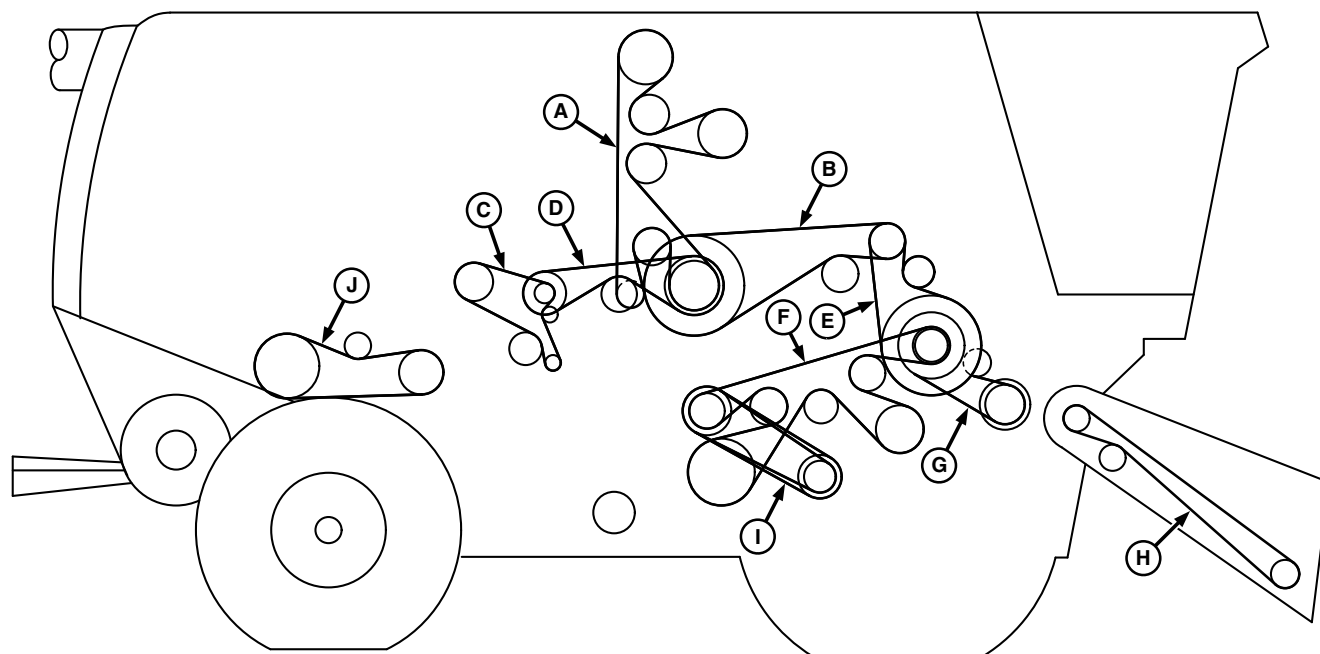

H96904—UN—16JUN10

Forklaring	Beskrivelse af rem
A ^a	Rem til kornelevator
B ^a	Rem til bageste højre mellemaksel
C	Returelevator/øverste snegl nr. 60 rullekæde
D	Drivrem til retursystem
E ^a	Rem til forreste højre mellemaksel
F ^a	Rem til sold, blæser og transportsnegl
G	Indføringsacceleratorens rem
H	Indføringshus (kæde), kæde nr. 60
I	Rem til underblæser med variabel hastighed
J ^a	Drivrem til vendetromle (ekstraudstyr)

^aDer anvendes en strammermåler af plastik. Se Strammermålerlængder og placeringer i dette afsnit for yderligere oplysninger.

ouo6075,1683569998353-74-20JUN23

Indføringsaccelerator—fjernelse af tilstopning

BEMÆRK: Brug værktøjet til at fjerne tilstopningen i indføringsacceleratoren, hvis det er til rådighed. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

1. Kobl tærskværk fra.
2. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
3. Stil udskillerens drivgearkasse på lav hastighed.
4. Tag remspændingen af indføringsacceleratorens drev ved at skubbe grebet op og ud fra indhakket i beslaget.
5. Luk op for stenudskillerens dør, og rens den. Lad stenudskillerens dør stå åben.
6. Tryk på hornet, start motoren, og sæt motorhastigheden til middel tomgang.
7. Tilkobl tærskværk, og rens materialet ud af udkastcylinder og halmsnitte.
8. Kobl tærskværk fra.
9. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
10. Fjern dækslerne over indføringsacceleratoren, og fjern afgrødemateriale fra området ved acceleratoren. Efter rensning lukkes acceleratoren, og den roteres en omgang for at sikre, at den er fri.

11. Tilkobl indføringsacceleratorens drev ved at skubbe grebet op og ind i indhakked på beslaget.
12. Tryk på hornet, start motoren, og sæt motorhastigheden til middel tomgang.
13. Tilkobl udskilleren. Hvis tilstopningen ikke forsvinder, skal tærskværket frakobles, og trin 9 – 13 gentages.
14. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
15. Luk stenudskillerens dør, og sæt broens afstand tilbage til den oprindelige indstilling. Sæt indføringsacceleratorens dækplader på plads igen.
16. Hvis den først kørte med høj hastighed, skiftes gear i tærskværkets drivgearkasse, og tærskværkets hastighed justeres tilbage til den oprindelige indstilling, og arbejdet genoptages.

OUO6075,00046EC-74-29MAR17

Tærskværk – fjerne tilstopning

Kobl udskilleren fra.

BEMÆRK: Læg mærke til broens indstilling, og juster derefter broen til helt åben stilling.

Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Sæt udskillerens drivgearkasse i neutral position.

Tag remspændingen af indføringsacceleratorens drev ved at skubbe grebet op og ud fra indhakked i beslaget.

Luk op for stenudskillerens dør, og rens den. Luk stenfældelemmen.

Tryk på hornet, start motoren, og sæt motorhastigheden til middel tomgang.

Tilkobl tærskværket, og rens materialet ud af udkastcylindren.

Justér den variable tærskværksrem til midt på området.

Kobl udskilleren fra.

Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Stil udskillerens drivgearkasse på lav hastighed.

Tryk på hornet, start motoren, og sæt motorhastigheden til middel tomgang.

VIGTIGT: Udskillerens kobling må ikke tilkobles med en tilstoppet udskiller mere end tre gange over en periode på 3 minutter, da det kan beskadige motorens hovedgearkasse og vådkoblingen.

Vent et minut mellem tilstoppede tærskværkstilkoblinger mens maskinen kører i tomgangshastighed.

Tilkobl udskilleren for at rens den ud. Hvis tilstopningen ikke forsvinder, skal udskilleren frakobles.

Hvis tilstopningen ikke kan fjernes med motorkraft, er det nødvendigt at aftage tærskebroer og riste og fjerne noget af halmen ved håndkraft. Efter rensningen skal broer og riste sættes på igen.

Når tilstopningen i tærskværket er ryddet, skal broens afstand sættes tilbage til den oprindelige indstilling.

Tilkobl indføringsacceleratorens drev ved at skubbe grebet op og ind i indhakked på beslaget.

Hvis der normalt blev arbejdet ved høj hastighed, skal udskillerens gearkasse stilles i positionen for høj hastighed. Justér tærskværkets hastighed tilbage til den oprindelige indstilling, og fortsæt arbejdet.

OUO6075,0004939-74-12APR18

Udkastcylinder—fjernelse af tilstopning

BEMÆRK: Brug værktøjet til at fjerne tilstopningen i udkastcylindren, hvis det er til rådighed. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

1. Afbryd skærebord og tærskværk.

BEMÆRK: Læg mærke til broens indstilling, og juster derefter broen til helt åben stilling.


2. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
3. Hæv halmsnitteren.
4. Fjern dækslerne over udkastcylindren, og fjern afgrødemateriale fra området ved udkastcylindren.
5. Fjern skærmene over udkastningstromlens drivremskive, så remskiven kan drejes med hånden.
6. Efter rensning lukkes udkastcylindren, og den roteres en omgang for at sikre, at den er fri.
7. Sæt udskillerens drivgearkasse i neutral position.
8. Tag remspændingen af indføringsacceleratorens drev ved at skubbe grebet op og ud fra indhakked i beslaget.
9. Tryk på hornet, start motoren, og sæt motorhastigheden til middel tomgang.
10. Tilkobl tærskværket, og rens materialet ud af udkastcylinder og halmsnitter.
11. Kobl tærskværket fra.

12. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
13. Stil udskillerens drivgearkasse på den oprindelige hastighed.
14. Tilkobl indføringsacceleratorens drev ved at skubbe grebet op og ind i indhakkets på beslaget.
15. Montér alle skærme, der blev aftaget.
16. Sænk halmsnitteren til arbejdsposition.
17. Tryk på hornet, start motoren, og sæt motorhastigheden til middel tomgang.
18. Tilkobl udskilleren.
19. Sæt broens afstand tilbage til den oprindelige indstilling, og genoptag arbejdet.

OU06075,00046EE-74-29MAR17


Halm- og avnebehandling

Restmaterialehåndteringsfunktion (mellem-/deluxe restmateriale)

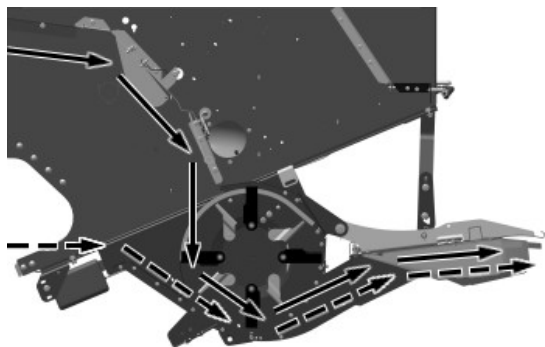

Halmsnitning Deluxe

H125189—UN—15OCT18

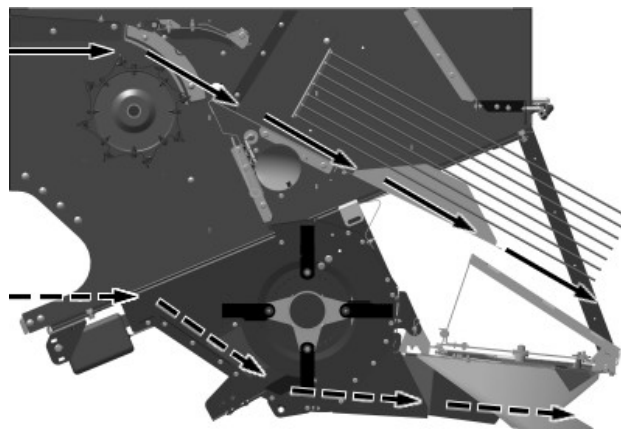


Skårlægning Premium

H118033—UN—05APR16

BEMÆRK: Fuldt optrukne pile angiver strømmen af halm. Stiplede pile angiver strømmen af avner.

Evne til at kaste halm og sprede avner.

OUO6075,00049BD-74-31MAY18

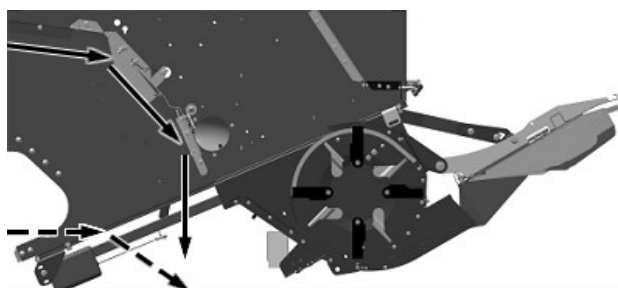

Skårlægning Deluxe


H125190—UN—22OCT18

BEMÆRK: Fuldt optrukne pile angiver strømmen af halm. Stiplede pile angiver strømmen af avner.

Halm og avner lægges ned sammen i et skår.


OUO6075,0004A2E-74-15OCT18

Restmaterialehåndteringsfunktion (premium restmateriale)

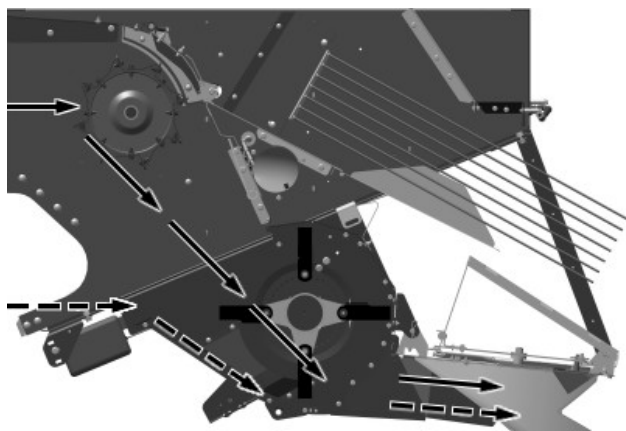


Halmsnitning Premium

H117674—UN—11MAR16

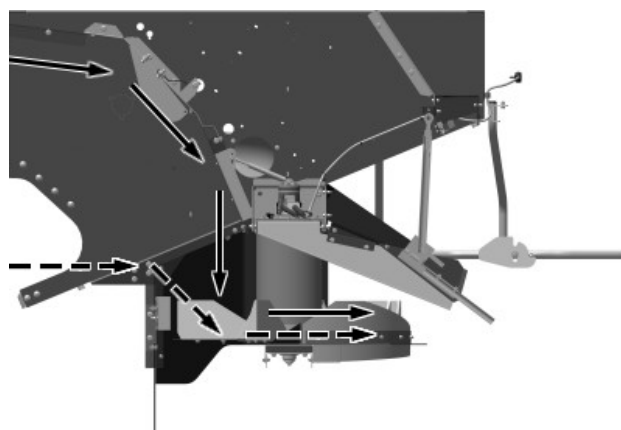

Sprederposition

H117675—UN—11MAR16

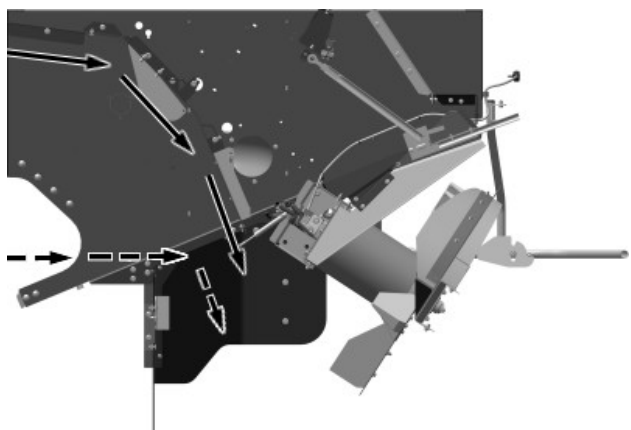

Skærposition


H118034—UN—05APR16

BEMÆRK: Fuldt optrukne pile angiver strømmen af halm. Stiplede pile angiver strømmen af avner.

Materiale er spredt og ikke snittet

OOU6075,00049BE-74-31MAY18

Generel skårlægningsinformation (Intermediate/Deluxe rester)

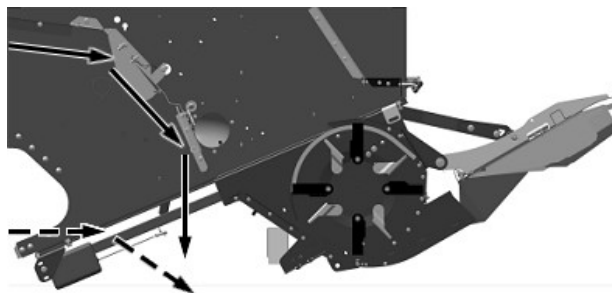

Skårlægning intermediate/deluxe

H124423—UN—30MAY18


BEMÆRK: Fuldt optrukne pile angiver strømmen af halm. Stiplede pile angiver strømmen af avner.

- Hæv halmsnitteren helt. Se Kontakt for justering af halmsnitter senere i dette afsnit.
- Sæt halmsnitterdrevet i neutral position. Se Halmsnitterdrevets hastigheder—ændring senere i dette afsnit.

OOU6075,00049B9-74-18JUN18

Straw Bumper—justering

Justering af skårdeflektor

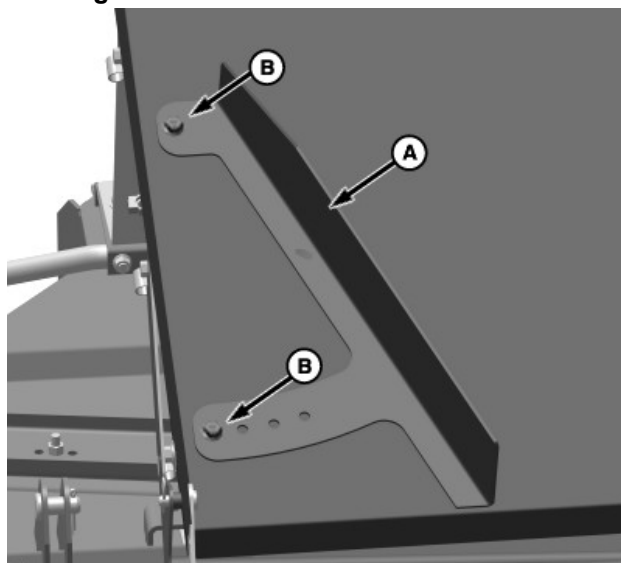


H124006—UN—30APR18

A—Skårdeflektor

B—Maskinskrue, M8 x 25 og møtrik, M8 (2 stk.)

Justér vinklen på skårdeflektoren (A) ved af- og påmontering af maskinskruer og møtrikker (B) efter behov.

Vinkeljustering af Straw Bumper

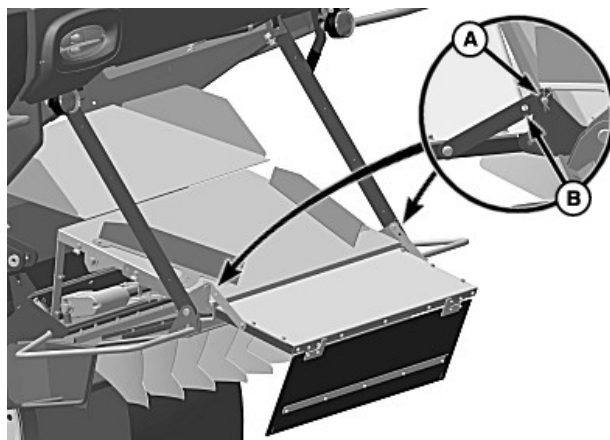

H135706—UN—10JUN22


A—Justeringshul

B—Justeringshul

Justeringshullet (A) indstiller Straw Bumper til samme vinkel som dækslet.

Justeringshul (B) sætter vinklen på Straw Bumper fladt på jorden.

Gardinopbevaringsposition

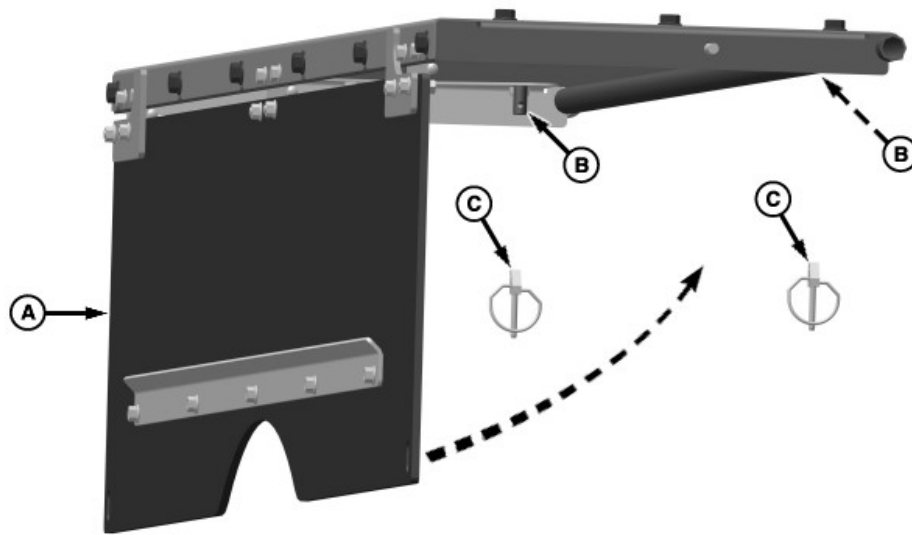

A—Gardin
B—Stift (2 stk.)

C—Hurtiglåsestift (2 stk.)


H124075—UN—27APR18

1. Fjern hurtiglåsestifter (C) fra stifterne (B).


2. Løft gardinet (A) op til stifterne (B), og fastgør det med hurtiglåsestifter.

mh69740,1653407868378-74-17JUN22


Afgrødeaflederens spredeblade—justering

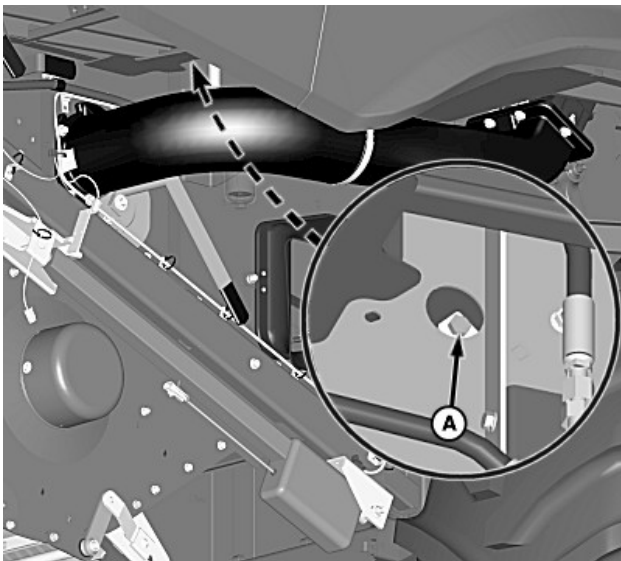

H98165—UN—21SEP10

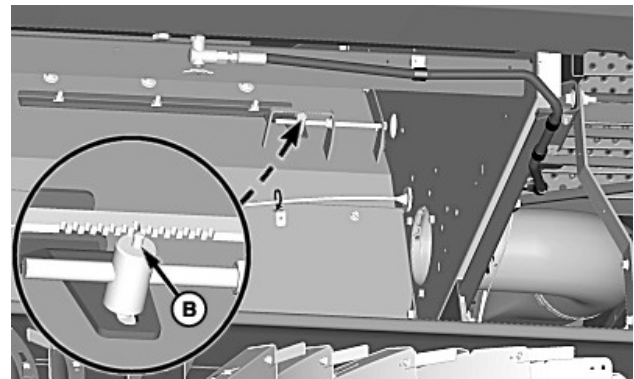

H98166—UN—21SEP10

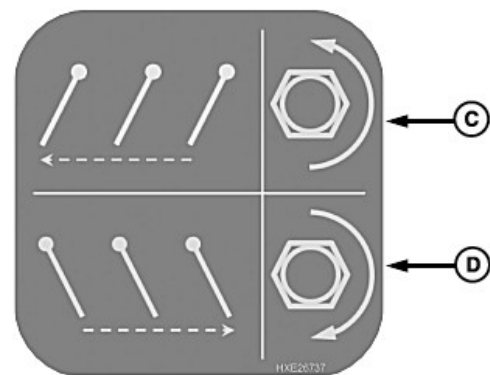

H98708—UN—19OCT10

A—Dækselskrue
B—Indikator
C—Mod uret
D—Med uret

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.


Drejning af dækselskrue (A) justerer indikator (B) og flytter afgrødefleders spredeblade.

- Mod uret (C) - flytter spredeblade imod venstre side af maskinen.
- Med uret (D) - flytter spredeblade imod højre side af maskinen.

BEMÆRK: Justér spredeblade, indtil fordelingen af høstmaterialet er jævn henover kroppens bredde.

OOU6075,00009CD-74-17NOV10

Generel information om skårlægning (premium rester)

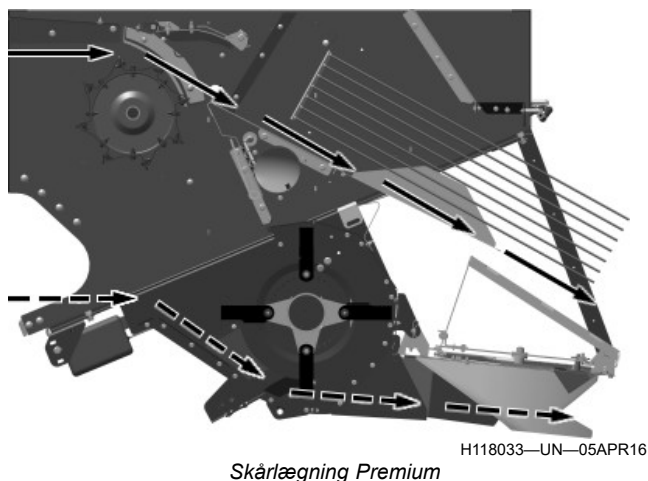


BEMÆRK: Fuldt optrukne pile angiver strømmen af halm. Stiplede pile angiver strømmen af avner.

- Ved lægning af skår og spredning af avner skal man åbne snit- og droplemmen (Premium model). Se Hjælp til håndtering af restmateriale eller Førerplads hjælp for yderligere information.
- Ved høstning af halmafrøer i mindre mængder skal man sænke majsolbe-deflektoren til majsposition. Se Afgrødefleder i dette afsnit for yderligere oplysninger.

OOU6075,00046FF-74-05APR17

Skårsammenløbsriver

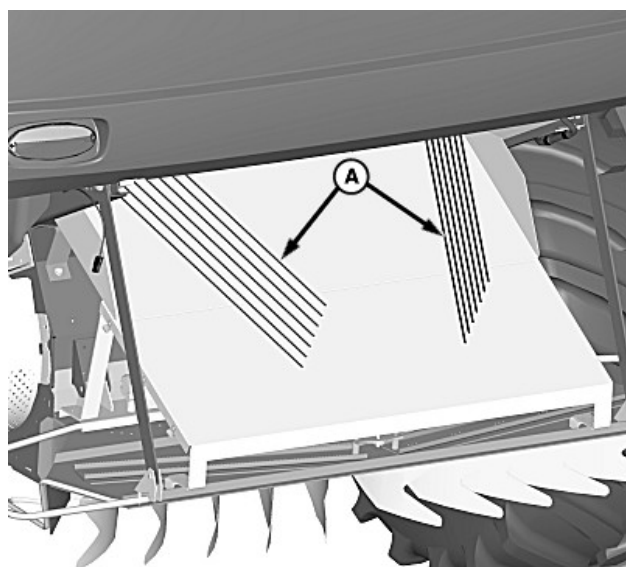


A—Sammenløbsriver

Sammenløbsriver (A) bruges til at omdirigere afskåret materiale i et smallere skår.

OOU6075,0004700-74-05APR17

Bagsmæk—justering (Deluxe rester)

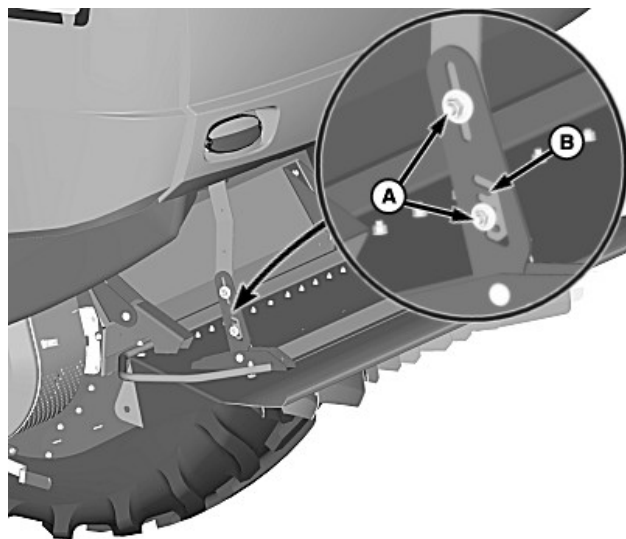

A—Maskinskruer (4 stk.)

B—Indhak

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


Løsgør maskinskruerne (A) på begge sider af bagsmækken.

Juster bagsmæk op eller ned i indhakkene (B) til at styre halmspredebredden.

Spænd maskinskruerne på begge sider af bagsmække for at låse den i position.

SS43267,000060A-74-04JUN15

Styreblade til bagsmæk (manuel justering) —justering (Deluxe rester)

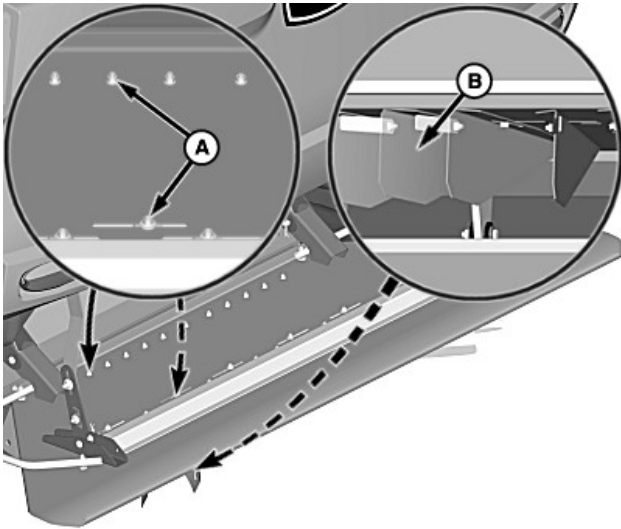

A—Møtrikker
B—Styreblad til bagsmæk

H98133—UN—20SEP10

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Der kan foretages justeringer af styreplade til bagsmækken, hvis fabriksindstillingerne ikke har tilstrækkelig spreddebredder eller jævn fordeling.


Styrepladerne til bagsmækken er indstillet fra fabrik til 9,1 m (30 ft.) platforme.

Løsn møtrikker (A) og justér spreddeblad til bagsmæk (B) efter behov for at styre fordelingen af halmspredebredden. Se Styreplade til bagsmæk (manuel justering)—fabriksindstillinger senere i dette afsnit.

Stram møtrikker og gentag om nødvendigt på de resterende styreplader på bagsmækken.

SS43267,000060B-74-04JUN15

Styreblade til bagsmæk (el-motor)— justering (Deluxe rester)

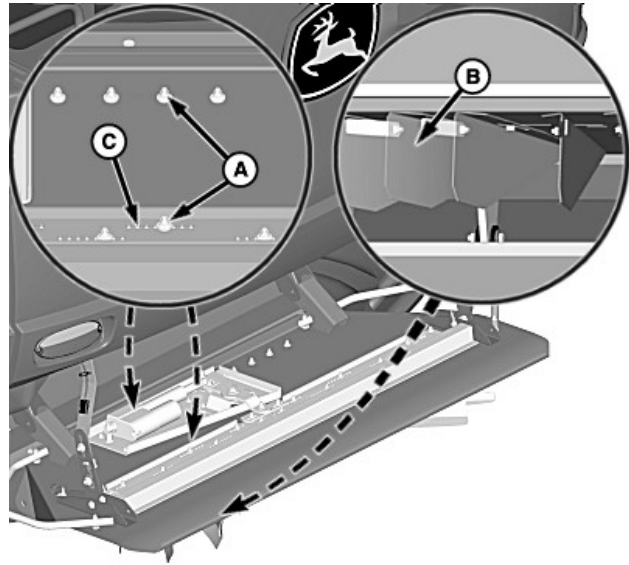

H98134—UN—21SEP10

A—Møtrikker
B—Styreblad til bagsmæk
C—Huller

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Der kan foretages justeringer af bagsmækkens vinger, hvis fabriksindstillingerne ikke har tilstrækkelig sprøjtebredder eller jævn fordeling.


Styrebladene til bagsmækken er indstillet fra fabrikken til 9,1 m (30 ft.) platforme.

Løsn møtrikkerne (A), og justér styrebladet til bagsmæk (B) til forskellige huller (C) efter behov for at styre fordelingen af halmspredebredden. Se Styreblade til bagsmæk (elektrisk justering)—fabriksindstillinger senere i dette afsnit.

1. Spænd møtrikkerne på bagsmækkens vinger.
2. Løsn møtrikken en hel omgang på forsiden af bagsmækkens vinge.
3. Løsn møtrikken 1 1/2 omgang på bagsiden af bagsmækkens vinge.
4. Kontrollér, at bagsmækkens vinge nemt kan tages af.
5. Gentag efter behov på de resterende vinger på bagsmækken

OOU6075,0004702-74-05APR17

Styreblade til bagsmæk (manuel justering)—fabriksindstillinger (restmateriale af høj kvalitet)

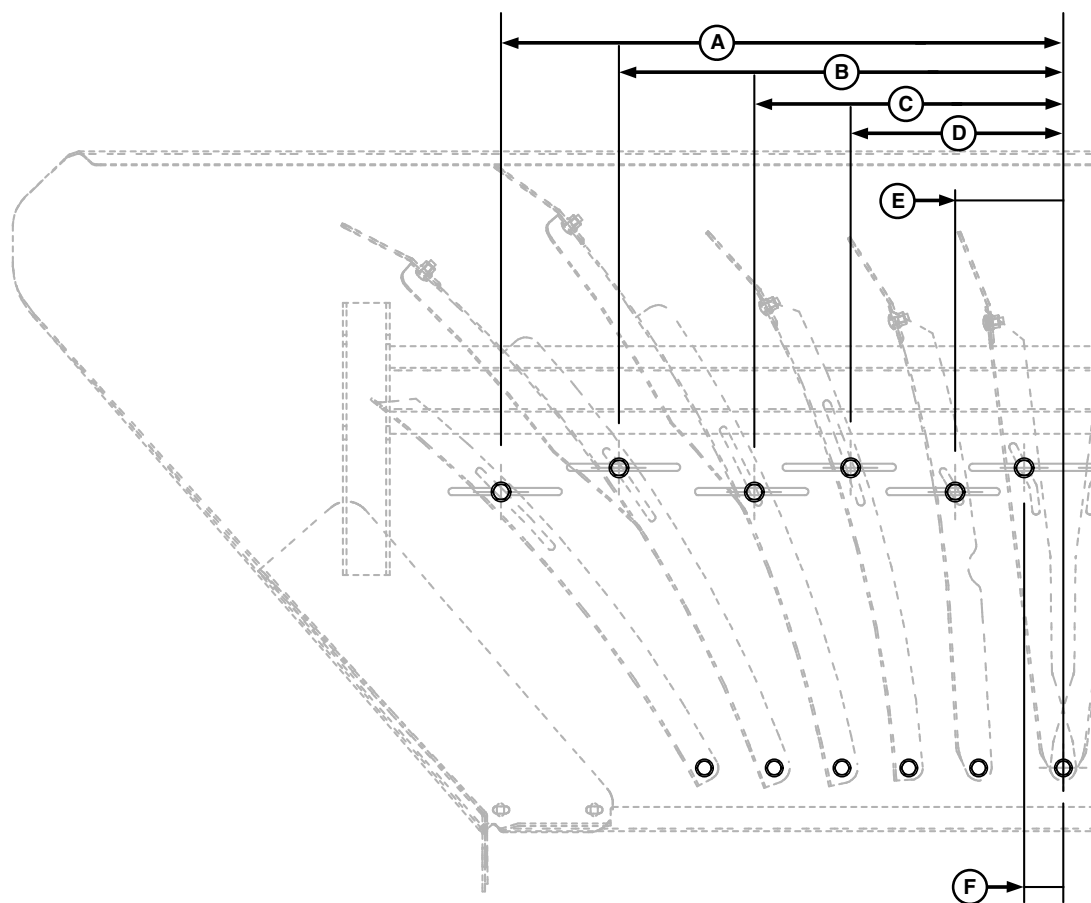

H100407—UN—23FEB11


Indstillinger af styreblad til bagsmæk til 9,1 m (30 ft.) platforme (set fra oven over bagsmækken)

A—693 mm (27,3 in.)
B—548 mm (21,6 in.)
C—382 mm (15 in.)

D—262 mm (10,3 in.)
E—133 mm (5,2 in.)
F—48 mm (1,9 in.)

SS43267,000060D-74-04JUN15

Styreblade til bagsmæk (elektrisk justering)—fabriksindstillinger (Deluxe rester)

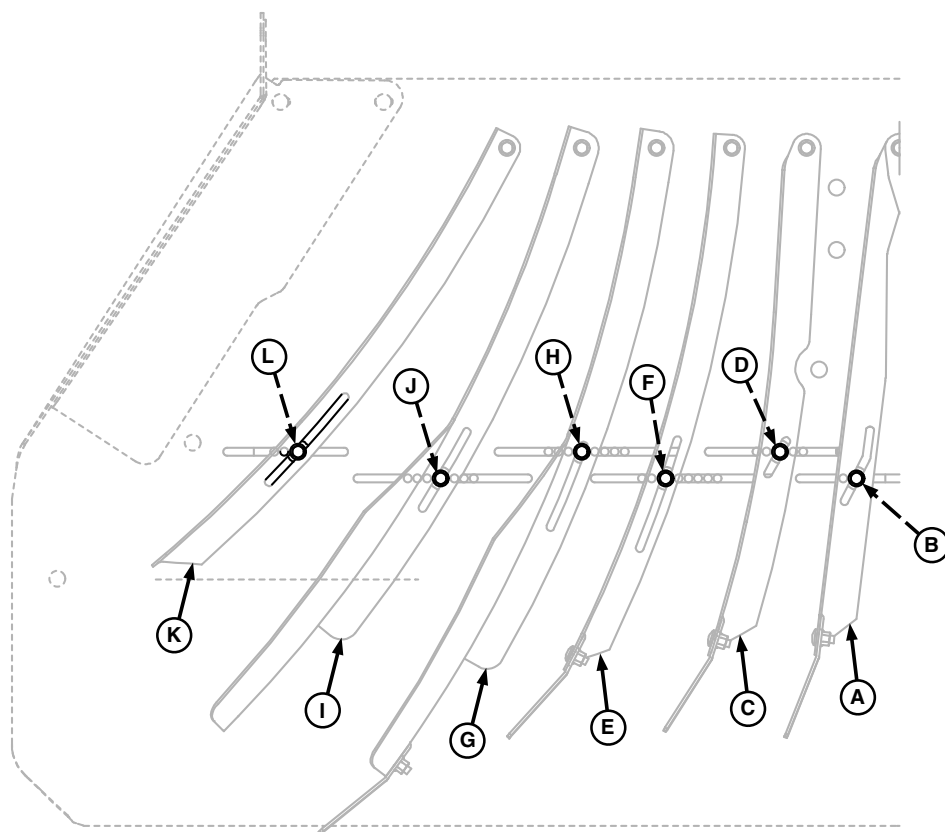

Indstillinger af styreblad til bagsmæk til 9,1 m (30 ft.) platforme (set nede fra bagsmækken)

H100408—UN—23FEB11

A—Plade 1
B—Andet hul
C—Plade 2
D—Tredje hul
E—Plade 3
F—Sjette hul


G—Plade 4
H—Femte hul
I—Plade 5
J—Fjerde hul
K—Plade 6
L—Første hul

BEMÆRK: Hulplaceringer er fra midten af bagsmækken udad ved justering af styreblade på bagsmækken.

Hvis der ønskes et spredbreddemønster på 7,6 m (25 ft), skal du kontakte en John Deere forhandler for at få mere information om et ekstrasæt.

SS43267,000060E-74-04JUN15

PowerCast™-bagsmæk – Justering (valgfrit)

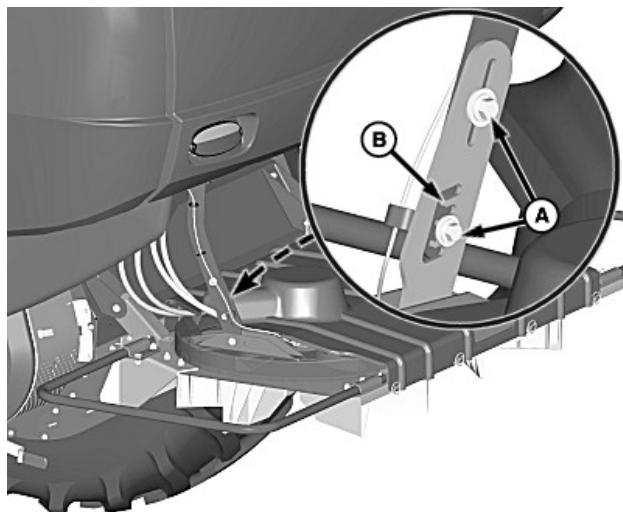

A—skrue (4 stk.)
B—Noter

H98132—UN—20SEP10

⚠ FORSIGTIG: Lad aldrig nogen stå bag bagsmækken, mens den er i gang. STOP motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden justeringen.

For den bedste ydeevne skal PowerCast™-bagsmækken altid køre jævnt eller parallelt med jorden. Afhængigt af dækkombinationer kan det være nødvendigt at hæve eller sænke bagsmækken.

Parker maskinen på et plant terræn.


Løsgør maskinskruerne (A) på begge sider af PowerCast™-bagsmækken.

Justér PowerCast™-bagsmækken op eller ned i hak (B) for at nivellere PowerCast™-bagsmækken.

Spænd maskinskruerne på begge sider af PowerCast™-bagsmækken for at låse den i position.

OOU6075,0004701-74-05APR17

PowerCast™-bagsmækkniv – Udskiftning (valgfrit)

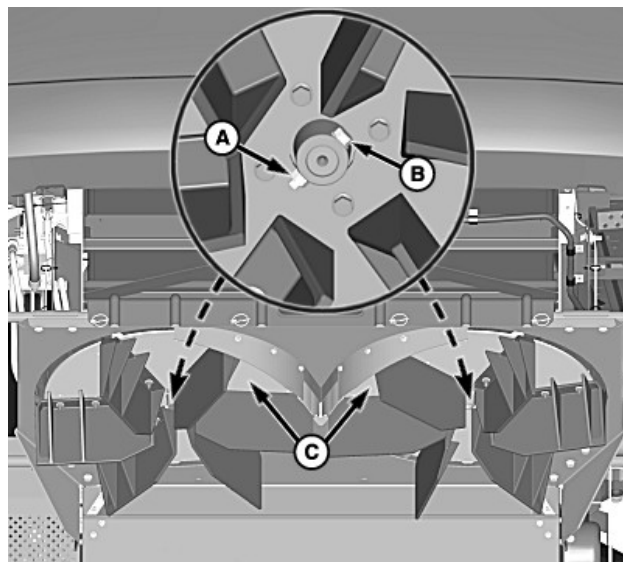


A—Låsemøtrik
B—Maskinskruer
C—Spredetallerkenelementer

H98170—UN—22SEP10

⚠ FORSIGTIG: Skivesamlinger vejer ca. 13 kg (29 lb).

VIGTIGT: Skivesamlinger kan bruges til af venstre- og højrehåndede. Afmærk placeringerne for skivesamlingen før aftagning.

Fjern låsemøtrik (A) og dækselskrue (B) fra sprederskiveenheder (C).

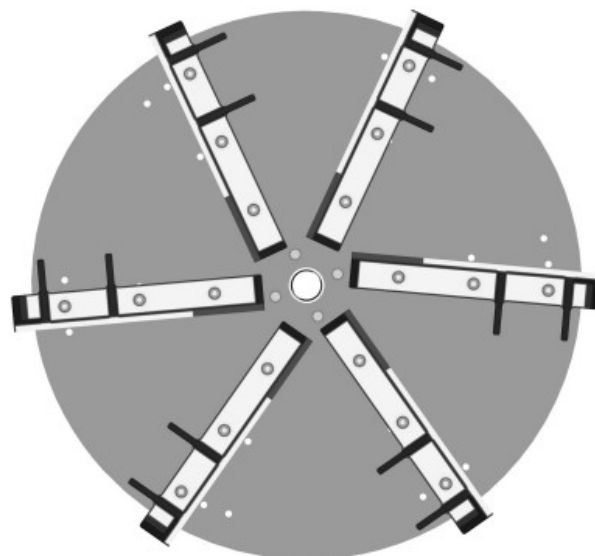

H98171—UN—22SEP10

VIGTIGT: Ved udskiftning af slidte eller beskadigede knive, sørg for at udskifte kniven på den modsatte side af skiven samtidig for at opretholde skivens rotationsbalance.

Klingerne vender i skiftende hulmønstre for at opnå optimal materialespredning. Sørg for at reserveklingerne sættes i de samme huller som dem, der tidligere blev fjernet.


Installér reserveklinger om nødvendigt og spænd hardware iht. specifikation.

Specifikation

Klingehardware—Drejningsmoment 22 Nm
(16 lb-ft)

OOU6075,0004706-74-05APR17

Bagbeklædning til PowerCast™-bagsmæk (valgfrit)

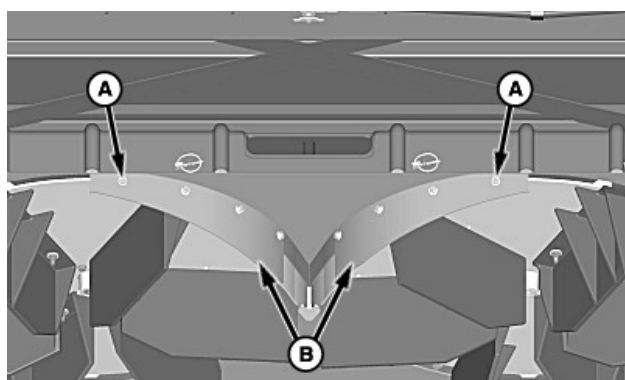

H98180—UN—22SEP10

A—Monteringsdele (8 stk.)
B—Bagbeklædning


BEMÆRK: Skærme kan fjernes for at spede mere materiale henimod midten af maskinen ved høstning under krævende eller vanskelige halmbetingelser.

Forreste og bagerste skærme skal altid være installeret for at yde optimal materialefordeling ved høstning af majs.

Markposition

Skærmene bruges til at styre de rester, der spredes med fordeling til brede borde.

Installér bagskærme (B) bag den svejsede strop som vist, og hold den fast med fastgørelsesdele (A).

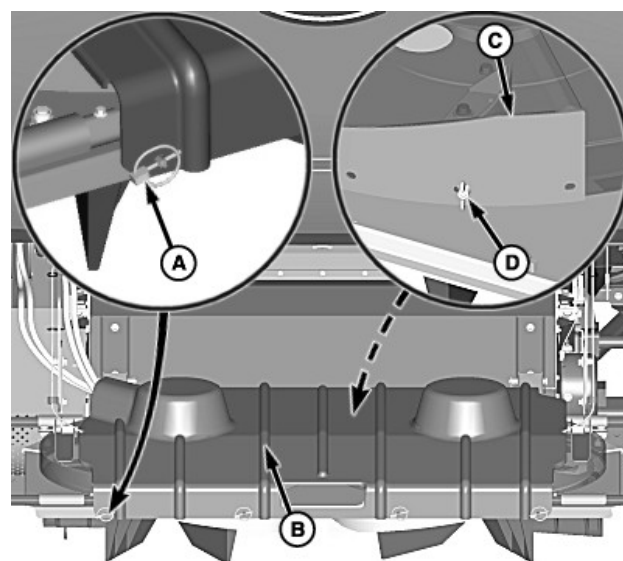

H98181—UN—22SEP10

A—Ringstifter
B—Skærm
C—Bagbeklædning
D—Vingemøtrik

Opbevaringsposition


Fjern og opbevar fjedersplit (A) og skærm (B).

Monter bagskærmene (C) på svejsestudsene som vist, og fasthold den med vingemøtrikken (D).


Installér tidligere fjernet skærm og fjedersplitter.

OOU6075,0004707-74-05APR17

Afgrødefleder

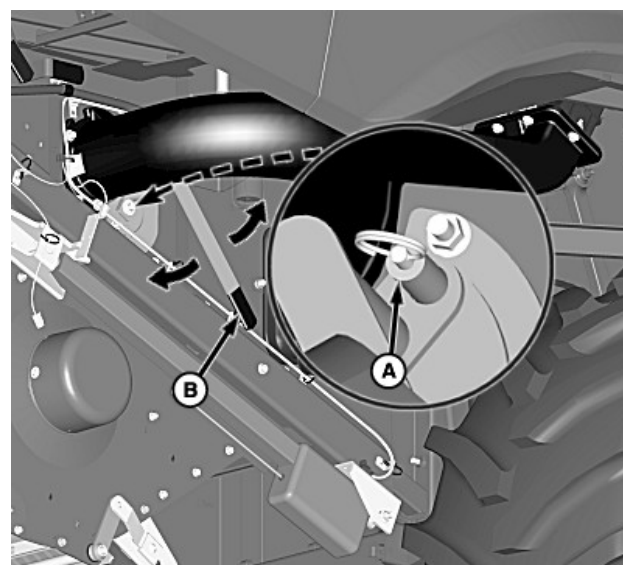

H114990—UN—08JUL15

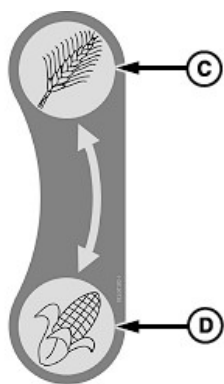

H99171—UN—23NOV10

- A—Spærrestift
- B—Håndtering af afgrødeflexer
- C—Position for små kornsorter
- D—Position for store kornsorter

VIGTIGT: For at undgå personskaade eller maskinskaade må afgrødeflexerens håndtag ikke bevæges, mens maskinen kører.

Position for små kornsorter (C):

Træk låsestiften (A) ud, og flyt afgrødeflexerens håndtag (B) til "ØVERSTE" position. Afgrødeflexerens håndtag skal placeres i "ØVERSTE" position under servicering af rensesold.


Position for store kornsorter (D):

BEMÆRK: Når der høstes majs eller solsikke, skal afgrødeflexerens håndtag være i "LAVESTE" position.

Træk låsestift (A) ud og flyt afgrødeflexerens håndtag (B) til "LAVESTE" position. Afgrødeflexerens beskytter rensesoldet mod beskaadigelse ved at forhindre materialet i at blive kastet fremad.

SS43267,000067D-74-08JUL15

Luftkanaler

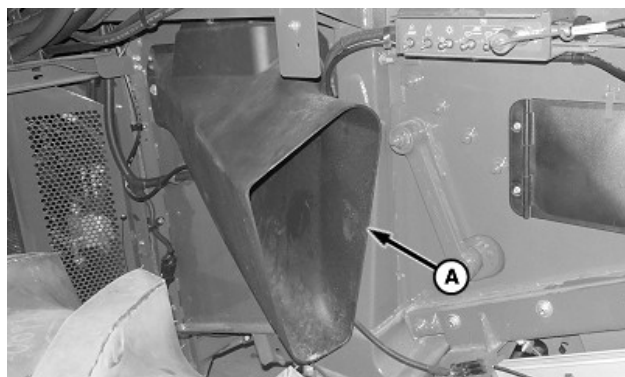

H115835—UN—08SEP15


A—Luftkanal

Luftkanaler (A) på begge sider af udskilleren gør det muligt for rensesoldet at ånde mere frit specielt under

kørsel ved lav hastighed. Afhængigt af høstforholdene kan kvaliteten i kornstanken forbedres og støv fra indførselskassen reduceres.

OUC6075,000417A-74-11APR16

Vendetromlens bund (hvis monteret)— Afmontage (premium restprodukt)

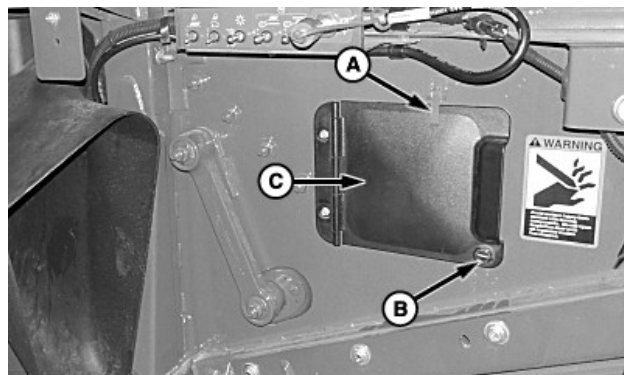

H115544—UN—20AUG15


- A—Klemme
- B—Lås
- C—Adgangslem til rensesold

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

BEMÆRK: Kontakt din John Deere forhandler vedrørende yderligere oplysninger om vendetromlens bund.

Vendetromlens bund skal monteres ved majs/store kornsorter og fjernes ved små kornsorter.

1. Åbn clipsen (A) og drej låsen (B) for at åbne adgangsløkken til rensesoldet (C).

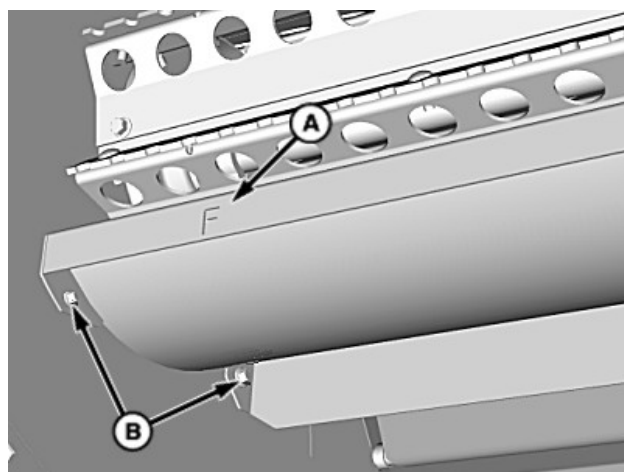

H113090—UN—03MAR15


- A—Vendetromlebund
- B—Maskinskrue og møtrik (2 stk.)

BEMÆRK: Der kræves to personer til at fjerne vendetromlegulvet. Den ene støtter vendetromlegulvet, mens den anden fjerner skruer og møtrikker.

2. Understøt vendetromlebunden (A), og afmonter maskinskrue og møtrikkerne (B) på begge sider af maskinen.
3. Luk adgangslømmen, og fastgør den med låsen og klemmen.

OUO6075,0004E91-74-23JUN20

Halmsnitterens styrebjelke (valgfrit)

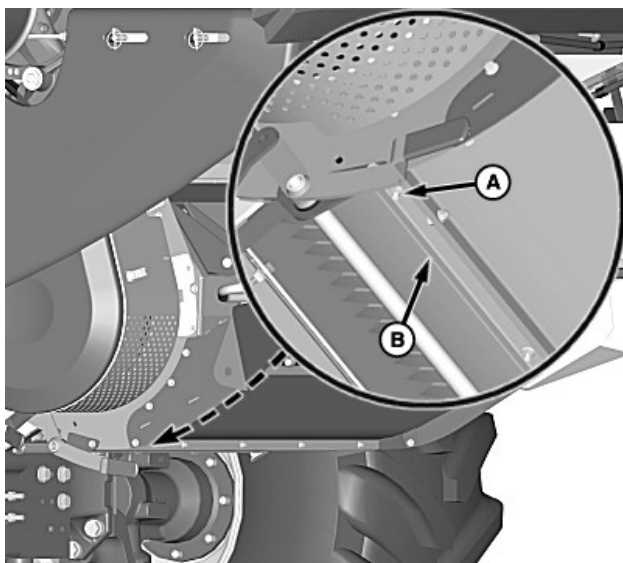


H98138—UN—21SEP10

A—Monteringsdele
B—Styrebjelke

VIGTIGT: Styrebjelken skal fjernes og placeres i opbevaringsposition under høstning af majs. Hvis styrebjelken ikke fjernes, kan emtesoldelementet blive beskadiget.

Styrebjelken forbedrer skærekvaliteten, fordeling og spredningsbredde under hårdføre halmbetingelser. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

Fjern hardware (A) og styrebjelke (B) fra bunden af halmsnitteren.

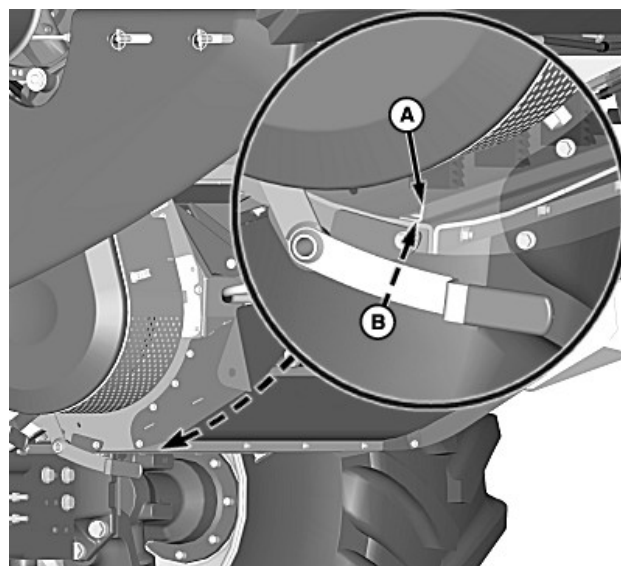


H98139—UN—21SEP10

A—Styrebjelke
B—Monteringsdele

Hæv halmsnitteren helt op for at installere styrebjelken (A) indvendig i halmsnitteren som vist og fastholde den med hardware (B).

OUO6075,00009BF-74-21SEP10

Fastsiddende halmsnitterknivbank (uden elektrisk aktuator)—Justering

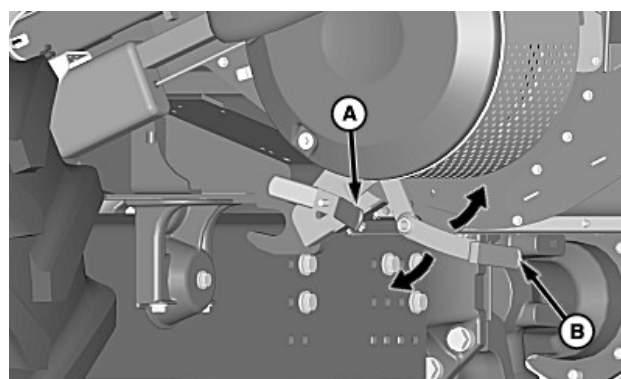

H98137—UN—20SEP10

Knivbankens aktiverede position

A—Fløjmotorik
B—Håndtag

⚠ FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

VIGTIGT: Knivbanken skal være helt frakoblet, når der høstes majs.

BEMÆRK: Halmsnitteren kan køres med knivene deaktiveret. Skærekvaliteten bliver dog forringet.

Brug positionen i mellem hhv. den tilkoblede og frakoblede position til at optimere strømforbruget og for at opnå en tilfredsstillende skærelængde.

Knive kan justeres til enhver position. Knivenes placering afgør materialets snitlængde.


Knivbankens aktiverede position:

1. Løsn fløj møtrikken (A) på halmsnitteren.
2. Flyt justeringshåndtaget (B) nedad, indtil knivbanken er øverst på udsparingen til justering.
3. Spænd fløj møtrikken for at låse knivbanken på plads.

Knivbankens frakoblede position:

1. Løsn fløj møtrikken (A) på halmsnitteren.
2. Flyt justeringshåndtaget (B) opad, indtil knivbanken er nederst på udsparingen til justering.
3. Spænd fløj møtrikken for at låse knivbanken på plads.

OUC6075,0004BAF-74-30MAY19

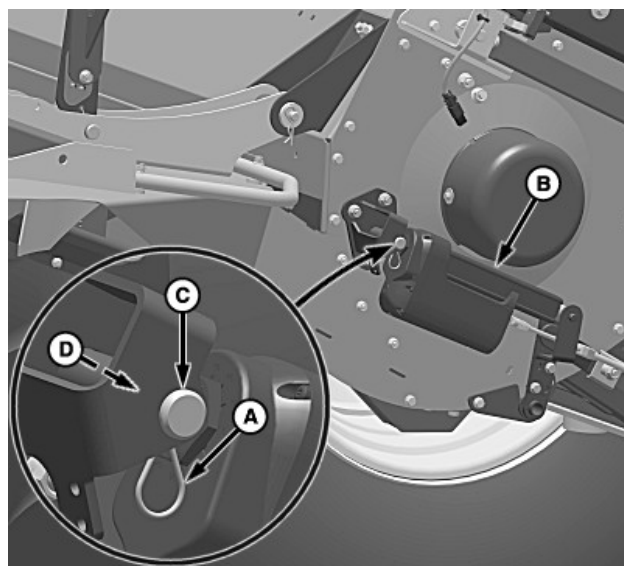


H125257—UN—24OCT18

A—Fjederbolt
B—Aktuator
C—Stift
D—Skive

3. Fjern fjedersplitten (A).
4. Mens du understøtter aktuatoren (B), skal du fjerne stiften (C) og skiven (D).
5. Afmonter aktuatoren fra halmsnitteren.

Fastsiddende halmsnitterknivbank (elektrisk aktuator)—Afmontering (hvis monteret)

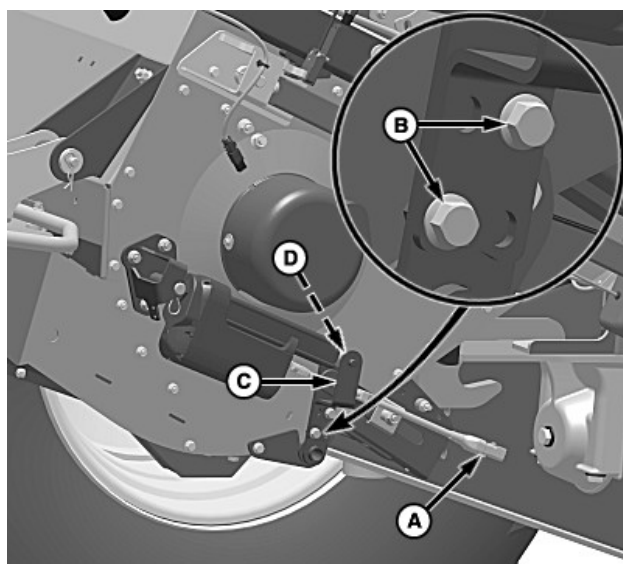


H125256—UN—24OCT18

A—Elektrisk tilslutning
B—Maskinskrue (2 stk.)
C—Beslag
D—Skive (2 stk.)

⚠ FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.


1. Frakobl elstikket (A).
2. Afmonter maskinskrue (B), beslag (C) og skiver (D).

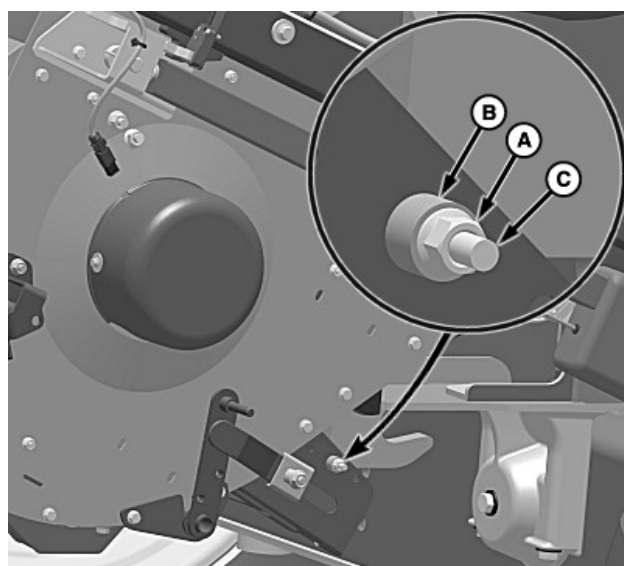

H125258—UN—24OCT18

A—Møtrik (2 stk.)
B—Afstandsstykke (2 stk.)
C—Maskinskrue (2 stk.)

6. Afmonter møtrikken (A), afstandsstykket (B) og maskinskruen (C) fra begge sider af maskinen.

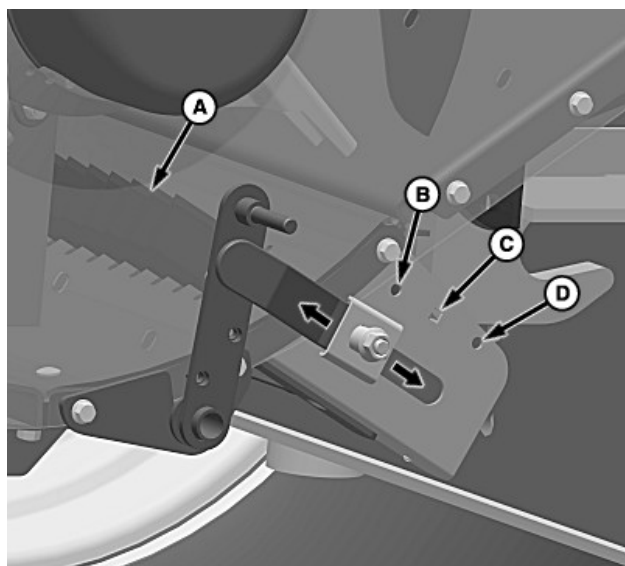


H125261—UN—24OCT18

- A—Knivbank
B—Hul (100 % aktiveret)
C—Hul (50 % aktiveret)
D—Hul (0 % aktiveret)

7. Justér knivbanken (A) til de ønskede huller (B—D) i sidepladen på begge sider af maskinen.

- Hul (B) - Knivbanken er 100 % aktiveret.
- Hul (C) - Knivbanken er 50 % aktiveret.
- Hul (D) - Knivbanken er 0 % aktiveret.

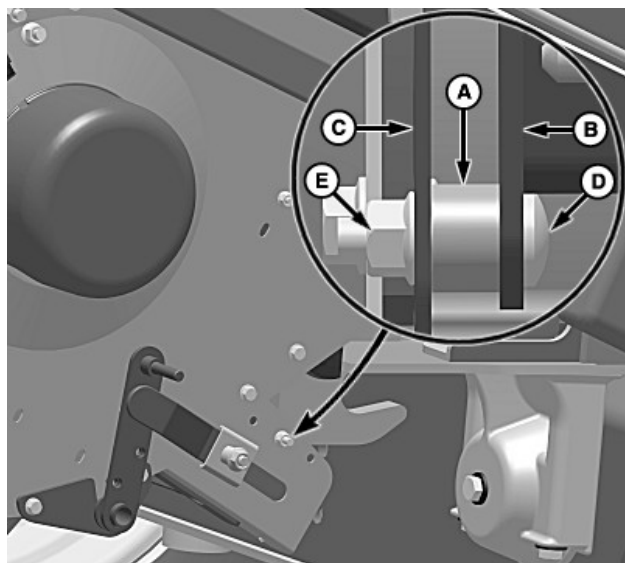

H125260—UN—24OCT18


- A—Afstandsstykke (2 stk.)
B—Knivbank
C—Sideplade
D—Maskinskrue (2 stk.)
E—Møtrik (2 stk.)

8. Montér det tidligere afmonterede afstandsstykke (A) mellem knivbanken (B) og sidepladen (C) på begge sider af maskinen.

9. Montér den tidligere afmonterede maskinskrue (D) og møtrik (E) på begge sider af maskinen.

OOU6075,0004BAE-74-30MAY19

Fastsiddende halmsnitterknivbank (elektrisk aktuator)—Montering (hvis monteret)

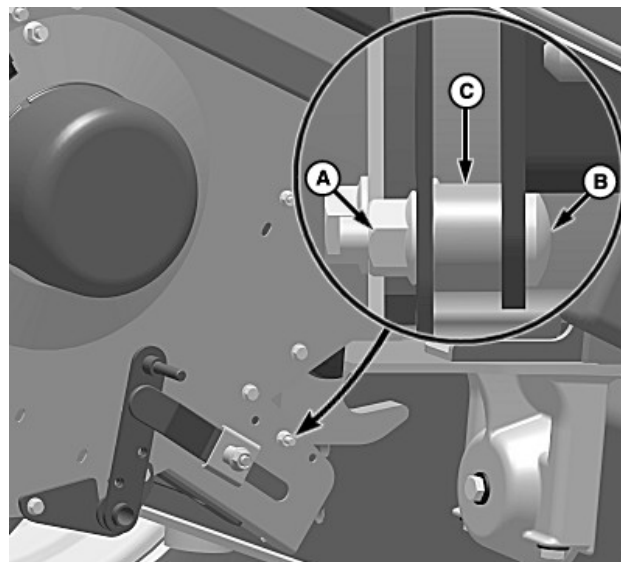


H125262—UN—24OCT18

- A—Møtrik
B—Maskinskrue
C—Afstandsstykke

⚠ FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

1. Afmonter møtrikken (A), maskinskruen (B) og afstandsstykket (C) fra begge sider af maskinen.

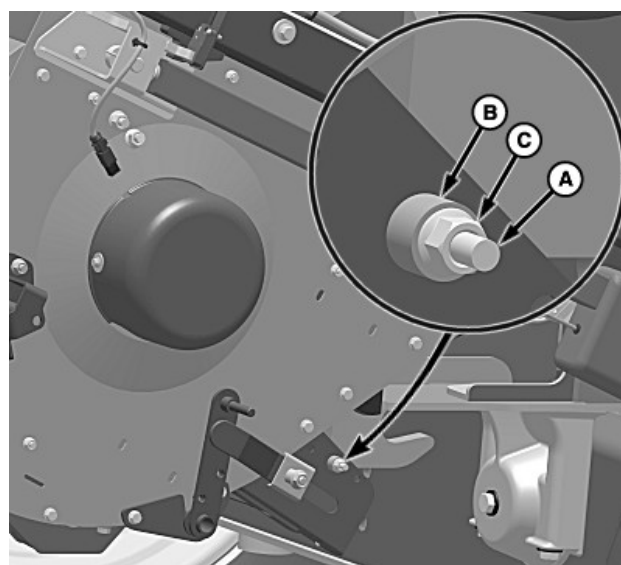


H125263—UN—24OCT18

- A—Maskinskrue (2 stk.)
B—Afstandsstykke (2 stk.)

C—Møtrik (2 stk.)

2. Montér maskinskruen (A), afstandsstykket (B) og møtrikken (C) i opbevaringspositions-hullet på begge sider af maskinen.

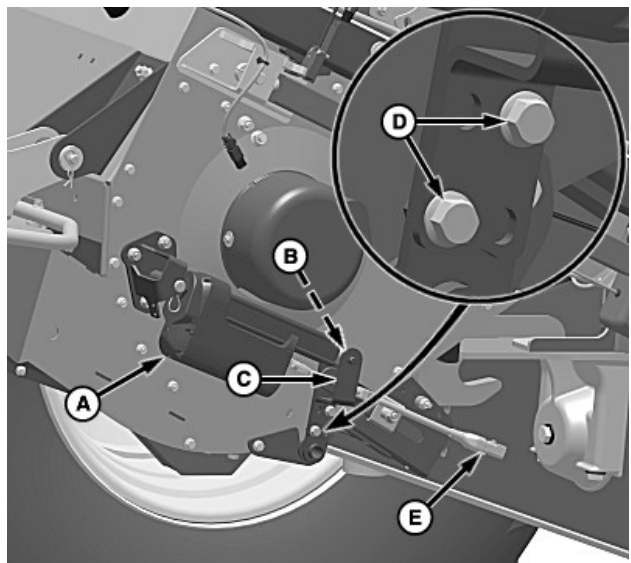

H125264—UN—24OCT18


A—Aktuator
B—Skive (2 stk.)
C—Beslag
D—Maskinskruer (2 stk.)
E—Elektrisk tilslutning

3. Montér aktuatoren (A) som vist.
4. Montér skiverne (B) mellem aktuatoren og beslaget (D), og fastgør derefter med maskinskruer (D).
5. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskruer—Drejningsmoment. 40 Nm
(30 lb-ft)

6. Tilslut det elektriske stik (E) til maskinens ledningsbundt.

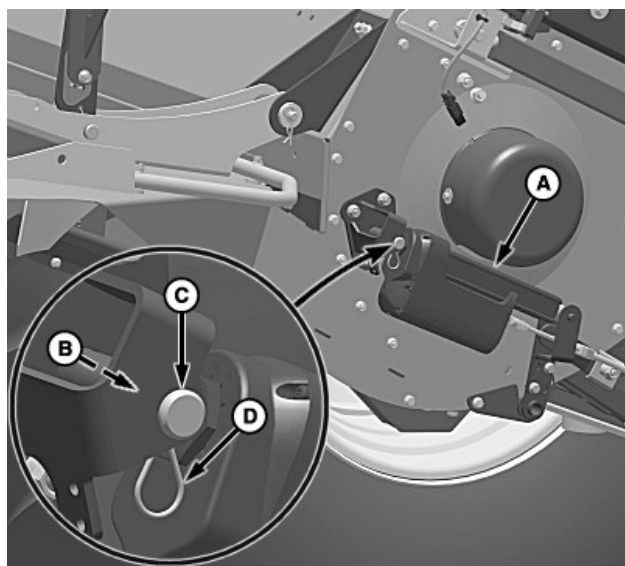


H125265—UN—24OCT18

A—Aktuator
B—Skive
C—Stift
D—Fjederbolt

7. Løft knivbanken, indtil aktuatoren (A) passer med hullet i beslaget.
8. Montér skiven (B) mellem aktuatoren og beslaget, og tilbagehold den med stiften (C) og fjederbolten (D), som vist.

OUC6075,0004BB0-74-30MAY19

Fastsiddende halmsnitterknive (uden elektrisk aktuator)—Udskiftning

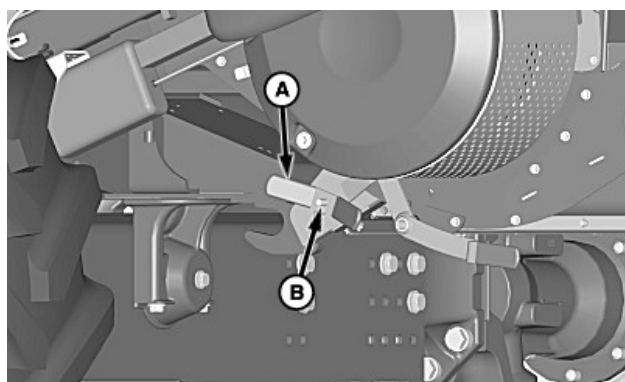

H98140—UN—21SEP10


A—Fløjmmøtrik
B—Strammestang

⚠ FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen. Knivenes blade er skarpe.

1. Løsn fløjmmøtrikken (A) på halmsnitteren.
2. Flyt justeringshåndtaget opad, indtil knivbanken er nederst på udsparringen til justering.

BEMÆRK: Tilbagehold bøsningerne ved knivbankens ydre ender, så de kan samles senere.

3. Understøt knivbanken og afmontér spændestangen (B) fra maskinens højre side.

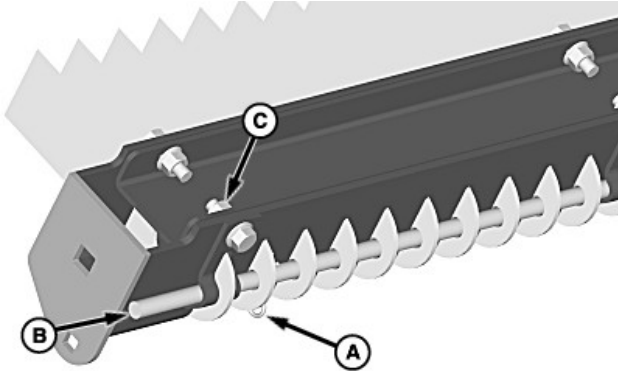

A—Stift
B—Holdestang
C—Låsemøtrik

H126355—UN—21MAY19

4. Afmontér stiften (A) fra holdestangen (B).
5. Løsn låsemøtrikkerne (C) på de clips, der holder holdestangen.
6. Skub holdestangen, indtil den er fri af de knive, som skal udskiftes.
7. Vend knivene om, så de kan bruges længere, eller udskift knivene, hvis de er slidte på begge sider.
8. Ret holdestangen ind efter knivene.
9. Spænd låsemøtrikkerne på klemmerne og monter stiften.

BEMÆRK: Sæt bøsningerne ved knivbankens ydre ender på plads.


10. Montér knivbanken og skub spændestangen fra maskinens højre side.
11. Montér fløjmmøtrikken og knivbanken til den ønskede position.

VIGTIGT: Knivbanken skal være helt frakoblet, når der høstes majs.

12. Spænd fløjmmøtrikken for at låse knivbanken på plads.

OÜO6075,0004BAD-74-21MAY19

Fastsiddende halmsnitterknive (elektrisk aktuator)—Udskiftning

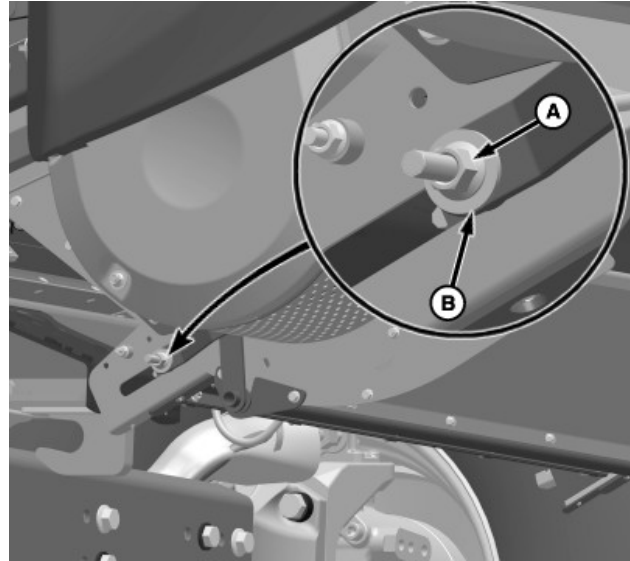


H125266—UN—24OCT18

A—Møtrik
B—Skive

⚠ FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen. Knivenes blade er skarpe.

1. Afmontér møtrikken (A) og skiven (B) fra venstre side af knivbanken.

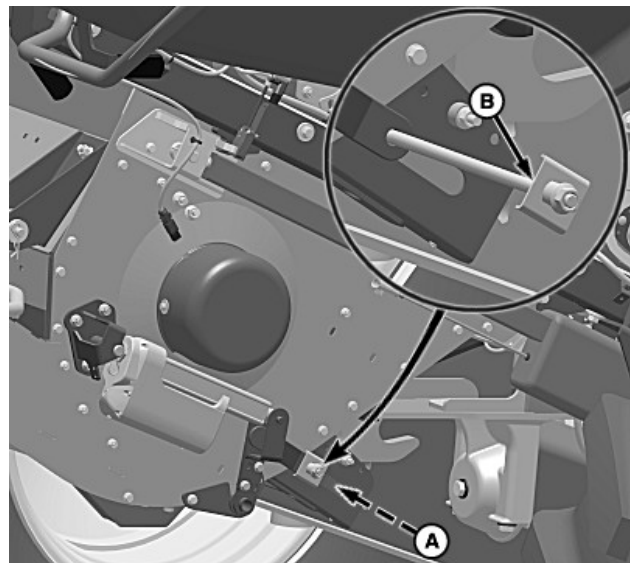


H125267—UN—24OCT18

A—Knivbank
B—Strammestang

BEMÆRK: Tilbagehold bøsningerne ved knivbankens ydre ender, så de kan samles senere.


2. Afmontér spændestangen (B) fra maskinens højre side, mens du understøtter knivbanken (A).

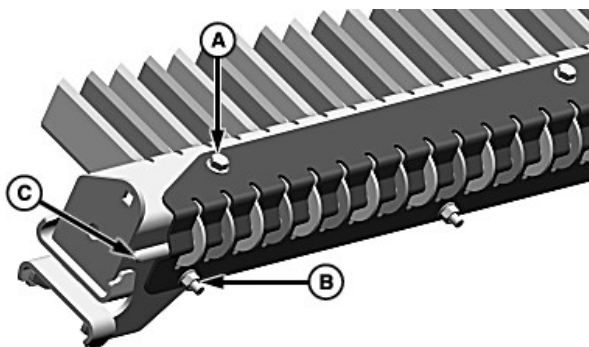

H130611—UN—24JUN20

A—Maskinskrue
B—Maskinskrue og låsemøtrik
C—Holdestang

3. Løsn maskinskruerne (A) efter behov.
4. Løsn maskinskruerne og låsemøtrikkerne (B) efter behov.
5. Skub holdestangen (C), indtil den er fri af de knive, som skal udskiftes.
6. Vend knivene om, så de kan bruges længere, eller udskift knivene, hvis de er slidte på begge sider.
7. Ret holdestangen ind efter knivene.
8. Spænd de tidligere løsnede maskinskruer og låsemøtrikker (B) efter behov.
9. Spænd de tidligere løsnede maskinskruer (A) efter behov.

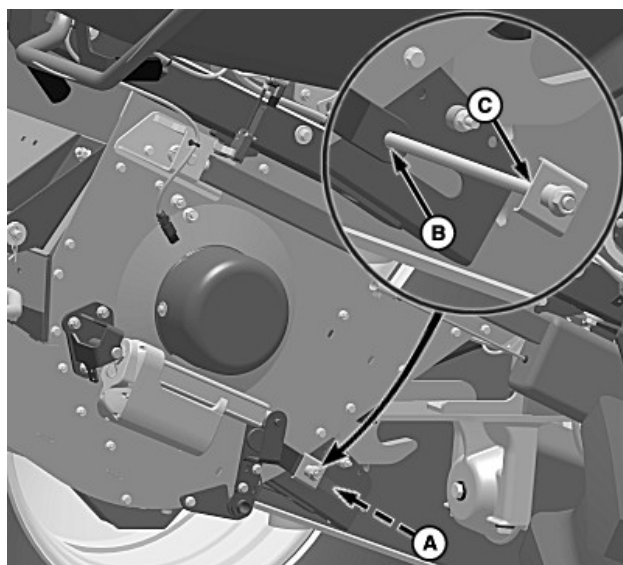

H125269—UN—24OCT18

A—Knivbank
B—Justeringsarm
C—Strammestang

10. Montér knivbanken (A) og justér hullet i justeringsarmen (B) til knivbanken.

BEMÆRK: Sæt bøsningerne ved knivbankens ydre ender på plads.


11. Skub spændestangen (C) fra maskinens højre side.

VIGTIGT: Knivbanken skal være helt frakoblet, når der høstes majs.


12. Montér den tidligere afmonterede skive på venstre side af maskinen, og fasthold den med den tidligere afmonterede møtrik.

OUC6075.0004E9D-74-08JUL20

Halmsnitterens adgangsllem

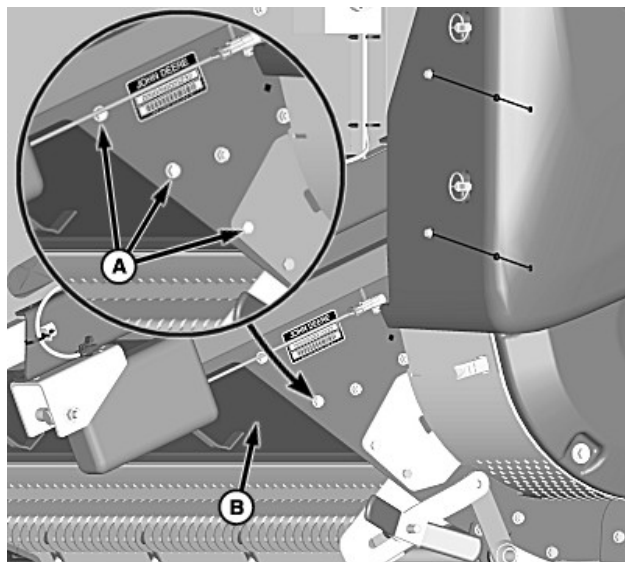

H113088—UN—03MAR15

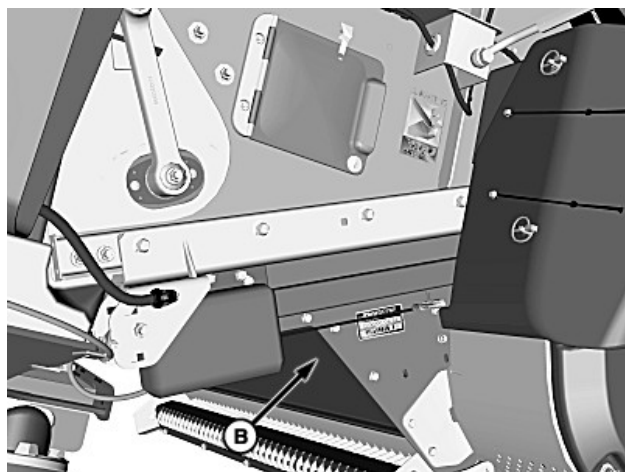

H113088—UN—02MAR15

A—Maskinskrue (3 stk.)
B—Adgangsllem


⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

1. Fjern maskinskruerne (A) fra begge sider af halmsnitteren for at fjerne adgangsllemmen (B).

2. Monter adgangsløkken, før maskinen betjenes.

OUO6075.0004E90-74-17JUN20

Halmsnitterknive til finskæring – udskiftning og konfiguration

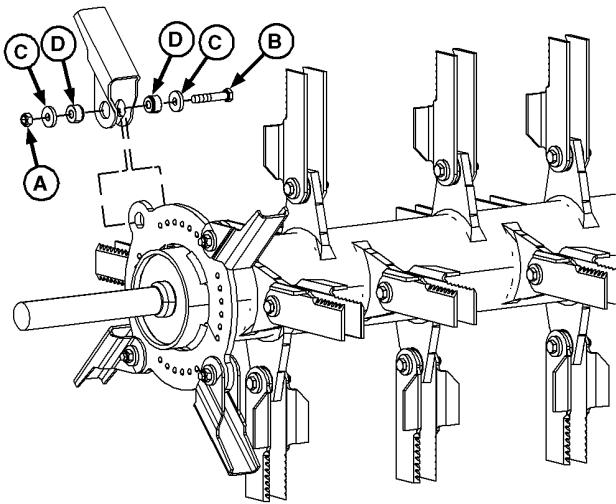

A—Låsemøtrik
B—Maskinskrue
C—Spændeskiver
D—Bøsninger

H87281—UN—01AUG07

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Den viste rotor giver eksempler på udskiftning af såvel krumme blade som padleblade. Bibehold altid det bladmønster, der er fastlagt fra fabrikken.

Yderste knive

BEMÆRK: Hvis knive eller bøsninger tages af til eftersyn, skal man sikre at knivene monteres igen på SAMME holdebeslag, som de blev afmonteret fra. Dette er vigtigt for at opretholde balancen. Det er hensigtsmæssigt at afmærke hver enkelt kniv inden afmontering.

Monter nye maskinskruer i den samme retning, som de blev fjernet ved installation eller udskiftning af knive.


Fjern låsemøtrikken (A), maskinskruen (B), skiverne (C) og bøsningerne (D).

BEMÆRK: Kontrollér og udskift bøsninger, hvis de er slidte. Udskift låsemøtrikker og maskinskruer med nye.

Udskift knive og bøsninger. Monter maskinskruer, skiver og låsemøtrikker. Spænd møtrikken iht. specifikationen.

Specifikation

Låsemøtrik til halmsnitterens
knive—Drejningsmoment. 65 Nm
(48 lb-ft)

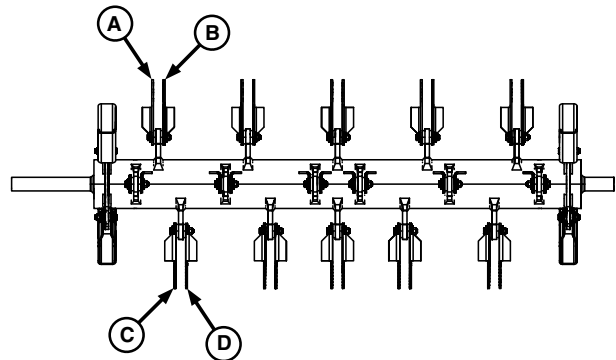


H107307—UN—22MAR13

A—D—Skraberknive

Konfiguration af knive

VIGTIGT: Halmsnitterens ligevægt **SKAL** opretholdes. Udskift **BEGGE** knive på en enkelt holder og **BEGGE** knive på den modsatte holder (180 grader). Der **SKAL** monteres fire knive ved udskiftning af én defekt kniv, eller alle knive kan udskiftes samtidig. Dette skal gøres for at opretholde balancen.

Hvis kniven (A) er defekt, skal knivene (A—D) udskiftes.

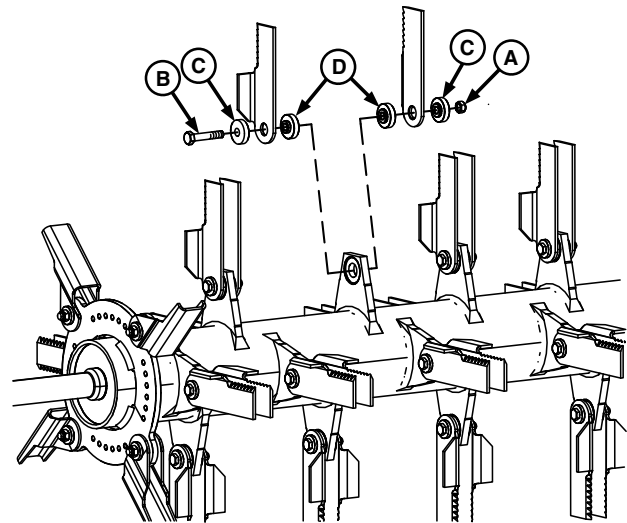

H98142—UN—21SEP10

A—Låsemøtrik
B—Maskinskrue
C—Bøsninger
D—Bøsninger

Indvendige knive

BEMÆRK: Hvis knive eller bøsninger tages af til eftersyn, skal man sikre at knivene monteres igen på SAMME holdebeslag, som de blev afmonteret fra. Dette er vigtigt for at opretholde balancen. Det er hensigtsmæssigt at afmærke hver enkelt kniv inden afmontering.

Montér nye maskinskruer i den samme retning, som de blev fjernet ved installation eller udskiftning af knive.

Fjern låsemøtrikken (A) og skruen (B).

Afmontér bøsningerne (C og D) og kontroller dem.

BEMÆRK: Kontrollér og udskift bøsninger, hvis de er slidte. Udskift låsemøtrikker og maskinskruer med nye.


Udskift knive og bøsninger. Montér skruen og låsemøtrikken. Spænd møtrikken iht. specifikationen.

Specifikation

Låsemøtrik til halmsnitterens
knive—Drejningsmoment. 65 Nm
(48 lb-ft)

OUO6075,0004928-74-29MAR18

Halmsnitterknive til ekstra fin skæring – udskiftning og konfiguration

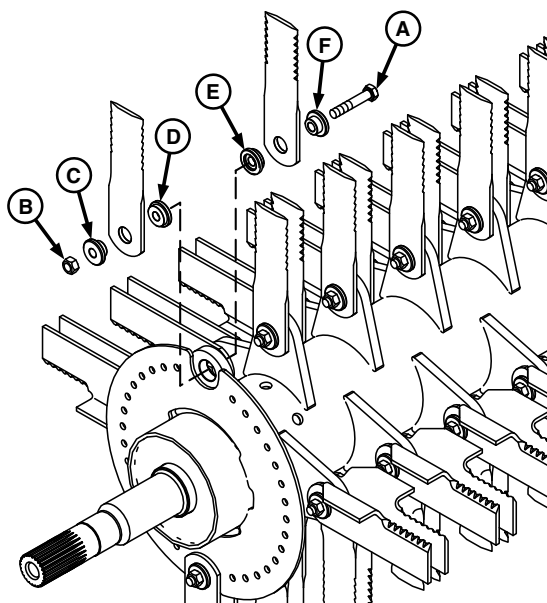

H99000—UN—12NOV10

- A—Låsemøtrik
- B—Maskinskrue
- C—Bøsning
- D—Bøsning
- E—Bøsning
- F—Bøsning

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Den viste rotor illustrerer eksempler på udskiftning af både skovlknive og lige knive. Bibehold altid det bladmønster, der er fastlagt fra fabrikken.

Yderste knive

BEMÆRK: Hvis knive eller bøsninger tages af til eftersyn, skal man sikre at knivene monteres igen på SAMME holdebeslag, som de blev afmonteret fra. Dette er vigtigt for at opretholde balancen. Det er hensigtsmæssigt at afmærke hver enkelt kniv inden afmontering.

Montér nye maskinskruer i den samme retning, som de blev fjernet ved installation eller udskiftning af knive.


Fjern låsemøtrikken (A), maskinskruen (B) og bøsningerne (C, D, E, F).

BEMÆRK: Kontrollér og udskift bøsninger, hvis de er slidte. Udskift låsemøtrikker og maskinskruer med nye.

Udskift knive og bøsninger. Monter skrue, spændeskive, bøsninger og låsemøtrik. Spænd møtrikken iht. specifikationen.

Specifikation

Låsemøtrik til halmsnitterens
knive—Drejningsmoment. 65 Nm
(48 lb-ft)

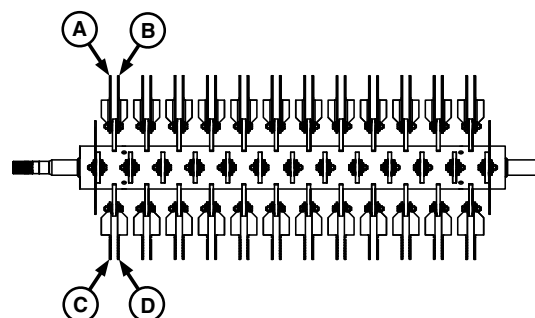

H107308—UN—22MAR13


A—D—Skraberknive

Konfiguration af knive

VIGTIGT: Halmsnitterens ligevægt **SKAL** opretholdes. Udskift **BEGGE** knive på en enkelt holder og **BEGGE** knive på den modsatte holder (180 grader). Der **SKAL** monteres fire knive ved udskiftning af én defekt kniv, eller alle knive kan udskiftes samtidig. Dette skal gøres for at opretholde balancen.

Hvis kniven (A) er defekt, skal knivene (A—D) udskiftes.

VIGTIGT: Kontroller frigangen mellem rotorknivene og de faststående knive ved at dreje rotoren med hånden, før halmsnitteren startes.

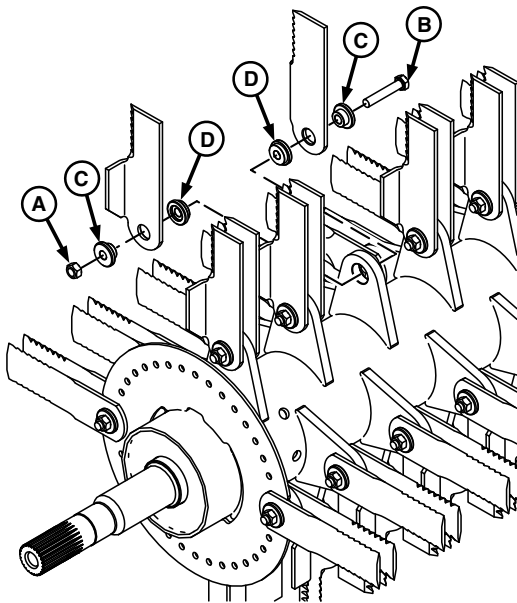

H99002—UN—12NOV10

A—Låsemøtrik
B—Maskinskrue
C—Bøsninger
D—Bøsninger

Indvendige knive

BEMÆRK: Hvis knive eller bøsninger tages af til eftersyn, skal man sikre at knivene monteres igen på SAMME holdebeslag, som de blev afmonteret fra. Dette er vigtigt for at opretholde balancen. Det er hensigtsmæssigt at afmærke hver enkelt kniv inden afmontering.

Montér nye maskinskruer i den samme retning, som de blev fjernet ved installation eller udskiftning af knive.

Fjern låsemøtrikken (A) og skruen (B).

Afmontér bøsningerne (C og D) og kontroller dem.

BEMÆRK: Kontrollér og udskift bøsninger, hvis de er slidte. Udskift låsemøtrikker og maskinskruer med nye.


Udskift knive og bøsninger. Montér skruen og låsemøtrikken. Spænd møtrikken iht. specifikationen.

Specifikation


Låsemøtrik til halmsnitterens
knive—Drejningsmoment. 65 Nm
(48 lb-ft)

OJ06075,0004929-74-29MAR18

Midtersplitterkniv – Udskiftning (—udskiftning Advanced PowerCast™-bagsmæk)

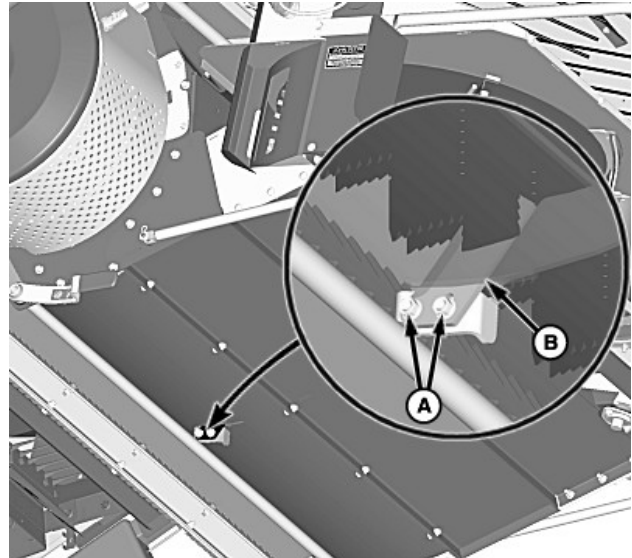

H98691—UN—19OCT10

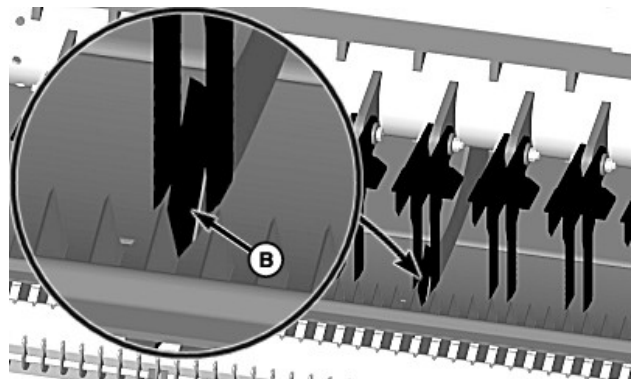

H98692—UN—19OCT10

A—Monteringsdele
B—Midtersplitterkniv

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud. Knivbladet er skarpt.


Fjern hardware (A) og kassér mellemste fordelerkniv (B).

BEMÆRK: Kniven skal være anbragt imod midtersplitteren, så der ikke opstår en åbning.

Udskift den mellemste fordelerkniv og installér tidligere fjernet hardware.

OJ06075,00046FE-74-05APR17

Halmsnitterens knive – Centrering

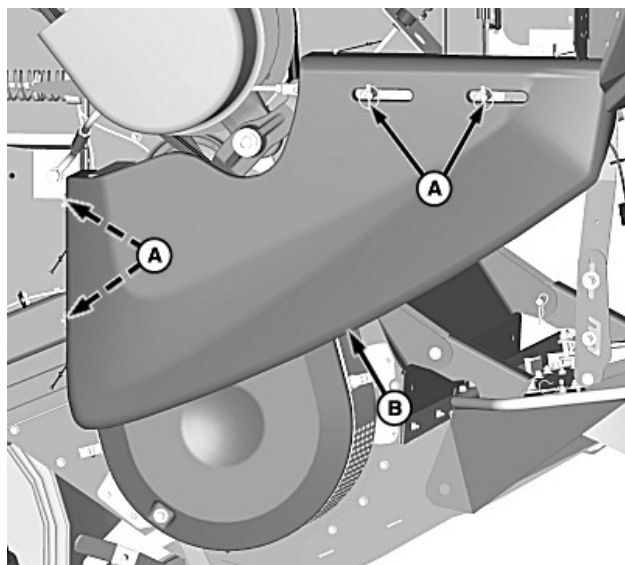


A—Låsepinde
B—Skærm

H98146—UN—21SEP10

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Hæv halmsnitteren helt op og fjern fjedersplit (A) og skærm (B).

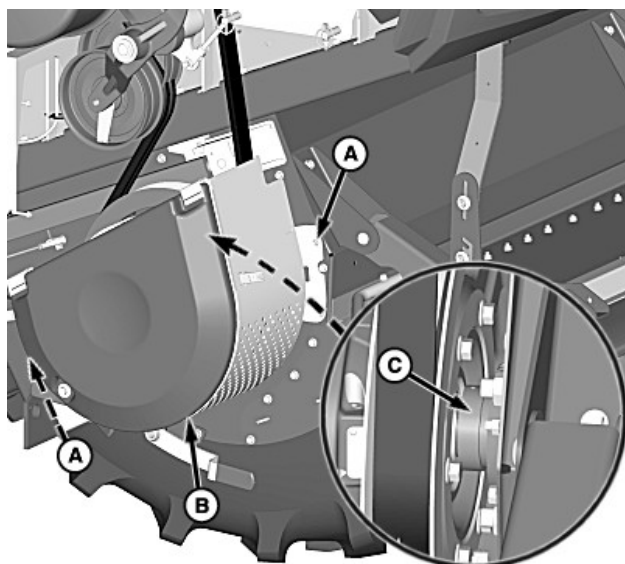


A—Dækselskruer (4 stk.)
B—Skærm
C—Låsering

H98147—UN—21SEP10

Tag dækselskruerne (A) og skærmen (B) af.

Løsn stilleskrue og låsekrave (C) på venstre side.

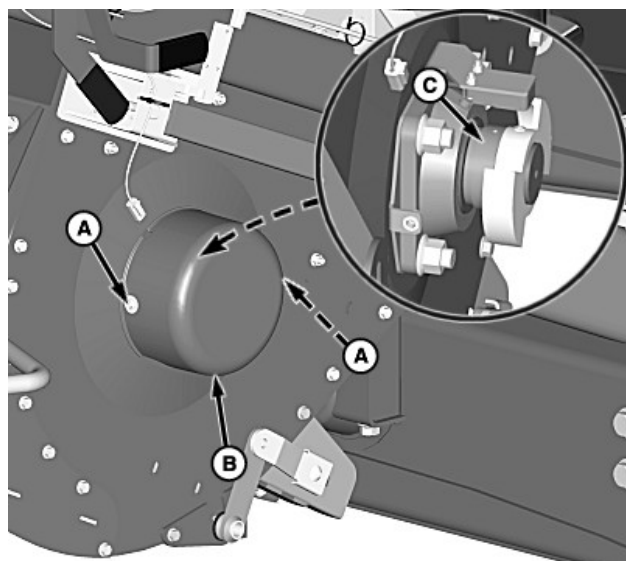


H98148—UN—21SEP10

A—Dækselskruer (2 stk.)
B—Lejedæksel
C—Låsering

Fjern dækselskruer (A) og lejedæksel (B).

Løsn stilleskrue og låsekrave (C) på højre side.

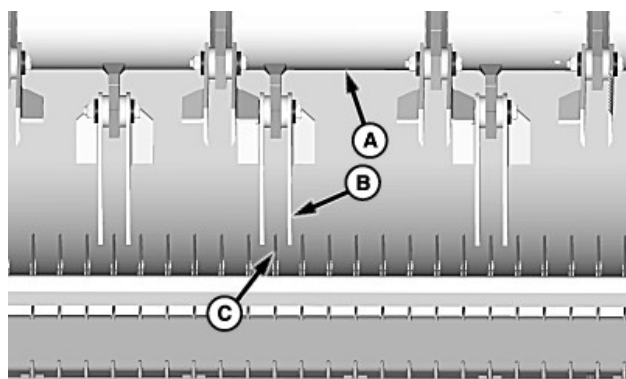

H87317—UN—30JAN07

A—Halmsnitterrotoren
B—Rotorblade
C—Fastknive


Placer halmsnitterens rotor (A) til højre eller venstre for at sikre, at alle rotorblade (B) er væk fra de stationære knive (C).

Spænd låsekraver på begge sider i retning af drejningen og fasthold dem med stilleskrue.


Installér lejedækslet på højre side og halmsnitterskærme på venstre side.

OUO6075,00009C4-74-21SEP10

Justeringskontakt til halmsnitter

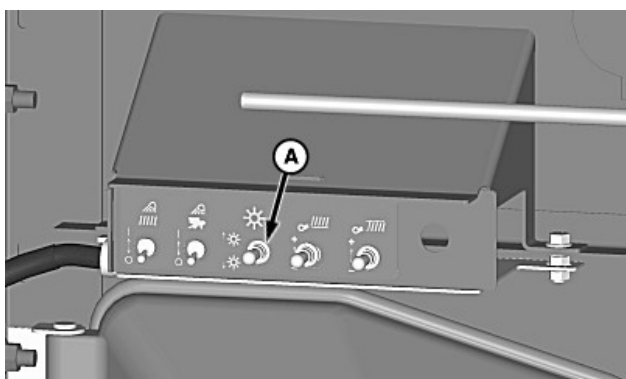

H97565—UN—14SEP10

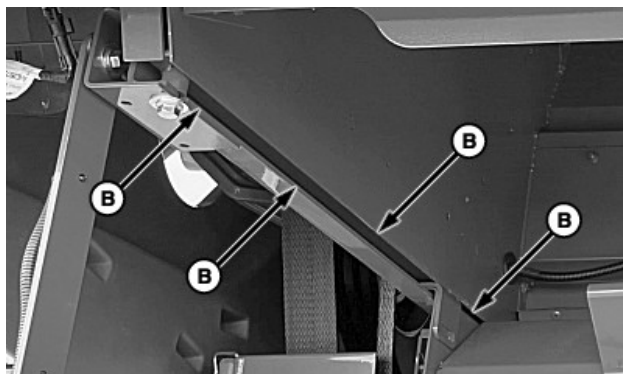

H136554—UN—14JUN23

A—Kontakt, justering af halmsnitter
B—Halmsnitterskinnespalte

Justeringskontakten til halmsnitteren (A) er placeret på maskinens venstre side.


Justeringskontakten til halmsnitteren gør det muligt for føreren at hæve eller sænke halmsnitteren til forskellige positioner.

VIGTIGT: For at undgå beskadigelse af remme og halmsnitter skal du kontrollere, at snitterskinnens spalte (B) på indersiden af halmsnitteren og halmsnitterens aktuator på ydersiden af halmsnitteren er ren. Rengør for snavs og rester, der kan ophobe sig på de indvendige halmsnitterskinner, så halmsnitteren ikke kan bevæge sig, som den skal.

BEMÆRK: Tryk på kontakten til halmsnitterjustering, indtil de to koblinger aktiveres. Halmsnitterens aktuator laver en raslelyd, når halmsnitteren er helt hævet eller helt sænket og ikke længere bevæger sig. Dette vil sikre, at remmene strammes korrekt, når de er i snitteposition.

ouo6075,1686749544378-74-22JUN23

Halmsnitterdrevets hastigheder – Ændring

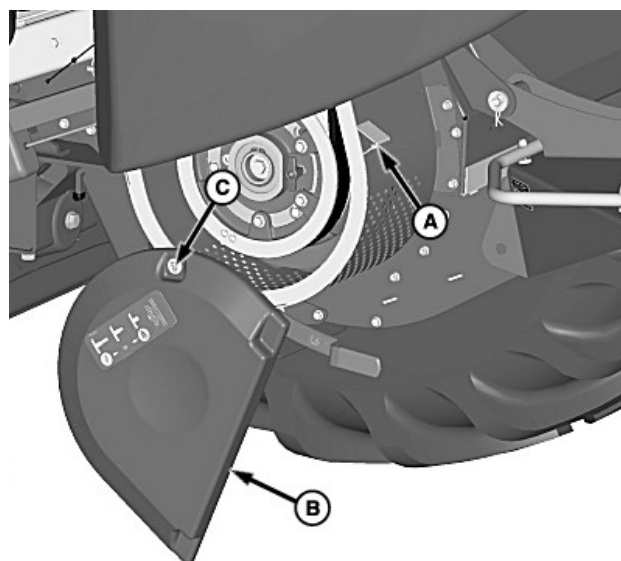

H105440—UN—18MAY12


A—Lås
B—Afskærmning
C—Drejetag

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Udløs lås (A) og drej afskærmning (B) på drejetag (C).

Langsom hastighedsposition:

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at dreje remskiven lidt, når skiftehåndtaget flyttes.

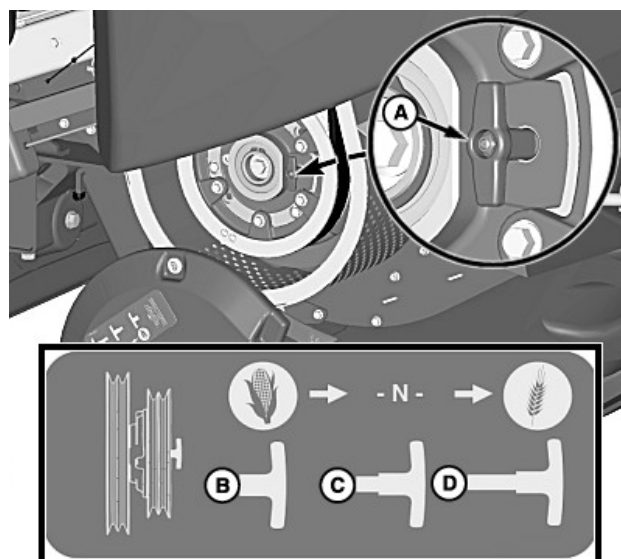

H105441—UN—18MAY12

A—Skiftehåndtag
B—Langsom hastighedsposition
C—Neutral-position
D—Høj hastighedsposition

Flyt skiftehåndtaget (A) til position (B).

- Majs

Neutralstilling

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at dreje remskiven lidt, når skiftehåndtaget flyttes.

Flyt skiftehåndtaget (A) til position (C).

Høj hastighedsposition:

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at dreje remskiven lidt, når skiftehåndtaget flyttes.


Flyt skiftehåndtaget (A) til position (D).

- Korn


Luk afskærmningen og hold den fast med låseklinken.

OOU6075,000113F-74-18MAY12

Styreblade til bagsmæk—justering (intermediate/premium rester)

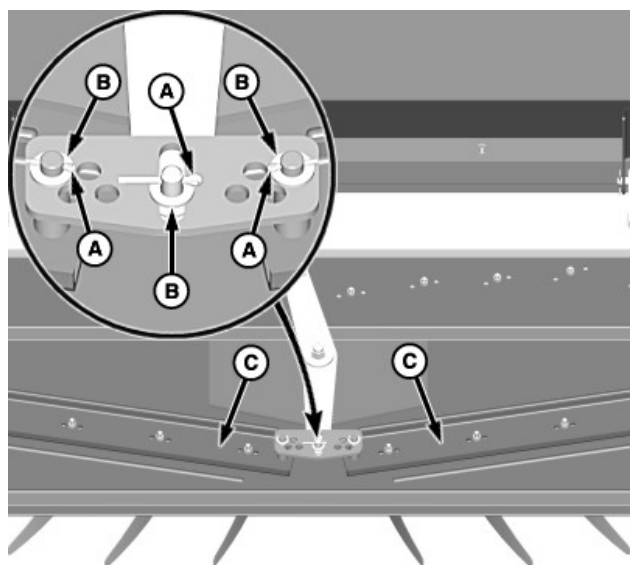

H98656—UN—19OCT10

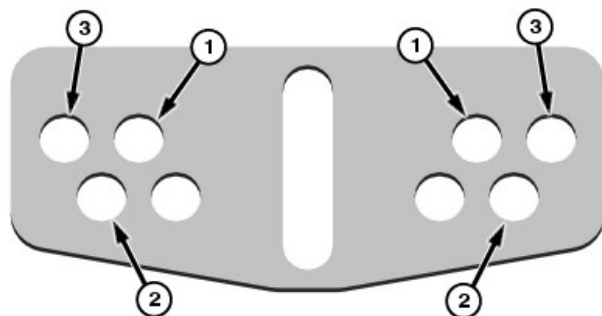

H98657—UN—19OCT10

A—Splitter
B—Skiver
C—Glidestyr

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Der kan foretages justeringer af styreplade til bagsmækken, hvis fabriksindstillingerne ikke har tilstrækkelig spreddebredde eller jævn fordeling.

Styrebladene til bagsmækken er indstillet fra fabrikken til 9,1 m (30 ft.) platforme.

Fjern og opbevar splitterne (A) og spændeskiverne (B).


Juster glidestyrene (C) til de ønskede huller i justeringspladen.

- Hul 1: 6,7 m (22 ft) skærebordsposition
- Hul 2: 7,6 m (25 ft) skærebordsposition
- Hul 3: 9,1 m (30 ft) skærebordsposition

Monter de tidligere fjernede skiver og splitter.

OOU6075,00041D9-74-11APR16

Styreblade til bagsmæk (el-motor)—justering (intermediate/premium rester)

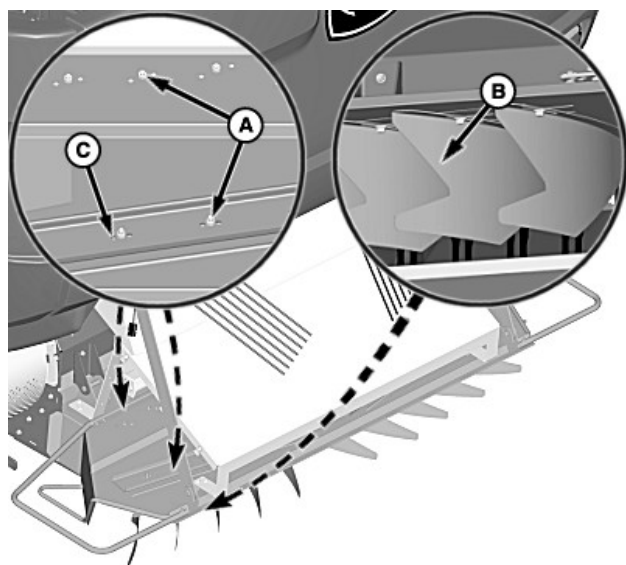

H98365—UN—30SEP10

A—Møtrikker
B—Styreblad til bagsmæk
C—Huller

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Der kan foretages justeringer af bagsmækkens vinger, hvis fabriksindstillingerne ikke har tilstrækkelig sprøjtebredde eller jævn fordeling.

Styrebladene til bagsmækken er indstillet fra fabrikken til 9,1 m (30 ft.) platforme.


Løsn møtrikkerne (A), og juster styrebladet til bagsmæk

(B) til forskellige huller (C) efter behov for at styre fordelingen af halmspredebredden. Se Styreblade til bagsmæk (elektrisk justering)—fabriksindstillinger senere i dette afsnit.

1. Spænd møtrikkerne på bagsmækkens vinger.
2. Løsn møtrikken en hel omgang på forsiden af bagsmækkens vinge.
3. Løsn møtrikken 1 1/2 omgang på bagsiden af bagsmækkens vinge.
4. Kontrollér, at bagsmækkens vinge nemt kan tages af.
5. Gentag efter behov på de resterende vinger på bagsmækken

OUC6075.0004703-74-05APR17

Styreblade til bagsmæk (elektrisk justering)—fabriksindstillinger (intermediate/premium rester)

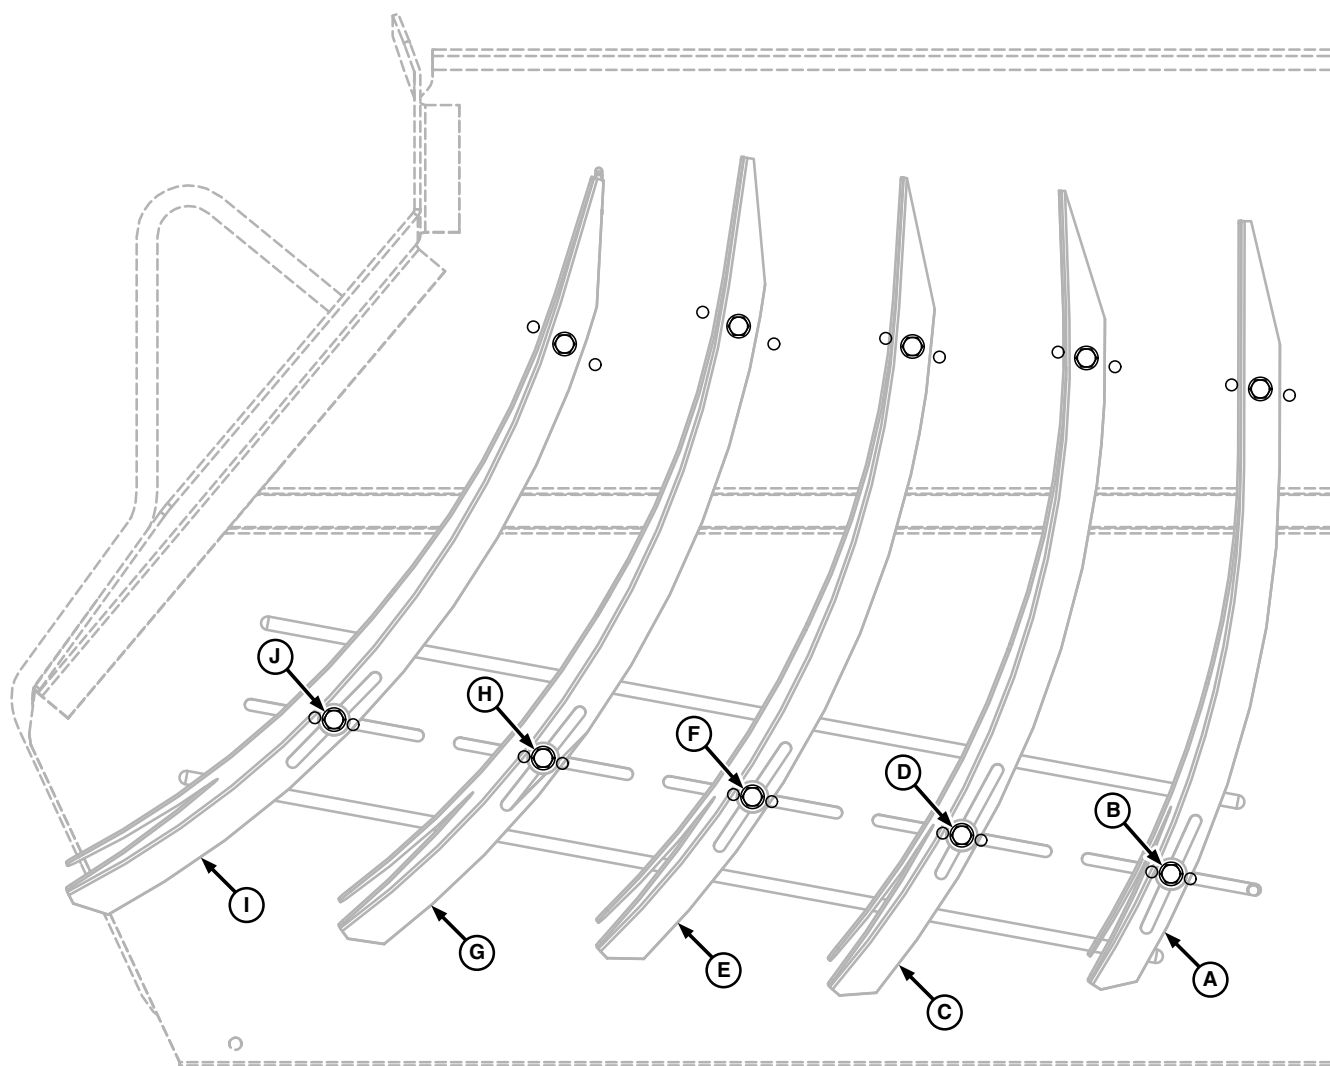

Indstillinger af styreblad til bagsmæk til 9,1 m (30 ft.) platforme (set under bagsmækken)

H98343—UN—01OCT10


A—Blad 1
B—Midterste hul
C—Blad 2
D—Midterste hul
E—Blad 3

F—Midterste hul
G—Blad 4
H—Midterste hul
I—Blad 5
J—Midterste hul


BEMÆRK: Hulplaceringer er fra midten af bagsmækken udad ved justering af styreblade på bagsmækken.

OUO6075,00041DB-74-21MAR16

Avancerede PowerCast sprederskiver— udskiftning

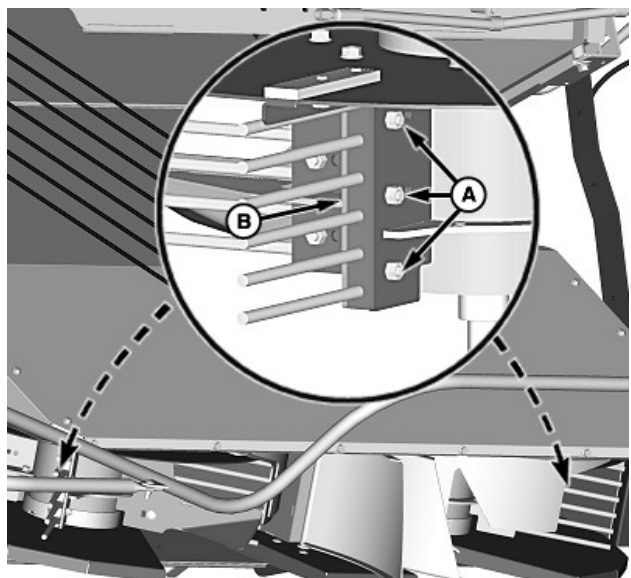

H113274—UN—26MAR15

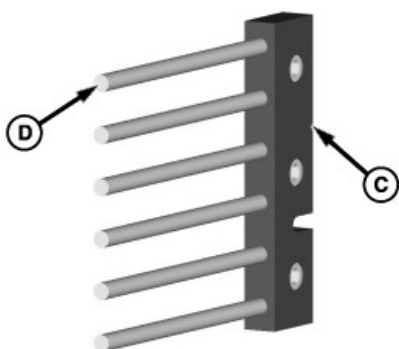

H98694—UN—19OCT10

A—Komponenter
B—Beslag
C—Gummistøtte
D—Fingre

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Fjern hardware (A) og beslag (B).


Inspicér og udskift gummibeslag (C) og fingre (D) om nødvendigt. Kontakt en John Deere forhandler angående reservedele.

VIGTIGT: Udskift alle gummibeslag for at opretholde skivens drejelige balance.


Installér reservegummibeslag og fingre om nødvendigt.

Sørg for at gummibeslag sættes i de samme huller som dem, der tidligere blev fjernet.

Spænd hardware gentag om nødvendigt for de resterende skiveklinger.

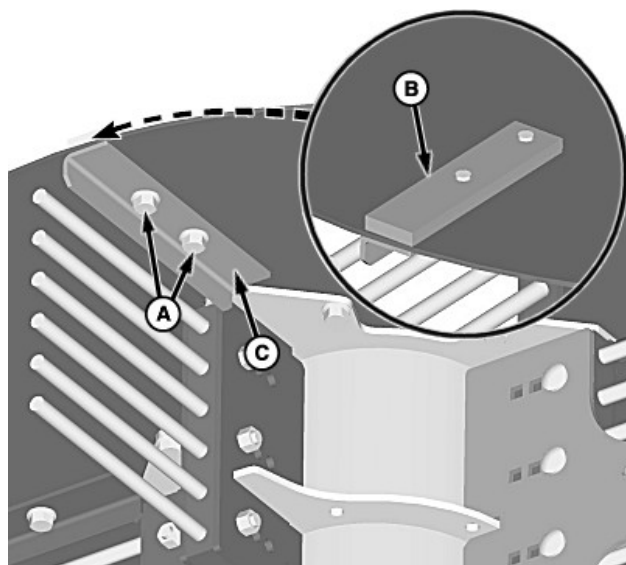

H98695—UN—19OCT10

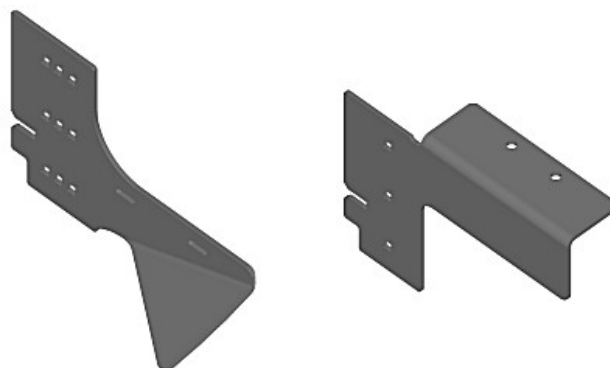

H102241—UN—23JUN11

Skovl til små korn / majsskovl

A—Maskinskruer
B—Plade
C—Skovlbeslag

Fjern dækselskruer (A) fra plade (B).

Inspicér og udskift skovlbeslag (C) om nødvendigt. Kontakt en John Deere forhandler angående reservedele.

VIGTIGT: Udskift alle skovlbeslag for at opretholde skivens drejelige balance.


Installér reserveskovlbeslag om nødvendigt.

Spænd hardware gentag om nødvendigt for de resterende skiveklinger.

BEMÆRK: Fjern skovlene til små korn og installér majsskovle om nødvendigt for den afgrøde, der høstes.


SS43267,0000592-74-26MAR15

Spreder (generel information)

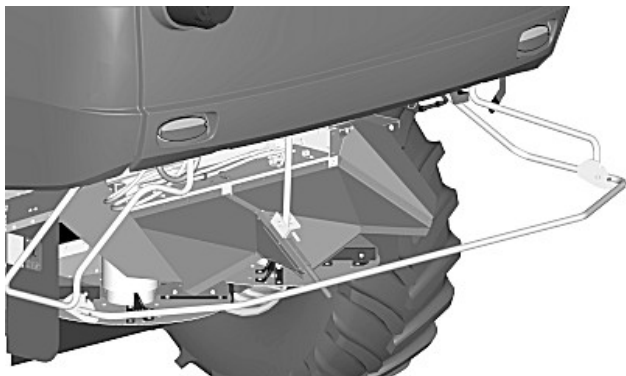

H98186—UN—23SEP10

Spreder med enkelt hastighed

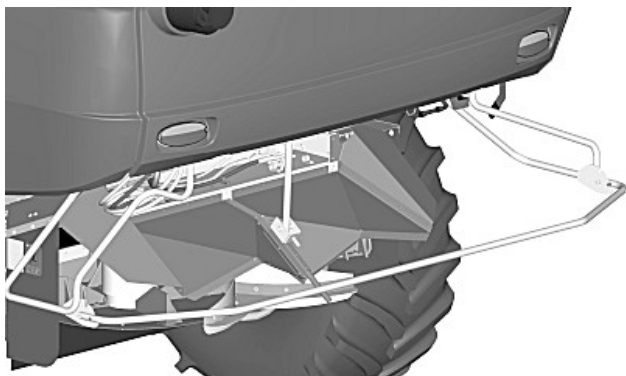

H98187—UN—23SEP10

Spreder med dobbelt hastighed


⚠ FORSIGTIG: Lad aldrig nogen stå bag sprederen, mens den kører. STOP motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden justering af sprederen.

Inden der udføres service eller vedligeholdelse på en hævet spreder, skal låseboltene sættes helt på plads.

BEMÆRK: Se Hjælp til håndtering af restmateriale eller Førerplads hjælp for yderligere information.

OUO6075,000436E-74-19DEC16

Spreder—skårplacering

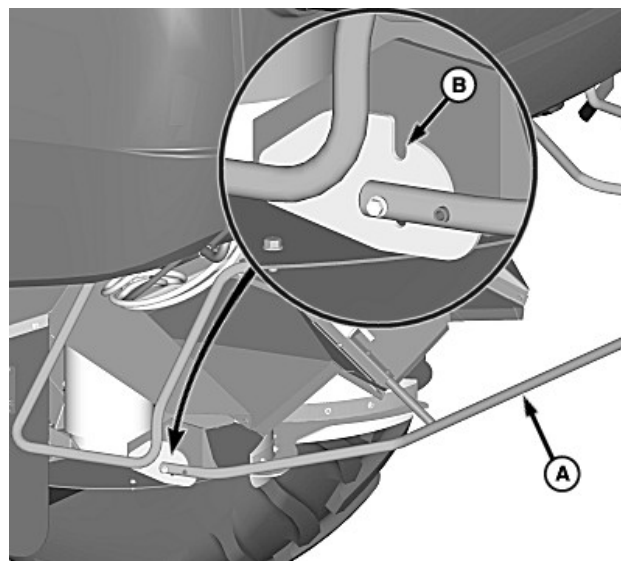

H98188—UN—23SEP10


A—Spredderring
B—Indhak

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud. Inden der udføres service eller vedligeholdelse på en hævet spreder, skal låseboltene sættes helt på plads.

VIGTIGT: Under drift SKAL spredderingen altid stå i “ned” position som vist.

BEMÆRK: Sprederen kan drejes opad for at tillade materialet at blive afladet i skårmonster.

Hæv spredderingen (A), indtil den rettes ind efter hak (B), ved adgang til eller hævnning af sprederen til skårposition.

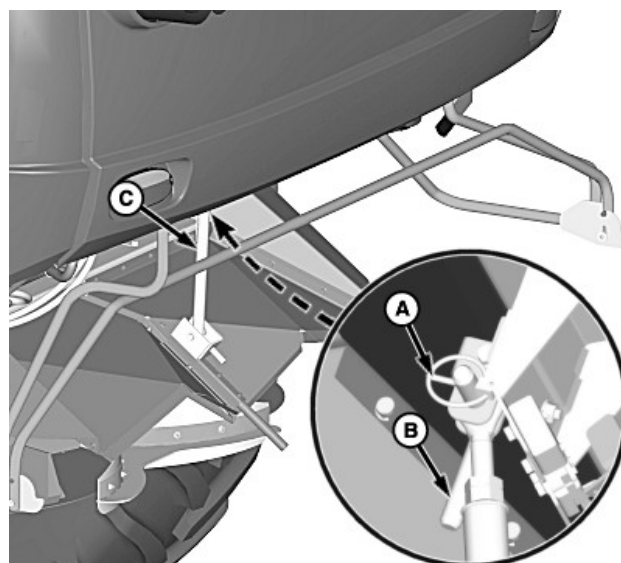

H98189—UN—23SEP10

A—Ringstift

B—Tap
C—Støtterør


Fjern ringstiften (A) fra tappen (B), og sænk støtterøret (C).

BEMÆRK: Sæt tappen tilbage i opbevaringsposition og fasthold den med ringstiften.


BEMÆRK: Sæt spredrehastigheden på nul. Se Hjælp til håndtering af restmateriale eller Førerplads hjælp for yderligere information.

OÜO6075,000436F-74-19DEC16


Spreader—sænkning

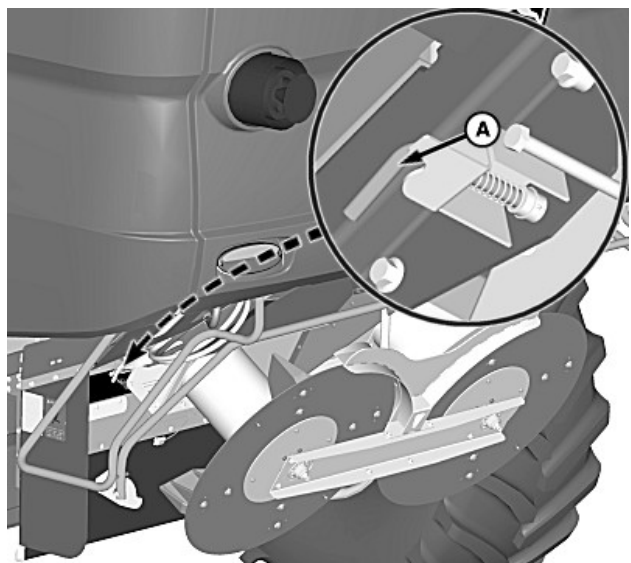

H98190—UN—23SEP10

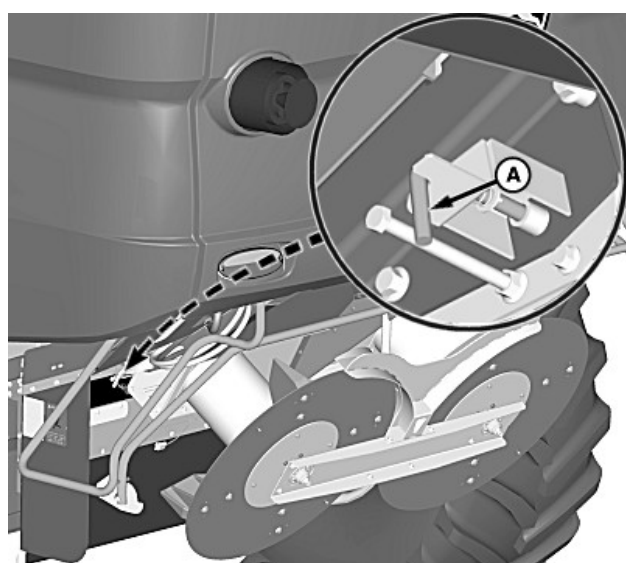

H98192—UN—23SEP10

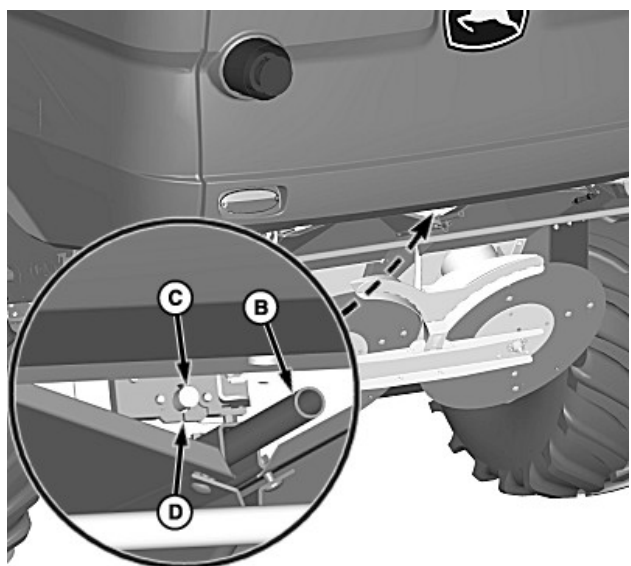


H98191—UN—23SEP10

A—Tap
B—Håndtag
C—Tap
D—Låsemekanisme

Træk tappen (A) ud for at hæve spreaderen helt.

Hæv spreaderen med håndtaget (B), indtil tappen (C) går helt i indgreb med låsemekanismen (D).

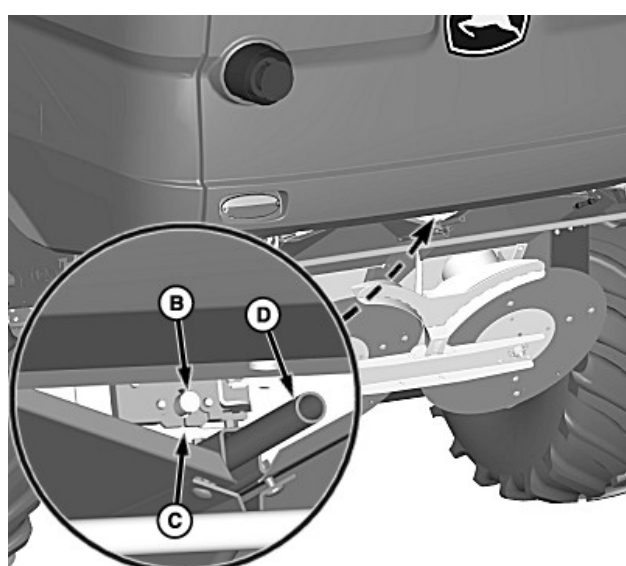


H98193—UN—23SEP10

A—Tap
B—Tap
C—Låsemekanisme
D—Håndtag

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Drej og anbring tappen (A) på beslaget for at frigøre spreaderen.

Frigør tappen (B) fra låsemekanismen (C), og sænk spreaderen med håndtaget (D).

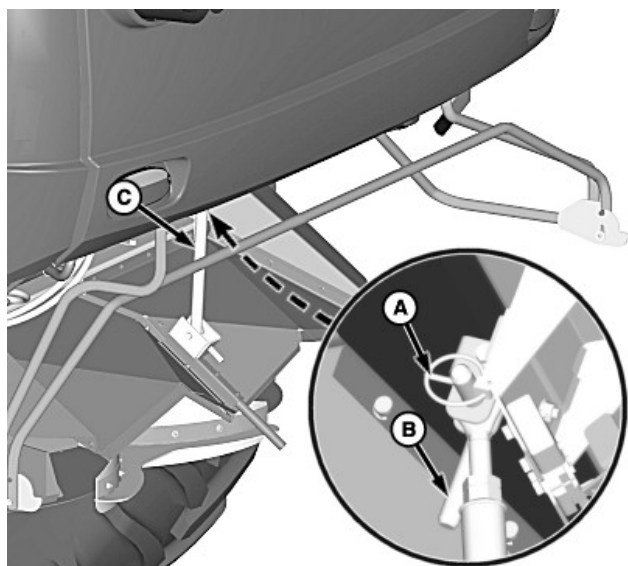

H98189—UN—23SEP10


A—Ringstift
B—Tap
C—Støtterør

Hæv støtterøret (C), indtil den flugter med hullet, og fasthold det med tappen (B) og ringstiften (A).

BEMÆRK: Hæv spredrehastighed, indtil den ønskede sprederbredde er opnået. Se Hjælp til håndtering af restmateriale eller Førerplads hjælp for yderligere information.

OOU6075,0004370-74-19DEC16

Sprederskiver (enkelt hastighed)—udskiftning

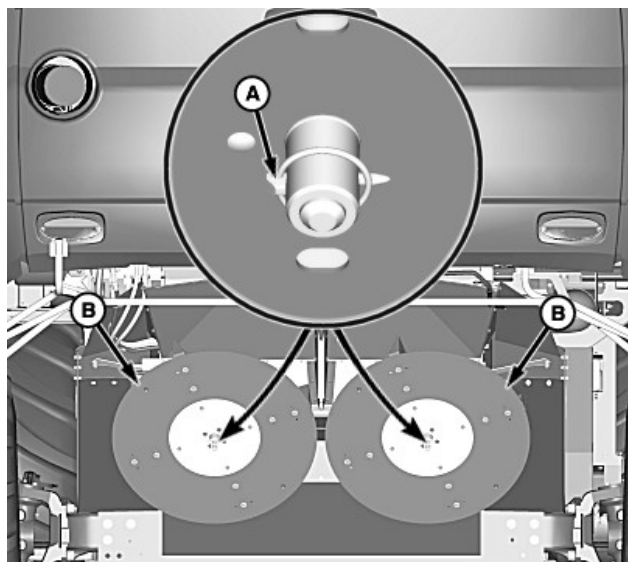

H98194—UN—23SEP10


A—Låsestift
B—Skivesamlinger

⚠ FORSIGTIG: Skivesamlinger vejer ca. 25 kg (55 lb).

VIGTIGT: Skivesamlinger kan bruges til af venstre- og højrehåandede. Afmærk placeringerne for skivesamlingen før aftagning.

BEMÆRK: Skivesamlinger kan fjernes for service eller for at give ekstra frigang under sprederen.

Fjern fjedersplitter (A) og skivesamlinger (B).

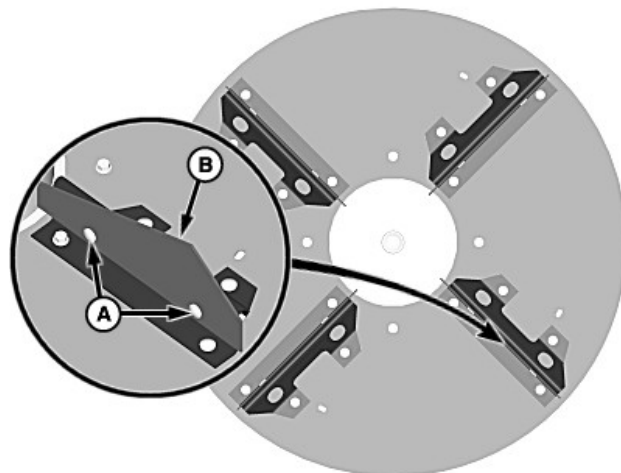

H98197—UN—23SEP10

A—Monteringsdele
B—Blad

VIGTIGT: Ved udskiftning af slidte eller beskadigede klinger sørg for at udskifte klingen på modsatte side af skiven og samtidig opretholde skivens drejelige balance.


Klangerne vender i skiftende hulmønstre for at opnå optimal materialespredning. Sørg for at reserveklangerne sættes i de samme huller som dem, der tidligere blev fjernet.

Fjern hardware (A) og blad (B).

Installér reserveklanger om nødvendigt og spænd hardware.

OOU6075,00009D5-74-23SEP10

Sprederskiver (dobbelt hastighed)— udskiftning

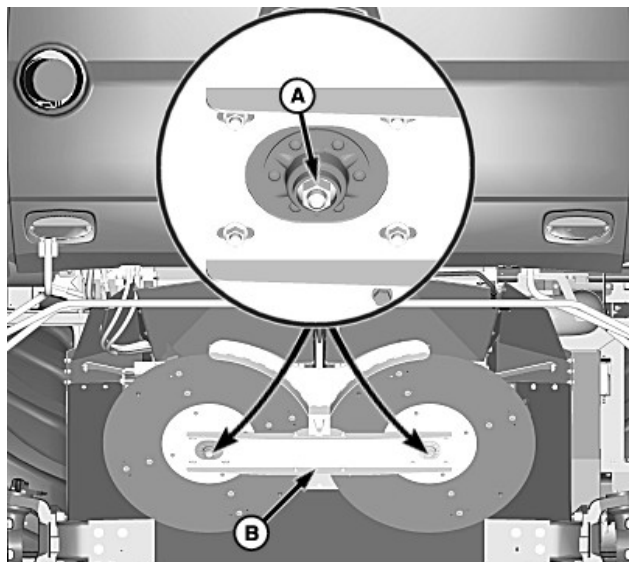

H98195—UN—08OCT10


A—Møtrik
B—Beslagskærm

⚠ FORSIGTIG: Skivesamlinger vejer ca. 25 kg (55 lb).

VIGTIGT: Skivesamlinger kan bruges til af venstre- og højrehåndede. Afmærk placeringerne for skivesamlingen før aftagning.

BEMÆRK: Skivesamlinger kan fjernes for service eller for at give ekstra frigang under sprederen.


Fjern møtrikker (A) og beslagskærm (B).

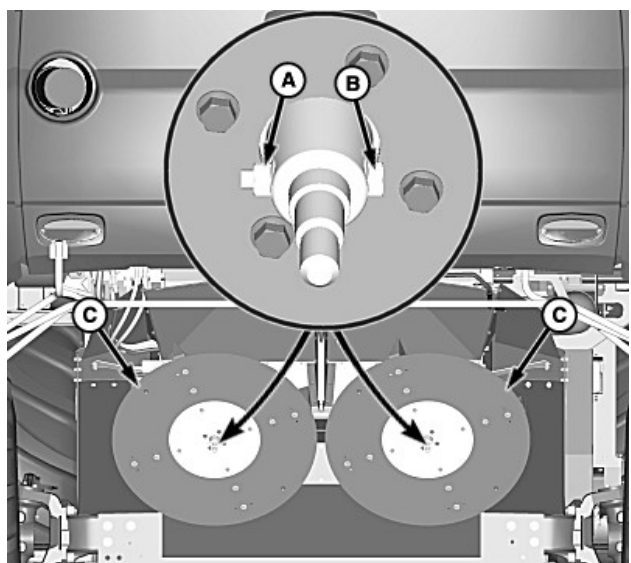

H98196—UN—23SEP10

A—Møtrik
B—Dækselskrue
C—Skivesamlinger

Fjern møtrikker (A) og dækselskruer (B) fra skivesamlinger (C).

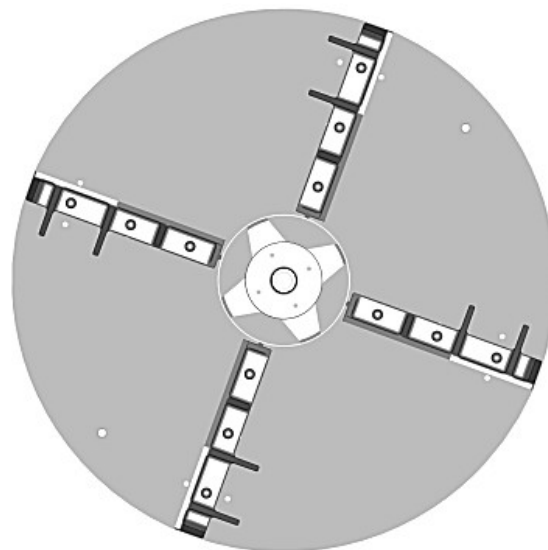

H98198—UN—23SEP10

VIGTIGT: Ved udskiftning af slidte eller beskadigede klinger sørg for at udskifte klingen på modsatte side af skiven og samtidig opretholde skivens drejelige balance.

Klingerne vender i skiftende hulmønstre for at opnå optimal materialespredning. Sørg for at reserveklingerne sættes i de samme huller som dem, der tidligere blev fjernet.


Installér reserveklinger om nødvendigt og spænd hardware iht. specifikation.

Specifikation

Klingehardware—Tilspændingsmoment 22 Nm
(16 lb-ft)

OUC6075.00009D6-74-23SEP10

Halmspreder til bred spredning (valgfrit)

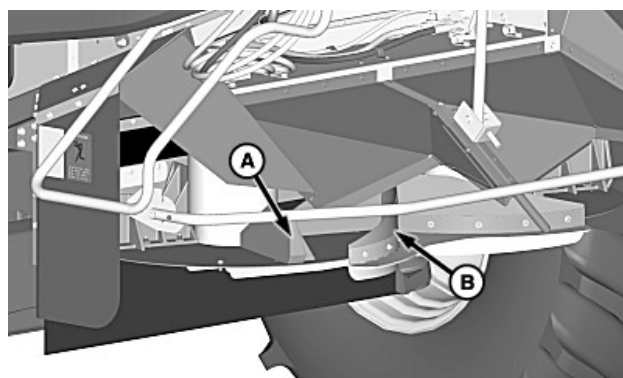

H98199—UN—23SEP10

A—Knive
B—Skærme


⚠ FORSIGTIG: Lad aldrig nogen stå bag sprederen, mens den er i gang. Sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden justering af sprederen.

BEMÆRK: Skærmene skal fjernes, når der høstes med skærebørde, der er mindre end 9,1 m (30 ft) eller majshoveder mindre end 12 rækker for at give optimal materialefordeling.

Når halmsprederknivene (A) og skærmene (B) er installeret, øges spredningsbredden og giver bedre materialefordeling til store skærebørde. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

OUC6075,00009D9-74-28MAR11

Halmsnitterens remspænding – Justering

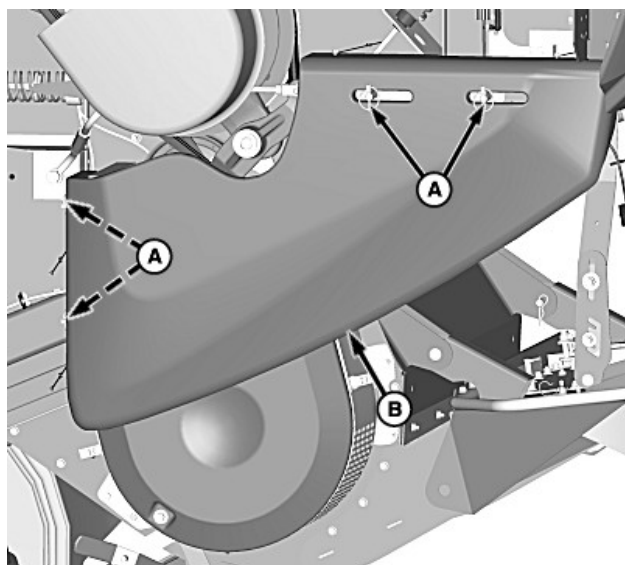


A—Hurtiglåsestifter
B—Skærm

H98146—UN—21SEP10

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Sænk halmsnitteren helt passende til spændingsdrivremme.

Fjern splitterne (A) og skærmen (B).

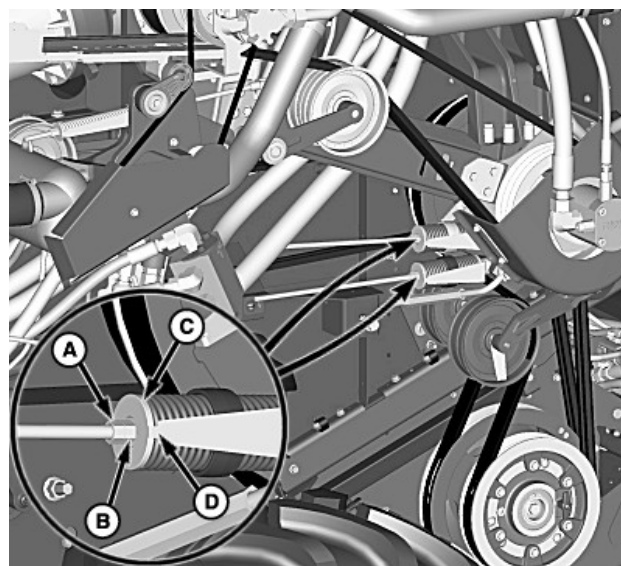

H108275—UN—18JUN13


A—Låsemøtrik
B—Møtrik
C—Skive
D—Indikator

Stram låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og nederste trin. Spænd låsemøtrikken.

Installér skærm og fasthold den med fjedersplitter.

OUC6075,00013DF-74-18JUN13

Drivrem til halmsnitter—Udskiftning

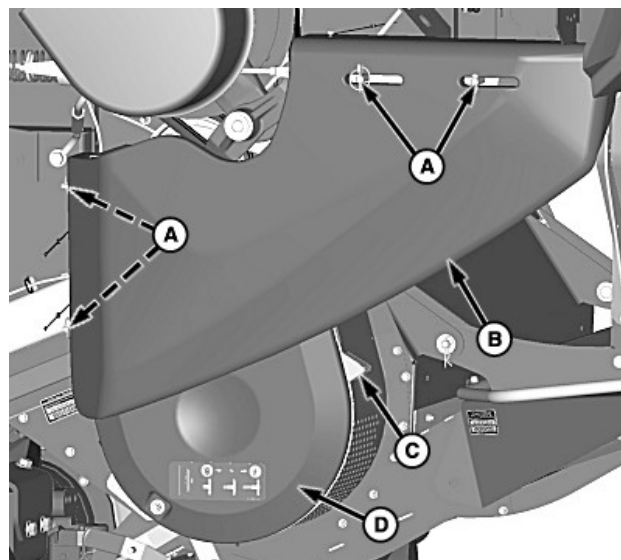


H105442—UN—18MAY12

A—Hurtiglåsestift (4 stk.)
B—Skærm
C—Lås
D—Skærm

⚠ FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Halmsnitteren skal flyttes til mellemposition for at gøre det lettere at installere drivremmen.

1. Fjern hurtiglåsestifter (A) og skærmen (B).
2. Udløs låsen (C), og drej skærmen (D) for at åbne den.

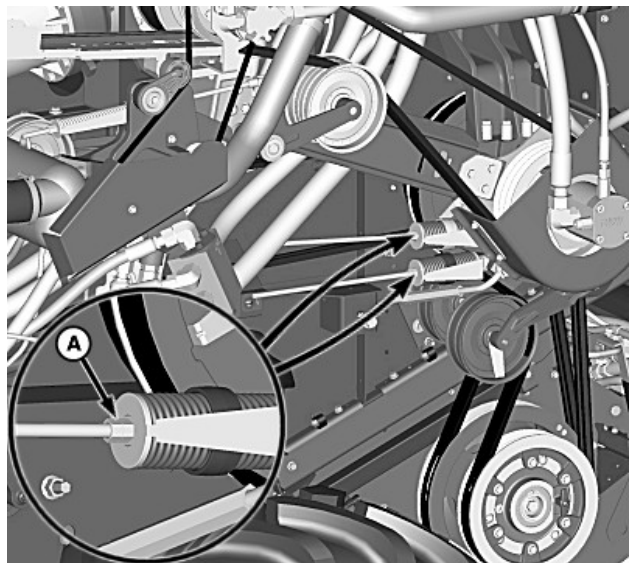


A—Møtrik (4 stk.)

H108276—UN—18JUN13

BEMÆRK: Afmærk placering på remstrammermøtrikkerne, før de løsnes som hjælp ved montering.


3. Løsn møtrikkerne (A) for at slække remmen.

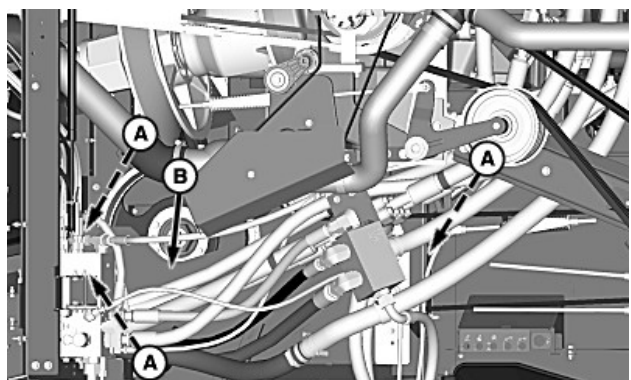

A—Maskinskrue (3 stk.)
B—Skærm

H108266—UN—18JUN13


4. Afmonter maskinskruerne (A) og skærmen (B).

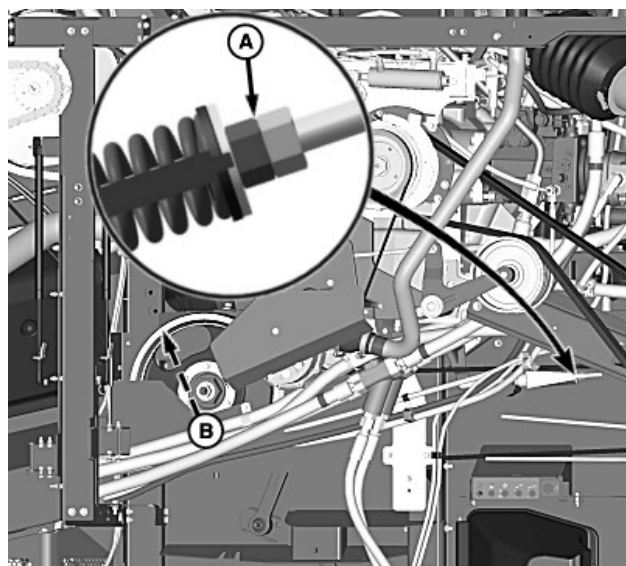


H136417—UN—12MAY23

A—Møtrik (2 stk.)
B—Rem til udkasttromle

5. Løsn møtrikkerne (A) for at slække remspændingen fra udkasttromledrivrem (B).
6. Afhængigt af den rem, der skal udskiftes, følges proceduren for den indvendige halmsnitterrem eller den udvendige halmsnitterrem.

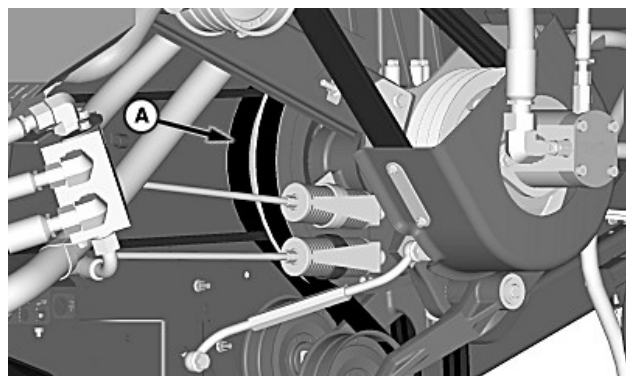

H107035—UN—26FEB13

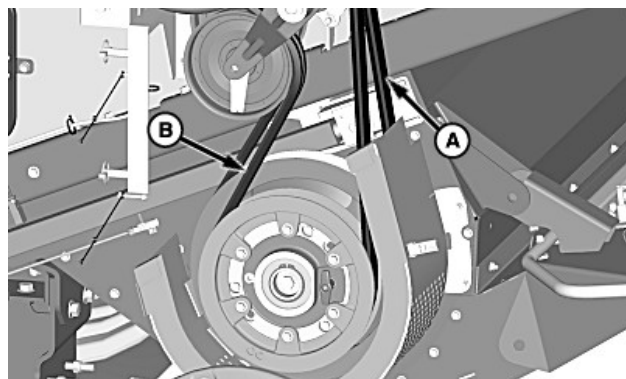


H98161—UN—21SEP10

A—Halmsnitters indvendige drivrem
B—Udvendig halmsnitterdrivrem


BEMÆRK: Drej remmen, så den passer mellem remskiven og sidepladen.

Indvendig halmsnitterdrivrem

- Tag den indvendige halmsnitterdrivrem (A) af de øverste drevskiver.
- Tag den udvendige halmsnitterdrivrem (B) af de laveste drevskiver.
- Tag den indvendige halmsnitterdrivrem af de laveste drevskiver.
- Montér den nye rem i modsat rækkefølge.

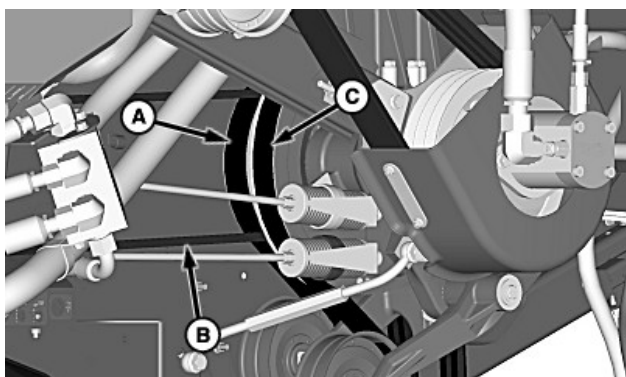

H107027—UN—26FEB13

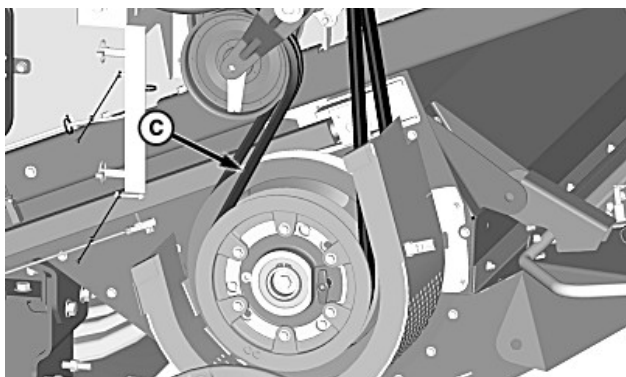


H107028—UN—26FEB13

A—Halmsnitters indvendige drivrem
B—Rem til udkasttromle
C—Udvendig halmsnitterdrivrem

BEMÆRK: Drej remmene, så de passer mellem remskiven og sidepladen.

Udvendig halmsnitterrem


- Tag den indvendige halmsnitterdrivrem (A) og udkasttromlerem (B) af de øverste drevskiver.
- Tag den udvendige halmsnitterdrivrem (C) af de øverste og laveste remskiver.
- Montér den nye rem i modsat rækkefølge.

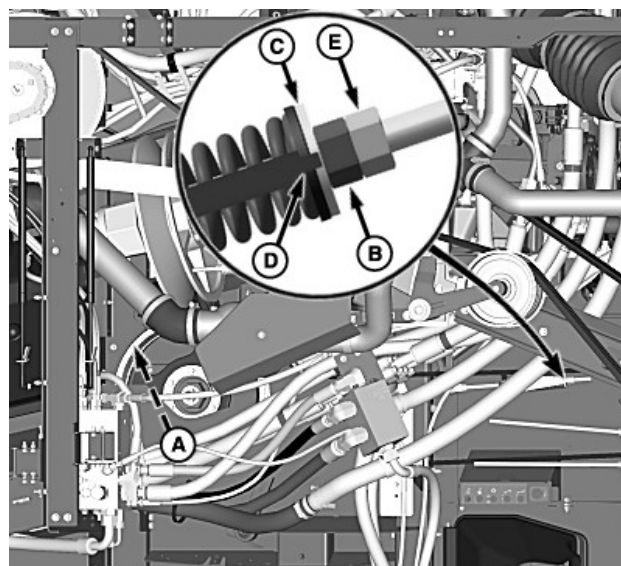

H136426—UN—16MAY23

A—Rem til udkasttromle
B—Møtrik
C—Skive
D—Måler
E—Møtrik


- Montér udkasttromlens drivrem (A) på remskiven.
- Spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og trinnets bund.
- Spænd møtrikken (E).

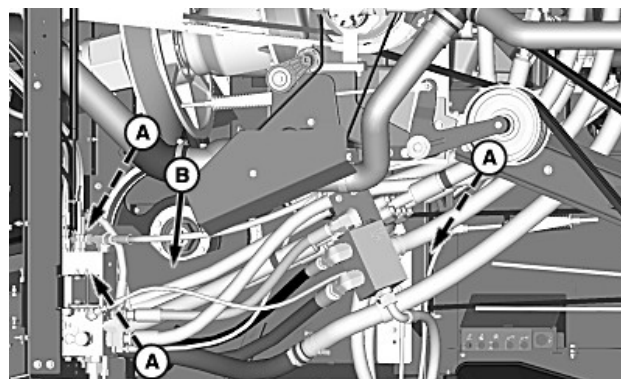

H108266—UN—18JUN13

A—Maskinskrue (3 stk.)
B—Skærm


- Montér skærmen (B), og fastgør den med maskinskruerne (A).

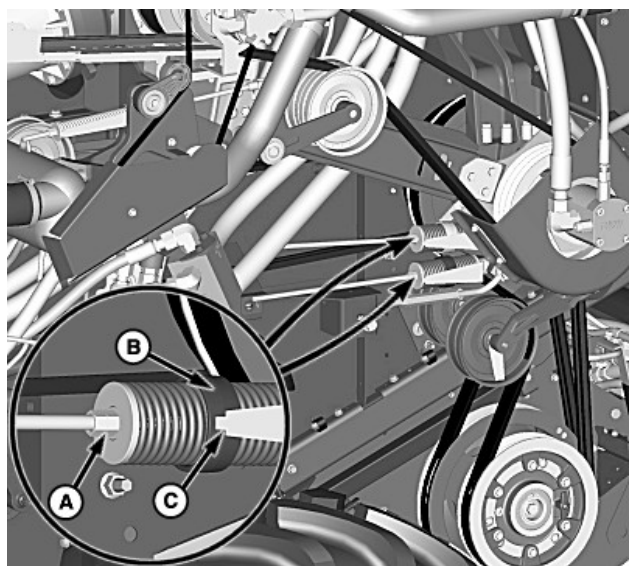

H108278—UN—18JUN13

A—Møtrik (2 stk.)
B—Fjederstyr
C—Måler

11. Sænk halmsnitter til mellemposition.
12. Spænd møtrikker (A) indtil fjederstyret (B) er ved enden af måler (C) som vist

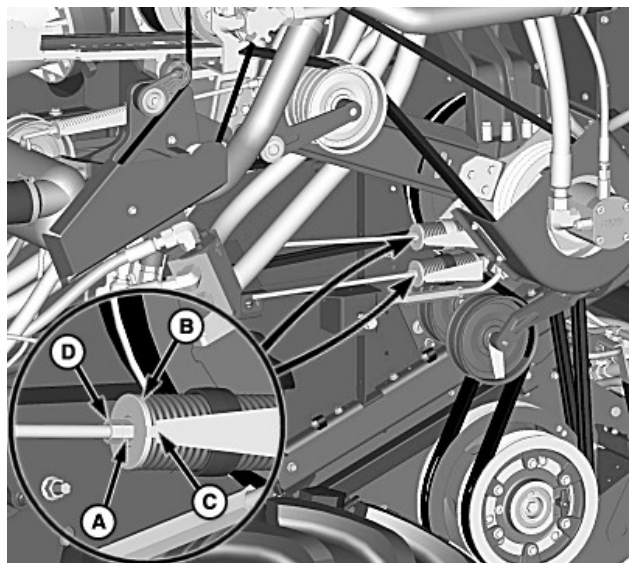


H108279—UN—18JUN13

A—Møtrik
B—Skive
C—Måler
D—Møtrik

13. Sænk halmsnitteren helt passende til spændingsdrivremme.
14. Spænd møtrikken (A), indtil skiven (B) er placeret mellem målerens ende (C) og trinnets bund.
15. Stram møtrikken (D).
16. Installér skærm og fasthold den med fjedersplitter.


ouo6075,1684245628950-74-20JUN23

Halmsnitter mellemaksel rem – justering

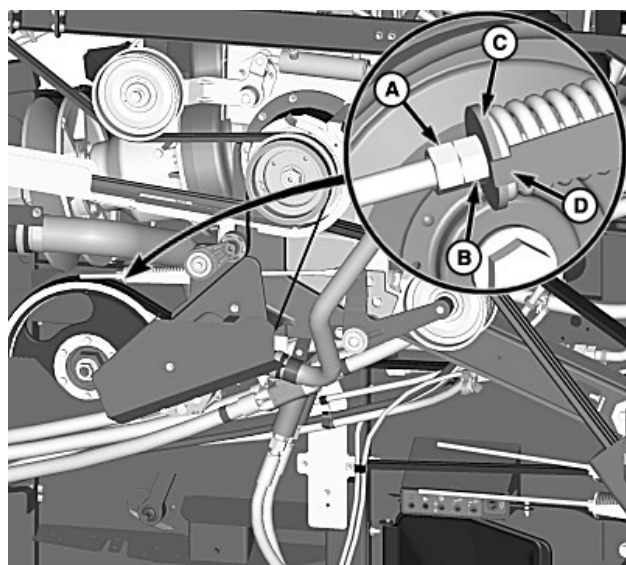

H108280—UN—18JUN13

Type A

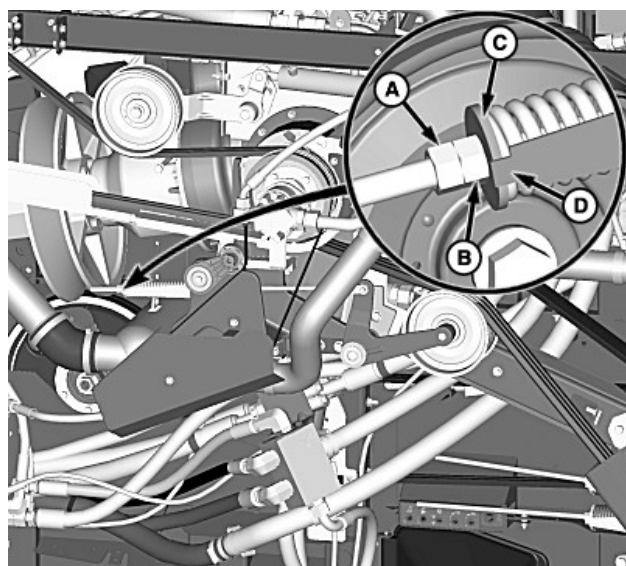

H108281—UN—18JUN13

Type B

A—Låsemøtrik
B—Møtrik
C—Spændeskive
D—Måler


⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Halmsnitterens mellemaksels rem findes på venstre side over halmsnitteren.

Spænd låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og nederste trin. Spænd låsemøtrikken.

OUO6075,000436A-74-10OCT16

Halmsnitterens mellemakselrem— Udskiftning (type A)

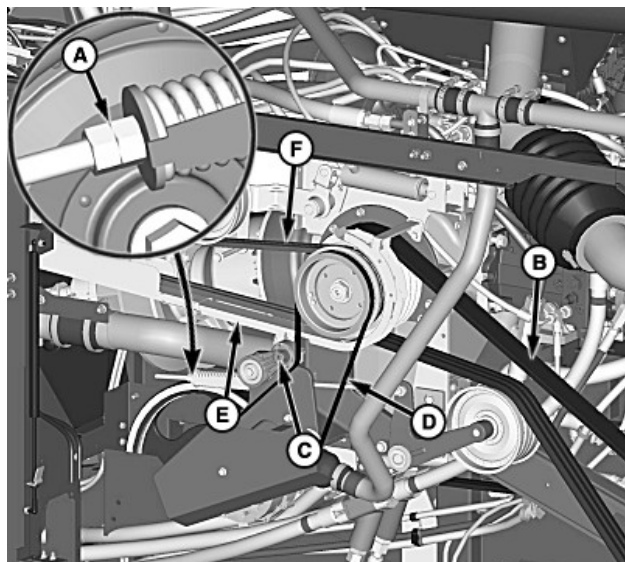


- A—Møtrikker
B—Rem til halmsnitterens mellemaksel
C—Strammearm
D—Rem til styring af motoraffald (hvis monteret)
E—Remlås (2 stk.)
F—Tømmesneglens drivrem (2 stk.)

H108282—UN—18JUN13

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

1. Løsn møtrikkerne (A) for at slække remstramningen på remmen til halmsnitterens mellemaksel (B).
2. Brug en trækstang til at slække remstrammerarmen (C) for at fjerne remmen på enheden til behandling af restmateriale (D).
3. Fjern maskinskruerne fra remlåsene (E).
4. Fjern og opbevar tømmesneglens drivremme (F).

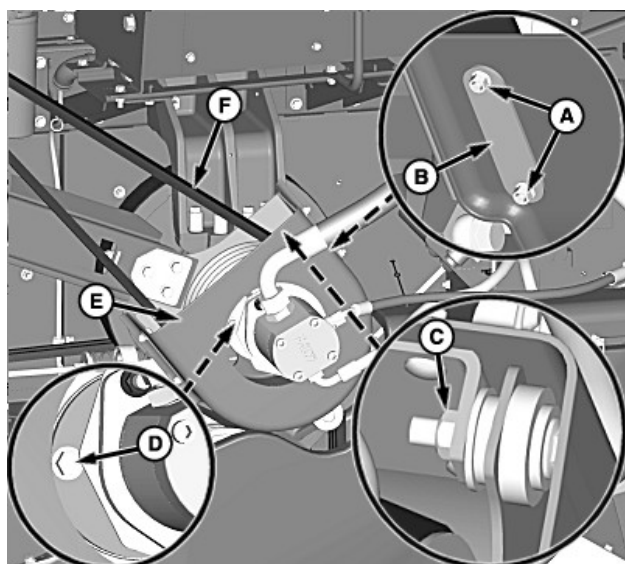

H98502—UN—20OCT10

- A—Fastgørelsesdele
B—Holder
C—Møtrik
D—Maskinskrue (2 stk.)
E—Skærm
F—Rem til halmsnitterens mellemaksel

5. Med hydraulikpumpe

- a. Fjern fastgørelsesdelene (A) og holderen (B) på begge sider af skærmen.
- b. Fjern møtrikken (C) fra pumpeenhedens beslag.

BEMÆRK: Kontrollér, at skiverne og adskilleren forbliver på plads under afmontering. Monter den tidligere fjernede møtrik for at fastholde skiverne og adskillerne på sine pladser, mens enheden er fjernet.

- c. Fjern maskinskruerne (D) fra pumpeenheden.
- d. Fjern skærmen (E) og pumpeenhedens beslag.
- e. Læg skærmen og beslaget til pumpeenheden til side.
- f. Fjern mellemakselremmen (F) fra de øverste og nederste remskiver.
- g. Monter den nye rem i modsat rækkefølge.


BEMÆRK: Juster akseltappen på pumpeenheden med kilegangen i remskiven. Kontrollér, at skiverne og adskillerne forbliver på plads på pumpeenhedens beslag.

- h. Ret pumpesamlingen ind efter remskiven, og spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskruer—Drejningsmoment 80 Nm
(59 lb·ft)


- i. Monter skærmen og pumpeenhedens beslag, og fastspænd med møtrikken.
- j. Monter holderen på begge sider af skærmen, og fasthold den med fastgørelsesdelene.

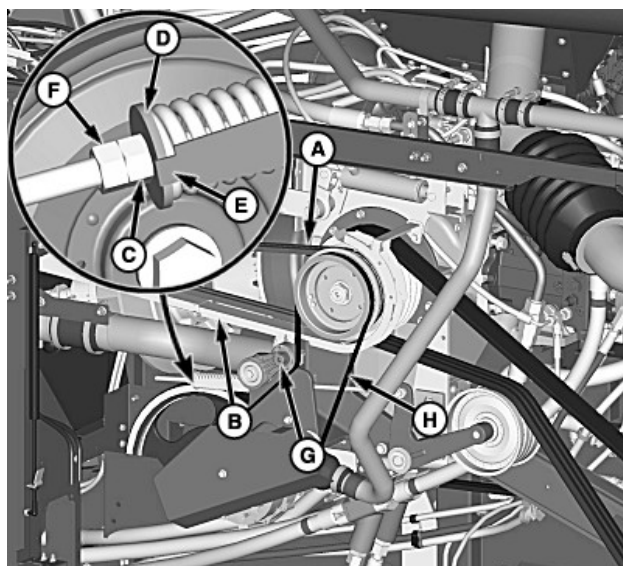

H108284—UN—18JUN13

- A—Tømmesneglens drivrem (2 stk.)
- B—Remlås (2 stk.)
- C—Møtrik
- D—Skive
- E—Måler
- F—Låsemøtrik
- G—Strammearm
- H—Rem til styring af motoraffald (hvis monteret)

- k. Monter tømmesneglens drivremme (A).
- l. Monter remlåsene (B), og fastgør dem med maskinskruerne.
- m. Spænd møtrikken (C), indtil skiven (D) er placeret mellem målerens ende (E) og trinets bund. Stram låsemøtrikken (F).
- n. Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen (G) for at montere remmen (H) til enheden til styring af motoraffald.

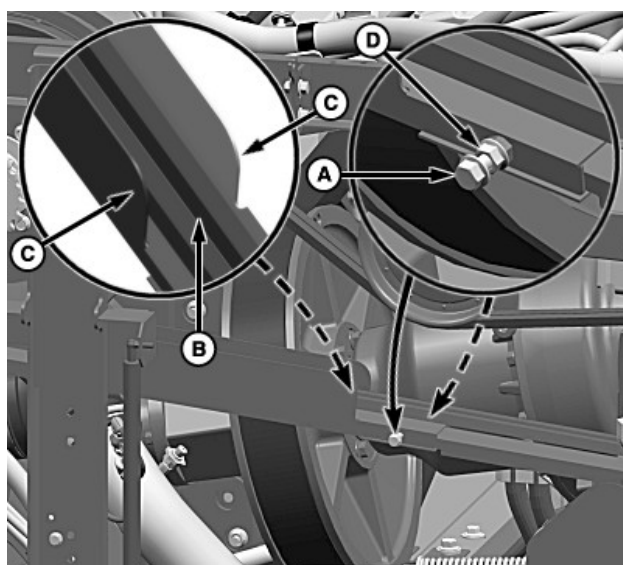


H130219—UN—07MAY20

- A—Maskinskruer (2 stk.)
- B—Tømmesneglens drivrem (2 stk.)
- C—Remlås

D—Møtrik (2 stk.)

BEMÆRK: Påfør de svejsede møtrikker på remlåsen gevindtætningsmiddel og tætningsmiddel (middel styrke).

- o. Juster maskinskruerne (A) for at centrere tømmesneglens drivremme (B) ind mellem remlåsen (C).
- p. Når tømmesneglens drivremme er centreret ind mellem remlåsen, skal du spænde møtrikken (D).

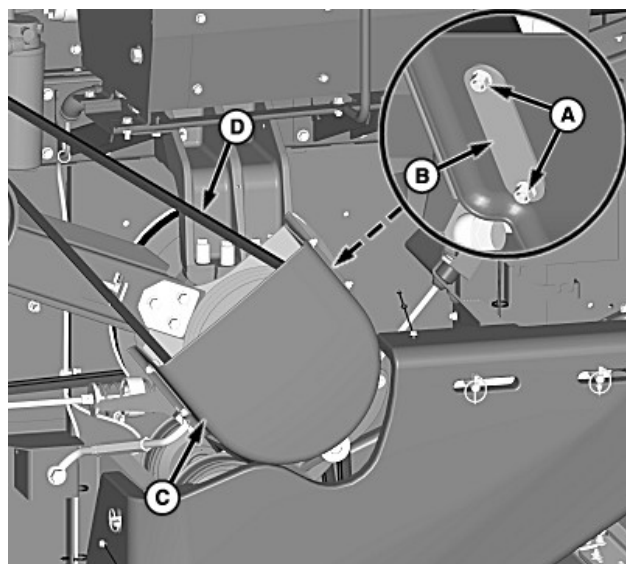


H98500—UN—08OCT10

- A—Fastgørelsesdele
- B—Holder
- C—Skærm
- D—Rem til halmsnitterens mellemaksel

Uden hydraulikpumpe


- a. Fjern fastgørelsesdelene (A) og holderen (B) på begge sider af skærmen (C).
- b. Fjern mellemakselremmen (D) fra de øverste og nederste remskiver.
- c. Monter den nye rem i modsat rækkefølge.
- d. Ret skærmen ind efter hullerne i beslaget.
- e. Monter holderen på begge sider af skærmen, og fasthold den med fastgørelsesdelene.

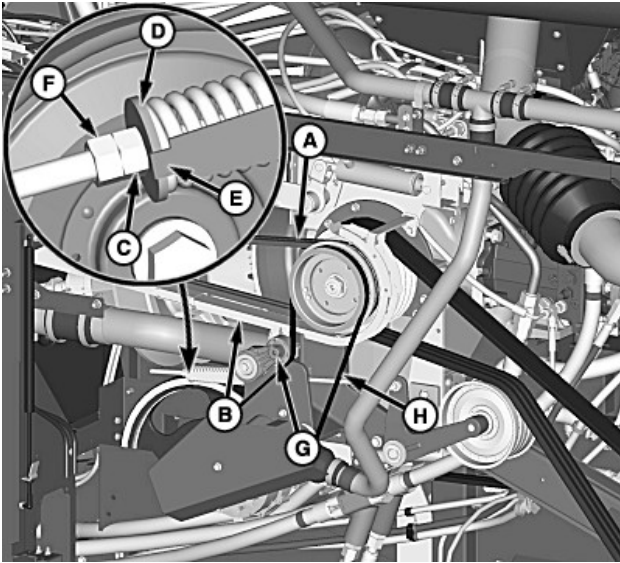

H108285—UN—18JUN13

- A—Tømmesneglens drivrem (2 stk.)
 B—Remlås (2 stk.)
 C—Møtrik
 D—Skive
 E—Måler
 F—Låsemøtrik
 G—Strammearm
 H—Rem til styring af motoraffald (hvis monteret)

- f. Montér tømmesneglens drivremme (A).
- g. Montér remlåsene (B), og fastgør dem med maskinskruerne.
- h. Spænd møtrikken (C), indtil skiven (D) er placeret mellem målerens ende (E) og trinets bund. Stram låsemøtrikken (F).
- i. Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen (G) for at montere remmen (H) til enheden til styring af motoraffald.

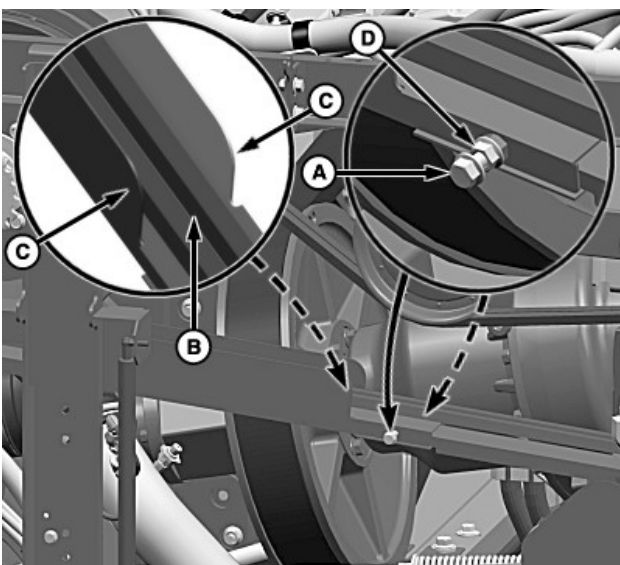

H130219—UN—07MAY20

- A—Maskinskrue (2 stk.)
 B—Tømmesneglens drivrem (2 stk.)
 C—Remlås


D—Møtrik (2 stk.)

BEMÆRK: Påfør de svejsede møtrikker på remlåsen gevindtætningsmiddel og tætningsmiddel (middel styrke).

- j. Juster maskinskruerne (A) for at centrere tømmesneglens drivremme (B) ind mellem remlåsen (C).
- k. Når tømmesneglens drivremme er centreret ind mellem remlåsen, skal du spænde møtrikken (D).

OOU6075.0004E35-74-08JUL20

Halmsnitterens mellemakselrem (type B)

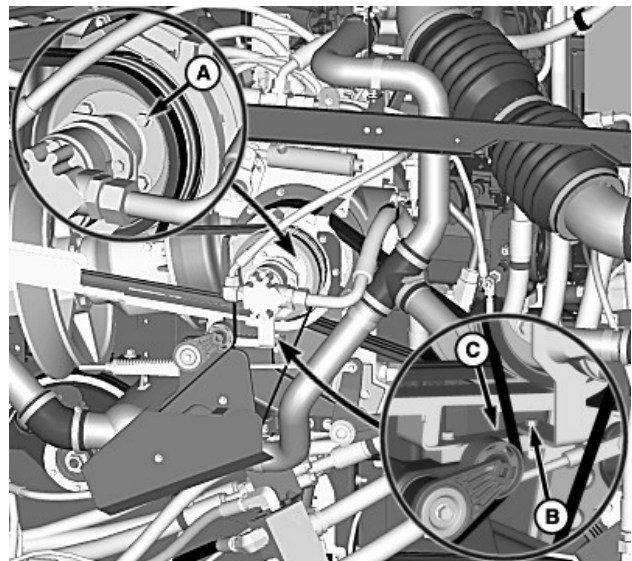


H108283—UN—18JUN13

- A—Maskinskrue (4 stk.)
 B—Fastgørelsesdele
 C—Adskillerholder

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.


1. Fjern maskinskruerne (A) og fastgørelsesdelene (B) fra skillestoppen (C).
2. Fjern pumpeenheten, og understøt pumpeenheten for at få den væk.

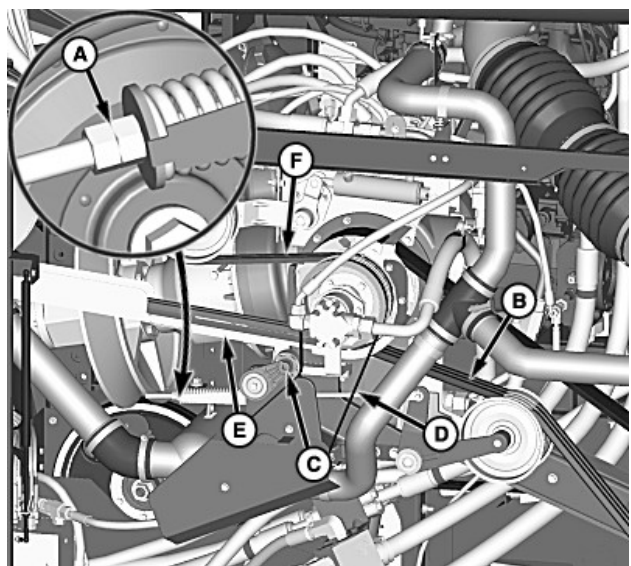

H108286—UN—18JUN13

- A—Møtrikker
B—Rem til halmsnitterens mellemaksel
C—Strammearm
D—Rem til styring af motoraffald (hvis monteret)
E—Remlås (2 stk.)
F—Tømmesneglens drivrem (2 stk.)

3. Løsn møtrikkerne (A) for at slække remstramningen på remmen til halmsnitterens mellemaksel (B).
4. Brug en trækstang til at slække remstrammerarmen (C) for at fjerne remmen på enheden til behandling af restmateriale (D).
5. Fjern maskinskruerne fra remlåsene (E).
6. Fjern og opbevar tømmesneglens drivremme (F).

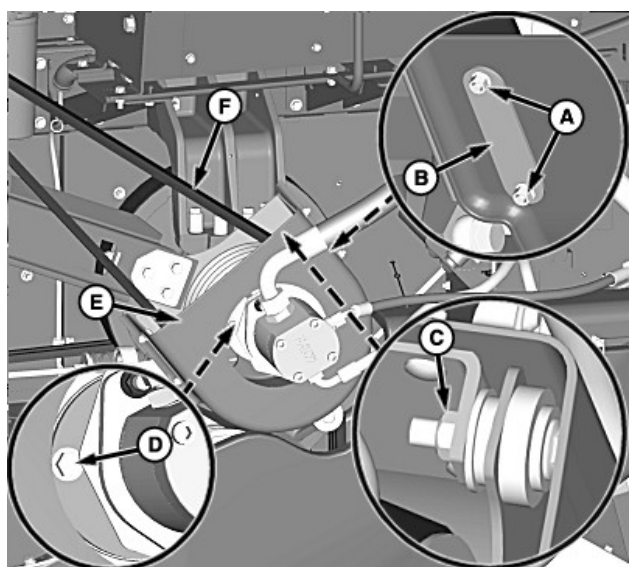

H98502—UN—20OCT10

- A—Fastgørelsesdele
B—Holder
C—Møtrik
D—Maskinskrue (2 stk.)
E—Skærm
F—Rem til halmsnitterens mellemaksel

7. Med hydraulikpumpe

- a. Fjern fastgørelsesdelene (A) og holderen (B) på begge sider af skærmen.
- b. Fjern møtrikken (C) fra pumpeenhedens beslag.

BEMÆRK: Kontrollér, at skiverne og adskilleren forbliver på plads under afmontering. Monter den tidligere fjernede møtrik for at fastholde skiverne og adskillerne på sine pladser, mens enheden er fjernet.

- c. Fjern maskinskruerne (D) fra pumpeenheden.
- d. Fjern skærmen (E) og pumpeenhedens beslag.
- e. Læg skærmen og beslaget til pumpeenheden til side.
- f. Fjern mellemakselremmen (F) fra de øverste og nederste remskiver.
- g. Monter den nye rem i modsat rækkefølge.


BEMÆRK: Juster akseltappen på pumpeenheden med kilegangen i remskiven. Kontrollér, at skiverne og adskillerne forbliver på plads på pumpeenhedens beslag.

- h. Ret pumpesamlingen ind efter remskiven, og spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskruer—Drejningsmoment 80 Nm
(59 lb·ft)

- i. Monter skærmen og pumpeenhedens beslag, og fastspænd med møtrikken.
- j. Monter holderen på begge sider af skærmen, og fasthold den med fastgørelsesdelene.

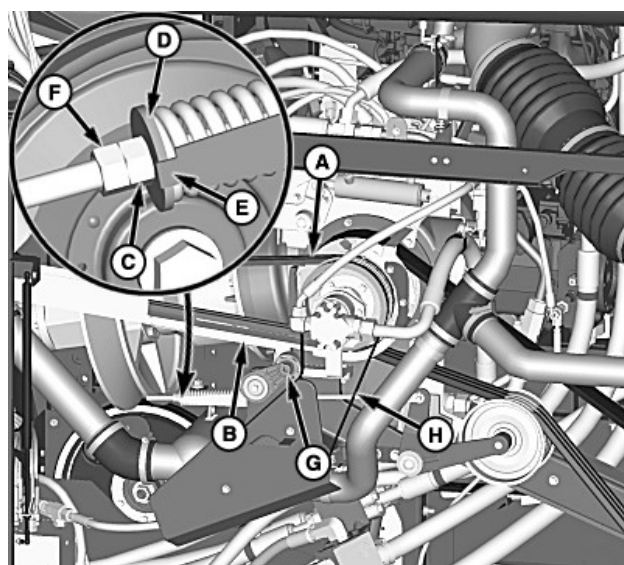


H108287—UN—18JUN13

- A—Tømmesneglens drivrem (2 stk.)
B—Remlås (2 stk.)
C—Møtrik

D—Skive
E—Måler
F—Låsemøtrik
G—Strammearm
H—Rem til styring af motoraffald (hvis monteret)

- k. Monter tømme-neglens drivremme (A).
- l. Monter remlåsene (B), og fastgør dem med maskinskruerne.
- m. Spænd møtrikken (C), indtil skiven (D) er placeret mellem målerens ende (E) og trinets bund. Stram låsemøtrikken (F).
- n. Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen (G) for at montere remmen (H) til enheden til styring af motoraffald.

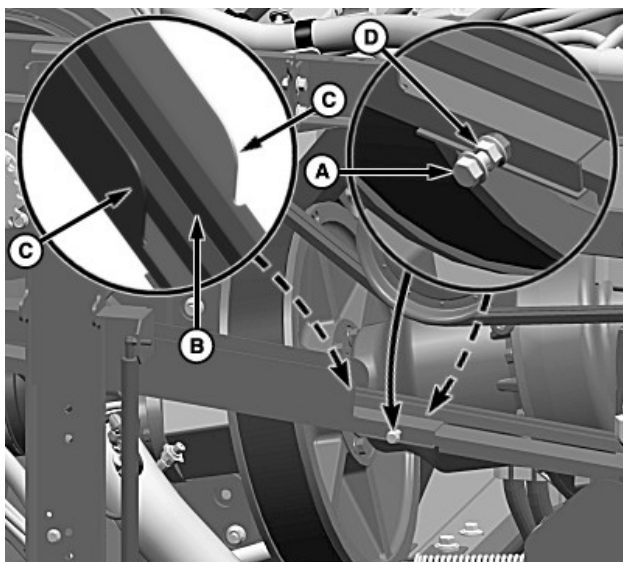


H130219—UN—07MAY20

A—Maskinskruer (2 stk.)
B—Tømme-neglens drivrem (2 stk.)
C—Remlås
D—Møtrik (2 stk.)

BEMÆRK: Påfør de svejsede møtrikker på remlåsen gevindtætningsmiddel og tætningsmiddel (middel styrke).

- o. Juster maskinskruerne (A) for at centrere tømme-neglens drivremme (B) ind mellem remlåsen (C).
- p. Når tømme-neglens drivremme er centreret ind mellem remlåsen, skal du spænde møtrikken (D).

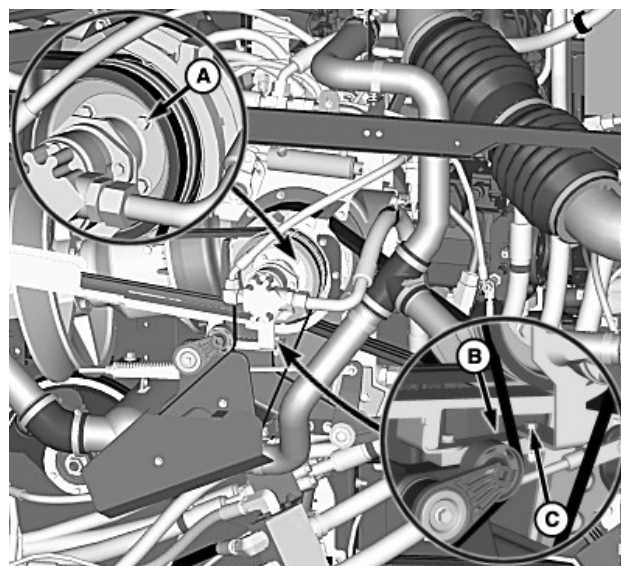

H108288—UN—18JUN13


A—Maskinskruer (4 stk.)
B—Adskillerholder
C—Fastgørelsesdele

- q. Ret pumpeenheten ind efter remskiven, og spænd maskinskruerne (A) iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskruer—Drejningsmoment 80 Nm
(59 lb·ft)

- r. Monter skillestroppen (B), og fastgør den med fastgørelsesdelene (C).

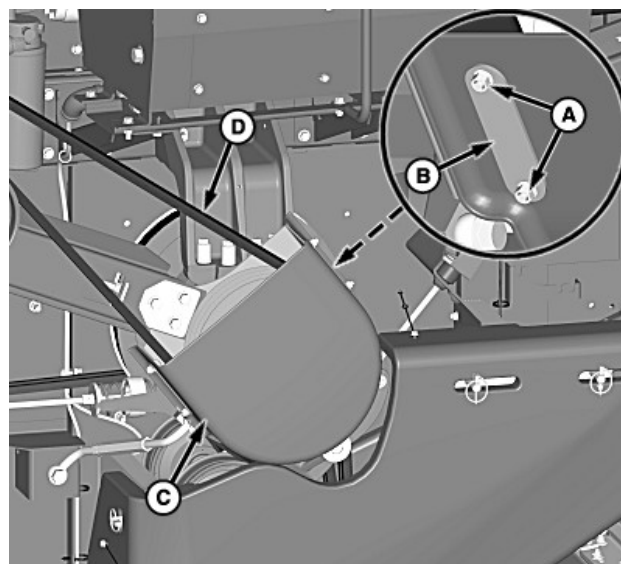


H98500—UN—08OCT10

A—Fastgørelsesdele
B—Holder
C—Skærm
D—Rem til halmsnitterens mellemaksel

Uden hydraulikpumpe

- a. Fjern fastgørelsesdelene (A) og holderen (B) på begge sider af skærmen (C).


- b. Fjern mellemakselremmen (D) fra de øverste og nederste remskiver.
- c. Montér den nye rem i modsat rækkefølge.
- d. Ret skærmen ind efter hullerne i beslaget.
- e. Montér holderen på begge sider af skærmen, og fasthold den med fastgørelsesdelene.

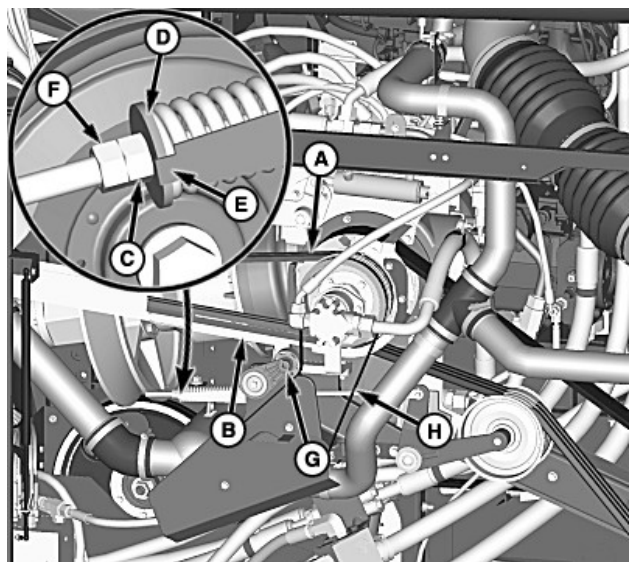

H108287—UN—18JUN13

- A—Tømmesneglens drivrem (2 stk.)
 B—Remlås (2 stk.)
 C—Møtrik
 D—Skive
 E—Måler
 F—Låsemøtrik
 G—Strammearm
 H—Rem til styring af motoraffald (hvis monteret)

- f. Montér tømmesneglens drivremme (A).
- g. Montér remlåsene (B), og fastgør dem med maskinskruerne.
- h. Spænd møtrikken (C), indtil skiven (D) er placeret mellem målerens ende (E) og trinets bund. Stram låsemøtrikken (F).
- i. Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen (G) for at montere remmen (H) til enheden til styring af motoraffald.

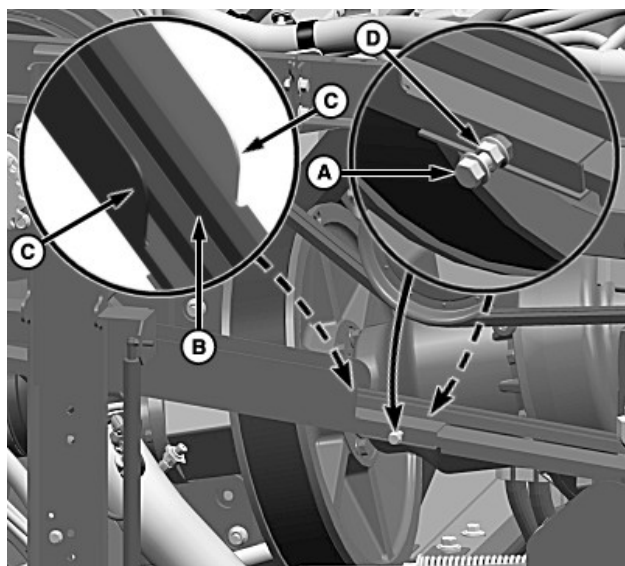


H130219—UN—07MAY20

- A—Maskinskrue (2 stk.)
 B—Tømmesneglens drivrem (2 stk.)
 C—Remlås
 D—Møtrik (2 stk.)

BEMÆRK: Påfør de svejsede møtrikker på remlåsen gevindtætningsmiddel og tætningsmiddel (middel styrke).

- j. Juster maskinskruerne (A) for at centrere tømmesneglens drivremme (B) ind mellem remlåsen (C).
- k. Når tømmesneglens drivremme er centreret ind mellem remlåsen, skal du spænde møtrikken (D).

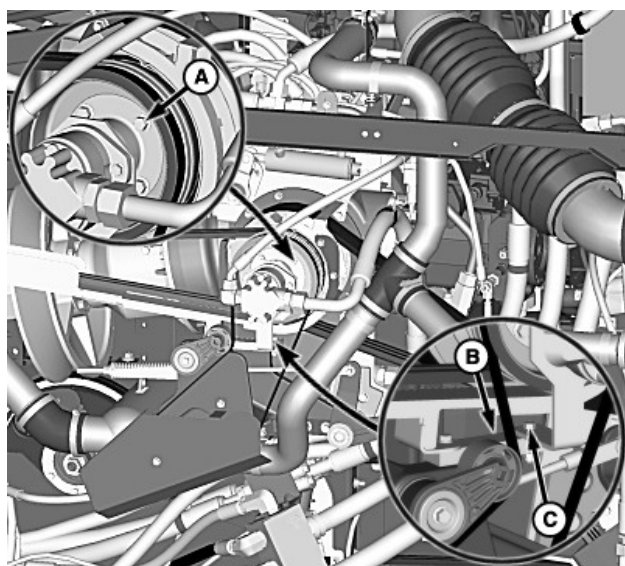

H108288—UN—18JUN13

- A—Maskinskrue (4 stk.)
 B—Adskillerholder
 C—Fastgørelsesdele

- l. Ret pumpeenheden ind efter remskiven, og spænd maskinskruerne (A) iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskruer—Drejningsmo-


ment 80 Nm
(59 lb·ft)

- m. Montér skillestroppen (B), og fastgør den med fastgørelsesdelene (C).


OUO6075,0004E36-74-08JUL20

Korntank og tømmesystem

Korntank/motorstige

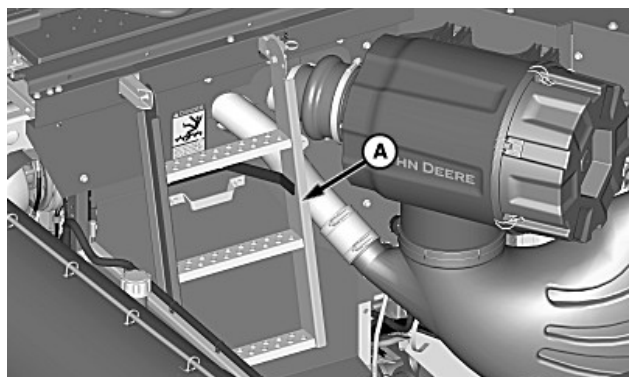

H116816—UN—06JAN16

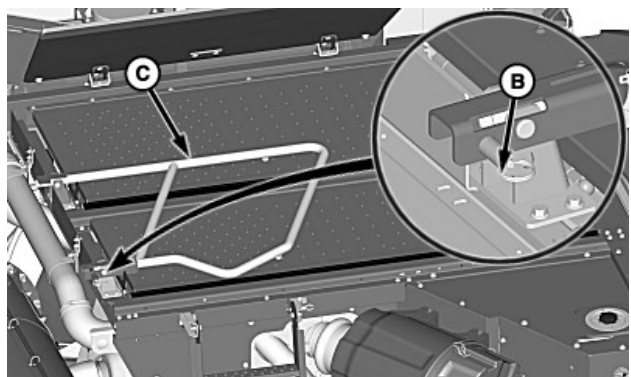

H118331—UN—04MAY16

A—Stige
B—Låsestift
C—Gelænder


⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Brug stigen (A) til at komme ned i korntanken.

Træk låsestiften (B) ud, og drej gelænderet (C) op, indtil det går i indgreb.

OUC6075,00041C2-74-04MAY16

Korntankens prøvetrug

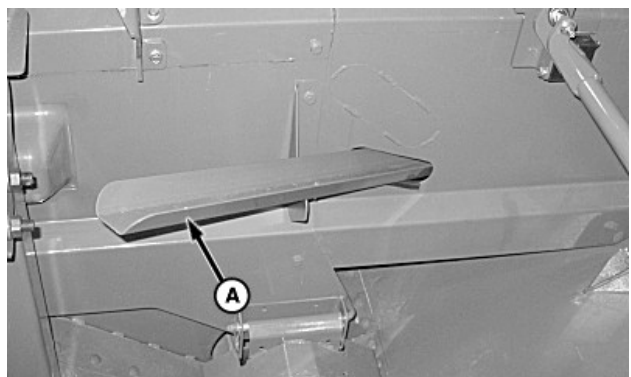

H96883—UN—14JUN10



H96884—UN—14JUN10

A—Prøvetrug
B—Lem


1. Korntankens prøvetrug (A) gør det muligt at tage en prøve af den høstede afgrøde fra indførsessneglen uden at skulle ind i korntanken.
2. Når maskinen er fyldt med høstet afgrøde, skal multifunktionshåndtaget sætte i neutralposition, og parkeringsbremsen skal aktiveres.
3. Frakobl frontudstyr og udskiller.

⚠ FORSIGTIG: Lad ikke en anden person kontrollere prøven fra korntanken.

4. Åbn lemmen (B). Den nedre ende på korntanktruget løber over med høstet afgrøde.

OUC6075,0004FAD-74-14MAY21

Korntankens rengøringslemme

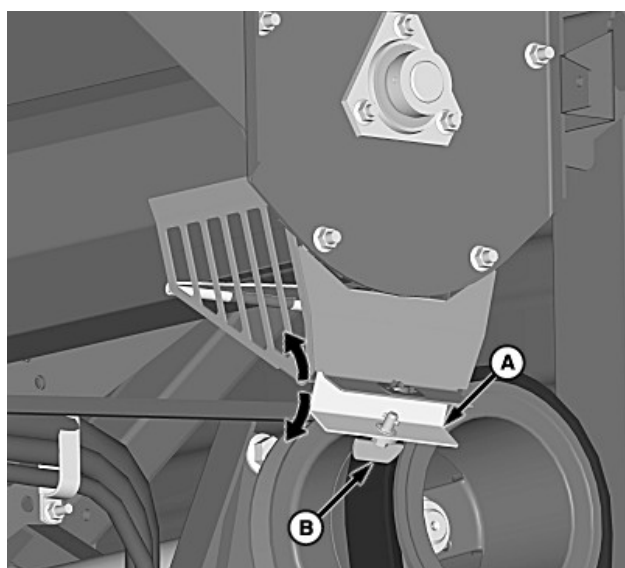

H125361—UN—16NOV18

A—Rengøringslem (2 stk.)
B—Lås (2 stk.)

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.


Rengøringslemmene (A) er på højre ende af begge korntankens tværgående snegle.

Disse rengøringslemme skal åbnes under opbevaring eller rensning af korntanken.

Frigør låsen (B), og sænk rengøringslemmen, så de bevæges væk fra begge tværgående snegles tragte.

OUO6075,0004A4A-74-16NOV18

Korntankens fyldningssensorer — justering

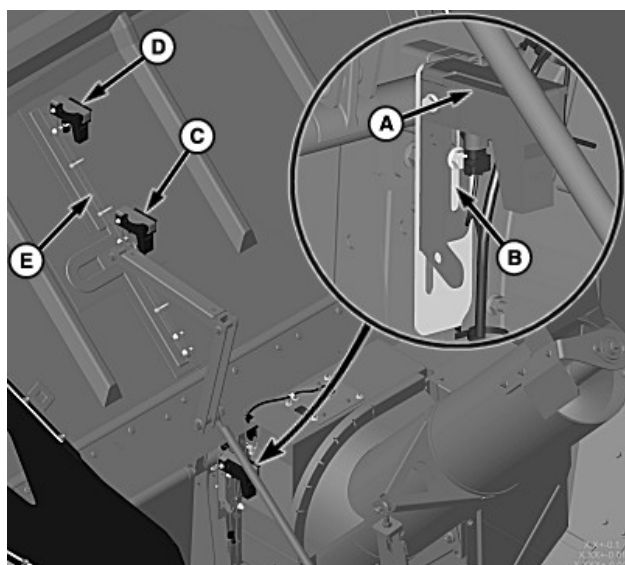

H123556—UN—21FEB18

- A—3/4 fuld sensor
- B—Udsparing
- C—3/4 fuld sensor (valgfri placering)
- D—4/4 fuld sensor
- E—Huller

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Skærebordets drev skal være aktiveret før brummen lyder.

Korntankens 3/4 fuld-sensor:

Den 3/4 fulde sensor (A) er på forsiden af den rene kornsnegl eller på dækslet på den højre korntank. Hvis der er drift under afgrødeforhold med lavt flow, kan korntankssensoren (C) flyttes til bundhullet på højre korntanksdæksel.

Juster sensoren ved at flytte den højere eller lavere ind i slot (B) eller hullerne (E) for at justere "vippepunkt". Jo højere sensoren er placeret, jo mere fyldt vil korntanken være, når brummen lyder.

Korntank 3/4 fuld symbolet vises på displayet, når kornet når sensoren.

Når korntanken er 3/4 fuld, illumineres rotorblinkene for

at give et signal til maskinføreren af kornvognen, at korntanken næsten er fyldt op.

Korntankens 4/4 fuld-sensor:

Korntankens 4/4 fulde sensor (D) er på højre side af udvidelsen af korntanken eller korntankens dæksel.

Korntank 4/4 fuld symbolet vises på displayet, når kornet når sensoren.

Juster sensoren ved at flytte den højere eller lavere ind i hullerne (E) for at justere kontaktens "vippe"-punkt. Jo højere sensoren er placeret, jo mere fyldt vil korntanken være, når brummen lyder.

OUO6075,00048B8-74-21FEB18

Korntankdæksler (hvis monteret)—betjening



H96897—UN—15JUN10



H115016—UN—22MAR16

Knap til sammenklapning

⚠ FORSIGTIG: Korntankdæksler skal lukkes, og antennen opbevares med krog på førerkabinetaget før maskinen transporteres på offentlige veje. Undgå kontakt med lavthængende elledninger og grene.

VIGTIGT: Korntanken skal være tom, før korntankdækslerne lukkes.


BEMÆRK: Korntankdækslerne skal være helt åbne for at aktivere tærskværket.

Renskornslæsseneglen hæves, når korntankdækslerne åbnes. Sneglen svinges ned, når dækslerne lukkes.

Tryk på knappen til sammenklapning på navigationsbjælken, se Hjælp til klappefunktioner eller Førerplads hjælp for yderligere information, på hævede eller sænkede korntankdæksler.

OUO6075,0004373-74-25JAN17

Korntankdæksler (hvis monteret)—justering

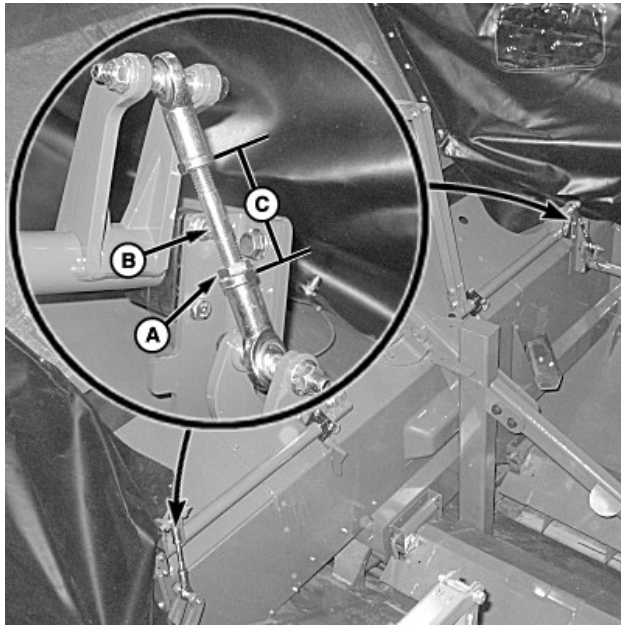

A—Møtrik
B—Bolt
C—Nominel afstand, 64 mm (2-1/2 in.)

BEMÆRK: Justér kun trådstrammere på maskinens venstre side. Trådstrammere på maskinens højre side kan ikke indstilles.

Hæv korntankdæksler helt op.

Løsn møtrik (A) og justér bolt (B), indtil en nominel afstand (C) opnås mellem trådstrammerender som vist.

BEMÆRK: Hævning af trådstrammerafstanden øger frigangen mellem venstre dæksel og forreste/ bagerste dæksler.


Sænkning af trådstrammerafstanden sænker frigangen mellem venstre dæksel og forreste/ bagerste dæksler.

Spænd møtrik når afstanden er opnået.

Gentag om nødvendigt for resterende trådstrammere.

OOU6075,00007F0-74-21OCT10

Dæksler til korntankens tværgående snegl

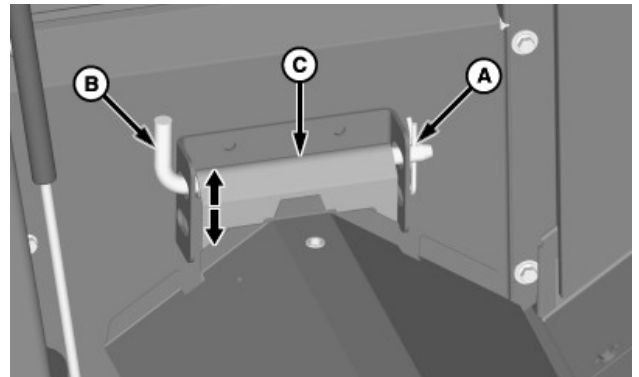

H125345—UN—14NOV18

A—Fjederbolt (4 stk.)
B—Stift (4 stk.)
C—Dæksel til snegl (2 stk.)

⚠ FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

VIGTIGT: Hvis sneglskærmene justeres for langt, kan snegldrevets skærebolt gå i stykker ofte, eller sneglene eller korntanken kan blive beskadiget.

Snegldækslerne bruges til at justere tømningshastigheden. For at justere snegldæksler:


1. Afmonter fjederbolt (A) og stiften (B), der holder snegldækslets ender (C) fast til korntanken.
2. Hold dækslet i den ønskede position og monter den tidligere afmonterede stift og fjederbolt.

For at opnå optimal drift, skal snegldækslerne fastoldes i en plan position (hvis udstyret med ActiveYield™) på tværs af hele den tværgående snegls længde.

BEMÆRK: Justér om nødvendigt den tværgående snegls dæksler op eller ned for at øge eller reducere flowhastigheden afhængigt af afgrødetypen og fugtforholdene. Justering af den tværgående snegls dæksler påvirker også tømningssystemets effektforbrug.

OOU6075,0004A4B-74-30MAY19

ActiveYield™ (hvis monteret) dæksler til tværgående snegl – Afmontering

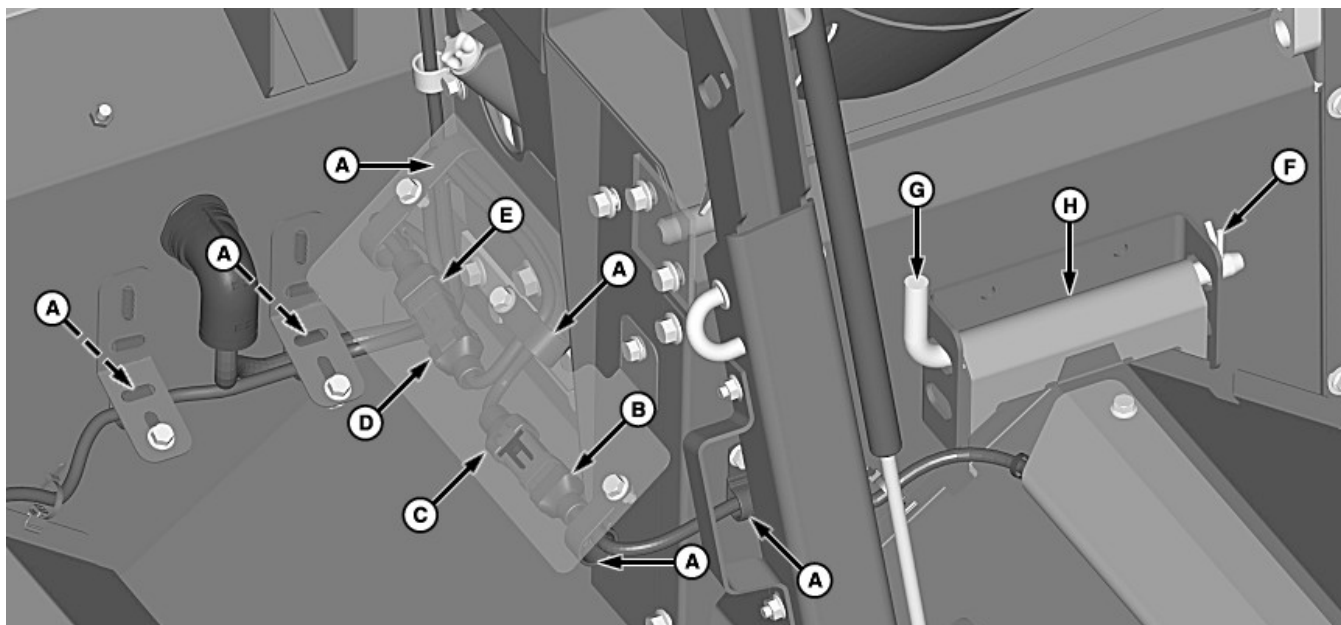

H125352—UN—14NOV18

- A—Spændestykker
B—Stik til bagerste tværgående snegl (hun-stik)
C—Stik til korntank (han-stik)
D—Stik til forreste til tværgående snegl (han-stik)

⚠ FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

VIGTIGT: Vær forsigtig ved afmontering og montering af sneglens dæksler. Stå ikke på følerne og pas på, at der ikke falder genstande ned på følerne.

BEMÆRK: Den tværgående snegls dæksler skal afmonteres under visse afgrødebetingelser og i specialafgrøder.

ActiveYield™-systemet SKAL afbrydes, når den tværgående snegls dæksler er afmonteret. Se afsnittene Kalibrering hjælp eller Førerhus hjælp for yderligere information.

- E—Stik til korntank (hun-stik)
F—Fjederbolt (4 stk.)
G—Stift (4 stk.)
H—Dæksel til snegl (2 stk.)


VIGTIGT: Forbind ledningsnettet, så udbyttet kan overvåges, også når ActiveYield™ er deaktiveret. Fastgør ledningsbundtet med klemmer for at undgå kontakt med tværgående snegle.

5. Fjern fjederbolten (F) og stiften (G) fra begge af snegl-dækslets ender (H).
6. Fjern sneglens dæksel fra maskinen, og fjern de øvrige dæksler.

OUC6075,0004BC2-74-31MAY19

1. Fjern ledningsnettet fra klemmerne (A) efter behov.
2. Afbryd bagerste stik (B) på den tværgående snegl fra stikket (C) på korntanken.
3. Afbryd forreste stik (D) på den tværgående snegl fra stikket (E) på korntanken.
4. Forbind korntankens stik (C og E), og hold dem med klemmer efter behov.

Placering af ActiveYield™-følere (hvis monteret)

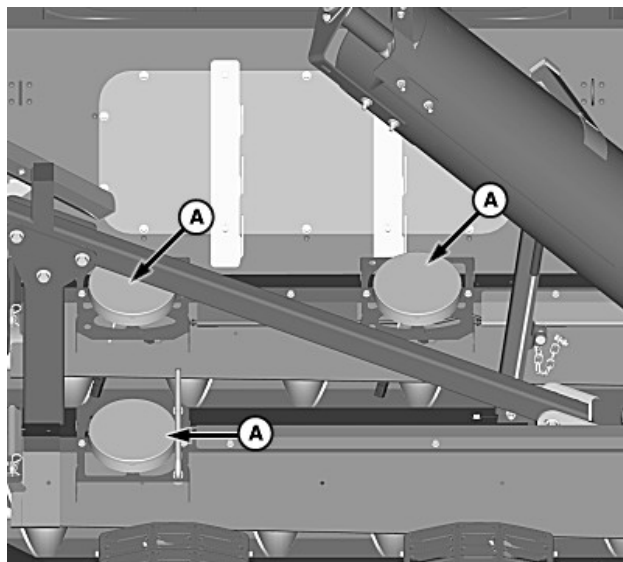

H125412—UN—30NOV18

A—Følere


VIGTIGT: Stå ikke på sensorerne og pas på, at der ikke falder genstande ned på sensorerne, hvilket kan beskadige dem.

BEMÆRK: Der sidder to sensorer på den tværgående snegls forreste dæksel og en på det bagerste dæksel.

ActiveYield™ anvender følere (A) i korntanken på den tværgående snegls dæksler for at måle mængden af høstet afgrøde.

OUO6075,0004A55-74-30NOV18

Placering af springbolt

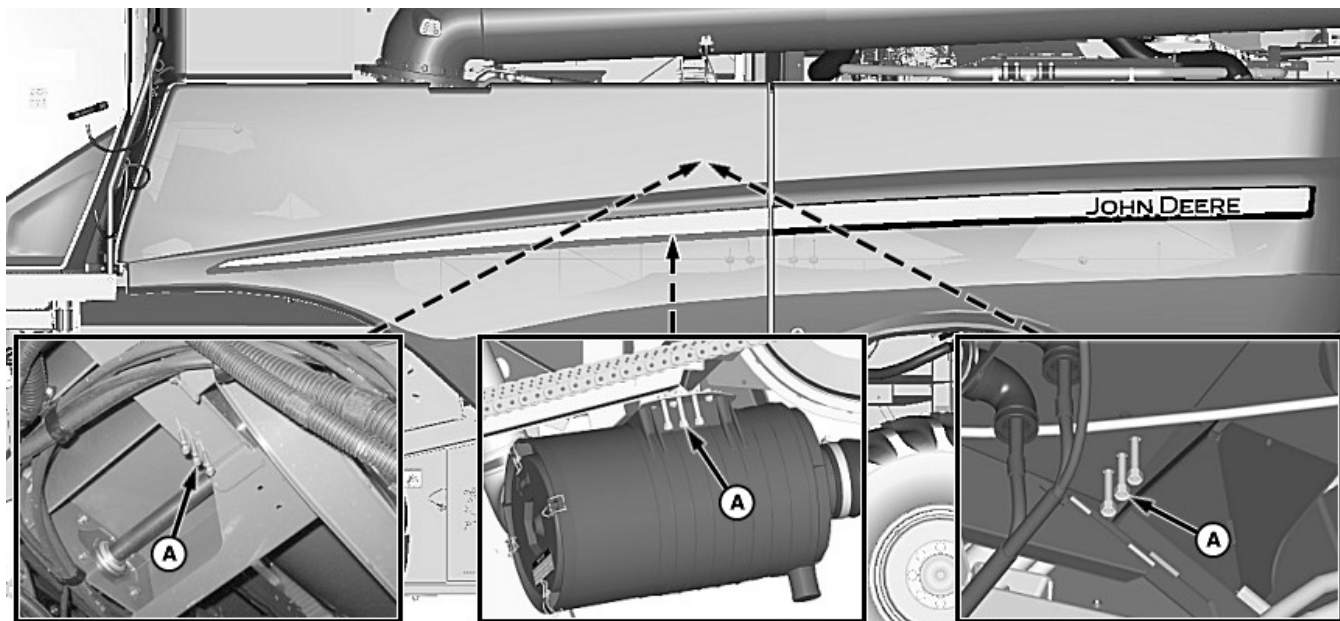

H111120—UN—17APR14

A—Springbolt (3 stk)

BEMÆRK: Der medfølger tre ekstra springbolte. Placeringerne varierer afhængigt af motorstørrelse, motoremissionsniveauer og korntankens tømningshastighed.

Hvis springbolten på tømmesneglen knækker, tag den af og udskift den med en ekstra springbolt (A) fra den viste placering.

OOU6075,00017C7-74-17APR14


Deere, kontakt din John Deere forhandler for udskiftning af springbolte.

Der medfølger ekstra springbolte på maskinen. Se Placering af springbolte i dette afsnit for yderligere informationer.

VIGTIGT: Lad være at montere en sæk eller et stykke gummislange på tømmesneglen. Enhver blokering for enden af sneglen kan forårsage skader på tømmesneglsystemet, og kan blive skyld i at springbolten svigter.

OOU6075,00017C6-74-16APR14

Springbolt på tømmesnegldrev

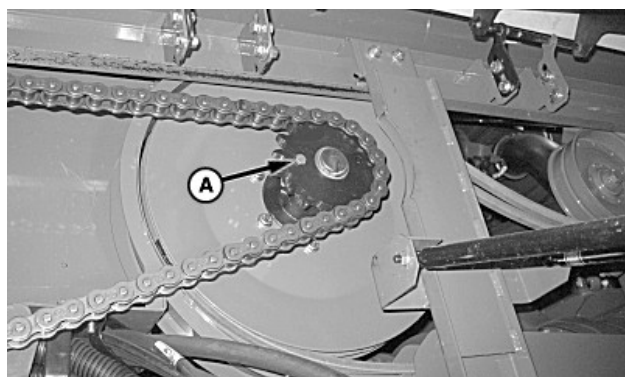


H96888—UN—14JUN10

A—Springbolt

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Brug kun springbolte (A) (bolt gennem nav) fra John

Korntankens indføringssnegl deflektor

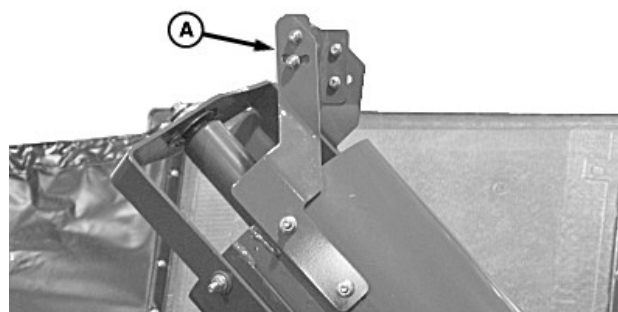

H96890—UN—14JUN10

A—Deflektor

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Placér deflektoren (A) efter behov.

Drejning mod uret:


- I blæsevejr ved høst af afgrøde såsom græsfrø eller raps.
- Majs — korntanken fyldes til venstre og bagtil.

Drejning med uret:

- Korn—korntanken fyldes til højre og fortil.

OUO6075,0004362-74-07OCT16

Korntankens indføringssnegl (korntanksudvidelser) — sammenklappelig

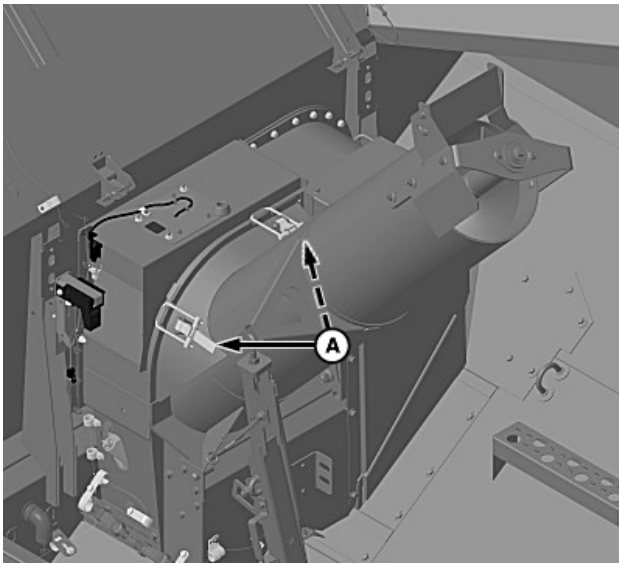

H123557—UN—21FEB18

A—Klemmer


⚠ FORSIGTIG: Korntankens indføringssnegl er tung. Vær ekstra omhyggelig ved løft eller sænkning af sneglen.

Maskinens totalhøjde reduceres med 0,5 m (1-1/2 ft), når korntankens forlængere sænkes.

Hold på toppen af sneglen og løs klamperne (A). Sænk sneglen ned på tværsnegldækslet.

OUO6075,0004889-74-21FEB18

Korntankens indføringssnegl (korntanksdæksler) — justering

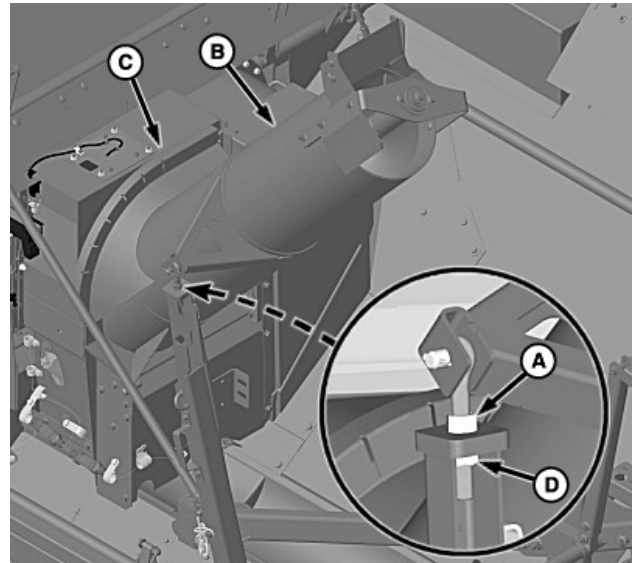

H123558—UN—21FEB18

A—Møtrik
B—Korntankens indføringssnegl
C—Omkoblingshuset
D—Møtrik


⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Kontroller, at korntanken er fuldt hævet.

Juster møtrik (A), indtil korntankens indføringssnegl (B) kommer i kontakt med omkoblingshuset (C).

Juster møtrik (A) en ekstra halv gang, og spænd møtrikken (D) for at låse eyebolten.

BEMÆRK: Dette holder sneglehuset tæt mod omkoblingshuset og sikrer, at sneglen er helt tilkoblet til drivværket på gearkassen.

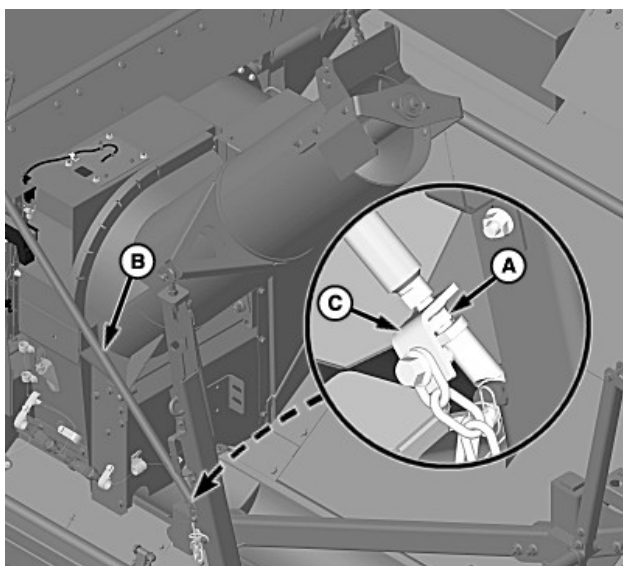

H123559—UN—21FEB18

A—Møtrik
B—Strammeskruer
C—Beslag

Løsn møtrikken (A), og juster strammeskruen (B,) indtil der mødes let modstand på strammeskruen.


BEMÆRK: Forlæng eller forkort strammeskruen for at formindske eller forøge mellemrummet mellem sneglen og omkoblingshuset.

Stiften for enden af strammeskruen skal kunne rotere uden modstand, når den er korrekt justeret.

Kontroller, at beslaget (C) vender med fronten af maskinen, og spænd møtrikken (A) for at låse strammeskruen (B).

OOU6075,00048BA-74-22FEB18

Masseflowsensorplade (korntankudvidelser) — rengøring

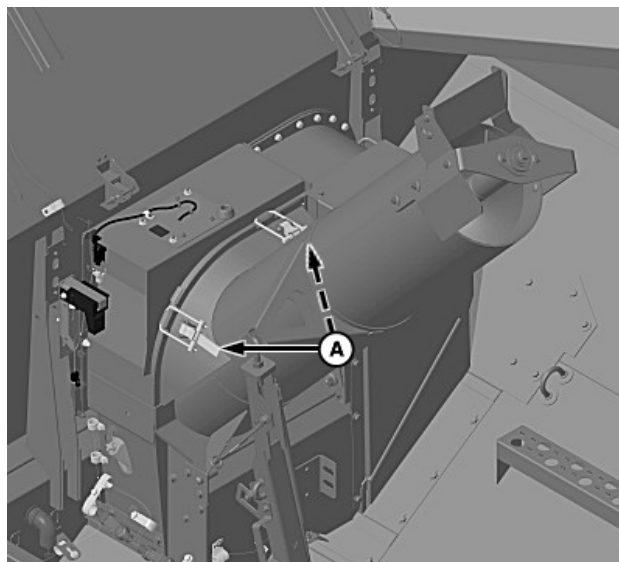

H123557—UN—21FEB18

A—Klampe


⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Korntankens indføringssnegl er tung. Vær ekstra omhyggelig ved løft eller sænkning af sneglen.

Fjern korntankens prøvetrug (hvis monteret).

Hold på toppen af korntankens snegl, og løsn klamperne.

Sænk korntankens påfyldningsnegl.

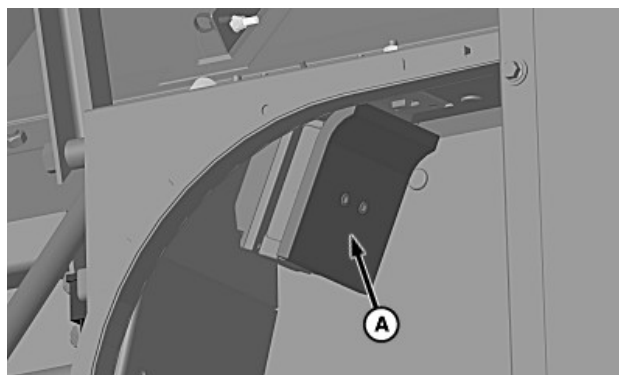

H123560—UN—21FEB18


A—Masseflowsensorplade

Rengør masseflowsensorpladen (A).

Hæv korntanken snegl helt mod omkoblingshuset, og hold den fast med klamper.

OOU6075,00048BB-74-22FEB18

Masseflowsensorplade (korntankdæksler) — rengøring

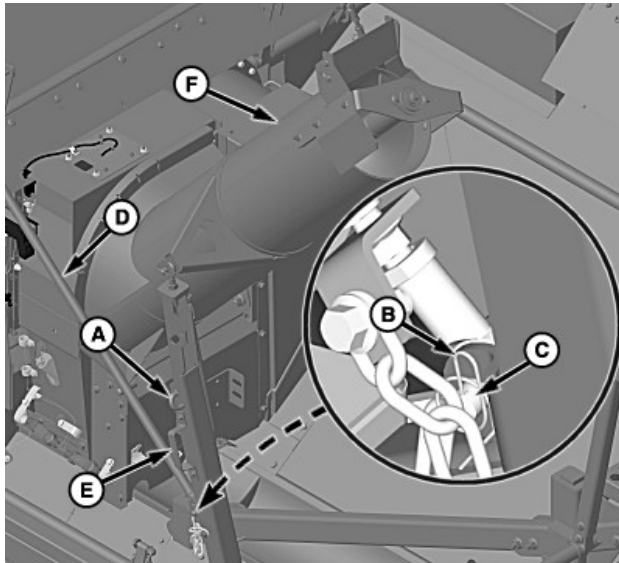

H123561—UN—21FEB18

- A—Stift
- B—Hurtiglåsestift
- C—Stift
- D—Strammeskruer
- E—Håndtag
- F—Korntankens indføringssnegl


⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Træk eller fjern **IKKE** stift (A) for at sænke korntankens indføringssnegl. Aftagning af stiften kan medføre personskade eller maskinbeskadigelse.

Korntankens indføringssnegl er tung. Vær ekstra omhyggelig ved løft eller sænkning af sneglen.

Fjern ringstiften (B) og tappen (C) fra strammeskruen (D).

Brug håndtaget (E) til at sænke korntankens snegl (F).

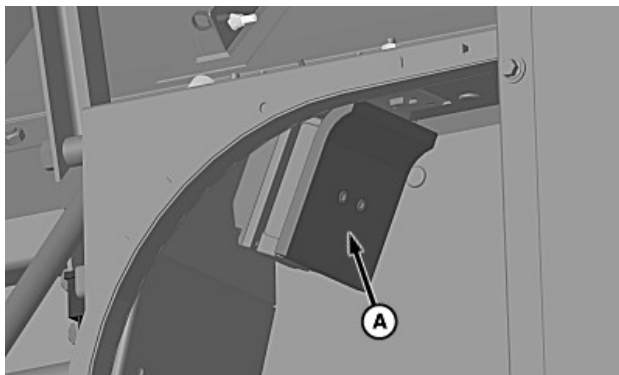

H123560—UN—21FEB18


- A—Masseflowsensorplade

Rengør masseflowsensorpladen (A).

Hæv korntankens snegl helt op mod omkoblingshuset. Strammeskruen skal flugte med hullet, og hold den fast med stiften og hurtiglåsestiften.

OUC6075.00048BC-74-23FEB18

Tømmesneglens drivkæde—justering

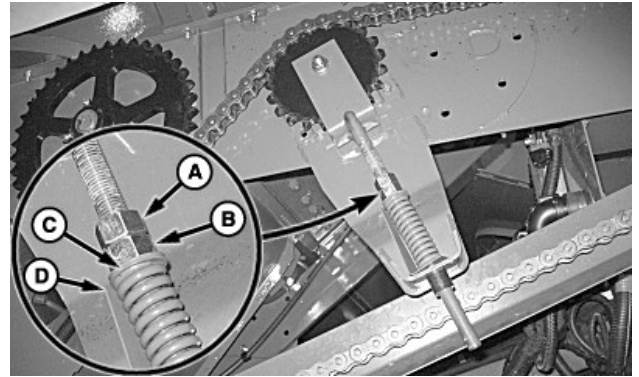

H96891—UN—14JUN10


- A—Møtrik
- B—Møtrik
- C—Spændeskive
- D—Målerens ende

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn møtrikken (A). Spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) står ud for enden af måleren (D). Spænd låsemøtrikken.

OUC6075.0004364-74-07OCT16

Tømmesnegldrevets kædeled—afmontering

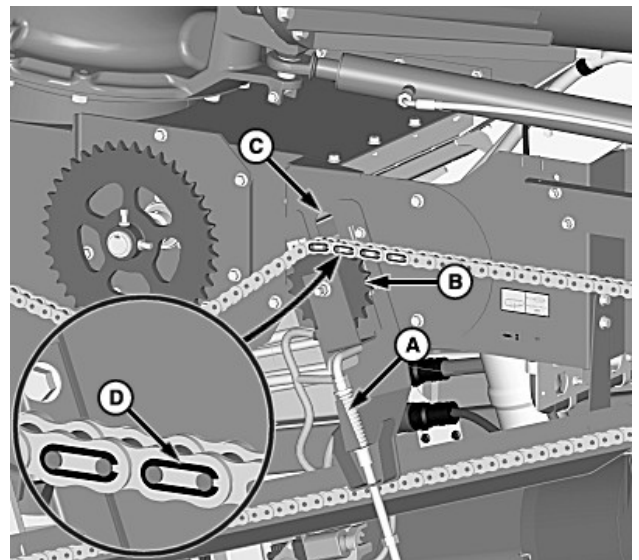

H126295—UN—08MAY19

- A—Fjederstrammer

B—Kædetandhjul
C—Enden af en slids
D—Tilslutningsled

Det er normalt, at drivkæden strækker sig over tid. De ekstra tilslutningsled lader drivkæden blive anvendt længere.

BEMÆRK: Ved afmontering af forbindelsesled skal der altid efterses for slitage.


Når fjederstrammeren (A) ikke længere kan justeres eller kædetandhjulet (B) når enden af udsparringen (C), skal du afmontere tilslutningsleddet (D).

Se Tømmesneglens drivkæde—Justering for yderligere oplysninger.

Når den endelige indstilling er brugt op, er kæden slidt op og skal udskiftes.

OOU6075,0004B92-74-04JUN19

Tømmesneglens holderstøtte – Justering

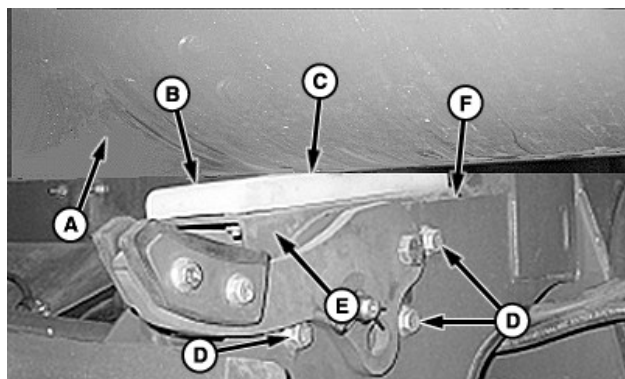

H106291—UN—19DEC12

A—Aflæsse tømmesnegl
B—Slidplade
C—Placering
D—Maskinskrue
E—Holderstøtte
F—Korntankplade

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Drej tømmesneglen til opbevarings- eller transportpositionen.

BEMÆRK: Der må ikke være mellemrum mellem tømmesneglen (A) og slidpladen (B) ved (C), når indstillingen er korrekt.


2. Hvis der er mellemrum mellem tømmesneglen og slidpladen, skal man løsne skrue (D) og justere holderstøtten (E) i lodret retning, indtil slidpladen berører tømmesneglens underside.

BEMÆRK: Holderstøttens (E) overside SKAL være parallel med overkanten af korntankens plade (F).


3. Spænd skrue (D), når støtten er indstillet.

OOU6075,0004367-74-07OCT16

Tømmesneglens position—Justering (type A)

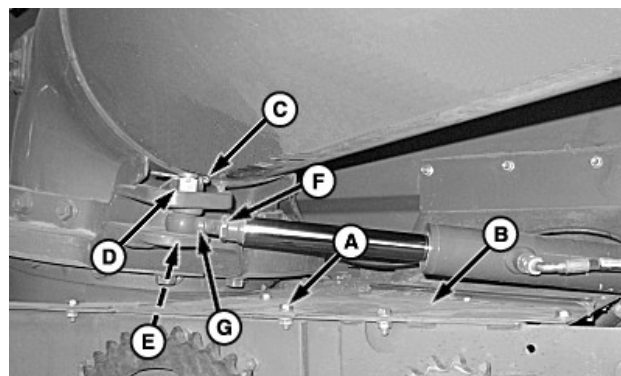

H106293—UN—07DEC12

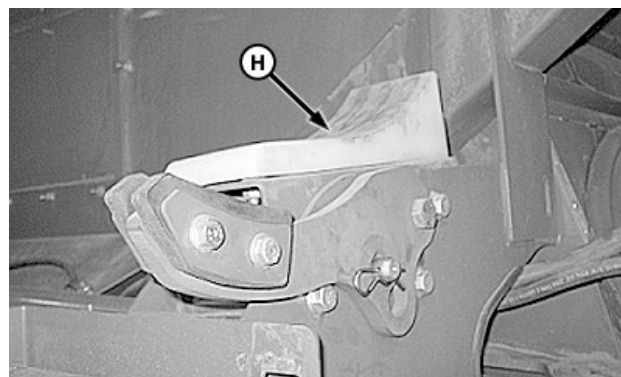

H106322—UN—11DEC12

A—Maskinskrue (8 stk.)
B—Dæksel
C—Split
D—Møtrik og skive
E—Stift
F—Møtrik
G—Øjebolt
H—Slidplade

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


1. Fjern maskinskrue (A) og dækslet (B).

BEMÆRK: Tømmesneglen SKAL berøre slidpladen, når tingene er indstillet korrekt.

2. Fjern splitten (C), møtrikken og spændeskiven (D) samt stiften (E).
3. Løsn møtrikken (F) og indstil øjebolten (G), indtil tømmesneglen netop berører slidpladen (H).
4. Montér de tidligere afmonterede komponenter og dækslet, når tømmesneglen er indstillet.

OOU6075,0004D3A-74-09JAN20

Tømmesneglens position—Justering (type B)

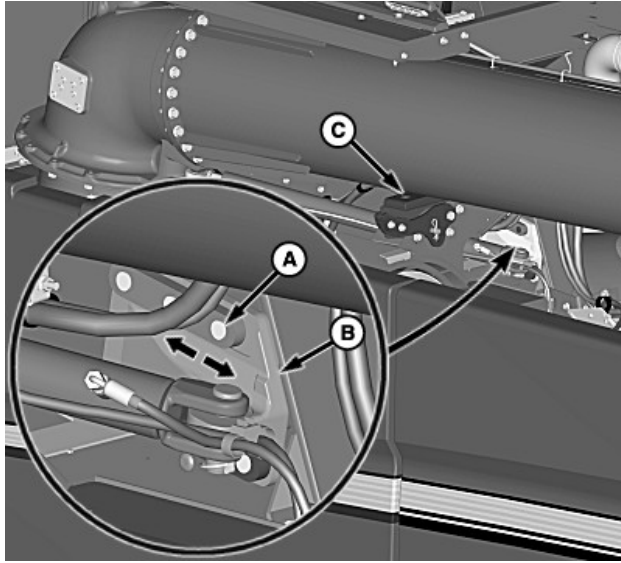

H125348—UN—14NOV18

- A—Maskinskrue (6 stk.)
B—Cylinderbeslag
C—Holderstøtte

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

BEMÆRK: Cylinderen skal være helt indkørt og indstillet til den aktuelle position.


1. Løsn maskinskrue (A).
2. Juster tømmesneglen indad eller udad for at flytte cylinderbeslaget (B) fremad eller bagud, indtil tømmesneglen sætter sig korrekt på holderen (C).
3. Spænd maskinskrue iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskrue—Drejningsmoment 422 Nm
(311 lb·ft)


OOU6075,0004D3B-74-09JAN20

Stillinger for tømmesneglens låsearm

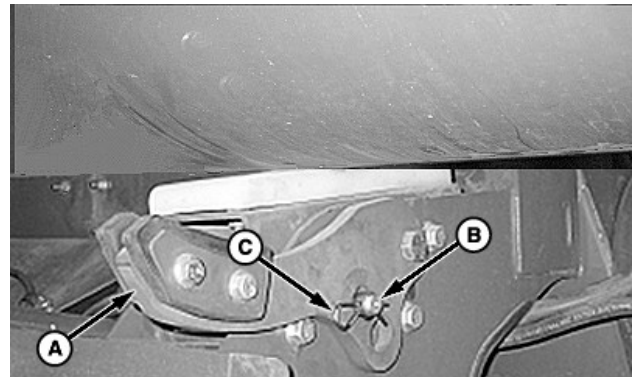

H106300—UN—10DEC12

Markstilling

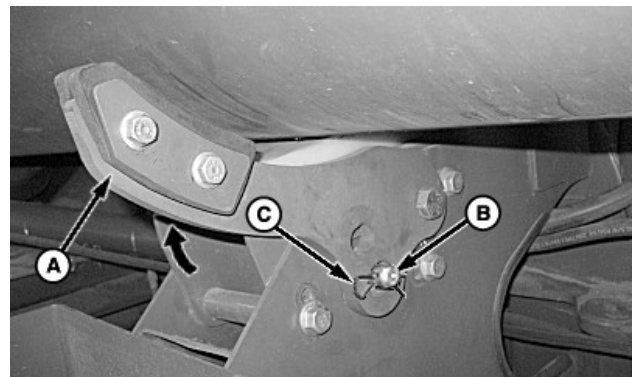

H106292—UN—10DEC12

Hvilestilling/transportstilling

- A—Låsearm
B—Tap
C—Fjederstift

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Markposition


Sænk låsearmen (A) som vist, og monter stift (B) og fastgør den med fjederstift (C).

Hvile-/transportposition

Løft låsearmen (A) som vist, monter tappen (B) og fastgør den med fjederstift (C).

OOU6075,0004369-74-20DEC16

Rem til tømmesnegldrev—Udskiftning (type A)

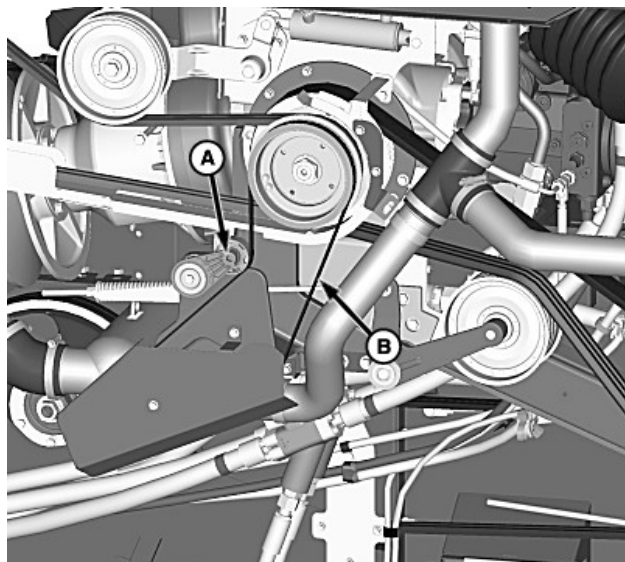

A—Strammearm
B—Rem til styring af motoraffald (hvis monteret)

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.


BEMÆRK: Kontrollér, at tømmesneglens hydraulikcylinder er frakoblet og trukket tilbage.

1. Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen (A), og fjern derefter remmen (B) til styring af motoraffald.



A—Strammer


2. Løsn strammeren (A) på tømmesneglens drivkæde.

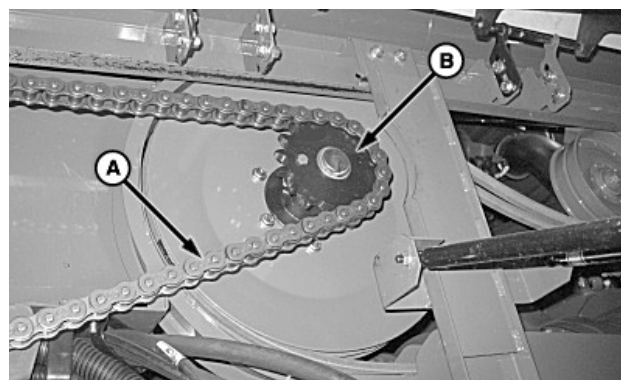

H130209—UN—07MAY20

A—Tømmesneglens drivkæde
B—Kædetandhjul


3. Fjern tømmesneglens drivkæde (A) fra kædetandhjulet (B).

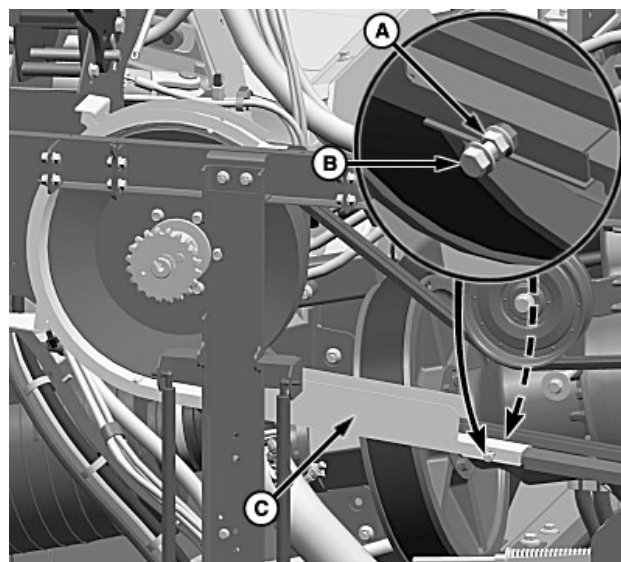

H130210—UN—07MAY20

A—Møtrik (2 stk.)
B—Maskinskrue (2 stk.)
C—Remlås


4. Løsn møtrikken (A) og maskinskruen (B).
5. Fjern maskinskrue fra remlåsen (C).
6. Fjern remlåsen fra maskinen.

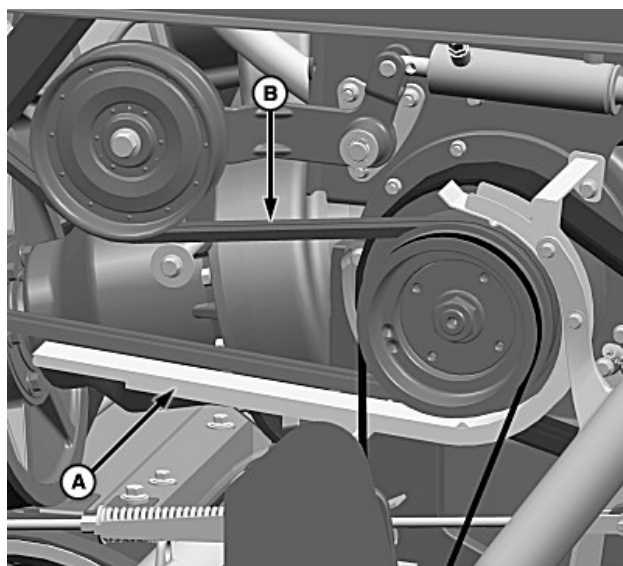

H130220—UN—07MAY20

A—Remlås
B—Tømmesneglens drivrem (2 stk.)

7. Fjern maskinskrue fra remlåsen (A).
8. Fjern remlåsen fra maskinen.
9. Fjern tømmesneglens drivremme (B).
10. Montér tømmesneglens nye drivremme og de tidligere fjernede remlåse.

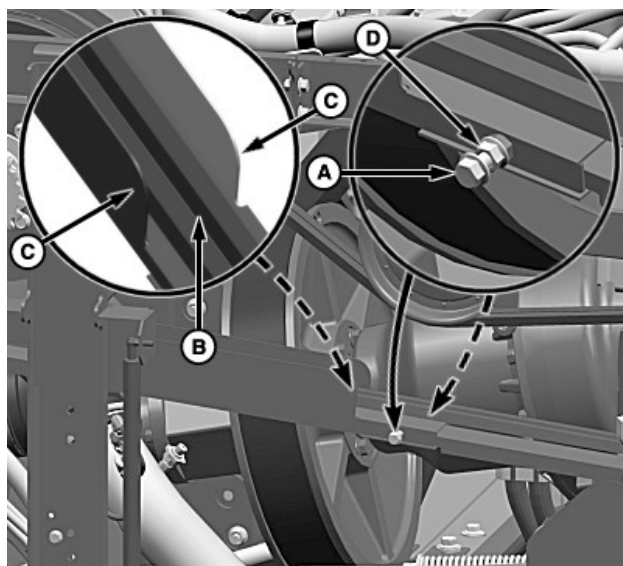

H130219—UN—07MAY20

A—Maskinskrue (2 stk.)
B—Tømmesneglens drivrem (2 stk.)
C—Remlås
D—Møtrik (2 stk.)


BEMÆRK: Påfør de svejsede møtrikker på remlåsen gevindtætningsmiddel og tætningsmiddel (middel styrke).

11. Juster maskinskrue (A) for at centrere tømmesneglens drivremme (B) ind mellem remlåsen (C).

12. Når tømmesneglens drivremme er centreret ind mellem remlåsen, skal du spænde møtrikken (D).
13. Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen, og monter derefter remmen til styring af motoraffald.
14. Monter skærmen, og fastgør den med maskinskrue.
15. Montér drivkæden, og juster strammeren, indtil skiven er i niveau med målerens ende.

OOU06075.0004E31-74-08JUL20

Rem til tømmesnegldrev—Udskiftning (type B)

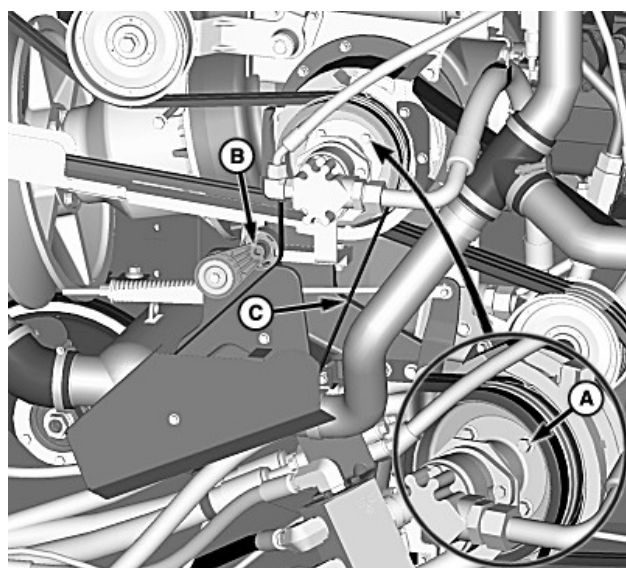


H108393—UN—25JUN13

A—Maskinskrue
B—Strammearm
C—Rem til styring af motoraffald (hvis monteret)

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

BEMÆRK: Kontrollér, at tømmesneglens hydraulikcylinder er frakoblet og trukket tilbage.


1. Fjern maskinskrue (A) og understøt pumpeenheden for at få den væk.
2. Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen (B), og fjern derefter remmen (C) til styring af motoraffald.

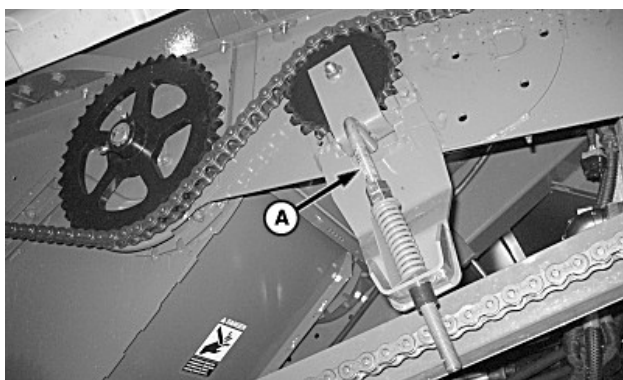

H105391—UN—09MAY12

A—Strammer


3. Løsn strammeren (A) på tømmesneglens drivkæde.

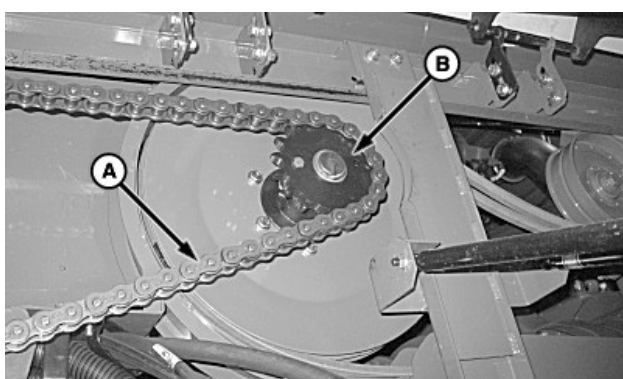

H130209—UN—07MAY20

A—Tømmesneglens drivkæde
B—Kædetandhjul

4. Fjern tømmesneglens drivkæde (A) fra kædetandhjulet (B).

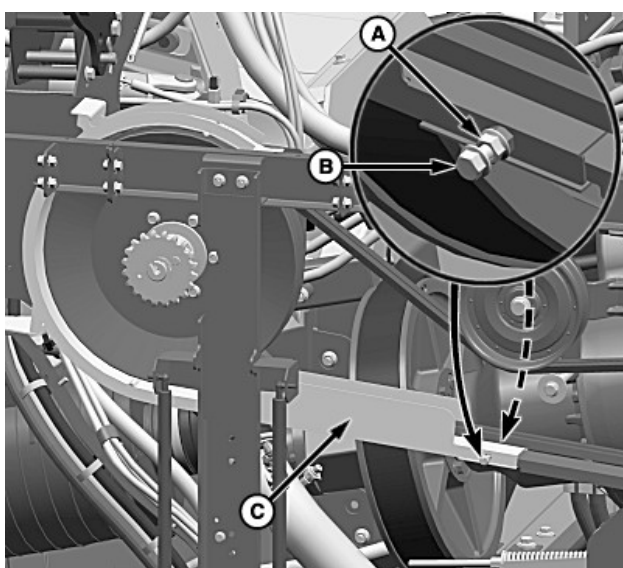


H130210—UN—07MAY20

A—Møtrik (2 stk.)
B—Maskinskruer (2 stk.)
C—Remlås

5. Løsn møtrikken (A) og maskinskruen (B).
6. Fjern maskinskruerne fra remlåsen (C).


7. Fjern remlåsen fra maskinen.

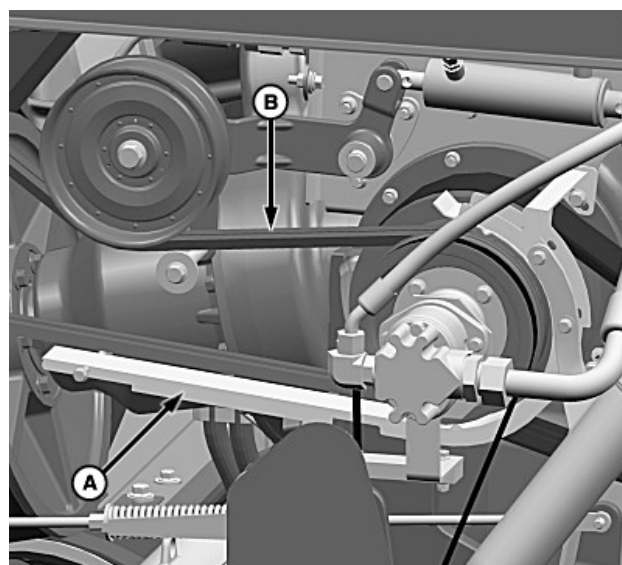

H130211—UN—07MAY20

A—Remlås
B—Tømmesneglens drivrem (2 stk.)

8. Fjern maskinskruerne fra remlåsen (A).
9. Fjern remlåsen fra maskinen.
10. Fjern tømmesneglens drivremme (B).
11. Montér tømmesneglens nye drivremme og de tidligere fjernede remlåse.

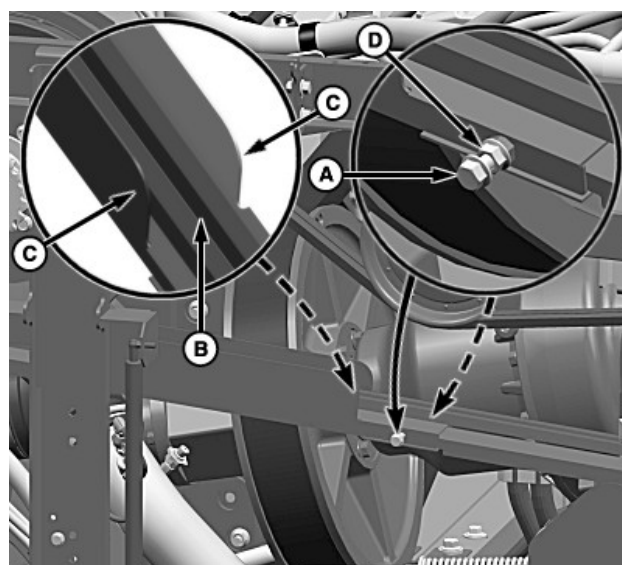

H130219—UN—07MAY20

A—Maskinskruer (2 stk.)
B—Tømmesneglens drivrem (2 stk.)
C—Remlås
D—Møtrik (2 stk.)

BEMÆRK: Påfør de svejsede møtrikker på remlåsen gevindtætningsmiddel og tætningsmiddel (middel styrke).

12. Juster maskinskruerne (A) for at centrere

tømmesneglens drivremme (B) ind mellem remlåsen (C).

13. Når tømmesneglens drivremme er centreret ind mellem remlåsen, skal du spænde møtrikken (D).
14. Montér pumpeenheten, og spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskruer—Drejningsmoment 80 Nm
(59 lb·ft)

15. Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen, og montér derefter remmen til styring af motoraffald.
16. Monter skærmen, og fastgør den med maskinskruerne.
17. Montér drivkæden, og juster strammeren, indtil skiven er i niveau med målerens ende.

OUO6075,0004E32-74-08JUL20

Service - el-system

Svejsning i nærheden af elektroniske styreenheder



TS953—UN—15MAY90

VIGTIGT: Anvend ikke svejseudstyr som starthjælp. Strømstyrken og spændingen er for høj og kan medføre permanente skader.

1. Frakobl det/de negative (-) batterikabler.
2. Frakobl det/de positive (+) batterikabler.
3. Forbind de positive og negative kabler. De må ikke fastgøres på køretøjets ramme.
4. Alle ledningsbundtafsnit skal fjernes eller flyttes væk fra svejseområdet.
5. Svejseudstyrets jordforbindelse skal tilsluttes i nærheden af svejseområdet og langt væk fra styreenhederne.
6. Efter svejsningen skal trin 1—5 udføres i omvendt rækkefølge.

DX,WW,ECU02-74-14AUG09

Hold tilslutningerne for de elektroniske styreenheder rene


VIGTIGT: Styreenheden må ikke åbnes og må ikke rengøres med en højtryksrenser. Fugt, snavs eller andre urenheder kan forårsage permanente skader.

1. Hold klemmerne rene og fri for urenheder. Fugt, snavs og andre urenheder kan forårsage at klemmerne med tiden korroderer og at el-tilslutningerne ikke længere er upåklagelige.
2. Hvis en tilslutning ikke anvendes, skal den beskyttes med en støvhætte eller en passende tætning mod urenheder og fugt.
3. Styreenheder kan ikke repareres.
4. Eftersom styreenhederne er komponenter, hvor der normalt ikke forventes fejl, skal fejlen isoleres ved at udføre en komplet fejlsøgningsprocedure inden udskiftningen. (Kontakt din John Deere-forhandler).

5. Ledningsbundternes klemmer og tilslutninger for de elektroniske styreenheder kan repareres.

DX,WW,ECU04-74-11JUN09

Overhold alle forholdsregler vedr. elektricitet

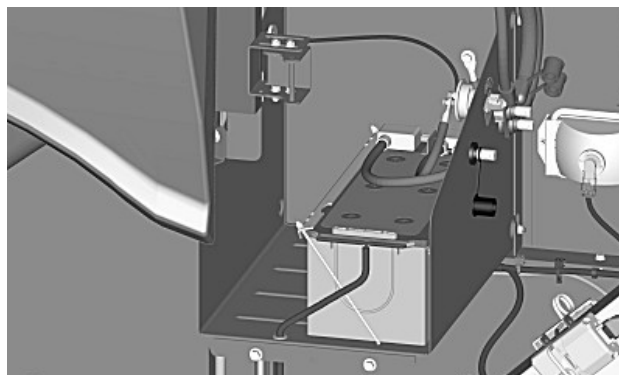

H125566—UN—21JAN19

Type A



H96581—UN—30JUN10

Type B

⚠ FORSIGTIG: Maskinen skal befinde sig på en plan overflade for at kunne kontrollere væskestandende. Batteriernes væskestand skal være synlig i toppen af hver enkelt påfyldningsåbning og pladerne i de enkelte celler skal befinde sig i væsken.

Hold gnister og flammer væk fra batterierne, da gas fra elektrolytten er eksplosiv. Tilslut stelkablet sidst, og afbryd det først for at undgå gnister. Afbryd batteriets stelkabel, inden eftersyn af nogen del i det elektriske system, eller når batterierne tages ud for at undgå stød og forbrændinger.

OOU06075.0004A94-74-11JAN19

Grundlæggende håndtering af elektriske komponenter/ Sikkerhedsanvisninger for køretøjer udstyret med computerstyrede systemer

- Frakobl aldrig batteriet, når nøglekontakten er slået til og motoren kører.

Hvorfor: Det kan medføre elektrisk spænding, der kan forårsage skade på elektroniske komponenter.

- Tilslut ikke startkabler, når startnøglen slået til.

Hvorfor: Det kan medføre elektrisk spænding, der kan forårsage skade på elektroniske komponenter.

- Afbryd batterierne inden genopladning (hvis det er muligt)

Hvorfor: Elektrisk belastning i maskinen kan forsinke ladeprocessen. Batteriopladere kan medføre elektrisk spænding, der kan forårsage skade på elektroniske komponenter.

- Start aldrig maskinen med en spænding, der er højere end det, maskinen er udviklet til at kunne klare.

Hvorfor: Det kan forårsage skade på elektroniske komponenter.

- Tilslut eller frakobl aldrig el-stik, mens startnøglen er slået til, eller maskinen kører.

Hvorfor: Det kan forårsage fejl i computersystemet ved at afbryde et igangværende program, og den elektriske spænding kan forårsage skade på elektroniske komponenter.

- Forsøg aldrig at tilføre strøm eller at jorde en komponent, medmindre du bliver bedt om det.

Hvorfor: Hvis forkert spænding tilsluttes til et forkert punkt på det elektroniske system, kan det medføre fejl ved elektriske komponenter.


- I forbindelse med svejsning på maskinen, skal du sikre dig, at den pågældende del er tilsluttet til jord. For at opnå maksimal beskyttelse frakobles alle el-regulatorer, inden der foretages svejsning på maskinen.

Hvorfor: Den høje spænding, der er forbundet med svejsning, kan forårsage skade på kabler inden forgrundsfladen. Svejsning kan også medføre elektrisk spænding, der kan forårsage skade på elektroniske komponenter.

Sikker brug af batterier



TS204—UN—15APR13

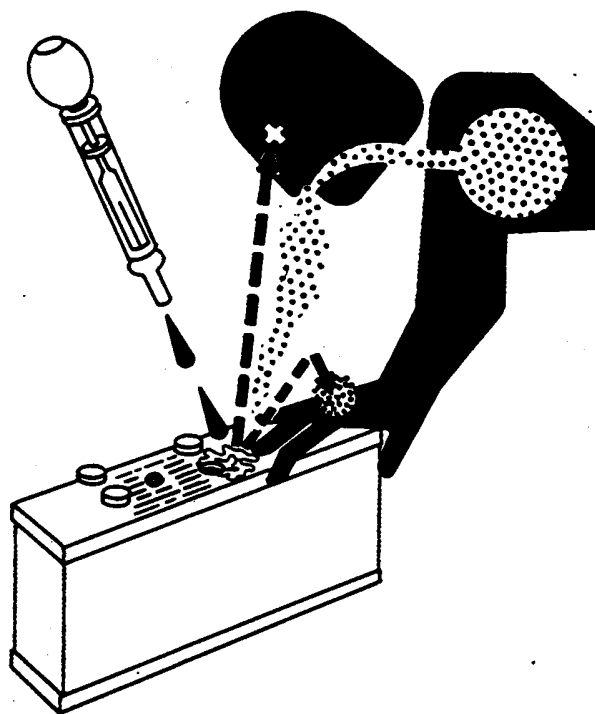

TS203—UN—23AUG88

Batterigas kan eksplodere. Hold derfor batterierne borte fra gnister og flammer. Anvend en lommelygte til at kontrollere elektrolytniveauet.

Kontrollér aldrig batteriets ladning ved at anbringe et metalobjekt på klemmerne. Brug et voltmeter eller en flydevægt.

Tag altid den jordede (-) batteriklemme af først og sæt den på til sidst.

Svovlsyren i batteriets elektrolyt er giftig og kan brænde huller i både klæder og hud samt føre til blindhed, hvis den kommer i øjnene.

Undgå disse farer på følgende måde:

- Påfyld batterierne i et rum med god ventilation
- Bær beskyttelsesbriller og gummihandsker

- Undgå at rense batterierne med lufttryk
- Undgå at indånde de giftige dampe, mens elektrolytten påfyldes
- Undgå at spilde elektrolyt
- Anvend den rigtige batteribooster eller opladningsprocedure.

Hvis der kommer syre på hud eller i øjne:

1. Skyl huden med vand.
2. Påfør tvekulsur natron eller kalk for at neutralisere syren.
3. Skyl øjnene med vand i 15—30 minutter. Søg lægehjælp med det samme.


Hvis du synker syre:

1. Forsøg ikke at kaste op.
2. Drik rigeligt med vand eller mælk, dog ikke mere end 2 liter (2 qt).
3. Søg lægehjælp med det samme.

ADVARSEL: Batteripoler, klemmer og tilhørende dele indeholder bly og blyforbindelser. Disse kemikalier regnes i delstaten Californien for kræftfremkaldende og skadelige for forplantningsorganerne. **Vask altid hænder efter endt håndtering.**

DX,WW,BATTERIES-74-02DEC10

Batterier – Sikker montering

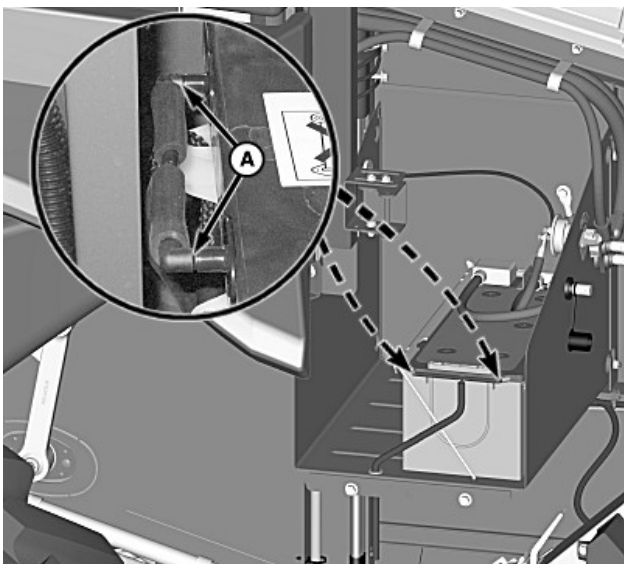

H125567—UN—21JAN19

Type A



H96586—UN—30JUN10

Type B

A—Udluftningsrør

⚠ FORSIGTIG: Maskinen skal befinde sig på en plan overflade for at kunne kontrollere væskestandende. Batteriernes væskestand skal være synlig i toppen af hver enkelt påfyldningsåbning og pladerne i de enkelte celler skal befinde sig i væsken.

Undgå alvorlige kvæstelser eller livsfarlige situationer i tilfælde af eksplosioner. Høje koncentrationer af brintgas kan akkumuleres, hvis batterikassen ikke er ordentlig ventileret. Geninstaller altid ventilatorslanger efter service eller vedligeholdelse af batteri eller batterikasse. Kontroller, at ventilationsslanger ikke er bøjet eller knækket.

Reservebatterier skal have udluftningstilslutninger, som passer til fastgørelse af udluftningsslanger. Kontakt en John Deere forhandler angående reservedele.

Hvis ventilationsslangerne ikke er sluttet til batteriet, skal batteridækslet forblive afmonteret, hver gang maskinen kører, eller når batterierne oplades med et eksternt ladeapparat.

OUC6075,0004A95-74-11JAN19

Batteriets kabler – Tilslutning

⚠ FORSIGTIG: BATTERIERNE ER KUN KOBLEDE NEGATIV TIL STEL. Kobl altid batteriets rem til batteriets minuspol (-). Kobl startkablet til batteriets pluspol (+). Polvending i batteriets eller generatorens forbindelser vil medføre varige skader på elanlægget. Kobl remmen til minusklemmen (-) til sidst.

VIGTIGT: Batterierne skal have samme klemmesteder.

Når batterierne tilkobles:

Slå alle kontakter og udstyr fra. Rengør batteriets poler og klemmer.

Kobl HURTIGT remmen til minuspolen. Der må ikke forekomme gnister. Hvis der forekommer gnister, MÅ DER IKKE TILKOBLERES. Kontroller, om batteriets stilling er vendt.

Hvis der stadig forekommer gnister, skal du igen kontrollere, at alle kontakter og udstyr er slået fra. Kontroller derpå, om der er kortslutninger, defekte kabler og løse eller korroderede forbindelser.

Kobl batteriets remme til minuspol (-).

OUO6075,00007D7-74-19MAR07

Batterier – Opladning

Hold batteriet fuldt opladet, især når vejret er koldt. Hvis batteriet ikke holdes fuldt opladt, over 12,50 volt, kan det medføre reduceret batteriholdbarhed.

⚠ FORSIGTIG: Et frosset batteri må aldrig oplades. Tø det op ved stuetemperatur, inden batteriopladeren tilsluttes. Batterierne må kun oplades i et velventileret rum. Afbryd begge kabler fra batteriklemmerne, når batterierne oplades på mejetærskeren.

VIGTIGT: Hvis batterierne ikke oplades helt, kan elektrolytten fryse.

Afgør, hvilket batteri der skal oplades.

Afbryd begge batterikabler, og slut opladerens positive kabel til "+"-klemmen og opladerens negative kabel til "-"-klemmen.

Følg instruktionerne, der følger med opladeren. Oplad altid batterier med en 12 volts oplader.


OUO6075,00007D8-74-19MAR07

Batterier – Kontrol af syrevægt

⚠ FORSIGTIG: Batterierne skal være på et fladt underlag, før væskestandene kan kontrolleres nøjagtigt. Batterivæskestanden skal være synlig i toppen af hver påfyldningsport, der dækker pladerne i hver celle.

Batterigas kan eksplodere. Hold gnister og åben ild væk fra batterierne. Brug en lommelygte til at kontrollere batteriets elektrolytniveau.

Kontroller aldrig batteriets ladetilstand ved at trække gnister mellem polerne. Brug voltmeter eller hydrometer.

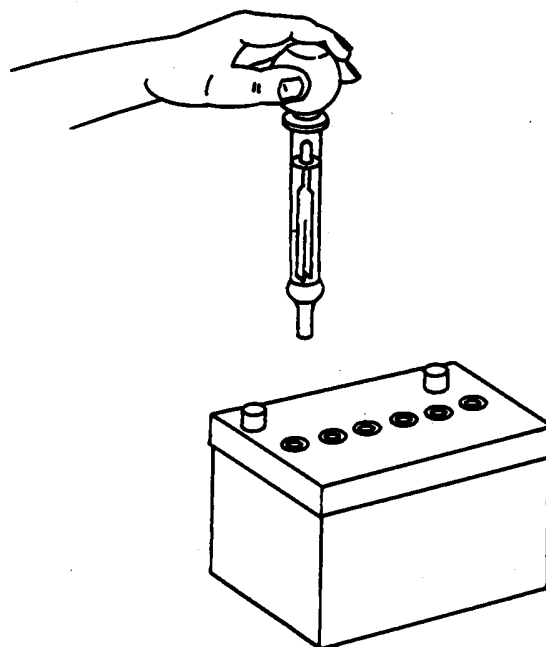


TS182—UN—23AUG88

Kontroller elektrolyttens vægtfylde i hver celle med en batterisyretester for at bestemme batteriets tilstand. Oplad batteriet, hvis den viser under 1,225. Udskift batteriet, hvis forskellen mellem cellerne er større end 0,050.

Korriger altid aflæsningen af vægtfylden efter variationer i elektrolyttemperaturen. Tilføj 0,007 for hver 10 °C over 27 °C. Træk samme mængde fra, hvis elektrolyttemperaturen er under 27 °C. En korrigeret syrevægt for et fuldt opladet batteri er 1,265 – 1,280.


OUO6075,00007D9-74-19MAR07

Batterier - tilslutning af startbatteri

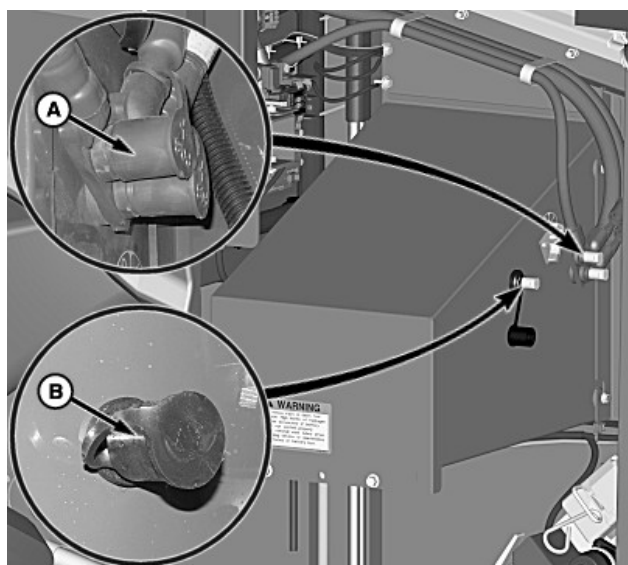

H125568—UN—21JAN19

Type A

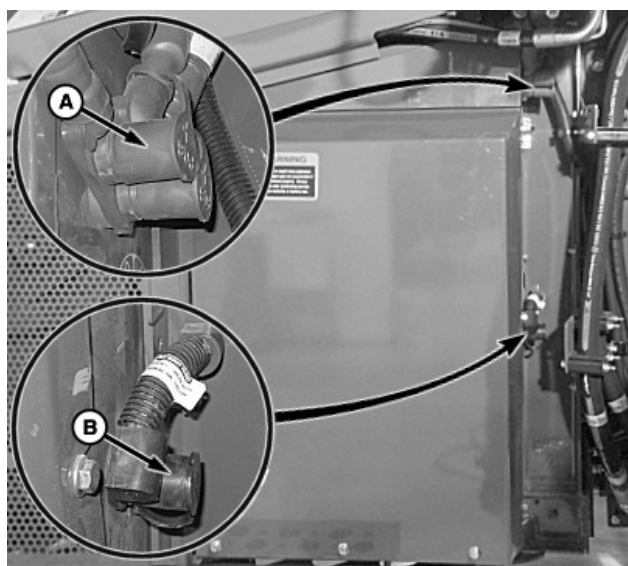

H123369—UN—08FEB18

Type B

A—Pluspol (+)
B—Minuspol (+)

Det kan være lettere at starte i koldt vejr, hvis der tilsluttes et yderligere 12 V-batteri parallelt.

⚠ FORSIGTIG: Batterierne afgiver eksplosiv knaldgas. Undgå gnistdannelse i nærheden af batterierne.

VIGTIGT: Tilslut aldrig startkabler, når tændingen eller batteriafbryderkontakten er slået til. Der må ikke startes med starterbatteri på mere end 12 V.


Fjern beskyttelseshæfterne fra polerne.

Det første startkabel skal tilsluttes pluspolen (+) på hjælpebatteriet. Tilslut den anden ende af pluspolen (+) (A) på maskinens batteri.

Det andet startkabel skal tilsluttes minuspole (-) på hjælpebatteriet. Tilslut den anden ende til minuspole (-) (B) på maskinens batteri.

OUO6075,0004A96-74-11JAN19


Batterier – afmontering og montering (type A)

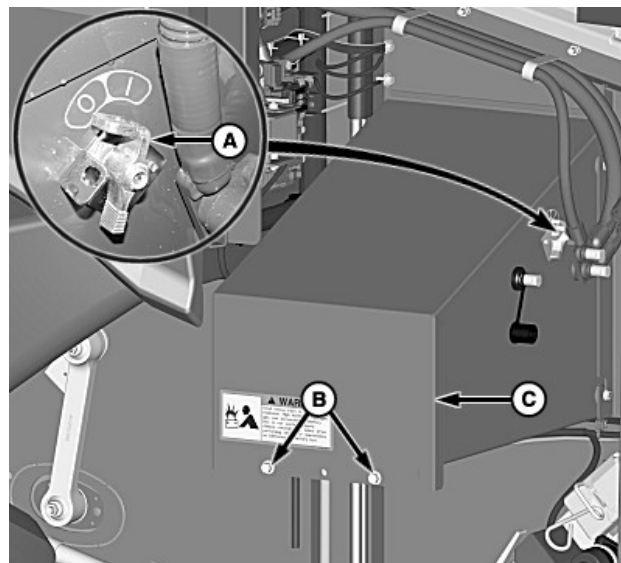

H125569—UN—21JAN19

A—Batteriafbryderkontakt
B—Maskinskrue (2 stk.)
C—Dæksel

1. Drej batteriafbryderen (A) mod uret til afbrudt stilling.
2. Afmonter maskinskruerne (B) og dækslet (C) for at tilgå batteriet.

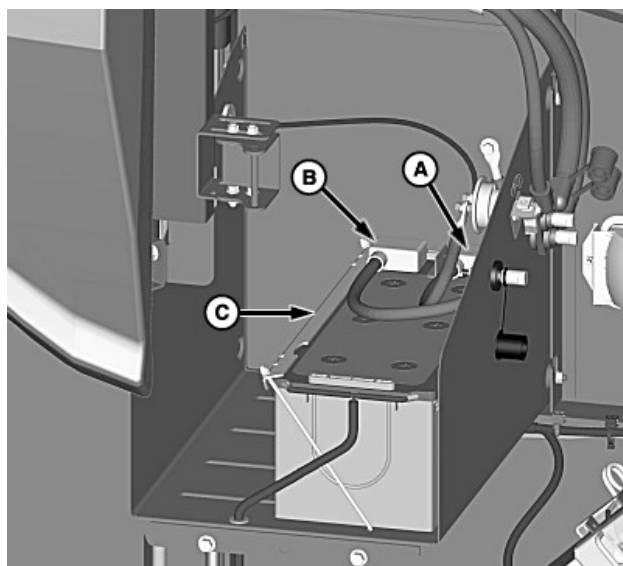


H125570—UN—21JAN19

A—Positivt kabel
B—Negativt kabel
C—Klemme

3. Frakobl det positive (+) kabel (A) og derefter det negative (-) kabel (B).
4. Afmonter klemmen (C) og batteriets udluftningsslanger.
5. Rengør batteriet og batteriets monteringsområde.
6. Monter batteriet i batterikassen.
7. Rengør batterikabler og -poler, og tilslut batteriets udluftningskanalslanger.
8. Monter positivt (+) kabel og negativt (-) kabel.
9. Monter og spænd batteriklemmen.
10. Monter dækslet, og spænd med maskinskruer.
11. Drej batteriafbryderen med uret til tændt stilling.

OUO6075,0004A97-74-11JAN19


Batterier – afmontering og montering (type B)

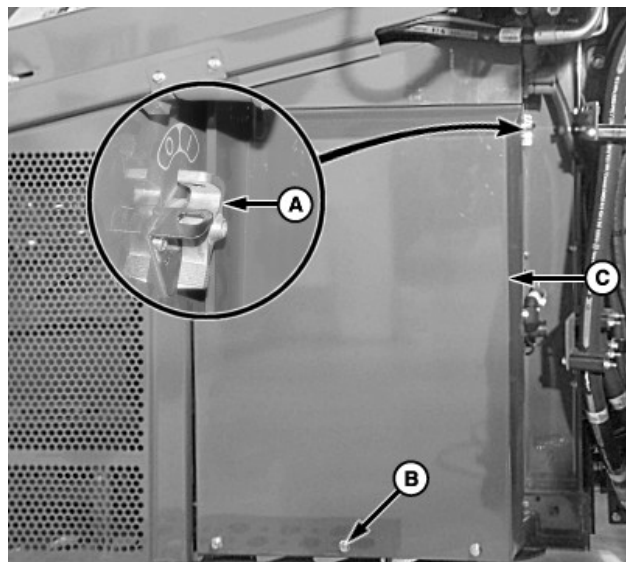

H123348—UN—08FEB18

A—Batterihovedkontakt
B—Maskinskruer (9 stk.)
C—Beklædning

1. Drej batteriafbryderen (A) mod uret til afbrudt stilling.
2. Fjern maskinskruer (B) og dæksel (C) for at få adgang til batterier.

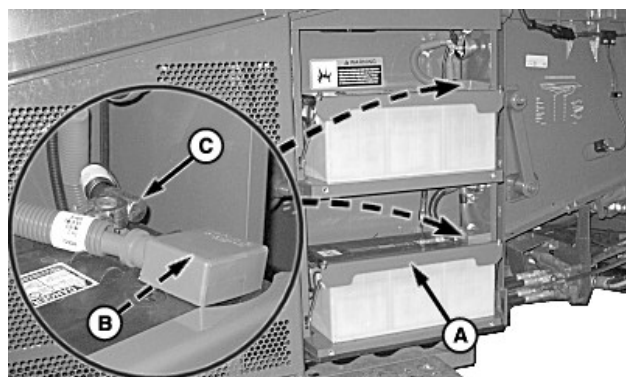

H96583—UN—30JUN10

A—Klemme
B—Positivt kabel
C—Negativt kabel

3. Fjern klampe (A) og batteriventilatorslanger.
4. Frakobl det positive (+) kabel (B) og derefter det negative (-) kabel (C).
5. Rengør batterierne og batterimonteringsområdet.
6. Monter batterierne i batterikassen.
7. Rengør batterikabler og -poler, og tilslut batteriets udluftningsslanger igen.
8. Monter positivt (+) kabel og negativt (-) kabel.
9. Monter og spænd batteriklemmen.


10. Monter dækslet, og spænd med maskinskruer.
11. Drej batteriafbryderen med uret til tændt stilling.

OUO6075,0004898-74-07FEB18

maskinens elektriske system, og drej håndtaget mod uret for at slukke for maskinens elektriske system.


OUO6075,0004A98-74-11JAN19

Batterihovedkontakt

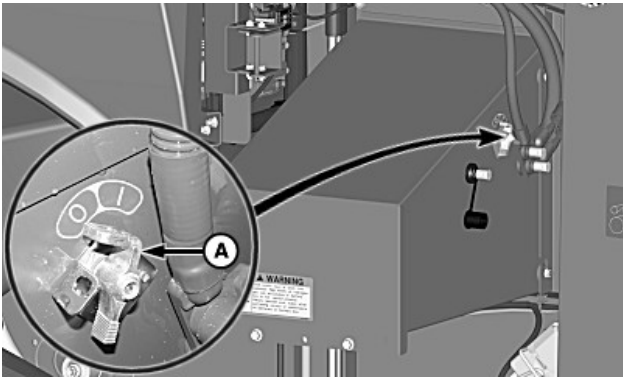

Type A

H125571—UN—21JAN19

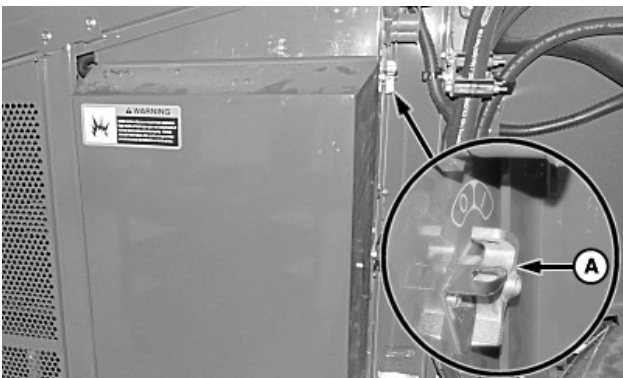

Type B

H123349—UN—07FEB18


A—Batteriafbryderkontakt

VIGTIGT: Final Tier 4/trin V: Frakobl ikke batteriet i mindst 90 sekunder, efter at maskinen er standset. Selektiv katalytisk reduktions (SCR) systemet renser automatisk ledningerne til dieseludstødningsvæsken (DEF) i dette tidsrum, lige efter at maskinen er standset. Hvis der ikke bruges den nødvendige tid til at rense ledningerne, kan alle væsker, der er blevet i ledningerne, krystallisere og tilstoppe ledningerne. Væske fryser og kan medføre brud på ledningerne i frostvejr.

BEMÆRK: Slå batteriets frakoblingskontakt FRA, hvis maskinen skal opbevares i mere end 25 dage. Hvis opbevaringsperioden er længere end 90 dage, skal du fjerne den negative ledning fra batterierne for at minimere belastningen af batterierne.


Drej batteriafbryderen (A) med uret for at aktivere

Maskinens sikringer

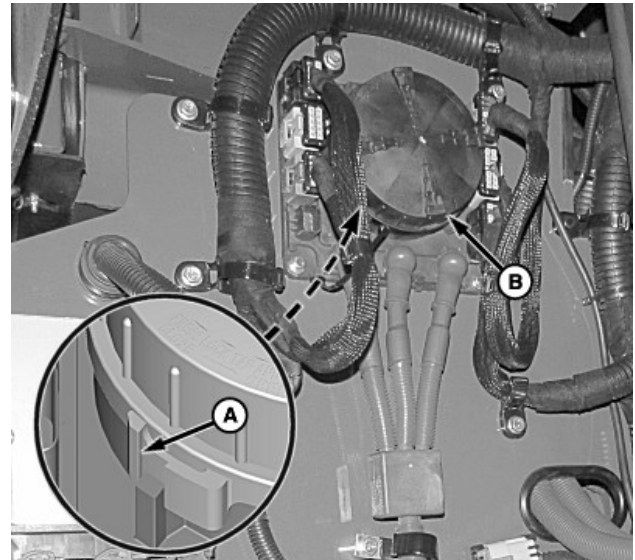

Type A

H121173—UN—04APR17

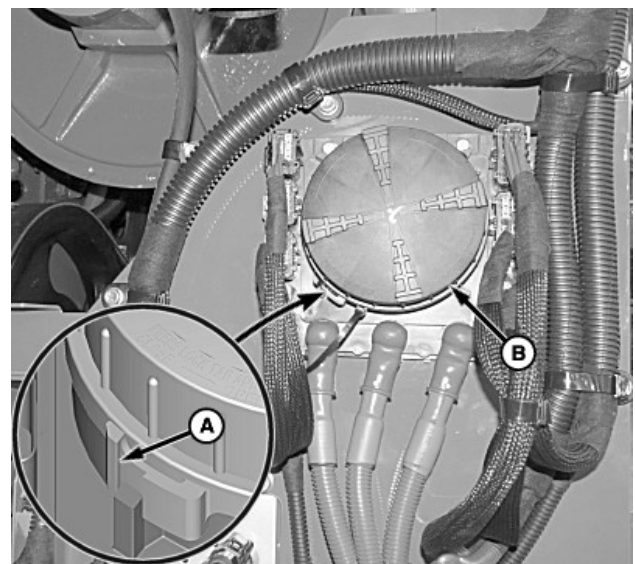

Type B

H121174—UN—04APR17

A—Låseflig
B—Dæksel

BEMÆRK: Sikringerne sidder i højre eller venstre side afhængig af maskinmodellen.


Under dækslet er der reservesikringer og en sikringstang.

Man åbner sikringsdækslet ved at trykke på låsefligen (A) og dreje dækslet (B) mod uret.

- F1—F2 anvendes ikke
- F3—(15A) (0642), styreenhed RC2 strømforsyning 1
- F6—(15A) (0652), styreenhed RC2 strømforsyning 2
- F7—(30A) (0342), styreenhed RC1 strømforsyning 1
- F8—anvendes ikke
- F9—(30A) (0362), højre strømforsyningsmodul 1 (RPM1) strømforsyning 5
- F11—(20A) (0332), højre strømforsyningsmodul 1 (RPM1) strømforsyning 3
- F12—(20A) (0322), højre strømforsyningsmodul 1 (RPM1) strømforsyning 2
- F13—F14 anvendes ikke
- F15—(20A) (0352), højre strømforsyningsmodul 1 (RPM1) strømforsyning 4
- F16—anvendes ikke
- F17—(30A) (cc# 0912), strøm til kornfølingsystem
- F18—(25A) (0372), styreenhed RC1 strømforsyning 2
- F19—F26 anvendes ikke
- F27—(30A) (0152), styreenhed LC1 strømforsyning 2
- F28—F30 anvendes ikke
- F31 (10A) – kredsløb nr. 0012, permanent batterispænding
- F32—(30A) (0142), venstre strømforsyningsmodul 1A (LPM1A) strømforsyning 4
- F33—anvendes ikke
- F34—(30A) (0112), venstre strømforsyningsmodul 1A (LPM1A) strømforsyning 1
- F35—(30A) (cc# 9232), strøm til knivbankens aktuator
- F36—(30A) (0312), højre strømforsyningsmodul 1 (RPM1) strømforsyning 1
- F37—F38 anvendes ikke
- F39—(10A) (4972), styreenhed SSU/XSC konstant strømforsyning
- F40—F42 anvendes ikke
- F43—(25A) (5222), styreenhed ECU strømforsyning 3
- F44—(30A) (0712), venstre strømforsyningsmodul 2B (LPM2B) strømforsyning 1
- F45—(20A) (0122), venstre strømforsyningsmodul 1A (LPM1A) strømforsyning 2
- F46—(30A) (0132), venstre strømforsyningsmodul 1A (LPM1A) strømforsyning 3
- F47—anvendes ikke
- F48—(25A) (5012), styreenhed ECU strømforsyning 1
- F49—F50 anvendes ikke
- F51—(30A) (0162), styreenhed LC1 strømforsyning 1
- F52—anvendes ikke
- F54—(10A) (0422), styreenhed PTP strømforsyning
- F55—(25A) (5022), styreenhed ECU strømforsyning 2
- F56—(15A) (5042), brændstoffødepumpe
- F57—(30A) (0222), venstre strømforsyningsmodul 2B (LPM2B) strømforsyning 2
- F58—F62 anvendes ikke
- F63—(15A) (5062), doseringspumpe strømforsyning
- F64—(20A) (0212), venstre strømforsyningsmodul 2A (LPM2A) strømforsyning 1
- F67—anvendes ikke
- F68—(25A) (0172), venstre strømforsyningsmodul 1A (LPM1A) strømforsyning 5
- F69—(30A) (0972), flex restprodukt halmsnitte strømforsyning 2
- F70—F71 anvendes ikke
- F73—(30A) (0252), styreenhed LC2 strømforsyning 1
- F74—(30A) (0972), flex restprodukt halmsnitte strømforsyning 1
- F75—F77 anvendes ikke
- F78—(30A) (0242), styreenhed LC2 strømforsyning 1
- F79—anvendes ikke
- F80—(30A) (0722), venstre strømforsyningsmodul 2B (LPM2B) strømforsyning 2


OUO6075,0004A31-74-08NOV18

Rækkesikringer

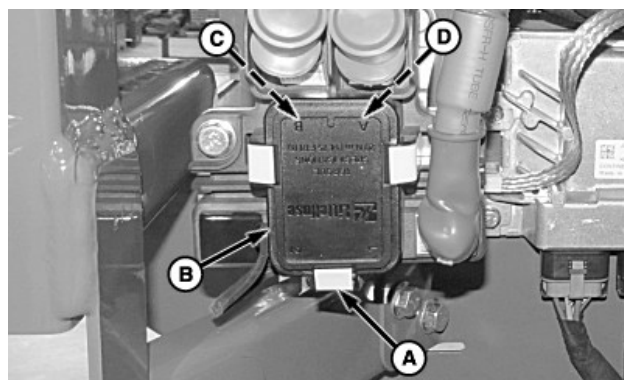

Type A

H121175—UN—04APR17

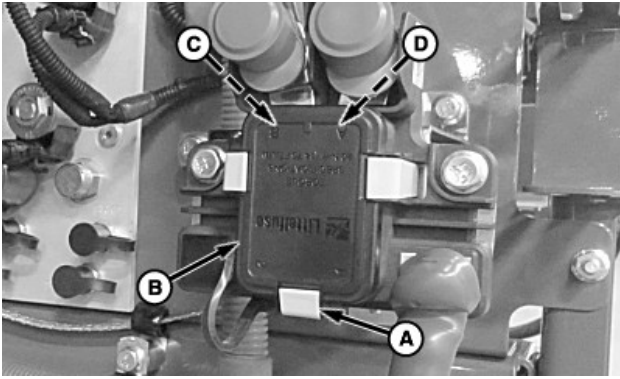

H121176—UN—04APR17

Type B

- A—Lås (3 stk.)
 B—Beklædning
 C—F82 – Rækkesikring
 D—F92 – Rækkesikring

BEMÆRK: Rækkesikringerne sidder i højre eller venstre side afhængig af maskinmodellen.

Åbn låsene (A), og fjern beklædningen (B) for at få adgang til rækkesikringerne.

- F82 – Rækkesikring, (125A) (kreds nr. 8002), styreenhed Førerhus
- F92 – Rækkesikring, (125A) (kreds nr. 8912), Sikringsskab i førerhus


OUO6075,00046FD-74-04APR17

Tryk på låsefligen (A) og fjern dækslet (B) over sikringerne.

- F801—(15A) (8262), ARMC strømforsyning
- F802—(10A) (8802), server-monitor strømforsyning
- F803—(15A) (8302), SCL strømforsyning
- F804—(15A) (8072), PDU strømforsyning
- F805—(15A) (8152), modtager strømforsyning
- F806—(15A) (8162), strømforsyning til diverse i førerkabinen
- F807—(10A) (8192), ATC strømforsyning
- F808—(20A) (8082), recirkulationsventilator strømforsyning 1
- F809—(20A) (8182), recirkulationsventilator strømforsyning 2
- F810—(20A) (8172), sæde strømforsyning
- F811—(20A) (8092), tilbehør strømforsyning
- F812—(15A) (8242), ekstra strømuttag
- F813—(20A) (8252), ekstra strømuttagsskinne
- F814—(20A) anvendes ikke
- F815—(20A) (8622), forrude vinduesvisker
- F816—(10A) (8312), radio strømforsyning
- F817—(7.5A) (8322), armlæn APO strømforsyning
- F818—(5A) (0006), aktivering strømforsyning
- F819—(5A) (8112), USB-lader strømforsyning

OUO6075,00045AD-74-31JAN17

Sikringer i kabine

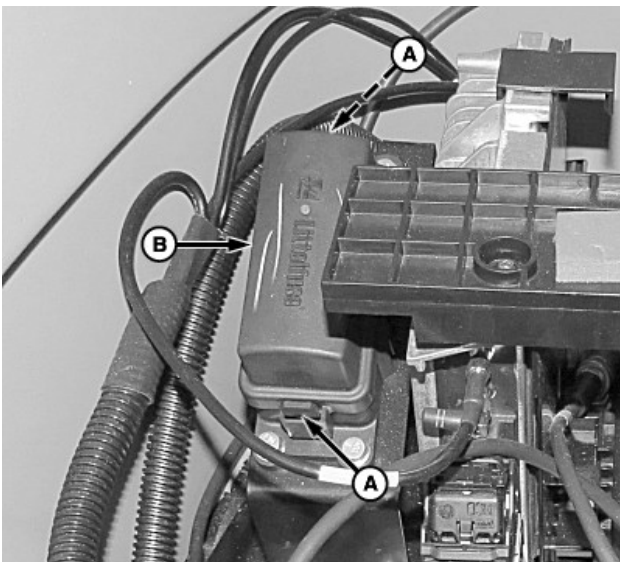

H119639—UN—13OCT16

- A—Låseflige
 B—Dæksel

BEMÆRK: Sikringerne sidder i kabinen i styreenhedens kabinet, der findes under armlænets konsol på kabinebunden.

Videosikkerhed


⚠ FORSIGTIG: Sæt ikke din lid til et kamera for at undgå sammenstød eller til at opdage tilskuere. For at undgå eventuelle kvæstelser, eller at føreren eller andre lider døden, bør man altid være årvågen og bevidst om omgivelserne under betjening af maskinen. Læs og forstå **UNDGÅ UHELD UNDER BAKNING** i sikkerhedsafsnittet.

VIGTIGT:

- Forstå fuldt ud om kamera eller videoapplikation er "spejlvendt".
- Montér kameraet på et solidt og sikkert sted.
- Forstå kameraets synsvinkel.
- Efterse kameraet jævnligt.
- Hold kameraets linse ren.

OUO6075,00013B2-74-31JAN13

Videointerface funktioner

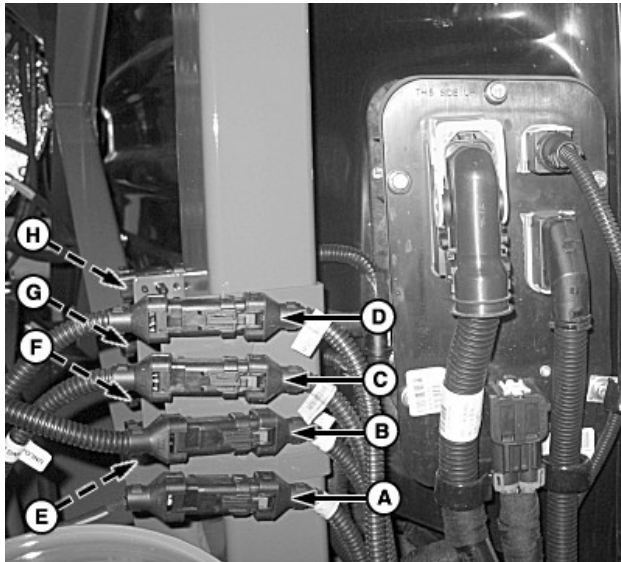

H119626—UN—12OCT16

- A—Videoinput 1 (armlæn)
- B—Videoinput 2 (armlæn)
- C—Videoinput 3 (armlæn)
- D—Videoinput 4 (armlæn)
- E—Videoinput 1 (ekstraskærm)
- F—Videoinput 2 (ekstraskærm)
- G—Videoinput 3 (ekstraskærm)
- H—Videoinput 4 (ekstraskærm)

Maskinen er udstyret med videoindgange til otte kameraer, som er placeret til højre for førerens plads.


Videoinput (A—D) leder videosignaler til serveren og derefter til armlænsdisplayet.

Videoinput (E—H) leder videosignaler til ekstraskærmen.

Kontakt din John Deere forhandler for flere informationer om videokompatible kameraløsninger.

cz76372, 1687182838006-74-19JUN23

Justering af kameraer (hvis monteret)

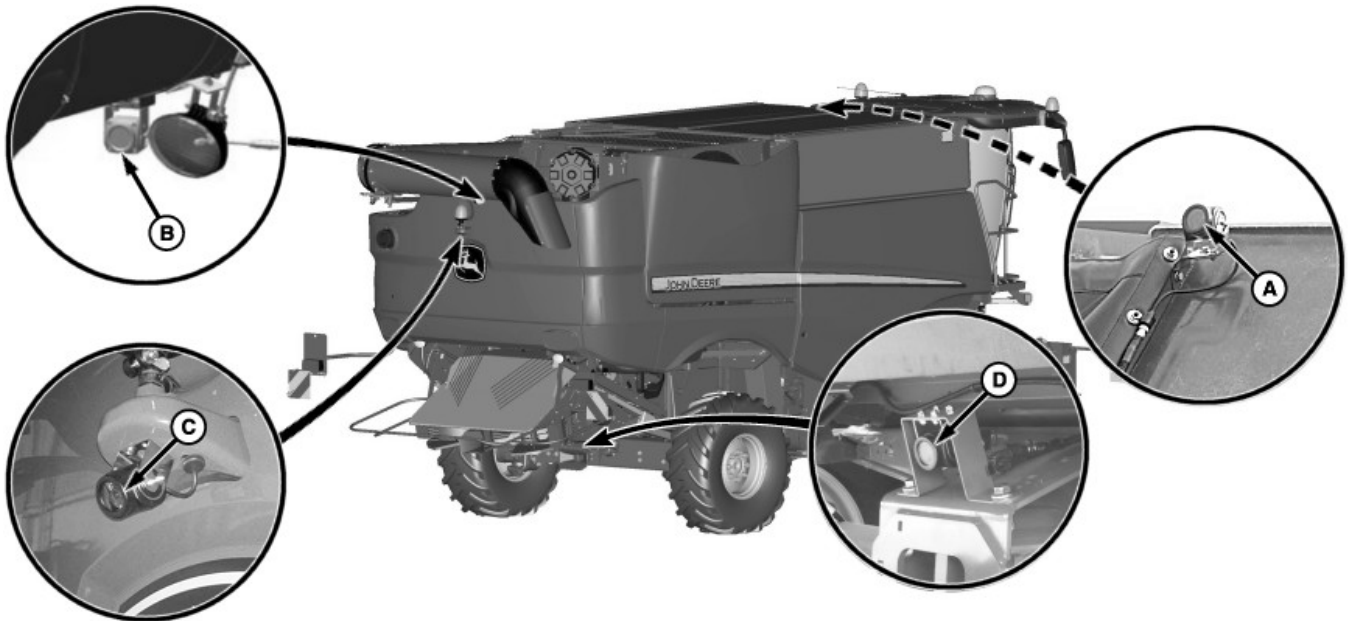

- A—Korntankskamera
- B—Tømmesneglskamera

- C—Bakkamera
- D—Kamera ved løfteanordning


H116367—UN—25NOV15

BEMÆRK: Kameraernes uformning kan afvige fra de viste. Kontakt John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder for yderligere information.

Hvis maskinen er udstyret med kameraer (A—D), skal de justeres om nødvendigt.

OOU6075,00041A7-74-28JAN16

Sikkerhedsregler ved udskiftning af halogenpærer

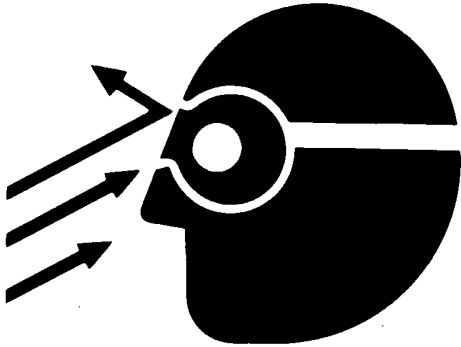

TS266—UN—23AUG88



A—Halogenpære

H59774—UN—30AUG99


⚠ FORSIGTIG: Halogenpærer (A) indeholder gas under tryk. Forkert håndtering af en pære kan få den til at splintre i småstykker. For at undgå personskader:

- Sluk på lyskontakten, og lad pæren køle af, inden den skiftes ud. Kontakten skal være slukket, indtil udskiftningen er gennemført.
- Bær beskyttelsesbriller ved udskiftning af pæren.
- Hold om pæren på dens fatning. Bær beskyttelseshandsker eller undgå at røre ved pærens glaskolbe.
- Brug en ren klud og sprit til at fjerne fingeraftryk fra pærens kolbe, inden den monteres. Fedtede aflejringer på pæren vil forårsage overophedning og kortere levetid.
- Sørg for ikke at tabe eller ridse pæren.
- Hold pæren borte fra fugt.
- Tænd ikke pæren, når den ikke sidder i lygten. Pærer har et højt indre tryk, og hvis kolben revner eller går i stykker, er der risiko for, at de kan eksplodere og forårsage personskade.
- Anbring den brugte pære i den nye pæres


æske, og bortskaf den iht. forskrifterne. Skal holdes uden for børns rækkevidde.

OÜO6075,0001356-74-12DEC12

Halogenpære i førerhusforlygter— Udskiftning

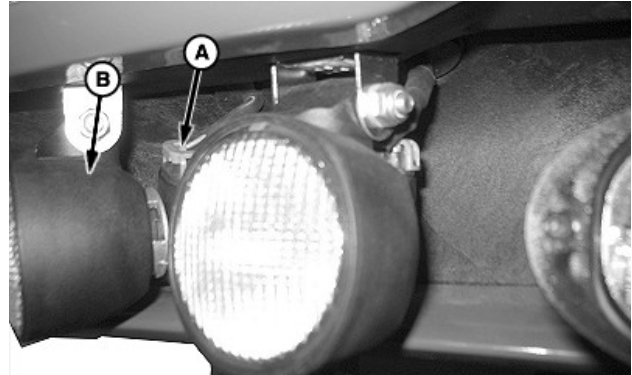

H96621—UN—25MAY10

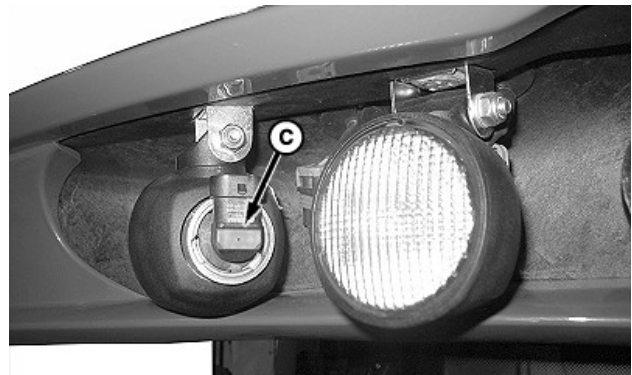

H96622—UN—25MAY10

A—Stik
B—Forlygteenhed
C—Pæreenhed

⚠ FORSIGTIG: Hæv indføøringshuset, aktivér sikkerhedsstoppet til indføøringshuset, sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud, inden du udskifter eller justerer forlygterne.

1. Tag ledningsstikket (A) ud af forlygteenheden (B).
2. Drej lyshuset imod førerkabinens udvendige side.
3. Drej pæresamlingen (C) mod uret, og afmonter.

BEMÆRK: Reservepærerne må ikke berøres med fingrene. Bær beskyttelseshandsker eller undgå at røre ved pærens glaskolbe.


4. Udskift pæren.
5. Skub pæresamlingen ind og drej den med uret for at installere det i huset.

6. Drej lygtehuset til tidligere driftsposition og tilslut ledningerne.
7. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OOU6075,00050F5-74-05MAY21

Halogenpære i førerhusforlygter— Justering

Lodret justering

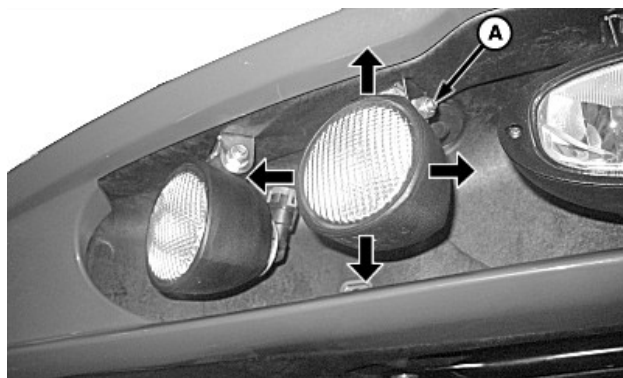

H96624—UN—25MAY10

A—Maskinskrue

⚠ FORSIGTIG: Hæv indføringshuset, aktivér sikkerhedsstoppet til indføringshuset, sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud, inden du udskifter eller justerer forlygterne.

BEMÆRK: Lygteenheder kan justeres efter behov for at opnå korrekte belysningsvinkler.

1. Løsn maskinskruen (A).
2. Drej lygteenheden op eller ned til den ønskede position og spænd maskinskruen.
3. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

Vandret indstilling


1. Drej lygteenheden til venstre eller højre til den ønskede position.
2. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OOU6075,00050F6-74-05MAY21

Halogenpære i førerhusforlygter (fjern- og nærlys)—Udskiftning



H96625—UN—25MAY10

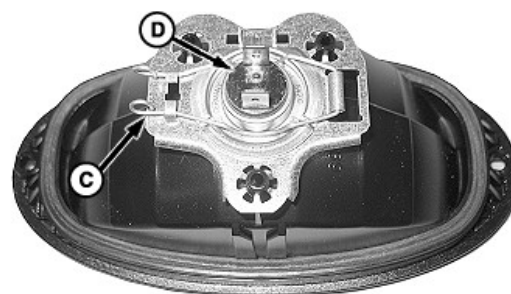

H96626—UN—25MAY10

A—Skrue (2 brugt)
B—Frontlinse
C—Klemme
D—Pæreenhed

⚠ FORSIGTIG: Hæv indføringshuset, aktivér sikkerhedsstoppet til indføringshuset, sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud, inden du udskifter eller justerer forlygterne.


1. Fjern skruerne (A) og frontlinsen (B) fra huset.
2. Pres klemplade (C) for at fjerne pæresamling (D).

BEMÆRK: Reservepærerne må ikke berøres med fingrene. Bær beskyttelseshandsker eller undgå at røre ved pærens glaskolbe.

3. Fjern og udskift pæren.
4. Fastgør pæresamling ved hjælp af klemplade på lypærefoden.
5. Ret forlygteglasset ind efter stikket inde i huset og fasthold den med skruer.
6. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OOU6075,00050F7-74-14MAY21

Halogenpære i førerhusforlygter (fjern- og nærlys)—Justering

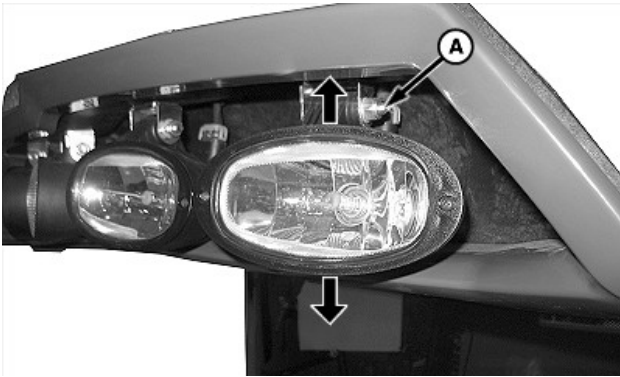

A—Maskinskrue

H96628—UN—25MAY10


⚠ FORSIGTIG: Hæv indføøringshuset, aktivér sikkerhedsstoppet til indføøringshuset, sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud, inden du udskifter eller justerer forlygterne.

BEMÆRK: Lygteenheder kan justeres efter behov for at opnå korrekte belysningsvinkler.

1. Løsn maskinskruen (A).
2. Drej lygteenheden op eller ned til den ønskede position og spænd maskinskruen.
3. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OUO6075,00050F8-74-05MAY21

Lysdiode (LED) i førerhusforlygter (nær- og fjernlys) (hvis monteret)—Udskiftning

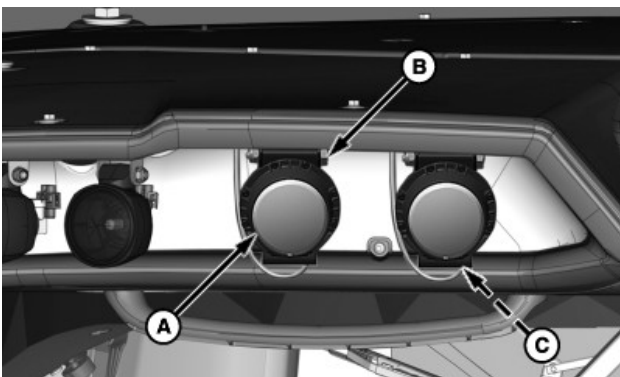

Nærlys vist

H134286—UN—04MAY21


A—Nærlys i førerhusforlygter
B—Stik
C—Maskinskrue

⚠ FORSIGTIG: Hæv indføøringshuset, aktivér sikkerhedsstoppet til indføøringshuset, sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud, inden du udskifter eller justerer forlygterne.

1. Tag ledningstilslutningen (B) ud af forlygteenheden (A).
2. Fjern maskinskrue (C) og møtrik.
3. Fjern og udskift forlygteenheden.

OUO6075,00050FF-74-14MAY21

Lysdiode (LED) i førerhusforlygter (nær- og fjernlys) (hvis monteret)—Justering

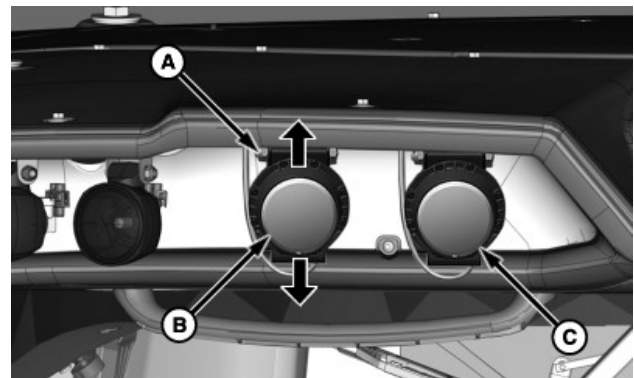

Nærlys vist

H134287—UN—04MAY21


A—Maskinskrue
B—Nærlys i førerhusforlygter
C—Fjernlys i førerhusforlygter

⚠ FORSIGTIG: Hæv indføøringshuset, aktivér sikkerhedsstoppet til indføøringshuset, sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud, inden du udskifter eller justerer forlygterne.

1. Løsn maskinskruen (A).
2. Drej forlygteenheden (B) eller (C) op eller ned til den ønskede position og spænd maskinskruen.
 - **Nærlys førerhusets forlygter:** Juster lygtepositionen (B), så afstanden mellem forlygteenheden og grænsen for lys/mørk på jorden foran maskinen er mindre end 30 m (98 ft).
 - **Fjernlys førerhusets forlygter:** Juster lyspositionen (C), så lysstrålen på jorden kan ses op til maks. 100 m (328 ft) foran maskinen.
3. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OUO6075,0005100-74-14MAY21

Halogenpære i instrumentbrætlygter (hvis monteret)—udskiftning

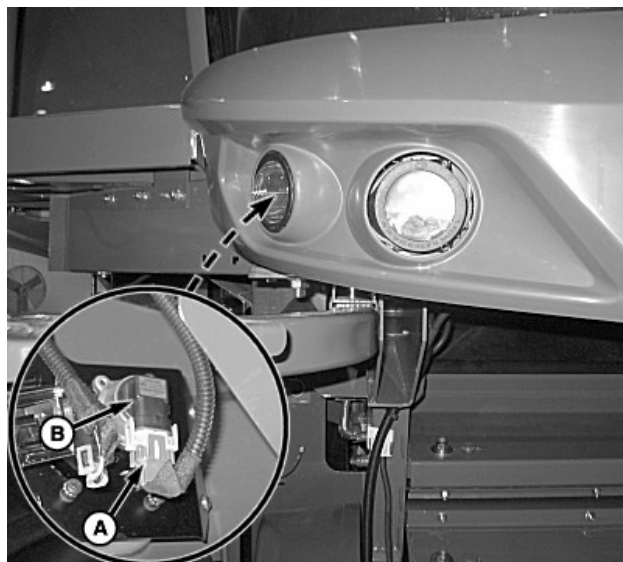

A—Stik
B—Pæreenhed

H98976—UN—02NOV10

⚠ FORSIGTIG: Sænk indføøringshuset helt før udskiftning eller justering af kørellys.


1. Tag ledningsstikket (A) ud af pæreenheden (B).
2. Drej pæren mod uret, og afmonter.

BEMÆRK: Reservepærerne må ikke berøres med fingrene. Bær beskyttelseshandsker eller undgå at røre ved pærens glaskolbe.

3. Fjern og udskift pæren.
4. Skub pæresamlingen ind og drej den med uret for at installere det i huset.
5. Sæt ledningsbundttlslutningen ind i pæreenheden.
6. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OOU6075,00050F9-74-05MAY21

LED til instrumentbrætlygter (hvis monteret)—Udskiftning

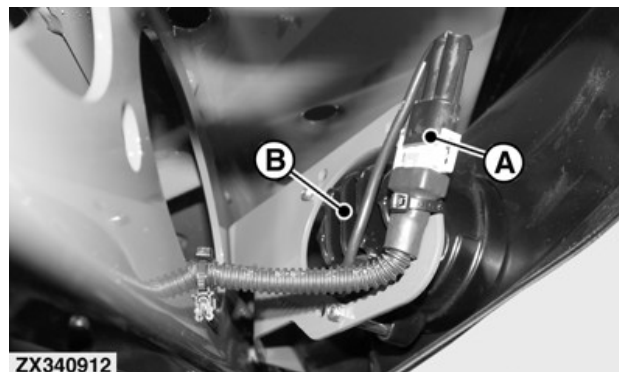

A—Stik
B—Lygteenhed


ZX340912—UN—29MAY18

⚠ FORSIGTIG: Sænk indføøringshuset helt før udskiftning eller justering af kørellys.

1. Tag ledningsstikket (A) ud af lygteenheden (B).
2. Fjern og udskift lyssamlingen.
3. Sæt ledningsbundttlslutningen ind i lygteenheden.
4. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OOU6075,00050FA-74-05MAY21

Pære i nederste forlygter (hvis monteret)—Udskiftning

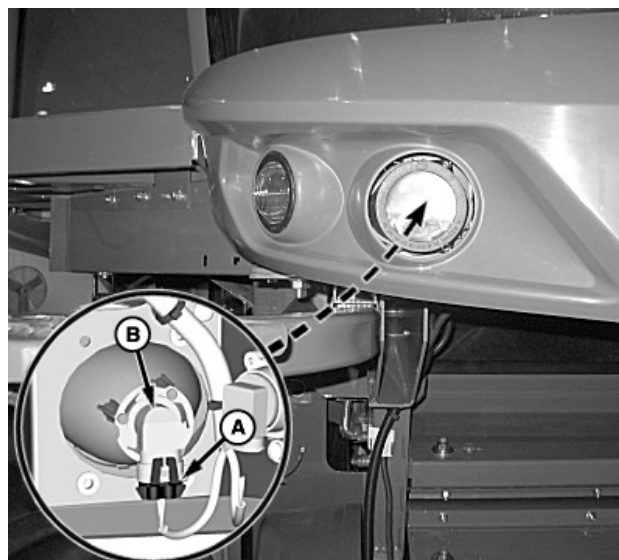

A—Stik
B—Pæreenhed

H96629—UN—02NOV10

⚠ FORSIGTIG: Sænk indføøringshuset helt før udskiftning eller justering af kørellys.

1. Tag ledningsstikket (A) ud af pæreenheden (B).


2. Drej pæren mod uret, og afmonter.

BEMÆRK: Reservepærerne må ikke berøres med fingrene. Bær beskyttelseshandsker eller undgå at røre ved pærens glaskolbe.

3. Fjern og udskift pæren.
4. Skub pæreenheden ind, og drej den med uret for at montere den i huset, og tilslut ledningerne.
5. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OUO6075,00050FB-74-05MAY21

Nederste forlygter (hvis monteret)— Justering

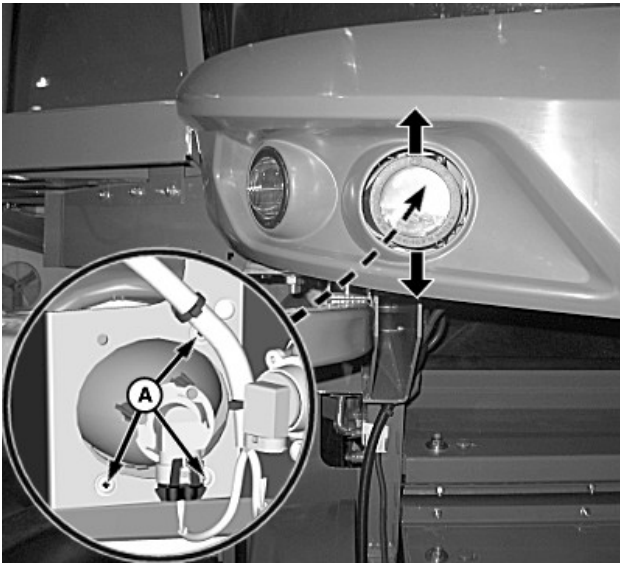

H98977—UN—02NOV10

A—Skrue (3 brugt)

⚠ FORSIGTIG: Sænk indføringshuset helt før udskiftning eller justering af kørellys.

BEMÆRK: Lygteenheder kan justeres efter behov for at opnå korrekte belysningsvinkler.

1. Juster skruer (A) til at dreje lygteenheden op eller ned til den ønskede position og spænd maskinskruer.
2. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OUO6075,00050FC-74-14MAY21

Lygter med lysdioder (LED) (ekstraudstyr) —udskiftning




H119680—UN—20OCT16

A—Lygter med lysdioder (LED)

⚠ FORSIGTIG: Hæv indføringshuset, aktivér sikkerhedsstopet til indføringshuset, sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud, inden du udskifter eller justerer forlygterne.

1. Lygter (A) med lysdiode (LED) er i begge sider af førerhuset som vist.

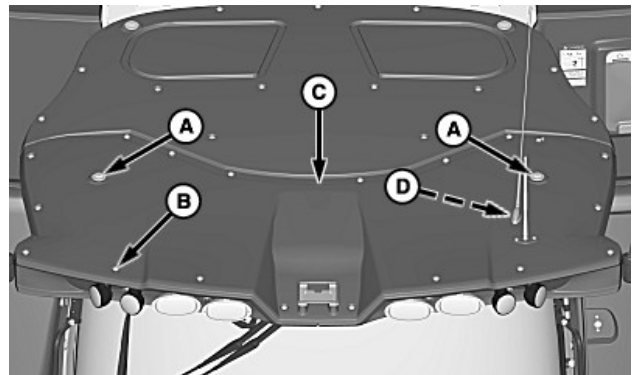


H119681—UN—20OCT16

A—Maskinskrue og skive (2 stk.)
B—Maskinskrue og skive (19 brugt)
C—Førerhustag
D—Antenne

BEMÆRK: Fjern GreenStar™ positionsmodtager, hvis monteret.

2. Fjern maskinskruerne og skiverne (A og B).
3. Løft forreste venstre side af førerhustaget (C) for at frakoble antennen (D).
4. Afmonter forreste del af førerhustaget.

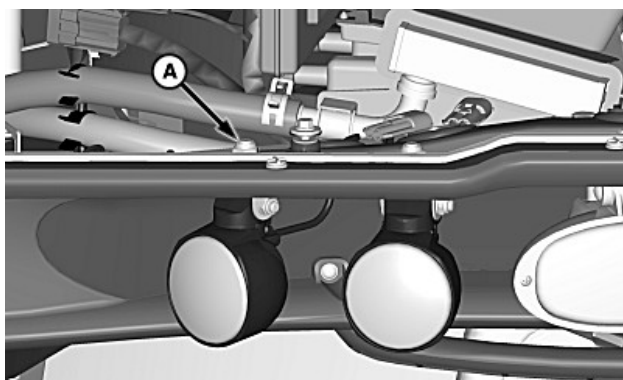

H119701—UN—25OCT16

B—Maskinskrue og skive (19 brugt)
C—Førerhustag
D—Antenne

12. Tilslut antennen (D), og monter kabinettaget (C).
13. Monter maskinskruer og spændskiver (B) og spænd dem iht. specifikationen.

Specifikation


Maskinskruer—Drejningsmoment 6 Nm
(53 lb·in)

14. Installér dækselskruer og spændskiver (A) og spænd dem iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskruer—Drejningsmoment 10 Nm
(89 lb·in)

OUO6075,00050FD-74-14MAY21

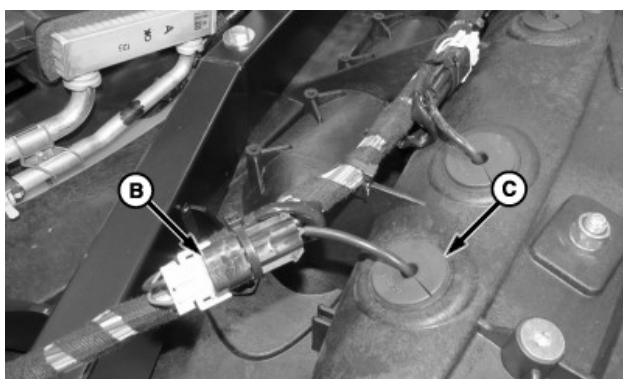

H119683—UN—20OCT16


A—Maskinskrue og møtrik
B—Stik
C—Muffe

5. Fjern maskinskruen og møtrikken (A).
6. Tag ledningstilslutningen (B) ud, og fjern muffen (C).
7. Afmonter og fjern lygteenheden.
8. Monter lygteenheden i omvendt rækkefølge.
9. Stram maskinskruen og møtrikken iht. specifikationen.

Specifikation

Møtrik—Drejningsmoment 30 Nm
(22 lb·ft)

10. Drej lygtehuset til tidligere driftsposition.
11. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

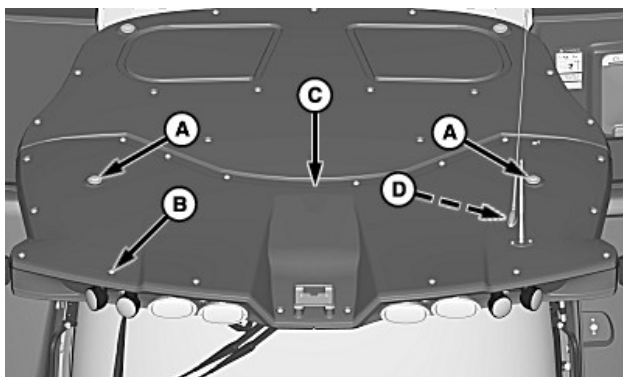


H119681—UN—20OCT16

A—Maskinskrue og skive (2 stk.)

Lygter med lysdioder (LED) (ekstraudstyr) —justering

Lodret justering

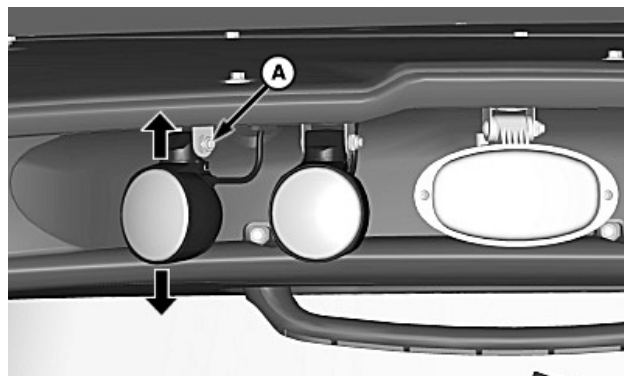

H119703—UN—26OCT16


A—Maskinskrue

⚠ FORSIGTIG: Hæv indførsingshuset, aktivér sikkerhedsstopet til indførsingshuset, sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud, inden du udskifter eller justerer forlygterne.

BEMÆRK: Lygteenheder kan justeres efter behov for at opnå korrekte belysningsvinkler.

1. Løsn maskinskruen (A).
2. Drej lygteenheden op eller ned til den ønskede position og spænd maskinskruen.
3. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

Vandret indstilling

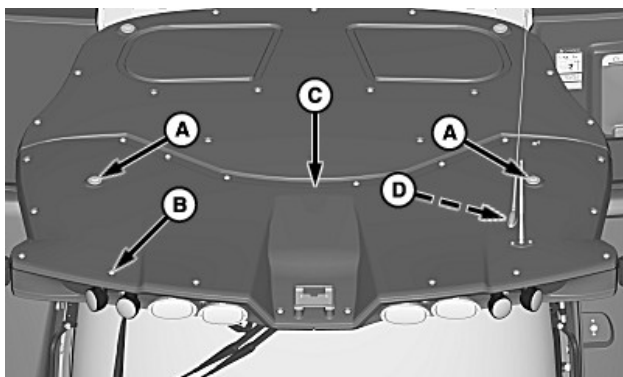


H119681—UN—20OCT16

- A—Maskinskrue og skive (2 stk.)
B—Maskinskrue og skive (19 brugt)
C—Førerhustag
D—Antenne

BEMÆRK: Fjern GreenStar™ positionsmodtager, hvis monteret.

1. Fjern maskinskruerne og skiverne (A og B).
2. Løft forreste venstre side af førerhustaget (C) for at frakoble antennen (D).
3. Afmonter forreste del af førerhustaget.

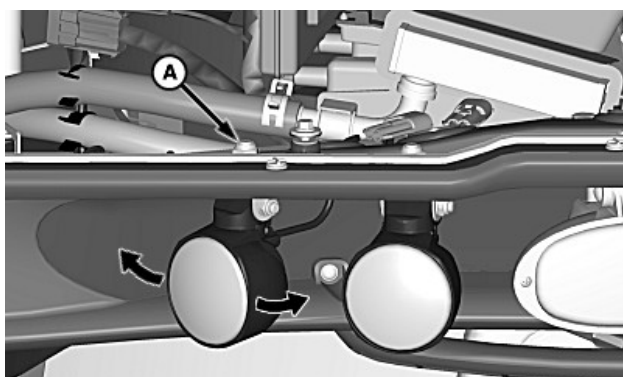

H119704—UN—26OCT16


- A—Maskinskrue og møtrik

4. Løsn maskinskruen og møtrikken (A).
5. Drej lygteenheden til venstre eller højre til den ønskede position.
6. Stram maskinskruen og møtrikken iht. specifikationen.

Specifikation

Møtrik—Drejningsmoment. 30 Nm
(22 lb·ft)

7. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

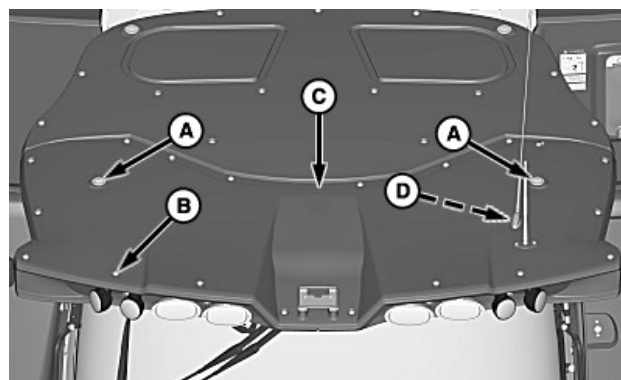

H119681—UN—20OCT16

- A—Maskinskrue og skive (2 stk.)
B—Maskinskrue og skive (19 brugt)
C—Førerhustag
D—Antenne

8. Tilslut antennen (D), og monter kabinetaget (C).
9. Monter maskinskruer og spændskiver (B) og spænd dem iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskruer—Drejningsmoment. 6 Nm
(53 lb·in)


10. Installér dækselskrue og spændskiver (A) og spænd dem iht. specifikationen.

Specifikation


Maskinskruer—Drejningsmoment. 10 Nm
(89 lb·in)

OUC6075,00050FE-74-14MAY21


Udskiftning af pære i rotorblink (type A)

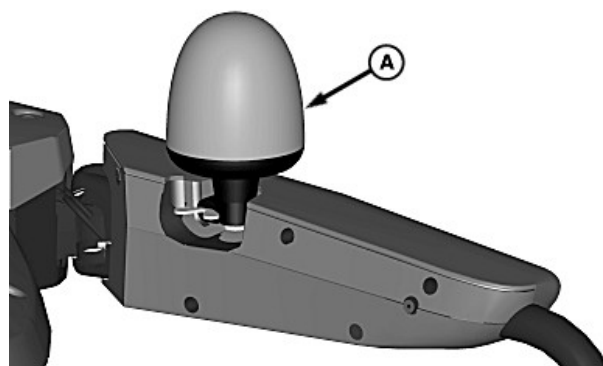

H111426—UN—12JUN14

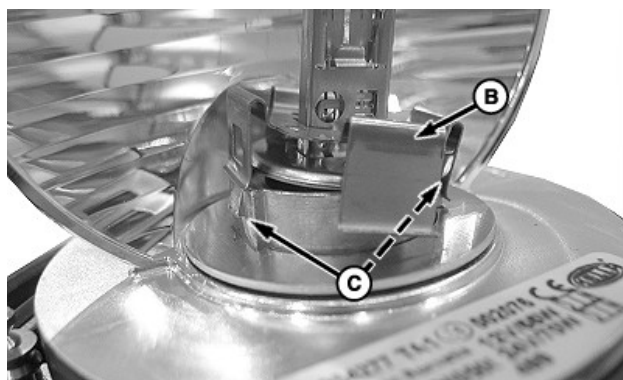

H96614—UN—25MAY10

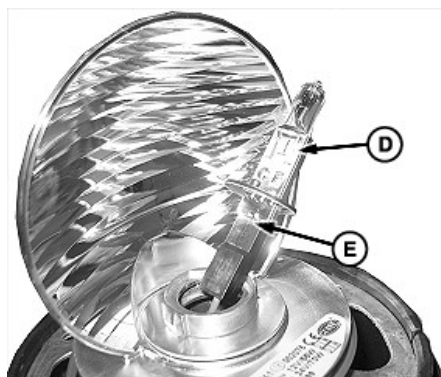

H96615—UN—25MAY10

- A—Lygteglas
B—Klemme
C—Låseflig
D—Pæreenhed
E—Tilslutning

⚠ FORSIGTIG: Hæv indføringshuset og sænk sikkerhedsstop før udskiftning af rotorblinkpærer.

Skub linserne ned (A) og drej dem mod uret for at tage dem ud.

Træk i klemplade (B) fra låsering (C).

Fjern pæresamlingen (D) fra konektor (E).

BEMÆRK: Reservepærerne må ikke berøres med fingrene. Bær beskyttelseshandsker eller undgå at røre ved pærens glaskolbe.

Udskift pæren og monter i omvendt rækkefølge.


Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OUO6075,0004582-74-18JAN17

Udskiftning af rotorblink (type B)

⚠ FORSIGTIG: Hæv indføringshuset, og sænk sikkerhedsstoppet, før rotorblinkene udskiftes.

BEMÆRK: Lysdioder er påkrævet for at opfylde lokale og statslige bestemmelser for højdekrav til vejtransport afhængigt af visse dækstørrelser.

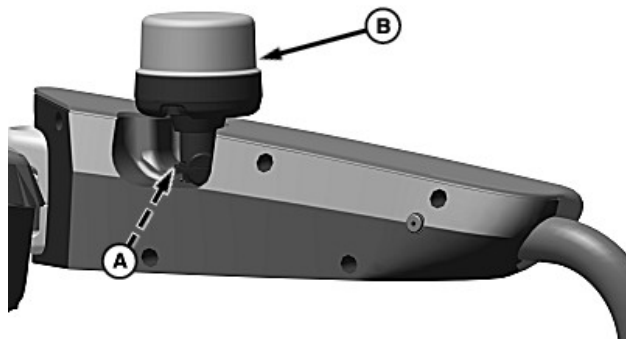


H135689—UN—01JUN22

- A—Fløjmotorik
B—Rotorblink

1. Løsn fløjmotorikken (A), og afmontér rotorblinket (B) fra stikkontakten.
2. Afmontér og udskift rotorblinkenheden.
3. Tryk ned på rotorblinkenheden for at sikre, at der er god forbindelse til stikkontakten, og tilspænd derefter fløjmotorikken.
4. Gentag på resterende lys efter behov.

mh69740,1654108214832-74-17JUN22

Arbejdslygternes halogenpære (hvis monteret)—udskiftning

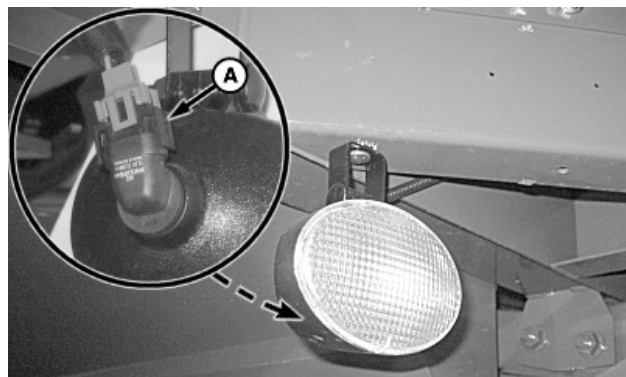

H96617—UN—25MAY10

Højre stublygte

- A—Tilslutning

BEMÆRK: Den viste procedure er til udskiftning af stublysene. Denne procedure ligner for følgende lygter:

- Tømmelygter
- Ekstra marklygter
- Arbejdslygter ved adgangslem
- Stublys
- Korntanklygte
- Tømmesnegslygte


1. Frakobl ledningsnettets stik (A) fra pæreenheden.
2. Drej pæren mod uret, og afmonter.

BEMÆRK: Reservepærerne må ikke berøres med fingrene. Bær beskyttelseshandsker eller undgå at røre ved pærens glaskolbe.

3. Fjern og udskift pæren.
4. Skub pæresamlingen ind og drej den med uret for at installere det i huset.
5. Sæt ledningsbundttilslutningen ind i pæreenheden.
6. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OOU6075,0004BCA-74-19JUN19

LED til arbejdslygter (hvis monteret)— Udskiftning

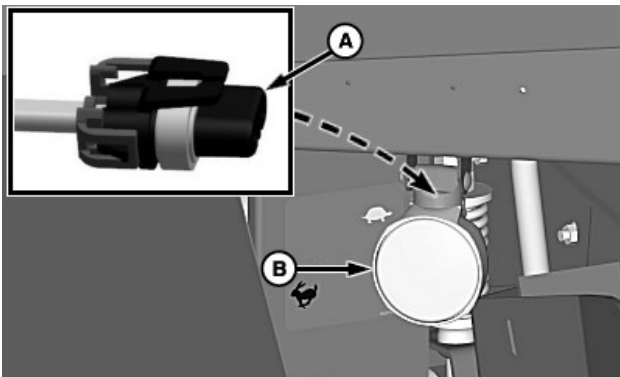

Højre stublygte

H126512—UN—17JUN19

A—Tilslutning
B—Lygteenhed


BEMÆRK: Den viste procedure er til udskiftning af stublysene. Denne procedure ligner for følgende lygter:

- Tømmelygter
- Ekstra marklygter
- Arbejdslygter ved adgangslem
- Stublys
- Korntanklygte
- Tømmesnegslygte

1. Frakobl ledningsnettets stik (A) fra lyssamlingen (B).
2. Fjern og udskift lyssamlingen.
3. Sæt ledningsbundttilslutningen ind i lygteenheden.
4. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OOU6075,0004BC8-74-18JUN19

Halogenpære til søgelygter i siden og rensesoldslygter (hvis monteret)— Udskiftning

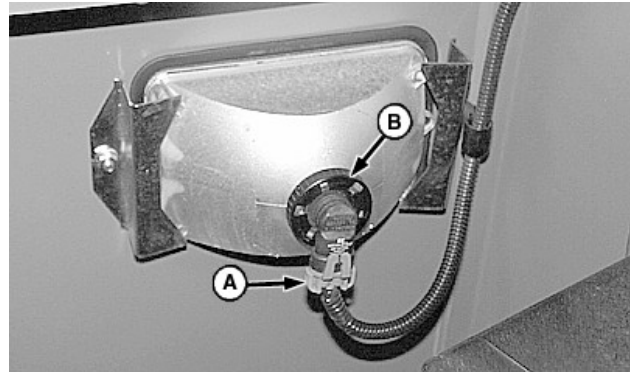

H57680—UN—28MAY99

A—Tilslutning
B—Låsering

BEMÆRK: Den viste procedure er til udskiftning af rækkesøgelygterne. Denne procedure ligner for det følgende:

- Rensesoldets lygter


1. Frakobl ledningsnettets stik (A) fra pæreenheden.
2. Tryk ind og drej holderingen (B) mod uret for tag den ud.

BEMÆRK: Reservepærerne må ikke berøres med fingrene. Bær beskyttelseshandsker eller undgå at røre ved pærens glaskolbe.

3. Fjern og udskift pæren.
4. Monter pæreenheden i modsat rækkefølge.
5. Sæt ledningsbundttilslutningen ind i pæreenheden.
6. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OOU6075,0004BCB-74-19JUN19

LED-søgelygter i siden og rensesoldslygter (hvis monteret)—Udskiftning

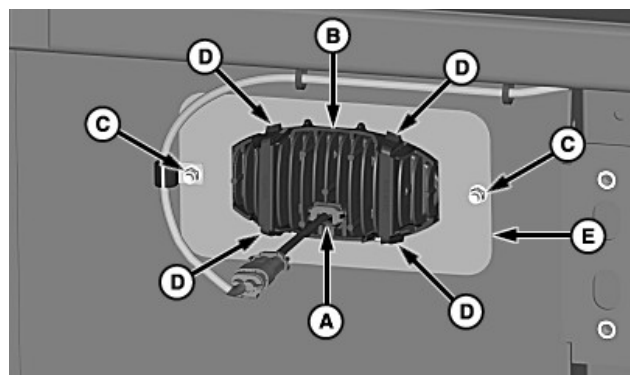

H126513—UN—17JUN19

A—Tilslutning

B—Lygteenhed
C—Maskinskruer og møtrikker (2 stk.)
D—Tap (4 stk.)
E—Plade

BEMÆRK: Den viste procedure er til udskiftning af rækkefølge-lygterne. Denne procedure ligner for det følgende:

- Rensesoldets lygter


1. Frakobl ledningsnettets stik (A) fra lyssamlingen (B).
2. Afmonter maskinskruer og møtrikker (C).
3. Tryk på taperne (D) og adskil lygteenheden fra pladen (E).
4. Fjern lygtesamlingen fra maskinens yderside.
5. Monter den nye lygtesamling fra maskinens yderside.

BEMÆRK: Tapper på lygteenheden låser pladen på plads.


6. Tilbagehold lygtesamlingen med pladen, der blev afmonteret tidligere.
7. Monter de tidligere fjernede maskinskruer og møtrikker.
8. Sæt ledningsbundttilslutningen ind i lygteenheden.
9. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OUO6075.0004BC9-74-18JUN19

Havariblink/positionslygter, positionslygter/stoplygter og bageste havariblink – Udskiftning

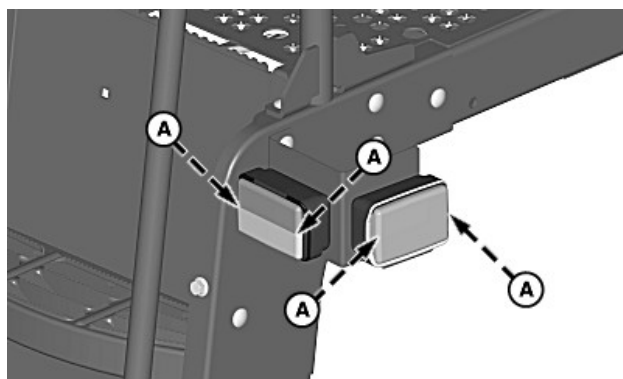

H121705—UN—07JUN17
Havariblink/positionslygter

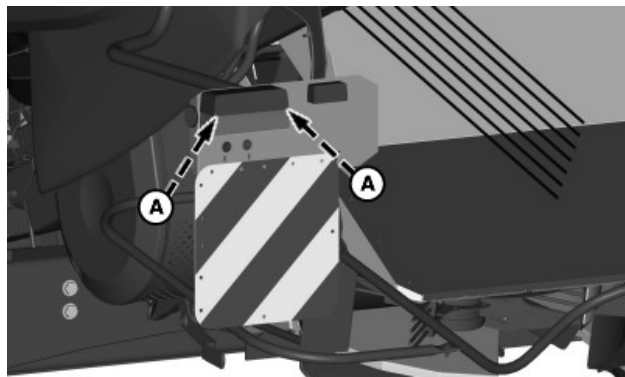

H100491—UN—28FEB11
Positions-/stoplygter og bageste havariblink

A—Skruer

Fjern skruerne (A) fra lygteglasset.


Tag pæren ud ved at trykke ind og dreje den mod uret.

BEMÆRK: Reservepærerne må ikke berøres med fingrene. Bær beskyttelseshandsker eller undgå at røre ved pærens glaskolbe.

Monter pæren og linsedækslet i omvendt rækkefølge.

OUO6075.0004759-74-07JUN17

Kabinebelysning – Udskiftning

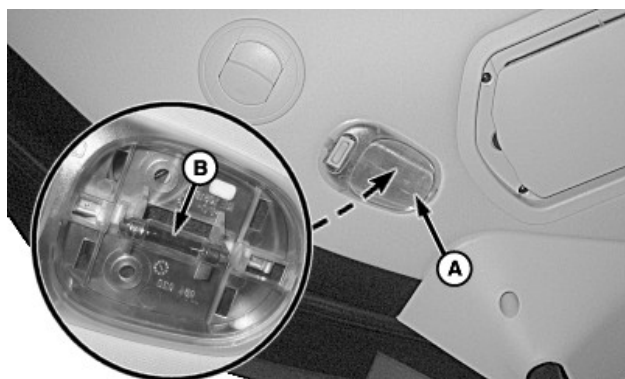

H96618—UN—02JUN10

A—Lygteglas
B—Pære


Fjern lygteglasset (A), og udskift pæren (B).

BEMÆRK: Udskiftning af lyspærer er følsom over for hudkontakt. Bær beskyttelseshandsker eller undgå at røre ved lyspærens overflade.

Monter pæren og linsedæksel i omvendt rækkefølge.

OUO6075.0000783-74-04NOV10

Kortlys—udskiftning

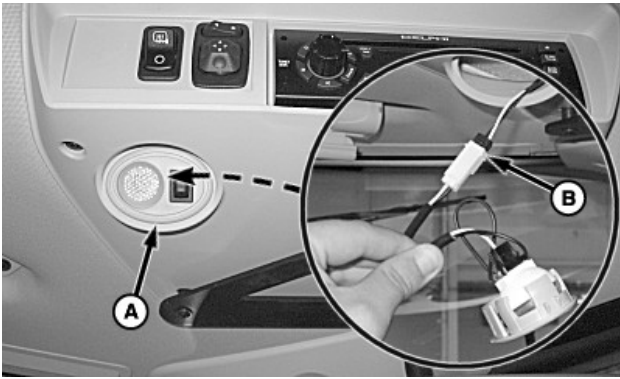

H97965—UN—13SEP10

A—Kortlyssamling
B—Stikforbindelse

Fjern kortlyssamlingen (A) og frakobl ledningsnettets konnektor (B).


Fjern og udskift kortlyssamlingen.

Installér og indstil lyssamlingen i omvendt rækkefølge som vist

OUO6075,00009AF-74-13SEP10

Køredrev og bagaksel

Sikker vedligeholdelse af dæk

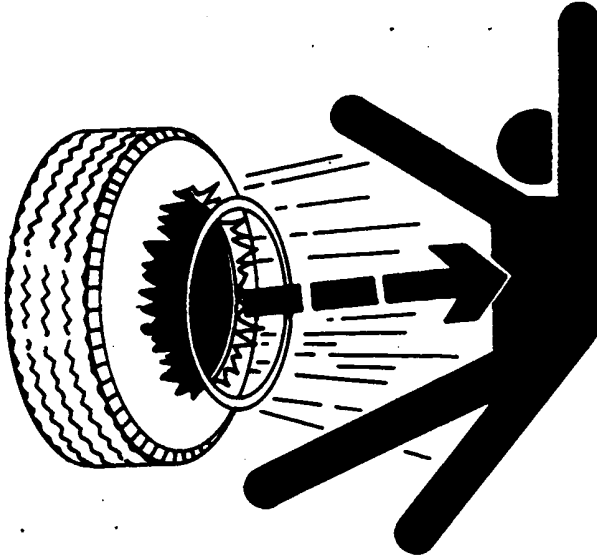

TS211—UN—15APR13

⚠ FORSIGTIG: Hvis der opstår en eksplosion ved adskillelse af dæk- og fælgdele, kan det medføre alvorlige og livsfarlige kvæstelser.

Forsøg IKKE at montere et dæk, hvis ikke du har det nødvendige udstyr og erfaring til at udføre arbejdet.

Det korrekte dæktryk skal altid opretholdes. Det anbefalede tryk må ikke overskrides ved pumpning af dækkene.

Foretag aldrig svejsning eller opvarmning af et hjul med dæk. Varmen kan medføre en stigning i lufttrykket, som kan resultere i, at dækket eksploderer. Svejsning kan svække hjulets struktur eller deformere det.

Når dækkene pumpes, skal der anvendes en klemmeholdeanordning og en forlængerslange, der er lang nok til, at det er muligt at træde noget til siden for IKKE at stå direkte foran eller over dækenheden. Anvend såfremt til rådighed et sikkerhedsbur.

Kontrollér hjulene for lavt tryk, snit, blærer, beskadigede fælg eller manglende hjulskruer eller -møtrikker.

DX,RIM1-74-27OCT08

Transport ad vej med skærebord monteret

Overhold de lokale lovbestemmelser for kørsel med mejetærsker på offentlig vej.

Vejtransport i Tyskland skal godkendes af den lokale TÜV for at få tilladelse hertil.

Ansøgning om tilladelse indgives til din forhandler eller til fabrikken.

OUO6075,0004673-74-16MAR17

Vedligeholdelse af og service på dæk

VIGTIGT: Montering af dæk, der ikke opfylder dækspecifikationerne til originalt udstyr, kan medføre funktionsfejl. Kontakt din forhandler eller dækleverandør for vejledning.

Anvendelse af dæk under standard eller større end de anbefalede dæk vil ikke blive dækket af garantien, og de kan nedsætte stabiliteten, påvirke styretøjet, resultere i for tidlige dækfejl eller forårsage andre holdbarhedsmæssige eller sikkerhedsmæssige forhold.

Kontrollér dækkene dagligt for skader eller tydeligt lavt tryk.

Kontrollér dæktrykket efter hver 100 timers drift eller mindre. Hvis dækkene indeholder væskeballast, skal du bruge en speciel luft-vand-måler og måle med ventilen i bund.

Et lille indstik i et slangeløst dæk kan repareres midlertidigt uden at afmontere dækket, så der spares tid i den travle høstsæson.

Beskyt dækkene bedst muligt mod stærkt sollys, olieprodukter og kemikalier.

Kør forsigtigt. Undgå sten og skarpe genstande.

VIGTIGT: Den endelige reparation skal udføres hurtigst muligt for at undgå yderligere skade på dækket.

BEMÆRK: Informationer og specifikationer om dæk er baseret på de senest tilgængelige informationer på udgivelsestidspunktet. Ret til ændringer forbeholdes til enhver tid og uden varsel. Se online Combine Ag Sales Manual eller kontakt din John Deere forhandler vedr. yderligere oplysninger om dæktryktabeller.

Dæktryk i tabeller kan være forskelligt fra de dæktryk, der er anført på siden af dækkene.

Kompatibiliteten mellem headeren og det angivne dæktryk er baseret på forakseltrykket i en konfiguration til groft korn.

Akseltrykket afhænger af konfigurationen. Det afspejler muligvis ikke det værst tænkelige scenarie. Kontakt din lokale dækleverandør for vejledning.

Ikke alle dæk leveres til alle maskiner eller fra alle produktionssteder.

Luftkompressor på maskinen (hvis monteret) - anbefales ikke til at pumpe maskinens dæk eller drive trykluftværktøj.

OOU06075,0004635-74-20MAR17

Grundlæggende dækoplysninger

Diagonaldæk (skrå)

16.9 / 28 10PR R1
(A) (B) (C) (D) (E)

H125004—UN—25SEP18

Diagonaldækket (skråtstillet) identificeres efter den konventionelle liste over fagudtryk.

- A—Dækkets trykflades bredde målt i tommer.
- B—Angiver, at dækket er diagonalt.
- C—Viser fælgens diameter målt i tommer.
- D—Lagvurdering indikerer karkassens styrke, ikke antallet af lag.
- E—Type og størrelse af tapdæk.

Radialdæk

16.9 R 28 R1W
(A) (B) (C) (D)

H125005—UN—25SEP18

Radialdækket kan identificeres efter den konventionelle liste over fagudtryk eller det internationale system.

Konventionel liste over fagudtryk

- A—Dækkets trykflades bredde målt i tommer.
- B—Angiver, at dækket er radialt.
- C—Viser fælgens diameter målt i tommer.
- D—Type og størrelse af tapdæk.

600 / 65 R 28 R1 155 A8
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

H125006—UN—25SEP18

Internationalt system

- A—Angiver dækkets bredde i millimeter.
- B—Angiver dækkets højde (side) som en procentdel af bredden.
- C—Angiver, at dækket er radialt.
- D—Viser fælgens diameter målt i tommer.
- E—Type og størrelse af tapdæk.
- F—Angiver indekset for dækkets bæreevne.
- G—Angiver dækkets maksimalt godkendte hastighed.

Dæk med meget stor bæreflade

850 / 60 - 38 R1
(A) (B) (C) (D) (E)

H125007—UN—25SEP18

Dækkene med stor bæreflade identificeres af en blandet liste over fagudtryk.

- A—Angiver dækkets bredde i millimeter.
- B—Angiver dækkets højde (side) som en procentdel af bredden.
- C—Angiver, at dækket er diagonalt.
- D—Viser fælgens diameter målt i tommer.
- E—Type og størrelse af tapdæk.

OOU06075,0004A27-74-08JAN19

Dækslidbanetyper



H125003—UN—24SEP18

BEMÆRK: Formen af dækkets trykflade afhænger af dækproducenten.

Der er tre trykfladetyper, og disse bruges mest i landbrugsanvendelser.

- A—R1-dæk. Bruges mest til landbrug og er anvendelig ved de fleste jordbundsforhold.
- B—R1W-dæk. Tapperne er 20 % højere end R1-dækket, hvilket giver bedre holdbarhed, når de bruges til vejførsel.
- C—R2-dæk. Bruges i landjord med mudret, våd eller ringe understøtning. For eksempel i en kunstvandet rismark.

OOU06075,0004A28-74-24SEP18

Frontdæktryk (S760 og S770)

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

VIGTIGT: Al vejtransport SKAL udføres ved det tryk, der er vist i kolonnen Uden skærebord/transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

Hastighed	Transporthastighed 40 km/t (25 mph)		Høsthastighed 10 km/t (6 mph)				
Omtrentlig masse	Uden frontudstyr/ transport ^a	4500— 5500 kg	1500— 2500 kg	2500— 3500 kg	3500— 4500 kg	4500— 5600 kg	5600— 6000 kg
		9900— 12 100 lb	3300— 5500 lb	5500— 7700 lb	7700— 9900 lb	9900— 12 300 lb	12 300— 13 200 lb
Bæltepickup/sejlskærebord	Ikke relevant	Ikke relevant	BP15 620F 622F 625F	630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F RD35F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF	HD35R HD35F HD35X HD40R HD40F HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF	HD45R HD45F
Dækstørrelse foran		S760 og S770—Dæktryk—bar/kPa (psi)					
680/85R32 178A8	1,4/140 (20)	NR	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	3,2/320 (47)	NR	NR
680/85R32 CHO 178A8	1,4/140 (20)	NR	2,0/200 (29)	2,4/240 (35)	3,2/320 (47)	4,0/400 (58)	NR
IF 680/85R32 CFO 179A8	1,4/140 (20)	NR	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	NR	NR
VF 710/70R42 CFO 190B	1,6/160 (23)	NR	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	2,4/240 (35)	NR	NR
800/65R32 172A8	1,8/180 (26)	NR	2,8/280 (41)	2,8/280 (41)	NR	NR	NR
800/65R32 178A8	1,8/180 (26)	NR	2,8/280 (41)	2,8/280 (41)	3,2/320 (47)	NR	NR
IF 800/65R32 CFO 178A8-179A8	1,6/160 (23)	NR	2,0/200 (29)	2,4/240 (35)	NR	NR	NR
800/70R32 CHO 175A8	1,4/140 (20)	NR	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	2,0/200 (29)	NR	NR
IF 800/70R32 CFO 182A8	1,6/160 (23)	NR	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	NR	NR
800/70R38 173A8-181A8	1,4/140 (20)	NR	2,0/200 (29)	2,0/200 (29)	2,4/240 (35)	NR	NR
IF 800/70R38 CFO 184A8-187A8	1,2/120 (17)	NR	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	2,6/260 (38)	NR
VF 800/70R38 CFO 193A8	1,2/120 (17)	2,6/260 (38)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	3,2/320 (47)	NR
LSW 800/55R46 CFO 190D	1,2/120 (17)	3,2/320 (47)	1,8/180 (26)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	NR	NR
900/60R32 176A8	1,2/120 (17)	NR	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	NR	NR
900/60R38 181A8	1,2/120 (17)	NR	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	NR
IF 900/65R32 CFO 191A8	1,2/120 (17)	3,2/320 (47)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,6/260 (38)	2,8/280 (41)	NR
VF 900/60R32 CFO 193A8	1,2/120 (17)	2,8/280 (41)	1,6/160 (23)	1,8/180 (26)	2,4/240 (35)	1,8/180 (26)	NR

Køredrev og bagaksel

Hastighed	Transporthastighed 40 km/t (25 mph)		Høsthastighed 10 km/t (6 mph)				
Omtrentlig masse	Uden frontudstyr/ transport ^a	4500— 5500 kg	1500— 2500 kg	2500— 3500 kg	3500— 4500 kg	4500— 5600 kg	5600— 6000 kg
		9900— 12 100 lb	3300— 5500 lb	5500— 7700 lb	7700— 9900 lb	9900— 12 300 lb	12 300— 13 200 lb
Bæltepickup/sejlskæreborde	Ikke relevant	Ikke relevant	BP15 620F 622F 625F	630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F RD35F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF	HD35R HD35F HD35X HD40R HD40F HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF	HD45R HD45F
Dækstørrelse foran	S760 og S770—Dæktryk—bar/kPa (psi)						
VF 900/60R38 CFO+ 193A8	1,2/120 (17)	2,8/280 (41)	1,4/140 (20)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,4/240 (35)	NR
LSW 1100/45R46 CFO 201D	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	1,4/140 (20)	2,4/240 (35)	1,6/160 (23)	NR
IF 1250/50R32 CFO 201B	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	NR
LSW 1250/35R46 CFO 202B	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,4/140 (20)	3,0/300 (44)	NR
520/85R42 157A8-165B DUALS	1,2/120 (17)	2,0/200 (29)	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	2,6/260 (38)	NR
IF 520/85R42 CFO 169D TVILLINGMONT.	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,4/140 (20)	1,4/140 (20)	2,2/220 (32)	2,6/260 (38)	NR
VF 520/85R42 CFO 174A8 DUALS	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,4/140 (20)	1,4/140 (20)	2,2/220 (32)	2,2/220 (32)	NR
580/85R42 166D TVILLINGMONT.	1,2/120 (17)	2,0/200 (29)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	NR
650/85R38 173A8 DUALS	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	NR
NR = anbefales ikke							

^aAngiver konfiguration af vejtransport (uden skærebord, uden korn i tanken).

ouo6075,1686675647940-74-26JUN23

Tryk på fordæk (S780, S785 og S790)

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

VIGTIGT: Al vejtransport SKAL udføres ved det tryk, der er vist i kolonnen Uden skærebord/transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

Hastighed	Transporthastighed 40 km/t (25 mph)		Høsthastighed 10 km/t (6 mph)				
Omtrentlig masse	Uden frontudstyr/ transport ^a	4500— 5500 kg	1500— 2500 kg	2500— 3500 kg	3500— 4500 kg	4500— 5600 kg	5600— 6000 kg
		9900— 12 100 lb	3300— 5500 lb	5500— 7700 lb	7700— 9900 lb	9900— 12 300 lb	12 300— 13 200 lb
Bæltepickup/sejlskærebord	Ikke relevant	Ikke relevant	BP15 620F 622F 625F	630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F RD35F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF	HD35R HD35F HD35X HD40R HD40F HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF	HD45R HD45F
Dækstørrelse foran		S780, S785 og S790—Dæktryk—bar/kPa (psi)					
680/85R32 178A8	1,4/140 (20)	NR	2,8/280 (41)	3,2/320 (47)	4,0/400 (58)	NR	NR
680/85R32 CHO 178A8	1,4/140 (20)	NR	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	3,2/320 (47)	4,0/400 (58)	NR
IF 680/85R32 CFO 179A8	1,4/140 (20)	NR	2,2/220 (32)	2,4/240 (35)	NR	NR	NR
VF 710/70R42 CFO 193B	1,6/160 (23)	3,6/360 (52)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	3,0/300 (44)	NR	NR
IF 800/65R32 CFO 178A8-179A8	1,6/160 (23)	NR	2,4/240 (35)	NR	NR	NR	NR
800/70R32 CHO 175A8	1,6/160 (23)	NR	2,0/200 (29)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	NR	NR
IF 800/70R32 CFO 182A8	1,6/160 (23)	NR	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	2,6/260 (38)	NR	NR
800/70R38 173A8-181A8	1,6/160 (23)	NR	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	NR	NR
IF 800/70R38 CFO 184A8-187A8	1,2/120 (17)	NR	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	NR	NR
VF 800/70R38 CFO 193A8	1,2/120 (17)	2,6/260 (38)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	2,6/260 (38)	NR
LSW 800/55R46 CFO 190D	1,2/120 (17)	3,2/320 (47)	2,0/200 (29)	2,6/260 (38)	2,8/280 (41)	3,2/320 (47)	NR
900/60R32 176A8	1,2/120 (17)	NR	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	2,8/280 (41)	NR	NR
900/60R38 181A8	1,2/120 (17)	NR	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	2,8/280 (41)	NR	NR
IF 900/65R32 CFO 191A8	1,2/120 (17)	3,2/320 (47)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	2,8/280 (41)	2,8/280 (41)	NR
VF 900/60R32 CFO 193A8	1,2/120 (17)	2,8/280 (41)	1,8/180 (26)	2,2/220 (32)	2,6/260 (38)	2,8/280 (41)	NR
VF 900/60R38 CFO+ 193A8	1,2/120 (17)	2,8/280 (41)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	1,8/180 (26)	NR
LSW 1100/45R46 CFO 201D	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	2,6/260 (38)

Køredrev og bagaksel

Hastighed	Transporthastighed 40 km/t (25 mph)		Høsthastighed 10 km/t (6 mph)				
Omtrentlig masse	Uden frontudstyr/ transport ^a	4500— 5500 kg	1500— 2500 kg	2500— 3500 kg	3500— 4500 kg	4500— 5600 kg	5600— 6000 kg
		9900— 12 100 lb	3300— 5500 lb	5500— 7700 lb	7700— 9900 lb	9900— 12 300 lb	12 300— 13 200 lb
Bæltepickup/sejlskærebørde	Ikke relevant	Ikke relevant	BP15 620F 622F 625F	630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F RD35F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF	HD35R HD35F HD35X HD40R HD40F HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF	HD45R HD45F
Dækstørrelse foran		S780, S785 og S790—Dæktryk—bar/kPa (psi)					
IF 1250/50R32 CFO 201B	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)
LSW 1250/35R46 CFO 202B	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)
520/85R42 157A8-165B DUALS	1,2/120 (17)	2,0/200 (29)	2,0/200 (29)	2,4/240 (35)	3,0/300 (44)	3,0/300 (44)	3,2/320 (47)
IF 520/85R42 CFO 169D TVILLINGMONT.	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,6/260 (38)	2,6/260 (38)	2,8/280 (41)
VF 520/85R42 CFO 174A8 DUALS	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,6/260 (38)	2,6/260 (38)	2,8/280 (41)
580/85R42 166D TVILLINGMONT.	1,2/120 (17)	2,0/200 (29)	1,6/160 (23)	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	2,4/240 (35)
650/85R38 173A8 DUALS	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	2,0/200 (29)
NR = anbefales ikke							

^aAngiver konfiguration af vejtransport (uden skærebord, uden korn i tanken).

ouo6075,1686690945295-74-26JUN23

Frontdæktryk (HillMaster)

BEMÆRK: Se afsnittet *Pleje og vedligeholdelse af dæk* i dette afsnit for flere informationer.

VIGTIGT: Al vejtransport **SKAL** udføres ved det tryk, der er vist i kolonnen **Uden skærebord/transport**. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstøfekonomi og længere levetid på dækkene.

Hastighed	Transporthastighed 40 km/t (25 mph)	Høsthastighed 10 km/t (6 mph)					
Omtrentlig masse	Uden frontudstyr/transport ^a	1500— 2500 kg	2500— 3500 kg	3500— 4000 kg	4000— 4500 kg	4500— 5600 kg	5600— 6000 kg
		3300— 5500 lb	5500— 7700 lb	7700— 8800 lb	8800— 9900 lb	9900— 12 300 lb	12 300— 13 200 lb
Bæltepickup/sejlskærebord	Ikke relevant	BP15 620F 622F 625F	630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F 730D 730X 730PF	RD35F 735D 740D 735X 735PF	HD35R HD35F HD35X HD40R HD40F HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF	HD45R HD45F
Dækstørrelse foran		S770 HillMaster—Dæktryk—bar/kPa (psi)					
680/85R32 178A8	1,6/160 (23)	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	3,8/380 (55)	NR	NR	NR
680/85R32 CHO 178A8	1,6/160 (23)	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	3,0/300 (44)	NR	NR	NR
IF 680/85R32 CFO 179A8	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	NR	NR	NR
800/70R32 CHO 175A8	1,4/140 (20)	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	NR	NR	NR
IF 800/70R32 CFO 182A8	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	1,8/180 (26)	2,4/240 (35)	NR	NR	NR
Dækstørrelse foran		S780, S785 og S790 HillMaster—Dæktryk—bar/kPa (psi)					
680/85R32 178A8	2,0/200 (29)	2,8/280 (41)	2,8/280 (41)	4,0/400 (58)	NR	NR	NR
680/85R32 CHO 178A8	2,0/200 (29)	2,8/280 (41)	2,8/280 (41)	3,2/320 (47)	NR	NR	NR
IF 680/85R32 CFO 179A8	1,4/140 (20)	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	NR	NR	NR
800/70R32 CHO 175A8	1,4/140 (20)	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	NR	NR	NR
IF 800/70R32 CFO 182A8	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	1,8/180 (26)	2,4/240 (35)	NR	NR	NR

NR = anbefales ikke

^aAngiver konfiguration af vejtransport (uden skærebord, uden korn i tanken).

ouo6075,1686691022858-74-26JUN23

Bagdæktryk (S760 og S770)

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

VIGTIGT: Al vejtransport SKAL udføres ved det tryk, der er vist i kolonnen Uden skærebord/transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

Hastighed	Transporthastighed 40 km/t (25 mph)		Høsthastighed 10 km/t (6 mph)				
Omtrentlig masse	Uden frontudstyr/ transport ^a	4500— 5500 kg	1500— 2500 kg	2500— 3500 kg	3500— 4500 kg	4500— 5600 kg	5600— 6000 kg
		9900— 12 100 lb	3300— 5500 lb	5500— 7700 lb	7700— 9900 lb	9900— 12 300 lb	12 300— 13 200 lb
Bæltepickup/sejlskærebord	Ikke relevant	Ikke relevant	BP15 620F 622F 625F	630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F RD35F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF	HD35R HD35F HD35X HD40R HD40F HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF	HD45R HD45F
Bagdækstørrelse	S760 og S770—Dæktryk—bar/kPa (psi)						
500/85R24 IMP 181A8	3,6/360 (52)	2,0/200 (29)	2,8/280 (41)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	NR	NR
500/80R28 IMP 182A8	3,6/360 (52)	2,0/200 (29)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	2,0/200 (29)	NR	NR
VF520/80R26 CFO+ 168A8	2,8/280 (41)	1,2/120 (17)	1,4/140 (20)	1,4/140 (20)	1,4/140 (20)	NR	NR
600/70R28 161A8-164A8	3,6/360 (52) ^b	1,4/140 (20)	2,4/240 (35)	2,2/220 (32)	2,0/200 (29)	NR	NR
620/70R30 IMP 178A8	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	2,0/200 (29)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	NR	NR
620/75R26 166A8	3,2/320 (47) ^b	1,2/120 (17)	2,2/220 (32)	2,0/200 (29)	1,6/160 (23)	NR	NR
VF620/70R26 CFO(+) 173A8	2,2/220 (32)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	NR	NR
VF620/75R26 CFO 172A8/B	1,8/180 (26)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	NR	NR
LSW750/60R30 CFO 180D	1,8/180 (26)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	NR	NR
VF750/65R26 177A8 R-2	1,8/180 (26)	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,6/160 (23)	1,2/120 (17)	NR	NR
750/65R26 166A8-169A8	2,8/280 (41)	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,6/160 (23)	1,4/140 (20)	NR	NR
VF750/65R26 CFO(+) 177A8/B-180A8	1,6/160 (23)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	NR	NR

NR = anbefales ikke

^aAngiver konfiguration af vejtransport (uden skærebord, uden korn i tanken).

^bDen maksimale hastighed er 30 km/t (20 mph).

ouo6075,1686691093932-74-26JUN23

Tryk på bagdæk (S780, S785 og S790)

BEMÆRK: Se afsnittet *Pleje og vedligeholdelse af dæk* i dette afsnit for flere informationer.

VIGTIGT: Al vejtransport **SKAL** udføres ved det tryk, der er vist i kolonnen Uden skærebord/transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

Hastighed	Transporthastighed 40 km/t (25 mph)		Høsthastighed 10 km/t (6 mph)				
Omtrentlig masse	Uden frontudstyr/transport ^a	4500— 5500 kg	1500— 2500 kg	2500— 3500 kg	3500— 4500 kg	4500— 5600 kg	5600— 6000 kg
		9900— 12 100 lb	3300— 5500 lb	5500— 7700 lb	7700— 9900 lb	9900— 12 300 lb	12 300— 13 200 lb
Bæltepickup/sejlskærebord	Ikke relevant	Ikke relevant	BP15 620F 622F 625F	630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F RD35F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF	HD35R HD35F HD35X HD40R HD40F HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF	HD45R HD45F
Bagdækstørrelse		S780, S785 og S790—Dæktryk—bar/kPa (psi)					
500/85R24 IMP 181A8	4,0/400 (58)	2,0/200 (29)	3,6/360 (52)	3,2/320 (47)	2,8/280 (41)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)
500/80R28 IMP 182A8	3,6/360 (52)	2,0/200 (29)	3,2/320 (47)	2,8/280 (41)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	2,0/200 (29)
620/70R30 IMP 178A8	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	2,0/200 (29)	2,0/200 (29)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)
620/75R26 166A8	3,2/320 (47) ^b	1,4/140 (20)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	2,2/220 (32)	2,0/200 (29)	1,8/180 (26)
VF620/70R26 CFO(+) 173A8	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	1,4/140 (20)	1,4/140 (20)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)
VF620/75R26 CFO 172A8/B	2,0/200 (29)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)
LSW750/60R30 CFO 180D	2,0/200 (29)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)
VF750/65R26 177A8 R-2	1,8/180 (26)	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	2,0/200 (29)	1,8/180 (26)	1,6/160 (23)	1,2/120 (17)
750/65R26 166A8-169A8	3,0/300 (44)	1,2/120 (17)	2,0/200 (29)	1,8/180 (26)	1,8/180 (26)	1,6/160 (23)	1,4/140 (20)
VF750/65R26 CFO(+) 177A8/B-180A8	1,6/160 (23)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)

NR = anbefales ikke

^aAngiver konfiguration af vejtransport (uden skærebord, uden korn i tanken).

^bDen maksimale hastighed er 30 km/t (20 mph).

ouo6075,1686691180532-74-26JUN23

Bagdæktryk (HillMaster)

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

VIGTIGT: Al vejtransport SKAL udføres ved det tryk, der er vist i kolonnen Uden skærebord/transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

Hastighed	Transporthastighed 40 km/t (25 mph)	Høsthastighed 10 km/t (6 mph)					
Omtrentlig masse	Uden frontudstyr/transport ^a	1500— 2500 kg	2500— 3500 kg	3500— 4000 kg	4000— 4500 kg	4500— 5600 kg	5600— 6000 kg
		3300— 5500 lb	5500— 7700 lb	7700— 8800 lb	8800— 9900 lb	9900— 12 1300 lb	12 300— 13 200 lb
Bæltepickup/sejlskærebord	Ikke relevant	BP15 620F 622F 625F	630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F 730D 730X 730PF	RD35F 735D 740D 735X 735PF	HD35R HD35F HD35X HD40R HD40F HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF	HD45R HD45F
Bagdækstørrelse		S770 HillMaster—Dæktryk—bar/kPa (psi)					
500/85R24 181A8	3,2/320 (47)	2,4/240 (35)	2,0/200 (29)	1,6/160 (23)	NR	NR	NR
VF520/80R26 165A8	2,4/240 (35)	1,8/180 (26)	1,6/160 (23)	1,4/140 (20)	NR	NR	NR
620/70R30 178A8	2,4/240 (35)	2,6/260 (38)	1,6/160 (23)	1,4/140 (20)	NR	NR	NR
Bagdækstørrelse		S780, S785 og S790 HillMaster—Dæktryk—bar/kPa (psi)					
500/85R24 181A8	4,0/400 (58)	2,8/280 (41)	2,4/240 (35)	2,0/200 (29)	NR	NR	NR
620/70R30 178A8	2,6/260 (38)	2,8/280 (41)	2,4/240 (35)	2,0/200 (29)	NR	NR	NR

NR = anbefales ikke

^aAngiver konfiguration af vejtransport (uden skærebord, uden korn i tanken).

ouo6075,1686691252677-74-26JUN23

Oplysninger om fordæk og bagdæk

Hvis dæk eller sludrev ændres i forhold til indstillingene fra fabrikken, er det nødvendigt at kalibrere systemet igen. Sørg for at skrive den korrekte dækkode i hukommelsen.

VIGTIGT: Ved skift af trækjul, skal dækradius også ændres. Førerkabinens styreenhed SKAL indstilles til den nye dækradius. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

Hvis systemet ikke kalibreres, vil det resultere i upræcise udbytter på høstmonitoren.

For yderligere informationer vist nedenfor på for- eller

bagdæk, kontakt din John Deere forhandler for yderligere informationer

Fordæk:

- Dækstørrelser
- Kompatibilitet med skærebord
- Rækkeafstand
- Afstandsstykker til hjul
- Akselforlængere
- Hjulforskydninger

Bagdæk:

- Dækstørrelser
- Akseltyper

- Spindeltyper
- Akselpositioner
- Højdeforskelle fra for til bag

OOU6075,0001113-74-11APR12

Trækhjulets starterpind




H97547—UN—06AUG10

Hvis et hjul er taget af, så skru starterpinden (HXE16110) ind i akslen og monter hjulet. Denne pind kan også bruges til tvillinghjul.


OOU6075,00007CC-74-06AUG10

Drejningsmoment for drivhjulbolt

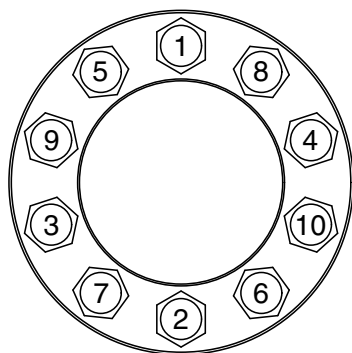

Type A

H96863—UN—10JUN10

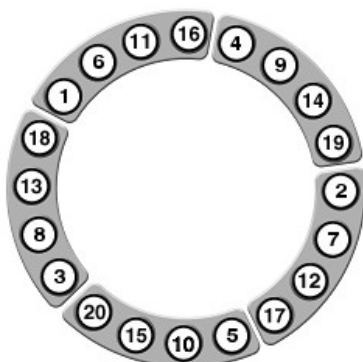

Type B

H124190—UN—15MAY18

Hver gang drivhjulene justeres eller udskiftes, skal hjulboltene spændes iht. specifikationen i et mønster på kryds og tværs.

Specifikation

Hjulbolte—Drejningsmoment


(tørt). 710 Nm
(524 lb-ft)

Efter den første driftstime og igen efter hver 10 timers drift efterspændes hjulboltene efter specifikationerne, indtil 50 timers drift. Efterspænd derefter hjulboltene for hver 100 timer.

VIGTIGT: For HillMaster™ maskiner: kontrollér hjulenes og dækkenes frigang i forhold til maskinens opbygning. Gør dette når HillMaster™ løftecylindrene er kørt helt ud til højre og til venstre side. Kontrollér frigang ved endeposition.

OOU6075,0004DFD-74-09APR20

Forhjulsforskydning

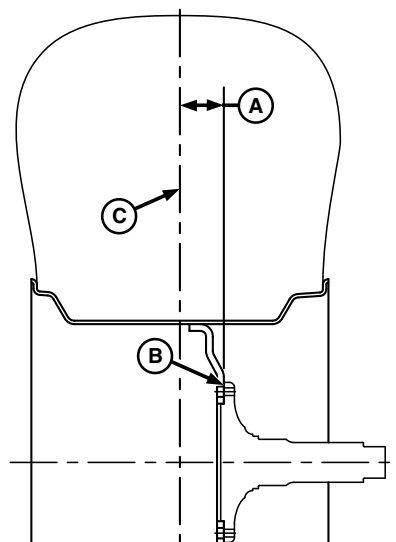

Enkelthjul

H65047—UN—30OCT00

A—Dimension
B—Anlægsflade på aksel
C—Midterlinje for dæk

⚠ FORSIGTIG: Undgå livsfarlige kvæstelser som følge af fejl på slutdrevet og tab af drivende hjul under transport eller markarbejde. Den maksimale indpresningsdybde må ikke overskrides.

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

VIGTIGT: Brug kun hjul, dæk og afstandsstykker fra John Deere. Hvis der bruges komponenter, der ikke kommer fra John Deere, og som ikke overholder John Deere specifikationer, bortfalder enhver garanti.

Brug ikke tvillingehjul med spændestykke. De imødekommer ikke John Deere specifikationer.

Hjulforskydningsafstanden har stor betydning for levetiden af slutdrevets dele. Se efter ved installation af trækhjul, at forskydningen (A) målt fra spindlens overflade (B) til midterlinjen (C) er inden for specifikation.

Maks. hjulforskydning — Specifikation

Enkelt hjul—Afstand. 114,3 mm (4-1/2 in)

OUO6075,0004919-74-07MAR18

Forberedelse af tvillingehjul til transport eller service

⚠ FORSIGTIG: Forsøg ikke at køre med maskinen på marken uden de yderste tvillingehjul. Der kan opstå maskinskade.

Kør kun korte afstande uden de yderste tvillingehjul. Før maskinen flyttes, skal du nedsætte maskinens vægt ved at fjerne skærebord og tømme korntanken.

VIGTIGT: Hvis maskinen skal transporteres uden udvendige hjul på plads, **SKAL 5** unbrakoskruer og **15** hjulboltene monteres og spændes til specifikation inden sænkning af foraksel til jordforbindelsen. Opdelte afstandsstykker er udeladt for vejtransport, læsning og tømning.


Ved forberedelse af tvillingehjul for transport kan de yderste hjul tages af for at reducere transportbredden.

Se følgende retningslinjer, når forhjulene (ydre og indre) bør monteres eller afmonteres på en maskine med tvillingehjul. De inderste hjul kan ikke tages af uden først at tage de yderste af.

Vær særlig opmærksom på bemærkninger under "PAS PÅ", da det drejer sig om din egen sikkerhed, andres sikkerhed samt sikker betjening af maskinen.

OUO6075,000491A-74-23MAY18

Mærkat for donkraftbeslag

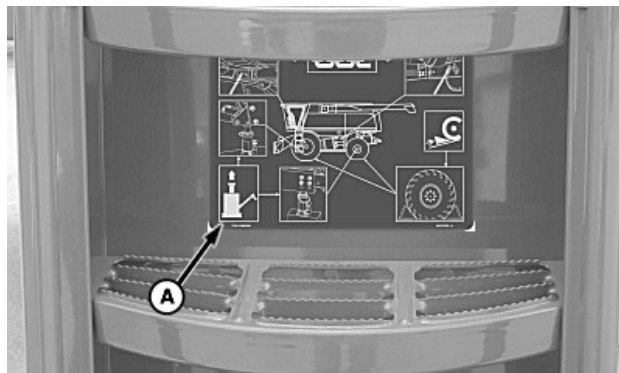

H106687—UN—24JAN13

A—Mærkat for donkraftbeslag


⚠ FORSIGTIG: Tøm altid korntanken før maskinen hæves.

Blokér begge sider af dækkene for at forhindre, at maskinen bevæger sig.

Mærkatene for donkraftbeslagene (A) sidder på stigen til førerkabinen. Mærkatene viser de korrekte placeringer for passende donkrafte til løft af maskinen.

OUO6075,0001392-74-24JAN13

Placering af donkraftbeslag

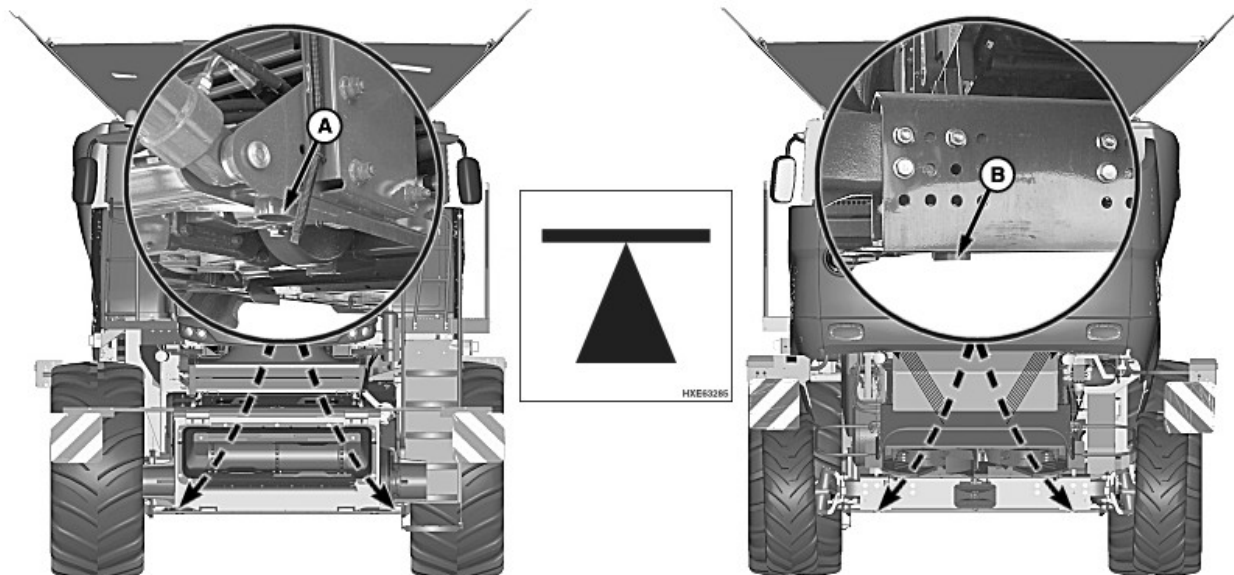

A—Placering af donkraftbeslag (front)

B—Placering af donkraftbeslag (bag)

H105883—UN—24JAN13

⚠ FORSIGTIG: Tøm altid korntanken, før maskinen hæves.


Blokér begge sider af dækkene for at forhindre, at maskinen bevæger sig.

BEMÆRK: Maskinens donkraftbeslag sidder foran og bagtil på begge sider af maskinen.


Løft maskinen ved de godkendte donkraftbeslag (A og B).

OUO6075,0004B7B-74-30MAY19

Afmonter forhjulene

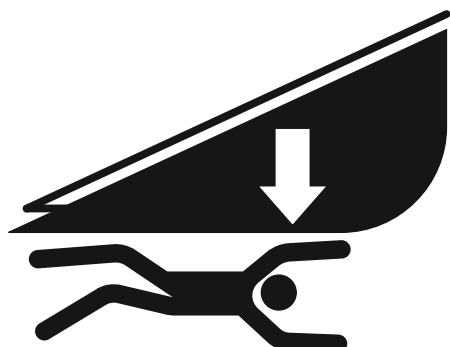

H121063—UN—14MAR17

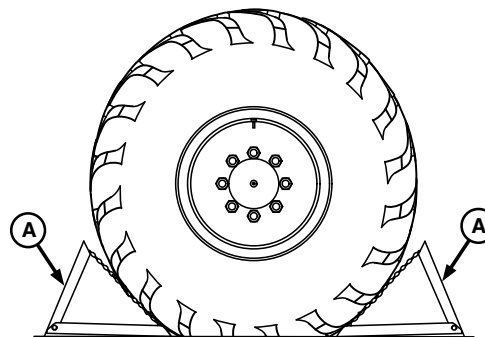


H118221—UN—18APR16

A—Blokke

⚠ FORSIGTIG: Blokér begge sider af dækkene for at forhindre, at maskinen bevæger sig, når den løftes.

4. Blokér dækkene foran og bagved med stopklodser (A) som vist.
5. Lad forhjulene være på jorden, løsn hjulboltene en hel omgang, men lad dem sidde.

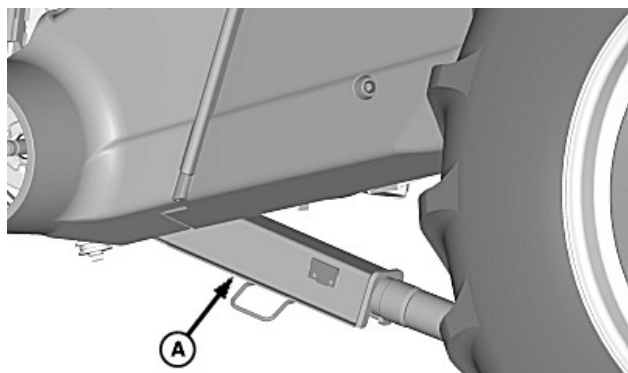

H90891—UN—26FEB08

A—Sikkerhedsstop

⚠ FORSIGTIG: Korntanken SKAL være tom og skærebordet afmonteret.

1. Parkér maskinen på et plant, fast og jævnt underlag.

⚠ FORSIGTIG: Løft indføringshuset og sænk sikkerhedsstoppet for at undgå personskader eller død. Nogle arbejder kræver, at du arbejder under indføringshuset.

Hvis sikkerhedsstoppet ikke er aktiveret, kan indføringskanalen pludselig blive sænket, hvilket kan medføre alvorlig tilskadekomst eller dødsfald.


2. **Manuel indføringshus hældning fremad/bagud**

Løft indføringshuset helt op, og sænk sikkerhedsstoppet (A) ned på hydraulikcylinderstangen.


Hydraulisk indføringshus hældning fremad/bagud

Løft indføringshuset helt op, vip den hydrauliske indføringshusramme fremad/bagud helt fremad, og sænk sikkerhedsstoppet (A) ned på hydraulikcylinderstangen.

3. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

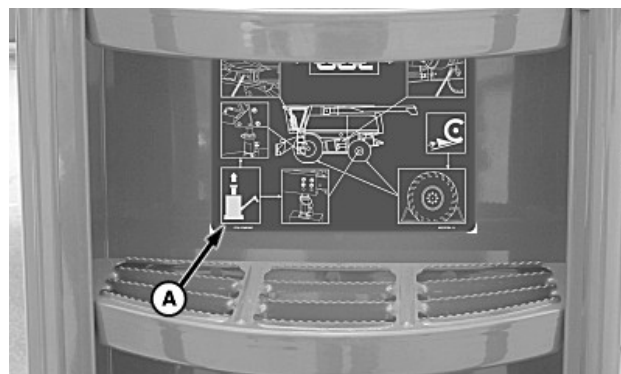

H106687—UN—24JAN13

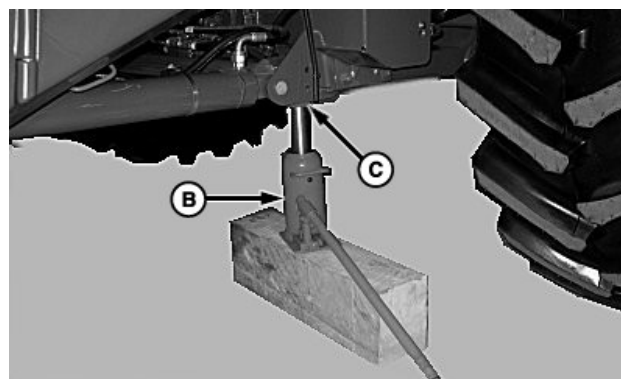

H118222—UN—15APR16

A—Mærke

B—Donkraft

C—Donkraftbeslag

⚠ FORSIGTIG: Donkraften SKAL have en løfteevne på mindst 10886 kg (24000 lb).


Maskinen må ikke løftes andre steder end i donkraftbeslagene.

Der må ikke lægges noget imellem donkraften og donkraftbeslaget. Det kan medføre, at maskinen bliver ustabil. Hvis donkraften vandring er for lille, skal der lægges en klods på jorden.

Træklodser skal være i god stand, så de kan modstå maskinens vægt.

BEMÆRK: Placeringerne af de godkendte donkraftbeslag fremgår af mærkaten (A) på førerhusstigen.

6. Sæt donkraften (B) i donkraftbeslaget (C) på forakslen, og løft maskinen.

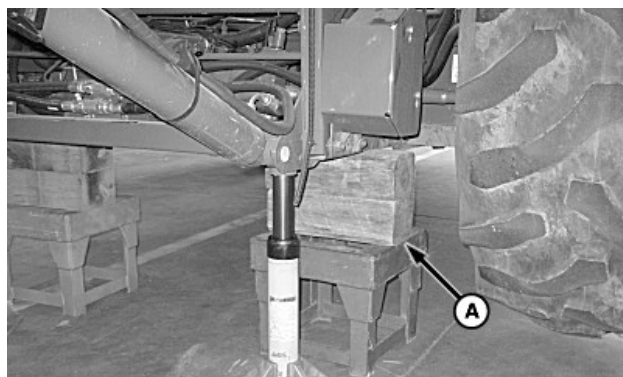

A—Blokke

H118223—UN—15APR16

⚠ FORSIGTIG: Undgå personskader forårsaget af uventede maskinbevægelser. Sørg for, at maskinen er stabil efter blokeringen.

Stil ikke maskinen på gasbetonblokke, hulrumsfliser eller andre støtter, der kan smuldre under vedvarende belastning. Arbejd aldrig på en maskine, der kun støttes af en donkraft.

Træklodser skal være i god stand, så de kan modstå maskinens vægt.

Sørg for at forakslen hviler på blokkene, inden der gøres forsøg på at fjerne hjulene.

7. Anbring solide blokke (A) under forakslen. Sænk maskinen ned på blokkene, og vær sikker på, at der ikke ses eller mærkes nogen forskydning af belastningen.



H124389—UN—29MAY18

- A—Hjulbolt (10 stk.)
- B—Afstandsstykke (10 stk.)
- C—Hjul
- D—Hjulafstandsstykke (hvis påkrævet)

8. Enkelthjulskonfiguration (10 hjulbolte):

⚠ FORSIGTIG: Hjulene er tunge og vanskelige at håndtere. For at undgå personlig skade skal der to personer til at fjerne hjulet.

- a. Fjern fire hjulbolte (A) og opdelte afstandsstykke (B).
- b. Gentag fremgangsmåden for de øvrige afstandsstykker og hjulbolte.
- c. Fjern hjulet (C) væk fra maskinen.
- d. Fjern afstandsstykke (D) (hvis nødvendigt) fra drevnavet.
- e. Gentag de fornødne trin på den anden side af maskinen.



H124273—UN—15MAY18

- A—Hjulbolt (20 stk.)
B—Opdelt afstandsstykke (5 stk.)
C—Hjul
D—Hjulafstandsstykke (hvis påkrævet)

9. Enkelthjulskonfiguration (20 hjulbolte):

⚠ FORSIGTIG: Hjulene er tunge og vanskelige at håndtere. For at undgå personlig skade skal der to personer til at fjerne hjulet.

- Fjern **fire** hjulbolte (A) og opdelte afstandsstykke (B).
- Gentag fremgangsmåden for de øvrige segmentafstandsstykker og hjulbolte.
- Fjern hjulet (C) væk fra maskinen.
- Fjern afstandsstykke (D) (hvis nødvendigt) fra drevnavet.
- Gentag de fornødne trin på den anden side af maskinen.



H124224—UN—14MAY18

- A—Hjulbolt (20 stk.)
B—Opdelt afstandsstykke (5 stk.)
C—Unbrakoskrue (5 stk.)
D—Overdimensioneret hul (5 stk.)
E—Yderste hjulenhed

10. Konfiguration af tvillingehjul (yderste hjul):

⚠ FORSIGTIG: Hjulene er tunge og vanskelige at håndtere. Ved håndtering af hjul, kan centreringen af vægten pludselig skifte og gøre håndteringen af hjulene akavet og gøre det vanskeligt at styre hjulene. For at undgå personlig skade skal der to personer til at fjerne hjulet.

- Fjern **fire** hjulbolte (A) og opdelte afstandsstykke (B).
- Monér **en** unbrakoskrue (C) gennem det store hul (D) for at holde det indvendige hjul på plads.

⚠ FORSIGTIG: For at undgå kvæstelser skal bøsningshovedets dækselskrue monteres for at forhindre, at det indvendige hjul falder af ved afmontering af det udvendige hjul.

- Gentag fremgangsmåden for de øvrige segmentafstandsstykker og hjulbolte.
- Fjern udvendigt hjul (E) væk fra maskinen.
- Gentag de fornødne trin på den anden side af maskinen.

VIGTIGT: Hvis maskinen skal transporteres uden udvendige hjul er på plads, **SKAL** der anvendes **5** unbrakoskruer og **15** hjulbolte, der spændes til specifikation, inden forakslen sænkes ned på jorden. Opdelte afstandsstykker undværes ved vejtransport, læsning og tømning.



H124225—UN—14MAY18

A—Unbrakoskrue (5 stk.)

B—Inderste hjulenhed

11. Konfiguration af tvillingehjul (inderste hjul):

- a. Fjern unbrakoskruerne (A).
- b. Fjern indvendigt hjul (B) væk fra maskinen.
- c. Gentag de fornødne trin på den anden side af maskinen.

OUO6075,0004DFE-74-09APR20

Montering af forhjulene



A—Styretap (2 stk.)
B—Drevnav
C—Hjulafstandsstykke (hvis påkrævet)

D—Hjul
E—Afstandsstykke (10 stk.)
F—Hjulbolt (10 stk.)

H124390—UN—29MAY18

1. Enkelthjulskonfiguration (10 hjulbolte)::

⚠ FORSIGTIG: Hjulene er tunge og vanskelige at håndtere. For at undgå personskade, skal der være to personer til at montere hjulet.

BEMÆRK: Fælgene med 10 hjulbolte passer til et drevnav med 20 hjulbolte.

Styretap HXE16110 anbefales som en hjælp til at styre hjulene på plads.

- Monter styretappene (A) i de øverste og nederste huller på drevnavet (B). Gevindene på tappene skal gå i bund i hullerne.
- Monter et hjulafstandsstykke (C) (om nødvendigt) på drevnavet.

VIGTIGT: Monter dæk, som anvist, ellers kan maskinen ikke køre.

- Placer hjulet (D), så dækkets pigge vender fremad- og ned.
- Juster hullerne i fælg med styretappene.
- Monter hjulet på drevnavet.

VIGTIGT: Start hjulboltene med hånden for at forebygge beskadigelse.

- Monter mellemstykker (E), og hold dem fast med hjulbolte (F).

VIGTIGT: Monter alle hjulbolte og afstandsstykker, **INDEN** forakslen sænkes ned på jorden.



H124196—UN—14MAY18

A—Styretap (2 stk.)
B—Drevnav
C—Hjulafstandsstykke (hvis påkrævet)

D—Hjul
E—Opdelt afstandsstykke (5 stk.)
F—Hjulbolt (20 stk.)

2. Enkelthjulskonfiguration (20 hjulbolte)::

! **FORSIGTIG:** Hjulene er tunge og vanskelige at håndtere. For at undgå personskade, skal der være to personer til at montere hjulet.

BEMÆRK: Fælgene med 10 hjulbolte passer til et drevnav med 20 hjulbolte.

Styretap HXE16110 anbefales som en hjælp til at styre hjulene på plads.

- Monter styretappene (A) i de øverste og nederste huller på drevnavet (B). Gevindene på tappene skal gå i bund i hullerne.
- Monter et hjulafstandsstykke (C) (om nødvendigt) på drevnavet.

VIGTIGT: Monter dæk, som anvist, ellers kan maskinen ikke køre.

- Placer hjulet (D), så dækkets pigge vender fremad- og ned.


- Juster hullerne i fælg med styretappene.
- Monter hjulet på drevnavet.

VIGTIGT: Brug altid de samme gevindhuller ved montering af en 10-hjulboltefælg på et 20-hjulbolt drevnav. Ophobningen af snavs, rester og rust i disse ubrugte huller forhindrer passende klemkraft på hjulboltene. En prop er installeret i et af gevindhullerne i drivnavet for at forhindre, at det ekstra sæt gevindhuller bliver brugt.

Start hjulboltene med hånden for at forebygge beskadigelse af boltene.

- Monter segmenterede mellemstykker (E), og hold dem fast med hjulbolte (F).

VIGTIGT: Monter alle hjulbolte og segmenterede afstandsstykker, **INDEN** forakslen sænkes ned på jorden.

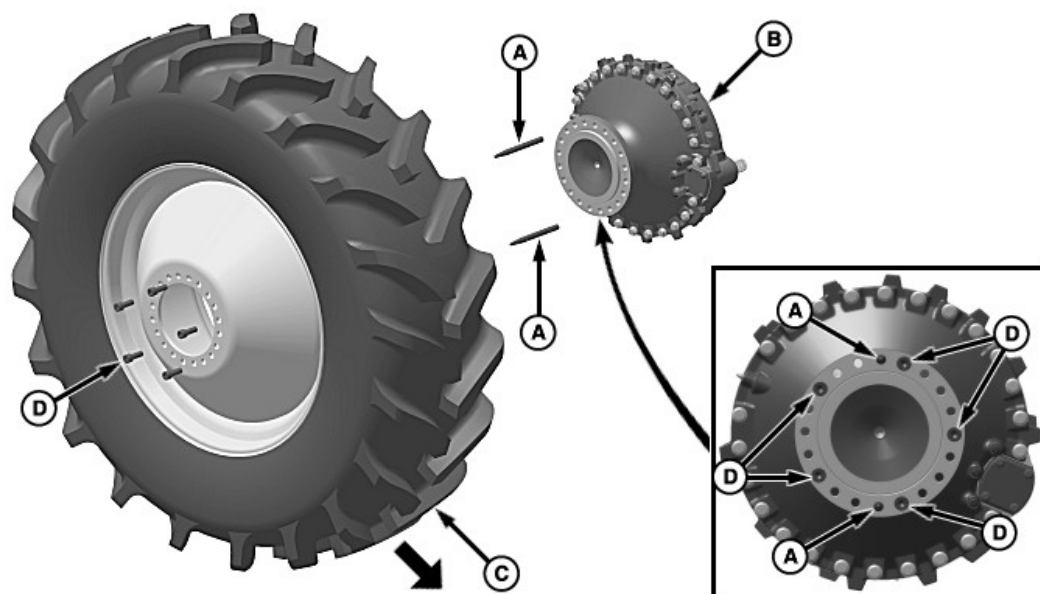

H124461—UN—08JUN18

A—Styretap (2 stk.)
B—Drevnav

C—Hjul
D—Unbrakoskrue (5 stk.)

3. Konfiguration af tvillingehjul (inderste hjul):

⚠ FORSIGTIG: Hjulene er tunge og vanskelige at håndtere. Ved håndtering af hjul, kan centreringen af vægten pludselig skifte og gøre håndteringen af hjulene akavet og gøre det vanskeligt at styre hjulene. For at undgå personskade, skal der være to personer til at montere hjulet.

BEMÆRK: Styretap HXE16110 anbefales som en hjælp til at styre hjulene på plads.

- Monter styretappene (A) i de øverste og nederste huller på drevnavet (B). Gevindene på tappene skal gå i bund i hullerne.

VIGTIGT: Montér dæk, som anvist, ellers kan maskinen ikke køre.


- Placer hjulet (C), så dækkets pigge vender fremad- og ned.

- Juster hullerne i fælg med styretappene.
- Montér hjulet på drevnavet.
- Montér unbrakoskrue (D), så de er lige langt fra hinanden.
- Spænd unbrakoskrue iht. specifikationen ved at bruge en M17-skruetrækker.

Specifikation

Unbrakoskrue—Drejningsmoment (tørt) 450 Nm
(332 lb-ft)

VIGTIGT: Hvis maskinen skal transporteres uden udvendige hjul er på plads, **SKAL** der anvendes 5 unbrakoskrue og 15 hjulbolte, der spændes til specifikation, inden forakslen sænkes ned på jorden. Opdelte afstandsstykker undværes ved vejtransport, læsning og tømning.

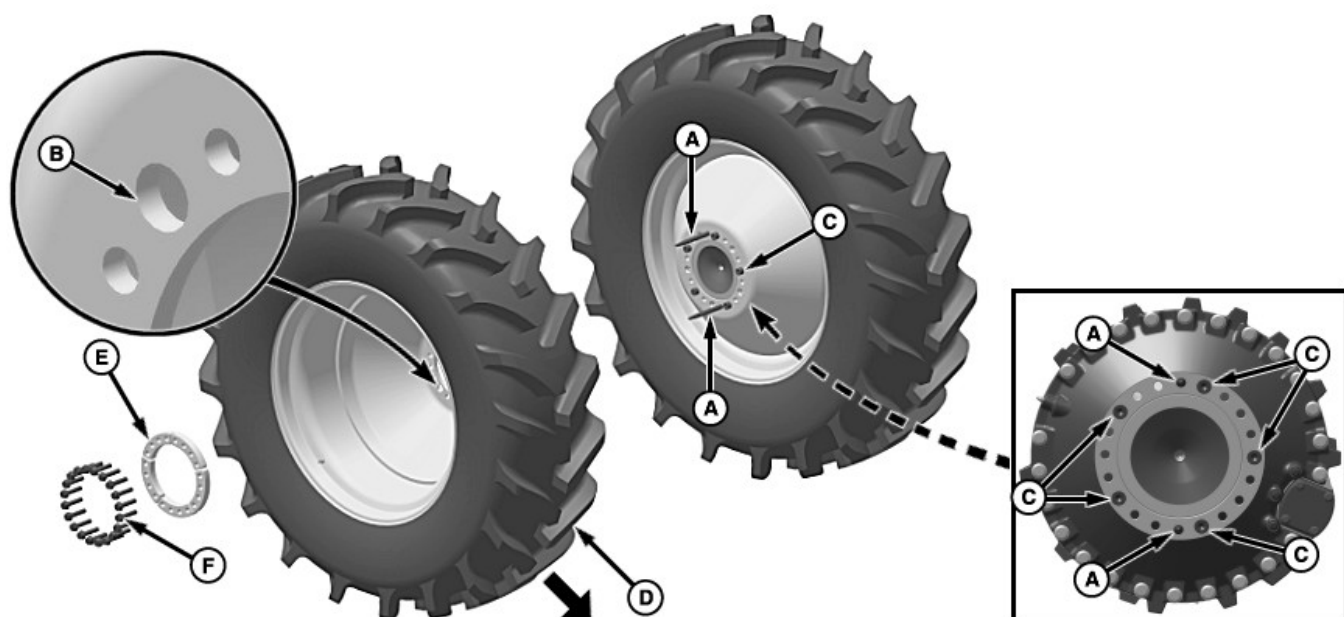

H124201—UN—14MAY18

A—Styretap (2 stk.)
B—Overdimensioneret hul (5 stk.)
C—Unbrakoskrue (5 stk.)

D—Hjul
E—Opdelt afstandsstykke (5 stk.)
F—Hjulbolt (20 stk.)

4. Konfiguration af tvillingehjul (yderste hjul):

⚠ FORSIGTIG: Hjulene er tunge og vanskelige at håndtere. Ved håndtering af hjul, kan centreringen af vægten pludselig skifte og gøre håndteringen af hjulene akavet og gøre det vanskeligt at styre hjulene. For at undgå personskade, skal der være to personer til at montere hjulet.

VIGTIGT: Montér dæk, som anvist, ellers kan maskinen ikke køre.

- Placer hjulet, så dækkets pigge vender fremad- og ned.
- Juster hullerne i fælg med styretappene (A).

VIGTIGT: Kontrollér, at de overdimensionerede huller flugter med unbrakoskruerne. Indre og ydre fælg flugter med hinanden.


- Juster overdimensionerede huller (B) med tidligere monterede unbrakoskrue (C).
- Montér hjulet (D) på drevnavet.
- Fjern **en** unbrakoskrue igennem det overdimensionerede hul.
- Sørg for, at **et** opdelt afstandsstykke (E) flugter med **fire** fælg huller.

VIGTIGT: Start hjulboltene med hånden for at forebygge beskadigelse.

- Montér **fire** hjulbolte (F) med opdelt afstandsstykker i fælg hullerne.
- Gentag fremgangsmåden for de øvrige segmentafstandsstykker og hjulbolte.

VIGTIGT: Montér alle hjulbolte og segmenterede afstandsstykker, **INDEN** forakslen sænkes ned på jorden.

BEMÆRK: Opbevar unbrakoskruerne til fremtidig brug ved af- og påmontering af hjul. Opbevar unbrakoskruerne i værktøjskassen.

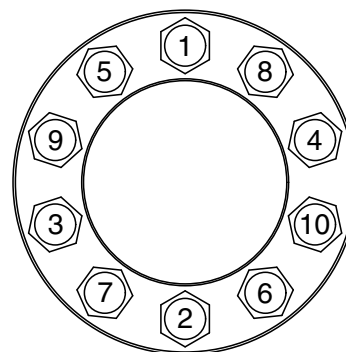

Type A

H96863—UN—10JUN10



Type B

H124190—UN—15MAY18

5. Spænd hjulboltene iht. specifikationen i et mønster på kryds og tværs.

Specifikation

Hjulbolte—Drejningsmoment
(tørt) 710 Nm
(524 lb·ft)

6. Tag styretappene ud, og erstat dem med hjulbolte.

7. Spænd de resterende hjulbolte iht. specifikationen.

Specifikation

Hjulbolte—Drejningsmoment
(tørt) 710 Nm
(524 lb·ft)

8. Gentag fremgangsmåden på den modsatte side af maskinen, og sænk den ned på underlaget.

Efter den første driftstid og igen efter hver 10 timers drift efterspændes hjulboltene efter specifikationerne, indtil 50 timers drift. Efterspænd derefter hjulboltene for hver 100 timer.

9. Kontrollér dæktrykket, og pump dækkene om nødvendigt. Se Dækvedligeholdelse og service i dette afsnit vedrørende oplysninger om dæktrykket.

OUC6075,0004DFF-74-23JUN20

Baghjulsboltens tilspændingsmoment



H96809—UN—09JUN10

Hver gang et baghjul fjernes, skal hjulboltene spændes iht. specifikation.

Specifikation

M16 hjulbolte (regular duty,
tohjulstræk)—Drejningsmoment. 315 Nm
(230 lb·ft)

M22 hjulbolte (extra heavy duty,
tohjulstræk)—Drejningsmoment. 710 Nm
(524 lb·ft)

M22 hjulbolte
(firehjulstræk)—Drejningsmoment. 710 Nm
(524 lb·ft)

Efter første times drift og igen efter hver 10 timers drift skal hjulboltene spændes i henhold til specifikationen, indtil 50 timers drift er nået. Efterspænd derefter hjulboltene for hver 100 timer.

BEMÆRK: Se den korrekte tilspændingsrækkefølge på mærkaten på dækket.

OUC6075,00042E4-74-02JUN16

Brug af væskeballast



H96809—UN—09JUN10

⚠ FORSIGTIG: Montage af væskeballast kræver specielt udstyr og særlig uddannelse.

VIGTIGT: Dæk fælgen fuldstændig med opløsningen for at undgå korrosion, men fyld ALDRIG et dæk mere end 90 procent. Mere væske vil efterlade for lidt luftrum til at absorbere stød. Der kan opstå skader på dækket.

En blanding af vand og kalciumklorid udgør en sikker og økonomisk ballast. Hvis det bruges rigtigt, vil det ikke beskadige hverken dæk, slanger eller fælge.

Brug kalciumklorid for at undgå at vandet fryser. En blanding bestående af 1,6 kg (3-1/2 lb) kalciumklorid pr. 3,8 l (1 gal) vand vil først bundfryse ved -45 °C (-50 °F).

BEMÆRK: Brug af alkohol som væskeballast kan ikke anbefales. En opløsning af calciumchlorid er tungere og mere økonomisk.

Fyld slangeløse dæk mindst til ventilniveau (mindst 75 procent fyldt). Mindre opløsning vil blotlægge en del af fælgen og muliggøre korrosion. Dæk af slangetypen kan fyldes til ethvert niveau under 90 procent.

OUO6075,00007D0-74-10JUN10

Krav til ballast

BEMÆRK: Ballastkravene varierer alt efter konfigurationen.

Ballastkravene er baserede på standard majspriskonfiguration, 133 l (35 gal.) brændstof i tanken og fuld korn tank. Det svarer muligvis ikke til alle forhold.

Dæk, der mangler væske, skal fyldes op til 75 %.

Omtrentlig masse		1500— 2500 kg	2500— 3500 kg	3500— 4500 kg	4500— 5600 kg	5600— 6000 kg
		3300— 5500 lb	5500— 7700 lb	7700— 9900 lb	9900— 12 300 lb	12 300— 13 200 lb
Bæltepickup/hoveder til ristvindens rem		BP15 620F 622F 625F	630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F RD35F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF	HD35R HD35F HD35X HD40R HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF	HD40F HD45R HD45F
Model	Normale skråninger (flad til 15 %)					
S760 og S770	Tohjulstræk	Nej	Nej	Ja	Ja	NR
	Firehjulstræk					
S780, S785 og S790	Tohjulstræk	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja
	Firehjulstræk					
Model	Kuperet terræn (15 % til 20 %)					
S760 og S770	Tohjulstræk	Nej	Ja	NR	NR	NR
	Firehjulstræk					
S780, S785 og S790	Tohjulstræk	Nej	Ja	NR	NR	NR
	Firehjulstræk					
No = ballast ikke påkrævet for alle dækstørrelser. Ja = ballast påkrævet til alle dækstørrelser. NR = Anbefales ikke. Konfigurationen tillader ikke korrekt ballast.						

OUO6075.0005295-74-09JUN22

Krav til ballast (HillMaster)

BEMÆRK: Ballastkravene varierer alt efter konfigurationen.

Ballastkravene er baserede på standard majspriskonfiguration, 133 l (35 gal.) brændstof i tanken og fuld korn tank. Det svarer muligvis ikke til alle forhold.

Dæk, der mangler væske, skal fyldes op til 75 %.

Omtrentlig masse		1500— 2500 kg	2500— 3500 kg	3500— 4500 kg	4500— 5600 kg	5600— 6000 kg
		3300— 5500 lb	5500— 7700 lb	7700— 9900 lb	9900— 12 300 lb	12 300— 13 200 lb
Bæltepickup/hoveder til ristvindens rem		BP15 620F 622F 625F	630F 635F 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F RD35F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF	HD35R HD35F HD35X HD40R HD40X HD45X RD40F RD45F 740X 740PF	HD40F HD45R HD45F
Model	Normale skråninger (flad til 15 %)					
S770 HillMaster	Tohjulstræk	Nej	Nej	NR	NR	NR
	Firehjulstræk					
S780, S785 og S790 HillMaster	Tohjulstræk	Nej	Nej	NR	NR	NR
	Firehjulstræk					
Model	Bakkede skråninger (15 % til 20 %)					
S770 HillMaster	Tohjulstræk	Nej	Ja	NR	NR	NR
	Firehjulstræk					
S780, S785 og S790 HillMaster	Tohjulstræk	Nej	Ja	NR	NR	NR
	Firehjulstræk					
No = ballast ikke påkrævet for alle dækstørrelser. Ja = ballast påkrævet til alle dækstørrelser. NR = Anbefales ikke. Konfigurationen kan ikke ballasteres korrekt.						

OUO6075.0005296-74-09JUN22

Transport

Transport ad vej med skærebord monteret

Overhold de lokale lovbestemmelser for kørsel med mejetærsker på offentlig vej.

Vejtransport i Tyskland skal godkendes af den lokale TÜV for at få tilladelse hertil.

Ansøgning om tilladelse indgives til din forhandler eller til fabrikken.

OJ06075,0004673-74-16MAR17

Indføringshusets vejafskærmning (kun Tyskland)

Maskinen kan være udstyret med vejafskærmning til indføringshuset i forbindelse med vejførsel. Monter før transport af mejetærsker.

ouo6075,1684339629056-74-01JUN23

Til- og frakobling af ballast til indføringshus (hvis udstyret hermed)

Maskinen kan være udstyret med et ballastsæt til indføringshuset i forbindelse med vejførsel. Monter før transport af mejetærsker.

Fastgørelse af ballast på indføringshuset

1. Kørsel langsomt mejetærskeren fremad, indtil indføringshuset er centreret i ballastens rammeåbning.
2. Kontrollér, at krogene på begge sider af indføringshuset kommer i indgreb med forsiden af ballastens rammeåbning.
3. Hæv ballastrammen til den korrekte transporthøjde.
4. Monter de nederste låsestifter på begge sider bag på indføringshusets ballast.

Afmontering af indføringshusets ballast

1. Fjern de nederste låsestifter.

⚠ FORSIGTIG: Ballasten i indføringshuset kan vælte, hvis den ikke placeres på en fast, plan overflade.

2. Placer indføringshusets ballast på en solid, plan overflade.
3. Bag mejetærskeren bagud væk fra indføringshusets ballast.

BEMÆRK: Fjern ikke vægtene fra indføringshusets ballastramme. Hvis vægtene fjernes, vil det resultere i manglende overensstemmelse med køretøjets vejregistreringsdokumenter.

MH69740,0000A65-74-18JUN21

Beslag til motorens luftskovl (transportposition) (hvis monteret)



H136467—UN—19MAY23

A—Beslag

B—Møtrik (4 stk.)

⚠ FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Beslag er nødvendigt, hvis maskinen køres med luftskovlen i transportposition. Dette beslag hjælper med at forhindre, at luftskovlen kommer i kontakt med drejeskærmen.

1. Monter beslaget (A) på motorluftskovlens lem på det viste sted.
2. Monter møtrikkerne (B).

ouo6075,1684521827167-74-13JUN23

Vejførsel



H115016—UN—22MAR16

Knap til sammenklapning

⚠ FORSIGTIG: Undgå at komme i berøring med elledninger. Korntankens dæksler skal lukkes, inden maskinen køres ud på offentlig vej.


VIGTIGT: Kontrollér, at korntanken er tømt, inden maskinen transporteres på offentlige veje.

Kontrollér, at tømme-neglen og korntankdækslet er helt klappet ind, før du kører med maskinen.

1. Tryk på knappen til sammenklapning på navigationsbjælken, se Hjælp til klapfunktioner eller Førerplads hjælp for yderligere information.

Følgende komponenter skal klappes i transportposition.


- Tømme-negl
- Korntankdæksler (hvis monteret)

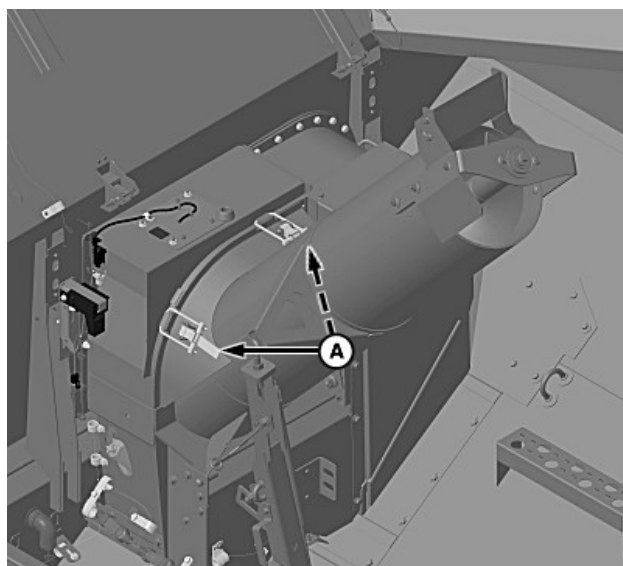

H123557—UN—21FEB18


A—Klemmer

2. **Manuel sammenklapning af kornrensesnegl (hvis monteret):** Udløs klamper (A) og sænk tømmesneglen.

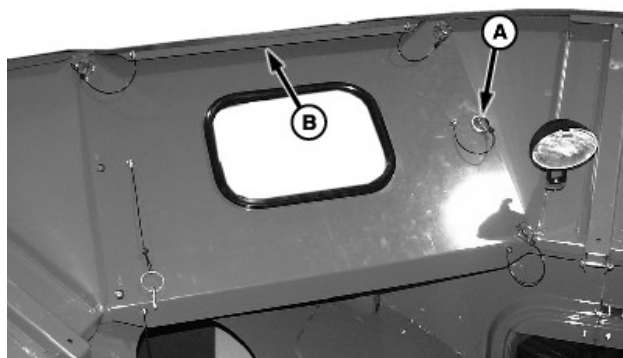

H75331—UN—26FEB03

Forreste korn tanksudvidelse vist

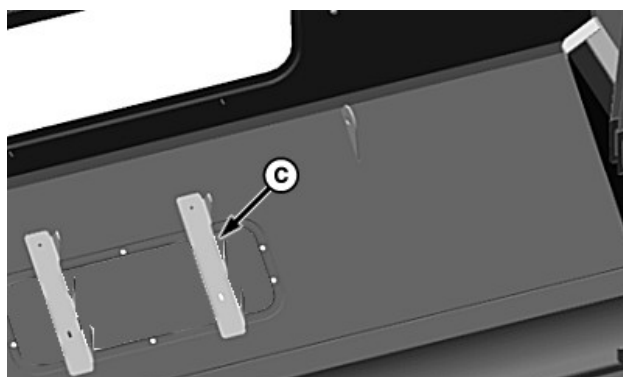


H113135—UN—05MAR15

A—Ringstifter
B—Korntankens hjørneudvidelser
C—Opbevaringshylde

3. **116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømningshastigheds-korntanksudvidelser (hvis monteret):** Fjern ringstifterne (A) fra korntankens hjørneudvidelser (B). Gem korntankens hjørneudvidelser på


opbevaringshylden (C). Fold korntankudvidelserne i følgende rækkefølge:

- a. Fold forreste korntanksudvidelse og bagerste korntanksudvidelse.
- b. Fold venstre korntanksudvidelse og højre korntanksudvidelse.

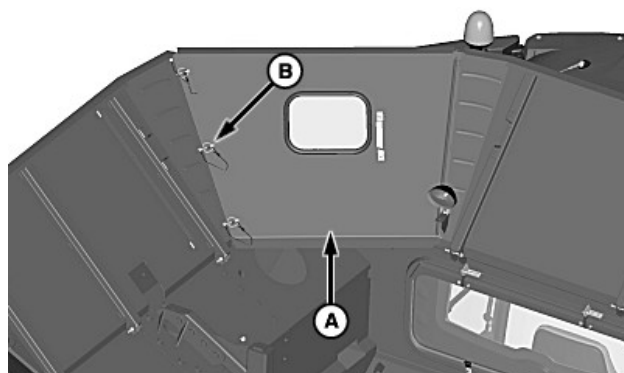

H114383—UN—02JUN15

Udvidelse af forreste korntank

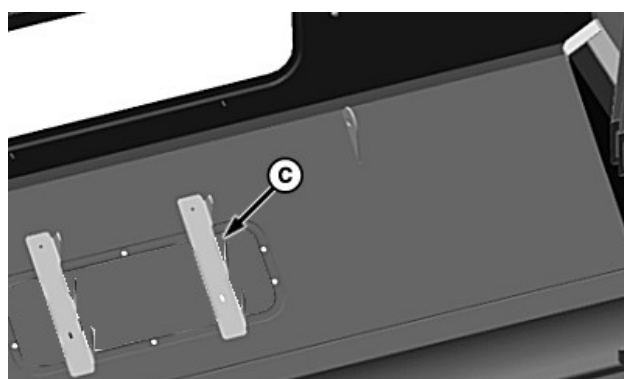


H114384—UN—02JUN15

A—Korntankens hjørneudvidelser
B—Ringstifter
C—Opbevaringshylde

4. **134 l/sek. (3,8 bu./sek.) tømningshastigheds-korntanksudvidelser (hvis monteret):** Fjern ringstifterne (B) fra korntankens hjørneudvidelser (A). Gem korntankens hjørneudvidelser på opbevaringshylden (C). Fold korntankudvidelserne i følgende rækkefølge:

- a. Fold forreste korntanksudvidelse og bagerste korntanksudvidelse.
- b. Fold venstre korntanksudvidelse og højre korntanksudvidelse.

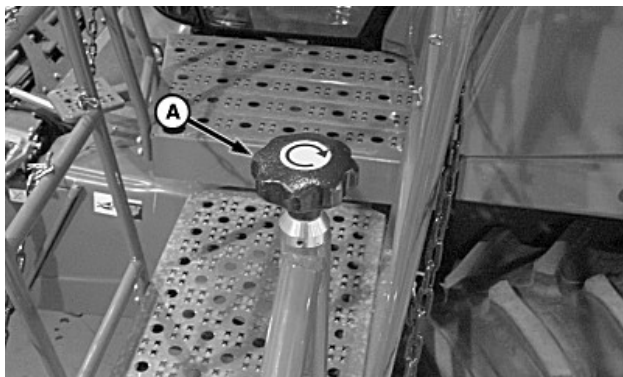

A—Håndtag


H96869—UN—11JUN10

⚠ FORSIGTIG: Sving stigen helt frem til dens forreste position for at reducere maskinens bredde og for at rette advarselsblink mod modkørende køretøjer.

VIGTIGT: Kør med en passende hastighed, der passer til vej- eller markforholdene. Foretag aldrig transport på vejen med korn i tanken.

Overhold lokale bestemmelser for udstyrsstørrelse, lygter og markeringslys, inden kørsel på offentlige veje.

5. Brug håndtag (A) til at låse stigen op og svinge den helt fremad.
6. Læg radioantennen ned og hold den med en krog (hvis monteret). Hvis kroen ikke er tilgængelig, fastgøres antennen til førerkabinens tag med tape.

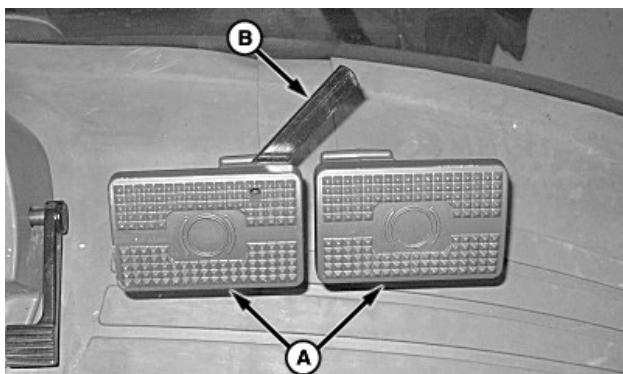

A—Pedaler
B—Lås

H96681—UN—01JUN10

7. Lås bremsepedalerne sammen med spærre (B) under vejkørsel. Lad bremsepedalerne (A) være ulåste under arbejdet i marken.

⚠ FORSIGTIG: Brug altid sikkerhedsseler, når du betjener maskinen eller kører med som observatør.

8. Fastgør sikkerhedsselen.

⚠ FORSIGTIG: Lad hornet lyde, inden motoren startes, så omkringstående kan komme væk fra maskinen.


9. Aktivér hornet, og start motoren. Brug koldstarthjælp om nødvendigt.



H116348—UN—19DEC16

Kontakt til løft/sænk af skærebord


10. Hæv skærebordet med skærebordskontakten.

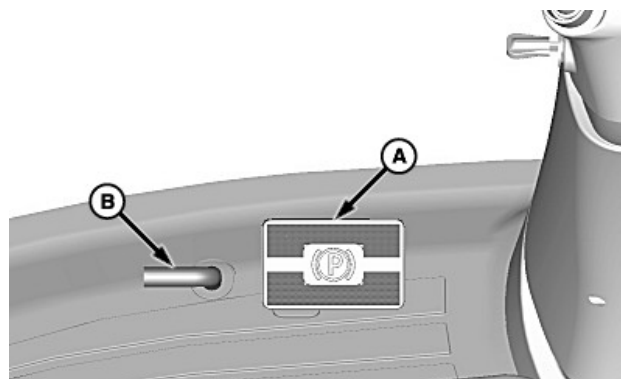

H119677—UN—20OCT16

A—Parkeringsbremse
B—Pedal

11. **Transmission med mekanisk skift:** Deaktivér parkeringsbremsen (A) med pedalen (B).

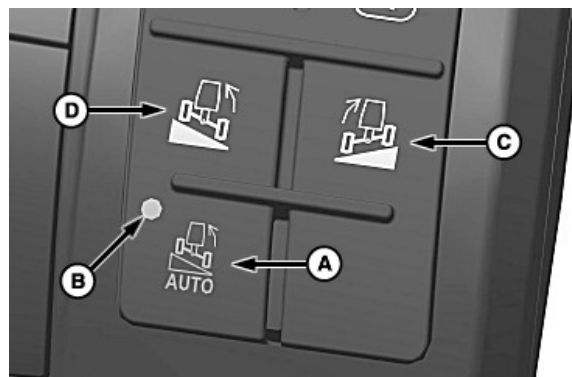

H120033—UN—14NOV16

HillMaster™ kontakter

A—Styrekontakt til automatisk nivellering
B—Indikatorlampe
C—Kontakt til manuel vipning til højre
D—Kontakt til manuel vipning til venstre

12. **HillMaster™ maskiner:**

⚠ FORSIGTIG: Undgå tab af kontrol under vejtransport og alvorlig skade eller død. Transportér aldrig maskinen på offentlige veje med HillMaster™ nivelleringsystemet i automatisk funktion. Forsøg aldrig at vippe maskinen manuelt under transport på offentlig vej.

- a. Kør maskinen til plant terræn.

BEMÆRK: Afbryder til transportkørsel i markstilling

- b. Tryk på den automatiske nivellerings kontrolkontakt (A) i **5 sekunder**, eller indtil indikatorlyset (B) blinker.
- c. Tryk og hold kontakten til manuel vipning til højre (C) inde for at vippe maskinens chassis til højre.
- d. Tryk og hold kontakten til manuel vipning til venstre (D) inde for at vippe maskinens chassis til venstre.



Vejsikkerhedsfrakobling

H117022—UN—28MAR16

BEMÆRK: Efter transport af maskinen skal du trykke på afbryderkontakten i 2 sekunder, indtil indikatorlyset SLUKKER, og de ønskede kontaktfunktioner kan betjenes.

13. Aktivér afbryderkontakten til transportkørsel.




Katastrofeblink

H117885—UN—29MAR16

⚠ FORSIGTIG: Ved transport på en offentlig vej advarer indikator/katastrofeblink og lys bagtil i begge sider køretøjer, der kommer forfra og bagfra. Disse lys skal TÆNDES, når maskinen kører på offentlig vej. Sving førerhusets stige helt frem for at rette indikator/katastrofeblink mod modkørende køretøjer. Tænd ikke indikator/katastrofeblink, hvis det er forbudt i henhold til loven.

14. TÆND roterende advarselsblink/katastrofeblinkkontakten ved vejkørsel både dag og nat. Advarselsblinkene tændes automatisk, hvis katastrofeblinkene er tændt.

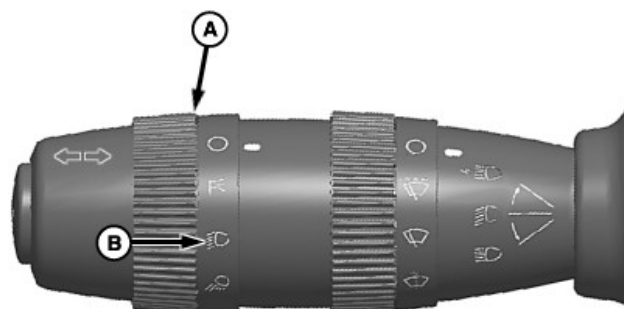

A—Vælgerkontakt
B—Lyskontakt

H96014—UN—22JUN11

15. Brug valgkontakt (A) for at tænde kørellys (B) ved kørsel om natten.

BEMÆRK: Blinklysindikatorer på hjørnestolpedisplayet lyser for at angive en drejning.

16. Brug afviserblink efter behov. De deaktiveres ikke automatisk.



Motoromdrejningstal (høj hastighed)

H117021—UN—28MAR16

17. Tryk på kontakten for maksimalt motoromdrejningstal.

BEMÆRK: Ved markarbejde vælges det gear, der passer bedst til forholdene.


18. **Transmission med mekanisk skift:** Sæt i 3. gear ved kørsel på offentlig vej.

⚠ FORSIGTIG: Hvis maskinen transporteres med skærebordet tilkoblet, skal hastigheden være moderat, så der stadig er tilstrækkelig bremseevne og kontrol over maskinen.


19. Før multifunktionshåndtaget langsomt frem eller tilbage. Når toppen af en bakke nås, skal man trække multifunktionshåndtaget tilbage, inden man begynder at køre ned på den anden side.

OUC06075,00048BD-74-12APR18

Transport af maskinen på en anhænger

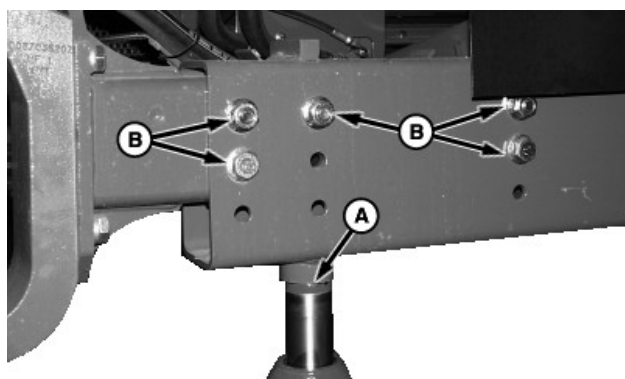

H70555—UN—02JAN02

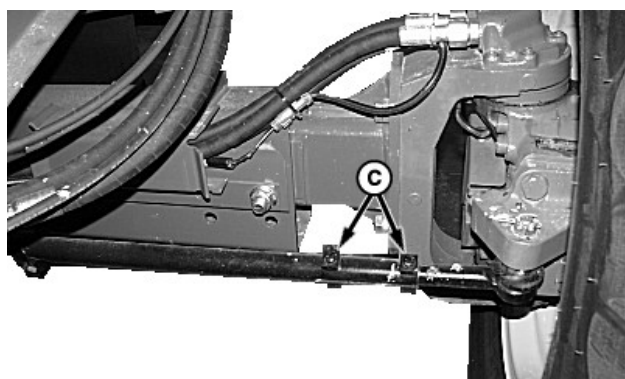

H70554—UN—02JAN02

- A—Donkraftbeslag
B—Maskinskrue (5 stk.)
C—Maskinskrue

BEMÆRK: Se *Vejkørsel* tidligere i dette afsnit med ekstra anvisninger, der SKAL følges, før maskinen transporteres på en anhænger.

Se afsnittet for køredrev og bagaksel for yderligere informationer, der SKAL udføres, når du fjerner tvillingehjul (hvis monteret).


1. Fjern skærebordet og de udvendige dobbelthjul (hvis monteret).

BEMÆRK: Efter transport af maskinen skal bagakselsporvidden justeres tilbage til den tidligere bredde.

2. Find donkraftbeslaget (A) på bagakslen, og løft maskinen.
3. Fjern skruerne (B) fra bagakslen.
4. Fjern dækselskrue (C) fra forbindelsesstangen.
5. Justér bagakslen til den smalleste position. Gentag fremgangsmåden på den modsatte side.
6. Montér de komponenter, der blev fjernet før, og spænd iht. specifikation.

Specifikation

Aksels dækselskrue—Drejningsmoment	620 Nm (460 lb-ft)
Maskinskrue til forbindelsesstang (udstyret med to bolte i enderne af forbindelsesstangen)—Drejningsmoment	70 Nm (50 lb-ft)
Maskinskrue til forbindelsesstang (udstyret med tre bolte i enderne af forbindelsesstangen)—Drejningsmoment	127 Nm (94 lb-ft)

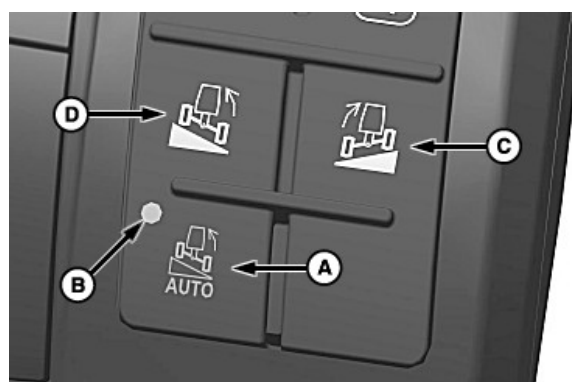

H120033—UN—14NOV16

HillMaster™ kontakter

- A—Styrekontakt til automatisk nivellering
B—Indikatorlampe
C—Kontakt til manuel vipning til højre
D—Kontakt til manuel vipning til venstre

7. HillMaster™ maskiner:

⚠ FORSIGTIG: Kør aldrig maskinen på en anhænger med HillMaster™ nivelleringsystemet i automatisk funktion. Forsøg aldrig at tippe maskinen manuelt, når den er på en anhænger.


- a. Kør maskinen til plant terræn.

BEMÆRK: Afbryder til transportkørsel i markstilling

- b. Tryk på den automatiske nivellerings kontrolkontakt (A) i **5 sekunder**, eller indtil indikatorlyset (B) blinker.
- c. Tryk og hold kontakten til manuel vipning til højre (C) inde for at vippe maskinens chassis til højre.
- d. Tryk og hold kontakten til manuel vipning til venstre (D) inde for at vippe maskinens chassis til venstre.

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company


8. Kør maskinen op på anhænger, og sæt multifunktionshåndtaget i neutral position.
9. **Konfiguration med dobbelt stigeplatform:** Sænk indførselskabinen på anhænger, så stigeplatformen kan svinges til transportposition.
10. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
11. Læg radioantennen ned og hold den med en krog (hvis monteret). Hvis kroen ikke er tilgængelig, fastgøres antennen til førerkabinens tag med tape.

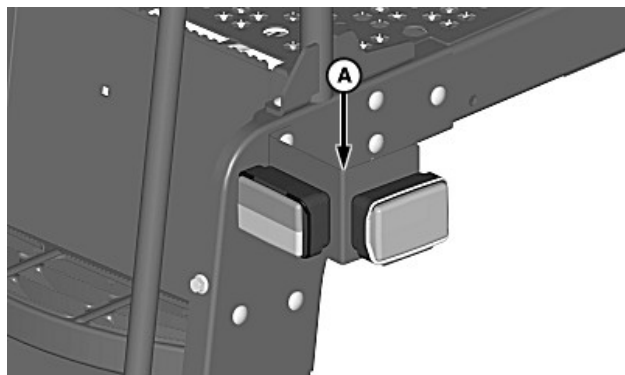

A—Lygteholderbeslag

H121713—UN—07JUN17

12. **Enkeltmontering:** Frakobl ledningsnettet og fjern lygteholderbeslag (A).

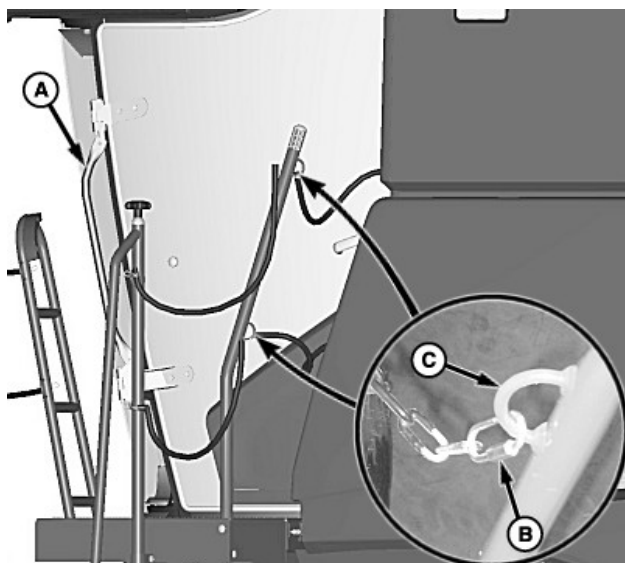

A—Gelænder
B—Kædeled
C—Håndlisteløkker


H102527—UN—28JUN11

13. **Enkeltmontering:** Fjern og opbevar førerkabinens håndliste (A).

VIGTIGT: Fald kan forårsage skade på dig selv og andre. Vær forsigtig ved frakobling af sikkerhedskæder og demontering af stigeplatformen.

BEMÆRK: Monter igen kæden på eksisterende løkker på stigens håndliste og løkker på korntanken. Dette afkorter kæden og forhindrer den i at beskadige kompositpanelerne.

14. **Enkeltmontering:** Frakobl og opbevar lukkekædeleddet (B) fra håndlisteløkker (C).

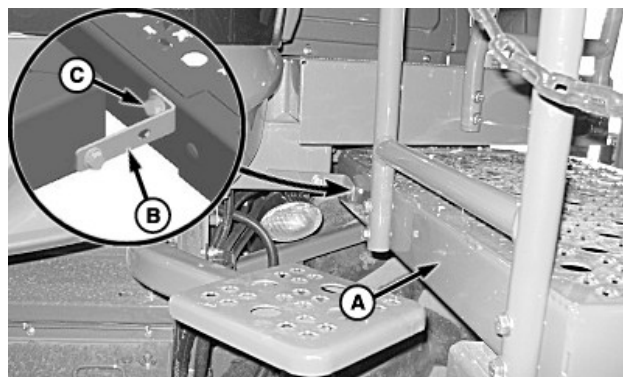


H102532—UN—28JUN11

A—Stigeplatform
B—Transportbeslag
C—Maskinskrue

BEMÆRK: Førerhusets stige skal svinges forbi den inderste låseposition, så stigeplatformen kommer i kontakt med forsendelsesafstiveren.

15. **Enkeltmontering:** Sving stigeplatformen (A) til transportposition, indtil den kommer i kontakt med transportbeslaget (B) og monter skruen (C).

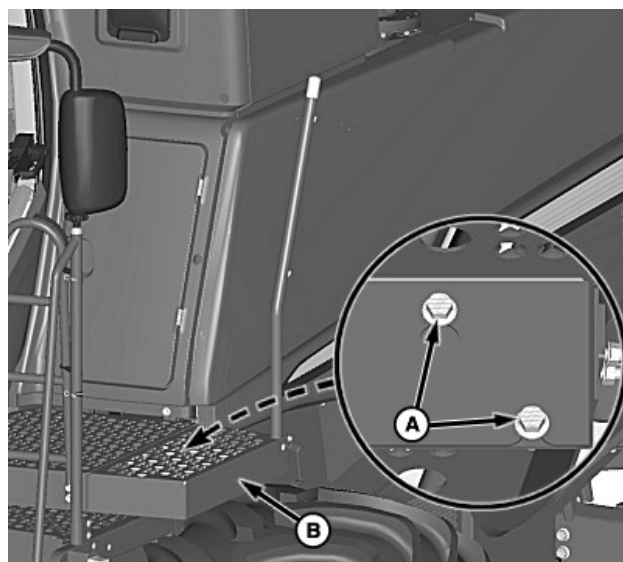

H102531—UN—28JUN11

A—Maskinskrue (5 stk.)
B—Stigeplatform

16. **Enkeltmontering:** Løsn maskinskruer (A) og fjern stigeplatform (B).




H102501—UN—27JUN11

A—Kædeled
B—Håndlisteløkke

VIGTIGT: Fald kan forårsage skade på dig selv og andre. Vær forsigtig ved frakobling af sikkerhedskæder og demontering af stigeplatformen.

BEMÆRK: Monter igen kæden på eksisterende løkker på korntanken. Dette afkorter kæden og forhindrer den i at beskadige kompositpanelerne.

17. **Tvillingmontering** Frakobl og opbevar kædens lukkeled (A) fra håndlisteløkken (B) på begge sider af håndlisten.

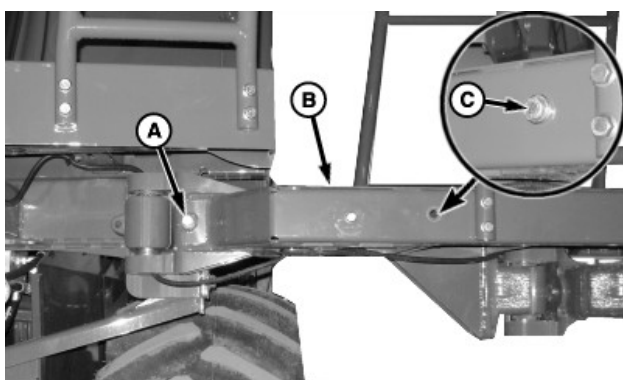


H102502—UN—27JUN11

A—Maskinskrue
B—Stigeplatform
C—Maskinskrue

18. **Tvillingmontering** Fjern dækselskrue (A) og sving stigeplatform (B) til transportposition.

19. **Tvillingmontering** Installér tidligere fjernet dækselskrue (C) i opbevaringsposition som vist

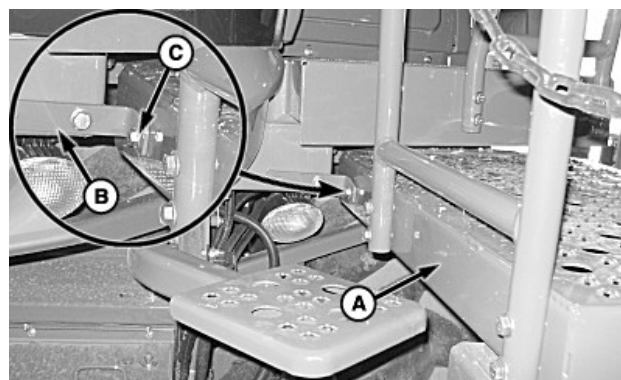


H102503—UN—28JUN11

A—Stigeplatform
B—Transportbeslag
C—Maskinskrue

VIGTIGT: Indføringshuset SKAL sænkes ned på anhængerens for at undgå kontakt mellem stigeplatformen og indføringshusets trækaksel, når stigen svinges fremad.

BEMÆRK: Førerhusets stige skal svinges forbi den inderste låseposition, så stigeplatformen kommer i kontakt med forsendelsesafstiveren.


20. **Tvillingmontering** Sving stigeplatformen (A) til transportposition, indtil den kommer i kontakt med transportbeslaget (B) og monter skruen (C).

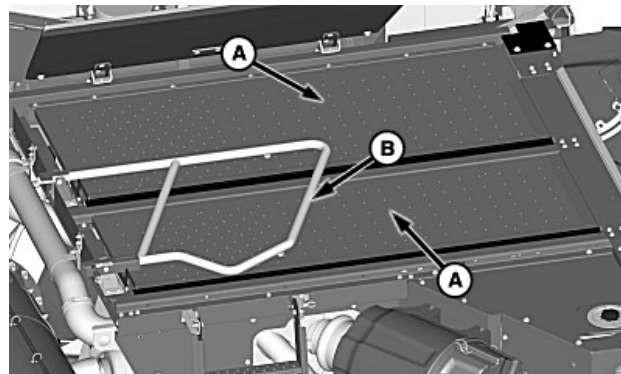

H118330—UN—04MAY16

A—Motorens adgangsdæksler
B—Gelænder

21. Sænk motorens inspektionsdæksel (A) og håndliste (B) for at låse dækslerne på plads.

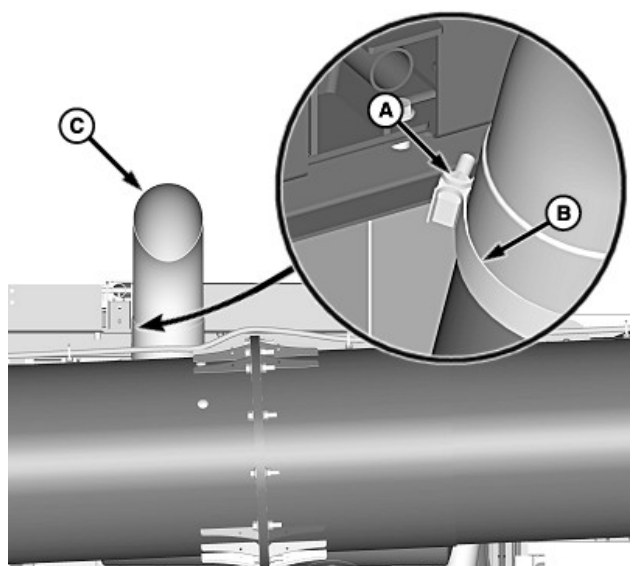

H121534—UN—16MAY17

A—Møtrik
B—Klemme
C—Forlænget lydpotte

⚠ FORSIGTIG: For at nedsætte risikoen for elektrisk stød fra luftledninger bør ingen del af maskinen overstige en højde på 4 m (13 ft 1 in).

Lad udstødningssystemet og komponenterne køle af, før lydrottens forlænger fjernes, og udstødningsdækslet monteres.

22. **Tier 2/Stage II motorer:** Løsn møtrikken (A) på klemmen (B).


BEMÆRK: Den forlængede lydpotte **SKAL** fjernes, når maskinen skal transportere på en anhænger for at reducere maskinens totalhøjde. Gem den forlængede lydpotte til senere brug.

Efter transport monteres den forlængede lydpotte, og klemmefastgørelsesdelene spændes i henhold til specifikationerne.

Specifikation

Klemmefastgørelsesdele—Drejningsmoment. 80 Nm
(59 lb-ft)

23. **Tier 2/Stage II motorer:** Fjern og gem den forlængede lydpotte (C).

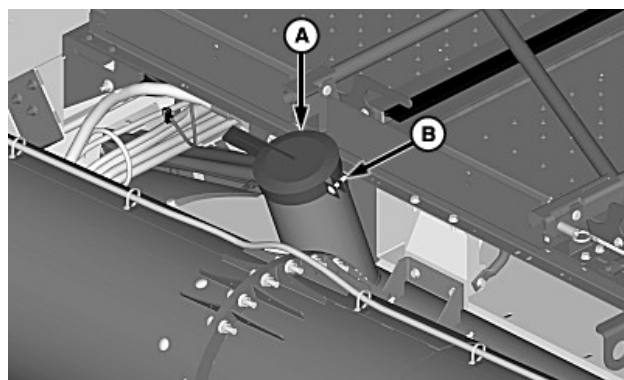

H121535—UN—16MAY17

A—Udstødningsdæksel
B—Møtrik

24. **Tier 2/Stage II motorer:** Monter udstødningsdækslet (A) som vist.

25. **Tier 2/Stage II motorer:** Spænd møtrikken (B) iht. specifikationen.


Specifikation

Møtrik—Drejningsmoment. 20 Nm
(177 lb-in)

26. **Tier 2/Stage II motorer:** Luk lyddæmperklappen med tape for at hindre skader på turboladeren.



TS249—UN—23AUG88

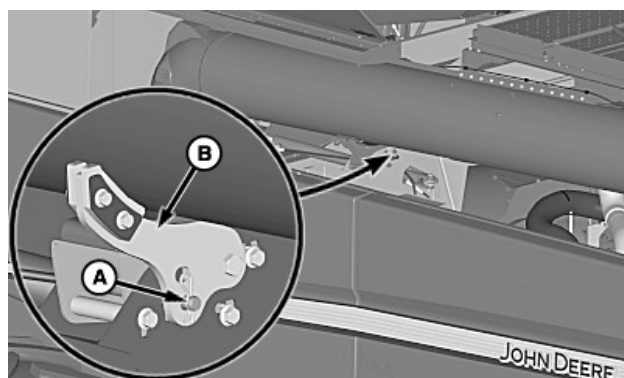


H106366—UN—28JAN13

A—Fjederstift og stift
B—Tømmesneglens låsearm

⚠ FORSIGTIG: Fald kan forårsage skade på dig selv og andre. Brug en stige eller lignende med passende bæreevne til at få adgang til stedet, når du installerer komponenterne til at holde tømmesneglen. Forsøg ikke på at få adgang til stedet via motorplatformen.

27. Tømmesneglens låsearm:


- Afmonter og gem fjederstiften og stiften (A).
- Løft tømmesneglens låsearm (B), indtil hullerne flugter.
- Monter stiften og fjederstiften, der blev afmonteret før.

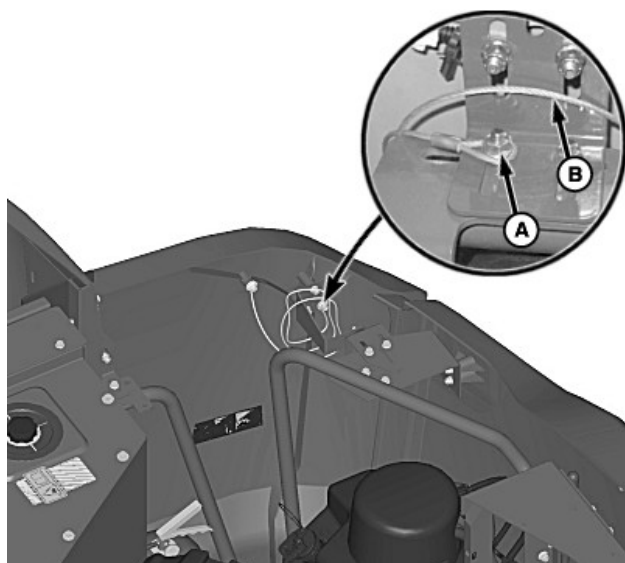

H107241—UN—18MAR13

A—Fastgørelsesdele
B—Kabel

28. Løsm komponenterne (A) og fjern kablet (B) fra opbevaringsstillingen.

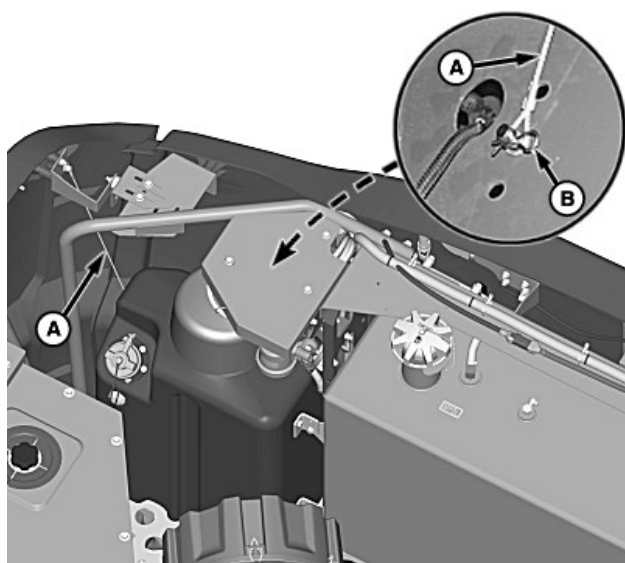


H125429—UN—04DEC18

A—Kabel
B—Fjederbolt

BEMÆRK: Efterprøv at kablet er installeret på indersiden af gelænderet.

Justér stiften til forskellige positioner, hvis kablet ikke rækker.


29. Monter kablet (A) over stiften og sæt det fast med fjederstiften (B).

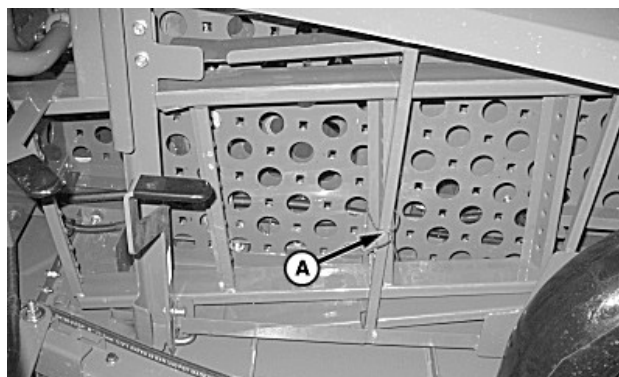

H97171—UN—29JUN10

A—Platform


30. Bind stige-forlænger fast på platformen (A) med en wire.

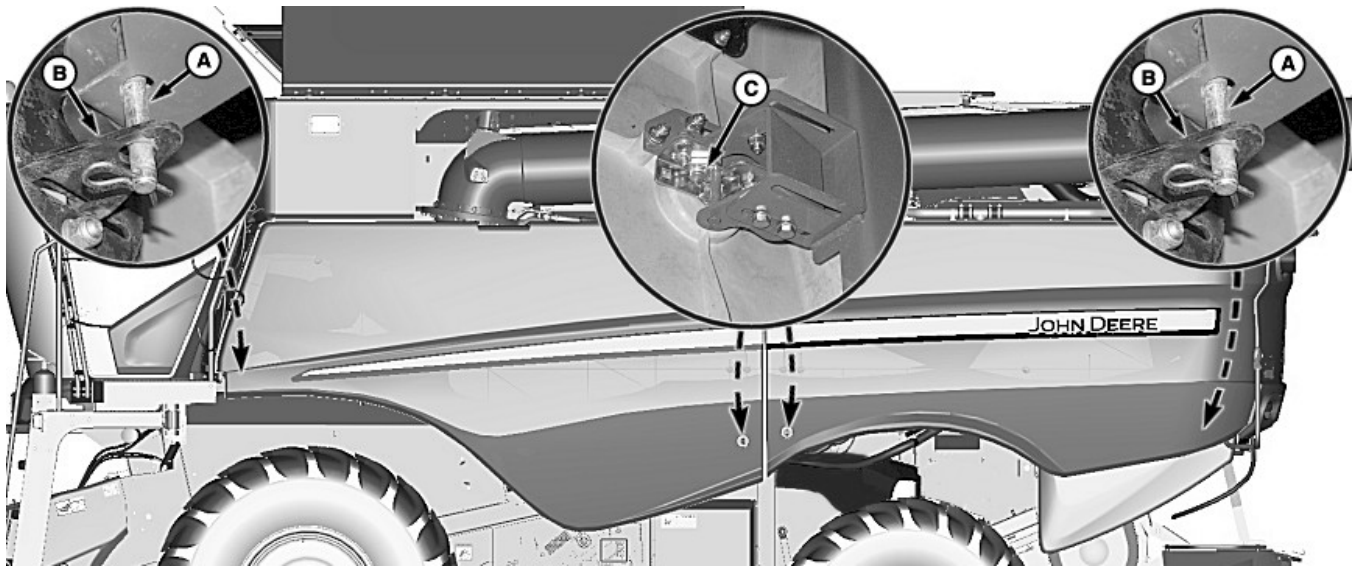

H114482—UN—08JUN15

A—Stifter
B—Låseplader

31. Stik stifterne (A) gennem låsepladerne (B), og fastgør dem med fjederstifter på de forreste og bagerste hjørner af mågevingedørene i venstre side. Anvend samme fremgangsmåde på den modsatte side af maskinen.
32. Fastgør svingdørene med wire ved låsene (C). Anvend samme fremgangsmåde på den modsatte side af maskinen.

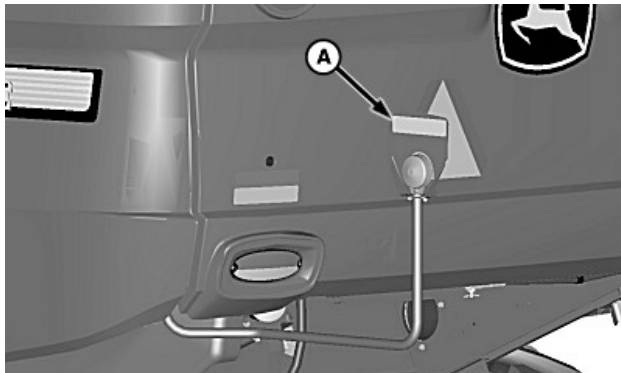


H106224—UN—16JAN13

A—Havariblink

33. Sving venstre og højre havariblink (A) (hvis monteret) bagerst som vist.

C—Låse

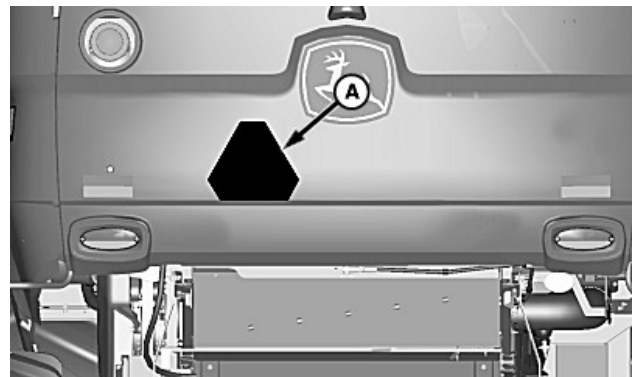

H106169—UN—16JAN13

A—Tavle for langsomt kørende køretøj


34. Tildæk tavlen for langsomt kørende køretøj (A) hvis monteret.

VIGTIGT: Fastgør maskinen til traileren med kæder.

35. Fastgør maskinen til anhængerens kæder (se skiltet for maskinens fastgøringspunkter på førerhusets stige for oplysninger om fastgørelse).

OUO6075.0004BC3-74-04JUN19

Mærke for maskinens surringspunkter

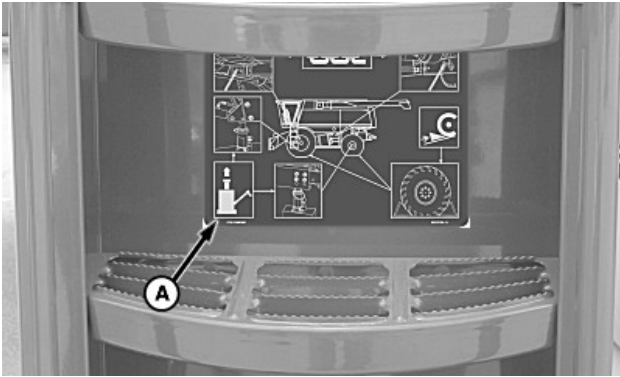

H106687—UN—24JAN13

A—Mærke for maskinens surringspunkter


⚠ FORSIGTIG: Tøm altid korntanken før maskinen hæves.

BEMÆRK: Maskinens surrepunkter sidder foran og bagtil på begge sider af maskinen.

Mærkatene med surrepunkterne på maskinen (A) sidder på stigen til førerkabinen. Mærket viser de korrekte placeringer for fastgørelse af maskinen med kæder.

OUO6075,0001393-74-08MAY23

Placering af surrepunkter på maskinen

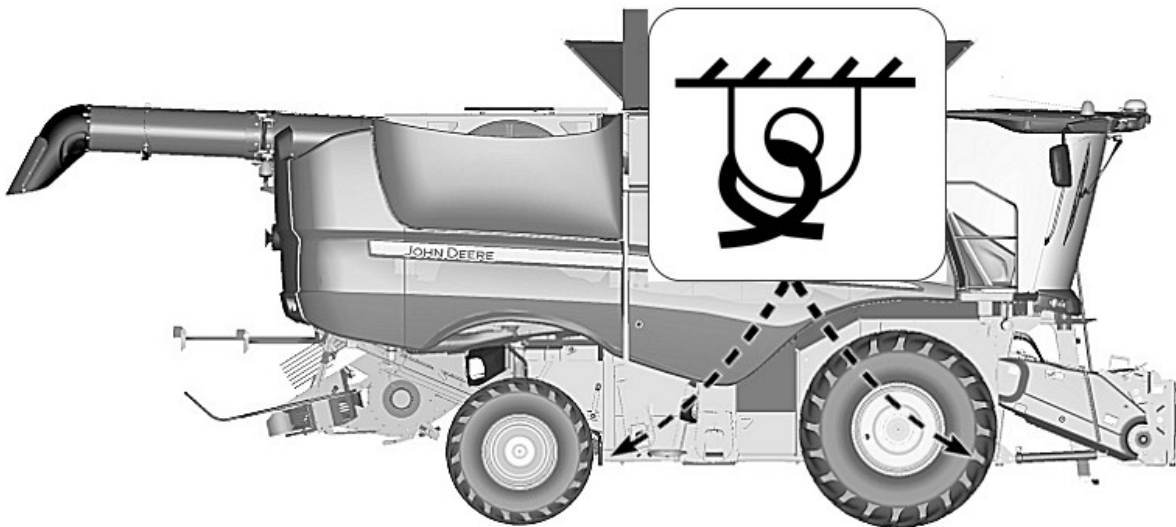

H105885—UN—24OCT12



⚠ FORSIGTIG: Tøm altid korntanken, før maskinen transporteres.

BEMÆRK: Maskinens surrepunkter sidder foran og bagtil på begge sider af maskinen.

Brug de punkter, der er anført på maskinen, til at surre maskinen korrekt fast.

OUO6075,00011DC-74-10FEB16

Placering af donkraftbeslag

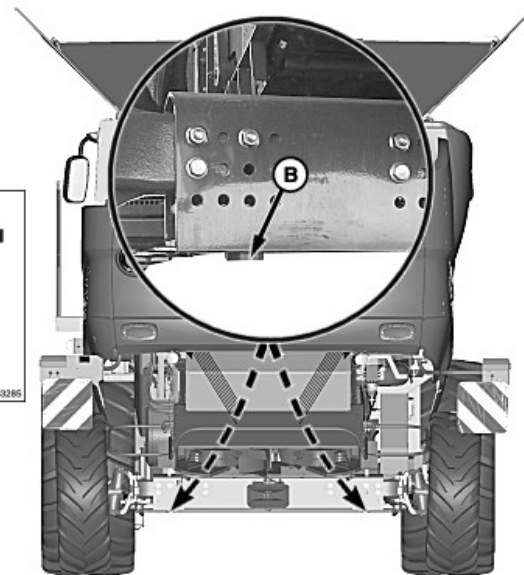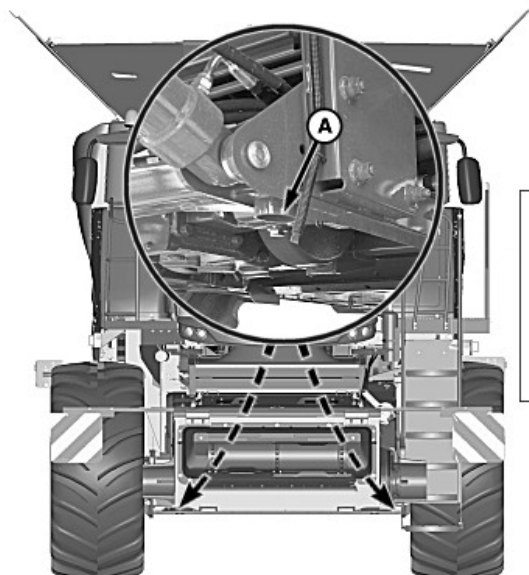

H105883—UN—24JAN13

A—Placering af donkraftbeslag (front)

⚠ FORSIGTIG: Tøm altid korntanken, før maskinen hæves.

Blokér begge sider af dækkene for at forhindre, at maskinen bevæger sig.

BEMÆRK: Maskinens donkraftbeslag sidder foran og bagtil på begge sider af maskinen.

Løft maskinen ved de godkendte donkraftbeslag (A og B).

OOU6075,0004B7B-74-30MAY19

B—Placering af donkraftbeslag (bag)

Maskinen kan transporteres på en blokvogn eller ved bugsering.

Hvis den skal bugseres, se Bugsering af maskinen i dette afsnit.

OOU6075,0004318-74-24JUN16

Bugsering af maskine (maskiner med transmission med mekanisk skift)

BEMÆRK: Se afsnittene Anvendelse af transmission eller Førerhus hjælp for yderligere information om maskiner med transmission med trykknapskift og maskiner med ProDrive™ transmission.

Information om transport

⚠ FORSIGTIG: For at nedsætte risikoen for elektrisk stød fra luftledninger bør ingen del af maskinen overstige en højde på 4 m (13 ft 1 in). Korntankens dæksler skal være lukket, og radioantennen drejes til vandret inden transport af maskinen.

Undgå at komme i berøring med elektriske ledninger. Korntankens dæksler skal være lukket, og radioantennen drejes til vandret inden transport af maskinen.

Undersøg de lokale love og regulativer vedrørende kørsel eller bugsering af udstyr på offentlig vej. Brug påbudte markeringslys og reflekser (som din John Deere forhandler kan levere) for at advare andre trafikanter.

⚠ FORSIGTIG: Maskinen må ikke bugseres med en trækwire. Hvis kablet brister, vil tilbageslaget kunne forårsage alvorlige ulykker.

Undgå at komme i berøring med elektriske ledninger. Kornudvidelser skal sænkes og radioantennen skal sænkes før transport.

Undersøg de lokale love og regulativer vedrørende kørsel eller bugsering af udstyr på offentlig vej. Anvend ekstra lygter og advarselsanordninger, der kan anskaffes fra John Deere forhandleren, til at advare andre trafikanter.

Maskinen må kun bugseres i nødstilfælde et kort stykke vej ved 8 km/t (5 mph). Brug følgende fremgangsmåde ved bugsering af maskinen:

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

- Tøm korntanken og afmonter skærebordet.
- Svin tømnesneglen tilbage. Fold korntankens ekstensioner.
- Sving stigen fremad, og fold radioantennen ned.
- Slæk parkeringsbremsen.

⚠ FORSIGTIG: Koblerne må ikke fjernes. Når koblerne er fjernet, er bremserne deaktiveret.


- Sæt gearstangen og multifunktionshåndtaget i neutral position.
- Bugsér maskinen i fremadgående retning ved at hægte en kæde rundt om hovedakslen. Kontrollér, at kæden ikke beskadiger hydraulikledningerne. Få maskinføreren til at styre og bremse maskinen.
- TÆND havariblinket, medmindre det er forbudt i henhold til loven.
- Transporter mejetærskeren ved sikker og fornuftig hastighed, og overskrid ikke 8 km/t (5 mph).

⚠ FORSIGTIG: Undgå sammenstød med andre trafikanter, langsomkørende traktorer med redskaber eller andet bugseret udstyr, og selvkørende maskiner på offentlig vej. Hold hele tiden øje med trafikken bagfra, navnlig når der svinges, og vis af med armene eller med afviserblink.

Brug forlygter, advarselsblink og blinklys dag og nat. Overhold de lokale bestemmelser for lygter og markeringslys. Sørg for at holde sikkerhedsudstyret i god stand. Udskift eller reparer lygter og reflekser, som er beskadiget eller mistet.

OOU6075,000447D-74-31JAN17

Manuelt anhængertræk— tilkobling (standard)

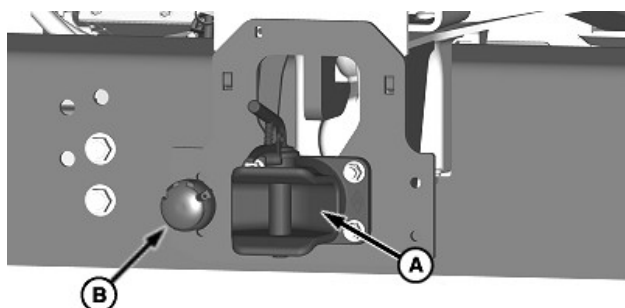

A—Træktøj
B—Elektrisk konnektor

H118213—UN—14APR16

⚠ FORSIGTIG: Stop motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud inden tilkobling af anhænger.


Hæv halmsnitteren helt op.

Tilkobl anhængerens til anhængertrækket (A), og fastgør den med låsestiften.

Slut anhængerens ledningsnet til den elektriske tilslutning (B).

OOU6075,00042C1-74-29JUN16

Halvautomatisk anhængertræk— fastgørelse (ekstraudstyr)

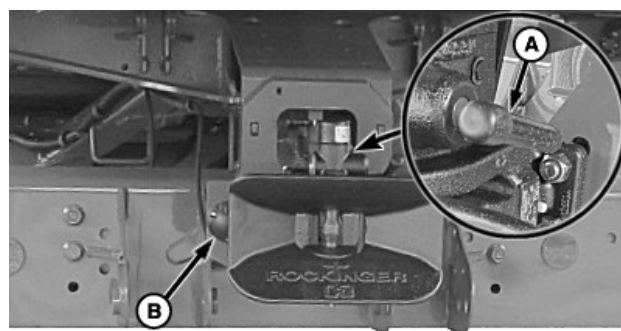

H111228—UN—12MAY14

A—Håndtag
B—Elektrisk konnektor

⚠ FORSIGTIG: Stop motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud inden tilkobling af anhænger.

Hæv halmsnitteren helt op.

Løft grebet (A) for at åbne låsestiften, og kobl anhængerens til maskinen. Når anhængertrækket flugter med låsestiften, sænkes håndtaget, hvorved anhængertrækket automatisk låses på plads.


Slut anhængerens ledningsnet til den elektriske tilslutning (B).

OOU6075,000431B-74-29JUN16

Forreste bugserkrog



Forreste bugserkrog (ikke-HillMaster™-maskine)

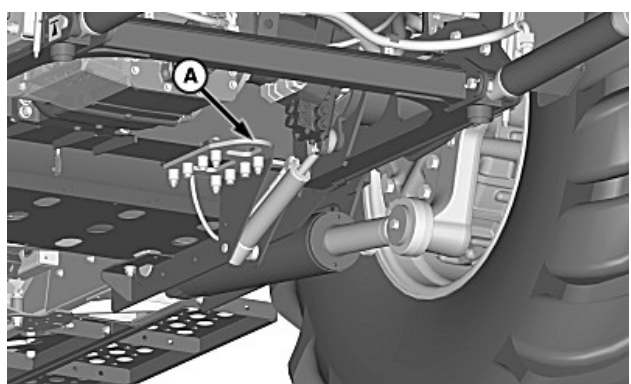

Forreste bugserkrog (HillMaster™-maskine)


A—Krog

Hvis maskinen er kørt fast, skal den bugseres eller trækkes fri forlæns ved at sætte en kæde (A) fast på krogen på forakslen. Kontrollér at kæden ikke kan beskadige nogen af hydraulikledningerne.


OUC6075,0004ECB-74-09JUL20

Bugserkrog bagtil

Manuelt anhængertræk

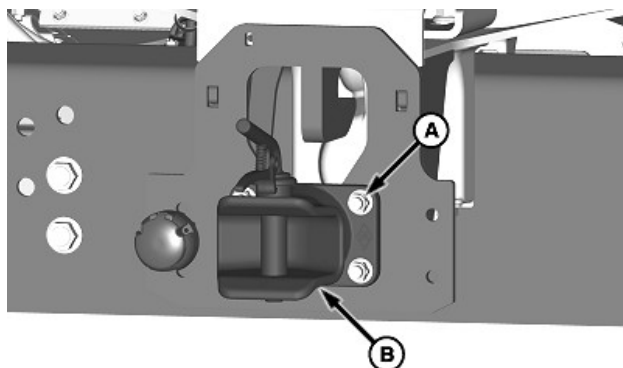

H118216—UN—14APR16

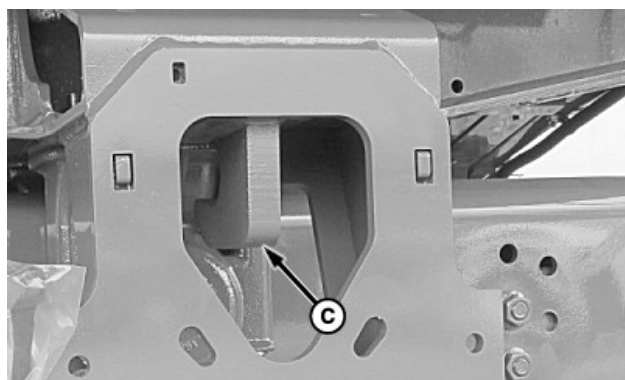

H111232—UN—12MAY14

A—Bolte og møtrikker (4 stk.)
B—Anhængertræk
C—Krog

⚠ FORSIGTIG: Træk ikke maskinen ud med anhængertrækket. Brug kun den leverede bugseringskrog. Brug altid en passende kæde. Overstig ikke brudgrænsen. Bland ikke kæder med bugseringsstroppe eller reb. Hvis bugseringsenheden skulle springe, kan dens flyvende parter forårsage livsfarlig personskade.

Fjern skruer og møtrikker (A) fra anhængertrækket (B).


Fastgør en kæde til krogen (C), og træk maskinen fri. Denne krog må ikke bruges til at trække en anhænger.

Monter anhængertræk og hold det fast med maskinskruer og møtrikker. Spænd fastgørelsesdele iht. specifikationerne.


Specifikation

Anhængertrækhardware—Drejningsmoment 205 Nm
(151 lb-ft)

Halvautomatisk anhængertræk

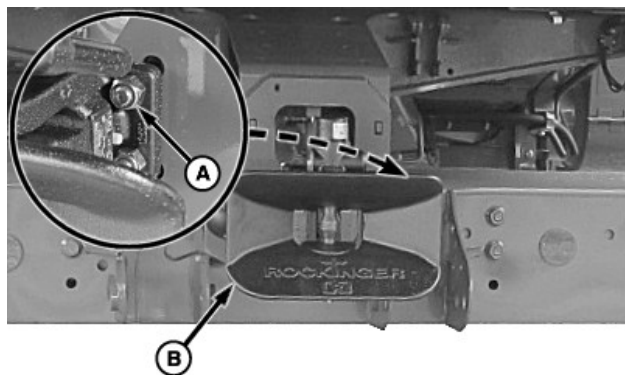

H111231—UN—12MAY14

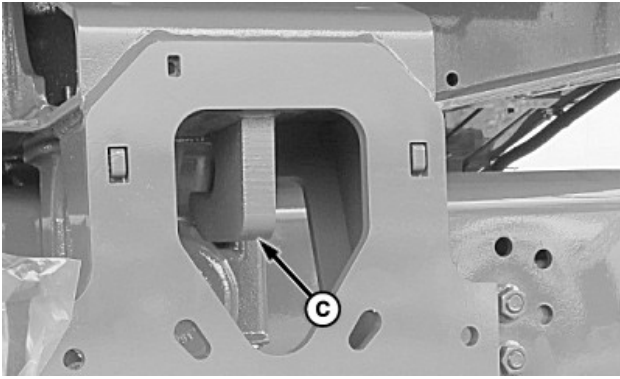

H111232—UN—12MAY14

A—Bolte og møtrikker (4 stk.)

B—Anhængertræk

C—Krog

⚠ FORSIGTIG: Træk ikke maskinen ud med anhængertrækket. Brug kun den leverede bugseringskrog. Brug altid en passende kæde. Overstig ikke brudgrænsen. Bland ikke kæder med bugseringsstropper eller reb. Hvis bugseringsenheden skulle springe, kan dens flyvende parter forårsage livsfarlig personskade.

Fjern skruer og møtrikker (A) fra anhængertrækket (B).

Fastgør en kæde til krogen (C), og træk maskinen fri. Denne krog må ikke bruges til at trække en anhænger.

Montér anhængertræk og hold det fast med maskinskruer og møtrikker. Spænd fastgørelsesdele iht. specifikationerne.

Specifikation

Anhængertrækhardware—Drejningsmoment 205 Nm
(151 lb-ft)

OUO6075,00042C2-74-29JUN16

Tips til afgrødehøst

Drift ved lave temperaturer

VIGTIGT: Når der arbejdes under kolde temperaturer, skal du kontrollere, at der bliver brugt en ordentlig kvalitet dieselolie. Dieselolie til varmere grader dieselolie vil stivne i brændstofledninger, brændstoffiltre og brændstoftank. Brændstofsyste­met vil kræve service, hvis dieselbrændstoffet koagulerer. Se afsnittet Brændstoffer og smøremidler for flere informationer.

Mejetærskerfunktioner kan forringes under lave temperaturer med tilstedeværelse af sne og is. Der SKAL udvises særlig omhu for at sikre, at der kommer minimal sne ind i mejetærskeren. Hvis der kommer sne ind, kan områder som rensesold, underblæser, tærskværksbroer og tærskværksgitre bliver tilstoppet. Drift med disse blokerede blokeret kan forårsage maskinskade og væsentlige reparationer eller resultere i en funktionel forringelse af ydeevnen. Kontakt din John Deere forhandler før drift under kolde temperaturer.

OUO6075,0004574-74-31JAN17

Høsttip

Indstil maskinen til den afgrøde, der skal høstes, og til markforholdene.

Vælg en kørehastighed, som ikke overbelaster maskinen. Motoren skal køre ved fulde omdrejninger for at holde tærskværket på fuld hastighed. Vælg en kørehastighed til lavere fart, men reducer ikke motorens omdrejningstal.

Hvis broen er indstillet for tæt til den høstede afgrøde, vil halmen blive for stærkt findelt, hvilket kræver større motoreffekt til at tærsk afgrøden.

Hvis broen er indstillet med for stor afstand, tærskes afgrøden ikke tilstrækkeligt.

Når broen er indstillet korrekt, indstilles tærskværkets hastighed, så der opnås maksimal tærskning med mindst mulig beskaigelse af afgrøden. Hvis der forekommer skader på afgrøden, må broens spillerum ikke forøges. I stedet reduceres indføringsacceleratorens hastighed. Broafstanden på disse afgrøder har meget lille betydning for sædskader.

Afgrøder som spisebønner og ærter revner let og kan kræve brug af lavere hastighed på indføringsacceleratoren. Hold hele tiden mejetærskeren fuld, når der høstes spisebønner og ærter, så der er nok materiale til at "polstre" afgrøden og forhindre den i at blive knust.

Tag følgende i betragtning for evt. at forbedre halmkvaliteten, afhængigt af forholdene:

- Lavere hastighed for indføringshusets kæde
- Lavere hastighed for indføringsacceleratoren

- Lavere hastighed for rotoresen
- Åbning af broen
- Reduktion af tærskkelementer
- Montering af runde stavbroer

Drejer det sig om at forbedre ydelsen ved arbejde på tværgående skråninger, kan man overveje at løfte sneglens stråskillere ved at installere den høje emtesold-stråskiller, som kan fås hos John Deere forhandleren, og/eller forbedre avne- og kornfordeling ved at installere skærme på separatorristene (hvis de er monteret). Hver af disse kan forbedre avne- og kornfordelingen til rensesoldet, hvilket vil hjælpe til at forbedre maskinens præstationer på tværgående skråninger.

Ved brug af skæreplatform, skæres afgrøden så højt som muligt uden at miste lavere toppe. Juster vindens position og hastighed til en ensartet indføring. Hold knivbjælken i position og skærmene i justering for ren afskæring.

Når der høstes majs, skal majskærebordet kun stilles så lavt, som det er nødvendigt for kolberne. Hold den centreret i rækkerne for at undgå tab af kolber.

Ved brug af bæltepickup skal skåret holdes centreret, så materialet indføres jævnt i indføringshuset. Kornets hoveder skal ligge i samme retning. Betjen maskinen, så hovederne opsamles først.

Når der høstes sojabønner med et skærebord beregnet til rækkeafgrøde, skal skærebordet holdes så lavt som muligt. Når der høstes afgrøder som sorghum eller solsikker, skal skærebordet holdes netop lavt nok til at skære hovederne af stilkene.

Indstil avnesoldet, så korn eller frø passerer til den nedre si i de første to tredjedele af soldet uden at lade for meget groft materiale passere.

Brug så meget luft som muligt uden at blæse korn eller frø over. Tunge afgrøder kræver mere lyft end lette frøafgrøder.

SS43267,00004E6-74-03FEB15

Automatiske headerstyringskombinationer

Nogle få fælles funktioner vises nedenfor, men der findes mange kombinationer.

BEMÆRK: Tryk og hold aktiveringsknapperne 1, 2 eller 3 nede på multifunktionsbetjeningshåndtag i 2 sekunder for at indtaste de ønskede tilstande ind i hukommelsen.

Betjeningselementer til automatisk header (aktiverede tilstande)	Aktiveringsknap 1	Aktiveringsknap 2	Aktiveringsknap 3
Højdegenoptagelse	 H126436—UN—06JUN19 Højdegenoptagelse		
Højdegenoptagelse Højderegristrering	 H126436—UN—06JUN19 Højdegenoptagelse	 H126437—UN—06JUN19 Højderegristrering	
Højdegenoptagelse HydraFlex™-højderegristrering	 H126436—UN—06JUN19 Højdegenoptagelse	 H126437—UN—06JUN19 HydraFlex™-højderegristrering	
Højdegenoptagelse Højdeføling HydraFlex™-højdeføling ^a	 H126436—UN—06JUN19 Højdegenoptagelse	 H126437—UN—06JUN19 Højderegristrering	 H126437—UN—06JUN19 HydraFlex™-højdeføling
Højdegenoptagelse Højdeføling HydraFlex™-højdeføling ^b	 H126436—UN—06JUN19 Højdegenoptagelse	 H126437—UN—06JUN19 Højderegristrering	 H126437—UN—06JUN19 HydraFlex™-højdeføling
Højdegenoptagelse Højdeføling Aktiv headerflydning	 H126436—UN—06JUN19 Højdegenoptagelse	 H126437—UN—06JUN19 Højderegristrering	 H126447—UN—06JUN19 Aktiv headerflydefunktion
Højdegenoptagelse HydraFlex™-højdeføling Aktiv headerflydning	 H126436—UN—06JUN19 Højdegenoptagelse	 H126437—UN—06JUN19 HydraFlex™-højdeføling	 H126447—UN—06JUN19 Aktiv headerflydefunktion
Højdegenoptagelse Aktiv headerflydning	 H126436—UN—06JUN19 Højdegenoptagelse		 H126447—UN—06JUN19 Aktiv headerflydefunktion
Højderegristrering	 H126437—UN—06JUN19 Højderegristrering		
HydraFlex™ højdeføling	 H126437—UN—06JUN19 HydraFlex™-højdeføling		

Betjeningselementer til automatisk header (aktiverede tilstande)	Aktiveringsknap 1	Aktiveringsknap 2	Aktiveringsknap 3
Højdeføling HydraFlex™-højdeføling ^a	 H126437—UN—06JUN19 Højderegristrering	 H126437—UN—06JUN19 HydraFlex™-højdeføling	
Højdeføling HydraFlex™-højdeføling ^b	 H126437—UN—06JUN19 Højderegristrering	 H126437—UN—06JUN19 HydraFlex™-højdeføling	
Højdeføling HydraFlex™-højdeføling Aktiv headerflydning ^a	 H126437—UN—06JUN19 HydraFlex™-højdeføling	 H126447—UN—06JUN19 Aktiv headerflydefunktion	
Højdeføling Aktiv headerflydning	 H126437—UN—06JUN19 Højderegristrering	 H126447—UN—06JUN19 Aktiv headerflydefunktion	
HydraFlex™-højdeføling Aktiv headerflydning	 H126437—UN—06JUN19 HydraFlex™-højdeføling	 H126447—UN—06JUN19 Aktiv headerflydefunktion	
Aktiv skærebordsflydefunktion	 H126447—UN—06JUN19 Aktiv headerflydefunktion		
Genoptagelse af vindeposition	 H126448—UN—06JUN19 Genoptagelse af vindeposition		
Genoptagelse af dækpladeposition	 H126449—UN—06JUN19 Genoptagelse af dækpladeposition		
Hydraulisk indføringshushældning fremad/bagud (hvis monteret)	 H126450—UN—06JUN19 Hydraulisk indføringshushældning fremad/bagud		
Knivbjælkeposition fremad/bagud ^c	 H126451—UN—06JUN19 Skærebjælkeposition fremad/bagud		

HydraFlex er et varemærke tilhørende Deere & Company

^aKontakt din John Deere forhandler for at aktivere højdeføling og HydraFlex-højdeføling. Kræver 600F, 600FD eller 700FD med ekstra højdefølere eller 600D eller 700FD med dybdestrykruller.

^bStandardfunktion med 600D- og 700D-plattform, hvis støttehjulene ikke er hæftede under kalibrering. Forudsætter 600D- og 700D-dybdestrykruller.

^cEuropæiske 600X- og 700X-headerplatforme.

Udskift koden for dækradius



Hvis dæk eller slutdrev ændres i forhold til indstillingene fra fabrikken, er det nødvendigt at kalibrere systemet igen. Sørg for at skrive den korrekte dækkode i hukommelsen.

VIGTIGT: Ved skift af trækjul, skal dækradius også ændres. Førerkabinens styreenhed **SKAL** indstilles til den nye dækradius. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

Hvis systemet ikke kalibreres, vil det resultere i upræcise udbytter på høstmonitoren.

OUO6075,0001111-74-11APR12

Enkelt punkts udbyttekalibrering eller flerpunkts udbyttekalibrering

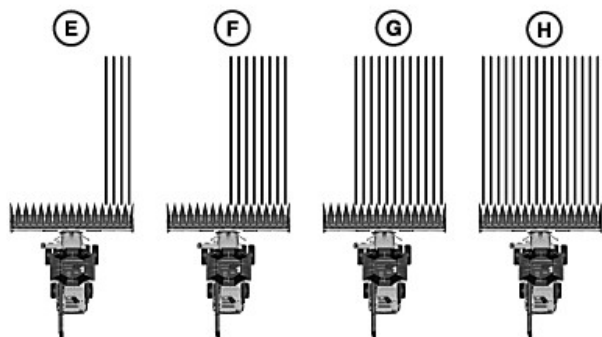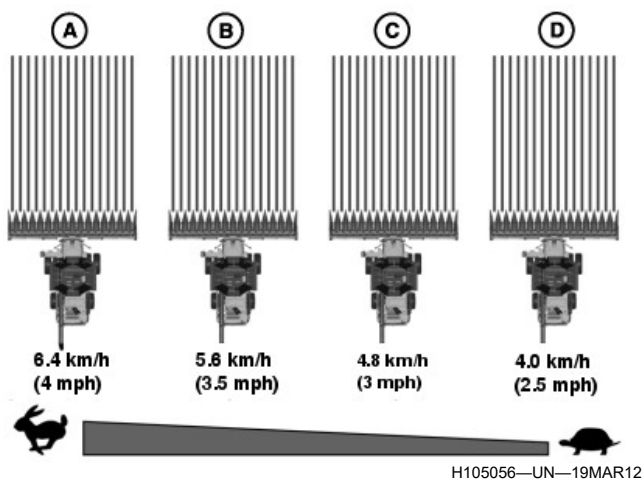

- A—Læs 1
- B—Læs 2
- C—Læs 3
- D—Læs 4
- E—Min. gennemstrømning
- F—Medium flow
- G—Medium flow
- H—Maks. flow

BEMÆRK: Den bedste måde at variere flowhastigheden er at variere maskinens kørehastighed.

Den bedste måde at holde flowhastigheden konstant er at overvåge VisionTrak™ displayet og indstille maskinens kørehastighed i henhold hertil.

Enkelt punkts udbyttekalibrering

Enkelt punkts udbyttekalibrering udføres, når en eller op til tre kalibreringslæs er indsamlet.

Denne type kalibrering foreslås, når den høstede mark har et nogenlunde jævnt udbytte, og maskinen kører med en konstant kørehastighed med lille flowvariation.

Du indsamler et kalibreringslæs ved at høste ca. 2722 kg (6000 lb) ved maksimum høst hastighed.

Det er ikke nødvendigt at køre en eller to ekstra belastninger, men det kan gøre det muligt for systemet at finde gennemsnittet af samlede fejl.

Flerpunkts udbyttekalibrering

Flerpunkts udbyttekalibrering anvendes, når det forventes, at den høstede mark har varierende udbytter, eller maskinen køres med varierende hastigheder med varierende kornflows.

Denne type kalibrering indsamler hver kalibreringsbelastning ved hver forventet flowtilstand.

For hver kalibreringslæs skal der høstes ca. 2722 kg (6000 lb).

Kør mindst **fire** kalibreringslæs ved forskellige kørehastigheder (A—D) eller ved forskellige skærebredder for at stimulere fire forskellige flowhastigheder (E—H).

OUO6075,000430B-74-16JUN16

Afgrødeindstillinger

Lucerne og byg

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.

** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.*

	Lucerne	Byg
Position for tromle til indføringshus	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) (A)* (B)*	26-tandet	26-tandet
Indføringshusets transportørkæde (Europa) (A)* (B)*	26-tandet	32-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed (B)* (J)*	Høj	Høj
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) (G)*	Takket, vanskelig afgrøde	Takket, vanskelig afgrøde
Tærsehastighed (o/min) (B)* (E)*	600—800	700—950
Tærskespillerum (mm) (Q)*	0—5	5—22
Brotype (Nordamerika) (F)*	Lille kabel	Lille kabel
Brotype (Europa) (F)*	Lille/lille/stor	Lille/lille/stor
Dæksler til tærskværksriste (D)*	Brug efter behov	Brug efter behov
Afstandsstykker til udskillerrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade (O)* (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	550—700	850—1100
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	5—10	24
Oversoldsfrigang (mm) (R)*	10—20	13—18
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	1—4	6—9
Retursystem broposition (hvis monteret)	Korn	Korn
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,0005041-74-17MAR21

Raps/kikærter

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.

* Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.

	Raps	Kikærter
Position for tromle til indføringshus	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) (A)* (B)*	26-tandet	26-tandet
Indføringshusets transportørkæde (Europa) (A)* (B)*	32-tandet	26-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed (B)* (J)*	Høj	Lav
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) (G)*	Takket, vanskelig afgrøde	Takket, vanskelig afgrøde
Tærsehastighed (o/min) (B)* (E)*	350—550 (L)*	400—600
Tærskespillerum (mm) (Q)*	15—40	18—24
Brotype (Nordamerika) (F)*	Lille kabel	Rund stang / stort kabel
Brotype (Europa) (F)*	Lille/lille/stor	Rund stang / stort kabel
Dæksler til tærskværksriste (D)*	Brug efter behov	Brug efter behov
Afstandsstykker til udskillerrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade (O)* (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	600—900	800—1100
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	5—10	24
Oversoldsfrigang (mm) (R)*	10—14	15—20
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	2—5	6—10
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Majs
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

Majs (tør) og majs (våd)

BEMÆRK: De forskellige afgørdeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgørde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.

* Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.

	Majs tør	Majs våd
Position for tromle til indføringshus	Op	Op
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) (A)* (B)*	26-tandet	26-tandet
Indføringshusets transportørkæde (Europa) (A)* (B)*	26-tandet	26-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed (B)* (J)*	Lav (C)*	Lav
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) (G)*	Takkede	Takket, vanskelig afgørde
Tærsehastighed (o/min) (B)* (E)*	250—450	350—500
Tærskespillerum (mm) (Q)*	20—35	20—35
Brotype (Nordamerika) (F)*	Rund stang	Rund stang
Brotype (Europa) (F)*	Rund stang	Rund stang
Dæksler til tærskværksriste (D)*	Ingen	Ingen
Afstandsstykker til udskillerist	Monteret	Monteret
Topdæksel på transportblade (O)* (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	900—1300	1000—1300
Justerbar forrenser (hvis monteret) (mm)	24	24
Oversoldsfrigang (mm) (R)*	15—20 (Premium majs) 15—20 (dyb tand)	16—21 (Premium-majs) 16—21 (dyb tand)
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	10—14 (dyb tand) 11—15 (universal brug)	10—14 (dyb tand) 11—15 (universal brug)
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Majs
Afgørdeafleder	Majs	Majs
Knivrække tilkobling	Kun frakoblet	Kun frakoblet
Halmsnitterhastighed	Lav	Lav

Majskolbeblanding og spiselige bønner

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.

* Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.

	Majskolbeblanding (H)* (M)*	Spiselige bønner
Position for tromle til indføringshus	Op	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) (A)* (B)*	26-tandet	22-tandet (P)*
Indføringshusets transportørkæde (Europa) (A)* (B)*	26-tandet	22-tandet (P)*
Fremføringsaccelerator hastighed (B)* (J)*	Lav	Lav (C)*
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Tilbagefejlet takket
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) (G)*	Takket, vanskelig afgrøde	Tilbagefejlet takket
Tærsehastighed (o/min) (B)* (E)*	450—650	300—500 (L)*
Tærskespillerum (mm) (Q)*	15—30	15—30
Brotype (Nordamerika) (F)*	Stort kabel (K)*	Rund stang / stort kabel
Brotype (Europa) (F)*	Stort kabel (K)*	Rund stang / stort kabel
Dæksler til tærskværksriste (D)*	Ingen	Ingen
Afstandsstykker til udskillerrist	Hvilken som helst	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade (O)* (hvis monteret)	Standard	Avanceret
Blæserhastighed (o/min)	1000—1300	800—1100
Justerbar forrenser (hvis monteret) (mm)	24	24
Oversoldsfrigang (mm) (R)*	22	14—18
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	Fjernet	6—10
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Majs
Afgrødeafleder	Majs	Korn
Knivrække tilkobling	Kun frakoblet	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Lav	Høj

Hør og græsfrø

BEMÆRK: De forskellige afgørdeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgørde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.

* Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.

	Hør	Græsfrø
Position for tromle til indføringshus	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) (A)* (B)*	26-tandet	32-tandet
Indføringshusets transportørkæde (Europa) (A)* (B)*	26-tandet	32-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed (B)* (J)*	Høj	Høj
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) (G)*	Takket, vanskelig afgørde	Takket, vanskelig afgørde
Tærsehastighed (o/min) (B)* (E)*	800—1000	500—850 (N)*
Tærskespillerum (mm) (Q)*	0—10	12—25
Brotype (Nordamerika) (F)*	Lille kabel	Lille kabel
Brotype (Europa) (F)*	Lille kabel	Lille/lille/stor
Dæksler til tærskværksriste (D)*	Brug efter behov	Brug efter behov
Afstandsstykker til udskillerrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade (O)* (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	700—1050	350—600 (I)*
Justerbar forrenser (hvis monteret) (mm)	24	5—10
Oversoldsfrigang (mm) (R)*	8—15	12—18
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	5—10	5—12
Retursystem broposition (hvis monteret)	Korn	Korn
Afgørdeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,0005045-74-17MAR21

Guar (bønner i klynger) og linser

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.

* Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.

	Guar (Bønner i klynger)	Linser
Position for tromle til indførsingshus	Ned	Ned
Indførsingshusets transportørkæde (Nordamerika) (A)* (B)*	26-tandet	26-tandet
Indførsingshusets transportørkæde (Europa) (A)* (B)*	26-tandet	26-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed (B)* (J)*	Lav	Lav
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) (G)*	Takket, vanskelig afgrøde	Takket, vanskelig afgrøde
Tærsehastighed (o/min) (B)* (E)*	500—700	350—500
Tærskespillerum (mm) (Q)*	10—15	7—12
Brotype (Nordamerika) (F)*	Rund stang	Rund stang / stort kabel
Brotype (Europa) (F)*	Rund stang	Lille/lille/stor
Dæksler til tærskværksriste (D)*	Ingen	Brug efter behov
Afstandsstykker til udskillerist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade (O)* (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	650—750	800—1000
Justerbar forrenser (hvis monteret) (mm)	24	24
Oversoldsfrigang (mm) (R)*	10—15	12—18
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	6—10	3—10
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Majs
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,0005046-74-17MAR21

Lupin og hirse

BEMÆRK: De forskellige afgørdeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgørde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.

* Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.

	Lupiner	Hirse
Position for tromle til indførsingshus	Ned	Ned
Indførsingshusets transportørkæde (Nordamerika) (A)* (B)*	26-tandet	26-tandet
Indførsingshusets transportørkæde (Europa) (A)* (B)*	26-tandet	26-tandet
Fremførsingsaccelerator hastighed (B)* (J)*	Lav	Høj
Slidskinner til fremførsingsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremførsingsaccelerator (Europa) (G)*	Takket, vanskelig afgørde	Takket, vanskelig afgørde
Tærsekhastighed (o/min) (B)* (E)*	400—600	400—500
Tærskespillerum (mm) (Q)*	12—18	10—15
Brotype (Nordamerika) (F)*	Rund stang / stort kabel	Lille kabel
Brotype (Europa) (F)*	Rund stang / stort kabel	Lille/lille/stor
Dæksler til tærskværksriste (D)*	Brug efter behov	Ingen
Afstandsstykker til udskillerrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade (O)* (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	900—1100	600—750
Justerbar forrenser (hvis monteret) (mm)	24	24
Oversoldsfrigang (mm) (R)*	15—20	10—12
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	4—8	4—6
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Korn
Afgørdeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

Sennep og hvide bønner

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.

* Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.

	Sennep	Hvide bønner
Position for tromle til indføringshus	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) (A)* (B)*	26-tandet	22-tandet (P)*
Indføringshusets transportørkæde (Europa) (A)* (B)*	26-tandet	22-tandet (P)*
Fremføringsaccelerator hastighed (B)* (J)*	Høj	Lav (C)*
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Tilbagefejlet takket
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) (G)*	Takket, vanskelig afgrøde	Tilbagefejlet takket
Tærsehastighed (o/min) (B)* (E)*	600—900	300—350 (L)*
Tærskespillerum (mm) (Q)*	10—20	15—30
Brotype (Nordamerika) (F)*	Lille kabel	Rund stang
Brotype (Europa) (F)*	Lille/lille/stor	Rund stang
Dæksler til tærskværksriste (D)*	Brug efter behov	Ingen
Afstandsstykker til udskillerrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade (O)* (hvis monteret)	Standard	Avanceret
Blæserhastighed (o/min)	500—800	800—1100
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	5—10	24
Oversoldsfrigang (mm) (R)*	10—14	14—18
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	2—5	6—10
Retursystem broposition (hvis monteret)	Korn	Majs
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,0005048-74-17MAR21

Havre og ærter

BEMÆRK: De forskellige afgørdeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgørde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.

* Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.

	Havre	Ærter
Position for tromle til indførsingshus	Ned	Ned
Indførsingshusets transportørkæde (Nordamerika) (A)* (B)*	32-tandet	26-tandet
Indførsingshusets transportørkæde (Europa) (A)* (B)*	32-tandet	26-tandet
Fremførselsaccelerator hastighed (B)* (J)*	Høj	Lav
Slidskinner til fremførselsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremførselsaccelerator (Europa) (G)*	Takket, vanskelig afgørde	Takket, vanskelig afgørde
Tærsehastighed (o/min) (B)* (E)*	600—900	300—400
Tærskespillerum (mm) (Q)*	15—25	15—30
Brotype (Nordamerika) (F)*	Lille kabel	Rund stang / stort kabel
Brotype (Europa) (F)*	Lille/lille/stor	Rund stang / stort kabel
Dæksler til tærskværksriste (D)*	Brug efter behov	Ingen
Afstandsstykker til udskillerist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade (O)* (hvis monteret)	Standard	Avanceret
Blæserhastighed (o/min)	750—900	850—1050
Justerbar forrenser (hvis monteret) (mm)	24	24
Oversoldsfrigang (mm) (R)*	18—22	16—20
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	6—10	6—11
Retursystem broposition (hvis monteret)	Korn	Majs
Afgørdeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

Popcorn og rapsfrø (tør)

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.

* Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.

	Popcorn	Rapsfrø (tør)
Position for tromle til indføringshus	Op	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) (A)* (B)*	26-tandet	26-tandet
Indføringshusets transportørkæde (Europa) (A)* (B)*	26-tandet	32-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed (B)* (J)*	Lav	Lav
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Smidig	Takket, vanskelig afgrøde
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) (G)*	Smidig	Takket, vanskelig afgrøde
Tærsekhastighed (o/min) (B)* (E)*	210—310	400—700 (L)*
Tærskespillerum (mm) (Q)*	15—25	20—40
Brotype (Nordamerika) (F)*	Rund stang	Lille kabel
Brotype (Europa) (F)*	Rund stang	Lille/lille/stor
Dæksler til tærskværksriste (D)*	Ingen	Brug efter behov
Afstandsstykker til udskillerrist	Monteret	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade (O)* (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	900—1100	620—800
Justerbar forrenser (hvis monteret) (mm)	24	5—10
Oversoldsfrigang (mm) (R)*	14—18	11—14
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	6—8	3—6
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Majs
Afgrødeafleder	Majs	Korn
Knivrække tilkobling	Kun frakoblet	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Lav	Høj

OUO6075,000504A-74-17MAR21

Rapsfrø (grøn) og ris

BEMÆRK: De forskellige afgørdeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgørde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.

* Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.

	Rapsfrø (grøn)	Ris
Position for tromle til indføringsshus	Ned	Ned
Indføringsshusets transportørkæde (Nordamerika) (A)* (B)*	32-tandet	32-tandet
Indføringsshusets transportørkæde (Europa) (A)* (B)*	32-tandet	32-tandet
Indføringssacceleratorens hastighed (Nordamerika) (B) * (J) *	Lav	Høj
Indføringssacceleratorens hastighed (Europa) (B) * (J) *	Høj	Høj
Slidskinner til fremføringssaccelerator (Nordamerika)	Takket, vanskelig afgørde	Tand
Slidskinner for fremføringssaccelerator (Europa) (G)*	Takket, vanskelig afgørde	Tand
Tærskelhastighed (o/min) (B)* (E)*	500—800 (L)*	700—1000 (N)*
Tærskespillerum (mm) (Q)*	20—40	15—25
Brotype (Nordamerika) (F)*	Lille kabel	Stort kabel
Brotype (Europa) (F)*	Lille/lille/stor	Stort kabel
Dæksler til tærskværksriste (D)*	Brug efter behov	Ingen
Afstandsstykker til udskillerist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade (O)* (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	700—850	700—900
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	5—10	24
Oversoldsfrigang (mm) (R)*	11—14	16—20
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	4—8	5—10
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Majs
Afgørdeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OOU6075,000504B-74-17MAR21

Rug og saflor

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.

* Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.

	Rug	Farvetidssel
Position for tromle til indføringshus	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) (A)* (B)*	26-tandet	26-tandet
Indføringshusets transportørkæde (Europa) (A)* (B)*	26-tandet	26-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed (B)* (J)*	Høj	Lav
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) (G)*	Takket, vanskelig afgrøde	Takket, vanskelig afgrøde
Tærsehastighed (o/min) (B)* (E)*	700—900	300—400
Tærskespillerum (mm) (Q)*	13—26	15—25
Brotype (Nordamerika) (F)*	Lille kabel	Lille kabel
Brotype (Europa) (F)*	Lille/lille/stor	Lille/lille/stor
Dæksler til tærskværksriste (D)*	Brug efter behov	Brug efter behov
Afstandsstykker til udskillerrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade (O)* (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	750—950	550—750
Justerbar forrenser (hvis monteret) (mm)	24	24
Oversoldsfrigang (mm) (R)*	16—18	14—16
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	6—10	4—7
Retursystem broposition (hvis monteret)	Korn	Majs
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,000504C-74-17MAR21

Sorghum (almindelig) og sojabønner

BEMÆRK: De forskellige afgørdeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgørde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.

* Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.

	Sorghum (almindelig)	Sojabønner
Position for tromle til indførsingshus	Ned	Ned
Indførsingshusets transportørkæde (Nordamerika) (A)* (B)*	26-tandet	26-tandet
Indførsingshusets transportørkæde (Europa) (A)* (B)*	26-tandet	26-tandet
Fremførsingsaccelerator hastighed (B)* (J)*	Lav	Lav
Slidskinner til fremførsingsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremførsingsaccelerator (Europa) (G)*	Takket, vanskelig afgørde	Takket, vanskelig afgørde
Tærskelhastighed (o/min) (B)* (E)*	550—700	450—650
Tærskespillerum (mm) (Q)*	10—25	15—30
Brotype (Nordamerika) (F)*	Rund stang / stort kabel	Rund stang / stort kabel
Brotype (Europa) (F)*	Rund stang / stort kabel	Rund stang / stort kabel
Dæksler til tærskværksriste (D)*	Brug efter behov	Ingen
Afstandsstykker til udskillerist	I opbevaringsposition	Hvilken som helst
Topdæksel på transportblade (O)* (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	900—1100	800—1050
Justerbar forrenser (hvis monteret) (mm)	24	24
Oversoldsfrigang (mm) (R)*	14—17	14—18 (universal brug) 13—17 (dyb tand)
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	5—8	6—10 (universal brug) 5—9 (dyb tand)
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Majs
Afgørdeafleder	Korn	Korn
Knivække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

Solsikke og triticale

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.

** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.*

	Solsikke	Triticale
Position for tromle til indføringshus	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) (A)* (B)*	26-tandet	26-tandet
Indføringshusets transportørkæde (Europa) (A)* (B)*	26-tandet	32-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed (B)* (J)*	Lav	Høj
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) (G)*	Takket, vanskelig afgrøde	Takket, vanskelig afgrøde
Tærsehastighed (o/min) (B)* (E)*	200—400	850—1000
Tærskespillerum (mm) (Q)*	25—40	18—24
Brotype (Nordamerika) (F)*	Rund stang / stort kabel	Lille kabel
Brotype (Europa) (F)*	Rund stang / stort kabel	Lille/lille/stor
Dæksler til tærskværksriste (D)*	Brug efter behov	Brug efter behov
Afstandsstykker til udskillerrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade (O)* (hvis monteret)	Avanceret	Standard
Blæserhastighed (o/min)	650—850	750—1000
Justerbar forrenser (hvis monteret) (mm)	24	24
Oversoldsfrigang (mm) (R)*	10—15	16—18
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	3—10	6—10
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Korn
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,000504E-74-17MAR21

Vanskelig hvede og normal hvede

BEMÆRK: De forskellige afgørdeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgørde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.

* Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.

	Hvede vanskelig	Hvede normal
Position for tromle til indførsingshus	Ned	Ned
Indførsingshusets transportørkæde (Nordamerika) (A)* (B)*	26-tandet	26-tandet
Indførsingshusets transportørkæde (Europa) (A)* (B)*	32-tandet	32-tandet
Fremførselsaccelerator hastighed (B)* (J)*	Høj	Høj
Slidskinner til fremførselsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremførselsaccelerator (Europa) (G)*	Takket, vanskelig afgørde	Takket, vanskelig afgørde
Tærskelhastighed (o/min) (B)* (E)*	800—1000	750—950
Tærskespillerum (mm) (Q)*	3—15	8—16
Brotype (Nordamerika) (F)*	Lille kabel	Lille kabel
Brotype (Europa) (F)*	Lille/lille/stor	Lille/lille/stor
Dæksler til tærskværksriste (D)*	Brug efter behov	Brug efter behov
Afstandsstykker til udskillerist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade (O)* (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	900—1250	900—1250
Justerbar forrenser (hvis monteret) (mm)	24	24
Oversoldsfrigang (mm) (R)*	13—18	13—18
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	3—8	3—8
Retursystem broposition (hvis monteret)	Korn	Korn
Afgørdeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OOU6075,000504F-74-17MAR21

Fodnotebeskrivelsesside

(A)* Ved ringe fremføring af halmafgørder på grund af stort volumen, grønne eller skårne tilstande, anbefales et 32-tandet drivtandhjul.

(B)* For en forbedret strålkvalitet i tørre afgørder og kornkvalitet anvendes lav hastighed. Til tørre, skøre solsikker kan der benyttes et 15-tandet drivtandhjul.

(C)* Til forbedret kornkvalitet anvendes langsomtarbejdende sæt til 320 o/min.

(D)* Under forhold med overbelastning af sold i tørre afgørder, med små ledningstærskbroer, installér i begyndelsen to rækker på højre side og tre rækker på venstre side af udskillergitrene. Med store ledningstærskbroer monteres først tre rækker på højre side og to rækker på venstre side af udskillergitrene. Justér antal og mønster afhængig af forhold.

(E)* 15 elementer er standardkonfigurationen. Under de fleste forhold vil 15 elementer kræve mindre strøm og føre til højere kapacitet, mindre soldbelastning og mindre ødelæggelse af strå. Der er yderligere ni

elementplaceringer (tætpakket) på hårdføre afgørdespredetallerkener, der kan anvendes ved vanskelige materialebehandlingsbetingelser.

(F)* For forbedring af tærskning, korntankprøve og belastningsfordeling af avner i små kerner skal afskærmning til tærskbro først installeres i forreste tærskbro. Ekstra dæksler kan sættes på andre tærskbroer om nødvendigt.

(G)* Andre anbefalinger end takket hårdfør afgørde vil kræve konvertering af indføderens bagerste halmfører.

(H)* Dæksel til affaldsprodukters sumpdæksel anbefales.

(I)* Underblæser sæt farten ned kit kan være nødvendig.

(J)* For øget materialehåndtering anvendes høj hastighed.

(K)* Kabler kan fjernes for øget fangst af majscolber.

(L)* Udkastvinger kan installeres for forbedre

materialehåndtering i spredetallerkenen, hvis der anvendes en spredetallerken fra TriStream™.

(M)* Brug udskillergitre til aftærskede majsolber.

(N)* Under ekstremt hårde materialehåndterings forhold, kan tærskningstænder installeres i stedet for tærskningselementer (tærskningsydelse kan blive nedsat).

(O)* Avanceret indstilling kan bruges til forbedring af stråkvaliteten og/eller materialehåndtering. Bemærk: Tærskværkstap kan stige under bevægelse.

(P)* Tilgængelig under reservedele.

(Q)* Kondex® Revolution™ (MaxThresh™, MaxRound™) anbefalet indstilling tærskbro af 2-5 mm

mere åben end John Deeres rundstang, tærskbro med lille ledning og med stor ledning.

(R)* Den anbefalede indstilling for den flade tands oversold er 2-3 mm mere åben end den normale oversold.

OUO6075.0005050-74-14MAY21

Tærskbroanbefalinger

BEMÆRK: Vedr. anbefalede maskinindstillinger for forskellige afgrøder, se afsnittet Indstilling af afgrøder for flere informationer.

Tærskbrotype	Majs	Sojabønner	Hvede Byg Små korn	Ris	Popcorn Spisemajs	Durra (almindelig) Solsikker (til konfektur)	Solsikker (olie)	Raps
Lille kabel	NR	NR	Bedst	NR	NR	NR	Gennemsnit	Bedst
Stort kabel	God	God	God	Bedst	NR	Bedst	Bedst	God
Rund stang	Bedst	Bedst	Gennemsnit	God	Bedst	Gennemsnit	Bedst	Gennemsnit

Bedst = giver det bedste ydelsesniveau.

God = giver et godt ydelsesniveau.

Gennemsnitlig = giver et gennemsnitligt ydelsesniveau.

NR = anbefales ikke.

Anbefalede konfigurationer

BEMÆRK: Vedr. anbefalede maskinindstillinger for forskellige afgrøder, se afsnittet Indstilling af afgrøder for flere informationer.

Der er mange mulige tærskbrokombinationer baseret på forholdene og førerens præferencer.

Tærskbrotype	Majs Sojabønner	Hvede	Byg	Linser	Kikærter	Raps
John Deere	RB, RB, RB	SW, SW, SW Plus-dæksler	SW, SW, LW	SW, SW, SW	SW, RB, RB	SW, SW, SW
Kondex® Revolution™	MR, RB, RB	MT, SW, SW	MT, SW, LW	MT, SW, SW	MR, RB, RB	MT, SW, SW

SW = John Deere lille ledningstærskbro

LW = John Deere stor ledningstærskbro

RB = John Deere rundstang, tærskbro

MT = Kondex® Revolution™ to halvbredde MaxThresh™-tærskbroer

MR = Kondex® Revolution™ en halvbredde MaxThresh™-tærskbro og en halvbredde MaxRound™-tærskbro

MaxThresh er et varemærke tilhørende Kondex Corporation

MaxThresh er et varemærke tilhørende Kondex Corporation


MaxRound er et varemærke tilhørende Kondex Corporation

OUO6075.0005079-74-11MAY21

Procedure for stop af maskine



H95321—UN—02NOV10

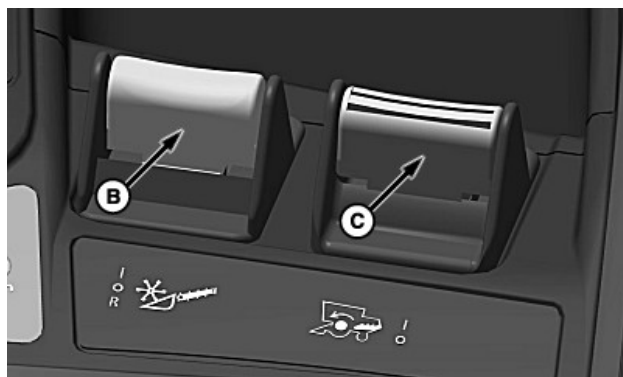

H120321—UN—20DEC16

- A—Tændingslås
B—Aktiveringskontakt til skærebord
C—Kontakten til tærskværkstilkoblingen

BEMÆRK: Formålet med en kraftafbrydelse er, at bestemme maskinens præstation i tærsk- og separatorområderne ved at "tage et billede" af materialet i separatoren. Dette er værdifuldt i bestemmelsen af hvor spildene bag maskinen opstår, og hvilke justeringer der kan udføres til at korrigere tilstanden.

Kontrollér, at afgrødetilstand og materialeindtag er ens ved hver kraftafbrydelse.

1. Motorhastighedsindikatoren findes på hjørnestolpedisplayet og visning af tærskhastighed på armlænets display.
2. Lås bremsepedalerne sammen.

3. Kør med maskinen ved optimerede kapacitetsniveauer for den ønskede afgrøde.
4. Flyt rattet fremad for fri bevægelse (det kræver begge hænder).
5. Tryk på kontakten for lav motortomgang på armlænet.
6. Træd bremsepedalerne ned.
 - a. **Maskiner uden ProDrive™:** Træd bremsepedalerne helt ned (træk hurtigt motorhastigheden ned ved at belaste fremdriftssystemet).
 - b. **Maskiner med ProDrive™:** Træd let på bremsepedalerne (ProDrive™ forsøger at sætte farten op og vil skifte ned og ændre maskinens dynamik, hvis bremserne trædes helt ned).
7. Når motorhastigheden falder til tæt ved lave tomgang (1200 o/min), **skal man hurtigt deaktivere skærebords- (B) og tærskværkstilkoblingskontakterne (C) på armlænet.**
8. Sæt hurtigt multifunktionsgrebet i neutral position.
9. Lad motoren køle af i et minut.
10. Drej tændingskontakten (A) for at slå motoren FRA, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
11. Se efter større kornskader, kerner efterladt på kolber, og frit kornspild inden der foretages justeringer.
12. Bestem, hvilke justeringer der er påkrævet. Åbn tærskespillerummet og aktiver tærskværket (således undgås unødigt belastning på cylinderdrevet under rengøringen).
13. Justér maskinen til de ønskede indstillinger og fortsæt høstarbejdet.
14. Gentag denne procedure, og kontrollér kornkvalitet og spild bag maskinen.
15. Når acceptable spildniveauer er opnået, skal man kalibere VisionTrak™ monitoren og fortsæt høstarbejdet.

OUC6075,0004571-74-10JAN17

Skema over fugtighed og tæthed

Afgørde	Standardfugtighed (%)	Afgørdetæthed (lb/skæppe)	Afgørdetæthed (kg/skæppe)
Lucerne	12,0	60	27
Byg	14,0	48	22
Byg (vinter) ^a	14,5	48	22
Byg (Forår) ^a	14,5	48	22
Raps	10,0	52	24
Kikærter ^a	12,0	61	27
Majs (tørt eller vådt)	15,0	56	25
Spiselige bønner	14,5	60	27
Hør	7,0	56	25
Grasfrø	12,0	22	10
Linser	10,5	60	27
Lupiner ^a	12,0	53	24
Hirse	11,0	50	23
Sennep	8,0	60	27
Hvidfrøede bønner	14,5	62	28
Havre	14,0	32	15
Havre ^a	15,0	32	15
Ærter	10,5	60	27
Ærter ^a	12,0	60	27
Springmajs	14,0	60	27
Springmajs ^a	15,5	60	27
Rapsfrø (tørt eller vådt) ^a	10,0	52	24
Ris	14,0	45	20
Rug	14,0	56	25
Farvetidsel	6,0	45	20
Durra	13,0	56	25
Sojabønner	13,0	60	27
Solsikke	14,0	29	11
Solsikke ^a	9,0	20	11
Triticale ^a	14,5	58	26
Sommerhvede	13,0	60	27
Vinterhvede	13,0	60	27

^aKun europæisk afgørde oplyst.

OUO6075,0000E89-74-22MAR12


Skema over standardvægte

Enhed	Vægt (lb)	Vægt (kg)
Tønder	162.0	73.5
Sække	100.0	45.4
Hundrede vægt	100.0	45.4
Pund (lb)	1,0	0.454
Kilogram (kg)	2.204	1,0
Metriske ton	2204.0	1000.0
Tons	2000.0	907.0

OUO6075,0000435-74-15APR10

HillMaster™ -nivelleringsystem (hvis monteret)

HillMaster™ system (generel information)

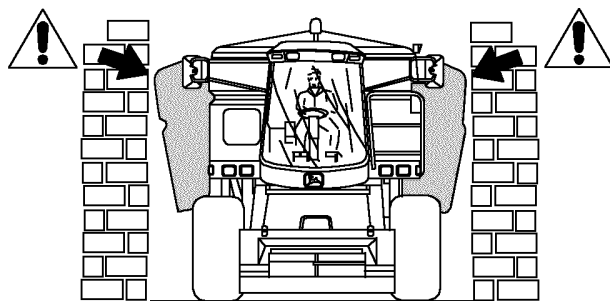

ZX 002438

ZX002438—UN—16JUN95

⚠ FORSIGTIG: HillMaster™ må kun bruges i marken. Før kørsel på offentlig vej skal maskinen sænkes til transportposition, så maks. højde er lavere end 4,0 m.

Man skal være forsigtig, når man drejer maskinen på skråninger. Følg disse forholdsregler ved drejning af maskinen på skråninger for at undgå tab af stabilitet, og at maskinen måske vælter:

- Drej aldrig maskinen hurtigere end at nivelleringssystemet kan holde maskinniveauet.
- Drej altid op ad bakke og aldrig ned ad bakke.
- Kør ikke hen på stejle stigninger, når indikatoren for maksimal hældningsgrænse vises på displayet.

Undgå at komme til skade ved at komme i klemme. Sænk altid nivelleringsystemet helt, før du går under maskinen i forbindelse med service eller justeringer. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


VIGTIGT: Før aktivering af den manuelle nivelleringsstyrekontakt skal du kontrollere, at parkeringsbremsen er slækket.

Parkér ikke maskinen for tæt ved andre maskiner eller bygningsmure. Dette er vigtigt, da maskinen kan vippe på grund af interne tab af olietryk, når den er parkeret i længere tid. Dette kan forårsage beskadigelse af maskinen og tilstødende maskiner eller mure.

Der er monteret standard slutdrev på de svingbare holdeplader på forakslen. Hydraulikcylindre bruges til at dreje holdepladerne op og ned for at vippe maskinen. Udskilleren forbliver plan, når maskinen bevæger sig hen over ujævnt terræn.

Systemet betjenes manuelt med HillMaster™

-knapperne til hældning til venstre og højre eller i automatisk tilstand.

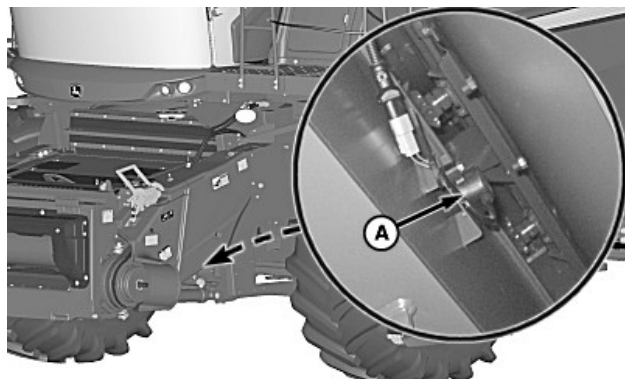

H98380—UN—01OCT10

Vippesensor placeret på forakslen

A—Vippesensor


I automatisk tilstand regulerer vippesensoren (A) maskinens chassis og holder maskinen plan, når den kører hen over marken.

Når markens terræn ændres, måler en hældningssensor hældningsvinklen og sender et signal til styreenheden. Styrekredsen sender rettidigt og i forhold til vippevinklen et elektronisk signal til højre eller venstre vippemagnetspole på niveaureguleringsventilen.

BEMÆRK: Sensoren holder udskillerens niveau inden for en grad under markarbejde. Når der arbejdes på hård eller ujævn jord, kan udskillerens vandrette position overskride denne ene grad i kort tid.

Hældningssystemet holder udskilleren plan på hældninger op til 15%. Når der arbejdes på hældninger på mere end 15%, vises symbolet for maksimal hældning på displayet.

Sidehældningsfunktion

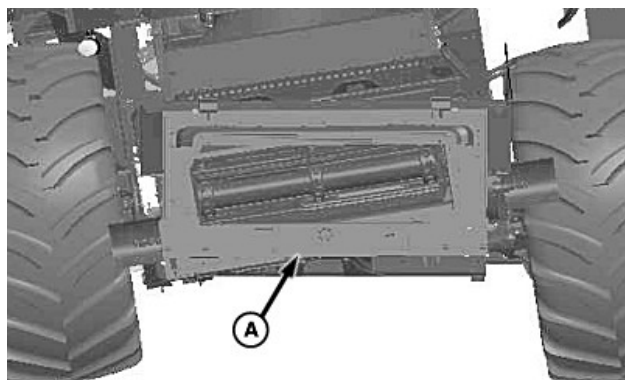

H84660—UN—07OCT05


A—Indføringshus

Sidehældningsfunktionen hjælper med at holde skærebordet parallelt med jorden, når udskilleren vippes for at forblive plan. Systemet anvender et

specielt indføringshus (A), der tillader skærebordet at vippe til venstre og højre.


HillMaster™ sammen med sidehældningsfunktionen tillader skærebordet at vippe ± 9 grader til venstre og til højre. Begge systemer tillader, at skærebordet skærer korrekt på hældninger på op til 15%.

Hældningssystemet bruger en dobbeltvirkende primær/sekundær cylinderenhed til at vippe skærebordet i forhold til chassiset.

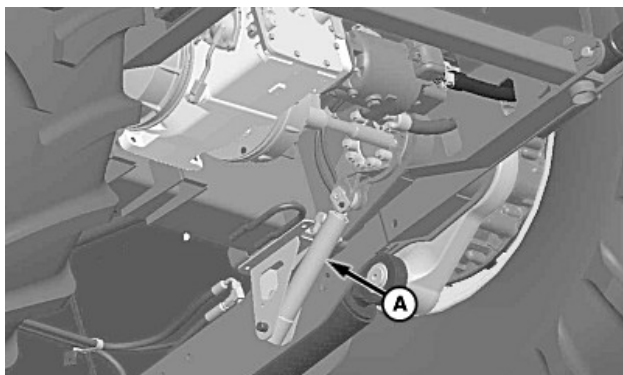

H84613—UN—04OCT05

Primær cylinder placeret i venstre side

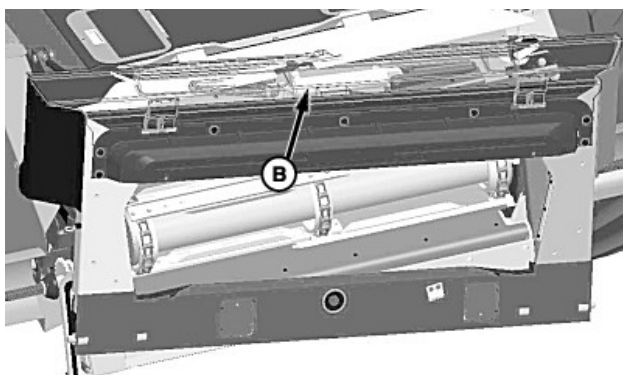

H84661—UN—07OCT05

Sekundær cylinder til skærebordshældning

A—Primær cylinder til skærebordshældning
B—Sekundær cylinder til skærebordshældning

Den primære cylinder til skærebordshældning (A) er tilsluttet mellem forakslen og holdepladen til venstre slutdrev. Den sekundære cylinder til skærebordshældning (B) er anbragt øverst på indføringshuset og forbinder hældningsrammen med indføringshuset. Under normal drift står skærebordet automatisk parallelt med jorden, mens udskilleren vipper til højre og venstre for at holde sig vandret.

BEMÆRK: Området omkring indføringshusets vipperamme skal rengøres regelmæssigt for at forhindre ansamling af materiale, som kan begrænse fuld vippefunktion.

Føreren kan omgå den automatiske funktion til nivellering af skærebordet med kontakterne til sidevipning på multifunktionsgrebet. Når der trykkes på


kontakten til sidevipning, strømmer olie fra hovedhydraulikventilgruppen til eller fra skærebordshældningskredsløbet, hvorved det kan bevæge sig uafhængigt af indføringshuset og chassiset.

Ved automatisk drift skal skærebordet være udstyret med sensorer og være kalibreret, før det anvendes første gang.

Aktivér sidehældningssystemet med softwaren. Systemet aktiveres ved at trykke på aktiveringsknap 1, 2 eller 3 på multifunktionsgrebet.


Signalerne fra disse sensorer i venstre og højre side behandles, og de tilsvarende hydraulikstyreventiler aktiveres for at holde skærebordet i korrekt niveau i forhold til jorden.

Skærebordets vippecylindre

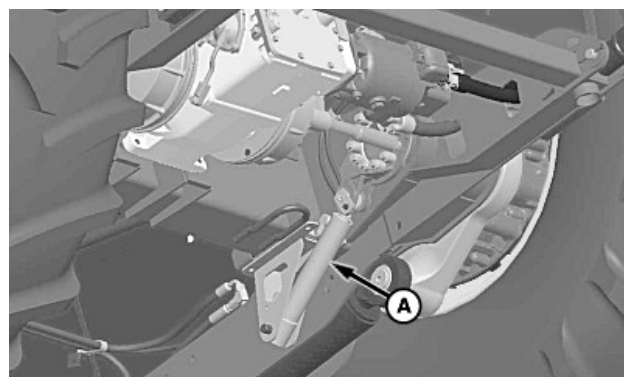

H84613—UN—04OCT05

Primær cylinder placeret i venstre side

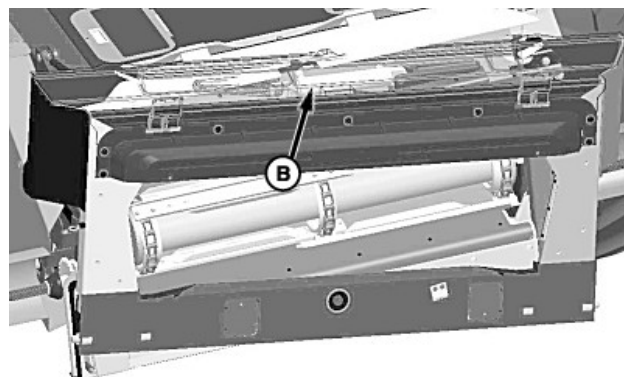

H84661—UN—07OCT05

Sekundær cylinder til skærebordshældning

A—Primær cylinder til skærebordshældning
B—Sekundær cylinder til skærebordshældning

Vinklen på skærebordet bestemmes ved hjælp af en primær/sekundær cylinderenhed. Den primære cylinder (A) er monteret mellem chassis og holdepladen til venstre slutdrev. Den sekundære cylinder (B) er monteret mellem indføringshuset og vipperammen.

Stangenderne på de primære og sekundære cylindre er forbundet med hinanden, og stempelenderne på de primære og sekundære cylindre er forbundet med hinanden. Når venstre nivelleringscylinder køres ud og


ind, drejer holdepladen ved venstre slutdrev op og ned og kører den primære cylinder til skærebordshældning ud eller ind. Den primære cylindres bevægelse kører den sekundære cylinder ud eller ind.

Når den primære cylinder køres ud via bevægelsen af holdepladen ved slutdrevet, strømmer olie fra stangenden af den primære cylinder til stangenden af den sekundære cylinder. Derved køres den sekundære cylinder ind. Olie fra cylinderenden på den sekundære cylinder ledes til cylinderenden på den primære cylinder for at fylde det ekstra rum, der opstår når den primære cylinder køres ud.

Når den primære cylinder køres ind via bevægelsen fra slutdrevets holdeplade, sker det modsatte.

OUO6075,00044CC-74-10JAN17

HillMaster™ daglige arbejdsforberedelser

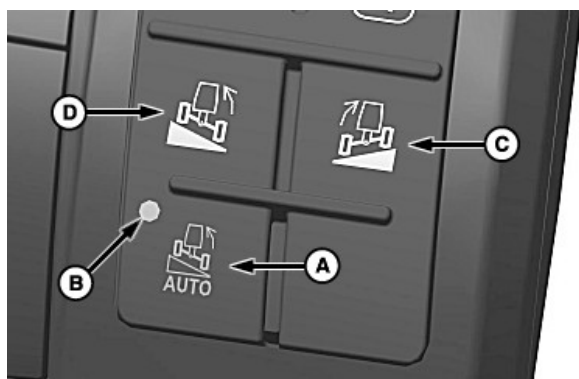

H120033—UN—14NOV16

HillMaster™ kontakter

- A—Styrekontakt til automatisk nivellering
- B—Kontrollampe
- C—Kontakt til manuel vipning til højre
- D—Kontakt til manuel vipning til venstre

⚠ FORSIGTIG: Forsøg ikke at betjene HillMaster™ maskinen, med mindre at følgende funktionskontrol er fuldført korrekt. Hvis en eller flere af de følgende kontroller mislykkes (enten at separatoren ikke vipper, eller tiden for at nå fuld vipning er udløbet), skal du kontakte John Deere forhandleren for at få hjælp.

Før HillMaster™ maskinen betjenes skal følgende tre funktionskontroller udføres (dagligt).

Systemkrav:

- Motoren er i gang.
- Afbryder til transportkørsel i markstilling
- Aktivér det automatiske nivelleringsystem ved at trykke på styrekontakten (A) til automatisk nivellering.

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

- Advarselsslampen (B) tændes og angiver, at indstillingen står i automatisk tilstand.

Kontrol et: Skub og hold den højre manuelle hældningskontakt (C) inde i ca. 20 sekunder for at vippe maskinchassiset til højre.


Kontrol to: Skub og hold den venstre manuelle hældningskontakt (D) inde i ca. 20 sekunder for at vippe maskinchassiset til venstre.

BEMÆRK: Den nødvendige tid for at bringe maskinen fra maksimal venstre hældningsposition til maksimal højre hældningsposition er ca. 5—7 sekunder.

Kontrol tre: Tryk på og hold venstre manuelle hældningskontakt inde, indtil maskinen er vippet helt til venstre. Tryk på og hold kontakten til manuel hældning til højre, indtil maskinen er vippet helt til højre.

OUO6075,00044CD-74-25JAN17

HillMaster™ niveaureguleringskontakter

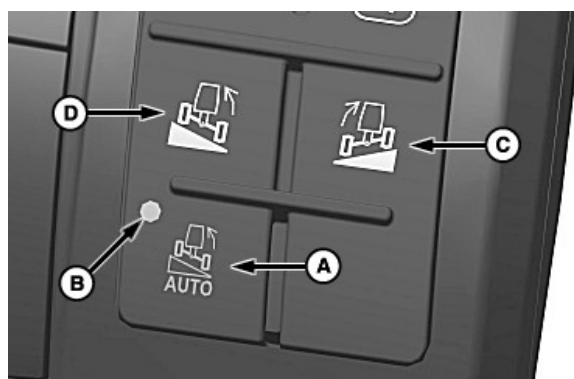

H120033—UN—14NOV16

HillMaster™ kontakter

- A—Styrekontakt til automatisk nivellering
- B—Indikatorlampe
- C—Kontakt til manuel vipning til højre
- D—Kontakt til manuel vipning til venstre

Automatisk nivellering

Automatisk niveaureguleringskontakt (A) gør det muligt for maskinens udskiller automatisk at holde niveauet, når maskinen arbejder i kuperet terræn.

Systemkrav:

- Motoren er i gang.
 - Afbryder til transportkørsel i markstilling
1. Tryk på kontakten til automatisk niveauregulering for at aktivere det automatiske nivelleringsystem.
 2. Advarselsslampen (B) tændes og angiver, at indstillingen står i automatisk tilstand.
 3. Displayet viser maskinchassiset position grafisk.

En hældningssensor registrerer maskinens hældning, når den kører gennem marken.

BEMÆRK: Med det automatiske nivelleringsystem slået til kan denne kontakt bruges til at tilsidesætte de automatiske funktioner (maskinen kan vippes manuelt mod højre eller venstre).

Manuel nivellering

Manuelle hældningskontakter gør det muligt manuelt at vippe maskinchassiset til venstre eller højre, når maskinen kører i kuperet terræn.

Systemkrav:

- Motoren er i gang.
- Afbryder til transportkørsel i markstilling

BEMÆRK: Maskiner med trykknapskift transmission: Tryk på kontakten manuel hældning til højre (C) eller kontakten manuel hældning til venstre (D) for at aktivere HillMaster™ funktionen. Tryk på kontakten til parkeringsbremsen for at frakoble parkeringsbremsen.

Tryk og hold kontakten til manuel vipning til højre (C) inde for at vippe maskinens chassis til højre.

Tryk og hold kontakten til manuel vipning til venstre (D) inde for at vippe maskinens chassis til venstre.

BEMÆRK: Når kontakten til den ønskede manuelle hældning slippes, overtager den automatiske funktion og regulerer maskinchassiset automatisk.

Displayet viser maskinchassisets position grafisk.

En hældningssensor registrerer maskinens hældning, når den kører gennem marken.

BEMÆRK: Med det automatiske nivelleringsystem slået til kan denne kontakt bruges til at tilsidesætte de automatiske funktioner (maskinen kan vippes manuelt mod højre eller venstre).

Vejtransportstilling

⚠ FORSIGTIG: Undgå tab af kontrol under vejtransport og alvorlig skade eller død. Transportér aldrig maskinen på offentlig vej med HillMaster™ i automatisk funktion. Forsøg aldrig at vippe maskinen manuelt under transport på offentlig vej.

Dette spærrer HillMaster™ nivelleringsystemet og sikrer, at nivelleringsystemet ikke skifter under vejtransport.

Systemkrav:

- Motoren er i gang.


- Afbryder til transportkørsel i markstilling
1. Kør maskinen til plant terræn.
 2. Tryk på kontakten til automatisk niveauregulering i **5 sekunder** eller indtil indikatorlyset (B) blinker.
 3. Tryk og hold kontakten til manuel vipning til højre (C) inde for at vippe maskinens chassis til højre.
 4. Tryk og hold kontakten til manuel vipning til venstre (D) inde for at vippe maskinens chassis til venstre.

Maskinen er nu i neutral position og kan køres på veje.

OUO6075,0004941-74-12APR18


Bælter fra John Deere (hvis monteret)

Maskinfoto

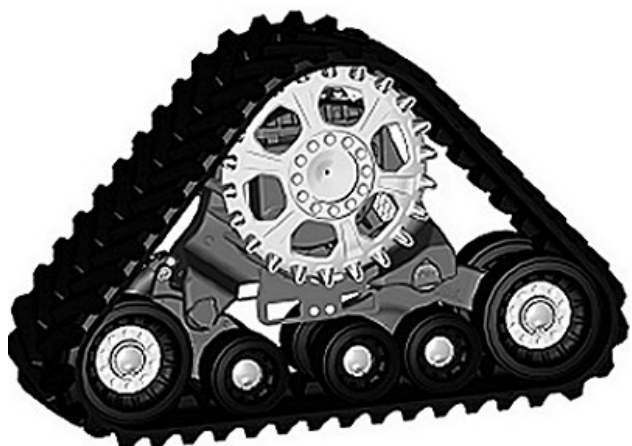

H122227—UN—10AUG17
OUO6041,0000C1B-74-25AUG17

Betjeningsvejledning

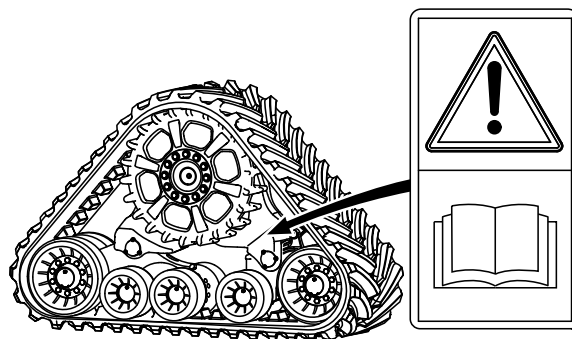


H122407—UN—03OCT17

Denne instruktionsbog indeholder alle oplysninger, som er nødvendige for sikker brug af mejetærskeren. Overhold nøje alle sikkerhedsregler for at undgå ulykker.

OUO6041,0000CE6-74-13NOV17

Sikker fremgangsmåde til betjening af larvebåndet

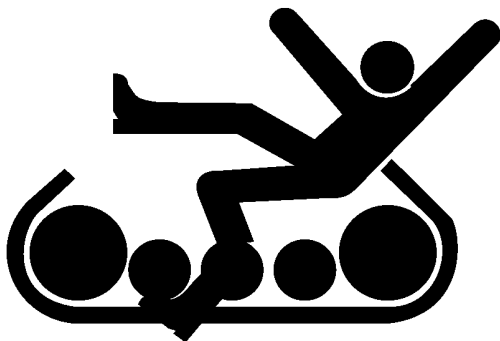

H48148—UN—12DEC96


Stå IKKE tæt ved larvebåndene, når maskinen kører.

Sikker fremgangsmåde til betjening af larvebåndsdrevne maskiner er ikke anderledes end for hjuldrevne maskiner.

Se ALTID betjeningsvejledningen til din mejetærsker og gense sikkerhedsafsnittet før betjening af maskinen. Betjeningsvejledningen til mejetærskeren giver grundig information om sikre fremgangsmåder ved betjening, der skal følges for at beskytte dig og andre fra ulykker og/eller personskader.

OUO6075,00014B9-74-03DEC13

Akkumulator

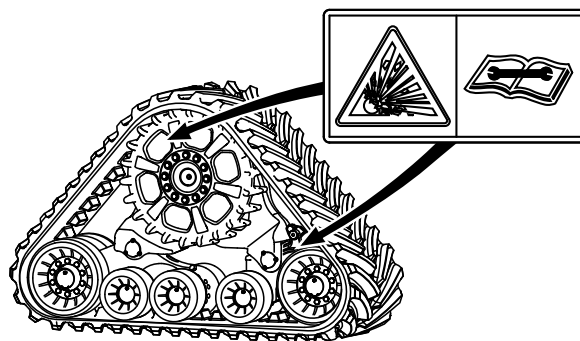


H122408—UN—03OCT17

For at undgå skader, når maskinen bevæger sig, og for ikke at udsætte dig selv for hydrauliske væsker under tryk skal du læse forhandlerens instruktioner om at udløse trykket, før der udføres service på det hydrauliske system.

OUO6041,0000CE5-74-13NOV17

Stige i førerkabine/platformsadgang

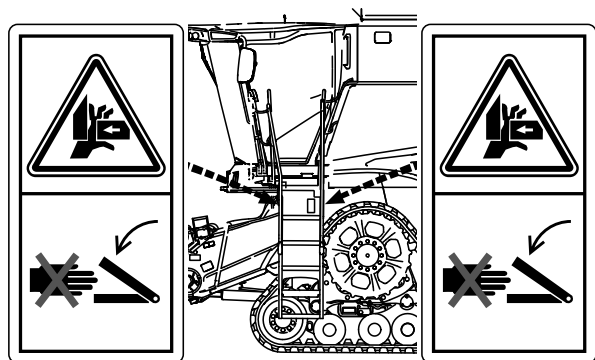

H125749—UN—19MAR19

Hold hænderne væk fra dette område, så knusningsskader undgås.

OUC6075,0004ABE-74-01MAR19

Hvis stigens holdemekanisme virker løs, skal der gøres rent omkring låsepalen. Anvend ikke olie eller fedt inden for dette område.

Sving stigen fremad eller bagud, og lås den i disse forskellige positioner:


- **Position (D):** Til normale markforhold.
- **Position (E):** Til transport af maskinen på offentlige veje.

⚠ FORSIGTIG: Undgå at beskadige førerhusstigen. Placér altid stigen i foldet position (op-position), og sving stigen til positionen (D) til normale markdriftsbetingelser.

Undgå ulykker. Placér altid stigen i sammenfoldet position (op-position) og sving stigen på plads (E), inden der køres ud på offentlig vej, således at maskinens bredde reduceres, og vend indikator-/katastrofeblink mod modkørende trafik.

OUC6075,0004ABF-74-01MAR19

Førerhusstigens positioner (60,9 cm (24 in) brede bælter)

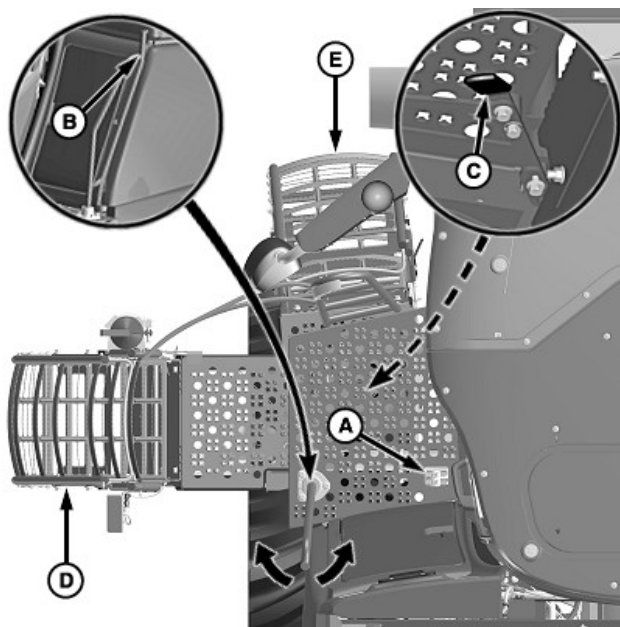

H124949—UN—31AUG18


- A—Pedal
B—Håndtag
C—Håndtag
D—Position (mark)
E—Position (kørsel på offentlig vej)

⚠ FORSIGTIG: Undgå kvæstelser eller dødsfald. Kørsel eller forsøg at klatre på forreste eller bageste stiger, mens maskinen er i bevægelse.

Stigen kan anbringes fra stigeafsatsen, ved at træde på pedalen (A) og dreje håndtaget (B) samtidigt. Drej håndtaget i begge retninger for at svinge stigeenheden.

Stigen kan anbringes fra jorden ved hjælp af håndtaget (C).

Førerhusstigens positioner (76,2 cm (30 in) og 91,4 cm (36 in) brede bælter)

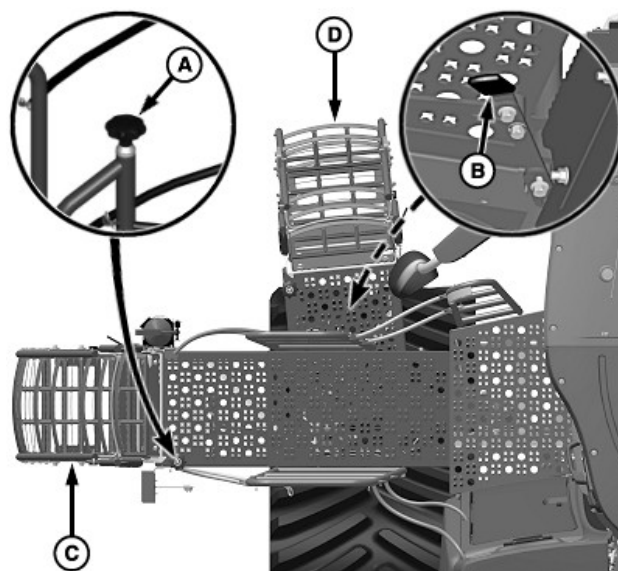

H124944—UN—30AUG18

- A—Håndtag
B—Betjeningshåndtag
C—Position (mark)
D—Position (kørsel på offentlig vej)

⚠ FORSIGTIG: Undgå kvæstelser eller dødsfald. Kørsel eller forsøg at klatre på forreste eller bageste stiger, mens maskinen er i bevægelse.

Stigen kan anbringes fra jorden eller fra stigeafsatsen med håndtaget (A) eller betjeningshåndtaget (B).

Hvis stigens holdemekanisme virker løs, skal der gøres

rent omkring låsepalen. Anvend ikke olie eller fedt inden for dette område.

Sving stigen fremad eller bagud, og lås den i disse forskellige positioner:

- **Position (C):** Til normale markforhold.
- **Position (D):** Til transport af maskinen på offentlige veje.


⚠ FORSIGTIG: Undgå at beskadige førerhusstigen. Placér altid stigen i foldet position (op-position), og sving stigen til positionen (C) til normale markdriftsbetingelser.

Undgå ulykker. Placér altid stigen i sammenfoldet position (op-position) og sving stigen på plads (D), inden der køres ud på offentlig vej, således at maskinens bredde reduceres, og vend indikator-/katastrofeblink mod modkørende trafik.

OOU6075,0004AC0-74-07MAR19

Førerhusstigens positioner (sammenklapning/udklapning fra jorden)

Klap stigen sammen

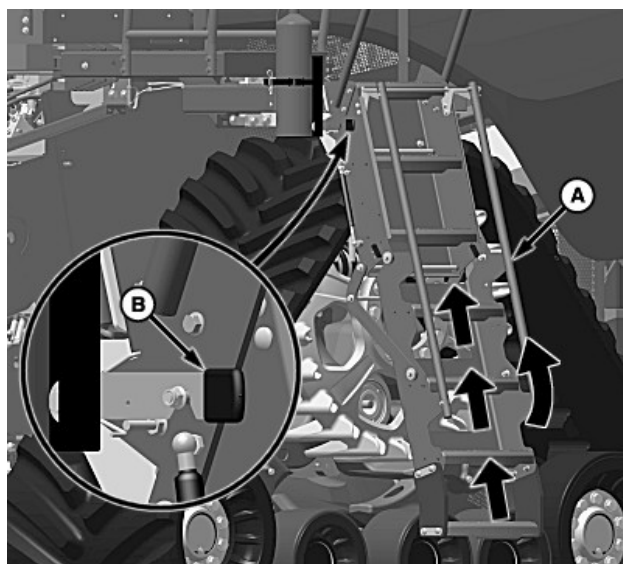


H124945—UN—30AUG18

A—Gelænder (2 stk)
B—Låsehåndtag

⚠ FORSIGTIG: Undgå at skade både dig selv og andre. Hold hænderne væk fra bevægelige dele under sammenklapning eller udklapning af stigen. Brug altid gelænderne til ved sammenklapning eller udklapning af stigen.

Skub opad på gelænderne (A) for at løfte stigen til op-positionen, indtil låsehåndtaget (B) låser.

Udklapning af stige

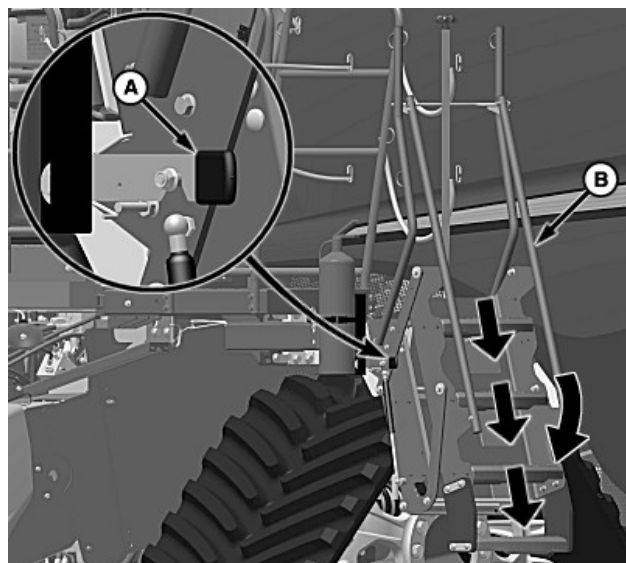

H124946—UN—30AUG18

A—Låsehåndtag
B—Gelænder (2 stk)


⚠ FORSIGTIG: Undgå at skade både dig selv og andre. Hold hænderne væk fra bevægelige dele under sammenklapning eller udklapning af stigen. Brug altid gelænderne til ved sammenklapning eller udklapning af stigen.

Skub opad på låsehåndtaget (A) og træk nedad på gelænderne (B) for at sænke stigen til ned-positionen.

OOU6075,0004A23-74-06SEP18

Førerhusstogens positioner (sammenklapning/udklapning fra førerhusplatformen)

Klap stigen sammen

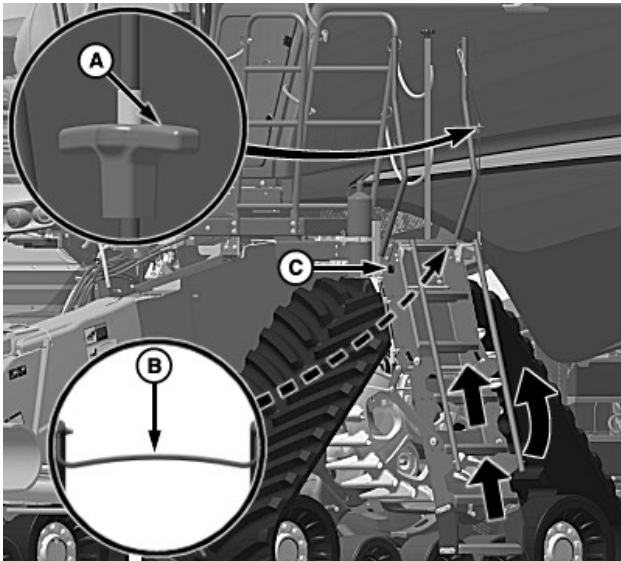


H124948—UN—30AUG18

A—Håndtag
B—Tværdrager
C—Låsehåndtag

⚠ FORSIGTIG: Undgå at skade både dig selv og andre. Hold hænderne væk fra bevægelige dele under sammenklapning eller udklapning af stigen. Brug altid gelændrene til ved sammenklapning eller udklapning af stigen.

1. Træk håndtaget (A) op, indtil tværdrageren (B) er inden for rækkevidde.
2. Forsæt med at trække opad på tværdrageren for at løfte stigen, indtil låsehåndtaget (C) låser og sikrer stigen i hævet position.

Udklapning af stige

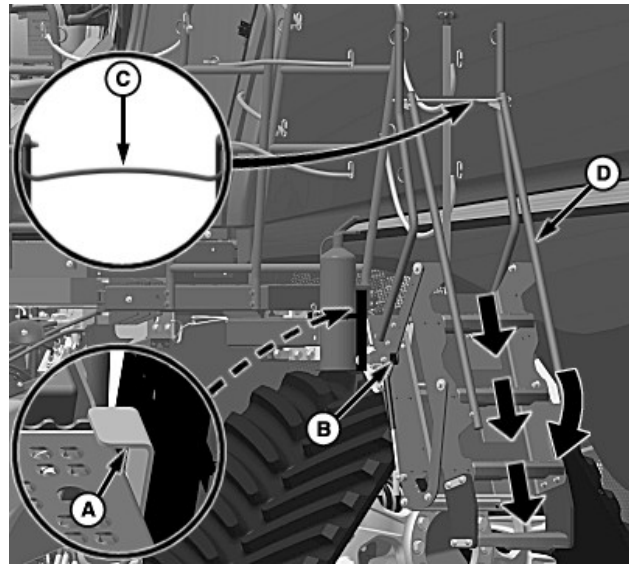

H124947—UN—30AUG18


A—Pedal
B—Låsehåndtag
C—Tværdrager
D—Stige

⚠ FORSIGTIG: Undgå at skade både dig selv og andre. Hold hænderne væk fra bevægelige dele under sammenklapning eller udklapning af stigen. Brug altid gelændrene til ved sammenklapning eller udklapning af stigen.

1. Tryk pedalen ned (A) for at låse låsehåndtaget (B) op.
2. Tryk nedad på tværdrageren (C), indtil den kan nås med din fod.
3. Fortsæt med at trykke nedad på tværdrageren for at sænke stigen (D) helt.

OOU6075,0004A24-74-06SEP18

Larvebåndskomponenter

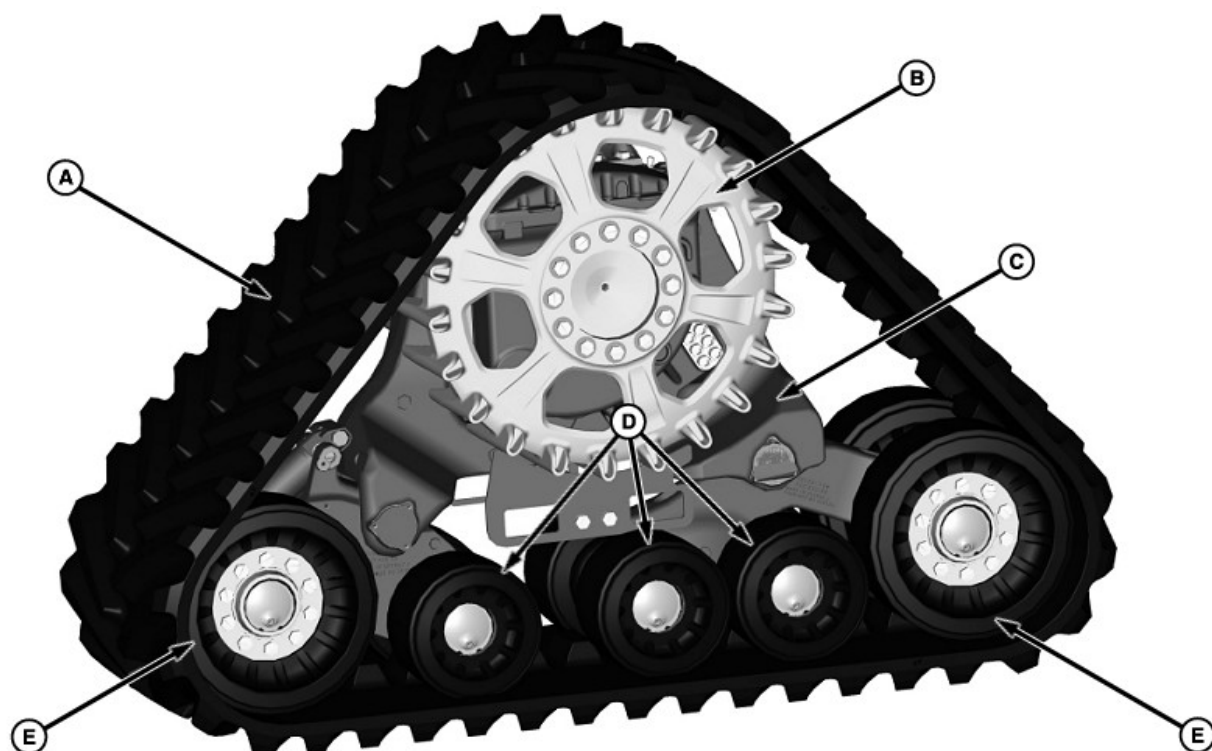


H122226—UN—10AUG17

A—Gummilarvebånd
B—Trækhjul
C—Hovedramme

OOU6041.0000C2E-74-10AUG17

D—Mellemhjul
E—Mellemhjul

Larvebåndsegenskaber og -fordele

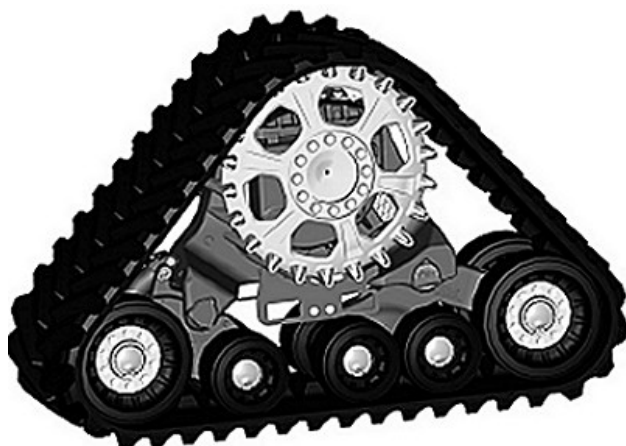

H122227—UN—10AUG17

Egenskaber og fordele ved larvebånd:

- Komprimering – nedsætter komprimering
- Flotation – øget flotation under ugunstige forhold

- Blød kørsel – gummierede mellemhjul og boogies pudekørsel
- Let vedligeholdelse – ingen smørepunkter
- Auto stramning – effektiv absorbering af stød eller indtagelse af efterladdenhedsskaber
- Integreret larvebånd – kontinuerlige gummilarvebånd minimerer overfladebeskadigelse
- Positiv kørsel – spreder blidt drejningsmoment på gummibæltet med lav rullemodstand
- Hastigheden – afpasses efter dækfastigheden

Larvebåndene er installeret på venstre og højre side af forakslen i stedet for de normale drivhjul.

Kraften bliver overført fra hovedrammen til strammerullen og mellemhjulene.

Strammerullehjulene og mellemhjulene kompenserer sammen med affjedringssystemet for ujævnheder på marken. Dette resulterer i et jævnt jordtryk over hele larvebåndets kontaktflade.

OOU6041.0000C2F-74-11JAN18

Betjening af bæltmaskiner

VIGTIGT: Gældende forskrifter for transport varierer. Kontakt de lokale transportmyndigheder vedr. lokale regler om transport.

Vejkørsel med høj hastighed øger slid på slidbanerne og opbygger kraftig varme, der kan reducere levetiden for drivøsknerne. Se afsnittet om transporthastighed senere i dette afsnit for flere informationer. Kørsel med høj hastighed bør undgås før færdiggørelsen af indkøringsperioden, specielt på veje. Hvis vejkørsel er nødvendig med nye bælter, nedsæt da transporthastigheden, og påfør tørsremiddel på drivøsknerne som hjælp til korrekt rembehandling.

BEMÆRK: Kørsel med en maskine med larvebånd er det samme som kørsel med en maskine med dæk. Derfor findes der instruktionerne om, hvordan du skal køre med en mejetærsker i betjeningsvejledningen til mejetærskeren.

Der er ingen forskel mellem betjening af maskinerr med larvebånd versus maskiner med hjul. Alle styreanordninger og skiftefunktioner er de samme som for en maskine med hjul.

Maskinens adfærd på asfalterede veje er lig med adfærden hos en maskine med hjul. På ikke-asfalterede og dårlige veje og på marken kompenserer maskinen for ujævne markforhold, og den udsættes ikke lige så let for hop og bump sammenlignet med en maskine, der ikke er forsynet med larvebånd.

Se betjeningsvejledningen til mejetærskeren for driftsinformationer, der ikke er relaterede til larvebånd.

Øgning af bælternes levetid

VIGTIGT: Undgå skader på bælter og bæltensystemets komponenter ved at indkøre bælterne.

- Inden traktoren køres på offentlig vej første gang, skal bælterne indkøres. Se Vedligeholdelse af larvebåndene og indkøring for mere information.
- Undgå vejkørsel med høje hastigheder med et nyt sæt larvebånd og hjul – specielt inden for de første 100 timer.

Ansamling af skidt kan forårsage brand på grund af øget friktion. Fjern smuds på udsatte steder mellem larvebåndet og traktorens ramme.

Undgå at køre med bælter i smøremiddel, olie og andre petroleumsbaserede kemikalier. Undgå at spilde disse materialer på larvebåndet og hjul under service.

Bælternes karkasser er udformet, så de holder lige så længe som slidbanerne, så længe karkassen forbliver ubeskadiget. Det er svært at holde fugt ude af stålarkassen og at undgå situationer, hvor der kan ske lokal overbelastning af kablerne. Ejere af bælter anbefales at følge disse retningslinjer for at opnå maksimal bæltelevetid og undgå driftsmæssige problemer, der alle vil resultere i lavere omkostninger pr. driftstime:

- **Minimér kørsel på vej. Overdrevet vejkørsel kan øge sliddet af larvebåndenes køreflade op til 15 gange i forhold til sliddet på marken**
 - Minimér transportvægten ved vejkørsel.
 - Reducer den maksimale kørselshastighed, især når den omgivende temperatur er høj.
- **Brug korrekt køreteknik**
 - Undgå, at larvebåndene skrider og glider på hårdt underlag for at minimere sliddet på båndene.
 - Vær forsigtig ved krydsning af grøfter eller omkobling under vending. Ved diagonal kørsel over grøfter mister bæltet kontakt til jorden, hvilket fører til et momentant tab af bæltespænding og højere risiko for at vælte i sving.
 - Overskrid ikke en hældning på 10° ved sidelæns bevægelse eller en hældning på 22° ved bevægelse fremad/bagud.
- **Opretholdelse af korrekt bæltespænding**
 - Underspænding forårsager hurtig slitage på bælterne og indersiden af remmens overflade på grund af udskridning og forårsager mulig materialeophobning.
 - Overspænding tilføjer ekstra belastning og stress på undervognslejer, interne bæltekabler og bæltetrammen.
- **Sørg for, at der ikke er fremmedlegemer i bælterne**

Skarpe og hårde fremmedlegemer inden i bælterne er den primære grund til rifter i bæltet og efterfølgende adgangspunkter for fugt på bæltets mønster.

OJ06075,0004F5F-74-04NOV20

Hastighed ved kørsel på offentlig vej


BEMÆRK: Maksimalt tilladt køretid for at maksimere levetiden for gummibælterne/hjulene.

Uden skærebord monteret (alle rembredder)						
Omgivelsestemperatur		Hastighed				
		25	30	35	40	km/t
°C	°F	15	18	21	25	mph
0	32	>5,0				Timer
5	41					
10	50					
15	59					
20	68	>5,0			4,5	
25	77	>5,0	4,5		4,0	
30	86	4,0		3,5		
35	95	3,5		3,0		
40	104	3,0	2,5		2,0	

Med skærebord monteret (60,9 cm (24 tommer) bælte)						
Omgivelsestemperatur		Hastighed				
		25	30	35	40	km/t
°C	°F	15	18	21	25	mph
0	32	>5,0			1,5	Timer
5	41					
10	50					
15	59	>5,0	4,5		1,0	
20	68	4,5	4,0			
25	77	4,0	3,5			
30	86	3,5	3,0			
35	95	3,0	2,5			
40	104	2,5	2,0	1,5		

Med skærebord monteret (76,2 cm (30 tommer) bælte og 91,4 cm (36 tommer) bælte)						
Omgivelsestemperatur		Hastighed				
		25	30	35	40	km/t
°C	°F	15	18	21	25	mph
0	32	>5,0			1,0	Timer
5	41	>5,0		4,5		
10	50			1,0		
15	59	>5,0	4,5			
20	68	4,5	4,0			
25	77	4,0	3,5			
30	86	3,5	3,0			
35	95	3,0	2,5			
40	104	2,5	1,5	0,5		

Bæltets stramningssystem

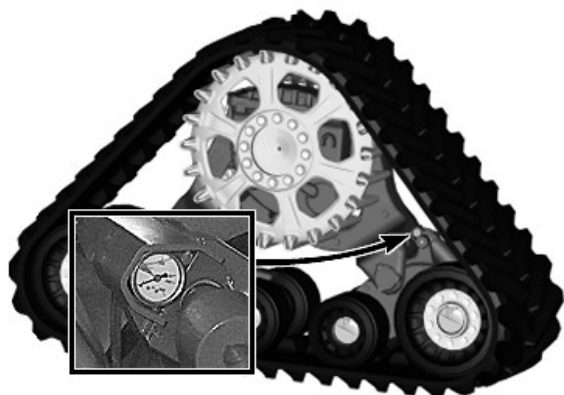

H122229—UN—15AUG17

VIGTIGT: Kontroller tryk i cylinderen før brug af maskinen.

Nitrogentryk

Den hydrauliske cylinder har en intern nitrogenakkumulator, som er tryksat fra fabrikken. Trykket skal ikke kontrolleres, medmindre der opstår et pludseligt fald i det hydrauliske tryk uden synlige tegn på væsketab. Kontakt din John Deere-forhandler for yderligere oplysninger.


Hydrauliktryk

En måler for det hydrauliske tryk er placeret over den forreste strammerulle på den viste placering. Måleren bruges til at give en hurtig visuel beskæftigelse, som kontrollerer, at trykket er inden for det anbefalede.

Hvis trykket ligger udenfor disse områder, skal det justeres. Hvis trykket er for lavt angiver det, at der findes en lækage et eller andet sted i hydrauliksystemet, og at der skal udføres en nærmere inspektion. Kontakt din John Deere-forhandler for yderligere oplysninger.

OOU6041,0000C31-74-10MAY18

Rengøring af larvebåndene

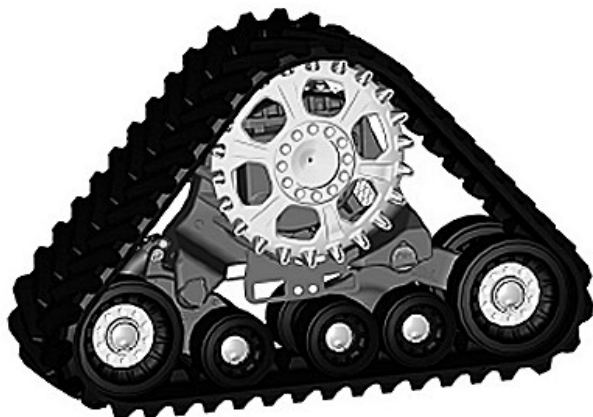

H122230—UN—15AUG17


VIGTIGT: Larvebåndene skal rengøres straks efter kørsel under våde og mudrede forhold.

Hold altid drivhjul og hoveddrammen fri for snavs og efterlædningsskaber.

Hoveddrammen og hjulområderne skal rengøres periodevis for at forebygge ophobning af snavs og efterlædningsskaber.. Ophobning kan forårsage for tidlig slid på gummilarvebånd, mellemhjul og strammerullehjul.


OOU6041,0000C32-74-15AUG17

Larvebånd rengøringsområder

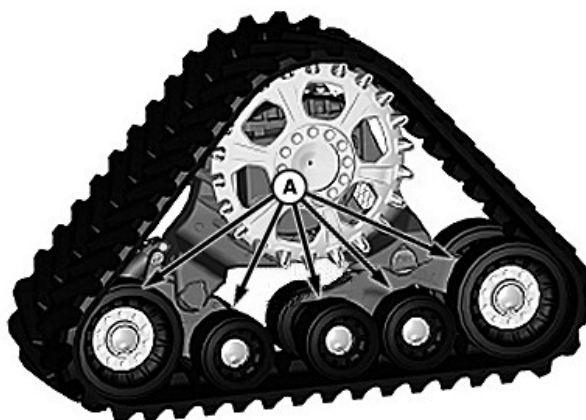

Set udefra

H122231—UN—15AUG17

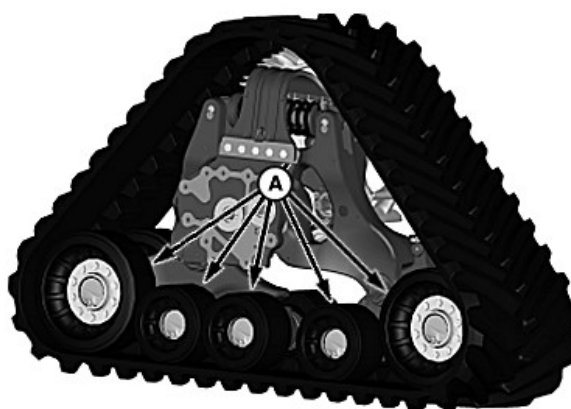

Set indefra

H122232—UN—15AUG17

A—Hoveddramme og hjulområder

Hoveddrammen og hjulområderne (A) skal rengøres periodisk for at forhindre ophobning af snavs og efterlædningsskaber. Ophobning kan forårsage for tidlig slid på gummilarvebånd, mellemhjul og strammerullehjul.

OOU6041,0000C33-74-16AUG17

Skema over serviceintervaller


VIGTIGT: Serviceintervallerne gælder normale omstændigheder. Maskinen bør efterses med kortere mellemrum, hvis den bruges under ekstreme forhold.

Serviceeftersyn	Første 10 Timer	Hver 10 Timer	Første 100 Timer	Hver 400 Timer	Hver 1000 Timer	Hver 2000 Timer
Rens snavs og efterladenhedsskaber fra kørehjul		•				
Fjern snavs og efterladenhedsskaber fra hovedramme		•				
Kontrollér slutdrevets oliestand				•		
Kontrollér oliestanden på mellemhjulene				•		
Kontrollér strammerullehjulenes oliestand				•		
Kontrollér trykindstillinger			•	•		
Kontrollér remsporing			•	•		
Kontrollér spændingsmomentet	•		•	•		
Kontroller strammerulle og kædehjulsboltens spændingsmomentet	•		•	•		
Udskiftning af olie på mellemhjulene					•	
Udskiftning af olie på strammerullehjulene					•	
Skift olie i slutdrevet						•
Byt om på remmene venstre/højre ^a					•	

^aRemskift er kun påkrævet ved remtapslitage

ouo6075,1684949837493-74-20JUN23

Vedligeholdelse af larvebåndene og indkøring

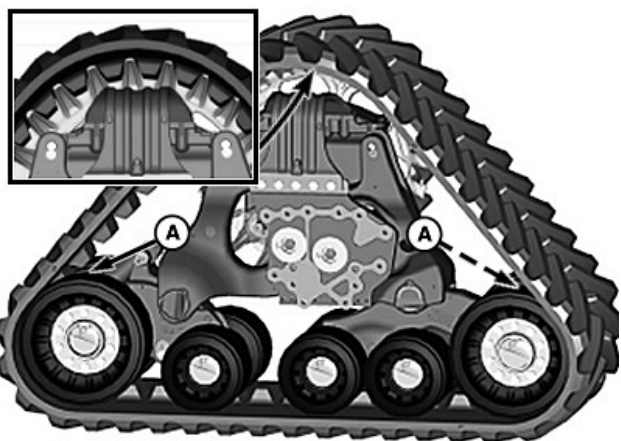

H122233—UN—16AUG17

A—Området for forreste og bagerste drivhjul

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Den følgende indkøringsprocedure er for et modulært båndsystem efter installation af et nyt larvebåndssystem eller installation af et nyt larvebånd. Før maskinen betjenes, skal du påføre tør kædeolie på drivtapperne på gummibæltet for den bedste pleje af remmen.

Kom en kopfuld af talkum på det forreste og bagerste drivhjulsområde (A) som vist.

Flyt maskinen fremad eller bagud for at sprede talkum over drivøskentænderne.

Kontroller, at den tørre kædeolie er på alle overflader.

Udsæt altid nye eller rene larvebånd for tørre og støvede jordbundsforhold så hurtigt som muligt.


Lad maskinen køre i 10 timer efter installation.

Kontroller hydrauliktryk på bæltets stramningssystem, og juster efter behov.

Kontrollér larvebåndsmodulethardwarens spændingsmoment, og spænd igen efter behov.

OUO6041,0000C34-74-11OCT17

Betingelserne for udskiftning af bælte

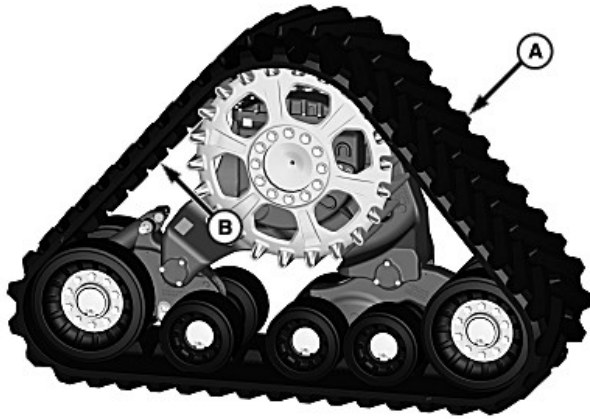


A—Slidbane
B—Drivtapper

For at undgå skader og/eller reduktion af ydeevnen skal bælter udskiftes, når en af de følgende kriterier er opnået:

- Slidbanen (A) er mindre end 12 mm (0,5 in) for bæltets trækraft
- Mere end tre slidbaner mangles i træk
- Mere end tre på hinanden følgende drivøskner (B) mangler
- Slitage på drivtapperne er mere end 50 %
- Deaktivering af sporing opstår på grund af slidte eller manglende drivtapper
- Hovedkabler er knækket i mere end en tredjedel (1/3) af bredden af bæltet
- Hovedkabler er synlige på indvendig overflade af bæltet
- Kædehjulet springer over tænder på grund af manglende/slidte drivtapper

OUC06041,0000D63-74-15JUN18

Hydraulikolie

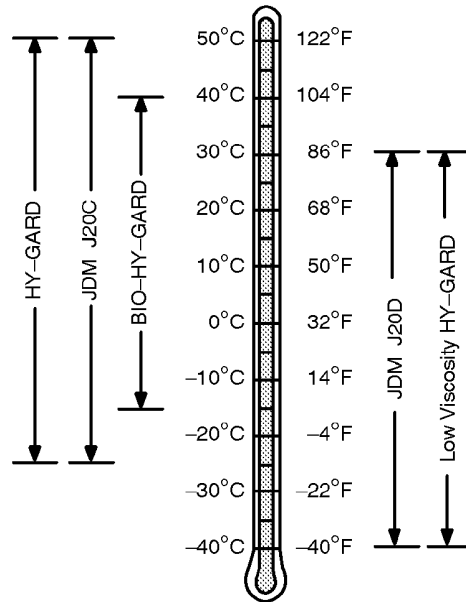

TS1660—UN—10OCT97

Brug en olieviskositet, som passer til lufttemperaturen i perioden indtil næste olieskift.

Følgende olier anbefales:


- John Deere Hy-Gard™
- John Deere Hy-Gard™ med lav viskositet

Andre olier kan anvendes, hvis de opfylder en af følgende specifikationer:

- John Deere Standard JDM J20C
- John Deere Standard JDM J20C

OUC002,0005875-74-13JUN18

Kontrollér olien i slutdrevet

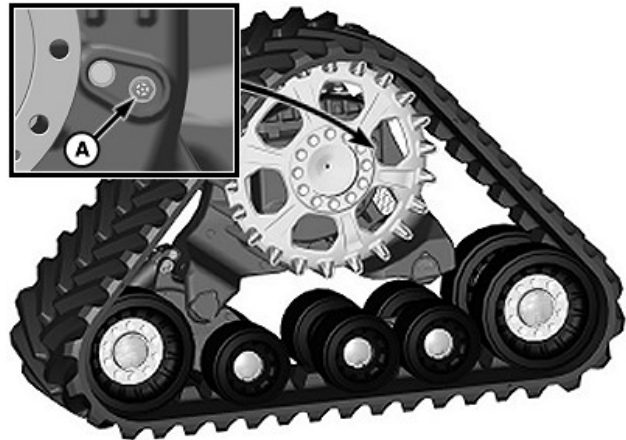


A—Skueglas

H136509—UN—24MAY23

1. Kontrollér oliestanden i skueglasset (A). Oliestanden skal nå til øverst på skueglasset.
2. Efterfyld olie efter behov.

ouo6075,1684946740954-74-24MAY23

Tjek olien

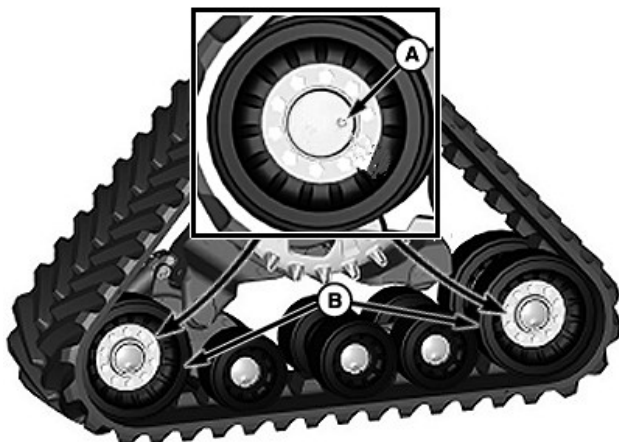

H133714—UN—16MAR21

A—Aftapningsprop
B—Strammerulle nav (2 stk.)


⚠ FORSIGTIG: Undgå forbrændinger. Bær altid arbejdshandsker, eller lad komponenterne køle af. Gummibælter, bogiehjul og strammeruller arbejder normalt ved høje temperaturer og kan være varme at røre ved.

BEMÆRK: Kontroller KUN olien på det udvendige mellemhjuls nav, da bundkarret er fælles mellem de indvendige og udvendige bogiehjulsnav.

Rens området omkring drænene, før de tages af.

Opsaml eventuel olie i en bøtte.

1. Kør maskinen frem eller tilbage, så aftapningsproppen (A) på de yderste strammerullenav (B) er i positionerne kl. tre eller ni.
2. Fjern aftapningspropperne, og kontroller, at oliestanden er i bunden af åbningen. Påfyld olie efter behov.
3. Sæt aftapningsproppen i.
4. Gentag trinene for andre mellemhjulsnav.

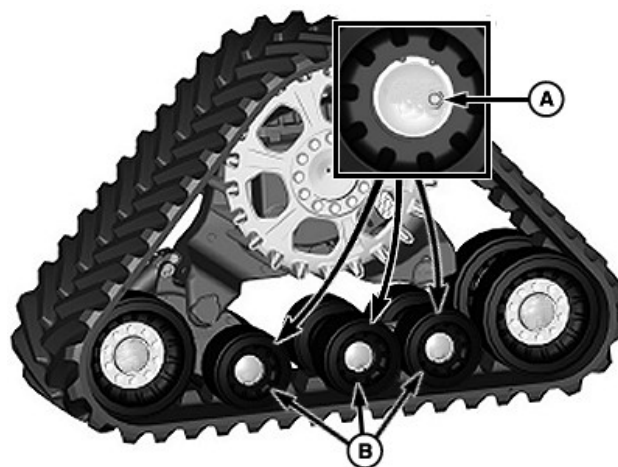

H133715—UN—16MAR21


A—Aftapningsprop
B—Bogiehjulsnav (3 stk.)

BEMÆRK: Kontrollér KUN olien på de udvendige bogiehjul, da bundkarret er fælles mellem de indvendige og udvendige bogiehjul.

5. Kør maskinen frem eller tilbage, så aftapningsproppen (A) på de yderste bogienav (B) er i positionerne kl. tre eller ni.
6. Fjern aftapningspropperne, og kontroller, at oliestanden er i bunden af åbningen. Påfyld olie efter behov.
7. Sæt aftapningsproppen i.
8. Gentag trinene for andre bogiehjulsnav.

OUO6075,000503E-74-14MAY21

Skift olie i slutdrevet

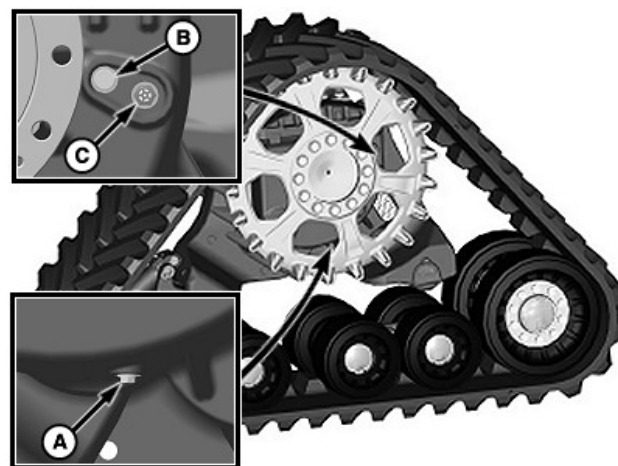

H136510—UN—24MAY23


A—Aftapningsprop
B—Påfyldningsprop
C—Skueglas

1. Afmonter aftapningsproppen (A).
2. Lad slutdrevets olie løbe ud.

3. Sæt aftapningsproppen i igen, når olien er aftappet.
4. Tag påfyldningsproppen (B) af slutdrevet.
5. Efterfyld olie, indtil oliestanden er synlig øverst på skueglasset (C).
6. Monter den tidligere afmonterede påfyldningsprop igen.

ouo6075,1684946748826-74-24MAY23

Udskiftning af olie

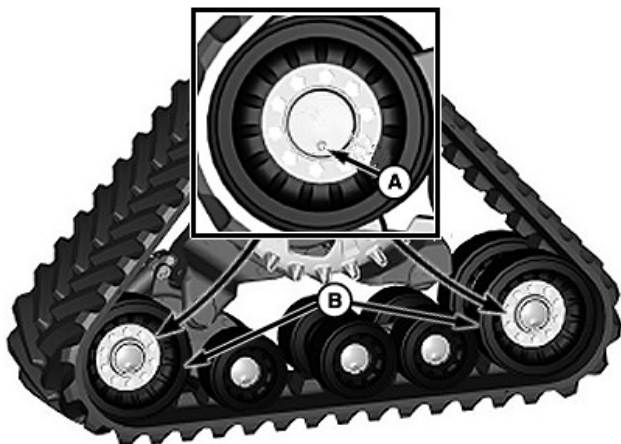

A—Aftapningsprop
B—Strammerulle nav (2 stk.)

H122234—UN—24OCT17

⚠ FORSIGTIG: Undgå forbrændinger. Bær altid arbejdshandsker, eller lad komponenterne køle af. Gummibælter, bogiehjul og strammeruller arbejder normalt ved høje temperaturer og kan være varme at røre ved.

BEMÆRK: Kontrollér KUN olien på de udvendige mellemhjul, da bundkarret er fælles mellem de indvendige og udvendige mellemhjul.

Rens området omkring aftapningspropperne, før de fjernes.

Opsaml eventuel olie i en bøtte.


1. Kør maskinen frem eller tilbage, så aftapningspropperne (A) på det yderste bogienav (B) er foruden.
2. Tag bundproppen ud, og dræn olien.
3. Kør maskinen frem eller tilbage, så aftapningsproppen er i positionerne kl. tre eller ni.

4. Påfyld iht. specifikationen ved hjælp af Hy-Gard™ olie.

Specifikation

Strammerulle—Kapacitet. 0,8 l
(0,85 qt)

5. Sæt aftapningsproppen i.
6. Gentag trinene for andre mellemhjulsnav.

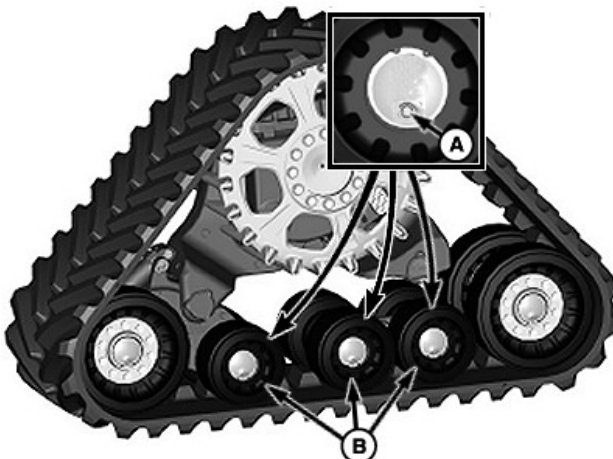

H122253—UN—24OCT17

A—Aftapningsprop
B—Bogiehjulsnav (3 stk.)

BEMÆRK: Kontrollér KUN olien på de udvendige bogiehjulsnav, da bundkarret er fælles mellem de indvendige og udvendige bogiehjulsnav.

7. Kør maskinen frem eller tilbage, så aftapningspropperne (A) på det yderste bogienav (B) er foruden.
8. Tag bundproppen ud, og dræn olien.
9. Kør maskinen frem eller tilbage, så aftapningsproppen er i positionerne kl. tre eller ni.
10. Påfyld iht. specifikationen ved hjælp af Hy-Gard™ olie.

Specifikation

Nav på
strammerulle—Kapacitet. 0,8 l
(0,85 qt)

11. Sæt aftapningsproppen i.
12. Gentag trinene for andre bogiehjulsnav.

OUO6075,000503F-74-14MAY21


Specifikationer

Sporspecifikationer		
Belastningskapacitet	22 650 kg (49 935 lb)	
Vægt	60,9 cm (24 in.)	2710 kg (5975 lb)
	76,2 cm (30 in.)	2840 kg (6262 lb)
	91,4 cm (36 in.)	3000 kg (6615 lb)
Rulleomkreds	6032 mm (238 in)	

Kapaciteter	
Slutdrev	19 l (20,09 qt)
Strammerullenav	0,8 l (0,85 qt)
Bogie-nav	0,8 l (0,85 qt)
Olietype (slutdrev)	John Deere GL-5-gearsmøremiddel 80W/90
Olietype (strammerullenav og mellemhjulnav)	Hy-Gard™ Olier, som lever op til John Deere -standarden JDM J20C

ouo6075,1684963869532-74-13JUN23

Dimensioner på larvebånd

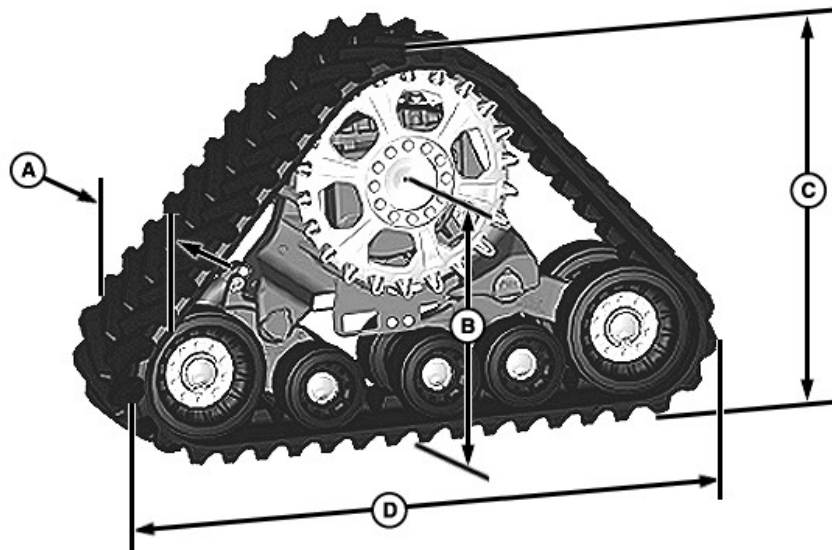

H122256—UN—19OCT17

Oversigt	Mål
A	60,9 cm (24 tommer)
	76,2 cm (30 in.)
	91,4 cm (36 tommer)
B	1165 mm (46 tommer)
C	254 mm (10 tommer)
D	2767 mm (109 tommer)

OUO6041,0000CF8-74-05DEC17

Mejetærskermål


BEMÆRK: Målene er tilnærmede og kan ændres uden forudgående varsel.

Oversigt	Dimension
A	11,02 m (36 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod 6, tommer) fast og foldbar tømme­snegl 11,72 m (38 fod, 5 tommer) med 7,9 m (26 fod 0, tommer) fast tømme­snegl 11,98 m (39 fod, 4 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømme­snegl 12,46 m (40 fod, 11 tommer) med 8,7 m (28 fod, 6, tommer) fast tømme­snegl
B	9,14 m (30 ft. 0 in.) med 6,9 m (22 ft. 6 in.) elektrisk sammenklappelig tømme­snegl 9,93 m (32 ft. 7 in.) med 7,9 m (26 ft. 0 in.) elektrisk sammenklappelig tømme­snegl
C	8,52 m (27 ft 11 in)
D	4,91—4,99 m (16 ft 1 in—16 ft 5 in) med 10.572 l (300 bu) dæksler 3,92—3,99 m (12 ft 10 in—13 ft 1 in) med 14.096 l (400 bu) dæksler
E	4,61—4,84 m (15 ft 2 in—15 ft 11 in) kornpåfyldningssnegl med 10.572 L (300 bu) udvidelser 4,77—4,85 m (15 ft 8 in—15 ft 11 in) kornpåfyldningssnegl med 14.096 l (400 bu) udvidelser
F	4,30—4,39 m (14 ft 1 in—14 ft 5 in) med 10.572 l (300 bu) udvidelser 4,57—4,65 m (15 ft 0 in—15 ft 3 in) med 14.096 l (400 bu) udvidelser
G	4,04 – 4,13 m (13 ft 3 in – 13 ft 7 in)
H	3,96 – 4,04 m (13 ft 0 in – 13 ft 3 in)
I	0,63—0,76 m (2 ft 1 in—2 ft 6 in)
J	3,53 m (11 ft 7 in)
K	7,66 m (25 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) fast tømme­snegl 7,67 m (25 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) foldbar tømme­snegl 8,97 m (29 fod, 5 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) fast tømme­snegl 8,72 m (28 fod, 7 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømme­snegl 9,42 m (30 fod, 11 tommer) med 8,7 m (28 fod, 6 tommer) fast tømme­snegl
L	5,23-5,33 m (17 fod, 2 tommer – 17 fod, 6 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) fast og foldbar tømme­snegl 5,48-5,58 m (18 fod, 0 tommer – 18 fod, 4 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) fast tømme­snegl 5,42-5,52 m (17 fod, 9 tommer – 18 fod, 1 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømme­snegl 5,59-5,69 m (18 fod, 4 tommer – 18 fod, 8 tommer) med 8,7 m (28 fod, 6 tommer) fast tømme­snegl
M	4,51-4,62 m (14 fod, 10 tommer – 15 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) fast og foldbar tømme­snegl 4,61-4,71 m (15 fod, 2 tommer – 15 fod, 5 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) fast tømme­snegl 4,32-4,65 m (14 fod, 2 tommer – 15 fod, 3 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømme­snegl 4,72 – 4,82 m (15 ft 6 in – 15 ft 10 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømme­snegl
N ^a	4,58-4,69 m (15 fod, 0 tommer – 15 fod, 5 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) fast og foldbar tømme­snegl 4,91-5,01 m (16 fod, 1 tommer – 16 fod, 5 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) fast tømme­snegl 4,84-4,95 m (15 fod, 11 tommer – 16 fod, 3 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømme­snegl 5,02-5,12 m (16 fod, 6 tommer – 16 fod, 10 tommer) med 8,7 m (28 fod, 6 tommer) fast tømme­snegl
O ^b	3,70 m – 4,14 m (12 ft. 1 in. – 13 ft. 6 in.) bagdæk
P ^b	3,46 (11 fod, 4 tommer) uden akseludvidelser 60,9 cm (24 tommer) larvebånd 3,59 m (11 fod, 7 tommer) med 65 mm (2,5 tommer) akseludvidelser 60,9 cm (24 tommer) larvebånd 3,75 m (12 fod, 3 tommer) med 65 mm (2,5 tommer) akseludvidelser 76,2 cm (30 tommer) larvebånd 4,40 m (14 fod, 4 tommer) med 394 mm (15,5 tommer) akseludvidelser 76,2 cm (30 tommer) larvebånd 4,54 m (14 fod, 9 tommer) med 394 mm (15,5 tommer) akseludvidelser 91,4 cm (36 tommer) larvebånd


^aDimensionen er målt 1,22 m (4 ft) fra kornspildpunktet. Det svarer til tømme­sneglen, når den er placeret over midten af kornvognen.

^bGrundet de forskellige dækkonfigurationer, rækkeafstande, akselkonfigurationer, hjulforskydninger og typer akseltappe kan maskinens bredde variere. De angivne tal i tabellerne forholder sig til hhv. minimum og maksimum bredde. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger om bredde.

Målereferencepunkter

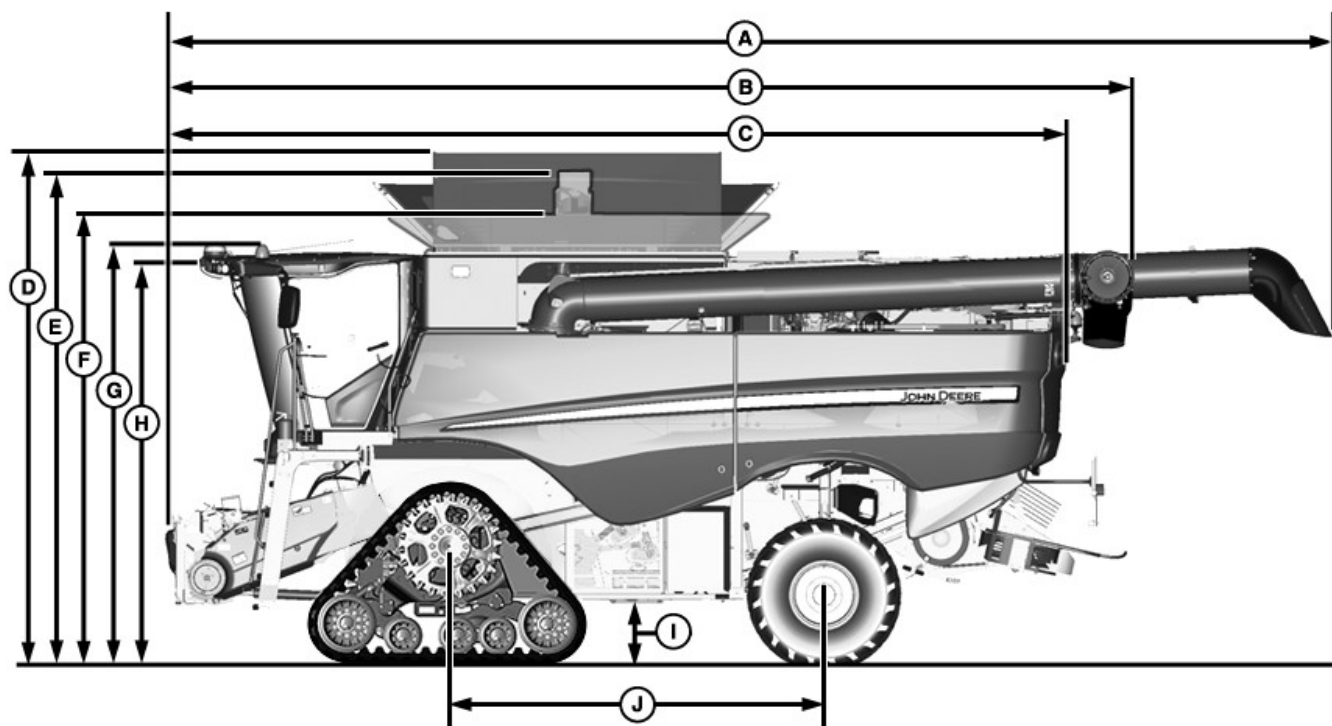

H122741—UN—14NOV17

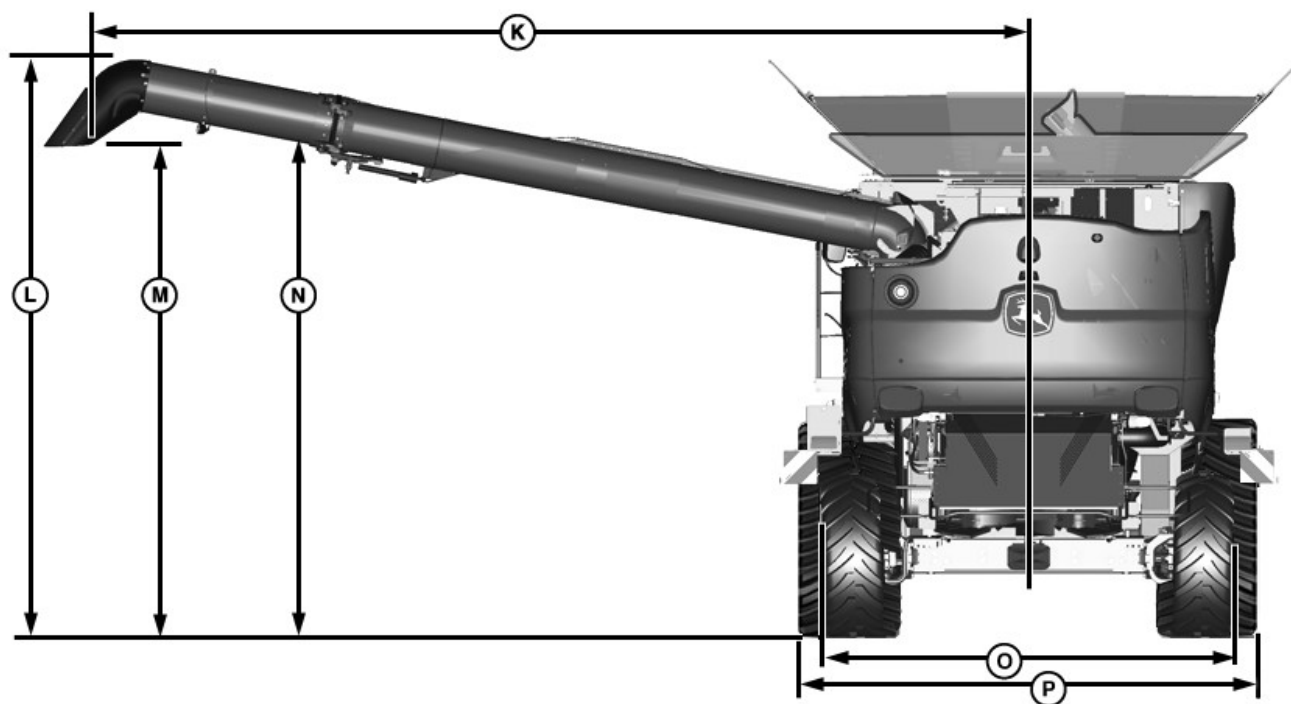

OOU6041,0000CF5-74-13JUN18

H122742—UN—14NOV17

EU-erklæring om inkorporering af delvist færdigt maskineri

EU-erklæring om inkorporering af delvist færdigt maskineri

DIREKTIV 2006/42/EC, appendiks 2, del B

Producent:

Soucy International Inc.

5450 rue St-Roch

Drummondville (Quebec) J2B 6W3

CANADA

Tekniske kontakt:

Ryan Black

46 Heralds Close

Wildnes

WA88AS

ENGLAND

Deklaration:

Soucy International Inc certificerer hermed, at larvebåndet til denne landbrugsmaskine GTS opfylder alle de relevante regler i Maskindirektiv 2006/42/EC for delvist færdigt maskineri. Systemet må ikke anvendes, før maskineriet, som det monteres på, er godkendt til at opfylde maskindirektivet 2006/42/EC, appendiks 2, del A.

Underskrevet i Drummondville, July 1, 2020



Julie Tremblay

Engineering manager, landbrug

H122667—UN—26OCT17

OUO6075,0004EB3-74-06JUL20

UK-erklæring om inkorporering af delvist færdigt maskineri

UK DECLARATION OF INCORPORATION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY

MACHINERY DIRECTIVE S.I. 2008/1597

Manufacturer:

Soucy International Inc.
5450 rue St-Roch
Drummondville (Quebec) J2B 6W3
CANADA


Technical Contact:

Ryan Black
46 Heralds Close
Widnes, WA88AS
ENGLAND

Declaration:


Soucy International Inc. hereby certifies that its agricultural track system GTS fulfill all the relevant provisions of the Machinery Directive S.I. 2008/1597 as a partly completed machinery. The system may not be put into service before machinery in which it will be incorporated is declared to comply to the machinery directive S.I. 2008/1597.

Signed at Drummondville, May 27th, 2021

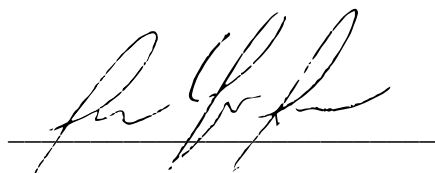


Pierre-Yves Pépin
Engineering manager, Agricultural

Identifikationsplader for larvebånd

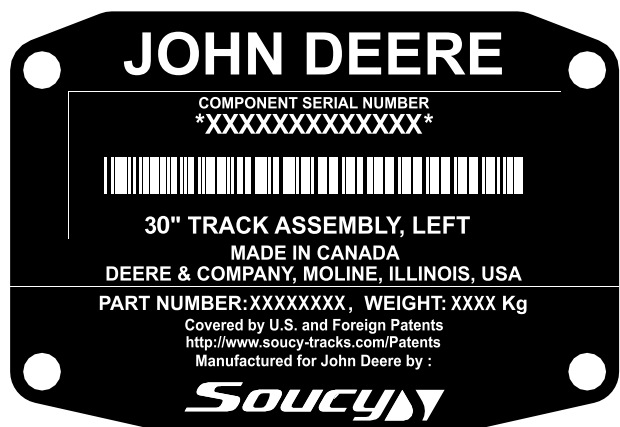

H122614—UN—14NOV17

Identifikationsplade (Venstre larvebånd)

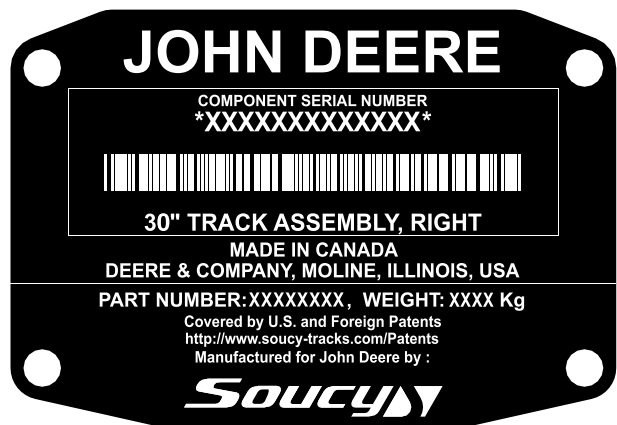

H122615—UN—14NOV17



Identifikationsplade (Højre larvebånd)

BEMÆRK: 76,2 cm (30 tommer) serienummerplade for larvebånd.

60,9 cm (24 tommer) og 91,4 cm (36 tommer) larvebåndsserienummerplader er ens.

OOU6041,0000CFA-74-05DEC17

Placering af typeskilt

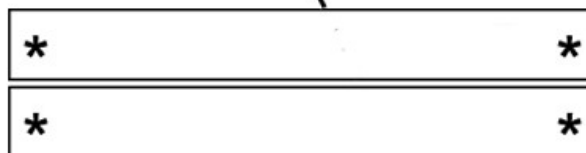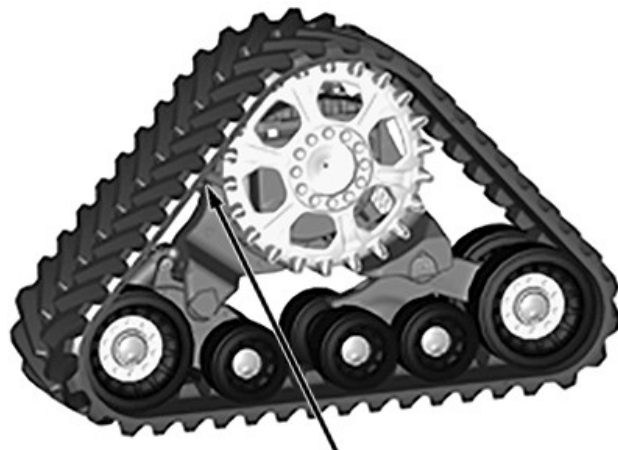

H122290—UN—06SEP17

Placeret på indersiden af hvert larvebåndsmodul.

OOU6041,0000C3C-74-25AUG17

Forebyggelse af brand

Anbefalede brandforebyggelsestiltag

Maskinen skal inspiceres periodevis i løbet af høstdagen. Ophobning af afgrøder og andre rester skal fjernes for at sikre, at maskinen fungerer korrekt og for at reducere brandfaren.

Regelmæssig og grundig rengøring af maskinen kombineret med andre rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer, der er anført i betjeningsvejledningen, reducerer i høj grad risikoen for brand, chancen for kostbar nedetid og forbedrer maskinens ydeevne.

Følg altid de sikkerhedsprocedurer, der er anført på maskinen og i brugervejledningen. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud, inden du udfører eftersyn og rengøring.

Din maskine er udstyret med en pulverslukker til generelle formål og en brandslukker med væske under tryk. Brandslukkerne skal kontrolleres dagligt, når du går ind eller ud af førerkabinen, og når du går rundt om maskinen, for at sikre, at de fungerer. Brandslukkere skal udskiftes eller efterses af en professionel efter hver brug.

Få flere informationer i afsnittet Maskinrensning.

OUO6075,00042AA-74-15JUN16

Betjening af brandslukker

Din maskine er udstyret med en pulverslukker til generelle formål og en brandslukker med væske under tryk. Brandslukkerne skal kontrolleres dagligt, når du går ind eller ud af førerhuset, og når du går rundt om maskinen, for at sikre, at de fungerer. Brandslukkere skal udskiftes eller efterses af fagfolk efter hver brug.

Anbefalinger vedr. brandslukker


VIGTIGT: Læs mærkaten på ildslukkerne, og sæt dig ind i instruktionerne og begrænsningerne for brugen af dem.

Universel pulverslukker:

- Brug ildslukkeren ved brande forårsaget af smørelse, olie, elektricitet og kemikalier.

Brandslukker med væske under tryk:

- Brug brandslukkeren ved brande forårsaget af ophobet afgrødemateriale eller afgrøderester.

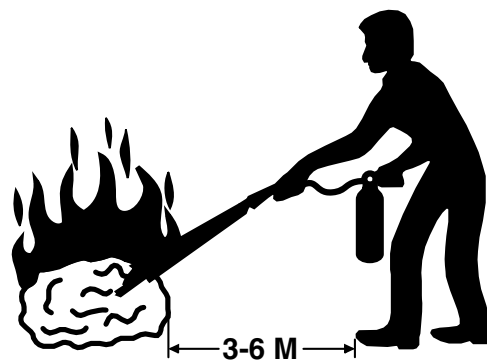

H132365—UN—12NOV20

Brug af brandslukker:

Tegningen viser den anbefalede brandslukningsmetode. Sigt altid med dysen mod brandens udgangspunkt.

Følgende er grundlæggende trin for brugen af en brandslukker:

1. Tag brandslukkeren ud af holderen, og tag den med hen til brandområdet.
2. Sørg for at have vinden i ryggen, når du går hen til branden.
3. Træk sikkerhedsstiften fra toppen af ildslukkeren.
4. Hold brandslukkeren oprejst i håndtagene, og sigt med slangen mod flammernes **ophavssted**.
5. Klem håndtagene sammen for at aktivere brandslukkeren.
6. Bevæg dysen frem og tilbage, så flammerne dækkes i en sky af pulver.

Tjekliste til eftersyn

Inspicér brandslukkerne mindst én gang om måneden, og sørg for følgende:

1. Er brandslukkerne placeret på deres respektive pladser på førerhusets stige og bagest på maskinen?
2. Er der nogen forhindringer for ordentlig adgang og synlighed?
3. Kan man læse instruktionerne på dem, og vender de udad?
4. Er sikkerhedsforseglingen knækket eller forsvundet?
5. Er brandslukkeren fuld? (Bestemmes ved at løfte den)
6. Er der nogen fysiske skader, korrosion, lækage eller en tilstoppet dyse?
7. Er brandslukkerbeslagets stropper i god stand?
8. Sidder brandslukkerbeslagets stropper stramt på brandslukkeren?

Hvis du finder en fejl eller mangel under inspektion af brandslukkeren, skal brandslukkeren serviceres eller erstattes.

OUO6075,0004F79-74-12NOV20

Oplad brandslukker med væske (Europa, Australien og New Zealand) (hvis påkrævet)



H117901—UN—28MAR16

BEMÆRK: Brandslukker med væske kan sendes uden fyldning. Før levering af maskinen skal brandslukkeren med væske fyldes.

Hvis der anvendes en fyldning med kølervæske for at beskytte brandslukkeren imod frost, er en komplet tømning og vedligeholdelse nødvendig.

De viste brandslukker kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukker.

⚠ FORSIGTIG: Før forsøg på at genopladning, kontrolleres det, at brandslukkeren er helt uden tryk.

1. Se de informationer om korrekt fyldning og ladning, der leveres sammen med brandslukkeren.
2. Monter brandslukkeren på maskinen.

OUO6075,0004A04-74-28JUN18

Håndter brændstof sikkert—Undgå brand



TS202—UN—23AUG88

Brændstoffet skal håndteres forsigtigt: Det er ekstremt

brændbart. Rygning af cigaretter, eller åben ild eller gnister i nærheden maskinen er ikke tilladt, mens der tankes brændstof.

Motoren skal altid stoppes, inden maskinen optankes. Optankningen skal foretages udendørs.

Risikoen for brand mindskes, ved at maskinen holdes ren for ophobet snavs, fedtstoffer og andre partikler. Spildt brændstof skal altid tørres op.


Brug kun en godkendt brændstofbeholder til transport af brændbar væske.

Fyld aldrig brændstofbeholder i en pickup-truck med plastikforing. Stil altid brændstofbeholderen på jorden før den fyldes. Brændstofbeholderen berøres med brændstofdysen, før beholderens låg tages af. Hold brændstofdysen nede i brændstofbeholderens indløb, når den fyldes.

Opbevar ikke brændstofbeholderen i nærheden af åben ild, gnister eller pilotflamme, som i en vandvarmer eller andet apparat.

DX,FIRE1-74-12OCT11

Hav altid nødhjælpsudstyret klar

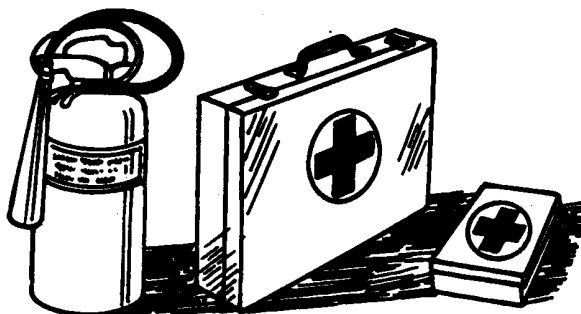

TS291—UN—15APR13

Vær forberedt, hvis der opstår brand.

Hav førstehjælpskasse og ildslukker ved hånden.

Hav altid telefonnummer til læge og alarmopkald-cifre til ambulance, hospital og brandvæsen liggende klar i nærheden af telefonen.

DX,FIRE2-74-03MAR93

Brug startvæske med omhu



TS1356—UN—18MAR92

Startvæsken er meget letantændelig.

Hold gnister og åben ild på afstand, mens den bruges. Hold startvæske på afstand af batterier og kabler.

For at forebygge en utilsigtet afladning under opbevaring af trykdåsen, behold dækslet på beholderen og opbevar den på et køligt, beskyttet sted.

Start-spraydåser må aldrig punkteres eller brændes.

Der må ikke bruges startvæske, når man starter en motor udstyret med gløderør eller luftindsugningsopvarmer.

DX,FIRE3-74-14MAR14

Fjern sammenpakket høstaffald



TS227—UN—15APR13

Sammenpakning af avner og høstaffald i motorrummet, på motoren og nær bevægelige dele er en brandfare. Efterse og rengør disse områder ofte. Sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud inden De udfører eftersyn eller service.

HX,9010SA,B-74-23AUG97

Brandslukker (Europa)



H92841—UN—16SEP08

Universel pulverlukker / Brandslukker med væske

⚠ FORSIGTIG: Brandslukkere skal opfylde lokale lovbestemmelser og forskrifter:

- En universel pulverlukker på mindst 6 kg (13 lb)
- En brandslukker med væske under tryk (hvis monteret) med et indhold på mindst 8 l (2.1 gal)

BEMÆRK: De viste brandslukkere kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukkere.

En pulverlukker til generelle formål og en brandslukker med væske under tryk med monteringsbeslag er monteret på din maskine.

Læs mærkaten på brandslukkerne og sæt dig ind i instruktionerne om, hvordan du skal bruge dem og vedligeholde dem. Når brandslukkeren har været i brug, uanset hvor længe, skal den fyldes op eller udskiftes.

VIGTIGT: Brandslukkere med vand under tryk må ikke udsættes for frost, med mindre den er beskyttet med frostvæske. Se instruktionsmærkaten på brandslukkeren for flere informationer.

OJ06075,00042F6-74-20JUN16

Brandslukkere (Australien og New Zealand)



H117754—UN—17MAR16

Universel pulverlukker / Brandslukker med væske

⚠ FORSIGTIG: Brandslukkere skal opfylde lokale lovbestemmelser og forskrifter:

- En universel pulverlukker på mindst 4 kg (10 lb)
- En brandslukker med væske under tryk med et indhold på mindst 8 l (2.1 gal)

BEMÆRK: De viste brandslukkere kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukkere.

En pulverlukker til generelle formål og en brandslukker med væske under tryk med monteringsbeslag er monteret på din maskine.

Læs mærkaten på brandslukkerne og sæt dig ind i instruktionerne om, hvordan du skal bruge dem og vedligeholde dem. Når brandslukkeren har været i brug, uanset hvor længe, skal den fyldes op eller udskiftes.

VIGTIGT: Brandslukkere med vand under tryk må ikke udsættes for frost, med mindre den er beskyttet med frostvæske. Se instruktionsmærkaten på brandslukkeren for flere informationer.

OUO6075,00042F7-74-20JUN16

Brandslukkere (Eurasian Economic Union)



H117754—UN—17MAR16

Pulver til universalt formål/skumbrandslukker

⚠ FORSIGTIG: Brandslukkere skal opfylde lokale lovbestemmelser og forskrifter:

- En universel pulverlukker på mindst 6 kg (13 lb)
- En skumbrandslukker på mindst 8 l (2,1 gal)

BEMÆRK: De viste brandslukkere kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukkere.

En universal pulverbrandslukker og en skumbrandslukker med monteringsbeslag er installeret på din maskine.

Læs mærkaten på brandslukkerne og sæt dig ind i instruktionerne om, hvordan du skal bruge dem og vedligeholde dem. Når brandslukkeren har været i brug, uanset hvor længe, skal den fyldes op eller udskiftes.

VIGTIGT: En trykreguleret skumbrandslukker må ikke udsættes for frostgrader. Se instruktionsmærkaten på brandslukkeren for flere informationer.

OUO6075,00049FE-74-28JUN18

Placeringer af brandslukkere



H123653—UN—02MAR18

Placering af forreste brandslukker



H123654—UN—02MAR18

Placering af bagerste brandslukkere

BEMÆRK: De viste brandslukkere kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukkere.

Der er anbragt en brandslukker til almindelige formål på forreste stigeplatform.

Der er anbragt en brandslukker med væske under tryk (hvis monteret) på indersiden af højre bageste adgangsløb til motoren.

OOU6075,0004911-74-02MAR18

I tilfælde af brand



TS227—UN—15APR13

⚠ FORSIGTIG: Undgå kvæstelser.

Stand maskinen øjeblikkeligt ved det første tegn på brand. Brand kan identificeres ved lugten af røg eller synlige flammer. Eftersom brand tiltager og spreder sig hurtigt, bør man forlade maskinen med det samme og bringe sig i sikkerhed for branden. Vend ikke tilbage til maskinen! Sikkerheden kommer først.

Ring til brandvæsenet. En bærbar brandslukker kan slukke en lille brand eller holde den nede, indtil brandvæsenet kommer, men bærbare brandslukkere har deres begrænsninger. Prioriter altid førerens og tilskuernes sikkerhed. Hvis der gøres forsøg på at slukke branden, bør man vende ryggen til vinden og have en flugtvej uden forhindringer for at kunne komme hurtigt væk, hvis branden ikke kan slukkes.


Læs vejledningen til brandslukkeren og gør dig fortrolig med det sted, hvor den er anbragt, dens reservedele og dens funktion, inden en brand bryder ud. Lokale brandvæsener eller forhandlere af brandudstyr udbyder eventuelt brandslukningskurser og kan give gode råd.

Hvis der ikke følger nogen vejledning med din brandslukker, bør disse generelle retningslinjer følges:

1. Træk stiften ud. Hold brandslukkeren med dysen væk fra dig og lås låsemekanismen op.
2. Ret den mod et lavtliggende punkt. Ret brandslukkeren mod roden af branden.
3. Klem håndtaget langsomt og ensartet.
4. Bevæg dysen fra side til side.

DX,FIRE4-74-22AUG13

Rengøring af motorrummet

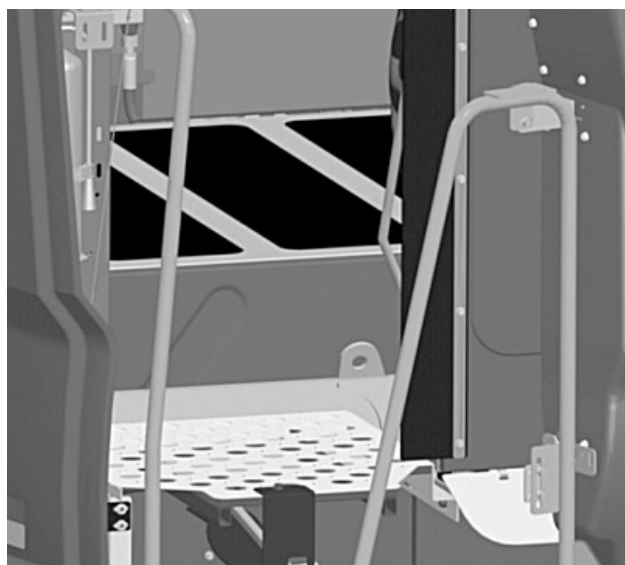

H95319—UN—11FEB10

 **FORSIGTIG:** Motoren og motorrummet må ikke rengøres, mens motoren er i gang. Snavs, olie, avner og halmaffald i motorrummet og på motoren udgør en brandfare. Vindretningen, afgrødens type og dens fugtighedsindhold kan alle have betydning for hvor og hvor meget der samles af avner og affald. Kontroller og rengør dette område regelmæssigt.

OUO6075,0000575-74-17MAR10

Rengøring af maskine

Retningslinjer for generel rensning

Maskinen skal inspiceres periodevis i løbet af høstdagen. Ophobning af afgrøder og andre rester skal fjernes for at sikre, at maskinen fungerer korrekt og for at reducere brandfaren. Frekvensen for inspektioner og rensninger vil variere afhængigt af en række faktorer inklusive driftsforhold, maskinindstillinger, afgrødeforhold, driftshastigheder og vejrforhold. Inspektioner og rensninger kan være påkrævet flere gange dagligt i løbet af en høstdag, specielt under tørre, varme og blæsende forhold.

VIGTIGT: Jævnlig og grundig rengøring af maskinen kombineret med de andre, rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer, som står opført i brugervejledningen, reducerer risikoen for brand betydeligt, forbedrer maskinens ydeevne og reducerer kostbar reparationstid.

Afgrødemateriale og andre rester kan ophobes i forskellige områder. Vindretningen, afgrødens type og dens fugtighedsindhold kan alle have betydning for hvor og hvor meget der samles af afgrødemateriale og affald. Vær opmærksom på høstforhold og justér din rensningstidsplan for at sikre korrekt maskinfunktion og for at mindske risikoen for brand. Inspicér og rengør disse områder efter behov i løbet af høstdagen.

Bestemte afgrøder kan medføre bestemte problemer. Nogle afgrøder er meget "klæbrige", og det er ofte svært at holde maskinen ren, når sådanne afgrøder høstes. Eksempler på sådanne afgrøder kunne være solsikke, canola og farvetidsler. Vær ekstra omhyggelig med rengøringen, når du høster sådanne afgrøder.

Følg altid de sikkerhedsprocedurer, der står opført på maskinen og i brugervejledningen. Sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud inden du udfører reparations- og vedligeholdelsesarbejde.

OUO6075,0001167-74-21JUN12

Quick Response Code (QR)



H129714—UN—01APR20
Engelsk QR-kode



H129715—UN—01APR20
Fransk QR-kode



H129716—UN—01APR20
Tysk QR-kode



H129717—UN—01APR20
Spansk QR-kode

I toppen af rengøringsguiden er der en QR-kode (Quick Response), der henviser til en kort instruktionsvideo om rengøringsguiden. Få adgang til indhold fra QR-koden ved at downloade et QR-scannerprogram til din smartphones kamera. Åbn appen, og ret din telefons kamera mod koden for at oprette forbindelse til mediet.

OUO6075,0004DE7-74-01APR20

Rengøring af maskinen (periodevis)

Fotografierne i dette afsnit viser de områder på maskinen, som kræver regelmæssig inspektion og rensning. Men der er andre områder, der kræver jævnlig rengøring, disse områder har størst virkning ved forebyggelse af brand.

Nogle af disse billeder viser ophobning af afgrødemateriale og andre rester, inden rengøring finder sted. Denne type akkumulering er ikke normal, og den blev kun tilladt for illustrative formål.

VIGTIGT: Disse områder kan kræve hyppigere rengøring, endog flere gange om dagen afhængigt af høstforholdene. Vær opmærksom på høstforholdene og justér din rengøringstidsplan for at sikre korrekt maskinfunktion og for at mindske risikoen for brand.

Andre områder, der ikke er dækket i dette afsnit, kan også samle afgrøderester og SKAL rengøres periodisk af hensyn til maskinens funktion og udseende. Inspicér omhyggeligt hele maskinen jævnligt i hele høstsæsonen.

Følg altid de sikkerhedsprocedurer, der er anført på maskinen og i brugervejledningen. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud, inden du udfører eftersyn og rengøring.

Rengør omhyggeligt maskinen fra top til bund med trykluft. Rengør først alle de områder, der er tilgængelige fra motorplatformen. Start med motorrummet, og arbejd udad og mod uret til andre områder omkring motorrummet, bunden under motoren, foroven bag ved rotoren og bageste dæk, inklusive områder omkring udstødningens efterbehandlingsenhed (hvis monteret). Når de øverste områder på maskinen er rene, fortsættes til de områder, der er tilgængelige fra jordniveau.


Fra jordniveau rengør brændstoftankens underside bagved og ovenpå systemets bagsmæk til bortskaffelse af restprodukt. Området ved indkapslingen af udstødningens efterbehandlingsenhed (hvis monteret) skal også rengøres fra jordniveau. Når rengøringen fra jordniveau er afsluttet, skal du igen kontrollere motorrummet for afgrøderester, der kan være blæst ind under rengøring fra jordniveau.

BEMÆRK: Nogle afskærmninger på billedet er fjernet af hensyn til overskueligheden.

Motorrum (øverste områder)




H116932—UN—09MAY16

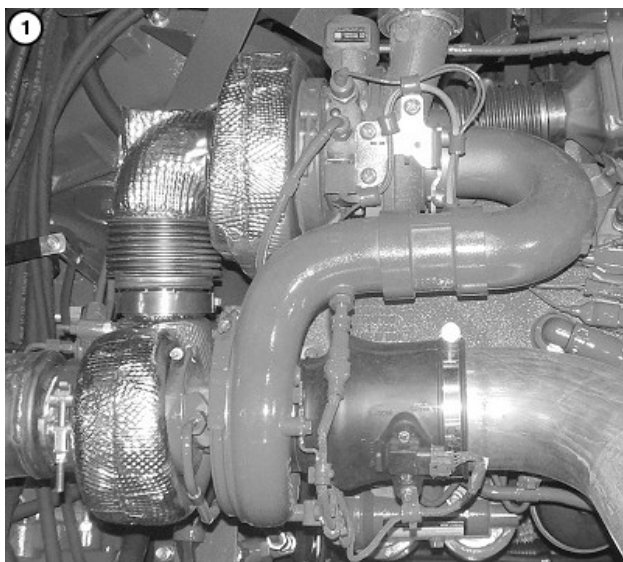


H116933—UN—09MAY16

(1) — Øverste del af motoren og turboladere

Motorrum (øverste områder)

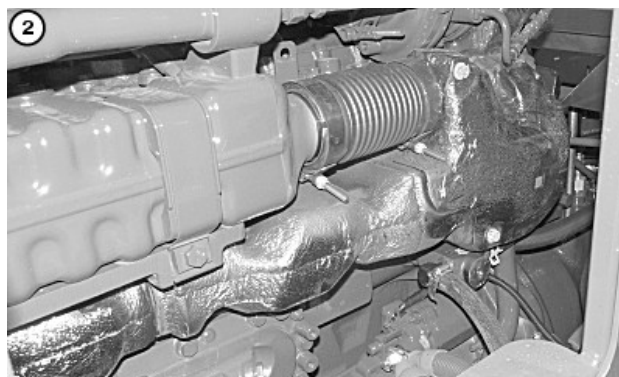

H116934—UN—09MAY16

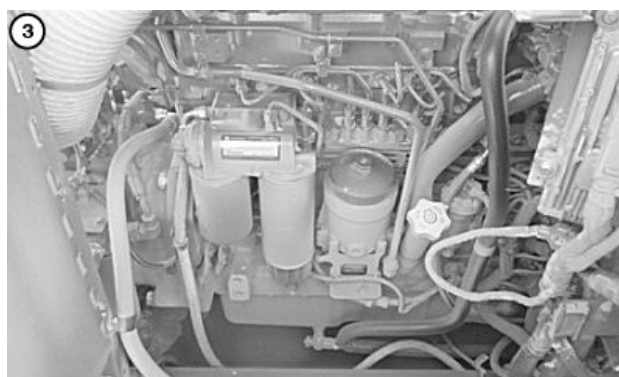

H105226—UN—02MAY12


(2) — Udstødningsmanifold og manifoldafskærmning, turbomellemtrinsrør, kølerør til recirkulation af udstødningsgas (EGR)

(3) — Rundt om motoren

Motorrum (øverste områder)



H108963—UN—29AUG13

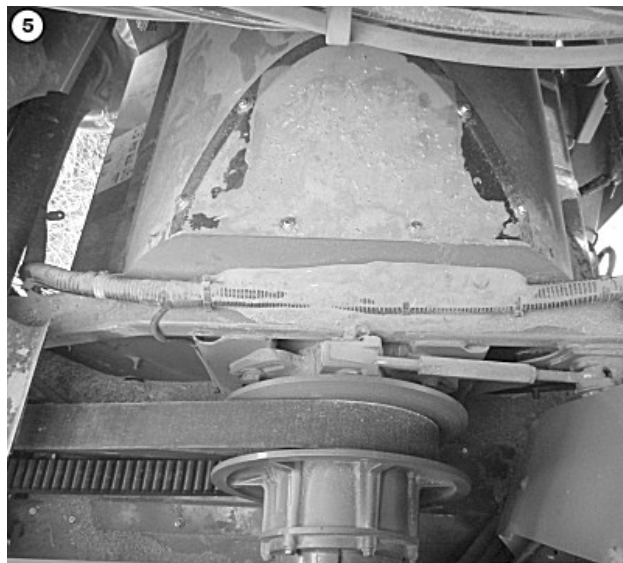


H108986—UN—29AUG13


(4) — Under motoren

(5) — Øverste del af rotor og områder rundt om rotordrev

Motorrum (øverste områder)

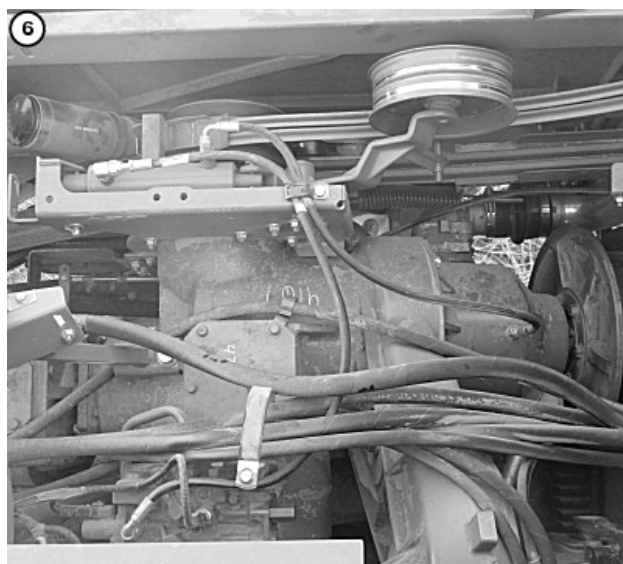

H108987—UN—29AUG13

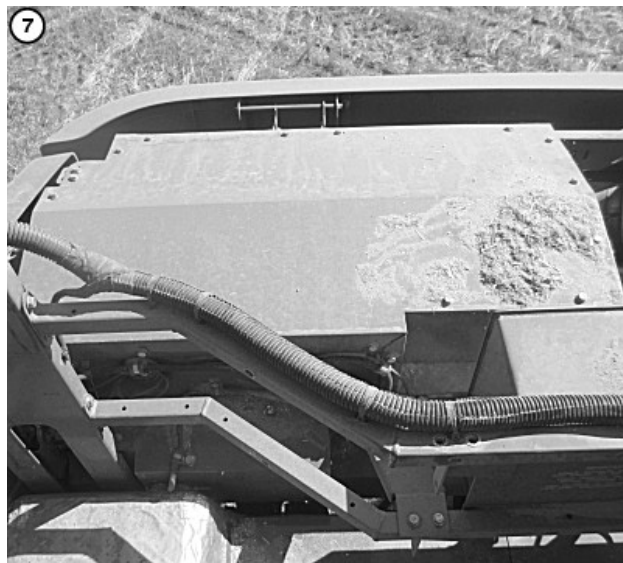

H108988—UN—29AUG13




H134391—UN—12MAY21

(6) – Hovedgearkasse

(7) — Områder rundt om og under udstødningslydpotte eller efterbehandling

Motorrum (øverste områder)

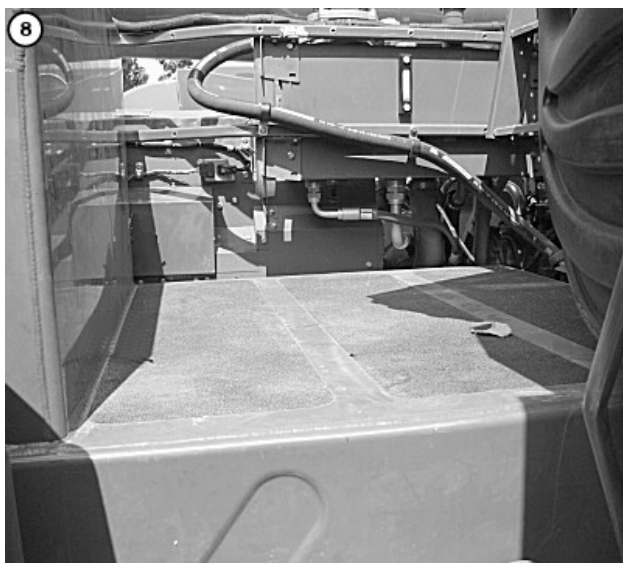

H108990—UN—29AUG13



H105229—UN—19APR12

(1) — Under brændstoftanken

(2) — Områder rundt om lejer og lejeafskærmninger
(forskellige steder)

Adgang fra jordniveau (nederste områder)



H108989—UN—29AUG13

(8) — Oven på brændstoftanken

(9) — Motorkølepakke



H108991—UN—29AUG13

Sikringscenter (type A)



H105230—UN—02MAY12



H100574—UN—20JUN11

Adgang fra jordniveau (nederste områder)

VIGTIGT: Smøremærkater viser de forskellige placeringer af smørepunkter omkring maskinen. Følg smøretiderne, der er angivet på mærkaterne, og se timeintervallerne i afsnittet Smøring og vedligeholdelse for yderligere oplysninger.

Fejl i lejerne eller overophedning kan resultere i brand. Du kan forebygge fejl eller overophedning af lejer ved at følge vejledningerne på maskinens smøremærkater.

(3) — Sikringskasse og batteriæskeområde

(4) — Rens korntransportørdrev

Adgang fra jordniveau (nederste områder)



H105336—UN—02MAY12



H105231—UN—02MAY12

(5) — Servicetrinområde i højre side

(6) — Mudderafskærmninger i højre side

Adgang fra jordniveau (nederste områder)



H105337—UN—02MAY12



H105338—UN—02MAY12

(7) — Indførringskanalens afskærmninger i højre side

(8) — Indførringskanalens afskærmninger i venstre side

Adgang fra jordniveau (nederste områder)



H105232—UN—02MAY12



H134392—UN—12MAY21

(9) — Transmission


(10) — Servicetrin, elektriske ledninger, sideplader og udskillerområder

Adgang fra jordniveau (nederste områder)



H114749—UN—18JUN15

Sikringscenter (type B)

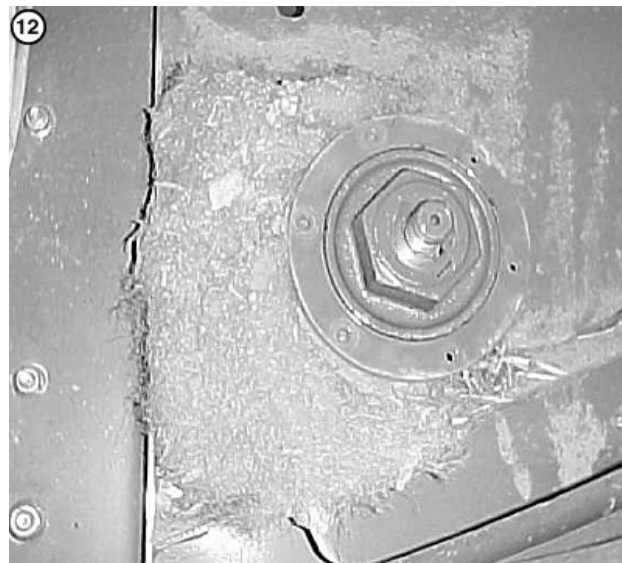


H105341—UN—02MAY12

(11) — Sikringskasse og batteriæskeområdet

(12) — Drev til udkastningstrømle


Adgang fra jordniveau (nederste områder)

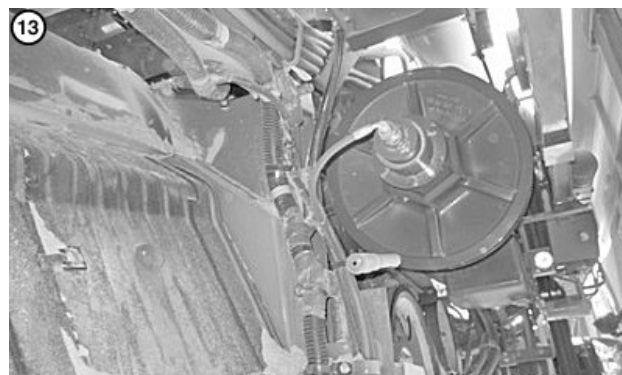


H105233—UN—02MAY12

(13) — Rotorområdet i venstre side

Adgang fra jordniveau (nederste områder)

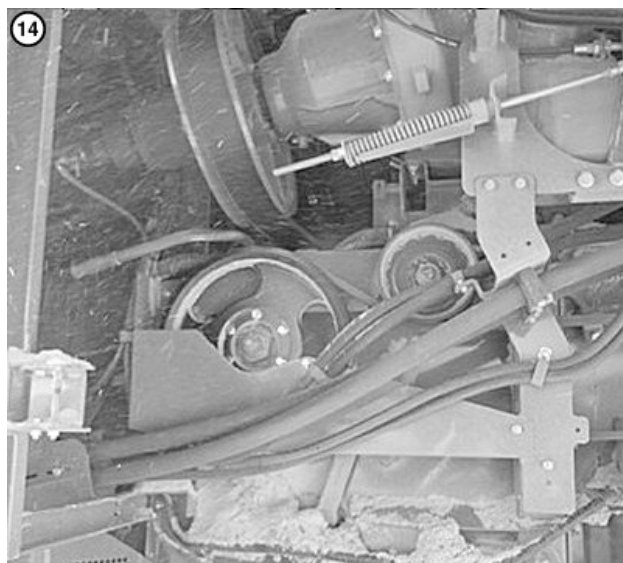

H105234—UN—02MAY12

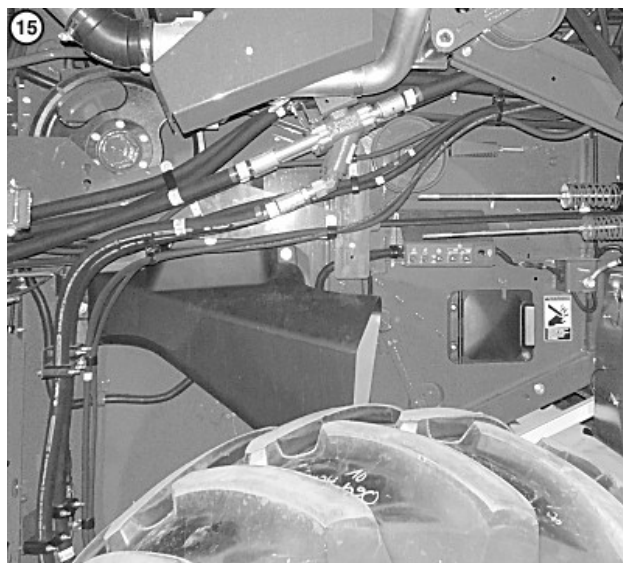

H118356—UN—09MAY16

(14) — Spredetallerken

(15) — Områder ved venstre sideplader

Adgang fra jordniveau (nederste områder)



H108951—UN—28AUG13

(16) — Drev til bortskaffelse af restmateriale

Adgang fra jordniveau (nederste områder)




H108993—UN—29AUG13

(17) — Områder rundt om og under udstødnings efterbehandlingsenhet (hvis monteret)

OUC6075,0005121-74-19MAY21

Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder)

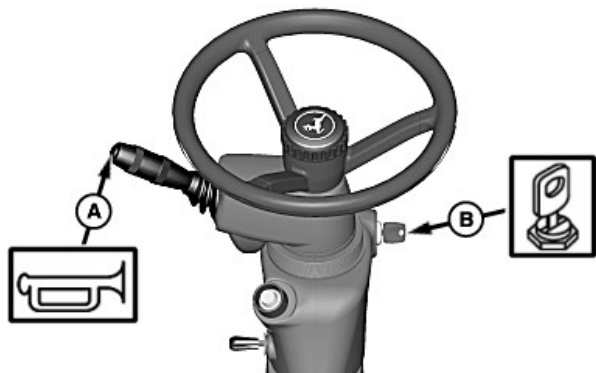

A—Horn
B—Tændingslås

H97186—UN—02NOV10

⚠ FORSIGTIG: Undgå personskader. Rengør aldrig maskinen, mens motoren er i gang, og tærskværket er tilkoblet. Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

Følgende instruktioner anbefales, når maskinen skal rengøres for certificerede sædafgrøder, eller når maskinen skal transporteres langt.

⚠ FORSIGTIG: Blokér skærebordet på sikker vis så det ikke kan bevæge sig. Sænk vindens sikkerhedsstopper.


1. Tag skærebordet af maskinen.
2. Kør maskinen over enderækker eller knolde for at ryste snavset løst.
3. Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.
4. Abn eller aftag alle lemme og tømmehuller.

⚠ FORSIGTIG: Tryk på hornet (A) for at rydde alle fra området. Hold afstand fra maskinen mens avnerne udtømmes.

5. Drej startnøglen (B) for at starte motoren.
6. Aktivér udskilleren, indtil der ikke længere kommer avner ud bag på maskinen.
7. Sænk motoren omdrejningstal til lav hastighed, og aktiver separatoren flere gange. Ved at køre separatoren på lav hastighed fjernes skidt fra indersiden af rotoren.

⚠ FORSIGTIG: Lad ikke andre stå i nærheden af maskinen, når der udledes avner.

8. Forøg til højt omdrejningstal og lad motoren køre i nogle minutter. Gentag proceduren, til der ikke kommer flere avner ud af maskinens bagende.

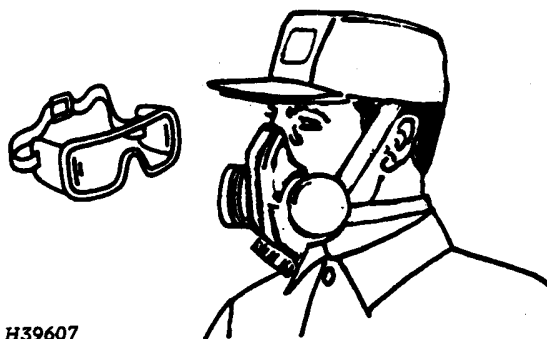


H39607

H39607—UN—11OCT88

⚠ FORSIGTIG: STOP motoren, aktivér parkeringsbremsen, tag nøglen ud, bloker hjulene og sænk indføringshusets sikkerhedsstop.


Brug altid beskyttelsesbriller og støvmaske, når der arbejdes med trykluft under støvede forhold.

9. Begynd på toppen af maskinen og arbejd nedad.

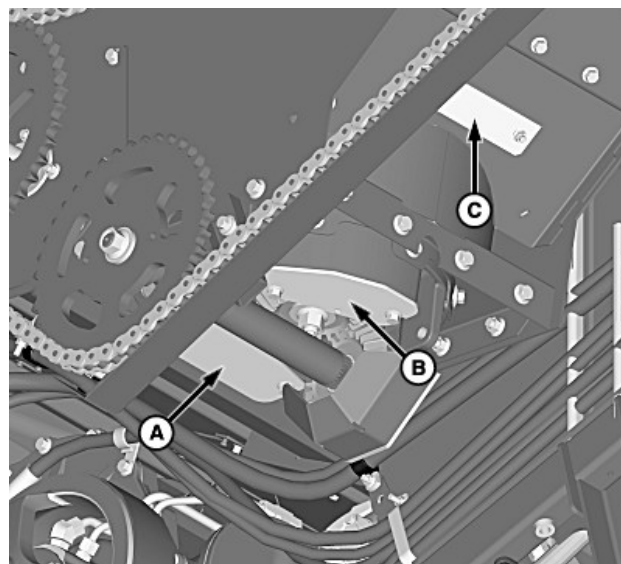

Type A

H125413—UN—30NOV18

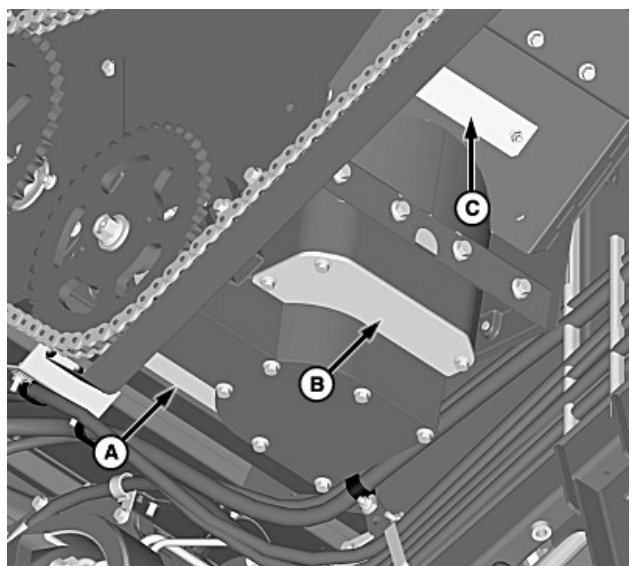


H125414—UN—30NOV18

Type B

A—Rengøringslem
B—Rengøringslem
C—Rengøringslem

10. Åbn rengøringslemmene (A—C) på venstre side af maskinen.

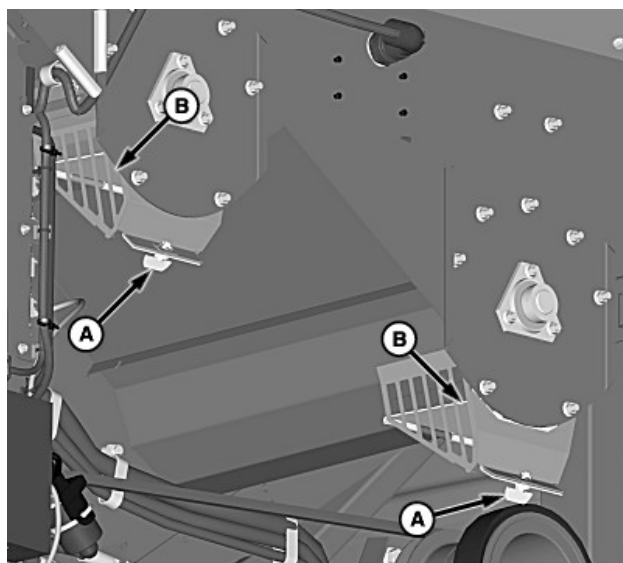


H125415—UN—30NOV18

A—Lås (2 stk.)
B—Rengøringslem (2 stk.)

11. Frigør låsene (A) og åben rengøringslemmene (B) på højre ende af begge korntankens tværgående snegle.
12. Rens kornet ud fra under korntankens tværgående snegle.
13. Rens kornet ud fra kanterne af tømmesneglens bundkar til bunden. Kornet skal renses ud via disse lemme, mens du står på jorden.

14. Rengør korntankens påfyldningssnegl afhængigt af maskinens ekstraudstyr.

Korntankens påfyldningssnegl (korntankudvidelser)

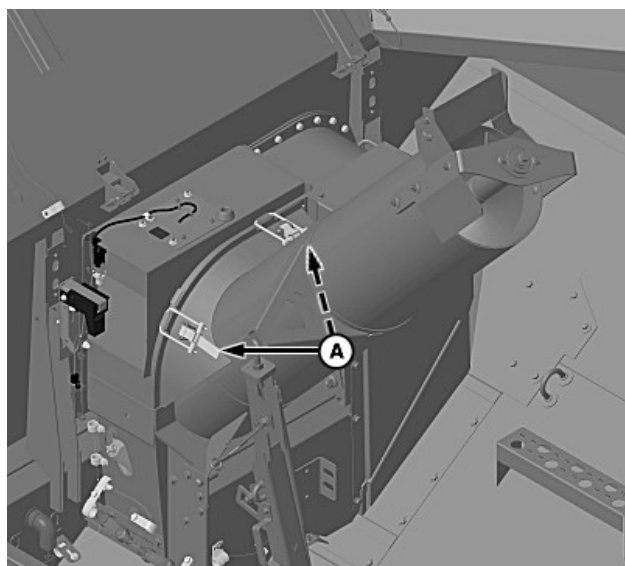


H123557—UN—21FEB18

A—Klemme

1. Udløs klemmerne (A), og sænk sneglen.
2. Rengør fra det øverste område og nedefter, ind i kornelevatoren, fem til den rene elevatorbånd. Rens alle indervægge.

Korntankens indføringssnegl (korntankdæksler)

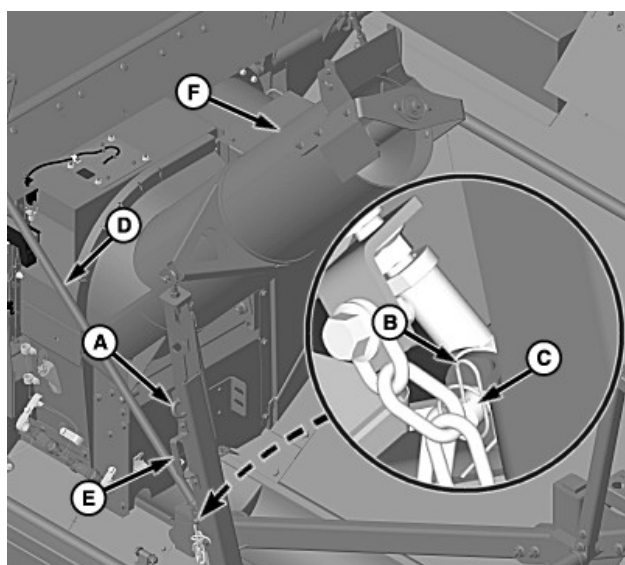


H123561—UN—21FEB18

A—Stift
B—Hurtiglåsestift
C—Stift
D—Strammeskrue
E—Håndtag
F—Snegl

⚠ FORSIGTIG: Træk eller fjern IKKE stift (A) for at sænke korntankens indføringssnegl. Aftagning af stiften kan medføre personskade eller maskinbeskadigelse.

Korntankens indføringssnegl er tung. Vær ekstra omhyggelig ved løft eller sænkning af sneglen.


1. Fjern ringstiften (B) og tappen (C) fra strammeskruen (D).
2. Brug håndtaget (E) til at sænke korntankens snegl (F).
3. Rengør fra det øverste område og nedefter, ind i kornelevatoren, fem til den rene elevatorkæde. Rens alle indervægge.

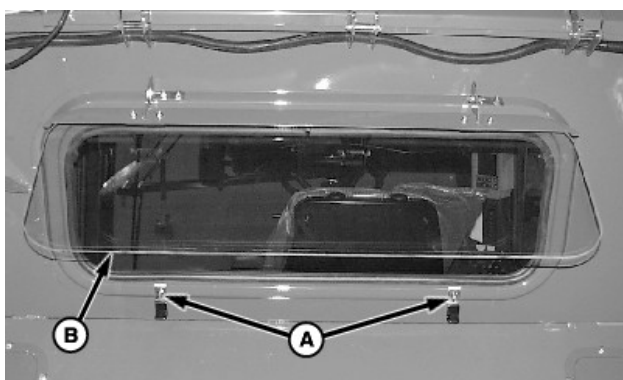

H76204—UN—28APR03

A—Klemme (2 stk.)
B—Korntankrude


15. Løsn klemmerne (A) og drej korntankens rude (B) op.
16. Rengør området bag førerhuset, rundt om den primære mellemaksel og over udskilleren.

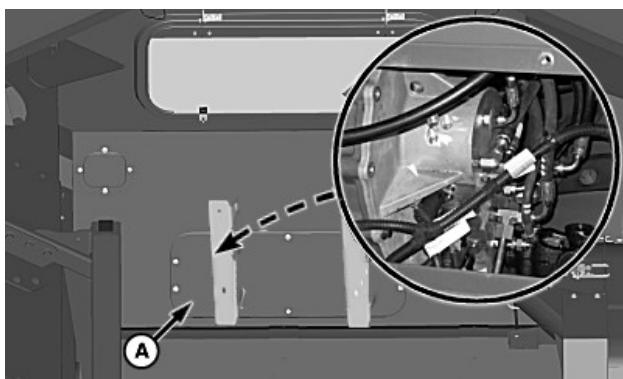

H113138—UN—06MAR15

A—Adgangslem


17. Fjern adgangslømmen (A) (hvis monteret) foran på korntanken.
18. Fjern materiale rundt om indføringshusets drivgearkasse med flere hastigheder (hvis monteret).

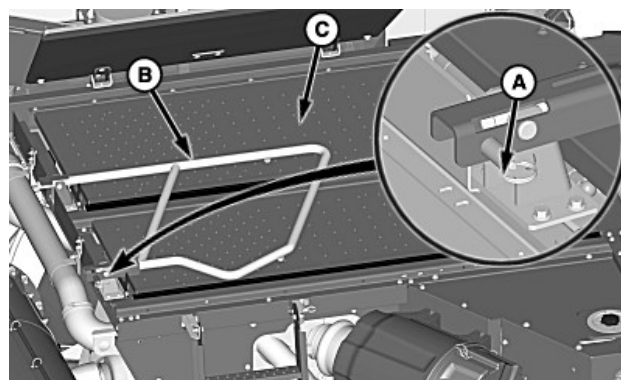

H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Motorens adgangsdør

19. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet går i indgreb.
20. Åbn motorens inspektionsdæksler (C), og rengør oversiden af motorrumområdet og rundt om udskilleren (foran på motoren).
21. Rengør hele motorrummet, navnlig under motoren.
22. Tør olie eller fedt i motorrummet op.

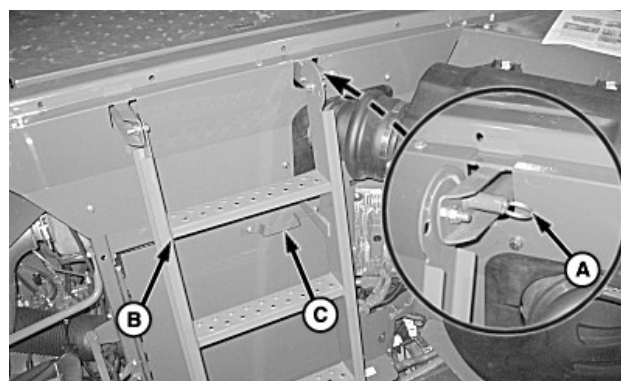


H95353—UN—25AUG10

A—Låsestift
B—Stige
C—Dæksel

23. Træk spærrestiften (A) ud, og drej stigen (B) op, indtil stigen låses på plads.
24. Træk filterets inspektionsdæksel (C) op for at frigøre det fra magneten.
25. Rengør bagsiden af motorrummets område.
26. Rengør hele motorrummet, navnlig under motoren.
27. Tør olie eller fedt i motorrummet op.
28. Rengør køleren og andre områder afhængigt af maskinens ekstraudstyr.

Tier 2/trin II (type A)

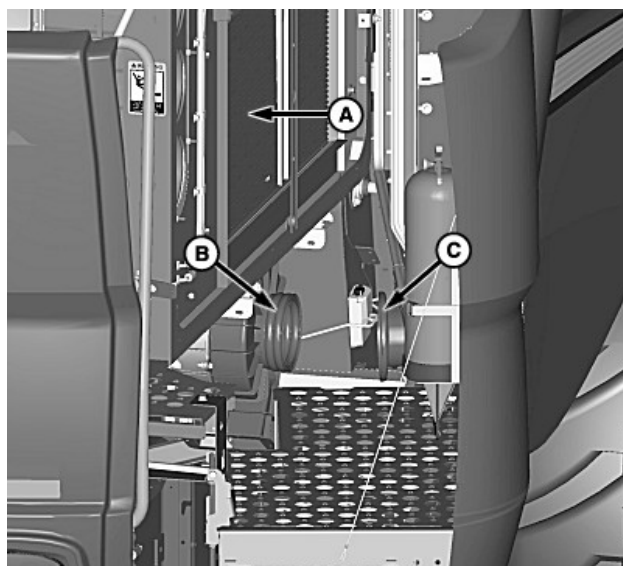


H106852—UN—08FEB13

A—Køler
B—Vakuumkanal
C—Overførselskanal


BEMÆRK: Rens områderne med trykluft, blæs indefra og ud.

1. Åbn drejeskærmens lem.
2. Rengør følgende områder indefra og udefter:
 - Køler (A)
 - Kondensator
 - Oliekøler
 - Ladeluftkøler
3. Fjern smuds fra den nederste vakuumkanal (B) og overførselskanal (C).

Tier 2/trin II (type B) og Final Tier 4/trin V

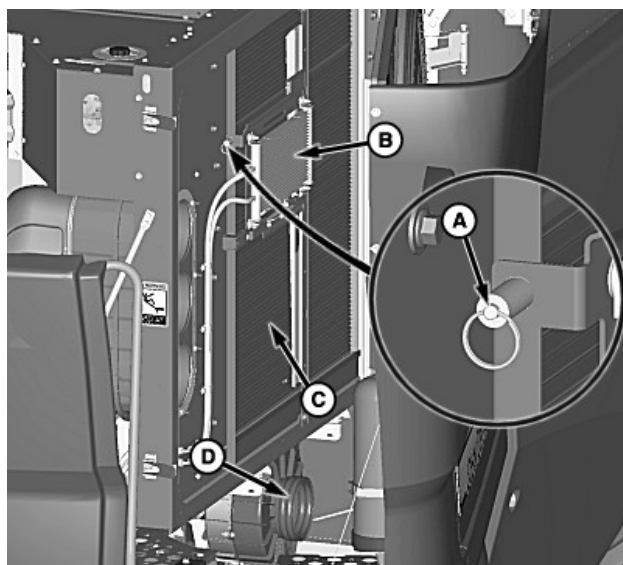

H106853—UN—08FEB13

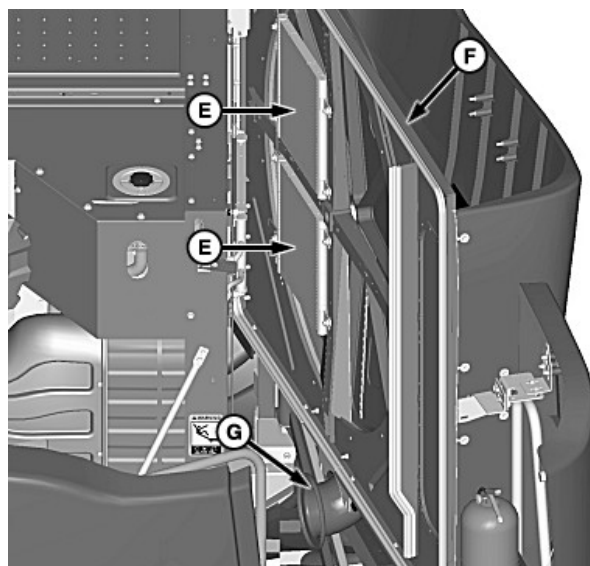


H106854—UN—08FEB13

A—Låsestift
B—Brændstofdøler
C—Køler
D—Vakuumkanal
E—Kondensator
F—Drejeskærmens lem
G—Overførselskanal


BEMÆRK: Rens områderne med trykluft, blæs indefra og ud.

1. Åbn drejeskærmens lem.
2. Træk låsestiften (A) ud, drej brændstofdøleren (B) og rengør den.
3. Rengør følgende områder indefra og udefter:
 - Køler (C)
 - Oliekøler
 - Ladeluftkøler
4. Fjern smuds fra den nederste vakuumkanal (D).
5. Rens kondensatorerne (E) på drejeskærmens lem (F).
6. Fjern smuds fra overførselskanalen (G).
29. Rengør områderne omkring kornelevatoren og returelevatoren afhængigt af maskinens ekstraudstyr.

Kornelevator og returelevator (type A)

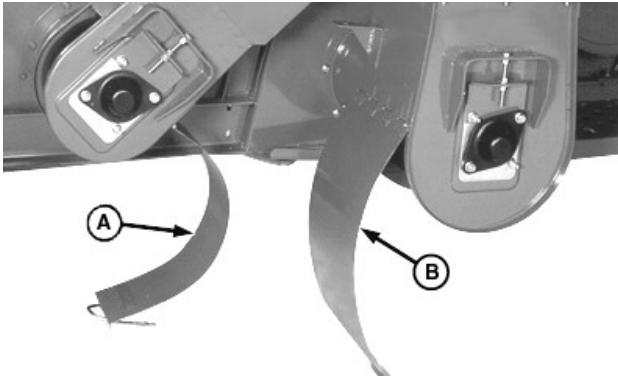

H62232—UN—19JAN00

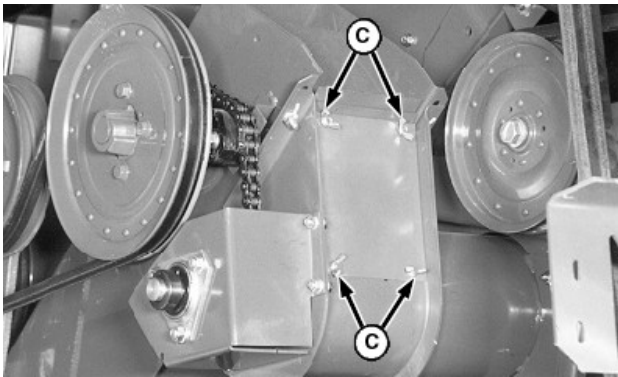


H62233—UN—19JAN00

A—Lem til returelevator
B—Lem til kornelevator
C—Fløjmotorik

1. Åbn den nedre returelevatorlem (A) og kornelevatorlemmen (B).
2. Fjern fløjmotorikkerne (C) og fjern døren til den øverste ende af returelevatoren.
3. Fjern om nødvendigt materiale og rengør elevatorsiderne.

Returelevator og kornelevator (type B)

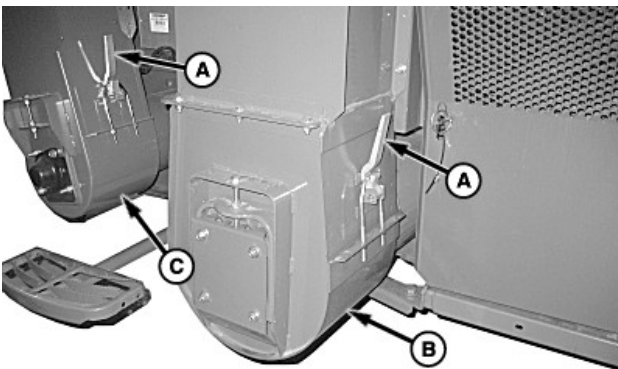


H97193—UN—30JUN10

A—Håndtag
B—Lem til kornelevator
C—Lem ved avnesystemets elevator

1. Brug håndtagene (A) til at åbne kornelevatorens lem (B) og lemmen ved retursystemets elevator (C).


2. Fjern om nødvendigt materiale og rengør elevatorsiderne.

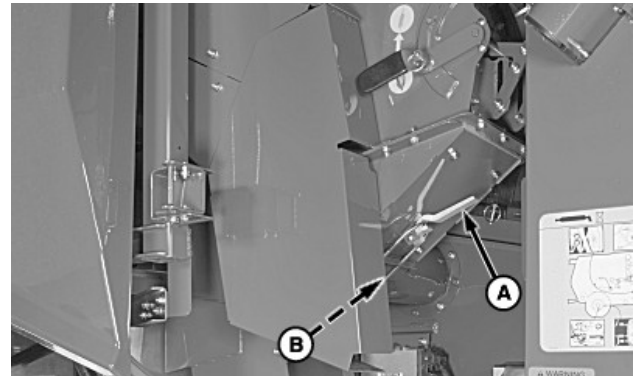

H97194—UN—30JUN10


A—Håndtag
B—Lem ved avnesystemets snegl

3. Brug håndtag (A) til at åbne lemmen ved retursystemets snegl (B).
4. Fjern om nødvendigt materiale og rengør elevatorsiderne.

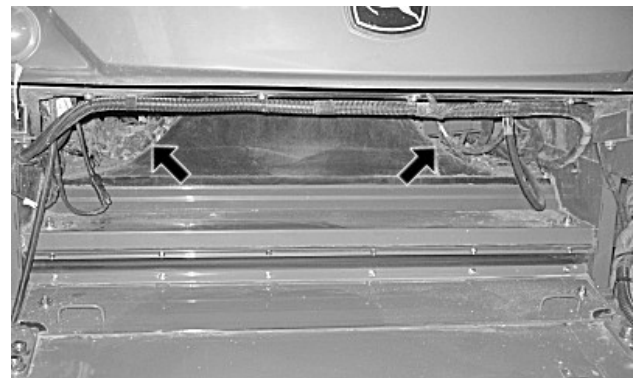


H100541—UN—02MAR11

30. Rens avnerne ud mellem tærskelværket og maskinsiderne.

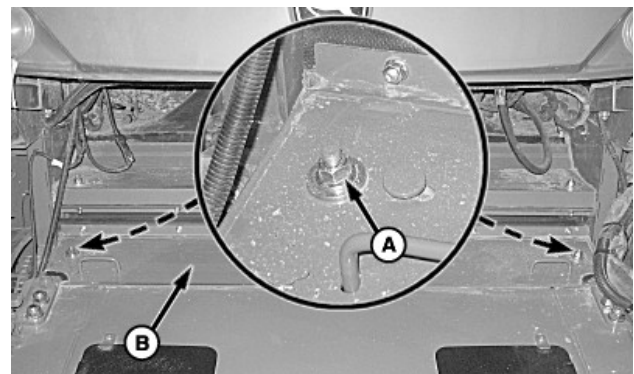

H100486—UN—28FEB11

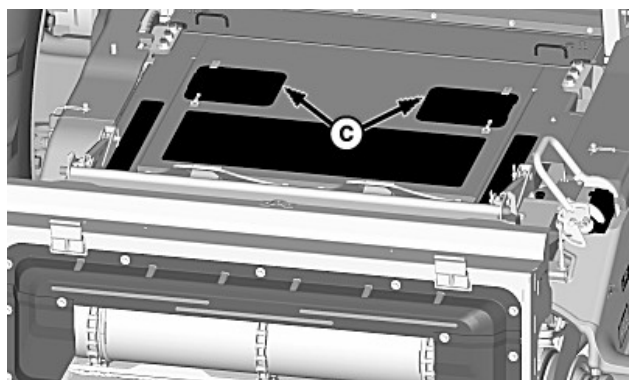


H90905—UN—27FEB08

A—Møtrik
B—Indførringshuslem
C—Indførringshuslem

31. Løsn møtrikkerne (A) på hver side af indførringshusets lem, og skub møtrikkerne imod midten af indførringshuset.
32. Træk lemme fremad, og fjern den.
33. Rens indførringshuset gennem toplemmene (A) og (B).
34. Løft transportørkæden, og lad kæden falde tilbage adskillige gange, mens der renses.
35. Rengør områderne omkring indførringspladerne, afhængigt af maskinens ekstraudstyr.

Indførringsplade (type A)

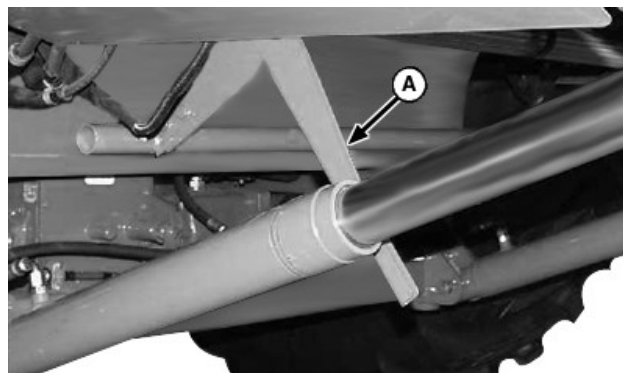


H52761—UN—17MAY99

A—Betjeningshåndtag

1. Udtag låsepindene og flyt grebet (A) nedad og bagud for at åbne indførringspladen.
2. Rengør området ved indførringspladen.
3. Skub grebet fremad og op for at lukke indførringspladen. Fastgør med ringstiften, der blev fjernet tidligere.


Indførringsplade (type B)

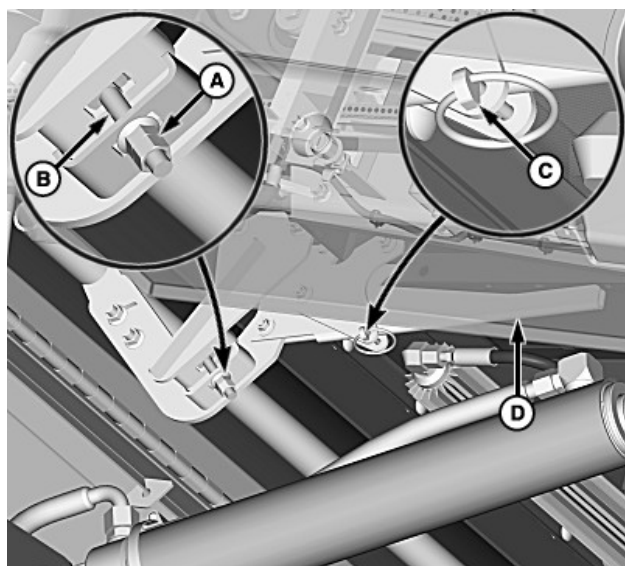

H120113—UN—29NOV16

A—Møtrik
B—Rundhovedbolt
C—Hurtiglåsestift
D—Betjeningshåndtag

1. Fjern møtrikkerne (A) og rundhovedboltene (B) i begge sider af maskinen.
2. Fjern ringstifterne (C), og flyt grebet (D) nedad og bagud for at åbne indførringspladen.
3. Rengør området ved indførringspladen.
4. Skub grebet fremad og op for at lukke indførringspladen. Fastgør med ringstiften, der blev fjernet tidligere.
5. Monter de tidligere fjernede rundhovedbolte (B) og møtrikker (A) i begge sider af maskinen.

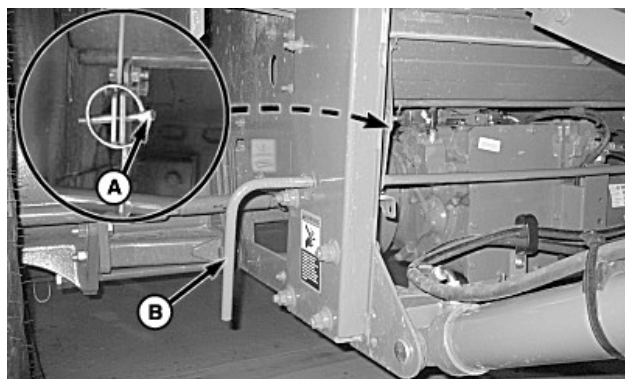


H99239—UN—01DEC10

A—Hurtiglåsestift
B—Betjeningshåndtag

36. Fjern ringstiften (A), og flyt håndtaget (B) op for at åbne stenfanget.
37. Rens området ved stenudskilleren.
38. Flyt håndtaget ned for at lukke stenfanget. Fastgør med ringstiften.
39. Rengør rensesoldens tandhjulsområde afhængigt af maskinens ekstraudstyr.

Rensesoldens snegltandhjul (type A)

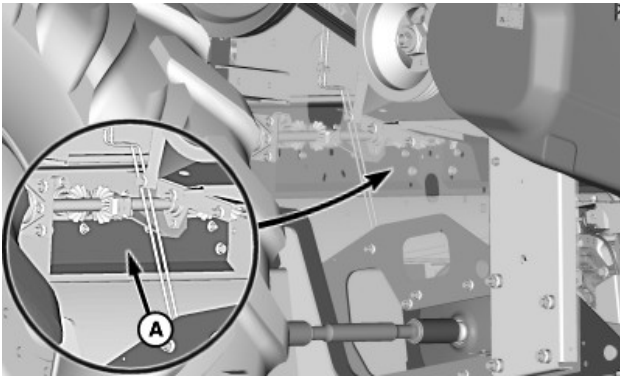


H102538—UN—29JUN11

A—Rengøringslem

1. Afmonter maskinskruerne fra rengøringslemmene (A) for at rengøre området.
2. Sæt renselemme og maskinskruer på igen, når rengøringen er afsluttet.


Rensesoldens snegltandhjul (type B)

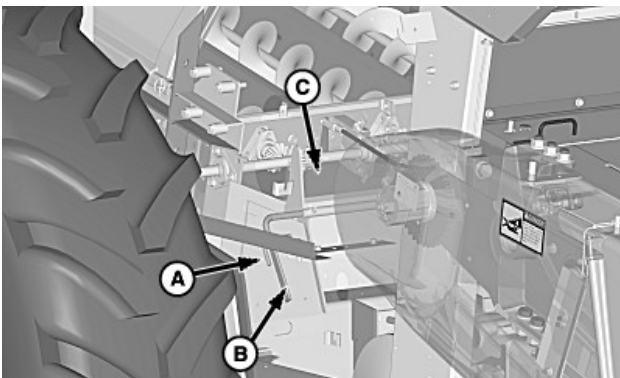

H91139—UN—15APR08


- A—Låsestift
B—Håndtag
C—Rengøringslem

1. Træk låsestiften (A) ud og flyt håndtaget (B) op til rengøringslemmen til tømning (C).
2. Skub håndtaget nedad for at låse og lukke rengøringslemmen.

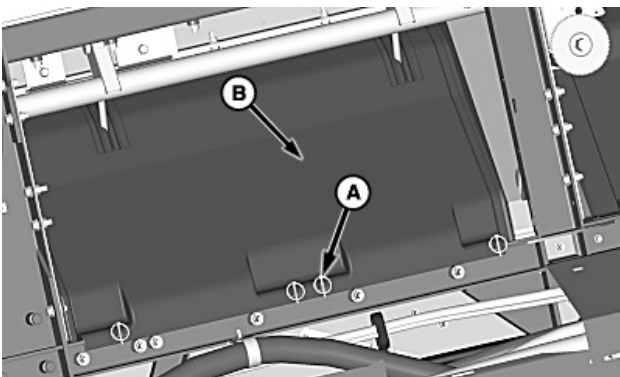

H111240—UN—13MAY14

Inspektionsdæksel (type A)

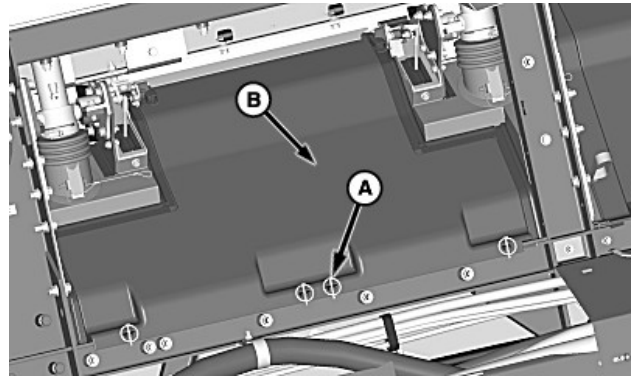

H111241—UN—13MAY14


Inspektionsdæksel (type B)



H52708—UN—23MAR99

- A—Hurtiglåsestift
B—Inspektionsdæksel


40. Fjern hurtiglåsestifter (A) og inspektionsdæksel (B). Løsn aflejringer med skraber, og rens derefter ud gennem siderne af maskinen.

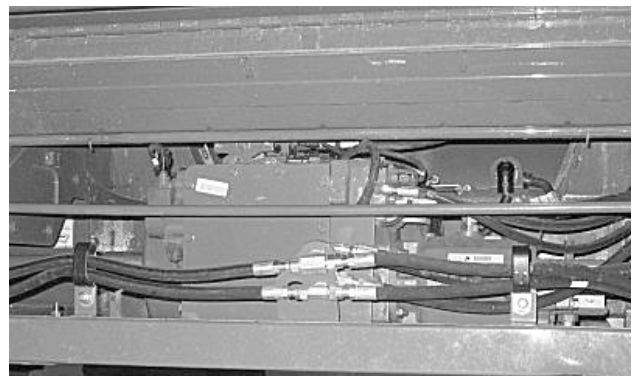

H99165—UN—22NOV10

Maskine med trykknapskift er vist

41. Rengør øverst på akslen og transmissionen.

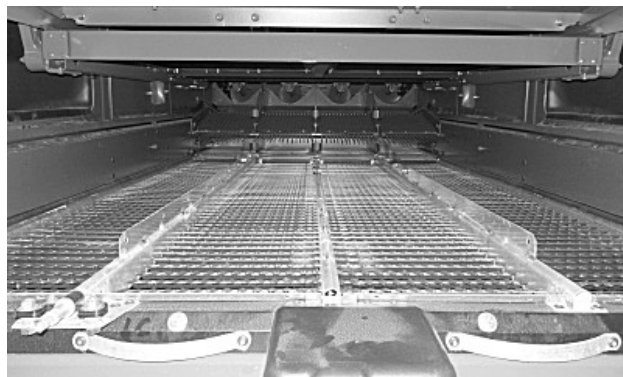


H115550—UN—20AUG15

42. Åbn under- og oversoldsaftschnittene mest muligt, og rens dem.



H115551—UN—20AUG15

43. Rengør området omkring bagakslen.

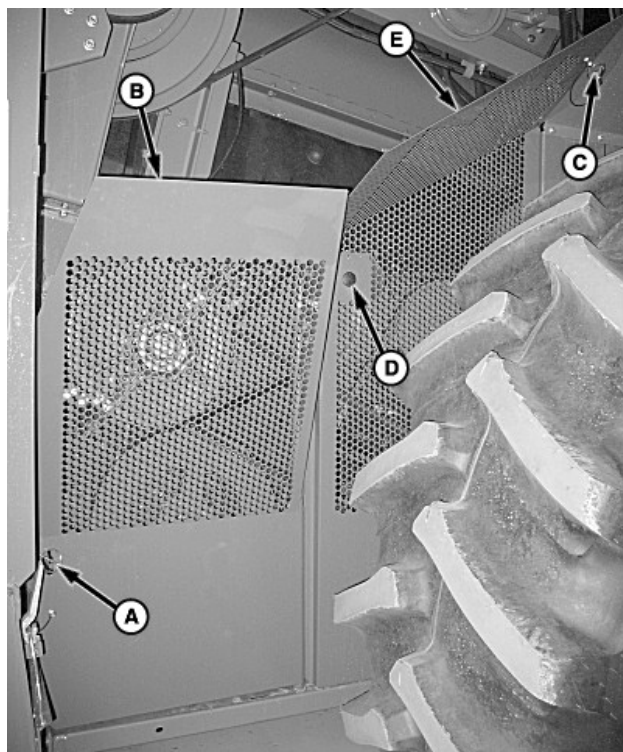


H96806—UN—09JUN10

A—Hurtiglåsestift
B—Skærm
C—Hurtiglåsestift
D—Lås

E—Skærm

44. Fjern fjedersplit (A) og åben skærm (B).
45. Fjern fjedersplit (C) og drej lås (D) for at låse op.
46. Løft og aftag bagskærmen (B) og den midterste ventilatorskærm (E).
47. Rengør blæserområdet.

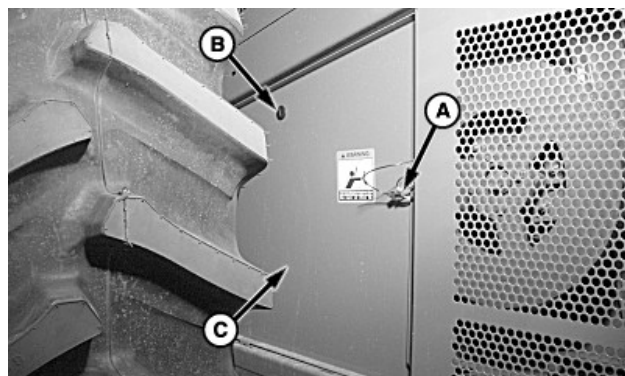

H96803—UN—09JUN10


A—Hurtiglåsestift
B—Lås
C—Skærm

48. Fjern ringstiften (A), og drej låsen (B) for at fjerne skærmen (C).
49. Rengør området.



H123359—UN—08FEB18


50. Rengør området rundt om blæseren.

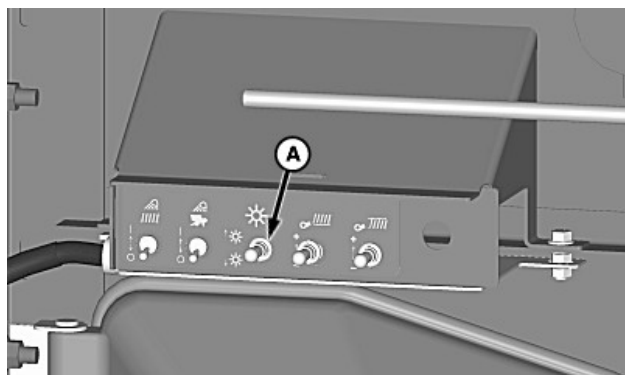

H97565—UN—14SEP10

A—Kontakt


51. Hæv halmsnitter (hvis monteret) med kontakt (A).

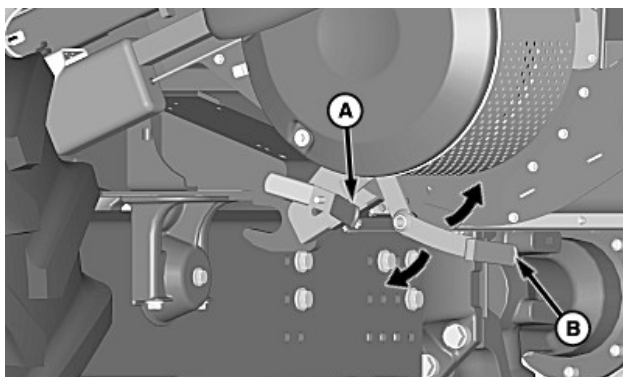

H98137—UN—20SEP10

A—Fløjmotorik
B—Håndtag

52. Manuel justering af knivbank: Løsn vingemøtrikken (A), og brug håndtaget (B) til at frakoble knivbanken, og rengør halmsnitteren.

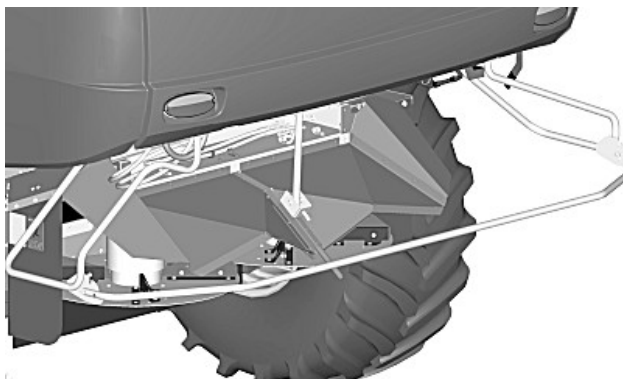

H98906—UN—27OCT10

53. Rens avnerne fra spredersens (hvis monteret) drevområde og afskærmningshætte.

54. Montér de tidligere fjernede afskærmninger, og luk de tidligere åbnede lemme, før maskinen betjenes.

OJ06075,0004D3C-74-29JUN20

Brændstof og smøring

Håndter brændstof sikkert—Undgå brand



TS202—UN—23AUG88

Brændstoffet skal håndteres forsigtigt: Det er ekstremt brændbart. Rygning af cigaretter, eller åben ild eller gnister i nærheden maskinen er ikke tilladt, mens der tankes brændstof.

Motoren skal altid stoppes, inden maskinen optankes. Optankningen skal foretages udendørs.

Risikoen for brand mindskes, ved at maskinen holdes ren for ophobet snavs, fedtstoffer og andre partikler. Spildt brændstof skal altid tørres op.

Brug kun en godkendt brændstofbeholder til transport af brændbar væske.

Fyld aldrig brændstofbeholder i en pickup-truck med plastikforing. Stil altid brændstofbeholderen på jorden før den fyldes. Brændstofbeholderen berøres med brændstofdysen, før beholderens låg tages af. Hold brændstofdysen nede i brændstofbeholderens indløb, når den fyldes.


Opbevar ikke brændstofbeholderen i nærheden af åben ild, gnister eller pilotflamme, som i en vandvarmer eller andet apparat.

DX,FIRE1-74-12OCT11

Undgå risiko for statisk elektricitet under påfyldning af brændstof



RG22142—UN—17MAR14

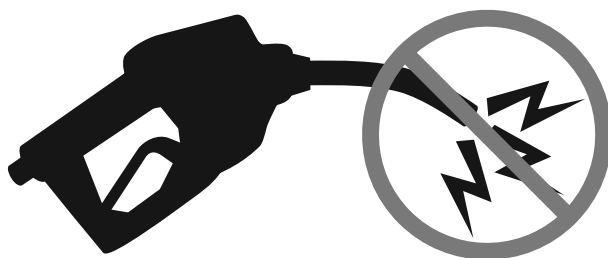

RG21992—UN—21AUG13

Hvis der fjernes svovl og andre komponenter fra Ultra-Low Sulfur-diesel (ULSD, diesel med ultralavt svovlindhold), aftager dens ledningsevne, mens evnen til at holde statisk ladning tiltager.


Raffinaderier kan evt. have behandlet brændstoffet med et middel der afhjælper statisk ladning. Der er dog mange faktorer, der kan reducere det tilsatte middels virksamhed med tiden.

Der kan opstå statisk ladning i ULSD- brændstoffet, mens det flyder gennem brændstofførselssystemet. Statisk elektricitet, der udledes under tilstedeværelsen af brændbare dampe, kan forårsage brand eller eksplosion.

Derfor er det vigtigt at sikre, at hele brændstofpåfyldningssystemet (brændstofforsyningstanken, fødepumpen, -slangen, dysen o.lign.) er forbundet og bundet korrekt til jord. Konsulter din brændstof- eller brændstoffsysteleverandør for at sikre, at brændstofforsyningssystemet er i overensstemmelse med standarder for sikker forbindelse og binding til jord.


DX,FUEL,STATIC,ELEC-74-12JUL13

Brændstoftank—påfyldning

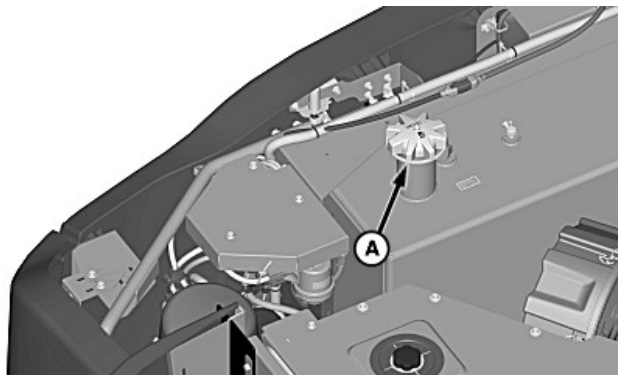

H125474—UN—10DEC18

Brændstoftankens dæksel (kan ikke låses)

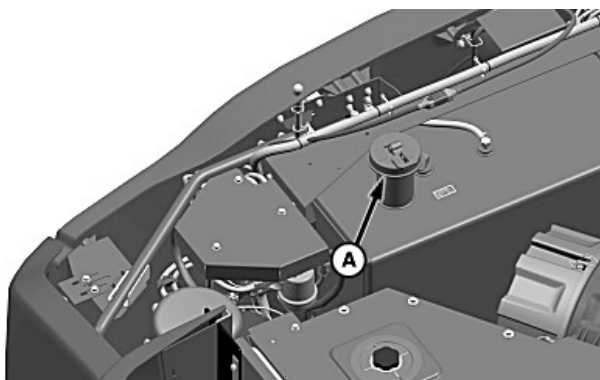

H130126—UN—30APR20
Brændstoftankens dæksel (kan låses)

A—Brændstoftank

⚠ FORSIGTIG: Brændstoffet skal håndteres forsigtigt. Der må ikke ryges mens der fyldes brændstof på maskinen. **STANDS** motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden tanken fyldes op.

Brændstoftanken må ikke overfyldes. Der kan ske personskade, hvis brændstoffet sprøjter tilbage. Når brændstoffet udvider sig, kan der opstå lækager. Hvis brændstoftanken er for fuld og efterlades i direkte sol, eller hvis temperaturen bliver for høj, vil brændstoffet flyde over.

VIGTIGT: Final Tier 4/trin V motorer: Brug KUN dieselbrændstof med ultra lavt svovlindhold. Se Dieselbrændstof og biodieselbrændstof i dette afsnit for flere informationer.

Fyld brændstoftanken (A) efter hver endt arbejdsdag. Dette forhindrer kondensering i brændstoftanken, når fugtig luft afkøles.

OUO6075,0004E1B-74-30APR20

Håndtering og opbevaring af dieselbrændstof

⚠ FORSIGTIG: Nedsæt risikoen for brand. Brændstoffet skal håndteres forsigtigt. Fyld ikke brændstoftanken, når motoren kører. Der må **IKKE** ryges, når der tankes brændstof eller under vedligeholdelse af brændstofsyste

Brændstoftanken skal fyldes hver dag efter arbejdets ophør for at forhindre kondensvand og tilfrysning under kolde vejforhold.

Alle opbevaringstanke skal være så fulde som muligt for at minimere kondenseringen.

Sørg for, at alle låg og dæksler til brændstoftanken er påmonteret korrekt, for at undgå at der slipper fugt ind.

Brændstoffets vandindhold skal kontrolleres regelmæssigt.

Når der anvendes et biodieselbrændstof, skal brændstoffilteret eventuelt udskiftes hyppigere pga. tidligere tilstopning.

Oliestanden i motoren skal kontrolleres dagligt, inden motoren startes. Et stigende olieniveau kan betyde, at der er brændstof i motorolien.

Når brændstoffet lagres over længere tid, eller hvis brændstoffet omsættes langsomt, skal der tilføjes et brændstofforbedringsmiddel for at stabilisere brændstoffet og forhindre dannelsen af kondensvand. Ret henvendelse til din brændstofleverandør eller din John Deere-forhandler med henblik på anbefalinger.

OUO6075,000163E-74-06SEP13

Dieselbrændstof

Kontakt din lokale brændstofleverandør for at få oplysninger om det dieselbrændstof, du kan få leveret.

Generelt er dieselbrændstoffer blandet i overensstemmelse med klimaforholdene i det pågældende salgsområde.

Det anbefales at anvende dieselbrændstof af typen EN 590 eller ASTM D975. Vedvarende dieselolie, der fremstilles ved hydrobehandling af animalske fedtstoffer og vegetabiliske olier, er stort set identisk med dieselbrændstof udvundet af råolie. Vedvarende dieselbrændstof, som lever op til EN 590, ASTM D975 eller EN 15940, er acceptabelt til brug i alle blandingprocenter.

Påkrævede brændstofegenskaber

Under alle omstændigheder skal brændstoffet opfylde følgende:

Et cetantal på mindst 40. Der foretrækkes cetantal over 47, især ved temperaturer under -20°C (-4°F) eller ved højder over 1675 m (5500 ft).

Uklarhedspunktet skal være under den forventede laveste omgivende temperatur eller **grænseværdien for filtrering ved kulde (CFPP)** skal være på maksimalt 10°C (18°F) under brændstoffets uklarhedspunkt.

Brændstoffets smøreevne må have en maksimal friktionsdiameter på 0,52 mm som målt af ASTM D6079 eller ISO 12156-1. En maks. friktionsdiameter på 0,45 mm foretrækkes.

Dieselbrændstoffets kvalitet og svovlindhold skal være i overensstemmelse med alle eksisterende emissionsregulativer i det område, hvor motoren benyttes. Brug **IKKE** dieselbrændstof med et svovlindhold på over 10.000 mg/kg (10.000 ppm).

Materialer som kobber, bly, zink, messing og bronze bør undgås i udstyr til håndtering, distribuering og

opbevaring af brændstof, da disse metaller kan katalysere oxydering af brændstof, hvilket kan føre til ophobninger i brændstofsyste­met og tilstoppede brændstoffiltre.

E-dieselbrændstof

BRUG IKKE ethanol-diesel (diesel-ethanol blanding). Brug af ethanol-diesel blanding i en John Deere maskine kan gøre garantien ugyldig for denne maskine.

⚠ FORSIGTIG: Undgå kvæstelser eller livsfare ved mulig brand eller eksplosion forårsaget af brug af e-dieselbrændstof.

Svovlindhold for foreløbig Tier 4-, endelig Tier 4-, trin III B-, trin IV- og trin V-motorer over 560 kW

- Anvend KUN dieselbrændstof med maks. 500 mg/kg (500 ppm) svovlindhold.

Svovlindhold ved Interim Tier 4, Final Tier 4, trin III B, trin IV-motorer og trin V-motorer

- Der må KUN anvendes diesel med ultralavt svovlindhold (ULSD) med et svovlindhold på højst 15 mg/kg (15 ppm).

Svovlindhold for Tier 3- og trin III A-motorer

- Det ANBEFALES at bruge dieselbrændstof med et svovlindhold på under 1000 mg/kg (1000 ppm).
- Anvendelse af dieselbrændstof med et svovlindhold på 1000-2000 mg/kg (1000-2000 ppm) REDUCERER olie- og filterskiftintervallerne.
- Kontakt din John Deere-forhandler, FØR der anvendes dieselbrændstof med et svovlindhold på over 2000 mg/kg (2000 ppm).

Svovlindhold for Tier 2- og trin II-motorer

- Det ANBEFALES at bruge dieselbrændstof med et svovlindhold på under 2000 mg/kg (2000 ppm).
- Anvendelse af dieselbrændstof med et svovlindhold på 2000-5000 mg/kg (2000-5000 ppm) REDUCERER olie- og filterskiftintervallerne.¹
- Kontakt din John Deere-forhandler, FØR der anvendes dieselbrændstof med et svovlindhold på over 5000 mg/kg (5000 ppm).

Svovlinhold ved andre motorer

- Det ANBEFALES at bruge dieselbrændstof med et svovlindhold på under 5000 mg/kg (5000 ppm).
- Anvendelse af dieselbrændstof med et svovlindhold højere end 5000 mg/kg (—5000 ppm) REDUCERER olie- og filterskiftintervallerne.

¹ Se DX, ENOIL12, OEM, DX, ENOIL12, T2, standard, eller DX, ENOIL12, T2, EXT for yderligere oplysninger om motorolie og filterserviceintervaller.

VIGTIGT: Allerede brugt dieselmotorolie eller andre typer smøremidler må ikke blandes med dieselbrændstof.

Brug af forkerte brændstofadditiver kan beskadige brændstofindsprøjtningsens udstyr på dieselmotorer.

DX,FUEL1-74-01NOV22

Biodieselbrændstof

Biodiesel er et brændstof, som består af monoalkylestere af langkædede fedtsyrer, afledt af vegetabiliske olier eller animalsk fedtstof. Biodieselblandinger er biodiesel blandet med mineralolieholdig dieselbrændstof på volumenbasis.

Se afsnittet om krav og anbefalinger ved brug af biodiesel i denne betjeningsvejledning, inden der bruges brændstof med biodiesel.

Miljølovgivninger og bestemmelser kan enten opmuntre til brugen af biobrændstof eller forbyde denne. Føreren bør rådføre sig med de respektive myndigheder inden brugen af biodiesel.

John Deere trin V-motorer, der anvendes i den Europæiske Union

Hvis motoren skal betjenes i EU på dieseludstødningsvæske eller ikke-vejkørende gas-olie, skal der anvendes brændstof med et FAME-indhold, der ikke har mere end 8 % kapacitet/volumen (B8).

John Deere-motorer med udstødningsfilter undtagen trin V-motorer, der anvendes i den Europæiske Union, John Deere

Biodieselblandinger op til B20 kan KUN bruges, hvis biodieselen (100 % biodiesel eller B100) overholder ASTM D6751, EN 14214 eller en lignende specifikation. Forvent en 2 % ydelsesreduktion og en 3 % nedgang i brændstoføkonomien, når der anvendes B20.

Biodieselsoncentrationer over B20 kan skade motorens emissionskontrollsystemer og bør ikke anvendes. Risici omfatter bl.a. hyppigere stationær regenerering, sodakkumulering og kortere intervaller for fjernelse af aske.

John Deere-brændstofforbedringsmidler eller lignende, som indeholder rense- og dispergeringsmidler, er nødvendige ved brug af biodieselblandinger fra B10 til B20, og anbefales ved brug af lavere biodieselblandinger.

John Deere-motorer uden udstødningsfilter fra John Deere

Biodieselblandinger op til B20 kan KUN bruges, hvis biodieselen (100 % biodiesel eller B100) overholder ASTM D6751, EN 14214 eller en lignende specifikation. Forvent en 2 % ydelsesreduktion og en 3 % nedgang i brændstoføkonomien, når der anvendes B20.

Disse John Deere-motorer kan også køre på biodieselblandinger på over B20 (op til 100 % biodiesel). Kør KUN med over B20, hvis biodiesel er tilladt ved lov og overholder EN 14214-specifikationen (primært i Europa). Motorer, der kan køre på biodieselblandinger over B20, overholder muligvis ikke alle gældende emissionsbestemmelser. Forvent en ydelsesreduktion på op til 12 % og en nedgang i brændstoføkonomien på 18 %, når der anvendes 100 % biodiesel.

John Deere-brændstofforbedringsmidler eller lignende, som indeholder rense- og dispergeringsmidler, er nødvendige ved brug af biodieselblandinger fra B10 til B100, og anbefales ved brug af lavere biodieselblandinger.

Krav og anbefalinger vedrørende brug af biodiesel

Den del af biodieselblandingerne, der indeholder mineralolie, skal overholde kravene fra de kommercielle standarder ASTM D975 (US) eller EN 590 (EU).

Brugere af biodiesel i USA anbefales kraftigt at købe biodieselblandinger fremstillet af en akkrediteret BQ-9000-producent hos en anerkendt BQ-9000-forhandler (iht. certificering fra sammenslutningen af biodieselproducenter i USA). Du kan finde de certificerede forhandlere og akkrediterede producenter på følgende hjemmeside: <http://www.bq9000.org>.

Biodiesel indeholder restaske. Hvis askeniveauet overstiger de maksimalt tilladte niveauer if. enten ASTM D6751 eller EN14214, kan dette føre til hurtigere askeopsamling og derfor kræve hyppigere rengøring af udstødningsfilteret (hvis et sådant er monteret).

Når der anvendes et biodieselbrændstof, især hvis der skiftes fra diesel, skal brændstoffilteret eventuelt udskiftes hyppigere. Oliestanden i motoren skal kontrolleres dagligt, inden motoren startes. Et stigende olieniveau kan betyde, at der er brændstof i motorolien. Biodieselblandinger på op til B20 skal anvendes inden for 90 dage efter biodieselblandings fremstilling. Biodieselblandinger på over B20 skal anvendes inden 45 dage efter fremstillingsdatoen.

Der skal tages hensyn til følgende, når der anvendes biodieselblandinger på op til B20:

- Dårligere flow i koldt vejr
- Problemer med stabilitet og opbevaring (fugtabsorbering, bakterieflora)
- Eventuel filtertilstopning (normalt et problem første gang der skiftes til biodiesel på brugte motorer)
- Eventuel brændstofflækage i tætninger og slanger (især ved ældre motorer)
- Eventuelt nedsat levetid for motorkomponenter

Bed din brændstofforhandler om et analysebevis for at være sikker på, at brændstoffet overholder de specifikationer, der angives i denne betjeningsvejledning.

Kontakt din John Deere-forhandler vedrørende John Deere-brændstofprodukter for at forbedre opbevaring og drift, når der bruges biodieselbrændstof.

Følgende skal også tages i betragtning, hvis du bruger biodieselblandinger over B20:

- Eventuelt forkoksede eller blokerede indsprøjtningsdyser, der kan medføre nedsat ydelse og fejltænding i motoren, hvis der ikke anvendes brændstoftilsætningsmidler eller lignende indeholdende rense-/dispergeringsmidler fra John Deere
- Eventuelt oliefortynding i krumtaphuset (kræver hyppigere olieskift)
- Eventuelt lakdannelse eller sammenbrænding af interne komponenter
- Eventuelt dannelse af slam og bundfald
- Eventuel termisk oxidering af brændstof ved høje temperaturer
- Eventuelle problemer vedr. kompatibilitet med andre materialer (inklusive kobber, ledning, zink, messing og bronze), der anvendes i udstyr til håndtering, distribution og opbevaring af brændstof
- Eventuel nedsat vandudskilning
- Eventuel beskadigelse af maling, hvis det kommer i kontakt med biodiesel
- Eventuel korrosion af brændstofindsprøjtningsudstyr
- Eventuelt forringelse af elastisk tætnings- og pakningsmateriale (især et problem ved ældre motorer)
- Potentielt høje syreniveauer i brændstoffsyste
- Da biodieselblandinger på over B20 indeholder mere aske, kan brugen af blandinger på over B20 føre til hurtigere askeopsamling og derfor kræve hyppigere rengøring af udstødningsfilteret (hvis et sådant er monteret)

VIGTIGT: Rå presset planteolie kan IKKE accepteres som brændstof i nogen koncentration i John Deere-motorer. Anvendelse af dette kan medføre motorfejl.

DX,FUEL7-74-13JAN18

Dieselbrændstoffets smøreevne

De fleste dieselbrændstoffer fremstillet i USA, Canada og EU har en passende smøreevne til at sikre korrekt funktion samt holdbarhed af brændstofindsprøjtningssystemets komponenter. Alligevel kan dieselbrændstoffer fremstillet nogle steder i verden mangle den nødvendige smøreevne.

VIGTIGT: Kontrollér, at det dieselbrændstof, der anvendes i din maskine, har en god smøreevne.

Brændstoffets smøreevne må have en maksimal

friktionsdiameter på 0,52 mm som målt af ASTM D6079 eller ISO 12156-1. En maks. friktionsdiameter på 0,45 mm foretrækkes.

Hvis der benyttes brændstof med lav eller ukendt smøreevne, skal der tilføres John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (eller tilsvarende) i den specificerede koncentration.

Biodieselbrændstoffets smøreevne

Brændstoffets smøreevne kan forbedres væsentligt med BioDiesel op til B20 (20% BioDiesel). Forbedret smøreevne er begrænset med BioDiesel-blandinger over B20.

DX,FUEL5-74-07FEB14

Supplerende dieselbrændstofadditiver

Dieselbrændstof kan være årsag til ydelses- eller driftsproblemer af mange grunde. Blandt andet kan en dårlig smøreevne, forurenende stoffer, et lavt cetantal og en række andre egenskaber forårsage aflejring i brændstofs-systemet. Disse problemer omtales blandt andet i andre afsnit af denne betjeningsvejledning.

For at optimere motorens ydelse og pålidelighed, bør anbefalingerne i denne betjeningsvejledning vedrørende brændstofkvalitet, opbevaring og håndtering følges nøje.

Som yderligere hjælp til opretholdelse af brændstofs-systemets ydelse og pålidelighed har John Deere udviklet en serie brændstofadditiver, der fås på det meste af det globale marked. Produktserien omfatter bla. Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (en full-feature-conditioner til hhv. vinter- og sommerbrug) og Fuel-Protect Keep Clean (til forebygning og fjernelse af aflejring ved brændstofindsprøjtningen). Disse og andre produkters tilgængelighed varierer fra marked til marked. Kontakt din lokale John Deere-forhandler for spørgsmål vedrørende leverbare midler og yderligere informationer om hvilke brændstofadditiver, der dækker dine behov.

DX,FUEL13-74-07FEB14

Kontrol af dieselbrændstof

Et brændstofanalyseprogram kan hjælpe med til at overvåge kvaliteten af dieselbrændstoffet. Brændstofanalysen kan levere kritiske data såsom beregnet cetantal, brændstofftype, svovlindhold, vandindhold, udseende, egnethed til arbejde i koldt vejr, bakterier, frysningspunkt, surhedsgrad, partikelkontaminering, og om brændstoffet opfylder ASTM D975 eller en lignende specifikation.

Kontakt din John Deere forhandler for flere informationer om dieselbrændstofanalyser.

DX,FUEL6-74-13JAN18

Minimering af påvirkning fra koldt vejr på dieselmotorer

John Deere dieselmotorer er konstrueret til at arbejde effektivt i koldt vejr.

Alligevel kræver det ekstra omhu at opretholde en effektiv opstart og drift i koldt vejr. Nedenfor beskrives forskellige fremgangsmåder, der kan mindske den effekt, koldt vejr kan have på opstart og drift af motoren. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere informationer om tilgængelige hjælpemidler i koldt vejr.

Brug af frostsikkert brændstof

Når temperaturen falder under 0 °C (32 °F), er frostsikkert brændstof (nr. 1-D i Nordamerika) er mest velegnet til drift i koldt vejr. Frostsikkert brændstof har et lavere uklarhedspunkt og størknepunkt.

Uklarhedspunktet er temperaturen, hvor der begynder at dannes voks i brændstoffet. Denne voks forårsager tilstopning af brændstofs-filtrene. **Størknepunktet** er den laveste temperatur, hvor der kan observeres bevægelse i brændstoffet.

***BEMÆRK:** Generelt har frostsikkert dieselbrændstof en lavere Btu-værdi (varmeindhold). Frostsikkert brændstof kan formindske kraft- og brændstofydelsen, men har ingen anden indflydelse på motoreffekten. Kontrollér den anvendte brændstofklasse, før der foretages fejlsøgning i forbindelse med nedsat effekt ved drift i koldt vejr.*

Luftindsugningsopvarmer

Et luftindtagsvarmelegeme er et muligt ekstraudstyr til nogle motorer som hjælp til start i koldt vejr.

Æter

Der findes en æterindgang på indsugningen til hjælp i koldt vejr.

 **FORSIGTIG: Æter er meget brandfarlig. Der må ikke bruges æter, når man starter en motor udstyret med startgløderør eller luftindsugningsopvarmer.**

Kølevæskevarmer

En motorblokvarmer (kølevæskevarmer) fås som ekstraudstyr til hjælp i koldt vejr.

Olie med årstidsviskositet og korrekt kølevæskekoncentration

Brug motorolie med årstidsklassificeret viskositet baseret på det forventede temperaturområde mellem olieskift og den rigtige koncentration af lavsilikat-frostbeskytter. (Se "Specifikationskrav til DIESELMOTOROLIE og MOTORKØLEVÆSKE" i dette afsnit).

Dieselbrændstof, koldt gennemstrømningsadditiv

Anvend John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (vinterblanding) indeholdende antifrostmiddel eller brændstofkonditioneringsaggregat til behandling af ikke-frostsikkert brændstof (nr. 2-D i Nordamerika) i vintersæsonen. Dette udvider normalt driftsområdet til ca. 10 °C (18°F) under brændstoffets uklarhedspunkt. Med henblik på drift ved endnu lavere temperaturer bør der anvendes frostsikkert brændstof.

VIGTIGT: Brændstoffet skal behandles, når udetemperaturen falder til under 0°C (32°F). Brug ubehandlet brændstof for at opnå de bedste resultater. Følg alle instruktionerne på mærket.

Biodiesel

Når der opereres med biodieselblandinger, kan der opstå voksdannelse ved varmere temperaturer. Begynd at bruge John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (vinterblanding) eller tilsvarende ved 5 °C (41 °F) til behandling af biodiesel i den kolde sæson. Anvend B5 eller lavere blandinger ved temperaturer på under 0°C (32°F). Anvend kun frostsikkert dieselbrændstof ved temperaturer under -10 °C (14 °F).

Vinterfronter

Anvendelse af vinterfronter af stof, pap eller fast materiale er ikke anbefalelsesværdigt ved John Deere-motorer. Brugen af dette kan medføre for høje temperaturer i motorkølevæsken, olien og ladeluften. Dette kan føre til kortere levetid for motoren, tab af kraft og dårlig brændstoføkonomi. Vinterfronter kan også lægge unormalt pres på ventilatoren og ventilatordrevets komponenter, som igen kan medføre tidlig forekomst af fejl.

Hvis der anvendes vinterfrontere, må de aldrig dække kølgitteret helt. Ca. 25% af området midt på køleren skal altid forblive åbent. Luftblokeringsenheden må aldrig sættes direkte på kølerens kerne.

Kølerens lukkeklapper

Hvis der anvendes et termostatstyret kølerlukkesystem, skal det være indstillet således, at klapperne er helt åbne, når kølevæsken når op på 93 °C (200 °F) for at undgå for høje temperaturer i indsugningsmanifolden. Manuelt styrede systemer anbefales ikke.

Hvis der anvendes luft-til-luft-efterkøling, skal lukkemekanismerne være helt åbne på det tidspunkt, hvor indsugningsmanifoldens lufttemperatur når op på den maksimalt tilladte temperatur uden for ladeluftkøleren.

Kontakt din John Deere-forhandler for nærmere oplysninger.

DX,FUEL10-74-13JAN18

Dieseludstødningsvæske (DEF) – Anvend i motorer udstyret med selektiv katalytisk reduktion (SCR)

Det er yderst vigtigt at anvende og påfylde DEF i henhold til specifikationen for at kunne opretholde motorens emissionsydelse.

Dieseludstødningsvæske (DEF) er en væske med høj renhed, som sprøjtes ind i udstødningssystemet på motorer, der er udstyret med selektiv katalytisk reduktion (SCR)-systemer. Det er vigtigt at opretholde renheden af DEF for at undgå fejl i SCR-systemet. Motorer, som skal bruge DEF, skal bruge et produkt, der opfylder kravene til vandig aqueous urea solution 32 (AUS 32) ifølge ISO 22241-1.

Det anbefales at anvende John Deeres dieseludstødningsvæske. John Deeres dieseludstødningsvæske fås hos John Deere-forhandleren i forskellige pakningsstørrelser, som passer til dit behov.

Hvis John Deere dieseludstødningsvæske (DEF) ikke er tilgængelig, skal du bruge dieseludstødningsvæske (DEF), der er certificeret af American Petroleum Institute (API) Diesel Exhaust Fluid Certification Program eller AdBlue Diesel Exhaust Fluid Certification Program. Se efter API-certificeringssymbolet eller AdBlue-navnet på beholderen.



RG30211—UN—08MAR18

I nogle tilfælde kaldes DEF et eller flere af følgende:

- Urea
- Aqueous Urea Solution 32
- AUS 32
- AdBlue
- NOx Reduction Agent
- Catalyst Solution

DX,DEF(T)-74-08APR22

Kontrol af dieseludstødningsvæske (DEF)

VIGTIGT: Det er afgørende for motoren og efterbehandlingssystemets drift, at der anvendes DEF med den rigtige koncentration. Forlænget opbevaringstid og andre forhold kan påvirke DEF'ens koncentration.

Hvis der er tvivl om DEF'ens kvalitet, tages en prøve fra DEF- eller opbevaringstanken, som fyldes i en ren beholder. DEF'en bør være krystallklar og have en let ammoniaklugt. Hvis DEF'en er uklar, har antaget farve

eller lugter stærkt af ammoniak, svarer den formodentlig ikke længere til specifikationerne. DEF'en bør i så fald ikke bruges. Tanken drænes, skylles med destilleret vand og genopfyldes med DEF, som er ny eller af god kvalitet. Kontrollér koncentrationen af dieseludstødningsvæsken, efter at tanken er blevet fyldt på ny.

Har DEF'en bestået den visuelle kontrol og lugtkontrollen, kontrolleres dens koncentration med et håndholdt refraktometer, kalibreret til måling af DEF.

DEF-koncentrationen bør kontrolleres, hvis motoren har været opmagasineret i længere tid, eller hvis der er mistanke om, at motoren eller den opbevarede DEF-væske er blevet forurenset med vand.

Din John Deere-forhandler kan levere to godkendte værktøjer:

- JDG11594 Digital DEF Refractometer—Et digitalt værktøj der gør det let at aflæse koncentrationsmålinger
- JDG11684 DEF Refractometer—Et alternativt værktøj, der muliggør analog aflæsning til en lav pris

Følg instruktionerne, der følger med værktøjet, for at få de ønskede målinger.

Den rigtige DEF-koncentration er 31,8 +/- 33,2 % urea. Hvis DEF-koncentrationen ikke ligger inden for specifikationerne, skal tanken drænes, skylles med destilleret vand og genopfyldes med DEF, som er ny eller af god kvalitet. Hvis den pakkede DEF, ikke ligger inden for specifikationerne, skal pakkerne bortskaffes og udskiftes med DEF af korrekt kvalitet.

DX,DEF,TEST-74-13JUN13

Opbevaring af dieseludstødningsvæske (DEF)

⚠ FORSIGTIG: Undgå kontakt med øjnene. I tilfælde af kontakt skal øjnene skylles omgående med store mængder vand i mindst 15 minutter. Der henvises til sikkerhedsdatabladet (MSDS) for yderligere information.

DEF må ikke indtages. Hvis der indtages dieseludstødningsvæske, bør der omgående rettes henvendelse til en læge. Der henvises til sikkerhedsdatabladet (MSDS) for yderligere information.

VIGTIGT: Det er forbudt ved lov at fjerne eller foretage ændringer på efterbehandlingssystemets komponenter. Brug ikke DEF, som ikke opfylder de krævede specifikationer, og brug ikke motoren uden DEF.

Prøv ikke på at fremstille DEF selv ved at blande urea af landbrugskvalitet med vand. Urea af landbrugskvalitet svarer ikke nødvendigvis til de påkrævede specifikationer og kan påføre skade på køretøjets efterbehandlingssystem.

Der må ikke tilsættes kemikalier eller tilsætningsstoffer til DEF for at forhindre nedfrysning. Ethvert kemikalie eller tilsætningsstof, der tilføres DEF, kan beskadige efterbehandlingssystemet.

Tilfør aldrig vand eller anden væske i stedet – eller i tillæg til – DEF. Hvis der anvendes en modificeret DEF eller en DEF, som ikke er godkendt, kan efterbehandlingssystemet blive beskadiget.

Informationer vedrørende opbevaring er til brug som reference og bør kun anvendes som retningslinje.

Det anbefales at opbevare DEF væk fra ekstreme omgivelsestemperaturer. DEF fryser ved 11 °C (12 °F). Hvis DEF udsættes for temperaturer på over 30 °C (86 °F), kan den blive nedbrudt over tid. Opbevar ikke DEF i direkte sollys.

DEF-beholdere, som er forbeholdt dette formål, skal forsegles, når de ikke er i brug, for at forhindre fordampning og forurening. Det anbefales at bruge beholdere af polyethylen, polypropylen eller rustfrit stål til transport og opbevaring af DEF.

Ideelle forhold for opbevaring af DEF:

- Opbevar ved temperaturer mellem –5 °C og 30 °C (23 °F and 86 °F)
- Opbevar i beholdere, som er forbeholdt dette formål, for at forhindre fordampning og forurening

Under disse forhold forventes DEF at kunne anvendes i mindst 18 måneder. Opbevaring af DEF ved højere temperaturer vil reducere holdbarheden med ca. 6 måneder for hver 5°C (9°F), temperaturen stiger over 30°C (86 °F).

Hvis du er usikker på, hvor længe eller under hvilke forhold DEF har været opbevaret, skal DEF kontrolleres. Se Kontrol af dieseludstødningsvæske (DEF).

Langtidsopbevaring i DEF-tanken (mere end 12 måneder) anbefales ikke. Hvis langtidsopbevaring er nødvendig, skal DEF kontrolleres inden maskinen anvendes. Se Kontrol af dieseludstødningsvæske (DEF).

Det anbefales at købe DEF i mængder, som forbruges inden for 12 måneder.

DX,DEF,STORE-74-15JUL20

Genopfyldning af DEF-tank



TS1731—UN—23AUG13

⚠ FORSIGTIG: Undgå kontakt med øjnene. I tilfælde af kontakt skal øjnene skylles omgående med store mængder vand i mindst 15 minutter. Der henvises til sikkerhedsdatabladet (MSDS) for yderligere information.

DEF må ikke indtages. Hvis der indtages dieseludstødningsvæske, bør der omgående rettes henvendelse til en læge. Der henvises til sikkerhedsdatabladet (MSDS) for yderligere information.

VIGTIGT: Brug kun destilleret vand til at rense de komponenter, der bruges til at tilføre dieseludstødningsvæsken. Postevand kan forurene dieseludstødningsvæsken. Hvis der ikke er mulighed for at bruge destilleret vand, skylles der med rent vand fra hanen, og derefter skylles der med rigelige mængder DEF.

Hvis DEF spildes eller kommer i berøring med andre flader undtagen lagertanken, skal fladen omgående renses med rent vand. DEF virker korroderende på metalliske overflader, hvad enten de er malet eller ej, og kan deformere nogle plastik- og gummikomponenter.

Hvis der fyldes DEF i motorens brændstoftank, må motoren ikke startes, før systemet er helt tømt for DEF. Kontakt din John Deere forhandler omgående for at få at vide, hvordan systemet rengøres og tømmes.

Der skal udvises rimelig omhu ved påfyldning af DEF-tanken. Sørg for, at området omkring DEF-tankens dæksel er frit for snavs, inden dækslet tages af. Forseglet DEF-beholderne, når de ikke er i brug, for at forhindre fordampning og forurening.

Undgå at stænke DEF, og lad ikke DEF komme i kontakt med hud, øjne eller mund.

Det er ikke skadeligt at håndtere DEF, men DEF kan virke korroderende på materialer som stål, jern, zink, nikkel, kobber, aluminium og magnesium. Anvend velegnede beholdere til transport og opbevaring af DEF. Det anbefales at bruge beholdere af polyethylen, polypropylen eller rustfrit stål.

Undgå længerevarende hudkontakt. Skulle det alligevel ske, skal huden øjeblikkelig vaskes med vand og sæbe.

Alt, hvad der anvendes til opbevaring eller omfyldning af DEF, skal holdes rent for snavs og støv. Beholdere og trakter vaskes og skylles grundigt med destilleret vand for at fjerne smuds.

Kontakt din John Deere forhandler omgående for at få at vide, hvordan systemet rengøres og tømmes, hvis en ikke godkendt væske som dieselbrændstof eller kølevæske er blevet påfyldt DEF-tanken.

Hvis der er tilført vand til DEF-tanken, er det nødvendigt at rengøre tanken. Se Rengøring af DEF-tank i denne instruktionsbog. Efter genfyldning af tanken kontrolleres DEF-koncentrationen. Se Kontrol af dieseludstødningsvæske (DEF).

Maskinføreren skal altid sørge for korrekt DEF-niveau. Kontrollér DEF-niveauet dagligt, og fyld tanken op efter behov. Fyldeåbningen er markeret af en blå hætte med følgende DEF-symbol.

DX,DEF,REFILL-74-15JUL20

Bortskaffelse af dieseludstødningsvæske (DEF)

Mindre spild af DEF på jorden udgør ikke noget større problem, men større mængder DEF skal opfanges. Hvis der forekommer større spild, kontaktes de lokale miljømyndigheder for at få hjælp til udledningen.

Hvis en betydelig del af DEF'en ligger udenfor specifikationerne, kontaktes DEF-leverandøren for at få hjælp til bortskaffelsen. Større mængder DEF må ikke hældes i jorden eller sendes gennem rensningsanlæg.

DX,DEF,DISPOSE-74-13JUN13

Dieselmotorkølevæske (til motorer med våde cylinderbøsninger)

Manglende overholdelse af de relevante standarder og aftapningsintervaller kan medføre alvorlig motorskade, der ikke kan dækkes af garantien. Garantier, herunder emissionsgarantien, afhænger ikke af brugen af John Deere-kølevæsker, -reservedele eller -service.

Foretrukne kølevæsker

Følgende forblandede motorkølevæsker foretrækkes:

- John Deere Cool-Gard II
- John Deere Cool-Gard II PG

Forblandet COOL-GARD II-kølevæske fås i forskellige koncentrationer med forskellige frostbeskyttelsesgrænser som vist i følgende tabel.

COOL-GARD II Pre-Mix	Frostbeskyttelsesgrænse
COOL-GARD II 20/80	-9 °C (16 °F)
Cool-Gard II 30/70	-16 °C (3 °F)
Cool-Gard II 50/50	-37 °C (-34 °F)
Cool-Gard II 55/45	-45 °C (-49 °F)
Cool-Gard II PG 60/40	-49 °C (-56 °F)
Cool-Gard II 60/40	-52 °C (-62 °F)

Alle forblandede COOL-GARD II-produkter fås ikke nødvendigvis i alle lande.

Brug COOL-GARD II PG, når der ikke er påkrævet en ikke-giftig kølevæskeformulering.

Andre anbefalede kølevæsker

Følgende motorkølevæsker anbefales ligeledes:

- John Deere COOL-GARD II-koncentrat i en 40 - 60 %-blanding med vand af god kvalitet

VIGTIGT: Når kølevæskekoncentrat blandes med vand, må der ikke bruges kølevæskekoncentrationer lavere end 40 % eller højere end 60 %. Mindre end 40 % giver utilstrækkelige tilsætningsstoffer til korrosionsbeskyttelse. Mere end 60 % kan medføre, at kølevæsken fryser til, samt problemer med kølesystemet.

Andre kølevæsker

Andre glykol eller propylenglykolbaserede kølevæsker kan anvendes, hvis de opfylder følgende specifikation:

- Forblandet kølevæske skal være i overensstemmelse med ASTM D6210-kravene
- Er færdigblandet med en additivblanding, der er fri for 2-ethylhexansyre (2-EHA)
- Koncentrationen af kølevæske overholder ASTM D6210-kravene i en 40-60 % blanding af koncentrat med kvalitetsvand

Hvis den kølevæske, som er i overensstemmelse med en af disse specifikationer, ikke er til rådighed, skal der bruges kølevæskekoncentrat eller forblandet kølevæske, der som minimum har følgende kemiske og fysiske egenskaber:

- Yder kavitationsbeskyttelse af cylinderforingen i overensstemmelse med John Deere kavitationstestmetode eller en maskinparkundersøgelse, der er blevet foretaget ved 60 % belastningskapacitet
- Er færdigblandet med en nitritfri additivblanding
- Er færdigblandet med en additivblanding, der er fri for 2-ethylhexansyre (2-EHA)
- Beskytter kølesystemets metaller (støbejern, aluminiumslegeringer og kobberlegeringer såsom messing) imod korrosion

Vandkvalitet

Vandkvaliteten er vigtig for kølesystemets ydeevne. Det er bedst at bruge afioniseret eller demineraliseret vand til blanding med ætylenglykol- og propylenglykolbaseret kølevæskekoncentrat.

Intervaller for aftapning af kølevæske

Aftap og skyl kølesystemet, og fyld op med frisk kølevæske iht. det angivne interval, der varierer alt efter den anvendte kølevæske.

Når der anvendes COOL-GARD II eller COOL-GARD II PG, er aftapningsintervallet 6 timer eller 6000 driftstimer.

Hvis der anvendes en anden kølevæske end COOL-GARD II eller COOL-GARD II PG, skal aftapningsintervallet reduceres til 2 år eller 2000 driftstimer.²

VIGTIGT: Der må ikke benyttes tætningsadditiver i kølesystemet eller frostvæske, som indeholder tætningsadditiver.

Æthylenglykol- og propylenglykol-baserede kølevæsker må ikke blandes.

Anvend ikke kølevæsker indeholdende nitritter.

DX,COOL3(T)-74-04APR22

John Deere COOL-GARD II COOLANT EXTENDER

Nogle kølevæskeadditiver opbruges gradvist under drift af motoren. For Cool-Gard II pre-mix og Cool-Gard II-koncentrat skal du supplere kølevæskeadditiverne mellem tømningensintervallerne ved at tilsætte Cool-Gard II-kølevæskeforlænger.

Cool-Gard II-kølevæskeforlænger må ikke påfyldes, medmindre det angives af Cool-Gard II-teststrimler. Disse teststrimler udgør en enkel, effektiv metode til at kontrollere kølevæskens frysepunkt og additivindhold.

Test kølevæskeopløsningen med 12 måneders mellemrum, og når der tabes for meget kølevæske på grund af utætheder eller overophedning.

VIGTIGT: Brug ikke Cool-Gard II-teststrimler med Cool-Gard II PG.

Cool-Gard II Coolant Extender er et kemisk afstemt additivsystem til brug med alle Cool-Gard II-kølemidler. Cool-Gard II kølemidelforlænger er ikke beregnet til brug med nitritholdige kølemidler.

² Kølevæskeanalyse kan forlænge serviceintervallet for andre "Kølevæske" til et maksimum, som ikke overstiger intervallet for Cool-Gard II-kølevæsker. Kølevæskeanalyse involverer indsamling af kølevæskeprøver med 1000 timers mellemrum ud over normalt serviceinterval, enten indtil dataene indikerer, at slutningen på kølevæskens brugbarhed, eller det maksimale serviceinterval for Cool-Gard II er nået.

VIGTIGT: Der må ikke fyldes supplerende kølevæskeadditiv på, når kølesystemet er aftappet og genpåfyldt med noget af det følgende:

- John Deere Cool-Gard II
- John Deere Cool-Gard II PG

Anvendelse af ikke anbefalede supplerende kølevæsketilsætningsstoffer kan resultere i tab af additiver, gelering af kølevæsken eller korrosion af kølesystemets komponenter.

Tilsæt den anbefalede koncentration af Cool-Gard II kølemiddelforlænger. LAD VÆRE at tilsætte mere end den anbefalede mængde.

DX,COOL16(T)-74-11APR22

Drift under varmere temperaturforhold

John Deere-motorer er konstrueret til at køre med de anbefalede motorkølevæsker.

Brug altid en anbefalet motorkølevæske, også i områder hvor der ikke er brug for frostbeskyttelse.

VIGTIGT: Vand må kun bruges som kølevæske i nødsituationer.

Skumdannelse, tæring på hede aluminiums- og jernflader, kedelstenafsætning og kavitation (luftlommer) vil optræde, når vand bruges som kølevæske, også selvom der er påfyldt kølevæsketilsætningsmiddel.

Tøm hurtigst muligt kølesystemet og påfyld foreskrevet motorkølevæske.

DX,COOL6-74-15MAY13

Vandkvalitet til blanding med kølevæskekoncentrat

Motorkølevæsker er en kombination af tre kemiske komponenter: æthylenglykol- (EG) eller propylenglykol- (PG) frostvæske, hæmmende/beskyttende kølevæskeadditiver og vand af høj kvalitet.

Vandets kvalitet er vigtig for kølesystemets ydeevne. Der anbefales afioniseret eller demineraliseret vand til blanding med æthylenglykol- og propylenglykolbaseret kølevæskekoncentrat.

Alt vand, der anvendes i kølesystemet, skal opfylde følgende mindstekrav til kvaliteten:

Chlorider	<40 mg/l
Sulfater	<100 mg/l
Samlet faststofindhold	<340 mg/l
Samlet opløst I hårdhed	<170 mg/l
pH	5,5—9,0

VIGTIGT: Brug ikke drikkevand fra flaske, da det ofte indeholder højere koncentrationer af samlet opløst faststof.

Frostbeskyttelse

Blandingsforholdet mellem glykol og vand i motorens kølevæske afgør frostbeskyttelsesgrænsen.

Ethylenglykol	Frostbeskyttelsesgrænse
40%	-24 °C (-12 °F)
50%	-37 °C (-34 °F)
60%	-52 °C (-62 °F)
Propylenglykol	Frostbeskyttelsesgrænse
40%	-21 °C (-6 °F)
50%	-33 °C (-27 °F)
60%	-49 °C (-56 °F)

LAD VÆRE at bruge kølevæske-vand blandinger med mere end 60% æthylenglykol eller 60% propylenglykol.


DX,COOL19-74-13JAN18

Kontrol af kølevæskens frysepunkt



TS1732—UN—04SEP13

SERVICEGARD delnummer 75240

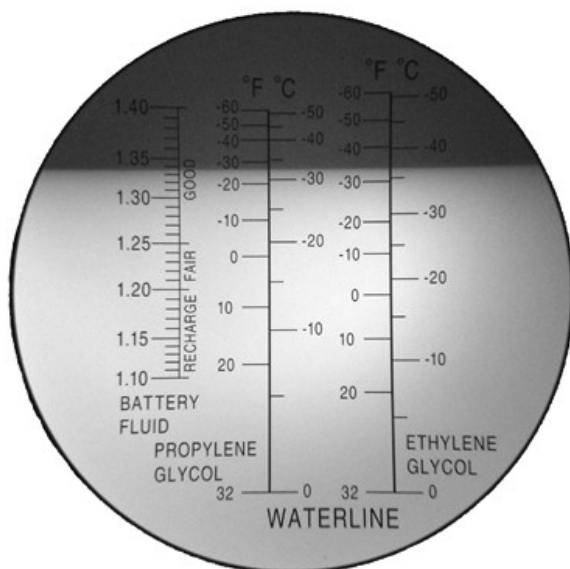

Der er et billede med en dråbe 50/50 kølevæske på refraktometervinduet

Brugen af et håndholdt kølemiddelrefraktometer er den hurtigste, nemmeste og mest nøjagtige metode til at bestemme kølevæskens frysepunkt. Denne metode er mere nøjagtig end en teststrimmel eller et flydehydrometer, som kan give dårlige resultater.

Et kølemiddelrefraktometer kan fås fra din John Deere forhandler via SERVICEGARD-værktøjsprogrammet. Varenummer 75240 leverer en økonomisk løsning til nøjagtig frysepunktsbestemmelse i marken.

Sådan anvendes værktøjet:

1. Lad kølesystemet køle ned til omgivelsestemperatur.
2. Åbn kølerdækslet for at blottlægge væsken.
3. Tag en prøve af kølevæsken med den vedlagte pipette.
4. Åbn refraktometerets låg, læg en dråbe kølevæske på vinduet, og sæt låget på igen.
5. Se igennem kikkerthullet og fokuser om nødvendigt.
6. Notér det angivne frysepunkt for den type kølevæske (ethylenglykol eller propylenglykol), der testes.

DX,COOL,TEST(T)-74-04APR22

Dieselindkøringsolie — Non-emissionscertificeret og certificeret tier 1, tier 2, tier 3, trin I, trin II og trin III

Nye motorer påfyldes på fabrikken med enten John Deere Break-In- eller John Deere Break-In Plus-motorolie. Påfyld henholdsvis John Deere Break-In-

eller Break-In Plus-motorolie i indkøringsperioden for at bibeholde den foreskrevne oliestand.

Betjen motoren under forskellige driftsforhold, især med svær last ved minimal tomgang, så motorens komponenter kan sætte sig rigtigt.

Hvis John Deere Break-In-motorolie anvendes under opstart af en ny eller ombygget motor, skal olien og filteret skiftes efter maksimum 100 timer.

Hvis der anvendes John Deere Break-In Plus-motorolie, skal olien og filteret udskiftes efter min. 100 timer og et maksimum i overensstemmelse med det specificerede interval for John Deere Plus-50 II- eller Plus-50-olie.

Fyld enten John Deere Break-In- eller Engine Break-In Plus-olie på motoren efter eftersynet.

Hvis John Deere Break-In- eller Break-In Plus-motorolie ikke er tilgængeligt, skal der anvendes en SAE 10W-30-dieselmotorolie med en af følgende specifikationer, og olien og filteret skal skiftes efter maks. 100 driftstimer:

- API Serviceklassifikation CE
- API Service CD
- API Service CC
- ACEA oliesekvens E2
- ACEA oliesekvens E1

VIGTIGT: Anvend aldrig Plus-50 II, Plus-50 eller motorolie svarende til en eller flere af følgende under indkøring af en ny eller rekonstrueret motor:

API CK-4	ACEA E9
API CJ-4	ACEA E7
API CI-4 PLUS	ACEA E6
API CI-4	ACEA E5
API CH-4	ACEA E4
API CG-4	ACEA E3
API CF-4	
API CF-2	
API CF	

En korrekt tilkørsel af motoren er ikke mulig med disse olietyper.

John Deere Break-In Plus-motorolie kan anvendes til alle John Deere dieselmotorer ved alle emissionsattesteringsniveauer.

Anvend John Deere Plus-50 II, John Deere Plus-50 eller anden dieselmotorolie, som anbefalet i denne vejledning, efter tilkørselsperioden.

DX,ENOIL4(T)-74-04APR22

John Deere Break-In Plus-motorolie — Interim Tier 4, Final Tier 4, Trin IIIB, Trin IV og Trin V

Nye motorer fyldes med John Deere Break-In Plus-motorolie på fabrikken. Tilsæt John Deere Break-In Plus-motorolie efter behov i tilkørselsperioden for at opretholde den angivne oliestand.

Betjen motoren under forskellige driftsforhold, især med svær last ved minimal tomgang, så motorens komponenter kan sætte sig rigtigt.

Skift olie og filter efter min. 100 og maks. iht. de specificerede intervaller for John Deere Plus-50 II-olie under indkøring af en ny eller rekonstrueret motor.

Efter en hovedreparation af motoren skal der fyldes John Deere Break-In Plus-motorolie på.

Hvis John Deere Break-In Plus-motorolie ikke kan fås, kan der anvendes en SAE-dieselmotorolie med en 10W-30-viskositetsgrad, der opfylder en af følgende:

- API-servicekategori CK-4
- API servicekategori CJ-4
- ACEA oliesekvens E9
- ACEA oliesekvens E6

Skift olie og filter efter mindst 100 og maks. 250 timer, hvis en af disse olier bruges under indkøring af en ny eller rekonstrueret motor.


VIGTIGT: Anvend ikke anden motorolie under indkøring af en ny eller rekonstrueret motor.

John Deere Break-In Plus-motorolie kan anvendes til alle John Deere dieselmotorer ved alle emissionsattesteringsniveauer.

Brug John Deere Plus-50 II eller anden dieselmotorolie som anbefalet i denne vejledning efter tilkørselsperioden.

DX,ENOil16(T)-74-05APR22

Dieselmotorolie — Tier 2 og trin II

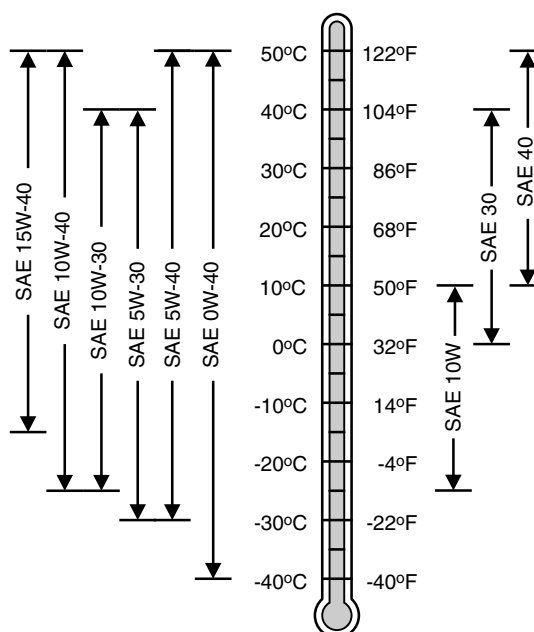

TS1743—UN—25APR19

Olieviskositet for lufttemperaturområder

Manglende overholdelse af de relevante oliestandarder og aftapningsintervaller kan medføre alvorlig motorskade, der ikke kan dækkes af garantien. Garantier, herunder emissionsgarantien, afhænger ikke af brugen af John Deere olier, reservedele eller service.

Brug en olieviskositet baseret på det forventede lufttemperaturområde i perioden mellem olieskift.

John Deere Plus-50 II-olie foretrækkes.

John Deere Plus-50 kan også anbefales.

John Deere Torq-Gard kan også anvendes.

Andre olier kan anvendes, hvis de opfylder én eller flere af de følgende standarder:

- API servicekategori CK-4
- API servicekategori CJ-4
- API servicekategori CI-4 PLUS
- API servicekategori CI-4
- API servicekategori CH-4
- ACEA oliesekvens E9
- ACEA oliesekvens E7
- ACEA oliesekvens E6
- ACEA oliesekvens E5
- ACEA oliesekvens E4


Dieselmotorolier med multi-viskositet foretrækkes.

Dieselbrændstoffets kvalitet og brændstofsvoilindhold skal være i overensstemmelse med alle eksisterende emissionsregulativer i det område, hvor motoren benyttes.

VIGTIGT: Brug IKKE dieselbrændstof med et svovlindhold på over 10 000 mg/kg (10 000 ppm).

DX,ENOIL7(T)-74-04APR22

Dieselmotorolie - Interrim Tier 4, Final Tier 4, Trin IIIB, Trin IV og Trin V

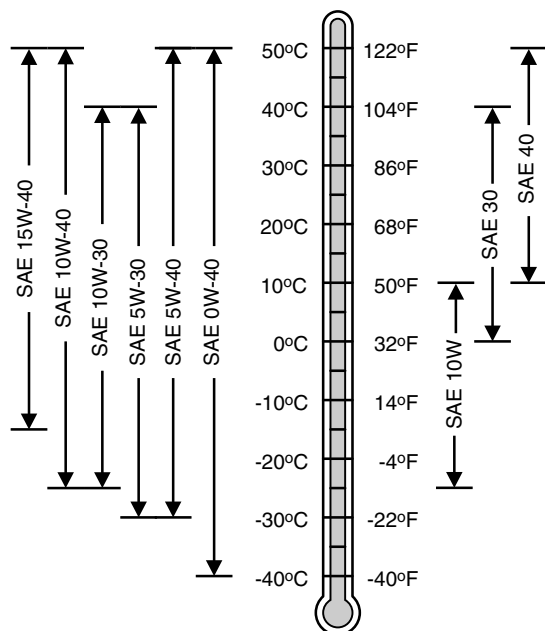

TS1743—UN—25APR19

Olieviskositet for lufttemperaturområder

Manglende overholdelse af de relevante oliestandarder og aftapningsintervaller kan medføre alvorlig motorskade, der ikke kan dækkes af garantien. Garantier, herunder emissionsgarantien, afhænger ikke af brugen af John Deere olier, reservedele eller service.

Brug en olieviskositet baseret på det forventede lufttemperaturområde i perioden mellem olieskift.

John Deere Plus-50 II er den anbefalede motorolie.

Der kan gælde længere serviceintervaller, når der anvendes John Deere Plus-50 II-motorolie. Se tabellen over intervaller for motorolieaftapning, og rådfør dig med din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

Hvis John Deere Plus-50 II-motorolie ikke er til rådighed, kan der anvendes en olie, der opfylder en eller flere af følgende specifikationer:

- API-servicekategori CK-4
- API servicekategori CJ-4
- ACEA oliesekvens E9
- ACEA oliesekvens E6

BRUG IKKE motorolie, der indeholder mere end 1,0 % sulfataske, 0,12 % fosfor eller 0,4 % svovl.

Dieselmotorolier med multi-viskositet foretrækkes.

Dieselbrændstoffets kvalitet og brændstofsvovlindhold skal være i overensstemmelse med alle eksisterende emissionsregulativer i det område, hvor motoren benyttes.

VIGTIGT: Anvend kun ULSD (diesel med ultralavt svovlindhold) med et maksimum svovlindhold på 15 mg/kg (15 ppm).

DX,ENOIL14(T)-74-05APR22

Vedligeholdelsesintervaller for dieselmotorolie ved drift i stor højde

Ved motordrift i højder over **1675 m (5500 ft)** skal olie- og filterserviceintervallerne reduceres med 50 % i forhold til de oprindeligt anbefalede værdier, for at undgå en for kraftig forringelse af olien og en mulig beskadigelse af motoren.

En olieanalyse kan åbne muligheden længere serviceintervaller.

Brug kun godkendte olietyper.

Eksempel på oprindeligt antal timer	Tilsvarende antal timer ved drift i stor højde
125	60
150	75
175	85
200	100
250	125
275	135
300	150
350	175
375	185
400	200
500	250

DX,ENOIL,SERV,HIALT-74-11NOV14

Serviceintervaller for motorolie og filtre — Tier 2- og trin II-motorer

De anbefalede olie- og filterserviceintervaller er baseret på en kombination af bundkarrets kapacitet, motorolie- og filtertype, samt dieselolien svovlindhold. Faktiske serviceintervaller afhænger af drift og udførelse af vedligeholdelse.

Godkendte olietyper:

- "Plus-50 olier" omfatter John Deere Plus-50 II og John Deere Plus-50.

- “Andre olier” omfatter John Deere Torq-Gard API CK-4, API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, API CH-4, ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, ACEA E5, og ACEA E4

Udfør en olieanalyse for at bestemme oliens kvalitet og det korrekte olie- og filterserviceinterval. Kontakt din John Deere-forhandler eller en anden kvalificeret serviceudbyder for yderligere oplysninger om motorolieanalyser.

Skift olie og oliefilter mindst hver 12. måned, også selvom driftstimerne er færre i forhold til det normalt anbefalede serviceinterval.

Svovlindholdet i dieselbrændstoffet påvirker motorolie- og filterserviceintervallerne.

- Det ANBEFALES at bruge dieselbrændstof med et svovlindhold på under 2000 mg/kg (2000 ppm).
- Brug af dieselbrændstof med et svovlindhold på 2000-5000 mg/kg (2000-5000 ppm) reducerer olie- og filterskiftintervallet
- FØR brug af dieselbrændstof med et svovlindhold på over 5000 mg/kg (5000 ppm), skal du kontakte din John Deere-forhandler eller kvalificeret serviceudbyder

Serviceintervaller for motorolie og filtre	
Svovlindhold i brændstof	Mindre end 2000 mg/kg (2000 ppm)
Plus-50 olier	375 timer
Anden olie	250 timer
Svovlindhold i brændstof	2000—5000 mg/kg (2000—5000 ppm)
Plus-50 olier	275 timer
Anden olie	150 timer
Svovlindhold i brændstof	5000—10 000 mg/kg (5000—10 000 ppm)
Plus-50 olier	187 timer (kontakt din John Deere forhandler)
Anden olie	125 timer (kontakt din John Deere forhandler)
En olieanalyse kan forlænge serviceintervallet for "Anden olie" til et maksimum, intervallet for Plus-50-olie må ikke overskrides. Olieanalyse betyder, at man tager en række olieprøver med 50-timers intervaller ud over det normale serviceinterval, indtil enten dataene angiver enden på oliens levetid, eller det maksimale serviceinterval for John Deere Plus-50-olier er nået.	

VIGTIGT: Undgå beskadigelse af motoren:

- Reducér olie- og filterserviceintervallerne med 50 %, når der bruges biodieselblandinger større end B20.
- Olieanalyse giver evt. mulighed for længere serviceintervaller
- Brug kun godkendte olietyper

DX, ENOIL12, T2, STD(T)-74-08APR22

Serviceintervaller for motorolie og filtre — Interim Tier 4-, Final Tier 4-, Trin IIIB, Trin IV- og Trin V-motorer

Manglende overholdelse af de relevante oliestandarder og aftapningsintervaller kan medføre alvorlig motorskade, der ikke kan dækkes af garantien.

Garantier, herunder emissionsgarantien, afhænger ikke af brugen af John Deere olier, reservedele eller service.

De anbefalede olie- og filterserviceintervaller er baseret på en kombination af bundkarrets kapacitet, motorolie- og filtertype, samt dieseloliens svovlindhold. Faktiske serviceintervaller afhænger af drift og udførelse af vedligeholdelse.

Godkendte olietyper

- John Deere Plus-50 II
- “Andre olier” omfatter API CK-4, API CJ-4, ACEA E9 og ACEA E6

Udfør en olieanalyse for at bestemme oliens kvalitet og det korrekte olie- og filterserviceinterval. Kontakt din John Deere-forhandler eller en anden kvalificeret serviceudbyder for yderligere oplysninger om motorolieanalyser.

Skift olie og oliefilter mindst hver 12. måned, også selvom driftstimerne er færre i forhold til det normalt anbefalede serviceinterval.

Svovlindholdet i dieselbrændstoffet påvirker motorolie- og filterserviceintervallerne. Højere svovlindhold i brændstoffet nedsætter olie- og filterserviceintervallerne.

VIGTIGT: Dieselbrændstof med et svovlindhold på under 15 mg/kg (15 ppm) er PÅKRÆVET.

Betjening af motor i stor højde nedbringer olieskiftintervaller. Se Serviceinterval for dieselmotorolie ved drift i stor højde for yderligere information.

Serviceintervaller for motorolie og filtre	
John Deere Plus-50 II	400 timer
Anden olie	250 timer
Olieanalyse kan forlænge serviceintervallet for "Andre olier" til et maksimum, som ikke overstiger intervallet for Plus-50 II-olier. Olieanalyse involverer indsamling af olieprøver med 50 timers mellemrum ud over normalt serviceinterval, enten indtil dataene indikerer, at slutningen på oliens brugbarhed eller det maksimale serviceinterval for John Deere Plus-50 II-olier er nået.	


VIGTIGT: Undgå beskadigelse af motoren:

- Reducér olie- og filterserviceintervallerne med 50 %, når der anvendes biodieselblandinger større end B20
- Olieanalyse giver evt. mulighed for længere serviceintervaller


- Brug kun godkendte olietyper

ouo6075,1683581426282-74-08MAY23

Oilscan™ og CoolScan™

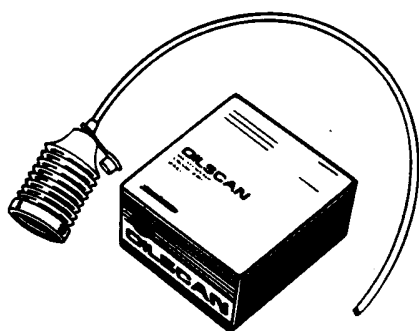

T6828AB—UN—15JUN89

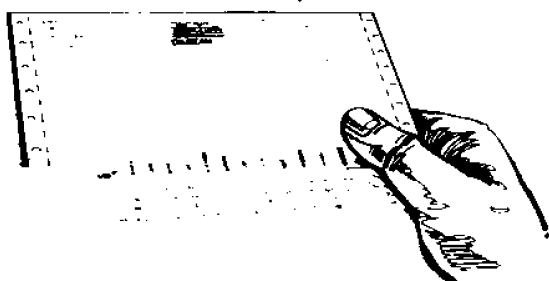

T6829AB—UN—26AUG11


Oilscan™ og CoolScan™ er John Deere stikprøveprogrammer, som kan hjælpe med at overvåge maskinens ydelse og identificere mulige problemer, inden de forårsager alvorlige skader.

Der bør tages stikprøver af olie og kølervæske fra hvert system inden de anbefalede skifteintervaller.

Forhør hos din John Deere forhandleren, om denne har Oilscan™ og CoolScan™.

DX,OILSCAN(T)-74-06APR22

Olier til ProDrive-transmission, CommandTouch-indføringshusdrev med flere hastigheder, hydrostatisk drivsystem, hovedhydrauliksystemet og motorens hovedgearkasse

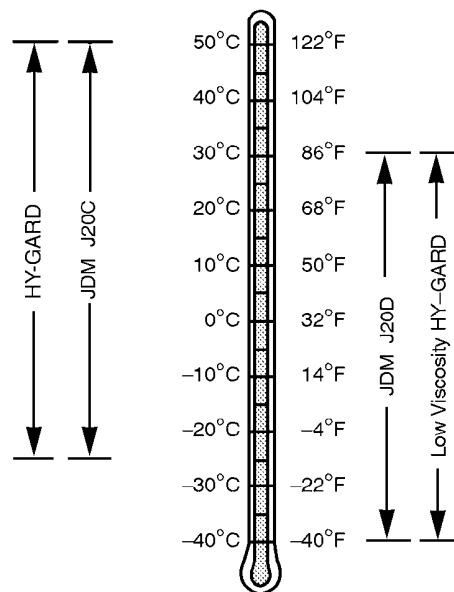

ZX1030848—UN—15SEP02

BEMÆRK: Maskinerne er fra fabrikken påfyldt John Deere Hy-Gard.

Kun følgende olier er godkendt:


- John Deere Hy-Gard
- Olier, som lever op til John Deere -standarden JDM J20C

BEMÆRK: Hvis der skal arbejdes ved ekstremt lave temperaturer må kun det følgende udskiftes:

- Hy-Gard med lav viskositet
- Olier, som lever op til John Deere -standarden JDM J20D

ouo6075,1683582120123-74-13JUN23

Transmission (mekanisk skift og trykknapskift), sluddrev, påfyldningssnegl, primær mellemaksel og tottrinsgearkasser med udskillerdrev

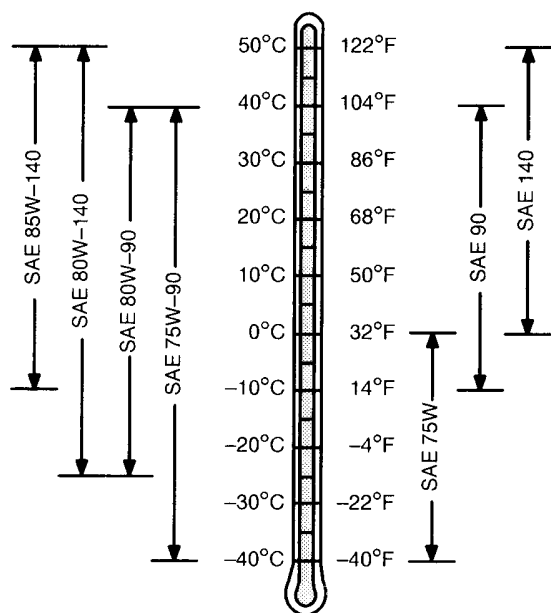

TS1653—UN—14MAR96

Brug en olieviskositet baseret på det forventede lufttemperaturområde i perioden mellem olieskift.


Følgende olier anbefales:

- John Deere GL-5-gearolie
- John Deere Extreme-Gard

Andre olier kan anvendes, hvis de opfylder API Service-kategori GL-5.

ouo6075,1683581665364-74-26JUN23

Indføringshusets reverseringsgearkasse

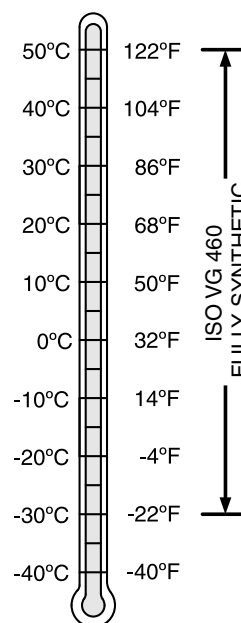

H87702—UN—25JUL07

Olieviskositet for lufttemperaturområder

Følgende gearolie anbefales:


- John Deere ISO VG 460 Fully Synthetic

Gearolier fra andre producenter kan anvendes, forudsat at de overholder følgende specifikationer:

- ISO VG 460 gearolie jf. ISO12925-1 type CKD
- ANSI/AGMA 9005-E02 (EP)
- US Steel 224
- DIN 51517-3 (CLP)

OUO6075,00046CD-74-28MAR17

Fedt

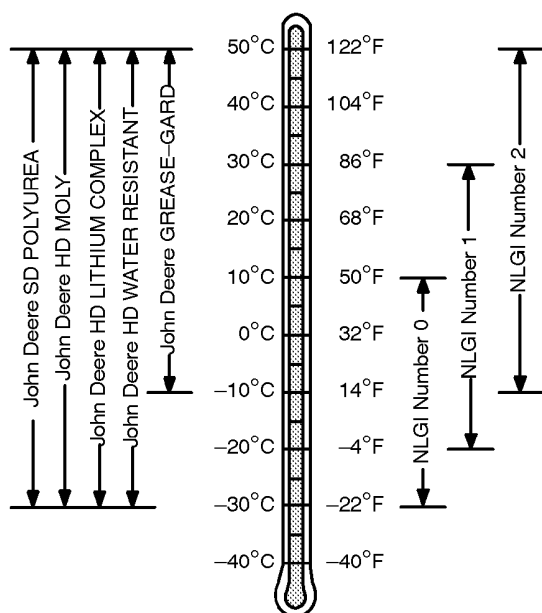

TS1667—UN—30JUN99

Brug smørefedt med en konsistens baseret på NLGI-numre og det forventede lufttemperatursomfang under serviceintervallet.

Følgende fedttype anbefales:

- John Deere universalfedt SD POLYUREA (TY6341)

Alt andet fedt kan bruges, hvis det opfylder følgende specifikationer:

- NLGI præstations klassificering GC-LB

VIGTIGT: Det nødvendige smørefedt til momentføleren på indføringskanalen er John Deere SD POLYUREA GREASE (TY6341).

Visse typer smørefedt stivner og passer ikke med andre.

Hvis smøreniplen mangler, skal den erstattes omgående. Rens niplerne grundigt inden der bruges smøresprøjte.

Produktnummer	Komponent
TY6341	Universalfedt til høje temperaturer og højt tryk, specielt effektivt til rullende kontaktheder.

HX,AG,SF7350-74-26OCT99

Bremsevæske (hvis monteret)

VIGTIGT: Når beholderens dæksel fjernes, sørg for at forurenende stoffer ikke kommer ind i beholderen.

Væske skal stå 6 mm (1/4 in.) fra toppen.

Fyld beholderen med SAE J1703d, DOT-3 eller DOT-4 hydraulisk bremsevæske.

OUO6075,0000AE9-74-10DEC10

Oliefiltre

Filtrering af olie er afgørende for effektiv drift og smøring. John Deere-mærkede oliefiltre er specifikt konstrueret og produceret til John Deere-enheder.

John Deere-filtrene tager hensyn til tekniske specifikationer vedrørende filtermediets kvalitet og effektivitet, forbindelsesstyrken mellem filtermediet og elementets endedæksel, slitage på beholderen (hvis monteret) og filtertætningens trykevne. Ikke-John Deere-mærkede oliefiltre tager evt. ikke hensyn til disse John Deere-specifikationer.

Skift altid oliefiltrene regelmæssigt iht. forskrifterne i denne vejledning.

DX,FILT1-74-11APR11

Brændstoffiltre

Det kan ikke understeges nok, hvor vigtig brændstoffiltrering er i forbindelse med moderne brændstofs systemer. Kombinationen af mere og mere restriktive regler for emission og mere effektive motorer kræver, at brændstofs systemet arbejder ved meget højere tryk. Højere tryk kan kun opnås ved at anvende brændstofindsprøjtningssystemer med meget tætte tolerancer. Disse tætte fabrikationstolerancer har mærkbart reducerede kapaciteter med hensyn til affald og vand.

John Deere-mærkede oliefiltre er specifikt konstrueret og produceret til John Deere-motorer.

Udskift altid motoroliefiltrene som angivet i denne manual med henblik på at beskytte motoren imod affald og vand.

DX,FILT2-74-14APR11

Alternative og syntetiske smøremidler

Forholdene under varmere eller koldere himmelstrøg kan kræve brug af andre typer smøremidler, end denne betjeningsvejledning foreskriver.

Det er muligt, at alle John Deere kølevæsker og smøremidler ikke kan fås overalt.

Hvis der opstår spørgsmål angående dette, kan du opsøge din John Deere -forhandler.

Syntetiske smøremidler kan anvendes, såfremt de svarer til specifikationerne i denne instruktionsbog.

Temperaturernes grænseværdier samt serviceintervaller i denne vejledning gælder for John

Deere-væsker eller væsker, som er blevet kontrolleret og/eller godkendt til brug i John Deere-udstyr.

Genraffinerede råolieprodukter kan anvendes, hvis det færdig-oparbejdede smøremiddel opfylder de foreskrevne brugsspecifikationer.

DX,ALTER-74-13JAN18

Opbevaring af smøremidler

Udstyret kan kun præstere topydelse, hvis der anvendes rene smøremidler.

Brug rene beholdere ved håndtering af alle smøremidler.

Opbevar smøremidler og beholdere på et område beskyttet mod støv, fugt og anden forurening. Læg beholdere/tromler ned på siden for at undgå vandsamling og bundfældning.

Sørg for at alle beholdere er korrekt mærkede for identificering af indholdet.

Alle gamle beholdere/tromler og smøremiddelrester skal bortskaffes på den korrekte måde.

DX,LUBST-74-11APR11

Sammenblanding af smøremidler

Undgå generelt at sammenblande forskellige fabrikater og olietyper. Oliefabrikanterne tilsætter deres olier additiver for at opnå bestemte specifikationer og egenskaber.

Ved sammenblanding kan der ske "sammenstød" mellem oliernes additiver, som ikke altid "kan" sammen, så smøreegenskaberne forringes.

Kontakt din John Deere forhandler for at få nærmere oplysninger og vejledning.

DX,LUBMIX-74-18MAR96

Smøring og vedligeholdelse

Serviceinterval—indstilling eller rensning


⚠ FORSIGTIG: Undgå personskader. Foretag aldrig smøring eller eftersyn af maskinen, skærebordet eller motoren, mens den er i gang. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

VIGTIGT: Serviceintervallerne gælder normale omstændigheder. Maskinen bør efterses med kortere mellemrum, hvis den bruges under ekstreme forhold.

Se eller afsnittene Kalibrering hjælp eller Førerplads hjælp for yderligere information om serviceintervaller for indstilling eller rensning.


OUO6075,0004552-74-20DEC16

Smøremærkaters placeringer

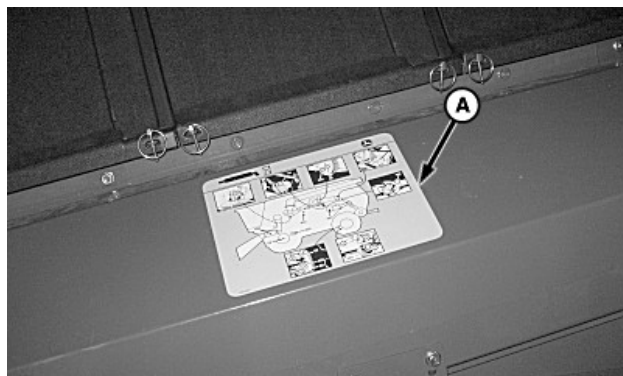

H97176—UN—30JUN10

Venstre smøremærkat

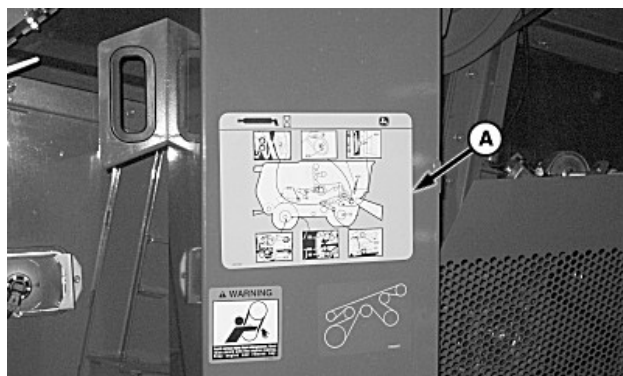

H97177—UN—30JUN10

Højre smøremærkat

A—Smøremærkater

VIGTIGT: HillMaster maskiner: Undgå at komme til skade ved at komme i klemme. Sænk altid nivelleringsystemet helt, før du går ind under maskinen i forbindelse med service, indstillinger eller reparationer. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Smøremærkaterne (A) viser placeringen af de enkelte smøresteder på maskinen. Følg smøretiderne, der er angivet på mærkaterne, og se timeintervallerne i dette afsnit for yderligere oplysninger.

Fejl i lejerne eller overophedning kan resultere i brand. Følg de timeintervaller, som er angivet i dette afsnit for at få yderligere oplysninger om at undgå svigtende leje eller overophedning.

Afgrøderester eller andet snavs kan samles omkring lejerne og lejedæksler. Undersøg og rengør disse områder med jævne mellemrum i løbet af høstdagen.

OUO6075,00044AF-74-14NOV16

Udskiftning af hydraulikslanger

Hydraulikslanger skal kontrolleres hyppigt for lækager, knæk, snit, revner, slid, korrosion, blottet armering eller andre tegn på slitage eller skader. Slidte eller beskadigede slanger kan svigte under brug og bør udskiftes straks. Slanger kan bestilles hos din John Deere forhandler.

⚠ FORSIGTIG: Hvis der bruges en ukorrekt slange, kan der opstå beskadigelse af maskinen, kvæstelser eller dødsulykker.


Hvis slangerne skal fremstilles, skal du sørge for, at de er af samme kvalitet, som dem der skal udskiftes. Kontakt din John Deere-forhandler for at få nye slanger af den rigtige kvalitet.

Ukorrekt slangelængde eller føring kan øge risikoen for slangeslitage eller beskadigelse. Brug en gammel slange som en vejledning for længde og slangeføring.

Ukorrekte pakninger kan beskadige de tilhørende dele eller forårsage lækager. Brug altid stålfitings, der er godkendt til brug sammen med slangens konstruktion. Brug den korrekte størrelse og samme gevindtype som den udskiftede slange.

OUO6075,00043CC-74-12OCT16

Renholdelse af hydrauliksystemet

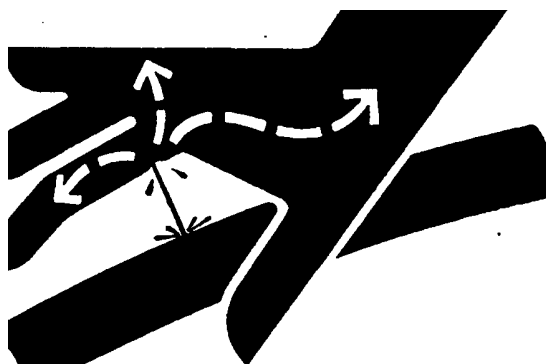

X9811—UN—23AUG88

⚠ FORSIGTIG: Væske, som sprøjter ud under tryk, kan trænge ind under huden og medføre alvorlig skade. Undgå denne fare ved at udligne trykket, før hydraulikslanger eller andre ledninger frakobles. Spænd alle forbindelser, før systemet sættes under tryk. Brug et stykke pap til at søge efter utætheder. Beskyt hænder og krop mod væske under højt tryk.

Ved uheld skal der øjeblikkeligt søges lægehjælp. Væske, der er sprøjtet ind under huden, skal opereres bort inden for nogle få timer for at undgå koldbrand. Læger, som ikke er bekendt med denne type personskade, kan ringe til Deere & Company Medical Department i Moline, Illinois, eller en specialist.

Renlighed

Hvis hydrauliksystemet er afmonteret ifm. service, skal du beskytte slangeender, slanger og komponentåbninger fra kontaminering med rene, fnugfrie håndklæder eller rent plastik.

Før der installeres en anden slange, skal du skylle indersiden med frisk diesel eller frisk kommerciel petroleumsrengøringsmiddel i min. 10 sekunder. Brug ikke vand, vandopløseligt rengøringsmiddel eller komprimeret luft.

VIGTIGT: For at undgå kontaminering af hydrauliksystemet skal du rengøre de hydrauliske komponentoverflader med et rengøringsmiddel til elektronik.

Fjern dækslet fra multikoblingen, og fastgør den til dockingstationen på skærebordet. Rengør multikoblingens overflader for at fjerne skidt og urenheder, når den kobles til skærebordet.


OUO6075,0004897-74-12APR18

Akkumulatortryk

BEMÆRK: Grundet temperaturforskelle kan akkumulatortrykket variere betydeligt og skal derfor justeres. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

OUO6075,00043CE-74-12OCT16

Brug af højtryksrensere

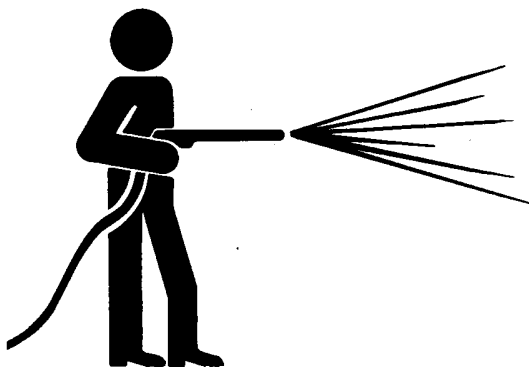


T6642EJ—UN—18OCT88

VIGTIGT: Højtryksrensere er en effektiv måde at rengøre maskinen på. For at undgå skader på maskinen skal du ikke gå tættere på end 1 m (39 in), og sprøjt i en vinkel mellem 45—90 grader ved rengøring af overflader, forseglinger og decaler. Trykket må ikke overstige 12 000 kPa (120 bar) (1740 psi).

Under ingen omstændigheder må komponenterne (eksempelvis motor) vaskes eller sprøjtes med koldt vand, når de er varme. Anvend ikke roterende dyser eller vand ved temperaturer over 50°C (122°F), og undgå at ramme tætninger. Hold altid vandstrålen i bevægelse. Reducer trykket, når der anvendes højtryksrensere til at rengøre køleenhed, lejer og elektronisk/elektrisk udstyr. Anvendelse af højtryksrensere mod elektronisk/elektriske komponenter eller forbindelser, lejer og hydrauliske tætninger, brændstofindsprøjtningsspumper eller andre følsomme dele og komponenter kan føre til funktionsfejl. Følg instruktionerne i højtryksrenserens betjeningsmanual og manualerne til de tilhørende dele.

OUO6075,0004977-74-17MAY18

Ved hjælp af trykluft

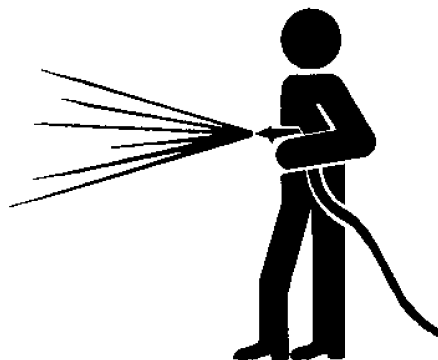

RW56455—UN—30JUN97

VIGTIGT: Hvis der rettes trykluft mod elektroniske og elektriske komponenter eller tilslutninger, kan der opbygges statisk elektricitet, hvilket kan medføre funktionsfejl.

OUO6075,0004976-74-17MAY18

Smøresymboler



FORSIGTIG: Udfør aldrig smøring eller service på maskinen, mens den kører.



Smør med John Deere Multipurpose SD polyureafedt til høj temperatur/ekstremt tryk eller et tilsvarende SAE-universalfedt til høj temperatur/ekstremt tryk (EP) ved de driftstimer, symbolet angiver.



Smør med John Deere SAE 30 eller tungere olie ved de driftstimer, symbolet angiver.

VIGTIGT: De foreskrevne serviceintervaller gælder for normale forhold. Afkort serviceintervallerne, hvis maskinen arbejder under vanskelige forhold.

OUO6075,0004F7E-74-12NOV20

Udfør service på din maskine i henhold til de anførte intervaller

Foretag smøring, kontrol og justeringer i henhold til de intervaller, der er anført i tabellerne nedenfor. Udfør service på emnerne i intervaller baseret på det oprindelige krav. Eksempelvis skal man ved 1000 driftstimer også vedligeholde de emner, der er anført for hver 500 driftstimer, for hver 250 driftstimer, for hver 100 driftstimer og for hver 25 driftstimer eller dagligt.

SS43267,00006D2-74-12AUG15

Vigtige forhold

VIGTIGT: Rengør smørenipler før og efter påføring af smørefedt. Skift beskadigede eller manglende smørenipler omgående.


Intervaller for smøring og vedligeholdelse er anført i dette afsnit.

Servicesteder og fremgangsmåder er beskrevet i afsnittet for det enkelte interval.

OUO6075,00045A8-74-25JAN17

Vedligeholdelse—Efter hver 10 driftstimer

Diagram over serviceinterval—for hver 10 driftstimer

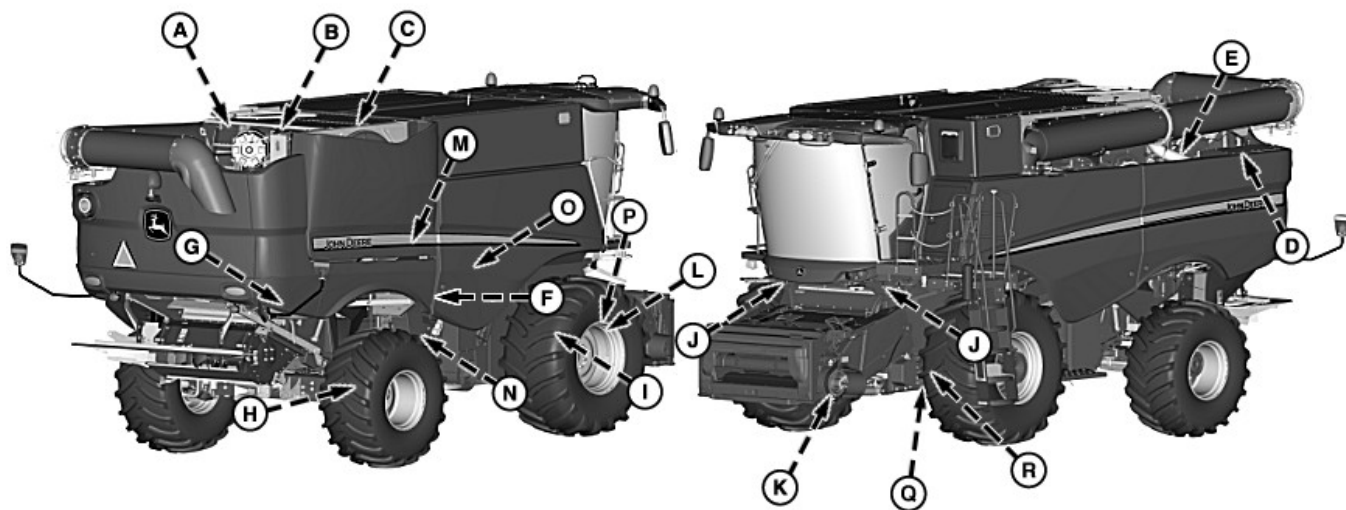


H132951—UN—18JAN21

Oversigt	Vedligeholdelse	Hver 10 timer
A	Kontrollér motorolieniveau	•
B	Kontrollér motorens kølevæskestand	•
C	Rengør drejescærm, oliekoeler, kondensator, køler og ladeluftkøler	•
D	Kontrollér hydrostat-/hydraulikolie	•
E	Kontroller hovedgearkassens oliestand	•
F	Aftap kondensvand af luftkompressortanken (hvis monteret)	•
G	Kontrollér brændstofforfilteret	•
H	Smør fire-hjulet, tohastigheds-slutdrevsmotor Smør kraftige og ekstra kraftige akelspindellejer/drejetappe ved tohjulstræk (mudrede forhold)	•
I	Smør slutdrevets yderlejer (mudrede forhold)	•
J	Rengør klimaanlæggets aftapningsslange	•
K	Smør gearkassen med variabel hastighed til indføringshusets omskifterdrev (S760- og S770 maskiner) (krævende forhold)	•
L	Kontrollér stenfanget	•
M	Smør returelevatorens glidekobling (Hårde afgrødeforhold) (S780, S785, og S790 maskiner)	•
N	Rengør ActiveVision™-avnesystemets kamera (hvis monteret)	•
O	Rengør ActiveVision™-kornelevatorens kamera (hvis monteret)	•
P	Central smørebank (hvis monteret) (HillMaster™-maskiner) • Smør drejetappen til slutdrevet • Smør drejetappen til den primære cylinder til headervipning • Smør nivelleringscylindertromle	•
Q	Uden central fedtbeholder (HillMaster™-maskiner) • Drejetap til slutdrev	•
R	Uden central fedtbeholder (HillMaster™-maskiner) • Smør drejetappen til den primære cylinder til headervipning • Smør nivelleringscylindertromle	•

ActiveVision er et varemærke tilhørende Deere & Company
HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company


OUC06075,0004FB2-74-14MAY21

Motoroliestand

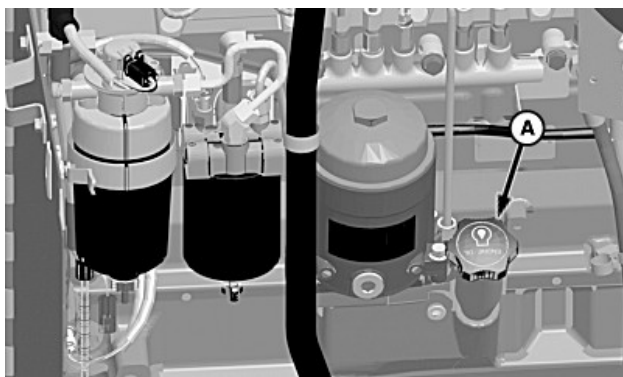


H95375—UN—16FEB10

Tier 2/Stage II (type A)

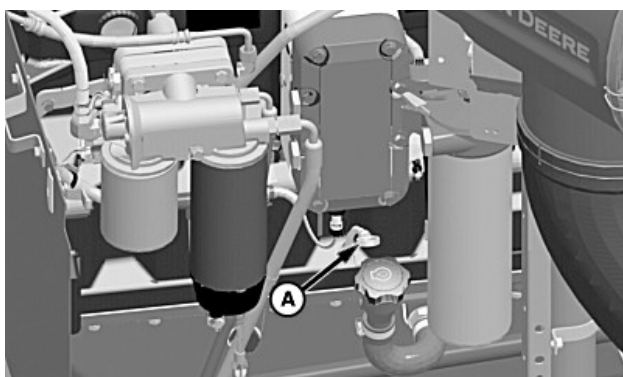


H95419—UN—19FEB10

Tier 2/Stage II (type B)

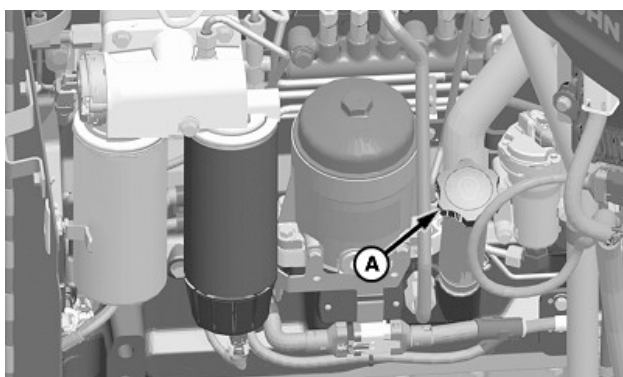


H95306—UN—11FEB10

Final Tier 4/Stage V (type A)

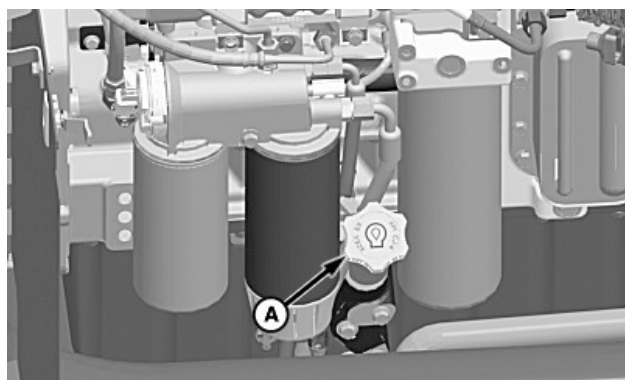


H95396—UN—17FEB10

Final Tier 4/Stage V (type B)

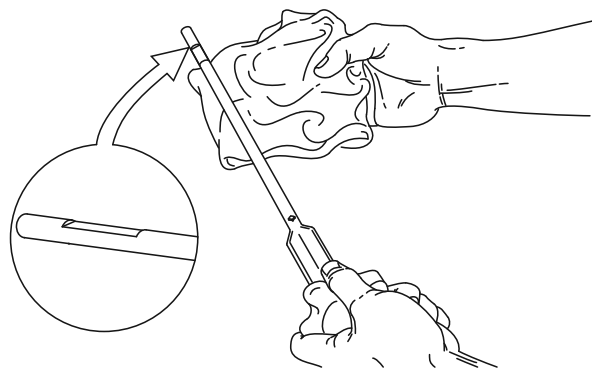

H112961—UN—17FEB15

Tier 2/Stage II

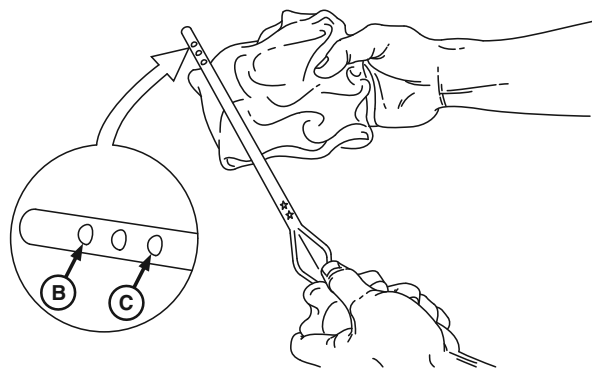

H113142—UN—11MAR15

Final Tier 4/Stage V

A—Oliepind
B—ADD-mærke
C—FULL-mærke

VIGTIGT: Det er vigtigt at holde motorolien på det korrekte niveau for at sikre en lang levetid. Kontrollér oliestanden, når maskinen er parkeret på et plant underlag.


BEMÆRK: Kontrollér, at oliepinde er skruet eller skubbet helt ind i huset, inden den fjernes for at kontrollere oliestanden.

Tjek motorens oliestand med oliepinde (A) dagligt. Lad ikke motoren køre, hvis olien står under mærket "ADD" på oliepinde.

Tag oliepinden op, og kontrollér oliestanden. Oliestanden skal stå mellem "ADD" og den øverste del af det skraverede område på oliepinden. Ligger oliestanden under "ADD"-mærket, påfyldes olie efter behov. Se afsnittet "Brændstof og smøremidler" for anbefalet olie.

OUO6075,00047E7-74-13NOV17

Motorkølevæske

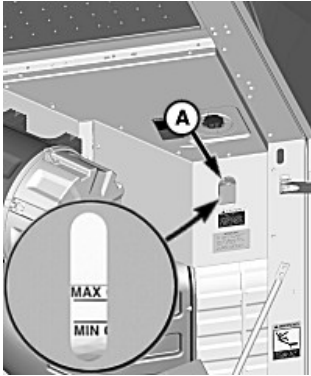

H115495—UN—19AUG15


A—Ekspansionsbeholder

Kølevæskenniveauet skal stå imellem "Maks. Cold" og "Min Cold" linjerne. Efterfyld kølevæske efter behov, hvis kølevæsken er under "Min Cold" linjen.

Kontrollér kølevæskestanden i ekspansionsbeholderen (A) med kold motor. Niveaueet skal nå op til "Max Cold"-mærket.

OUO6075,00043FB-74-21DEC16

Drejeskærm, oliekoeler, kondensator, køler og ladeluftkøler

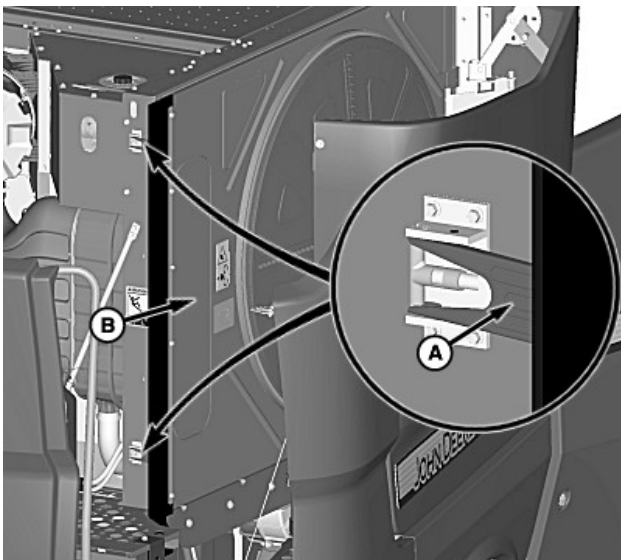

H106847—UN—08FEB13


A—Låse

B—Ventilatorgitterlem

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Træk i låsepalerne (A) og åbn ventilatorgitterlemmen (B).

Tier 2/Stage II (type A)

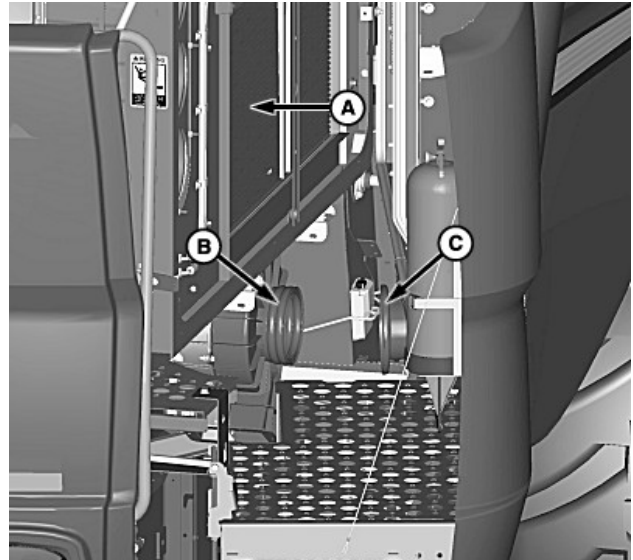

H106852—UN—08FEB13

A—Kondensator
B—Vakuumkanal
C—Overførselskanal

BEMÆRK: Rens områderne med trykluft, blæs indefra og ud.

Efterse cylindersoldet dagligt for at sikre, at det drejer frit.

Rengør drejeskærmen med en børste og trykluft, når jord og skidt hober sig op på eller bag skærmen.


Rengør kondensatoren (A), oliekoeleren, ladeluftkoeleren og køleren.

Fjern smuds fra den nederste vakuumkanal (B) og overførselskanal (C).


VIGTIGT: Reducer højtryksrenser eller trykluft ved rengøring af kølere. For at undgå at beskadige lameller rettes vand eller luft lige gennem lamellerne for at undgå at bøje dem. Brug en fin kam til at rette bøjede lameller ud. Bøjede lameller reducerer køleeffekten.

Luk og lås lemme til drejeskærmen.

Tier 2/Stage II (type B) og Final Tier 4/Stage V

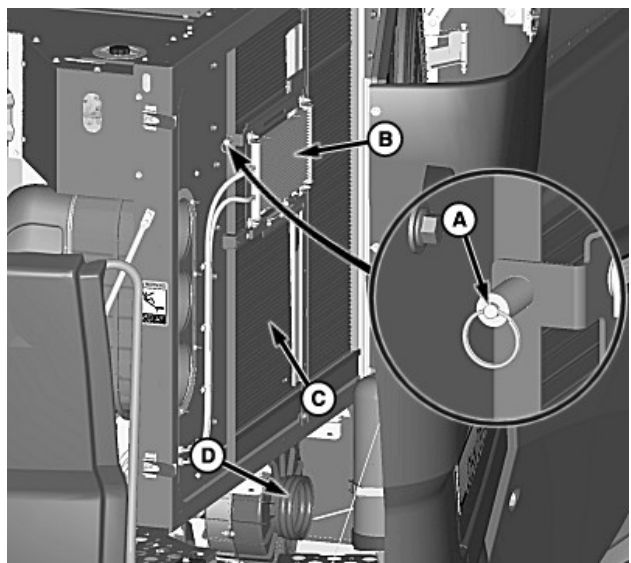

H106853—UN—08FEB13

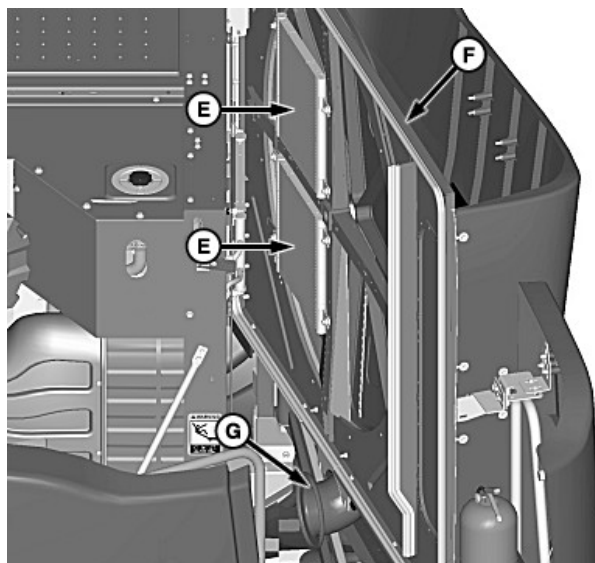

H106854—UN—08FEB13

- A—Låsestift
- B—Brændstøfkøler
- C—Køler
- D—Vakuumkanal
- E—Kondensatorer
- F—Ventilatorgitterlem
- G—Overførselskanal

BEMÆRK: Rens områderne med trykluft, blæs indefra og ud.

Efterse cylindersoldet dagligt for at sikre, at det drejer frit.

Rengør drejeskærmen med en børste og trykluft, når jord og skidt hober sig op på eller bag skærmen.

Træk låsestiften (A) ud, drej brændstøfkøleren (B) og rengør den.

Rens køleren (C), oliekoeleren og ladeluftkøleren.

Fjern smuds fra den nederste vakuumkanal (D).

Rens kondensatorerne (E) på drejeskærmens lem (F).


Fjern smuds fra overførselskanalen (G).

VIGTIGT: Reducer højtryksrenser eller trykluft ved rengøring af kølere. For at undgå at beskadige lameller rettes vand eller luft lige gennem lamellerne for at undgå at bøje dem. Brug en fin kam til at rette bøjede lameller ud. Bøjede lameller reducerer køleeffekten.

Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

OUO6075,0004975-74-17MAY18

Hydrostat-/hydraulikolie

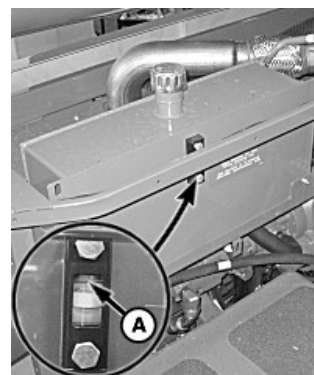

H115659—UN—28AUG15

A—Skueglas

Kontrol med skærebordet på jorden.

Olien skal stå ved toppen af skueglasset (A) med indførselshuset helt sænket.

Efterfyld olie efter behov.

OUO6075,0004413-74-21DEC16

Hovedgearkassens olie



H121743—UN—12JUN17

A—Oliepind

SLUK motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern

nøglen, før den hydrauliske olie i hovedgearkassen kontrolleres.


Lad maskine være i 5 minutter for at tillade luften at skilles fra olien.

Oliestanden må ikke være "ADD"-mærket på oliepinden (A).

Efterfyld olie efter behov.

OOU6075,000493D-74-12APR18

Tryklufttank (hvis monteret)

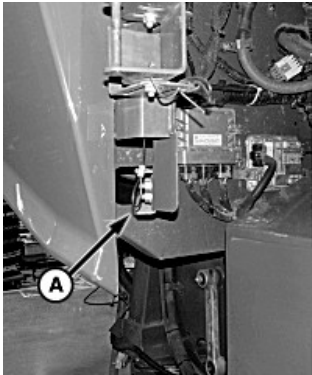


H115497—UN—19AUG15

A—Trykluftbeholderens aftapningskabel

Træk i trykluftbeholderens aftapningskabel (A), og tap vand af beholderen.

OOU6075,00043FD-74-21DEC16

Brændstofforfilter

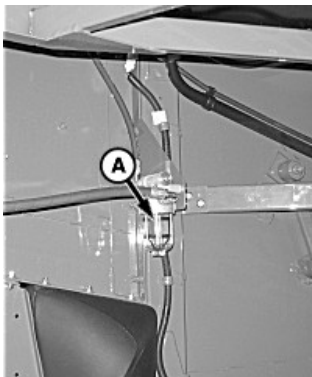


H117746—UN—17MAR16

A—Brændstofforfilter

Kontrollér brændstofforfilteret (A) for aflejringer, og rens det om nødvendigt.

OOU6075,00043FE-74-21DEC16

Drejetappe til to-trins motor ved firehjulstræk (mudrede forhold)

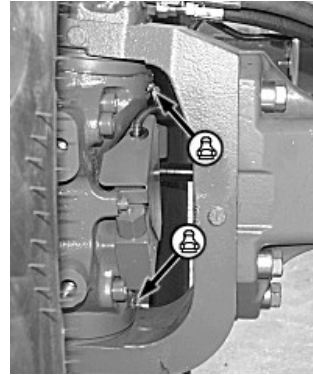

H115499—UN—19AUG15

BEMÆRK: Ved arbejde i mudder og vand skal motorens drejetappe smøres for hver 10 timer. Under normale forhold smøres de for hver 50 timer.

Smør gennem niplerne, indtil der trænger fedt ud ved pakningerne på motorens drejetappe foroven og forneden.

Smør to smørenipler (i begge sider)

OOU6075,0004687-74-22MAR17

Kraftige og ekstra kraftige akelspindellejer/ drejetappe ved tohjulstræk (mudrede forhold)



H115500—UN—19AUG15


BEMÆRK: Når der arbejdes i mudder og vand, skal bagakselspindellejer og motorens drejetappe smøres for hver 10 timer. Under normale forhold smøres de for hver 50 timer.

Smør gennem niplerne, indtil der trænger fedt ud ved pakningerne på motorens drejetappe foroven og forneden.

Arbejdes der i mudder eller vand, skal der smøres ved smøreniplerne (i begge sider) for hver 10 timer.

OOU6075,0004688-74-22MAR17

Slutdrevets ydre lejer (mudrede forhold)

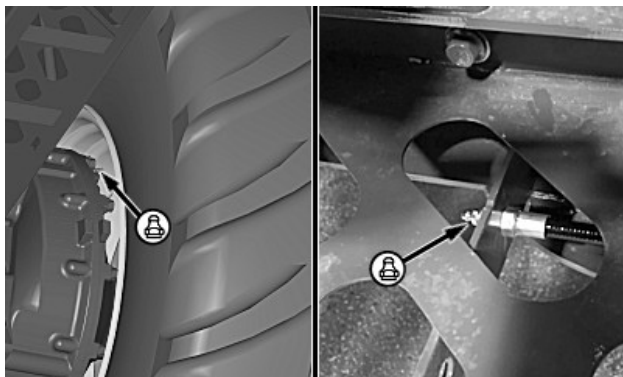

Type A/type B


H135707—UN—10JUN22

BEMÆRK: Når der arbejdes i mudder og vand, skal slutdrevets ydre lejer smøres for hver 10 timers drift. Under normale forhold smøres de for hver 50 driftstimer.

Når der arbejdes i mudder og vand, skal smøreniplen (begge sider) smøres for hver 10 timers drift.

mh69740,165488775821-74-13JUN22

Klimaanlæggets afløbsslange

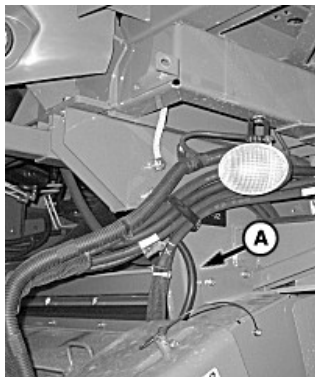


H115502—UN—19AUG15

A—Afløbsslange

Rengør klimaanlæggets afløbsslange (A) i begge sider af kabinen.

OUO6075,0004402-74-21DEC16

Gearkasse med variabel hastighed til indføringshusets omskifterdrev (S760- og S770 maskiner) (krævende forhold)

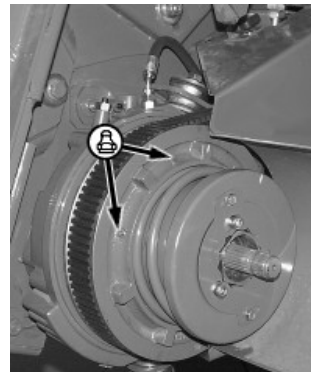

H115503—UN—19AUG15

BEMÆRK: Brug John Deere TY6341 Multi-Purpose SD Polyurea-fedt eller John Deere TY25744 syntetisk fedt ved smøring af gearkassen til indføringshusets omskifterdrev.

Hvis der smøres for meget, kan fedtet trænge ud på remmen og medføre defekt.

Drej skiven, så niplerne sidder i positionerne kl. 12 og kl. 2.


Ved betjening i vanskelige forhold eller højtydende majs skal du smøre niplerne i kl. 12-positionen 5—8 gange hver tiende time.

Overskydende fedt trænger ud under fjederen.

Smør niplerne i kl. 2-positionen 2—3 gange hver tiende time.

OUO6075,000493E-74-12APR18

Stenfang

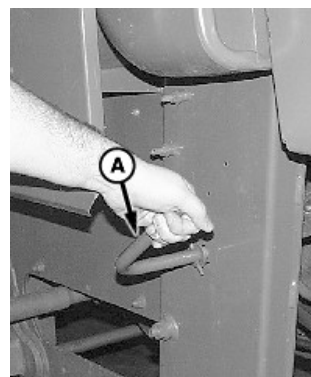


H115496—UN—19AUG15

A—Greb

Fjern ringstiften, og åbn stenfanget med håndtaget (B). Luk stenfanget, og lås det med ringstiften.

OUO6075,0004404-74-21DEC16

Smør returelevatorens glidekobling (hårde afgrødeforhold) (S780-, S785-, og S790-maskiner)

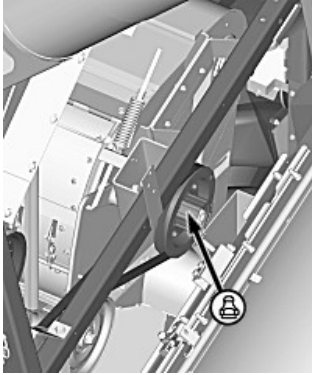


H115504—UN—19AUG15

BEMÆRK: Når der arbejdes under vanskelige forhold, skal du smøre returelevatorens glidekobling efter hver 10 timer. Under normale forhold smøres de for hver 50 timer.

Smørenippel på retursneglens glidekobling

OOU6075,00048A0-74-08FEB18

Rengør ActiveVision-kamera til kornelevator (hvis monteret)

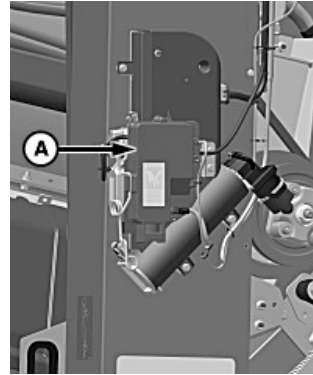

H135694—UN—01JUN22


A—ActiveVision-kamera til kornelevator

BEMÆRK: Hyppigheden af rengøringen varierer afhængigt af flere faktorer, herunder driftsbetingelser, vejr og afgrødeforhold. Rengør kameralinsen med en ren, blød, fugtig klud.

Åbn låsen, og rengør ActiveVision-kameraet til kornelevator (A).

ouo6075,1654096515768-74-02JUN22

ActiveVision-kamera til retursystem (hvis monteret)

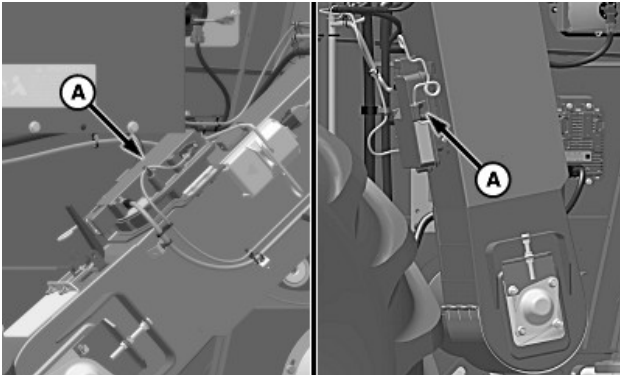

H135693—UN—01JUN22

Type A/type B


A—ActiveVision-kamera til retursystem

BEMÆRK: Hyppigheden af rengøringen varierer afhængigt af flere faktorer, herunder driftsbetingelser, vejr og afgrødeforhold. Rengør kameralinsen med en ren, blød, fugtig klud.

Åbn låsen, og rengør ActiveVision-kamera til retursystem (A).

ouo6075,1654096491928-74-02JUN22

Central smørebank (hvis monteret) (HillMaster™-maskiner)

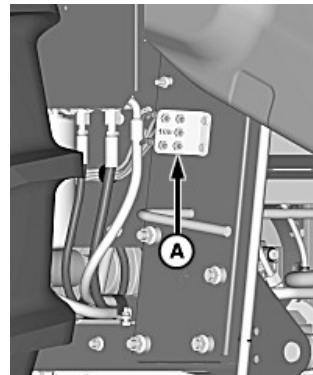

H123115—UN—19JAN18

A—Beslag

Smøreniplerne på beslaget (A) leverer smørefedt til følgende steder:

- drejetap til slutdrev (begge sider)
- Drejetap til den primære cylinder til headervipning
- nivellering af cylindertromler (begge sider)

Smør niplerne, indtil fedtet trænger ud fra de specifikke områder.

OOU6075,0004B3F-74-07JUN19

Drejetap til slutdrev (uden central smørebanks) (HillMaster™-maskiner)




H120022—UN—14NOV16

Smør gennem niplen (i begge sider), indtil der trænger fedt ud.

OUO6075,000488F-74-07FEB18

Nivilleringscylinderens tromle (uden central smørebanks) (HillMaster™-maskiner)

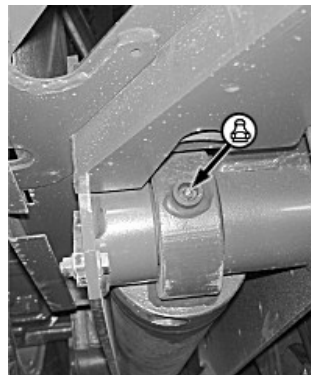


H120024—UN—14NOV16

Smør gennem niplen (i begge sider), indtil der trænger fedt ud.

OUO6075,0004891-74-07FEB18

Headervipningens hovedcylinders drejetap (uden central smørebanks) (HillMaster™-maskiner)

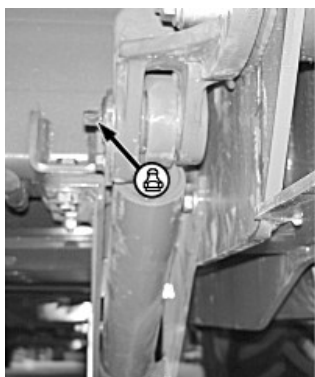


H120023—UN—14NOV16

Smør gennem niplen (i begge sider), indtil der trænger fedt ud.

OUO6075,0004B41-74-09APR19

Vedligeholdelse—Efter hver 50 driftstimer

Diagram over serviceinterval—for hver 50 driftstimer

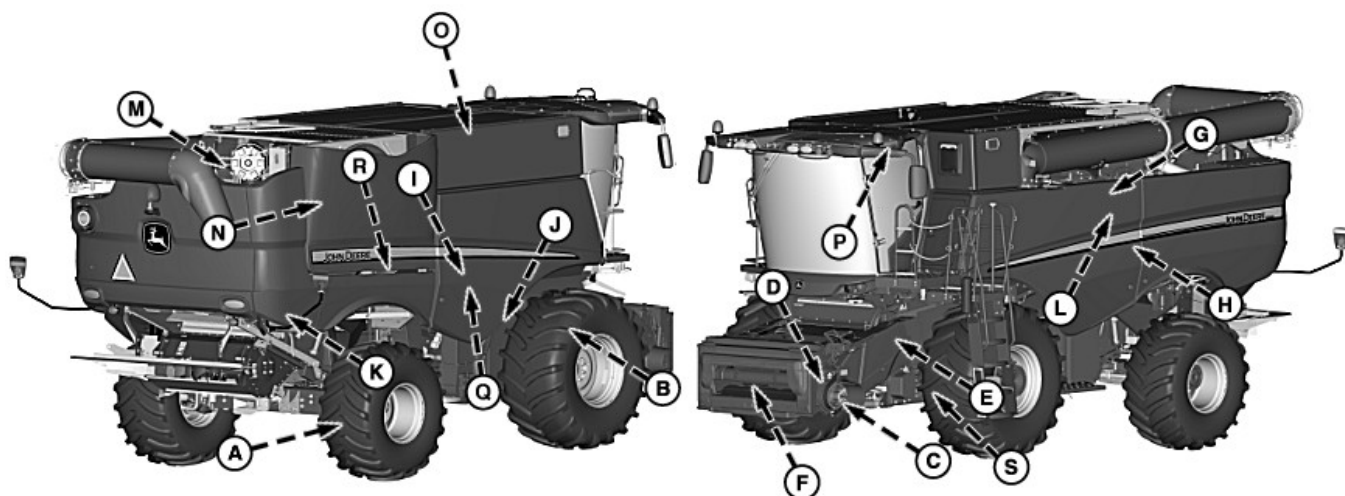


H136410—UN—09MAY23

Forklaring	Vedligeholdelse	Hver 50 timer
A	Smør fire-hjulet, tohastigheds-slutdrevmotor Smør kraftige og ekstra kraftige akelspindellejer/drejetappe ved tohjulstræk (normale forhold)	•
B	Smør slutdrevets yderlejer (normale forhold)	•
C	Smør gearkassen med variabel hastighed til indføringshusets omskifterdrev (S760- og S770 maskiner) (normale forhold)	•
D	Kontrollér olien på indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse	•
E	Smør indføringshusets øverste remskiver (S760 og S770 maskiner)	•
F	Kontrollér/rengør indføringshus med sidevipning	•
G	Bevæg variatorskiverne, drivende og drevet, til tærskværket	•
H	Smør de drivende/drevne remskiver til variabel hastighed på udskiller (S770- (ekstraudstyr), S780-, S785- og S790-maskiner)	•
I	Smør renseblæserens øverste remskiver til variabel hastighed	•
J	Smør renseblæserens nederste remskiver til variabel hastighed	•
K	Kontrollér brændstofforfilteret	•
I	Kontrollér olien i udskillerens to-trins drev	•
M	Kontrollér vandudskillerens brændstofforfilter	•
N	Kontrollér køleren, ladeluftkøleren, oliekoeleren og kondensatoren	•
O	Kontrollér masseflowføleren	•
P	Rens/udskift førerhusets friskluftfilter	•
Q	Rengør fugtføleren Rengør fugtføleren til bypassneglen (om nødvendigt)	•
R	Smør returelevatorens glidekobling (normale afgrødeforhold) (S780-, S785-, og S790-maskiner)	•
S	Smør slutdrevets koblinger	•

ouo6075,1683663228139-74-09MAY23

Drejetappe til to-trins motor ved firehjulstræk (normale forhold)

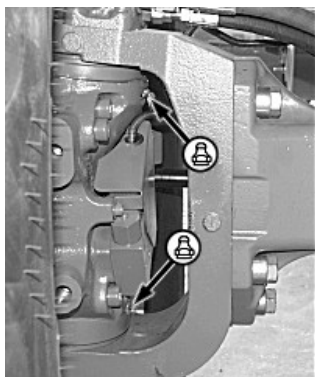

H115499—UN—19AUG15


BEMÆRK: Ved arbejde i mudder og vand skal motorens drejetappe smøres for hver 10 timer. Under normale forhold smøres de for hver 50 timer.

Smør gennem niplerne, indtil der trænger fedt ud ved pakningerne på motorens drejetappe foroven og forneden.

Smør to smørenipler (i begge sider)

OUC6075,000468A-74-22MAR17

Slutdrevets ydre lejer (normale forhold)

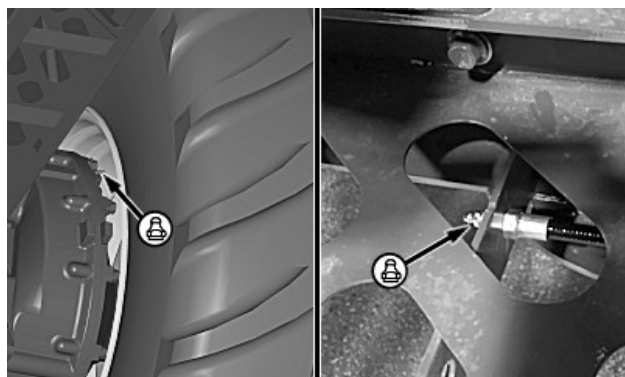

H135707—UN—10JUN22


Type A/type B

BEMÆRK: Når der arbejdes i mudder og vand, skal slutdrevets ydre lejer smøres for hver 10 timers drift. Under normale forhold smøres de for hver 50 driftstimer.

Når der arbejdes under normale forhold, skal smøreniplen (begge sider) smøres for hver 50 timer.

mh69740,1654890255263-74-13JUN22

Kraftige og ekstra kraftige akselspindellejer og drejetappe ved tohjulstræk (normale forhold)

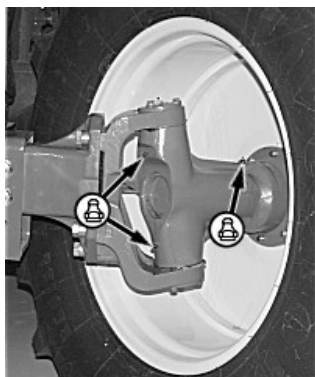

H115500—UN—19AUG15


BEMÆRK: Når der arbejdes i mudder og vand, skal bagakselspindellejer og motorens drejetappe smøres for hver 10 timer. Under normale forhold smøres de for hver 50 timer.

Smør gennem niplerne, indtil der presses fedt ud ved pakningerne foroven og forneden.

Under normale forhold smøres niplerne (begge sider) for hver 50 timer.

OUC6075,000468B-74-22MAR17

Gearkasse med variabel hastighed til indførseshusets omskifterdrev (S760- og S770 maskiner) (normale forhold)

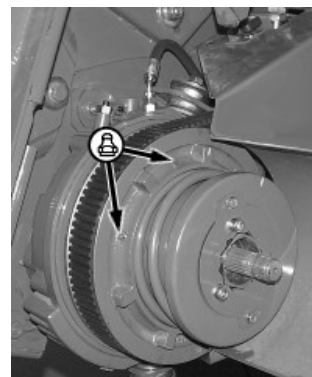

H115503—UN—19AUG15

BEMÆRK: Brug John Deere TY6341 Multi-Purpose SD Polyurea-fedt eller John Deere TY25744 syntetisk fedt ved smøring af gearkassen til indførseshusets omskifterdrev.

Hvis der smøres for meget, kan fedtet trænge ud på remmen og medføre defekt.

Drej skiven, så niplerne sidder i positionerne kl. 12 og kl. 2.


Ved betjening under normale forhold skal du smøre niplen placeret kl. 12 (10—15 gange) og den kl. 2 (5—8 gange) hver 50 timer.

Efter smøring skal man køre de variable remskiver

gennem hastighedsområdet et par gange for at sikre, at fedtet spredes jævnt på overfladen.

OOU6075,000493F-74-12APR18

Olie til drivgearkassen på indføøringshusets køøringsretningsomskifter

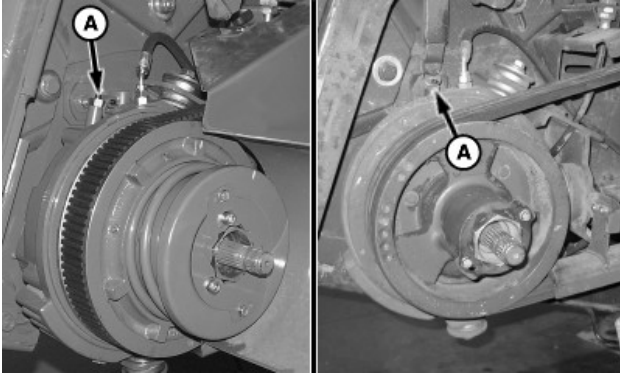

H115651—UN—27AUG15

Køøringsretningsomskifter-gearkasse med variabel hastighed/
flere hastigheder

A—Oliepind

Løft indføøringshuset, og sænk sikkerhedsstoppet.


BEMÆRK: Ved gearkasser med olieølaler skal gearkassen køør i adskillige minutter. Derved sikres, at øøleren fyldes med olie.

Oliestanden skal stå i det skraverede felt på oliepinden.

Tag oliepinden (A) op, og kontrollør oliestanden.

OOU6075,00046D1-74-28MAR17

Øørste remskiver på indføøringshus med variabel hastighed (S760 og S770 maskiner)

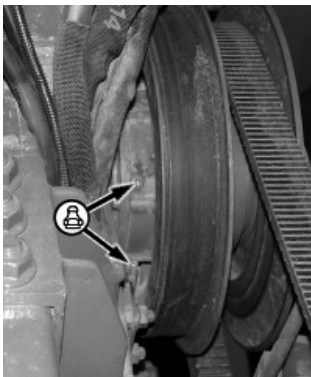

H115652—UN—27AUG15


BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at dreje remskiven for at få adgang til niplerne.

Løft indføøringshuset, og sænk sikkerhedsstoppet.

Smør gennem niplerne på indføøringshusets underside.

OOU6075,000440C-74-21DEC16

Indføøringshus med sidevipning

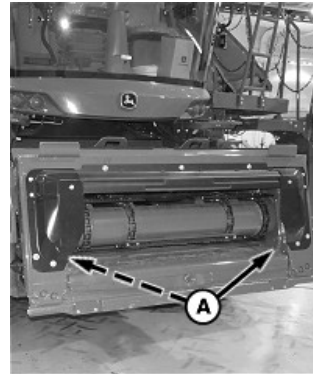


H115653—UN—28AUG15

A—Rengøringsområder

Kontrollør rengøringsområderne (A) for pakket materiale, som kan forhindre skærebordshældning. Rengør efter behov.


OOU6075,000440D-74-21DEC16

Drevne/drivende remskiver på udskiller med variabel hastighed

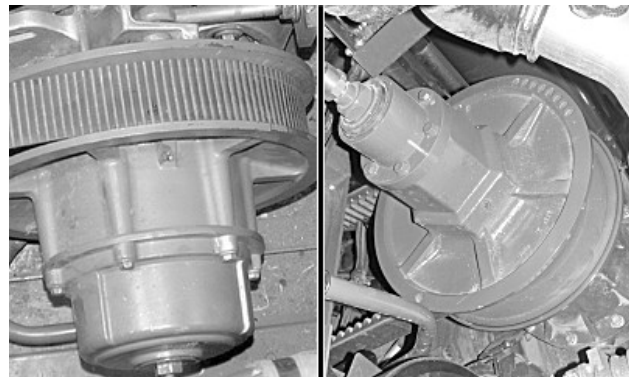

H120802—UN—13FEB17

Drevne remskiver/drivende remskiver (lille diameter)

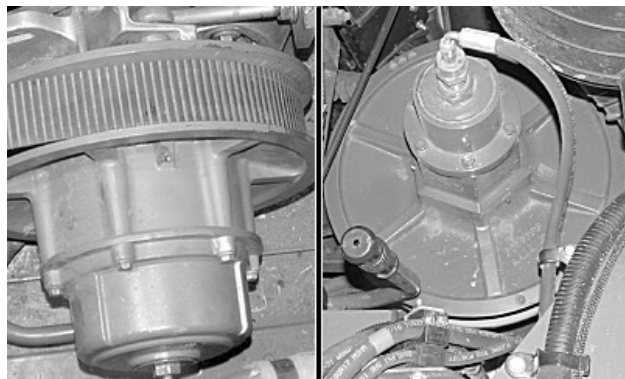

H120803—UN—13FEB17


Drevne remskiver/drivende remskiver (stor diameter)

Remskiver på udskiller med variabel hastighed:

Start maskinen, og kør remskiverne gennem hastighedsområdet, hvis der konstant køres med høj hastighed. Når remskiverne køres frem og tilbage, fyldes bøsningerne op med fedt fra remskivens hulrum.

OOU6075,00045D9-74-13FEB17

Drivende/drevne remskiver til variabel hastighed på udskiller (S770- (ekstraudstyr), S780-, S785- og S790-maskiner)

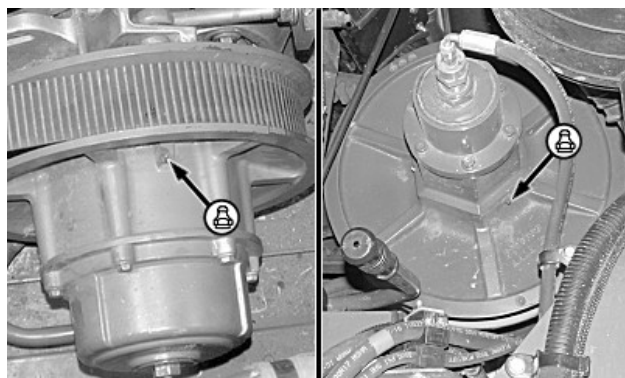

H120804—UN—13FEB17

Drevne remskiver / drivende remskiver

BEMÆRK: På S770-maskiner med drivremskive med stor diameter, der fås som ekstraudstyr, skal niplen smøres for hver 50 timer.

VIGTIGT: Drevne og drivende remskiver på udskiller med variabel hastighed Pump 20—25 slag med smørelse på hver nippel. DER MÅ IKKE OVERSMØRES.


Drevne remskiver på udskiller med variabel hastighed: Drej remskiverne for at få adgang til niplen.

BEMÆRK: Start maskinen og kør udskilleren gennem alle hastigheder et par gange for at fordele smørefedt jævnt.

Drivende remskiver på udskiller med variabel hastighed: Luk remskiverne sammen (høj hastighed) inden smøring af niplen på det ydre skivenav. Drej remskiven for at få adgang til niplen. Gennemkør en cylindercyklus for at fordele smørefedt, hvis drevet konstant kører med høj hastighed.

OOU6075,00045DA-74-20MAR17

Øverste og nederste remskiver på renseblæser med variabel hastighed

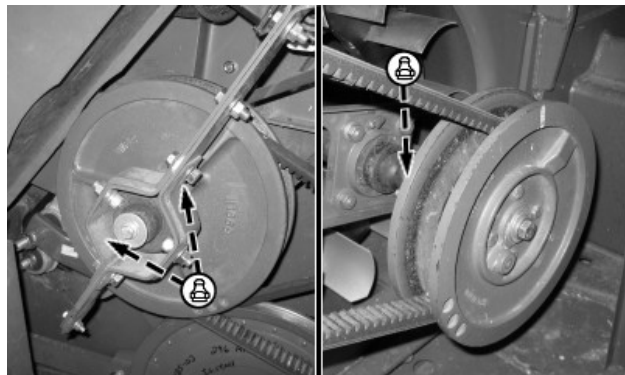

H115656—UN—28AUG15


Øverste / nederste remskiver

Øverste remskiver på renseblæser med variabel hastighed: Smør begge smørenipler på navet på den yderste remskive. Drej remskiverne for at få adgang til niplen.

Nederste remskiver på renseblæser med variabel hastighed: Smør niplen på navet på den inderste remskive. Drej remskiverne for at få adgang til niplen.

OOU6075,0004410-74-21DEC16

Brændstofforfilter

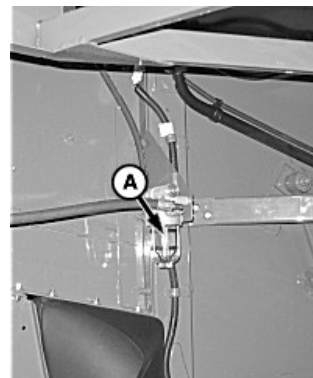

H115657—UN—28AUG15

A—Brændstofforfilter

Kontrollér brændstofforfilteret (A) visuelt og rengør, hvis der er ophobet smuds på sien.

Luk brændstoftankens spærreventil.

Fjern brændstofforfilteret, og rens sien.

Montér sien og filteret. Åbn brændstoftankens spærreventil for at fylde. Se afsnittet Vedligeholdelse af brændstofsyste—efter behov (motor, væsker og filtre) med yderligere oplysninger.

OOU6075,0004411-74-21DEC16

Olie i udskillerens to-trins drev




H115658—UN—28AUG15

A—Oliepind

Tag oliepinde (A) op, og kontrollér oliestanden. Hæld olie på til det korrekte niveau på oliepinde.


OOU6075,0004412-74-21DEC16

Brændstofforfilterets vandudskiller

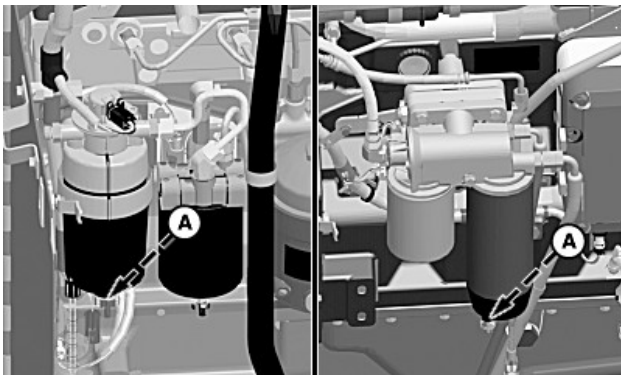

H119923—UN—02NOV16

Tier 2/Stage II (type A / type B)

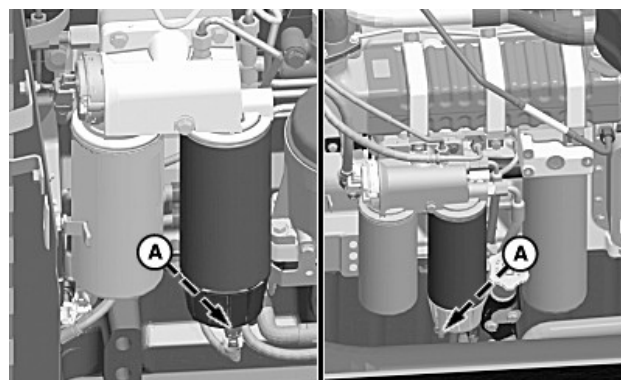

H119924—UN—02NOV16

Final Tier 4/Stage V (type A / type B)


A—Aftapning

Kontroller vandudskillerens skål for vand.

Åbn afløb (A) og aftap vand fra udskillerens skål.

OOU6075,00047EA-74-13NOV17

Køler, ladeluftkøler, oliekoeler og kondensator

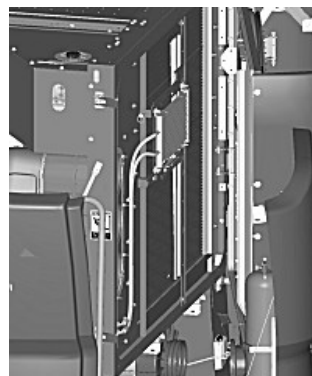

H115662—UN—28AUG15

Rengør køleren med trykluft, blæs indefra og ud.

Kontrollér området for ophobet smuds, og rengør efter behov.

OOU6075,0004415-74-21DEC16

Masseflowføler




H123564—UN—22FEB18

BEMÆRK: Hvis maskiner er monteret med en korntank, er det nødvendigt at fjerne den nederste støttestangs fastgørelsesdele for at sænke korntankens snegl.

Sænk korntankens snegl, og rengør masseflowsensorpladen.

OOU6075.0004882-74-22FEB18

Førerhusets friskluftfilter

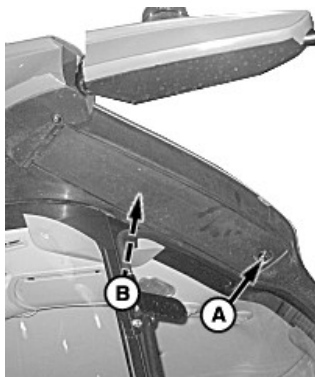

H115664—UN—28AUG15



A—Knap
B—Friskluftfilter

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at rengøre førerhusets friskluftfilter tidligere under meget støvede forhold.

Drej knappen (A) og sænk dækslet. Fjern friskluftfilteret (B) for rengøring eller udskiftning.

OOU6075.0004417-74-21DEC16

Fugtføler (hvis monteret)

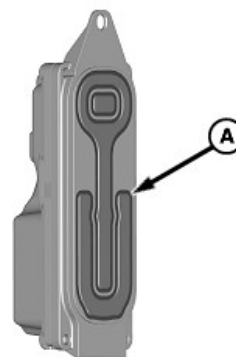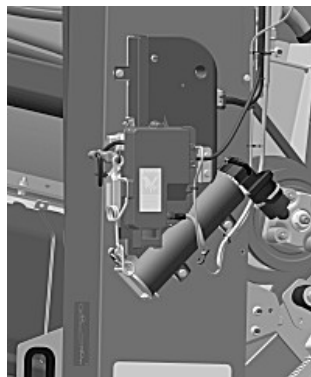

H135696—UN—01JUN22

A—Fugtføler

VIGTIGT: Statisk elektricitet kan beskadige fugtfølermodulet. For at undgå beskadigelse skal du altid røre ved en metaloverflade på maskinen med mindst en hånd eller arm, før du arbejder med eller rengør den.

Fugtføleren har interne komponenter, der kan løsne sig, når den tabes, og det ses ikke nødvendigvis med det samme. Pas godt på fugtføleren, når du arbejder med den eller rengør den.


Fjern og rengør fugtføleren (A) under kørsel i ukrudt, grønne afgrøder eller meget små korn (raps).

- Brug ikke opløsningsmidler eller andre rensedmidler på følerhovedet.
- En tør klud er det foretrukne rengøringsgrej. Skrub udelukkende med en klud og vand, hvis det ikke virker.
- Brug ikke højtryksrenser til at rengøre fugtfølerens forside.

Monter fugtføleren, og udfør en fugtfølerkalibrering. Se hjælp til applikationen Kalibrering eller Hjælp til førerplatform for yderligere oplysninger.

ouo6075.1654107157374-74-02JUN22

Fugtføler til bypasssneflen (om nødvendigt)

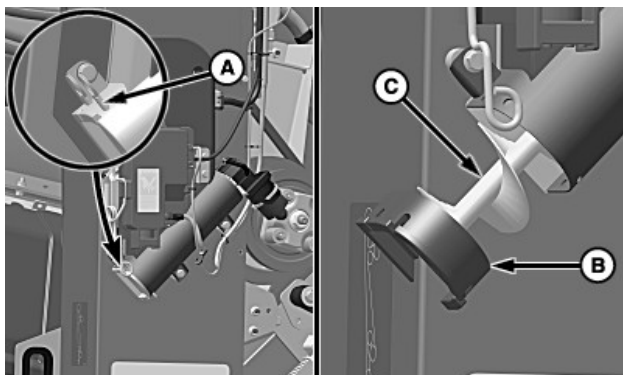


H135697—UN—01JUN22

A—Stift (2 stk.)
B—Endehætte
C—Snegl

1. Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.
2. Fjern stifterne (A) og endehætten (B).
3. Fjern sneglen (C) fra bypassfugtføleren.
4. Rengør sneglen og området inde i bypassfugtføleren.
5. Montér og justér sneglen.
6. Montér endehætten, og fastgør med stifter.

OUO6075,1654107181772-74-09JUN22

Smør returelevatorens glidekobling (Normale afgrødeforhold) (S780-, S785-, og S790-maskiner)

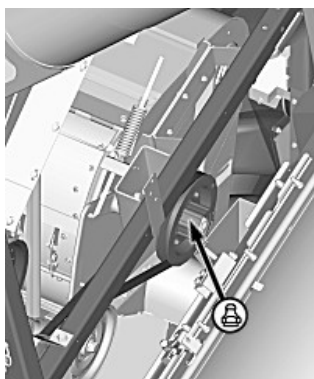


H115504—UN—19AUG15

BEMÆRK: Når der arbejdes under vanskelige forhold, skal du smøre returelevatorens glidekobling efter hver 10 timer. Under normale forhold smøres de for hver 50 timer.

Smørenippel på retursneglens glidekobling

OUO6075,00048A1-74-08FEB18

Slutdrevets koblinger

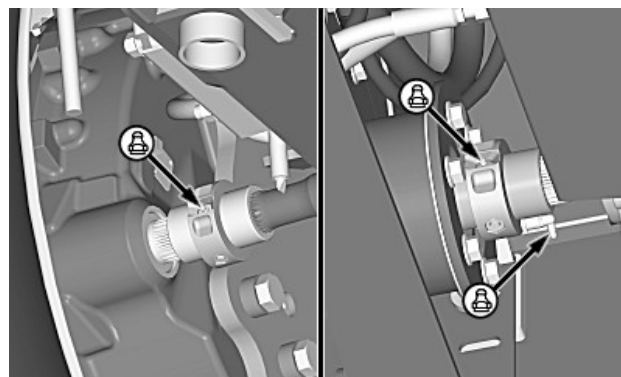

H124886—UN—10AUG18

Ikke-HillMaster™-maskiner/HillMaster™-maskiner

BEMÆRK: Smør niplerne, indtil der trænger fedt ud ved noterne.

Ikke-HillMaster™-maskiner har en smørefitting for hver slutdrevskobling.

HillMaster™-maskiner har to smørefittings for hver slutdrevskobling.

Smør slutdrevets koblingsfittings (i begge sider).

Spænd unbrakoskruen på slutdrevskoblingen (begge sider) iht. specifikationen.

Specifikation

Sekskantskrue—Drejningsmo-

ment. 10 Nm
(89 lb·in)

OUO6075,0004ECC-74-09JUL20

Vedligeholdelse—de første 100 timer

Serviceinterval skema—første 100 timer




H119631—UN—13OCT16

Oversigt	Service	Første 100 timer
A	Skift filter i motorens hovedgearkasse (S760- og S770ProDrive™-maskiner)	•
B	Skift smøreoliefilter i motorens hovedgearkasse (ProDrive™ maskiner)	•

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

OOU6075,00046D2-74-28MAR17

Filter i motorens hovedgearkasse (S760 og S770 ProDrive™-maskiner)

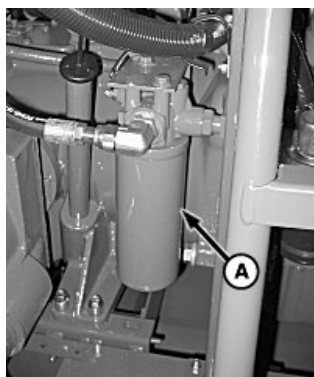

H115506—UN—27AUG15

A—Filter

BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at tappe olien af systemet, når filtret udskiftes.

Afmontér og udskift filteret (A). Smør en smule olie på filterets tætningsring. Stram til med hånden, og stram derefter 1/2 omgang mere.

OOU6075,00046D3-74-28MAR17

Smøreoliefilter i motorens hovedgearkasse (ProDrive™-maskiner)



H115507—UN—27AUG15

A—Filter


BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at tappe olien af systemet, når filtret udskiftes.

Afmontér og udskift filteret (A). Smør en smule olie på filterets tætningsring. Stram til med hånden, og stram derefter 1/2 omgang mere.

OOU6075,00046D4-74-28MAR17

Vedligeholdelse—Efter hver 100 timer

Serviceinterval skema—for hver 100 timer

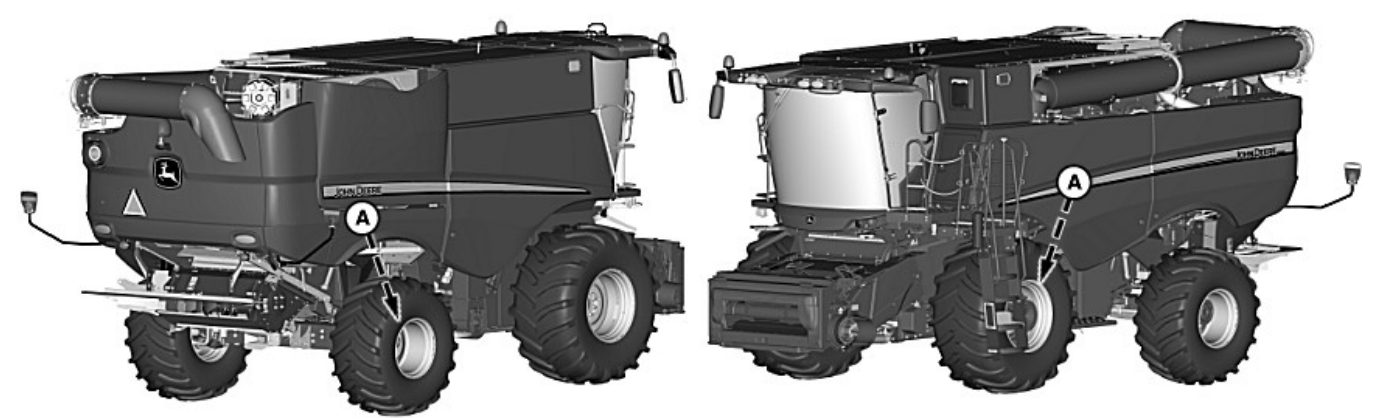

H119634—UN—13OCT16

A—Dæktryk og hjulbolte

Forklaring	Service	For hver 100 timer
A	Kontrollér dæktryk og tilspændingsmoment for hjulbolte	•

OOU6075,000441C-74-20DEC16

Dæktryk og tilspændingsmoment




H115666—UN—28AUG15

Kontrollér dæktryk for og bag samt hjulboltenes tilspændingsmoment Se afsnittet Køredrev og bagaksel for yderligere information.

OOU6075,000441D-74-21DEC16

Vedligeholdelse—Efter hver 200 timer

Skema over serviceinterval—for hver 200 timer

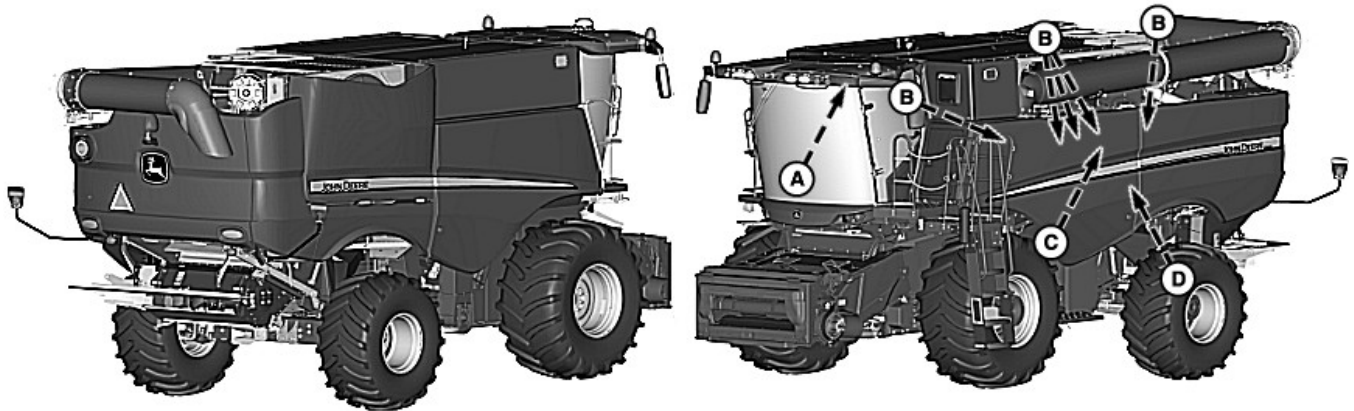


H119635—UN—13OCT16

Oversigt	Service	Hver 200 timer
A	Rengør/udskift recirkulationsfilteret	•
B	Smør hovedmellemakslen (indføringshus med flere hastigheder på S770, S780, S785 og S790 maskiner)	•
C og D	Smør de drivende/drevne remskiver til variabel hastighed for udskiller (S760 og S770 maskiner)	•

OOU6075,00045E0-74-13FEB17

Recirkulationsfilter

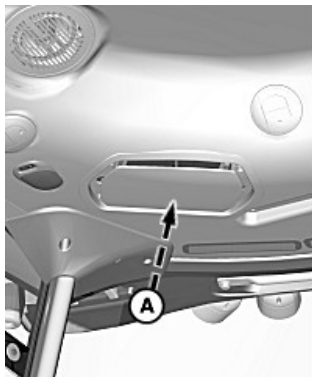


H115668—UN—28AUG15

A—Recirkulationsfilter

Fjern dækslet for at rengøre recirkulationsfilteret (A).

OOU6075,000441F-74-21DEC16

Hovedmellemaksel (indføringshus med flere hastigheder på S770, S780, S785 og S790 maskiner)

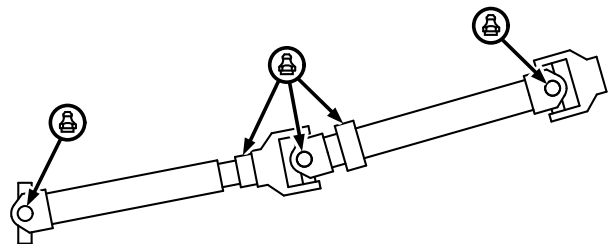


H119656—UN—17OCT16

BEMÆRK: Maskiner uden indføringshus med flere hastigheder har en smørenippel og skal smøres for hver 400 timer.

Drej for at få adgang til fem nipler, og smør.

OOU6075,00044B8-74-21DEC16

Drivende/drevne remskiver på udskiller med variabel hastighed (S760 og S770 maskiner)

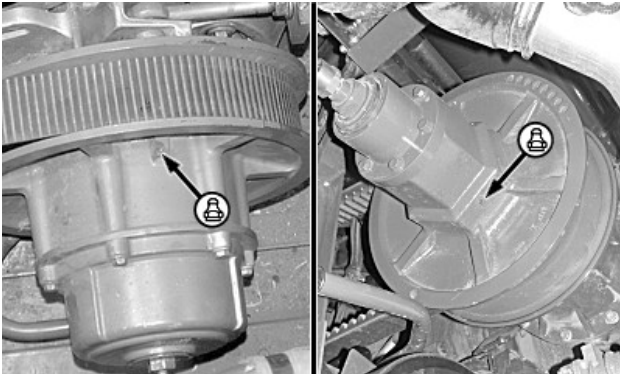

H120805—UN—13FEB17

Drevne remskiver / drivende remskiver

BEMÆRK: På S770-maskiner med drivremskive med stor diameter, der fås som ekstraudstyr, skal niplen smøres for hver 50 timer.

VIGTIGT: Drevne og drivende remskiver på udskiller med variabel hastighed Pump 20—25 slag med smørelse på hver nippel. **DER MÅ IKKE OVERSMØRES.**

Drevne remskiver på udskiller med variabel hastighed: Drej remskiverne for at få adgang til niplen.


BEMÆRK: Start maskinen og køр udskilleren gennem alle hastigheder et par gange for at fordele smørefedt jævnt.

Drivende remskiver på udskiller med variabel hastighed: Luk remskiverne sammen (høj hastighed) inden smøring af niplen på det ydre skivenav. Drej remskiven for at få adgang til niplen. Gennemkør en cylindercyklus for at fordele smørefedt, hvis drevet konstant kører med høj hastighed.

OOU6075,00045DB-74-20MAR17

Vedligeholdelse—Efter hver 250 timer

Skema over serviceinterval—for hver 250 timer

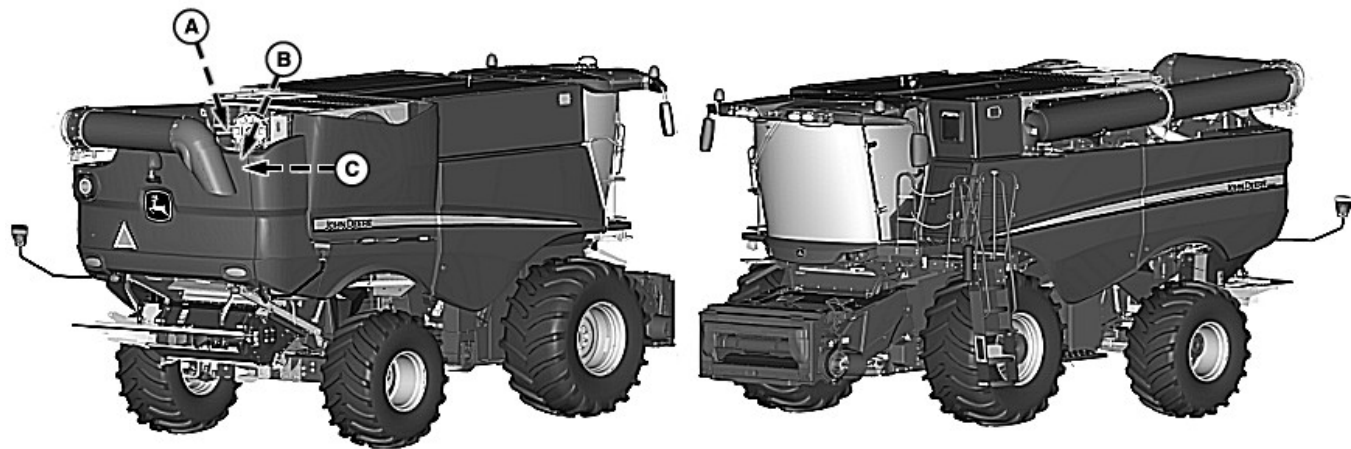


H119636—UN—14OCT16

Oversigt	Service	Hver 250 timer
A	Skift motorolie og filter (Tier 2/Stage II) Skift motorolie og filter (Final Tier 4/Stage V)	•
B	Efterse brændstoftankens udluftning	•
C	Efterse DEF-tankens ånderør (Final Tier 4/Stage V)	•


OOU6075,00047ED-74-15NOV17

Motorolie og filter (Tier 2/Stage II)

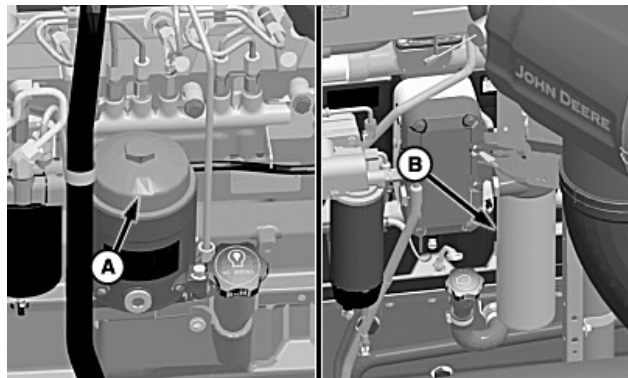


Type A / type B

H115672—UN—28AUG15

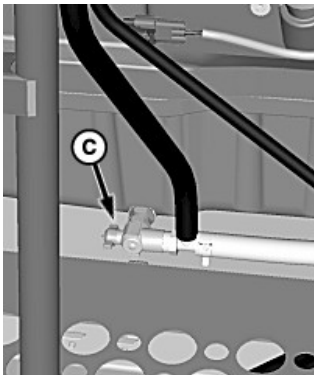

H115673—UN—28AUG15

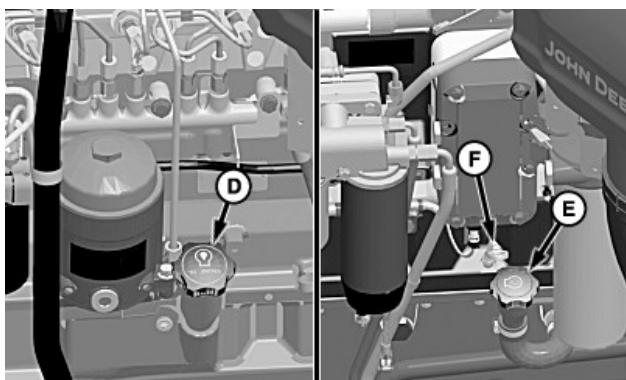

H115674—UN—28AUG15

Type A / type B

- A—Dæksel
- B—Oliefilter
- C—Aftapning
- D—Oliepind
- E—Dæksel
- F—Oliepind

VIGTIGT: Skift olien for hver 100 timer, hvis der bruges brændstof med højt svovlindhold. Se afsnittet **Brændstoffer og smøremidler** for flere informationer om svovlindhold.

Påfyld olie med viskositet passende til årstiden på krumtaphuset eller Torq-Gard™ (med 250 timers interval). Hvis der bruges John Deere Plus-50™ eller Plus-50™ II motorolie og et John Deere filter, kan serviceintervallet forlænges med 50 procent. For eksempel: 250 timer forlænges til 375 timer.

1. **Type A:** Motorens krumtaphus oliefilter, høj belastning Fjern dækslet (A) og filteret. Udskift filteret og monter dækslet. Spænd iht. specifikation.

Specifikation

Oliefilterdæksel—Drejningsmoment 40 Nm
(30 lb-ft)


Type B: Motorens krumtaphus oliefilter: Afmonter og udskift oliefilteret (B).

2. Skru proppen (C) ud, og aftap olien.
3. **Type A:** Motorens krumtaphus oliefilter, høj belastning Fjern oliepinde (D) for påfyldning, og kontrollér oliestanden efter påfyldning.

Type B: Motorens krumtaphus oliefilter: Fjern hættene (E) for påfyldning, og kontrollér oliestanden med oliepinde (F) efter påfyldning.


OUC6075,00044BA-74-25JAN17

Motorolie og filter (Final Tier 4/Stage V)

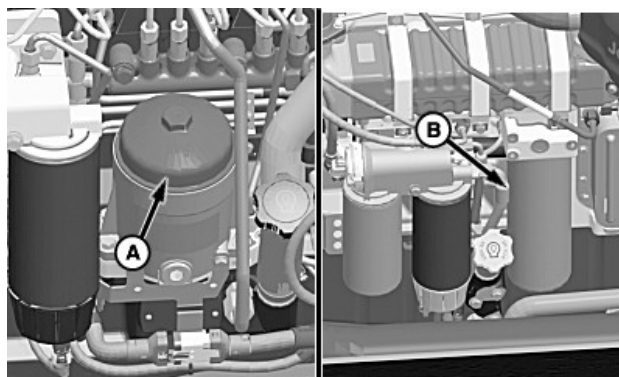


H115675—UN—28AUG15

Type A / type B

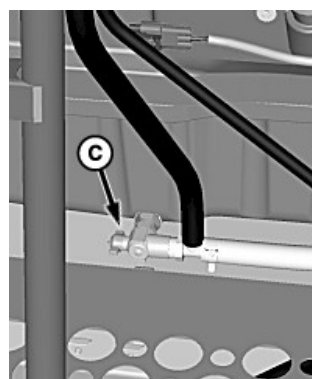

H115673—UN—28AUG15

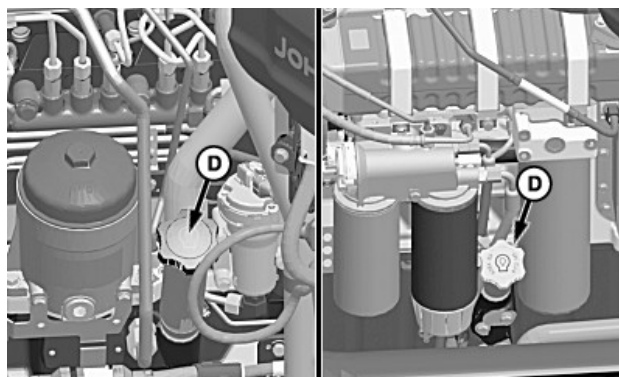

H115676—UN—28AUG15

- A—Dæksel
- B—Oliefilter
- C—Aftapning
- D—Oliepind

VIGTIGT: Skift olie for hver 250 timer, når der bruges andre typer motorolie end specificeret i afsnittet **Brændstoffer og smøremidler**.

Skift olien for hver 400 timer ved brug af John Deere Plus-50™ II motorolie og et John Deere filter. Se afsnittet "Brændstoffer og smøremidler" for flere informationer.

Final Tier 4-/Stage V-motorer skal køre med Plus-50™ II-motorolie eller en motorolie, der opfylder API CK-4, API CJ-4, ACEA E9, ACEA E6.

Anvend kun dieselbrændstof med meget lavt svovlindhold (ULSD) – svovlindholdet må højst være på 15 mg/kg (15 ppm).

1. **Type A:** Motorens krumtaphus oliefilter, høj belastning Fjern dækslet (A) og filteret. Udskift filteret og monter dækslet. Spænd iht. specifikationen.

Specifikation


Oliefilterdæksel—Drejningsmoment 40 Nm
(30 lb-ft)

Type B: Motorens krumtaphus oliefilter: Afmonter og udskift oliefilteret (B).

2. Skru proppen (C) ud, og aftap olien.
3. Fjern oliepinde (D) for påfyldning, og kontrollér oliestanden efter påfyldning.

OOU6075,00047EE-74-13NOV17

Brændstoftankens udluftning

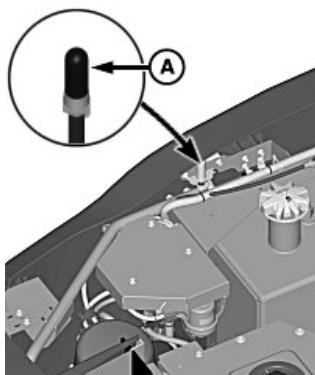


H125430—UN—04DEC18

A—Brændstoftankens udluftning

Foretag et visuelt eftersyn af brændstoftankens udluftning (A). Sørg for, at der ikke samler sig rester på udluftningen. Fjern udluftningen fra slangen og rengør den.

OOU6075,0004A5E-74-04DEC18

DEF-tankens udluftning (Final Tier 4/trin V)

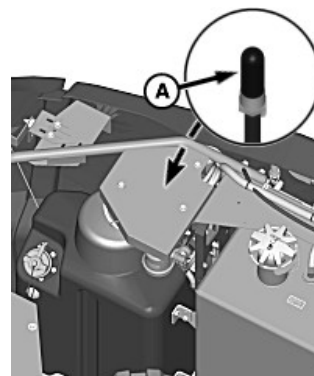

H125431—UN—04DEC18


A—Dieseludstødningsvæsketankens (DEF) udluftning

Foretag en visuel kontrol af dieseludstødningsvæsketankens (DEF) udluftning (A). Sørg for, at der ikke samler sig rester på udluftningen. Fjern udluftningen fra slangen og rengør den.

OOU6075,0004A5F-74-04DEC18

Vedligeholdelse—hver 400 timer

Skema over serviceinterval—for hver 400 timer

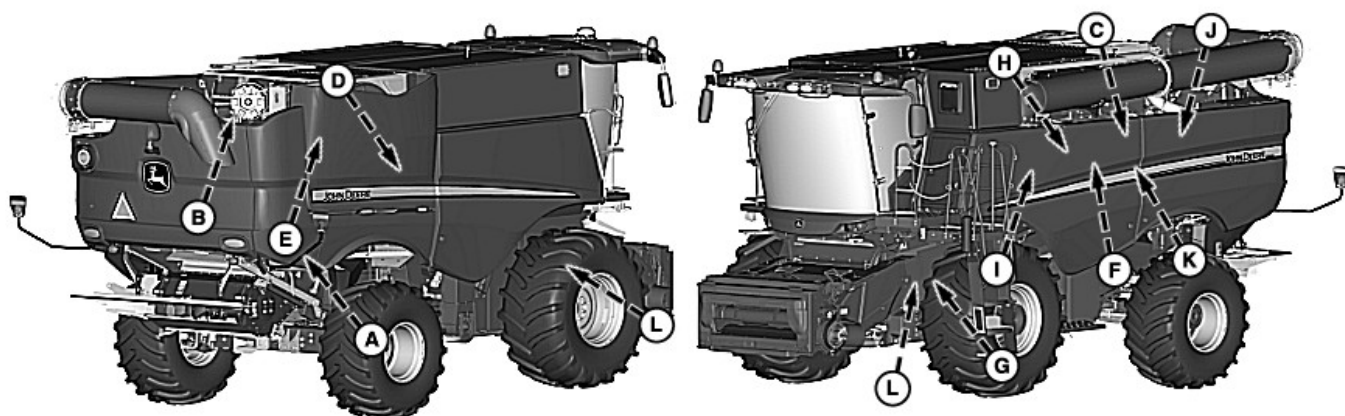


H119653—UN—17OCT16

Oversigt	Service	Hver 400 timer
A	Rengør brændstofforfilteret	•
B	Kontrollér vandudskilleren (S780, S785 og S790 maskiner) Udskift det primære og det sekundære brændstoffilter	•
C, D, E	Smør drivende/drevne variatorskiver (Final Tier 4/Stage V S760- og S770-maskiner)	•
F	Smør tømmebeglens øvre gearhus	•
G	Smør lejet på remskiven til skærebordets/vindens drivpumpe	•
H	Smør noterne på hovedmellemakslens kardanled (indføringshus uden flere hastigheder)	•
I	Smør øverste gearkasse til vertikal tømmebegl (S780-, S785- og S790-maskiner)	•
J	Smør halmsnitterens og tømmedrivakslens leje	•
K	Smør den drivende remskive med variabel hastighed	•
L	Smør indføringsacceleratorens lejer	•

OOU6075,00047F1-74-13NOV17

Brændstofforfilter

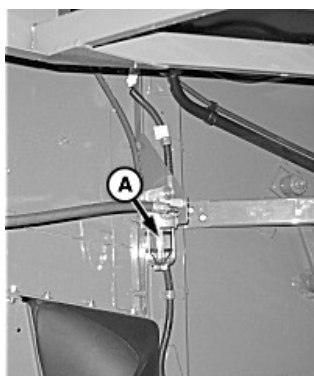

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og fjern nøglen, før du udfører vedligeholdelsesarbejde på brændstofforfilteret.


1. Luk brændstoftankens spærreventil.
2. Fjern brændstofforfilteret (A), og rens sien.
3. Montér sien og filteret. Åbn brændstoftankens spærreventil for at fylde. Se afsnittet Vedligeholdelse af brændstoftank—efter behov (motor, væsker og filtre) med yderligere oplysninger.

OOU6075,0004428-74-17JAN17

A—Brændstofforfilter


H115657—UN—28AUG15

Vandudskiller

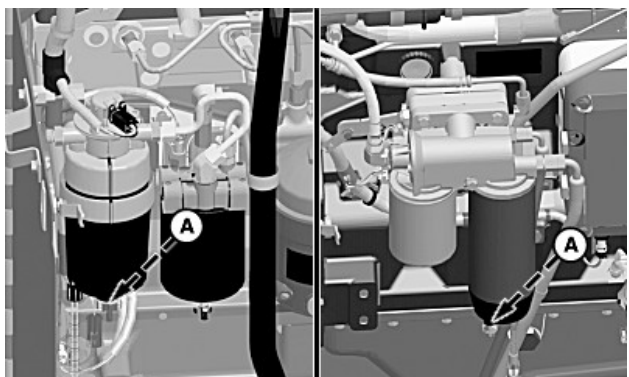

Tier 2/Stage II (type A / type B)

H119923—UN—02NOV16

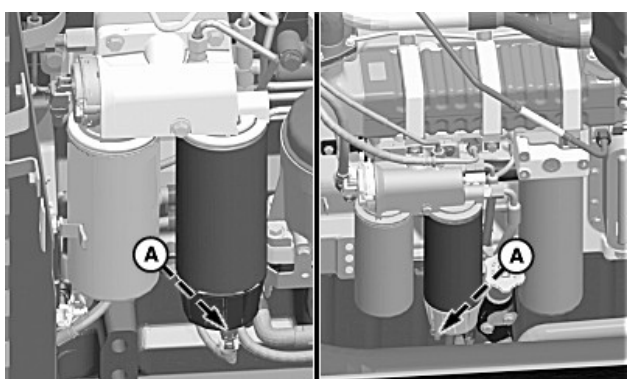

Final Tier 4/Stage IV (type A / type B)

H119924—UN—02NOV16

A—Aftapning


Kontrollér, om der er vand i vandudskilleren (A), når fejlsøgningskoden vises.

Åbn aftapningen for at fjerne vandet fra udskilleren. Se afsnittet Vedligeholdelse efter behov (motor, væsker og filtre) med yderligere oplysninger.

Fjern og gem vandudskilleren.


OOU6075,00047F3-74-13NOV17

Primært og sekundært brændstoffilter

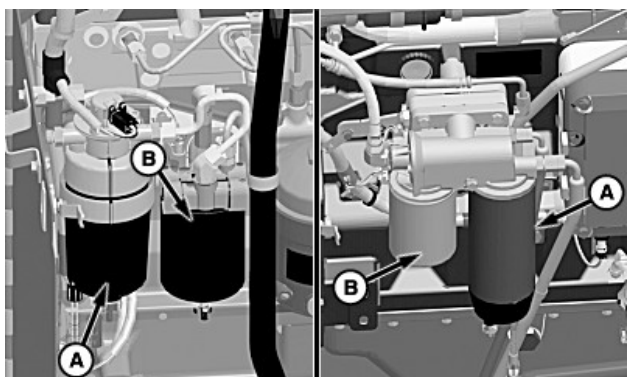

Tier 2/Stage II (type A / type B)

H119925—UN—02NOV16

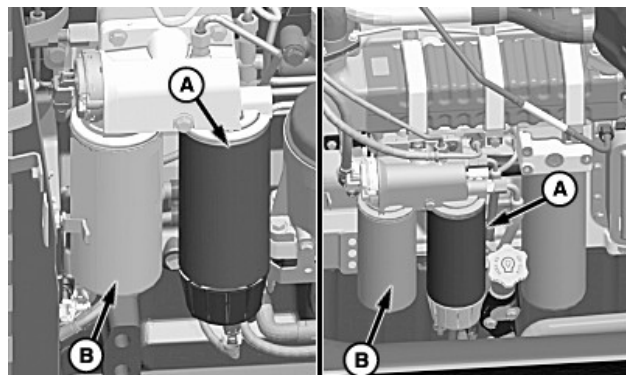

Final Tier 4/Stage V (type A / type B)

H119926—UN—02NOV16

A—Brændstoffilter

B—Sekundært brændstoffilter

⚠ FORSIGTIG: Resterende højtrykssvæske i brændstofledningerne kan forårsage alvorlige skader. Vent i mindst 15 minutter, efter motoren er standset, inden du frakobler brændstofledninger, sensorer eller andre komponenter mellem højtryksbrændstofpumpen og dyser på motorer med High Pressure Common Rail (HPCR) brændstofsyst.

Stand motoren, aktivér parkeringsbremsen og fjern nøglen, før du udfører vedligeholdelsesarbejde på brændstoffilteret.

1. Primært brændstoffilter:

- Luk brændstofspærreventilen.
- Fjern og udskift det primære brændstoffilter (A), hvis ydelsen nedsættes eller der vises en fejlsøgningskode.
- Afbryd vandsensoren (hvis monteret).
- Tap brændstoffet af filteret og bortskaf det.
- Monter et nyt primært brændstoffilter.
- Åbn brændstoftankens spærreventil og slå tændingen til for at fylde brændstofsystemet. Se afsnittet Vedligeholdelse efter behov (motor, væsker og filtre) med yderligere oplysninger.


2. Sekundært brændstoffilter:

- Luk brændstofspærreventilen.
- Afmonter og udskift det sekundære brændstoffilter (B), hvis ydelsen nedsættes eller der vises en fejlfindingskode.
- Tap brændstoffet af filteret og bortskaf det.
- Monter et nyt sekundært brændstoffilter.
- Åbn brændstoftankens spærreventil og slå tændingen til for at fylde brændstofsystemet. Se


afsnittet "Vedligeholdelse" efter behov (motor, væsker og filtre) for yderligere oplysninger.

OUC6075,00047F5-74-13NOV17

Drivende/drevne variatorskiver (Final Tier 4/Stage V) (S760- og S770-maskiner)

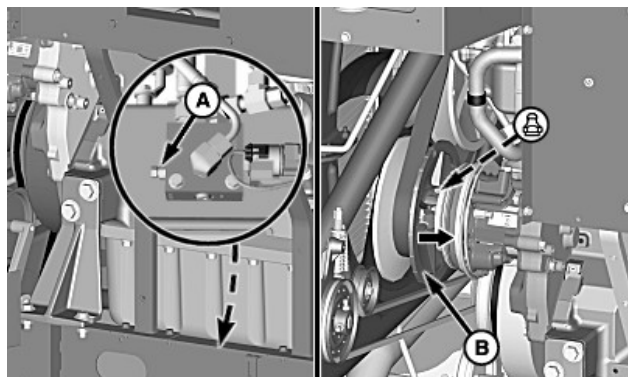

H115710—UN—31AUG15

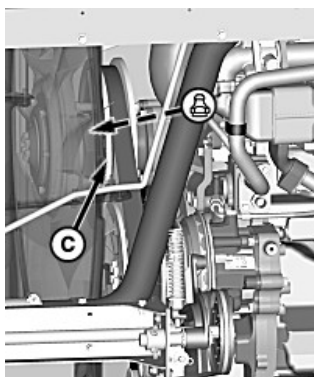

H115711—UN—31AUG15

A—Udluftningsskrue
B—Drivende remskive
C—Drevet remskive

BEMÆRK: Der er adgang til udluftningsventilen og remskiverne til drevet med variabel hastighed, når man åbner udskillerens inspektionsdæksel.

1. Udluftningsventil på drev med variabel hastighed - løs udluftningsskruen (A) for at lette trykket fra remskiverne.

VIGTIGT: Den indvendige drevremskive skal trækkes helt ud for at opnå en tilstrækkelig mængde smøring.

Remskivens bevægelsesområde kan blive forringet, hvis remskiverne ikke adskilles helt.

2. Drivende remskive med variabel hastighed - find smørenippen på den drivende remskive (C). Træk den drivende remskive imod motoren, indtil den er helt åben. Smør nippen med 10—12 pumpeslag. Overskydende fedt trænger ud ved den drivende skives forside.

VIGTIGT: De drevne skiver skal være helt lukkede for at opnå den korrekte mængde smøring.

Remskivens bevægelsesområde kan blive forringet, hvis remskiverne ikke er helt lukkede.

3. Drevet remskive med variabel hastighed - find smørenippen på den drevne remskive (C). Skub de drevne remskiver sammen, indtil de er helt lukket sammen. Smør nippen med 10—12 pumpeslag. Overskydende fedt trænger ud ved den drevne skives forside.


Spænd udluftningsskruen og møtrikken på ventilen i henhold til specifikationerne.

Specifikation

Udluftningsskrue og møtrik—Drejningsmoment. 23 Nm
(17 lb-ft)

OUC6075,00047F6-74-13NOV17

Tømmesneglens øvre gearhus

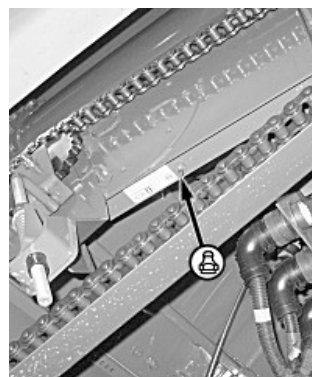


H115712—UN—31AUG15

Smør nippen.

OUC6075,000468D-74-28MAR17

Leje på remskive til skærebordets/vindens drivpumpe

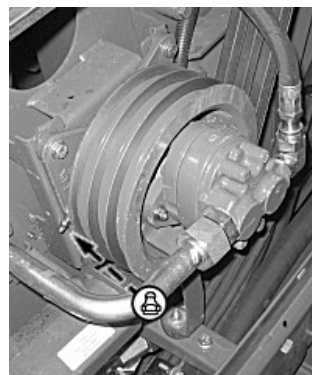

H115713—UN—31AUG15

Smør niplen.

OOU6075,000468E-74-20MAR17

Noter på hovedmellemakslens kardanled (ikke indføringshus med flere hastigheder)




H115714—UN—31AUG15

BEMÆRK: Maskiner med indføringshus med flere hastigheder har fem smørenipler.

Drej for at få adgang til niplen, og smør.

OOU6075,000442F-74-17JAN17

Øverste gearkasse til vertikal tømme­snegl (S780-, S785- og S790-maskiner)

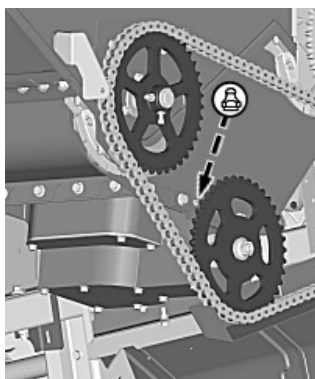


H115715—UN—31AUG15

VIGTIGT: 10 slag med fedtpistolen på hver nippel.

Smør niplen.

OOU6075,000468F-74-28MAR17

Halmsnitter/tømmedrivakslens leje

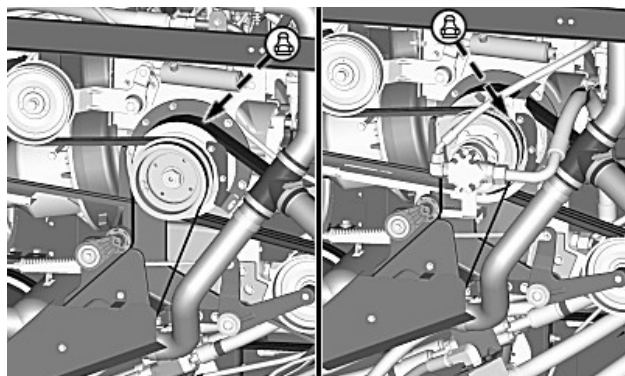


H115716—UN—31AUG15

Type A / type B

Drej remskiven for at få adgang til bunden af skiverillen, og smør niplen.

OOU6075,0004690-74-20MAR17

Drivende remskive med variabel hastighed

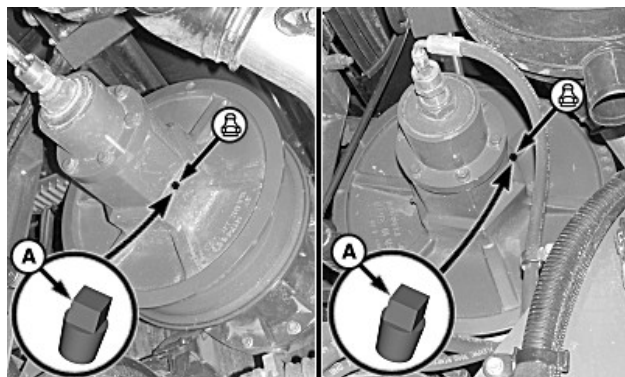

H122949—UN—18DEC17

Drivanordningens remskiver (lille diameter) /
drivanordningens remskiver (stor diameter)


A—Rørprop

VIGTIGT: Fjern rørproppen (A), og påsæt en smørenippel. Pump 40 – 45 slag med smørelse på hver nippel. **DER MÅ IKKE OVERSMØRES.** Tag smøreniplen af, og sæt rørproppen i igen.

1. Luk remskiverne (høj hastighed) inden smøring ved rørproppen på yderste remskivenav.
2. Drej remskiven for at få adgang til rørproppen.
3. Gennemkør en cylindercyklus for at fordele smørefedt, hvis drevet konstant kører med høj hastighed.

OOU6075,0004862-74-18DEC17

Indføringsacceleratorens lejer

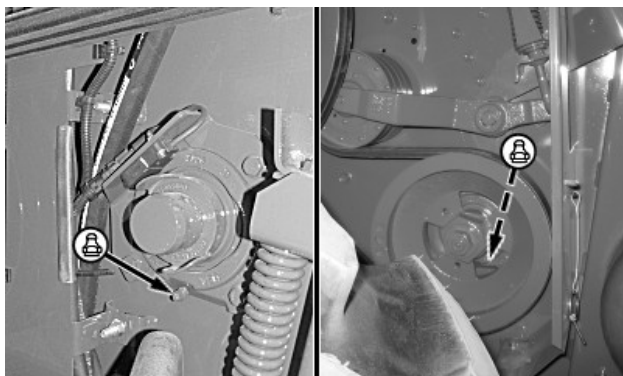


H123176—UN—26JAN18

Venstre side / højre side.

Drej remskiverne for at få adgang til niplerne, og smør.

OUO6075,000488A-74-26JAN18

Skema over serviceinterval—for hver 400 timer (fortsat)

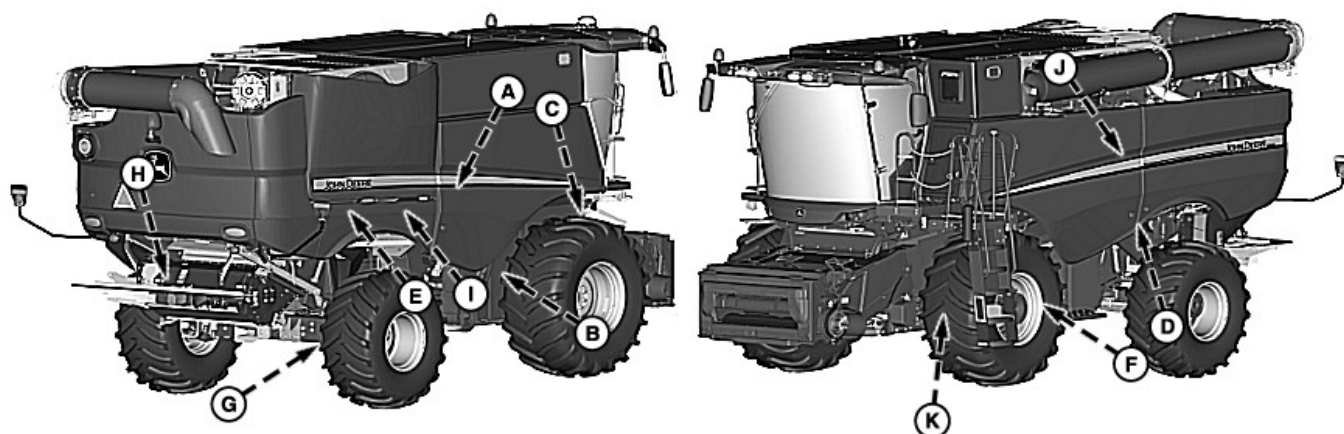

H119654—UN—17OCT16


Oversigt	Service	Hver 400 timer
A	Smør retursneglens glidekobling (S760 og S770 maskiner)	•
B	Smør transportsneglsdrevets glidekobling	•
C	Smør højre smørebank	•
D	Smør vendetromlens lejer (ekstraudstyr) (S770, S780, S785 og S790 maskiner)	•
E	Smør udkastningstromlens lejer	•
F	Smør renseblæserakslens lejer	•
G	Smør bagakslens forbindelsesstang	•
H	Smør sprederskiven (hvis monteret)	•
I	Kontrollér olien i vendetromlens gearkasse (ekstraudstyr) (S770-, S780-, S785-, og S790-maskiner)	•
J	Kontrollér olien i udskillerdrevet	•
K	Kontrollér olien i slutdrevet	•

OOU6075,00049BA-74-30MAY18

Glidekobling til retursneglens drev (S760 og S770 maskiner)

Drej remskiveenheden for at få adgang til smøreniplen.


OOU6075,0004433-74-17JAN17

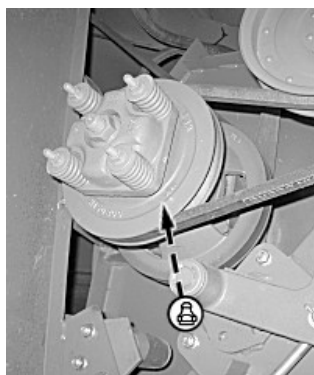

H115720—UN—31AUG15

VIGTIGT: Oversmør ikke.

Glidekobling til transportsneglens drev

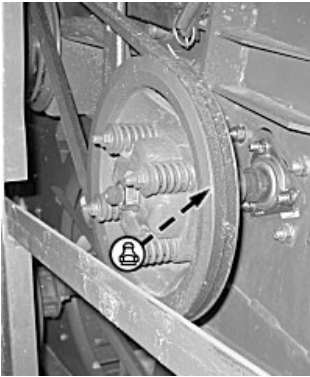


H115721—UN—31AUG15

VIGTIGT: Oversmør ikke.

Drej remskiveenheden for at få adgang til smøreniplen.

OUO6075,0004434-74-17JAN17

Vendetromlens lejer (ekstraudstyr) (S770, S780, S785 og S790 maskiner)

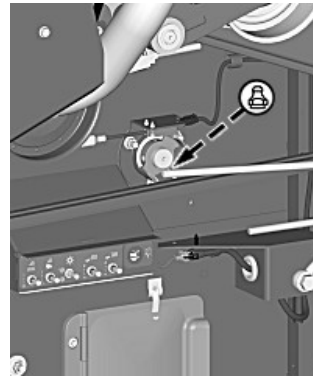


H123397—UN—09FEB18

Smør niplen (i begge sider).

OUO6075,00048A7-74-09FEB18

Højre smørebank

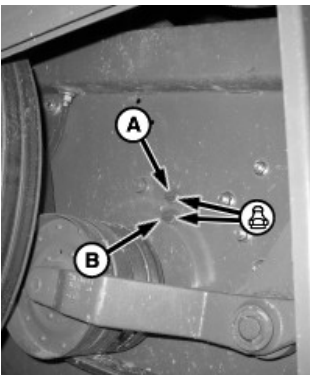

H115722—UN—31AUG15

A—Hovedmellemakslens leje
B—Udskillerleje

Smør gennem niplerne for at smøre hovedmellemakslens leje (A) og udskillerlejet (B).

OUO6075,0004435-74-17JAN17

Udkastningstromlens lejer




H115724—UN—31AUG15

Smør niplen (i begge sider).

OUO6075,0004693-74-21MAR17

Renseblæserakslens lejer

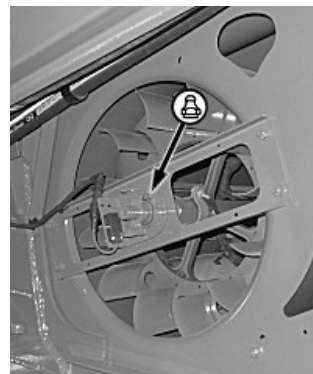


H123398—UN—09FEB18

Smør niplen (i begge sider).

OUO6075,00048A8-74-09FEB18

Forbindelsesstang, bagaksel

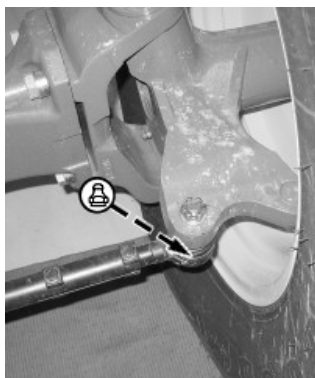


H115726—UN—31AUG15

Smør niplen (i begge sider) på kugleleddet i enden af servostyrestangen.

OOU6075,0004695-74-21MAR17

Sprederskive (hvis monteret)

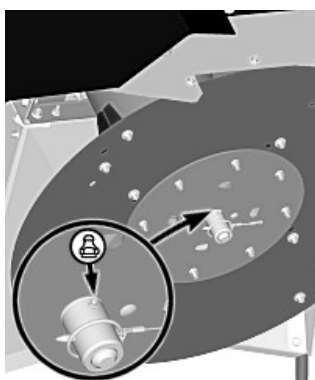


H115727—UN—31AUG15

Smør niplen (i begge sider) for at forhindre nav i at korrodere på aksler.

OOU6075,0004696-74-21MAR17

Olien i vendetromlens gearkasse (ekstraudstyr) (S770-, S780-, S785-, og S790-maskiner)

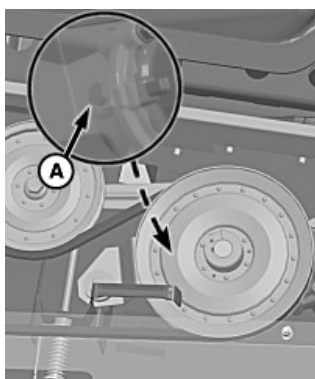

H115728—UN—31AUG15

A—Prop

Fjern proppen (A), og kontroller oliestanden. Efterfyld olie efter behov.

OOU6075,00046D6-74-28MAR17

Olie i udskillerdrev




H115729—UN—31AUG15

A—Oliepind

Tag oliepinden (A) op, og kontrollér oliestanden. Oliestanden skal være mellem rillerne på oliepinden. Efterfyld olie efter behov.

OOU6075,000443C-74-17JAN17

Olie i slutdrev

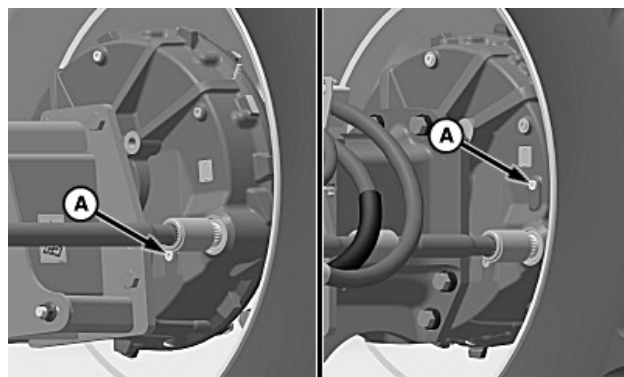

H136506—UN—23MAY23

Enkelt-dækskonfiguration og HillMaster (venstre) /
tvillingdækskonfiguration (højre)

A—Prop

⚠ FORSIGTIG: HillMaster-maskiner: Ved kontrol af slutdrevets oliestand advares tilskuere mod at opholde sig i nærheden af maskinen, mens den nivelleres.

VIGTIGT: HillMaster-maskiner: For at opnå en nøjagtig oliestand, skal slutdrevene placeres så slutdrevets indgangsaksel er på samme niveau som drivakslen.


1. Fjern proppen (A), og kontrollér oliestanden.

Oliestanden skal nå 12 mm (1/2 in) afstand fra hullets bund.

2. Efterfyld olie efter behov.
3. Montér proppen igen.
4. Gentag trinene på den modsatte side af maskinen.

ouo6075,1684871965770-74-26JUN23

Skema over serviceinterval — for hver 400 driftstimer (fortsat)

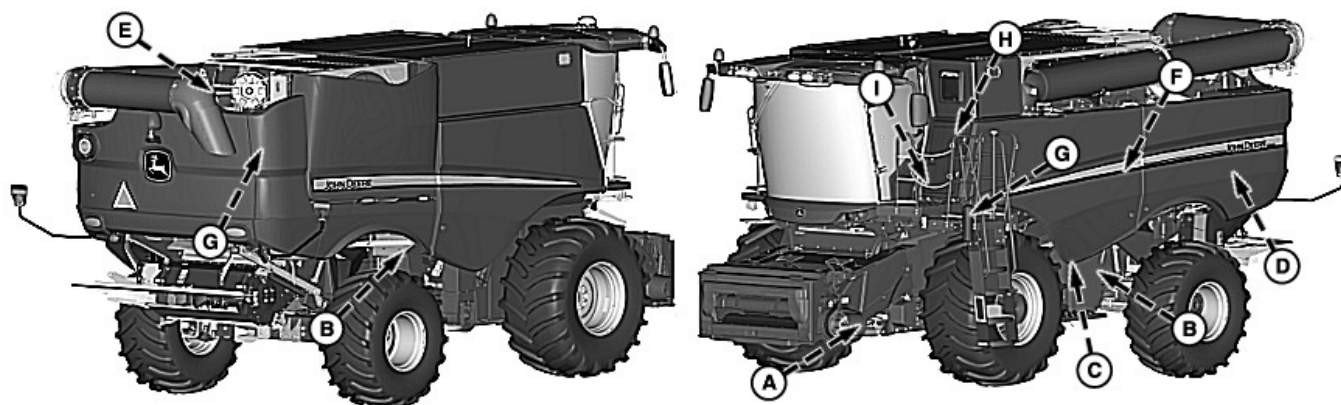


H132992—UN—19JAN21

Oversigt	Vedligeholdelse	Hver 400 timer
A	Kontrollér gearolien (S760 og S770 ikke-ProDrive™ maskiner) Kontrollér længden af parkeringsbremsecylinder-kablerne (S760 og S770 maskiner med trykknapskift)	•
B	Service/rengøring af batterier	•
C	Skift hydraulisk/hydrostatisk filter (S760 og S770 maskiner)	•
D	Skift hydrostatisk ladefilter (S760 og S770 maskiner uden ProDrive™) Skift hydrostatisk ladefilter (S760 og S770 maskiner med ProDrive™)	•
E	Udskift det hydrostatiske ladefilter (S780-, S785- og S790-maskiner med ProDrive™) Udskift filteret i motorens hovedgearkasse (S760 og S770 maskiner uden ProDrive™) Udskift filteret i motorens hovedgearkasse (S760- og S770 ProDrive™-maskiner)	•
F	Kontrollér luftfilter til beskyttelse af motor mod smuds (Final Tier 4/Stage V)	•
G	Kontrollér/genoplad/udskift brandslukkere	•
H	Kontrollér olien i hovedmellemaks lens gearkasse (indføringshus med fast/variabel hastighed)	•
I	Kontrollér bremsevæsken (S760 og S770 maskiner uden ProDrive™)	•

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,0004FC8-74-19JAN21

Gearolie (S760 og S770 maskiner uden ProDrive™)

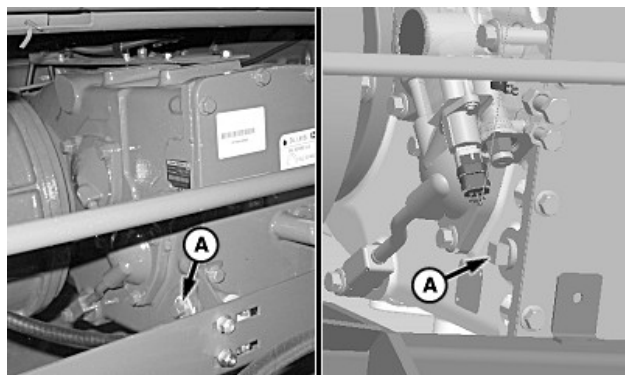

H115752—UN—02SEP15

Mekanisk skift / trykknapskift


A—Prop

Fjern proppen (A), og kontroller oliestanden.

Efterfyld olie til 12 (1/2 in) mm fra underkanten af hullet.

OOU6075.000443F-74-17JAN17

Parkeringsbremsecylinder-kabler (S760 og S770 maskiner med trykknapskift)

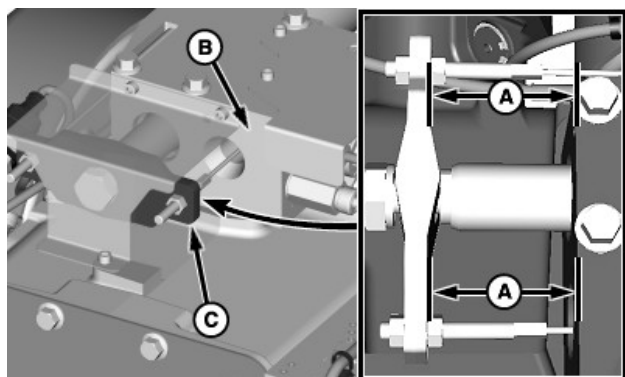

H115764—UN—02SEP15

A—Afstand
B—Aktuatorhus
C—Balancestykke

BEMÆRK: Aktivér parkeringsbremsen (stemplet kørt ud —fjeder påvirket).

Mål og kontroller, at afstanden (A) fra aktuatorhuset (B) til udligner (C) i begge sider er inden for specifikationen.

Specifikation


Parkeringsbremsekabel—Drejningsmoment. 37-1/2 ± 2-1/2 mm
(1-31/64 ± 3/32 in)

⚠ FORSIGTIG: Parkeringsbremsecylindrenes kabler er under et ekstremt tryk. Kablerne SKAL justeres af din John Deere forhandler.

Hvis kablerne trænger til justering, kontakt din John Deere forhandler.

OOU6075.0004440-74-17JAN17

Batterier

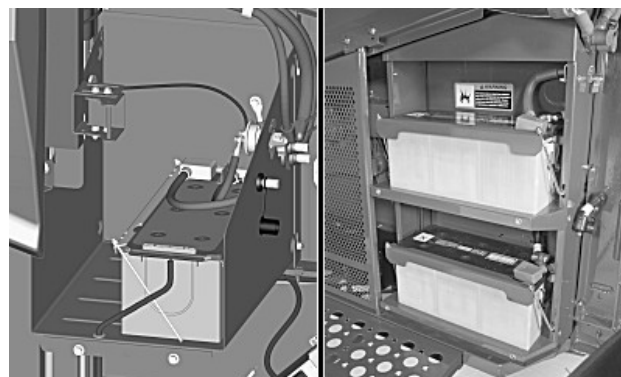

H125572—UN—22JAN19

Type A / type B

BEMÆRK: Batterierne sidder i højre eller venstre side afhængigt af maskin-modellen.

1. Rengør batteriet/batteriernes overside, og kontrollér niveauet i hver celle.
2. Fyld op med destilleret vand til underkanten af påfyldningsstudsene om nødvendigt.
3. Rengør batteriets poler, og efterspænd batteriforbindelserne om nødvendigt.

OOU6075.0004A99-74-11JAN19

Hydraulisk/hydrostatisk filter (S760 og S770-maskiner)



H115753—UN—02SEP15

A—Filter


BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at tappe olien af systemet, når filterne udskiftes.

1. Afmonter og udskift filteret (A).

2. Smør en smule olie på det nye filters tætningsring.
3. Monter filteret. Stram til med hånden, og stram derefter 1/2 omgang mere.


OOU6075,0004E01-74-13APR20

Hydrostatisk ladefilter

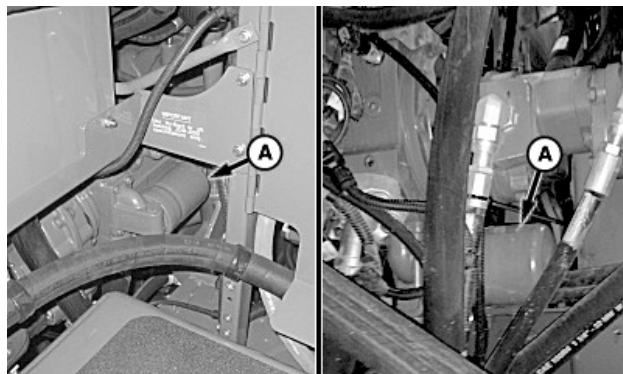

Type A / type B

H121740—UN—12JUN17

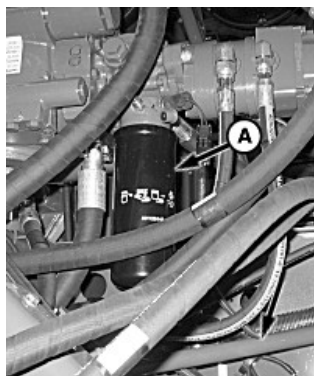

Type C

H121741—UN—12JUN17

A—Filter

BEMÆRK: Typen og placeringen af det hydrostatiske ladefilter varierer alt efter maskinkonfigurationen.

Det er ikke nødvendigt at tappe olien af systemet, når filtrene udskiftes.

1. Afmonter filteret (A).
2. Udskift filteret, og smør olie på den nye pakning.
3. **Type A og type B:** Stram til med hånden, og spænd derefter iht. specifikationen.


Specifikation

Hydrostatisk
ladefilter—Drejningsmoment. 45 Nm
(33 lb·ft)

Type C: Stram til med hånden, og stram derefter 1/2 omgang mere.

OOU6075,0004E02-74-26JUN20

Filter i motorens hovedgearkasse

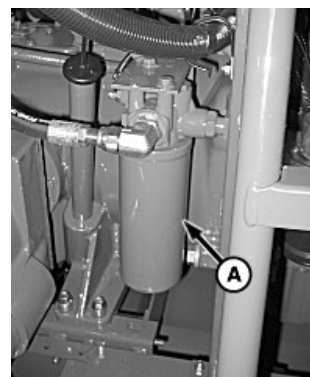

H115762—UN—02SEP15

A—Filter


BEMÆRK: Hovedmotorens gearkassefilter er placeret forskelligt alt efter maskinkonfiguration. Se skema over serviceinterval—for hver 400 timer (fortsat) for yderligere oplysninger

Det er ikke nødvendigt at tappe olien af systemet, når filtrene udskiftes.

1. Afmonter og udskift filteret (A).
2. Smør en smule olie på det nye filters tætningsring.
3. Monter filteret og stram det med hånden, og stram derefter 1/2 omgang mere.

OOU6075,00046D8-74-28MAR17

Luftfilter til beskyttelse af motoren mod smuds (Final Tier 4/Stage V)

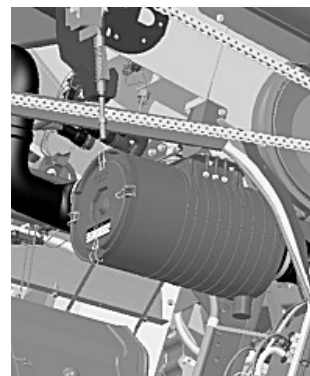


H115760—UN—02SEP15

VIGTIGT: Når indikatoren for tilstoppet luftfilter vises på displayet, skal det primære filter efterses.

Kontrollér sikkerhedsfilteret for tilstopning.

OOU6075,00047F9-74-15NOV17

Brandslukkere

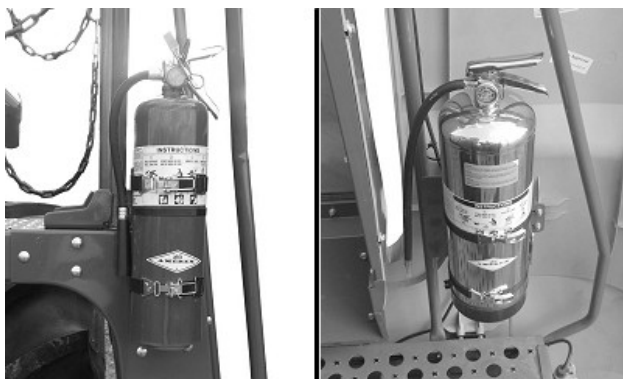

H123657—UN—02MAR18

⚠ FORSIGTIG: Efterse brandslukkerens remme og tilhørende monteringsdele mindst en gang om året. Hvis brandslukkerens remme eller monteringsdele viser tegn på beskadigelse eller usædvanlig slitage, misfarvning eller afslibning, skal hele remmen og monteringsdelene udskiftes omgående. Udskift brandslukkerens komponenter med reservedele specielt godkendt til din maskine for din egen sikkerheds skyld. Kontakt din John Deere-forhandler.

Kontrollér brandslukkerne (foran og bagved) ved at følge vedligeholdelsesinstruktionerne på brandslukkerens mærkat.

Genopfyld, eller udskift om nødvendigt.

OUO6075,000490D-74-02MAR18

Bremsevæske (S760 og S770 maskiner uden ProDrive™)



H115754—UN—02SEP15

A—Dæksel

1. Kontrollér bremsevæskestanden gennem beholderens dæksel (A).

BEMÆRK: Pas på, at der ikke kommer urenheder i bremsevæsken.

2. Efterfyld bremsevæske til 6 mm (1/4 in.) fra toppen.

OUO6075,0004449-74-16JAN17

Olien i hovedmellemakslens gearkasse (indføringshusdrev med fast/variabel hastighed)




H115761—UN—02SEP15

A—Oliepind

Kontrollér den primære mellemakslens gearkasse med oliepinde (A). Efterfyld olie efter behov.

OUO6075,00046D9-74-29MAR17

Skema over serviceinterval—Efter hver 400 driftstimer (fortsat)

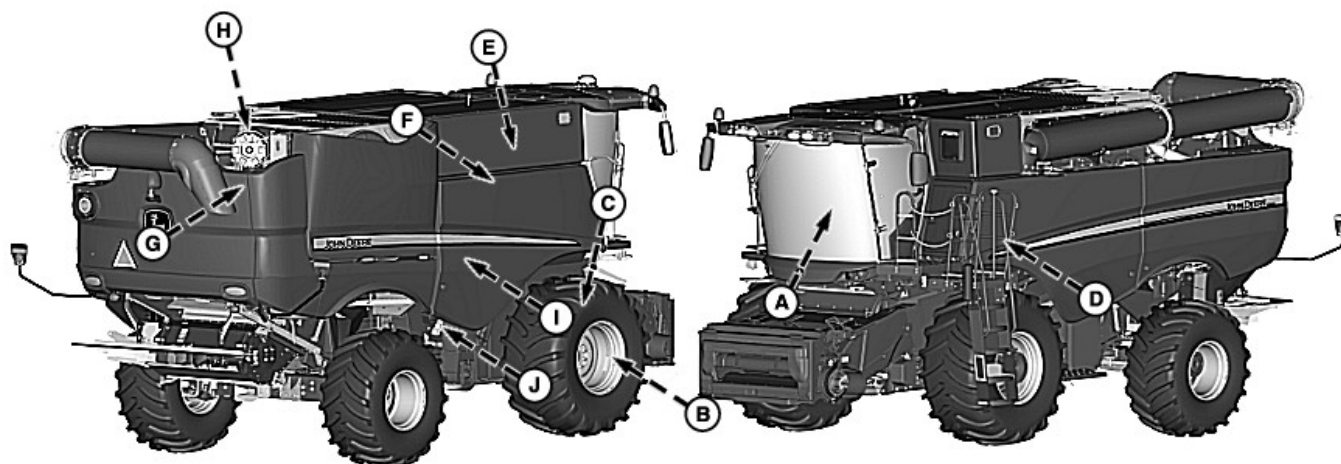

H134411—UN—17MAY21

Forklaring	Vedligeholdelse	Hver 400 timer
A	Kontrollér sikkerhedsseler	•
B	Smøreoliefilter i ProDrive/motorens hovedgearkasse (S760 og S770 ProDrive-maskiner) Smøreoliefilter i ProDrive/motorens hovedgearkasse (S780, S785 og S790 ProDrive-maskiner)	•
C	Smør indføringshusets glidekobling med fedt	•
D	Spænd møtrikken på frontudstyrets elektromagnetiske kobling (indføringshus med fast hastighed og variabel hastighed)	•
E	Rens indføringshusets drevkasse med flere hastigheder (S770-, S780-, S785- og S790-maskiner)	•
F	Kontrollér påfyldningssneglens gearkasseolie	•
G	Udskift DEF-tankens ånderør (Final Tier 4/trin V) Udskift brændstoftankens ånderør	•
H	Kontrollér luftfilterelementer	•
I	Rens fugtføleren (hvis monteret) Rengør fugtføleren til bypasssneglen (om nødvendigt) Udskift ActiveVision-tørremiddelpatronen til kornelevatorens kamera (hvis monteret) ^a	•
J	Udskift ActiveVision-tørremiddelpatronen til retursystemets kamera (hvis monteret) ^a	•

^aHvis høstsæsonen er slut, skal du vente indtil begyndelsen af den næste høstsæson for at forlænge tørremiddelpatronens levetid.

ouo6075,1683664421155-74-13JUN23

Sikkerhedsseler



⚠ FORSIGTIG: Efterse sikkerhedssele og monteringsdele mindst en gang om året. Hvis sikkerhedsselesystemet, inklusive monteringsdele, spænde, sele eller udtrækker viser tegn på beskadigelse eller usædvanlig slitage, misfarvning eller afslibning, skal hele sikkerhedsselen omgående udskiftes. For din egen sikkerheds skyld må sikkerhedsselesystemet kun erstattes med godkendte reservedele. Kontakt din John Deere-forhandler.

Kontrollér, om sikkerhedsselen er beskadiget.

H115757—UN—02SEP15

OUO6075,0004698-74-21MAR17

ProDrive™/smøreoliefilter i motorens hovedgearkasse (ProDrive™-maskiner)



H115763—UN—02SEP15


A—Filter

BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at tappe olien af systemet, når filterne udskiftes.

1. Afmonter og udskift filteret (A).
2. Smør en smule olie på det nye filters tætningsring.
3. Monter filteret og stram det med hånden, og stram derefter 1/2 omgang mere.

OOU6075,00046DA-74-28MAR17

Spænd møtrikken på frontudstyrets elektromagnetiske kobling (indføringshus med fast hastighed og variabel hastighed)

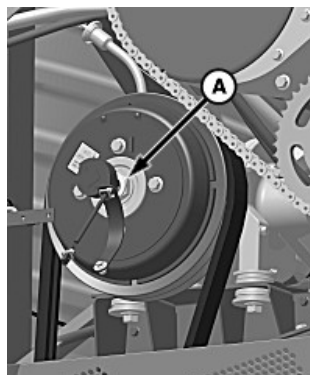

H134413—UN—17MAY21

A—Frontudstyrets elektromagnetiske koblings møtrik


Spænd frontudstyrets elektromagnetiske koblings møtrik (A) iht. specifikationerne.

Specifikation

Frontudstyrets elektromagnetiske koblings møtrik—Drejningsmoment.	328 Nm (242 lb·ft)
---	-----------------------

OOU6075,0005144-74-18MAY21

Indføringshusets glidekobling

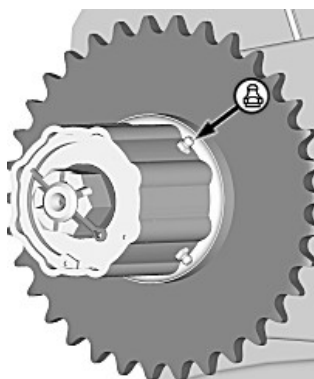


H115747—UN—01SEP15

Smør gennem niplen på indføringshusets øverste glidekobling, indtil der trænger smørefedt ud ved pakningen.

OOU6075,000444C-74-16JAN17

Indføringshusets drivgearkasse med flere hastigheder (S770-, S780-, S785- og S790-maskiner)

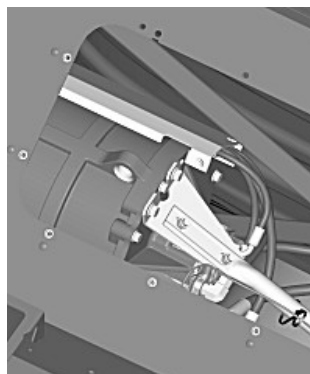

H125585—UN—17JAN19


⚠ FORSIGTIG: Smuds, olie, avner og afgrøderester i området udgør en brandfare. Vindretningen, afgrødens type og dens fugtighedsindhold kan alle have betydning for hvor og hvor meget, der samles af avner og affald. Området må ikke rengøres, mens motoren er i gang.

1. Afmonter opbevaringshylden (A) (hvis monteret) foran på korntanken.
2. Afmonter adgangslemmen foran på korntanken.

3. Fjern materiale rundt om indføøringshusets drivgearkasse med flere hastigheder.
4. Monter adgangslømmen og opbevaringstandstangen (hvis monteret).

OOU6075,0004E94-74-17JUN20

Olien i påfyldningssneglens gearkasse

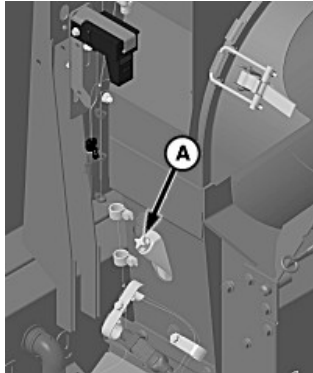

H123565—UN—22FEB18


A—Oliepind

BEMÆRK: Påfyldningssneglens gearkasse behøver ikke at blive tømt først.

Kontrollér oliestanden med oliepinde, og efterfyld olie ved behov.

OOU6075,00048BF-74-22FEB18

DEF-tankens udluftning (Final Tier 4/trin V)

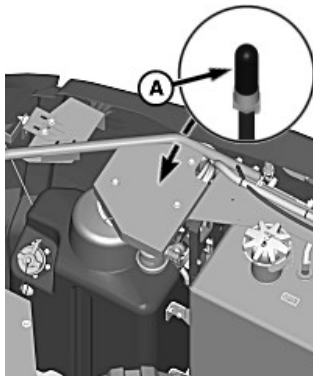


H125431—UN—04DEC18

A—Udluftning til dieseludstødningsvæsketanken (DEF)

Afmonter og udskift dieseludstødningsvæsketankens (DEF) udluftning (A).

OOU6075,0004A60-74-04DEC18

Brændstoftankens udluftning

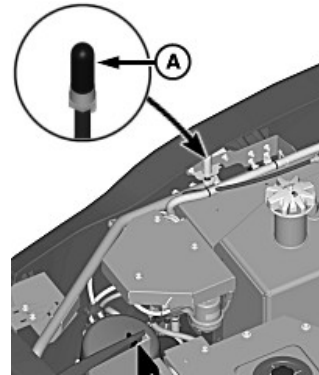


H125430—UN—04DEC18

A—Udluftning

Afmonter og udskift brændstoftankens udluftning (A).

OOU6075,0004A61-74-04DEC18

Luftfilterelementer

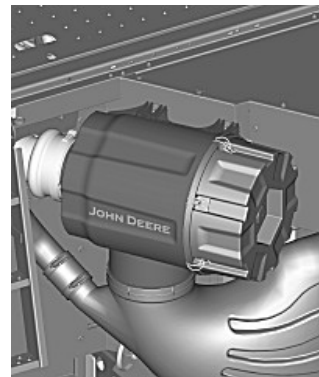

H115759—UN—02SEP15



VIGTIGT: Når indikatoren for tilstoppet motorluftfilter vises på displayet, skal det primære filter efterses.

Kontrollér sikkerhedsfilteret for tilstopning.

Kontrollér for utætheder og sammenklappede slanger.

OOU6075,0004451-74-16JAN17

Fugtfølér (hvis monteret)

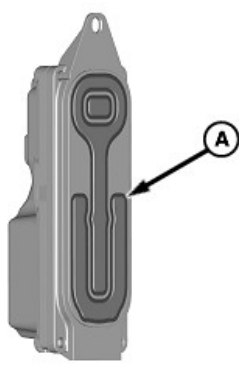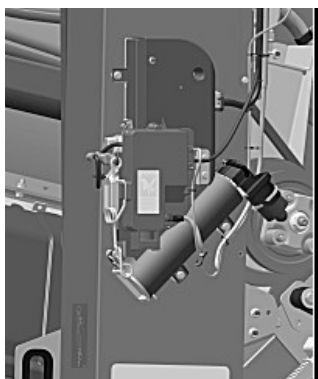

H135696—UN—01JUN22

A—Fugtfølér

VIGTIGT: Statisk elektricitet kan beskadige fugtfølérmodulet. For at undgå beskadigelse skal du altid røre ved en metaloverflade på maskinen med mindst en hånd eller arm, før du arbejder med eller rengør den.

Fugtføléreren har interne komponenter, der kan løsne sig, når den tabes, og det ses ikke nødvendigvis med det samme. Pas godt på fugtføléreren, når du arbejder med den eller rengør den.


Fjern og rengør fugtføléreren (A) under kørsel i ukrudt, grønne afgrøder eller meget små korn (raps).

- Brug ikke opløsningsmidler eller andre rensemidler på følerhovedet.
- En tør klud er det foretrukne rengøringsgrej. Skrub udelukkende med en klud og vand, hvis det ikke virker.
- Brug ikke højtryksrenser til at rengøre fugtføléreren forside.

Monter fugtføléreren, og udfør en fugtfølérkalibrering. Se hjælp til applikationen Kalibrering eller Hjælp til førerplatform for yderligere oplysninger.

ouo6075,1654101266385-74-02JUN22

Fugtfølér til bypasssneflen (om nødvendigt)

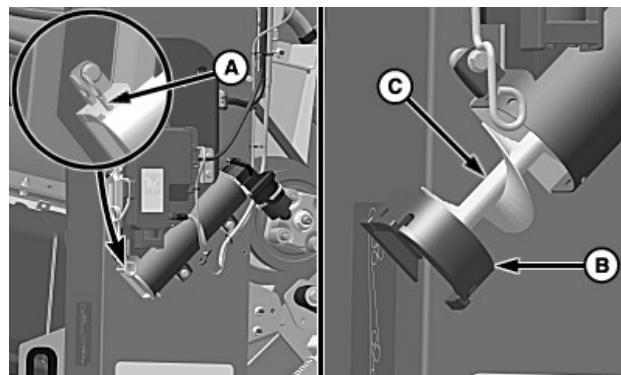


H135697—UN—01JUN22

A—Stift (2 stk.)
B—Endehætte
C—Snegl

1. Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.
2. Fjern stifterne (A) og endehætten (B).
3. Fjern sneglen (C) fra bypassfugtføléreren.
4. Rengør sneglen og området inde i bypassfugtføléreren.
5. Monter og justér sneglen.
6. Monter endehætten, og fastgør med stifter.

ouo6075,1654101328258-74-09JUN22

ActiveVision-kameraets tørremiddelpatron (hvis monteret)

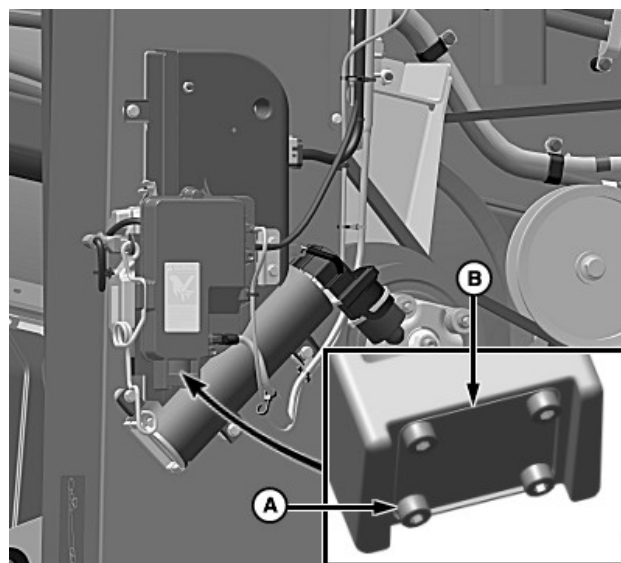

H135698—UN—01JUN22

A—Unbrakoskrue (4 stk.)
B—Afskærmningsplade


VIGTIGT: Afgrødemateriale og andre rester kan ansamles rundt om tørremiddelpatronen. Inspicér og rengør området omkring tørremiddelpatronen, før du fjerner den.

BEMÆRK: ActiveVision-kamera til kornelevator vises. ActiveVision-retursystemets kamera er tilsvarende.

Udskift tørrepatronen efter behov, når der er synlig ophobning af fugt på kameranlensens inderside.

Hvis høstsæsonen er slut, skal du vente indtil begyndelsen af den næste høstsæson for at forlænge tørremiddelpatronens levetid.

1. Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.
2. Fjern unbrakoskruerne (A), og tag afskærmningspladen (B) af.

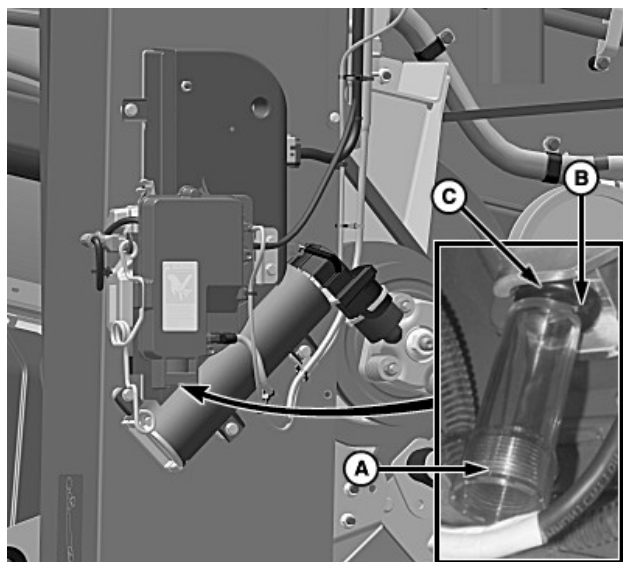


A—Tørremiddelbeholder (værktøj)
B—Indhak
C—Tørremiddelpatron

3. Brug indhaket (B) til at justere tørremiddelbeholderen (A), der fulgte med tørremiddelpatronen.

VIGTIGT: Lad ikke afgrødemateriale komme ind i ActiveVision-kameraet, når du udskifter tørremiddelpatronen.

4. Fjern tørremiddelpatronen (C) fra ActiveVision-kameraet.
5. Kassér tørremiddelpatronen.

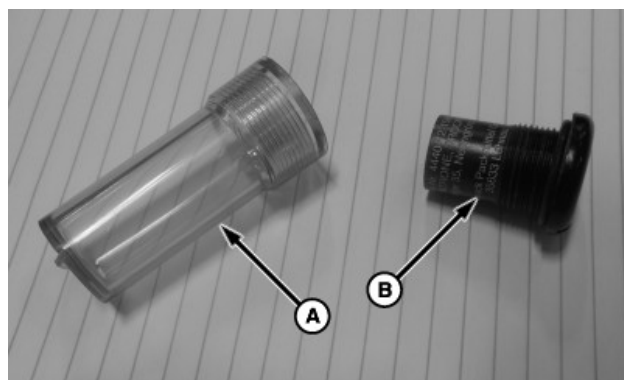

H130390—UN—01JUN20

Tørremiddelsbeholder (værktøj) og tørremiddelpatron

A—Tørremiddelbeholder (værktøj)
B—Tørremiddelpatron

6. Fjern tørremiddelbeholderne (A) fra den nye tørremiddelpatron (B).
7. Fjern tørremiddelpatronen i ActiveVision-kameraet.
8. Justér tørremiddelsværktøjet i forhold til indhakk.
9. Spænd tørremiddelpatronen, indtil den er håndspændt eller iht. specifikationen.

Specifikation

Tørremiddelpatron—Drejningsmoment. 5 Nm
(44 lb in)

10. Montér afskærmningspladen over tørremiddelpatronen.
11. Påfør gevindtætningsmiddel og forseglingsmiddel (medium styrke) på unbrakoskruerne.
12. Spænd unbrakoskruerne iht. specifikationen.


Specifikation

Unbrakoskruer—Drejningsmoment. 2,5 Nm
(22 lb in)

ouo6075,1654102766892-74-09JUN22

Vedligeholdelse—Efter hver 800 driftstimer

Skema over serviceinterval—for hver 800 timer

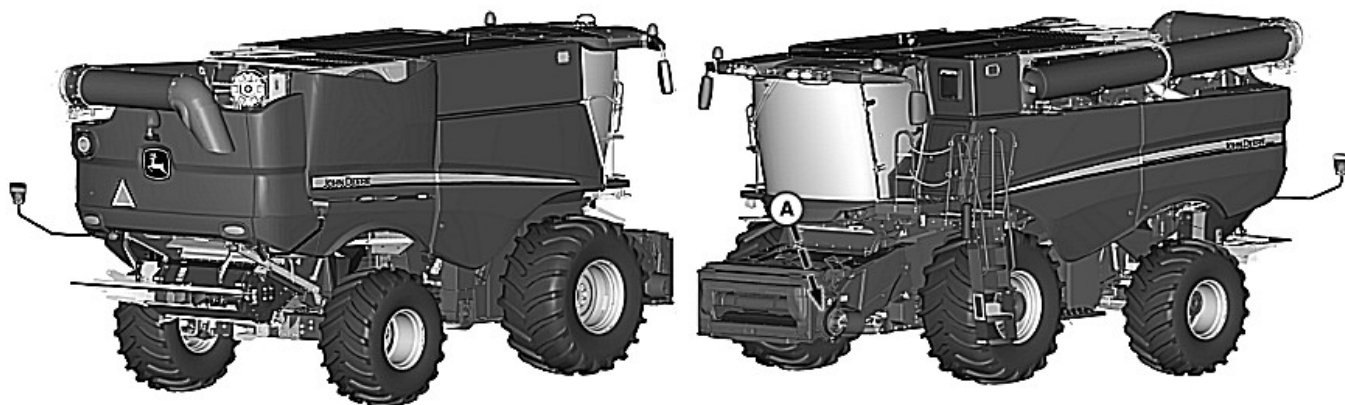


H119640—UN—13OCT16

Oversigt	Service	Hver 800 timer
A	Skift olien i indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse	•


OOU6075,00046DD-74-28MAR17

Indføringshusets reverseringsgearkasse

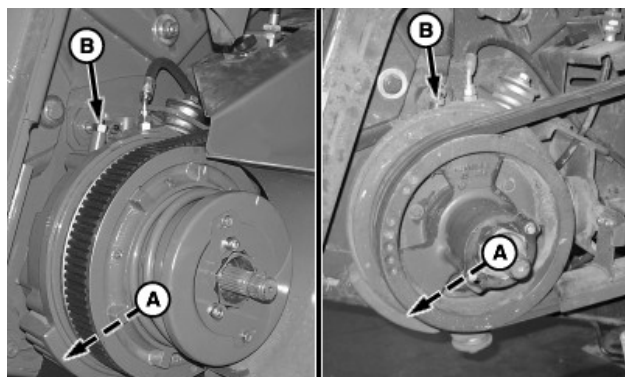

H115801—UN—03SEP15

Køreretningsomskifter-gearkasse med variabel hastighed/
flere hastigheder

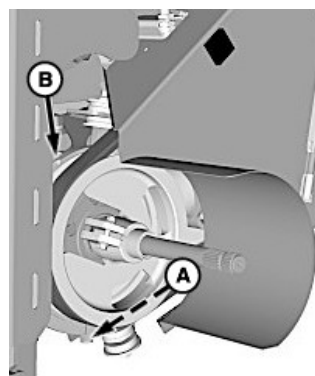

H115802—UN—03SEP15

Konstant hastighed

A—Prop
B—Oliepind

1. Løft indføringshuset, og sænk sikkerhedsstoppet.

BEMÆRK: Se afsnittet *Brændstoffer og smøremidler* med olie-anbefalinger.

2. Tap olien af ved aftapningsproppen (A), aftør proppen og fyld op gennem oliepindens hul (B).

BEMÆRK: Ved gearkasser med olie køler skal gearkassen køre i adskillige minutter. Derved sikres, at køleren fyldes med olie.

Oliestanden skal stå i det skraverede felt på oliepinden.

3. Kontrollér oliestanden med indføringshuset hævet.

OUO6075,00046DE-74-28MAR17

Vedligeholdelse—Efter hver 1000 timer

Skema over serviceinterval—for hver 1000 timer (ProDrive™ maskiner)




H119641—UN—13OCT16


Oversigt	Service	For hver 1000 timer
A, B, C, D, E	Skift olie i motorens hovedgearkasse	•
F	Skift filter i hydraulikoliebeholderen (S780, S785 og S790 maskiner)	•

OOU6075,00046DF-74-28MAR17


Skift olie i motorens hovedgearkasse

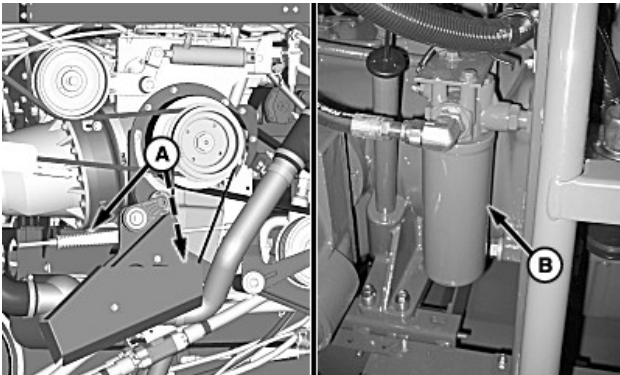

H115805—UN—03SEP15

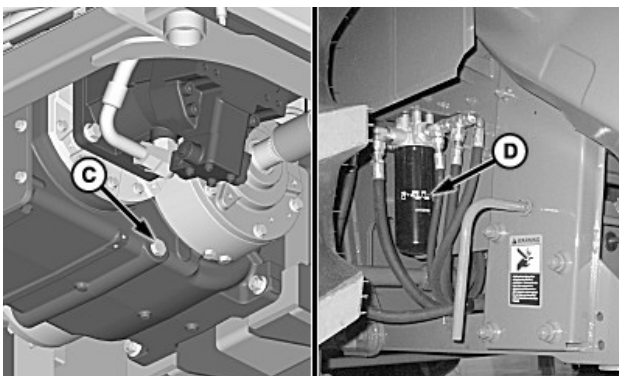

H119733—UN—27OCT16

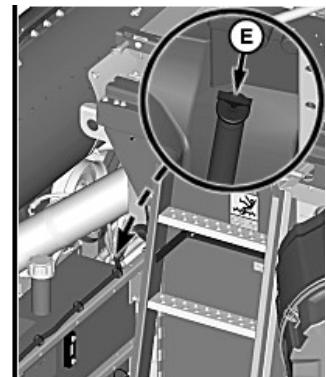

H115807—UN—03SEP15

- A—Propper
- B—Filter
- C—Prop
- D—Filter
- E—Oliepind

1. Olie i motorens hovedgearkasse - aftap olie ved propperne (A).
2. **S760 og S770 ProDrive™ maskiner:** Afmonter og udskift filteret (B). Smør en smule olie på det nye filters tætningsring. Stram til med hånden, og stram derefter 1/2 omgang mere.
3. **ProDrive™ maskiner:** Gearolie - aftap olie ved prop (C).

4. ProDrive™/Smørefilter i motorens hovedgearkasse - afmonter og udskift filteret (D). Smør en smule olie på filterets tætningsring. Stram til med hånden, og stram derefter 1/2 omgang mere.

BEMÆRK: Overfyldning af hovedgearkassen kan medføre, at olien trykker oliepinsløret ud, mens maskinen kører.

5. Fyld motorens hovedgearkasse

1. Påfyld, indtil olien er ved den nederste linje på oliepinde (E).
2. Installer dipstick og kør motor i mindst 1 minut.
3. SLUK motoren, og lad maskinen vente i 5 minutter for at lade luften stabilisere.
4. Tag oliepinde op, og kontrollér oliestanden. Påfyld olie, indtil oliestanden er ved den øverste linje på oliepinde.
5. Gentag fremgangsmåden, indtil oliestanden forbliver ved øverste linje på oliepinde.

OUO6075,0004940-74-12APR18

BEMÆRK: Inspicér og udskift O-ringen under filterdækslet om nødvendigt.

2. Afmonter og gem skruerne (B) og filterhætten (C).
3. Afmonter fjederen øverst på filtret, og gem den.
4. Fjern og kassér filtret.
5. Installer udskiftningsfilter som vist med tidligere fjernede fjeder.
6. Installer tidligere fjernede filterhætte.
7. Brug filterhætten til at presse fjederen sammen og installer tidligere fjernede maskinskrue.

VIGTIGT: Kontroller, at O-ringen bliver på plads ved montering af filterdækslet.

8. Spænd maskinskrue iht. specifikationen.


Specifikation

Maskinskrue—Drejningsmoment 7 Nm
(62 lb in)

9. Slut ledningsnettet til føleren.

OUO6075,00044C6-74-22DEC16

Filter i hydraulikoliebeholder (S780, S785 og S790)

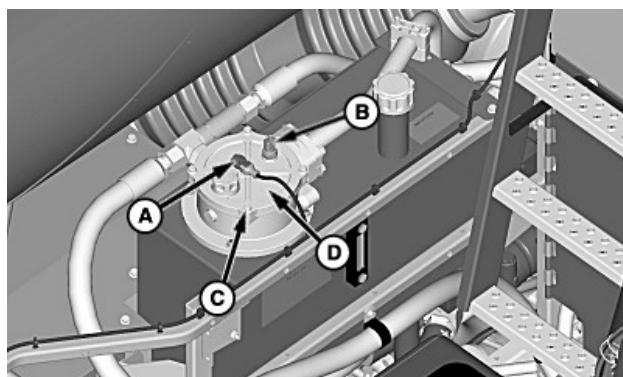

H115808—UN—03SEP15

- A—Ledningsnet stik
B—Føler
C—Maskinskrue
D—Filterdæksel

BEMÆRK: Rengør området rundt om filterdækslet, før det fjernes, for at undgå tilsmudsning af systemet. Det er ikke nødvendigt at tappe olien af systemet, når filtret udskiftes.


Filter til hydraulikoliebeholder - hvis ydelsen nedsættes, eller der vises en fejlsøgningskode.

1. Adskil ledningsnettets konektor (A) fra sensoren (B).

⚠ FORSIGTIG: Løsn skruerne jævnt for at aflaste fjedertrykket på filterdækslet.

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

Skema over serviceinterval — for hver 1000 driftstimer (fortsat)

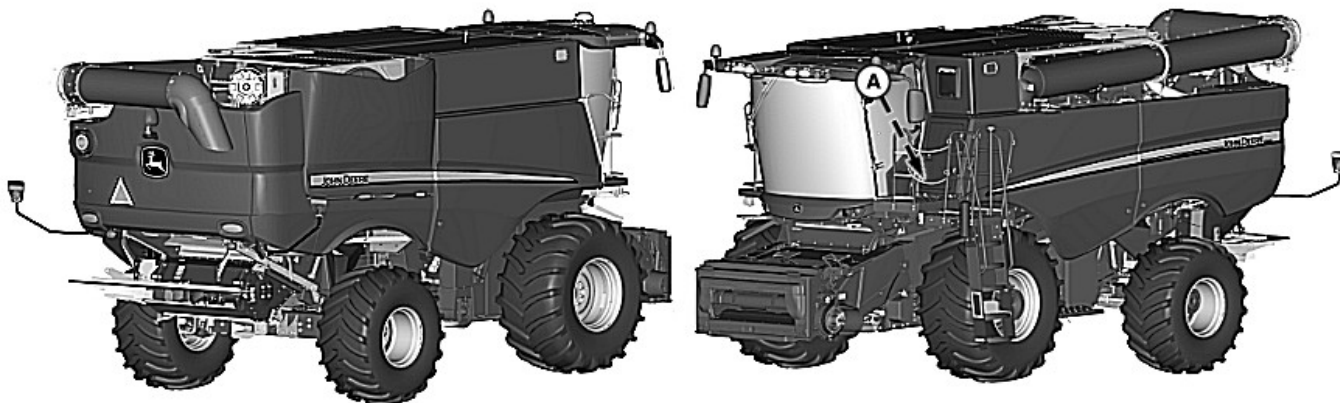


H133703—UN—16MAR21

Oversigt	Vedligeholdelse	Hver 1000 timer
A	Skift bremsevæske (S760- og S770-maskiner) (hvis udstyret med mekanisk tretrinsgearskifte og trykknop til gearskifte (push-button shift transmission) [PBST])	•

OJ06075.000503C-74-14MAY21

Skift bremsevæske (S760- og S770-maskiner)

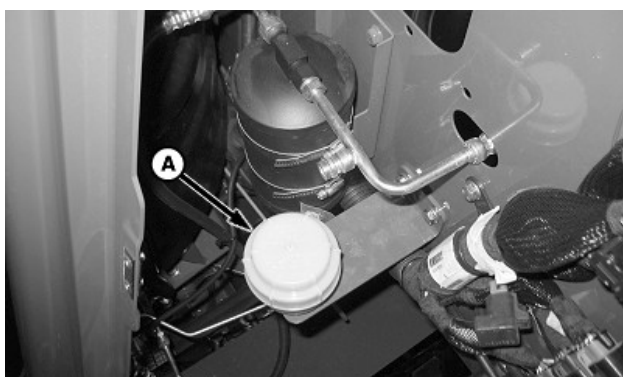


H100469—UN—25FEB11

A—Hætte

BEMÆRK: Maskiner med en tre-trins mekanisk skiftetransmission og PBST-transmission.

1. Fjern hættten (A) fra bremsevæskebeholderen.

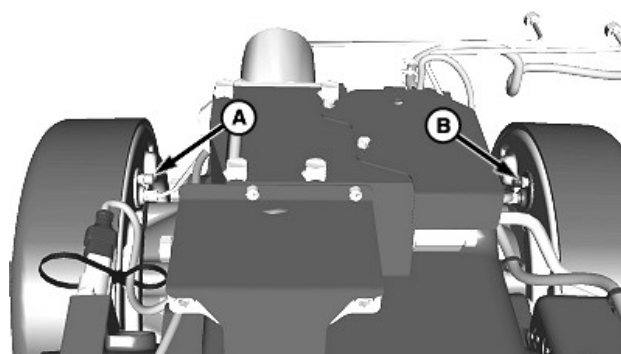

H103105—UN—23AUG11

A—Udluftningsskrue (højre hjulcylinder)
B—Udluftningsskrue (venstre hjulcylinder)

VIGTIGT: Monter røret på udluftningsskruerne for at undgå skader på lakerede overflader.

2. Montér slangen på hjulcylinderens udluftningsskruer (A og B).
3. Træd langsomt bremsepedalerne ned for at fjerne bremsevæske fra bremseledningerne.
4. Lad bremsevæsken løbe ned i en passende beholder.
5. Luk hjulcylinderens udluftningsskruer, når bremsevæsken er aftappet.

BEMÆRK: Det kræver to personer at udlufte bremserne. Den ene person skal pumpe bremserne og fylde beholderen, mens den anden person åbner og lukker udluftningsskruerne for at udlufte bremserne.

Brug kun ren TY26180 eller DOT 4 bremsevæske.

6. Fyld bremsevæskebeholderen efter behov.
7. Monter hættan løst på beholderen for at undgå at skabe et vakuum under udluftningsproceduren.
8. Lås bremsepedalerne sammen.
9. Løsn venstre hjulcylinders udluftningsskrue med 1/4 omdrejning.

BEMÆRK: Kontrollér væskenniveauet i bremsebeholderen, og påfyld væske efter behov under udluftningen.

10. Træd langsomt pedalerne ned, mens de stadig er låst sammen, stram udluftningsskruen, og slip bremsepedalerne langsomt. Gentag dette, til der ikke er flere bobler i væskestrømmen.

BEMÆRK: Hvis systemet var delvist påfyldt, inden aftapningen blev indledt, kan der forekomme flere indledende slag med ren, ensartet væskestrøm. Hvis der er luft i eller i nærheden af hjulcylinderen, skal der flere slag til at presse luften gennem ledningerne og ud af udluftningsskruen.

11. Luk den venstre hjulcylinders udluftningsskrue.
12. Lås bremsepedalerne op.
13. Løsn højre hjulcylinders udluftningsskrue med 1/4 omdrejning.

BEMÆRK: Kontrollér væskenniveauet i bremsebeholderen, og påfyld væske efter behov under udluftningen.

14. Træd højre bremsepedal langsomt i bund, spænd udluftningsskruen, og slip pedalen langsomt. Gentag dette, til der ikke er flere bobler i væskestrømmen.
15. Luk den højre hjulcylinders udluftningsskrue.
16. Fjern slangen fra hjulcylinderens udluftningsskrue.
17. Spænd begge udluftningsskrue iht. specifikation.

Specifikation

Udluftningsskrue på
hjulcylindre—Drejningsmoment. 12 Nm
(106 lb·in)

BEMÆRK: Efterfyld bremsevæske til 6 mm (1/4 in.) fra toppen.

18. Kontrollér bremsevæskenniveauet i beholderen.

19. Monter hættan på bremsevæskebeholderen.
20. Se hele bremsesystemet efter for utætheder, og kontrollér, om begge pedaler virker faste.

OUO6075,000503D-74-14MAY21

Vedligeholdelse—hver 2000 timer

Skema over serviceinterval—for hver 2000 timer



H119642—UN—13OCT16

BEMÆRK: Det PLANLAGTE skifteinterval for kølevæske er to år eller 2000 timer, hvis der anvendes John Deere Cool-Gard™ II eller COOL-GARD™ II PG.

Oversigt	Service	Hver 2000 timer
A	Skift olie i hydraulik-/hydrostatisk beholder	•
B	Kontrollér motorens ventilspringerum ^a	•
C	Kontrollér oliestand i slutdrev (i begge sider)	•
D	Skift olie i motorens hovedgearkasse (maskiner uden ProDrive™)	•
E	Skift olie i udskillerdrev	•
F	Skift olien i hovedmellemakslens gearkasse (indføringshusdrev med fast/variabel hastighed)	•
G	Skift gearolie (maskiner med mekanisk skift og trykknapskift)	•
H	Vendetromlens gearkasse (ekstraudstyr) (S770-, S780-, S785-, og S790-maskiner)	•


ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

^aKontakt din John Deere-forhandler vedrørende service.

OU06075,0004DE8-74-02APR20


Cool-Gard™ er et varemærke tilhørende Deere & Company

Olie i hydraulisk/hydrostatisk beholder

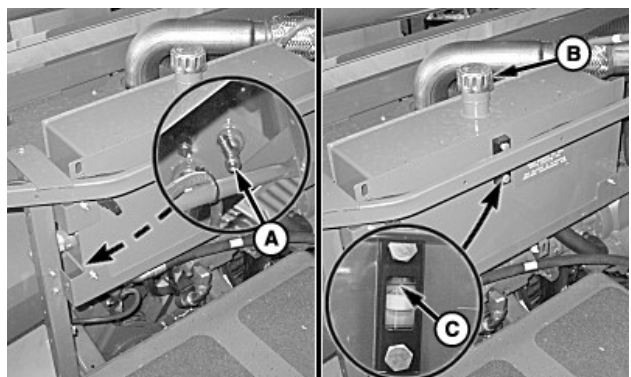

Type A

H115812—UN—04SEP15

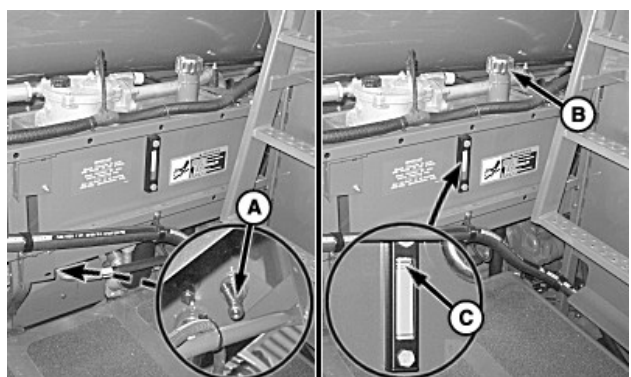

Type B

H115811—UN—04SEP15

A—Aftapningsventil
B—Dæksel
C—Skueglas

BEMÆRK: Rengør området ved hydraulikoliebeholderen for at undgå forurening af systemet. Se afsnittet om specifikationer vedrørende oliekapacitet.

1. Åbn aftapningsventilen (A), og aftap olien. Luk ventilen, når olien er aftappet.
2. Fjern dækslet (B), og fyld hydraulikoliebeholderen, indtil oliestanden når det øverste af skueglasset (C) med indføringshuset helt sænket.

OOU6075,000445A-74-22DEC16

Motorens ventilspillerum




H115813—UN—04SEP15

Få din John Deere forhandler til at kontrollere motorens spillerum og om nødvendigt justere det.

OOU6075,0004DE9-74-26JUN20

Olie i slutdrev

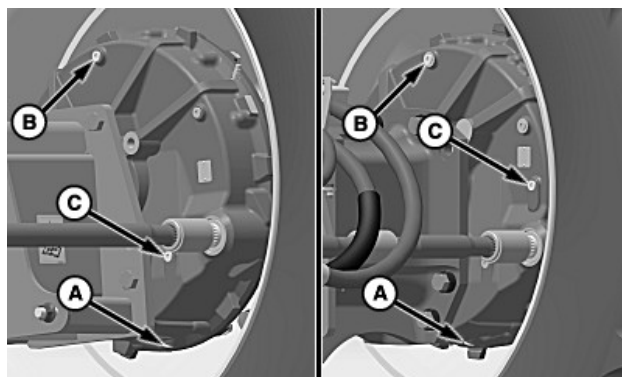

H136508—UN—23MAY23

Enkeltdækskonfiguration og HillMaster (venstre) /
tvillingdækskonfiguration (højre)

A—Aftapningsprop
B—Påfyldningsprop
C—Kontrolåbning

⚠ FORSIGTIG: HillMaster-maskiner: Ved kontrol af slutdrevets oliestand advares tilskuere mod at opholde sig i nærheden af maskinen, mens den nivelleres.


VIGTIGT: HillMaster-maskiner: For at opnå en nøjagtig oliestand, skal slutdrevene placeres så slutdrevets indgangsaksel er på samme niveau som drivakslen.

1. Tag aftapningsproppen (A) af slutdrevet.
2. Lad slutdrevets olie løbe ud.
3. Sæt aftapningsproppen i igen, når olien er aftappet.
4. Tag påfyldningsproppen (B) af slutdrevet.
5. Påfyld olie, indtil oliestanden når til 12 mm (1/2 in) fra bunden af kontrolåbningen (C).

6. Montér den tidligere afmonterede påfyldningsprop og kontrolprop igen.
7. Gentag trinene på den modsatte side af maskinen.

OUO6075,1684873072806-74-13JUN23

Olie i motorens hovedgearkasse (maskiner uden ProDrive™)

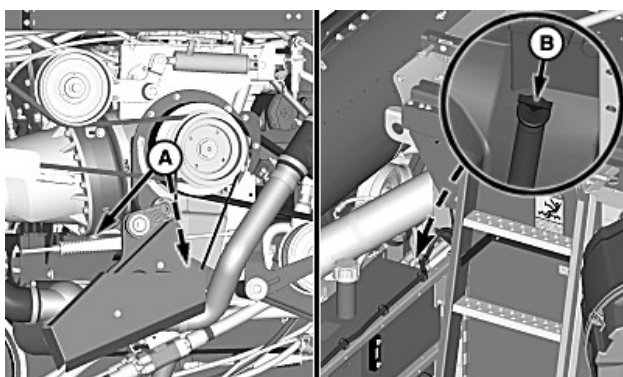

H115815—UN—04SEP15


A—Aftapningspropper
B—Oliepind

Aftap ved propperne (A).

Påfyld og kontrollér oliestanden på oliepinde (B).

OUO6075,00046E2-74-28MAR17

Olie i udskillerdrev

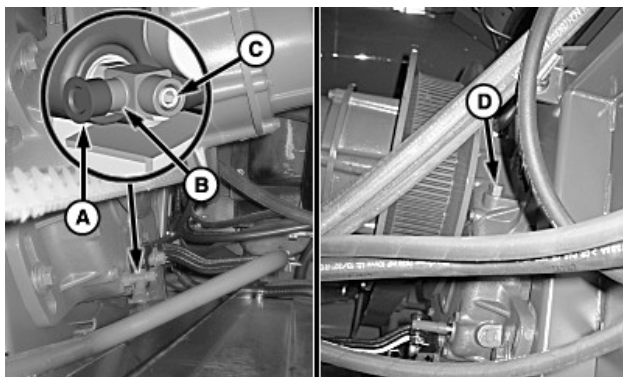


H125516—UN—17DEC18

A—Hætte
B—Aftapning
C—Aftapningsventil
D—Oliepind

1. Afmonter hættten (A) og kobl slangen til afløbet (B).
2. Åbn unbrakoskruen ved aftapningsventilen (C) for at aftappe olien.
3. Fyld op ved oliepinde (D) efter behov.

OUO6075,0004A84-74-17DEC18

Olien i hovedmellemakslens gearkasse (indføringshusdrev med fast/variabel hastighed)

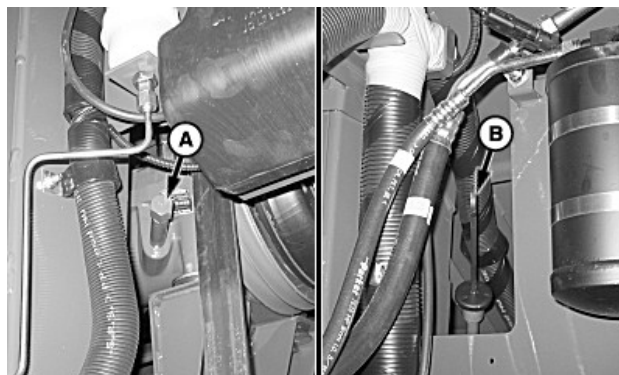

H115817—UN—04SEP15


A—Dæksel
B—Oliepind

Aftap ved dækslet (A), og påfyld ved oliepinde (B).

Oliestanden skal stå i det skraverede felt på oliepinde.

OUO6075,00046E3-74-28MAR17

Gearolie (maskiner med mekanisk skift og trykknapskift)

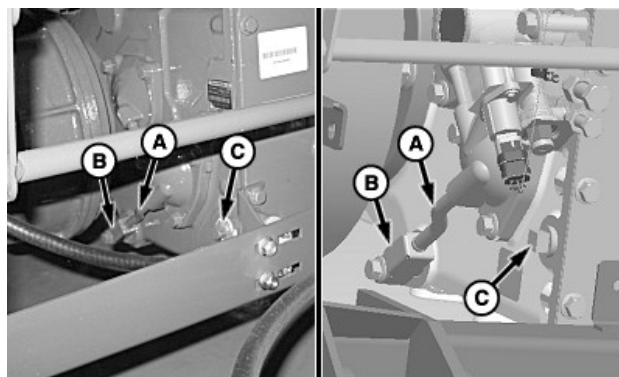

H115818—UN—04SEP15


Mekanisk skift / trykknapskift

A—Slange
B—Blok
C—Kontrolprop

1. Træk røret (A) ud af blokken (B).
2. Fjern blokken, og tap olien af.
3. Fjern kontrolproppen (C) og fyld op til 12 mm (1/2 in.) fra hullet.

OUO6075,0004460-74-22DEC16

Olien i vendetromlens gearkasse (ekstraudstyr) (S770-, S780-, S785-, og S790-maskiner)

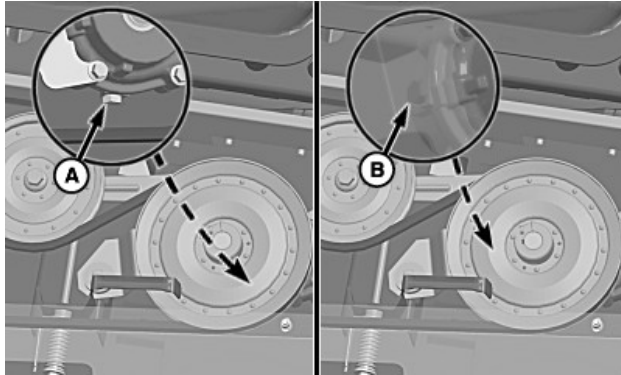


H115819—UN—04SEP15

A—Prop
B—Prop

Aftap ved prop (A), og påfyld ved prop (B). Oliestanden skal være i niveau med hullet til poppen på siden af gearkassen.

OOU6075,00046E4-74-28MAR17

Skema over serviceinterval — for hver 2000 driftstimer (fortsat)

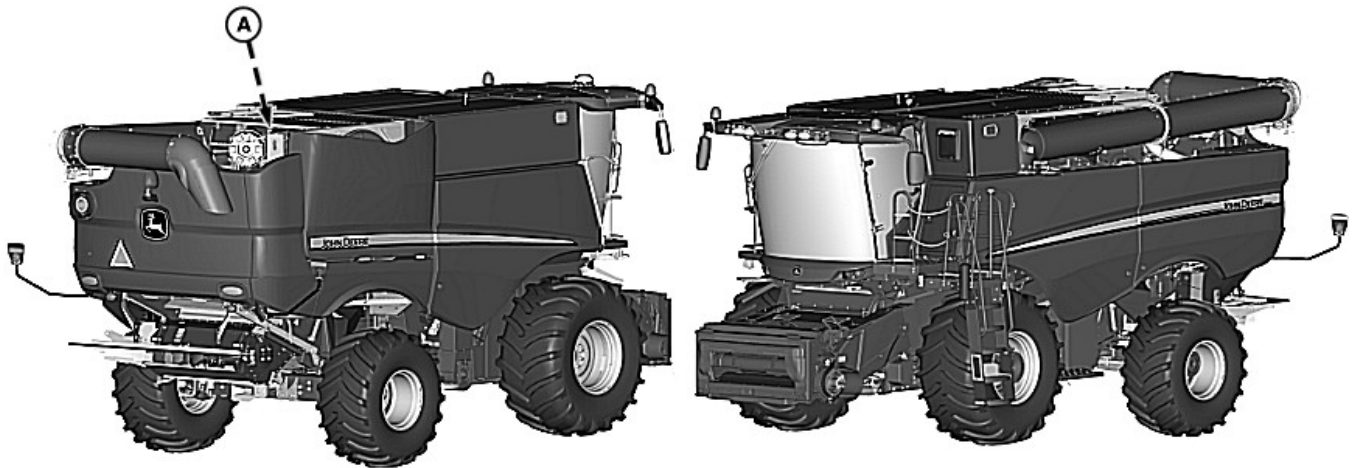


H120324—UN—22DEC16

Forklaring	Vedligeholdelse	Hver 2000 timer
A	Kontrol af forreste krumtap vibrationsdæmper (Final Tier 4/trin V)	•

ouo6075,1657720585940-74-13JUL22

Kontrol af krumtap vibrationsdæmper (Final Tier 4/trin V)

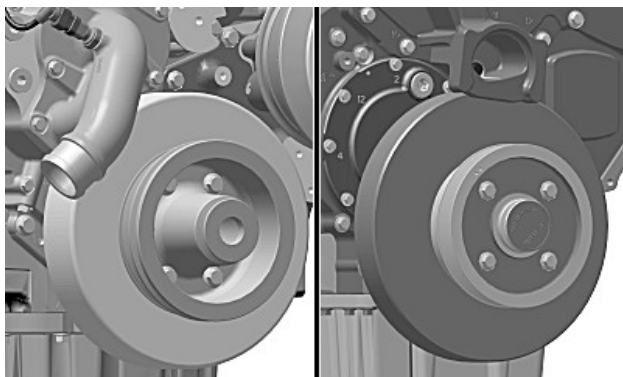

H120326—UN—22DEC16

Final Tier 4/trin V (type A/type B)


VIGTIGT: Vibrationsdæmperenheden kan ikke repareres og bør kontrolleres for hver 2000 timer.

Få John Deere forhandleren til at kontrollere den forreste krumtap vibrationsdæmper.

ouo6075,1657721749711-74-13JUL22

Vedligeholdelse—Efter hver 2000 driftstimer eller hvert tredje år

Skema over serviceinterval—for hver 2000 timer eller hvert tredje år

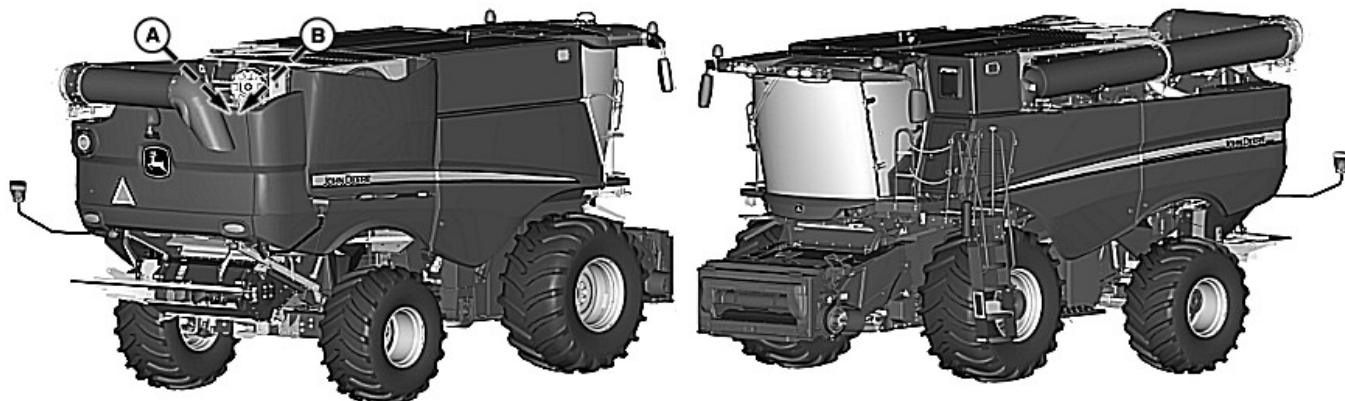


H125475—UN—10DEC18

Oversigt	Service	Hver 2000 timer eller hvert tredje år
A	Udskift doseringsenhedsfilteret til dieseludstødningsvæske (DEF) (Final Tier 4/trin V S780-, S785- og S790-maskiner)	•
B	Udskift in-line-filteret til dieseludstødningsvæske (DEF) (Final Tier 4/trin V S780-, S785- og S790-maskiner)	•

OJ06075,0004A6E-74-14DEC18

Udskiftning af DEF-doseringsenhedsfilter (S780-, S785- og S790-maskiner)

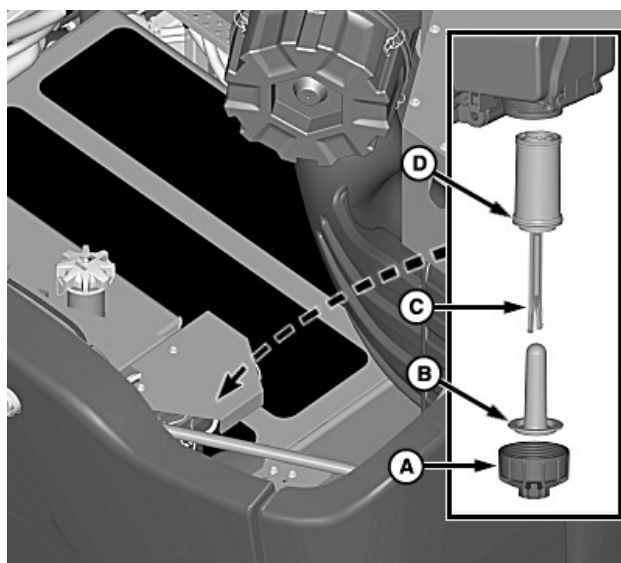

H125506—UN—14DEC18

DEF-doseringsenhedsfilter

A—Filterdæksel
B—Udligningselement

C—Filterværktøj
D—Filter til DEF-doseringsenhed

⚠ FORSIGTIG: Undgå kontakt med øjnene. Hvis der opstår kontakt, skal øjnene skylles omgående med store mængder vand i mindst 15 minutter. Der henvises til sikkerhedsdatabladet (MSDS) for yderligere information.

VIGTIGT: Hvis DEF spildes eller kommer i berøring med andre flader undtagen lagertanken, skal fladen omgående renses med rent vand. DEF virker korroderende på metalliske overflader, hvad enten de er malet eller ej, og kan deformere nogle plastik- og gummikomponenter.

DEF, som er sluppet ud, efterlader en hvid plamage, hvis man lader det tørre eller bare tørrer det væk med en klud. Spildt DEF, som ikke er blevet fjernet ordentligt, kan forstyrre fejlsøgning af systemlækageproblemer med SCR-systemet.

BEMÆRK: DEF-doseringsenhedsfilteret og DEF-in-line-filteret skal udskiftes sammen for hver 2000 driftstimer eller 36 måneder, alt efter hvad der indtræder først.

Ved servicering af DEF-doseringsenhedsfilteret er det nødvendigt at afmontere yderligere dæksler eller komponenter. Se under Adgang til DEF-doseringsenhed for informationer vedrørende placering.

1. Fjern alle urenheder omkring DEF-doseringsenheden.

BEMÆRK: Vent omtrent 5 minutter på, at systemet tømmes for dieseludstødningsvæske (DEF).

2. Fjern filterets dæksel (A).
3. Afmonter og bortskaf det udlignende element (B).

BEMÆRK: Filterværktøjet (C) følger med udskiftningsfilteret.

4. Indfør den "sorte" ende af filterværktøjet (C) i DEF-doseringsenhedsfilteret (D), indtil der forekommer et mærkbart eller hørbart KLIK, hvilket angiver, at filterværktøjet er helt på plads.

BEMÆRK: Der kan indføres et værktøj som fx en skruetrækker i udsparringen i filterværktøjet for at gøre afmonteringen nemmere.


5. Træk filterværktøjet og DEF-doseringsenhedsfilteret væk fra DEF-doseringsenheden. Bortskaf DEF-doseringsenhedens filter og filterværktøjet.
6. Rengør DEF-doseringsenhedens gevind og anlægsflader med destilleret vand.
7. Smør DEF-filterets O-ringe med ren dieseludstødningsvæske (DEF). Indfør forsigtigt DEF-doseringsenhedsfilteret i DEF-doseringsenheden.
8. Montér et nyt udligningselement til DEF-doseringsenhedsfilteret i DEF-doseringsenhedsfilteret.
9. Montér filterdækslet og tilspænd i henhold til specifikationen.

Specifikation

Filterdæksel—Drejningsmoment. 23 Nm
(204 lb·in)

OUO6075,0004BBB-74-30MAY19

Udskift in-line-filteret til dieseludstødningsvæske (DEF) (S780-, S785- og S790-maskiner)

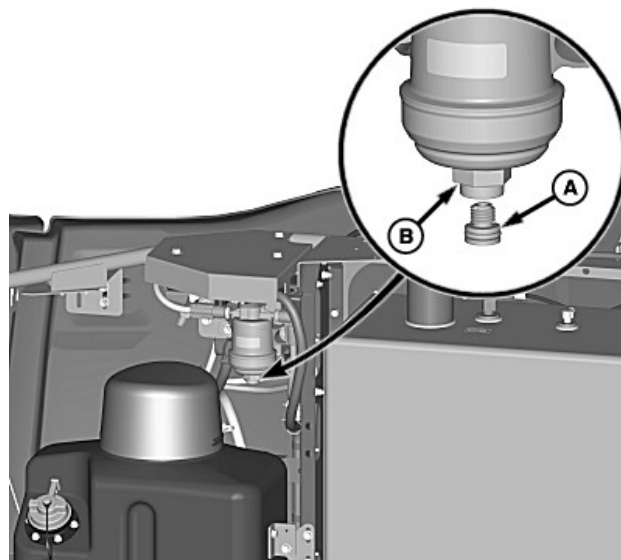

H125448—UN—05DEC18

A—Aftapningsprop
B—Filterdæksel

⚠ FORSIGTIG: Undgå kontakt med øjnene. Hvis der opstår kontakt, skal øjnene skylles omgående med store mængder vand i mindst 15 minutter. Der henvises til sikkerhedsdatabladet (MSDS) for yderligere information.

VIGTIGT: Hvis DEF spildes eller kommer i berøring med andre flader undtagen lagertanken, skal fladen omgående renses med rent vand. DEF virker korroderende på metalliske overflader, hvad enten de er malet eller ej, og kan deformere nogle plastik- og gummikomponenter.

DEF, som er sluppet ud, efterlader en hvid plamage, hvis man lader det tørre eller bare tørrer det væk med en klud. Spildt DEF, som ikke er blevet fjernet ordentligt, kan forstyrre fejlsøgning af systemlækageproblemer med SCR-systemet.

BEMÆRK: DEF-in-line-filteret og DEF-doseringsenhedsfilteret skal udskiftes sammen for hver 2000 driftstimer eller 36 måneder, alt efter hvad der indtræder først.

1. Fjern alle urenheder omkring in-line-DEF-filterenheden.

BEMÆRK: Vent omtrent 5 minutter på, at systemet tømmes for dieseludstødningsvæske (DEF).

2. Afmonter og bortskaf aftapningsproppen (A).

3. Tap dieseludstødningsvæsken (DEF) ned i en passende beholder.
4. Fjern filterbeklædningen (B).



A—Filtersamling
B—Filter

H125462—UN—06DEC18

5. Træk filterenheden (A) ned fra DEF-huset.

BEMÆRK: Tryk på filteret til at løsne, om nødvendigt. Plasttapperne inde i filterdækslet låser filteret på plads.

6. Afmonter og filteret (B) fra filterdækslet og bortskaf filteret.
7. Rengør samlingens gevind og anlægsflader med destilleret vand.



A—Skumafstandsstykke
B—Pakning
C—Filterdæksel

H125463—UN—06DEC18

8. Afmonter og bortskaf skumafstandsstykket (A) og bortskaf tætningen (B) fra filterdækslet (C).
9. Monter det nye skumafstandsstykke og den nye tætning i det tidligere afmonterede filterdæksel.



H125464—UN—06DEC18

A—Filter
B—DEF-legeme (dieseludstødningsvæske)

BEMÆRK: Plasttapperne inde i dækslet låser filteret på plads.

10. Monter, som vist, udskiftningsfilteret (B) i filterdækslet, og derefter ind i DEF-legemet (B).
11. Monter filterdækslet og tilspænd i henhold til specifikationen.

Specifikation

Filterdæksel—Drejningsmoment 25 Nm
(221 lb·in)



H125465—UN—06DEC18

A—O-ring
B—Indhak

12. Monter den nye O-ring (A) i indhaket (B) på den nye aftapningsprop.
13. Monter aftapningsproppen i filterdækslet og tilspænd i henhold til specifikation.


Specifikation

Aftapningsprop—Drejningsmoment 4 Nm
(35 lb·in)

OUC6075,0004BBC-74-30MAY19

Vedligeholdelse – for hver 3500 timer eller hvert tredje år

Skema over serviceinterval—for hver 3500 timer eller hvert tredje år

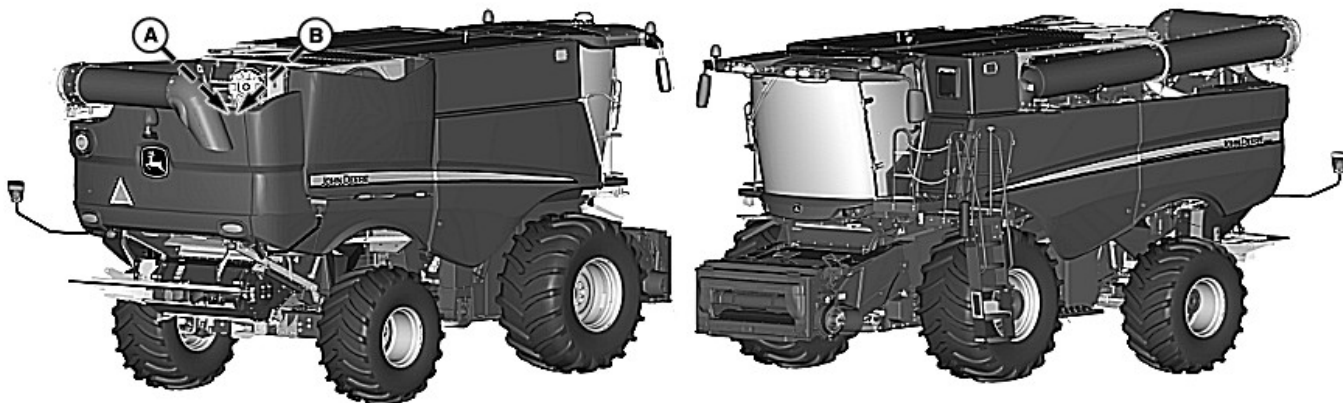


H125475—UN—10DEC18

Oversigt	Service	Hver 3500 timer eller hvert tredje år
A	Udskift doseringsenhedsfilteret til dieseludstødningsvæske (DEF) (Final Tier 4/trin V S760- og S770-maskiner)	•
B	Udskift in-line-filteret til dieseludstødningsvæske (DEF) (Final Tier 4/trin V S760- og S770-maskiner)	•

OUO6075,0004A6B-74-14DEC18

Udskiftning af DEF-doseringsenhedsfilter (S760- og S770-maskiner)

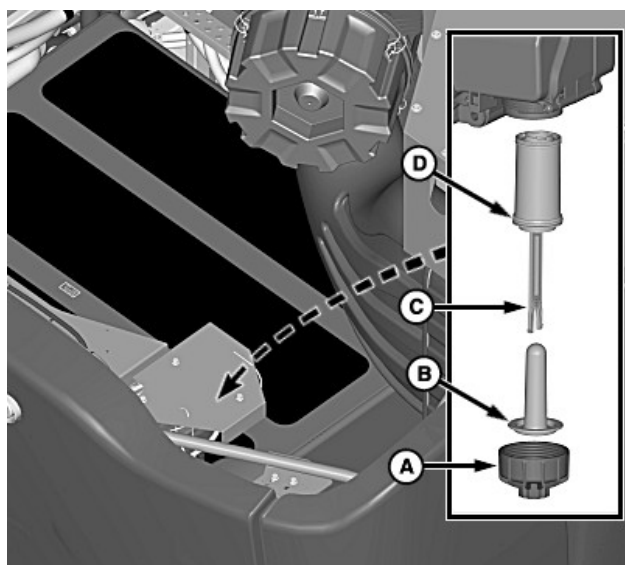

H125605—UN—24JAN19

DEF-doseringsenhedsfilter

C—Filterværktøj
D—Filter til DEF-doseringsenhed

⚠ FORSIGTIG: Undgå kontakt med øjnene. Hvis der opstår kontakt, skal øjnene skylles omgående med store mængder vand i mindst 15 minutter. Der henvises til sikkerhedsdatabladet (MSDS) for yderligere information.

VIGTIGT: Hvis DEF spildes eller kommer i berøring med andre flader undtagen lagertanken, skal fladen omgående renses med rent vand. DEF virker korroderende på metalliske overflader, hvad enten de er malet eller ej, og kan deformere nogle plastik- og gummikomponenter.

DEF, som er sluppet ud, efterlader en hvid plamage, hvis man lader det tørre eller bare tørrer det væk med en klud. Spildt DEF, som ikke er blevet fjernet ordentligt, kan forstyrre fejlsøgning af systemlækageproblemer med SCR-systemet.

A—Filterdæksel
B—Udligningsselement

BEMÆRK: DEF-doseringsenhedsfilteret og DEF-in-line-filteret skal udskiftes sammen for hver 3500 driftstimer eller 36 måneder, alt efter hvad der indtræder først.

Ved servicering af DEF-doseringsenhedsfilteret er det nødvendigt at afmontere yderligere dæksler eller komponenter. Se under Adgang til DEF-doseringsenhed for informationer vedrørende placering.

1. Fjern alle urenheder omkring DEF-doseringsenheden.

BEMÆRK: Vent omtrent 5 minutter på, at systemet tømmes for dieseludstødningsvæske (DEF).

2. Fjern filterets dæksel (A).
3. Afmonter og bortskaf det udlignende element (B).

BEMÆRK: Filterværktøjet (C) følger med udskiftningsfilteret.

4. Indfør den "sorte" ende af filterværktøjet (C) i DEF-doseringsenhedsfilteret (D), indtil der forekommer et mærkbart eller hørbart KLIK, hvilket angiver, at filterværktøjet er helt på plads.

BEMÆRK: Der kan indføres et værktøj som fx en skrueetrækker i udsparringen i filterværktøjet for at gøre afmonteringen nemmere.


5. Træk filterværktøjet og DEF-doseringsenhedsfilteret væk fra DEF-doseringsenheden. Bortskaf DEF-doseringsenhedens filter og filterværktøjet.
6. Rengør DEF-doseringsenhedens gevind og anlægsflader med destilleret vand.
7. Smør DEF-filterets O-ringe med ren dieseludstødningsvæske (DEF). Indfør forsigtigt DEF-doseringsenhedsfilteret i DEF-doseringsenheden.
8. Montér et nyt udligningselement til DEF-doseringsenhedsfilteret i DEF-doseringsenhedsfilteret.
9. Montér filterdækslet og tilspænd i henhold til specifikationen.

Specifikation

Filterdæksel—Drejningsmoment 23 Nm
(204 lb·in)

OUO6075,0004BB9-74-30MAY19

Udskift in-line-filteret til dieseludstødningsvæske (DEF) (S760- og S770-maskiner)

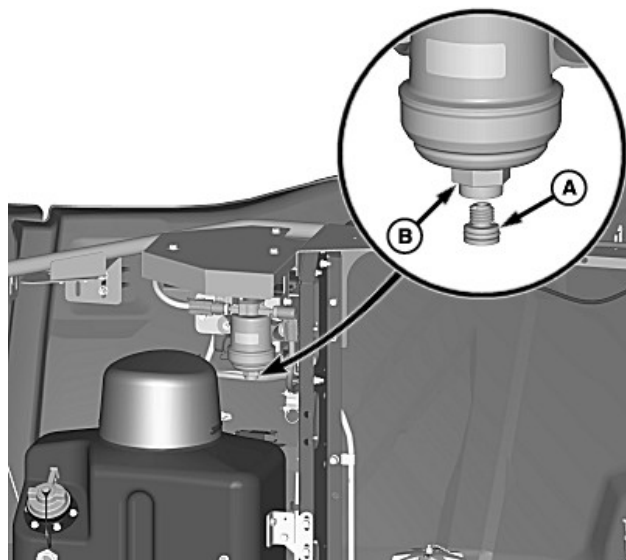

H125606—UN—24JAN19

A—Aftapningsprop
B—Filterdæksel

⚠ FORSIGTIG: Undgå kontakt med øjnene. Hvis der opstår kontakt, skal øjnene skylles omgående med store mængder vand i mindst 15 minutter. Der henvises til sikkerhedsdatabladet (MSDS) for yderligere information.

VIGTIGT: Hvis DEF spildes eller kommer i berøring med andre flader undtagen lagertanken, skal fladen omgående renses med rent vand. DEF virker korroderende på metalliske overflader, hvad enten de er malet eller ej, og kan deformere nogle plastik- og gummikomponenter.

DEF, som er sluppet ud, efterlader en hvid plamage, hvis man lader det tørre eller bare tørrer det væk med en klud. Spildt DEF, som ikke er blevet fjernet ordentligt, kan forstyrre fejlsøgning af systemlækageproblemer med SCR-systemet.

BEMÆRK: DEF-in-line-filteret og DEF-doseringsenhedsfilteret skal udskiftes sammen for hver 2000 driftstimer eller 36 måneder, alt efter hvad der indtræder først.

1. Fjern alle urenheder omkring in-line-DEF-filterenheden.

BEMÆRK: Vent omtrent 5 minutter på, at systemet tømmes for dieseludstødningsvæske (DEF).

2. Afmonter og bortskaf aftapningsproppen (A).

3. Tap dieseludstødningsvæsken (DEF) ned i en passende beholder.
4. Fjern filterbeklædningen (B).



A—Filtersamling
B—Filter

H125462—UN—06DEC18

5. Træk filterenheden (A) ned fra DEF-huset.

BEMÆRK: Tryk på filteret til at løsne, om nødvendigt. Plasttapperne inde i filterdækslet låser filteret på plads.

6. Afmonter og filteret (B) fra filterdækslet og bortskaf filteret.
7. Rengør samlingens gevind og anlægsflader med destilleret vand.



A—Skumafstandsstykke
B—Pakning
C—Filterdæksel

H125463—UN—06DEC18

8. Afmonter og bortskaf skumafstandsstykket (A) og bortskaf tætningen (B) fra filterdækslet (C).
9. Monter det nye skumafstandsstykke og den nye tætning i det tidligere afmonterede filterdæksel.



H125464—UN—06DEC18

A—Filter
B—DEF-legeme (dieseludstødningsvæske)

BEMÆRK: Plasttapperne inde i dækslet låser filteret på plads.

10. Monter, som vist, udskiftningsfilteret (B) i filterdækslet, og derefter ind i DEF-legemet (B).
11. Monter filterdækslet og tilspænd i henhold til specifikationen.

Specifikation

Filterdæksel—Drejningsmoment 25 Nm
(221 lb·in)



H125465—UN—06DEC18

A—O-ring
B—Indhak

12. Monter den nye O-ring (A) i indhaket (B) på den nye aftapningsprop.
13. Monter aftapningsproppen i filterdækslet og tilspænd i henhold til specifikation.


Specifikation

Aftapningsprop—Drejningsmoment 4 Nm
(35 lb·in)

OOU6075,0004BBA-74-30MAY19

Vedligeholdelse—for hver 4500 timer eller hvert femte år

Skema over serviceinterval—for hver 4500 timer eller hvert femte år

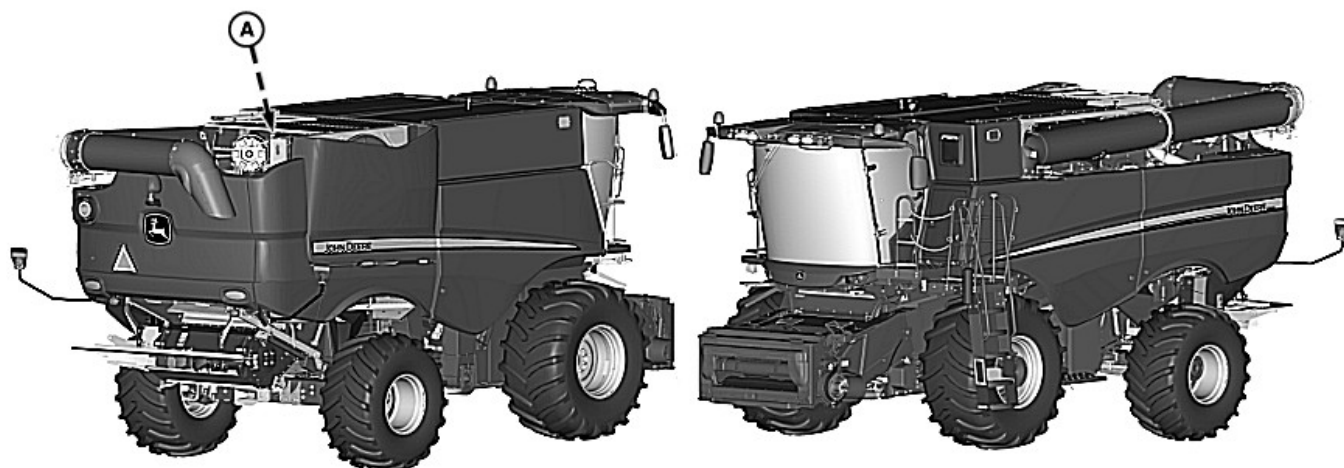


H120324—UN—22DEC16

Forklaring	Vedligeholdelse	Hver 4500 timer eller hvert femte år
A	Udskiftning af forreste krumtap vibrationsdæmper (Tier 2/trin II)	•

ouo6075,1657722111062-74-13JUL22

Udskiftning af krumtap vibrationsdæmperen (Tier 2/trin II)

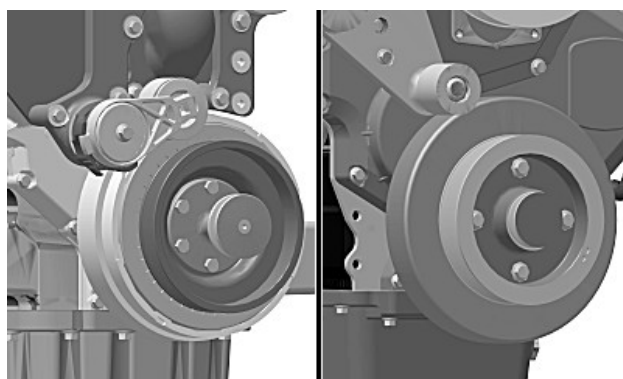

H120325—UN—22DEC16

Kun Tier 2/trin II (type A/type B)


VIGTIGT: Vibrationsdæmperenheden kan ikke repareres og bør udskiftes hvert femte år eller 4500 timer, alt efter hvad der kommer først.

Få John Deere-forhandleren til at udskifte motorens forreste krumtapakseldæmper

ouo6075,1653323944771-74-13JUL22

Vedligeholdelse—for hver 6000 timer eller hvert sjette år

Skema over serviceinterval—for hver 6000 timer eller hvert sjette år

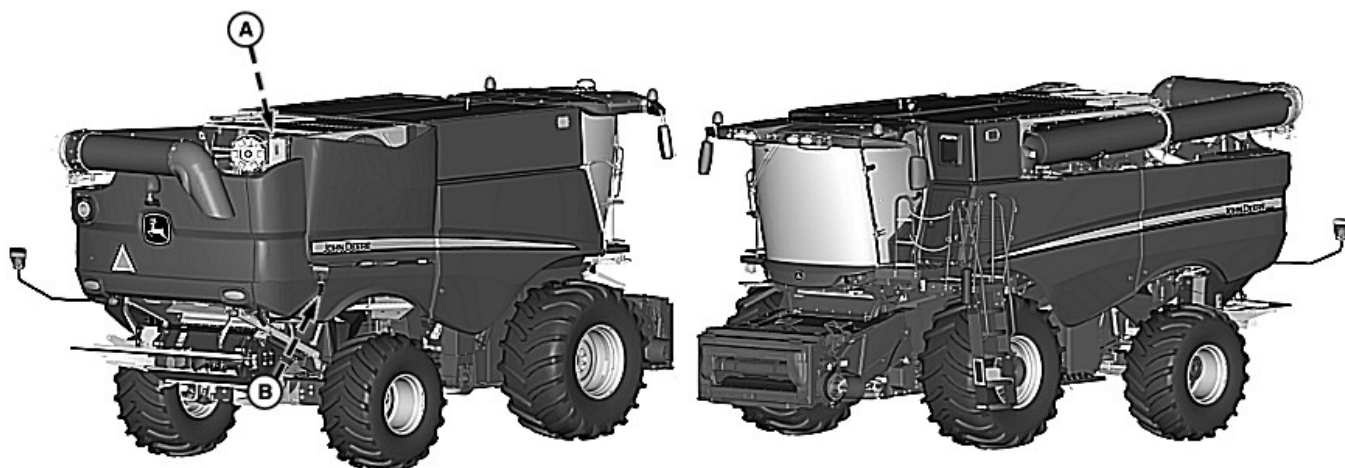


H119645—UN—13OCT16

BEMÆRK: Planlagt skifteinterval for kølevæske er 6 år eller 6000 timer, hvis der anvendes John Deere Cool-Gard™ II eller COOL-GARD™ II PG.

Forklaring	Service	Hver 6000 timer eller hvert sjette år
A og B	Tøm, gennemskyl og fyld motorens kølesystem	•


OOU6075,0004465-74-20DEC16

Motorens kølesystem

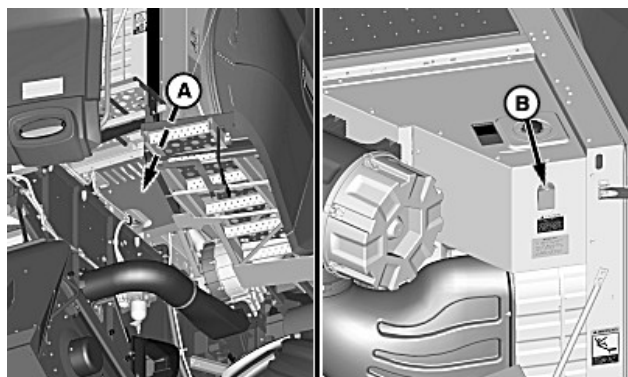

H115825—UN—04SEP15

Tier 2/Stage II (type A)

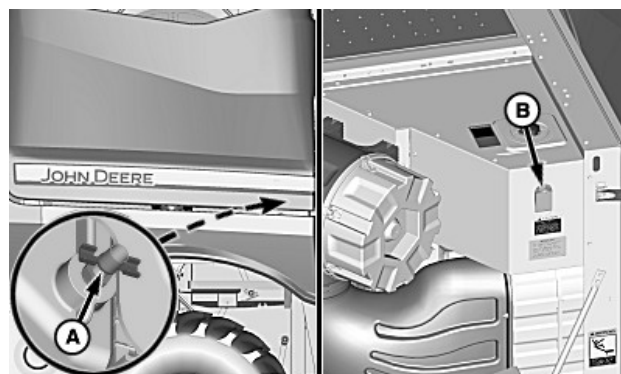

H115826—UN—04SEP15

Tier 2/Stage II (type B)
og Final Tier 4/type V

A—Aftapning
B—Ekspansionsbeholder

BEMÆRK: Når der anvendes Cool-Gard™ II eller COOL-GARD™ II PG, er aftapningsintervallet 6 år eller 6000 drifttimer.

Hvis der anvendes en anden kølevæske end COOL-GARD™ II eller COOL-GARD™ II PG, skal skifteintervallet reduceres til 2 år eller 2000 timer.

Cool-Gard™ er et varemærke tilhørende Deere & Company

Åbn aftapningen (A) for at tappe kølevæsken af køleren.


Skyl og fyld ekspansionsbeholderen (B) med korrekt kølevæske og rensmiddel. Se afsnittet Vedligeholdelse efter behov (motor, væsker og filtre) med yderligere oplysninger. Se afsnittet Brændstoffer og smøremidler med kølevæske-anbefalinger.

Kontrollér kølevæskestanden i ekspansionsbeholderen med kold motor. Niveauet skal nå op til "Max Cold"-mærket.

OUO6075.00047FF-74-13NOV17

Vedligeholdelse—Efter behov

Serviceinterval skema—efter behov

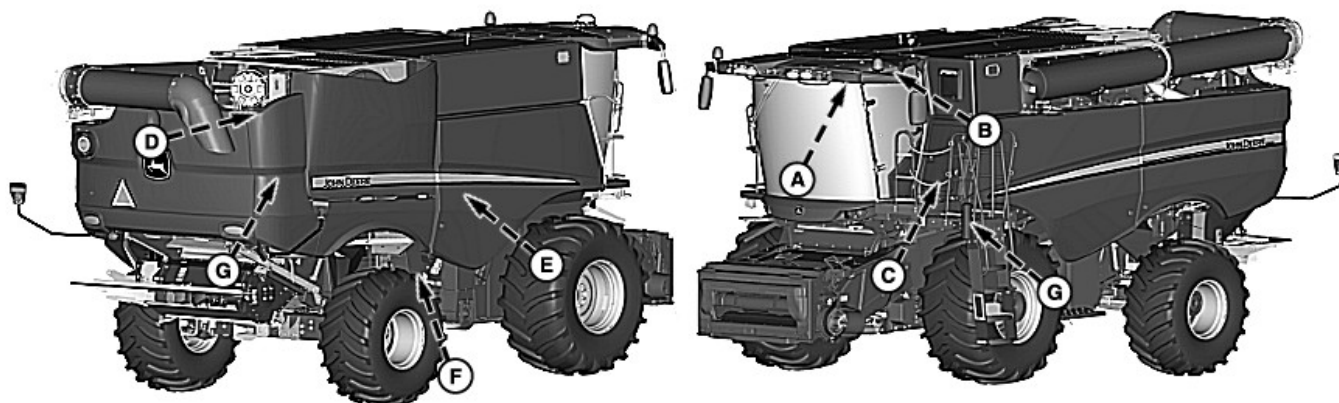


H124383—UN—29MAY18

Forklaring	Vedligeholdelse	Efter behov
A	Rengør/udskift recirkulationsfilteret	•
B	Rens/udskift førerhusets friskluftfilter	•
C	Fyld forrudesprinklerbeholderen	•
D	Rengør generatorens gitter	•
E	Rens fugtføleren (hvis monteret) Rengør fugtføleren til bypassneglen Rengør ActiveVision-kameraet til kornelevatoren (hvis monteret) Udskift ActiveVision-tørremiddelpatronen til kornelevatorens kamera (hvis monteret) ^a	•
F	Rengør ActiveVision-kameraet til retursystemet (hvis monteret) Udskift ActiveVision-tørremiddelpatronen til retursystemets kamera (hvis monteret) ^a	•
G	Kontrollér/spænd brandslukker beslagets Samlejern (hvis monteret)	•

^aHvis høstsæsonen er slut, skal du vente indtil begyndelsen af den næste høstsæson for at forlænge tørremiddelpatronens levetid.

ouo6075,1654116701723-74-01JUN22

Recirkulationsfilter

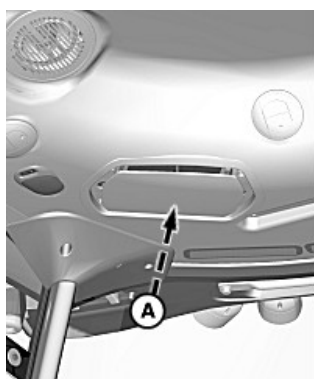


H115668—UN—28AUG15

A—Recirkulationsfilter

Fjern dæksel for at rengøre eller udskifte recirkulationsfilteret (A).

OUO6075,0004468-74-21DEC16

Førerhusets friskluftfilter

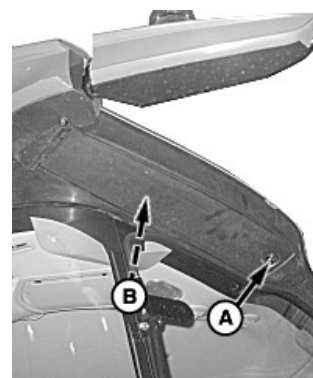

H115664—UN—28AUG15

A—Knap B—Friskluftfilter

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at rengøre førerhusets friskluftfilter tidligere under meget støvede forhold.

Drej knappen (A) og sænk dækslet. Fjern friskluftfilteret (B) for rengøring eller udskiftning.

OOU6075,0004469-74-21DEC16

Forrudesprinklerbeholder




A—Dæksel

H119647—UN—13OCT16

Åbn dækslet (A), og fyld forrudesprinklerbeholderen.

OOU6075,000446A-74-21DEC16

Gitter til generator


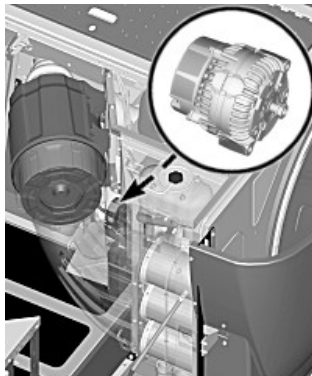


H119648—UN—13OCT16

Rengør filteret, hvis det er 50% dækket med urenheder

OOU6075,000469C-74-21MAR17

Fugtføler (hvis monteret)

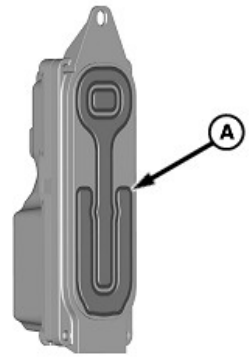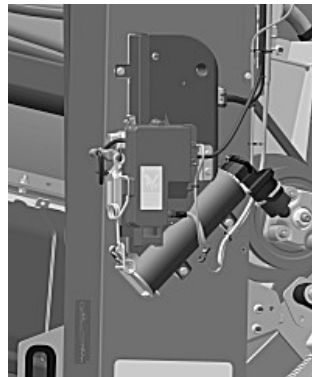

H135696—UN—01JUN22

A—Fugtføler

VIGTIGT: Statisk elektricitet kan beskadige fugtfølermodulet. For at undgå beskadigelse skal du altid røre ved en metaloverflade på maskinen med mindst en hånd eller arm, før du arbejder med eller rengør den.

Fugtføleren har interne komponenter, der kan løsne sig, når den tabes, og det ses ikke nødvendigvis med det samme. Pas godt på fugtføleren, når du arbejder med den eller rengør den.


Fjern og rengør fugtføleren (A) under kørsel i ukrudt, grønne afgrøder eller meget små korn (raps).

- Brug ikke opløsningsmidler eller andre rensemidler på følerhovedet.
- En tør klud er det foretrukne rengøringsgrej. Skrub udelukkende med en klud og vand, hvis det ikke virker.
- Brug ikke højtryksrenser til at rengøre fugtfølerens forside.

Monter fugtføleren, og udfør en fugtfølerkalibrering. Se hjælp til applikationen Kalibrering eller Hjælp til førerplatform for yderligere oplysninger.

ouo6075,1654116976282-74-02JUN22

Fugtføler til bypasssneflen (om nødvendigt)

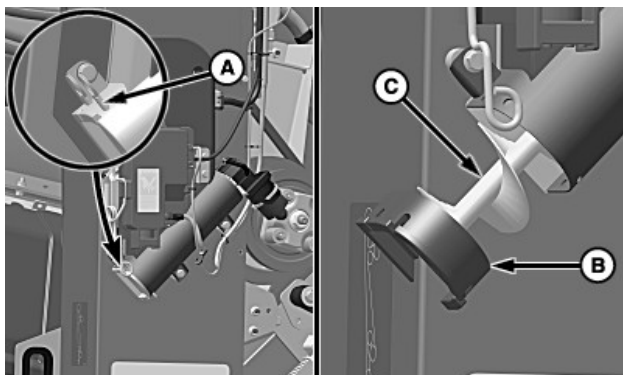


H135697—UN—01JUN22

A—Stift (2 stk.)
B—Endehætte
C—Snegl

1. Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.
2. Fjern stifterne (A) og endehætten (B).
3. Fjern sneglen (C) fra bypassfugtføleren.
4. Rengør sneglen og området inde i bypassfugtføleren.
5. Montér og justér sneglen.
6. Montér endehætten, og fastgør med stifter.

ouo6075,1654117011682-74-09JUN22

Rengør ActiveVision-kamera til kornelevator (hvis monteret)

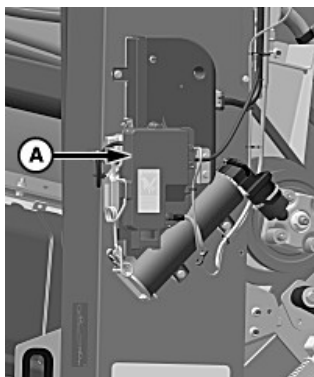

H135694—UN—01JUN22


A—ActiveVision-kamera til kornelevator

BEMÆRK: Hyppigheden af rengøringen varierer afhængigt af flere faktorer, herunder driftsbetingelser, vejr og afgrødeforhold. Rengør kameralinsen med en ren, blød, fugtig klud.

Åbn låsen, og rengør ActiveVision-kameraet til kornelevator (A).

ouo6075,1654117083675-74-02JUN22

ActiveVision-kamera til retursystem (hvis monteret)

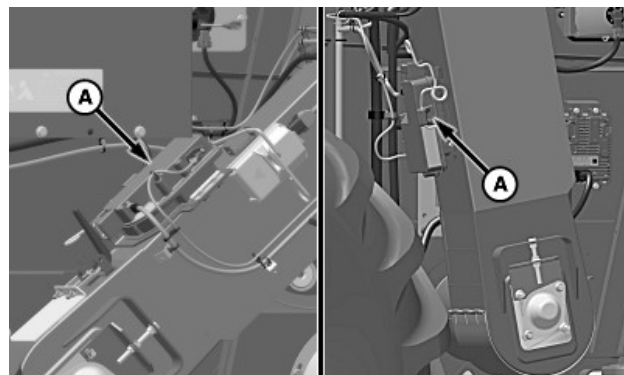

H135693—UN—01JUN22

Type A/type B


A—ActiveVision-kamera til retursystem

BEMÆRK: Hyppigheden af rengøringen varierer afhængigt af flere faktorer, herunder driftsbetingelser, vejr og afgrødeforhold. Rengør kameralinsen med en ren, blød, fugtig klud.

Åbn låsen, og rengør ActiveVision-kamera til retursystem (A).

ouo6075,1654117168464-74-02JUN22

ActiveVision-kameraets tørremiddelpatron (hvis monteret)

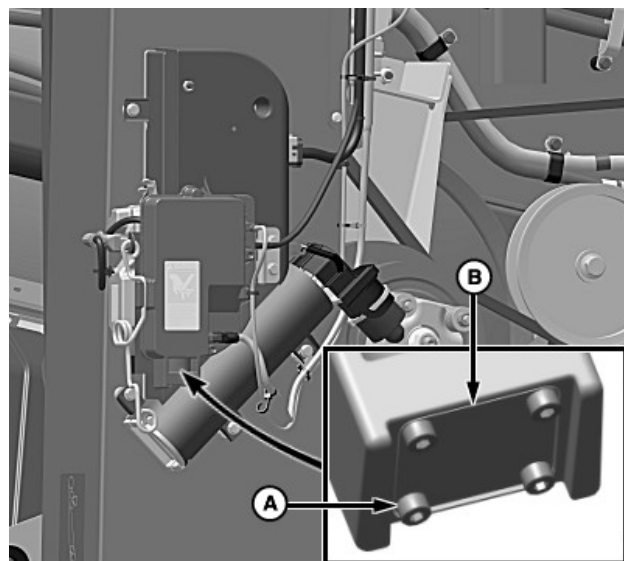

H135698—UN—01JUN22

A—Unbrakoskrue (4 stk.)
B—Afskærmningsplade


VIGTIGT: Afgrødemateriale og andre rester kan ansamlles rundt om tørremiddelpatronen. Inspicér og rengør området omkring tørremiddelpatronen, før du fjerner den.

BEMÆRK: ActiveVision-kamera til kornelevator vises. ActiveVision-retursystemets kamera er tilsvarende.

Udskift tørrepatronen efter behov, når der er synlig ophobning af fugt på kameralinsens inderside.

Hvis høstsæsonen er slut, skal du vente indtil begyndelsen af den næste høstsæson for at forlænge tørremiddelpatronens levetid.

1. Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.
2. Fjern unbrakoskruerne (A), og tag afskærmningspladen (B) af.

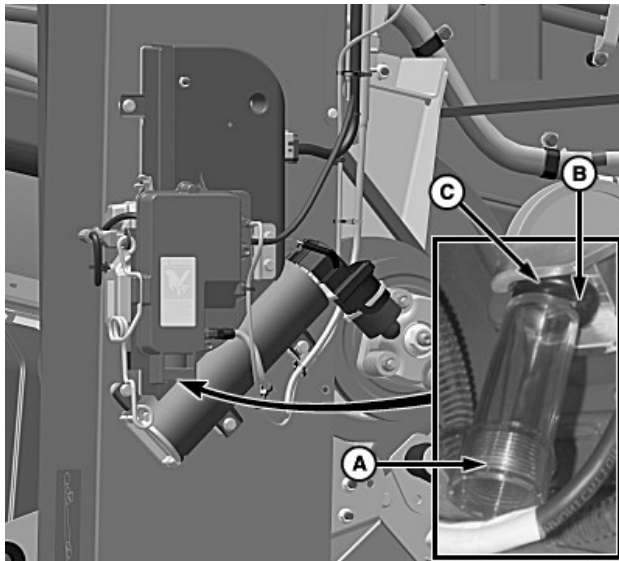


H135699—UN—01JUN22

A—Tørremiddelbeholder (værktøj)
B—Indhak
C—Tørremiddelpatron

3. Brug indhakk (B) til at justere tørremiddelbeholderen (A), der fulgte med tørremiddelpatronen.

VIGTIGT: Lad ikke afgrødemateriale komme ind i ActiveVision-kameraet, når du udskifter tørremiddelpatronen.

4. Fjern tørremiddelpatronen (C) fra ActiveVision-kameraet.
5. Kassér tørremiddelpatronen.

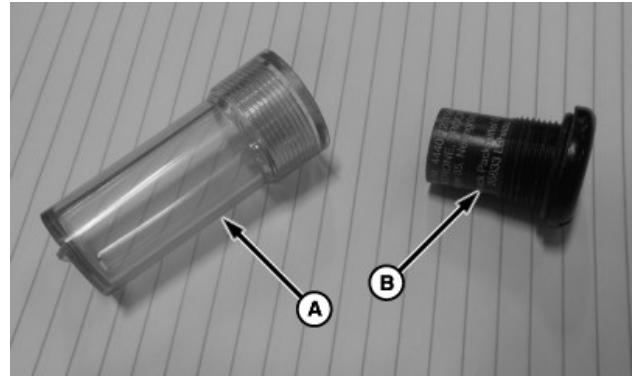

H130390—UN—01JUN20

Tørremiddelsbeholder (værktøj) og tørremiddelpatron

A—Tørremiddelbeholder (værktøj)
B—Tørremiddelpatron

6. Fjern tørremiddelbeholderne (A) fra den nye tørremiddelpatron (B).
7. Fjern tørremiddelpatronen i ActiveVision-kameraet.
8. Justér tørremiddelsværktøjet i forhold til indhakk.
9. Spænd tørremiddelpatronen, indtil den er håndspændt eller iht. specifikationen.

Specifikation

Tørremiddelpatron—Drejningsmoment. 5 Nm
(44 lb in)


10. Montér afskærmningspladen over tørremiddelpatronen.
11. Påfør gevindtætningsmiddel og forseglingsmiddel (medium styrke) på unbrakoskruerne.
12. Spænd unbrakoskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Unbrakoskruer—Drejningsmoment. 2,5 Nm
(22 lb in)

ouo6075,1654117298504-74-09JUN22

Tændhullers Brandslukkeren beslagets Samlejern (hvis monteret)

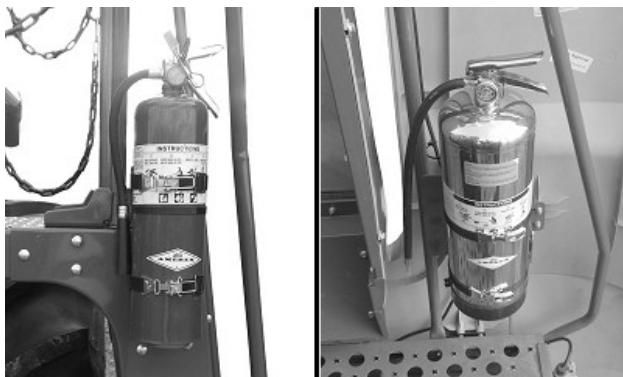

H123657—UN—02MAR18

⚠ FORSIGTIG: Kontrol brandslukkeren remme og tilhørende monteringsdele mindst en gang om året. Hvis brandslukker remme eller monteringsdele viser tegn på beskadigelse eller usædvanlig slitage, misfarvning eller Afslibning, skal hele rem og fastspændingsdele udskiftes omgående. Udskift brandslukker komponenter med reservedele specielt godkendt til din maskine for din egen sikkerheds skyld. Kontakt din John Deere-forhandler.

Kontrol brandslukkeren beslagets samlejern.

OUO6075,0004983-74-29MAY18

Rengør ruder, spejle og lygter

Sørg for, at der er god sigtbarhed i alle retninger. Rengør ruder, spejle og lygter for at sikre en god sigtbarhed.

- Brug ikke opløsningsmidler eller andre rensemidler. John Deere glasrensemiddel eller tilsvarende anbefales.
- En blød, ikke-slibende klud eller et håndklæde er det foretrukne rengøringsgrej.

OUO6075,0004C88-74-27FEB20

Vedligeholdelse—Efter behov (motor, væsker og filtre)


Nødvendig emissionsrelateret information

Serviceudbyder

Et kvalificeret reparationsværksted eller en person efter ejerens valg kan vedligeholde, udskifte eller reparere emissionsbegrænsende udstyr og systemer med originale eller passende reservedele. Garanti, tilbagekaldelse og alt andet servicearbejde, som bliver betalt af John Deere, skal dog udføres hos et autoriseret John Deere servicecenter.

DX,EMISSIONS,REQINFO-74-12JUN15

Bageste lejder og afsats

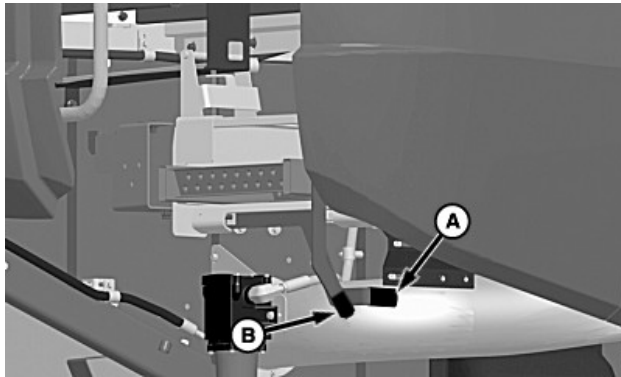

H95325—UN—11FEB10


A—Håndtag
B—Håndtag

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Skub grebet opad (A), og sving stigen ud, til døren låser. Brug håndtaget (B) til at trække lejderen bagud.

OUC6075,0000588-74-16FEB10

Motorfilterets inspektionsdæksel

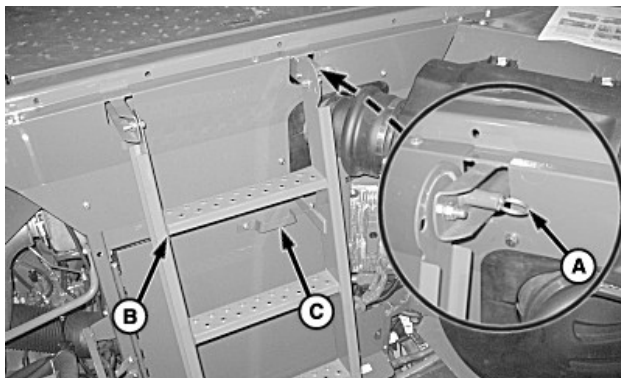

H95353—UN—25AUG10


A—Spærrepind
B—Stige
C—Dæksel

Træk spærrepinden (A) ud og drej stige (B) op, indtil stigen låses på plads.

Træk filterets inspektionsdæksel (C) åben for at udløse den fra magneten.

OUC6075,000069B-74-25AUG10

Motorens adgangsdeksler

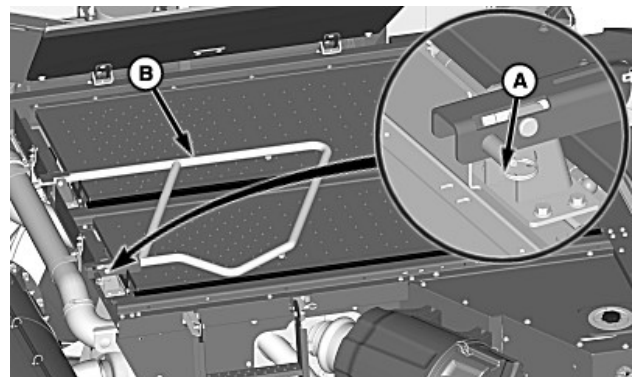

H118332—UN—04MAY16


A—Låsestift
B—Gelænder

Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet går i indgreb.

Åbn motorens adgangsdeksler

OUC6075,00042D3-74-04MAY16

Udskiftning af startvæskebeholder

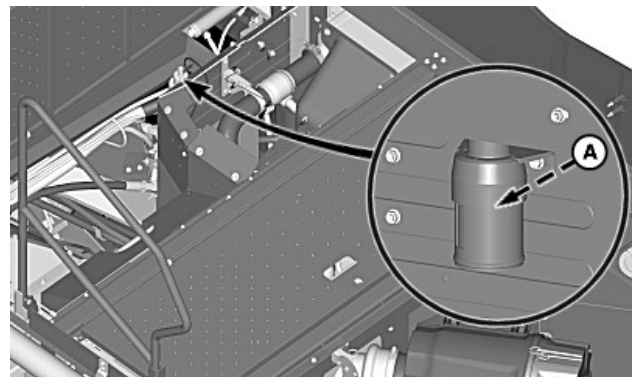

H116834—UN—08JAN16

A—Startvæskedåse

⚠ FORSIGTIG: Startvæsken er meget letantændelig og kan medføre kvæstelser eller død for dig eller andre, hvis den antændes ved et uheld. BRUG DEN IKKE nær åben ild, gnister eller gløder. Læs sikkerhedsinformationerne på beholderen og beskyt beholderen imod beskadigelse.

Åben motorens inspektionsdæksel. Fjern sikkerhedshætte og sprayknop fra startvæskebeholderen (A). Løsn fingerhjulet tilstrækkeligt til at udskifte beholderne, og spænd dem derefter.

VIGTIGT: For at undgå, at der suges støv ind i motoren, skal der sidde en beholder på plads.

Beskyt startvæskebeholderen mod stærk varme og skader.

Kontroller væskebeholdningen og ventilens funktion ved at montere sprøjtedyse og trykke på den. Kommer der intet væskesprøjt, udskiftes beholderen.

⚠ FORSIGTIG: For at undgå personskader som følge af eksplosioner må der aldrig opbevares ekstra eller tømte beholdere i førerkabinen.

OUO6075,00041C6-74-08JAN16


Undlad at modificere motoreffekten eller brændstof-/luftsystemet

VIGTIGT: Forøgelse af hestekræfter eller ændring på nogen måde af brændstof- og luftforsyning på emissionscertificerede motorer udover fabrikens indstillinger vil forårsage emissionsniveauer udover hvad er tilladt ved bestemmelser vedr. motoremission. Uautoriserede justeringer er i strid med emissionsbestemmelserne, der gælder for denne motor, og kan udløse alvorlige bødestrafte. Maskinens garanti gælder ikke, hvis effektniveauet bliver ændret i forhold til fabrikens specifikationer.

Der må ikke gøres forsøg på service af indsprøjtningpumpe eller brændstoffdyser. Dertil kræves specialviden og specialværktøjer. Kontakt din John Deere forhandler.

OUO6075,000058D-74-11FEB10

Brændstofsysteem

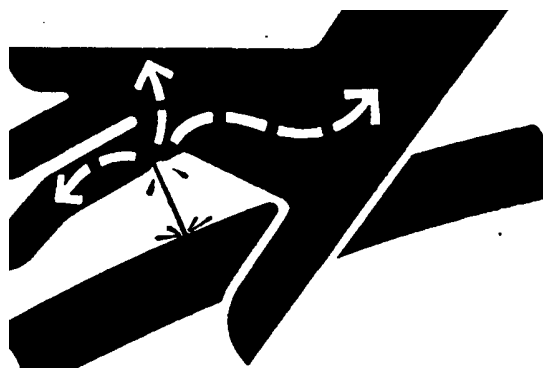


X9811—UN—23AUG88

⚠ FORSIGTIG: Udstrømmende brændstof under tryk kan trænge gennem huden og forårsage alvorlig skade. Udlign trykket, inden hydraulikslanger og andre slanger aftages. Og ligesådan skal alle samlinger spændes til forskriftligt moment, inden der sættes tryk på igen. Hold hænder og krop væk fra boltehuller og dyser, der afgiver væsker under højt tryk. Benyt et stykke pap eller papir til at søge efter utætheder. Lad være med at bruge hænderne.

Hvis der kommer væske ind under huden, skal det opereres væk inden for et par timer af en læge, der er bekendt med denne form for skade, ellers kan koldbrand fremkaldes.

OUO6075,000058E-74-11FEB10

Dieseludstødningsvæsketank (DEF) – påfyldning (Final Tier 4/Stage V)

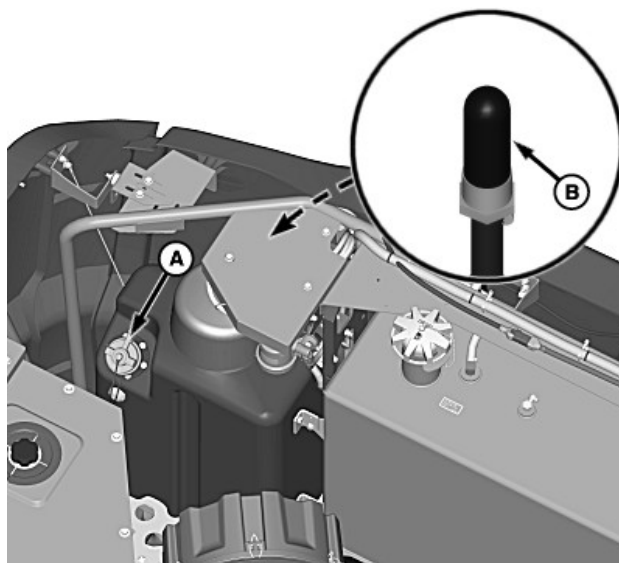

H125432—UN—04DEC18

A—Hætte
B—Dieseludstødningsvæsketankens (DEF) udluftning

⚠ FORSIGTIG: Dieseludstødningsvæske (DEF) indeholder urea. Pas på ikke at få væsken i øjnene. I tilfælde af kontakt skal øjnene skylles omgående med store mængder vand i mindst 15 minutter. Hvis der indtages dieseludstødningsvæske, bør der omgående rettes henvendelse til en læge. Se sikkerhedsdatabladet for stoffet (MSDS) for yderligere information.

VIGTIGT: Brug af forkerte eller ikke-godkendte efterbehandlingskomponenter kan beskadige køretøjets efterbehandlingssystem og nedsætte efterbehandlingssystemets funktionsevne. Udskift aldrig efterbehandlingskomponenter med hinanden mellem køretøjer udstyret med Interim 4/trin III B og Final Tier 4/trin V.

BEMÆRK: Hvis DEF spildes eller kommer i berøring med andre flader undtagen lagertanken, skal fladen omgående renses med rent vand. DEF virker korroderende på metalliske overflader, hvad enten de er malet eller ej, og kan deformere nogle plastik- og gummikomponenter.

Dæksel (A) er ikke ventileret. Overskudsluft udluftes gennem dieseludstødningsvæsketankens (DEF) ånderør (B).


Foretag en visuel kontrol af udluftningen. Undgå, at der ophober sig store mængder avner eller urenheder på udluftningen. Hvis udluftningen dækkes til af urenheder, kan tanken ikke blive udluftet. Fjern udluftningen fra slangen og rengør den.

Fyld tanken, hver gang der fyldes brændstof på maskinen. Hvis dette ikke er muligt, skal man overvåge dieseludstødningsvæske (DEF) niveauindikatoren på displayet på hjørnestolpen og påfylde om nødvendigt. For at forhindre drastiske forandringer i maskinens ydelse skal væskenniveauet altid ligge over den øverste røde markering på niveauindikatoren. Se Mejetærsker overblik, hjælpefunktioner eller Førerplads for yderligere information.

Sådan fyldes tanken:

1. Beholdere vaskes og skylles med destilleret vand for at fjerne smuds før tilsætning af væske.
2. Tør området omkring dækslet af før aftagning for at mindske risikoen for at forurene væsken.
3. Hæld forsigtigt væske i tanken med en tragt, og hold øje med væskenniveauet gennem skueglasset.
4. Sæt dækslet på tanken igen.
5. Rengør grundigt efter evt. spildt væske. Brug kun destilleret vand.

DEF-tank—Aftapning (Final Tier 4/trin V)

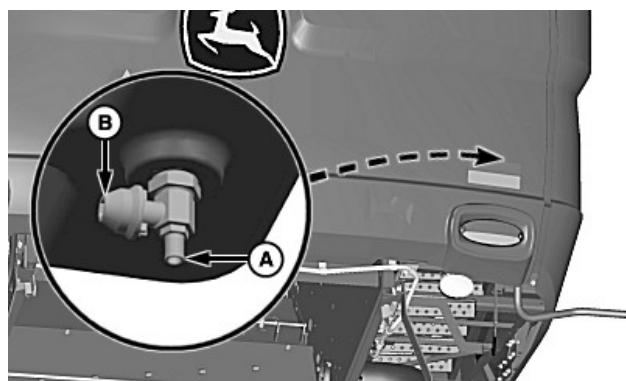

H130128—UN—30APR20

A—Fitting
B—Seks-kantskrue

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.


VIGTIGT: Opbevaring af væsker i maskinens tank i længere tid (over 12 måneder) anbefales ikke. Hvis væsken skal opbevares over længere tid, anbefales det at kontrollere den regelmæssigt for at være sikker på, at koncentrationen af urea ikke falder for meget i forhold til specifikationen.

Hvis en ikke-godkendt væske, såsom dieselbrændstof eller motorkølevæske tilsættes, skal tanken aftappes og rengøres med destilleret vand og derefter efterfyldes. Hvis systemet ikke fungerer korrekt efter rengøring og genpåfyldning, skal du kontakte din John Deere forhandler for at fastlægge, hvordan systemet skal renses og skylles. Hvis der er kommet vand i tanken, skal den aftappes, skylles med destilleret vand og genopfyldes med dieseludstødningsvæske (DEF). Kontrollér væskekoncentrationen efter genopfyldning af tanken. Se afsnittet Brændstoffer og smøremidler vedrørende kontrol.

BEMÆRK: Hvis DEF spildes eller kommer i berøring med andre flader undtagen lagertanken, skal fladen omgående renses med rent vand. Væske virker korroderende på metalliske overflader, hvad enten de er malede eller ej, og kan deformere nogle plast- og gummikomponenter.

1. Tilslut en slange til fittingen (A) nederst på tanken.
2. Løsn den sekskantede maskinskrue (B) for at åbne aftappingsventilen.
3. Luk aftappingsventilen, og fjern slangen, når væsken er aftappet.

Tilgå DEF-doseringsenhedsfilteret (Final Tier 4/trin V)

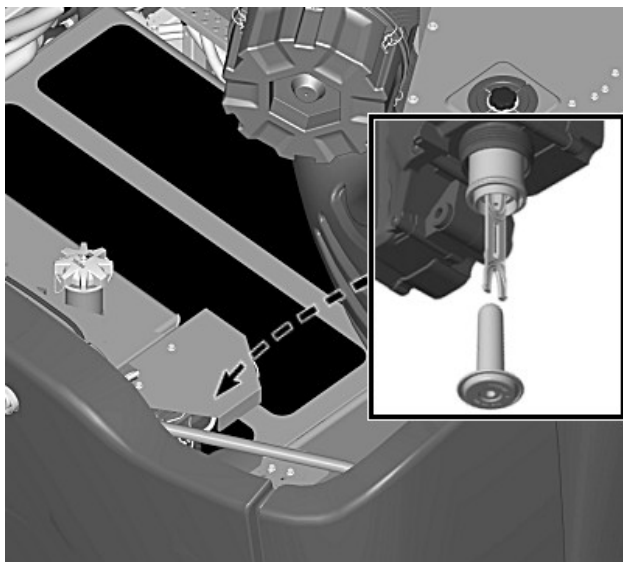

H125433—UN—04DEC18

DEF-doseringsenhedsfilter

⚠ FORSIGTIG: Undgå kontakt med øjnene. I tilfælde af kontakt skal øjnene skylles omgående med store mængder vand i mindst 15 minutter. Der henvises til sikkerhedsdatabladet (MSDS) for yderligere information.


VIGTIGT: Hvis DEF spildes eller kommer i berøring med andre flader undtagen lagertanken, skal fladen omgående renses med rent vand. DEF virker korroderende på metalliske overflader, hvad enten de er malet eller ej, og kan deformere nogle plastik- og gummikomponenter.

DEF, som er sluppet ud, efterlader en hvid plamage, hvis man lader det tørre eller bare tørrer det væk med en klud. Spildt DEF, som ikke er blevet fjernet ordentligt, kan forstyrre fejlsøgning af systemlækageproblemer med SCR-systemet.

1. Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.
2. Fjern og udskift doseringsfilter til dieseludstødningsvæske (DEF). Se "Udskiftning af doseringsfilter til dieseludstødningsvæske" (DEF) for yderligere oplysninger.

OOU06075,0004A80-74-14DEC18

Tilgå DEF-doseringsenhedsfilteret (in-line) (Final Tier 4/trin V)

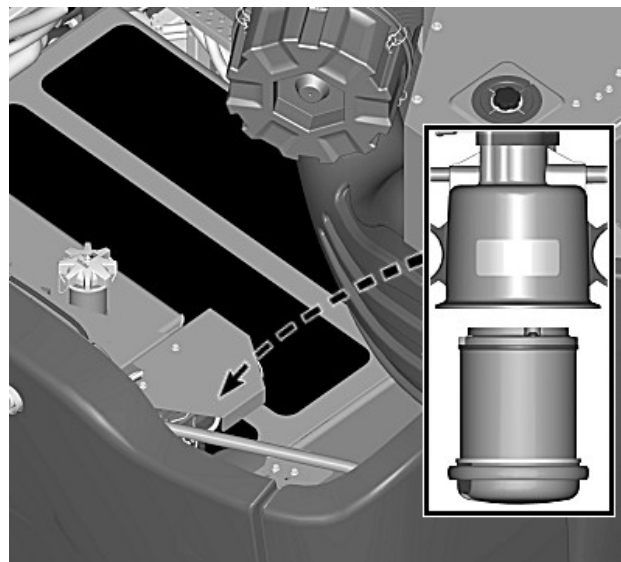

H125446—UN—04DEC18

Dieseludstødningsvæske (DEF) in-line filter

⚠ FORSIGTIG: Undgå kontakt med øjnene. I tilfælde af kontakt skal øjnene skylles omgående med store mængder vand i mindst 15 minutter. Der henvises til sikkerhedsdatabladet (MSDS) for yderligere information.

VIGTIGT: Hvis DEF spildes eller kommer i berøring med andre flader undtagen lagertanken, skal fladen omgående renses med rent vand. DEF virker korroderende på metalliske overflader, hvad enten de er malet eller ej, og kan deformere nogle plastik- og gummikomponenter.

DEF, som er sluppet ud, efterlader en hvid plamage, hvis man lader det tørre eller bare tørrer det væk med en klud. Spildt DEF, som ikke er blevet fjernet ordentligt, kan forstyrre fejlsøgning af systemlækageproblemer med SCR-systemet.

1. Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.
2. Afmonter og udskift in-line filteret til dieseludstødningsvæske (DEF). Se Udskift in-line filteret til dieseludstødningsvæske (DEF) for yderligere oplysninger.

OOU06075,0004A64-74-04DEC18

Rengøring af dieseludstødningsvæsketanken (DEF-tank)

⚠ FORSIGTIG: Undgå kontakt med øjnene. I tilfælde af kontakt skal øjnene skylles omgående med store mængder vand i mindst 15 minutter. Der henvises til sikkerhedsdatabladet (MSDS) for yderligere information.

VIGTIGT: Hvis DEF spildes eller kommer i berøring med andre flader undtagen lagertanken, skal fladen omgående renses med rent vand. DEF virker korroderende på metalliske overflader, hvad enten de er malet eller ej, og kan deformere nogle plastik- og gummikomponenter.

DEF, som er sluppet ud, efterlader en hvid plamage, hvis man lader det tørre eller bare tørrer det væk med en klud. Spildt DEF, som ikke er blevet fjernet ordentligt, kan forstyrre fejlsøgning af systemlækageproblemer med SCR-systemet.

Hvis der er blevet fyldt andet materiale eller anden væske i DEF-tanken, skal DEF-tanken aftappes, skylles og fyldes med nyt DEF.

Hvis der er tvivl om DEF'ens kvalitet, tages en prøve fra DEF-tanken, som fyldes i en ren beholder. DEF'en bør være krystallklar og have en let ammoniaklugt. Hvis DEF'en er uklar, har antaget farve eller lugter stærkt af ammoniak, svarer den formodentlig ikke længere til specifikationerne. DEF'en bør i så fald ikke bruges.

1. Tag aftapningsproppen ud (hvis monteret), og aftap eller sug den dårlige DEF fra tanken.

BEMÆRK: Rengøringen kan foretages, uanset om DEF-tanken er af- eller påmonteret.

2. Rengør DEF-tanken med ny DEF.

Dieseludstødningsvæsken skal bestå syns-, lugt- og koncentrationskontrollen, inden motoren kan startes. Se Dieseludstødningsvæske (DEF) – Til brug i motorer med SCR (Selective Catalytic Reduction) i afsnittet om brændstof, smøremidler og kølemidler for yderligere information.

3. Aftap eller sug DEF-tanken tom.

BEMÆRK: Gentag trinene 2—3, indtil DEF-tanken er ren.

4. **Ældre version:** Udskift DEF-doseringsenhedsfilteret og sugefilteret i DEF-tankens manifoldenhed.


Nyere version: Skift DEF-doseringsenhedens filter og DEF-rækkefilteret.

5. Montér aftapningsproppen i DEF-tanken, hvis den blev fjernet.

6. Montér DEF-tanken, hvis den blev fjernet.
7. Fyld DEF-tanken med ny dieseludstødningsvæske.
8. Kontrollér DEF-koncentrationen med en DEF-refraktor som fx JDG11594 eller JDG11684. Den rigtige DEF-koncentration er 31,8 - 33,2 %. Ret henvendelse til din autoriserede forhandler for yderligere oplysninger.
9. Hvis dieseludstødningsvæsken (DEF) ikke befinder sig inden for specifikationerne, hvis den ikke er klar eller ikke har en let ammoniaklugt, bedes du kontakte din forhandler.

DX,DEF,CLEANTANK-74-18SEP19

Brændstoftank—påfyldning

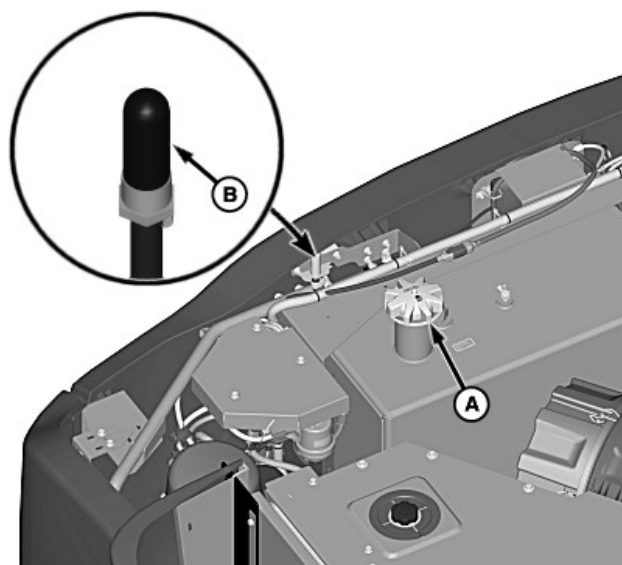

H125439—UN—04DEC18

A—Brændstoftankens dæksel
B—Brændstoftankens udluftning

⚠ FORSIGTIG: Brændstoffet skal håndteres forsigtigt. Der må ikke ryges mens der fyldes brændstof på maskinen. Stands motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden tanken fyldes op.

Brændstoftanken må ikke overfyldes. Der kan ske personskade, hvis brændstoffet sprøjter tilbage. Når brændstoffet udvider sig, kan der opstå lækager. Hvis tanken er for fuld og efterlades i direkte sol, eller hvis temperaturen bliver for høj, vil brændstoffet flyde over.


Brændstoftankens dæksel (A) er ikke ventileret. Overskudsluft udluftes gennem brændstoftankens udluftning (B).

Foretag et visuelt eftersyn af brændstoftankens udluftning. Undgå, at der ophober sig store mængder avner eller urenheder på udluftningen. Hvis udluftningen dækkes til af materialerester, kan brændstoftanken ikke

blive udluftet. Fjern brændstoftankens udluftning og rengør den.

OOU6075,0004A65-74-04DEC18

Brændstoftank—aftapning

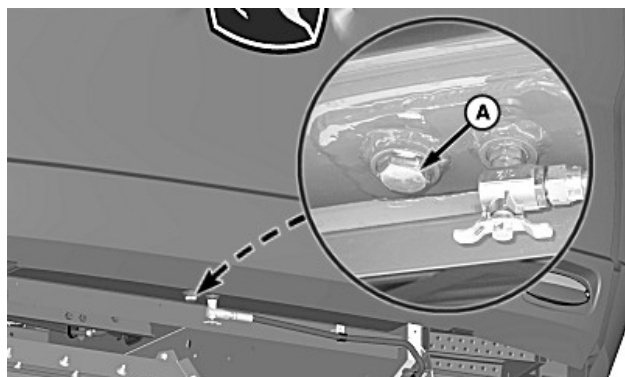

H95330—UN—21JUN11


A—Prop

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden der foretages vedligeholdelse.

Fjern prop (A) nederst på brændstoftanken for at aftappe brændstof.

OOU6075,0000591-74-16FEB10

Brændstoftank—spærreventil

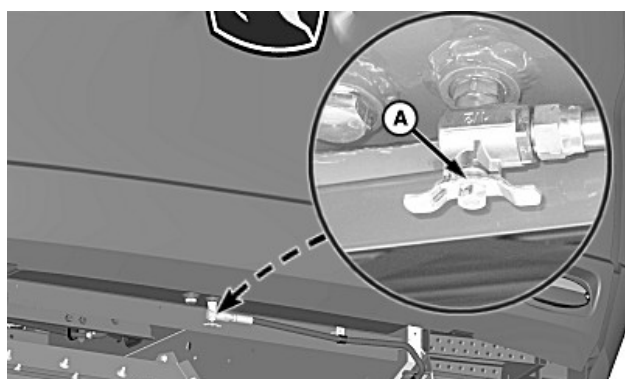

H95332—UN—30SEP10


A—Ventil

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden der foretages vedligeholdelse.

Luk ventil (A) nederst i brændstoftanken under servicering af brændstoffiltre.


OOU6075,0000913-74-30AUG10

Brændstofforfilterets vandudskiller – aftapning

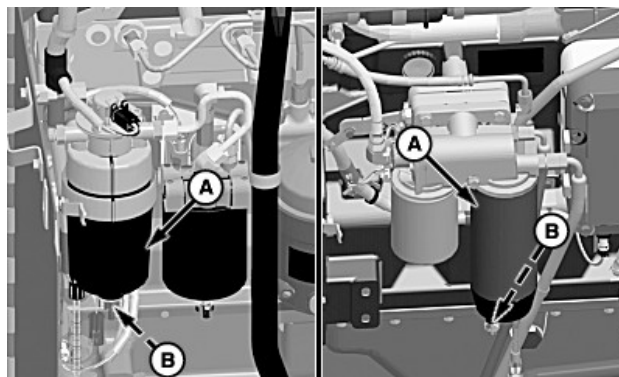

H119921—UN—02NOV16

Tier 2/Stage II (type A / type B)

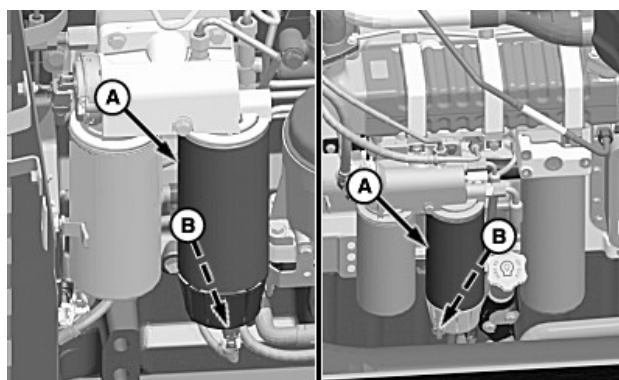

H119922—UN—02NOV16

Final Tier 4/Stage V (type A / type B)

A—Brændstofforfilter
B—Aftapning


⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden der foretages vedligeholdelse.

Når brændstofforfilteret (A) detekterer vand i brændstofsyste­met, genereres der en fejlsøgningskode.

Hvis en fejlsøgningskode vises, skal det primære filter tømmes med drænet (B), og fejlkoden skal nulstilles.


OOU6075,000480C-74-13NOV17

Brændstofforfilter—rensning

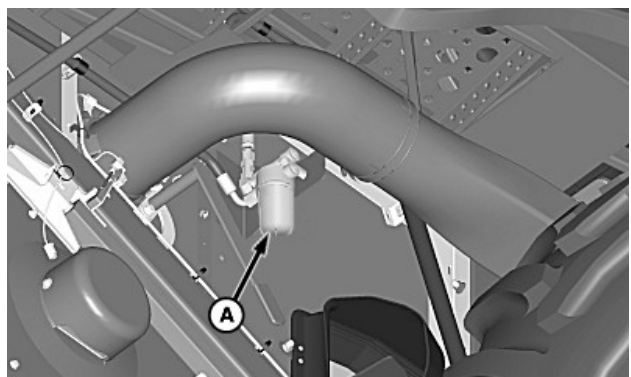

Brændstofforfilter

H98377—UN—30SEP10

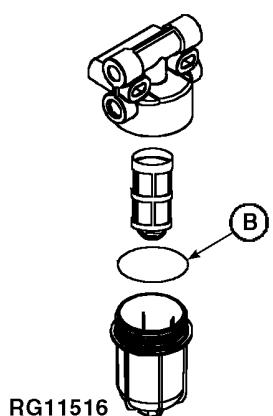

Brændstofforfilter dele

RG11516—UN—10NOV00

A—Forfilterskål
B—O-ring

BEMÆRK: Rens ikke forfilteret, og skift primært og sekundært brændstoffilter samtidigt. Derved bliver det sværere at genstarte maskinen. Udfør denne procedure, og lad derefter motoren køre før udskiftning af det primære og sekundære brændstoffilter.


Rengør brændstofforfilteret hvis ophobning er synlig i filtersien, eller hvis der vises en fejlsøgningskode. Nulstil koden efter rensning af filteret.

1. Start motoren og kørs tre—fem minutter ved lav tomgang, hvis maskinen ikke tidligere har været i gang.
2. Stop motoren og luk ventilen i bunden på brændstoftanken for at forhindre tilbageløb i forsyningsledningen.
3. Rens brændstofforfilterenheden og området rundt om grundigt.
4. Afmonter forfilterskålen (A).
5. Rengør filtersien og forfilterskålen. Efterse O-ringen (B).

6. Installér sien, og spænd forfilterskålen.
7. Åbn ventilen i bunden af brændstoftanken for at fylde forfilteret.
8. Start motoren og lad den køre i 3—5 minutter ved lav tomgang.

OUC6075,000456F-74-20DEC16

Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr)—skylning

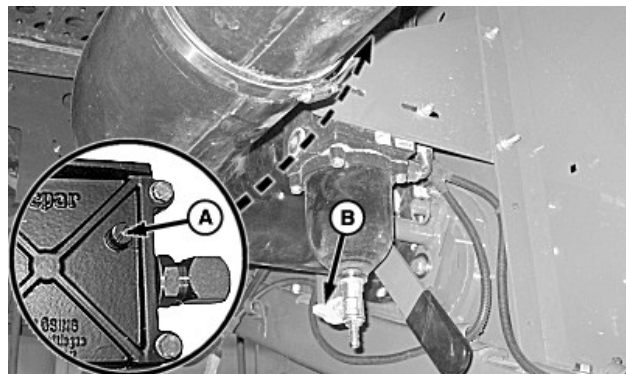

A—Udluftningsskrue
B—Åftapningsventil

BEMÆRK: Undgå at rense forfilteret, og skift primært og sekundært brændstoffilter på en gang. Derved bliver det sværere at genstarte maskinen. Udfør denne procedure, og lad derefter motoren køre inden udskiftning af det primære og sekundære brændstoffilter.

Et kraftigt brændstofforfilter skal skylles igennem, når skålen er halvt fyldt med vand, eller når en fejlkode vises. Nulstil koden efter rengøring. Hvis koden stadig vises, se afsnittet Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr)—udskiftning og rensning.

Filterelementet kan afvandes op til fem gange, inden det skal erstattes.

1. Stop motoren, og luk ventilen i bunden af brændstoftanken.
2. Åbn udluftningsskruen (A) øverst på vandudskilleren. Lad vand og smuds løsne sig fra filterelementet og bundfælde i beholderen.
3. Tryk ind på aftapningsventilen (B), og drej mod uret for at tappe vand og smuds fra skålen.

BEMÆRK: Samtidig med at brændstof, vand og smuds drænes fra beholderen, vil mere vand og smuds blive skyllet fra filterelementet og samle sig i bunden af beholderen.


4. Luk afløbsventilen og lad vand og smuds sætte sig igen.

5. Gentag trinnene 3 og 4 indtil alt vand og smuds er væk.
6. Luk udluftningsskruen, og åbn ventilen i bunden af brændstoftanken.
7. Drej tændingslåsen på TIL i 60 sekunder, så brændstofpumpen spæder brændstofsyste­met. Kontrollér, om der er lækager.
8. Start motoren og lad den køre i 3—5 minutter ved lav tomgang. Hvis motoren ikke starter, eller hvis den stopper, se da afsnittet Udskiftning af primært og sekundært brændstoffilter.


OUO6075,000469F-74-21MAR17

Kraftigt brændstofforfilter (ekstra­udstyr)—udskiftning og rengøring

Filter, udskiftning

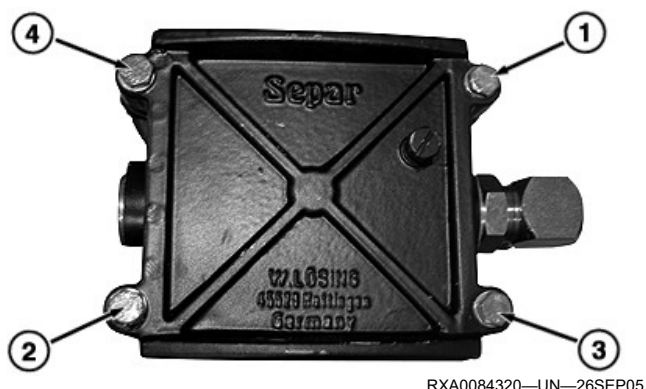

RXA0084320—UN—26SEP05

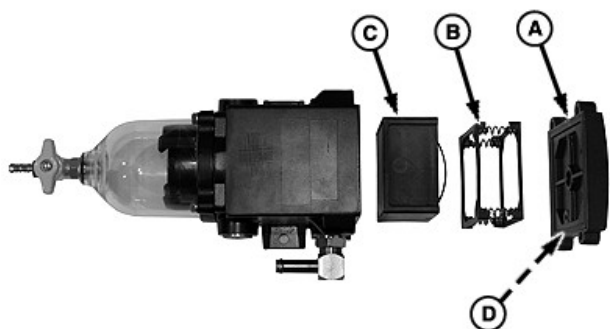

H91103—UN—09APR08

- A—Låg
B—Fjederkasette
C—Filterelement
D—Pakning

BEMÆRK: Efter den femte afvanding af filterelementet, renses filteret. Filteret udskiftes, hvis man ikke længere kan se lys igennem det, når man holder det op mod lyset.

1. Stop motoren, og luk ventilen i bunden af brændstoftanken.

2. Skruerne på låget løsnes lige meget i den viste rækkefølge.

BEMÆRK: Låget og fjederkassetten kan bruges igen, men der skal monteres et reservefilterelement.

3. Fjern låget (A), fjederkassetten (B) og filterelementet (C).
4. Montér det nye filterelement og fjederkassetten (B).
5. Efterse lågets tætning (D) og erstat det om nødvendigt.
6. Installér låget og stram skruerne i viste rækkefølge.
7. Åbn ventilen i bunden af brændstoftanken.
8. Drej tændingslåsen på TIL i 60 sekunder, så brændstofpumpen spæder brændstofsyste­met. Kontrollér, om der er lækager.
9. Start motoren og lad den køre i 3—5 minutter ved lav tomgang. Hvis motoren ikke starter, eller hvis den stopper, se da afsnittet Udskiftning af primært og sekundært brændstoffilter.

Rensning af filter

1. Stop motoren, og luk ventilen i bunden af brændstoftanken.

BEMÆRK: Brug en opsamlingsbakke, når brændstoffet skal drænes.

2. Åbn aftapningsventilen og aftap brændstoffet.
3. Skruerne på låget løsnes lige meget i den viste rækkefølge.
4. Fjern proppen (A) og fjederkassetten (B).
5. Træk filterelementet (C) ud i håndtaget.

BEMÆRK: Kontrollér filteret for beskadigelse. Hvis det er beskadiget, skal du montere et erstatningsfilter.

6. Rens filteret i rent diesel brændstof eller mineralsk terpentin.
7. Montér filterelementet og fjederkassetten.
8. Efterse lågets tætning (D) og erstat det om nødvendigt.
9. Montér låget og boltene. Nøjes med at stramme boltene med fingrene.
10. Spænd skruerne fast i den viste rækkefølge.
11. Åbn ventilen i bunden af brændstoftanken.
12. Drej tændingslåsen på TIL i 60 sekunder, så brændstofpumpen spæder brændstofsyste­met. Kontrollér, om der er lækager.


13. Start motoren og lad den køre i 3—5 minutter ved lav tomgang.

OUC6075,000456E-74-20DEC16

Primært og sekundært brændstoffilter—udskiftning




TS1343—UN—18MAR92

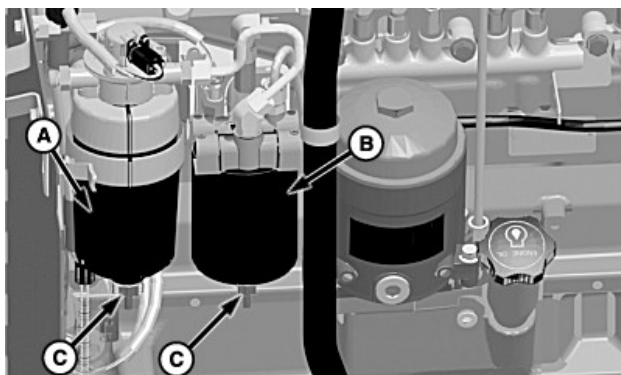

H95381—UN—16FEB10

Type A

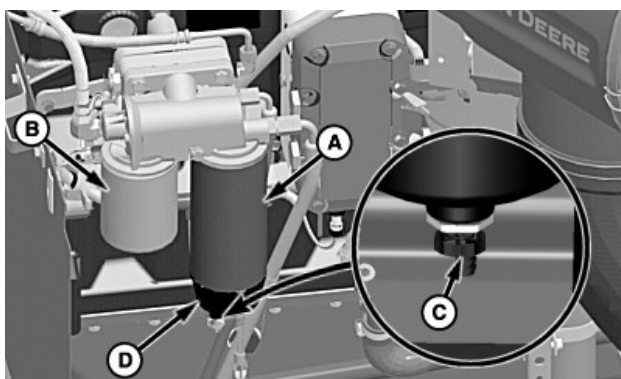

H115841—UN—10SEP15

Type B

- A—Brændstofforfilter
B—Sekundært brændstoffilter
C—Aftapningsventiler
D—Udskillerskål

⚠ FORSIGTIG: Resterende højtryksvæske i brændstofledningerne kan forårsage alvorlige skader. Kun teknikere, der kender til denne systemtype, bør udføre reparationer. Vent i mindst 15 minutter, efter motoren er standset, inden du frakobler brændstofslanger, sensorer eller andre komponenter mellem højtryksbrændstofpumpen og dyser på maskiner med High Pressure Common Rail (HPCR) brændstofsyst.

BEMÆRK: Undgå at rense forfilteret og skifte primært og sekundært brændstoffilter samtidig. Derved bliver det sværere at genstarte maskinen. Udfør rensningsproceduren for forfilteret, og lad derefter motoren køre inden udskiftning af det primære og sekundære brændstoffilter.

Udskift primære og sekundære brændstoffiltre, hvis der bemærkes en nedgang i ydelsen, eller hvis en fejlfindingskode vises. Nulstil koden efter udskiftning af filteret.

1. Start motoren og lad den køre 3—5 minutter ved lav tomgang, hvis maskinen ikke tidligere har været startet.
2. Stop motoren, og luk ventilen i bunden af brændsoftanken.
3. Rens omhyggeligt ydersiden af filterelementerne og filterets monteringsområder.

⚠ FORSIGTIG: Brændstof i filtre kan være under tryk. Fjern ikke filtrene uden at udføre følgende trin.

BEMÆRK: Brug en væskeopsamler ved tømning af brændstof og ved afmontering af brændstoffiltre.

4. **Type A:** Aftap brændstof-urenheder og let trykket fra det primære brændstoffilter (A) og det sekundære brændstoffilter (B) ved at åbne aftapningsventilerne (C). Luk aftapningsventilerne, og fjern brændstoffiltrene.

Type B: Aftap brændstof-urenheder og let trykket fra det primære brændstoffilter (A) ved at åbne aftapningsventilen (C). Luk aftapningsventilen, fjern og gem udskillerskålen (D).

BEMÆRK: Yderligere brændstof tappes fra filterhuset.


5. Fjern det primære brændstoffilter og det sekundære brændstoffilter.

VIGTIGT: INGEN af brændstoffiltrene må efterfyldes med brændstof.

BEMÆRK: Smør filterpakningerne med dieselolie inden monteringen.


6. **Kun type B:** Monter udskillerskålen (C), som blev fjernet tidligere, på det nye brændstofforfilter.
7. Monter den primære brændstoffilterenhed (A) på motoren. Stram filterenheden 3/4 omgang efter pakningen får kontakt med filterhuset.
8. Monter det nye sekundære brændstoffilter (B). Stram filteret 3/4 omgang efter pakningen får kontakt med filterhuset.
9. Kontrollér, at aftapningsventilerne (C) er lukkede.
10. Åbn ventilen i bunden af brændstoftanken.
11. Drej tændingslåsen på ON i 60 sekunder, så brændstofpumpen spæder brændstofsyste­met.
12. Start motoren og lad den køre i 3—5 minutter ved lav tomgang.

OOU6075,00043C7-74-20DEC16

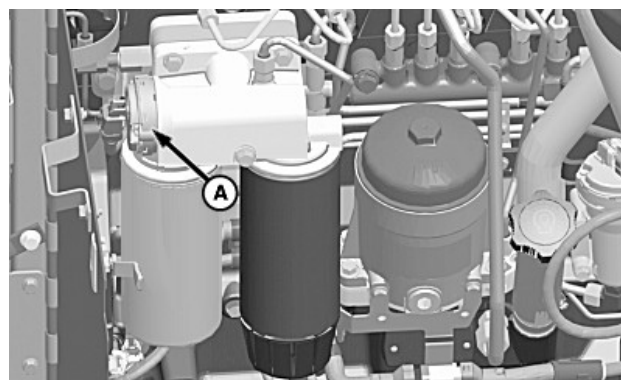

H95337—UN—12FEB10


Final Tier 4/Stage V (type A)

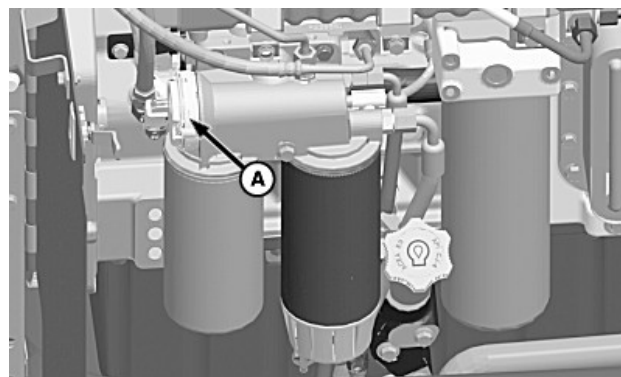

H95403—UN—17FEB10


Final Tier 4/Stage V (type B)

Brændstofsyste­m – udluftning

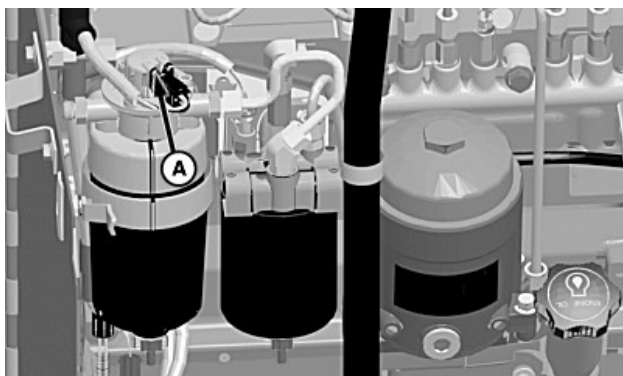

H95383—UN—16FEB10

Tier 2/Stage II (type A)

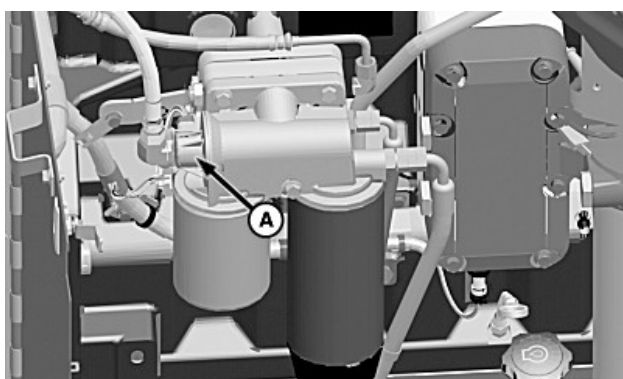

H95428—UN—19FEB10

Tier 2/Stage II (type B)

A—Brændstofpumpe

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden der foretages vedligeholdelse.


Der kan trænge luft ind i brændstofsyste­met under filterskift, eller hvis motoren køres tør for brændstof. Luft i brændstofsyste­met kan hindre start af motoren. Hvis motoren ikke starter, skal tændingslåsen drejes om på ON i 60 sekunder, så brændstofpumpen (A) spæder brændstofsyste­met.

OOU6075,000480D-74-13NOV17

Kølesystem—tømning




TS281—UN—15APR13

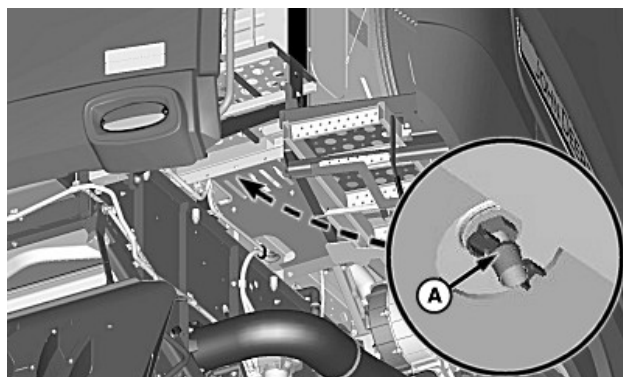

Tier 2/Stage II (type A)

H106843—UN—08FEB13

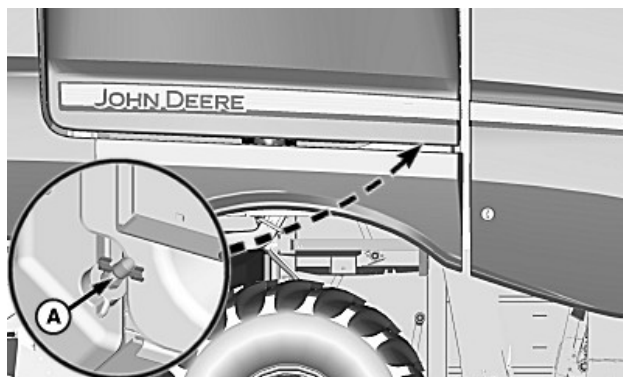

Tier 2/Stage II (type B)
Final Tier 4/Stage V

H106844—UN—08FEB13

A—Aftapningsventil

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud. Undgå skoldning når du åbner dækslet til ekspansionsbeholderen. Åbn aldrig dækslet, mens motoren er varm. Åbn dækslet langsomt for at slippe trykket fri.


BEMÆRK: Kølerens aftapning er placeret på kølerens forside.

Når der anvendes Cool-Gard™ II eller COOL-GARD™ II PG, er aftapningsintervallet 6 år eller 6000 driftstimer.

Hvis der anvendes en anden kølevæske end COOL-GARD™ II eller COOL-GARD™ II PG, skal skifteintervallet reduceres til 2 år eller 2000 timer.


Kølevæsken skal aftappes og udskiftes. Se afsnittet Brændstoffer og smøremidler med motorkølevæske-anbefalinger.

Åbn kølerens aftapningsventil (A).

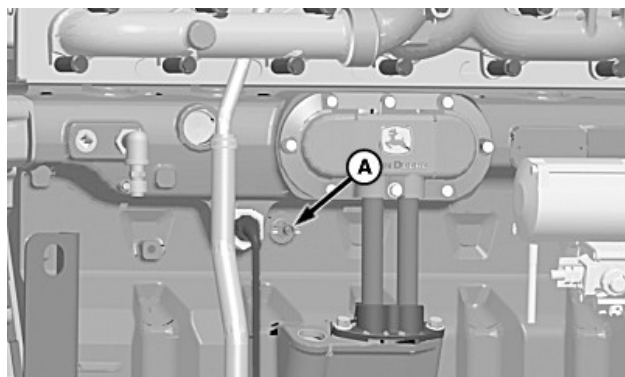


H104941—UN—28FEB12

Forside af motor (Tier 2/Stage II) (type A)

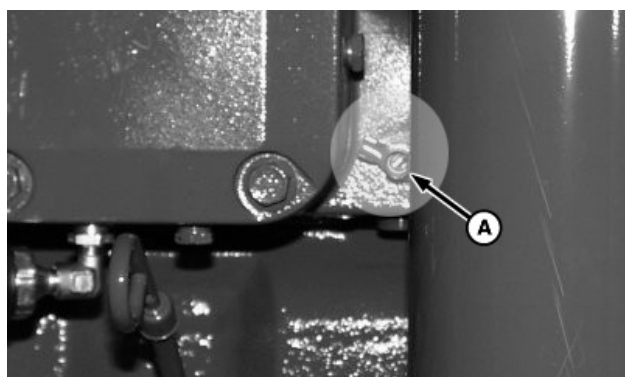

H104942—UN—28FEB12


Over krumtapakslen (Tier 2/Stage II) (type B)

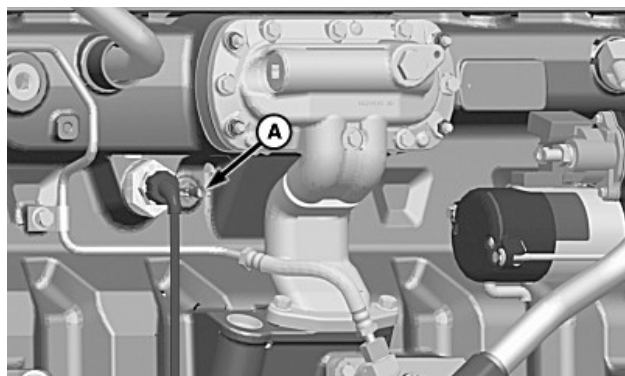

H104943—UN—28FEB12

Forside af motor (Final Tier 4/Stage V) (type A)

Cool-Gard™ er et varemærke tilhørende Deere & Company

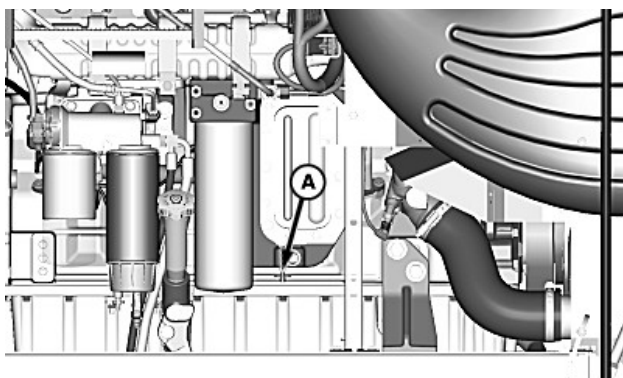


H104944—UN—28FEB12

Bagside af motor (Final Tier 4/Stage V) (type B)

A—Aftapningsventil

Åben aftapningsventilen (A) på motorblokken.

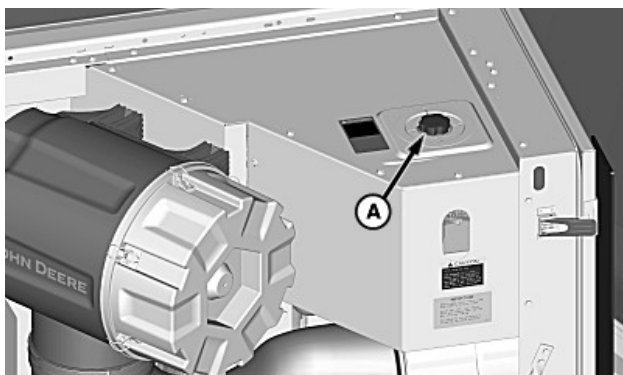

H105924—UN—05OCT12

A—Dæksel til ekspansionsbeholder

Tag ekspansionsbeholderens dæksel (A) af, så kølevæsken løber hurtigere ud.

Luk kølerafløbene og fyld systemet med rent vand.

Sæt ekspansionsbeholderens dæksel på, og lad motoren gå, til den er oppe på driftstemperaturen med varmeapparatet åbent.

Stop motoren, fjern forsigtigt ekspansionsbeholderens dæksel, og tap vandet af, før rust og aflejrede partikler sætter sig fast.


Luk kølerafløbene og fyld systemet igen med en blanding af rent vand og John Deere Cooling System Cleaner PT500 (rensemiddel til kølesystem) eller lignende. Følg instruktionerne på rensemidlet.

Efter brug af rensemidlet skylles systemet igennem med rent vand og tømmes.

Luk kølerafløbene, og fyld systemet. Se Kølesystem—påfyldning i dette afsnit vedrørende påfyldning. Se afsnittet Brændstoffer og smøremidler med motorkølevæske-anbefalinger.

OUO6075,000480E-74-13NOV17

Kølesystem—påfyldning

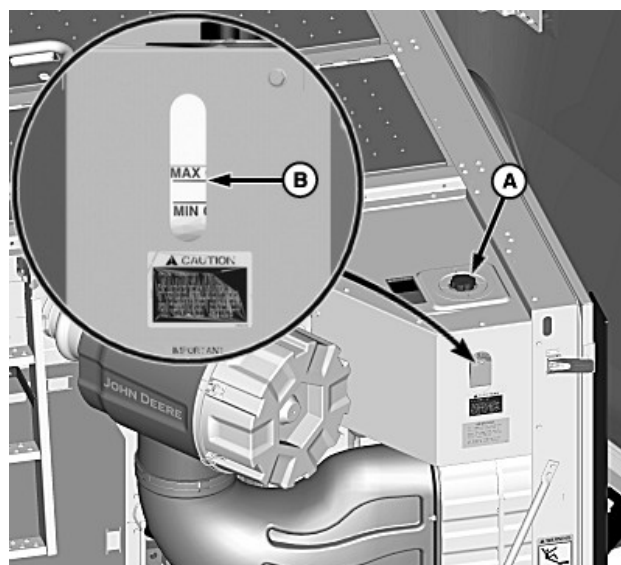

H105922—UN—05OCT12

A—Dæksel til ekspansionsbeholder

B—"Max Cold"-linje

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud. Undgå skoldning når du åbner dækslet til ekspansionsbeholderen. Luk aldrig dækslet op, mens motoren er varm, og fyld aldrig kølesystemet, mens motoren er overophedet. Åbn dækslet langsomt for at slippe trykket fri. Hæld kølevæsken langsomt på. Kontrollér kølevæsken, mens motoren er kold.

VIGTIGT: Der bruges et specielt dæksel på ekspansionsbeholderen og køleren. Hvis hættten enten mangler eller er beskadiget, skal den erstattes af en tilsvarende.

Hæld aldrig koldt vand på en varm motor, da cylinderbloken eller topstykket derved kan revne. Lad aldrig motoren køre uden kølevæske.

Fjern ekspansionsbeholderens dæksel (A) og fyld op, indtil væsken står ved mærket "Max Cold" (B).

Sæt dækslet på ekspansionsbeholderen, slå varmelegemet til og kør motoren, indtil den når op på driftstemperatur.

Skrue forsigtigt dækslet af ekspansionsstanken, og efterfyld efter behov. Sæt dækslet på ekspansionsbeholderen.

Når motoren er kold, skal kølevæskestanden stå ved mærket "Max Cold".

BEMÆRK: Kølevæskenniveauet skal stå imellem “Maks. Cold” og “Min Cold” linjerne. Efterfyld kølevæske efter behov, hvis kølevæsken er under “Min Cold” linjen.

OUO6075,00041C9-74-27JAN16

Kølesystem—frostbeskyttelse


VIGTIGT: Tøm ikke kølesystemet som beskyttelse mod frost. Varmelegemet tømmes ikke helt, derfor vil der opstå skader.

Før koldt vejr skal du sørge for, at kølesystemet har tilstrækkeligt med frostvæske. Brug et gængs mærke af ethylenglycolbaseret frostvæske af den permanente type, som indeholder rustbeskyttelse og vandpumpesmørelse, men ikke indeholder tætningsadditiver. (S afsnittet Brændstof og smøremidler med de korrekte anbefalinger.


Efter tilsætning af antifrostvæske, skal varmeapparatet tændes og motoren køre, indtil den når op på driftstemperatur. På den måde blandes kølevæsken og cirkulerer i hele systemet.

OUO6075,00043AF-74-11OCT16

Luftfiltre - aftagning

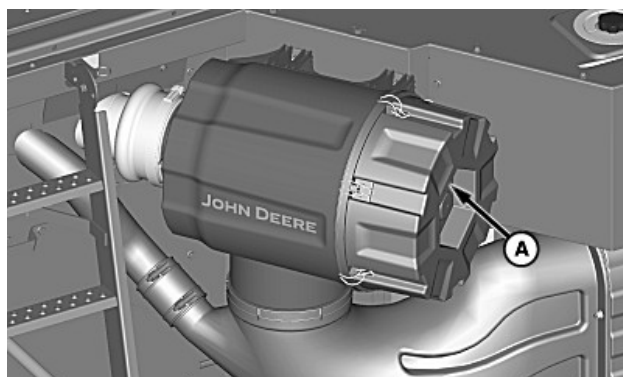

H111135—UN—25APR14

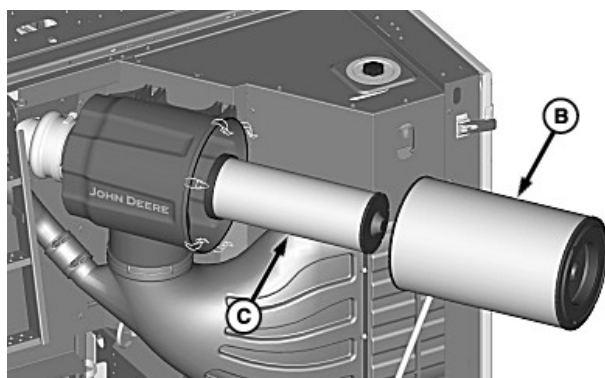

H111136—UN—25APR14

A—Støvhætte
B—Hovedluftfilter
C—Sikkerhedsfilter

VIGTIGT: Stop motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud, før der udføres service på filtrene, så der ikke trænger smuds ind i motoren.

Efterse kun filtrene når symbolet for motorens luftfilter vises på armlænets display.

Aftag støvdækket (A) af og tag det primære luftfilter (B) ud.

Skrue sikkerhedsfiltret (C) mod uret for at tage det af. Sikkerhedsfilteret stopper snavs, der ellers ville passere gennem et beskadiget primært filter.

VIGTIGT: Vask, børst eller slå aldrig på elementerne. Hvis primærelementet skal blæses rent, skal der anvendes tør trykluft (500 kPa) (72,5 psi). Rens elementerne inde fra og ud. Sørg for, at luftpistolens spids ikke kommer i berøring med filterpapiret.

Rens aldrig sikkerhedselementet. Udskift det hvis det er beskadigt.

Lad aldrig motoren køre, uden at begge filtre sidder på plads.

Udfør service efter behov.

Installer sikkerhedsfilter, og drej med uret, indtil det sidder fingerstramt.

Installer primært luftfilter og støvdæksel.

Kontrollér alle forbindelser i luftindtagssystemet. Se efter, om de er tætte.


VIGTIGT: Brug aldrig renseudstyr beregnet til udblæsningsstrømning til at blæse avner af mejetærskeren. Den slags udstyr kan medføre luftfilterskade efterfulgt af motorsvigt.

OUO6075,00017D4-74-25APR14


Luftkompressorsystem (hvis monteret)



H112987—UN—20FEB15

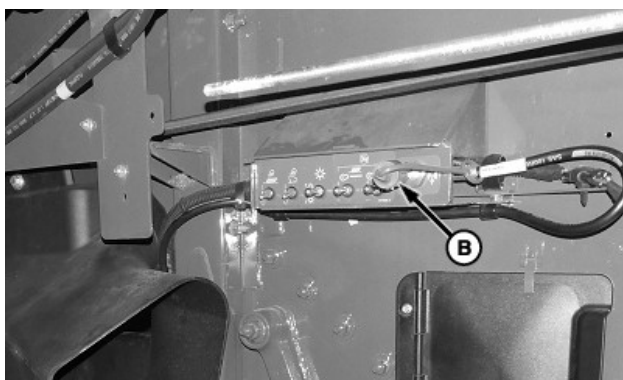

H115838—UN—09SEP15

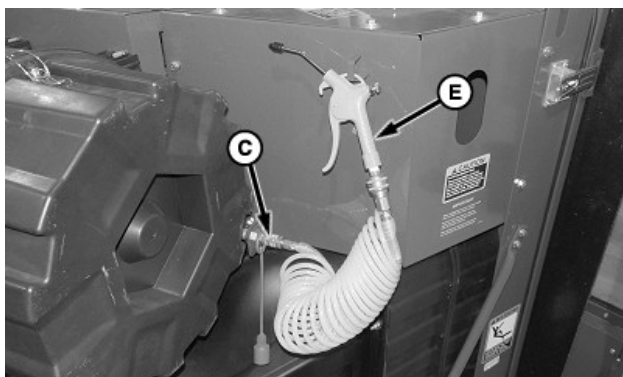

H115575—UN—21AUG15



H112990—UN—20FEB15

- A—Beholder
- B—Kobling på luftkompressorens slange
- C—Kobling på luftkompressorens slange
- D—Luftkompressorens slange/pistol
- E—Luftkompressorens slange/pistol

VIGTIGT: Rengør aldrig motorens luftfiltre eller luftfiltre mod affald, mens maskinens motor er i gang.

BEMÆRK: For at opnå optimal kompressorydelse skal motoren være i gang for at give ubrudt luftforsyning.

Den anbefales ikke til at pumpe maskinens dæk eller drive trykløftværktøj.

Det anbefales ikke at bruge begge trykløftkoblinger samtidig.


Luftkompressoren er på motordækket, og tanken (A) er på højre side af maskinen.

Luftkompressorens slangekobling (B) er på venstre side af maskinen, og luftkompressorens slangekobling (C) er på motordækket.

Luftkompressorens slange/pistol (D) er på venstre side af maskinen, og luftkompressorens slange/pistol (E) er på motordækket.

OJ06075,000412E-74-21MAR16

Vedligeholdelse og service af dieselpartikelfilter (Final Tier 4/Stage V)

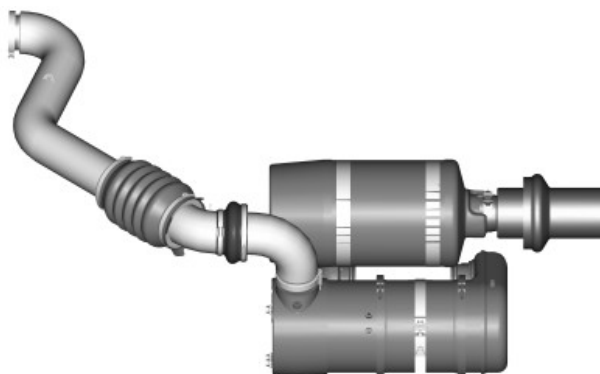

H115641—UN—27AUG15

Udstødningsfilteret omfatter dieseloxydationskatalysatoren og dieselpartikelfilteret (DPF). DPF er designet til at bevare restaske, som er et ikke brændbart resultat af de additiver, der bruges i krumtaphusets smøreolier og brændstoffet. DPF giver mange timers vedligeholdelsesfri drift. På et vist punkt vil DPF kræve professionel service til fjernelse af den akkumulerede aske. Det nøjagtige antal driftstimer, før service er nødvendig, varierer afhængigt af motorens kraftkategori, arbejds cyklus og driftsbetingelser, motoroliens askeindhold og brændstøfkvalitet. Hvis du følger John Deeres anbefalede olie- og brændstøfspecifikationer, vil antallet af driftstimer blive maksimeret, før professionel DPF-service er påkrævet.

Som maskinejer er du ansvarlig for udførelse af den nødvendige vedligeholdelse som beskrevet i din betjeningsvejledning. Under normal drift af udstyret vil kravene til DPF-vedligeholdelse afhænge af, hvor hurtigt asken akkumuleres i filteret. Generelt vil DPF på motorer over 175 hk / 130 kW kræve service efter omkring 4.500 timer. Når askeniveauet stiger i DPF, nedsættes kapaciteten for sodopbevaring, og udstødningssystemets tilbagetryk vil hyppigere stige. En fejlfindingskode vil blive vist og angive, hvornår DPF behøver service.

Fjernelse af DPF-aske skal gøres ved at fjerne DPF fra maskinen og anbringe det i et specielt stykke udstyr. Fjern ikke asken vha. vand eller kemikalier. Hvis asken fjernes ved brug af disse metoder, kan det materiale, der fastgør DPF'et i dets tromle, blive beskadiget, hvilket medfører, at DPF-elementet løsner sig i tromlen, hvorved det kan blive beskadiget som følge af vibrationer.

Manglende overholdelse af de godkendte procedurer for fjernelse af aske kan være en overtrædelse af amerikanske føderale, statslige og lokale love om håndtering af farligt affald, og det kan beskadige DPF'et og potentielt medføre, at garantien for dieseludstødningsfilteremissioner ikke kan overholdes. Det anbefales kraftigt, at du bringer DPF til et autoriseret John Deere-servicecenter eller anden kvalificeret serviceudbyder for service.

Når AUTO eller PARKERET rengøring er aktiveret, kan udstødningstemperaturen blive høj under ingen belastning eller under lette belastningsforhold nogle gange under rengøringscyklussen for udstødningsfilteret.

Deaktivér udstødningsfilterets rengøringssystem under forhold, hvor det kan være usikkert på grund af forhøjede udstødningstemperaturer.

Deaktivér kun det automatiske system til rensning af udstødningsfilteret, når det er nødvendigt.

OUO6075,0004808-74-13NOV17

Håndtering og bortskaffelse af udstødningsfilter/dieselpartikelfilteraske (Final Tier 4/Stage V)

⚠ FORSİGTIG: I henhold til gældende internationale, nationale og/eller lokale love og bestemmelser kan aske fra dieselpartikelfiltre være klassificeret som farligt affald. Farligt affald skal bortskaffes iht. gældende statslige og lokale love og regulativer for farligt affald. Kun kvalificerede serviceudbydere må fjerne asken fra DPF'et. Ved håndtering og rensning af DPF'et skal der bæres personligt beskyttelsesudstyr og -tøj, som skal være i både hygiejnisk og sikker stand. Kontakt John Deere-forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder for assistance.


OUO6075,0004809-74-13NOV17

Bortskaffelse af udstødningsfilter (Final Tier 4/Stage V)


⚠ FORSİGTIG: Et udstødningsfilter, som ikke længere er brugbart, skal håndteres på korrekt vis, da aske- eller katalysatormaterialet i enheden kan være klassificeret som farligt affald i henhold til statslige og/eller lokale love og regulativer. Brugte udstødningsfiltre, hvilket omfatter dieselpartikelfiltre, kan udskiftes hos alle John Deere forhandlere eller kvalificerede serviceudbydere.

OUO6075,000480A-74-13NOV17

Luftfilter til beskyttelse af motoren mod smuds – afmontering (Final Tier 4/Stage V)

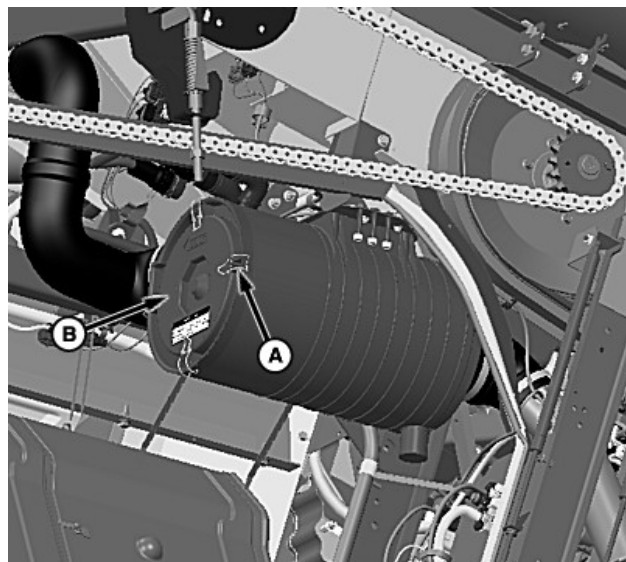

H111139—UN—28APR14

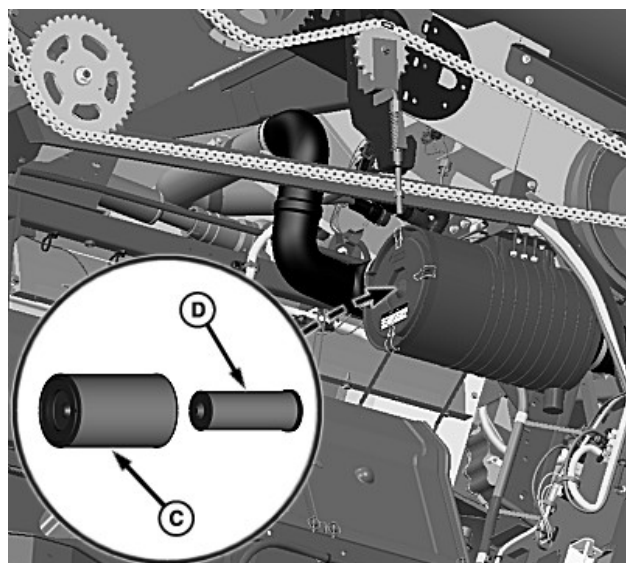

H111140—UN—28APR14

A—Klemmer
B—Støvhætte
C—Hovedluftfilter
D—Sikkerhedsfilter

VİGTİGT: Stop motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud, før der udføres service på filtrene, så der ikke trænger smuds ind i motoren.

Efterse kun filtrene når symbolet for luftfiltret til behandling af restmateriale på motor vises på armlænets display.

Udløs låsene (A) og fjern støvdækslet (B).

Fjern det primære luftfilter (C).

Skrue sikkerhedsfiltret (D) mod uret for at tage det ud.

Sikkerhedsfilteret stopper snavs, der ellers ville passere gennem et beskadiget primært filter.

VIGTIGT: Vask, børst eller slå aldrig på elementerne.

Hvis primærelementet skal blæses rent, skal der anvendes tør trykluft (500 kPa) (72,5 psi). Rens elementerne inde fra og ud. Sørg for, at luftpistolens spids ikke kommer i berøring med filterpapiret.

Rens aldrig sikkerhedselementet. Udskift det hvis det er beskidt.

Lad aldrig motoren køre, uden at begge filtre sidder på plads.

Udfør service af filtrene efter behov.

Installer sikkerhedsfilter, og drej med uret, indtil det sidder fingerstramt.


Montér det primære luftfilter.

Montér dækslet og sæt låsene fast.

OUO6075,000480B-74-13NOV17

Vedligeholdelse—Efter behov (9.0 I motorremme)

Motorrem—føring (Tier 2/Stage II)

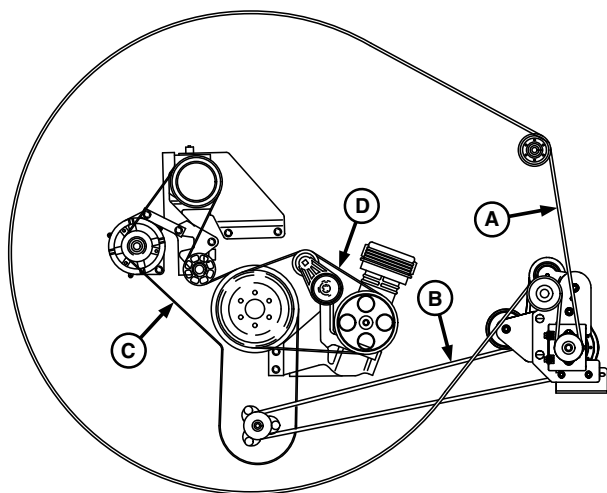


A—Drivrem til drejeskærm, skærmside
B—Drivrem til drejeskærm, motorside
C—Rem til køleventilator, klimaanlæg, kompressor
D—Rem til luftkompressor (hvis monteret)

H124552—UN—21JUN18

OOU6075,00049EF-74-20JUN18

Rem til motorens tilbehør/ventilatorordrev/luftkompressor (hvis monteret)—udskiftning (Tier 2/Stage II)

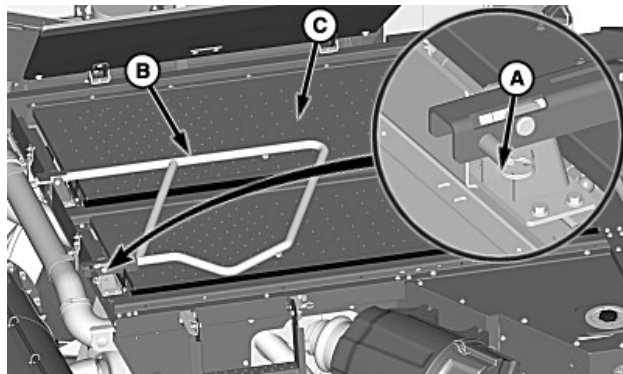


A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

H118329—UN—04MAY16

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

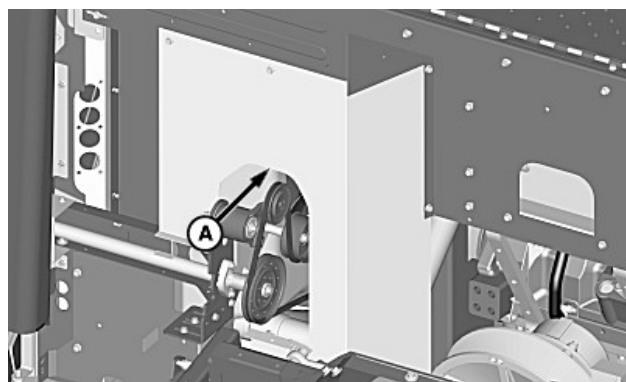


H124546—UN—19JUN18

Motorens forende

A—Skærm


2. Afmonter skærmen (A).

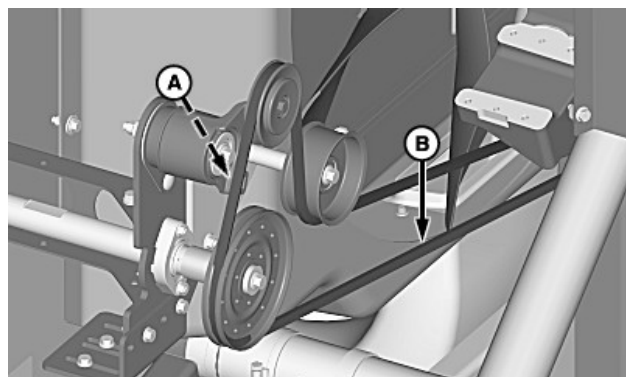

H124547—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm


3. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
4. Fjern drivrem til drejeskærm (B).

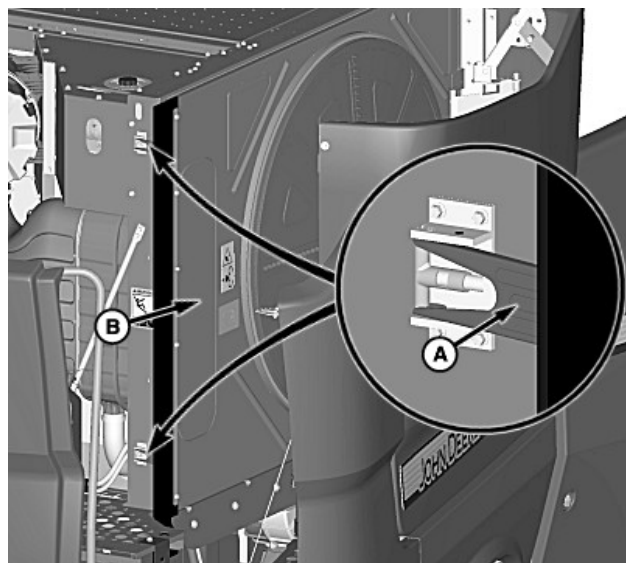

H106847—UN—08FEB13

A—Låse
B—Ventilatorgitterlem


5. Træk i låsepalerne (A) og åbn ventilatorgitterlemmen (B).

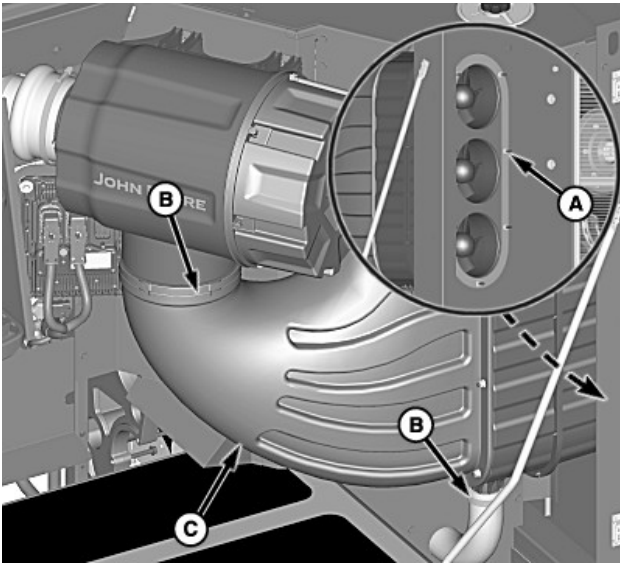

H95647—UN—10MAR10

- A—Møtrik (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal


6. Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklamber (B).
7. Læg luftkanal (C) til side.

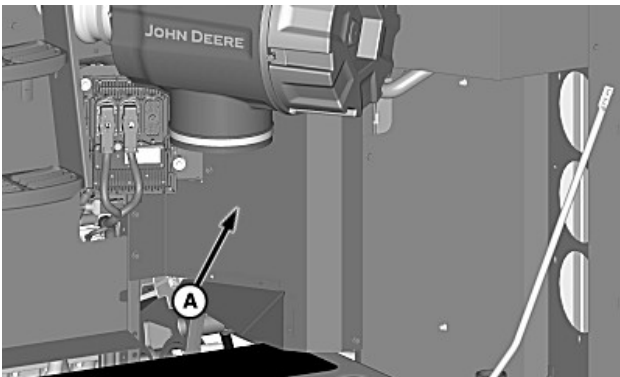

H95648—UN—10MAR10


- A—Skærm

8. Afmonter skærmen (A).

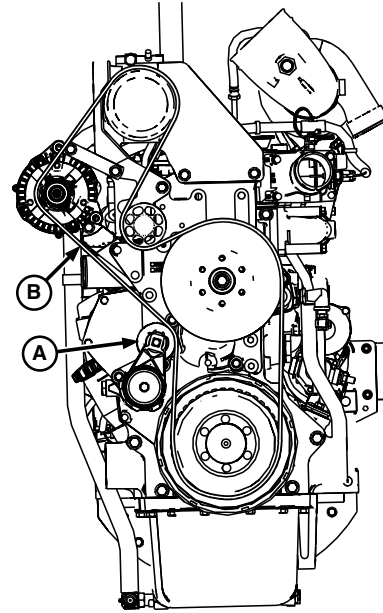

H95702—UN—15MAR10

Drivrem til motorens hjælpeudstyr/ventilator uden luftkompressor

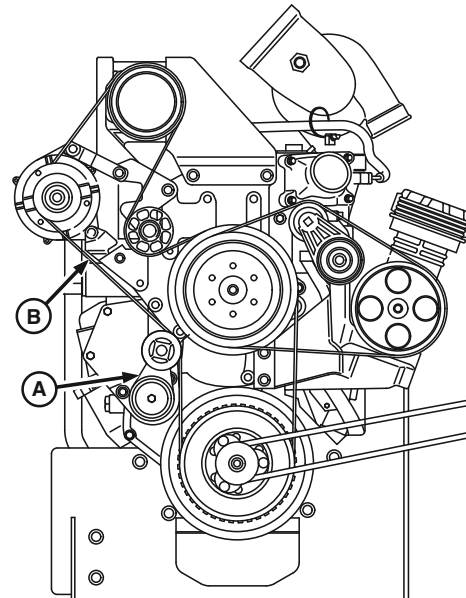


H113079—UN—02MAR15

Drivrem til motorens hjælpeudstyr/ventilator med luftkompressor

- A—Strammearm
B—Drivrem til motorens tilbehør/ventilator

9. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
10. Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.
11. Montér den nye rem hen over ventilatorbladene.
12. Brug trækstangen til at slække spændingen på remstrammerarmen for at montere den nye rem.

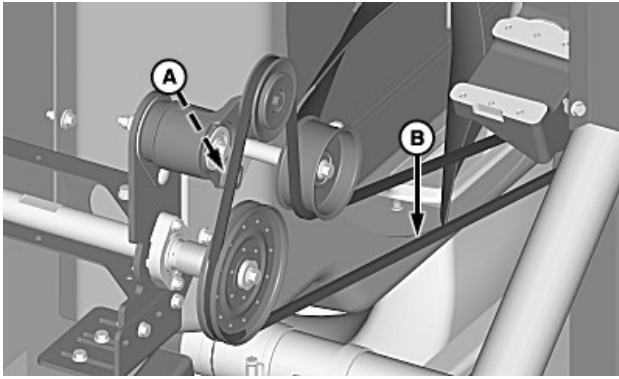


H124547—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

13. Brug en trækstang til at slække remmen ved strammearmen (A), og monter en drivarm til drejeskærm (B).
14. Monter tidligere fjernet skærm (forside).
15. Luk tærskværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.
16. Monter tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.
17. Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

OOU6075,00049E6-74-20JUN18

Rotorgitterrem—remføring

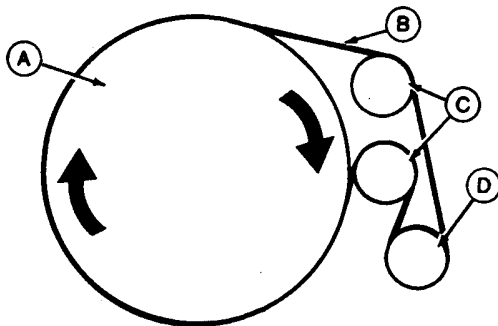


H39170

H39170—UN—11OCT88

A—Ventilatorgitter
B—Drivrem
C—Mellemhjul
D—Drevskive

OOU6075,00006CE-74-05MAR10

Drejescærmsrem—udskiftning

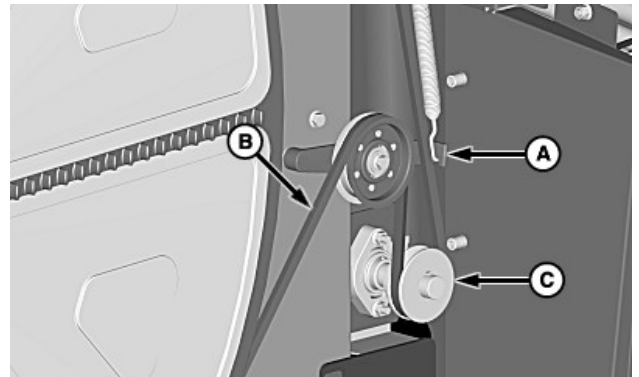


H126280—UN—08MAY19

A—Spændestang
B—Drejescærmsrem
C—Remskive

⚠ FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

Forebyggelse af skader. Remmen er under spænding. Frigør langsomt spændestangen, når remmen er fjernet.


1. Tryk ned på spændestangen (A), og aflast spændingen fra drejescærmens rem (B).
2. Afmonter drejescærmsremmen fra remskiven (C), og frigiv langsomt betjeningshåndtaget og fjederspændingen.

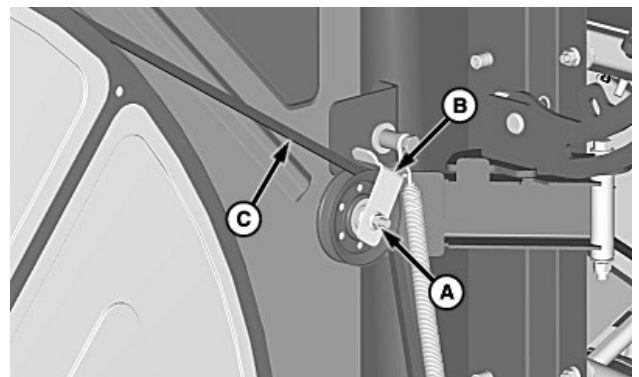

H126281—UN—08MAY19

A—Møtrik
B—Remlås
C—Drejescærmsrem

3. Afmonter møtrikken (A) og remstyret (B).
4. Afmonter drejescærmens rem (C).

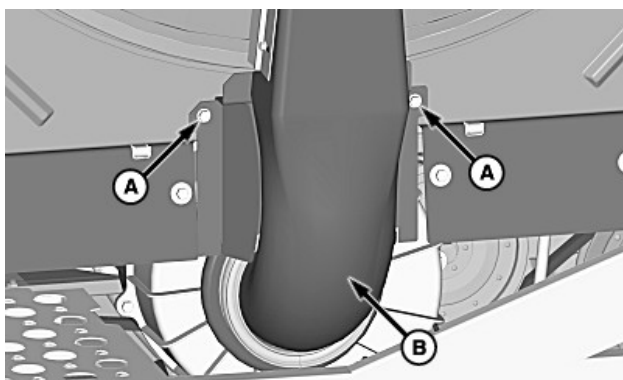

H126282—UN—08MAY19


A—Maskinskruer og møtrikker (2 stk.)
B—Vakuumkanal

BEMÆRK: Drejeskærmens lem skal åbnes for at tilgå møtrikkerne fra indersiden.

5. Afmonter maskinskruer og møtrikker (A).
6. Træk vakuumkanalen (B) væk fra drejeskærmens lem, og afmonter drejeskærmsremmen.
7. Træk vakuumkanalen væk fra drejeskærmens lem, og monter den nye drejeskærmsrem.
8. Monter maskinskruerne og møtrikkerne.

VIGTIGT: Kontrollér at drejeskærmen ikke rører ved indhakkene i vakuumkanalens rivestang for at undgå skader. Justér vakuumkanalen efter behov.

9. Luk cylindersoldets dør.

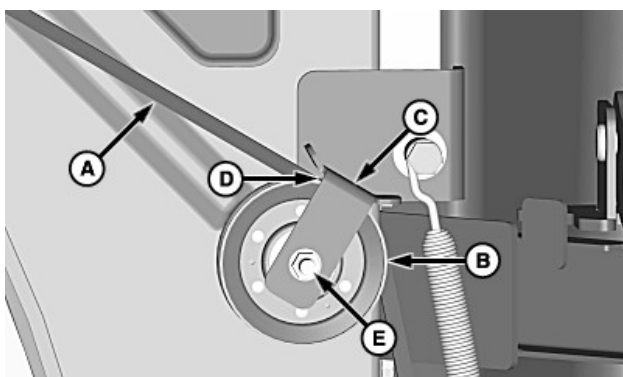

H126283—UN—08MAY19

A—Drejeskærmsrem
B—Remskive
C—Remlås
D—Mellemrum
E—Møtrik

10. Monter drejeskærmens drivrem (B) rundt om remskiven, som vist.


VIGTIGT: Kontrollér, at remskærmen er parallel med drejeskærmsremmen for at undgå skader.

11. Monter remskærmen (C) og justér til det angivne spillerum (D).

Specifikation

Remlås—Mellemrum. 4 mm
(5/32 in.)

12. Monter og spænd møtrikken (E), mens du sikrer, at remholderen ikke bevæger sig.

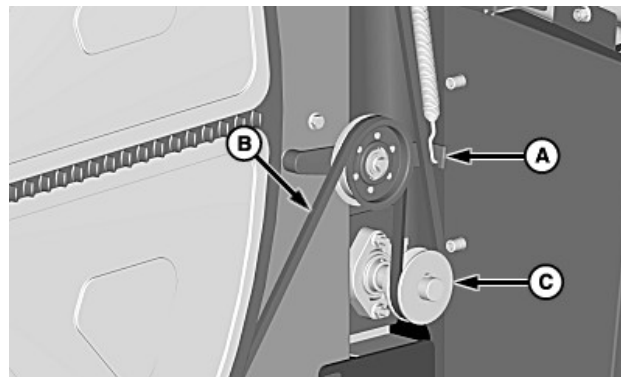

H126280—UN—08MAY19


A—Spændestang
B—Drejeskærmsrem
C—Remskive

⚠ FORSIGTIG: Forebyggelse af skader. Remmen er under spænding. Frigør langsomt spændestangen, når remmen monteres.

13. Tryk ned på spændestangen (A), og aflast spændingen fra drejeskærmens rem (B).
14. Monter drejeskærmsremmen rundt om remskiven (C), som vist, og frigiv langsomt betjeningshåndtaget og fjederspændingen.

OUO6075,0004B91-74-30MAY19

Drejeskærmens drevrem—udskiftning (Tier 2/Stage II)

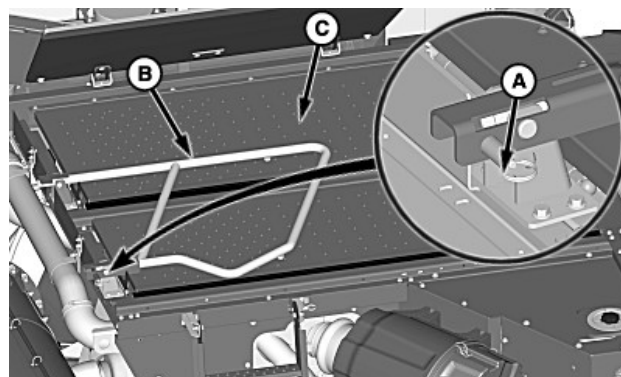


H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op,

indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

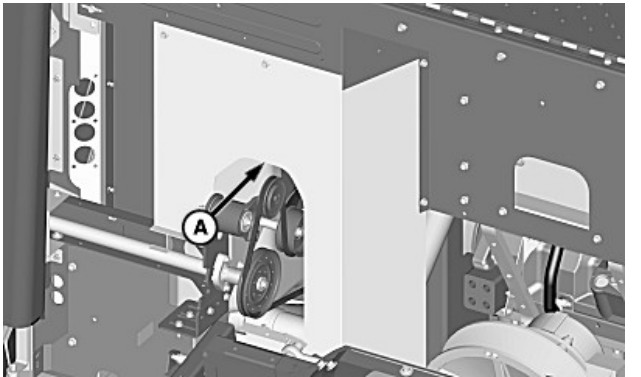


H124546—UN—19JUN18

Motorens forende

A—Skærm

2. Afmonter skærmen (A).

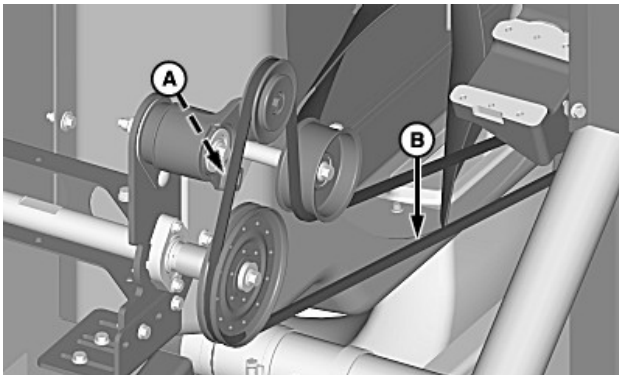


H124547—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

3. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
4. Fjern drivrem til drejeskærm (B).
5. Brug trækstangen til at slække spændingen på remstrammerarmen for at montere den nye rem.
6. Monter den tidligere fjernede skærm, luk udskillerens inspektionsdæksel, og sænk gelænderet.

OUO6075.00049E7-74-20JUN18

Motorrem — føring (Final Tier 4/Stage V)

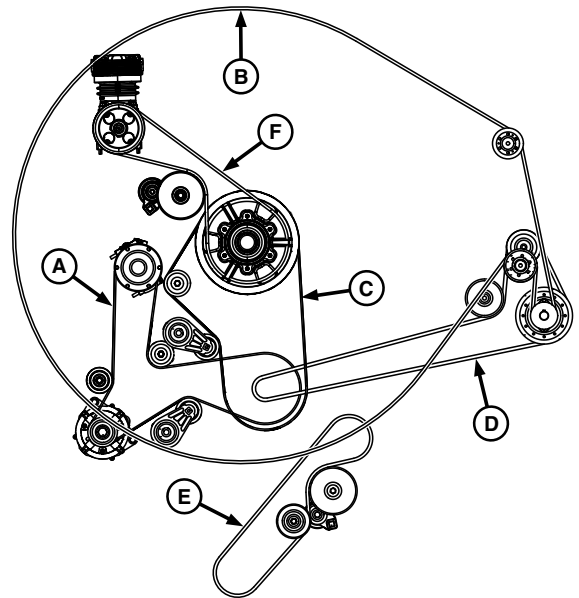


H135673—UN—10JUN22

A—Airconditionkompressor, vekselstrømsgeneratorrem
B—Drivrem til drejeskærm, skærmside
C—Rem til ventilator med variabel hastighed
D—Drivrem til drejeskærm, motorside
E—Drivrem til vakuumventilator, ventilatorside

mh69740,1653054087326-74-20MAY22

Airconditionkompressor/ vekselstrømsgeneratorrem—udskiftning (Final Tier 4/trin V)

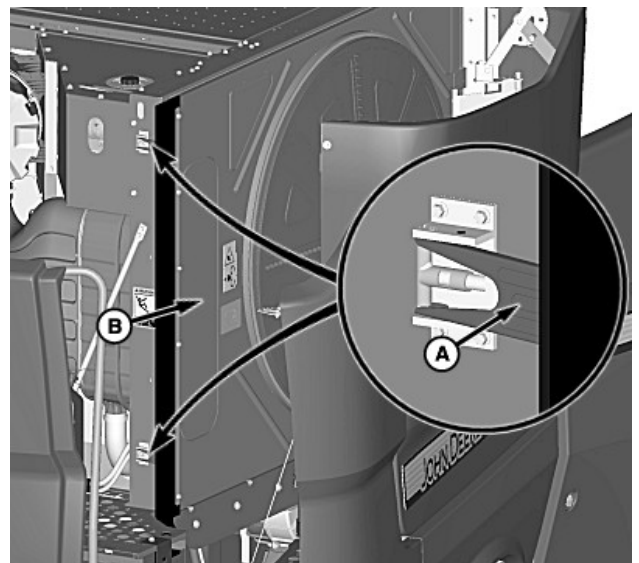


H106847—UN—08FEB13

A—Låse
B—Drejeskærmslem

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


1. Træk i låsene (A), og åbn drejeskærmslemmen (B).

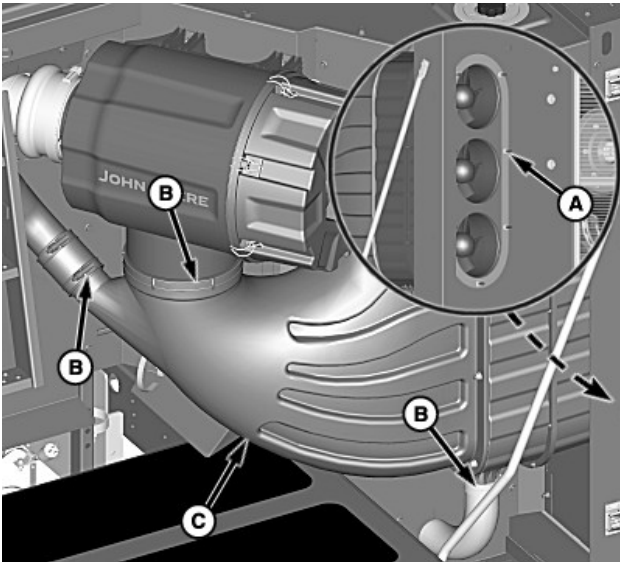

H110003—UN—18MAR14

A—Møtrik (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal


2. Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklammer (B).
3. Læg luftkanal (C) til side.

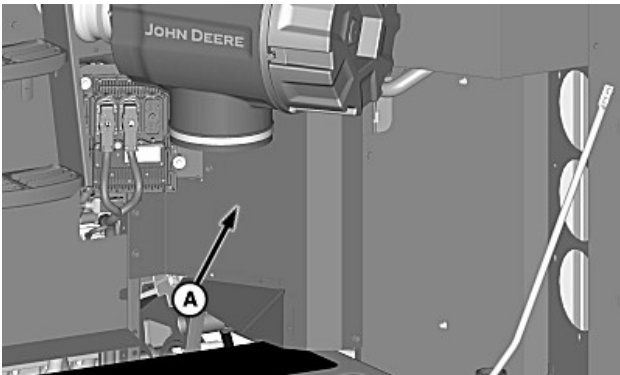

H95648—UN—10MAR10

A—Afskærmning


4. Afmonter skærmen (A).

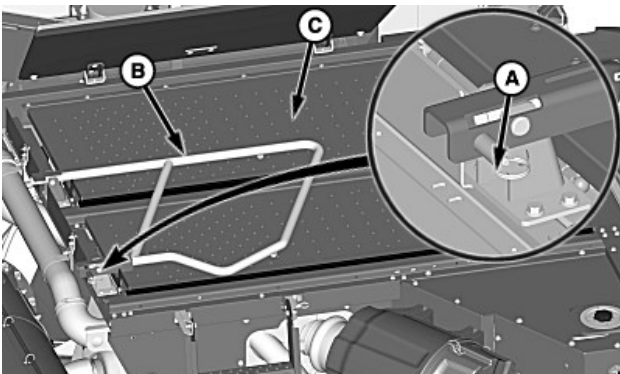

H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Adgangsdæksel til udskiller


5. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

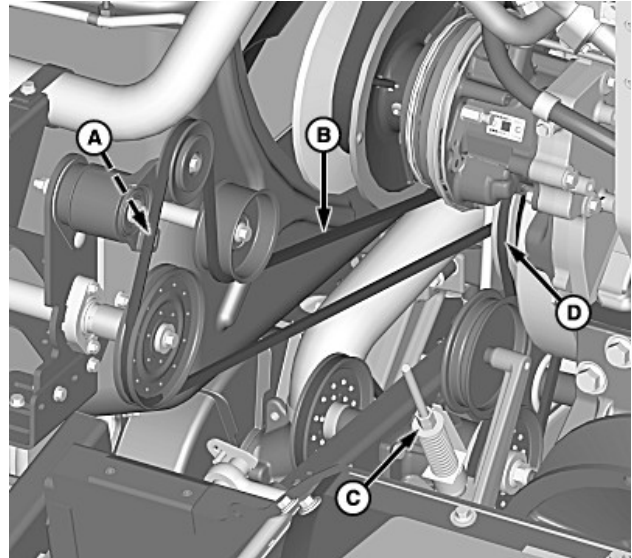

H124540—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm
C—Møtrik (2 stk.)
D—Drivrem til vakuumventilator

6. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
7. Fjern drivrem til drejeskærm (B).
8. Løsn møtrikkerne (C), og fjern vakuumventilatorens drivrem (D).

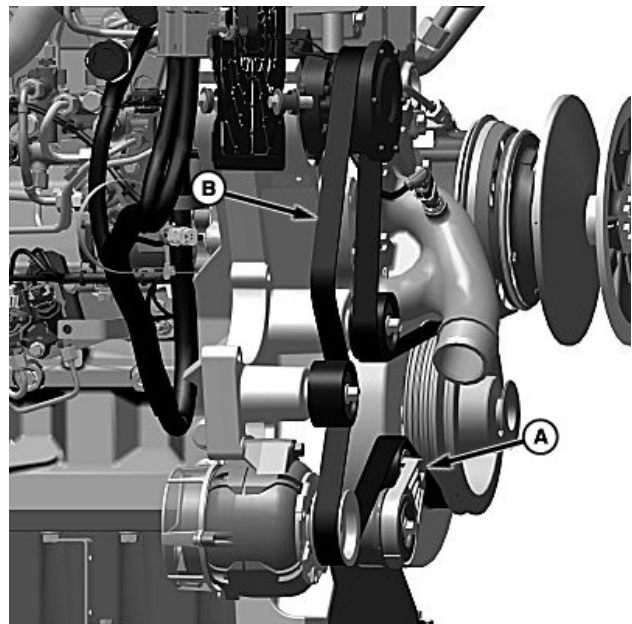


H135681—UN—26MAY22

A—Strammearm
B—Rem

9. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).

10. Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.
11. Monter den nye rem hen over ventilatorbladene.
12. Brug trækstangen til at slække spændingen på remstrammerarmen for at montere den nye rem.

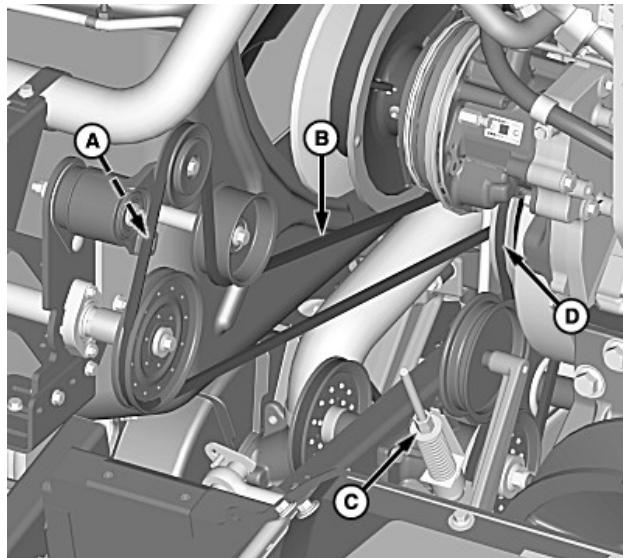


H124540—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm
C—Møtrik (2 stk.)
D—Drivrem til vakuumventilator

13. Monter vakuumventilatorens drivrem (D).
14. Stram møtrikker (C) indtil skiven er placeret mellem målerens ende og nederste trin.
15. Brug en trækstang til at slække remmen ved strammearmen (A), og monter en drivarm til drejeskærm (B).
16. Luk tærskværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.
17. Monter tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.
18. Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

mh69740,1653322835755-74-23MAY22

Drejeskærmens drivrem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)

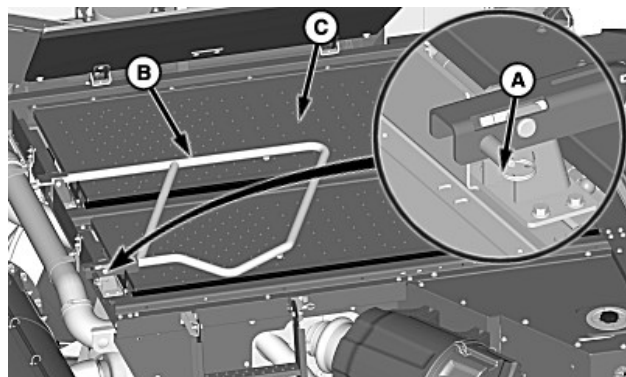


H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

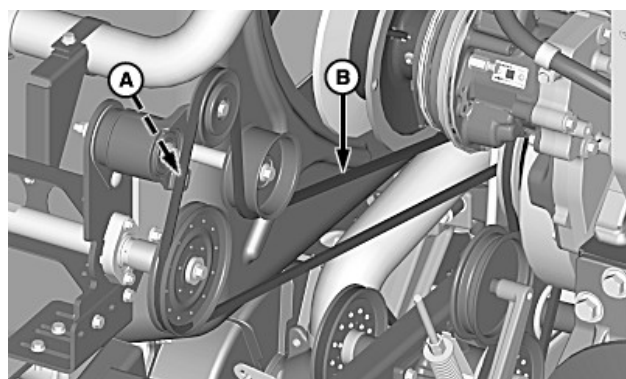


H124541—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

2. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
3. Fjern drivrem til drejeskærm (B).
4. Brug en trækstang til at slække remmen ved strammearmen, og monter en drivarm til drejeskærm.
5. Luk tærskværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.

OOU6075,00049DE-74-20JUN18

Vakuumentilatorens drivrem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)

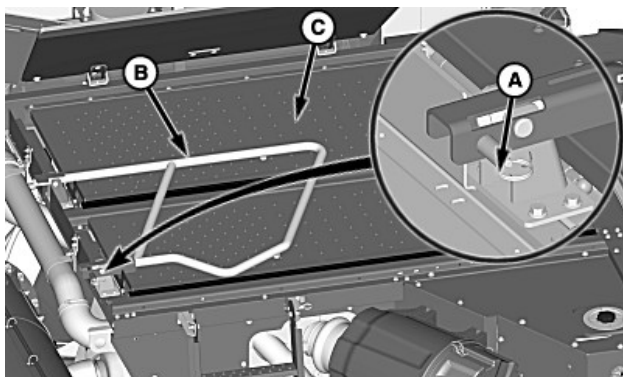


H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

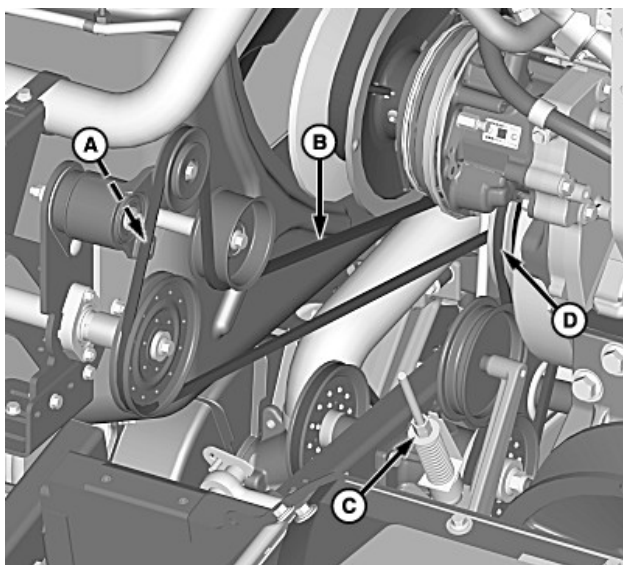

H124540—UN—19JUN18


A—Strammearm
B—Drivrem til drejescærm
C—Møtrik (2 stk.)
D—Vakuumentilatorens drivrem

2. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
3. Fjern drivrem til drejescærm (B).
4. Løsn møtrikkerne (C), og fjern vakuumentilatorens drivrem (D).
5. Montér den nye drivrem til vakuumentilatoren og stram møtrikken, indtil skiven sidder mellem enden af måleren og nederste trin.

6. Brug en trækstang til at slække remmen ved strammearmen for at installere en anden drivrem til drejescærmen.
7. Luk tærskværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.

OUC6075,00049DF-74-20JUN18

Vakuumentilatorens drivrem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)

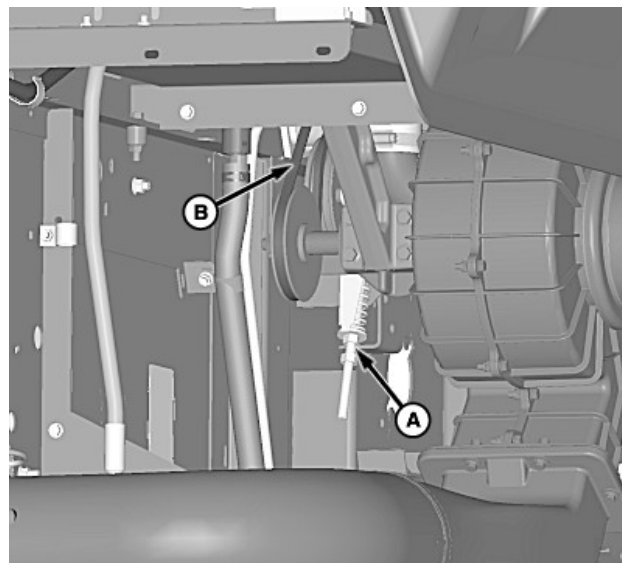

H95667—UN—11MAR10

A—Møtrikker
B—Vakuumentilatorens drivrem

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


Løsn møtrikker (A) og fjern vakuum ventilatordrivremmen (B) placeret under køleren.

Montér vakuumentilatorens nye drevne rem.

Spænd møtrikkerne, indtil skiven sidder mellem målerens ende og nederste trin.

OUC6075,0004814-74-14NOV17

Drivrem til ventilator med variabel hastighed – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)

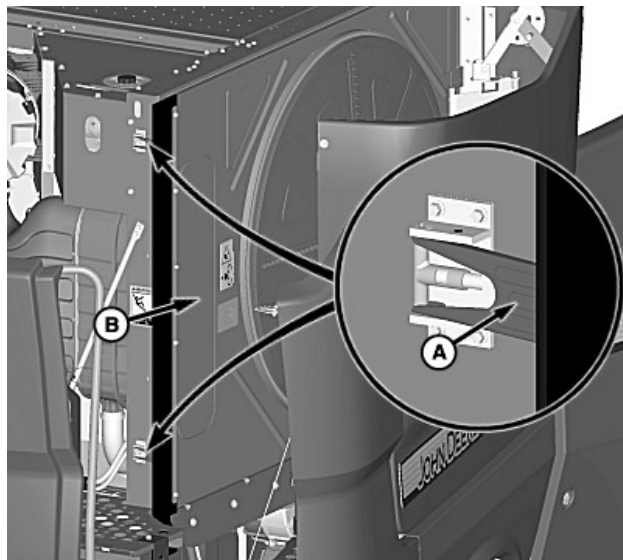


H106847—UN—08FEB13

A—Klemmer
B—Ventilatorgitterlem

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


1. Træk i låsepalerne (A) og åbn ventilatorgitterlemmen (B).

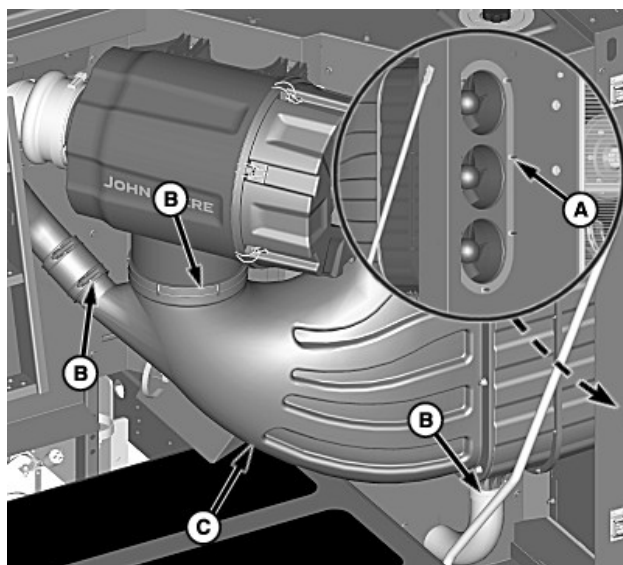

H110003—UN—18MAR14

A—Møtrikker (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal


2. Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklammer (B).
3. Læg luftkanal (C) til side.

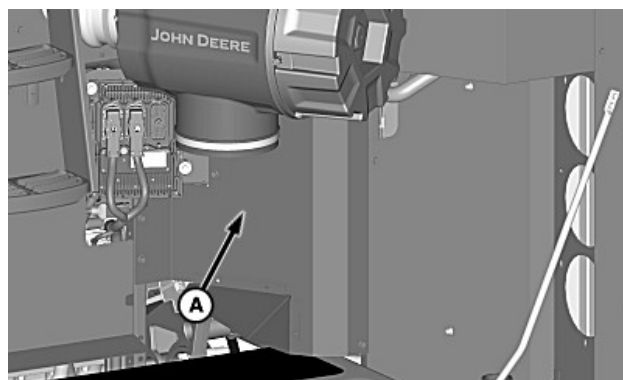

H95648—UN—10MAR10

A—Skærm


4. Afmontér skærmen (A).

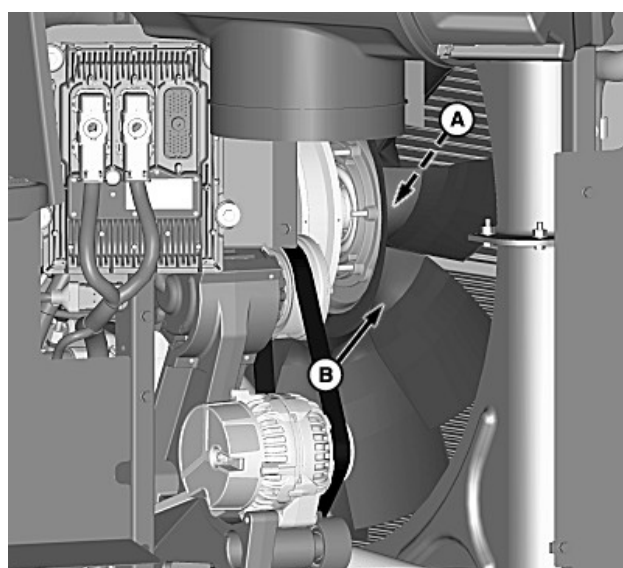

H95649—UN—10MAR10

A—Skruer (6 stk.)
B—Ventilatorenhed


5. Fjern dækselskruer (A) fra ventilatorenheden (B).
6. Læg ventilatorsamlingen til side.

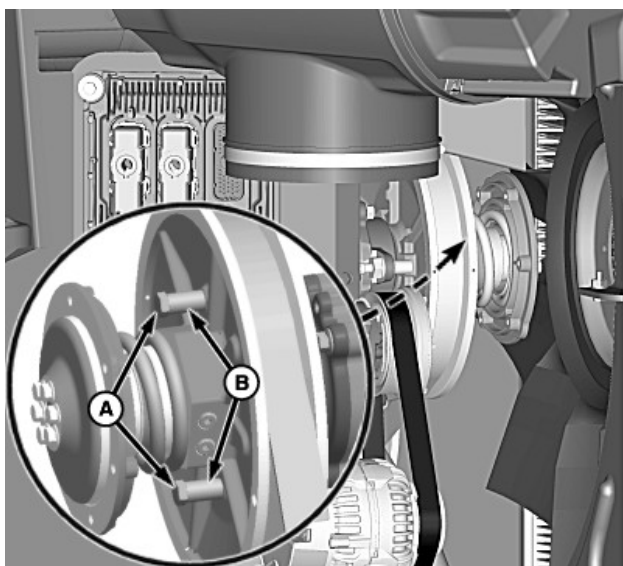

H95650—UN—10MAR10

A—Skruer
B—Afstandsstykker


7. Fjern dækselskruer (A) og afstandsstykker (B).
8. Installér tidligere fjernede dækselskruer, indtil fjederen er presset helt sammen.

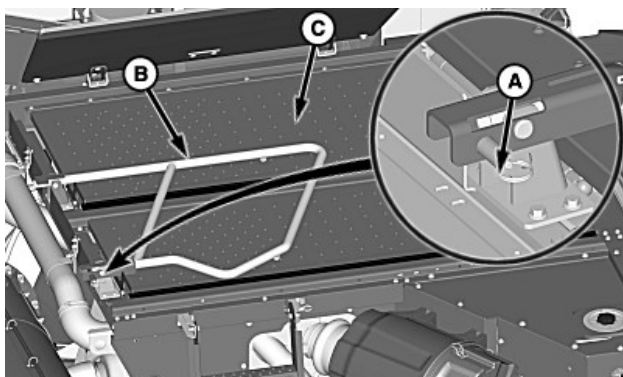

H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel


9. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

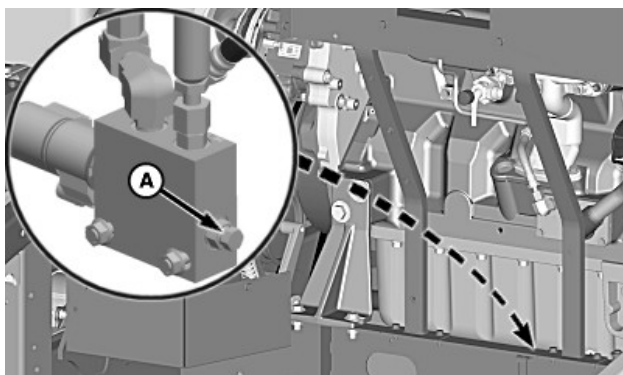

H95652—UN—10MAR10

A—Udluftningsskrue

10. Find ventilen på forsiden af støtteskinen, og løsn udluftningsskruen (A) for at aflaste trykket fra remskiverne.

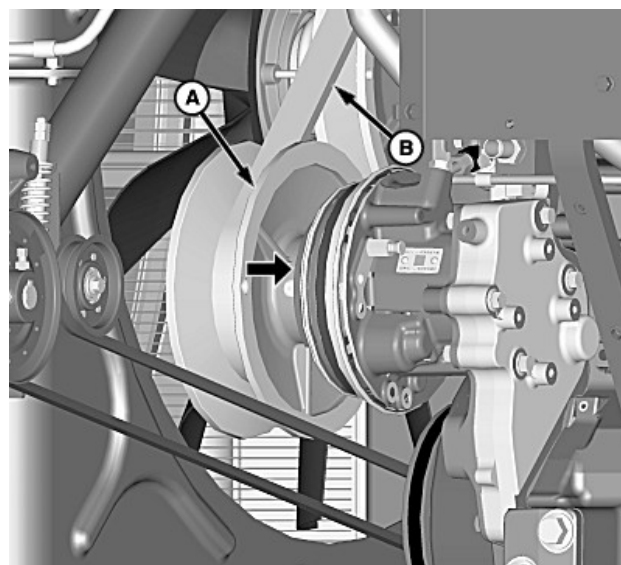

H95653—UN—31MAR10


A—Remskive
B—Rem til variabel hastighed

11. Med løsnet udluftningsskrue skal man trække remskiven (A) imod motoren, indtil den er helt åben.
12. Fjern remmen til variabel hastighed (B).

BEMÆRK: Inden den nye rem til variabel hastighed monteres, kontrolleres luftkompressorens drivrem visuelt for slitage (hvis monteret). Udskift remmen til luftkompressoren (hvis monteret) om nødvendigt. Se "Rem til luftkompressor (hvis monteret) – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)" for yderligere information.

Remmen til variabel hastighed **SKAL** først monteres over den drivende remskive og derefter den drevne remskive.

13. Monter den nye rem til variabel hastighed.

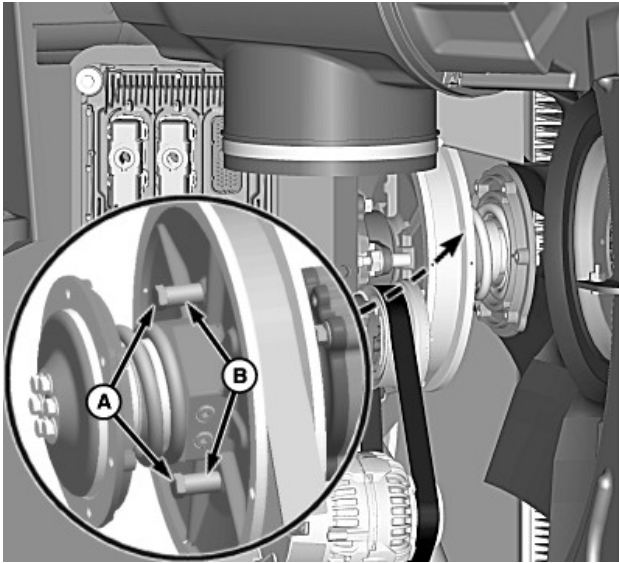


A—Skruer
B—Afstandsstykker

H95650—UN—10MAR10

VIGTIGT: Fjederen må IKKE være sammenpresset, så ventilatoren med variabel hastighed kan justere hastigheden.

14. Når remmen til variabel hastighed er monteret, fjernes maskinskrue (A) for at frigøre fjederen, og de tidligere fjernede afstandsstykker (B) monteres som vist.

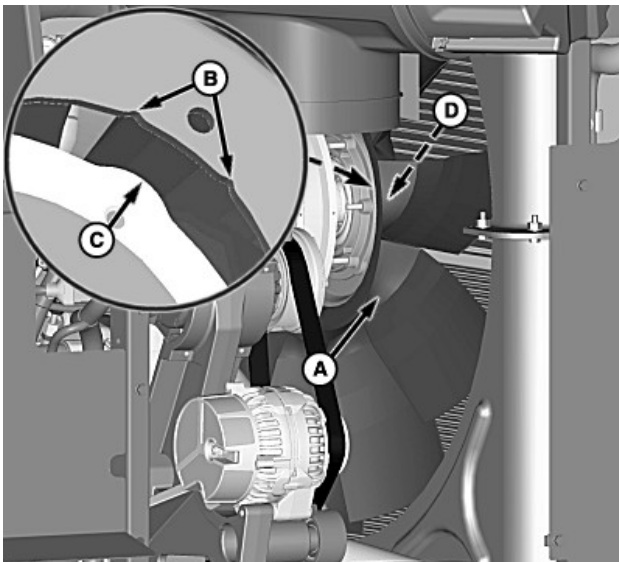


A—Ventilatorenhed
B—Pasmærker
C—Knast
D—Skrue (6 stk.)

H95654—UN—10MAR10

15. Installér ventilatorsamling (A), så indeksemærkerne (B) placeres på hver side af knast (C).
16. Installér tidligere fjernede skrue (D). Spænd maskinskrue iht. specifikation.

Specifikation

Skrue—Drejningsmoment. 40 Nm
(30 lb-ft)

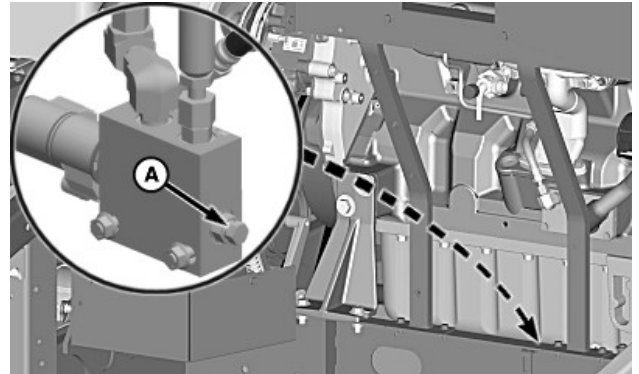

H95652—UN—10MAR10

A—Udluftningskrue og møtrik

17. Find ventilen på forsiden af støtteskinne, og spænd udluftningsskrue og møtrik (A) iht. specifikation.


Specifikation

Udluftningskrue og møtrik—Drejningsmoment. 23 Nm
(17 lb-ft)

18. Luk tærskværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.
19. Monter tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.
20. Luk og lås lemme til drejeskærmen.

OUO6075,0004815-74-14NOV17

Rem til luftkompressor (hvis monteret) – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)

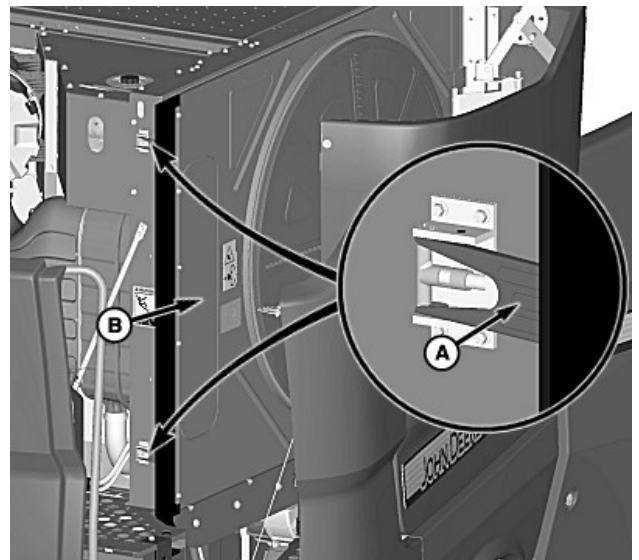


H106847—UN—08FEB13

A—Klemmer

B—Ventilatorgitterlem

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


1. Træk i låsepalerne (A) og åbn ventilatorgitterlemmen (B).

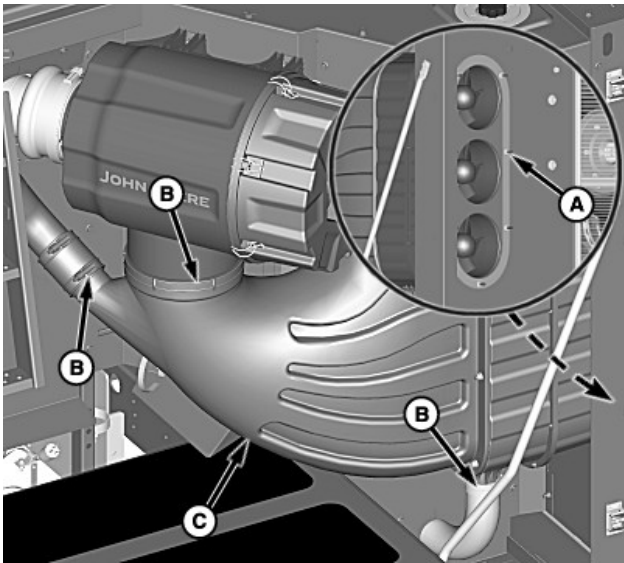

H110003—UN—18MAR14

A—Møtrikker (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal


2. Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklammer (B).
3. Læg luftkanal (C) til side.

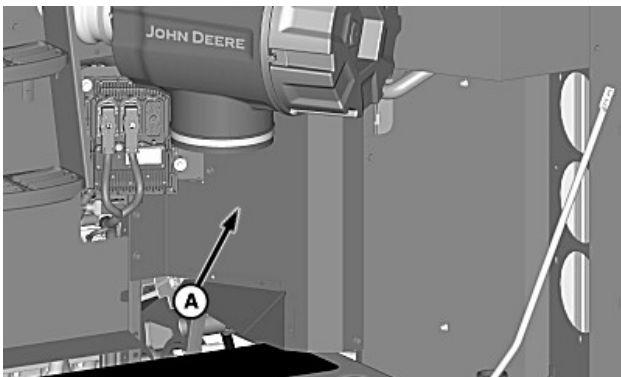

H95648—UN—10MAR10

A—Skærm


4. Afmonter skærmen (A).

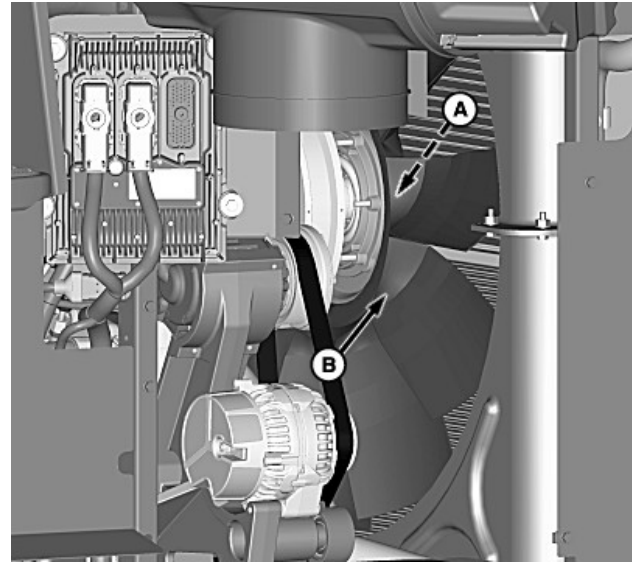

H95649—UN—10MAR10

A—Skruer (6 stk.)
B—Ventilatorenhed


5. Fjern dækselskruer (A) fra ventilatorenheden (B).
6. Læg ventilatorsamlingen til side.

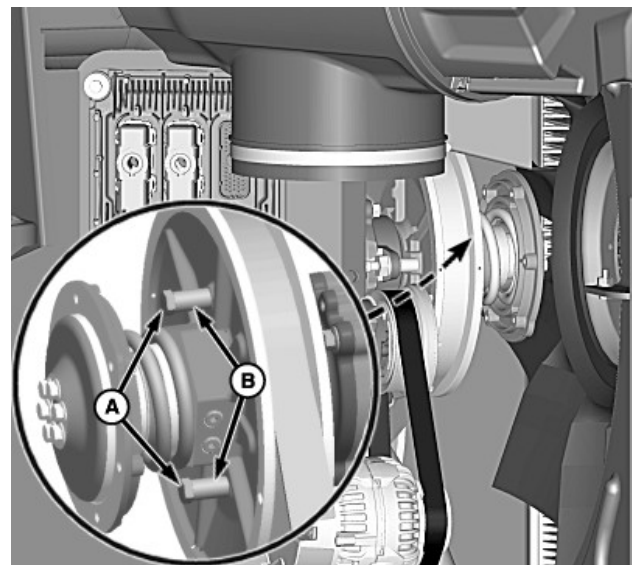

H95650—UN—10MAR10

A—Skruer
B—Afstandsstykker


7. Fjern dækselskruer (A) og afstandsstykker (B).
8. Installér tidligere fjernede dækselskruer, indtil fjederen er presset helt sammen.

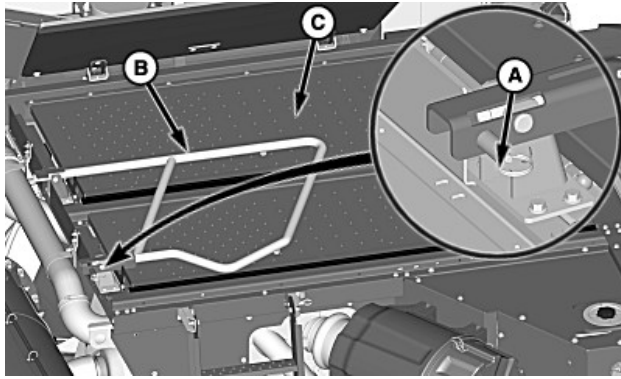

H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel


9. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

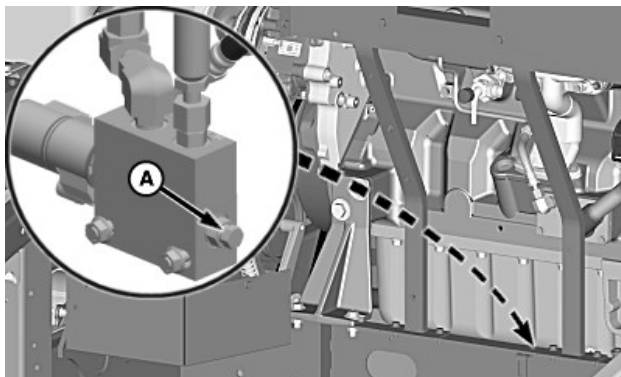

H95652—UN—10MAR10

A—Udluftningsskrue


10. Find ventilen på forsiden af støtteskinen, og løsn udluftningsskruen (A) for at aflaste trykket fra remskiverne.

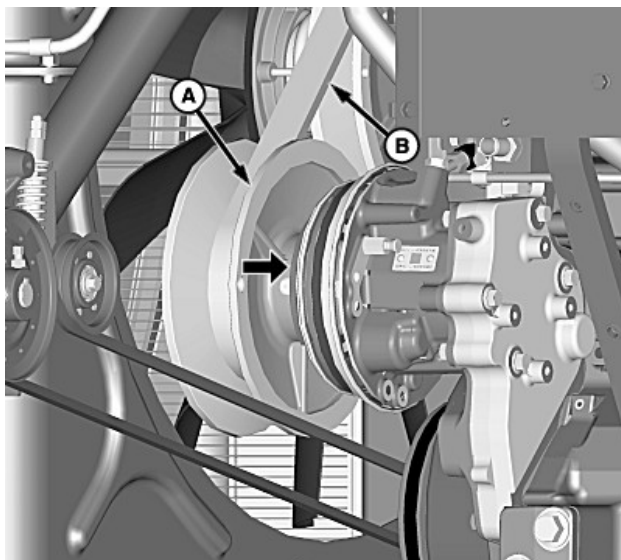

H95653—UN—31MAR10

A—Remskive
B—Rem til variabel hastighed

11. Med løsnet udluftningsskrue skal man trække remskiven (A) imod motoren, indtil den er helt åben.
12. Fjern remmen til variabel hastighed (B).

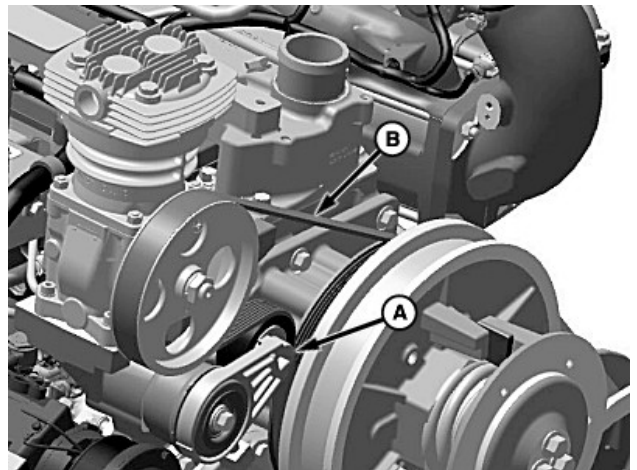


H113087—UN—02MAR15

A—Strammearm
B—Rem til luftkompressor

13. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
14. Afmonter remmen (B) til luftkompressoren.
15. Monter en ny rem til luftkompressoren.

BEMÆRK: Remmen SKAL først monteres over den drivende remskive og derefter over den drevne remskive.

16. Monter remmen til variabel hastighed.

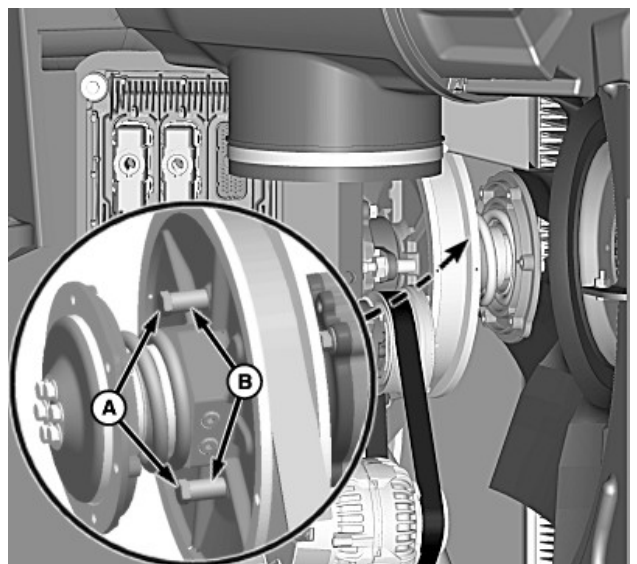


H95650—UN—10MAR10

A—Skruer
B—Afstandsstykker

VIGTIGT: Fjederen må IKKE være sammenpresset, så ventilatoren med variabel hastighed kan justere hastigheden.

17. Når remmen til variabel hastighed er monteret, fjernes maskinskruerne (A) for at frigøre fjederen, og de tidligere fjernede afstandsstykker (B) monteres som vist.

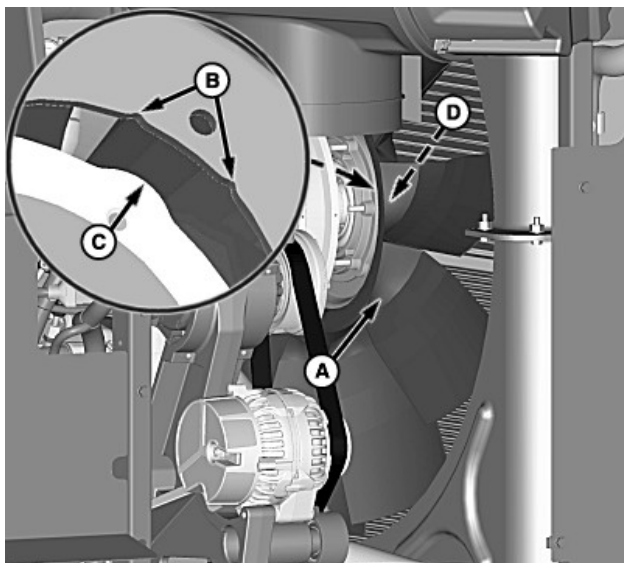


H95654—UN—10MAR10

- A—Ventilatorenhed
B—Pasmærker
C—Knast
D—Skruer (6 stk.)

18. Installér ventilatorsamling (A), så indeksemærkerne (B) placeres på hver side af knast (C).
19. Installér tidligere fjernede skruer (D). Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Skruer—Drejningsmoment. 40 Nm
(30 lb-ft)

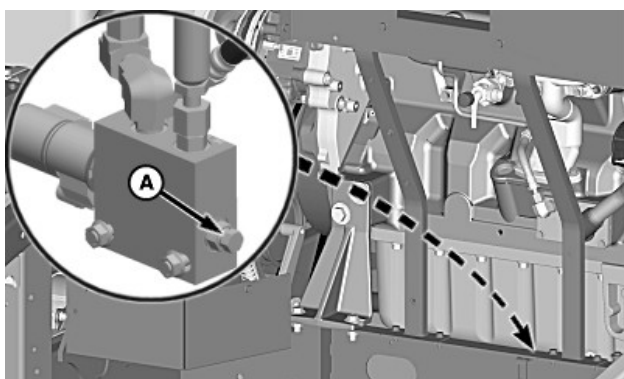

H95652—UN—10MAR10

- A—Udluftningskrue og møtrik

20. Find ventilen på forsiden af støtteskinnen, og spænd udluftningsskruen og møtrikken (A) iht. specifikation.

Specifikation

Udluftningskrue og møtrik—Drejningsmoment. 23 Nm
(17 lb-ft)


21. Luk tærskelværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.

22. Montér tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.

23. Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

OOU6075,0004816-74-14NOV17

Cylindersoldbørse—justering

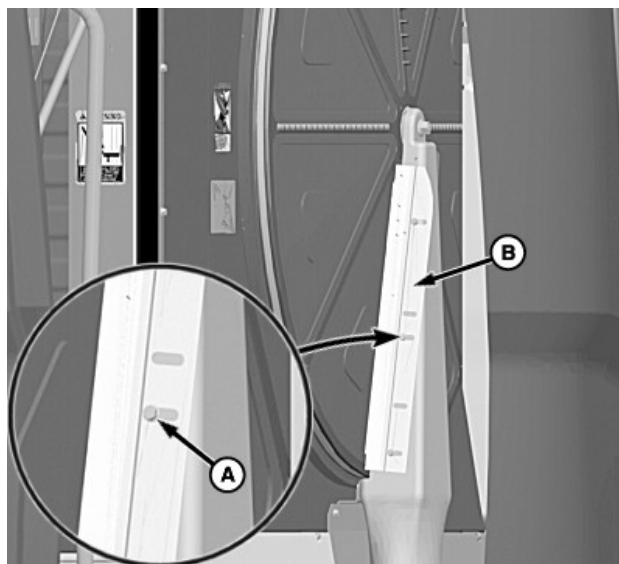

H95350—UN—15FEB10

- A—Dækselskrue
B—Børste


Løsn monteringsbolte (A), og juster børsten (B) for at fjerne afgrøderester efter behov.

OOU6075,00005A0-74-16FEB10

Rem til enhed til beskyttelse af motor mod smuds – afmontering (Final Tier 4/Stage V)

Monter skærmen og fastgør den med skruer.

OUC6075,0004817-74-14NOV17

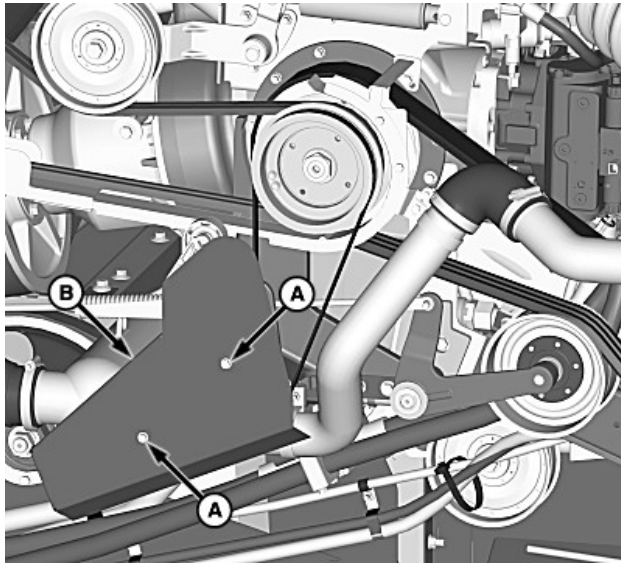


H121347—UN—25APR17

A—Skruer
B—Skærm

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Fjern skruerne (A) og skærmen (B).

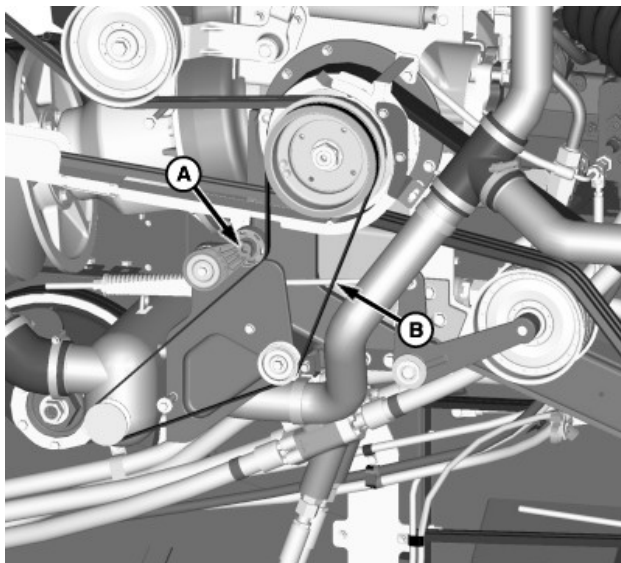

H108290—UN—18JUN13

A—Strammearm
B—Rem til enhed til behandling af restmateriale på motor


Brug entrækstang til at slække remstrammerarmen (A) for at fjerne remmen på enheden til behandling af restmateriale.

Tag remmen af og monter den nye rem i modsat rækkefølge.

Brug en trækstang til at reducere stramningen på remstrammerarmen for at montere remmen.


Vedligeholdelse—efter behov (remme på 13.5 L motor)

Motorrem—føring (Tier 2/Stage II)

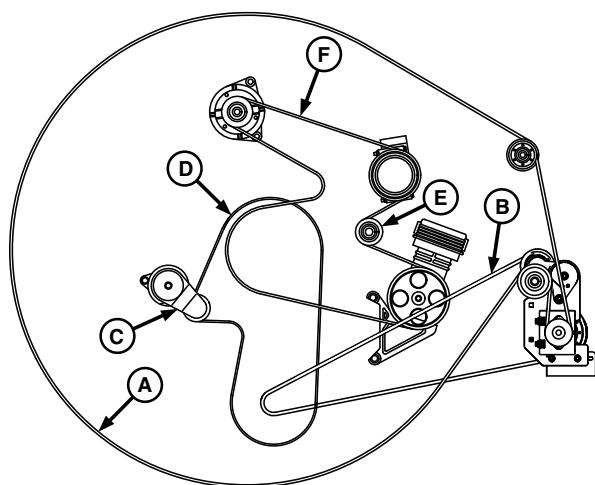

H124554—UN—21JUN18


OUO6075,00049F0-74-20JUN18

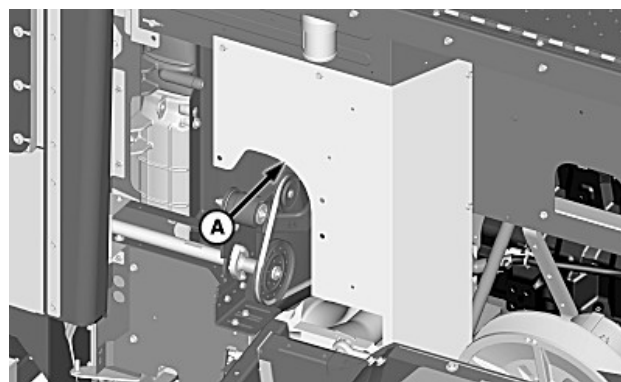

Motorens forende

A—Skærm

2. Afmonter skærmen (A).

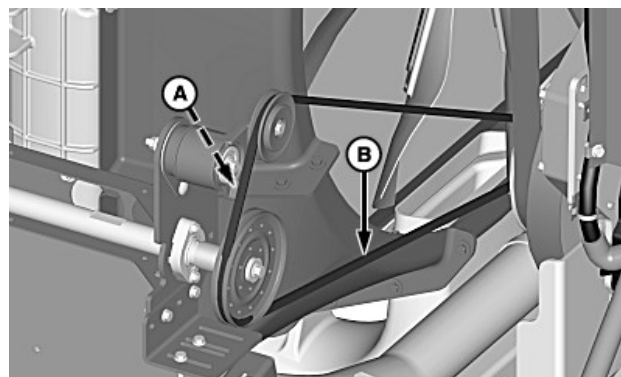


A—Strammearm

B—Drivrem til drejeskærm

3. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).


4. Fjern drivrem til drejeskærm (B).

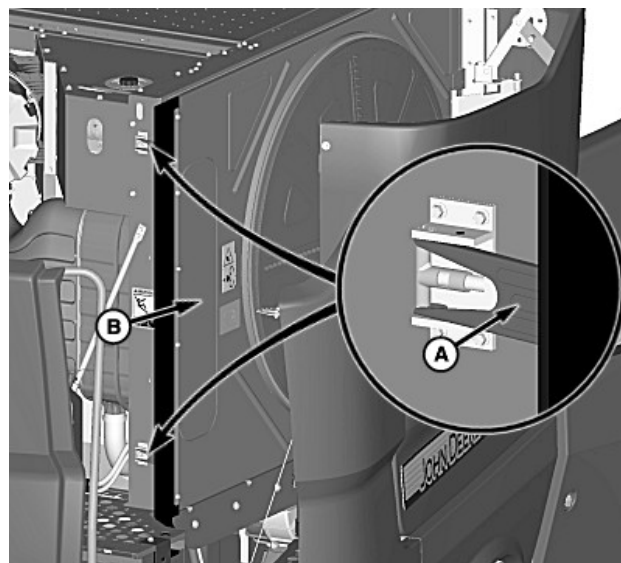

A—Låse

B—Ventilatorgitterlem

Rem til motorens tilbehør/ventilatorordrev/luftkompressor (hvis monteret)—udskiftning (Tier 2/Stage II)

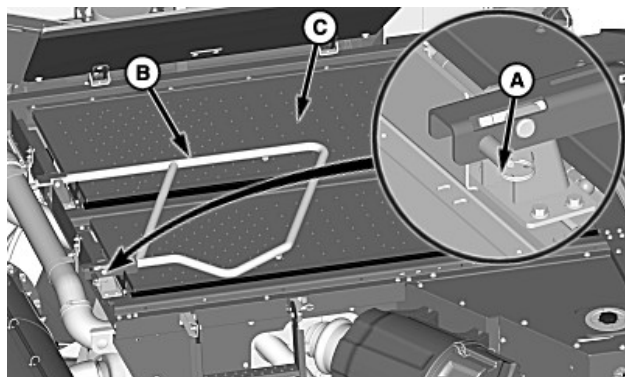

A—Låsestift


B—Gelænder

C—Udskillerens inspektionsdæksel

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

5. Træk i låsepalerne (A) og åbn ventilatorgitterlemmen (B).

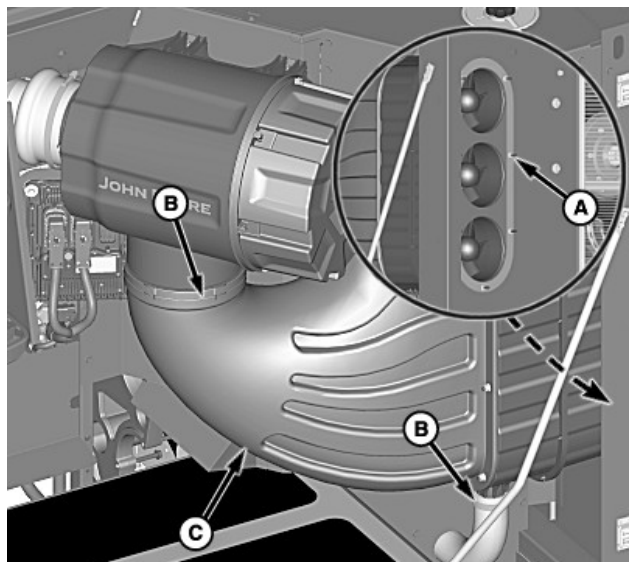


H95647—UN—10MAR10

- A—Møtrik (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal

6. Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklamper (B).


7. Læg luftkanal (C) til side.

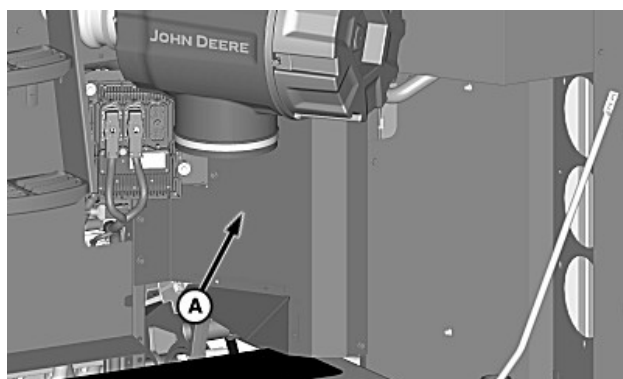

H95648—UN—10MAR10

- A—Skærm

8. Afmonter skærmen (A).

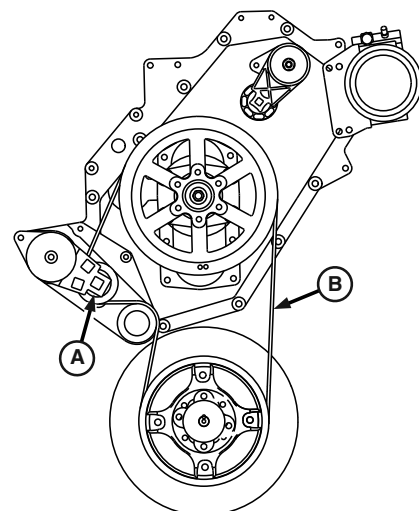


H71844—UN—25APR02

Ventilatorremføring

- A—Strammearm
B—Ventilatorrem


9. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).

10. Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.

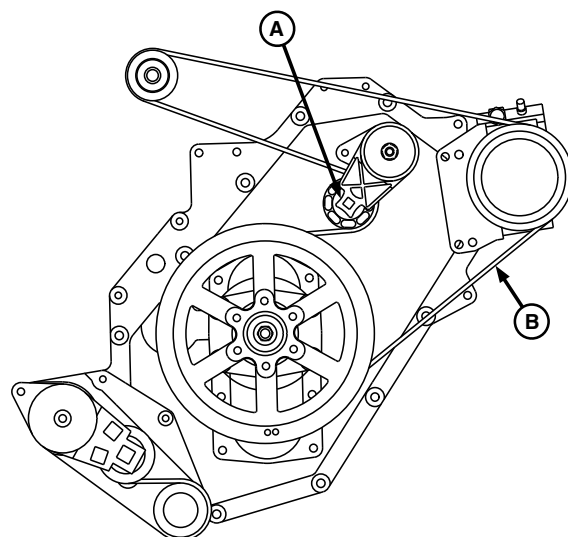

H82475—UN—17FEB05

Føring af drivrem til motorens hjælpeudstyr uden luftkompressor

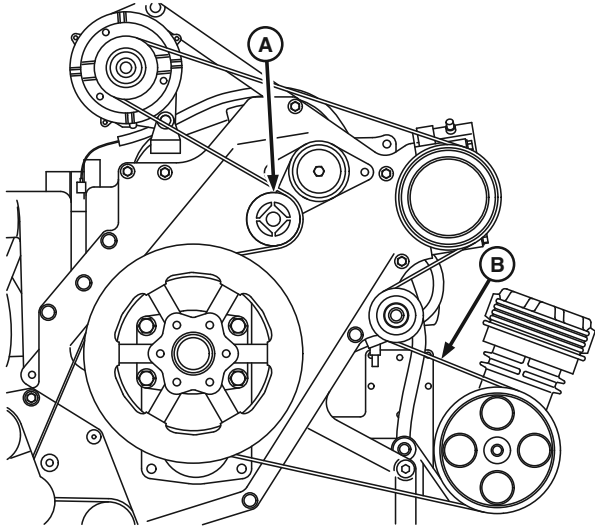


H113080—UN—02MAR15

Føring af drivrem til motorens hjælpepeudstyr med luftkompressor

A—Strammearm
B—Rem til hjælpepeudstyr

11. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
12. Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.
13. Montér den nye rem hen over ventilatorbladene.
14. Brug trækstangen til at slække spændingen på remstrammerarmen for at montere den nye rem.

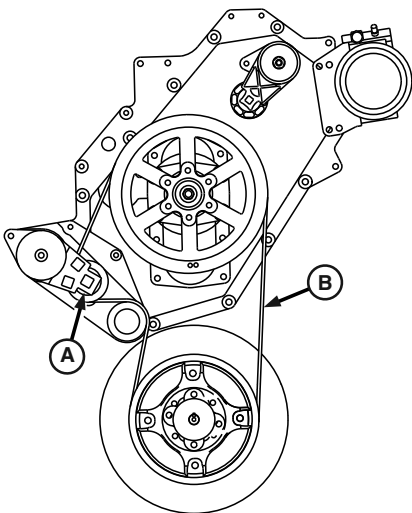


H71844—UN—25APR02

Ventilatorremføring

A—Strammearm
B—Ventilatorrem

15. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).

16. Montér tidligere fjernet rem (B) og før drivremmen over ventilatoren.

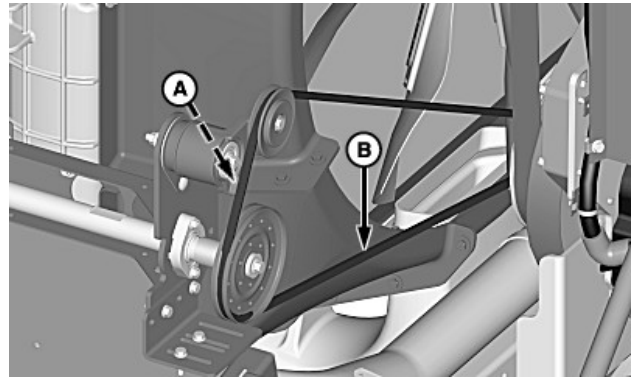


H124545—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

17. Brug en trækstang til at slække remmen ved strammearmen (A) og monter en drivarm til drejeskærm (B).
18. Montér tidligere fjernet skærm (forside).
19. Luk tærskværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.
20. Montér tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.
21. Luk og lås lemme til drejeskærmen.

OUC6075,00049E8-74-20JUN18

Ventilator drivrem—udskiftning (Tier 2/ Stage II)

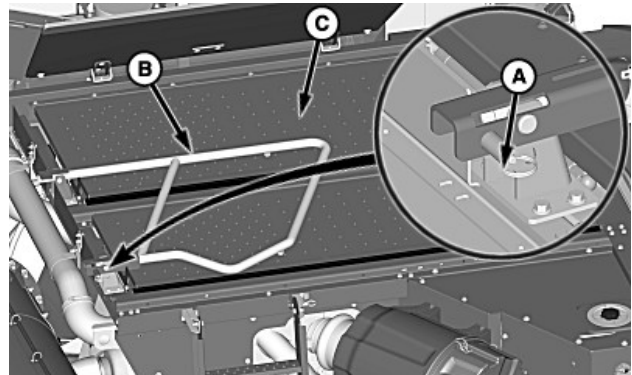


H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

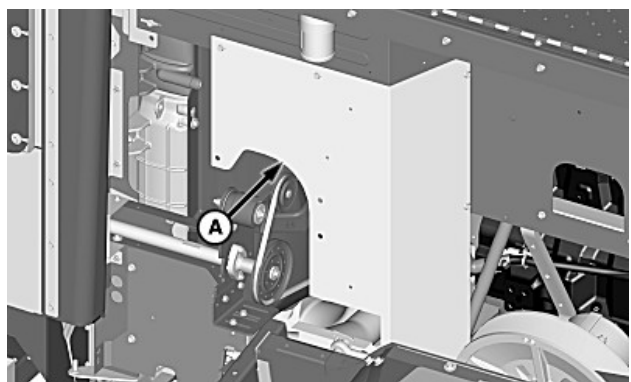


H124544—UN—19JUN18

Motorens forende

A—Skærm


2. Afmonter skærmen (A).

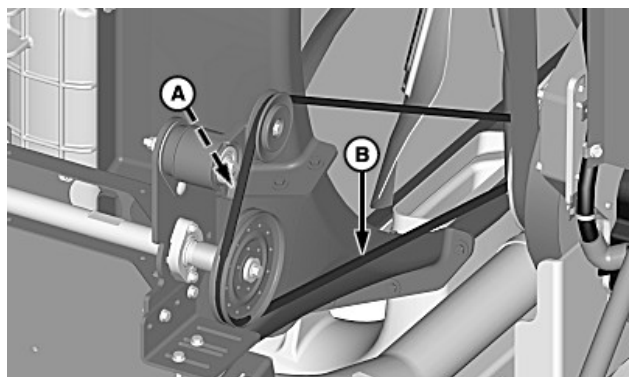

H124545—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejerskærm


3. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
4. Fjern drivrem til drejerskærm (B).

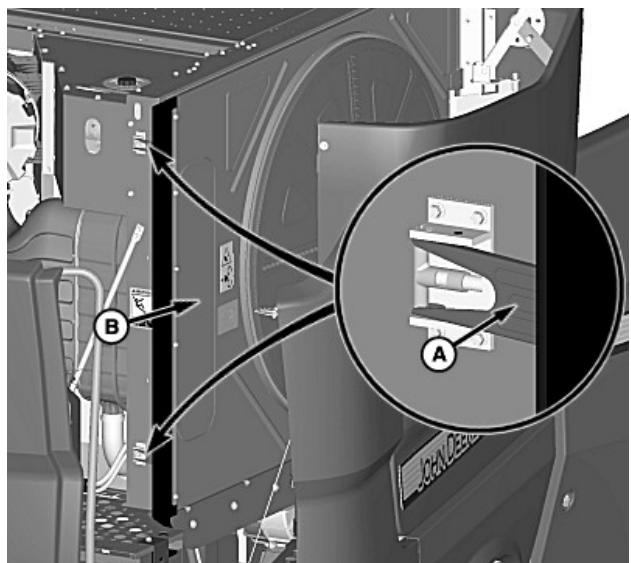

H106847—UN—08FEB13

A—Låse
B—Ventilatorgitterlem


5. Træk i låsepalerne (A) og åbn ventilatorgitterlemmen (B).

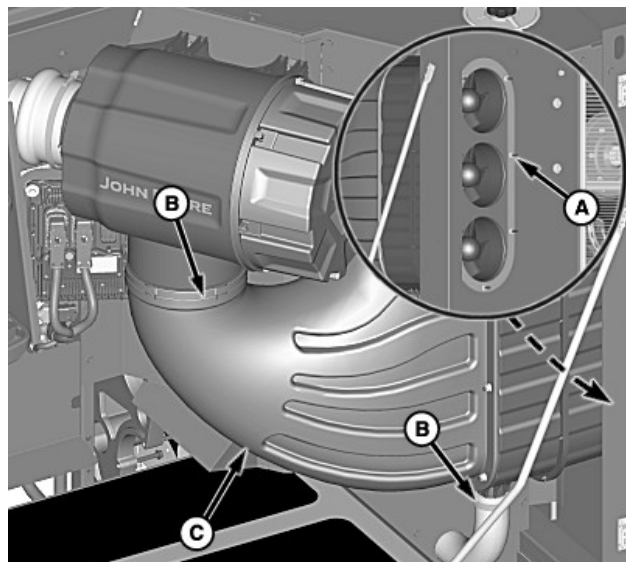

H95647—UN—10MAR10

A—Møtrik (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal


6. Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklamer (B).
7. Læg luftkanal (C) til side.

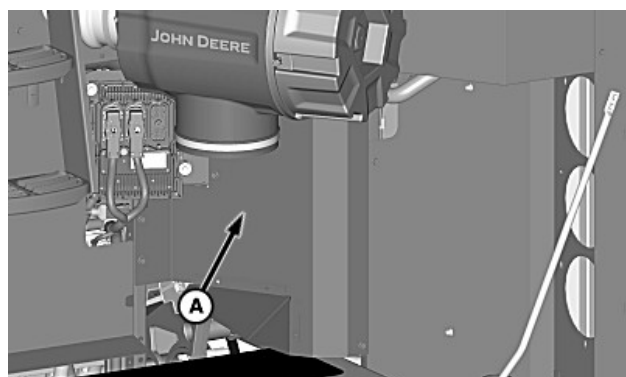

H95648—UN—10MAR10

A—Skærm


8. Afmonter skærmen (A).

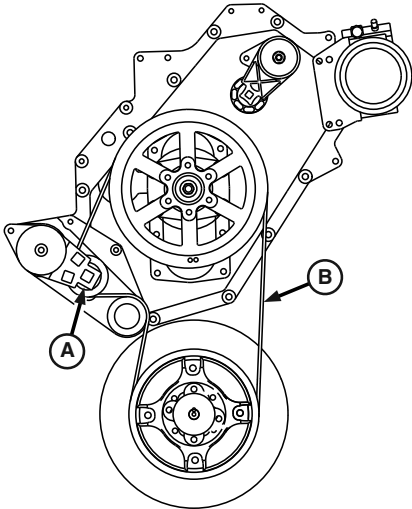

Ventilatorremføring

H71844—UN—25APR02

Rotorgitterrem—remføring

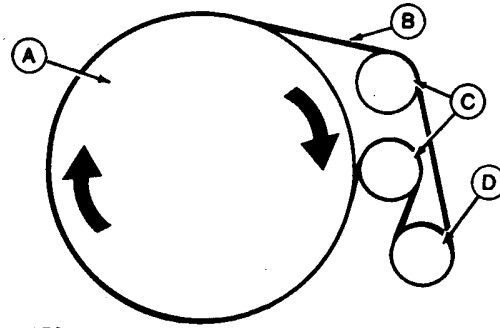

H39170


H39170—UN—11OCT88

A—Ventilatorgitter
B—Drivrem
C—Mellemhjul
D—Drevskive

OOU6075,00006CE-74-05MAR10

A—Strammearm
B—Ventilatorrem

9. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
10. Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.
11. Montér den nye rem hen over ventilatorbladene.
12. Brug trækstangen til at slække spændingen på remstrammerarmen for at montere den nye rem.

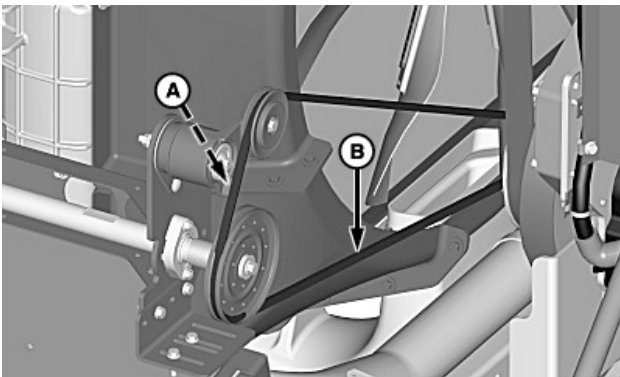


H124545—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejescærm

13. Brug en trækstang til at slække remmen ved strammearmen (A), og monter en drivarm til drejescærm (B).
14. Montér tidligere fjernet skærm (forside).
15. Luk tærskværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.
16. Montér tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.
17. Luk og lås lemmen til drejescærmen.

OOU6075,00049E9-74-20JUN18

Drejescærmsrem—udskiftning

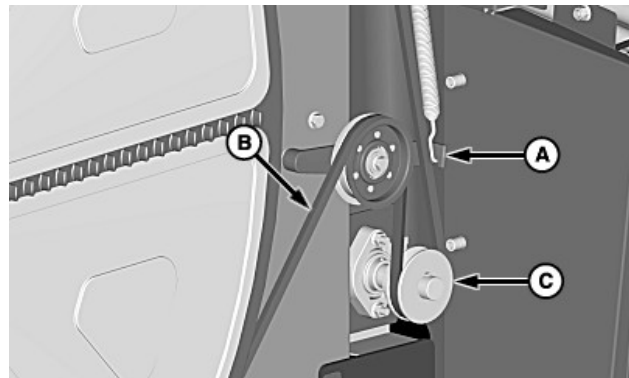


H126280—UN—08MAY19

A—Spændestang
B—Drejescærmsrem
C—Remskive

⚠ FORSIGTIG: Sluk motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

Forebyggelse af skader. Remmen er under spænding. Frigør langsomt spændestangen, når remmen er fjernet.


1. Tryk ned på spændestangen (A), og aflast spændingen fra drejescærmsrem (B).
2. Afmonter drejescærmsremmen fra remskiven (C), og frigiv langsomt betjeningshåndtaget og fjederspændingen.

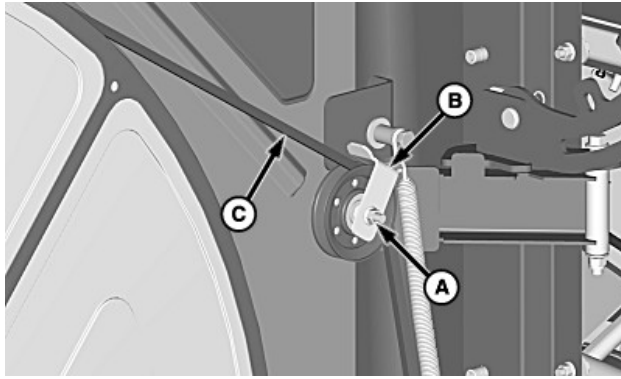

H126281—UN—08MAY19

A—Møtrik
B—Remlås
C—Drejeskærmsrem

3. Afmonter møtrikken (A) og remstyret (B).
4. Afmonter drejeskærms rem (C).

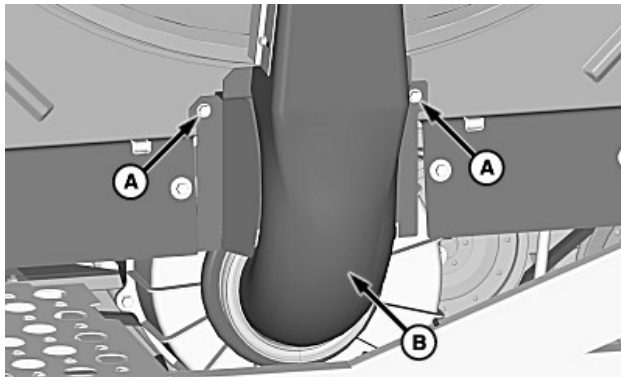

H126282—UN—08MAY19


A—Maskinskrue og møtrikker (2 stk.)
B—Vakuumkanal

BEMÆRK: Drejeskærms lems skal åbnes for at tilgå møtrikkerne fra indersiden.

5. Afmonter maskinskrue og møtrikker (A).
6. Træk vakuumkanalen (B) væk fra drejeskærms lems, og afmonter drejeskærms remmen.
7. Træk vakuumkanalen væk fra drejeskærms lems, og monter den nye drejeskærms rem.
8. Monter maskinskrue og møtrikkerne.

VIGTIGT: Kontrollér at drejeskærmen ikke rører ved indhakkene i vakuumkanalens rivestang for at undgå skader. Justér vakuumkanalen efter behov.

9. Luk cylindersoldets dør.

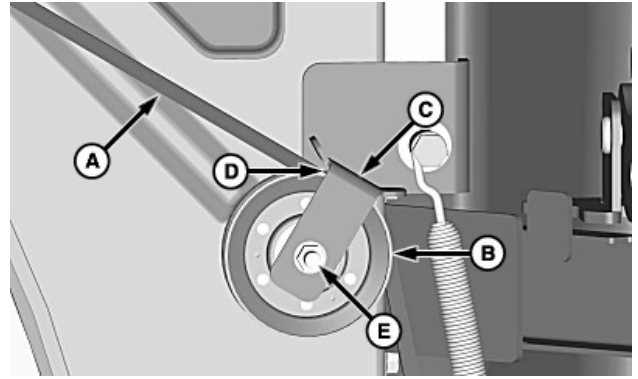

H126283—UN—08MAY19

A—Drejeskærmsrem
B—Remskive
C—Remlås
D—Mellemrum
E—Møtrik

10. Monter drejeskærms drivrem (B) rundt om remskiven, som vist.


VIGTIGT: Kontrollér, at remskærmen er parallel med drejeskærmsremmen for at undgå skader.

11. Monter remskærmen (C) og justér til det angivne spillerum (D).

Specifikation

Remlås—Mellemrum. 4 mm
(5/32 in.)

12. Monter og spænd møtrikken (E), mens du sikrer, at remholderen ikke bevæger sig.

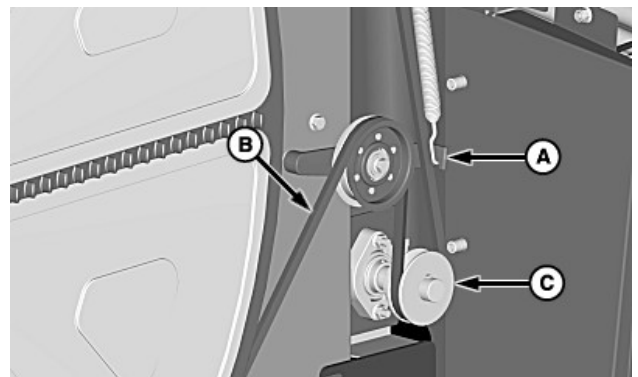

H126280—UN—08MAY19

A—Spændestang
B—Drejeskærmsrem
C—Remskive


⚠ FORSIGTIG: Forebyggelse af skader. Remmen er under spænding. Frigør langsomt spændestangen, når remmen monteres.

13. Tryk ned på spændestangen (A), og aflast spændingen fra drejeskærms rem (B).
14. Monter drejeskærmsremmen rundt om remskiven

(C), som vist, og frigiv langsomt betjeningshåndtaget og fjederspændingen.

OOU6075,0004B91-74-30MAY19

Drejeskærmens drevrem—udskiftning (Tier 2/Stage II)

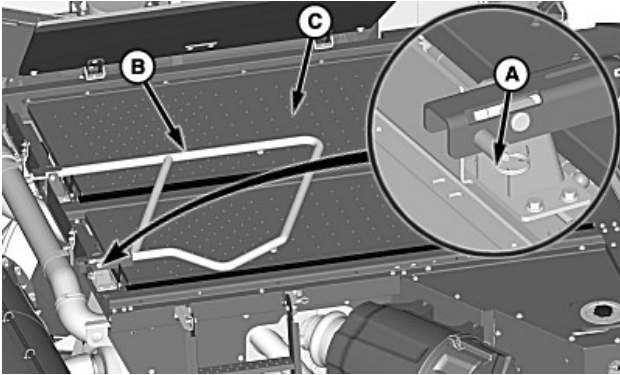


H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

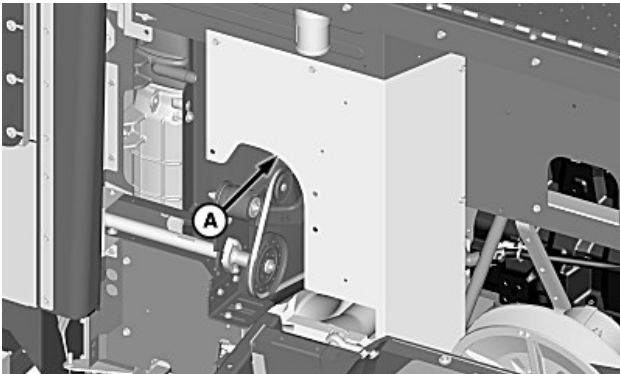


H124544—UN—19JUN18

Motorens forende

A—Skærm

2. Afmonter skærmen (A).

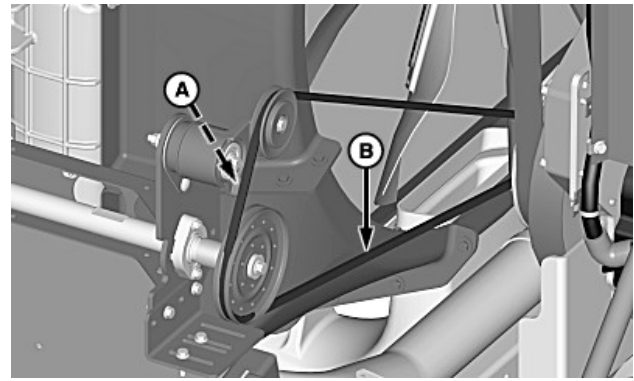


H124545—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

3. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
4. Fjern drivrem til drejeskærm (B).
5. Brug en trækstang til at slække remmen ved strammearmen, og monter en drivarm til drejeskærm.
6. Monter den tidligere fjernede skærm, luk udskillerens inspektionsdæksel, og sænk gelænderet.

OOU6075,00049EA-74-20JUN18

Motorrem — føring (Final Tier 4/trin V)

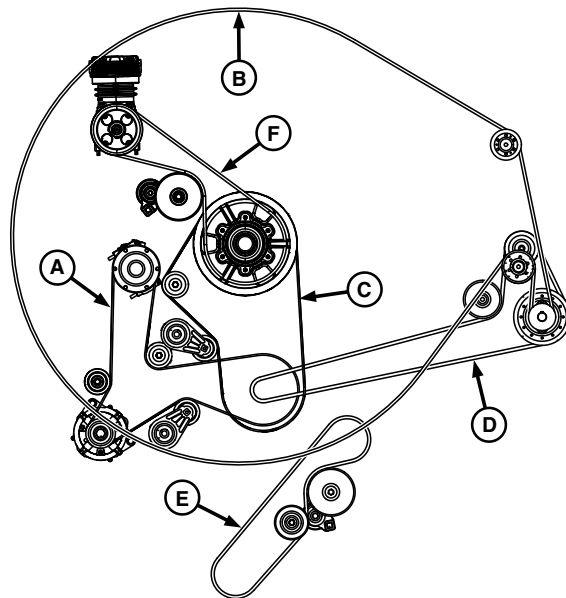


H135673—UN—10JUN22

A—Airconditionkompressor, vekselstrømsgeneratorrem
B—Drivrem til drejeskærm, skærmside
C—Ventilator drivrem
D—Drivrem til drejeskærm, motorside
E—Drivrem til vakuumventilator
F—Luftkompressorrem (hvis monteret)

mh69740,1653050856636-74-20MAY22

Klimaanlæggets kompressor/generator rem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)

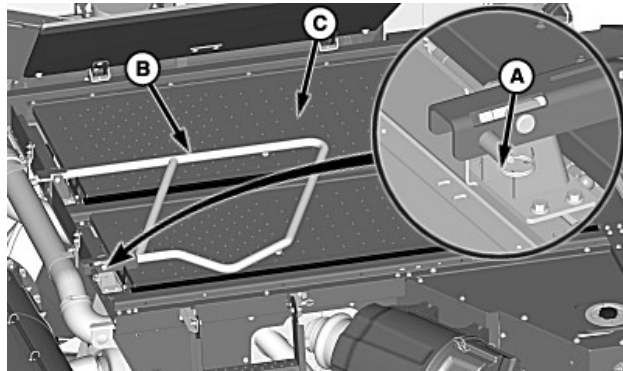


H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Adgangsdæksel til udskiller

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

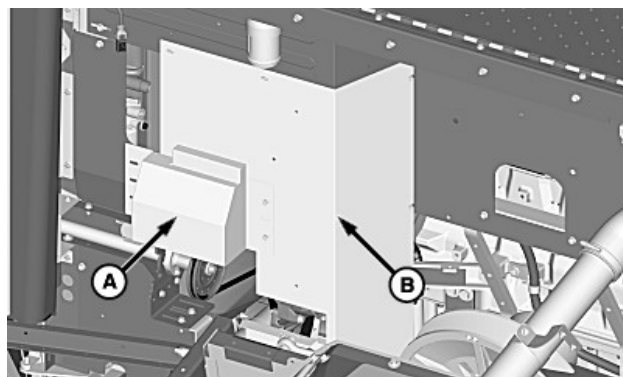


H124542—UN—19JUN18

Motorens forside

A—Afskærmning
B—Afskærmning

2. Fjern skærm (A) og skærm (B).

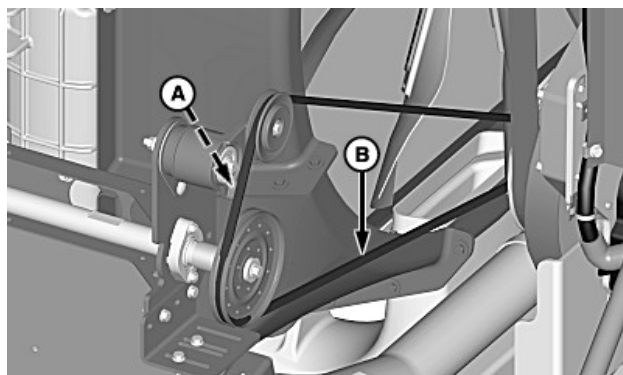


H124545—UN—19JUN18

A—Strammearm

B—Drivrem til drejeskærm


3. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
4. Fjern drivrem til drejeskærm (B).

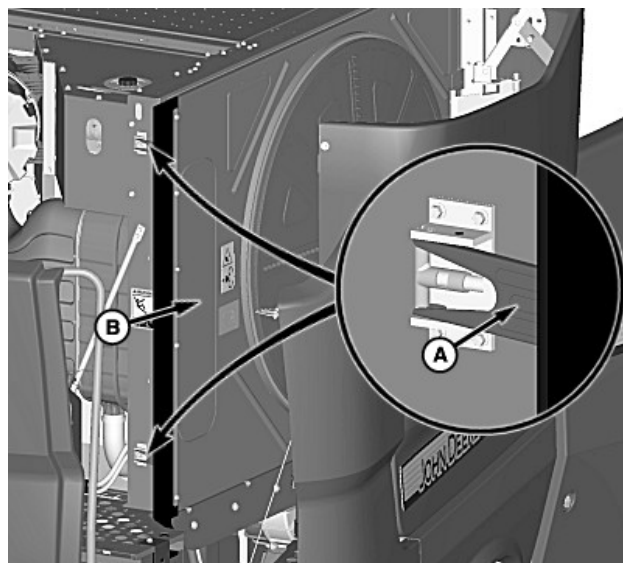

H106847—UN—08FEB13

A—Låse
B—Drejeskærmslem


5. Træk i låsene (A), og åbn drejeskærmslemmen (B).

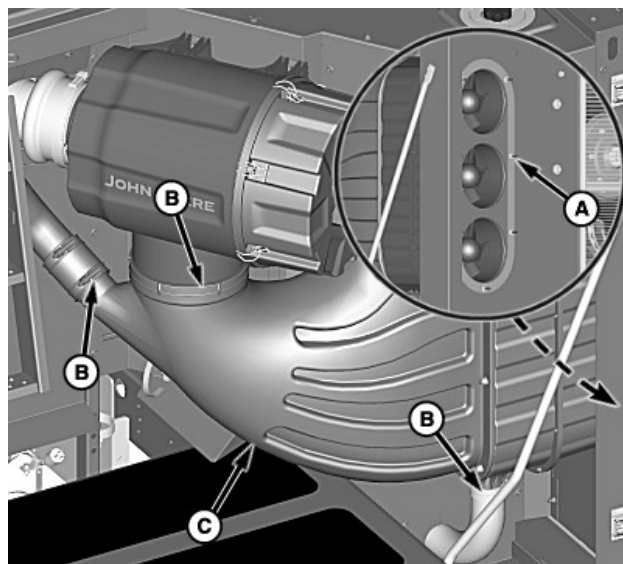

H110003—UN—18MAR14

A—Møtrik (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal


6. Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklamper (B).
7. Læg luftkanal (C) til side.

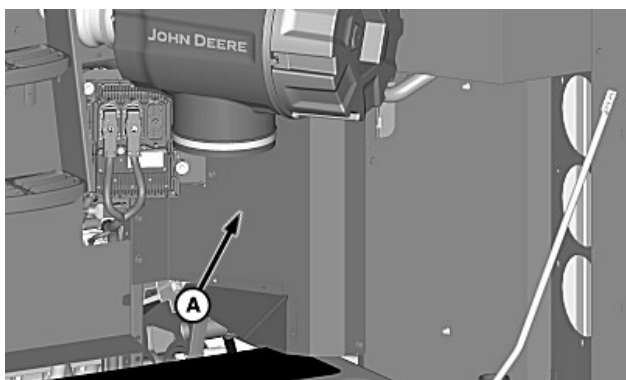

A—Afskærmning

H95648—UN—10MAR10


8. Afmonter skærmen (A).

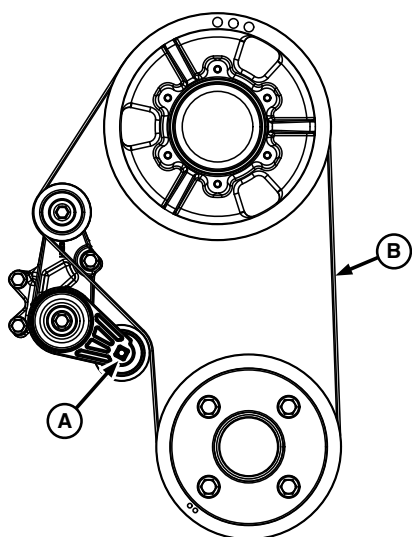

H99551—UN—06JAN11

A—Strammearm
B—Ventilatorrem


9. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
10. Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.

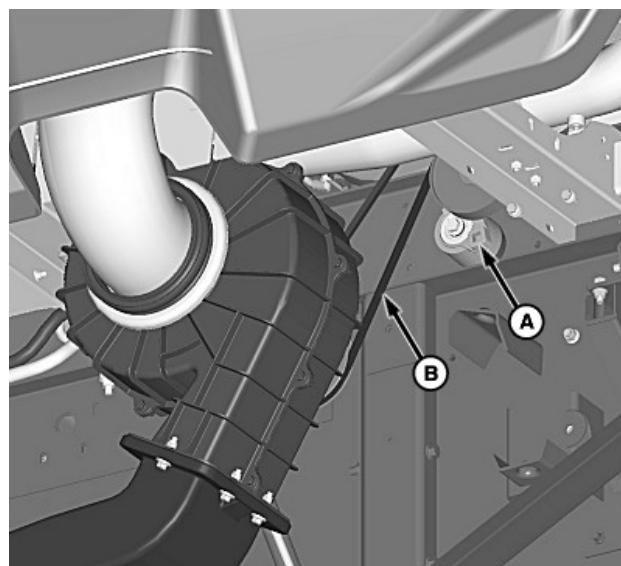

H99550—UN—06JAN11

A—Strammearm
B—Drivrem til vakuumventilator


11. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
12. Fjern vakuumventilatorens drivrem (B) placeret under køleren.

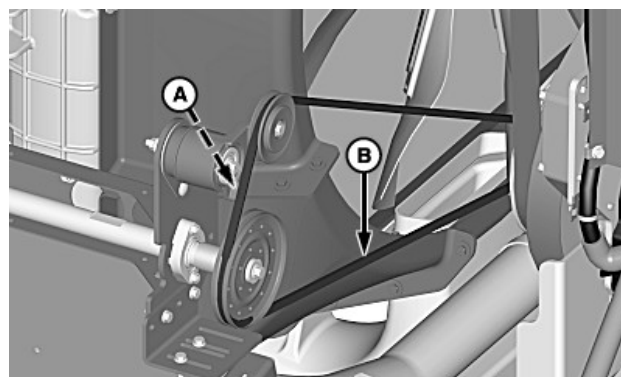

H124545—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Rem


13. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
14. Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.
15. Montér den nye rem hen over ventilatorbladene.
16. Brug trækstangen til at slække spændingen på remstrammerarmen for at montere den nye rem.

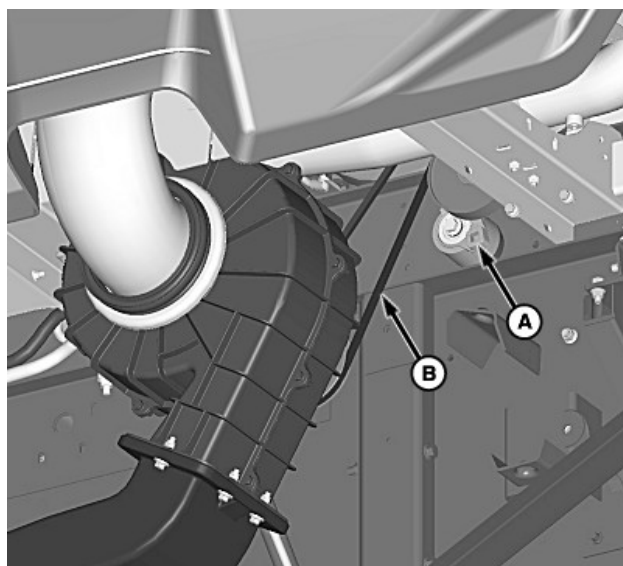

H99550—UN—06JAN11

A—Strammearm
B—Drivrem til vakuumventilator

17. Monter vakuumventilatorens drivrem (B).
18. Brug en trækstang til at reducere stramningen på strammearmen (A) for at montere remmen.

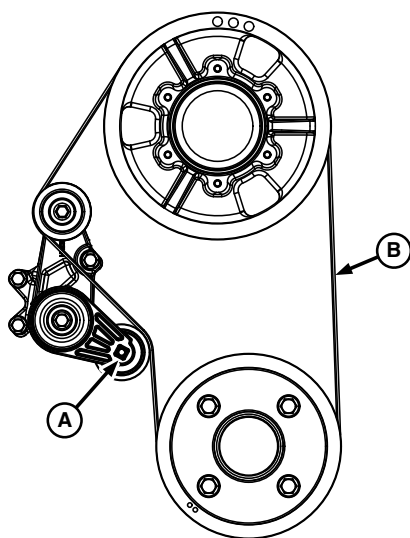


H99551—UN—06JAN11

Ventilatorremføring

A—Strammearm
B—Ventilatorrem

19. Monter remmen (B), og før remmen hen over ventilatoren.
20. Brug en trækstang til at reducere stramningen på strammearmen (A) for at montere remmen.

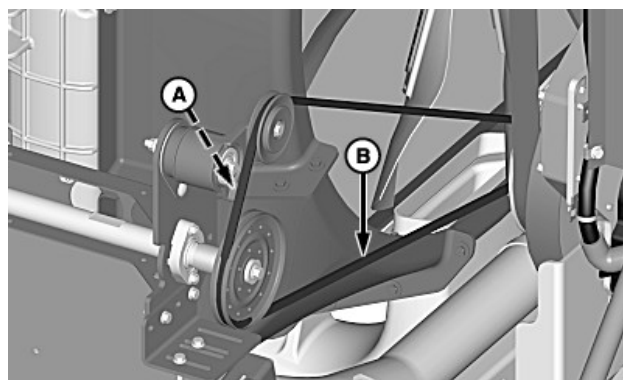


H124545—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

21. Brug en trækstang til at slække remmen ved strammearmen (A), og monter en drivarm til drejeskærm (B).
22. Monter tidligere fjernede skærme (forside).
23. Luk tærskværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.
24. Monter tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.
25. Luk og lås lemme til drejeskærmen.

mh69740,1653331314630-74-14JUN22

Drejeskærmens drivrem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)

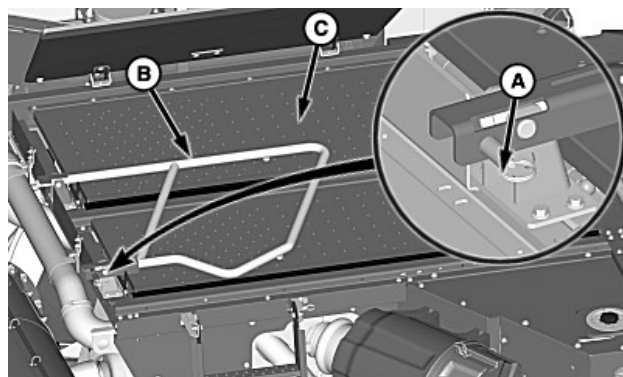


H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Adgangsdæksel til udskiller

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


1. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

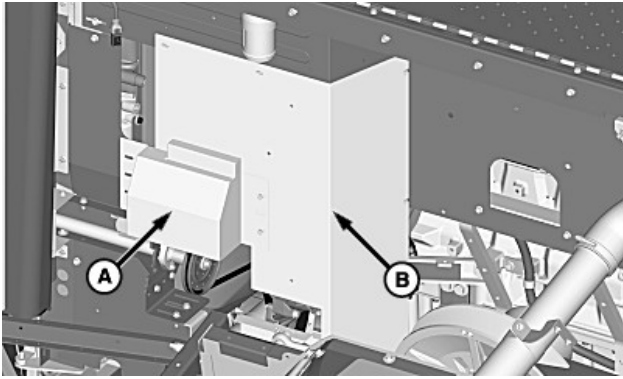

Motorens forende

A—Afskærmning
B—Afskærmning

2. Fjern skærm (A) og skærm (B).

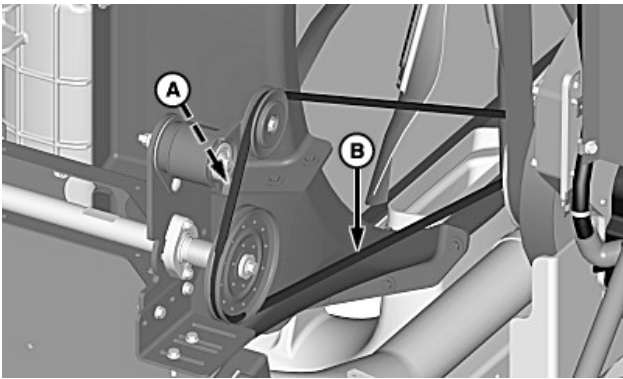


A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

3. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
4. Fjern drivrem til drejeskærm (B).
5. Brug en trækstang til at slække remmen ved strammearmen, og monter en drivarm til drejeskærm.
6. Monter de tidligere fjernede skærme, luk separatorens inspektionsdæksel, og sænk gelænderet.

mh69740,1653331520796-74-23MAY22

Vakuumentilatorens drivrem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)

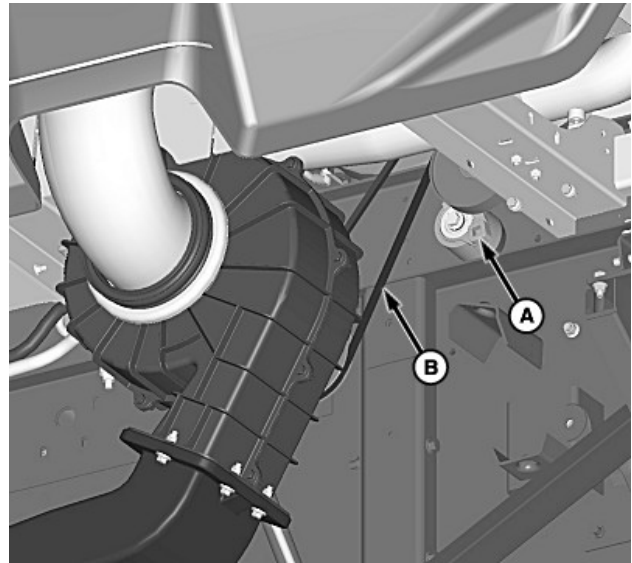

H99550—UN—06JAN11

A—Strammearm
B—Vakuumentilatorens drivrem

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).


Fjern vakuumentilatorens drivrem (B) placeret under køler.

Monter vakuumentilatorens nye drivrem.

Brug en trækstang til at reducere stramningen på remstrammerarmen for at montere remmen.

OUO6075,000481B-74-14NOV17

Rem til luftkompressor (hvis monteret) — udskiftning (Final Tier 4/Stage V)

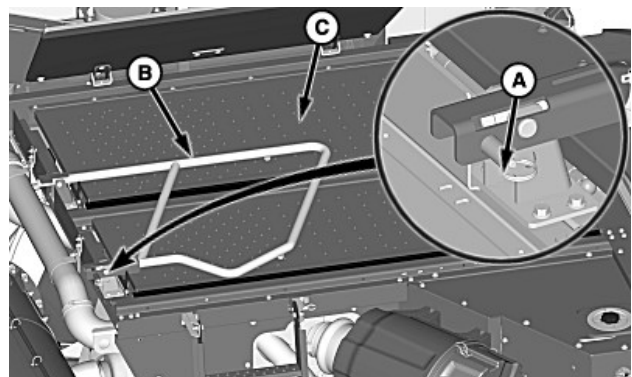


H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Adgangsdæksel til udskiller

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.


1. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

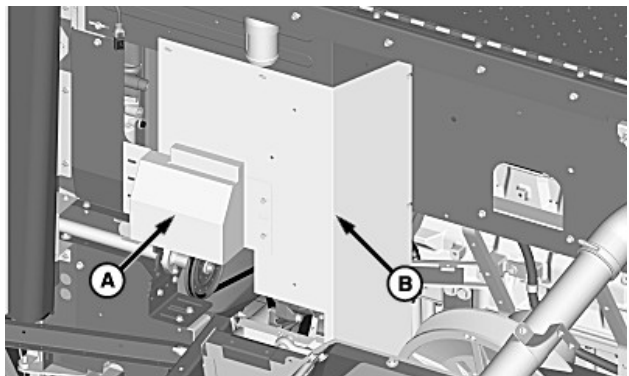

Motorens forende


A—Afskærmning
B—Afskærmning

2. Fjern skærm (A) og skærm (B).

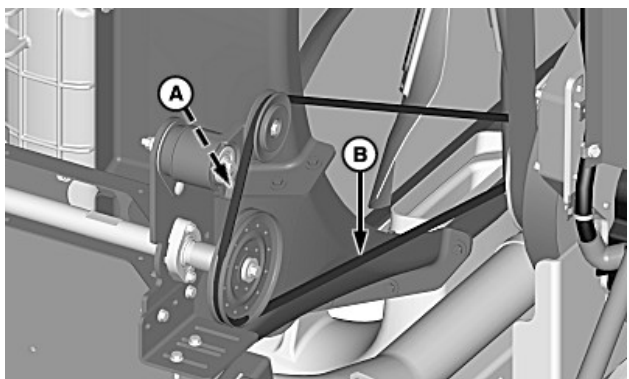


A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

3. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
4. Fjern drivrem til drejeskærm (B).

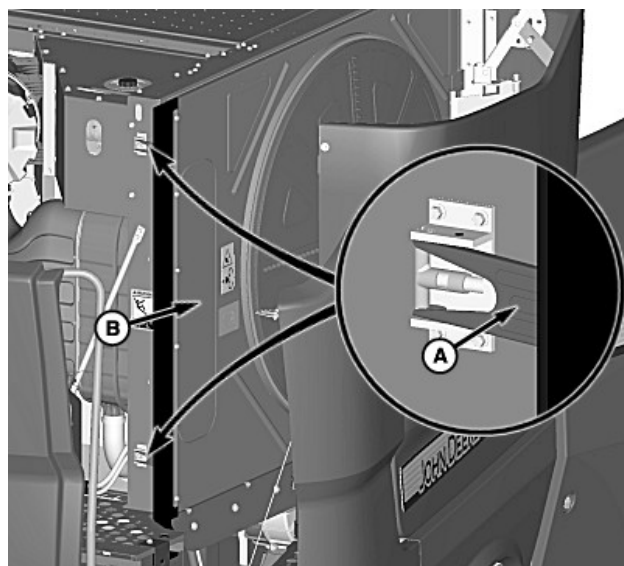


A—Låse
B—Drejeskærmslem

5. Træk i låsene (A), og åbn drejeskærmslemmen (B).

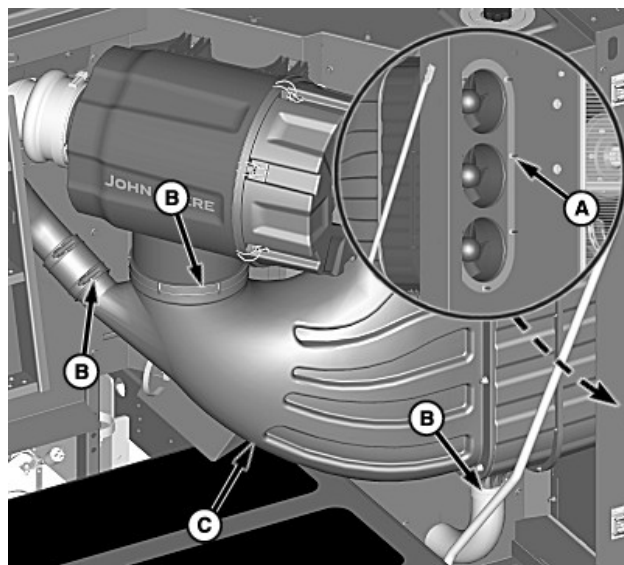

A—Møtrik (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal


6. Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklammer (B).
7. Læg luftkanal (C) til side.

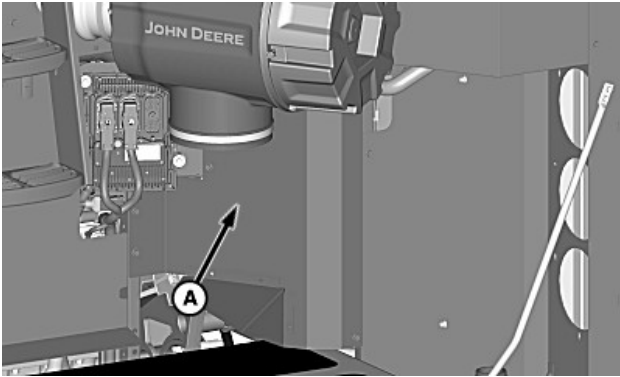

A—Afskærmning

H95648—UN—10MAR10


8. Afmonter skærmen (A).

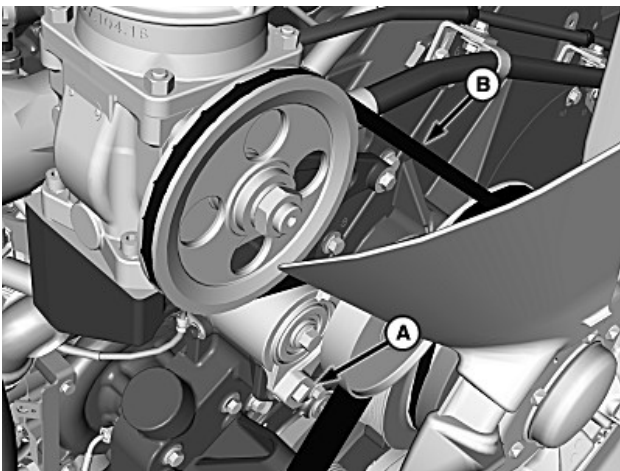

A—Strammearm
B—Rem

H113078—UN—25FEB15

9. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
10. Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.
11. Montér den nye rem hen over ventilatorbladene.
12. Brug trækstangen til at slække spændingen på remstrammerarmen for at montere den nye rem.

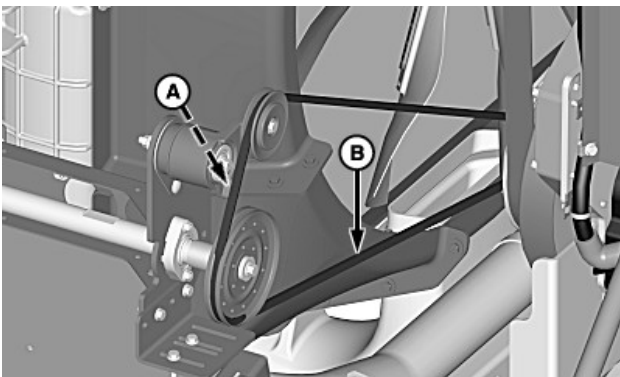


A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

H124545—UN—19JUN18

13. Brug en trækstang til at slække remmen ved strammearmen (A), og monter en drivarm til drejeskærm (B).
14. Monter tidligere fjernede skærme (forside).
15. Luk tærskværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.
16. Montér tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.
17. Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

mh69740,1653331737767-74-23MAY22

Ventilatordrivrem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)

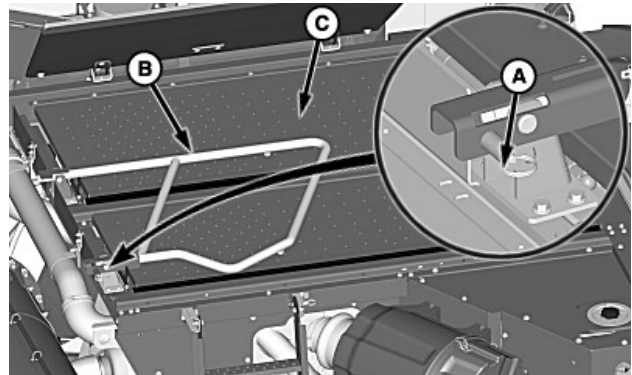


H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Adgangsdæksel til udskiller

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

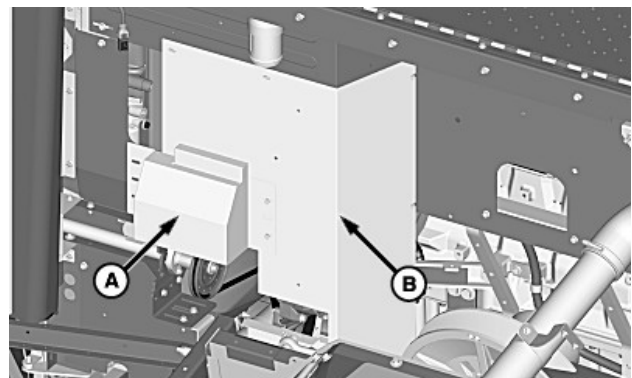


Motorens forende

H124542—UN—19JUN18

A—Afskærmning
B—Afskærmning


2. Fjern skærm (A) og skærm (B).

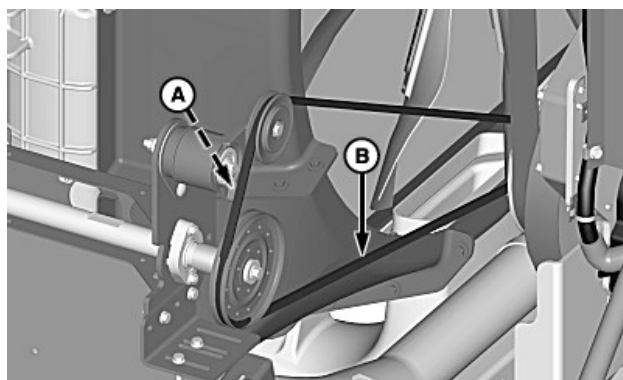

H124545—UN—19JUN18

A—Stramme-arm
B—Drivrem til drejeskærm


3. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
4. Fjern drivrem til drejeskærm (B).

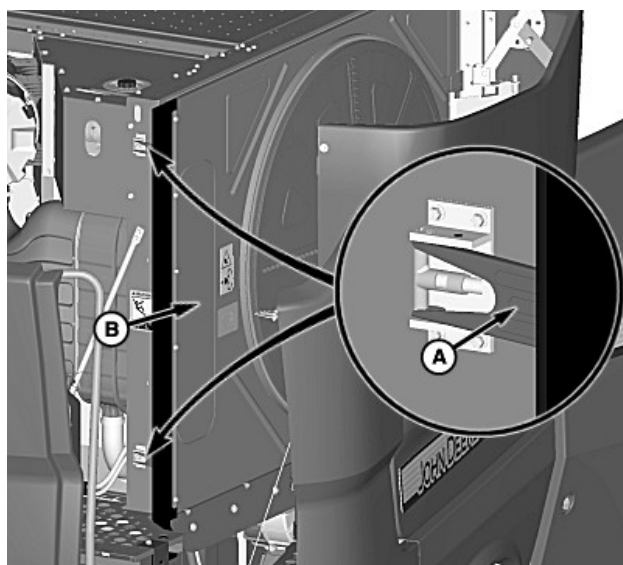

H106847—UN—08FEB13

A—Låse
B—Drejeskærmslem


5. Træk i låsene (A), og åbn drejeskærmslemmen (B).

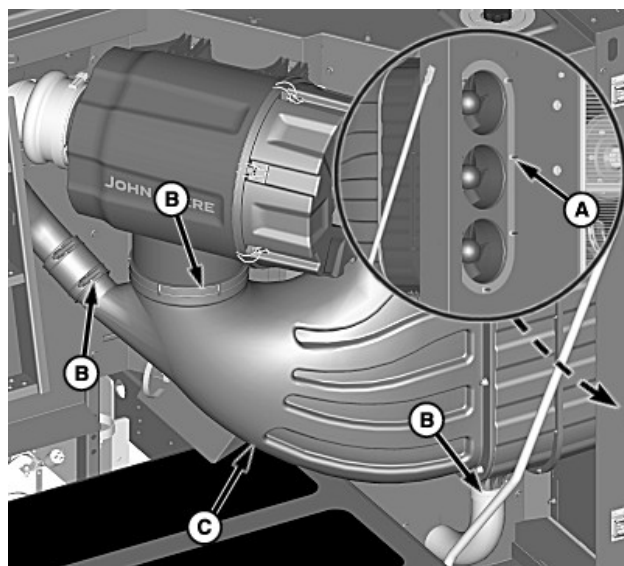

H110003—UN—18MAR14

A—Møtrikker (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal


6. Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklapper (B).
7. Læg luftkanal (C) til side.

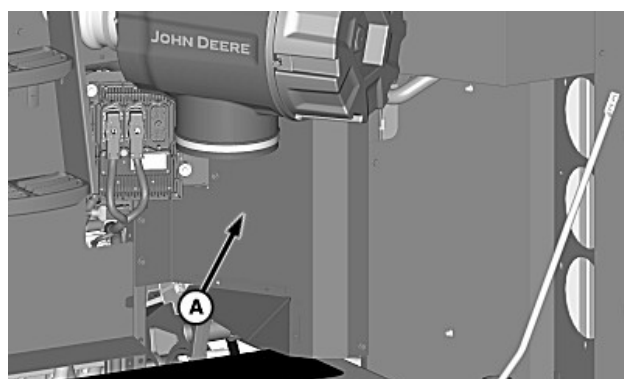

H95648—UN—10MAR10

A—Afskærmning

8. Afmonter skærmen (A).

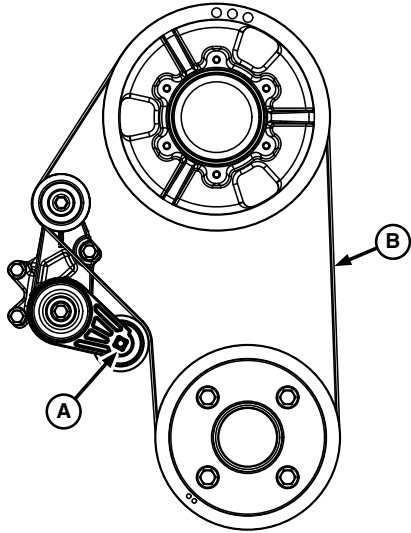


Ventilatorremføring

H99551—UN—06JAN11

A—Strammearm
B—Ventilatorrem

BEMÆRK: Remmen til kompressoren skal afmonteres for at kunne udskifte ventilatorremmen. Se "Rem til luftkompressor (hvis monteret) – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)" for yderligere information

9. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
10. Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.
11. Montér den nye rem hen over ventilatorbladene.
12. Brug trækstangen til at slække spændingen på remstrammerarmen for at montere den nye rem.

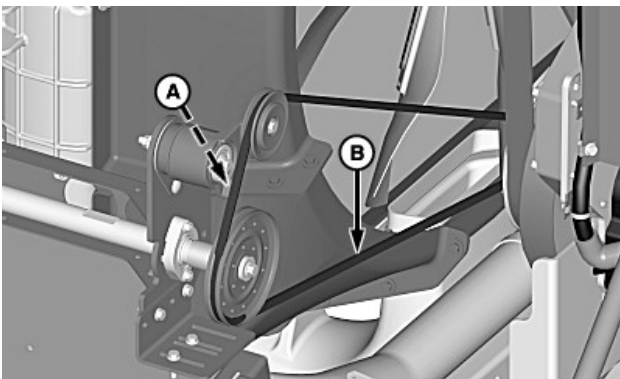

H124545—UN—19JUN18


A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

13. Brug en trækstang til at slække remmen ved strammearmen (A), og monter en drivarm til drejeskærm (B).
14. Monter tidligere fjernede skærme (forside).

15. Luk tærskværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.
16. Montér tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.
17. Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

mh69740,1653331840305-74-23MAY22

Cylindersoldbørse—justering

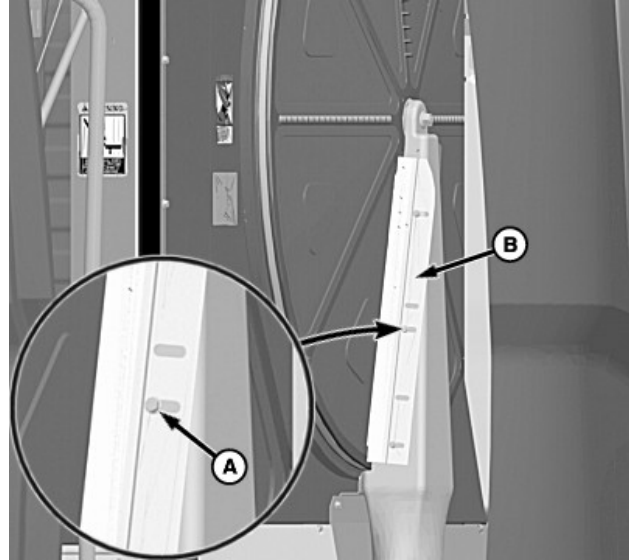


H95350—UN—15FEB10

A—Dækselskrue
B—Børste

Løsn monteringsbolte (A), og juster børsten (B) for at fjerne afgrøderester efter behov.

OOU6075,00005A0-74-16FEB10

Rem til enhed til beskyttelse af motoren mod smuds – udskiftning (Final Tier 4/ Stage V)

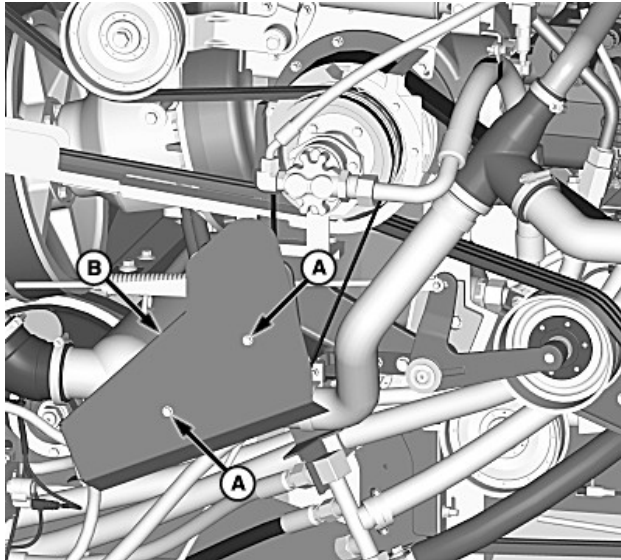


H121348—UN—25APR17

A—Skruer
B—Skærm

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Fjern skruerne (A) og skærmen (B).

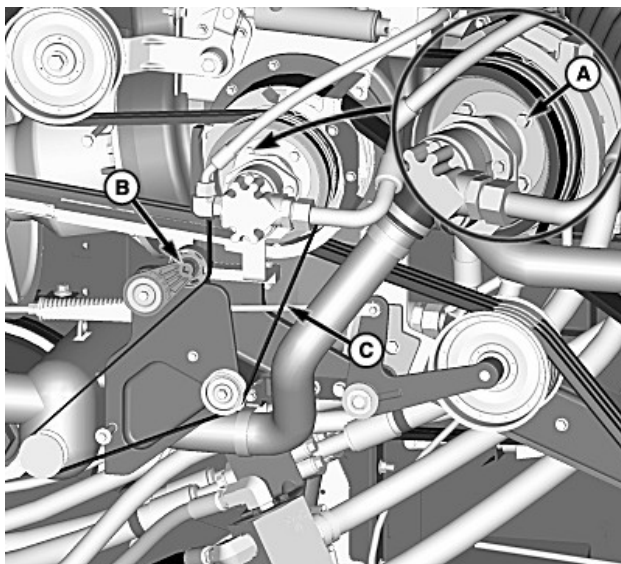

H108293—UN—18JUN13

A—Skruer
B—Strammearm
C—Rem til enhed til beskyttelse af motoren mod smuds

Fjern skruerne (A) og læg pumpeenheden til side.

Tag remmen af og monter den nye rem i modsat rækkefølge.

Ret pumpesamling ind efter remskiven og spænd maskinskruer iht. specifikation.

Specifikation

Skruer—Drejningsmoment. 80 Nm
(59 lb-ft)

Brug en trækstang til at slække remstrammerarmen (B) for at montere remmen (C) til enheden til behandling af restmateriale.

Monter skærmen, og fastgør den med skruer.

OUO6075,000481E-74-14NOV17

Fejlsøgning

Indføringshus

Symptom	Problem	Løsning
Ujævn eller klumpet fødding af afgrøde til rotor.	Skærebordets snegl sidder for højt.	Justér sneglen ned og bagud. Se skærebordets instruktionsbog.
	Ophobning af korn på knivbjælke.	Sænk vinden og indstil fremad/bagudstillingen så tæt som muligt til knivbjælke og snegl. Se platformens instruktionsbog.
	Valsearmene binder ved sidepladen på en side.	Løsn og spænd kæden igen. Ret eller udskift bøjede dele.
	Transportørkæden er for stram og holder tromlen op.	Justér fødeeleveatorkæde til korrekt spænding.
	Borddrivremmen glider.	Den fjederspændte strammeskive skal være fri og spændt mod remmen.
	Snegl for langt fra afribber.	Justér snegl tilbage til afribber. Se skærebordets instruktionsbog.
	Transportørens drivkæde ikke på det rigtige tandhjul.	Flyt kæden over på det rigtige hjul.
	Transportørens slagler bøjet op.	Ret eller udskift medbringerjernene.
	Snavs og saftansamling på indføringskanalens bund.	Rengør bunden.
Skærebord eller vinde vil ikke løfte korrekt	For stor afstand mellem platformens snegl og indføringskanalens forreste tromle.	Sæt flere led på indføringskanalens kæde.
	Luft i hydrauliksystem.	Spænd klemmer på utætte ledninger eller slanger. Udluft vindens løftesystem. Se platformens instruktionsbog.

OÜO6075,0000B5B-74-02MAR11

Udskiller

Symptom	Problem	Løsning
Tilstopning/overbelastning af udskiller.	Rem til variabelt drev på tandudskiller glider ved lav hastighed.	Juster skiveafstanden.
	Udskillerens hastighed for lav til afgrøden.	Forøg udskillerens hastighed.
Indføringsacceleratoren leder materiale tilbage.	Udskillerens hastighed for lav til afgrøden.	Forøg udskillerens hastighed.

Symptom	Problem	Løsning
	Indføringsacceleratorens hastighed er i lav hastighedsposition.	Ændring af indføringsacceleratorens hastighed til høj hastighedsposition.
Korn ikke tærsket.	Udskillerens hastighed for lav til afgrøden.	Øg udskillerens hastighed i trin på 50-100 o/min. Kontrollér kornkvaliteten efter justering af udskillerens hastighed.
	Tærskebroens spillerum for stort.	Reducér tærskebroens spillerum i trin på 5-10 mm. Kontrollér kornkvaliteten efter justering af tærskebroens spillerum.
	Tærskebroens spillerum ikke ensartet fra for til bag.	Juster iht. specifikationer. Se Nivellering af tærskebro i afsnittet Udskiller for flere informationer.
	Der kommer ikke tilstrækkelig materiale ind i mejetærskeren for korrekt tærskning.	Hæv kørehastigheden.
For meget knækket korn i korntanken	Udskillerens hastighed for hurtig til afgrøden.	Nedsæt udskillerens hastighed i trin på 10 o/min.
	Tærskebroens spillerum for lille.	Forøg tærskebroens spillerum i 2 mm trin.
	Indføringstromlens hastighed for hurtig til afgrøden.	Nedsæt indføringsacceleratorens hastighed ved at skifte til lav kørehastighed.
	For meget korn i affaldsprodukter.	Åbn undersoldet i trin på 2 mm for at reducere korn i affaldsprodukter.
	Der ledes ikke tilstrækkeligt materiale ind i maskinen.	Hæv kørehastigheden.
	Aktivt retursystem (hvis monteret), tærskebroens position ikke indstillet korrekt.	Indstil tærskebroens position for aktivt retursystem. Se afsnittet om Indstillinger af afgrøde for flere informationer.
Kornspild ved udskiller	Udskillerens overbelastet pga. ufærdig tærskning eller sen tærskning ved tærskebroen.	Reducér afstand fra udskiller til bro, og/eller forøg udskillerens hastighed for at øge tærskningen.
	Udskillerdæksel monteret.	Se afsnittet om Indstillinger af afgrøde for flere informationer. Fjern dæksler for at øge åbent område, mens jævn soldbelastning opretholdes.

Symptom	Problem	Løsning
	Udskiller-topdækslets vinger (hvis monteret) står i fremskudt position.	Flyt vingerne til standard position. Se Hjælp til håndtering af restmateriale eller Førerplads hjælp for yderligere information.
Tilsmudset korntank (afgrøde ikke tærsket).	Udskiller tærsker ikke rent.	Øg udskillerens hastighed i trin på 50-100 o/min. Øg tærskefrigangen i trin på 2 mm. Kontrollér tærskéborens niveau. Se Nivellering af tærskebro i afsnittet Udskiller for flere informationer. Maskiner med aktivt retursystem: Montér afskærmninger til tærskebro i første tærskebro. Maskiner med ikke-aktivt avnesystem: Montér afskærmninger til tærskebro i anden tærskebro. Tilføj broafbrydere til den første tærskebro.
	Aktivt retursystem (hvis monteret), tærskebroens position ikke indstillet korrekt.	Kontrollér, om det aktive retursystems broposition er korrekt for den høstede afgrøde. Kontrollér det aktive retursystems broposition for korrekt nulposition. Se afsnittet Retursystemets slidbånd og slagletærsker—justering i udskiller for flere informationer.
Tilsmudset korntank (primært avner)	Blæserhastighed for lav.	Sæt blæserhastigheden op.
	Restsystemets afgrødeaflederlem i ukorrekt position.	Kontrollér, om lempositionen passer til den høstede afgrøde.
Tilsmudset korntank (små stykker kolbe).	Brudte kolbestykker i korntanken.	BEMÆRK: Afstandsstykkerne må kun benyttes ved majs og sojabønner. Fjern afstandsstykkerne ved alle andre afgrøder. Montér afstandsstykker på udskillergitteret.
	Kontrollér tærskefrigang. Hvis frigangen er smallere end den blotte majsokolbediameter, kan rotoren bryde majsokolberne.	BEMÆRK: På maskiner med aktivt retursystemer må maskin-afstandsstykker ikke være installeret i fjede rist. Montér afstandsstykker på udskillergitteret.

Symptom	Problem	Løsning
Beskadigede over- og undersoldelementer.	Afgrødeflederlem i ukorrekt position.	Kontrollér, om lempositionen passer til den høstede afgrøde.
Korntab over rensesold.	Ukorrekt frigang over-/undersold.	Kontrollér og kalibrér frigang på over-/undersold.
	Ukorrekt fordeling af avner/korn på rensesold.	Justér udskillergitterets emner og tømme-/neglkorndelere efter behov. Se Fremgangsmåde for nedlukning i afsnittet Afgrødeindstillinger for flere informationer.
VisionTrak™ Præstationsmonitor læser ikke.	Rensesoldtab øges ved lav indføringshastighed.	Reducér blæserhastigheden.
	Rensesoldtab øges ved høj indføringshastighed.	Åbn oversoldet.
		Sæt blæserhastigheden op.
	Sensor læser ikke.	Kontrollér indstillingerne for afgrødefølsomhed.
		Kontrollér, at sensorer er tilsluttede.
		Kontrollér, at sensorer ikke er blokerede af materiale.
Uønsket halmkvalitet.	For stor materialehåndtering.	Sæt rotorhastigheden ned og øg tærskelfrigangen for at øge halmkvaliteten og afstem tærskningsydelsen.
		Nedsæt materialehåndteringshastigheden (indføringshuset og indføringsacceleratoren) for at afbalancere halmkvaliteten og materialehåndteringsydelsen.
		Ryk vingerne på udskillerens topdæksel frem (hvis monteret). Se Hjælp til håndtering af restmateriale eller Førerplads hjælp for yderligere information.

OUC6075,00046A1-74-21MAR17

Hydrostatisk køredrev

Symptom	Problem	Løsning
---------	---------	---------

VISIONTRAK er varemærke tilhørende Deere & Company

Symptom	Problem	Løsning
Hastighedsområde vælger vil ikke gå i bak (maskiner uden ProDrive™).	Bøjede eller knækkede dele i stangsystemet.	Reparer hhv. udskift efter behov.
Stangforbindelser binder (maskiner uden ProDrive™).	Frosne eller slidte kugleled på styrekabel.	Smør eller udskift.
	Vinkelarme eller drejetappe binder.	Smør eller udskift.
	Kontrollkabel bøjet eller frosset.	Udskift efter behov.
Systemet overopheder.	Oliekøler eller motorkøler tilstoppet.	Blæs igennem med trykluft og rens.
	Mangler olietilførsel.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Ventilatorrem glider eller knækket.	Kontrollér for slidt rem.
	Tilstoppet oliefilter.	Skift filter.
	Overstiger trykreguleringsventilens tryk.	Skift til et lavere gear.
	Trykreguleringsventil sidder fast.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Bypass-ventil lukker ikke.	Kontakt din John Deere-forhandler.
Stort olietab.	Løse samlinger eller utætte hydraulikrør, slanger eller O-ringe.	Spænd samlinger eller skift utætte rør, slanger eller O-ringe.
	Der lækker olie ind i motorens hovedgearkasse (maskiner uden ProDrive™).	Udskift akselpakningen på den hydrostatiske pumpe.
	Der lækker olie ind i motorens hovedgearkasse (maskiner med ProDrive™).	Udskift pakningen på hydrostatmotorakslen eller parkeringsbremsepakningen i transmission. Kontakt evt. din John Deere forhandler.
	Slidte eller ødelagte tredobbelte pumpepakninger (maskiner uden ProDrive™).	Kontrollér tredobbelte pumpefordybninger mellem ventilgruppepumpe og styrepumpe. De to pumpefordybninger må ikke indeholde olie. Hvis der findes olie mellem pumpefordybningssafsnet, skal man udskifte pumpeakselpakninger på ventilgruppepumpen og styrepumpen før udskiftning af begge pumper.

Symptom	Problem	Løsning
	Slidte eller ødelagte firedobbelte pumpepakninger (maskiner med ProDrive™).	Kontrollér firedobbelte pumpefordybninger mellem ventilgruppepumpe og ProDrive™ smøreolieforsyningspumpe. De to pumpefordybninger må ikke indeholde olie. Hvis der findes olie mellem pumpefordybningsafsnittene, skal man udskifte pumpeakselpakninger på ventilgruppepumpen og ProDrive™ smøreoliepumpen før udskiftning af begge pumper.
Maskinen vil ikke køre frem eller tilbage.	Transmissionen er ikke i gear (maskiner uden ProDrive™)	Skift transmission.
	Systemet registrerer fremdriftsproblemer (maskiner med ProDrive™).	Kontakt din John Deere-forhandler.
	For lav oliestand	Se efter utætheder og ret problem. Fyld beholderen.
	Luftudsivning i system.	Efterspænd samlinger.
	Styreforbindelser ødelagt eller løse (maskiner uden ProDrive™).	Stram løse forbindelser eller udskift efter behov.
	Mangler ladeflow eller ladetryk.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Tilstoppet filter.	Skift filter.
	Overstiger maksimal arbejdstrykindstilling (maskiner uden ProDrive™).	Skift til et lavere gear.
	Overstiger maksimal arbejdstrykindstilling (maskiner med ProDrive™).	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Kørehydraulik kan ikke bygge tryk op.	Kontakt din John Deere-forhandler.
Kørehastighed svingende.	Aflastningsventil åben.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Lav oliestand.	Se efter utætheder og ret problem. Fyld beholderen.
	Tilstoppet filter.	Udskift hydrostatisk ldningsfilter.
	Overstiger maksimal arbejdstrykindstilling (maskiner uden ProDrive™).	Skift til lavere gear eller tilkobl firehjulstræk.
	Overstiger maksimal arbejdstrykindstilling (maskiner med ProDrive™).	Kontakt din John Deere-forhandler.

Symptom	Problem	Løsning
	Universalgrebet kryber imod frigear.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	System kan ikke holde ladetryk.	Kontakt din John Deere-forhandler.
Maskinen stopper ikke, når kørehåndtaget er i neutral-stilling (maskiner uden ProDrive™).	Styrekabel ude af justering.	Justér kablet for korrekt neutral-stilling.
Mangler kraft eller tabt kraft. Maskinen reagerer ikke på hastighedsområdevælger.	For lav oliestand	Se efter utætheder og ret problem. Fyld beholderen.
	Tilstoppet filter.	Udskift hydrostatisk ladningsfilter.
	Mangler ladeflow eller ladetryk.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Snavset brændstoffilter.	Udskift brændstoffilter.
	Vand i udskillerskålen.	Tøm vandudskillerskålen.
	Kørehydraulik kan ikke opbygge eller vedligeholde tryk.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Systemet registrerer fremdriftsproblemer.	Kontakt din John Deere-forhandler.

OU06075,00046A2-74-28MAR17

Firehjulstræk (ekstraudstyr)

Symptom	Problem	Løsning
Maskinen kører ikke, når firehjulstrækket er tilkoblet.	Et eller begge baghjul slipper.	Forøg det hydrostatiske pumpeflow ved at bevæge multifunktionshåndtaget fremad.
	Defekt elektrisk styrekontakt på konsollen.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Defekt magnetventil på styreventilen.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Spolen i styreventilen sidder fast.	Kontakt din John Deere-forhandler.
Maskinen kører ikke, når firehjulstrækket er frakoblet.	Defekt ledning eller forbindelse mellem det primære system og styreventilen til baghjulstræk.	Reparér og skift dele efter behov.
Firehjulstræk vil ikke frakoble.	Defekt elektrisk styrekontakt på konsollen.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Defekt magnetventil på styreventilen.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Spolen i reguleringsventilen er defekt.	Kontakt din John Deere-forhandler.

Symptom	Problem	Løsning
Baghjulsvandring ved transporthastighed.	Spidsning ikke justeret korrekt.	Justér spidsningen.

OOU6075,000457A-74-10JAN17

Styring

Symptom	Problem	Løsning
Baghjulsvandring ved transporthastighed.	Spidsning ikke justeret korrekt.	Justér spidsningen.
Styrearmene berører ikke stoppene ved fulde vendinger.	Styrecylinderen er fejljusteret.	Justér cylinderen.
Styringen er hård.	Lav oliestand i motorgearkassens beholder.	Fyld olie på.

OOU6075,00046F0-74-29MAR17

Bremser

Symptom	Problem	Løsning
Fjedret bremsepedaltryk.	Lavt bremsevæskenniveau (maskiner uden ProDrive).	Fyld bremsevæske på.
	Bremsepedalens stødstænger ud af justering (maskiner med ProDrive).	Juster kontramøtrikken på bremsepedalens stødstænger
	Luft i system.	Kontakt din John Deere-forhandler.
Tab af bremsekraft.	Overtrukne bremseforinger (ikke ProDrive maskiner)	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Utilstrækkeligt tryk (maskiner med ProDrive).	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Slidte foringer.	Kontakt din John Deere-forhandler.
Parkeringsbremse holder ikke.	Parkeringsbremsen ikke justeret ordenligt (maskiner uden ProDrive).	Juster parkeringsbremse.
	Manglende fjederkraft (maskiner med ProDrive).	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Overtrukne bremseforinger (ikke ProDrive maskiner)	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Slidte bremseforinger (maskiner med ProDrive).	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Maskinen blev omgået manuelt til flytning (maskiner med ProDrive).	Afmontér maskinskruerne fra transmissionen.

OOU6075,00000F7-74-29APR08

Motor

Symptom	Problem	Løsning
Motor vil ikke tørne	Svagt batteri	Oplad eller udskift batteriet.
	Tærede eller løse batteriforbindelser	Rens batteriets poler og forbindelser.
	Defekt hovedkontakt eller startsikkerhedskontakt	Reparér kontakten om nødvendigt.
	Defekt start-solenoide	Udskift magnetspolen.
	Defekt starter	Udskift starter.
Motor svær eller umulig at starte	Problem i startsystem	Startsystemet har ikke kraft nok til at starte motoren. Udfør trin fundet i Motor vil ikke tørne.
	Dårlig brændstofkvalitet	Aftap brændstof og udskift med kvalitetsbrændstof af korrekt klasse.
	Lav starthastighed	Se efter problemer i lade-/startsystem.
	Motorolie med for høj viskositet	Aftap motorolien og erstat med olie af korrekt viskositet.
	Problem i det elektroniske kontrolsystem eller generelt motorproblem	Kontakt din John Deere forhandler.
Motor udsætter eller kører uregelmæssigt	Dårlig brændstofkvalitet	Aftap brændstof og udskift med kvalitetsbrændstof af korrekt klasse.
	Problem i det elektroniske kontrolsystem eller generelt motorproblem	Kontakt din John Deere forhandler.
Mangler motoreffekt	Dårlig brændstofkvalitet	Aftap brændstof og udskift med kvalitetsbrændstof af korrekt klasse.
	Tilstoppet brændstoffilter	Udskift brændstoffiltre.
	Motoren er overbelastet	Reducér motorbelastning.
	Forkert motorolie	Aftap motorolien og erstat med olie af korrekt viskositet.
	Problem i det elektroniske kontrolsystem eller generelt motorproblem	Kontakt din John Deere forhandler.
	Motoren er overbelastet på grund af en aktiv fejlfindingskode	Kontakt din John Deere forhandler.

Symptom	Problem	Løsning
	Motoreffekt nedsat da rensning af udstødningsfilter er påkrævet.	Aktivér udstødningsfilterets automatiske rensning-modus og forlang en manuel rensning af udstødningsfilteret.
Motoren afgiver sort eller grå røg	Motoren er overbelastet	Reducér motorbelastning.
	Forkert type brændstof.	Brug det rigtige brændstof.
	Luftfilter tilstoppet eller snavset	Udskift luftfilterelementet om nødvendigt.
	Defekt lyddæmper/udstødningsrør (giver kontratryk)	Udskift lyddæmper eller defekt rør.
	Problem i det elektroniske kontrolsystem eller generelt motorproblem	Kontakt din John Deere forhandler.
	Brændstofinjektorer er snavsede.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Højtryksbrændstofpumpe ude af takt.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Turbolader virker ikke.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Udstødningsfilter er revnet eller beskadiget.	Kontakt din John Deere forhandler.
Hvid røg fra udstødningen	Motorens kompression er for lav	Find årsagen til den lave kompression og reparer efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Forkert type brændstof.	Brug det rigtige brændstof.
	Lav motortemperatur.	Varm motoren til normal arbejdstemperatur.
	Defekte termostat(-er)	Test termostaterne; udskift termostaterne efter behov.
	Kølevæske flyder ind i forbrændingskammer (svigtet toppakning eller flækket topstykke)	Reparer hhv. udskift som tiltrængt. Kontakt din John Deere forhandler.
	Problem i det elektroniske kontrolsystem eller generelt motorproblem	Kontakt din John Deere forhandler.
	Defekte brændstofinjektorer.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Højtryksbrændstofpumpe ude af takt.	Kontakt din John Deere forhandler.
Motor kører dårligt i tomgang	Dårlig brændstofkvalitet	Aftap brændstof og udskift med kvalitetsbrændstof af korrekt klasse.

Symptom	Problem	Løsning
	Luft siver ud på luftindsugningssystemets sugeside.	Kontrollér, om slange- og rørforbindelsernes sidder tæt; foretag reparation efter behov.
	Problem i det elektroniske kontrolsystem eller generelt motorproblem	Kontakt din John Deere forhandler.
Højt brændstofforbrug	Dårlig brændstofkvalitet	Aftap brændstof og udskift med kvalitetsbrændstof af korrekt klasse.
	Motoren er overbelastet	Reducér motorbelastning.
	Luftfilter tilstoppet eller snavset	Udskift luftfilterelementet om nødvendigt.
	Kompression er for lav	Find årsagen til den lave kompression og reparér efter behov.
	Utætheder i brændstofførførselssystem	Find kilden til utætheden og reparér efter behov.
	Forkert type brændstof.	Brug den rigtige type brændstof.
	Dårlig brændstofkvalitet	Aftap brændstof og udskift med kvalitetsbrændstof af korrekt klasse.
	Forkert ventilfrigang.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Brændstofinjektorer defekte.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Højtryksbrændstofpumpe ude af takt.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Forkert turboladerfunktion.	Efterse turboladeren. Kontakt din John Deere forhandler.
	Lav motortemperatur.	Kontrollér termostater.
Brændstof i olie	Flækket topstykke	Find revnen; reparér/udskift komponenter efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Revnet eller slidt O-ring i elektronisk injektorenhed	Fjern mistænkt elektronisk injektorenhed og udskift O-ring efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
Lavt brændstoftryk	Tilstoppet brændstoffilter	Udskift brændstoffilter.
	Blokeret brændstofledning	Find restriktion, reparér efter behov.
	Defekt brændstofoverførselspumpe	Efterse brændstofoverførselspumpen og reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.

Symptom	Problem	Løsning
Brændstofbeluftning	Holdeklampe på elektronisk injektorenhed løs	Stram holdeklampens maskinbolt til korrekt moment. Kontakt din John Deere forhandler.
	Revnet eller slidt O-ring i elektronisk injektorenhed	Fjern mistænkt elektronisk injektorenhed og udskift O-ring efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
Lavt olietryk	Lavt motorolieniveau	Fyld krumtaphuset til korrekt olieniveau.
	Motorolieniveau er for højt	Fyld krumtaphuset til korrekt olieniveau.
	Defekt tryksensor	Udskift sensoren. Kontakt din John Deere forhandler.
	Tilstoppet oliekoeler eller filter	Aftag og efterse oliekoeleren. Kontakt din John Deere forhandler.
	For høj olietemperatur	Aftag og efterse oliekoeleren. Kontakt din John Deere forhandler.
	Defekt oliepumpe	Aftag og efterse oliepumpen. Kontakt din John Deere forhandler.
	Forkert olie	Dræn krumtaphuset og fyld op med korrekt olie.
	Olietrykreguleringsventil svigtet	Aftag og efterse olietrykreguleringsventilen. Kontakt din John Deere forhandler.
	Defekt stempelsprøjtedyse	Udskift stemplets sprøjtedyse. Kontakt din John Deere forhandler.
	Tilstoppet si i oliepumpe eller knækket pickuprør	Aftag oliesump og rens si/udskift pickuprør.
Højt olietryk	For stort spillerum i hoved- eller plejstangseje	Bestem lejets spillerum. Kontakt din John Deere forhandler.
	Fejlagtig olieklassificering	Dræn krumtaphuset og fyld op med korrekt olie.
	Defekt tryksensor	Udskift sensoren. Kontakt din John Deere forhandler.
	Olietrykreguleringsventilens bøsning er løs (vandrer)	Aftag og efterse olietrykreguleringsventilen. Kontakt din John Deere forhandler.

Symptom	Problem	Løsning
	Fejlfungerende reguleringsventil	Aftag og efterse olietrykreguleringsventilen. Kontakt din John Deere forhandler.
	Tilstoppet stempelsprøjtedyse	Udskift stemplets sprøjtedyse. Kontakt din John Deere forhandler.
	Hængende eller defekt filteromløbsventil	Aftag og efterse filteromløbsventilen. Kontakt din John Deere forhandler.
	Hængende eller defekt omløbsventil i olie køler	Aftag og efterse olie kølers omløbsventil. Kontakt din John Deere forhandler.
For højt olieforbrug	Motorolie med for lav viskositet	Dræn krumtaphuset og fyld olie på med korrekt viskositet.
	Motorolieniveau er for højt	Tap olie af indtil niveauet er korrekt.
	Eksterne olielækager	Find kilden til utæthederne og reparér efter behov.
	Oliekontrolringe sidder ikke rigtigt	Kontakt din John Deere forhandler.
	Olieskraberingene er slidte eller knækkede	Udskift stempelringe. Kontakt din John Deere forhandler.
	Ridsede cylinderforinger eller stempler	Aftag og efterse cylindre og foringer; udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Slidte ventilstyr eller -spindler	Efterse og mål ventilstyr og ventilstyr; reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	For højt olietryk	Se Højt olietryk tidligere i dette afsnit.
	Stempelringsriller er meget slidte	Aftag og efterse stempler. Kontakt din John Deere forhandler.
	Stempelringe sidder fast i ringriller	Aftag og efterse stempler. Kontakt din John Deere forhandler.
	Utilstrækkelig stempelringsspænding	Aftag og efterse stempler. Kontakt din John Deere forhandler.
	Stempelringenes spalter sidder ikke forskudt	Aftag og efterse stempler. Kontakt din John Deere forhandler.
	Forreste og/eller bageste krumtapolietætning er defekt	Udskift olietætningerne. Kontakt din John Deere forhandler.

Symptom	Problem	Løsning
Unormal motorstøj¹	Slidte hoved- eller plejstangsejer	Bestem lejets spillerum. Kontakt din John Deere forhandler.
	For stort endeslør i krumtapaksel	Efterse krumtapakslens endeslør. Kontakt din John Deere forhandler.
	Løse hovedlejedæksler	Kontrollér lejespillerum; udskift lejer og lejers maskinbolte efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Slidte plejstangsbøsninger og stempelpinde	Kontrollér stempelpinde og bøsninger. Kontakt din John Deere forhandler.
	Ridsede stempler	Kontrollér stemplerne. Kontakt din John Deere forhandler.
	Slidte takthjul eller for meget slør	Mål takthjulets slør. Kontakt din John Deere forhandler.
	For stort ventilspillerum	Efterse og justér ventilfrigang. Kontakt din John Deere forhandler.
	Slidte knastaksler	Udskift knastaksel. Kontakt din John Deere forhandler.
	Slidte vippearmsaksel(-er)	Udskift vippearmaksler. Kontakt din John Deere forhandler.
	Utilstrækkelig smøring af motor	Se Fejlfinding af smøresystem senere i dette afsnit.
	Støj fra turbolader	Se Fejlfinding af luftindsugningssystem senere i dette afsnit.
Turbolader “fløjter”	Utæthed i indsugningsmanifold.	Efterse indsugningsmanifolds pakning og manifold; foretag reparation efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
Støj eller vibration i turbolader¹	Lejer ikke smurt (utilstrækkeligt olietryk)	Find årsagen til den manglende smøring og reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Utæthed i motorens indsugnings- eller udstødningsmanifold	Efterse pakning og manifold på indsugnings- og udstødningsmanifold; foretag reparation efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.

¹ BEMÆRK: Turboladere med variabel geometri veksler efter motoren er startet, hvilket momentant lyder som motoren speeder op. Det er normalt. Tag ikke det hvin der høres ved nedsættelse af hastigheden, som den støj der indikerer et lejesvigt.

Symptom	Problem	Løsning
	Forkert spillerum mellem turbinehjul og turbinehus	Efterse turboladeren og reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Knækkede blade (eller andet hjulsvigt)	Efterse turboladeren og reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
Olie på turboladers kompressorhjul eller i kompressorhus (Olien presses eller trækkes gennem midterhus)	For højt tryk i krumtaphus.	Find årsagen til det høje tryk i krumtaphuset og reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Luftindsugning tilstoppet	Find årsagen til den begrænsede luftindsugning og reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Restriktion i drænrør	Find årsagen til restriktion i drænrøret og reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
Olie i indsugningsmanifold eller drypning fra turboladers hus	For højt tryk i krumtaphus	Find årsagen til det høje tryk i krumtaphuset og reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Luftindsugning tilstoppet	Find årsagen til den begrænsede luftindsugning og reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Restriktion i drænrør	Find årsagen til restriktion i drænrøret og reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Beskadigede eller slidte lejer i hus	Efterse turboladeren og reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Roterende montage ude af balance	Efterse turboladeren og reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Skader på turbine eller kompressorhjul eller blade	Efterse turboladeren og reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Snavs- eller koksaflejringer på hjul eller blade	Kontrollér, om der er lækager i luftindsugningen (efter luftfilteret). Efterse turboladeren og reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Slitage på leje	Efterse turboladeren og reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.

Symptom	Problem	Løsning
Turboladers turbinehjul slæber	Oliemangel eller utilstrækkelig smøring	Find årsagen til den manglende smøring og reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Slidte akseltætninger	Efterse turboladeren og reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Koksaflejring bag turbinehjul fra forkokset olie eller forbrænding	Efterse turboladeren og reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Aflejring af snavs bag kompressorhjul fra utætheder i luftindsugning	Efterse turboladeren og reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
Motoren overheder	Sammenbrændte eller snavsede lejer, slidte lejer	Efterse turboladeren og reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Motoren er overbelastet.	Reducér motorbelastning.
	Lavt kølevæskenniveau.	Fyld kølesystemet op til korrekt niveau, kontrollér køler og slanger for løse forbindelser eller lækager.
	Defekt dæksel til ekspansionsbeholder	Udskift dæksel til ekspansionsbeholder efter behov.
	Løst eller defekt ventilatorrem	Udskift ventilatorrem efter behov. Kontrollér remspænderen.
	Lav motoroliestand.	Oliestandskontrol Påfyld olie som påkrævet.
	Kølesystem behøver gennemskylning.	Gennemskyl kølesystemet.
	Defekte termostat(-er)	Afmontér og kontrollér termostater efter behov
	Defekt temperaturmåler eller sender.	Check kølevæsketemperatur med termometer og udskift om nødvendigt.
	Forkert klasse brændstof.	Brug den rigtige klasse brændstof.
	Kølerlegeme snavset	Rens køleren om nødvendigt.
	For lavt motorolieniveau	Fyld krumtaphuset til korrekt olieniveau.
	Beskadiget toppakning	Udskift toppakningen. Kontakt din John Deere forhandler.

Symptom	Problem	Løsning
Kølevæske i krumtaphus	Defekt kølevæskepumpe	Udskift kølevæskepumpen. Kontakt din John Deere forhandler.
	Toppakning defekt	Udskift toppakningen. Kontakt din John Deere forhandler.
	Topstykke eller blok er flækket	Find revnen; reparér/udskift komponenter efter behov.
	Cylinderforings tætninger er utætte	Aftag og efterse cylinderforingerne. Kontakt din John Deere forhandler.
	Utæt oliekoeler	Tryktest oliekoeleren; reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Defekte O-ringe i oliekoeler	Aftag og efterse oliekoelers O-ringe; udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
Kølevæsketemperatur er under normal	Defekt tætning i kølevæskepumpe; afløbshullet tilstoppet; kølevæske siver gennem leje	Udskift kølevæskepumpens tætninger. Kontakt din John Deere forhandler.
	Defekte termostat(-er)	Test termostaterne; udskift termostaterne efter behov.

OUO6075.0000C98-74-20JUN11

El-anlægget

Symptom	Problem	Løsning
Underopladet system	For høj elektrisk belastning fra ekstraudstyr.	Fjern ekstraudstyret eller installer generator med højere effekt.
	Unødvendig tomgangskørsel.	Øg motorens o/m når der bruges kraftig elektrisk belastning.
	Dårlige elektriske forbindelser på batteri, jordforbindelse, starter eller generator.	Efterse og rengør som nødvendigt.
	Defekt batteri.	Kontrollér batterierne.
	Defekt generator.	Test ladesystem.
Batteriet brugte for meget vand	Revnet batterikasse.	Check for fugtighed og udskift hvis det er nødvendigt.
	Batteriladningen er for høj.	Test ladesystem.
Batterierne oplades ikke	Løse eller tærede forbindelser.	Rengør og spænd tilslutningerne fast.
	Sulfaterede eller udslidte batterier.	Kontakt din John Deere forhandler.

Symptom	Problem	Løsning
	Forstrakt rem eller defekt remstrammer.	Justér remspændingen eller udskift remmene.
Starter vil ikke tørne	Motortransmission tilkoblet.	Afbryd motortransmission.
	Løse eller tærede forbindelser.	Rens og spænd forbindelserne.
	Batteri har lav udgangsspænding eller batteri er afladet.	Oplad eller udskift batterierne.
	Defekt startkredsløbsrelæ.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Udbrændt sikring.	Skift sikringen.
		Rens batteriets poler og forbindelser.
	Defekt hovedkontakt eller start sikkerhedskontakt	Reparér kontakten om nødvendigt.
	Defekt start-solenoid	Udskift magnetpolen.
	Defekt starter	Udskift starter.
Startmotor tørner langsomt	Lav batteriudgang.	Oplad batterier.
	Krumtaphusets olie er for tung.	Brug den rigtige olieviskositet.
	Løse eller tærede forbindelser.	Rens og spænd forbindelserne.
Hele el-anlægget er dødt.	Defekt batteriforbindelse.	Rengør og spænd tilslutningerne fast.
	Sulfaterede eller udslidte batterier.	Udskift batterier.
	Udbrændt sikring.	Skift sikringen.

OUO6075,0000C99-74-20JUN11

Opvarmning

Symptom	Problem	Løsning
Varmeapparatet blæser ikke varm luft.	Snævset recirkulationsfilter.	Rens filter.
	Ingen termostat i væskeudløbsmanifold.	Kontakt Deres John Deere forhandler.
	Defekt termostat i væskeudløbsmanifold.	Kontakt Deres John Deere forhandler.
	Varmeapparats temperaturregulering defekt.	Udskift kontrollen.

Symptom	Problem	Løsning
	Varmeanlæg har en bøjet slange. Defekt varmeventil.	Ret ud eller udskift. Udskift ventilen.

OUO6075,0000B24-74-14MAR07

Klimaanlæg

Symptom	Problem	Løsning
Manglende eller utilstrækkelig køling	Temperaturreguleringen på OFF.	Slå klimaanlægget til.
	Kompressorrem tvunget af eller defekt.	Skift remmen.
	Kompressoren fungerer ikke (hvis den store og lille slange i venstre adgangspanel har samme temperatur).	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Temperaturregulering reagerer ikke (temperaturdyse defekt, og der ledes varm luft ud).	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Advarsel om lavt tryk (system har mistet kølemiddel).	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Advarsel om højt tryk (system er overopladet).	Kontakt din John Deere-forhandler.
Kompressorkobling kobler til/fra for ofte, eller kompressoren forbliver afbrudt i op til 15 minutter.	Fordamper tiliset.	Justér styreenhederne korrekt. Se afsnittene Mejetærsker overblik hjælp eller Førerhus hjælp for yderligere information. Åbn lamellerne. Rens filtrene. Flyt styreenheden til en varmere indstilling.
Dårlig lugt (fordærvet lugt) i kabinen.	Tilstoppet afløbsrør. Tilsmudsede filtre. Tilsmudset førerhus.	Udblæs kondensatorens rør, og rengør skålen under fordamperen. Rens filtrene. Støvsug kabinen. Kontrollér, at der er monteret en dråbeventil i kondensatorens afløbsslange.

OUO6075,0004572-74-19JAN17

Fugtsensor (hvis monteret)

Symptom	Problem	Løsning
Fugt for høj.	Ansamlng af grøn plantesaft eller ukrudtsfrø på fugtighedssensorens plade.	Rengør fugtighedssensorplade.
Fugt konstant højt eller lavt.	Der skal foretages fugtkorrektur	Skift fugtighedskorrektion.

Symptom	Problem	Løsning
Fugten ændres ikke eller er konstant lav.	Udskift føleren.	Inspicér elevatormonteringsenhed og rengør om nødvendigt.
Fugtaflæsning er forkert.	Forkert afgrøde er valgt.	Vælg korrekt afgrøde.
	Fugtsensor ude af justering.	Skift fugtighedskorrektion.
Fugt altid nul.	Optagelsesproblemer.	Kontrollér om optagelsesstatus vises under høstning.

OUO6075,0000A75-74-03NOV10

Masseflowsensor (hvis monteret)

Symptom	Problem	Løsning
Udbytte er konstant for højt eller lavt.	System ikke kalibreret.	Skift udbyttekalibrering.
	Forkert skærebordsbredde.	Juster skærebredde.
	Forkert afgrøde er valgt.	Vælg korrekt afgrøde.
	Snavs, mudder eller affald på prepladen.	Rengør deflektorpladen.
Udbytte er nul.	Ingen kørehastighed.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Renkornelevatorens hastighed er for lav	Kontakt din John Deere forhandler.
	Optagelsesproblemer.	Kontrollér om optagelsesstatus vises under høstning.

OUO6075,0000A76-74-03NOV10

Combine Advisor™

Symptom	Problem	Løsning
Auto Maintain-fejl eller fejlsøgningskoder (diagnostic trouble code) for lavt afgrødeflow	Forkert afgrøde er valgt.	Vælg den rigtige afgrøde.
	Kornelevatorens fugtfølerbypass er blokeret.	Fjern blokering for bypass.
	ActiveVision™-kamera registrerer ikke afgrødeflow.	Rens kameraglas Se vedligeholdelse —Hver 10 driftstimer for yderligere oplysninger.

Fejlsøgning

Symptom	Problem	Løsning
		Udskift kameraets tørremiddelpatron. Se Vedligeholdelse—Som påkrævet for yderligere oplysninger.

OUO6075,000507D-74-30MAR21

Opbevaring

Klargøring af maskinen før opbevaring

Sving kondensator og oliekløer ud og rengør kløer med luft, vand eller med en støvsuger.

Rengør kondensator og oliekløer efter rengøring af kløeren. Rengør ladeluftkløeren.

Start motoren, og tænd for klimaanlægget med 60 til 90 dages mellemrum. Kør motoren ved lav tomgang i flere minutter, således at kompressorforseglingen bliver smurt. Udendørstemperaturen skal være over 5 °C (40 °F), for at klimaanlægget skal fungere korrekt.

Rengør motorens overflader med et sikkert opløsningsmiddel.

FORSIGTIG: Der må ikke bruges benzin.

Rengør det indvendige motorluftfilter og monter nye elementer.

Aftap motorens krumtaphus, mens motoren er varm. Skift filter, og påfyld korrekt olie. Hæld 0,66 liter (22 oz.) antikorrosionsmiddel i motorens krumtaphus. Lad motoren gå, så det kan cirkulere.

Tøm, gennemskyl og fyld kølesystemet igen med en 50/50 blanding af frostvæske og vand.

VIGTIGT: Opbevaring i køretøjets tank i længere tid (over 12 måneder) anbefales ikke. Hvis væsken skal opbevares over længere tid, anbefales det at kontrollere dieseludstødningsvæsken (DEF) regelmæssigt for at være sikker på, at indholdet af urea ikke falder uden for specifikationen.

Final Tier 4/trin V: Dieseludstødningsvæske (DEF) har en begrænset holdbarhed, men det kan opbevares i køretøjet i op til 12 måneder alt afhængig af de forhold, den opbevares under. Se Opbevaring af dieseludstødningsvæske (DEF) og Genfyldning af DEF-tank i afsnittet Brændstof og smøring for yderligere oplysninger. Se afsnittene Tank til dieseludstødningsvæske (DEF)—Påfyldning og Tank til dieseludstødningsvæske (DEF)—Tømning under vedligeholdelse—Efter behov (motorvæsker og -filtre) for yderligere oplysninger.

VIGTIGT: Final Tier 4/trin V: Frakobl ikke batteriet i mindst 90 sekunder, efter at maskinen er standset. Selektiv katalytisk reduktions (SCR) systemet renser automatisk ledningerne til dieseludstødningsvæsken (DEF) i dette tidsrum, lige efter at maskinen er standset. Hvis der ikke bruges den nødvendige tid til at rense ledningerne, kan alle væsker, der er blevet i ledningerne, krystallisere og tilstoppe ledningerne. Væske fryser og kan medføre brud på ledningerne i frostvejr.

BEMÆRK: Slå batteriets frakoblingskontakt FRA, hvis maskinen skal opbevares i mere end 25 dage. Hvis opbevaringsperioden er længere end 90 dage, fjern den negative ledning til batterierne for at minimere belastning af batterierne.

Batteriopladning komplet. Massefylden modsvarer 1.260 volt. Fjern den negative ledning til batterierne for at minimere belastningen af batterierne.

Aftap vandudskilleren.

Rengør maskinen ud- og indvendig. Lad lemme til transportører og afløbsdæksler stå åbne.

Kør broen op og ned flere gange, for at forhindre at materiale samler sig i broområdet.

VIGTIGT: Der kan opstå driftsforstyrrelser, hvis en vandstråle under tryk rammer elektroniske/elektriske komponenter eller stikforbindelser, lejer og hydrauliktætninger, brændstofindsprøjtningpumper eller andre følsomme dele. Nedsæt trykket og sprøjt i en vinkel på 45-90 grader.

Foretag pletmaling, hvor det er nødvendigt.

BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at vokse maskinen. Men om nødvendigt anvendes en god klar voks, der ikke indeholder slibemidler. Denne type voks indeholder normalt ingen rengøringsmidler.

Smør maskinen, og kom fedt på justeringsboltens gevind.

Udfør alle 400 timers (årlige) serviceringer.

Fyld brændstoftanken for at undgå dannelse af kondens.

VIGTIGT: Tilføj brændstofadditiver for at stabilisere brændstoffet og forebygge kondensering af vand, når følgende sker:

- **Brændstof opbevares i brændstoftankene (maskine- eller bedriftsopbevaring) i længere tidsperioder. Kontakt din John Deere-forhandler for hjælp.**
- **Der anvendes en lille mængde brændstof. Kontakt din John Deere-forhandler for hjælp.**

Skal maskinen opmagasineres længe, er det bedst at aftappe biodieselbrændstoffet og fylde maskinen op med normalt dieselbrændstof. Ellers bør en biodieselstabilisator (anti-oxidant) eller et godkendt biodieselrenseprodukt benyttes. Kontakt din John Deere-forhandler for hjælp.

Hvis maskinen skal opbevares i en længere tidsperiode, skal batterierne fjernes og renses. Opbevar dem et koldt og tørt sted og altid fuldt opladte.

Tryklufttanke (hvis monteret) SKAL tømmes for kondensvand, inden maskinen sættes til opbevaring.

OUO6075,0004A72-74-10DEC18

Klargøring efter opbevaring

Tilslut igen og/eller oplad batterier.

Batteriopladning komplet. Massefylden modsvarer 1.260 volt. Fjern den negative ledning til batterierne for at minimere belastningen af batterierne.

Kontrollér olie- og kølevæskestand. Se efter utætheder og fyld om nødvendigt olie og kølevæske på.

Final Tier 4/trin V: Hvis DEF-tanken ikke blev aftappet, skal du kontrollere urea-koncentrationen. Se afsnittet Brændstoffer og smøremidler for yderligere informationer om kontrol af dieseludstødningsvæske (DEF). Hvis koncentrationen ikke ligger inden for specifikationerne, skal det aftappes og udskiftes med ny dieseludstødningsvæske (DEF). Hvis DEF-tanken blev aftappet, skal du påfylde tanken. Se DEF-tank—Påfyldning under Vedligeholdelse—Efter behov (motorvæsker og -filtre) for yderligere oplysninger.

Udskift ActiveVision™-kornelevatorens kamera og tørremiddelpatronen til avnesystemets kamera (hvis monteret). Se Tørremiddelpatron til ActiveVision™ i afsnittet Vedligeholdelse—Hver 400 timer for at få yderligere oplysninger.

Luk elevatordørene og aftapningshullet.

Kontrollér drivremmenes spænding. Justér strammerullerne med fjeder, indtil skiven er placeret mellem målerens ende og trinets bund.

Kontrollér dæktrykket, og gennemgå maskinens betjeningsvejledning.

Kontrollér brandslukkerne (foran og bagved) ved at følge vedligeholdelsesinstruktionerne på brandslukkerens mærkat. Genopfyld, eller udskift om nødvendigt.

OUO6075,0004E61-74-08JUL20

Specifikationer

Driftshastigheder (S760 og S770)

De viste hastigheder er gennemsnitlige og kan variere fra maskine til maskine.

BEMÆRK: Specifikationerne for driftshastigheder og design kan ændres uden forudgående varsel.

Motorhastigheder	9,0 l Tier 2/Stage II motor	9,0 l Final Tier 4/trin V motor
Lav hastighed (separator slukket)	1200 o/min	1200 o/min
Mellemhastighed (separator slukket)	1690 o/min	1690 o/min
Høj hastighed (separator slukket)	2340 o/min	2340 o/min
Nominel hastighed (tærskelværk til)	2200 o/min	2200 o/min

Hastighed for tærskelværkdrivaksel	1453 o/min
------------------------------------	------------

Hoved-mellemaksel	1453 o/min
-------------------	------------

Tærskelværkshastigheder	
Højt område	400—1000 o/min
Lavt område	210 – 530 o/m

Hastighed på indføøringshusets nederste aksel	
Fast hastighed (hvis monteret)	490 o/min
Heavy-duty variabel hastighed (hvis monteret)	490—750 o/min
Variabel hastighed ved højt drejningsmoment (hvis monteret)	490—750 o/min
Multihastighed (hvis monteret)	1. gear: 480 o/min 2. gear: 535 o/min 3. gear: 590 o/min 4. gear: 665 o/min 5. gear: 735 o/min

Indføøringsaccelerators hastigheder	
Indføøringsaccelerator (standard hastighed)	430/780 o/min
Indføøringsaccelerator (lav hastighed efter eget valg)	310/770 o/min
Indføøringsaccelerator (høj hastighed, høj kapacitet)	520/970 o/min

Sekundærcylinderhastighed	S760	S770
	998 o/min	995 o/min

Blindakselhastigheder	
Forreste højre blindaksel	518 o/min
Bagerste højre blindaksel	518 o/min

Underblæseromdr.-hastigheder	
Standardhastighed	620 – 1350 o/min
Særlig langsom hastighed	250 – 500 o/min

Elevatorhastigheder	S760	S770
Korntransportør	417 o/min	415 o/min
Indføøringsnegl for rent korn	448 o/min	445 o/min
Returelevator, nederste negl	395 o/min	
Returelevator, øverste negl	625 o/min	
Solddrev	298 o/min	
Transportsnegle	420 o/min	

Specifikationer

Tømmesystemets hastigheder (udskiller tilkoblet)	
Tømmesystemets mellemaksel	1000 o/min
Gearkasse til tømmesnegl, indgangsaksel	460 o/min 116 l/sek. (3,3 bu./sek.) tømningshastighed
Lodret tømmesnegl	460 o/min. 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømningshastighed
Yderste tømmesnegl	460 o/min. 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømningshastighed
Korntankens horisontale tømmesnegle (foran og bagved)	330 o/min. 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømningshastighed

Halmsnitterens hastigheder	Fine-cut halmsnitter	Halmsnitter med ekstra fine snit
Blindaksel for halmsnitter/udkastcylinder	1880 o/min	2045 o/min
Halmsnitter (To hastigheder)	1505/2350 o/min	1400/2995 o/min
Vendetromle *hvis monteret(	995 o/min	995 o/min

OUO6075,00050CA-74-14MAY21

Driftshastigheder (S780, S785 og S790)

De viste hastigheder er gennemsnitlige og kan variere fra maskine til maskine.

BEMÆRK: Specifikationerne for driftshastigheder og design kan ændres uden forudgående varsel.

Motorhastigheder	13,5 l Tier 2/Stage II motor	13,5 l Final Tier 4/trin V motor
Lav hastighed (separator slukket)	1200 o/min	1200 o/min
Mellemhastighed (separator slukket)	1690 o/min	1690 o/min
Høj hastighed (separator slukket)	2240 o/min	2240 o/min
Nominal hastighed (tærskelværk til)	2100 o/min	2100 o/min

Hastighed for tærskelværkdrivaksel	1466 o/min
------------------------------------	------------

Hoved-mellemaksel	1466 o/min
-------------------	------------

Tærskelværkshastigheder	
Højt område	400—1000 o/min
Lavt område	210 – 530 o/m

Retursystemhastighed	880 o/min
----------------------	-----------

Hastighed på indføøringshusets nederste aksel	
Fast hastighed (hvis monteret)	490 o/min
Multihastighed (hvis monteret)	1. gear: 480 o/min 2. gear: 535 o/min 3. gear: 590 o/min 4. gear: 665 o/min 5. gear: 735 o/min

Indføøringsaccelerators hastigheder	
Indføøringsaccelerator (standard hastighed)	430/780 o/min
Indføøringsaccelerator (lav hastighed efter eget valg)	310/770 o/min
Indføøringsaccelerator (høj hastighed, høj kapacitet)	520/970 o/min

Sekundærcylinderhastighed	995 o/min
---------------------------	-----------

Blindakselhastigheder	
Forreste højre blindaksel	520 o/min
Bagerste højre blindaksel	520 o/min

Underblæseromdr.-hastigheder	
Standardhastighed	620 – 1350 o/min
Særlig langsom hastighed	250 – 500 o/min

Elevatorhastigheder	
Korntransportør	415 o/min
Indføøringsnegl for rent korn	450 o/min
Returelevator, nederste negl	490 o/min
Returelevator, øverste negl	580 o/min
Solddrev	300 o/min
Transportsnegle	425 o/min

Tømmesystemets hastigheder (udskiller tilkoblet)	S780, S785 og S790	S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™
Tømmesystemets mellemaksel	1005 o/min	
Gearkasse til tømmesnegl, indgangsaksel	460 o/min	465 o/min

Specifikationer

Tømmesystemets hastigheder (udskiller tilkoblet)	S780, S785 og S790	S780 HiIIIMaster™, S785 HiIIIMaster™ og S790 HiIIIMaster™
Lodret tømmesnegl	460 o/min	465 o/min
Yderste tømmesnegl	460 o/min	465 o/min
Korntankens horisontale tømmesnegle (foran og bagved)	450 o/min	335 o/min

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

Halmsnitterens hastigheder	Fine-cut halmsnitter	Halmsnitter med ekstra fine snit
Blindaksel for halmsnitter/udkastcylinder	1880 o/min	2045 o/min
Halmsnitter (To hastigheder)	1505/2350 o/min	1400/2995 o/min
Vendetromle *hvis monteret(	995 o/min	995 o/min

OUO6075,00050CB-74-14MAY21

Specifikationer (S760 og S770)

BEMÆRK: Specifikationer og konstruktion kan ændres uden varsel.

Motor		
Fabrikat	John Deere	
Model	6090HH006 (9,0 l Tier 2/Stage II) 6090HH029 (9,0 l Final Tier 4/Stage V)	
Type	Seks cylindere, på linje, ventiler i hovedet (fire ventiler), luft-til-luft-efterkølet turboladet diesel	
	S760	S770
Nominel effekt (Tier 2/Trin II)	239 kW (320 hk)	278 kW (373 hk)
Nominel effekt (Final Tier 4/Stage V)	249 kW (334 hk)	292 kW (392 hk)
Nominelt omdrejningstal	2200 o/min	2200 o/min
Kraftudtagsydelse ved nominel hastighed	25 kW (34 hk)	25 kW (34 hk)
Spidseffekt (Tier 2/Trin II)	272 kW (365 hk)	317 kW (425 hk)
Toppunktseffekt (Final Tier 4/Stage V)	285 kW (382 hk)	335 kW (449 hk)
Toppunktseffekt hastighed (nominel hastighed -200 o/min)	2000 o/min	
Slagvolumen	9,0 l (549 in³)	
Tændingsrækkefølge	1-5-3-6-2-4	
Motorluftfilter	Tørluft med sikkerhedselement	

El-system	
Batterispænding	12 V
Stelforbundet batteripol	Negativ
Vekselstrømsgenerator	210 A

Transmission	
Hastigheder (maskiner med mekanisk skift)	Tre hastighedsområder
Gear (maskiner med trykknatskift)	Tre hastighedsområder
Hastighedsområder (ProDrive-maskiner)	To hastigheder, automatisk skift

Bremser	
Type (maskiner med mekanisk skift)	Hydraulisk blokbremse
Type (maskiner med trykknapskift)	Hydraulisk blokbremse
Type (ProDrive-maskiner)	Flere våde skiver

Indføringsaccelerator	S760 og S770	S770 HillMaster
Antal vingeplader	Standard: 10 Tung afgrøde: 8 Ris: 5	Tung afgrøde: 8

Udskillelementer	
Tærskkelementer (TriStream rotor)	Majs/små korn: 15
Tærskkelementer (rotor med variabel strømning)	Majs/små korn: 15 Ris-tilvalg: 15 elementer og 12 tærsketænder i tætpackede områder
Tænder (TriStream-rotor)	24
Tænder (rotor med variabel strømning)	20

Tærskebro	
Antal tærskebroer	3
Antal stænger pr. tærskebro	Korn—foran 25, midten/bagtil 25; majs 31

Udskiller	
Antal riste	4

Specifikationer

Udkastrist	
Antal riste	3

Udkastcylinder	S760 og S770	S770 HillMaster
Antal vingeplader	Standard: 5 Tung afgrøde: 8	Tung afgrøde: 8

Korntank	
Kapacitet	10572 l (300 bu.) udvidelser 10572 l (300 bu.) dæksler
Gennemsnitlig tømningshastighed, 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømningshastighed	6977 l/min (198 bu/min)
Maksimal tømningshastighed, 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømningshastighed	7612 l/min (216 bu/min)

Venderadius	
Baghjulssporvidde	3,35 m (10 ft 10 in)
Venderadius (passive aksler)	8,02 m (26 ft 3 in)
Venderadius (trækaksler)	7,73 m (25 ft 4 in)

Kapaciteter	S760	S770
Brændstoftank	950 l (250 gal)	
DEF-tank (Final Tier 4/Stage V)	52,2 l (13,8 gal)	
Kølesystem med varmeelement (Tier 2/trin II)	53 l (56 qt)	
Kølesystem med varmeelement (Final Tier 4/trin V)	53 l (56 qt)	
Motorens krumtaphus med filter (Tier 2/trin II)	27,5 l (29 qt) ^a	
Motorens krumtaphus med filter (Final Tier 4/trin V)	27,5 l (29 qt) ^a	
Transmission (maskiner med mekanisk skift og trykknapskift)	9,6 L (10 qt)	
Slutdrev	8 l (8,5 qt) enkelthjulskonfiguration 23,0 l (24,3 qt) dobbelthjulskonfiguration	
Slutdrev (HillMaster)	Ikke relevant	7 l (7,4 qt)
Indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse til stor belastning og med variabelt omdrejningstal med køler	3,5 l (7,4 pt)	Ikke relevant
Indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse med fast omdrejningstal og højt drejningsmoment uden køler (ekstratilbehør)	3,6 l (7,7 pt)	
Indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse med højt drejningsmoment og variabelt omdrejningstal med køler	4,9 l (10,4 pt)	
Indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse med flere gear med køler	Ikke relevant	5,2 l (11 pt)
Premium vendetromle-gearkasse (hvis monteret)	Ikke relevant	0,2 l (6,75 oz)
Mellemakslens primære drivhjul gearkasse	1,9 l (2,04 qt)	
Gearkasse til indføringssnegl	3,8 l (4 qt)	
To-trins drivgearkasse til udskiller	4,7 l (5 qt)	
Motorens gearkasse med transfer (maskiner med mekanisk skifte og trykknapskifte)	21,3 l (22,5 qt)	
Motorgearkasse med transfer (maskiner med ProDrive)	51 l (54 qt)	
Hydraulisk/Hydrostatisk Reservoir	31 l (33 qt)	

^aDet er vigtigt, at oliestanden altid er korrekt. Verificere altid, at oliestanden er på det korrekte sted på oliepiden, når du servicerer.

Luftkompressor (hvis monteret)		
Beholderstørrelse	60 l (16 gal)	
Maksimumstryk for beholder	827 kPa (8,27 bar) (120 psi)	
Luftkompressorens mængde	Lav motorhastighed	250 l/min (8.8 ft³/min)
	Høj motorhastighed	450 l/min (15.8 ft³/min)

ouo6075,1683583150618-74-13JUN23

Specifikationer (S780, S785 og S790)

BEMÆRK: Specifikationer og konstruktion kan ændres uden varsel.

Motor		
Fabrikat	John Deere	
Model	6135HH004 (13,5 l Tier 2/Stage II) 6135HH011 (13,5 l Final Tier 4/Stage V)	
Type	Seks cylindere, på linje, ventiler i hovedet, luft-til-luft-efterkølet turboladet diesel	
	S780	S785
Nominel effekt (Tier 2/Trin II)	353 kW (473 hk)	373 kW (500 hk)
Nominel effekt (Final Tier 4/Stage V)	353 kW (473 hk)	373 kW (500 hk)
Nominelt omdrejningstal	2100 o/min	2100 o/min
Kraftudtagsydelse ved nominel hastighed	37 kW (50 hk)	37 kW (50 hk)
Spidseffekt (Tier 2/Trin II)	402 kW (540 hk)	425 kW (570 hk)
Toppunktseffekt (Final Tier 4/Stage V)	402 kW (540 hk)	425 kW (570 hk)
Toppunktseffekt hastighed (nominel hastighed -200 o/min)	1900 o/min	
Slagvolumen	13,5 l (824 in³)	
Tændingsrækkefølge	1-5-3-6-2-4	
Motorluftfilter	Tørluft med sikkerhedselement	
	S790	
Nominel effekt (Tier 2/Trin II)	405 kW (543 hk)	
Nominel effekt (Final Tier 4/Stage V)	405 kW (543 hk)	
Nominelt omdrejningstal	2100 o/min	
Kraftudtagsydelse ved nominel hastighed (tier 2/fase II)	23 kW (31 hk)	
Effektforøgelse ved nominel hastighed (Final Tier 4/Stage V)	37 kW (50 hk)	
Spidseffekt (Tier 2/Trin II)	458 kW (614 hk)	
Toppunktseffekt (Final Tier 4/Stage V)	460 kW (617 hk)	
Toppunktseffekt hastighed (nominel hastighed -200 o/min)	1900 o/min	
Slagvolumen	13,5 l (824 in³)	
Tændingsrækkefølge	1-5-3-6-2-4	
Motorluftfilter	Tørluft med sikkerhedselement	

El-system		
Batterispænding	12 V	
Stelforbundet batteripol	Negativ	
Vekselstrømsgenerator	210 A	

Transmission		
Hastigheder	To hastigheder, automatisk skift	

Bremser		
Type	Flere våde skiver	

Indføringsaccelerator	S780, S785 og S790	S780 HiilMaster, S785 HiilMaster og S790 HiilMaster
Antal vingeplader	Standard: 10 Tung afgrøde: 8 Ris: 5	Tung afgrøde: 8

Specifikationer

Udskillerelementer	
Tærskkelementer (TriStream rotor)	Majs/små korn: 15
Tærskkelementer (rotor med variabel strømning)	Majs/små korn: 15 Ris-tilvalg: 15 elementer og 12 tærsketænder i tætpackede områder
Tænder (TriStream-rotor)	24
Tænder (rotor med variabel strømning)	20

Tærskebro	
Antal tærskebroer	3
Antal stænger pr. tærskebro	Korn—foran 25, midten/bagtil 25; majs 31

Udskiller	
Antal riste	4

Udkastrist	
Antal riste	1

Udkastcylinder	S780, S785 og S790	S780 HillMaster, S785 HillMaster og S790 HillMaster
Antal vingeplader	Standard: 10 Tung afgrøde: 8	Tung afgrøde: 8

Korrtank	S780, S785 og S790
Kapacitet	14096 l (400 bu.) udvidelser 14096 l (400 bu.) dæksler
Gennemsnitlig tømningshastighed, 134 l/sek. (3.8 bu./sek.) tømningshastighed	8035 l/min (228 bu/min)
Maksimal tømningshastighed, 134 l/sek. (3.8 bu./sek.) tømningshastighed	8670 l/min (246 bu/min)

Korrtank	HillMaster-maskiner
Kapacitet	10572 l (300 bu.) udvidelser 10572 l (300 bu.) dæksler
Gennemsnitlig tømningshastighed, 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømningshastighed	6977 l/min (198 bu/min)
Maksimal tømningshastighed, 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømningshastighed	7612 l/min (216 bu/min)

Venderadius	
Baghjulssporvidde	3,35 m (10 ft 10 in)
Venderadius (passive aksler)	8,02 m (26 ft 3 in)
Venderadius (trækaksler)	7,73 m (25 ft 4 in)

Kapaciteter	
Brændstoftank	950 l (250 gal) ekstraudstyr 1250 l (330 gal) standard
DEF-tank (Final Tier 4/Stage V)	52,2 l (13,8 gal)
Kølesystem med varmeelement (Tier 2/trin II)	61,2 l (65 qt)
Kølesystem med varmeelement (Final Tier 4/trin V)	85 l (90 qt)
Motorens krumtaphus med filter (Tier 2/trin II)	39 l (41 qt) ^a
Motorens krumtaphus med filter (Final Tier 4/trin V)	43 l (45,5 qt) ^a
Slutdrev	8 l (8,5 qt) enkelthjulskonfiguration 23,0 l (24,3 qt) dobbelthjulskonfiguration 7 L (7.4 qt) HillMaster-maskiner
Indføringshusets reversering-gearkasse med fast omdrejningstal og højt drejningsmoment uden køler	3,6 l (7,7 pt)
Køreretningsomskifter-gearkasse med flere gear til indføringshus med køler (ekstraudstyr)	5,2 l (11 pt)

Specifikationer

Kapaciteter	
Premium vendetromle-gearkasse (hvis monteret)	0,2 l (6,75 oz)
Hovedmellemakslens drivgearkasse (uden flere gear)	1,9 l (2,04 qt)
Gearkasse til indføringssnegl	3,8 l (4 qt)
To-trins drivgearkasse til udskiller	4,7 l (5 qt)
Motorgearkasse med transfer	51 l (54 qt)
Hydraulisk/Hydrostatisk Reservoir	47 l (50 qt)

^aDet er vigtigt, at oliestanden altid er korrekt. Verificere altid, at oliestanden er på det korrekte sted på oliepinden, når du servicerer.

Luftkompressor (hvis monteret)		
Beholderstørrelse	60 l (16 gal)	
Maksimumstryk for beholder	827 kPa (8,27 bar) (120 psi)	
Luftkompressorens mængde	Lav motorhastighed	250 l/min (8.8 ft ³ /min)
	Høj motorhastighed	450 l/min (15.8 ft ³ /min)

ouo6075,1683583164388-74-13JUN23

Mål (S760 og S770)

BEMÆRK: Målene er tilnærmede og kan ændres uden forudgående varsel.

Dimension	S760 og S770
A	9,80 m (32 fod, 2 tommer) med 5,6 m (18 fod, 6 tommer) fast tømme­snegl 11,02 m (36 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod 6, tommer) fast og foldbar tømme­snegl 11,72 m (38 fod, 5 tommer) med 7,9 m (26 fod 0, tommer) fast tømme­snegl 11,98 m (39 fod, 4 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømme­snegl 12,46 m (40 fod, 11 tommer) med 8,7 m (28 fod, 6, tommer) fast tømme­snegl
B	9,14 m (30 ft. 0 in.) med 6,9 m (22 ft. 6 in.) elektrisk sammenklappelig tømme­snegl 9,93 m (32 ft. 7 in.) med 7,9 m (26 ft. 0 in.) elektrisk sammenklappelig tømme­snegl
C	8,52 m (27 ft 11 in)
D	4,91—4,99 m (16 ft 1 in—16 ft 5 in) med 10.572 l (300 bu) dæksler
E	4,61 m – 4,84 m (15 ft. 2 in. – 15 ft. 11 in.) påfyldningssnegl til rent korn
F	4,30—4,39 m (14 ft 1 in—14 ft 5 in) med 10.572 l (300 bu) udvidelser
G	4,04 – 4,13 m (13 ft 3 in – 13 ft 7 in)
H	3,96 – 4,04 m (13 ft 0 in – 13 ft 3 in)
I	0,63—0,76 m (2 ft 1 in—2 ft 6 in)
J	3,53 m (11 ft 7 in)
K	6,52 m (21 fod, 5 tommer) med 5,6 m (18 fod, 6 tommer) fast tømme­snegl 7,66 m (25 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) fast tømme­snegl 7,67 m (25 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) foldbar tømme­snegl 8,97 m (29 fod, 5 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) fast tømme­snegl 8,72 m (28 fod, 7 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømme­snegl 9,42 m (30 fod, 11 tommer) med 8,7 m (28 fod, 6 tommer) fast tømme­snegl
L	4,72-5,05 m (15 fod, 6 tommer – 16 fod, 7 tomme) 5,6 m (18 fod, 6 tommer) fast tømme­snegl 5,23-5,33 m (17 fod, 2 tommer – 17 fod, 6 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) fast og foldbar tømme­snegl 5,48-5,58 m (18 fod, 0 tommer – 18 fod, 4 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) fast tømme­snegl 5,42-5,52 m (17 fod, 9 tommer – 18 fod, 1 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømme­snegl 5,59-5,69 m (18 fod, 4 tommer – 18 fod, 8 tommer) med 8,7 m (28 fod, 6 tommer) fast tømme­snegl
M	4,01—4,33 m (13 ft 2 in—14 ft 3 in) med 5,6 m (18 ft 6 in) fast tømme­snegl 4,51-4,62 m (14 fod, 10 tommer – 15 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) fast og foldbar tømme­snegl 4,61-4,71 m (15 fod, 2 tommer – 15 fod, 5 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) fast tømme­snegl 4,32-4,65 m (14 fod, 2 tommer – 15 fod, 3 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømme­snegl 4,72 – 4,82 m (15 ft 6 in – 15 ft 10 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømme­snegl
N ^a	4,08-4,40 m (13 fod, 5 tomme – 14 fod, 5 tommer) med 5,6 m (18 fod, 6 tommer) fast tømme­snegl 4,58-4,69 m (15 fod, 0 tommer – 15 fod, 5 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) fast og foldbar tømme­snegl 4,91-5,01 m (16 fod, 1 tommer – 16 fod, 5 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) fast tømme­snegl 4,84-4,95 m (15 fod, 11 tommer – 16 fod, 3 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømme­snegl 5,02-5,12 m (16 fod, 6 tommer – 16 fod, 10 tommer) med 8,7 m (28 fod, 6 tommer) fast tømme­snegl
O ^b	3,47 m – 4,34 m (11 ft. 5 in. – 14 ft. 3 in.) bagdæk
P ^b	3,49 m – 5,36 m (11 ft. 5 in. – 17 ft. 7 in.) fordæk

^aDimensionen er målt 1,22 m (4 ft) fra kornspildpunktet. Det svarer til tømme­sneglen, når den er placeret over midten af kornvognen.

^bGrundet de forskellige dækkonfigurationer, rækkeafstande, akselkonfigurationer, hjulforskydninger og typer akseltappe kan maskinens bredde variere. De angivne tal i tabellerne forholder sig til hhv. minimum og maksimum bredde. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger om bredde.

Dimensioner (S770 HillMaster™)

BEMÆRK: Målene er tilnærmede og kan ændres uden forudgående varsel.

Dimension	S770 HillMaster™
A	9,80 m (32 fod, 2 tommer) med 5,6 m (18 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl 11,02 m (36 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) foldbar tømmesnegl 11,98 m (39 fod, 4 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl
B	9,14 m (30 ft. 0 in.) med 6,9 m (22 ft. 6 in.) elektrisk sammenklappelig tømmesnegl 9,93 m (32 ft. 7 in.) med 7,9 m (26 ft. 0 in.) elektrisk sammenklappelig tømmesnegl
C	8,52 m (27 ft 11 in)
D	4,91—5,00 m (16 ft 1 in—16 ft 5 in) med 10.572 l (300 bu) dæksler
E	4,62 m – 4,71 m (15 ft. 2 in. – 15 ft. 5 in.) påfyldningssnegl til rent korn
F	4,31—4,40 m (14 ft 2 in—14 ft 5 in) med 10.572 l (300 bu) udvidelser
G	4,05 – 4,14 m (13 ft 4 in – 13 ft 7 in)
H	3,97 – 4,06 m (13 ft 0 in – 13 ft 4 in)
I	0,69—0,78 m (2 ft 3 in—2 ft 7 in)
J	3,53 m (11 ft 7 in)
K	6,52 m (21 fod, 5 tommer) med 5,6 m (18 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl 7,67 m (25 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) foldbar tømmesnegl 8,72 m (28 fod, 7 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl
L	4,82-5,07 m (15 fod, 10 tommer – 16 fod, 8 tommer) med 5,6 m (18 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl 5,10-5,35 m (16 fod, 9 tomme – 17 fod, 7 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) foldbar tømmesnegl 5,30—5,54 m (17 ft 5 in—18 ft 2 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) elektrisk foldbar tømmesnegl
M	4,11—4,35 m (13 ft 6 in—13 ft 3 in) med 5,6 m (18 ft 6 in) fast tømmesnegl 4,39-4,63 m (14 fod, 5 tommer – 15 fod, 2 tomme) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) foldbar tømmesnegl 4,42-4,67 m (14 fod, 6 tommer – 15 fod, 4 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl
N ^a	4,18-4,42 m (13 fod, 9 tommer – 14 fod, 6 tommer) med 5,6 m (18 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl 4,46-4,71 m (14 fod, 8 tommer – 15 fod, 5 tomme) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) foldbar tømmesnegl 4,72-4,96 m (15 fod, 6 tommer – 16 fod, 3 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl
O ^b	3,48 m – 3,70 m (11 ft. 5 in. – 12 ft. 2 in.) bagdæk
P ^b	3,48 m – 3,78 m (11 ft. 5 in. – 12 ft. 5 in.) fordæk

^aDimensionen er målt 1,22 m (4 ft) fra kornspildpunktet. Det svarer til tømmesneglen, når den er placeret over midten af kornvognen.

^bGrundet de forskellige dækkonfigurationer, rækkeafstande, akselkonfigurationer, hjulforskydninger og typer akseltappe kan maskinens bredde variere. De angivne tal i tabellerne forholder sig til hhv. minimum og maksimum bredde. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger om bredde.

OUC6075.0004E59-74-01JUN20

Mål (S780, S785 og S790)

BEMÆRK: Målene er tilnærmede og kan ændres uden forudgående varsel.

Dimension	S780, S785 og S790
A	11,02 m (36 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod 6, tommer) fast og foldbar tømme­snegl 11,72 m (38 fod, 5 tommer) med 7,9 m (26 fod 0, tommer) fast tømme­snegl 11,98 m (39 fod, 4 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømme­snegl 12,46 m (40 fod, 11 tommer) med 8,7 m (28 fod, 6, tommer) fast tømme­snegl
B	9,14 m (30 ft. 0 in.) med 6,9 m (22 ft. 6 in.) elektrisk sammenklappelig tømme­snegl 9,93 m (32 ft. 7 in.) med 7,9 m (26 ft. 0 in.) elektrisk sammenklappelig tømme­snegl
C	8,52 m (27 ft 11 in)
D	3,92—3,99 m (12 ft 10 in—13 ft 1 in) med 14.096 l (400 bu) dæksler
E	4,77 m – 4,85 m (15 ft. 8 in. – 15 ft. 11 in.) påfyldningssnegl til rent korn
F	4,57—4,65 m (15 ft 0 in—15 ft 3 in) med 14.096 l (400 bu) udvidelser
G	4,04 – 4,13 m (13 ft 3 in – 13 ft 7 in)
H	3,96 – 4,04 m (13 ft 0 in – 13 ft 3 in)
I	0,63—0,76 m (2 ft 1 in—2 ft 6 in)
J	3,53 m (11 ft 7 in)
K	7,66 m (25 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) fast tømme­snegl 7,67 m (25 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) foldbar tømme­snegl 8,97 m (29 fod, 5 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) fast tømme­snegl 8,72 m (28 fod, 7 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømme­snegl 9,42 m (30 fod, 11 tommer) med 8,7 m (28 fod, 6 tommer) fast tømme­snegl
L	5,23-5,33 m (17 fod, 2 tommer – 17 fod, 6 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) fast og foldbar tømme­snegl 5,48-5,58 m (18 fod, 0 tommer – 18 fod, 4 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) fast tømme­snegl 5,42-5,52 m (17 fod, 9 tommer – 18 fod, 1 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømme­snegl 5,59-5,69 m (18 fod, 4 tommer – 18 fod, 8 tommer) med 8,7 m (28 fod, 6 tommer) fast tømme­snegl
M	4,51-4,62 m (14 fod, 10 tommer – 15 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) fast og foldbar tømme­snegl 4,61-4,71 m (15 fod, 2 tommer – 15 fod, 5 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) fast tømme­snegl 4,32-4,65 m (14 fod, 2 tommer – 15 fod, 3 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømme­snegl 4,72 – 4,82 m (15 ft 6 in – 15 ft 10 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømme­snegl
N ^a	4,58-4,69 m (15 fod, 0 tommer – 15 fod, 5 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) fast og foldbar tømme­snegl 4,91-5,01 m (16 fod, 1 tommer – 16 fod, 5 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) fast tømme­snegl 4,84-4,95 m (15 fod, 11 tommer – 16 fod, 3 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømme­snegl 5,02-5,12 m (16 fod, 6 tommer – 16 fod, 10 tommer) med 8,7 m (28 fod, 6 tommer) fast tømme­snegl
O ^b	3,39 m – 4,34 m (11 ft. 2 in. – 14 ft. 3 in.) bagdæk
P ^b	3,49 m – 5,36 m (11 ft. 5 in. – 17 ft. 7 in.) fordæk

^aDimensionen er målt 1,22 m (4 ft) fra kornspildpunktet. Det svarer til tømme­sneglen, når den er placeret over midten af kornvognen.

^bGrundet de forskellige dækkonfigurationer, rækkeafstande, akselkonfigurationer, hjulforskydninger og typer akseltappe kan maskinens bredde variere. De angivne tal i tabellerne forholder sig til hhv. minimum og maksimum bredde. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger om bredde.

Dimensioner (S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™)

BEMÆRK: Målene er tilnærmede og kan ændres uden forudgående varsel.


Dimension	S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™
A	11,02 m (36 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) foldbar tømmesnegl 11,98 m (39 fod, 4 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl
B	9,14 m (30 ft. 0 in.) med 6,9 m (22 ft. 6 in.) elektrisk sammenklappelig tømmesnegl 9,93 m (32 ft. 7 in.) med 7,9 m (26 ft. 0 in.) elektrisk sammenklappelig tømmesnegl
C	8,52 m (27 ft 11 in)
D	4,90—4,91 m (16 ft 1 in—16 ft 2 in) med 10.572 l (300 bu) dæksler
E	4,62 m – 4,76 m (15 ft. 2 in. – 15 ft. 7 in.) påfyldningsnegl til rent korn
F	4,30—4,31 m (14 ft 1 in—14 ft 2 in) med 10.572 l (300 bu) udvidelser
G	4,04 – 4,05 m (13 ft 3 in – 13 ft 4 in)
H	3,96 – 3,97 m (13 ft 0 in – 13 ft 1 in)
I	0,68—0,69 m (2 ft 2 in—2 ft 3 in)
J	3,53 m (11 ft 7 in)
K	7,67 m (25 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) foldbar tømmesnegl 8,72 m (28 fod, 7 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl
L	5,10—5,35 m (16 ft 9 in—17 ft 7 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) elektrisk foldbar tømmesnegl 5,30—5,54 m (17 ft 5 in—18 ft 2 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) elektrisk foldbar tømmesnegl
M	4,39—4,63 m (14 ft 5 in—15 ft 2 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) elektrisk foldbar tømmesnegl 4,42-4,67 m (14 fod, 6 tommer – 15 fod, 4 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl
N ^a	4,59—4,61 m (15 ft 1 in—15 ft 2 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) elektrisk foldbar tømmesnegl 4,84-4,87 m (15 fod, 11 tommer – 16 fod, 0 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl
O ^b	3,48 m – 3,68 m (11 ft. 5 in. – 12 ft. 1 in.) bagdæk
P ^b	3,47 m – 3,80 m (11 ft. 5 in. – 12 ft. 6 in.) fordæk

^aDimensionen er målt 1,22 m (4 ft) fra kornspildpunktet. Det svarer til tømmesneglen, når den er placeret over midten af kornvognen.


^bGrundet de forskellige dækkonfigurationer, rækkeafstande, akselkonfigurationer, hjulforskydninger og typer akseltappe kan maskinens bredde variere. De angivne tal i tabellerne forholder sig til hhv. minimum og maksimum bredde. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger om bredde.

OUC06075,0004E5B-74-01JUN20

Målereferenc punkter

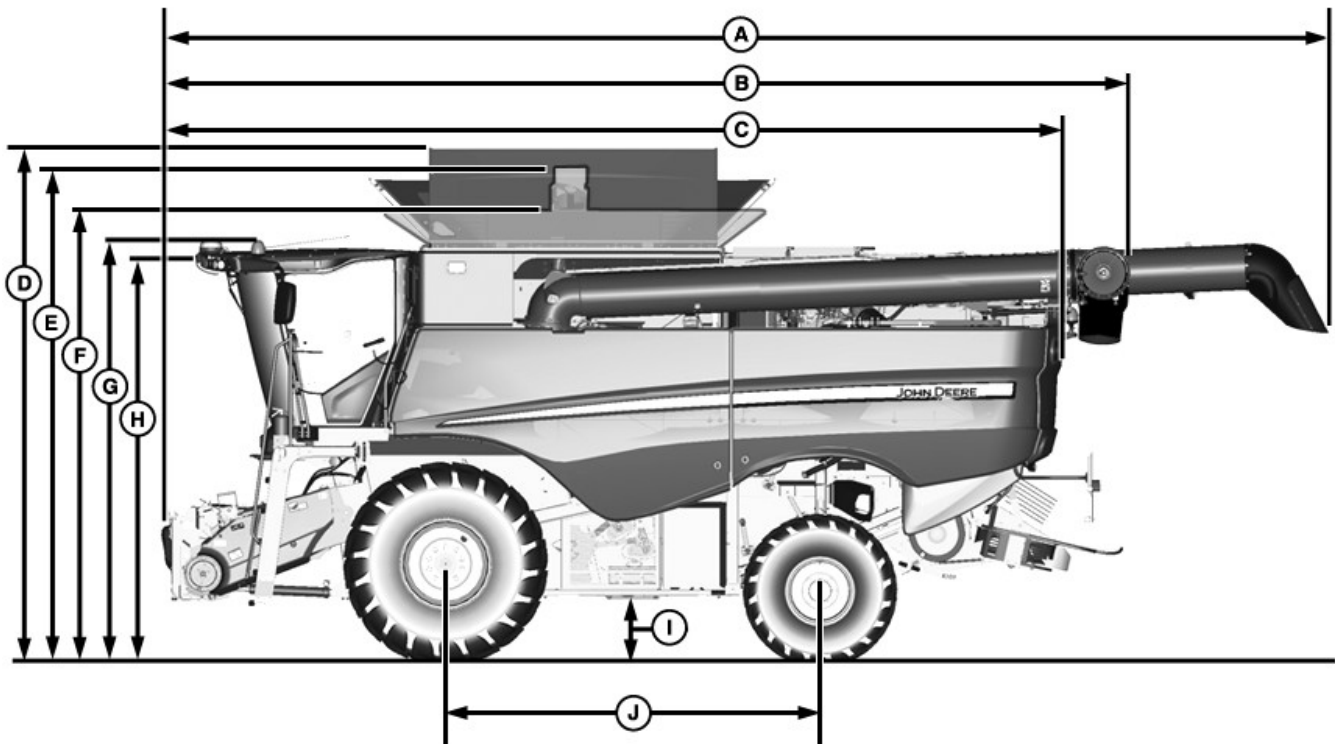

H107111—UN—28FEB13

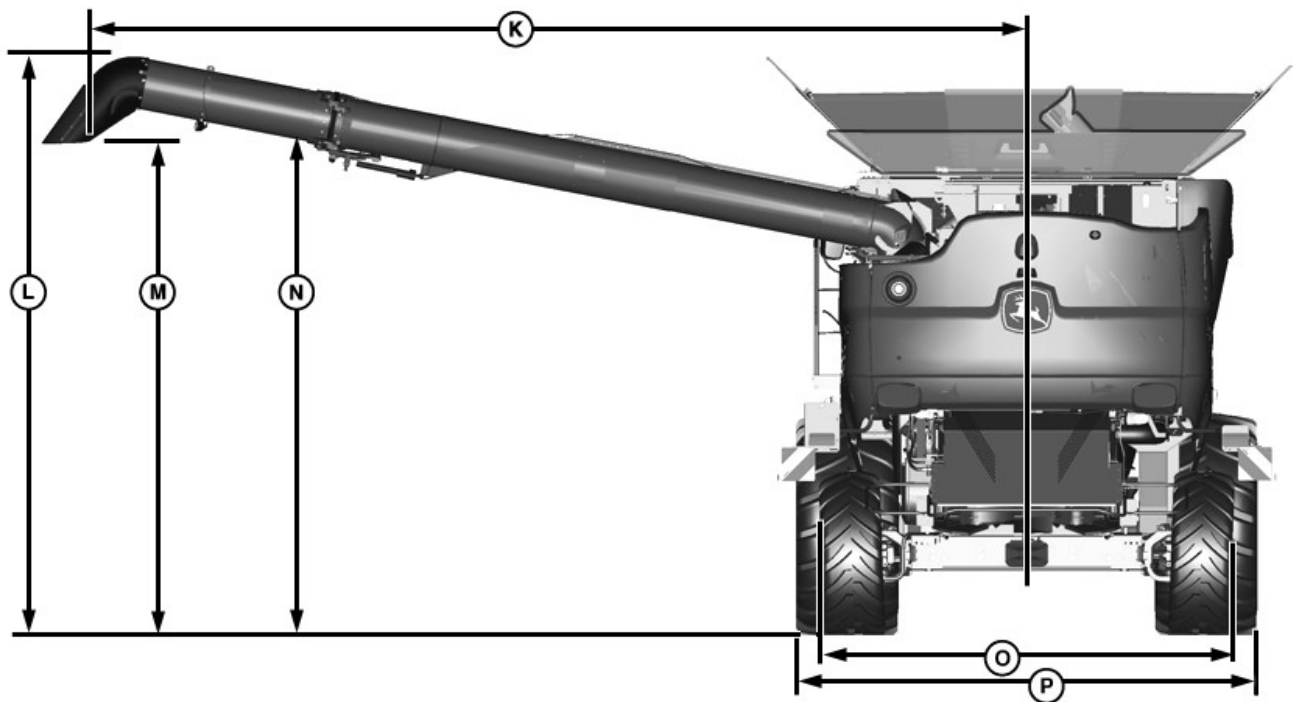

H107112—UN—28FEB13
OUO6075,00049AB-74-30MAY18

Total kropsvibration

Det vejede rodgennemsnits kvadrerede acceleration, hvorunder hele kroppen er underlagt ligger fra 0,51 til 0,73 m/s² som målt på en repræsentativ maskine under typisk drift og analyseret i henhold til ISO 2631. Under samme drift var det vejede rodgennemsnits kvadrerede hånd-arm vibration lavere end 2,5 m/s² ved analyse i henhold til ISO 5349. Disse accelerationsværdier afhænger af jordforbindelsens modstand, de hastigheder som mejetærskeren køres med, maskinførerens erfaring, vægt og kørevaner.

OUO6075,0000AA6-74-17NOV10

maskinen, hvis det er tilsluttet på en fast, udvendig antenne.

- Transmittere skal installeres særskilt fra køretøjets elektronik;
- Antennen skal være korrekt monteret med god stelforbindelse fra antenne til maskinstel.

Kabler, monteringsarbejde og største tilladte strømforbrug skal være som fastsat i maskinproducentens monteringsvejledning.

OUO6075,0000AA8-74-17NOV10

Støjniveau

Lydniveauet inde i førerkabinen varierer fra 72,8 til 77,0 dB(A) målt på flere tilsvarende maskiner i overensstemmelse med ISO 4254-7:2017. Lydniveauet afhænger af motorens omdrejningstal og belastning, funktionsindstillingerne mark- og beskæringsforhold, og den anvendte type header.

OUO6075,0004BAB-74-16MAY19

Sikkerhedshenvisninger til senere installering af elektrisk og elektronisk udstyr og/eller komponenter

Maskinen er udstyret med elektroniske komponenter, hvis funktioner kan påvirkes af elektromagnetisk stråling fra andre apparater. Sådanne forstyrrelser kan være farlige; vær derfor opmærksom på følgende sikkerhedsanvisninger:

Ved eftermontering af elektrisk/electronisk udstyr, der tilsluttes maskinens ledningsnet, skal brugeren i alle tilfælde undersøge, om eftermonteringen påvirker elektronikken eller andre komponenter. Det gælder specielt for:

- Arealæller
- Pc'er
- GPS-modtager (Global Positioning System)

Det er især vigtigt, at de eftermonterede elektriske/elektroniske komponenter opfylder kravene i den gældende version af EMC-direktiv 89/336/EEC, og at de er CE-mærket.

Hvis mobile kommunikationssystemer (fx radiokommunikation, telefon) skal installeres senere, skal de følgende ekstrakrav imødeses:

- Kun apparater med en godkendelse der er i overensstemmelse med gældende nationale regulativer (fx BZT godkendelse i Tyskland) må installeres;
- Udstyret skal monteres korrekt.
- Transportabelt eller mobilt udstyr må kun anvendes i

EU-overensstemmelseserklæring

Deere & Company
Moline, Illinois, USA

Undertegnede erklærer herved, at:

Maskintype: Mejetærsker S700

Model(ler): S760; S770; S780; S785; S790 S770HM; S780HM; S785HM; S790HM

opfylder alle relevante bestemmelser og væsentlige krav i følgende direktiver:

DIREKTIV	NUMMER	CERTIFICERINGSMETODE
Maskindirektiv	2006/42/EF	Fabrikanterklæring
EMC-direktiv	2014/30/EF	Selvcertificering (anneks II)

Dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter:

EN ISO 14982: 2009

Navn og adresse på den person i EU, der er autoriseret til udarbejdelse af den tekniske konstruktionsfil:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
Kundesupport
Impexstraße 3
D-69190 Walldorf
EUConformity@JohnDeere.com

Overensstemmelseserklæringen er udstedt alene under fabrikantens ansvar.

Udstedelsessted: Zweibruecken, Tyskland

Udstedelsesdato:

Produktionsenhed: John Deere GmbH & CO. KG, John Deere
Werk Zweibrücken, Tyskland

Navn: Thomas Fell

Titel: Combine Engineering Manager (Teknisk direktør for
mejetærskere) - region 1 og 2



DXCE01—UN—28APR09
OUO6075.0005234-74-13JUN22

UK-overensstemmelseserklæring

Deere & Company
Moline, Illinois USA

The undersigned hereby declares that:

Machine Type: Combine S700

Model(s): S760; S770; S780; S785; S790 S770HM; S780HM; S785HM; S790HM

fulfill(s) all relevant provisions and essential requirements of the following UK Regulations:

REGULATION	NUMBER	CERTIFICATION METHOD
Machinery Directive	S.I. 2008/1597	Self-certification
EMC Directive	S.I. 2016/1091	Self-certification (Annex II)
RoHS Directive	S.I. 2012/3032	Self-certification

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

EN ISO 4254-1:2015

EN ISO 12100:2010

EN ISO 4254-7:2017

EN ISO 14982:2009

Name and address of the person authorized to compile the technical construction file:

John Deere Ltd
Harby Road
Langar
Nottinghamshire
NG13 9HT
United Kingdom
EUConformity@JohnDeere.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Place of Declaration: Zweibrücken, Germany

Date of Declaration:

Name: Thomas Fell

Manufacturing Unit: John Deere GmbH & Co. KG, John Deere Werk
Zweibrücken, Germany

Title: Combine Engineering Manager - Region 1 & 2

Ag&Turf Products Importer: John Deere Ltd- Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT, United Kingdom

Forestry Products Importer: John Deere Forestry Ltd- Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW



Den Eurasiske Økonomiske Union



EAC-mærke

TS1738—UN—26APR16

Disse oplysninger gælder kun for produkter med EAC-overensstemmelsesmærkaten i medlemslandene af Den Eurasiske Økonomiske Union (Eurasian Economic Union).

Producent:

Deere & Company, Moline, Illinois U.S.A.

Navn på den autoriserede repræsentant i Den Eurasiske Økonomiske Union:

Partnerskab med begrænset ansvar "Eurasia Group Kazakhstan" (Eurasia Group Kazakhstan)

Adresse på den autoriserede repræsentant:

Astana city, Karatkel microdistrict, Kazanat Street, building 1/1, 4th floor

Kontakt din forhandler for teknisk support.

Produktionsdatoen aflæses ved produktmarkeringen på, eller tæt ved, serienummerpladen.

DX,EAC,KZ-74-10MAY23

Maskinens udviklede levetid

Denne maskine er udviklet og produceret til at yde en lang, produktiv levetid. Dette til trods afhænger den faktiske levetid af en række faktorer inklusive sværhedsgraden af arbejdsforhold og udførelse af anbefalet vedligeholdelse. (Se serviceafsnittet i denne vejledning).

Inspicer og gennemgå maskinen med jævne mellemrum i samarbejde med din John Deere-forhandler. Inspektionen kan resultere i anbefalinger af service, reparation af komponenter, genfremstilling eller udskiftning, eller, når maskinen er for gammel, at den tages ud af drift. (se særskilt afsnit om ud-af-drifttagning i denne vejledning for oplysninger om bortskaffelse og genbrug af maskinkomponenter).

En maskine skal ikke være i drift, hvis sikkerhedsrelevante komponenter mangler eller skal efterses. Alle manglende eller beskadigede sikkerhedsrelevante komponenter, inkl. sikkerhedsskilte, skal repareres eller udskiftes før drift.

DX,MACH,DESIGN,LIFE-74-14SEP15


Fluorholdig drivhusgas

Klimaanlægget indeholder fluorholdig drivhusgas (F-gas)	
Type F-gas:	R-134a
F-gasmængde (kg):	2,7
CO ₂ svarende (ton):	3,86
Globalt opvarmingspotentiale (GWP):	1430

BEMÆRK: Førerhusets køleskab (hvis monteret) indeholder ca. 0,040 kg kølemiddel.

OUC6075,00045E8-74-21FEB17

Kuldioxidemissioner (CO₂)

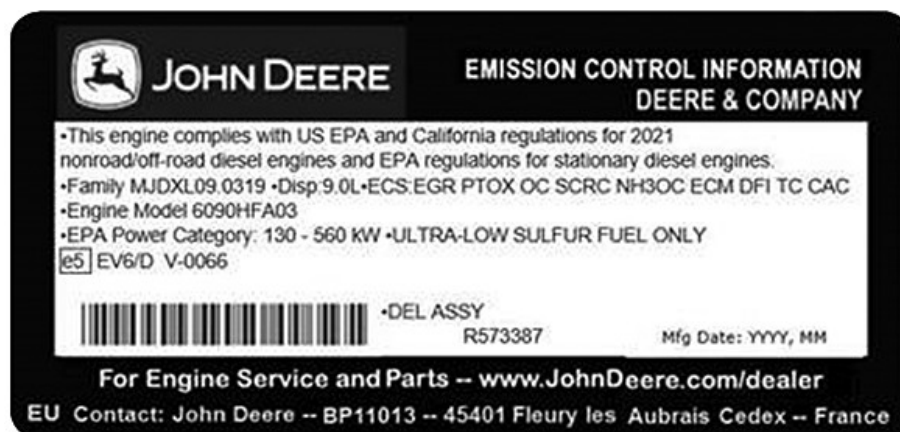

EKSEMPEL — Motoremissionsmærkat

RG33429—UN—04FEB21

For at finde ud af hvor meget kuldioxid (CO₂) motoren udleder, se emissionsmærkatet. Find den relevante familie på emissionsmærkatet, og se diagrammet.


BEMÆRK: Det første bogstav i familienummeret bruges ikke til at identificere familien i diagrammet.

Emissionsmærkatfamilie	CO ₂ -resultat
_JDXL02.9323	952 g/kWh
_JDXL02.9327	784 g/kWh
_JDXL04.5337	819 g/kWh
_JDXL04.5338	682 g/kWh
_JDXL04.5304	1004 g/kWh
_JDXN04.5174	792 g/kWh
_JDXL06.8324	720 g/kWh
_JDXL06.8328	683 g/kWh
_JDXL06.8336	701 g/kWh
_JDXN06.8175	771 g/kWh
_JDXL09.0319	646 g/kWh
_JDXL09.0325	695 g/kWh
_JDXL09.0329	657 g/kWh
_JDXL09.0333	650 g/kWh
_JDXL13.5326	684 g/kWh
_JDXL13.6320	651 g/kWh
_JDXL13.5340	632 g/kWh
_JDXL18.0341	683 g/kWh
_JDXL18.0342	687 g/kWh
F28	870 g/kWh
F32	710 g/kWh
F33	677 g/kWh

Denne CO₂-måling er resultatet af et testforløb med en fast testcyklus under laboratoriebetingelser med en (overordnet) motor, som er repræsentativ for motortypen (motorfamilien). Det gælder derfor ikke som en implicit eller udtrykt garanti for, hvordan en bestemt motors ydeevne er.


DX,EMISSIONS,CO2-74-23JUN23

Identificering af datokoden

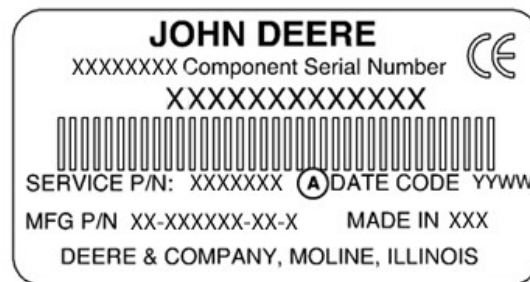

PC17568—UN—16AUG13

Produktmærkat

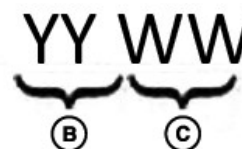

PC26494—UN—08NOV18

Datokode

- A—Datokode (produktionsdato)
- B—De sidste to cifre i produktionsåret
- C—Ugenummer i produktionsår

Brug datokoden (A) på produktmærkaten til at identificere produktionsdatoen. "YY" (B) angiver de to sidste cifre i produktionsåret; "WW" (C) angiver ugenummeret i produktionskalenderåret.

BEMÆRK: Nummeret, der angiver produktionsugen, vil være mellem 01 og 35.

Datokode		
YY	De sidste to cifre i produktionsåret	For eksempel: 11 = 2011 12 = 2012 13 = 2013
WW	Ugenummer i produktionsår	For eksempel: 01, 02, 03...53

OUO6075,000511D-74-12MAY21

EU-overensstemmelseserklæring

Deere & Company
Moline, Illinois, USA

Undertegnede erklærer herved, at:

Produktnavn(e): Intelligent effektstyring (IPM)

Model(ler): IPM 2,0-HK-x (PM2H), IPM 2,0-SP-x (PM2S)

opfylder alle relevante bestemmelser og væsentlige krav i følgende direktiver:

DIREKTIV	NUMMER	CERTIFICERINGSMETODE
EMC-direktiv	2014/30/EF	Tillæg II i direktivet

Dette produkt er i overensstemmelse med de følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

ISO 14982:1998

EN 55035:2017

ISO 13766-1:2018

EN 55032:2012/AC:2013/korr.1:2019

EN 55024:2010

Navn og adresse på den person i EU, der er autoriseret til udarbejdelse af den tekniske konstruktionsfil:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG

Kundesupport

Impexstraße 3

D-69190 Walldorf

EUConformity@JohnDeere.com

Overensstemmelseserklæringen er udstedt alene under fabrikantens ansvar.

Udstedelsessted: Urbandale, IA, USA

Udstedelsesdato: 12. april 2021

Produktionsenhed: Deere & Company, Moline, IL 61265, USA

Navn: Scott Torgerson

Titel: Leveringsleder for elektronisk hardware



DXCE01—UN—28APR09
OUO6075,000511E-74-13MAY21

UK-konformitetserklæring

Deere & Company
Moline, Illinois USA

The undersigned hereby declares that:

Product Name(s) Image Processing Module (IPM)
Model(s) IPM 2.0-HP-x (PM2H), IPM 2.0-SP-x (PM2S)

fulfill(s) all relevant provisions and essential requirements of the following UK Regulations:

REGULATION	NUMBER	CERTIFICATION METHOD
The Electromagnetic Compatibility Regulations	S.I. 2016/1091	Schedule 2, Module A

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

ISO 14982:1998
ISO 13766-1:2018
EN 55024:2010
EN 55035:2017
EN 55032:2012/AC:2013/corr.1:2019

Name and address of the person authorized to compile the technical construction file:

John Deere Ltd
Harby Road
Langar
Nottinghamshire
NG13 9HT
United Kingdom
EUConformity@JohnDeere.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Place of Declaration: Urbandale, IA, U.S.A.

Date of Declaration: 12 April 2021

Manufacturing Unit: Deere & Company, Moline, IL 61265

Name: Scott Torgerson

Title: Delivery Manager Electronic Hardware

Ag&Turf Products Importer: John Deere Ltd- Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT, United Kingdom

Forestry Products Importer: John Deere Forestry Ltd- Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW, United Kingdom

Construction Importer: Wirtgen Limited, Wirtgen Group House, Overfield Park, Godfrey Drive, Newark, Notts. NG24 2UA, United Kingdom



H134393—UN—12MAY21
OUO6075,000511F-74-13MAY21

Den Eurasiske Økonomiske Union – EAC

Eurasian Economic Union - EAC

Information for products that bear conformity mark of the Eurasian Economic Union member states

Manufacturer: **Deere & Company**
One John Deere Place, Moline, IL, 61265-8098, USA

Model: Image Processing Module (IPM2) John Deere Model PM2H, PM2S
Made in Germany

Name and address of the authorized representative in the Eurasian Economic Union:
Limited Liability Company "John Deere Rus"

Address: 142050, Russia, Moscow region, Domodedovo district, Domodedovo, Beliy Stolbi micro district, vladenye "Warehouse 104," Building 2.

For technical support, please contact your dealer.



H134399—UN—12MAY21

Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

Информация об изделиях, которые имеют знак соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

Производитель: **Deere & Company**
One John Deere Place, Moline, IL, 61265-8098, USA

Модель: Модуль обработки изображений IPM2 торговой марки John Deere модели PM2H, PM2S
Сделано в Германии.

Наименование и адрес уполномоченного представителя на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Общество с ограниченной ответственностью "Джон Дир Русь"

Адрес:
142050, Россия, Московская область, Домодедовский район, г. Домодедово, микрорайон "Белые столбы", владение "Склады 104," стр. 2.

Для получения технической поддержки обращайтесь к дилеру, обслуживающему вашу организацию.



H134400—UN—12MAY21
OUO6075,0005120-74-13MAY21

LICENSAFTALE FOR SOFTWARE TIL JOHN DEERE BILLEDBEHANDLINGSMODUL

VIGTIGT – LÆS OMHYGGELIGT: DENNE LICENSAFTALE ("AFTALEN") ER EN JURIDISK KONTRAKT MELLEME DIG OG JOHN DEERE SHARED SERVICES, INC., ET SELSKAB, DER HAR HOVEDADRESSE PÅ JOHN DEERE PLACE, MOLINE, IL 61265 ("JOHN DEERE") OG STYRER DIN BRUG AF JOHN DEERE BILLEDBEHANDLINGSMODULET ("IPM").

VED BRUGE AF IPM ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE LICENSAFTALE MED HENSYN TIL SOFTWAREN ("SOFTWAREN"), SOM ER FORINSTALLERET TIL IPM. DU INDVILLIGER I, AT DENNE LICENSAFTALE, INKL. DE GARANTIMÆSSIGE ANSVARSFRASKRIVELSER, ANSVARSBEGRÆNSNINGER, OPHØRSBESTEMMELSER OG VOLDGIFTSBESTEMMELSER NEDENFOR ER BINDENDE FOR DIG MED VIRKNING FRA DEN DATO DU AKTIVERER ELLER PÅ ANDEN MÅDE BRUGER IPM FOR FØRSTE GANG (DEN "EFFEKTIVE DATO"), OG FOR ETHVERT FIRMA, PÅ HVIS VEGNE DU BENYTTER SOFTWAREN OG IPM, SÅVEL SOM MEDARBEJDERE I ET SÅDANT FIRMA (SAMLET BETEGNET SOM "DU/DIG" I DENNE LICENSAFTALE). HVIS DU IKKE KAN ELLER IKKE VIL VÆRE HANDLE OVERENSSTEMMELSE MED NOGLE AF DISSE BETINGELSER, SKAL DU STRAKS OPHØRE MED AT BRUGE SOFTWAREN, OG KONTAKTE JOHN DEERE ELLER DIN FORHANDLER. DENNE KONTRAKT UDELUKKENDE MELLEME DIG OG JOHN DEERE. INGEN TREDJEPART - INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL EN JOHN DEERE-FORHANDLER -ER BEMYNDIGET TIL AT ÆNDRE ELLER UDVIDE DENNE LICENSAFTALE. HVIS DU ER TILDELT DENNE LICENSAFTALE FRA EN TREDJEPART (F. EKS. EN JOHN DEERE-FORHANDLER), FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT INTET AGENTFORHOLD MELLEME JOHN DEERE, OG DENNE TREDJEPARTS ER UNDERFORSTÅET ELLER FASTSLÅET VED DET, AT EN SÅDAN TREDJEPARTS TILDELTE DIG DENNE LICENSAFTALE. DENNE LICENSAFTALE UDGØR HELE AFTALEN VEDRØRENDE SOFTWAREN MELLEME DIG OG JOHN DEERE, OG DEN TRÆDER I STEDET FOR ALLE TIDLIGERE FORSLAG, ERKLÆRINGER ELLER AFTALER MELLEME DIG OG JOHN DEERE.

1. Beskrivelse af software. Din IMP leveres med al software forinstalleret. Softwaren sætter IPM i stand til at modtage billeder, behandle dem og overføre billeder og andre oplysninger til skærmen på en John Deere maskine til understøttelse af en softwareapplikation.

2. Brug af billeder. De billeder, der modtages, behandles og transmitteres af IPM, er rettet mod marken, afgrøden, maskinen eller de tilknyttede maskiner. Kameraenhederne kan også optage billeder af maskinføreren eller tilskuere under brugen af

systemerne. Disse billeder kan blive vist til føreren i førerstationen, registreret i systemet til fejlsøgning, eller registreret i systemet for at forbedre systemets ydeevne. Ved brug af IPM giver du hermed dit samtykke til en sådan indsamling, lagring og brug af disse billeder. Hvis du vil forhindre, at billeder tages af kameraets enheder, se betjeningsvejledningen til den pågældende maskine for at få vejledning om, hvordan systemet slås fra.

3. Licens. John Deere tildeler dig, og du accepterer, hermed en ikke-eksklusiv licens til at bruge softwaren i maskinaflæselig, objektkodeformat, udelukkende i et land som er autoriseret af John Deere og kun som ellers autoriseret i denne aftale og i de gældende betingelser i den pågældende maskines betjeningsvejledning, som du indvilliger i at gennemgå omhyggeligt inden softwaren tages i brug. Softwaren kan kun bruges på IPM, hvor den oprindeligt er installeret. Du indvilliger i ikke at anvise, fremlicensere, overføre, pantsætte, forpagte, udleje eller dele dine rettigheder under denne aftale undtagen, at du må overføre alle rettigheder permanent under denne aftale i forbindelse med salg af IPM, hvorpå softwaren dækket i denne aftale er installeret, til en ny ejer til brug udelukkende i et land, som John Deere har autoriseret. Hvis du sælger eller på anden vis overdrager ejerskabet af IPM, indvilliger du i at kræve, at en sådan ny ejer accepterer vilkår, der ikke er mindre restriktive end vilkårene i denne aftale. Ud over det foregående, accepterer du, at du ikke vil opnå eller forsøge at opnå softwaren ved at bruge forkert eller forkert information eller uden at betale pågældende gebyrer og udgifter, ej heller vil du bevidst tillade andre personer at gøre sådan, og du indvilliger i at betale alle licensafgifter og udgifter, som ellers ville forfalde. Ingen anden brug af softwaren er tilladt i denne aftale undtagen som angivet i denne paragraf 3.

4. John Deeres rettigheder. Du bekræfter og accepterer, at denne software tilhører John Deere eller dets licensgivere og er beskyttet i henhold til copyrightlovgivningen. Du bekræfter desuden og accepterer, at alle rettigheder, adkomst og interesse i og til softwaren, herunder associerede intellektuelle ejendomsrettigheder, er og skal forblive John Deeres, eller dets licensgivere. Denne aftale overdrager ikke hverken adkomst eller interesse til eller i softwaren til dig, men kun en begrænset brugsret, der kan tilbagekaldes i overensstemmelse med betingelserne i denne aftale. Du indvilliger i ikke at: (a) bruge intelligent effektstyring (IPM) med noget udstyr, nogen produkter eller services, ud over dem, John Deere i dets specifikationer, meddelelser eller brochurer har angivet som værende kompatible med IPM, (b) bruge IPM i andre lande end dem, John Deere udtrykkeligt har autoriseret, (c) oversætte, foretage reverse engineering, kompilering og assembling, ændre eller på anden vis forsøge at opdage kildekoden til softwaren, eller forsøge at bryde eller omgå copyrightbeskyttelsen og applikationsaktiveringens mekanismer deri på ulovlig vis; (d) kopiere eller reproducere softwaren; eller (e) fjerne eller tilintetgøre copyright, varemærke eller andre

meddelelser om ejendomsrettigheder fra softwaren bortset fra, hvor John Deere eller dets leverandører har givet sin udtrykkelige, skriftlige tilladelse, eller det udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende lovgivning uagtet denne begrænsning. Du indvilliger ligeledes i ikke at tillade nogen tredjepart under din kontrol at gøre noget af det forestående.

5. Licensafgifter. I betragtning af de licenser, der er tildelt i henhold til denne aftale, indvilliger du i at betale alle gældende licensafgifter. Sådanne gebyrer vil blive betalt gennem en af John Deere godkendt betalingsmetode. Alle rimelige omkostninger og udgifter, inklusive men ikke begrænset til advokatsalærer, sagsomkostninger og servicegebyrer, som John Deere i forbindelse med opkrævning af betaling skal afholde, vil være en omkostning, som debiteres til dig. John Deere kan ændre betalingsbetingelserne på ethvert tidspunkt. Hvis du bliver kommer i restance med betaling af et skyldigt beløb, vil John Deere ikke være forpligtet til at fortsætte sin del af udførelsen i henhold til denne aftale. Hvis du har købt eller modtaget denne aftale fra tredjepart (f. eks. en John Deere forhandler), er du ansvarlig for at betale eventuelle licensgebyrer, der skal erlægges i henhold til denne aftale, i det omfang tredjeparten ikke har betalt, eller ikke betaler, John Deere, uanset om du har betalt tredjeparten for tildelingen af denne aftale. Hvis nogen skatter og/eller sanktioner forfalder som følge af din afgivelse af urigtige eller unøjagtige oplysninger i forbindelse med gennemførelsen af denne aftale eller din brug af softwaren, indvilliger du i, at du vil være ansvarlig for betaling af sådanne skatter eller sanktioner eller for refusion af sådanne skatter eller sanktioner, i tilfælde af, at de allerede var afholdt af John Deere eller nogen af John Deere's AFFILEREDE SELSKABER OG LEVERANDØRER. John Deere forbeholder sig retten til at henvise din konto til tredjepart for inddrivelse i tilfælde af løbende misligholdelse af betalingsforpligtelser.

6. Begrænset garanti. John Deere garanterer, for din begunstiggelse alene og ikke for begunstiggelse af nogen anden part, at under "**Garantiperioden**" defineret nedenfor, vil softwaren fungere væsentligt i overensstemmelse med de gældende funktionelle specifikationer ("**Specifikationer**") som nævnt i modtagerens dokumentation. **JOHN DEERE GARANTERER IKKE, AT FUNKTIONEN AF SOFTWAREN ER UAFBRUDT ELLER FEJLFRI, ELLER AT DET OPFYLDER DINE BEHOV.** Din eneste beføjelse, og John Deeres og dets servicepartneres (hvis relevant), eneste forpligtelse, i tilfælde af et garantikrav eller nogen anden kontraktfejl, skal være for John Deere eller dets servicepartner (hvis relevant) at gøre finansielt rimelige anstrengelser for at rette op på fejlen, eller, hvis dette ikke kan udføres inden trediv (30) dage, at refundere en tilsvarende del af licensafgifterne for softwaren, fastsat med udgangspunkt i din tidligere brug af denne, og resultaterne af manglen. Du anerkender, at denne garanti ikke gælder, hvor en fejl i betjeningen af

softwaren skyldes omstændigheder udenfor John Deeres forventelige kontrol og/eller er forårsaget af en handling eller udeladelse af tredjemand, herunder, men ikke begrænset til, udstyr fejl, naturkatastrofer, slag eller andre lignende årsager. "Garantiperioden" gælder et (1) år fra den dag, hvor du modtager IPM.

7. ANSVARSFRASKRIVELSE. DU ERKLÆRER DIG HERVED ENIG I, AT DEN BEGRÆNSEDE GARANTI ANFØRT OVENFOR ("**BEGRÆNSET GARANTI**") UNDGØR DIN ENESTE OG EKSKLUSIVE AFHJÆLPNING FOR ETHVERT PROBLEM OVERHOVEDET MED SOFTWAREN. UNDTAGEN SOM STIPULERET UNDER DEN BEGRÆNSEDE GARANTI ER SOFTWAREN LICENSERET "SOM DEN ER UDEN ÆNDRINGER", OG "SOM TILGÆNGELIG", OG JOHN DEERE, AFFILEREDE SELSKABER OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER FRASIGER SIG, OG DU FRASKRIVER, FRIGIVER OG OPGIVER UDTRYKKELT ALLE GARANTIER OPSTÅET VED LOV ELLER PÅ ANDEN VIS MED HENSYN TIL SOFTWAREN, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL: ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI OM SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET SPECIELT FORMÅL, ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI OPSTÅET UNDER FUNKTIONSFORLØB, HANDELSSÆDVANE, ENHVER GARANTI OM TITEL ELLER IKKE-KRÆNKELSE, OG ENHVER ANDEN GARANTI OPSTÅET UNDER LOVTEORI, INKLUSIVE SKADEVOLDENDE HANDLING, FORSØMMELIGHED, SKÆRPET ANSVAR, KONTRAKT- ELLER ANDEN JURIDISK ELLER TILSVARENDE TEORI. INGEN REPRÆSENTATION ELLER ANDEN FORSIKRING AF KENDSGERNINGER, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERKLÆRINGER ANGÅENDE KAPACITET TIL ELLER EGNETHED FOR BRUG, SKAL BETRAGTES SOM EN GARANTI FRA JOHN DEERE ELLER NOGEN AF DETS AFFILEREDE SELSKABER ELLER TREDJEPARTSLEVERANDØRER.

8. ANSVARSBEGRÆNSNING. UNDTAGEN SOM FREMSAT I DEN BEGRÆNSEDE GARANTI, SKAL JOHN DEERE, DERES AFFILEREDE ELLER TREDJEPARTSLEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG I FORHOLD TIL DIG ELLER TIL TREDJEPART FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, INKLUSIV TAB ELLER SKADE FORÅRSAGET AF SOFTWAREN; ETHVERT DELVIST ELLER TOTALT SVIGT AF SOFTWAREN; PRÆSTATION, IKKE-PRÆSTATION ELLER FORSINKELSER I FORBINDELSE MED INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE, GARANTI, ELLER REPARATIONER AF SOFTWAREN, ERSTATNING FOR TAB AF AFGRØDE, SKADER PÅ FAST EJENDOM, SKADER PÅ MASKINER, DRIFTSTAB, TAB AF HANDEL ELLER TAB AF GOODWILL, TAB AF ANVENDELSE AF Udstyr ELLER SERVICE ELLER SKADER PÅ FORRETNING ELLER ANSEELSE SOM ET RESULTAT AF

PRÆSTATION ELLER MANGLENDE PRÆSTATION I NOGEN FORHOLD I DENNE AFTALE, ENTEN I KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET, OG OM JOHN DEERE, DERES AFFILIEREDE SELSKABER ELLER TREDJEPARTSLEVERANDØRER ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. JOHN DEERES SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG ELLER ANDEN PART FOR TAB ELLER SKADER AF NOGEN ART, SOM SKYLDES ERSTATNINGSKRAV, SØGSMÅL, FORDRINGER ELLER DISPOSITIONER OPSTÅET AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUG AF SOFTWAREN, KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DIN SAMLEDE BETALING FOR IPM OG FOR LICENSEN TIL SOFTWAREN.

9. Vedligeholdelse af software. John Deere kan, efter eget skøn, tilbyde vedligeholdelse af softwaren, også selvom garantiperioden er udløbet. Sådan vedligeholdelse kan omfatte ændringer, rettelser eller forbedringer ("**Opgraderinger**") af softwaren og/eller de relevante instruktionsbøger. John Deere forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at pålægge dig udgifterne for vedligeholdelse (undtaget i tilfælde, hvor rettelser er givet under den begrænsede garanti). Din accept af denne licensaftale udgør dit samtykke til, at enhver opgradering anses for at være inkluderet i softwaren som defineret i denne aftale, og at sådanne opgraderinger er med forbehold for de vilkår og betingelser, der gælder for softwaren i henhold til denne aftale.

10. Løbetid og opsigelse.

a. Løbetid. Denne aftale vil træde i kraft fra den effektive dato og udløber på tidligste af følgende: i) IPM levetid eller ii) den dato, John Deere afslutter denne aftale i overensstemmelse med vilkårene i denne paragraf 10. Denne aftale fornys ikke automatisk.

b. Opsigelse. John Deere kan opsig licensen der er givet i henhold til denne aftale, ved skriftlig meddelelse til dig om opsigelsen, såfremt du har overtrådt en eller flere væsentlige betingelser i denne aftale, herunder, uden begrænsning, bestemmelserne i paragraf 3 og 4 ovenfor.

11. Overholdelse af lovgivning. Du er indforstået med, at du vil bruge softwaren i overensstemmelse med amerikanske love og lovene i det land, i hvilket du bor, alt efter hvad der er gældende, inklusive love og regulativer om udenrigshandel. Softwaren kan være undergivet eksport- og andre udenrigshandelsrestriktioner, der kan begrænse videresalg og/eller overførsel til andre lande eller andre parter. Ved at acceptere betingelserne i denne aftale, bekræfter du, at du er indforstået med, at softwaren kan kontrolleres således, inklusiv, men ikke begrænset til, gennem eksportadministrationens vedtægter og/eller vedtægter om kontrol af udenrigshandel fra USA's Finansministerium. Softwaren forbliver afhængig af gældende amerikanske love.

12. Skadesløsholdelse. Du indvilliger i at forsvare, skadesløsholde og holde John Deere, dets affilierede selskaber og tredjepartsleverandøreren samt deres funktionærer, direktører, medarbejdere, agenter og repræsentanter (hver en "**skadesløsholdt part**") sagesløs fra og imod alle krav, retsforfølgelser, skader, erstatningsansvar, tab, eller omkostninger og udgifter (inkl. rimelige retslige omkostninger) fremlagt af enhver tredjepart mod sådanne personer opstået fra eller i forbindelse med dit misbrug af IPM eller softwaren, eller i forbindelse med dit brud på nogen betingelse i denne aftale.

13. Varemærke. Ingen rettigheder, licens eller interesse til nogen varemærker bevilges herunder, og du indvilliger i, at ingen sådan rettighed, licens eller interesse vil blive krævet af dig til nogen af John Deeres varemærker.

14. Omkostninger ved søgsmål. Hvis der fremsættes et krav eller søgsmål af en af parterne i denne aftale mod den anden part med hensyn til aftalens genstand, er den vindende part berettiget til at erholde, i tillæg til anden tildelt afhjælpning, rimelige advokatsalærer, voldgiftsgebyrer og administrative gebyrer til tvistløsning samt dækning af procesomkostninger.

15. Individualitet og frafald Hvis en betingelse i denne Aftale erklæres ugyldig eller ikke kan opretholdes i en ret med kompetence, skal en sådan tilkendegivelse ikke have indflydelse på de øvrige betingelser heri. Undladelse fra en af parterne af at håndhæve rettigheder tildelt herunder, eller at anlægge sag mod den anden part i tilfælde af krænkelse herunder skal ikke ses som et frafald af denne part med hensyn til følgende opretholdelse af rettigheder i følgende handlinger i tilfælde af fremtidige krænkelse.

16. Klausul vedrørende sprog. Medmindre lovgivningen i det land, hvor du er bosiddende, fordrer andet, bekræfter parterne hermed, at de har krævet, at denne aftale og alle øvrige dokumenter i denne forbindelse kun vil blive skrevet på engelsk. Der kan foreligge en oversat version af denne licensaftale. Hvis der er uregelmæssigheder eller modsætningsforhold mellem den oversatte version og den engelske version af denne aftale, er den engelske version af licensaftalen gældende, medmindre lovgivningen i det land, hvor du er bosiddende, foreskriver regulering i henhold til en anden version.

17. Overdragelse af John Deere. John Deere kan overdrage denne aftale uden dit forudgående samtykke til et andet firma eller en juridisk enhed, som er tilknyttet John Deere, eller gennem overdragelse i forbindelse med en firmaomstrukturering, -fusion eller -overtagelse.

18. Gældende love og værneting. Denne aftale vil være underlagt og udlagt i henhold til gældende materielret i staten Illinois i USA. De respektive domstole i Rock Island County, Illinois, har eksklusiv jurisdiktion over alle konflikter i forbindelse med denne aftale. Parternes rettigheder og forpligtelser under

denne aftale vil ikke blive styret af de Forenede Nationers konvention om kontrakter for internationale areafsætninger ("CISG"), og parterne udelukker herved udtrykkeligt denne anvendelse af CISG til denne licensaftale.

19. Voldgift. HVIS DU ER BOSIDDEDE I ET JURISDIKTIONSOMRÅDE, HVOR HÅNDHÆVELSEN AF VILKÅRENE I §18 AFHÆNGER AF, AT PARTERNE INDVILLIGER I AT INDGIVE TIL VOLDGIFT, SKAL ALLE UENIGHEDER ELLER KRAV I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE AFGØRES VED VOLDGIFT I OVERENSSTEMMELSE MED DE INTERNATIONALE VOLDGIFTSREGLER FOR DET INTERNATIONALE CENTER FOR LØSNING AF UOVERENSSTEMMELSER ("ICDR"), DER ER GÆLDENDE PÅ TIDSPUNKTET FOR SAGENS PÅBEGYNDELSE. VOLDGIFTSMÆGLING FOREGÅR FORAN EN ENKELT VOLDGIFTSDOMMER UDPEGET AF ICDR. VOLDGIFTSSTEDET ER CHICAGO, ILLINOIS, USA, OG DET ANVENDTE SPROG VED VOLDGIFTSSAGER SKAL VÆRE ENGELSK.

20. Licenshavers repræsentation. VED AT ACCEPTERE DENNE AFTALE: (A) BEKRÆFTER DU, AT DU HAR LÆST OG FORSTÅET DENNE AFTALE, (B) ERKLÆRER, AT DU ER BEMYNDIGET TIL AT INDGÅ DENNE AFTALE, (C) INDVILLIGER I, AT DENNE AFTALE ER RETSGYLDIG OVER FOR DIG OG ENHVER JURIDISK ENHED, DER HAR ERHVERVET softwaren, OG PÅ HVIS VEGNE DEN ANVENDES, OG (D) INDVILLIGER I AT OPFYLDE FORPLIGTELSENE I DENNE AFTALE. (E) ERKLÆRER AT AL INFORMATION ANGIVET AF DIG ER KORREKT EFTER DIN BEDSTE OVERBEVISNING.

21. Meddelelser og varsler. Alle meddelelser til John Deere skal sendes som anbefalet post eller post med kvittering til John Deere Shared Services, Inc., One John Deere Place, Moline, IL 61265, USA. Desuden skal der sendes en kopi af meddelelsen til John Deere Intelligent Solutions Group, ATTN: John Deere Image Processing Module, 9505 NorthPark drive, Urbandale, Iowa 50131, USA. Alle meddelelser til John Deere skal betragtes som effektive fra modtagelsen. Alle meddelelser, der kræves udstedt til dig, kan ifølge John Deeres eget skøn enten sendes via anbefalet post eller post med kvittering til den adresse, som John Deere, John Deere forhandleren eller anden forhandler fik oplyst ved dit køb af intelligent effektstyring. Enhver form for meddelelse fra John Deere skal betragtes som effektiv ved afsendelsen uanset forsendelsesmetoden. Du indvilliger i at meddele John Deere enhver ændring i din adresse på måden forklaret ovenfor.

22. Meddelelser og licenser vedrørende tredjepartssoftware. Ophavsrettighederne til bestemte dele af softwaren kan tilhøre andre tredjeparter ("tredjepartssoftware") og anvendes og distribueres derfor på licens. De anerkendelser, meddelelser, licenser og tilsvarende kildekode for

tredjepartssoftwaren er tilgængelige på en vedlagt CD-ROM, eller via instruktionerne i afsnittet meddelelser om tredjepartssoftware og licenser i betjeningsvejledningen. Tredjepartssoftwaren gives i licens i overensstemmelse med den pågældende licens til tredjepartssoftware, uanset om dette er i modstrid med andet i denne licensaftale.

OUO6075,0004F8F-74-02DEC20

Meddelelser og licenser vedrørende tredjepartssoftware til Image Processing Module

Ophavsrettighederne til bestemte dele af softwaren kan ejes eller være givet i licens til andre tredjeparter ("tredjepartssoftware") og anvendes og distribueres under licens. Meddelelserne vedrørende tredjeparter omfatter bekræftelserne, meddelelserne og licenserne vedrørende tredjepartssoftware. Tredjepartssoftwaren gives i licens i overensstemmelse med den pågældende licens til tredjepartssoftware, uanset om dette er i modstrid med den gældende licensaftale for softwarens slutbruger. Tredjepartssoftwaren indeholder ophavsretsligt beskyttet software, der er givet i licens iht. GPL/LGPL eller andre copyleft-licenser. Kopier af disse licenser indgår i meddelelserne vedrørende tredjeparter.

Tredjepartsmeddelelser er tilgængelige elektronisk ved at følge disse trin:

Tilslut en mobilenhed ved hjælp af funktionen mobil til maskine på en MTG 4G LTE. Retningslinjer for brug af mobil til maskine-funktionen findes i MTG 4G LTE-betjeningsvejledningen.

Find det aktuelle billedbehandlingsmodules IP-adresse ved adgang til fejl søgningsadresserne på din skærm. Naviger til GQM-fejlsøgningsadresserne, og find IP-adressteksten, der er placeret under fejlsøgningsadresse 8.

Åbn en webbrowser på din tilsluttede mobilenhed, og navigér til den IP-adresse, der vises under fejlsøgningsadresse 8.


Du kan hente den fuldstændige, relevante kildekode fra os i en periode på tre år fra vores seneste distribution af softwaren ved at sende en forespørgsel til:

Deere Open Source Compliance Team
P.O. Box 1202
Moline, IL 61266-1202 USA

Du bedes nævne "kilde til John Deere Image Processing Module GQM" samt softwarens versionsnummer i anmodningen. Dette tilbud er gyldigt for enhver, der modtager disse oplysninger.

OUO6075,0004F93-74-02DEC20

Drejningsmoment for bolte og skruer, standardværdi i tommer

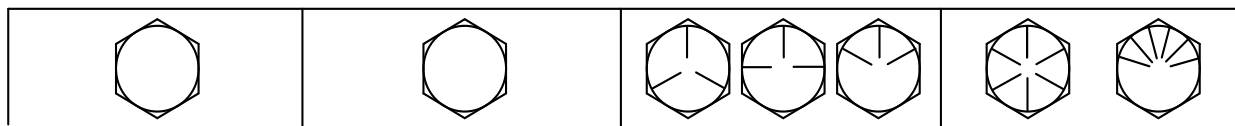


TS1671—UN—01MAY03

Bolt- eller skruestørrelse	SAE klasse 1 ^a				SAE klasse 2 ^b				SAE klasse 5, 5.1 eller 5.2				SAE-klasse 8 eller 8.2			
	Seks-kantet ^c		Flangeho-ved ^d		Seks-kantet ^c		Flangeho-ved ^d		Seks-kantet ^c		Flangeho-ved ^d		Seks-kantet ^c		Flangeho-ved ^d	
	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in
1/4	3,1	27,3	3,2	28,4	5,1	45,5	5,3	47,3	7,9	70,2	8,3	73,1	11,2	99,2	11,6	103
													Nm	lb·ft	Nm	lb·ft
5/16	6,1	54,1	6,5	57,7	10,2	90,2	10,9	96,2	15,7	139	16,8	149	22,2	16,4	23,7	17,5
									Nm	lb·ft	Nm	lb·ft				
3/8	10,5	93,6	11,5	102	17,6	156	19,2	170	27,3	20,1	29,7	21,9	38,5	28,4	41,9	30,9
					Nm	lb·ft	Nm	lb·ft								
7/16	16,7	148	18,4	163	27,8	20,5	30,6	22,6	43	31,7	47,3	34,9	60,6	44,7	66,8	49,3
	Nm	lb·ft	Nm	lb·ft												
1/2	25,9	19,1	28,2	20,8	43,1	31,8	47	34,7	66,6	49,1	72,8	53,7	94	69,3	103	75,8
9/16	36,7	27,1	40,5	29,9	61,1	45,1	67,5	49,8	94,6	69,8	104	77	134	98,5	148	109
5/8	51	37,6	55,9	41,2	85	62,7	93,1	68,7	131	96,9	144	106	186	137	203	150
3/4	89,5	66	98	72,3	149	110	164	121	230	170	252	186	325	240	357	263
7/8	144	106	157	116	144	106	157	116	370	273	405	299	522	385	572	422
1	216	159	236	174	216	159	236	174	556	410	609	449	785	579	860	634
1-1/8	305	225	335	247	305	225	335	247	685	505	751	554	1110	819	1218	898
1-1/4	427	315	469	346	427	315	469	346	957	706	1051	775	1552	1145	1703	1256
1-3/8	564	416	618	456	564	416	618	456	1264	932	1386	1022	2050	1512	2248	1658
1-1/2	743	548	815	601	743	548	815	601	1665	1228	1826	1347	2699	1991	2962	2185

De anførte nominalværdier for drejningsmomentet er kun til almindelig brug i forbindelse med en formodet tilspændingspræcision på 20 %, såsom når der anvendes en manuel momentnøgle.
Brug IKKE disse værdier, hvis der er angivet en anden drejningsmomentværdi eller tilspændingsprocedure til en bestemt anvendelse.
Hvad angår låsemøtrikker, bolte eller møtrikker på U-bolte, henvises til tilspændingsanvisningerne for den pågældende anvendelse.

Udskift bolte med bolte i samme eller højere klasse. Hvis der bruges bolte fra en højere egenskabsklasse, skal disse spændes med samme moment som originalen.

- Sørg for, at boltenes gevind er rene.
- Påfør et tyndt lag Hy-Gard eller tilsvarende olie under hovedet på fastgørelseselementernes gevind, som vist på følgende billede.
- Vær forsigtig med mængden af olie for at reducere risikoen for hydraulisk blokering i blindhuller på grund af for meget olie.
- Skru gevindene korrekt i fra starten.

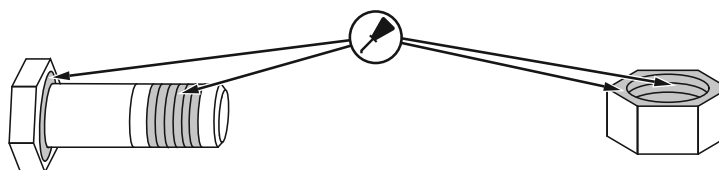

TS1741—UN—22MAY18


^aKlasse 1 gælder for sekskantskrue på over 6 in (152 mm) og alle andre typer bolte og skruer, uanset længde.

^bKlasse 2 gælder for sekskantskrue (ikke sekskantbolte), som er op til 6 in (152 mm) lange.

^cKolonneværdierne for sekskantskrue er gyldige for ISO 4014 og ISO 4017 sekskantskrue, ISO 4162 sekskantskrue med skaft og ISO 4032 sekskantmøtrikker.

^dKolonneværdierne for sekskantflanger er gyldige for ASME B18.2.3.9M, ISO 4161 eller EN 1665 sekskantflangeprodukter.

Drejningsmomenter for metriske bolte og skruer

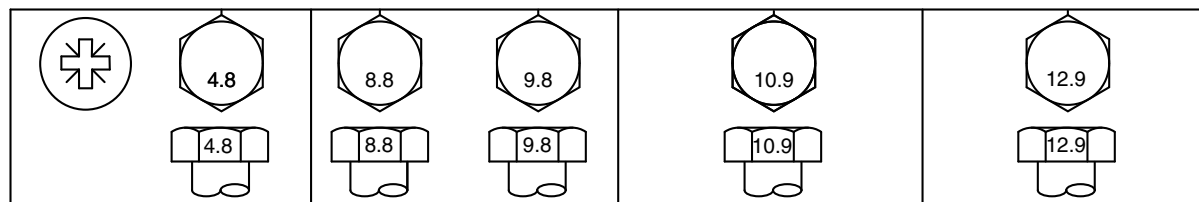


TS1742—UN—31MAY18

Bolt- eller skruestørrelse	Klasse 4,8				Klasse 8.8 eller 9.8				Klasse 10,9				Klasse 12,9			
	Seks-kantet ^a		Flangeho-ved ^b		Seks-kantet ^a		Flangeho-ved ^b		Seks-kantet ^a		Flangeho-ved ^b		Seks-kantet ^a		Flangeho-ved ^b	
	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in
M6	3,6	31,9	3,9	34,5	6,7	59,3	7,3	64,6	9,8	86,7	10,8	95,6	11,5	102	12,6	112
									Nm	lb·ft	Nm	lb·ft	Nm	lb·ft	Nm	lb·ft
M8	8,6	76,1	9,4	83,2	16,2	143	17,6	156	23,8	17,6	25,9	19,1	27,8	20,5	30,3	22,3
			Nm	lb·ft	Nm	lb·ft	Nm	lb·ft								
M10	16,9	150	18,4	13,6	31,9	23,5	34,7	25,6	46,8	34,5	51	37,6	55	40,6	60	44,3
	Nm	lb·ft														
M12	—	—	—	—	55	40,6	61	45	81	59,7	89	65,6	95	70,1	105	77,4
M14	—	—	—	—	87	64,2	96	70,8	128	94,4	141	104	150	111	165	122
M16	—	—	—	—	135	99,6	149	110	198	146	219	162	232	171	257	190
M18	—	—	—	—	193	142	214	158	275	203	304	224	322	245	356	263
M20	—	—	—	—	272	201	301	222	387	285	428	316	453	334	501	370
M22	—	—	—	—	365	263	405	299	520	384	576	425	608	448	674	497
M24	—	—	—	—	468	345	518	382	666	491	738	544	780	575	864	637
M27	—	—	—	—	683	504	758	559	973	718	1080	797	1139	840	1263	932
M30	—	—	—	—	932	687	1029	759	1327	979	1466	1081	1553	1145	1715	1265
M33	—	—	—	—	1258	928	1398	1031	1788	1319	1986	1465	2092	1543	2324	1714
M36	—	—	—	—	1617	1193	1789	1319	2303	1699	2548	1879	2695	1988	2982	2199

De anførte nominalværdier for drejningsmomentet er kun til almindelig brug i forbindelse med en formodet tilspændingspræcision på 20 %, såsom når der anvendes en manuel momentnøgle.
Brug IKKE disse værdier, hvis der er angivet en anden drejningsmomentværdi eller tilspændingsprocedure til en bestemt anvendelse.
Hvad angår låsemøtrikker, bolte eller møtrikker på U-bolte, henvises til tilspændingsanvisningerne for den pågældende anvendelse.

Udskift bolte med bolte i samme eller højere klasse. Hvis der bruges bolte fra en højere egenskabsklasse, skal disse spændes med samme moment som originalen.

- Sørg for, at boltens gevind er rene.
- Påfør et tyndt lag Hy-Gard eller tilsvarende olie under hovedet på fastgørelseselementernes gevind, som vist på følgende billede.
- Vær forsigtig med mængden af olie for at reducere risikoen for hydraulisk blokering i blindhuller på grund af for meget olie.
- Skru gevindene korrekt i fra starten.

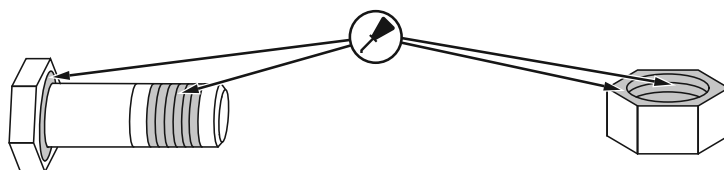


TS1741—UN—22MAY18

^aKolonneværdierne for sekskantskruer er gyldige for ISO 4014 og ISO 4017 sekskantskruer, ISO 4162 sekskantskruer med skaft og ISO 4032 sekskantmøtrikker.

^bKolonneværdierne for sekskantflanger er gyldige for ASME B18.2.3.9M, ISO 4161 eller EN 1665 sekskantflangeprodukter.

Maskinens identifikationsnumre

Fortolkning af maskinens serienummer

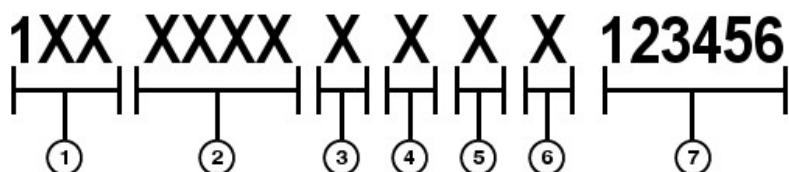

H105725—UN—22AUG12

		Fabrikker for høstmaskiner	
1	Producentkode	CQ - John Deere Horizontina H0 - John Deere Harvester Works EK - John Deere Orenburg KM - Maschinenfabrik Kemper GmbH & Co. KG PY - John Deere India Pvt. Ltd	SA - SABO Maschinenfabrik GmbH YC - John Deere (Jiamusi) Agricultural Machinery Co., Ltd. YH - John Deere (Harbin) Agriculture Machinery Co., Ltd Z0 - John Deere Werke Zweibrücken
2	Identifikation af maskinmodel		
3	Suffix til identifikation af maskinmodel Maskinkonfigurationskode Yderligere oplysninger om maskine		For eksempel: N, T, W, etc.
4	Kontrolbogstav		For eksempel: A, B, C, D, etc.
5	Kalenderår for produktion		Se kodetabel for produktionsår
6	Yderligere information		
7	Producentens serienummer		For eksempel: 000001, 000127, etc.

Produktionsårs-kode							
År	Kode	År	Kode	År	Kode	År	Kode
2008	8	2018	J	2028	W	2038	8
2009	9	2019	K	2029	X	2039	9
2010	A	2020	I	2030	Y	2040	A
2011	B	2021	M	2031	1	2041	B
2012	C	2022	N	2032	2	2042	C
2013	D	2023	P	2033	3	2043	D
2014	E	2024	R	2034	4	2044	E
2015	F	2025	S	2035	5	2045	F
2016	G	2026	T	2036	6	2046	G
2017	H	2027	V	2037	7	2047	H

OUO6075,0004F74-74-22OCT20

Identifikationsnumre

Din maskine har disse forskellige identifikationsplader. Serienumrene på komponenter er stemplet i disse skilte med bogstaver og tal. ALLE disse tegn er nødvendige ved bestilling af reservedele eller til at identificere en maskine eller en komponent for ethvert John Deere produkts supportprogram. Oplysningerne er også vigtige, hvis maskinen bliver stjålet og skal eftersøges. Nedskriv disse tegn PRÆCIST i de felter, der er givet sammen med hvert af de følgende billeder.

OUO6075,0000BE0-74-04MAY11

Maskinens identifikationsplade

JOHN DEERE		Constr. year		HXE175817
Type / Model		Model year		
Typ Approval Nr.		Power rat. KW		
Product Identification Number		Version		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
XXXXXXXX				
Permissible Mass:				
Max. total weight	KG			
Max. axle 1 load	KG			
Max. axle 2 load	KG			
Max. axle 3 load	KG			
Permissible Towable Mass:				
Non braked	KG			
Inertia-braked	KG			
Vertical hitch load	daN			
		PTAC	KG	
		PTRA	KG	
		Réception par la DREAL		
		Orléans le		
				
		DEERE & COMPANY MOLINE, ILLINOIS, USA MADE IN GERMANY		

H134229—UN—27APR21

Eksempel på identifikationsplade

JOHN DEERE		Constr. date		HXE175816
Type / Model		Model year		
Typ Approval Nr.		Power rat. KW		
Product Identification Number		Version		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
XXXXXXXX				
Permissible Mass:				
Max. total weight	KG			
Max. axle 1 load	KG			
Max. axle 2 load	KG			
Max. axle 3 load	KG			
Permissible Towable Mass:				
Non braked	KG			
Inertia-braked	KG			
Vertical hitch load	daN			
		PTAC	KG	
		PTRA	KG	
		Réception par la DREAL		
		Orléans le		
				
		DEERE & COMPANY MOLINE, ILLINOIS, USA MADE IN GERMANY		


H134230—UN—27APR21

Eksempel på identifikationsplade

BEMÆRK: Maskinens serienummerskilt varierer afhængigt af, hvorfra maskinen er afsendt. Find identifikationspladen på maskinen og sammenlign den med de informationer, der er vist her.

OUO6075,00050B8-74-27APR21

Placering af maskinens identifikationsplade

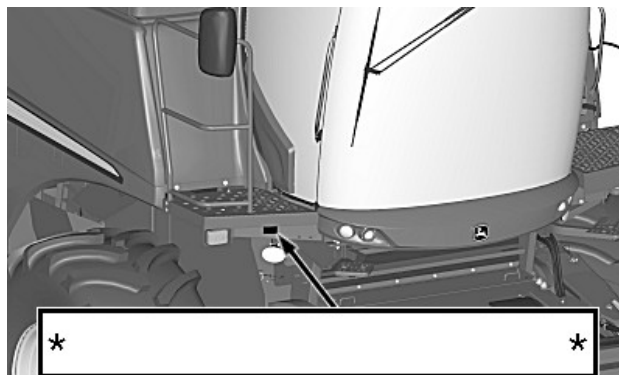


H97568—UN—10AUG10

Placeret på højre side af kabinens gelænder.

OUO6075,0000BE1-74-04MAY11

Placering af overensstemmelsesmærkat for Eurasian Economic Union (Den Eurasiske Økonomiske Union)

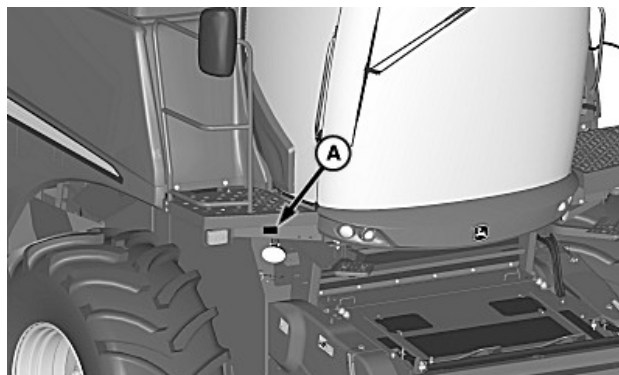

H111494—UN—30JUN14

A—Overensstemmelsesmærkat

BEMÆRK: Denne information gælder kun for produkter, som bærer EAC-overensstemmelsesmærkaten fra Den Eurasiske Økonomiske Unions medlemsstater.

Overensstemmelsesmærkat (A) er placeret på højre side af førerkabinens gelænder.

OUO6075,00041B8-74-12NOV15

Fortolkning af motorens serienummer



H112201—UN—06NOV14

Eksempel på motortypeskilt

Alle John Deere motorer har et typeskilt med et 13-cifret motorserienummer, der identificerer fabrikken, hvor den er produceret, motorens modelbetegnelse og et 6-cifret fortløbende nummer.

Motors serienummer (A)

9,0 l eksempel (RG6090U123456)	
13,5 l eksempel (RG6135U123456)	
RG	Kode for motorfabrikken
• RG	Waterloo, Iowa, USA
6090	Antal cylindere og total fortrængning
• 6090	6 cylindre, 9,0 liter
6135	Antal cylindere og total fortrængning
• 6135	6 cylindre, 13,5 liter
U	Emissionscertificering
• B	Ikke-certificeret
• C	Tier 1/Stage 1
• D	Tier 2/Stage II
• I	Tier 3/Stage III A
• R	Interim Tier 4/Stage III B
• U eller V	Final Tier 4/Stage IV og Stage V
123456	Motorserienummer

Motor-modelnummer (B)

9,0 l eksempel (6090HFC09)	
13,5 l eksempel (6135HFC09)	
6090	Antal cylindere og total fortrængning
• 6090	6 cylindre, 9,0 liter
6135	Antal cylindere og total fortrængning
• 6135	6 cylindre, 13,5 liter
H	Motorens indsugning
• D	Sugemotor
• T	Turboladet
• A	Turboladet og efterkølet, luft-til-kølevæske
• H	Turboladet og efterkølet, luft-til-luft
• S	Turboladet og efterkølet, luft-til-havvand
F	Brugertype

9,0 l eksempel (6090HFC09)**13,5 l eksempel (6135HFC09)**


- F
- XX

- C
- C
- G

- 09
- 09
- 94
- 95

OUO6075,0004A29-74-25SEP18

Motorens serienummer (Tier 2/Stage II)

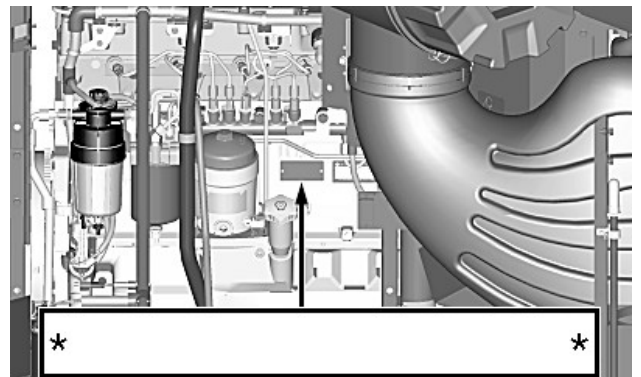

H99413—UN—14DEC10

Type A



H99437—UN—14DEC10


Type B

Type A: placeret på bagsiden af motoren.

Type B: placeret over startmotoren på forsiden af motoren.


OUO6075,0004A4-74-14NOV16

Motorens serienummer (Final Tier 4/Stage V)

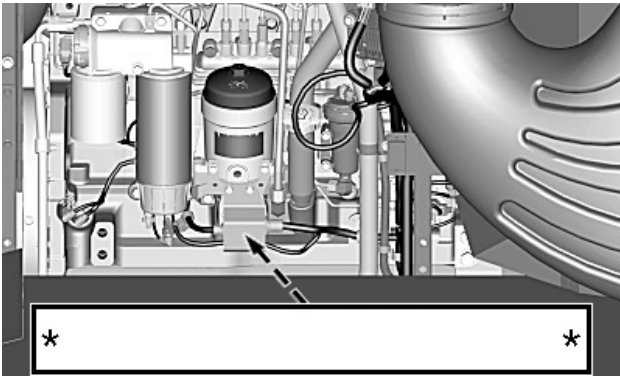

H99414—UN—14DEC10

Type A

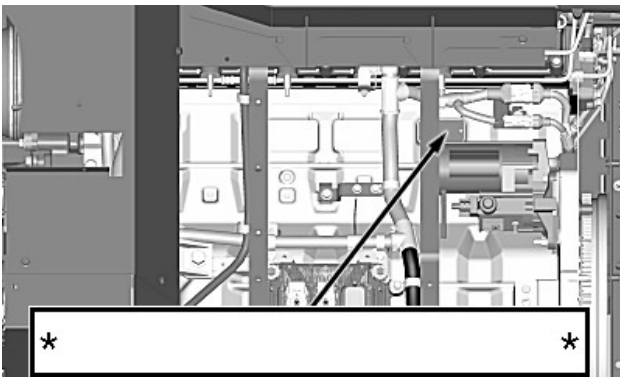

H99415—UN—14DEC10


Type B

Type A: placeret på bagsiden af motoren.

Type B: placeret over startmotoren på forsiden af motoren.

OOU6075.000482A-74-14NOV17

Førerhusets serienummer

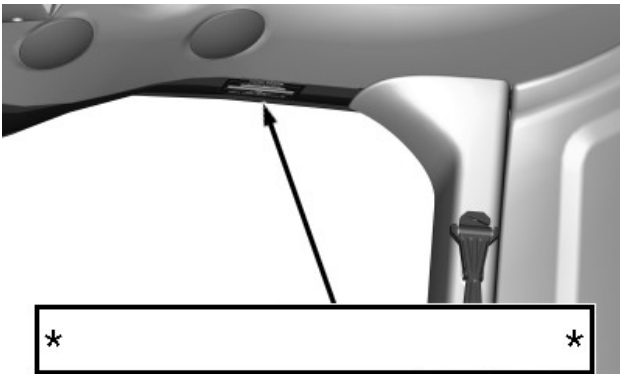


H121251—UN—24APR17

Placeret i øverste højre hjørne bagerst i førerhuset.

OOU6075.0004716-74-13APR17

Hydrostatdrevpumpe

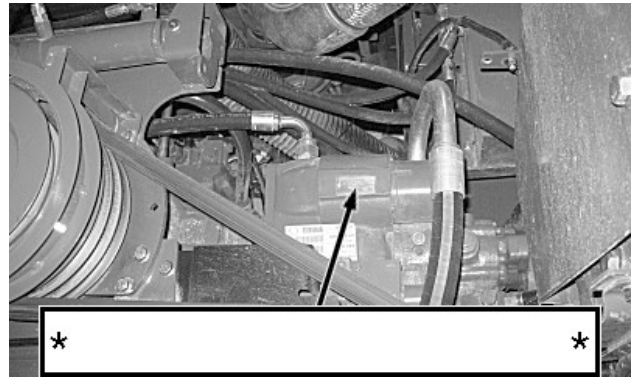


H99421—UN—14DEC10

Maskiner med mekanisk skift og trykknapskift vist

Placeret på siden af den hydrostatiske drevpumpe.

OOU6075.0001059-74-27FEB12

Hydrostatdrevmotor

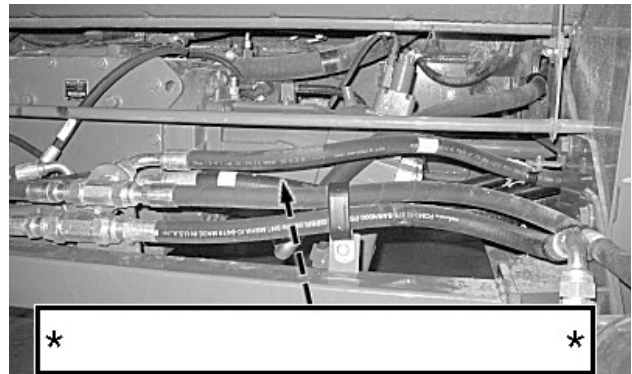

H99424—UN—14DEC10


ProDrive maskine vist

Maskiner med mekanisk skift og trykknapskift: Placeret på toppen af den hydrostatiske drevmotor.

ProDrive maskiner: Placeret på undersiden af den hydrostatiske drevmotor.

OOU6075.0001058-74-27FEB12

Motor, to hastigheder, firehjulstræk

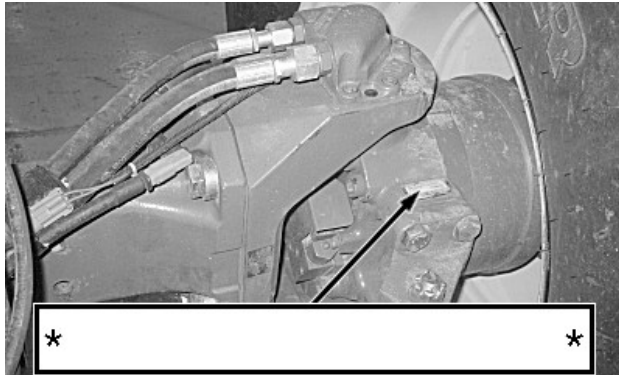


H99419—UN—14DEC10

Placeret på toppen af firehjulstrækkets drevmotor.

OOU6075,0000AF4-74-14APR11

Transmission

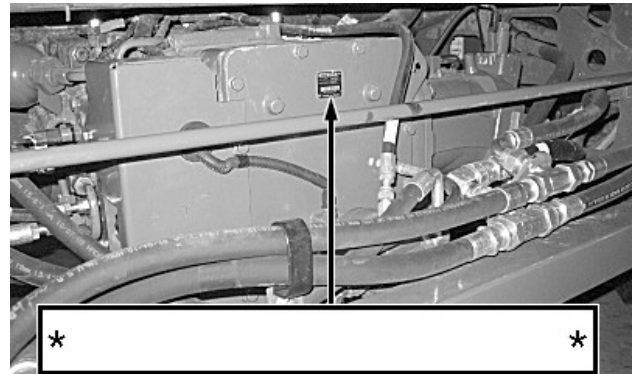

H99426—UN—14DEC10


ProDrive transmission vist

Maskiner med mekanisk skift og trykknapskift: placeret på siden af transmissionen

ProDrive maskiner: placeret foran på transmissionen

OOU6075,0001056-74-27FEB12

Motorgearkasse

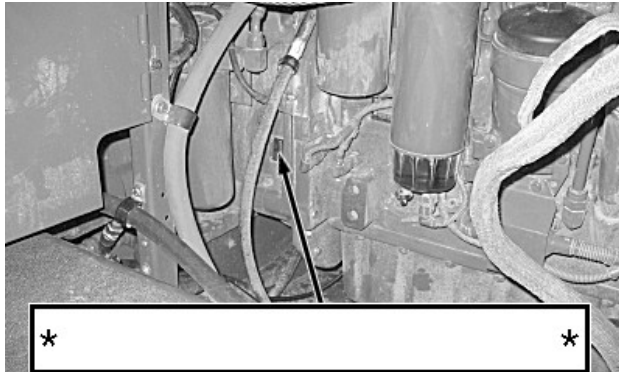

H99418—UN—14DEC10

Placeret på bagsiden af motorgearkassen.

OOU6075,00046E7-74-28MAR17

Indføringshusreverser




H99432—UN—14DEC10

Placeret øverst på indføringskanalens reverser.

OOU6075,0000AF9-74-14DEC10

Gearkasse til rotordrev

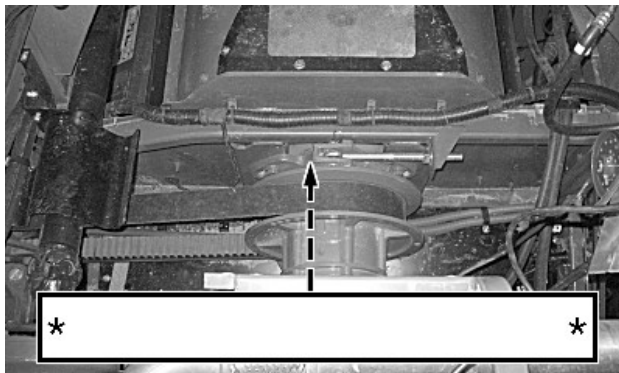

H99430—UN—14DEC10

Placeret på venstre side af rotorens drivgearkasse.

OOU6075,00046E8-74-28MAR17

Gearkasse til indførringshus med flere hastigheder (hvis monteret)



H99431—UN—14DEC10


Placeret på bagsiden af indførringshusets gearkasse med flere hastigheder.

OOU6075,00046E9-74-28MAR17

Placeret på venstre side af styreblad til bagsmæk.

OOU6075,0001820-74-28MAY14

Avanceret PowerCast™ bagsmæk (Intermediate og Premium restmaterialer)

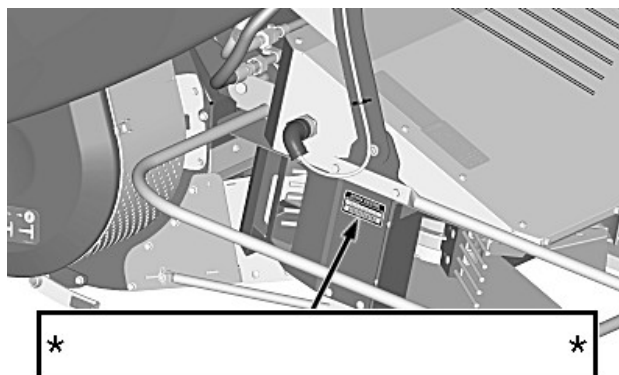


H101342—UN—04MAY11

Placeret på venstre side af avanceret PowerCast™ bagsmæk.

OOU6075,0001821-74-28MAY14

Snitter (hvis monteret)

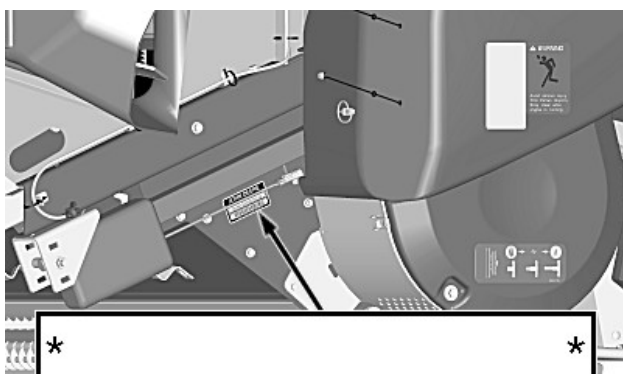


H101339—UN—04MAY11

Sidder på venstre side af halmsnitteren.

OOU6075,0000C27-74-04MAY11

PowerCast bagsmæk (deluxe rester)

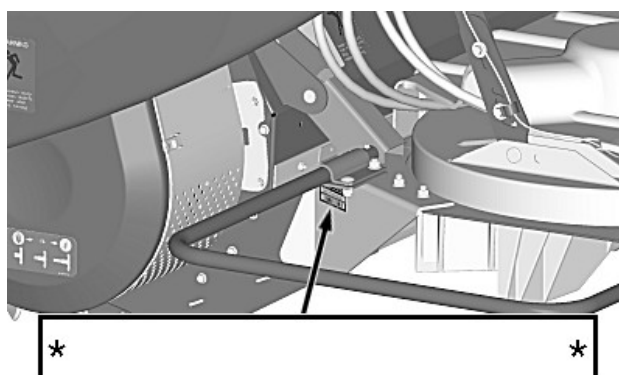


H101343—UN—04MAY11

Sidder på venstre side af PowerCast bagsmæk.

OOU6075,0000C2A-74-04MAY11


Styreblad til bagsmæk (Deluxe, Intermediate og Premium restmaterialer)

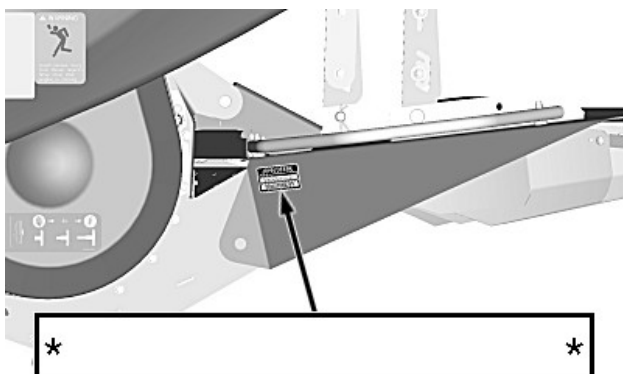

H101340—UN—04MAY11

PowerCast er varemærke tilhørende Deere & Company

Spreder (deluxe rester)

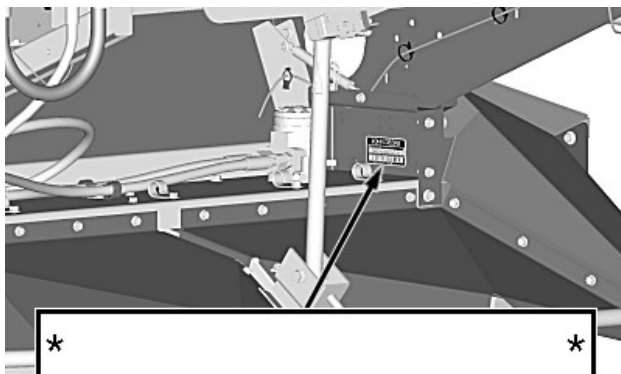


H101344—UN—04MAY11

Sidder på højre side af sprederen.

OJ06075,0000C2B-74-04MAY11

Sikker maskinopbevaring

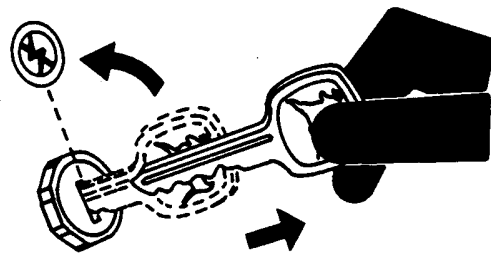

TS230—UN—24MAY89

1. Monter hærværkssikre enheder.
2. Ved opbevaring af maskinen:
 - Sænk udstyret til jorden
 - Stil hjulene i yderste position for at gøre den svært tilgængelig
 - Fjern alle nøgler og batterier
3. Ved indendørs parkering skal der anbringes store genstande foran udgange, og bygningen skal aflåses.
4. Ved udendørs parkering skal maskinen opbevares i et oplyst og indhegnet område.
5. Vær opmærksom på mistænksom optræden, og meddel omgående enhver tyveri til politiet.
6. Kontakt din John Deere-forhandler ved eventuel tyveri.

DX,SECURE2-74-18NOV03

Opbevaring af ejercertifikat



TS1680—UN—09DEC03

1. Sørg for at opbevare en opdateret oversigt over produkternes og komponenternes serienumre.
2. Kontroller med jævne mellemrum, at identifikationsskiltene ikke er fjernet. Rapporter alle synlige beviser på manipulering til politiet, og bestil reserveskilte.
3. Du kan også:
 - Markere maskinen med dit eget nummersystem
 - Tage farvefotos af maskinerne fra forskellige vinkler

DX,SECURE1-74-18NOV03

Tilgængelig litteratur om John Deere service

Teknisk information

Der kan købes tekniske informationer hos John Deere. Dokumenterne fås i trykt udgave eller som CD-ROM.

De kan bestilles på en af følgende måder:

- John Deere Butik for Teknisk Information: **www.JohnDeere.com/TechInfoStore**
- Telefon 1-800-522-7448
- Kontakt John Deere forhandleren for yderligere information.

De tilgængelige informationer indbefatter:




TS189—UN—17JAN89

RESERVEDELSKATALOGERNE angiver de reservedele, som er til rådighed til din maskine, og indeholder en eksplosionstegning, som kan hjælpe med at identificere de korrekte dele. Denne er også nyttig i forbindelse med montering og demontering.



TS191—UN—02DEC88

BETJENINGSVEJLEDNINGER med informationer om sikkerhed, drift, vedligeholdelse og service.

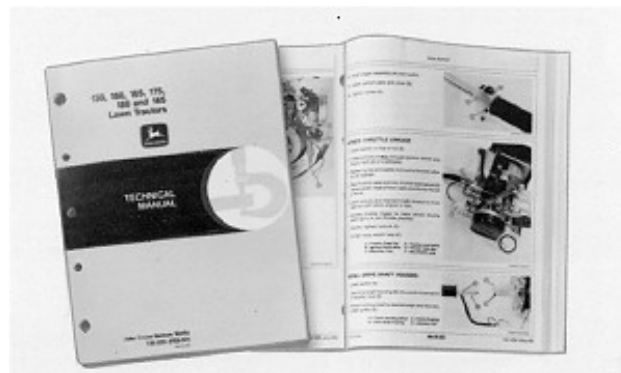

TS224—UN—17JAN89

TEKNISKE MANUALER indeholder serviceinformationer om din maskine. De indeholder specifikationer, illustrerede monterings- og demonteringsprocedurer, hydrauliske olieflowdiagrammer og ledningsdiagrammer. Til nogle produkter hører der separate manualer med informationer om reparation og fejlsøgning. Nogle komponenter såsom motorer er beskrevet i en separat komponentteknisk manual.



TS1663—UN—10OCT97

LÆSEPLAN FOR UDDANNELSE indbefatter fem omfattende bogserier, der beskriver grundlæggende oplysninger uafhængigt af producenten:

- "Grundlæggende viden om landbrug" afdækker landbrug og kvægavl.
- Serien "Forvaltning af landbrug" undersøger konkrete problemer og tilbyder praktiske løsninger inden for marketing, finansiering, valg og konformitet af udstyr.
- Manualerne "Grundlæggende service" viser, hvordan man reparerer og vedligeholder terrængående udstyr.
- Manualerne "Grundlæggende principper for maskindrift" beskriver maskinernes egenskaber og indstillingen af disse, hvordan maskinernes ydelse øges, samt hvordan unødvendig drift på marken undgås.
- Manualerne "Grundlæggende principper for kompakt udstyr" giver anvisninger om servicering og vedligeholdelse af udstyr op til en kraftudtagsydelse på 40.

John Deere Service holder dig i gang

John Deere reservedele



TS100—UN—23AUG88

Vi sparer dig tid ved hurtigt at give dig de rigtige originale John Deere dele i hånden.

Det er derfor vi har et stort og vidtspændende lager – vi er parat, før du får brug for reservedelene.

DX,IBC,A-74-04JUN90

Skolen er aldrig forbi for John Deere serviceteknikere.

Regelmæssige træningskurser sikrer, at vore serviceteknikere kender dine maskiner til bunds og ved, hvordan de vedligeholdes.

Resultatet?

Erfaring og viden du kan stole på!

DX,IBC,C-74-04JUN90

Hurtig service



TS103—UN—23AUG88

Vort mål er at give dig en hurtig og effektiv service dér, hvor du har brug for den.

Vi kan udføre reparationerne hos dig eller hos os efter omstændighederne: rådfør dig med os, stol på os.

JOHN DEERE SERVICE ER FORAN: Vi er på pletten, når du har brug for os.

DX,IBC,D-74-04JUN90

De rigtige værktøjer



TS101—UN—23AUG88

Præcisionsværktøj og avanceret prøveudstyr sætter vor serviceafdeling i stand til at finde og rette fejl hurtigt og sikkert . . . og spare dig tid og penge.

DX,IBC,B-74-04JUN90

Toptrænede teknikere



TS102—UN—23AUG88

Indeks

A

ActiveYield™	45-K-12
Afmontage af dæksler til tværgående snegl	75-4
Placering af føler	75-5
ActiveYield™	
avancerede indstillinger	45-K-13
Kalibreringskorrektion	45-K-14
nulstil	45-K-13
statusindikator	45-K-12
Adgang til frontudstyr	45-C-1
Adgang til høstindstillinger	45-F-1
Adgang til kalibreringer og procedurer	45-K-1
Adgang til kornhåndtering	45-D-1
Adgang til lys	45-J-1
Adgang til motor	45-G-1
Adgang til opsætning af betjeningslementer	45-A-1
Adgang til transmission	45-I-1
Advarsel for maskinstop, påkrævet	35-3
Advarselsskilte	
Adgangsstige til førerkabine/platform	110-2
Akkumulator-decal	110-1
Betjeningsvejledning	110-1
Afbryder	
Justering af halmsnitte	70-21
Afgrøde	
Betaltbar fugtighedsskema	100-18
Tæthedsskema	100-18
Vægt skema	100-18
Afgrødefleder	70-9
Afgrødeflederens spredeblade	
Justering af	70-3
Afgrødeindstillinger	
Byg	100-1
Fodnotebeskrivelsesside	100-15
Græsfrø	100-5
Guar (bønner i klynger)	100-6
Havre	100-9
Hirse	100-7
Hvide normal	100-15
Hvide vanskelig	100-15
Hvide bønner	100-8
Hør	100-5
Kikærter	100-2
Linser	100-6
Lucerne	100-1
Lupin	100-7
Majs (tør)	100-3
Majs (våd)	100-3
Majskolbeblanding	100-4
Popcorn	100-10
Raps	100-2
Rapsfrø (grøn)	100-11
Rapsfrø (tør)	100-10
Ris	100-11
Rug	100-12
Saflor	100-12

Sennep	100-8
Sojabønner	100-13
Solsikke	100-14
Sorghum (almindelig)	100-13
Spiselige bønner	100-4
Triticale	100-14
Ærter	100-9
Afkøling af motor i gang	45-G-6
Afskærmninger	
Til højre	60-4
Aircondition	45-H-3
Airconditionrem (Final Tier 4/trin V)	
Udskiftning	
9,0 l	130-Q-5
13,5 l	130-R-8
Akkumulator	
Tryk	130-2
Akkumulator-decal	110-1
Aksel	
Drev	
Kontrollér olien i slutdrevet	130-G-8
Skift olie i slutdrevet	130-J-2
Smør bagakslens forbindelsesstænger	130-G-8
Smør drejetappen til den primære cylinder til headervipning (HillMaster™-maskiner)	130-A-8
Smør drejetappene til to-trins motor ved firehjulstræk	130-A-5, 130-B-2
Smør ekstra kraftige akselspindellejer og drejetappe ved tohjulstræk	130-A-5, 130-B-2
Smør hovedcylinderens drejetap (Hillmaster™ maskiner)	130-A-7
Smør kraftige akselspindellejer og drejetappe ved tohjulstræk	130-A-5, 130-B-2
Smør nivelleringscylinderens cylinder (Hillmaster™ maskiner)	130-A-7, 130-A-8
Smør slutdrevets drejetap (HillMaster™ maskiner)	130-A-7, 130-A-8
Smør slutdrevets koblinger	130-B-7
Smøring af slutdrevets ydre lejer	130-A-6, 130-B-2
Aktiv tærskelbrosolering (ACI) fjernelse af luft	45-K-24
Aktiv tærskelbrosolering (ACI) nivellering	45-K-24
Aktive justeringer for Active Terrain Adjustment	45-L-5
Aktive justeringer for Auto Maintain	45-L-5
Aktivering af frontudstyr	45-M-26
Aktivering af tømme-snegl	45-K-16
Angiv ydeevnemål	45-L-22
Anhængertræk	
Halvautomatisk (ekstraudstyr)	90-13
Manuelt (standard)	90-13
Antenne	20-2
Applikation	
Video	
Justering af kameraer	80-10
Videointerfacefunktioner	80-10
Arbejdslygter ved adgangslem	
Udskiftning	80-18, 80-19

Arbejdslygternes betjeningselementer	45-J-4	Udskiftning	
Arbejdslygternes forindstilling 1—Fjernlys	45-J-3	PowerCast™-knive (valgfrit)	70-8
Arbejdslygternes forindstilling 1—Nærlys	45-J-2	Bakalarm.....	10-14
Arbejdslygternes forindstilling 2—Fjernlys	45-J-3	Ballast	
Arbejdslygternes forindstilling 2—Nærlys	45-J-2	Krav	85-24, 85-25
Arbejdsregistrering.....	45-C-6	Væskevægt	85-22
Armlæn		Batterier	
Display		Afbryderkontakt	80-7
Høstkalibrering		Afmontage og montering	80-5, 80-6
Udskift koden for dækradius	95-4	Kontrol af syrevægt	80-4
Skema over fugtighed og tæthed	100-18	Kontrollér batterier	130-G-11
Skema over standardvægte.....	100-18	Opladning.....	80-4
Kamera		Sikker montering.....	80-3
Justering	80-10	Tilslutning af startbatteri	80-5
Kontakter		Tilslutningskabler	80-4
HillMaster™ niveauregulering	105-3	Behandling af bælteerne	110-9
Skærm		Behandling af restmateriale på motor	
UDBYTTEKALIBRERING		Udskiftning	
Enkeltpunkts	95-4	Drivrem (Final Tier 4/Stage V).....	130-Q-15
Flerpunkts	95-4	13,5 l.....	130-R-16
Videoapplikation		Betingelserne for udskiftning af bælte.....	110-10
Sikkerhed.....	80-9	Betjening	
Videointerfacefunktioner	80-10	Bæltets stramningssystem	110-8
Artikler i højre side af førerhuset	45-M-9	Larvebåndets fordele:.....	110-5
Artikler i venstre side af førerhuset	45-M-11	Larvebåndsegenskaber	110-5
Automatisering af skærebord.....	45-C-12	Larvebåndskomponenter	110-5
Automatiseringsstatus.....	45-L-9	Betjening af afviserblink, horn og fjern- og nærlys	45-M-13
Automatisk hastighed for ristvindens rem	45-C-30	Betjening af lygter	45-M-13
Automatisk rensning af udstødningsfilter	45-G-3	Betjening af starthjælp (hvis monteret).....	45-M-15
Automatisk rotorblink for kornniveau	45-D-2	Betjening af vinduesvisker og sprinkler	45-M-14
Automatisk styring af header.....	45-C-12	Betjeningselementer i loftet.....	45-M-11
Kombinationer.....	95-2	Betjeningselementer til høstning	45-M-20
Automatisk vindehastighed	45-C-29	Betjeningsvejledning.....	110-1
Autoskift.....	45-B-7	Billedbehandlingsmodul	
Avancerede indstillinger.....	45-D-2, 45-F-13	Meddelelser og licenser vedrørende	
Skærebord.....	45-C-39	tredjepartssoftware	145-26
Avancerede indstillinger for Combine Advisor™	45-L-3	Vilkår og betingelser	145-23
Avanceret justering af skærebordets nedadgående		Biodieselbrændstof	125-3
tryk	45-C-41	Blæserhastighed	45-H-2
Avanceret PowerCast sprederskiver		Bortskaffelse af udstødningsfilter	130-P-15
Udskiftning		Bortskaffelse, udstødningsfilter.....	130-P-15
Sprederskiver	70-24	Brandslukker	20-5, 20-6, 115-3,
			115-4
B		Anbefalede brandforebyggelsestiltag.....	115-1
Bagakselhastighed	45-C-35	Betjening.....	115-1
Bageste lejder og serviceplatform	130-P-1	Eftersyn	130-G-13
Bagsmæk		Montering	20-7, 115-5
Justering	70-4	Påfyldning	115-2
PowerCast™ (valgfrit)	70-8	Tjekliste	115-1
Styreblade	70-5, 70-22	Undersøg remme	130-O-5
Styrebladsindstillinger.....	70-23	Bredde	45-B-4, 45-C-4
Styrepladeindstillinger.....	70-6, 70-7	Bredde på majsskærebord	45-C-5
Styreplader	70-5	Bremselys	
PowerCast™ (valgfrit)		Udskiftning.....	80-20
Bagerste skærme	70-9		

Bremser		
Fejlsøgning	135-8	
Kontrollér bremsevæskestanden	130-G-13	
Kontrollér parkeringsbremsecylinder-kabler	130-G-11	
Skift bremsevæske	130-I-3	
Bremsevæske (hvis monteret)	125-17	
Bro		
Forskellige typer	65-8	
Mellemstykker	65-9	
Placeringer af ristefbrydere (hvis monteret)	65-12	
Springbolte til segmentgear (standard brojustering)	65-13	
Brug af batterier, sikkerhed		
Sikkerhed, brug af batterier	10-15, 80-2	
Brugerdefineret sikkerhedsadvarselsniveau	45-D-3	
Brændstof		
Aftapning		
DEF-tank (Final Tier 4/trin IV)	130-P-3	
Vandudskiller primærfilter	130-P-6	
Biodiesel	125-3	
Diesel	125-2	
Eftersyn af system	30-3	
Håndtering og opbevaring	125-2	
Kontrol af DEF-tankens udluftning (Final Tier 4/trin V)	30-5	
Kontrollerer brændstoftankens udluftning	30-4	
Påfyldning		
DEF-tank (Final Tier 4/trin IV)	130-P-2	
Påfyldning af tank	125-1, 130-P-5	
Rensning		
Forfilter	130-P-7	
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) ..	130-P-8	
Skyning		
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) ..	130-P-7	
Smøreevne	125-4	
Stophane	130-P-6	
Tømning af tank	130-P-6	
Udluftningssystem	130-P-10	
Udskiftning		
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) ..	130-P-8	
Primært og sekundært brændstoffilter	130-P-9	
Brændstoffiltre		
Filtre, brændstof	125-17	
Brændstofniveauindikator	45-M-33	
Brændstofsysttem	130-P-2	
Efterse brændstofforfilteret	130-A-5	
Kontrol	30-3	
Kontrollér vandudskilleren	130-G-2	
Må ikke modificeres	130-P-2	
Rengør brændstofforfilteret	130-B-4, 130-G-1	
Rengør brændstofforfilterets vandudskiller ..	130-B-5	
Rengør brændstoftankens udluftning	130-F-3	
Rengør DEF-tankens udluftning	130-F-3	
Udluftning	130-P-10	
Udskift brændstoftankens udluftning	130-G-16	
Udskift DEF-tankens udluftning	130-G-16	
Udskift primært brændstoffilter	130-G-2	
Udskift sekundært brændstoffilter	130-G-2	
Brændstoftank		
Aftapning	130-P-6	
Kontrol af udluftning	30-4	
Påfyldning	125-1, 130-P-5	
Rengøring		
Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) ..	120-1	
Stophane	130-P-6	
Bugsering		
Maskine	90-12	
Maskine bag	90-14	
Maskine fremad	90-14	
Bugseringsmodus		
ProDrive™-transmission	45-I-2	
Bugserkrog		
Bagest	90-14	
Forrest	90-14	
Byg		
Afrgrøndeindstillinger	100-1	
C		
CB		
Radio-beslag	20-3	
Radioledninger	20-3	
Chassishældning	45-K-15	
Combine Advisor™		
Adgang	45-L-1	
Aktive justeringer	45-L-5	
Angiv ydeevnemål	45-L-22	
Automatiseringsstatus	45-L-9	
Avancerede indstillinger	45-L-3	
Fejlsøgning	135-20	
For mange avner	45-L-24	
Forskydningsjustering af oversold	45-L-19	
Forskydningsjustering af renseblæser	45-L-21	
Forskydningsjustering af undersold	45-L-20	
Forskydningsoplysninger	45-L-7	
Følsomhed for knust korn	45-L-29	
Følsomhed ned ad bakke	45-L-15	
Følsomhed op ad bakke	45-L-14	
Følsomhed over for fremmedmateriale	45-L-30	
Gennemførte justeringer	45-L-6	
HarvestSmart™-automatisering	45-L-11	
Hastighedsbegrænsning	45-L-10	
Historik	45-L-4	
Hovedside for Combine Advisor™	45-L-1	
Indstillinger for Active Terrain Adjustment™ ..	45-L-14	
Indstillinger for Auto Maintain	45-L-28	
Indstillinger for HarvestSmart™	45-L-9	
Justering af kørselshastighed	45-L-25	
Justering af udskillervinger	45-L-26	
Justeringer uden for førerhuset	45-L-27	
Justeringsoplysninger	45-L-8	
Kan ikke opretholde mål	45-L-20	

Knust korn.....	45-L-24	Applikation til kornhåndtering	
Kornspildsfølsomhed	45-L-29	Automatisk rotorblink for kornniveau	45-D-2
Kornsystemvideo	45-L-3	Brugerdefineret sikkerhedsadvarselniveau	45-D-3
Let fremmedmateriale.....	45-L-24	Fugtighedsindstillinger	45-D-4
Linsetilsmudsning.....	45-L-8	Fugtighedskorrektion.....	45-D-5
Løsninger.....	45-L-24	Applikation til opsætning af betjeningslementer	
Optimering af ydeevne.....	45-L-18	Adgang til opsætning af betjeningslementer ...	45-A-1
Problemer med halmkvalitet.....	45-L-24	Applikation til sammenklapning	
Præstationsmonitor.....	45-L-4	Korntankens dæksler	45-E-2
Responsaggressivitet	45-L-11, 45-L-29	Tilgå sammenklapning	45-E-1
Spild fra sold	45-L-23	Applikationen Høstindstillinger	
Status for Active Terrain Adjustment™	45-L-16	Avancerede indstillinger	45-F-13
Status for Auto Maintain.....	45-L-17	Egne forindstillede værdier.....	45-F-6
Status for HarvestSmart™	45-L-15	Forindstilling.....	45-F-3
Tilsmudsning af kameralinse	45-L-8	Halmforhold	45-F-5
Tungt fremmedmateriale.....	45-L-24	Hovedside for Høstindstillinger	45-F-1
Udskillertab	45-L-23	Justeringstilstande.....	45-F-12
Utærsket materiale	45-L-24	Oversoldets frigang	45-F-10
Utærsket tab	45-L-23	Renseblæser.....	45-F-9
Ydelsesproblemer	45-L-22	Soldvisning	45-F-14
Ønsket motoreffekt	45-L-13	Standardindstilling fra fabrik	45-F-6
ComfortCommand™ førersæde (basis sæde)	45-M-15	Tærsketbetingelser.....	45-F-4
ComfortCommand™-førersæde (Premium-lædersæde)	45-M-17	Tærskespillerum.....	45-F-7
ComfortCommand™-førersæde (Premium-stofsæde)	45-M-16	Udskillervisning	45-F-14
CommandARM™ - indstilling af betjeningslementer ..	45-A-5	Undersoldets frigang.....	45-F-11
CommandARM™-konsol og -display.....	45-M-6	Ydeevnemål.....	45-F-15
CommandCenter-skærmapplikationer.....	45-1	Combine Advisor™	
CommandCenter™ display		Angiv ydeevnemål.....	45-L-22
Kalibreringsprogram		Combine Advisor™-applikation	
Adgang til kalibreringer og procedurer.....	45-K-1	Aktive justeringer	45-L-5
Procedure for kalibrering af masseflow-vibration	45-K-2	Automatiseringsstatus	45-L-9
Program til kornhåndtering		Avancerede indstillinger	45-L-3
Fugtighedsalarm.....	45-D-4	For mange avner	45-L-24
Programmet Høstindstillinger		Forskydningsjustering af oversold.....	45-L-19
Gem forindstillet værdi.....	45-F-6	Forskydningsjustering af rensblæser	45-L-21
CommandCenter™-display		Forskydningsjustering af undersold	45-L-20
Application til opsætning af betjeningslementer		Forskydningsoplysninger	45-L-7
CommandARM™ - indstilling af betjeningslementer	45-A-5	Følsomhed for knust korn	45-L-29
Enkeltpunkts-tildelinger	45-A-6	Følsomhed ned ad bakke	45-L-15
Funktionstildelinger.....	45-A-8	Følsomhed op ad bakke.....	45-L-14
Indstilling af betjeningslementer på multifunktionshåndtag.....	45-A-3	Følsomhed over for fremmedmateriale ...	45-L-30
Oversigt over opsætning af betjeningslementer	45-A-1, 45-A-3	Gennemførte justeringer.....	45-L-6
Rulleknap.....	45-A-8	HarvestSmart™-automatisering	45-L-11
Tildeling af dobbeltposition	45-A-7	Hastighedsbegrænsning.....	45-L-10
Applikation til forvaltning af restprodukt		Historik.....	45-L-4
Hastighed.....	45-B-4	Hovedside for Combine Advisor™	45-L-1
Justeringer uden for førerhuset.....	45-B-6	Indstillinger for Active Terrain Adjustment™	45-L-14
Knivbank.....	45-B-7	Indstillinger for Auto Maintain	45-L-28
Retning	45-B-5	Indstillinger for HarvestSmart™	45-L-9
		Justering af kørselshastighed	45-L-25
		Justering af udskillervinger	45-L-26
		Justeringer uden for førerhuset.....	45-L-27
		Justeringsoplysninger.....	45-L-8

Kan ikke opretholde mål.....	45-L-20	Hovedside for varme, ventilation og klimaanlæg (HVAC)	45-H-1
Knust korn.....	45-L-24	HVAC adgang.....	45-H-1
Kornspildsfølsomhed.....	45-L-29	Indstil temperatur.....	45-H-2
Kornsystemvideo	45-L-3	Luftstrømsfunktion.....	45-H-3
Let fremmedmateriale.....	45-L-24	Udendørstemperatur	45-H-4
Linsetilsmudsning	45-L-8	Høstindstillinger-display	
Løsninger.....	45-L-24	Indlæs høstindstillinger	45-F-2
Optimering af ydeevne.....	45-L-18	Kalibreringsapplikation	
Problemer med halmkvalitet	45-L-24	ActiveYield™	45-K-12
Præstationsmonitor	45-L-4	ActiveYield™	
Responsaggressivitet	45-L-11, 45-L-29	avancerede indstillinger	45-K-13
Spild fra sold	45-L-23	Kalibreringskorrektion.....	45-K-14
Status for Active Terrain Adjustment™ ...	45-L-16	nulstil	45-K-13
Status for Auto Maintain.....	45-L-17	statusindikator	45-K-12
Status for HarvestSmart™	45-L-15	Aktiv tærskebroisolering (ACI) fjernelse af luft ...	45-K-24
Tilgå Combine Advisor™	45-L-1	Aktiv tærskebroisolering (ACI) nivellering	45-K-24
Tungt fremmedmateriale.....	45-L-24	Aktivering af tømme­snegl	45-K-16
Udskillertab.....	45-L-23	Chassishældning	45-K-15
Utærsket materiale	45-L-24	Dækpladeafstand.....	45-K-17
Utærsket tab	45-L-23	Procedure	45-K-17
Ydelsesproblemer	45-L-22	Gult blinklys	45-K-23
Ønsket motoreffekt	45-L-13	Indføringshusets løftehastighed	45-K-17
Frontudstyrsapplikation		Indføringshusets sidevipningshastighed ..	45-K-21
Adgang	45-C-1	Indføringshusets sidevipningsområde	45-K-20
Automatisk hastighed for ristvindens rem	45-C-30	Indføringshusets vippeområde fremad/bagud ...	45-K-20
Automatisk vindehastighed.....	45-C-29	Kalibrering af frontudstyr	45-K-18
Bagakselhastighed	45-C-35	Kalibrering af fugtføler	45-K-2
Bredde	45-C-4	Kalibreringsprocedure for selvtest af frontudstyr til platformen, der kan forlænges.....	45-K-19
Bredde på majsskærebord	45-C-5	Masseflowvibration	45-K-2
Dækpladeafstand.....	45-C-35	Procedure for kalibrering af aktiv tærskebroisolering (ACI) fjernelse af luft	45-K-24
Flydestilling for ristvindens rem.....	45-C-33	Procedure for kalibrering af aktiv tærskebroisolering (ACI) nivellering....	45-K-25
Genoptag præferencer.....	45-C-23	Procedure for kalibrering af frontudstyr...	45-K-18
Genoptagelse af dækpladeposition	45-C-26	Procedure for kalibrering af gult blinklys .	45-K-23
Genoptagelse af fremad/bagud.....	45-C-23	Procedure for kalibrering af indføringshusets løftehastighed.....	45-K-18
Genoptagelse af knivbjælkens position...	45-C-27	Procedure for kalibrering af indføringshusets sidevipningshastighed	45-K-21
Genoptagelse af vindeposition.....	45-C-24	Procedure for kalibrering af indføringshusets sidevipningsområde	45-K-21
HydraFlex™-tryk.....	45-C-31	Procedure for kalibrering af indføringshusets vippeområde fremad/bagud.....	45-K-20
Højdegenoptagelse	45-C-13	Procedure for kalibrering af sammenklappeligt majsskærebord	45-K-22
Højderegistrering over jorden	45-C-15	Procedure for kalibrering af tilkobling af tømme­snegl.....	45-K-16
Højderegistrering på jorden	45-C-16	Procedure for kalibrering af tærskespillerum (juster­ing af standardtærskebro)	45-K-3
Indføringshusets flydestilling	45-C-20	Procedure for kalibrering af vinde og knivbjælke	45-K-23
Knivbjælkeposition	45-C-36	Sammenklappeligt majsskærebord.....	45-K-22
Knivbjælkevipning	45-C-34		
Lateral kipning	45-C-21		
Mindste vindehastighed	45-C-6		
Nødkørsel	45-C-39		
Rækkebredde.....	45-C-5		
Timer.....	45-C-7		
Vipning fremad/bagud	45-C-11		
Frontudstyrsprogram			
Automatisk styring af header	45-C-12		
Visning af styring	45-C-12		
HVAC-applikation			
Aircondition.....	45-H-3		
Blæserhastighed.....	45-H-2		

Selvtest af platformsheader, der kan forlænges .	45-K-19	Comfort Command™-førersæde (Ultimate-lædersæde)	45-M-17
Tærskespillerum (aktiv tærskebroisolering)	45-K-15	ComfortCommand™ førersæde (basis sæde) ...	45-M-15
Tærskespillerum (justering af standardtærskebro)	45-K-3	ComfortCommand™-førersæde (Premium-stofsæde)	45-M-16
Udbytte		CommandARM™-konsol og -display	45-M-6
kalibreringskvalitet	45-K-4	Differentialespærre (hvis monteret)	45-M-32
kalibreringskvalitet-indikator	45-K-7	Firehjulstræk (hvis monteret)	45-M-32
masseflowhastighed	45-K-8	Forreste konsol	45-M-2
match vejte vægt	45-K-6	Frakobling til vejtransport	45-M-31
nulstilling	45-K-9	Frontudstyrets aktiveringstaster	45-M-36
redigér/vælg kalibrering	45-K-10	Funktionstasten Fortsæt AutoTrac™ (hvis monteret)	45-M-35
registreringsstatus	45-K-9	Gearskift med trykknop (hvis monteret) ..	45-M-31
status for indsamlet prøve	45-K-8	Hjørnestolpeskærm	45-M-3
statusindikator	45-K-5	Hurtigstopkontakt	45-M-34
vægtindikator	45-K-9	HVAC	45-M-22
Udbyttekalibrering	45-K-4	Indføringshusets bagakselhastighed, kontakt til majsskærebordets justerbare dækplader (hvis monteret)	45-M-36
Vinde- og knivbjælkeposition	45-K-22	Indføringshusets vendegear	45-M-25
Kalibreringsprogram		Indikator for rensning af udstødningsfilter ..	45-M-33
Fugtføler		Instruktionssæde	45-M-20
Procedure	45-K-2	Justering af oversold	45-M-29
Udbytte		Justering af rattet	45-M-13
Slet ubrugte prøver	45-K-11	Justering af renseblæserens hastighed ..	45-M-29
Lygteapplikation		Justering af tærskeshastighed	45-M-28
Arbejdslygternes betjeningselementer	45-J-4	Justering af tærskespillerummet	45-M-27
Arbejdslygternes forindstilling 1—Fjernlys ..	45-J-3	Justering af undersold	45-M-30
Arbejdslygternes forindstilling 1—Nærlys ..	45-J-2	Konsol og display	45-M-24
Arbejdslygternes forindstilling 2—Fjernlys ..	45-J-3	Kontakt til hævnning/sænkning og vipning af frontudstyr	45-M-35
Arbejdslygternes forindstilling 2—Nærlys ..	45-J-2	Kontakt til hævnning/sænkning samt justering af vinde fremad/bagud (hvis monteret) ...	45-M-36
Hovedside for lygter	45-J-1	Kontakt til tømme-snegldrev	45-M-34
Udstigningslygter	45-J-4	Kontakt til udsvingning af tømme-snegl ...	45-M-34
Motorapplikation		Lygter	45-M-24
Adgang til motor	45-G-1	Motor og køredrev	45-M-23
Afkøling af motor i gang	45-G-6	Multifunktionshåndtag	45-M-6
Automatisk rensning af udstødningsfilter ..	45-G-3	Navigationsbjælke	45-M-8
Deaktiver automatisk rensning af udstødningsfilteret	45-G-5	Niveauindikator for dieseludstødningsvæske (DEF)	45-M-33
Luftkompressor	45-G-7	Oversigt over mejetærskeren	45-M-1
Motorhovedside	45-G-1	Parkeringsbremse	45-M-33
Oversigt over udstødningsfiltersystem	45-G-3	ProDrive™ (hvis monteret)	45-M-31
Rensning af filter under parkering	45-G-4	Radio	45-M-22
Motorprogram		Søgning	45-M-31
Motoreffekt	45-G-2	Rensning af bæltepickup	45-M-26
Smudsfilterets kapacitet	45-G-6	Sikkerhedsseler	45-M-19
Status for luftkompressor	45-G-7	Sædets betjeningselementer	45-M-12
Oversigt over mejetærskeren		Tændingslås	45-M-12
Aktivering af frontudstyr	45-M-26	Udskillertilkobling	45-M-27
Artikler i venstre side af førerhuset	45-M-11	VisionTrak™	45-M-37
Betjen blinklys, horn og fjern- og nærllys ..	45-M-13	Program til forvaltning af restprodukt	
Betjening af lygter	45-M-13	Autoskift	45-B-7
Betjening af starthjælp (hvis monteret) ...	45-M-15		
Betjening af vinduesvisker og sprinkler ..	45-M-14		
Betjeningselementer i loftet	45-M-11		
Betjeningselementer til høstning	45-M-20		
Brændstofniveauindikator	45-M-33		

Program til høstindstillinger	
Adgang til høstindstillinger	45-F-1
Følger af afgrødeændring	45-F-7
Transmissionsapplikation	
Adgang til transmission	45-I-1
Avancerede indstillinger for ProDrive™ - bugseringsmodus	45-I-2
Avancerede indstillinger for ProDrive™ - nødfunktion	45-I-4
Maks. hastighed 1 og 2	45-I-2
CommandCenter™-display	
Frontudstyrsprogram	
Arbejdsregistrering	45-C-6
Kalibreringsapplikation	
Procedure for kalibrering af chassishældning ...	45-K-15
Procedure for kalibrering af tærskespillerum (aktiv tærskebroisolering)	45-K-16
Udbytte	
registrering af prøve	45-K-5
Program til forvaltning af restprodukt	
Bredde	45-B-4
Skift	45-B-6
Tilgå forvaltning af restprodukt	45-B-1
Udskillervinge	45-B-3
Program til kornhåndtering	
Adgang til kornhåndtering	45-D-1
CommandCenter™-skærm	
Applikation til halm- og avnebehandling	
Halm- og avnebehandling	45-B-1
Restprodukttilstand	45-B-2
Applikation til indstilling af afgrødehøst	
Tærskenhastighed	45-F-8
Udvendig konfiguration	45-F-12
Applikation til kornhåndtering	
Avancerede indstillinger	45-D-2
Kornhåndteringshovedside	45-D-1
Kornniveau	45-D-3
Statuscenter	45-D-5
Tanktømningsforskydning	45-D-3
Applikation til sammenklapning	
Hovedside for sammenklapning	45-E-1
Manuel styring	45-E-8
Påfyldningssnegl	45-E-3
Sammenklappelig tømmesnegl	45-E-4
Sammenklappeligt majsskærebord	
John Deere modeller	45-E-6
Modeller, der ikke er fra John Deere	45-E-7
Skærebordets transportposition	45-E-5
Kalibreringsapplikation	
Dybdetrykullens hastighed	45-K-27, 45-K-28
Procedure	45-K-27, 45-K-28
Oversigt over kalibreringer og procedurer..	45-K-1
Position for sejlskærebordets ledforbundne vinger	45-K-26
Procedure	45-K-27

Servicetilstand for skærebordsaffjedring..	45-K-25
Procedure	45-K-25
Trykstyring	45-K-26
Tilholderstangens position	45-K-28
Procedure	45-K-28
Udbytte	
Avancerede indstillinger	45-K-7
Lysapplikation	
Adgang til lys	45-J-1
Oversigt over mejetærskeren	
Artikler i højre side af førerhuset	45-M-9
Skærebordsapplikation	
Automatisering af skærebord	45-C-12
Avancerede indstillinger	45-C-39
Avanceret justering af skærebordets nedadgående tryk	45-C-41
Dybdetrykroller	45-C-38
Hovedside for skærebord	45-C-1
Hæve-/sænkehastighed	45-C-7
Højdeføling til ledforbundet sejlskærebord	45-C-18
Højdefølsomhed	45-C-9
Oplysninger om skærebord	45-C-4
Sejlskærebordets bæltehastighed	45-C-32
Skærebordets nedadgående tryk	45-C-37
Vippefølsomhed	45-C-10
Vippehastighed	45-C-8
Transmissionsapplikation	
Hovedside for transmission	45-I-1
CommandCenter™-skærm	
Kalibreringsapplikation	
Udbytte	
Avanceret redigering	45-K-11
CoolScan™	125-15

D

Deaktiver automatisk rensning af udstødningsfilteret .	45-G-5
DEF	
Bortskaffelse	125-8
Doseringsenhedsfilter, udskiftning .	130-K-1, 130-L-1
In-line-filter til dieseludstødningsvæske (DEF), udskiftning	130-K-2, 130-L-2
Kontrol	125-6
Opbevaring	125-7
Tank, genopfyldning	125-8
Tank, rengøring	130-P-5
DEF-doseringsenhedens filter	
Udskiftning	130-K-1, 130-L-1
DEF-tank	
Rengøring	130-P-5
Deflektor ved indføringssnegl	75-6
Deluxe rester	
Halmsnitter	
Skårlægning almindelige informationer	70-2
Dieselbrændstof	125-2
Supplerende additiver	125-5

Dieselbrændstof, kontrol	125-5	Indføringshus med fasthastighedsdrev	55-19
Dieselbrændstoffets smøreevne	125-4	Indføringshusets variable hastighedsdrev ...	55-13
Dieselmotorer, påvirkning fra koldt vejr	125-5	Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (CommandTouch-indføringshus med flere hastigheder).....	55-24
Dieselmotorolie		Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (indføringshus med fast hastighed)	55-21
Interim Tier 4, Final Tier 4 , Trin IIIB, Trin IV og Trin V.....	125-13	Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (indføringshus med variabel hastighed) ..	55-18
Tier 2 og trin II	125-12	Trådnings	
Vedligeholdelsesinterval ved drift i stor højde	125-13	Rotorgitterrem.....	130-Q-3, 130-R-5
Dieselpartikelfilter		Udskiftning	
Vedligeholdelse og service	130-P-14	CommandTouch indføringshusdrev med flere hastigheder	55-21
Dieseludstødningsvæske (DEF)		Indføringshus med fasthastighedsdrev	55-19
Anvend i motorer, der er udstyret med SCR ..	125-6	Indføringshusets variable hastighedsdrev ...	55-12
Differentialespærre (hvis monteret).....	45-M-32	Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (CommandTouch-indføringshus med flere hastigheder).....	55-22
Dimensioner		Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (indføringshus med fast hastighed)	55-19
Larvebåndsmodule.....	110-13	Dybdetrykkrullens hastighed.....	45-K-27, 45-K-28
Display		Procedure	45-K-27, 45-K-28
Høstkalibrering		Dybdetrykruller	45-C-38
Udskift koden for dækradius	95-4	Dæk	
Donkraftbeslag		Afmontage	
Placeringer	85-13, 90-12	Forhjul	85-14
Drejeskærm		Drejningsmoment for drivhjulbolt	85-11
Rengøring	130-A-3, 130-B-5	Forberedelse af tvillingehjul til service	85-12
Udskiftning		Forberedelse af tvillingehjul til transport	85-12
Drivrem (Final Tier 4/Stage V)		Forreste hjulforskydning	85-11
9,0 l	130-Q-7	Grundlæggende dækoplysninger	85-2
Drivrem (Final Tier 4/trin V)		Hjulbolte til baghjul, moment	85-22
13,5 l.....	130-R-10	Kontrol af tryk	
Drivrem (Tier 2/Stage II)		Bagdæk.....	85-8, 85-9
9,0 l	130-Q-4	Fordæk	85-3, 85-5
13,5 l.....	130-R-7	HillMaster.....	85-7, 85-10
Rem.....	130-Q-3, 130-R-5	Krav til ballast.....	85-24, 85-25
Drejningsmoment for bolte og skruer, standardværdi i tommer.....	145-27	Montering	
Drejningsmomenter for bolte og skruer		Forhjul	85-18
Metrisk	145-28	Vedligeholdelse af og service på dæk	85-1
Standardværdi i tommer	145-27	Dæk, sikker vedligeholdelse.....	10-12
Drejningsmomenter for fastgørelsesdele		Dækkene	
Metrisk	145-28	Oplysninger om bagdæk.....	85-10
Standardværdi i tommer	145-27	Oplysninger om fordæk.....	85-10
Drejningsmomenter for metriske bolte og skruer	145-28	Trækjhjulets starterpind	85-11
Drift		Udskift koden for dækradius	95-4
Bæltemaskiner	110-6	Væskevægt	85-22
Drift ved lave temperaturer	95-1	Dækpladeafstand	45-C-35, 45-K-17
Driftshastigheder (S760 og S770)	145-1	Procedure	45-K-17
Driftshastigheder (S780, S785 og S790)	145-3	Dækplader til gitre (hvis monteret)	65-10
Drivaksel		Dæksel	
Vedligeholdelse		Motoradgang	130-P-1
Smør hovedmellemakslens.....	130-E-1	Motorfilteradgang	130-P-1
Smør noterne på hovedmellemakslens kardanled.....	130-G-4		
Drivrem			
Justering af			
CommandTouch indføringshusdrev med flere hastigheder	55-22		
Første 50 driftstimer	25-3		

Dæksler	
Korntank	
Betjening	75-2

E

Egne forindstillede værdier	45-F-6
Ekstra arbejdslygter	
Udskiftning	80-18, 80-19
EI-anlægget	
Fejlfinding	135-17
EI-system	
Afmontering og montering af batterier	80-5, 80-6
Batterihovedkontakt	80-7
Kontrollér batterier	130-G-11
Rækkesikringer	80-8
Sikkerhedsanvisninger	80-1
Sikkerhedsregler vedrørende halogenpærer .	80-11
Sikringer	80-9
Sikringscenter	80-7
Tilslutning af startbatteri	80-5
Udskiftning	
Arbejdslygter ved adgangslem	80-18, 80-19
Bageste havariblink	80-20
Ekstra arbejdslygter	80-18, 80-19
Havariblink/positionslygter	80-20
Kabinebelysning	80-20
Korntanklygte	80-18, 80-19
Læselampe	80-21
Positions-/bremselygter	80-20
Rensesoldets lygter	80-19
Rotorblink	80-18
Rotorblink pære	80-17
Stublys	80-18, 80-19
Søgerlygter i siden	80-19
Tømmesneglslygte	80-18, 80-19
Udkastningslygter	80-18, 80-19
Vedligeholdelse	
Rengør generatorens gitter	130-O-2
Elektronik	
Sikkerhedsanvisninger for håndtering af	
komponenter	80-2
Elsystem	
Justering	
Førerhusets forlygter	80-12
Førerhusforlygter (nær- og fjernlys)	80-13
Lygter med lysdiode (LED)	80-16
Nederste kørellys (hvis monteret)	80-15
Kontrol af syrevægt	80-4
Opladning af batterier	80-4
Rengøring	
Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) ..	120-1
Tilslutningskabler	80-4
Udskiftning	
Førerhusets forlygter	80-11
Førerhusforlygter (nær- og fjernlys) .	80-12, 80-13

Instrumentbrætlygter (hvis monteret)	80-14
Lygter med lysdiode (LED)	80-15
Nederste kørellys (hvis monteret)	80-14
Emissioner	
Påkrævet sprog	
EPA	130-P-1
Emissionsforhold	
Manipulation	5
Emtesold	
Kontakt til justering	65-56
Enkeltpunkts	
Justering	
Låsning	55-27
Låsning	55-24
Enkeltpunkts-	
Justering af	
Sænk kabelende (jævnt terræn)	55-28
Oplåsning	
Bolte	55-29
Placering af forskydnings skrue	55-29
Rengøring	
Låsestifter	55-29
Enkeltpunkts-tildelinger	45-A-6

F

Fastsiddende knivbank	
Afmontering (elektrisk aktuator)	70-12
Justering (uden elektrisk aktuator)	70-11
Montering (elektrisk aktuator)	70-13
Udskiftning af knive (elektrisk aktuator)	70-15
Udskiftning af knive (uden elektrisk aktuator) ..	70-14
Fedt	
EP og MP	125-17
Fejlfinding	
EI-anlægget	135-17
Indføringshus	135-1
Motor	135-9
Opvarmning	135-18
Fejlsøgning	
Bremser	135-8
Combine Advisor™	135-20
Firehjulstræk (ekstraudstyr)	135-7
Fugtsensor (hvis monteret)	135-19
Hydrostatisk køredrev	135-4
Klimaanlæg	135-19
Masseflowsensor (hvis monteret)	135-20
Styresystem	135-8
Udskiller	135-1
Filter	
Adgang	
DEF-doseringsfilter (Final Tier 4/trin V) ...	130-P-4
Dieseludstødningsvæsketankens (DEF) in-line-	
filter (Final Tier 4/trin V)	130-P-4
Afmontering	
Luftfilter til beskyttelse af motoren mod smuds	
(Final Tier 4/Stage V)	130-P-15

Luftfilter	130-P-13	Forlygter	
Aftapning		Justering	
Vandudskiller primærfilter	130-P-6	Lygter med lysdiode (LED).....	80-16
Eftersyn		Nederste kørelys (hvis monteret).....	80-15
Brændstofforfilter	130-A-5	Udskiftning	
Kontrol		Instrumentbrætlygter (hvis monteret)	80-14
Luftfilter til beskyttelse af motoren mod smuds ..	130-G-12	Lygter med lysdiode (LED).....	80-15
Luftfilterelementer	130-G-16	Nederste kørelys (hvis monteret).....	80-14
Vandudskiller	130-G-2	Forreste konsol	45-M-2
Rengøring		Forrudesprinklerbeholder	
Brændstofforfilter	130-B-4, 130-G-1	Fyldning af beholder	130-O-2
Brændstofforfilterets vandudskiller	130-B-5	Forskydningsjustering af oversold	45-L-19
Brændstoftankens udluftning.....	130-F-3	Forskydningsjustering af renseblæser	45-L-21
DEF-tankens udluftning.....	130-F-3	Forskydningsjustering af undersold	45-L-20
Rensning		Forskydningsoplysninger.....	45-L-7
Forfilter	130-P-7	Forvaltning af restprodukt	
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) ..	130-P-8	Autoskift	45-B-7
Skylning		Bredde	45-B-4
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) ..	130-P-7	Hastighed.....	45-B-4
Udskift		Justeringer uden for førerhuset.....	45-B-6
Hydraulisk/hydrostatisk ladefilter	130-G-11	Knivbank.....	45-B-7
Hydrostatisk ladefilter	130-G-12	Mellemliggende/deluxe restmateriale	70-1
Udskiftning		Retning	45-B-5
Brændstofforfilter	130-G-2	Skift	45-B-6
Brændstoftankens udluftning.....	130-G-16	Tilgå forvaltning af restprodukt.....	45-B-1
DEF-tankens udluftning.....	130-G-16	Udskillervinge	45-B-3
Filter i motorens hovedgearkasse	130-C-1, 130-G-12	Frakobling til vejtransport	45-M-31
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) ..	130-P-8	Front-oversold	
Motoroliefilter.....	130-F-1, 130-F-2	Justering	65-53
Primært og sekundært brændstoffilter	130-P-9	Frontudstyr	
Smøreoliefilter i motorens hovedgearkasse	130-C-1, 130-G-15	Adgang	45-C-1
Udskift sekundært brændstoffilter	130-G-2	Arbejdsregistrering	45-C-6
Vedligeholdelse		Automatisk hastighed for ristvindens rem ...	45-C-30
Rengør førerhusets friskluftfilter 130-B-6, 130-O-1		Automatisk styring af header.....	45-C-12
Rengør recirkulationsfilteret	130-E-1, 130-O-1	Automatisk vindehastighed.....	45-C-29
Skift filter i hydraulikoliebeholderen	130-I-2	Bagakselhastighed	45-C-35
Filtre, olie		Bredde	45-C-4
Oliefilter	125-17	Bredde på majsskærebord	45-C-5
Firehjulstræk (ekstraudstyr)		Dækpladeafstand	45-C-35
Fejlsøgning	135-7	Flydestilling for ristvindens rem	45-C-33
Firehjulstræk (hvis monteret).....	45-M-32	Frakobling	55-26
Fluorholdig drivhusgas, specifikationer.....	145-18	Genoptag præferencer.....	45-C-23
Flydestilling for ristvindens rem	45-C-33	Genoptagelse af dækpladeposition	45-C-26
For mange avner	45-L-24	Genoptagelse af fremad/bagud	45-C-23
Forbindelsesstænger		Genoptagelse af knivbjælkens position	45-C-27
Smør bagakslens forbindelsesstænger	130-G-8	Genoptagelse af vindeposition.....	45-C-24
Forhjul		HydraFlex™-tryk.....	45-C-31
Afmontering	85-14	Højdegenoptagelse.....	45-C-13
Montering.....	85-18	Højderegistrering over jorden	45-C-15
Forhåndsvisning	45-1	Højderegistrering på jorden	45-C-16
Forindstilling	45-F-3	Indføringshusets flydestilling	45-C-20
		Knivbjælkeposition.....	45-C-36
		Knivbjælkevipning	45-C-34
		Lateral kipning	45-C-21
		Mindste vindehastighed.....	45-C-6
		Nødkørsel	45-C-39

Rækkebredde	45-C-5
Tilkobling	55-26
Timer	45-C-7
Vipning fremad/bagud	45-C-11
Visning af styring	45-C-12
Frontudstyrets aktiveringstaster	45-M-36
Frontudstyrskobling	
Vedligeholdelse	
Elektromagnetisk møtrik	130-G-15
Fugtføler	
Procedure	45-K-2
Rengøring	130-B-6, 130-G-17, 130-O-2
Bypasssnegl	130-B-7, 130-G-17, 130-O-3
Fugtighed	
Skema over fugtighed og tæthed	100-18
Fugtighedsalarm	45-D-4
Fugtighedsindstillinger	45-D-4
Fugtighedskorrektion	45-D-5
Fugtighedssensor	
Fejlsøgning	135-19
Funktionstasten Fortsæt AutoTrac™ (hvis monteret) ..	
	45-M-35
Funktionstildelinger	45-A-8
Følger af afgrødeændring	45-F-7
Følsomhed for knust korn	45-L-29
Følsomhed ned ad bakke	45-L-15
Følsomhed op ad bakke	45-L-14
Følsomhed over for fremmedmateriale	45-L-30
Førerhus	
Belysningssteder	
Komponentrumslygter (valgfrit)	50-5
Motorrummets servicelygter (ekstraudstyr) ...	50-7
Soldkasselygter	50-5
Udstigningslygter	50-7
Betjeningselementer til radio	20-2
Forrudesprinklerbeholder	
Fyldning af beholder	130-O-2
Gelændere	20-7
Hjørnestolpe	
VisionTrak™ funktionskontrol	65-62
Højre platform	20-7
Kamera	
Justering	80-10
Klimaanlæg	
Rengør afløbsslangen	130-A-6
Kontakter	
Belysningsforsinkelse/timeout	50-8
HillMaster™ niveauregulering	105-3
Kontrol af sikkerhedsseler	130-G-14
Placering af belysning	
Arbejdslygter	50-2, 50-4
Automatiske rotorblink	50-2
Bagudledningslys	50-3
Forreste stublygter	50-2
Havariblink	50-1
Kørellys	50-1

Positions-/bremselygter	50-3
Rotorblink	50-1
Udstigningslygter	50-3
Radio	
Antenne	20-2
CB-beslag	20-3
CB-ledninger	20-3
Radiofrekvens	20-1
Radiotyper (ekstraudstyr)	20-1
Rengør friskluftfilteret	130-O-1
Rengør recirkulationsfilteret	130-E-1, 130-O-1
Rengøring af friskluftfilter	130-B-6
Skærm	
UDBYTTEKALIBRERING	
Enkeltpunkts	95-4
Flerpunkts	95-4
Stigens positioner	20-4
Bæltmaskiner (sving)	110-2
Sammenklapning/udklapning fra jorden	
(bæltmaskiner)	110-3
Sammenklapning/udklapning fra platformen	
(bæltmaskiner)	110-4
Videoapplikation	
Sikkerhed	80-9
Videointerfacefunktioner	80-10
Førerhusets forlygter	
Justering	80-12
Udskiftning	80-11
Førerhusforlygter (nær- og fjernlys)	
Justering	80-13
Udskiftning	80-12, 80-13
Førerplads	
Adgang til højre platform	20-7
Førerhusstigens positioner	20-4
Sammenklapning/udklapning fra jorden	
(bæltmaskiner)	110-3
Sammenklapning/udklapning fra platformen	
(bæltmaskiner)	110-4
Sving (bæltmaskiner)	110-2
Gelændere	20-7
Førertilstedeværelsessystem	10-17

G

Gearkasse	
Anbefalet olie	125-16
Olieanbefalinger	125-15, 125-16
ProDrive™ maskiner	
Olieanbefalinger	125-15
Vedligeholdelse	
Kontrollér den primære mellemaksels	
gearkasseolie	130-G-13
Kontrollér olien i påfyldningssneglens gearkasse	
	130-G-16
Kontrollér olien i vendetromlens gearkasse	130-G-8

Rengør drivgearkassen på indføringshusdrevet med flere hastigheder	130-G-15	Rem til halmsnitterens mellemaksel	70-32
Skift olie i motorens hovedgearkasse.....	130-I-1, 130-J-3	Styreblade til bagsmæk	70-5, 70-22
Skift olie i vendetromlens gearkasse.....	130-J-4	Justeringskontakt	70-21
Skift olie på hovedmellemakslens gearkasse	130-J-3	Montering	
Skift olien i indføringshusets		Fastsiddende knivbank (elektrisk aktuator) .	70-13
køreretningsomskifter-gearkasse.....	130-H-1	PowerCast™-bagsmæk (valgfrit)	
Smør den øvre gearkasse til den lodrette		Bagerste skærme	70-9
tømmesnegl.....	130-G-4	Rengøring	
Smør tømmesneglens øvre gearhus.....	130-G-3	Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) ..	120-1
Gearskift med trykknop (hvis monteret).....	45-M-31	Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder)	120-8
Gem forindstillet værdi	45-F-6	Skårsammenløbsriver	70-4
Gennemførte justeringer for Active Terrain Adjustment		Udskiftning	
.....	45-L-6	Avancerede PowerCast sprederskiver.....	70-24
Gennemførte justeringer for Auto Maintain.....	45-L-6	Faste knive (elektrisk aktuator)	70-15
Genoptag præferencer	45-C-23	Faste knive (uden elektrisk aktuator)	70-14
Genoptagelse af dækpladeposition.....	45-C-26	Halmsnitterknive	70-17, 70-18
Genoptagelse af fremad/bagud	45-C-23	Hastigheder	70-21
Genoptagelse af knivbjælkens position	45-C-27	Mellemste fordelerkniv	70-19
Genoptagelse af vindeposition	45-C-24	PowerCast™-bagsmækknive (valgfrit).....	70-8
Gitter til generator		Rem	70-29
Rengøring	130-O-2	Rem til halmsnitterens mellemaksel	70-33, 70-35
Gittertyper	65-10	Halmvindeudkaster (tunge afgrøder)	
Glidekobling		Udskiftning	
Smør indføringshusets glidekobling	130-G-15	Slidbånd	65-45
Gode råd om høst		HarvestSmart™-automatisering.....	45-L-11
Drift ved lave temperaturer	95-1	Hastighed	45-B-4
Grundlæggende dækoplysninger	85-2	Hastighed ved kørsel på offentlig vej	
Græsfrø		Specifikationer	110-7
Afgrødeindstillinger	100-5	Hastighedsbegrænsning	45-L-10
Guar (bønner i klynger)		Hastighedsbegrænsning for HarvestSmart™	45-L-10
Afgrødeindstillinger	100-6	Havariblink	
Gult blinklys	45-K-23	Udskiftning.....	80-20
		Havre	
		Afgrødeindstillinger	100-9
		Header	
		Automatiske headerstyringskombinationer	95-2
		HillMaster™	
		Daglige arbejdsforberedelser.....	105-3
		Generel information	105-1
		Kontakter	
		Nivelleringsregulering	105-3
		Hirse	
		Afgrødeindstillinger	100-7
		Historik for Active Terrain Adjustment.....	45-L-4
		Historik for Auto Maintain	45-L-4
		Hjulforskydning	
		Fordæk	85-11
		Hjørnestolpe	
		Skærm	
		VisionTrak™ funktionskontrol	65-62
		Hjørnestolpeskærm.....	45-M-3

H

Hovedcylinder	
Smørefedt	
Hovedcylinderens drejetap (HillMaster™ maskiner).....	130-A-7
Hovedmellemaksel	
Kontrollér den primære mellemaksels gearkasseolie	130-G-13
Skift olie på hovedmellemakslens gearkasse	130-J-3
Smør lejet	130-G-7
Hovedside for Combine Advisor™	45-L-1
Hovedside for Høstindstillinger	45-F-1
Hovedside for lygter	45-J-1
Hovedside for sammenklapning	45-E-1
Hovedside for skærebord	45-C-1
Hovedside for transmission	45-I-1
Hovedside for varme, ventilation og klimaanlæg (HVAC).....	45-H-1
Hurtigstopkontakt	45-M-34
HVAC.....	45-M-22
Aircondition	45-H-3
Blæserhastighed.....	45-H-2
Hovedside for varme, ventilation og klimaanlæg (HVAC).....	45-H-1
HVAC adgang.....	45-H-1
Indstil temperatur	45-H-2
Luftstrømsfunktion	45-H-3
Udendørstemperatur	45-H-4
HVAC adgang	45-H-1
Hvede normal	
Afgørdeindstillinger	100-15
Hvede vanskelig	
Afgørdeindstillinger	100-15
Hvide bøtter	
Afgørdeindstillinger	100-8
HydraFlex™-tryk	45-C-31
Hydraulik	
Stramningssystem	110-8
Hydraulikolie.....	110-10
Hydrauliksystem	
Akkumulatortryk.....	130-2
Kontrollér olie i beholderen.....	30-2
Rengøring	
Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) ..	120-1
Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder)	120-8
Renholdelse	130-1
Udskiftning af slange.....	130-1
Vedligeholdelse	
Kontroller hovedgearkassens oliestand... ..	130-A-4
Kontrollér oliestanden i hydraulikoliebeholderen	130-A-4
Skift filter i hydraulikoliebeholderen	130-I-2
Skift olie i hydraulikoliebeholderen	130-J-2

Hydrostatisk køredrev	
Fejlsøgning	135-4
Hæve-/sænkehastighed	45-C-7
Højdeføling til ledforbundet sejlskærebord	45-C-18
Højdefølsomhed	45-C-9
Højdegenoptagelse	45-C-13
Højderegristrering over jorden	45-C-15
Højderegristrering på jorden	45-C-16
Hør	
Afgørdeindstillinger	100-5
Høstindstillinger	
Adgang til høstindstillinger	45-F-1
Avancerede indstillinger	45-F-13
Egne forindstillede værdier	45-F-6
Forindstilling	45-F-3
Følger af afgørdeændring	45-F-7
Gem forindstillet værdi	45-F-6
Halmforhold	45-F-5
Hovedside for Høstindstillinger	45-F-1
Indlæs høstindstillinger	45-F-2
Justeringstilstande	45-F-12
Oversoldets frigang.....	45-F-10
Renseblæser	45-F-9
Soldvisning	45-F-14
Standardindstilling fra fabrik.....	45-F-6
Tærskelbetingelser	45-F-4
Tærskespillerum	45-F-7
Udskillervisning	45-F-14
Undersoldets frigang	45-F-11
Ydeevnemål	45-F-15
Høstkalibrering	
Udskift koden for dækradius	95-4
Høsttips	95-1
Håndtering af restmateriale	
Halmspræder.....	70-1
Premium restmateriale	70-1
Smør sprederskiven.....	130-G-8
Håndtering og bortskaffelse af aske fra udstødningsfilter	
Håndtering og bortskaffelse af aske fra dieselpartikelfilter	130-P-15

I

Identifikation af serienumre.....	110-18, 150-1, 150-2
Avanceret PowerCast™ bagsmæk (Intermediate og Premium restmaterialer)	150-6
Fortolkning af motorserienummeret	150-3
Førerhus	150-4
Gearkasse til indføringshus med flere hastigheder (hvis monteret).....	150-6
Hydrostatdrevmotor	150-4
Hydrostatisk pumpedrev	150-4
Indføringshusreverser	150-5
Motor (Final Tier 4/Stage V)	150-4
Motor (Tier 2/Stage II)	150-3
Motor, to hastigheder, firehjulstræk.....	150-5
Motorgearkasse.....	150-5

PowerCast bagsmæk (deluxe rester)	150-6	(CommandTouch-indføringshus med flere hastigheder).....	55-24
Rotordrevets tandhjulskasse	150-5	Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (indføringshus med fast hastighed)	55-21
Snitter (hvis monteret)	150-6	Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (indføringshus med variabel hastighed) ..	55-18
Spreader (deluxe rester)	150-7	Sænk kabelende (jævnt terræn).....	55-28
Styreblad til bagsmæk (Deluxe, Intermediate og Premium restmaterialer)	150-6	Transportdrivkæde	55-11
Transmission	150-5	Nederste lem.....	55-3
In-Line DEF-filter (dieseludstødningsvæske) Udskiftning.....	130-K-2, 130-L-2	Oplåsning	
Indføringsaccelerator		Bolte	55-29
Afmontering		Placering af forskydningsskrue	55-29
Kombineret bund (rismaskiner)	65-3	Rengøring	
Fjern tilstopning	65-74	Låsestifter	55-29
Justering		Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) ..	120-1
Rem	65-6	Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder)	120-8
Kombineret bund (rismaskiner)	65-2	Sideskærme.....	55-1
Udskiftning		Sikkerhedsstop på cylinder.....	55-1
Indføringsaccelerator med høj hastighed og høj kapacitet.....	65-7	Stenudskillere	55-4
Indføringsaccelerator med standard hastighed og høj kapacitet	65-6	Tilkobling	
Indføringsacceleratorrem med høj hastighed og høj kapacitet	65-5	Frontudstyr	55-26
Indføringsacceleratorrem med standard hastighed og høj kapacitet	65-5	Multikoblingen og enkeltpunktslåsemekanismen	55-24
Slidbånd (standard)	65-1	Topakslens kædehjul.....	55-11
Slidbånd (tand)	65-2	Udskiftning	
Slidbånd (tung afgrøde)	65-1	CommandTouch drivrem til indføringshus med flere hastigheder	55-21
Vedligeholdelse		Drivrem til fast hastighed	55-19
Smør indføringsacceleratorens lejer	130-G-5	Drivrem til variabel hastighed	55-12
Øverste adgangslem	55-2	Rem til frontudstyrsvinde/bæltepickuppumpe (indføringshus med variabel hastighed) ..	55-15
Indføringshus		Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (CommandTouch-indføringshus med flere hastigheder).....	55-22
Afmontering		Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (indføringshus med fast hastighed)	55-19
Elevatorkædeled.....	55-8	Transporthastighed.....	55-9
Rembåndskædeled	55-11	Vedligeholdelse	
Døre	55-2	Kontroll'er olien på drivgearkassen på indføringshusets køreretringsomskifter 130-B-3	
Fejlfinding.....	135-1	Rengør drivgearkassen på indføringshusdrevet med flere hastigheder	130-G-15
Frakobling		Rengør indføringshus med sidevipning... 130-B-3	
Frontudstyr	55-26	Rengør stenfanget	130-A-6
Holder til indføringspladens tætning.....	55-3	Skift olien i indføringshusets køreretringsomskifter-gearkasse.....	130-H-1
Indikator for manuel sidehældning	55-24	Smør de øverste remskiver på indføringshus med variabel hastighed.....	130-B-3
Indstilling		Smør gearkassen med variabel hastighed til indføringshusets omskifterdrev	130-A-6, 130-B-2
Frem-/bagud-vipperamme (manuel vipning) 55-5		Smør indføringshusets glidekobling.....	130-G-15
Nulpunkt for tiltramme fremad/bagud (hydraulisk vipning)	55-6	Øverste adgangslem på indføringsacceleratoren	55-2
Justering			
Enkeltpunktslåsemekanisme	55-27		
Frem-/bagud-vipperamme (manuel vipning) 55-5			
Justering af			
Afstandsstykker (jævnt terræn).....	55-28		
CommandTouch drivrem til indføringshus med flere hastigheder	55-22		
Drivrem til fast hastighed	55-19		
Drivrem til variabel hastighed	55-13		
Indføringstransportørkæde	55-7		
Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe			

Indføøringshus (hydraulisk vipning)		Havre	100-9
Justering		Hirse	100-7
Tromlehøjde	55-9	Hvede normal	100-15
Indføøringshus (manuel vipning)		Hvede vanskelig	100-15
Justering		Hvide bønner	100-8
Tromlehøjde	55-8	Hør	100-5
Indføøringshusets bagakselhastighed, kontakt til		Kikærter	100-2
majsskærebordets justerbare dækplader (hvis		Linser	100-6
monteret)	45-M-36	Lucerne	100-1
Indføøringshusets flydestilling	45-C-20	Lupin	100-7
Indføøringshusets løftehastighed	45-K-17	Majs (tør)	100-3
Indføøringshusets sidevipningshastighed	45-K-21	Majs (våd)	100-3
Indføøringshusets sidevipningsområde	45-K-20	Majskolbeblanding	100-4
Indføøringshusets vendegear	45-M-25	Popcorn	100-10
Indføøringshusets vippeområde fremad/bagud	45-K-20	Raps	100-2
Indføøringsplade		Rapsfrø (grøn)	100-11
Holder til tætning	55-3	Rapsfrø (tør)	100-10
Indføøringstransportørkæde		Ris	100-11
Afmontering		Rug	100-12
Led	55-8	Safflor	100-12
Justering af	55-7	Sennep	100-8
Drivkæder	55-11	Sojabønner	100-13
Indikator		Solsikke	100-14
Hældning af indføøringshus	55-24	Sorghum (almindelig)	100-13
Justering		Spiselige bønner	100-4
Fyldningssensorer	75-2	Triticale	100-14
Indikator for rensning af udstødningsfilter	45-M-33	Ærter	100-9
Indkøringsolie		Afgrødeafleder	70-9
Interim Tier 4, Final Tier 4 , Trin IIIB, Trin IV og Trin		Drift ved lave temperaturer	95-1
V	125-12	Fastsiddende knivbank (uden elektrisk aktuator) ...	70-11
Non-emissionscertificeret og certificeret til tier 1, tier			
2, tier 3, trin I, trin II og trin III	125-11	Halmsnitterens styrebjælke (valgfrit)	70-11
Indkøringssservice		Høsttips	95-1
Kontrol efter 100 timer (tier 2/fase II)	25-4	Krav til ballast	85-24, 85-25
Kontrol efter 400 timer (Final Tier 4/Stage V) .	25-4	Oplysninger om fordæk og bagdæk	85-10
Kontrol før de første 100 timer	25-4	Procedure for stop af maskine	100-17
Motor	25-1	Retursystemets returbro	65-70
Indlæs høstindstillinger	45-F-2	Styreblade til bagsmæk	70-6, 70-7, 70-23
Forindstilling	45-F-3	Tromlehøjde (hydraulisk vipning)	55-9
Følger af afgrødeændring	45-F-7	Tromlehøjde (manuel vipning)	55-8
Gem forindstillet værdi	45-F-6	Ændring af halmsnitterhastigheder	70-21
Egne forindstillede værdier	45-F-6	Indstillinger af afgrødehøst	
Standardindstilling fra fabrik	45-F-6	Tærskelhastighed	45-F-8
Halmforhold	45-F-5	Udvendig konfiguration	45-F-12
Tærskelbetingelser	45-F-4	Indstillinger for Active Terrain Adjustment™ ..	45-L-14
Indstil temperatur	45-H-2	Indstillinger for Auto Maintain	45-L-28
Indstilling af betjeningsselementer		Indstillinger for HarvestSmart™	45-L-9
Automatiske headerstyringskombinationer	95-2	Information om transport	90-12
Indstilling af betjeningsselementer på		Instruktionssæde	45-M-20
multifunktionshåndtag	45-A-3	Intervaldigram	
Indstillinger		Efter behov	130-O-1
Afgrøde		Efter hver 50 driftstimer	130-B-1
Byg	100-1	Efter hver 400 driftstimer	130-G-14
Fodnotebeskrivelsesside	100-15	For hver 2000 timer	130-J-4
Græsfrø	100-5	For hver 4500 timer	130-M-1
Guar (bønner i klynger)	100-6	Hver 10 timer	130-A-1

Hver 400 timer	130-G-10
Hver 1000 timer.....	130-I-3
Hvert femte år.....	130-M-1
Intervalskema	
Første 100 timer	130-C-1
Hver 100 timer	130-D-1
Hver 200 timer	130-E-1
Hver 800 timer	130-H-1
Hver 1000 timer.....	130-I-1
Hver 6000 timer.....	130-N-1
Hvert sjette år.....	130-N-1

J

Jordbundsforhold	45-C-37
Justering af kørselshastighed	45-L-25
Justering af oversold	45-M-29
Justering af rattet	45-M-13
Justering af renseblæserens hastighed.....	45-M-29
Justering af tærsekefastighed.....	45-M-28
Justering af tærsekespillerummet	45-M-27
Justering af udskillervinger	45-L-26
Justering af undersold	45-M-30
Justeringer uden for førerhuset	45-B-6, 45-L-27
Justeringsoplysninger	45-L-8
Justeringstilstande	45-F-12

K

Kabine	
Display	
Høstkalibrering	
Udskift koden for dækradius.....	95-4
Skema over fugtighed og tæthed	100-18
Skema over standardvægte.....	100-18
Eftermarkedets radioer.....	20-1
Kabinebelysning	
Udskiftning.....	80-20
Kalibrering	
Udbytte	
Enkeltpunkts	95-4
Flerpunkts	95-4
Udskift koden for dækradius	95-4
Kalibrering af frontudstyr.....	45-K-18
Kalibrering af fugtføler.....	45-K-2
Kalibreringer	
ActiveYield™	45-K-12
ActiveYield™	
avancerede indstillinger	45-K-13
Kalibreringskorrektion.....	45-K-14
nulstil.....	45-K-13
statusindikator	45-K-12
Adgang til kalibreringer og procedurer.....	45-K-1
Aktiv tærsekebroisolering (ACI) fjernelse af luft	45-K-24
Aktiv tærsekebroisolering (ACI) nivellering ...	45-K-24
Aktivering af tømmebegl	45-K-16

Chassishældning	45-K-15
Dybdestrykullens hastighed.....	45-K-27, 45-K-28
Procedure	45-K-27, 45-K-28
Dækpladeafstand	45-K-17
Procedure	45-K-17
Fugtføler	
Procedure	45-K-2
Gult blinklys	45-K-23
Indføringshusets løftehastighed.....	45-K-17
Indføringshusets sidevipningshastighed	45-K-21
Indføringshusets sidevipningsområde.....	45-K-20
Indføringshusets vippeområde fremad/bagud	45-K-20
Kalibrering af frontudstyr.....	45-K-18
Kalibreringsprocedure for selvtest af frontudstyr til platformen, der kan forlænges.....	45-K-19
Luftudsugning fra tærsekebro	45-K-24
Masseflowvibration	45-K-2
Nivellering af tærsekebro	45-K-24
Oversigt over kalibreringer og procedurer	45-K-1
Position for sejskærebordets ledforbundne vinger ..	45-K-26
Procedure	45-K-27
Procedure for fugtføler	45-K-2
Procedure for kalibrering af aktiv tærsekebroisolering (ACI) fjernelse af luft.....	45-K-24
Procedure for kalibrering af aktiv tærsekebroisolering (ACI) nivellering	45-K-25
Procedure for kalibrering af chassishældning	45-K-15
Procedure for kalibrering af fjernelse af luft fra tærsekebro.....	45-K-24
Procedure for kalibrering af frontudstyr	45-K-18
Procedure for kalibrering af gult blinklys.....	45-K-23
Procedure for kalibrering af indføringshusets løftehastighed.....	45-K-18
Procedure for kalibrering af indføringshusets sidevipningshastighed	45-K-21
Procedure for kalibrering af indføringshusets sidevipningsområde	45-K-21
Procedure for kalibrering af indføringshusets vippeområde fremad/bagud.....	45-K-20
Procedure for kalibrering af masseflow-vibration ...	45-K-2
Procedure for kalibrering af sammenklappeligt majsskærebord	45-K-22
Procedure for kalibrering af tilkobling af tømmebegl.....	45-K-16
Procedure for kalibrering af tærsekebroens nivellering.....	45-K-25
Procedure for kalibrering af tærsekespillerum (aktiv tærsekebroisolering).....	45-K-16
Procedure for kalibrering af tærsekespillerum (justering af standardtærsekebro).....	45-K-3
Procedure for kalibrering af vinde og knivbjælke ...	45-K-23

Procedure for kalibrering af vinde- og knivbjælkeposition	45-K-23	Startvæske	130-P-1
Procedure for kalibrering af vinger	45-K-22	Startvæskesikkerhed	35-6
Sammenklappeligt majsskærebord	45-K-22	Kondensator	
Selvtest af platformsheader, der kan forlænges	45-K-19	Rengøring	130-A-3, 130-B-5
Servicetilstand for skærebordsaffjedring	45-K-25	Konsol og display	45-M-24
Procedure	45-K-25	Kontakt	
Trykstyring	45-K-26	Batteriafbryder	80-7
Tilholderstangens position	45-K-28	Belysningsforsinkelse/timeout	50-8
Procedure	45-K-28	Justering af avnesold	65-56
Tærskespillerum (aktiv tærskebroisolering) .	45-K-15	Justering af skumsold	65-56
Tærskespillerum (justering af standardtærskebro) .	45-K-3	Kontakt til hævnings/sænkning og vipning af frontudstyr	45-M-35
Udbytte		Kontakt til hævnings/sænkning samt justering af vinde fremad/bagud (hvis monteret)	45-M-36
Slet ubrugte prøver	45-K-11	Kontakt til tømmesnegldrev	45-M-34
Udbytte		Kontakt til udsvingning af tømmesnegl	45-M-34
Avancerede indstillinger	45-K-7	Kontakter	
Avanceret redigering	45-K-11	HillMaster™ niveauregulering	105-3
kalibreringskvalitet	45-K-4	Kontrol af dieselbrændstof	125-5
kalibreringskvalitet-indikator	45-K-7	Kontrol af ydelse	
masseflowhastighed	45-K-8	Kraftafbrydelse	100-17
match vejte vægt	45-K-6	Korn	
nulstilling	45-K-9	Knust korn	45-L-24
redigér/vælg kalibrering	45-K-10	Kornelevator	
registrering af prøve	45-K-5	Justering	
registreringsstatus	45-K-9	Rem	65-60
status for indsamlet prøve	45-K-8	Transportkæde	65-61
statusindikator	45-K-5	Udskiftning	
vægtindikator	45-K-9	Rem	65-60
Udbyttekalibrering	45-K-4	Vedligeholdelse	
Vinde- og knivbjælkeposition	45-K-22	Rengør fugtføler	130-B-6, 130-G-17, 130-O-2
Vingesegmenter	45-K-22	Rengør fugtføleren til bypasssneglen	130-B-7, 130-G-17, 130-O-3
Kalibreringsprocedure for selvtest af frontudstyr til platformen, der kan forlænges	45-K-19	Rengør kameraet	130-A-7, 130-O-3
Kamera		Tørremiddel til kamera	130-G-17, 130-O-3
Justering	80-10	Kornhåndtering	
Kan ikke opretholde mål	45-L-20	Adgang til kornhåndtering	45-D-1
Kan ikke serviceres		Automatisk rotorblink for kornniveau	45-D-2
Oversold/undersold/returkar-enheder	65-59	Avancerede indstillinger	45-D-2
Kikærter		Brugerdefineret sikkerhedsadvarselsniveau	45-D-3
Afgrødeindstillinger	100-2	Fugtighedsalarm	45-D-4
Klimaanlæg		Fugtighedsindstillinger	45-D-4
Fejlsøgning	135-19	Fugtighedskorrektion	45-D-5
Rengør afløbsslangen	130-A-6	Kornhåndteringshovetside	45-D-1
Knivbank	45-B-7	Kornniveau	45-D-3
Knivbjælkeposition	45-C-36	Statuscenter	45-D-5
Knivbjælkeviping	45-C-34	Tanktømningsforskydning	45-D-3
Knust korn	45-L-24	Kornhåndteringshovetside	45-D-1
Kobling		Kornniveau	45-D-3
Luftkompressor	130-P-13	Kornspildsfølsomhed	45-L-29
Koder		Kornsystemvideo	45-L-3
Ændring af dækradius	95-4	Korntank	
Koldt vejr		Afmontering	
Arbejde med startvæske	35-6	Tømmesnegldrevets kædeled	75-9
Kølevæskevarmer	35-6	Betjening	
		Dæksler (hvis monteret)	75-2

Deflektor ved indføringssnegl	75-6	Udskiftning	
Dæksler til tværgående snegl	75-3	Drejeskærmens drivrem (Final Tier 4/Stage V)	
ActiveYield™	75-4	9,0 l	130-Q-7
Justering		Drejeskærmens drivrem (Final Tier 4/trin V)	
Indføringssnegl (korntankdæksler)	75-7	13,5 l	130-R-10
Indikator for fyldningssensor	75-2	Drejeskærmens drivrem (Tier 2/Stage II)	
Tømmesneglens drivkæde	75-9	9,0 l	130-Q-4
Tømmesneglens holderstøtte	75-10	13,5 l	130-R-7
Tømmesneglens position	75-10, 75-11	Drejeskærmsrem	130-Q-3, 130-R-5
Justering af		Drivrem med variabel hastighed (Final Tier 4/	
Dæksler (hvis monteret)	75-3	Stage V)	
Motorstige	75-1	9,0 l	130-Q-9
Placering af føler		Vacuumventilatorens drivrem (Final Tier 4/Stage	
ActiveYield™	75-5	V)	
Prøvetrug	75-1	9,0 l	130-Q-8
Rengøring		13,5 l	130-R-11
Masseflowsensor (korntankdæksler)	75-9	Vakuumentilatorens drivrem (Final Tier 4/Stage	
Masseflowsensor (korntankudvidelser)	75-8	V)	
Rengøring af korntank og sikker fjernelse af		9,0 l	130-Q-8
blokeringer	10-10	Ventilator drivrem (Final Tier 4/trin V)	
Rengøringslemme	75-1	13,5 l	130-R-13
Sammenklappelig indføringssnegl		Vedligeholdelse	
(korntanksudvidelser)	75-7	Udskiftning af motorkølevæske	130-N-1
Springbolt for tømmesneglsdrev	75-6	Kølevæske	
Placering	75-6	Dieselmotor	
Tømmesnegl		Motor med våde cylinderforinger	125-8
Låsearmens positioner	75-11	John Deere COOL-GARD II COOLANT	
Udskiftning		EXTENDER	125-9
Tømmesneglens drivrem	75-12, 75-13	Kontrol af frysepunkt	125-10
Vedligeholdelse		Kølesystem	
Kontrollér olien i påfyldningssneglens gearkasse		Aftapning	130-P-11
130-G-16		Frostbeskyttelse	130-P-13
Rengør masseflowføleren	130-B-6	Justering af	
Smør den øvre gearkasse til den lodrette		Ventilatorgitterbørste	130-Q-14, 130-R-15
tømmesnegl	130-G-4	Kontrol af kølevæskestanden	30-3
Smør halmsnitterens drivaksels leje	130-G-4	Påfyldning	130-P-12
Smør tømmedrivakslens leje	130-G-4	Trådning	
Smør tømmesneglens øvre gearhus	130-G-3	Rotorgitterrem	130-Q-3, 130-R-5
Korntankens dæksler	45-E-2	Udskiftning	
Korntanklygte		Drejeskærmens drivrem (Final Tier 4/Stage V)	
Udskiftning	80-18, 80-19	9,0 l	130-Q-7
Krumtap vibrationsdæmper		Drejeskærmens drivrem (Final Tier 4/trin V)	
Kontrol	130-J-5	13,5 l	130-R-10
Udskiftning	130-M-1	Drejeskærmens drivrem (Tier 2/Stage II)	
Kuldioxidemissioner	145-18	9,0 l	130-Q-4
Køler		13,5 l	130-R-7
Frostbeskyttelse af system	130-P-13	Drejeskærmsrem	130-Q-3, 130-R-5
Justering af		Drivrem til ventilator med variabel hastighed (Final	
Ventilatorgitterbørste	130-Q-14, 130-R-15	Tier 4/Stage V)	
Kontrol af kølevæskestanden	30-3	9,0 l	130-Q-9
Påfyldning af system	130-P-12	Vacuumventilatorens drivrem (Final Tier 4/Stage	
Rengøring	130-A-3, 130-B-5	V)	
Trådning		9,0 l	130-Q-8
Rotorgitterrem	130-Q-3, 130-R-5	Vakuumentilatorens drivrem (Final Tier 4/Stage	
Tømning af systemet	130-P-11	V)	
		9,0 l	130-Q-8

13,5 l.....	130-R-11
Ventilator drivrem (Final Tier 4/trin V)	
13,5 l.....	130-R-13
Vedligeholdelse	
Kontrollér motorkølevæske.....	130-A-3
Rengør drejeskærmen.....	130-A-3, 130-B-5
Rengør kondensatoren.....	130-A-3, 130-B-5
Rengør køleren.....	130-A-3, 130-B-5
Rengør ladeluftkøleren.....	130-A-3, 130-B-5
Rengør olie køleren.....	130-A-3, 130-B-5
Udskiftning af motorkølevæske.....	130-N-1
Kølevæske	
Blanding med koncentrat, vandkvalitet.....	125-10
Varmeelement.....	35-6
Varmere temperaturforhold.....	125-10
Kørsel med maskinen	
Skærebord tilkoblet.....	85-1, 90-1
Transport på offentlig vej.....	90-1
L	
Ladeluftkøler	
Rengøring.....	130-A-3, 130-B-5
Larvebånd	
Fordele.....	110-5
Funktioner.....	110-5
Komponenter.....	110-5
Lateral kipning.....	45-C-21
Let fremmedmateriale.....	45-L-24
Linser	
Afgrøndeindstillinger.....	100-6
Linsetilsmudsning.....	45-L-8
Lucerne	
Afgrøndeindstillinger.....	100-1
Luftfilter	
Afmontering	
Beskyttelse af motoren mod smuds (Final Tier 4/Stage V).....	130-P-15
Luftfiltre	
Afmontering.....	130-P-13
Luftindtag	
Positioner.....	30-5
Standard markposition.....	30-6
Transportposition.....	30-8
Udkørt markposition.....	30-7
Luftkanaler.....	70-10
Luftkompressor.....	45-G-7
Beholder.....	130-P-13
Stav	
Slange.....	130-P-13
Udskiftning	
Rem (Final Tier 4/Stage V)	
9,0 l.....	130-Q-11
Rem (Final Tier 4/trin V)	
13,5 l.....	130-R-11
Rem (Tier 2/Stage II)	
9,0 l.....	130-Q-1

13,5 l.....	130-R-1
Vedligeholdelse	
Tap vand af beholderen.....	130-A-5
Luftkompressorsystem.....	130-P-13
Luftstrømsfunktion.....	45-H-3
Luftsysteem	
Må ikke modificeres.....	130-P-2
Luftudsugning fra tærskebro.....	45-K-24
Lupin	
Afgrøndeindstillinger.....	100-7
Lydniveau.....	145-15
Lygter.....	45-M-24
Arbejdslygternes betjeningslementer.....	45-J-4
Arbejdslygternes forindstilling 1—Fjernlys.....	45-J-3
Arbejdslygternes forindstilling 1—Nærlys.....	45-J-2
Arbejdslygternes forindstilling 2—Fjernlys.....	45-J-3
Arbejdslygternes forindstilling 2—Nærlys.....	45-J-2
Belysningsforsinkelse/timeout.....	50-8
Belysningssteder	
Komponentrumslygter (valgfrit).....	50-5
Motorrummets servicelygter (ekstraudstyr).....	50-7
Soldkasselygter.....	50-5
Udstigningslygter.....	50-7
Hovedside for lygter.....	45-J-1
Justering	
Førerhusets forlygter.....	80-12
Førerhusforlygter (førerhus og nærlys).....	80-13
Lygter med lysdiode (LED).....	80-16
Nederste kørellys (hvis monteret).....	80-15
Rengøring.....	130-O-5
Udskiftning	
Arbejdslygter ved adgangslem.....	80-18, 80-19
Bageste havariblink.....	80-20
Ekstra arbejdslygter.....	80-18, 80-19
Førerhusets forlygter.....	80-11
Førerhusforlygter (nær- og fjernlys).....	80-12, 80-13
Havariblink/positionslygter.....	80-20
Instrumentbrætlygter (hvis monteret).....	80-14
Kabinebelysning.....	80-20
Korntanklygte.....	80-18, 80-19
Lygter med lysdiode (LED).....	80-15
Læselampe.....	80-21
Nederste kørellys (hvis monteret).....	80-14
Positions-/bremselygter.....	80-20
Rensesoldets lygter.....	80-19
Rotorblink pære.....	80-17
Sikkerhedsregler vedrørende halogenpærer.....	80-11
Stublys.....	80-18, 80-19
Søgerlygter i siden.....	80-19
Tømmesneglslygte.....	80-18, 80-19
Udkastningslygter.....	80-18, 80-19
Udstigningslygter.....	45-J-4
Lys	
Adgang til lys.....	45-J-1

Placering af belysning	
Arbejdslygter	50-2, 50-4
Automatiske rotorblink	50-2
Bagudledningslys	50-3
Forreste stublygter	50-2
Havariblink	50-1
Kørellys	50-1
Positions-/bremselys	50-3
Rotorblink	50-1
Udstigningslygter	50-3
Udskiftning	
Rotorblink	80-18
Læselampe	
Udskiftning	80-21
Løft af maskinen	
Placering af beslag	85-13, 90-12
Sikringskraveplaceringsmærkat	85-12
Løsninger	45-L-24

M

Majs (tør)	
Afgrødeindstillinger	100-3
Majs (våd)	
Afgrødeindstillinger	100-3
Majskolbeblanding	
Afgrødeindstillinger	100-4
Maks. hastighed 1 og 2	45-I-2
Manuel styring	45-E-8
Maskinbetjening	110-6
Maskine	
Bugsering	90-12
Information om transport	90-12
Mærke for surringspunkter	90-11
Placering af donkraftbeslag	85-13, 90-12
Sikringskraveplaceringsmærkat	85-12
Surrepunkter	90-11
Transport på anhænger	90-5
Transport på offentlig vej	90-1
Skærebord tilkoblet	85-1, 90-1
Maskinens identifikationsnumre	150-1
Avanceret PowerCast™ bagsmæk (Intermediate og Premium restmaterialer)	150-6
Fortolkning af motorserienummeret	150-3
Førerhus	150-4
Gearkasse til indføringshus med flere hastigheder (hvis monteret)	150-6
Hydrostatdrevmotor	150-4
Hydrostatisk pumpedrev	150-4
Indføringshusreverser	150-5
Motor (Final Tier 4/Stage V)	150-4
Motor (Tier 2/Stage II)	150-3
Motor, to hastigheder, firehjulstræk	150-5
Motorgearkasse	150-5
PowerCast bagsmæk (deluxe rester)	150-6
Rotordrevets tandhjulskasse	150-5
Snitter (hvis monteret)	150-6

Spreader (deluxe rester)	150-7
Styreblad til bagsmæk (Deluxe, Intermediate og Premium restmaterialer)	150-6
Transmission	150-5
Maskinens identifikationsplade	150-2
Maskinens typeskilt	110-18
Placering af overensstemmelsesmærkat for Eurasian Economic Union (Den Eurasiske Økonomiske Union)	150-2
Maskinens udviklede levetid	145-18
Maskinindstillinger	
Afgrødefleder	70-9
Afgrødeindstillinger	
Byg	100-1
Fodnotebeskrivelsesside	100-15
Græsfrø	100-5
Guar (bønner i klynger)	100-6
Havre	100-9
Hirse	100-7
Hvede normal	100-15
Hvede vanskelig	100-15
Hvide bønner	100-8
Hør	100-5
Kikærter	100-2
Linser	100-6
Lucerne	100-1
Lupin	100-7
Majs (tør)	100-3
Majs (våd)	100-3
Majskolbeblanding	100-4
Popcorn	100-10
Raps	100-2
Rapsfrø (grøn)	100-11
Rapsfrø (tør)	100-10
Ris	100-11
Rug	100-12
Safflor	100-12
Sennep	100-8
Sojabønner	100-13
Solsikke	100-14
Sorghum (almindelig)	100-13
Spiselige bønner	100-4
Triticale	100-14
Ærter	100-9
Drift ved lave temperaturer	95-1
Fastsiddende knivbank (uden elektrisk aktuator) ...	70-11
Halmsnitterens styrebjælke (valgfrit)	70-11
Høsttips	95-1
Procedure for stop af maskine	100-17
Styreblade til bagsmæk	70-6, 70-7, 70-23
Tromlehøjde (hydraulisk vipning)	55-9
Tromlehøjde (manuel vipning)	55-8
Ændring af halmsnitterhastigheder	70-21
Maskinopbevaring	
Frostbeskyttelse af kølesystem	130-P-13

Klargøring af maskinen	140-1	Rensning af filter under parkering	45-G-4
Klargøring efter opbevaring	140-2	Sensor til registrering af genstande (Final Tier 4/ Stage V)	35-4
Masse-flow-sensor		Skift motorolie og filter	130-F-1, 130-F-2
Fejlsøgning	135-20	Smudsfilterets kapacitet	45-G-6
Masseflowføler		Startoplysninger	35-4
Vedligeholdelse		Startvæske	130-P-1
Rengør masseflowføleren	130-B-6	Startvæskesikkerhed	35-6
Masseflowvibration	45-K-2	Status for luftkompressor	45-G-7
Mellemstykker	65-9	Trådning	
Mindste vindehastighed	45-C-6	Rotorgitterrem	130-Q-3, 130-R-5
Motor		Udskiftning	
Adgang	45-G-1	Airconditionrem (Final Tier 4/trin V)	
Adgangsdekse	130-P-1	9,0 l	130-Q-5
Afkøling af motor i gang	45-G-6	13,5 l	130-R-8
Arbejde med startvæske	35-6	Drejeskærmens drivrem (Final Tier 4/Stage V)	
Automatisk rensning af udstødningsfilter	45-G-3	9,0 l	130-Q-7
Deaktiver automatisk rensning af udstødningsfilteret	45-G-5	Drejeskærmens drivrem (Final Tier 4/trin V)	
Fejlfinding	135-9	13,5 l	130-R-10
Filterets inspektionsdekse	130-P-1	Drejeskærmens drivrem (Tier 2/Stage II)	
Indkøring	25-1	9,0 l	130-Q-4
Indkøringskontrol før de første 100 timer	25-4	13,5 l	130-R-7
Indkøringservice efter 100 timer (Tier 2/Stage II) ..	25-4	Drejeskærmsrem	130-Q-3, 130-R-5
Indkøringservice efter 400 timer (Final Tier 4/Stage V)	25-4	Drivrem til ventilator med variabel hastighed (Final Tier 4/Stage V)	
Justering af		9,0 l	130-Q-9
Ventilatorgitterbørste	130-Q-14, 130-R-15	Luftkompressorrem (Final Tier 4/trin V)	
Kontrollér motorolie	130-A-2	13,5 l	130-R-11
Kontrollér oliestanden	30-1	Rem til enhed til beskyttelse af motor mod smuds (Final Tier 4/Stage V)	130-Q-15
Kølevæskevarmer	35-6	Rem til enhed til beskyttelse af motoren mod smuds (Final Tier 4/Stage V)	
Luftindtag		13,5 l	130-R-16
Positioner	30-5	Rem til luftkompressor (Final Tier 4/Stage V)	
Standard markposition	30-6	9,0 l	130-Q-11
Transportposition	30-8	Rem til luftkompressor (Tier 2/Stage II)	
Udkørt markposition	30-7	9,0 l	130-Q-1
Luftkompressor	45-G-7	13,5 l	130-R-1
Motoreffekt	45-G-2	Tilbehørsrem (Tier 2/Stage II)	
Motorhastighedsstyring		9,0 l	130-Q-1
ProDrive™ maskiner	35-5	13,5 l	130-R-1
Motorhovedside	45-G-1	Vakuumentilatorens drivrem (Final Tier 4/Stage V)	
Oplysninger om standsning	35-5	9,0 l	130-Q-8
Oversigt over udstødningsfiltersystem	45-G-3	Vakuumentilatorens drivrem (Final Tier 4/Stage IV)	
Rem		9,0 l	130-Q-8
Føring (Final Tier 4/trin V)		Vakuumentilatorens drivrem (Final Tier 4/Stage V)	
9,0 l	130-Q-5	13,5 l	130-R-11
13,5 l	130-R-7	Vekselstrømsgeneratorrem (Final Tier 4/trin V)	
Føring (Tier 2/Stage II)		9,0 l	130-Q-5
9,0 l	130-Q-1	13,5 l	130-R-8
Føring (Tier 2/trin II)		Ventilator drivrem (Final Tier 4/trin V)	
13,5 l	130-R-1	13,5 l	130-R-13
Rengøring			
Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) ..	120-1		
Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder)	120-8		

Ventilatorrem (Tier 2/Stage II)		Tier 2 og trin II	125-12
9,0 l	130-Q-1	Vedligeholdelsesinterval ved drift i stor højde ...	125-13
13,5 l	130-R-3		
Vedligeholdelse		Indkøring	
Efterse brændstofforfilteret	130-A-5	Interrim Tier 4, Final Tier 4 , Trin IIIB, Trin IV og Trin V	125-12
Kontrol af krumtap vibrationsdæmper	130-J-5	Non-emissionscertificeret og certificeret til tier 1, tier 2, tier 3, trin I, trin II og trin III	125-11
Kontrollér kølevæskestand	130-A-3	Kontrollér motorolie	130-A-2
Kontrollér luftfilterelementerne	130-G-16	Skift motorolie og filter	130-F-1, 130-F-2
Kontrollér luftfilteret til beskyttelse af motoren mod smuds	130-G-12	Multifunktionshåndtag	45-M-6
Kontrollér motorens ventilspillerum	130-J-2	Automatiske headerstyringskombinationer	95-2
Kontrollér vandudskilleren	130-G-2	Multikobling	
Rengør brændstofforfilteret	130-B-4, 130-G-1	Tilkobling	55-24
Rengør brændstofforfilterets vandudskiller	130-B-5	Mærke	
Rengør brændstoftankens udluftning	130-F-3	Smøresteder	130-1
Rengør DEF-tankens udluftning	130-F-3	Mærke med maskinens surringspunkter	90-11
Rengør drejeskærmen	130-A-3, 130-B-5	Mål	
Rengør generatorens gitter	130-O-2	Maskine	110-14
Rengør kondensatoren	130-A-3, 130-B-5	Referencepunkter	110-15, 145-14
Rengør køleren	130-A-3, 130-B-5	S760 og S770	145-10
Rengør ladeluftkøleren	130-A-3, 130-B-5	S770 HillMaster™	145-11
Rengør oliekoeleren	130-A-3, 130-B-5	S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™	145-13
Skift olie i motorens hovedgearkasse	130-I-1, 130-J-3	S780, S785 og S790	145-12
Smør drevne remskiver med variabel hastighed	130-G-3		
Smør drivende remskiver med variabel hastighed	130-G-3	N	
Tap vand af trykluftbeholderen	130-A-5	Navigationsbjælke	45-M-8
Udskift brændstoftankens udluftning	130-G-16	Niveauindikator for dieseludstødningsvæske (DEF) ...	45-M-33
Udskift DEF-tankens udluftning	130-G-16	Nivellering af tærskebro	45-K-24
Udskift filteret i motorens hovedgearkasse	130-C-1, 130-G-12	Aktiv broisolering	65-25
Udskift hydraulisk/hydrostatisk ladefilter	130-G-11	Standard tærskebro justering	65-23
Udskift primært brændstoffilter	130-G-2	Nivelleringscylinder	
Udskift sekundært brændstoffilter	130-G-2	Smørefedt	
Udskift smøreoliefilteret i motorens hovedgearkasse	130-C-1, 130-G-15	Nivelleringscylinderens cylinder (Hillmaster™ maskiner)	130-A-7, 130-A-8
Udskiftning af hydrostatisk ladefilter	130-G-12	Nødkørsel	45-C-39
Udskiftning af krumtap vibrationsdæmperen	130-M-1	ProDrive™-transmission	45-I-4
Udskiftning af motorkølevæske	130-N-1	O	
Motor og køredrev	45-M-23	Oilscan™	125-15
Motoreffekt	45-G-2	Olie	
Må ikke modificeres	130-P-2	Motor	
Motorens hovedgearkasse		Interrim Tier 4, Final Tier 4 , Trin IIIB, Trin IV og Trin V	125-13
Skift olie	130-I-1, 130-J-3	Tier 2 og trin II	125-12
Motorens ventilspillerum		Oliekøler	
Kontrol	130-J-2	Rengøring	130-A-3, 130-B-5
Motorhastighedsstyring		Opbevaring	
ProDrive™ maskiner	35-5	Frostbeskyttelse af kølesystem	130-P-13
Motorhovedside	45-G-1	Klargøring af maskinen	140-1
Motorolie		Klargøring efter opbevaring	140-2
Diesel		Opbevaring af brændstof	125-2
Interrim Tier 4, Final Tier 4 , Trin IIIB, Trin IV og Trin V	125-13		

Opbevaring af smøremidler		Indførsingshusets vendegear	45-M-25
Opbevaring, smøremidler	125-18	Indikator for rensning af udstødningsfilter	45-M-33
Oplysninger om skærebord	45-C-4	Instruktionssæde	45-M-20
Opsætning af betjeningsselementer		Justering af oversold	45-M-29
Adgang til opsætning af betjeningsselementer	45-A-1	Justering af rattet	45-M-13
CommandARM™ - indstilling af		Justering af renseblæserens hastighed	45-M-29
betjeningsselementer	45-A-5	Justering af tærskelhastighed	45-M-28
Enkeltpunkts-tildelinger	45-A-6	Justering af tærskespillerummet	45-M-27
Funktionstildelinger	45-A-8	Justering af undersold	45-M-30
Indstilling af betjeningsselementer på		Konsol og display	45-M-24
multifunktionshåndtag	45-A-3	Kontakt til hævnning/sænkning og vipning af	
Oversigt over opsætning af betjeningsselementer	45-A-1, 45-A-3	frontudstyr	45-M-35
Rulleknap	45-A-8	Kontakt til hævnning/sænkning samt justering af vinde	
Tildeling af dobbeltposition	45-A-7	fremad/bagud (hvis monteret)	45-M-36
Optimering af ydeevne	45-L-18	Kontakt til tømmesnegldrev	45-M-34
Opvarmning		Kontakt til udsvingning af tømmesnegl	45-M-34
Fejlfinding	135-18	Lygter	45-M-24
Overside af motorblok		Motor og køredrev	45-M-23
Luftkompressorsystem	130-P-13	Multifunktionshåndtag	45-M-6
Oversigt over efterbehandlingsindikatorer	35-2	Navigationsbjælke	45-M-8
Oversigt over indikatorer	35-2	Niveauindikator for dieseludstødningsvæske (DEF)	45-M-33
Oversigt over kalibreringer og procedurer	45-K-1	Oversigt over mejetærskeren	45-M-1
Oversigt over mejetærskeren	45-M-1	Parkeringsbremse	45-M-33
Aktivering af frontudstyr	45-M-26	ProDrive™ (hvis monteret)	45-M-31
Artikler i højre side af førerhuset	45-M-9	Radio	45-M-22
Artikler i venstre side af førerhuset	45-M-11	Søgning	45-M-31
Betjening af afviserblink, horn og fjern- og nærllys	45-M-13	Rensning af bæltepickup	45-M-26
Betjening af lygter	45-M-13	Sikkerhedsseler	45-M-19
Betjening af starthjælp (hvis monteret)	45-M-15	Sædets betjeningsselementer	45-M-12
Betjening af vinduesvisker og sprinkler	45-M-14	Tændingslås	45-M-12
Betjeningsselementer i loftet	45-M-11	Udskillertilkobling	45-M-27
Betjeningsselementer til høstning	45-M-20	VisionTrak™	45-M-37
Brændstofniveauindikator	45-M-33	Oversigt over opsætning af betjeningsselementer	45-A-1, 45-A-3
ComfortCommand™ førersæde (basis sæde)	45-M-15	Oversigt over udstødningsfiltersystem	45-G-3
ComfortCommand™-førersæde (Premium-lædersæde)	45-M-17	Oversold	
ComfortCommand™-førersæde (Premium-stofsæde)	45-M-16	Afmontering	
CommandARM™-konsol og -display	45-M-6	Elementer	65-57
Differentialespærre (hvis monteret)	45-M-32	Dybstands-oversold	65-54
Firehjulstræk (hvis monteret)	45-M-32	Fast front-oversold	65-53
Forreste konsol	45-M-2	Fladtandet oversold	65-55
Frakobling til vejtransport	45-M-31	Justering	
Frontudstyrets aktiveringstaster	45-M-36	Front-oversold	65-53
Funktionstasten Fortsæt AutoTrac™ (hvis monteret)	45-M-35	Motor	65-59
Gearsift med trykknapp (hvis monteret)	45-M-31	Tozone justering	65-56
Hjørnestolpeskærm	45-M-3	Montering	
Hurtigstopkontakt	45-M-34	Elementer	65-57
HVAC	45-M-22	Måling	65-53
Indførsingshusets bagakselhastighed, kontakt til		Oversold til almindelig brug	65-54
majsskærebordets justerbare dæklader (hvis monteret)	45-M-36	Premium majs oversold	65-55
		Oversold/undersold/returkar-enheder	
		Kan ikke serviceres	65-59
		Oversoldets frigang	45-F-10

P

Paneler	
Indføringshus.....	55-1
Svingdøre.....	60-1
Cylinder-justering.....	60-2
Til højre.....	60-4
Tærskvæærksdæksler.....	60-4
Venstre side.....	60-2
Værktøjskasse (hvis monteret).....	60-2
Parkeringsbremse.....	45-M-33
Placering af forskydningsskrue	
Enkeltpunktslåsemekanisme.....	55-29
Placering af maskinens identifikationsplade ...	110-18, 150-2
Placering af overensstemmelsesmærkat for Eurasian Economic Union (Den Eurasiske Økonomiske Union).....	150-2
Placering af surepunkter på maskinen.....	90-11
Placeringer af ristefbrydere (hvis monteret)	65-12
Popcorn	
Afgørdeindstillinger.....	100-10
Posi-Torq	
Hastighedsområder.....	65-37
Position for sejlsskærebordets ledforbundne vinger	45-K-26
Procedure.....	45-K-27
Positionsslygter	
Udskiftning.....	80-20
PowerCast™-bagsmæk (valgfrit)	
Bagerste skærme.....	70-9
Justering.....	70-8
PowerCast™-bagsmækkniv (valgfrit)	
Udskiftning.....	70-8
Primær cylinder til headervipning	
Smørefedt	
Drejetap (HillMaster™-maskiner).....	130-A-8
Problemer med halmkvalitet.....	45-L-24
Procedure for kalibrering af aktiv tærskbroisolering (ACI) fjernelse af luft.....	45-K-24
Procedure for kalibrering af aktiv tærskbroisolering (ACI) nivellering.....	45-K-25
Procedure for kalibrering af chassishældning.....	45-K-15
Procedure for kalibrering af fjernelse af luft fra tærskbro.....	45-K-24
Procedure for kalibrering af frontudstyr.....	45-K-18
Procedure for kalibrering af gult blinklys.....	45-K-23
Procedure for kalibrering af indføringshusets løftehastighed.....	45-K-18
Procedure for kalibrering af indføringshusets sidevippningshastighed.....	45-K-21
Procedure for kalibrering af indføringshusets sidevippningsområde.....	45-K-21
Procedure for kalibrering af indføringshusets vippeområde fremad/bagud.....	45-K-20
Procedure for kalibrering af masseflow-vibration.....	45-K-2

Procedure for kalibrering af sammenklappeligt majsskærebord.....	45-K-22
Procedure for kalibrering af tilkobling af tømme-snegl ..	45-K-16
Procedure for kalibrering af tærskbroens nivellering ..	45-K-25
Procedure for kalibrering af tærskespillerum (aktiv tærskbroisolering).....	45-K-16
Procedure for kalibrering af tærskespillerum (justering af standardtærskbro).....	45-K-3
Procedure for kalibrering af vinde og knivbjælke	45-K-23
Procedure for kalibrering af vinde- og knivbjælkeposition.....	45-K-23
Procedure for kalibrering af vinger.....	45-K-22
Procedure for stop af maskine.....	100-17
ProDrive™ (hvis monteret).....	45-M-31
ProDrive™ transmission	
Motorhastighedsstyring.....	35-5
ProDrive™-transmission	
Avancerede indstillinger for ProDrive™-bugseringsmodus.....	45-I-2
Avancerede indstillinger for ProDrive™-nødfunktion.....	45-I-4
Bugseringstilstand.....	45-I-2
Gearkasse	
Olieanbefalinger.....	125-15
Nødfunktion.....	45-I-2
Program	
Video	
Sikkerhed.....	80-9
Præstationsmonitor.....	45-L-4
Påfyldning af brændstof, undgå risiko for statisk elektricitet.....	10-5, 125-1
Påfyldningssnegl.....	45-E-3
Påkrævet advarsel for maskinstop.....	35-3
Påvirkning fra koldt vejr på dieselmotorer.....	125-5

R

Radio.....	20-1, 45-M-22
Antenne.....	20-2
Betjeningsselementer.....	20-2
CB-beslag.....	20-3
CB-ledninger.....	20-3
Eftermarks radioer.....	20-1
Frekvens.....	20-1
Søgning.....	45-M-31
Raps	
Afgørdeindstillinger.....	100-2
Rapsfrø (grøn)	
Afgørdeindstillinger.....	100-11
Rapsfrø (tør)	
Afgørdeindstillinger.....	100-10
Rem	
Højre drivremme.....	65-73, 65-74

Justering		
Bagerste højre mellemaksel	65-48	
Forreste højre mellemaksel	65-47	
Halmsnitterens mellemaksel	70-32	
Indføringsaccelerator.....	65-6	
Kornelevator	65-60	
Returelevator.....	65-64	
retursystem.....	65-65	
Snitterdrev.....	70-29	
Soldkasse	65-50	
Transportsnegl.....	65-50	
Udkastromle	65-40	
Underblæser	65-50	
Vendetromle (hvis monteret).....	65-46	
Motor føring (Tier 2/Stage II)		
9,0 l	130-Q-1	
Motorføring (Final Tier 4/trin V)		
9,0 l	130-Q-5	
13,5 l	130-R-7	
Motorføring (Tier 2/trin II)		
13,5 l	130-R-1	
Sikkerhedsseler.....	45-M-19	
Udskiftning		
Aircondition (Final Tier 4/trin V)		
9,0 l	130-Q-5	
13,5 l	130-R-8	
Bagerste højre mellemaksel	65-49	
Drejeskærmens drivrem (Final Tier 4/Stage V)		
9,0 l	130-Q-7	
Drejeskærmens drivrem (Final Tier 4/trin V)		
13,5 l	130-R-10	
Drejeskærmens drivrem (Tier 2/Stage II)		
9,0 l	130-Q-4	
13,5 l	130-R-7	
Drejeskærmsrem	130-Q-3, 130-R-5	
Drivrem til ventilator med variabel hastighed (Final Tier 4/Stage V)		
9,0 l	130-Q-9	
Forreste højre mellemaksel	65-48	
Frontudstørvinde/bæltepickuppumpe (indføringshus med variabel hastighed) ..	55-15	
Halmsnitter	70-29	
Halmsnitterens mellemaksel	70-33, 70-35	
Indføringsaccelerator med høj hastighed og høj kapacitet.....	65-5	
Indføringsaccelerator med standardhastighed og høj kapacitet	65-5	
Kornelevator	65-60	
Luftkompressor (Tier 2/Stage II)		
9,0 l	130-Q-1	
13,5 l	130-R-1	
Luftkompressorrem (Final Tier 4/trin V)		
13,5 l	130-R-11	
Regulerbart drev.....	65-39	
Rem til enhed til beskyttelse af motor mod smuds (Final Tier 4/Stage V).....	130-Q-15	
Rem til enhed til beskyttelse af motoren mod smuds (Final Tier 4/Stage V)		
13,5 l	130-R-16	
Rem til luftkompressor (Final Tier 4/Stage V)		
9,0 l	130-Q-11	
Renseblæser.....	65-52	
retursystem.....	65-65	
Soldkasse	65-51	
Tilbehør (Tier 2/Stage II)		
9,0 l	130-Q-1	
13,5 l	130-R-1	
Transportsnegl.....	65-51	
Tømmesnegldrev	75-12, 75-13	
Udkastromle	65-40	
Underblæser	65-51	
Vacuumventilatorens drivrem (Final Tier 4/Stage V)		
9,0 l	130-Q-8	
Vacuumventilatorens drivrem (Final Tier 4/Stage IV)		
9,0 l	130-Q-8	
Vacuumventilatorens drivrem (Final Tier 4/Stage V)		
13,5 l	130-R-11	
Vekselstrømsgenerator (Final Tier 4/trin V)		
9,0 l	130-Q-5	
13,5 l	130-R-8	
Vendetromle (hvis monteret).....	65-46	
Ventilator drev (Tier 2/Stage II)		
9,0 l	130-Q-1	
13,5 l	130-R-3	
Ventilator drivrem (Final Tier 4/trin V)		
13,5 l	130-R-13	
Venstre drivremme	65-72	
Rem til hjælpeudstyr		
Udskiftning (Tier 2/Stage II)		
9,0 l	130-Q-1	
13,5 l	130-R-1	
Rembåndskæde		
Afmontering		
Led	55-11	
Rengør kornelevatoren		
Slidplader og lem	65-62	
Rengøring		
Rengøring af maskine		
Quick Response Code (QR)	120-1	
Rengøring af maskinen (periodevis rengøring)	120-1	
Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder)	120-8	
Ruder, spejle og lygter	130-O-5	
Rengøring af larvebåndene	110-8	
Rengøringslemme		
Korntank	75-1	
Rengøringsområder	110-8	

Renseblæser	45-F-9	Montering	
Udskiftning		Slagletærskere	65-67
Rem	65-52	Slidbånd	65-67
Vedligeholdelse		Udskiftning	
Smør nederste remskive på rensblæser med		Drivkæde	65-67
variabel hastighed	130-B-4	Drivrem	65-65
Smør rensblæserakslens lejer	130-G-7	Vedligeholdelse	
Smør øverste remskive på rensblæser med		Rengør retursystemets kamera. 130-A-7, 130-O-3	
variabel hastighed	130-B-4	Tørremiddel til kamera	130-G-17, 130-O-3
Renseblæser (Active Terrain Adjustment)		Retursystem	
Justering		Justering	
Aktuator	65-52	Elevatorskovle	65-64
Renseblæser (uden Active Terrain Adjustment)		Returbro	65-70
Justering		Returelevatorens skraber-kæde	65-64
Aktuator	65-51	Rensning	
Rensesold		Rensning af tømme-snegl	65-70
Adgangslem	65-49	Sensorer til retursnegl	65-63
Luftkanaler	65-49	Ris	
Manuel renselem		Afrørdeindstillinger	100-11
Snegltandhjul	65-49	Risteafbrydere (hvis monteret)	65-11
Renselem		Rotationsalarmsystem	10-17
Kamdrev (hvis monteret)	65-50	Rotor	
Rensesoldets lygter		Afmontage	
Udskiftning	80-19	Tærskkelementer (TriStream rotor)	65-30
Rensning af bæltepickup	45-M-26	Tærskkelementer (variabel stream rotor)	65-34
Rensning af filter under parkering	45-G-4	Tærskningstænder (TriStream rotor)	65-30
Responsaggressivitet		Tærskningstænder (variabel stream rotor)	65-34
Auto Maintain	45-L-29	Montering	
HarvestSmart™	45-L-11	Tærskkelementer (TriStream rotor)	65-30
Responsaggressivitet for Auto Maintain	45-L-29	Tærskkelementer (variabel stream rotor)	65-34
Responsaggressivitet for HarvestSmart™	45-L-11	Tærskningstænder (TriStream rotor)	65-30
Restmaterialehåndteringsfunktion		Tærskningstænder (variabel stream rotor)	65-34
Halmspræder	70-1	Placering af tærskkelement (TriStream rotor	
Mellemliggende/deluxe restmateriale	70-1	standardkonfiguration) (S760 og S770)	65-31
Premium restmateriale	70-1	Placering af tærskkelement (TriStream rotor tung	
Restprodukttilstand	45-B-2	kornkonfiguration)	65-32
Retning	45-B-5	Placering af tærskkelement (TriStream rotor	
Returelevator		tætpakket konfiguration)	65-33
Justering		Placering af tærskkelement (variabel stream rotor	
Drivrem	65-64	standardkonfiguration)	65-36
Retursnegl		Placering af tærskkelement (variabel stream rotor	
Justering		tætpakket konfiguration)	65-37
Øverste drivkæde	65-65	Placering af tærskværkstand (TriStream rotor tung	
Sensorer	65-63	kornrotorkonfiguration)	65-32
Vedligeholdelse		Placering af tærskværkstand (TriStream rotor	
Smør glidekoblingen til retursneglens drev 130-G-6		tætpakket konfiguration)	65-33
Smør retursneglens glidekobling 130-A-7, 130-B-7		Placering af tærskværkstand (variabel stream rotor	
retursystem		standardkonfiguration)	65-36
Afmontage		Placering af tærskværkstand (variabel stream rotor	
Slagletærskere	65-67	tætpakket konfiguration)	65-37
Slidbånd	65-67	Placering af udskillertand (TriStream rotor	
Justering		standardkonfiguration) (S760 og S770)	65-31
Drivkæde	65-66	Rotorblink	
Drivrem	65-65	Udskiftning	
Slagletærskere	65-69	Lys	80-18
Slidbånd	65-69	Pære	80-17

Rotorgitter	
Justering af	
Børste	130-Q-14, 130-R-15
Trådning	
Drivrem	130-Q-3, 130-R-5
Ruder	
Rengøring	130-O-5
Rug	
Afgørdeindstillinger	100-12
Rulleknep	45-A-8
Rækkebredde	45-C-5

S

Saflor	
Afgørdeindstillinger	100-12
Sammenblanding af smøremidler	125-18
Sammenklapning	
Hovedside for sammenklapning	45-E-1
Korntankens dæksler	45-E-2
Manuel styring	45-E-8
Påfyldningssnegl	45-E-3
Sammenklappelig tømme-snegl	45-E-4
Skærebordets transportposition	45-E-5
Tilgå sammenklapning	45-E-1
Sammenklapningsfunktion	
Sammenklappeligt majsskærebord	
John Deere modeller	45-E-6
Modeller, der ikke er fra John Deere	45-E-7
Sammenklappelig indføringssnegl	
(korntanksudvidelser)	75-7
Sammenklappelig tømme-snegl	45-E-4
Sammenklappeligt majsskærebord	45-K-22
John Deere modeller	45-E-6
Modeller, der ikke er fra John Deere	45-E-7
Sejlskærebordets bæltehastighed	45-C-32
Selvtest af platformsheader, der kan forlænges	45-K-19
Sennep	
Afgørdeindstillinger	100-8
Sensor	
ActiveYield™	75-5
Justering	
Fyldning af korntank	75-2
Sensor til registrering af genstande (Final Tier 4/Stage V)	35-4
Separator	
Sneglens skilleelementer	65-40
Serienummeridentifikation	150-2
Service	
2000 timer	
Udskift in-line-filteret til dieseludstødningsvæske (DEF)	130-K-2
2000 timer/36 måneder	
Udskiftning af DEF-doseringsenhedsfilteret	130-K-1, 130-L-1

4500 timer	
Udskift in-line-filteret til dieseludstødningsvæske (DEF)	130-L-2
Adgang	
DEF-doseringsfilter (Final Tier 4/trin V) ...	130-P-4
Dieseludstødningsvæsketankens (DEF) in-line-filter (Final Tier 4/trin V)	130-P-4
Afmontering	
Luftfilter til beskyttelse af motoren mod smuds (Final Tier 4/Stage V)	130-P-15
Tandindføringssaccelerator kombineret bund (rismaskiner)	65-3
Tømmesnegldrevets kædeled	75-9
Afmontering af forhjul	85-14
Aftapning	
DEF-tank (Final Tier 4/trin IV)	130-P-3
Vandudskiller primærfilter	130-P-6
Akkumulatortryk	130-2
Behandling af bælteerne	110-9
Brandforebyggelsestiltag	115-1
Brandslukker	115-1
Inspect fire extinguisher straps	130-O-5
Kontrollér brandslukkeren	130-G-13
Påfyldning	115-2
Brændstoftankens spærreventil	130-P-6
Centrering	
Halmsnitterknive	70-20
Dagligt	110-11
Drejningsmoment for drivhjulbolt	85-11
Drev	
Smør bagakslens forbindelsesstænger ...	130-G-8
Smør drejetappen til den primære cylinder til headervipning (HillMaster™-maskiner) ...	130-A-8
Smør drejetappene til to-trins motor ved firehjulstræk	130-A-5, 130-B-2
Smør ekstra kraftige akselspindellejer og drejetappe ved tohjulstræk ...	130-A-5, 130-B-2
Smør hovedcylinderens drejetap (Hillmaster™ maskiner)	130-A-7
Smør kraftige akselspindellejer og drejetappe ved tohjulstræk	130-A-5, 130-B-2
Smør nivelleringscylinderens cylinder (Hillmaster™ maskiner)	130-A-7, 130-A-8
Smør slutdrevets drejetap (HillMaster™ maskiner)	130-A-7, 130-A-8
Smør slutdrevets koblinger	130-B-7
Smøring af slutdrevets ydre leje ...	130-A-6, 130-B-2
Dæk	
Kontrollér dæktryk	130-D-1
Kontrollér tilspændingsmomentet	130-D-1
Efter behov	
Rengøring af DEF-tank	130-P-5
Eftersyn af brændstofsyste-met	30-3
Ei	
Kontrollér batterier	130-G-11
Forberedelse af tvillingehjul	85-12

Frontudstyrskobling		Hvert femte år	130-M-1
Elektromagnetisk møtrik	130-G-15	Intervalskema	
Frostbeskyttelse af kølesystem	130-P-13	Første 100 timer	130-C-1
Førerhus		Hver 100 timer	130-D-1
Fyld forrudesprinklerbeholderen	130-O-2	Hver 200 timer	130-E-1
Kontrol af sikkerhedsseler	130-G-14	Hver 800 timer	130-H-1
Rengør førerhusets friskluftfilter 130-B-6, 130-O-1		Hver 1000 timer	130-I-1
Rengør recirkulationsfilteret	130-E-1, 130-O-1	Hver 6000 timer	130-N-1
Grundlæggende dækoplysninger	85-2	Hvert sjette år	130-N-1
Hjulbolte til baghjul, moment	85-22	Justering	
Hovedmellemaksel		Korntankens indføringsnegl (korntankdæksler)	75-7
Kontrollér den primære mellemaksels		Rengør kornelevatorens transportkæde	65-61
gearkasseolie	130-G-13	Tømmesneglens drivkæde	75-9
Skift olie på hovedmellemakslens gearkasse	130-J-3	Tømmesneglens holderstøtte	75-10
Smør hovedmellemakslens	130-E-1	Tømmesneglens position	75-10, 75-11
Smør hovedmellemakslens leje	130-G-7	Justering af	
Smør noterne på hovedmellemakslens		Korntankdæksler (hvis monteret):	75-3
kardanled	130-G-4	Rem i de første 50 timer	25-3
Hver 1000 timer	110-12	Klimaanlæg	
Hydrauliksystem		Rengør afløbsslangen	130-A-6
Kontroller hovedgearkassens oliestand ...	130-A-4	Kontrol	
Kontrollér oliestanden i hydraulikoliebeholderen	130-A-4	DEF-tankens udluftning (Final Tier 4/trin V)	30-5
Skift filter i hydraulikoliebeholderen	130-I-2	Kontrol af kølevæskestanden	30-3
Skift olie i hydraulikoliebeholderen	130-J-2	Kontrollér den hydrostatiske olie	30-2
Indføringshus		Kontrollér hydraulikoliebeholderen	30-2
Kontrollér olien på drivgearkassen på		Kontrollér motorolie	30-1
indføringshusets køreretningsomskifter 130-B-3		Kontrollerer brændstoftankens udluftning	30-4
Rengør drivgearkassen på indføringshusdrevet		Korntank	
med flere hastigheder	130-G-15	Kontrollér olien i påfyldningssneglens gearkasse	130-G-16
Rengør indføringshus med sidevipning ...	130-B-3	Rengør masseflowføleren	130-B-6
Rengør stenfanget	130-A-6	Smør den øvre gearkasse til den lodrette	
Skift olien i indføringshusets		tømmesnegl	130-G-4
køreretningsomskifter-gearkasse	130-H-1	Smør halmsnitterens drivaksels leje	130-G-4
Smør de øverste remskiver på indføringshus med		Smør tømmedrivakslens leje	130-G-4
variabel hastighed	130-B-3	Smør tømmesneglens øvre gearhus	130-G-3
Smør gearkassen med variabel hastighed til		Montering af forhjul	85-18
indføringshusets omskifterdrev	130-A-6,	Motor	
130-B-2		Efterse brændstofforfilteret	130-A-5
Smør indføringshusets glidekobling	130-G-15	Kontrol af krumtap vibrationsdæmper	130-J-5
Indkøring af motor	25-1	Kontrollér kølevæskestand	130-A-3
Indkøringskontrol før de første 100 timer	25-4	Kontrollér luftfilterelementerne	130-G-16
Indkøringsservice efter 100 timer (Tier 2/Stage II) ..	25-4	Kontrollér luftfilteret til beskyttelse af motoren mod	
Indkøringsservice efter 400 timer (Final Tier 4/Stage		smuds	130-G-12
V)	25-4	Kontrollér motorens ventilspillerum	130-J-2
Interval		Kontrollér motorolie	130-A-2
Indstilling	130-1	Kontrollér vandudskilleren	130-G-2
Rensning	130-1	Ladeluftkøler	130-A-3, 130-B-5
Intervaldigram		Rengør brændstofforfilteret	130-B-4, 130-G-1
For hver 2000 timer	130-J-4	Rengør brændstofforfilterets vandudskiller 130-B-5	
For hver 4500 timer	130-M-1	Rengør brændstoftankens udluftning	130-F-3
Hver 10 timer	130-A-1	Rengør DEF-tankens udluftning	130-F-3
Hver 400 timer	130-G-10	Rengør drejeskærmen	130-A-3, 130-B-5
Hver 1000 timer	130-I-3	Rengør generatorens gitter	130-O-2
		Rengør kondensatoren	130-A-3, 130-B-5

Rengør køleren	130-A-3, 130-B-5	Skema for intervaller	
Rengør olie køleren	130-A-3, 130-B-5	Hver 250 timer	130-F-1
Skift motorolie og filter	130-F-1, 130-F-2	Hver 400 timer	130-G-1, 130-G-6
Skift olie i motorens hovedgearkasse.....	130-I-1, 130-J-3	Hver 2000 timer	130-J-1, 130-K-1
Smør drevne remskiver med variabel hastighed	130-G-3	Hver 3500 timer	130-L-1
Smør drivende remskiver med variabel hastighed	130-G-3	Hvert tredje år	130-K-1, 130-L-1
Tap vand af trykluftbeholderen.....	130-A-5	Skylning	
Udskift brændstoftankens udluftning	130-G-16	Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) ..	130-P-7
Udskift DEF-tankens udluftning.....	130-G-16	Skærebordsaffjedring	
Udskift filteret i motorens hovedgearkasse.....	130-C-1, 130-G-12	Servicetilstand	45-K-25
Udskift hydraulisk/hydrostatisk ladefilter .	130-G-11	Skærebordspumpe	
Udskift primært brændstoffilter.....	130-G-2	Smør lejet på remskiven til skærebordets drivpumpe	130-G-3
Udskift sekundært brændstoffilter	130-G-2	Spredet	
Udskift smøreliefilteret i motorens hovedgearkasse	130-C-1, 130-G-15	Smør sprederskiven.....	130-G-8
Udskiftning af hydrostatisk ladefilter	130-G-12	Transmission	
Udskiftning af krumtap vibrationsdæmperen	130-M-1	Kontrollér bremsevæskestanden	130-G-13
Udskiftning af motorkølevæske	130-N-1	Kontrollér gearolien	130-G-11
Påfyldning		Kontrollér parkeringsbremsecylinder-kabler	130-G-11
DEF-tank (Final Tier 4/trin IV)	130-P-2	Skift bremsevæske	130-I-3
Påfyldning af brændstoftank	125-1, 130-P-5	Skift gearolie	130-J-3
Påfyldning af kølesystem	130-P-12	Transportsnegl	
Rengør kornelevatoren		Smør glidekoblingen til transportsneglens drev ..	130-G-7
Slidplader og lem.....	65-62	Tømning af brændstoftank	130-P-6
Rengøring		Tømning af kølesystem	130-P-11
Masseflowsensor (korntankdæksler)	75-9	Udkastningstromle	
Masseflowsensor (korntankudvidelser)	75-8	Smør udkastningstromlens lejer	130-G-7
Quick Response Code (QR)	120-1	Udluftning af brændstofsyste	130-P-10
Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) ..	120-1	Udskiftning	
Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder)	120-8	Avancerede PowerCast sprederskiver.....	70-24
Ruder, spejle og lygter	130-O-5	Faste knive (elektrisk aktuator)	70-15
Rengøring af larvebåndene	110-8	Faste knive (uden elektrisk aktuator)	70-14
Rengøringsområder	110-8	Halmsnitterknive	70-17, 70-18
Renholdelse af hydrauliksystemet.....	130-1	Hydraulikslange	130-1
Renseblæser		Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) ..	130-P-8
Smør nederste remskive på rensblæser med variabel hastighed.....	130-B-4	Mellemste fordelerkniv	70-19
Smør rensblæserakslens lejer.....	130-G-7	Overløbstromler (hvis monteret).....	65-47
Smør øverste remskive på rensblæser med variabel hastighed.....	130-B-4	Primært og sekundært brændstoffilter	130-P-9
Rensning		Skivesamlinger (dobbelt hastighed).....	70-28
Brændstofforfilter	130-P-7	Skivesamlinger (enkelt hastighed)	70-27
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) ..	130-P-8	Slidbånd til halmvindeudkaster til tunge afgrøder	65-45
Rensning af motorrummet.....	30-9, 115-5	Slidbånd til indføringsaccelerator til tung afgrøde	65-1
Returnsnegl		Slidbånd til standard udkastningstromle	65-45
Smør glidekoblingen til returnsneglens drev	130-G-6	Slidbånd til udkastningstromle	65-44
Smør indføringsacceleratorens lejer	130-G-5	Udskiftning af bælte	110-10
Smør returnsneglens glidekobling	130-A-7, 130-B-7	Udskiller	
		Bevæg udskillerens drevne remskiver til variabel hastighed mellem yderstillingerne	130-B-3
		Bevæg udskillerens drivende remskiver til variabel hastighed mellem yderstillingerne	130-B-3
		Kontrollér olien i udskillerdrevet	130-G-8
		Kontrollér olien i udskillerens to-trins drev	130-B-5

Skift olie i udskillerdrev	130-J-3	Betjening	115-1
Smør den drevne remskive på udskiller med variabel hastighed.....	130-B-4, 130-E-2	Placeringer	20-7, 115-5
Smør den drivende remskive med variabel hastighed.....	130-G-4	Påfyldning	115-2
Smør den drivende remskive på udskiller med variabel hastighed.....	130-B-4, 130-E-2	Tjekliste.....	115-1
Smør udskillerens leje	130-G-7	Dæk, sikker vedligeholdelse	10-12
Udskillerskinnens foringer	65-13	Føreregenskaber	10-2
Vedligeholdelse af og service på dæk	85-1	Indføringshusets stop	55-1
Vendetromle		Maskinfunktioner.....	05-1
Kontrollér olien i vendetromlens gearkasse	130-G-8	Mærker	
Skift olie i vendetromlens gearkasse.....	130-J-4	Førerhus.....	15-6, 15-20
Smør udkastningstromlens lejer	130-G-7	Førerhusstige	15-6
Vindepumpe		Indføringshus set fra venstre	15-4
Smør lejet på remskiven til vindens drivpumpe ..	130-G-3	Maskinens surringspunkter.....	90-11
Serviceeftersyn		Mærker til indføringshuset set fra højre	15-22
Drev		Placering af sikringskrave	85-12
Kontrollér olien i slutdrevet.....	130-G-8	Restprodukter fra højre oversigt (spreader) ..	15-16
Skift olie i slutdrevet	130-J-2	Restprodukter fra venstre oversigt (spreader)	15-12
Hver 400 driftstimer		Restproduktmærker set fra højre (halmsnitte) ..	15-15
Slutdrevolie.....	110-10	Restproduktmærker set fra venstre (halmsnitte)	15-11
Hver 2000 driftstimer		Set forfra	15-1
Slutdrevolie.....	110-11	Set fra højre.....	15-17, 15-20
Intervaldiagram	110-9	Set fra motoren	15-13
Efter behov.....	130-O-1	Set fra venstre	15-7, 15-9
Efter hver 50 driftstimer.....	130-B-1	Set ovenfra	15-24
Efter hver 400 driftstimer	130-G-14	Opvarmet og ventileret førersæde	10-7
Kontrol af dæktryk	85-3, 85-5, 85-8, 85-9	Placering af donkraftbeslag	85-13, 90-12
HillMaster.....	85-7, 85-10	Placering af surrepunkter på maskinen.....	90-11
Kornelevator		Sikker montering af batteri	80-3
Rengør fugtføler	130-B-6, 130-G-17, 130-O-2	Sikker vedligeholdelse, udførelse.....	10-8
Rengør fugtføleren til bypassneglen....	130-B-7, 130-G-17, 130-O-3	Sikkerhedsregler vedrørende halogenpærer ..	80-11
Rengør kameraet.....	130-A-7, 130-O-3	Transport af skærebord.....	10-3
Tørremiddel til kamera	130-G-17, 130-O-3	Sikkerhed, håndter brændstof sikkert, undgå brand	
retursystem		Undgå brand, håndter brændstof sikkert	10-4, 115-2, 125-1
Rengør retursystemets kamera. 130-A-7, 130-O-3		Sikkerhed, smøremidler.....	125-17
Tørremiddel til kamera	130-G-17, 130-O-3	Sikkerhed, undgå kontakt med højtrykssvæske	
Serviceintervaller for motorolie og filter		Undgå kontakt med højtrykssvæske	10-10
Interrim Tier 4, Final Tier 4 , Trin IIIB, Trin IV og Trin V 0,10 - 0,119 l/kW oliebundkar.....	125-14	Sikkerhedsadvarsel	
Serviceintervaller for motorolie og filtre		Bakning	10-14
Drift i stor højde.....	125-13	Sikkerhedsseler	45-M-19
Tier 2 og trin II		Eftersyn	130-G-14
Standard olieaftapningskar	125-13	Sikring	
Servicetilstand for skærebordsaffjedring	45-K-25	Center.....	80-9
Signalord, betydning.....	10-1	Midten.....	80-7
Sikkerhed		Række	80-8
Bakalarm	10-14	Sikringskrave	
Brandslukker	20-5, 20-6, 115-3, 115-4	Placering af mærkater	85-12
Anbefalede brandforebyggelsestiltag	115-1	Skema for intervaller	
		For hver 2000 driftstimer	130-K-1
		For hver 3500 driftstimer	130-L-1
		Hver 250 timer	130-F-1
		Hver 400 timer	130-G-1, 130-G-6
		Hver 2000 timer.....	130-J-1

Hvert tredje år.....	130-K-1, 130-L-1
Skema over standardvægte	100-18
Skemaer over drejningsmomenter	
Metrisk	145-28
Standardværdi i tommer	145-27
Skift.....	45-B-6
Skumsold	
Kontakt til justering	65-56
Skærebord	
Affjedring	
Servicetilstand	45-K-25
Automatisering af skærebord	45-C-12
Avancerede indstillinger	45-C-39
Avanceret justering af skærebordets nedadgående tryk	45-C-41
Dybdestrykruller	45-C-38
Hovedside for skærebord	45-C-1
Hæve-/sænkehastighed	45-C-7
Højdeføling til ledforbundet sejlskærebord ..	45-C-18
Højdefølsomhed	45-C-9
Jordbundsforhold	45-C-37
Oplysninger om skærebord	45-C-4
Sejlskærebordets bæltehastighed	45-C-32
Skærebordets nedadgående tryk	45-C-37
Transportsikkerhed	10-3
Vippefølsomhed	45-C-10
Vippehastighed	45-C-8
Skærebordets nedadgående tryk	45-C-37
Skærebordets transportposition	45-E-5
Skærebordspumpe	
Smør lejet på remskiven til skærebordets drivpumpe	130-G-3
Skærm	
Hjørnestolpe	
VisionTrak™ funktionskontrol	65-62
Rengøring	
Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) ..	120-1
Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder)	120-8
UDBYTTEKALIBRERING	
Enkeltpunkts	95-4
Flerpunkts	95-4
Skærme	
Indføringshus	55-1
Lemme til indføringshus	55-2
Svingdøre	60-1
Cylinder-justering	60-2
Tærskvæærksdæksler	60-4
Venstre side	60-2
Værktøjskasse (hvis monteret)	60-2
Skårsammenløbsrider	70-4
Slutdrev	
Fedt	
Lejer	130-A-6, 130-B-2

Kontrol	
Olie	130-G-8
Smørefedt	
Drejetap til slutdrev (HillMaster™-maskiner)	130-A-7
Final drive pivot (HillMaster™ machines) ..	130-A-8
Slutdrevets koblinger	130-B-7
Udskiftning	
Olie	130-J-2
Smudsfilterets kapacitet	45-G-6
Smøremidler, sikkerhed	125-17
Smøring og vedligeholdelse	
2000 timer	
Udskift in-line-filteret til dieseludstødningsvæske (DEF)	130-K-2
2000 timer/36 måneder	
Udskiftning af DEF-doseringsenhedsfilteret	130-K-1, 130-L-1
4500 timer	
Udskift in-line-filteret til dieseludstødningsvæske (DEF)	130-L-2
Efter behov	
Rengøring af DEF-tank	130-P-5
Hydraulikolie	110-10
Snegl	
Justering	
Korntankens indføringssnegl (korntankdæksler) ..	75-7
Snegle	
Deflektor ved indføringssnegl	75-6
Dæksler til korntankens tværgående snegl	75-3
ActiveYield™	75-4
Justering	
Øverste returdrivkæde	65-65
Manuel renselem	
Rensesoldens snegltandhjul	65-49
Renselem	
Soldkassesneglens kamdrev (hvis monteret)	65-50
Sammenklappelig korntanksindføringssnegl (korntanksudvidelser)	75-7
Sneglens skilleelementer	65-40
Snitter	
Centrering	
Halmsnitterknive	70-20
Justering af	
Afgrødeafladerens spredeblade	70-3
Styrebjelke (valgfrit)	70-11
Software	
Meddelelser og licenser vedrørende tredjepartssoftware	145-26
Vilkår og betingelser	145-23
Sojabønner	
Afgrødeindstillinger	100-13

[illegible]

Hovedside for transmission	45-I-1
Kontrollér bremsevæskestanden	130-G-13
Kontrollér gearolien.....	130-G-11
Kontrollér parkeringsbremsecylinder-kabler	130-G-11
Maks. hastighed 1 og 2.....	45-I-2
Skift bremsevæske	130-I-3
Skift gearolie	130-J-3
Transport	
Specifikationer for hastighed på offentlig vej ..	110-7
Transport af maskine	
Forberedelse af tvillingehjul	85-12
Surrepunkter	90-11
Transport	90-5
Transport af maskinen	
Mærke for surringspunkter	90-11
Transport på offentlig vej	90-1
Skærebord tilkoblet.....	85-1, 90-1
Transporthastighed	
Udskiftning.....	55-9
Transportsnegl	
Justering	
Rem.....	65-50
Smør glidekoblingen	130-G-7
Udskiftning	
Rem.....	65-51
Triticale	
Afgrødeindstillinger	100-14
Tryk	
Kontrol af dæk	85-3, 85-5, 85-8, 85-9
HillMaster.....	85-7, 85-10
Vedligeholdelse af og service på dæk	85-1
Trækjhulets starterpind.....	85-11
Træktøj	
Halvautomatisk (ekstraudstyr)	90-13
Manuelt (standard)	90-13
Tungt fremmedmateriale	45-L-24
Tændingslås.....	45-M-12
Tærsketænder	45-F-4
Tærsketænder	
Afmontage	
Afsnit (aktiv broisolering)	65-17
Afsnit (standard tærsketænder justering)	65-14
Anbefalinger.....	65-8, 100-16
Dækplader til gitre (hvis monteret)	65-10
Forskellige typer	
MaxThresh™ og MaxRound™	65-9
Montering	
Afsnit (aktiv broisolering)	65-17
Afsnit (standard tærsketænder justering)	65-14
Nivellering (aktiv broisolering).....	65-25
Nivellering (standard tærsketænder justering).....	65-23
Risteafbrydere (hvis monteret).....	65-11
Støtte udskillerriste med vinklede fingre til stor belastning (hvis monteret).....	65-11
Typer af udskillergitre	65-10

Tærsketænder	
Placering (TriStream rotor standardkonfiguration) (S760 og S770).....	65-31
Placering (TriStream rotor tung kornrotorkonfiguration).....	65-32
Placering (TriStream rotor tætpakket konfiguration)	65-33
Placering (variabel stream rotor standardkonfiguration)	65-36
Placering (variabel stream rotor tætpakket konfiguration)	65-37
Tærsketænder (TriStream rotor)	
Afmontage	65-30
Montering.....	65-30
Tærsketænder (variabel stream rotor)	
Afmontage	65-34
Montering.....	65-34
Tærsketænder	45-F-8
Tærsketænder	45-F-7
Tærsketænder (aktiv tærsketænderisolering).....	45-K-15
Tærsketænder (justering af standardtærsketænder)	45-K-3
Tærsketænder	
Placering (TriStream rotor standardkonfiguration) (S760 og S770).....	65-31
Placering (TriStream rotor tung kornrotorkonfiguration).....	65-32
Placering (TriStream rotor tætpakket konfiguration)	65-33
Placering (variabel stream rotor standardkonfiguration)	65-36
Placering (variabel stream rotor tætpakket konfiguration)	65-37
Tærsketænder	
Afmontage	
Tærsketænder (TriStream rotor)	65-30
Tærsketænder (variabel stream rotor).....	65-34
Tærsketænder (TriStream rotor).....	65-30
Tærsketænder (variabel stream rotor) ..	65-34
Brotyper.....	65-8
Justering	
Kontakt til avnesold	65-56
Kontakt til skumsold.....	65-56
Mellemstykker.....	65-9
Montering	
Tærsketænder (TriStream rotor)	65-30
Tærsketænder (variabel stream rotor).....	65-34
Tærsketænder (TriStream rotor).....	65-30
Tærsketænder (variabel stream rotor) ..	65-34
Placering af tærsketænder (TriStream rotor tung kornkonfiguration)	65-32
Placering af tærsketænder (TriStream rotor tætpakket konfiguration).....	65-33
Placering af tærsketænder (variabel stream rotor standardkonfiguration)	65-36

Placering af tærskkelement (variabel stream rotor tætpakket konfiguration).....	65-37	match vejte vægt	45-K-6
Placering af tærskværkstand (TriStream rotor tung kornrotorkonfiguration).....	65-32	nulstilling	45-K-9
Placering af tærskværkstand (TriStream rotor tætpakket konfiguration).....	65-33	redigér/vælg kalibrering	45-K-10
Placering af tærskværkstand (variabel stream rotor standardkonfiguration)	65-36	registrering af prøve.....	45-K-5
Placering af tærskværkstand (variabel stream rotor tætpakket konfiguration).....	65-37	registreringsstatus	45-K-9
Placeringer af risteafbrydere (hvis monteret)	65-12	status for indsamlet prøve.....	45-K-8
Soldkassesneglens kamdrev		statusindikator.....	45-K-5
Renselem (hvis monteret).....	65-50	vægtindikator.....	45-K-9
Springbolte til brosegmentgear (standard brojustering).....	65-13	Udbyttekalibrering	45-K-4
Udskiftning		UDBYTTEKALIBRERING	
Indføringsaccelerator med høj hastighed og høj kapacitet.....	65-7	Enkeltpunkts	95-4
Indføringsaccelerator med standard hastighed og høj kapacitet	65-6	Flerpunkts	95-4
Slidbånd til standard indføringsaccelerator... ..	65-1	Udendørstemperatur	45-H-4
Slidbånd til tandindføringsaccelerator.....	65-2	Udkastningslygter	
Tærskningstænder (TriStream rotor)		Udskiftning.....	80-18, 80-19
Afmontering	65-30	Udkastningstromle	
Montering.....	65-30	Fjern tilstopning	65-75
Tærskningstænder (variabel stream rotor)		Smør lejerne	130-G-7
Afmontering	65-34	Udskiftning	
Montering.....	65-34	Slidbånd	65-44
Tømmesnegl		Udkastningstromle (standard)	
Afmontering		Udskiftning	
Drivkædeled.....	75-9	Slidbånd	65-45
Justering		Udkasttromle	
Drivkæder	75-9	Justering	
Holderstøtte	75-10	Rem.....	65-40
Sneglens position	75-10, 75-11	Udskiftning	
Låsearmens positioner.....	75-11	Rem.....	65-40
Springbolt.....	75-6	Udluftning	
Placering	75-6	Brændstofsyst.	130-P-10
Udskiftning		Udskiller	
Drivrem	75-12, 75-13	Adgangslem til rensesold	65-49
Vedligeholdelse		Afmontering	
Smør den øvre gearkasse til den lodrette tømmesnegl.....	130-G-4	Oversoldelementer	65-57
Smør tømmesneglens øvre gearhus.....	130-G-3	Retursystemets slagletærskere.....	65-67
Tømmesneglslygte		retursystemets slidbånd	65-67
Udskiftning.....	80-18, 80-19	Tandindføringsaccelerator kombineret bund (rismaskiner)	65-3
		Tærskebroafsnit (aktiv broisolering).....	65-17
		Tærskebroafsnit (standard tærskebro justering) .	65-14
		Undersoldelementer.....	65-57
		Vendetromlens bund (hvis monteret)	70-10
		Dybtands-oversold.....	65-54
		Dybtands-undersold	65-56
		Dæklader til gitre (hvis monteret)	65-10
		Dæksler.....	60-4
		Fast front-oversold	65-53
		Fejlsøgning	135-1
		Fjern tilstopning	65-75
		Indføringsaccelerator.....	65-74
		Udkastningstromle.....	65-75
		Fladtandet oversold	65-55
		Gittertyper	65-10
		Højre drivremme.....	65-73, 65-74

U

Udbytte	
Slet ubrugte prøver.....	45-K-11
Udbytte	
Avancerede indstillinger	45-K-7
Avanceret redigering	45-K-11
kalibreringskvalitet	45-K-4
kalibreringskvalitet-indikator	45-K-7
masseflowhastighed.....	45-K-8

Justering

Bageste oversold med tozone justering	65-56
Drivkæde på øverste retursnegl	65-65
Drivkæde til retursystem	65-66
Drivrem på returelevator	65-64
Drivrem til retursystem	65-65
Front-oversold	65-53
Hastigheder	65-37
Indføringsacceleratorens rem	65-6
Kornelevatorens rem	65-60
Oversoldsmotor	65-59
Rem på bagerste højre mellemaksel	65-48
Rem på forreste højre mellemaksel	65-47
Rem til transportsnegl	65-50
Rem til udkasttromle	65-40
Remskivemellemrum	65-38
Rengør kornelevatorens transportkæde	65-61
Renseblæseraktuator (Active Terrain Adjustment)	65-52
Renseblæseraktuator (uden Active Terrain Adjustment)	65-51
Retursystemelevatorens skraberkæde	65-64
Retursystemets returbro	65-70
Retursystemets slagletærskere	65-69
retursystemets slidbånd	65-69
Skovle til returelevatoren	65-64
Soldkasserem	65-50
Underblæserrem	65-50
Undersoldsmotor	65-59
Vendetromlens rem (hvis monteret)	65-46
Luftkanaler	70-10
Luftkanaler til rensesold	65-49
Montering	
Oversoldelementer	65-57
Retursystemets slagletærskere	65-67
retursystemets slidbånd	65-67
Tærskebroafsnit (aktiv broisolering)	65-17
Tærskebroafsnit (standard tærskebro justering)	65-14
Undersoldelementer	65-57
Måling	
Oversold	65-53
Undersold	65-53
Nivellering	
Tærskebro (aktiv broisolering)	65-25
Tærskebro (standard tærskebro justering)	65-23
Oversold til almindelig brug	65-54
Oversold/undersold/returkar-enheder	
Kan ikke serviceres	65-59
Placering af tærskkelement (TriStream rotor standardkonfiguration) (S760 og S770)	65-31
Placering af udskillertand (TriStream rotor standardkonfiguration) (S760 og S770)	65-31
Posi-Torq	
Hastighedsområder	65-37
Premium majs oversold	65-55

Rengøring

Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) ..	120-1
Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder)	120-8
Rensesoldens snegltandhjul	
Manuel renselem	65-49
Rensning	
Retursnegl	65-70
Sensorer til retursystemets elevator	65-63
Ristefabrydere (hvis monteret)	65-11
Skinneforinger	65-13
Smør udskillerens leje	130-G-7
Støbte udskillerriste med vinklede fingre til stor belastning (hvis monteret)	65-11
Tandindføringsaccelerator kombineret bund (rismaskiner)	65-2
Tærskebroanbefalinger	65-8, 100-16
Tærskebrotyper	
MaxThresh™ og MaxRound™	65-9
Udskiftning	
Drivkæde til retursystem	65-67
Drivrem til retursystem	65-65
Indføringsacceleratorrem med høj hastighed og høj kapacitet	65-5
Indføringsacceleratorrem med standard hastighed og høj kapacitet	65-5
Kornelevatorens rem	65-60
Overløbstrømmer (hvis monteret)	65-47
Rem på bagerste højre mellemaksel	65-49
Rem på forreste højre mellemaksel	65-48
Rem til transportsnegl	65-51
Rem til udkasttromle	65-40
Renseblæserrem	65-52
Slidbånd til halmvindeudkaster (tunge afgrøder)	65-45
Slidbånd til indføringsaccelerator til tung afgrøde	65-1
Slidbånd til standard udkastningstromle	65-45
Slidbånd til udkastningstromle	65-44
Soldkasserem	65-51
Underblæserrem	65-51
Variabel drivrem	65-39
Vendetromlens rem (hvis monteret)	65-46
Undersold til almindeligt brug	65-55
Vedligeholdelse	
Bevæg udskillerens drevne remskiver til variabel hastighed mellem yderstillingerne	130-B-3
Bevæg udskillerens drivende remskiver til variabel hastighed mellem yderstillingerne	130-B-3
Kontrollér olien i udskillerdrevet	130-G-8
Kontrollér olien i udskillerens to-trins drev	130-B-5
Skift olie i udskillerdrev	130-J-3
Smør den drevne remskive på udskiller med variabel hastighed	130-B-4, 130-E-2

Smør den drivende remskive med variabel hastighed	130-G-4
Smør den drivende remskive på udskiller med variabel hastighed	130-B-4, 130-E-2
Venstre drivremme	65-72
Vinger på topdækslet (hvis monteret)	65-29
Udskiller	
Totrins	
Hastigheder	65-37
Udskillertab	45-L-23
Udskillertilkobling	45-M-27
Udskillervinge	45-B-3
Udskillervisning	45-F-14
Udstigningslygter	45-J-4
Udstødningsfilter	
Håndtering og bortskaffelse af aske	130-P-15
Udstødningsfilter, sikkerhed	
Sikkerhed, udstødningsfilter	10-16, 35-1
Udvendig konfiguration	45-F-12
Underblæser	
Justering	
Rem	65-50
Udskiftning	
Rem	65-51
Undersold	
Afmontering	
Elementer	65-57
Dybstands-undersold	65-56
Justering	
Motor	65-59
Montering	
Elementer	65-57
Måling	65-53
Undersold til almindeligt brug	65-55
Undersoldets frigang	45-F-11
Undgå knusning	110-2
Undgå risiko for statisk elektricitet under påfyldning af brændstof	10-5, 125-1
Utærsket materiale	45-L-24
Utærsket tab	45-L-23

V

Vakuumentilator	
Udskiftning	
Drivrem (Final Tier 4/Stage IV)	
9,0 l	130-Q-8
Drivrem (Final Tier 4/Stage V)	
9,0 l	130-Q-8
13,5 l	130-R-11
Vedligeholdelse	
Adgang	
DEF-doseringsfilter (Final Tier 4/trin V) ...	130-P-4
Dieseludstødningsvæsketankens (DEF) in-line-filter (Final Tier 4/trin V)	130-P-4

Afmontering	
Luftfilter til beskyttelse af motoren mod smuds (Final Tier 4/Stage V)	130-P-15
Luftfiltre	130-P-13
Tandindføringsaccelerator kombineret bund (rismaskiner)	65-3
Tømmesnegldrevets kædeled	75-9
Aftapning	
DEF-tank (Final Tier 4/trin IV)	130-P-3
Vandudskiller primærfilter	130-P-6
Akkumulatortryk	130-2
Brandforebyggelsestiltag	115-1
Brandslukker	115-1
Inspect fire extinguisher straps	130-O-5
Kontrollér brandslukkeren	130-G-13
Påfyldning	115-2
Dagligt	110-11
Diagram over serviceintervaller	
Efter behov	130-O-1
Efter hver 50 driftstimer	130-B-1
Efter hver 400 driftstimer	130-G-14
For hver 2000 timer	130-J-4
For hver 4500 timer	130-M-1
Hvert femte år	130-M-1
Drejningsmoment for drivhjulbolt	85-11
Drev	
Kontrollér olien i slutdrevet	130-G-8
Skift olie i slutdrevet	130-J-2
Smør bagakslens forbindelsesstænger ...	130-G-8
Smør drejetappen til den primære cylinder til headervipning (HillMaster™-maskiner)	130-A-8
Smør drejetappene til to-trins motor ved firehjulstræk	130-A-5, 130-B-2
Smør ekstra kraftige akselspindellejer og drejetappe ved tohjulstræk ...	130-A-5, 130-B-2
Smør hovedcylinderens drejetap (Hillmaster™ maskiner)	130-A-7
Smør kraftige akselspindellejer og drejetappe ved tohjulstræk	130-A-5, 130-B-2
Smør nivelleringscylinderens cylinder (Hillmaster™ maskiner)	130-A-7, 130-A-8
Smør slutdrevets drejetap (HillMaster™ maskiner)	130-A-7, 130-A-8
Smør slutdrevets koblinger	130-B-7
Smøring af slutdrevets ydre lejer	130-A-6, 130-B-2
Dæk	
Kontrollér dæktryk	130-D-1
Kontrollér tilspændingsmomentet	130-D-1
Eftersyn af brændstofsyste	30-3
El	
Kontrollér batterier	130-G-11
Frontudstyrskobling	
Elektromagnetisk møtrik	130-G-15
Frostbeskyttelse af kølesystem	130-P-13
Førerhus	
Fyld forrudesprinklerbeholderen	130-O-2

Kontrol af sikkerhedsseler.....	130-G-14
Rengør friskluftfilteret	130-O-1
Rengør recirkulationsfilteret	130-E-1, 130-O-1
Rengøring af friskluftfilter	130-B-6
Grundlæggende dækoplysninger	85-2
Hjulbolte til baghjul, moment	85-22
Hovedmellemaksel	
Kontrollér den primære mellemaksels	
gearkasseolie	130-G-13
Skift olie på hovedmellemakslens gearkasse	130-J-3
Smør hovedmellemakslens	130-E-1
Smør hovedmellemakslens leje	130-G-7
Smør noterne på hovedmellemakslens	
kardanled	130-G-4
Hver 400 driftstimer	
Slutdrevolie	110-10
Hver 1000 timer	110-12
Hver 2000 driftstimer	
Slutdrevolie	110-11
Hydrauliksystem	
Kontroller hovedgearkassens oliestand... ..	130-A-4
Kontrollér oliestanden i hydraulikoliebeholderen	130-A-4
Skift filter i hydraulikoliebeholderen	130-I-2
Skift olie i hydraulikoliebeholderen	130-J-2
Indføringsaccelerator	
Smør indføringsacceleratorens lejer	130-G-5
Indføringshus	
Kontrollér olien på drivgearkassen på	
indføringshusets køreretringsomskifter	130-B-3
Rengør drivgearkassen på indføringshusdrevet	
med flere hastigheder	130-G-15
Rengør indføringshus med sidevipning... ..	130-B-3
Rengør stenfanget	130-A-6
Skift olien i indføringshusets	
køreretringsomskifter-gearkasse	130-H-1
Smør de øverste remskiver på indføringshus med	
variabel hastighed	130-B-3
Smør gearkassen med variabel hastighed til	
indføringshusets omskifterdrev	130-A-6, 130-B-2
Smør indføringshusets glidekobling	130-G-15
Indkøring af motor	25-1
Indkøringskontrol før de første 100 timer	25-4
Indkøringsservice efter 100 timer (Tier 2/Stage II)	25-4
Indkøringsservice efter 400 timer (Final Tier 4/Stage V)	25-4
Intervaldigram	110-9
Justering	
Korntankens indføringssnegl (korntankdæksler)	75-7
Rengør kornelevatorens transportkæde	65-61
Tømmesneglens drivkæde	75-9
Tømmesneglens holderstøtte	75-10

Tømmesneglens position	75-10, 75-11
Klimaanlæg	
Rengør afløbsslangen	130-A-6
Kontrol	
DEF-tankens udluftning (Final Tier 4/trin V)	30-5
Kontrol af dæktryk	85-3, 85-5, 85-8, 85-9
HillMaster	85-7, 85-10
Kontrol af kølevæskestanden	30-3
Kontrollér den hydrostatiske olie	30-2
Kontrollér hydraulikoliebeholderen	30-2
Kontrollér motorolie	30-1
Kontrollerer brændstoftankens udluftning	30-4
Kornelevator	
Rengør fugtføler	130-B-6, 130-G-17, 130-O-2
Rengør fugtføleren til bypasssneglen	130-B-7, 130-G-17, 130-O-3
Rengør kameraet	130-A-7, 130-O-3
Tørremiddel til kamera	130-G-17, 130-O-3
Korntank	
Kontrollér olien i påfyldningssneglens gearkasse	130-G-16
Rengør masseflowføleren	130-B-6
Smør den øvre gearkasse til den lodrette	
tømmesnegl	130-G-4
Smør halmsnitterens drivaksels leje	130-G-4
Smør tømmedrivakslens leje	130-G-4
Smør tømmesneglens øvre gearhus	130-G-3
Motor	
Efterse brændstofforfilteret	130-A-5
Kontrol af krumtap vibrationsdæmper	130-J-5
Kontrollér kølevæskestand	130-A-3
Kontrollér luftfilterelementerne	130-G-16
Kontrollér luftfilteret til beskyttelse af motoren mod	
smuds	130-G-12
Kontrollér motorens ventilspillerum	130-J-2
Kontrollér motorolie	130-A-2
Kontrollér vandudskilleren	130-G-2
Rengør brændstofforfilteret	130-B-4, 130-G-1
Rengør brændstofforfilterets vandudskillere	130-B-5
Rengør brændstoftankens udluftning	130-F-3
Rengør DEF-tankens udluftning	130-F-3
Rengør drejeskærmen	130-A-3, 130-B-5
Rengør generatorens gitter	130-O-2
Rengør kondensatoren	130-A-3, 130-B-5
Rengør køleren	130-A-3, 130-B-5
Rengør ladeluftkøleren	130-A-3, 130-B-5
Rengør olie køleren	130-A-3, 130-B-5
Skift motorolie og filter	130-F-1, 130-F-2
Skift olie i motorens hovedgearkasse	130-I-1, 130-J-3
Smør drevne remskiver med variabel hastighed	130-G-3
Smør drivende remskiver med variabel	
hastighed	130-G-3
Tap vand af trykluftbeholderen	130-A-5

Udskift brændstoftankens udluftning	130-G-16	Hver 10 timer	130-A-1
Udskift DEF-tankens udluftning.....	130-G-16	Hver 100 timer.....	130-D-1
Udskift filteret i motorens hovedgearkasse.....	130-C-1, 130-G-12	Hver 200 timer.....	130-E-1
Udskift hydraulisk/hydrostatisk ladefilter .	130-G-11	Hver 250 timer.....	130-F-1
Udskift primært brændstoffilter.....	130-G-2	Hver 400 timer.....	130-G-1, 130-G-6, 130-G-10
Udskift sekundært brændstoffilter	130-G-2	Hver 800 timer.....	130-H-1
Udskift smøreliefilteret i motorens		Hver 1000 timer	130-I-1, 130-I-3
hovedgearkasse	130-C-1, 130-G-15	Hver 6000 timer	130-N-1
Udskiftning af hydrostatisk ladefilter	130-G-12	Hvert sjette år.....	130-N-1
Udskiftning af krumtap vibrationsdæmperen	130-M-1	Skema over serviceintervaller	
Udskiftning af motorkølevæske.....	130-N-1	Hver 2000 timer	130-J-1, 130-K-1
Placering af smøremærkat	130-1	Hver 3500 timer	130-L-1
Pleje	110-9	Hvert tredje år	130-K-1, 130-L-1
Påfyldning		Skylning	
DEF-tank (Final Tier 4/trin IV)	130-P-2	Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) ..	130-P-7
Påfyldning af brændstoftank	125-1, 130-P-5	Skærebordspumpe	
Påfyldning af kølesystem	130-P-12	Smør lejet på remskiven til skærebordets	
Remmens pleje	110-9	drivpumpe	130-G-3
Rengør kornelevatoren		Smøresymboler	130-3
Slidplader og lem.....	65-62	Spreader	
Rengøring		Smør sprederskiven.....	130-G-8
Masseflowsensor (korntankdæksler).....	75-9	Transmission	
Masseflowsensor (korntankudvidelser)	75-8	Kontrollér bremsevæskestanden	130-G-13
Quick Response Code (QR)	120-1	Kontrollér gearolien	130-G-11
Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) ..	120-1	Kontrollér parkeringsbremsecylinder-kabler	130-G-11
Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved		Skift bremsevæske.....	130-I-3
specialafgrøder)	120-8	Skift gearolie	130-J-3
Ruder, spejle og lygter.....	130-O-5	Transportsnegl	
Rengøring af larvebåndene	110-8	Smør glidekoblingen til transportsneglens drev ..	130-G-7
Rengøringsområder	110-8	Tømning af kølesystem.....	130-P-11
Renholdelse af hydrauliksystemet.....	130-1	Udkastningstromle	
Renseblæser		Smør udkastningstromlens lejer	130-G-7
Smør nederste remskive på rensblæser med		Udluftning af brændstofsysteem	130-P-10
variabel hastighed.....	130-B-4	Udskiftning	
Smør rensblæserakslens lejer.....	130-G-7	Avancerede PowerCast sprederskiver.....	70-24
Smør øverste remskive på rensblæser med		Faste knive (elektrisk aktuator)	70-15
variabel hastighed.....	130-B-4	Faste knive (uden elektrisk aktuator)	70-14
Rensning		Halmsnitterknive	70-17, 70-18
Brændstofforfilter	130-P-7	Hydraulikslange.....	130-1
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) ..	130-P-8	Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) ..	130-P-8
Sensorer til retursystemets elevator	65-63	Mellemste fordelerkniv	70-19
Returnegl		Overløbstrømle (hvis monteret).....	65-47
Smør returneglens glidekobling 130-A-7, 130-B-7		Primært og sekundært brændstoffilter	130-P-9
Returnegle		Slidbånd til halmvindeudkaster til tunge afgrøder	65-45
Smør glidekoblingen til returneglens drev130-G-6		Slidbånd til indføringsaccelerator til tung afgrøde	65-1
retursystem		Slidbånd til standard indføringsaccelerator... 65-1	
Rengør retursystemets kamera. 130-A-7, 130-O-3		Slidbånd til standard udkastningstromle	65-45
Tørrmiddel til kamera.....	130-G-17, 130-O-3	Slidbånd til tandindføringsaccelerator.....	65-2
Serviceinterval		Slidbånd til udkastningstromle	65-44
Indstilling	130-1	Udskiftning af bælte	110-10
Rensning	130-1		
Skema over serviceinterval			
Første 100 timer.....	130-C-1		

Udskiller	
Bevæg udskillerens drevne remskiver til variabel hastighed mellem yderstillingerne.....	130-B-3
Bevæg udskillerens drivende remskiver til variabel hastighed mellem yderstillingerne.....	130-B-3
Kontrollér olien i udskillerdrevet	130-G-8
Kontrollér olien i udskillerens to-trins drev	130-B-5
Skift olie i udskillerdrev	130-J-3
Smør den drevne remskive på udskiller med variabel hastighed.....	130-B-4, 130-E-2
Smør den drivende remskive med variabel hastighed.....	130-G-4
Smør den drivende remskive på udskiller med variabel hastighed.....	130-B-4, 130-E-2
Smør udskillerens leje	130-G-7
Udskillerens slidforinger	65-13
Vedligeholdelse af og service på dæk	85-1
Vendetromle	
Kontrollér olien i vendetromlens gearkasse	130-G-8
Skift olie i vendetromlens gearkasse.....	130-J-4
Smør vendetromlens lejer.....	130-G-7
Vindepumpe	
Smør lejet på remskiven til vindens drivpumpe .	130-G-3
Vedligeholdelse	
Betingelserne for udskiftning	110-10
Vedligeholdelse og service af dieselpartikelfilter	130-P-14
Vekselstrømsgeneratorrem (Final Tier 4/trin V)	
Udskiftning	
9,0 l	130-Q-5
13,5 l	130-R-8
Vendetromle	
Afmontering	
Bund (hvis monteret).....	70-10
Justering	
Rem (hvis monteret)	65-46
Kontrollér olien i vendetromlens gearkasse .	130-G-8
Skift olie i vendetromlens gearkasse.....	130-J-4
Smør lejerne	130-G-7
Udskiftning	
Rem (hvis monteret)	65-46
Vinger (hvis monteret)	65-47
Ventilator med variabel hastighed	
Udskiftning	
Drivrem (Final Tier 4/Stage V)	
9,0 l	130-Q-9
Vedligeholdelse	
Smør drevne remskiver med variabel hastighed	130-G-3
Smør drivende remskiver med variabel hastighed.....	130-G-3
Ventilatorrem	
Udskiftning (Tier 2/Stage II)	
9,0 l	130-Q-1
13,5 l	130-R-3
Videoapplikation	
Justering af kameraer	80-10
Sikkerhed	80-9
Videointerfacefunktioner	80-10
Vinde- og knivbjælkeposition	45-K-22
Vindepumpe	
Smør lejet på remskiven til vindens drivpumpe	130-G-3
Vinger til tærskning	
Vinger på topdækslet (hvis monteret).....	65-29
Vingesegmenter.....	45-K-22
Vipning fremad/bagud.....	45-C-11
Vippe-indikator	
Indføringshus.....	55-24
Vippefølsomhed.....	45-C-10
Vippehastighed.....	45-C-8
Vipperamme	
Indstilling	
Indføringshus (manuel vipning).....	55-5
Justering	
Indføringshus (manuel vipning).....	55-5
VisionTrak™	45-M-37
Funktionskontrol	65-62
Visning af styring	45-C-12
Værktøjskasse	60-2
Y	
Ydeevnemål	45-F-15
Ydelsesproblemer	45-L-22
Æ	
Ærter	
Afgørdeindstillinger	100-9
Æter	
Sikkerhed	35-6
Ø	
Ønsket motoreffekt	45-L-13

