

Комбайны S760, S770, S780, S785, S790 и HillMaster™

(Серийный № 125000 -)



JOHN DEERE

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Комбайны S760, S770, S780, S785,
S790 и HillMaster™

ОМНХЕ172146 ВЫПУСК L0 (RUSSIAN)

John Deere Orenburg
Европейское исполнение
PRINTED IN U.S.A.

Введение

Предисловие

Внимательно ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО, чтобы ознакомиться с методами правильной эксплуатации и обслуживания машины. В противном случае возможны повреждения оборудования и травмы. Возможно, что текст данного руководства, а также знаки безопасности на вашей машине имеются и на других языках (для заказа обратиться к своему дилеру John Deere).

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ЯВЛЯЕТСЯ неотъемлемой частью машины и должно прилагаться к ней при последующей продаже.

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ в данном руководстве приведены как в метрической, так и в традиционной американской системе. Используйте только соответствующие запасные части и крепежные детали. Для метрических или дюймовых крепежных деталей может потребоваться специальный метрический или дюймовый гаечный ключ.

ПРАВУЮ И ЛЕВУЮ стороны определяют, встав лицом по направлению движения передним ходом.

Впишите ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР КОМБАЙНА (P.I.N.(И.Н.П.)) в раздел технических характеристик или идентификационных номеров. Точно запишите все номера для облегчения поиска машины в случае ее угона. При заказе запасных частей вашему дилеру тоже понадобятся эти номера. Хранить идентификационные номера следует в надежном месте вне машины.

НАСТРОЙКА ПОДАЧИ ТОПЛИВА, ОТЛИЧНАЯ от предусмотренной спецификациями, опубликованными заводом, или иное форсирование мощности машины приводит к аннулированию гарантии на данную машину.

ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ ЭТОЙ МАШИНЫ дилер осуществил ее технический осмотр. После первых 20 – 50 ч работы договоритесь с вашим дилером о проведении послепродажной проверки с целью достижения наилучших эксплуатационных показателей.

ЭТОТ КОМБАЙН РАССЧИТАН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для использования на сельскохозяйственных или подобных работах ("НАЗНАЧЕНИЕ"). Использование в каких-либо иных целях считается использованием не по назначению. Изготовитель не несет ответственности за повреждения и травмы вследствие ненадлежащего использования, и все риски целиком ложатся на пользователя. Соблюдение и строгое выполнение условий эксплуатации, техобслуживания и ремонта, указанных изготовителем, также составляет неотъемлемую часть понятия «использование по назначению».

РАБОТА НА КОМБАЙНЕ, его обслуживание и ремонт должны проводиться только работниками, знакомыми со всеми его характеристиками и

информированными о необходимых требованиях безопасности (предотвращение несчастных случаев). Требования по технике безопасности, все общие предписания по охране труда и производственной гигиене, а также правила дорожного движения должны соблюдаться неукоснительно. Любые произвольные изменения, вносимые в этот комбайн, освобождают изготовителя от какой-либо ответственности за последующие поломки и травмы.

РЕГИСТРИРУЙТЕ БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ. В случае приобретения подержанных изделий John Deere у уполномоченного дилера John Deere регистрационная информация обновляется дилером, и от вас никакой дополнительной информации не требуется.

Если вы приобрели бывшее в употреблении изделие John Deere на аукционе, у трейдера или у фермера, зарегистрируйте его. John Deere и дилеры John Deere уделяют огромное внимание безопасности и степени удовлетворенности клиента. Ваш местный дилер John Deere обладает наилучшим оснащением и готов оказать наивысший уровень поддержки для вашей машины. Просьба ввести информацию об изделии и свой адрес на веб-сайте John Deere, соответствующем вашей стране. Затем по своему усмотрению выберите дилерский центр, и вы получите ваучер на скидку при покупке запасных частей John Deere.


OUO6075.000174F-59-31JAN14

Сообщение для наших клиентов

Мы высоко ценим доверие, которое Вы оказали нам при покупке данной машины. Перед тем как произвести эту машину, бесчисленные часы были потрачены на ее конструирование и тестирование, чтобы убедиться в том, что эксплуатационные характеристики машины соответствуют высочайшему уровню. Для достижения максимальной производительности необходимым условием является эксплуатация данной машины в соответствии с процедурами, описанными в настоящем руководстве.


Информация, содержащаяся в данном руководстве, разбита на разделы. Названия разделов указаны в оглавлении и в верхней части каждой страницы. Каждый раздел имеет уникальные номер и количество страниц. Конкретная информация в каждом разделе распределена по темам, которые выделены жирными заголовками.

Заголовки тем перечислены в оглавлении с указанием номеров раздела и страницы, на которой начинается изложение темы. Темы и относящаяся к ним информация также указаны в Index (Предметном указателе) наряду с номерами раздела и страницы.

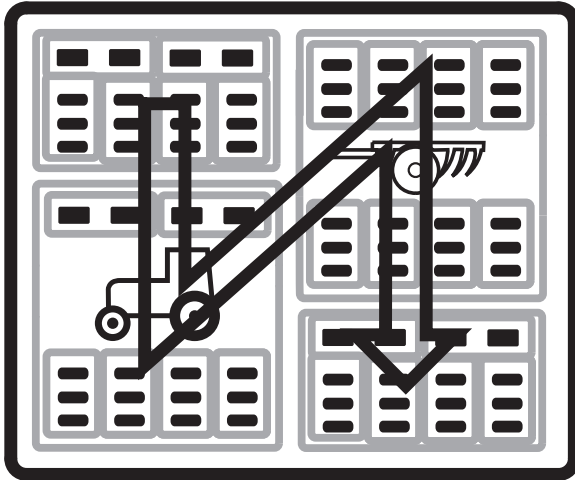

A100767—UN—07JUN18

Список тем оглавления начинается сверху с левой стороны, идет вниз и продолжается сверху с правой стороны; тот же порядок повторяется на следующей странице. Изображения располагаются перед соответствующим текстом.

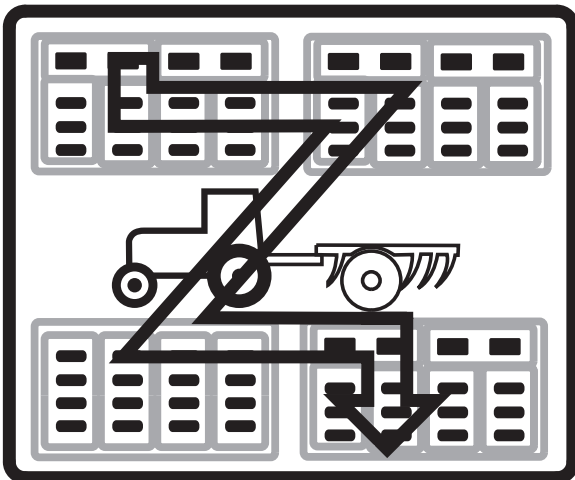

A100768—UN—07JUN18

Текст может быть разделен на две части как перед изображениями и таблицами, так и после них, что позволяет заполнить страницу по всей ширине.

Просматривайте данное руководство как можно чаще, чтобы знать, где искать информацию.

Еще раз благодарим вас за приобретение этой машины.

OUO6075,00049D4-59-08JUN18

Эксплуатационные характеристики по токсичности отработавших газов и несанкционированное внесение изменений

Эксплуатация и техобслуживание

Двигатель, включая систему управления токсичностью отработавших газов, должен эксплуатироваться, использоваться и обслуживаться в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем руководстве, для поддержания надлежащих эксплуатационных характеристик по токсичности отработавших газов двигателя в пределах требований, применимых к категории/сертификационным параметрам двигателя.

Несанкционированное внесение изменений

Не допускается несанкционированное внесение изменений или неправомерное использование системы управления токсичностью отработавших газов двигателя; в частности в отношении деактивации или непроведения техобслуживания системы рециркуляции отработавших газов (EGR) или системы дозирования жидкости для очистки дизельных отработавших газов.

Несанкционированное внесение изменений в систему управления токсичностью отработавших газов приведет к аннулированию сертификата соответствия Европейского союза (ЕС) и применимых гарантий, связанных с токсичностью отработавших газов.

DX,EMISSIONS,PERFORM-59-12JAN18

Общий вид



H115702—UN—31AUG15
OUO6075,000413D-59-31AUG15

Содержание

	Стр.		Стр.
Средства обеспечения безопасности		Предотвращать укатывание и	
Средства безопасности на машине	05-1	самопроизвольное движение машины	10-8
Техника безопасности		Практика безопасного техобслуживания	10-9
Ознакомление с информацией по технике		Сварка рядом с электронными блоками	
безопасности	10-1	управления	10-9
Разъяснение значений		Удаляйте краску перед сваркой или	
предупредительных надписей	10-1	нагреванием	10-10
Соблюдение инструкций по технике		Избегайте нагревания трубопроводов,	
безопасности	10-1	заполненных жидкостями под	
Вождение машины	10-2	давлением	10-10
Дееспособность оператора	10-2	Избегать контакта с движущимися	
Соблюдать правила дорожного движения	10-2	частями	10-10
Соблюдение техники безопасности при		Соблюдать правила безопасности при	
проверке машины	10-2	очистке зернобункера и удалении	
Использование поручней и подножек	10-2	закупорок	10-11
Не допускать детей к машине и не		Не приближаться к вращающимся частям	
использовать машину для перевозки		карданных передач	10-11
людей	10-3	Установите все защитные ограждения и	
Балластировка для обеспечения		щитки.	10-11
надежного контакта с грунтом	10-3	Опасность выброса жидкостей под	
Транспортировка с подсоединенной		высоким давлением	10-11
жаткой по автодорогам	10-3	Не вскрывайте топливные системы,	
Не допускать контакт с линиями		находящиеся под высоким давлением	10-12
электропитания	10-4	Техника безопасности при обслуживании	
Стояночное положение и выход из		гидроаккумуляторов или	
машины	10-4	пневмоаккумуляторов	10-12
Работайте в хорошо проветриваемом		Избегайте брызг от жидкостей,	
помещении	10-4	находящихся под давлением	10-13
Соблюдайте правила безопасности при		Следуйте рекомендациям по выбору шин	10-13
обращении с топливом — Не		Безопасное обслуживание шин	10-13
допускайте пожаров	10-4	Вывод из эксплуатации — Правильная	
Будьте готовы к чрезвычайным ситуациям	10-5	утилизация рабочих жидкостей и	
Меры безопасности при обращении с		деталей	10-14
пусковой жидкостью	10-5	Правила техники безопасности при	
В случае пожара	10-5	обслуживании системы охлаждения	10-14
При заправке не допускать рисков,		Удаление остатков растительной массы	10-15
связанных со статическим		Надлежащим образом застопорите	
электричеством	10-6	оборудование	10-15
Носите защитную одежду	10-6	Техника безопасности при хранении	
Держитесь на расстоянии от уборочного		дополнительного оборудования	10-15
орудия	10-7	Соблюдайте правила безопасности при	
Не приближать руки к ножам	10-7	техобслуживании приводных ремней	10-15
Пользоваться сигнальными фарами и		Безопасное обращение с электрическими	
приборами	10-7	компонентами и кронштейнами	10-16
Использование ремней безопасности	10-7	Не допускайте несчастных случаев при	
Сиденье оператора с подогревом и		движении задним ходом	10-16
вентиляцией	10-8	Аварийный выход	10-16
Сиденье инструктора	10-8	Соблюдение техники безопасности при	
Соблюдать осторожность при движении		обращении с аккумуляторными	
комбайна с хедером транспортным		батареями	10-17
ходом	10-8	Соблюдайте правила техники	
		безопасности при очистке фильтра	
		выхлопной системы	10-18

Продолжение на следующей стр.

Оригинальное руководство. Вся данные, иллюстрации и спецификации в этом руководстве основаны на последней информации, имеющейся на момент публикации. Компания оставляет за собой право вносить изменения в любое время без уведомления.

Стр.	Стр.
Берегитесь горячих выхлопных газов 10-18	Гидроаккумулятор 15-12
Аварийная сигнализация предупреждения о вращающихся деталях 10-19	Щиток привода транспортера камеры 15-13
Система контроля присутствия оператора 10-19	Защелка пластины подачи наклонной камеры 15-13
Знаки безопасности	Стартер 15-13
Предупредительные знаки 15-1	Температура выпускной системы (Final Tier 4/Stage V) 15-13
Замена знаков безопасности 15-1	Воздушный компрессор (при наличии) 15-14
Руководство по эксплуатации 15-1	Бачок воздушного компрессора (при наличии) 15-14
Ремонт и техобслуживание 15-1	Рабочее место оператора
Ремень безопасности 15-2	Типы автомагнитолы (дополнительно) 20-1
Стояночный тормоз 15-2	Автомагнитолы, имеющиеся в свободной продаже 20-1
Гидравлическое масло и газ под давлением 15-2	Программирование автомагнитолы на местную частоту 20-1
Гидроаккумулятор 15-2	Органы управления автомагнитолой 20-2
Не приближаться к низко висящим линиям электропередачи 15-3	Антенна 20-2
Зерновой бункер: 15-3	Электропроводка связи/диапазона частот служебной связи 20-2
Аварийный выход 15-3	Установка устройства связи/ автомагнитолы с диапазоном частот служебной связи 20-3
Кабина/лестница на площадку 15-3	Положения лесенки кабины 20-4
Избегать столкновений с другими транспортными средствами 15-4	Огнетушитель (Europe) 20-5
Двухскатные колеса (при наличии) 15-4	Огнетушители (Австралия и Новая Зеландия) 20-5
Аварийный ограничитель наклонной камеры 15-4	Огнетушители (Евразийский экономический союз) 20-6
Ограждение наклонной камеры 15-4	Место хранения огнетушителя 20-6
Гидравлическое масло и газ под давлением 15-5	Поручни и доступ к правой площадке 20-7
Смотровые дверцы наклонной камеры 15-5	Обслуживание в период обкатки
Рама механизма поперечного наклона приемной камеры 15-5	Обкатка двигателя 25-1
Левый щиток 15-5	Регулировка ременных приводов - после первых 50 ч работы 25-4
Дверцы очистки зернового бункера 15-6	Проверки при обкатке до истечения первых 100 часов работы 25-4
Приводной складной выгрузной шнек (при наличии) 15-6	Обслуживание в период обкатки после 100 моточасов (Tier 2/Stage II) 25-4
Отсек аккумуляторных батарей 15-6	Обслуживание в период обкатки после 400 моточасов (Final Tier 4/Stage V) 25-5
Гидравлическое масло и газ под давлением 15-6	Проверки перед запуском
Гидроаккумулятор 15-7	Уровень моторного масла 30-1
Смотровая дверца сепаратора 15-7	Уровень гидростатического/ гидравлического масла 30-2
Разлетающийся мусор измельчителя 15-7	Уровень охлаждающей жидкости 30-2
Разлетающийся мусор измельчителя (продолжение) 15-8	Топливная система 30-3
Ножи измельчителя 15-8	Вентиляционный клапан топливного бака 30-4
Разлетающийся мусор разбрасывателя 15-8	Дыхательный клапан бачка жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF) (Final Tier 4 / Stage V) 30-4
Блокировка соломоразбрасывателя 15-8	Положения воздухозаборника двигателя 30-5
Задняя лесенка и площадка 15-9	Положение воздухозаборника двигателя (стандартное полевое положение) 30-6
Не допускайте пожаров 15-9	Положение воздухозаборника двигателя (выдвинутое полевое положение) 30-7
Зерновой бункер 15-9	Положение воздухозаборника двигателя (транспортное положение) 30-8
Гидравлическое масло и газ под давлением 15-9	Очистка отсека двигателя 30-9
Гидроаккумулятор 15-10	
Система охлаждения 15-10	
Избегайте зернового бункера 15-10	
Избегайте загрузочный шнек для чистого зерна 15-11	
Лазер датчика шнека недомолота 15-11	
Заслонка ротационного фильтра системы охлаждения системы охлаждения и вентилятор радиатора 15-11	
Зерновой шнек 15-11	
Элеватор очищенного зерна 15-12	
Камнеуловитель 15-12	
Гидравлическое масло и газ под давлением 15-12	

	Стр.		Стр.
Эксплуатация двигателя		Главная страница жатки	45-C-1
Соблюдайте правила техники		Сведения о жатке	45-C-3
безопасности при очистке фильтра		Ширина	45-C-4
выхлопной системы	35-1	Ширина кукурузной жатки	45-C-5
Берегитесь горячих выхлопных газов	35-1	Ширина рядка	45-C-5
Обзор индикаторов постобработки	35-2	Минимальные обороты мотовила	45-C-6
Предупреждение о необходимости		Запись работы	45-C-6
остановки	35-3	Моточасы	45-C-7
Датчик обнаружения объектов (Final Tier 4		Скорость подъема/опускания	45-C-7
/ Stage V)	35-4	Скорость наклона	45-C-8
Запуск двигателя	35-5	Скорость реакции механизма подъема	45-C-9
Остановка двигателя	35-6	Скорость реакции механизма наклона	45-C-10
Управление частотой вращения двигателя		Наклон вперед/назад	45-C-11
(машины с трансмиссией ProDrive™)	35-6	Автоматическое управление жаткой	45-C-12
Меры безопасности при обращении с		Просмотр элемента управления	45-C-13
пусковой жидкостью	35-7	Автоматический режим жатки	45-C-13
Система облегчения холодного запуска		Восстановление высоты	45-C-14
двигателя (при наличии)	35-7	Определение высоты – режим работы с	
Нагреватель охлаждающей жидкости	35-8	жестким режущим аппаратом	45-C-15
Информация о дисплее CommandCenter™		Определение высоты – режим работы с	
Дисплей поколения 4	40-1	гибким режущим аппаратом	45-C-17
Приложения дисплея CommandCenter™		Режим выравнивания наклонной камеры ...	45-C-19
Приложения дисплея CommandCenter™	45-1	Боковой наклон	45-C-21
Настройка органов управления		Восстановление параметров	45-C-22
Вызов настроек органов управления	45-A-1	Восстановление с помощью функции Dial-	
Обзор настройки органов управления	45-A-1	A-Speed™	45-C-23
Многофункциональный рычаг – настройка		Возобновление наклона вперед/назад	45-C-24
органов управления	45-A-2	Восстановление положения мотовила	45-C-25
Многофункциональный рычаг	45-A-2	Функция восстановления положения	
CommandARM™ – настройка органов		пластины днища	45-C-27
управления	45-A-3	Давление в системе HydraFlex™	45-C-28
CommandARM™	45-A-4	Скорость ленты ленточной жатки	45-C-29
Назначение функции с однопозиционным		Плавающее положение жатки с	
управлением	45-A-5	ленточным транспортером	45-C-31
Назначение функции с двухпозиционным		Наклон режущего аппарата	45-C-32
управлением	45-A-5	Зазор пластин днища	45-C-32
Кнопка прокрутки	45-A-6	Скорость вала улитки	45-C-33
Назначение приложений	45-A-6	Возобновление положения режущего	
Назначение функций	45-A-7	аппарата	45-C-34
Система обработки послеуборочных		Положение режущего аппарата	45-C-35
отходов		Расширенные настройки	45-C-36
Доступ к системе обработки		Аварийный режим	45-C-37
послеуборочных отходов	45-B-1	Мастер положения режущего аппарата	45-C-37
Главная страница системы управления		Обработка зерна	
пожнивными остатками	45-B-1	Доступ к функции управления качеством	
Режим обработки послеуборочных		зерна	45-D-1
отходов	45-B-3	Главная страница функции управления	
Направляющая сепаратора	45-B-4	качеством зерна	45-D-1
Ширина	45-B-4	Расширенные настройки	45-D-2
Скорость	45-B-5	Расширенные настройки Автоматический	
Направление	45-B-6	проблесковый маячок функции	
Изменить направление	45-B-7	контроля уровня в зерновом бункере	45-D-3
Регулировки, выполняющиеся снаружи		Расширенные настройки Значение	
кабины	45-B-7	поправки для функции контроля	
Ножевой блок	45-B-7	выгрузки из бункера	45-D-3
Автоматическое изменение направления	45-B-8	Расширенные настройки Аварийный	
Жатка		сигнал уровня, выбранный	
Доступ к жатке	45-C-1	пользователем	45-D-3
		Уровень зерна	45-D-4
		Настройки влажности	45-D-4
		Аварийный сигнал влажности	45-D-5
		Коррекция влажности	45-D-6
		Панель состояния	45-D-6

Складывание

Доступ к функции складывания	45-E-1
Главная страница функции складывания	45-E-1
Крышки зернового бункера	45-E-3
Складной выгрузной шнек	45-E-4
Загрузочный шнек	45-E-5
Выдвижная платформа	45-E-6
Складная кукурузная жатка (модели John Deere)	45-E-7
Складная кукурузная жатка (модели, не произведенные John Deere)	45-E-8
Ручное управление	45-E-9

Настройки уборки урожая

Доступ к настройкам уборки урожая	45-F-1
Главная страница настроек уборки урожая	45-F-1
Загрузка настроек уборки урожая	45-F-3
Загрузка настроек уборки урожая Предустановка	45-F-3
Загрузка настроек уборки урожая Состояние обмолота	45-F-5
Загрузка настроек уборки урожая Состояние соломы	45-F-5
Загрузка настроек уборки урожая Сохранение предустановки	45-F-6
Загрузка настроек уборки по умолчанию Сохранение предустановок Значения по умолчанию	45-F-6
Загрузка настроек уборки по умолчанию Сохранение предустановок Пользовательская предустановка	45-F-7
Загрузка настроек уборки урожая Последствия перехода на уборку другой культуры	45-F-7
Текущие настройки Зазор молотилки	45-F-8
Текущие настройки Обороты молотилки	45-F-9
Текущие настройки Очистной вентилятор	45-F-10
Текущие настройки Зазор верхнего решета	45-F-11
Текущие настройки Зазор нижнего решета	45-F-12
Текущие настройки Настройка снаружи кабины	45-F-13
Текущие настройки Состояния регулировки	45-F-13
Расширенные настройки	45-F-14
Расширенные настройки Вид индикатора сепаратора	45-F-15
Расширенные настройки Вид индикатора зерноочистки	45-F-16
Целевое значение производительности	45-F-16

Двигатель

Доступ к настройкам двигателя	45-G-1
Главная страница настроек двигателя	45-G-1
Мощность двигателя	45-G-2
Общие сведения о системе фильтра отработавших газов	45-G-3
Автоматическая очистка фильтра отработавших газов	45-G-4
Очистка фильтра в стояночном положении	45-G-4
Деактивация автоматической очистки фильтра отработавших газов	45-G-6
Идет процесс охлаждения двигателя	45-G-6

Фильтрующая способность фильтра системы защиты двигателя от мусора	45-G-7
Воздушный компрессор	45-G-8
Состояние компрессора кондиционера	45-G-8

Система обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха

Доступ к системе обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК)	45-H-1
Главная страница системы ОВК (отопление, вентиляция и кондиционирование)	45-H-1
Настройка температуры	45-H-2
Обороты вентилятора	45-H-3
Режим подачи воздуха	45-H-3
Кондиционирование воздуха (A/C)	45-H-4
Температура воздуха снаружи кабины:	45-H-4

Трансмиссия

Вызов страницы трансмиссии	45-I-1
Главная страница трансмиссии	45-I-1
Максимальная заданная скорость 1 и 2	45-I-2
Расширенные настройки ProDrive™	45-I-2
Расширенные настройки режима буксировки трансмиссии ProDrive™	45-I-2
Расширенные настройки аварийного режима трансмиссии ProDrive™	45-I-4
Кнопка расширенных настроек	45-I-4

Световые приборы

Доступ к световым приборам	45-J-1
Главная страница световых приборов	45-J-1
Предварительная настройка фар рабочего освещения 1 — ближний свет	45-J-2
Предварительная настройка фар рабочего освещения 2 — ближний свет	45-J-3
Предварительная настройка фар рабочего освещения 1 — дальний свет	45-J-3
Предварительная настройка фар рабочего освещения 2 — дальний свет	45-J-4
Фонари с задержкой освещения после выхода из машины	45-J-4
Органы управления фар рабочего освещения	45-J-5
Расширенные настройки	45-J-6

Телефон

Доступ к телефону	45-K-1
Главная страница телефона	45-K-1
Страница Add Favorite (Добавить избранное)	45-K-3
Расширенные настройки	45-K-6
Страница Edit Favorite (Редактировать избранное)	45-K-7
Управление устройствами	45-K-12
Сопряжение устройства Bluetooth®	45-K-12
Страница Избранное телефона	45-K-13
Recent Calls (Недавние вызовы)	45-K-16

Калибровки

Доступ к калибровке и процедурам	45-L-1
Общие сведения о калибровке и процедурах	45-L-1

Стр.	Стр.
Адаптация датчика потока массы к уровню вибрации 45-L-2	Скорость бокового наклона наклонной камеры 45-L-21
Процедура калибровки адаптации датчика потока массы к уровню вибрации 45-L-2	Процедура калибровки скорости бокового наклона наклонной камеры 45-L-21
Датчик влажности 45-L-2	Секции (складная кукурузная жатка) 45-L-22
Процедура калибровки датчика влажности ... 45-L-3	Процедура калибровки секций (складная кукурузная жатка) 45-L-22
Зазор молотилки (электрическая система STS) 45-L-3	Положение мотвила и режущего аппарата 45-L-23
Процедура калибровки зазора молотилки (электрическая система STS) 45-L-3	Процедура калибровки положения мотвила и режущего аппарата 45-L-23
Калибровка урожайности 45-L-4	Положение мотвила 45-L-23
Урожай Качество калибровки 45-L-5	Процедура калибровки положения мотвила 45-L-24
Урожай Индикатор состояния 45-L-5	Желтый проблесковый маячок 45-L-24
Урожай Запись данных об пробе 45-L-6	Процедура калибровки желтого проблескового маячка 45-L-24
Урожай Соотнесение с весом взвешенной пробы 45-L-7	Удаление воздуха из подбарабаний 45-L-25
Урожай Расширенные настройки 45-L-7	Калибровочная процедура удаления воздуха из подбарабания 45-L-25
Урожай Индикатор качества калибровки 45-L-8	Выравнивание подбарабаний 45-L-26
Урожай Состояние отобранной пробы 45-L-8	Калибровочная процедура выравнивания подбарабания 45-L-26
Урожай Скорость потока массы 45-L-9	
Урожай Индикатор веса скошенной массы 45-L-9	
Урожай Состояние записи данных 45-L-10	
Урожай Сброс 45-L-10	
Урожай Редактирование/выбор калибровки 45-L-11	
Урожай Редактирование расширенных возможностей 45-L-12	
Урожай Удаление неиспользуемых проб ... 45-L-12	
ActiveYield™ 45-L-13	
ActiveYield™ Индикатор состояния 45-L-13	
ActiveYield™ Расширенные настройки 45-L-14	
ActiveYield™ Сброс 45-L-14	
Наклон шасси 45-L-14	
Процедура калибровки механизма наклона шасси 45-L-15	
Зазор молотилки (гидравлическая регулировка) 45-L-15	
Процедура калибровки зазора молотилки (гидравлическая регулировка) 45-L-16	
Включение выгрузного шнека 45-L-16	
Процедура калибровки включения выгрузного шнека 45-L-16	
Зазор пластин днища 45-L-17	
Процедура калибровки зазора пластин днища 45-L-17	
Скорость подъема наклонной камеры 45-L-17	
Процедура калибровки скорости подъема наклонной камеры 45-L-18	
Калибровка жатки 45-L-18	
Процедура калибровки жатки 45-L-18	
Самопроверка выдвижной платформенной жатки 45-L-19	
Процедура самопроверки калибровки выдвижной платформенной жатки 45-L-19	
Диапазон наклона наклонной камеры вперед/назад 45-L-20	
Процедура калибровки диапазона наклона наклонной камеры вперед- назад 45-L-20	
Диапазон бокового наклона наклонной камеры 45-L-20	
Процедура калибровки диапазона бокового наклона наклонной камеры 45-L-21	
	Общие сведения о комбайне
	Общие сведения о комбайне 45-M-1
	Передняя панель управления 45-M-3
	Дисплей на угловой стойке 45-M-3
	Панель CommandARM™ и дисплей 45-M-7
	Многофункциональный рычаг 45-M-7
	Панель навигации 45-M-8
	Органы управления с правой стороны кабины 45-M-10
	Органы управления с левой стороны кабины 45-M-12
	Верхние органы управления 45-M-12
	Органы управления регулировкой сиденья 45-M-13
	Замок зажигания 45-M-13
	Регулировка рулевого колеса 45-M-14
	Работа световых приборов 45-M-14
	Использование указателей поворота, звукового сигнала и ближнего / дальнего света 45-M-15
	Использование стеклоочистителя и стеклоомывателя ветрового стекла 45-M-16
	Использование вспомогательной системы запуска на эфире (при наличии) 45-M-16
	Сиденье оператора ComfortCommand™ (сиденье стандартной комплектации) 45-M-16
	Сиденье оператора ComfortCommand™ (типа Premium, с тканевой обивкой) 45-M-17
	Сиденье оператора ComfortCommand™ (типа Premium, с кожаной обивкой) 45-M-19
	Ремни безопасности 45-M-21
	Сиденье инструктора 45-M-21
	Органы управления уборкой урожая 45-M-22
	ОВК 45-M-24
	Автомасштаб 45-M-24
	Двигатель и ходовой привод 45-M-25
	Световые приборы 45-M-26
	Панель управления и дисплей 45-M-26
	Реверс наклонной камеры 45-M-27
	Очистка ленточного подборщика 45-M-27
	Включение жатки 45-M-28
	Включение сепаратора 45-M-28

Регулировка зазора молотилки	45-M-28
Регулятор частоты вращения молотилки	45-M-29
Регулировка частоты вращения очистного вентилятора	45-M-29
Регулировка верхнего решета	45-M-30
Регулировка нижнего решета	45-M-30
Поиск	45-M-30
Трансмиссия с кнопочным переключением передат (при наличии)	45-M-31
ProDrive™ (при наличии)	45-M-31
Выключатель движения дорога/поле	45-M-31
Четырехколесный привод (при наличии)	45-M-32
Блокировка дифференциала (при наличии)	45-M-32
Стояночный тормоз	45-M-33
Индикатор очистки фильтра отработавших газов	45-M-33
Указатель уровня топлива	45-M-33
Индикатор уровня жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF)	45-M-33
Кнопка быстрой остановки	45-M-34
Переключатель поворота выгрузного шнека	45-M-34
Выключатель привода выгрузного шнека	45-M-35
Кнопка возобновления AutoTrac™ (при наличии)	45-M-35
Выключатель подъема/опускания жатки и наклона (при наличии)	45-M-35
Выключатель подъема/опускания мотовила, перемещения мотовила вперед/назад (при наличии)	45-M-36
Обороты заднего вала наклонной камеры и регулируемые пластины днища кукурузной жатки (при наличии)	45-M-36
Кнопки активирования жатки	45-M-36
VisionTrak	45-M-37

Радиосистема

Доступ к аудио	45-N-1
Главная страница Аудио	45-N-1
Вкладка Premium Radio Auxiliary (Вспомогательное оборудование радиоприемника Premium)	45-N-2
Вкладка Bluetooth® радиоприемника Premium	45-N-3
Вкладка AM, FM, канала сообщений о погоде	45-N-4
Вкладка USB радиоприемника Premium	45-N-5
Вкладка CD радиоприемника Premium (при наличии)	45-N-6
Расширенные настройки	45-N-6

Combine Advisor™

Доступ к системе Combine Advisor™	45-O-1
Главная страница Combine Advisor	45-O-1
Расширенные настройки	45-O-3
Видео с камеры, установленной на элеваторе очищенного зерна	45-O-3
Журнал	45-O-4
Рабоч. характер.	45-O-5
Активное	45-O-5
Готово	45-O-6
Сведения о смещении	45-O-7
Сведения о регулировке	45-O-8

Загрязнение объектива	45-O-9
Автоматическое состояние	45-O-9
Настройки HarvestSmart™	45-O-10
Ограничение скорости	45-O-10
Активность обратной реакции	45-O-11
HarvestSmart™ Автоматизация	45-O-12
Целевое значение мощности двигателя	45-O-13
Настройки Active Terrain Adjustment™	45-O-14
Скорость реакции на подъем по склону	45-O-15
Скорость реакции на спуск по склону	45-O-16
Состояние системы HarvestSmart™	45-O-16
Состояние системы Active Terrain Adjustment™	45-O-17
Состояние функции автоматического поддержания производительности	45-O-18
Оптимизация производительности	45-O-19
Точная настройка смещения для верхнего решета	45-O-20
Точная настройка поправок для нижнего решета	45-O-21
Не удается поддерживать целевое значение	45-O-22
Точная настройка поправок для очистного вентилятора	45-O-23
Настройка целевого значения производительности	45-O-23
Проблемы с рабочими характеристиками	45-O-24
Потери на молотилке	45-O-25
Потери на системе очистки	45-O-25
Потери необмолоч. зерна	45-O-25
Дробленое зерно	45-O-25
Легкие примеси	45-O-26
Тяжелые примеси	45-O-26
Необмолоченное зерно	45-O-26
Негативные факторы, связанные с качеством соломы	45-O-26
Чрезмерный уровень недомолота	45-O-26
Решения	45-O-26
Настройка скорости относительно земли	45-O-27
Регулировка лопастей сепаратора	45-O-28
Регулировки, выполняющиеся снаружи кабины	45-O-29
Настройки Auto Maintain	45-O-30
Активность обратной реакции	45-O-31
Чувствительность к потере зерна	45-O-31
Чувствительность к поврежденному зерну	45-O-32
Чувствительность к наличию примесей	45-O-32

Световые приборы и сигналы

Расположение световых приборов (световые приборы вид спереди и сзади)	50-1
Расположение световых приборов (световые приборы вид спереди и сзади продолжение)	50-3
Расположение световых приборов (световые приборы вид спереди и сзади продолжение)	50-4
Расположение световых приборов (лево- и правосторонние световые приборы)	50-5
Расположение световых приборов (лево- и правосторонние световые приборы продолжение)	50-7

	Стр.		Стр.
Расположение световых приборов (лево- и правосторонние световые приборы продолжение)	50-9	Ремень насоса мотвила жатки/ полотняного подборщика (наклонная камера постоянной скорости) - регулировка	55-22
Блокировка по времени/задержка освещения	50-10	Ремень многоскоростного привода приёмной камеры CommandTouch – замена	55-22
Наклонная камера		Ремень многоскоростного привода приёмной камеры CommandTouch – регулировка	55-23
Предохранительный упор гидроцилиндра	55-1	Ремень насоса мотвила жатки/ полотняного подборщика жатки (многоскоростная приёмная камера CommandTouch) – замена	55-23
Боковые щитки наклонной камеры	55-1	Ремень насоса мотвила жатки/ полотняного подборщика жатки (многоскоростная приёмная камера CommandTouch) – регулировка	55-25
Дверцы наклонной камеры	55-2	Ручной индикатор наклона (система поперечного наклона)	55-25
Верхняя дверца доступа к акселератору подачи	55-2	Подсоединение муфты быстрого подключения и одноточечное заправление	55-25
Нижняя дверца наклонной камеры и уплотняющая опора пластины подачи (тип А)	55-3	Соединение и отсоединение жатки и камеры питателя	55-27
Нижняя дверца наклонной камеры и уплотняющая опора пластины подачи (тип В)	55-3	Одноточечное крепление — регулировка	55-28
Камнеуловитель	55-5	Конец троса для опускания приёмной камеры функции выравнивания относительно грунта – регулировка	55-29
Регулировка и настройка наклонной камеры с функцией наклона вперед/назад (ручной наклон)	55-5	Корпус питателя относительно уровня земли — подбор прокладок	55-30
Настройка нулевого положения наклонной рамы наклонной камеры с функцией наклона вперед/назад (гидравлический наклон) (при наличии)	55-7	Стопорные штифты камеры питателя (очистка)	55-30
Цепь транспортера приёмной камеры – регулировка	55-8	Ручное снятие камеры питателя со стопоров	55-30
Звенья цепи транспортера приёмной камеры – снятие	55-8	Местоположение срезного винта	55-30
Барабан наклонной камеры (ручной наклон) – регулировка высоты	55-9	Щитки	
Барабан наклонной камеры (гидравлический наклон) (при наличии) – регулировка высоты	55-9	Подъемные двери	60-1
Скорость транспортера приёмной камеры молотилки– изменение	55-10	Двери открывающиеся наверх и щитки	60-1
Звенья приводной цепи транспортера наклонной камеры – снятие	55-11	Регулировка цилиндра двери, открывающейся вверх	60-2
Приводная цепь транспортера наклонной камеры – регулировка	55-12	Инструментальный ящик (если установлен)	60-2
Звездочки верхнего вала наклонной камеры	55-12	Щитки с левой стороны	60-2
Ремень регулируемого привода наклонной камеры – замена	55-12	Правые щитки	60-4
Приводной ремень корпуса питателя с регулируемой частотой вращения – регулировка	55-14	Крышки сепаратора	60-4
Ремень мотвила жатки / насоса ременного подборщика (корпус питателя с регулируемой скоростью) – замена	55-16	Сепаратор	
Ремень мотвила жатки / насоса ременного подборщика (корпус питателя с регулируемой скоростью) – регулировка	55-19	Замена стандартных противоизносных накладок акселератора подачи	65-1
Нерегулируемый приводной ремень наклонной камеры - замена	55-19	Замена рассчитанных на уборку высокоурожайных культур противоизносных накладок акселератора подачи	65-1
Ремень нерегулируемого привода наклонной камеры - регулировка	55-20	Замена противоизносных накладок пальцевого акселератора подачи	65-2
Ремень насоса мотвила жатки/ полотняного подборщика (наклонная камера постоянной скорости) - замена	55-20	Пальцевая решетка днища пальцевого ускорителя подачи (машины для уборки риса)	65-3
		Пальцевая решетка днища пальцевого ускорителя подачи (машины для уборки риса) – снятие	65-3
		Ремень акселератора подачи – замена	65-5

Стр.	Стр.
Ремень акселератора подачи – регулировка 65-7	Противоизносные накладки разгрузочного битера – замена (5 и 10 крыльев) 65-43
Высокопроизводительный акселератор подачи со стандартной скоростью – изменение скорости 65-7	Противоизносные накладки стандартного разгрузочного битера – замена (8 крыльев) 65-44
Акселератор питателя (высокоскоростной, высокопроизводительный) – переключение на низкую скорость 65-7	Замена противоизносных накладок разгрузочного битера для высокоурожайных культур 65-44
Рекомендации в отношении подбарабья 65-8	Ремень отбойного битера (если установлен) – регулировка 65-45
Типы подбарабаний 65-9	Ремень отбойного битера (если установлен) – замена 65-45
Проставки к решетам для сепаратора 65-9	Стандартный отбойный битер (при наличии) – замена планок 65-46
Типы решеток сепаратора 65-10	Отбойный битер для труднообрабатываемых культур (при наличии) – замена планок 65-47
Крышки решеток сепаратора (при наличии) 65-10	Правый передний ремень промежуточного вала — регулировка 65-48
Разделители решетки сепаратора (при наличии) 65-11	Правый передний ремень промежуточного вала — замена 65-48
Расположение разделителей решеток сепаратора (при наличии) 65-11	Правый задний ремень промежуточного вала — регулировка 65-49
Вкладыши направляющей сепаратора (при наличии) 65-12	Правый задний ремень промежуточного вала — замена 65-49
Срезные болты зубчатого сектора регулировки подбарабья (стандартная регулировка подбарабья) 65-12	Вентиляционные каналы зерноочистки и дверца доступа 65-50
Секции подбарабья (стандартная регулировка подбарабья) – снятие и установка 65-13	Очистка шестерней шнеков зерноочистки– ручная очистная заслонка (при наличии) 65-50
Секции подбарабья (активная изоляция подбарабья) – снятие и установка 65-16	Очистка шестерней шнеков зерноочистки– очистная заслонка (при наличии) 65-50
Выравнивание подбарабья (стандартная регулировка подбарабья) 65-22	Ремень зерноочистки, вентилятора и подающего шнека — регулировка 65-51
Выравнивание подбарабья (активная изоляция подбарабья) 65-24	Ремень зерноочистки, вентилятора и подающего шнека — замена 65-51
Перегородки верхней крышки сепаратора (если установлены) 65-29	Привод очистного вентилятора (без системы Active Terrain Adjustment™) – регулировка 65-52
Ударные элементы молотильного аппарата и пальцы сепаратора (ротор TriStream) – снятие и установка 65-29	Привод очистного вентилятора (техника с системой Active Terrain Adjustment™) – регулировка 65-52
Расположение секций молотилки и пальцев сепаратора (ротор TriStream для сырого зерна) 65-31	Ремень очистного вентилятора (без системы Active Terrain Adjustment™) – замена 65-52
Расположение секций молотилки и пальцев сепаратора (ротор TriStream для загущенных культур) 65-32	Ремень очистного вентилятора (система Active Terrain Adjustment™) – замена 65-53
Ударные элементы молотильного аппарата и пальцы сепаратора (ротор Variable Stream) – снятие и установка 65-33	Передняя часть верхнего решета (при наличии) 65-53
Расположение секций молотилки и пальцев сепаратора (регулируемый подающий ротор стандартной конфигурации) 65-35	Стационарная передняя часть верхнего решета 65-54
Расположение секций молотилки и пальцев сепаратора (регулируемый подающий ротор для загущенных культур) 65-36	Верхнее решето и нижнее решето – измерение 65-54
Сепаратор Posi-Torq™ – двухдиапазонный 65-36	Универсальное верхнее решето, 30 мм (1- 3/16 дюйм.) 65-55
Зазор шкивов привода сепаратора – регулировка 65-37	Верхнее решето с длинными отверстиями 41 мм (1-5/8 дюйм.) 65-55
Ремень регулируемого привода сепаратора – замена 65-38	Верхнее решето для кукурузы премиум- класса 41 мм (1-5/8 дюйм.) 65-55
Делители канала шнека 65-39	Верхнее решето высокой производительности 30 мм (1-3/ 16 дюйма) 65-56
Ремень разгрузочного битера – регулировка 65-39	Универсальное нижнее решето, 30 мм (1- 3/16 дюйм.) 65-56
Ремень разгрузочного битера – замена 65-39	

Стр.	Стр.
Нижнее решето с длинными отверстиями 30 мм (1-3/16 дюйм.) 65-56	Управление пожнивными остатками
Переключатель регулировки решета первой очистки/зернового решета 65-57	Опции системы обработки пожнивных остатков (система обработки пожнивных остатков Intermediate/ Deluxe) 70-1
Заднее верхнее решето двухзонной регулировки – регулировка 65-57	Опция системы обработки пожнивных остатков (система обработки пожнивных остатков Premium) 70-1
Секции верхнего/нижнего решета – демонтаж и установка 65-58	Опции системы обработки пожнивных остатков (соломоразбрасыватель) 70-2
Верхнее решето/нижнее решето/ возвратная скатная доска в сборе 65-60	Общая информация о системе валкования (система обработки пожнивных остатков Intermediate/ Deluxe) 70-2
Мотор верхнего/нижнего решета – ручная регулировка 65-60	Лопастей стеблеотвода – регулировка 70-2
Ремень элеватора чистого зерна – регулировка 65-61	Общая информация о валкоукладчике (система обработки послеуборочных отходов Deluxe) 70-3
Ремень элеватора очищенного зерна – замена 65-62	Грабли для переоборудования под валкообразователь 70-4
Натяжение цепи элеватора чистого зерна – регулировка 65-63	Откидной борт – регулировка (система управления послеуборочными отходами Deluxe) 70-4
Противоизносные пластины и дверца элеватора чистого зерна (при наличии) 65-63	Направляющие откидного борта (ручная регулировка) – регулировка (система управления послеуборочными отходами Deluxe) 70-4
Эксплуатационные проверки монитора VisionTrak™ 65-63	Направляющие откидного борта (электрическая регулировка) – регулировка (система управления послеуборочными отходами Deluxe) 70-5
Камера элеватора очищенного зерна ActiveVision™ (при наличии) 65-64	Направляющие откидного борта (ручная регулировка) – заводские настройки (система управления послеуборочными отходами Deluxe) 70-6
Камера системы недомолота ActiveVision™ (при наличии) 65-65	Направляющие откидного борта (электрическая регулировка) – заводские настройки (система управления послеуборочными отходами Deluxe) 70-7
Датчики элеватора системы недомолота 65-65	Откидной борт PowerCast™ – регулировка (вариант комплектации) 70-8
Лопастей элеватора системы отходов 65-66	Направляющая откидного борта PowerCast™ – замена (вариант комплектации) 70-8
Приводной ремень элеватора недомолота – регулировка (тип А) 65-67	Задние кожухи откидного борта PowerCast™ (вариант комплектации) 70-9
Скребок цепь элеватора системы отходов – регулировка 65-67	Отводное устройство 70-9
Приводная цепь верхнего шнека элеватора недомолота – регулировка (тип А) 65-68	Вентиляционные каналы 70-10
Приводной ремень системы недомолота – регулировка (тип В) 65-68	Дно отбойного бitera (при наличии) — снятие (система обработки послеуборочных отходов Premium) 70-10
Приводной ремень системы недомолота – замена (тип В) 65-68	Планка контроллера измельчителя (дополнительно) 70-11
Приводная цепь системы недомолота – регулировка (тип В) 65-69	Стационарный ножевой блок (без электрического привода) — регулировка 70-12
Приводная цепь системы недомолота – замена (тип В) 65-70	Стационарный ножевой блок (электрический привод) — снятие (при наличии) 70-12
Противоизносные накладки и бичи системы недомолота – снятие и установка (тип В) 65-70	Стационарный ножевой блок (электрический привод) — установка (при наличии) 70-14
Противоизносные накладки системы недомолота и бичи молотильного барабана – регулировка (тип В) 65-72	Стационарные ножи измельчителя (без электрического привода) — замена 70-15
Подбарабанье системы возврата недомолота – регулировка (тип В) 65-73	
Дверца для очистки шнеков системы недомолота (тип В) 65-73	
Приводные ремни – левая сторона 65-74	
Приводные ремни – правая сторона (тип А) 65-75	
Приводные ремни – правая сторона (тип В) 65-75	
Ускоритель подачи – механическая очистка 65-76	
Сепаратор — удаление забивания 65-76	
Выпускной бiter – механическая очистка 65-77	

Стр.	Стр.
Стационарные ножи измельчителя (электрический привод) — замена 70-16	Крышки поперечных шнеков зернового бункера 75-4
Дверца для доступа к измельчителю 70-17	Крышки поперечного шнека системы ActiveYield™ (при наличии) — снятие 75-4
Ножи измельчителя — замена и конфигурация 70-17	Местоположение датчиков системы ActiveYield™ (при наличии) 75-5
Ножи экстраизмельчителя — замена и конфигурация 70-19	Местонахождение срезного болта 75-6
Нож среднего разделителя — замена (усовершенствованный откидной борт PowerCast™) 70-20	Срезной болт привода выгрузного шнека 75-6
Ножи соломоизмельчителя — центровка 70-21	Дефлектор загрузочного шнека зернового бункера 75-6
Переключатель регулировки измельчителя 70-22	Загрузочный шнек зернового бункера (надставки зернового бункера) — складывание 75-7
Скорости привода соломоизмельчителя — переключение 70-22	Загрузочный шнек зернового бункера (крышки зернового бункера) — регулировка 75-7
Направляющие откидного борта — регулировка (система обработки пожнивных остатков Intermediate/ Premium) 70-23	Пластина датчика массового потока (надставки зернового бункера) — очистка 75-8
Направляющие откидного борта (электрическая регулировка) — регулировка (система обработки пожнивных остатков Intermediate/ Premium) 70-23	Пластина датчика массового потока (крышки зернового бункера) — очистка 75-9
Направляющие откидного борта (электрическая регулировка) — заводские настройки (система обработки пожнивных остатков Intermediate/Premium) 70-24	Приводная цепь выгрузного шнека — регулировка 75-9
Диски соломоразбрасывателя Advanced PowerCast — замена 70-25	Звенья приводной цепи разгрузочного шнека — снятие 75-10
Соломоразбрасыватель (общие сведения) 70-26	Седловая опора выгрузного шнека — регулировка 75-10
Соломоразбрасыватель — положение валкоукладчика 70-26	Положение выгрузного шнека — регулировка (тип А) 75-11
Соломоразбрасыватель — опускание 70-28	Положение выгрузного шнека — регулировка (тип В) 75-11
Диски соломоразбрасывателя (односкоростной соломоразбрасыватель) — замена 70-29	Положения блокирующего рычага выгрузного шнека 75-12
Диски соломоразбрасывателя (двухскоростной соломоразбрасыватель) — замена 70-29	Приводной ремень выгрузного шнека — замена (тип А) 75-12
Соломоразбрасыватель широкого разброса (дополнит.) 70-30	Приводной ремень выгрузного шнека — замена (тип В) 75-14
Натяжение ремня привода соломоизмельчителя — регулировка 70-31	Обслуживание — электросистема
Ремень соломоизмельчителя — замена 70-31	Сварка рядом с электронными блоками управления 80-1
Ремень промежуточного вала соломоизмельчителя — регулировка 70-34	Чистка разъемов электронных блоков управления 80-1
Ремень промежуточного вала измельчителя — замена (тип А) 70-35	Соблюдение мер предосторожности при работе с электросистемой 80-1
Ремень промежуточного вала измельчителя — замена (тип В) 70-38	Обращение с основными электрическими компонентами/Меры предосторожности при работе с транспортными средствами, оборудованными системами с компьютерным управлением 80-2
Зерновой бункер и система выгрузки	Соблюдение техники безопасности при обращении с аккумуляторными батареями 80-2
Зерновой бункер/лестница для техобслуживания двигателя 75-1	Аккумуляторные батареи — правила техники безопасности при установке 80-3
Пробоотборник зернобункера 75-1	Кабели аккумуляторных батарей — подсоединение 80-4
Дверцы очистки зернового бункера 75-2	Аккумуляторные батареи — зарядка 80-4
Датчики заполнения зернового бункера — регулировка 75-2	Аккумуляторные батареи — проверка плотности электролита 80-5
Крышки зернового бункера (при наличии) — эксплуатация 75-3	Батареи — подсоединение бустерных батарей 80-6
Крышки зернового бункера (при наличии) — регулировка 75-3	Аккумуляторные батареи — снятие и установка (тип А) 80-6

Стр.	Стр.
Аккумуляторные батареи – снятие и установка (тип В)	80-7
Выключатель «массы» аккумулятора	80-8
Панель предохранителей машины	80-8
Линейные предохранители	80-10
Панель предохранителей кабины	80-10
Безопасность при использовании видеофункции	80-11
Возможности видеоинтерфейса	80-11
Регулировка камер (при наличии)	80-12
Правила безопасности при замене галогенных ламп	80-12
Лампы фар кабины – замена	80-13
Фары кабины — регулировка	80-13
Галогенные лампы фар кабины – замена	80-14
Галогенные фары кабины – регулировка	80-14
Фонари под стеклом кабины с галогенными лампами (при наличии) — замена	80-14
Фонари под стеклом кабины со светодиодами (LED) (при наличии) — замена	80-15
Лампа фары ближнего света (если установлена) – замена	80-15
Лампа фары ближнего света (если установлена) – регулировка	80-16
Светодиодные лампы (опция) – замена	80-16
Светодиодные лампы (опция) – регулировка	80-17
Замена проблесковых маячков (тип А)	80-18
Замена проблескового маячка (тип А)	80-19
Фары рабочего освещения с галогенными лампами (при наличии) — замена	80-19
Фонари рабочего освещения со светодиодами (LED) (при наличии) — замена	80-20
Боковые фонари и фонари зерноочистки с галогенными лампами (при наличии) — замена	80-20
Боковые фонари и освещение системы очистки со светодиодами (при наличии) — замена	80-21
Аварийные сигналы/габаритные огни, габаритные огни/фонари стоп-сигнала и задние аварийные сигналы – замена	80-21
Освещение внутри кабины — замена	80-22
Лампа освещения карты – замена	80-22
Ходовой привод и задний мост	
Соблюдать правила техники безопасности при техобслуживании шин	85-1
Транспортировка с подсоединенной жаткой по автодорогам	85-1
Уход за шинами и обслуживание шин	85-1
Основная информация о шинах	85-2
Типы протектора шин	85-2
Давление накачки передних шин (машины S760 и S770)	85-4
Давление накачки передних шин (машины S780, S785 и S790)	85-6
Давление в шинах передних колес (HillMaster)	85-8
Давление накачки шин задних колес (машины S760 и S770)	85-9
Давление накачки задних шин (машины S780, S785 и S790)	85-10
Давление в шинах задних колес (HillMaster)	85-11
Информация о передних и задних шинах	85-11
Монтажная шпилька для ведущего колеса	85-12
Момент затяжки болтов приводного колеса	85-12
Вылет переднего ведущего колеса	85-13
Подготовка сдвоенных колес к транспортировке или обслуживанию	85-13
Снимите передние колеса.	85-14
Установка передних колес	85-18
Момент затяжки болтов задних колес	85-22
Использование жидкого балласта	85-23
Требования по балластировке	85-24
Требования к балласту (HillMaster)	85-25
Табличка с указанием местонахождения гнезд поддомкрачивания	85-25
Местонахождение гнезд поддомкрачивания	85-26
Транспортировка	
Транспортировка с подсоединенной жаткой по автодорогам	90-1
Вожделение машины по дорогам	90-1
Сигнализация заднего хода	90-4
Транспортировка машины на трейлере	90-4
Табличка с обозначением мест крепления машины	90-11
Места крепления машины	90-11
Местонахождение гнезд поддомкрачивания	90-12
Информация о транспортировке	90-12
Буксировка машины (машины с механическим переключением трансмиссии)	90-12
Ручное сцепное устройство — подсоединение (стандартная комплектация)	90-13
Полуавтоматическое сцепное устройство для прицепа – подсоединение (устанавливается по отдельному заказу)	90-14
Передний буксировочный крюк	90-14
Задний буксирный крюк	90-14
Советы по уборочным работам	
Работа при низких температурах	95-1
Советы по уборке урожая	95-1
Комбинации автоматического управления жаткой	95-3
Изменение кода радиуса шины	95-5
Однопараметровая настройка урожайности или многопараметровая настройка урожайности	95-5
Настройки культуры	
Люцерна/ячмень	100-1
Канола / Нут	100-2
Кукуруза (с низкой влажностью) / Кукуруза (влажная)	100-3
Кукурузные початки / Пищевые бобы	100-4
Лен / Высейная трава	100-5

Гуар (кустистые бобы) / Чечевица	100-6
Люпин / Просо	100-7
Горчица / Фасоль	100-8
Овес / Горох	100-9
Попкорн / Рапсовое семя (с низкой влажностью)	100-10
Рапсовое семя (зеленое) / Рис	100-11
Рожь / Сафлор	100-12
Сорго / Соя	100-13
Подсолнечник / Тритикале	100-14
Пшеница, сложные условия/пшеница, нормальные условия	100-15
Страница с описанием подстрочных примечаний	100-15
Рекомендации в отношении подбарабаша ..	100-16
Процедура отключения питания	100-16
Таблица учитываемой влажности и плотности	100-17
Таблица стандартных масс	100-18

Система выравнивания HillMaster™ (при наличии)

Система HillMaster™ (общая информация)	105-1
Подготовка системы HillMaster™ к ежедневной работе	105-3
Выключатели управления выравниванием HillMaster™	105-4

Гусеницы John Deere (при наличии)

Фотография машины	110-1
Практика безопасной работы с гусеничными лентами	110-1
Руководство по эксплуатации	110-1
Аккумулятор	110-1
Кабина/лестница на площадку	110-2
Положения лестницы кабины (широкие гусеницы 60,9 см (24 дюйм.)	110-2
Положения лестницы кабины (широкие гусеницы 76,2 см (30 дюйм.) и 91,4 см (36 дюйм.)	110-2
Положения лестницы кабины (складывание/раскладывание с земли)	110-3
Положения лестницы кабины (складывание/раскладывание от площадки кабины)	110-4
Детали гусеничной техники	110-5
Возможности и преимущества гусеничных лент	110-5
Эксплуатация гусеничных машин	110-6
Скорость транспортировки по дорогам	110-8
Система натяжения гусеничной ленты	110-9
Очистка гусениц	110-9
Зоны гусеничных лент требующие очистки	110-9
Таблица периодичности обслуживания	110-10
Уход за лентой и обкатка	110-11
Критерии необходимости замены гусеницы	110-11
Гидравлическое масло	110-12
Проверка масла	110-12
Замена масла	110-13
Технические данные	110-14
Размеры ходовой тележки	110-14
Габаритные размеры комбайна	110-15
Точки отсчета при замерах	110-17

Декларация ЕС о применении частично собранного оборудования	110-18
Идентификационные таблички гусениц	110-18
Расположение идентификационной таблички	110-19

Противопожарная безопасность

Рекомендуемые противопожарные меры	115-1
Использование огнетушителей	115-1
Заправка жидкостного огнетушителя (Европа, Австралия и Новая Зеландия) (при необходимости)	115-2
Соблюдайте правила безопасности при обращении с топливом — Не допускайте пожаров	115-2
Будьте готовы к чрезвычайным ситуациям	115-3
Меры безопасности при обращении с пусковой жидкостью	115-3
Удаление остатков растительной массы	115-3
Огнетушитель (Europe)	115-3
Огнетушители (Австралия и Новая Зеландия)	115-4
Огнетушители (Евразийский экономический союз)	115-4
Место хранения огнетушителя	115-5
В случае пожара	115-5
Очистка отсека двигателя	115-6

Очистка машины

Общие правила проведения очистных работ	120-1
Код быстрой реакции (QR)	120-1
Очистка машины (периодическая очистка)	120-1
Очистка машины (однолетние культуры и специальные культуры)	120-7

Топливо и смазочные материалы

Соблюдайте правила безопасности при обращении с топливом — Не допускайте пожаров	125-1
При заправке не допускать рисков, связанных со статическим электричеством	125-1
Топливный бак — Заправка	125-2
Транспортировка и хранение дизельного топлива	125-2
Дизельное топливо	125-2
Биодизельное топливо	125-4
Смазывающая способность дизельного топлива	125-5
Добавочные присадки дизельного топлива	125-6
Проверка дизельного топлива	125-6
Минимизация воздействия низких температур на дизельные двигатели	125-6
Жидкость для очистки дизельных отработавших газов (DEF) — Использование в двигателях, оснащенных системами избирательной каталитической нейтрализации (SCR)	125-7
Проверка жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF)	125-8
Хранение жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF)	125-9

Стр.	Стр.
Заправка бака жидкости для очистки дизельных отработавших газов (DEF) 125-9	Смеси смазочных материалов 125-22
Утилизация жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF) 125-10	Смазка и техническое обслуживание
Охлаждающая жидкость для дизельного двигателя (двигатель с мокрыми гильзами цилиндров) 125-11	Межсервисный интервал— настройка или очистка 130-1
John Deere COOL-GARD™ II Coolant Extender 125-12	Расположение наклеек с указаниями по смазке 130-1
Эксплуатация в условиях сухого жаркого климата 125-12	Замена гидравлического шланга 130-1
Качество воды для смешивания с концентрированной охлаждающей жидкостью 125-12	Обеспечение чистоты гидравлической системы 130-2
Проверка температуры замерзания охлаждающей жидкости 125-13	Давление аккумулятора 130-2
Обкаточное масло для дизельного двигателя – не сертифицированные на уровень токсичности отработавших газов или сертифицированные на уровень токсичности отработавших газов по стандарту Tier 1, Tier 2, Tier 3, Stage I, Stage II и Stage III 125-14	Использование моечных аппаратов высокого давления 130-2
Моторное масло John Deere Break-In Plus™ – Interim Tier 4, Final Tier 4, Stage IIIB, Stage IV и Stage V 125-14	Использование воздуха под давлением 130-3
Масло для дизельных двигателей – Tier 2 и Stage II 125-15	Обозначения смазки 130-3
Моторное масло для дизельных двигателей – Interim Tier 4, Final Tier 4, Stage IIIB, Stage IV и Stage V 125-16	Техническое обслуживание машины с указанной периодичностью 130-3
Интервалы замены моторного масла дизельных двигателей при эксплуатации на большой высоте над уровнем моря 125-16	Важные соображения 130-3
Периодичность замены моторного масла и фильтров – Двигатели стандарта токсичности отработавших газов Tier 2 и Stage II 125-17	Техобслуживание — каждые 10 часов
Межсервисные интервалы для моторного масла и фильтров — Двигатели Interim Tier 4, Final Tier 4, Stage IIIB, Stage IV и Stage V 125-17	Таблица межсервисных интервалов – каждые 10 моточасов 130-A-1
OilScan™ и CoolScan™ 125-18	Уровень моторного масла 130-A-2
Марки масла для трансмиссии ProDrive™, многоступенчатого привода наклонной камеры CommandTouch™, системы гидростатического ходового привода, главной гидравлической системы и главного редуктора двигателя 125-19	Охлаждающая жидкость двигателя 130-A-3
Марки масла для трансмиссии (с механическим переключением и кнопочным переключением передач), конечных передач, загрузочного шнека, главного промежуточного вала и двухступенчатого редуктора привода сепаратора 125-19	Ротационный фильтр системы охлаждения, маслоохладитель, конденсатор, радиатор и охладитель наддувочного воздуха 130-A-3
Реверс-редуктор приёмной камеры 125-20	Гидростатическое/гидравлическое масло ... 130-A-5
Консистентная смазка 125-20	Масло главного редуктора двигателя 130-A-5
Тормозная жидкость (при наличии) 125-21	Бачок воздушного компрессора (при наличии) 130-A-5
Масляные фильтры 125-21	Топливный фильтр грубой очистки 130-A-5
Топливные фильтры 125-21	Шарниры двухскоростного мотора четырёхколесного привода (условия повышенной влажности) 130-A-6
Альтернативные и синтетические смазочные материалы 125-21	Подшипники цапфы/шарнирных пальцев двухколесного привода усиленной конструкции и экстраусиленной конструкции (условия повышенной влажности) 130-A-6
Хранение смазочных материалов 125-21	Наружные подшипники конечной передачи (условия повышенной влажности) 130-A-6
	Сливной шланг кондиционера 130-A-6
	Редуктор привода реверса наклонной камеры с переменной частотой вращения (машины серий S760 и S770) (тяжелые условия работы) 130-A-7
	Камнеуловитель 130-A-7
	Смазка защитной муфты скольжения шнека недомолота (среда плотных зерновых культур) (машины серии S780, S785 и S790) 130-A-7
	Камера системы недомолота ActiveVision™ (при наличии) 130-A-8
	Центральный резервуар для смазки (при наличии) (машины HillMaster™) 130-A-8
	Шарнир конечной передачи (без центрального резервуара для смазки) (машины HillMaster™) 130-A-8
	Шарнирный палец главного цилиндра наклона жатки (без центрального резервуара для смазки) (машины HillMaster™) 130-A-8

Гильза копирующего цилиндра (без центрального резервуара для смазки) (машины HillMaster™)	130-A-9
---	---------

Техобслуживание — каждые 50 часов

Таблица межсервисных интервалов — каждые 50 моточасов	130-B-1
Шарниры двухскоростного мотора четырехколесного привода (стандартные условия)	130-B-2
Подшипники цапфы/шарнирных пальцев двухколесного привода для тяжелых условий эксплуатации и экстремальных условий эксплуатации (стандартные условия)	130-B-2
Наружные подшипники конечной передачи (стандартные условия)	130-B-2
Редуктор привода реверса наклонной камеры с переменной частотой вращения (машины серий S760 и S770) (нормальные условия работы)	130-B-2
Масло в редукторе привода реверса наклонной камеры	130-B-3
Верхние шкивы многоскоростной наклонной камеры (машины серии S760 и S770)	130-B-3
Поперечный наклон наклонной камеры	130-B-3
Ведущий/ведомый шкивы привода сепаратора с регулируемыми оборотами	130-B-4
Ведущие/ведомые шкивы привода сепаратора с регулируемыми оборотами (машины серий S780, S785 и S790, для машин серии S770 — вариант комплектации)	130-B-4
Верхний и нижний шкивы очистного вентилятора с регулируемыми оборотами	130-B-5
Топливный фильтр грубой очистки	130-B-5
Масло привода двухскоростного сепаратора	130-B-5
Топливный фильтр грубой очистки с водоотделителем	130-B-5
Радиатор, охладитель наддувочного воздуха, маслоохладитель и конденсатор	130-B-6
Датчик массового расхода	130-B-6
Фильтр поступающего воздуха кабины	130-B-6
Камера элеватора очищенного зерна ActiveVision™ (при наличии)	130-B-7
Смазка муфты скольжения шнека недомолота (обычные сельскохозяйственные культуры) (машины серии S780, S785 и S790)	130-B-7
Муфты конечной передачи	130-B-7

Техническое обслуживание — первые 100 моточасов

Таблица межсервисных интервалов — первые 100 моточасов	130-C-1
Фильтр главного редуктора двигателя (машины серий S760 и S770 с трансмиссией ProDrive™)	130-C-1

Фильтр смазочной системы в главном редукторе двигателя (машины с трансмиссией ProDrive™)	130-C-1
--	---------

Техобслуживание — каждые 100 часов

Таблица межсервисных интервалов — каждые 100 моточасов	130-D-1
Давление накачки шин и затяжка колесных болтов	130-D-1

Техобслуживание — каждые 200 часов

Таблица межсервисных интервалов — каждые 200 моточасов	130-E-1
Фильтр системы рециркуляции	130-E-1
Основной промежуточный вал (многоскоростная наклонная камера на машинах серии S770, S780, S785 и S790)	130-E-1
Ведущий/ведомый шкивы привода сепаратора с регулируемыми оборотами (машины серий S760 и S770)	130-E-2

Техобслуживание — каждые 250 часов

Таблица межсервисных интервалов — каждые 250 моточасов	130-F-1
Моторное масло и фильтр (Tier 2/Stage II) ..	130-F-1
Моторное масло и фильтр (Final Tier 4 / Stage V)	130-F-2
Вентиляционный клапан топливного бака ..	130-F-3
Дыхательный клапан бачка жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF) (Final Tier 4 / Stage V)	130-F-3

Техобслуживание — каждые 400 часов

Таблица межсервисных интервалов — каждые 400 моточасов	130-G-1
Фильтр предварительной очистки топлива ..	130-G-1
Водоотделитель	130-G-2
Топливный фильтр грубой и тонкой очистки	130-G-2
Ведомый/ведущий шкивы регулируемого привода (Final Tier 4/Stage V) (машины S760 и S770)	130-G-3
Верхний редуктор выгрузного шнека	130-G-4
Подшипник шкива насоса привода жатки/мотовила	130-G-4
Шлиц, на котором установлен карданный шарнир главного промежуточного вала (не многоскоростная наклонная камера) ..	130-G-4
Верхний редуктор вертикального выгрузного шнека (машины серий S780, S785 и S790)	130-G-4
Подшипник карданного вала измельчителя/выгрузного шнека	130-G-5
Ведущий шкив привода с регулируемыми оборотами	130-G-5
Подшипники ускорителя подачи	130-G-5
Таблица межсервисных интервалов — каждые 400 моточасов (продолжение)	130-G-6
Защитная фрикционная муфта привода шнека элеватора недомолота (машины серии S760 и S770)	130-G-7

Стр.	Стр.
Защитная фрикционная муфта привода шнека транспортера 130-G-7	Техобслуживание — каждые 1000 часов
Правый смазочный канал 130-G-7	Таблица межсервисных интервалов — каждые 1000 моточасов (машины с трансмиссией ProDrive™) 130-I-1
Подшипники отбойного бitera (по отдельному заказу) (машины серии S770, S780, S785 и S790) 130-G-7	Замена масла в главном редукторе двигателя 130-I-1
Подшипники разгрузочного бitera 130-G-8	Фильтр гидравлического бака (машины серии S780, S785 и S790) 130-I-2
Подшипники вала очистного вентилятора ... 130-G-8	Техобслуживание — каждые 2000 часов
Поперечная балка заднего моста 130-G-8	Таблица межсервисных интервалов — каждые 2000 моточасов 130-J-1
Диск соломоразбрасывателя (при наличии) 130-G-8	Масло гидравлического/ гидростатического бака 130-J-2
Масло в редукторе отбойного бitera (вариант комплектации) (машины серий S770, S780, S785 и S790) 130-G-8	Зазор клапанов двигателя 130-J-2
Масло привода сепаратора 130-G-9	Масло для бортовых редукторов 130-J-2
Масло для бортовых редукторов 130-G-9	Масло главного редуктора двигателя (машины без трансмиссии ProDrive™) 130-J-3
Таблица межсервисных интервалов — каждые 400 моточасов (продолжение) .. 130-G-10	Масло привода сепаратора 130-J-3
Трансмиссионное масло (машины S760 и S770 без трансмиссии ProDrive™) 130-G-11	Масло редуктора главного промежуточного вала (привод наклонной камеры с постоянными и регулируемыми оборотами) 130-J-3
Тросы цилиндра стояночного тормоза (машины серии S760 и S770 с трансмиссией с кнопочным переключением передач) 130-G-11	Трансмиссионное масло (механическая трансмиссия и трансмиссия с кнопочным переключением переда) 130-J-3
Аккумуляторные батареи 130-G-11	Масло в редукторе отбойного бitera (вариант комплектации) (машины серий S770, S780, S785 и S790) 130-J-4
Фильтр гидравлического/ гидростатического масла (машины серий S760 и S770) 130-G-12	Техническое обслуживание — каждые 2000 моточасов или каждые три года
Гидростатический питающий фильтр 130-G-12	Таблица межсервисных интервалов — каждые 2000 моточасов или каждые три года 130-K-1
Фильтр главного редуктора двигателя 130-G-12	Замена фильтра дозатора жидкости для очистки дизельных отработавших газов (DEF) (машины серии S780, S785 и S790) 130-K-1
Воздушный фильтр системы защиты двигателя от попадания мусора (Final Tier 4 / Stage V) 130-G-13	Замена линейного фильтра жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (для машин S780, S785 и S790) 130-K-2
Огнетушители 130-G-13	Техническое обслуживание — каждые 3500 моточасов или каждые три года
Масло в редукторе главного промежуточного вала (привод наклонной камеры с постоянными и регулируемыми оборотами) 130-G-13	Таблица межсервисных интервалов — каждые 3500 моточасов или каждые три года 130-L-1
Тормозная жидкость (машины серии S760 и S770 без трансмиссии ProDrive™) 130-G-14	Замена фильтра дозатора жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) (машины серии S760 и S770) 130-L-1
Ремни безопасности 130-G-14	Замена линейного фильтра жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (для машин S760 и S770) 130-L-2
Фильтр смазочной системы трансмиссии ProDrive™/главного редуктора двигателя (машины с трансмиссией ProDrive™) 130-G-14	Техническое обслуживание — каждые 4500 моточасов или каждые пять лет
Фрикционная муфта наклонной камеры ... 130-G-15	Таблица межсервисных интервалов — каждые 4500 моточасов или каждые пять лет 130-M-1
Корпус многоскоростного приводного механизма наклонной камеры (машины серии S770, S780, S785 и S790) 130-G-15	Демпфер крутильных колебаний коленчатого вала 130-M-1
Масло в редукторе загрузочного шнека ... 130-G-15	
Дыхательный клапан бака жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF) (Final Tier 4 / Stage V) 130-G-15	
Вентиляционный клапан топливного бака 130-G-16	
Фильтрующие элементы воздушного фильтра 130-G-16	
Датчик влажности (при наличии) 130-G-16	
Картридж осушителя камеры ActiveVision (при наличии) 130-G-17	
Техобслуживание — каждые 800 часов	
Таблица межсервисных интервалов — каждые 800 моточасов 130-H-1	
Ревверс-редуктор приёмной камеры 130-H-1	

Техническое обслуживание — каждые 6000 моточасов или каждые шесть лет

Таблица межсервисных интервалов — каждые 6000 моточасов или каждые шесть лет	130-N-1
Система охлаждения двигателя	130-N-1

Техобслуживание—По мере необходимости

Таблица межсервисных интервалов — принудительное обслуживание	130-O-1
Фильтр системы рециркуляции	130-O-1
Фильтр поступающего воздуха кабины	130-O-2
Бак стеклоомывателя ветрового стекла	130-O-2
Решетка генератора	130-O-2
Датчик влажности (при наличии)	130-O-2
Камера элеватора очищенного зерна ActiveVision™ (при наличии)	130-O-3
Камера системы недомота ActiveVision™ (при наличии)	130-O-3
Картридж осушителя камеры ActiveVision (при наличии)	130-O-4
Ремни кронштейна огнетушителя (при наличии)	130-O-5

Техническое обслуживание — принудительное (моторные масла и фильтры)

Необходимая информация о системе снижения токсичности выхлопных газов ..	130-P-1
Задняя лестница и площадка	130-P-1
Крышка доступа к фильтру двигателя	130-P-1
Крышки доступа к двигателю	130-P-1
Замена контейнера с вспомогательной жидкостью для запуска	130-P-2
Не менять мощность двигателя и не переоборудовать топливную систему/ систему подачи воздуха	130-P-2
Топливная система	130-P-2
Заправка бачка жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF) (Final Tier 4 / Stage V)	130-P-3
Опорожнение бачка жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF) (Final Tier 4 / Stage V)	130-P-4
Доступ к фильтру дозатора жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) (Final Tier 4/Stage V)	130-P-4
Доступ к линейному фильтру дозатора жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) (Final Tier 4/ Stage V)	130-P-5
Очистка бака жидкости для очистки дизельных отработавших газов (DEF)	130-P-5
Топливный бак — Заправка	130-P-6
Топливный бак — слив	130-P-7
Топливный бак — Отсечной клапан	130-P-7
Топливный фильтр грубой очистки и водоотделитель — слив	130-P-7
Фильтр предварительной очистки топлива — очистка	130-P-8
Фильтр предварительной очистки топлива для тяжелых условий эксплуатации (опция) — промывка	130-P-8

Дополнительный фильтр предварительной очистки топлива для тяжелых условий эксплуатации — замена и очистка	130-P-9
Фильтрующие элементы фильтра грубой и тонкой очистки — замена	130-P-10
Топливная система — выпуск воздуха	130-P-11
Система охлаждения — опорожнение	130-P-12
Система охлаждения — заполнение	130-P-14
Система охлаждения — подготовка к зимнему периоду	130-P-14
Фильтры очистки воздуха — демонтаж	130-P-15
Воздушный компрессор (при наличии)	130-P-15
Техническое и сервисное обслуживание сажевого фильтра (норма выбросов Final Tier 4 / Stage V)	130-P-16
Удаление и утилизация золы из фильтра отработавших газов / сажевого фильтра дизельного двигателя (Final Tier 4 / Stage V)	130-P-17
Утилизация фильтра отработавших газов (Final Tier 4 / Stage V)	130-P-17
Воздушный фильтр устройства удаления мусора из впускной системы двигателя (Final Tier 4 / Stage V)	130-P-18

Техническое обслуживание — принудительное (ремни двигателя объемом 9,0 л)

Ремень двигателя — прокладка (Tier 2/ Stage II)	130-Q-1
Ремень дополнительного оборудования двигателя/привода вентилятора/ воздушного компрессора — замена (Tier 2/Stage II)	130-Q-1
Ремень вращающегося сита — прокладка ..	130-Q-3
Ремень ротационного фильтра — замена ...	130-Q-3
Приводной ремень ротационного фильтра — Замена (Tier 2/Stage II)	130-Q-5
Ремень двигателя — прокладка (Final Tier 4 / Stage V)	130-Q-5
Компрессор кондиционера/ремень генератора — замена (Final Tier 4 / Stage V)	130-Q-6
Приводной ремень ротационного фильтра системы охлаждения — замена (Final Tier 4 / Stage V)	130-Q-8
Ремень привода вытяжного вентилятора — замена (Final Tier 4 / Stage V)	130-Q-8
Ремень ведомого шкива вытяжного вентилятора — замена (Final Tier 4 / Stage V)	130-Q-9
Приводной ремень регулируемого привода вентилятора — замена (Final Tier 4 / Stage V)	130-Q-9
Ремень воздушного компрессора (при наличии) — замена (Final Tier 4 / Stage V)	130-Q-12
Щетка вращающегося сита — регулировка ..	130-Q-15
Ремень системы защиты двигателя от загрязнений — замена (Final Tier 4 / Stage V)	130-Q-16

Стр.	Стр.
Техническое обслуживание — принудительное (ремни двигателя объемом 13,5 л)	
Ремень двигателя — прокладка (Tier 2/ Stage II)	130-R-1
Ремень дополнительного оборудования двигателя/воздушного компрессора (при наличии) — замена (Tier 2/Stage II) ..	130-R-1
Ремень привода вентилятора — Замена (Tier 2/Stage II)	130-R-3
Ремень вращающегося сита — прокладка ..	130-R-5
Ремень ротационного фильтра — замена ...	130-R-6
Приводной ремень ротационного фильтра — Замена (Tier 2/Stage II)	130-R-7
Ремень двигателя — прокладка (Final Tier 4 / Stage V)	130-R-8
Компрессор кондиционера/ремень генератора — замена (Final Tier 4 / Stage V)	130-R-8
Приводной ремень ротационного фильтра системы охлаждения — замена (Final Tier 4 / Stage V)	130-R-11
Ремень привода вытяжного вентилятора — замена (Final Tier 4 / Stage V)	130-R-12
Ремень воздушного компрессора (при наличии) — замена (Final Tier 4 / Stage V)	130-R-12
Ремень привода вентилятора — замена (Final Tier 4 / Stage V)	130-R-14
Щетка вращающегося сита — регулировка	130-R-16
Ремень системы защиты двигателя от загрязнений — замена (Final Tier 4 / Stage V)	130-R-17
Поиск и устранение неисправностей	
Приемная камера молотилки	135-1
Сепаратор	135-1
Ходовой гидропривод	135-5
Четырехколесный привод (опция)	135-8
Рулевое управление	135-9
Тормоза	135-9
Двигатель	135-10
Электрические	135-21
Обогреватель,	135-22
Кондиционер	135-23
Датчик влажности (при наличии)	135-24
Датчик массового расхода (при наличии)	135-24
Хранение	
Подготовка машины к хранению	140-1
Снятие машины с хранения	140-2
Технические характеристики	
Значения рабочей скорости (S760 и S770)	145-1
Значения рабочей скорости (машины серии S780, S785 и S790)	145-3
Технические характеристики (S760 и S770)	145-5
Технические характеристики (машины серии S780, S785 и S790)	145-8
Габариты (S760 и S770)	145-11
Габаритные размеры (S770 HillMaster™)	145-12
Размеры (S780, S785 и S790)	145-13
Габаритные размеры (S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ и S790 HillMaster™)	145-14
Точки отсчета при замерах	145-15
Общие вибрации корпуса	145-16
Уровень шума	145-16
Техника безопасности при последующей установке электрических и электронных устройств и (или) их компонентов	145-16
Декларация соответствия нормам ЕС	145-17
Евразийский экономический союз	145-17
Расчетный срок службы машины	145-18
Фторсодержащий парниковый газ	145-18
Выбросы углекислого газа (CO ₂)	145-18
Значения моментов затяжки болтов и винтов с унифицированной дюймовой резьбой	145-19
Значения моментов затяжки болтов и винтов с метрической резьбой	145-20
Идентификационные номера машины	
Расшифровка серийного номера машины	155-1
Идентификационные номера	155-1
Табличка со спецификациями комбайна (идентификационная табличка)	155-2
Расположение идентификационной таблички машины	155-2
Местонахождение табличек соответствия нормам Евразийского экономического союза	155-2
Расшифровка серийного номера двигателя	155-2
Серийный номер двигателя (Tier 2/Stage II) ...	155-3
Серийный номер двигателя (Final Tier 4 / Stage V)	155-3
Серийный номер кабины	155-4
Насос гидростатического привода	155-4
Двигатель гидростатического привода	155-4
Двухскоростной мотор четырехколесного привода	155-5
Раздаточный редуктор двигателя	155-5
Редуктор привода ротора	155-5
Трансмиссия	155-5
Реверс приемной камеры	155-5
Многоступенчатый редуктор наклонной камеры (при наличии)	155-6
Измельчитель (если установлен)	155-6
Лопастной откидной борт (системы обработки пожнивных остатков Deluxe, Intermediate и Premium)	155-6
Модифицированный откидной борт PowerCast™ (системы обработки пожнивных остатков Intermediate и Premium)	155-6
Откидной борт PowerCast (послеуборочные отходы Deluxe)	155-6
Соломоразбрасыватель (послеуборочные отходы Deluxe)	155-7
Храните доказательства прав собственности	155-7
Обеспечить безопасное хранение машины	155-7
Доступная документация John Deere по обслуживанию	
Техническая информация	JDSLA-1

Стр.

Сервисное обслуживание John Deere

сокращает простои

Запчасти от фирмы Джон Дир IBC-1


Нужный инструмент IBC-1

Высококвалифицированный технический
персонал IBC-1

Сервис без задержки IBC-1

Средства обеспечения безопасности

Средства безопасности на машине

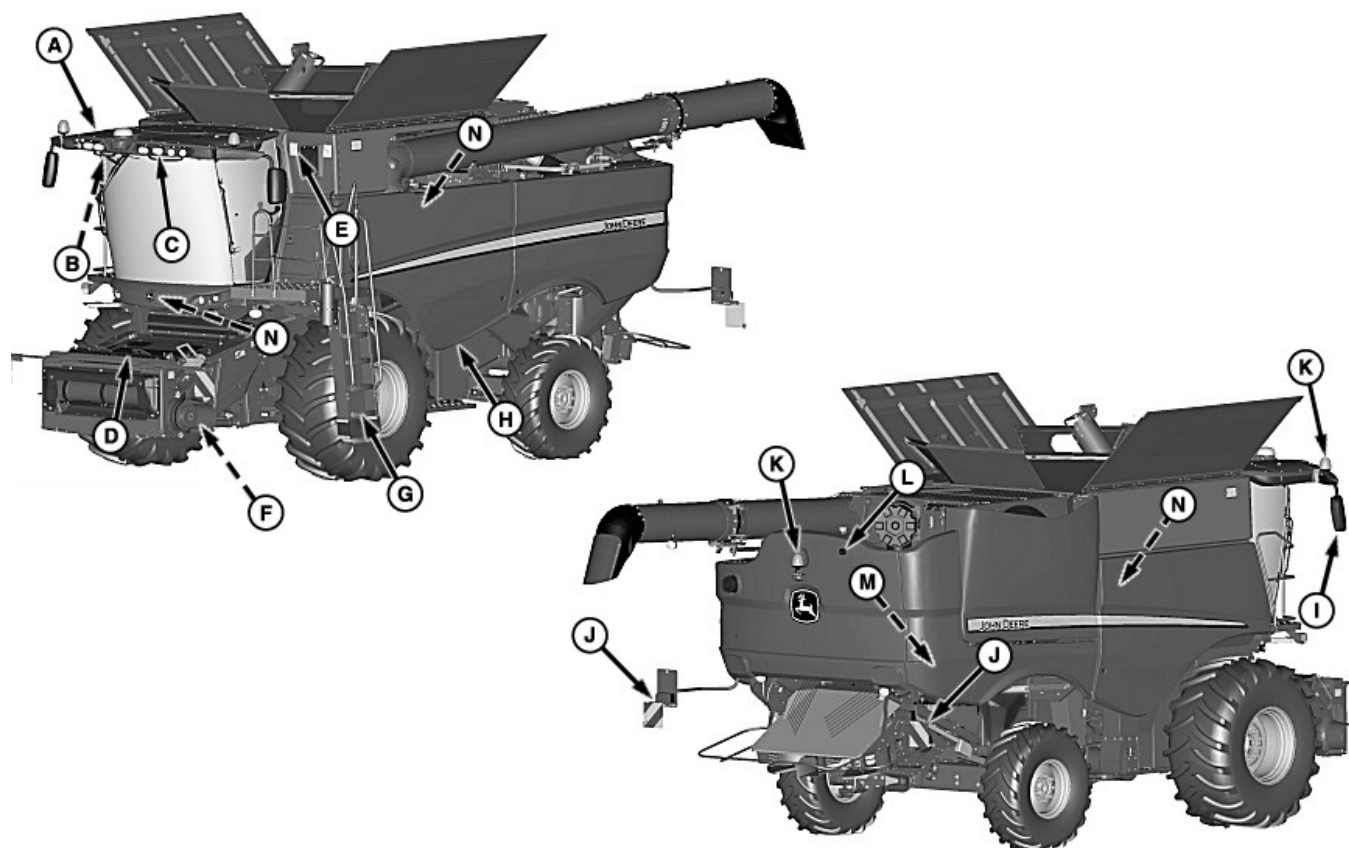

H115704—UN—31AUG15

Средства обеспечения безопасности передней/задней части машины

A—Средства обеспечения безопасности в кабине: Система контроля присутствия оператора, электронная блокировка запуска двигателя, ремни безопасности, звуковой сигнал, окно аварийного выхода, стояночный тормоз, указатели поворота

B—Ручки

C—Фары

D—Нескользящие коврики

E—Предупреждающие знаки

F—Механический предохранительный ограничитель (наклонная камера молотилки)

Показанные на схеме средства обеспечения безопасности дополняют другие компоненты и системы, сигнальные фары на самой машине, а также предупреждения и инструкции по технике безопасности, содержащиеся в руководстве по эксплуатации, которые, в сочетании с надлежащим вниманием и осторожностью квалифицированного оператора, способствуют безопасной эксплуатации комбайна.

G—Нескользящие ступеньки и площадка с поручнями

H—Щитки

I—Зеркала заднего вида

J—Предупредительные фонари и светоотражающая лента

K—Проблесковые маячки

L—Сигнализация заднего хода

M—Нескользящая площадка для обслуживания с поручнями

N—Средства обеспечения безопасности, предупреждающие о вращающихся деталях: Освещение системы выгрузки, стержневые огни, сервисное освещение подъемных дверей

OUO6075,000413E-59-31AUG15

Техника безопасности

Ознакомление с информацией по технике безопасности



T81389—UN—28JUN13

Этот знак предупреждает об опасности. Наличие этого знака на машине или в тексте данного руководства предупреждает о потенциальной опасности несчастных случаев.

Соблюдайте рекомендуемые меры предосторожности и правила безопасной эксплуатации.

DX,ALERT-59-29SEP98

Разъяснение значений предупредительных надписей



TS187—59—08SEP03

ОПАСНО; предупреждающая надпись указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не удалось избежать, приведет к смерти или тяжелым травмам.

ВНИМАНИЕ!; предупреждающая надпись указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не удалось избежать, приведет к смерти или тяжелым травмам.

ОСТОРОЖНО!; предупреждающая надпись указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не удалось избежать, приведет к незначительной или небольшой травме. **ОСТОРОЖНО** может также использоваться для предупреждения о необходимости соблюдения техники безопасности в связи с событиями, которые могут привести к травмам.

Предупреждающие надписи "ОПАСНО!",

"ВНИМАНИЕ!" или "ОСТОРОЖНО!" используются вместе с предупреждающими символами. **ОПАСНО** указывает на наиболее серьезный риск. Знаки безопасности **ОПАСНО** или **ВНИМАНИЕ** располагаются рядом с конкретными зонами риска. Общие меры предосторожности перечислены на знаках безопасности **ОСТОРОЖНО**. Надпись "ВНИМАНИЕ!" также используется в данном руководстве для того, чтобы привлечь внимание к указаниям по технике безопасности.

DX,SIGNAL-59-05OCT16

Соблюдение инструкций по технике безопасности



TS201—UN—15APR13

Необходимо внимательно прочитать все указания по технике безопасности, содержащиеся в данном руководстве, а также ознакомиться с предупреждающими знаками по технике безопасности на самой машине. Поддерживайте знаки безопасности в исправном состоянии. Заменяйте отсутствующие и поврежденные знаки безопасности. Убедитесь, что на новых компонентах оборудования и запасных частях размещены актуальные знаки безопасности. Запасные знаки безопасности можно заказать у дилера John Deere.

На деталях и компонентах, полученных от поставщиков, может находиться дополнительная информация по технике безопасности, отсутствующая в данном руководстве по эксплуатации.

Научиться правильным приемам эксплуатации машины и надлежащему обращению с элементами управления. Лица, не прошедшие инструктаж, не должны допускаться к работе на машине.


Содержите машину в исправном рабочем состоянии. Несанкционированные модификации машины могут отрицательно сказаться на ее работе и/или безопасности ее эксплуатации, а также сократить срок службы машины.

Если какая-либо часть данного руководства непонятна и вам требуется помощь, обратитесь к

дилеру компании John Deere, обслуживающему вашу организацию.

DX,READ-59-16JUN09

Вождение машины

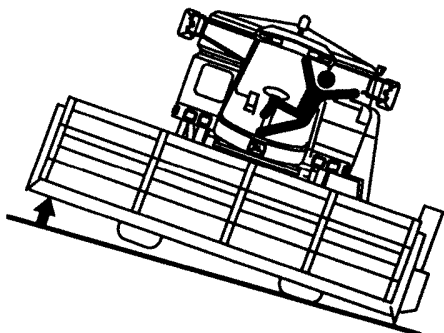

ZX002461

ZX002461—UN—16JUN95

Работать на машине лишь при правильно и полностью установленных средствах защиты.

Прежде чем трогаться с места, обязательно проверить окружение машины (нет ли детей и т.п.). Обеспечить необходимый обзор. Перед троганием с места подать предупредительный звуковой сигнал.

Скорость передвижения всегда выбирать с учетом дорожной или полевой обстановки. При движении поперек склонов, в гору и под уклон избегать резких поворотов. Особо осторожно поворачивать на склоне при движении с полным зернобункером.

При присоединении жатки к комбайну или ее отсоединении от комбайна следовать инструкциям, приведенным в Руководстве по эксплуатации жатки.

Выполняя повороты, учитывайте ширину прицепленного орудия и занос задней части машины. Тяговые характеристики комбайна зависят от типа рабочего оборудования и грунтовых условий.

Сбрасывать скорость при движении по косоогорам или по неровной почве, а также перед выполнением резких поворотов. Перед спуском под крутой уклон перейти на более низкую передачу.

Избегать ям, канав и препятствий, которые могут привести к опрокидыванию комбайна, в особенности на склонах.

OUO6075.0000AB7-59-21FEB07

Дееспособность оператора

- Собственники машины должны убедиться в том, что операторы осознают ответственность, прошли обучение, прочитали инструкции по эксплуатации и предупреждения и знают, как правильно и безопасно эксплуатировать машину.

- Возраст, физические данные и умственные способности могут влиять на риск получения травм, связанных с эксплуатацией машины. Операторы должны обладать физическими и умственными способностями, позволяющими им занять рабочее место оператора и/или использовать органы управления, а также должным образом и безопасно эксплуатировать машину.
- Никогда не разрешайте детям или неподготовленным лицам эксплуатировать машину. Проинструктируйте всех операторов о недопустимости перевозки детей на машине или навесном оборудовании.
- Не эксплуатируйте машину в состоянии тревожности, усталости или опьянения. Для надлежащей эксплуатации машины от оператора требуются полное внимание и бдительность.

DX,ABILITY-59-07DEC18

Соблюдать правила дорожного движения

При пользовании дорогами общего назначения неукоснительно соблюдать местные правила дорожного движения.

OUO6075.0000032-59-22JAN01

Соблюдение техники безопасности при проверке машины


Всегда проверять путь движения и общую эксплуатационную безопасность машины перед началом работ.

FX,READY-59-28FEB91

Использование поручней и подножек



T6981AN—UN—15JUN89

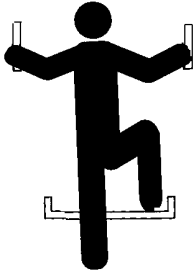

T133468—UN—15APR13

Падение является одной из главных причин несчастных случаев.

Во избежание падения поворачивайтесь лицом к машине, когда садитесь в машину и выходите из нее.

Когда садитесь в машину и выходите из нее, стойте лицом к машине и все время опирайтесь на ступеньки и поручни 3 точками. Раскладывайте поручень и пользуйтесь им для взбирания на верхнюю часть деки двигателя.

Будьте особенно внимательны на дороге, скользкой от грязи, снега или дождя. Содержите ступени в чистоте и не допускайте скопления на них консистентной смазки и масла.

Никогда не прыгивайте с машины. Запрещается садиться в машину и выходить из нее на ходу.

OUC6075,0004E97-59-17JUN20

Не допускать детей к машине и не использовать машину для перевозки людей



TS253—UN—23AUG88

На машине разрешается находиться только механику-водителю. Нахождение на комбайне попутчиков допускается только при обучении или ненадолго для наблюдений.

Пассажиры могут получить травму при падении с машины. Кроме того, перевозимые люди загораживают обзор водителю, что создает дополнительную опасность при эксплуатации машины.


Детям категорически запрещается находиться на

машине или в кабине комбайна при работающем двигателе.

Дополнительным сиденьем могут пользоваться только инструктор или - ненадолго - наблюдатель, но не дети.

HX,AG,SF6904-59-22JUL99

Балластировка для обеспечения надежного контакта с грунтом

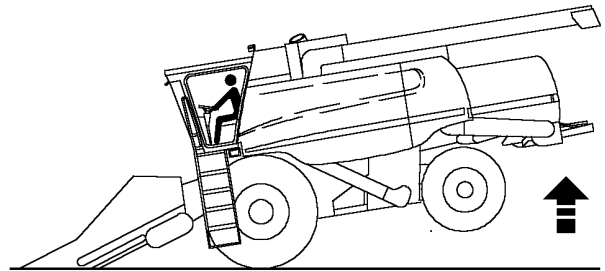

H51907—UN—10FEB99

Тяжелое рабочее оборудование впереди комбайна, смещая центр его тяжести, может существенно влиять на работу, руление и торможение.

Для обеспечения необходимого контакта с грунтом при необходимости балластировать заднюю часть комбайна.

Учитывать ограничения на предельную нагрузку на ось и общий вес.

HX,AG,SF6782-59-05FEB99

Транспортировка с подсоединенной жаткой по автодорогам


Соблюдайте государственные и региональные правила транспортировки комбайна по дорогам общего пользования.

Для движения по дорогам общего пользования в Германии необходимо получить разрешение в местном отделении технического надзора (TUEV).

Для получения разрешения обратитесь к своему дилеру или на завод-изготовитель.

OUC6075,0004672-59-16MAR17

Не допускать контакт с линиями электропитания

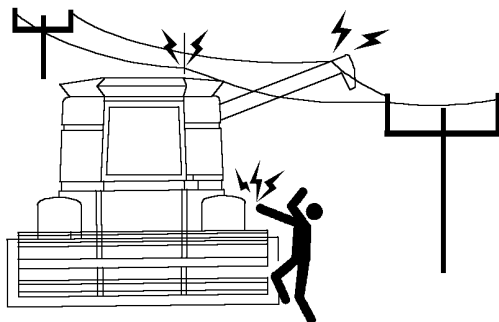


H52022—UN—14APR99

Перед началом движения по автодорогам установить выгрузочный шнек зернобункера в транспортное положение и опустить поручни лесенки к зернобункеру.

Перед началом движения по автодорогам следует закрепить радиоантенну в транспортном положении, иначе возможен ее контакт с низко висящими электропроводами. Это может привести к поражению механика-водителя электрическим током.

HX,STSSA,D-59-22JUL99

Стояночное положение и выход из машины

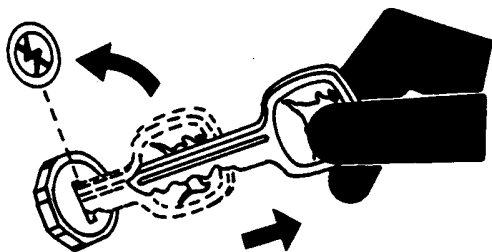

TS230—UN—24MAY89

Опустите переднее оборудование комбайна на грунт.


Прежде чем покинуть машину, отключите жатку и сепаратор. Переведите многофункциональный рычаг в нейтральное положение и заглушите машину. Задействуйте стояночный тормоз, извлеките ключ зажигания и закройте на замок кабину оператора.

Пока двигатель работает, не оставляйте машину без присмотра.

Никогда не выходите из кабины на ходу.

OUO6075.0004E18-59-25JUN20

Работайте в хорошо проветриваемом помещении

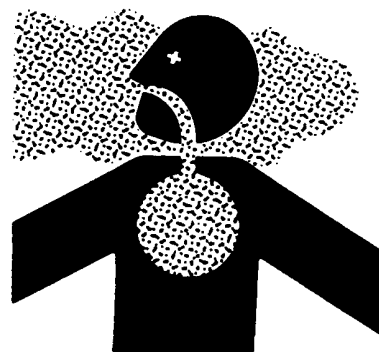

TS220—UN—15APR13

Вдыхание выхлопных газов двигателя может вызвать заболевания и даже смерть. В случае необходимости работы двигателя в закрытом помещении выводите выхлопные газы через вытяжку на выхлопной трубе.

При отсутствии вытяжки для выхлопной трубы откройте двери, чтобы в помещение проникал воздух снаружи.

DX,AIR-59-17FEB99

Соблюдайте правила безопасности при обращении с топливом — Не допускайте пожаров



TS202—UN—23AUG88

Соблюдайте правила безопасности при обращении с топливом: оно легко воспламеняется. Нельзя заправлять машину вблизи источников открытого огня или искр, а также курить во время заправки.

Перед заправкой машины обязательно заглушите двигатель. Заправка топливного бака должна осуществляться на открытом воздухе.

Во избежание возгорания машина должна поддерживаться в чистоте, не допускайте скопления

на ней сора, остатков смазки и мусора. Разлитое топливо необходимо сразу удалить.


Для транспортировки легковоспламеняющихся жидкостей следует использовать только специальные топливные емкости.

Никогда не следует наполнять топливную емкость в грузовом автомобиле с пластиковыми облицовочными панелями. Перед заполнением топливную емкость следует поставить на землю. Перед снятием крышки с емкости следует прикоснуться пистолетом заправочной колонки к корпусу топливной емкости. При заправке топливом пистолет заправочной колонки должен касаться заливной горловины топливной емкости.

Не храните емкости с топливом рядом с источниками открытого огня, искр или горелками такими, как в водяных нагревателях или иных устройствах.

DX,FIRE1-59-12OCT11

Будьте готовы к чрезвычайным ситуациям

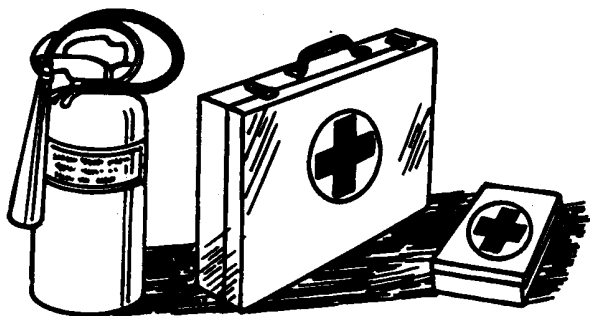

TS291—UN—15APR13

Будьте готовы к возникновению пожара.

Храните под рукой автомобильную аптечку для оказания первой медицинской помощи и огнетушитель.

Размещайте возле телефонного аппарата список номеров телефонов врачей, службы скорой помощи, больницы и пожарной охраны.

DX,FIRE2-59-03MAR93

Меры безопасности при обращении с пусковой жидкостью



TS1356—UN—18MAR92

Аэрозоль для быстрого запуска двигателя огнеопасен.

При ее использовании рядом не должно быть источников искрения и открытого огня. Аэрозоль для быстрого запуска двигателя должен храниться отдельно от аккумуляторных батарей и проводов.

Во избежание случайного распыления во время хранения баллонов под давлением, не снимайте крышки с баллонов, храните их в прохладном защищенном месте.

Не сжигайте и не прокалывайте контейнеры из-под аэрозоля для быстрого запуска двигателя.

Запрещается использовать аэрозоль для быстрого запуска в холодную погоду, на двигателях со свечами накаливания или подогревателем в системе забора воздуха.

DX,FIRE3-59-14MAR14

В случае пожара



TS227—UN—15APR13

⚠ ОСТОРОЖНО: Будьте осторожны во избежание травмирования.

При первых же признаках пожара следует немедленно прекратить эксплуатацию машины. Пожар можно определить по запаху дыма или наличию пламени. Ввиду быстрого возникновения и

распространения пламени при пожаре следует незамедлительно покинуть машину и отойти на безопасное расстояние. Не возвращайтесь к машине! Главным приоритетом является безопасность.

Позвоните в пожарную часть. Небольшой пожар можно затушить переносным огнетушителем или задержать его распространение, пока не прибудет пожарная команда; помните, что переносные огнетушители имеют ограниченный ресурс. Главным приоритетом всегда должна быть безопасность оператора и окружающих. При попытке тушения пожара необходимо стать спиной к ветру и иметь беспрепятственный путь отхода, в случае если у вас не получится его потушить.

Заблаговременно ознакомьтесь с инструкцией на огнетушителе и изучите правила его использования, не дожидаясь угрозы возникновения пожара. Ближайшая пожарная часть или поставщики противопожарного инвентаря могут провести обучение и дать рекомендации по выбору правильных огнетушителей.

Если на огнетушителе отсутствуют инструкции, выполняйте следующие действия:


1. Вытяните чеку. Удерживайте огнетушитель, направив распылитель от себя, и удалите механизм блокировки.
2. Направьте вниз. Направьте распылитель в место возгорания.
3. Медленно и постепенно нажмите рычаг.
4. Перемещайте распылитель из стороны в сторону.

DX,FIRE4-59-22AUG13

При заправке не допускать рисков, связанных со статическим электричеством



RG22142—UN—17MAR14

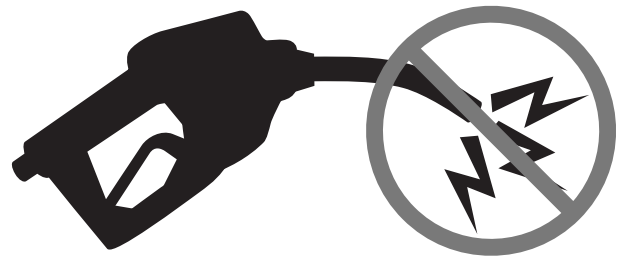

RG21992—UN—21AUG13

Удаление серы и других компонентов из дизельного топлива с ультранизким содержанием серы снижает его свойства как проводника и повышает способность хранить статический заряд.


На топливоперерабатывающих заводах топливо могло быть обработано присадкой, рассеивающей заряд. Однако существует множество факторов, которые со временем могут снизить эффективность данной присадки.

Статические заряды могут накапливаться в дизельном топливе с ультранизким содержанием серы по мере его прохождения по системе подачи топлива. Заряд статического электричества при наличии горючих паров может привести к пожару или взрыву.

Поэтому важно, чтобы вся система, участвующая в заправке вашей машины (бак подачи топлива, перекачивающий насос, перекачивающий шланг, пистолет и другие элементы) были должным образом соединены на массу и закреплены. Для обеспечения соответствия системы подачи топливным стандартам в отношении надлежащего соединения на массу и крепления следует проконсультироваться с поставщиком топлива или топливных систем.

DX,FUEL,STATIC,ELEC-59-12JUL13

Носите защитную одежду

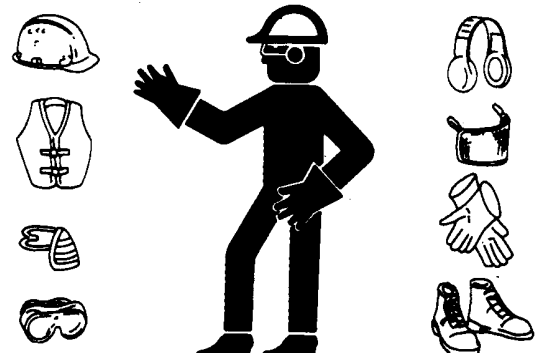

TS206—UN—15APR13

Носите плотно прилегающую защитную одежду и

пользуйтесь средствами индивидуальной защиты, которые соответствуют выполняемой работе.

Условием безопасной эксплуатации техники является постоянное внимание со стороны оператора. При работе с машиной запрещается слушать радио/музыку в наушниках.

DX,WEAR2-59-03MAR93

Держитесь на расстоянии от уборочного орудия



ES 118 704

ES118704—UN—21MAR95

Режущий аппарат, шнек, мотовило и подающие валки невозможно полностью закрыть при работе. При работе следует держаться на расстоянии от этих движущихся деталей. Перед техобслуживанием или прочисткой машины необходимо выключить главную муфту сцепления, заглушить двигатель и вынуть ключ зажигания.

OUC6075,00009E5-59-28SEP10

Не приближать руки к ножам




TS254—UN—23AUG88

Перед тем как устранять препятствия перед жаткой или на ней, отключите сепаратор, затяните стояночный тормоз, выключите двигатель и извлеките ключ зажигания.

Перед пуском двигателя убедитесь, что около комбайна нет людей и препятствий.

OUC6075,00009E6-59-28SEP10

Пользоваться сигнальными фарами и приборами

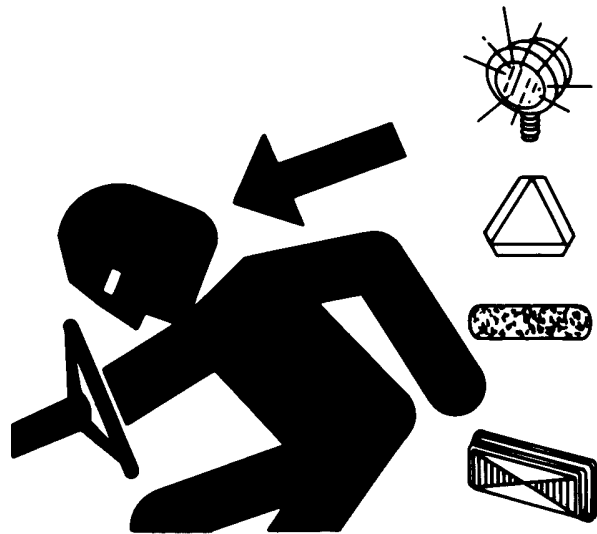

TS951—UN—12APR90

На автодорогах не вызывать столкновений между другими транспортными средствами, тихоходными тракторами с прицепным или навесным оборудованием и самоходными машинами. Чаще следить за движущимся сзади транспортом, особенно на поворотах, используя поворотные сигнальные фары.

Пользоваться передними фарами, мигающими предупредительными фарами и сигналами поворота как днем, так и ночью. Следовать действующим в данной местности правилам освещения и маркировки оборудования. Фары и средства маркировки должны быть исправными и чистыми. Потерянные или поврежденные сигнальные фары, фары освещения и маркировочные средства подлежат замене или ремонту.

HX,STSSA,O-59-22JUL90

Использование ремней безопасности



TS1730—UN—24MAY13

Работая на машине или находясь на ней в роли наблюдателя, пользуйтесь ремнями безопасности.

OUO6075,0004E96-59-17JUN20

Сиденье оператора с подогревом и вентиляцией



H124189—UN—11MAY18

Перегрев подогревателя сиденья может привести к ожогам или повреждению сиденья. Чтобы уменьшить риск получения ожогов, соблюдайте осторожность при использовании обогревателя сиденья в течение длительного времени, особенно если не замечаете изменений температуры и не ощущаете боль на коже. Не кладите на сиденье одеяла, подушки, чехлы и другие подобные предметы, способные вызвать перегрев подогревателя сиденья.

DX,SEATHEATER-59-20NOV18

Сиденье инструктора




TS1730—UN—24MAY13

Сиденье инструктора, если оно установлено, предназначено только для обучения операторов или для диагностики неисправностей машины.

DX,SEAT,NA-59-22AUG13

Соблюдать осторожность при движении комбайна с хедером транспортным ходом

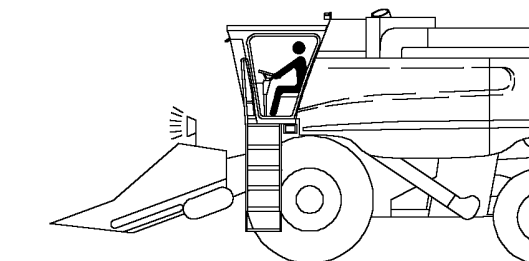

H51909—UN—07MAY99

По возможности по автодорогам комбайном с хедером не передвигаться.


При необходимости двигаться транспортным ходом комбайном с установленным хедером убедиться, что сигнальные огни на хедере работают, а катафоты чистые и их хорошо видно.

На оживленных, узких или холмистых дорогах и при пересечении мостов двигаться за машиной-лидером или по указаниям корректировщика.

Выбирать безопасную скорость движения исходя из обстановки.

OUO6075,0000034-59-22JAN01

Предотвращать укатывание и самопроизвольное движение машины

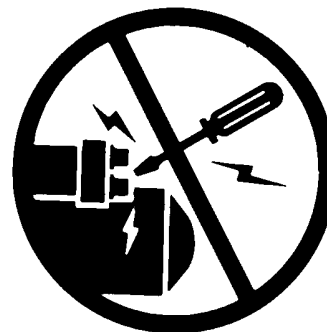

H58737—UN—08JUL99

Неожиданное перемещение машины или ее узлов может стать причиной травм, возможно смертельных.

Не запускать двигатель переключением выводов стартера или обмоток. При пуске в обход рабочего контура возможно перемещение машины или ее узлов.

AG,OUO1035,792-59-08JUL99

Практика безопасного техобслуживания



TS218—UN—23AUG88

Перед началом работы ознакомьтесь с процедурой обслуживания. Содержите рабочее место в чистом и сухом состоянии.

Не производите смазку, техобслуживание или регулировку машины во время ее движения. Руки, ноги и одежда должны находиться на удалении от узлов с силовым приводом. Отключите все питание и задействуйте органы управления, чтобы сбросить давления. Опустите оборудование на землю. Заглушите двигатель. Извлеките ключ зажигания. Дайте машине остыть.

Надежно закрепите все узлы машины, которые проходят техобслуживание в поднятом положении.

Все детали должны быть в исправном состоянии и правильно установлены. Повреждения следует сразу же ремонтировать. Изношенные или вышедшие из строя детали подлежат замене. Полностью удалите скопившуюся смазку, масло и мусор.

На самоходном оборудовании перед началом регулировки электрических систем или сварки на машине отсоедините заземляющий кабель (—) аккумуляторной батареи.

На буксируемом дополнительном оборудовании отсоедините жгуты проводов от трактора перед началом обслуживания компонентов электрической системы или перед выполнением на машине сварочных работ.

Падение в ходе мойки или работы на высоте может привести к серьезным травмам. Чтобы было легко добраться до любого места, используйте лестницу или платформу. Используйте устойчивые и надежные опоры для рук и ног.

DX,SERV-59-28FEB17

Сварка рядом с электронными блоками управления




TS953—UN—15MAY90

ВАЖНО: Запрещается запускать двигатели от оборудования для электродуговой сварки. Сила тока и напряжение слишком велики и могут нанести неустранимые повреждения.

1. Отсоединить отрицательный кабель (—) батареи.
2. Отсоединить положительный кабель (+) батареи.
3. Замкнуть положительную и отрицательную клеммы между собой. Не касаться рамы машины.
4. Убрать любые жгуты проводов из зоны сварки.
5. Подсоединить заземление сварочного аппарата поближе к месту сварки и подальше от блоков управления.
6. После завершения сварки выполнить шаги 1—5 в обратной последовательности.

DX,WW,ECU02-59-14AUG09

Удаляйте краску перед сваркой или нагреванием

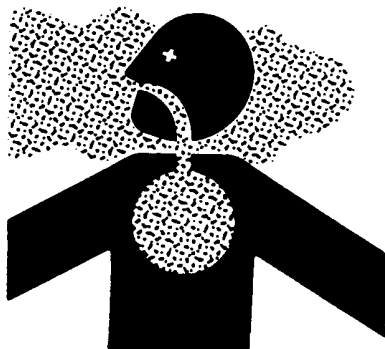

TS220—UN—15APR13

Остерегайтесь воздействия потенциально токсичных паров и пыли.

Вредные пары могут образоваться вследствие нагревания краски во время сварки, пайки или пользования газовой горелкой.

Удаляйте краску перед нагреванием следующим образом:

- Удаляйте краску на расстоянии не менее 76 мм (3 дюймов) вокруг участка, подлежащего нагреванию. Если удалить краску не удастся, то перед нагреванием или сваркой наденьте респиратор.
- При удалении краски пескоструйным аппаратом или шлифовальным кругом избегайте вдыхания пыли. Работайте в респираторе, подходящем для этих работ.
- Если вы использовали растворитель или специальное средство для снятия краски, то перед проведением сварочных работ смойте его водой с мылом. Уберите с рабочего места контейнеры с растворителем или средством для снятия краски и другие легковоспламеняющиеся материалы. Подождите как минимум 15 минут, прежде чем приступить к сварочным работам или нагреванию, чтобы дать парам рассеяться.

Не пользуйтесь хлорированным растворителем на участках, где планируется производить сварочные работы.

Выполняйте все работы в хорошо проветриваемом помещении, в котором имеется выход для токсичных паров и пыли.

Надлежащим образом удаляйте отходы краски и растворителя.

DX,PAINT-59-24JUL02

Избегайте нагревания трубопроводов, заполненных жидкостями под давлением



TS953—UN—15MAY90

При нагревании вблизи трубопроводов, заполненных жидкостями, находящимися под высоким давлением, могут образоваться легковоспламеняющиеся пары или брызги, возгорание которых может причинить вам или стоящим рядом людям тяжелые ожоги. Не допускайте нагревания вследствие сварки, пайки или резки газовой горелкой трубопроводов, заполненных жидкостями под высоким давлением, или других легковоспламеняющихся материалов. При распространении тепла за пределы участка, непосредственно подлежащего воздействию открытого огня, возникает опасность случайного разрезания находящихся под давлением трубопроводов.

DX,TORCH-59-10DEC04

Избегать контакта с движущимися частями



TS256—UN—23AUG88

Руки, ноги и одежда должны находиться на удалении от работающих узлов силовой трансмиссии. Не производить очистку, смазку или регулировку машины, пока она не остановлена.

H01,9000SA,E-59-15JUN90

Соблюдать правила безопасности при очистке зернобункера и удалении закупок



TS256—UN—23AUG88

Затягивание шнеком на зернобункере может привести к тяжелым травмам, возможно смертельным. По условиям технологии поперечные шнеки невозможно закрыть полностью. Не заходить в зернобункер при работающем двигателе. Перед тем как войти в зернобункер, чтобы очистить его от остатков зерна, обязательно выключить двигатель, включить стояночный тормоз и вынуть ключ зажигания

Если образуются зерновые пробки и оно не поступает в поперечные шнеки, заглушить двигатель, извлечь ключ зажигания и, найдя у дверки к моторному отсеку, с помощью лопаты, палки или метлы убрать пробку и восстановить поступление зерна к шнеку.

OUO6043,00015E2-59-24MAY04

Не приближаться к вращающимся частям карданных передач



TS1644—UN—22AUG95


Затягивание во вращающиеся части карданной передачи может привести к тяжелым травмам или смерти.

Все щитки должны быть всегда на своих местах. Убедиться в том, что вращающиеся щитки поворачиваются свободно.

Рабочая одежда должна плотно прилегать к телу. Перед началом выполнения каких-либо регулировок, соединений или какого-либо обслуживания двигателя или оборудования с машинным приводом следует остановить двигатель и убедиться, что все вращающиеся детали и карданные передачи остановились.

DX,ROTATING-59-18AUG09

Установите все защитные ограждения и щитки.

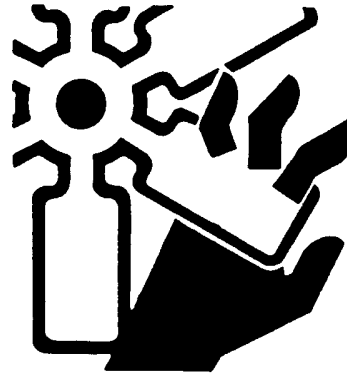

TS677—UN—21SEP89


Движущиеся вентиляторы, ремни, шкивы и приводные механизмы могут стать причиной серьезной травмы.

Во время работы все щитки и ограждения должны всегда находиться на своих местах.

Рабочая одежда должна плотно прилегать к телу. Перед началом выполнения каких-либо регулировок, соединений или очистки вблизи вентиляторов и компонентов их приводных механизмов следует остановить двигатель и убедиться, что вентиляторы, ремни, шкивы и приводные механизмы остановились.

OUO6075,0000C23-59-03MAY11

Опасность выброса жидкостей под высоким давлением

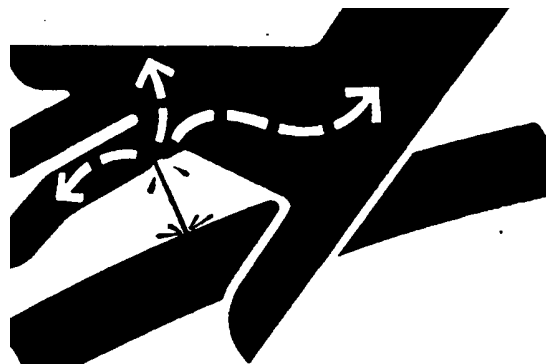

X9811—UN—23AUG88

Периодически проверяйте гидравлические шланги (не реже одного раза в год) на предмет утечек, перекручивания, порезов, трещин, потертостей, вздутий, коррозии, оголенной металлической оплетки или любых других признаков износа или повреждения.

Немедленно замените изношенные или поврежденные узлы шлангов запасными частями, одобренными компанией John Deere.

Вырвавшаяся струя жидкости под давлением может проникнуть под кожу и вызвать серьезные травмы.

Во избежание травм перед отсоединением гидравлических или других контуров стравливайте давление. Перед увеличением давления, тщательно затяните все соединения.

Утечку давления можно обнаружить с помощью куска картона. Предохраняйте руки и тело от жидкостей под высоким давлением.

Если произошел несчастный случай, немедленно обратитесь к врачу. Чтобы исключить опасность гангрены, любую жидкость, попавшую под кожу, необходимо удалить хирургическим путем не позднее чем через несколько часов с момента наступления несчастного случая. Врачам, не имеющим опыта работы с такими травмами, следует обратиться к компетентным сотрудникам медицинской службы. Информацию такого рода можно получить на английском языке в Медицинском отделе компании Deere & Company в г. Молин, штат Иллинойс, США, позвонив по номеру 1-800-822-8262 или +1 309-748-5636.

DX,FLUID-59-12OCT11

Не вскрывайте топливные системы, находящиеся под высоким давлением




TS1343—UN—18MAR92

Жидкость под высоким давлением, оставшаяся в топливопроводах, может причинить тяжелые травмы. Не отсоединяйте и не пытайтесь ремонтировать топливопроводы, датчики и любые другие элементы между топливным насосом высокого давления и форсунками на двигателях с общей топливной рампой высокого давления.

Выполнение таких ремонтных работ поручайте только специалистам, знакомыми с этими системами. (Обратитесь к обслуживающему вашу организацию дилеру John Deere)

DX,WW,HPCR1-59-07JAN03

Техника безопасности при обслуживании гидроаккумуляторов или пневмоаккумуляторов

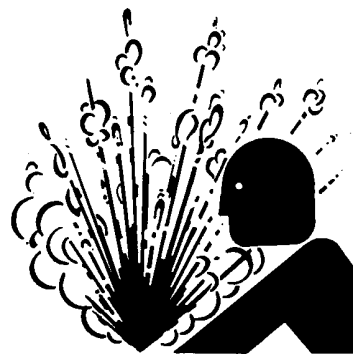

TS281—UN—15APR13

Выход жидкости или газа из находящихся под давлением гидроаккумуляторов или пневмоаккумуляторов, используемых в воздушных кондиционерах, гидравлической системе и пневмотормозах, может причинить тяжелые травмы. Чрезмерный нагрев может привести к взрыву гидроаккумуляторов или пневмоаккумуляторов и разрыву находящихся под давлением магистралей. Запрещается пользоваться сварочными устройствами или газовыми резаками вблизи находящихся под давлением гидроаккумуляторов, пневмоаккумуляторов или магистралей.

Сбросьте давление в системе перед тем, как демонтировать аккумулятор.

Сбросьте давление в гидравлической системе перед тем, как демонтировать гидроаккумулятор. Никогда не пытайтесь сбрасывать давление в гидравлической системе путем ослабления фитингов.

Аккумуляторы не подлежат ремонту.

DX,WW,ACCLA2-59-22AUG03

Избегайте брызг от жидкостей, находящихся под давлением




TS1343—UN—18MAR92

Вырвавшаяся через маленькое отверстие струя жидкости под давлением может проникать под кожу и вызвать серьезную травму. Избегайте попадания подобных брызг на кожу.

Если произошел несчастный случай, немедленно обратитесь к врачу. Чтобы исключить опасность гангрены, любые брызги под высоким давлением, попавшие под кожу, необходимо удалить хирургическим путем не позднее, чем через несколько часов после происшествия. Врачам, незнакомым с таким видом травм, следует обратиться к компетентным медицинским службам. Информацию такого рода можно получить в Медицинском отделе компании Deere Company в г. Молине, штат Иллинойс, США.

DX, SPRAY-59-16APR92

Следуйте рекомендациям по выбору шин

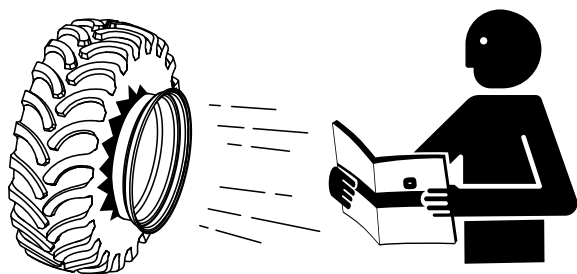

H111235—UN—13MAY14

Поддерживайте вашу машину в исправном рабочем состоянии.

Используйте шины только рекомендованного типоразмера с соответствующими характеристиками. Поддерживайте в шинах требуемое давление воздуха, указанное в настоящем руководстве.

Использование других, не указанных в настоящем руководстве шин, может привести к снижению

устойчивости, ухудшению управляемости, преждевременному износу шин или вызвать иные негативные последствия, связанные со сроком эксплуатации или безопасностью.

DX, TIRE, INFO-59-19MAY14

Безопасное обслуживание шин



RXA0103438—UN—11JUN09

Разлетающиеся части шины или обода при взрыве колеса могут вызвать тяжелые травмы, в том числе и смертельные.

Не пытайтесь устанавливать шины, если у вас нет надлежащего оборудования и опыта проведения таких работ.

Всегда поддерживайте нужное давление накачки шин. При накачке шин не превышайте рекомендуемое давление. Никогда не производите сварочные работы или нагревание на диске с шиной. Нагрев может вызвать увеличение давления и привести к взрыву шины. Сварка может ослабить конструкцию колеса или деформировать его.


При накачке шин используйте зажимной патрон и удлинительный шланг достаточной длины для того, чтобы вы могли стоять сбоку, а не перед шиной или над ней. Используйте ограждение при наличии.

Убедитесь в том, давление накачки колес не низкое, проверьте шины на отсутствие порезов, вздутий, повреждений ободьев, проверьте наличие всех колесных болтов и гаек.

Колеса и шины тяжелые. При обращении с колесами и шинами используйте безопасное подъемное устройство или обратитесь к помощнику для подъема, монтажа или демонтажа.

DX, WW, RIMS-59-28FEB17

Вывод из эксплуатации — Правильная утилизация рабочих жидкостей и деталей

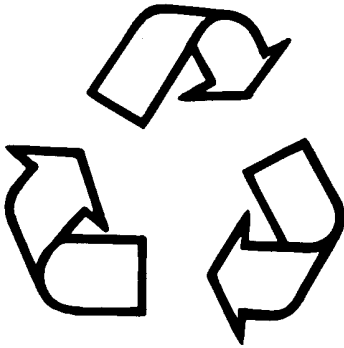

TS1133—UN—15APR13

Списание машины и/или детали должно выполняться в соответствии с требованиями техники безопасности и требованиями по охране окружающей среды. Эти требования включают в себя следующее:


- При демонтаже узлов и материалов, как и при работе с ними, использовать соответствующие инструменты и средства личной защиты, такие как одежда, перчатки, защитные маски и очки.
- В отношении отдельных деталей следуйте специальным инструкциям.
- Накопленную энергию высвобождать, опуская поднятые узлы машины, отпуская пружины, отключая аккумуляторную батарею или другие источники электрической энергии, сбрасывая давление в гидравлических компонентах, аккумуляторах и других подобных системах.
- Минимизировать контакты с компонентами, на которых могут быть остатки химических веществ с/х назначения, таких как удобрения и пестициды. Надлежащим образом обращаться с такими компонентами и утилизировать их.
- Прежде чем отправлять узлы на переработку, полностью сливать жидкости из двигателей, топливных баков, радиаторов, гидроцилиндры, резервуаров и трубопроводов. Сливайте жидкости в герметичные контейнеры. Не используйте емкости для продуктов питания или напитков.
- Не сливать жидкие отходы на землю, в канализацию или водоемы.
- Соблюдать все национальные, государственные и местные законы, положения и постановления, касающиеся обращения с отработанными жидкостями или утилизации их (например: масла, топлива, охлаждающие и тормозные жидкости; фильтры; аккумуляторные батареи, а также другие вещества либо детали). Сжигание горючих жидкостей или деталей не в специально предназначенных для этой цели печах может

быть запрещено законом, а также может привести к вредным воздействиям от паров или сажи.

- Надлежащим образом обслуживать и утилизировать системы кондиционирования воздуха. Законы государства могут требовать, чтобы восстановление и повторное использование хладагентов воздушных кондиционеров, утечка которых загрязняет атмосферу, производилась силами сертифицированного сервисного центра.
- Оценить возможности утилизации шин, металла, пластмассы, стекла, резины и электронных компонентов, которые могут быть пригодны для вторичной переработки, будь то частично или полностью.
- Обратитесь к местным экологическим центрам / центрам утилизации либо свяжитесь с региональным дилером John Deere для получения информации о надлежащих способах переработки или утилизации отходов.

DX, DRAIN-59-01JUN15

Правила техники безопасности при обслуживании системы охлаждения

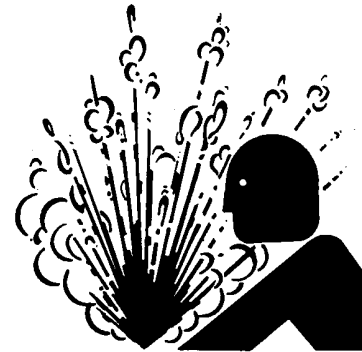

TS281—UN—15APR13

Выброс жидкостей из системы охлаждения, находящейся под высоким давлением, может стать причиной сильных ожогов.

Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

НИКОГДА не добавляйте охлаждающую жидкость, при перегреве двигателя. Дождитесь, пока двигатель остынет.

НИКОГДА не снимайте крышку расширительного бачка до тех пор, пока охлаждающая жидкость и двигатель не остынут. Подождите, пока двигатель остынет.

Прежде чем полностью открутить крышку, МЕДЛЕННО ослабьте ее затяжку, чтобы сбросить давление.

Доливайте охлаждающую жидкость только при заглушенном двигателе.

OUO6075,0004E98-59-26JUN20

Удаление остатков растительной массы




TS227—UN—15APR13

Накопление остатков растительной массы в моторном отделении, на двигателе и вблизи движущихся частей грозит возгоранием. Часто проверять и очищать эти зоны. Перед любой проверкой и профилактикой заглушить двигатель, затянуть стояночный тормоз и вынуть ключ зажигания.

HX,9010SA,B-59-23AUG97

Надлежащим образом застопорите оборудование

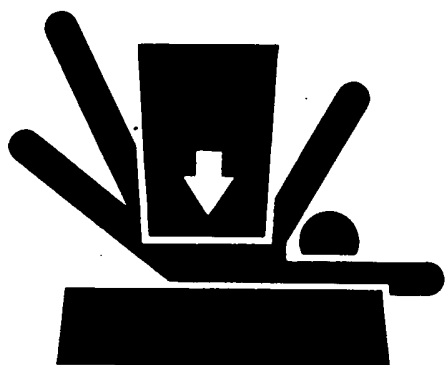

TS229—UN—23AUG88

Перед проведением работ опустите навесное или прицепное рабочее оборудование и все рабочие органы на землю. Если работа на машине или оборудовании требуется производить в вывешанном состоянии, установите надежные опоры. Если машина или оборудование долгое время остаются в поднятом с помощью гидроподъемников положении, то возможно самопроизвольное опускание вследствие перетекания масла.

Не вывешивайте орудие на шлаковые блоки, полые кирпичи или опоры, не способные выдерживать длительной нагрузки. Запрещается работать под

машиной, поднятой только на домкрате. Следуйте указаниям, изложенным в данном руководстве.

При использовании навесного или прицепного оборудования следуйте указаниям по технике безопасности при эксплуатации этого оборудования.

DX,LOWER-59-24FEB00

Техника безопасности при хранении дополнительного оборудования




TS219—UN—23AUG88

Складированное оборудование, такое как сдвоенные колеса, решетчатые колеса и погрузочные устройства могут при падении стать причиной серьезных травм, в том числе смертельных.

Храните навесное и прицепное оборудование таким образом, чтобы исключить возможность его падения. Не допускайте детей и других посторонних лиц к месту хранения.

DX,STORE-59-03MAR93

Соблюдайте правила безопасности при техобслуживании приводных ремней

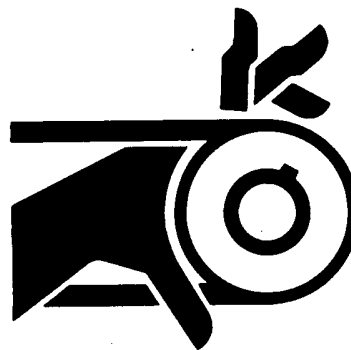

TS285—UN—23AUG88

При техобслуживании приводных ремней всегда соблюдайте следующие меры предосторожности.

- Избегайте тяжелых травм от затягивания ладони или руки. Никогда не пытайтесь чистить, проверять или регулировать ремни во время

работы машины. Всегда выключайте двигатель, включайте стояночный тормоз и вынимайте ключ из замка зажигания.

- Не пытайтесь чистить ремни легковоспламеняющимися чистящими растворителями.

OOU6075,00026A4-59-06FEB03

Безопасное обращение с электрическими компонентами и кронштейнами



TS249—UN—23AUG88

Падение при установке или снятии электрических компонентов, устанавливаемых на оборудование, может стать причиной серьезных травм. Чтобы было легче добраться до места крепления, следует использовать погрузчик или подъемную платформу. Необходимо использовать прочные безопасные опоры для ног и поручни. Не устанавливайте и не снимайте компоненты в условиях высокой влажности и обледенения.

В случае установки базовой станции RTK на башню или иное высотное сооружение, в случае ее обслуживания, следует пользоваться услугами сертифицированных монтажников-высотников.

В случае установки или обслуживания мачты для размещения приемника GPS, используемой на рабочем оборудовании, следует применять надлежащую технику для подъема и надевать соответствующую защитную экипировку. Мачта тяжелая и неудобная. Если место монтажа не доступно с земли или монтажной платформы, то для выполнения работ потребуется привлечь двух человек.

DX,WW,RECEIVER-59-24AUG10

Не допускайте несчастных случаев при движении задним ходом




PC10857XW—UN—15APR13

Перед началом движения следует убедиться, что на пути машины нет людей. Для обеспечения лучшего обзора следует обернуться. При движении задним ходом следует прибегнуть к помощи регулировщика, если обзор закрыт или если маневр производится на ограниченном пространстве.

Для определения того, есть ли позади машины люди или препятствия, не следует полагаться на камеру. Система может быть ограничена множеством факторов, включая методы техобслуживания, природные условия и рабочий диапазон.

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS-59-30AUG10

Аварийный выход

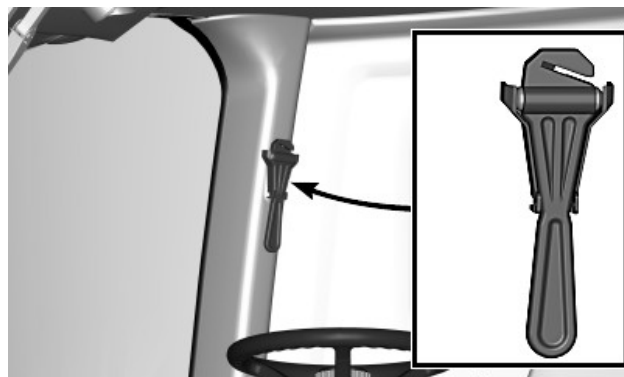

H121321—UN—21APR17


В аварийной ситуации оператор может разрезать ремень безопасности и разбить окно молотком, чтобы выйти из кабины.

OOU6075,0004722-59-21APR17

Соблюдение техники безопасности при обращении с аккумуляторными батареями



TS204—UN—15APR13

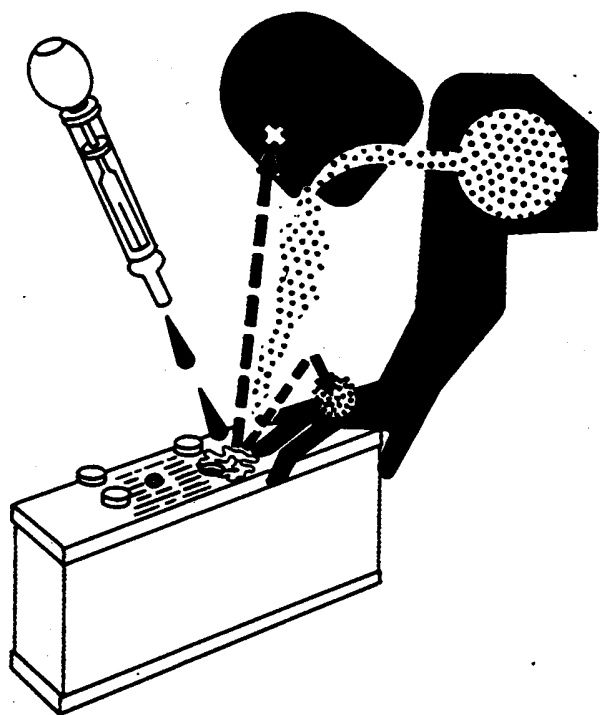

TS203—UN—23AUG88

Газ в аккумуляторных батареях взрывоопасен. Не допускайте искрений или размещения открытого огня вблизи аккумуляторных батарей (АКБ). При проверке уровня электролита в АКБ используйте фонарик.

Запрещается проверять заряженность АКБ путем замыкания выводов батареи металлическим предметом. Для этих целей используйте вольтметр или ареометр.

Всегда отсоединяйте отрицательный провод (соединения на массу (-)) первым и подсоединяйте его в последнюю очередь.

Серная кислота в электролите АКБ ядовитая и

достаточно концентрированная, чтобы вызвать ожоги на коже, прожечь одежду и вызвать слепоту в случае попадания в глаза.

Чтобы избежать этой опасности следуйте следующим рекомендациям:

- Заливать электролит в аккумуляторную батарею следует в помещениях с хорошей вентиляцией
- Работайте в защитных очках и резиновых перчатках
- Не пытайтесь очистить аккумуляторные батареи сжатым воздухом
- Не вдыхайте пары при доливе электролита
- Не допускайте разлива или подтекания электролита
- Используйте подходящее зарядное устройство или пускозарядное устройство для аккумуляторных батарей.

При попадании кислоты на кожу или в глаза:

1. Промойте кожу водой.
2. Используйте пищевую соду или известковый раствор, чтобы нейтрализовать кислоту.
3. Промывайте глаза водой в течение 15—30 минут. Немедленно обратитесь к врачу.

При попадании кислоты внутрь:

1. Не нужно вызывать рвоту.
2. Выпейте большое количество воды или молока, но не более 2 л (2 кв.).
3. Немедленно обратитесь к врачу.


ВНИМАНИЕ: Выводы и клеммы АКБ и ее компоненты содержат свинец и его соединения, которые в штате Калифорния считаются канцерогенными и вредными для репродуктивной функции. **После работы необходимо вымыть руки.**

DX,WW,BATTERIES-59-02DEC10


Соблюдайте правила техники безопасности при очистке фильтра выхлопной системы



TS227—UN—15APR13

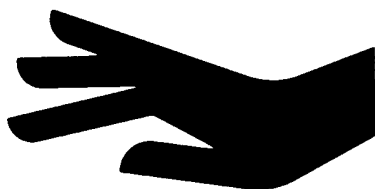

TS271—UN—23AUG88

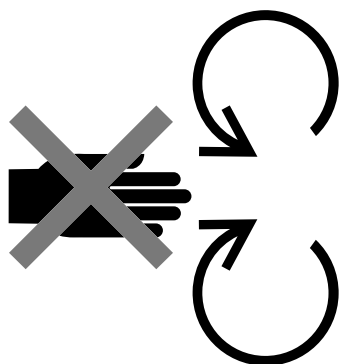

TS1693—UN—09DEC09

Во время очистки фильтра выхлопной системы двигатель может работать на повышенных оборотах холостого хода в течение длительного периода времени, а его температура увеличивается. Выхлопные газы и компоненты фильтра выхлопной системы достигают высоких температур, которые могут привести к ожогам, а также к воспламенению или плавлению обычных материалов.

Машина должна находиться на удалении от людей, животных или строений, которые могут пострадать или быть повреждены горячими выхлопными газами или компонентами. Избегайте возникновения огня или взрыва легковоспламеняющихся материалов и паров вблизи выхлопной системы. Выхлопной патрубок

должен располагаться на удалении от людей, а также от материалов, которые могут расплавиться, загореться или взорваться.

Тщательно проверьте машину и участок вокруг нее на наличие тлеющих частиц во время очистки фильтра выхлопной системы и по ее завершении.

При добавлении топлива во время работы двигателя возможно возникновения огня или взрыва. Перед заправкой машины обязательно остановите двигатель, а затем уберите пролитое топливо.

При перевозке машины на грузовом автомобиле или прицепной платформе двигатель должен быть всегда заглушен.

Прикосновение к горячим компонентам выхлопной системы может привести к серьезным травмам.

Избегайте контакта с этими компонентами, пока они не остынут.

Если для выполнения процедуры обслуживания требуется, чтобы двигатель работал:

- Следует задействовать только те узлы с механическим приводом, которые необходимы для этой процедуры.
- Необходимо убедиться, что вблизи рабочего места механика-водителя и машины нет людей.

Руки, ноги и одежда должны находиться на удалении от узлов с силовым приводом.

Перед покиданием рабочего места механика-водителя следует всегда прекращать движение (нейтраль), включать стояночный тормоз или механизм и отключать силовую передачу к навесному орудию или инструментам.

Оставляя машину без присмотра, следует заглушить двигатель и извлечь ключ (при наличии).

OUO6075,0000E81-59-07FEB12

Берегитесь горячих выхлопных газов



RG17488—UN—21AUG09


Обслуживание машины или навесных орудий при работающем двигателе может привести к серьезным

травмам. Не допускайте попадания частей тела под струю горячих выхлопных газов и касания горячих компонентов.

Детали выхлопной системы и выхлопные газы во время работы становятся очень горячими. Температура выхлопных газов и компонентов выхлопной системы достигает такого уровня, что способна вызвать ожоги у людей, поджечь или расплавить обычные материалы.

DX.EXHAUST-59-20AUG09

Аварийная сигнализация предупреждения о вращающихся деталях

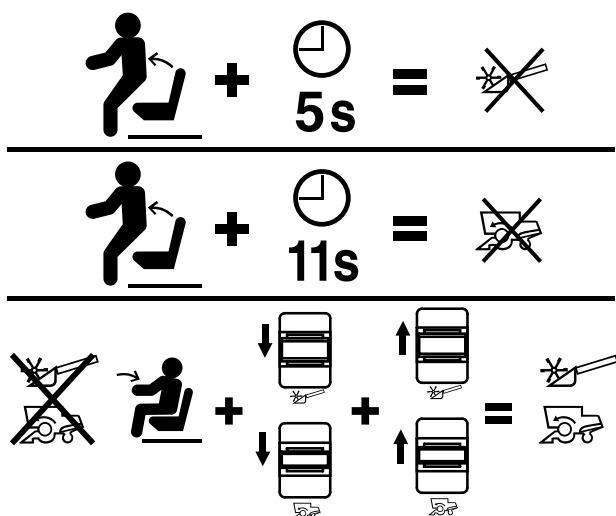

H125008—UN—25SEP18

Если оператор встанет с сиденья, когда работает жатка и/или сепаратор, замигают огни и сработает аварийный звуковой сигнал. Если оператор не вернется на сиденье, работа техники будет остановлена.

Если работа техники была остановлена, чтобы продолжить уборку, потребуется повторный запуск.

Для перезапуска рабочих функций техники оператор должен вернуться на сиденье, отжать и повторно нажать кнопки включения сепаратора и жатки на панели управления в подлокотнике.

OUO6075,0004A2A-59-25SEP18

безопасности (мигают световые приборы и раздается звуковой сигнал), а также с задержкой будет выполнен останов в следующей последовательности:

- Через 5 секунд будут выключены жатка, наклонная камера и функция выгрузного шнека, если оператор не вернется на сиденье в течение этих 5 секунд.
- Через 11 секунд будет отключен сепаратор, если оператор не вернется на сиденье в течение этих 11 секунд.
- Через 12 секунд также будут отключены следующие дополнительные системы, если оператор не вернется на сиденье в течение этих 12 секунд.
 - AutoTrac
 - Двигатели для силовых установок
 - Скорость подачи
 - Управление высотой жатки
 - Режим дорожного движения/режим выравнивания техники с жаткой Kemper

Чтобы возобновить работу, оператор должен вернуться на сиденье и повторно включить каждую функцию.

OUO6075,000488C-59-15DEC20

Система контроля присутствия оператора

Система используется для контроля за наличием оператора на рабочем месте.

Если оператор покидает сиденье оператора, переключатель сиденья размыкается. Это вызовет срабатывание предупреждения по технике

Знаки безопасности

Предупредительные знаки




TS231—59—20JAN20

Предупредительные знаки установлены в некоторых особо важных местах на машине, указывая на возможную опасность. Характер опасности символически отображен на картинке в треугольнике. На соседней пиктограмме изображен способ предотвращения травмы. Ниже приводится описание этих предупредительных знаков, их местоположение на машине и краткое пояснение.

OUC6075,0001163-59-19JUN12

Замена знаков безопасности

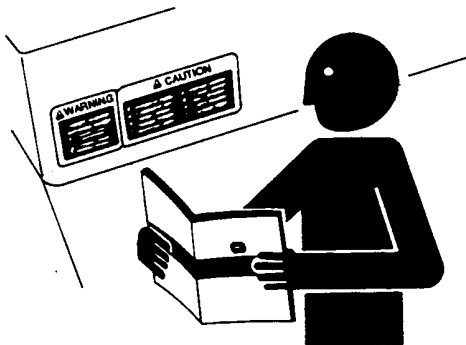


TS201—UN—15APR13

Заменяйте отсутствующие и поврежденные знаки безопасности. Информация о надлежащем расположении предупредительных знаков приводится в данном руководстве по эксплуатации.

На деталях и компонентах, полученных от поставщиков, может находиться дополнительная информация по технике безопасности, отсутствующая в данном руководстве по эксплуатации.

DX,SIGNS-59-18AUG09

Руководство по эксплуатации

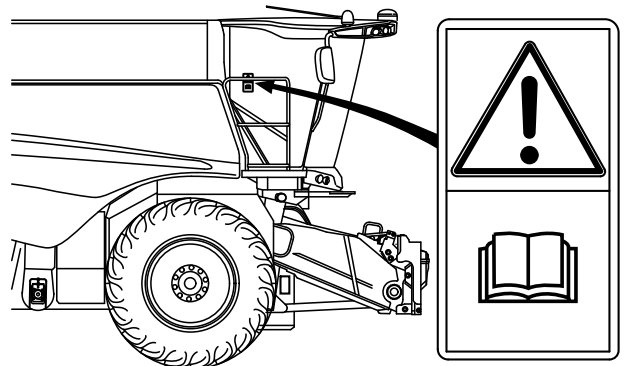


H97195—UN—14JUN11

Данное руководство по эксплуатации содержит важную информацию, необходимую для безопасной работы на машине. Во избежание несчастных случаев строго соблюдайте все правила техники безопасности.

OUC6075,00015D7-59-09AUG13

Ремонт и техобслуживание

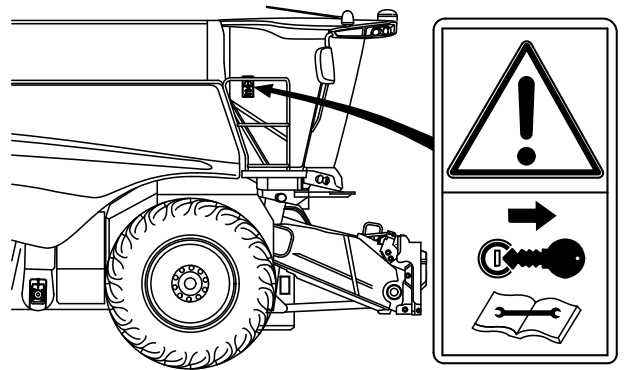


H97196—UN—13JUN11

Перед проведением работ по ремонту и обслуживанию следует заглушить двигатель, включить стояночный тормоз и вынуть ключ зажигания. См. руководство по эксплуатации относительно всех работ по техобслуживанию.

OUC6041,0000453-59-03SEP10

Ремень безопасности

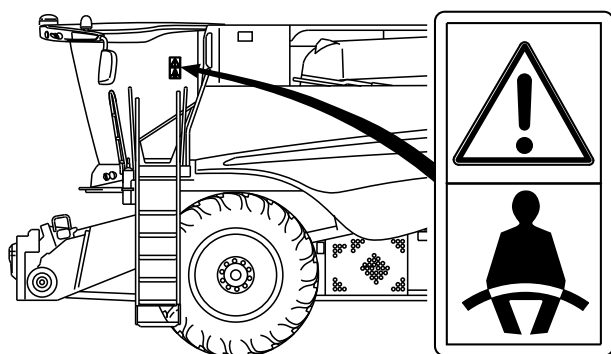


H97197—UN—13JUN11

Сиденье стажера предназначено для обучения операторов или диагностики неисправностей машины. Не перевозите на этом сиденье пассажиров и детей. При управлении машиной или при езде в качестве наблюдателя всегда пользуйтесь ремнем безопасности.

OUO6041,0000454-59-03SEP10

Стояночный тормоз

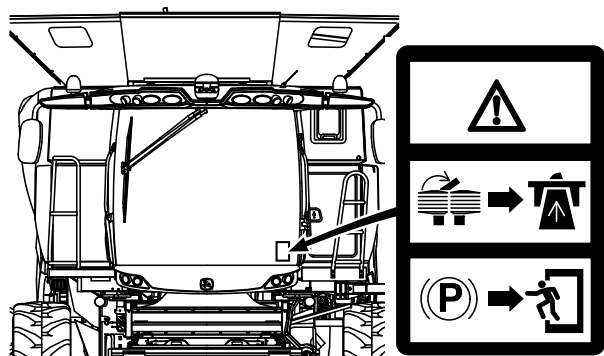


H104579—UN—25JAN12

Включите стояночный тормоз перед тем, как покинуть машину.

Перед началом движения по дороге следует сцепить вместе педали тормоза.

OUO6075,0000DE8-59-24JAN12

Гидравлическое масло и газ под давлением

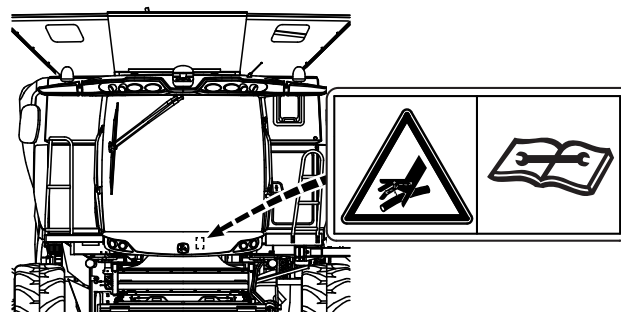

H126133—UN—22APR19

ПРИМЕЧАНИЕ: Табличка на опоре кабины размещается только на машинах с трансмиссией ProDrive.

Будьте осторожны во избежание получения серьезных травм от контактирования с находящимися под давлением гидравлическим маслом и газом.


Перед снятием гидравлических деталей, демонтажем или зарядкой аккумуляторов:

1. Сбросьте давление в гидравлической системе. Информацию о системе см. в Руководстве по эксплуатации и Руководстве по ремонту.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ зажигания.

Для подзарядки аккумулятора используйте только СУХОЙ АЗОТ. Обращайтесь к местному дилеру компании John Deere.

OUO6075,0004B64-59-30MAY19

Гидроаккумулятор

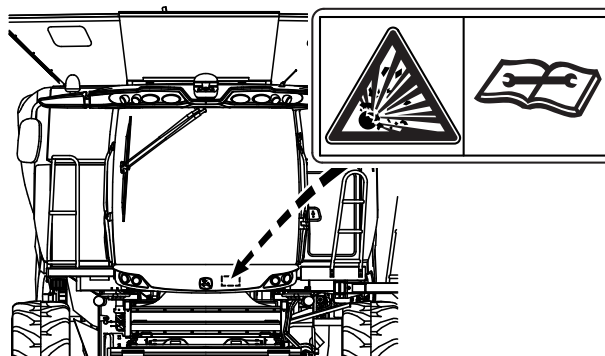

H125969—UN—02APR19

ПРИМЕЧАНИЕ: Табличка, которая располагается на опоре кабины, размещается только на машинах с трансмиссией ProDrive.


Во избежание травм и повреждения аккумулятора

или гидросистемы поддерживайте рекомендуемое давление азота.

Заряжайте только сухим азотом. Номинальное рабочее давление равно 21 500 кПа (3120 фнт/кв. дюйм), обращайтесь к дилеру компании John Deere.

OUC6075,0004ACF-59-27MAR19

Не приближаться к низко висящим линиям электропередачи

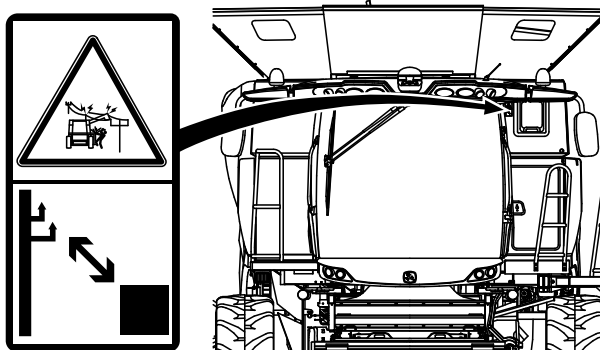


H96811—UN—03AUG10

Избегать травм, возможно смертельных, в результате поражения электрическим током. Не касайтесь линий электропередачи. Опустите крышки зернового бункера при работе рядом с низко висящими линиями передач.

OUC6041,00003F6-59-03SEP10

Зерновой бункер:

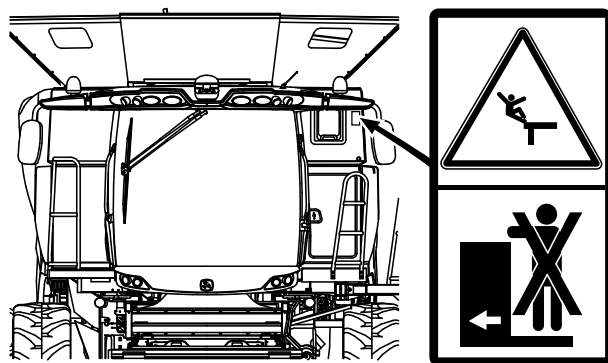


H96812—UN—02SEP10

Не допускайте тяжелых травм из-за падения. Не залезайте в зерновой бункер на этом участке.

OUC6041,00003F7-59-03SEP10

Аварийный выход

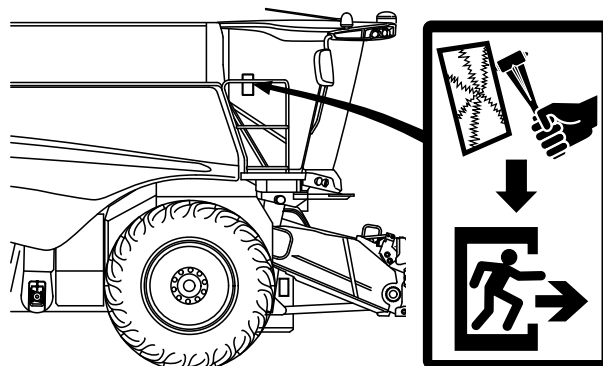


H97852—UN—13JUN11

В аварийной ситуации оператор может разрезать ремень безопасности и разбить окно молотком, чтобы выйти из кабины. Чтобы заменить стекло, обратитесь к дилеру компании John Deere.

WM05597,0001339-59-24JUN15

Кабина/лестница на площадку

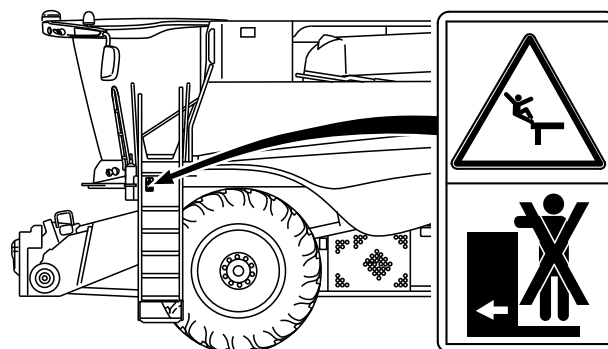


H96816—UN—03AUG10

Не допускайте тяжелых травм из-за падения. Не допускайте присутствия людей на лесенке и площадке во время движения машины.

OUC6041,0000404-59-03SEP10

Избегать столкновений с другими транспортными средствами

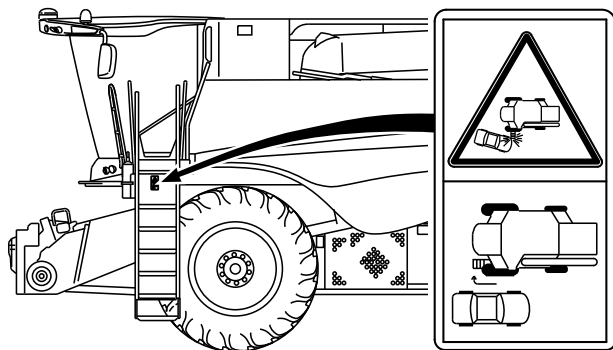


H96815—UN—03AUG10

Избегать столкновений с другими транспортными средствами, травм и смертельных случаев. Перед началом движения машины по автодорогам всегда поднимайте лесенку вперед и закрепите ее.

OUO6041,0000403-59-03SEP10

Аварийный ограничитель наклонной камеры

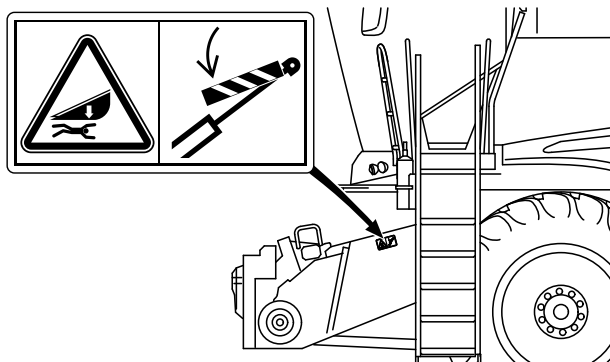


H120945—UN—21JUN17

ПРИМЕЧАНИЕ: Табличка располагается снаружи и внутри щитка и на обеих сторонах приёмной камеры.

Примите меры предосторожности во избежание получения травмы в результате раздавливания. Перед тем, как подлезть под жатку, опустить ее на землю или установить предохранительный ограничитель, расположенный на подъемном цилиндре камеры питателя.

OUO6075,0004732-59-26APR17

Двухскатные колеса (при наличии)

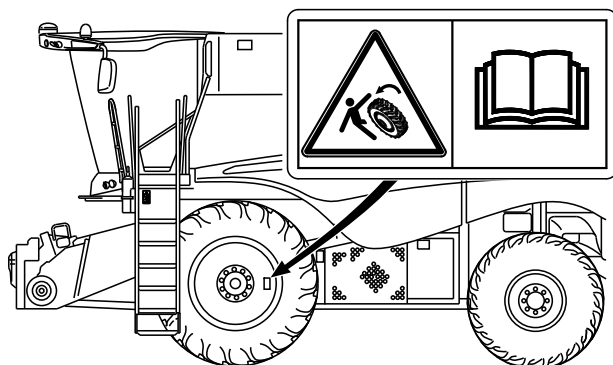


H125689—UN—13MAR19

ПРИМЕЧАНИЕ: Табличка находится на двухскатных колесах с обеих сторон машины.

- Центр тяжести двухскатных колес смещен. Во избежание травм установку и снятие колес должны выполнять два человека с помощью направляющих шпилек.
- Используйте домкрат для подъема машины. Поднимите машину на блоки. Установите все колесные болты, прежде чем опускать машину на землю.
- См. руководство по эксплуатации

OUO6075,0004AAF-59-13FEB19

Ограждение наклонной камеры

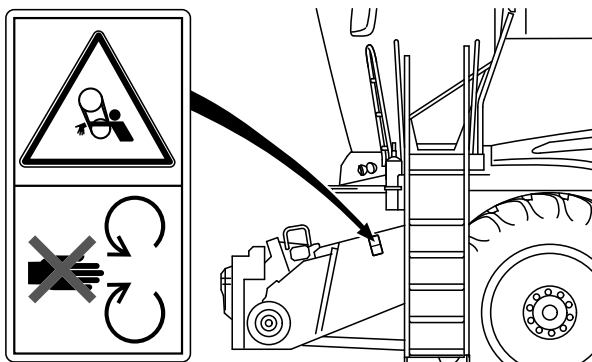


H126161—UN—22APR19

Соблюдайте технику безопасности во избежание получения серьезных травм, в том числе с летальным исходом, вследствие затягивания движущимися деталями. Никогда не поднимайте щиток при работающем двигателе. Заглушите двигатель и извлеките ключ зажигания.

OUO6075,0004B6F-59-18APR19

Гидравлическое масло и газ под давлением

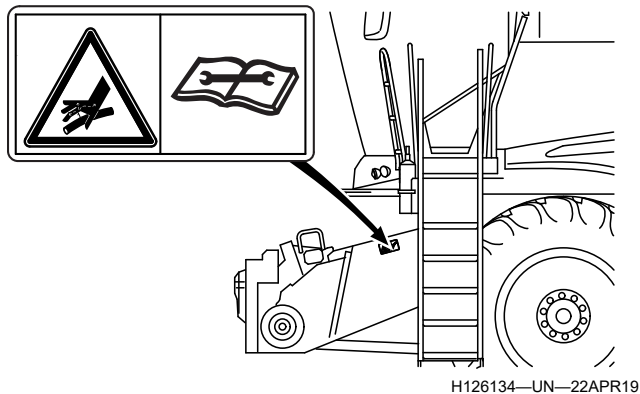

Будьте осторожны во избежание получения серьезных травм от контактирования с находящимися под давлением гидравлическим маслом и газом.


Перед снятием гидравлических деталей, демонтажем или зарядкой аккумуляторов:

1. Сбросьте давление в гидравлической системе. Информацию о системе см. в Руководстве по эксплуатации и Руководстве по ремонту.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ зажигания.

Для подзарядки аккумулятора используйте только СУХОЙ АЗОТ. Обращайтесь к местному дилеру компании John Deere.

OUC6075,0004B65-59-16APR19

Смотровые дверцы наклонной камеры

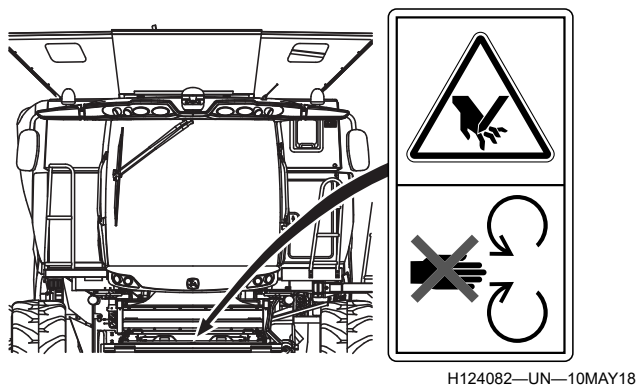


ПРИМЕЧАНИЕ: Табличка находится на наклонной камере между смотровыми дверцами.

Соблюдайте технику безопасности во избежание несчастного случая вследствие контакта с вращающимися деталями. Запрещено открывать смотровую дверцу до полной остановки наклонной камеры.

OUC6075,0004950-59-14JUN18

Рама механизма поперечного наклона приемной камеры

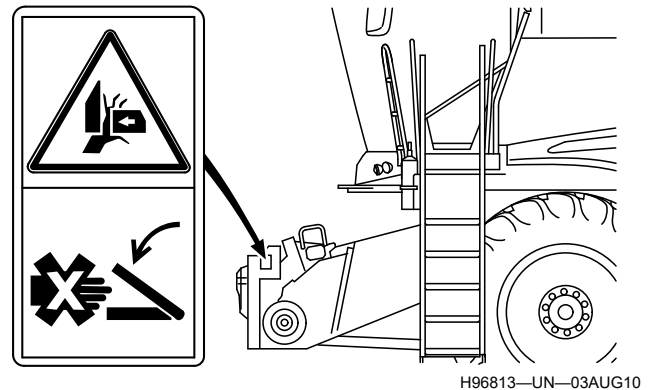


ПРИМЕЧАНИЕ: Табличка располагается с обеих сторон наклонной камеры.

Жатка может наклониться, вызвав тяжелые травмы, возможно смертельные. Соблюдайте технику безопасности во избежание несчастного случая вследствие раздавливания частей тела. Не подходите близко к комбайну при работающем двигателе.

OUC6075,0004AEA-59-28MAR19


Левый щиток

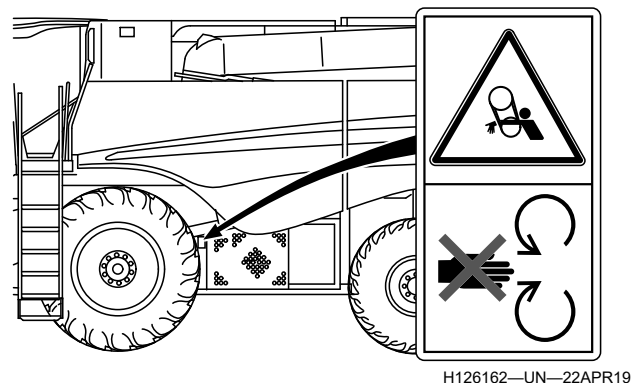

Соблюдайте технику безопасности во избежание серьезных травм, в том числе с летальным исходом, вследствие затягивания движущимися деталями. Никогда не поднимайте щиток при работающем двигателе. Заглушите двигатель и извлеките ключ зажигания.

OUC6075,0004B70-59-18APR19

Дверцы очистки зернового бункера

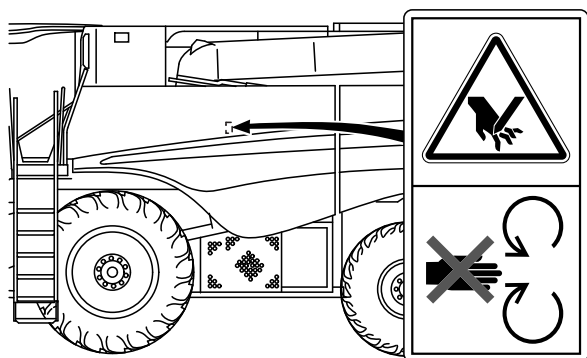


H125971—UN—28MAR19

Соблюдайте технику безопасности во избежание получения серьезных травм, в том числе с летальным исходом, вследствие затягивания движущимися деталями. Перед тем, как открыть очистные дверцы, заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

OUC6075,0004AD0-59-22MAR19

Приводной складной выгрузной шнек (при наличии)

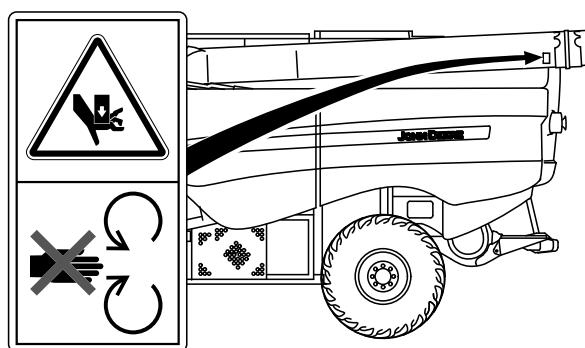

H125973—UN—28MAR19


Если исполнительное устройство выгрузного шнека выйдет из строя, зафиксировать выгрузной шнек стопорным пальцем (см. раздел Зерновой бункер).

Чтобы добраться до стопорной шпильки, фиксирующей разгрузочный шнек, использовать лестницу или аналогичное устройство с достаточной максимально допустимой нагрузкой. Не пытайтесь дотянуться до шнека с платформы двигателя.

Соблюдайте технику безопасности во избежание несчастного случая вследствие попадания в подвесные детали шнека. Держите руки подальше от мест защемления при снятом приводе, так как может произойти непреднамеренное движение шнека.


OUC6075,0004AD1-59-22MAR19

Отсек аккумуляторных батарей

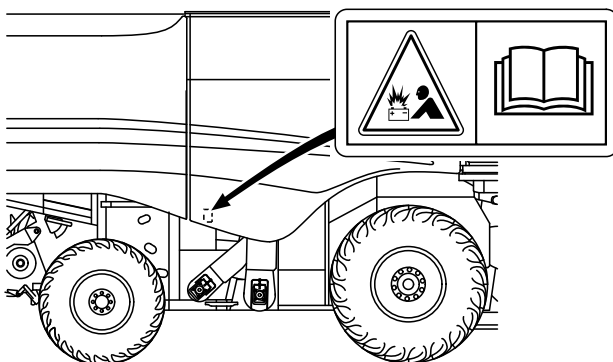

H124084—UN—09MAY18

Тип А

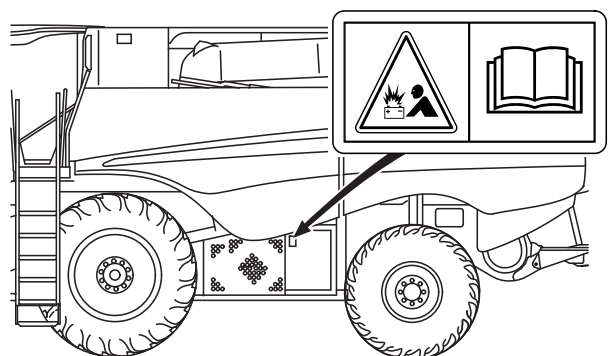


H124085—UN—09MAY18

Тип В

Будьте осторожны во избежание получения серьезных или смертельных травм вследствие взрыва. В случае плохой вентиляции отсека аккумуляторной батареи могут возникать высокие уровни водорода. После ремонта или техобслуживания аккумуляторной батареи или аккумуляторного отсека обязательно установите на место вентиляционные трубы.

OUC6075,0004952-59-30APR18

Гидравлическое масло и газ под давлением

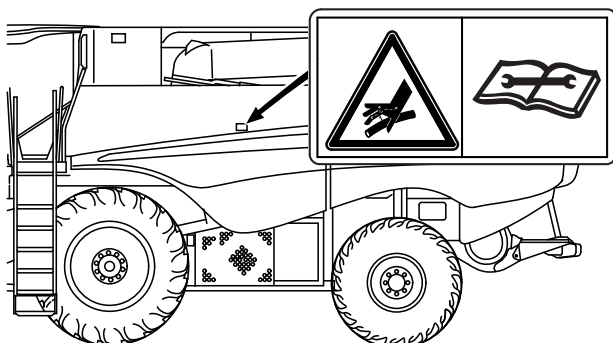

H126135—UN—22APR19

S760 и S770

Будьте осторожны во избежание получения серьезных травм от контактирования с находящимися под давлением гидравлическим маслом и газом.


Перед снятием гидравлических деталей, демонтажем или зарядкой аккумуляторов:

1. Сбросьте давление в гидравлической системе. Информацию о системе см. в Руководстве по эксплуатации и Руководстве по ремонту.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ зажигания.

Для подзарядки аккумулятора используйте только СУХОЙ АЗОТ. Обращайтесь к местному дилеру компании John Deere.

OUO6075,0004B66-59-16APR19

Гидроаккумулятор

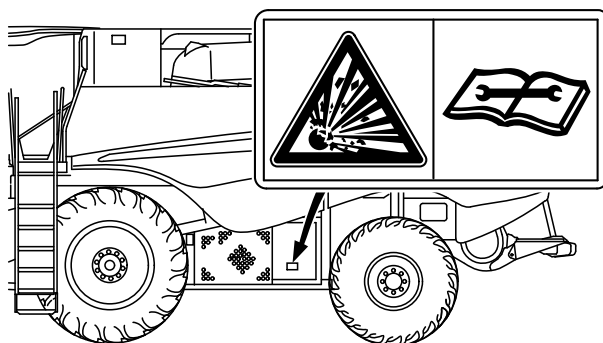

S760 и S770


H125975—UN—28MAR19

Во избежание травм и повреждения аккумулятора или гидросистемы поддерживайте рекомендуемое давление азота.

Заряжайте только сухим азотом. Номинальное рабочее давление равно 21 500 кПа (3120 фнт/кв. дюйм), обращайтесь к дилеру компании John Deere.

OUO6075,0004AD2-59-27MAR19

Смотровая дверца сепаратора

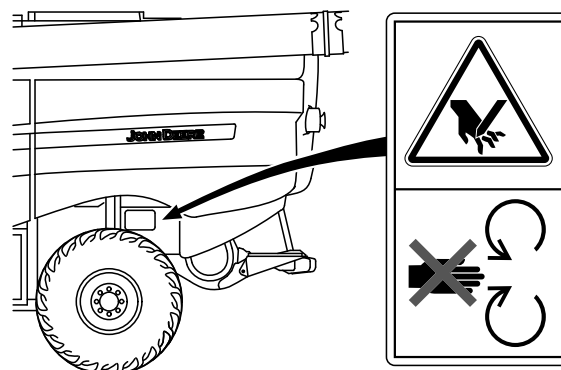


H125977—UN—29MAR19

Соблюдайте технику безопасности во избежание несчастного случая вследствие контакта с вращающимися деталями. Запрещено открывать смотровую дверцу до полной остановки сепаратора.

OUO6075,0004AD3-59-22MAR19

Разлетающийся мусор измельчителя

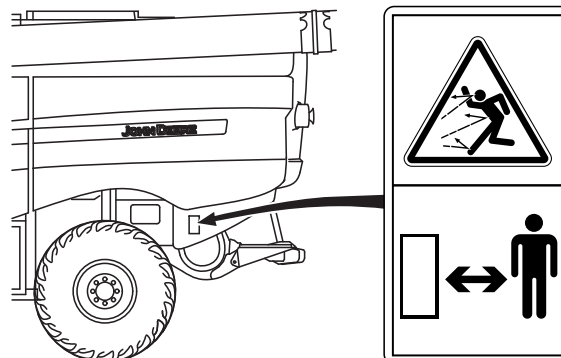


H124086—UN—09MAY18

ПРИМЕЧАНИЕ: Табличка располагается с обеих сторон измельчителя.

Соблюдайте технику безопасности во избежание получения серьезных травм от попадания отлетающих предметов. Не приближайтесь к работающему двигателю.

OUO6075,0004A86-59-17DEC18

Разлетающийся мусор измельчителя (продолжение)

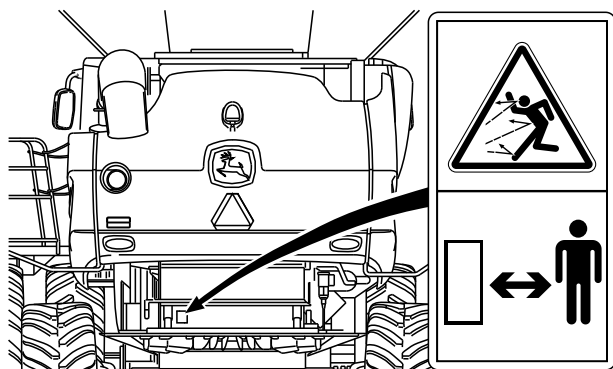


H124087—UN—09MAY18

Соблюдайте технику безопасности во избежание получения серьезных травм от попадания отлетающих предметов. Не приближайтесь к работающему двигателю.

OUC6075,0004A87-59-17DEC18

Разлетающийся мусор разбрасывателя

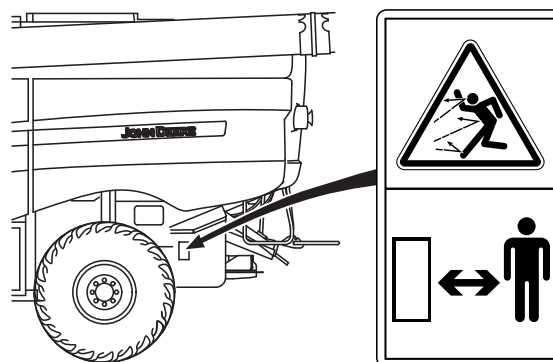


H124089—UN—09MAY18

ПРИМЕЧАНИЕ: Табличка располагается с обеих сторон соломоразбрасывателя.

Соблюдайте технику безопасности во избежание получения серьезных травм от попадания отлетающих предметов. Не приближайтесь к работающему двигателю.

OUC6075,0004A88-59-17DEC18

Ножи измельчителя

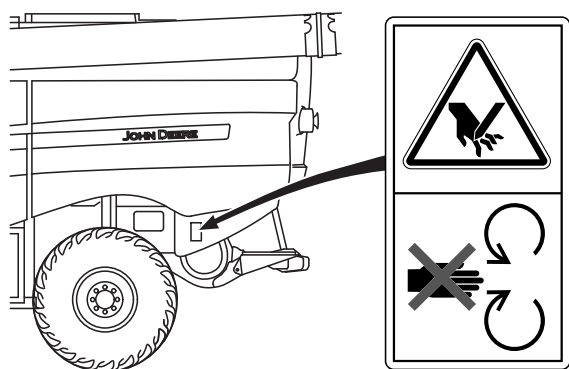


H124088—UN—10MAY18

ПРИМЕЧАНИЕ: Табличка располагается с обеих сторон измельчителя.

Не допускайте серьезных травм в результате контакта с ножами измельчителя. Измельчитель вращается в положении самоходной косилки. Не приближайтесь.

OUC6075,0004DF6-59-08APR20

Блокировка соломоразбрасывателя

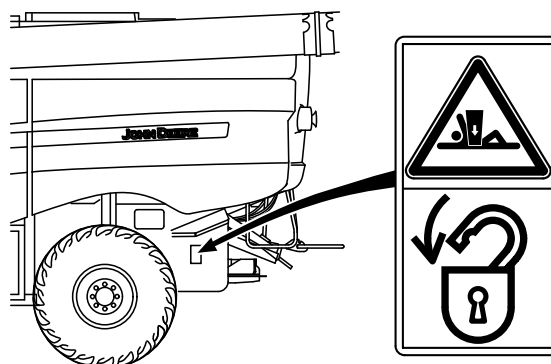


H125979—UN—29MAR19

ПРИМЕЧАНИЕ: Табличка располагается с обеих сторон соломоразбрасывателя.

Соблюдайте технику безопасности во избежание получения серьезных травм, в том числе с летальным исходом, вследствие раздавливания частей тела. Прежде чем производить какие-либо работы по техобслуживанию на поднятом соломоразбрасывателе, полностью зафиксируйте на месте стопорные штифты.

OUC6075,0004AD4-59-22MAR19

Задняя лесенка и площадка

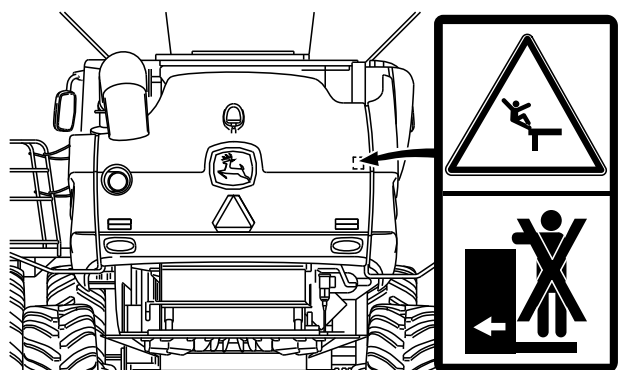


H96847—UN—04AUG10

Не допускайте тяжелых травм из-за падения. При движении комбайна находиться на лесенке запрещается.

OOU6041.00003FB-59-03SEP10

Зерновой бункер

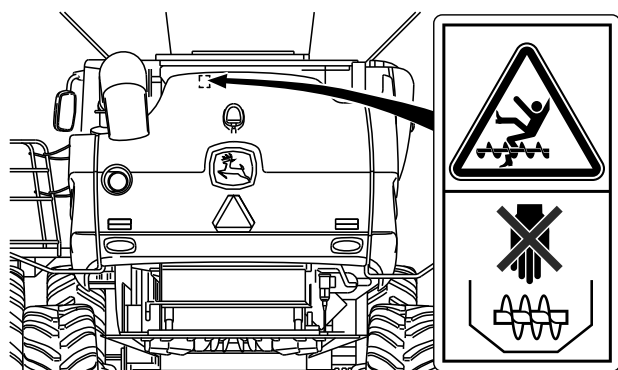


H120946—UN—21JUN17

Соблюдайте технику безопасности во избежание получения серьезных травм, в том числе с летальным исходом, вследствие затягивания движущимися деталями. Находиться в зерновом бункере при работающем двигателе запрещается.

OOU6075.0004733-59-26APR17

Не допускайте пожаров

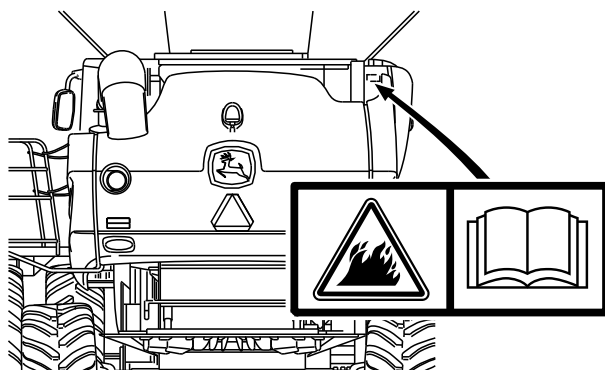


H108698—UN—08AUG13


Не допускайте пожаров. Скопление остатков соломы, листьев и других растительных материалов в отсеке двигателя, на двигателе и вблизи движущихся деталей может стать причиной пожара. Часто осматривайте и очищайте эти участки машины.

OOU6075.00015CA-59-31JUL13

Гидравлическое масло и газ под давлением

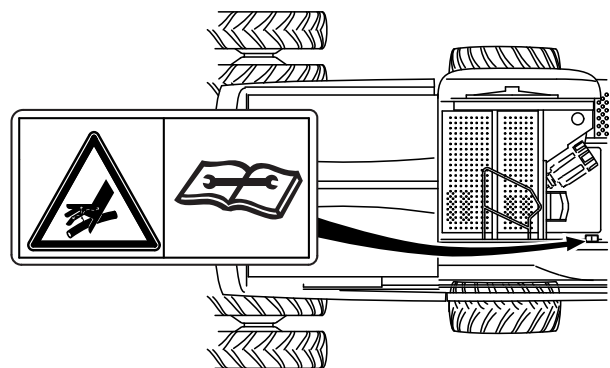

H126136—UN—22APR19

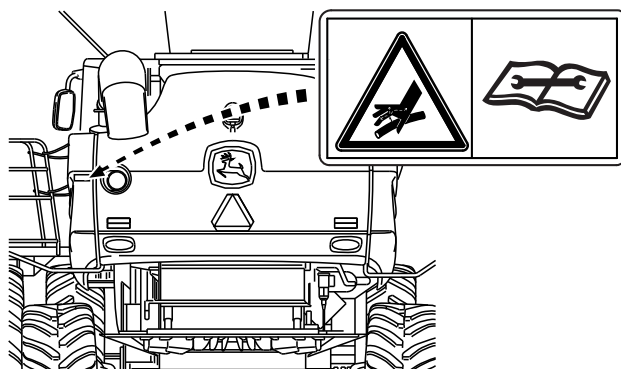

H126137—UN—22APR19

Машины серии S780, S785 и S790

ПРИМЕЧАНИЕ: Наклейка находится на гидравлическом баке и рядом с главным клапаном управления.

Будьте осторожны во избежание серьезных травм от контактов с находящимися под давлением гидравлическим маслом и газом.


Перед снятием гидравлических деталей, демонтажем или зарядкой аккумуляторов:

1. Сбросьте давление в гидравлической системе. Информацию о системе см. в Руководстве по эксплуатации и Руководстве по ремонту.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ зажигания.

Для подзарядки аккумулятора используйте только СУХОЙ АЗОТ. Обращайтесь к местному дилеру компании John Deere.

OUO6075,0004B69-59-25APR19

Гидроаккумулятор

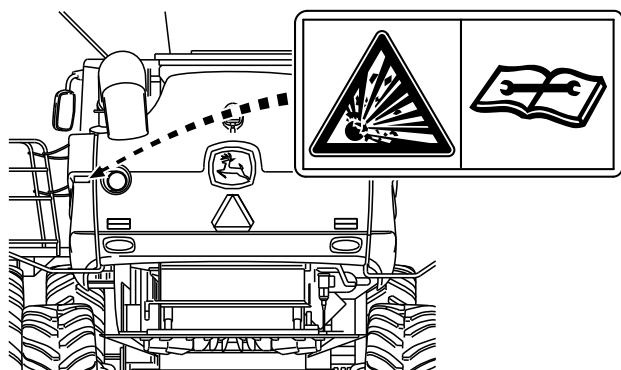

H126203—UN—26APR19


Машины серии S780, S785 и S790

Во избежание травм и повреждения аккумулятора или гидросистемы поддерживайте рекомендуемое давление азота.

Заряжайте только сухим азотом. Номинальное рабочее давление равно 21 500 кПа (3120 фнт/кв. дюйм), обращайтесь к дилеру компании John Deere.

OUO6075,0004B79-59-29APR19

Система охлаждения

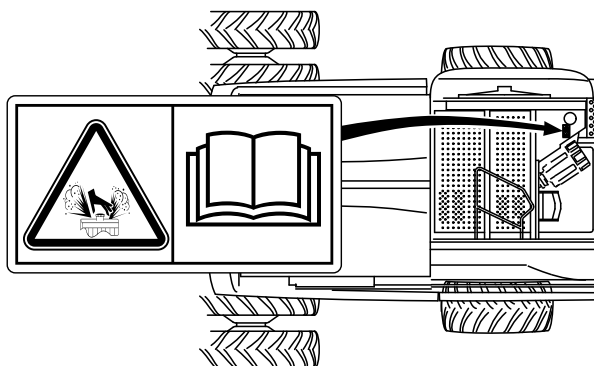


H120947—UN—21JUN17

Система охлаждения находится под давлением. Во избежание ожогов при случайном выбросе пара или горячего хладагента следует дождаться охлаждения системы. Медленно ослабьте затяжку крышки. Перед снятием крышки следует стравить давление.

OUO6075,0004734-59-26APR17

Избегайте зернового бункера

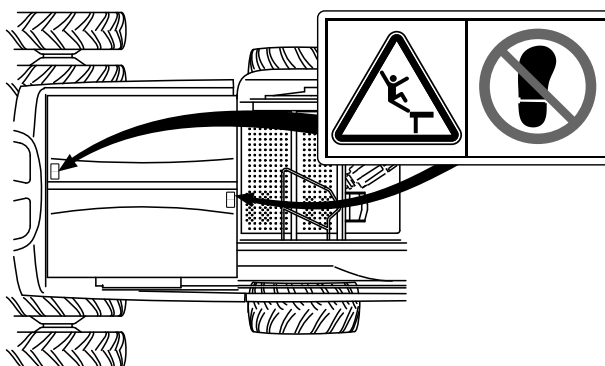


H120948—UN—22JUN17

Примите меры предосторожности во избежание серьезных травм вследствие падения. Не стойте и не ходите по крышкам зернового бункера.

OUO6075,0004735-59-26APR17

Избегайте загрузочный шнек для чистого зерна

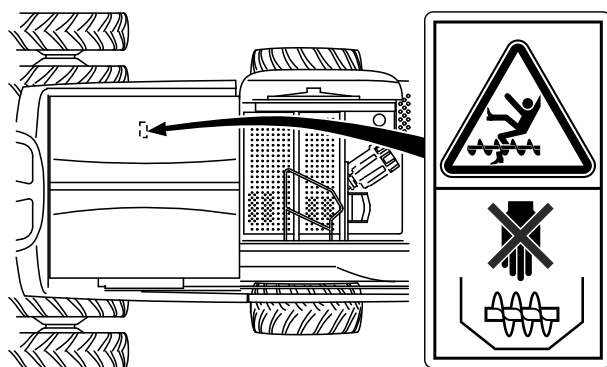


H120949—UN—22JUN17

Соблюдайте технику безопасности во избежание получения серьезных травм, в том числе с летальным исходом, вследствие затягивания движущимися деталями. Находиться в зерновом бункере при работающем двигателе запрещается.

OUC6075,0004736-59-26APR17

Заслонка ротационного фильтра системы охлаждения системы охлаждения и вентилятор радиатора

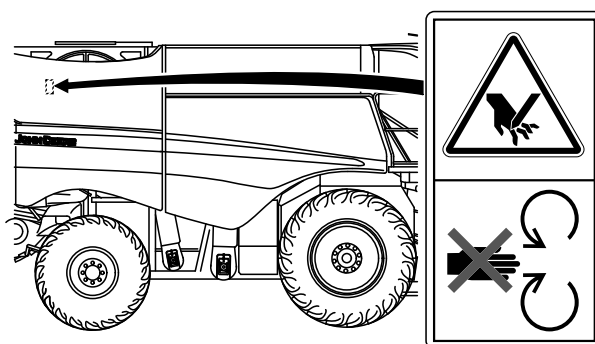


H126128—UN—16APR19

Не допускать травм от вращающихся деталей вентилятора и решета. Перед открытием дверцы вращающегося сита выключить двигатель и вынуть ключ из замка зажигания.


OUC6075,0004B63-59-16APR19

Лазер датчика шнека недомолота

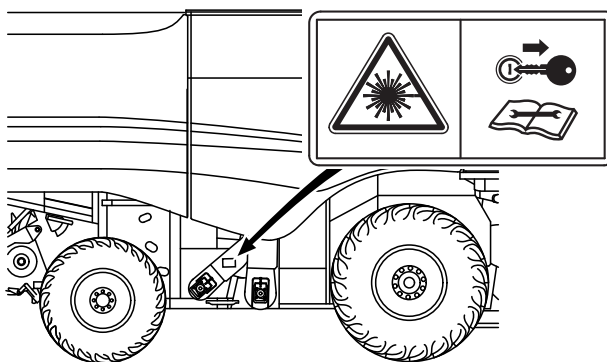

H126519—UN—18JUN19

Тип А

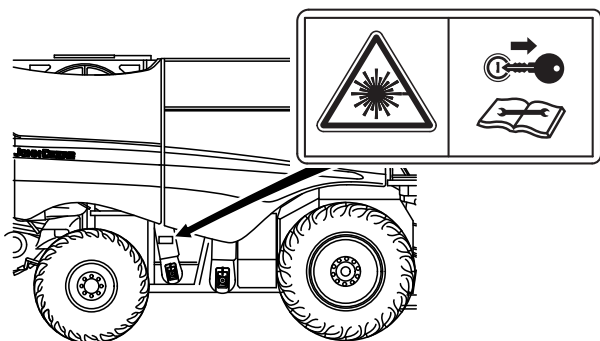


H125985—UN—18JUN19

Тип В

Не допускайте воздействия на глаза. Выключайте зажигание во время обслуживания.

OUC6075,0004AD5-59-18JUN19

Зерновой шнек

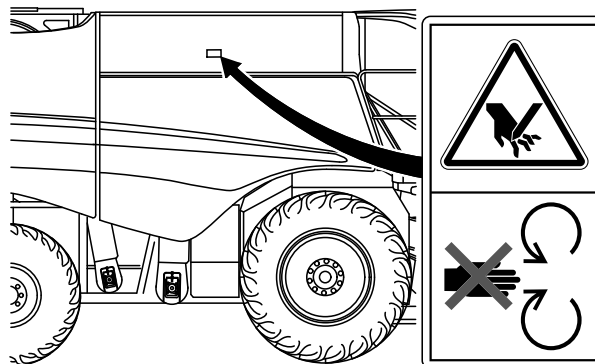

H125981—UN—29MAR19


Не допускайте травм от вращающегося шнека и компонентов.

Перед открыванием или закрытием шнека выключите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

При закрывании шнека держите руки подальше от зоны возможного защемления.

OUC6075,0004ADC-59-22MAR19

Элеватор очищенного зерна

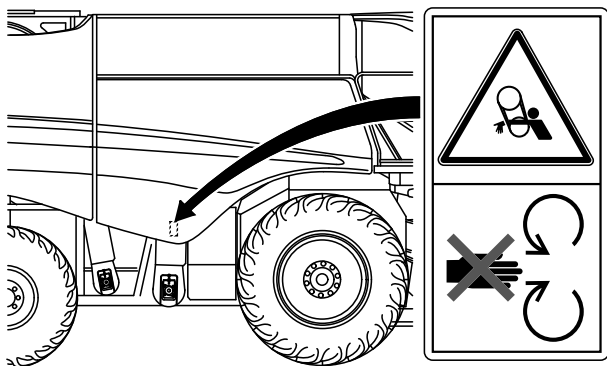


H126164—UN—22APR19

Соблюдайте технику безопасности во избежание получения серьезных травм, в том числе с летальным исходом, вследствие затягивания движущимися деталями. Никогда не поднимайте щиток при работающем двигателе. Заглушите двигатель и извлеките ключ зажигания.

OUO6075,0004B71-59-18APR19

Камнеуловитель

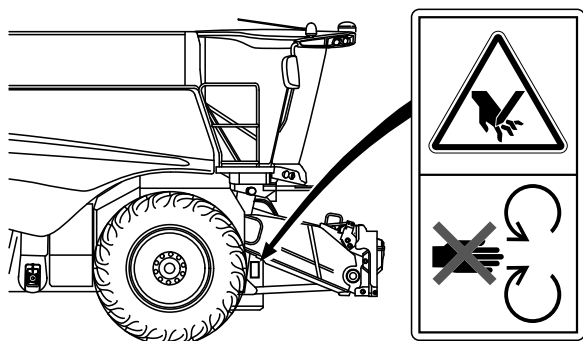


H125983—UN—29MAR19

Остерегайтесь тяжелых травм вследствие затягивания в ускоритель подачи. Ускоритель подачи растительной массы поворачивается при включенном сепараторе и останавливается после выключения сепаратора. Перед тем, как очистить камнеуловитель, следует выждать остановки сепаратора.

OUO6075,0004AD8-59-22MAR19

Гидравлическое масло и газ под давлением

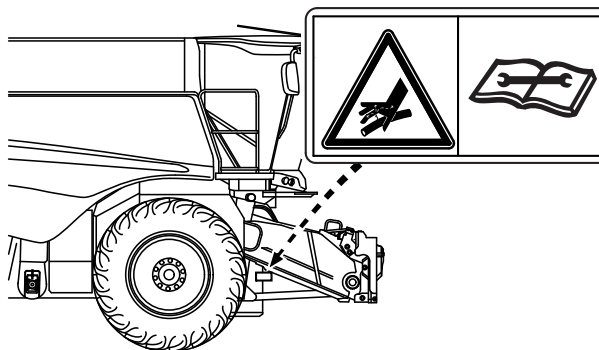

H126138—UN—22APR19

ПРИМЕЧАНИЕ: Табличка располагается на заслонке камнеуловителя и только на машинах с трансмиссией ProDrive.

Будьте осторожны во избежание получения серьезных травм от контактирования с находящимися под давлением гидравлическим маслом и газом.


Перед снятием гидравлических деталей, демонтажем или зарядкой аккумуляторов:

1. Сбросьте давление в гидравлической системе. Информацию о системе см. в Руководстве по эксплуатации и Руководстве по ремонту.
2. Заглушите двигатель и извлеките ключ зажигания.

Для подзарядки аккумулятора используйте только СУХОЙ АЗОТ. Обращайтесь к местному дилеру компании John Deere.

OUO6075,0004B68-59-16APR19

Гидроаккумулятор

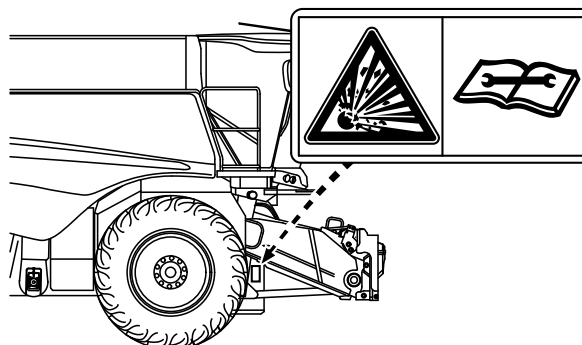

H125987—UN—29MAR19

ПРИМЕЧАНИЕ: Табличка имеется только на машинах с трансмиссией ProDrive.


Во избежание травм и повреждения аккумулятора

или гидросистемы поддерживайте рекомендуемое давление азота.

Заряжайте только сухим азотом. Номинальное рабочее давление равно 21 500 кПа (3120 фнт/кв. дюйм), обращайтесь к дилеру компании John Deere.

OOU6075,0004AD9-59-21MAY19

Щиток привода транспортера камеры

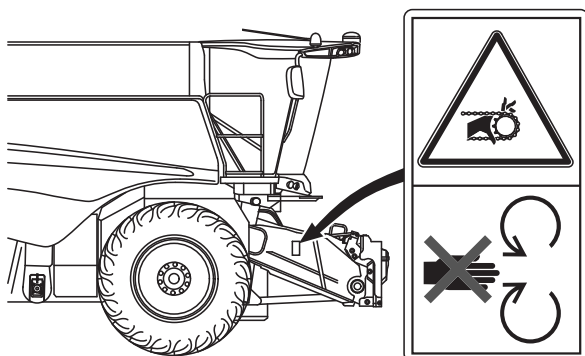


H126165—UN—23APR19

Не открывайте ограждение при работающем двигателе.

OOU6075,0004B72-59-29APR19

Защелка пластины подачи наклонной камеры

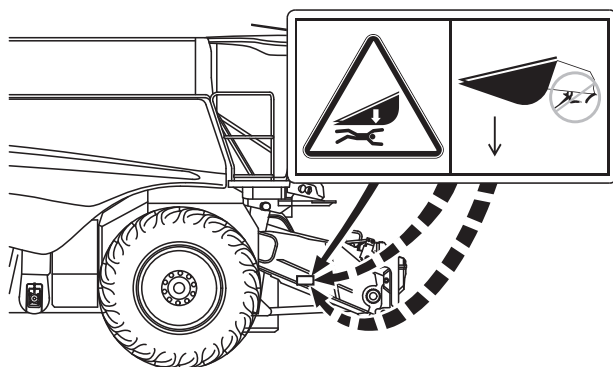


H127682—UN—17OCT19

ПРИМЕЧАНИЕ: Знак безопасности расположен внутри и снаружи щитка наклонной камеры и рядом с рычагом пластины подачи.

Примите меры предосторожности во избежание получения травм в результате раздавливания. Перед опусканием наклонной камеры закройте нижнюю дверцу наклонной камеры, чтобы избежать повреждения компонентов системы подъема наклонной камеры.

OOU6075,0004CB2-59-10OCT19

Стартер

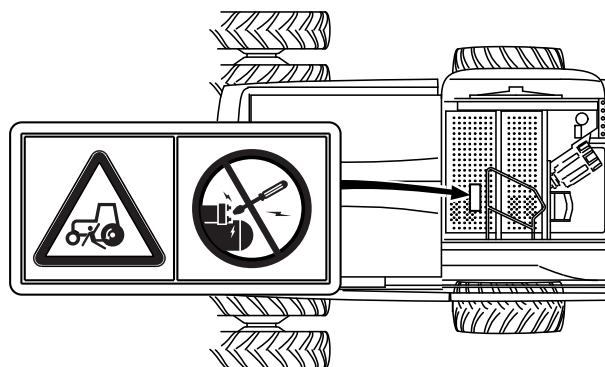


H97206—UN—05AUG10

ПРИМЕЧАНИЕ: Табличка находится на стартере.


Не запускайте двигатель замыканием клемм стартера или электромагнита. При пуске в обход рабочего контура возможно движение машины или ее узлов.

OOU6075,00015D0-59-31JUL13

Температура выпускной системы (Final Tier 4/Stage V)

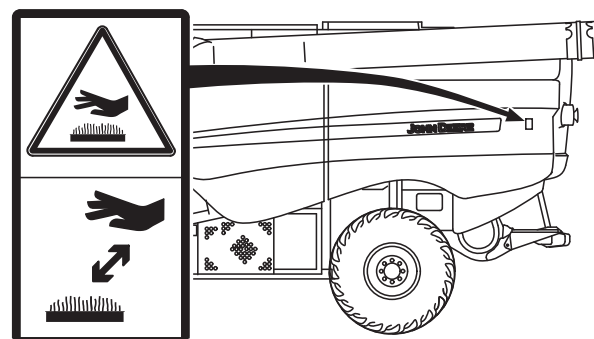

H114552—UN—17JUN15

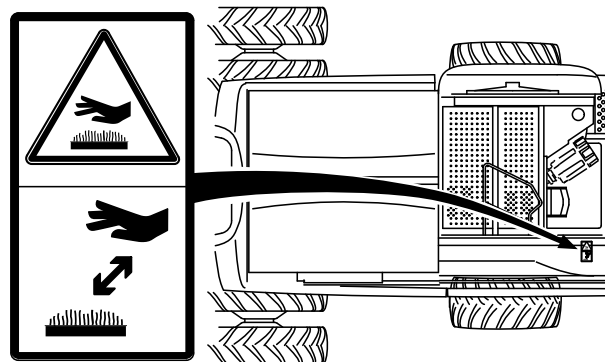

H108092—UN—06JUN13


ПРИМЕЧАНИЕ: Знаки располагаются на поверхностях ограждений (снаружи и сверху).

Компоненты выхлопной системы могут быть


горячими. Во избежание сильных ожогов не прикасайтесь к компонентам выхлопной системы.

OOU6075,00047D2-59-10NOV17

Воздушный компрессор (при наличии)

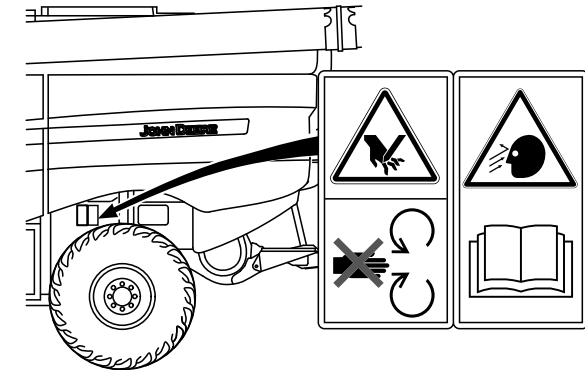

H125989—UN—01APR19

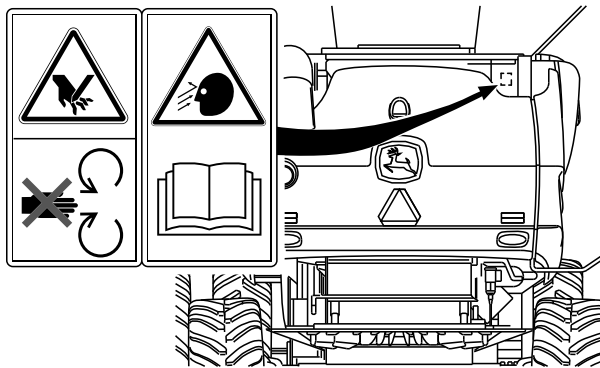


H125991—UN—01APR19

Детали двигателя вращаются во время работы компрессора. Во время использования воздушного компрессора не приближайтесь к вращающимся деталям.

Поток воздуха под высоким давлением может провоцировать разлетание мусора или некоторых деталей. Надевайте средства индивидуальной защиты. Перед обслуживанием системы подачи воздуха изучите руководство по эксплуатации.

OOU6075,0004ADA-59-22MAR19

Бачок воздушного компрессора (при наличии)

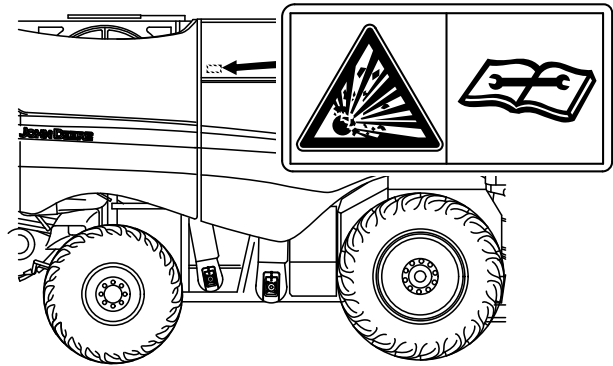


H125993—UN—01APR19

Бачок воздушного компрессора находится под высоким давлением. Во время технического обслуживания надевайте средства индивидуальной защиты. Перед выполнением обслуживания сбросьте все давление воздуха в системе.

OOU6075,0004ADB-59-22MAR19

Рабочее место оператора

Типы автомагнитолы (дополнительно)

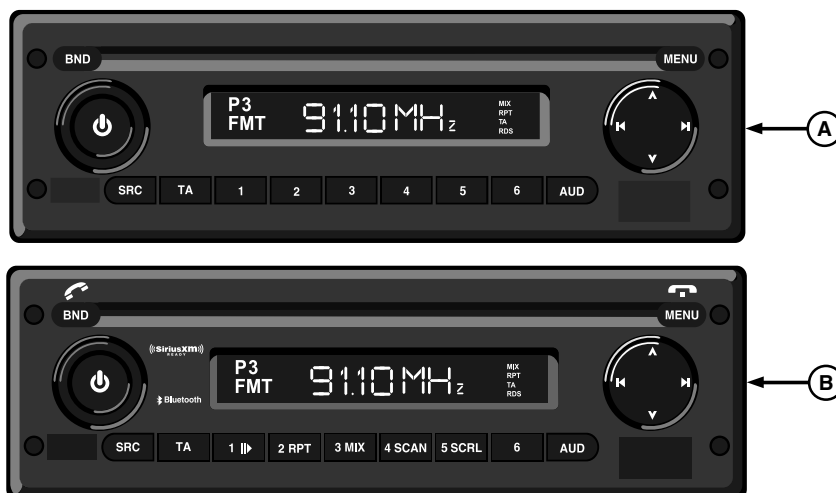

H120833—UN—16FEB17

Основные функции	Радиосистема	Подключение внешних устройств	USB (MP3/WMA)	Bluetooth®	Машина, готовая к установке автомагнитолы со спутниковой связью
(A) – автомагнитола Deluxe	X	X			
(B) – автомагнитола Premium	X	X	X	X	США/Канада

Bluetooth – зарегистрированный товарный знак компании Bluetooth SIG

OUC6075,00045E6-59-14FEB17

Автомагнитолы, имеющиеся в свободной продаже

ВАЖНО: При установке или замене автомагнитол, находящихся в свободной продаже, за дополнительной информацией обращайтесь к дилеру компании John Deere.

Программирование автомагнитолы на местную частоту


ПРИМЕЧАНИЕ: Если для работы автомагнитолы требуется другой частотный тюнер, обращайтесь к дилеру компании John Deere.

OUC6075,0000B6E-59-21MAR11

Диапазоны частот (США/Канада)		Диапазоны волн (остальные страны)	
FM	87,7–107,9 МГц	УКВ (FM)	87,5–108,0 МГц
AM	530–1710 кГц	MW	522–1629 кГц
WX	162,4–162,55 МГц	LW	153–279 кГц

OUC6075,0004584-59-18JAN17

Органы управления автомагнитолой

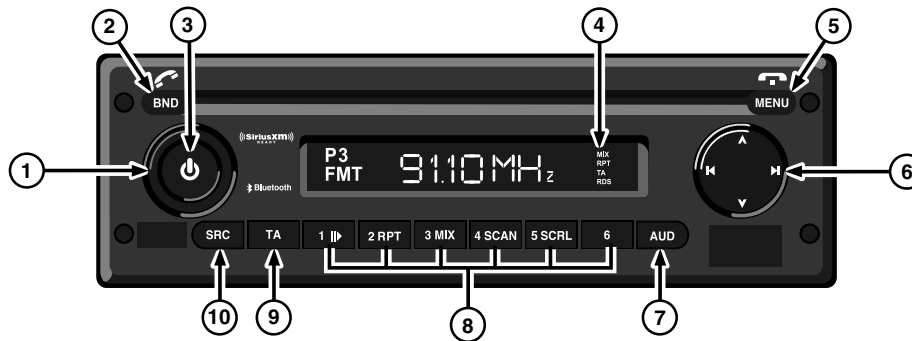


H120834—UN—17FEB17

- 1—Управление громкостью
- 2—Кнопка частоты
- 3—Кнопка питания/выключения звука
- 4—Дисплей автомагнитолы
- 5—Кнопка меню

- 6—Многофункциональный кулисный переключатель
- 7—Кнопка аудио
- 8—Кнопочная панель (1–6)
- 9—Кнопка информации о дорожном движении
- 10—Кнопка выбора источника звучания

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации автомагнитолы.


Электропроводка связи/диапазона частот служебной связи

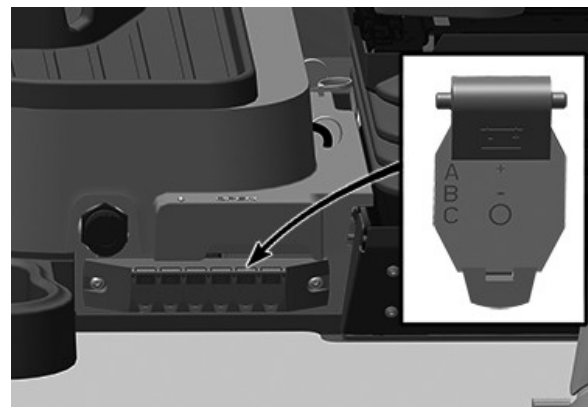

H118079—UN—19JAN17

Блок розеток для дополнительного оборудования

Антенна

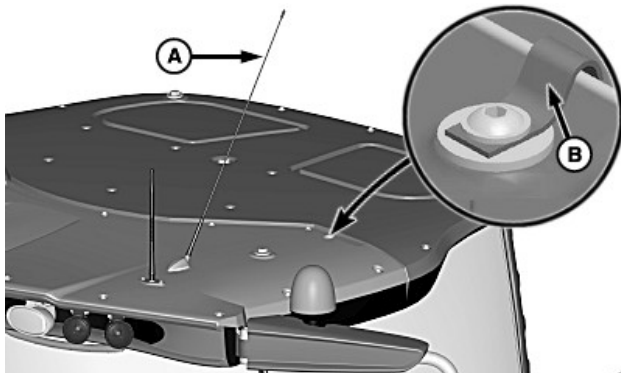

H117993—UN—01APR16

- A—Антенна радиоприемника
- B—Зажим

ВАЖНО: Если автомагнитола не используется или если предполагается транспортировка машины, опустите антенну и закрепите фиксатором. Если зажим отсутствует, прикрепите антенну к крыше кабины клейкой лентой.

Если предполагается использование автомагнитолы, вытяните антенну (A) из фиксатора (B).

OUO6075,0004640-59-08MAR17

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальный потребляемый ток выключателя — 20 А, максимальное питание первичной цепи — 30 А.

- Клемма-вилка (A) осуществляет непрерывную подачу питания от положительной клеммы.
- Клемма-вилка (B) предназначена для соединения на массу.
- Клемма-вилка (C) осуществляет подачу дополнительного питания (когда ключ в замке зажигания находится в положении ON (вкл.)).


Рекомендуется использовать лепестковые клеммы (A) и (B) для подачи питания и заземления 2-сторонней радиосвязи с высоким потреблением тока. Для этого оператору необходимо будет вручную выключить 2-стороннюю радиосвязь или воспользоваться выключателем аккумуляторной батареи в конце дня.

Рекомендуется использовать лепестковые клеммы (В) и (С) для подачи питания и заземления 2-сторонней радиосвязи с нормальным потреблением тока. Когда оператор выключает зажигание, питание 2-сторонней радиосвязи также выключается.


Свяжитесь с дилером компании John Deere для получения дополнительной информации.

OUO6075.0004895-59-07FEB18

Установка устройства связи/автомагнитолы с диапазоном частот служебной связи

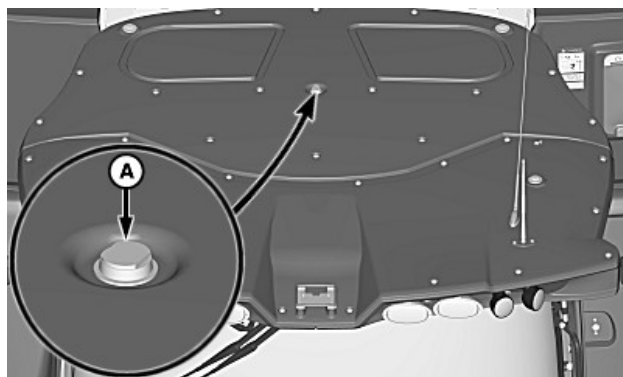


H119749—UN—31ОСТ16

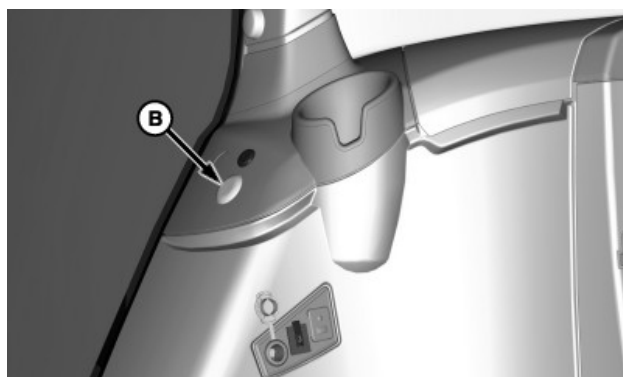

H119854—UN—31ОСТ16

Отверстие под кабель антенны (расположение в кабине Deluxe)

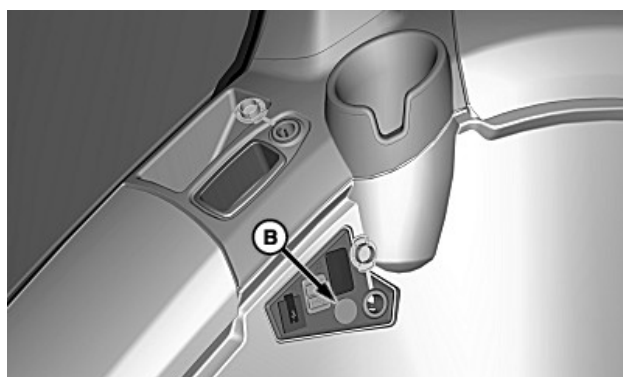

H119851—UN—31ОСТ16

Отверстие под кабель антенны (расположение в кабине Premium)

А—Крепление антенны
В—Заглушка

ВАЖНО: Не устанавливайте автомагнитолу с потреблением тока более 3 А, так как это может привести к перебоям в работе электросистемы.

Для установки дополнительных устройств служебной радиосвязи обратитесь к дилеру компании John Deere.

Держатель (А) антенны расположен в центре крыши кабины.

1. Снимите пылезащитную крышку с основания антенны.
2. Отверните бронзовую гайку крепления основания антенны.
3. Утилизируйте резиновую шайбу.
4. Установите основание антенны, расположив его уплотнительным кольцом вниз.
5. Установите антенну.


Антенный кабель находится внутри правой панели управления.

1. Извлеките заглушку (В) из нескольких соединений, как показано на рисунке.
2. Снимите подстаканник и найдите провод антенны.
3. Протяните антенный кабель через отверстие.



H101604—UN—18MAY11

Размещение в задней угловой стойке (сзади справа)

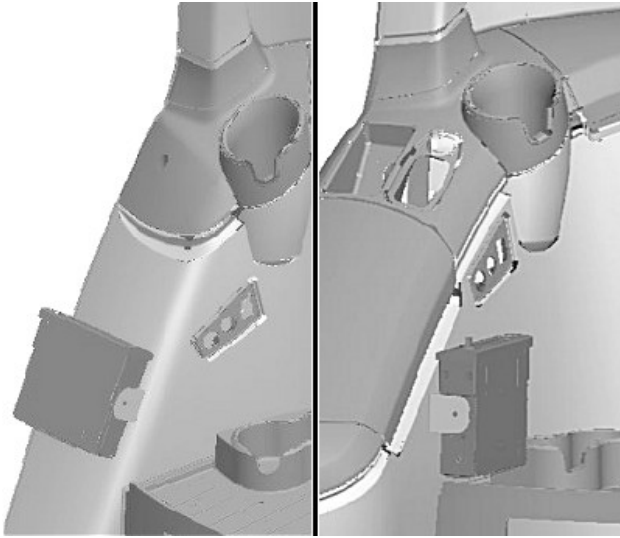

H101603—UN—18MAY11

Расположение в кабине Deluxe / Расположение в кабине Premium


ВАЖНО: Перед сверлением необходимо снять кожух угловой стойки. При сверлении или установке крепежа действуйте осторожно, чтобы не повредить жгуты проводов и шланги с охлаждающей жидкостью в указанных местах.

В качестве шаблона для расположения и высверливания отверстий используйте предоставленный производителем кронштейн. Для закрепления кронштейна используйте самонарезающие винты или винты с головкой и гайки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые радиовещательные диапазоны могут быть источником помех в работе приемника позиционного сигнала. Выберите другой радиовещательный диапазон или обратитесь к дилеру компании John Deere при потерях сигналов приемником позиционного сигнала.


OJ06075,000439C-59-31OCT16

Положения лесенки кабины

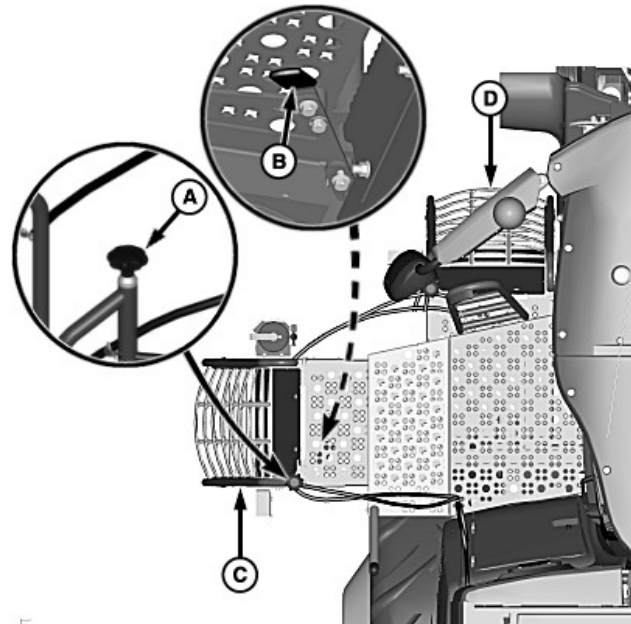

H96381—UN—14MAY10

Положения лестницы кабины (техника с односкатными колесами)

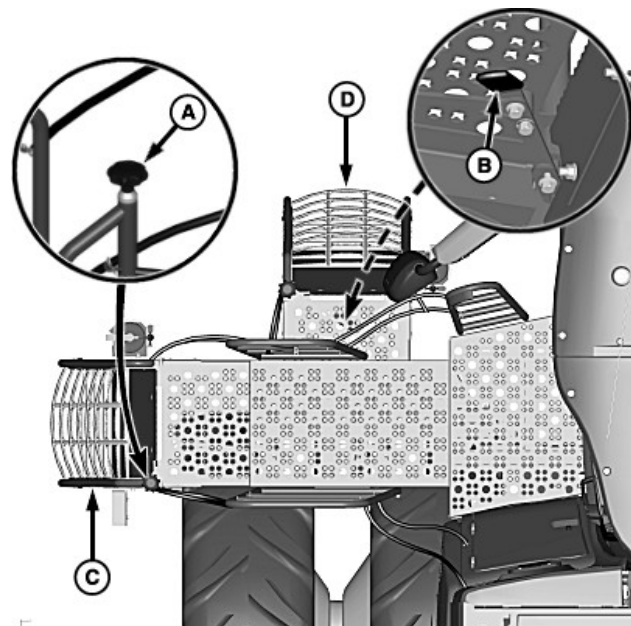

H96380—UN—14MAY10

Положения лестницы (техника с двухскатными колесами)

- A—Ручка
- B—Рычаг
- C—Рабочее положение
- D—Положение для дорожного движения

⚠ ОСТОРОЖНО: Запрещается находиться на передней, задней лестнице (а также подниматься по любой из этих лестниц) при движении машины.

Лестница может быть опущена на землю или

установлена вместе с подножкой с помощью ручки (А) или рычага (В).

Если защелка лестницы кажется ослабленной, следует очистить зону вокруг нее. Не используйте для этой области смазки и масла.

Поворотом лестницы вперед или назад можно заблокировать ее в различных положениях:

- **Положение (С):** для полевых работ.
- **Положение (D):** для дорожного движения.

⚠ ОСТОРОЖНО: Перед движением по автодорогам всегда устанавливайте лестницу в положение (D) для уменьшения общей ширины, габаритные фонари/ аварийные сигналы следует направить в сторону встречного транспорта.

OUO6075,0004563-59-08DEC16

На машине установлены порошковый и жидкостный дисперсионный огнетушители с монтажными кронштейнами.

Прочитайте инструкцию на этикетке огнетушителей и ознакомьтесь с правилами пользования и содержания. После использования (независимо от времени работы) огнетушитель необходимо заправить или заменить.

ВАЖНО: Жидкостный дисперсионный огнетушитель не должен оказываться под воздействием отрицательной температуры, если не защищен антифризом. Для ознакомления с дополнительной информацией см. наклейку с инструкциями на огнетушителе.

OUO6075,00042F6-59-20JUN16

Огнетушитель (Европе)



H92841—UN—16SEP08

Порошковый / жидкостный огнетушитель

⚠ ОСТОРОЖНО: Огнетушители должны соответствовать нормам и положениям местного законодательства:

- Порошковый огнетушитель массой не менее 6 кг (13 фунт)
- Жидкостный дисперсионный огнетушитель (при наличии) с минимальным объемом 8 л (2.1 галл.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Изображенные огнетушители могут варьироваться в зависимости от требований местного законодательства или производителя.

Огнетушители (Австралия и Новая Зеландия)



H117754—UN—17MAR16

Порошковый / жидкостный огнетушитель

⚠ ОСТОРОЖНО: Огнетушители должны соответствовать нормам и положениям местного законодательства:

- Порошковый огнетушитель массой не менее 4 кг (10 фунт)
- Жидкостный дисперсионный огнетушитель объемом не менее 8 л (2.1 галл.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Изображенные огнетушители могут варьироваться в зависимости от требований местного законодательства или производителя.

На машине установлены порошковый и жидкостный

дисперсионный огнетушители с монтажными кронштейнами.

Прочитайте инструкцию на этикетке огнетушителей и ознакомьтесь с правилами пользования и содержания. После использования (независимо от времени работы) огнетушитель необходимо заправить или заменить.

ВАЖНО: Жидкостный дисперсионный огнетушитель не должен оказываться под воздействием отрицательной температуры, если не защищен антифризом. Для ознакомления с дополнительной информацией см. наклейку с инструкциями на огнетушителе.

OUC6075,00042F7-59-20JUN16

пенный дисперсионный огнетушители с монтажными кронштейнами.

Прочитайте инструкцию на этикетке огнетушителей и ознакомьтесь с правилами пользования и содержания. После использования (независимо от времени работы) огнетушитель необходимо заправить или заменить.

ВАЖНО: Жидкостно-пенный дисперсионный огнетушитель не должен оказываться под воздействием отрицательной температуры, если не защищен антифризом. Для ознакомления с дополнительной информацией см. наклейку с инструкциями на огнетушителе.

OUC6075,00049FE-59-28JUN18

Огнетушители (Евразийский экономический союз)



H117754—UN—17MAR16

Пороховый / жидкостно-пенный дисперсионный огнетушитель

⚠ ОСТОРОЖНО: Огнетушители должны соответствовать нормам и положениям местного законодательства:

- Пороховый огнетушитель массой не менее 6 кг (13 фунт)
- Жидкостно-пенный дисперсионный огнетушитель с минимальным объемом 8 л (2,1 галл.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Изображенные огнетушители могут варьироваться в зависимости от требований местного законодательства или производителя.

На машине установлены пороховый и жидкостно-

Место хранения огнетушителя



H123653—UN—02MAR18

Расположение переднего огнетушителя



H123654—UN—02MAR18

Местоположение заднего огнетушителя

ПРИМЕЧАНИЕ: Изображенные огнетушители могут варьироваться в зависимости от требований местного законодательства или производителя.


Огнетушитель общего назначения находится на площадке передней лестницы.

Жидкостный дисперсионный огнетушитель (при

наличии) находится с внутренней стороны правой задней дверцы доступа к двигателю.

OUO6075,0004911-59-02MAR18

Поручни и доступ к правой площадке

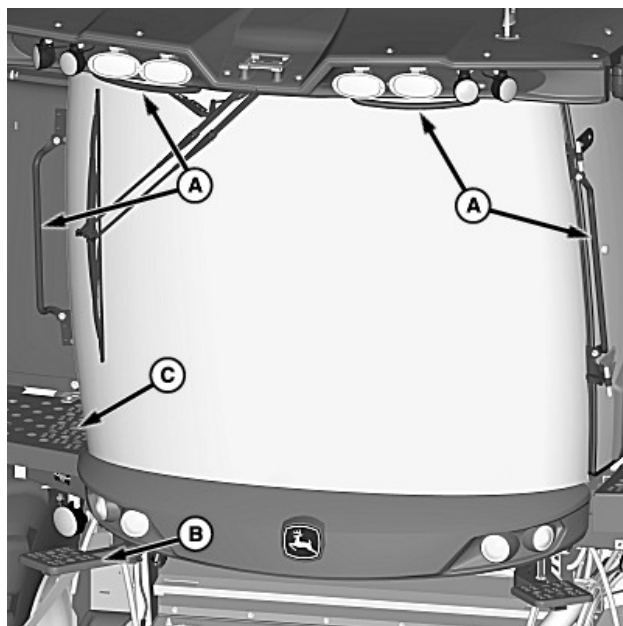

H119679—UN—20OCT16

A—Поручни
B—Подножка
C—Площадка

⚠ ОСТОРОЖНО: Поднимите наклонную камеру и опустите аварийный ограничитель на подъемный цилиндр.

ВАЖНО: Прежде чем брать за поручень, закройте дверь кабины.

Не перемещайте вручную рычаг стеклоочистителя. Это может привести к повреждению механизма стеклоочистителя.

Чтобы вымыть левую сторону кабины, пользуйтесь лестницей и площадкой.

Получите доступ к наклонной камере с помощью подножки с левой стороны.

Пользуйтесь поручнями (A) с любой стороны кабины и сверху кабины.

Вставайте на поднятую наклонную камеру, чтобы очистить переднее стекло кабины и выполнить сервисное обслуживание фар или стеклоочистителей.


Для очистки кабины с правой стороны используйте подножку (B) и площадку (C).

OUO6075,000439D-59-15DEC16

Обслуживание в период обкатки


Обкатка двигателя

Tier 2/Stage II

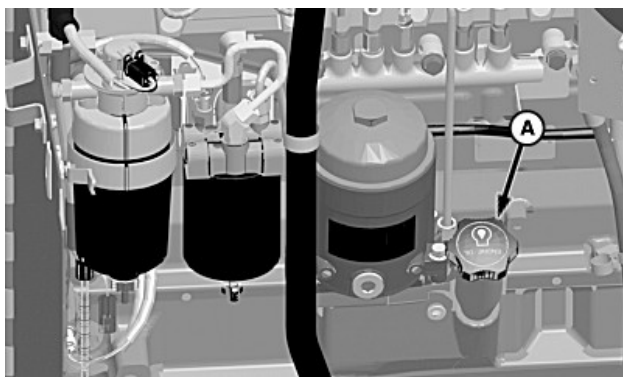


Туп А

H95375—UN—16FEB10

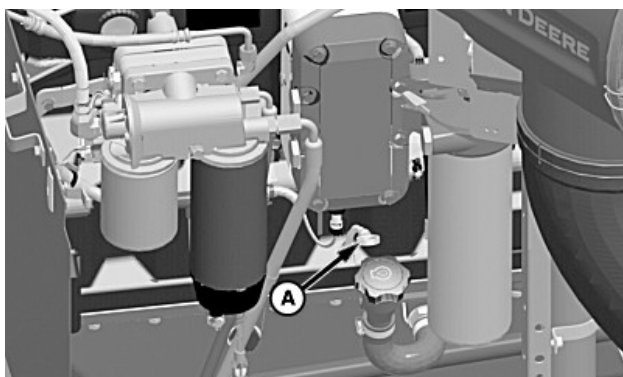

Туп В

H95419—UN—19FEB10

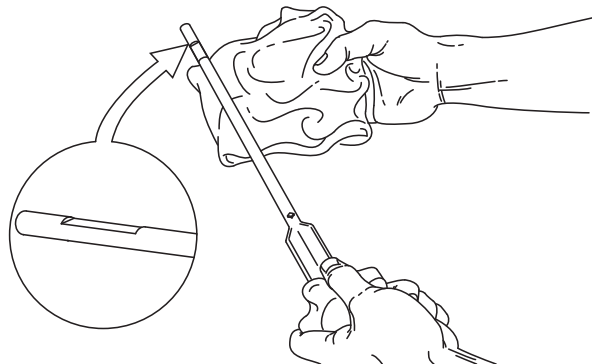

А—Масляный щуп

H112961—UN—17FEB15

На заводе компании John Deere двигатель машины заправляется моторным маслом Break-In Plus. В течение периода обкатки следует добавлять моторное масло John Deere Break-In Plus™ в соответствии с необходимостью для поддержания требуемого уровня.

Для должной приработки деталей двигателя следует эксплуатировать двигатель в разных режимах, в частности при высокой нагрузке. Время работы на холостом ходу должно быть минимальным.

Если моторное масло John Deere Break-In

используется для обкатки нового или отремонтированного двигателя, замените масло и фильтр не более чем через 100 часов работы.

Если используется моторное масло марки John Deere Break-In Plus, замену масла и фильтра следует выполнять как минимум через каждые 100 моточасов, и как максимум — с периодичностью, указанной для масла John Deere Plus-50 II или Plus-50. Рекомендации по использованию масла см. в разделе "Топливо и смазочные материалы".

ВАЖНО: Доливать масло следует лишь в случае, если его уровень опустится **НИЖЕ** отметки **ADD** на масляном щупе. Для восполнения расхода масла в период обкатки используйте масло John Deere Break-In Plus™.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ моторное масло Plus-50 или Plus-50 II в период обкатки нового двигателя или двигателя после капитального ремонта. Эти масла не обеспечат надлежащей приработки нового или отремонтированного двигателя в период его обкатки.

Чаще проверяйте уровень масла в двигателе в период обкатки. Если необходимо долить масло в этот период, лучше использовать масло John Deere Break-In Plus.

ВАЖНО: **НЕ СЛЕДУЕТ** заливать масло выше отметки **FULL (ПОЛНЫЙ)** на щупе. Если уровень масла находится в пределах косоугольного рифления, это считается приемлемым эксплуатационным состоянием.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании масел низкой вязкости можно ожидать некоторого увеличения расхода масла. Проверяйте уровень масла чаще.

Примите меры предосторожности во избежание как длительного холостого, так и постоянного высоконагруженного режима работы двигателя. Если двигатель работает на холостом ходу дольше 5 минут, выключите его.


После периода обкатки замените моторное масло и масляный фильтр двигателя. Заполняйте картер двигателя маслом John Deere Plus-50 II, John Deere Plus-50 или маслом с вязкостью, соответствующей времени года. Рекомендации по использованию масла см. в разделе "Топливо и смазочные материалы".

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем извлекать щуп для проверки уровня масла, убедитесь в том, что щуп ввернут или вставлен в корпус до отказа.

Извлеките щуп (А) и ежедневно проверяйте уровень масла. Уровень масла должен находиться между меткой ADD и верхней границей заштрихованной зоны на масляном щупе. При необходимости долейте масло, если его уровень ниже отметки ADD. Рекомендации по использованию масла см. в разделе "Топливо и смазочные материалы".


Осмотрите машину на отсутствие утечек. Не включайте двигатель, если уровень масла на щупе ниже отметки ADD.

Final Tier 4 / Stage V

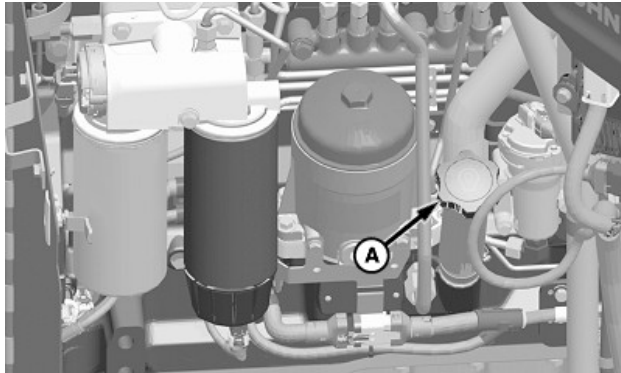


H95306—UN—11FEB10

Тип А

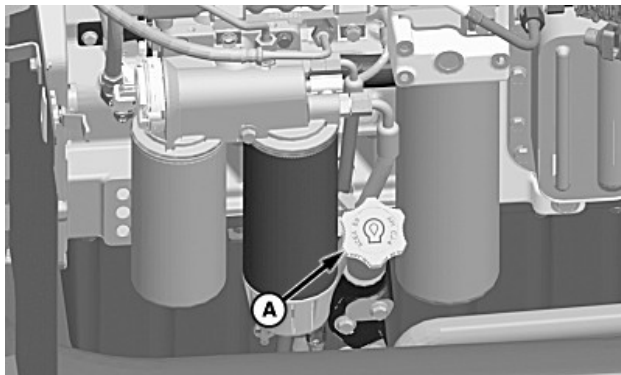

H95396—UN—17FEB10

Тип В

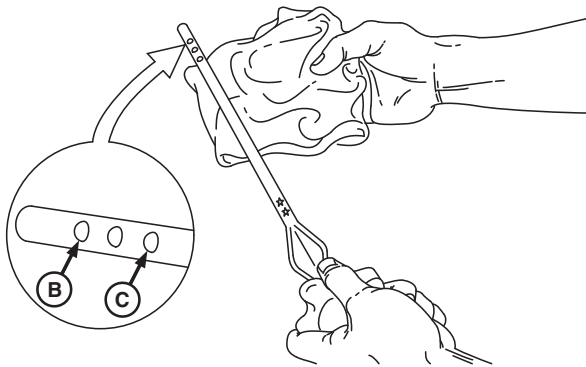

H113142—UN—11MAR15

А—Масляный щуп
В—Отметка ADD (ДОЛИТЬ)
С—Отметка FULL (ПОЛНЫЙ)

На заводе компании John Deere двигатель машины

заправляется моторным маслом Break-In Plus. В течение периода обкатки следует добавлять моторное масло John Deere Break-In Plus в соответствии с необходимостью для поддержания требуемого уровня масла.

Для должной приработки деталей двигателя следует эксплуатировать двигатель в разных режимах, в частности при высокой нагрузке. Время работы на холостом ходу должно быть минимальным.

В случае эксплуатации нового или отремонтированного двигателя замените масло и фильтр как минимум после 100 моточасов и как максимум до истечения интервала, заданного для масла John Deere Plus-50 II. Рекомендации по использованию масла см. в разделе "Топливо и смазочные материалы".

После начала эксплуатации нового или отремонтированного двигателя следует произвести замену масла и фильтра минимум через 100 часов и максимум через 400 часов.

ВАЖНО: Доливать масло следует лишь в случае, если его уровень опустится НИЖЕ отметки ADD (В) на масляном щупе. Для восполнения расхода масла в период обкатки используйте масло John Deere Break-In Plus™.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ моторное масло Plus-50 или Plus-50 II в период обкатки нового двигателя или двигателя после капитального ремонта. Эти масла не обеспечат надлежащей приработки нового или отремонтированного двигателя в период его обкатки.

Чаще проверяйте уровень масла в двигателе в период обкатки. Если необходимо долить масло в этот период, лучше использовать масло John Deere Break-In Plus™.

ВАЖНО: НЕ СЛЕДУЕТ заливать масло выше отметки FULL на щупе (С). Если уровень масла находится в пределах косоугольного рифления, это считается приемлемым эксплуатационным состоянием.

В случае если моторного масла John Deere Break-In Plus нет в наличии, используйте моторное масло для дизельных двигателей с вязкостью SAE 10W-30, соответствующее следующим характеристикам:

- Категория CK-4 по классификации эксплуатационных характеристик API
- Категория исполнения SJ-4 по классификации эксплуатационных характеристик API
- Класс масел E9 по классификации ACEA
- Ряд масел E6 по классификации ACEA

Если на начальном этапе эксплуатации нового или отремонтированного двигателя используется одно из данных масел, его следует заменить не ранее чем через 100 моточасов, и не позднее 250 моточасов.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании масел низкой вязкости можно ожидать некоторого увеличения расхода масла. Проверяйте уровень масла чаще.

Примите меры предосторожности во избежание как длительного холостого, так и постоянного высоконагруженного режима работы двигателя. Если двигатель работает на холостом ходу дольше 5 минут, выключите его.


После периода обкатки замените моторное масло и масляный фильтр двигателя. Заполните картер двигателя маслом John Deere Plus-50 II или другим маслом для дизельных двигателей. Рекомендации по использованию масла см. в разделе "Топливо и смазочные материалы".

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем извлекать щуп для проверки уровня масла, убедитесь в том, что щуп ввернут в корпус до отказа.

Извлеките щуп (A) и ежедневно проверяйте уровень масла. Уровень масла должен находиться между меткой ADD и верхней границей заштрихованной зоны на масляном щупе. При необходимости долейте масло, если его уровень ниже отметки ADD. Рекомендации по использованию масла см. в разделе "Топливо и смазочные материалы".

Осмотрите машину на отсутствие утечек. Не включайте двигатель, если уровень масла на щупе ниже отметки ADD.

Все машины

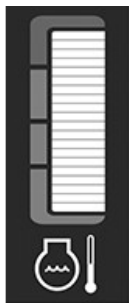

Индикатор температуры


H117823—UN—22DEC16

При температуре воздуха ниже -10°C (14°F) используйте обогреватель блока цилиндров двигателя (при наличии).

Во время нормальной работы индикатор температуры должен находиться в зеленой зоне.

ВАЖНО: Не допускайте возможного повреждения двигателя. Если загорается сигнальная лампа температуры двигателя, или полоса указателя заходит в красную зону, двигатель НЕ выключайте. Останов двигателя вызывает еще больше повышение температуры охлаждающей жидкости, что приводит к повреждению машины. Чтобы понизить температуру охлаждающей жидкости, уменьшите нагрузку и дайте двигателю поработать с меньшими оборотами. Если температура не снизится быстро, заглушите двигатель и определите причину, прежде чем возобновлять работу.

Внимательно контролируйте указатель температуры. Если указатель движется в сторону красного сектора, снизьте нагрузку на двигатель и выясните причину, прежде чем возобновить работу.

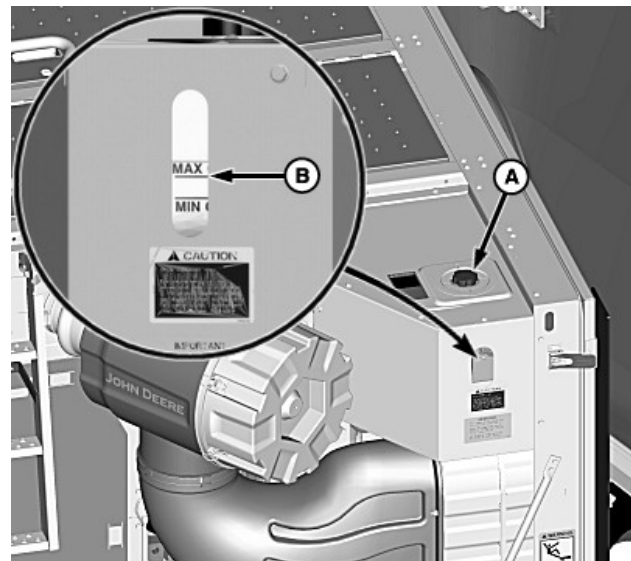

A—Крышка расширительного бачка
B—Отметка максимального уровня охлаждающей жидкости в холодном состоянии

ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания. Избегайте ожогов при открытии крышки расширительного бачка. Никогда не открывайте крышку при горячем двигателе. Чтобы сбросить давление, крышку следует открывать медленно.

Проверяйте периодически уровень охлаждающей жидкости и контролируйте отсутствие следов утечек. Снимите крышку расширительного бачка (A) и залейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок до отметки "Max Cold" (максимальный уровень для запуска холодного двигателя) (B).

ПРИМЕЧАНИЕ: Уровень охлаждающей жидкости всегда должен быть между отметками "Max Cold" (максимальный уровень для запуска холодного двигателя) и "Min Cold" (минимальный уровень для запуска холодного двигателя). Если уровень охлаждающей жидкости ниже отметки "Min Cold" (минимальный уровень в холодном состоянии), долейте охлаждающую жидкость в соответствии с необходимостью.

OUO6075,0004D8A-59-18FEB20

Регулировка ременных приводов - после первых 50 ч работы

⚠ ОСТОРОЖНО: Никогда не проводите проверку или регулировку ременных приводов при работающем двигателе. **ОСТАНОВИТЕ** двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

После первых 50 часов работы проверьте регулировку всех подпружиненных натяжителей ремней. Растяжение ремней происходит в большинстве случаев в первые часы работы.

После первоначальной регулировки проверять регулировку ремней при необходимости. Шайбу на пружинном натяжителе следует расположить между концом шаблона и нижней частью ступени.

OUO6075,000056C-59-14JAN10

Проверки при обкатке до истечения первых 100 часов работы

Выполните ежедневное или 10-часовое обслуживание. См. раздел Смазка и техническое обслуживание.


Проверьте наличие диагностических кодов неисправностей, связанных с температурой двигателя и давлением масла в двигателе. Для получения дополнительной информации см. справку относительно приложения с общими сведениями о комбайне или справку о рабочем месте оператора.

Часто проверяйте уровень моторного масла (при необходимости доливайте масло Break-In Plus производства компании John Deere) и уровень охлаждающей жидкости, отслеживайте любые признаки утечек.


Проверяйте на герметичность шланги воздухозаборной системы двигателя и затяжку шланговых зажимов.

OUO6075,0004DAB-59-18FEB20

Обслуживание в период обкатки после 100 моточасов (Tier 2/Stage II)

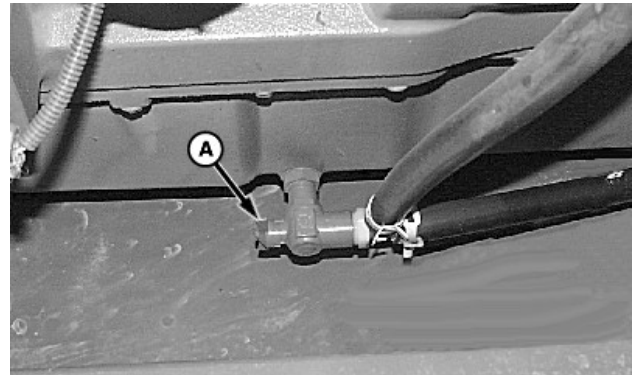


H81205—UN—15JUN04

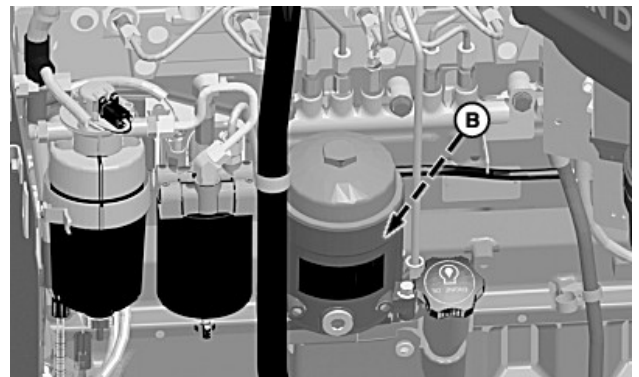

H95377—UN—16FEB10

Тип A

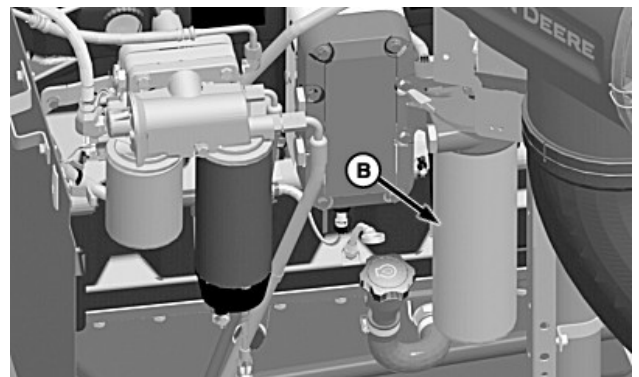

H95420—UN—09MAR10

Тип B

A—Слив
B—Масляный фильтр

Слейте масло из картера, открыв сливное отверстие (A), и закройте его после слива масла.

Снимите и сохраните крышку, утилизируйте масляный фильтр (B) в соответствии с правилами сбора отходов.


Установите масляный фильтр и закройте его крышкой.

Залейте в картер необходимое количество моторного масла. Рекомендации по использованию


масла см. в разделе "Топливо и смазочные материалы". Информацию об объемах заливаемого масла см. в разделе, посвященном техническим характеристикам.

OUO6075,00044D4-59-19DEC16

Обслуживание в период обкатки после 400 моточасов (Final Tier 4/Stage V)

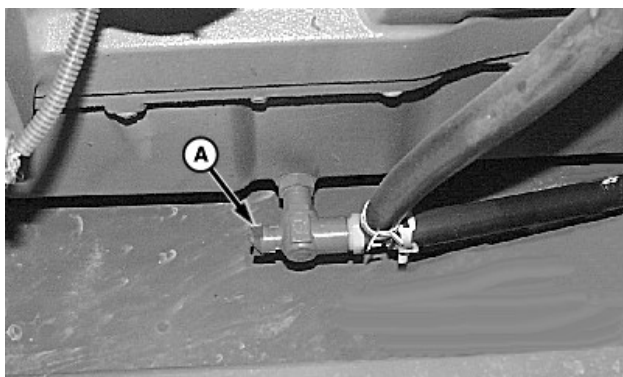


H81205—UN—15JUN04

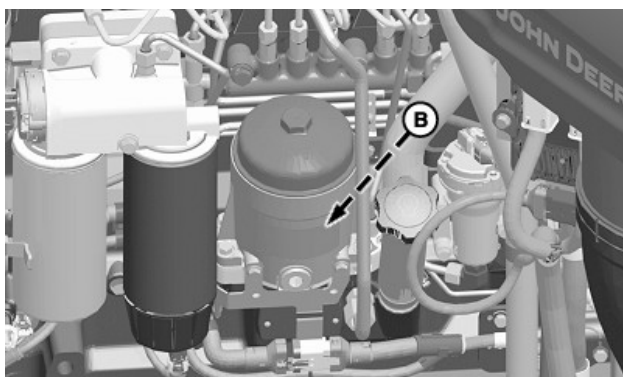

H95310—UN—11FEB10

Тип А

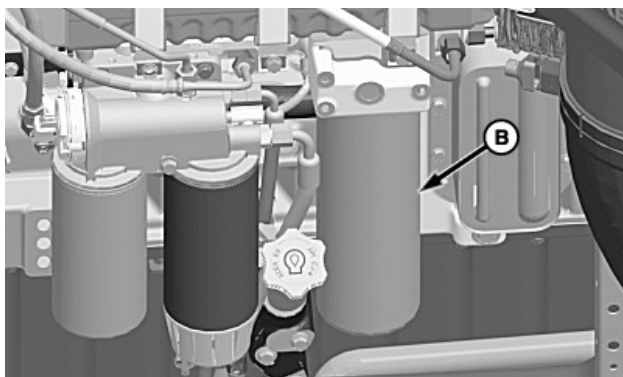

H95397—UN—17FEB10

Тип В

А—Слив
В—Масляный фильтр

Слейте масло из картера, открыв сливное отверстие (А), и закройте его после слива масла.

Снимите и сохраните крышку, утилизируйте

масляный фильтр (В) в соответствии с правилами сбора отходов.


Установите масляный фильтр и закройте его крышкой.

Залейте в картер необходимое количество моторного масла. Рекомендации по использованию масла см. в разделе "Топливо и смазочные материалы". Информацию об объемах заливаемого масла см. в разделе, посвященном техническим характеристикам.

OUO6075,00047D7-59-10NOV17


Проверки перед запуском

Уровень моторного масла

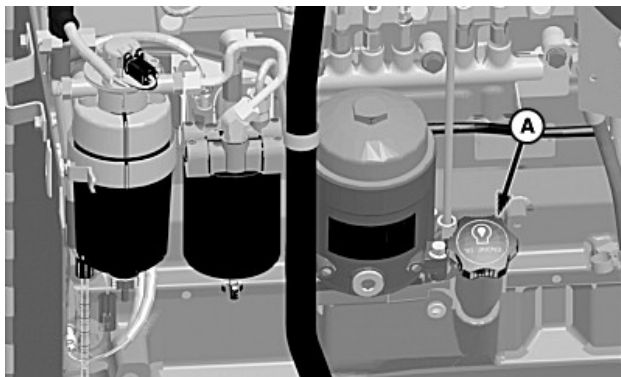


H95375—UN—16FEB10

Tier 2/Stage II (mun A)

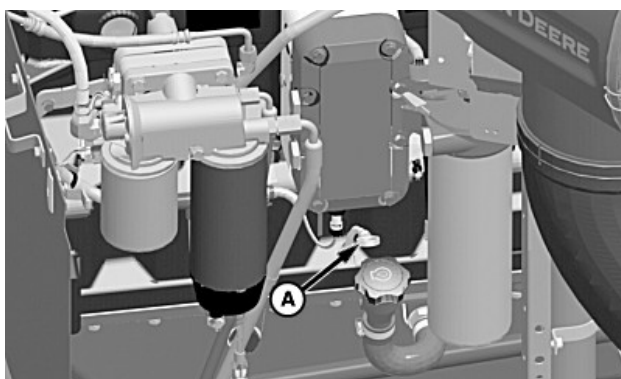


H95419—UN—19FEB10

Tier 2/Stage II (mun A)

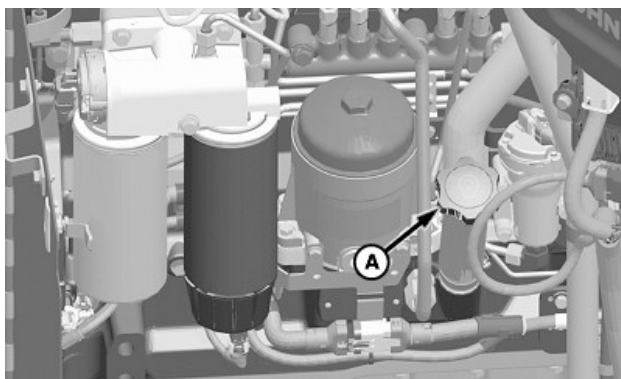


H95306—UN—11FEB10

Final Tier 4 / Stage V (mun A)

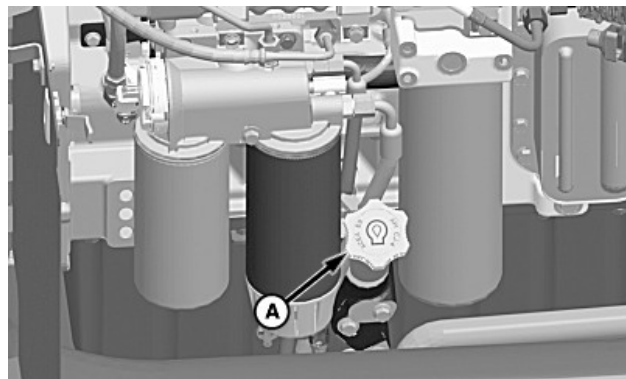


H95396—UN—17FEB10

Final Tier 4 / Stage V (mun B)

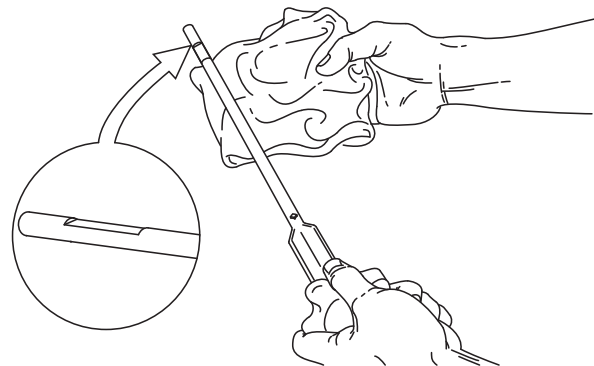

H112961—UN—17FEB15

Tier 2/Stage II

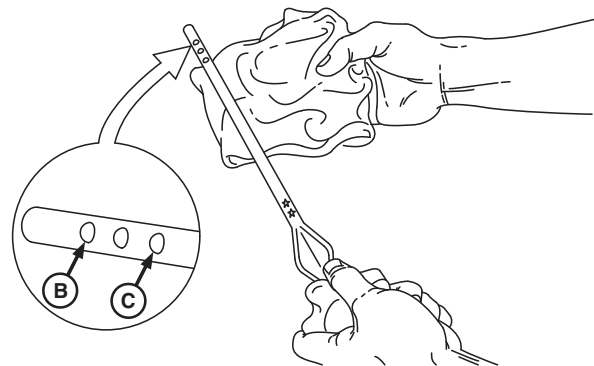

H113142—UN—11MAR15

Final Tier 4 / Stage V

A—Масляный щуп
B—Отметка ADD (ДОБАВИТЬ)
C—Отметка FULL (ПОЛНЫЙ)

ВАЖНО: Для сохранения продолжительного срока службы двигателя крайне важно поддерживать надлежащий уровень масла в нем. Проверяйте уровень масла, установив машину на ровной поверхности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем извлекать щуп для проверки уровня масла, убедитесь в том, что щуп ввернут или вставлен в корпус до отказа.


Ежедневно проверяйте уровень моторного масла с помощью щупа (A). Не допускается эксплуатация

двигателя при уровне масла ниже отметки ADD на масляном щупе.

Извлеките масляный щуп и проверьте уровень масла. Уровень масла должен находиться между отметкой “ADD” (Долить) и верхом насеченной части щупа. При необходимости долейте масло, если его уровень ниже отметки “ADD”. Рекомендации по использованию масла см. в разделе “Топливо и смазочные материалы”.


OUC6075,00047DB-59-13NOV17

Уровень гидростатического/гидравлического масла

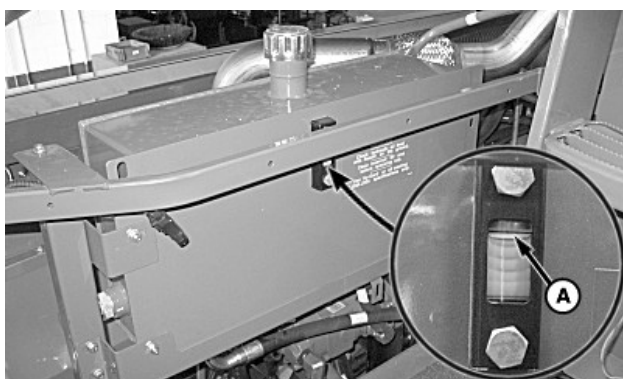


Тип А

H97523—UN—04AUG10

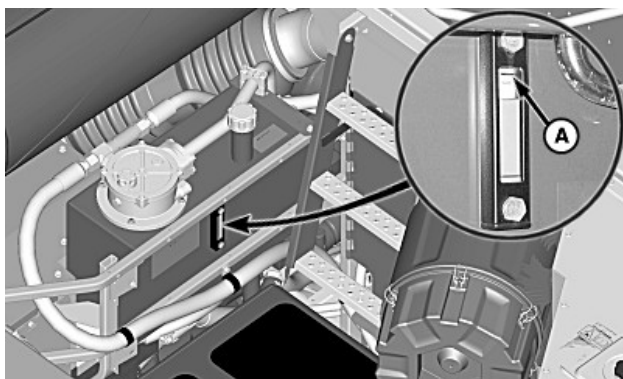

Тип В

H106938—UN—14FEB13

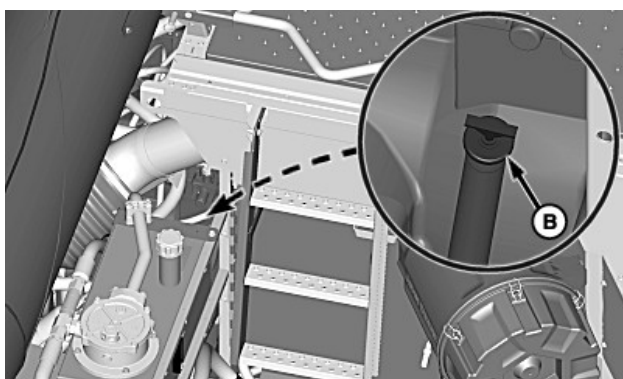

H106937—UN—14FEB13

Уровень гидравлического масла (редуктор двигателя)

А—Смотровое стекло
В—Масляный щуп


Уровень гидростатического/гидравлического масла следует проверять при опущенной на грунт жатке и втянутых штоках всех цилиндров. Уровень масла должен находиться в верхней части смотрового стекла (А) при полностью опущенной наклонной камере. При необходимости долейте масло, но не больше требуемого.

Прежде чем проверять гидравлическое масло в редукторе двигателя, остановите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания. Масло не должно быть ниже отметки “ADD/ДОБАВИТЬ” на щупе для измерения уровня масла (В).

ПРИМЕЧАНИЕ: На машинах с трансмиссией ProDrive запустите двигатель на малых оборотах и дайте ему поработать несколько минут, прежде чем проверить уровень масла.

OUC6075,00049D2-59-07JUN18

Уровень охлаждающей жидкости

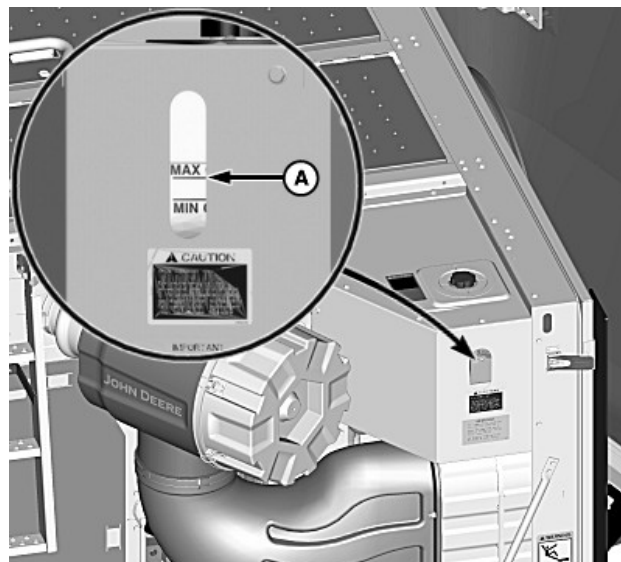

H105923—UN—05OCT12

А—Отметка максимального уровня охлаждающей жидкости для запуска холодного двигателя

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания. Избегайте ожогов при открытии крышки расширительного бака. Никогда не открывайте колпачок при горячем двигателе. Чтобы сбросить давление, крышку следует открывать медленно.


ВАЖНО: На расширительном бачке используется специальная крышка. При повреждении или потере крышки ее необходимо заменить на аналогичную.

Дайте двигателю остыть. Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке должен соответствовать метке "Max Cold" (максимальный уровень для запуска холодного двигателя) (A).

ПРИМЕЧАНИЕ: Уровень охлаждающей жидкости всегда должен быть между отметками "Max Cold" (максимальный уровень для запуска холодного двигателя) и "Min Cold" (минимальный уровень для запуска холодного двигателя). Если уровень охлаждающей жидкости ниже отметки "Min Cold" (минимальный уровень в холодном состоянии), долейте охладитель в соответствии с необходимостью.

OUO6075,00041CB-59-11APR16

Топливная система

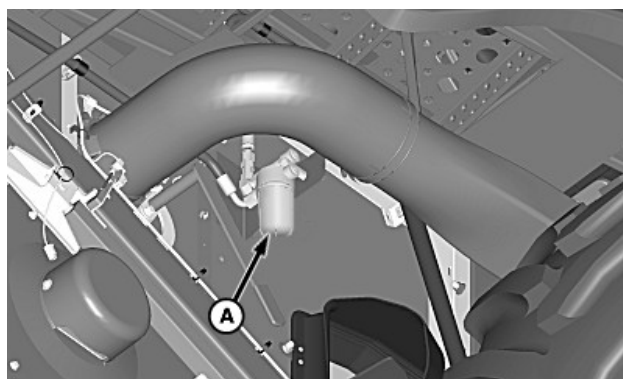

H98377—UN—30SEP10

Станок водоотделителя фильтра предварительной очистки топлива

A—Станок водоотделителя фильтра предварительной очистки топлива

⚠ ОСТОРОЖНО: Перед выполнением работ по обслуживанию топливных фильтров остановите двигатель, задействуйте стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.


ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы предотвратить попадание воздуха в топливную систему, убедитесь в том, что стакан фильтра предварительной очистки топлива полностью посажен на место.

Закройте топливный отсечной клапан на топливном баке.

Если использовалось грязное топливо, снимите


стакан фильтра предварительной очистки топлива (A) и очистите сетчатый фильтр.

Tier 2/Stage II

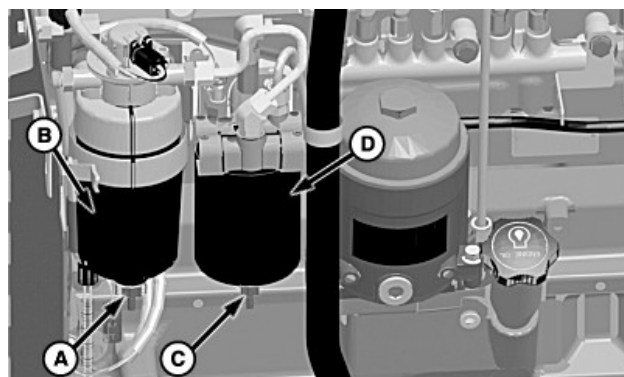

H104937—UN—28FEB12

Тип A

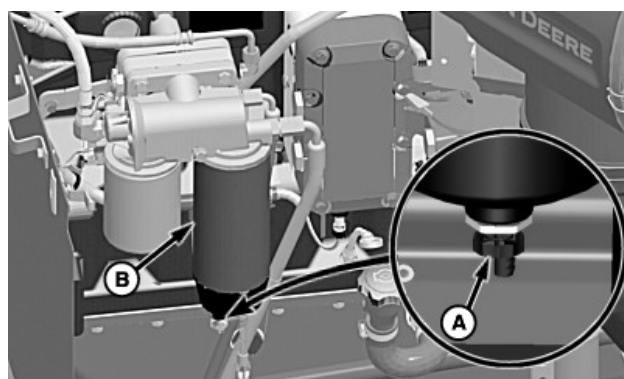

H104938—UN—28FEB12

Тип B


A—Слив
B—Топливный фильтр грубой очистки
C—Слив
D—Топливный фильтр тонкой очистки

Откройте сливной клапан (A), чтобы проверить наличие воды в фильтре грубой очистки (B).

Только для модели A: Откройте сливной клапан (C), чтобы проверить наличие воды в фильтре тонкой очистки (D).


Если неисправность появляется снова, замените оба топливных фильтра. См. "Техническое обслуживание — принудительное (моторные масла и фильтры)" для получения дальнейшей информации.

Final Tier 4 / Stage V

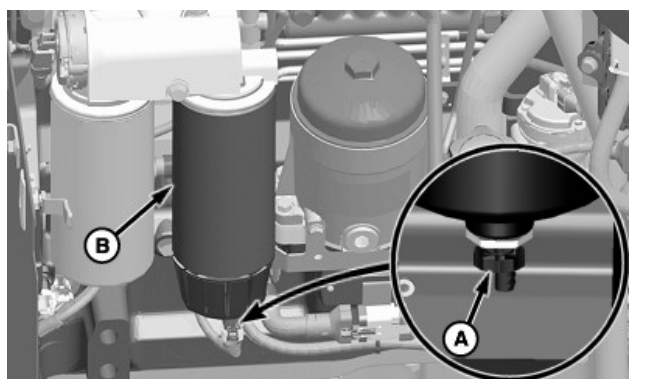

H104939—UN—28FEB12

Тип А

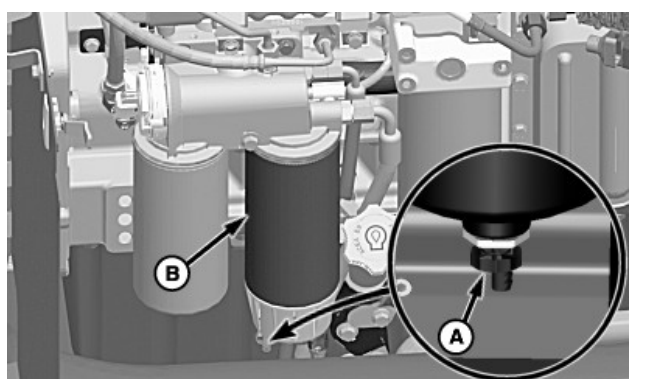

H104940—UN—28FEB12

Тип В

А—Слив


В—Топливный фильтр грубой очистки

Откройте сливной клапан (А), чтобы проверить наличие воды в фильтре грубой очистки (В).

Если неисправность появляется снова, замените оба топливных фильтра. См. "Техническое обслуживание — принудительное (моторные масла и фильтры)" для получения дальнейшей информации.

OUO6075,00047DC-59-13NOV17

Вентиляционный клапан топливного бака

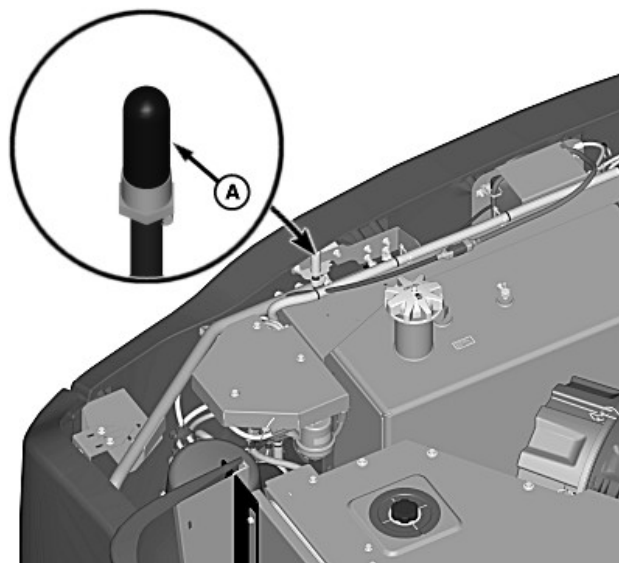


H125427—UN—04DEC18

А—Сапун топливного бака

Ежедневно проверяйте сапун (А) топливного бака. Не допускайте чрезмерного скопления мякоти или грязи на дыхательном отверстии. Через покрытый грязью сапун воздух не поступает в топливный бак. Отсоедините от шланга и очистите вентиляционное отверстие топливного бака.

OUO6075,0004A5B-59-04DEC18

Дыхательный клапан бачка жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF) (Final Tier 4 / Stage V)

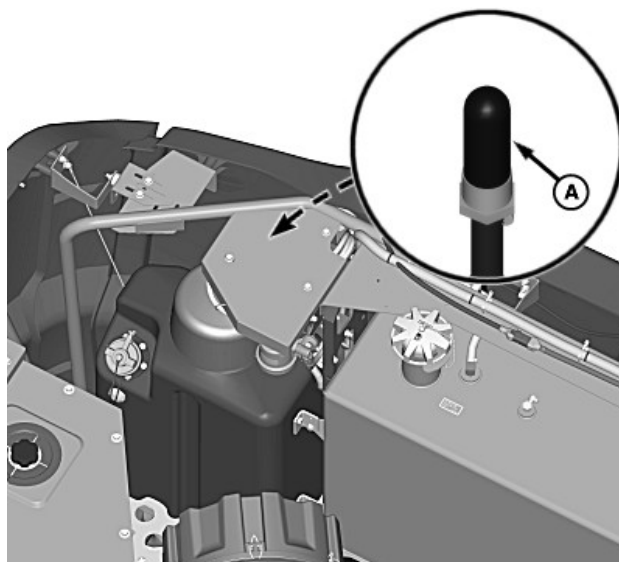


H125428—UN—04DEC18

А—Дыхательный клапан бака с жидкостью для систем выхлопа (DEF)

Один раз в неделю визуально проверяйте сапун (А) бачка жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF). Не допускайте чрезмерного скопления мякины или мусора на дыхательном отверстии. Покрытое грязью дыхательное отверстие не позволяет воздуху попадать в бачок. Снимите шланг и очистите вентиляционное отверстие.

OUO6075,0004A5C-59-04DEC18

Положения воздухозаборника двигателя

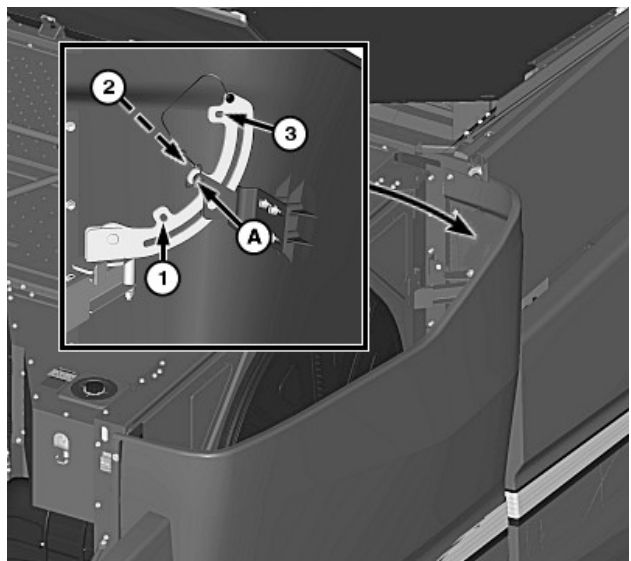

H114497—UN—10JUN15

- А—Фиксирующий штифт
1—Положение для транспортировки
2—Стандартное полевое положение
3—Выдвинутое полевое положение

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем приступить к полевым работам, воздухозаборник двигателя необходимо перевести в полевое положение.

Снимите блокировочный штифт (А) и поверните воздухозаборник двигателя в необходимое положение.

Транспортное положение:

ВАЖНО: Если применяются местные ограничения при движении по дорогам, то воздухозаборник двигателя должен быть установлен в транспортное положение. Соблюдайте нормы местного законодательства

Перед транспортировкой машины необходимо перевести воздухозаборник двигателя в транспортное положение (1).

Более подробные сведения см. в описании положений воздухозаборника двигателя (транспортное положение) в настоящем разделе.

Стандартное полевое положение

ВАЖНО: Для предотвращения перегрева двигателя, перед началом полевых работ воздухозаборник двигателя необходимо перевести в стандартное полевое положение.

Перед работой в обычных полевых условиях убедитесь в том, что воздухозаборник двигателя находится в стандартном полевом положении (2).

Более подробные сведения см. в описании положений воздухозаборника двигателя (стандартное полевое положение) в настоящем разделе.

Выдвинутое полевое положение


ВАЖНО: Чтобы предотвратить перегрев двигателя при работе в условиях высокой температуры окружающей среды и (или) на большой высоте над уровнем моря, воздухозаборник двигателя необходимо перевести в выдвинутое полевое положение.

Чтобы повысить эффективность системы охлаждения двигателя при работе в условиях высокой температуры окружающей среды и (или) на большой высоте над уровнем моря, убедитесь в том, что воздухозаборник двигателя переведен в выдвинутое полевое положение (3).


Более подробные сведения см. в описании положений воздухозаборника двигателя (выдвинутое полевое положение) в настоящем разделе.

SS43267,000061F-59-10JUN15

Положение воздухозаборника двигателя (стандартное полевое положение)

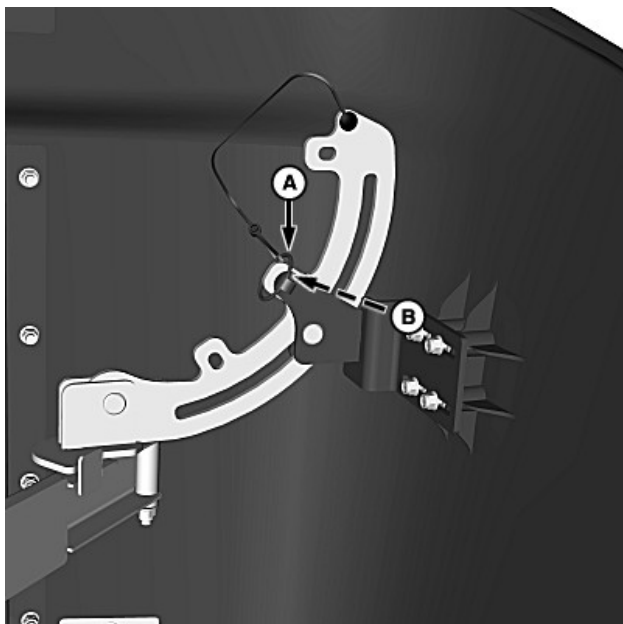

H114498—UN—10JUN15

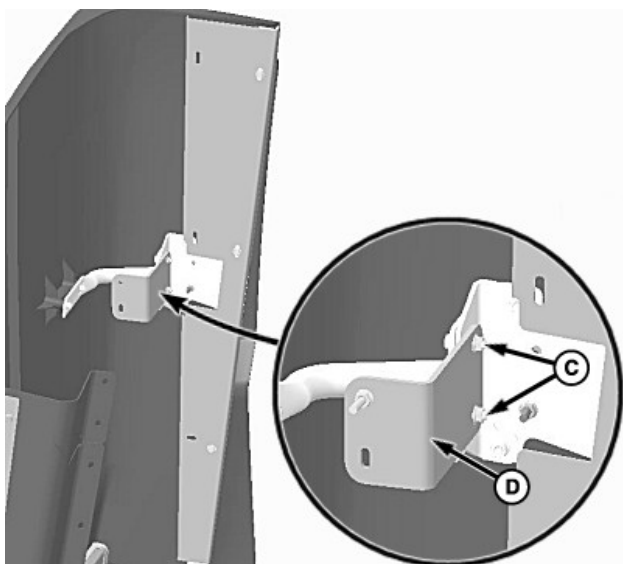

H111378—UN—06JUN14


Положение для транспортировки

А—Фиксирующий штифт
В—Отверстия
С—Гайки М8 (2 шт.)
D—Кронштейн


ВАЖНО: Для предотвращения перегрева двигателя, перед началом полевых работ воздухозаборник двигателя необходимо перевести в стандартное полевое положение.

1. Снимите блокировочный штифт (А) и поверните воздухозаборник наружу до совпадения отверстий (В).

2. Установите ранее снятый блокировочный штифт.
3. Открутите гайки (С) и снимите кронштейн (D).
4. Наверните отвернутые ранее гайки на винты.

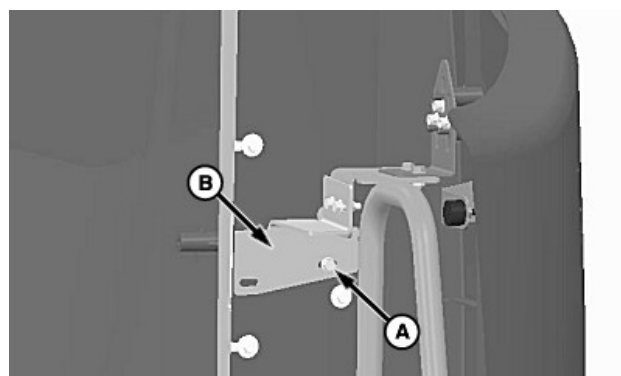

H111392—UN—06JUN14

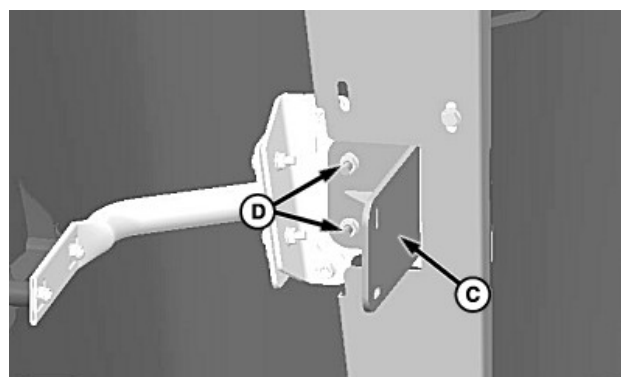

H111393—UN—06JUN14

Стандартное полевое положение

А—Болт М8 х 40
В—Кронштейн
С—Кронштейн
D—Гайки М8 (2 шт.)


5. Поверните воздухозаборник наружу и пропустите винт с головкой (А) через кронштейн (В), как показано на рисунке.
6. Установите кронштейн (С) как показано на рисунке, и закрепите гайками (D).

SS43267,0000620-59-10JUN15

Положение воздухозаборника двигателя (выдвинутое полевое положение)



H114499—UN—10JUN15

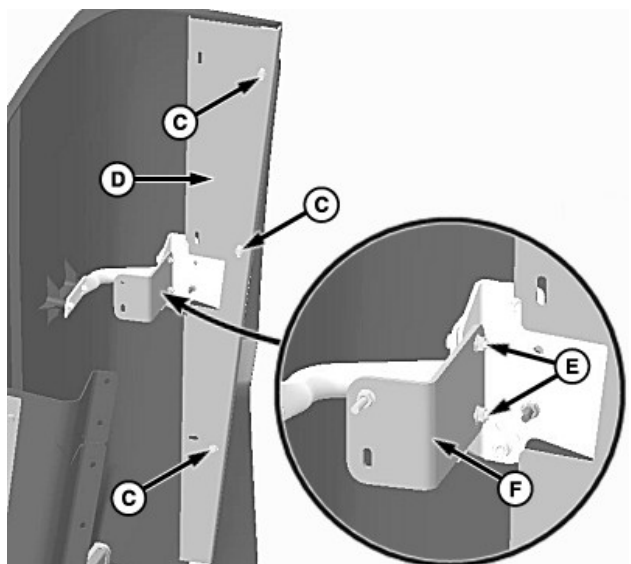


H111386—UN—06JUN14

Положение для транспортировки

- A—Фиксирующий штифт
- B—Отверстия
- C—Болты M8 x 25 (3 шт.)
- D—Панель
- E—Гайка, M8 (2 шт.)
- F—Кронштейн


ВАЖНО: Чтобы предотвратить перегрев двигателя при работе в условиях высокой температуры окружающей среды и (или) на большой высоте над уровнем моря, воздухозаборник двигателя необходимо перевести в выдвинутое полевое положение.

1. Снимите блокировочный штифт (A) и поверните воздухозаборник наружу до совпадения отверстий (B).
2. Установите ранее снятый блокировочный штифт.
3. Снимите и сохраните винты (C) панели (D).
4. Отверните гайки (E) и снимите кронштейн (F).

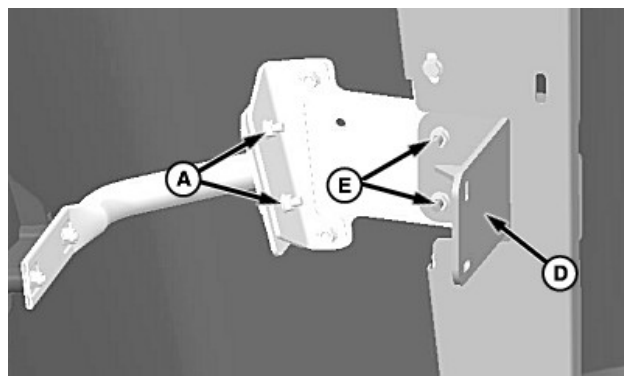

H111394—UN—06JUN14


Выдвинутое полевое положение

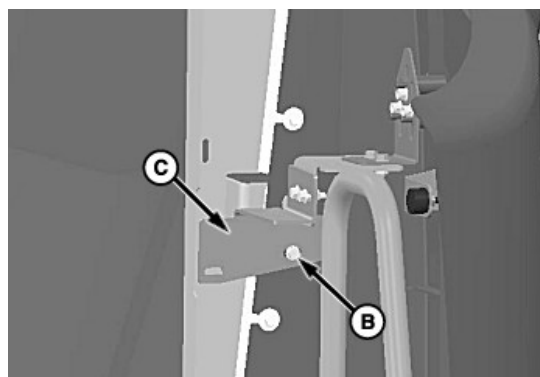

H111395—UN—06JUN14

- A—Гайки M8 (2 шт.)
- B—Болты M8 x 40 (2 шт.)
- C—Кронштейн
- D—Кронштейн
- E—Гайки M8 (2 шт.)

5. Установите снятые ранее гайки (A) на винты с головкой.
6. Поверните воздухозаборник наружу и пропустите винт с головкой (B) через кронштейн (C), как показано на рисунке.
7. Установите кронштейн (D) как показано на рисунке, и закрепите гайками (E).

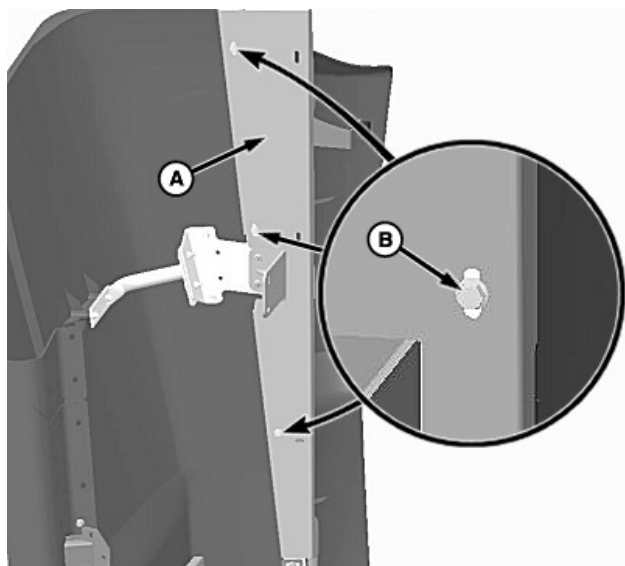

H111396—UN—06JUN14

A—Панель
B—Болты M8 x 25 (3 шт.)


8. Установите ранее снятую панель (A) и закрепите винтами (B).

SS43267,0000621-59-10JUN15

Положение воздухозаборника двигателя (транспортное положение)



H114500—UN—10JUN15

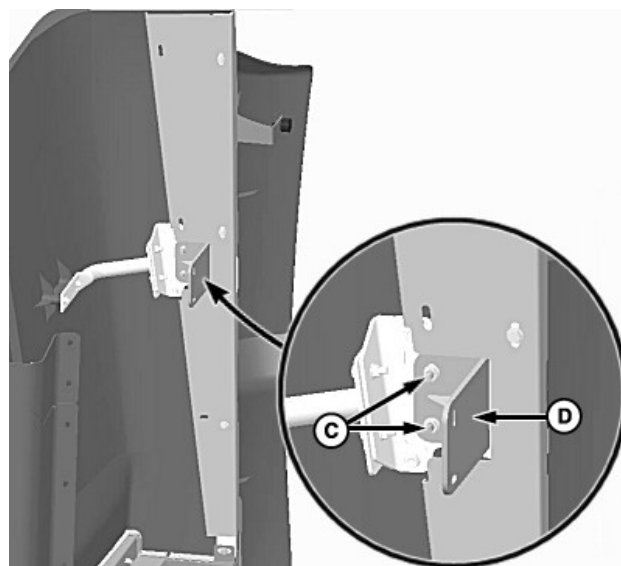

H111374—UN—06JUN14


Стандартное полевое положение

A—Фиксирующий штифт
B—Отверстия
C—Винты с головкой, M8 x 40 и гайки M8 (2 шт.)
D—Кронштейн


ВАЖНО: Если применяются местные ограничения при движении по дорогам, то воздухозаборник двигателя должен быть установлен в транспортное положение. Соблюдайте нормы местного законодательства

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем приступать к полевым работам, воздухозаборник двигателя необходимо перевести в полевое положение.

1. Снимите блокировочный штифт (A) и поверните воздухозаборник внутрь до совпадения отверстий (B).
2. Установите ранее снятый блокировочный штифт.
3. Снимите и сохраните винты и гайки (C), а также кронштейн (D).

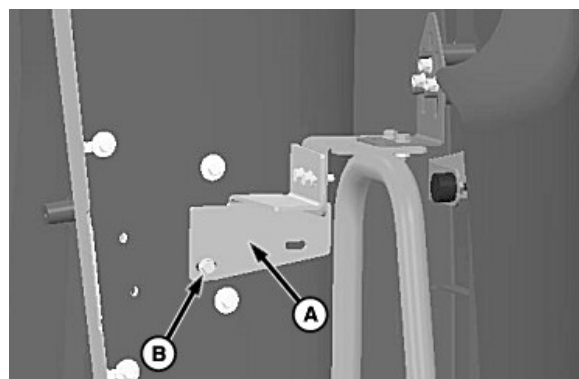

H111390—UN—06JUN14

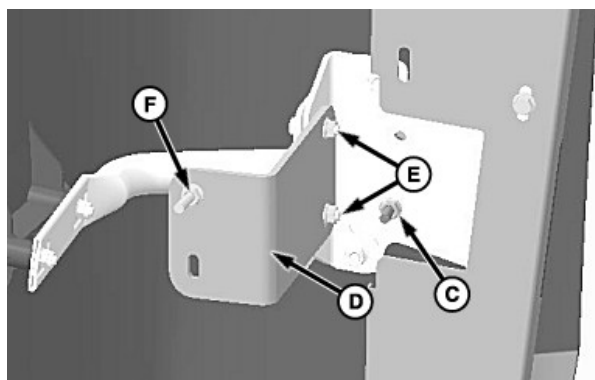

H111391—UN—06JUN14

Положение для транспортировки

- A—Кронштейн
- B—Болт M8 x 40
- C—Гайка, M8
- D—Кронштейн
- E—Гайки M8 (2 шт.)
- F—Крепежный винт, M8 x 40 и гайка, M8


4. Поверните воздухозаборник внутрь, пропустите винт с головкой через кронштейн (A), как показано на рисунке, и закрепите гайкой (C).
5. Установите ранее снятый кронштейн (D) и закрепите гайками (E).
6. Установите ранее снятые винт и гайку (F) на кронштейн, как показано на рисунке.

SS43267,0000622-59-10JUN15

⚠ ОСТОРОЖНО: Не проводите очистку отсека при работающем двигателе. Грязь, масло, мякина и остатки материала в двигательном отсеке и на двигателе могут стать причиной возгорания. Направление ветра, характер убираемого материала и его влажность – все это влияет на то, где и в каком количестве накапливается мякина и остатки убираемой культуры. Следует часто проверять и очищать эти зоны.

OUC6075,0000575-59-17MAR10

Очистка отсека двигателя

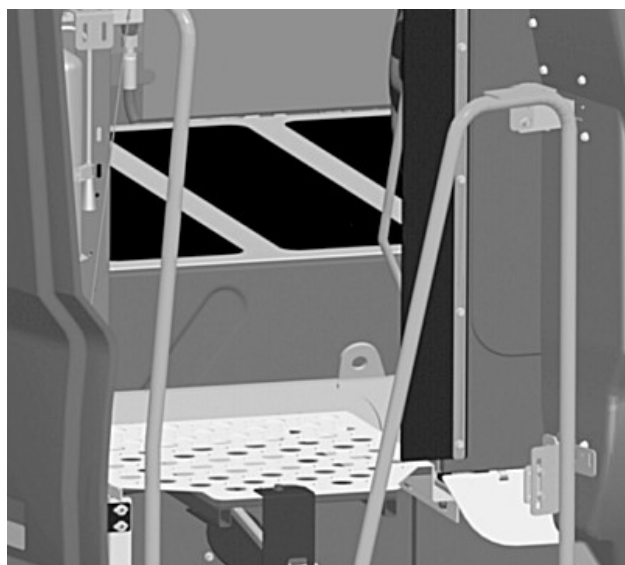


H95319—UN—11FEB10

Эксплуатация двигателя


Соблюдайте правила техники безопасности при очистке фильтра выхлопной системы



TS227—UN—15APR13

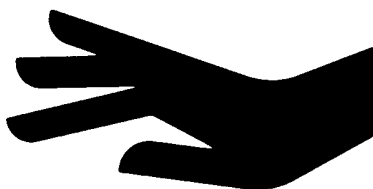

TS271—UN—23AUG88

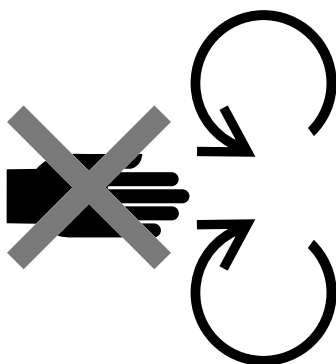

TS1693—UN—09DEC09

Во время очистки фильтра выхлопной системы двигатель может работать на повышенных оборотах холостого хода в течение длительного периода времени, а его температура увеличивается. Выхлопные газы и компоненты фильтра выхлопной системы достигают высоких температур, которые могут привести к ожогам, а также к воспламенению или плавлению обычных материалов.

Машина должна находиться на удалении от людей, животных или строений, которые могут пострадать или быть повреждены горячими выхлопными газами или компонентами. Избегайте возможного возникновения огня или взрыва легковоспламеняющихся материалов и паров вблизи выхлопной системы. Выхлопной патрубок

должен располагаться на удалении от людей, а также от материалов, которые могут расплавиться, загореться или взорваться.

Тщательно проверьте машину и участок вокруг нее на наличие тлеющих частиц во время очистки фильтра выхлопной системы и по ее завершении.

При добавлении топлива во время работы двигателя возможно возникновения огня или взрыва. Перед заправкой машины обязательно остановите двигатель, а затем уберите пролитое топливо.

При перевозке машины на грузовом автомобиле или прицепной платформе двигатель должен быть всегда заглушен.

Прикосновение к горячим компонентам выхлопной системы может привести к серьезным травмам.

Избегайте контакта с этими компонентами, пока они не остынут.

Если для выполнения процедуры обслуживания требуется, чтобы двигатель работал:

- Следует задействовать только те узлы с механическим приводом, которые необходимы для этой процедуры.
- Необходимо убедиться, что вблизи рабочего места механика-водителя и машины нет людей.

Руки, ноги и одежда должны находиться на удалении от узлов с силовым приводом.

Перед покиданием рабочего места механика-водителя следует всегда прекращать движение (нейтраль), включать стояночный тормоз или механизм и отключать силовую передачу к навесному орудию или инструментам.

Оставляя машину без присмотра, следует заглушить двигатель и извлечь ключ (при наличии).

OUO6075,0000E81-59-07FEB12

Берегитесь горячих выхлопных газов



RG17488—UN—21AUG09

Обслуживание машины или навесных орудий при работающем двигателе может привести к серьезным

травмам. Не допускайте попадания частей тела под струю горячих выхлопных газов и касания горячих компонентов.

Детали выхлопной системы и выхлопные газы во время работы становятся очень горячими. Температура выхлопных газов и компонентов выхлопной системы достигает такого уровня, что способна вызвать ожоги у людей, поджечь или расплавить обычные материалы.

DX,EXHAUST-59-20AUG09



RG22492—UN—21AUG13

Индикатор Предупреждение



RG22493—UN—21AUG13


Индикатор остановки двигателя

Обзор индикаторов постобработки




RG22487—UN—21AUG13

Индикатор дизельной выхлопной жидкости

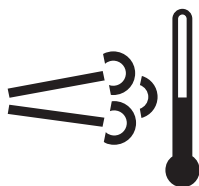


RG22488—UN—21AUG13

Индикатор температуры выбросов двигателя

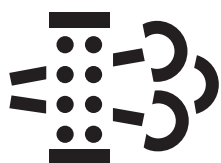


RG22489—UN—21AUG13

Индикатор фильтра выхлопных газов

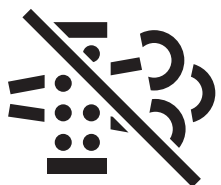

RG22490—UN—21AUG13

Индикатор отключения автоматической очистки

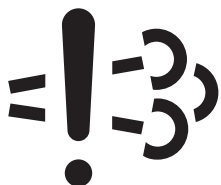

RG22491—UN—21AUG13

Индикатор Неисправность системы управления токсичностью отработавших газов двигателя

ВАЖНО: Оператор информируется системой предупреждения оператора, когда система управления токсичностью отработавших газов не работает должным образом и/или блок управления двигателем обнаруживает неисправность двигателя. Игнорирование предупредительных сигналов для оператора приводит к понижению мощности, связанному с системой контроля токсичности выбросов, что, в свою очередь, приводит к фактическому прекращению работы внедорожной мобильной техники.

Очень важно своевременно принять меры по устранению любой неисправности, используйте и обслуживайте систему контроля токсичности отработавших газов в соответствии с теми мерами исправления, на которые указывают предупреждения, приведенные ниже.

Индикатор жидкости для очистки дизельных отработавших газов (DEF) загорается в случае низкого уровня жидкости для очистки дизельных отработавших газов (DEF). Залейте жидкость для систем выхлопа в бак.

Если индикатор DEF заблокирован с предупредительным индикатором либо индикатором останова двигателя, то рабочие характеристики двигателя снижаются блоком управления двигателем (ECU), так как DEF (жидкости для систем выхлопа) ниже измеряемого уровня. Залейте жидкость для систем выхлопа в бак.

Если загорается индикатор температуры выбросов двигателя, значит, температура выхлопных газов высокая, активны повышенные обороты холостого хода или идет очистка фильтра выхлопных газов. Машина может эксплуатироваться как обычно, если только оператор не определит, что машина не находится в безопасном месте для высоких температур выхлопных газов и не отключит автоматическую очистку.

Если индикатор температуры выбросов двигателя заблокирован с предупредительным индикатором или индикатором останова двигателя, то производительность двигателя снижается блоком управления двигателем (ECU), так как температура выхлопных газов выше ожидаемой. Нужно следовать процедуре, предусмотренной для диагностического кода неисправности (DTC), или обратиться к своему уполномоченному дилеру по обслуживанию.

Если загорается индикатор фильтра выхлопных газов, значит, идет очистка фильтра выхлопных газов, присутствует ошибка в системе постобработки или фильтру выхлопных газов требуется очистка, а оператор отключил автоматическую очистку фильтра выхлопных газов. Если условия безопасные, оператору нужно включить настройку автоматической очистки фильтра выхлопных газов или выполнить ручную сервисную регенерацию, или следовать процедуре, предусмотренной для кода DTC.

Если индикатор фильтра выхлопных газов горит вместе с предупредительным индикатором, то производительность двигателя снижается блоком управления двигателем (ECU), так как есть ошибка в системе постобработки или уровень сажи в фильтре выхлопных газов умеренно высокий. Если условия безопасные, оператору нужно включить функцию автоматической очистки фильтра выхлопных газов. Если условия небезопасные, оператору нужно перевести машину в безопасное место и включить режим автоматической очистки фильтра выхлопных газов. Выполнить ручную сервисную регенерацию или следовать процедуре, предусмотренной для кода DTC.

Если индикатор фильтра выхлопных газов заблокирован с индикатором останова двигателя, то производительность двигателя еще больше снижается блоком управления двигателем (ECU), так как имеет место неполадка в системе постобработки или уровень сажи в фильтре выхлопных газов крайне высокий. Если наблюдается данная комбинация, то следует обратиться к своему уполномоченному дилеру по обслуживанию.

Индикатор отключения автоматической очистки загорается, если оператор направил запрос на отключение функции автоматической очистки фильтра выхлопных газов. Данная пиктограмма остается включенной до тех пор, пока оператор снова не включит автоматическую очистку фильтра выхлопных газов с диагностического прибора. Отключение автоматического режима не рекомендуется ни при каких обстоятельствах, если только это не связано с безопасностью или если в баке недостаточно топлива для завершения процесса очистки.

Индикатор неисправности системы выбросов двигателя загорается, если выбросы двигателя


находятся за пределами нормального рабочего диапазона или в случае ошибки системы выбросов двигателя. Выполните процедуру для диагностического кода неисправности или обратитесь к уполномоченному обслуживающему дилеру.

Если индикатор неисправности системы выбросов двигателя горит вместе с предупредительным индикатором, то производительность двигателя снижается блоком управления двигателем (ECU), так как выбросы двигателя выходят за пределы нормального рабочего диапазона или в системе выбросов двигателя обнаружена ошибка. Выполните процедуру для диагностического кода неисправности или обратитесь к уполномоченному обслуживающему дилеру.

DX,AFTRTREAT,INDCATRS-59-12FEB18

Предупреждение о необходимости остановки

Принудительная остановка машины происходит

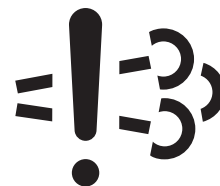

RG22491—UN—21AUG13


ВАЖНО: В некоторых ситуациях мощность двигателя может снижаться, согласно описанию. При уведомлении сразу же переведите машину в безопасный режим или переместите ее в безопасное место. Режим принудительного отключения может быть сброшен только техническим специалистом.

Индикатор неисправности системы снижения токсичности выхлопных газов двигателя загорается при наличии сбоев в этой системе.



RG22492—UN—21AUG13


Предупредительный индикатор загорается в случае наличия условия, при котором от оператора требуется выполнение определенных действий.

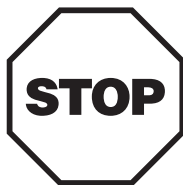

RG22493—UN—21AUG13

Индикатор необходимости остановки двигателя загорается в случае наличия условия, при котором требуется выполнение определенных действий от оператора и обслуживание.

Произошла ошибка системы управления токсичностью отработавших газов

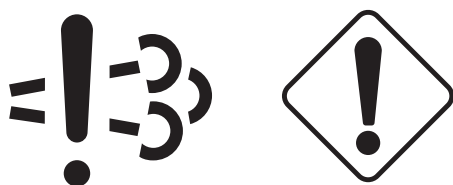

RG26361—UN—04SEP14

За 30 минут до конца отображается неисправность системы выбросов двигателя и загораются предупредительные индикаторы, одновременно оператору подается звуковой сигнал, предупреждая о неисправности системы выбросов. При наличии дисплея в машине на нем появляется сообщение "Меньше 30 мин до ограничения мощности".

- Мощность двигателя нормальная.
- Машина работает нормально.
- Переместите машину в безопасное место.
- Обратитесь в сервисную службу.



RG26972—UN—26MAR15

За 20 минут до конца отображается неисправность системы выбросов двигателя и загораются индикаторы об остановке двигателя, одновременно оператору подается звуковой сигнал, предупреждая о неисправности системы выбросов. На машинах, имеющих дисплей, появляется сообщение "Меньше 20 мин до ограничения мощности".

- Мощность двигателя и крутящий момент снижены.
- Выключение зажигания и повторный запуск помогут кратковременно решить проблему.
- Переместите машину в безопасное место.
- Обратитесь в сервисную службу.



RG26972—UN—26MAR15

За 2 минут или меньше до конца отображается неисправность системы выбросов двигателя и загораются индикаторы об остановке двигателя, одновременно оператору подается звуковой сигнал, предупреждая о неустраненной неисправности системы выбросов. При наличии дисплея в машине на нем появляется сообщение "Ограничение мощности".

- Двигатель работает только на холостых оборотах.
- Переместите машину в безопасное место.
- Обратитесь в сервисную службу.

DX,MACHSTOPWARN,AG-59-02OCT15

Датчик обнаружения объектов (Final Tier 4 / Stage V)



H106571—UN—16JAN13

А—Датчик

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что датчик не закрыт чем-либо и не покрыт грязью или мусором растительного происхождения.

Датчик (А), установленный на задней композитной панели, служит для обнаружения объектов, которые находятся на расстоянии менее 2 м (6.5 фт) от торца выхлопной трубы – в связи с тем, что в процессе очистки фильтра температура отработавших газов значительно повышается по сравнению с нормальной рабочей температурой. Если датчик обнаруживает объект на расстоянии менее 2 м (6.5 фт), система останавливает процесс очистки фильтра отработавших газов.

OJ06075,00047DD-59-13NOV17

Запуск двигателя



H119917—UN—02NOV16

- A—Многофункциональный рычаг
B—Переключатель включения жатки
C—Выключатель сепаратора

⚠ ОСТОРОЖНО: Перед запуском двигателя убедитесь в том, что рядом с машиной нет других людей. Подайте звуковой сигнал для предупреждения других людей.

Выхлопные газы двигателя могут стать причиной заболеваний или смерти. В случае необходимости запуска двигателя в закрытом помещении выхлопные газы следует выводить из помещения через вытяжку для выхлопной трубы.

Если надставки для выхлопной трубы в наличии нет, откройте двери и обеспечьте доступ атмосферного воздуха внутрь помещения.

1. Переведите многофункциональный рычаг (A) в нейтральное положение.
2. Убедитесь, что выключатели жатки (B) и сепаратора (C) установлены в выключенное положение.



H95321—UN—02NOV10

- A—Замок зажигания

⚠ ОСТОРОЖНО: Перед запуском двигателя подайте звуковой сигнал, чтобы находящиеся рядом люди отошли от машины.

Во избежание травмирования или смертельных случаев запуск двигателя разрешается осуществлять **ТОЛЬКО** с сиденья оператора. Запрещается запускать двигатель путем замыкания клемм стартера. В результате обхода стандартной электроцепи машина запустится при включенной передаче.

ВАЖНО: Во избежание повреждения стартера не допускайте его работы в течение более 30 секунд подряд. Если двигатель не заведется, выждите не менее 2 минут, прежде чем повторить попытку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если температура ниже -5°C (23°F), может потребоваться использовать систему вспомогательного запуска в холодную погоду. См. "Система вспомогательного запуска в холодную погоду" в разделе "Эксплуатация двигателя" в руководстве по эксплуатации.

При повороте ключа зажигания в положение START (запуск) произойдет задержка в пару секунд. Это позволяет подать питание на блоки управления, замкнуть реле и включить электромагнит стартера.

Наклейка под крышкой ящика подлокотника содержит информацию по запуску двигателя.

3. Включите звуковой сигнал и поверните ключ замка зажигания (A), расположенный на рулевой колонке, в положение START (запуск).

Положения ключа зажигания


Первое положение	Дополнительное оборудование
Второе положение	ВЫКЛ
Третье положение	Работа
Четвертое положение	Запуск

ПРИМЕЧАНИЕ: Если на дисплее отображается код остановки двигателя, отображаются также диагностические коды неисправностей (DTC). При этом прервется обычный режим работы дисплея, а на его экране будет отображаться описание неисправности, требующей выключения двигателя и немедленного устранения. Коды отображаются, пока неисправность не будет устранена. Если неисправность не удастся устранить, необходимо обратиться к дилеру компании John Deere.

4. Отпустите ключ после того, как двигатель заведется, и дайте ему поработать пять минут на малых оборотах, чтобы прогреть масло.

OUO6075.0004930-59-07JUN18

Остановка двигателя

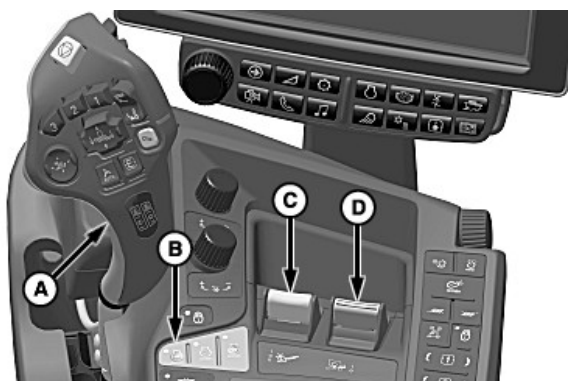

H119918—UN—02NOV16

- A—Многофункциональный рычаг
B—Переключатель малых оборотов двигателя
C—Переключатель включения жатки
D—Выключатель сепаратора

1. Полностью опустите жатку или мотовило на грунт.
2. Переведите многофункциональный рычаг (A) в нейтральное положение.
3. Нажмите выключатель малых оборотов двигателя (B).
4. Установите переключатели включения жатки (C) и сепаратора (D) в выключенное положение.

ВАЖНО: Охлаждение турбокомпрессора и некоторых компонентов двигателя осуществляется за счет моторного масла. Резкая остановка горячего двигателя может вызвать поломку этих агрегатов.

5. Прежде чем останавливать двигатель после работы под рабочей нагрузкой, следует обеспечить его работу на холостом ходу в течение 2-3 минут, чтобы охладить турбокомпрессор.

⚠ ОСТОРОЖНО: Прежде чем выйти из машины, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

6. Переведите замок зажигания в положение OFF (ВЫКЛ.).

ВАЖНО: Final Tier 4 / Stage V: Отсоединяйте кабель от аккумуляторной батареи не ранее чем через 90 секунд после остановки двигателя. В это время, сразу после остановки двигателя, система селективной каталитической нейтрализации (SCR) автоматически продувает трубопроводы, очищая их от жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF). Если времени для продувки трубопроводов будет недостаточно, то оставшаяся в трубопроводах жидкость может кристаллизироваться, что приведет к засорению трубопроводов. В холодную погоду жидкость замерзает, это может привести к разрыву трубопроводов.

OUO6075.0004931-59-07JUN18

Управление частотой вращения двигателя (машины с трансмиссией ProDrive™)

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция управления частотой вращения двигателя контролируется программным обеспечением и активируется переключателем транспортного положения.

Функция управления частотой вращения двигателя способствует сокращению расхода топлива и повышению топливной эффективности.

- Понижается расход топлива в условиях малой нагрузки за счет понижения частоты вращения коленчатого вала.
- Поддерживайте повышенную нагрузочную способность, динамически повышая обороты двигателя по мере необходимости.
- Ходовая скорость при изменении оборотов двигателя поддерживается за счет коррекции рабочего объема гидростатического ходового привода.
- Если машина не движется, частота вращения коленчатого вала поддерживается на уровне малых оборотов холостого хода.
- Если машина находится на горизонтальной поверхности или движется на малой ходовой скорости, обороты двигателя поддерживаются на уровне около 1600 об/мин.
- В зависимости от нагрузки на двигатель частота вращения коленчатого вала изменяется в диапазоне от 1600 об/мин до высоких оборотов холостого хода.
- Малые обороты двигателя – частота вращения коленчатого вала поддерживается на уровне 1200 об/мин.

- Средние обороты двигателя – частота вращения коленчатого вала не превышает 1690 об/мин.
- Высокие обороты двигателя – частота вращения коленчатого вала меняется в диапазоне примерно от 1600 об/мин до высоких оборотов холостого хода.

OUO6075,00046F3-59-30MAR17

Меры безопасности при обращении с пусковой жидкостью



TS1356—UN—18MAR92

⚠ ОСТОРОЖНО: Пусковое топливо огнеопасно. НЕ пользуйтесь открытым огнем поблизости и избегать искр. Ознакомьтесь с МЕРАМИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, указанными на контейнере. Оберегайте банку от повреждений. НЕ вносите в кабину и не опорожняйте баллоны в кабине.


Если пусковая жидкость не используется несколько дней, снимите баллон. Проверьте наличие жидкости и работу клапана, вновь подсоединив баллон и нажав на распылительную форсунку. Если жидкость не поступает, возьмите новый контейнер.

Во избежание случайного выброса пусковой жидкости при хранении баллона под давлением баллон следует закрывать крышкой. Храните в прохладном защищенном месте.

Не сжигайте и не прокалывайте контейнеры из-под пускового топлива.

OUO6075,0000585-59-17MAY10

Система облегчения холодного запуска двигателя (при наличии)

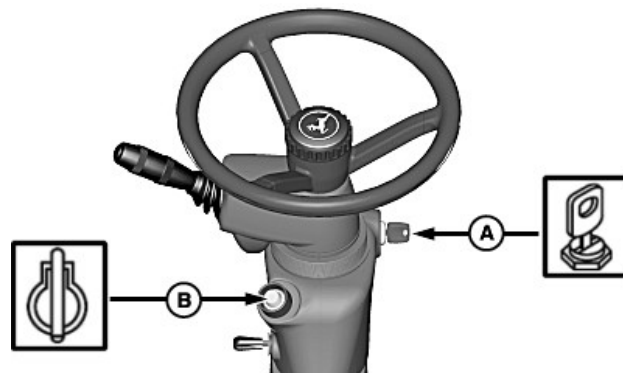

H96387—UN—02NOV10

А—Замок зажигания

В—Кнопка системы облегчения запуска

⚠ ОСТОРОЖНО: Не допускайте травматизма и повреждения двигателя. Производите впрыск топлива только при вращающемся коленчатом вале двигателя.

Система вспомогательного запуска работает только в положениях “ход” или “пуск”.

Поверните ключ замка зажигания (А) для запуска двигателя. Как только двигатель начнет прокручиваться, нажмите на кнопку системы вспомогательного запуска (В).


Как только двигатель запустится, отпустите ключ и кнопку системы вспомогательного запуска.

При температуре ниже -5°C (23°F) продолжайте удерживать кнопку системы облегчения холодного запуска двигателя в течение 2-3 секунд после его запуска. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока двигатель не начнет работать равномерно.


ВАЖНО: Надлежащее смазывание двигателя обеспечивается после 1-2 минут работы на малых оборотах без нагрузки. При отрицательной температуре продлите этот период до двух-четырех минут.

OUO6075,0004932-59-07JUN18


Нагреватель охлаждающей жидкости

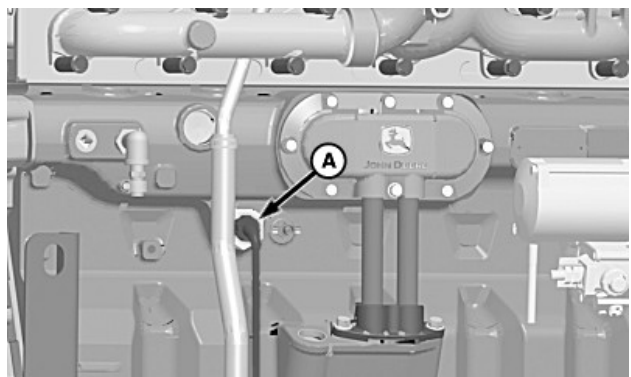


Н95379—UN—16FEB10
Tier 2/Stage II (тип A) (передняя сторона)

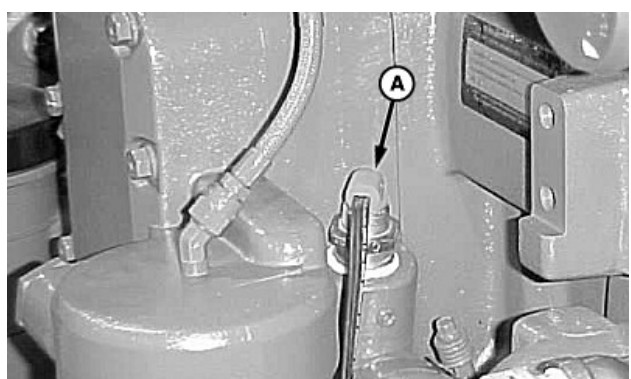


Н71689—UN—18APR02
Tier 2/Stage II (тип B) (задняя сторона)

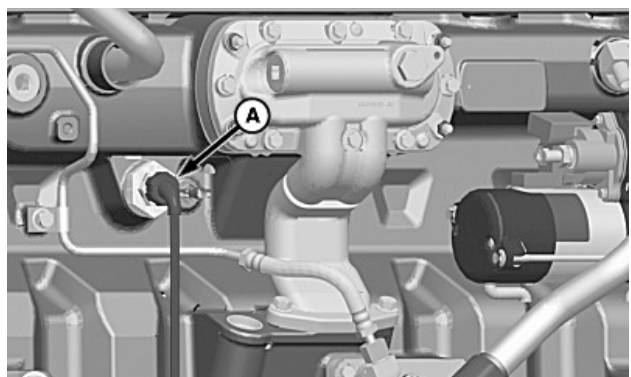

Н95324—UN—11FEB10
Final Tier 4 / Stage V (тип A) (передняя сторона)

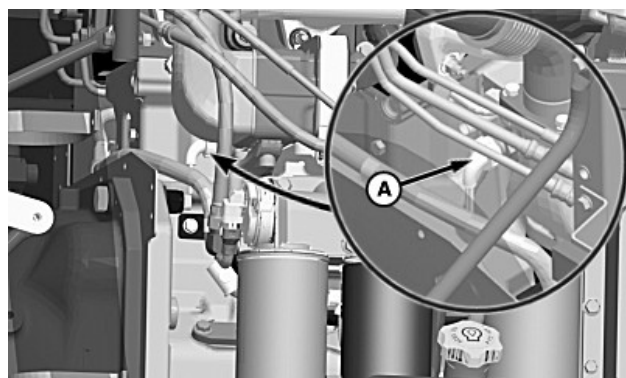

Н95424—UN—19FEB10
Final Tier 4 / Stage V (тип B) (задняя сторона)

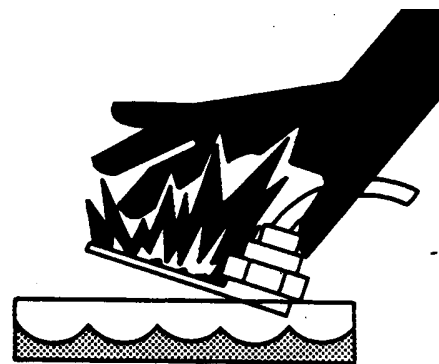

TS210—UN—23AUG88

A—Нагреватель охлаждающей жидкости

⚠ ОСТОРОЖНО: Во избежание поражения электрическим током или работы в опасных условиях всегда используйте трехжильный электрический шнур для тяжелого режима работы [не менее калибра 10 AWG (Американский сортament проводов и проволоки) и не длиннее 7,6 м (25 фт)] с тремя разъемами. Если к стенной штепсельной розетке подключается переходник два на три, зеленый провод всегда должен быть соединен на массу.

Прежде чем подключать нагреватель к источнику питания, убедитесь в том, что элемент погружен в охлаждающую жидкость. **ЗАПРЕЩЕНО** подключать нагреватель к источнику питания на открытом воздухе. Это может привести к разрыву корпуса нагревательного элемента и вызвать травмы.

Нагреватель охлаждающей жидкости (A) устанавливается в коллекторе с охлаждающей жидкостью (в передней или задней части двигателя). Нагрев охлаждающей жидкости двигателя уменьшает вязкость масла, облегчает запуск двигателя и сокращает время его прогрева.

Типы нагревателя охлаждающей жидкости

- 1000 Вт (110 В)

- 1000 Вт (220 В) (экспортные машины)

ОУО6075,00047Е0-59-13NOV17

Дисплей поколения 4

Для ознакомления с дополнительной информацией о функциях аппаратного и программного обеспечения дисплея поколения 4 см. руководство по эксплуатации дисплея поколения 4 и приложение "Центр справки" на дисплее. Для получения экземпляра руководства по эксплуатации обратитесь к дилеру, обслуживающему вашу организацию, используйте приложение "Центр справки" на дисплее или посетите сайт techpubs.deere.com.

DX,PC,DISPLAY,REFERENCE-59-21MAY20

Приложения дисплея CommandCenter™

Приложения дисплея CommandCenter™

Информация ниже содержит данные экранной справки для каждого приложения данной модели машины. Эта информация также доступна на экране дисплея.

CommandCenter — торговый знак Deere & Company

VM03385,0000137-59-15NOV16

Настройка органов управления

Вызов настроек органов управления

Вызов приложения с помощью дисплея.



Меню

H113668—UN—22OCT15

1. Меню



Настройки машины

N119118—UN—23SEP16

2. Вкладка "Настройки машины"



Настройка органов управления

H118152—UN—20JAN17

3. Настройка органов управления

Вызов приложения с помощью панели навигации.



Кнопка приложения "Настройка органов управления"

H118151—UN—20JAN17

Нажмите кнопку "Настройка органов управления" на панели навигации под дисплеем.

N0LMWLO,0000326-59-16JUL20

ПРИМЕЧАНИЕ: Подчеркнутый текст указывает на наличие дополнительной информации в пределах данного раздела или в другом разделе данного руководства.

Приведенная здесь главная страница является только примером. Главная страница вашей техники может отличаться в зависимости от установленных опций или подсоединенного оборудования.

Приложение "Настройки органов управления" используется для назначения новых функций или доступа к сохраненным ранее пользовательским предустановкам для органов управления на многофункциональном рычаге или CommandARM.

ПРИМЕЧАНИЕ: В приложении "Настройка органов управления" нет назначенных функций по умолчанию; многофункциональный рычаг и CommandARM™ переходят в заблокированное состояние как только, выключается зажигание.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дисплей необходимо перезагрузить, чтобы оператор мог разблокировать группу органов управления для назначения функций. Группа органов управления обращается к реконфигурируемым кнопкам как на многофункциональном рычаге, так и на CommandARM™.

Позиционные вкладки приложения настройки органов управления.



Вкладка многофункционального рычага

H118141—UN—20JAN17

Многофункциональный рычаг — нажмите для доступа к предварительным настройкам многофункционального рычага.



Вкладка "CommandARM™"

H118139—UN—20JAN17

CommandARM™ — нажмите для доступа к предварительным настройкам CommandARM™.




Вкладка, выделенная цветом

H118169—UN—20JAN17

Вкладка, выделенная цветом, — индикация выбранной предустановки.

Обзор настройки органов управления

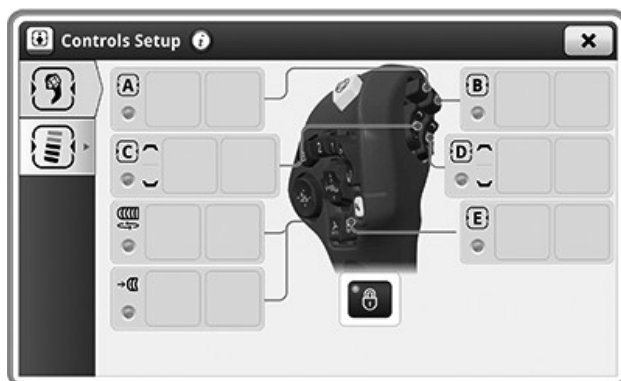

Настройка органов управления

H119897—UN—20JAN17

ПРИМЕЧАНИЕ: Экранный индикатор блокировки загорается каждый раз, когда оператор нажимает кнопку блокировки органов управления на CommandARM™ для блокировки отображенной на экране группы органов управления. Настройка приложений и функций не возможна.



Индикатор блокировки

H118140—UN—20JAN17

Индикатор блокировки — загорается для информирования о блокировке группы органов управления с помощью кнопки.



Закрыть

H116648—UN—19DEC16

Выберите, чтобы закрыть приложение с настройками органов управления.

NOLMWLO.0000327-59-16JUL20

Многофункциональный рычаг — настройка органов управления

Параметр "Настройка органов управления на многофункциональном рычаге" используется для назначения приложений и функций кнопкам на многофункциональном рычаге.

Параметры, доступные на странице настроек органов управления на многофункциональном рычаге.



Многофункциональный рычаг

H118141—UN—20JAN17

Многофункциональный рычаг дает возможность назначить функции кнопкам на многофункциональном рычаге.



Программируемая кнопка A

H118143—UN—20JAN17



Программируемая кнопка B

H118147—UN—20JAN17



Программируемая кнопка E

H118149—UN—20JAN17

Кнопки A, B и E используются для приложений, при управлении которыми требуются однопозиционные органы управления.



Программируемая кнопка C

H118144—UN—20JAN17



Программируемая кнопка D

H118148—UN—20JAN17

Кнопки C и D — используются в приложениях, предполагающих выбор одной из множества позиций, для увеличения или уменьшения значений или регулировки левой или правой стороны.



Кнопка прокрутки

H118145—UN—20JAN17



Кнопка прокрутки

H118146—UN—20JAN17

Кнопка прокрутки — используется для выбора назначенной функции, уменьшения или увеличения значения или регулировки с левой или правой стороны.



Индикатор блокировки

H118140—UN—20JAN17

Индикатор блокировки — загорается для информирования о блокировке группы органов управления с помощью кнопки.

NOLMWLO.0000328-59-16JUL20

Многофункциональный рычаг

Настройка органов управления многофункционального рычага используется для назначения приложений и функций кнопкам многофункционального рычага.

Процедура изменения:



Многофункциональный рычаг

H118141—UN—20JAN17

Нажмите вкладку "Назначение функций многофункциональному рычагу".



Активное состояние

H114656—UN—05JAN17

ПРИМЕЧАНИЕ: Если нажать кнопку "Блокировка группы органов управления", загорятся зеленым цветом индикаторы органов управления, которым ранее пользователь назначил функции, что указывает на их активное состояние. Кроме того, с экрана исчезнет индикатор блокировки.



Индикатор блокировки

H118140—UN—20JAN17

ПРИМЕЧАНИЕ: Если нет назначенных пользователем функций, приложение не откроется, пока не будет выполнена разблокировка группы органов управления.



Программируемая кнопка А



Программируемая кнопка В



Программируемая кнопка Е

H118149—UN—20JAN17

Кнопки А, В и Е используются для приложений, при управлении которыми требуются однопозиционные органы управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Экранный индикатор блокировки горит всегда, когда отображаемая группа элементов управления заблокирована соответствующей кнопкой на панели CommandARM™. Блокировка группы органов управления возобновляется с выключением зажигания.



Программируемая кнопка С



Программируемая кнопка D

H118148—UN—20JAN17

Кнопки С и D используются для приложений, при управлении которыми требуются многопозиционные органы управления, например, для увеличения/уменьшения значения или регулировки с левой/правой стороны.



Кнопка прокрутки

H118145—UN—20JAN17



Кнопка прокрутки

H118146—UN—20JAN17

ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка прокрутки пропускает список "Выбор приложения", предлагая ограниченное количество опций.

Кнопка прокрутки – используется для выбора назначенной функции, уменьшения или увеличения значения или регулировки с левой или правой стороны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Назначение функций одной из кнопок прокрутки типа "прокрутить" или "нажать" осуществляется по тому же принципу, что и остальным кнопкам.



Индикатор блокировки

H118140—UN—20JAN17

Индикатор блокировки – загорается для информирования о блокировке группы органов управления с помощью кнопки.



Заккрыть

H116648—UN—19DEC16

Выберите, чтобы закрыть приложение с настройками органов управления.

SS43267,0000910-59-16MAY17

CommandARM™ – настройка органов управления

CommandARM Параметр "Настройка органов управления" используется для назначения приложений и функций органам управления на CommandARM™.



Кнопка CommandARM™

H118139—UN—20JAN17

Параметры, доступные на странице настроек органов управления CommandARM™:

Кнопка CommandARM™ – дает возможность назначить функции кнопкам на CommandARM™.



H118159—UN—20JAN17
Программируемая
кнопка 1



H118161—UN—20JAN17
Программируемая
кнопка 2

Кнопки 1 и 2 используются для приложений, при управлении которыми требуются многопозиционные органы управления, например, для увеличения/уменьшения значения или регулировки с левой/правой стороны.



H118160—UN—20JAN17
Программируемая
кнопка 3



H118162—UN—20JAN17
Программируемая
кнопка 4

Кнопки 3 и 4 используются для приложений, при управлении которыми требуются однопозиционные органы управления.



Индикатор блокировки

H118140—UN—20JAN17

Индикатор блокировки – загорается для информирования о блокировке группы органов управления с помощью кнопки.

SS43267,0000911-59-03FEB17

CommandARM™

CommandARM Параметр "Настройка органов управления" используется для назначения приложений и функций органам управления на CommandARM™.

Процедура изменения:



CommandARM™

H118139—UN—20JAN17

Выберите вкладку "Назначение функций для CommandARM™".



H114656—UN—05JAN17
Активное состояние



H118140—UN—20JAN17
Индикатор блокировки

ПРИМЕЧАНИЕ: Если нажать кнопку "Блокировка группы органов управления", загорятся зеленым цветом индикаторы органов управления, которым ранее пользователь назначил функции, что указывает на их активное состояние. Кроме того, с экрана исчезнет индикатор блокировки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если нет назначенных пользователем функций, приложение не откроется, пока не будет выполнена разблокировка группы органов управления.



H118159—UN—20JAN17
Программируемая
кнопка 1



H118161—UN—20JAN17
Программируемая
кнопка 2

Кнопки 1 и 2 – используются для приложений, при управлении которыми требуются многопозиционные органы управления, например, для увеличения/уменьшения значения или регулировки с левой/правой стороны.



H118160—UN—20JAN17
Программируемая
кнопка 3



H118162—UN—20JAN17
Программируемая
кнопка 4

Кнопки 3 и 4 – используются для приложений, при управлении которыми требуются однопозиционные органы управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Экранный индикатор блокировки горит всегда, когда отображаемая группа элементов управления заблокирована соответствующей кнопкой на панели CommandARM™. Блокировка группы органов управления возобновляется с выключением зажигания.



Индикатор блокировки

H118140—UN—20JAN17

Индикатор блокировки – загорается для информирования о блокировке группы органов управления с помощью кнопки.



Заккрыть

H116648—UN—19DEC16

Выберите, чтобы закрыть приложение с настройками органов управления.

SS43267.0000912-59-16MAY17

Назначение функции с однопозиционным управлением

Кнопки А и В или 3 и 4 дают возможность назначить и активировать необходимые приложения, потом назначить функции.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для ознакомления с дополнительной информацией о приложениях и функциях нажмите кнопку *Содержание справки*.

Процедура изменения:

Используйте программируемые кнопки функции настройки органов управления для персонализации управления машиной и быстрой реализации рабочих задач одним нажатием кнопки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный пример представляет собой стандартную процедуру назначения приложения. Нажмите для просмотра списка доступных к назначению приложений или функций.

Пример. В данном примере описано назначение приложения Система навигации AutoTrac кнопке А.



Выбор приложения

H118507—UN—20JAN17

1. Нажмите, чтобы активировать дисплей выбора приложения.



Удалить назначение

H118506—UN—20JAN17

ПРИМЕЧАНИЕ: Если назначение уже отображается на дисплее настройки органов управления, в верхней части списка выводится опция Удалить назначение. Нажмите, чтобы закрыть и удалить назначение.



Система навигации AutoTrac™

H118156—UN—20JAN17



Навигация с использованием системы автоматического управления AutoTrac™ выбрана

H118509—UN—20JAN17

2. Выберите приложение "Система автоматического вождения AutoTrac™".



Центровка линии ведения

H118157—UN—20JAN17



Выбрана центровка линии ведения

H118510—UN—20JAN17

3. Выберите функцию Центровка маршрута.

ПРИМЕЧАНИЕ: После выбора функции назначение органа управления завершено.



Заккрыть

H116648—UN—19DEC16

4. Выберите, чтобы закрыть приложение с настройками органов управления.

SS43267.0000913-59-30MAY19

Назначение функции с двухпозиционным управлением

Кнопки С и D или 1 и 2 дают возможность назначить и активировать необходимые приложения, потом назначить функции.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для ознакомления с дополнительной информацией о приложениях и функциях нажмите кнопку *Содержание справки*.

Процедура изменения:

Используйте программируемые кнопки функции настройки органов управления для персонализации управления машиной и быстрой реализации рабочих задач одним нажатием кнопки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный пример представляет стандартную процедуру назначения приложения и функции. Нажмите для просмотра списка доступных к назначению приложений или функций.

Пример. В данном примере описано назначение

функции складывания/раскладывания концевой части шнека кнопке С. Проведя описанные действия, оператор сможет складывать/раскладывать концевую часть шнека нажатием кнопки С.



H118508—UN—20JAN17

Выбор приложения


1. Нажмите, чтобы активировать дисплей выбора приложения.



H118506—UN—20JAN17

Удалить назначение

ПРИМЕЧАНИЕ: Если назначение уже отображается на дисплее настройки органов управления, в верхней части списка выводится опция Удалить назначение. Нажмите, чтобы закрыть и удалить назначение.



H118166—UN—20JAN17
Складывание



H118536—UN—20JAN17

Выбрана функция складывания

2. Выберите приложение функции складывания.



H118165—UN—20JAN17
Раскладывание/
складывание концевой
части выгрузного
шнека



H118537—UN—20JAN17

Выбрана функция
складывания/
раскладывания
концевой части
выгрузного шнека

3. Выберите приложение функции складывания/раскладывания края выгрузного шнека.

ПРИМЕЧАНИЕ: После выбора функции назначение органа управления завершено.



H116648—UN—19DEC16

Закрыть

4. Выберите, чтобы закрыть приложение с настройками органов управления.

SS43267,0000914-59-30MAY19

Кнопка прокрутки



H118504—UN—20JAN17

Кнопка прокрутки

Кнопка прокрутки используется для выбора назначенной функции, уменьшения или увеличения значения или регулировки с левой или правой стороны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Назначение функций одной из кнопок прокрутки типа "прокрутить" или "нажать" осуществляется по тому же принципу, что и остальным кнопкам.

SS43267,0000915-59-20JAN17

Назначение приложений

Дает возможность оператору назначить кнопкам управление необходимыми приложениями и функциями.

Приложения, доступные для назначения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Появятся только те приложения, управление которыми можно назначить для вашей машины.



H118511—UN—20JAN17

Навигация AutoTrac

Система навигации AutoTrac — доступ к функциям, с помощью которых выполняются регулировки системы управления.



H118515—UN—20JAN17

Складывание

Складывание — доступ к функциям складывания/раскладывания выгрузного шнека и складывания/раскладывания складной жатки.



Коллектор

H118514—UN—20JAN17

Жатка — доступ к функциям регулировки переднего навесного оборудования.



Синхронизация машины John Deere

H127016—UN—26SEP19

Синхронизация машины John Deere — позволяет получить доступ к функциям синхронизации машины.



Управление послеуборочными отходами

H118517—UN—20JAN17

Управление пожнивными остатками — доступ к функциям системы управления пожнивными остатками.



Двигатель

H127004—UN—26SEP19

Двигатель — позволяет получить доступ к функциям двигателя.



Дисплей

H118512—UN—20JAN17

Дисплей — доступ к дисплею.



Трансмиссия

H118516—UN—20JAN17

Трансмиссия — доступ к функциям трансмиссии.



Выгрузка зерна

H127017—UN—26SEP19

Обработка зерна — позволяет получить доступ к функциям обработки зерна.



Combine Advisor™

H128144—UN—17JAN20

Combine Advisor — позволяет получить доступ к функциям Combine Advisor.

NOLMWLO,0000329-59-16JUL20

Назначение функций

Программируемые кнопки и кнопки прокрутки используются для назначения функций, при управлении которыми требуются многопозиционные органы управления, например, для увеличения/уменьшения значения или регулировки с левой/правой стороны. Используйте кнопку прокрутки для назначения функций.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для ознакомления с дополнительной информацией о приложениях и функциях нажмите кнопку *Содержание справки*.

Функции, доступные для назначения:

Система навигации AutoTrac™



Центровка линии ведения

H118518—UN—20JAN17

Центровка маршрута — создание нового маршрута.



Смещение маршрута

H118519—UN—20JAN17

Смещение маршрута — выполнение настроек для левой или правой стороны маршрута.




H118520—UN—20JAN17

Замена линии ведения

Замена маршрута — переключение с текущего маршрута, используемого системой автоматического вождения, на следующий.

Дисплей



H118521—UN—20JAN17

Закрыть накладное окно

Закрыть накладывающееся окно — выберите, чтобы закрыть накладывающееся окно.



H118522—UN—20JAN17

Замена страницы отслеживания рабочего процесса

Замена страницы отслеживания рабочего процесса — переключение с отображаемой страницы отслеживания рабочего процесса на следующую или предыдущую страницу в системе.

Жатка



H127006—UN—26SEP19

Частота вращения барабана


Скорость мотвила — выберите, чтобы в соответствии с необходимостью изменить обороты мотвила или ленточного подборщика.



H118525—UN—20JAN17

Кодирующее устройство АННС

Кодирующее устройство системы автоматического управления высотой жатки (АННС) — нажмите, чтобы отрегулировать высоту жатки.



H118526—UN—20JAN17

Частота вращения ленты жатки с ленточным транспортером

Скорость движения ленты жатки с ленточным транспортером — выберите, чтобы увеличить или уменьшить скорость движения ленты жатки с ленточным транспортером.



H118527—UN—20JAN17

Уменьшение скорости ленты жатки с ленточным транспортером


Уменьшение скорости ленты жатки с ленточным транспортером — выберите, чтобы уменьшить скорость движения ленты жатки с ленточным транспортером.



H118528—UN—20JAN17

Наклон приёмной камеры

Наклон наклонной камеры — выберите, чтобы увеличить или уменьшить угол наклона рамы наклонной камеры.



H118529—UN—20JAN17

Выдвижение/втягивание режущего аппарата

Выдвижение/втягивание режущего аппарата (только выдвижные платформенные жатки) — выберите, чтобы выдвинуть или отвести назад режущий аппарат.



H118530—UN—20JAN17

Наклон платформенной жатки с ленточным транспортером

Наклон платформенной жатки с ленточным транспортером — выберите, чтобы наклонить вверх или вниз платформенную жатку с ленточным транспортером.



H127008—UN—26SEP19

Скорость ленточного подборщика

Скорость ленточного подборщика— нажмите, чтобы отрегулировать скорость ленточного подборщика.

Складывание штанги



H118532—UN—20JAN17

Складной выгрузной шнек

Складывание выгрузного шнека— нажмите, чтобы сложить выгрузной шнек.



H127012—UN—26SEP19

Складная кукурузная жатка

Складная жатка — выберите, чтоб сложить/разложить складную жатку.




H127013—UN—26SEP19

Складывание/раскладыв. жатки

Складывание/раскладывание платформы— нажмите, чтобы сложить или разложить платформу.

Трансмиссия



H118534—UN—20JAN17

Заданное значение оборотов ProDrive

Установочное значение оборотов ProDrive™ — выберите, чтобы увеличить или уменьшить установочное значение оборотов трансмиссии.

Управление пожнивными остатками



H118535—UN—20JAN17

Изменение направления разбрасывания послеуборочных отходов

Изменение направления разбрасывания послеуборочных отходов — выберите, чтобы изменить направление разбрасывания послеуборочных отходов с одной стороны на другую сторону.

На двигателе



H127005—UN—26SEP19

Воздушный компрессор

Воздушный компрессор — нажмите, чтобы включить или выключить компрессор.

Синхронизация машины John Deere



H127014—UN—26SEP19

Попер. толк. перем. с. син. маш. JD

Толчковое перемещение влево/вправо функции синхронизации машины John Deere — нажмите, чтобы выполнить толчковое перемещение влево или вправо.



H127015—UN—26SEP19

Прод. толк. перем. с. син. маш. JD

Толчковое перемещение вперед/назад функции синхронизации машины John Deere — нажмите, чтобы выполнить толчковое перемещение вперед или назад.

Combine Advisor™



H128145—UN—17JAN20

HarvestSmart

Приостановка/возобновление работы HarvestSmart — нажмите, чтобы приостановить или возобновить работу HarvestSmart.

AZ06166.000078C-59-16JUL20

Система обработки послеуборочных отходов

Доступ к системе обработки
послеуборочных отходов
Вызов приложения с помощью дисплея.



Меню

H113668—UN—22OCT15

1. Меню



Настройки машины

N119118—UN—23SEP16

2. Вкладка "Настройки машины"



Управление послеуборочными отходами

H114082—UN—03JAN17

3. Управление пожнивными остатками

Вызов приложения с помощью панели
навигации.




Кнопка приложения "Система обработки
послеуборочных отходов"

H116635—UN—03JAN17

Нажмите кнопку Система обработки
послеуборочных отходов на навигационной панели
под дисплеем.

NOLMWLO,000032B-59-15JUL20

Главная страница системы управления
послеуборочными остатками

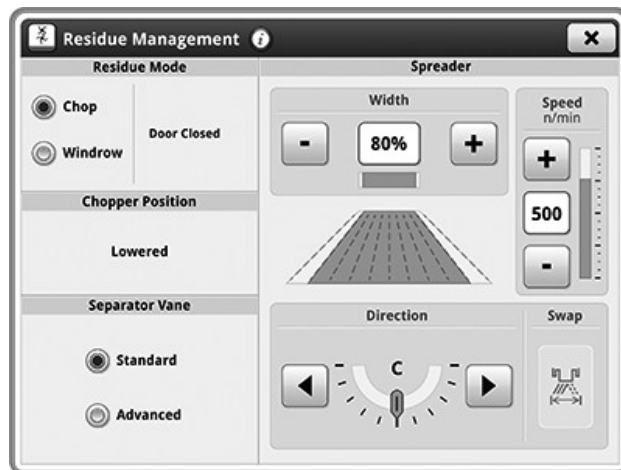

H120317—UN—03JAN17

Управление послеуборочными отходами

ПРИМЕЧАНИЕ: Подчеркнутый текст указывает на
наличие дополнительной информации в
пределах данного раздела или в другом разделе
данного руководства.

Приведенная здесь главная страница является
только примером. Главная страница вашей
техники может отличаться в зависимости от
установленных опций или подсоединенного
оборудования.

Параметр "Система обработки послеуборочных
отходов" дает возможность оператору регулировать
распределение послеуборочных отходов в
соответствии с конфигурацией машины.

**Параметры, доступные на главной странице
системы обработки послеуборочных отходов:**

ПРИМЕЧАНИЕ: Появление некоторых параметров
зависит от установки соответствующих опций.



H116638—UN—03JAN17

Режим обработки послеуборочных отходов

Режим обработки послеуборочных отходов –
выберите между функцией измельчителя и
функцией валкоформирователя.



H116639—UN—03JAN17

Положение соломоизмельчителя


Положение измельчителя – отображается фактическое положение измельчителя.



H118116—UN—03JAN17

Направляющая сепаратора

Направляющая сепаратора – выберите между стандартным и выдвинутым положением направляющей сепаратора.

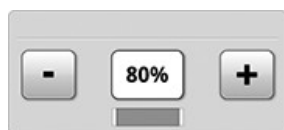

H116988—UN—03JAN17

Ширина

Ширина – управление шириной разбрасывания мякины и соломы путем регулирования оборотов разбрасывателя или положения кожуха в зависимости от конфигурации машины.



H116987—UN—04JAN17

Скорость

Обороты – увеличение или уменьшение оборотов разбрасывателя.



H117001—UN—03JAN17

Направление

Направление – изменение направления разбрасывания мякины или соломы.



H118304—UN—03JAN17

Изменить направление

Изменить направление – быстрый переход к разбрасыванию послеуборочных отходов с другой стороны машины.



H126977—UN—26SEP19

Ножевой блок


Ножевой блок — плавно перемещается внутрь и наружу для улучшения качества измельчения остатков или для сохранения мощности машины.

Регулировки, выполняющиеся снаружи кабины – механические регулировки снаружи кабины.

Показатели на странице отслеживания рабочего процесса

Модули для этого приложения могут быть добавлены на страницы отслеживания рабочего процесса с помощью менеджера формата.

Пример.

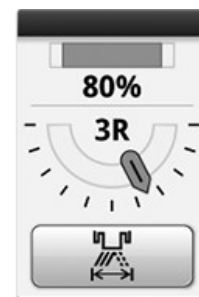

H116641—UN—04JAN17

Разбрасывание

Разбрасывание – регулирование ширины и направления разбрасывания мякины и соломы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для вашего приложения могут быть доступны несколько показателей.

Кнопки быстрого доступа

Кнопки быстрого доступа для этого приложения можно добавить на панель с кнопками быстрого доступа с помощью менеджера формата.

Пример.



Пожнивные остатки

H116642—UN—03JAN17

Послеуборочные отходы – выберите для быстрого доступа к изменению направления разбрасывания послеуборочных отходов. Загорающаяся сигнальная лампа указывает на направление разбрасывания. Если световые индикаторы не горят, распределение послеуборочных отходов отцентровано.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приложение может поддерживать несколько кнопок быстрого доступа.

PR79369,0000035-59-16JUL20

Режим обработки послеуборочных отходов

Выберите режим измельчителя или валкоформирователя в соответствии с необходимостью утилизации соломы и мякины.

Когда выбирать настройки валкоформирователя:

Необходимо формировать валки из пожнивных остатков по ходу движения машины.

Только машины, оснащенные системой Premium Residue: В режиме валкоформирователя солома не попадает в измельчитель в то время, как мякина по-прежнему измельчается и разбрасывается по полю. Из сепаратора солома сваливается на поле в форме валка по мере движения машины. Такая схема работы повышает степень чистоты валка.

Когда выбирать настройки измельчителя:

Необходимо измельчать пожнивные остатки с помощью измельчителя.

Настройка валкоформирователя:

Машины без системы Premium Residue: В режиме валкоформирователя остальные настройки соломоразбрасывателя изменению не подлежат.

ПРИМЕЧАНИЕ: Настройки возвращаются к предыдущим значениям, если снова выбрать режим измельчителя.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. руководство по эксплуатации для получения более подробной информации о следующих регулировках, выполняемых снаружи кабины.

⚠ ОСТОРОЖНО: Прежде чем выполнять рекомендованные регулировки, заглушите двигатель.

1. Установите направитель початков в положение для мелкозерновых культур.
2. Переключите привод измельчителя в нейтральное положение.



Валкоформирователь

H116998—UN—03JAN17



Положение соломозимельчителя

H116639—UN—03JAN17

3. Нажмите "Валкоформирователь" или установите измельчитель в поднятое положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: При уборке культур с низким объемом пожнивных остатков опустите дефлектор в положение для обработки кукурузы.



Индикатор статуса

H116644—UN—03JAN17

Индикатор состояния указывает на состояние дверцы.



Обнаружена ошибка

H116645—UN—03JAN17

ТОЛЬКО машины с системой Premium Residue: В случае появления ошибки во время закрытия/открытия система попытается вернуться в ранее выбранное состояние, еще до запроса оператора на внесение изменений. Если не удастся восстановить предыдущее состояние, на экране появляется сообщение "Ошибка откидного борта". Оператор должен снова выбрать режим.

Настройки измельчителя:

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме измельчителя дверца для укладки измельченной соломы в валок закрывается автоматически. Измельчитель измельчает солому, поступающую из сепаратора, когда закрыта дверца для укладки измельченной соломы в валок.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем изменять положение дверцы для укладки измельченной соломы в валок, сепаратор необходимо выключить.



H116997—UN—03JAN17

Измельчитель

Нажмите "Измельчитель" или установите измельчитель в опущенное положение.

NOLMWLO.000032C-59-16JUL20

Направляющая сепаратора

Для сокращения потерь зерна и повышения качества соломы измените положение направляющих сепаратора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем изменять положение направляющей сепаратора, сепаратор необходимо выключить.

Когда выбирать стандартное положение:

- Необходимо снизить потери зерна.
- Необходимо повысить качество сепарации культуры.

Когда выбирать выдвинутое положение:

- Необходимо повысить качество соломы.
- Необходимо снизить потребление мощности.

Процедура изменения:



H116999—UN—03JAN17

Стандарт

Выберите стандартные настройки.



H117000—UN—03JAN17

Расширенные настройки

Выберите выдвинутое положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если установить направляющие сепаратора в выдвинутое положение, это может привести к увеличению потерь зерна в зависимости от типа убираемой культуры и условий уборки. Время нахождения растительной массы в сепараторе снижено для улучшения качества соломы.

NOLMWLO.000032D-59-16JUL20

Ширина

Параметр "Ширина" используется для управления шириной разбрасывания мякины и соломы путем

регулирования оборотов разбрасывателя или положения кожуха в зависимости от конфигурации машины.


ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем регулировать частоту вращения соломоразбрасывателя, отрегулируйте ширину разбрасывания.

Изменения требуются в следующих случаях.

- Измельченная растительная масса и солома разбрасываются не по всей ширине покоса жатки. Увеличьте ширину.
- Измельченная растительная масса и солома попадают на нескошенные участки поля. Уменьшите ширину.

Процедура изменения:

1. Запустите двигатель машины.
2. Включите сепаратор.

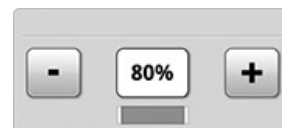

Ширина

H116988—UN—03JAN17

ПРИМЕЧАНИЕ: Текущая настройка отображается на гистограмме.

3. Нажимайте "плюс" (+) для увеличения или "минус" (-) для уменьшения значения в процентах.




Ширина в процентах

H118119—UN—03JAN17

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае изменения настройки ширины разбрасывания в процентах меняется также схема разбрасывания.

Альтернативная процедура изменения.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае изменения ширины, гистограмма этой настройки приобретает желтый цвет в соответствии желтому блоку поля ввода.



Поле ввода

H113699—UN—03JAN17

1. Выберите для активации панели навигации и ручек регуляторов в подлокотнике.



H115035—UN—14MAR16
Ручка регулировки на панели навигации



H115034—UN—28MAR16
Ручка регулятора в подлокотнике



Скорость

H116987—UN—04JAN17

2. Используйте панель навигации или ручку регулятора в подлокотнике для выбора необходимого значения в процентах.
 - Для увеличения значения поверните диск по часовой стрелке.
 - Для уменьшения значения поверните диск против часовой стрелки.



Заккрыть

H114674—UN—06FEB19

3. Нажмите, чтобы закрыть.

NOLMWLO,000032E-59-16JUL20

Скорость

Регулировка частоты вращения соломоразбрасывателя дает возможность получить оптимальное распределение растительной массы по всей ширине.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем регулировать частоту вращения соломоразбрасывателя, отрегулируйте ширину разбрасывания.

Изменения требуются в следующих случаях.

- В случае изменения типа культуры.
- Длина фракций измельченной растительной массы должна быть больше или меньше.
- В случае подсоединения жатки другого размера.
- Необходимо принятие мер для компенсации ветра.

Процедура изменения:

1. Запустите двигатель машины.
2. Включите сепаратор.

ПРИМЕЧАНИЕ: Текущая настройка отображается на гистограмме.

3. Нажимайте "Плюс" (+) для увеличения или "Минус" (-) для уменьшения необходимых оборотов.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае изменения частоты вращения соломоразбрасывателя в схеме разбрасывания изменений не происходит. Ширина разбрасывания остается прежней вне зависимости от изменений частоты вращения разбрасывателя.

Допустимые настройки для кукурузы:

Минимум: 350

Максимум: 550

По умолчанию: 500

Шаг: 10

Допустимые нагрузки для мелкозерновых культур:

Минимум: 600

Максимум: 800

По умолчанию: 700

Шаг: 10

Альтернативная процедура изменения.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае изменения оборотов, гистограмма этой настройки приобретает желтый цвет в соответствии желтому блоку поля ввода.



Поле ввода

H118126—UN—03JAN17

1. Выберите для активации панели навигации и ручек регуляторов в подлокотнике.



H115035—UN—14MAR16
Ручка регулировки на панели навигации



H115034—UN—28MAR16
Ручка регулятора в подлокотнике

2. Используйте панель навигации или ручку регулятора в подлокотнике для выбора необходимых оборотов.

- Для увеличения значения поверните диск по часовой стрелке.
- Для уменьшения значения поверните диск против часовой стрелки.



Заккрыть

H114674—UN—06FEB19

3. Нажмите, чтобы закрыть.

NOLMWLO,000032F-59-16JUL20

Направление

Параметр "Направление" используется для изменения направления разбрасывания растительной массы, поступающей из измельчителя, с целью компенсации ветра.

Изменения требуются в следующих случаях.

- Изменилась скорость ветра.
- Изменилось направление ветра.
- Изменилось направление движения машины.
- Машина переехала на другое поле.
- Изменилось состояние земельного участка.

Процедура изменения:



Направление

H117001—UN—03JAN17


Выберите для регулировки направления влево или вправо.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае изменения настройки направления разбрасывания в процентах меняется также схема разбрасывания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если направление неизвестно, центральный маркер исчезает с экрана и вместо значения положения появляются символы тире.




H118133—UN—03JAN17
Направление



H118128—UN—03JAN17
Ширина




H118134—UN—03JAN17
Направление



H118129—UN—03JAN17
Ширина




H118135—UN—03JAN17
Направление



H118130—UN—03JAN17
Ширина




H118136—UN—03JAN17
Направление



H118131—UN—03JAN17
Ширина



H118137—UN—03JAN17
Направление



H118132—UN—03JAN17
Ширина

Альтернативная процедура изменения.



Поле ввода

H118138—UN—03JAN17

1. Выберите для активации панели навигации и ручек регуляторов в подлокотнике.



H115035—UN—14MAR16
Ручка регулировки на панели навигации



H115034—UN—28MAR16
Ручка регулятора в подлокотнике

2. Используйте панель навигации или ручку регулятора в подлокотнике для выбора необходимого направления.

- Для увеличения значения поверните диск по часовой стрелке.
- Для уменьшения значения поверните диск против часовой стрелки.



Заккрыть

H114674—UN—06FEB19

3. Нажмите, чтобы закрыть.

NOLMWLO.0000330-59-16JUL20

Изменить направление

Параметр "Изменить направление" дает возможность быстро перейти к разбрасыванию послеуборочных отходов с противоположной стороны машины с учетом направления ветра после выполнения поворота на 180°. "Изменить направление" — это ручная регулировка, выполняемая оператором, в отличие от регулировки Автоматическое изменение направления, которая выполняется автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ: Переключение с одной стороны разбрасывания на другую возможно только, если регулятор направления разбрасывания не находится в центральном положении.

Изменения требуются в следующих случаях.

Послеуборочные отходы раздуваются ветром, оператор хочет изменить направление разбрасывания.

Процедура изменения:



Изменить направление

H118115—UN—03JAN17

Выберите для активации и деактивации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сообщение о том, что происходит изменение направления разбрасывания, появляется на экране каждый раз, когда приложение "Система обработки послеуборочных отходов" закрыто, при этом оператор пытается изменить направление разбрасывания.

NOLMWLO.0000331-59-16JUL20

Регулировки, выполняющиеся снаружи кабины

Для оптимизации работы системы обработки послеуборочных отходов и защиты машины от повреждений эти регулировки необходимо осуществлять снаружи кабины. Дополнительную информацию о настройках под убираемую культуру и процедурах регулировки см. в руководстве по эксплуатации.

⚠ ОСТОРОЖНО: Прежде чем выполнять рекомендованные регулировки, заглушите двигатель.

Страница регулировок, выполняющихся снаружи кабины:

Отводное устройство/направитель — выберите положение для кукурузы или зерна.

ВАЖНО: Во время уборки кукурузы для защиты зерноочистки от повреждений установите в положение для кукурузы.

Направляющие отводного устройства — отрегулируйте направляющие для контроля за поступлением растительной массы в измельчитель или разбрасыватель.

Ножевой блок — выберите положение ножевого блока для достижения требуемой длины измельчения послеуборочных отходов.

ВАЖНО: При уборке кукурузы ножевой блок должен быть полностью выключен.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чем длиннее ножи, тем больше энергии потребляет измельчитель.

Обороты привода измельчителя — выберите высокие обороты для мелкозерновых культур и соевых бобов и низкие обороты для кукурузы.

NOLMWLO.0000332-59-16JUL20

Ножевой блок

Ножевой блок — это дополнительная система, регулируемая из кабины, которая обеспечивает плавное перемещение ножевого блока внутрь и наружу для улучшения качества измельчения или для экономии мощности машины.


Изменения требуются в следующих случаях.

- Необходимо улучшить качество измельчения. Увеличьте настройку ножевого блока для повышения качества измельчения.
- Необходимо сэкономить мощность для использования в других местах машины.

Уменьшите настройку ножевого блока для экономии мощности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта дополнительная система доступна только в том случае, если машина оснащена опцией измельчителя.

Процедура изменения:



H126977—UN—26SEP19

Регулировка ножевого блока — регулировка выполняется с шагом приращения и уменьшения на 25%.



H126979—UN—26SEP19

Увеличение ножевого блока — нажмите кнопку увеличения ("+"), чтобы сдвинуть ножевой блок внутрь.



H126978—UN—26SEP19

Уменьшение ножевого блока — нажмите кнопку уменьшения ("-"), чтобы выдвинуть ножевой блок наружу, оттянув ножи от измельчителя.

Процедура режима активной очистки:

Режим активной очистки автоматически очищает ножевой блок, открывая и закрывая его. Режим активной очистки запускается после отключения сепаратора 25 раз. Режим активной очистки нельзя отрегулировать.

N0LMWLO,0000333-59-16JUL20

Автоматическое изменение направления

Функция "Автоматическое изменение направления" автоматически переходит к разбрасыванию послеуборочных остатков в противоположном направлении от заданного оператором после выполнения поворота на 180°.

Процедура изменения:



Меню

H113668—UN—22OCT15

1. Нажмите, чтобы открыть меню.



Настройки машины

N119118—UN—23SEP16

2. Откройте вкладку Machine Settings (Настройки машины).



Управление послеуборочными отходами

H114082—UN—03JAN17

3. Нажмите, чтобы открыть "Управление пожнивными остатками".



Включение/выключение автоматического изменения направления

H125280—UN—01FEB19

4. Нажмите, чтобы включить или выключить автоматическое изменение направления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если функция автоматического изменения направления отключена, необходимо вручную изменить направление разбрасывания.



Направление

H128567—UN—20JAN20

5. Выберите для регулировки направления влево или вправо.

N0LMWLO,0000334-59-16JUL20

Жатка

Доступ к жатке

Вызов приложения с помощью дисплея.



Меню

H113668—UN—22OCT15

1. Меню



Настройки машины

N119118—UN—23SEP16

2. Вкладка "Настройки машины"



Коллектор

H113541—UN—19DEC16

3. Жатка

Вызов приложения с помощью панели навигации.




Кнопка приложения "Жатка"

H117904—UN—22JAN20

Нажмите кнопку "Жатка" на панели навигации.

NOLMWLO,0000335-59-16JUL20

Главная страница жатки

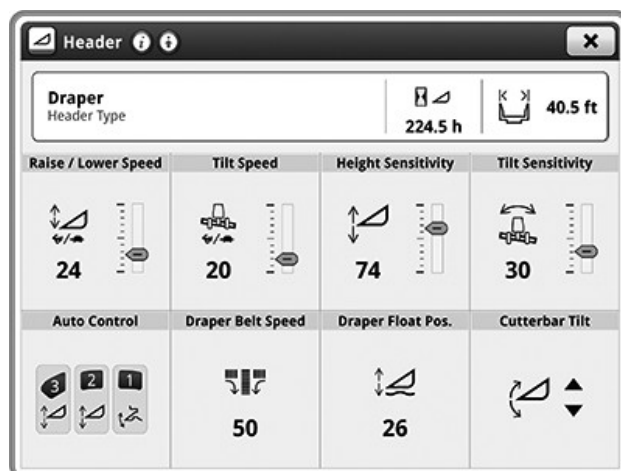

H120312—UN—20DEC16

Коллектор

ПРИМЕЧАНИЕ: Подчеркнутый текст указывает на наличие дополнительной информации в пределах данного раздела или в другом разделе данного руководства.

Приведенная здесь главная страница является только примером. Главная страница вашей техники может отличаться в зависимости от установленных опций или подсоединенного оборудования.

Главная страница жатки содержит доступные функции, которые оператор может отрегулировать под конкретную жатку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Появление некоторых параметров зависит от установки соответствующих опций.

Параметры, доступные на главной странице жатки:



H116126—UN—19DEC16

Тип жатки

Сведения о жатке – изменение настроек жатки, например, ширины захвата, минимальных оборотов мотвила и ширины ряда.

[Header Type]

Header Type

H113542—UN—19DEC16

Тип жатки

Тип жатки – определяется автоматически при подсоединении передненавесного рабочего оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если системе не удастся распознать тип подсоединенной жатки, появляется индикация "Неизвестный тип жатки".



224.5 h

H113543—UN—19DEC16

Количество часов работы


Моточасы – количество отработанных часов жатки одного типа, зафиксированное в памяти комбайна.



H113544—UN—19DEC16

Ширина захвата

Ширина прокоса – измеренная ширина прокоса, которая отображается на экране, если распознанная жатка относится к типу платформенных.



H116127—UN—19DEC16

Ширина ряда

Ширина прокоса – количество рядков и настройка ширины ряда, которые отображаются на экране, если распознанная жатка относится к типу ручьевых.



H127438—UN—26SEP19

Скорость подъема/опускания

Скорость подъема/опускания – управление скоростью подъема/опускания наклонной камеры в ручном режиме.



H127439—UN—26SEP19

Скорость реакции механизма подъема

Скорость реакции механизма подъема – управление скоростью реакции механизма подъема/опускания жатки на изменение рельефа в автоматическом режиме.



N118004—UN—22OCT15

Пиктограмма расширенных настроек

Расширенные настройки – доступ к дальнейшим регулировкам и менее распространенным настройкам.



H127440—UN—26SEP19

Автоматическое управление

Автоматическое управление – индикация состояния активных конфигураций жатки.



H127441—UN—26SEP19

Скорость реакции механизма наклона

Скорость реакции механизма наклона – управление скоростью реакции механизма бокового наклона наклонной камеры на изменение рельефа в автоматическом режиме реагирования и автоматическом режиме выравнивания.



H127442—UN—26SEP19

Скорость наклона

Скорость наклона – управление скоростью бокового наклона в ручном режиме.



H127443—UN—26SEP19

Механизм наклона вперед/назад

Наклон вперед/назад – управление углом наклона лицевой стороны наклонной камеры.



H127472—UN—26SEP19

Давление в системе HydraFlex™

Давление HydraFlex™ – управление давлением режущего аппарата для оптимальной работы механизма выравнивания.



H127445—UN—26SEP19

Частота вращения ленты жатки с ленточным транспортером

Частота вращения ленты жатки с ленточным транспортером – управление скоростью движения боковых лент жатки с ленточным транспортером.



H127444—UN—26SEP19

Плавающее положение жатки с ленточным транспортером

Положение выравнивания жатки с ленточным транспортером – управление давлением в цилиндрах, которые управляют рычагами копирующих колес.



H127446—UN—26SEP19

Наклон режущего аппарата

Наклон режущего аппарата – управление углом наклона режущего аппарата относительно остальной части платформенной жатки.



H114081—UN—19DEC16

Положение режущего аппарата

Положение режущего аппарата – управление положением режущего аппарата.



H127448—UN—26SEP19

Зазор пластин днища

Зазор пластин днища – индикация зазора пластин днища.



H127449—UN—26SEP19


Скорость вала улитки

Частота вращения заднего вала – индикация частоты вращения заднего вала.

Показатели на странице отслеживания рабочего процесса

Модули для этого приложения могут быть добавлены на страницы отслеживания рабочего процесса с помощью менеджера формата.

Пример.

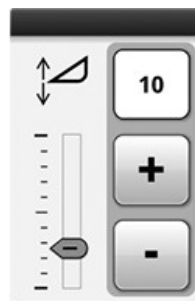

H116668—UN—20DEC16

Скорость реакции механизма подъема

Скорость реакции механизма подъема – управление скоростью реакции механизма подъема/опускания жатки на изменение рельефа в автоматическом режиме.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для вашего приложения могут быть доступны несколько показателей.

AZ06166,000078D-59-16JUL20

Сведения о жатке

Параметр "Сведения о жатке" содержит настройки жатки, например, ширина захвата, минимальные обороты мотвила и ширина ряда.

ПРИМЕЧАНИЕ: Параметры каждого типа жатки имеют заводские настройки по умолчанию. Первое подключение жатки определенного типа приводит к автоматической загрузке заводских настроек по умолчанию. Пока жатка подсоединена к комбайну, оператор может изменить настройки жатки. Подсоединение другой жатки того же типа приводит к автоматическому использованию настроек для данного типа жатки, но при этом не происходит автоматический учет изменений в настройках или моточасах.

Параметры, доступные на странице с настройками жатки:



Ширина

H113523—UN—19DEC16

Ширина – настройка ширины захвата.



Ширина

H113525—UN—19DEC16

Ширина – настройка количества рядков.



Ширина рядка

H113526—UN—19DEC16

Ширина рядка – расстояние между двумя соседними рядками.



Запись рабочих параметров

H113521—UN—19DEC16

Запись рабочих параметров – настройка параметра "Высота останова записи".



Количество часов работы

H113522—UN—19DEC16

Моточасы – количество отработанных часов жатки одного типа, зафиксированное в памяти комбайна.



Reel Installed

H113527—UN—19DEC16

Мотовило установлено

Мотовило – выберите для информирования системы о том, что жатка оснащена мотовилом.

Пример. Если у вас кукурузная жатка, на которой мотовило обычно не устанавливается, можно выбрать этот пункт, чтобы передать в систему информацию об установленном мотовиле.



Минимальные обороты мотовила

H113524—UN—19DEC16

Минимальные обороты мотовила – настройка минимальных оборотов мотовила.

NOLMWLO,0000336-59-16JUL20

Ширина

Параметр "Ширина" дает возможность изменить ширину захвата, если жатка не будет использоваться на полную ширину захвата.

Изменения требуются в следующих случаях.

- Не планируется использование полной ширины захвата жатки.
- При использовании для маркировки рядков.
- В случае подсоединения жатки другого размера.
- Изменение ширины захвата для AutoTrac и с целью картографирования.

Процедура изменения:



Тип жатки

H116649—UN—19DEC16

1. Выберите экранную зону с информацией о типе жатки, чтобы открыть страницу с информацией о жатке.



Ширина

H116131—UN—19DEC16

2. Выберите, чтобы открыть цифровую клавиатуру и ввести значение ширины захвата.



OK

H116132—UN—19DEC16

3. Для сохранения значения нажмите OK.



Заккрыть

H116648—UN—19DEC16

4. Нажмите, чтобы закрыть.

NOLMWLO,0000337-59-16JUL20

Ширина кукурузной жатки

Параметр "Ширина" дает возможность изменить количество рядков, если жатка не будет использоваться для максимально допустимого количества рядков.

Изменения требуются в следующих случаях.

- Не планируется использование жатки для максимально допустимого количества рядков.
- При использовании для маркировки рядков.
- В случае подсоединения жатки другого размера.
- Изменение ширины ряда для AutoTrac™ и целей картографирования.

Процедура изменения:



H116650—UN—19DEC16

Тип жатки

1. Выберите экранную зону с информацией о типе жатки, чтобы открыть страницу с информацией о жатке.



8 rows

H116171—UN—19DEC16

Междурядья

2. Выберите, чтобы открыть цифровую клавиатуру и ввести количество рядов.



OK

H116132—UN—19DEC16

3. Для сохранения значения нажмите OK.



Заккрыть

H116648—UN—19DEC16

4. Нажмите, чтобы закрыть.

NOLMWLO,0000338-59-16JUL20

Ширина ряда

Параметр "Ширина ряда" дает возможность изменять расстояние между двумя соседними рядками.

Изменить на:

ПРИМЕЧАНИЕ: Изменение ширины ряда влияет на карту урожая.

- Изменение ширины ряда необходимо для подстройки под конфигурацию жатки.

Процедура изменения:



H116650—UN—19DEC16

Тип жатки

1. Выберите экранную зону с информацией о типе жатки, чтобы открыть страницу с информацией о жатке.



30 in

H118576—UN—19DEC16

Ширина ряда

2. Выберите, чтобы открыть цифровую клавиатуру и ввести значение ширины ряда.



OK

H116132—UN—19DEC16

3. Для сохранения значения нажмите OK.



Заккрыть

H116648—UN—19DEC16

4. Нажмите, чтобы закрыть.

NOLMWLO,0000339-59-16JUL20


Минимальные обороты мотовила

Параметр "Минимальные обороты мотовила" дает возможность настроить минимальные обороты для работы мотовила.


Изменения требуются в следующих случаях.

- В случае уборки полеглых стеблей. Минимальные обороты зависят от уборочных условий и предпочтений оператора.

Процедура изменения:




1. Выберите экранную зону с информацией о типе жатки, чтобы открыть страницу с информацией о жатке.



2. Выберите, чтобы открыть цифровую клавиатуру и ввести значение минимальных оборотов мотовила.



3. Для сохранения значения нажмите ОК.

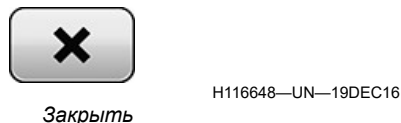

4. Нажмите, чтобы закрыть.

NOLMWLO.000033A-59-16JUL20

Запись работы

Параметр "Запись рабочих параметров" дает возможность настроить высоту останова/запуска процесса записи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Параметр "Запись рабочих параметров" автоматически отключается при превышении установочного значения высоты и включается при опускании ниже установочного значения высоты, при условии, что соблюдены остальные требования (сепаратор/жатка включены, двигатель работает на высоких оборотах холостого хода, сохранена информация о ферме/поле).


ПРИМЕЧАНИЕ: Если активирована функция определения высоты жатки или система выравнивания жатки, настройка высоты останова записи не имеет значения, и запись включается при условии соблюдения остальных условий (сепаратор/жатка включены, двигатель на высоких оборотах холостого хода, параметры ферма/поля заполнены).

Изменения требуются в следующих случаях.

- При изменении состояния культуры (переход с высокорослой на низкорослую).
- В случае подсоединения жатки другого типа.
- При переходе на другое поле или в случае изменения рельефа.
- Функция записи параметров работает, когда поблизости нет убираемой культуры или не включается, когда машина готова к уборке.

Процедура изменения:


1. Поднимите или опустите жатку на высоту, при которой запись должна останавливаться.

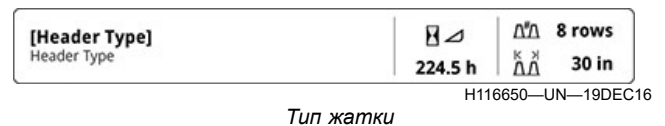

2. Выберите экранную зону с информацией о типе жатки, чтобы открыть страницу с информацией о жатке.



3. Нажмите кнопку "Установить по текущей высоте".

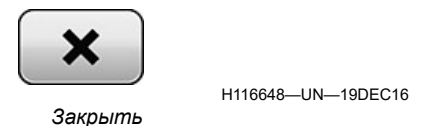

4. Нажмите, чтобы закрыть.

NOLMWLO.000033B-59-16JUL20

Моточасы


Параметр "Моточасы" дает возможность оператору указать общее количество часов, отработанных жатками определенного типа.

ПРИМЕЧАНИЕ: В памяти комбайна сохраняются отработанные часы по типу жаток. Если к комбайну подсоединяются по очереди несколько жаток одного типа, для подсоединенной жатки необходимо указать время работы в часах.


Изменения требуются в следующих случаях.

- Оператор планирует сохранить данные о времени работы на определенном поле или нескольких полях.
- Оператор располагает несколькими жатками, которые могут быть подсоединены к различным комбайнам.
- Оператор планирует обнулить моточасы в начале нового сезона.

Процедура изменения:



- Выберите экранную зону с информацией о типе жатки, чтобы открыть страницу с информацией о жатке.



- Выберите, чтобы открыть цифровую клавиатуру и ввести значение моточасов.



- Для сохранения значения нажмите ОК.



- Нажмите, чтобы закрыть.

NOLMWLO.000033C-59-16JUL20

Скорость подъема/опускания

Параметр "Скорость подъема/опускания" управляет скоростью подъема и опускания наклонной камеры при использовании кнопок ручного подъема/опускания на многофункциональном рычаге.

Изменения требуются в следующих случаях.


ПРИМЕЧАНИЕ: Если калибровка не была выполнена ранее, она требуется при подсоединении другой жатки вне зависимости от ее размера и типа.

- Тип и размер жатки влияет на скорость подъема/опускания.
- Увеличьте скорость подъема/опускания, если жатка медленно реагирует на изменение состояния почвы.
- Уменьшите скорость подъема/опускания, если жатка слишком активно реагирует на изменение состояния почвы.
- Погрузка жатки на транспортировочную тележку и разгрузка с нее требует понижения скорости подъема/опускания.

Процедура изменения:



- Выберите экранную зону под параметром "Скорость подъема/опускания", чтобы открыть страницу с настройками скорости подъема/опускания.

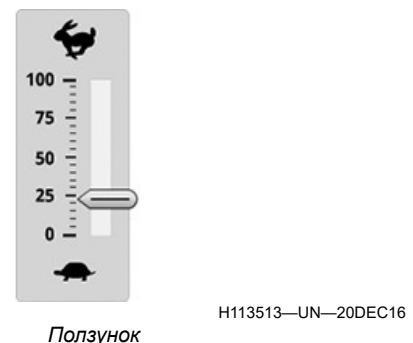

ПРИМЕЧАНИЕ: Ползунок указывает на фактические скорость.



Регулировка

H116141—UN—20DEC16

2. Нажимайте "плюс" (+) для увеличения или "минус" (-) для уменьшения необходимых оборотов.

Минимум: 0

Максимум: 100

По умолчанию: 50

Шаг: 1



Заккрыть

H116648—UN—19DEC16

3. Нажмите, чтобы закрыть.

Альтернативная процедура изменения.



Поле ввода

H116140—UN—19DEC16

1. Выберите для активации панели навигации и ручек регуляторов в подлокотнике.



Ручка регулировки на панели навигации

H115035—UN—14MAR16



Ручка регулятора в подлокотнике

H115034—UN—28MAR16

2. Используйте панель навигации или ручку регулятора в подлокотнике для выбора необходимой настройки.

Минимум: 0

Максимум: 100

По умолчанию: 50

Шаг: 1

NOLMWLO.000033D-59-16JUL20

Скорость наклона

Параметр "Скорость наклона" управляет скоростью бокового наклона наклонной камеры в ручном режиме.


ПРИМЕЧАНИЕ: Функция ручной регулировки скорости наклона работает только на гидравлических машинах с закрытым центром, оснащенных наклонной камерой с функцией поперечного наклона.

Изменения требуются в следующих случаях.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если калибровка не была выполнена ранее, она требуется при подсоединении другой жатки вне зависимости от ее размера и типа.

- Тип и размер жатки влияют на скорость наклона.
- Жатка медленно реагирует на изменение состояния почвы. Увеличьте скорость наклона.
- Жатка обеспечивает чрезмерную компенсацию изменения состояния почвы. Уменьшите скорость наклона.
- Погрузка жатки на транспортировочную тележку и разгрузка с нее требует понижения скорости наклона.


Процедура изменения:

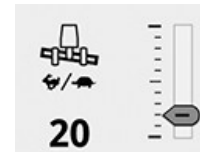

Скорость наклона

H113545—UN—19DEC16

1. Выберите экранную зону под параметром "Скорость наклона", чтобы открыть страницу с настройками скорости наклона.

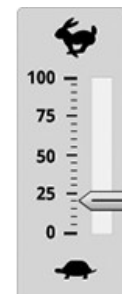

Ползунок

H113514—UN—20DEC16

ПРИМЕЧАНИЕ: Ползунок указывает на фактические скорость.



Регулировка

H116141—UN—20DEC16

2. Нажимайте "плюс" (+) для увеличения или "минус" (-) для уменьшения необходимых оборотов.

Минимум: 0

Максимум: 100

По умолчанию: 50

Шаг: 1



Заккрыть

H116648—UN—19DEC16

3. Нажмите, чтобы закрыть.

Альтернативная процедура изменения.



Поле ввода

H116140—UN—19DEC16

1. Выберите для активации панели навигации и ручек регуляторов в подлокотнике.



H115035—UN—14MAR16

Ручка регулировки на панели навигации



H115034—UN—28MAR16

Ручка регулятора в подлокотнике

2. Используйте панель навигации или ручку регулятора в подлокотнике для выбора необходимой настройки.

NOLMWLO,000033E-59-16JUL20

Скорость реакции механизма подъема


Параметр "Скорость реакции механизма подъема" управляет скоростью подъема/опускания наклонной камеры в автоматическом режиме для адаптации к изменению рельефа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Увеличение скорости реакции приведет более быстрому реагированию наклонной камеры на изменение рельефа.

Изменения требуются в следующих случаях.

- Жатка медленно реагирует на изменение состояния почвы. Повысьте чувствительность механизма подъема.
- Жатка в жестком режиме оставляет высокую стерню или резко поднимается и опускается в гибком режиме. Уменьшите чувствительность механизма подъема.


Процедура изменения:

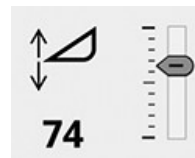

Скорость реакции механизма подъема

H114074—UN—19DEC16

1. Выберите экранную зону под параметром "Скорость реакции механизма подъема", чтобы открыть страницу с настройками.

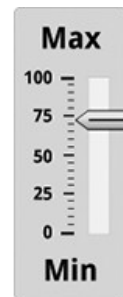

Ползунок

H113515—UN—20DEC16

ПРИМЕЧАНИЕ: Ползунок указывает на фактическую скорость реакции.



Регулировка

H118578—UN—20DEC16

2. Нажимайте "плюс" (+) для увеличения или "минус" (-) для уменьшения необходимой скорости реакции.

Минимум: 0

Максимум: 100

По умолчанию: 50

Шаг: 1

ПРИМЕЧАНИЕ: Начните с 50 и отрегулируйте с шагом 5. Не используйте установку более 75 и менее 25. При достижении более высоких скоростей относительно земли следует устанавливать более низкие значения чувствительности высоты.



Закрыть

H116648—UN—19DEC16

3. Нажмите, чтобы закрыть.

Альтернативная процедура изменения.



Поле ввода

H116140—UN—19DEC16

1. Выберите для активации панели навигации и ручек регуляторов в подлокотнике.



H115035—UN—14MAR16
Ручка регулировки на панели навигации



H115034—UN—28MAR16
Ручка регулятора в подлокотнике

2. Используйте панель навигации или ручку

регулятора в подлокотнике для выбора необходимой настройки.

- Для увеличения значения поверните диск по часовой стрелке.
- Для уменьшения значения поверните диск против часовой стрелки.

Минимум: 0

Максимум: 100

По умолчанию: 50

Шаг: 1

ПРИМЕЧАНИЕ: Начните с 50 и отрегулируйте с шагом 5. Не используйте установку более 75 и менее 25. При достижении более высоких скоростей относительно земли следует устанавливать более низкие значения чувствительности высоты.

NOLMWLO,000033F-59-16JUL20

Скорость реакции механизма наклона

Параметр "Скорость реакции механизма наклона" управляет скоростью наклона наклонной камеры в ответ на изменение рельефа. Увеличение скорости реакции приведет к более быстрому реагированию наклонной камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае эксплуатации моделей 600F, 600FD или 700FD настройки давления HydraFlex™ также влияют на скорость реакции механизма подъема.

Изменения требуются в следующих случаях.

- Жатка медленно реагирует на изменение состояния почвы. Увеличьте чувствительность наклона.
- Жатка в жестком режиме оставляет высокую стерню или резко поднимается и опускается в гибком режиме. Уменьшите чувствительность наклона.


Процедура изменения:



Скорость реакции механизма наклона

H113546—UN—19DEC16

1. Выберите экранную зону под параметром "Скорость реакции механизма наклона", чтобы открыть страницу с настройками.

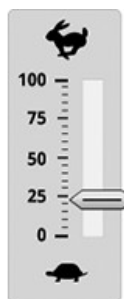

Ползунок

H113513—UN—20DEC16

ПРИМЕЧАНИЕ: Ползунок указывает на фактическую скорость реакции.



Регулировка

H116141—UN—20DEC16

2. Нажимайте "плюс" (+) для увеличения или "минус" (-) для уменьшения необходимой скорости реакции.

Минимум: 0

Максимум: 100

По умолчанию: 50

Шаг: 1

ПРИМЕЧАНИЕ: Начните с 50 и отрегулируйте с шагом 5. Не используйте установку более 75 и менее 25. При достижении более высоких скоростей относительно земли следует устанавливать более низкие значения чувствительности высоты.



Закрыть

H116648—UN—19DEC16

3. Нажмите, чтобы закрыть.

Альтернативная процедура изменения.



Поле ввода

H116140—UN—19DEC16

1. Выберите для активации панели навигации и ручек регуляторов в подлокотнике.



Ручка регулировки на панели навигации

H115035—UN—14MAR16



Ручка регулятора в подлокотнике

H115034—UN—28MAR16

2. Используйте панель навигации или ручку регулятора в подлокотнике для выбора необходимой настройки.

- Для увеличения значения поверните диск по часовой стрелке.
- Для уменьшения значения поверните диск против часовой стрелки.

NOLMWLO,0000340-59-16JUL20

Наклон вперед/назад

Параметр "Наклон вперед/назад" дает оператору возможность быстро наклонить лицевую сторону наклонной камеры вперед или назад для обеспечения оптимальной производительности жатки в трудных условиях.

ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальная и максимальная настройки механизма наклона вперед/назад зависят от типа жатки.

Изменения требуются в следующих случаях.

- Необходимо предотвратить проталкивание или волочение влажных или труднообрабатываемых послеуборочных отходов.
- Необходимо улучшить подсоединение или отсоединение жатки.
- Необходимо оптимизировать подачу растительной массы в наклонную камеру.

Наклон наклонной камеры вперед:

- В случае уборки полеглых стеблей.
- При необходимости скашивания максимально близко к грунту.

Наклон наклонной камеры назад:

- Растительная масса проталкивается режущим аппаратом. Наклоните назад, чтобы сократить потери растительной массы.
- Для неполеглых стеблей наклона назад может оптимизировать подачу/транспортировку растительной массы в машине.

Процедура изменения:

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае эксплуатации платформенных жаток 600F, 600FD или 700FD настройки давления HydraFlex также влияют на чувствительность механизма подъема.



Механизм наклона вперед/назад

H116129—UN—19DEC16

1. Выберите экранную зону под параметром "Наклон вперед/назад", чтобы открыть страницу с настройками функции наклона вперед/назад.



Регулировка

H116141—UN—20DEC16

2. Нажимайте "плюс" (+) для увеличения или "минус" (-) для уменьшения необходимого положения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальная и максимальная настройки зависят от типа жатки и калибровочных значений. См. приложение "Калибровки" для получения более подробной информации о процедурах калибровки.



Закрыть

H116648—UN—19DEC16

3. Нажмите, чтобы закрыть.

Альтернативная процедура изменения.



Поле ввода

H116140—UN—19DEC16

1. Выберите для активации панели навигации и ручек регуляторов в подлокотнике.



Ручка регулировки на панели навигации



Ручка регулятора в подлокотнике

H115034—UN—28MAR16

2. Используйте панель навигации или ручку регулятора в подлокотнике для выбора необходимой настройки.

- Для увеличения значения поверните диск по часовой стрелке.
- Для уменьшения значения поверните диск против часовой стрелки.

NOLMWLO,0000341-59-16JUL20

Автоматическое управление жаткой

В параметре "Автоматическое управление жаткой" отображается состояние функций "Предварительный просмотр органов управления", "Автоматическое управление жаткой" и "Пользовательские настройки возобновления".



Автоматическое управление

H116962—UN—19DEC16

Выберите экранную зону под параметром "Автоматическое управление", чтобы открыть страницу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пиктограммы функции автоматического управления жаткой меняют внешний вид в зависимости от своей настройки и того, какая жатка подсоединена к машине.

Параметры, доступные на странице автоматических органов управления жаткой:

Предварительный просмотр органов управления – индикация состояния доступных функций.

Автоматическое управление жаткой – индикация доступных функций автоматического управления.

Пользовательские настройки возобновления – индикация доступных функций возобновления.

SS43267,00007EB-59-27JAN17

Просмотр элемента управления



H116968—UN—20DEC16

Просмотр элемента управ.

Параметр "Предварительный просмотр органов управления" используется для индикации состояния доступных функций.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функции автоматического управления жаткой и функции возобновления (перечислены в виде пиктограмм под кнопками активации 1, 2 и 3) активируются нажатием соответствующей кнопки.

SS43267,00007EC-59-26NOV19

Автоматический режим жатки

Активируйте или деактивируйте функции автоматического управления жаткой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Появление некоторых параметров зависит от установки соответствующих опций.



H116995—UN—19DEC16

Значения по умолчанию

Настройки по умолчанию – нажмите, чтобы использовать настройки по умолчанию для подсоединенной жатки данного типа.



H116995—UN—19DEC16

Пользовательские настройки

Пользовательские настройки – нажмите, чтобы выбрать функции автоматического управления, которые хотите активировать в соответствии со своими предпочтениями.

ПРИМЕЧАНИЕ: Двухпозиционные кнопки включения/выключения не доступны для использования, пока выбран режим пользовательских настроек.



H116168—UN—19DEC16

Предупреждение об ошибке

ПРИМЕЧАНИЕ: Если включение автоматической функции не возможно по причине неисправности, вместо двухпозиционной кнопки появляется стандартная пиктограмма аварийной ситуации.



H116161—UN—19DEC16

Возобновление высоты

Возобновление высоты – выбор положения наклонной камеры относительно шасси машины и автоматический возврат в это положение.



H116160—UN—19DEC16

Режим выравнивания наклонной камеры

Режим выравнивания наклонной камеры – дает возможность эксплуатировать жатку с жестким режущим аппаратом в контакте с грунтом и поддерживать заданное значение.



H113720—UN—19DEC16

Определение высоты

Определение высоты (в режиме с жестким режущим аппаратом) – выбор положения жатки относительно грунта и автоматический возврат в это положение.



H113720—UN—19DEC16

Определение высоты

Определение высоты (в режиме с гибким режущим аппаратом) – регулировка давления режущего аппарата на грунт и автоматический возврат к этой настройке.



H113721—UN—19DEC16

Боковой наклон

Боковой наклон – поддержание положения жатки относительно грунта.

NOLMWLO,0000342-59-16JUL20

Восстановление высоты

Параметр "Возобновление высоты" позволяет выбирать положение наклонной камеры относительно земли и автоматически возвращаться в это положение.

Изменения требуются в следующих случаях.

- В случае изменения высоты растений в пределах одного поля.
- В случае подсоединения жатки другого типа.
- В случае изменения рельефа.
- При переходе с режима гибкого режущего аппарата в режим жесткого режущего аппарата.

Система активна, когда:

- Верно оснащенная жатка подсоединена к машине.
- Двигатель работает.
- Выключатель режима дорожного движения находится в положении "Поле".
- Функция возобновления высоты включена.
- Жатка включена.

Процедура изменения:



H116962—UN—19DEC16

Автоматическое управление

1. Выберите "Автоматическое управление" на главной странице приложения "Жатка".



H116165—UN—19DEC16

ВКЛ./ВЫКЛ.

2. Выберите для включения/выключения функции возобновления высоты.




H116168—UN—19DEC16

Пиктограмма аварийного сигнала

ПРИМЕЧАНИЕ: Если по какой-то причине не удастся активировать функцию автоматического управления, вместо двухпозиционной кнопки на экране появляется пиктограмма аварийной ситуации. Если нажать эту кнопку, появится информация, помогающая в устранении негативных факторов.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от конфигурации машины и настройки программируемых выключателей и кнопок на многофункциональном рычаге возможно несколько комбинаций.

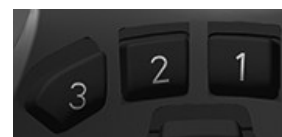

H116346—UN—19DEC16

Кнопки активации

3. Нажмите необходимую кнопку активации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция возобновления высоты вернется к последней сохраненной настройке.



H116353—UN—19DEC16

Возобновление высоты


ПРИМЕЧАНИЕ: Пиктограмма функции возобновления высоты появляется на дисплее угловой стойки.



Номер активации

H116354—UN—19DEC16

Номер активации на дисплее угловой стойки указывает на то, какая кнопка нажата.

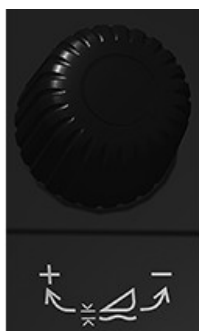


Поворотный регулятор

H116347—UN—20DEC16

4. Отрегулируйте высоту с помощью ручки регулятора жатки.

- Поверните ручку регулятора жатки по часовой стрелке, чтобы поднять жатку и увеличить установочное значение.
- Поверните ручку регулятора жатки против часовой стрелки, чтобы опустить жатку и уменьшить установочное значение.

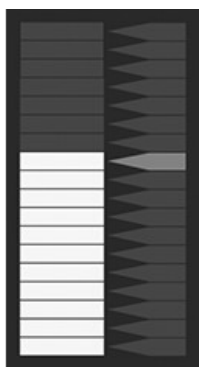

Гистограмма

H116356—UN—20DEC16

Гистограмма на дисплее угловой стойки отображает относительное положение жатки по данным датчика высоты жатки, подсоединенного к жатке.



Цифровой дисплей

H118305—UN—19DEC16

Цифровая индикация на дисплее угловой стойке отображает относительное положение жатки по данным датчика высоты жатки, подсоединенного к жатке.



Подъем/опускание

H116348—UN—19DEC16

Использование выключателя подъема/опускания жатки на время деактивирует систему.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если нажать и удерживать выключатель подъема/опускания жатки в течение 5 секунд, произойдет деактивация системы.

Нажать кнопки активации 1, 2 или 3, чтобы снова активировать систему. Жатка автоматически переходит к последней сохраненной настройке.



Заккрыть

H116648—UN—19DEC16

5. Нажмите, чтобы закрыть.

NOLMWLO.0000343-59-16JUL20

Определение высоты – режим работы с жестким режущим аппаратом

Дает возможность оператору выбирать положение жатки относительно грунта и поддерживать это положение автоматически.

Изменения требуются в следующих случаях.

ПРИМЕЧАНИЕ: Калибровка необходима при первом подсоединении платформенной жатки к комбайну. Если к комбайну подсоединена другая платформенная жатка того же типа, калибровку необходимо повторить.

- Жатка не копирует рельеф.
- Жатка работает в жестком режиме с использованием рычагов механизма выравнивания. Давление HydraFlex можно

увеличить для блокировки режущего аппарата жатки в жестком положении.

- Создается ощущение, что жатка слишком низко скашивает растительную массу. Увеличьте настройку высоты.
- Жатка проезжает по верхушкам или оставляет нескошенные растения. Уменьшите настройку высоты.
- В случае подсоединения жатки другого типа.
- В случае изменения рельефа.

Система активна, когда:

- Верно оснащенная жатка подсоединена к машине.
- Двигатель работает.
- Выключатель режима дорожного движения находится в положении "Поле".
- Функция определения высоты включена.
- Жатка включена.

Процедура изменения:



H116962—UN—19DEC16

Автоматическое управление

1. Выберите "Автоматическое управление" на главной странице приложения "Жатка".



H116165—UN—19DEC16

ВКЛ./ВЫКЛ.

2. Выберите для включения/выключения функции реагирования на изменение высоты.



H116168—UN—19DEC16

Пиктограмма аварийного сигнала

ПРИМЕЧАНИЕ: Если включение автоматической функции не возможно по причине неисправности, вместо двухпозиционной кнопки появляется стандартная пиктограмма аварийной ситуации. Если нажать эту кнопку, откроется диалоговое окно со справочной информацией по устранению неисправностей.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от конфигурации машины и настройки программируемых выключателей и кнопок на многофункциональном рычаге возможно несколько комбинаций.



H116346—UN—19DEC16

Кнопки активации

3. Нажмите необходимую кнопку активации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция определения высоты вернется к последней сохраненной настройке. Каждая кнопка активации позволяет сохранять различное положение мотовила. Нажмите и удерживайте желаемую кнопку в течение 2 секунд, чтобы сохранить новую позицию мотовила.



H116358—UN—19DEC16

Определение высоты


ПРИМЕЧАНИЕ: Пиктограмма функции определения высоты появляется на дисплее угловой стойки.



H116354—UN—19DEC16

Номер активации

Номер активации на дисплее угловой стойки указывает на то, какая кнопка нажата.

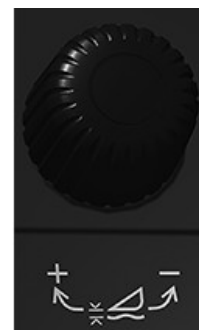


H116347—UN—20DEC16

Поворотный регулятор

4. Измените установочное значение высоты, нажав

кнопку активации и отрегулировав высоту с помощью ручки регулятора жатки.

- Поверните ручку регулятора жатки по часовой стрелке, чтобы поднять жатку и увеличить установочное значение.
- Поверните ручку регулятора жатки против часовой стрелки, чтобы опустить жатку и уменьшить установочное значение.

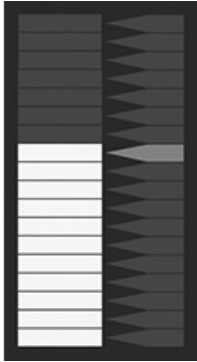

Гистограмма

H116356—UN—20DEC16

Гистограмма на дисплее угловой стойки отображает относительное положение жатки по данным датчика высоты жатки, подсоединенного к наклонной камере.



Цифровой дисплей

H118305—UN—19DEC16

Цифровой дисплей на дисплее угловой стойки отображает относительное положение жатки по данным датчика высоты жатки, подсоединенного к наклонной камере.



Подъем/опускание

H116348—UN—19DEC16

Использование выключателя подъема/опускания жатки на время деактивирует систему.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если нажать и удерживать выключатель подъема/опускания жатки в течение 5 секунд, произойдет деактивация системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выключатель опускания жатки может быть отрегулирован на немедленную деактивацию системы до тех, пока не будет нажата кнопка активации. Обратитесь к дилеру компании John Deere за дополнительной информацией.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выключатель опускания жатки может быть отрегулирован таким образом, что при его нажатии не будет происходить повторная активация системы. Обратитесь к дилеру компании John Deere за дополнительной информацией.

Нажать кнопки активации 1, 2 или 3, чтобы снова активировать систему. Жатка автоматически переходит к последней сохраненной настройке.



Заккрыть

H116648—UN—19DEC16

5. Нажмите, чтобы закрыть.

N0LMWL0,0000344-59-16JUL20

Определение высоты – режим работы с гибким режущим аппаратом

Параметр "Определение высоты в режиме работы с гибким режущим аппаратом" дает возможность регулировать давление режущего аппарата на грунт и автоматически возвращаться к этой настройке.

Изменения требуются в следующих случаях.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если калибровка не была выполнена ранее, она требуется при подсоединении другой жатки вне зависимости от ее размера и типа.

- Режущий аппарат не копирует рельеф.
- Кажется, что режущий аппарат совершает толчки. Увеличьте давление HydraFlex.
- Режущий аппарат проезжает по верхушкам или оставляет нескошенные растения. Уменьшите давление в системе HydraFlex™.
- В случае подсоединения жатки другого типа.

Система активна, когда:

- Правильно снаряженная жатка подсоединена к машине.
- Двигатель работает.
- Выключатель режима дорожного движения находится в положении "Поле".
- Функция определения высоты включена.
- Жатка включена.

Процедура изменения:



H116962—UN—19DEC16

Автоматическое управление

1. Выберите "Автоматическое управление" на главной странице приложения "Жатка".



H116165—UN—19DEC16

ВКЛ./ВЫКЛ.

2. Выберите для включения/выключения функции реагирования на изменение высоты.




H116168—UN—19DEC16

Пиктограмма аварийного сигнала

ПРИМЕЧАНИЕ: Если включение автоматической функции не возможно по причине неисправности, вместо двухпозиционной кнопки появляется стандартная пиктограмма аварийной ситуации. Если нажать эту кнопку, откроется диалоговое окно со справочной информацией по устранению неисправностей.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от конфигурации машины и настройки программируемых выключателей и кнопок на многофункциональном рычаге возможно несколько комбинаций.

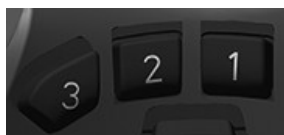

H116346—UN—19DEC16

Кнопки активации

3. Нажмите необходимую кнопку активации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция определения высоты вернется к последней сохраненной настройке. Каждая кнопка активации позволяет сохранять различное положение мотовила. Нажмите и удерживайте желаемую кнопку в течение 2 секунд, чтобы сохранить новую позицию мотовила.



H116358—UN—19DEC16

Определение высоты

ПРИМЕЧАНИЕ: Пиктограмма функции определения высоты появляется на дисплее угловой стойки.



H116354—UN—19DEC16

Номер активации

Номер активации на дисплее угловой стойки указывает на то, какая кнопка нажата.




H116347—UN—20DEC16

Поворотный регулятор

4. Измените установочное значение высоты, нажав кнопку активации и отрегулировав высоту с помощью ручки регулятора жатки.

- Поверните поворотный регулятор жатки по часовой стрелке, чтобы повысить давление HydraFlex.
- Поверните поворотный регулятор жатки против часовой стрелки, чтобы понизить давление HydraFlex™.

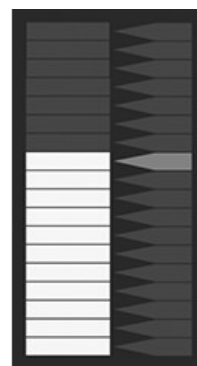

H116356—UN—20DEC16

Гистограмма

Гистограмма на дисплее угловой стойки отображает установочное значение давления на основании давления в режущем аппарате платформенной жатки.



Цифровой дисплей

H118305—UN—19DEC16

Числовое отображение на дисплее угловой стойки отображает установочное значение давления на основании давления в режущем аппарате платформенной жатки.



Подъем/опускание

H116348—UN—19DEC16

Использование выключателя подъема/опускания жатки на время деактивирует систему.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если нажать и удерживать выключатель подъема/опускания жатки в течение 5 секунд, произойдет деактивация системы.

- Ручная настройка высоты жатки с помощью выключателя опускания жатки вызовет временное отключение системы, пока не будет отпущен выключатель. При отпуске выключателя система возвращается в автоматический режим.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выключатель опускания жатки может быть отрегулирован на немедленную деактивацию системы до тех, пока не будет нажата кнопка активации. Обратитесь к дилеру компании John Deere за дополнительной информацией.

- Ручная регулировка высоты жатки с помощью выключателя подъема жатки временно деактивирует систему, пока не будет нажат выключатель опускания жатки. После нажатия переключателя система снова активируется.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выключатель опускания жатки может быть отрегулирован таким образом, что при его нажатии не будет происходить повторная активация системы. Обратитесь к дилеру компании John Deere за дополнительной информацией.

Нажать кнопки активации 1, 2 или 3, чтобы снова активировать систему. Жатка автоматически переходит к последней сохраненной настройке.



Заккрыть

H116648—UN—19DEC16

5. Нажмите, чтобы закрыть.

NOLMWLO,0000345-59-16JUL20

Режим выравнивания наклонной камеры

Параметр "Режим выравнивания наклонной камеры" дает возможность выбрать степень контакта с грунтом для жатки с жестким режущим аппаратом и поддерживать заданное давление.

Изменения требуются в следующих случаях.

- Если приходится работать на твердой почве и жатка оставляет на поле высокие стебли или недостаточно копирует рельеф. Уменьшите давление.
- Если приходится работать на мягкой почве и жатка проталкивает растительную массу или недостаточно копирует рельеф. Увеличьте давление.

Система активна, когда:

- Правильно снаряженная жатка подсоединена к машине.
- Двигатель работает.
- Выключатель режима дорожного движения находится в положении "Поле".
- Работает режим выравнивания наклонной камеры.
- Жатка включена.

Процедура изменения:



Автоматическое управление

H116962—UN—19DEC16

1. Выберите "Автоматическое управление" на главной странице приложения "Жатка".



ВКЛ./ВЫКЛ.

H116165—UN—19DEC16

2. Нажмите для включения/выключения функции активного выравнивания жатки.




Пиктограмма аварийного сигнала

H116168—UN—19DEC16

ПРИМЕЧАНИЕ: Если включение автоматической функции не возможно по причине неисправности, вместо двухпозиционной кнопки появляется стандартная кнопка аварийной ситуации. Если нажать эту кнопку, откроется диалоговое окно со справочной информацией по устранению неисправностей.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от конфигурации машины и настройки программируемых выключателей и кнопок на многофункциональном рычаге возможно несколько комбинаций.

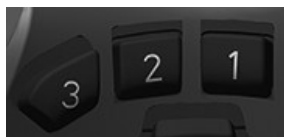

Кнопки активации

H116346—UN—19DEC16

3. Нажмите необходимую кнопку активации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция выравнивания высоты вернется к последней сохраненной настройке.



Режим выравнивания наклонной камеры

H116972—UN—19DEC16


ПРИМЕЧАНИЕ: Пиктограмма функции выравнивания высоты жатки появляется на дисплее угловой стойки.



Номер активации

H116354—UN—19DEC16

Номер активации на дисплее угловой стойки указывает на то, какая кнопка нажата.

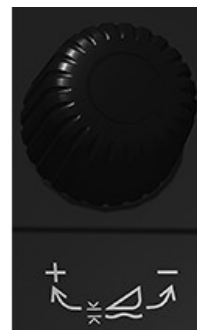


Поворотный регулятор

H116347—UN—20DEC16

4. Измените давление, нажав кнопку активации и отрегулировав высоту с помощью ручки регулятора жатки.

- Поверните поворотный регулятор жатки по часовой стрелке, чтобы увеличить давление подъемного цилиндра жатки и установочное значение.
- Поверните поворотный регулятор жатки против часовой стрелки, чтобы уменьшить давление подъемного цилиндра жатки и установочное значение.

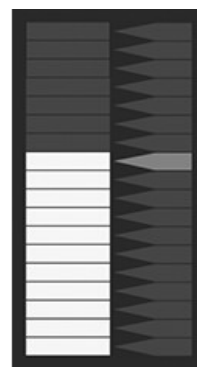

Гистограмма

H116356—UN—20DEC16

Гистограмма указывает фактическое давление выравнивания жатки.



Цифровой дисплей

H118305—UN—19DEC16

Цифровой дисплей указывает фактическое давление выравнивания жатки.



H116348—UN—19DEC16

Подъем/опускание

ПРИМЕЧАНИЕ: Если нажать и удерживать выключатель подъема/опускания жатки в течение 5 секунд, произойдет деактивация системы.

Нажать кнопки активации 1, 2 или 3, чтобы снова активировать систему. Жатка автоматически переходит к последней сохраненной настройке.



H116648—UN—19DEC16

Закреть

5. Нажмите, чтобы закрыть.

NOLMWLO,0000346-59-16JUL20

Боковой наклон

Параметр "Боковой наклон" дает возможность поддерживать положение жатки относительно грунта с помощью механизма бокового наклона для выравнивания расстояния между жаткой и грунтом с обеих сторон жатки.

Изменения требуются в следующих случаях.

- ВКЛ.: Для жаток, оснащенных необходимыми датчиками, используйте механизм бокового наклона для получения одинаковой высоты скашивания по всей ширине захвата жатки вне зависимости от режима работы (с жестким или гибким режущим аппаратом).
- ВЫКЛ.: Оператор может деактивировать механизм поперечного наклона, если предпочтительно выполнение наклона жатки вручную с помощью кнопки поперечного наклона на многофункциональном рычаге. Отключите поперечный наклон, если жатка не оснащена соответствующими датчиками.

Система активна, когда:

- Правильно снаряженная жатка подсоединена к машине.
- Двигатель работает.
- Выключатель режима дорожного движения находится в положении "Поле".
- Жатка была откалибрована.

- Работает механизм бокового наклона.
- Жатка включена.

Процедура изменения:



H116962—UN—19DEC16

Автоматическое управление

1. Выберите "Автоматическое управление" на главной странице приложения "Жатка".



H116165—UN—19DEC16

ВКЛ./ВЫКЛ.

2. Нажмите для включения/выключения механизма бокового наклона.




H116168—UN—19DEC16

Пиктограмма аварийного сигнала

ПРИМЕЧАНИЕ: Если включение автоматической функции не возможно по причине неисправности, вместо двухпозиционной кнопки появляется стандартная кнопка аварийной ситуации. Если нажать эту кнопку, откроется диалоговое окно со справочной информацией по устранению неисправностей.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от конфигурации машины и настройки программируемых выключателей и кнопок на многофункциональном рычаге возможно несколько комбинаций.

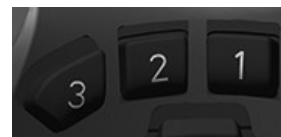

H116346—UN—19DEC16

Кнопки активации

3. Нажмите необходимую кнопку активации.



H116359—UN—19DEC16

Боковой наклон

ПРИМЕЧАНИЕ: Пиктограмма функции бокового наклона появляется на дисплее угловой стойки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция бокового наклона вернется к последней сохраненной настройке.



H116354—UN—19DEC16

Номер активации

Номер активации на дисплее угловой стойки указывает на то, какая кнопка нажата.



H116348—UN—19DEC16

Подъем/опускание

ПРИМЕЧАНИЕ: Если нажать выключатель бокового наклона, произойдет блокировка системы. Если отпустить кнопку в течение 5 секунд, система вернется в автоматический режим.

Нажмите правую сторону выключателя для наклона жатки вправо или левую сторону выключателя для наклона жатки влево.

Нажать кнопки активации 1, 2 или 3, чтобы снова активировать систему. Жатка автоматически возвращается к последней сохраненной настройке.



H116648—UN—19DEC16

Заккрыть

4. Нажмите, чтобы закрыть.

N0LMWLO,0000347-59-16JUL20

Восстановление параметров

Активация или деактивация автоматического возобновления автоматических функций жатки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Появление некоторых параметров зависит от установки соответствующих опций.



H113524—UN—19DEC16

Функция Dial-A-Speed™


Dial-A-Speed™ – автоматическое управление оборотами мотвила или ленточного подборщика относительно ходовой скорости.



H113717—UN—19DEC16

Возобновление наклона вперед/назад

Возобновление наклона вперед/назад – выбор наклона вперед/назад и возврат в это положение автоматически.



H116163—UN—19DEC16

Возобновление положения мотвила

Возобновление положения мотвила – выбор положения мотвила и возврат в это положение автоматически.



H113532—UN—19DEC16

Возобновление положения пластин днища

Возобновление положения пластин днища – выбор положения пластин днища и возврат в это положение автоматически.



H113726—UN—19DEC16

Возобновление положения режущего аппарата

Возобновление положения режущего аппарата – возможность регулировки положения режущего аппарата вперед и назад с учетом типа убираемой культуры и необходимой высоты стерни.

SS43267,00007F3-59-03FEB17

Восстановление с помощью функции Dial-A-Speed™

Опция "Восстановление с помощью функции Dial-A-Speed" позволяет запрограммировать сохраненную скорость мотовила на любой из кнопок активации 1, 2 или 3 на многофункциональном рычаге.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оператору может потребоваться стандартное положение наклонной камеры для уборки неполеглых стеблей и нестандартное положение для уборки полеглых стеблей. Данная функция дает возможность быстро переключаться между двумя положениями. Настройка Dial-A-Speed сохраняется автоматически, когда активирована функция автоматического управления жаткой.

Изменения требуются в следующих случаях.

- В случае уборки полеглых стеблей. Минимальные обороты зависят от уборочных условий и предпочтений оператора.
- Культура обмолачивается мотовилом. Уменьшите обороты мотовила с помощью Dial-A-Speed.
- Мотовило толкает стебли культуры. Увеличьте обороты мотовила с помощью функции Dial-A-Speed.

Система активна, когда:

- Правильно снаряженная жатка подсоединена к машине.
- Двигатель работает.
- Выключатель режима дорожного движения находится в положении "Поле".
- Система Dial-A-Speed™ включена.
- Жатка и сепаратор включены.
- Скорость относительно земли выше 0,25 км/ч (0,16 миль/ч).

Процедура изменения:



Автоматическое управление

H116962—UN—19DEC16

1. Выберите "Автоматическое управление" на главной странице приложения "Жатка".



ВКЛ./ВЫКЛ.

H116165—UN—19DEC16

2. Нажмите для включения/выключения функции Dial-A-Speed™.



Пиктограмма аварийного сигнала

H116168—UN—19DEC16

ПРИМЕЧАНИЕ: Если включение автоматической функции не возможно по причине неисправности, вместо двухпозиционной кнопки появляется стандартная кнопка аварийной ситуации. Если нажать эту кнопку, откроется диалоговое окно со справочной информацией по устранению неисправностей.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от конфигурации машины и настройки программируемых выключателей и кнопок на многофункциональном рычаге возможно несколько комбинаций.



Кнопки активации

H116346—UN—19DEC16

3. Нажмите необходимую кнопку активации.


ПРИМЕЧАНИЕ: Функция Dial-A-Speed вернется к последней сохраненной настройке.



Функция Dial-A-Speed™

H116360—UN—19DEC16

ПРИМЕЧАНИЕ: пиктограмма функции Dial-A-Speed™ появляется на дисплее угловой стойки.

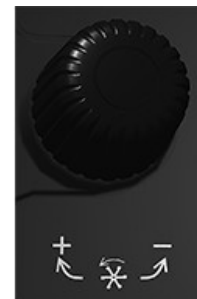

Функция Dial-A-Speed™

H116352—UN—20DEC16

4. Измените скорость с помощью ручки регулировки функции Dial-A-Speed™.

- Поверните ручку регулировки функции Dial-A-Speed™ по часовой стрелке для увеличения скорости.
- Поверните ручку регулировки функции Dial-A-Speed™ против часовой стрелки для уменьшения скорости.


ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуемая скорость для неполеглых стеблей составляет 4. Рекомендуемая скорость для полеглых культур составляет 11.



H118305—UN—19DEC16

Цифровой дисплей

Цифровой дисплей на дисплее угловой стойки отображает текущую настройку соотношения оборотов.

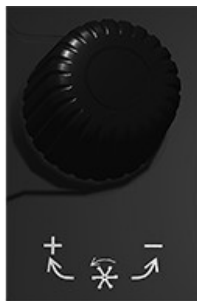

H116352—UN—20DEC16

Функция Dial-A-Speed™

ПРИМЕЧАНИЕ: Изменение скорости с помощью ручки регулировки функции Dial-A-Speed™ приводит к изменению предварительной настройки. Для возврата к предварительной настройке нажмите запрограммированную кнопку активации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чем выше выбранное соотношение, тем быстрее работает мотовило или ленточный подборщик по отношению к ходовой скорости машины.



H116648—UN—19DEC16

Закреть

5. Нажмите, чтобы закрыть.

N0LMWLO,0000348-59-16JUL20

дает возможность запрограммировать сохраненное наклонное положение наклонной камеры вперед/назад для любой из кнопок активации 1, 2 или 3 на многофункциональном рычаге.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оператору может потребоваться стандартное положение наклонной камеры для уборки неполеглых стеблей и нестандартное положение для уборки полеглых стеблей. Данная функция дает возможность быстро переключаться между двумя положениями.

Изменения требуются в следующих случаях.

- Машина выталкивает влажные или труднообрабатываемые послеуборочные отходы.
- Необходимо улучшить подсоединение или отсоединение жатки.
- Необходимо оптимизировать подачу растительной массы в наклонную камеру.

Когда осуществляется наклон наклонной камеры вперед:

- В случае уборки полеглых стеблей.
- При необходимости скашивания максимально близко к грунту.

Когда осуществляется наклон наклонной камеры назад:

- Растительная масса проталкивается режущим аппаратом. Наклоните назад для снижения потерь растительной массы.
- Для неполеглых стеблей наклона назад может оптимизировать подачу/транспортировку растительной массы в машине.

Система активна, когда:

- Двигатель работает.
- Выключатель режима дорожного движения находится в положении "Поле".
- Гидравлический механизм возобновления наклона наклонной камеры вперед/назад включен.
- Переключатели многофункционального рычага закреплены за различными функциями.
- Жатка включена.

Процедура изменения:

Возобновление наклона вперед/назад

Параметр "Возобновление наклона вперед/назад"



H116962—UN—19DEC16

Автоматическое управление

1. Выберите "Автоматическое управление" на главной странице приложения "Жатка".



H116165—UN—19DEC16

ВКЛ./ВЫКЛ.

2. Выберите для включения/выключения функции возобновления наклона вперед/назад.


ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от конфигурации машины и настройки программируемых выключателей и кнопок на многофункциональном рычаге возможно несколько комбинаций.



H118577—UN—19DEC16

Программируемые кнопки

3. Чтобы изменить установочное значение наклона вперед/назад, нажмите необходимую программируемую кнопку C или D и отрегулируйте угол наклона с помощью выключателей механизма наклона гидравлической наклонной камеры вперед/назад.

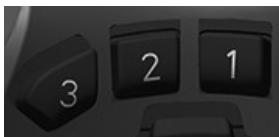

H116346—UN—19DEC16

Кнопки активации

4. Нажмите и удерживайте необходимую кнопку активации в течение 2 секунд для сохранения настройки в памяти.



H116354—UN—19DEC16

Номер активации

Номер активации на дисплее угловой стойки указывает на то, какая кнопка нажата.

5. Чтобы наклонить наклонную камеру вперед, нажмите и удерживайте верхнюю часть переключателя. Чтобы наклонить наклонную камеру назад, нажмите и удерживайте нижнюю часть переключателя.

На дисплее подлокотника отображается угловое положение наклонной камеры (по показаниям датчика, связанного с наклонной камерой).

Ручное задействование выключателей наклона наклонной камеры вперед/назад на многофункциональном рычаге приводит к деактивации системы.

Нажать кнопки активации 1, 2 или 3, чтобы снова активировать систему. Функция гидравлической регулировки продольного наклона наклонной камеры автоматически перемещает наклонную камеру в заранее определенное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда наклонная камера поднята и жатка включена, механизм наклона наклонной камеры вперед/назад автоматически наклоняет наклонную камеру вперед. Благодаря этому аварийный ограничитель наклонной камеры опускается на шток гидравлического цилиндра. При опускании жатки система продольного наклона наклонной камеры автоматически возвращается в последнее сохраненное в памяти положение.

При выключении жатки механизм наклона наклонной камеры вперед/назад автоматически наклоняет наклонную камеру вперед при подъеме. При опускании жатки система продольного наклона наклонной камеры не возвращается в последнее сохраненное в памяти положение.



H116648—UN—19DEC16

Заккрыть

6. Нажмите, чтобы закрыть.

NOLMWLO,0000349-59-16JUL20

Восстановление положения мотовила
Параметр "Возобновление положения мотовила"

дает возможность выбирать положение мотовила относительно лент, шнека, режущего аппарата, днища и т. д. и автоматически возвращать мотовило в это положение.

Изменить на:

- С целью помощи в подборе полеглых стеблей.
- В конце скашивания очищайте режущий аппарат.
- В случае уборки неполеглых стеблей различной высоты на одном поле.

Настройка для оптимизации потока растительной массы:

- **Неполеглые стебли (при активном отслеживании высоты)**— расположите мотовило над режущим аппаратом так, чтобы он слегка касался колосьев. Это способствует попаданию растительной массы на платформу. Для мелких зерновых культур слегка поместите мотовило в переднюю часть шнека, чтобы культура попала в шнек. Установите пальцы мотовила прямо вниз или слегка вперед. Если культура начинает вращаться вместе с мотовилом, мотовило установлено слишком низко. Если вы видите, что культура ударяется о мотовило и подскакивает назад и вперед перед срезом, уменьшите скорость мотовила. Слишком высокая скорость мотовила приведет к потерям на жатке.
- **Полеглая культура (при активном плавающем режиме)**— установите мотовило перед режущим аппаратом так, чтобы мотовило могло загребать растительную массу. Установите пальцы мотовила назад, чтобы облегчить подъем культуры. Рассмотрите возможность использования стеблеподъемников, если они предусмотрены для вашего типа платформы.
- **Повороты на разворотной полосе (с активным восстановлением высоты)**— расположите мотовило как можно ближе к режущему аппарату. Это защитит от выпадания растительной массы из платформы во время поворота на разворотной полосе.

Система активна, когда:



H116361—UN—19DEC16

Восстановление положения мотовила

ПРИМЕЧАНИЕ: Пиктограмма функции возобновления положения мотовила появляется на дисплее угловой стойки.

- Надлежащим образом оборудованная жатка (с датчиками положения мотовила) подсоединена к машине и откалибрована.
- Двигатель работает.
- Наклонная камера включена.
- Выключатель режима дорожного движения находится в положении "Поле".

Процедура изменения:



H116962—UN—19DEC16

Автоматическое управление

1. Выберите "Автоматическое управление" на главной странице приложения "Жатка".



H116165—UN—19DEC16

ВКЛ./ВЫКЛ.

2. Выберите для включения/выключения функции возобновления положения мотовила.


ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от конфигурации машины и настройки программируемых выключателей и кнопок на многофункциональном рычаге возможно несколько комбинаций.



H116349—UN—19DEC16

Подъем мотовила

3. Используйте выключатель подъема мотовила для необходимого положения мотовила по высоте.

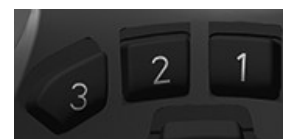

H116346—UN—19DEC16

Кнопки активации

4. Нажмите и удерживайте необходимую кнопку активации в течение 2 секунд для сохранения настройки в памяти.

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждая кнопка активации позволяет сохранять различное положение мотовила. Нажмите и удерживайте желаемую кнопку в течение 2 секунд, чтобы сохранить новую позицию мотовила.



H116361—UN—19DEC16

Восстановление положения мотовила

ПРИМЕЧАНИЕ: Пиктограмма возобновления положения мотовила мигает, указывая на сохранение установочного значения.



H116354—UN—19DEC16

Номер активации

Номер активации на дисплее угловой стойки указывает на то, какая кнопка нажата.

Если нажать выключатель подъема мотовила на многофункциональном рычаге, произойдет деактивация положения мотовила.

Нажать кнопки активации 1, 2 или 3, чтобы снова активировать систему. Жатка автоматически займет предварительно выбранную высоту.



H116648—UN—19DEC16

Закрыть

5. Нажмите, чтобы закрыть.

NOLMWLO.000034A-59-16JUL20

Функция восстановление положения пластины днища

Параметр "Возобновление положения пластин днища" дает возможность выбирать расстояние между пластинами днища с гидравлическим управлением и автоматически возвращаться в это положение.

Изменения требуются в следующих случаях.

Когда осуществляется уменьшение зазора пластин днища:

- Ворох от колосьев обнаруживается на пластинах днища.
- Во время уборки участков с невысокими

растениями вследствие подтопления или недостаточным питанием растений.

- Для уменьшения потери зерна и повреждения жатки при обнаружении соответствующих условий.

Когда осуществляется увеличение зазора пластин днища:

- Чрезмерное количество мусора, попадающего в кукурузную жатку, приводит к тому, что лущеные початки оказываются на поле.
- Происходит торможение потока кукурузных стеблей и колосьев. Увеличивайте раскрытие пластин до более свободного прохождения стеблей через вальцы.
- Во время уборки незерновых культур для снижения нагрузки на зерноочистку.
- Для подбора полеглых стеблей кукурузы с целью оптимизации подачи и сокращения количества мусора, попадающего в машину.
- Для удаления скоплений растительной массы вокруг пластин днища в конце полевых работ.

Система активна, когда:

- Правильно оборудованная жатка (с датчиками положения пластин днища) подсоединена к машине и откалибрована.
- Двигатель работает.
- Наклонная камера включена.
- Выключатель режима дорожного движения находится в положении "Поле".

Процедура изменения:



H116962—UN—19DEC16

Автоматическое управление

1. Выберите "Автоматическое управление" на главной странице приложения "Жатка".



H116165—UN—19DEC16

ВКЛ./ВЫКЛ.

2. Выберите для включения/выключения функции возобновления положения пластины днища.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от конфигурации машины и настройки программируемых выключателей и кнопок на многофункциональном рычаге возможно несколько комбинаций.



H116349—UN—19DEC16

Подъем мотовила и перемещение мотовила вперед/назад

3. Используйте выключатель перемещения мотовила вперед/назад для получения необходимого зазора между пластинами днища.
 - Если нажать выключатель с левой стороны, произойдет увеличение расстояния.
 - Если нажать выключатель с правой стороны, произойдет уменьшение расстояния.

Минимум: 0

Максимум: 9

Шаг: 1



H116346—UN—19DEC16

Кнопки активации

4. Нажмите и удерживайте необходимую кнопку активации в течение 2 секунд для сохранения настройки в памяти.



H116362—UN—19DEC16

Функция восстановления положения пластины днища

ПРИМЕЧАНИЕ: Пиктограмма функции возобновления положения пластины днища появляется на дисплее угловой стойки.



H116354—UN—19DEC16

Номер активации

Номер активации на дисплее угловой стойки указывает на то, какая кнопка нажата.

Нажатие выключателя перемещения вперед/назад на многофункциональном рычаге приводит к деактивации функции возобновления положения пластины днища.

Нажмите кнопки активации 1, 2 или 3, чтобы снова активировать систему. Пластины днища автоматически перемещаются в заданное положение.

N0LMWLO,000034B-59-16JUL20

Давление в системе HydraFlex™

Давление HydraFlex способствует оптимизации работы системы выравнивания и дает возможность оператору регулировать давление режущего аппарата на грунт без влияния на высоту скашивания культуры.

Изменения требуются в следующих случаях.

- Жатка работает в жестком режиме с использованием рычагов механизма выравнивания. Давление HydraFlex™ можно увеличить для блокировки режущего аппарата жатки в жестком положении.
- Увеличьте давление, если режущий аппарат работает толчками.
- Уменьшите давление, если режущий аппарат проезжает по верхушкам или оставляет нескошенные растения.

Процедура изменения:



H114076—UN—19DEC16

Давление в системе HydraFlex™

1. Выберите экранную зону под параметром "Давление HydraFlex™", чтобы открыть страницу с настройками давления HydraFlex™.



Регулировка

H116142—UN—20DEC16

2. Нажимайте "плюс" (+) для увеличения или "минус" (-) для уменьшения необходимого давления.

- Минимум: 0
- Максимум: 20684 кПа (207 бар) (3000 фунтов на кв. дюйм)
- Шаг: 345 кПа (4 бар) (50 фнт/кв.дюйм.)
- Нет значения по умолчанию



Закрыть

H116648—UN—19DEC16

3. Нажмите, чтобы закрыть.

Рекомендованные настройки (600FD и 700FD):

- 6894 кПа (69 бар) (1000 фнт/кв. дюйм) на плотном грунте.
- 8963 кПа (90 бар) (1300 фнт/кв.дюйм) на нормальном грунте.
- 11 031 кПа (110 бар) (1600 фнт/кв. дюйм) в условиях рыхлой почвы.

Рекомендованные настройки (600F):

- 7584 кПа (76 бар) (1100 фнт/кв. дюйм) на плотном грунте.
- 8963 кПа (90 бар) (1300 фнт/кв.дюйм) на нормальном грунте.
- 11 721 кПа (117 бар) (1700 фнт/кв. дюйм) на рыхлой почве.

Альтернативная процедура изменения.



Поле ввода

H116143—UN—19DEC16

1. Выберите для активации панели навигации и ручек регуляторов в подлокотнике.



H115035—UN—14MAR16
Ручка регулировки на панели навигации



H115034—UN—28MAR16
Ручка регулятора в подлокотнике

2. Используйте панель навигации или ручку регулятора в подлокотнике для выбора необходимой настройки.

- Для увеличения значения поверните диск по часовой стрелке.
- Для уменьшения значения поверните диск против часовой стрелки.

NOLMWLO,000034C-59-16JUL20

Скорость ленты ленточной жатки

Параметр "Частота вращения ленты жатки с ленточным транспортером" управляет скоростью движения боковых лент жатки с ленточным транспортером. Отрегулируйте частоту вращения ленты в соответствии с состоянием убираемой культуры и для равномерного поступления растительной массы по всей длине боковых лент жатки с ленточным транспортером.

ПРИМЕЧАНИЕ: Как правило, лучше всего начинать с максимальной скорости ленты и снижать скорость при возникновении проблем с подачей.

Когда осуществляется увеличение оборотов ремня:

- Наблюдается перегрузка боковых лент.
- Наблюдается перегрузка растительной массой вдоль сторон центральной ленты.
- Наблюдается сильное засорение питающего барабана и/или наклонной камеры.
- Растительная масса затягивается под платформенную жатку боковыми полотненными транспортерами.
- Слишком большое количество растительной массы скапливается на лентах, блокируя работу ножей, и нескошенные неполеглые стебли остаются на поле.

Когда осуществляется уменьшение оборотов ремня:

- Растительная масса подается под противоположной стороной полотненного транспортера.
- Необходимо сократить потери из-за

растрясывания при уборке длинной зеленой соломой/стеблей.

Процедура изменения:



H114075—UN—19DEC16

Частота вращения ленты жатки с ленточным транспортером



H116146—UN—20DEC16

Регулировка

1. Выберите экранную зону под параметром "Частота вращения ленты жатки с ленточным транспортером", чтобы открыть страницу с настройками скорости ленты жатки с ленточным транспортером.



H116145—UN—19DEC16

Стандарт

2. С помощью двухпозиционной кнопки выберите необходимый режим работы лент.



H116144—UN—19DEC16

Пониженная скорость

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте режим пониженной частоты вращения, когда платформенная жатка используется не на всю ширину захвата.

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме пониженной частоты вращения движение лент замедляется до заводской настройки и под пиктограммой скорости лент жатки с ленточным транспортером мигает пиктограмма в виде черепахи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если увеличить частоту вращения ленты, произойдет отключение режима пониженной скорости.

3. Нажимайте "плюс" (+) для увеличения или "минус" (-) для уменьшения необходимых оборотов.

Минимум: 0

Максимум: 240 об/мин

Шаг: 10 об/мин

Нет значения по умолчанию



H116648—UN—19DEC16

Заккрыть

4. Нажмите, чтобы закрыть.

Рекомендованные настройки:

160–220 об/мин

Более высокая частота вращения ленты обычно требуется для труднообрабатываемых культур.

Альтернативная процедура изменения.



H116147—UN—19DEC16

Поле ввода

1. Выберите для активации панели навигации и ручек регуляторов в подлокотнике.



H115035—UN—14MAR16

Ручка регулировки на панели навигации



H115034—UN—28MAR16

Ручка регулятора в подлокотнике

2. Используйте панель навигации или ручку регулятора в подлокотнике для выбора необходимой настройки.

- Для увеличения значения поверните диск по часовой стрелке.
- Для уменьшения значения поверните диск против часовой стрелки.

NOLMWLO.000034D-59-16JUL20

Плавающее положение жатки с ленточным транспортером

Параметр "Положение выравнивания жатки с ленточным транспортером" управляет давлением в цилиндрах, управляющим копирующими колесами и центральной частью.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чем выше цифры, тем легче жатка, что в свою очередь увеличивает давление масла, поступающего в контуры копирующих колес/механизма выравнивания центральной секции. Чем ниже цифры, тем выше масса жатки и меньше давление в контурах механизма выравнивания.

Изменения требуются в следующих случаях.

Только для режима работы с жестким режущим аппаратом:

- Необходимо уменьшить нежелательный контакт с грунтом. Увеличьте настройку режима выравнивания.
- Необходимо уменьшить эффект волнообразного скашивания. Уменьшите настройку режима выравнивания.
- Жатка медленно реагирует на изменение состояния почвы. Уменьшите настройку режима выравнивания.

Полеглые стебли:

- Жатка начинает заталкивать растительную массу в передней части режущего аппарата, что иногда случается во время работы на мягком грунте. Увеличьте настройку режима выравнивания.
- Жатка оставляет нескошенные растения за режущим аппаратом, что иногда случается во время работы на твердом грунте. Уменьшите настройку режима выравнивания.

Процедура изменения:



H116130—UN—19DEC16

Плавающее положение жатки с ленточным транспортером

1. Выберите экранную зону под параметром "Положение выравнивания жатки с ленточным транспортером", чтобы открыть страницу с настройками положения выравнивания жатки с ленточным транспортером.



Регулировка

H116148—UN—20DEC16

2. Нажимайте "плюс" (+) для увеличения или "минус" (-) для уменьшения необходимого положения.

Минимум: 1

Максимум: 10

Установка по умолчанию – 5

Шаг: 1



Закрывать

H116648—UN—19DEC16

3. Нажмите, чтобы закрыть.

Альтернативная процедура изменения.



Поле ввода

H116149—UN—19DEC16

1. Выберите для активации панели навигации и ручек регуляторов в подлокотнике.



H115035—UN—14MAR16

Ручка регулировки на панели навигации



H115034—UN—28MAR16

Ручка регулятора в подлокотнике

2. Используйте панель навигации или ручку регулятора в подлокотнике для выбора необходимой настройки.

- Для увеличения значения поверните диск по часовой стрелке.
- Для уменьшения значения поверните диск против часовой стрелки.

NOLMWLO,000034E-59-16JUL20

Наклон режущего аппарата

Параметр "Наклон режущего аппарата" регулирует угол наклона режущего аппарата относительно остальной части платформенной жатки для оптимизации процесса скашивания.

Изменить на:


Наклон режущего аппарата вперед:

- С целью помощи в подборе полеглых стеблей.
- При необходимости скашивания максимально близко к грунту.

Наклон режущего аппарата назад:

- Защищает от попадания камней, грязи и посторонних предметов. При необходимости выровнять жатку с гибким режущим аппаратом.
- Используется для защиты от скапливания растительной массы, падающей с режущего аппарата, или от потери зерновых колосьев за режущим аппаратом.

Процедура изменения:

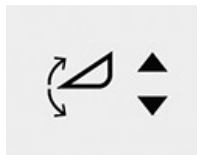

H114077—UN—19DEC16

Наклон режущего аппарата

1. Выберите экранную зону под параметром "Наклон режущего аппарата", чтобы открыть страницу с информацией о наклоне режущего аппарата.



H116155—UN—20DEC16

Регулировка

2. Нажмите для наклона режущего аппарата вверх или вниз.



Заккрыть

H116648—UN—19DEC16

3. Нажмите, чтобы закрыть.

NOLMWLO,000034F-59-16JUL20

Зазор пластин днища

Параметр "Зазор пластин днища" используется для регулировки раскрытия пластин днища в случае изменения состояния убираемой культуры.

Изменения требуются в следующих случаях.

- При переходе на другое поле, а также при изменении уборочных условий на том же поле.

Когда осуществляется уменьшение зазора пластин днища:

- Ворох от колосьев обнаруживается на пластинах днища.
- Обнаружены потери за жаткой, так как зерно отшелушивается у основания колоса.
- Обнаружено повреждение зерна кукурузной жаткой. Уменьшите зазор пластин днища для создания колосьям "подушки".
- Необходимо оптимизировать подачу тонких стеблей.

Когда осуществляется увеличение зазора пластин днища:

- Чрезмерное количество мусора, попадающего в кукурузную жатку, приводит к тому, что лущеные початки оказываются на поле.
- Кукурузная жатка затормаживает поток кукурузных стеблей и колосьев. Увеличивайте раскрытие пластин до более свободного прохождения стеблей через валцы.
- Кажется, что кукурузная жатка заталкивает стебли сверху.
- Необходимо оптимизировать подачу толстых стеблей.

Процедура изменения:



H116349—UN—19DEC16

Переключатель коррекции зазора пластин днища

- Нажмите левую сторону выключателя для увеличения расстояния.
- Нажмите правую сторону выключателя для уменьшения расстояния.



H116362—UN—19DEC16

Зазор пластин днища

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажатие выключателя на многофункциональном рычаге с левой или правой стороны активирует пиктограмму зазора пластин днища на дисплее угловой стойки.

Минимум: 0

Максимум: 9

Шаг: 1

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить регулировку расстояния между деками для жаток с электрической настройкой этого расстояния, оператору необходимо открыть расширенные настройки и выбрать опцию для переопределения настроек дека стороннего производителя.

После включения этой опции оператор может выбрать в приложении поле "Расстояние между деками", чтобы открыть накладывающееся окно регулировки с учетом состояния.

NOLMWLO,0000350-59-16JUL20

Скорость вала улитки

Регулировка частоты вращения заднего вала дает возможность оптимизировать скорость подачи жатки в соответствии с ходовой скоростью и объемом растительной массы, убираемой машиной.

Изменения требуются в следующих случаях.

Когда осуществляется увеличение оборотов заднего вала:

- В случае перебоев с подачей стеблей.
- В случае вытаскивания стеблей из земли.

ПРИМЕЧАНИЕ: Высокие обороты заднего вала рекомендованы в случае высоких уборочных скоростей и большого объема растительной массы для снижения нагрузки на компоненты привода.

Когда осуществляется уменьшение оборотов заднего вала:

- В случае отламывания стеблей и попадания их в сепаратор.
- В случае лущения срезанных стеблей, так как колосья слишком с высокой скоростью ударяются о пластины днища.

ПРИМЕЧАНИЕ: Уменьшение оборотов заднего вала может снизить вертикальные колебания колосьев и количество очищенного в жатке зерна во время уборки небольших объемов растительной массы.

Процедура изменения:



H116349—UN—19DEC16

Выключатель оборотов заднего вала

- Нажмите верхнюю часть выключателя для повышения передачи или оборотов заднего вала.
- Нажмите нижнюю часть выключателя для понижения передачи или оборотов заднего вала.



H118498—UN—19DEC16

Цифровой дисплей

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажатие выключателя на многофункциональном рычаге с левой или правой стороны активирует цифровой дисплей на дисплее угловой стойки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Только для привода многоскоростной наклонной камеры CommandTouch.

Обороты нижнего вала наклонной камеры	
Фиксированные обороты (при наличии)	490 об/мин
Регулируемые обороты для тяжелых условий эксплуатации (при наличии)	490–750 об/мин

Обороты нижнего вала наклонной камеры	
Регулируемые обороты с высоким крутящим моментом (при наличии)	490–750 об/мин
Регулируемые обороты (при наличии)	1-я передача: 490 об/мин, 2-я передача: 550 об/мин, 3-я передача: 600 об/мин, 4-я передача: 670 об/мин, 5-я передача: 750 об/мин

N0LMWLO,0000351-59-16JUL20

Возобновление положения режущего аппарата

Опция "Возобновление положения режущего аппарата" позволяет запрограммировать сохраненное положение режущего аппарата на любой из кнопок активации 1, 2 или 3 на многофункциональном рычаге.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оператору может потребоваться стандартное положение наклонной камеры для уборки неполеглых стеблей и нестандартное положение для уборки полеглых стеблей. Данная функция дает возможность быстро переключаться между двумя положениями. Опция "Возобновление положения режущего аппарата" работает только на выдвижных платформенных жатках в европейском исполнении.

Изменить на:

- Для сокращения потерь во время скашивания высоких неполеглых стеблей. Выдвиньте режущий аппарат.
- Для оптимизации подачи коротких неполеглых стеблей. Отведите режущий аппарат назад.

Процедура изменения:



H116962—UN—19DEC16

Автоматическое управление

1. Выберите "Автоматическое управление" на главной странице приложения "Жатка".



H116165—UN—19DEC16

ВКЛ./ВЫКЛ.

2. Нажмите для включения/выключения функции возобновления положения режущего аппарата.



H116168—UN—19DEC16

Пиктограмма аварийного сигнала

ПРИМЕЧАНИЕ: Если включение автоматической функции не возможно по причине неисправности, вместо двухпозиционной кнопки появляется стандартная кнопка аварийной ситуации. Если нажать эту кнопку, откроется диалоговое окно со справочной информацией по устранению неисправностей.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от конфигурации машины и настройки программируемых выключателей и кнопок на многофункциональном рычаге возможно несколько комбинаций.



H114081—UN—19DEC16

Положение режущего аппарата

3. Выберите экранную область под параметром "Положение режущего аппарата", чтобы открыть страницу с информацией о положении режущего аппарата.



H116150—UN—20DEC16

Регулировка

4. Нажимайте "плюс" (+) для увеличения или "минус" (-) для уменьшения необходимого положения.



H116648—UN—19DEC16

Закрыть

5. Нажмите, чтобы закрыть.



Кнопки активации

H116346—UN—19DEC16

6. Нажмите и удерживайте необходимую кнопку активации в течение 2 секунд для сохранения настройки в памяти.



Номер активации

H116354—UN—19DEC16

Номер активации на дисплее угловой стойки указывает, какая кнопка нажата.

Альтернативная процедура изменения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оператор может указать на экране дисплея угловой стойки высоту растений и желаемую высоту стерни. Эти данные вместе с введенным количеством убранной культуры дают возможность комбайну предварительно настраивать положение режущего аппарата для оптимизации работы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Мастер настройки может быть запущен из данного нажимающегося окна или из окна с информацией и настройками.



Мастер настройки режущего аппарата

H116151—UN—19DEC16

1. Нажмите для запуска мастера настройки режущего аппарата.



Поле ввода данных

H116152—UN—19DEC16

2. Нажмите, чтобы открыть цифровую клавиатуру и ввести необходимое значение высоты растений.



Поле ввода данных

H116152—UN—19DEC16

3. Выберите, чтобы открыть цифровую клавиатуру и ввести необходимое значение высоты стерни.



Save (Сохранить)

H116154—UN—19DEC16

- Выберите, чтобы закрыть нажимающееся меню и обновить настройку положения.



Cancel (Отмена)

H116153—UN—19DEC16

- Нажмите для выхода из программы мастера настройки без сохранения изменений настройки положения.



Кнопки активации

H116346—UN—19DEC16

4. Нажмите и удерживайте необходимую кнопку активации в течение 2 секунд для сохранения настройки в памяти.



Номер активации

H116354—UN—19DEC16

Номер активации на дисплее угловой стойки указывает на то, какая кнопка нажата.

MM95366.0000485-59-05JUN19

Положение режущего аппарата

Параметр "Положение режущего аппарата" дает возможность регулировать положение режущего аппарата.

ПРИМЕЧАНИЕ: Работает только на выдвижных платформенных жатках в европейском исполнении.

Изменить на:

- Для сокращения потерь во время скашивания высоких неполеглых стеблей. Выдвиньте режущий аппарат.
- Для оптимизации подачи коротких неполеглых стеблей. Отведите режущий аппарат назад.



H114081—UN—19DEC16

Положение режущего аппарата

Процедура изменения:

1. Выберите экранную зону под параметром "Положение режущего аппарата", чтобы открыть страницу с информацией о положении режущего аппарата.



H116150—UN—20DEC16

Регулировка

2. Нажимайте "плюс" (+) для увеличения или "минус" (-) для уменьшения необходимого положения.



H116648—UN—19DEC16

Заккрыть

3. Нажмите, чтобы закрыть.



H116151—UN—19DEC16

Мастер настроек

Альтернативная процедура изменения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оператор может указать на экране дисплея угловой стойки высоту растений и желаемую высоту стерни. Эти данные вместе с введенным количеством убранной культуры дают возможность комбайну предварительно настраивать положение режущего аппарата для оптимизации работы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Мастер настройки может быть запущен из данного накладывающегося окна или из окна с информацией и настройками.

1. Нажмите для запуска мастера настройки.



H116152—UN—19DEC16

Цифровая клавиатура

2. Выберите, чтобы открыть цифровую клавиатуру и ввести значение высоты растений.



H116152—UN—19DEC16

Цифровая клавиатура

3. Выберите, чтобы открыть цифровую клавиатуру и ввести значение высоты стерни.



H116154—UN—19DEC16

Save (Сохранить)

- Выберите, чтобы закрыть накладывающееся меню и обновить настройку положения.



H116153—UN—19DEC16

Cancel (Отмена)

- Нажмите для выхода из программы мастера настройки без сохранения изменений настройки положения.

MM95366,000048E-59-07JUN19

Расширенные настройки

Расширенные настройки позволяют получить доступ к дополнительным регулировкам и менее распространенным настройкам.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для доступа к расширенным настройкам, аварийному режиму и мастеру настройки положения режущего аппарата необходимо нажать кнопку жатки на панели навигации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Появление некоторых параметров зависит от установки соответствующих опций.

На странице расширенных настроек доступны указанные далее элементы.



N118434—UN—22JAN20

Флажок

Установленное дополнительное оборудование — выберите каждый элемент дополнительного оборудования жатки, установленный на жатке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выбор установленных опций обеспечивает надлежащее поведение подвески.



ВКЛ./ВЫКЛ.

H116165—UN—19DEC16

Аварийный режим — используйте двухпозиционную кнопку для активации и деактивации.



ВКЛ./ВЫКЛ.

H116165—UN—19DEC16

Мастер настроек положения режущего аппарата — используйте двухпозиционную кнопку для активации и деактивации.



Флажок

H114786—UN—10JAN17

Переопределение настроек деки — обеспечивает регулировку расстояний между деками для жаток с электрической регулировкой. После включения этой опции оператор может нажать пиктограмму "Расстояние между деками" в приложении "Жатка", чтобы открыть страницу регулировки расстояния между деками.

AZ06166,000078E-59-16JUL20

Процедура изменения:

ПРИМЕЧАНИЕ: Аварийный режим активируется только при отказе датчика или при формировании кода неисправности.



Расширенные настройки

N118004—UN—22OCT15

1. Выберите "Расширенные настройки" для доступа к дополнительным регулировкам и менее распространенным настройкам.



ВКЛ./ВЫКЛ.

H116165—UN—19DEC16

2. Выберите для включения/выключения аварийного режима.

⚠ ОСТОРОЖНО: Оператор принимает на себя все риски, связанные с соударением компонентов машины, во время работы в аварийном режиме.



Закреть

H116648—UN—19DEC16

3. Нажмите, чтобы закрыть.

NOLMWLO,0000353-59-16JUL20

Аварийный режим

Дает возможность выполнять функции складывания, включение систем, управление и транспортировку машины при наличии неисправности одной из систем.

Аварийный режим поддерживает:

- Наклон вперед/назад
- Мотовило и режущий аппарат
- Складная кукурузная жатка

Изменения требуются в следующих случаях.

Установите флажок в кнопке-флажке аварийного режима в случае неисправности машины в ситуации, когда ее работа необходима для:

- Продолжения уборки урожая.
- Транспортировки по дорогам общего пользования. Погрузки на тележку.
- Размещения машины внутри помещения.

Мастер положения режущего аппарата

Позволяет корректировать положение ножевого бруса в соответствии с высотой стеблей культуры, а также высотой стерни.

Изменения требуются в следующих случаях.

- В случае калибровки платформенной жатки.
- В случае изменения состояния культуры на том же поле.
- В случае перехода к уборке культуры другого типа.

Процедура изменения:



Мастер настроек

H116151—UN—19DEC16

1. Нажмите для запуска мастера настройки.



Цифровая клавиатура

H116152—UN—19DEC16

2. Выберите, чтобы открыть цифровую клавиатуру и ввести значение высоты растений.



Цифровая клавиатура

H116152—UN—19DEC16

3. Выберите, чтобы открыть цифровую клавиатуру и ввести значение высоты стерни.

Ввод данных о высоте растений и высоте стерни используется для настройки рекомендованного положения режущего аппарата.



Save (Сохранить)

H116154—UN—19DEC16

- Выберите, чтобы закрыть накладывающееся меню и обновить настройку положения.



Cancel (Отмена)

H116153—UN—19DEC16

- Нажмите для выхода из программы мастера настройки без сохранения изменений настройки положения.

SS43267,0000801-59-01DEC20

Обработка зерна

Доступ к функции управления качеством зерна

Вызов приложения с помощью дисплея.



Меню

H113668—UN—22OCT15

1. Меню



Настройки машины

N119118—UN—23SEP16

2. Вкладка "Настройки машины"



Выгрузка зерна

H114773—UN—10JAN17

3. Выгрузка зерна

Вызов приложения с помощью панели навигации.




Выгрузка зерна

H114775—UN—10JAN17

Нажмите кнопку "Управление качеством зерна" на панели навигации под дисплеем.

NOLMWLO.0000354-59-16JUL20

Главная страница функции управления качеством зерна

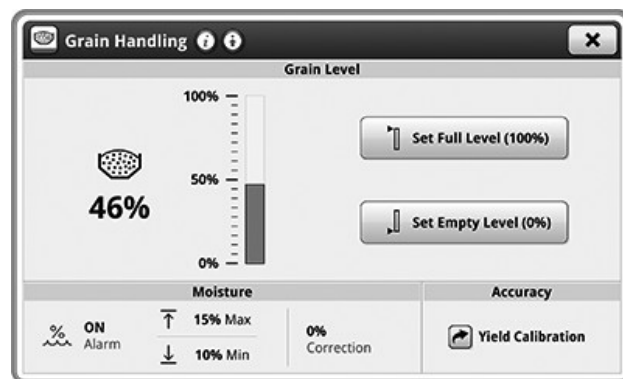

H119900—UN—10JAN17


Выгрузка зерна

ПРИМЕЧАНИЕ: Подчеркнутый текст указывает на наличие дополнительной информации в пределах данного раздела или в другом разделе данного руководства.

Приведенная здесь главная страница является только примером. Главная страница вашей техники может отличаться в зависимости от установленных опций или подсоединенного оборудования.

Приложение "Управление качеством зерна" используется для доступа к настройкам уровня зерна, влажности и точности, а также их изменения. Параметр "Расширенные настройки" используется для настройки автоматического проблескового маячка функции контроля уровня в зерновом бункере, значения поправки для функции контроля выгрузки из бункера и аварийного сигнала уровня, который задается пользователем.

ПРИМЕЧАНИЕ: Появление некоторых параметров зависит от установки соответствующих опций.



H114778—UN—10JAN17

Влага

Параметры, доступные на главной странице функции управления качеством зерна:

Влажность – активация/деактивация аварийного сигнала, настройка минимального и максимального значений для срабатывания аварийного сигнала, а также корректировка уровня влажности.




Yield Calibration

H114779—UN—10JAN17

Калибровка намолота

Точность – доступ к калибровке урожайности.

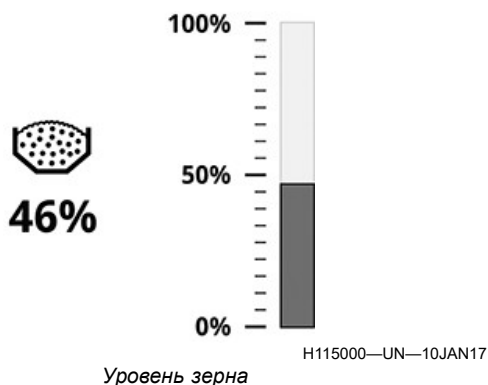

Параметры, доступные на странице с настройками уровня зерна

Уровень зерна – индикация фактического уровня зерна в зерновом бункере.



Настройка уровня полного бункера

H114776—UN—10JAN17

Настройка максимального уровня заполнения – настройка максимального уровня заполнения зернового бункера.



Настройка уровня, соответствующего пустому зерновому бункеру

H114777—UN—10JAN17

Настройка уровня, соответствующего пустому зерновому бункеру – настройка уровня заполнения, соответствующего пустому зерновому бункеру.




Расширенные настройки

N118004—UN—22OCT15

Параметры, доступные на странице "расширенные настройки"

Расширенные настройки – доступ к дальнейшим корректировкам и менее распространенным настройкам.

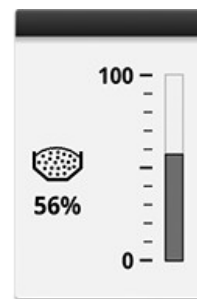

Уровень зерна

H116266—UN—31JAN17

Модули страниц отслеживания рабочего процесса

Модули для этого приложения могут быть добавлены на страницы отслеживания рабочего процесса с помощью диспетчера разметки.

Пример.

Уровень зерна – прямой переход в приложение "Уровень зерна".

ПРИМЕЧАНИЕ: Для приложения могут быть доступны различные модули.

SS43267.0000807-59-17MAY17

Расширенные настройки

Расширенные настройки позволяют получить доступ к дополнительным регулировкам и менее распространенным настройкам.




ВКЛ./ВЫКЛ.

H113848—UN—04JAN17

Параметры, доступные на странице "Расширенные настройки":

Автоматический проблесковый маячок функции управления уровнем зерна – проблесковый маячок включается, когда зерновой бункер заполнен на 3/4 или до максимума.



Смещение

H126193—UN—24APR19


Поправка настроек для работы выгрузного шнека зернового бункера – регулировка уровня зерна, соответствующего пустому зерновому бункеру, если не все зерно было выгружено или если выгрузной шнек продолжает работать после полной выгрузки зерна из зернового бункера.



ВКЛ./ВЫКЛ.

H113848—UN—04JAN17

Аварийный сигнал уровня, выбранный пользователем, — на экране дисплея появляется сообщение, когда уровень в зерновом бункере достигнет заданного значения.



H119129—UN—10JAN17

Поле ввода пользовательской настройки аварийного сигнала уровня

Поле ввода пользовательской настройки аварийного сигнала уровня — выберите для редактирования пользовательской настройки аварийного сигнала уровня.

MM95366,000047C-59-03JUN19

Расширенные настройки | Автоматический проблесковый маячок функции контроля уровня в зерновом бункере

Автоматический проблесковый маячок функции управления уровнем зерна включается, когда зерновой бункер заполнен на 3/4 или до максимума.

Изменить для:

- Активация или деактивация автоматического проблескового маячка функции контроля уровня зерна.
- Срабатывание сигнала, когда уровень зерна в зерновом бункере составит 3/4 от максимума или 100 %.



ВКЛ./ ВЫКЛ.

H114769—UN—22OCT15

Процедура изменения:

Нажмите для активации и деактивации автоматического проблескового маячка функции контроля уровня зерна.

SS43267,00008B5-59-17MAY17

Расширенные настройки | Значение поправки для функции контроля выгрузки из бункера

Параметр "Поправка настроек для работы выгрузного шнека зернового бункера" позволяет осуществлять регулировку уровня зерна, соответствующего пустому зерновому бункеру, если не все зерно было выгружено или если выгрузной шнек продолжает работать после полной выгрузки зерна из зернового бункера. Показания датчика уровня заполнения зернового бункера зависят от типа культуры, ее массы и влажности.

Изменения требуются в следующих случаях.

- Зерно остается в зерновом бункере, когда указатель уровня зерна показывает 0 %.
- Зерно полностью выгружается из зернового бункера еще до того, как указатель покажет 0 %.



Уменьшение

H114780—UN—10JAN17

Процедура изменения:

- Если по показаниям датчика уровня заполнения составляет 0 %, а в бункере остается зерно, следует уменьшить значение коррекции.
- Увеличьте значение коррекции, если зерно выгружается раньше, чем датчик уровня заполнения уровня показывает 0 %.

Выберите, чтобы уменьшить значение.



Увеличение

H114781—UN—10JAN17

Выберите, чтобы увеличить значение.

Минимум: -15 бушелей/с

Максимум: 15 бушелей/с

Шаг: (+/-) 0,5 бушелей/с

MM95366,000047B-59-03JUN19

Расширенные настройки | Аварийный сигнал уровня, выбранный пользователем

Параметр "Аварийный сигнал уровня, выбранный пользователем" дает возможность активировать появление сообщения на экране, когда зерновой бункер будет заполнен до заданного уровня.

Изменить для чего:

- Активация или деактивация пользовательской настройки аварийного сигнала уровня.
- С помощью этого параметра оператор может настроить дополнительное уведомление, срабатывающее еще до того, как уровень зерна в зерновом бункере составит 3/4 от максимального уровня или 100 %.
- Для срабатывания аварийного сигнала выбирайте значение из нижней части допустимого диапазона.




H114769—UN—22OCT15

Включено/выключено

Процедура изменения:

1. Нажмите для активации и деактивации аварийного сигнала, заданного пользователем.



H119129—UN—10JAN17

Поле ввода

2. Выберите, чтобы открыть цифровую клавиатуру и ввести необходимое значение.



H114789—UN—10JAN17

OK

3. Для сохранения значения нажмите OK.

ПРИМЕЧАНИЕ: При появлении признаков заданной пользователем аварийной ситуации на экране появляется сообщение. Сообщение можно просмотреть на экране дисплея в строке состояний.

SS43267,00008B7-59-27JAN17

Уровень зерна

Параметр "Уровень зерна" дает возможность оператору верно настроить значения уровня зерна, соответствующие полному и пустому зерновому бункеру, если измерение уровня зерна является ошибочным.

Изменения требуются в следующих случаях.

- Зерно высыпается через край при работе на холмистых участках. Снизьте уровень в зерновом бункере.
- Зерновой бункер заполнен, и оператор хочет

установить для уровня зерна значение 100%. Нажмите кнопку "Настройка уровня полного бункера", чтобы откалибровать показание при 100%-ной загрузке.

- Зерновой бункер пуст, но система по-прежнему разгружается. Нажмите кнопку "Настройка уровня пустого бункера", чтобы откалибровать показание при пустом бункере.

Процедура изменения:

H114776—UN—10JAN17

Настройка уровня полного бункера

- Выберите, чтобы сохранить значение максимального уровня в зерновом бункере.



H114777—UN—10JAN17

Настройка уровня, соответствующего пустому зерновому бункеру

- Выберите, чтобы сохранить значение нулевого уровня в зерновом бункере.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выбор параметра "Настройка уровня, соответствующего пустому зерновому бункеру" автоматически приведет к регулировке параметра "Поправка настроек для работы выгрузного шнека зернового бункера".

ПРИМЕЧАНИЕ: Настройка проблескового маячка, использующегося в качестве информационного сигнала о заполнении зернового бункера на 3/4 или 100 %, будет адаптирована в соответствии с изменением настройки уровня.

SS43267,00008B8-59-26NOV19

Настройки влажности

Параметр "Настройки влажности" дает возможность оператору активировать или деактивировать аварийный сигнал влажности, настраивать аварийный сигнал максимальной и минимальной влажности, поправку значения влажности, а также активировать и деактивировать опцию "Фиксированная влажность".



H113848—UN—04JAN17

Включено/выключено

Параметры, доступные на странице с настройками влажности:

Включение/выключение – активация или деактивация аварийного сигнала влажности.

15%

H119131—UN—10JAN17

Значение максимальной влажности

Максимальная влажность – верхний предел для активации аварийного сигнала влажности.

10%

H119130—UN—10JAN17

Значение минимальной влажности

Минимальная влажность – нижний предел для активации аварийного сигнала влажности.

+ 1.1%

H119132—UN—10JAN17

Значение поправки

Поправка – значение поправки, необходимое для адаптации к значению влажности, полученному сертифицированным датчиком влажности.



H114786—UN—10JAN17

Флажок снят

Использовать фиксированную влажность – активация и деактивация опции фиксированной влажности.

13%

H119133—UN—10JAN17

Значение фиксированной влажности

Использовать фиксированную влажность – уровень фиксированной влажности.



N118004—UN—22OCT15

Расширенные настройки

Расширенные настройки – доступ к дальнейшим регулировкам и менее распространенным настройкам.

SS43267,00008B9-59-27JAN17

Аварийный сигнал влажности

Параметр "Аварийный сигнал влажности" дает возможность оператору активировать и деактивировать аварийный сигнал влажности, если значение влажности падает ниже минимальной настройки или поднимается выше максимальной.

Изменить для чего:

- Активация или деактивация аварийного сигнала влажности.
- Отрегулируйте минимальный уровень влажности в процентном выражении.
- Отрегулируйте максимальный уровень влажности в процентном выражении.



H114769—UN—22OCT15

Включено/выключено

Процедура изменения:

- Нажмите для активации и деактивации аварийного сигнала влажности.

15%

H119131—UN—10JAN17

Максимум

- Выберите для настройки аварийного сигнала, срабатывающего, когда уровень влажности в процентах превышает установленное значение.
Минимум 1%

Максимум: 60%

10%

H119130—UN—10JAN17

Минимум

- Выберите для настройки аварийного сигнала, срабатывающего, когда уровень влажности в процентах опускается ниже установленного значения.

Минимум 1%

Максимум: 50%

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальный уровень влажности в процентном выражении должен быть выше минимального уровня влажности.

SS43267,00008BA-59-17JAN17

Коррекция влажности

Параметр "Поправка влажности" дает возможность оператору выбирать между опциями "Поправка влажности" и "Фиксированная влажность", регулировать значение, если влажность в процентном выражении, измеренная датчиком влажности комбайна, отличается от влажности по данным сертифицированного датчика на элеваторе, а также деактивировать индикацию датчика влажности и принудительно использовать предустановленное значение влажности.

Изменить для чего:

- Переключение между опциями "Поправка влажности" и "Фиксированная влажность".
- Измените значение поправки в соответствии с утвержденным показанием влажности.
- Измените уровень фиксированной влажности, активировав соответствующую функцию.




Флажок стоит

H114785—UN—10JAN17

Процедура поправки влажности:

Настройте параметр "Поправка влажности" на разницу значений, измеренных датчиком влажности комбайна и сертифицированным датчиком влажности на элеваторе. {Пример: влажность в элеваторе (13 %) минус влажность в комбайне (12 %) = разность влажности (+1 %)}

1. Если стоит флажок в кнопке-флажке "Фиксированная влажность", снимите его для внесения изменений.



Значение

H119132—UN—10JAN17

2. Выберите, чтобы открыть цифровую клавиатуру и ввести необходимое значение.



OK

H114789—UN—10JAN17

3. Для сохранения значения нажмите OK.

ПРИМЕЧАНИЕ: Значение поправки влажности может быть как положительным, так и отрицательным.



Флажок снят

H114786—UN—10JAN17

Процедура использования значения фиксированной влажности:

1. Если флажок в кнопке-флажке "Фиксированная влажность" не стоит, установите его для активации.



Значение

H119133—UN—10JAN17

2. Выберите, чтобы открыть цифровую клавиатуру и ввести необходимое значение.



OK

H114789—UN—10JAN17

3. Для сохранения значения нажмите OK.

SS43267,00008BB-59-17JAN17

Панель состояния

Строка состояний – это индикация состояния и быстрый доступ к функциям управления качеством зерна. См. "Общие сведения о дисплее" для получения дополнительной информации.

Параметры, доступные в строке состояния функции управления качеством зерна:



Выгрузной шнек

H116268—UN—10JAN17

Выгрузной шнек выдвинут — шнек выдвинут.



Выгрузной шнек включен

H125880—UN—14MAR19

Выгрузной шнек включен — шнек в настоящее время выполняет выгрузку.



Уровень зерна

H119800—UN—06JUN19

Уровень зерна — отображается как 4/4.



H116267—UN—10JAN17

Уровень зерна

Уровень зерна – отображается как 3/4.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выбор параметра "Настройка уровня, соответствующего пустому зерновому бункеру" автоматически приведет к коррекции параметра "Поправка настроек для работы выгрузного шнека зернового бункера".

ПРИМЕЧАНИЕ: Настройка проблескового маячка, использующегося в качестве информационного сигнала о заполнении зернового бункера на 3/4 или 100 %, будет адаптирована в соответствии с изменением настройки уровня.

SS43267,00008BC-59-06JUN19

Складывание

Доступ к функции складывания Вызов приложения с помощью дисплея.



Меню

H113668—UN—22OCT15

1. Меню



Настройки машины

N119118—UN—23SEP16

2. Вкладка "Настройки машины"



Складывание

H114607—UN—10JAN17

3. Складывание

Вызов приложения с помощью панели навигации.




Складывание

H115016—UN—22MAR16

Нажмите кнопку Складывание на навигационной панели ниже дисплея.

N0LMWLO,0000355-59-16JUL20

Главная страница функции складывания

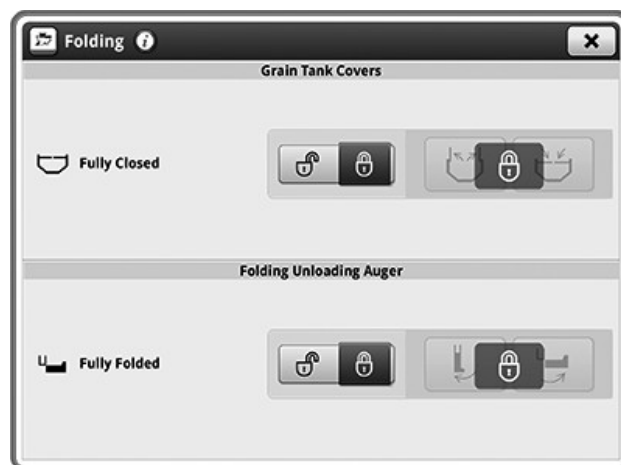

H129116—UN—16JUL20

Складывание

ПРИМЕЧАНИЕ: Подчеркнутый текст указывает на наличие дополнительной информации в пределах данного раздела или в другом разделе данного руководства.

Приведенная здесь главная страница является только примером. Главная страница вашей техники может отличаться в зависимости от установленных опций или подсоединенного оборудования.

Приложение "Функция складывания" используется для управления складным оборудованием.

Элементы, доступные на главной странице функции складывания

ПРИМЕЧАНИЕ: Появление некоторых параметров зависит от установки соответствующих опций.

Параметры, доступные на странице с настройками крышек зернового бункера:



Блокировка / разблокировка

H114615—UN—06JAN17

Крышки зернового бункера — блокировка и разблокировка кнопок функции складывания крышек зернового бункера.



Блокиратор содержимого

H127217—UN—26SEP19

Блокиратор содержимого — указывает заблокированное состояние. Защищает от

случайного включения функции. Нажмите и удерживайте, чтобы отключить.

Позиции загрузочного шнека:



Блокировка / разблокировка

H114615—UN—06JAN17

Загрузочный шнек— заблокируйте или разблокируйте кнопки функции складывания для загрузочного шнека.



Блокиратор содержимого

H127220—UN—26SEP19

Блокиратор содержимого— указывает заблокированное состояние. Защищает от случайного включения функции. Нажмите и удерживайте, чтобы отключить.

Позиции складывания выгрузного шнека:



Блокировка / разблокировка

H114615—UN—06JAN17

Складной выгрузной шнек— заблокируйте или разблокируйте кнопки функции складывания для складного выгрузного шнека.



Блокиратор содержимого

H127221—UN—26SEP19

Блокиратор содержимого— указывает заблокированное состояние. Защищает от случайного включения функции. Нажмите и удерживайте, чтобы отключить.

Позиции выдвижной платформы:



Блокировка / разблокировка

H114615—UN—06JAN17

Выдвижная платформа— заблокируйте или разблокируйте кнопки функции складывания для выдвижной платформы.



Блокиратор содержимого

H127514—UN—26SEP19

Блокиратор содержимого— указывает заблокированное состояние. Защищает от случайного включения функции. Нажмите и удерживайте, чтобы отключить.


Складная кукурузная жатка (модели John Deere):



Блокировка / разблокировка

H114615—UN—06JAN17

Складная кукурузная жатка — блокировка и разблокировка кнопок функции складывания кукурузной жатки.

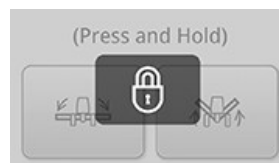

Блокиратор содержимого

H116240—UN—06JAN17

Блокиратор содержимого— указывает заблокированное состояние. Защищает от случайного включения функции.

Складная кукурузная жатка (модели, не произведенные John Deere):



Блокировка / разблокировка

H114615—UN—06JAN17

Складная кукурузная жатка — блокировка и разблокировка кнопок функции складывания кукурузной жатки.



Блокиратор содержимого

H127219—UN—26SEP19

Блокиратор содержимого— указывает заблокированное состояние. Защищает от случайного включения функции. Нажмите и удерживайте, чтобы отключить.

Накладываемое окно ручного управления:



Ручное управление

H116669—UN—30JAN17

Ручное управление — любое аномальное состояние приводит к тому, что в окне управления отображается кнопка нажатия с пиктограммой ручного управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это относится к любой подсистеме, которой касается проблема датчика положения или любая другая проблема.

AZ06166,000078F-59-16JUL20

Крышки зернового бункера

Приложение "Крышки зернового бункера" дает возможность открывать и закрывать крышки зернового бункера из кабины.

ОСТОРОЖНО: Не допускайте соприкосновения машины с проводами линий электропередачи. Перед началом транспортировки машины нужно закрыть крышки зернового бункера.

ВАЖНО: Выгружайте зерно до того, как закрыть крышки зернового бункера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Крышки зернового бункера должны быть до конца открыты, чтобы мог работать сепаратор.

Изменить на:

- Машина сконфигурирована для работы в поле.
- Выполните обслуживание компонентов машины.
- Машина сконфигурирована для транспортировки или хранения.
- Очистите машину.

Процедура изменения:



Ошибка "Положение не определено"

H114612—UN—06JAN17

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда обнаруживается неизвестное положение крышек зернового бункера, функция складывания одним нажатием кнопки деактивируется. Нажмите и удерживайте нажатыми кнопки для складывания или раскладывания крышек зернового бункера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оператор может в любой момент нажать кнопку быстрой остановки на многофункциональном рычаге, чтобы оставить работу всех компонентов, управление которыми осуществляется с помощью приложения "Функция складывания". Возобновите складывание, нажав необходимую кнопку.



Блокировка / разблокировка

H114619—UN—06JAN17

1. Выберите, чтобы разблокировать кнопки складывания и раскладывания.
2. Нажмите необходимую кнопку для складывания или раскладывания крышек зернового бункера.



Открытие

H114623—UN—06JAN17

- Выберите, чтобы полностью открыть крышки зернового бункера.



Закреть

H114621—UN—06JAN17

- Выберите, чтобы закрыть страницу с настройками крышек зернового бункера.



Индикатор хода процесса

H114616—UN—06JAN17

Индикация процесса открытия и закрытия крышек зернового бункера.

Процедура изменения:



Разомкнута/замкнута

H114622—UN—06JAN17

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы остановить движение крышки зернового бункера, оператор в любой момент может нажать одну из кнопок управления. Возобновите складывание, нажав необходимую кнопку.



H114627—UN—06JAN17

Полностью открытое положение



H114640—UN—06JAN17

Полностью закрытое положение

- Когда действие завершено, состояние функции складывания отображается на экране.



Замок

H114615—UN—06JAN17

ПРИМЕЧАНИЕ: Система автоматически переходит в заблокированное состояние по истечении 30 секунд с момента последнего нажатия кнопки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заблокированное состояние защищает оператора от доступа к органам управления механизмом складывания, тем не менее, это не приводит к остановке уже работающего оборудования. Заблокированное состояние не означает блокировку физических органов управления, которым могут быть назначены функции для активации действий в приложении "Настройка органов управления".

NOLMWLO.0000357-59-16JUL20

Складной выгрузный шнек

Параметр "Складная концевая часть шнека" дает возможность оператору складывать и раскладывать выгрузной шнек в соответствии с необходимостью.

Изменить на:

- Машина сконфигурирована для работы в поле.
- Выполните обслуживание компонентов машины.
- Машина сконфигурирована для транспортировки или хранения.



Ошибка "Положение не определено"

H114612—UN—06JAN17

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда обнаруживается неизвестное положение выгрузного шнека, функция складывания одним нажатием кнопки деактивируется. Нажмите и удерживайте нажатыми кнопки для складывания или раскладывания концевой части шнека.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оператор может в любой момент нажать кнопку быстрой остановки на многофункциональном рычаге, чтобы оставить работу всех компонентов, управление которыми осуществляется с помощью приложения "Функция складывания". Возобновите складывание, нажав необходимую кнопку.



Блокировка / разблокировка

H114619—UN—06JAN17

1. Выберите, чтобы разблокировать кнопки складывания и раскладывания.
2. Нажмите необходимую кнопку для складывания или раскладывания концевой части шнека.



Раскладывание

H114637—UN—06JAN17

- Нажмите для раскладывания концевой части шнека.



Складывание

H114628—UN—06JAN17

- Нажмите для складывания концевой части шнека.



Индикатор хода процесса

H114616—UN—06JAN17

Индикация процесса складывания и раскладывания
концевой части шнека.



Раскладывание/складывание

H114629—UN—06JAN17

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы остановить движение концевой части шнека, оператор в любой момент может нажать одну из кнопок управления. Возобновите складывание, нажав необходимую кнопку.



Fully Unfolded

H128147—UN—16DEC19
Полн. разложено



Fully Folded

H128148—UN—16DEC19
Полн. сложено

- Когда действие завершено, состояние функции складывания отображается на экране.



Блокировка / разблокировка

H114615—UN—06JAN17

ПРИМЕЧАНИЕ: Система автоматически переходит в заблокированное состояние по истечении 30 секунд с момента последнего нажатия кнопки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заблокированное состояние защищает оператора от доступа к органам управления механизмом складывания, тем не менее, это не приводит к остановке уже работающего оборудования. Заблокированное состояние не означает блокировку физических органов управления, которым могут быть назначены функции для активации действий в приложении "Настройка органов управления".

N0LMWL0,0000358-59-16JUL20

Загрузочный шнек

Использование загрузочного шнека позволяет поднимать и опускать загрузочный шнек в кабине.

Изменить на:

- Машина сконфигурирована для работы в поле.
- Машина сконфигурирована для транспортировки.

Процедура изменения:



H114612—UN—06JAN17
Ошибка "Положение не определено"

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда обнаруживается неизвестное положение загрузочного шнека, функция подъема одним нажатием кнопки деактивируется. Нажмите и удерживайте кнопки для подъема или опускания загрузочного шнека.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оператор может в любой момент нажать кнопку быстрой остановки на многофункциональном рычаге, чтобы оставить работу всех компонентов, управление которыми осуществляется с помощью приложения "Функция складывания". Возобновите складывание, нажав необходимую кнопку.



Блокировка / разблокировка

H114619—UN—06JAN17

1. Нажмите, чтобы разблокировать кнопки подъема и опускания.
2. Нажмите нужную кнопку для подъема или опускания загрузочного шнека.



Подъем

H127641—UN—08OCT19

- Нажмите, чтобы полностью поднять загрузочный шнек.



Нижнее

H127642—UN—08OCT19

- Нажмите, чтобы полностью опустить загрузочный шнек.



Индикатор хода процесса

H114616—UN—06JAN17

Индикация процесса подъема и опускания загрузочного шнека.



Поднят/опущен

H127648—UN—08OCT19

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы остановить движение грузозачного шнека, оператор в любой момент может нажать одну из кнопок управления. Возобновите подъем или опускание, выбрав нужную кнопку.



Fully Raised

H127653—UN—08OCT19

Полностью поднят



Fully Lowered

H127654—UN—08OCT19

Полностью опущен

- Когда действие завершено, состояние функции складывания отображается на экране.



Блокировка / разблокировка

H114615—UN—06JAN17

ПРИМЕЧАНИЕ: Система автоматически переходит в заблокированное состояние по истечении 30 секунд с момента последнего нажатия кнопки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заблокированное состояние защищает оператора от доступа к органам управления механизмом складывания, тем не менее, это не приводит к остановке уже работающего оборудования. Заблокированное состояние не означает блокировку физических органов управления, которым могут быть назначены функции для активации действий в приложении "Настройка органов управления".

AZ06166,0000790-59-16JUL20

Выдвижная платформа

Использование выдвижной платформы позволяет разворачивать (выдвигать) и складывать (втягивать) выдвижную платформу в кабине.

Изменить на:

- Машина сконфигурирована для работы в поле.
- Машина сконфигурирована для транспортировки.

Процедура изменения:



Ошибка "Положение не определено"

H114612—UN—06JAN17

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда обнаруживается неизвестное положение выдвижной платформы, функция автоматической регулировки длины одним нажатием кнопки деактивируется. Нажмите и удерживайте кнопки, чтобы развернуть или сложить выдвижную платформу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оператор может в любой момент нажать кнопку быстрой остановки на многофункциональном рычаге, чтобы остановить работу всех компонентов, управление которыми осуществляется с помощью приложения "Функция складывания". Возобновите разворачивание/складывание, нажав необходимую кнопку.



Блокировка / разблокировка

H114619—UN—06JAN17

1. Нажмите, чтобы разблокировать кнопки разворачивания и складывания.
2. Нажмите нужную кнопку, чтобы развернуть или сложить выдвижную платформу.



Разворачивание

H127644—UN—08OCT19

- Нажмите, чтобы полностью развернуть выдвижную платформу.



Складывание

H127643—UN—08OCT19

- Нажмите, чтобы полностью сложить выдвижную платформу.



Индикатор хода процесса

H114616—UN—06JAN17

Индикация хода работы платформы при разворачивании и складывании.



Развернута/сложена

H127649—UN—08OCT19

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы остановить движение выдвижной платформы, оператор в любой момент может нажать одну из кнопок управления. Возобновите складывание, нажав необходимую кнопку.



Fully Deployed

H127658—UN—08OCT19
Полностью
развернута



Fully Stowed

H127657—UN—08OCT19
Полностью сложена

- Когда действие завершено, состояние функции складывания отображается на экране.



Блокировка / разблокировка

H114615—UN—06JAN17

ПРИМЕЧАНИЕ: Система автоматически переходит в заблокированное состояние по истечении 30 секунд с момента последнего нажатия кнопки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заблокированное состояние защищает оператора от доступа к органам управления механизмом складывания, тем не менее, это не приводит к остановке уже работающего оборудования. Заблокированное состояние не означает блокировку физических органов управления, которым могут быть назначены функции для активации действий в приложении "Настройка органов управления".

AZ06166,0000791-59-16JUL20

Складная кукурузная жатка (модели John Deere)

Функция управления складной кукурузной жаткой дает возможность складывать и раскладывать кукурузную жатку.

Изменить на:

- Машина сконфигурирована для работы в поле.
- Выполните обслуживание компонентов машины.
- Отсоединение кукурузной жатки от машины.
- Получение большего пространства для маневра на полосах для разворота.
- Машина сконфигурирована для транспортировки.

ОСТОРОЖНО: Соблюдайте правила дорожного движения в отношении транспортировки жатки.



Блокировка / разблокировка

H114619—UN—06JAN17

Процедура изменения:

ПРИМЕЧАНИЕ: Оператор может в любой момент нажать кнопку быстрой остановки на многофункциональном рычаге, чтобы оставить работу всех компонентов, управление которыми осуществляется с помощью приложения "Функция складывания". Возобновите складывание, нажав необходимую кнопку.

1. Выберите, чтобы разблокировать кнопки складывания и раскладывания.
2. Нажмите и удерживайте нажатой необходимую кнопку для складывания или раскладывания кукурузной жатки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оператор может остановить процесс складывания в любой момент, если отпустит кнопку управления. Возобновите складывание, нажав и удерживая нажатой необходимую кнопку.



Раскладывание

H115022—UN—06JAN17

- Нажмите и удерживайте для раскладывания кукурузной жатки.



Складывание

H115021—UN—06JAN17

- Нажмите и удерживайте для складывания кукурузной жатки.



Блокировка / разблокировка

H114615—UN—06JAN17

ПРИМЕЧАНИЕ: Система автоматически переходит в заблокированное состояние по истечении 30 секунд с момента последнего нажатия кнопки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заблокированное состояние защищает оператора от доступа к органам управления механизмом складывания, тем не менее, это не приводит к остановке уже работающего оборудования. Заблокированное состояние не означает блокировку физических органов управления, которым могут быть назначены функции для активации действий в приложении "Настройка органов управления".

NOLMWLO,0000359-59-16JUL20

Складная кукурузная жатка (модели, не произведенные John Deere)

Функция управления складной кукурузной жаткой дает возможность складывать и раскладывать кукурузную жатку.

Изменить на:

- Машина сконфигурирована для работы в поле.
- Выполните обслуживание компонентов машины.
- Отсоединение кукурузной жатки от машины.
- Получение большего пространства для маневра на полосах для разворота.
- Машина сконфигурирована для транспортировки.

⚠ ОСТОРОЖНО: Соблюдайте правила дорожного движения в отношении транспортировки жатки.

Процедура изменения:

ПРИМЕЧАНИЕ: Оператор может в любой момент нажать кнопку быстрой остановки на многофункциональном рычаге, чтобы оставить работу всех компонентов, управление которыми осуществляется с помощью приложения "Функция складывания". Возобновите складывание, нажав необходимую кнопку.



H114619—UN—06JAN17

Блокировка / разблокировка

1. Выберите, чтобы разблокировать кнопки складывания и раскладывания.
2. Нажмите и удерживайте нажатой необходимую кнопку для складывания или раскладывания кукурузной жатки.



Раскладывание

H114617—UN—06JAN17

- Нажмите и удерживайте для раскладывания кукурузной жатки.



Складывание

H115021—UN—06JAN17

- Нажмите и удерживайте для складывания кукурузной жатки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оператор может остановить процесс складывания в любой момент, если отпустит кнопку управления. Возобновите складывание, нажав и удерживая нажатой необходимую кнопку.



H114616—UN—06JAN17

Индикатор хода процесса

Отображается ход процесса складывания и раскладывания кукурузной жатки.



H116122—UN—06JAN17

Частично разложено



H116121—UN—06JAN17

Полн. разложено



H116123—UN—06JAN17

Частично сложено



H116124—UN—06JAN17

Полн. сложено

- Если складная кукурузная жатка оснащена датчиками положения, на экране будет отображаться фактическое состояние функции складывания.



H114615—UN—06JAN17

Блокировка / разблокировка

ПРИМЕЧАНИЕ: Система автоматически переходит в заблокированное состояние по истечении 30 секунд с момента последнего нажатия кнопки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заблокированное состояние защищает оператора от доступа к органам управления механизмом складывания, тем не менее, это не приводит к остановке уже работающего оборудования. Заблокированное состояние не означает блокировку физических органов управления, которым могут быть назначены функции для активации действий в приложении "Настройка органов управления".

NOLMWLO,000035A-59-16JUL20


Ручное управление

На странице "Ручное управление" отображаются функции подсистем, которые работают неправильно или переведены в режим ручного управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: К ним относятся не все подсистемы, а только те, в которых возникла проблема датчика положения или на которые эта проблема оказывает влияние.

Параметры, доступные на странице ручного управления

Ниже приводятся примеры зон внимания, которые могут появиться в подсистемах с обнаруженными проблемами. Подсистемы, в которых не обнаружена проблема, по-прежнему будут отображаться, но без зон калибровки или ошибки датчика, требующих внимания.




Обнаружена ошибка датчика

Крышки зернового бункера



Требуется калибровка

Складной выгрузной шнек



Обнаружена ошибка датчика

Складная кукурузная жатка

NOLMWLO,000035B-59-16JUL20

Настройки уборки урожая

Доступ к настройкам уборки урожая
Вызов приложения с помощью дисплея.



Меню

H113668—UN—22OCT15

1. Меню



Настройки машины

N119118—UN—23SEP16

2. Вкладка "Настройки машины"



Настройка уборки урожая

H113528—UN—27JAN17

3. Настройки уборки урожая

Вызов приложения с помощью панели навигации.




Настройка уборки урожая

H116102—UN—27JAN17

Нажмите кнопку "Настройки урожая" на панели навигации под индикацией.

N0LMWLO.000035C-59-16JUL20

Главная страница настроек уборки урожая

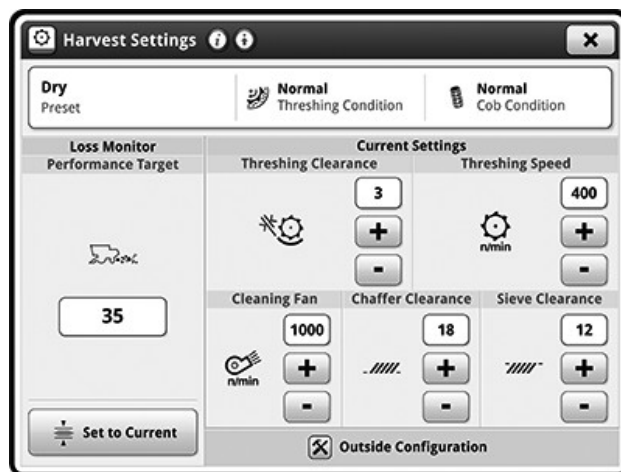

H120310—UN—27JAN17

Настройка уборки урожая

ПРИМЕЧАНИЕ: Подчеркнутый текст указывает на наличие дополнительной информации в пределах данного раздела или в другом разделе данного руководства.

Приведенная здесь главная страница является только примером. Главная страница вашей техники может отличаться в зависимости от установленных опций или подсоединенного оборудования.

Настройки уборки урожая используются для регулировки производительности молотилки и зерноочистки с одновременным сведением к минимуму потерь зерна на основе типа убираемой культуры и ее состояния.


Параметры, доступные на главной странице с настройками уборки урожая:



H126455—UN—07JUN19

Загрузка настроек уборки урожая

Загрузка настроек уборки урожая – возможность выбрать предустановленные значения, состояние обмолота, состояния соломы/початков для повышения степени очистки зерна и снижения потерь зерна.

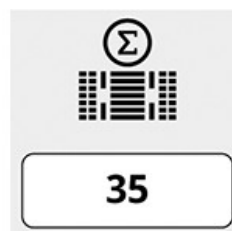

H119104—UN—30JAN17

Целевое значение производительности

Целевое значение производительности – возможность выбрать приемлемый уровень потери зерна.



H119125—UN—27JAN17

Установить как фактическое значение

Настроить по факту— нажмите для настройки нового допустимого уровня потерь зерна в соответствии с фактическим уровнем. При нажатии столбец общих потерь на дисплее VisionTrak™ регулируется по центру.



H113683—UN—27JAN17

Зазор молотилки

Зазор молотилки – возможность изменить зазор молотилки.



H113685—UN—27JAN17

Обороты молотилки

Обороты молотилки – возможность изменить обороты молотилки.



H113684—UN—27JAN17

Очистной вентилятор

Очистной вентилятор – возможность изменить обороты вентилятора.



H116095—UN—27JAN17

Настройка снаружи кабины

Настройка снаружи кабины – индикация регулировок машины, которые необходимо выполнить снаружи кабины до начала уборки выбранной культуры.



N118004—UN—22OCT15

Расширенные настройки

Расширенные настройки – доступ к дальнейшим регулировкам и менее распространенным настройкам.



H113706—UN—27JAN17

Зазор верхнего решета

Зазор верхнего решета – дает возможность изменять раскрытие элементов верхнего решета.



H113693—UN—27JAN17


Зазор нижнего решета

Зазор нижнего решета – дает возможность изменять раскрытие элементов нижнего решета.

Сохраненные страницы запуска:

Модули для этого приложения могут быть добавлены к страницам запуска с помощью менеджера формата.

Пример.

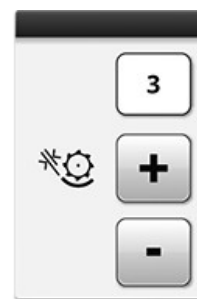

H116117—UN—30JAN17

Зазор

Зазор – возможность изменить зазор молотилки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для вашего приложения могут быть доступны несколько показателей.

N0LMWLO.000035D-59-16JUL20

Загрузка настроек уборки урожая

Параметр "Загрузка настроек уборки урожая" дает возможность выбрать предустановленные значения, состояние обмолота, состояния соломы/початков для повышения степени очистки зерна и снижения потерь зерна.

ПРИМЕЧАНИЕ: Изменение типа культуры в параметре "Рабочие настройки" приводит к изменению настроек уборки урожая. См. "Последствия перехода на уборку другой культуры" для получения дополнительной информации.

Параметры, доступные на странице с загрузкой настроек уборки урожая:

Предустановка – возможность выбрать значения по умолчанию, ранее выбранные предустановленные значения и внести изменения в ранее выбранные предустановленные значения для подстройки под состояние убираемой культуры.

Состояние обмолота – возможность указать состояние обмолота, на основе этих данных система определяет правильность настройки машины.

Состояние соломы – возможность указать состояние соломы/початков, на основе этих данных система определяет правильность настройки машины.

Предварительный просмотр настроек – отображение текущих настроек и выполненных оператором изменений в настройках, выделенных жирным шрифтом в столбце "Новые настройки".

ПРИМЕЧАНИЕ: При любой автоматической регулировке, выполненной системой, значения обновляются для актуализации данных.



Зазор молотилки

H113683—UN—27JAN17

Зазор молотилки



n/min

Обороты молотилки

H113685—UN—27JAN17

Обороты молотилки



n/min

Очистной вентилятор

H113684—UN—27JAN17

Очистной вентилятор



Зазор верхнего решета

H113706—UN—27JAN17

Зазор решета первой очистки



Зазор нижнего решета

H113693—UN—27JAN17

Зазор нижнего решета



Сохранить предварительную настройку

H116984—UN—27JAN17

Сохранить предварительную настройку – возможность сохранить изменения в предустановках, настройках состояния обмолота и соломы/початков.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производительность Auto Maintain можно уменьшить, если настройки отличаются от выбранного заданного значения. Задайте новое значение с существующими настройками для обеспечения оптимальных рабочих характеристик.

NOLMWLO,000035E-59-16JUL20

Загрузка настроек уборки урожая | Предустановка

Предустановки дают возможность оператору выбирать из списка сохраненных параметров машины для выбранной культуры.

Изменения требуются в следующих случаях.

- Необходимо создать предустановку настроек уборки урожая, отражающую необходимый уровень производительности и оптимальное качество зерна для определенного типа культуры и конкретных уборочных условий.
- Вы хотите задать новое пользовательское

значение при работе с Auto Maintain, и ваши настройки сильно отличаются от фактических заданных значений.

Процедура изменения:




H126455—UN—07JUN19

Загрузка настроек уборки урожая

1. Выберите, чтобы открыть.

ПРИМЕЧАНИЕ: В отличие от кукурузы, списки остальных культур начинаются со значений по умолчанию, кроме того, предлагается возможность удалить данные, а также приводятся все созданные пользователем предустановленные значения в алфавитном порядке.



H118081—UN—27JAN17

Предустановка

2. Выберите, чтобы открыть страницу с выбором предустановок.



H119178—UN—27JAN17

Выбрать предварительную настройку

3. Выберите необходимую предустановку.



H116106—UN—27JAN17

OK

4. Выберите, чтобы сохранить предустановку и вернуться к загрузке настроек уборки урожая.

	Current	New
mm	3	3
n/min	400	430
n/min	1000	1250
mm	18	18
mm	12	12

H116110—UN—27JAN17

Текущая/новая

ПРИМЕЧАНИЕ: Так как пользователь выбрал новую предустановку, происходит обновление данных в колонке "Новые настройки", при этом изменения выделяются жирным шрифтом.

В случае изменения предустановленных значений по умолчанию меняется значение в столбце "Новые настройки" в окне предварительного просмотра настроек. В случае изменения предустановок для определенного типа культуры значения по умолчанию остаются неизменными.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если новое значение для скорости обмолота находится за пределами текущего диапазона ведущей шестерни ротора, может появиться накладывающееся окно, предлагающее изменить передачу.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае изменения настройки выбранного предустановленного значения к названию предустановки добавляется "(изменено)".


Процедура удаления:



H126455—UN—07JUN19

Загрузка настроек уборки урожая

1. Выберите, чтобы открыть предустановку.



H118081—UN—27JAN17

Предустановка

2. Выберите, чтобы открыть страницу с выбором предустановок.



H119178—UN—27JAN17

Выбрать предварительную настройку

3. Выберите необходимую предустановку.



H116104—UN—27JAN17

Удалить

4. Выберите для удаления предустановки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пользователь может удалять сохраненные им предустановки. Если нажать, появится диалоговое окно с просьбой подтвердить удаление предустановленного значения.



H116105—UN—27JAN17

Cancel (Отмена)

5. Нажмите для отмены, если вы не хотите удалить выбранную предустановку.



OK

H116106—UN—27JAN17

ПРИМЕЧАНИЕ: Вручную запишите значения перед их удалением. Если оператор удаляет предустановленное значение, восстановить его будет невозможно.

6. Выберите, чтобы сохранить предустановку.

NOLMWLO,000035F-59-16JUL20

Загрузка настроек уборки урожая | Состояние обмолота

Параметр "Состояние обмолота" дает возможность выбрать из трех вариантов тот, который наилучшим образом характеризует процесс обмолота в текущих условиях.

Изменения требуются в следующих случаях.

- Отобранная проба содержит необмолоченное зерно или зерно с оболочкой. Задайте значение "Трудно".
- Отобранная проба является удовлетворительной, а настройки молотилки находятся в пределах допустимого для данной культуры диапазона. Задайте значение "Нормально".
- Зерно отделяется от оболочки или стручка еще до того, как попадет в молотилку. Задайте значение "Легко".

ПРИМЕЧАНИЕ: Мелкие зерновые культуры можно потереть пальцами, чтобы понять, насколько легко зерно будет обмолачиваться. Протрите зерна пальцами, пока все они не выйдут из оболочки:

Легко — около 4 движений пальцами по зерну.

Нормально — около 8 движений пальцами по зерну.

Трудно — около 15 движений пальцами по зерну.

Процедура изменения:



H126455—UN—07JUN19

Загрузка настроек уборки урожая

1. Выберите, чтобы открыть.

Threshing Conditions

Normal

H118083—UN—27JAN17

Состояние обмолота

2. Нажмите окно со списком вариантов состояния обмолота для раскрытия этого списка.

3. Выберите необходимую настройку обмолота.

- **Трудно** — выполните увеличение интенсивности обмолота, чтобы сократить количество недомолота.
- **Нормально** — стандартная настройка для стандартных уборочных условий.
- **Легко** — уменьшите интенсивность обмолота, чтобы снизить энергозатраты и повреждение зерна.



Cancel (Отмена)

H116105—UN—27JAN17

4. Нажмите для отмены, если вы не хотите вносить изменения.



OK

H116106—UN—27JAN17

5. Выберите, чтобы сохранить параметры обмолота.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда выбор сделан, система начинает подстраивать настройки под выбранную оператором предустановку.



Заккрыть

H116113—UN—27JAN17

6. Нажмите, чтобы закрыть.

NOLMWLO,0000360-59-16JUL20

Загрузка настроек уборки урожая | Состояние соломы

Параметр "Состояние соломы" дает возможность выбрать из трех вариантов тот, который наилучшим образом характеризует фактическое состояние соломы.

Изменения требуются в следующих случаях.

- Уборка труднообрабатываемых культур, культур с высокой влажностью, зеленых кормовых культур или засоренных зерновых культур. Задайте значение "Трудно".

- Стандартная уборка зерновых культур. Задайте значение "Нормально".
- Уборка сухостоя или культур в фазе перезрелости, когда стебли становятся хрупкими, что приводит к появлению примесей в пробе зерна. Задайте значение "Ломкость".

ПРИМЕЧАНИЕ: Захватите рукой стоячую солому и покрутите ее. Скручивание горсти соломы даст хорошее представление о ее состоянии.

Трудно — солома не ломается, даже при скручивании более 10 раз.

Нормально — солома начинает ломаться после нескольких скручиваний.

Ломкость — ломается сразу и легко при скручивании.

Процедура изменения:



H126455—UN—07JUN19

Загрузка настроек уборки урожая

1. Выберите, чтобы открыть.

Straw Conditions

Normal

H118086—UN—27JAN17

Состояние соломы

2. Выберите окно со списком настроек утилизации соломы.
3. Выберите необходимое состояние соломы.

- **Трудно** — оптимизируйте подачу растительной массы в случае уборки труднообрабатываемых культур или культур с высокой влажностью.
- **Нормально** — стандартная настройка для стандартных уборочных условий.
- **Ломкость** — уменьшите ломкость стеблей, чтобы снизить нагрузку на зерноочистку.



H116105—UN—27JAN17

Cancel (Отмена)

4. Нажмите для отмены, если вы не хотите изменить выбранную предустановку.



H116106—UN—27JAN17

OK

5. Нажмите, чтобы сохранить состояние соломы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда выбор сделан, система начинает подстраивать настройки под выбранную оператором предустановку.



Заккрыть

H116113—UN—27JAN17

6. Нажмите, чтобы закрыть.

NOLMWLO,0000361-59-16JUL20

Загрузка настроек уборки урожая | Сохранение предустановки

Параметр "Сохранение предустановки" дает возможность сохранить новую предустановку или обновить предустановку, которая использовалась до этого момента.

Параметры, доступные на странице сохранения предустановок:

Предустановленное значение по умолчанию — возможность менять предустановки по умолчанию и сохранять их под отдельным названием.

Пользовательская предустановка — возможность обновить существующую или создать новую предварительную установку.

SS43267,0000967-59-26JAN17


Загрузка настроек уборки по умолчанию | Сохранение предустановок | Значения по умолчанию

Предустановки по умолчанию — это заводские настройки для каждой пары значений "Качество обмолота" и "Состояние соломы/початков" для определенной культуры. Оператор может изменить данные значения по умолчанию и сохранить их под новым названием в зависимости от уборочных условий.

Изменения требуются в следующих случаях.

Необходимо создать собственную предустановку настроек уборки урожая, отражающую необходимый уровень производительности и оптимальное качество зерна для определенного типа культуры и конкретных уборочных условий.

Процедура изменения:



H126455—UN—07JUN19

Загрузка настроек уборки урожая

1. Выберите, чтобы получить доступ к странице функции загрузки настроек уборки урожая.



H116984—UN—27JAN17

Сохранить предварительную настройку

2. Выберите, чтобы сохранить предустановку под новым названием.
3. С помощью клавиатуры введите название пользовательской настройки.



H116105—UN—27JAN17

Cancel (Отмена)

4. Нажмите для отмены, если вы не хотите сохранять предустановку.



H116107—UN—27JAN17

OK

5. Выберите, чтобы сохранить предустановку.

PR79369,00000A1-59-07JUN19


Загрузка настроек уборки по умолчанию | Сохранение предустановок | Пользовательская предустановка

Пользовательские предустановки настраивает пользователь с учетом уборочных условий. Настройки можно менять по мере того, как меняются уборочные условия или производительность машины.

Изменения требуются в следующих случаях.

- В случае уборки нескольких сортов одной культуры.
- В случае уборки в разное время суток (утром/вечером и днем).
- В случае уборки зерновых культур с разным уровнем влажности зерна (влажное зерно и сухое зерно).
- Работа с Auto Maintain.

Процедура изменения:



H126455—UN—07JUN19

Загрузка настроек уборки урожая

1. Выберите, чтобы получить доступ к странице функции загрузки настроек уборки урожая.



H116984—UN—27JAN17

Сохранить предварительную настройку

2. Выберите, чтобы сохранить предустановку и активировать клавиатуру.

3. Выберите опцию для сохранения текущей настройки уборки урожая.

Создание новой предустановки



Выбор

H116289—UN—27JAN17

Введите имя новой предварительной настройки

Обновить последнюю используемую предустановку



Выбор

H116289—UN—27JAN17

"Кукуруза"



Cancel (Отмена)

H116105—UN—27JAN17

4. Нажмите для отмены, если вы не хотите сохранять предустановку.



OK

H116107—UN—27JAN17

5. Выберите, чтобы сохранить предустановку.

NOLMWLO,0000362-59-16JUL20

Загрузка настроек уборки урожая | Последствия перехода на уборку другой культуры

Изменение типа культуры в параметре "Рабочие настройки" приводит также к изменению параметра "Загрузка настроек уборки урожая".



Cancel (Отмена)

H116105—UN—27JAN17

Если нажать "Отмена" на странице с загрузкой настроек уборки урожая во время изменения типа культуры во вкладке "Рабочие настройки", приведет к отмене регулировки комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ: В строке параметра "Предустановка" на главной странице "Настройки уборки урожая" отображаются символы "-" до тех пор, пока не будет сохранено новое предустановочное значение.




H116106—UN—27JAN17

OK

Если нажать "OK", произойдут изменения в загруженных настройках уборки урожая в соответствии с выбранной культурой.

- Если тип культуры никогда не использовался, устанавливаются заводские настройки.
- Если в прошлый раз использовались предустановки, то происходит выбор предустановки, выбор использовавшихся ранее условий обмолота и характеристик соломы, а также индивидуальных настроек, использовавшихся последними (совпадающих с предустановкой и установленными условиями).



H119175—UN—27JAN17

Предустановка

- Если в прошлый раз использовались индивидуальные настройки, то отображается надпись "Предустановка" {название предустановки}* и действуют индивидуальные настройки, использовавшиеся в прошлый раз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если новое значение для скорости обмолота находится за пределами текущего диапазона ведущей шестерни ротора, может появиться накладывающееся окно, предлагающее изменить передачу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ряд уборочных функций зависит от выбранной заданной настройки типа культуры. Важно изменить заданное значение, чтобы оно соответствовало убираемой культуре.

NOLMWLO,0000363-59-16JUL20

Текущие настройки | Зазор молотилки

Зазор молотилки позволяет менять зазор молотилки, адаптируя его к особенностям убираемой культуры и меняющимся уборочным условиям.

ПРИМЕЧАНИЕ: Информацию о настройках зазора молотилки см. в разделе, посвященном настройкам культуры, в руководстве по эксплуатации.

Изменить на:

Для чего увеличивать зазор молотилки:

- Повышение качества соломы; увеличение длины фракций и сведение к минимуму ломкости стеблей.
- Увеличение качества зерна; сокращение количества раздробленного и поврежденного зерна.
- Снижение энергозатрат; облегчение обмолота зерна.
- Повышение чистоты проб зерна; сокращение нагрузки зерноочистки в виде мякины.

Для чего уменьшать зазор молотилки:

- Сокращение потерь зерна за сепаратором вследствие недомолота; зерно без оболочки или зерно на початках, оставленное на поле.
- Повышение качества зерна в зерновом бункере по результатам пробоотбора; сокращение примесей или нераскрытых стручков.

Состояния регулировки — в зависимости от опций машины во время изменения текущих настроек на экране может появляться информация о различных состояниях.

Процедура изменения:



H113683—UN—27JAN17

Зазор молотилки

1. Выберите для настройки зазора молотилки.



H113698—UN—30JAN17

Регулировка

2. Нажимайте "плюс" (+) для увеличения или "минус" (-) для уменьшения зазора молотилки или откройте поле ввода и с помощью ручки регулятора в подлокотнике измените значение зазора.



H116282—UN—27JAN17
Поле ввода



H115034—UN—28MAR16
Ручка регулятора в подлокотнике

- Для увеличения значения поверните ручку по часовой стрелке.
- Для уменьшения значения поверните ручку против часовой стрелки.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от конфигурации машины некоторые функции могут не поддерживаться.

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальное значение может быть невозможно, если установлены ударные элементы для загущенных культур.

Минимум: 0

Максимум: 40

Шаг: 1



Заккрыть

H116113—UN—27JAN17

3. Нажмите, чтобы закрыть.

NOLMWLO,0000364-59-16JUL20

Текущие настройки | Обороты молотилки

Параметр "Обороты молотилки" дает возможность изменить обороты молотилки в зависимости от состояния убираемой культуры. Если культура не полностью обмолочена, сначала попытайтесь уменьшить зазор подбарабannya перед тем, как отрегулировать скорость обмолота. Если культура или солома повреждена, сначала попытайтесь уменьшить скорость обмолота перед тем, как отрегулировать зазор подбарабannya.

ПРИМЕЧАНИЕ: Информацию о настройках оборотов молотилки см. в разделе, посвященном настройкам культуры, в руководстве по эксплуатации.

Изменить на:

Для чего увеличивать обороты молотилки:

- Сепарация зерна из растительной массы еще до выхода из сепаратора.
- Оптимизация потока растительной массы.

- Повышение пропускной способности для труднообрабатываемых культур.
- Оптимизация обмолота труднообрабатываемых культур.
- Снижение риска засорения при обработки большого количества растительной массы.

Для чего уменьшать обороты молотилки:

- Снижение энергозатрат; уменьшение оборотов молотилки для легкообмолачиваемого зерна с целью повышения эффективности.
- Повышение качества зерна в отобранной пробе; сокращение количества мякины и примесей в зерноочистке за счет снижения оборотов молотилки.
- Сокращение количества поврежденного зерна; растрескивание и раздробление зерен происходит в случае слишком больших оборотов молотилки, даже если зазор подбарабannya отрегулирован правильно.

Состояния регулировки — в зависимости от опций машины во время изменения текущих настроек на экране может появляться информация о различных состояниях.

ПРИМЕЧАНИЕ: По мере увеличения температуры масла обороты молотилки могут увеличиться примерно на 30 об/мин за четыре часа. В случае необходимости отрегулируйте обороты.

Процедура изменения:

1. Включите сепаратор и дайте двигателю поработать на высоких оборотах холостого хода.



n/min

H113685—UN—27JAN17

Обороты молотилки

2. Выберите для изменения оборотов молотилки.



Регулировка

H116279—UN—30JAN17

3. Нажимайте "плюс" (+) для увеличения или "минус" (-) для уменьшения оборотов или откройте поле ввода и с помощью ручки регулятора в подлокотнике измените значение оборотов.



H118087—UN—27JAN17
Поле ввода



H115034—UN—28MAR16
Ручка регулятора в подлокотнике

- Для увеличения значения поверните ручку по часовой стрелке.
- Для уменьшения значения поверните ручку против часовой стрелки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Молотилка оснащена двухскоростным редуктором, который поддерживает высокие и низкие обороты. Минимальные и максимальные значения в настройках могут потребовать изменения настройки редуктора. Информацию о правильном выборе оборотов см. в руководстве по эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от конфигурации машины некоторые функции могут не поддерживаться.

Минимум: 200 об/мин

Максимум: 1000 об/мин

Шаг: 10 об/мин



Заккрыть

H116113—UN—27JAN17

4. Нажмите, чтобы закрыть.

N0LMWL0.0000365-59-16JUL20

Текущие настройки | Очистной вентилятор

Параметр "Обороты очистного вентилятора" дает возможность изменить обороты вентилятора для повышения качества очистки зерна и снижения потерь зерна.

ПРИМЕЧАНИЕ: Информацию о настройках оборотов вентилятора см. в разделе, посвященном настройкам культуры, в руководстве по эксплуатации.

Изменить на:

Для чего увеличивать обороты вентилятора:

- Повышение качества отобранной пробы; сокращение количества мякины и легких примесей в зерновом бункере за счет их выдувания.
- Уменьшите потери на системе очистки из-за недостаточной аэрации; более легкие зерна могут быть заблокированы в полове.

Для чего уменьшать обороты вентилятора:

- Сокращение потерь за зерноочисткой; мелкое легкое зерно может выдуваться из зерноочистки, если обороты очистного вентилятора могут быть слишком высокими.

Состояния регулировки — в зависимости от опций машины во время изменения текущих настроек на экране может появляться информация о различных состояниях.

Процедура изменения:

1. Включите сепаратор и дайте двигателю поработать на высоких оборотах холостого хода.



H113684—UN—27JAN17
Частота вращения очистного вентилятора

2. Выберите для настройки оборотов очистного вентилятора.



Регулировка

H116982—UN—30JAN17

3. Нажимайте "плюс" (+) для увеличения или "минус" (-) для уменьшения оборотов или откройте поле ввода и с помощью ручки регулятора в подлокотнике измените значение оборотов.



H118088—UN—27JAN17
Поле ввода



H115034—UN—28MAR16
Ручка регулятора в подлокотнике

- Для увеличения значения поверните ручку по часовой стрелке.
- Для уменьшения значения поверните ручку против часовой стрелки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальную и максимальную настройку можно менять, если машина оснащена комплектом, позволяющим осуществлять уменьшение оборотов очистного вентилятора.

Минимум: 620 об/мин

Максимум: 1350 об/мин

Шаг: 10 об/мин



Заккрыть

H116113—UN—27JAN17

4. Нажмите, чтобы закрыть.

NOLMWLO.0000366-59-16JUL20

Текущие настройки | Зазор верхнего решета

Параметр "Зазор верхнего решета" дает возможность регулировать раскрытие элементов верхнего решета для повышения степени очищенности зерна и сокращения потерь за зерноочисткой при уборке различных типов культур и в различных уборочных условиях.

ПРИМЕЧАНИЕ: Информацию о настройках зазора верхнего решета см. в разделе, посвященном настройкам культуры, в руководстве по эксплуатации.

Изменить на:

Для чего увеличивать зазор верхнего решета:

- Сокращение потерь за зерноочисткой; просеивание зерна еще до того, как оно выйдет из зерноочистки.
- Сокращение недомолота; просеивание зерна еще до того, как оно попадет на элеватор недомолота.

ПРИМЕЧАНИЕ: При открывании верхнего решета давление в системе очистки также снижается. Для существенных регулировок может потребоваться перенастройка скорости вентилятора.

Для чего уменьшать зазор верхнего решета:

- Повышение качества зерна в отобранной пробе; сокращение количества крупных тяжелых примесей в зерновом бункере.
- Уменьшите высокий объем отходов, если в нем нет зерна.

Состояния регулировки — в зависимости от опций машины во время изменения текущих настроек на экране может появляться информация о различных состояниях.

Процедура изменения:



H113706—UN—27JAN17
Зазор верхнего решета

1. Выберите для настройки зазора верхнего решета.



Регулировка

H116993—UN—30JAN17

2. Нажимайте "плюс" (+) для увеличения или "минус" (-) для уменьшения зазора верхнего решета.



H118089—UN—27JAN17
Поле ввода



H115034—UN—28MAR16
Ручка регулятора в подлокотнике

- Для увеличения значения поверните ручку по часовой стрелке.
- Для уменьшения значения поверните ручку против часовой стрелки.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от конфигурации машины некоторые функции могут не поддерживаться.

Универсальное:

Минимум: 0

Максимум: 22

Шаг: 1

С длинными отверстиями:

Минимум: 0

Максимум: 30

Шаг: 1



Заккрыть

H116113—UN—27JAN17

3. Нажмите, чтобы закрыть.

N0LMWLO,0000367-59-16JUL20

Текущие настройки | Зазор нижнего решета

Параметр "Зазор нижнего решета" дает возможность регулировать раскрытие элементов нижнего решета для повышения степени очищенности зерна и оптимизации управления объемом недомолота при уборке различных типов культур и в различных уборочных условиях.

ПРИМЕЧАНИЕ: Информацию о настройках зазора нижнего решета см. в разделе, посвященном настройкам культуры, в руководстве по эксплуатации.

Изменить на:

Для чего увеличивать зазор нижнего решета:

- Сокращение количества зерна в недомолоченных колосьях; обеспечивает просеивание большего количества зерна еще для того, как оно попадет на элеватор недомолота.
- Увеличение потока воздуха, поступающего от очистного вентилятора; увеличение зазора нижнего решета увеличивает количество воздуха, циркулирующего через верхнее решето.

ПРИМЕЧАНИЕ: При открывании нижнего решета давление в системе очистки также снижается. Для существенных регулировок может потребоваться перенастройка скорости вентилятора.

Для чего уменьшать зазор нижнего решета:

- Увеличение недомолота; принудительный возврат недомолота в сепаратор в случае уборки труднообмолачиваемых зерновых культур.
- Повышение качества зерна в отобранной пробе; сокращение количества примесей в зерновом бункере.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для подбора оптимальной настройки для низкого уровня недомолота, высокой производительности и чистоты зернового бункера увеличьте зазор нижнего решета, пока не будет виден грязный зерновой бункер. Затем уменьшите зазор нижнего решета, пока не исчезнет грязь.

Состояния регулировки — в зависимости от опций машины во время изменения текущих настроек на экране может появляться информация о различных состояниях.

Процедура изменения:



Зазор нижнего решета

H113693—UN—27JAN17

1. Выберите для настройки зазора нижнего решета.



Регулировка

H116994—UN—30JAN17

2. Нажимайте "плюс" (+) для увеличения или "минус" (-) для уменьшения зазора нижнего решета.



Поле ввода

H118090—UN—27JAN17

- Для увеличения значения поверните ручку по часовой стрелке.



H115034—UN—28MAR16

Ручка регулятора в подлокотнике

- Для уменьшения значения поверните ручку против часовой стрелки.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от конфигурации машины некоторые функции могут не поддерживаться.

Универсальное:

Минимум: 0

Максимум: 22

Шаг: 1

С длинными отверстиями:

Минимум: 0

Максимум: 30

Шаг: 1



H116113—UN—27JAN17

Заккрыть

3. Нажмите, чтобы закрыть.

N0LMWLO,0000368-59-16JUL20

Текущие настройки | Настройка снаружи кабины

Параметр "Настройка снаружи кабины" используется для индикации регулировок машины, которые необходимо выполнить снаружи кабины до начала уборки выбранной культуры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения более подробной информации см. руководство по эксплуатации.

Процедура изменения:

⚠ ОСТОРОЖНО: Перед внесением изменений заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.



H116095—UN—27JAN17

Настройка снаружи кабины

1. Выберите, чтобы получить доступ к настройкам, выполняемым снаружи кабины.
2. Нажмите "Настройка снаружи кабины" для получения дополнительной информации о настройках машины.

Скорость измельчителя

Отводное устройство

Положение подбарабана системы недомолота (при наличии)

Скорость ускорителя подачи растительной массы

Положение барабана наклонной камеры

Звездочка цепи транспортера наклонной камеры



H116113—UN—27JAN17

Заккрыть

3. Нажмите, чтобы закрыть.

N0LMWLO,0000369-59-16JUL20

Текущие настройки | Состояния регулировки

Параметр "Состояния регулировки" отображает реакцию настроек системы на изменения в настройках машины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Появление некоторых параметров зависит от установки соответствующих опций.

Изменения, инициированные оператором:

ПРИМЕЧАНИЕ: Оператор вносит изменения с помощью экрана дисплея или ручки регулятора в подлокотнике.



H116277—UN—27JAN17

Индикатор хода процесса

Индикатор хода процесса изменений, инициированных оператором.



H118102—UN—27JAN17

Поле ввода

Поле ввода для изменения установочного значения, инициированного оператором.



H118101—UN—27JAN17
Значение производительности

Значение под пиктограммой настройки представляет собой фактическое значение производительности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Фактическое значение, определенное системой, которое находится под пиктограммой, мигает, пока фактическое значение не совпадет с новым установочным значением. Как только значение совпадет с новым установочным значением, оно останется на экране в течение еще одной секунды, после этого само значение и индикатор хода процесса исчезнут с экрана.

Combine Advisor и изменения, инициированные системой Active Terrain Adjustment™:

ПРИМЕЧАНИЕ: В любой момент во время работы систем Combine Advisor или Active Terrain Adjustment™ оператор может вносить регулировки вручную.

ПРИМЕЧАНИЕ: Большинство регулировок, внесенных системами Combine Advisor, представляют собой смещения, то есть настройка временно регулируется и возвращается к исходному значению, когда система удаляет смещение.



H116278—UN—27JAN17
Индикатор хода процесса

Индикатор выполнения регулировок, инициированных системами Combine Advisor и Active Terrain Adjustment™.



Поле ввода

Поле ввода значения уставки для регулировок,

инициированных системами Combine Advisor и Active Terrain Adjustment™.



H116277—UN—27JAN17
Индикатор хода процесса

Индикатор хода процесса изменений, инициированных оператором.



Поле ввода

H118107—UN—27JAN17

Поле ввода для изменения установочного значения, инициированного оператором.



200

H118101—UN—27JAN17
Значение производительности

Значение под пиктограммой настройки представляет собой фактическое значение производительности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Фактическое значение, определенное системой, которое находится под пиктограммой, мигает, пока фактическое значение не совпадет с новым установочным значением. Как только значение совпадет с новым установочным значением, оно останется на экране в течение еще одной секунды, после этого само значение и индикатор хода процесса исчезнут с экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поле ввода остается выделенным синим цветом с индикацией "AUTO", эта индикация указывает на то, что система осуществляет поддержку значения смещения. Когда система удаляет смещение, для производительности восстанавливается прежнее значение до применения смещения.

NOLMWLO,000036A-59-16JUL20

Расширенные настройки

Расширенные настройки позволяют получить доступ к дополнительным регулировкам и менее распространенным настройкам.

На странице расширенных настроек доступны указанные далее элементы.



H116272—UN—27JAN17

Вид индикатора сепаратора

Вид индикатора сепаратора – возможность изменить количество символов на экране дисплея на угловой стойке VisionTrak для индикатора потерь за сепаратором (независимо от количества центральных символов).



H116272—UN—27JAN17

Вид индикатора зерноочистки

Вид индикатора зерноочистки – возможность изменить количество символов на экране дисплея VisionTrak™ для индикатора потерь за зерноочисткой (независимо от количества центральных символов).



H116669—UN—30JAN17

Пров. датч. пот. постукиван.

Проверка датчика потерь постукиванием — может использоваться для подтверждения того, что различные датчики монитора потерь зерна работают нормально и обнаруживают удары теряемого зерна. Нажмите, чтобы открыть проверку датчика монитора потерь зерна постукиванием.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверка датчика монитора потерь зерна постукиванием также может быть доступна в приложении "Калибровки и процедуры".

N0LMWLO.000036B-59-16JUL20

Расширенные настройки | Вид индикатора сепаратора

Параметр "Вид индикатор сепаратора" дает возможность оператору изменить количество символов на экране дисплея VisionTrak на угловой стойке для индикатора потерь за сепаратором.

Прежде чем вносить изменения, выполните следующие действия:



H119125—UN—27JAN17

Использовать в качестве настройки фактическую высоту

1. Выполните уборку с помощью машины и нажмите кнопку "Установить по текущему значению".
2. Отключите электропитание (см. процедуру в руководстве по эксплуатации).
3. Проверьте потери зерна на сепараторе.

ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии потерь определите, согласуются ли они с количеством символов, отображаемых на дисплее VisionTrak™.

Изменения требуются в следующих случаях.

Дисплей VisionTrak™ не указывает необходимый объем потерь зерна на сепараторе.

- Выполните увеличение параметра "Вид индикатора сепаратора", чтобы более пристально наблюдать за потерями зерна в молотилке и сепараторе.
- Выполните уменьшение параметра "Вид индикатора сепаратора", чтобы менее пристально наблюдать за потерями зерна в молотилке и сепараторе.

Процедура изменения:



N118004—UN—22OCT15

Расширенные настройки

1. Нажмите на кнопку Расширенные настройки.



H118553—UN—27JAN17

Ползунок

ПРИМЕЧАНИЕ: Ползунок указывает текущую настройку вида индикатора.



H116272—UN—27JAN17

Вид индикатора сепаратора

2. Нажимайте "плюс" (+) для увеличения или "минус" (-) для уменьшения количества символов у индикатора сепаратора.

Минимум: -5

Максимум: 5

По умолчанию: 0

Шаг: 1



Заккрыть

H116113—UN—27JAN17

3. Нажмите, чтобы закрыть.

NOLMWLO.000036C-59-16JUL20

Расширенные настройки | Вид индикатора зерноочистки

Параметр "Вид индикатора зерноочистки" дает возможность оператору изменить количество символов на экране дисплея VisionTrak на угловой стойке для индикатора потерь на системе очистки.

Прежде чем вносить изменения, выполните следующие действия:



Использовать в качестве настройки фактическую высоту

H119125—UN—27JAN17

1. Выполните уборку с помощью машины и нажмите кнопку "Установить по текущему значению".
2. Отключите электропитание (см. процедуру в руководстве по эксплуатации).
3. Проверьте потери зерна на зерноочистке.

ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии потерь определите, согласуются ли они с количеством символов, отображаемых на дисплее VisionTrak™.

Изменения требуются в следующих случаях.

Внесите коррективы, если дисплей VisionTrak™ не указывает необходимый объем потерь зерна на зерноочистке.

- Выполните увеличение параметра "Вид индикатор сепаратора", чтобы более пристально наблюдать за потерями зерна на зерноочистке.
- Выполните уменьшение параметра "Вид индикатор сепаратора", чтобы менее пристально наблюдать за потерями зерна на зерноочистке.

Процедура изменения:



Расширенные настройки

N118004—UN—22OCT15

1. Нажмите на кнопку Расширенные настройки.



Ползунок

H118553—UN—27JAN17

ПРИМЕЧАНИЕ: Ползунок указывает текущую настройку вида индикатора.



Вид индикатора зерноочистки

H116272—UN—27JAN17

2. Нажимайте "плюс" (+) для увеличения или "минус" (-) для уменьшения количества символов у индикатора зерноочистки.

Минимум: -5

Максимум: 5

По умолчанию: 0

Шаг: 1



Заккрыть

H116113—UN—27JAN17

3. Нажмите, чтобы закрыть.

NOLMWLO.000036D-59-16JUL20

Целевое значение производительности

Параметр "Целевое значение производительности" дает возможность выбрать приемлемый уровень потери зерна.

Изменения требуются в следующих случаях.

- В случае изменения типа культуры.
- В случае изменения условий уборки (переход с влажной культуры на сухую, переход с поля с высокой влажностью на поле с низкой влажностью, переход с сорта А на сорт В, в

случае значительных изменений в размере зерна или площади поля).

ПРИМЕЧАНИЕ: Устанавливать новое целевое значение не нужно, если вы используете последнее целевое значение эффективности работы для данного типа культуры и условий уборки урожая.

Процедура изменения:

ПРИМЕЧАНИЕ: Крупнозерновые культуры, например, кукуруза или соевые бобы, как правило, требуют более низких значений в настройках, чем мелкозерновые культуры, например, пшеница или канола.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если выбрать нижнее калибровочное значение, на экране появится больше делений индикатора для той же настройки потерь зерна.

Автоматический режим:

ПРИМЕЧАНИЕ: Поработайте на машине на необходимом уровне производительности и нажмите "Настроить по факту", это действие приведет к сохранению рабочих характеристик в памяти и установке суммарного индикатора потерь в центральное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе опции "Задать целевое значение производительности" в системе Combine Advisor также выполняется автоматическая установка целевого значения для потери зерна.




Установить как фактическое значение H119125—UN—27JAN17

Если ваша машина оснащена ICA2, выберите параметр "Настроить по факту" для автоматической настройки допустимого уровня потерь зерна в соответствии с фактическим уровнем. При нажатии столбец общих потерь на дисплее VisionTrak™ регулируется по центру.

Если ваша машина оснащена Combine Advisor, то при выборе "Set to Current" (использовать в качестве настройки фактическое значение) изменяется столбец общих потерь на дисплее VisionTrak, но не устанавливается новый уровень допустимых потерь.

Ручной режим



Поле ввода данных H119105—UN—27JAN17


Выберите, чтобы открыть цифровую клавиатуру и вручную ввести необходимое значение.

Минимум: 1

Максимум: 99

Шаг: 1

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется автоматическая настройка. Ручную настройку следует использовать только в том случае, если автоматическая настройка не дает требуемых результатов.

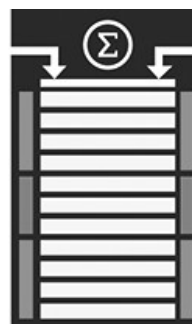

H117836—UN—22DEC16

Индикатор общих потерь

ПРИМЕЧАНИЕ: Гистограмма суммарного индикатора потерь теперь служит визуальным руководством. Оператор может периодически обращаться к дисплею на угловой стойке, чтобы проконтролировать, происходит ли увеличение или уменьшение объема общих потерь.

Если гистограмма индикатора общих потерь находится выше или ниже зеленой зоны, а потери допустимы, то монитор потерь зерна либо неправильно отрегулирован, либо через машину проходит больший поток материала с момента последней калибровки монитора потерь зерна. Увеличение потока материала может быть вызвано повышением скорости относительно земли или повышением урожайности культуры.

Если в машине возникнет затор, показания центральной гистограммы повысятся (на 15 – 20 с), а затем вернуться на прежний уровень. Этими скачками следует пренебречь.

NOLMWLO.000036E-59-16JUL20

Двигатель

Доступ к настройкам двигателя Вызов приложения с помощью дисплея.



Меню

H113668—UN—22OCT15

1. Меню



Настройки машины

N119118—UN—23SEP16

2. Вкладка "Настройки машины"



Двигатель

H113552—UN—09MAR16

3. На двигателе

Вызов приложения с помощью панели навигации.



Кнопка приложения "Двигатель"

H113709—UN—04JAN17

Нажмите кнопку "Двигатель" на панели навигации под дисплеем.

NOLMWLO,000036F-59-16JUL20

ПРИМЕЧАНИЕ: Подчеркнутый текст указывает на наличие дополнительной информации в пределах данного раздела или в другом разделе данного руководства.

Приведенная здесь главная страница является только примером. Главная страница вашей техники может отличаться в зависимости от установленных опций или подсоединенного оборудования.

С помощью этого приложения можно получить доступ к настройкам двигателя и выполнить необходимые изменения.

Параметры, доступные на главной странице двигателя:


ПРИМЕЧАНИЕ: Появление некоторых параметров зависит от установки соответствующих опций.



Мощность двигателя

H113549—UN—04JAN17

Мощность двигателя – количество, потребляемой двигателем мощности.

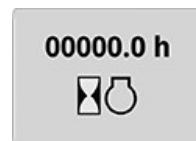


Наработка двигателя

H115017—UN—04JAN17


Моточасы двигателя – количество отработанных двигателем часов.

Главная страница настроек двигателя

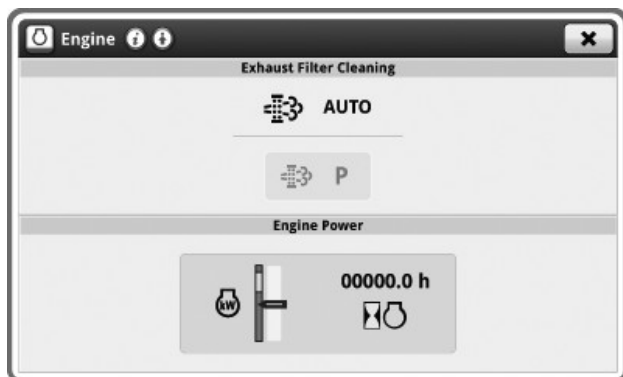

Двигатель

H128119—UN—06JAN20



Автоматическая очистка фильтра отработавших газов

H113829—UN—04JAN17

Автоматическая очистка фильтра отработавших газов – автоматический процесс очистки фильтра отработавших газов в нормальных условиях эксплуатации в соответствии с необходимостью.



Очистка фильтра в стояночном положении

H113830—UN—04JAN17

Очистка фильтра в стояночном положении —

процесс дополнительной очистки фильтра отработавших газов в случае необходимости.



H126195—UN—24APR19
Управление защитой от попадания мусора

Фильтрующая способность фильтра системы защиты двигателя от мусора – индикатор использованной и оставшейся фильтрующей способности фильтра.




H118112—UN—04JAN17
Воздушный компрессор

Воздушный компрессор – двухпозиционная кнопка для активации и деактивации воздушного компрессора.

Показатели на странице отслеживания рабочего процесса

Модули для этого приложения могут быть добавлены на страницы отслеживания рабочего процесса с помощью менеджера формата.

Пример.

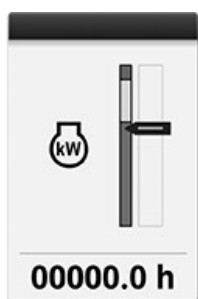

H115023—UN—04JAN17
Мощность двигателя

Мощность двигателя – индикация часов работы двигателя и выходной мощности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для вашего приложения могут быть доступны несколько показателей.

Кнопки быстрого доступа

Кнопки быстрого доступа для этого приложения можно добавить на панель с кнопками быстрого доступа с помощью менеджера формата.



H118309—UN—04JAN17
Воздушный компрессор

Быстрая кнопка воздушного компрессора – быстрый доступ для включения и выключения воздушного компрессора.

N0LMWLO,0000370-59-16JUL20

Мощность двигателя

Мощность двигателя позволяет видеть используемую мощность двигателя и моточасы двигателя. Ваттметр для индикации фактического энергопотребления находится на экранах двух дисплеев, в том числе на дисплее в угловой стойке.


ВАЖНО: В случае появления аварийного сигнала или чрезмерного выхлопа обратитесь к дилеру John Deere или в квалифицированный сервисный центр для дальнейшей диагностики.

Информация на странице с настройками мощности двигателя:



H113549—UN—04JAN17
Мощность двигателя

Мощность двигателя – количество, потребляемой двигателем мощности.

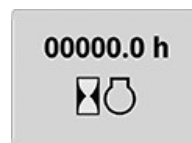

H115017—UN—04JAN17
Наработка двигателя

Часы работы двигателя – количество отработанных двигателем часов.

Изохронный регулятор двигателя

С его помощью поддерживаются постоянные обороты двигателя и приводимых им во вращение компонентов для оптимизации мощности и эффективности техники, пока не будет превышена номинальная мощность двигателя.

Ваттметр



Зеленая зона

H113549—UN—04JAN17

- **Зеленая зона** – стремитесь к тому, чтобы показатели находились в верхней части зеленой зоны, для максимизации производительности машины и поддержания постоянных оборотов двигателя.



Желтая зона

H113551—UN—04JAN17

- **Желтая зона**– предпочтительный предел характеристик во время уборки труднообрабатываемых культур. Когда указатель находится в этой зоне, поддерживается менее активное повышение мощности. Целевой показатель в нижней части желтой зоны до включения выгрузного шнека.



Красная зона

H113550—UN—04JAN17

- **Красная зона**– пиковый уровень мощности, не рекомендована работа в этом режиме в течение длительного времени в связи с отсутствием резервов мощности.

ВАЖНО: Если стрелка указателя входит в красную область, значит, мощность двигателя достигла предела и он может заглохнуть. Снизьте нагрузку, чтобы стрелка указателя вернулась в зеленую или желтую зону.


Эксплуатация в следующих условиях приводит к повышению потребления мощности:

- Холмистая местность
- Тяжелая или влажная культура
- Повышенная влажность почвы
- Чрезмерная скорость относительно земли

NOLMWLO,0000371-59-16JUL20

Общие сведения о системе фильтра отработавших газов

Ваша машина оборудована двигателем с системой очистки выхлопных газов, при помощи которой осуществляется очистка и фильтрация отработанных газов. При обычной эксплуатации машины, если эта система работает в автоматическом режиме, от оператора требуется минимум действий.



H113829—UN—04JAN17

Автоматическая очистка фильтра отработавших газов

Для предотвращения излишних отложений твердых частиц дизельного топлива или копоти в системе фильтра отработавших газов:

- Использовать АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим очистки фильтра отработавших газов.
- Не допускайте ненужной работы двигателя на холостом ходу.
- Используйте соответствующее масло для двигателя.
- Используйте только топливо со сверхнизким содержанием серы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации см. раздел, посвященный топливу и смазкам, данного руководства по эксплуатации.

⚠ ОСТОРОЖНО: Когда активирована функция автоматической очистки или функция очистки в стояночном положении, некоторое время в течение цикла очистки фильтра температура отработавших газов может быть высокой при отсутствии нагрузки или при незначительной нагрузке.

Обслуживание машины и навесного рабочего оборудования во время выполнения процедуры очистки фильтра отработавших газов может привести к серьезным травмам. Избегайте попадания в зону воздействия горячих отработавших газов и соприкосновения кожи с деталями выхлопной системы.

Во время выполнения процедуры автоматической или ручной/стационарной очистки фильтра отработавших газов двигатель будет работать на повышенных температурах в течение 45 минут. Во избежание травм или пожара проверьте фильтр отработавших газов, компоненты и выпуск на отсутствие мусора. Во время всего процесса очистки держите отверстие для выпуска отработавших газов в стороне от людей, зданий и всего, что может расплавиться, загореться или взорваться.

Автоматический режим – автоматический процесс очистки фильтра отработавших газов в нормальных рабочих условиях.

Выключение автоматической очистки фильтра отработавших газов — в условиях, когда это может быть небезопасно по причине высокой температуры отработавших газов.



Очистка фильтра в стояночном положении


H113830—UN—04JAN17

Очистка фильтра в стояночном положении — процесс дополнительной очистки фильтра отработавших газов в случае необходимости.

Идет процесс охлаждения двигателя – период времени после очистки фильтра отработавших газов.

N0LMWLO,0000372-59-16JUL20

Автоматическая очистка фильтра отработавших газов



Автоматическая очистка фильтра отработавших газов

H113829—UN—04JAN17

В автоматическом режиме система выполняет очистку фильтра отработавших газов в соответствии с необходимостью. Индикатор на дисплее угловой стойки и дисплей в подлокотнике информируют оператора о работе системы очистки фильтра отработавших газов.



Индикатор высокой температуры выхлопной системы (HEST)

H113561—UN—07NOV16

Индикатор высокой температуры выхлопной системы (HEST) загорается на дисплее угловой стойки, когда повышается температура системы выпуска.

⚠ ОСТОРОЖНО: Когда активирована функция автоматической очистки или функция очистки в стояночном положении, некоторое время в течение цикла очистки фильтра температура отработавших газов может быть высокой при отсутствии нагрузки или при незначительной нагрузке. Выключите систему очистки фильтра отработавших газов при условиях, когда это может быть небезопасно при высоких температурах отработавших газов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Система возвращается в автоматический режим после завершения режима очистки фильтра отработавших газов техники в стояночном положении.

Деактивация автоматической очистки фильтра отработавших газов – небезопасное состояние системы по причине повышения температуры отработавших газов.

ВАЖНО: Остановка двигателя в процессе очистки фильтра отработавших газов или вскоре после завершения этой процедуры может привести к повреждению компонентов системы выпуска отработавших газов. В этом случае подается звуковой сигнал и появляется предостерегающее сообщение на дисплее. Запустите двигатель и следуйте указаниям, отображаемым на дисплее, чтобы охладить соответствующие компоненты. См. "Идет процесс охлаждения двигателя".

N0LMWLO,0000373-59-16JUL20

Очистка фильтра в стояночном положении

Очистка фильтра в стояночном положении – это процесс, который инициирует оператор для очистки фильтра отработавших газов в соответствии с необходимостью.

В ходе процесса система управляет частотой вращения двигателя. При этом машина должна находиться в стояночном положении до завершения

процедуры очистки. Время очистки фильтра отработавших газов в стояночном положении зависит от уровня засорения фильтра отработавших газов, температуры окружающей среды и температуры отработавших газов.

Процедура изменения:

ОСТОРОЖНО: Когда активирована функция автоматической очистки или функция очистки в стояночном положении, некоторое время в течение цикла очистки фильтра температура отработавших газов может быть высокой при отсутствии нагрузки или при незначительной нагрузке.

Обслуживание машины и навесного рабочего оборудования во время выполнения процедуры очистки фильтра отработавших газов может привести к серьезным травмам. Избегайте попадания в зону воздействия горячих отработавших газов и соприкосновения кожи с деталями выхлопной системы.

Во время выполнения процедуры автоматической или ручной/стационарной очистки фильтра отработавших газов двигатель будет работать на повышенных оборотах холостого хода с увеличением температуры в течение продолжительного периода времени. Температура компонентов фильтра выхлопных газов и самих выхлопных газов достигает таких значений, которые могут вызвать ожоги у людей, а также воспламенить или расплавить обычно применяемые материалы.

ВАЖНО: Остановка двигателя в процессе очистки фильтра отработавших газов или вскоре после завершения этой процедуры может привести к повреждению компонентов системы выпуска отработавших газов. Запустите двигатель и следуйте указаниям, отображаемым на дисплее, чтобы охладить соответствующие компоненты. См. "Идет процесс охлаждения двигателя".

ПРИМЕЧАНИЕ: Длительность очистки фильтра отработавших газов в стояночном положении может превышать 40 минут.



H113804—UN—09MAR16

Прервать

Нажмите Прервать в любой момент очистки фильтра в стояночном положении, чтобы отменить процесс.



H113830—UN—04JAN17

Очистка фильтра в стояночном положении

1. Нажмите кнопку очистки фильтра отработавших газов на в стояночном положении.
2. Убедитесь, что машина готова к проведению очистки в стояночном положении.
 - Машина находится на улице, включено стояночное положение
 - Остановите машину
 - Переведите двигатель в режим малых оборотов холостого хода
 - включите стояночный тормоз
 - Отключите отделитель
 - Датчик приближения очищен
 - Система защиты двигателя от мусора находится в рабочем состоянии



Флажок

N118440—UN—09MAR16

Если условие соблюдено, перед ним появляется зеленый флажок.



Next (Далее)

H113803—UN—09MAR16

3. Когда соблюдены все условия, нажмите "Далее" на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ: Система очистки фильтра отработавших газов осуществляет управление частотой вращения двигателя для увеличения температуры отработавших газов.



Индикатор хода процесса

H113801—UN—04JAN17

Процесс очистки фильтра отработавших газов имеет индикатор хода процесса.



Заккрыть

H114770—UN—22JAN20

4. Нажмите, появится сообщение, просмотреть которое можно будет в строке состояний.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если нажать кнопку "Закрыть", процесс очистки продолжится.



Центр состояния

H113816—UN—04JAN17

Для проверки состояния процедуры нажмите "Панель состояний", чтобы открыть соответствующую страницу.



Проверить состояние

H118543—UN—04JAN17

Выберите "Состояние проверки" для контроля за процессом очистки.



Очистка завершена

H113825—UN—04JAN17

Система информирует оператора о завершении очистки фильтра отработавших газов.



Закрыть

H114770—UN—22JAN20

5. Нажмите для возврата в окно.

Если вы не возвращаете машину в сервисный центр сразу после процедуры, дайте двигателю время для возврата к нормальной рабочей температуре перед его остановом. См. "Идет процесс охлаждения двигателя".

ПРИМЕЧАНИЕ: Система возвращается в автоматический режим после завершения режима очистки фильтра отработавших газов техники в стояночном положении.

NOLMWLO,0000374-59-16JUL20

Деактивация автоматической очистки фильтра отработавших газов


Функция автоматической очистки фильтра отработавших газов может быть при некоторых условиях деактивирована.

ВАЖНО: Выключайте автоматическую систему очистки фильтра отработавших газов только при необходимости.

Изменения требуются в следующих случаях.

- В помещении или под крышей (если отсутствует высокотемпературная система отвода отработавших газов).
- При недостатке времени на завершение цикла очистки до выключения машины.
- Условия высокой запыленности или с большим содержанием мякины.
- Рядом с топливными зонами.

Процедура изменения:



Автоматический режим

H113829—UN—04JAN17

1. Выберите, чтобы открыть "Очистка фильтра отработавших газов".



ВКЛ./ВЫКЛ.

H113848—UN—04JAN17

2. Выберите, чтобы активировать или деактивировать автоматическую очистку фильтра.



Закрыть

H114770—UN—22JAN20

3. Выберите, чтобы закрыть "Очистка фильтра отработавших газов".

NOLMWLO,0000375-59-16JUL20

Идет процесс охлаждения двигателя

"Охлаждение двигателя" — время, необходимое для остывания двигателя и компонентов систем.

ВАЖНО: Остановка двигателя в процессе очистки фильтра отработавших газов или вскоре после завершения этой процедуры может привести к повреждению компонентов системы выпуска отработавших газов. В этом случае подается звуковой сигнал и появляется предостерегающее сообщение на дисплее. Запустите двигатель и следуйте указаниям, отображаемым на дисплее, чтобы охладить соответствующие компоненты.

Доступ к параметру "Идет процесс охлаждения двигателя":



H127479—UN—26SEP19

Пиктограмма охлаждения двигателя

1. На экране появляется сообщение о процессе охлаждения двигателя с информацией о количестве минут, оставшихся до того момента, когда двигатель можно будет заглушить.



OK

H113812—UN—04JAN17


2. Нажмите "OK" в окне "Идет процесс охлаждения двигателя".



H113817—UN—04JAN17

Центр состояния

3. Пиктограмма охлаждения двигателя загорается в строке состояний во время охлаждения двигателя.



H127983—UN—19NOV19

Индикация строки состояний

4. Нажмите пиктограмму охлаждения двигателя, чтобы узнать, как проходит процесс охлаждения двигателя в строке состояний.



H127510—UN—26SEP19

Охлаждение двигателя завершено

5. При истечении времени охлаждения двигателя на экране появляется пиктограмма Engine OK (двигатель в норме).

ВАЖНО: Если заглушить двигатель во время процесса его охлаждения, на экране дисплея появится сообщение о необходимости запуска.



OK

H113812—UN—04JAN17

6. Сообщение "Охлаждение завершено" на экране

дисплея информирует оператора о том, что оно может заглушить двигатель. Выберите, чтобы закрыть сообщение.

NOLMWLO,0000376-59-16JUL20

Фильтрующая способность фильтра системы защиты двигателя от мусора

Индикатор, информирующий оператора о фильтрующей способности фильтра системы защиты двигателя от мусора.



Зеленая зона

H126195—UN—24APR19

- **Зеленая зона** – достаточная фильтрующая способность фильтра.



Желтая зона

H126196—UN—24APR19

- **Желтая зона** – состояние фильтра приближается к нерабочему. В ближайшее время снимите и очистите фильтр.

ПРИМЕЧАНИЕ: На экране дисплея с каждым поворотом ключа в замке зажигания появляется сообщение с требованием очистки фильтра.



Красная зона

H126197—UN—24APR19

- **Красная зона** – фильтр окончательно засорен. Немедленно снимите и очистите фильтр.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда индикатор перемещается в красную зону, срабатывает диагностический код остановки. Снимите и очистите фильтр системы защиты двигателя от мусора.

NOLMWLO,0000377-59-16JUL20

Воздушный компрессор

Воздушный компрессор является дополнительным источником сжатого воздуха для очистки машины.

Воздушный компрессор работает при соблюдении следующих условий:

- Двигатель должен работать.
- Машина находится в стояночном положении.
- Сепаратор должен быть выключен.
- Жатка должна быть выключена.
- Наружные детали машины обездвижены.

Процедура изменения:

ВАЖНО: Ежедневно сливайте влагу из воздушного баллона. См. руководство по эксплуатации для получения дополнительной информации.

ВАЖНО: Запрещено выполнять очистку воздушных фильтров двигателя или воздушных фильтров системы защиты двигателя от мусора, когда двигатель работает.

ПРИМЕЧАНИЕ: Бортовой воздушный компрессор НЕ рекомендуется использовать для накачки давления в шинах машины и в качестве привода для пневмоинструментов.



Индикатор статуса

H113822—UN—04JAN17

Индикатор состояния – индикация состояния требований к работе воздушного компрессора.



ВКЛ./ВЫКЛ.

H116670—UN—04JAN17

Выберите, чтобы включить или выключить компрессор кондиционера. Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. находится на главной странице двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда работает компрессор кондиционера, мигает индикатор состояния зеленого цвета, напоминая оператору об ограничении функций, например, сепаратора, жатки, выгрузного шнека и ходового привода.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если предварительные условия не соблюдены, нажмите двухпозиционную кнопку включения/выключения, появится информация о состоянии воздушного компрессора, что поможет в поиске неисправности, препятствующей активации системы.

NOLMWLO,0000378-59-16JUL20

Состояние компрессора кондиционера

Состояние компрессора кондиционера – это индикация требований, необходимых для включения воздушного компрессора.



ВКЛ./ВЫКЛ.

H116670—UN—04JAN17

Нажмите двухпозиционную кнопку под параметром "Воздушный компрессор", чтобы открыть страницу с информацией о состоянии воздушного компрессора, если не соблюдено ни одно из требований.

Параметры, доступные на странице "Состояние воздушного компрессора":



Серый

H113824—UN—04JAN17

Не готов – требования не соблюдены.



Серый

H113824—UN—04JAN17

Готов – требования соблюдены, но компрессор не активирован.



Зеленый

H113822—UN—04JAN17

Активирован – требования соблюдены, и компрессор активирован.

Требования к включению воздушного компрессора:

- Двигатель должен работать.
- Машина находится в стояночном положении.

- Сепаратор должен быть выключен.
- Жатка должна быть выключена.
- Наружные детали машины обездвижены.



H113826—UN—04JAN17

Аварийное сообщение

Если требование не соблюдено, появляется сообщение.



H113825—UN—04JAN17

Флажок

Как только условие соблюдено, появляется зеленый флажок.



H114770—UN—22JAN20

Заккрыть

Выберите, чтобы закрыть окно с информацией о состоянии воздушного компрессора.

SS43267,00008A2-59-19NOV19

Система обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха

Доступ к системе обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК)
Вызов приложения с помощью дисплея.



Меню

H113668—UN—22OCT15

1. Меню



Настройки машины

N119118—UN—23SEP16

2. Вкладка "Настройки машины"



Система обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК)

H114795—UN—04JAN17

3. Система ОВК

Вызов приложения с помощью панели навигации.




Система обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК)

H114794—UN—17MAR16

Нажмите кнопку быстрого доступа к настройкам системы ОВК на панели навигации под дисплеем.

N0LMWLO.0000379-59-16JUL20

Главная страница системы ОВК
(отопление, вентиляция и кондиционирование)

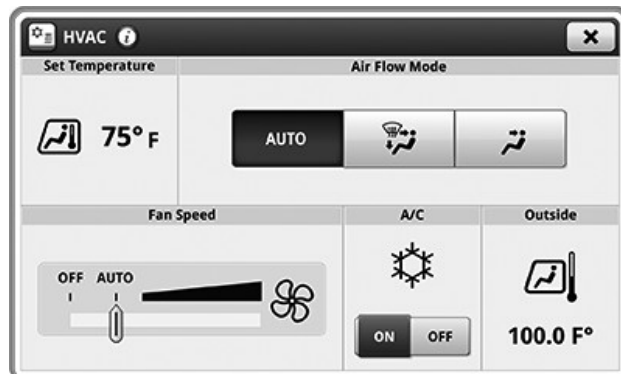


H120313—UN—04JAN17

Система обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК)

ПРИМЕЧАНИЕ: Подчеркнутый текст указывает на наличие дополнительной информации в пределах данного раздела или в другом разделе данного руководства.

Приведенная здесь главная страница является только примером. Главная страница вашей техники может отличаться в зависимости от установленных опций или подсоединенного оборудования.

Страница с настройками системы ОВК используется для регулировки температуры, оборотов вентилятора и режима подачи воздуха в кабине, а также для получения информации о температуре наружного воздуха.

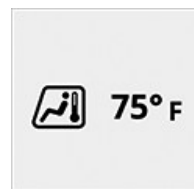

H119378—UN—15SEP16

Заданная температура

Параметры, доступные на главной странице системы HVAC.

Заданная температура – настройка необходимой температуры внутри кабины.



H114797—UN—17MAR16

Режим подачи воздуха

Режим подачи воздуха – регулировка распределения воздушных потоков внутри кабины.



H114801—UN—17MAR16

Скорость вентилятора

Обороты вентилятора – управление оборотами вентилятора кабины.



H113850—UN—05MAY16

Система кондиционирования воздуха

Система кондиционирования воздуха — включение и выключение системы кондиционирования воздуха.



H119377—UN—16SEP16

Температура наружного воздуха

Температура наружного воздуха — получение информации о фактической температуре наружного воздуха.



H115024—UN—04JAN17

Система кондиционирования воздуха

Показатели на странице отслеживания рабочего процесса

Модули для этого приложения могут быть добавлены на страницы отслеживания рабочего процесса с помощью менеджера формата.

Пример.

A/C – дает возможность включать и отключать кондиционер.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для вашего приложения могут быть доступны несколько показателей.

Кнопки быстрого доступа

Кнопки быстрого доступа для этого приложения

можно добавить на панель с кнопками быстрого доступа с помощью менеджера формата.

Пример.



H116265—UN—04JAN17

Кнопка включения/выключения системы кондиционирования воздуха


Включение и выключение кондиционера – быстрый доступ для включения/выключения кондиционера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для вашего приложения могут быть доступны различные кнопки быстрого доступа.

N0LMWLO,000037B-59-16JUL20

Настройка температуры

Параметр "Задать температуру" дает возможность установить необходимую температуру внутри кабины.

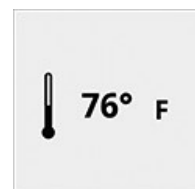

H114796—UN—17MAR16

Заданная температура

Процедура изменения:

1. Выберите параметр "Задать температуру", чтобы изменить настройку температуры в кабине.



H114792—UN—22JAN20

Уменьшение

2. Выберите, чтобы уменьшить значение.



H114791—UN—22JAN20

Увеличение

3. Выберите, чтобы увеличить значение.



H114770—UN—22JAN20

Закрыть

4. Нажмите, чтобы закрыть страницу с настройками температуры в кабине.

Альтернативная процедура изменения

ClimaTrak Автоматическое управление температурой – для изменения температуры нажмите кнопки увеличения/уменьшения температуры на подлокотнике.

NOLMWLO.000037C-59-16JUL20

Обороты вентилятора

Параметр "Обороты вентилятора" дает возможность управлять оборотами вентилятора кабины.



H114801—UN—17MAR16

Скорость вентилятора

Процедура изменения:

1. Для изменения настроек выберите экранную зону под параметром "Обороты вентилятора".



H114802—UN—17MAR16

Индикатор

2. С помощью кнопок "минус" (-) или "плюс" (+) индикатор перемещается по возможным опциям: выбранные обороты вентилятора, автоматический режим и выключенное положение.



H114998—UN—04JAN17

Уменьшение

- a. Выберите, чтобы уменьшить обороты вентилятора.



H114997—UN—04JAN17

Увеличение

- b. Выберите, чтобы увеличить обороты вентилятора.

При переводе индикатора в выключенное положение. вентилятор отключается.

Частота вращения вентилятора регулируется автоматически при переводе индикатора в автоматическое положение.



Заккрыть

H114770—UN—22JAN20

3. Выберите, чтобы закрыть страницу с настройками оборотов вентилятора.

ПРИМЕЧАНИЕ: В автоматическом режиме по мере того, как температура приближается к установочному значению, обороты вентилятора уменьшаются.

Альтернативная процедура изменения

ClimaTrak Автоматическое управление температурой – для изменения оборотов вентилятора нажмите кнопки увеличения/уменьшения оборотов вентилятора на подлокотнике.

NOLMWLO.000037D-59-16JUL20

Режим подачи воздуха

Параметр Режим подачи воздуха дает возможность выбрать режим распределения воздуха в кабине и включить функцию отпотевания ветрового стекла.

Процедура изменения:



H114797—UN—17MAR16

Режимы подачи воздуха

Выберите желаемый режим подачи воздуха на панели переключателей.



H114798—UN—17MAR16

Автоматический режим

Автоматический режим – – автоматическое распределение и перенаправление потоков воздуха на основе данных о фактической и заданной температуре воздуха в кабине.



H114799—UN—17MAR16

Отпотевание, поток воздуха на оператора и пол

Отпотевание, подача воздуха на оператора и пол – равномерная подача воздуха в кабину и для отпотевания ветрового стекла.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция кондиционирования воздуха активируется при выбранном режиме подачи воздуха для обогрева.



H114800—UN—17MAR16

Оператор

Выберите, чтобы закрыть параметр "Температура наружного воздуха".

SS43267,00008A8-59-27JAN17

Оператор – направление потоков воздуха на оператора.

Альтернативная процедура изменения

ClimaTrak Автоматическое управление температурой – нажимайте кнопку режимов подачи воздуха на подлокотнике для выбора режима.

N0LMWLO,000037E-59-16JUL20

Кондиционирование воздуха (A/C)

Система кондиционирования дает возможность включать и выключать кондиционер.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция кондиционирования воздуха активируется при выбранном режиме подачи воздуха для обогрева.



H114790—UN—04JAN17

ВКЛ./ ВЫКЛ.

Процедура изменения:

Выберите, чтобы включить или выключить систему кондиционирования.

SS43267,00008A7-59-17MAY17

Температура воздуха снаружи кабины:

Позволяет оценить внешнюю температуру воздуха.



H119377—UN—16SEP16

С внешней стороны

Процедура изменения:

Нажмите экранную зону под параметром "Температура наружного воздуха", чтобы открыть другое окно с информацией о температуре наружного воздуха.



H114770—UN—22JAN20

Закреть

Трансмиссия

Вызов страницы трансмиссии

Вызов приложения с помощью дисплея.

1. Меню



Настройки машины

N119118—UN—23SEP16

2. Вкладка "Настройки машины"



Меню

H113668—UN—22OCT15



Трансмиссия

H113843—UN—30OCT15

3. Трансмиссия

NOLMWLO,000037F-59-16JUL20

Приведенная здесь главная страница является только примером. Главная страница вашей техники может отличаться в зависимости от установленных опций или подсоединенного оборудования.

Приложение "Трансмиссия" отображает информацию по трансмиссии, а так же используется для регулировки настроек.

Элементы, доступные на главной странице трансмиссии ProDrive™:



H126972—UN—26SEP19

Максимальная скорость 1

Макс. скорость 1 – максимальная скорость, когда активен режим максимальной скорости № 1. Выберите поле ввода для регулировки значения.



H126973—UN—26SEP19

Максимальная скорость 2

Макс. скорость 2 – максимальная скорость, когда активен режим максимальной скорости № 2. Выберите поле ввода для регулировки значения.



N118004—UN—22OCT15

Расширенные настройки


Расширенные настройки – доступ к дальнейшим регулировкам и менее распространенным настройкам.

Элементы, доступные на главной странице трансмиссии с кнопочным переключением передач:

Текущая передача – индикация включенной передачи.

Нажмите кнопки трансмиссии с кнопочным переключением передач для изменения текущей передачи.

Главная страница трансмиссии

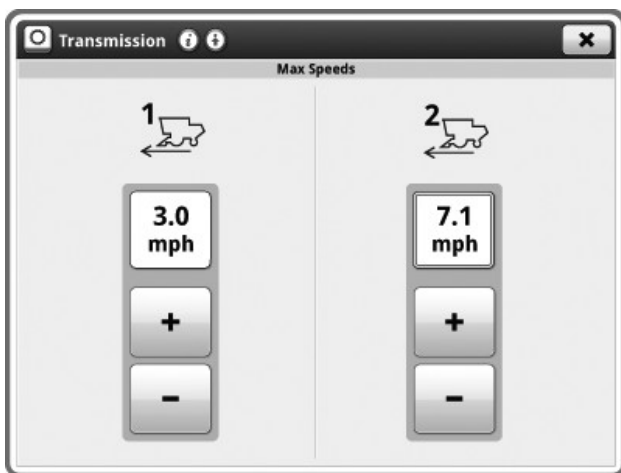

Трансмиссия

H128141—UN—06JAN20

ПРИМЕЧАНИЕ: Подчеркнутый текст указывает на наличие дополнительной информации в пределах данного раздела или в другом разделе данного руководства.



H126976—UN—26SEP19

Текущая передача



N118004—UN—22OCT15

Расширенные настройки

Расширенные настройки – доступ к дальнейшим регулировкам и менее распространенным настройкам.

NOLMWLO,0000380-59-16JUL20

Максимальная заданная скорость 1 и 2

Параметр "Максимальные скорости" дает возможность оператору выбрать оптимальные ходовые скорости для работы в поле и транспортировки. Когда установлена необходимая ходовая скорость и многофункциональный рычаг перемещен до отказа вперед, машина работает без превышения оборотов, заданных для выбранного режима. Предусмотрено два режима.

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальная скорость в режиме № 1 не может быть установлена выше текущей максимальной скорости, заданной в режиме № 2.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чем больше максимальные настройки, тем динамичнее движение машины. Лучше использовать нижний диапазон с низкой максимальной настройкой при выполнении операций, требующих точности движений (подсоединение жатки).

- Пример 1: Присоединение жатки к машине и сбор требуемой культуры. Режим максимальной скорости № 1 отрегулирован на 1,6 км/ч (1 миль/ч). Режим максимальной скорости № 2 отрегулирован на 11,3 км/ч (7 миль/ч).
- Пример 2: Приближение к водотоку и уборка необходимых культур. Режим максимальной скорости № 1 отрегулирован на 4,8 км/ч (3 миль/ч). Режим максимальной скорости № 2 отрегулирован на 11,3 км/ч (7 миль/ч).



H114768—UN—10JAN17

Значение

Нажмите кнопку "Плюс" (+) для увеличения значения.

Нажмите кнопку "Минус" (-) для уменьшения значения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда оператор меняет настройки скорости с помощью кнопки режимов ProDrive, на экране дисплея появляется сообщение с информацией об активных на данный момент настройках скорости. Сообщение можно просмотреть на экране дисплея в строке состояний.

NOLMWLO,0000381-59-16JUL20

Расширенные настройки ProDrive™

На странице расширенных настроек доступны указанные далее элементы.

Аварийный режим — возможность транспортировки машины с неисправным датчиком силовой передачи до безопасного места или сервисного центра.

Режим буксировки – должен быть включен для буксировки машины.

NOLMWLO,0000382-59-16JUL20

Расширенные настройки режима буксировки трансмиссии ProDrive™

Оператор может включить режим буксировки для защиты трансмиссии, если машина обездвижена и требует буксировки.

⚠ ОСТОРОЖНО: Не буксируйте комбайн с помощью троса. Если трос лопнет, его концы могут причинить людям травмы.

Не снимайте муфты. При снятии муфт тормоза перестают работать.

Не допускайте соприкосновения машины с проводами линий электропередачи. Надставки или крышки зернового бункера должны быть опущены, а также опущена радио антенна перед транспортировкой.

Ознакомьтесь с местными правилами дорожного движения, относящимися к вождению или буксировке оборудования по дорогам общего пользования. Пользуйтесь вспомогательным освещением и приспособлениями, которые можно заказать у местного дилера компании John Deere.

Будьте осторожны! Движущаяся машина может стать причиной несчастного случая. Если машина находится на склоне, не выключайте стояночный тормоз, пока колеса не заблокированы.

Буксировка машины допускается только в аварийных ситуациях до 10 минут при скорости не более 10 км/ч (6,2 мили в час).

Требования для включения режима буксировки:

Состояние двигателя	Работает
Скорость вращения колес	0 км/ч (0 миль/ч)
Оператор	Находится на сиденье

Процедура изменения:

Для буксировки машины проделать следующее.

1. Запустите двигатель.
2. Разгрузите зерновой бункер и демонтируйте жатку.
3. Поверните вовнутрь выгрузной шнек.
4. Закройте крышки зернового бункера.
5. Поверните лестницу вперед и снимите радиоантенну.

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда буксируйте машину передним ходом, закрепив цепь вокруг главной оси. Убедитесь, что цепь не повредит никакие гидравлические трубопроводы. Комбайнер должен быть на месте и управлять машиной.

6. Если это не запрещено правилами, держите предупредительные огни включенными.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для отключения стояночного тормоза и буксировки машины двигатель должен работать. Если двигатель находится в нерабочем состоянии, обратитесь к дилеру John Deere или в квалифицированный сервисный центр для получения дополнительной информации.



ВКЛ./ВЫКЛ.

H114769—UN—22OCT15

7. Нажмите двухпозиционную кнопку для активации режима буксировки.



Сообщение

H114772—UN—22OCT15

8. Если не соблюдены требования для включения режима буксировки, на экране появляется сообщение с информацией о том, что необходимо сделать.



Заккрыть

H114770—UN—22JAN20

9. Если по любой причине необходимо выйти из режима буксировки, для этого нажмите кнопку "Заккрыть".



Зеленый флажок

H114771—UN—22OCT15

10. Если условие соблюдено, рядом с ним появляется зеленый флажок.



ВКЛ./ВЫКЛ.

H114769—UN—22OCT15

11. Как только соблюдены все условия, оператор может включить режим буксировки с помощью двухпозиционной кнопки.

⚠ ОСТОРОЖНО: Не допускайте столкновений на дорогах с другими транспортными средствами, тихоходными тракторами с навесным рабочим оборудованием или буксируемым оборудованием и самоходными машинами. Чаще следите за движущимся сзади транспортом, особенно на поворотах, подавая знаки рукой или сигналами поворота.

Используйте фары, проблесковые предупредительные световые сигналы и сигналы поворота как днем, так и ночью. Соблюдайте местные правила освещения и маркировки оборудования. Освещение и маркировочные средства должны быть видимыми и находиться в исправном состоянии. Потерянные или поврежденные световые приборы и маркировочные средства подлежат замене или ремонту.

12. Нажмите кнопку парковки на подлокотнике, чтобы отключить тормоза перед буксировкой машины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Механик-водитель должен оставаться на сиденье, чтобы стояночный тормоз бы выключен.

Режим буксировки деактивируется и сообщение, которое можно просмотреть в строке состояний, появляется на экране, если оператор:

- Включите передачу.

NOLMWLO,0000383-59-16JUL20

Нажмите двухпозиционную кнопку для активации аварийного режима.

Если обнаружена неисправность датчика силовой передачи, активируется аварийный режим и на экране появляется соответствующее сообщение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Аварийный режим автоматически деактивируется, когда выключается зажигание.

Если не обнаружена неисправность датчика силовой передачи, аварийный режим не активируется и сообщение не появляется.

NOLMWLO,0000384-59-16JUL20

Кнопка расширенных настроек

Параметры, доступные на странице "Расширенные настройки":

Режим буксировки – должен быть включен для буксировки машины.

SS43267,00008CE-59-09JAN17

Расширенные настройки аварийного режима трансмиссии ProDrive™

Оператор может активировать аварийный режим для транспортировки машины на низкой скорости в безопасное место, если произошла неисправность датчика силовой передачи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приложение жатки должно быть активным для доступа к режиму доставки неисправной машины на базу.

Режим дает возможность эксплуатировать машину в течение не более 4 часов. Данный режим не используется для нормальной работы.



ВКЛ./ВЫКЛ.

H114769—UN—22OCT15

Световые приборы

Доступ к световым приборам

Вызов приложения с помощью дисплея.

1. Меню



N119118—UN—23SEP16

Настройки машины



H113668—UN—22OCT15

Меню

2. Вкладка "Настройки машины"



H115006—UN—09JAN17

Световые приборы

3. Световые приборы



H115005—UN—11MAR16


Световые приборы

Вызов приложения с помощью панели навигации.

Нажмите кнопку световых приборов на панели навигации под дисплеем.

NOLMWLO.0000385-59-16JUL20

Главная страница световых приборов

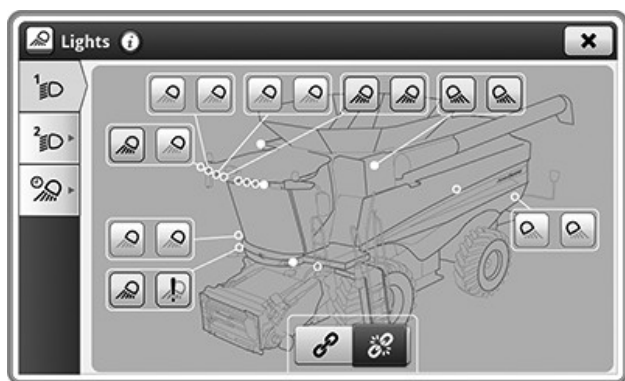

H120316—UN—09JAN17

Световые приборы

ПРИМЕЧАНИЕ: Подчеркнутый текст указывает на наличие дополнительной информации в пределах данного раздела или в другом разделе данного руководства.

Приведенная здесь главная страница является только примером. Главная страница вашей техники может отличаться в зависимости от установленных опций или подсоединенного оборудования.

Приложение "Световые приборы" используется для доступа к предустановкам, которые могут быть сконфигурированы оператором. Чтобы выполнить регулировку, нажмите одну из вкладок с предустановками.

ПРИМЕЧАНИЕ: Фары рабочего освещения можно настраивать. Фары дорожного освещения настройке не подлежат.

Вкладки приложения Световые приборы.



H114593—UN—11MAR16

Предварительная настройка фар рабочего освещения
1 — ближний свет

Предварительная настройка фар рабочего освещения 1 — ближний свет— световые приборы, которые включаются, когда выбран режим "Предварительная настройка фар рабочего освещения 1 — ближний свет".



H114596—UN—11MAR16

Предварительная настройка фар рабочего освещения
2 — ближний свет

Предварительная настройка фар рабочего освещения 2 — ближний свет— световые приборы, которые включаются, когда выбран режим "Предварительная настройка фар рабочего освещения 2 — ближний свет".



H114594—UN—11MAR16

Предварительная настройка фар рабочего освещения
1 — дальний свет

Предварительная настройка фар рабочего освещения 1 — дальний свет— световые приборы, которые включаются, когда выбран режим "Предварительная настройка фар рабочего освещения 1 — дальний свет".



H114595—UN—11MAR16

Предварительная настройка фар рабочего освещения
2 — дальний свет

Предварительная настройка фар рабочего освещения 2 — дальний свет — световые приборы, которые включаются, когда выбран режим "Предварительная настройка фар рабочего освещения 2 — дальний свет".



H114587—UN—11MAR16

Фонари с задержкой освещения после выхода из машины

Освещение при выходе из кабины — возможность выбрать световые приборы и время их работы после того, как ключ в замке зажигания поворачивается в положение OFF (выкл.).



H114597—UN—11MAR16

Вкладка, выделенная цветом

Выделенные вкладки — отображение выбранной предустановки световых приборов.

Органы управления рабочим освещением — возможность включения/выключения фар рабочего освещения, ближнего/дальнего света и предустановленных режимов 1 или 2.



H113862—UN—11MAR16

Неисправный световой прибор

Неисправный световой прибор — восклицательный знак указывает на неисправность светового прибора. Например, перегорела лампа.



N118004—UN—22OCT15

Расширенные настройки

Расширенные настройки — доступ к дальнейшим

регулировкам и менее распространенным настройкам.

NOLMWLO,0000386-59-16JUL20

Предварительная настройка фар рабочего освещения 1 — ближний свет

Настройте световые приборы режима "Предварительная настройка 1 — ближний свет" в соответствии с конкретными нуждами клиента. Внесите изменения, когда требуется персонализированная настройка световых приборов в условиях низкой видимости, например, во время выгрузки или уборки урожая.

Процедура изменения:



H114593—UN—11MAR16

Предварительная настройка фар рабочего освещения
1 — ближний свет

1. Выберите, чтобы настроить каждый световой прибор по отдельности в этом режиме.



H113857—UN—11MAR16

Запрограммировано на совместную работу

- Выберите положение "Запрограммировать на совместную работу" у двухпозиционной кнопки, чтобы иметь возможность одновременно включать левые и правые световые приборы из любой вкладки.



H113858—UN—11MAR16

Запрограммировано на отдельное включение

- Выберите положение "Запрограммировать на индивидуальное включение" у двухпозиционной кнопки, чтобы иметь возможность по отдельности включать левые и правые световые приборы из любой вкладки.



H114591—UN—11MAR16

Кнопка светового прибора



H113853—UN—11MAR16

Кнопка световых приборов, включающихся одновременно

2. Выберите световой прибор или кнопку одновременного включения световых приборов в

зависимости от того, какие световые приборы хотите активировать.



Кнопка дорожных фар

H114592—UN—11MAR16

ПРИМЕЧАНИЕ: Выбранная кнопка подсвечивается.

NOLMWLO.0000387-59-16JUL20

Предварительная настройка фар рабочего освещения 2 — ближний свет

Настройте световые приборы режима "Предварительная настройка 2 — ближний свет" в соответствии с конкретными нуждами клиента. Внесите изменения, когда требуется персонализированная настройка световых приборов в условиях низкой видимости, например, во время выгрузки или уборки урожая.

Процедура изменения:



Предварительная настройка фар рабочего освещения 2 — ближний свет

H114596—UN—11MAR16

1. Выберите, чтобы настроить каждый световой прибор по отдельности в этом режиме.



Запрограммировано на совместную работу

H113857—UN—11MAR16

- Выберите положение "Запрограммировать на совместную работу" у двухпозиционной кнопки, чтобы иметь возможность одновременно включать левые и правые световые приборы из любой вкладки.



Запрограммировано на отдельное включение

H113858—UN—11MAR16

- Выберите положение "Запрограммировать на индивидуальное включение" у двухпозиционной кнопки, чтобы иметь возможность по отдельности включать левые и правые световые приборы из любой вкладки.



Кнопка светового прибора

H114591—UN—11MAR16



Кнопка световых приборов, включающихся одновременно

H113853—UN—11MAR16

2. Выберите световой прибор или кнопку одновременного включения световых приборов в зависимости от того, какие световые приборы хотите активировать.



Кнопка дорожных фар

H114592—UN—11MAR16

ПРИМЕЧАНИЕ: Выбранная кнопка подсвечивается.

NOLMWLO.0000388-59-16JUL20

Предварительная настройка фар рабочего освещения 1 — дальний свет

Настройте световые приборы режима "Предварительная настройка 1 — дальний свет" в соответствии с конкретными нуждами клиента. Внесите изменения, когда требуется персонализированная настройка световых приборов в условиях низкой видимости, например, во время выгрузки или уборки урожая.

Процедура изменения:



Предварительная настройка фар рабочего освещения 1 — дальний свет

H114594—UN—11MAR16

1. Выберите, чтобы настроить каждый световой прибор по отдельности в этом режиме.



Запрограммировано на совместную работу

H113857—UN—11MAR16

- Выберите положение "Запрограммировать на совместную работу" у двухпозиционной кнопки, чтобы иметь возможность одновременно включать левые и правые световые приборы из любой вкладки.



H113858—UN—11MAR16

Запрограммировано на отдельное включение

- Выберите положение "Запрограммировать на индивидуальное включение" у двухпозиционной кнопки, чтобы иметь возможность по отдельности включать левые и правые световые приборы из любой вкладки.



H114591—UN—11MAR16

Кнопка светового прибора



H113853—UN—11MAR16

Кнопка световых приборов, включающихся одновременно

- Выберите световой прибор или кнопку одновременного включения световых приборов в зависимости от того, какие световые приборы хотите активировать.



H114592—UN—11MAR16

Кнопка дорожных фар

ПРИМЕЧАНИЕ: Выбранная кнопка подсвечивается.

NOLMWLO.0000389-59-16JUL20

Предварительная настройка фар рабочего освещения 2 — дальний свет

Настройте световые приборы режима "Предварительная настройка 2 — дальний свет" в соответствии с конкретными нуждами клиента. Внесите изменения, когда требуется персонализированная настройка световых приборов в условиях низкой видимости, например, во время выгрузки или уборки урожая.

Процедура изменения:



H114595—UN—11MAR16

Предварительная настройка фар рабочего освещения 2 — дальний свет

- Выберите, чтобы настроить каждый световой прибор по отдельности в этом режиме.



H113857—UN—11MAR16

Запрограммировано на совместную работу

- Выберите положение "Запрограммировать на совместную работу" у двухпозиционной кнопки, чтобы иметь возможность одновременно включать левые и правые световые приборы из любой вкладки.



H113858—UN—11MAR16

Запрограммировано на отдельное включение

- Выберите положение "Запрограммировать на индивидуальное включение" у двухпозиционной кнопки, чтобы иметь возможность по отдельности включать левые и правые световые приборы из любой вкладки.



H114591—UN—11MAR16

Кнопка светового прибора



H113853—UN—11MAR16

Кнопка световых приборов, включающихся одновременно

- Выберите световой прибор или кнопку одновременного включения световых приборов в зависимости от того, какие световые приборы хотите активировать.



H114592—UN—11MAR16

Кнопка дорожных фар

ПРИМЕЧАНИЕ: Выбранная кнопка подсвечивается.

NOLMWLO.000038A-59-16JUL20

Фонари с задержкой освещения после выхода из машины

Параметр "Освещение при выходе из кабины" дает возможность выбрать световые приборы и время их работы после того, как ключ в замке зажигания поворачивается в положение OFF (выкл.).

ПРИМЕЧАНИЕ: Освещение при выходе из кабины включается, если дорожные фары или фары рабочего освещения работали в течение 5 последних минут.

Процедура изменения:



H114587—UN—11MAR16

Фонари с задержкой освещения после выхода из машины

1. Выберите, чтобы настроить каждый световой прибор по отдельности в этом режиме.



H113857—UN—11MAR16

Запрограммировано на совместную работу

- Выберите положение "Запрограммировать на совместную работу" у двухпозиционной кнопки, чтобы иметь возможность одновременно включать левые и правые световые приборы из любой вкладки.



H113858—UN—11MAR16

Запрограммировано на отдельное включение

- Выберите положение "Запрограммировать на индивидуальное включение" у двухпозиционной кнопки, чтобы иметь возможность по отдельности включать левые и правые световые приборы из любой вкладки.



H114591—UN—11MAR16

Кнопка светового прибора



H113853—UN—11MAR16

Кнопка световых приборов, включающихся одновременно

2. Выберите световой прибор или кнопку одновременного включения световых приборов в зависимости от того, какие световые приборы хотите активировать.



H114592—UN—11MAR16

Кнопка дорожных фар

ПРИМЕЧАНИЕ: Выбранная кнопка подсвечивается.



H114588—UN—11MAR16

Задержка освещения при выходе из кабины

3. Нажмите, чтобы раскрыть окно времени задержки освещения при выходе из кабины.

4. Выберите необходимую настройку задержки освещения при выходе из кабины.

Значения задержки освещения при выходе из кабины		
Мгновенное выключение (0 с)	60 с	3 мин.
10 с	90 с	4 мин.
30 с	2 мин.	5 мин.



H114606—UN—09JAN17
OK



H114605—UN—09JAN17
Cancel (Отмена)

5. Нажмите "OK" для сохранения или "Отмена" для возврата предыдущей настройке.

NOLMWLO,000038B-59-16JUL20

Органы управления фар рабочего освещения

Органы управления фарами рабочего освещения дают возможность выбрать требуемую предварительную настройку и режим работы рабочего освещения.

Процедура изменения:



H115019—UN—09JAN17

Положение фонарей рабочего освещения

1. Поверните регулятор на рулевой колонке в положение рабочего освещения.
2. Выберите необходимый режим дальнего или ближнего света.
 - Толкните рычаг, чтобы установить режим дальнего света.
 - Потяните за рычаг, чтобы установить режим ближнего света.



H115018—UN—11MAR16

Кнопка освещения в подлокотнике

3. Нажмите кнопку переключения освещения на подлокотнике, чтобы выбрать предварительные настройки №1 или №2 рабочего освещения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выбранной предустановки № 1 или № 2 загорается светодиод.

- **Краткое включение дальнего света:** Потяните рычаг вверх и удерживайте его в этом положении для мгновенного включения дальнего света.
- **Положение ближнего света:** Потяните рычаг в среднее положение для включения ближнего света.
- **Положение дальнего света:** Установите рычаг в нижнее положение для включения дальнего света.

NOLMWLO,000038C-59-16JUL20

Расширенные настройки

Расширенные настройки позволяют получить доступ к дополнительным регулировкам и менее распространенным настройкам.

На странице расширенных настроек доступны указанные далее элементы.




H125409—UN—01FEB19

Задержка выключения освещения после выключения двигателя

Задержка выключения освещения после выключения двигателя — позволяет настроить предельное время выключения освещения после выхода из машины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оператор может установить задержку таймаута для освещения при выходе после выключения двигателя.

Процедура изменения:



H125410—UN—01FEB19

Предельное время

Нажмите, чтобы изменить предельное время.

MM95366,00004A8-59-05JUN19

Телефон

Доступ к телефону

Вызов приложения с помощью дисплея.



Меню

H113668—UN—22OCT15

1. Меню



Настройки машины

N119118—UN—23SEP16

2. Вкладка "Настройки машины"



Телефон

A104013—UN—28MAY19

3. Телефон

Вызов приложения с помощью панели навигации.



Телефон

N145015—UN—28MAY19


Нажмите кнопку телефона на панели навигации под дисплеем.

N0LMWLO.000038D-59-16JUL20

Главная страница телефона

Приложение телефона дает возможность выполнять и отвечать на звонки изнутри кабины с помощью подключенного устройства Bluetooth®.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые пункты, перечисленные ниже, отображаются только в случае, если машина оснащена соответствующими опциями.

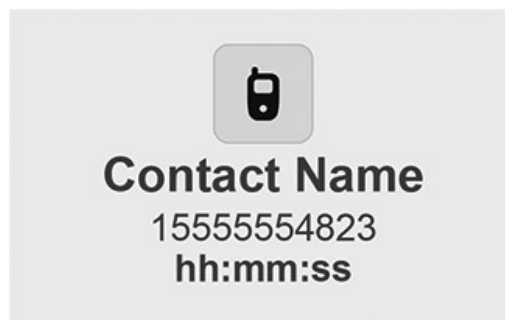

N144998—UN—28MAY19

Дисплей выполнения звонка

Дисплей выполнения звонка — позволяет просматривать имя контакта (при наличии), номер и продолжительность звонка. Режим конфиденциальности также отображается, если вызов выполняется в режиме конфиденциальности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Цифровая клавиатура отображается, когда не выполняется вызов.



N145000—UN—28MAY19

Конфиденциальность

Конфиденциальность — выберите для продолжения вызова на устройстве в режиме конфиденциальности.



N145002—UN—28MAY19

Перевод в кабину

Перевод в кабину — выберите, чтобы продолжить звонок в кабине.



N144938—UN—28MAY19

Информация о соединениях

Информация о соединениях — отображает уровень заряда аккумуляторной батареи и силу сигнала, когда устройство подключено. Отображается No Connection (Нет соединения), если нет подключенных устройств.



N145035—UN—28MAY19

Сопряжение устройства

Сопряжение устройства — подключение устройства Bluetooth®.



Dial Pad

N144995—UN—28MAY19

Панель набора



★ Favorites

N144997—UN—28MAY19

Избранное


Панель набора — нажмите, чтобы открыть страницу панели набора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Доступно, только во время вызова.

Избранное — создать список часто используемых контактов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Может храниться не более 25 контактов.

Недавние — список самых недавних звонков на все сопряженные устройства и с них. Можно также выполнить вызов на номер из списка, удалить запись списка или добавить запись в Избранное с этой страницы.

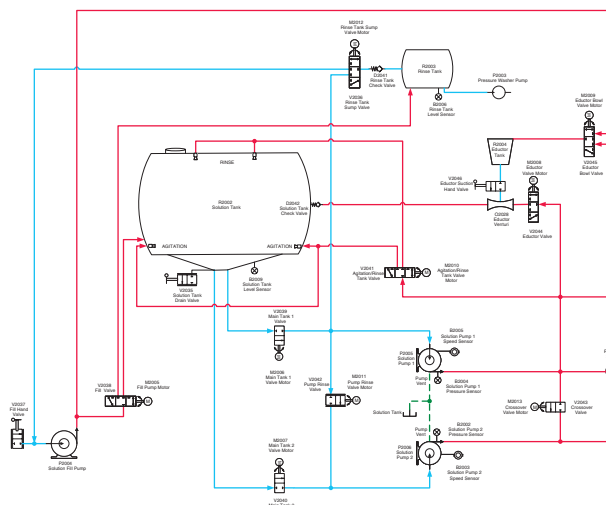

N145001—UN—03FEB21

Недавние



Call

Вызов

Вызов — выполнение вызова по введенному номеру.



End

Завершение

N144994—UN—28MAY19

N144995—UN—28MAY19

N144996—UN—28MAY19

N144997—UN—28MAY19

N144998—UN—28MAY19

N144999—UN—28MAY19

N145000—UN—28MAY19

N145001—UN—28MAY19

N145002—UN—28MAY19

N145003—UN—28MAY19

N145004—UN—28MAY19

N145005—UN—28MAY19

N145006—UN—28MAY19

N145007—UN—28MAY19

N145008—UN—28MAY19

N145009—UN—28MAY19

N145010—UN—28MAY19

N145011—UN—28MAY19

N145012—UN—28MAY19

N145013—UN—28MAY19

N145014—UN—28MAY19

N145015—UN—28MAY19

N145016—UN—28MAY19

N145017—UN—28MAY19

N145018—UN—28MAY19

N145019—UN—28MAY19

N145020—UN—28MAY19

N145021—UN—28MAY19

N145022—UN—28MAY19

N145023—UN—28MAY19

N145024—UN—28MAY19

N145025—UN—28MAY19

N145026—UN—28MAY19

N145027—UN—28MAY19

N145028—UN—28MAY19

N145029—UN—28MAY19

N145030—UN—28MAY19

N145031—UN—28MAY19

N145032—UN—28MAY19

N145033—UN—28MAY19


N145034—UN—28MAY19

N145035—UN—28MAY19


N145036—UN—28MAY19

N145037—UN—28MAY19

N145038—UN—28MAY19

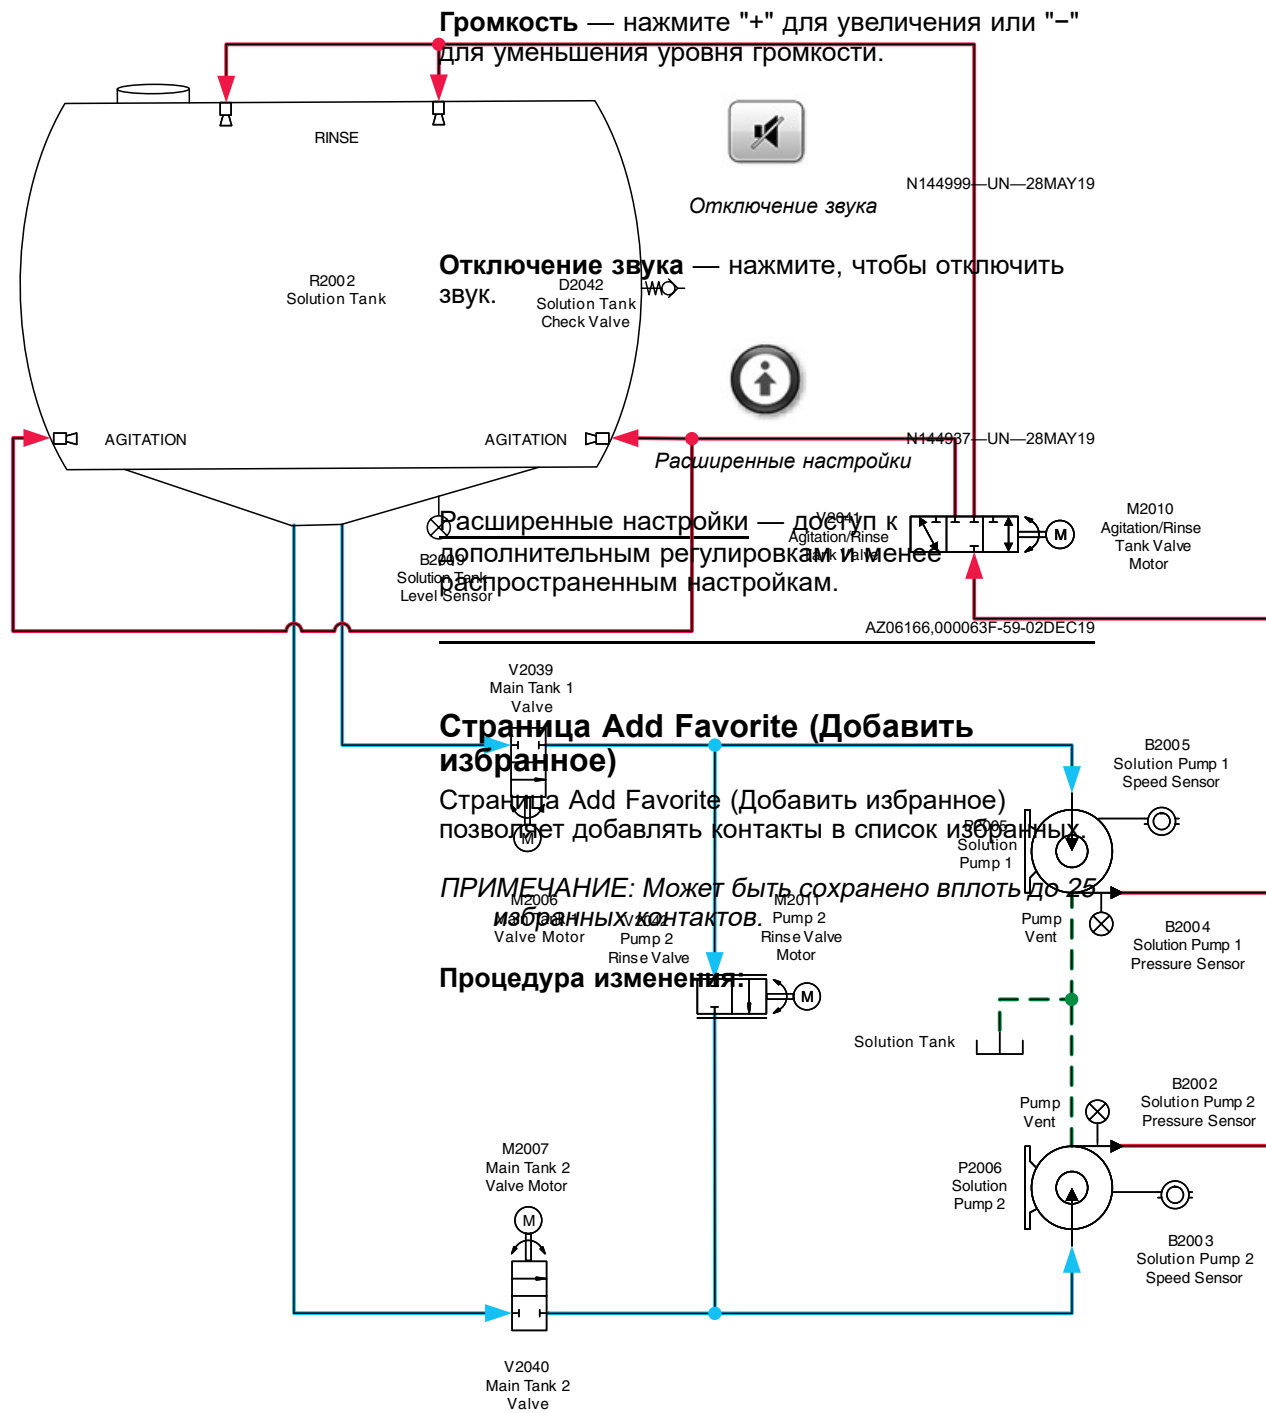


N145003—UN—03FEB21

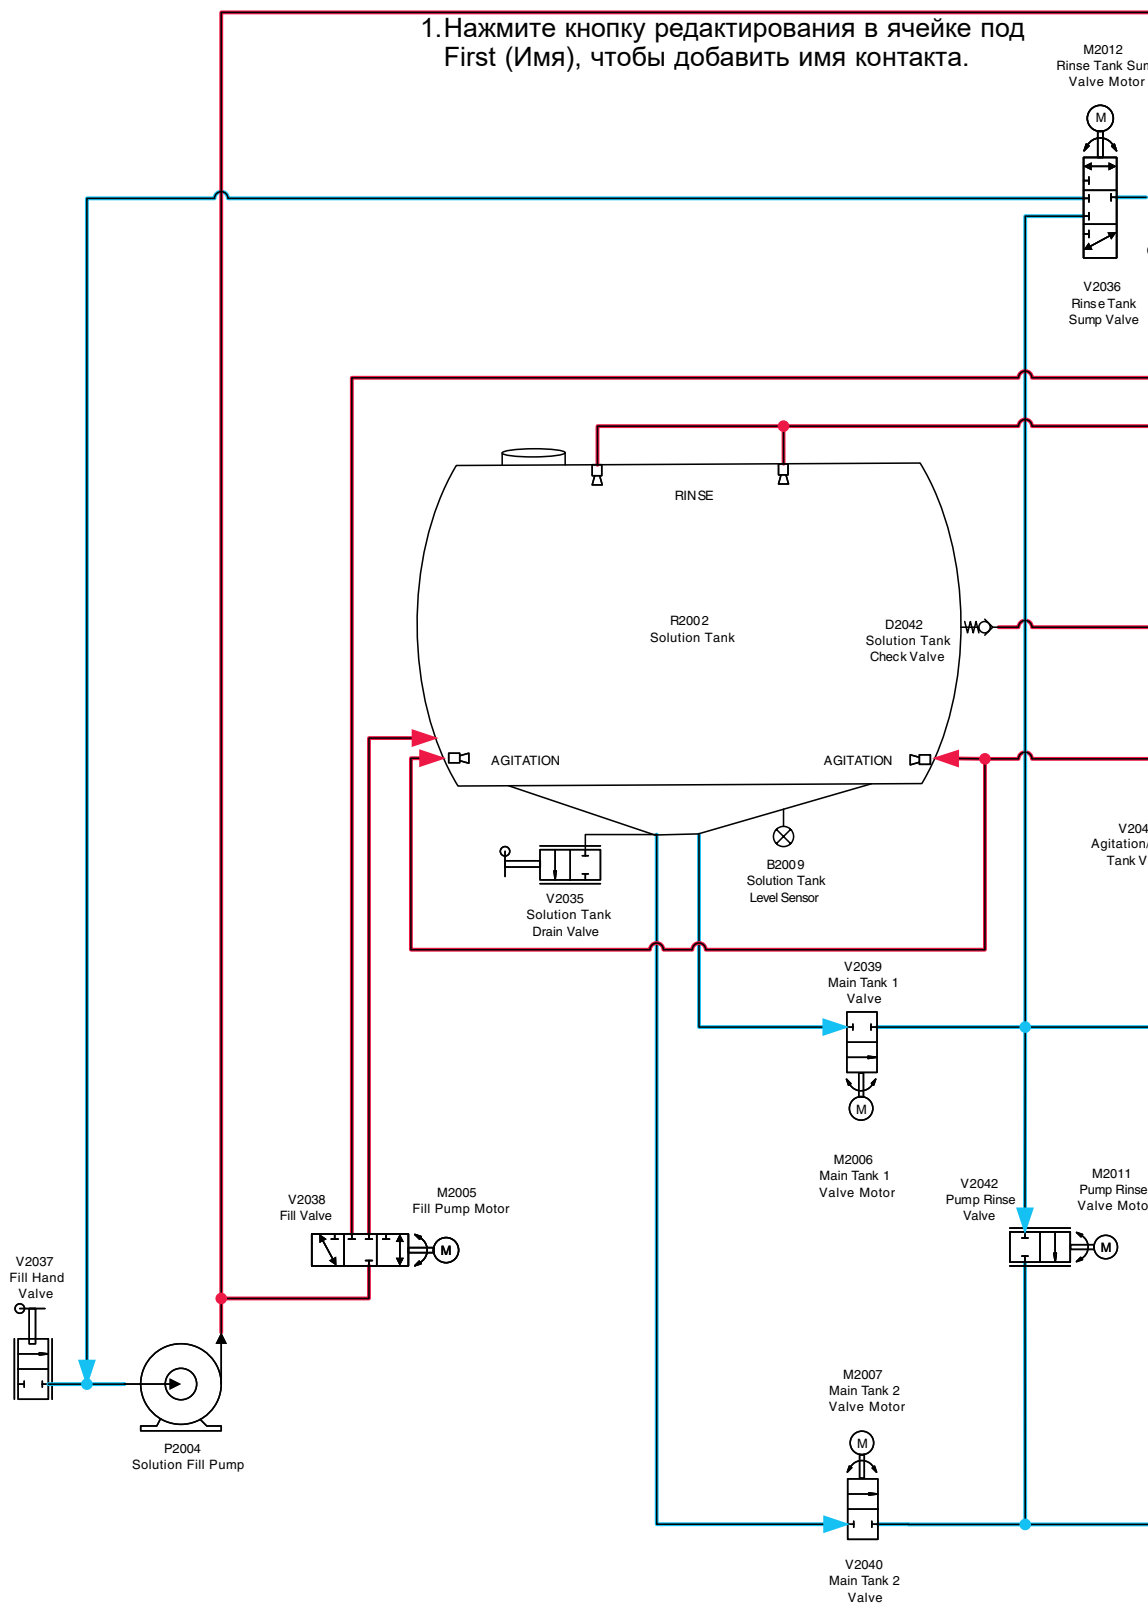


N145005—UN—03FEB21

Редактировать

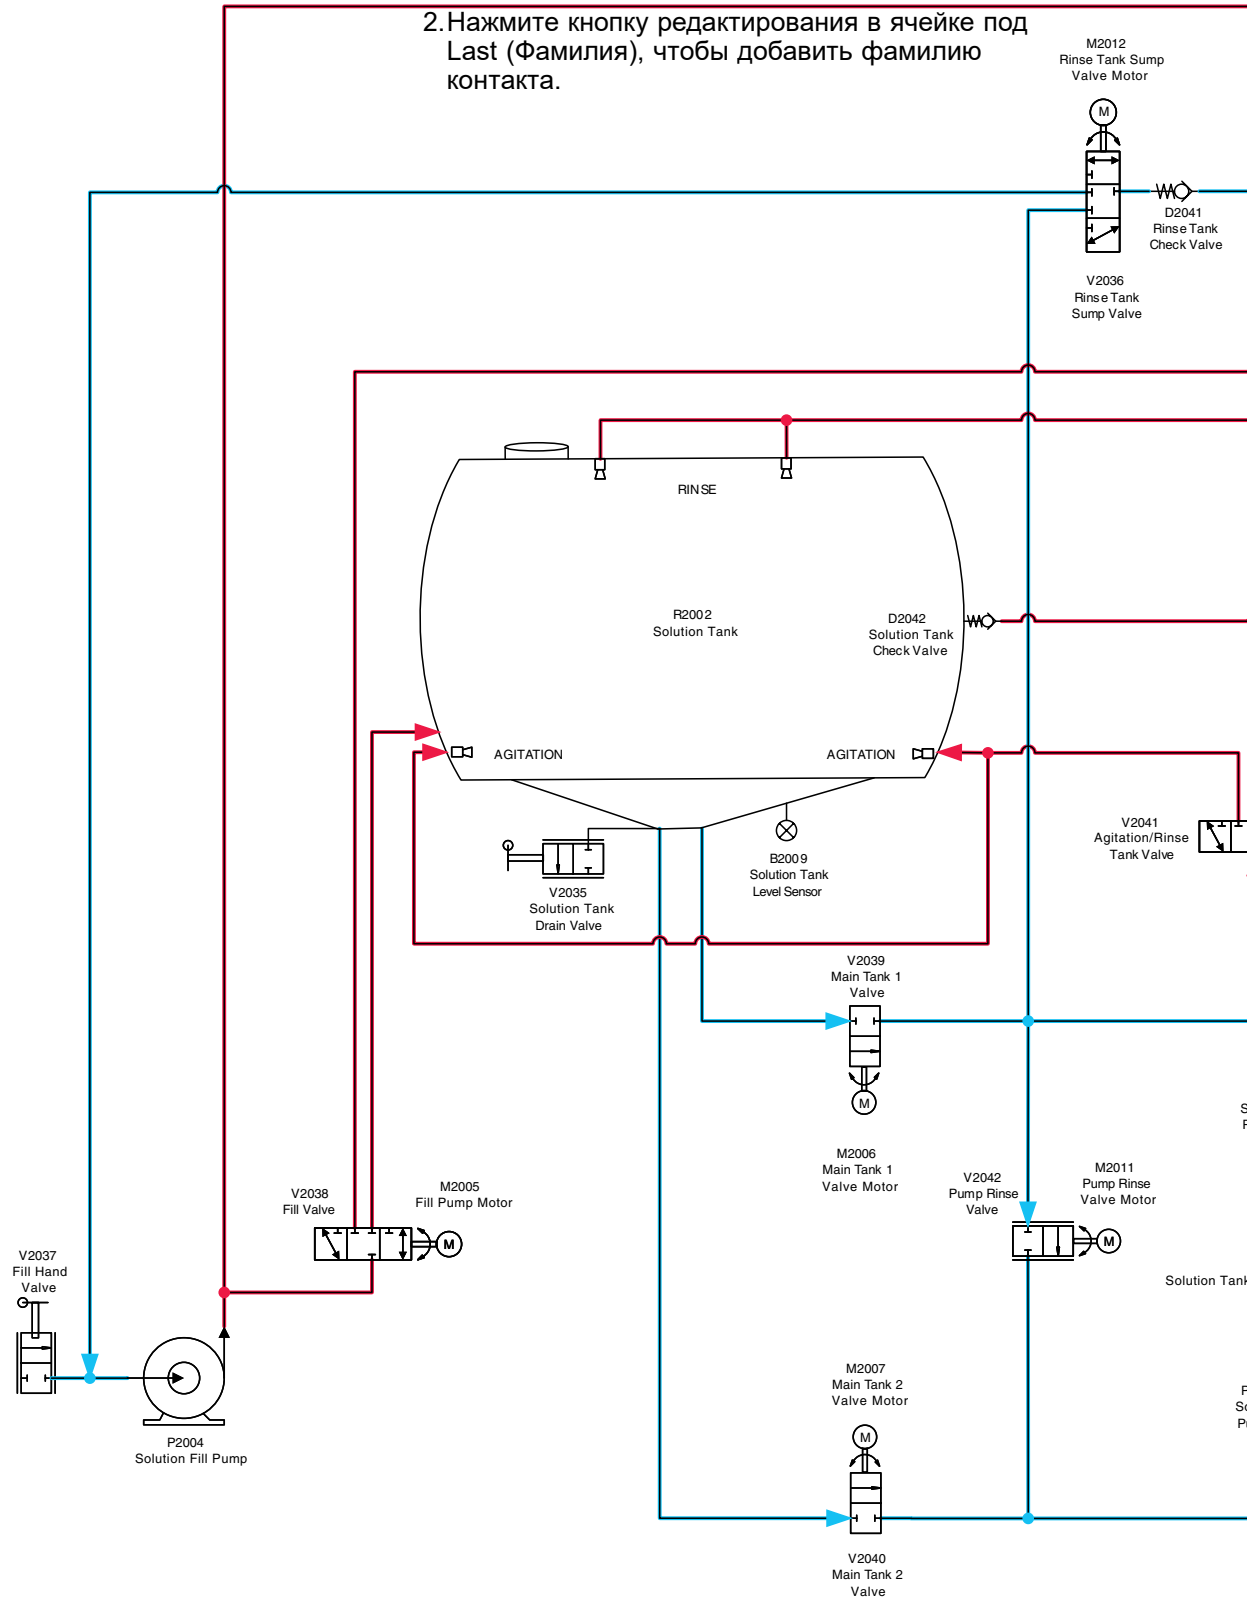

N145005—UN—03FEB21

Редактировать

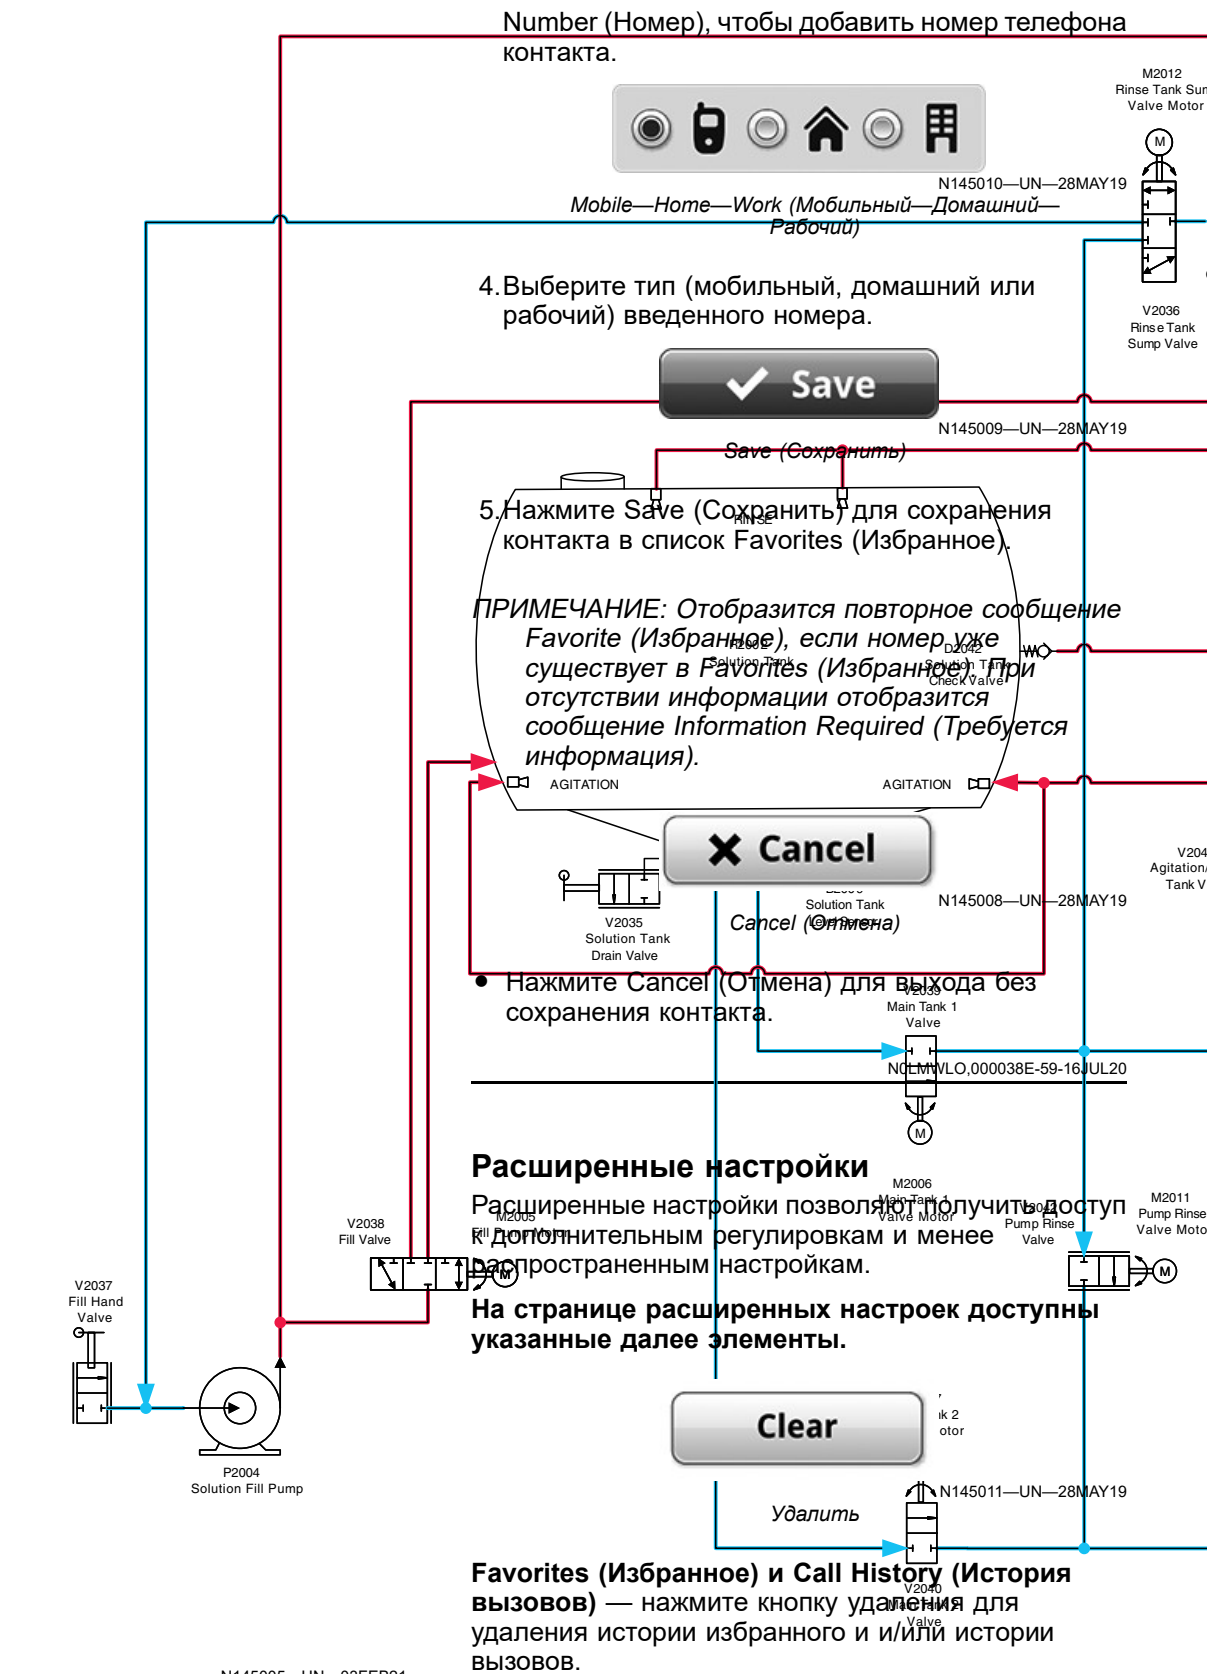

Редактировать

3. Нажмите кнопку редактирования в ячейке под



N145012—UN—28MAY19

Manage (Управление)

Устройства — нажмите кнопку Manage (Управление) для получения доступа и управления списком уже добавленных устройств или для добавления нового устройства.


AZ06166,0000641-59-26NOV19

Страница Edit Favorite (Редактировать избранное)

Редактирование страницы "Избранное" дает возможность изменить сведения о контакте в списке "Избранное".


Процедура изменения:

Нажмите кнопку редактирования в ячейке под First (Имя), чтобы добавить имя контакта.

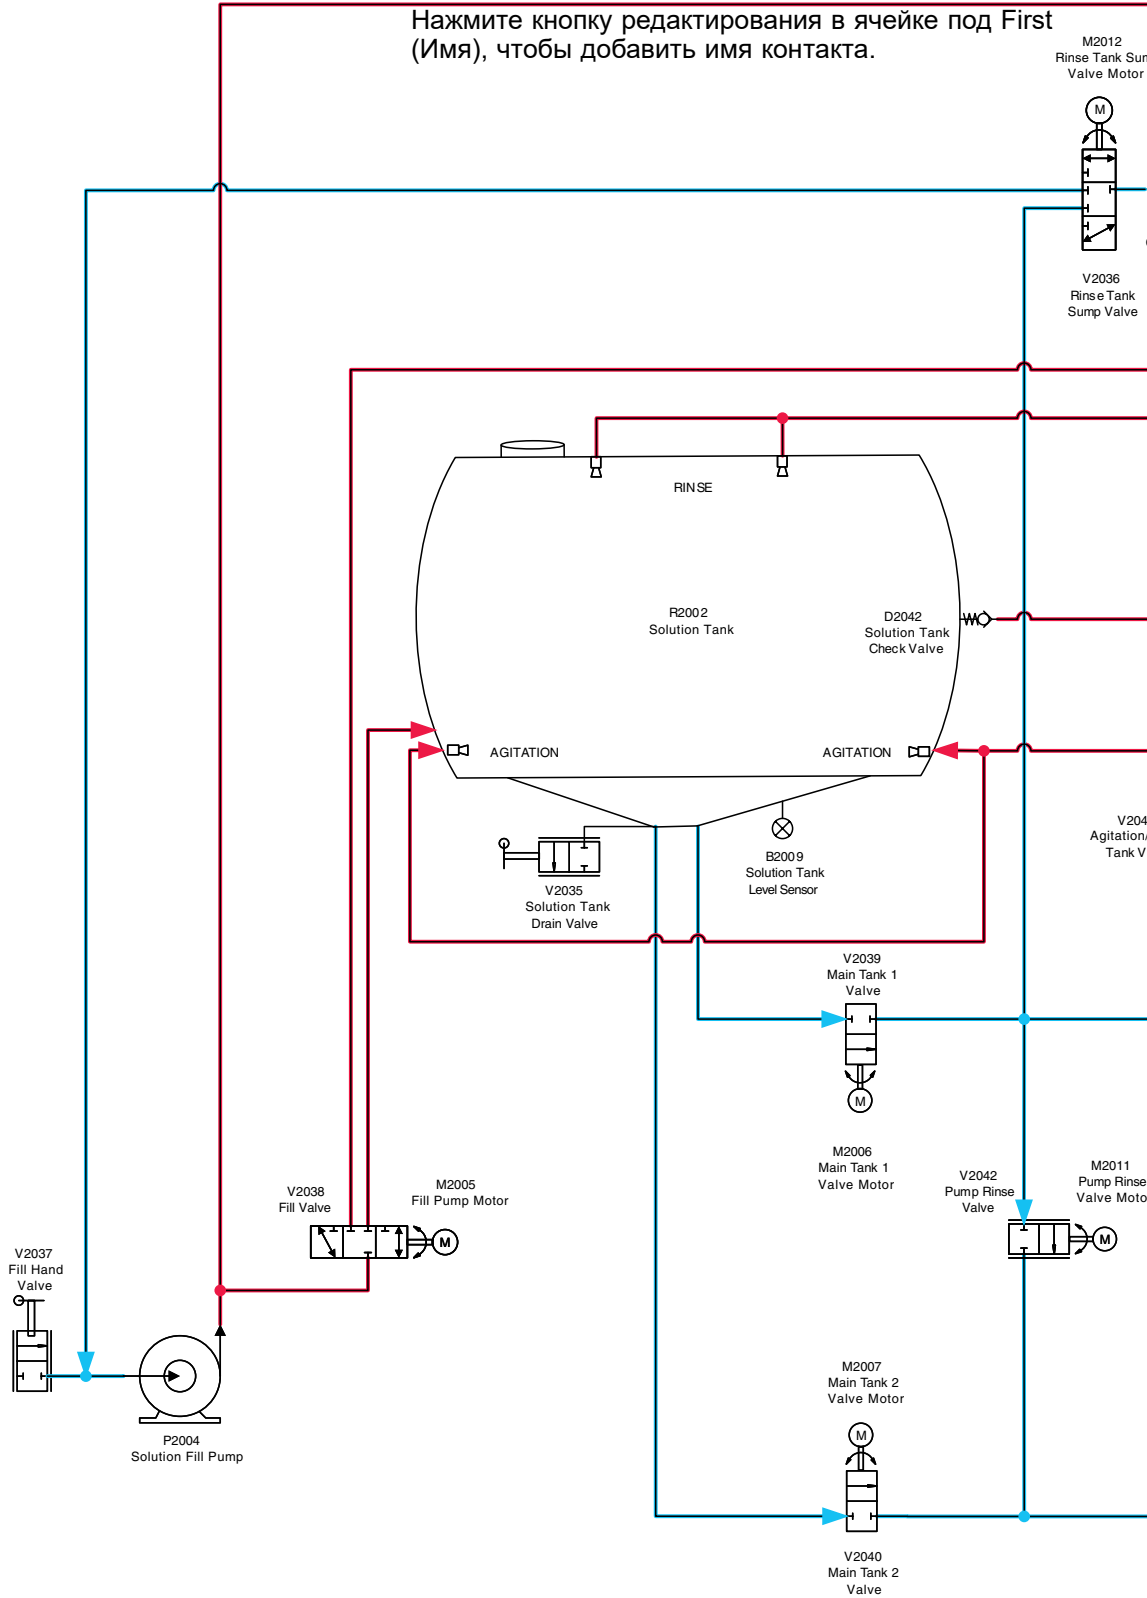


N145005—UN—03FEB21


Редактировать

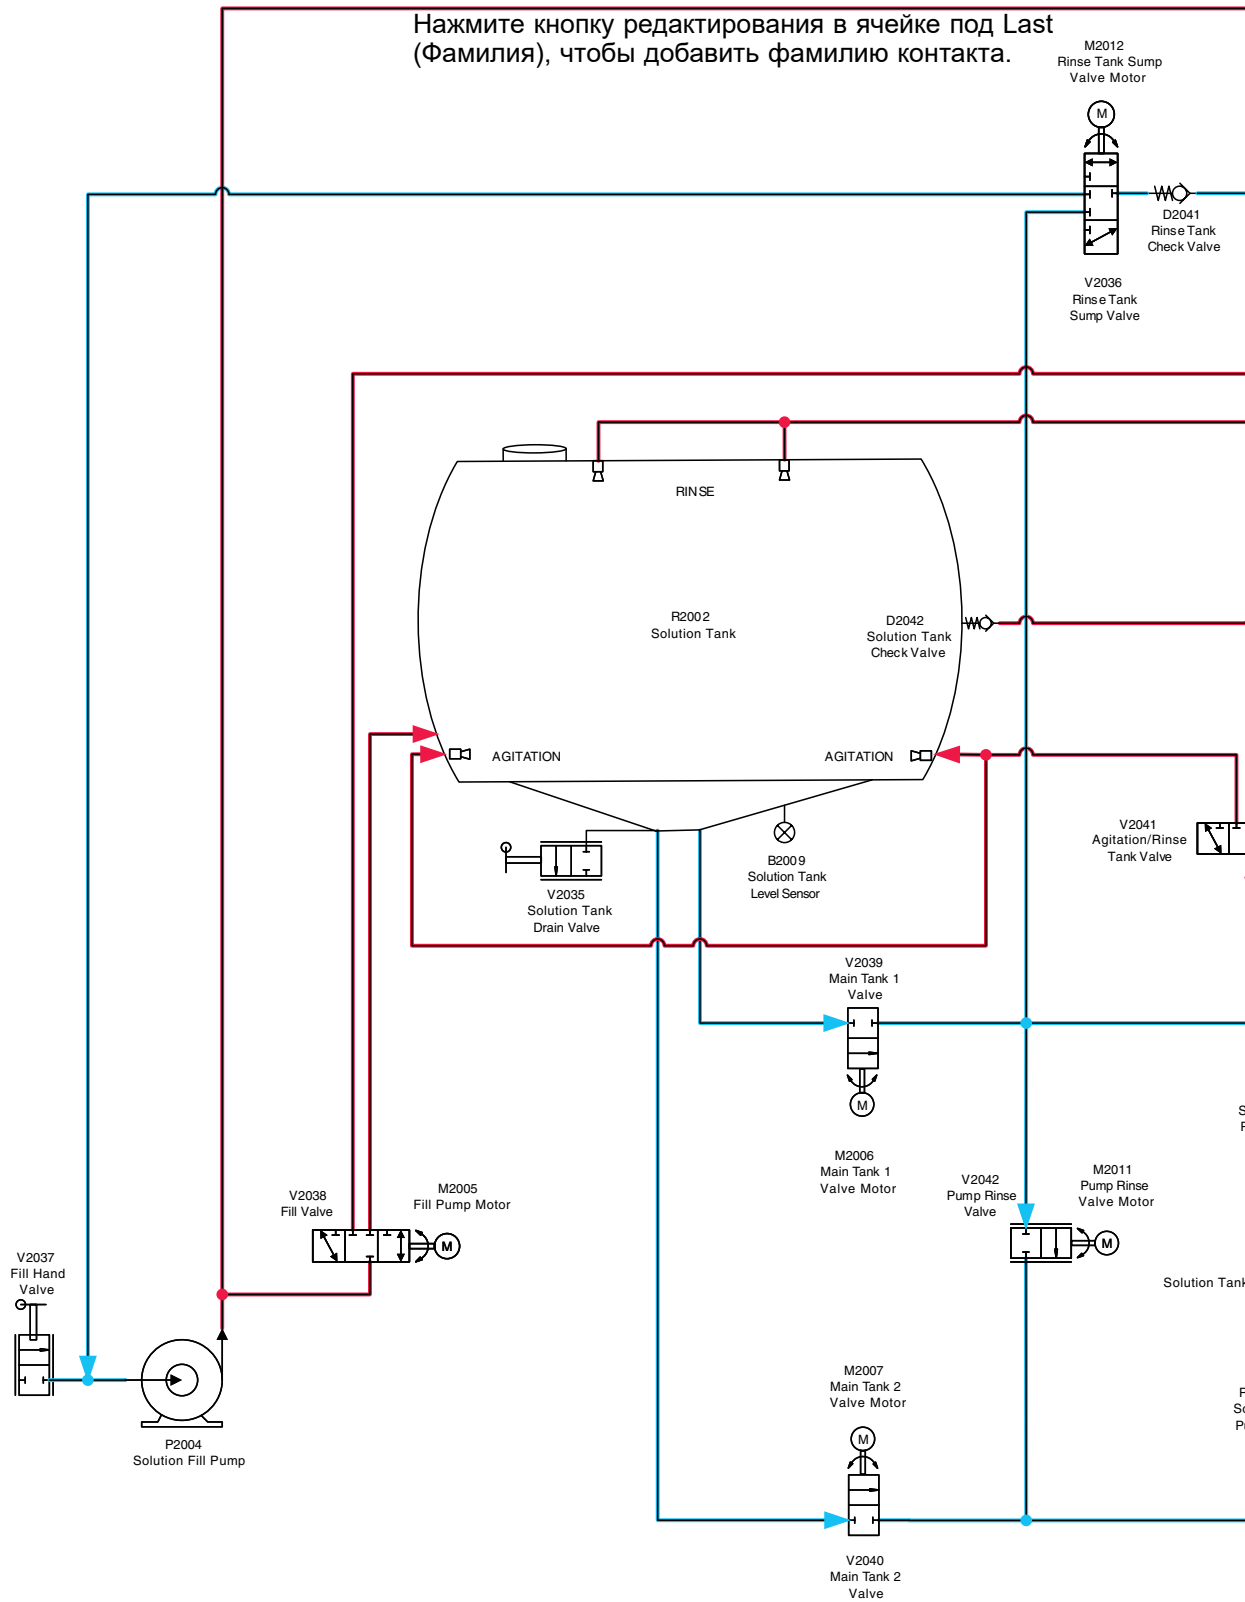

Редактировать

N145005—UN—03FEB21

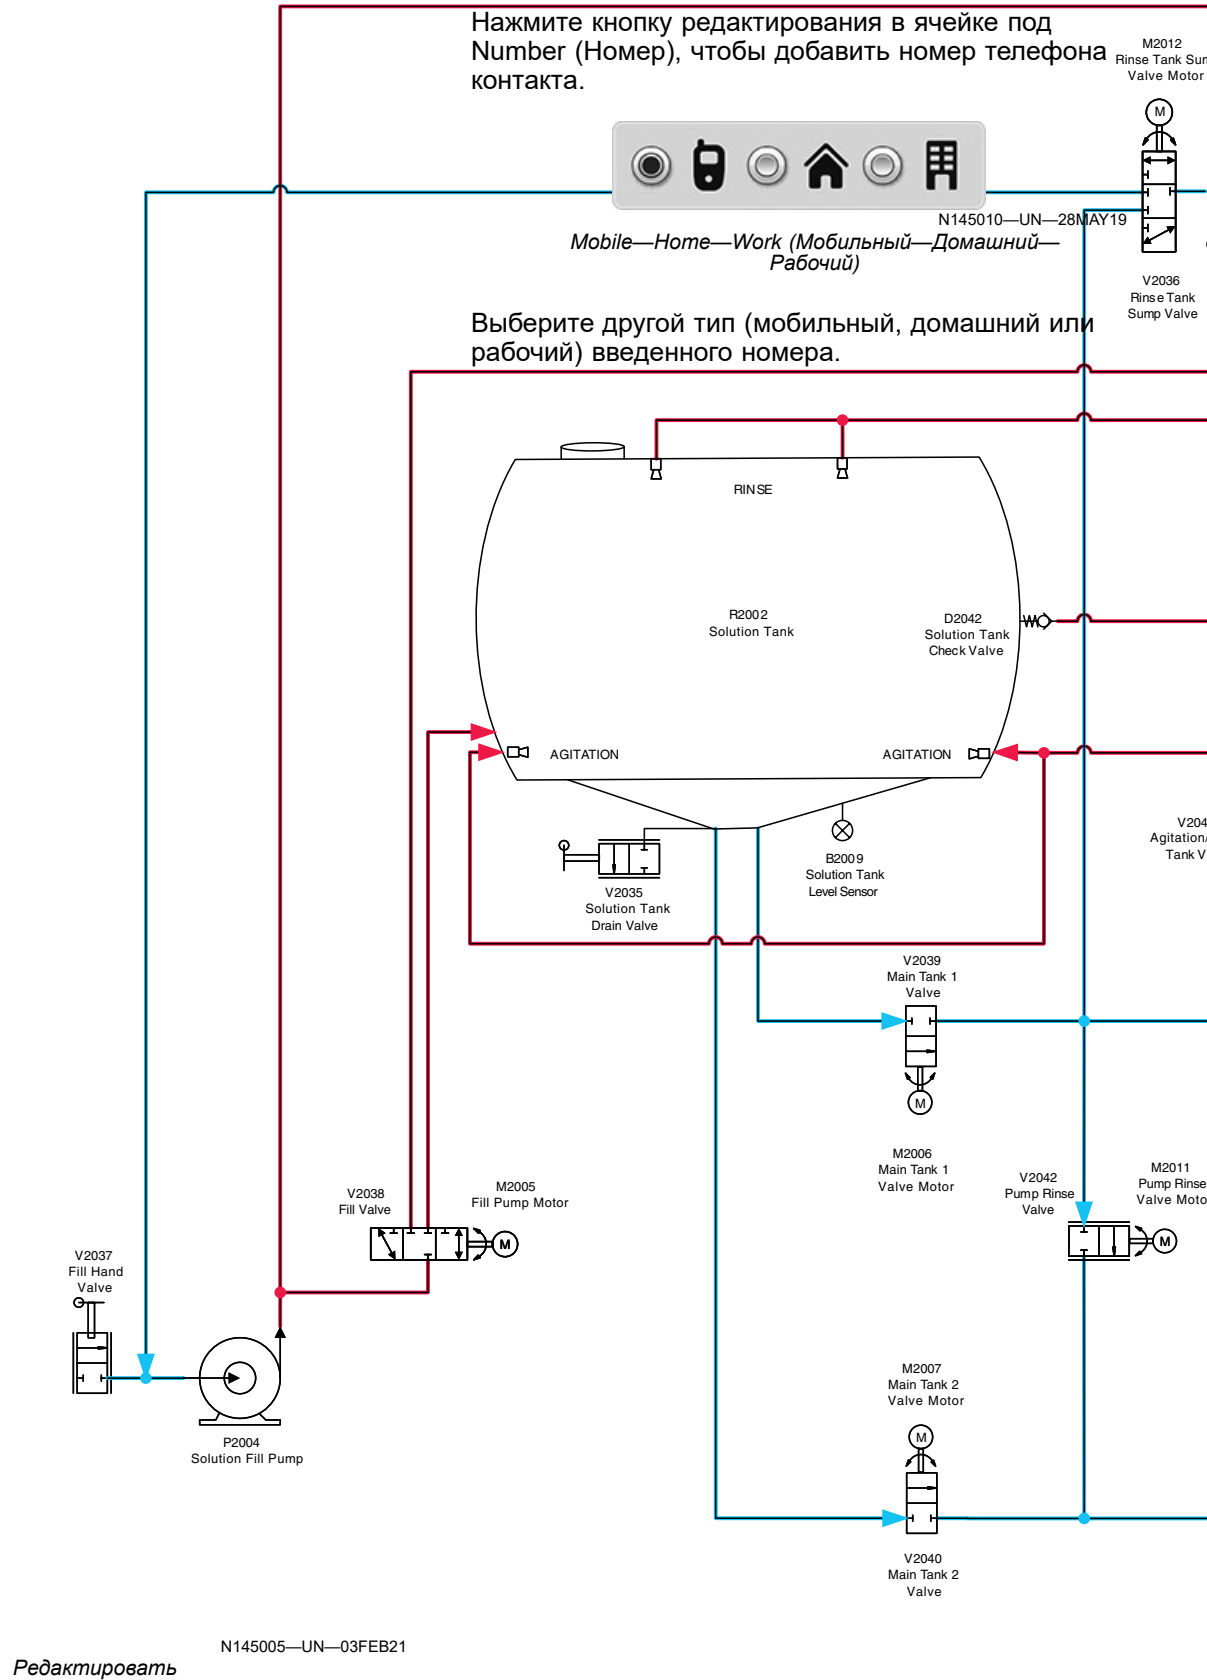

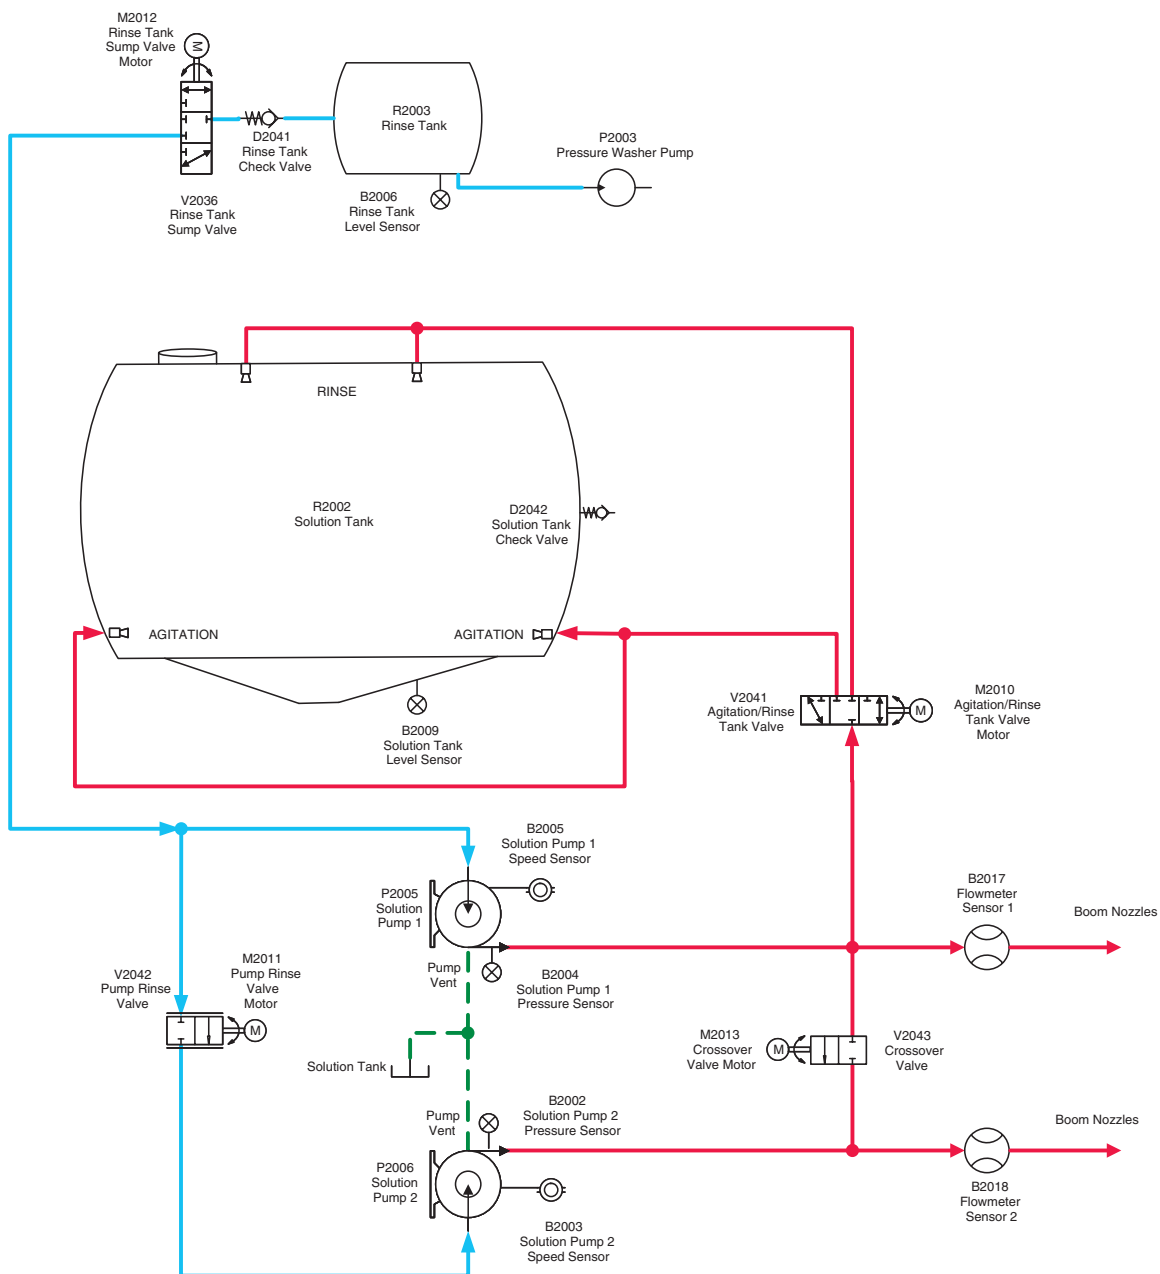

Solution System Legend

A	Suction
B	Pressure
C	Bleed Line
D	No Pressure

N145004—UN—03FEB21

Удалить

- Нажмите кнопку удаления рядом с Delete Favorite

(Удалить избранное), чтобы удалить контакт из списка.



Save (Сохранить)

N145009—UN—28MAY19

- Нажмите Save (Сохранить) для сохранения контакта в список Favorites (Избранное).

ПРИМЕЧАНИЕ: Отобразится повторное сообщение Favorite (Избранное), если номер уже существует в Favorites (Избранное). При отсутствии информации отобразится сообщение Information Required (Требуется информация).



Cancel (Отмена)

N145008—UN—28MAY19

- Нажмите Cancel (Отмена) для выхода без сохранения изменений.

AZ06166,0000643-59-26NOV19

Управление устройствами

Управление устройствами дает возможность подключать устройство в список уже добавленных устройств или добавлять новое устройство.

Процедура изменения:



Подсоединение

N144936—UN—28MAY19

Выберите кнопку Connect (Подключить) для подключения устройства, рядом с которым отображается кнопка. При выборе Connect (Подключить) начнется процесс сопряжения устройства.



Добавить новое устройство

N144935—UN—28MAY19

Нажмите "кнопку добавления, чтобы добавить новое устройство, которое еще не указано в списке. При нажатии кнопки добавления начнется процесс сопряжения устройства.

AZ06166,0000644-59-26NOV19

Сопряжение устройства Bluetooth®

Pair Device (Сопряжение устройства) дает возможность добавления телефона через Bluetooth®.

ПРИМЕЧАНИЕ: За один раз в список можно добавить вплоть до пяти устройств.

Процедура изменения:



Сопряжение устройства

N145035—UN—28MAY19

1. Нажмите кнопку Pair Device (Сопряжение устройства).



Initiating (Выполняется инициализация)

N144934—UN—28MAY19

Должно отобразиться сообщение Initiating (Выполняется инициализация).



Pairing Failed

N144933—UN—28MAY19

Pairing Failed (Выполнить сопряжение не удалось)

Если появляется сообщение Pairing Failed (Выполнить сопряжение не удалось), включите и выключите питание радиоприемника, а затем попробуйте выполнить сопряжение устройства еще раз.



Pairing Code: XXXX

N144930—UN—28MAY19

Pairing Code (Код сопряжения)

2. Введите код сопряжения в устройство после установления соединения.



Paired with [Device Name]

N144932—UN—28MAY19

Сопряжение выполнено

При появлении сообщения о выполнении сопряжения устройство добавлено, а также оно будет добавлено в список Manage Devices (Управление устройствами).



Pairing Code: XXXX

N144931—UN—28MAY19

Код сопряжения отклонен

Если появляется сообщение об отклонении кода сопряжения, проверьте правильность ввода кода и повторите попытку.

PR79369,0000097-59-28MAY19

Процедура изменения:



Добавить

N144935—UN—28MAY19

Страница Избранное телефона

Страница Favorites (Избранное) дает возможность создать список часто используемых контактов. Вы также можете редактировать, удалять и вызывать контакты с этой страницы.


ПРИМЕЧАНИЕ: Может храниться не более 25 контактов.

Добавить избранное — нажмите, чтобы добавить новый контакт в Избранное.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сообщение *Maximum Favorites Reached* (Достижение максимального количества контактов в Избранном) отобразится, если уже сохранено максимальное количество контактов.


[Редактировать](#) — нажмите, чтобы изменить имеющийся контакт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка появляется при выборе контакта в списке.

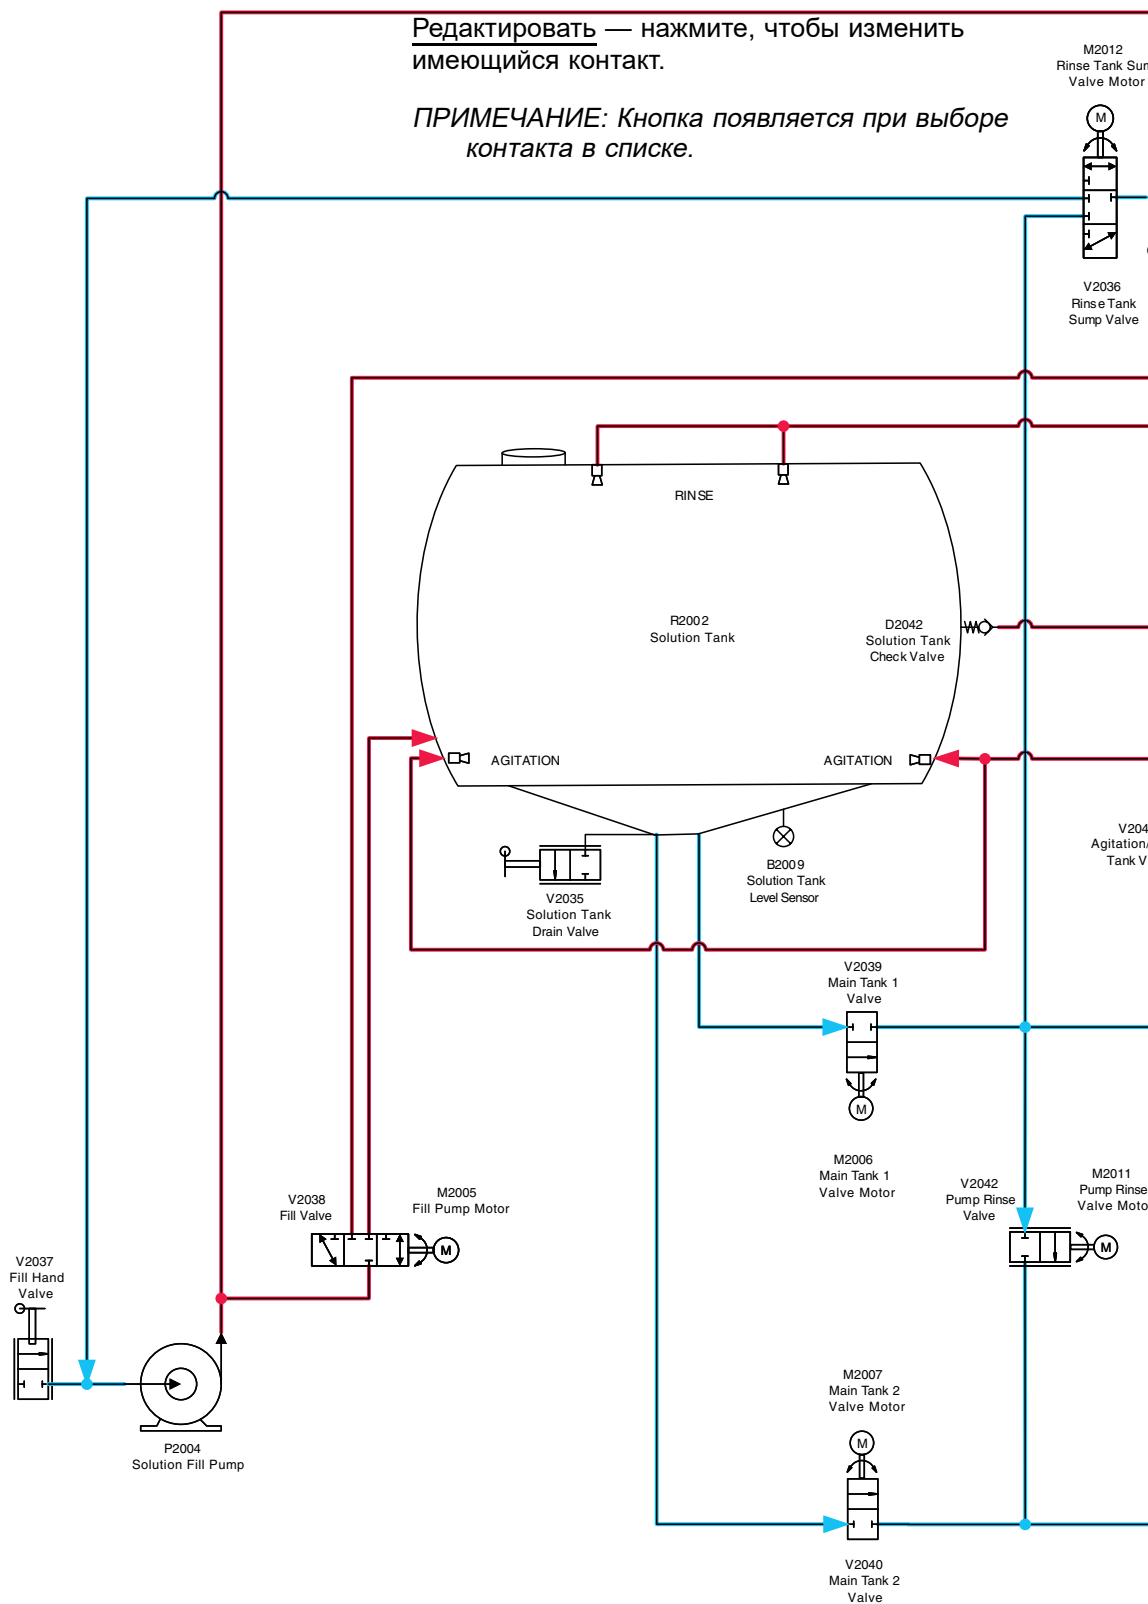

N145005—UN—03FEB21

[Редактировать](#)

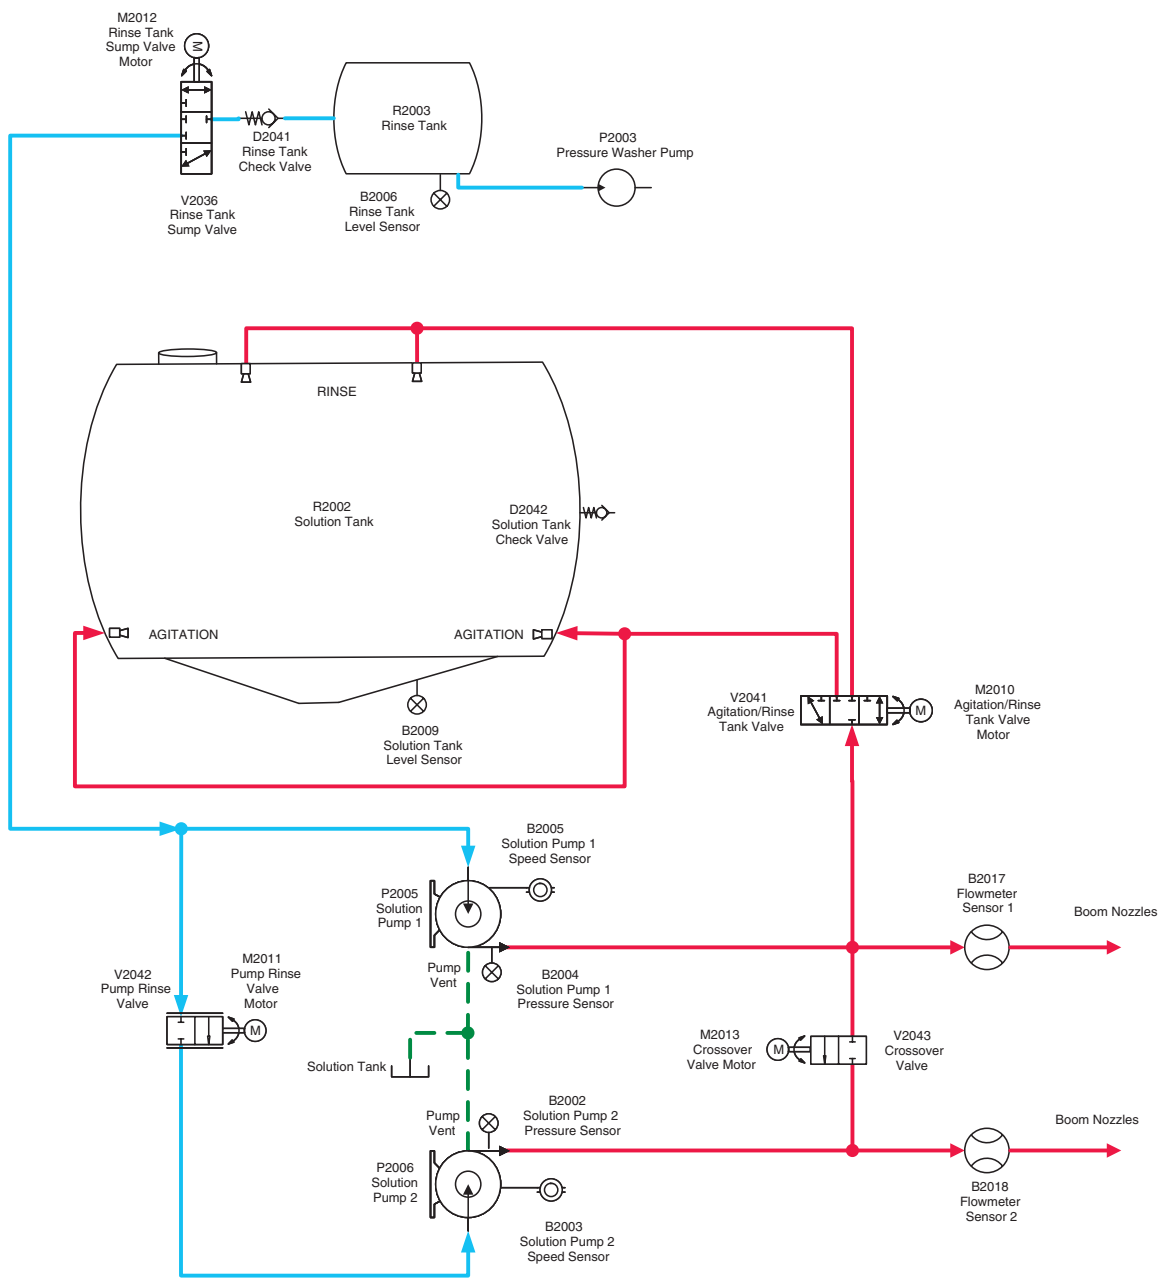

Solution System Legend

A	Suction
B	Pressure
C	Bleed Line
D	No Pressure

N145004—UN—03FEB21

Удалить

Удалить — нажмите, чтобы удалить имеющийся

контакт. Отобразится сообщение с подтверждением удаления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка появляется при выборе контакта в списке.



Вызов

N145006—UN—28MAY19

Вызов — нажмите, чтобы совершить телефонный звонок контакту.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка появляется при выборе контакта в списке.

PR79369,000009A-59-26NOV19

Recent Calls (Недавние вызовы)

Страница Recent Calls (Недавние вызовы) позволяет просматривать список недавних звонков на все

сопряженные устройства и с них. На этой странице можно также выполнить вызов на номер из списка, удалить запись списка или добавить запись в Избранное.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перечень содержит вплоть до десяти исходящих звонков, десяти входящих вызовов и десяти пропущенных вызовов. По мере добавления новых вызовов более старые будут удалены.

Процедура изменения:




Добавить в Избранное

N145007—UN—28MAY19

Добавить в Избранное — запись добавляется в список Favorites (Избранное).

ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка появляется, когда выбрана запись и она еще не в списке Избранное.

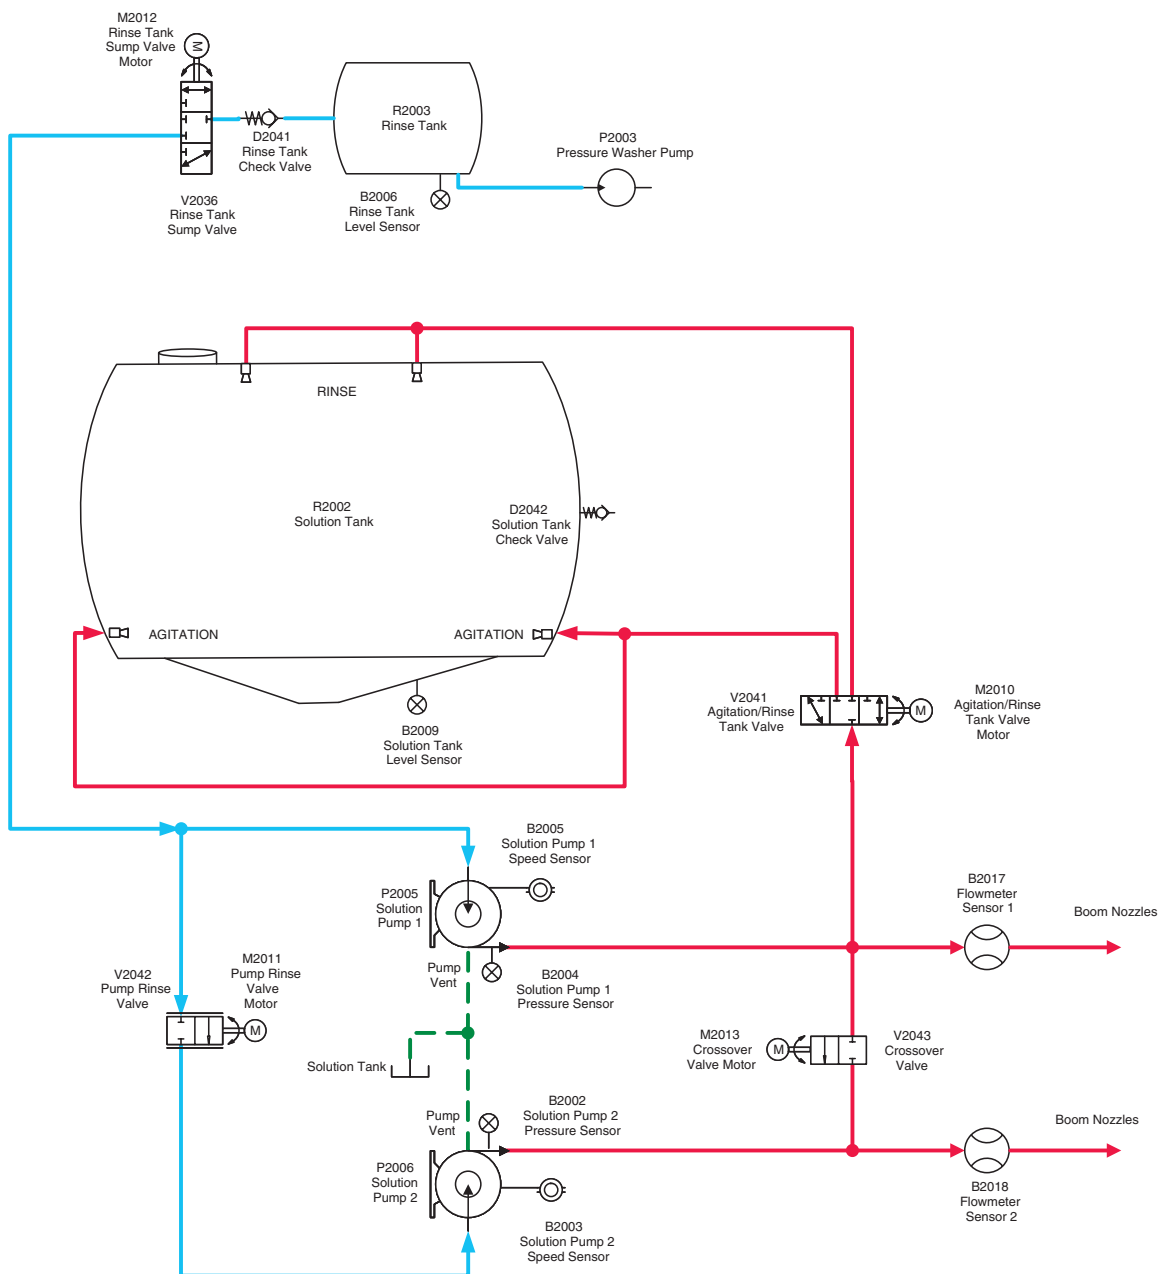

Solution System Legend

A	Suction
B	Pressure
C	Bleed Line
D	No Pressure

N145004—UN—03FEB21

Удалить

Удалить — нажмите, чтобы удалить запись из списка недавних вызовов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка появляется при выборе записи в списке.



Вызов

N145006—UN—28MAY19

Вызов — нажмите, чтобы вызвать номер в записи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка появляется при выборе записи в списке.

PR79369,000009B-59-26NOV19

Калибровки

Доступ к калибровке и процедурам

Доступ к настройкам с помощью дисплея:



Меню

H113668—UN—22OCT15

1. Меню



Настройки машины

N119118—UN—23SEP16

2. Вкладка настроек машины



Калибровка и процедуры

N119098—UN—25MAY16

3. Калибровки и процедуры

SS43267,000084C-59-17JAN17

Приложение Калибровка и процедуры предоставляет централизованный доступ к процедурам по техобслуживанию и калибровке машины.



Вкладка "Уборка урожая"

H119225—UN—23SEP16

Вкладка "Уборка урожая"

Адаптация датчика потока массы к уровню вибрации

Урожайность

Желтый проблесковый маячок

Наклон шасси

Зазор молотилки (гидравлическая регулировка)

Датчик влажности

Удаление воздуха из подбарабана

Выравнивание подбарабаний

ActiveYield™

Зазор молотилки (электрическая система STS)

Включение выгрузного шнека



Вкладка "Жатка"

H119226—UN—23SEP16

Общие сведения о калибровке и процедурах

ПРИМЕЧАНИЕ: Подчеркнутый текст указывает на наличие дополнительной информации в этом или другом разделе данного руководства.

Приведенная здесь главная страница является только примером. Главная страница вашей техники может отличаться в зависимости от установленных опций или подсоединенного оборудования.

Вкладка "Жатка"

Скорость наклонной камеры

Жатка

Зазор пластин днища

Самопроверка выдвижной платформенной жатки

Скорость бокового наклона наклонной камеры

Секции (складная кукурузная жатка)


Положение мотовила и режущего аппарата

Положение мотовила

Диапазон наклона наклонной камеры вперед/назад

Диапазон бокового наклона наклонной камеры

AZ06166,0000645-59-11JUN19

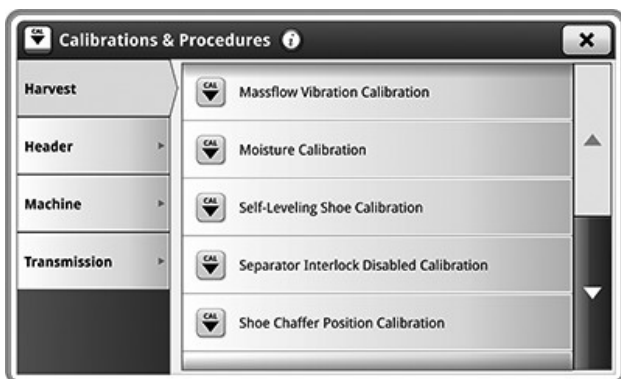

H119896—UN—18JAN17

Калибровка и процедуры

Адаптация датчика потока массы к уровню вибрации

Данная процедура предназначена для калибровки датчика потока массы с целью его адаптации к рабочему уровню вибрации техники во время уборки урожая. Выполнение данной калибровки защитит датчик потока массы от ошибочных показаний вибрации во время уборки растительной массы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Калибровка адаптации датчика потока массы к уровню вибрации должна выполняться при подсоединении любой новой жатки и для каждой культуры в отдельности.

Калибровка выполняется в следующих случаях:

- после замены или регулировки блока управления АУМ или сопряженных с ним компонентов.
- После изменения конфигурации оборудования, например, при подсоединении жатки другого типа.
- При переходе к уборке другой культуры.
- После замены датчика потока массы.

Параметры, доступные на странице калибровки адаптации датчика потока массы к уровню вибрации :



Начать калибровку

N120226—UN—23FEB16

Начать калибровку – начало процедуры калибровки.

Требования – состояние машины, необходимое для начала калибровки.

Информация на странице:

Последняя калибровка	Дата и время
Рекомендуемый интервал	Для получения дополнительной информации см. раздел "Когда необходимо выполнять калибровку".
Ориентировочное требуемое время	Примерно 1 минута

SS43267,000084D-59-19MAY17

Процедура калибровки адаптации датчика потока массы к уровню вибрации

Требования для выполнения процедуры:

Состояние двигателя	Работает
Рабочее состояние	Припаркована на ровной поверхности



Начать калибровку

N120226—UN—23FEB16

Общие сведения о процедуре:

1. Выберите "Начать калибровку", чтобы начать процедуру.
2. Для завершения процедуры руководствуйтесь сообщениями на экране.



Сохранить

N118093—UN—16FEB16

3. Подтвердите калибровку, нажав "Сохранить".



Повторить

N118122—UN—02MAY16

В случае ошибки во время калибровки:

1. Нажмите кнопку "Повторить".
2. Убедитесь, что соблюдены все требования, перечисленные на экране.
3. После двух неудачных попыток калибровки обратитесь к дилеру John Deere или в квалифицированный сервисный центр.

SS43267,0000867-59-19JAN17

Датчик влажности

Калибровка выполняется в указанных далее случаях.

- Была произведена установка, замена или регулировка датчика влажности.
- Требуется повысить точность датчика влажности.

Параметры, доступные на странице калибровки датчика влажности:



Калибровка

N119105—UN—02MAY16

Процедура калибровки датчика влажности — начало процедуры калибровки.

Требования – состояние машины, необходимое для начала калибровки.

PR79369,000004B-59-06FEB19

Процедура калибровки датчика влажности

Эта процедура предназначена для калибровки датчика влажности.

Требования для выполнения процедуры

Состояние двигателя	Работает
Рабочее состояние	Машина припаркована на ровной поверхности

Процедура.



Пуск

A102855—UN—01FEB19

1. Для начала процедуры нажмите "Начать".



Выполн. кал.

H113801—UN—04JAN17

2. На экране отобразится символ калибровки.

Переход к след. шагу калибровки будет выполнен автоматически.



Калибровка завершена

A92084—UN—09MAY19

Если проблем не обнаружено, на экране отобразится сообщение "Калибровка завершена".



Save (Сохранить)

A92068—UN—16MAR18

3. Подтвердите калибровку, нажав ВВОД и "Сохранить".



Cancel (Отмена)

A92067—UN—16MAR18

4. Нажмите "Отмена", чтобы вернуться в предыдущее окно.

PR79369,000004D-59-26NOV19

Зазор молотилки (электрическая система STS)

Данная процедура предназначена для калибровки зазора молотилки путем определения полностью открытого и закрытого положений подбарабаний. Точная калибровка зазора молотилки обеспечивает оптимальные результаты с точки зрения рекомендаций по подготовке к уборке урожая. Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации.

ВАЖНО: Калибровка не может быть завершена, если установлены крышки подбарабання с круглыми прутками. Это приведет к неверным данным для нулевого положения.

Калибровка выполняется в указанных далее случаях.

- Перед каждым уборочным сезоном.
- Физическое раскрытие подбарабання не соответствует данным в кабине.
- После замены подбарабаний на новые или на подбарабання другого типа.
- После замены/регулировки датчика зазора молотилки или связанных с ним компонентов.

Параметры, доступные на странице настройки зазора молотилки:



Начать калибровку

N120226—UN—23FEB16

Начать калибровку – начало процедуры калибровки.

Требования – состояние машины, необходимое для начала калибровки.

Сведения, отображаемые на странице

Последняя калибровка	Дата и время
Рекомендуемый интервал	В соответствии с необходимостью
Ориентировочное требуемое время	Примерно 1–2 минуты

SS43267,0000850-59-02MAR18

Процедура калибровки зазора молотилки (электрическая система STS)

Требования для выполнения процедуры

Состояние двигателя	Выполняется
Рабочее состояние	Машина припаркована на ровной поверхности

Общие сведения о процедуре.



Начать калибровку

N120226—UN—23FEB16

1. Выберите "Начать калибровку", чтобы начать процедуру.
2. Для завершения процедуры руководствуйтесь сообщениями на экране.



Сохранить

N118093—UN—16FEB16

3. Подтвердите калибровку, нажав "Сохранить".



Повторить

N118122—UN—02MAY16

В случае ошибки во время калибровки:

1. Нажмите кнопку "Повторить".
2. Убедитесь, что соблюдены все требования, перечисленные на экране.
3. После двух неудачных попыток калибровки обратитесь к дилеру John Deere или в квалифицированный сервисный центр.

SS43267,0000869-59-02MAR18

Калибровка урожайности


Данная процедура предназначена для калибровки ожидаемого уровня урожайности. Калибровка выполняется путем соотнесения сохраненных данных о весе отобранной пробы с весом этой пробы, измеренной на весах.

ПРИМЕЧАНИЕ: Калибровка урожайности должна проводиться каждый год и для каждой убираемой культуры для получения точных данных измерения массы зерен. Следует обязательно выполнять калибровку адаптации датчика потока массы к уровню вибрации под каждую культуру.

Калибровка выполняется в следующих случаях:

- после замены или регулировки блока управления АУМ или сопряженных с ним компонентов.
- Общий вес убранного урожая не соответствует весовым карточкам.
- Требуется повысить точность общих данных об убранном урожае.

Параметры, доступные на странице калибровке урожайности:



Качество калибровки

H119365—UN—18JAN17

Качество калибровки – индикация качества калибровочных проб.



Состояние

H119417—UN—18JAN17

Индикатор состояния – индикация состояния функции сохранения данных о пробах.



Запись

H119235—UN—18JAN17

Сохранение данных – сбор данных о пробах.



Пробы, несовпадающие по весу

H119363—UN—18JAN17

Пробы, несовпадающие по весу– количество проб, вес которых не соответствует фактической взвешенной массе.



Соотнесение с весом взвешенной пробы

H119364—UN—18JAN17

Соотнесение с весом взвешенной пробы – соотнесение сохраненных данных о весе пробы с фактическим весом пробы.



Расширенные настройки

N118004—UN—22OCT15


Расширенные настройки – доступ к дальнейшим регулировкам и менее распространенным настройкам.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если калибровка адаптации датчика потока массы к уровню вибрации устарела, рекомендуется сначала выполнить эту калибровку прежде, чем приступить к калибровке урожайности.

SS43267,0000851-59-22MAY17

Урожай | Качество калибровки

Параметр "Качество калибровки" отображает качество калибровочной пробы и погрешность между сохраненным и фактическим весом пробы.




Качество калибровки

H119365—UN—18JAN17

Параметры, доступные на странице калибровки качества:

Индикатор качества калибровки – индикация качества калибровочных проб.

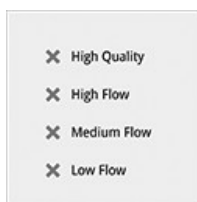

Собранные пробы

H119374—UN—18JAN17

Состояние отобранных проб – индикация критериев, которые были соблюдены для текущего набора проб.



Погрешность измерения урожая

H119372—UN—18JAN17

Погрешность измерения урожая – разница между сохраненными данными о весе пробы и фактическим весом пробы в процентном выражении. Цветной фон экрана указывает величину погрешности.



Режим калибровки

H119375—UN—18JAN17

Режим калибровки – текущий режим отбора проб.



Пробы для процесса калибровки

H119373—UN—18JAN17

Пробы для процесса калибровки – количество сохраненных проб. Если данные об пробах не сохранены, будет использована заводская калибровка.



Расширенные настройки

N118004—UN—22OCT15


Расширенные настройки – доступ к дальнейшим корректировкам и менее распространенным настройкам.

SS43267,000086F-59-17JAN17

Урожай | Индикатор состояния

Индикатор состояния указывает на состояние функции сохранения данных о пробах вместе с поясняющим сообщением.

Доступны следующие состояния:

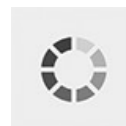

Индикатор выполнения

H119424—UN—18JAN17

Индикатор выполнения – индикация момента, когда данные о пробе будут сохранены.



Зеленые

N118420—UN—02NOV16

Активно – идет процесс сохранения данных о пробе.



Серый


N118019—UN—22OCT15

Неактивно – процесс сохранения данных о пробе неактивен.

SS43267,0000870-59-18JAN17

Урожай | Запись данных об пробе

Страница "Сохранение данных о пробе" дает возможность осуществлять отбор проб, контролировать скорости подачи и просматривать сохраненные данные о весе пробы.

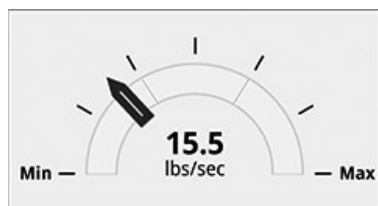

H119379—UN—18JAN17

Скорость потока массы

Параметры, доступные на странице записи информации об пробах:

Скорость потока массы – индикация скорости потока убираемой культуры.


Medium Flow

H119418—UN—18JAN17

Средняя скорость потока

Диапазон скорости потока – индикация фактической скорости потока, когда была отобрана проба.

ПРИМЕЧАНИЕ: Низкая скорость потока отображается в виде тире.

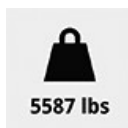

H119380—UN—18JAN17

Масса

Вес – рассчитанный вес пробы.



H119399—UN—18JAN17

Состояние данных о весе


Состояние данных о весе – указывает момент, когда скошенной растительной массы достаточно для проведения калибровки.

Crop Type: Corn

H119419—UN—18JAN17

Тип культуры: кукуруза

Тип культуры – убранная комбайном культура.

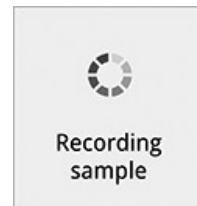

H119400—UN—18JAN17

Запись пробы

Состояние функции сохранения данных – индикация состояния функции сохранения данных о пробе.



H119401—UN—18JAN17

Удалить

Удалить – удаление данных о текущей пробе.



H119421—UN—18JAN17

Запуск

Начать – запуск сохранения данных о пробе.



H119420—UN—18JAN17

Выполнено

Выполнено – остановка процесса и сохранение информации.



H119235—UN—18JAN17

Запись

Процедура изменения:

1. Выберите "Сохранение данных".
2. Начните скашивание растительной массы.




H119421—UN—18JAN17

Начать

3. Нажмите кнопку "Начать".

4. Регулируйте ходовую скорость, пока не получите необходимую скорость подачи растительной массы.
5. Продолжите скашивание, пока не будет скошено достаточное количество растительной массы.



Выполнено

H119420—UN—18JAN17

6. Нажмите кнопку "Выполнено", чтобы сохранить информацию об пробе.

SS43267,0000871-59-17JAN17

Урожай | Соотнесение с весом взвешенной пробы

Параметр "Соотнесение с весом взвешенной пробы" дает возможность оператору соотнести сохраненные данные о весе пробы с фактическим весом пробы.

0021	5/17/2013 10:35 am	12,501 lbs	---
------	-----------------------	------------	-----

Проба

H119407—UN—18JAN17

Процедура изменения:

1. Выберите пробу для соотнесения.
2. Введите фактический вес пробы с помощью клавиатуры.



Сохранить

N118093—UN—16FEB16



Отмена

N118094—UN—18JAN17

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите кнопку "Отмена" для возврата в предыдущее окно без внесения изменений.

Процедура удаления данных о пробе:

3. Для подтверждения нажмите кнопку "Сохранить".

0021	5/17/2013 10:35 am	12,501 lbs	---
------	-----------------------	------------	-----

Проба

H119407—UN—18JAN17

1. Выберите пробу для удаления.



Удалить пробу

H119408—UN—18JAN17

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите кнопку "Отмена" для возврата в предыдущее окно без внесения изменений.

SS43267,0000872-59-19JAN17

2. Нажмите "Удалить пробу".



OK

H114654—UN—05JAN17

3. Нажмите кнопку OK.



Отмена

N118094—UN—18JAN17

Урожай | Расширенные настройки

Расширенные настройки – позволяют получить доступ к дополнительным регулировкам и менее распространенным настройкам.

ПРИМЕЧАНИЕ: Параметр "Расширенные настройки" не доступен, если выбрана система Active Yield.

Изменения требуются в следующих случаях.

- Если необходим возврат к заводским настройкам.
- Оператор планирует ручную отбирать пробы.
- Оператор планирует ручную регулировать калибровочное значение.

- Требуется перенос калибровочных данных на другую машину.

На странице **Расширенные настройки** доступны следующие элементы.



Сброс

H119409—UN—18JAN17


Сброс – сброс данных системы до заводских настроек.



Автоматический выбор пробы

H119410—UN—18JAN17

Автоматический отбор проб – система в произвольном порядке отбирает пробы для выполнения калибровки.



Ручная калибровка

H119411—UN—18JAN17

Ручная калибровка – выберите необходимые пробы, которые будут использоваться для калибровки значений.



Изменение/выбор проб

H119412—UN—18JAN17

Редактирование/отбор проб – выбор проб для последующего использования во время ручной калибровки. Возможность отредактировать вес проб в соответствии с данными, полученными при взвешивании, или удалить пробы.



Расширенные возможности

H119413—UN—18JAN17

Расширенные возможности – ручная регулировка калибровочного значения или перенос данных калибровки на другую машину.



Удалить неиспользуемые пробы


H119414—UN—18JAN17

Удалить неиспользуемые пробы – удаление любых проб, которые не используются для калибровки.

SS43267,0000873-59-22MAY17

Урожай | Индикатор качества калибровки

Параметр "Индикатор качества калибровки" используется для индикации качества калибровочных проб.



Заводская калибровка

H119365—UN—18JAN17

Заводская калибровка – означает, что в данный момент используется заводская калибровка. Никаких изменений сделано не было.



Одна проба

H119366—UN—18JAN17

Одна проба – означает, что взята или отобрана для использования только одна проба.

ПРИМЕЧАНИЕ: Скорость потока не влияет на качество калибровки, для выполнения которой используется только одна проба.



Низкое качество

H119367—UN—18JAN17

Низкое качество – отобрано четыре или более проб, но пробы имеют невысокое качество, и только две из них взяты на двух скоростях потока растительной массы.



Высокое качество

H121087—UN—19MAY17

Высокое качество пробы – отобрано четыре или более проб из высококачественных партий на всех из возможных скоростях потока растительной массы.

SS43267,0000874-59-19MAY17

Урожай | Состояние отобранной пробы

Параметр "Состояние отобранной пробы" используется для индикации критериев, которые были соблюдены для текущего набора проб. Когда критерий соблюден, рядом с ним появляется флажок.



Высокое качество

H119368—UN—18JAN17

Высокое качество – все пробы отобраны через равные промежутки по площади поля, что гарантирует равномерный поток зерновой массы.



Высокая скорость потока

H119369—UN—18JAN17

Высокая скорость потока – определяется с помощью графической индикации на странице функции сохранения данных о пробе. Поток зерновой массы должен быть выше 66 % от максимального значения, допустимого для данной модели комбайна и типа убираемой культуры. Для увеличения потока зерновой массы увеличьте ходовую скорость.



Средняя скорость потока

H119370—UN—18JAN17

Средняя скорость потока – определяется с помощью графической индикации на странице функции сохранения данных о пробе. Поток зерновой массы должен быть между 33–66% от максимального значения, допустимого для данной модели комбайна и типа убираемой культуры. Для регулирования потока зерновой массы отрегулируйте ходовую скорость.



Низкая скорость потока

H119371—UN—18JAN17

Низкая скорость потока – определяется с помощью графической индикации на странице функции сохранения данных о пробе. Поток зерновой массы должен быть ниже 33 % от максимального значения, допустимого для данной модели комбайна и типа убираемой культуры. Для уменьшения потока зерновой массы снизьте ходовую скорость.

Для оптимальных результатов калибровки соберите как минимум 4 партии на всех четырех скоростях потока:

- Высокий
- Средний
- Низкий

В случае уборки труднообрабатываемой культуры, когда не удастся добиться высокой скорости потока зерновой массы, действуйте следующим образом:

Соберите первую партию на скорости движения, равной 100 %, затем соберите еще 3 партии, снизив

скорость движения соответственно до 83 %, 67 % и 50 %.

Повторите эти действия, если планируете собрать еще несколько партий.

SS43267,0000875-59-17JAN17

Урожай | Скорость потока массы


Параметр "Скорость потока массы" указывает на скорость потока убираемой культуры.



Текущая скорость потока

H119403—UN—18JAN17

Текущая скорость потока – текущая скорость потока скошенной растительной массы.

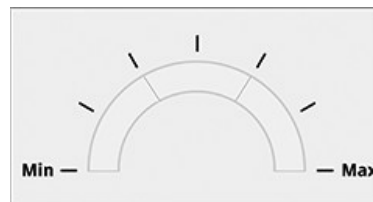

Графическая индикация

H119422—UN—18JAN17

Графическая индикация скорости потока.

Мин = 0 %

Макс = 100 %

22.3
lbs/sec

Цифровая индикация

H119402—UN—18JAN17

Цифровая индикация – цифровое выражение скорости потока.

SS43267,0000876-59-18JAN17

Урожай | Индикатор веса скошенной массы

Параметр "Индикатор веса скошенной массы" указывает момент, когда скошенной растительной массы достаточно для проведения калибровки.



Текущий вес

H119403—UN—18JAN17


Фактический вес – фактический рассчитанный вес пробы.



Серая зона

H119404—UN—18JAN17

Серая зона – вес пробы не достаточен для выполнения калибровки.

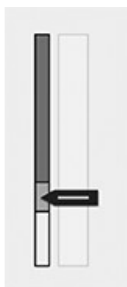

Светло-серая зона

H119405—UN—18JAN17

Светло-серая зона – вес пробы достаточен для выполнения калибровки, но не идеален. Данные калибровки могут быть неточными.



Зеленая зона

H119399—UN—18JAN17

Зеленая зона – вес пробы достаточен для выполнения точной калибровки.

SS43267,0000877-59-17JAN17

Урожай | Состояние записи данных


Параметр "Состояние функции сохранения данных" используется для индикации состояния функции сохранения данных о пробе.

Standing By

Ожидание

H119406—UN—18JAN17

Ожидание – система готова для сохранения данных о пробе, как только будет нажата кнопка "Начать".

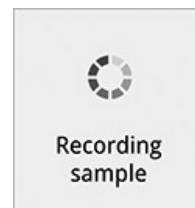

Сохранение данных о пробе

H119400—UN—18JAN17

Сохранение данных о пробе – идет процесс сохранения информации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Как только данные о пробе будут сохранены, система вернется в режим ожидания. По мере сбора проб количество проб, несовпадающих по весу на главном экране увеличивается на одну.

SS43267,0000878-59-17JAN17

Урожай | Сброс

Параметр "Сброс" дает возможность удалить все сохраненные пробы и восстановить заводское калибровочное значение. Оператор также может восстановить заводское калибровочное значение, не удаляя информацию о взятых пробах.

Типы сброса:



Удаление проб (полный сброс)

H119429—UN—18JAN17

Удаление проб (полный сброс) – удаление всех сохраненных проб и текущего калибровочного значения. Калибровочное значение возвращается к заводской настройке.



Сохранение данных о пробах и использование ручного режима калибровки

H119430—UN—18JAN17

Сохранение данных о пробах и использование

ручного режима калибровки – калибровочное значение возвращается к заводской настройке. Информация о всех сохраненных пробах остается в памяти.



Сброс

H119409—UN—18JAN17

Процедура изменения:

1. Нажмите кнопку "Сброс".
2. Выберите необходимый тип сброса.



OK

H114654—UN—05JAN17

3. Для подтверждения нажмите кнопку ОК.



Отмена

N118094—UN—18JAN17

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите кнопку "Отмена" для возврата в предыдущее окно без внесения изменений.

SS43267,0000879-59-18JAN17

Урожай | Редактирование/выбор калибровки

Параметр "Редактирование/отбор для калибровки" дает возможность отбирать пробы для ручной калибровки. Возможность отредактировать вес проб в соответствии с данными, полученными при взвешивании, или удалить пробы.

Когда требуются изменения:

- Для точных данных об урожайности требуется сбор определенных проб.
- Автоматический отбор проб оставляет желать лучшего.

0037	2.8%	3.4%	Medium
------	------	------	--------

Проба

H119415—UN—18JAN17

3. Выберите пробу для изменения.




Редактировать вес, полученный путем взвешивания

H119416—UN—18JAN17

- В отборе новой пробы нет необходимости.
- Для пробы было введено неверное значение веса после взвешивания.

Процедура изменения отобранных проб:



Ручная калибровка

H119411—UN—18JAN17

1. Выберите "Ручная калибровка".



Изменение/выбор проб

H119412—UN—18JAN17

2. Нажмите кнопку "Редактирование/отбор проб".




Флажок

N118434—UN—22JAN20

3. Установите флажки рядом с пробами которые хотите использовать для калибровки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для наиболее точной калибровки отбирайте пробы высокого качества, с процентом погрешности 0–3 %, взятые при работе машины на трех скоростях потока.



Ручная калибровка

H119411—UN—18JAN17

Процедура изменения веса взвешенной пробы:

1. Выберите "Ручная калибровка".



Изменение/выбор проб

H119412—UN—18JAN17


2. Нажмите кнопку "Редактирование/отбор проб".

4. Выберите "Редактировать вес, полученный путем взвешивания".
5. Введите необходимое значение веса взвешенной пробы с помощью клавиатуры.



Сохранить

N118093—UN—16FEB16



Ручная калибровка

H119411—UN—18JAN17

6. Для подтверждения нажмите кнопку "Сохранить".



Заккрыть

N118396—UN—17FEB16

7. Нажмите кнопку "Заккрыть", чтобы вернуться в предыдущее окно.

Процедура удаления данных о пробе:

1. Выберите "Ручная калибровка".



Изменение/выбор проб

H119412—UN—18JAN17


2. Нажмите кнопку "Редактирование/отбор проб".

0037	2.8%	3.4%	Medium
------	------	------	--------

Проба

H119415—UN—18JAN17

3. Выберите пробу для удаления.



Удалить пробу

H119408—UN—18JAN17

4. Нажмите "Удалить пробу".



OK

H114654—UN—05JAN17

5. Для подтверждения нажмите кнопку OK.



Отмена

N118094—UN—18JAN17

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите кнопку "Отмена" для возврата в предыдущее окно без внесения изменений.



Сохранить

N118093—UN—16FEB16


6. Для завершения нажмите кнопку "Сохранить".

SS43267,000087A-59-18JAN17

Урожай | Редактирование расширенных возможностей

Параметр "Редактирование расширенных возможностей" дает возможность вручную

регулировать калибровочное значение или переносить данные калибровки на другую машину.



Ручная калибровка

H119411—UN—18JAN17

Процедура изменения:

1. Выберите "Ручная калибровка".



Расширенные возможности

H119413—UN—18JAN17

2. Нажмите кнопку "Расширенные возможности".



Расширенные параметры редактирования

H119425—UN—18JAN17

3. Нажмите "Редактирование расширенных настроек".

4. Следуйте инструкциям на экране для завершения процедуры.

SS43267,000087B-59-17JAN17

Урожай | Удаление неиспользуемых проб

Параметр "Удаление неиспользуемых проб" предназначен для удаления любых проб, которые не используются для калибровки.

Процедура изменения:



Удалить неиспользуемые пробы

H119414—UN—18JAN17

1. Нажмите кнопку "Удалить неиспользуемые пробы".



OK

H114654—UN—05JAN17

2. Для подтверждения нажмите кнопку OK.



Cancel (Отмена)

N118094—UN—18JAN17

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите кнопку "Отмена" для возврата в предыдущее окно без внесения изменений.

SS43267,000087C-59-25NOV19



N118004—UN—22OCT15

Расширенные настройки

Расширенные настройки – доступ к дальнейшим регулировкам и менее распространенным настройкам.

Информация на странице:

Тип культуры	кукуруза
Одобрённые пробы	10
Последний одобренный	32 мин назад

SS43267,0000852-59-17MAY17

ActiveYield™

Данная процедура предназначена для автоматической калибровки предполагаемого уровня урожая для более точного соответствия фактическому количеству взвешенного урожая.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ручная калибровка урожайности не доступна, пока система ActiveYield находится в автоматическом режиме.

Параметры, доступные на странице ActiveYield™



ВКЛ./ ВЫКЛ.

H114647—UN—05JAN17

Включенное/выключенное состояние главного устройства – используйте двухпозиционную кнопку для включения/выключения системы ActiveYield™.



Качество

H119366—UN—18JAN17

Качество – индикация качества калибровочных проб.



Состояние


N118420—UN—02NOV16

Индикатор состояния – индикация состояния пробы.

ActiveYield™ | Индикатор состояния

Индикатор состояния указывает на состояние функции сохранения данных о пробах вместе с поясняющим сообщением.

Доступны следующие состояния.

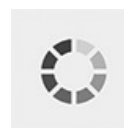

H119424—UN—18JAN17

Индикатор выполнения

Индикатор выполнения – индикация момента, когда проба отобрана.



Зеленый

N118420—UN—02NOV16

Ожидание пробы – система ActiveYield в данный момент находится в режиме ожидания.



Серый

N118019—UN—22OCT15

Главное устройство выключено – система ActiveYield™ выключена.



Синий

N118021—UN—13JAN17

Отбор проб – идет процесс отбора проб и сохранения данных.



Зеленый

N118420—UN—02NOV16

Данные калибровки обновлены – информация о пробе была обновлена.



Зеленый

N118420—UN—02NOV16

Проба отклонена – информация о пробе была отклонена. На экране приводится причина отклонения.



Желтый

N118020—UN—22OCT15

Данный тип культуры не поддерживается – данный тип культуры в данный момент не поддерживается системой.

SS43267,000086C-59-17MAY17

ActiveYield™ | Расширенные настройки

Расширенные настройки – позволяют получить доступ к дополнительным регулировкам и менее распространенным настройкам.

ПРИМЕЧАНИЕ: Восстановление заводских настроек системы ActiveYield не влияет на пробы, отобранные в ходе калибровки урожайности.

Изменения требуются в следующих случаях.

- Если необходим возврат к заводским настройкам.
- Требуется перенос калибровочных данных на другую машину.

На странице Расширенные настройки доступны следующие элементы.



Сброс

H119409—UN—18JAN17

Сброс – сброс данных системы до заводских настроек.

SS43267,000086D-59-17MAY17

ActiveYield™ | Сброс

Сброс позволяет удалить все сохраненные пробы и вернуть систему к заводским параметрам настройки, либо вернуть систему к заводским настройкам, не удаляя сохраненных проб.

Процедура изменения:



Сброс

H119409—UN—18JAN17

1. Нажмите кнопку Сброс.
2. Выберите необходимый тип сброса.



OK

H114654—UN—05JAN17

3. Для подтверждения нажмите кнопку ОК.



Отмена

N118094—UN—18JAN17

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите кнопку "Отмена" для возврата в предыдущее окно без внесения изменений.

SS43267,000086E-59-17MAY17

Наклон шасси

Данная процедура предназначена для калибровки механизма наклона шасси для повышения точности датчика тангажа машины. Верно откалиброванный механизм наклона шасси обеспечивает оптимальные результаты с точки зрения рекомендаций по подготовке к уборке урожая, как описано в руководстве по эксплуатации.

Когда выполняется калибровка:

- При каждом первом подсоединении жатки определенного типа к комбайну.

- После замены датчика тангажа механизма наклона вперед/назад.

Параметры, доступные на странице механизма наклона шасси:



Начать калибровку

N120226—UN—23FEB16

Начать калибровку – начало процедуры калибровки.

Требования – состояние машины, необходимое для начала калибровки.

Информация на странице:

Последняя калибровка	Дата и время
Ориентировочное требуемое время	Примерно 1–2 минуты

SS43267,0000853-59-18JAN17

Процедура калибровки механизма наклона шасси

Требования для выполнения процедуры:

Состояние двигателя	Работает
Рабочее состояние	Припаркована на ровной поверхности

Общие сведения о процедуре:



Начать калибровку

N120226—UN—23FEB16

- Выберите "Начать калибровку", чтобы начать процедуру.
- Для завершения процедуры руководствуйтесь сообщениями на экране.



Сохранить

N118093—UN—16FEB16

- Подтвердите калибровку, нажав "Сохранить".



Повторить

N118122—UN—02MAY16

В случае ошибки во время калибровки:

- Нажмите кнопку "Повторить".

- Убедитесь, что соблюдены все требования, перечисленные на экране.
- После двух неудачных попыток калибровки обратитесь к дилеру John Deere или в квалифицированный сервисный центр.

SS43267,0000865-59-18JAN17

Зазор молотилки (гидравлическая регулировка)

Данная процедура предназначена для калибровки зазора молотилки путем определения полностью открытого и закрытого положений подбарабаний. Точная калибровка зазора молотилки обеспечивает оптимальные результаты с точки зрения рекомендаций по подготовке к уборке урожая. Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации.

ВАЖНО: Калибровка не может быть завершена, если установлены крышки подбарабания с круглыми прутками. Это приведет к неверным данным для нулевого положения.

Калибровка выполняется в указанных далее случаях.

- Перед каждым уборочным сезоном.
- Физическое раскрытие подбарабания не соответствует данным в кабине.
- После замены подбарабаний на новые или на подбарабания другого типа.
- После замены/регулировки датчика зазора молотилки или связанных с ним компонентов.

Параметры, доступные на странице настройки зазора молотилки:



Начать калибровку

N120226—UN—23FEB16

Начать калибровку – начало процедуры калибровки.

Требования – состояние машины, необходимое для начала калибровки.

Сведения, отображаемые на странице

Последняя калибровка	Дата и время
Рекомендуемый интервал	В соответствии с необходимостью
Ориентировочное требуемое время	Примерно 1–2 минуты

VM03385,000027D-59-02MAR18

Процедура калибровки зазора молотилки (гидравлическая регулировка)

Требования для выполнения процедуры

Состояние двигателя	Выполняется
Рабочее состояние	Машина припаркована на ровной поверхности

Общие сведения о процедуре.



N120226—UN—23FEB16

Начать калибровку

1. Выберите "Начать калибровку", чтобы начать процедуру.
2. Для завершения процедуры руководствуйтесь сообщениями на экране.



N118093—UN—16FEB16

Сохранить

3. Подтвердите калибровку, нажав "Сохранить".



N118122—UN—02MAY16

Повторить

В случае ошибки во время калибровки:

1. Нажмите кнопку "Повторить".
2. Убедитесь, что соблюдены все требования, перечисленные на экране.
3. После двух неудачных попыток калибровки обратитесь к дилеру John Deere или в квалифицированный сервисный центр.

VM03385,000027E-59-02MAR18

Включение выгрузного шнека

Данная процедура предназначена для калибровки включения выгрузного шнека путем измерения времени, которое уходит на включение шнека при наличии управляющего сигнала, полученные данные используются для регулировки более плавного включения шнека.

Когда выполняется калибровка:

- После замены/регулировки ремня выгрузного шнека, гидравлических/электрических деталей механизма включения или связанных с ними компонентов.

- Включение выгрузного шнека происходит с большим затруднением, чем ожидалось.

Параметры, доступные на странице включения выгрузного шнека:



N120226—UN—23FEB16

Начать калибровку

Начать калибровку – начало процедуры калибровки.

Требования – состояние машины, необходимое для начала калибровки.

Информация на странице:

Последняя калибровка	Дата и время
Рекомендуемый интервал	В соответствии с необходимостью
Ориентировочное требуемое время	Примерно 1–2 минуты

SS43267,0000855-59-18JAN17

Процедура калибровки включения выгрузного шнека

Требования для выполнения процедуры:

Состояние двигателя	Двигатель работает на высоких оборотах холостого хода
Рабочее состояние	Выгрузной шнек отключен Машина припаркована на ровной поверхности

Общие сведения о процедуре:



N120226—UN—23FEB16

Начать калибровку

1. Выберите "Начать калибровку", чтобы начать процедуру.
2. Для завершения процедуры руководствуйтесь сообщениями на экране.



N118093—UN—16FEB16

Сохранить

3. Подтвердите калибровку, нажав "Сохранить".



N118122—UN—02MAY16

Повторить

В случае ошибки во время калибровки:

1. Нажмите кнопку "Повторить".
2. Убедитесь, что соблюдены все требования, перечисленные на экране.
3. После двух неудачных попыток калибровки обратитесь к дилеру John Deere или в квалифицированный сервисный центр.

SS43267,000086B-59-18JAN17

Зазор пластин днища

Данная процедура предназначена для калибровки раскрытия пластин днища путем определения полностью открытого и закрытого положений пластин. Верно откалиброванные пластины днища обеспечивает оптимальные результаты с точки зрения рекомендаций по подготовке к уборке урожая, как описано в руководстве по эксплуатации.

Когда выполняется калибровка:

- Перед каждым уборочным сезоном.
- При подсоединении другого типа кукурузной жатки.
- После замены/регулировки датчика положения пластин днища или связанных с ним компонентов.
- Физическое раскрытие пластин днища, вероятно, не соответствует данным в кабине.

Параметры, доступные на странице регулировки зазора пластин днища:

N120226—UN—23FEB16

Начать калибровку

Начать калибровку – начало процедуры калибровки.

Требования – состояние машины, необходимое для начала калибровки.

Информация на странице:

Последняя калибровка	Дата и время
Рекомендуемый интервал	В соответствии с необходимостью
Ориентировочное требуемое время	Примерно 1–2 минуты

SS43267,0000856-59-18JAN17

Процедура калибровки зазора пластин днища**Требования для выполнения процедуры**

Состояние двигателя	Двигатель работает на высоких оборотах холостого хода
Рабочее состояние	Машина припаркована на ровной поверхности

Общие сведения о процедуре.

N120226—UN—23FEB16

Begin Calibration (Начать калибровку)

1. Для начала процедуры нажмите Начать калибровку.
2. Для завершения процедуры руководствуйтесь сообщениями на экране.



N118093—UN—16FEB16

Save (Сохранить)

3. Подтвердите калибровку, нажав "Сохранить".



N118122—UN—02MAY16

Retry (Повторить)

В случае сбоя калибровки.

1. Нажмите кнопку "Повторить".
2. Убедитесь, что соблюдены все требования, перечисленные на экране.
3. После двух неудачных попыток калибровки обратитесь к дилеру компании John Deere или в квалифицированную сервисную службу.

AZ06166,0000749-59-31MAR20

Скорость подъема наклонной камеры

Данная процедура предназначена для калибровки скорости подъема наклонной камеры путем анализа скорости реакции, с какой происходит подъем или опускание наклонной камеры. Верно откалиброванная скорость подъема наклонной камеры гарантирует плавные подъем и опускание наклонной камеры, а также защищает камеру от слишком быстрого или медленного перемещения.

Калибровка выполняется в следующих случаях:

- При каждом первом подсоединении жатки определенного типа к комбайну.
- Если на жатку устанавливались или с жатки

снимались принадлежности, имеющие большую массу.

Параметры, доступные на странице регулировки скорости подъема наклонной камеры:



N120226—UN—23FEB16

Начать калибровку

Начать калибровку – начало процедуры калибровки.

Требования – состояние машины, необходимое для начала калибровки.

Информация на странице:

Последняя калибровка	Дата и время
Рекомендуемый интервал	В соответствии с необходимостью
Ориентировочное требуемое время	Примерно 3–4 минуты

SS43267,0000857-59-17MAY17

Процедура калибровки скорости подъема наклонной камеры

Требования для выполнения процедуры.

Состояние двигателя	Двигатель работает на высоких оборотах холостого хода
Рабочее состояние	Припаркована на ровной поверхности

Общие сведения о процедуре.



N120226—UN—23FEB16

Начать калибровку

1. Выберите "Начать калибровку", чтобы начать процедуру.
2. Для завершения процедуры руководствуйтесь сообщениями на экране.



N118093—UN—16FEB16

Сохранить

3. Подтвердите калибровку, нажав "Сохранить".



N118122—UN—02MAY16

Повторить

В случае ошибки во время калибровки:

1. Нажмите кнопку "Повторить".
2. Убедитесь, что соблюдены все требования, перечисленные на экране.
3. После двух неудачных попыток калибровки обратитесь к дилеру John Deere или в квалифицированный сервисный центр.

SS43267,0000880-59-17MAY17

Калибровка жатки

Данная процедура предназначена для калибровки интенсивности движений жатки (более/менее интенсивные движения). Калибровка выполняется путем подъема и опускания жатки в пределах, заданных датчиком.

Когда выполняется калибровка:

- При каждом первом подсоединении жатки определенного типа к комбайну.
- После замены/регулировки датчика управления высотой жатки или связанных деталей.



N120226—UN—23FEB16

Начать калибровку

Параметры, доступные на странице калибровки жатки:

Начать калибровку – начало процедуры калибровки.

Требования – состояние машины, необходимое для начала калибровки.

Информация на странице:

Последняя калибровка	Дата и время
Рекомендуемый интервал	В соответствии с необходимостью
Ориентировочное требуемое время	Примерно 5 минут

SS43267,000087D-59-17JAN17

Процедура калибровки жатки

Требования для выполнения процедуры:

Состояние двигателя	Двигатель работает на высоких оборотах холостого хода
Рабочее состояние	Припаркована на ровной поверхности

Общие сведения о процедуре:



N120226—UN—23FEB16

Начать калибровку

1. Выберите "Начать калибровку", чтобы начать процедуру.
2. Для завершения процедуры руководствуйтесь сообщениями на экране.



N118093—UN—16FEB16

Сохранить

3. Подтвердите калибровку, нажав "Сохранить".



N118122—UN—02MAY16

Повторить

В случае ошибки во время калибровки:

1. Нажмите кнопку "Повторить".
2. Убедитесь, что соблюдены все требования, перечисленные на экране.
3. После двух неудачных попыток калибровки обратитесь к дилеру John Deere или в квалифицированный сервисный центр.

SS43267,000087E-59-18JAN17

Самопроверка выдвижной платформенной жатки

Данная процедура предназначена для подтверждения калибровки крайних положений мотвила и режущего аппарата выдвижной платформенной жатки. Данная автоматическая проверка необходима для нормальной работы. Во время ее проведения происходит подтверждение ранее выполненных точек калибровки для подсоединенной в данный момент жатки.

Калибровка выполняется в указанных далее случаях.

- При первом подсоединении к комбайну или при повторном подсоединении после жатки другого типа.
- После замены датчика положения мотвила или датчика положения режущего аппарата.

Параметры, доступные на странице автоматической проверки выдвижной платформенной жатки:



H119233—UN—19JAN17

Начать автоматическую проверку

"Начать автоматическую проверку" – начать процедуру калибровки.

Требования – состояние машины, необходимое для начала калибровки.

Последняя калибровка	Дата и время
Рекомендуемый интервал	При подключении
Ориентировочное требуемое время	Меньше 1 минуты

MM95366,0000476-59-06JUN19

Процедура самопроверки калибровки выдвижной платформенной жатки

Требования для выполнения процедуры

Состояние двигателя	Работает
Рабочее состояние	Машина припаркована на ровной поверхности

⚠ ОСТОРОЖНО: Во время автоматической проверки жатка совершает автоматические движения.

Во избежание смерти или серьезной травмы убедитесь в следующем:

- Для машины и жатки нет препятствий.
- Рядом с машиной и жаткой нет людей.

Общие сведения о процедуре.



H119233—UN—19JAN17

Начать автоматическую проверку

1. Нажмите "Начать автоматическую проверку" для начала процедуры.
2. Для завершения процедуры руководствуйтесь сообщениями на экране.



N118093—UN—16FEB16

Save (Сохранить)

3. Подтвердите калибровку, нажав "Сохранить".

« Retry

N118122—UN—02MAY16

Retry (Повторить)

В случае ошибки во время калибровки:

1. Нажмите кнопку "Повторить".
2. Убедитесь, что соблюдены все требования, перечисленные на экране.
3. После двух неудачных попыток калибровки обратитесь к дилеру компании John Deere или в квалифицированную сервисную службу.

MM95366,0000477-59-06JUN19

Диапазон наклона наклонной камеры вперед/назад

Данная процедура предназначена для калибровки диапазона наклона наклонной камеры вперед/назад путем измерения текущего заданного диапазона и соответствующего наклона наклонной камеры. Выполнение данной калибровки оптимизирует диапазон наклона наклонной камеры при действующей функции управления высотой и боковым наклоном жатки.

Калибровка выполняется в следующих случаях:

- Перед подсоединением жатки.
- Если выполнена замена или регулировка датчика бокового наклона наклонной камеры или сопряженных с ним компонентов.

Параметры, доступные на странице регулировки диапазона наклона наклонной камеры вперед/назад:

N120226—UN—23FEB16

Начать калибровку

Начать калибровку – начало процедуры калибровки

Требования – состояние машины, необходимое для начала калибровки.

Информация на странице:

Последняя калибровка	Дата и время
Рекомендуемый интервал	В соответствии с необходимостью
Ориентировочное требуемое время	Примерно 3–4 минуты

SS43267,0000A3E-59-21JUN17

Процедура калибровки диапазона наклона наклонной камеры вперед-назад**Требования для выполнения процедуры:**

Состояние двигателя	Двигатель работает на высоких оборотах холостого хода
Рабочее состояние	Машина припаркована на ровной поверхности

Общие сведения о процедуре.

N120226—UN—23FEB16

Begin Calibration (Начать калибровку)

1. Для начала процедуры нажмите Начать калибровку.
2. Для завершения процедуры руководствуйтесь сообщениями на экране.



N118093—UN—16FEB16

Save (Сохранить)

3. Подтвердите калибровку, нажав "Сохранить".



N118122—UN—02MAY16

Retry (Повторить)

В случае ошибки во время калибровки:

1. Нажмите кнопку "Повторить".
2. Убедитесь, что соблюдены все требования, перечисленные на экране.
3. После двух неудачных попыток калибровки обратитесь к дилеру компании John Deere или в квалифицированную сервисную службу.

SS43267,0000A40-59-10OCT19

Диапазон бокового наклона наклонной камеры

Данная процедура предназначена для калибровки диапазона бокового наклона наклонной камеры путем измерения текущего заданного диапазона и соответствующего наклона наклонной камеры. Выполнение данной калибровки оптимизирует диапазон наклона наклонной камеры при действующей функции управления высотой и боковым наклоном жатки.

Калибровка выполняется в следующих случаях:

- Перед подсоединением жатки.

- Если выполнена замена или регулировка датчика бокового наклона наклонной камеры или сопряженных с ним компонентов.

Параметры, доступные на странице регулировки диапазона бокового наклона наклонной камеры:



N120226—UN—23FEB16

Начать калибровку

Начать калибровку – начало процедуры калибровки

Требования – состояние машины, необходимое для начала калибровки.

Информация на странице:

Последняя калибровка	Дата и время
Рекомендуемый интервал	В соответствии с необходимостью
Ориентировочное требуемое время	Примерно 3–4 минуты

SS43267,0000A3B-59-21JUN17

Процедура калибровки диапазона бокового наклона наклонной камеры

Требования для выполнения процедуры.

Состояние двигателя	Двигатель работает на высоких оборотах холостого хода
Рабочее состояние	Припаркована на ровной поверхности

Общие сведения о процедуре.



N120226—UN—23FEB16

Начать калибровку

- Выберите "Начать калибровку", чтобы начать процедуру.
- Для завершения процедуры руководствуйтесь сообщениями на экране.



N118093—UN—16FEB16

Сохранить

- Подтвердите калибровку, нажав "Сохранить".



N118122—UN—02MAY16

Повторить

В случае ошибки во время калибровки:

- Нажмите кнопку "Повторить".
- Убедитесь, что соблюдены все требования, перечисленные на экране.
- После двух неудачных попыток калибровки обратитесь к дилеру John Deere или в квалифицированный сервисный центр.

SS43267,0000A3D-59-21JUN17

Скорость бокового наклона наклонной камеры

Данная процедура предназначена для калибровки скорости бокового наклона наклонной камеры путем измерения текущей заданной скорости и связанной с ней скорости наклона наклонной камеры. Выполнение данной калибровки оптимизирует скорость наклона наклонной камеры, когда работает функция управления высотой и боковым наклоном жатки.

Когда выполняется калибровка:

- Перед подсоединением жатки.
- Если выполнена замена или регулировка датчика бокового наклона наклонной камеры или сопряженных с ним компонентов.

Параметры, доступные на странице регулировки скорости бокового наклона наклонной камеры:



N120226—UN—23FEB16

Начать калибровку

Начать калибровку – начало процедуры калибровки

Требования – состояние машины, необходимое для начала калибровки.

Информация на странице:

Последняя калибровка	Дата и время
Рекомендуемый интервал	В соответствии с необходимостью
Ориентировочное требуемое время	Примерно 3–4 минуты

SS43267,0000858-59-18JAN17

Процедура калибровки скорости бокового наклона наклонной камеры

Требования для выполнения процедуры:

Состояние двигателя	Двигатель работает на высоких оборотах холостого хода
Рабочее состояние	Припаркована на ровной поверхности

Общие сведения о процедуре:



N120226—UN—23FEB16

Начать калибровку

1. Выберите "Начать калибровку", чтобы начать процедуру.
2. Для завершения процедуры руководствуйтесь сообщениями на экране.



N118093—UN—16FEB16

Сохранить

3. Подтвердите калибровку, нажав "Сохранить".



N118122—UN—02MAY16

Повторить

В случае ошибки во время калибровки:

1. Нажмите кнопку "Повторить".
2. Убедитесь, что соблюдены все требования, перечисленные на экране.
3. После двух неудачных попыток калибровки обратитесь к дилеру John Deere или в квалифицированный сервисный центр.

SS43267,0000881-59-18JAN17

Секции (складная кукурузная жатка)

Данная процедура предназначена для калибровки складной кукурузной жатки путем складывания и раскладывания наружных секций кукурузной жатки и измерения напряжения датчиков этих секций в каждом положении. Этот тип калибровки дает возможность системе регистрировать положение каждой наружной секции. Процедура предназначена защитить комбайн и навесное рабочее оборудование от механических повреждений, не допуская контакта жатки с машиной, если сложены ее наружные секции, или ее включения в любом нежелательном для этой цели положении.

Калибровка выполняется в следующих случаях.

- В первый раз после подсоединения каждой жатки к комбайну.
- После механической регулировки деталей жатки.
- После замены/регулировки датчика положения

наружных секций складной кукурузной жатки или взаимосвязанных с ним компонентов.

Параметры, доступные на странице складной кукурузной жатки



N120226—UN—23FEB16

Начать калибровку

Начать калибровку – начало процедуры калибровки.

Требования – состояние машины, необходимое для начала калибровки.

Информация на странице:

Последняя калибровка	Дата и время
Рекомендуемый интервал	В соответствии с необходимостью
Ориентировочное требуемое время	Примерно 3–4 минуты

SS43267,0000859-59-17MAY17

Процедура калибровки секций (складная кукурузная жатка)

Требования для выполнения процедуры.

Состояние двигателя	Работает
Рабочее состояние	Припаркована на ровной поверхности

Общие сведения о процедуре.



N120226—UN—23FEB16

Начать калибровку

1. Выберите "Начать калибровку", чтобы начать процедуру.
2. Для завершения процедуры руководствуйтесь сообщениями на экране.



N118093—UN—16FEB16

Сохранить

3. Подтвердите калибровку, нажав "Сохранить".



N118122—UN—02MAY16

Повторить

В случае ошибки во время калибровки:

1. Нажмите кнопку "Повторить".
2. Убедитесь, что соблюдены все требования, перечисленные на экране.
3. После двух неудачных попыток калибровки обратитесь к дилеру John Deere или в квалифицированный сервисный центр.

SS43267,0000882-59-17MAY17

Положение мотовила и режущего аппарата

Данная процедура предназначена для калибровки мотовила и режущего аппарата путем выдвижения/отвода назад режущего аппарата и установки мотовила в крайние положения для соотнесения предельных возможностей механизмов с показаниями напряжения датчиков. Выполнение данной калибровки дает возможность блоку управления отслеживать изменение положений и предотвращать появление повреждений вследствие потенциального контакта мотовила и режущего аппарата.

Калибровка выполняется в следующих случаях.

- Если производилась замена/регулировка датчика положения мотовила/ножевого бруса или связанных деталей.

Параметры, доступные на странице мотовила и режущего аппарата:



N120226—UN—23FEB16

Начать калибровку

Начать калибровку – начало процедуры калибровки.

Требования – состояние машины, необходимое для начала калибровки.

Информация на странице:

Последняя калибровка	Дата и время
Рекомендуемый интервал	В соответствии с необходимостью
Ориентировочное требуемое время	Примерно 3–4 минуты

SS43267,000085A-59-17MAY17

Процедура калибровки положения мотовила и режущего аппарата

Требования для выполнения процедуры.

Состояние двигателя	Включен полевой режим работы комбайна Двигатель работает на высоких оборотах холостого хода
Рабочее состояние	Припаркована на ровной поверхности

Общие сведения о процедуре.



N120226—UN—23FEB16

Начать калибровку

1. Выберите "Начать калибровку", чтобы начать процедуру.
2. Для завершения процедуры руководствуйтесь сообщениями на экране.



N118093—UN—16FEB16

Сохранить

3. Подтвердите калибровку, нажав "Сохранить".



N118122—UN—02MAY16

Повторить

В случае ошибки во время калибровки:

1. Нажмите кнопку "Повторить".
2. Убедитесь, что соблюдены все требования, перечисленные на экране.
3. После двух неудачных попыток калибровки обратитесь к дилеру John Deere или в квалифицированный сервисный центр.

SS43267,0000883-59-18MAY17

Положение мотовила

Данная процедура предназначена для калибровки положения мотовила путем подъема и опускания мотовила и перемещения мотовила вперед/назад в крайние положения для соотнесения предельных возможностей механизмов с показаниями напряжения датчиков. Выполнение данной процедуры дает предоставляет блоку управления информацию о настройке предельных значениях и дает ему возможность управлять возобновлением функций мотовила.

Когда выполняется калибровка:

- При каждом первом подсоединении жатки определенного типа к комбайну.
- Если производилась замена/регулировка датчика положения мотовила/ножевого бруса или связанных деталей.

Параметры, доступные на странице с настройками положения мототила:



Начать калибровку

N120226—UN—23FEB16

SS43267,0000884-59-18JAN17

Начать калибровку – начало процедуры калибровки.

Требования – состояние машины, необходимое для начала калибровки.

Информация на странице:

Последняя калибровка	Дата и время
Рекомендуемый интервал	В соответствии с необходимостью
Ориентировочное требуемое время	Примерно 1–2 минуты

SS43267,000085B-59-18JAN17

Процедура калибровки положения мототила

Требования для выполнения процедуры:

Состояние двигателя	Работает
Рабочее состояние	Припаркована на ровной поверхности

Общие сведения о процедуре:



Начать калибровку

N120226—UN—23FEB16

1. Выберите "Начать калибровку", чтобы начать процедуру.
2. Для завершения процедуры руководствуйтесь сообщениями на экране.



Сохранить

N118093—UN—16FEB16

3. Подтвердите калибровку, нажав "Сохранить".



Повторить

N118122—UN—02MAY16

В случае ошибки во время калибровки:

1. Нажмите кнопку "Повторить".

2. Убедитесь, что соблюдены все требования, перечисленные на экране.
3. После двух неудачных попыток калибровки обратитесь к дилеру John Deere или в квалифицированный сервисный центр.

Желтый проблесковый маячок

Данная процедура предназначена для измерения потребляемого тока желтыми проблесковыми маячками. Стандартное значение тока используется для сравнения с потребляемым током, когда работают световые приборы, с целью определения подсоединен прицепа или нет, а также с целью выявления вышедшей из строя лампы.

Когда выполняется калибровка:

- После замены/регулировки лампы желтого проблескового маячка или связанных с ней компонентов.



Начать калибровку

N120226—UN—23FEB16

Параметры, доступные на странице с настройками желтого проблескового маячка:

Начать калибровку – начало процедуры калибровки.

Требования – состояние машины, необходимое для начала калибровки.

Информация на странице:

Последняя калибровка	Дата и время
Рекомендуемый интервал	В соответствии с необходимостью
Ориентировочное требуемое время	Примерно 1–2 минуты

SS43267,000085C-59-18JAN17

Процедура калибровки желтого проблескового маячка

Требования для выполнения процедуры:

Состояние двигателя	Работает
Рабочее состояние	Припаркована на ровной поверхности

Общие сведения о процедуре:



N120226—UN—23FEB16

Начать калибровку

1. Выберите "Начать калибровку", чтобы начать процедуру.
2. Для завершения процедуры руководствуйтесь сообщениями на экране.



N118093—UN—16FEB16

Сохранить

3. Подтвердите калибровку, нажав "Сохранить".



N118122—UN—02MAY16

Повторить

В случае ошибки во время калибровки:

1. Нажмите кнопку "Повторить".
2. Убедитесь, что соблюдены все требования, перечисленные на экране.
3. После двух неудачных попыток калибровки обратитесь к дилеру John Deere или в квалифицированный сервисный центр.

SS43267,0000887-59-18JAN17

Удаление воздуха из подбарабаний

Данная процедура используется для калибровки функции удаления воздуха из системы активной изоляции подбарабанья путем удаления воздуха из гидравлических контуров системы ACI. Выполнение данной калибровки необходимо после отсоединения гидравлических деталей для выполнения обслуживания или ремонта. Невыполнение данной калибровки отрицательно скажется на производительности системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем начать калибровку удаления воздуха из системы регулировки подбарабанья, убедитесь в том, что винты выравнивания находятся в положении хранения, шланги удаления воздуха установлены, а двигатель работает. Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации.

Калибровка выполняется в следующих случаях.

- После обслуживания или замены гидравлических деталей подбарабанья.
- Если воздух попал в гидравлическую систему.

Параметры, доступные на странице удаления воздуха из системы ACI:



N120226—UN—23FEB16

Начать калибровку

Начать калибровку – начало процедуры калибровки.

Требования – состояние машины, необходимое для начала калибровки.

Информация на странице:

Последняя калибровка	Дата и время
Рекомендуемый интервал	В соответствии с необходимостью
Ориентировочное требуемое время	Примерно 3–4 минуты

SS43267,000085F-59-18MAY17

Калибровочная процедура удаления воздуха из подбарабанья

Требования для выполнения процедуры.

Состояние двигателя	Работает
Рабочее состояние	Припаркована на ровной поверхности

Общие сведения о процедуре.



N120226—UN—23FEB16

Начать калибровку

1. Выберите "Начать калибровку", чтобы начать процедуру.
2. Для завершения процедуры руководствуйтесь сообщениями на экране.



N118093—UN—16FEB16

Сохранить

3. Подтвердите калибровку, нажав "Сохранить".



N118122—UN—02MAY16

Повторить

В случае ошибки во время калибровки:

1. Нажмите кнопку "Повторить".

- Убедитесь, что соблюдены все требования, перечисленные на экране.
- После двух неудачных попыток калибровки обратитесь к дилеру John Deere или в квалифицированный сервисный центр.

SS43267,0000885-59-18MAY17

Выравнивание подбарабаний

Данная процедура предназначена для калибровки функции выравнивания подбарабання с системой активной изоляции путем определения полностью открытого и закрытого положений подбарабаний. Точная калибровка функции выравнивания подбарабання с системой активной изоляции обеспечивает оптимальные результаты с точки зрения рекомендаций по подготовке к уборке урожая. Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации.

Калибровка выполняется в следующих случаях.

- Физическое раскрытие подбарабання не соответствует данным в кабине.
- Датчик зазора молотилки или соответствующие компоненты заменены/отрегулированы.
- После замены компонентов подбарабання или связанных с ним компонентов.

Параметры, доступные на странице с настройками выравнивания системы ACI:



N120226—UN—23FEB16

Начать калибровку

Начать калибровку – начало процедуры калибровки.

Требования – состояние машины, необходимое для начала калибровки.

Информация на странице:

Последняя калибровка	Дата и время
Рекомендуемый интервал	В соответствии с необходимостью
Ориентировочное требуемое время	Примерно 3–4 минуты

SS43267,0000860-59-18MAY17

Состояние двигателя	Работает
Рабочее состояние	Припаркована на ровной поверхности

Общие сведения о процедуре.



N120226—UN—23FEB16

Начать калибровку

- Выберите "Начать калибровку", чтобы начать процедуру.
- Для завершения процедуры руководствуйтесь сообщениями на экране.



N118093—UN—16FEB16

Сохранить

- Подтвердите калибровку, нажав "Сохранить".



N118122—UN—02MAY16

Повторить

В случае ошибки во время калибровки:

- Нажмите кнопку "Повторить".
- Убедитесь, что соблюдены все требования, перечисленные на экране.
- После двух неудачных попыток калибровки обратитесь к дилеру John Deere или в квалифицированный сервисный центр.

SS43267,0000886-59-18MAY17

Калибровочная процедура выравнивания подбарабання
Требования для выполнения процедуры.

Общие сведения о комбайне

Общие сведения о комбайне

ПРИМЕЧАНИЕ: Подчеркнутый текст указывает на наличие дополнительной информации в пределах данного раздела или в другом разделе данного руководства.

В общих сведениях о комбайне приведена информация об органах управления и функциях, которыми может воспользоваться оператор в кабине. Знакомство с ними поможет правильно эксплуатировать технику и оптимизировать комфорт оператора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Появление некоторых параметров зависит от установки соответствующих опций.

Параметры, доступные на странице с общими сведениями о комбайне:



H118294—UN—22DEC16

Передний пульт управления

Передняя панель управления — элементы, которые находятся перед оператором рядом с рулевым колесом.



H118296—UN—22DEC16

Дисплей на угловой стойке — находится на правой передней угловой стойке.



H118301—UN—22DEC16

CommandARM™

Панель CommandARM™ и дисплей — установлены с правой стороны сиденья, предназначены для переключателей функций машины.



H118300—UN—22DEC16

Многофункциональный рычаг

Многофункциональный рычаг — элементы на многофункциональном рычаге.



Панель навигации

H118299—UN—22DEC16

Панель навигации — элементы на панели навигации под дисплеем.

Элементы с правой стороны кабины — разъемы и гнезда для ввода информации и питания дополнительного оборудования, установлены на правом крыле около окна.



H118302—UN—22DEC16

Органы управления с правой стороны кабины



H118303—UN—22DEC16

Органы управления с левой стороны кабины

Органы управления с левой стороны в кабине — органы управления на передней панели управления с левой стороны.



Верхние органы управления

H118297—UN—22DEC16

Верхние органы управления — элементы, установленные на верхней облицовочной панели.



H118295—UN—22DEC16
Органы управления регулировкой сиденья

Органы управления регулировкой сиденья – с их помощью выполняются регулировки положения сиденья для повышения комфорта оператора, находятся на самом сиденье.

SS43267,000080F-59-31OCT19

Передняя панель управления

ПРИМЕЧАНИЕ: Появление некоторых параметров зависит от установки соответствующих опций.

Замок зажигания

Регулировка рулевого колеса

Работа световых приборов

Использование указателей поворота, звукового сигнала и выключателя ближнего/дальнего света фар

Использование стеклоочистителя/омывателя ветрового стекла



H121072—UN—18MAY17
Опора для ноги

Опора для ноги – поместите ноги на опору для ног, чтобы меньше уставать и повысить уровень комфорта.

Использование вспомогательной системы запуска на эфире (при наличии)

SS43267,0000812-59-31OCT19

Дисплей на угловой стойке

ПРИМЕЧАНИЕ: Появление некоторых параметров зависит от установки соответствующих опций.



H117815—UN—28MAR16
Указатель левого поворота

Указатель левого поворота – работает лампа указателя левого поворота. Одновременная работа указателей левого и правого поворота указывает на включение предупреждающих световых приборов.



H117819—UN—28MAR16
Сигнальная лампа остановки

Сигнальная лампа остановки (красный) – включение этой сигнальной лампы требует немедленной остановки машины и устранения неисправности. На дисплее в подлокотнике отображается диагностический код неисправности, пока неисправность не будет устранена.



H117817—UN—28MAR16
Предупреждение для оператора

Предупреждающая сигнальная лампа (желтая) – загорается и мигает, пока не будет устранена неисправность машины. Необходимо остановить машину при первой возможности. На дисплее в подлокотнике отображается диагностический код неисправности.



H117818—UN—28MAR16
Информационное оповещение

Информационная сигнальная лампа (синяя) загорается и мигает, если активен диагностический код неисправности. Служит для уведомления оператора о недопустимом состоянии машины. Когда аварийный сигнал квитирован, экранное сообщение исчезает.



H117816—UN—28MAR16

Указатель правого поворота


Указатель правого поворота – работает лампа указателя правого поворота. Одновременная работа указателей левого и правого поворота указывает на включение предупреждающих световых приборов.



H117820—UN—28MAR16

Сигнальная лампа фонарей прицепа

Сигнальная лампа фонарей прицепа – если подсоединен жгут проводов прицепа, эти фонари срабатывают, когда включаются указатели поворота и фонари стоп-сигнала комбайна.

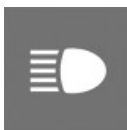

H117807—UN—28MAR16

Сигнальная лампа дальнего света

Сигнальная лампа дальнего света – горит, когда включен дальний свет.



H113811—UN—04JAN17

Индикатор очистки фильтра отработавших газов

Сигнальная лампа очистки фильтра отработавших газов – включается, когда выполняется очистка фильтра.



H117822—UN—22DEC16

Указатель датчика мощности двигателя

Указатель датчика мощности двигателя – используется для индикации мощности двигателя в процентах в определенный момент времени.



H117823—UN—22DEC16

Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя

Указатель температуры двигателя – указывает температуру двигателя. Зеленая область соответствует нормальной рабочей температуре, красная область указывает на перегрев.



H117824—UN—22DEC16

Указатель уровня топлива

Указатель уровня топлива – указывает количество оставшегося топлива в топливном баке.



H118085—UN—22DEC16

Индикатор уровня жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF)

Указатель уровня жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF) – указывает оставшийся уровень этой жидкости в баке.



H117826—UN—22DEC16

Указатель передачи или диапазона трансмиссии

Указатель передачи или диапазона трансмиссии,


машины с трехскоростной трансмиссией с кнопочным переключением передач (PBST) – цифровые символы 1, 2 или 3 загораются, указывая на выбранную передачу.



H118558—UN—22DEC16

Указатель передачи или диапазона трансмиссии

Указатель передачи или диапазона трансмиссии, машины с двухскоростной трансмиссией ProDrive™ – цифровые символы 1 или 2 загораются, указывая на выбранную передачу.

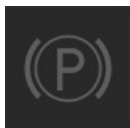

H117827—UN—28MAR16

Индикатор стояночного тормоза

Сигнальная лампа стояночного тормоза – включается, когда работает стояночный тормоз.



H117828—UN—28MAR16

Сигнальная лампа нейтрального положения

Сигнальная лампа нейтрального положения – загорается при включении нейтрали.



H126457—UN—10JUN19

Индикатор оборотов двигателя

Индикатор оборотов двигателя – используется для индикации оборотов двигателя.



H126458—UN—10JUN19

Индикатор скорости машины


Индикатор ходовой скорости – используется для индикации ходовой скорости машины (км/ч или миль/ч).



H116357—UN—22DEC16

Цифровая индикация высоты жатки

Цифровая индикация высоты жатки – во время работы с жаткой с гибким режущим аппаратом на экране дисплея появляется значение давления на грунт в фнт/кв.дюйм или в барах, в зависимости от выбранной единицы измерения. Во время работы с жаткой с жестким режущим аппаратом значения будут варьироваться в зависимости от обратного сигнала датчика и зависеть от выбранной единицы измерения (фнт/кв.дюйм или бар).

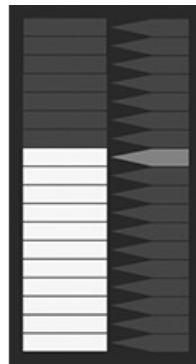

H116356—UN—20DEC16

Дисплей высоты жатки

Индикация высоты жатки – зеленая стрелка, указывающая на установочное значение, и белые символы тире указывают на фактическое положение.



H116354—UN—19DEC16

Номер кнопки активации жатки

Номер кнопки активации жатки – индикация нажатой в данный момент кнопки активации.



H116362—UN—19DEC16

Функция восстановление положения пластины днища

Возобновление управления положением пластин днища – загорается, когда активируется функция возобновления положения пластин днища.



H116360—UN—19DEC16

Функция Dial-A-Speed™

Функция Dial-A-Speed – загорается, когда функция Dial-A-Speed активирована.



H116361—UN—19DEC16

Возобновление работы мототила

Возобновление работы мототила – загорается, когда происходит возобновление работы мототила.



H116353—UN—19DEC16

Возобновление высоты жатки

Возобновление высоты жатки – загорается, когда активизируется функция возобновления высоты жатки.



H116358—UN—19DEC16

Функция определения высоты жатки

Определение высоты жатки – загорается, когда активизируется функция определения высоты жатки.



H117843—UN—22JUN17

Функция активного выравнивания жатки

Активное выравнивание – загорается, когда активизируется функция активного выравнивания.



H116359—UN—19DEC16

Индикация бокового наклона

Индикация бокового наклона – указывает на положение рамы наклонной камеры.




H117835—UN—22DEC16

Индикатор потерь на зерноочистке

Указатель потерь на зерноочистке – указывает потери на зерноочистке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Индикатор потерь на системе очистки является частью системы VisionTrak™.

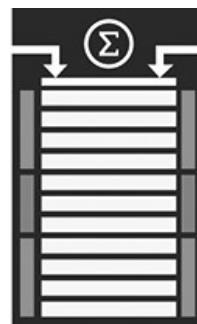


H117836—UN—22DEC16

Индикатор общих потерь

Указатель общих потерь – указывает суммарные потери на зерноочистке и на сепараторе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Индикатор общих потерь является частью системы VisionTrak™.

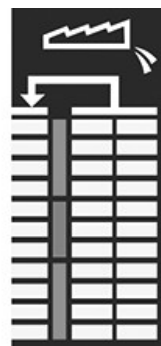

H117837—UN—22DEC16

Индикатор потерь на сепараторе

Указатель потерь на сепараторе – указывает потери зерна на сепараторе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Индикатор потерь на сепараторе является частью системы VisionTrak™.



H117838—UN—22DEC16

Индикатор объема недомолота

Указатель объема недомолота – указывает объем возвращаемого недомолота.

ПРИМЕЧАНИЕ: Индикатор потерь в виде недомолоченных колосьев является частью системы VisionTrak™.

SS43267,0000813-59-11JUN19

Панель CommandARM™ и дисплей

ПРИМЕЧАНИЕ: Появление некоторых параметров зависит от установки соответствующих опций.

Органы управления процессом уборки урожая – органы управления очистным вентилятором, зазором молотилки, оборотами сепаратора и другими уборочными функциями.

ОВК – используется для регулировки температуры, оборотов вентилятора и режима подачи воздуха в кабине, а также для получения информации о температуре наружного воздуха.

Автомагнитола – доступ к предварительным настройкам автомагнитолы, подлежащим конфигурированию.

Двигатель и ходовой привод – органы управления оборотами двигателя, стояночным тормозом и ходовым приводом.

Освещение – доступ к предварительным настройкам освещения, подлежащим конфигурированию.

Панель управления и дисплей – регулировка панели управления и дисплея.

Элементы управления интерфейсом оператора – элементы управления для главного меню, домашней страницы и подтверждения функций.

CommandARM™ — товарный знак Deere & Company

PR79369,00000A3-59-11JUN19

Многофункциональный рычаг

ПРИМЕЧАНИЕ: Появление некоторых параметров зависит от установки соответствующих опций.



H126543—UN—20JUN19

Движение

Перемещения — многофункциональный рычаг можно передвинуть вперед для перемещения машины вперед, оттянуть назад для перемещения машины задним ходом и перевести в среднее положение, чтобы машина перешла на нейтральную передачу.



H117033—UN—15APR16

Кнопка быстрой остановки

Кнопка быстрой остановки – с ее помощью происходит одновременное выключение нескольких систем в случае аварийной ситуации.



H117003—UN—22DEC16

Выключатель выгрузного шнека


Выключатель сложения выгрузного шнека – дает возможность вручную или автоматически складывать и раскладывать выгрузной шнек.



H123658—UN—02MAR18

Выключатель привода выгрузного шнека

Выключатель привода выгрузного шнека – дает возможность включать и выключать выгрузной шнек и сигнальную лампу.

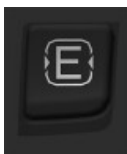

H117006—UN—28MAR16

Программируемая кнопка

Программируемые кнопки – в зависимости от опций машины и типа жатки кнопки программируются для управления различными функциями. (Для получения дополнительной информации см. настройки органов управления в справке на экране.)



H117005—UN—15APR16

Кнопка возобновления работы системы автоматического управления AutoTrac™

Кнопка возобновления AutoTrac™ (при наличии) – используется для активации и деактивации системы.

AutoTrac



H116348—UN—19DEC16

Двухпозиционный выключатель подъема/опускания жатки

Выключатель подъема/опускания жатки и наклона (при наличии) – используется для подъема/опускания жатки и наклона наклонной камеры.



H116349—UN—19DEC16

Подъем/опускание мотовила, перемещение мотовила вперед/назад

Выключатель подъема/опускания мотовила, перемещения мотовила вперед/назад (при наличии) – используется для управлением положением мотовила.



H116349—UN—19DEC16

Обороты заднего вала наклонной камеры, регулируемые пластины днища кукурузной жатки

Переключатель оборотов заднего вала наклонной камеры и регулируемых пластин днища кукурузной жатки (при наличии) – позволяет регулировать обороты заднего вала наклонной камеры или регулируемые пластины днища кукурузной жатки.



H116346—UN—19DEC16

Кнопки активирования жатки

Кнопки активации жатки – дают возможность активировать различные автоматические системы управления жаткой нажатием одной из трех кнопок.

SS43267.0000815-59-20JUN19

Панель навигации



H117902—UN—29MAR16

Поворотный регулятор

Ручка – вращайте ручку для увеличения или уменьшения значения в выбранном поле ввода. Кнопка, находящаяся по центру колеса регулятора, называется кнопкой "Заккрыть". Если нажать эту кнопку, произойдет закрытие окон на панели CommandCenter™.

CommandCenter — торговый знак Deere & Company



H117903—UN—29MAR16

Прокрутка домашних страниц

Прокрутка домашних страниц – нажмите, чтобы прокрутить настроенные пользователем страницы запуска.



Верхний колонтитул

H117904—UN—22JAN20

Жатка – нажмите, чтобы открыть приложение "Жатка".



Настройка уборки урожая

H117905—UN—29MAR16

Настройки уборки урожая – нажмите, чтобы открыть приложение "Настройки уборки урожая".



H117906—UN—29MAR16

Двигатель – нажмите, чтобы открыть приложение "Двигатель".



Выгрузка зерна

H117907—UN—29MAR16

Управление зерном – нажмите, чтобы открыть приложение "Управление зерном".



Управление послеуборочными отходами

H117908—UN—29MAR16

Система обработки послеуборочных отходов – нажмите, чтобы открыть приложение "Система обработки пожнивных остатков".



Складывание

H117909—UN—29MAR16

Складывание – нажмите, чтобы открыть приложение функции "Складывание".



Монитор работы

H117910—UN—29MAR16

Монитор работы – нажмите, чтобы открыть приложение "Монитор работы".



Настройка управления

H117911—UN—29MAR16

Настройка органов управления – нажмите, чтобы открыть приложение с настройками органов управления.



ОВК

H117912—UN—29MAR16

ОВК – нажмите, чтобы открыть приложение с настройками системы ОVK.



Световые приборы

H117913—UN—29MAR16

Световые приборы – нажмите, чтобы открыть приложение с настройками световых приборов.



Звук

H117914—UN—29MAR16

Аудио – нажмите, чтобы открыть приложение с настройками аудиосистемы.



Телефон

H117915—UN—29MAR16

Телефон – нажмите, чтобы открыть приложение с настройками телефона.



Видео

H117916—UN—29MAR16

Видео – нажмите, чтобы открыть приложение с настройками видеосистемы.

SS43267,0000816-59-27JAN17

Органы управления с правой стороны кабины



N128645—UN—15FEB17

Вспомогательная розетка

Розетка для подключения дополнительного оборудования – используется для подключения дополнительного оборудования (12 В).



N122943—UN—02MAY16

USB-выход

USB-выход – используется для экспорта данных на флэш-память, загрузки информации и программирования дисплея.



N122944—UN—05MAY16

Вход вспомогательного устройства (AUX)

Вход для дополнительного оборудования (AUX) – используется для проигрывания музыкальных композиций с другого носителя, если выбран соответствующий режим автомагнитолы.



N122945—UN—05MAY16

USB-вход

USB-вход – используется для проигрывания музыкальных композиций с другого носителя, подключенного к USB, если выбран соответствующий режим автомагнитолы.



H121337—UN—18MAY17

Вход Ethernet 2630

Вход Ethernet 2630 – используется для подключения дисплея 2630 в качестве вспомогательного монитора.



H121338—UN—18MAY17

Порт для расширенного монитора 4600


Порт для расширенного монитора 4600 – используется для подключения расширенного монитора 4600 для вспомогательного дисплея.



H121339—UN—18MAY17

Разъем дополнительного дисплея

Разъем дополнительного дисплея – используется для подключения дополнительного оборудования.

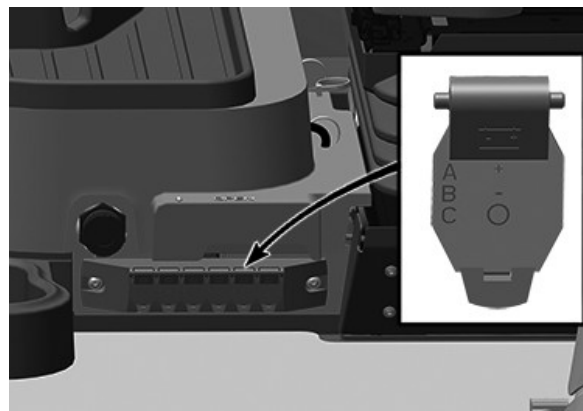

H118079—UN—19JAN17

Блок розеток для дополнительного оборудования

Дополнительный разветвитель питания – оснащен шестью дополнительными розетками, которые находятся в нижней части со стороны правого стекла. Эти розетки обеспечивают питанием, отключаемым ключом, или питанием первичной цепи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальный потребляемый ток выключателя — 20 А, максимальное питание первичной цепи — 30 А.

- Клемма-вилка (А) осуществляет непрерывную подачу питания от положительной клеммы.

- Клемма-вилка (В) предназначена для соединения на массу.
- Клемма-вилка (С) осуществляет подачу дополнительного питания (когда ключ в замке зажигания находится в положении ON (вкл.)).




Аварийный выход

H121414—UN—18MAY17

Аварийный выход – способ эвакуации в аварийной ситуации.

- Потяните вниз, чтобы получить доступ к средствам аварийной эвакуации.
- Молотком разбейте стекло и покиньте кабину, если двери открыть невозможно.
- Ножом, который находится в рукоятке, разрежьте ремни безопасности, если их невозможно отстегнуть.

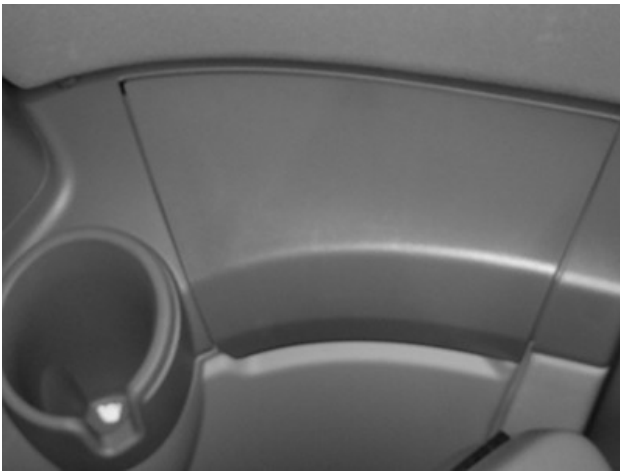

Место для хранения документации

H118069—UN—15APR16

Место для хранения документации – место на задней стенке кабины, где хранятся руководства по эксплуатации.




Педали тормоза

H118068—UN—15APR16

Педали тормоза – с их помощью осуществляется остановка машины.

Для работы в поле педали тормоза должны быть рассоединены, для транспортировки – соединены вместе.

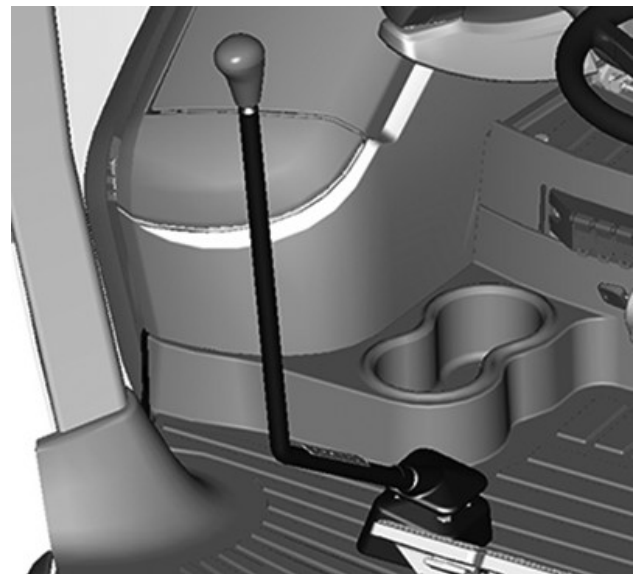

Рычаг переключения передач

H118076—UN—15APR16


Рычаг переключения передач (при наличии) – с его помощью осуществляется ручное переключение передач.

ВАЖНО: Перед переключением передач остановите машину и установите многофункциональный рычаг на нейтраль.

Рычаг переключения передач обеспечивает прямое переключение с фиксацией на 1, 2 и 3 передаче. Меньшее сопротивление ощущается для нейтрали между 1-й и 2-й передачей.

SS43267,0000817-59-02MAR18

Органы управления с левой стороны кабины

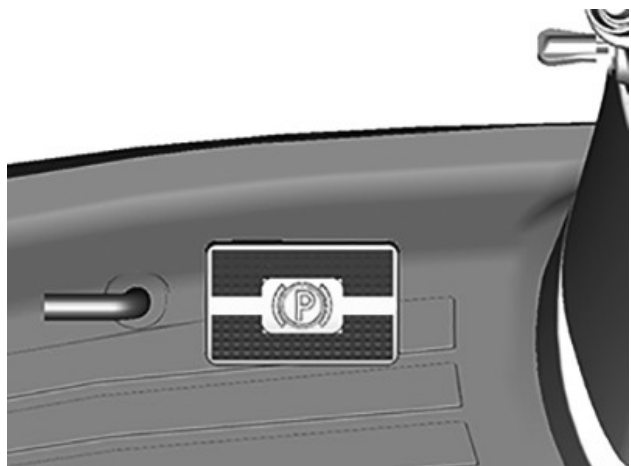

H118077—UN—15APR16

Ручной стояночный тормоз

Ручной стояночный тормоз (при наличии) — используется для ручного включения стояночного тормоза.

ВАЖНО: Машина оснащена педалями для механического включения и выключения стояночного тормоза. Не забывайте включать стояночный тормоз, когда планируете припарковать машину, не заглушая двигатель, или выйти из кабины, заглушив двигатель.

Нажмите правую педаль для включения стояночного тормоза и левую педаль для его отключения.



H118074—UN—15APR16

Холодильник

Холодильник (при наличии) — место для хранения продуктов и напитков в прохладном месте в течение дня.

ПРИМЕЧАНИЕ: Холодильник работает только при нахождении ключа зажигания в положении RUN (ход) и ДОЛЖЕН оставаться включенным в дополнительную розетку для того, чтобы сохранять продукты и напитки холодными.

Поднимите подушку сиденья, чтобы открыть верхнюю крышку холодильника. Переднюю крышку холодильника можно также открыть, не поднимая подушку сиденья.

Чтобы снизить температуру, поверните ручку регулятора (D) по часовой стрелке, чтобы увеличить — против часовой стрелки.

SS43267,0000818-59-27JAN17

Верхние органы управления



H118064—UN—22DEC16

Микрофон

Микрофон (опция) — возможность общения по сотовому телефону с функцией Bluetooth® без необходимости держать телефон Bluetooth® в руках. (функция Bluetooth™ должна быть активирована.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Ключ зажигания должен находиться в положении RUN (ход).



H118065—UN—22DEC16

Кнопка подогрева зеркала


Кнопка подогрева зеркала — включает подогрев зеркал для их отпотевания.

- Нажмите верхнюю часть выключателя для активации подогрева зеркала.

Bluetooth — товарный знак компании Bluetooth SIG

- Нажмите нижнюю часть выключателя для деактивации подогрева зеркала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ключ зажигания должен находиться в положении RUN (ход).

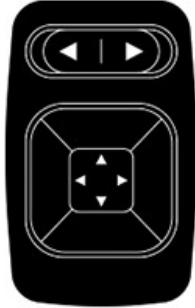

H118066—UN—15APR16

Кнопки управления зеркалами

Кнопки управления зеркалом – возможность выбрать и отрегулировать правое или левое зеркала кабины.

- Выберите зеркало, которое необходимо отрегулировать, с помощью верхней кнопки.
- Выбранное зеркало можно поднять/опустить и сместить влево/вправо с помощью нижней кнопки. Нажмите кнопку в том направлении, в котором хотите отрегулировать положение зеркала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ключ зажигания должен находиться в положении RUN (ход).

SS43267,0000819-59-27JAN17

Органы управления регулировкой сиденья

Сиденье оператора ComfortCommand™ (базовая комплектация)

Сиденье оператора ComfortCommand™ (типа Premium, с тканевой обивкой)

Сиденье оператора ComfortCommand™ (типа Premium, с кожаной обивкой)

Ремни безопасности

Сиденье инструктора

ComfortCommand™ — товарный знак компании Deere & Company

CS12167,0000B71-59-07JUN18

Замок зажигания

ОСТОРОЖНО: Перед запуском двигателя включите звуковой сигнал, чтобы предупредить находящихся рядом людей.

Во избежание несчастного случая, в том числе с летальным исходом запуск двигателя разрешается осуществлять **ТОЛЬКО** с сиденья оператора. Запрещается запускать двигатель замыканием выводов стартера. Если рабочий контур закорочен, машина заводится и при включенной передаче.



H118582—UN—22DEC16

Замок зажигания

Замок зажигания находится с правой стороны рулевой колонки и имеет четыре положения:



H117799—UN—15APR16

Комплектующие

Дополнительное оборудование – в этом положении дополнительное оборудование, например, автомагнитола и стеклоочиститель, может работать при заглушенном двигателе.



H117800—UN—28MAR16

Ограничитель

Остановка – в этом положении двигатель заглушен, и не работает ни одно дополнительное оборудование.



H117801—UN—28MAR16

Run (Ход)

RUN (ход) – в этом положении работает все дополнительное оборудование и двигатель после его запуска.



Пуск

H117802—UN—28MAR16

Запуск – мгновенно срабатываемое положение, при котором происходит запуск двигателя. Как только двигатель запущен, и отпущен ключ в замке зажигания, ключ возвращается в положение RUN (ход).

SS43267,000081B-59-27JAN17

Регулировка рулевого колеса



Телескопический механизм

H117796—UN—28MAR16

Телескопическая функция рулевой колонки – поверните ручку против часовой стрелки, чтобы разблокировать положение. Выдвиньте или утопите рулевое колесо в необходимое положение. Для фиксации следует закрутить поворотную ручку по часовой стрелке.



Наклон

H117797—UN—28MAR16

Наклон – потяните рычаг вверх и установите рулевую колонку в необходимое положение. Отпустите рычаг, чтобы заблокировать рулевое колесо в выбранном положении.



Память

H117798—UN—28MAR16

Память – если нажать педаль в полу кабины, рулевая колонка перемещается вверх и в сторону для облегчения входа в кабину и выхода из нее.

Выжмите ножную педаль и потяните рулевую колонку на себя, чтобы вернуть ее в прежнее положение.

SS43267,000081C-59-27JAN17

Работа световых приборов

⚠ ОСТОРОЖНО: В результате столкновения с другими транспортными средствами возможны травмы или несчастные случаи со смертельным исходом. При движении по дорогам обязательно соблюдайте правила дорожного движения. Переключайтесь с дальнего на ближний свет фар при приближении встречного транспорта. Во избежание ослепления встречных водителей не пользуйтесь рабочим освещением при движении по дорогам общего пользования.



Переключатель

H117803—UN—28MAR16

Выключатель – выберите режим работы световых приборов.



ВЫКЛ.

H117809—UN—28MAR16

Выключено – выберите для выключения всех наружных световых приборов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если нажат выключатель предупреждающих световых приборов, эти световые приборы продолжают работать.



Габаритные огни

H117976—UN—07JUN18

Габаритные огни — выберите, чтобы включить габаритные огни.



H117808—UN—28MAR16

Дорожное освещение

Фары дорожного освещения — выберите, чтобы включить фары дорожного освещения и габаритные огни.



N123280—UN—16MAY16

Рабочее освещение

Рабочее освещение — выберите, чтобы включить фары рабочего освещения в соответствии с предварительно настроенным режимом.

PR79369,00000A4-59-11JUN19

Использование указателей поворота, звукового сигнала и ближнего / дальнего света



H117803—UN—28MAR16

Указатели поворота

Указатели поворота — поднимите рычаг вверх для указания поворота направо, или опустите вниз для указания поворота налево. После завершения поворота верните рычаг в центральное положение.



H117804—UN—28MAR16

Указатели правого поворота

Поворот вправо — поднимите рычаг вверх при выполнении правого поворота.



H117805—UN—28MAR16

Указатели левого поворота

Поворот влево — опустите рычаг вниз при выполнении левого поворота.



H117806—UN—28MAR16

Звуковой сигнал

Звуковой сигнал — нажмите на торец рычага, чтобы включить звуковой сигнал.



H117048—UN—22DEC16

Дальний свет

Дальний свет — переведите рычаг вперед, чтобы включить дальний свет. Нажмите рычаг на себя и отпустите, чтобы мигнуть дальним светом фар.



H117808—UN—28MAR16

Ближний свет

Ближний свет — оттяните рычаг в центральное положение, чтобы включить ближний свет.



H117886—UN—29MAR16

Предустановка 1 рабочего освещения

Предварительная настройка 1 рабочего освещения — нажмите, чтобы выбрать предварительную настройку 1 фар рабочего освещения.



H117887—UN—29MAR16

Предустановка 2 рабочего освещения

Предварительная настройка 2 рабочего освещения — нажмите, чтобы выбрать предварительную настройку 2 фар рабочего освещения.

PR79369,00000A5-59-11JUN19

Использование стеклоочистителя и стеклоомывателя ветрового стекла



H117803—UN—28MAR16

Переключатель

ПРИМЕЧАНИЕ: При низкой температуре для предотвращения повреждений стеклоомывателей следует использовать незамерзающую жидкость.

Выключатель – поверните, чтобы стеклоочиститель работал на необходимой скорости.



H117809—UN—28MAR16

ВЫКЛЮЧЕНО

Выключено – выберите, чтобы отключить стеклоочиститель.



H117810—UN—28MAR16

Прерывистый режим работы

Импульсный режим – выберите, чтобы стеклоочиститель работал в импульсном режиме.



H117811—UN—28MAR16

Омыватель ветрового стекла

Стеклоомыватель ветрового стекла – нажмите, чтобы начал работать стеклоомыватель.



H117812—UN—28MAR16

Стеклоочиститель включен

Стеклоочиститель включен – нажмите, чтобы включить стеклоочиститель.

SS43267,000081F-59-27JAN17

Использование вспомогательной системы запуска на эфире (при наличии)



H121070—UN—18MAY17

Система вспомогательного запуска на эфире

Вспомогательный запуск на эфире – нажмите во время запуска двигателя в холодную погоду. После запуска двигателя отпустите кнопку.

ОСТОРОЖНО: Избегайте травмирования и повреждения двигателя. Производите впрыск топлива только при вращающемся коленчатом вале двигателя.

ВАЖНО: Для правильной смазки двигателя дайте ему поработать одну-две минуты на малых оборотах без нагрузки. Если температура ниже точки замерзания, увеличьте этот интервал до 2–4 минут.

SS43267,0000820-59-18MAY17

Сиденье оператора ComfortCommand™ (сиденье стандартной комплектации)



H117034—UN—28MAR16

Ручка регулировки смещения вперед/назад

Рукоятка регулятора перемещения вперед/назад – с помощью ручки сиденье может передвигать вперед или назад в оптимальное рабочее положение.



H117035—UN—28MAR16

Регулятор демпфера вертикальных колебаний

Регулятор гасителя вертикальных колебаний – служит для ограничения вертикальных колебаний

сиденья из-за работы подвески сиденья. Для увеличения амортизации во время движения передвиньте рукоятку вперед, а для уменьшения – назад. Между крайними положениями находятся средние значения жесткости подвески.



H117861—UN—28MAR16

Ручка регулятора по массе тела и росту оператора

Рукоятка регулировки по массе тела и росту оператора – потяните рукоятку вверх, чтобы поднять сиденье, или опустите вниз, чтобы опустить. Регулируйте положение сиденья, пока на индикаторе регулировки по массе/росту не появится зеленая отметка.



H117037—UN—28MAR16

Индикатор массы тела и роста оператора

Индикатор регулировки по массе тела и росту оператора – используйте рукоятку регулятора для регулировки положения сиденья, пока на индикаторе не появится зеленая отметка.



H117036—UN—28MAR16

Рукоятка регулятора продольных перемещений

Рукоятка регулятора продольных перемещений – потяните рукоятку вверх для блокировки перемещений вперед или назад. Нажмите рукоятку вниз для разблокировки.



H117042—UN—28MAR16

Регулировка высоты подлокотника

Регулировка подлокотника по высоте – извлеките круглую заглушку и ослабьте крепление гайки, чтобы установить левый подлокотник в необходимое положение.



H117041—UN—28MAR16

Рукоятка регулятора угла наклона спинки

Рукоятка регулятора угла наклона спинки – используется для регулировки угла наклона спинки сиденья. Потяните ручку вверх, установите спинку в необходимое положение и отпустите ручку.



H121071—UN—18MAY17

Рукоятка поворота сиденья

Рукоятка поворота сиденья – чтобы повернуть сиденье, рукоятку следует поднять. Опустите рукоятку для блокировки сиденья в требуемом положении.

SS43267,0000821-59-18MAY17

Сиденье оператора ComfortCommand™ (типа Premium, с тканевой обивкой)



H117034—UN—28MAR16

Ручка регулировки смещения вперед/назад

Рукоятка регулятора перемещения вперед/назад – с помощью ручки сиденье может передвигать вперед или назад в оптимальное рабочее положение.



H117035—UN—28MAR16

Регулятор демпфера вертикальных колебаний

Регулятор гасителя вертикальных колебаний – служит для ограничения вертикальных колебаний сиденья из-за работы подвески сиденья. Для увеличения амортизации во время движения передвиньте рукоятку вперед, а для уменьшения – назад. Между крайними положениями находятся средние значения жесткости подвески.



H117861—UN—28MAR16

Ручка регулятора по массе тела и росту оператора

Рукоятка регулировки по массе тела и росту оператора – потяните рукоятку вверх, чтобы поднять сиденье, или опустите вниз, чтобы опустить. Регулируйте положение сиденья, пока на индикаторе регулировки по массе/росту не появится зеленая отметка.



H117037—UN—28MAR16

Индикатор массы тела и роста оператора

Индикатор регулировки по массе тела и росту оператора – используйте рукоятку регулятора для регулировки положения сиденья, пока на индикаторе не появится зеленая отметка.



H117039—UN—28MAR16

Ручка регулятора глубины подушки сиденья

Рукоятка регулятора положения подушки сиденья – нажмите рукоятку для перемещения подушки сиденья вперед и назад для обеспечения оптимального рабочего положения.



H117036—UN—28MAR16

Рукоятка регулятора продольных перемещений

Рукоятка регулятора продольных перемещений – потяните рукоятку вверх для блокировки перемещений вперед или назад. Нажмите рукоятку вниз для разблокировки.



H117040—UN—28MAR16

Рукоятка регулятора гасителя поперечных колебаний

Рукоятка регулятора гасителя поперечных колебаний – толкните рукоятку вперед для разблокировки поперечных колебаний сиденья. Толкните рукоятку назад для блокировки.



H117043—UN—28MAR16

Ручка регулятора подлокотника по углу наклона

Ручка регулятора наклона подлокотника – используется для подъема и опускания подлокотника. Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы опустить подлокотник, и против часовой стрелки, чтобы его поднять.



H117042—UN—28MAR16

Регулировка высоты подлокотника

Регулировка подлокотника по высоте – извлеките круглую заглушку и ослабьте крепление гайки, чтобы установить левый подлокотник в необходимое положение.



H117041—UN—28MAR16

Рукоятка регулятора угла наклона спинки

Рукоятка регулятора угла наклона спинки – используется для регулировки угла наклона спинки сиденья. Потяните рукоятку вверх, установите спинку в необходимое положение и отпустите ручку.



H121071—UN—18MAY17

Рукоятка поворота сиденья

Рукоятка поворота сиденья – чтобы повернуть сиденье, рукоятку следует поднять. Опустите рукоятку для блокировки сиденья в требуемом положении.



H117044—UN—28MAR16

Сиденье с подогревом и вентиляцией

Сиденье с подогревом и вентиляцией – нажмите верхнюю часть выключателя, чтобы включить подогрев сиденья. Нажмите нижнюю часть выключателя, чтобы включить вентилятор. Когда

выключатель находится в центральном положении, отключаются как подогрев, так и вентиляция сиденья.

⚠ ОСТОРОЖНО: Перегрев обогревателя сидений может привести к ожогам или повреждению сиденья. Чтобы уменьшить риск получения ожогов, соблюдайте осторожность при использовании обогревателя сиденья в течение длительного времени, особенно, если не замечаете изменений температуры и не ощущаете боль на коже. Не кладите на сиденье одеяла, подушки, чехлы и другие подобные предметы, способные вызвать перегрев обогревателя сиденья.



H117045—UN—28MAR16

Верхняя поясничная опора

Верхняя поясничная опора – нажмите верхний выключатель в сторону символа "плюс" (+), чтобы увеличить изгиб верхней поясничной опоры. Нажмите верхний выключатель в сторону символа "минус" (-), чтобы уменьшить изгиб верхней поясничной опоры.



H117046—UN—28MAR16

Нижняя поясничная опора

Нижняя поясничная опора – нажмите нижний выключатель в сторону символа "плюс" (+), чтобы увеличить изгиб нижней поясничной опоры. Нажмите нижний выключатель в сторону символа "минус" (-), чтобы уменьшить изгиб нижней поясничной опоры.



H117047—UN—28MAR16

Панель управления на подлокотнике

Панель управления в подлокотнике – открутите ручку и сдвиньте панель управления в подлокотнике вверх/вперед или вниз/назад в ее пазах на наружной пластине. Затяните поворотный регулятор.

CS12167,0000B72-59-18JUN18

Сиденье оператора ComfortCommand™ (типа Premium, с кожаной обивкой)



H117034—UN—28MAR16

Ручка регулировки смещения вперед/назад

Рукоятка регулятора перемещения вперед/назад – с помощью ручки сиденье может передвигать вперед или назад в оптимальное рабочее положение.



H117035—UN—28MAR16

Регулятор демпфера вертикальных колебаний

Регулятор гасителя вертикальных колебаний – служит для ограничения вертикальных колебаний сиденья из-за работы подвески сиденья. Для увеличения амортизации во время движения передвиньте рукоятку вперед, а для уменьшения – назад. Между крайними положениями находятся средние значения жесткости подвески.



H119780—UN—07JUN18

Переключатель регулировки по массе тела и росту

Переключатель регулировки по массе тела и росту — нажмите на верхнюю часть переключателя, чтобы поднять сиденье, или нажмите на нижнюю часть переключателя, чтобы опустить. Регулируйте положение сиденья, пока на индикаторе регулировки по массе/росту не появится зеленая отметка.



H117037—UN—28MAR16

Индикатор массы тела и роста оператора

Индикатор регулировки по массе тела и росту оператора – используйте рукоятку регулятора для регулировки положения сиденья, пока на индикаторе не появится зеленая отметка.



H117039—UN—28MAR16

Ручка регулятора глубины подушки сиденья

Рукоятка регулятора положения подушки сиденья – нажмите рукоятку для перемещения подушки сиденья вперед и назад для обеспечения оптимального рабочего положения.



H117036—UN—28MAR16

Рукоятка регулятора продольных перемещений

Рукоятка регулятора продольных перемещений – потяните рукоятку вверх для блокировки перемещений вперед или назад. Нажмите рукоятку вниз для разблокировки.



H119781—UN—07JUN18

Рукоятка регулятора гасителя поперечных колебаний

Рукоятка регулятора гасителя поперечных колебаний – толкните рукоятку вперед для разблокировки поперечных колебаний сиденья. Толкните рукоятку назад для блокировки.



H117043—UN—28MAR16

Ручка регулятора подлокотника по углу наклона

Ручка регулятора наклона подлокотника – используется для подъема и опускания подлокотника. Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы опустить подлокотник, и против часовой стрелки, чтобы его поднять.



H117042—UN—28MAR16

Регулировка высоты подлокотника

Регулировка подлокотника по высоте – извлеките круглую заглушку и ослабьте крепление гайки, чтобы установить левый подлокотник в необходимое положение.



H117041—UN—28MAR16

Рукоятка регулятора угла наклона спинки

Рукоятка регулятора угла наклона спинки – используется для регулировки угла наклона спинки сиденья. Потяните рукоятку вверх, установите спинку в необходимое положение и отпустите ручку.



H121071—UN—18MAY17

Рукоятка поворота сиденья

Рукоятка поворота сиденья – чтобы повернуть сиденье, рукоятку следует поднять. Опустите рукоятку для блокировки сиденья в требуемом положении.



H119782—UN—07JUN18

Сиденье с подогревом и вентиляцией

Сиденье с подогревом и вентиляцией – нажмите верхнюю часть выключателя, чтобы включить подогрев сиденья. Нажмите нижнюю часть выключателя, чтобы включить вентилятор. Когда выключатель находится в центральном положении, отключаются как подогрев, так и вентиляция сиденья.

⚠ ОСТОРОЖНО: Перегрев обогревателя сидений может привести к ожогам или повреждению сиденья. Чтобы уменьшить риск получения ожогов, соблюдайте осторожность при использовании обогревателя сиденья в течение длительного времени, особенно, если не замечаете изменений температуры и не ощущаете боль на коже. Не кладите на сиденье одеяла, подушки, чехлы и другие подобные предметы, способные вызвать перегрев обогревателя сиденья.



H117045—UN—28MAR16

Верхняя поясничная опора

Верхняя поясничная опора – нажмите верхний выключатель в сторону символа "плюс" (+), чтобы увеличить изгиб верхней поясничной опоры. Нажмите верхний выключатель в сторону символа "минус" (-), чтобы уменьшить изгиб верхней поясничной опоры.



H117046—UN—28MAR16

Нижняя поясничная опора

Нижняя поясничная опора – нажмите нижний выключатель в сторону символа "плюс" (+), чтобы увеличить изгиб нижней поясничной опоры. Нажмите нижний выключатель в сторону символа "минус" (-), чтобы уменьшить изгиб нижней поясничной опоры.



H117047—UN—28MAR16

Панель управления на подлокотнике

Панель управления в подлокотнике – открутите ручку и сдвиньте панель управления в подлокотнике вверх/вперед или вниз/назад в ее пазах на наружной пластине. Затяните поворотный регулятор.

CS12167,0000B73-59-18JUN18

Ремни безопасности



H118075—UN—15APR16

Ремень безопасности

Ремни безопасности входят в стандартную комплектацию сидений оператора и инструктора. На ремнях безопасности имеется кнопка быстрого отсоединения и автоматического втягивания ремня, что позволяет беспрепятственно вставать с сидений и садиться на них.



ОСТОРОЖНО: Ремни безопасности и детали крепления на машине следует проверять не реже раза в год. Если на системе ремня безопасности, в том числе крепежных элементах, пряжке, ремне или втягивающем устройстве, замечены любые признаки повреждения, в том числе порезы, истирание, избыточный или необычный износ, обесцвечивание или абразивное истирание, всю систему ремня безопасности необходимо немедленно заменить. В интересах собственной безопасности для замены ремней безопасности следует использовать детали, предназначенные для данной машины. Детали можно заказать у дилера компании John Deere.

SS43267,0000823-59-02DEC19

Сиденье инструктора



H118073—UN—15APR16

Сиденье инструктора

Спинку и подушку сиденья можно по желанию поднимать и опускать.



ОСТОРОЖНО: Сиденье инструктора устанавливается только для обучения операторов или для диагностики неисправностей машины. Перевозить других людей на машине и оборудовании запрещено. Всегда пристегивайтесь ремнем безопасности.

SS43267,0000824-59-27JAN17


Органы управления уборкой урожая



Блокировка

H117027—UN—28MAR16


Программируемая быстрая кнопка – настройка быстрой кнопки во избежание непреднамеренного изменения. Когда блокировка активирована, горит сигнальная лампа.

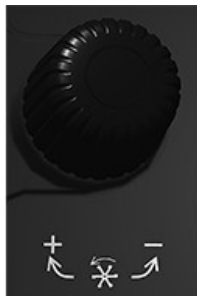

Ручка регулятора Dial-A-Speed™

H116352—UN—20DEC16

Ручка Dial-A-Speed – поверните ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить обороты мотовила или ленточного подборщика, а также установочное значение или против часовой стрелке, чтобы уменьшить обороты мотовила или ленточного подборщика, а также установочное значение.

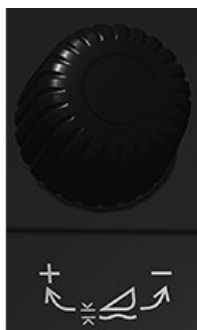

Круговой регулятор высоты жатки/давления HydraFlex™

H116347—UN—20DEC16

Ручка регулятора высоты жатки/давления HydraFlex – позволяет выбирать положение жатки относительно земли и автоматически возвращаться в это положение. Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы поднять жатку и увеличить установочное значение (а также увеличить давление, если техника оснащена HydraFlex™). Поверните ручку против часовой стрелки, чтобы опустить жатку и уменьшить установочное значение (а также уменьшить давление, если техника не оснащена HydraFlex™).



Реверс наклонной камеры

H117923—UN—22DEC16

Реверс наклонной камеры – используется для включения реверса редуктора наклонной камеры для удаления скопившейся растительной массы в наклонной камере или жатке.



Очистка ленточного подборщика

H117924—UN—22DEC16

Очистка ленточного подборщика – отодвигает по времени повторное включение ременного привода жатки, что, в свою очередь, способствует повторной подачи в наклонную камеру застрявшей растительной массы в виде более измельченных фракций.



Включение жатки

H117924—UN—22DEC16

Включение жатки – нажмите и передвиньте вперед выключатель, чтобы зафиксировать его во включенном положении, или потяните его назад для установки в выключенное положение.



Включение сепаратора

H117925—UN—22DEC16

Включение сепаратора – нажмите и передвиньте вперед выключатель, чтобы зафиксировать его во включенном положении, или потяните его назад для установки в выключенное положение.



Кнопка обратного направления

Изменение стороны разбрасывания – возможность быстро перейти к разбрасыванию послеуборочных отходов с противоположной стороны машины с учетом направления ветра на полосах для разворота.


ПРИМЕЧАНИЕ: Переключение с одной стороны разбрасывания на другую возможно только, если регулятор направления разбрасывания не находится в центральном положении.



Ручка регулятора в подлокотнике


Ручка регулятора в подлокотнике используется для увеличения или уменьшения значений параметров.

- Для увеличения настройки поверните ручку по часовой стрелке.
- Для уменьшения настройки поверните ручку против часовой стрелки.

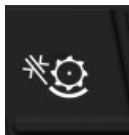


Регулировка зазора молотилки

Регулировка зазора молотилки – нажмите для активации ручки в подлокотнике для выбора необходимого зазора.

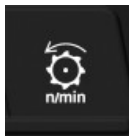


Регулятор частоты вращения молотилки

Регулировка оборотов молотилки – нажмите для активации ручки в подлокотнике для выбора необходимых оборотов.

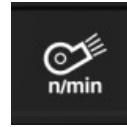


Регулировка частоты вращения очистного вентилятора

Регулировка оборотов очистного вентилятора – нажмите для активации ручки в подлокотнике для выбора необходимых оборотов.

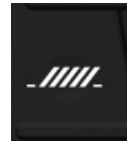

Регулировка верхнего решета

Регулировка зазора верхнего решета – нажмите для активации ручки в подлокотнике для выбора необходимого зазора.

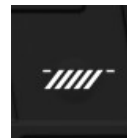


Регулировка нижнего решета

Регулировка зазора нижнего решета – нажмите для активации ручки в подлокотнике для выбора необходимого зазора.



Программируемые кнопки

Программируемые кнопки – в зависимости от опций машины и типа жатки кнопки программируются для управления различными функциями. (Для получения дополнительной информации см. настройки органов управления в экранной справке.)

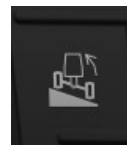

Функция ручного наклона влево


Функция ручного наклона влево системы HillMaster™ (при наличии) – нажмите для наклона шасси машины влево.



H117030—UN—28MAR16

Функция ручного наклона вправо

Функция ручного наклона вправо системы HillMaster™ (при наличии) – нажмите для наклона шасси машины вправо.

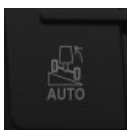

H117031—UN—28MAR16

Функция автоматического выравнивания

Функция автоматического выравнивания системы HillMaster™ (при наличии) – нажмите для автоматического выравнивания сепаратора во время движения вниз по склону.

SS43267,0000977-59-27JAN17

ОВК



N120890—UN—05MAY16

Частота вращения вентилятора

Обороты вентилятора – нажмите, чтобы изменить обороты вентилятора в кабине.



H117877—UN—29MAR16

Направление потока воздуха

Управление поступлением воздуха – нажмите, чтобы выбрать необходимый режим поступления воздуха в кабину.



N121549—UN—12MAY16

Регулятор температуры

Управление температурой – нажмите, чтобы изменить температуру в кабине.

SS43267,0000826-59-27JAN17

Автомагнитола



N123514—UN—22SEP16

Поиск

Поиск – нажмите для поиска канала.



N124430—UN—22SEP16

Регулировка громкости

Управление громкостью – нажмите, чтобы отрегулировать громкость.



H117918—UN—29MAR16

Выключение звука – нажмите, чтобы отключить микрофон.

- Нажмите, чтобы выключить звук.
- Нажмите, чтобы возобновить воспроизведение звука.

SS43267,0000827-59-27JAN17

Двигатель и ходовой привод



H117023—UN—22DEC16

Трансмиссия с кнопочным переключением передач

Кнопочное переключение передач (при наличии) – нажмите кнопку (1, 2 или 3) для увеличения или уменьшения ходовой скорости. Загорается индикатор выбранной скорости.



ProDrive™

H117917—UN—22DEC16

ProDrive™ (при наличии) – нажмите кнопку (1 или 2) для увеличения или уменьшения ходовой скорости. Загорается индикатор выбранной скорости.

ProDrive – товарный знак компании Deere & Company



H117019—UN—28MAR16

Обороты двигателя (низкие обороты)

Обороты двигателя (низкие обороты) – нажмите для уменьшения оборотов двигателя. Когда блокировка активирована, горит сигнальная лампа.



H117020—UN—28MAR16

Обороты двигателя (средние обороты)

Обороты двигателя (средние обороты) – нажмите для усреднения оборотов двигателя. Когда блокировка активирована, горит сигнальная лампа.



H117021—UN—28MAR16

Обороты двигателя (высокие обороты)

Обороты двигателя (высокие обороты) – нажмите для увеличения оборотов двигателя. Когда блокировка активирована, горит сигнальная лампа.



H117022—UN—28MAR16

Выключатель движения дорога/поле

Транспортная блокировка – нажимайте до начала транспортировки техники по дорогам общего пользования. Когда блокировка активирована, горит сигнальная лампа.



H117024—UN—28MAR16

Высокие обороты четырехколесного привода

Высокие обороты четырехколесного привода (при наличии) – нажмите для управления оборотами четырехколесного привода.



H117025—UN—28MAR16

Низкие обороты четырехколесного привода


Низкие обороты четырехколесного привода (при наличии) – нажмите для управления оборотами четырехколесного привода.



H117026—UN—28MAR16

Устройство блокировки дифференциала

Устройство блокировки дифференциала (при наличии) – нажмите для ручного включения/выключения устройства блокировки дифференциала для устранения проблем с тягой во время работы в поле.

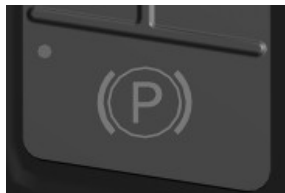

H117028—UN—28MAR16

Стояночный тормоз

Стояночный тормоз – нажмите для ручного или автоматического включения/выключения стояночного тормоза для предотвращения движения машины.

SS43267,0000828-59-27JAN17

Световые приборы



H117886—UN—29MAR16

Предустановка 1 рабочего освещения

Предварительная настройка 1 рабочего освещения — нажмите, чтобы выбрать предварительную настройку 1 фар рабочего освещения.



H117887—UN—29MAR16

Предустановка 2 рабочего освещения

Предварительная настройка 2 рабочего освещения — нажмите, чтобы выбрать предварительную настройку 2 фар рабочего освещения.



H117884—UN—29MAR16

Проблесковые маячки – нажмите для включения/выключения проблесковых маячков.




H117885—UN—29MAR16

Аварийное освещение

Аварийные сигналы – нажмите для включения/выключения аварийных сигналов.

PR79369,00000A6-59-11JUN19

Панель управления и дисплей

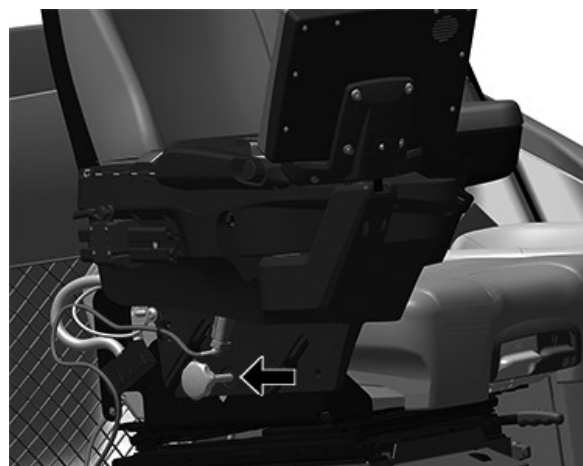

H118078—UN—19JAN17

Панель управления на подлокотнике

Панель управления в подлокотнике – открутите ручку и сдвиньте панель управления в подлокотнике вверх/вперед или вниз/назад в ее пазах на наружной пластине. Затяните ручку, чтобы зафиксировать подлокотник в рабочем положении.



N128644—UN—15FEB17

Зарядка USB

Зарядка USB – используется для зарядки мобильных устройств. Эти разъемы расположены внутри отделения для хранения панели управления. Они не подсоединены к радиоприемнику или дисплею.



Вспомогательная розетка

N128645—UN—15FEB17

Вспомогательная розетка – используется для питания мобильных устройств (12 В). Расположена внутри отделения для хранения панели управления.



Рычаг

H117794—UN—19JAN17

Рычаг – поверните рычаг влево/вправо в необходимое рабочее положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция доступна только на машинах, не оснащенных сиденьем с возможностью поворота.



Дисплей

H117795—UN—15APR16

Дисплей – поверните дисплей влево/вправо в необходимое рабочее положение.

SS43267,000082A-59-18MAY17

Реверс наклонной камеры



Реверс наклонной камеры

H117923—UN—22DEC16

Реверс наклонной камеры – используется для включения реверса редуктора наклонной камеры для удаления скопившейся растительной массы в наклонной камере или жатке.

- Нажмите вниз, потяните назад и удерживайте выключатель реверса наклонной камеры, пока не будет устранен засор наклонной камеры.
- Отпустите выключатель, когда будет удалено засорение наклонной камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время работы на высоких оборотах отключите реверс наклонной камеры и установите дроссельную заслонку в положение малых оборотов холостого хода.

SS43267,000082B-59-27JAN17

Очистка ленточного подборщика



Ленточный подборщик

H117924—UN—22DEC16

Эта процедура отодвигает по времени повторное включение ременного привода жатки, что, в свою очередь, способствует повторной подачи в наклонную камеру застрявшей растительной массы в виде более измельченных фракций.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для запуска процедуры очистки включение, реверс и повторное включение должны осуществляться в пределах 30 секунд.

Нажмите вперед для включения жатки, потяните назад для включения реверса наклонной камеры и снова вперед для включения жатки.

SS43267,000082C-59-27JAN17

Включение жатки



Включение жатки

H117924—UN—22DEC16

Нажмите и передвиньте вперед выключатель, чтобы зафиксировать его во включенном положении, или потяните его назад для установки в выключенное положение.

Системные требования:

- Выключатель сепаратора должен находиться во включенном положении.
- Выключатель транспортной блокировки должен находиться в режиме полевых работ.
- Для того, чтобы жатка начала работу, оператор должен находиться на сиденье.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если после включения оператор встает в сиденье, жатка продолжит работу в течение пяти секунд до выключения.

SS43267,000082D-59-27JAN17

Включение сепаратора



Включение сепаратора

H117925—UN—22DEC16

Нажмите и передвиньте вперед выключатель, чтобы зафиксировать его во включенном положении, или потяните его назад для установки в выключенное положение.

Системные требования:


- Двигатель должен работать на низких оборотах холостого хода.
- Выключатель транспортной блокировки должен находиться в режиме полевых работ.
- Для того, чтобы сепаратор начал работу, оператор должен находиться на сиденье.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сепаратор выключается, если частота вращения разгрузочного бitera падает ниже 300 об/мин.

Если оператор станет с сиденья после включения, сработает аварийный сигнал работы сепаратора и замигают наружные световые приборы, предупреждая оператора о включении сепаратора. Подача звукового сигнала и мигание сигнальных ламп будут продолжаться до полной остановки сепаратора.

SS43267,000082E-59-27JAN17

Регулировка зазора молотилки

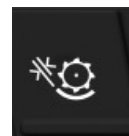

Регулировка зазора молотилки

H117012—UN—28MAR16

Увеличьте или уменьшите расстояние между ударными элементами молотильного аппарата и подбарабаньем.

Процедура изменения:

1. Нажмите кнопку в подлокотнике для активации ручки регулятора в подлокотнике.



Ручка регулятора в подлокотнике

H115034—UN—28MAR16

2. Используйте ручку регулятора в подлокотнике для выбора зазора молотилки.

- Для увеличения значения поверните ручку по часовой стрелке.
- Для уменьшения значения поверните ручку против часовой стрелки.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от конфигурации машины некоторые функции могут не поддерживаться.

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальное значение может быть невозможно, если установлены ударные элементы для загущенных культур.

Минимум 0


Максимум: 40

Шаг: 1

SS43267,000082F-59-18MAY17

Регулятор частоты вращения молотилки

Увеличьте или уменьшите обороты молотилки.

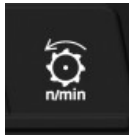

H117013—UN—28MAR16

Обороты молотилки

Процедура изменения:

1. Включите сепаратор и дайте двигателю поработать на высоких оборотах холостого хода.
2. Нажмите кнопку в подлокотнике для активации ручки регулятора в подлокотнике.



H115034—UN—28MAR16

Ручка регулятора в подлокотнике

3. Используйте ручку регулятора в подлокотнике для выбора необходимых оборотов.
 - Для увеличения значения поверните ручку по часовой стрелке.
 - Для уменьшения значения поверните ручку против часовой стрелки.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от конфигурации машины некоторые функции могут не поддерживаться.

Минимум 200 об/мин

Максимум: 1000 об/мин

Шаг: 10 об/мин

SS43267,0000830-59-27JAN17

Регулировка частоты вращения очистного вентилятора


Увеличьте или уменьшите обороты очистного вентилятора.

Двигатель очистного вентилятора имеет тепловую (термическую) защиту и останавливается, если:

- Выключатель непрерывно используется более двух-трех минут.
- Регулирующая система находится в положении остановки, а мотор все еще пытается изменить обороты.
- Непривычное заедание или прихватывание в рычажном механизме и тягах.

Если можно предположить наличие какого-либо из этих условий, произведите чистку или регулировку по необходимости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дайте мотору остыть 10–15 минут, потом попробуйте нажать выключатель снова.

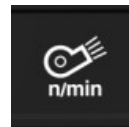

H117011—UN—29MAR16

Регулировка частоты вращения очистного вентилятора

Процедура изменения:

1. Включите сепаратор и дайте двигателю поработать на высоких оборотах холостого хода.
2. Нажмите кнопку в подлокотнике для активации ручки регулятора в подлокотнике.



H115034—UN—28MAR16

Ручка регулятора в подлокотнике

3. Используйте ручку регулятора в подлокотнике для выбора необходимых оборотов.
 - Для увеличения значения поверните ручку по часовой стрелке.
 - Для уменьшения значения поверните ручку против часовой стрелки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальную и максимальную настройку можно менять, если машина оснащена комплектом, позволяющим осуществлять уменьшение оборотов очистного вентилятора.

Минимум 620 об/мин

Максимум: 1350 об/мин

Шаг: 10 об/мин

SS43267,0000831-59-27JAN17

Регулировка верхнего решета

Увеличьте или уменьшите зазор верхнего решета.



H117014—UN—28MAR16

Регулировка верхнего решета

Процедура изменения:

1. Нажмите кнопку в подлокотнике для активации ручки регулятора в подлокотнике.



H115034—UN—28MAR16

Ручка регулятора в подлокотнике

2. Используйте ручку регулятора в подлокотнике для выбора необходимого зазора.

- Для увеличения значения поверните ручку по часовой стрелке.
- Для уменьшения значения поверните ручку против часовой стрелки.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от конфигурации машины некоторые функции могут не поддерживаться.

Универсальное:

Минимум 0

Максимум: 22

Шаг: 1

С длинными отверстиями:

Минимум 0


Максимум: 30

Шаг: 1

SS43267,0000832-59-27JAN17

Регулировка нижнего решета

Увеличьте или уменьшите зазор нижнего решета.

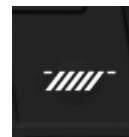

H117015—UN—28MAR16

Регулировка верхнего решета

Процедура изменения:

1. Нажмите кнопку в подлокотнике для активации ручки регулятора в подлокотнике.



H115034—UN—28MAR16

Ручка регулятора в подлокотнике

2. Используйте ручку регулятора в подлокотнике для выбора необходимого зазора.

- Для увеличения значения поверните ручку по часовой стрелке.
- Для уменьшения значения поверните ручку против часовой стрелки.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от конфигурации машины некоторые функции могут не поддерживаться.

Универсальное:

Минимум 0

Максимум: 22

Шаг: 1

С длинными отверстиями:

Минимум 0

Максимум: 30

Шаг: 1

SS43267,0000833-59-27JAN17

Поиск



N123514—UN—22SEP16

Поиск

Нажмите для поиска канала.

- AM/FM/WX/MW/LW: Нажмите кнопку (короткое нажатие), чтобы изменить предварительную настройку.
- AM/FM/WX/MW/LW: Нажмите кнопку (длительное нажатие) для поиска.
- Автомагнитола SiriusXM™ с функцией спутниковой связи: Нажмите и удерживайте выключатель, чтобы изменить канал.
- MP3: Нажмите выключатель, чтобы перейти к началу той же дорожки, к предыдущей или следующей дорожке.

SS43267,0000834-59-02MAR18

Трансмиссия с кнопочным переключением передач (при наличии)



H117023—UN—22DEC16

Трансмиссия с кнопочным переключением передач

Нажмите необходимую кнопку (1, 2 или 3) для увеличения или уменьшения ходовой скорости машины. Загорается индикатор выбранной скорости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Существуют ограничения ходовой скорости, в зависимости от типоразмера шин и государственных законов и правил.

Перед выбором нужной передачи следует остановить машину и перевести многофункциональный рычаг в нейтральное положение.

⚠ ОСТОРОЖНО: Трансмиссия с кнопочным переключением передач Если нажать кнопку быстрой остановки, когда работает сепаратор, оператор должен вернуть многофункциональный рычаг назад, чтобы остановить машину.

SS43267,0000835-59-27JAN17

ProDrive™ (при наличии)



ProDrive™

H117917—UN—22DEC16

Нажмите необходимую кнопку (1 или 2) для увеличения или уменьшения ходовой скорости машины. Загорается индикатор выбранной скорости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Существуют ограничения ходовой скорости, в зависимости от типоразмера шин и государственных законов и правил. Ходовую скорость можно запрограммировать от нуля до максимальной допустимой скорости.

Максимальная скорость заднего хода – 10 км/ч (6,2 миль/ч) и не зависит от режима.

Выключатели 1 или 2 режима ProDrive можно нажимать во время движения машины.

⚠ ОСТОРОЖНО: Машины с трансмиссией ProDrive™: Если, когда включен сепаратор, нажать кнопку быстрой остановки, машина начнет замедляться до полной остановки. Во избежание серьезного травмирования рекомендуется постоянно пользоваться ремнем безопасности.

SS43267,0000836-59-27JAN17

Выключатель движения дорога/поле



H117022—UN—28MAR16

Выключатель движения дорога/поле

Нажмите выключатель транспортной блокировки, когда требуется транспортировка машины по дорогам общественного пользования. Когда блокировка активирована, горит сигнальная лампа.

При включении выключателя режима дорожного движения блокируются следующие функции:

- Включение сепаратора
- Включение жатки
- Подъем/опускание жатки
- Восстановление высоты жатки
- Функция определения высоты жатки
- Боковой наклон
- Подъем/опускание мотовила и продольное перемещение мотовила
- Выгрузной шнек
- Поворот шнека
- Приводной складной шнек (при наличии)
- Крышки зернового бункера (при наличии)

После завершения транспортировки машины по дорогам общего пользования и при желании начать выполнение полевых работ следует нажать выключатель режима дорожного движения и удерживать в течение двух секунд, чтобы сигнальная лампа погасла и необходимые функции заработали снова.

SS43267,0000837-59-27JAN17

Четырехколесный привод (при наличии)

Осуществляет управление оборотами четырехколесного привода.

ВАЖНО: Не включайте/выключайте четырехколесный привод при движении машины с максимальной ходовой скоростью. Снизьте скорость или остановите машину.

Выключите четырехколесный привод перед спуском с крутого уклона.

Машины без трансмиссии ProDrive™: В условиях, приводящих к высокому давлению в гидростатической системе и замедлению движения или останову машины, установите многофункциональный рычаг на нейтраль и понизьте передачу.

Во время движения оператор может переключаться между низкой (“черепаша”) и высокой (“заяц”) скоростями.



Низкая скорость

H117025—UN—28MAR16

Процедура изменения:

1. Нажмите для включения при необходимости увеличить тягу.
2. Нажмите для выключения.



Высокая скорость

H117024—UN—28MAR16

1. Нажмите для включения при необходимости повысить обороты.
2. Нажмите для выключения.

⚠ ОСТОРОЖНО: Машины без ProDrive:
Скорость относительно грунта увеличивается при выключении и уменьшается при включении.

SS43267,0000838-59-27JAN17

Блокировка дифференциала (при наличии)



Устройство блокировки дифференциала

H117026—UN—28MAR16


Нажмите для ручного включения/выключения устройства блокировки дифференциала для устранения проблем с тягой во время работы в поле.

ПРИМЕЧАНИЕ: Блокировка дифференциала не включается, если выключатель транспортной блокировки находится во включенном положении. Блокировка дифференциала выключается при нажатии педалей тормоза.

Включение возможно только при скорости относительно грунта ниже 10 км/ч (6,2 миль/ч), а автоматическое выключение – при скорости относительно грунта выше 12 км/ч (7,5 миль/ч).

SS43267,0000839-59-27JAN17

Стояночный тормоз

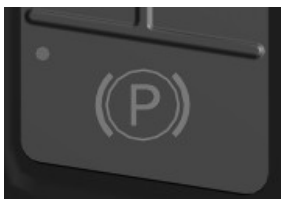

H117028—UN—28MAR16

Стояночный тормоз

Нажмите для ручного или автоматического включения/выключения стояночного тормоза для предотвращения движения машины.

Автоматический режим: Если многофункциональный рычаг находится в нейтральном положении, а ходовая скорость машины не превышает 1,5 км/ч (1 миль/ч), будет задействован стояночный тормоз. При выводе многофункционального рычага из нейтрального положения происходит отключение стояночного тормоза.

Ручной режим: Если многофункциональный рычаг находится в нейтральном положении, а ходовая скорость машины не превышает 3,0 км/ч (1.9 миль/ч), будет задействован стояночный тормоз. Если многофункциональный рычаг выводится из нейтрального положения или скорость превышает 1,5 км/ч (1 миль/ч), срабатывает звуковая сигнализация.

- Нажмите кнопку стояночного тормоза для его включения. Индикатор стояночного тормоза на угловой стойке горит, показывая, что стояночный тормоз включен.
- Нажмите кнопку стояночного тормоза для выключения стояночного тормоза, когда многофункциональный рычаг находится на нейтрالي. Сигнальная лампа стояночного тормоза на угловой стойке гаснет. Стояночный тормоз будет оставаться задействованным до тех пор, пока многофункциональный рычаг не будет выведен из нейтрального положения. При этом система вернется в автоматический режим.

SS43267,000083A-59-27JAN17

Индикатор очистки фильтра отработавших газов



H120319—UN—22JUN17

Индикатор очистки фильтра отработавших газов

Сигнальная лампа очистки фильтра отработавших

газов включается, когда выполняется очистка фильтра.

ВАЖНО: Final Tier 4 / Stage V: Остановка двигателя в процессе очистки фильтра отработавших газов или вскоре после завершения этой процедуры может привести к повреждению компонентов системы выпуска отработавших газов. Срабатывает звуковой сигнал, и предупреждающее сообщение появляется на дисплее. Запустите двигатель и следуйте указаниям на дисплее, чтобы охладить соответствующие компоненты.

SS43267,0000A67-59-05MAR18

Указатель уровня топлива



H117824—UN—22DEC16

Указатель уровня топлива

Указатель уровня топлива – указывает количество оставшегося топлива в топливном баке.

- Как только уровень топлива понижается до 10 %, начинает мигать сигнальная лампа уровня, срабатывает звуковой сигнал, и отображается сообщение о понижении уровня топлива.

SS43267,000083C-59-27JAN17

Индикатор уровня жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF)



H118085—UN—22DEC16

Индикатор уровня жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF)

Сигнальная лампа уровня жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей – указывает на уровень оставшейся жидкости в баке.

- Как только уровень понижается до 10 %, начинает мигать сигнальная лампа уровня, включается звуковой сигнал и отображается сообщение о понижении уровня жидкости.
- После понижения уровня до 0 % сигнальная лампа перестает мигать и начинает гореть непрерывно, включается звуковой сигнал и отображается сообщение об опустошении бака и понижении мощности двигателя.
- После израсходования жидкости сигнальная лампа перестает мигать и начинает гореть непрерывно. Срабатывает звуковой сигнал, появляется сообщение об отсутствии жидкости, сообщение об ограничении мощности двигателя и сообщение об ограничении оборотов. Загорается сигнальная лампа остановки двигателя (красный), мощность двигателя снижается, а функционирование машины ограничивается.

SS43267,000083D-59-27JAN17

ВАЖНО: При обнаружении засорения этим выключателем можно отключить привод жатки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажатие выключателя привода выгрузного шнека на многофункциональном рычаге приводит к повторному включению привода выгрузного шнека. Для включения привода жатки установите выключатель жатки в выключенное положение (OFF) и снова во включенное положение (ON).

При нажатии кнопки быстрой остановки отключаются следующие системы:

- Включение жатки
- Привод выгрузного шнека
- Поворот выгрузного шнека
- Крышки зернового бункера (при наличии)
- Приводной складной шнек (при наличии)
- ProDrive (медленная остановка при поступательном движении вперед) (при наличии)

SS43267,000083E-59-27JAN17

Кнопка быстрой остановки



H117033—UN—15APR16

Кнопка быстрой остановки

Кнопка быстрой остановки – с ее помощью происходит одновременное выключение нескольких систем в случае аварийной ситуации.

⚠ ОСТОРОЖНО: Машины с трансмиссией ProDrive™: Если, когда включен сепаратор, нажать кнопку быстрой остановки, машина начнет замедляться до полной остановки. Чтобы отключить функцию поступательного движения вперед, многофункциональный рычаг должен быть на нейтрали.

Машины, оснащенные трансмиссией с кнопочным или ручным переключением передач. Если нажать кнопку быстрой остановки, когда работает сепаратор, оператор должен вернуть многофункциональный рычаг назад, чтобы остановить машину.

Во избежание серьезного травмирования рекомендуется постоянно пользоваться ремнем безопасности.

Переключатель поворота выгрузного шнека



H117003—UN—22DEC16

Выключатель выгрузного шнека

Выключатель поворота выгрузного шнека дает возможность вручную или автоматически складывать и раскладывать выгрузной шнек.

Системные требования:

- Выключатель режима транспортировки по дорогам должен находиться в положении Поле.
- Оператор должен находиться на сиденье.

Нажмите верхнюю часть выключателя для раскладывания шнека. Нажмите верхнюю часть выключателя для складывания шнека.

Ручное управление: Нажмите и удерживайте выключатель в среднем положении, пока шнек не займет необходимое положение. Шнек останавливается, если отпустить выключатель.

Автоматическое управление: Нажмите выключатель до упора и отпустите его. Для полного

складывания или раскладывания шнека не надо держать выключатель.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция автоматического поворота шнека не действует, если задействован привод выгрузного шнека. Верните шнек в транспортное положение, если не планируете его использовать.

SS43267,0000A65-59-13DEC17

Выключатель привода выгрузного шнека



H123658—UN—02MAR18

Выключатель привода выгрузного шнека

Выключатель привода выгрузного шнека – дает возможность включать и выключать выгрузной шнек и сигнальную лампу.

Системные требования:

- Выключатель режима транспортировки по дорогам должен находиться в положении Поле.
- Оператор должен находиться на сиденье.

Один раз нажмите выключатель привода выгрузного шнека для включения и еще раз нажмите этот выключатель для выключения. При включении системы сигнальная лампа загорается.

ПРИМЕЧАНИЕ: В аварийной ситуации привод выгрузного шнека также можно выключить кнопкой быстрой остановки. Для включения выгрузного шнека после выключения жатки и выгрузного шнека с помощью кнопки быстрой остановки снова нажмите выключатель выгрузного шнека.

Привод выгрузного шнека включается только если нажать и удерживать кнопку в то время, как шнек находится в режиме автоматического управления складыванием или вручную разложен больше, чем на 50 %.

Если после включения оператор встает с сиденья, привод выгрузного шнека продолжает работать в течение пяти секунд и отключается. Для включения системы сядьте на сиденье оператора и снова нажмите выключатель выгрузного шнека.

- Один раз нажмите выключатель для включения. При включении системы загорается сигнальная лампа.

- Еще раз нажмите выключатель для выключения.

SS43267,0000840-59-02MAR18

Кнопка возобновления AutoTrac™ (при наличии)



H117005—UN—15APR16

Кнопка возобновления AutoTrac™

Кнопка возобновления AutoTrac используется для активации и деактивации системы.

Кнопка возобновления AutoTrac™ также активирует или деактивирует систему RowSense™. Подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации системы AutoTrac™.

Системные требования:

- Двигатель запущен.
- Выключатель режима транспортировки по дорогам должен находиться в положении Поле.
- Выключатель жатки включен.
- Оператор находится на сиденье.

Нажмите, чтобы включить систему. Для отключения функции нажмите выключатель еще раз.

SS43267,0000841-59-27JAN17

Выключатель подъема/опускания жатки и наклона (при наличии)



H116348—UN—19DEC16

Двухпозиционный выключатель подъема/опускания жатки

Выключатель подъема/опускания жатки и наклона (при наличии) – используется для подъема/опускания жатки и наклона наклонной камеры.

Системные требования:

- Выключатель режима транспортировки по дорогам должен находиться в положении Поле.
- Оператор должен находиться на сиденье.

Нажмите и удерживайте верхнюю часть выключателя для подъема жатки.

Нажмите и удерживайте нижнюю часть выключателя для опускания жатки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Двухпозиционный выключатель подъема/опускания жатки имеет два фиксированных положения. Частичное нажатие выключателя активирует медленный режим подъема или опускания жатки. Если нажать выключатель до упора, жатка будет подниматься или опускаться быстрее.

Нажмите и удерживайте выключатель с левой или правой стороны для наклона наклонной камеры.

SS43267.0000842-59-27JAN17

Выключатель подъема/опускания мотовила, перемещения мотовила вперед/назад (при наличии)



H116349—UN—19DEC16

Подъем/опускание мотовила, перемещение мотовила вперед/назад

Выключатель подъема/опускания мотовила, перемещения мотовила вперед/назад (при наличии) — используется для управлением положением мотовила.

Использование выключателя для подъема/опускания мотовила и перемещения мотовила вперед/назад (при наличии):

- Нажмите и удерживайте верхнюю часть выключателя для подъема мотовила.
- Нажмите и удерживайте нижнюю часть выключателя для опускания мотовила.
- Нажмите и удерживайте выключатель с левой стороны для выдвижения мотовила вперед.
- Нажмите и удерживайте выключатель с правой стороны для отвода мотовила назад.

SS43267.0000843-59-27JAN17

Обороты заднего вала наклонной камеры и регулируемые пластины днища кукурузной жатки (при наличии)



H116349—UN—19DEC16

Обороты заднего вала наклонной камеры, регулируемые пластины днища кукурузной жатки

Обороты заднего вала наклонной камеры, выключатель регулируемых пластин днища кукурузной жатки дает возможность оператору управлять оборотами заднего вала наклонной камеры или регулируемые пластинами днища кукурузной жатки.

Использование выключателя для регулировки оборотов заднего вала и регулируемых пластин днища кукурузной жатки (при наличии):

- Нажмите верхнюю часть выключателя для увеличения оборотов заднего вала.
- Нажмите нижнюю часть выключателя для уменьшения оборотов заднего вала.
- Однократно нажмите выключатель с левой или правой стороны для активации индикации.
- Нажмите выключатель с левой стороны для увеличения зазора пластин днища.
- Нажмите выключатель с правой стороны для уменьшения зазора пластин днища.

SS43267.0000844-59-27JAN17

Кнопки активирования жатки



H116346—UN—19DEC16

Кнопки активирования жатки

Кнопки активирования жатки позволяют активировать следующие функции нажатием одной из трех кнопок.

ПРИМЕЧАНИЕ: Положения жатки, полученные путем нажатия кнопок активирования, могут быть скорректированы путем нажатия переключателя подъема/опускания мотовила или перемещения мотовила вперед/назад, или переключателя подъема/опускания жатки и бокового наклона. После ручной коррекции команд кнопок активирования нажмите нужную кнопку активирования для повторного активирования.

Системные требования:

- Надлежащим образом оборудованная жатка подсоединена.
- Двигатель запущен.
- Выключатель режима транспортировки по дорогам должен находиться в положении Поле.
- Включена функция восстановления высоты жатки, функция определения высоты жатки или функция активного выравнивания.
- Жатка включена.

Нажатие кнопок активирования жатки активирует систему. Система управления жаткой контролирует и перемещает жатку в выбранное положение.

- Восстановление высоты жатки
- Функция определения высоты жатки
- Регулятор бокового наклона
- Восстановление положения мотовила
- Функция восстановления положения пластины днища
- Функция активного выравнивания жатки
- Гидравлическая регулировка продольного положения наклонной камеры (при наличии)

SS43267,0000A38-59-18MAY17

VisionTrak

Дисплей VisionTrak™ контролирует потери зерна, измеряя их в показательных пробах потерь зерна на зерноочистке и в сепараторе. Монитор VisionTrak™ постоянно контролирует эксплуатационные характеристики машины, позволяя вам максимально эффективно использовать возможности машины. Изменение нормы потерь можно проследить с помощью индикаторов.

Если возникла вероятная проблема с показаниями индикаторов, например индикаторы показывают полную загрузку (подсвечены все полосы), когда уборка не выполняется, или отсутствие загрузки (не подсвечена ни одна полоса) во время уборки урожая, то осмотрите датчики, имеющие отношение к системе, на которой отображается ошибка. Эксплуатационные проверки и процедуры осмотра

датчиков системы VisionTrak™ приведены в руководстве по эксплуатации.

Системные требования:

Состояние двигателя	Работает
Переключатель режима дорожного движения	Рабочее положение
Переключатель жатки и сепаратора	Включено

Параметры, доступные на странице VisionTrak™:



H117835—UN—22DEC16

Индикатор потерь на зерноочистке

Индикатор потерь на системе очистки — указывает потери зерна на системе очистки.



H126288—UN—06JUN19

Индикаторы диапазона потерь


Индикаторы диапазона потерь — указывают, соответствует ли уровень потерь допустимой норме. Зеленый диапазон в центре гистограммы указывает на допустимый уровень потерь. Оранжевый диапазон выше и ниже зеленого диапазона указывает на то, что потери выходят за пределы допустимых уровней.



Знак суммы

H126289—UN—06JUN19

Знак суммы — отображается над индикатором общих потерь.

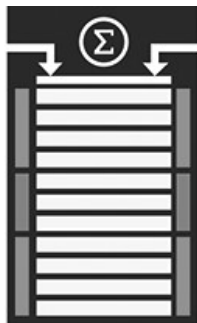

H117836—UN—22DEC16

Индикатор общих потерь

Индикатор общих потерь — показывает среднее значение потерь зерна в системе очистки и сепараторе.



H117837—UN—22DEC16

Индикатор потерь на сепараторе

Индикатор потерь на сепараторе — показывает потери зерна на сепараторе. При правильной работе системы над гистограммой отображается символ сепаратора.



H117838—UN—22DEC16

Индикатор объема недомолота

Индикатор объема недомолота — указывает объем возвращаемых недомолоченных колосьев. По индикатору объема недомолота следует периодически отслеживать увеличение или снижение объема недомолота.

MM95366,0000475-59-06JUN19

Радиосистема

Доступ к аудио

Вызов приложения с помощью дисплея.



Меню

N144957—UN—24MAY19

1. Меню



Настройки машины

N144956—UN—24MAY19

2. Вкладка "Настройки машины"



Аудио

N144940—UN—24MAY19

3. Аудио

Вызов приложения с помощью панели навигации.



Аудио

N144941—UN—24MAY19

Нажмите кнопку аудио на панели навигации под дисплеем.

N0LMWLO,000038F-59-16JUL20

Главная страница Аудио

На главной странице аудио доступны указанные далее элементы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые пункты, перечисленные ниже, отображаются только в случае, если машина оснащена соответствующими опциями.



FM, AM и погода

N144954—UN—24MAY19

AM, FM и погода — отображает опции радиоприемника.

ПРИМЕЧАНИЕ: Европейские модели имеют каналы FM/MW/LW.



CD

N144949—UN—24MAY19

CD — отображает опции CD.

ПРИМЕЧАНИЕ: Только для радиоприемника Premium.



XM

N144970—UN—24MAY19

XM — отображает опции XM.

ПРИМЕЧАНИЕ: Только для радиоприемника Premium. Только для моделей для Северной Америки.



USB

N144965—UN—24MAY19

USB — отображаются опции USB.

ПРИМЕЧАНИЕ: Только для радиоприемника Premium.



Bluetooth®

N144946—UN—24MAY19

Аудио Bluetooth® — отображение опций Bluetooth®.

ПРИМЕЧАНИЕ: Только для радиоприемника Premium.



N144943—UN—24MAY19
AUX (Вспомогательное оборудование)

AUX (Вспомогательное оборудование) — отображает опции вспомогательного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Только для радиоприемника Premium.



N144939—UN—24MAY19
Расширенные настройки

Расширенные настройки—доступ к дополнительным регулировкам и менее распространенным настройкам.

NOLMWLO.0000059-59-01APR20

Вкладка Premium Radio Auxiliary (Вспомогательное оборудование радиоприемника Premium)

Страница Auxiliary (Вспомогательное оборудование) позволяет регулировать громкость.

На странице Auxiliary (Вспомогательное оборудование) доступны указанные далее элементы.



Зона дисплея

N144942—UN—24MAY19

Выводятся изображения дисплея. Действия/информация отображается только на дисплее внешнего устройства, а не на дисплее CommandCenter™.



Громкость

N144967—UN—24MAY19

Нажмите "+" для увеличения или "-" для уменьшения уровня громкости.



Отключение звука

N144958—UN—24MAY19

Нажмите, чтобы отключить звук.



Заккрыть

N144951—UN—24MAY19

Нажмите, чтобы закрыть.

Внешние вспомогательные источники.

Внешние источники звука могут подсоединяться с помощью входа для дополнительного оборудования AUX. Оператор может использовать разъем для подзарядки некоторых типов внешних источников аудио. В качестве примеров внешних источников аудио можно привести переносной проигрыватель компакт-дисков, проигрыватель дисков MiniDisc и проигрыватель файлов MP3.



Вход для подключения вспомогательного оборудования

N144944—UN—24MAY19

Подсоедините внешний источник аудио к входу для подключения вспомогательного оборудования и нажимайте на кнопку SRC (ИСТОЧНИК) до тех пор,

пока на дисплее радиоприемника не отобразится AUX (Вспомогательное оборудование).

ПРИМЕЧАНИЕ: Внешний источник звука может быть выбран только в том случае, если к входу для подключения внешнего оборудования AUX подсоединено какое-либо аудиоустройство.

Громкость подсоединенного внешнего источника звучания можно регулировать относительно громкости в режиме радио.

Регулировка громкости сигнала с входа AUX.

1. Нажмите кнопку SRC (ИСТОЧНИК) несколько раз, пока не отобразится требуемый источник аудио.
2. Нажмите кнопку MENU (МЕНЮ). Отображается надпись GAIN (ПОЛУЧЕНИЕ) и текущие настройки.
3. Поверните ручку управления громкостью по часовой стрелке или против часовой стрелки для регулировки значения от -9 до +9.
4. Нажмите кнопку MENU (МЕНЮ) несколько раз, чтобы выйти из меню.


N0LMWLO,000005A-59-28MAY19

Вкладка Bluetooth® радиоприемника Premium

Страница Bluetooth® позволяет проигрывать, приостанавливать и выбирать дорожку. На этой странице также можно регулировать громкость.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не все устройства поддерживают функцию установки на паузу. Они выключают звук, но не приостанавливают воспроизведение.

На странице Bluetooth® доступны указанные далее элементы.

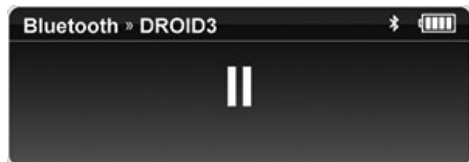

Зона дисплея

N144945—UN—24MAY19

Отображение текущего действия/ информации о Bluetooth®.



Назад/Вперед

N144959—UN—24MAY19

Нажмите для перехода к предыдущей или следующей дорожке. При нажатии кнопки Назад в

первый раз произойдет переход к началу дорожки, воспроизводимой в данный момент.



Воспроизведение/Пауза

N144960—UN—24MAY19

Нажмите, чтобы воспроизвести дорожку или поставить на паузу.



Громкость

N144967—UN—24MAY19

Нажмите "+" для увеличения или "-" для уменьшения уровня громкости.



Отключение звука

N144958—UN—24MAY19

Нажмите, чтобы отключить звук.



Заккрыть

N144951—UN—24MAY19

Нажмите, чтобы закрыть.

Внешние источники Bluetooth®

Перед использованием Bluetooth® на радиоприемнике необходимо его настроить.

Настройка Bluetooth®

1. Включите функцию Bluetooth® на мобильном устройстве.
2. Нажимайте кнопку MENU на радиоприемнике, пока не появится индикация BT MODE.
3. Подождите 2 с, пока не отобразится индикация BT ON или BT OFF. Поверните регулятор громкости по часовой стрелке или против часовой

стрелки, чтобы включить или выключить Bluetooth®. Процесс может занять вплоть до 5 с.

4. Нажимайте кнопку МЕНЮ, пока не появится индикация CON-TYPE (тип соединения). Выбрать тип соединения телефона/аудиоустройства (по умолчанию).
5. Для сопряжения с устройством нужно нажимать кнопку МЕНЮ, пока не появится BT Pair (Пара BlueTooth).
6. Ввести предоставленный код в устройство.

Для завершения процесса сопряжения может потребоваться до 5 минут. В ходе процесса сопряжения мигает символ Bluetooth®. Как только сотовый телефон/ внешний аудиисточник будет успешно сопряжен, можно принимать и инициировать телефонные звонки, а также слушать аудиозаписи с использованием радиоприемника. Контакты и история звонков не передаются в CommandCenter.


N0LMWL0,000005B-59-28MAY19

Вкладка АМ, FM, канала сообщений о погоде

Страница каналов позволяет найти и выбрать желаемую радиостанцию, сохранять радиостанции в качестве предустановки и регулировать громкость звука.

ПРИМЕЧАНИЕ: Европейские модели имеют каналы FM/MW/LW.

На странице АМ, FM и погоды доступны указанные далее элементы.

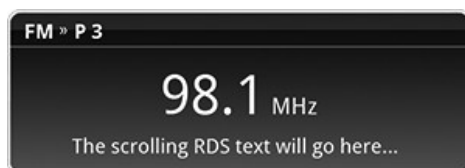

N144955—UN—24MAY19

Зона дисплея

Отображение текущей настройки/ информации о радио.



N144962—UN—24MAY19

Ручная настройка

Нажмите для ручной настройки на требуемую радиостанцию. С каждым нажатием частота радиостанции увеличивается или уменьшается со стандартным шагом.



Назад/Вперед

N144959—UN—24MAY19

Нажмите для поиска следующей или предыдущей доступной радиостанции.



Сканирование

N144961—UN—24MAY19

Нажмите для прослушивания всех доступных радиостанций. Сигнал каждой радиостанции транслируется в течение 5 секунд, а затем выполняется переход к следующей радиостанции. Цикл завершится после возврата к исходной радиостанции или при повторном нажатии кнопки сканирования.

Выберите из доступных каналов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Европейские модели имеют каналы FM/MW/LW.



N151274—UN—15JUL20

Переключение каналов

Программирует часто используемые станции в качестве предустановленных радиостанций. Для каждого из диапазонов FM1, FM2, FMT, AM и AMT можно запрограммировать до шести радиостанций.

Настройка или изменение предустановок:

1. Перейдите на желаемую станцию.
2. Удерживайте требуемую кнопку сохраненных настроек в течение трех секунд, пока не прозвучит зуммер.



N151274—UN—15JUL20

Предустановки

ПРИМЕЧАНИЕ: Предустановки WX изменить нельзя.



Объем

N144967—UN—24MAY19

Нажмите "+" для увеличения или "-" для уменьшения уровня громкости.



Отключение звука

N144958—UN—24MAY19

Нажмите, чтобы отключить звук.



Заккрыть

N144951—UN—24MAY19

Нажмите, чтобы закрыть.

NOLMWLO,0000390-59-16JUL20

Вкладка USB радиоприемника Premium

Страница USB позволяет проигрывать, приостанавливать и выбирать дорожку. На этой странице также можно регулировать громкость.

На странице USB доступны указанные далее элементы.



Зона дисплея

N144964—UN—24MAY19

Отображение текущего действия/ информации о USB.



Назад/Вперед

N144959—UN—24MAY19

Нажмите для перехода к предыдущей или следующей дорожке. При нажатии кнопки Назад в первый раз произойдет переход к началу дорожки, воспроизводимой в данный момент.



Воспроизведение/Пауза

N144960—UN—24MAY19

Нажмите, чтобы воспроизвести дорожку или поставить на паузу.



Громкость

N144967—UN—24MAY19

Нажмите "+" для увеличения или "-" для уменьшения уровня громкости.



Отключение звука

N144958—UN—24MAY19

Нажмите, чтобы отключить звук.



Заккрыть

N144951—UN—24MAY19

Нажмите, чтобы закрыть.

Внешние источники USB

Внешние источники звука можно подключить через USB-разъем. Оператор может использовать разъем для подзарядки некоторых типов внешних источников аудио. В качестве примеров внешних источников аудио можно привести переносной

проигрыватель компакт-дисков, проигрыватель дисков MiniDisc и проигрыватель файлов MP3.



USB-вход

N144966—UN—24MAY19

Подсоедините внешний аудиоисточник на USB-накопителе, используя вход для USB и нажмите кнопку SRC несколько раз, чтобы на дисплее радиоприемника появилась индикация USB.

ПРИМЕЧАНИЕ: Внешний аудиоисточник на USB-устройстве можно выбрать только в том случае, если USB-накопитель вставлен во внешний вход USB.

N0LMWLO,000005D-59-28MAY19

Вкладка CD радиоприемника Premium (при наличии)

Страница CD позволяет проигрывать, приостанавливать и выбирать дорожку. На этой странице также можно регулировать громкость.

На странице CD доступны указанные далее элементы.



Зона дисплея

N144948—UN—24MAY19

Отображение текущего действия/ информации о CD.



Назад/Вперед

N144959—UN—24MAY19

Нажмите для перехода к предыдущей или следующей дорожке. При нажатии кнопки Назад в первый раз произойдет переход к началу дорожки, воспроизводимой в данный момент.



Воспроизведение/Пауза

N144960—UN—24MAY19

Нажмите, чтобы воспроизвести дорожку или поставить на паузу.



Громкость

N144967—UN—24MAY19

Нажмите "+" для увеличения или "-" для уменьшения уровня громкости.



Отключение звука

N144958—UN—24MAY19

Нажмите, чтобы отключить звук.



Закреть

N144951—UN—24MAY19


Нажмите, чтобы закрыть.

N0LMWLO,000005F-59-28MAY19

Расширенные настройки

Расширенные настройки позволяют получить доступ к дополнительным регулировкам и менее распространенным настройкам.

На странице расширенных настроек доступны указанные далее элементы.

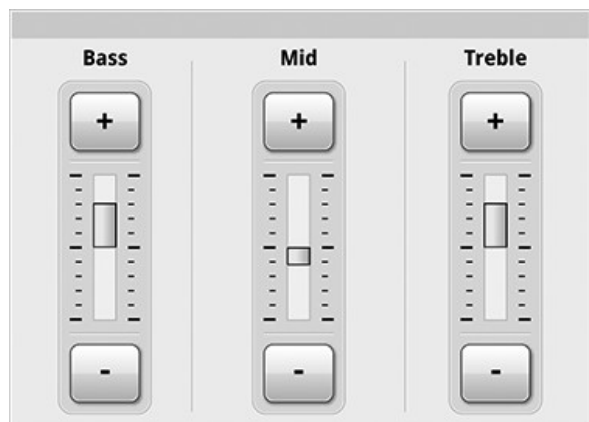

N144953—UN—24MAY19

Эквалайзер

Эквалайзер — регулировка настроек звука.

N0LMWLO,0000060-59-28MAY19

Доступ к системе Combine Advisor™

Вызов приложения с помощью дисплея.



Меню

H113668—UN—22OCT15

1. Меню



Combine Advisor™

H125018—UN—01FEB19

2. Combine Advisor™


AZ06166,00005F5-59-21NOV19

Главная страница Combine Advisor

Функция Combine Advisor™ (ранее Interactive Combine Adjustment 2) позволяет получить доступ к настройкам "Оптимизации рабочих характеристик" и систем HarvestSmart, Active Terrain Adjustment и Auto Maintain.

Пункты, доступные на главной странице Combine Advisor:


ПРИМЕЧАНИЕ: Отображение некоторых из указанных далее параметров зависит от установки соответствующих опций.

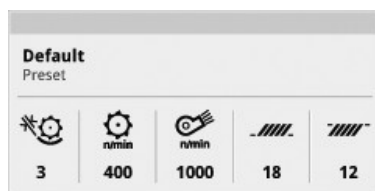

Текущие настройки

H126941—UN—26SEP19


Фактические настройки — нажмите область на экране "Фактические настройки" для доступа к приложению "Настройки уборки урожая".

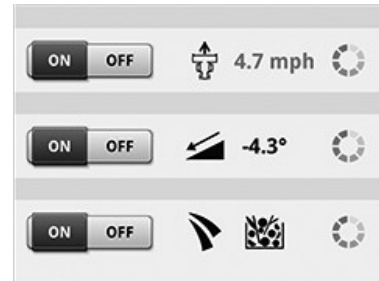

H129164—UN—27FEB20

Статус автоматизации

Состояние автоматизации — отображает состояние для каждой системы, например HarvestSmart™, Active Terrain Adjustment™ или Auto Maintain.



H126942—UN—26SEP19

Оптимизация уборки урожая

Оптимизация уборки урожая — переход к приложению "Оптимизация рабочих характеристик" (ранее "Интерактивная система регулировок комбайна").




N118004—UN—22OCT15

Расширенные настройки

Расширенные настройки — позволяют получить доступ к дополнительным регулировкам и менее распространенным настройкам.

HarvestSmart



H126949—UN—26SEP19

HarvestSmart™

HarvestSmart™ — функция регулирования скорости относительно земли для поддержания постоянной мощности двигателя. Эти изменения выполняются на основе нескольких факторов уборки урожая, которые обеспечивают максимальную производительность и снижают утомляемость оператора. Чтобы получить доступ к настройкам HarvestSmart™, выделите область экрана справа от кнопки включения/выключения.

Характеристики системы могут ухудшиться при следующих условиях:

- Чрезвычайно пересеченная местность

- На полеглых и придавленных растениях
- Чрезмерно высокая влажность почвы

ПРИМЕЧАНИЕ: Синий текст указывает на то, что HarvestSmart™ контролирует скорость относительно земли. Черный текст указывает на то, что скорость относительно земли контролирует пользователь.



ВКЛ./ВЫКЛ.

H116937—UN—05FEB19

Автоматическая функция позволяет активировать/деактивировать систему HarvestSmart™.



Скорость относительно земли HarvestSmart™

H126950—UN—26SEP19

ПРИМЕЧАНИЕ: Показанный здесь индикатор скорости относительно земли указывает на то, что достигнут предел скорости относительно земли.

Active Terrain Adjustment



Active Terrain Adjustment

H129163—UN—27FEB20

Active Terrain Adjustment™ — автоматически регулирует очистной вентилятор, верхнее и нижнее решето для компенсации рельефа при подъеме и спуске на склонах. Эти регулировки зависят от шага машины во время уборки урожая. Чтобы получить доступ к настройкам системы Active Terrain Adjustment™, выберите область экрана справа от кнопки включения/выключения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Синяя шкала указывает на то, что выполнены регулировки смещения в результате изменения рельефа.



ВКЛ./ВЫКЛ.

H116937—UN—05FEB19

Автоматизация — позволяет активировать или деактивировать систему Active Terrain Adjustment™.

ПРИМЕЧАНИЕ: Active Terrain Adjustment™ не требует установки целевого значения производительности.

Функция автоматического поддержания производительности



H126954—UN—26SEP19

Функция автоматического поддержания производительности

Auto Maintain — автоматически регулирует скорость обмолота, зазор подбарабана, очистной вентилятор, верхнее и нижнее решето для компенсации изменений в качестве зерна и объеме потерь зерна в течение дня. Чтобы получить доступ к настройкам системы Auto Maintain, выделите область экрана справа от кнопки включения/выключения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Синяя шкала указывает на то, что выполнены регулировки смещения для поддержания целевого значения производительности.



ВКЛ./ВЫКЛ.

H116937—UN—05FEB19

Автоматизация — позволяет активировать или деактивировать функцию Auto Maintain.



Камера для прямой передачи

H113740—UN—05FEB19

Камера реального времени — предоставляет возможность просмотра с камер фактических данных о работе элеватора чистого зерна и шнека недомота.

Журнал




Журнал

H125041—UN—05FEB19

История — позволяет просматривать текущие и предыдущие регулировки, выполненные системами Auto Maintain и Active Terrain Adjustment™, а также график производительности машины за последние 30 минут.

Настройка целевого значения производительности



H126944—UN—26SEP19

Настройка целевого значения производительности


Настройка целевого значения производительности — позволяет сохранить новое целевое значение производительности с учетом фактических характеристик потери зерна, качества зерна и мощности двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: При нажатии "Задать целевое значение производительности" устанавливается целевое значение для функций HarvestSmart™ и Auto Maintain.

Показатель на странице отслеживания рабочего процесса

Модули для этого приложения могут быть добавлены на страницы отслеживания рабочего процесса с помощью менеджера формата.

Пример.

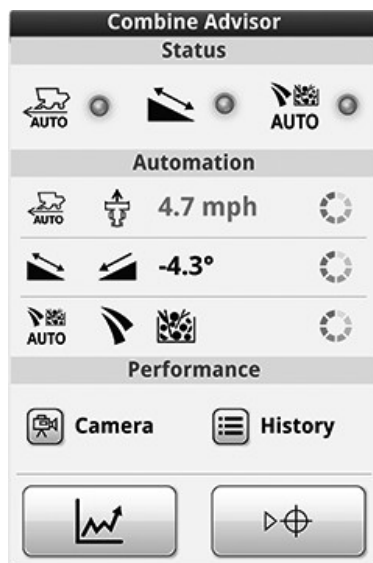

H129165—UN—27FEB20

Combine Advisor™

Показатель на странице отслеживания рабочего процесса принимает определенное состояние, отражающее текущее состояние автоматизации. На этой странице также имеются ссылки на настройки систем HarvestSmart™, Active Terrain Adjustment™ и Auto Maintain и ссылки на историю и графики.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для вашего приложения могут быть доступны несколько показателей на странице отслеживания рабочего процесса.

Кнопки быстрого доступа

Кнопки быстрого доступа для этого приложения можно добавить на панель с кнопками быстрого доступа с помощью менеджера формата.

Пример.



Advisor

H125230—UN—01FEB19

Advisor — используется для быстрого доступа к системе Combine Advisor™.

AZ06166,00005F6-59-16JUL20

Расширенные настройки

Расширенные настройки позволяют задавать параметры точной настройки. Обратитесь к дилеру John Deere за информацией о настройке этих параметров.

MM95366,00003F5-59-26NOV19

Видео с камеры, установленной на элеваторе очищенного зерна

Дает возможность следить за работой элеватора чистого зерна ActiveVision®и шнека недомолота через окно камеры реального времени.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отображение некоторых из указанных далее параметров зависит от установки соответствующих опций.

Параметры, доступные на странице "Видео с камеры, установленной на элеваторе очищенного зерна":



H128686—UN—06FEB20

Камера для прямой передачи

Камера реального времени — камера элеватора чистого зерна, камера шнека недомолота или обе камеры.



H113773—UN—30JAN17

Источник

Источник — возможность выбрать камеру элеватора чистого зерна, камеру шнека недомолота или обе камеры.



H113730—UN—30JAN17


ВКЛ./ВЫКЛ.

Просмотреть анализ состояния зерна —

двухпозиционная кнопка дает возможность анализа состояния зерна путем наложения цветов (функция поддерживается только для камеры элеватора чистого зерна).

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время уборки культуры, не поддерживаемой системой Auto Maintain, функция "Просмотреть анализ состояния зерна" заблокирована в неактивном состоянии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование функции анализа состояния зерна с помощью наложения цветов приводит к задержке изображения с видеокамеры.

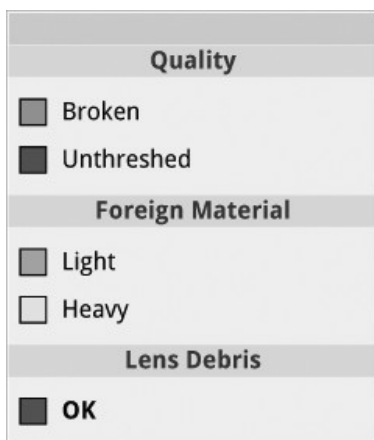

H126957—UN—26SEP19

Анализ зерна

Условные обозначения для анализа зерна — цветовое обозначение качества зерна и наличия примесей, когда ВКЛЮЧЕН анализ зерна.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перечисленные параметры "Качество" и "Наличие примесей" могут зависеть от того, что доступно для выбранного типа культуры.



H126958—UN—26SEP19

Загрязнение объектива

Загрязнение объектива — указывает на необходимость очистки объектива.

NOLMWLO,0000392-59-16JUL20

Журнал

История позволяет просматривать регулировки, выполненные системами Auto Maintain и Active Terrain Adjustment за последние 12 часов. Здесь также можно просмотреть графики производительности машины за последние 30 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отображение некоторых из указанных далее параметров зависит от установки соответствующих опций.

Параметры, доступные на странице архивных данных:



H125226—UN—05FEB19

Рабоч. характер.

- Выберите, чтобы получить доступ к окну архивных данных производительности.



H125227—UN—05FEB19

Система активна

- Выберите, чтобы получить доступ к странице Активных регулировок.



H125228—UN—05FEB19

Готово

- Выберите, чтобы получить доступ к странице Выполненных регулировок.

NOLMWLO,0000393-59-16JUL20

Рабоч. характер.


Раздел отображения рабочих характеристик используется для индикации целевого значения производительности и фактической производительности на хронологическом графике. Для просмотра раздела отображения рабочих характеристик выберите "История" и сверху страницы нажмите вкладку "Производительность".

ПРИМЕЧАНИЕ: Отображение некоторых из указанных далее параметров зависит от установки соответствующих опций.

Параметры, доступные на странице монитора производительности:




Производительность/активные/выполненные — используйте для переключения между разделом отображения рабочих характеристик, активными регулировками и выполненными регулировками.

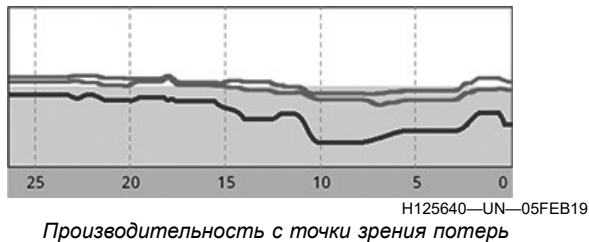

Производительность с точки зрения потерь — сводная таблица данных сепаратора, зерноочистки и системы недомолота.

ПРИМЕЧАНИЕ: Графики "Производительность с точки зрения потерь" могут не соответствовать информации на дисплее VisionTrak. Информация, отображаемая на этих графиках, показывает долгосрочные тенденции, а VisionTrak показывает текущие потери.

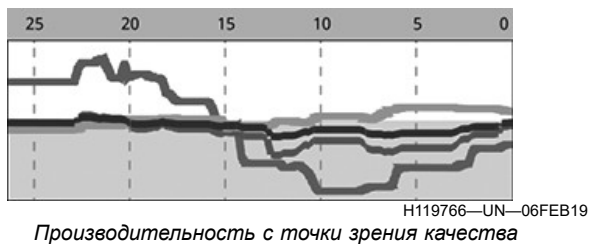

Производительность с точки зрения качества — сводная таблица количества поврежденного зерна, легких примесей, тяжелых примесей и недомолота.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отображаемые параметры могут зависеть от того, что доступно для выбранного типа культуры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если параметр находится в зеленой зоне таблицы, это значит, что машина работает в пределах целевого значения производительности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если параметр находится в белой зоне таблицы, это значит, что машина вышла за пределы целевых значений производительности. В этом случае система Auto Maintain выполнит регулировки, чтобы устранить проблему и перевести значение параметра в зеленую зону.





График "Производительность поля/машины" — отображает пропускную способность, производительность или урожайность за 30-минутный интервал.



Опции производительности — нажмите, чтобы изменить отображаемую информацию.

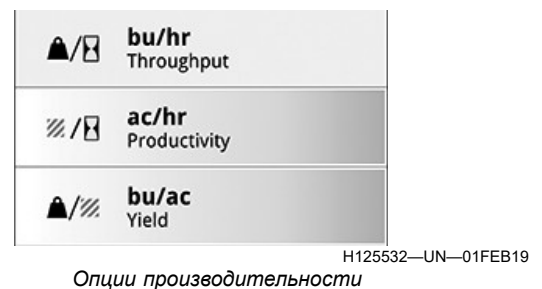

Выберите между графиками пропускной способности, производительности и урожая.

N0LMWLO.0000394-59-16JUL20

Активное

На вкладке "Активные" отображаются регулировки, которые в настоящее время применяются системами Auto Maintain и Active Terrain Adjustment. Список содержит название измененной настройки, причину изменения и время использования измененной настройки.

Параметры, доступные на странице "История | Активные":

ПРИМЕЧАНИЕ: Отображение некоторых из указанных далее параметров зависит от установки соответствующих опций.



H125227—UN—05FEB19
Производительность/Активные/Выполненные

Производительность/активные/выполненные — используйте для переключения между разделом отображения рабочих характеристик, активными регулировками и выполненными регулировками.



H127036—UN—26SEP19
Пиктограмма System (Система)

Пиктограмма системы — указывает, относится ли строка к системе Active Terrain Adjustment™ или Auto Maintain.



Смещение

H127035—UN—26SEP19


Смещение — указывает текущую регулировку, применяемую к настройкам.



Причина

H127033—UN—26SEP19

Причина — указывает, почему применяется регулировка.

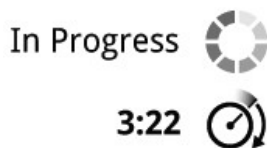

Отметка времени

H127034—UN—26SEP19

Отметка времени — указывает, сколько времени прошло с момента первой регулировки, выполненной по соответствующей причине.

Для просмотра сведений о смещении для

определенной регулировки выберите ее в списке истории.



Заккрыть

H114674—UN—06FEB19

Нажмите, чтобы закрыть.

NOLMWLO,0000395-59-16JUL20

Готово

На вкладке "Выполненные" отображаются регулировки, выполненные системами Auto Maintain и Active Terrain Adjustment за последние 12 часов. Список содержит систему, которая выполнила регулировку, причину изменения и время использования измененной настройки.

Параметры, доступные на странице "История | Выполненные":


ПРИМЕЧАНИЕ: Отображение некоторых из указанных далее параметров зависит от установки соответствующих опций.



Производительность/Активные/Выполненные

H125228—UN—05FEB19

Производительность/активные/выполненные — используйте для переключения между разделом отображения рабочих характеристик, активными регулировками и выполненными регулировками.

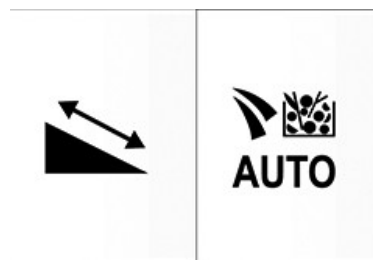

Пиктограмма System (Система)

H125522—UN—01FEB19

Функция — указывает, какая система выполнила регулировку.



26 mins ago

H129180—UN—27FEB20

Смещение для системы Active Terrain Adjustment™ — система Active Terrain Adjustment™ выполнила временную регулировку.




11 mins ago

H125509—UN—01FEB19

Смещение для системы Auto Maintain


Смещение для системы Auto Maintain — система Auto Maintain выполнила временную регулировку.



Auto Maintain — система Auto Maintain выполнила постоянную регулировку.



Причина — указывает, почему была применена регулировка.

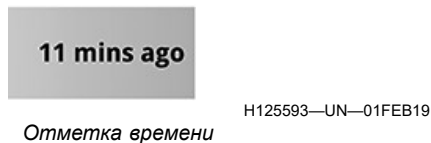

Выполнено — указывает время использования измененной настройки.

Для просмотра сведений о смещении или сведений о регулировке для определенной регулировки выберите ее в списке истории.




Заккрыть

Нажмите, чтобы закрыть.

Процедура изменения:

ПРИМЕЧАНИЕ: Недавние изменения появляются в верхней части списка.

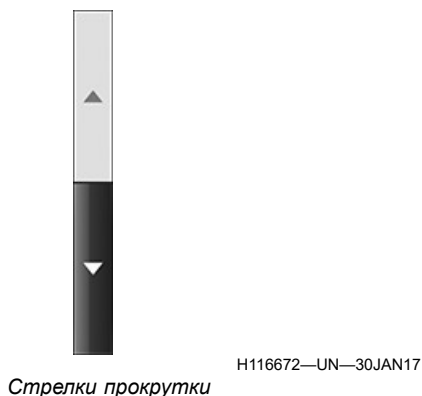

1. Для перемещения вверх и вниз по списку используйте стрелки прокрутки.



Заккрыть

H114674—UN—06FEB19

2. Нажмите, чтобы закрыть.

N0LMWLO,0000396-59-16JUL20

Сведения о смещении

На странице "Сведения о смещении" можно просмотреть текущую и прошлую регулировки, причины, по которым они были выполнены, и время их выполнения. Если регулировка находится в состоянии "Активно", это означает, что регулировки в настоящее время применяются к настройкам. Если регулировка находится в состоянии "Выполнено", это означает, что регулировки были удалены и восстановлены прежние значения настроек.

ПРИМЕЧАНИЕ: На этой странице отображаются только некоторые параметры в зависимости от доступных опций.

Параметры, доступные на странице сведений о смещении для активных регулировок:



Активное смещение — показаны текущие смещения.



H129176—UN—27FEB19


Причина для автоматического поддержания производительности



H129175—UN—27FEB20

Причина работы системы Active Terrain Adjustment™

Причина — указывает причину применения регулировки (текущий шаг для системы Active Terrain Adjustment и обнаруженные проблемы для системы Auto Maintain).

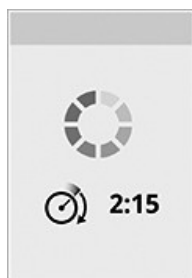

Отметка времени

H125579—UN—01FEB19

Отметка времени — указывает, сколько времени прошло с момента применения первого смещения, выполненного по соответствующей причине.



Камера для прямой передачи

H113740—UN—05FEB19

Камера реального времени — дает возможность просмотреть с камер фактические данные о работе элеватора чистого зерна и шнека недомолота.


Параметры, доступные на странице сведений о смещении для выполненных регулировок:



Активное смещение

H125594—UN—01FEB19


Максимальное смещение — показывает максимальное смещение, выполненное для каждой настройки по соответствующей причине.



Отметка времени

H127981—UN—05NOV19

Отметка времени — показывает, когда было удалено последнее смещение для соответствующей причины.



Продолжительность

H119866—UN—30JAN17

Продолжительность — показывает, сколько времени прошло с момента применения первого смещения и до удаления последнего смещения для соответствующей причины.



H129176—UN—27FEB20

Причина для автоматического поддержания производительности



H129175—UN—27FEB20

Причина работы системы Active Terrain Adjustment™

Причина — указывает причины, по которым были внесены перечисленные смещения.



Камера для прямой передачи

H113740—UN—05FEB19

Камера реального времени — дает возможность просмотреть с камер фактические данные о работе элеватора чистого зерна и шнека недомолота.

N0LMWLO,0000397-59-16JUL20

Сведения о регулировке

Параметр "Сведения о регулировке" дает возможность просматривать выполненные регулировки и причины их внесения. Он показывает, когда была выполнена регулировка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Экран "Сведения о регулировке" применим только к постоянным регулировкам, выполненным системой Auto Maintain.

Параметры, доступные на странице "Сведения о регулировке":



H125251—UN—06FEB19

Регулировка

Регулировка — указывает на выполненную регулировку.



H125252—UN—01FEB19

До

Ранее — указывает значение настройки до выполнения регулировки.



H125253—UN—01FEB19

После


После — указывает значение настройки после выполнения регулировки.



H129176—UN—27FEB20

Причина для автоматического поддержания производительности

Причина — указывает проблемы, которые компенсирует система Auto Maintain.

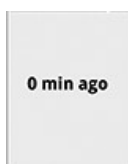

H129117—UN—16JUL20

Отметка времени

Отметка времени — указывает, когда была выполнена регулировка.



H113740—UN—05FEB19

Камера для прямой передачи

Камера реального времени — дает возможность просмотреть с камер фактические данные о работе элеватора чистого зерна и шнека недомолота.


N0LMWLO,0000398-59-16JUL20

Загрязнение объектива

Параметр "Загрязнение объектива" показывает скопление на объективе камер зерна и недомолота грязи или пыли.

Состояние объективов камер:

Камеры ActiveVision имеют три уровня индикаторов загрязнения объектива, которые помогают оценить работоспособность камер.

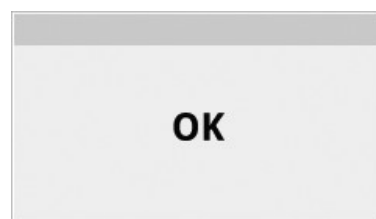

H126959—UN—26SEP19

OK

В норме — на объективе нет загрязнений или их немного.



H126960—UN—26SEP19

Умеренное

Умеренное — указывает на наличие некоторого количества загрязнений на объективе. Система Auto Maintain продолжает работать, но рекомендуется как можно скорее очистить камеры.



H126961—UN—26SEP19

Критическое состояние

Сильное — обнаружено сильное загрязнение объектива. Система Auto Maintain прекращает работу до тех пор, пока камеры не будут очищены.

ПРИМЕЧАНИЕ: Частота очистки изменяется в зависимости от определенных факторов, в том числе от условий эксплуатации, погодных условий и условий уборки урожая.

N0LMWLO,0000399-59-16JUL20

Автоматическое состояние

Параметр "Состояние автоматизации" показывает статус систем HarvestSmart, Active Terrain Adjustment и Auto Maintain.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отображение некоторых из указанных далее параметров зависит от установки соответствующих опций.



H126945—UN—26SEP19

Состояние системы HarvestSmart™

Состояние системы HarvestSmart™ — нажмите, чтобы открыть.



H129170—UN—27FEB20

Система Active Terrain Adjustment™

Состояние системы Active Terrain Adjustment™ — нажмите, чтобы открыть.



H126947—UN—26SEP19


Состояние системы Auto Maintain

Состояние системы Auto Maintain — нажмите, чтобы открыть.

NOLMWLO,000039A-59-16JUL20

Настройки HarvestSmart™

Настройки HarvestSmart можно использовать для регулировки системы HarvestSmart™. Чтобы получить доступ к настройкам HarvestSmart™, выделите область экрана справа от кнопки включения/выключения.

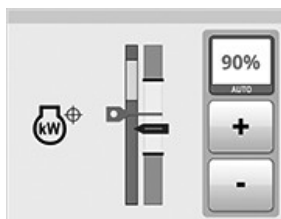


H127982—UN—05NOV19

Целевое значение мощности двигателя

Целевое значение мощности двигателя — задает целевую мощность двигателя, которую должна поддерживать система HarvestSmart™.


ПРИМЕЧАНИЕ: При управлении целевым значением мощности, если включен контроль потерь зерна и выполняется изменение целевого значения мощности двигателя, это значение выделяется синим цветом.

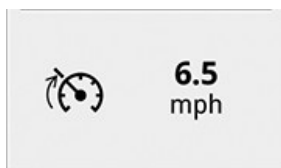

H118568—UN—20JAN17

Ограничение скорости

Ограничение скорости относительно земли — настройка максимально допустимой скорости относительно земли для работы системы HarvestSmart™.

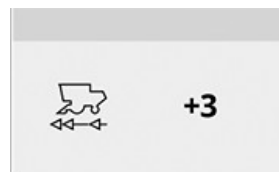

H114682—UN—20JAN17

Агрессивность реакции

Активность обратной реакции — регулирует скорость реакции системы HarvestSmart™ на изменение уборочных условий.



H125233—UN—01FEB19

Управ. целев. знач. с потерей зерна

Управление целевым значением с учетом потерь зерна — выберите, чтобы система HarvestSmart™ регулировала скорость для поддержания уровней потери зерна.

ПРИМЕЧАНИЕ: Целевое значение будет отображаться синим цветом во время управления.

NOLMWLO,000039B-59-16JUL20

Ограничение скорости

Ограничение скорости относительно земли — настройка максимально допустимой скорости относительно земли для работы системы HarvestSmart.


Изменения требуются в следующих случаях.

- Оператор хочет установить максимальную рабочую скорость.
 - Оператор не намерен превышать определенную скорость относительно земли, так как рельеф местности очень сложный, либо существующие условия подачи создают опасность засорения жатки.
- Пример.** Скорость ограничивается до 8 км/ч (5 миль/ч). Установите ходовую скорость 7,5 км/ч (4.7 миль/ч).
- Если необходимо предотвратить слишком быстрое перемещение машины по местам в поле, где имеется слишком мало растительной массы или она отсутствует. Это приведет к тому, что машина начнет работать слишком быстро, когда урожайность культур вернется в норму.

Установите ограничение скорости немного выше ожидаемой скорости уборки урожая.

Пример. Вы планируете уборку урожая со средней скоростью 5,5 км/ч (3,4 миль/ч). Установите скорость относительно земли 7 км/ч (4,3 миль/ч).

Процедура изменения:

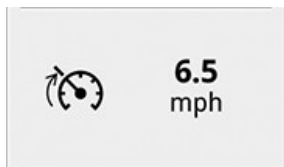

H118568—UN—20JAN17

Ограничение скорости

1. Нажмите, чтобы отрегулировать ограничение скорости.



H118570—UN—31JAN17

Ограничение скорости

2. Нажимайте "плюс" (+) для увеличения или "минус" (-) для уменьшения необходимой скорости относительно земли.

Минимум – 2,0 км/ч (1,2 миль/ч)

Максимум — 14,0 км/ч (8,7 миль/ч)

Шаг – 0,1 км/ч (0.1 миль/ч)

Установите ограничение скорости немного выше средней ожидаемой скорости уборки урожая.

Пример. Если вы хотите собирать урожай со скоростью 5,5 км/ч (3,4 миль/ч), установите ограничение скорости на 7 км/ч (4,4 миль/ч). Если вы хотите собирать урожай со скоростью 8 км/ч (5,0 миль/ч), установите ограничение скорости на 10 км/ч (6,2 миль/ч).



Заккрыть

H114674—UN—06FEB19

3. Нажмите, чтобы закрыть.

Альтернативная процедура изменения.



H118573—UN—20JAN17

Ограничение скорости

1. Выберите для активации ручки регулятора в подлокотнике.



H115034—UN—28MAR16

Ручка регулятора в подлокотнике

2. Используйте ручку регулятора в подлокотнике для выбора необходимой ходовой скорости.

- Для увеличения значения поверните диск по часовой стрелке.
- Для уменьшения значения поверните диск против часовой стрелки.

Минимум – 2,0 км/ч (1.2 миль/ч)

Максимум — 14,0 км/ч (8,7 миль/ч)

Шаг – 0,1 км/ч (0.1 миль/ч)

N0LMWLO.000039C-59-16JUL20

Активность обратной реакции

Активность обратной реакции — регулирует скорость реакции системы HarvestSmart на изменение условий уборки урожая.

Настройка 1 — минимальная

Настройка 2 — пониженная

Настройка 3 — по умолчанию

Настройка 4 — повышенная

Настройка 5 — максимальная

Изменения требуются в следующих случаях.


Увеличивайте значение, если:

хотите, чтобы машина быстрее реагировала на изменение уборочных условий.

Уменьшите значение, если:

хотите, чтобы машина не так быстро реагировала на изменение уборочных условий.

Процедура изменения:

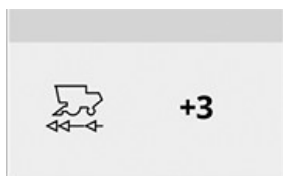

Активность обратной реакции

H114682—UN—20JAN17

многофункциональный рычаг, чтобы контролировать скорость относительно земли.

Процедура изменения:



Кнопка переключения

H113848—UN—04JAN17

1. Выберите, чтобы открыть окно с настройками активности обратной реакции.



Активность обратной реакции

H125211—UN—05FEB19

1. На Главной странице Combine Advisor нажмите кнопку переключения под HarvestSmart, чтобы включить или выключить автоматизацию HarvestSmart.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оставшиеся этапы данной процедуры можно выполнять только если включена функция HarvestSmart.

2. Нажимайте "плюс" (+) для увеличения или "минус" (-) для уменьшения необходимой активности обратной реакции.

Минимум – 1

Максимум – 5

Шаг – 1

ПРИМЕЧАНИЕ: Активность реакции по умолчанию вернется на 3, когда будет задано новое целевое значение производительности.



Заккрыть

H114674—UN—06FEB19

3. Нажмите, чтобы закрыть.

NOLMWLO.000039D-59-16JUL20



Кнопки активирования жатки

H128157—UN—16JAN20

2. Нажмите кнопку активации жатки 2 или 3 на передней части многофункционального рычага, чтобы опустить жатку.



Кнопка возобновления работы системы автоматического управления AutoTrac™

H117005—UN—15APR16

HarvestSmart™ | Автоматизация

Параметр "Автоматическая функция" используется для активации/деактивации системы HarvestSmart.

Изменения требуются в следующих случаях.

- Выполнение поворота на разворотной полосе. Нажмите кнопку активации жатки 1 для подъема жатки и поддержания статической скорости относительно земли. Сместите многофункциональный рычаг, чтобы контролировать скорость относительно земли.
- Вы хотите поддерживать постоянную скорость относительно земли во время разгрузки. Нажмите настраиваемую кнопку.
- Подготовка к пересечению канав или неровной поверхности. Нажмите настраиваемую кнопку для поддержания статической скорости относительно земли или нажмите кнопку активации жатки 1 для подъема жатки и поддержания статической скорости относительно земли. Сместите

3. Включите AutoTrac и введите культуру.




Перенастраиваемые кнопки

H128156—UN—14JAN20

4. Для активации системы HarvestSmart нажмите настраиваемую кнопку на стороне многофункционального рычага. Машина медленно перейдет к ранее определенной средней скорости уборки урожая. Чтобы приостановить HarvestSmart, нажмите перенастраиваемую кнопку в любой момент.

Машина продолжит уборку и сохранит статическую скорость относительно земли.

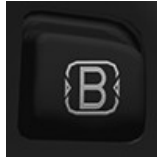

T8T8737—UN—18DEC19

Перенастраиваемая кнопка В

ПРИМЕЧАНИЕ: Приостановка работы/восстановление HarvestSmart назначается по умолчанию на перенастраиваемую кнопку В. Эта функция может быть назначена на любую перенастраиваемую кнопку с однопозиционным управлением в разделе Настройка органов управления. Если вы хотите назначить функцию HarvestSmart на кнопки активации жатки 2 или 3, обратитесь к дилеру John Deere.



T8T8738—UN—18DEC19

Кнопка активации жатки 1

5. Нажмите кнопку активации жатки 1 на передней части многофункционального рычага, чтобы поднять жатку.

Функция HarvestSmart будет приостановлена в следующем случае:

- Нажата настраиваемая кнопка на стороне многофункционального рычага, когда активна функция HarvestSmart.
- Кнопка активации жатки 1 нажата, когда активен HarvestSmart.
- Выгрузной шнек включен. При выключении выгрузного шнека HarvestSmart будет возобновлять автоматическое управление скоростью относительно земли.

ПРИМЕЧАНИЕ: При перегрузке двигателя, если включен выгрузной шнек, HarvestSmart замедлит скорость относительно земли. HarvestSmart не увеличит скорость относительно земли до тех пор, пока выгрузной шнек не будет выключен.

HarvestSmart отключится в следующем случае:

- Многофункциональный рычаг перемещен.
- Скорость относительно земли опускается ниже 2 км/ч (1,2 миль/ч).


- Педали тормоза нажаты.

NOLMWLO.000039E-59-16JUL20

Целевое значение мощности двигателя

Целевое значение мощности двигателя определяет целевую мощность двигателя, которую должна поддерживать система HarvestSmart.

Параметры, доступные на странице целевых значений мощности двигателя:



H128154—UN—16DEC19

Указатель мощности двигателя

Измеритель мощности двигателя — отображение фактической мощности двигателя и настройки максимальной мощности двигателя. Система не допустит выбора целевого значения мощности в желтой или красной зоне.



H118584—UN—20JAN17

Индикатор целевого значения

Индикатор целевого значения — показывает целевой уровень мощности двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Целевое значение будет отображаться синим цветом во время автоматического управления.



H118585—UN—20JAN17

Индикатор использования

Индикатор использования — отображает фактическую мощность двигателя.

Изменения требуются в следующих случаях.


- Работа с ленточной жаткой:
 - Около 85-95% в постоянных условиях.
 - Около 80-90% в изменяющихся условиях.
 - Около 75-85% в условиях полеглых культур или жестких условиях подачи.
- Эксплуатация со шнековой платформой:
 - Около 80-90% в постоянных условиях.
 - Около 75-85% в изменяющихся условиях.

Около 70-80% в условиях полеглых культур или жестких условиях подачи.

- Менее опытный оператор. Установите целевое значение мощности двигателя.
- Слабый поток растительной массы в жатке приводит к неравномерной подаче ротора. Установите целевое значение мощности двигателя.
- Постоянная, плавная подача позволяет настроить более высокое целевое значение мощности двигателя.
- Уборка неполеглых стеблей в сухих условиях, на ровном поле и при равномерной подаче. Увеличение целевой мощности двигателя позволяет повысить пропускную способность и эффективность.
- Уборка полеглых стеблей в условиях повышенной влажности, на пересеченной местности, при затрудненной подаче. Уменьшение целевой мощности двигателя обеспечит более стабильную производительность.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время работы на скользких склонах, в условиях повышенной влажности или других тяжелых условиях рекомендуется выбрать значение в диапазоне 85–95%, чтобы повысить потребляемую мощность и обеспечить более стабильную производительность системы.

Процедура изменения:

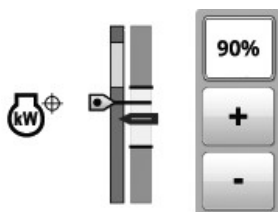

H128155—UN—16DEC19

Целевое значение мощности двигателя

1. Нажмите, чтобы отрегулировать целевое значение мощности двигателя.



H127986—UN—20NOV19

Целевое значение мощности двигателя


2. Нажимайте "плюс" (+) для увеличения или "минус" (-) для уменьшения целевого значения мощности двигателя.

Минимум – 60 %

Максимум – 100 %

Шаг – 1 %

Альтернативная процедура изменения.

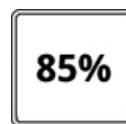

H118572—UN—20JAN17

Целевое значение мощности двигателя

1. Выберите для активации ручки регулятора в подлокотнике.



H115034—UN—28MAR16

Ручка регулятора в подлокотнике

2. Используйте ручку регулятора в подлокотнике для выбора необходимой мощности двигателя.

- Для увеличения значения поверните диск по часовой стрелке.
- Для уменьшения значения поверните диск против часовой стрелки.

Минимум – 60 %

Максимум – 100 %


Шаг – 1 %

NOLMWLO.000039F-59-16JUL20

Настройки Active Terrain Adjustment™

Система Active Terrain Adjustment позволяет выполнять автоматическую регулировку очистного вентилятора, верхнего и нижнего решет в зависимости от шага перемещения машины во время уборки на подъемах и спусках. Чтобы получить доступ к настройкам системы Active Terrain Adjustment™, выберите область экрана справа от кнопки включения/выключения.


Параметры, доступные на странице настроек системы Active Terrain Adjustment™:

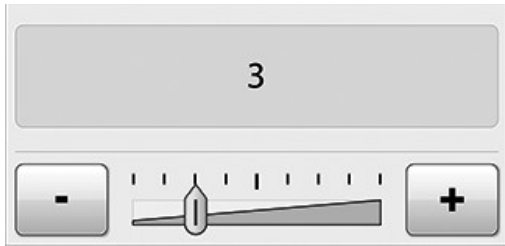

H125216—UN—05FEB19

Скорость реакции на подъем по склону

Чувствительность при подъеме по склону — ускорение или замедление скорости реакции системы на шаг перемещения машины во время уборки урожая при движении вверх по склону с целью снижения потерь зерна и количества недомолоченных колосьев.

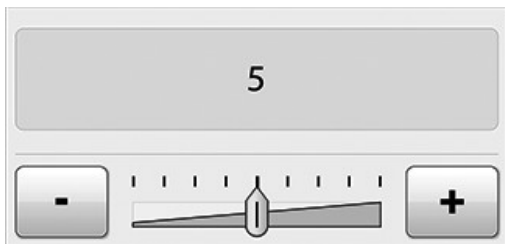

H125217—UN—05FEB19

Чувствительность на спуске


Чувствительность при спуске по склону — ускорение или замедление скорости реакции системы на шаг перемещения машины во время уборки урожая при движении вниз по склону с целью улучшения качества очистки собранного зерна.



H127987—UN—20NOV19

Верхнее решето

Точная настройка смещения | Верхнее решето — эта функция позволяет изменять величину регулировок, сделанных системой Active Terrain Adjustment™ для верхнего решета.

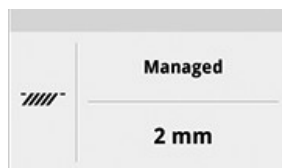

H127988—UN—20NOV19

Нижнее решето

Точная настройка смещения | Нижнее решето — эта функция позволяет изменять величину регулировок, сделанных системой Active Terrain Adjustment™ для нижнего решета.



H127989—UN—20NOV19

Очистной вентилятор

Точная настройка смещения | Очистной вентилятор — эта функция позволяет изменять величину регулировок, сделанных системой Active Terrain Adjustment™ для очистного вентилятора.

NOLMWLO.00003A0-59-16JUL20

Скорость реакции на подъем по склону

Параметр "Чувствительность при подъеме по склону" дает возможность ускорить или замедлить скорость реакции системы на размер шага машины во время уборки урожая при подъеме вверх по склону с целью снижения потерь зерна и количества недомолота.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чем выше значение чувствительности, тем быстрее системы машины реагируют на изменение шага машины, и наоборот, чем меньше значение чувствительности, тем медленнее реакция на изменение шага машины в ходе уборки при подъеме по склону.

Изменения требуются в следующих случаях.


- Система Active Terrain Adjustment™ выполняет регулировку слишком быстро или слишком медленно, что приводит к потере зерна или увеличению количества недомолоченных колосьев при уборке урожая на подъеме вверх по склону по сравнению с работой на ровных участках поля.
- Зерновой бункер не очищен во время уборки при подъеме вверх по склону. Снизьте чувствительность.
- Потери на системе очистки или объем недомолота повышаются в ходе уборки при подъеме по склону. Увеличьте чувствительность.

Настройка 1 — без регулировок (-100)

Настройка 5 — среднее количество регулировок (0)


Настройка 9 — максимальное количество регулировок (100)

Процедура изменения:

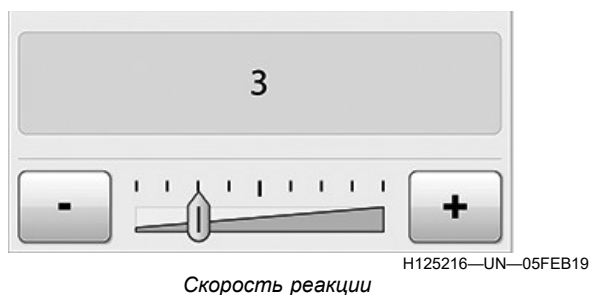

Нажимайте "плюс" (+) для увеличения или "минус" (-) для уменьшения необходимой скорости реакции.

NOLMWLO,00003A1-59-16JUL20

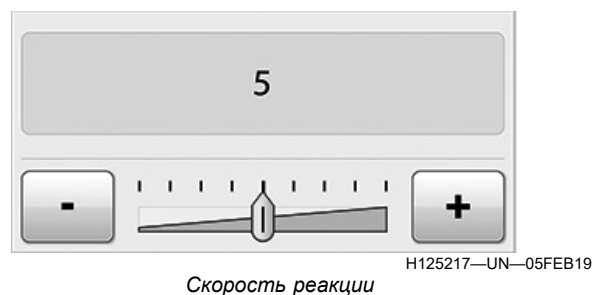

Нажимайте "плюс" (+) для увеличения или "минус" (-) для уменьшения необходимой скорости реакции.

NOLMWLO,00003A2-59-16JUL20

Скорость реакции на спуск по склону

Параметр "Скорость реакции на спуск по склону" позволяет ускорить или замедлить скорости реакции системы на тангаж машины во время уборки урожая при спуске вниз по склону с целью поддержания качества очистки зерна.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чем выше значение чувствительности, тем быстрее системы машины реагируют на изменения шага машины, а меньшие значения чувствительности ведут к более медленной реакции на изменение шага машины в ходе уборки при спуске по склону.

Изменения требуются в следующих случаях.

- Система Active Terrain Adjustment выполняет регулировку слишком быстро или слишком медленно, что приводит к потере зерна или увеличению количества недомолоченных колосьев при уборке урожая вниз по склону по сравнению с работой на ровных участках поля.
- Потери на системе очистки или объем недомолота повышаются в ходе уборки при спуске по склону. Снизьте чувствительность.
- Зерновой бункер не очищен во время уборки при спуске по склону. Увеличьте чувствительность.


Настройка 1 — без регулировок (-100)

Настройка 5 — среднее количество регулировок (0)

Настройка 9 — максимальное количество регулировок (100)

Процедура изменения:

Состояние системы HarvestSmart™




HarvestSmart Параметр "Состояние" используется для информирования о текущем состоянии системы HarvestSmart™. Параметр "Состояние HarvestSmart™" дает оператору возможность просмотреть список условий, необходимых для правильной работы системы, и ошибок, влияющих на систему. Чтобы просмотреть дополнительные сведения, нажмите "Состояние HarvestSmart™".

Параметры, доступные на странице состояния системы HarvestSmart™:

ПРИМЕЧАНИЕ: Здесь перечислены не все возможности. Чтобы открыть список текущих состояний, нажмите "Состояние HarvestSmart™".



Автоматизация вкл./выкл. — указывает на то, включена или выключена система.

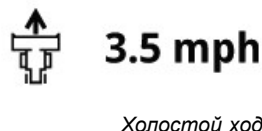

Холостой ход — отображается, когда система находится в состоянии ожидания или при подготовке целевых показателей.



H126949—UN—26SEP19

Система активна

Активный режим— отображается, когда система находится в активном состоянии или поддерживает состояние.



H114663—UN—05JAN17

Проблема

Неисправность— отображается, когда в системе присутствует одна или несколько серьезных неисправностей.



H126950—UN—26SEP19

Ограничение скорости относительно земли

Ограничение скорости относительно земли— отображается при достижении предельной скорости относительно земли.

Требования к HarvestSmart™:

- Функция автоматического управления HarvestSmart™ должна быть включена.
- Сохраните целевое значение производительности.
- Машина должна быть готова к уборке урожая:
 - Сепаратор должен быть включен.
 - Жатка должна быть включена.
 - Двигатель должен работать на высоких оборотах холостого хода.
- Многофункциональный рычаг должен быть установлен минимум на 2 км/ч (1,25 миль/ч)



H113789—UN—30JAN17

Пиктограмма "Не соблюдено"

Если требование не соблюдено, появляется пиктограмма.



H119194—UN—30JAN17

Пиктограмма "Соблюдено"

Когда предварительное требование соблюдено, рядом с ним появляется флажок зеленого цвета.



Заккрыть

H114674—UN—06FEB19

Нажмите, чтобы закрыть.

NOLMWLO.00003A3-59-16JUL20

Состояние системы Active Terrain Adjustment™

Состояние Active Terrain Adjustment™ используется для индикации фактического состояния системы Active Terrain Adjustment™. Параметр "Состояние Active Terrain Adjustment™" дает оператору возможность просмотреть список условий, необходимых для правильной работы системы, и ошибок, влияющих на систему.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отображение некоторых из указанных далее параметров зависит от установки соответствующих опций.



H129170—UN—27FEB20

Состояние системы Active Terrain Adjustment™

Чтобы просмотреть дополнительные сведения, нажмите "Состояние системы Active Terrain Adjustment™".

Параметры, доступные на странице состояний системы Active Terrain Adjustment™:

ПРИМЕЧАНИЕ: Здесь перечислены не все возможности. Чтобы открыть список текущих состояний, нажмите "Состояние системы Active Terrain Adjustment™".



Синий

H114659—UN—05JAN17

Применение смещений



Зеленый

H114656—UN—05JAN17

Отслеживание данных



H118541—UN—30JAN17

Сведения о жатке



Зеленый

H114656—UN—05JAN17

Не соблюдено предварительное условие "Жатка должна находиться ниже высоты останова", нажмите, чтобы открыть страницу с информацией о жатке.

Не готово



Красный

H113787—UN—30JAN17



Заккрыть

H114674—UN—06FEB19

Нажмите, чтобы закрыть.

NOLMWLO.00003A4-59-16JUL20

Обнаружена ошибка



Серый

H113788—UN—30JAN17

Состояние функции автоматического поддержания производительности

Состояние функции автоматического поддержания производительности используется для индикации текущего состояния этой системы. Параметр "Состояние системы Auto Maintain" дает оператору возможность просмотреть список условий, необходимых для правильной работы системы.

Автоматизация выключена

Требования системы Active Terrain Adjustment™:

- Должна быть включена автоматизация системы Active Terrain Adjustment™.
- Машина должна быть готова к уборке урожая:
- Сепаратор должен быть включен.
- Жатка должна быть включена.
- Двигатель должен работать на высоких оборотах холостого хода.
- Жатка должна находиться ниже высоты останова записи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отображение некоторых из указанных далее параметров зависит от установки соответствующих опций.



H126947—UN—26SEP19

Состояние системы Auto Maintain

Чтобы просмотреть дополнительные сведения, нажмите "Состояние системы Auto Maintain".

Параметры, доступные на странице состояния функции автоматического поддержания производительности:

ПРИМЕЧАНИЕ: Не все неисправности перечислены здесь. Чтобы открыть список текущих состояний, нажмите "Состояние системы Auto Maintain".



Сообщение

H113789—UN—30JAN17

Если требование не соблюдено, появляется сообщение.



Зеленый флажок

H119194—UN—30JAN17

Когда предварительное требование соблюдено, рядом с ним появляется флажок зеленого цвета.



ВКЛ./ВЫКЛ.

H113730—UN—30JAN17

Автоматизация вкл./выкл. — указывает на то, включена или выключена система.



Холостой ход

H126953—UN—26SEP19

Холостой ход— отображается, когда система включена, и неисправности не обнаружены.



Система активна

H126954—UN—26SEP19

Активный режим— отображается, когда система адаптируется к потерям или качеству.



Проблема

H114663—UN—05JAN17

Неисправность— отображается, когда в системе присутствует одна или несколько серьезных неисправностей.



Обзор процесса получения целевых показателей

H126955—UN—26SEP19

Процесс получения целевых показателей— отображается, когда система получает целевые показатели производительности.

Требования для работы функции автоматического поддержания производительности:

- Функция автоматического поддержания производительности должна быть включена.
- Сохраните целевое значение производительности.
- Машина должна быть готова к уборке урожая:
 - Сепаратор должен быть включен.
 - Жатка должна быть включена.
 - Двигатель должен работать на высоких оборотах холостого хода.
- Жатка должна находиться ниже высоты остановки записи.



Пиктограмма "Не соблюдено"

H113789—UN—30JAN17

Если требование не соблюдено, появляется сообщение.



Пиктограмма "Соблюдено"

H119194—UN—30JAN17

Как только условие соблюдено, появляется зеленый флажок.



Сведения о жатке

H118541—UN—30JAN17

Не соблюдено предварительное условие "Жатка должна находиться ниже высоты останова", нажмите, чтобы открыть страницу с информацией о жатке.



Закрыть

H114674—UN—06FEB19


Нажмите, чтобы закрыть.

N0LMWLO,00003A5-59-16JUL20

Оптимизация производительности

Приложение "Оптимизация производительности" (ранее "Интерактивная система регулировок комбайна") рекомендует регулировки на основе одной или нескольких обнаруженных проблем.

Параметры, доступные на главной странице "Оптимизация производительности":

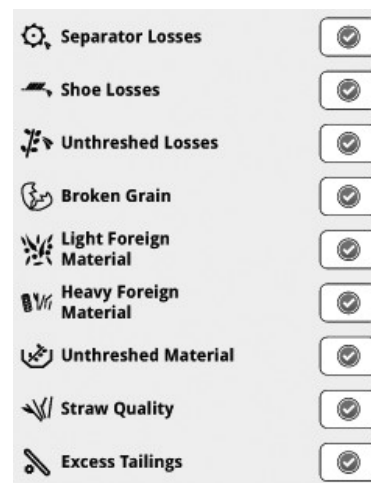

H127037—UN—26SEP19

Проблемы с рабочими характеристиками


Проблемы с производительностью — нажмите, чтобы сообщить об одной или нескольких проблемах с производительностью, которые относятся к машине.



H127038—UN—26SEP19

Текущие настройки

Текущие настройки — нажмите, чтобы открыть приложение **Настройки уборки урожая**.

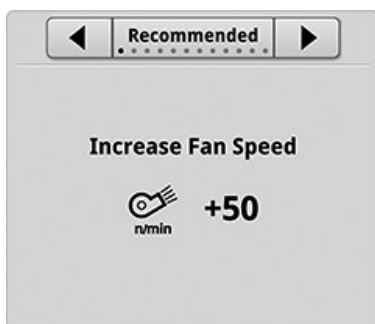

H125517—UN—01FEB19

Решение

Решения — эта страница отображается после получения сообщения об одной или нескольких проблемах с производительностью. Позволяет пролистать рекомендованные системой решения и применить их для машины.



H126962—UN—26SEP19

Стоп

Остановить — нажмите, чтобы удалить все проблемы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Опцию "Остановить" можно выбрать только в том случае, если выбрана одна или несколько проблем с производительностью.



H126963—UN—26SEP19

Применить

Применить — нажмите, чтобы применить выбранное на данный момент решение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Опцию "Применить" можно выбрать только в том случае, если выбрана одна или несколько проблем с производительностью.



Заккрыть

H114674—UN—06FEB19

Нажмите, чтобы закрыть.

ПРИМЕЧАНИЕ: При закрытии приложения "Оптимизация производительности" с выбранными уровнями серьезности система запоминает выбранные опции. При повторном открытии приложения система начинает поиск рекомендаций на основе выбранных параметров.

NOLMWLO,00003A6-59-16JUL20

Точная настройка смещения для верхнего решета

Точная настройка поправки | Верхнее решето регулирует величину шага для верхнего решета при получении управляющего сигнала от системы Active Terrain Adjustment.

Включить в автоматический режим

Изменения требуются в следующих случаях.

Включить в автоматизацию — выберите, чтобы система Active Terrain Adjustment™ регулировала верхнее решето. Если вы не хотите, чтобы система Active Terrain Adjustment™ выполняла регулировку верхнего решета, снимите флажок "Включить в автоматизацию".

Процедура изменения:

Снимите флажок, чтобы не допустить регулировку верхнего решета системой Active Terrain Adjustment™.



Include in automation

H126183—UN—24APR19

Включено в автоматизацию

ПРИМЕЧАНИЕ: Опция "Включить в автоматизацию" по умолчанию имеет разные состояния в зависимости от типа культуры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если стоит флажок в кнопке-флажке "Включено в автоматизацию", в главном окне появится индикация "Выполнено". Если флажок не установлен, на экране появится сообщение "Проигнорировано".

Размер шага

Изменения требуются в следующих случаях.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отрегулируйте размер шага, если регулировка скорости реакции оказалась неэффективной.

ПРИМЕЧАНИЕ: Параметр "Шаг изменения значений" представляет собой величину однократного изменения значения, выполняемого системой Active Terrain Adjustment™, а не полный диапазон регулировки значений или количество выполняемых регулировок.


Увеличение шага:

Используйте, если максимальная настройка чувствительности не приводит к желаемым результатам или когда один компонент (скорость вентилятора, верхнее решето или нижнее решето) требует большей регулировки по сравнению с остальными компонентами.

Уменьшение шага:

Используйте, если минимальная настройка чувствительности не приводит к желаемым результатам или когда один компонент (скорость вентилятора, верхнее решето или нижнее решето) требует меньшей регулировки по сравнению с остальными компонентами.

Процедура изменения:



Размер шага

H125580—UN—01FEB19

1. Чтобы открыть цифровую клавиатуру, выберите параметр "Размер шага" и введите необходимое значение.



Верхнее решето

H114645—UN—05JAN17

Минимум: 1

По умолчанию: Зависит от убираемой культуры.

Максимум: 3

Шаг: 1



Заккрыть

H114674—UN—06FEB19

2. Нажмите, чтобы закрыть.

NOLMWLO,00003A7-59-16JUL20

Точная настройка поправок для нижнего решета

Точная настройка поправки | Нижнее решето регулирует величину шага для изменения нижнего решета при получении управляющего сигнала от системы Active Terrain Adjustment.

Включить в автоматический режим

Изменения требуются в следующих случаях.

Включить в автоматизацию — отметьте, чтобы система Active Terrain Adjustment™ регулировала нижнее решето. Если вы не хотите, чтобы система Active Terrain Adjustment™ выполняла регулировку нижнего решета, снимите флажок "Включить в автоматизацию".

Процедура изменения:



Include in automation

H126183—UN—24APR19

Включено в автоматизацию

Снимите флажок, чтобы не допустить регулировку нижнего решета системой Active Terrain Adjustment™.

ПРИМЕЧАНИЕ: Опция "Включить в автоматизацию" по умолчанию имеет разные состояния в зависимости от типа культуры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если стоит флажок в кнопке-флажке "Включено в автоматизацию", в главном окне появится индикация "Выполнено". Если флажок не установлен, на экране появится сообщение "Проигнорировано".

Размер шага

Изменения требуются в следующих случаях.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отрегулируйте размер шага, если регулировка скорости реакции оказалась неэффективной.

ПРИМЕЧАНИЕ: Параметр "Шаг изменения значений" представляет собой величину однократного изменения значения, не полный диапазон регулировки значений или количество выполняемых регулировок.


Увеличение шага:

Используйте, если максимальная настройка чувствительности не приводит к желаемым результатам или когда один компонент (очистной вентилятор, верхнее решето или нижнее решето) требует большей регулировки по сравнению с остальными компонентами.

Уменьшение шага:

Используйте, если минимальная настройка чувствительности не приводит к желаемым результатам, или когда один компонент (очистной вентилятор, верхнее решето или нижнее решето) требует меньшей регулировки по сравнению с остальными компонентами.

Процедура изменения:



Размер шага

H119751—UN—30JAN17

1. Выберите параметр "Шаг", чтобы открыть цифровую клавиатуру и ввести необходимое значение.



Нижнее решето

H114646—UN—05JAN17

Минимум: 1

По умолчанию: Зависит от убираемой культуры.

Максимум: 3

Шаг: 1



Заккрыть

H114674—UN—06FEB19

2. Нажмите, чтобы закрыть.

NOLMWLO.00003A8-59-16JUL20

Не удастся поддерживать целевое значение

Сообщение "Combine Advisor™ не удастся поддерживать целевое значение" указывает на то, что система Combine Advisor™ не может поддерживать целевую производительность в текущих условиях.

Параметры, доступные на странице "Не удастся поддерживать целевое значение":



Set New Auto Maintain Target

H126964—UN—26SEP19

Установка нового целевого значения Auto Maintain

Установка нового целевого значения Auto Maintain— запускает процесс установки целевых показателей. Этот параметр выполняет ту же функцию, что и нажатие кнопки "Задать целевое значение производительности".



Check Manual Adjustments

H126965—UN—26SEP19

Проверить выполненные вручную регулировки

Проверить ручные регулировки — открывает накладывается окно "Настройки уборки урожая — Настройка снаружи кабины и ВЫКЛЮЧАЕТ функцию Auto Maintain.



Auto Maintain OFF

H126969—UN—26SEP19

Функция Auto Maintain выключена

Выключение функции Auto Maintain — закрывает данное накладывается окно и выключает функцию Auto Maintain.

Next »

Next (Далее)

H113840—UN—06FEB19

Нажмите для продолжения.

Процедура изменения:

Задать новое целевое значение Auto Maintain



Set New Auto Maintain Target

H126964—UN—26SEP19

Задать новое целевое значение Auto Maintain

1. Нажмите, чтобы задать новое целевое значение Auto Maintain.

Next »

Next (Далее)

H113840—UN—06FEB19

2. Нажмите для продолжения.

Проверить выполненные вручную регулировки



Check Manual Adjustments

H126965—UN—26SEP19

Проверить выполненные вручную регулировки

1. Нажмите, чтобы проверить ручные регулировки.

Next »

Next (Далее)

H113840—UN—06FEB19

2. Нажмите, чтобы открыть настройку Настройки уборки урожая — Настройка снаружи кабины.

Выключение функции автоматического поддержания производительности



Функция Auto Maintain выключена

H126969—UN—26SEP19

1. Нажмите для выключения функции Auto Maintain.



Next (Далее)

H113840—UN—06FEB19

2. Нажмите для продолжения.

N0LMWLO,00003A9-59-16JUL20

Точная настройка поправок для очистного вентилятора

Точная настройка поправки | Очистной вентилятор регулирует величину шага для изменения оборотов вентилятора при получении управляющего сигнала от системы Active Terrain Adjustment.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для очистного вентилятора параметр "Включить в автоматизацию" всегда активен, поэтому слово "Управляемый" всегда отображается на странице настроек системы Active Terrain Adjustment™

Изменения требуются в следующих случаях.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отрегулируйте размер шага, если регулировка скорости реакции оказалась неэффективной

ПРИМЕЧАНИЕ: Параметр "Шаг изменения значений" представляет собой величину однократного изменения значения, не полный диапазон регулировки значений или количество выполняемых регулировок.

Увеличение шага:

Используйте, если максимальная настройка чувствительности не приводит к желаемым результатам или когда один компонент (скорость вентилятора, верхнее решето или нижнее решето) требует большей регулировки по сравнению с остальными компонентами.

Уменьшение шага:

Используйте, если минимальная настройка чувствительности не приводит к желаемым результатам или когда один компонент (скорость вентилятора, верхнее решето или нижнее решето) требует меньшей регулировки по сравнению с остальными компонентами.

Процедура изменения:

20 n/min

Размер шага

H119128—UN—05JAN17

1. Выберите, чтобы открыть страницу с настройками поэтапного изменения размера.

20 n/min

Размер шага

H118542—UN—05JAN17

2. Выберите необходимое значение.



Скорость вентилятора

H114644—UN—05JAN17

Минимум: 20 н/мин

По умолчанию: Зависит от убираемой культуры.

Максимум: 50 н/мин

Шаг: 10 н/мин



Заккрыть

H114674—UN—06FEB19

3. Нажмите, чтобы закрыть.

N0LMWLO,00003AA-59-16JUL20

Настройка целевого значения производительности

Настройка целевого значения производительности позволяет вручную сообщить системе, что существующие потери зерна, качество зерна и мощность двигателя являются приемлемыми. Система инициирует и выполняет необходимые изменения, чтобы создать новый предел поддержания. Целевые показатели производительности необходимы для работы систем Auto Maintain и HarvestSmart.

ПРИМЕЧАНИЕ: Получение целевого значения производительности может занять около 30 минут в поле с изменяемыми условиями уборки урожая. Если вы удовлетворены существующим целевым значением производительности, то при изменении полей не требуется устанавливать новый целевое значение производительности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отображение некоторых из указанных далее параметров зависит от установки соответствующих опций.

Изменения требуются в следующих случаях.

- Оператор выполняет оптимизацию машины, устанавливается новое целевое значение производительности после завершения оптимизации.
- Система Auto Maintain обнаружила ряд проблем во время сборки урожая, однако оператор удовлетворен текущей производительностью.
- Переход на новое поле со значительно отличающимися характеристиками урожайности, влажности или количества сортов.
- Оператор хочет автоматически настроить целевое значение мощности двигателя для системы HarvestSmart™.
- Скорость относительно земли колеблется при включении системы HarvestSmart™.

Процедура изменения:

ПРИМЕЧАНИЕ: Если допустимое целевое значение недоступно, при включении системы HarvestSmart™ или Auto Maintain отобразится запрос на задание нового целевого значения.

- Поработайте на машине в предпочтительных рабочих условиях (скорость уборки/мощность двигателя, уровни качества зерна и потери зерна).



H119889—UN—31JAN17

Настройка целевого значения производительности

- Выберите параметр "Настроить новое целевое значение производительности".

ПРИМЕЧАНИЕ: При нажатии "Задать целевое значение производительности" также выполняется калибровка отслеживания потерь зерна при установке дисплея VisionTrak™.

ПРИМЕЧАНИЕ: Целевые значения сохраняются для данного типа культуры во время цикла зажигания и отключения и подключения аккумуляторной батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если системы автоматизации не способны поддерживать текущую целевую производительность, появится сообщение Не удается поддерживать целевое значение.

NOLMWLO.00003AB-59-16JUL20

Проблемы с рабочими характеристиками

На странице "Проблемы с производительностью"

можно изменять серьезность проблем, с которыми вы сталкиваетесь, и создавать рекомендации в приложении "Оптимизация производительности". Выберите все проблемы, присутствующие на данный момент.

Доступные параметры:

Выбор степени серьезности — нажмите, чтобы изменить степень серьезности текущей проблемы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый раз при изменении серьезности неполадки система переходит в состояние "Поиск рекомендаций".



OK


H125174—UN—01FEB19

OK — машина оптимально работает согласно характеристикам.



Незначительные

H125175—UN—01FEB19

Дополнительный


Умеренное

H125176—UN—01FEB19

Умеренное

Значительные


H125177—UN—01FEB19

Основной**Типы проблем с производительностью:**

Потери на молотилке

H125191—UN—05FEB19


Потери на молотилке — выберите, если большое количество очищенного зерна обнаруживается в задней части скатной доски.



Потери на системе очистки

H125192—UN—05FEB19


Потери за зерноочисткой — выберите, если зерно оказывается на поле за зерноочисткой.

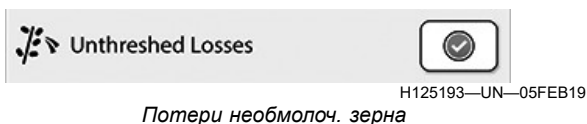


Потери необмолоченного зерна — выберите, если зерно на земле остается на колосьях.




Поврежденное зерно — выберите, если обнаружено поврежденное зерно в зерновом бункере.

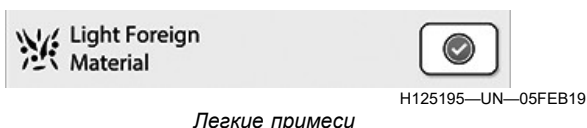


Легкие примеси — выберите, если обнаружены легкие и рыхлые инородные материалы в зерновом бункере.

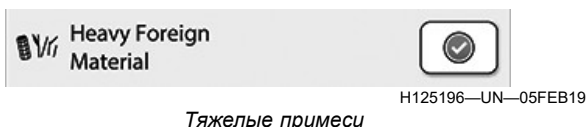


Тяжелые примеси — выберите, если обнаружены фрагменты сердцевин початков или короткие фрагменты стеблей в зерновом бункере.

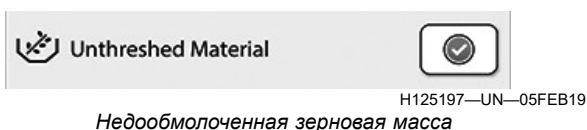

Недообмолоченная зерновая масса — выберите, если зерно в зерновом бункере осталось на початках, колосьях или в коробочках.

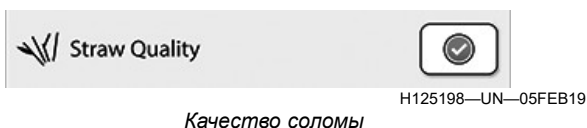

Качество соломы — выберите, если планируете оптимизировать этот параметр.

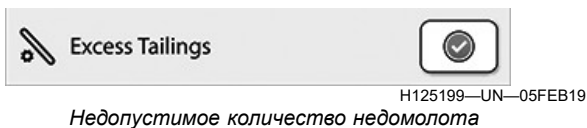

Чрезмерный уровень недомолота — выберите, если

обнаружено большое количество недомолоченных колосьев.

MM95366,000040F-59-07FEB19

Потери на молотилке

Потери за сепаратором — это зерно, упавшее на поле через выгрузной/отбойный битей. Индикатором служит большое количество очищенного зерна в задней части скатной доски.

Как определить:

Просмотрите потери зерна за сепаратором в окне дисплея VisionTrak.

Отключите электропитание, дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации.

MM95366,0000410-59-07FEB19

Потери на системе очистки

Потери за сепаратором — это зерно, упавшее на поле через выгрузной/отбойный битей. Индикатором служит большое количество очищенного зерна в задней части скатной доски.

Как определить:

Просмотрите потери зерна за сепаратором на дисплее VisionTrak.

Отключите электропитание, дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации.

MM95366,0000411-59-07FEB19

Потери необмолоч. зерна

Потери необмолоченного зерна — это зерно оставшееся на поле вместе с початками, колосьями или стручками.

Как определить:

Отключите электропитание, дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации.

Посмотрите на состояние поле на участке, убранном машиной.

NOLMWLO,00003AC-59-16JUL20

Дробленое зерно

Поврежденное зерно — это поврежденное зерно в зерновом бункере.

Как определить:

Проверьте состояние зерна в зерновом бункере.

MM95366,0000413-59-02DEC19

Легкие примеси

Легкие примеси — это легкие и рыхлые инородные материалы в зерновом бункере вместе с очищенным зерном. Это те примеси, которые можно выдуть воздухом.

Как определить:

Проверьте состояние зерна в зерновом бункере.

MM95366,0000414-59-07FEB19

Тяжелые примеси

Тяжелые примеси — это фрагменты початков или небольшие фрагменты стеблей в зерновом бункере вместе с очищенным зерном. Это те примеси, которые невозможно выдуть воздухом.

Как определить:

Проверьте состояние зерна в зерновом бункере.

MM95366,0000415-59-07FEB19

Необмолоченное зерно

Недообмолоченная зерновая масса — это зерно в зерновом бункере, оставшееся на початках, колосьях или в коробочках.

Как определить:

Проверьте состояние зерна в зерновом бункере.

MM95366,0000416-59-21NOV19

Негативные факторы, связанные с качеством соломы

Только режим валкоформирователя. Солома чрезмерно раздроблена, измельчена на слишком короткие или длинные фрагменты.

Как определить:

Осмотрите валок соломы.

MM95366,0000417-59-21NOV19

Чрезмерный уровень недомолота

Количество недомолоченных колосьев превышает допустимый уровень, что приводит к срабатыванию аварийного сигнала, или превышает допустимый уровень, заданный оператором.

Как определить:

Проверить состав недомолоченных колосьев:

- Большое количество зерна в недомолоченных колосьях может указывать на слишком малый зазор нижнего решета.

- Необмолотые зерна могут свидетельствовать о проблеме обмолота.
- Большой объем недомолота только с половой может указывать на высокую нагрузку на систему очистки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Верно отрегулируйте допустимый объем недомолота.

N0LMWLO,00003AD-59-16JUL20

Решения

Параметр "Рекомендованные решения" дает возможность просмотреть полный список предполагаемых решений и данные о регулировке, которую планируется выполнить.

Параметры, доступные на странице "Индикация решения":



H113801—UN—04JAN17

Индикатор хода процесса

Поиск рекомендаций — отображение хода выполнения процедуры поиска рекомендованных решений.



H125496—UN—01FEB19

Рекомендованный способ устранения

Рекомендованные решения — доступ к списку предполагаемых решений.



H116623—UN—25JAN17

Поворот влево



H116624—UN—25JAN17

Поворот вправо

Органы управления "Влево" и "Вправо" — обеспечивают возможность прокрутки полного списка предполагаемых решений с данными о регулировке, которую планируется выполнить.



H125497—UN—01FEB19

Рекомендуемое решение



H116625—UN—30JAN17

Выбор решения

Нажмите для просмотра полного списка рекомендованных решений.

ПРИМЕЧАНИЕ: Решения, требующие ручной регулировки или выхода оператора из кабины, имеют иное экранное отображение в отличие от решений с двухвариантным типом представления. Такие решения сопровождаются пиктограммой в виде руки и индикацией "Ручная регулировка" или "Регулировка снаружи кабины". Для выполнения регулировки данного типа вместо кнопки "Применить" используется кнопка "Далее", что указывает на вероятную необходимость нескольких действий.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения регулировок, которые осуществляются снаружи кабины, см. руководство по эксплуатации машины

Регулировка скорости относительно земли

Регулировка лопастей сепаратора

Регулировки, выполняющиеся снаружи кабины



H126962—UN—26SEP19

Стоп

Остановить — нажмите, чтобы удалить все проблемы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если остановить процесс оптимизации в произвольный момент времени, на дисплее отобразится сообщение.



H126963—UN—26SEP19

Применить

Применить — нажмите, чтобы применить выбранное на данный момент рекомендованное решение.

ПРИМЕЧАНИЕ: После завершения регулировки на дисплее отобразится сообщение, и снова откроется пустая страница выбора проблемы.

N0LMWLO.00003AE-59-16JUL20

Настройка скорости относительно земли

Для регулировки скорости относительно земли необходимо выполнить ручную регулировку машины. Эти регулировки необходимы для автоматического перехода приложения Combine Advisor™ к следующему этапу процесса.

Регулировка ходовой скорости:



H125240—UN—01FEB19

Изменить скорость относительно земли до 3 миль/ч


Функция оптимизации производительности рекомендует выполнить регулировку скорости относительно земли.



H127027—UN—26SEP19

Next (Далее)

Нажмите, чтобы принять регулировку скорости относительно земли.

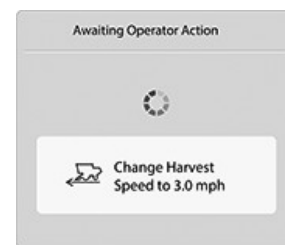

H128110—UN—21NOV19

Ожидание действия опер.


Оператор выполняет регулировку скорости. Как только регулировка скорости будет выполнена, функция оптимизации производительности отобразит сообщение и вернется к пустому экрану выбора неполадки.



Назад

H127028—UN—26SEP19

Чтобы выбрать иную рекомендацию, нажмите для возврата к списку решений.



Стол

H125182—UN—01FEB19

Нажмите, чтобы удалить все проблемы.



Заккрыть

H114674—UN—06FEB19

Нажмите, чтобы закрыть приложение "Оптимизация производительности".

ПРИМЕЧАНИЕ: Работа приложения "Оптимизация производительности" будет продолжена с того же места, когда оператор совершит повторный вход после закрытия приложения системы.

NOLMWLO.00003AF-59-16JUL20



Next (Далее)

H127027—UN—26SEP19

Нажмите, чтобы принять регулировку лопастей сепаратора.



H125180—UN—01FEB19

Сепаратор должен быть выключен


Приложение "Оптимизация производительности" предлагает выключить сепаратор.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если сепаратор уже выключен, приложение "Оптимизация рабочих характеристик" пропускает этот шаг и автоматически регулирует лопасти сепаратора.

Регулировка лопастей сепаратора

Для выполнения регулировок лопастей сепаратора может потребоваться ручная регулировки машины. Эти регулировки необходимы для автоматического перехода приложения "Оптимизация производительности" к следующему этапу процесса.

Регулировка направляющих сепаратора:

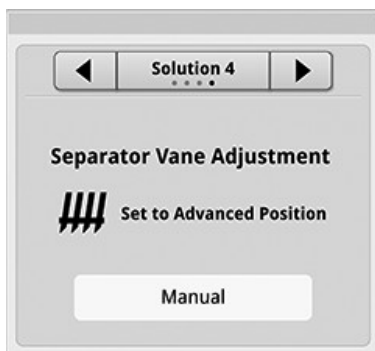

H125518—UN—01FEB19

Регулировка лопастей сепаратора

Приложение "Оптимизация производительности" рекомендует выполнить регулировку лопастей сепаратора.



H125181—UN—01FEB19

Применение решения

Приложение "Оптимизация производительности" выполняет регулировку лопастей сепаратора. После завершения регулировки приложение "Оптимизация производительности" отобразит сообщение и вернется к пустой странице выбора проблемы.



Назад

H127028—UN—26SEP19

Чтобы выбрать иную рекомендацию, нажмите для возврата к списку решений.



Сtop

H126962—UN—26SEP19

Нажмите, чтобы удалить все проблемы.




Закpыть

H114674—UN—06FEB19

Нажмите, чтобы закрыть приложение "Оптимизация производительности".

ПРИМЕЧАНИЕ: Оптимизация производительности будет продолжена с того же места, когда оператор совершит повторный вход после закрытия приложения системы.

N0LMWLO.00003B0-59-16JUL20

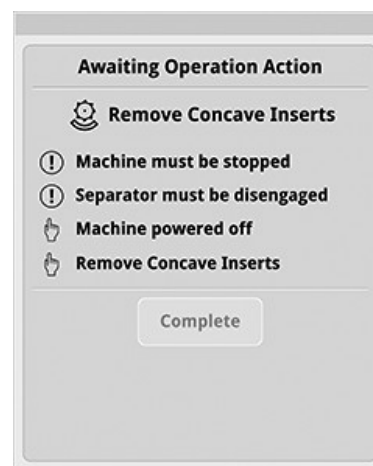

H125184—UN—01FEB19

Ожидание действия опер.




Сообщение

H116316—UN—25JAN17

Регулировки, выполняющиеся снаружи кабины

Регулировки, выполняемые снаружи кабины – это регулировки для оптимизации машины, которые выполняются снаружи кабины.

Регулировки, выполняемые снаружи кабины:

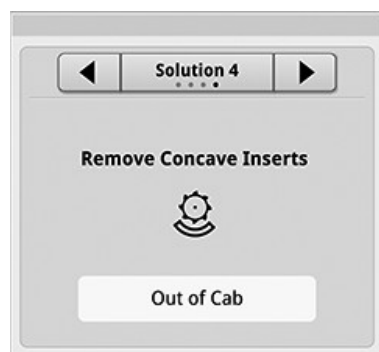

H125183—UN—01FEB19

Снимите вкладыши подбарабня

Для выполнения регулировок снаружи кабины см. руководство по эксплуатации.

ВАЖНО: Перед выполнением рекомендованных регулировок заглушите двигатель.



Next (Далее)

H127027—UN—26SEP19

Нажмите, чтобы принять регулировку, выполненную снаружи кабины.


ПРИМЕЧАНИЕ: Если требование не соблюдено, появляется пиктограмма.



Пиктограмма руки

H125188—UN—01FEB19

ПРИМЕЧАНИЕ: Регулировки, выполняемые снаружи кабины, отмечены пиктограммой руки.

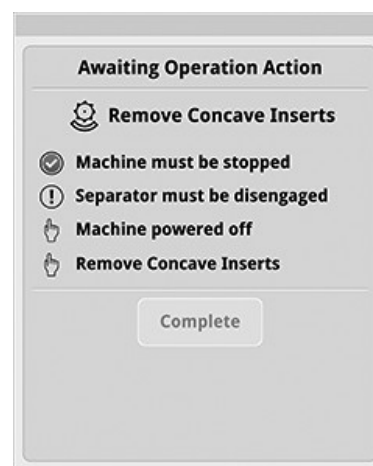

H125185—UN—01FEB19

Ожидание действия опер.



Зеленый флажок

H116336—UN—30JAN17

ПРИМЕЧАНИЕ: Если предварительные требования соблюдены, вместо первоначальной пиктограммы появится зеленый флажок.



H125186—UN—01FEB19

Регулировка выполнена



H125586—UN—01FEB19

Двигатель в сборе

Нажмите "Завершить" для подтверждения сделанной регулировки.



H127028—UN—26SEP19

Назад

Чтобы выбрать другую рекомендацию, нажмите для возврата к списку решений.



H126962—UN—26SEP19

Стоп

Нажмите, чтобы удалить все проблемы.

ПРИМЕЧАНИЕ: При выключении машины предполагается, что сообщение дисплея "Оптимизация выполнена" будет показано при следующем включении машины. Машина считает, что регулировка выполнена. Чтобы закрыть окно, нажмите "ОК". Выберите "Оптимизировать производительность", чтобы вернуться к приложению "Оптимизация производительности".



Заккрыть

H114674—UN—06FEB19

Нажмите, чтобы закрыть приложение "Оптимизация производительности".

ПРИМЕЧАНИЕ: Работа приложения "Оптимизация производительности" будет продолжена с того же места, когда оператор совершит повторный вход после закрытия приложения.

N0LMWLO,00003B1-59-16JUL20

Настройки Auto Maintain

Auto Maintain | Настройки предоставляют возможность отрегулировать активность обратной реакции и порог срабатывания для параметров "Потери зерна", "Количество поврежденного зерна" и "Примеси". Чтобы получить доступ к настройкам системы Auto Maintain, выделите область экрана справа от кнопки включения/выключения.

Параметры, доступные на странице Auto Maintain | Страница настроек:

Инструкции — описание влияния активности и скорости реакции на систему.



H126152—UN—21NOV19

Получение целевых значений

Процесс получения целевых значений — это состояние отображается, когда система включена и находится в процессе получения целевых значений.

ПРИМЕЧАНИЕ: Получение целевых значений производительности включено всегда, что позволяет системе задавать целевые значения потерь зерна, систем HarvestSmart или Auto Maintain в любое время.



Сообщение

H114663—UN—05JAN17

Неисправность системы — это состояние отображается, когда в системе присутствует одна или несколько серьезных неисправностей.



H125211—UN—05FEB19

Агрессивность реакции

Активность обратной реакции — управление частотой, с которой функция Auto Maintain выполняет регулировку в случае необходимости.



H125212—UN—05FEB19

Чувствительность к потере зерна

Чувствительность к потере зерна — количественное изменение потери зерна, необходимое системе Auto Maintain для обнаружения неисправности.



H125213—UN—05FEB19

Чувствительность к поврежденному зерну

Чувствительность к поврежденному зерну — количественное изменение объема поврежденного зерна, необходимое системе Auto Maintain для обнаружения неисправности.



H125214—UN—05FEB19

Чувствительность к наличию примесей

Чувствительность к наличию примесей — количественное изменение объема примесей, необходимое системе Auto Maintain для обнаружения неисправности.

NOLMWLO,00003B2-59-16JUL20

Активность обратной реакции

Параметр "Активность обратной реакции" управляет частотой, с которой функция Auto Maintain выполняет регулировку в случае обнаружения неполадки.

Настройка 1 — минимальная

Настройка 2 — пониженная

Настройка 3 — по умолчанию

Настройка 4 — повышенная

Настройка 5 — максимальная

Изменения требуются в следующих случаях.

Увеличивайте значение, если:

Система Auto Maintain выполняет регулировки слишком редко для устранения обнаруженных неполадок.

Уменьшите значение, если:

Система Auto Maintain выполняет регулировки слишком часто для устранения обнаруженных неполадок.

Процедура изменения:



H125219—UN—01FEB19

Активность обратной реакции

Нажимайте кнопку "плюс" (+) для увеличения или кнопку "минус" (-) для уменьшения значения.

NOLMWLO,00003B4-59-16JUL20

Чувствительность к потере зерна

Потери зерна | Параметр "Скорость реакции на потерю зерна" управляет скоростью реакции системы на потерю зерна, что сопровождается автоматическим изменением настроек.

Настройка 1 — минимальная

Настройка 2 — пониженная

Настройка 3 — по умолчанию

Настройка 4 — повышенная

Настройка 5 — максимальная

Изменения требуются в следующих случаях.

Увеличивайте значение, если:

наблюдаются потери на системе очистки или на сепараторе, а система Auto Maintain не обнаруживает проблему.

Уменьшите значение, если:

система Auto Maintain обнаружила проблему потерь зерна на системе очистки или на сепараторе, но параметры этой группы все же остаются приемлемыми.

Процедура изменения:



H119857—UN—30JAN17

Скорость реакции

Нажимайте кнопку "плюс" (+) для увеличения или кнопку "минус" (-) для уменьшения значения.

MM95366,000041F-59-07FEB19

Чувствительность к поврежденному зерну

Поврежденное зерно | Параметр "Скорость реакции" управляет скоростью реакции системы на повреждение зерна.

Настройка 1 — минимальная

Настройка 2 — пониженная

Настройка 3 — по умолчанию

Настройка 4 — повышенная

Настройка 5 — максимальная

Изменения требуются в следующих случаях.

Увеличивайте значение, если:

обнаружено неприемлемое количество поврежденного зерна в зерновом бункере, а система Auto Maintain не обнаружила каких-либо неполадок.

Уменьшите значение, если:

система Auto Maintain обнаружила проблему поврежденного зерна, но параметры этой группы все же остаются приемлемыми.

Процедура изменения:



H125219—UN—01FEB19

Скорость реакции

Нажимайте кнопку "плюс" (+) для увеличения или кнопку "минус" (-) для уменьшения значения.

MM95366,0000420-59-07FEB19

Изменения требуются в следующих случаях.

Увеличивайте значение, если:

Обнаружено неприемлемое количество одной или нескольких из следующих примесей, а система Auto Maintain не обнаружила каких-либо неполадок.

- Легкие примеси (полова, мелкие части листьев и шелуха).
- Тяжелые примеси (сердцевина кукурузных початков, более крупные листья, палки или стебли).
- Неомолоченный материал в зерновом бункере.

Уменьшите значение, если:

Система Auto Maintain обнаружила один или несколько из следующих типов примесей, но параметры этой группы все же остаются приемлемыми.

- Легкие примеси (полова, мелкие части листьев и шелуха).
- Тяжелые примеси (сердцевина кукурузных початков, более крупные листья, палки или стебли).
- Неомолоченный материал в зерновом бункере.

Процедура изменения:



H125219—UN—01FEB19

Скорость реакции

Нажимайте кнопку "плюс" (+) для увеличения или кнопку "минус" (-) для уменьшения значения.

NOLMWLO,00003B3-59-16JUL20

Чувствительность к наличию примесей

Наличие примесей | Параметр "Скорость реакции" управляет скоростью реакции системы на наличие примесей.

Настройка 1 — минимальная

Настройка 2 — пониженная


Настройка 3 — по умолчанию

Настройка 4 — повышенная

Настройка 5 — максимальная

Световые приборы и сигналы

Расположение световых приборов (световые приборы вид спереди и сзади)

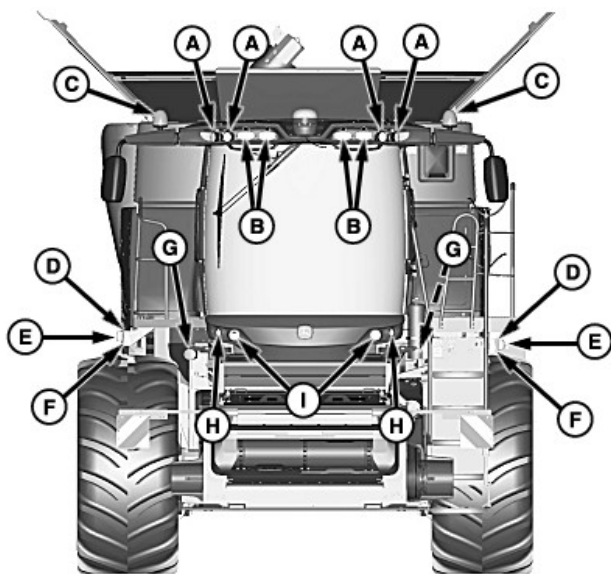

- A—Галогенные фары кабины или светодиодные (LED) фары кабины (вариант комплектации)
B—Фары кабины (дальнего/ближнего света)
C—Проблесковые маячки
D—Аварийные сигналы (желтые)
E—Аварийные сигналы (желтые)
F—Габаритные огни (белые)

Проблесковые маячки


⚠ ОСТОРОЖНО: При транспортировке фары должны быть **ВКЛЮЧЕНЫ**. Поверните лесенку кабины вперед, чтобы габаритные фонари/лампа аварийного сигнала были направлены в сторону встречных машин.

- Управляет проблесковыми маячками (C, L).
- В передней части машины устанавливается два проблесковых маячка (справа и слева), в задней части — один. Эти световые приборы служат предупреждением для других водителей во время движения.

Аварийные световые приборы

⚠ ОСТОРОЖНО: При транспортировке фары должны быть **ВКЛЮЧЕНЫ**. Поверните лесенку кабины вперед, чтобы габаритные фонари/лампа аварийного сигнала были направлены в сторону встречных машин.

- Управляет проблесковыми маячками (C, L), аварийными сигналами (D, E) и задними аварийными сигналами (K).
- Аварийные сигналы находятся с обеих сторон

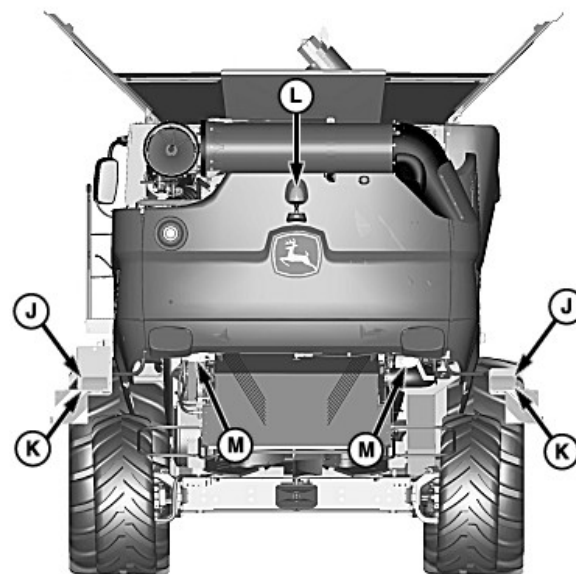

H107108—UN—28FEB13

- G—Фонари освещения стерни
H—Фонари под стеклом кабины (если установлены)
I—Фары ближнего света (если установлены)
J—Габаритные фонари/фонари стоп-сигнала (красные)
K—Задние аварийные сигналы (желтые)
L—Проблесковый маячок
M—Фонари освещения задней зоны выгрузки

машины спереди и сзади. Эти световые приборы используются для обозначения неисправной машины.

Дорожное освещение

⚠ ОСТОРОЖНО: При транспортировке фары должны быть **ВКЛЮЧЕНЫ**. Поверните лесенку кабины вперед, чтобы габаритные фонари/лампа аварийного сигнала были направлены в сторону встречных машин.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда включены дорожные фары и жатка отсоединена, нижние дорожные фары включаются, а фары кабины выключаются. При подсоединении жатки фары ближнего света выключаются и включаются фары на кабине.


Если указатели поворота не включаются, включаются фонари аварийной световой сигнализации. Если указатели поворота включены, фонари аварийной световой сигнализации действуют аналогично фонарям указателей поворота.

- Управляет проблесковыми маячками (C, L), фарами кабины (B), габаритными огнями (F), фарами ближнего света (I) и габаритными огнями/фонарями стоп-сигнала (J).

- Проблесковые маячки служат предупреждением для других водителей во время движения.

OUO6075,00049AC-59-31MAY18

Расположение световых приборов (световые приборы вид спереди и сзади продолжение)

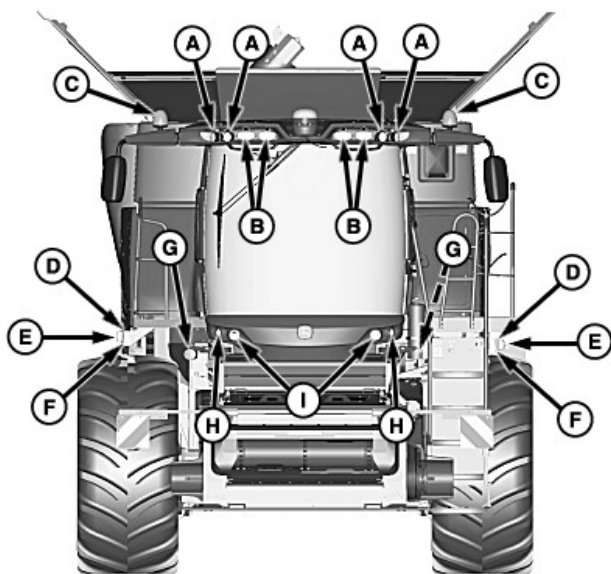

- A—Галогенные фары кабины или светодиодные (LED) фары кабины (вариант комплектации)
B—Фары кабины (дальнего/ближнего света)
C—Проблесковые маячки
D—Аварийные сигналы (желтые)
E—Аварийные сигналы (желтые)
F—Габаритные огни (белые)

Автоматические проблесковые маячки


ПРИМЕЧАНИЕ: Если активирована функция автоматического управления проблесковыми маячками, а бункер заполнен на 3/4, проблесковый маячок начинает мигать (включение на 3 секунды, затем выключение на 6 секунд). После окончательного заполнения бункера проблесковый маячок работает постоянно, не мигая.

- Проблесковые маячки (C, L) включаются, когда зерновой бункер заполняется на 3/4. Это служит сигналом оператору автопоезда о том, что зерновой бункер полон и готов к разгрузке.

Фары рабочего освещения

- Управляет габаритными огнями (F), габаритными огнями/фонарями стоп-сигнала (J) и фарами кабины (A, B).
- Полевое освещение обеспечивает оператору освещение обрабатываемых площадей для работы в ночных условиях и при слабой освещенности.

Передние фонари освещения стерни

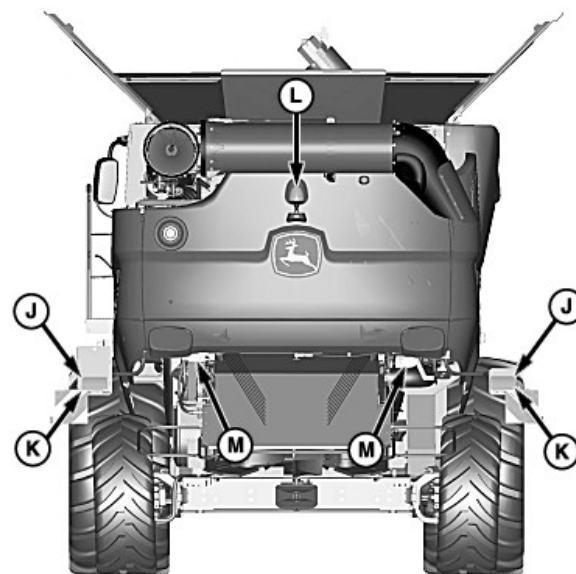

H107108—UN—28FEB13

- G—Фонари освещения стерни
H—Фонари под стеклом кабины (если установлены)
I—Фары ближнего света (если установлены)
J—Габаритные фонари/фонари стоп-сигнала (красные)
K—Задние аварийные сигналы (желтые)
L—Проблесковый маячок
M—Фонари освещения задней зоны выгрузки

⚠ ОСТОРОЖНО: Во избежание ослепления встречных водителей не пользуйтесь рабочим освещением при движении по автодорогам.


ПРИМЕЧАНИЕ: Если оператор встанет с сиденья после включения сепаратора, начнут мигать фонари освещения стерни, и будут мигать, пока сепаратор не остановится.

- Управляет фонарями освещения стерни (G) и фонарями под стеклом кабины (H).
- Фонари освещения стерни обеспечивают дополнительное освещение зоны за жаткой для работы ночью и в условиях слабой освещенности.¹
- Фонари под стеклом кабины служат дополнительным источником света во время полевых работ.

OUO6075,00049AD-59-31MAY18

¹ Если включены дорожные фары и машина находится в дорожном режиме, стерневые огни, прожекторы под стеклом кабины и освещение задней зоны выгрузки не могут быть включены.

Расположение световых приборов (световые приборы вид спереди и сзади продолжение)

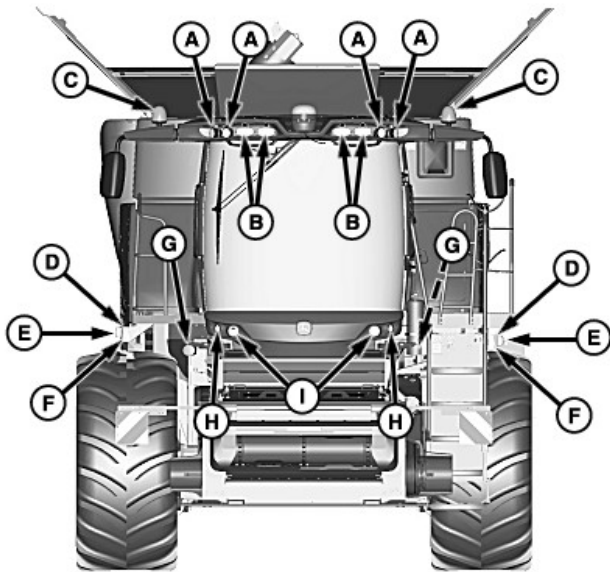

- A—Галогенные фары кабины или светодиодные (LED) фары кабины (вариант комплектации)
B—Фары кабины (дальнего/ближнего света)
C—Проблесковые маячки
D—Аварийные сигналы (желтые)
E—Аварийные сигналы (желтые)
F—Габаритные огни (белые)

Фонари освещения задней зоны выгрузки

⚠ ОСТОРОЖНО: Во избежание ослепления встречных водителей не пользуйтесь рабочим освещением при движении по автодорогам.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если оператор встанет с сиденья после включения сепаратора, начнут мигать фонари освещения зоны выгрузки и будут мигать, пока сепаратор не остановится.


- Управляет фонарями освещения зоны выгрузки (M).
- Система освещения заднего выгрузного устройства обеспечивает оператору освещение задней зоны для работы в ночных условиях и при слабой освещенности.²³

Габаритные фонари/фонари стоп-сигнала

- Габаритные фонари/фонари стоп-сигнала (J)

² Если включены дорожные фары и машина находится в дорожном режиме, стержневые огни, прожекторы под стеклом кабины и освещение задней зоны выгрузки не могут быть включены.

³ Только для машин, поставляемых во Францию: если машина находится в дорожном режиме, задние газоразрядные фонари не включаются.

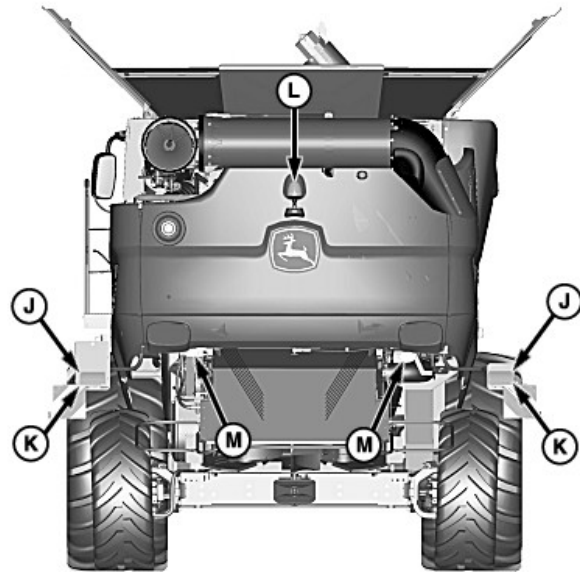

H107108—UN—28FEB13

- G—Фонари освещения стерни
H—Фонари под стеклом кабины (если установлены)
I—Фары ближнего света (если установлены)
J—Габаритные фонари/фонари стоп-сигнала (красные)
K—Задние аварийные сигналы (желтые)
L—Проблесковый маячок
M—Фонари освещения задней зоны выгрузки

включаются, как только снижается скорость движения машины. Стоп-сигналы остаются включенными не менее 2 секунд.⁴

- После снижения скорости ниже 1,6 км/ч (1 миля/ч) стоп-сигналы горят в течение 2 минут или до того момента, пока не будет получен сигнал на увеличение скорости переднего хода и скорость не превысит 1,6 км/ч (1 миля/ч).
- Маркерные огни также служат указателями поворота и включаются при выполнении поворота. Лампа в направлении поворота мигает.


Освещение при выходе

- Две крайние наружные фары кабины (B) остаются включенными не более чем на 180 секунд после выключения зажигания и переключателя освещения (если в течение 5 минут непосредственно до этого работали дорожные или полевые осветительные приборы).

OUO6075,00049AE-59-01JUN18

⁴ Только для машин, поставляемых во Францию: фонари стоп-сигнала загораются при нажатии педали тормоза.

Расположение световых приборов (лево- и правосторонние световые приборы)

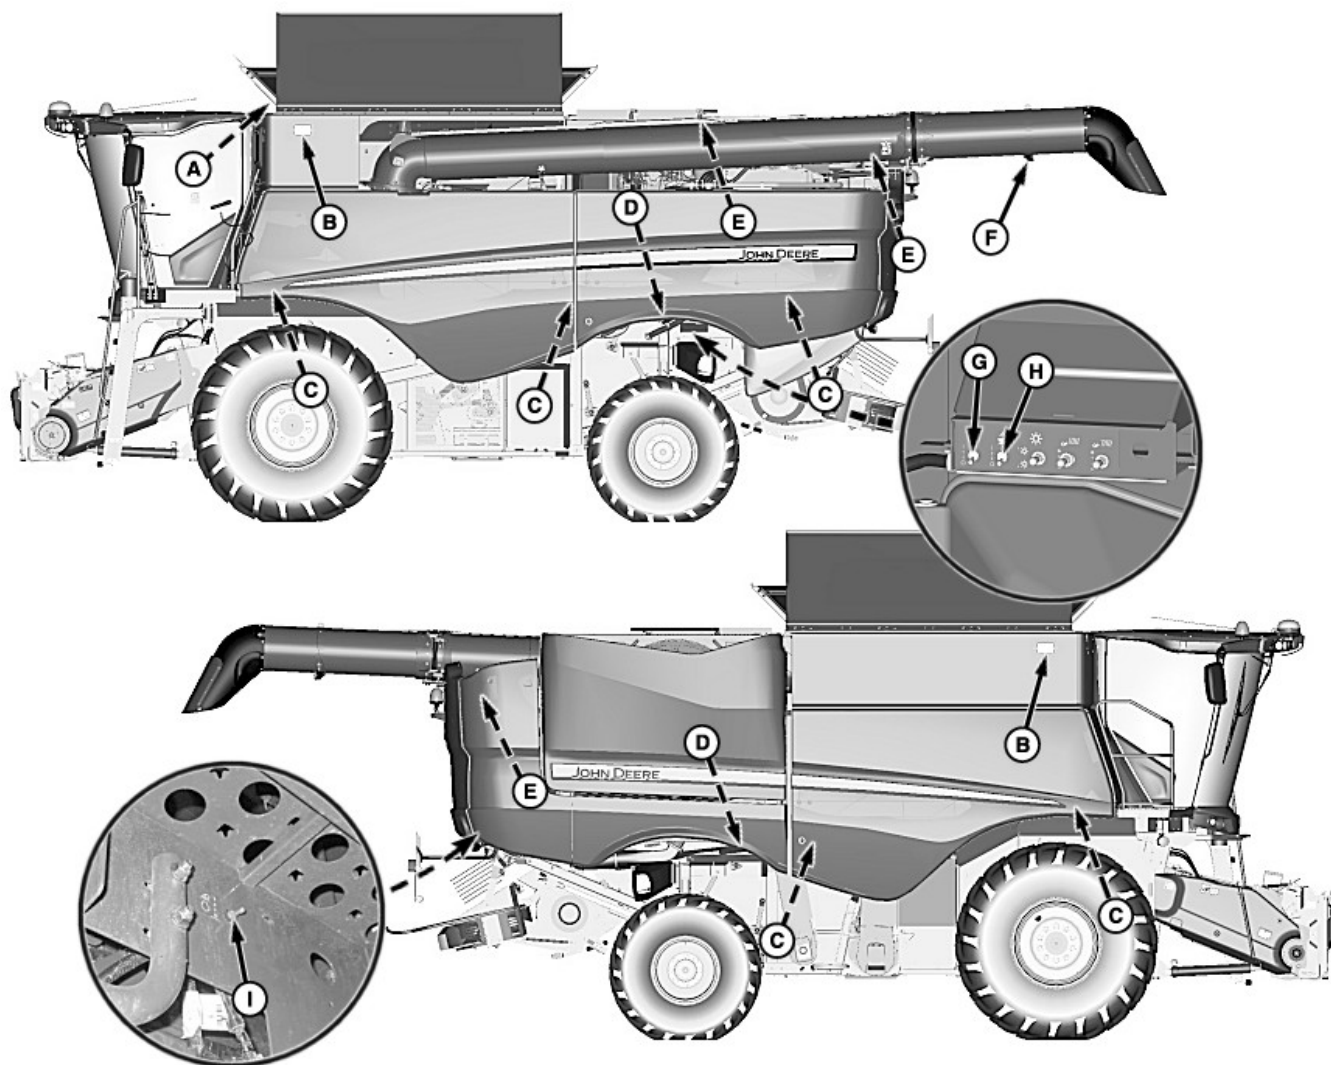

H107109—UN—28FEB13

- A—Освещение зернового бункера
- B—Рядные боковые искатели
- C—Сервисное освещение подъемных дверей
- D—Сервисное освещение зерноочистки
- E—Сервисное освещение отсека двигателя
- F—Фонарь выгрузного шнека

- G—Выключатель лампы сервисного освещения зерноочистки
- H—Выключатель сервисного освещения подъемных дверей
- I—Выключатель сервисного освещения двигательного отсека

Фары рабочего освещения

- Выключатель служит для управления лампой освещения зернового бункера (A), лампы бокового рядного искателя (B) (с выключателем указателя поворота), лампой выгрузного шнека (F) и маркерными фонарями (фонарями аварийной световой сигнализации).
- Боковые рядные искатели обеспечивают освещение зоны с каждой стороны машины для работы ночью и в условиях слабой освещенности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда выключатель полевого освещения установлен во включенное положение, включайте правый или левый боковой искатель с помощью выключателя указателей поворота.


- Освещение зернового бункера обеспечивает оператору освещение при разгрузке бункера ночью или в условиях слабой освещенности.
- При заполнении бункера на 3/4 освещение зернового бункера выключается.
- Лампа выгрузного шнека загорается, когда шнек

выдвинут более чем на 50 % и нажат
выключатель полевого освещения.

- Лампа выгрузного шнека обеспечивает
освещение при разгрузке зернового бункера
ночью или в условиях слабой освещенности.

OUO6075,00049AF-59-31MAY18

Расположение световых приборов (лево- и правосторонние световые приборы продолжение)

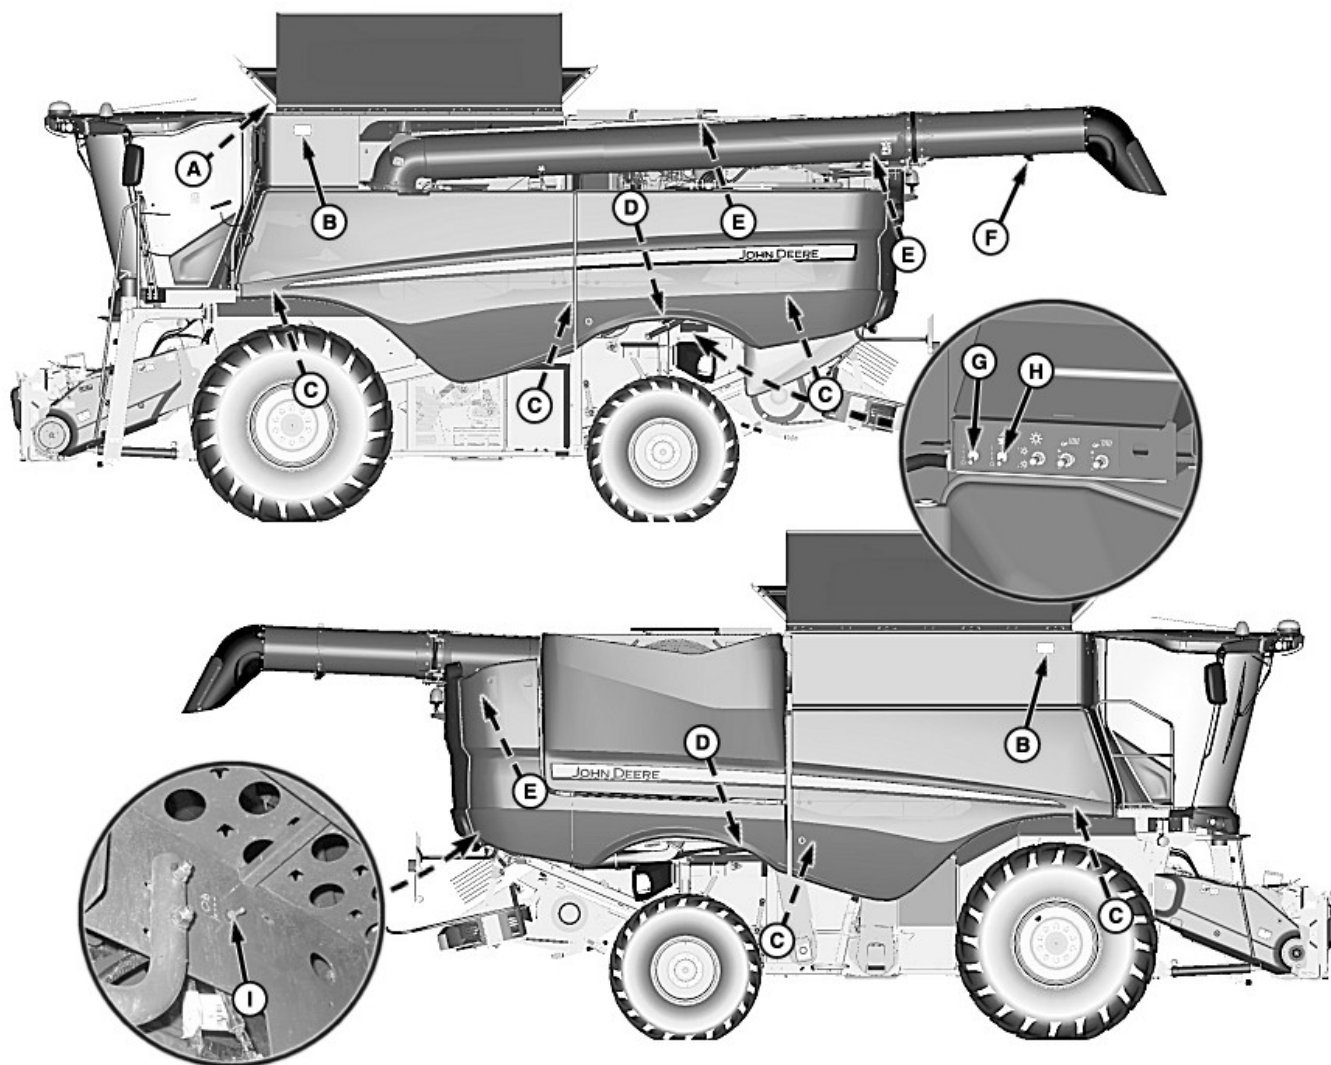

H107109—UN—28FEB13

- A—Освещение зернового бункера
- B—Рядные боковые искатели
- C—Сервисное освещение подъемных дверей
- D—Сервисное освещение зерноочистки
- E—Сервисное освещение отсека двигателя
- F—Фонарь выгрузного шнека

Сервисное освещение зерноочистки

ПРИМЕЧАНИЕ: Если оператор встанет с сиденья после включения сепаратора, начнут мигать лампы сервисного освещения зерноочистки и будут мигать, пока сепаратор не остановится.

- Сервисное освещение зерноочистки (D) обеспечивает освещение при регулировке зерноочистки ночью или в условиях слабой освещенности.
- Двухпозиционный выключатель сервисного

- G—Выключатель лампы сервисного освещения зерноочистки
- H—Выключатель сервисного освещения подъемных дверей
- I—Выключатель сервисного освещения двигательного отсека

освещения зерноочистки (G) находится над левым щитком сепаратора.

- Загорается при выполнении операций техобслуживания и ремонта (не во время уборки).

Сервисное освещение подъемной двери (дополнительно)


⚠ ОСТОРОЖНО: Избегайте ослепления водителей. Не включайте сервисное освещение подъемной двери во время транспортировки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если оператор встанет с сиденья после включения сепаратора, начнут мигать лампы сервисного освещения подъемных дверей и будут мигать, пока сепаратор не остановится.

- Лампы сервисного освещения открывающихся вверх дверей (С) расположены по обеим сторонам машины под этими дверьми и обеспечивают лучший обзор зоны сепаратора.
- Двухпозиционный выключатель ламп сервисного освещения подъемных дверей (Н) находится над левым щитком сепаратора.

OUO6075,00049B0-59-31MAY18

Расположение световых приборов (лево- и правосторонние световые приборы продолжение)

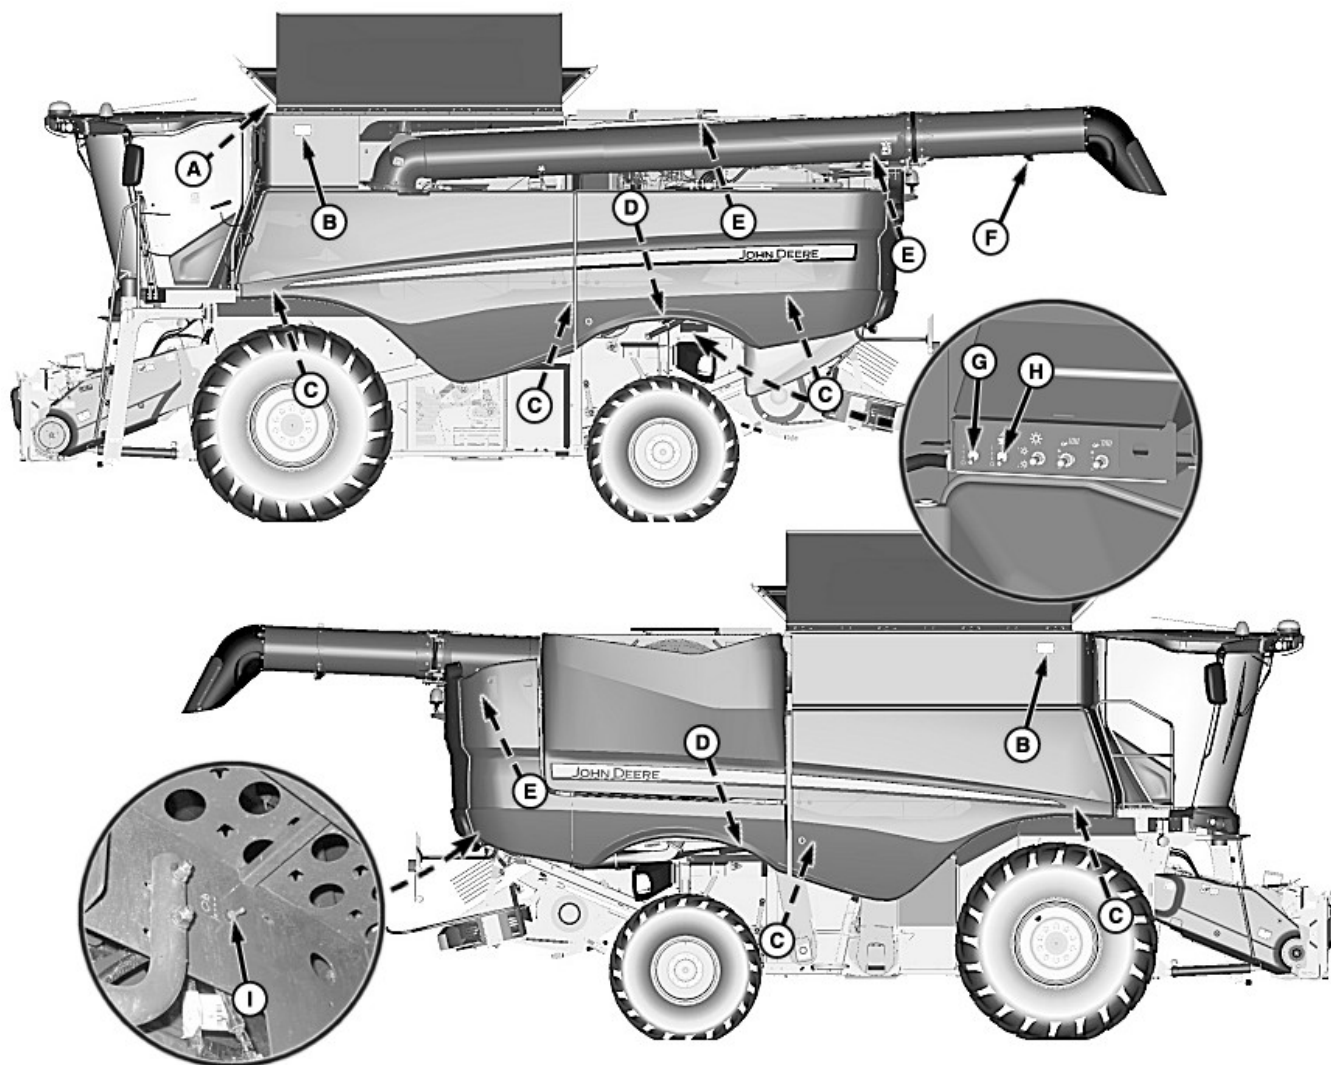

H107109—UN—28FEB13

- A—Освещение зернового бункера
- B—Рядные боковые искатели
- C—Сервисное освещение подъемных дверей
- D—Сервисное освещение зерноочистки
- E—Сервисное освещение отсека двигателя
- F—Фонарь выгрузного шнека

Сервисное освещение двигательного отсека (опция)

⚠ ОСТОРОЖНО: Избегайте ослепления водителей. Не включайте сервисное освещение отсека двигателя во время транспортировки.

- Лампы сервисного освещения отсека двигателя (E) обеспечивают освещение отсека двигателя ночью и в условиях слабой освещенности.
- Двухпозиционный выключатель сервисного

- G—Выключатель лампы сервисного освещения зерноочистки
- H—Выключатель сервисного освещения подъемных дверей
- I—Выключатель сервисного освещения двигательного отсека

освещения отсека двигателя (I) расположен справа в задней части машины.

- Выключатель управляет лампой на дверце отсека двигателя, лампой задней панели двигателя и передней лампы отсека двигателя.
- Загорается при выполнении операций техобслуживания и ремонта (не во время уборки).

Освещение при выходе

- Рядные боковые искатели (B) остаются включенными не более чем 180 секунд после выключения зажигания и переключателя освещения (если в течение 5 минут

непосредственно перед выключением работали дорожные или полевые осветительные приборы). Оператор включает фонари левой или правой стороны машины с помощью переключателя указателей поворота.

OUO6075,00049B1-59-31MAY18

Блокировка по времени/задержка освещения


При начальном включении всего освещения, если ключ зажигания находится в положении ВЫКЛ, включение освещения произойдет с незначительной задержкой. Машина определяет, достаточно ли напряжение аккумуляторной батареи в текущий момент для задействования освещения без включения машины. Эта функция используется в машине для предотвращения слишком большого падения напряжения аккумуляторной батареи, что может затруднить запуск машины.

ПРИМЕЧАНИЕ: После включения освещения зерноочистки, сервисного освещения и служебного освещения моторного отсека в течение более 10 минут освещение начнет мигать, затем на мгновение выключится и снова включится на 20 секунд. Этот цикл будет продолжаться в течение 3 минут, затем освещение выключится, пока не будет выполнен цикл переключения. Если фонари не включаются после циклического переключения выключателя, значит, система машины определила, что напряжение аккумуляторной батареи слишком низкое для поддержания работы световых приборов. Фонари включатся позднее, после запуска двигателя и подзарядки аккумуляторных батарей.


OUO6075,0004937-59-12APR18

Наклонная камера


Предохранительный упор гидроцилиндра

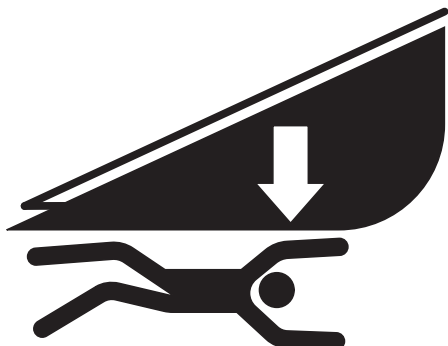

H121063—UN—14MAR17

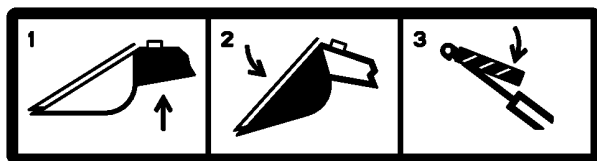

H112829—UN—18FEB15

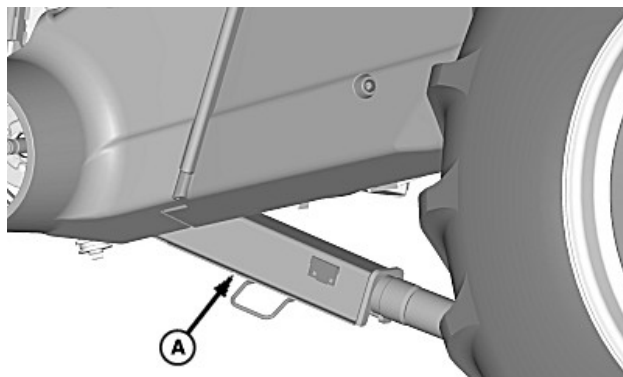

H90891—UN—26FEB08

A—Аварийный ограничитель

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Растрескивание фитингов трубопроводов, подсоединенных к устройству опускания наклонной камеры, приводят к падению наклонной камеры и жатки.

Ручная регулировка продольного наклона наклонной камеры

Полностью поднимите наклонную камеру и опустите на шток гидроцилиндра предохранительный упор (A).

Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Гидравлическая регулировка продольного наклона наклонной камеры

Полностью поднимите наклонную камеру, наклоните наклонную раму до упора вперед и опустите предохранительный упор (A) на шток гидроцилиндра.


Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если наклонная камера поднята, а жатка включена, система продольного наклона наклонной камеры автоматически смещается вперед, что позволяет опустить предохранительный упор наклонной камеры на шток гидравлического цилиндра. При опускании жатки система продольного наклона наклонной камеры автоматически возвращается в последнее сохраненное в памяти положение.


При выключении жатки механизм наклона наклонной камеры вперед/назад автоматически наклоняет наклонную камеру вперед при подъеме. При опускании жатки система продольного наклона наклонной камеры не возвращается в последнее сохраненное в памяти положение.

OUC6075,00046F1-59-29MAR17

Боковые щитки наклонной камеры

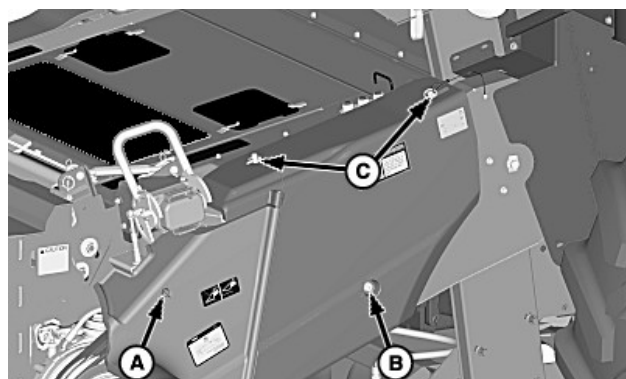

H91044—UN—27MAR08

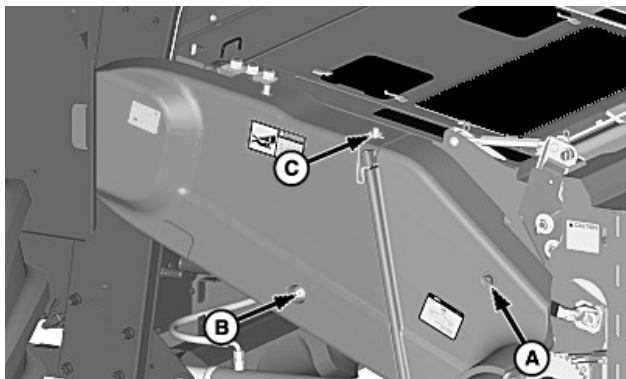

H91045—UN—27MAR08


A—Защелка
B—Защелка
C—Штифт с кольцом

⚠ ОСТОРОЖНО: Поднимите наклонную камеру и опустите аварийный ограничитель. Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Наклонная камера оборудована передним и задним щитками.

1. Поверните защелку (A) и откиньте передний щиток для техобслуживания.
2. Чтобы снять задний щиток, поверните защелку (B) и выньте штифт с кольцом (C).
3. Перед началом эксплуатации машины установите и закройте щитки.

OUC6075,0004E85-59-16JUN20

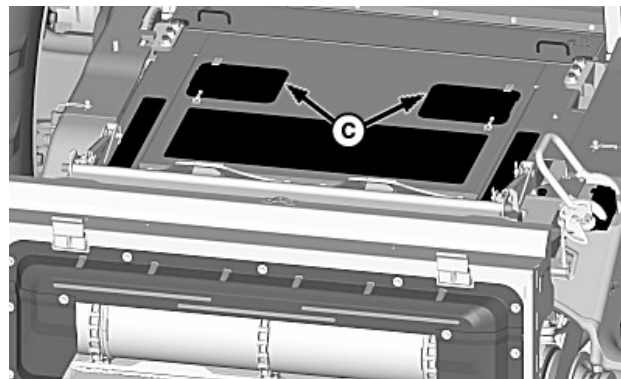

H90905—UN—27FEB08


A—Гайка (2 шт.)
B—Дверца
C—Дверца (2 шт.)

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.


1. Ослабьте гайки (A) с обеих сторон дверцы и переместите гайки к середине наклонной камеры.
2. Чтобы снять дверцу (B), потяните ее вперед.
3. Чтобы получить доступ внутрь наклонной камеры, поднимите дверцы (C).
4. Перед началом эксплуатации машины закройте двери.

OUC6075,0004E86-59-16JUN20

Дверцы наклонной камеры

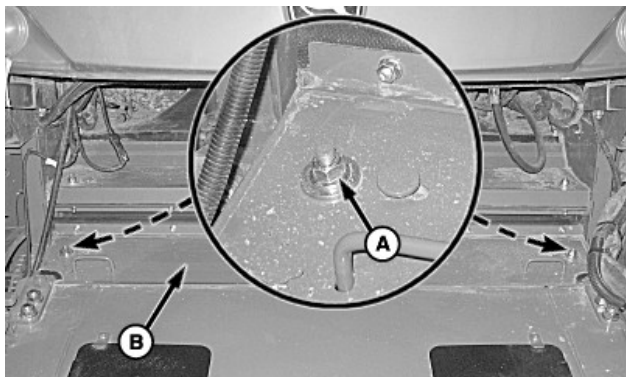


H100486—UN—28FEB11

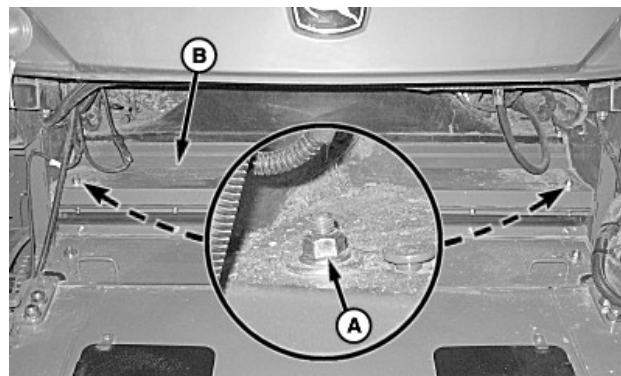

H100487—UN—28FEB11

Верхняя дверца доступа к акселератору подачи

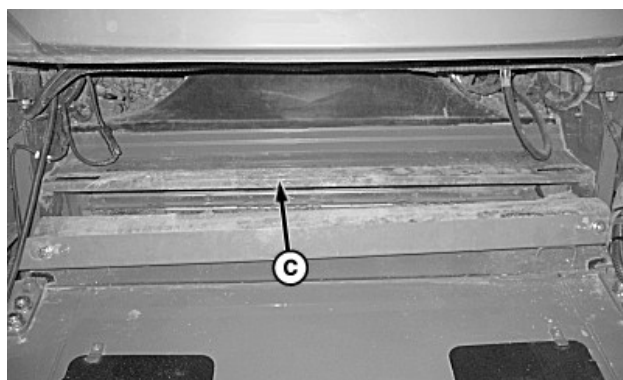

H100488—UN—28FEB11


A—Гайка (2 шт.)
B—Дверца
C—Дверца

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

1. Ослабьте гайки (A) на обеих сторонах дверцы и передвиньте стопорные гайки к центру машины.
2. Чтобы снять дверцу (B), потяните ее вперед.
3. Чтобы снять дверцу (C), сдвиньте ее вперед.
4. Перед началом эксплуатации машины закройте двери.

OUC6075.0004E87-59-16JUN20

Нижняя дверца наклонной камеры и уплотняющая опора пластины подачи (тип A)

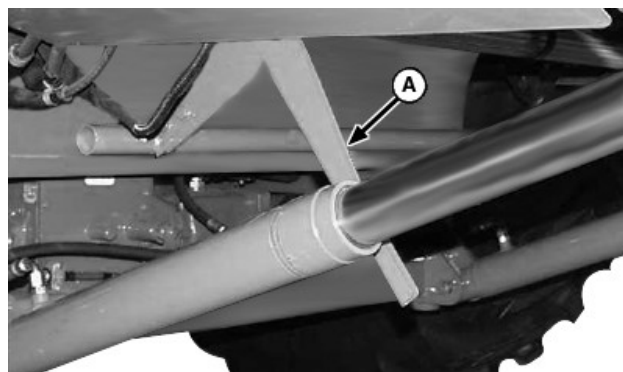

H52761—UN—17MAY99


A—Рычаг

⚠ ОСТОРОЖНО: Поднимите наклонную камеру, установите предохранительный упор, заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Извлеките штифт с кольцом и передвиньте рычаг (A) вниз и назад.

ВАЖНО: Если оставить дверцу внизу, когда наклонная камера опущена, рычаг погнется.

Чтобы закрыть дверцу, потяните рычаг вперед и вверх. Зафиксируйте с помощью снятого ранее штифта с кольцом.

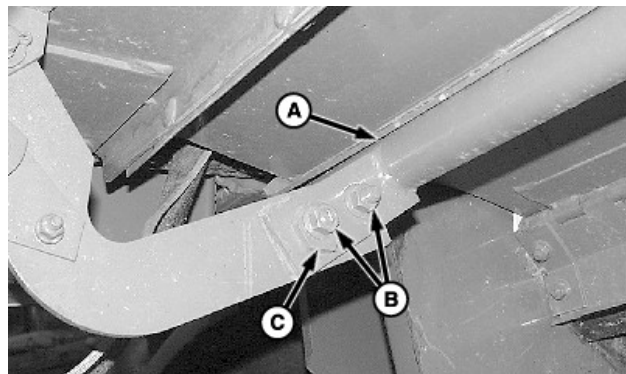

H74778—UN—14JAN03

A—Поперечная опора
B—Крепежные винты
C—Эксцентрик

Если поперечная опора (A) не вплотную примыкает к пластине подачи, возможна потеря зерна.

Ослабьте винты с головкой (B) с обеих сторон.


Поверните эксцентрик (C).

Затянуть эксцентрик фиксации болта.

Затяните оставшиеся винты с головкой.

OUC6075.0004554-59-01DEC16

Нижняя дверца наклонной камеры и уплотняющая опора пластины подачи (тип B)

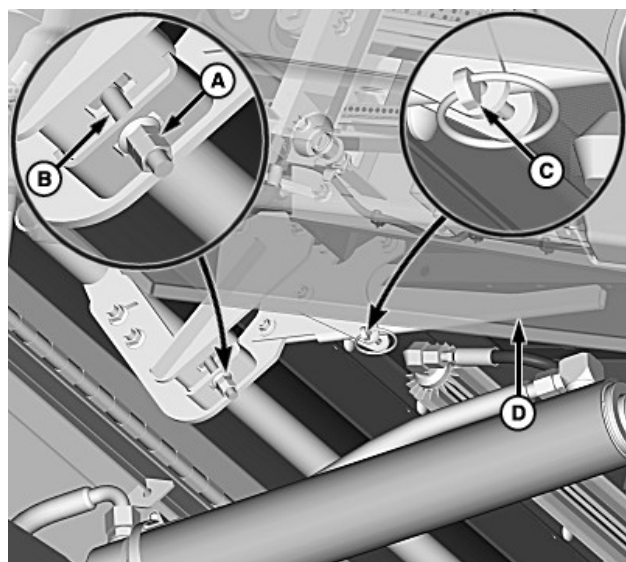

H120113—UN—29NOV16

A—Гайки
B—Болт с круглой головкой

C—Штифт с кольцом
D—Рычаг

⚠ ОСТОРОЖНО: Поднимите наклонную камеру, установите предохранительный упор, заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.


1. Открутите гайки (A) и болты с круглой головкой (B) с обеих сторон машины.
2. Извлеките штифт с кольцом (C) и передвиньте рычаг (D) вниз и назад.

⚠ ОСТОРОЖНО: Штуцер шланга левого подъемного цилиндра наклонной камеры может быть поврежден при контакте с нижней дверцей наклонной камеры, если дверца находится в открытом положении при перемещении наклонной камеры вниз. При повреждении фитинга из него может вырваться наружу гидравлическое масло и наклонная камера может внезапно и неожиданно опуститься на землю.

ВАЖНО: Если оставить дверцу внизу, когда наклонная камера опущена, рычаг погнется.

3. Чтобы закрыть дверцу, потяните рычаг вперед и вверх. Зафиксируйте с помощью снятого ранее штифта с кольцом.
4. Установите ранее снятые болт с круглой головкой (B) и гайки (A) с обеих сторон машины.

Регулировка пластины подачи

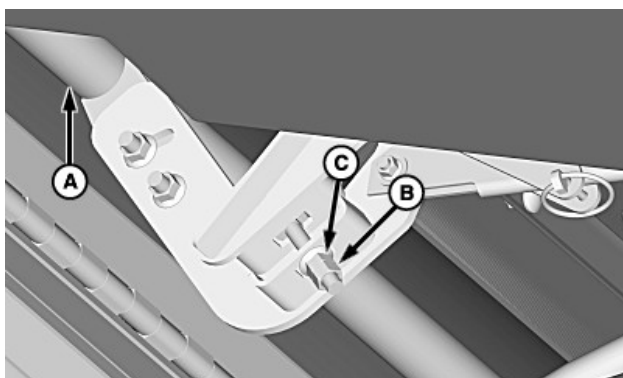


H120114—UN—29NOV16


A—Поперечная опора
B—Гайка
C—Гайка

1. Если поперечная опора (A) не вплотную примыкает к пластине подачи, возможна потеря зерна.
2. С той стороны, где обнаружен зазор, в соответствии с необходимостью ослабьте крепление гайки (B) и затяните гайку (C).

3. Затяните ранее ослабленную гайку (B) вплотную к гайке (C).

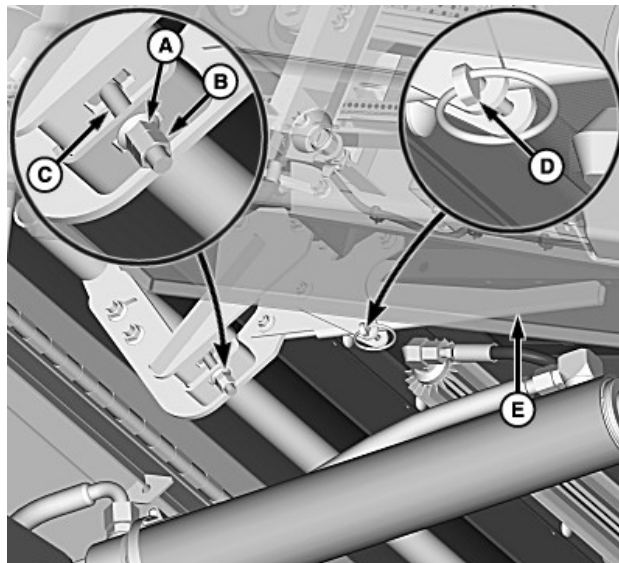

H120116—UN—29NOV16

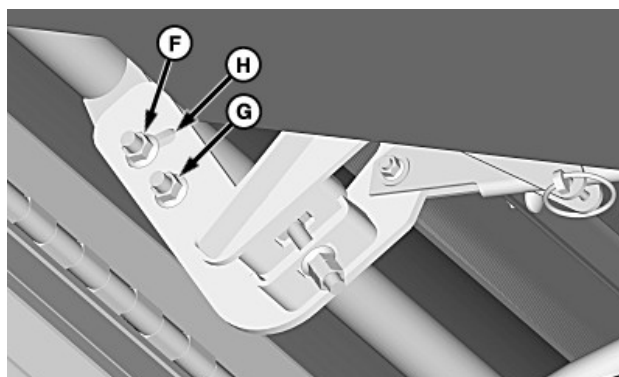

H120115—UN—29NOV16

A—Гайка
B—Гайка
C—Болт с круглой головкой
D—Штифт с кольцом
E—Рычаг
F—Гайка
G—Гайка
H—Канавка


4. Если требуется дополнительная регулировка, снимите гайки (A и B) с болтов с круглой головкой (C) с обеих сторон машины.
 5. Извлеките штифт с кольцом (D) и передвиньте рычаг (E) вниз и назад.
 6. Ослабьте крепление гаек (F и G) и в соответствии с необходимостью отрегулируйте положение поперечной опоры в пазу (H).
 7. Затяните ранее ослабленные гайки (F и G).
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Рычаг должен устанавливаться в закрытое положение без излишних усилий.
8. Толкните рычаг (E) вперед и вверх, чтобы

закрыть дверцу. Зафиксируйте с помощью снятого ранее штифта с кольцом (D).

9. Установите ранее снятые болт с круглой головкой (B) и гайки (A) с обеих сторон машины.
10. Прикрутите ранее снятую гайку (B) вплотную к гайке (A) с обеих сторон машины.

OUO6075,0004CB9-59-24OCT19

Камнеуловитель

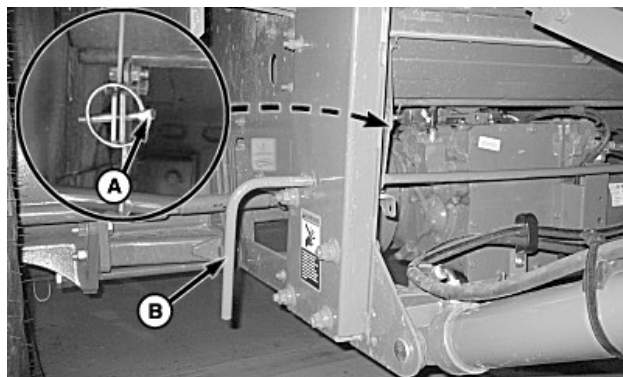

H99239—UN—01DEC10

A—Быстрозамыкающий штифт
B—Рычаг

⚠ ОСТОРОЖНО: Поднимите приёмную камеру, установите аварийный ограничитель, заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и выньте ключ зажигания.


Камнеуловитель защищает барабан и подбарабанье от поломок, вызванных попаданием камней.

Снимите быстрозапорный штифт (A) и переместите рычаг (B) вверх, чтобы открыть камнеуловитель.


Переместите рычаг вниз для закрытия камнеуловителя. Закрепить быстрозапорным штифтом.

OUO6075,000065C-59-01DEC10

Регулировка и настройка наклонной камеры с функцией наклона вперед/назад (ручной наклон)

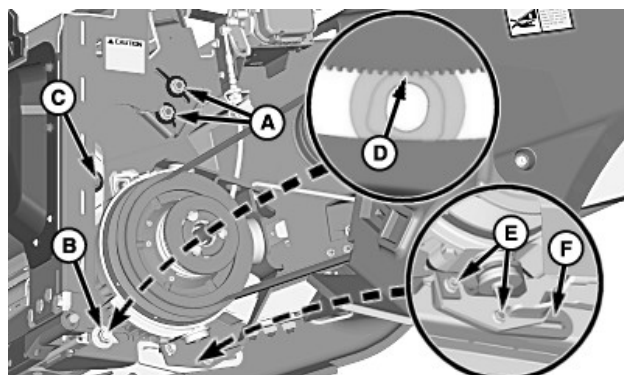

H95791—UN—22MAR10

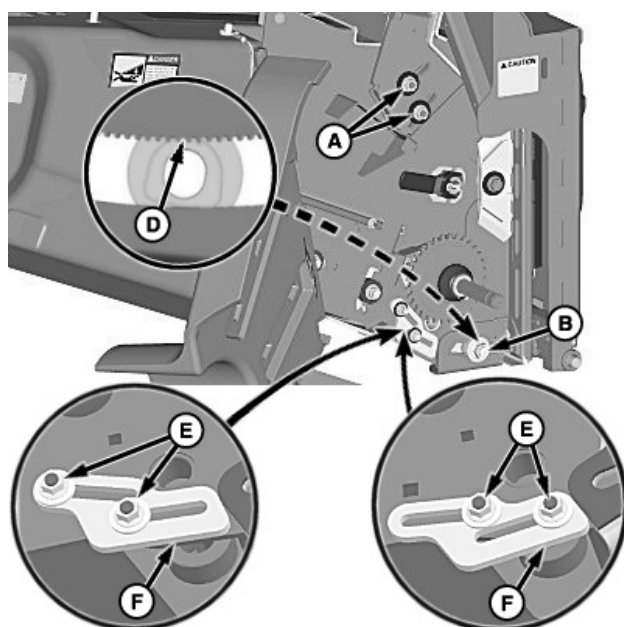

H105003—UN—08MAR12

Задние монтажные отверстия (слева) / передние монтажные отверстия (справа)

A—Гайки наклонной рамы, M16
B—Гайка наклонной рамы, M20
C—Винт с головкой
D—Шлицы под шайбу
E—Гайки
F—Стопорная пластина

⚠ ОСТОРОЖНО: Опустить жатку на грунт, чтобы снять напряжение со стяжных муфт продольного наклона рамы. Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ.

Рама с продольным наклоном используется для настройки правильного расположения опорных пластин платформы относительно грунта. Она позволяет компенсировать различия размеров шин, настроек заднего моста и других переменных.


Отпустить затяжку гаек (А) наклонной рамы и гайки (В) с обеих сторон.

ВАЖНО: Не ослабляйте винт с головкой (С).

Отсоедините шлицы шайбы (D) от опорной пластины с обеих сторон.

ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости переместите правую стопорную пластину к задним монтажным отверстиям.

Ослабьте гайки (Е) и передвиньте стопорную пластину (F) назад с обеих сторон.

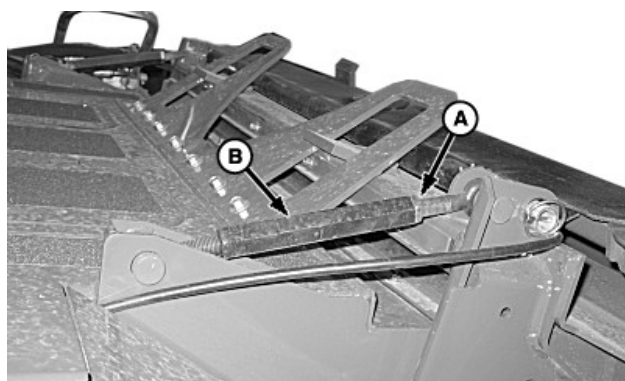


А—Гайка
В—Стяжная муфта

H105751—UN—05SEP12


ВАЖНО: При регулировке продольного наклона рамы шланговый зажим на комбинированной муфте, возможно, потребуется переставить.

Отпустите гайку (А) и по необходимости отрегулируйте стяжную муфту (В) с обеих сторон для обеспечения правильного угла наклона жатки.

Затянуть гайки стяжной муфты с обеих сторон.

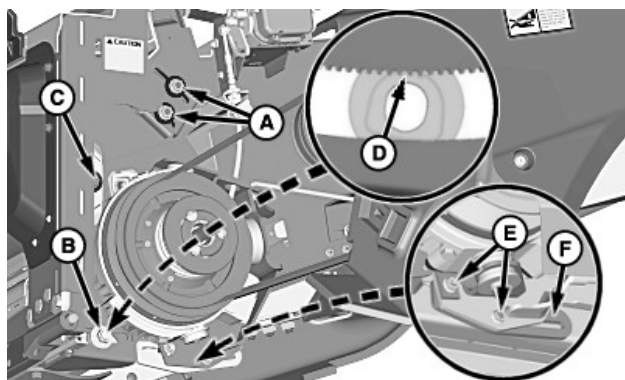

H95791—UN—22MAR10

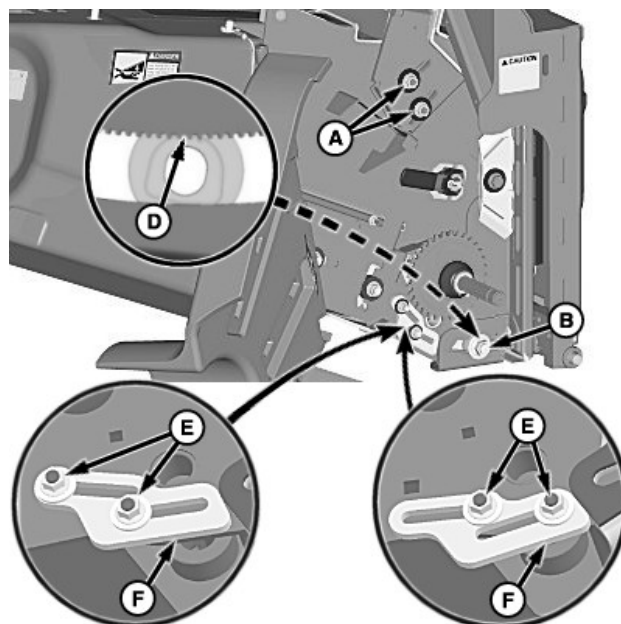

H105003—UN—08MAR12

Задние монтажные отверстия (слева) / передние монтажные отверстия (справа)

А—Гайки наклонной рамы, М16
В—Гайка наклонной рамы, М20
С—Винт с головкой
D—Шлицы под шайбу
Е—Гайки
F—Стопорная пластина

Завести шлицы (D) шайбы в опорную пластину и затянуть гайки наклонной рамы (А и В) с обеих сторон согласно спецификации.

Спецификация

Гайки наклонной рамы М16	
(А)—Момент затяжки.	300 Н·м (221 фнт-фт)
Гайка наклонной рамы М20	
(В)—Момент затяжки.	620 Н·м (460 фнт-фт)


ВАЖНО: После затяжки гаек не должно быть никакого зазора между стопорными пластинами и наклонной рамой вперед/назад.

ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости прикрепите правую стопорную пластину к передним или задним монтажным отверстиям.

Передвиньте стопорную пластину (F) до упора вперед с обеих сторон и затяните гайки (Е) согласно спецификации.

Спецификация

Гайки стопорной пластины—Момент затяжки.	130 Н·м (96 фнт-фт)
--	------------------------

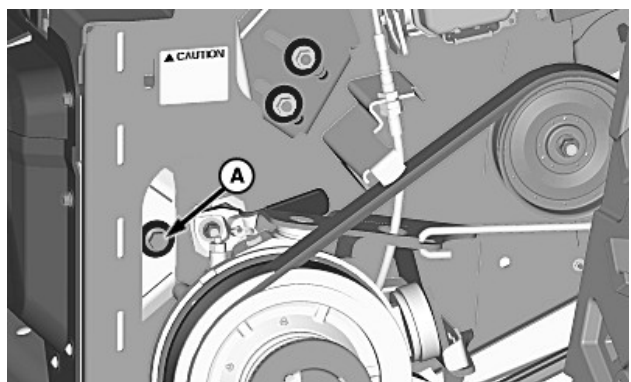

H94359—UN—24JUN09

A—Болт шарнира

Наклонная рама приблизительно настраивается в приемлемое положение на заводе, но при замене шин или изменении положения моста, или при изменении грунтовых условий (при переходе на мягкий грунт) может потребоваться добавочная регулировка.

Приблизительную регулировку можно провести, не подсоединяя жатку, используя следующий метод:

- Установив машину на гладкую, ровную поверхность, опустите или поднимите приёмную камеру так, чтобы расстояние между шарнирным болтом (A) и грунтом соответствовало спецификации.


Спецификация

Расстояние от шарнирного болта до грунта—Расстояние. 903 мм
(35 1/2 дюйма)

- Используя уровень в качестве эталона, отрегулируйте положение наклонной рамы с функцией наклона вперед/назад так, чтобы ее передний торец встал вертикально.

OUO6075,0001757-59-12MAR14

Настройка нулевого положения наклонной рамы наклонной камеры с функцией наклона вперед/назад (гидравлический наклон) (при наличии)

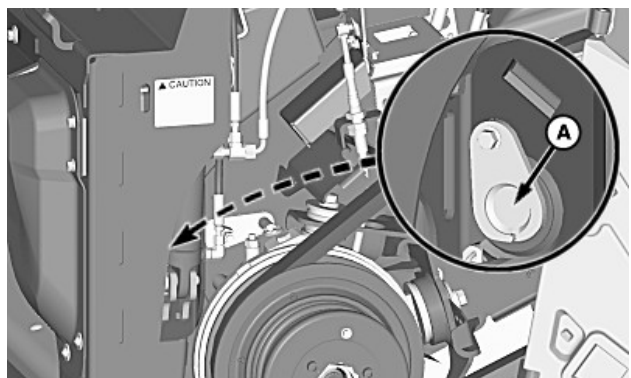

H109755—UN—03FEB14

A—Шарнирный палец

⚠ ОСТОРОЖНО: Следите за тем, чтобы во время выполнения калибровки, в непосредственной близости не было людей.

Рама с продольным наклоном используется для настройки правильного расположения опорных пластин платформы относительно грунта. Она позволяет компенсировать различия размеров шин, настроек заднего моста и других переменных.

Наклонная рама приблизительно настраивается в приемлемое положение на заводе, но при замене шин или изменении положения моста, или при изменении грунтовых условий (при переходе на мягкий грунт) может потребоваться дополнительная регулировка нулевого положения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если состояние почвы соответствует норме, калибровку можно выполнять и на ровной бетонной поверхности.

Если почва мягкая (и на ней остаются колеи), калибровку необходимо выполнять в поле на ровном участке земли.

Примерной настройки можно добиться и без подсоединения жатки. См. справку по приложению "Калибровки" или справку о рабочем месте оператора для калибровки диапазона наклона вперед/назад наклонной камеры. Во время калибровки отрегулируйте исходное положение, измерив следующее:

- **Полностью наклоненное вперед положение рамы с функцией наклона.** Опустите или поднимите наклонную камеру, чтобы между поворотным штифтом (A) и грунтом было расстояние **1016 мм (40 дюйм.)**.
- Используя уровень в качестве эталона, отрегулируйте положение наклонной рамы с функцией наклона вперед/назад так, чтобы ее передний торец встал вертикально.


ПРИМЕЧАНИЕ: Теперь во время регулировки механизма наклона рамы вперед/назад можно регулировать расстояние от поворотного штифта до грунта от исходного значения 1016 мм (40 дюйм.) до желаемого значения.

Спецификация


Расстояние между поворотным штифтом и грунтом—Расстояние. 903 мм
(35 1/2 дюйма)

OUO6075,00045FF-59-22FEB17

Цепь транспортера приёмной камеры – регулировка

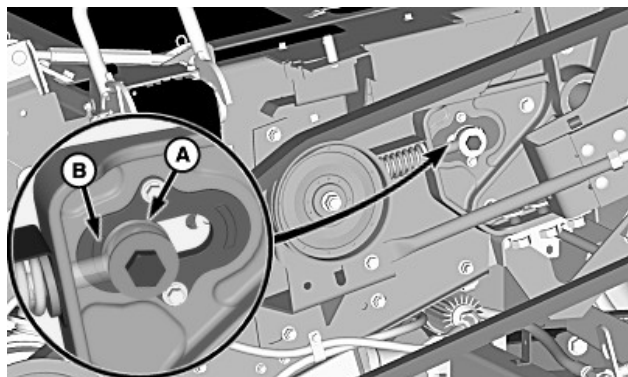

H94329—UN—19JUN09

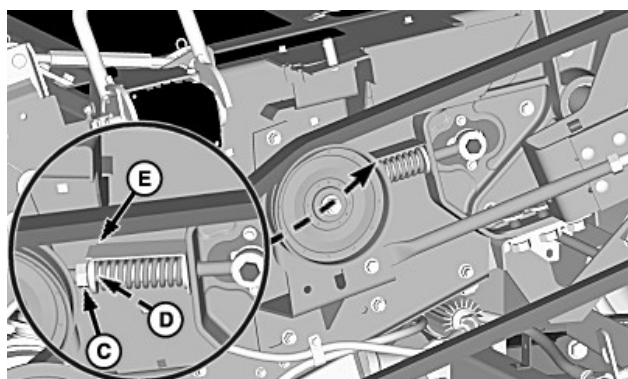

H94336—UN—22JUN09

A—Шайба
B—Выступ
C—Гайка
D—Шайба
E—Шаблон

Снимите щитки, находящиеся по обе стороны приёмной камеры.

Необходимо снять одно переходное звено на каждой ветви цепного привода, когда шайба (A) выровняется с внутренним краем переднего выступа (B), как показано.

Затягивайте гайки (C) с обеих сторон приёмной камеры молотилки, пока шайба (D) не будет расположена между торцом манометра (E) и низом ступеньки.


ПРИМЕЧАНИЕ: В течение первых 100 часов эксплуатации проверяйте натяжение с обеих сторон каждые 25 часов.

- Проверяйте натяжение с обеих сторон каждые 100 часов. Отрегулируйте, если любая часть шайбы выступает за конец указателя.
- Натяжение цепи может стать неровным, слишком тугим или слабым из-за некруглой формы цепной звездочки или барабана, либо из-за погнутых валов.
- Чрезмерное натяжение цепи вызовет поломку вала и подшипника.

Установите боковые щитки приёмной камеры молотилки.


OUC6075,000067C-59-22NOV10

Звенья цепи транспортера приёмной камеры – снятие

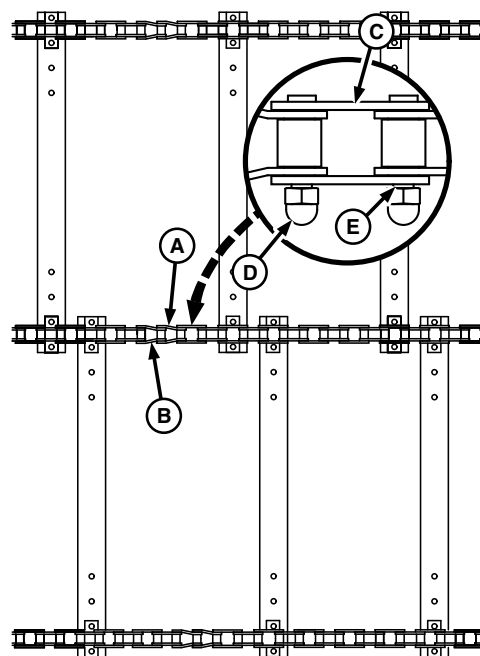

H87543—UN—17APR07

Трехнитевая цепь транспортера наклонной камеры

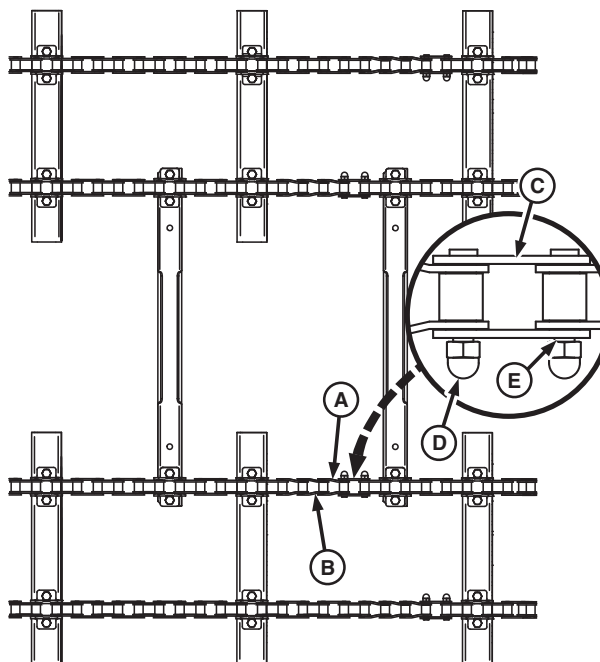

H109687—UN—30JAN14

Четырехнитевая цепь транспортера наклонной камеры

A—Замковое звено

В—Замковое звено
С—Боковая панель
D—Колпачковая гайка
E—Зазор, 1–2 мм (3/64 дюйм–5/64 дюйм.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Трехнитевая цепь транспортера наклонной камеры устанавливается только на машины HillMaster.

При замене звеньев цепи обязательно проверяйте звездочки на износ.

Для первой регулировки цепи снимите замковые звенья (A).

Для повторной регулировки цепи снимите внешние соединения (B). Если повторная регулировка не дает желаемых результатов, это означает, что цепь изношена и ее пора менять.

Спецификация

Крепежные детали M10 "U"-образной планки—Момент затяжки. 73 Нм (54 фнт-фт)


Накидные гайки M8 звеньев цепи—Момент затяжки. 25 Н·м (18 фнт-фт)

ВАЖНО: При установке соединительных звеньев колпачковые гайки должны ориентироваться в сторону от колец барабана.

После затяжки колпачковых гаек (D) звеньев цепи нормативным моментом (E) между боковой планкой соединительного звена (C) и колпачковой гайкой должен быть зазор.


OUO6075,0001755-59-03FEB14

Барабан наклонной камеры (ручной наклон) – регулировка высоты

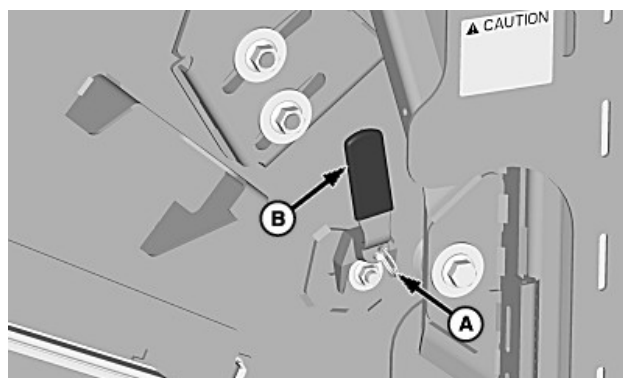

H90908—UN—27FEB08

Положение только для кукурузы

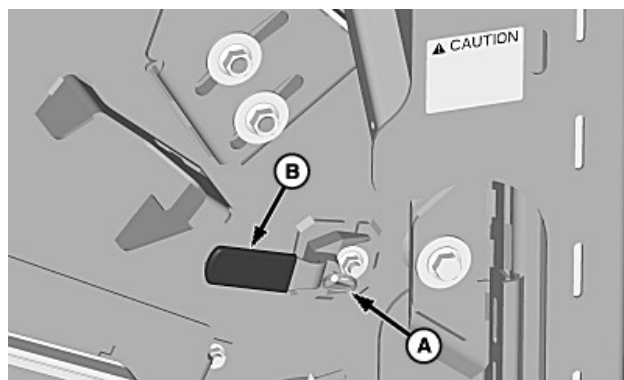

H90909—UN—27FEB08

Положение для мелкосеменных культур

A—Штифт
B—Рукоятка регулировки высоты барабана

ОСТОРОЖНО: Поднимите наклонную камеру, установите предохранительный упор, заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.


Откройте щитки наклонной камеры.

Вытянуть и удерживать штифт (A), поворачивая рукоятку (B) в положение для нужной культуры; выполнять с обеих сторон.

Закройте щитки наклонной камеры.


SS43267,0000377-59-18FEB14

Барабан наклонной камеры (гидравлический наклон) (при наличии) – регулировка высоты

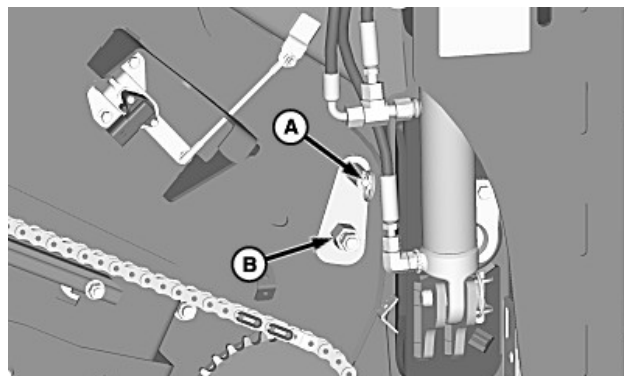

H109756—UN—04FEB14

Положение только для кукурузы

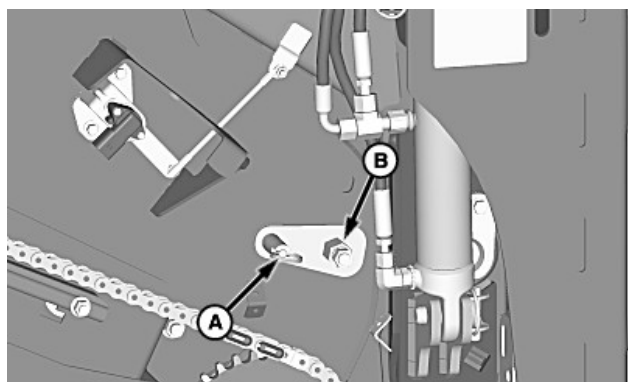

H109757—UN—04FEB14

Положение для мелкосеменных культур

A—Штифт

B—Рукоятка регулировки высоты барабана

⚠ ОСТОРОЖНО: Поднимите наклонную камеру, установите предохранительный упор, заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Откройте щитки наклонной камеры.


Вытяните и удерживайте штифт (A), одновременно вращая ручку регулятора высоты барабана (B) под убираемую культуру, регулировка выполняется с двух сторон.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для вращения ручки регулятора высоты барабана используйте сменную разводную головку или гаечный ключ.

Закройте щитки наклонной камеры.

SS43267,00004EA-59-05MAR15

Скорость транспортера приемной камеры молотилки— изменение

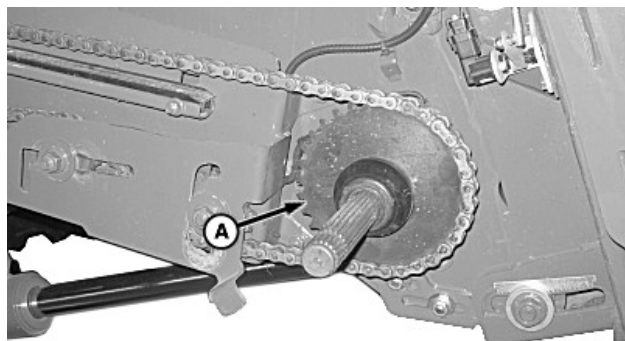

H102187—UN—13JUN11

A—Звездочка

⚠ ОСТОРОЖНО: Поднимите приемную камеру, установите аварийный ограничитель, заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и выньте ключ зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуемые настройки звездочек транспортера приемной камеры молотилки можно найти в разделе, посвященном регулировке техники под определенные культуры.

Важная информация относительно звездочки с 32 зубьями:

- Звездочку не рекомендуется использовать для кукурузы.


Рекомендуется для условий плохой подачи, возникающей по причине работы со следующими культурами и в следующих условиях:

- Культуры:** ячмень, канола, овес, рис, рожь и пшеница
- Условия:** высокая урожайность, незрелый урожай, повышенная влажность, валкование и затрудненная подача

При изменении уборочных условий или улучшении подачи (более сухие и ровные валки, более легкая солома) рекомендуется использовать звездочку с 26 зубьями. При этом скорость цепи снизится, что приведет к уменьшению вероятности повреждения соломы или преждевременного обмолота, а также к увеличению срока службы цепи.

Цепь транспортера наклонной камеры можно установить на две разные скорости выбором приводной звездочки (A) на правой стороне нижнего вала.

Для малой скорости следует использовать малую звездочку, для высокой скорости — большую.

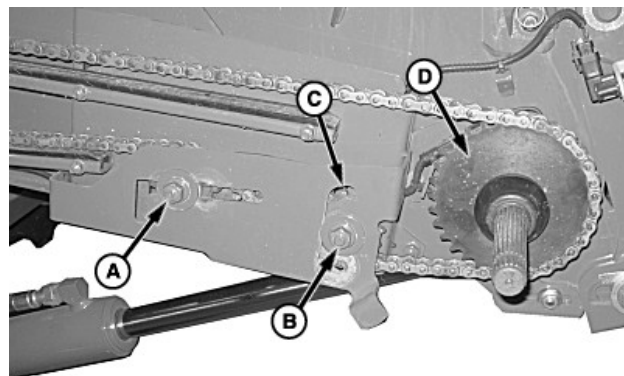

H102188—UN—13JUN11

A—Гайка


B—Гайка

C—Верхнее положение

D—Звездочка

- Чтобы переставить приводную цепь на малую звездочку:** Откройте правый передний щиток.
- Отпустите гайку (A) и подайте звездочку кзади.
- Отпустите гайку (B) и передвиньте звездочку в верхнее положение (C).


- Надавите на муфту и передвигайте малую звездочку (D) наружу до тех пор, пока она не защелкнется.

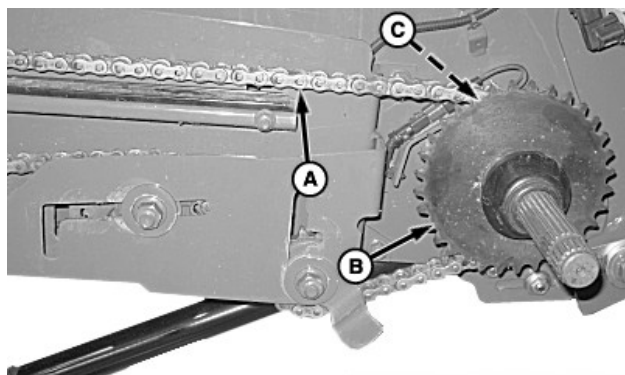


H102189—UN—13JUN11

- A—Цепь
B—Большая цепная звездочка
C—Малая цепная звездочка

- Переместите цепь (A) с большой звездочки (B) на малую (C).

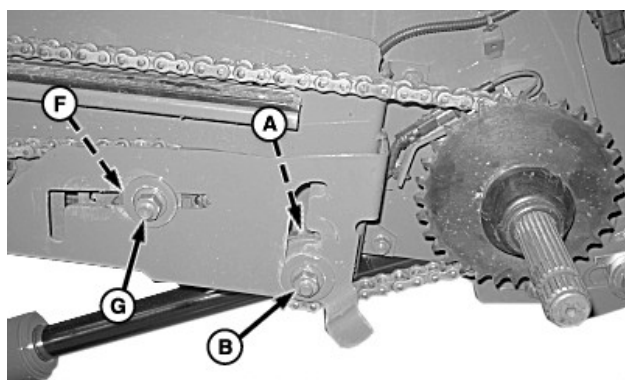

H102190—UN—13JUN11

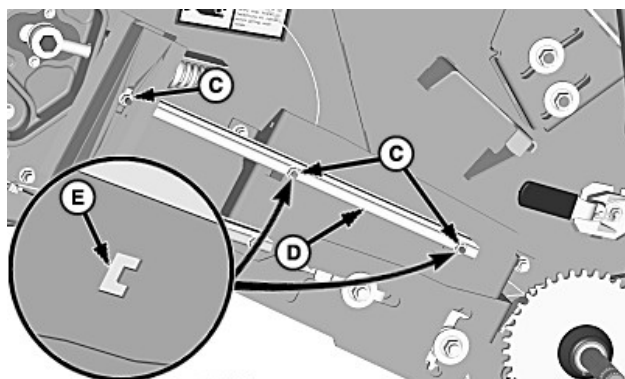

H91064—UN—02APR08

- A—Звездочка
B—Гайка
C—Гайки
D—Направляющая цепи
E—Пазы
F—Звездочка
G—Гайка

- Установите звездочку (A) в нижнее положение и затяните гайку (B).
- Ослабьте гайки (C) и переместите направляющую

цепи (D) в соответствующие прорези (E) и затяните гайки.


ПРИМЕЧАНИЕ: Не натягивайте приводную цепь наклонной камеры слишком туго. Допустимо, если цепь будет касаться пластиковой направляющей.

- Вставив монтировку в отверстия внутри пластины, передвиньте звездочку (F) вперед и затяните гайку (G).

- Закройте правый передний щиток.

OUO6075,0000661-59-13JUN11

Звенья приводной цепи транспортера наклонной камеры – снятие

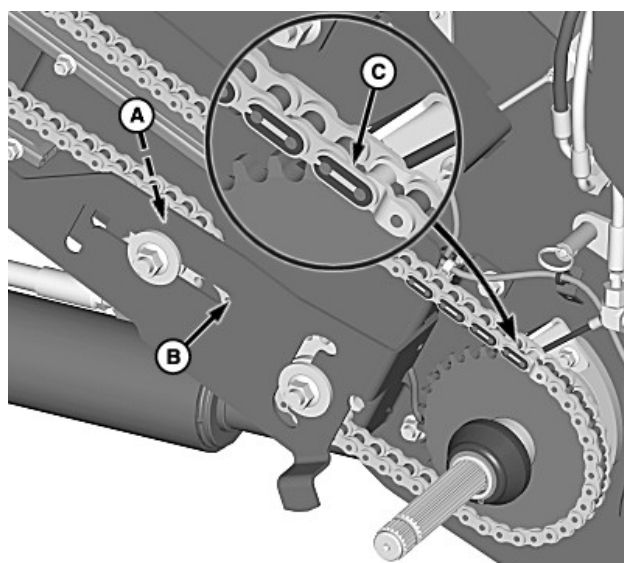

H123467—UN—14FEB18

- A—Звездочка
B—Конец канавки
C—Соединительная тяга

Растягивание приводной цепи со временем является нормальным. Дополнительные соединительные звенья позволяют использовать приводную цепь дольше.

ПРИМЕЧАНИЕ: При снятии соединительных звеньев всегда проверяйте звездочки на предмет износа.


По достижении звездочки (A) в конце канавки (B) снимите соединительное звено (C).

См. раздел "Приводная цепь транспортера наклонной камеры — регулировка" для получения дополнительной информации.

Если окончательная регулировка не помогает, цепь изношена и подлежит замене.

OUO6075,00048B0-59-04JUN19

Приводная цепь транспортера наклонной камеры – регулировка

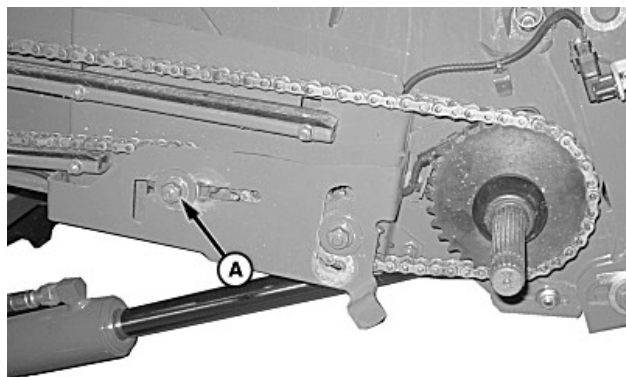

А—Гайка

H102191—UN—13JUN11

⚠ ОСТОРОЖНО: Поднимите приемную камеру, установите аварийный ограничитель, заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и выньте ключ зажигания.

Откройте правый передний щиток.

Отпустите гайку (А) и подайте звездочку кзади.


ПРИМЕЧАНИЕ: Не натягивайте приводную цепь наклонной камеры слишком туго. Допустимо, если цепь будет касаться пластиковой направляющей.

Вставляя монтировку в отверстия внутри пластины, передвиньте звездочку вперед и затяните гайку (А).

Закройте правый передний щиток.

OUC6075.0000662-59-13JUN11

Звездочки верхнего вала наклонной камеры

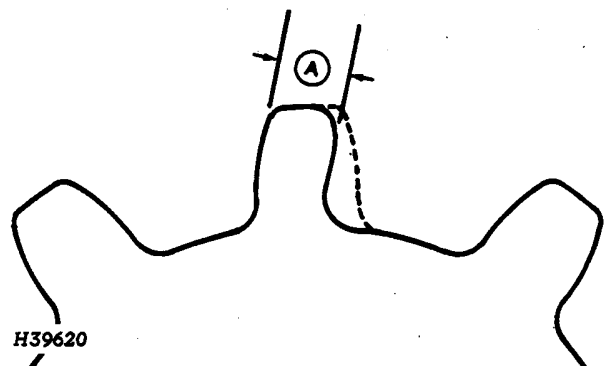

А—Размер, 12 мм (1/2 дюйм.)


H39620—UN—11OCT88

Через 1000 ч или в зависимости от убираемых культур проверить на износ звездочки верхнего вала.

Если эти звездочки изнашивались и размер (А) стал меньше 12 мм (1/2 дюйм.), перевернуть звездочки другой стороной и продолжать работать с ними.

OUC6075.0000665-59-02FEB10

Ремень регулируемого привода наклонной камеры – замена

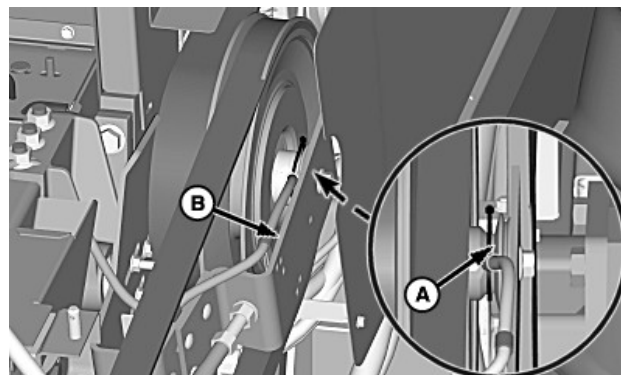

H90912—UN—28FEB08

А—Резиновый колпак

В—Кронштейн

⚠ ОСТОРОЖНО: Нижний шкив вариатора подпружинен; если снять ремень, шкив вернется в закрытое положение.


Запустить двигатель, задействовать сепаратор и установить переключатель скорости двигателя на высокие обороты холостого хода. **Отрегулируйте ремень привода приемной камеры для уменьшения частоты вращения переднего вала.**

⚠ ОСТОРОЖНО: ОСТАНОВИТЕ двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Отключить сепаратор, остановить двигатель и вынуть ключ зажигания.

Опустите предохранительный упор и снимите левые щитки приемной камеры.

Загляните под резиновый колпак (А) и убедитесь, что все верхние шкивы полностью открыты. На низкой частоте вращения внешняя половина шкива упирается в кронштейн (В).

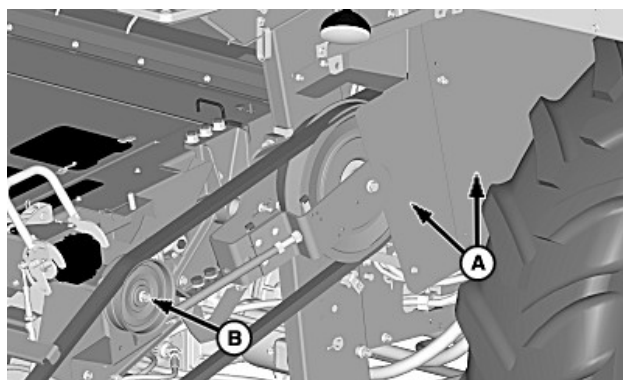


H90910—UN—27FEB08

А—Щитки
В—Гайка

Снимите щитки (А).


Отпустить гайку (В) направляющего узла для ослабления натяжения ремня.

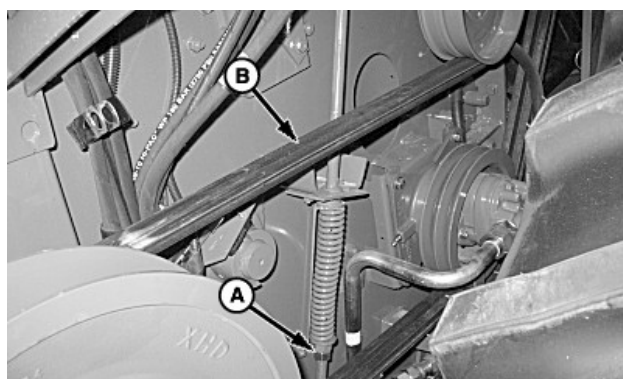

H90976—UN—06MAR08

А—Гайка
В—Приводной ремень

Ослабьте гайки (А) для того, чтобы ослабить натяжение приводного ремня мотопила (В).

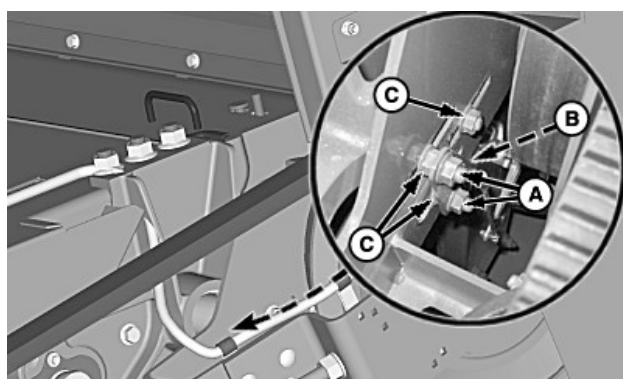


H90967—UN—05MAR08

А—Гайки (2 шт.)
В—Кронштейн
С—Гайки (3 шт.)

Снимите и сохраните гайки (А) и кронштейн (В).

Ослабьте гайки (С) для того, чтобы блок верхнего шкива мог перемещаться.

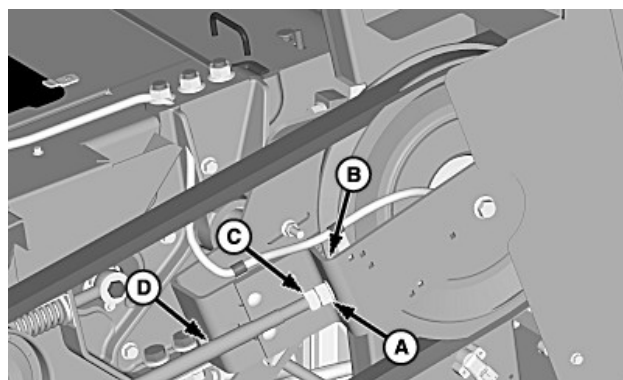

H90913—UN—28FEB08

А—Гайка
В—Кронштейн
С—Гайка
D—Натяжитель


ПРИМЕЧАНИЕ: Гайка (С) должна быть перемещена и притянута к гайке (А). Вместе эти гайки можно использовать для поворота болта натяжителя.

Отверните гайку (А) в направлении от кронштейна (В) до образования зазора в 3 мм (1/8 дюйм.) между обеими сторонами кронштейна.

Подожмите гайку (С) к гайке (А).

ПРИМЕЧАНИЕ: Заворачивая болт в натяжитель, можно переместить шкив вперед и снять приводной ремень.

Используйте гайку (А) для вворачивания резьбового болта в натяжитель (D).

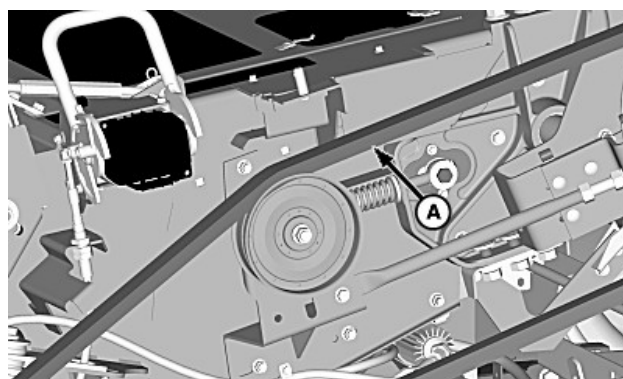

H90911—UN—28FEB08

А—Приводной ремень


Снять приводной ремень (А) со шкивов.

Установить сменный приводной ремень и отрегулировать натяжение. (См. Ремень регулируемого привода наклонной камеры – регулировка.)

Установите кронштейн и щитки приемной камеры молотилки, которые были сняты ранее.

OUO6075.0000666-59-02FEB10

Приводной ремень корпуса питателя с регулируемой частотой вращения – регулировка

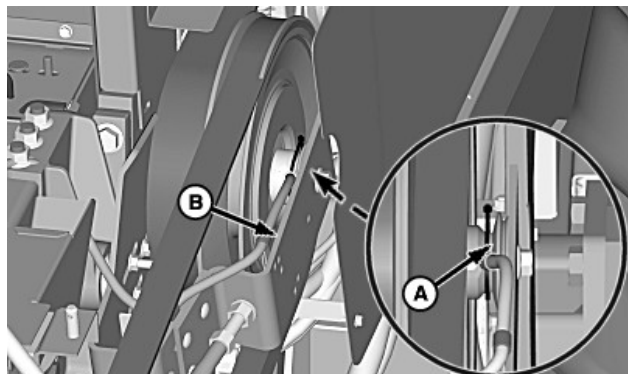

А—Резиновый колпак
В—Кронштейн

H90912—UN—28FEB08


ПРИМЕЧАНИЕ: Ремень корпуса питателя с регулируемой частотой вращения можно немного отрегулировать за счет подъема натяжителя ремня. Если подъем натяжителя ремня не обеспечивает зазор в 3 мм (1/8 дюйма), перейдите к следующему шагу.

Запустить двигатель, задействовать сепаратор и установить переключатель скорости двигателя на высокие обороты холостого хода. **Отрегулируйте ремень привода приемной камеры для уменьшения частоты вращения переднего вала.**

Отключить сепаратор, остановить двигатель и вынуть ключ зажигания.

Опустите предохранительный упор и снимите левые щитки приемной камеры.

Загляните под резиновый колпак (А) и убедитесь, что все верхние шкивы полностью открыты. На низкой частоте вращения внешняя половина шкива упирается в кронштейн (В).

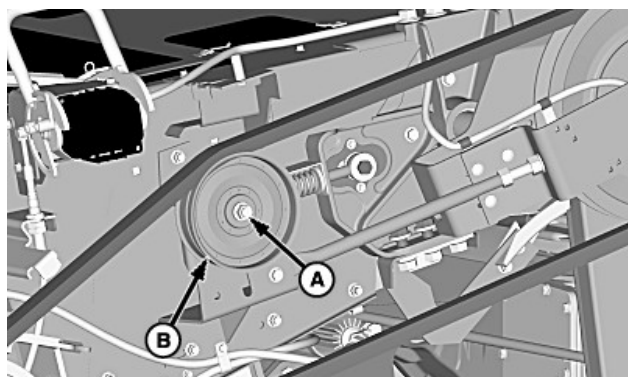


А—Гайка
В—Натяжитель ремня

H90914—UN—28FEB08

Ослабить гайку (А), чтобы отрегулировать

промежуточный вал (В), переведя его в нижнее положение.

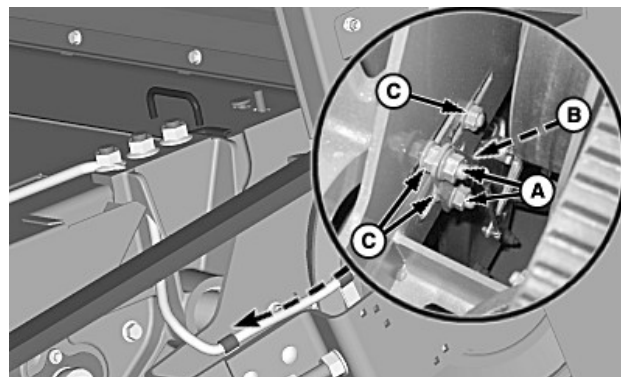


H90967—UN—05MAR08

А—Гайки (2 шт.)
В—Кронштейн
С—Гайки (3 шт.)

Снимите и сохраните гайки (А) и кронштейн (В).

Ослабьте гайки (С) для того, чтобы блок верхнего шкива мог перемещаться.

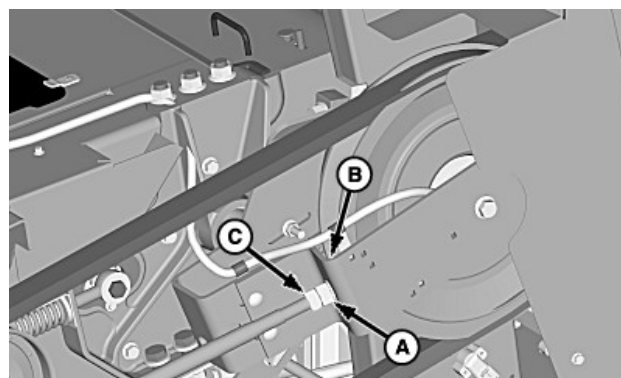


H90915—UN—28FEB08

А—Гайка
В—Кронштейн
С—Гайка


ПРИМЕЧАНИЕ: Гайка (С) должна быть перемещена и притянута к гайке (А). Вместе эти гайки можно использовать для поворота болта натяжителя.

Отверните гайку (А) в направлении от кронштейна (В) до образования зазора в 3 мм (1/8 дюйм.) между обеими сторонами кронштейна.

Подожмите гайку (С) к гайке (А).

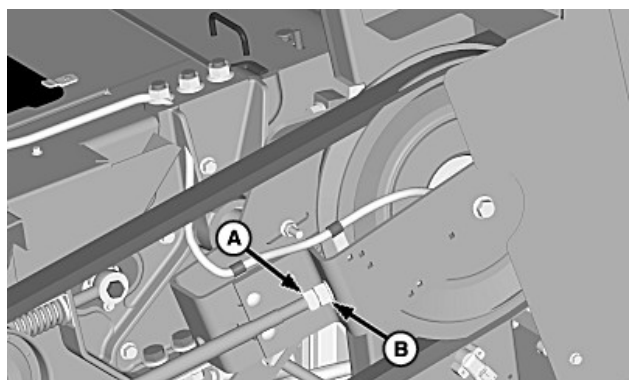

H90916—UN—28FEB08

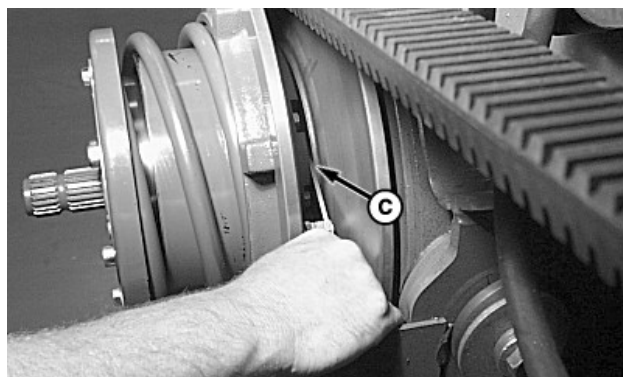

H84140—UN—26JUL05


A—Гайка
B—Болт
C—Зазор 3 мм (1/8 дюйм.)

ВАЖНО: Поворачивайте ремень при регулировке зазора шкива. Если не повернуть ремень при регулировке зазора шкива, можно повредить ремень.

Важно наличие зазора между полушкивами, чтобы они могли захватывать ремень в положении малой скорости. Скорость приводного вала жатки с режущим аппаратом должна быть низкой.

Поверните гайку (A) для регулировки болта (B).


Передвинуть болтом верхние шкивы переменной скорости до достижения зазора в 3 мм (1/8 дюйма) между нижними полушкивами или достижения узлом верхнего шкива конца прорезей.

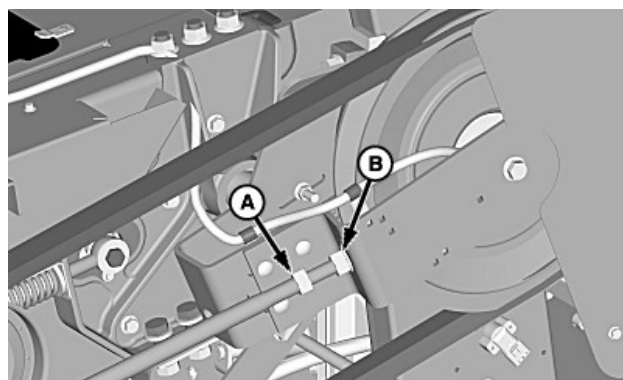

H90917—UN—28FEB08

A—Гайка
B—Гайка


Сначала затяните гайку (A), а затем гайку (B).

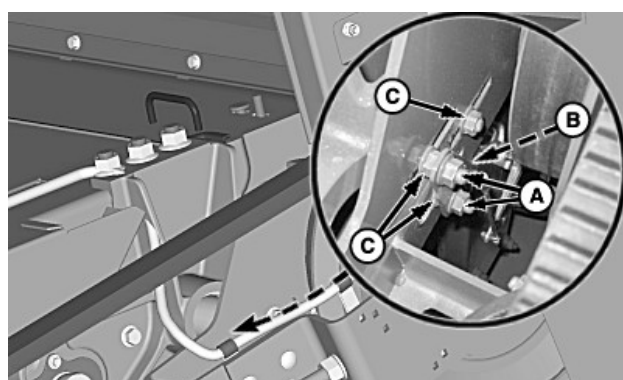

H90967—UN—05MAR08

A—Гайки (2 шт.)
B—Кронштейн
C—Гайки (3 шт.)

Затяните гайки (C) и установите кронштейн (B), и закрепите гайками (A).

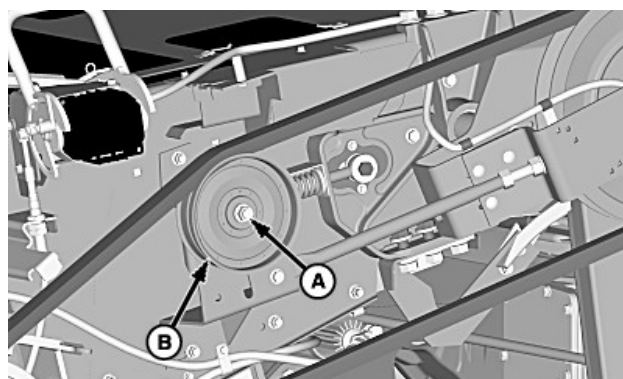


H90914—UN—28FEB08

A—Натяжитель ремня
B—Гайка

ВАЖНО: НЕЛЬЗЯ вставлять на ремень, перемещая вверх холостой блок при выставлении зазора.

Поднимите натяжитель ремня (A) так, чтобы натяжитель коснулся ремня.

Поднимите шкив еще на 25 мм (1 дюйм) и затяните гайку (В).

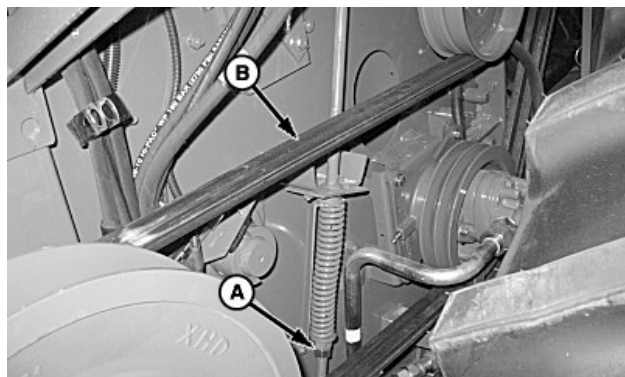

H90976—UN—06MAR08


А—Гайка
В—Приводной ремень

Для регулировки ремня (В) привода мотовила затяните регулировочную гайку (А) до положения шайбы между концом шаблона и нижней частью ступени.

Установите щитки приемной камеры.

OUO6075.0000667-59-02FEB10

Ремень мотовила жатки / насоса ременного подборщика (корпус питателя с регулируемой скоростью) – замена

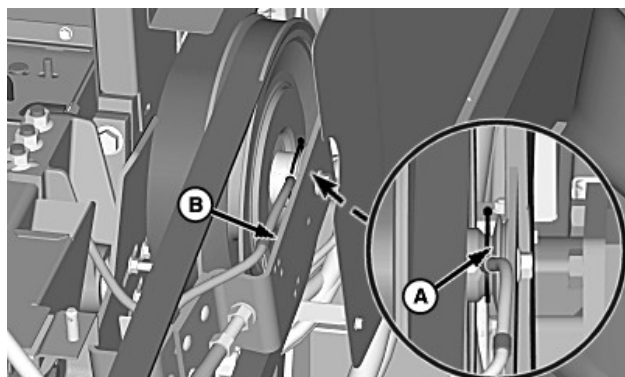

H90912—UN—28FEB08


А—Резиновая рукоятка
В—Кронштейн

⚠ ОСТОРОЖНО: Нижний шкив вариатора подпружинен; если снять ремень, шкив вернется в закрытое положение.

1. Запустите двигатель и включите сепаратор.
2. Нажмите переключатель быстрой частоты вращения двигателя на подлокотнике.
3. Отрегулируйте приводной ремень приемной камеры для уменьшения частоты вращения переднего вала.

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.


4. Отключите сепаратор, остановите двигатель и выньте ключ зажигания.
5. Опустите аварийный ограничитель и снимите левые щитки наклонной камеры.
6. Загляните под резиновую рукоятку (А) и убедитесь, что все верхние шкивы полностью открыты. В положении низкой скорости выпуклая часть наружной половины шкива будет находиться напротив кронштейна (В).

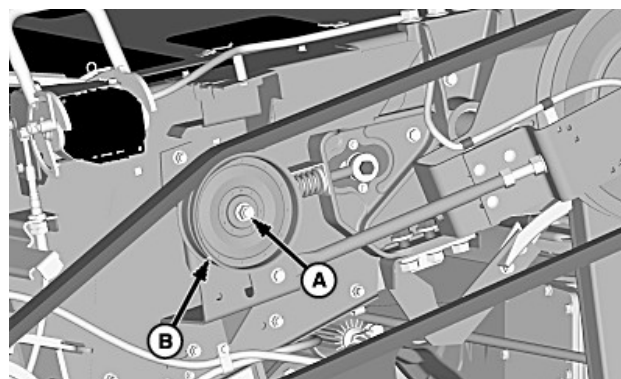

H90914—UN—28FEB08

А—Гайка натяжного ролика
В—Шкив


7. Ослабьте гайку натяжителя ремня (А) и передвиньте шкив (В) вниз, чтобы ослабить натяжение приводного ремня.

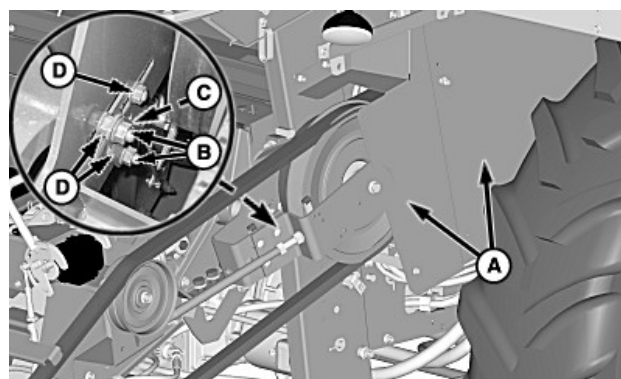

H90918—UN—05MAR08

А—Щиток (2 шт.)
В—Гайка (2 шт.)
С—Кронштейн датчика
D—Гайка (3 шт.)

8. Снимите щитки (А), гайки (В) и кронштейн датчика (С).
9. Для того чтобы переместить узел верхнего шкива, ослабьте гайки (D).

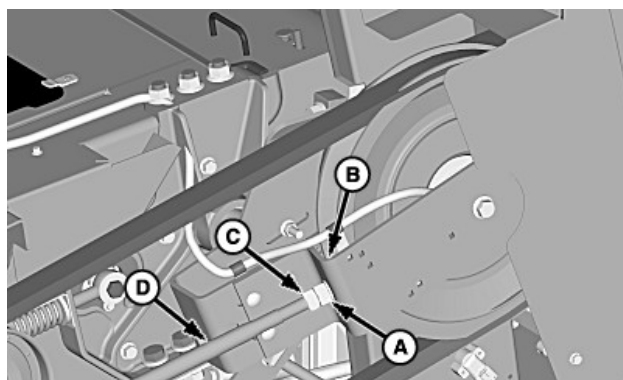

H90913—UN—28FEB08

A—Гайка
B—Кронштейн
C—Гайка
D—Шток натяжителя


ПРИМЕЧАНИЕ: Гайка (C) должна перемещаться и поджиматься к гайке (A). Вместе эти гайки можно использовать для поворота болта натяжителя.

10. Отверните гайку (A) в направлении от кронштейна (B) до образования зазора в 3 мм (1/8 дюйм.) между обеими сторонами кронштейна.

11. Подожмите гайку (C) к гайке (A).

ПРИМЕЧАНИЕ: Вкручивание болта в устройство натяжения позволяет переместить шкив вперед для снятия ремня.

12. Используя гайку (A), вверните болт в стержень натяжителя (D).

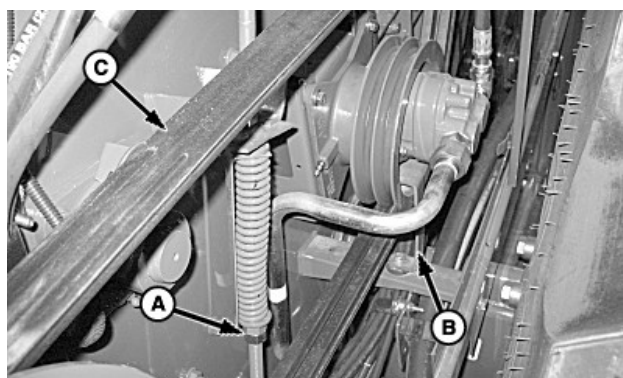


H90977—UN—06MAR08

A—Гайка (2 шт.)
B—Соединительная скоба
C—Приводной ремень

13. Ослабьте гайки (A) для ослабления натяжения приводного ремня.

14. Открутите болт и гайку для снятия стяжки насоса мотвила (B), чтобы можно было снять приводной ремень (C).

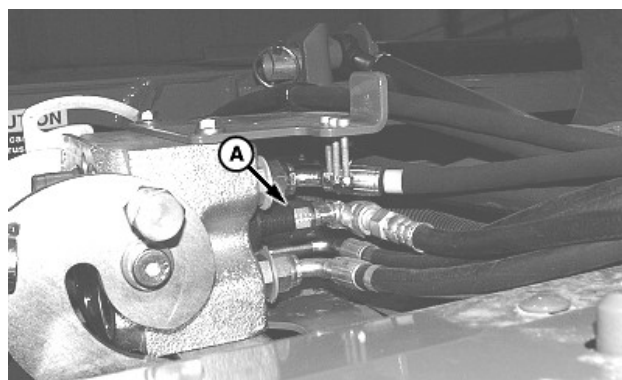


H84326—UN—26AUG05

A—Гидравлический шланг

ПРИМЕЧАНИЕ: Закройте гидравлический шланг крышкой, чтобы не допустить загрязнения системы и утечки жидкости.

15. Отсоедините гидравлический шланг (A) от муфты быстрого подключения.

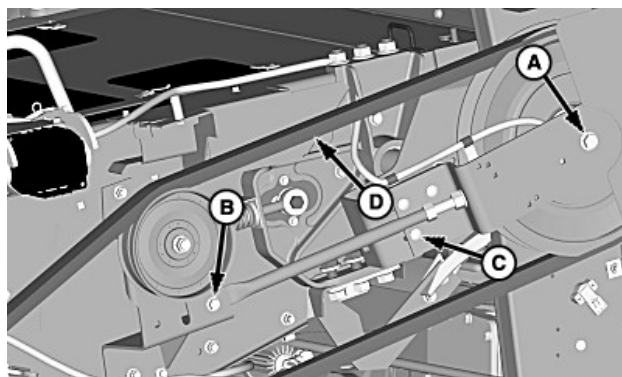


H90919—UN—28FEB08

A—Болт
B—Крепежный болт и гайка
C—Болт с полукруглой головкой (3 шт.)
D—Приводной ремень

16. Выкрутите винт с головкой (A), винт с головкой и гайку (B) и болты с полукруглыми головками (C).


17. Снимите приводной ремень (D) с заднего шкива.

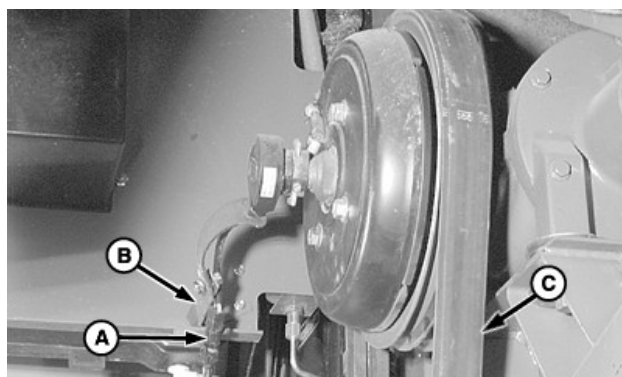

H87527—UN—27FEB07

A—Разъем
B—Кронштейн
C—Приводной ремень


18. Отсоедините разъем (А) и снимите планку с кронштейна (В).
19. Снимите и выбросьте приводной ремень (С).
20. Наденьте новый приводной ремень.
21. Подсоедините планку к кронштейну и снова подсоедините электрический разъем.

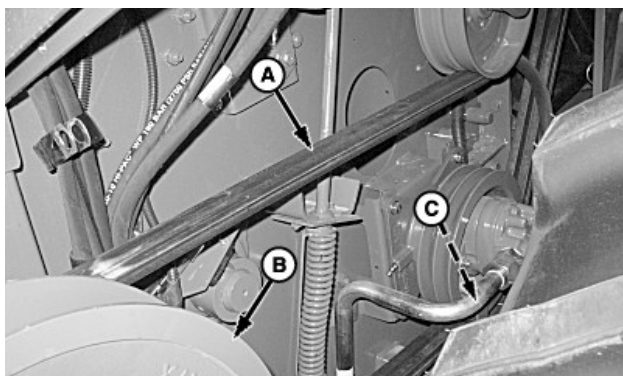

H90978—UN—06MAR08

- А—Приводной ремень
В—Шкив
С—Соединительная скоба

22. Установить приводной ремень (А) на насосе мотвила и заднем шкиве (В).
23. Установите ранее снятую стяжку (С) насоса мотвила и закрепите с помощью болта и гайки.

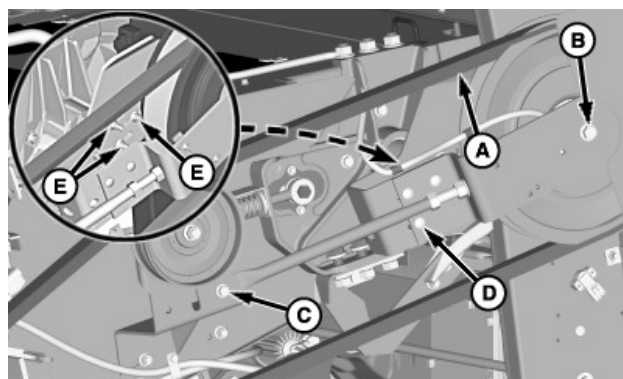

H130511—UN—17JUN20

- А—Приводной ремень
В—Болт
С—Крепежный болт и гайка
D—Болт с полукруглой головкой (3 шт.)
Е—Гайка (3 шт.)


24. Установите приводной ремень (А) вокруг заднего шкива.
25. Установите болт (В) и затяните согласно спецификации.

Спецификация

Крепежный болт—Момент
затяжки. 185 Н·м
(136 фнт-фт)

26. Затяните винт с головкой и гайку (С).


27. Пока не затягивайте болты с полукруглыми головками (D).
28. Для того чтобы заблокировать перемещение узла верхнего шкива, затяните гайки (Е).

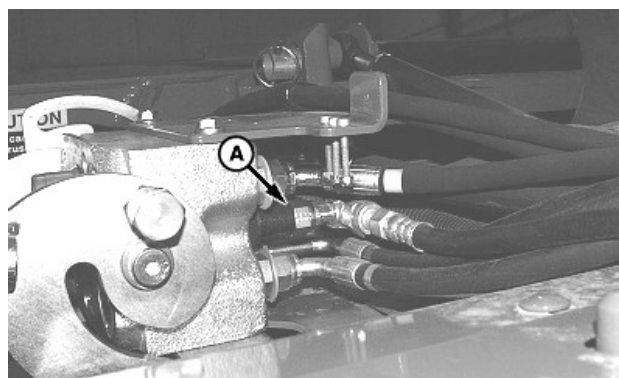

H84326—UN—26AUG05


- А—Гидравлический шланг

29. Подсоедините гидравлический шланг (А) к муфте быстрого подключения.

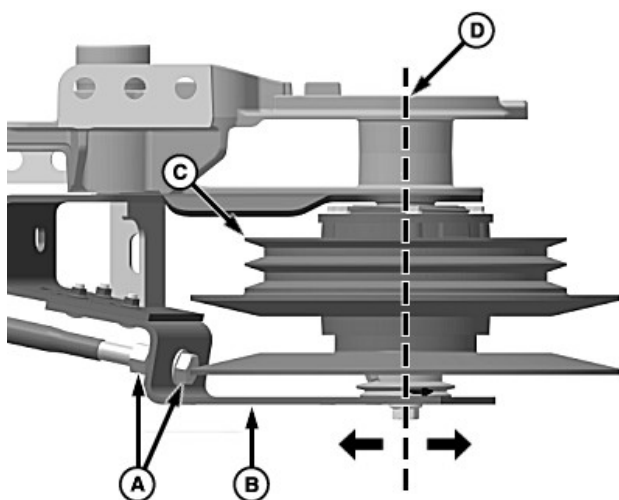

H122740—UN—15JAN18

Вид сверху

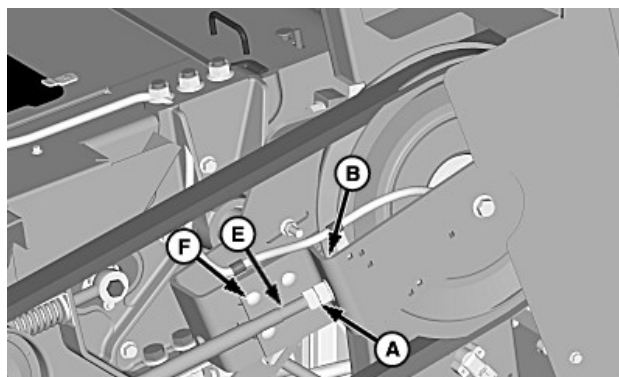

H90921—UN—28FEB08


- А—Гайка (2 шт.)
В—Наружная планка
С—Шкив (2 шт.)
D—Боковая пластина
Е—Шток натяжителя
F—Болт с круглой головкой (3 шт.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте выравнивание шкивов верхнего промежуточного вала (С). Убедитесь, что шкивы вращаются параллельно боковому щитку наклонной камеры. Параллельность шкивов промежуточного вала регулируется путем ослабления болтов (F) с полукруглой головкой и с помощью гаек (А) на стержне натяжителя (Е).

30. Используйте гайки (А), чтобы повернуть стержень натяжителя (Е) для перемещения наружной планки (В) вперед или назад для совмещения шкивов (С). Наружные шкивы должны быть параллельны боковой пластине наклонной камеры (D).
31. Затяните винты с полукруглой головкой (F) нормативным моментом.

Спецификация

Болты с полукруглой головкой—Момент затяжки. 54 Н·м
(40 фнт-фт)

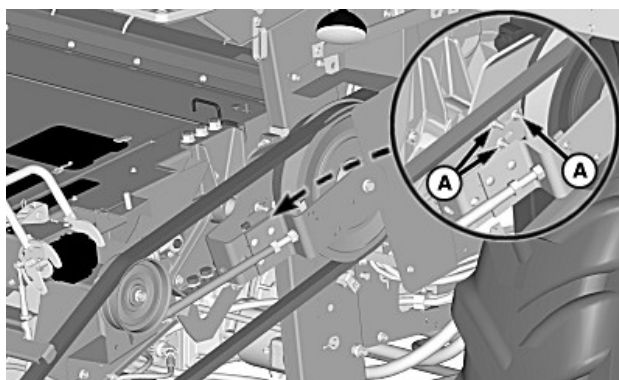


А—Гайка (3 шт.)

32. Ослабьте ранее затянутые гайки (А). См. "Ремень регулируемого привода наклонной камеры — регулировка", чтобы установить зазор шкива.
33. Установите ранее снятые щитки.

OUC6075.0004E88-59-16JUN20

Ремень мотопила жатки / насоса ременного подборщика (корпус питателя с регулируемой скоростью) – регулировка

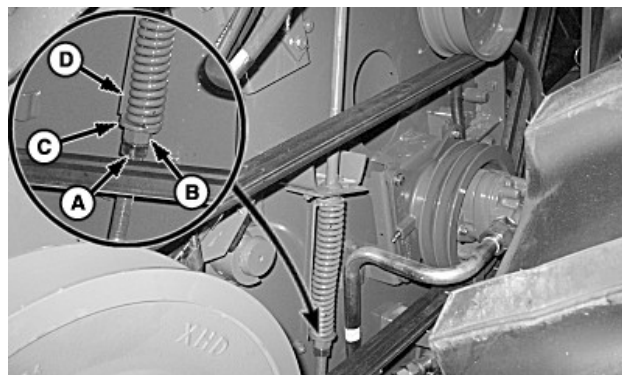

H90975—UN—06MAR08

А—Стопорная гайка
В—Гайка
С—Шайба
D—Шаблон

⚠ ОСТОРОЖНО: ОСТАНОВИТЕ двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Отпустите контргайку (А).

Затягивайте гайку (В), пока шайба (С) не будет расположена между концом измерителя (D) и нижней частью выступа. Затяните стопорную гайку.

OUC6075.0000669-59-02FEB10

Нерегулируемый приводной ремень наклонной камеры - замена




H90923—UN—28FEB08

А—Щитки

⚠ ОСТОРОЖНО: ОСТАНОВИТЕ двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Опустите предохранительный упор и снимите левые щитки приёмной камеры.

Снимите щитки (А).

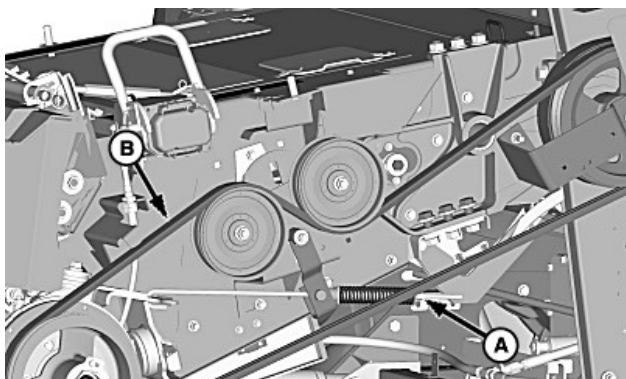

H90924—UN—28FEB08

А—Гайки
В—Приводной ремень

Ослабьте гайки (А) для ослабления натяжения приводного ремня (В).

Снимите приводной ремень со шкивов.


Установить запасной приводной ремень и затягивать гайки, пока шайба не будет расположена между торцом манометра и низом ступеньки.

Задвинуть щиток на место и закрепить болтом и гайкой.

Установите на место ранее снятые щитки приёмной камеры.

OUC6075,000066A-59-02FEB10

Ремень нерегулируемого привода наклонной камеры - регулировка

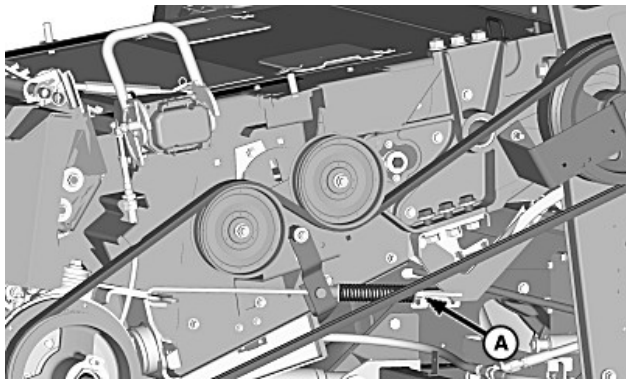

H90925—UN—28FEB08

А—Гайки

⚠ ОСТОРОЖНО: ОСТАНОВИТЕ двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Опустите предохранительный упор и снимите левые щитки приёмной камеры.

Затягивать гайки (А), пока шайба не будет

расположена между концом измерителя и нижней частью выступа.

Установите на место ранее снятые щитки приёмной камеры.

OUC6075,000066B-59-02FEB10

Ремень насоса мотовила жатки/полотняного подборщика (наклонная камера постоянной скорости) - замена




H90923—UN—28FEB08

А—Щитки

⚠ ОСТОРОЖНО: ОСТАНОВИТЕ двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Опустите предохранительный упор и снимите левые щитки приёмной камеры.

Снимите щитки (А).

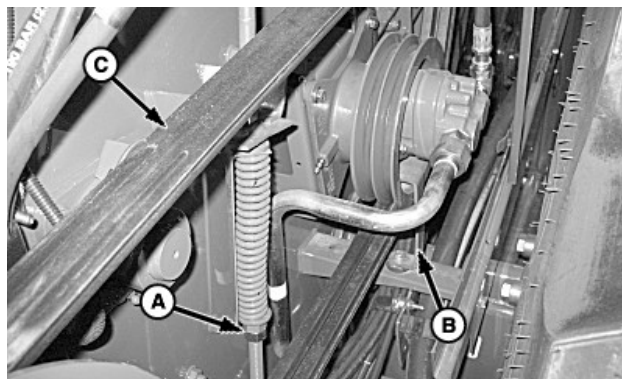


H90977—UN—06MAR08

А—Гайки
В—Скоба
С—Приводной ремень

Ослабьте гайки (А) для ослабления натяжения приводного ремня.


Открутите винт и гайку для снятия стяжки насоса мотовила (В), чтобы можно было снять приводной ремень (С).

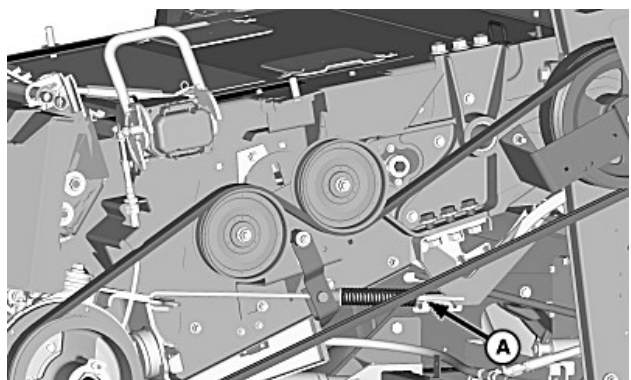

H90925—UN—28FEB08

A—Гайки


Ослабьте гайки (A), чтобы ослабить натяжение приводного ремня.

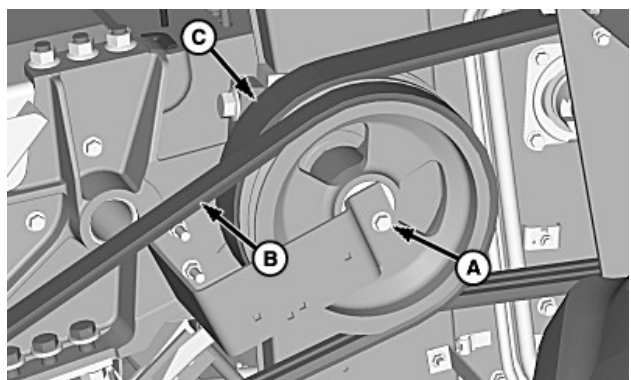

H90926—UN—28FEB08

A—Винт с головкой
B—Приводной ремень приемной камеры с постоянной скоростью
C—Ремень насоса мотвила/полотенного подборщика жатки

Снимите винт с головкой (A), приводной ремень приёмной камеры с постоянной скоростью (B) и ремень насоса мотвила жатки/полотенного подборщика (C).

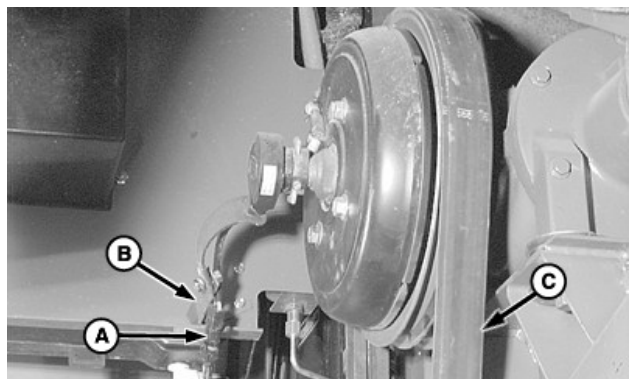


H87527—UN—27FEB07

A—Разъём
B—Кронштейн
C—Ремень насоса мотвила/полотенного подборщика жатки

Отсоединить разъём (A) и снять планку с кронштейна (B).

Снять ремень насоса мотвила/ленточного подборщика жатки (C).

Установите новый ремень насоса мотвила жатки/полотенного подборщика, подсоедините планку к кронштейну и подсоедините электрический разъём.

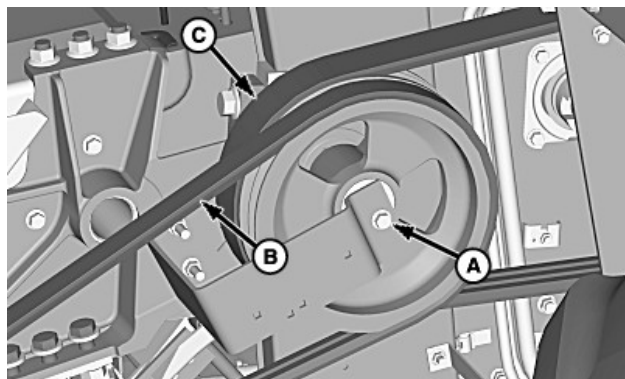

H90926—UN—28FEB08


A—Винт с головкой
B—Приводной ремень приемной камеры с постоянной скоростью
C—Ремень насоса мотвила/полотенного подборщика жатки

Установите запасной ремень насоса мотвила/полотенного подборщика жатки (C) и приводной ремень приёмной камеры постоянной скоростью (B).

Установите и затяните винт с головкой (A) согласно спецификации.

Спецификация

Винт с головкой—Момент
затяжки. 185 Нм
(136 фнт-фт)

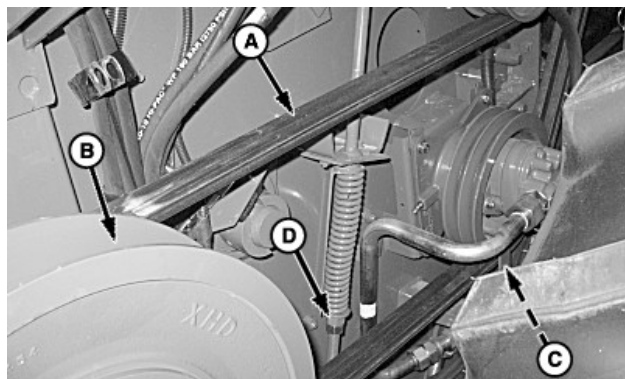


H90979—UN—06MAR08

A—Приводной ремень
B—Шкив
C—Скоба
D—Гайки (2 шт.)

Установить приводной ремень (A) на насосе мотвила и задних шкивах (B).

Установите ранее снятую стяжку (C) насоса мотвила и закрепить с помощью болта и гайки.

Затягивайте гайки (D), пока шайба не будет расположена между торцом манометра и нижней частью ступеньки, для регулировки приводного ремня.

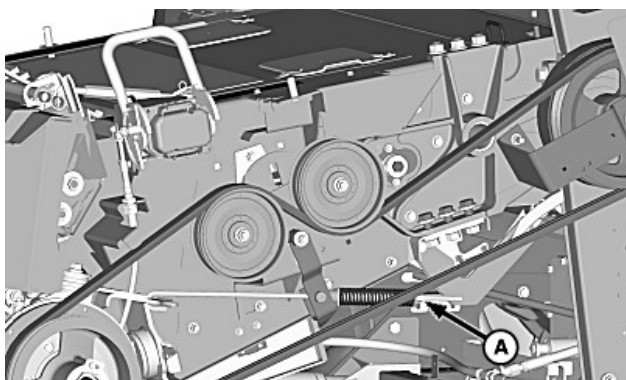


А—Гайки

Затяните гайки (А), пока шайба не будет расположена между торцом манометра и нижней частью ступеньки, для надлежащего натяжения приводного ремня.

Установить щитки наклонной камеры с левой стороны.

OUO6075.000066C-59-02FEB10

Ремень насоса мотовила жатки/полотняного подборщика (наклонная камера постоянной скорости) - регулировка

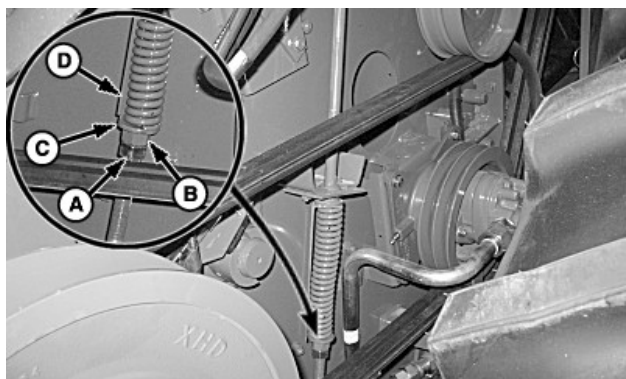

А—Стопорная гайка
В—Гайка
С—Шайба
D—Шаблон


⚠ ОСТОРОЖНО: ОСТАНОВИТЕ двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Отпустите контргайку (А).

Затягивайте гайку (В), пока шайба (С) не будет расположена между концом измерителя (D) и нижней частью выступа. Затяните стопорную гайку.

OUO6075.000066D-59-02FEB10

Ремень многоскоростного привода приёмной камеры CommandTouch – замена

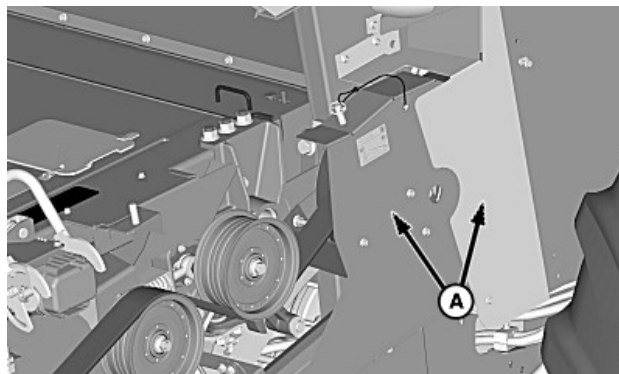


А—Щитки

H90968—UN—05MAR08

⚠ ОСТОРОЖНО: ОСТАНОВИТЕ двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Опустите предохранительный упор и снимите левые щитки приёмной камеры.

Снимите щитки (А).

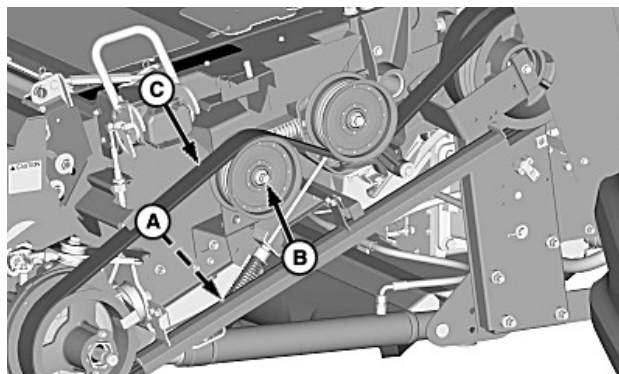

H90969—UN—05MAR08

А—Гайки
В—Гайка натяжителя
С—Приводной ремень

Ослабьте гайки (А) для ослабления натяжения приводного ремня и ослабьте гайку (В) направляющего шкива.

Снимите приводной ремень (С) со шкивов.


Установить запасной ремень и переставить промежуточный шкив в прорезь на 3/4 хода вверх и затянуть гайку промежуточного шкива.

Затягивайте гайку, пока шайба не будет расположена между концом измерителя и нижней частью выступа.

Установите на место ранее снятые щитки приёмной камеры.

OUO6075.0000653-59-02FEB10

Ремень многоскоростного привода приёмной камеры CommandTouch – регулировка

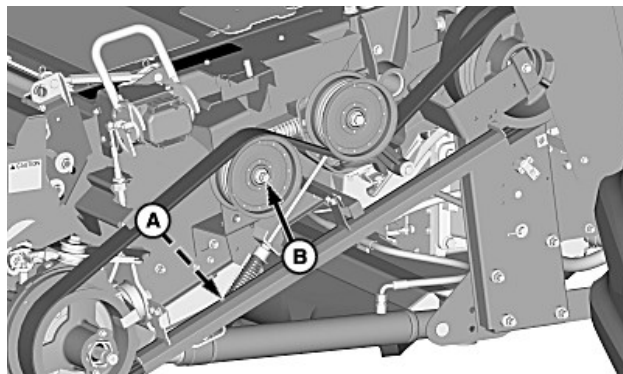

H90970—UN—05MAR08

A—Гайки
B—Гайка натяжителя

⚠ ОСТОРОЖНО: ОСТАНОВИТЕ двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Опустите предохранительный упор и снимите левые щитки приёмной камеры.


Затягивать гайки (A), пока шайба не будет расположена между концом измерителя и нижней частью выступа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если измеритель достигает конца натяжения, ослабьте гайку (B) натяжителя и сдвиньте натяжитель выше в пазу. Затягивайте гайку, пока шайба не будет расположена между концом измерителя и нижней частью выступа.

Установите на место ранее снятые щитки приёмной камеры.

OUO6075.0000654-59-02FEB10

Ремень насоса мотвила жатки/полотенного подборщика жатки (многоскоростная приёмная камера CommandTouch) – замена

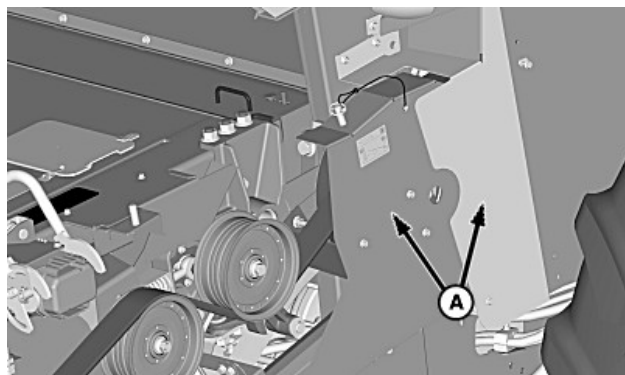


H90968—UN—05MAR08

A—Щитки

⚠ ОСТОРОЖНО: ОСТАНОВИТЕ двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Опустите предохранительный упор и снимите левые щитки приёмной камеры.

Снимите щитки (A).

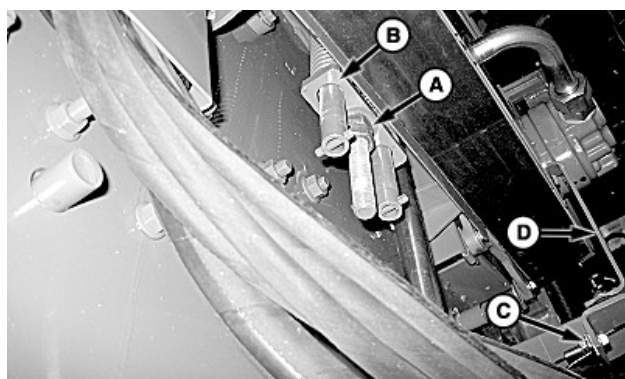


H87350—UN—05FEB07

A—Гайки
B—Пружинный механизм натяжения
C—Винт с головкой и гайка
D—Скоба

Ослабить гайки (A) на натяжителе пружины (B) для ослабления натяжения приводного ремня.


Отвернуть болт и гайку (C) для перемещения стяжки (D) насоса мотвила так, чтобы она не мешала.

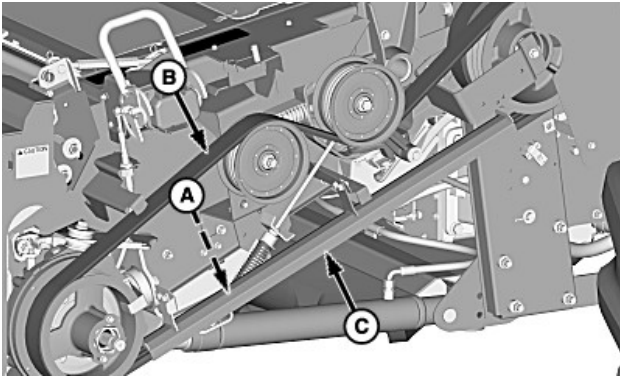

H90971—UN—05MAR08

- A—Гайки
B—Приводной ремень
C—Щиток

Отпустить гайки (A) для ослабления натяжения приводного ремня (B) и снять щиток (C).

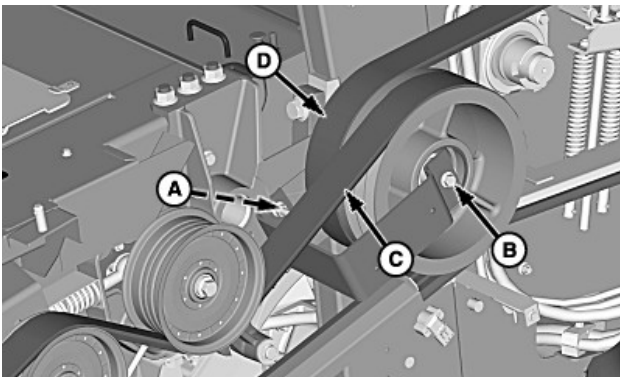

H90972—UN—05MAR08

- A—Кронштейн датчика
B—Винт с головкой
C—Приводной ремень приёмной камеры молотилки
D—Ремень насоса мотопила/ленточного подборщика жатки

Снять кронштейн датчика (A) и отвернуть болт (B).

Снять приводной ремень (C) наклонной камеры со шкивов и ремень (D) мотопила/ленточного подборщика жатки.


Установить запасной ремень насоса мотопила/ленточного подборщика жатки и приводной ремень наклонной камеры.

Установить кронштейн датчика и затянуть болт согласно спецификации.

Спецификация

Винт с головкой—Момент

затяжки. 185 Нм
(136 фнт-фт)

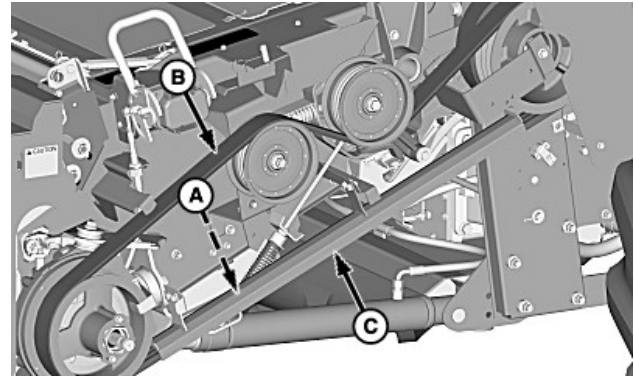


H90971—UN—05MAR08

- A—Гайки
B—Приводной ремень
C—Щиток

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание задевания ремня требуется одинаковый зазор с каждой стороны приводного ремня и щитка ремня.

Установить ранее снятый щиток (C) и затягивать гайки (A), пока шайба не будет расположена между концом измерителя и нижней частью выступа для обеспечения надлежащего натяжения приводного ремня (B).

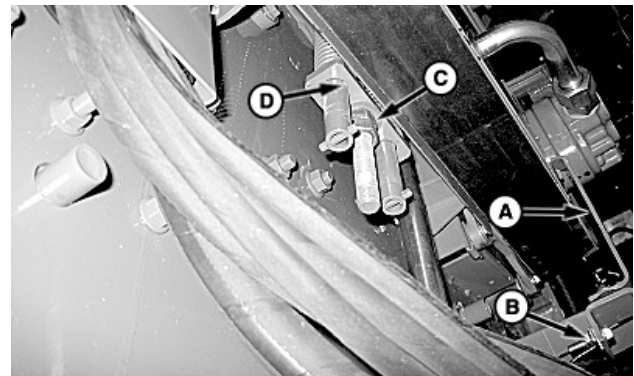

H87517—UN—27FEB07


- A—Скоба
B—Винт с головкой и гайка
C—Гайки
D—Отверстия

Установить ранее снятую стяжку (A) насоса мотопила и закрепить с помощью болта и гайки (B).

Затягивать гайки (C), пока отверстия (D) не будут видны через измеритель.

OUO6075.0000655-59-02FEB10

Ремень насоса мотовила жатки/ полотенного подборщика жатки (многоскоростная приёмная камера CommandTouch) – регулировка

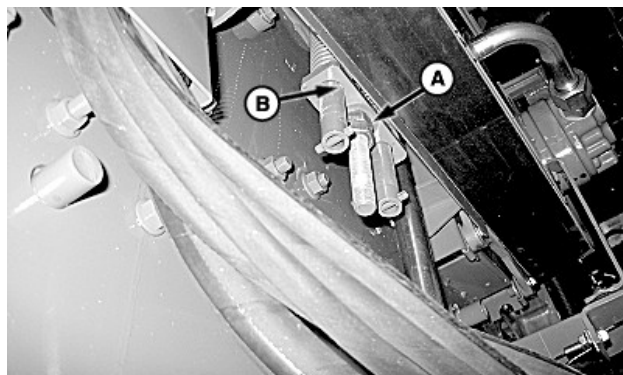

H87518—UN—27FEB07


А—Гайки
В—Отверстия

⚠ ОСТОРОЖНО: ОСТАНОВИТЕ двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Затягивать гайки (А), пока отверстия (В) не будут видны через измеритель.

OUO6075.0000656-59-02FEB10

Ручной индикатор наклона (система поперечного наклона)

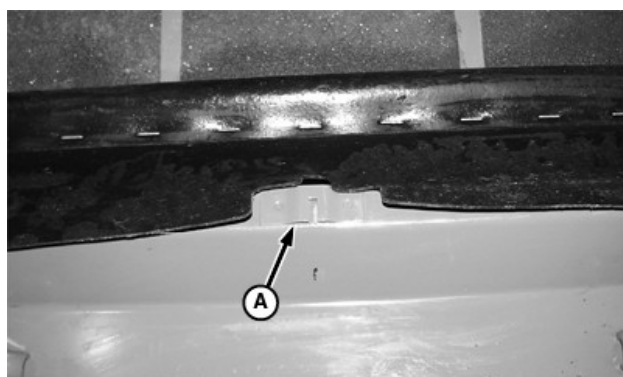

H62284A—UN—24JAN00


А—Выемка

Для быстрой визуальной проверки одноуровневого положения жатки и шасси комбайна система поперечного наклона оснащена ручным индикатором наклона.


Когда паз (А) находится посередине резинового уплотнения, жатка располагается приблиз. на уровне корпуса машины. Этим индикатором также удобно пользоваться для ориентации во время работы.

OUO6075.000066E-59-02FEB10

Подсоединение муфты быстрого подключения и одноточечное запаривание

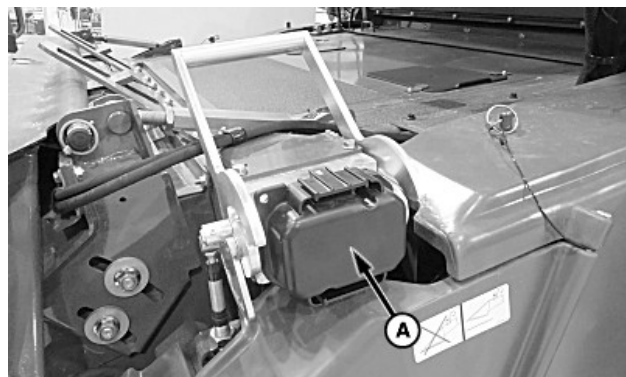

H109779—UN—05FEB14

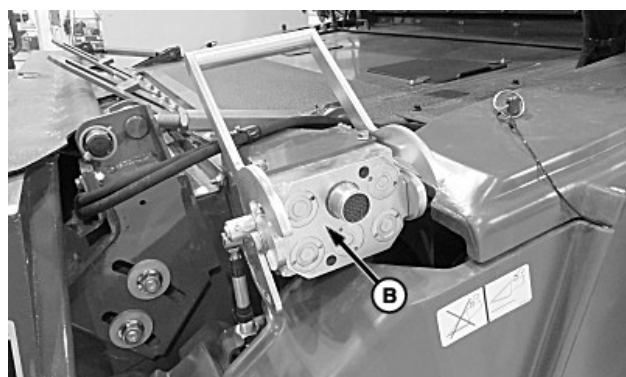


H109780—UN—05FEB14

А—Крышка
В—Лицевая сторона муфты быстрого подключения

ВАЖНО: Не используйте стопорные штифты, когда жатка опущена на грунт. Если необходимо использовать муфту быстрого подключения, когда жатка опущена на грунт, отсоедините трос от рукоятки.

Во избежание загрязнения гидравлической системы очистите поверхности муфты быстрого подключения с помощью очистителя для электрических контактов, перед тем как подсоединить ее.


1. Снимите крышку (А) и очистите лицевую поверхность (В) муфты быстрого подключения.

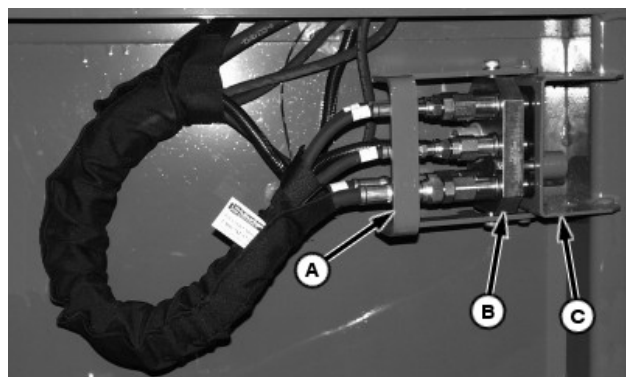

H70035—UN—19SEP01

А—Ручка
В—Муфта быстрого подключения
С—Кронштейн для хранения

- Откройте рукоятку (А) и снимите муфту быстрого подключения (В) с кронштейна для хранения (С).

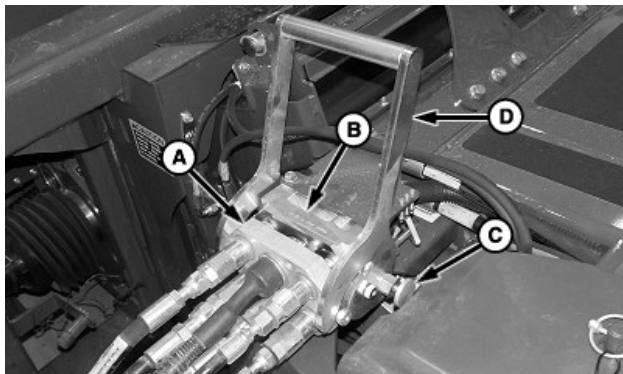


H123083—UN—29JAN18

А—Муфта быстрого подключения
В—Гнездо
С—Поворотный регулятор
D—Рукоятка

ВАЖНО: Во избежание загрязнения гидравлической системы очистите поверхности муфты быстрого подключения с помощью очистителя для электрических контактов, перед тем как подсоединить ее.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание повреждения стопорного троса к рукоятке крепится срезной винт. Попытка задействовать стопорные штифты при опущенной на грунт жатке приведет к срезанию винта. См. далее в данном разделе "Местонахождение запасных срезных винтов".

- Установите муфту быстрого подключения (А) к разъему (В).
- Зафиксируйте рычаг (D), для чего потяните и удерживайте в этом положении поворотный регулятор (С).

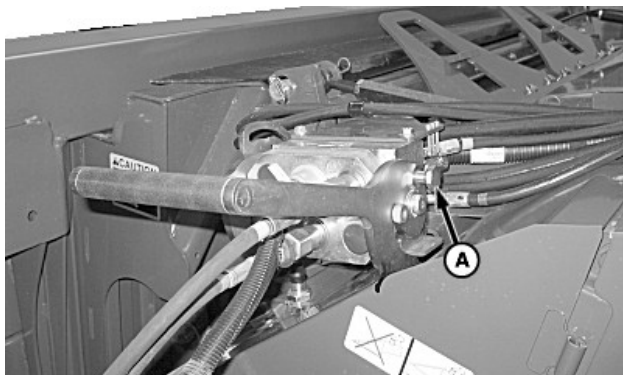


H87894—UN—19APR07

А—Поворотный регулятор


ВАЖНО: Если муфту быстрого подключения не закрыть полностью до срабатывания поворотного регулятора, жатка при уборке или транспортировке может упасть.

- Если рукоятка муфты быстрого подключения зафиксирована в закрытом положении полностью, поворотный регулятор (А) автоматически заблокирует муфты.

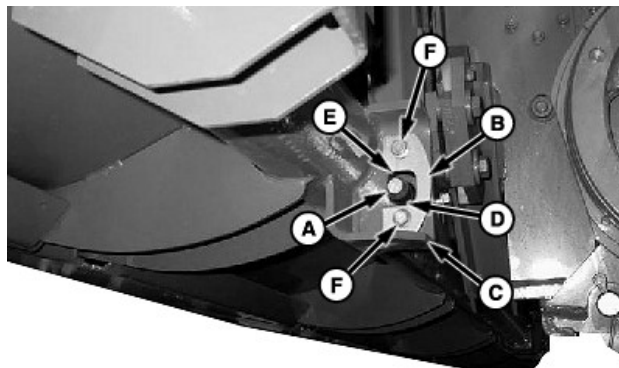

H81307—UN—28JUN04

Внутренняя стопорная пластина (крепежные болты M10)

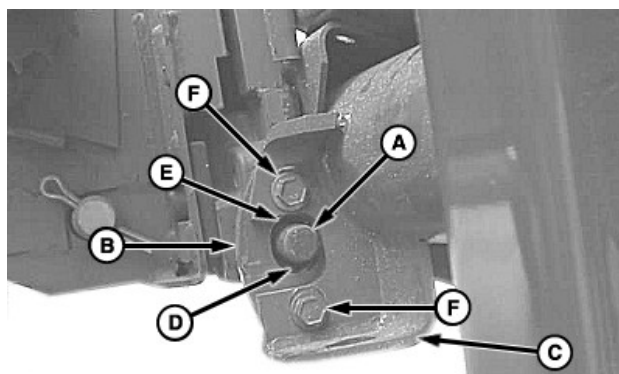

H81308—UN—28JUN04

Наружная стопорная пластина (крепежные винты M12)

А—Штифт защелки
В—Стопорная пластина
С—Рама
D—Нижний зазор
Е—Верхний зазор
F—Крепежный болт (2 шт.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда жатка подсоединена, стопорные штифты должны свободно заходить в отверстия стопорных пластин. Если стопорные штифты не заходят в стопорные пластины, проверьте правильность расположения стопорных пластин на жатке.

- При запертой муфте быстрого подключения стопорные штифты (А) должны свободно проходить через отверстия стопорных пластин в жатке. Язычок защелки (В) должен входить в контакт с рамой (С). Между нижним зазором пластины (D) и штифтом защелки зазор должен

быть меньше, чем между верхним зазором пластины (E) и штифтом защелки. Возможно, для этого придется перевернуть стопорную пластину.


7. **Если необходима регулировка:** Открутите болты (F), слегка постучите о концы пластины и снова вкрутите.
8. Затяните крепежные болты согласно спецификации.

Спецификация

Внутренняя стопорная пластина (крепежные болты M10)—Момент затяжки. 80 Н·м (60 фнт-фт)

Спецификация

Наружная стопорная пластина (крепежные болты M12)—Момент затяжки. 130 Н·м (96 фнт-фт)

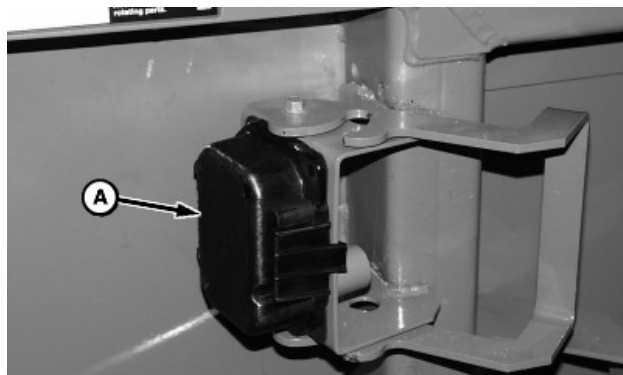


H74305—UN—18NOV02

A—Крышка


9. Установите крышку (A) в положение хранения на платформенной жатке.
10. Снимите телескопический вал из положения хранения и установите его на задний вал наклонной камеры; убедитесь в том, что стопорное кольцо полностью защелкнулось.

OUO6075,0004EB9-59-06JUL20


Соединение и отсоединение жатки и камеры питателя

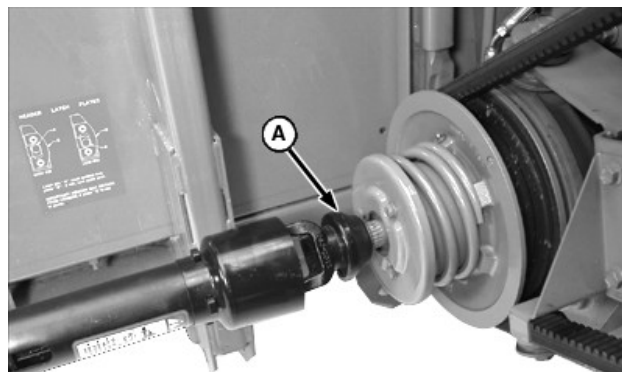

H52778—UN—23MAR99

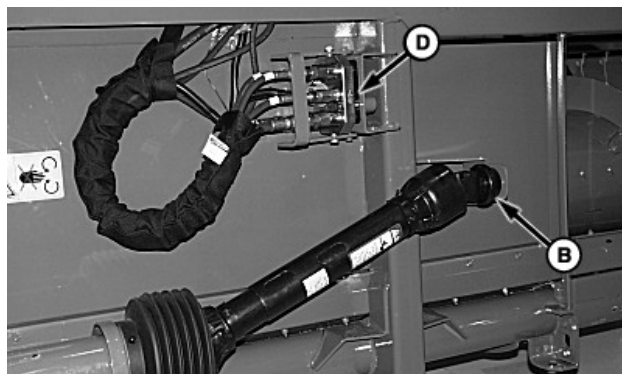

H82374—UN—07FEB05

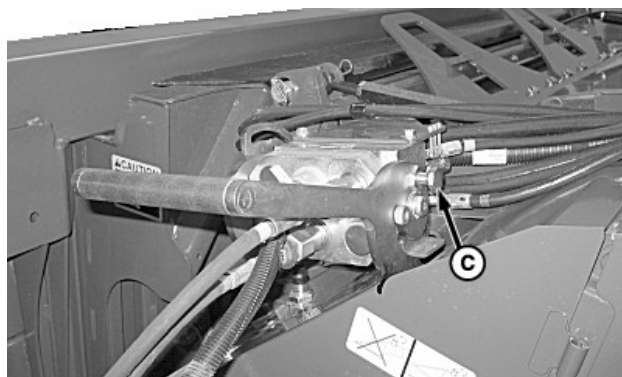

H87895—UN—19APR07

- A**—Стопорное кольцо
- B**—Положение для хранения
- C**—Поворотный регулятор
- D**—Положение для хранения муфты быстрого подключения

⚠ ОСТОРОЖНО: Не оставляйте ведущие валы на машине. При случайном включении наклонной камеры могут иметь место травмы или поломки машины.

ВАЖНО: Ведущие валы с карданными шарнирами можно устанавливать с правой и левой стороны на всех разрешенных к применению жатках.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для ознакомления с информацией по подсоединению и отсоединению жатки см. Руководство по эксплуатации жатки.

1. Отсоедините телескопический ведущий вал от наклонной камеры на стопорное кольцо (А) с обеих сторон машины.
2. Установите телескопический ведущий вал в положение для хранения (В).


ВАЖНО: Стопорные штифты нельзя задействовать на жатке, лежащей на грунте. Если необходимо использовать муфту быстрого подключения, когда жатка опущена на грунт, отсоедините трос от рукоятки.

ПРИМЕЧАНИЕ: При оттягивании ручки вверх до упора стопорные штифты должны быть полностью втянуты. Отрегулируйте крепление троса, если стопорные штифты не полностью втянуты. См. "Одноточечное крепление — регулировка".


3. Потяните и удерживайте поворотный регулятор (С), чтобы разблокировать фиксатор, поднимая рукоятку, чтобы отсоединить муфту быстрого подключения.
4. Снимите крышку муфты быстрого подключения из положения для хранения на жатке и установите крышку на муфту быстрого подключения машины.
5. Установите и зафиксируйте муфту быстрого подключения в положении для хранения (D).

OUO6075,0004EBA-59-06JUL20

Одноточечное крепление — регулировка

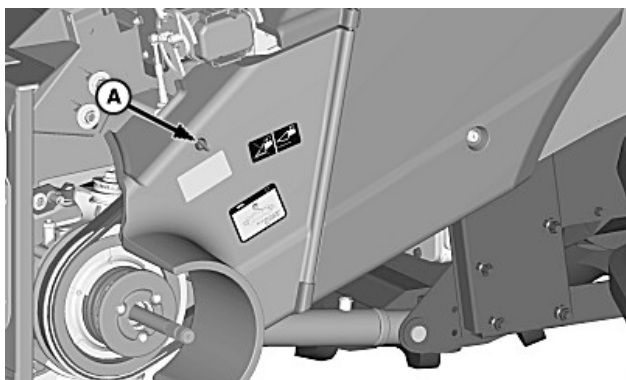

H90929—UN—28FEB08

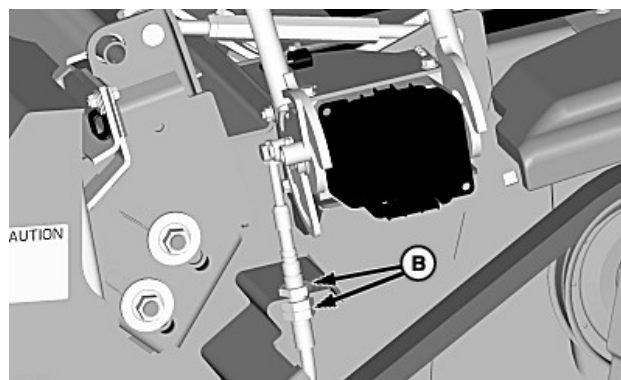

H90930—UN—28FEB08

А—Щиток

В—Стопорная гайка (2 шт.)


⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Регулировка поперечного наклона жатки должна выполняться только для троса на рукоятке муфты быстрого подключения.

1. Снимите левый щиток наклонной камеры (А).
2. Открутите стопорные гайки троса (В).

ВАЖНО: Убедитесь в том, что рукоятка касается упора на муфте быстрого подключения. Если убедиться, что ручка дошла до упора, возможны несовпадения под размер штифта и падение жатки при уборке или транспортировке.

3. Прижмите рукоятку муфты быстрого подключения к упору.

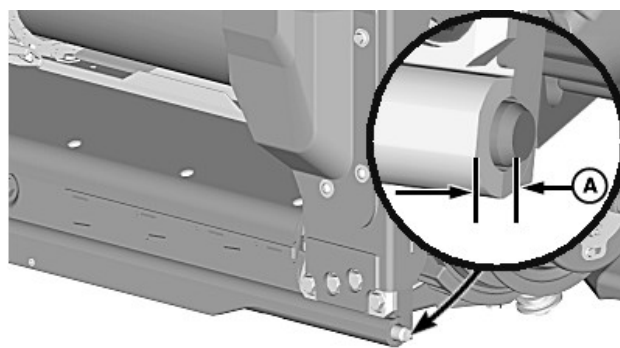

H90931—UN—05MAR08


Левый стопорный штифт

А—Расстояние

ПРИМЕЧАНИЕ: Если поднять трос выше в кронштейне, штифт уйдет глубже.

Если опустить трос ниже в кронштейне, штифт больше выйдет наружу.


4. Отрегулируйте трос в кронштейне до нужного положения штифта:
 - Левый стопорный штифт должен находиться вровень с поверхностью. Допустимое отклонение составляет +/- 2 мм (0,08 дюйм.) (А).

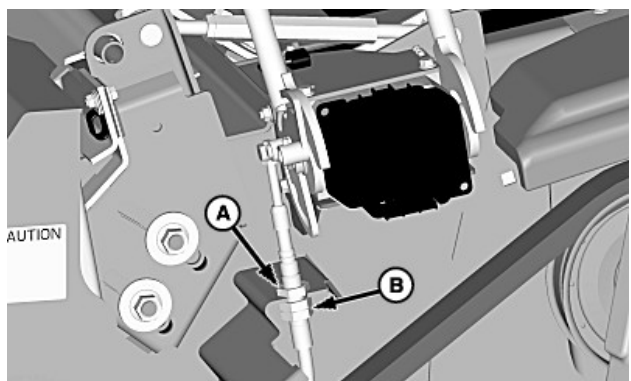


H90932—UN—28FEB08

А—Верхние стопорные гайки
В—Нижняя стопорная гайка

5. Держите нижнюю стопорную гайку (В) и затягивайте верхнюю (А).

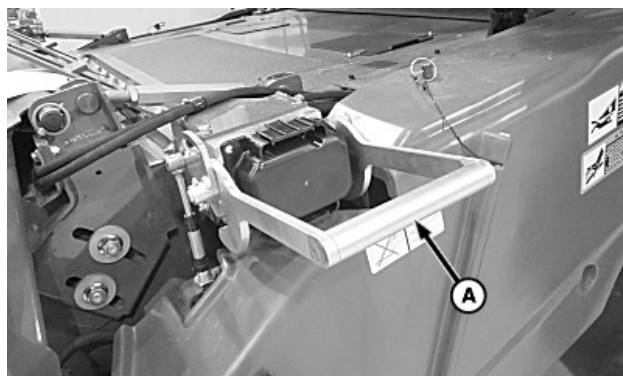

H109781—UN—05FEB14

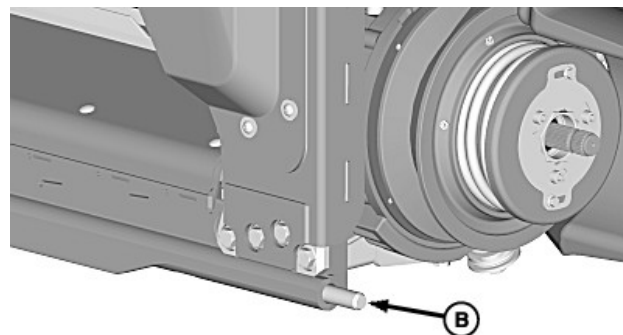

H90933—UN—28FEB08

А—Рукоятка многоцелевой муфты
В—Штифт (2 шт.)

ВАЖНО: Если не обеспечить нужное положение и размеры штифтов, возможно падение жатки при уборке или транспортировке.

6. Полностью опустите ручку муфты быстрого подключения (А) и убедитесь, что штифты (В) с обеих сторон заняли нужное положение. В противном случае повторите регулировку нормативным моментом.


Спецификация

Штифты наклонной
камеры—Расстояние. 45—52 мм
(1 3/4 –2 дюймов)


7. Закройте левый щиток наклонной камеры.

OUO6075.0004E89-59-06JUL20

Конец троса для опускания приёмной камеры функции выравнивания относительно грунта – регулировка

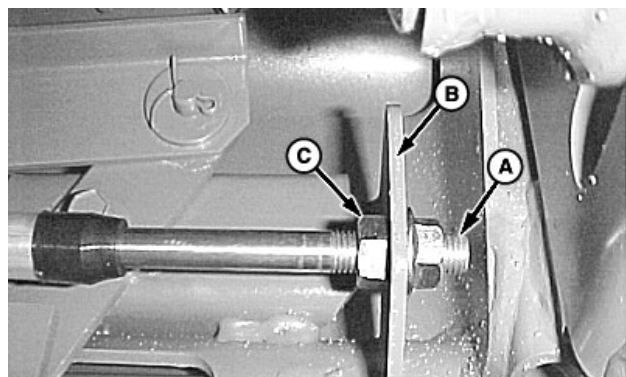

H79380—UN—10DEC03

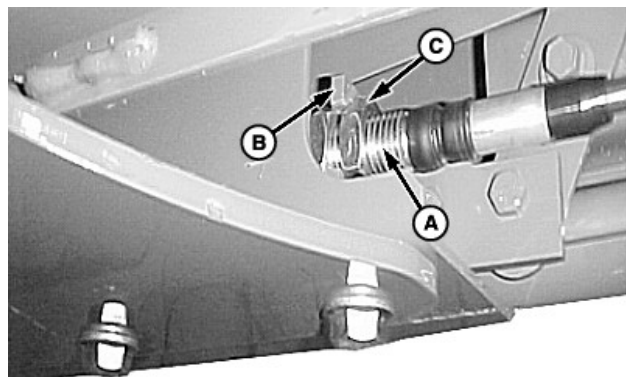

H79389—UN—10DEC03

А—Резьбы
В—Кронштейн
С—Стопорные гайки


Регулировки следует производить на нижнем конце стопорной тяги, если резьба (А) не отцентрована в кронштейне (В).

Отпустите стопорные гайки (С) и отрегулируйте трос так, чтобы резьба была отцентрована в кронштейне.

Затяните контргайки.

OUO6075.0000672-59-02FEB10

Корпус питателя относительно уровня земли — подбор прокладок

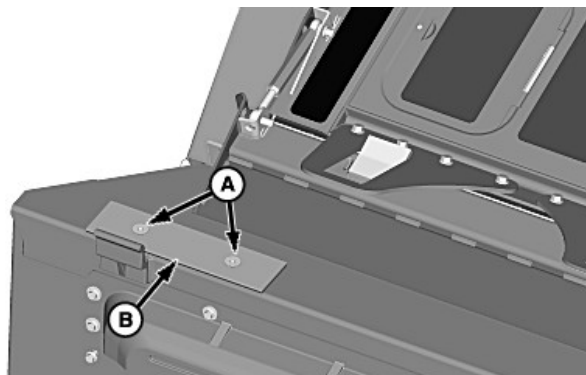

H85585—UN—22MAR06

А—Винты
В—Прокладка

ПРИМЕЧАНИЕ: Для правильной регулировки выравнивания шины должны быть накачаны одинаково.

При установке на наклонную камеру жатка должна быть выровнена.

Поднять жатку на среднюю высоту.


Занять положение около 5 м (15 фт) перед жаткой.

Сравните уровень нижней части жатки с передним мостом машины.

Если жатка не выровнена, снять винты (А) и перемещать регулировочные прокладки (В) из стороны в сторону на балке наклонной камеры для выравнивания жатки.

OUO6075.0000673-59-02FEB10

Стопорные штифты камеры питателя (очистка)

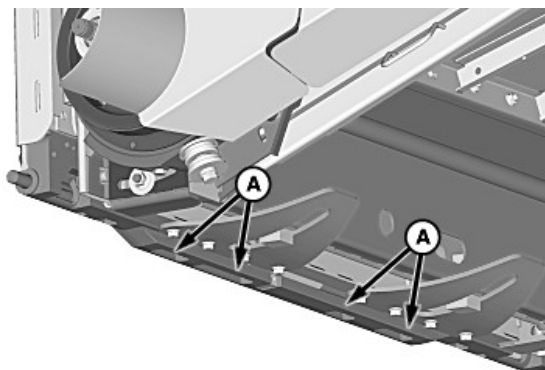

H84880—UN—04NOV05


А—Очистить места установки

Если стопорные штифты приёмной камеры с системой поперечного наклона перемещаются с

трудом, удалите остатки растительной массы из зон (А).

OUO6075.0000674-59-02FEB10

Ручное снятие камеры питателя со стопоров

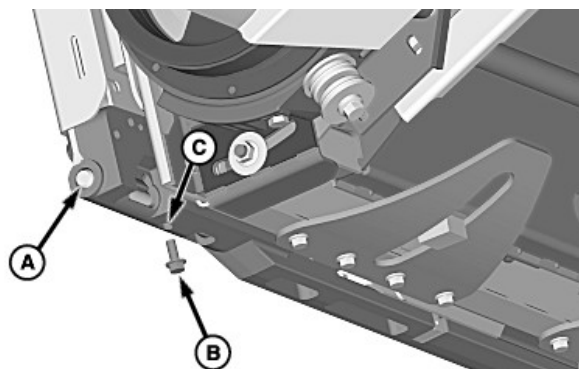


H84881—UN—04NOV05

А—Стопорные штифты
В—Винт с головкой
С—Отверстие

Для отсоединения жатки в случае разрушения срезного винта протолкните стопорные штифты (А) сквозь стопорные пластины и вставьте в отверстие (С) винт М12 (В). Повторите операцию с противоположной стороны.

OUO6075.0000675-59-02FEB10

Местоположение срезного винта

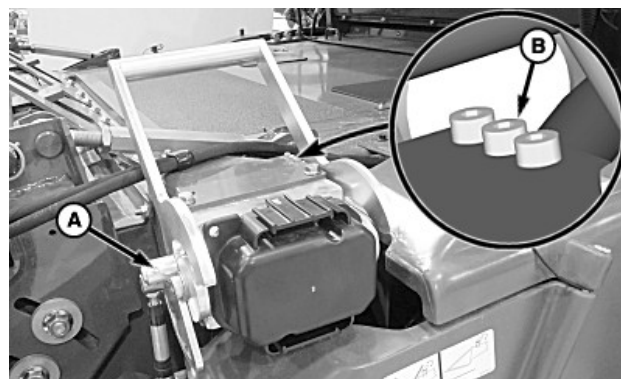

H109782—UN—05FEB14

А—Срезной винт
В—Запасные срезные болты


ПРИМЕЧАНИЕ: В комплект машины входят три запасных срезных болта.

Если срезной винт (А) ломается, замените его на новый (В).


SS43267.000037A-59-05FEB14

Щитки

Подъемные двери

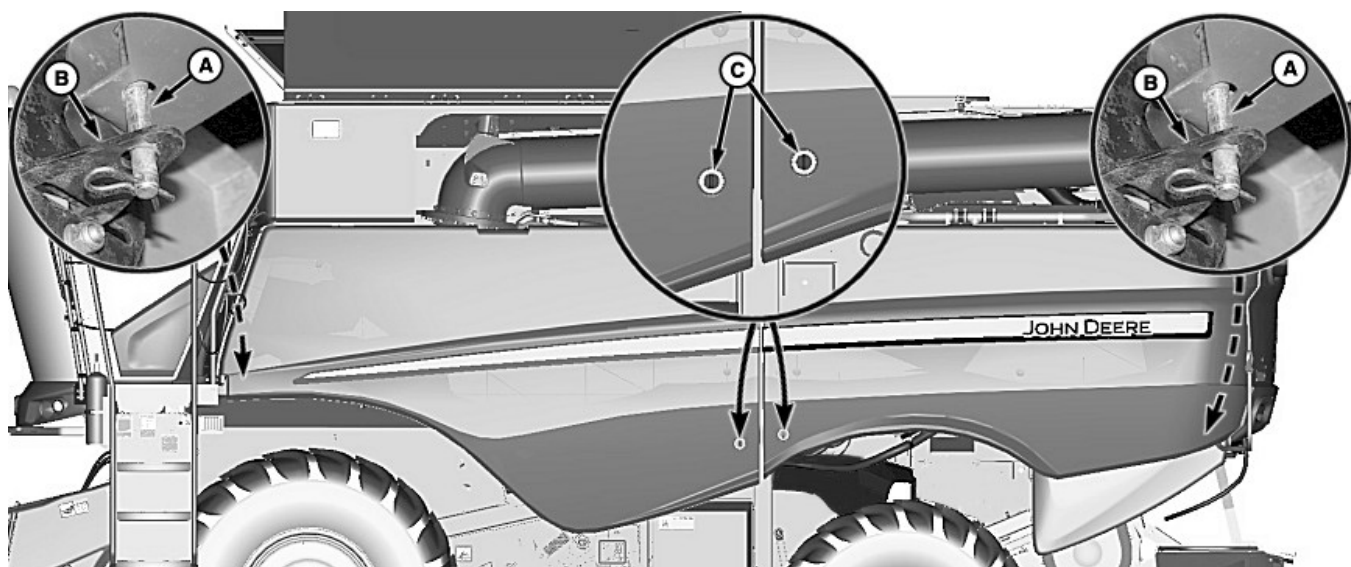

H114481—UN—08JUN15

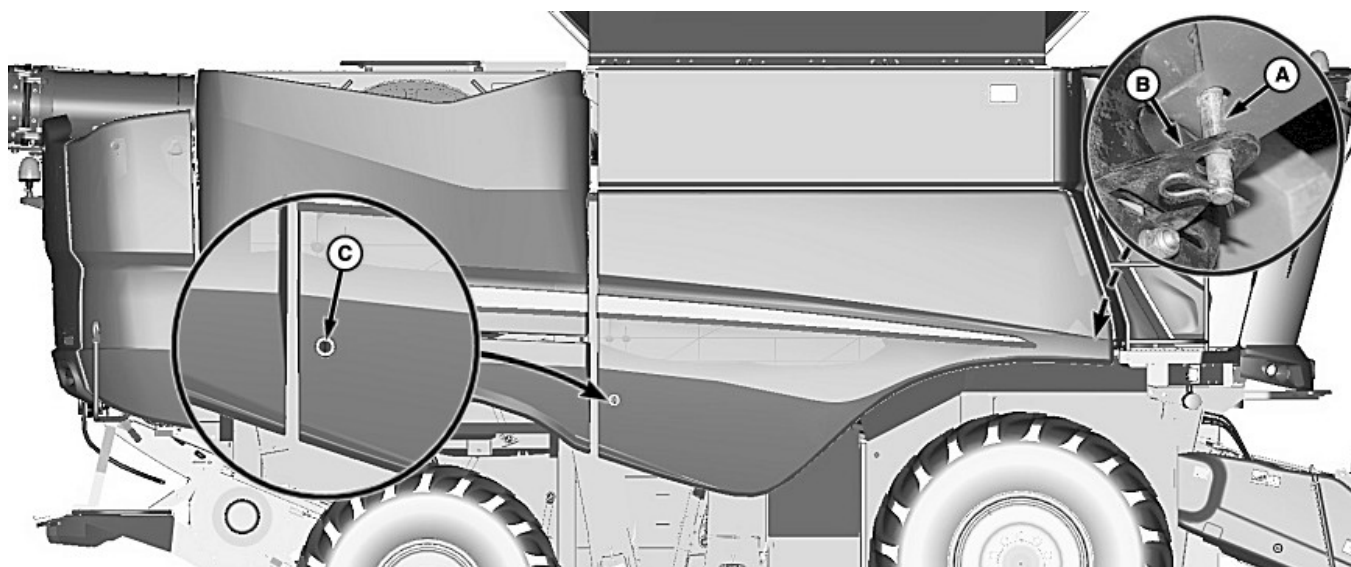

H106222—UN—19FEB13

А—Штифт
В—Стопорные пластины

С—Защелка

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Расположение штифтов и работа ручки-защелки одинаковы для обеих сторон машины.

Двери открывающиеся наверх и щитки


Прежде чем приступить к эксплуатации машины, убедитесь, что все двери, открывающиеся наверх, и щитки прикреплены и закрыты.

OUC6075,0004E8A-59-26JUN20

1. Снимите пружинный зажим и штифт (А) со стопорной пластины (В). Установите пружинный зажим на штифт.
2. Поверните защелку (С), затем потяните и поднимите подъемные двери.

OUC6075,0004942-59-26APR18

Регулировка цилиндра двери, открывающейся вверх

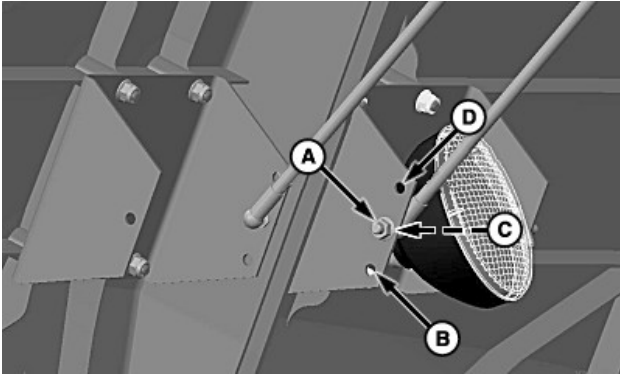

H124054—UN—26APR18


- А—Гайка
В—Нижнее отверстие
С—Среднее отверстие
D—Верхнее отверстие

ПРИМЕЧАНИЕ: Нижнее отверстие используется для опускания двери, открывающейся вверх, по всей высоте, когда она находится в открытом положении. Верхнее отверстие используется для подъема двери, открывающейся вверх, по всей высоте, когда она находится в открытом положении.

Отверните гайку (А) от цилиндра и переместите в необходимое отверстие (В–D).

OUO6075.0004943-59-07JUN18

Инструментальный ящик (если установлен)

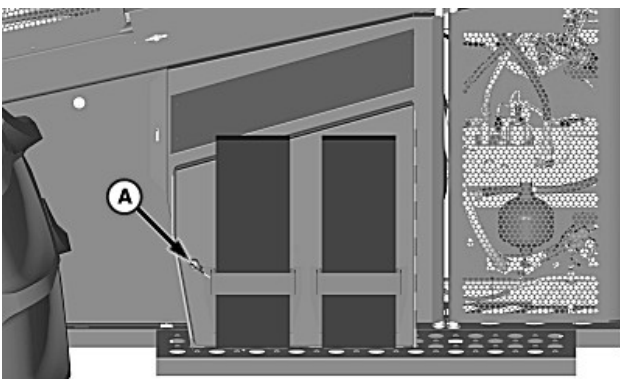

H116915—UN—14JAN16


- А—Защелка

Поверните защелку (А), чтобы открыть дверцу инструментального ящика.

OUO6075.00041E3-59-11APR16


Щитки с левой стороны

Боковые щитки (тип А)

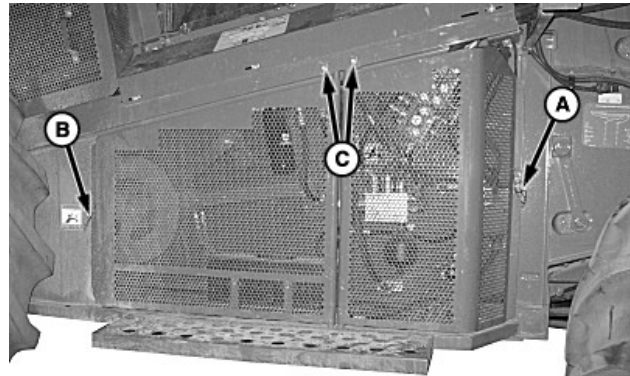

H105327—UN—01MAY12

Щитки (без инструментального ящика)

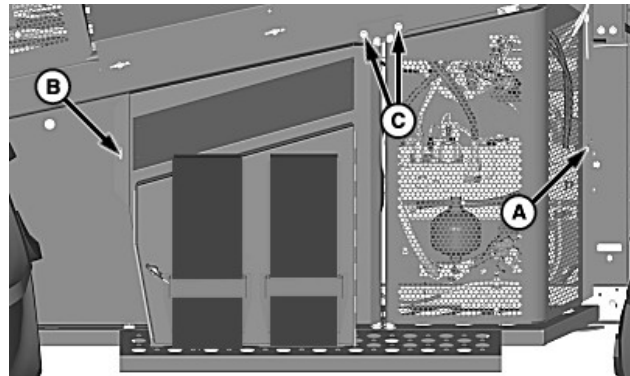

H116913—UN—14JAN16


Щитки (с инструментальным ящиком)

- А—Штифт с кольцом
В—Штифт с кольцом
С—Крепежные винты


⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Извлеките штифты с кольцом (А и В), чтобы открыть щитки.

Снимите винты (С) и поднимите щитки, чтобы снять их.

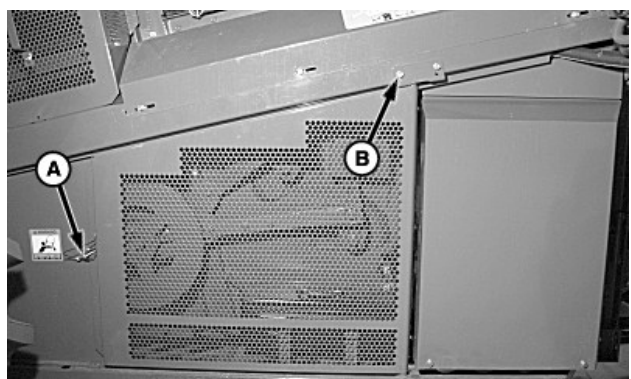Боковые щитки (тип В)

H96802—UN—09JUN10

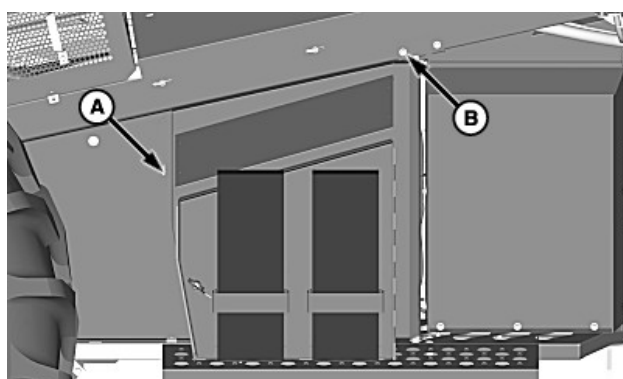Щитки (без инструментального ящика)

H116914—UN—14JAN16


Щитки (с инструментальным ящиком)

А—Штифт с кольцом
В—Крепежные винты

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Извлеките штифт с кольцом (А), чтобы открыть щиток.

Открутите винты (В) и поднимите щиток, чтобы его снять.

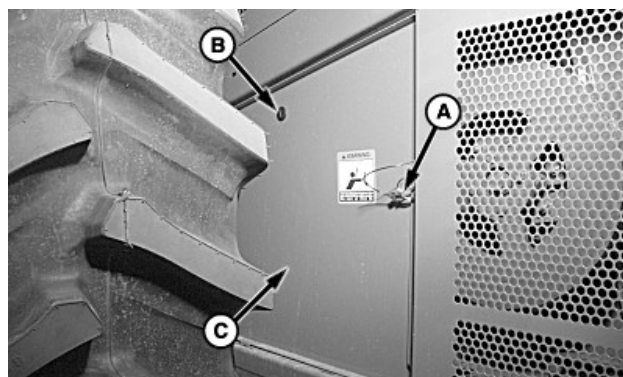
Щиток вентилятора

H96803—UN—09JUN10

А—Штифт с кольцом
В—Защелка

С—Защита


Чтобы снять щиток (С), вытащите штифт с кольцом (А) и поверните защелку (В).

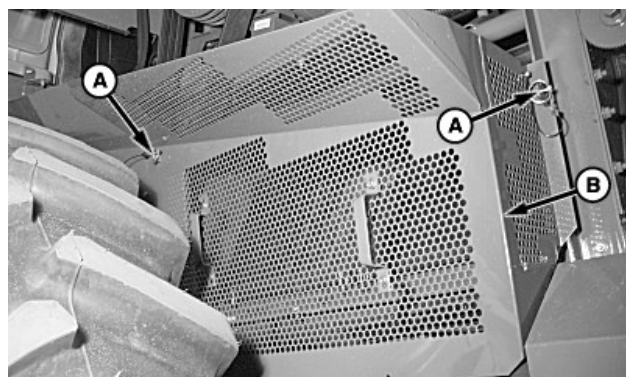Верхний щиток сепаратора


H96804—UN—09JUN10

А—Штифты с кольцом
В—Защита

Снимите штифты с кольцом (А) и щиток (В).

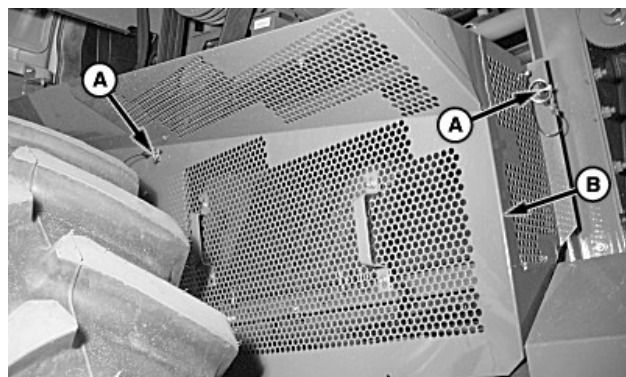Передний щиток сепаратора

H96804—UN—09JUN10

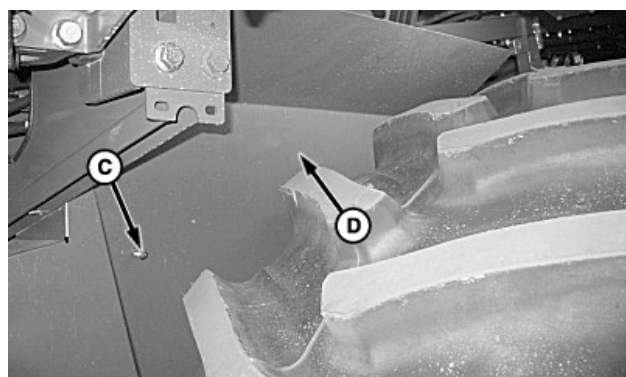

H96805—UN—09JUN10


А—Штифты с кольцом
В—Защита
С—Крепежный болт
D—Защита

Снимите штифты с кольцом (А) и щиток (В).

Выверните винт (С) и толкните передний щиток сепаратора (D) назад, чтобы снять его.

OУO6075,00044A1-59-20DEC16

Правые щитки

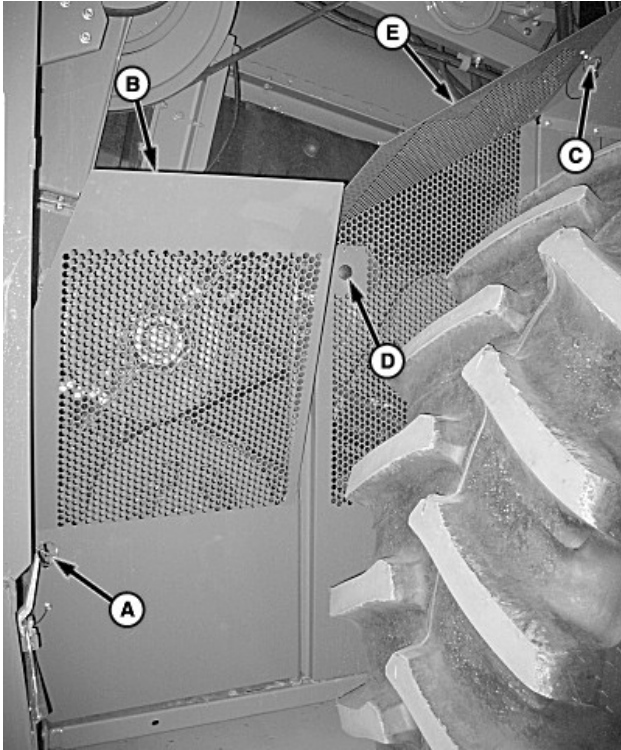

H96806—UN—09JUN10


- A—Быстрозапускающий штифт
- B—Щиток
- C—Быстрозапускающий штифт
- D—Защелка
- E—Щиток

⚠ ОСТОРОЖНО: ОСТАНОВИТЕ двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Задний щиток и средний щиток вентилятора – для технического обслуживания ремней извлеките быстрозапускающий штифт (A) и откройте щиток (B).

Извлеките быстрозапускающий штифт (C) и поверните защелку (D) для открытия.

Поднимите и снимите задний щиток (B) и средний щиток (E) вентилятора.

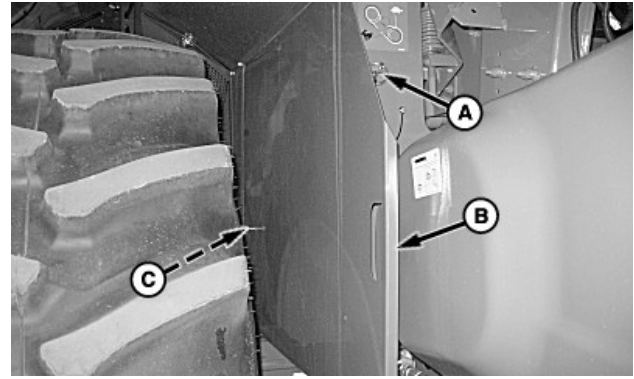

H96807—UN—09JUN10


- A—Быстрозапускающий штифт
- B—Щиток
- C—Винт с головкой

Передний щиток сепаратора – извлеките быстрозапускающий штифт (A) и толкните щиток (B) вперед.

Открутите винт (C) и снимите щиток.


OУO6075,00007C7-59-28SEP10

Крышки сепаратора

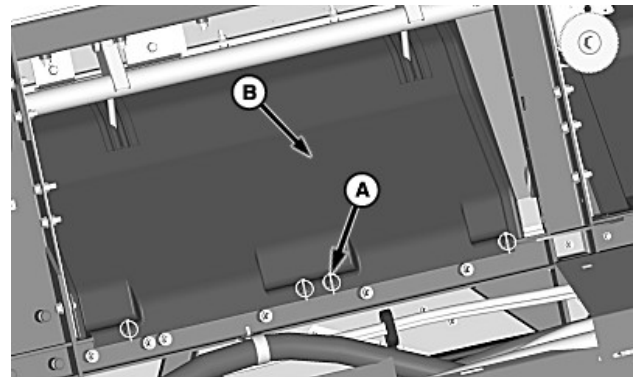


H122574—UN—09OCT17

Крышка молотилки (стандартная регулировка подбарабана)

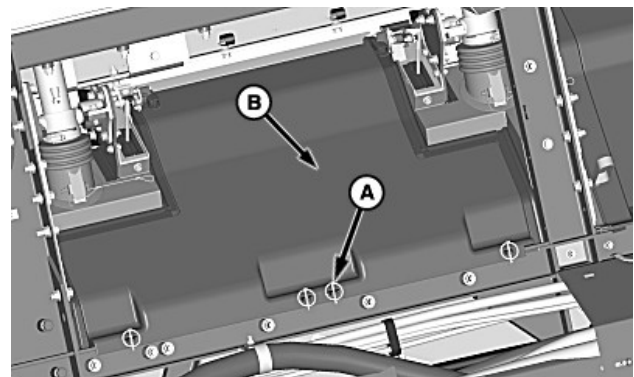

H122575—UN—09OCT17

Крышка молотилки (активная изоляция подбарабана)

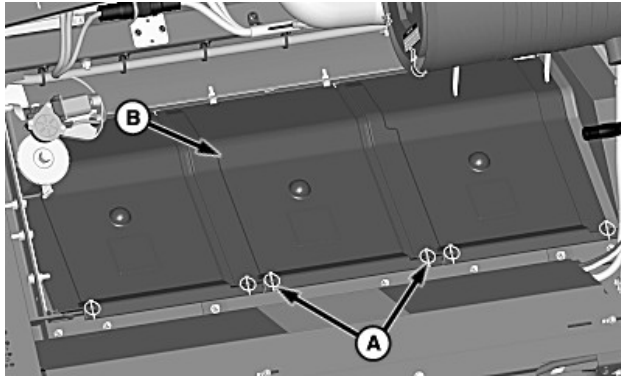

H122576—UN—09ОСТ17

Крышки сепаратора

А—Штифты с кольцом
В—Крышки

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

ВАЖНО: Во избежание потерь зерна убедитесь, что крышки сепаратора установлены вровень с сепаратором и находятся под краем сепаратора. Крышки устанавливаются, начиная с левой стороны (если стоять лицом к машине), и далее направо.

Не оставляйте крышки под прямыми лучами солнца, в противном случае они могут искривиться.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для герметизации участка молотилки используется одна крышка с левой стороны машины и одна крышка с правой стороны. Три крышки, расположенные с обеих сторон машины, используются для герметизации участка сепарирования.


Штифты с кольцом (А) используются для фиксации крышек (В).

Снимите штифты с кольцом и крышки.


ОУО6075,00047С3-59-09ОСТ17

Сепаратор

Замена стандартных противоизносных накладок акселератора подачи

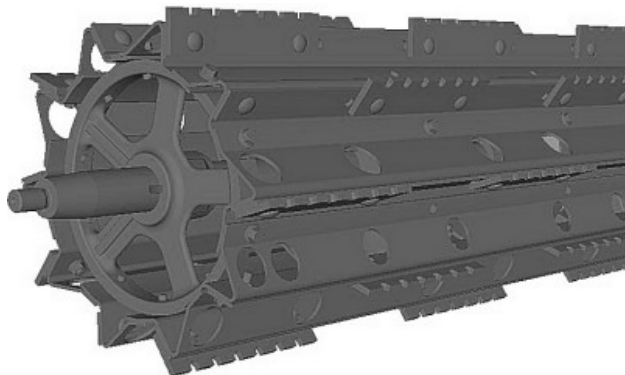

H85626—UN—27MAR06

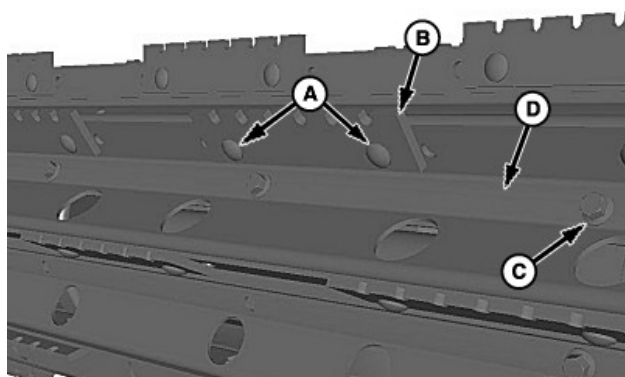

H85627—UN—27MAR06

Ребра акселератора подачи и противоизносные накладки (стандартные)

- A—Крепежные болты с закругленной головкой
B—Износные полосы акселератора подачи
C—Винты с головкой
D—Лопасты акселератора подачи

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы продлить срок службы противоизносных накладок, их можно переставлять.

Ребра акселератора подачи и противоизносные накладки можно заменить без снятия акселератора подачи. Для поддержания необходимой балансировки заменяйте ребра акселератора подачи и противоизносные накладки, противостоящие друг другу, попарно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если акселератор подачи снят с машины или подвергался техобслуживанию, затяните зажимные болты, прежде чем закреплять ребра.

Выверните винты с полукруглой головкой (A) и при необходимости замените противоизносные накладки (B) акселератора подачи. Затяните винты с полукруглой головкой нормативным моментом.

Спецификация

Винты с полукруглой головкой для крепления противоизносных накладок акселератора подачи—Момент затяжки. 70 Нм (52 фнт-фт)


Отвинтите крепежные болты (C) и, если требуется, замените лопасти акселератора подачи (D). Затяните винты согласно спецификации.

Спецификация


Болты крепления ребра акселератора питателя—Момент затяжки. 70 Нм (52 фнт-фт)

OUC06075.0001726-59-14JAN14

Замена рассчитанных на уборку высокоурожайных культур противоизносных накладок акселератора подачи

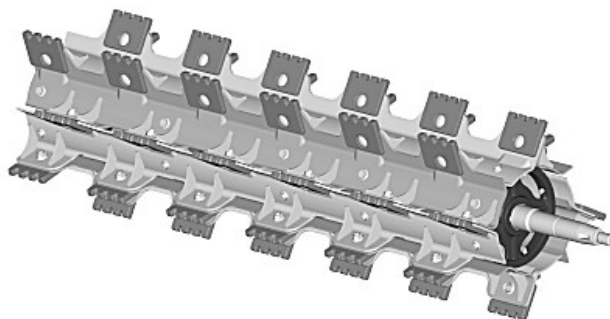

H107173—UN—06MAR13

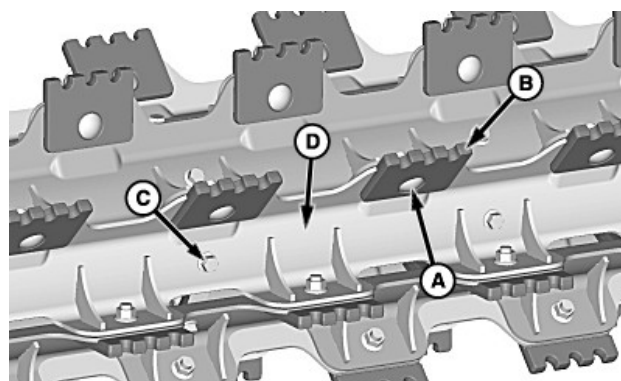

H107174—UN—06MAR13

Ребра акселератора подачи и противоизносные накладки (для уборки высокоурожайных культур)

- A—Винты с полукруглой головкой
B—Износные полосы акселератора подачи
C—Болты
D—Лопасты акселератора подачи

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Ребра акселератора подачи и противоизносные накладки можно заменить без снятия акселератора подачи. Для поддержания необходимой балансировки заменяйте ребра акселератора подачи и противоизносные накладки, противостоящие друг другу, попарно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ускоритель подачи растительной массы снят с машины или проходил техобслуживание, затяните зажимные болты до крепления крыльев.

При замене противоизносных накладок акселератора подачи обязательно заменяйте крепежные элементы.

Выверните винты с полукруглой головкой (А) и при необходимости замените противоизносные накладки (В) акселератора подачи. Затяните винты с полукруглой головкой нормативным моментом.

Спецификация

Винты с полукруглой головкой для крепления противоизносных накладок акселератора подачи—Момент затяжки. 107 Н·м (79 фнт·фт)


Отвинтите крепежные болты (С) и, если требуется, замените лопасти акселератора подачи (D). Затяните крепежные болты согласно спецификации.

Спецификация


Болты крепления ребра акселератора питателя—Момент затяжки. 70 Н·м (52 фнт·фт)

OUO6075,0004A13-59-09AUG18

Замена противоизносных накладок пальцевого акселератора подачи

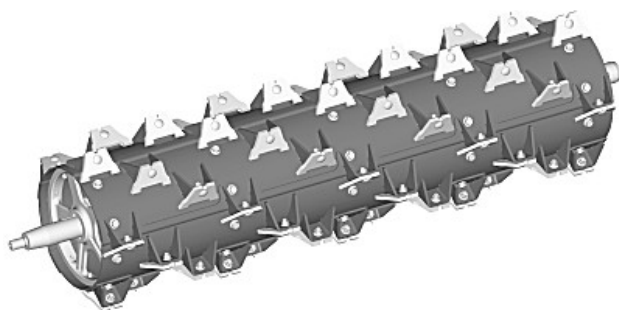

H102209—UN—15JUN11

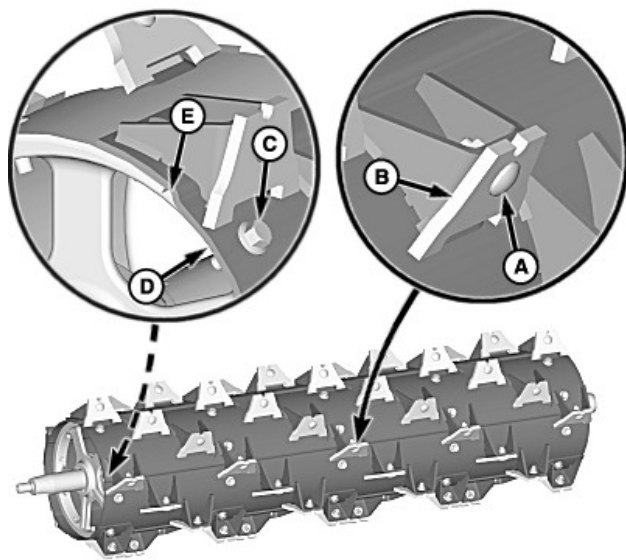

H102210—UN—15JUN11

Ребра акселератора подачи и противоизносные накладки

A—Крепежные болты с закругленной головкой
B—Износные полоски акселератора подачи
C—Винты с головкой
D—Наружная секция в сборе
E—Место перекрытия

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Ребра акселератора подачи и противоизносные накладки можно заменить без снятия акселератора подачи.

Выверните винты с полукруглой головкой (А) и при необходимости замените противоизносные накладки (В) акселератора подачи. Затяните винты с полукруглой головкой нормативным моментом.

Спецификация

Винты с полукруглой головкой для крепления противоизносных накладок акселератора подачи—Момент затяжки. 73 Н·м (54 фнт·фт)

Отверните винты с головкой (С) и в соответствии с необходимостью замените наружную секцию в сборе (D).

ВАЖНО: Акселератор подачи должен быть статически уравновешен. Для уравновешивания акселератора следует добавить шайбы по необходимости.

Установите наружную секцию в сборе так, чтобы она перекрывалась в месте (Е), как показано на рисунке. Затяните крепежные винты нормативным моментом.

Спецификация


Болты крепления узла ребра

акселератора


подачи—Момент затяжки. 73 Н·м
(54 фнт-фт)

OUO6075.0001729-59-14JAN14

Пальцевая решетка днища пальцевого ускорителя подачи (машины для уборки риса)

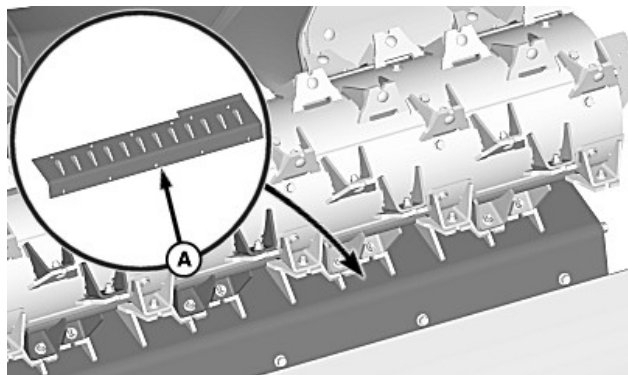

H105544—UN—20JUN12

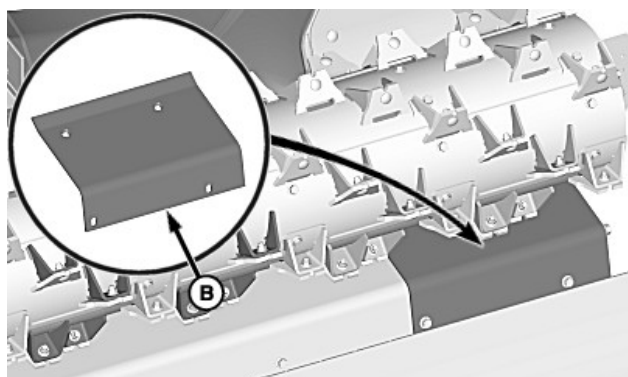

H105543—UN—20JUN12

A—Пальцевая решетка днища
B—Гладколистовая пластина

ПРИМЕЧАНИЕ: С завода-изготовителя машина поступает с установленной пальцевой решеткой днища. Использование пальцевой решетки днища возможно только вместе с тонколистовым ускорителем подачи.

В случае снятия пальцевой решетки днища (A) для работы в поле необходимо установить гладколистовую пластину (B), которая входит в комплект поставки (с левой стороны машины).

Информация об уборке сельхозкультур, кроме риса


- Кукуруза – демонтируйте пальцевую решетку и установите гладколистовую пластину.
- Соевые бобы – если нет необходимости в отделении стручков, демонтируйте пальцевую

решетку днища и установите гладколистовую пластину.

- Мелкозерновые – снимите пальцевую решетку днища и установите гладколистовую пластину.

OUO6075.0004557-59-02DEC16

Пальцевая решетка днища пальцевого ускорителя подачи (машины для уборки риса) – снятие

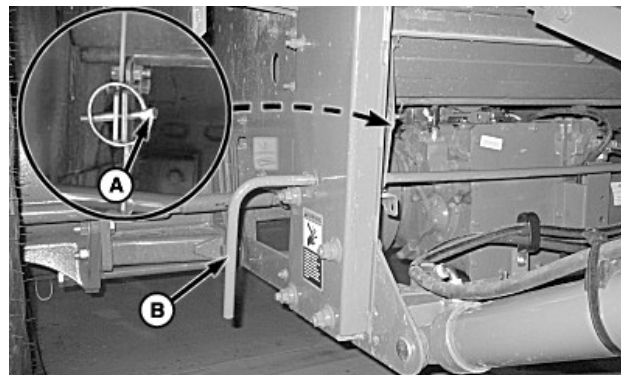


H99239—UN—01DEC10

A—Штифт с кольцом
B—Рычаг

⚠ ОСТОРОЖНО: Поднимите наклонную камеру, установите предохранительный упор, заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Снимите штифт с кольцом (A) и переместите рычаг (B) вверх, чтобы открыть камнеуловитель.

Пластина подачи (тип A)

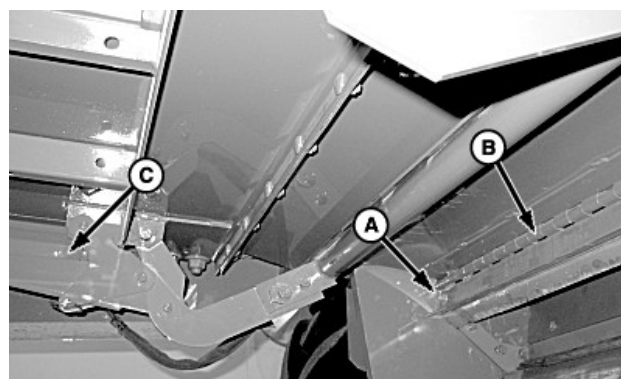

H86271—UN—10JUL06


A—Болты и гайки
B—Пластина подачи в сборе
C—Рычаг

Отверните и сохраните крепежные винты и гайки (A) с обеих сторон машины.

Извлеките штифт с кольцом и передвиньте рычаг (C) вниз и назад, одновременно с этим снимая пластину подачи в сборе (B).

Поднимите рычаг (С) и зафиксируйте его с помощью ранее извлеченного штифта с кольцом.

Пластина подачи (тип В)

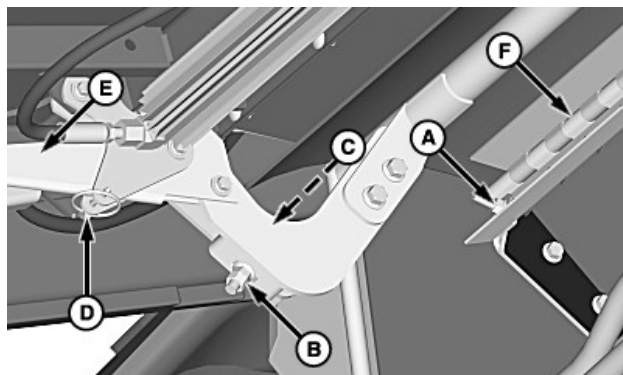

H120117—UN—29NOV16

- А—Болты и гайки
- В—Гайки
- С—Болт с круглой головкой
- Д—Штифт с кольцом
- Е—Рычаг
- Ф—Пластина подачи в сборе


Отверните и сохраните крепежные винты и гайки (А) с обеих сторон машины.

Открутите гайки (В) и болты с круглой головкой (С) с обеих сторон машины.

Извлеките штифт с кольцом (Д) и передвиньте рычаг (Е) вниз и назад, одновременно с этим снимая пластину подачи в сборе (Ф).

Поднимите рычаг (Е) и зафиксируйте его с помощью ранее извлеченных болта с круглой головкой (С) и гаек (В) с обеих сторон машины.

Вставьте ранее извлеченный штифт с кольцом (Д).

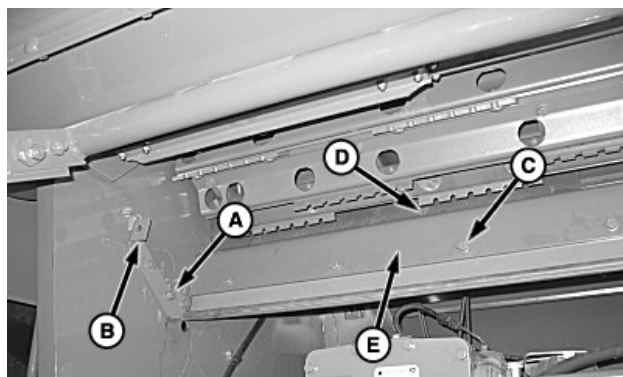


H121116—UN—21MAR17

- А—Крепежные детали (2 шт.)
- В—Кронштейны (2 шт.)
- С—Крепежные болты и гайки (5 шт.)
- Д—Болты плуга
- Е—Пальцевая решетка днища

Снимите и сохраните крепеж (А) и кронштейн (В) с обеих сторон машины.

Выкрутите и сохраните винты с головкой и гайки (С).

Выверните и сохраните плужные болты (Д), снимите пальцевую решетку днища (Е).

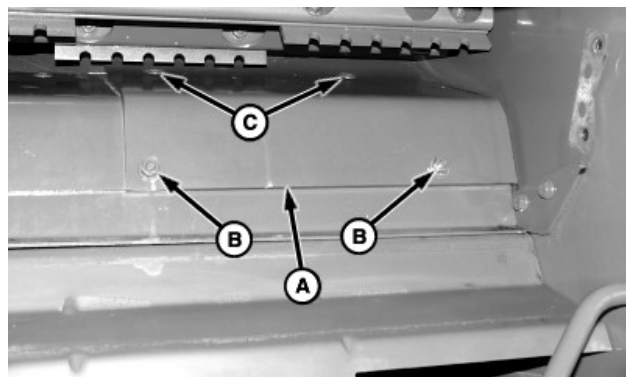


H105545—UN—21JUN12

- А—Гладколистная пластина
- В—Крепежные болты и гайки (2 шт.)
- С—Плужные болты (2 шт.)

Установите гладколистную пластину (А), которая прилагается к машине, с левой стороны.

Установите снятые ранее винты с головками и гайки (В).

Установите снятые ранее плужные болты (С).

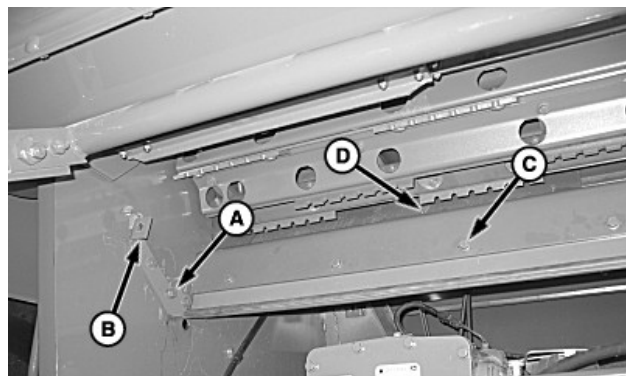

H121117—UN—21MAR17

- А—Крепежные детали (2 шт.)
- В—Кронштейны (2 шт.)
- С—Крепежные болты и гайки (3 шт.)
- Д—Плужные болты (3 шт.)


ПРИМЕЧАНИЕ: Плужные болты необходимо вставить в отверстия крепления пальцевой решетки днища во избежание потерь зерна.

Заверните вывернутые ранее плужные болты (Д).

Установите снятые ранее винты с головкой и гайки (С).

Установите ранее снятый кронштейн (В) с обеих сторон машины и закрепите ранее снятым крепежом (А).

Пластина подачи (тип А)

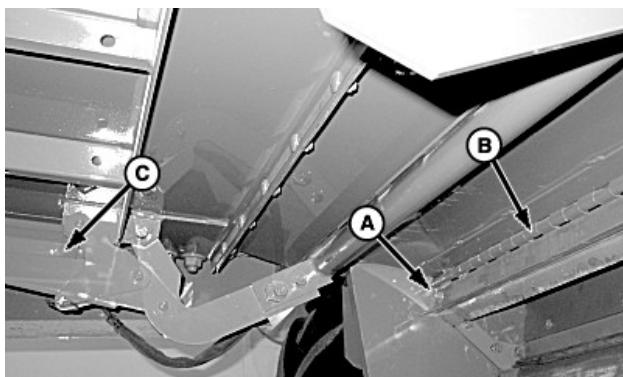

H86271—UN—10JUL06


- A**—Болты и гайки
B—Пластина подачи в сборе
C—Рычаг

Извлеките штифт с кольцом и передвиньте рычаг (C) вниз и назад.

Установите ранее снятую пластину подачи в сборе (B) и закрепите ранее снятыми винтами с головкой и гайками (A) с обеих сторон машины.

Толкните рычаг вперед и вверх, чтобы закрыть заслонку пластины подачи, и зафиксируйте с помощью ранее извлеченного штифта с кольцом.

Пластина подачи (тип B)

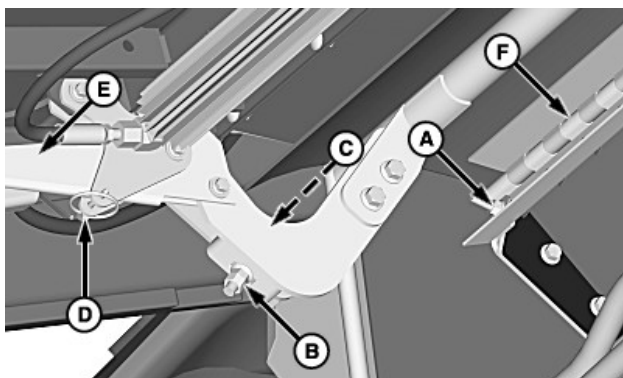

H120117—UN—29NOV16

- A**—Болты и гайки
B—Гайки
C—Болт с круглой головкой
D—Штифт с кольцом
E—Рычаг
F—Пластина подачи в сборе


Открутите гайки (B) и болты с круглой головкой (C) с обеих сторон машины.

Извлеките штифт с кольцом (D) и передвиньте рычаг (E) вниз и назад.

Установите ранее снятую пластину подачи в сборе (F) и закрепите ранее снятыми винтами с головкой и гайками (A) с обеих сторон машины.

Поднимите рычаг (E) и зафиксируйте его с помощью ранее извлеченных болта с круглой головкой (C) и гаек (B) с обеих сторон машины.

Вставьте ранее извлеченный штифт с кольцом (D).

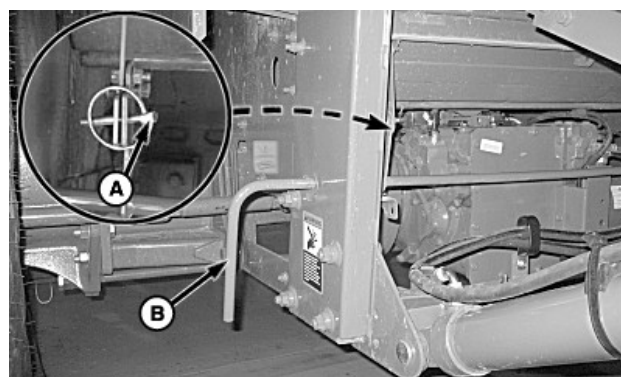


H99239—UN—01DEC10

- A**—Штифт с кольцом
B—Рычаг


Опустите рычаг (B) вниз, чтобы закрыть камнеуловитель, зафиксируйте камнеуловитель с помощью штифта с кольцом (A).

OOU6075,00046A7-59-21MAR17

Ремень акселератора подачи – замена

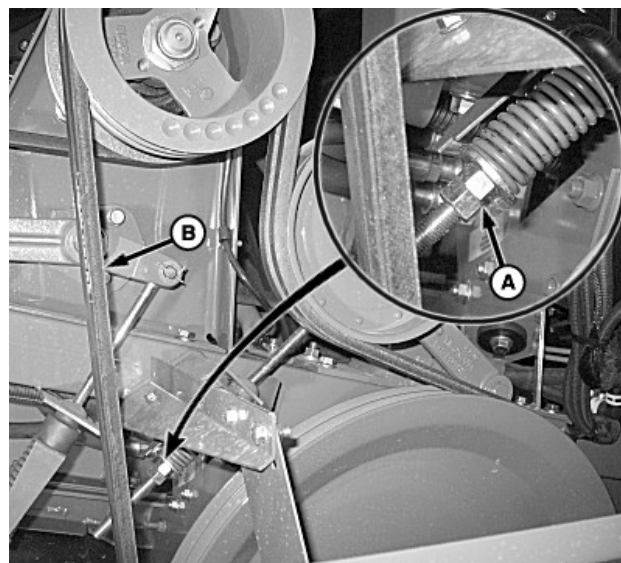

H96924—UN—16JUN10

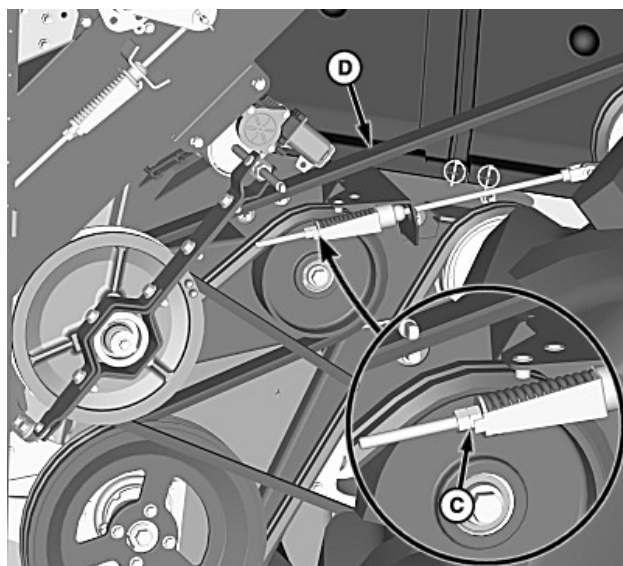

H116822—UN—07JAN16


- A—Гайки
B—Передний ремень промежуточного вала
C—Гайки
D—Ремень

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Ослабьте крепление гаек (A), чтобы ослабить натяжение переднего ремня промежуточного вала (B).

Ослабьте крепление гаек (C), чтобы ослабить натяжение ремней зерноочистки, вентилятора и шнека транспортера (D).


Снимите оба ремня, чтобы стало возможным снять ремень акселератора подачи.

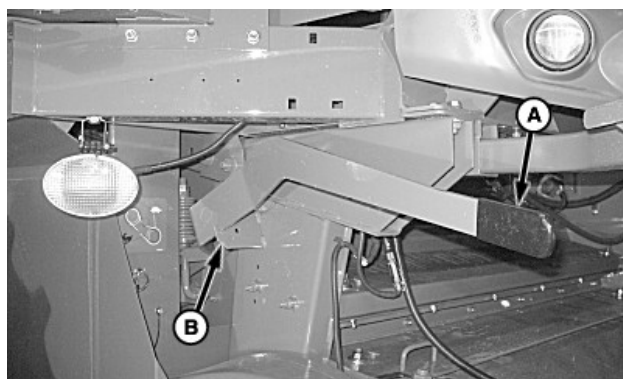

H96926—UN—16JUN10


- A—Рычаг
B—Кронштейн

Поднимите рычаг (A) вверх и наружу из паза в кронштейне (B), чтобы ослабить натяжение ремня акселератора.

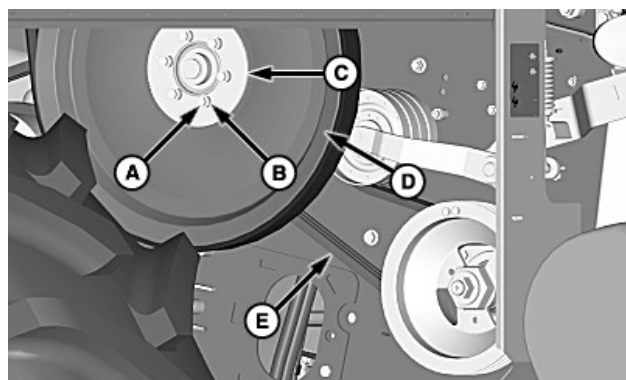

H121334—UN—25APR17

Ремень акселератора подачи (стандартная скорость, большая пропускная способность)

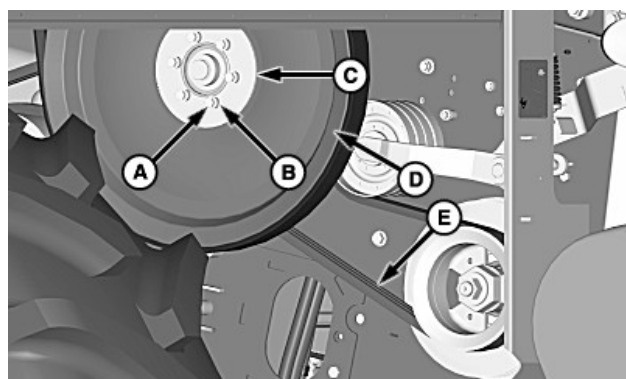

H121335—UN—25APR17

Ремень акселератора подачи (высокая скорость, большая пропускная способность)

- A—Винт с головкой (6 шт.)
B—Проставка (6 шт.)
C—Прокладка (2 шт.)
D—Шкив
E—Ремень акселератора подачи

Выверните винты (A), снимите проставки (B), регулировочные прокладки (C) и шкив (D).

Снимите ремень ускорителя подачи (E) и установите сменный ремень.

Установите шкив, регулировочные прокладки, проставки и закрепите все это винтами.

Затяните крепежные болты согласно спецификации.

Спецификация

Крепежные болты—Момент

затяжки. 70 Н·м
(52 фнт-фт)

Толкните рычаг вверх и внутрь через прорезь в кронштейне.

Отрегулируйте натяжение ремня акселератора подачи так, чтобы шайба находилась между концом измерительного шаблона и нижней частью ступени.


Установите ремни зерноочистки, вентилятора и шнека транспортера и передний ремень промежуточного вала.

Отрегулируйте натяжение ремней так, чтобы шайба

находилась между концом измерительного шаблона и нижней частью ступени.

OUO6075,0004727-59-25APR17

Ремень акселератора подачи – регулировка

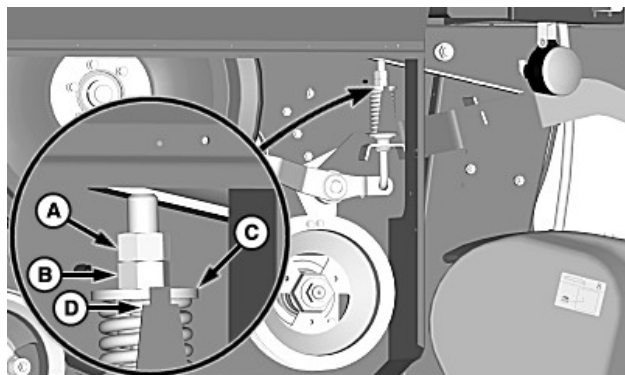

H121336—UN—25APR17


- A—Гайка
- B—Гайка
- C—Шайба
- D—Манометр

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Натяжной ролик ремня ускорителя подачи находится с правой стороны машины, за шарниром наклонной камеры.

Ослабляйте гайку (A) и затягивайте гайку (B) до тех пор, пока шайба (C) не будет находиться между концом шаблона (D) и нижней частью ступени. Затяните стопорную гайку.

OUO6075,0004728-59-25APR17

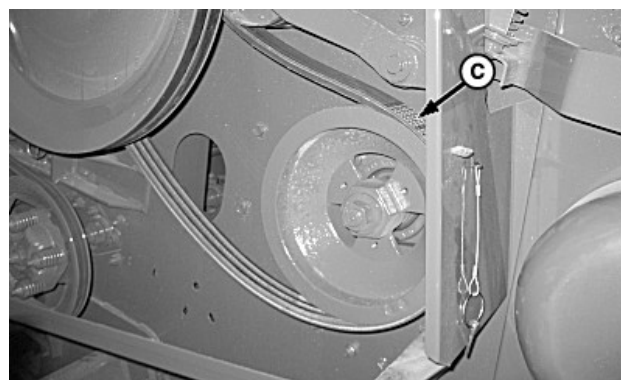

H86423—UN—28JUL06

- A—Рычаг
- B—Кронштейн
- C—Ремень

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендованные настройки скорости ускорителя подачи можно найти в разделе, посвящённом регулировкам техники в зависимости от типа культуры.


При изменении скоростей сепаратора убедитесь в том, что вы переключили питание в положение ВКЛ., а затем в положение ВЫКЛ. для того, чтобы техника перешла на новый скоростной режим работы.

Изменить скорость акселератора подачи и установить высокую скорость:

- Поднимите рычаг (A) вверх и наружу из паза в кронштейне (B), чтобы ослабить натяжение ремня.
- Для получения высокой скорости переместить ремень (C) на внутренние ручки на обоих шкивах.
- Чтобы снова натянуть ремень, перевести рычаг вверх и в прорезь в кронштейне.


OUO6075,00007F2-59-27OCT10

Высокопроизводительный акселератор подачи со стандартной скоростью – изменение скорости

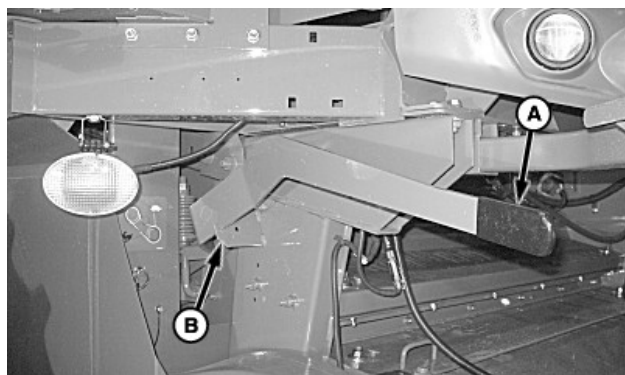

H96926—UN—16JUN10


Акселератор питателя (высокоскоростной, высокопроизводительный) – переключение на низкую скорость

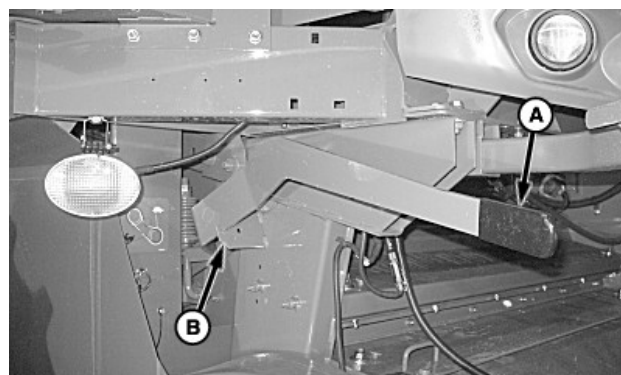

H96926—UN—16JUN10



H75088—UN—07FEB03

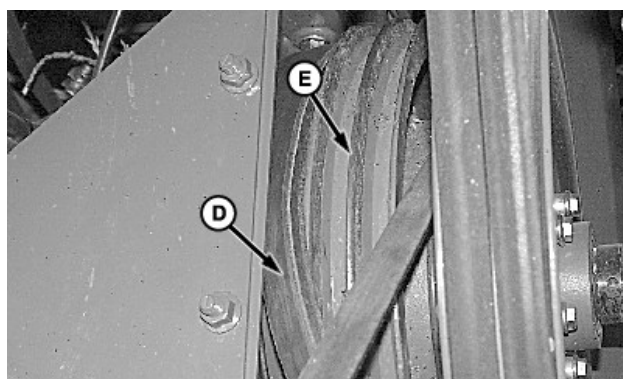

H75076—UN—06FEB03

A—Рычаг
B—Кронштейн
C—Ремень
D—Ремень
E—Верхний шкив

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендованные настройки скорости ускорителя подачи можно найти в разделе, посвященном регулировкам техники в зависимости от типа культуры.

При изменении скоростей сепаратора убедитесь в том, что вы переключили питание в положение ВКЛ., а затем в положение ВЫКЛ. для того, чтобы техника перешла на новый скоростной режим работы.

Измените скорость акселератора питателя и установите низкую скорость:

- Поднимите рычаг (A) вверх и наружу из паза в кронштейне (B), чтобы ослабить натяжение ремня.
- Снимите ремень (C) с нижнего шкива и оставьте его свободно свисать с верхнего шкива.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ремень должен быть перекручен, чтобы встать между верхним шкивом и боковой стенкой.

- Чтобы понизить скорость, снимите ремень (D) с верхнего шкива (E) и переместите его на внутренний шкив.
- Установите ремень (C) на внутренний ручей нижнего шкива.
- Чтобы снова натянуть ремень, переведите рычаг вверх и в прорезь в кронштейне.

OUC06075,00007F3-59-14JUN11

Рекомендации в отношении подбарабання


ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительные сведения о рекомендуемых настройках машины для уборки различных культур см. в разделе «Установки для различных культур».

Тип подбарабання	Кукуруза	Соевые бобы	Пшеница Ячмень Мелкозерновые	Рис	Лопастная кукуруза Кормовая кукуруза	Кафрское сорго Подсолнечник (пищевой)	Подсолнечник (масличный)	Канола
Тонкий прут	НР	НР	Лучший	НР	НТ	НР	Средне	Лучший
Толстый прут	Хорошо	хорошо	Хорошо	Лучший	НР	Лучший	Лучший	Хорошо
Круглые пруты	Лучший	Лучший	Средне	Хорошо	Лучший	Средне	Лучший	Средне


Лучший = обеспечивается высочайший уровень качества продукции.
Хорошо = обеспечивается хороший уровень качества продукции.
Средне = обеспечивается средний уровень качества продукции.
НР = не рекомендуется

OUC06075,00017E2-59-07MAY14


Типы подбарабаний

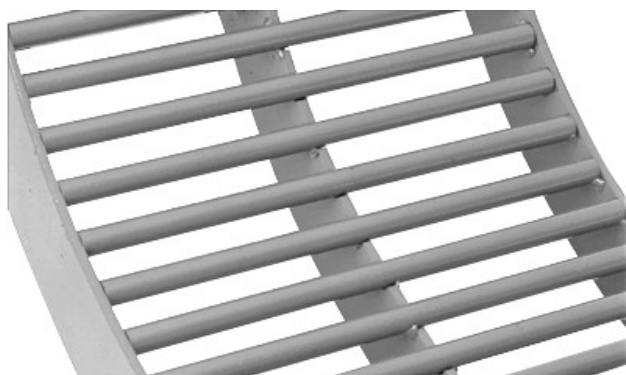

Н54506—UN—23MAR99
Универсальное подбарабанье с прутками круглого сечения

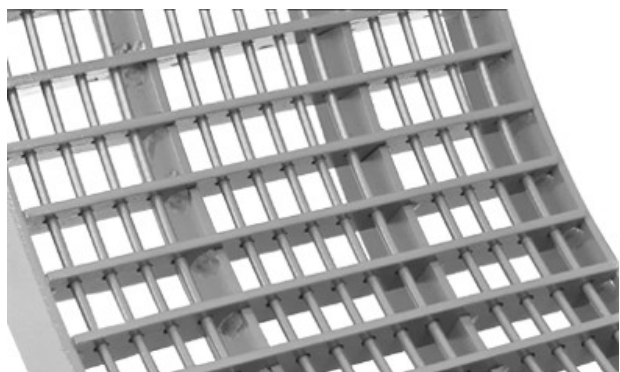

Н54507—UN—25JUN99
Подбарабанье с длинными прутками

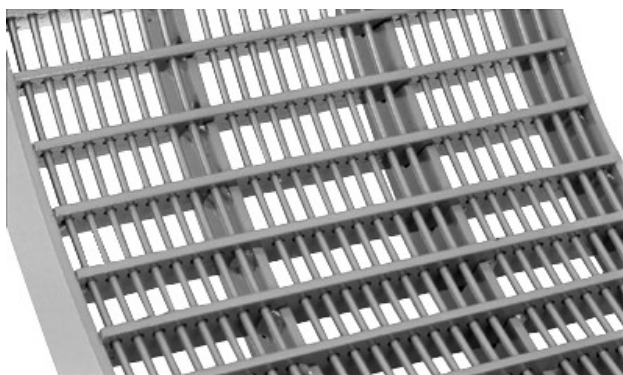

Н54508—UN—22JUN99
Подбарабанье с короткими прутками


В наличии подбарабанья трех типов для уборки разных типов культур и в разных условиях.

- Универсальное подбарабанье с прутками круглого сечения используется для уборки кукурузы и соевых бобов.
- Подбарабанье с длинными прутками используется для уборки риса, соевых бобов и сорго.
- Подбарабанье с короткими прутками

используется для уборки мелких зерновых культур.

OUO6075,00007A8-59-02JUN10

Проставки к решетам для сепаратора

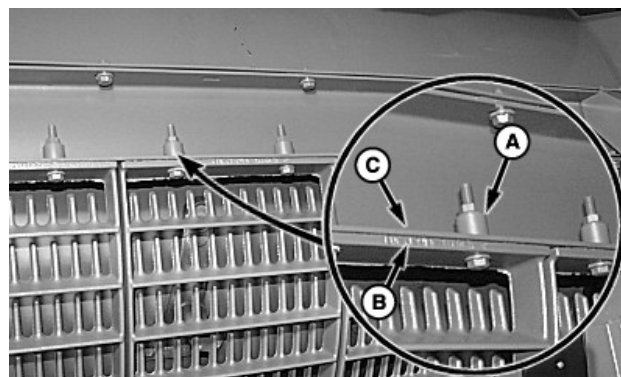

Н86634—UN—20SEP06

А—Проставки
В—Решетки сепаратора
С—Канал сепаратора

С завода проставки поступают в положении хранения (см. на рисунке).


Проставки могут использоваться во время уборки кукурузы, чтобы снизить количество фрагментов кукурузных початков в пробоотборнике зернового бункера.

ВАЖНО: Проставки использовать только на кукурузе и соевых бобах. На других культурах проставки убирать (расположить их в положении хранения, см. на рисунке).

Вывести все проставки (А) к решетам сепаратора из положения хранения (см. рисунок) и поставить их между решетками (В) сепаратора и его каналом (С).

OUO6075,0000B06-59-03JAN11

Типы решеток сепаратора

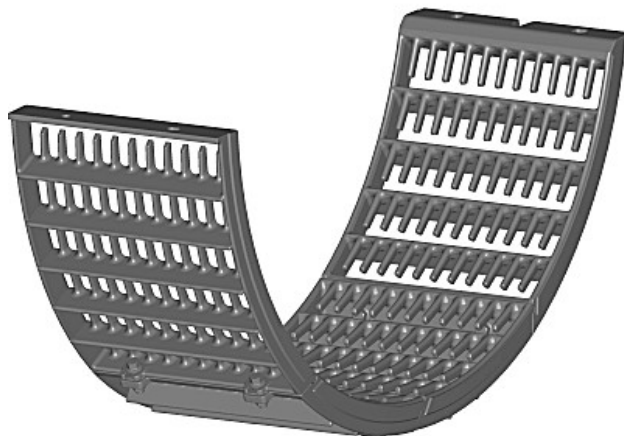

H107177—UN—06MAR13

Стандартная литая решетка сепаратора



H107178—UN—06MAR13

Усиленная решетка сепаратора


По отдельному заказу возможна комплектация машины решетками сепаратора двух типов.

- Стандартные цельнолитые решетки сепаратора – являются стандартной комплектацией для всех моделей машины, за исключением модификаций для риса и мелкозерновых жесткостебельных культур.
- Усиленные решетки сепаратора – используются в тяжелых уборочных условиях. Эти решетки являются дополнительным оборудованием для любых моделей машины с ротором Variable Stream, но входят в стандартную комплектацию техники для уборки мелкозерновых

жесткостебельных культур, риса и жесткостебельного риса.


SS43267,00004EB-59-05FEB15

Крышки решеток сепаратора (при наличии)

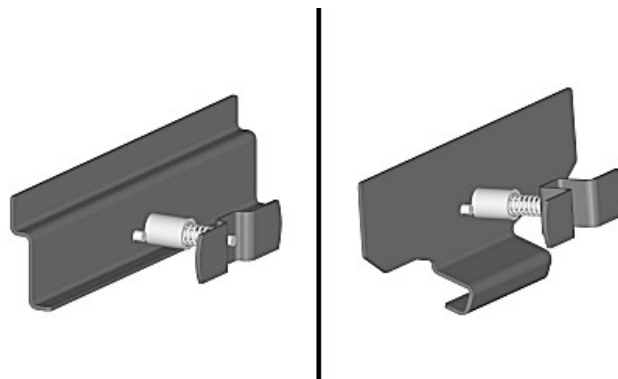

H107180—UN—07MAR13

Крышки для стандартных литых решеток/крышки для усиленных решеток

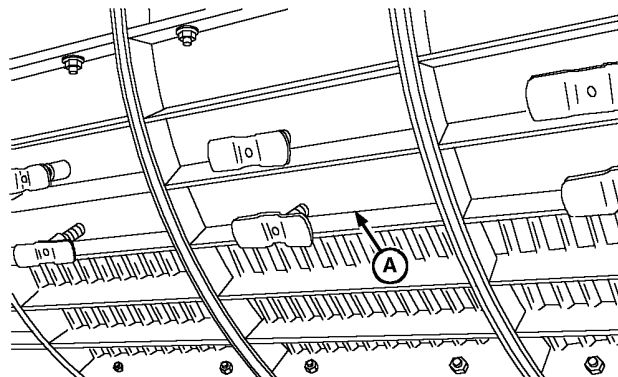

H54512—UN—01APR99

А—Крышки решеток сепаратора

Рекомендуется для уборки очень сухих мелкозерновых. Крышки (А) устанавливаются на решетки сепаратора, чтобы сбалансировать мякинную нагрузку на зерноочистку.

Крышки стандартной литой решетки сепаратора

- Установите два ряда (восемь крышек) с правой стороны и три ряда (двенадцать крышек) с левой стороны. При необходимости корректируйте конфигурацию с учетом складывающихся обстоятельств.

Крышки усиленной решетки сепаратора

- Установите один ряд (четыре крышки) с правой стороны и два ряда (восемь крышек) с левой стороны. При необходимости корректируйте конфигурацию с учетом складывающихся обстоятельств.

OUO6075,0001410-59-08MAR13

Разделители решетки сепаратора (при наличии)




H99873—UN—27JAN11

Разделители решетки сепаратора используются с усиленной решеткой сепаратора и располагаются с правой стороны машины, в первом и третьем ряду.

Эти разделители создают разрывы в потоке растительной массы, что позволяет вылущить дополнительное зерно и повысить пропускную способность сепаратора.

OUC6075,00016F7-59-19DEC13

Расположение разделителей решеток сепаратора (при наличии)

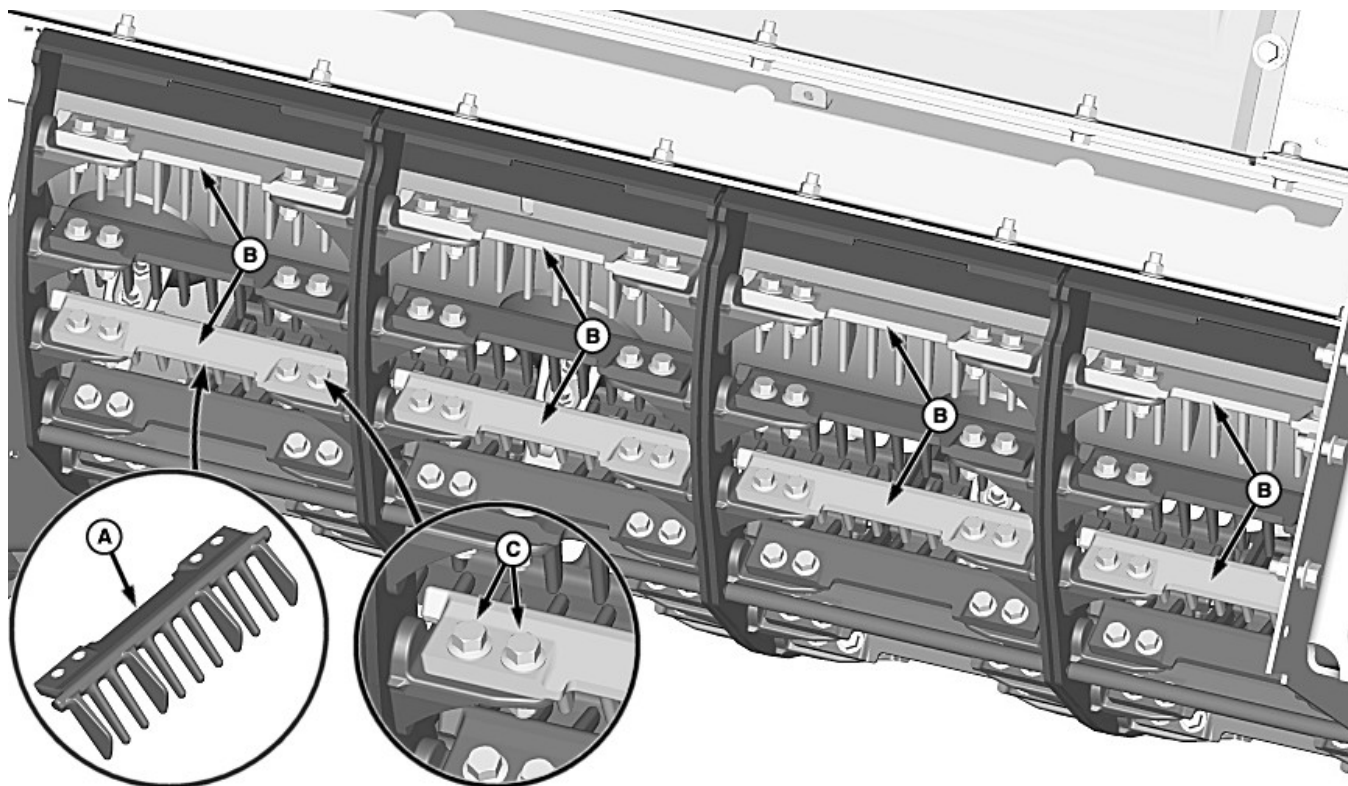

H99901—UN—21JAN11

А—Вибраторы решетки сепаратора
В—Места крепления (8 шт.)

С—Болты и гайки (32 шт.)

ВАЖНО: Разделители решетки сепаратора предназначены для установки в первом и третьем рядах на правой стороне решетки сепаратора, как показано на рисунке. Установка в других местах может вызвать задевание движущихся частей или снижение производительности машины.

Перед запуском машины или вводом сепаратора в зацепление после установки вибраторов решетки сепаратора убедитесь в том, что ротор вращается свободно.

1. Разделители решетки сепаратора (А) НЕОБХОДИМО устанавливать в местах (В), как показано на рисунке.


2. Закрепите разделители решетки сепаратора с помощью болтов и гаек (С).
3. Затяните крепежные винты нормативным моментом.

Спецификация

Винты с головкой—Момент
затяжки. 73 Н·м
(54 фнт-фт)

OUO6075,00016F8-59-19DEC13

Вкладыши направляющей сепаратора (при наличии)

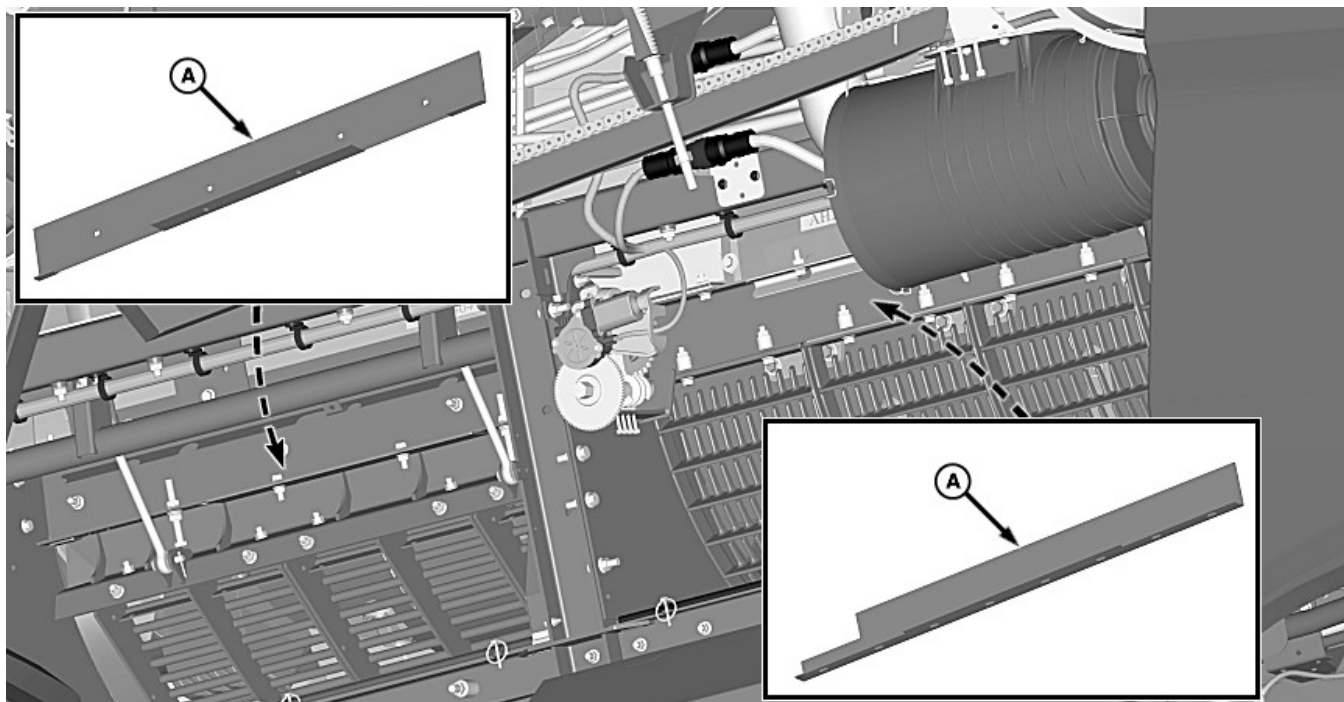

H126544—UN—20JUN19

A—Вкладыши направляющей сепаратора

ПРИМЕЧАНИЕ: Показаны вкладыши левой направляющей сепаратора Вкладыши правой направляющей сепаратора аналогичны.


Вкладыши направляющей сепаратора (A) обеспечивают защиту направляющей сепаратора при уборке абразивных культур.

Периодически проверяйте левый и правый вкладыши направляющей сепаратора на отсутствие износа.

При необходимости снимите и замените вкладыши направляющей сепаратора. Обратитесь к дилеру компании John Deere за дополнительной информацией.

OUO6075,0004BCF-59-20JUN19

Срезные болты зубчатого сектора регулировки подбарабана (стандартная регулировка подбарабана)

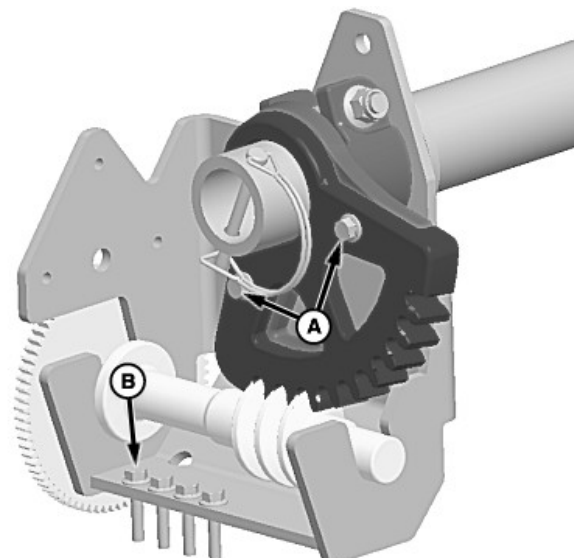

A—Срезные болты

H88917—UN—14JUN07

В—Запасные срезные болты (4 шт.)

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ.

Используйте только срезные болты (А) производства John Deere. Сменные срезные болты приобретайте у дилера компании John Deere.

В случае разрушения срезных болтов замените их запасными срезными болтами (В), которые крепятся на кронштейне зубчатого сектора.


Затяните срезные болты нормативным моментом.

Спецификация

Срезные болты—Момент
затяжки: 15 Н·м
(133 фнт-дюйм)

OUO6075,0001800-59-13MAY14

Секции подбарабья (стандартная регулировка подбарабья) – снятие и установка

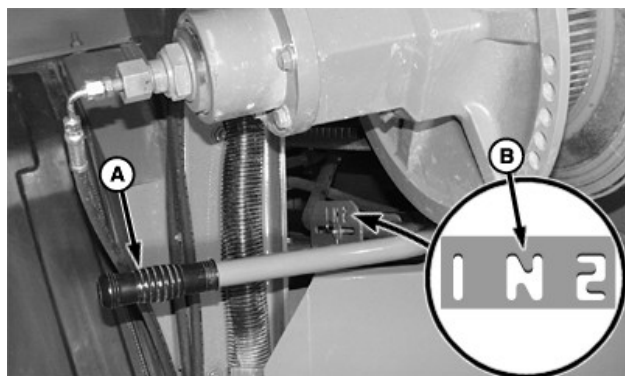


H96927—UN—17JUN10

А—Ручка
В—Нейтральное положение

⚠ ОСТОРОЖНО: Подбарабанье тяжелое и неудобное в обращении. Для снятия и установки секций подбарабья может понадобиться помощник.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы облегчить процедуру снятия, полностью закройте подбарабанье.

1. Переместите рукоятку (А) так, чтобы сдвинуть редуктор ротора в нейтральное положение (В).

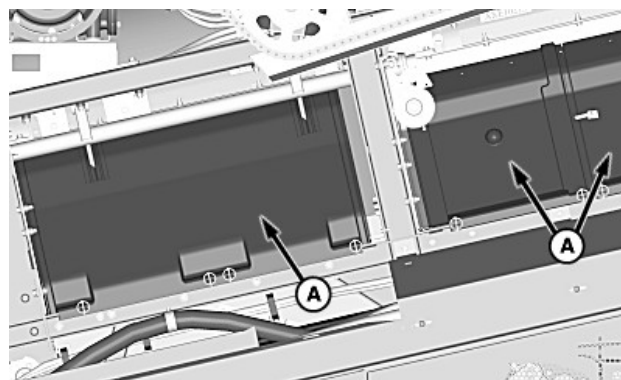


H111238—UN—13MAY14

А—Крышки сепаратора

ПРИМЕЧАНИЕ: Для доступа к крышкам сепаратора снимите щитки.

2. Снимите крышки смотровых отверстий (А).

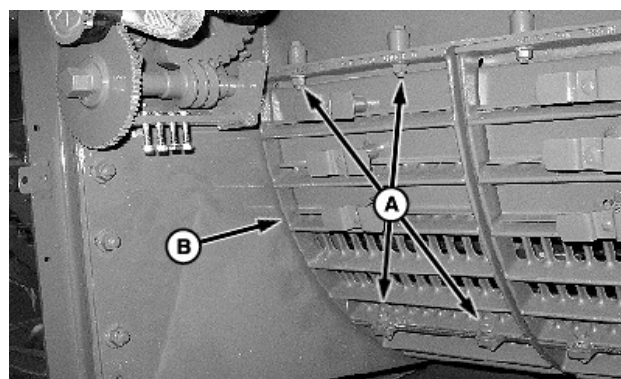


H100377—UN—22FEB11


А—Винты с головкой
В—Решетка сепаратора

ПРИМЕЧАНИЕ: Снятие решетки сепаратора обеспечивает доступ к вращающемуся ротору.

3. Открутите винты с головкой (А) и снимите решетку сепаратора (В).

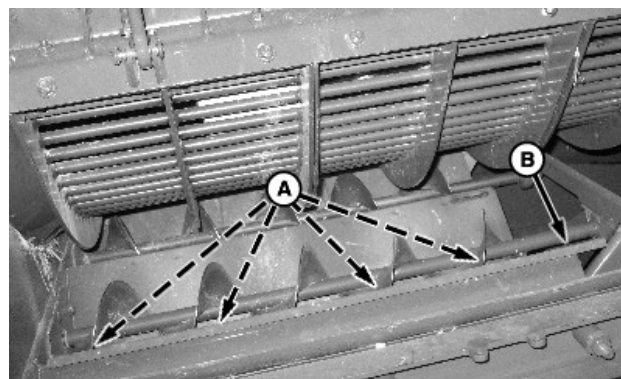


H100378—UN—22FEB11

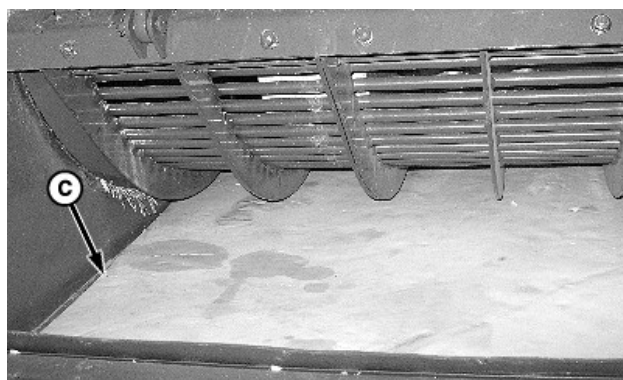

H100380—UN—22FEB11

А—Болты (4 шт.)
В—Отводное устройство
С—Картон


4. Ослабьте винты с головкой (А) и снимите левое металлическое отводное устройство (В).
5. Положите кусок картона (С) или полимерной пленки на подающие шнеки. Это защитит шнеки и обеспечит ровную поверхность, удобную для снятия подбарабанья.

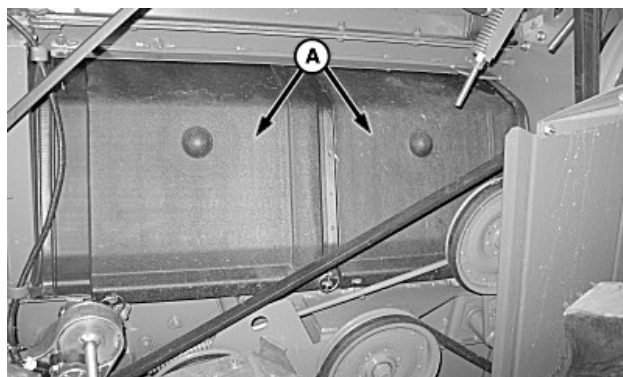

H96929—UN—17JUN10

А—Крышка сепаратора (2 шт.)

6. Для доступа к крышкам сепаратора снимите щитки.
7. Снимите штифты с кольцом и две передние крышки сепаратора (А) с правой стороны машины.

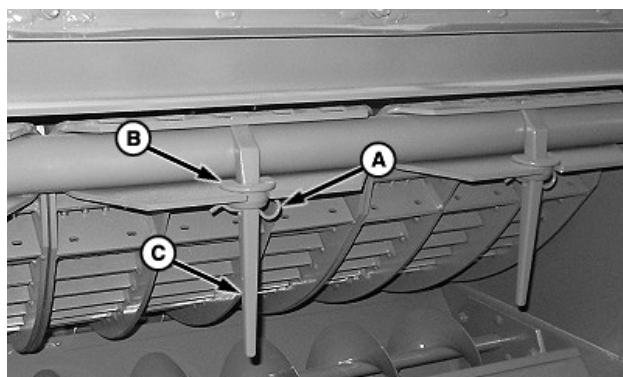


H111561—UN—14JUL14

А—Пружинный штифт
В—Фиксатор подбарабанья

С—Ручка


8. Снимите пружинный штифт (А) с фиксатора подбарабанья (В).
9. Поднимите фиксатор подбарабанья (В) и снимите ручку (С) с каждой секции подбарабанья.

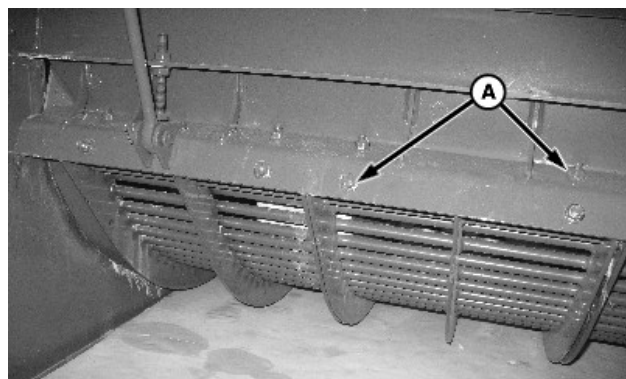

H100381—UN—23FEB11

А—Болты (12 шт.)

10. Отпустите болты (А).

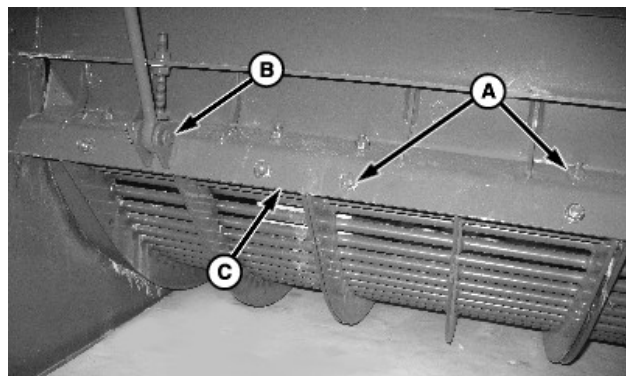

H100382—UN—23FEB11


А—Болты (12 шт.)
В—Штифты (2 шт.)
С—Z-образная планка

⚠ ОСТОРОЖНО: Во избежание повреждения осторожно опустите подбарабанье на основание шнека.

11. Открутите болты (А).
12. Снимите шплинты, штифты (В) и Z-образный пруток (С).
13. Проверните ротор так, чтобы зазор при расположении молотильных элементов находился у среднего подбарабанья.
14. Снимите центральную секцию подбарабанья.
15. Сдвиньте заднее подбарабанье к центру и снимите его.
16. Сдвиньте переднее подбарабанье к центру и снимите его.

17. Проверьте износ секций подбарабья, ударных элементов молотильного аппарата и пальцев сепаратора с помощью щупа-измерителя КХЕ10110.


18. Установите подбарабья в обратном порядке.

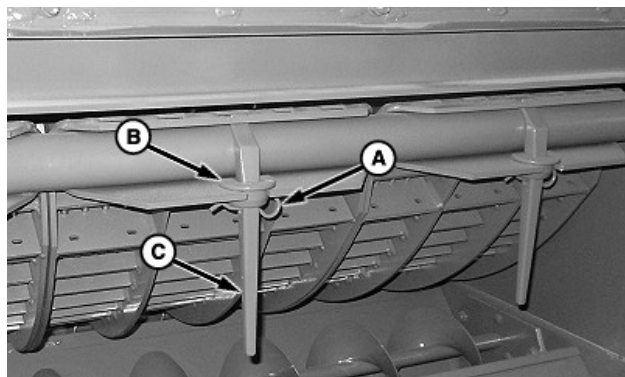

H111561—UN—14JUL14

A—Пружинный штифт
B—Фиксатор подбарабья
C—Ручка

19. Установите рукоятку (C), фиксатор подбарабья (B) и пружинный штифт (A) на секции подбарабья.

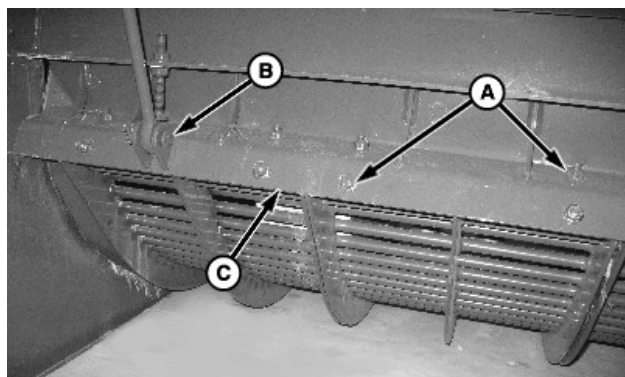


H100382—UN—23FEB11

A—Болты (12 шт.)
B—Штифты (2 шт.)
C—Z-образная планка

20. Установите Z-образный пруток (C) под торцом подбарабья и вставьте винты, но не затягивайте их.

21. Установите штифты (B).

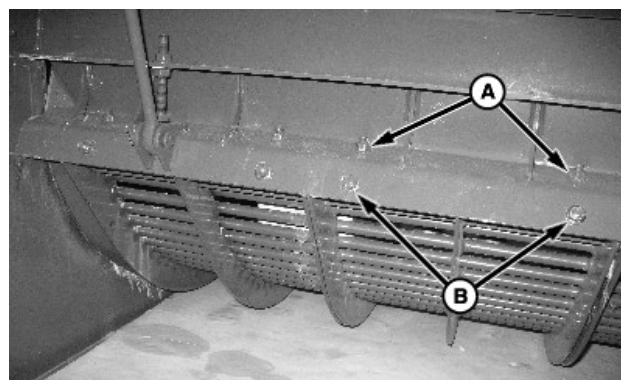


H121120—UN—22MAR17

A—Болты (6 шт.)
B—Болты (6 шт.)

22. Убедитесь, что торцы подбарабей плотно прилегают к Z-образной планкой; затем затяните сначала верхний ряд винтов с головкой (A).

23. После этого затяните винты нижнего ряда (B).

24. Отрегулируйте уровень подбарабья. См. информацию о выравнивании подбарабья (функция регулировки стандартного подбарабья) ниже в данном разделе.

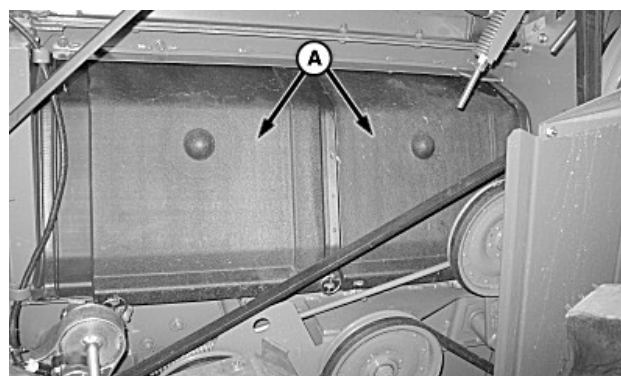


H96929—UN—17JUN10

A—Крышки сепаратора

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что верхний край крышки сепаратора находится под зажимами.

25. Установите крышки сепаратора (A).


26. Установите щитки, ранее снятые для обеспечения доступа к крышкам сепаратора.

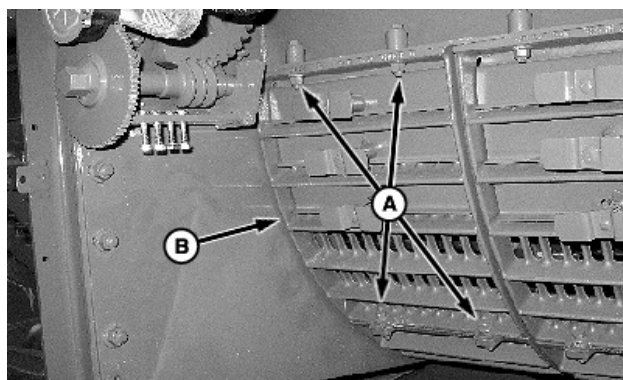


H100377—UN—22FEB11

A—Болты (4 шт.)
B—Решетка сепаратора

27. Установите решетку сепаратора (B) и зафиксируйте ее винтами с головками (A).

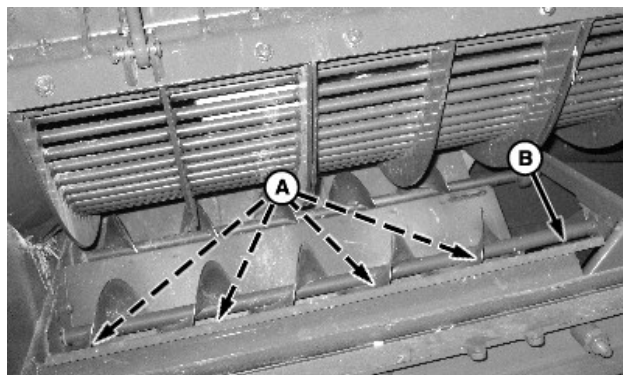


H100378—UN—22FEB11

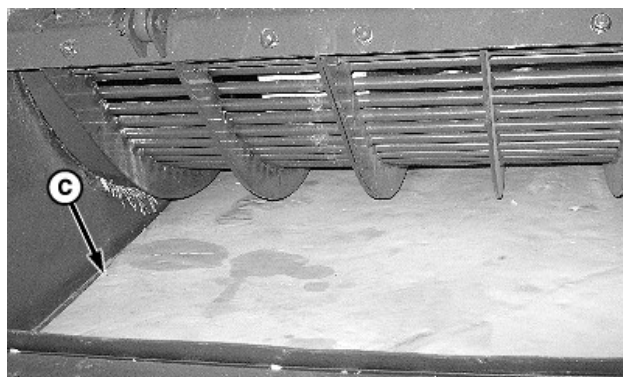

H100380—UN—22FEB11

A—Болты (4 шт.)
B—Отводное устройство
C—Картон

28. Снимите картон (C) или полимерную пленку с подающих шнеков.
29. Установите отводное устройство (B) в исходное положение и затяните винты с головкой (A).

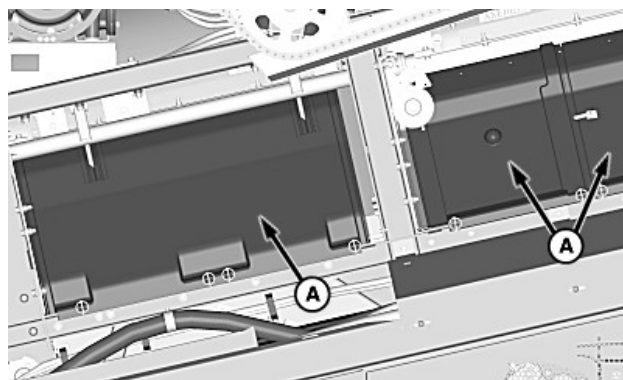


H111238—UN—13MAY14

A—Крышка сепаратора

30. Установите крышки смотровых отверстий сепаратора (A).
31. Установите щитки, ранее снятые для обеспечения доступа к крышкам сепаратора.
32. Выберите необходимый диапазон редуктора привода ротора.

OUC6075.0004605-59-04APR17

Секции подбарабья (активная изоляция подбарабья) – снятие и установка

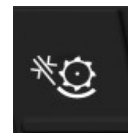

H117012—UN—28MAR16


Регулировка зазора молотилки

⚠ ОСТОРОЖНО: Подбарабанье тяжелое и неудобное в обращении. Для снятия и установки секций подбарабья может понадобиться помощник.

1. Запустите двигатель и нажмите переключатель регулировки зазора молотилки.
2. Для облегчения доступа к крепежу Z-образной планки установите зазор молотилки на 5.

ПРИМЕЧАНИЕ: При некоторых вариантах конфигурации машины, зазор молотилки может понадобиться увеличить.


3. Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

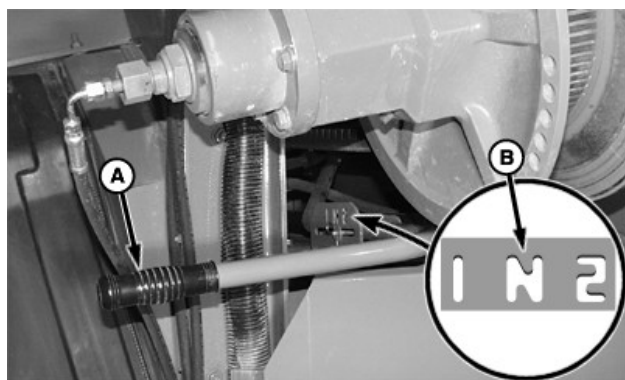

H96927—UN—17JUN10

A—Ручка
B—Нейтральное положение

4. Переместите рукоятку (A) так, чтобы сдвинуть редуктор ротора в нейтральное положение (B).

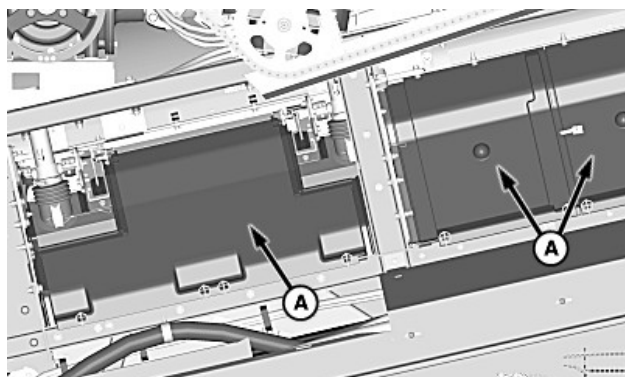


H111239—UN—13MAY14

A—Крышки сепаратора

ПРИМЕЧАНИЕ: Для доступа к крышкам сепаратора снимите щитки.

5. Снимите крышки смотровых отверстий (A).

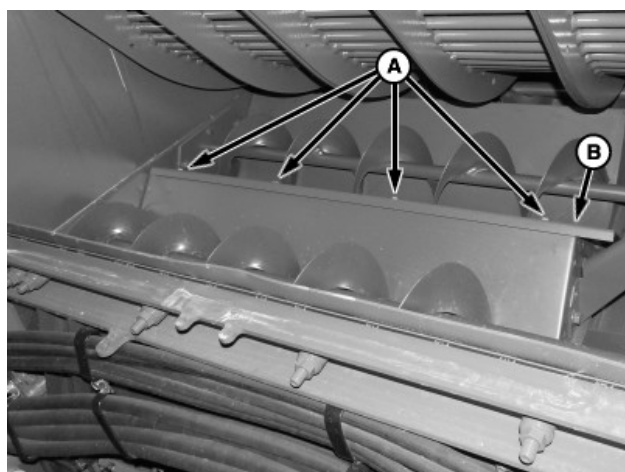


H109597—UN—18DEC13

A—Винты с головкой
B—Отводное устройство

6. Ослабьте винты с головкой (A) и снимите левое металлическое отводное устройство (B).


ПРИМЕЧАНИЕ: Положите кусок картона или полимерной пленки сверху подающих шнеков. Это защитит шнеки и обеспечит ровную поверхность, удобную для снятия подбарабаний.

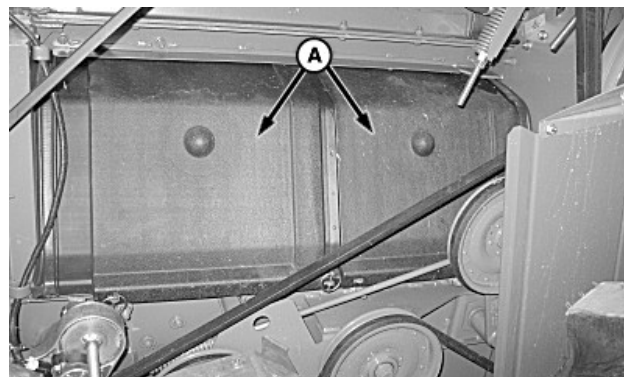


H96929—UN—17JUN10

A—Крышка сепаратора

7. Для доступа к крышкам сепаратора снимите щитки.
8. Снимите штифты с кольцом и две передние крышки сепаратора (A) с правой стороны машины.

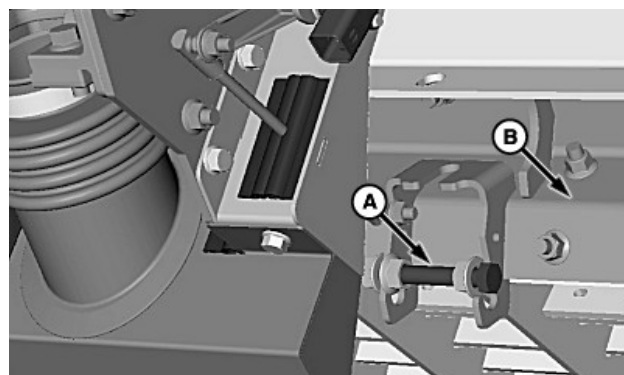

H109919—UN—27FEB14

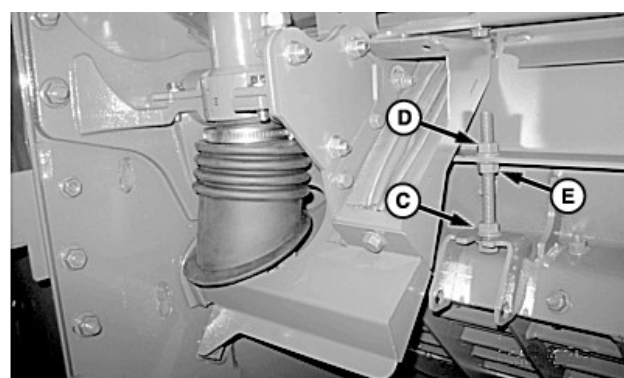

H109920—UN—27FEB14

A—Винт выравнивания (2 шт.)
B—Z-образная планка
C—Гайка (2 шт.)
D—Гайка (2 шт.)
E—Гайка (2 шт.)

9. Выверните винты выравнивания подбарабанья

(А) из кронштейна на Z-образной планке (В) и пропустите через отверстие направляющей, чтобы закрепить подбарабанье и Z-образную планку.

10. Усилив руки заверните гайку (С) на кронштейне Z-образной планки и слегка притяните гайку (D) к направляющей с обеих сторон.


ПРИМЕЧАНИЕ: Обеспечьте зазор между гайкой (Е) и направляющей, достаточный для регулировки нулевого положения. НЕ затягивайте гайку на направляющей.



H109276—UN—16OCT13

А—Резиновое уплотнение (2 шт.)

11. На обоих цилиндрах снимите основания резиновых уплотнений (А) и поднимите вверх.

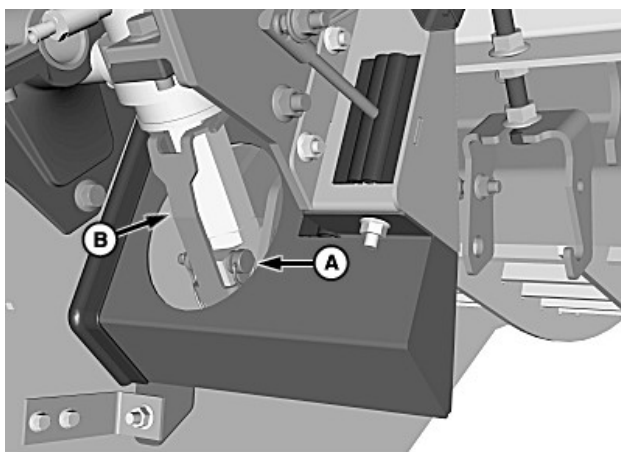


H111261—UN—22MAY14

А—Штифт (2 шт.)

В—Аварийный ограничитель цилиндра (2 шт.)

12. Снимите штифты (А) и предохранительные упоры (В) на обоих цилиндрах.

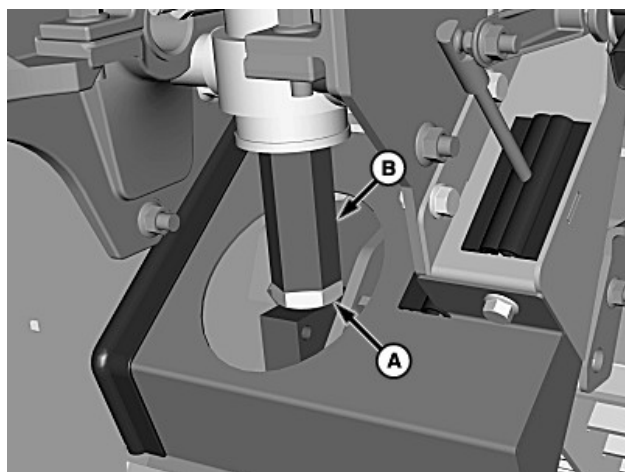


H109683—UN—22JAN14

А—Стопорная гайка (2 шт.)

В—Упор цилиндра (2 шт.)

13. Ослабьте затяжку стопорных гаек (А) на упорах цилиндров (В), и опустите упоры на штоки обоих цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ: Стопорную гайку и упор необходимо опустить не менее чем на 15 мм (19/32 дюйм.) от текущего положения.

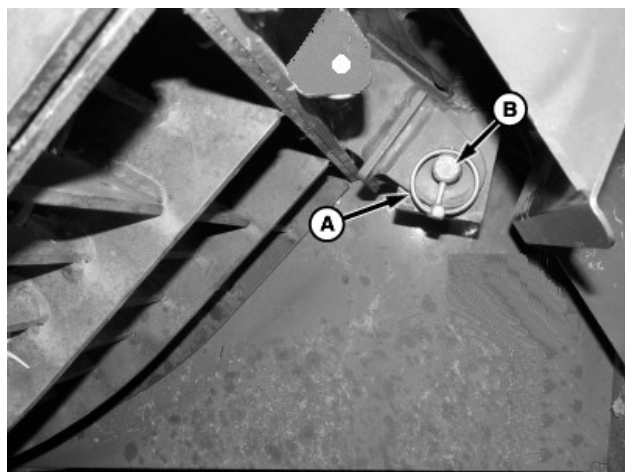


H109593—UN—16DEC13

А—Штифт с кольцом (2 шт.)

В—Штифт (2 шт.)

14. Снимите штифты с кольцом (А) и штифты (В) со штоков обоих цилиндров.

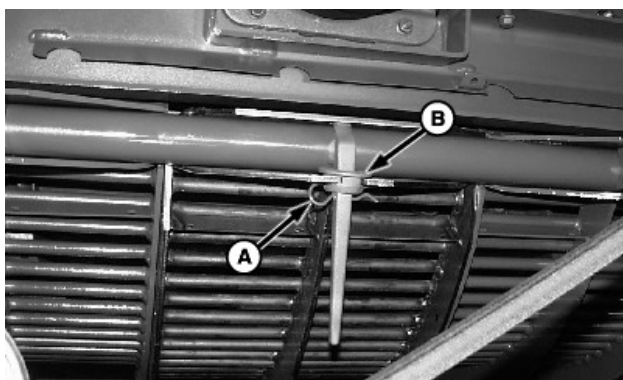


А—Пружинный штифт
В—Фиксатор подбарабана

15. Снимите пружинный штифт (А) с фиксатора подбарабана (В).
16. Поднимите фиксатор подбарабана и снимите рукоятки с каждой секции подбарабана.

H75040—UN—04FEB03


Фиксатор подбарабана

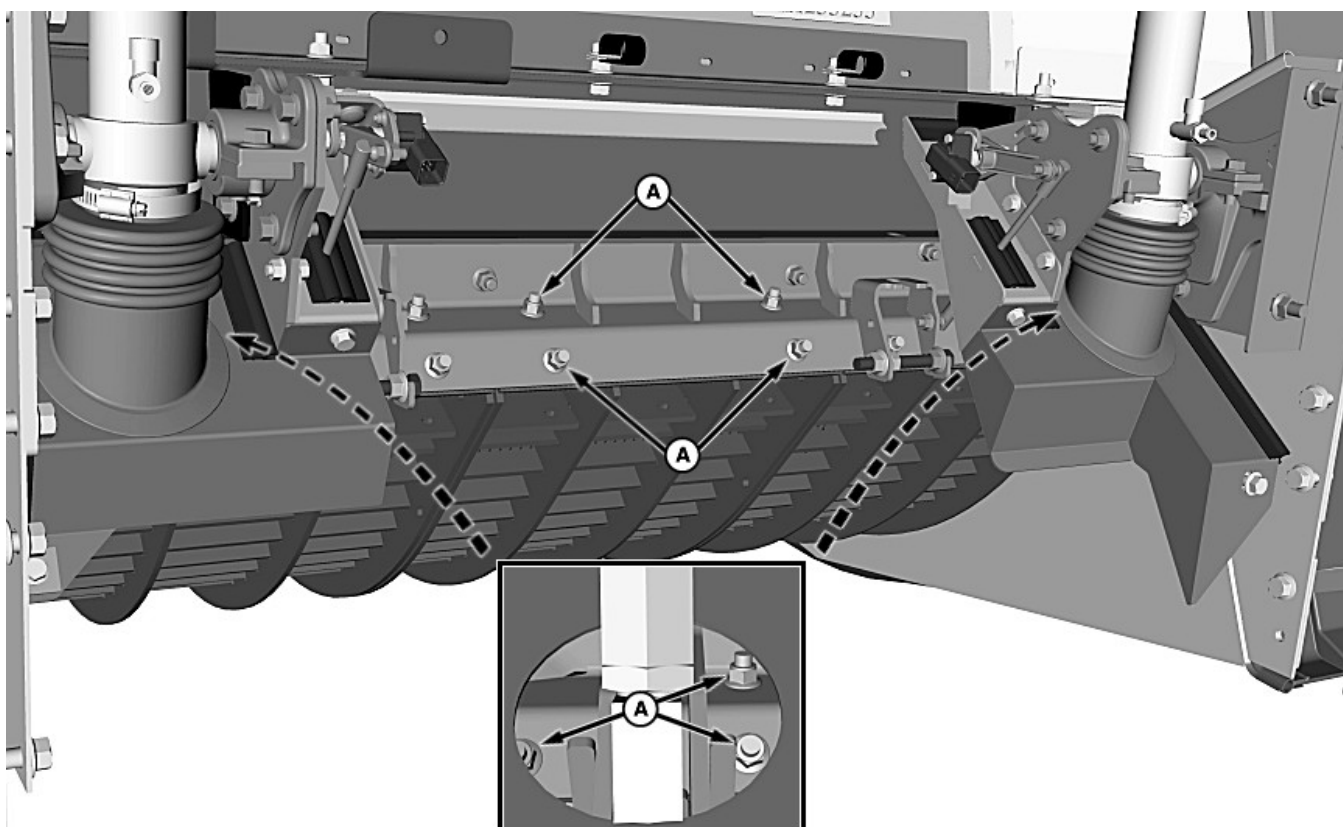


H109599—UN—19DEC13

А—Винт с головкой (14 шт.)

17. Отпустите болты (А).

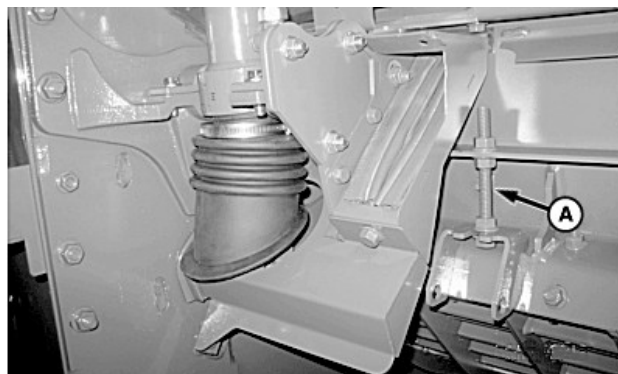

H109677—UN—21JAN14

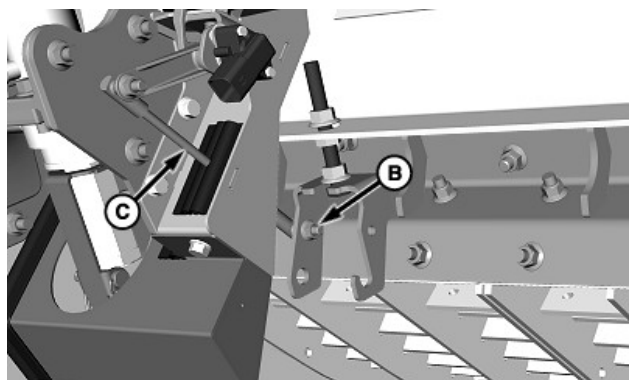

H111243—UN—16MAY14

A—Винт выравнивания (2 шт.)


B—Гайка (2 шт.)

C—Рычаг рычажного механизма (2 шт.)

18. С помощью винта выравнивания (A) поднимите Z-образную планку и подбарабанья примерно на 10 мм (13/32 дюйма) или так, чтобы среднее подбарабанье можно было легко снять.

ПРИМЕЧАНИЕ: При некоторых вариантах конфигурации машины Z-образную планку может понадобиться снять.

19. При снятии Z-образной планки отверните гайки (B) и снимите тяги (C) рычажного механизма.

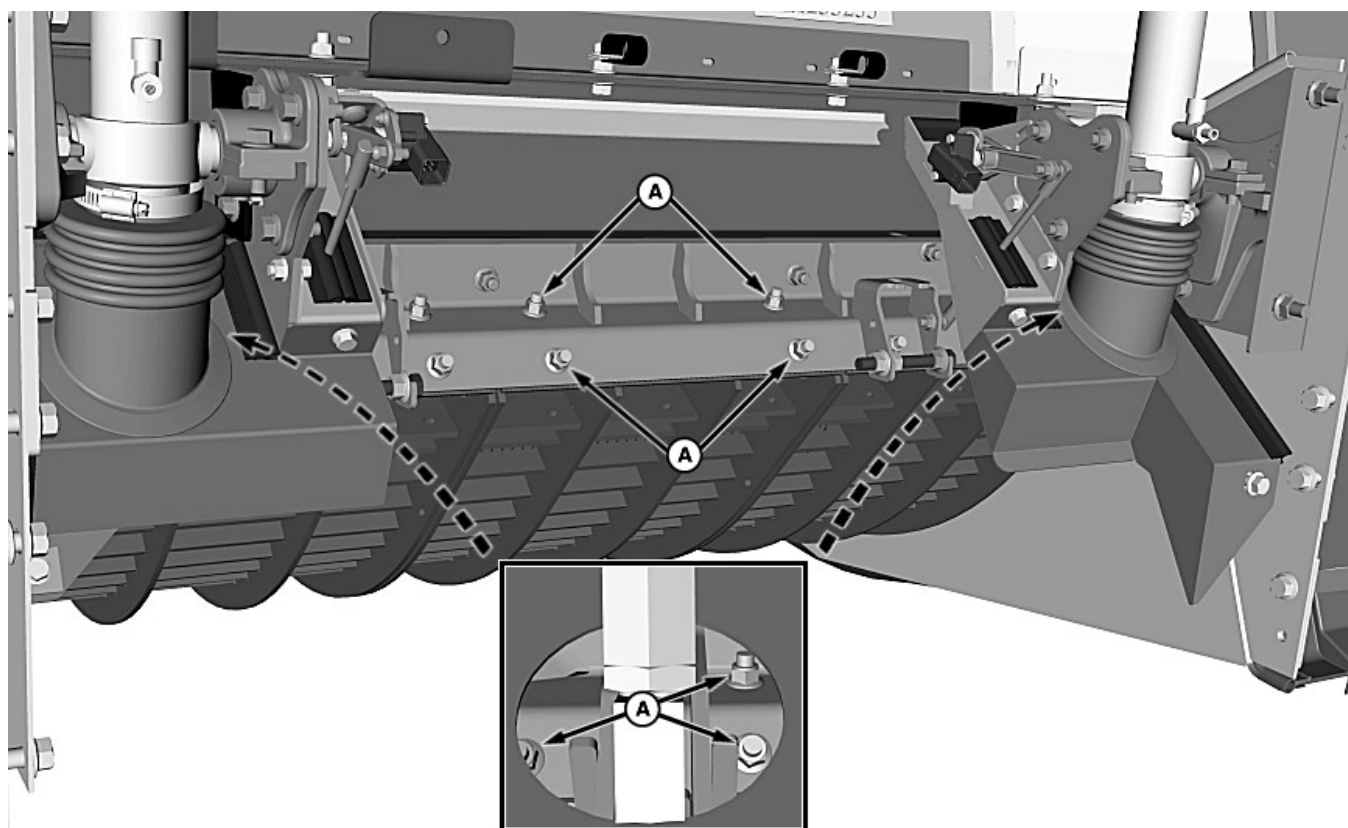

H109599—UN—19DEC13

A—Винт с головкой и гайка (14 шт.)

20. Отверните винты с головкой и гайки (A).

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверните ротор так, чтобы зазор при расположении молотильных элементов находился у среднего подбарабанья.

элементов молотильного аппарата и пальцев сепаратора с помощью щупа-измерителя KXE10110.


25. Установите подбарабанья в обратном порядке.

21. Снимите центральную секцию подбарабанья.

22. Сдвиньте заднее подбарабанье к центру и снимите его.

23. Сдвиньте переднее подбарабанье к центру и снимите его.



24. Проверьте износ секций подбарабанья, ударных

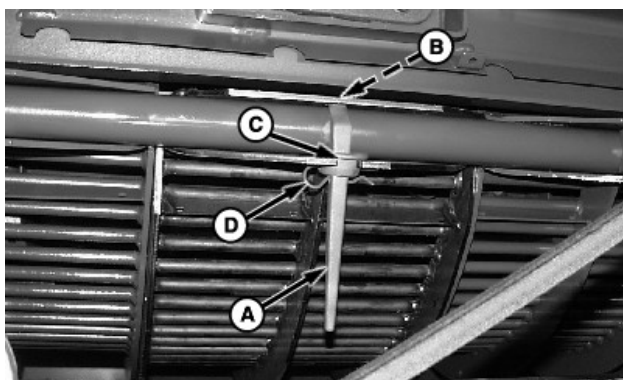


A—Ручка
B—Паз
C—Фиксатор подбарабья
D—Пружинный штифт

H75041—UN—04FEB03

26. Установите ручку подбарабья (A) в канавку (B) на секциях подбарабья.
27. Установите фиксатор подбарабья (C) и зафиксируйте его с помощью пружинного штифта (D).

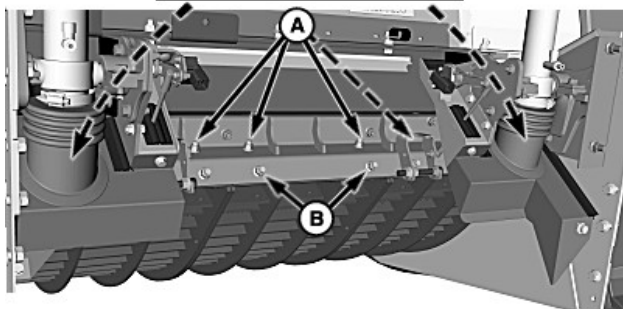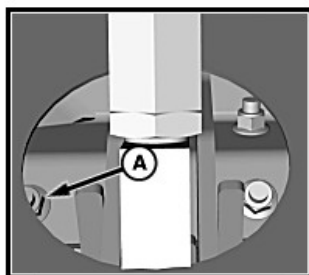

H109684—UN—22JAN14

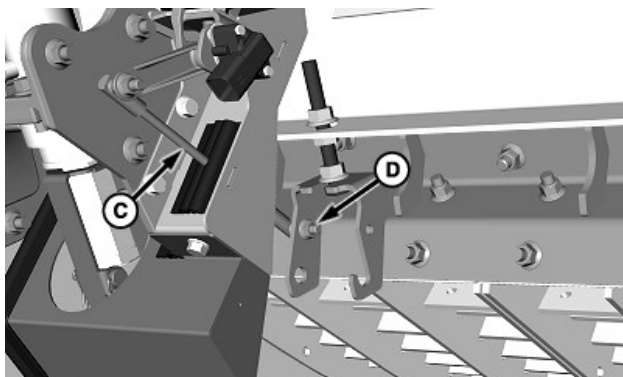

H111244—UN—16MAY14

A—Винт с головкой и гайка (6 шт.)
B—Винт с головкой и гайка (8 шт.)


C—Рычаг рычажного механизма (2 шт.)
D—Гайка (2 шт.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Z-образная планка была снята, установите ее на место.

28. С помощью винтов выравнивания опустите Z-образный прут и подбарабья примерно на 10 мм (13/32 дюйма) или на то расстояние, на которое подняли его ранее.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем затягивать крепеж, проверьте плотное смыкание секций подбарабья.

29. Убедитесь, что торцы подбарабаний плотно прилегают к Z-образному прутку; затем затяните сначала верхний ряд винтов с гайками (A).
30. Последними затяните винты с головкой и гайки нижнего ряда (B).
31. Если Z-образный прут был снят, установите тяги (C) рычажного механизма с помощью гаек (D).
32. Отрегулируйте уровень подбарабья. См. информацию о выравнивании подбарабья (активная изоляция подбарабья) ниже в данном разделе.

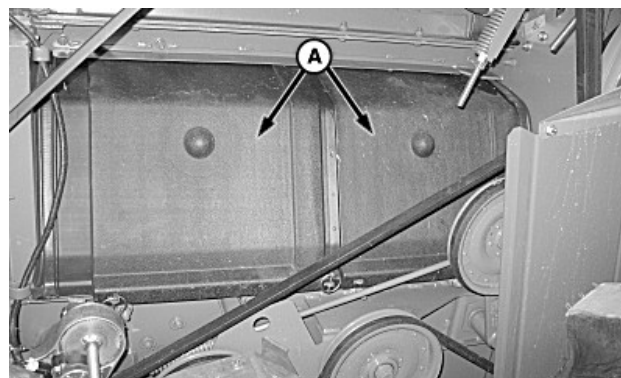


H96929—UN—17JUN10

A—Крышки сепаратора

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что верхний край крышки сепаратора находится под зажимами.

33. Установите крышки сепаратора (A).
34. Установите щитки, ранее снятые для обеспечения доступа к крышкам сепаратора.


ПРИМЕЧАНИЕ: Снимите кусок картона или полимерной пленки с подающих шнеков.

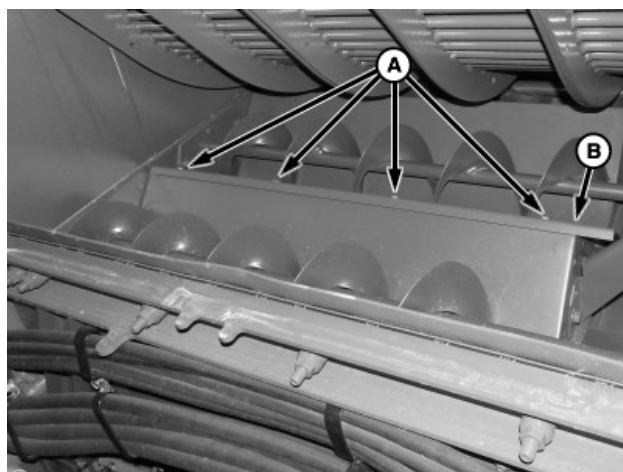

H109597—UN—18DEC13

A—Винт с головкой (4 шт.)
B—Отводное устройство

35. Установите отводное устройство (B) в исходное положение и затяните винты с головкой (A).

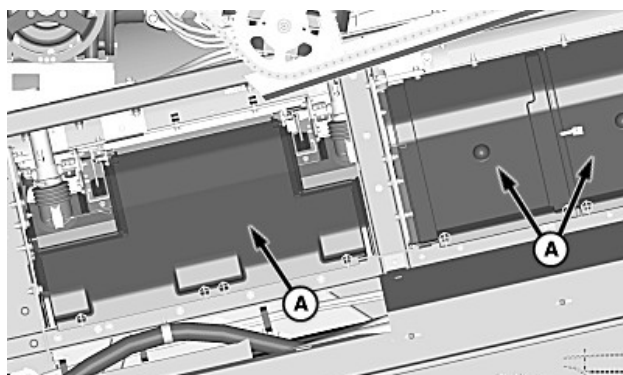

H111239—UN—13MAY14

A—Крышка сепаратора


36. Установите крышки смотровых отверстий сепаратора (A).

37. Установите щитки, ранее снятые для обеспечения доступа к крышкам сепаратора.

38. Переключите редуктор привода ротора в предыдущее положение.

OUO6075,0004606-59-11APR17

Выравнивание подбарабья (стандартная регулировка подбарабья)

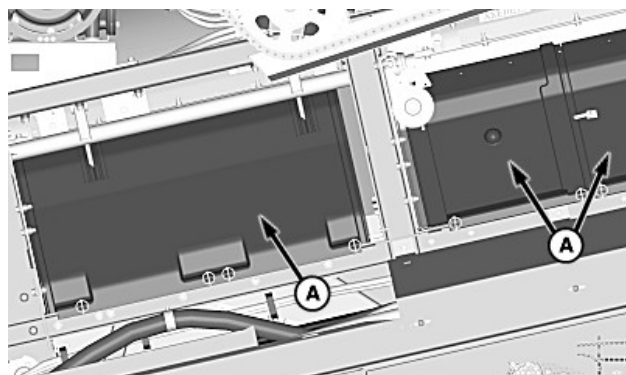


H111238—UN—13MAY14

A—Крышка сепаратора

ПРИМЕЧАНИЕ: Крышки подбарабья с круглыми прутками (при наличии) необходимо снять перед началом выравнивания подбарабья.

1. Для доступа к крышкам сепаратора снимите щитки.
2. Снимите крышки смотровых отверстий (A).

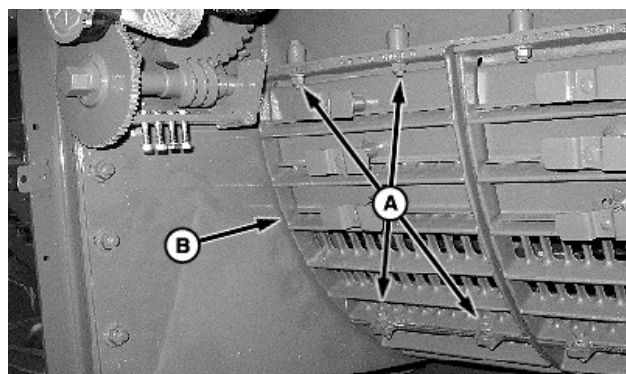


H100377—UN—22FEB11

A—Винт с головкой (4 шт.)
B—Решетка сепаратора

ПРИМЕЧАНИЕ: Снятие решетки сепаратора обеспечивает доступ к вращающемуся ротору.


3. Открутите винты с головкой (A) и снимите решетку сепаратора (B).

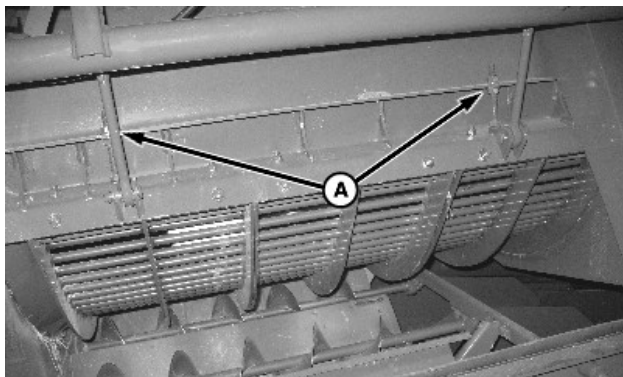

H100391—UN—23FEB11

A—Упорные болты (2 шт.)


4. Отверните упорные болты (A).

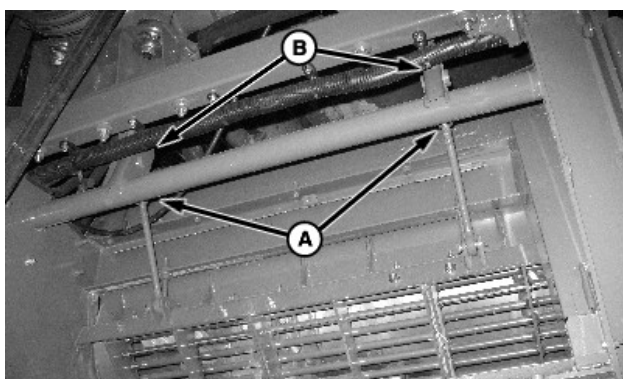

H100392—UN—23FEB11

**A—Нижняя гайка (2 шт.)
B—Верхняя гайка (2 шт.)**


5. Ослабьте стопорные гайки (A) и отверните каждую гайку (B) на пять оборотов.

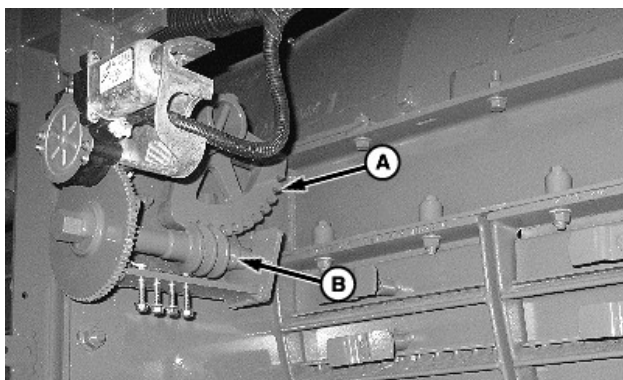

H100393—UN—23FEB11

**A—Червячный сектор
B—Червячная передача**


6. С помощью переключателя, находящегося в кабине, перемещайте подбарабанье в сомкнутое положение, пока червячное колесо (B) и червячный сектор (A) не займут самое верхнее положение.

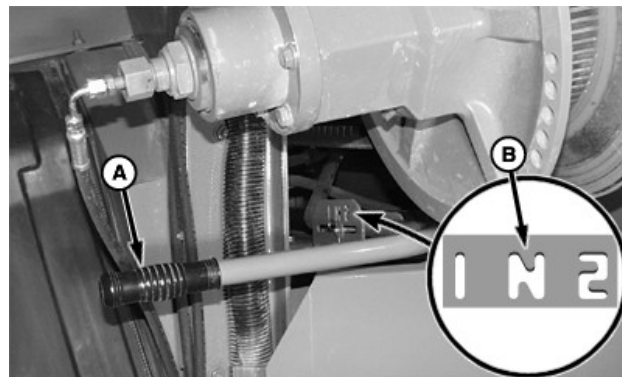

H96927—UN—17JUN10

**A—Ручка
B—Нейтральное положение**

7. Переместите рукоятку (A) так, чтобы сдвинуть редуктор ротора в нейтральное положение (B).

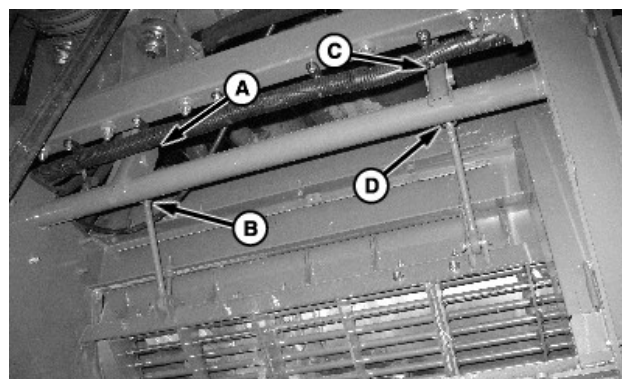


H100394—UN—23FEB11

**A—Верхняя гайка переднего рым-болта
B—Нижняя стопорная гайка переднего рым-болта
C—Верхняя гайка заднего рым-болта
D—Нижняя стопорная гайка заднего рым-болта**

8. Медленно регулируйте верхнюю гайку переднего рым-болта (A), пока секции не «коснутся» подбарабанья во время вращения ротора против часовой стрелки. Отверните гайку назад на три полных оборота.
9. Медленно регулируйте верхнюю гайку заднего рым-болта (C), пока секции не «коснутся» подбарабанья во время вращения ротора против часовой стрелки. Отверните гайку назад на три полных оборота.
10. Медленно заворачивайте верхнюю гайку переднего рым-болта (A), пока секции не коснутся подбарабанья. Медленно откручивайте гайку, чтобы разорвать контакт. Как только контакт будет разорван, отверните верхнюю стопорную гайку на один полный оборот и затяните ее.
11. Медленно заворачивайте верхнюю гайку заднего рым-болта (C), пока секции не «коснутся» подбарабанья. Медленно откручивайте гайку, чтобы разорвать контакт. Как только контакт будет разорван, отверните верхнюю стопорную гайку на один полный оборот и затяните ее.

12. Затяните нижнюю переднюю регулировочную гайку подбарабannya. Удерживая верхнюю гайку переднего рым-болта (А) с помощью гаечного ключа, затяните нижнюю стопорную гайку переднего рым-болта (В).
13. Затяните нижнюю заднюю регулировочную гайку подбарабannya. Удерживая верхнюю гайку заднего рым-болта (С) с помощью гаечного ключа, затяните нижнюю стопорную гайку заднего рым-болта (D).

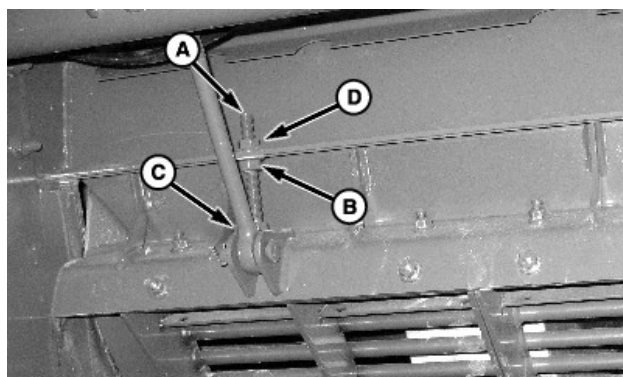


H100395—UN—23FEB11

Стопорные болты

- А—Упорный болт (2 шт.)
 В—Стопорная гайка
 С—Головка болта
 D—Стопорная гайка

14. Отрегулируйте передний и задний стопорные болты (А) подбарабannya, затягивая нижнюю гайку (В) до тех пор, пока головка болта (С) не будет туго подогнана к подбарабannya. Затяните верхнюю гайку (D), удерживая нижнюю гайку (В) с помощью гаечного ключа.

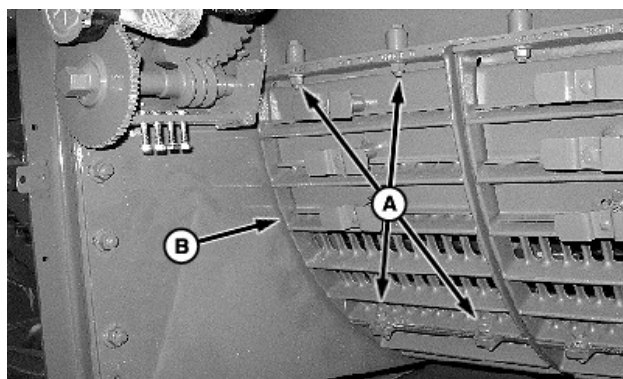

H100377—UN—22FEB11


- А—Винт с головкой (4 шт.)
 В—Решетка сепаратора

15. Установите решетку сепаратора (В) и зафиксируйте ее винтами с головками (А).
16. Переключите редуктор привода ротора в предыдущее положение.
17. Установите ранее снятые крышки сепаратора и щитки.

18. Находясь в кабине, выберите раздел **Калибровка зазора молотилки (электрический привод STS)**, и следуйте указаниям, отображаемым на дисплее. Для получения дополнительной информации см. справку относительно приложения "Калибровки" или справку о рабочем месте оператора.

OUO6075,0004601-59-28MAR17

Выравнивание подбарабannya (активная изоляция подбарабannya)

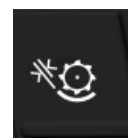

H117012—UN—28MAR16


Регулировка зазора молотилки

ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии, крышки подбарабannya с круглыми прутками необходимо снять до начала процедуры выравнивания подбарабannya.

1. Запустите двигатель и нажмите переключатель регулировки зазора молотилки.
2. Установите зазор молотилки на значение 0.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вместо ударных элементов для зерновых установлены молотильные зубцы или ударные элементы для риса, установите зазор молотилки 15 мм.


3. Заглушите двигатель, задействуйте стояночный тормоз и поверните ключ замка зажигания в положение ON.

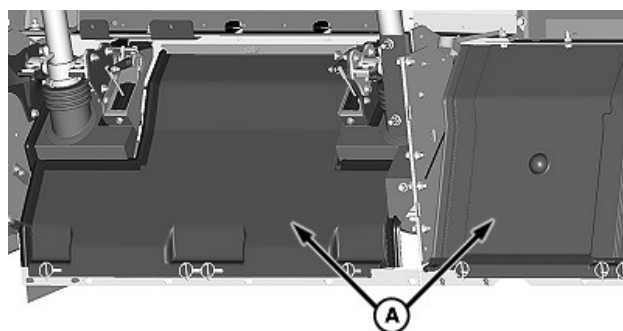

H113295—UN—23MAR15


А—Смотровые крышки сепаратора

4. Снимите крышки смотровых отверстий (А).

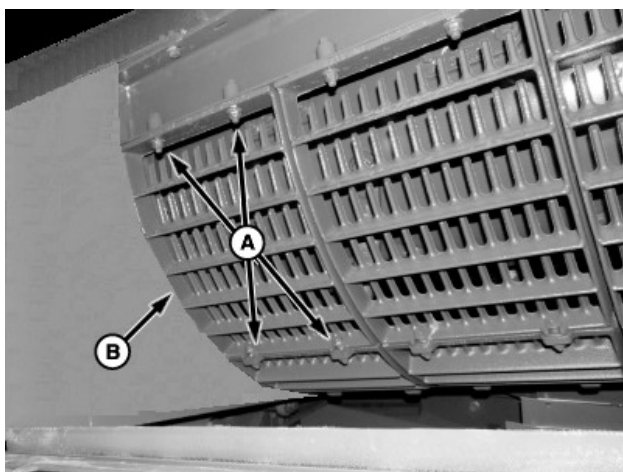

H109596—UN—17DEC13

Стандартные литые решетки сепаратора

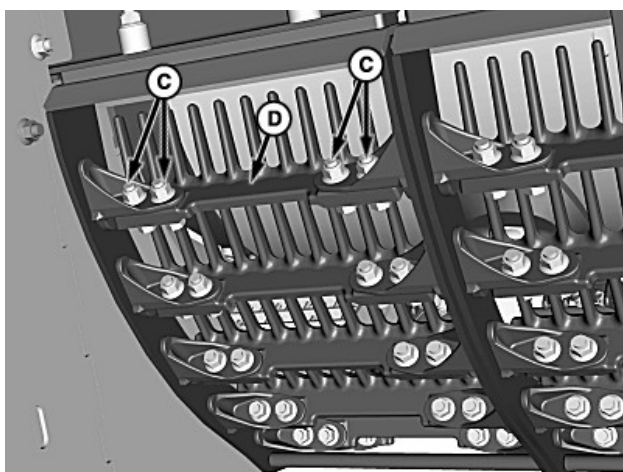

H109682—UN—22JAN14

Усиленные решетки сепаратора

- А—Болты (4 шт.)
В—Решетка сепаратора
С—Болты и гайки
D—Пальцы решеток сепаратора

ПРИМЕЧАНИЕ: Снятие решетки сепаратора обеспечивает доступ к вращающемуся ротору.

5. На машинах, оснащенных стандартными решетками сепаратора, открутите винты с головкой (А) и снимите решетку сепаратора (В).
6. На машинах, оснащенных пальцевыми решетками сепаратора усиленной конструкции, открутите винты с головкой и гайки (С) и снимите пальцы (D).


ПРИМЕЧАНИЕ: Может понадобиться снять два или более пальца решетки сепаратора, чтобы получить доступ к ротору.



H109276—UN—16OCT13

А—Резиновое уплотнение (2 шт.)

7. На обоих цилиндрах снимите основания резиновых уплотнений (А) и поднимите вверх.

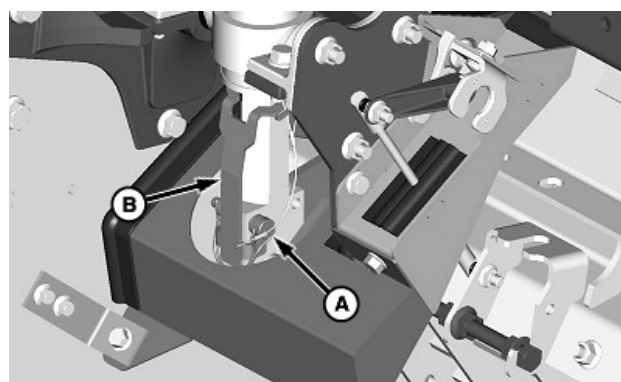


H113060—UN—24FEB15


А—Штифт (2 шт.)
В—Замок цилиндра (2 шт.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Для демонтажа стопора цилиндра может потребоваться переустановить подбарабанье.

8. Извлеките штифт (А) и снимите стопор цилиндра (В) с каждого цилиндра.

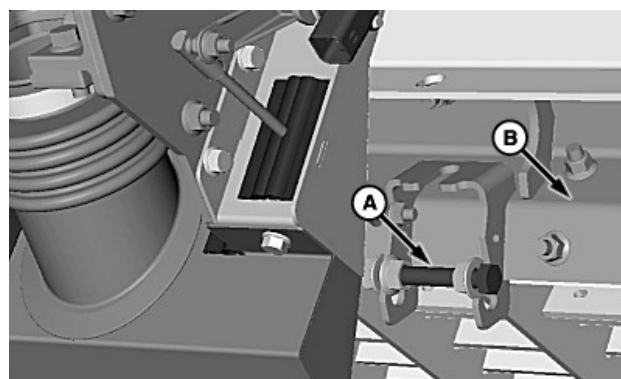

H109919—UN—27FEB14

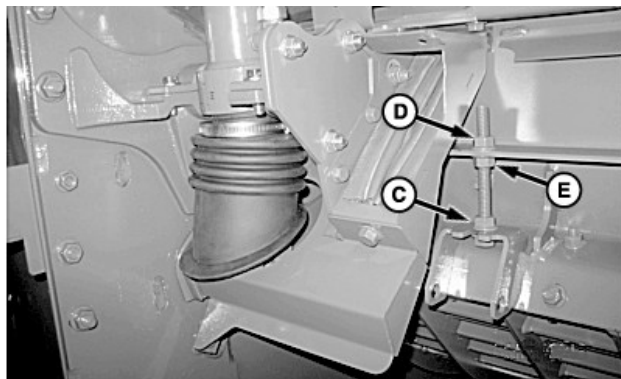


H109920—UN—27FEB14

- А—Винты выравнивания (2 шт.)
 В—Z-образная планка
 С—Гайка (2 шт.)
 D—Гайка (2 шт.)
 Е—Гайка (2 шт.)

9. Выверните винты выравнивания подбарабья (А) из кронштейна на Z-образной планке (В) и пропустите через отверстие направляющей, чтобы скрепить подбарабанье и Z-образную планку.
10. Усилив рукой заверните гайку (С) на кронштейне Z-образной планки и слегка притяните гайку (D) к направляющей с обеих сторон.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обеспечьте зазор между гайкой (Е) и направляющей, достаточный для регулировки нулевого положения. НЕ затягивайте гайку на направляющей окончательно.

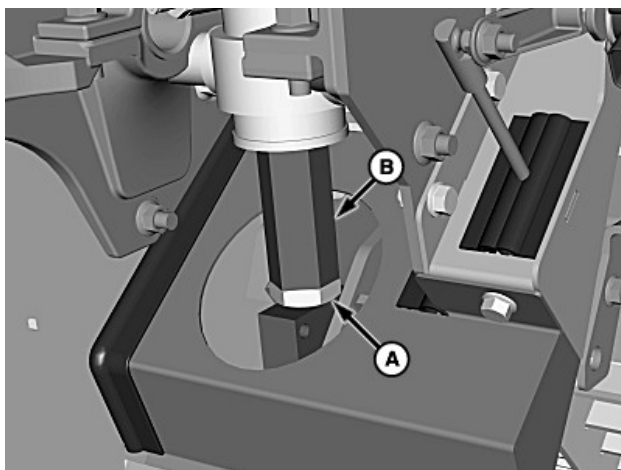


H109683—UN—22JAN14

- А—Стопорная гайка (2 шт.)
 В—Упор цилиндра (2 шт.)

11. Ослабьте затяжку стопорных гаек (А) на упорах цилиндров (В), и опустите упоры на штоки обоих цилиндров.
12. Находясь в кабине, выберите раздел **Калибровка выравнивания подбарабья** и следуйте указаниям, отображаемым на дисплее. Для получения дополнительной информации см.

справку относительно приложения "Калибровки" или справку о рабочем месте оператора.


ПРИМЕЧАНИЕ: ОБЯЗАТЕЛЬНО оставьте ключ в замке зажигания в положении Оп (вкл.), пока будет выполнять следующие этапы снаружи кабины.

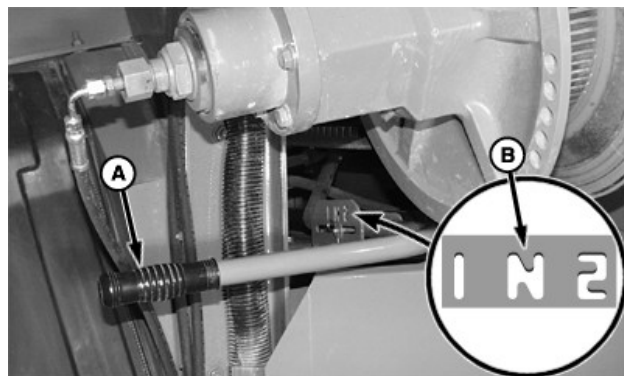

H96927—UN—17JUN10

- А—Ручка
 В—Нейтральное положение


13. Рукояткой (А) переведите редуктор ротора в нейтральное положение (В).
14. Проверните ротор против часовой стрелки и затяните задний винт выравнивания, подтянув подбарабанье вверх до соприкосновения с ударными элементами. После соприкосновения отверните винты выравнивания на три полных оборота.
15. Проверните ротор против часовой стрелки и затяните передний винт выравнивания, подтянув подбарабанье вверх до соприкосновения с ударными элементами. После соприкосновения отверните винты выравнивания на три полных оборота.
16. Продолжайте проворачивать ротор против часовой стрелки и затяните задний винт выравнивания, подтянув подбарабанье вверх до соприкосновения с ударными элементами. После соприкосновения отверните винты выравнивания на полтора оборота.
17. Продолжайте проворачивать ротор против часовой стрелки и затяните передний винт выравнивания, подтянув подбарабанье вверх до соприкосновения с ударными элементами. После соприкосновения отверните винты выравнивания на полтора оборота.

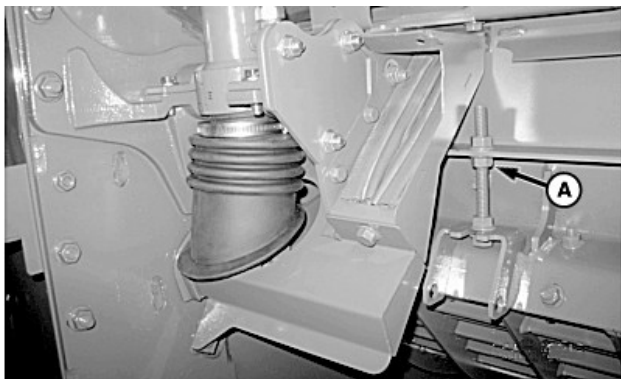

H109594—UN—16DEC13

А—Гайка (2 шт.)

18. Затяните гайку (А) на направляющей, чтобы зафиксировать подбарабья в установленном положении.

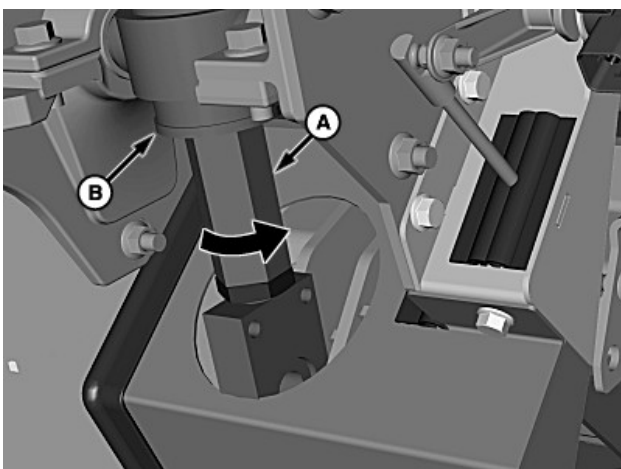


H109602—UN—19DEC13

А—Упоры цилиндров (2 шт.)
В—Корпуса цилиндров (2 шт.)

19. Во время калибровки очень важно правильно отрегулировать упоры цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не перетягивайте упоры цилиндров.

20. Вращайте упоры цилиндров (А) в направлении стрелки, пока от руки не прикрутите упоры вплотную к гильзам цилиндров (В).

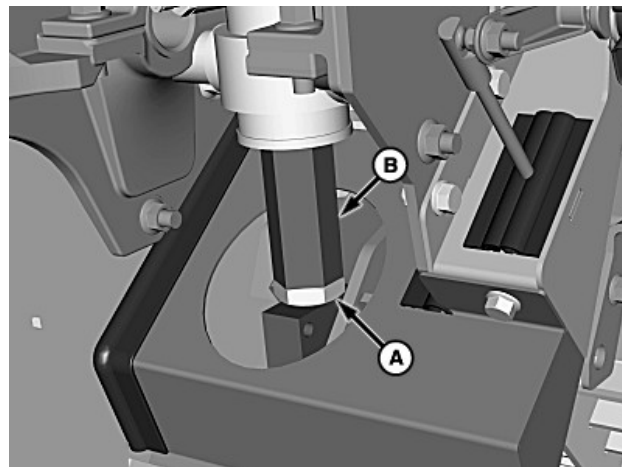

H109683—UN—22JAN14


А—Стопорная гайка (2 шт.)
В—Упор цилиндра (2 шт.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем затягивать стопорные гайки (А), промаркируйте упоры цилиндра (В), чтобы установить упоры цилиндра в правильном положении на шестигранных фасках стопоров.

21. Затяните стопорную гайку (А) на упорах цилиндров (В).

ПРИМЕЧАНИЕ: Винты выравнивания должны оставаться затянутыми на кронштейне Z-образной планки и направляющей.

22. Продолжайте процедуру **Калибровка выравнивания подбарабья** до завершения.

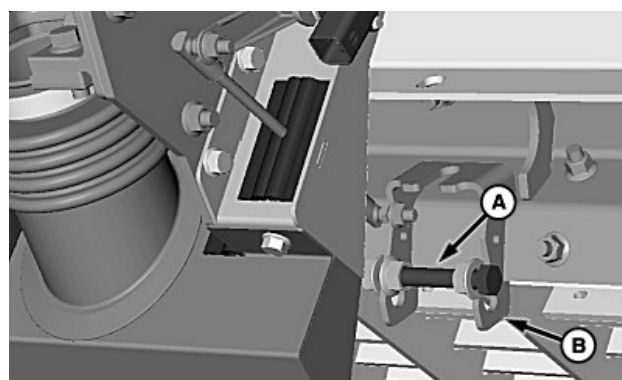

H109603—UN—19DEC13


А—Винт выравнивания (2 шт.)
В—Кронштейн для хранения (2 шт.)

23. Если калибровка была принята, выполните выход из процедуры **Калибровка выравнивания подбарабья**, поверните ключ в замке зажигания в положение OFF и выверните винты выравнивания подбарабья (А).

24. Уберите винты выравнивания на кронштейны хранения (В).

25. Запустите двигатель. Находясь в кабине, выберите раздел **Калибровка зазора молотилки (гидравлический привод)** и следуйте указаниям, отображаемым на дисплее. Для получения дополнительной информации см. справку относительно приложения "Калибровка" или справку о рабочем месте оператора.


ВАЖНО: На дисплее может появиться сообщение о прерывании калибровочной процедуры по той причине, что система обнаружила нулевое положение подбарабannya, которое не соответствует положению выравнивания подбарабannya. В этом случае выйдите из режима выравнивания подбарабannya, повторите процедуру выравнивания подбарабannya и снова перейдите к калибровке зазора молотилки с гидравлическим приводом.

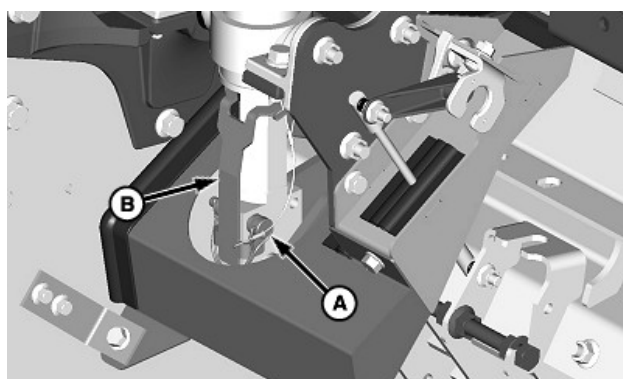

H113060—UN—24FEB15

- A**—Штифт (2 шт.)
B—Замок цилиндра (2 шт.)


26. Раскройте подбарабannya до 35 и вставьте ранее снятые стопоры (B) и штифты (A) в каждый цилиндр.

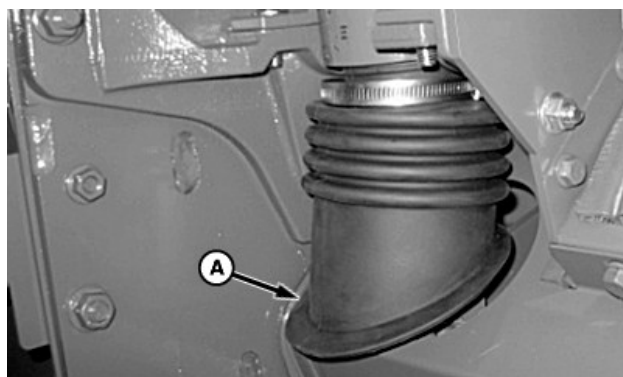

H109821—UN—10FEB14


- A**—Резиновое уплотнение (2 шт.)

27. Установите основания резиновых уплотнений (A) на оба цилиндра.

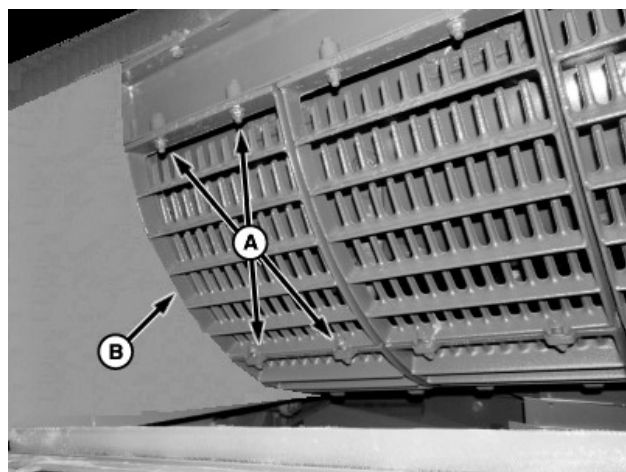

H109596—UN—17DEC13

Стандартная литая решетка сепаратора

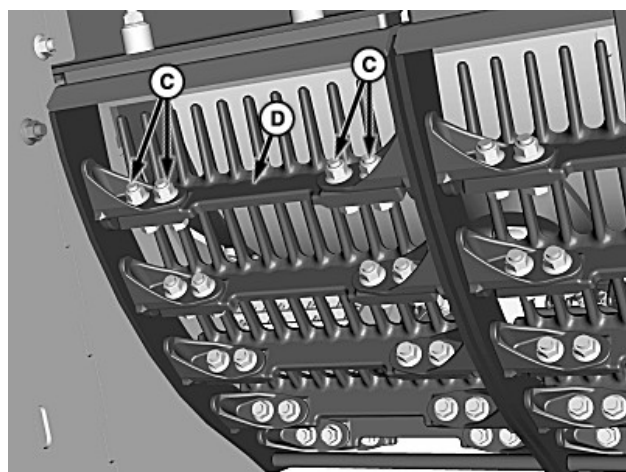

H109682—UN—22JAN14

Усиленная решетка сепаратора

- A**—Болты (4 шт.)
B—Решетка сепаратора
C—Болты и гайки
D—Пальцы решеток сепаратора

28. На машинах, оснащенных стандартными решетками сепаратора, установите решетку сепаратора (B) с помощью винтов с головкой (A).
29. На машинах, оснащенных решетками сепаратора усиленной конструкции установите пальцы решеток сепаратора (D) с помощью винтов с головкой и гаек (C). Затяните нормативным моментом.

Спецификация


Винты с головкой и стопорные гайки решетки сепаратора усиленной конструкции—Момент затяжки. 73 Н·м (54 фнт·фт)

30. Переключите редуктор привода ротора в предыдущее положение.

31. Установите ранее снятые крышки сепаратора и щитки.

OUO6075,0004600-59-28MAR17

Перегородки верхней крышки сепаратора (если установлены)

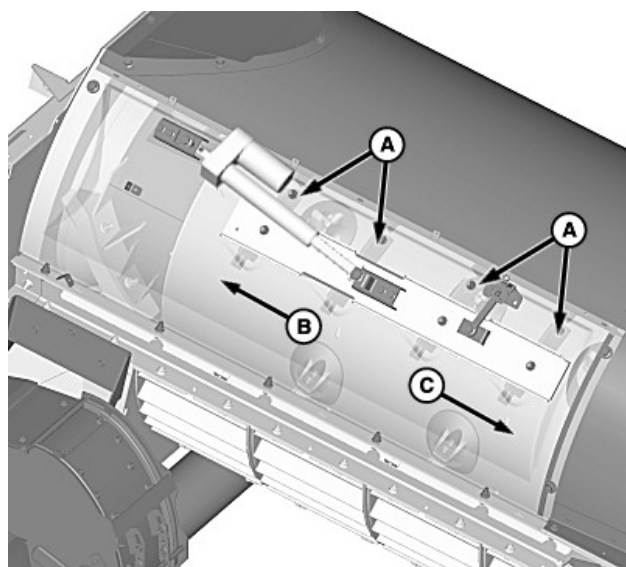

H97060—UN—22JUN10

A—Верхние направляющие сепаратора
B—Откорректированное положение
C—Стандартное положение

Направляющее верхней крышки сепаратора (A) находится с правой стороны машины за загрузочным шнеком для очищенного зерна.

Направляющее верхней крышки сепаратора можно отрегулировать в два положения с помощью ПО.


ПРИМЕЧАНИЕ: Если установить направляющие сепаратора в выдвинутое положение, это может привести к увеличению потерь зерна в зависимости от типа убираемой культуры и условий уборки. Время нахождения растительной массы в сепараторе снижено для улучшения качества соломы.

- (B) – откорректированное положение
- (C) – стандартное положение


Для получения дополнительной информации см. справку относительно приложения системы обработки послеуборочных отходов или справку о рабочем месте оператора.

OUO6075,0004392-59-31JAN17

Ударные элементы молотильного аппарата и пальцы сепаратора (ротор TriStream) – снятие и установка

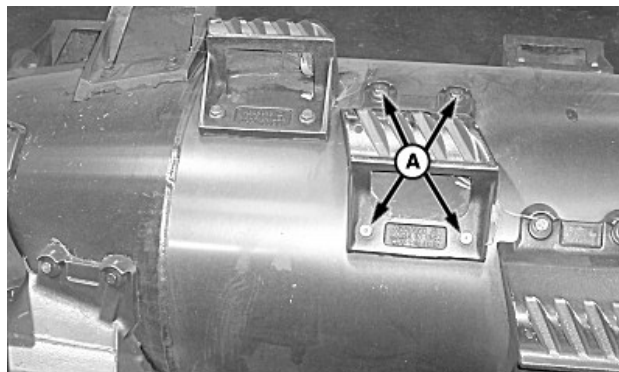

H82539—UN—07MAR05

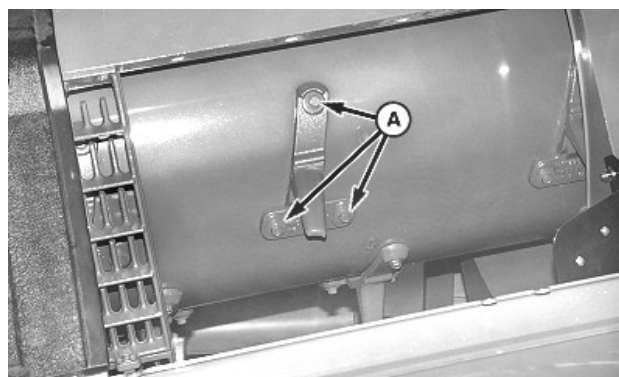

H73898—UN—30OCT02

A—Крепежный болт

ВАЖНО: Ротор является сбалансированным узлом. Для сохранения баланса ударные элементы и пальцы следует заменять комплектами по три штуки. Комплекты для замены, включающие новые крепежные болты с нанесенной резьбовой смазкой и герметиком, можно приобрести как запчасти. Отвинтившиеся пальцы или секции могут стать причиной повреждения машины.


Если пальцы или ударные элементы потребуется удалить не для замены, а для другой цели, пометьте положение пальцев/ударных элементов и ротора, прежде чем удалять их. Для сохранения баланса устанавливайте их в том же месте, откуда они были удалены. Всегда используйте только новые винты с головкой.

Если замена производится по причине поломанных или поврежденных зубьев, обязательно удалите отходы и очистите передний поперечный шнек. Если не сделать этого перед начальным запуском, сломанные пальцы могут снова попасть в механизм и стать причиной повреждения других пальцев.

1. Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ.
2. Снимите решетки сепаратора или секции подбарабья, чтобы получить доступ к ротору.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от варианта комплектации машины, обратитесь к одному из следующих параграфов текущего раздела:

- Секции подбарабья (стандартная регулировка подбарабья) – снятие и установка
 - Секции подбарабья (активная изоляция подбарабья) – снятие и установка
3. Проверьте износ ударных элементов молотильного аппарата и пальцев сепаратора с помощью щупа-измерителя KXE10110.
 4. Отверните винты с головками (А) и снимите ударный элемент или палец.

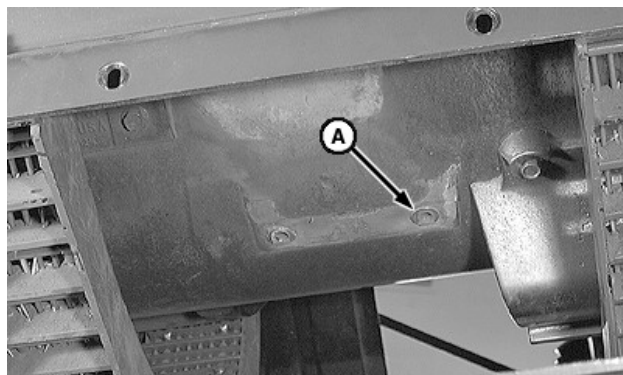

H54006—UN—18FEB99

А—Резьбовая вставка


5. Проверьте RIVNUT® резьбовые вставки (А). При наличии повреждений произведите замену.
6. Если даже один ударный элемент или палец требует замены, замените всю группу целиком. Пример. Если замены требует элемент 2, замените также элементы 1 и 3.
7. Для идентификации ударных элементов и пальцев использовать схему "Местоположение ударных элементов молотильного аппарата и пальцев сепаратора".
8. Затяните винты с головкой согласно спецификации.

Спецификация

Крепежные болты зубьев
сепаратора и молотильных
секций—Момент затяжки. 90 Н·м
(66 фнт-фт)

OUO6075,0001804-59-13MAY14

Расположение секций молотилки и пальцев сепаратора (ротор TriStream для сырого зерна)

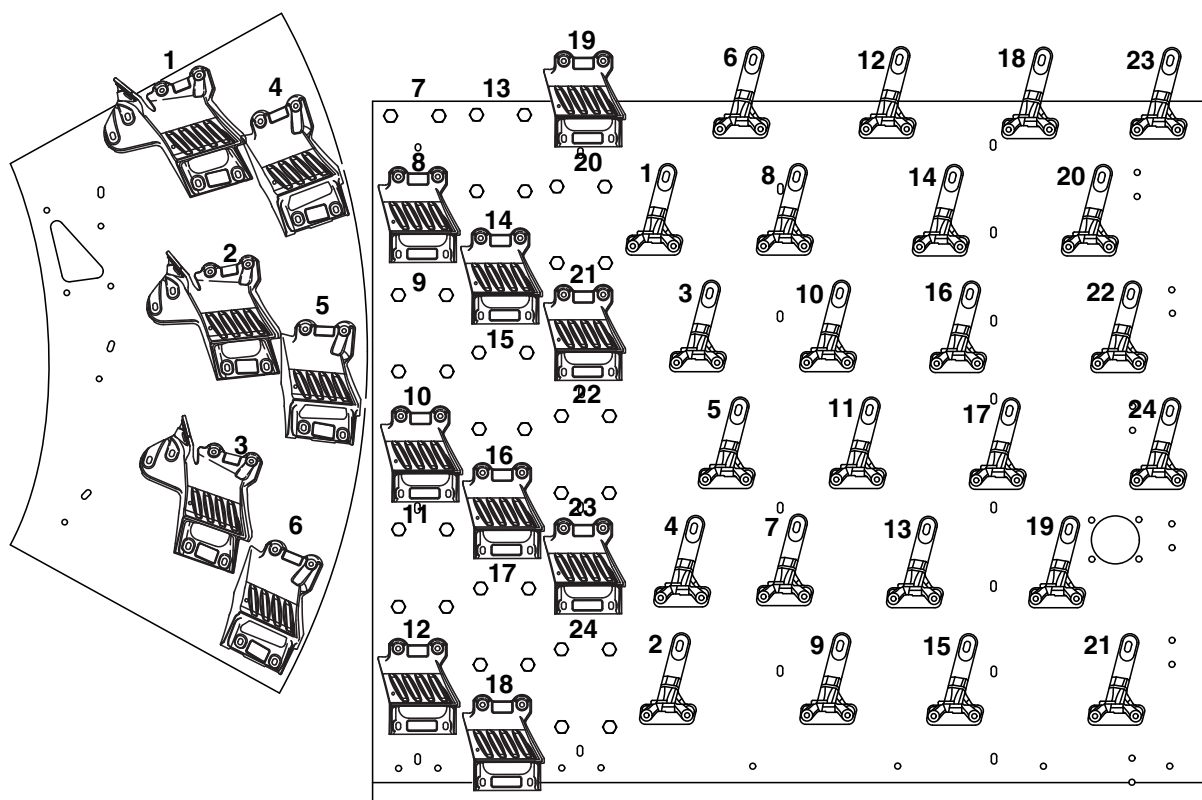


H82830—UN—23MAR05

ПРИМЕЧАНИЕ: Если необходима конфигурация для загущенных культур, то в ротор в местах, отмеченных символом “О”, к конфигурации для плотного зерна можно добавить дополнительные элементы.

Группы молотильных секций (ротор для сырого зерна)	Группы пальцев сепаратора (ротор для сырого зерна)
Секции группы 1 = 1, 2, 3	Пальцы группы 1 = 1, 4, 5
Секции группы 2 = 4, 5, 6	Пальцы группы 2 = 2, 3, 6
Секции группы 3 = 8, 10, 12	Пальцы группы 3 = 8, 9, 11
Секции группы 4 = 14, 16, 18	Пальцы группы 4 = 7, 10, 12
Секции группы 5 = 19, 21, 23	Пальцы группы 5 = 13, 16, 18
	Пальцы группы 6 = 14, 15, 17
	Пальцы группы 7 = 19, 22, 23
	Пальцы группы 8 = 20, 21, 24

OUO6075,0000B81-59-22MAR11

Расположение секций молотилки и пальцев сепаратора (ротор TriStream для загущенных культур)

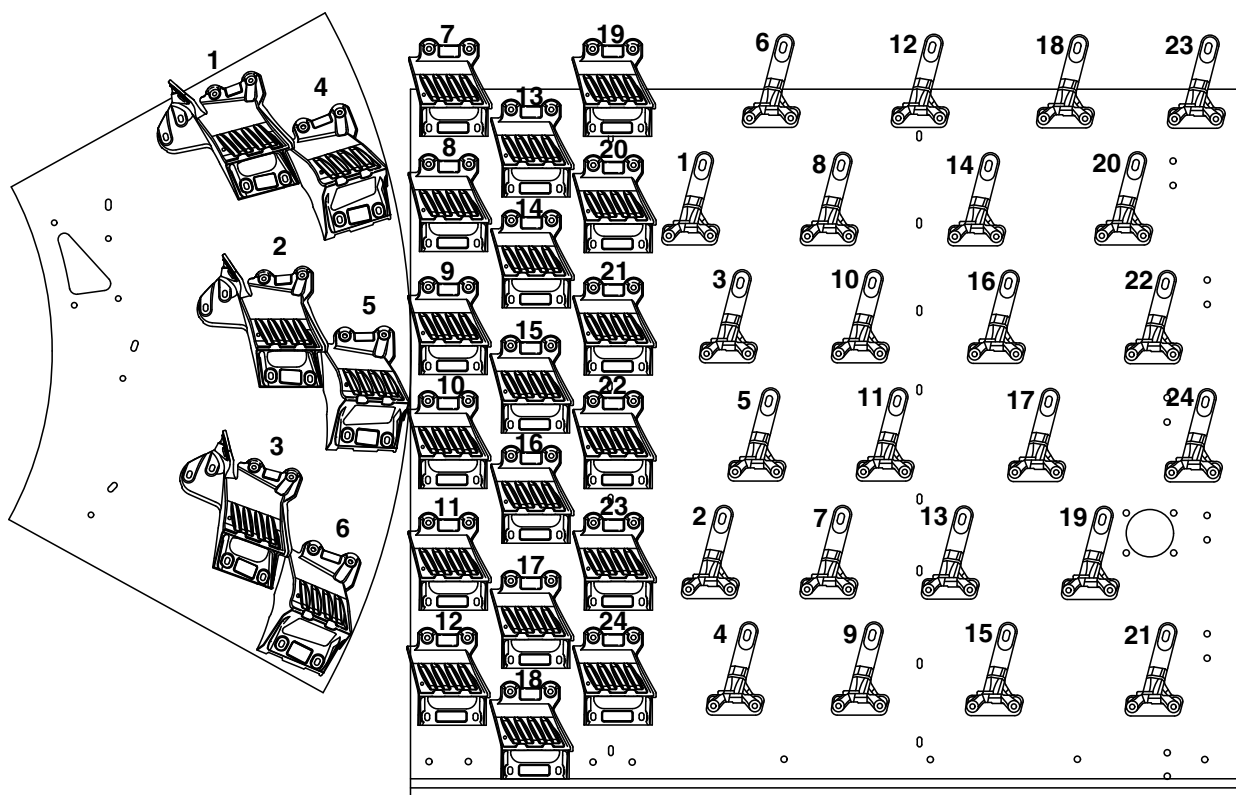

H82364—UN—03FEB05


ПРИМЕЧАНИЕ: Конфигурация для загущенных культур – только для полевых условий.

Группы молотильных секций (ротор для загущенных культур)	Группы пальцев сепаратора (ротор для загущенных культур)
Секции группы 1 = 1, 2, 3	Пальцы группы 1 = 1, 4, 5
Секции группы 2 = 4, 5, 6	Пальцы группы 2 = 2, 3, 6
Секции группы 3 = 7, 9, 11	Пальцы группы 3 = 8, 9, 11
Секции группы 4 = 8, 10, 12	Пальцы группы 4 = 7, 10, 12
Секции группы 5 = 13, 15, 17	Пальцы группы 5 = 13, 16, 18
Секции группы 6 = 14, 16, 18	Пальцы группы 6 = 14, 15, 17
Секции группы 7 = 19, 21, 23	Пальцы группы 7 = 19, 22, 23
Секции группы 8 = 20, 22, 24	Пальцы группы 8 = 20, 21, 24

OUO6075,0000B80-59-22MAR11

Ударные элементы молотильного аппарата и пальцы сепаратора (ротор Variable Stream) – снятие и установка

Ударные элементы молотильного аппарата

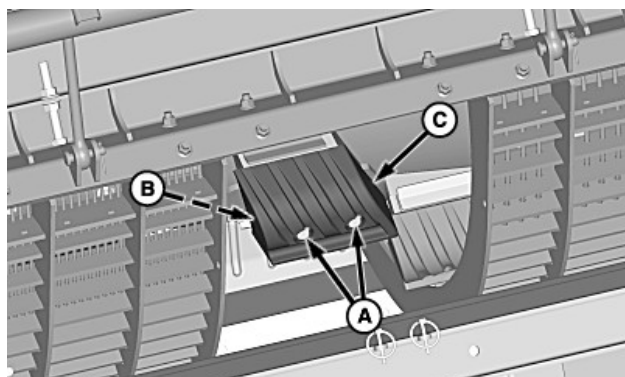

H94732—UN—22SEP09

А—Крепежные болты
В—Прошитая лента
С—Молотильная секция

ВАЖНО: Ротор является сбалансированным узлом. Для сохранения баланса ударные элементы молотильного аппарата следует заменять комплектами по три штуки. При установке более одного комплекта не смешивайте и не подгоняйте ударные элементы. Комплекты для замены, включающие в себя крепежные винты с головкой с заранее нанесенным фиксатором-герметиком для резьбовых соединений можно приобрести как запчасти. Всегда используйте только винты с головкой из комплекта поставки. Расшатавшиеся зубья могут стать причиной повреждения машины.


1. Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ.
2. Снимите секции подбарабья, если это требуется для обеспечения доступа к ударным элементам молотильного аппарата.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от варианта комплектации машины, обратитесь к одному из следующих параграфов текущего раздела:


- Секции подбарабья (стандартная регулировка подбарабья) – снятие и установка
- Секции подбарабья (активная изоляция подбарабья) – снятие и установка

3. Проверьте износ ударных элементов молотильного аппарата с помощью инструмента для измерения зазоров КХЕ10110.
4. При необходимости снимите и утилизируйте

винты (А) и стопорную прошитую ленту (В) с секции молотилки (С).

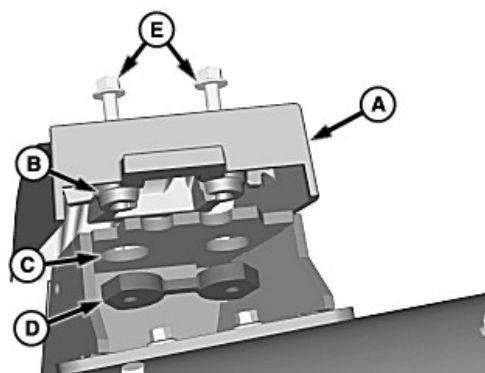


H94747—UN—24SEP09

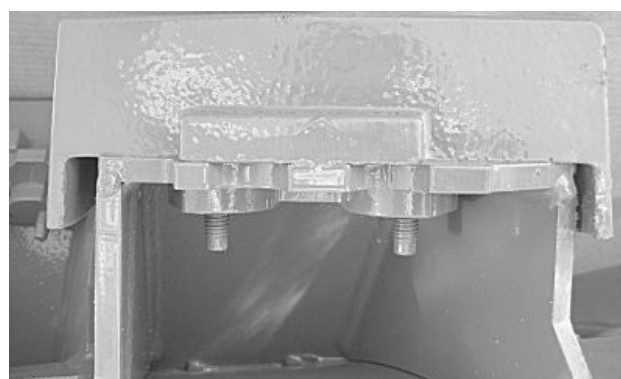

H97768—UN—25AUG10

Полностью сидит

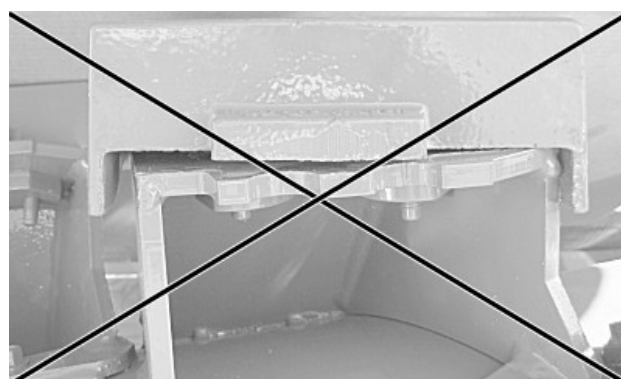

H97769—UN—26AUG10

Не полностью сидит

А—Молотильная секция
В—Выступ секции
С—Отверстие в основании ротора
D—Прошитая лента
Е—Крепежные болты

5. Вставьте новую секцию молотилки (А) в основание ротора. (См. схему расположения ударных элементов молотильного аппарата).

Группы молотильных секций
Ударные элементы секции 1 = 1, 2, 3
Ударные элементы секции 2 = 4, 5, 6
Ударные элементы секции 3 = 7, 8, 9

Ударные элементы секции 4 = 10, 11, 12

Ударные элементы секции 5 = 13, 14, 15

6. Убедитесь, что выступ секции (В) плотно сел в отверстия в основании ротора (С).
7. Установите ранее снятую прошитую ленту (D) и прилагающиеся винты с головкой (Е).
8. Затяните винты с головкой согласно спецификации.

Спецификация

Винты с головкой ударных элементов молотильного аппарата—Момент затяжки. $87 \pm 9 \text{ Н} \cdot \text{м}$
($64 \pm 7 \text{ фнт} \cdot \text{фт}$)


ВАЖНО: Убедитесь, что секции молотилки установлены правильно после затяжки.

Ударные элементы молотильного аппарата для риса выше ударных элементов для кукурузы/зерна. Уровень подбарабана должен быть отрегулирован.

9. Отрегулируйте горизонтальность подбарабана. (См. информацию о выравнивании подбарабана ниже в данном разделе.)
10. Отрегулируйте горизонтальность подбарабана.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от варианта комплектации машины, обратитесь к одному из следующих параграфов текущего раздела:

- Выравнивание подбарабана (стандартная регулировка подбарабана)
- Выравнивание подбарабана (активная изоляция подбарабана)

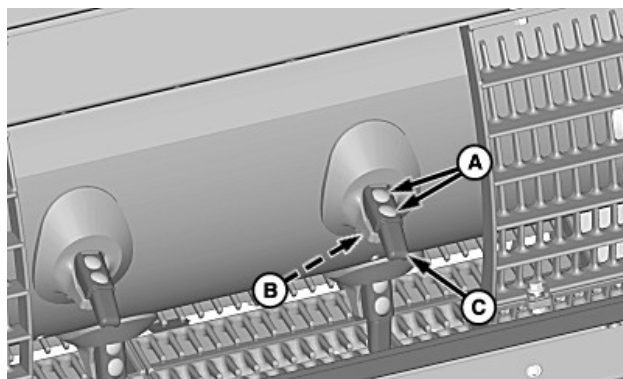Пальцы сепаратора

H94733—UN—22SEP09

А—Крепежные болты с закругленной головкой
В—Стопорные гайки (2 шт.)
С—Пальцы сепаратора

ВАЖНО: Ротор является сбалансированным узлом. Для того чтобы сохранить балансировку, пальцы должны заменяться парами. При установке более одного комплекта пальцев не смешивайте и не подгоняйте их. Всегда используйте только винты с головкой из комплекта поставки. Расшатавшиеся пальцы могут стать причиной повреждения машины.

1. Для доступа к пальцам сепаратора снимите решетки сепаратора.


ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от варианта комплектации машины, обратитесь к одному из следующих параграфов текущего раздела:

- Секции подбарабана (стандартная регулировка подбарабана) – снятие и установка
- Секции подбарабана (активная изоляция подбарабана) – снятие и установка

2. Проверьте износ пальцев сепаратора с помощью инструмента для измерения зазоров КХЕ10110.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для облегчения снятия переведите редуктор ротора в нейтральное положение.

3. При необходимости снимите и утилизируйте винты с полукруглой головкой (А), гайки (В) и пальцы сепаратора (С).

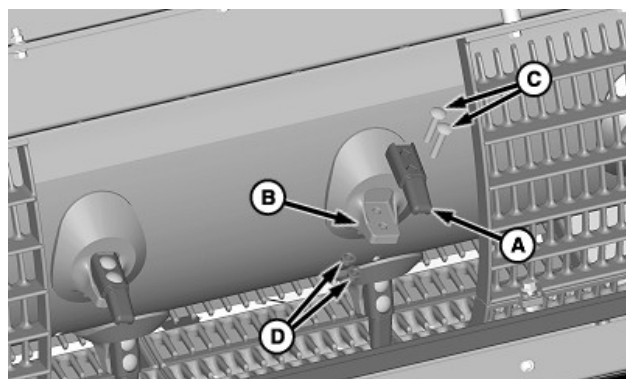

H94751—UN—25SEP09

А—Палец сепаратора
В—Основание ротора
С—Крепежные болты с закругленной головкой
D—Гайки

ВАЖНО: Для того чтобы сохранить правильную балансировку, пальцы сепаратора **ДОЛЖНЫ** заменяться парами.

Пары пальцев сепаратора	
1-2	11-12
3-4	13-14
5-6	15-16
7-8	17-18

9-10	19-20
------	-------

4. Установите палец сепаратора (A) из комплекта поставки на платформу ротора (B). (См. схему расположения пальцев сепаратора).
5. Установите винты с полукруглой головкой (C) из комплекта поставки и зафиксируйте гайками (D).


6. Затяните гайки согласно спецификации.

Спецификация

Винты с головкой
пальца—Момент затяжки. 75 ± 11 Н·м
(55 ± 8 фнт-фт)


OUC6075,0001805-59-13MAY14

Расположение секций молотилки и пальцев сепаратора (регулируемый подающий ротор стандартной конфигурации)

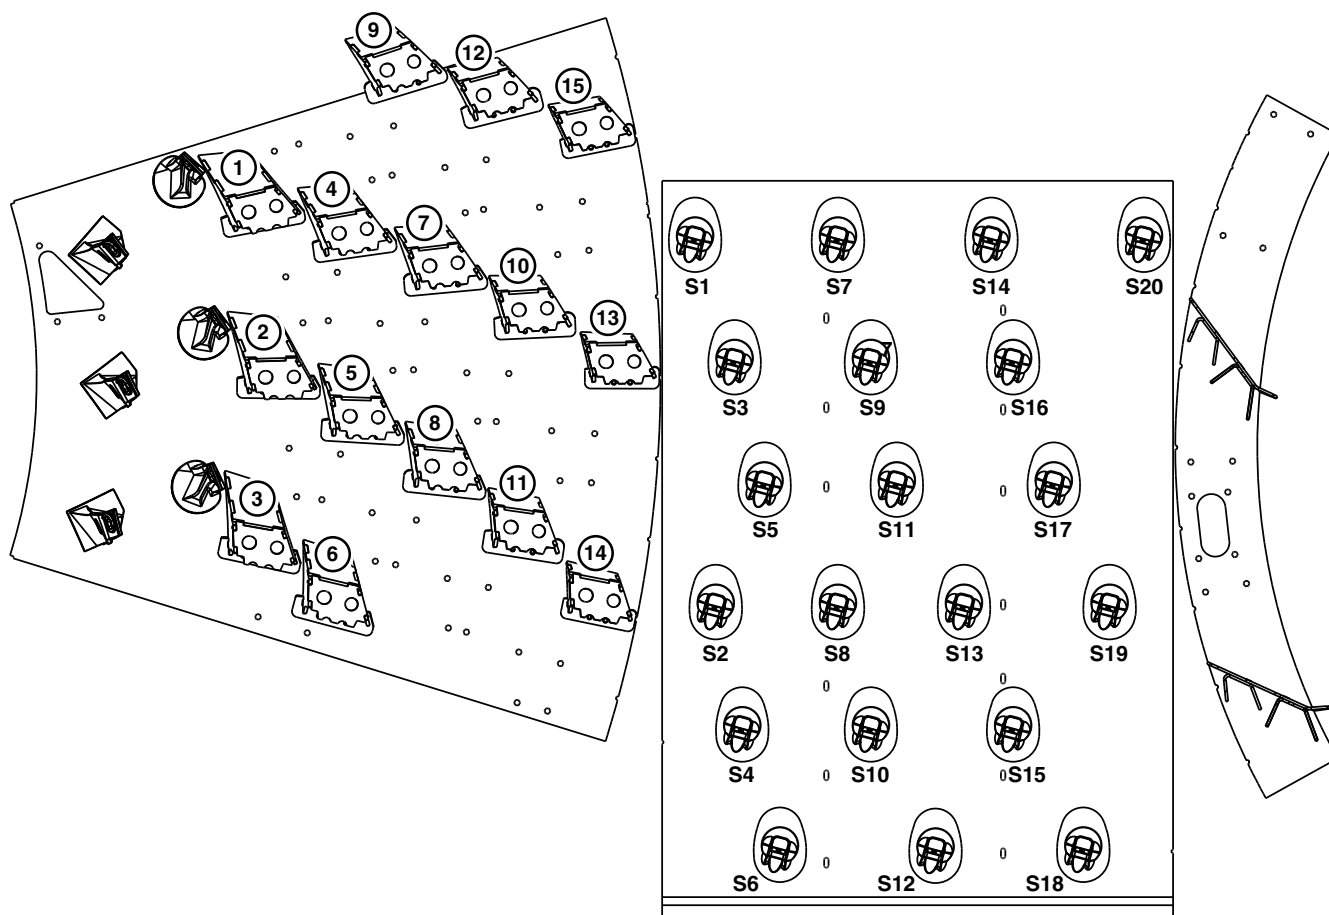


H94731—UN—09MAR10
OUC6075,0000B83-59-07APR11

Расположение секций молотилки и пальцев сепаратора (регулируемый подающий ротор для загущенных культур)

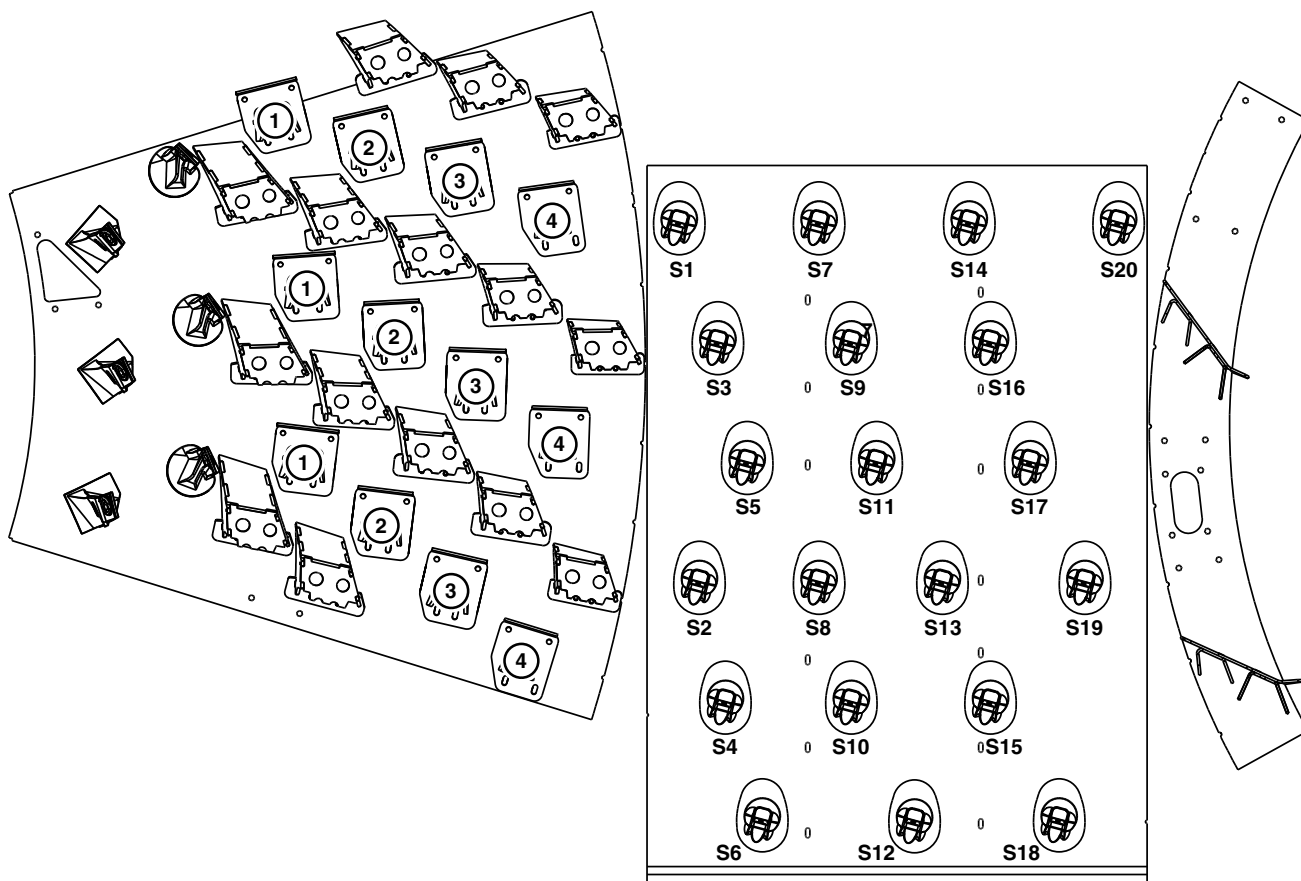


H94748—UN—08MAR10
OUO6075,0000B84-59-07APR11

Сепаратор Posi-Torq™ — двухдиапазонный

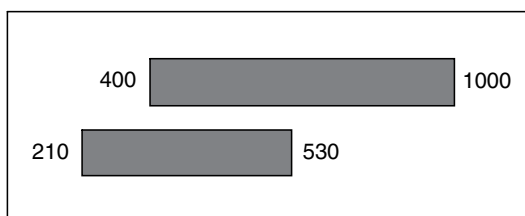

H96715—UN—02JUN10

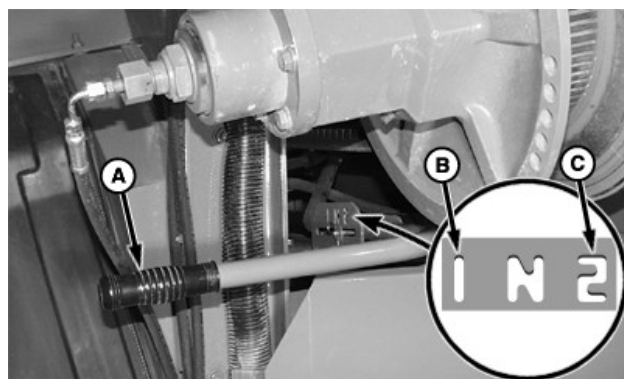

H96936—UN—17JUN10

- A—Ручка
- B—Положение низких оборотов (1)
- C—Положение высоких оборотов (2)

⚠ ОСТОРОЖНО: Перед переключением сепаратора Posi-Torq заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: При уборке крупнозерновых культур используйте минимально возможные обороты, чтобы уменьшить повреждение семян.

Чтобы перейти с низкой на высокую скорость и наоборот, установите рукоятку переключения (А) в фиксированное нейтральное положение.

Для установки в положение низких оборотов (В) толкните рукоятку в сторону бокового щитка сепаратора.

Для установки в положение высоких оборотов (С) толкните рукоятку в сторону от стенки сепаратора.

Чтобы полностью привести привод в зацепление, во время перемещения рукоятки переключения, возможно, потребуется немного повернуть регулируемые шкивы.


ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что шестерни полностью пришли в зацепление.

При изменении скоростей сепаратора убедитесь в том, что Вы переключили питание в положение **ВКЛЮЧЕНО**, а затем в положение **ВЫКЛЮЧЕНО** для того, чтобы определить новый диапазон скорости.


При работе ниже 530 об/мин в течение длительных периодов переключайте на низкую скорость.

OUO6075,00045D0-59-20MAR17

Зазор шкивов привода сепаратора – регулировка

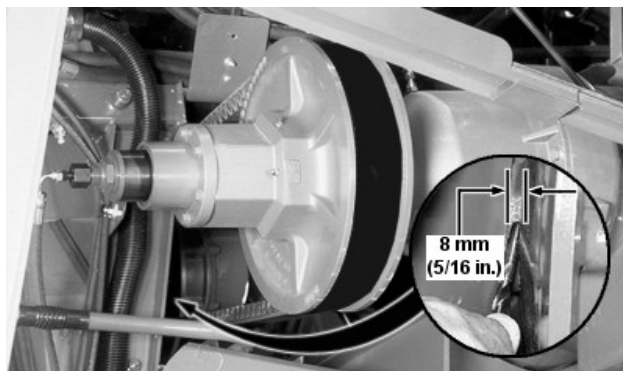

H75081—UN—07FEB03

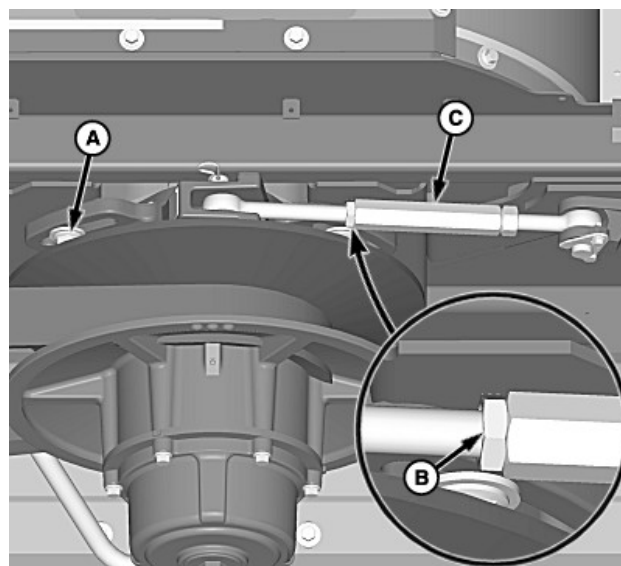

H101227—UN—26APR11

А—Винт с головкой (4 шт.)
В—Гайка
С—Стяжная муфта

ВАЖНО: При зазоре менее 10 мм (3/8 дюйма) ограничивается перемещение шкива. Работа привода на высоких оборотах может привести к перечисленным ниже повреждениям:

- Растяжение или обрыв ремня
- Поломка подшипника или вала

При зазоре менее 6 мм (1/4 дюйма) ограничивается измерение крутящего момента. Работа привода на низких оборотах может привести к перечисленным ниже повреждениям:

- Разрыв ремня
- Проскальзывание ремня

Если не удастся достичь высокой скорости при работе на максимальных оборотах диапазона регулируемого привода или при работе на минимальных оборотах регулируемого привода имеет место проскальзывание ремня, проверьте зазор на соответствие норме. Чтобы обеспечить оптимальную работу, установите зазор согласно спецификации.

Спецификация

Шкивы—Зазор. 8 ± 2 мм
(5/16 ± 1/16 дюйм.)

Когда сепаратор включен, установите минимальное число оборотов привода сепаратора, чтобы ведомые шкивы на коробке передач закрылись.

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Ослабьте затяжку винтов (А) по периметру редуктора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Переведите редуктор в нейтральное положение, чтобы должным образом разместить приводной ремень между шкивами. Во время регулировки стяжной муфты следует вручную проворачивать шкивы.

Ослабьте затяжку гайки (В) и отрегулируйте стяжную муфту (С), чтобы получить указанный зазор между ведомыми шкивами.

Спецификация


Шкивы—Зазор. 8 мм
(5/16 дюйма)

Затяните гайку (В) и винты с головкой (А).


Переведите редуктор в положение необходимого диапазона частоты вращения.

OOU6075,00046EA-59-11APR17

Ремень регулируемого привода сепаратора – замена

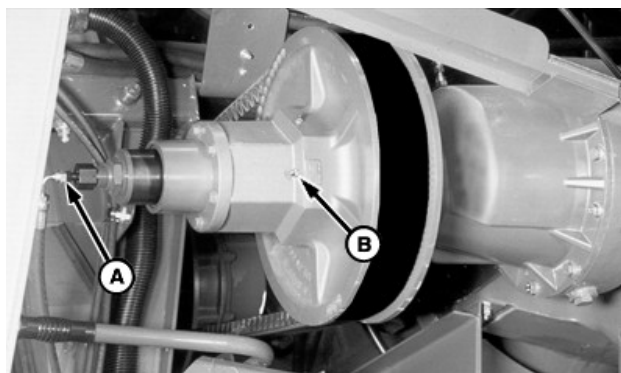

H101228—UN—26APR11

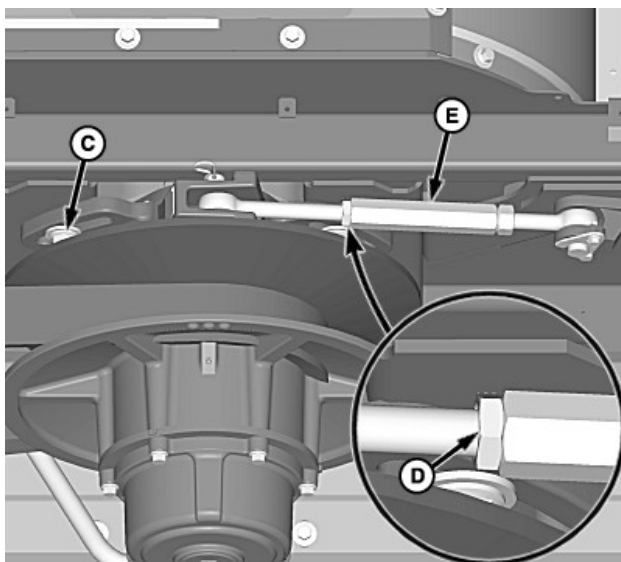

H101229—UN—26APR11

А—Шланг
В—Заглушка

С—Винт с головкой (4 шт.)
Д—Гайка
Е—Стяжная муфта

Когда сепаратор включен, установите минимальное число оборотов привода сепаратора, чтобы ведомые шкивы на коробке передач закрылись.

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Переведите редуктор в нейтральное положение.

С помощью двух ключей отсоедините шланг (А) у вращающегося гидравлического соединения.

Очистите и выверните заглушку (В), чтобы устранить разрежение в полости для смазки.

Раздвиньте щеки ведущего шкива.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы получить доступ к ремню регулируемого привода сепаратора, снимите щитки.

Ослабьте затяжку винтов (С) по периметру редуктора.

Ослабьте затяжку гайки (Д) и отрегулируйте стяжную муфту (Е) так, чтобы переместить комплект редуктора и шкива влево.

Демонтаж и замена ремня. Проверните шкивы вручную, чтобы установить ремень на место.

Для получения необходимого зазора между ведомыми шкивами проворачивайте шкивы и регулируйте стяжную муфту.

Спецификация

Шкивы—Зазор. 8 мм
(5/16 дюйма)

Затяните гайку (Д) и винты с головкой (С).

ПРИМЕЧАНИЕ: Установите щитки, снятые ранее для получения доступа к ремню регулируемого привода сепаратора.

Установите заглушку (В) и гидравлический шланг (А) на ведущий шкив.


Переведите редуктор в положение необходимого диапазона частоты вращения.

Запустите двигатель и включите сепаратор. Несколько раз прогоните регулируемый привод по всему диапазону скоростей. Отключите привод сепаратора.

ПРИМЕЧАНИЕ: После нескольких часов работы проверьте зазор шкивов еще раз; при необходимости отрегулируйте зазор.

OOU6075,00046EB-59-11APR17

Делители канала шнека

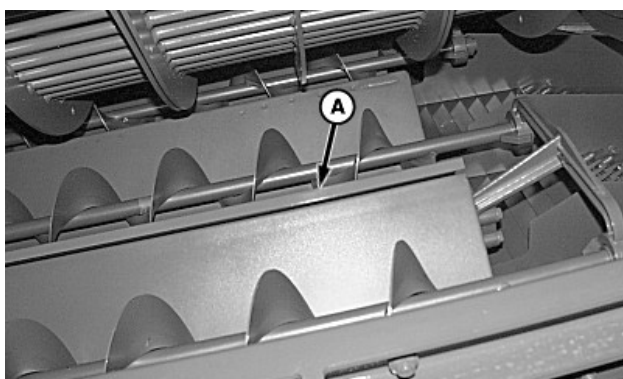


H83545—UN—20MAY05

А—Делители канала шнека

Перемещением (А) делителя вверх предотвращают высокие потери зерна или скопление материала с одной стороны при уборке урожая на косогорах.

OUO6075,0000755-59-20MAR07

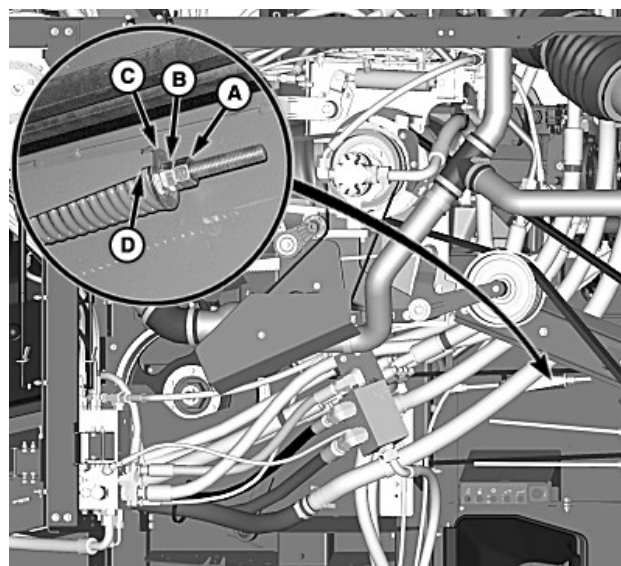

H108264—UN—18JUN13

Тип В


- А—Гайка
- В—Гайка
- С—Шайба
- Д—Шаблон

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Ослабляйте гайку (А) и затягивайте гайку (В) до тех пор, пока шайба (С) не будет находиться между концом шаблона (Д) и нижней частью ступени. Затяните стопорную гайку.

OUO6075,000438F-59-10OCT16


Ремень разгрузочного бitera – регулировка

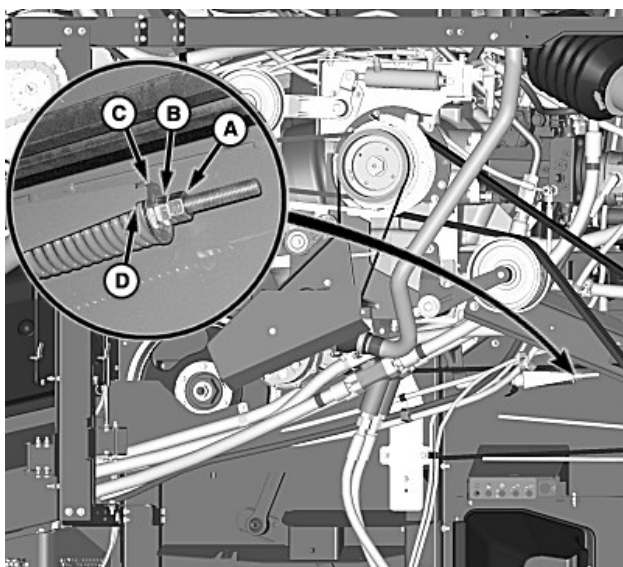

H108263—UN—18JUN13


Тип А

Ремень разгрузочного бitera – замена

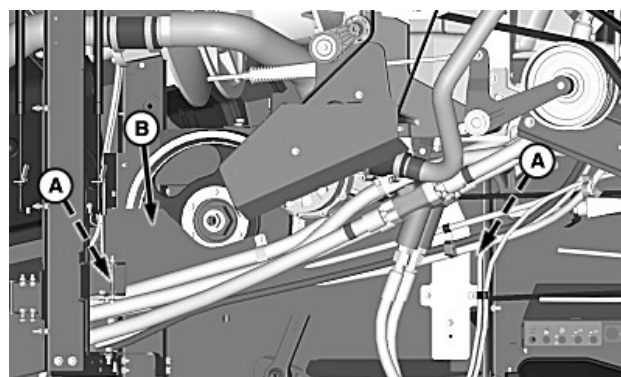

H108265—UN—18JUN13

Тип А

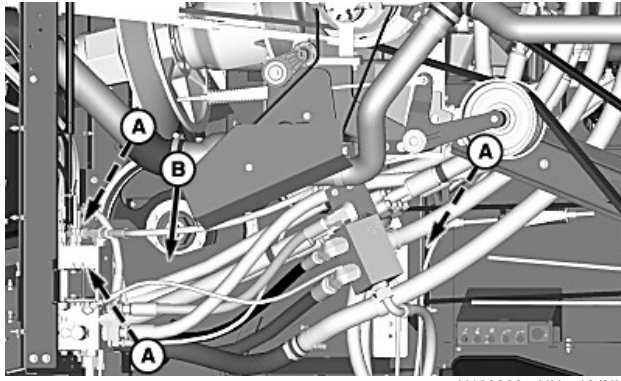


H108266—UN—18JUN13

Тун В

А—Винты с головкой
В—Щиток


⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Отверните винты (А) и снимите щиток (В) с задней левой стороны машины.

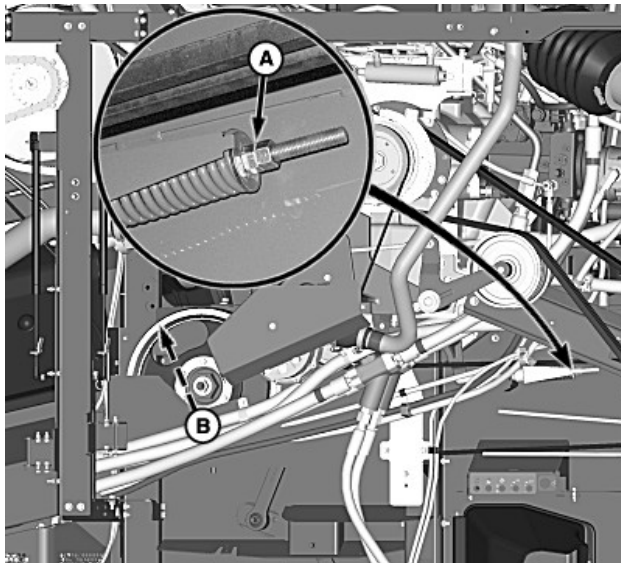

H108267—UN—18JUN13

Тун А

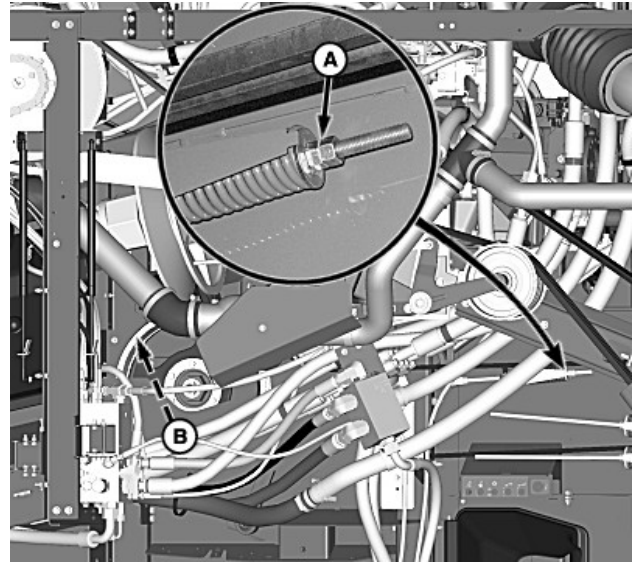


H108268—UN—18JUN13

Тун В

А—Гайки
В—Ремень разгрузочного бitera

Ослабьте гайки (А) и снимите ремень (В) со шкива.


Машины, оснащенные соломоразбрасывателем

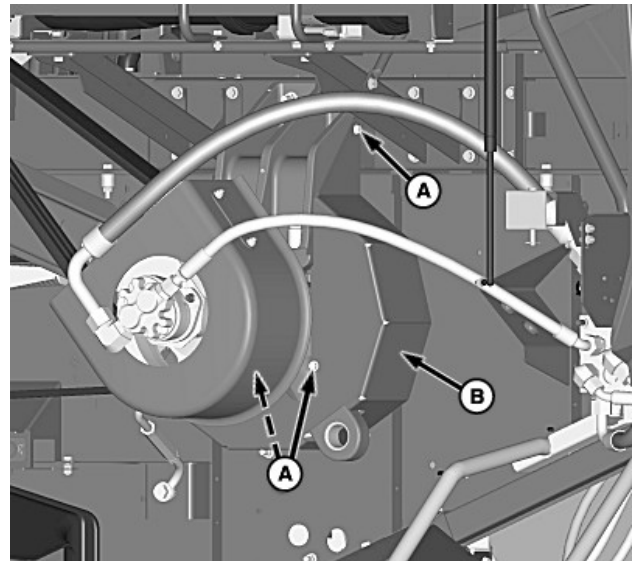

H99547—UN—05JAN11

А—Винты с головкой
В—Щиток

Отверните болты (А) и снимите щиток (В).

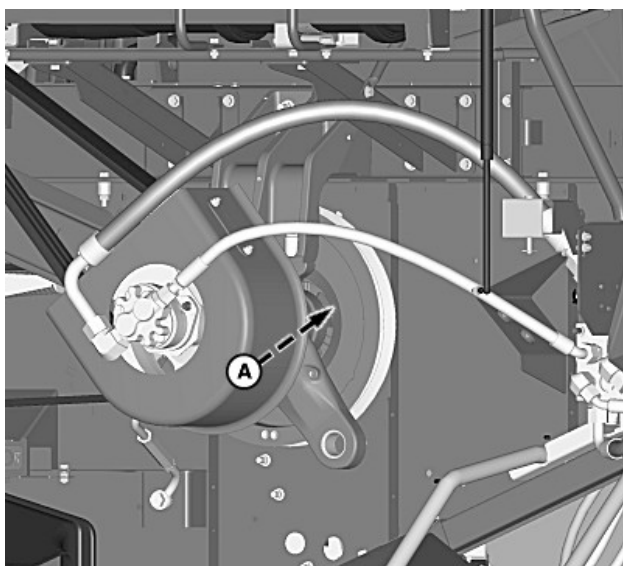

H100562—UN—03MAR11


A—Ремень разгрузочного битера

Снимите и утилизируйте ремень (A) промежуточного вала.

Установите новый ремень разгрузочного битера на промежуточный вал.


Установите ранее снятый щиток и винты с головкой.

Машины, оборудованные измельчителем

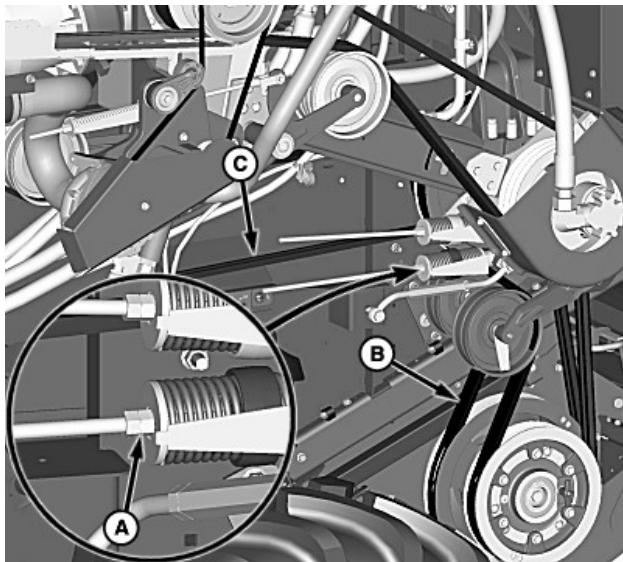

H108269—UN—18JUN13

Тип A

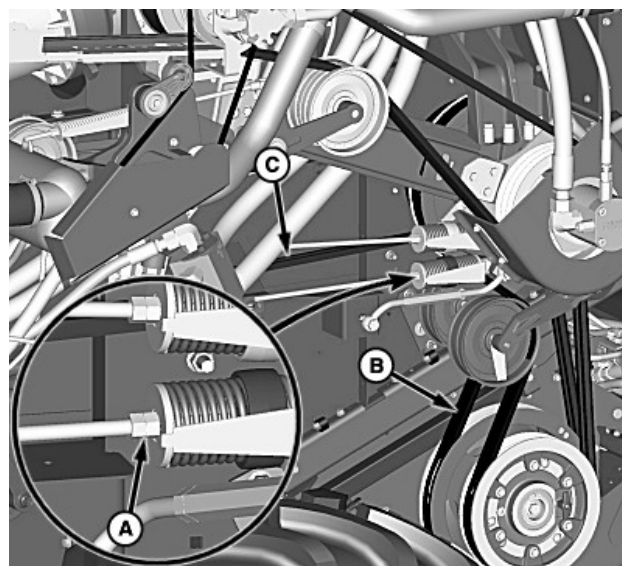

H108270—UN—18JUN13

Тип B

A—Гайки

B—Внутренний ремень привода измельчителя


C—Ремень разгрузочного битера

Полностью поднимите измельчитель с помощью выключателя с левой стороны и снимите щитки измельчителя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отметьте положение гаек натяжного механизма перед ослаблением для того, чтобы облегчить повторную сборку.


Ослабьте гайки (A) и снимите внутренний ремень (B) со шкива.

Снимите и утилизируйте ремень (C) с промежуточного вала измельчителя.

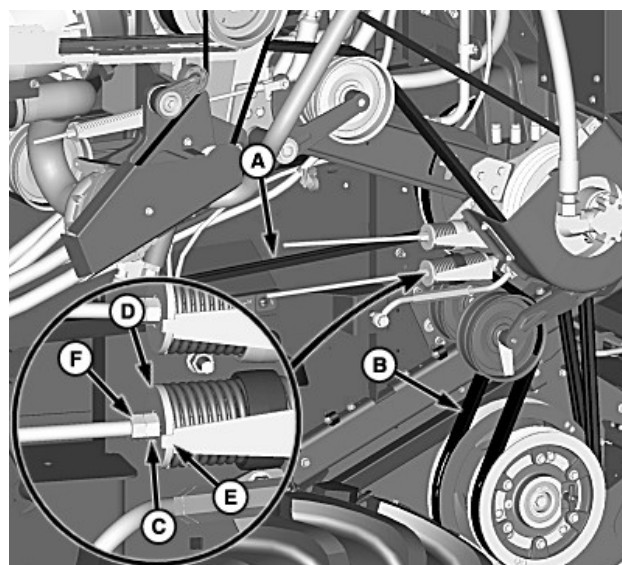

H108271—UN—18JUN13

Тип A

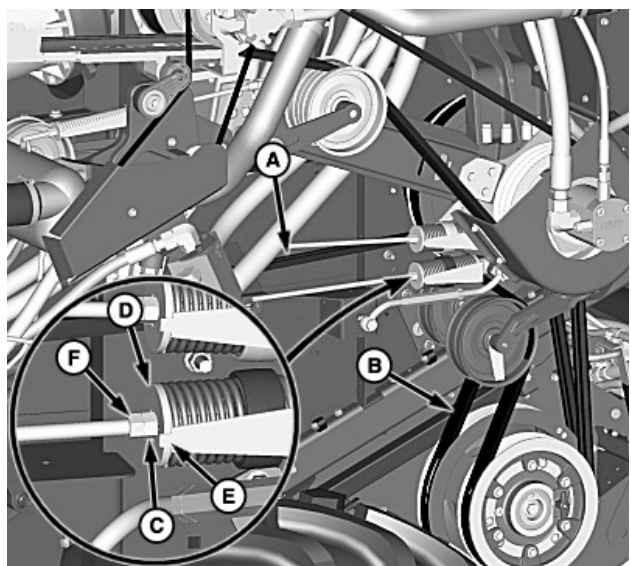

H108272—UN—18JUN13

Тип В

- A—Ремень разгрузочного бitera
- B—Внутренний ремень привода измельчителя
- C—Гайка
- D—Шайба
- E—Шаблон
- F—Стопорная гайка


Установите новый ремень разгрузочного бitera (A) на промежуточный вал измельчителя.

Установите внутренний ремень (B) и убедитесь в том, что ремень установлен на одной линии со шкивами.

Полностью опустите измельчитель в сборе с помощью выключателя с левой стороны.


Затягивайте гайку (C), пока шайба (D) не будет расположена между концом измерительного шаблона (E) и нижней частью выступа. Затяните контргайку (F).

Установите ранее снятые щитки соломоизмельчителя.

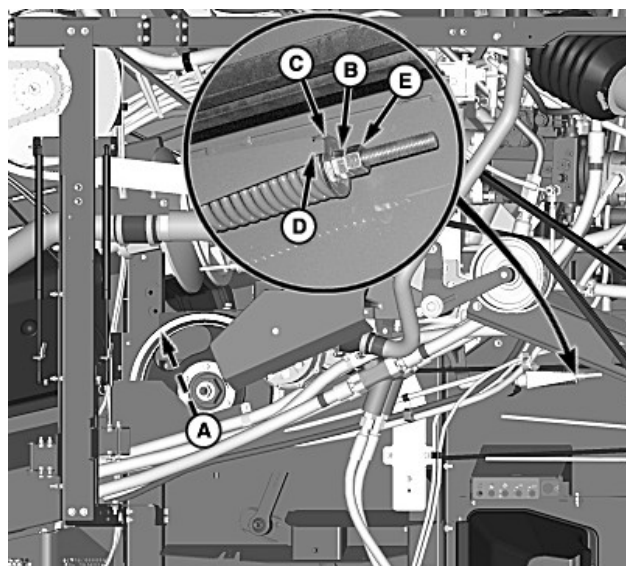

H108273—UN—18JUN13

Тип А

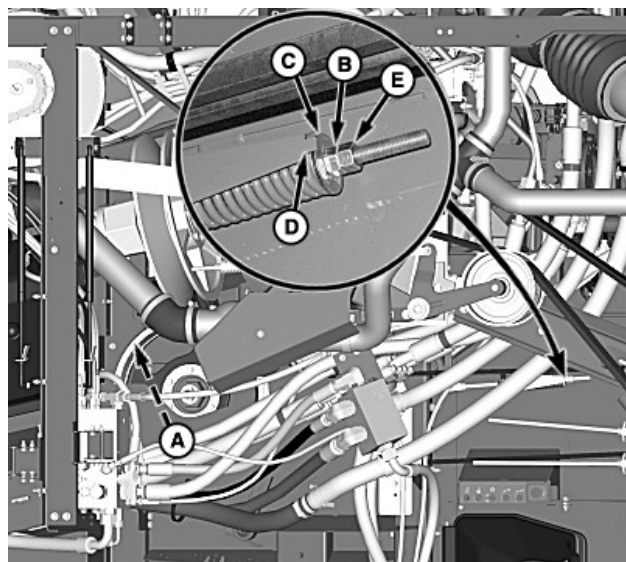


H108274—UN—18JUN13

Тип В

- A—Ремень разгрузочного бitera
- B—Гайка
- C—Шайба
- D—Шаблон
- E—Стопорная гайка


Установите ремень разгрузочного бitera (A) на шкив.

Затягивайте гайку (B), пока шайба (C) не будет расположена между торцом измерительного шаблона (D) и нижней частью ступени. Затяните стопорную гайку (E).

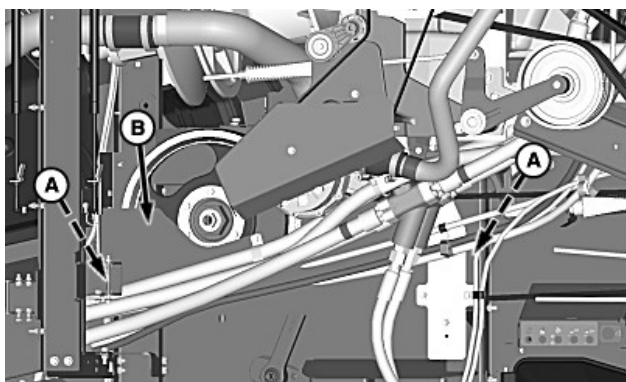

Тип А

H108265—UN—18JUN13

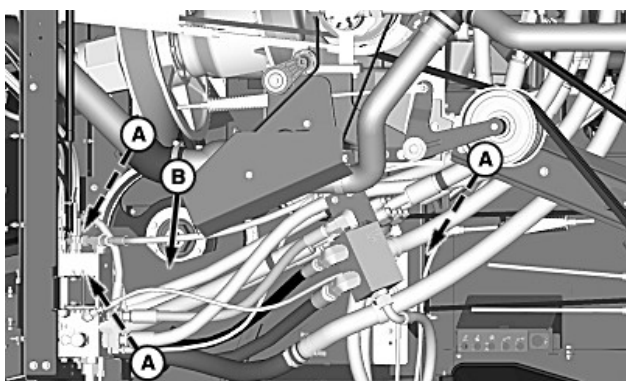

Тип В


H108266—UN—18JUN13

А—Винты с головкой
В—Щиток


Установите щиток (В) и закрепите его с помощью крепежных винтов (А).

OUC6075,000438E-59-10OCT16

Противоизносные накладки разгрузочного бitera – замена (5 и 10 крыльев)

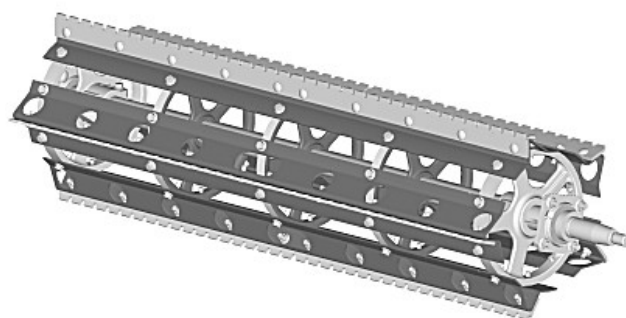

H109628—UN—14JAN14

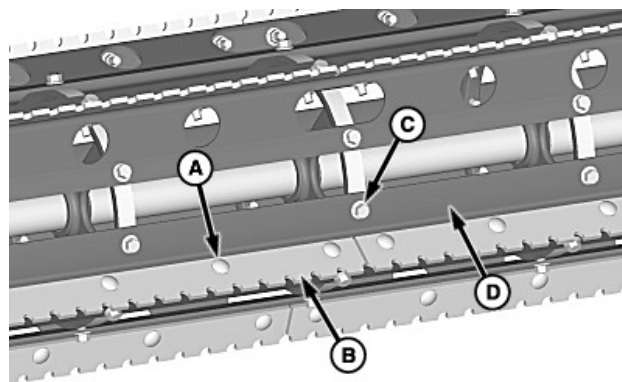

H109629—UN—14JAN14

А—Винты с полукруглой головкой
В—Противоизносная накладка разгрузочного бitera
С—Винты с головкой
D—Планки разгрузочного бitera

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы продлить срок службы противоизносных накладок, их можно переставлять.

Крылья разгрузочного бitera и сменные накладки можно заменить, не снимая разгрузочный битер.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если разгрузочный битер снят с машины или проходил техобслуживание, затяните фиксирующие болты до крепления крыльев.

Выверните винты с полукруглой головкой (А) и при необходимости замените противоизносные накладки (В) разгрузочного бitera. Затяните винты с полукруглой головкой нормативным моментом.

Спецификация

Винты с полукруглой головкой для крепления противоизносных накладок разгрузочного бitera—Момент затяжки. 70 Н·м (52 фнт·фт)


Отверните болты (С) и при необходимости замените крылья разгрузочного бitera (D). Затяните крепежные болты согласно спецификации.

Спецификация


Винты с головкой крыла разгрузочного бitera—Момент затяжки. 70 Н·м (52 фнт·фт)

OUC6075,000464E-59-13MAR17

Противоизносные накладки стандартного разгрузочного битера – замена (8 крыльев)

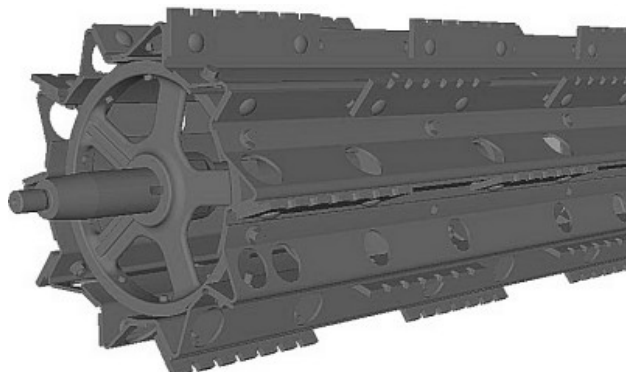

H85626—UN—27MAR06

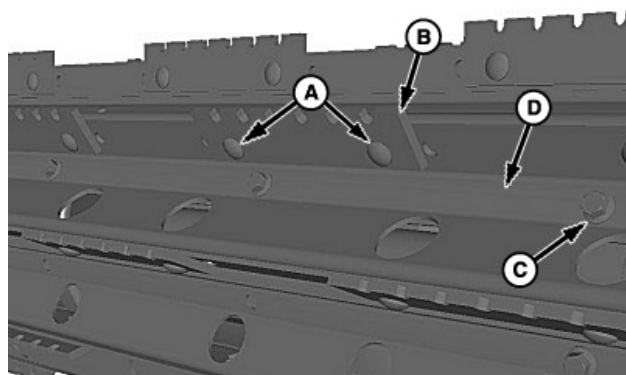

H85627—UN—27MAR06

Крылья разгрузочного битера и противоизносные накладки (стандартные)

- A—Болты с полукруглой головкой
- B—Противоизносная накладка разгрузочного битера
- C—Винты с головкой
- D—Планки разгрузочного битера

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы продлить срок службы противоизносных накладок, их можно переставлять.

Крылья разгрузочного битера и сменные накладки можно заменить, не снимая разгрузочный битер. Для поддержания надлежащей балансировки заменяйте крылья разгрузочного битера комплектами по два противоположных крыла.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если разгрузочный битер снят с машины или проходил техобслуживание, затяните фиксирующие болты до крепления крыльев.

Открутите болты с круглой головкой (A) и при необходимости замените сменные накладки (B)

разгрузочного битера. Затяните болты с круглой головкой нормативным моментом.

Спецификация

Болты с круглой головкой
сменной накладки
разгрузочного
битера—Момент затяжки. 70 Н·м
(52 фнт-фт)


Отверните болты (C) и при необходимости замените крылья разгрузочного битера (D). Затяните крепежные болты согласно спецификации.

Спецификация


Винты с головкой крыла
разгрузочного
битера—Момент затяжки. 70 Н·м
(52 фнт-фт)

OUC6075,000464F-59-20MAR17

Замена противоизносных накладок разгрузочного битера для высокоурожайных культур

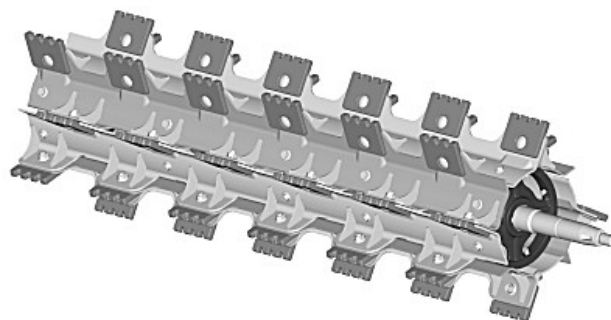

H107173—UN—06MAR13

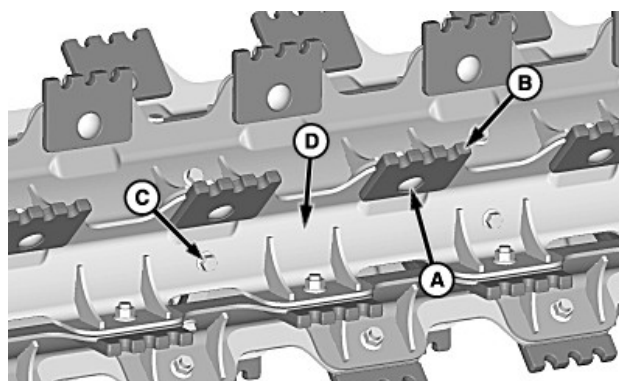

H107174—UN—06MAR13

Крылья разгрузочного битера и противоизносные накладки (для высокоурожайных культур)

- A—Винты с полукруглой головкой
- B—Противоизносная накладка разгрузочного битера
- C—Болты
- D—Планки разгрузочного битера

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Крылья разгрузочного битера и сменные накладки можно заменить, не снимая разгрузочный битер. Для поддержания надлежащей балансировки заменяйте крылья разгрузочного битера комплектами по два противоположных крыла.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если разгрузочный битер снят с машины или проходил техобслуживание, затяните фиксирующие болты до крепления крыльев.

При замене противоизносных накладок разгрузочного битера обязательно заменяйте крепежные элементы.

Выверните винты с полукруглой головкой (А) и при необходимости замените противоизносные накладки (В) разгрузочного битера. Затяните винты с полукруглой головкой нормативным моментом.

Спецификация

Винты с полукруглой головкой для крепления противоизносных накладок разгрузочного битера—Момент затяжки. 107 Н·м (79 фнт-фт)


Отверните болты (С) и при необходимости замените крылья разгрузочного битера (D). Затяните крепежные болты согласно спецификации.

Спецификация

Винты с головкой крыла разгрузочного битера—Момент затяжки. 70 Н·м (52 фнт-фт)

OUO6075,0004A14-59-09AUG18

Ремень отбойного битера (если установлен) – регулировка

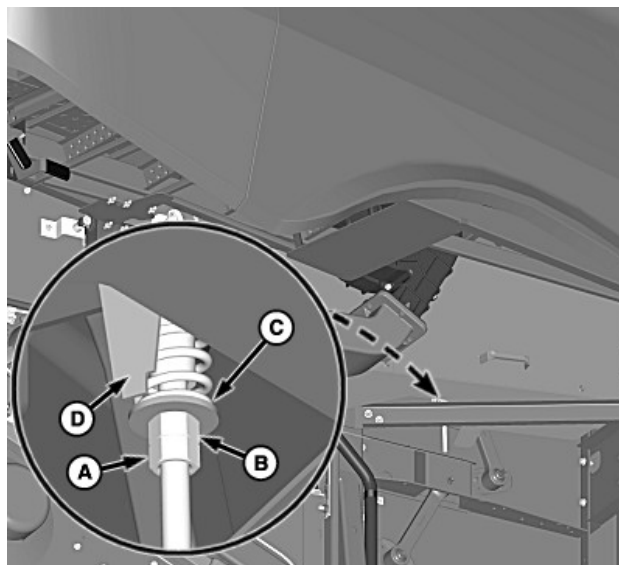

H114991—UN—08JUL15

А—Гайка
В—Гайка
С—Шайба
D—Шаблон

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Ослабляйте гайку (А) и затягивайте гайку (В) до тех пор, пока шайба (С) не будет находиться между концом шаблона (D) и нижней частью ступени. Затяните стопорную гайку.

OUO6075,000438D-59-12OCT16

Ремень отбойного битера (если установлен) – замена




H114992—UN—08JUL15

А—Щитки

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Открутите винты и снимите щитки (А) с правой стороны машины сзади.

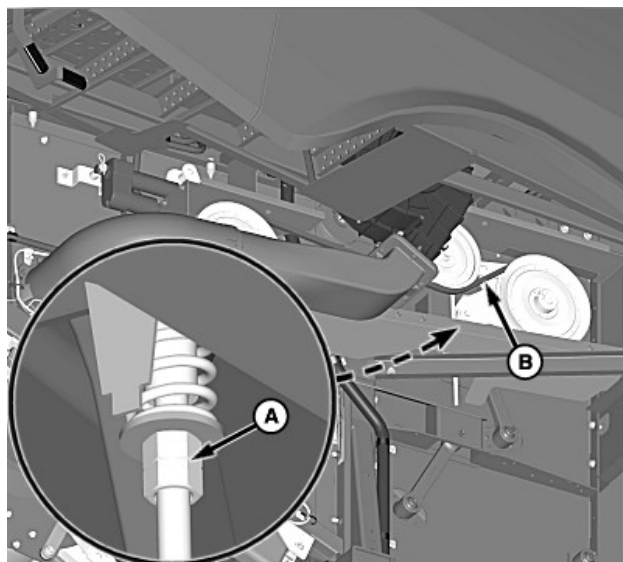

А—Гайки
В—Ремень отбойного битера

H98551—UN—12ОСТ10


Ослабьте гайки (А) и снимите ремень (В) со шкива.

Установите запасной ремень и отрегулируйте устройство натяжения так, чтобы шайба находилась между концом измерительного шаблона и нижней частью ступени. Затяните стопорную гайку.


Установите щитки и закрепите его винтами с головкой.

ОУО6075,0004389-59-12ОСТ16

Стандартный отбойный битер (при наличии) – замена планок

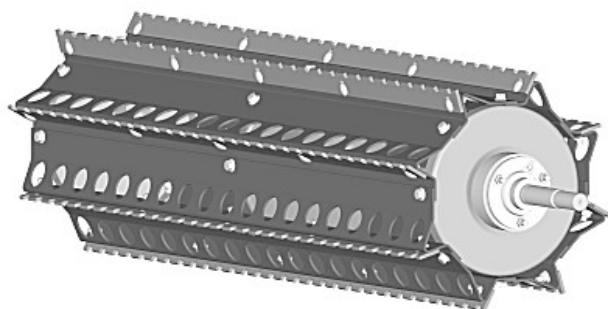

H98552—UN—12ОСТ10

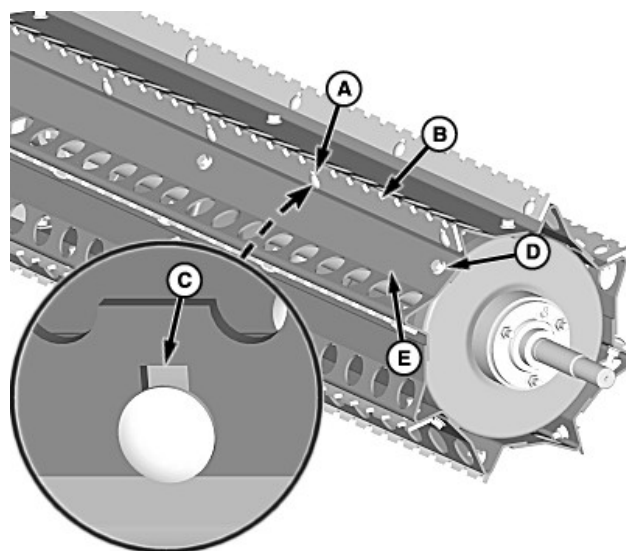

H98553—UN—14ОСТ10

Планки отбойного битера и противоизносные накладки (стандартные)

А—Болты с полукруглой головкой
В—Противоизносная накладка отбойного битера
С—Паз
D—Винты с головкой
Е—Планки отбойного битера

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы продлить срок службы планок, их можно переставлять.

Планки отбойного битера и противоизносные накладки можно заменять без демонтажа отбойного битера. Для сохранения баланса следует заменять планки отбойного битера комплектами по две противоположные планки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если отбойный битер снят с машины или проходил техобслуживание, затяните зажимные болты до крепления планок. Затяните винты с головкой нормативным моментом.

Открутите болты с круглой головкой (А) и при необходимости замените противоизносные накладки (В) отбойного битера.

Сдвигайте противоизносные накладки отбойного битера в сторону, пока они не достигнут края паза (С), как показано на рисунке.

Затяните болты с круглой головкой нормативным моментом.

Спецификация

Болты с круглой головкой
сменной накладки отбойного
битера—Момент затяжки. 79 Н·м
(58 фнт-фт)


Открутите винты с головкой (D) и замените планки отбойного бitera (E) в соответствии с необходимостью. Затяните винты с головкой нормативным моментом.

Спецификация


Винты крепления крыльев
отбойного бitera—Момент
затяжки. 79 Н·м
(58 фнт-фт)

OUO6075,000458F-59-23JAN17

Отбойный бiter для труднообрабатываемых культур (при наличии) – замена планок

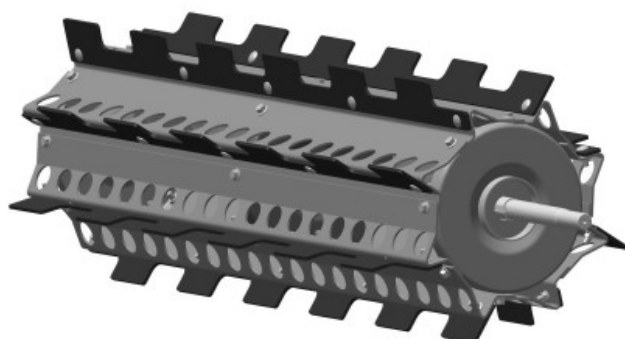

H120581—UN—23JAN17

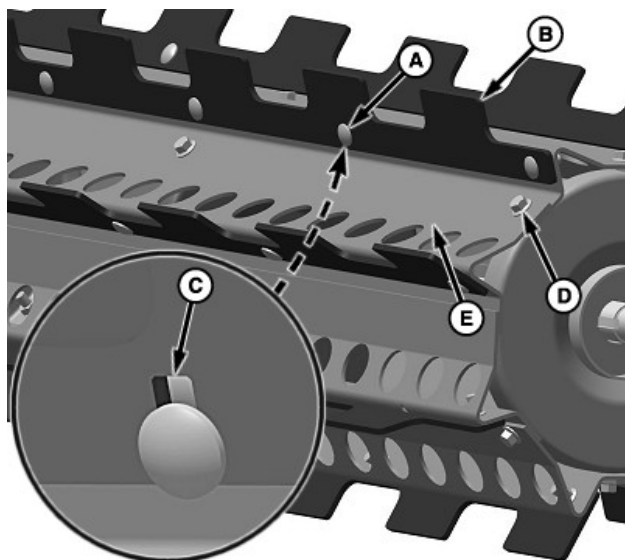

H120582—UN—23JAN17

Планки отбойного бitera и противоизносные накладки (для труднообрабатываемых культур)

- A—Болты с полукруглой головкой
- B—Противоизносная накладка отбойного бitera
- C—Паз
- D—Винты с головкой
- E—Планки отбойного бitera

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы продлить срок службы планок, их можно переставлять.

Планки отбойного бitera и противоизносные накладки можно заменять без демонтажа отбойного бitera. Для сохранения баланса следует заменять планки отбойного бitera комплектами по две противоположные планки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если отбойный бiter снят с машины или проходил техобслуживание, затяните зажимные болты до крепления планок. Затяните винты с головкой нормативным моментом.

Открутите болты с круглой головкой (A) и при необходимости замените противоизносные накладки (B) отбойного бitera.

Сдвигайте противоизносные накладки отбойного бitera в сторону, пока они не достигнут края паза (C), как показано на рисунке.

Затяните болты с круглой головкой нормативным моментом.

Спецификация

Болты с круглой головкой
сменной накладки отбойного
бitera—Момент затяжки. 79 Н·м
(58 фнт-фт)


Открутите винты с головкой (D) и замените планки отбойного бitera (E) в соответствии с необходимостью. Затяните винты с головкой нормативным моментом.

Спецификация

Винты крепления крыльев
отбойного бitera—Момент
затяжки. 79 Н·м
(58 фнт-фт)

OUO6075,0004590-59-23JAN17

Правый передний ремень промежуточного вала — регулировка

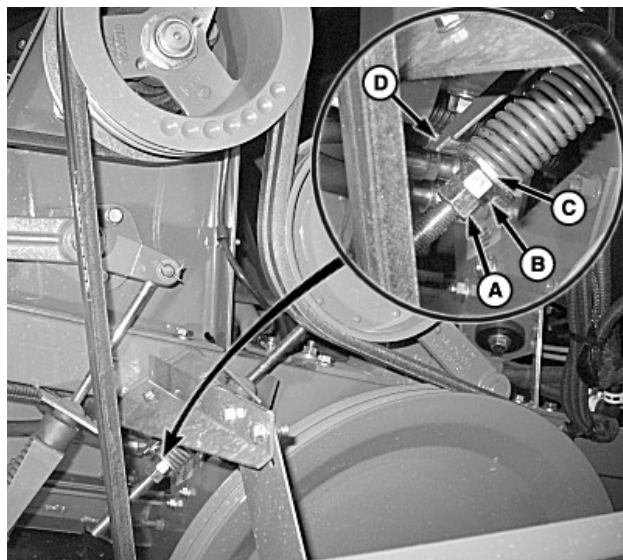

H96938—UN—17JUN10


A—Гайка
B—Гайка
C—Шайба
D—Шаблон

⚠ ОСТОРОЖНО: ОСТАНОВИТЕ двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Ослабляйте гайку (A) и затягивайте гайку (B) до тех пор, пока шайба (C) не будет находиться между концом измерительного шаблона (D) и нижней частью ступени. Затяните стопорную гайку.

OUC6075,00007F8-59-17JUN10

Правый передний ремень промежуточного вала — замена

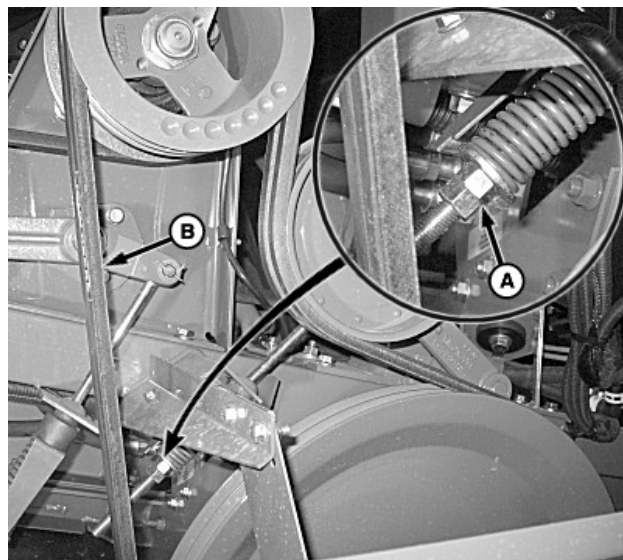

H96924—UN—16JUN10

A—Гайки
B—Правый передний ремень


⚠ ОСТОРОЖНО: ОСТАНОВИТЕ двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Ослабьте крепление гаек (A) и снимите ремень (B).

Установите запасной ремень и отрегулируйте устройство натяжения так, чтобы шайба находилась между концом измерительного шаблона и нижней частью ступени. Затяните стопорную гайку.

OUC6075,00007F9-59-17JUN10

Правый задний ремень промежуточного вала — регулировка

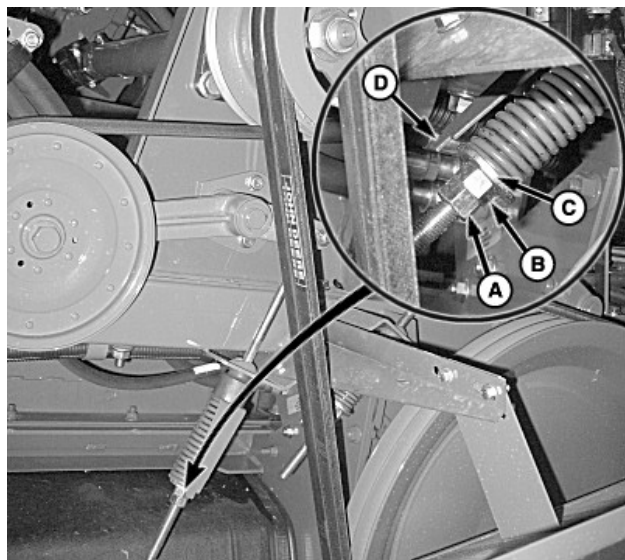

H96939—UN—17JUN10


- A—Гайка
- B—Гайка
- C—Шайба
- D—Шаблон

⚠ ОСТОРОЖНО: ОСТАНОВИТЕ двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Ослабляйте гайку (A) и затягивайте гайку (B) до тех пор, пока шайба (C) не будет находиться между концом измерительного шаблона (D) и нижней частью ступени. Затяните стопорную гайку.

OUO6075,00007FA-59-17JUN10

Правый задний ремень промежуточного вала — замена

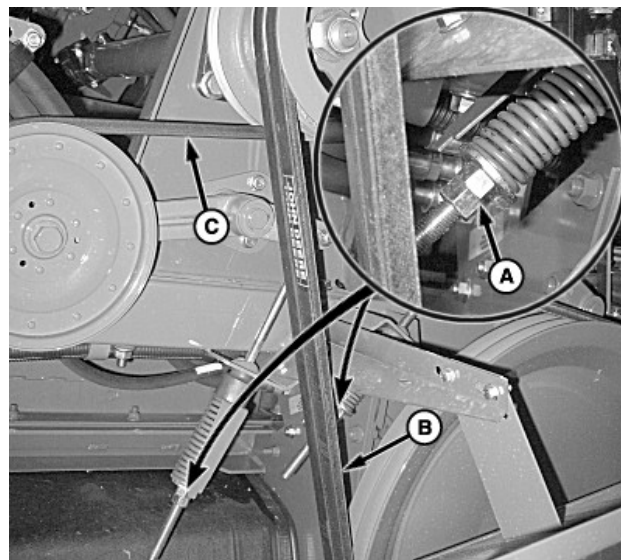

H96940—UN—17JUN10

- A—Гайки
- B—Передний ремень промежуточного вала
- C—Задний ремень промежуточного вала

⚠ ОСТОРОЖНО: ОСТАНОВИТЕ двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Ослабьте крепление гаек (A) и снимите правый передний ремень промежуточного вала (B).


Ослабьте крепление гаек (A) и снимите задний ремень промежуточного вала (C).

Установите запасной ремень и отрегулируйте устройство натяжения так, чтобы шайба находилась между концом измерительного шаблона и нижней частью ступени.

Установите передний ремень промежуточного вала и отрегулируйте устройство натяжения так, чтобы шайба находилась между концом измерительного шаблона и нижней частью ступени.

OUO6075,00007FB-59-22JUN10

Вентиляционные каналы зерноочистки и дверца доступа

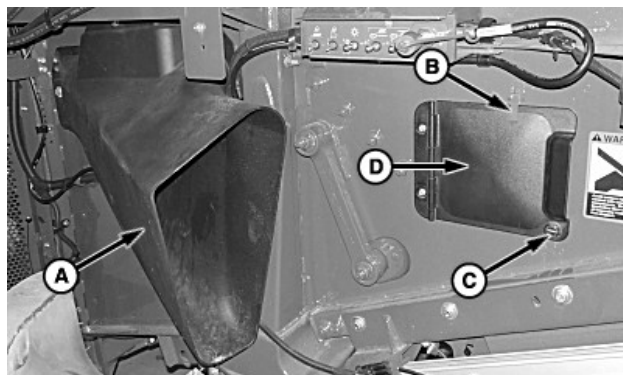

H115537—UN—20AUG15

- A—Воздушный канал (2 шт.)
B—Фиксатор
C—Замок
D—Дверца доступа зерноочистки

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Удалите любой материал, обнаруженный в вентиляционных каналах (A).

ПРИМЕЧАНИЕ: Дверца доступа к зерноочистке находится только с левой стороны машины.


Откройте зажим (B) и поверните фиксатор (C), чтобы открыть дверцу доступа к зерноочистке (D).

Открытие дверцы доступа делает возможным контроль за зоной вокруг системы очистки во время регулировки верхнего решета или нижнего решета или в ходе осмотра технического состояния системы очистки.

Закройте дверцу доступа и закрепите ее с помощью стопора и зажима.

OUC6075,0004E8B-59-16JUN20

Очистка шестерней шнеков зерноочистки—ручная очистная заслонка (при наличии)

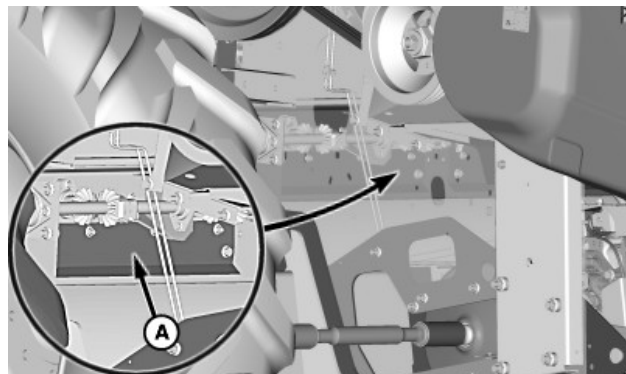

H102538—UN—29JUN11

- A—Дверца очистки


⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Позволяет механизатору выполнять очистку и осмотр зоны шестерен шнеков зерноочистки.

1. Для очистки извлеките винты с головкой из очистной заслонки (A).
2. Перед началом эксплуатации машины закройте дверцу очистки.

OUC6075,0004E8C-59-08JUL20

Очистка шестерней шнеков зерноочистки—очистная заслонка (при наличии)

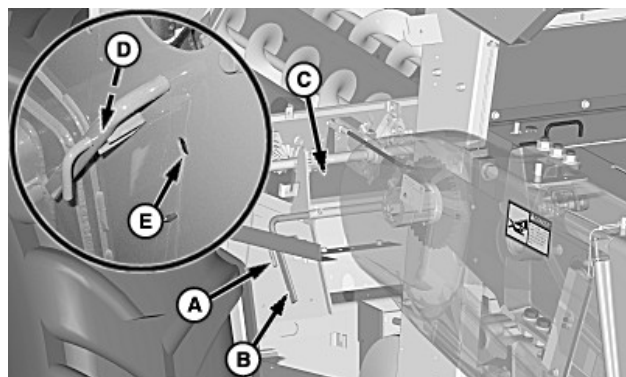

H95822—UN—24MAR10

- A—Фиксирующий штифт
B—Рычаг
C—Очистное отверстие
D—Закрытое положение
E—Открытое положение

⚠ ОСТОРОЖНО: ОСТАНОВИТЕ двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Позволяет механизатору выполнять очистку и осмотр зоны шестерен шнеков зерноочистки.


Извлеките фиксирующий штифт (А) и переместите рычаг (В) для открытия или закрытия очистного отверстия (С).

Переместите рычаг в требуемое положение:

- Закрытое положение (D)
- Открытое положение (E)

OUO6075,0000F8B-59-09FEB12

Ремень зерноочистки, вентилятора и подающего шнека — регулировка

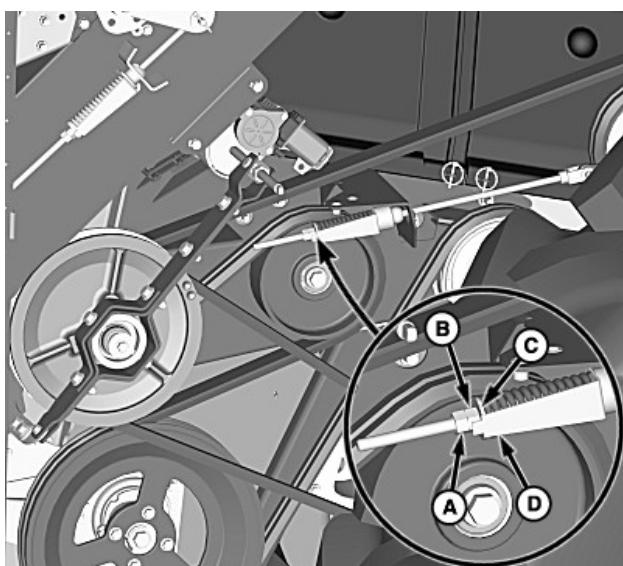

H116821—UN—07JAN16

Щиток отсутствует в целях наглядности


А—Гайка
В—Гайка
С—Шайба
D—Манометр

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.


Ослабляйте гайку (А) и затягивайте гайку (В) до тех пор, пока шайба (С) не будет находиться между концом шаблона (D) и нижней частью ступени. Затяните стопорную гайку.

OUO6075,00041C4-59-11APR16

Ремень зерноочистки, вентилятора и подающего шнека — замена

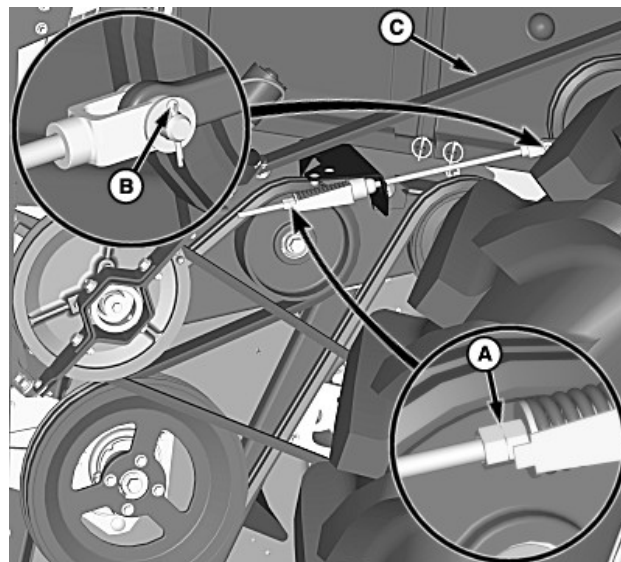

H116823—UN—07JAN16

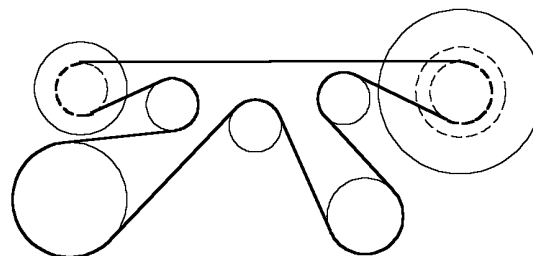

H54683—UN—17MAY99

Прокладка ремня

А—Гайки
В—Шплинт
С—Ремень

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Снимите правый передний ремень промежуточного вала и ремень регулируемого привода очистного вентилятора.

Ослабьте крепление гаек (А) и извлеките шплинт (В) из штока натяжителя.

Снимите зерноочистку, вентилятор и приводной ремень шнека транспортера (С).

Установите запасной ремень и отрегулируйте устройство натяжения так, чтобы шайба находилась между концом измерительного шаблона и нижней частью ступени.

Соберите шток натяжителя и вставьте шплинт.

Установите передний ремень промежуточного вала, ремень регулируемого привода очистного вентилятора и отрегулируйте натяжители, чтобы шайба находилась между концом измерительного шаблона и нижней частью ступени.

OOU06075,00041C5-59-11APR16

Привод очистного вентилятора (без системы Active Terrain Adjustment™) – регулировка



H96946—UN—17JUN10

А—Гайки
В—Конец резьбы


⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальные/максимальные обороты очистного вентилятора регулируются электронно. Стопорные гайки обеспечивают защиту привода в случае неверной настройки оборотов. Гайка должна быть установлена, как показано на рисунке.

Гайки (А) должны быть прижаты друг к другу на концах резьбы (В), как показано на рисунке.

OOU06075,0004580-59-11JAN17

Привод очистного вентилятора (техника с системой Active Terrain Adjustment™) – регулировка

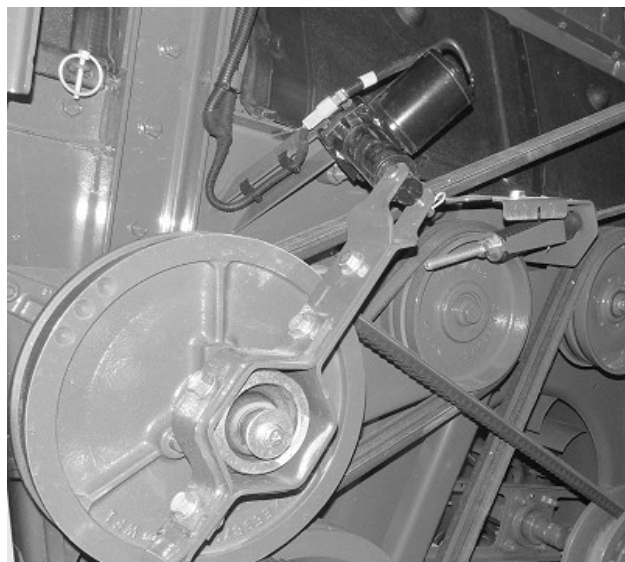


H120470—UN—11JAN17

Минимальные/максимальные обороты очистного вентилятора регулируются электронным способом, участие оператора не требуется.

OOU06075,000457F-59-11JAN17

Ремень очистного вентилятора (без системы Active Terrain Adjustment™) – замена

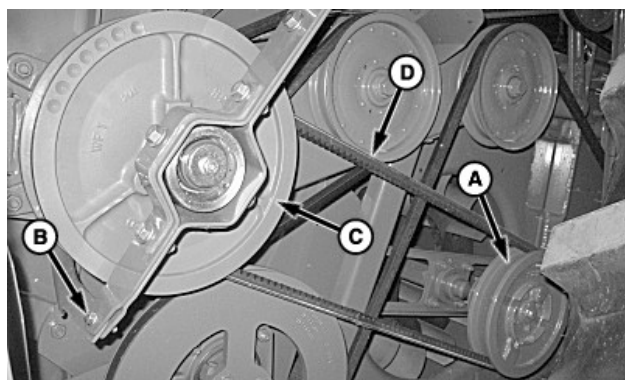

H96945—UN—17JUN10

А—Нижний шкив
В—Опорные рычаги
С—Верхний шкив
D—Ремень

Запустите машину, задействуйте сепаратор и включите вентилятор на минимальной частоте вращения.

Отключите сепаратор, остановите двигатель и выньте ключ зажигания.

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

С помощью клина приведите нижний шкив (А) в полностью открытое положение.

Отсоедините опорные рычаги (В) и откиньте их в сторону.


Снимите верхний шкив (С) и натяните ремень (D) на нижний шкив.

Установите новый ремень, снимите клин и подсоедините опорные рычаги.

Проверьте правильность регулировки скорости очистного вентилятора.

OUO6075.000457D-59-11JAN17

Ремень очистного вентилятора (система Active Terrain Adjustment™) – замена

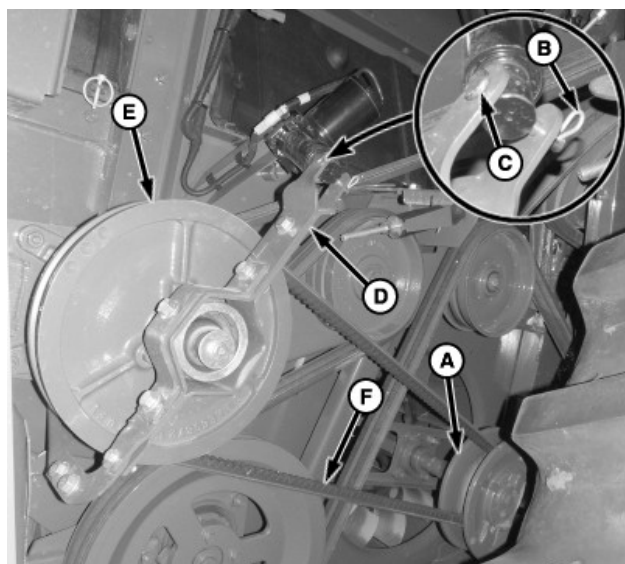

H120469—UN—11JAN17

А—Нижний шкив
В—Пружинный штифт
С—Штифт
D—Опорные рычаги
Е—Верхний шкив
F—Ремень

Запустите машину, задействуйте сепаратор и включите вентилятор на минимальной частоте вращения.

Отключите сепаратор, остановите двигатель и выньте ключ зажигания.

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

С помощью клина приведите нижний шкив (А) в полностью открытое положение.

Извлеките пружинный штифт (В) и штифт (С) из мотора привода.

Уберите опорные рычаги (D) в сторону.

Снимите верхний шкив (Е) и натяните ремень (F) на нижний шкив.


Установите новый ремень, снимите клин и подсоедините опорные рычаги.

Совместите опорные рычаги с приводным мотором и зафиксируйте с помощью ранее снятых штифтов.

Проверьте правильность регулировки скорости очистного вентилятора.

OUO6075.000457E-59-11JAN17

Передняя часть верхнего решета (при наличии)

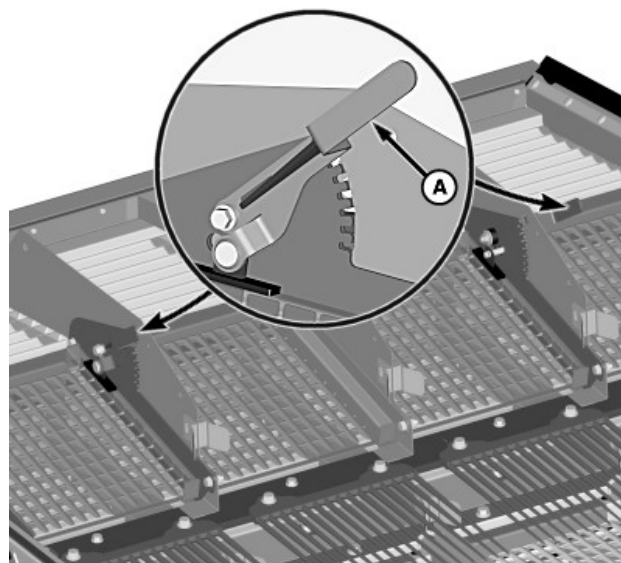

H120645—UN—31JAN17

А—Рычаг

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, задействуйте стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания во избежание неожиданного начала движения и получения травм.


Снимите крышки сепаратора для доступа к передней части верхнего решета.

Отрегулируйте положение передней части верхнего решета с помощью рычага (А).

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда рычаг полностью поднят, передняя часть верхнего решета полностью закрыта. Когда рычаг полностью опущен, передняя часть верхнего решета полностью открыта. Шаг одного паза равен примерно 4 мм (5/32 дюйм.).

OUO6075,00045AC-59-02FEB17

Стационарная передняя часть верхнего решета

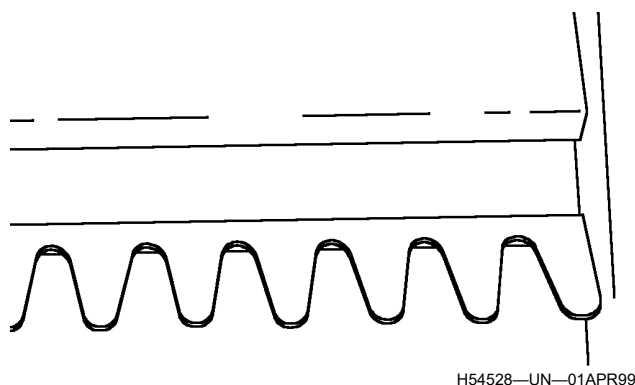

H54528—UN—01APR99


Стационарная передняя часть верхнего решета отрегулировано на 24 мм (15/16 дюйм.).

Убираемый материал, прошедший через переднюю часть верхнего решета, подается на верхнее решето для дальнейшей очистки.

OUO6075,00045AF-59-02FEB17

Верхнее решето и нижнее решето – измерение

Длина лопасти

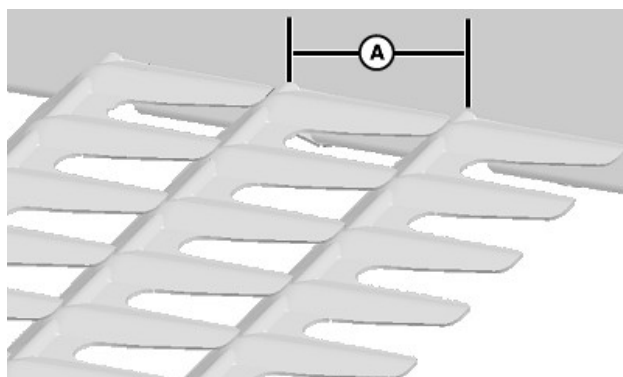

H89699—UN—21AUG07

A—От сетки до сетки


Машины могут комплектоваться верхними и нижними решетками двух различных типов.

- Верхнее решето для **кукурузы премиум-класса**
 - **Верхнее решето** 41 мм (1-5/8 дюйм.)

- Верхнее и нижнее решето с **длинными отверстиями**.
 - **Верхнее решето** 41 мм (1-5/8 дюйм.)
 - **Нижнее решето** 30 мм (1-3/16 дюйм.)
- **Универсальные** верхнее и нижнее решета.
 - **Верхнее решето** 30 мм (1-3/16 дюйм.)
 - **Нижнее решето** 30 мм (1-3/16 дюйм.)

Надлежащий метод измерения длины жалюзи верхнего и нижнего решета – от сетки до сетки (A), как показано на рисунке. Этот метод можно использовать для определения типа установленного верхнего или нижнего решета (универсальное или с длинными отверстиями).

Глубина жалюзи нижнего решета

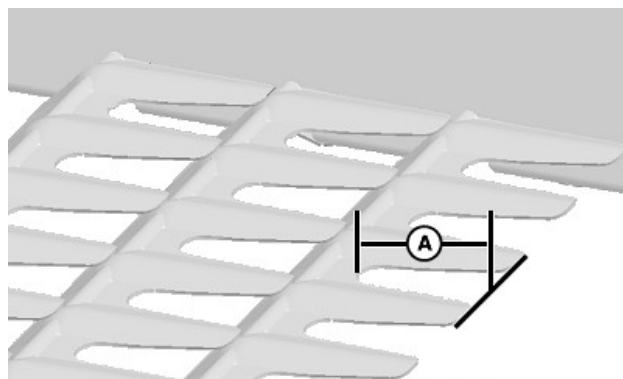

H120674—UN—02FEB17


A—Глубина жалюзи

Машины могут комплектоваться нижними решетками двух различных типов.

- Нижнее решето с **длинными отверстиями**.
 - **Нижнее решето** 22 мм (7/8 дюйм.)
- **Универсальное** нижнее решето.
 - **Нижнее решето** 10 мм (3/8 дюйм.)

Правильный метод измерения глубины жалюзи нижнего решета (A) – от нижнего края жалюзи до ее верхнего края, как показано на рисунке. Этот метод можно использовать для определения типа установленного верхнего или нижнего решета (универсальное или с длинными отверстиями).

Зазор жалюзи

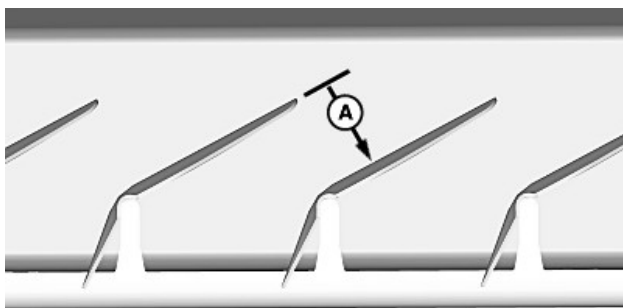

A—От жалюзи до жалюзи


H92974—UN—03OCT08

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы устранить зазор, обязательно полностью закрывайте жалюзи верхнего решета/нижнего решета глубже необходимого установочного значения, затем открывайте их до необходимого установочного значения.

Надлежащий метод измерения зазора лопасти верхнего и нижнего решета — от жалюзи до жалюзи (A), как показано на рисунке. Это можно использовать для определения соответствия фактического зазора на верхнем и нижнем решете параметрам, отображаемым на дисплее подлокотника.

OUO6075.0004978-59-22MAY18

Универсальное верхнее решето, 30 мм (1-3/16 дюйм.)

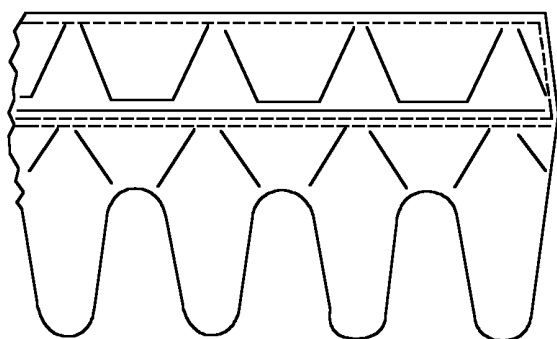

H54526—UN—01APR99


ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенное измерение — это расстояние между двумя прутьями.

Универсальное верхнее решето подходит для кукурузы, соевых бобов, сорго, мелкозерновых, масличных культур, семян сеяных трав и большого количества специальных культур. Рекомендовано для работы в условиях засухи, а также для уборки

труднообрабатываемых культур (кукурузы, соевых бобов, подсолнечника и сорго).

OUO6075.00045B1-59-02FEB17

Верхнее решето с длинными отверстиями 41 мм (1-5/8 дюйм.)

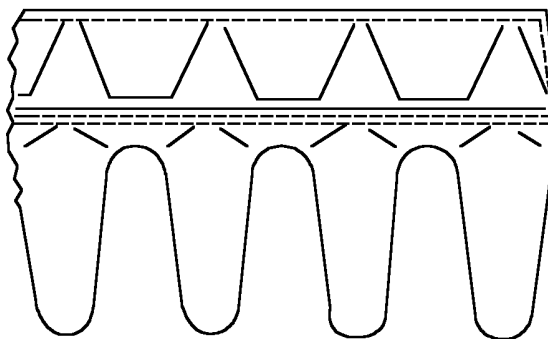

H58751—UN—13JUL99


ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенное измерение — это расстояние между двумя прутьями.

Не рекомендовано для уборки мелкозерновых и кукурузы, в том числе лопающейся кукурузы.

Верхнее и нижнее решета с длинными отверстиями обеспечивают улучшенное отделение зерна при уборке влажной и высокоурожайной кукурузы, а также высокую производительность и чистое зерно для кукурузы и соевых бобов.

OUO6075.000467C-59-20MAR17

Верхнее решето для кукурузы премиум-класса 41 мм (1-5/8 дюйм.)

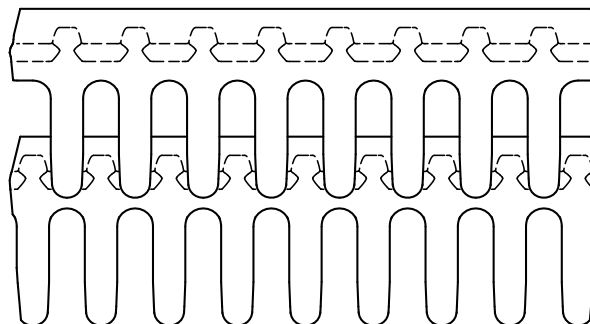

H124256—UN—17MAY18

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенное измерение — это расстояние между двумя прутьями.

Рекомендуется использовать при уборке высокоурожайной влажной кукурузы (+ 25%).

Верхнее решето для кукурузы премиум-класса было разработано для обеспечения наивысшей


производительности при уборке кукурузы. Более длинная жалюзийная решетка на верхнем решете обеспечивает большее отверстие и позволяет увеличить захват зерна, особенно при уборке высокоурожайной кукурузы или при уборке на склонах, где больший размер жалюзийной решетки этих элементов может способствовать повышению производительности системы очистки.

Другие преимущества рабочих характеристик верхнего решета для кукурузы премиум-класса:

- Снижение потерь системы очистки с задней части машины.
- Сокращение объема возврата недомолоченных колосьев для проб высококачественного зерна, снижение количества фрагментов початков в зерновом бункере для проб более чистого зерна.
- Кукуруза формы премиум-класса, как правило, не скапливается в условиях влажной кукурузы.
- Благодаря изогнутому наконечнику жалюзийной решетки верхнее решето для кукурузы премиум-класса легче чистится и в меньшей степени подвержено повреждениям во время очистки. Смещение жалюзийных решеток снижает вероятность выпадения стеблей небольших растений через элемент или застревания в нем.

OUO6075,0004944-59-25MAY18

Верхнее решето высокой производительности 30 мм (1-3/16 дюйма)

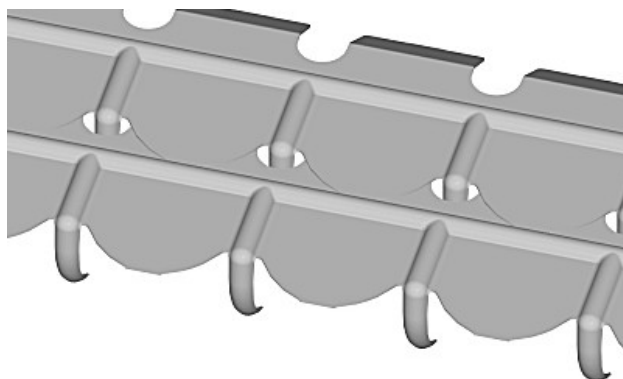

H125454—UN—06DEC18

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенное измерение — это расстояние между двумя прутьями.


Для высокопроизводительного верхнего решета требуется зазор на 2 мм (5/64 дюйма) шире и скорость вентилятора на 100 об/мин выше по сравнению с универсальным верхним решетом.

Высокопроизводительное верхнее решето улучшает объем недомолота и пробы зернового бункера, особенно в сложных условиях (сорняки и злаковые), таких как канولا, семена масличных культур (рапс),

чечевица. Загнутый палец верхнего решета уменьшает количество длинных палочек, проходящих через верхнее решето.

OUO6075,0004A67-59-10JAN19

Универсальное нижнее решето, 30 мм (1-3/16 дюйм.)

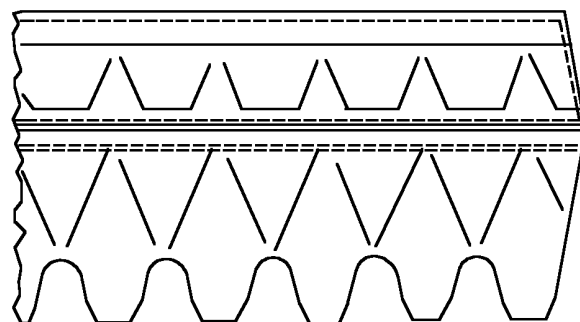


H54527—UN—01APR99

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенное измерение — это расстояние между двумя прутьями.

Это нижнее решето подходит для всех основных и многих специальных культур.

OUO6075,00045B3-59-03FEB17

Нижнее решето с длинными отверстиями 30 мм (1-3/16 дюйм.)

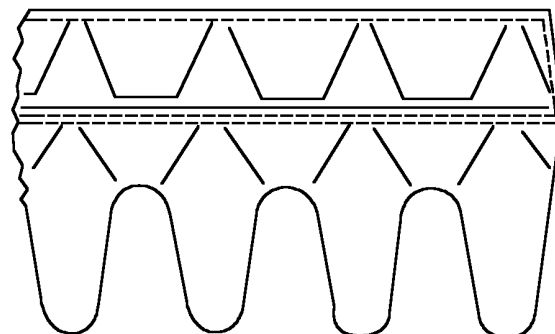

H54526—UN—01APR99

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенное измерение — это расстояние между двумя прутьями.

Не рекомендовано для уборки мелкозерновых и кукурузы, в том числе лопающейся кукурузы.


Нижнее решето с длинными отверстиями обеспечивает улучшенное отделение зерна при уборке влажной и высокоурожайной кукурузы.

Используйте нижнее решето вместе с верхним решетом с длинными отверстиями, чтобы

обеспечить высокую производительность и чистое зерно при уборке кукурузы и соевых бобов.

OUO6075,000467D-59-20MAR17

Переключатель регулировки решета первой очистки/зернового решета

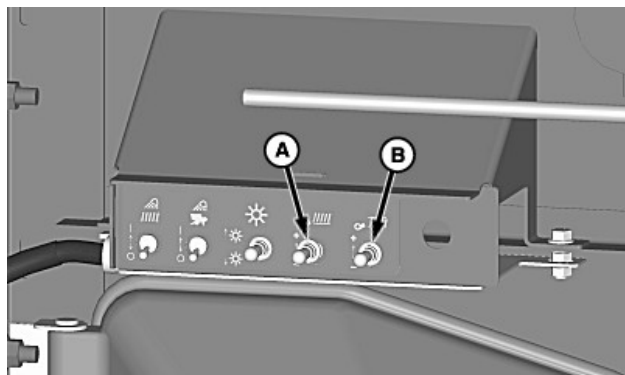

H97564—UN—14SEP10

A—Регулятор решета первой очистки
B—Переключатель регулировки колосового решета


ВАЖНО: Полностью закройте жалюзи решета первой очистки/зернового решета во избежание повреждения жалюзи во время демонтажа решета.

Переключатель регулировки решета первой очистки (A) и переключатель регулировки зернового решета (B) находятся с левой стороны машины.

С помощью переключателей регулировки колосового решета и просеивателя механик-водитель может открыть или закрыть колосовое решето или просеиватель.

OUO6075,00007DC-59-21MAR11

Заднее верхнее решето двухзонной регулировки – регулировка

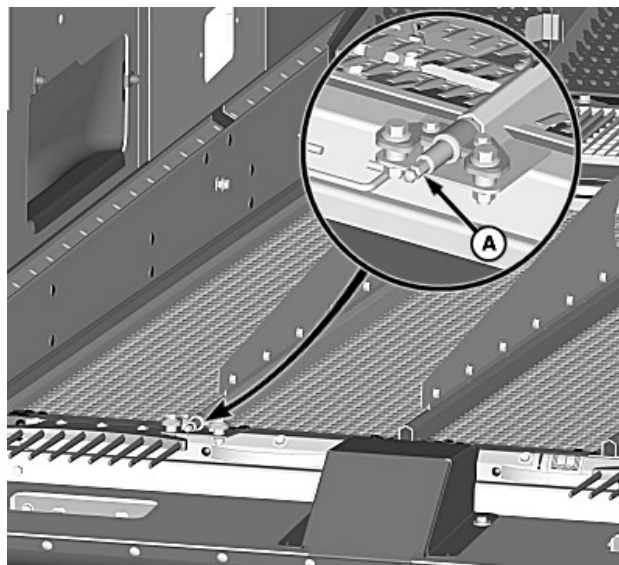

H121327—UN—24APR17

A—Рычажный механизм регулировки

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, задействуйте стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания во избежание неожиданного начала движения и получения травм.

Поднимите узел измельчителя/соломоразбрасывателя.

Поверните рычажный механизм регулятора (A) по часовой стрелке, чтобы закрыть верхнее решето, или против часовой стрелки – для раскрытия верхнего решета.


Чтобы устранить зазор, закройте жалюзи верхнего решета/нижнего решета глубже необходимого установочного значения, затем открывайте их до необходимого установочного значения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуемые параметры настройки задней части верхнего решета с двухзонной регулировкой см. в разделе с информация о настройках под убираемую культуру.

Измерьте расстояние между жалюзи и проверьте соответствие настройке.

OUO6075,0004726-59-24APR17

Секции верхнего/нижнего решета – демонтаж и установка

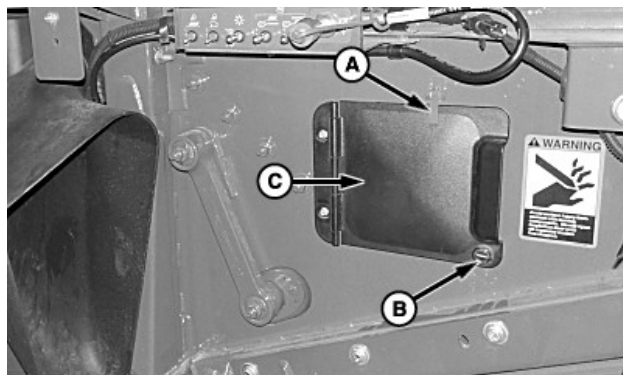

H115544—UN—20AUG15

А—Фиксатор
В—Фиксатор
С—Дверца доступа

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, задействуйте стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания во избежание случайного перемещения и получения травм.


ВАЖНО: Во избежание повреждения элементов верхнего/нижнего решета полностью закройте жалюзи перед снятием элементов с машины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Машины с электрическим приводом ножевого блока: Для снятия элементов верхнего/нижнего решета переведите ножевой блок в положение полного включения. Для получения дополнительной информации см. справку относительно управления пожнивными остатками или справку о рабочем месте оператора.

Для снятия верхнего решета/нижнего решета не требуется снимать измельчитель или соломоразбрасыватель (при наличии). Измельчитель или соломоразбрасыватель должен быть полностью поднят.

Процедура снятия нижнего решета аналогична процедуре для верхнего решета.

1. Откройте зажим (А) и поверните фиксатор (В), чтобы открыть дверцу доступа (С).

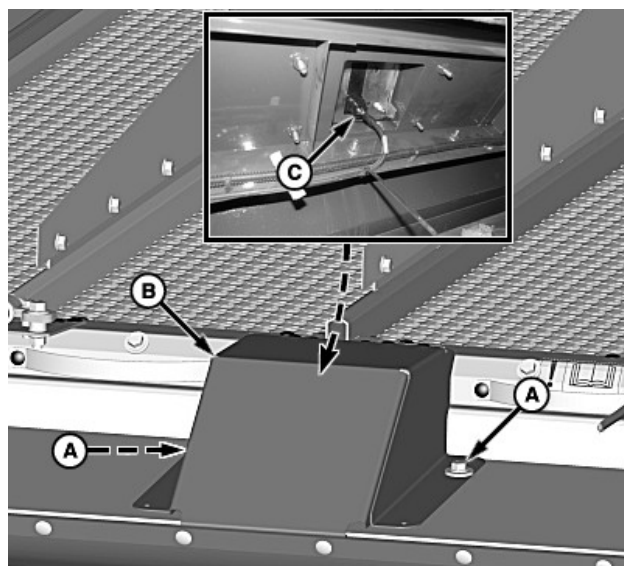


H121328—UN—24APR17


А—Крепежный болт (2 шт.)
В—Крышка
С—Жгут электрических проводов

ПРИМЕЧАНИЕ: Не требуется снимать электродвигатель верхнего решета.

2. Отверните крепежные болты (А) и снимите крышку (В).
3. Отсоедините жгут электрических проводов (С) от мотора верхнего решета.

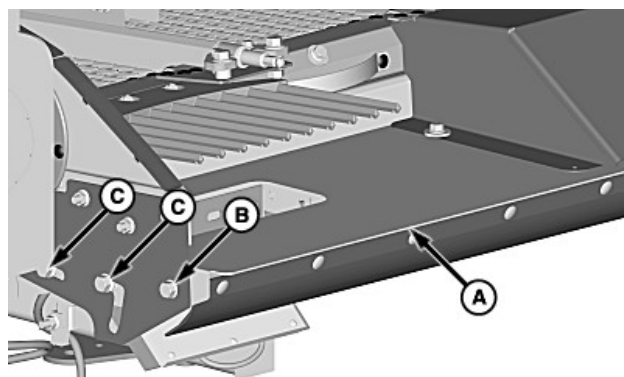

H121329—UN—24APR17

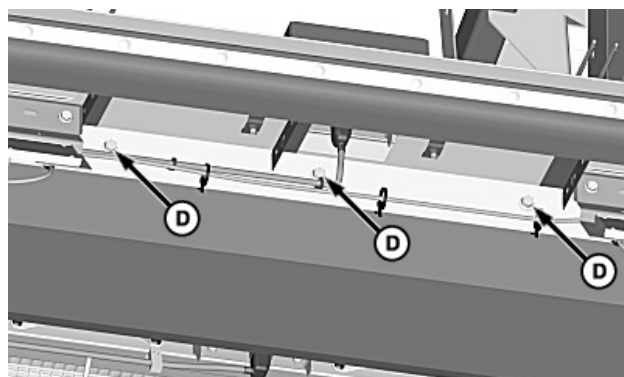

H119692—UN—24OCT16


А—Откидной борт
В—Болт и гайка (2 шт.)

С—Крепежный болт (4 шт.)
D—Болт и гайка (3 шт.)


ПРИМЕЧАНИЕ: Не требуется снимать откидной борт.

4. Опустите откидной борт (A):

- Выверните крепежный болт с гайкой (B) с обеих сторон машины.
- Ослабьте крепежные болты (C) на обоих бортах машины.
- Отверните винты с головкой и гайки (D) на нижней центральной части откидного борта.
- Потяните откидной борт назад и опустите его.

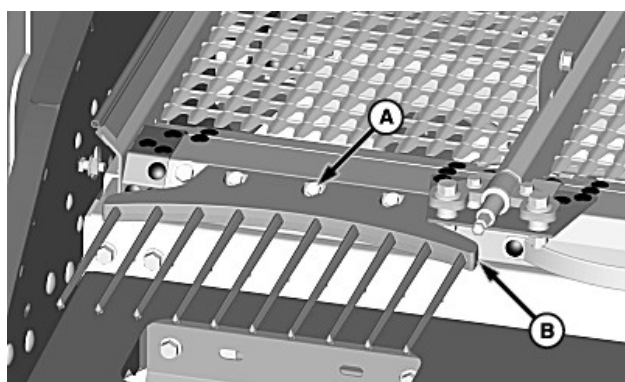

H119693—UN—24OCT16

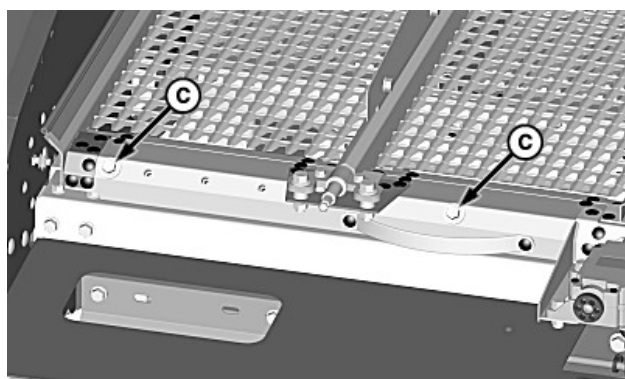


H119913—UN—02NOV16

A—Крепежный болт (6 шт.)
B—Пластмассовый палец (2 шт.)
C—Крепежный болт (4 шт.)


5. Демонтаж верхнего решета:

- Открутите крепежные болты (A) и извлеките пластмассовые пальцы (B) с обеих сторон машины.
- Открутите крепежные болты (C) с обеих сторон машины.
- Сдвиньте секцию верхнего решета через заднюю часть машины.
- Осмотрите зерновые уплотнения на


элементе верхнего решета и при необходимости отремонтируйте.

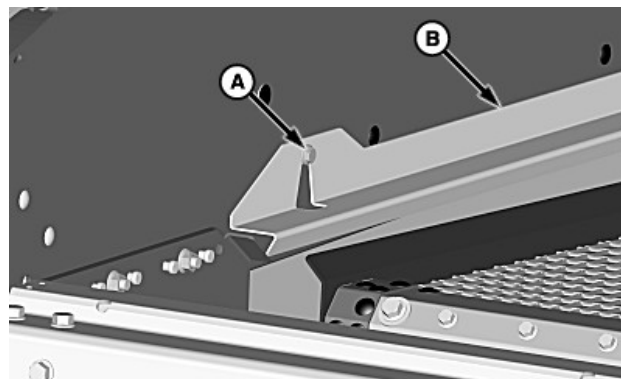

H119696—UN—24OCT16

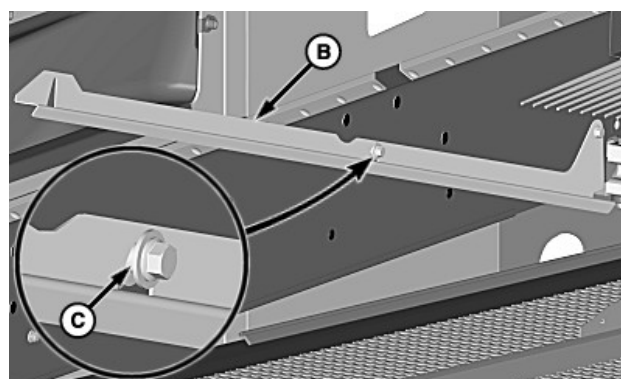

H119695—UN—24OCT16

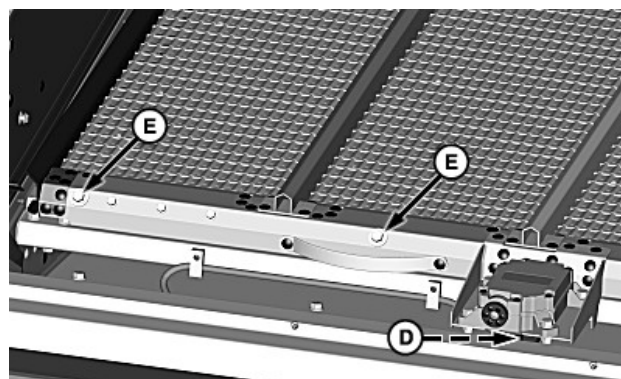

H121020—UN—07MAR17

A—Крепежный болт
B—Рампа
C—Вкладыш
D—Жгут электрических проводов
E—Крепежный болт (4 шт.)

6. Демонтаж нижнего решета:

- Ослабьте крепежный болт (A) с обеих сторон машины.
- Поднимите направляющую (B) и установите на втулку (C).
- Отсоедините жгут проводов (D) от мотора верхнего решета.
- Открутите крепежный болт (E) с обеих сторон машины.


- е. Сдвиньте секцию нижнего решета через заднюю часть машины.
- ф. Осмотрите зерновые уплотнения на элементе нижнего решета и при необходимости отремонтируйте.

7. Установка нижнего решета:


- а. Установите нижнее решето, вставив его через заднюю часть машины.
- б. Опустите направляющие и подсоедините жгут проводов.
- в. Затяните крепежные болты согласно спецификации.

Спецификация

Винты с головкой нижнего решета—Момент затяжки. 37 Н·м
(27 фнт-фт)

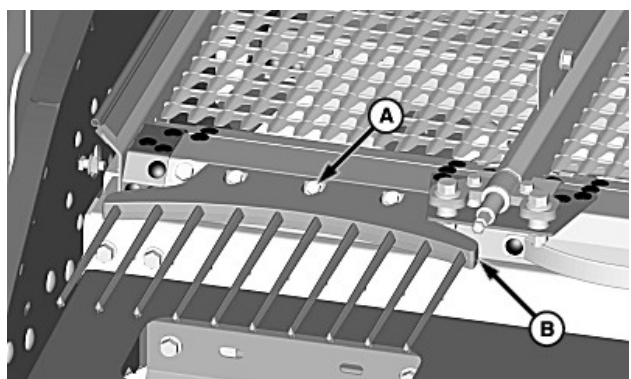

H119693—UN—24OCT16

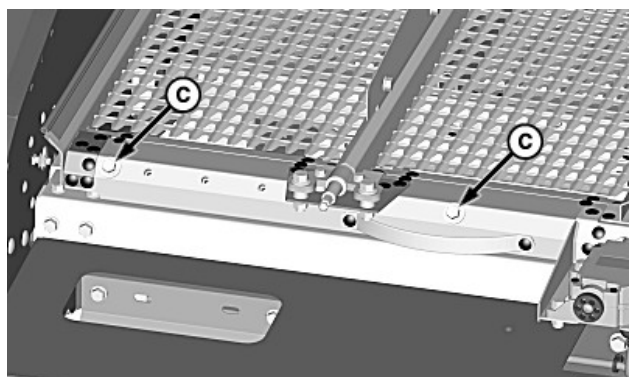

H119913—UN—02NOV16

А—Крепежный болт (6 шт.)
В—Пластмассовый палец (2 шт.)
С—Крепежный болт (4 шт.)

8. Установка верхнего решета:

- а. Установите верхнее решето и подсоедините жгут проводов.
- б. Затяните болты (С) согласно спецификации.

Спецификация

Винты с головкой верхнего решета—Момент затяжки. 37 Н·м
(27 фнт-фт)

- с. Установите пластмассовые пальцы (В) с обеих сторон верхнего решета.
- д. Затяните болты (А) согласно спецификации.

Спецификация

Винты с головкой пластмассовых пальцев—Момент затяжки. 8 Н·м
(71 фнт-дюйм)

9. Поднимите откидной борт и установите ранее снятый крепеж.
10. Установите ранее снятую крышку и закрепите винтами с головкой.
11. Закройте дверцу доступа и закрепите ее с помощью стопора и зажима.

OUO6075,0004A49-59-09NOV18

Верхнее решето/нижнее решето/возвратная скатная доска в сборе


Следующие детали в сборе имеют необслуживаемый крепеж и не подлежат ремонту:

- Левая и правая боковины рамы верхнего решета
- Левая и правая боковины рамы нижнего решета
- Рама возвратной скатной доски
- Элемент верхнего решета
- Элемент нижнего решета

ПРИМЕЧАНИЕ: Перечисленные детали в сборе могут быть заменены запасными деталями. Для получения дополнительной информации обращайтесь к дилеру компании John Deere, обслуживающему вашу организацию.

OUCC002,00068E1-59-15DEC20

Мотор верхнего/нижнего решета – ручная регулировка

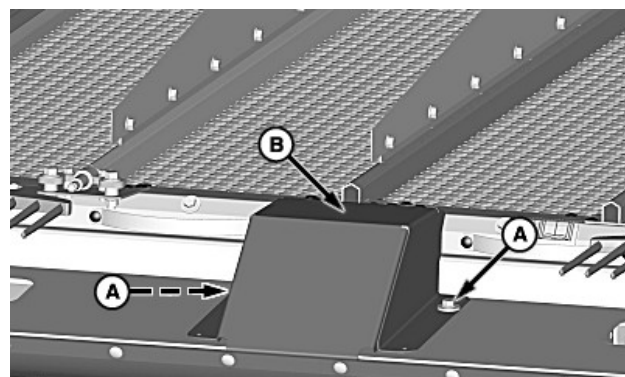


H121330—UN—24APR17

А—Винты с головкой
В—Крышка

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, задействуйте стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания во избежание неожиданного начала движения и получения травм.

ПРИМЕЧАНИЕ: Те же процедуры ручной регулировки могут использоваться для моторов верхнего/нижнего решета.

1. Открутите крепежные болты (А) и снимите крышку (В).

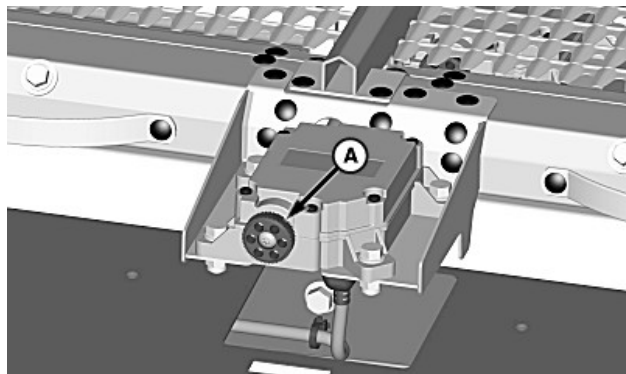

А—Рукоятка


H119699—UN—24OCT16

ВАЖНО: Во избежание повреждения мотора регулятора не поворачивайте ручку с помощью гаечного ключа.

2. Для регулировки двигателя используйте ручку (А). Поворачивайте ручку по часовой стрелке, чтобы закрыть, и против часовой стрелки, чтобы открыть верхнее/нижнее решето.


OUO6075,000467E-59-24APR17

Ремень элеватора чистого зерна – регулировка

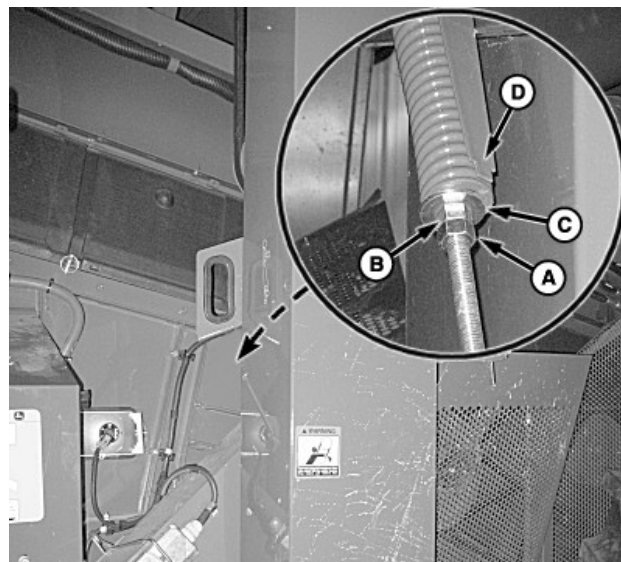

H97127—UN—27OCT10

Тип А

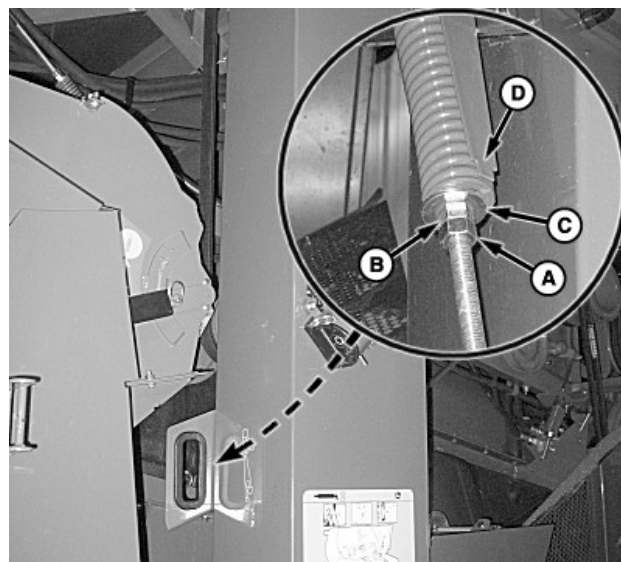

H97030—UN—22JUN10

Тип В


А—Гайка
В—Гайка
С—Шайба
D—Шаблон

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Ослабляйте гайку (А) и затягивайте гайку (В) до тех пор, пока шайба (С) не будет находиться между концом шаблона (D) и нижней частью ступени. Затяните стопорную гайку.


OUO6075,0004385-59-10OCT16

Ремень элеватора очищенного зерна – замена

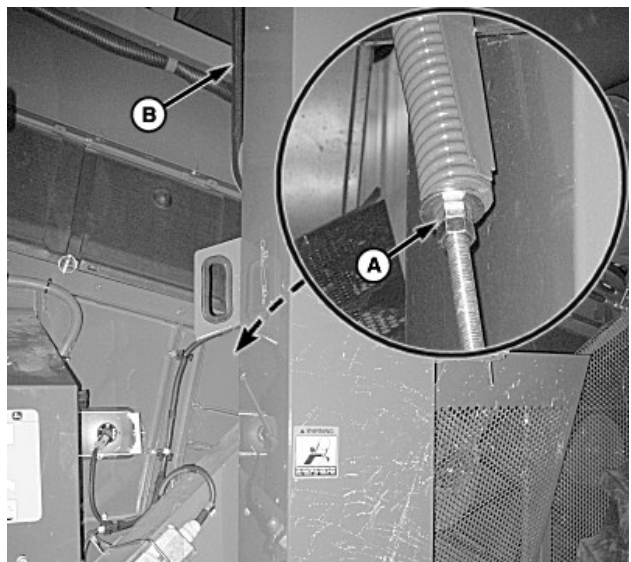

H97128—UN—27OCT10

Тип А

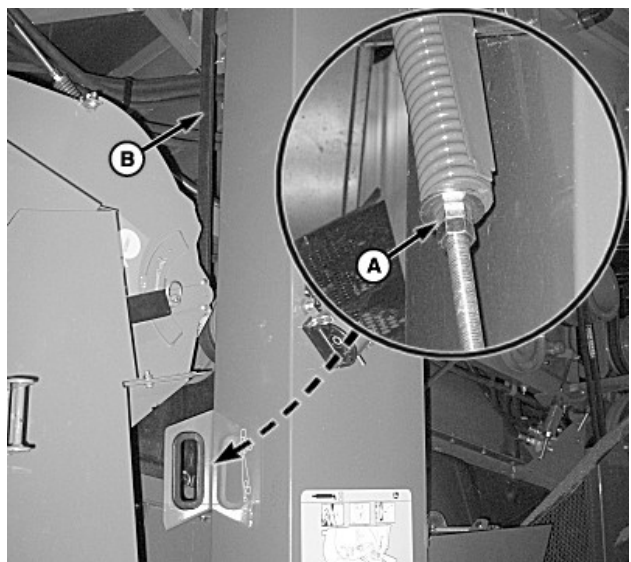


H97033—UN—22JUN10

Тип В

- А—Гайки
В—Ремень элеватора очищенного зерна

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Ослабьте гайки (А) для того, чтобы снять натяжение ремня (В) элеватора очищенного зерна.

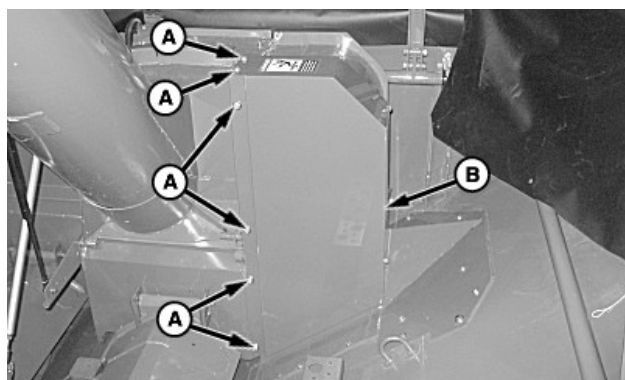

H97032—UN—22JUN10



H97034—UN—22JUN10

- А—Винты с головкой
В—Крышка
С—Ремень элеватора очищенного зерна

Открутите крепежные болты (А) и снимите крышку (В).


Снимите ремень элеватора очищенного зерна (С) со шкивов.

Установите запасной ремень и отрегулируйте устройство натяжения так, чтобы шайба находилась между концом измерительного шаблона и нижней частью ступени. Затяните стопорную гайку.


Установите ранее снятую крышку и закрепите винтами с головкой.

ОУО6075,0004384-59-10OCT16

Натяжение цепи элеватора чистого зерна – регулировка

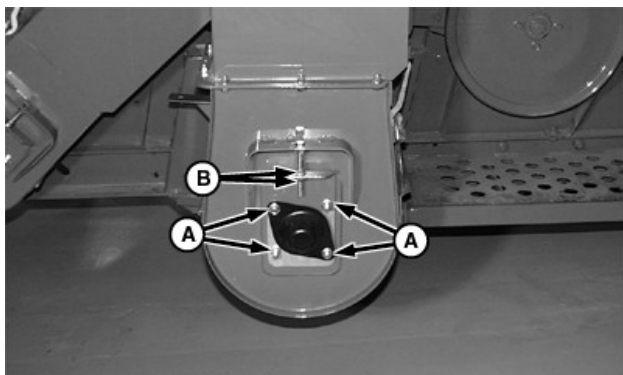

H62184—UN—13JAN00

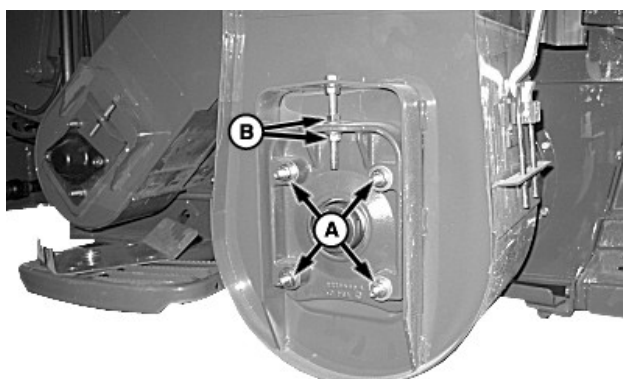

H87582—UN—07MAR07


А—Гайка (4 шт.)
В—Гайка (2 шт.)

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

1. Отпустите защелку и откройте нижнюю дверцу.
2. Открутите гайки из крышки подшипника (при наличии).
3. Ослабьте гайки (А) и с помощью гаек (В) отрегулируйте цепь. Чтобы натянуть цепь, опустите стакан подшипника вниз.
4. Цепь элеватора отрегулирована надлежащим образом, когда нижний конец цепи может двигаться из стороны в сторону на звездочке, но цепь невозможно снять со звездочки. Если провисание цепи составляет до 6 мм (1/4 дюйм.) от звездочки, подрегулируйте цепь. После продолжительного использования для правильной регулировки цепи может потребоваться снять полузвено цепи.
5. Установите крышку подшипника (при наличии) и закрепите ее гайками.
6. Закройте и зафиксируйте нижнюю дверь.

OUC6075,0004E8D-59-17JUN20

Противоизносные пластины и дверца элеватора чистого зерна (при наличии)

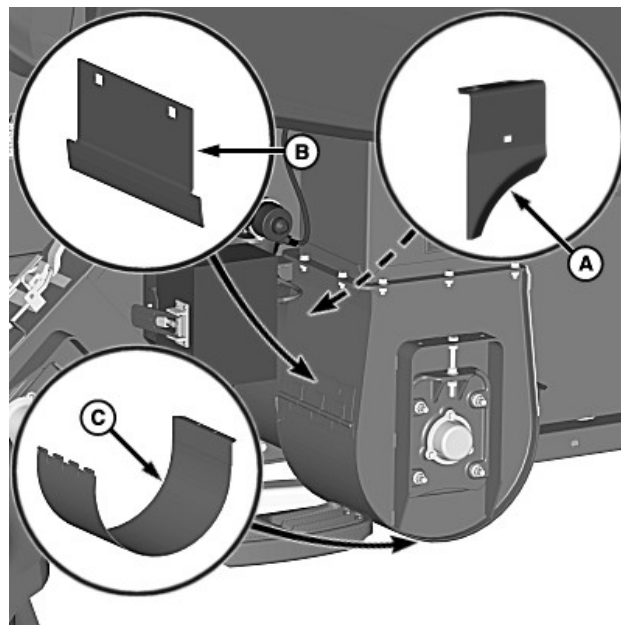

H126546—UN—20JUN19

Следующие детали обеспечивают защиту элеватора чистого зерна при уборке абразивных культур:


- Задняя противоизносная пластина (А)
- Противоизносная пластина (В)
- Дверца (С)

Периодически проверяйте эти детали элеватора чистого зерна на отсутствие износа.

При необходимости снимите и замените эти детали элеватора чистого зерна. Обратитесь к дилеру компании John Deere за дополнительной информацией.


OUC6075,0004BD0-59-20JUN19

Эксплуатационные проверки монитора VisionTrak™

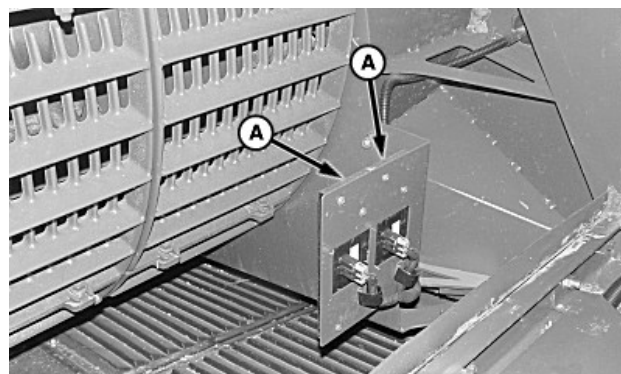

H120521—UN—19JAN17

Датчики сепаратора

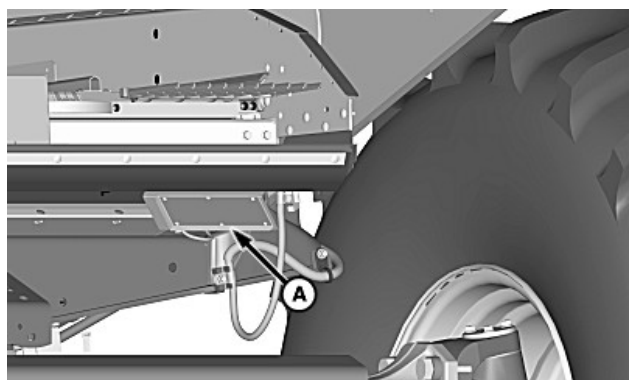

H120618—UN—26JAN17

Правый датчик зерноочистки

А—Датчики

ПРИМЕЧАНИЕ: Эту эксплуатационную проверку следует проводить вдвоем. Один человек находится на сиденье оператора, а другой постукивает по датчикам.

Датчики сепаратора находятся с левой стороны машины под крышками сепаратора.

Датчики зерноочистки находятся с правой стороны машины на откидном борте.

1. Поверните ключ замка зажигания в положение RUN (ход), но не запускайте двигатель.
2. Задействуйте переключатель жатки.

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕОБХОДИМА настройка на предварительно откалиброванную культуру. Калибровочное значение потери зерна ДОЛЖНО БЫТЬ не менее 50.


3. Несколько раз постучите по датчикам (А). Второй специалист, наблюдающий за индикацией на экране дисплея VisionTrak, должен заметить изменение в показаниях индикаторов потери зерна на зерноочистке и сепараторе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Верните исходное калибровочное значение потери зерна или выполните процедуру калибровки для другой культуры.

4. Отключите жатку и поверните ключ замка зажигания в положение OFF.
5. Если после этих проверок VisionTrak™ не будет работать, обратитесь к дилеру компании John Deere для получения дополнительной информации.

OUC6075.000447B-59-26JAN17

Камера элеватора очищенного зерна ActiveVision™ (при наличии)

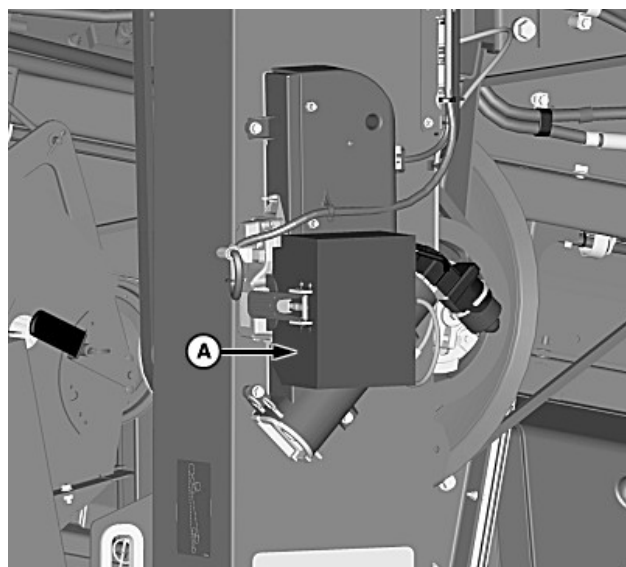

H125312—UN—06NOV18

А—Камера элеватора очищенного зерна ActiveVision™

⚠ ОСТОРОЖНО: Прежде чем приступать к работам по техническому обслуживанию или демонтажу камеры, заглушите двигатель, задействуйте стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.


ПРИМЕЧАНИЕ: Индикатор рабочего состояния объектива, встроенный в ПО, предупреждает оператора о необходимости очистки объектива камеры во избежание нарушения ее работоспособности.

Частота очистки изменяется в зависимости от определенных факторов, в том числе от условий эксплуатации, погодных условий и условий уборки урожая. Очистите объектив камеры, используя мягкую влажную ткань.

Откройте защелку и очистите камеру элеватора очищенного зерна ActiveVision (А).


OUC6075.0004A40-59-06NOV18

Камера системы недомолота ActiveVision™ (при наличии)

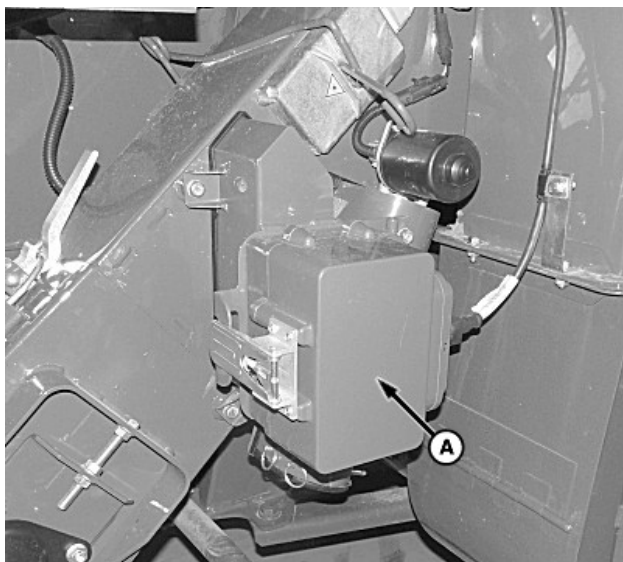

H120250—UN—09DEC16

Камера ActiveVision™ элеватора недомолота (тип A)

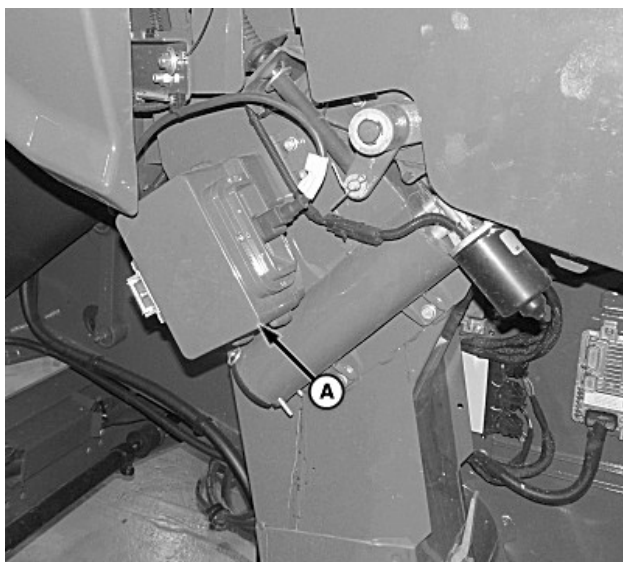

H120251—UN—09DEC16

Камера ActiveVision™ элеватора недомолота (тип B)

A—Камера системы недомолота ActiveVision™

⚠ ОСТОРОЖНО: Прежде чем приступать к работам по техническому обслуживанию или демонтажу камеры, заглушите двигатель, задействуйте стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.


ПРИМЕЧАНИЕ: Индикатор рабочего состояния объектива, встроенный в ПО, предупреждает оператора о необходимости очистки объектива камеры во избежание нарушения ее работоспособности.

Частота очистки изменяется в зависимости от определенных факторов, в том числе от условий эксплуатации, погодных условий и условий уборки урожая. Очистите объектив камеры, используя мягкую влажную ткань.

Откройте защелку и очистите камеру системы недомолота ActiveVision (A).

OUO6075.0004567-59-24JAN17

Датчики элеватора системы недомолота

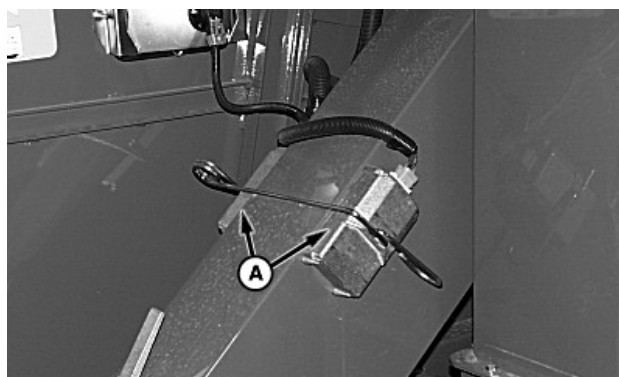

H70551—UN—02JAN02

Тип A



H105437—UN—17MAY12

Тип B

A—Датчики недомолота

Если дисплей датчика отходов неизменно указывает на заполнение (все столбики горят), притом что уборка урожая не ведется, или указывает на пустоту (не один из столбиков не горит) во время уборки урожая, это может указывать на то, что линза датчика покрыта

⚠ ОСТОРОЖНО: Датчик отходов относится к лазерным изделиям Класса 1 с лазерным излучением при подаче питания. При обслуживании или демонтаже датчиков недоумолота следует проявлять осторожность, исключите вероятность попадания лазерного луча в глаза.

Перед обслуживанием или демонтажем датчиков следует установить ключ зажигания в положение ВЫКЛ., а датчики отходов должны быть отсоединены.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация датчика со снятой линзой. Допустимая длина волны излучения лазера с установленной линзой:

- 850 нм
- длительность импульса – 500 нс
- Частота повторения импульсов ≤ 500 Гц
- < 90 нДж на импульс
- Средняя мощность 43 нВт
- Уровень Класса 1 (безопасный для глаз)

Допустимая длина волны излучения лазера со снятой линзой:

- 850 нм
- длительность импульса – 500 нс
- Частота повторения импульсов ≤ 500 Гц
- < 380 нДж на импульс
- Средняя мощность 188 нВт
- Уровень Класса 3R (небольшой риск повреждения глаз)

1. Снимите датчики отходов (А) для проверки, при необходимости, очистите линзы.
2. Если на линзах нет налипшего материала, их следует снять и осмотреть на отсутствие пыли. При обнаружении пыли очистите затронутые поверхности и соберите прибор снова, обеспечив надежное уплотнение.
3. Перед установкой следует убедиться в том, что вместе с линзой сохранились все ранее вывернутые винты.


⚠ ОСТОРОЖНО: Если не установить пластмассовую крышку до монтажа новых датчиков на элеваторе, существует вероятность выхода из строя оборудования, неверного измерения уборочных показателей или повреждения датчика, а также существует потенциальная опасность для органов зрения при демонтаже датчика.

4. Установить датчик и проверить систему.
5. Если индикатор по-прежнему показывает полную

или пустую шкалу, обратитесь к дилеру компании John Deere.


OUO6075.0004568-59-12DEC16

Лопастни элеватора системы отходов

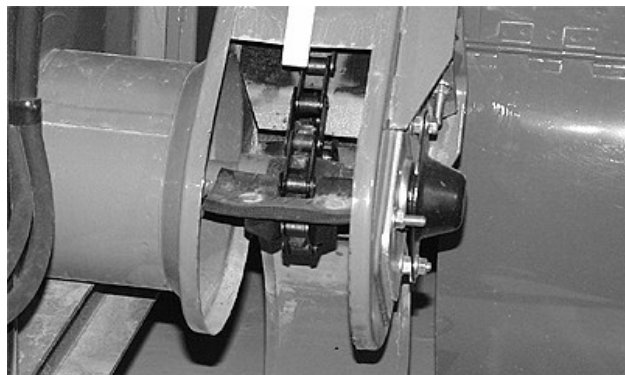

H62187—UN—13JAN00

Тип А

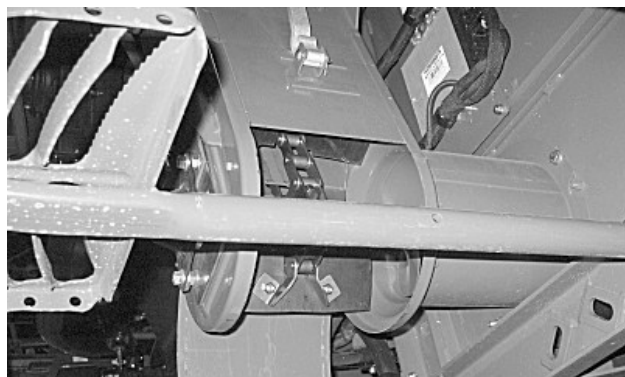

H97055—UN—22JUN10

Тип В


⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Периодически проверяйте цепь колосового элеватора, чтобы обнаружить изношенные или недостающие лопатки.

При работе в грязи на элеваторной цепи можно установить один стальной скребок в качестве очистителя.

OUO6075.0004382-59-10OCT16

Приводной ремень элеватора недомолота – регулировка (тип А)

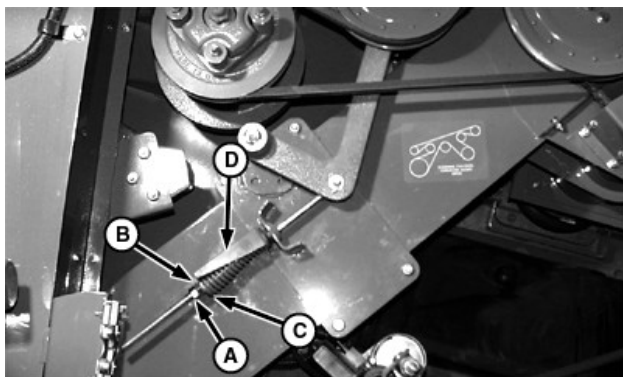

H62186—UN—13JAN00

А—Стопорная гайка
В—Гайка
С—Шайба
D—Шаблон


⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Отпустите стопорную гайку (А).

Затягивайте гайку (В), пока шайба (С) не будет расположена между торцом измерительного шаблона (D) и нижней частью ступени. Затяните стопорную гайку.


OUO6075,0004381-59-26JAN17

Скребковая цепь элеватора системы отходов– регулировка

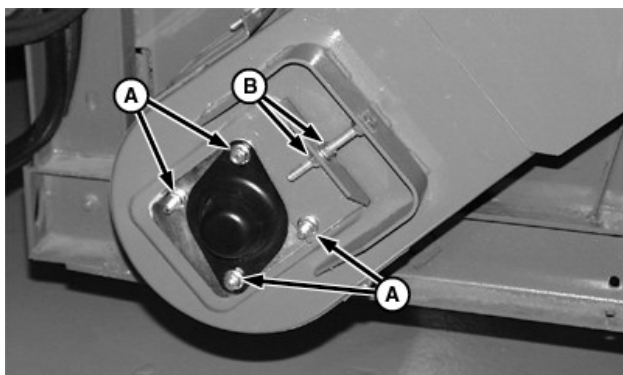

H62185—UN—13JAN00

Тип А

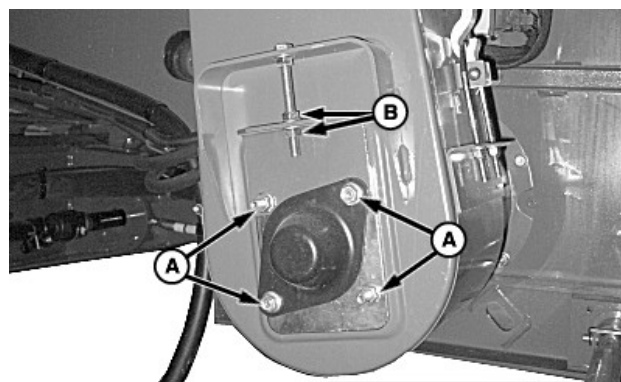

H97059—UN—22JUN10

Тип В


А—Гайка (4 шт.)
В—Гайка (2 шт.)

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

1. Отпустите защелку и откройте нижнюю дверцу.
2. Отверните гайки, крепящие крышку подшипника.
3. Ослабьте гайки (А) и с помощью гаек (В) отрегулируйте цепь. Чтобы натянуть цепь, опустите стакан подшипника вниз.
4. Цепь элеватора отрегулирована надлежащим образом, когда нижний конец цепи может двигаться из стороны в сторону на звездочке, но цепь невозможно снять со звездочки. Если провисание цепи составляет до 6 мм (1/4 дюйм.) от звездочки, подрегулируйте цепь. После продолжительного использования для правильной регулировки цепи может потребоваться снять полузвено цепи.
5. Установите крышку подшипника и закрепите ее гайками.
6. Закройте и зафиксируйте нижнюю дверь.

OUO6075,0004E8E-59-17JUN20

Приводная цепь верхнего шнека элеватора недомолота – регулировка (тип А)

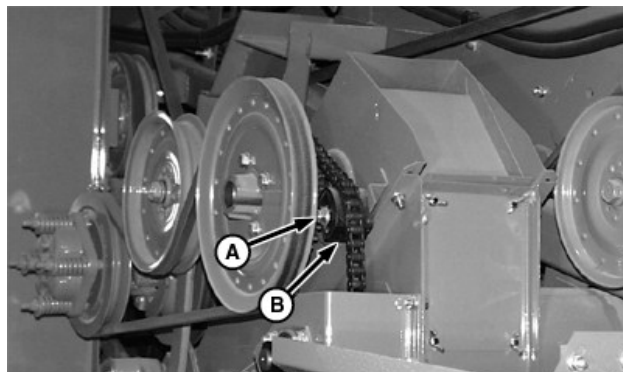

H62189—UN—13JAN00

А—Винт с головкой
В—Блок

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.


Ослабьте болт (А) и отрегулируйте блок (В) для натяжения цепи. Затяните болт, когда цепь натянута.

OUO6075.000437F-59-26JAN17

Ослабляйте гайку (А) и затягивайте гайку (В) до тех пор, пока шайба (С) не будет находиться между концом шаблона (D) и нижней частью ступени. Затяните стопорную гайку.


OUO6075.0004377-59-26JAN17

Приводной ремень системы недомолота – замена (тип В)

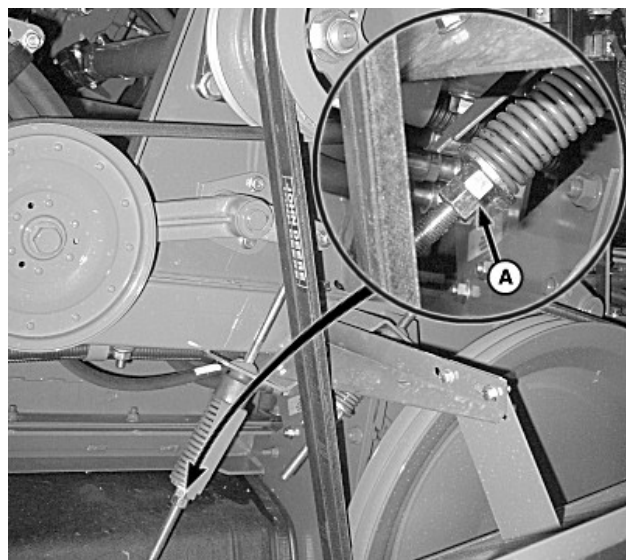

H97015—UN—22JUN10


Приводной ремень системы недомолота – регулировка (тип В)

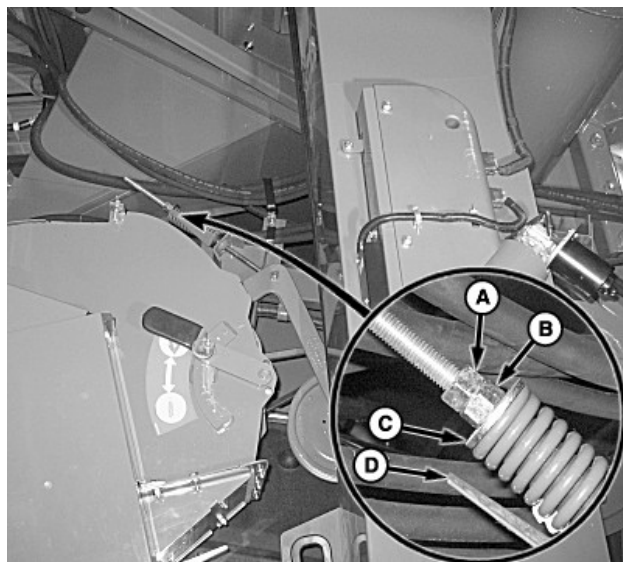

H97014—UN—13SEP10

А—Гайка
В—Гайка
С—Шайба
D—Шаблон

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

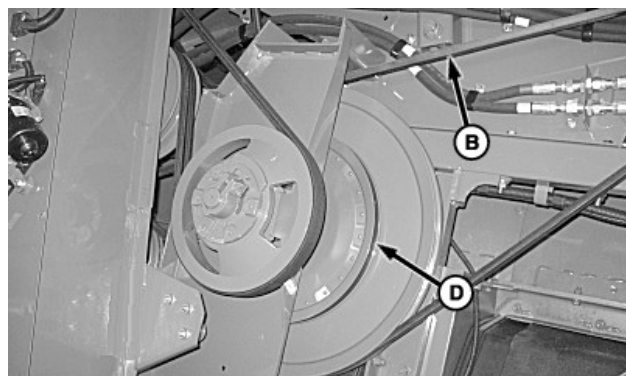

H97016—UN—22JUN10



H97017—UN—13SEP10

- A—Гайки
- B—Задний ремень промежуточного вала
- C—Гайки
- D—Приводной ремень элеватора системы недомолота

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Ослабьте крепление гаек (A) и снимите задний ремень промежуточного вала (B) со шкива.


Ослабьте гайки (C) и снимите приводной ремень системы недомолота (D).

Установите запасной ремень и отрегулируйте устройство натяжения так, чтобы шайба находилась между концом измерительного шаблона и нижней частью ступени.

Установите задний ремень промежуточного вала и отрегулируйте устройство натяжения так, чтобы шайба находилась между концом измерительного шаблона и нижней частью ступени.

OUO6075,0004378-59-26JAN17

Приводная цепь системы недомолота – регулировка (тип В)

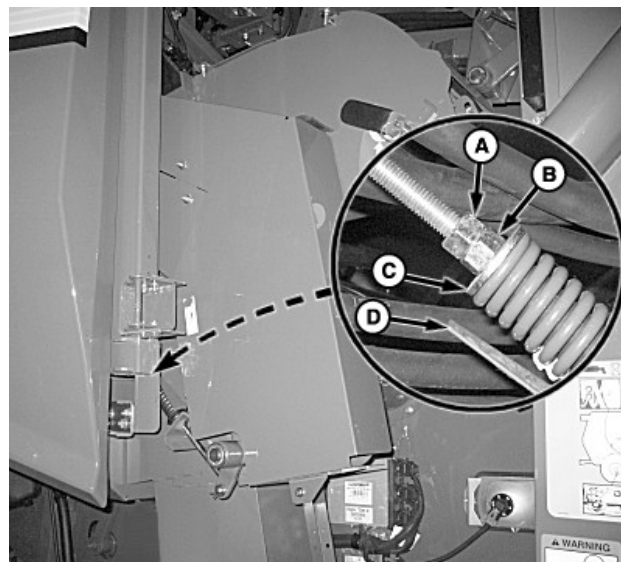

H105438—UN—17MAY12


- A—Гайка
- B—Гайка
- C—Шайба
- D—Шаблон

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Ослабляйте гайку (A) и затягивайте гайку (B) до тех пор, пока шайба (C) не будет находиться между концом шаблона (D) и нижней частью ступени. Затяните стопорную гайку.

OUO6075,0004379-59-26JAN17


Приводная цепь системы недомолота – замена (тип В)

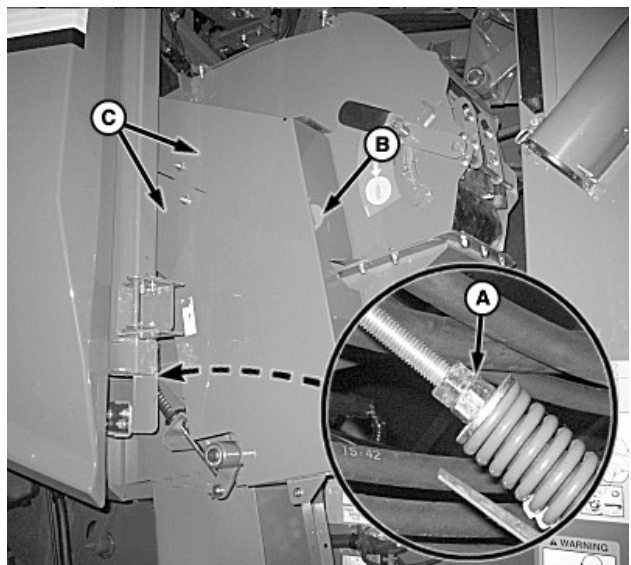

А—Гайки
В—Щиток
С—Щитки

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Ослабьте крепление гаек (А) и снимите щитки (В и С).

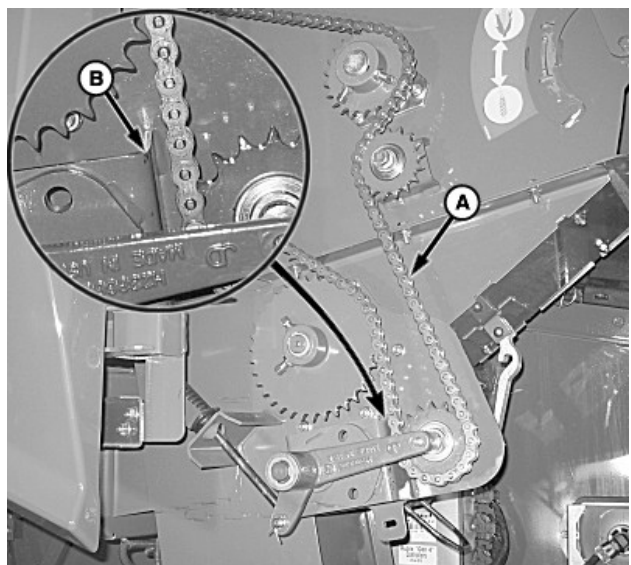

А—Цепь
В—Кронштейн

Замените, если полностью натянутая цепь (А) касается кронштейна (В) или находится на расстоянии менее 3 мм (1/8 дюйма) от него.


Установите новую цепь и отрегулируйте натяжитель

так, чтобы шайба находилась между концом измерительного шаблона и нижней частью ступени.

Установите ранее снятые щитки.

OUC6075.000437A-59-26JAN17


Противоизносные накладки и бичи системы недомолота – снятие и установка (тип В)

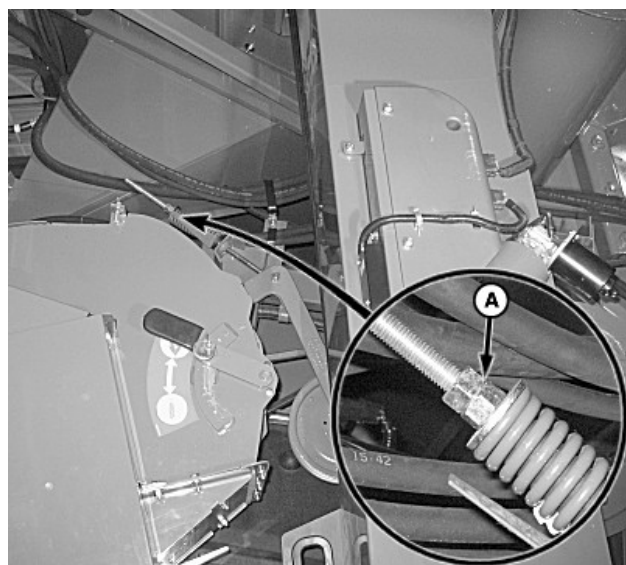


А—Гайки

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Ослабьте крепление гаек (А), чтобы ослабить натяжение приводного ремня системы недомолота.

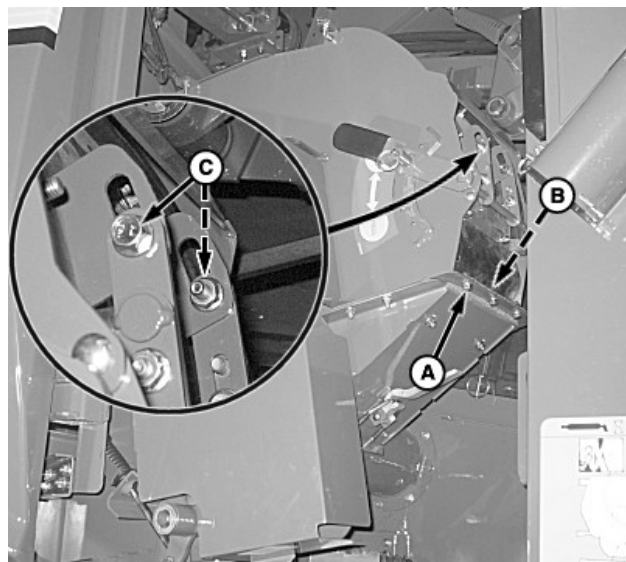

H97069—UN—13SEP10

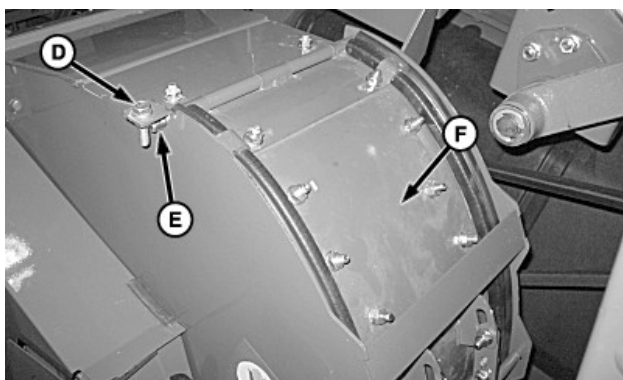


H97070—UN—13SEP10

- A—Винты (3 шт.)
- B—Пластина
- C—Болты с запечиком (2 шт.)
- D—Винт с головкой
- E—Шток
- F—Крышка доступа

Открутите винты с головкой (A) и снимите планку (B).

Открутите болты с запечиком (C), винт с головкой (D) и извлеките штифт (E) из крышки доступа (F).

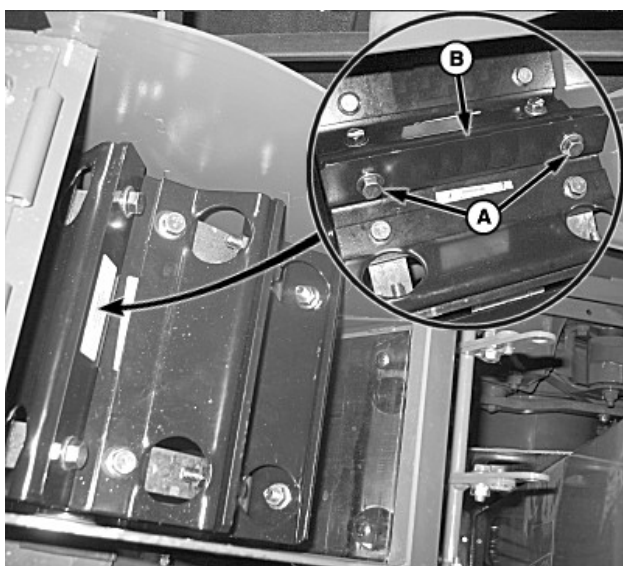

H97072—UN—13SEP10

- A—Болты и гайки
- B—Противоизносные накладки


Открутите винты с головкой и гайки (A) из сменных накладок.

При необходимости снимите и замените сменные накладки.

Затяните винты крепления сменной накладки нормативным моментом.

Спецификация

Винты крепления сменной накладки—Момент затяжки. 70 Н·м
(52 фнт-фт)

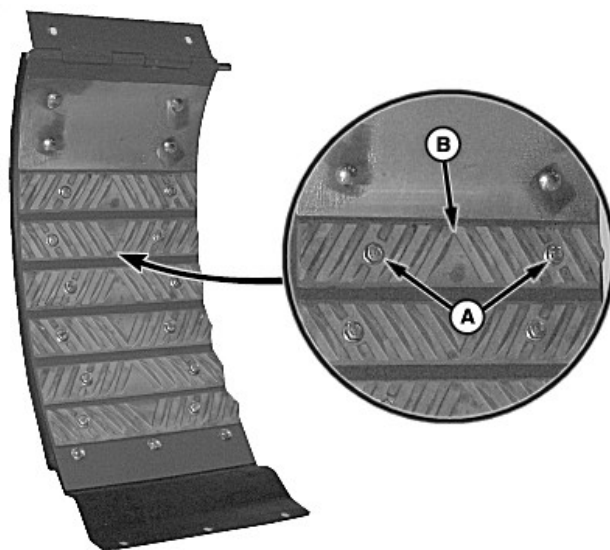

H97084—UN—23JUN10

- A—Болты и гайки
- B—Бильная планка

Выкрутите винты с головкой и гайки (A) из бильной планки (B).

При необходимости снимите и замените бильные планки.

Затяните винты крепления бильной планки нормативным моментом.

Спецификация

Винты крепления бильной планки—Момент затяжки. 37 Н·м ± 7 Н·м
(27 фнт-фт ± 5 фнт-фт)

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время установки кожуха на систему недомолота проверьте, что уплотнения в кожухе находятся на своих местах.


Наденьте кожух и зафиксируйте штифтом и винтом с головкой.

Вставьте болты с запечиком, совместите резиновую деталь с отверстиями и установите ленту и винты с головкой.

Отрегулируйте устройство натяжения приводного ремня системы недомолота так, чтобы шайба находилась между концом измерительного шаблона и нижней частью ступени.

OUO6075,000437B-59-26JAN17

Противоизносные накладки системы недомолота и бичи молотильного барабана – регулировка (тип В)

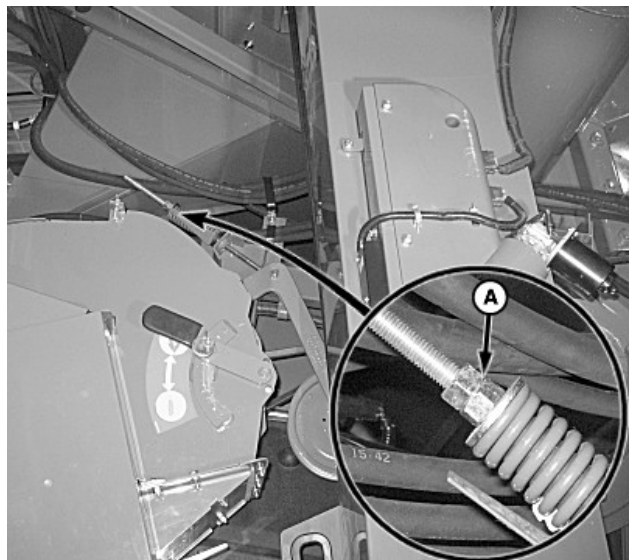


А—Гайки

H97073—UN—13SEP10

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Ослабьте крепление гаек (А), чтобы ослабить натяжение приводного ремня системы недомолота.

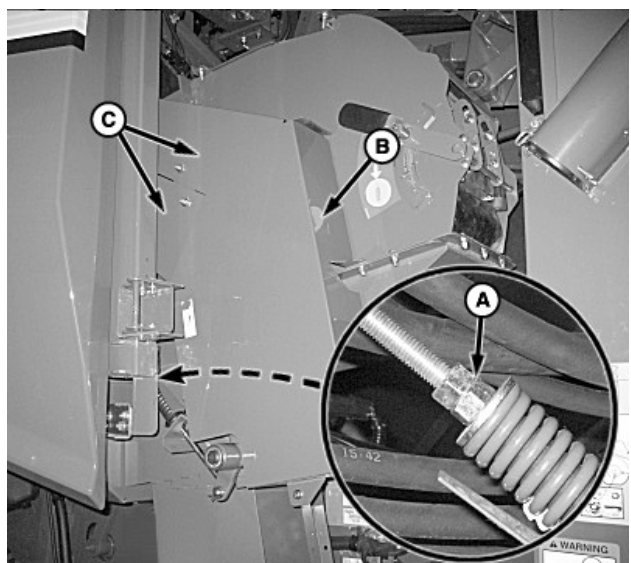


А—Гайки
В—Щиток
С—Щитки

H105439—UN—17MAY12

Ослабьте крепление гаек (А) и снимите щитки (В и С).

Снимите цепь привода, чтобы система отходов могла свободно вращаться.

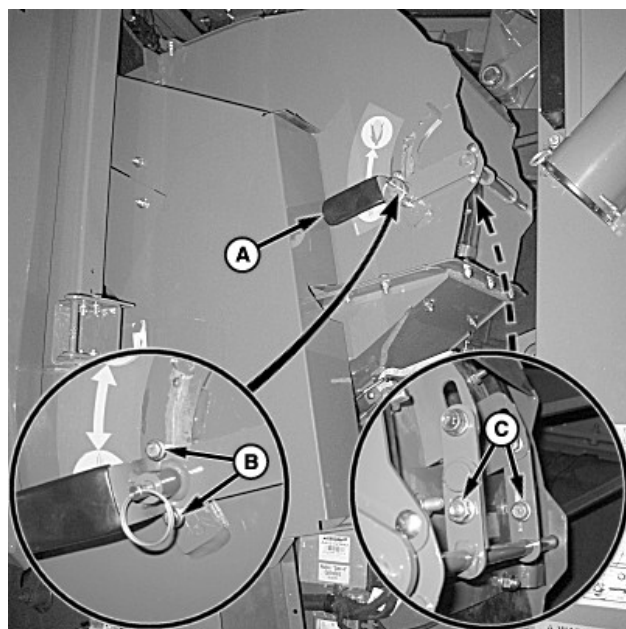

H97094—UN—13SEP10

А—Рукоятка регулировки
В—Винты с головкой, М6
С—Болты и гайки

ПРИМЕЧАНИЕ: Поворот ручки регулятора вниз устанавливает исходное положение сменных накладок по отношению к бильным планкам.

Поверните ручку регулятора (А) вниз, как показано на рисунке, и вставьте винты с головкой (В) в существующие отверстия.

Ослабьте винты и гайки (С).

Медленно регулируйте положение дверцы для обслуживания, вращая биту, пока не будет раздаваться постукивание.

Начните медленно вращать назад, пока постукивание не прекратится, затем затяните винты с головкой и гайки.


Отрегулируйте устройство натяжения приводного ремня системы недомолота так, чтобы шайба находилась между концом измерительного шаблона и нижней частью ступени.

Установите цепь и отрегулируйте натяжитель так, чтобы шайба находилась между концом измерительного шаблона и нижней частью ступени.

Установите ранее снятые щитки.

OUO6075.000437C-59-26JAN17

Подбарабание системы возврата недомолота – регулировка (тип В)

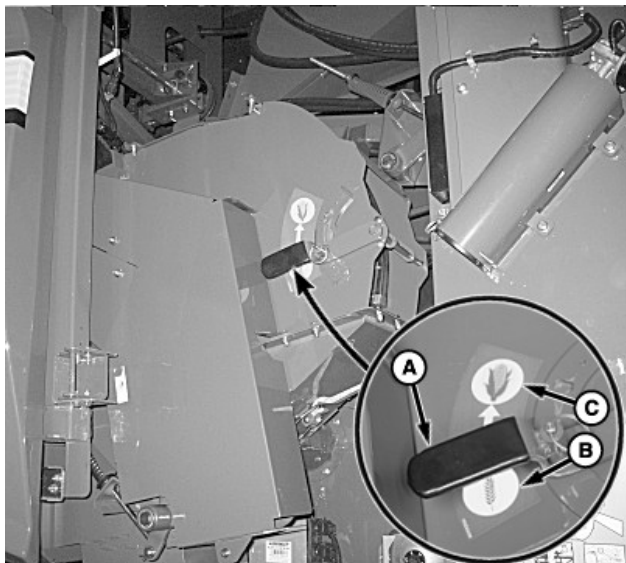

H97103—UN—13SEP10

- A—Рукоятка выбора культур
B—Положение для мелкозерновых
C—Положение для крупнозерновых

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

ВАЖНО: Во избежание травмы или повреждения машины не изменяйте положение рукоятки выбора культур во время работы машины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуемые настройки положения подбарабания системы недомолота см. в разделе с настройками под убираемую культуру.

Положение для мелкозерновых культур (B):


Во время уборки мелкозерновых культур необходимо установить рукоятку выбора культур (A) в нижнее положение.

Положение для крупнозерновых культур (C):

Во время уборки крупнозерновых культур или легкоповреждаемых культур необходимо установить рукоятку выбора культур (A) в верхнее положение.

OUO6075,000467F-59-20MAR17

Дверца для очистки шнеков системы недомолота (тип В)

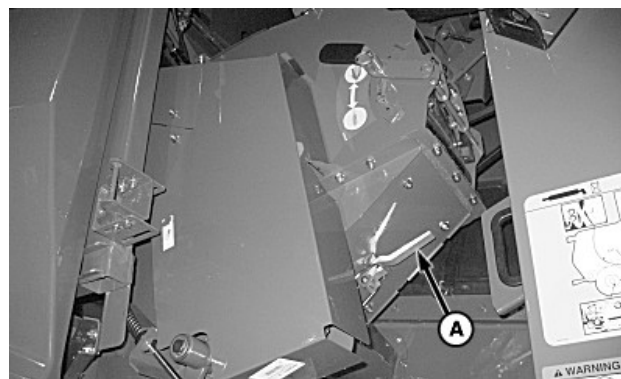

H97095—UN—13SEP10


A—Рукоятка

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

В соответствии с необходимостью при помощи рукоятки (A) откройте очистную дверцу шнека элеватора системы недомолота для удаления скопившейся растительной массы.

OUO6075,000437E-59-26JAN17

Приводные ремни – левая сторона

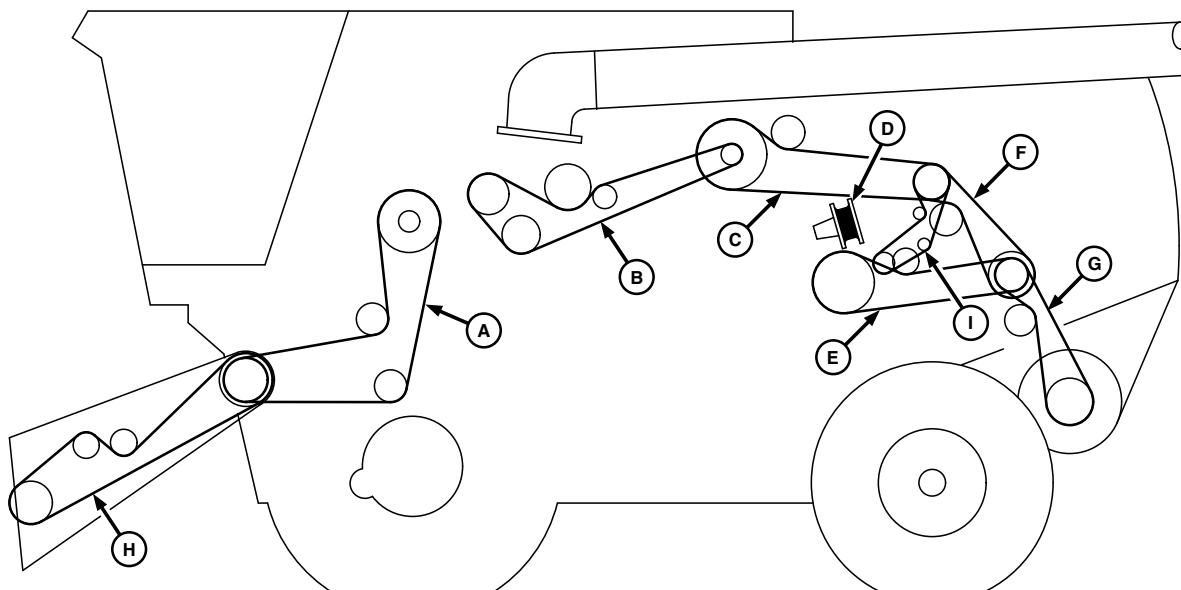


H107018—UN—25FEB13

Тип А			
A	Стандартный ремень / ремень высокой производительности насоса жатки и мотовила	F	Ремень промежуточного вала, разгрузочного бitera и измельчителя
B	Система выгрузного шнека, роликовая цепь № 60	G	Ремни соломоизмельчителя
C	Ремень системы выгрузного шнека	H	Приводной ремень наклонной камеры с постоянной скоростью Стандартный ремень / ремень повышенной производительности привода наклонной камеры с регулируемой скоростью
D	Ремень регулируемого привода сепаратора	I	Ремень системы защиты двигателя от загрязнений (Final Tier 4 / Stage V)
E	Ремни разгрузочного бitera (машина не для риса) Ремни разгрузочного бitera (машина для риса)		
Тип В			
A	Ремень жатки и насоса мотовила стандартной/высокой производительности или ремень привода многоскоростной наклонной камеры CommandTouch (опция)		
B	Система выгрузного шнека, роликовая цепь № 60 (зерновой бункер 10 572 л (300 бушелей)) Система выгрузного шнека, роликовая цепь № 80 (зерновой бункер 14 096 л (400 бушелей))		
C	Ремень системы выгрузного шнека		
D	Ремень регулируемого привода сепаратора		
E	Ремни разгрузочного бitera		
F	Ремень промежуточного вала, разгрузочного бitera и измельчителя		
G	Ремни соломоизмельчителя		
H	Приводной ремень наклонной камеры с постоянной скоростью Ремень привода наклонной камеры с регулируемой скоростью стандартной/повышенной производительности или ремень привода многоскоростной наклонной камеры CommandTouch™ (дополнительно)		
I	Ремень системы защиты двигателя от загрязнений (Final Tier 4 / Stage V)		

OUC6075,00047E1-59-13NOV17

Приводные ремни – правая сторона (тип А)

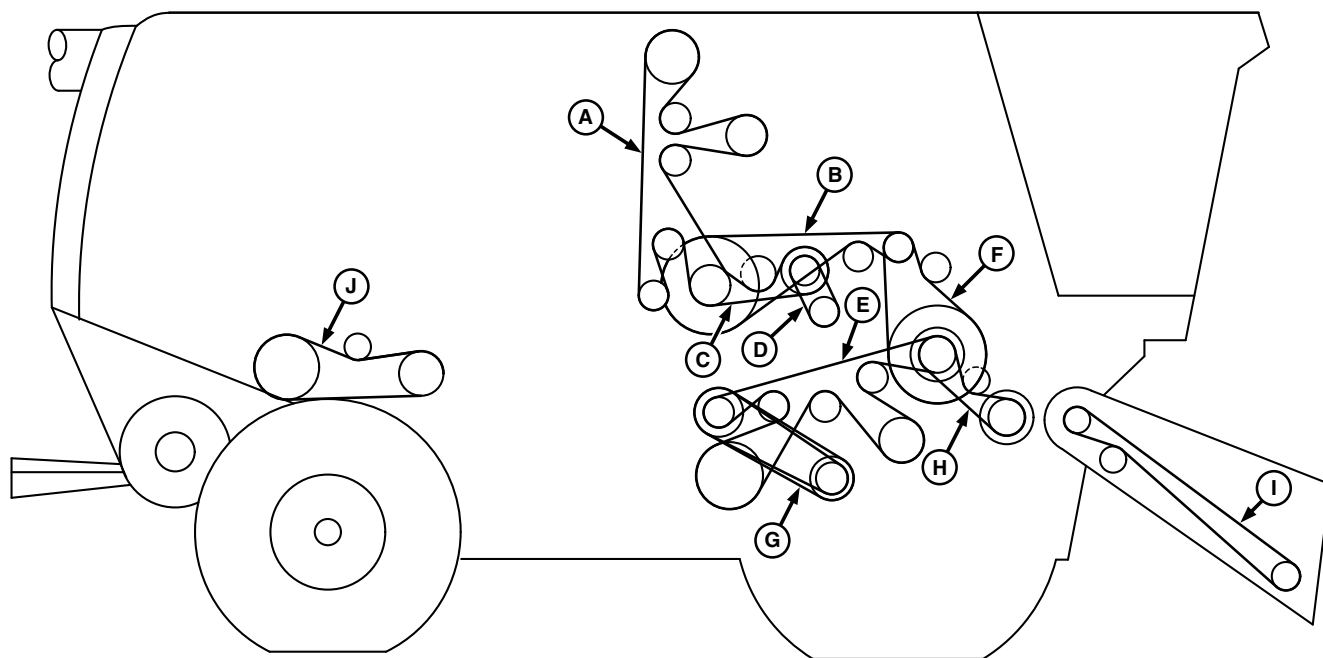


H99322—UN—10DEC10

А—Ремень элеватора очищенного зерна
В—Правый задний ремень промежуточного вала
С—Ремень шнека и элеватора недомолота
D—Шнек возврата недомолота, цепь № 50
Е—Ремень вентилятора зерноочистки и шнеков транспортера

Ф—Правый передний ремень промежуточного вала
G—Ремень очистного вентилятора с регулируемой скоростью
H—Ремень акселератора подачи
I—Транспортер приемной камеры (цепь), цепь № 60
J—Приводной ремень отбойного бitera (при наличии)

OUC6075,0004375-59-26JAN17

Приводные ремни – правая сторона (тип В)

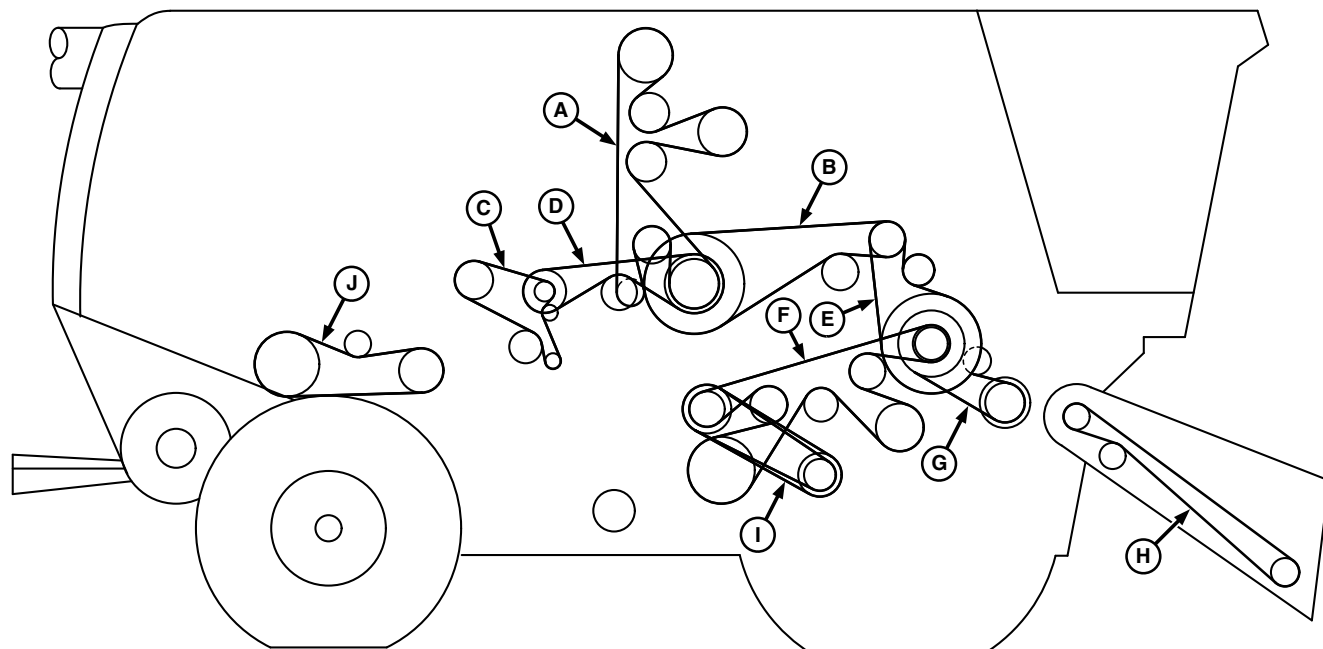

H96904—UN—16JUN10

A—Ремень элеватора очищенного зерна
 B—Правый задний ремень промежуточного вала
 C—Роликовая цепь элеватора недомолота/верхнего шнека № 60
 D—Приводной ремень элеватора системы недомолота
 E—Правый передний ремень промежуточного вала

F—Ремень вентилятора зерноочистки и шнеков транспортера
 G—Ремень акселератора подачи
 H—Транспортер приемной камеры (цепь), цепь № 60
 I—Ремень очистного вентилятора с регулируемой скоростью
 J—Приводной ремень отбойного бitera (дополнительно)

OUO6075,0004374-59-26JAN17

Ускоритель подачи – механическая очистка

ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии используйте инструмент для удаления засоров из акселератора подачи. Обратитесь к дилеру компании John Deere за дополнительной информацией.

1. Выключите сепаратор.
2. Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.
3. Переведите редуктор привода сепаратора в режим низких оборотов.
4. Ослабьте натяжение приводного ремня ускорителя подачи. Для этого сместите рычаг вверх и выведите его из прорези в кронштейне.
5. Откройте дверцу камнеуловителя и очистите его. Оставьте дверцу камнеуловителя открытой.
6. Включите звуковой сигнал, запустите двигатель и установите частоту вращения двигателя на средние обороты холостого хода.
7. Включите сепаратор, чтобы удалить растительный материал из разгрузочного бitera и измельчителя.
8. Выключите сепаратор.
9. Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.
10. Снимите крышки для доступа к акселератору подачи и удалите из акселератора растительный материал. После устранения засора поверните акселератор на один оборот, чтобы убедиться в полном удалении мусора.
11. Включите привод ускорителя подачи. Для этого толкните рычаг вверх и введите его в паз на кронштейне.
12. Включите звуковой сигнал, запустите двигатель и установите частоту вращения двигателя на средние обороты холостого хода.
13. Включите сепаратор. Если засорение не удалено, отключите сепаратор и повторите операции 9–13.
14. Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.
15. Закройте дверцу камнеуловителя и верните

зазор подбарабання к рабочей настройке. Замените крышки доступа к акселератору подачи.

16. Если прежде работу вели на высоких оборотах, переключите редуктор сепаратора, восстановите первоначальные обороты сепаратора и возобновите работу.

OUO6075,00046EC-59-29MAR17

Сепаратор — удаление забивания

Выключите сепаратор.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запомните регулировку подбарабання и отрегулируйте его до полного открытия.

Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Переведите редуктор привода сепаратора в нейтральное положение.

Ослабьте натяжение приводного ремня ускорителя подачи. Для этого сместите рычаг вверх и выведите его из прорези в кронштейне.

Откройте дверцу камнеуловителя и очистите его. Закройте дверцу камнеуловителя.

Включите звуковой сигнал, запустите двигатель и установите частоту вращения двигателя на средние обороты холостого хода.

Включите соломотряс, чтобы удалить материал из разгрузочного бitera.

Настройте среднее число оборотов ремня сепаратора с регулируемым числом оборотов.

Выключите сепаратор.

Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Переведите редуктор привода сепаратора в режим низких оборотов.

Включите звуковой сигнал, запустите двигатель и установите частоту вращения двигателя на средние обороты холостого хода.

ВАЖНО: Чтобы не повредить главный редуктор двигателя и муфту сцепления, работающую в масляной ванне, не включайте рычаг сепаратора при засорении сепаратора более трех раз в течение 3 минут.

Подождите 1 минуту между включениями сепаратора, если он засорен, когда техника работает на холостом ходу.

Включите сепаратор, чтобы очистить его. Если засорение не удалено, отключите сепаратор.

Если сепаратор нельзя таким образом очистить от засорения, необходимо снять подбарабannya и решетки и удалить часть соломы вручную. После удаления засора снова установите подбарабannya и решетки.

После отсоединения сепаратора верните зазор подбарабannya к прежнему значению.

Включите привод ускорителя подачи. Для этого толкните рычаг вверх и введите его в паз на кронштейне.

Если ранее работу выполняли на высоких оборотах, переведите редуктор сепаратора в режим высоких оборотов. Восстановите первоначальное значение частоты вращения сепаратора и возобновите работу.

OUO6075,0004939-59-12APR18

Выпускной бите́р – механическая очистка

ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии используйте инструмент для удаления засоров из выгрузного бите́ра. Обратитесь к дилеру компании John Deere за дополнительной информацией.

1. Отключите жатку и сепаратор.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запомните регулировку подбарабannya и отрегулируйте его до полного открытия.


2. Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.
3. Поднимите соломоизмельчитель.
4. Снимите крышки для доступа к зоне выгрузного бите́ра и удалите из бите́ра растительный материал.
5. Снимите щитки сверху ведущего шкива разгрузочного бите́ра, чтобы шкив можно было вращать рукой.
6. После устранения засора поверните бите́р на один оборот, чтобы убедиться в полном удалении мусора.

7. Переведите редуктор привода сепаратора в нейтральное положение.
8. Ослабьте натяжение приводного ремня ускорителя подачи. Для этого сместите рычаг вверх и выведите его из прорези в кронштейне.
9. Включите звуковой сигнал, запустите двигатель и установите частоту вращения двигателя на средние обороты холостого хода.
10. Включить сепаратор на удаление материала из выпускного бите́ра и соломоизмельчителя.
11. Выключите сепаратор.
12. Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.
13. Переведите редуктор привода сепаратора в режим прежней частоты вращения.
14. Включите привод ускорителя подачи. Для этого толкните рычаг вверх и введите его в паз на кронштейне.
15. Установите на место все ранее снятые щитки.
16. Опустите соломорезку в рабочее положение.
17. Включите звуковой сигнал, запустите двигатель и установите частоту вращения двигателя на средние обороты холостого хода.
18. Включите сепаратор.
19. Отрегулируйте зазор подбарабannya и продолжите работу.

OUO6075,00046EE-59-29MAR17


Управление пожнивными остатками

Опции системы обработки пожнивных остатков (система обработки пожнивных остатков Intermediate/Deluxe)

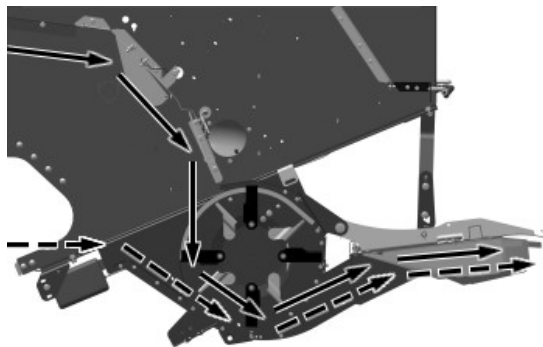

H125189—UN—15OCT18

Измельчение с помощью системы Deluxe

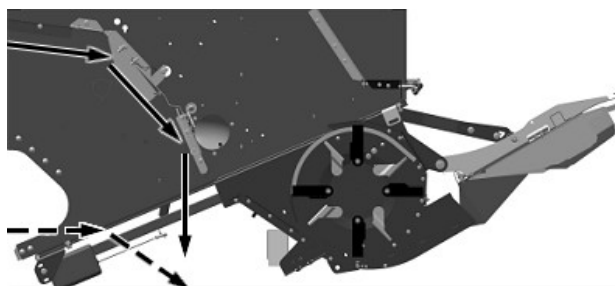

H125190—UN—22OCT18


Валкование с помощью системы Deluxe

ПРИМЕЧАНИЕ: Стрелки в виде сплошной линии обозначает поток соломы. Прерывистые стрелки обозначают поток мякины.

Солома и мякина выбрасываются вместе и формируют валок.


OUC6075,0004A2E-59-15OCT18

Опция системы обработки пожнивных остатков (система обработки пожнивных остатков Premium)

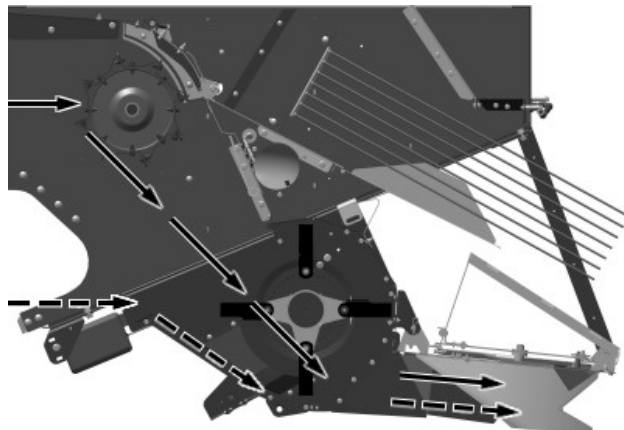

H117674—UN—11MAR16

Измельчение с помощью системы Premium

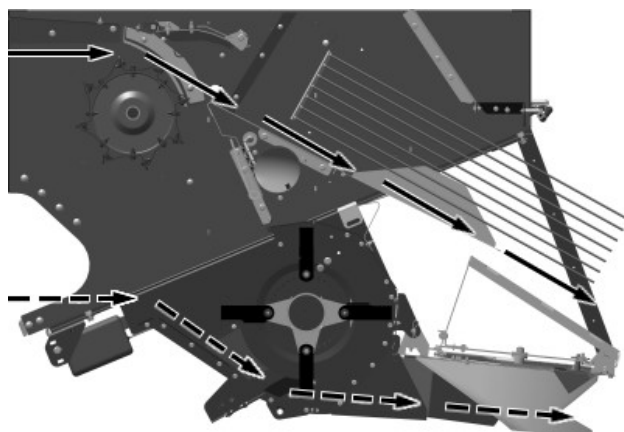

H118033—UN—05APR16


Валкование с помощью системы Premium

ПРИМЕЧАНИЕ: Стрелки в виде сплошной линии обозначает поток соломы. Прерывистые стрелки обозначают поток мякины.

Возможность разбрасывания соломы и мякины.


OUC6075,00049BD-59-31MAY18

Опции системы обработки пожнивных остатков (соломоразбрасыватель)

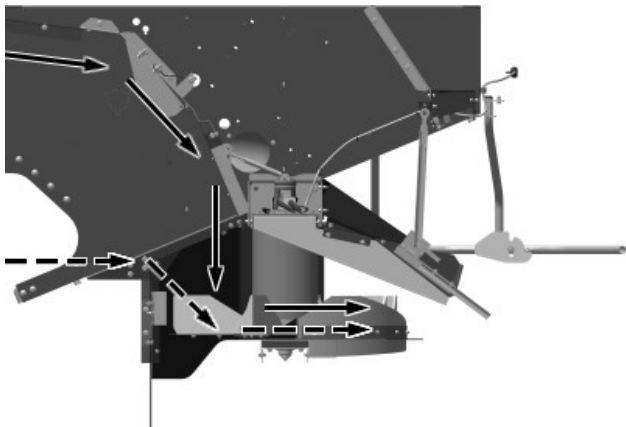

H117675—UN—11MAR16

Положение соломоразбрасывателя

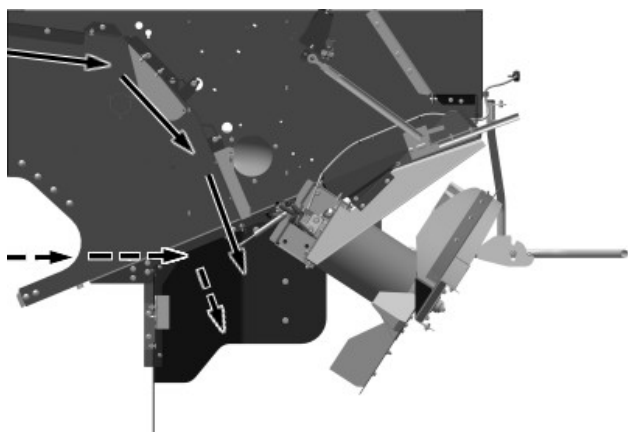

H118034—UN—05APR16


Положение валкования

ПРИМЕЧАНИЕ: Стрелки в виде сплошной линии обозначает поток соломы. Прерывистые стрелки обозначают поток мякины.

Материал распределяется и не измельчается

OUC6075,00049BE-59-31MAY18

Общая информация о системе валкования (система обработки пожнивных остатков Intermediate/Deluxe)

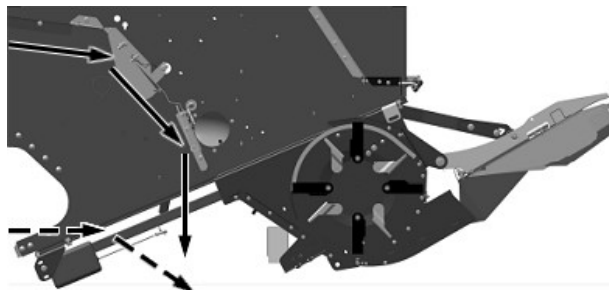

H124423—UN—30MAY18


Валкование с помощью системы Intermediate/Deluxe

ПРИМЕЧАНИЕ: Стрелки в виде сплошной линии обозначает поток соломы. Прерывистые стрелки обозначают поток мякины.


- Полностью поднимите измельчитель. Информацию о переключателе измельчителя см. далее в этом разделе.
- Переключите привод измельчителя в нейтральное положение. См. "Скорости привода измельчителя—переключение" далее в этом разделе.

OUC6075,00049B9-59-18JUN18


Лопasti стеблеотвода – регулировка

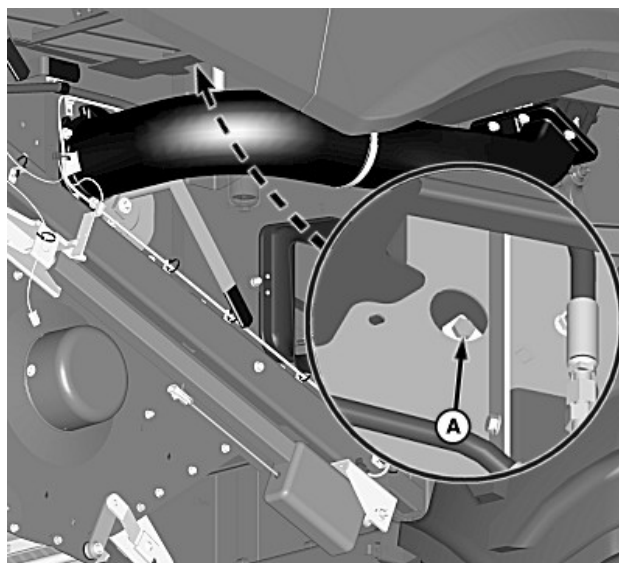

H98165—UN—21SEP10

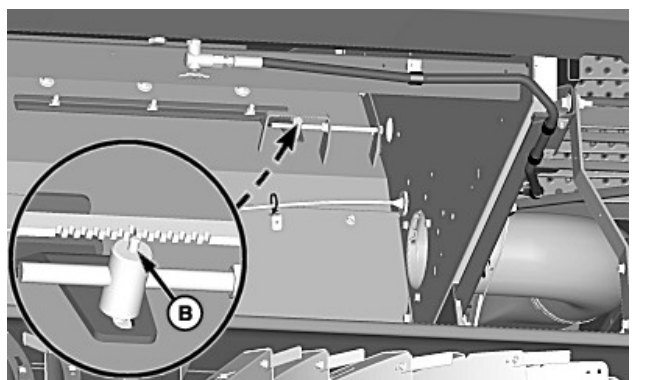

H98166—UN—21SEP10

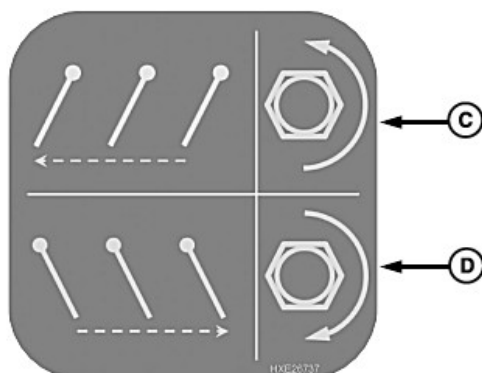

H98708—UN—19OCT10

- A—Винт с головкой
B—Индикатор
C—Против часовой стрелки
D—По часовой стрелке

⚠ ОСТОРОЖНО: ОСТАНОВИТЕ двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.


Изменение положения лопастей стеблеотвода, и как следствие показаний индикатора (B), осуществляется с помощью винта (A).

- Против часовой стрелки (C) – лопасти поворачиваются в левую сторону машины.
- По часовой стрелке (D) – лопасти поворачиваются в правую сторону машины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отрегулируйте положение лопастей так, чтобы растительная масса равномерно распределялась по всей ширине жатки.

OUO6075,00009CD-59-17NOV10

Общая информация о валкоукладчике (система обработки послеуборочных отходов Deluxe)

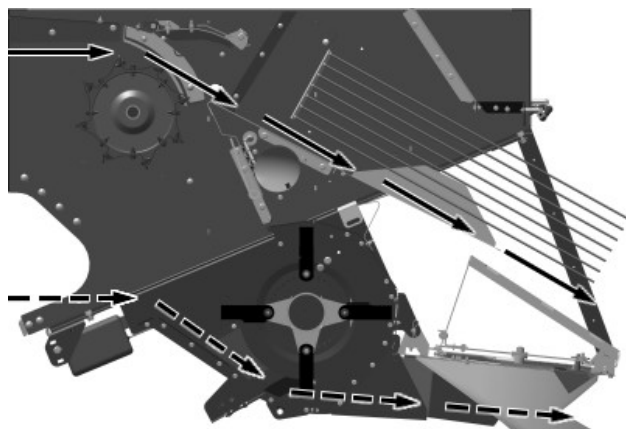

H118033—UN—05APR16


Валкование с помощью системы Premium

ПРИМЕЧАНИЕ: Стрелки в виде сплошной линии обозначает поток соломы. Прерывистые стрелки обозначают поток мякины.

- Чтобы укладывать солому в валок, а мякину разбрасывать, откройте дверцу для укладки измельченной соломы в валок (модель Premium). Для получения дополнительной информации см. справку относительно приложения системы обработки послеуборочных отходов или справку о рабочем месте оператора.
- При уборке культур с низким образованием соломы опустите дефлектор в положение для обработки кукурузы. Дополнительную информацию об отводном устройстве в данном разделе.

OUO6075,00046FF-59-05APR17

Грабли для переоборудования под валкообразователь

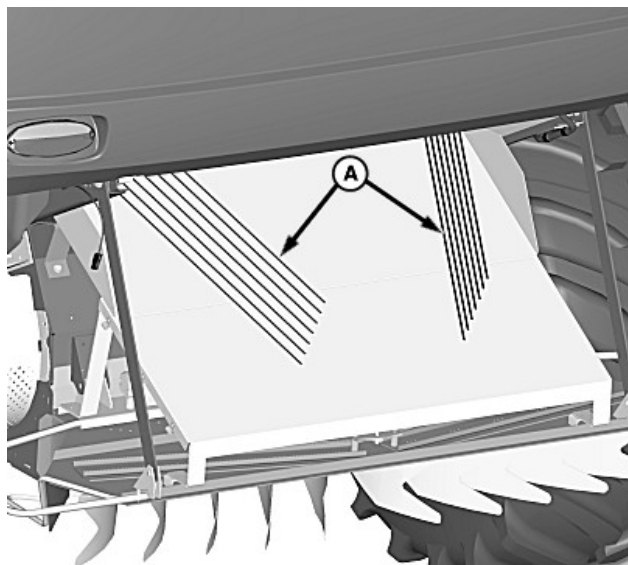


H98368—UN—30SEP10

A—Грабли для переоборудования под валкообразователь

Грабли (A) используются для подачи соломы в валкообразователь, который имеет более узкую ширину захвата.

OUC6075,0004700-59-05APR17

Откидной борт – регулировка (система управления послеуборочными отходами Deluxe)

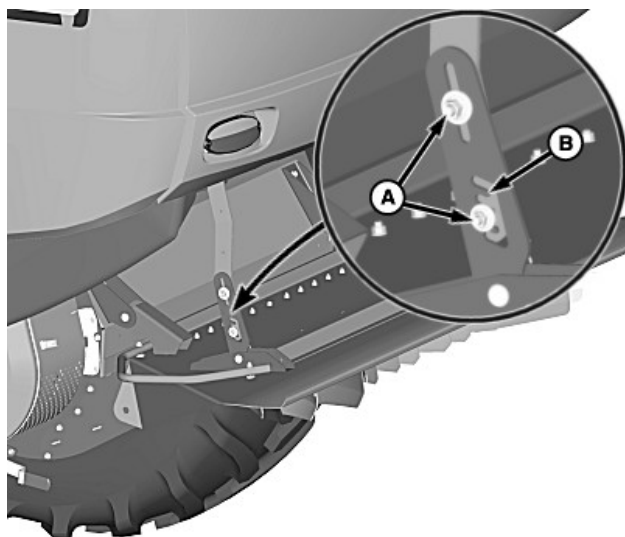

H98131—UN—20SEP10

A—Винты с головками (4 шт.)
B—Пазы

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.


Ослабьте винты (A) с обеих сторон откидного борта.

Поднимите или опустите откидной борт в пазах (B), чтобы отрегулировать ширину разбрасывания соломы.

Чтобы зафиксировать положение, затяните винты с обеих сторон откидного борта.

SS43267,000060A-59-04JUN15

Направляющие откидного борта (ручная регулировка) – регулировка (система управления послеуборочными отходами Deluxe)

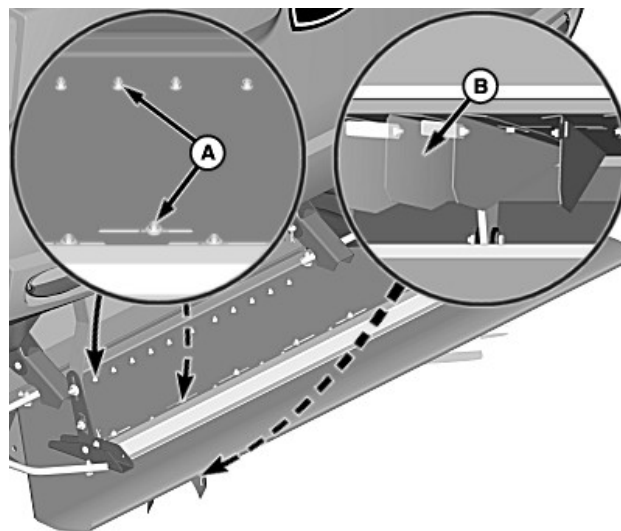

H98133—UN—20SEP10

A—Гайки
B—Направляющая откидного борта

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Регулировка лопастей откидного борта выполняется, если заводские настройки не достаточны для оптимальной дальности или равномерности разбрасывания.


Лопasti откидного борта отрегулированы на заводе для эксплуатации с платформенными жатками длиной 9,1 м (30 фт).

Ослабьте крепление гаек (A) и в соответствии с необходимостью отрегулируйте лопасти откидного борта (B), чтобы управлять дальностью разбрасывания соломы. См. заводские настройки лопастей откидного борта (ручная регулировка) далее в этом разделе.

Затяните гайки и повторите то же самое с остальными лопастями откидного борта.

SS43267,000060B-59-04JUN15

Направляющие откидного борта (электрическая регулировка) – регулировка (система управления послеуборочными отходами Deluxe)

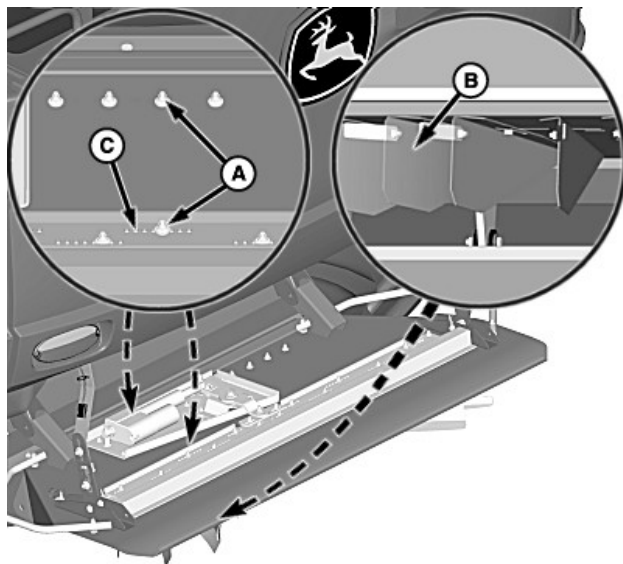

А—Гайки
В—Направляющая откидного борта
С—Отверстия

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель,
включите стояночный тормоз и извлеките
ключ замка зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Регулировка направляющих
откидного борта выполняется, если заводские
настройки недостаточны для оптимальной
дальности или равномерности разбрасывания.


Направляющие откидного борта
отрегулированы на заводе для эксплуатации с
платформенными жатками длиной 9,1 м (30 фт).

Ослабьте крепление гаек (А) и в соответствии с
необходимостью отрегулируйте положение
направляющей откидного борта (В), используя
различные отверстия (С), чтобы управлять
дальностью разбрасывания соломы. См. заводские
настройки направляющих откидного борта
(электрическая регулировка) далее в этом разделе.

1. Затяните гайки направляющих откидного борта.
2. Ослабьте гайку с передней стороны
направляющей откидного борта на один полный
оборот.
3. Ослабьте гайку с задней стороны направляющей
откидного борта на 1-1/2 оборота.
4. Убедитесь в том, что направляющая откидного
борта свободно перемещается.
5. При необходимости повторите эту операцию на
других направляющих откидного борта

OUO6075.0004702-59-05APR17

Направляющие откидного борта (ручная регулировка) – заводские настройки (система управления послеуборочными отходами Deluxe)

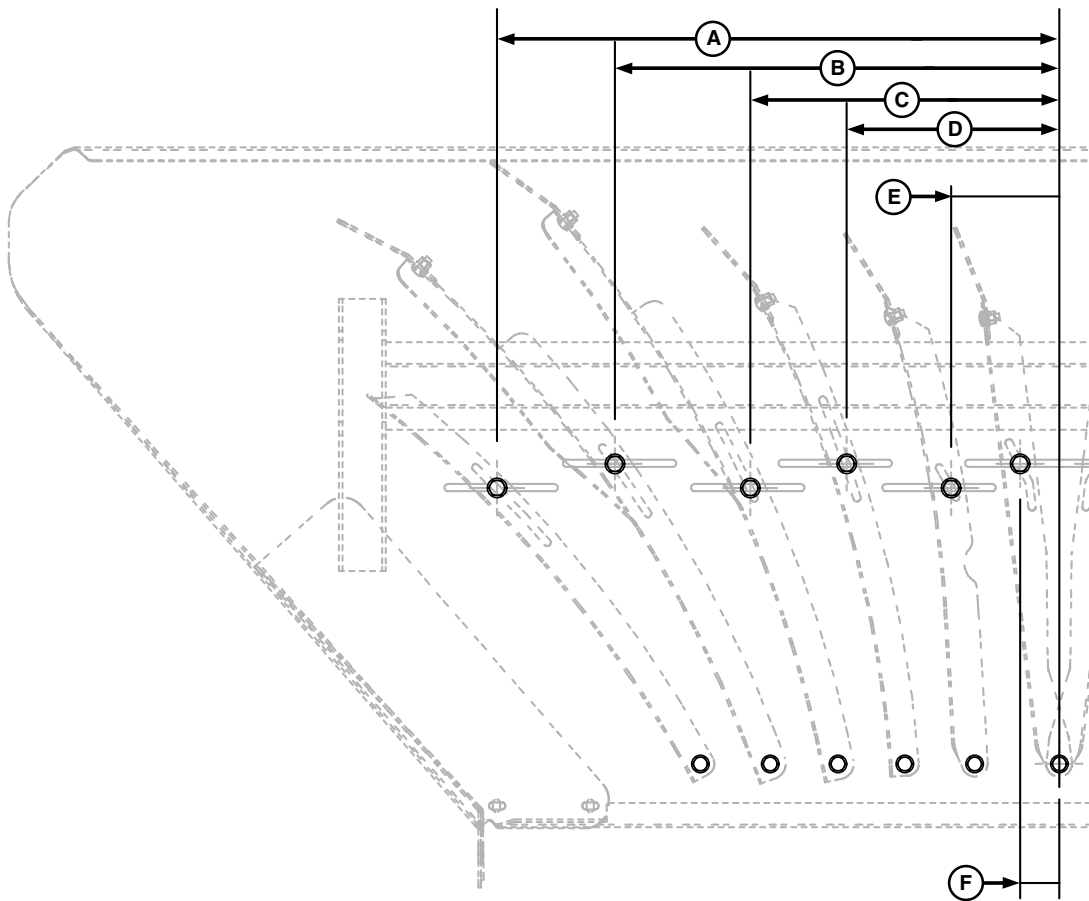

H100407—UN—23FEB11


Настройка лопастей откидного борта под платформенные жатки длиной 9,1 м (30 фт) (вид сверху откидного борта)

A—693 мм (27,3 дюйм.)
B—548 мм (21,6 дюйм.)
C—382 мм (15 дюйм.)

D—262 мм (10,3 дюйм.)
E—133 мм (5,2 дюйм.)
F—48 мм (1,9 дюйм.)

SS43267,000060D-59-04JUN15

Направляющие откидного борта (электрическая регулировка) – заводские настройки (система управления послеуборочными отходами Deluxe)

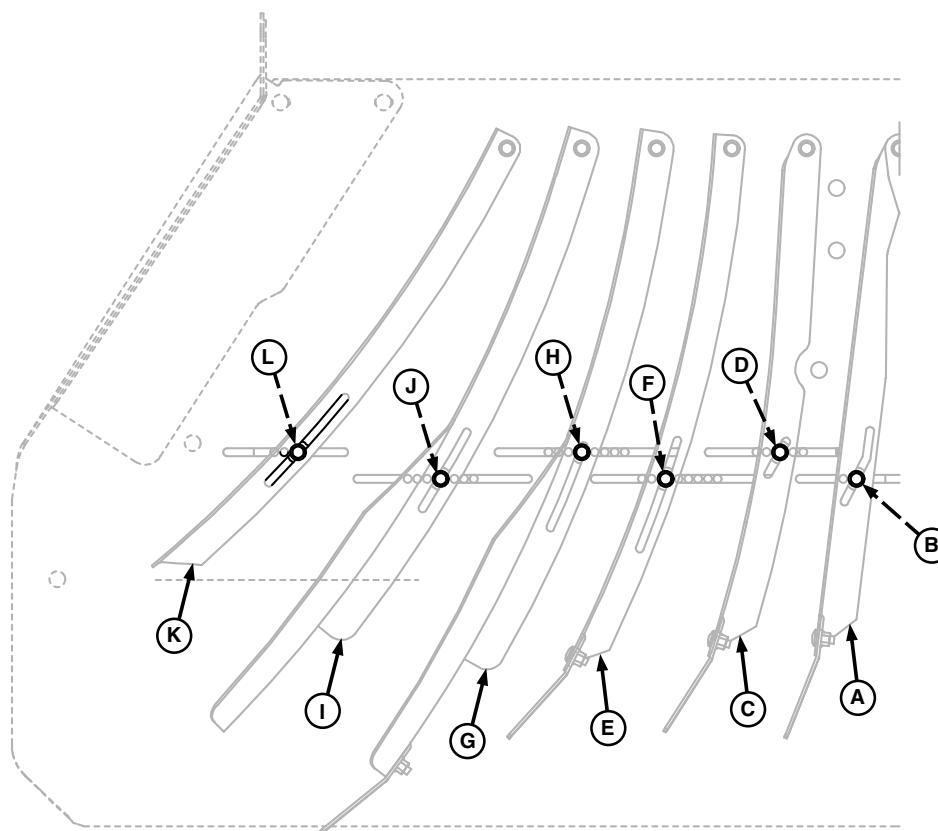

H100408—UN—23FEB11

Настройка лопастей откидного борта под платформенные жатки длиной 9,1 м (30 фт) (вид снизу откидного борта)

А—Лопатка 1
В—Второе отверстие
С—Лопатка 2
D—Третье отверстие
Е—Лопатка 3
F—Шестое отверстие


G—Лопатка 4
H—Пятое отверстие
I—Лопатка 5
J—Четвертое отверстие
K—Лопатка 6
L—Первое отверстие

ПРИМЕЧАНИЕ: При регулировке лопастей откидного борта отверстия нумеруются от центра измельчителя по направлению к краю.

Если требуется ширина разброса 7,6 м (25 фт), за более подробной информацией по дополнительному комплекту обратиться к вашему дилеру компании John Deere.

SS43267,000060E-59-04JUN15

Откидной борт PowerCast™ – регулировка (вариант комплектации)

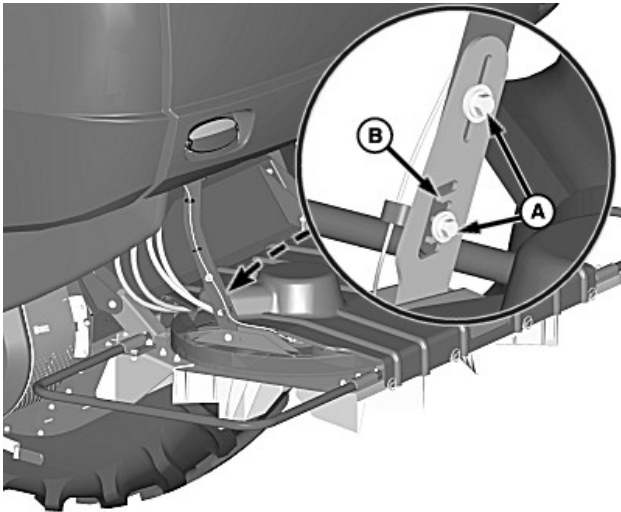

A—Болты (4 шт.)
B—Пазы

H98132—UN—20SEP10

⚠ ОСТОРОЖНО: Не допускайте нахождения людей за откидным бортом во время его работы. Остановите двигатель, задействуйте стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Для обеспечения наилучшей производительности необходимо следить за тем, чтобы PowerCast™ откидной борт располагался горизонтально (параллельно грунту). В зависимости от комбинаций шин, возможно, потребуется поднять или опустить откидной борт.

Припаркуйте машину на ровной площадке.


Ослабьте винты (A) с обеих сторон откидного борта PowerCast™.

Поднимайте или опускайте откидной борт PowerCast™ в пазах (B), чтобы выровнять откидной борт PowerCast™.

Чтобы зафиксировать положение, затяните винты с обеих сторон откидного борта PowerCast™.

OUC6075,0004701-59-05APR17

Направляющая откидного борта PowerCast™ – замена (вариант комплектации)

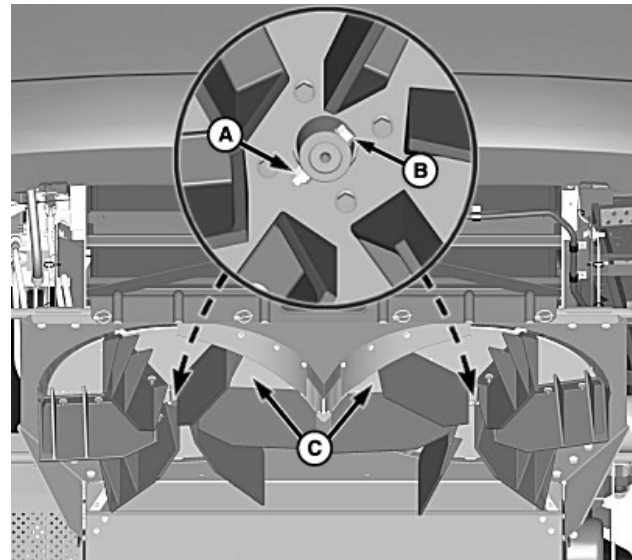


H98170—UN—22SEP10

A—Стопорная гайка
B—Винт с головкой
C—Дисковые батареи разбрасывателя

⚠ ОСТОРОЖНО: Диски весят приблизительно 13 кг (29 фунтов).

ВАЖНО: Диски могут быть левосторонними и правосторонними. Перед снятием отметьте место крепления дисков.

Открутите стопорную гайку (A) и винт с головкой (B) с дисков соломоразбрасывателя (C).

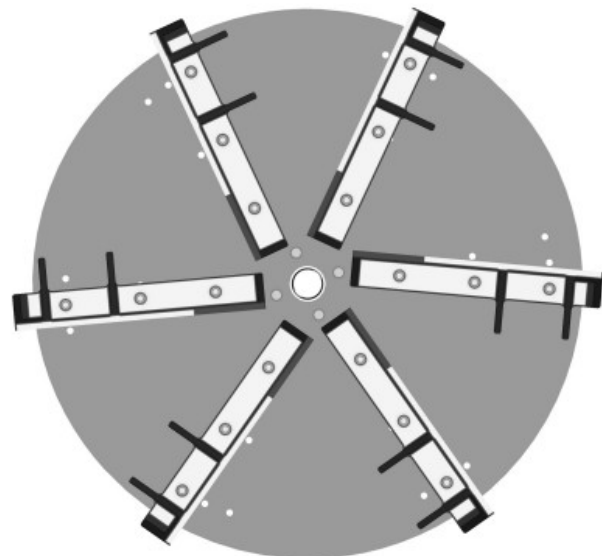

H98171—UN—22SEP10

ВАЖНО: При замене изношенных или поврежденных направляющих следует одновременно менять направляющие с противоположных сторон диска, чтобы сохранить динамический баланс диска.

Ножи ориентированы в чередующиеся отверстия для достижения оптимального распределения материала. Проверьте, что новые ножи вставлены в те же отверстия.


При необходимости установить запасные ножи и затянуть крепежные детали согласно спецификации.

Спецификация

Крепежные детали
ножа—Момент затяжки. 22 Н·м
(16 фнт-фт)

OUO6075.0004706-59-05APR17

Задние кожухи откидного борта PowerCast™ (вариант комплектации)

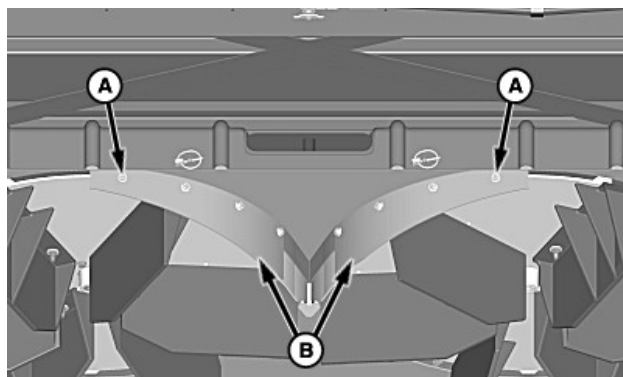

H98180—UN—22SEP10

A—Крепежные детали (8 шт.)
B—Задние щитки


ПРИМЕЧАНИЕ: Кожухи можно снять для того чтобы перевести разбрасывание материала к центру машины при уборке высокоурожайных культур или при большом количестве соломы.

При уборке кукурузы передние и задние кожухи всегда должны быть установлены, чтобы обеспечить равномерное распределение материала.

Рабочее положение

Кожухи используются для коррекции ширины разбрасывания послеуборочных отходов при уборке широкими платформенными жатками.

Установите задние кожухи (B) позади сварной полосы, как показано на рисунке, и зафиксируйте крепежными элементами (A).

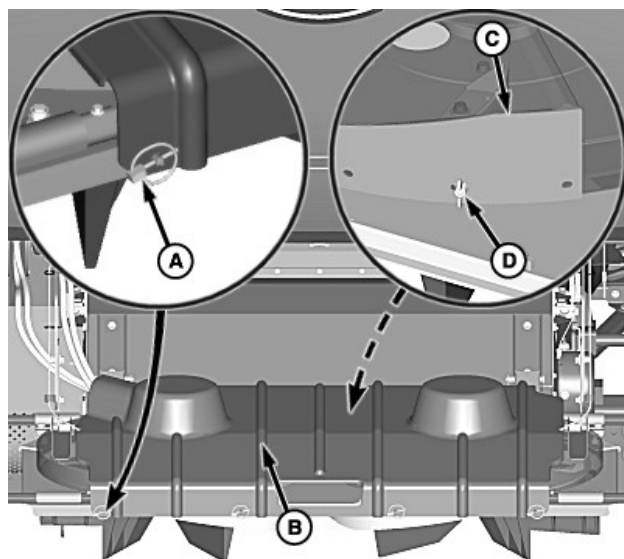

H98181—UN—22SEP10

A—Штифты с кольцом
B—Щиток
C—Задние щитки
D—Барашковая гайка

Положение для хранения


Снимите и сохраните быстрозапорные штифты (A) и щиток (B).

Установите задние кожухи (C) на приварную шпильку, как показано на рисунке, и закрепите барашковой гайкой (D).


Установить ранее снятый щиток и быстро фиксируемые штифты.

OUO6075.0004707-59-05APR17

Отводное устройство

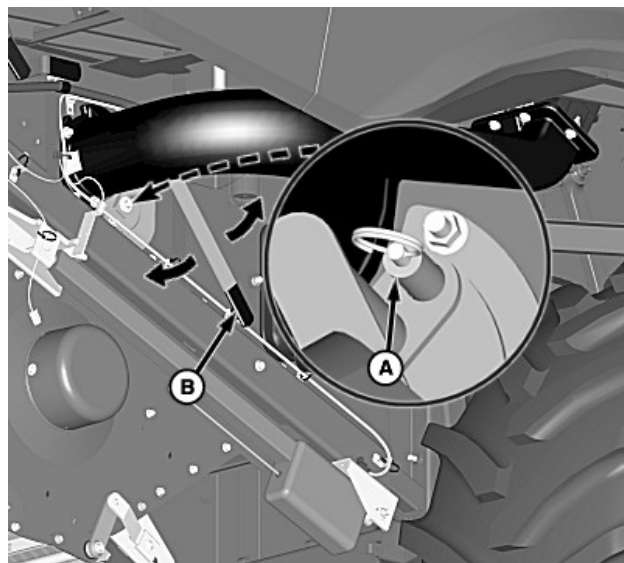

H114990—UN—08JUL15

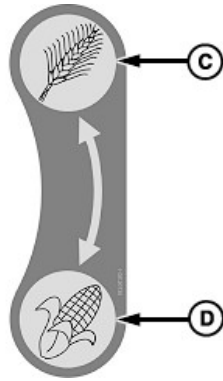

H99171—UN—23NOV10

- А—Фиксирующий штифт
В—Рукоятка отводного устройства
С—Положение для мелкозерновых
D—Положение для крупнозерновых

ВАЖНО: Во избежание травмы или повреждения машины не изменяйте положение рукоятки отводного устройства во время работы машины.

Положение для мелкозерновых культур (С):

Вытащите блокировочный штифт (А) и установите рукоятку отводного устройства (В) в "UPPER" (верхнее) положение. Во время технического обслуживания зерноочистки рукоятка отводного устройства должна быть поднята в верхнее положение.


Положение для крупнозерновых культур (D):

ПРИМЕЧАНИЕ: При уборке кукурузы или семян подсолнечника рукоятка отводного устройства должна находиться в нижнем положении.

Вытащите блокировочный штифт (А) и установите рукоятку отводного устройства (В) в "LOWER" (нижнее) положение. Отводное устройство предохраняет зерноочистку от повреждения, предотвращая подачу материала вперед.

SS43267,000067D-59-08JUL15

Вентиляционные каналы

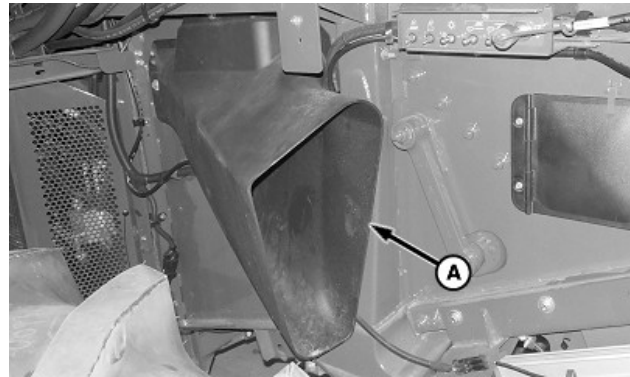


H115835—UN—08SEP15

А—Вентиляционный канал

Вентиляционный канал (А) находится с обеих сторон бокового щитка сепаратора и предназначен для подачи воздуха к зерноочистке, что имеет особо важное значение при работе на низкой частоте вращения. В зависимости от условий уборки качество зерна в зерновом бункере можно повысить, а содержание пыли в наклонной камере – снизить.

OUC6075,000417A-59-11APR16

Дно отбойного бitera (при наличии) — снятие (система обработки послеуборочных отходов Premium)

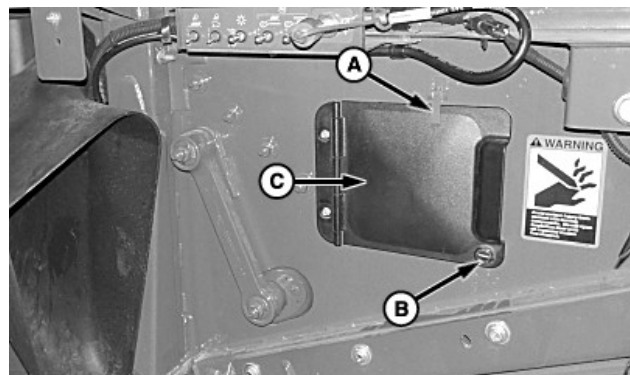

H115544—UN—20AUG15


- А—Фиксатор
В—Замок
С—Дверца доступа зерноочистки

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации о дне отбойного бitera обратитесь к дилеру John Deere.

Дно отбойного бitera устанавливается при уборке кукурузы/крупнозерновых культур и снимается при уборке мелкозерновых культур.

1. Откройте зажим (А) и поверните фиксатор (В), чтобы открыть дверцу доступа к зерноочистке (С).

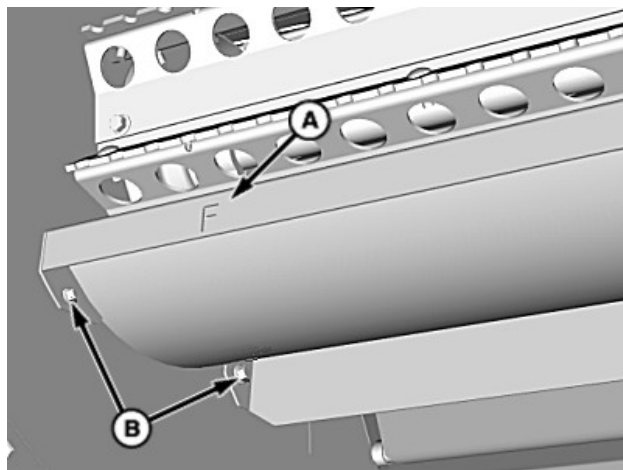

H113090—UN—03MAR15


А—Дно отбойного битера
В—Болт и гайка (2 шт.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Для снятия дна отбойного битера требуется два человека. Один человек поддерживает дно отбойного битера, второй - снимает винты с головкой и гайки.

2. Обеспечьте опору для дна отбойного битера (А) и снимите болты и гайки (В) с обеих сторон машины.
3. Закройте дверцу доступа и закрепите ее с помощью стопора и зажима.

OUC6075,0004E91-59-23JUN20

Планка контроллера измельчителя (дополнительно)

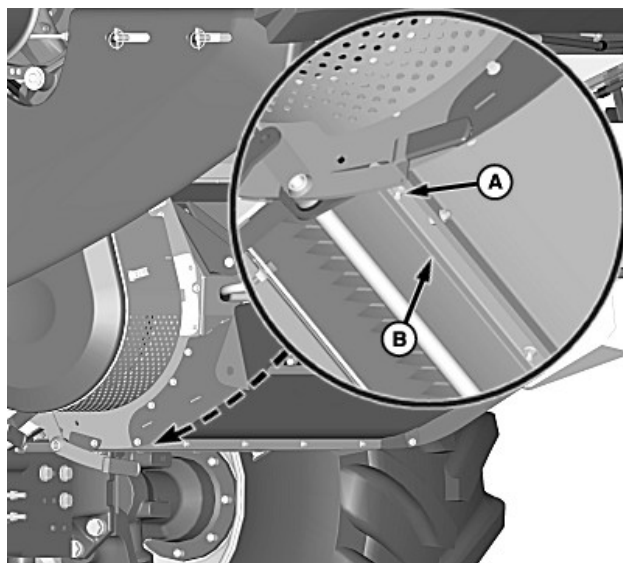


H98138—UN—21SEP10

А—Крепежные детали
В—Планка контроллера

ВАЖНО: Для уборки кукурузы снимите планку контроллера и установите её в положение хранения. Если не снять планку контроллера, существует вероятность повреждения деталей решета первой очистки.

Планка контроллера улучшает качество резки, распределение и ширину разбрасывания жесткостебельной соломы. Обратитесь к дилеру компании John Deere за дополнительной информацией.

Откройте крепежные детали (А) и снимите планку контроллера (В) снизу измельчителя.

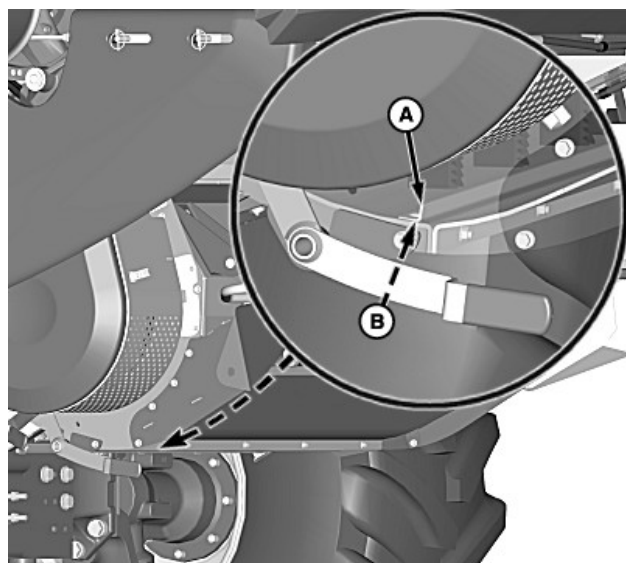


H98139—UN—21SEP10

А—Планка контроллера
В—Крепежные детали

Полностью поднимите измельчитель, чтобы установить планку контроллера (А) с внутренней стороны измельчителя, как показано на рисунке, и зафиксируйте крепежными деталями (В).

OUC6075,00009BF-59-21SEP10

Стационарный ножевой блок (без электрического привода) — регулировка

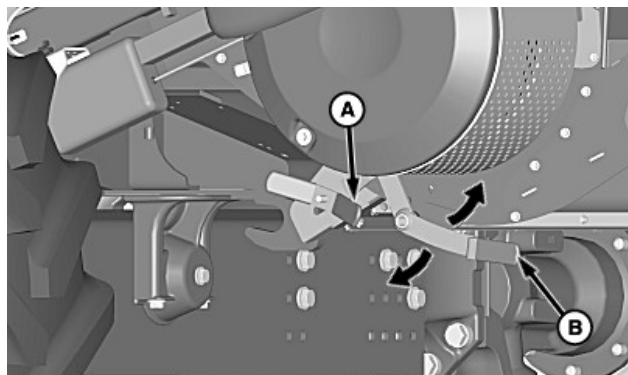

H98137—UN—20SEP10

Положение включения ножевого блока

А—Барашковая гайка
В—Ручка

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

ВАЖНО: При уборке кукурузы ножевой блок должен быть полностью выключен.

ПРИМЕЧАНИЕ: Измельчитель может работать при выключенных ножах. Однако качество резки уменьшается.

Используйте какое-либо промежуточное положение между включенным и отключенным состоянием, чтобы оптимизировать потребление мощности и получить удовлетворительную длину резки.

Ножи можно отрегулировать в любое положение. Положение ножей определяет длину нарезки материала.

Положение включения ножевого блока:


1. Ослабьте барашковую гайку (А) на измельчителе.
2. Переводите ручку регулятора (В) вниз, пока ножевой блок не окажется сверху паза.
3. Затяните барашковую гайку, чтобы зафиксировать ножевой блок в нужном положении.

Положение выключения ножевого блока:

1. Ослабьте барашковую гайку (А) на измельчителе.
2. Переводите ручку регулятора (В) вверх, пока ножевой блок не окажется внизу паза.
3. Затяните барашковую гайку, чтобы зафиксировать ножевой блок в нужном положении.

OUC6075,0004BAF-59-30MAY19

Стационарный ножевой блок (электрический привод) — снятие (при наличии)

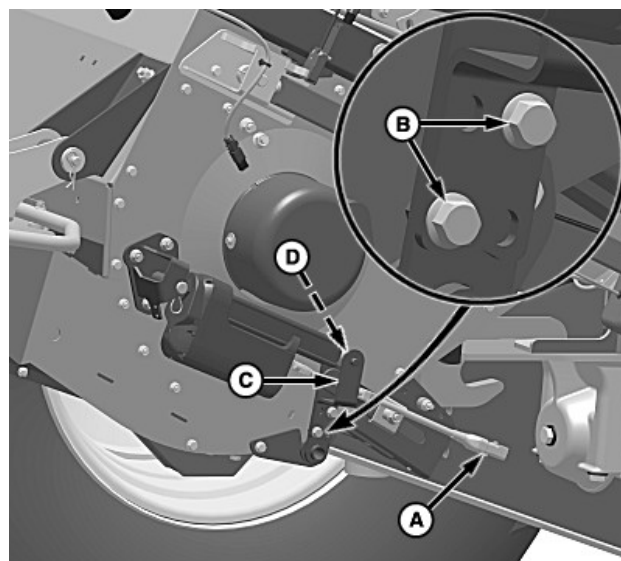


H125256—UN—24OCT18

А—Электрический разъем
В—Крепежный болт (2 шт.)
С—Кронштейн
D—Шайба (2 шт.)

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.


1. Отсоедините электрический разъем (А).
2. Выверните крепежные болты (В), снимите кронштейн (С) и шайбы (D).

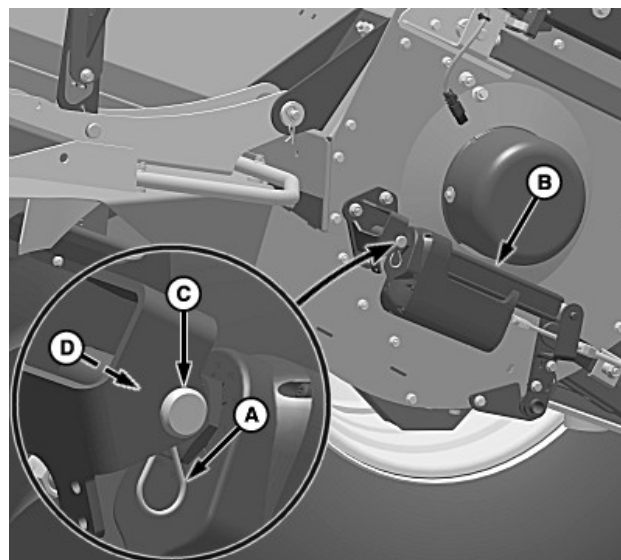

H125257—UN—24OCT18

А—Пружинный штифт
В—Силовой привод
С—Штифт
D—Шайба


3. Извлеките пружинный штифт (А).
4. Поддерживая привод (В), извлеките штифт (С) и шайбу (D).
5. Снимите привод с измельчителя.

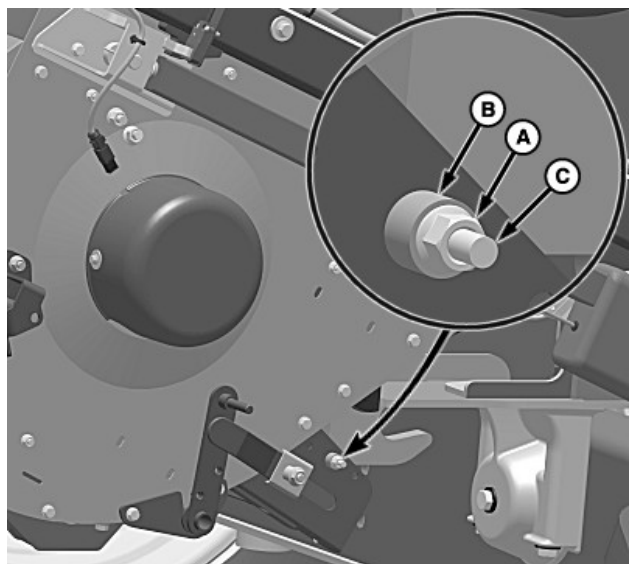

H125258—UN—24ОСТ18

- А—Гайка (2 шт.)
В—Проставка (2 шт.)
С—Крепежный болт (2 шт.)

6. Отверните гайку (А), снимите проставку (В) и открутите крепежный болт (С) с обеих сторон машины.

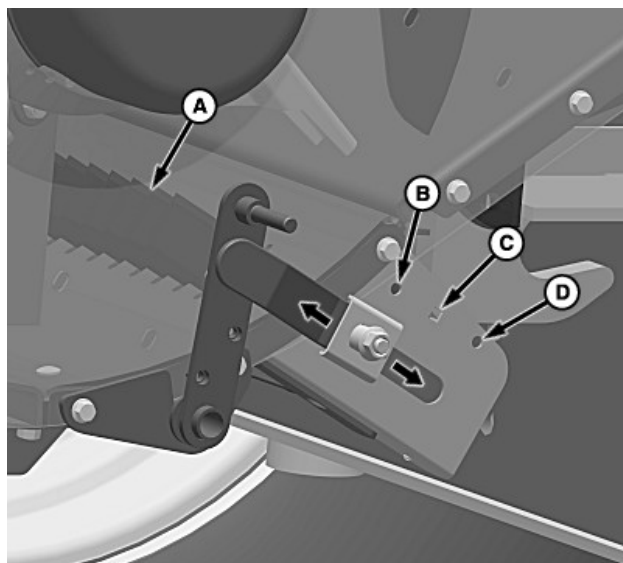


H125261—UN—24ОСТ18

- А—Магазин ножей
В—Отверстие (полное включение)
С—Отверстие (включение 50%)
D—Отверстие (выключен)

7. Совместите ножевой блок (А) с требуемыми отверстиями (В—D) в боковой пластине с обеих сторон машины.

- Отверстие (В) — ножевой блок полностью включен.
- Отверстие (С) — ножевой блок включен на 50%.
- Отверстие (D) — ножевой блок не включен.

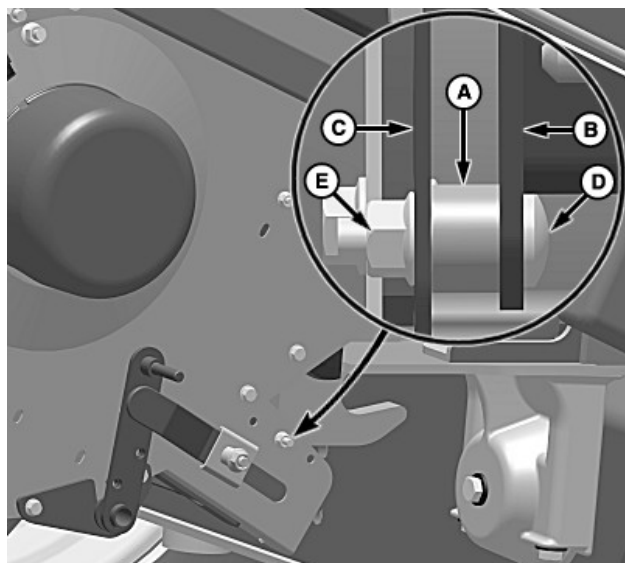

H125260—UN—24ОСТ18


- А—Проставка (2 шт.)
В—Магазин ножей
С—Боковая пластина
D—Крепежный болт (2 шт.)
Е—Гайка (2 шт.)

8. Установите ранее снятую проставку (А) между ножевым блоком (В) и боковой пластиной (С) с обеих сторон машины.

9. Вкрутите крепежный винт (D) с гайкой (Е), вывернутые до этого с обеих сторон машины.

OUO6075,0004BAE-59-30MAY19

Стационарный ножевой блок (электрический привод) — установка (при наличии)

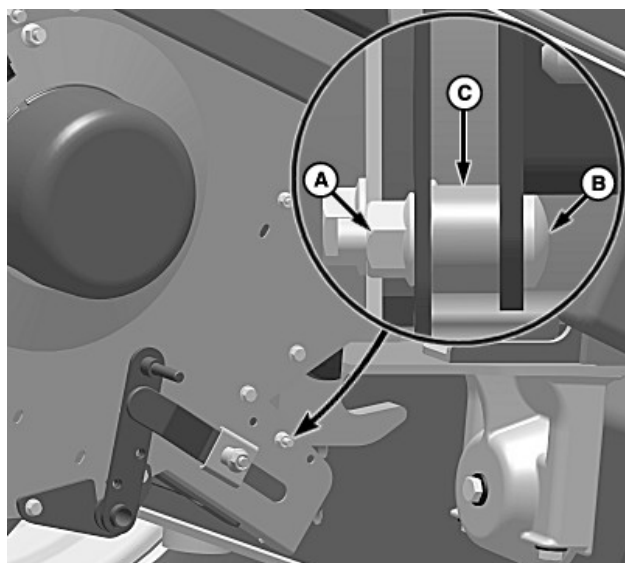


H125262—UN—24OCT18

A—Гайка
B—Крепежный болт
C—Проставка

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.


1. Отверните гайку (A) и крепежный болт (B), снимите проставку (C) с обеих сторон машины.

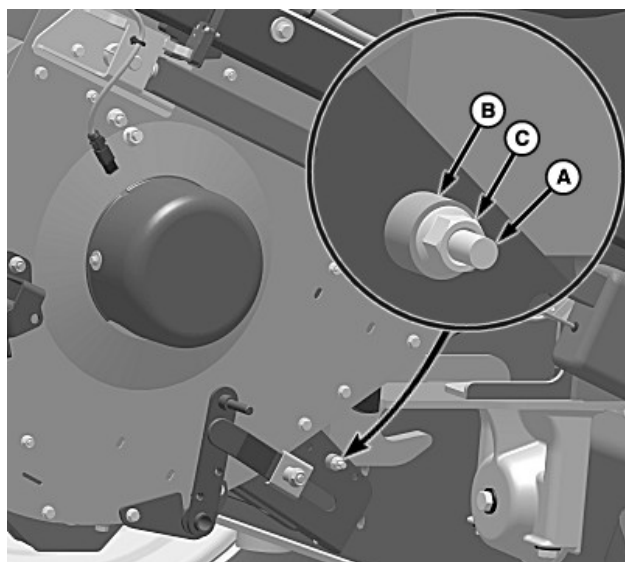

H125263—UN—24OCT18

A—Крепежный болт (2 шт.)
B—Проставка (2 шт.)
C—Гайка (2 шт.)

2. Установите проставку (B) и вкрутите крепежный болт (A) с гайкой (C) в отверстие положения для хранения с обеих сторон машины.

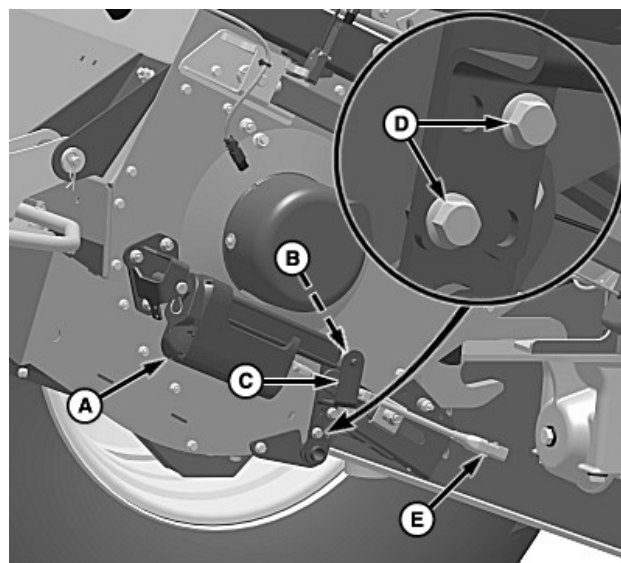

H125264—UN—24OCT18


A—Силовой привод
B—Шайба (2 шт.)
C—Кронштейн
D—Крепежный болт (2 шт.)
E—электрический разъем.

3. Установите привод (A), как показано на рисунке.
4. Установите шайбы (B) между приводом и кронштейном (C) и закрепите с помощью винтов с головкой (D).
5. Затяните крепежные болты согласно спецификации.

Спецификация

Крепежные болты—Момент
затяжки. 40 Н·м
(30 фнт·фт)

6. Подсоедините электрический разъем (E) к жгуту проводов машины.

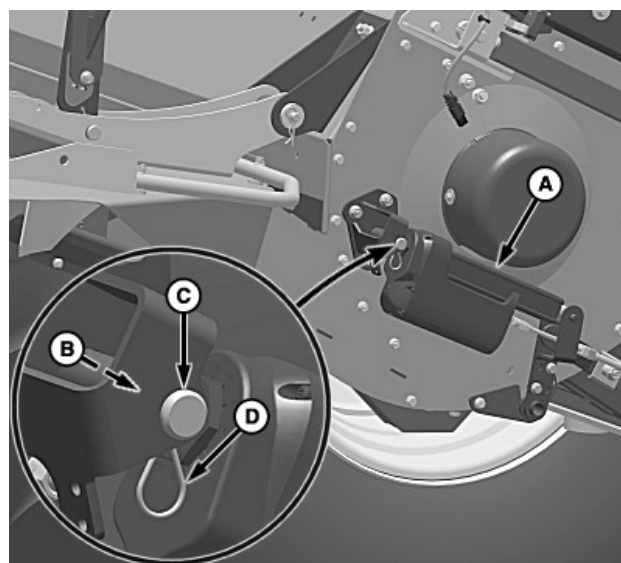

H125265—UN—24OCT18


A—Силовой привод
B—Шайба

С—Штифт
D—Пружинный штифт

7. Поднимайте ножевой блок, пока привод (А) не будет совмещен с отверстием в кронштейне.
8. Установите шайбу (В) между приводом и кронштейном и закрепите с помощью штифта (С) и пружинного штифта (D), как показано на рисунке.

OUC6075,0004BB0-59-30MAY19

Стационарные ножи измельчителя (без электрического привода) — замена

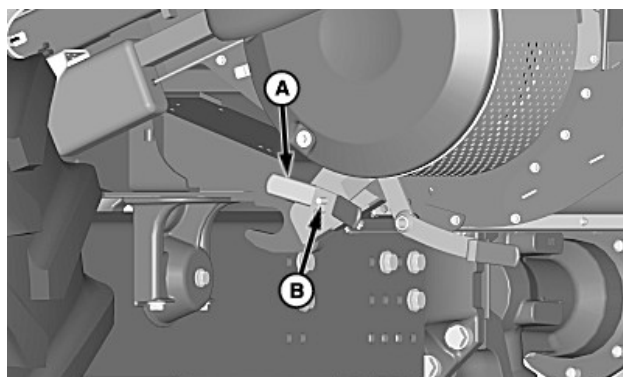

H98140—UN—21SEP10


A—Барашковая гайка
B—Тяга

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания. Лезвия ножей очень острые.

1. Ослабьте барашковую гайку (А) на измельчителе.
2. Переводите ручку регулятора вверх, пока ножевой блок не окажется внизу паза.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сохраните втулки на наружных концах ножевого блока для последующей сборки.

3. Обеспечьте опору для ножевого блока и снимите натяжной стержень (В) с правой стороны машины.

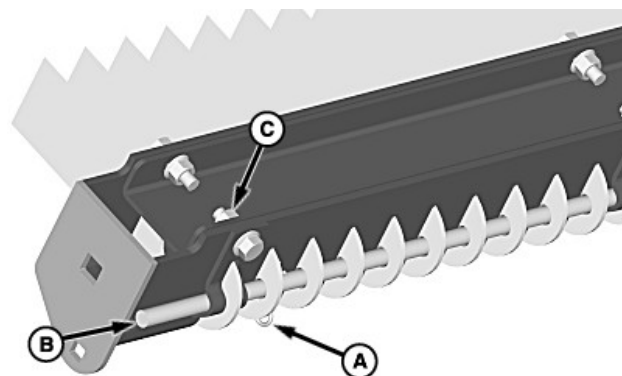

H126355—UN—21MAY19

A—Штифт
B—Ограничительный стержень
C—Стопорная гайка

4. Извлеките штифт (А) с удерживающего стержня (В).
5. Ослабьте стопорные гайки (С) на зажимах удерживающего стержня.
6. Двигайте стержень, пока не вытащите его из ножей, которые необходимо заменить.
7. Переверните ножи для продления срока службы или замените ножи, если они изношены с обеих сторон.
8. Выверните стержень и ножи.
9. Затяните стопорные гайки на зажимах и вставьте штифт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Переместите втулки на наружные концы ножевого блока.


10. Установите ножевой блок и сдвиньте натяжной стержень с правой стороны машины.
11. Наверните барашковую гайку и отрегулируйте положение ножевого блока.

ВАЖНО: При уборке кукурузы ножевой блок должен быть полностью выключен.

12. Затяните барашковую гайку, чтобы зафиксировать ножевой блок в нужном положении.

OUC6075,0004BAD-59-21MAY19

Стационарные ножи измельчителя (электрический привод) — замена

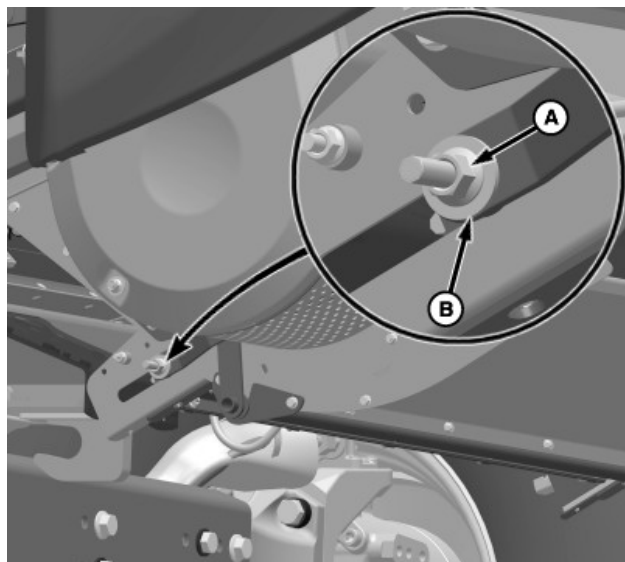


А—Гайка
В—Шайба

H125266—UN—24ОСТ18

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания. Лезвия ножей очень острые.

1. Отверните гайку (А) и снимите шайбу (В) с левой стороны ножевого блока.

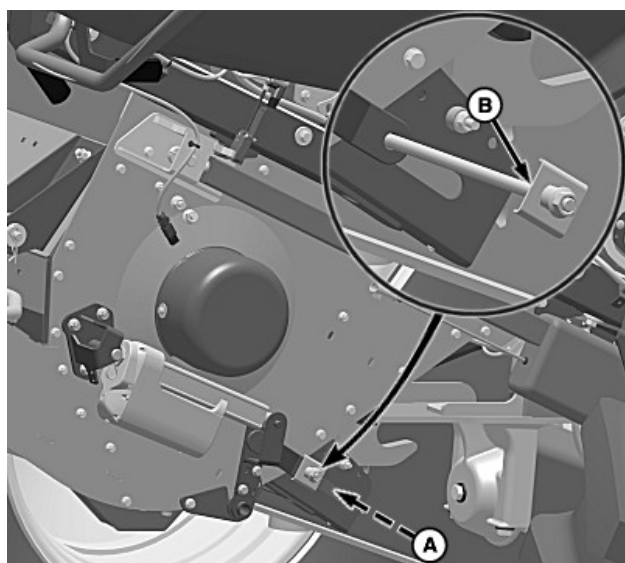


А—Магазин ножей
В—Тяга

H125267—UN—24ОСТ18

ПРИМЕЧАНИЕ: Сохраните втулки на наружных концах ножевого блока для последующей сборки.

2. Поддерживая ножевой блок (А), снимите


стержень натяжителя (В) с правой стороны машины.

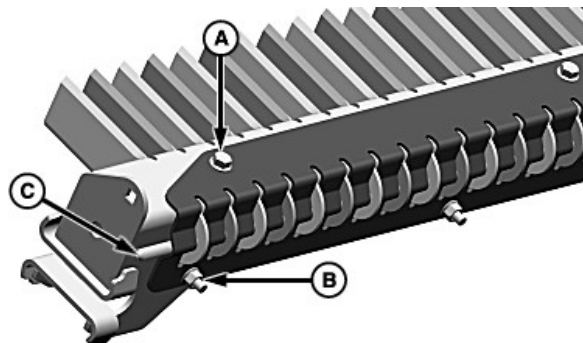

H130611—UN—24JUN20

А—Болт
В—Крепежный болт и стопорная гайка
С—Ограничительный стержень

3. При необходимости ослабьте болты (А).
4. Ослабьте болты (А) и стопорные гайки (В) при необходимости.
5. Двигайте стержень (С), пока не вытащите его из ножей, которые необходимо заменить.
6. Переверните ножи для продления срока службы или замените ножи, если они изношены с обеих сторон.
7. Выверните стержень и ножи.
8. Затяните ослабленные ранее болты и стопорные гайки (В) при необходимости.
9. Затяните ослабленные ранее болты и стопорные гайки (А) при необходимости.

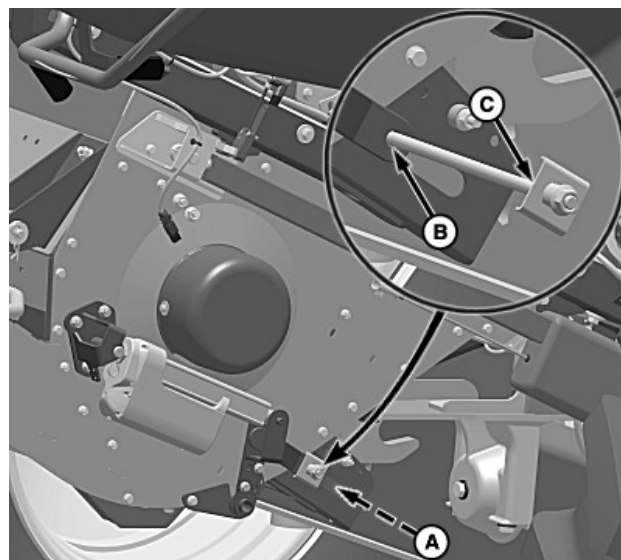

H125269—UN—24ОСТ18

А—Магазин ножей
В—Рычаг регулировки
С—Тяга

10. Установите ножевой блок (А) и совместите

отверстие в регулировочном рычаге (В) с ножевым блоком.

ПРИМЕЧАНИЕ: Переместите втулки на наружные концы ножевого блока.


11. Сдвиньте стержень натяжителя (С) с правой стороны машины.

ВАЖНО: При уборке кукурузы ножевой блок должен быть полностью выключен.


12. На левой стороне машины установите ранее снятую шайбу и закрепите ее ранее снятой гайкой.

OUC6075,0004E9D-59-08JUL20

Дверца для доступа к измельчителю

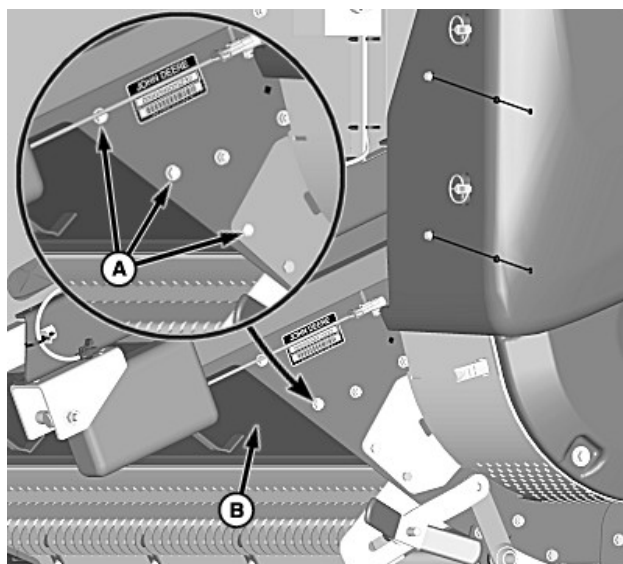

H113088—UN—03MAR15

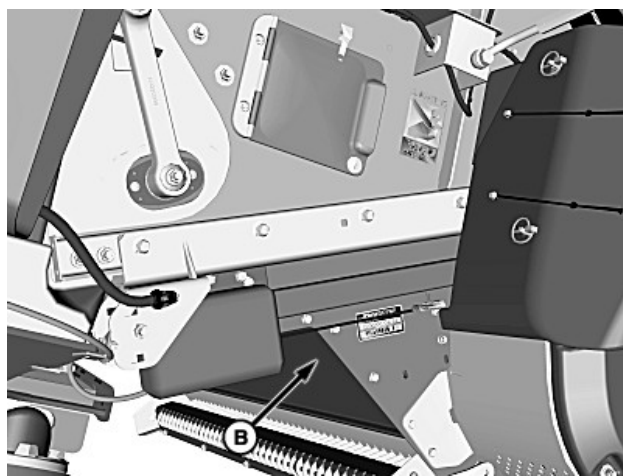

H113088—UN—02MAR15


А—Крепежный болт (3 шт.)
В—Дверца для доступа

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

1. Открутите винты (А) с каждой стороны измельчителя, чтобы снять дверцу для обслуживания (В).
2. Перед началом эксплуатации машины установите дверь доступа.

OUC6075,0004E90-59-17JUN20

Ножи измельчителя — замена и конфигурация

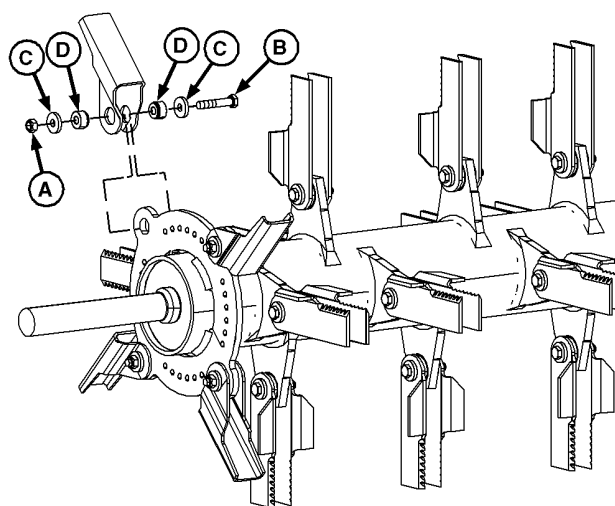

H87281—UN—01AUG07

А—Стопорная гайка
В—Крепежный болт
С—Шайбы
D—Вкладыши

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: На рисунке показан пример замены как лопастных, так и прямых лезвий. Всегда располагайте ножи так, как это было сделано при сборке на заводе.

Крайние ножи:

ПРИМЕЧАНИЕ: При снятии ножей или втулок для обследования обязательно устанавливайте ножи на ТУ ЖЕ опору, с которой они были сняты. Это необходимо для сохранения балансировки. Рекомендуется перед снятием отметить каждый нож.

Во время установки или замены ножей устанавливайте новые винты с головкой и стопорные гайки в порядке их снятия.


Снимите контргайку (А), винт с головкой под ключ (В), шайбы (С) и втулки (D).

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте и замените втулки, если они износились. Замените стопорные гайки и винты с головкой на новый крепеж.

Замените ножи и втулки. Установите винт с головкой, шайбы и стопорную гайку. Затяните гайку согласно спецификации.

Спецификация

Стопорная гайка ножа
измельчителя—Момент
затяжки. 65 Н·м
(48 фнт-фт)

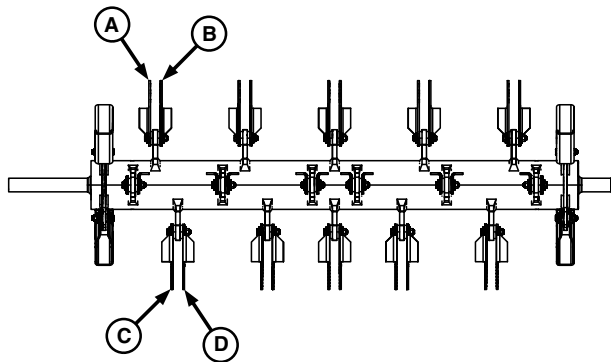


А—D—Лопастные ножи

H107307—UN—22MAR13

Конфигурация ножа

ВАЖНО: Обязательно сохраните балансировку измельчителя. Заменяйте ОБА ножа на одной опоре и ОБА ножа на противоположной опоре (расположенной под углом 180 градусов). Для замены одного сломанного ножа НЕОБХОДИМО установить все четыре ножа, или заменить все ножи одновременно. Это НЕОБХОДИМО для сохранения балансировки.

Если сломан нож (А), следует заменить ножи (А—D).

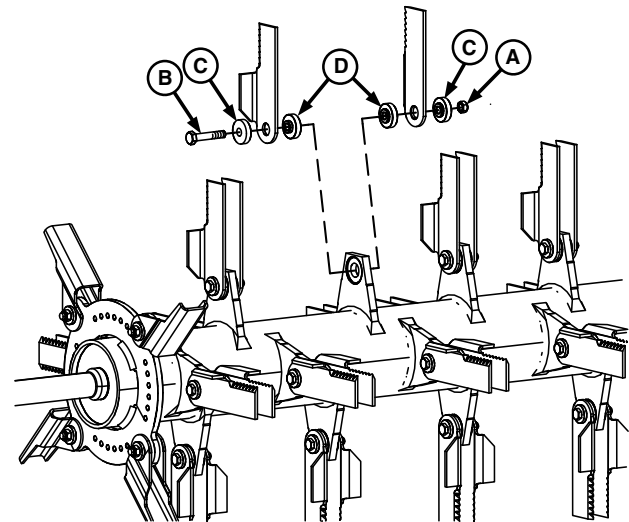

H98142—UN—21SEP10

А—Стопорная гайка
В—Крепежный болт
С—Вкладыши
D—Вкладыши

Внутренние ножи:

ПРИМЕЧАНИЕ: При снятии ножей или втулок для обследования обязательно устанавливайте ножи на ТУ ЖЕ опору, с которой они были сняты. Это необходимо для сохранения балансировки. Рекомендуется перед снятием отметить каждый нож.

Во время установки или замены ножей устанавливайте новые винты с головкой и стопорные гайки в порядке их снятия.

Отверните стопорную гайку (А) и винт с головкой (В).

Снимите и проверьте втулки (С и D).

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте и замените втулки, если они износились. Замените стопорные гайки и винты с головкой на новый крепеж.


Замените ножи и втулки. Установите винт с головкой и стопорную гайку. Затяните гайку согласно спецификации.

Спецификация

Стопорная гайка ножа
измельчителя—Момент
затяжки. 65 Н·м
(48 фнт-фт)

OUO6075,0004928-59-29MAR18

Ножи экстраизмельчителя – замена и конфигурация

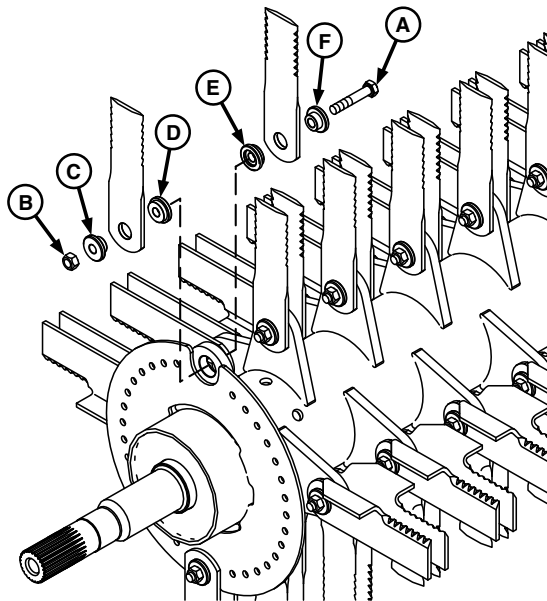

- A—Стопорная гайка
B—Крепежный болт
C—Вкладыш
D—Вкладыш
E—Вкладыш
F—Вкладыш

H99000—UN—12NOV10

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: На рисунке показан пример замены как прямых, так и лопастных ножей ротора. Всегда располагайте ножи так, как это было сделано при сборке на заводе.

Крайние ножи:

ПРИМЕЧАНИЕ: При снятии ножей или втулок для обследования обязательно устанавливайте ножи на ТУ ЖЕ опору, с которой они были сняты. Это необходимо для сохранения балансировки. Рекомендуется перед снятием отметить каждый нож.

Во время установки или замены ножей устанавливайте новые винты с головкой и стопорные гайки в порядке их снятия.

Снимите стопорную гайку (A), винт с головкой (B) и втулки (C, D, E, F).


ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте и замените втулки, если они изношены. Замените стопорные гайки и винты с головкой на новый крепеж.

Замените ножи и втулки. Установите болт, шайбу,

втулку и зажимную гайку. Затяните гайку согласно спецификации.

Спецификация

Стопорная гайка ножа измельчителя—Момент затяжки. 65 Н·м
(48 фнт-фт)

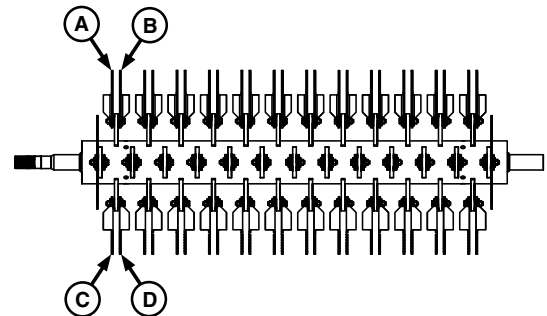

H107308—UN—22MAR13


A—D—Лопастные ножи

Конфигурация ножа

ВАЖНО: Обязательно сохраните балансировку измельчителя. Заменяйте ОБА ножа на одной опоре и ОБА ножа на противоположной опоре (расположенной под углом 180 градусов). Для замены одного сломанного ножа НЕОБХОДИМО установить все четыре ножа, или заменить все ножи одновременно. Это НЕОБХОДИМО для сохранения балансировки.

Если сломан нож (A), следует заменить ножи (A—D).

ВАЖНО: Перед использованием измельчителя проверьте зазор между ножами и противорежущей пластиной, вращая ротор вручную.

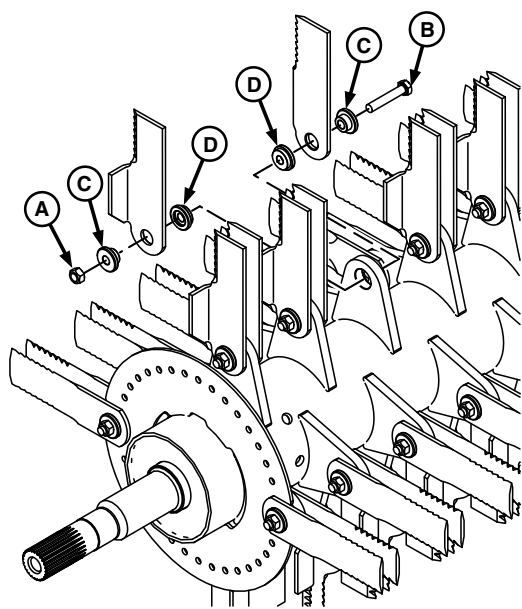

H99002—UN—12NOV10

- A—Стопорная гайка
B—Крепежный болт
C—Вкладыши
D—Вкладыши

Внутренние ножи:

ПРИМЕЧАНИЕ: При снятии ножей или втулок для обследования обязательно устанавливайте ножи на **ТУ ЖЕ** опору, с которой они были сняты. Это необходимо для сохранения балансировки. Рекомендуется перед снятием отметить каждый нож.

Во время установки или замены ножей устанавливайте новые винты с головкой и стопорные гайки в порядке их снятия.

Отверните стопорную гайку (A) и винт с головкой (B). Снимите и проверьте втулки (C и D).

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте и замените втулки, если они износились. Замените стопорные гайки и винты с головкой на новый крепеж.


Замените ножи и втулки. Установите винт с головкой и стопорную гайку. Затяните гайку согласно спецификации.

Спецификация


Стопорная гайка ножа
измельчителя—Момент
затяжки. 65 Н·м
(48 фнт-фт)

OUC6075,0004929-59-29MAR18

Нож среднего разделителя – замена (усовершенствованный откидной борт PowerCast™)

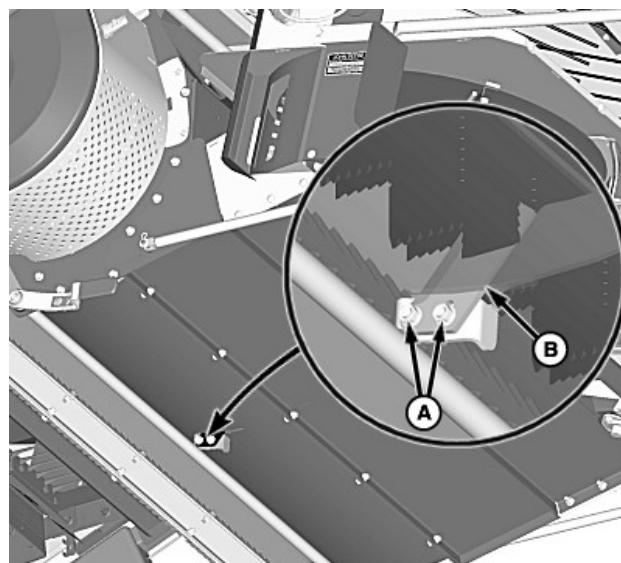

H98691—UN—19OCT10

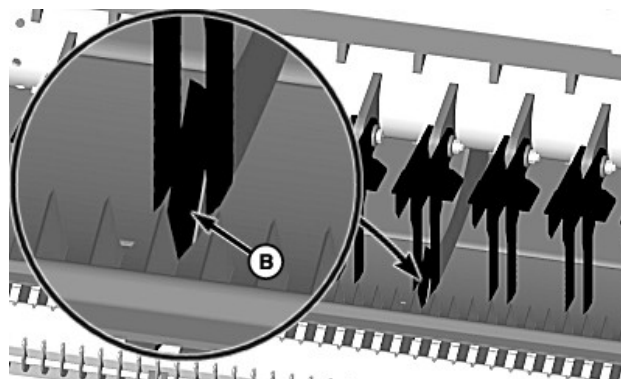

H98692—UN—19OCT10

- A—Крепежные детали
B—Нож среднего разделителя

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания. Ножевое полотно заточено.


Открутите крепеж (A) и утилизируйте средний нож-разделитель (B).

ПРИМЕЧАНИЕ: Нож должен быть установлен вплотную к среднему разделителю, без зазора.

Замените средний нож-разделитель и установите ранее снятый крепеж.

OUC6075,00046FE-59-05APR17

Ножи соломоизмельчителя — центровка

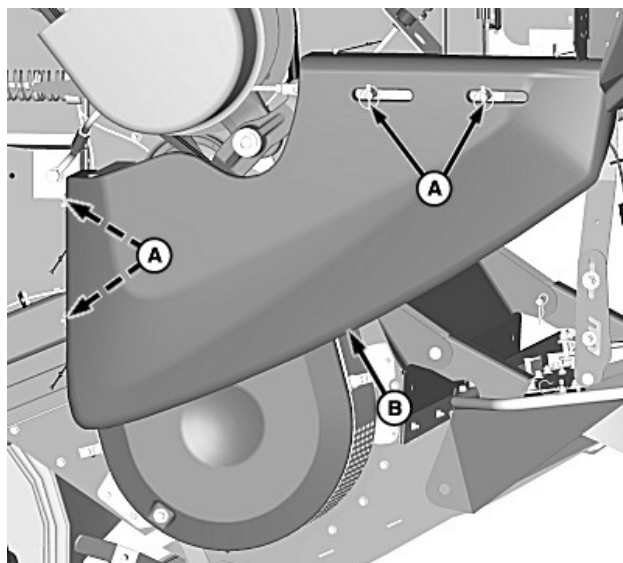


H98146—UN—21SEP10

А—Штифты быстрой фиксации
В—Щиток

⚠ ОСТОРОЖНО: ОСТАНОВИТЕ двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Полностью поднимите измельчитель и снимите быстрозапорные штифты (А) и щиток (В).

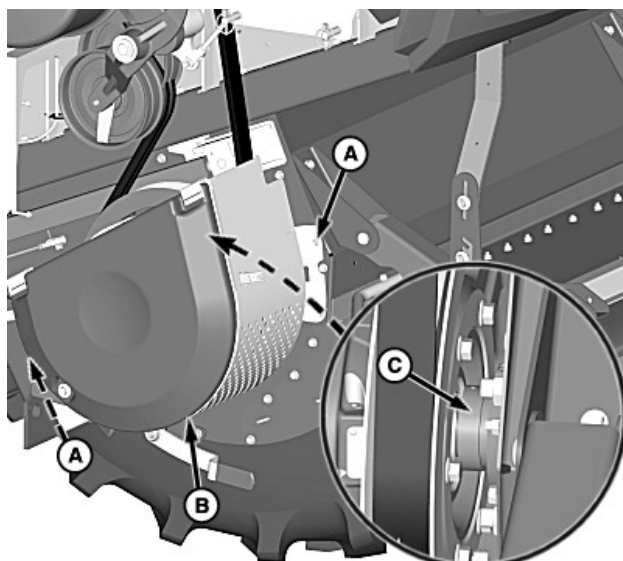


H98147—UN—21SEP10

А—Винты с головкой (4 шт.)
В—Щиток
С—Стопорное кольцо

Отверните винты с головкой под ключ (А) и снимите щиток (В).

Ослабьте крепление винта и стопорного кольца (С) с левой стороны.

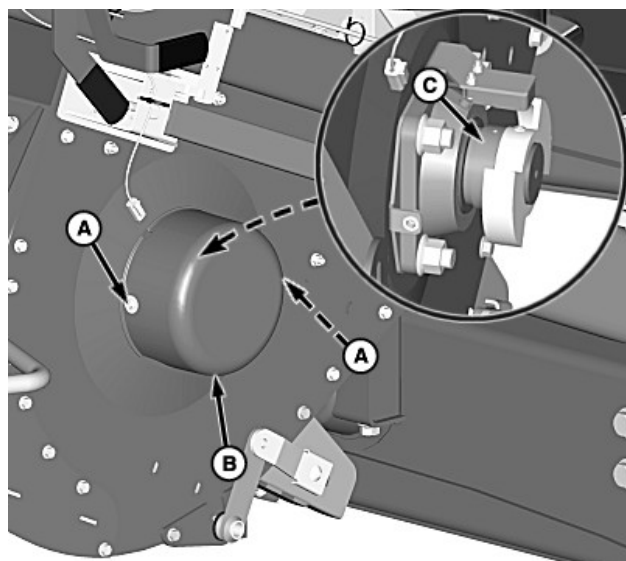


H98148—UN—21SEP10

А—Винты с головкой (2 шт.)
В—Крышка подшипника
С—Контрольный хомут

Открутите винты с головкой (А) и снимите крышку подшипника (В).

Ослабьте крепление винта и стопорного кольца (С) с правой стороны.

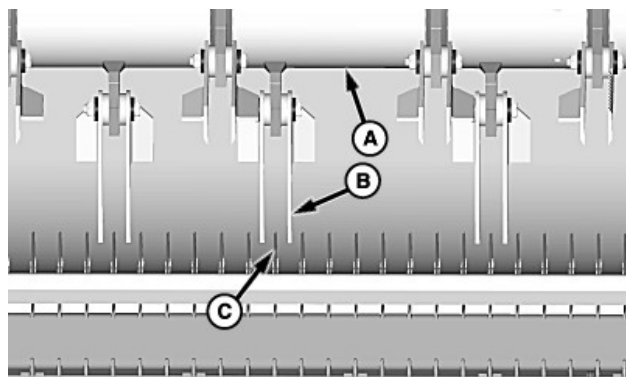

H87317—UN—30JAN07

А—Ротор соломоизмельчителя
В—Ножи ротора
С—Стационарные ножи


Сдвиньте ротор (А) измельчителя вправо или влево, чтобы все ножи ротора (В) не задевали стационарные ножи (С).

Затяните стопорные кольца с обеих сторон в направлении вращения и зафиксируйте установочными винтами.

Установите крышку подшипника с правой стороны и щитки измельчителя с левой стороны.

OOU6075,00009C4-59-21SEP10

Переключатель регулировки измельчителя

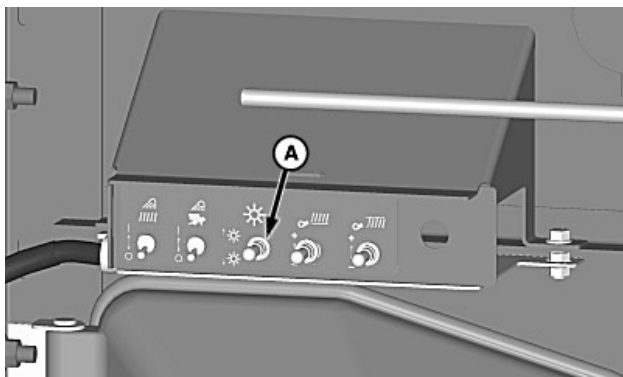

H97565—UN—14SEP10


А—Переключатель измельчителя

Переключатель регулировки измельчителя (А) находится с левой стороны машины.

С помощью переключателя регулировки измельчителя можно поднимать и опускать измельчитель в различные положения.

OUO6075.00009C6-59-21SEP10

Скорости привода соломоизмельчителя – переключение

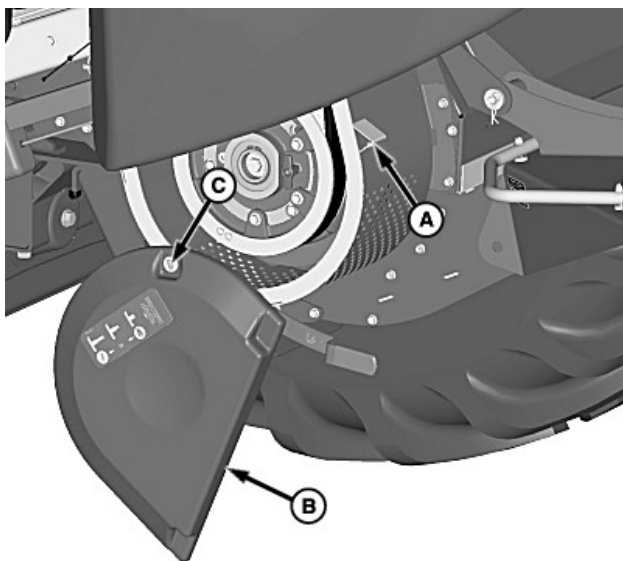

H105440—UN—18MAY12


А—Защелка
В—Щиток
С—Шкворень

⚠ ОСТОРОЖНО: ОСТАНОВИТЕ двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Откройте защелку (А) и поверните щиток (В) на шарнире (С).

Положение низких оборотов:

ПРИМЕЧАНИЕ: Может потребоваться немного повернуть шкив во время перемещения рычага переводного механизма.

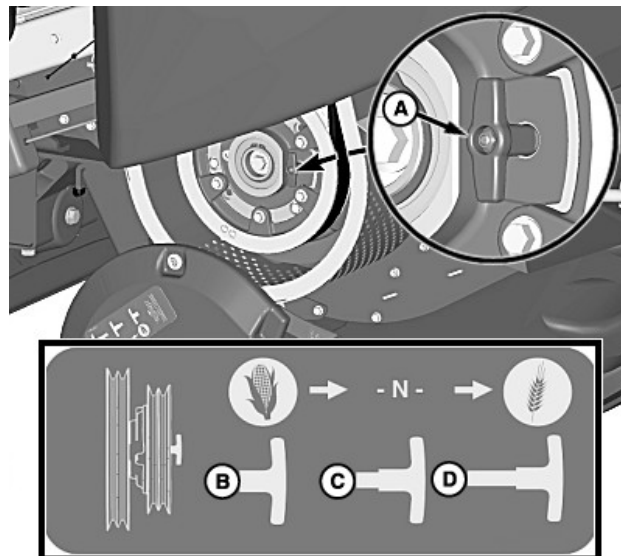

H105441—UN—18MAY12

А—Рычаг переводного механизма

В—Положение низких оборотов:

С—Нейтральное положение

Д—Положение высоких оборотов

Установите рычаг переводного механизма (А) в положение (В).

- Зерновые

Нейтральное положение:

ПРИМЕЧАНИЕ: Может потребоваться немного повернуть шкив во время перемещения рычага переводного механизма.

Установите рычаг переводного механизма (А) в положение (С).

Положение высоких оборотов:

ПРИМЕЧАНИЕ: Может потребоваться немного повернуть шкив во время перемещения рычага переводного механизма.


Установите рычаг переводного механизма (А) в положение (Д).

- Зерно


Закройте щиток и закрепите с помощью защелки.

OUO6075.000113F-59-18MAY12

Направляющие откидного борта — регулировка (система обработки пожнивных остатков Intermediate/Premium)

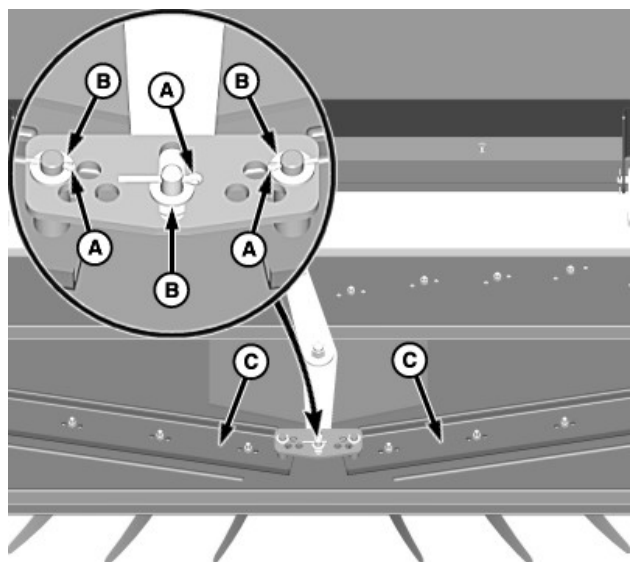

H98656—UN—19OCT10

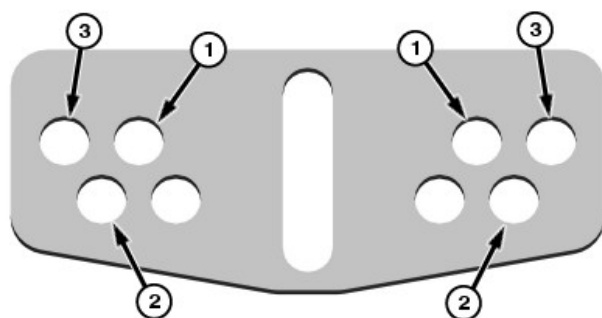

H98657—UN—19OCT10

А—Шплинты
В—Шайбы
С—Скользящие направляющие

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Регулировка лопастей откидного борта выполняется, если заводские настройки не достаточны для оптимальной дальности или равномерности разбрасывания.

Направляющие откидного борта отрегулированы на заводе для эксплуатации с платформенными жатками длиной 9,1 м (30 фт).

Снимите и сохраните шплинты (А) и шайбы (В).

Установите скользящие направляющие (С) в необходимые отверстия в регулировочной пластине.


- Отверстие 1: Положение для жатки с шириной захвата 6,7 м (22 фт)

- Отверстие 2: Положение для жатки с шириной захвата 7,6 м (25 фт)
- Отверстие 3: Положение для жатки с шириной захвата 9,1 м (30 фт)

Установите ранее снятые шайбы и шплинты.

OUC6075,00041D9-59-11APR16

Направляющие откидного борта (электрическая регулировка) – регулировка (система обработки пожнивных остатков Intermediate/Premium)

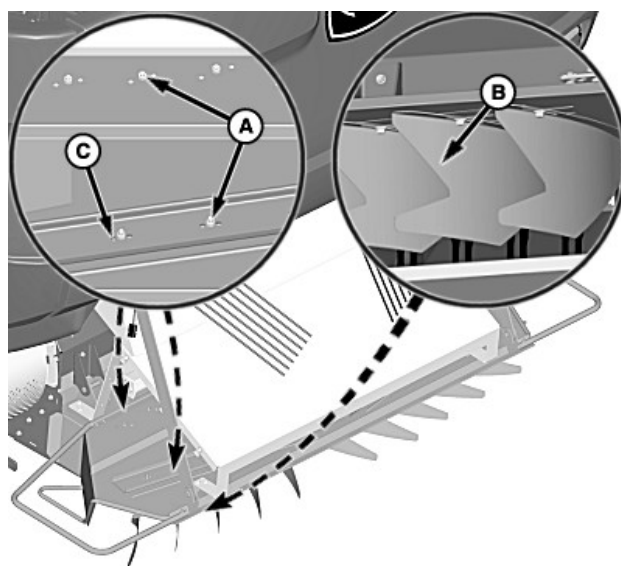

H98365—UN—30SEP10

А—Гайки
В—Направляющая откидного борта
С—Отверстия

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Регулировка направляющих откидного борта выполняется, если заводские настройки недостаточны для оптимальной дальности или равномерности разбрасывания.

Направляющие откидного борта отрегулированы на заводе для эксплуатации с платформенными жатками длиной 9,1 м (30 фт).


Ослабьте крепление гаек (А) и в соответствии с необходимостью отрегулируйте положение направляющей откидного борта (В), используя различные отверстия (С), чтобы управлять дальностью разбрасывания соломы. См. заводские настройки направляющих откидного борта (электрическая регулировка) далее в этом разделе.

1. Затяните гайки направляющих откидного борта.
2. Ослабьте гайку с передней стороны направляющей откидного борта на один полный оборот.
3. Ослабьте гайку с задней стороны направляющей откидного борта на 1-1/2 оборота.

4. Убедитесь в том, что направляющая откидного борта свободно перемещается.
5. При необходимости повторите эту операцию на других направляющих откидного борта

OUO6075.0004703-59-05APR17

Направляющие откидного борта (электрическая регулировка) – заводские настройки (система обработки пожнивных остатков Intermediate/Premium)

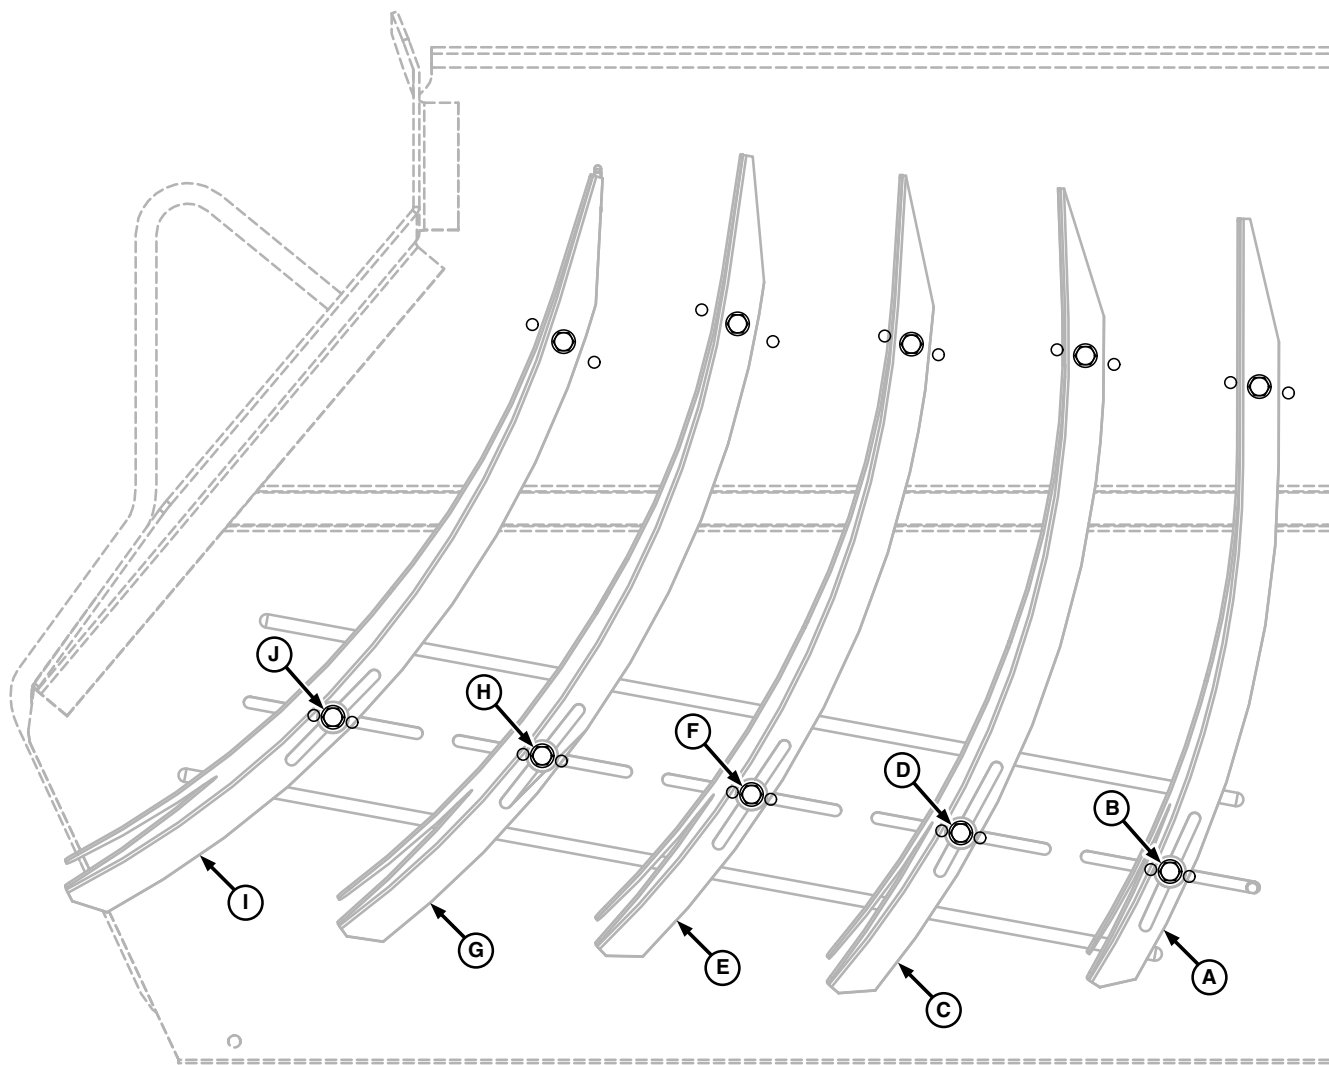

H98343—UN—01OCT10

Настройка направляющих откидного борта под платформенные жатки длиной 9,1 м (30 фт) (вид снизу откидного борта)


A—Направляющая 1
B—Среднее отверстие
C—Направляющая 2
D—Среднее отверстие
E—Направляющая 3

F—Среднее отверстие
G—Направляющая 4
H—Среднее отверстие
I—Направляющая 5
J—Среднее отверстие


ПРИМЕЧАНИЕ: При регулировке направляющих откидного борта отверстия номеруются от центра измельчителя по направлению к краю.

OUC6075,00041DB-59-21MAR16

Диски соломоразбрасывателя Advanced PowerCast – замена

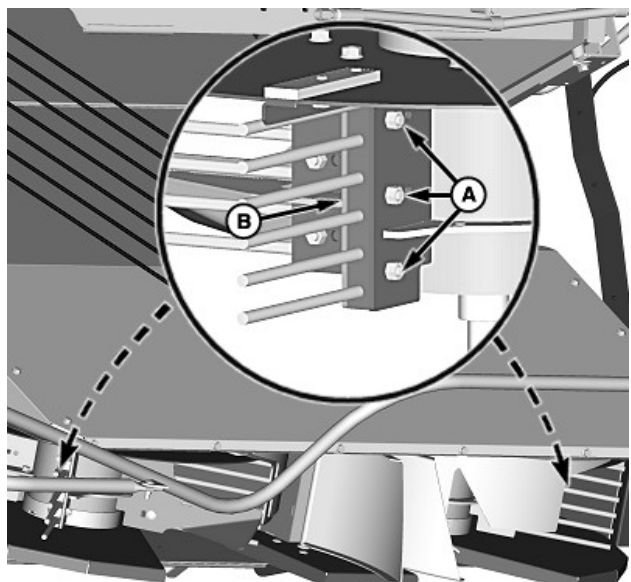

H113274—UN—26MAR15

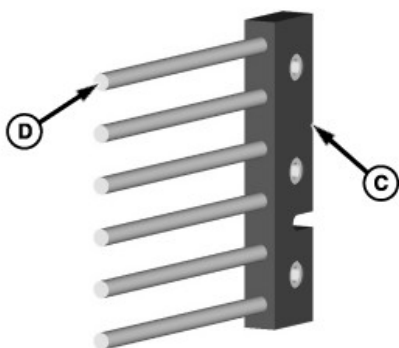

H98694—UN—19OCT10

А—Крепежные детали
В—Кронштейн
С—Резиновая опора
D—Пальцы

⚠ ОСТОРОЖНО: Включите стояночный тормоз, заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

Снимите крепежные детали (А) и кронштейн (В).


Осмотрите и замените резиновую опору (С) и пальцы (D) в соответствии с необходимостью. Детали можно заказать у дилера компании John Deere.

ВАЖНО: Для сохранения баланса дисков при вращении заменяйте все резиновые опоры одновременно.


В соответствии с необходимостью установите новые резиновые опоры и пальцы.

Проверьте, что новые резиновые опоры и кронштейны вставлены в те же отверстия.

Затяните крепеж и повторите то же самое с остальными ножевыми дисками.

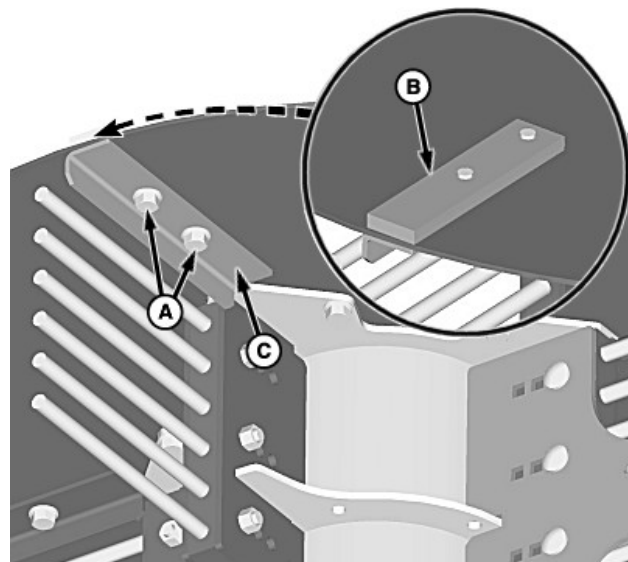

H98695—UN—19OCT10

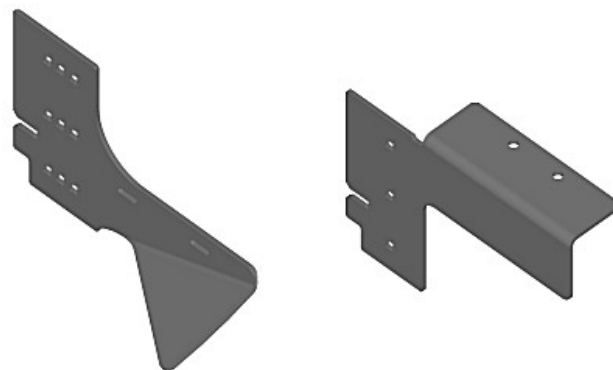

H102241—UN—23JUN11

Мелкозерновые лопасти / лопасти для кукурузы

А—Винты с головкой
В—Пластина
С—Кронштейны лопастей

Отверните крепежные болты (А) от пластины (В).

В соответствии с необходимостью осмотрите и замените кронштейн лопасти (С). Детали можно заказать у дилера компании John Deere.

ВАЖНО: Для сохранения баланса дисков при вращении заменяйте все кронштейны лопастей одновременно.


В соответствии с необходимостью установите новый кронштейн лопасти.

Затяните крепеж и повторите то же самое с остальными ножевыми дисками.


ПРИМЕЧАНИЕ: В соответствии с необходимостью снимите мелкозерновые лопасти и установите лопасти для кукурузы.

SS43267,0000592-59-26MAR15

Соломоразбрасыватель (общие сведения)

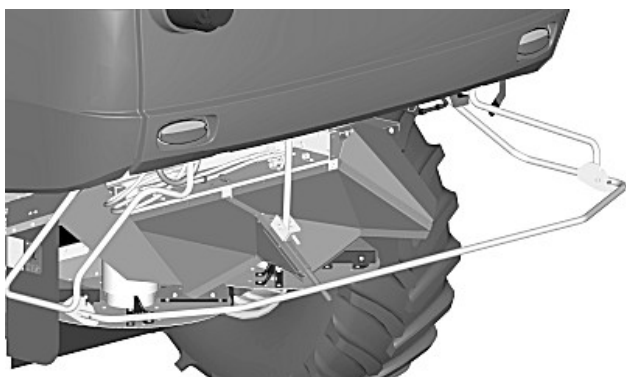

H98186—UN—23SEP10
Односкоростной соломоразбрасыватель

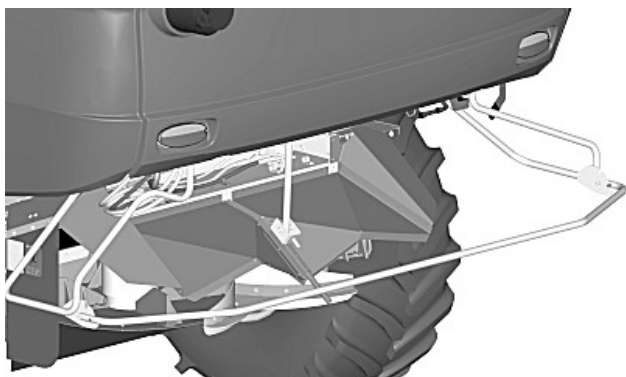

H98187—UN—23SEP10
Двухскоростной соломоразбрасыватель


⚠ ОСТОРОЖНО: Не допускайте нахождения людей за соломоразбрасывателем во время его работы. Перед началом регулировки соломоразбрасывателя заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Прежде чем производить какие-либо работы по техническому обслуживанию на поднятом соломоразбрасывателе, полностью зафиксируйте на месте блокировочные штифты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации см. справку относительно приложения системы обработки послеуборочных отходов или справку о рабочем месте оператора.

OUC6075,000436E-59-19DEC16

Соломоразбрасыватель – положение валкоукладчика

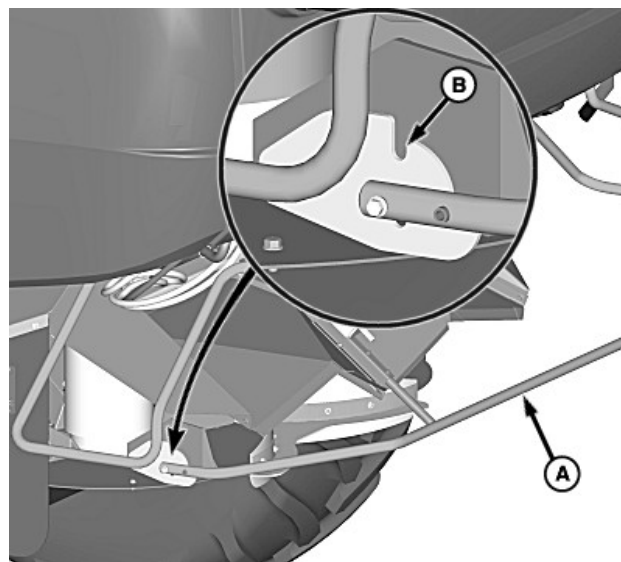

H98188—UN—23SEP10


А—Сузитель валков
В—Паз

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания. Прежде чем производить какие-либо работы по техническому обслуживанию на поднятом соломоразбрасывателе, полностью зафиксируйте на месте блокировочные штифты.

ВАЖНО: Во время работы сузитель валков должен **ВСЕГДА** находиться в нижнем положении.

ПРИМЕЧАНИЕ: Соломоразбрасыватель можно повернуть вверх, для выгрузки незерновой части урожая в валкоукладчик.

Поднимите сузитель валков (А), чтобы он совместился с пазом (В) во время технического обслуживания или установки соломоразбрасывателя в положение валкоукладчика.

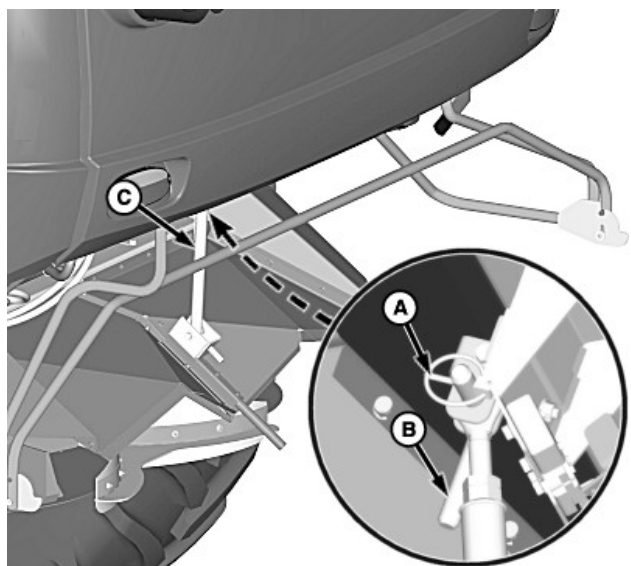


H98189—UN—23SEP10


A—Штифт с кольцом
B—Штифт
C—Опорная трубка

Извлеките штифт с кольцом (A) из штифта (B) и опустите опорную трубку (C).

ПРИМЕЧАНИЕ: Верните штифт в положение для хранения и зафиксируйте штифтом с кольцом.

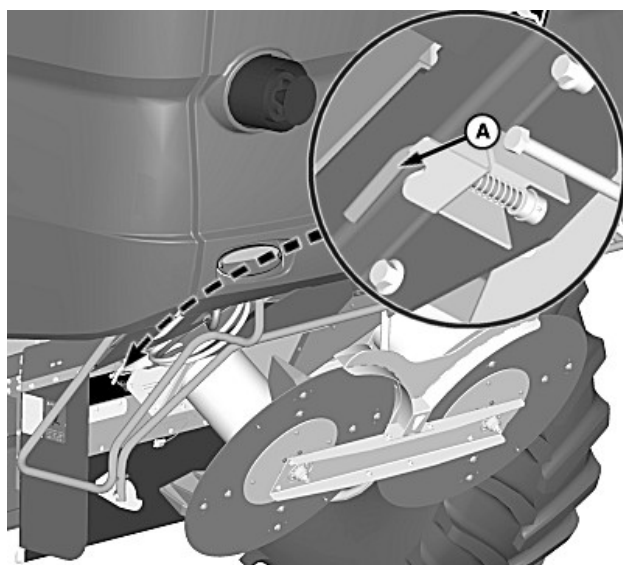

H98190—UN—23SEP10

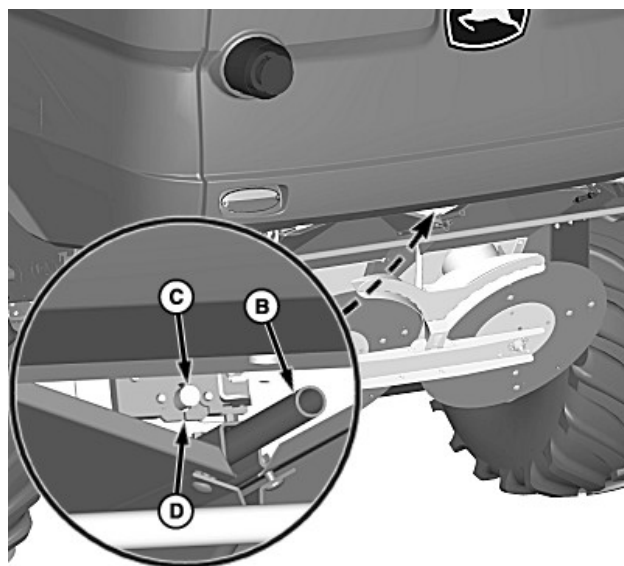

H98191—UN—23SEP10

A—Штифт
B—Ручка
C—Штифт
D—Защелка в сборе


Извлеките штифт (A), чтобы полностью поднять разбрасыватель.

С помощью рукоятки (B) поднимайте разбрасыватель, пока штифт (C) полностью не войдет в зацепление с защелкой (D).


ПРИМЕЧАНИЕ: Установите нулевую частоту вращения соломоразбрасывателя. Для получения дополнительной информации см. справку относительно приложения системы обработки послеуборочных отходов или справку о рабочем месте оператора.

OJ06075,000436F-59-19DEC16

Соломоразбрасыватель – опускание

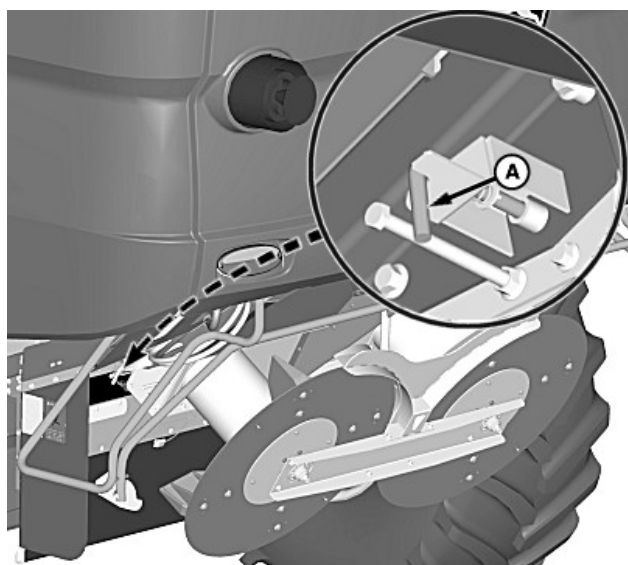

H98192—UN—23SEP10

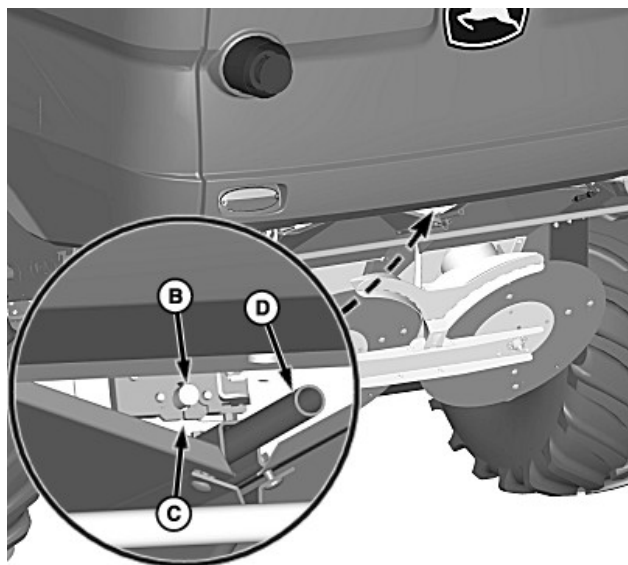


H98193—UN—23SEP10

A—Штифт
B—Штифт
C—Защелка в сборе
D—Ручка

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Поверните и вставьте штифт (A) в кронштейн, чтобы разблокировать разбрасыватель.

Извлеките штифт (B) из узла защелки (C) и с помощью ручки (D) опустите соломоразбрасыватель.

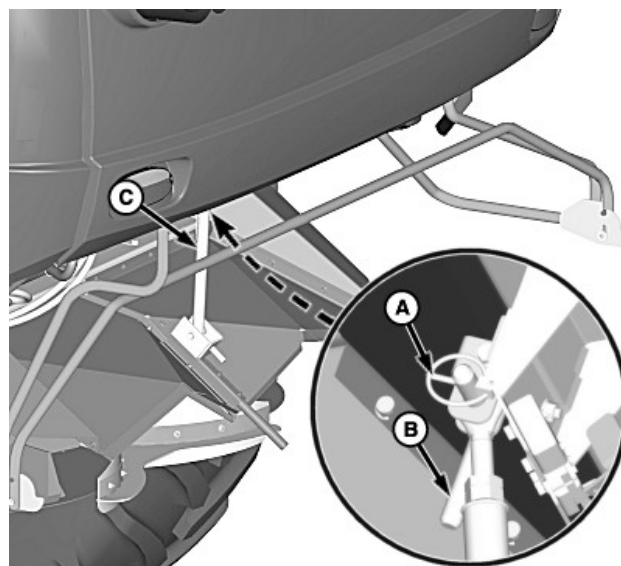

H98189—UN—23SEP10


A—Штифт с кольцом
B—Штифт
C—Опорная трубка

Поднимайте опорную трубку (C), пока она не совместится с отверстием, зафиксируйте положение с помощью штифта (B) и штифта с кольцом (A).

ПРИМЕЧАНИЕ: Увеличивайте частоту вращения соломоразбрасывателя, пока не будет достигнута нужная ширина разбрасывания. Для получения дополнительной информации см. справку относительно приложения системы обработки послеуборочных отходов или справку о рабочем месте оператора.

OUO6075,0004370-59-19DEC16

Диски соломоразбрасывателя (односкоростной соломоразбрасыватель) – замена

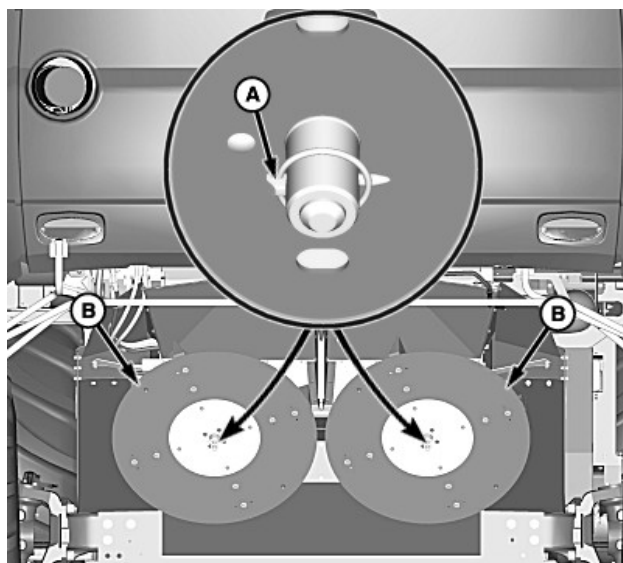

А—Быстрозаменяющий штифт
В—Диски


H98194—UN—23SEP10

⚠ ОСТОРОЖНО: Диски весят приблизительно 25 кг (55 фунтов).

ВАЖНО: Диски могут быть левосторонними и правосторонними. Перед снятием отметьте место крепления дисков.

ПРИМЕЧАНИЕ: Диски разбрасывателя могут быть демонтированы для техобслуживания или для обеспечения дополнительного просвета под разбрасывателем.

Извлеките быстрозапорные штифты (А) и снимите диски (В).

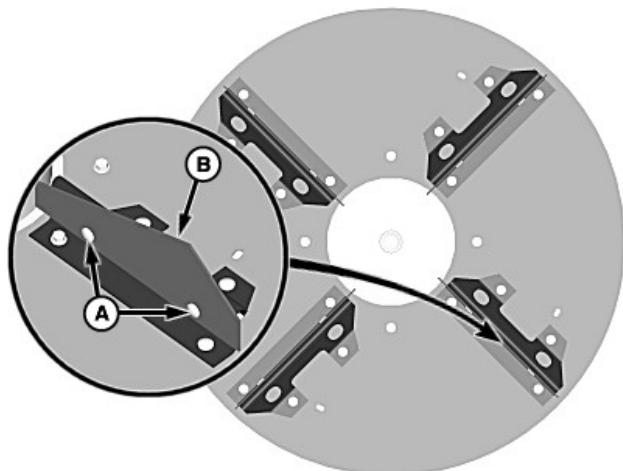

H98197—UN—23SEP10

А—Крепежные детали
В—Лопасть

ВАЖНО: Во время замены изношенных или поврежденных ножей для сохранения ротационного баланса диска следует заменять ножи, установленные друг напротив друга, в комплекте.


Ножи ориентированы в чередующиеся отверстия для достижения оптимального распределения материала. Проверьте, что новые ножи вставлены в те же отверстия.

Снимите крепежные детали (А) и нож (В).

В соответствии с необходимостью установите новые ножи и затяните крепеж.

OUO6075,00009D5-59-23SEP10

Диски соломоразбрасывателя (двухскоростной соломоразбрасыватель) – замена

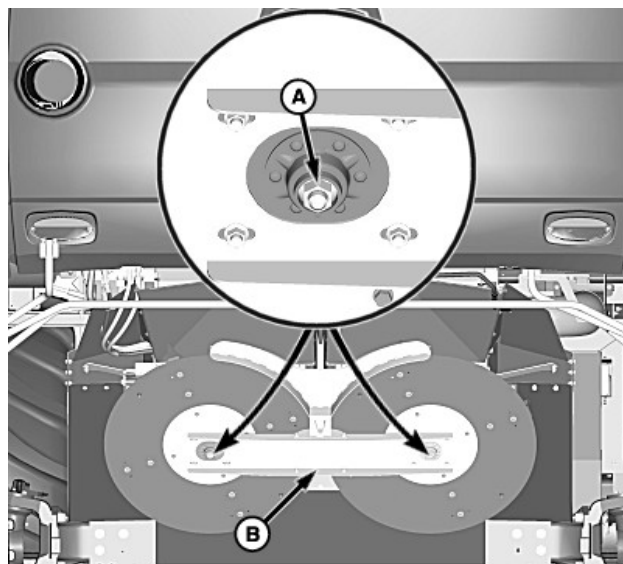

H98195—UN—08ОСТ10


А—Гайка
В—Кожух опоры

⚠ ОСТОРОЖНО: Диски весят приблизительно 25 кг (55 фунтов).

ВАЖНО: Диски могут быть левосторонними и правосторонними. Перед снятием отметьте место крепления дисков.

ПРИМЕЧАНИЕ: Диски разбрасывателя могут быть демонтированы для техобслуживания или для обеспечения дополнительного просвета под разбрасывателем.


Открутите гайки (А) и снимите кожух опоры (В).

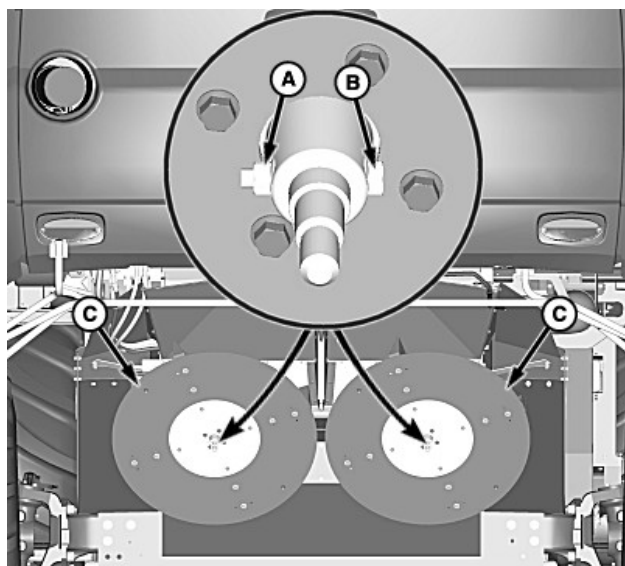

H98196—UN—23SEP10

А—Гайка
В—Винт с головкой
С—Диски

Открутите гайки (А) и винты с головкой (В) от дисков (С).

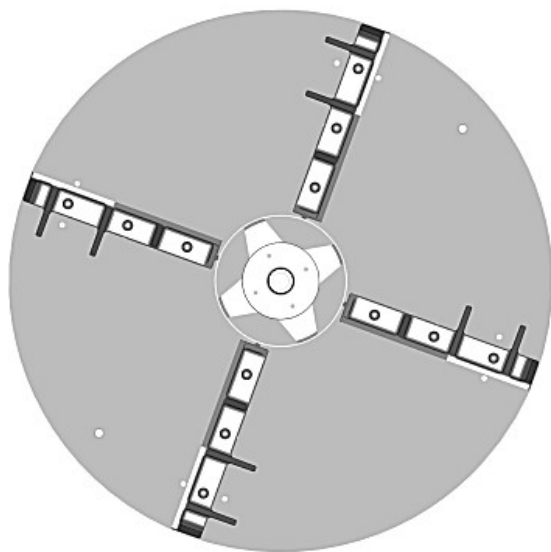

H98198—UN—23SEP10

ВАЖНО: Во время замены изношенных или поврежденных ножей для сохранения ротационного баланса диска следует заменять ножи, установленные друг напротив друга, в комплекте.

Ножи ориентированы в чередующиеся отверстия для достижения оптимального распределения материала. Проверьте, что новые ножи вставлены в те же отверстия.


При необходимости установить запасные ножи и затянуть крепежные детали согласно спецификации.

Спецификация

Крепежные детали
ножа—Момент затяжки. 22 Нм
(16 фнт-фт)

OUC6075,00009D6-59-23SEP10

Соломоразбрасыватель широкого разброса (дополнит.)

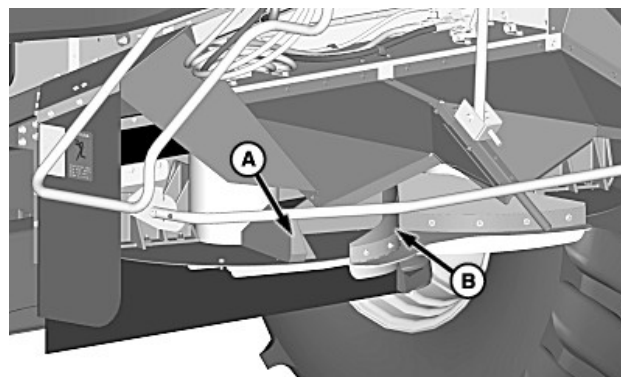

H98199—UN—23SEP10

А—Ножи
В—Кожухи


⚠ ОСТОРОЖНО: Не допускайте нахождения людей за соломоразбрасывателем во время его работы. Перед началом регулировки соломоразбрасывателя **ВЫКЛЮЧИТЕ** двигатель, включите стояночный тормоз и выньте ключ зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения оптимального распределения незерновой части урожая кожухи необходимо снять при уборке с жатками, размер которых менее 9,1 м (30 фт), или менее чем 12-рядными кукурузными жатками.

Если установлены ножи (А) и кожухи (В) соломоразбрасывателя, это увеличивает ширину разбрасывания незерновой части урожая и обеспечивает лучшее распределение растительной массы для жаток с большей шириной захвата. Обратитесь к обслуживающему вашу организацию дилеру компании John Deere за дополнительной информацией.

OUC6075,00009D9-59-28MAR11

Натяжение ремня привода соломоземельщика — регулировка

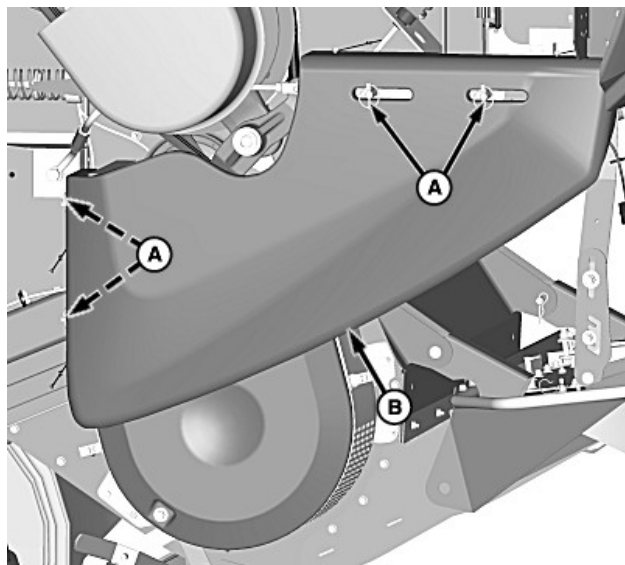


A—Быстрозапорные штифты
B—Щиток

H98146—UN—21SEP10

⚠ ОСТОРОЖНО: Остановите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для правильного натяжения ремней полностью опустите измельчитель.

Снимите быстрозапорные штифты (A) и щиток (B).

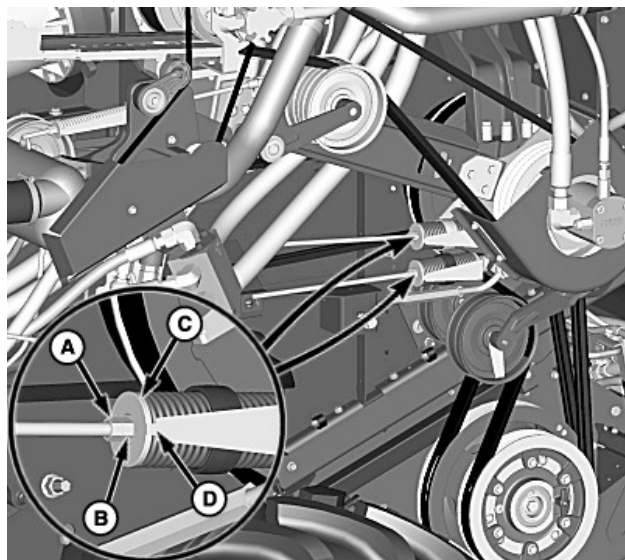

A—Стопорная гайка
B—Гайка
C—Шайба
D—Манометр

H108275—UN—18JUN13


Ослабляйте контргайку (A) и затягивайте гайку (B) до тех пор, пока шайба (C) не будет находиться между

концом шаблона (D) и нижней частью ступени. Затяните стопорную гайку.

Установите щиток и зафиксируйте его быстрозапорными штифтами.

OUC6075,00013DF-59-18JUN13

Ремень соломоземельщика — замена

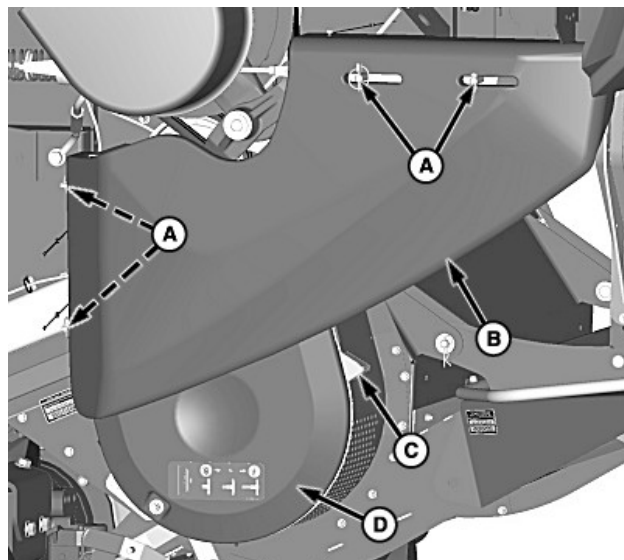

A—Быстрозапорные штифты
B—Щиток
C—Защелка
D—Щиток


H105442—UN—18MAY12

⚠ ОСТОРОЖНО: Остановите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для облегчения установки ремня переместите измельчитель в среднее положение.

Снимите быстрозапорные штифты (A) и щиток (B).

Откройте защелку (C) и поверните щиток (D), чтобы его открыть.

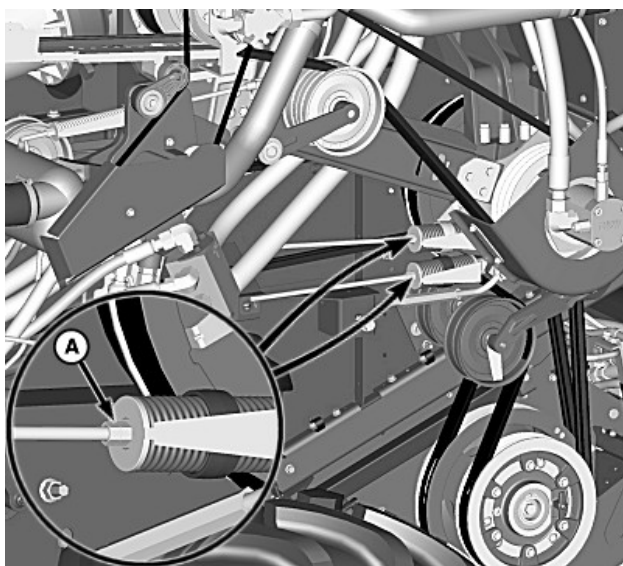


H108276—UN—18JUN13

A—Гайки

ПРИМЕЧАНИЕ: Отметьте положение гаек натяжного механизма перед ослаблением для того, чтобы облегчить повторную сборку.


Ослабьте затяжку гаек (A), чтобы ослабить натяжение ремня.

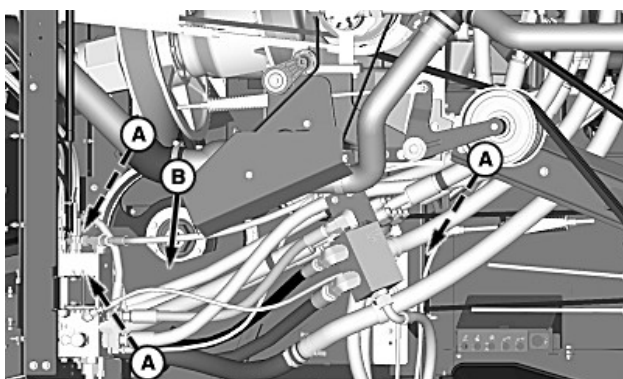

H108266—UN—18JUN13

A—Винты с головкой
B—Щиток

Выверните винты (A) и снимите щиток (B).

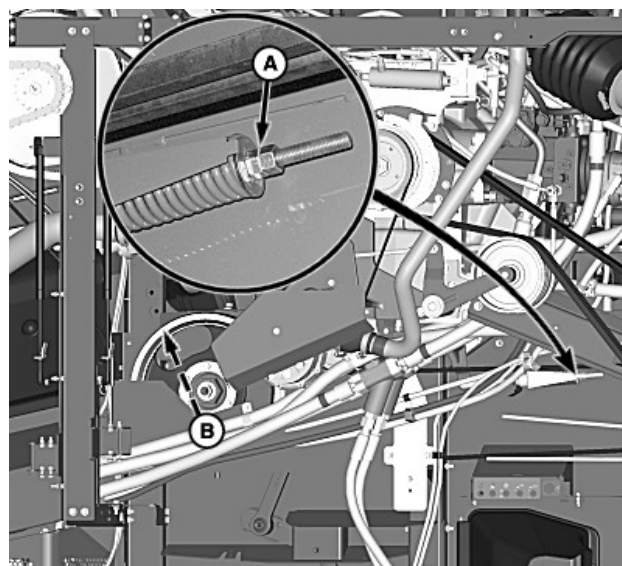


H108267—UN—18JUN13


A—Гайки
B—Ремень разгрузочного бitera

Ослабьте гайки (A) для того, чтобы ослабить натяжение ремня (B) разгрузочного бitera.

Внутренний ремень измельчителя:

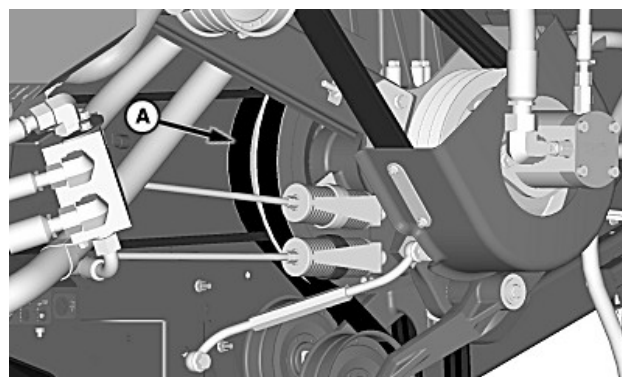

H107035—UN—26FEB13

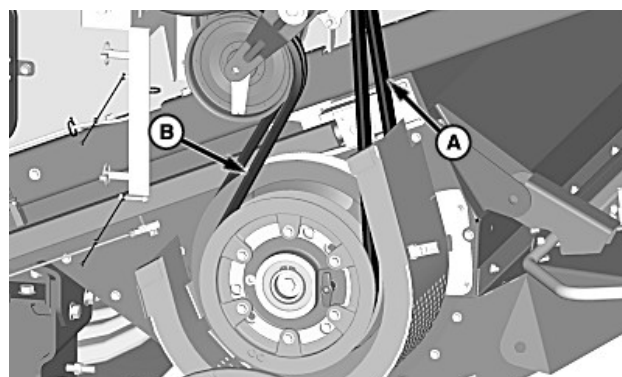

H98161—UN—21SEP10

A—Внутренний ремень привода измельчителя
B—Наружной ремень привода измельчителя

ПРИМЕЧАНИЕ: Поверните ремень, чтобы он лег между шкивом и боковой стенкой.


Снимите внутренний ремень привода измельчителя (А) с верхних шкивов.

Снимите наружный ремень привода измельчителя (В) с нижних шкивов.


Снимите внутренний ремень привода измельчителя с нижних шкивов.

Установите новый ремень в обратном порядке.

Наружный ремень измельчителя:

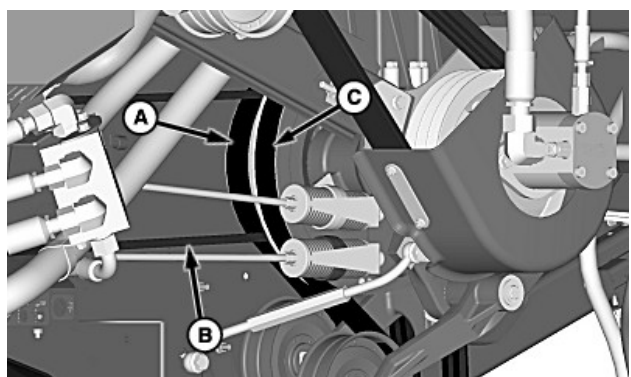

H107027—UN—26FEB13

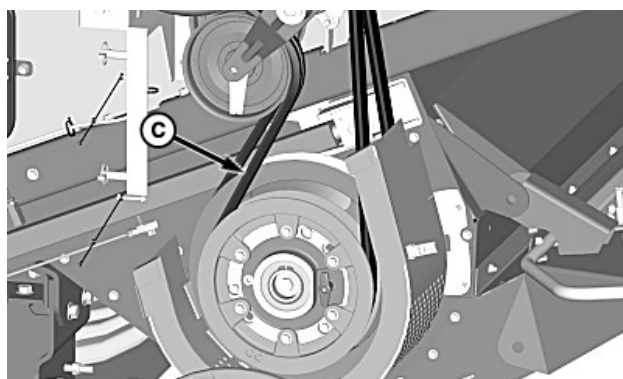

H107028—UN—26FEB13


А—Внутренний ремень привода измельчителя
В—Ремень разгрузочного бitera
С—Наружной ремень привода измельчителя

ПРИМЕЧАНИЕ: Поверните ремни, чтобы они легли между шкивом и боковой стенкой.

Снимите внутренний ремень привода соломоизмельчителя (А) и ремень разгрузочного бitera (В) с верхних шкивов.

Снимите наружный ремень привода измельчителя (С) с верхних и нижних шкивов.

Установите новый ремень в обратном порядке.

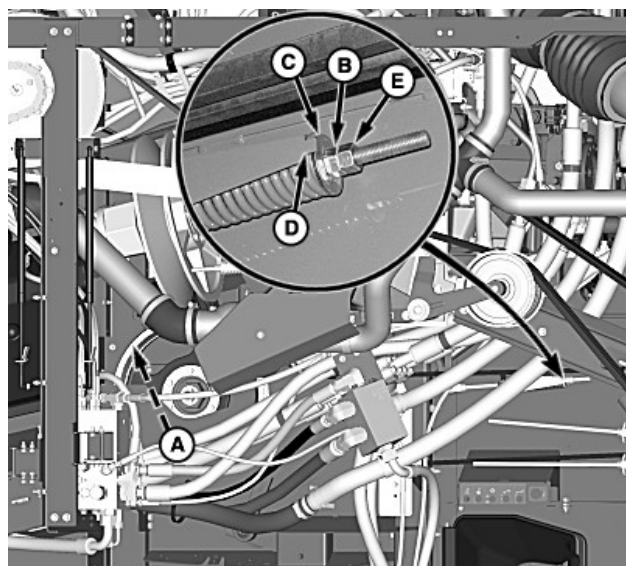


H108277—UN—18JUN13

А—Ремень разгрузочного бitera
В—Гайка
С—Шайба
D—Манометр
Е—Зажимная гайка

Установите ремень разгрузочного бitera (А) на шкив.


Затягивайте гайку (В), пока шайба (С) не будет расположена между концом измерителя (D) и нижней частью выступа. Затяните стопорную гайку (Е).

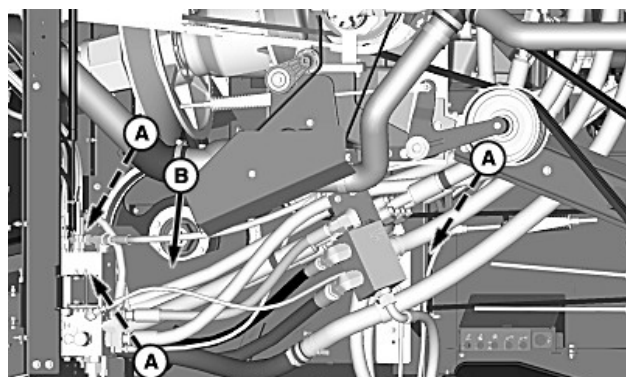

H108266—UN—18JUN13

А—Винты с головкой
В—Щиток

Установите щиток (В) и закрепите его с помощью крепежных винтов (А).

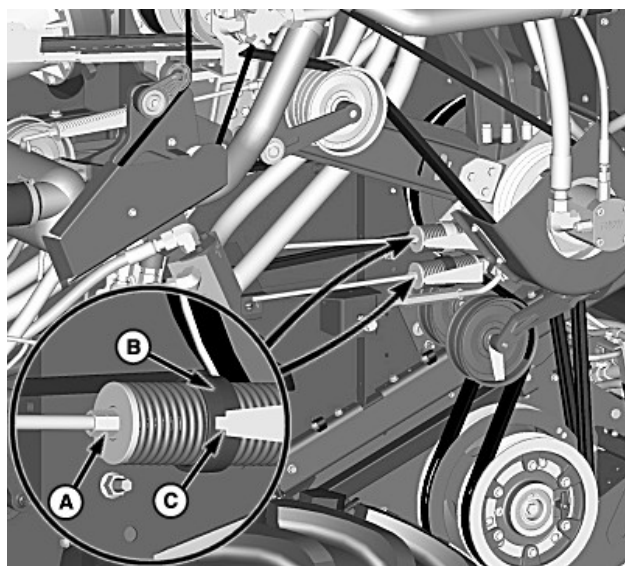


H108278—UN—18JUN13

- А—Гайки
В—Направляющая пружины
С—Манометр

Опустите измельчитель в среднее положение.

Затягивайте гайки (А), пока направляющая пружины (В) не дойдет до конца измерительного шаблона (С), как показано на рисунке.

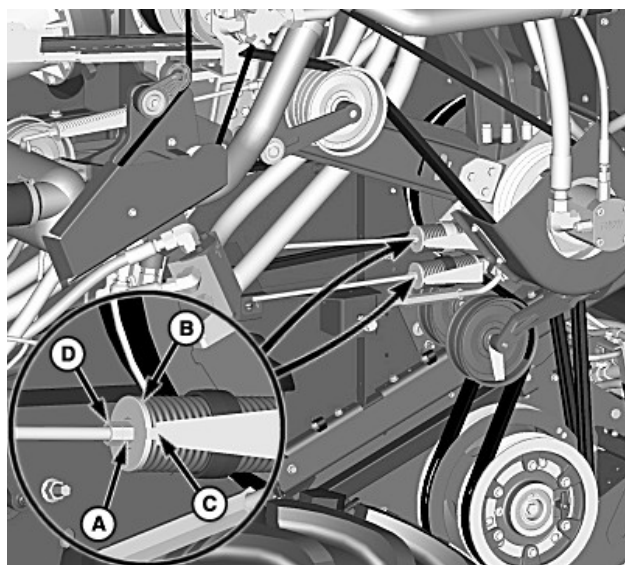

H108279—UN—18JUN13

- А—Гайка
В—Шайба
С—Манометр
D—Зажимная гайка


Для правильного натяжения ремня полностью опустите измельчитель.

Затягивайте гайку (А), пока шайба (В) не будет расположена между концом измерителя (С) и нижней частью выступа. Затяните стопорную гайку (D).

Установите щиток и зафиксируйте его быстрозапорными штифами.


OUC6075,00013E0-59-18JUN13

Ремень промежуточного вала соломоизмельчителя – регулировка

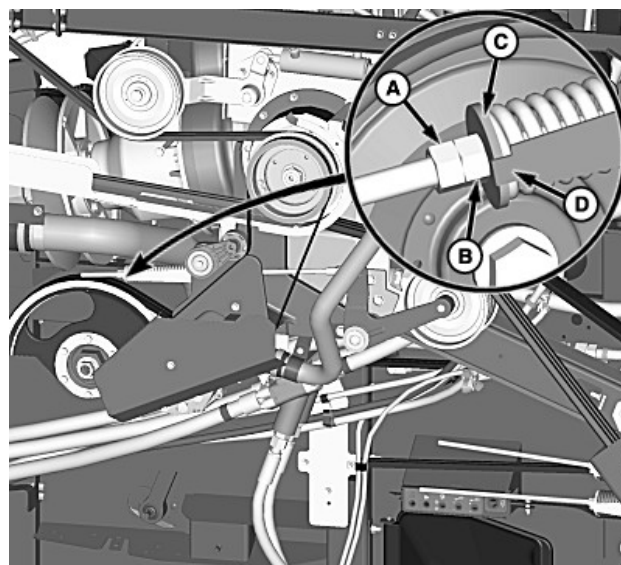

H108280—UN—18JUN13

Тип А

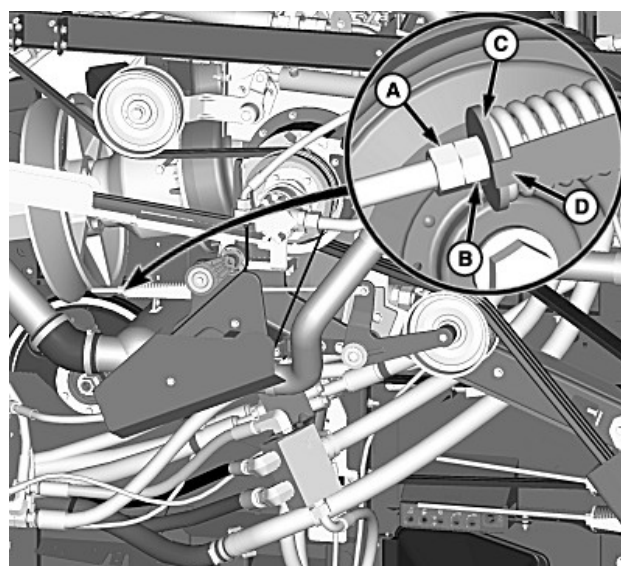

H108281—UN—18JUN13

Тип В

- А—Стопорная гайка
В—Гайка
С—Шайба
D—Шаблон


⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Ремень промежуточного вала измельчителя расположен с левой стороны над измельчителем.

Ослабляйте контргайку (А) и затягивайте гайку (В) до тех пор, пока шайба (С) не будет находиться между концом шаблона (D) и нижней частью ступени. Затяните стопорную гайку.

OUO6075,000436A-59-10OCT16

Ремень промежуточного вала измельчителя — замена (тип А)

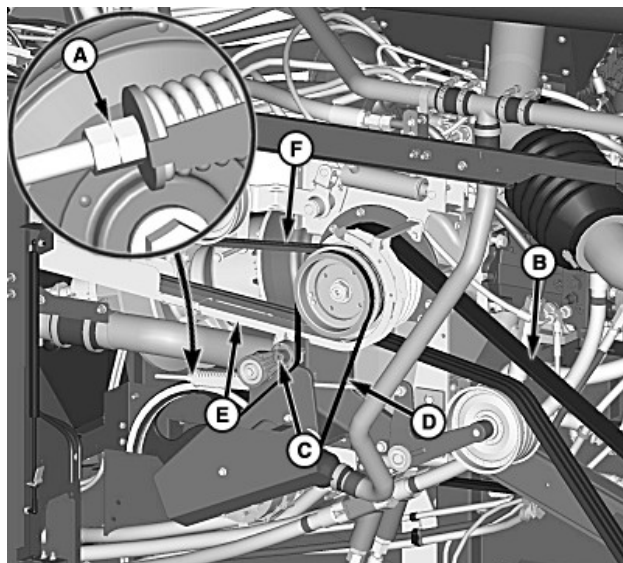


H108282—UN—18JUN13

- А—Гайки
В—Ремень промежуточного вала соломоизмельчителя
С—Рычаг регулировки натяжения
D—Ремень системы защиты двигателя от загрязнений (при наличии)
Е—Ловушка ремня (2 шт.)
F—Приводной ремень выгрузного шнека (2 шт.)

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

1. Ослабьте гайки (А) для того, чтобы снять натяжение ремня (В) промежуточного вала измельчителя.
2. Рычагом ослабьте натяжение натяжного рычага (С), чтобы снять ремень системы защиты двигателя от загрязнений (D).
3. Открутите болты от ловушки ремня (Е).
4. Снимите и сохраните приводной ремень выгрузного шнека (F).

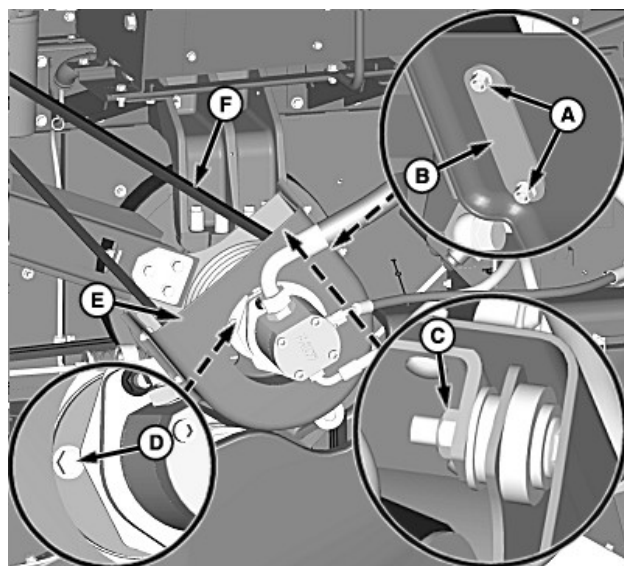

H98502—UN—20OCT10

- А—Крепежные детали
В—Стропа
С—Гайка
D—Крепежный болт (2 шт.)
Е—Щиток
F—Ремень промежуточного вала соломоизмельчителя

5. С гидравлическим насосом

- а. Снимите крепежные детали (А) и накладку (В) на обеих сторонах щитка.
- б. Открутите гайку (С) от кронштейна насоса в сборе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что шайбы и изолятор при снятии остаются на месте. Установите ранее снятую гайку, чтобы закрепить шайбы и изоляторы на месте, когда узел снят.

- в. Снимите болты (D) с насоса в сборе.
- д. Снимите щиток (Е) и кронштейн насоса в сборе.
- е. Отведите щиток и комплектный кронштейн насоса за пределы рабочей зоны.
- ф. Снимите ремень промежуточного вала (F) с верхнего и нижнего шкивов.
- г. Установите новый ремень в обратном порядке.


ПРИМЕЧАНИЕ: Совместите шпонку вала на насосе в сборе со шпоночной канавкой на шкиве. Убедитесь в том, что шайбы и изоляторы остаются на месте на кронштейне насоса в сборе.

- h. Совместите насос в сборе со шкивом и затяните винты с головкой нормативным моментом.

Спецификация

Крепежные болты—Момент
затяжки. 80 Н·м
(59 фнт-фт)


- i. Установите щиток и кронштейн насоса в сборе и закрепите гайкой.
- j. Установите планку на обе стороны щитка и закрепите при помощи крепежных деталей.

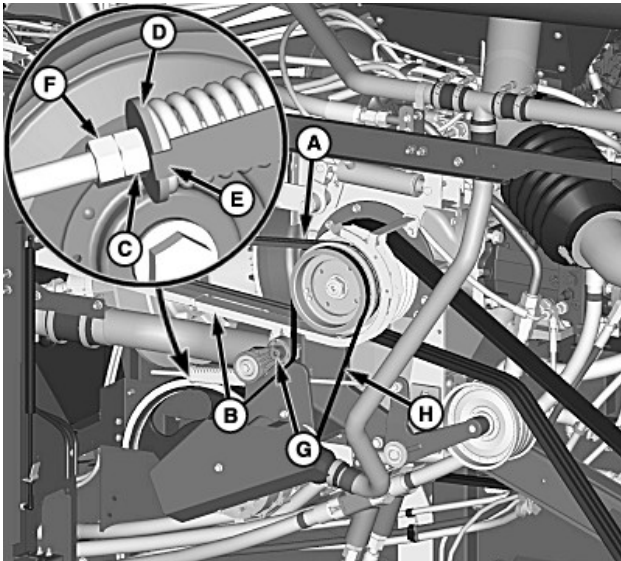

H108284—UN—18JUN13

A—Приводной ремень выгрузного шнека (2 шт.)
B—Ловушка ремня (2 шт.)
C—Гайка
D—Шайба
E—Указатель
F—Стопорная гайка
G—Рычаг регулировки натяжения
H—Ремень системы защиты двигателя от загрязнений (при наличии)

- k. Установите приводные ремни выгрузного шнека (A).
- l. Установите ловушки ремня (B) и закрепите болтами.
- m. Затягивайте гайку (C), пока шайба (D) не окажется между концом калибра (E) и нижней частью выступа. Затяните стопорную гайку (F).
- n. Рычагом ослабьте натяжение натяжного рычага (G), чтобы надеть ремень системы защиты двигателя от загрязнений (H).

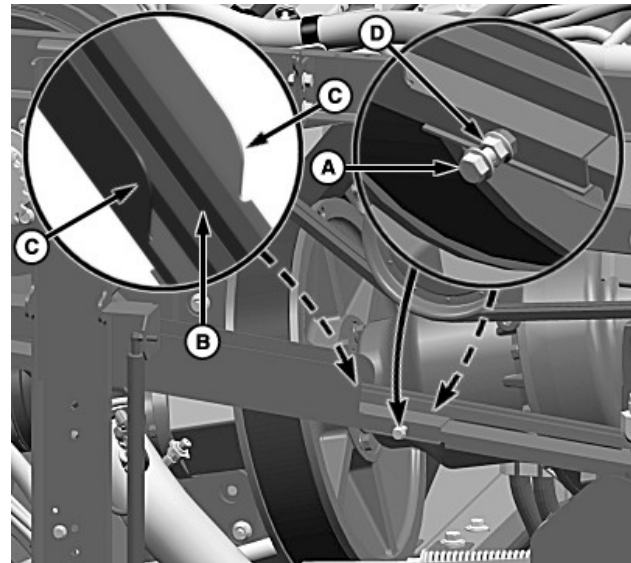


H130219—UN—07MAY20

A—Крепежный болт (2 шт.)
B—Приводной ремень выгрузного шнека (2 шт.)
C—Ограждение ремня
D—Гайка (2 шт.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Нанесите клей для резьбовых соединений и герметик (средней фиксации) на сварные гайки на ловушке ремня.

- o. Отрегулируйте болты (A) для центрирования приводных ремней выгрузного шнека (B) между ловушкой ремня (C).
- p. После центровки приводных ремней выгрузного шнека между ловушкой ремня, затяните гайку (D).

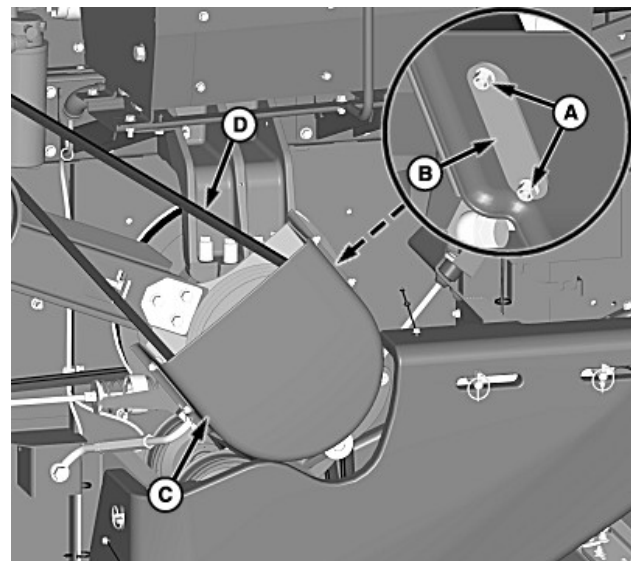


H98500—UN—08OCT10

A—Крепежные детали
B—Стропа
C—Щиток
D—Ремень промежуточного вала соломоизмельчителя

Без гидравлического насоса


- Снимите крепежные детали (A) и накладку (B) на обеих сторонах щитка (C).
- Снимите ремень промежуточного вала (D) с верхнего и нижнего шкивов.
- Установите новый ремень в обратном порядке.
- Совместите щиток с отверстиями кронштейна.
- Установите планку на обе стороны щитка и закрепите при помощи крепежных деталей.

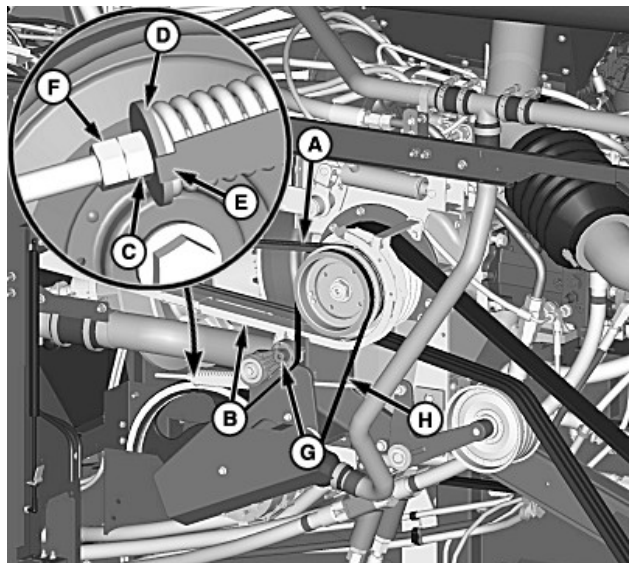

H108285—UN—18JUN13

- A—Приводной ремень выгрузного шнека (2 шт.)
 B—Ловушка ремня (2 шт.)
 C—Гайка
 D—Шайба
 E—Указатель
 F—Стопорная гайка
 G—Рычаг регулировки натяжения
 H—Ремень системы защиты двигателя от загрязнений (при наличии)

- Установите приводные ремни выгрузного шнека (A).
- Установите ловушки ремня (B) и закрепите болтами.
- Затягивайте гайку (C), пока шайба (D) не окажется между концом калибра (E) и нижней частью выступа. Затяните стопорную гайку (F).
- Рычагом ослабьте натяжение натяжного рычага (G), чтобы надеть ремень системы защиты двигателя от загрязнений (H).

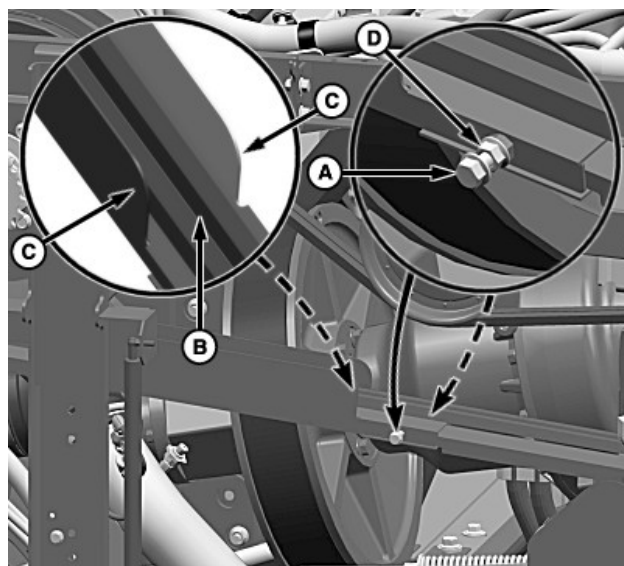

H130219—UN—07MAY20


- A—Крепежный болт (2 шт.)
 B—Приводной ремень выгрузного шнека (2 шт.)
 C—Ограждение ремня
 D—Гайка (2 шт.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Нанесите клей для резьбовых соединений и герметик (средней фиксации) на сварные гайки на ловушке ремня.

- Отрегулируйте болты (A) для центрирования приводных ремней выгрузного шнека (B) между ловушкой ремня (C).
- После центровки приводных ремней выгрузного шнека между ловушкой ремня, затяните гайку (D).

OUC06075,0004E35-59-08JUL20

Ремень промежуточного вала измельчителя – замена (тип В)

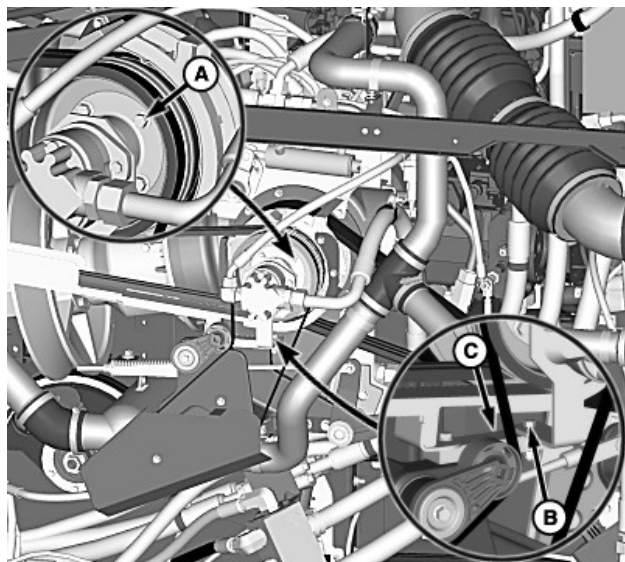


H108283—UN—18JUN13

A—Крепежный болт (4 шт.)
B—Аппаратное обеспечение
C—Амортизирующая накладка

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.


1. Выверните болты (A) и снимите крепежные детали (B) с планки изолятора (C).
2. Снимите и уберите узел насоса и опору.

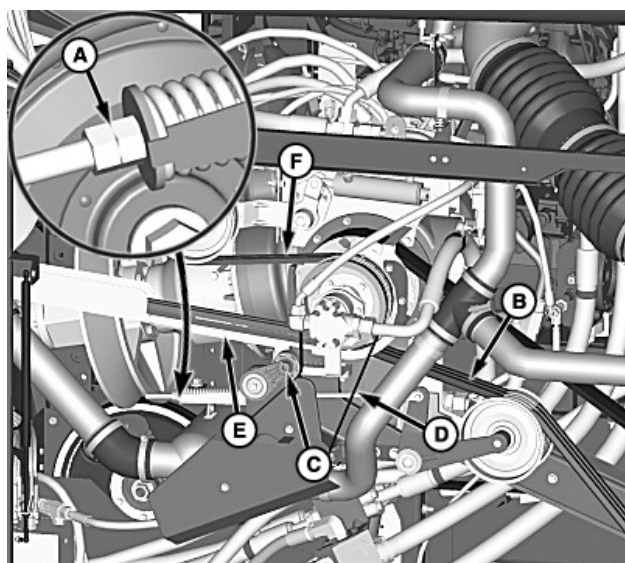

H108286—UN—18JUN13

A—Гайки
B—Ремень промежуточного вала соломоизмельчителя
C—Рычаг регулировки натяжения
D—Ремень системы защиты двигателя от загрязнений (при наличии)
E—Ловушка ремня (2 шт.)
F—Приводной ремень выгрузного шнека (2 шт.)

3. Ослабьте гайки (A) для того, чтобы снять натяжение ремня (B) промежуточного вала измельчителя.
4. Рычагом ослабьте натяжение натяжного рычага (C), чтобы снять ремень системы защиты двигателя от загрязнений (D).
5. Открутите болты от ловушки ремня (E).
6. Снимите и сохраните приводной ремень выгрузного шнека (F).

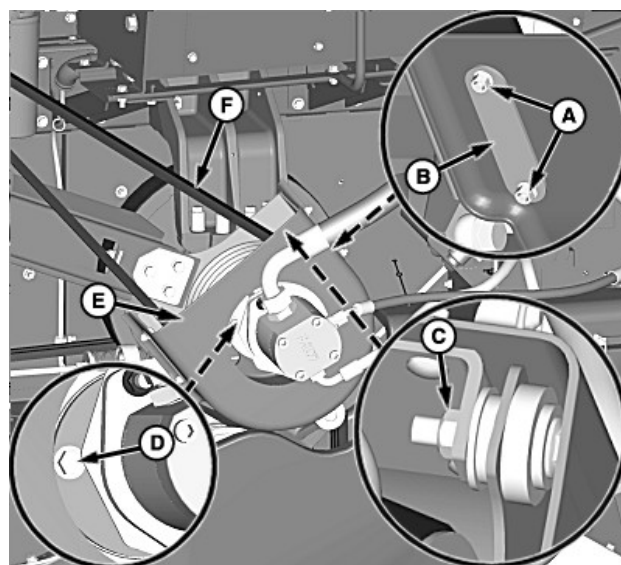

H98502—UN—20OCT10

A—Крепежные детали
B—Стропа
C—Гайка
D—Крепежный болт (2 шт.)
E—Щиток
F—Ремень промежуточного вала соломоизмельчителя

7. С гидравлическим насосом

- a. Снимите крепежные детали (A) и накладку (B) на обеих сторонах щитка.
- b. Открутите гайку (C) от кронштейна насоса в сборе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что шайбы и изолятор при снятии остаются на месте. Установите ранее снятую гайку, чтобы закрепить шайбы и изоляторы на месте, когда узел снят.

- c. Снимите болты (D) с насоса в сборе.
- d. Снимите щиток (E) и кронштейн насоса в сборе.
- e. Отведите щиток и комплектный кронштейн насоса за пределы рабочей зоны.
- f. Снимите ремень промежуточного вала (F) с верхнего и нижнего шкивов.
- g. Установите новый ремень в обратном порядке.


ПРИМЕЧАНИЕ: Совместите шпонку вала на насосе в сборе со шпоночной канавкой на шкиве. Убедитесь в том, что шайбы и изоляторы остаются на месте на кронштейне насоса в сборе.

- h. Совместите насос в сборе со шкивом и затяните винты с головкой нормативным моментом.

Спецификация

Крепежные болты—Момент
затяжки. 80 Н·м
(59 фнт-фт)


- i. Установите щиток и кронштейн насоса в сборе и закрепите гайкой.
- j. Установите планку на обе стороны щитка и закрепите при помощи крепежных деталей.

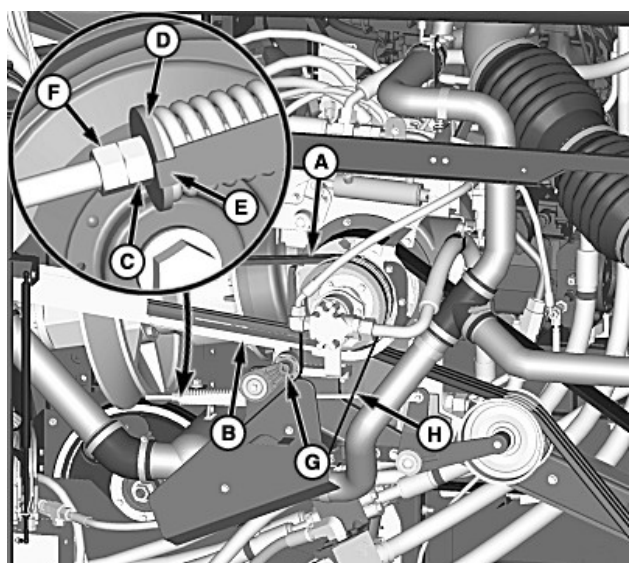

H108287—UN—18JUN13

A—Приводной ремень выгрузного шнека (2 шт.)
B—Ловушка ремня (2 шт.)
C—Гайка
D—Шайба
E—Указатель
F—Стопорная гайка
G—Рычаг регулировки натяжения
H—Ремень системы защиты двигателя от загрязнений (при наличии)

- k. Установите приводные ремни выгрузного шнека (A).
- l. Установите ловушки ремня (B) и закрепите болтами.
- m. Затягивайте гайку (C), пока шайба (D) не окажется между концом калибра (E) и нижней частью выступа. Затяните стопорную гайку (F).
- n. Рычагом ослабьте натяжение натяжного рычага (G), чтобы надеть ремень системы защиты двигателя от загрязнений (H).

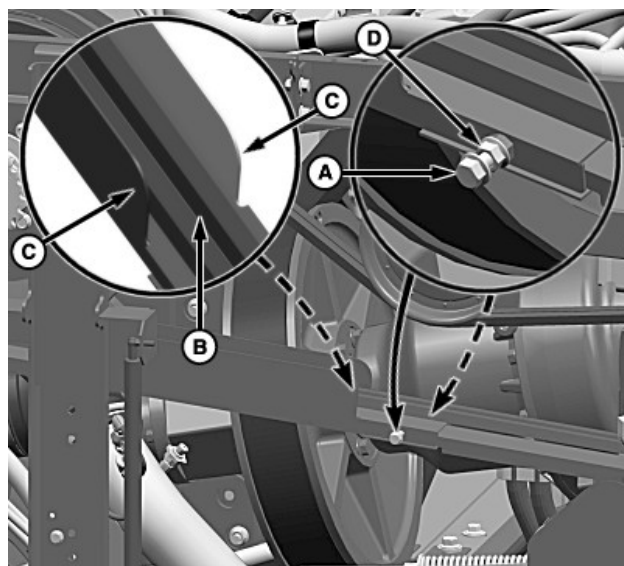


H130219—UN—07MAY20

A—Крепежный болт (2 шт.)
B—Приводной ремень выгрузного шнека (2 шт.)
C—Ограждение ремня
D—Гайка (2 шт.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Нанесите клей для резьбовых соединений и герметик (средней фиксации) на сварные гайки на ловушке ремня.

- o. Отрегулируйте болты (A) для центрирования приводных ремней выгрузного шнека (B) между ловушкой ремня (C).
- p. После центровки приводных ремней выгрузного шнека между ловушкой ремня, затяните гайку (D).

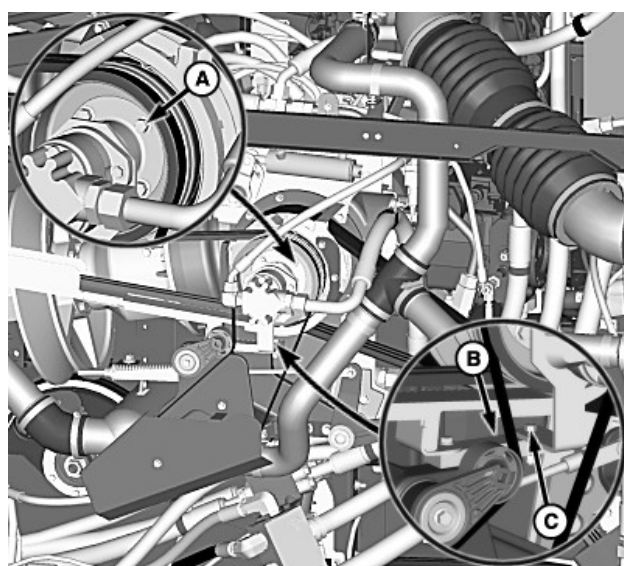

H108288—UN—18JUN13


A—Крепежный болт (4 шт.)
B—Амортизирующая накладка
C—Крепежные детали

- q. Совместите насос в сборе со шкивом и затяните болты (A) нормативным моментом.

Спецификация

Крепежные болты—Момент
затяжки. 80 Н·м
(59 фнт-фт)

- г. Установите планку изолятора (В) и закрепите с помощью крепежных деталей (С).

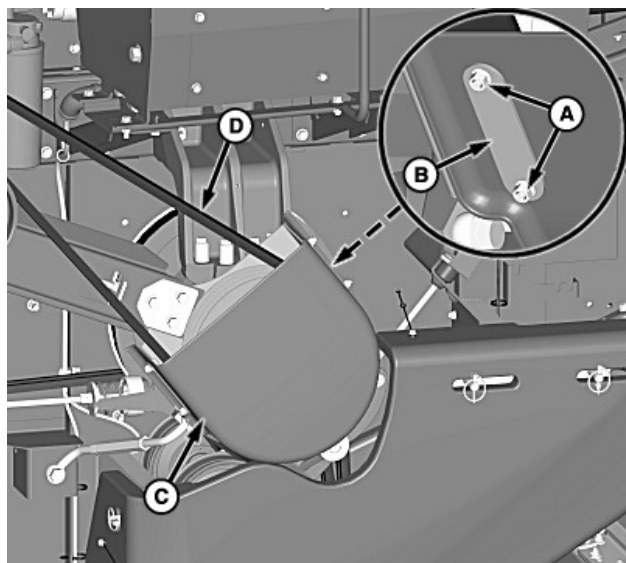


H98500—UN—08OCT10

А—Крепежные детали
В—Стропа
С—Щиток
D—Ремень промежуточного вала соломоизмельчителя

Без гидравлического насоса


- а. Снимите крепежные детали (А) и накладку (В) на обеих сторонах щитка (С).
- б. Снимите ремень промежуточного вала (D) с верхнего и нижнего шкивов.
- в. Установите новый ремень в обратном порядке.
- г. Совместите щиток с отверстиями кронштейна.
- д. Установите планку на обе стороны щитка и закрепите при помощи крепежных деталей.

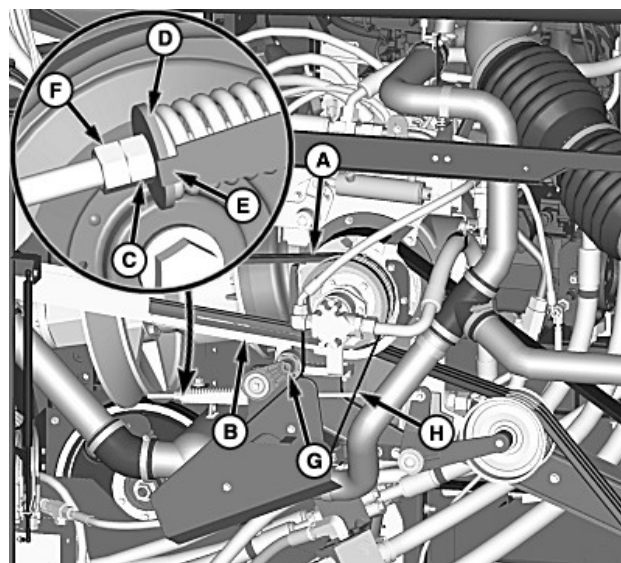

H108287—UN—18JUN13

А—Приводной ремень выгрузного шнека (2 шт.)
В—Ловушка ремня (2 шт.)
С—Гайка
D—Шайба
Е—Указатель
F—Стопорная гайка
G—Рычаг регулировки натяжения
H—Ремень системы защиты двигателя от загрязнений (при наличии)

- ф. Установите приводные ремни выгрузного шнека (А).
- г. Установите ловушки ремня (В) и закрепите болтами.
- h. Затягивайте гайку (С), пока шайба (D) не окажется между концом калибра (Е) и нижней частью выступа. Затяните стопорную гайку (F).
- и. Рычагом ослабьте натяжение натяжного рычага (G), чтобы надеть ремень системы защиты двигателя от загрязнений (H).

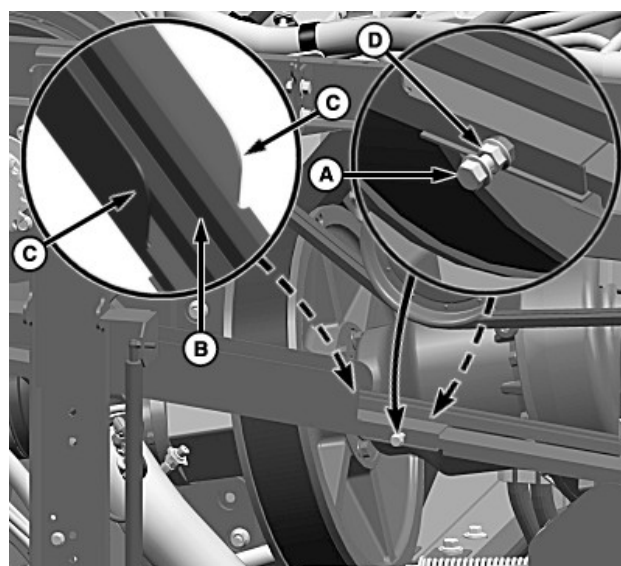


H130219—UN—07MAY20

- A—Крепежный болт (2 шт.)
 B—Приводной ремень выгрузного шнека (2 шт.)
 C—Ограждение ремня
 D—Гайка (2 шт.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Нанесите клей для резьбовых соединений и герметик (средней фиксации) на сварные гайки на ловушке ремня.

- j. Отрегулируйте болты (A) для центрирования приводных ремней выгрузного шнека (B) между ловушкой ремня (C).
- k. После центровки приводных ремней выгрузного шнека между ловушкой ремня, затяните гайку (D).

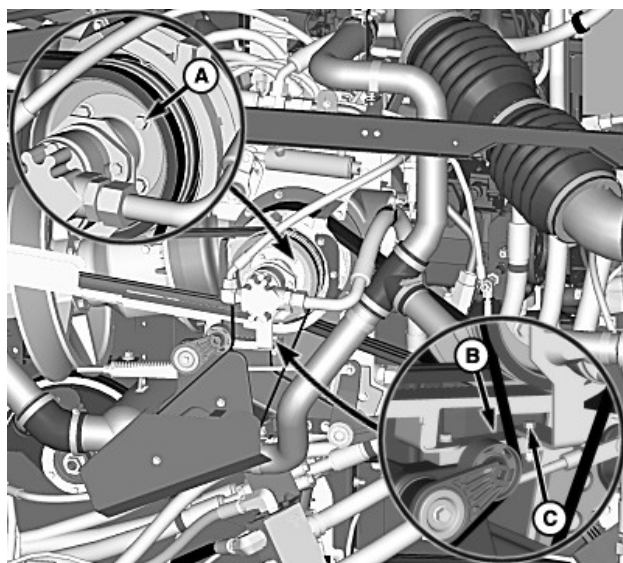

H108288—UN—18JUN13

- A—Крепежный болт (4 шт.)
 B—Амортизирующая накладка
 C—Крепежные детали

- l. Совместите насос в сборе со шкивом и затяните болты (A) нормативным моментом.

Спецификация

Крепежные болты—Момент


затяжки. 80 Н·м
 (59 фнт-фт)

- m. Установите планку изолятора (B) и закрепите с помощью крепежных деталей (C).


OUO6075,0004E36-59-08JUL20

Зерновой бункер и система выгрузки

Зерновой бункер/лестница для техобслуживания двигателя

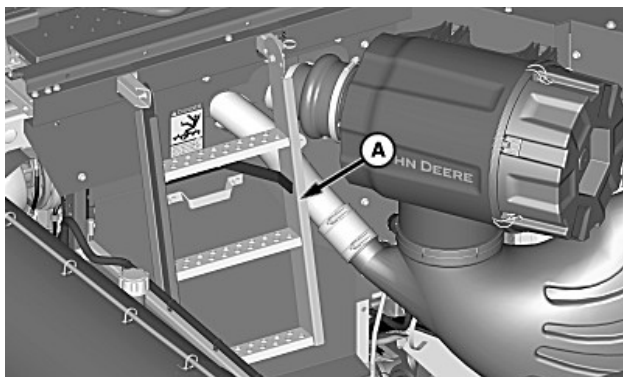

H116816—UN—06JAN16

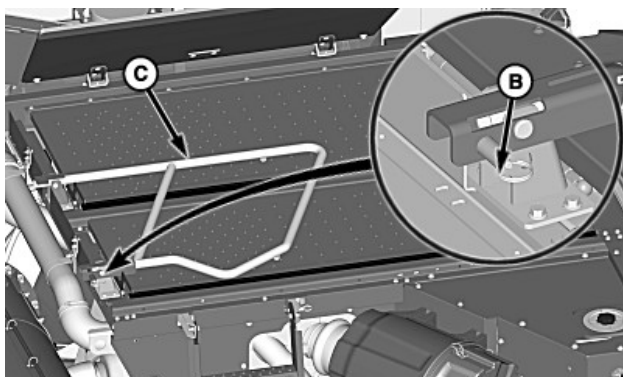

H118331—UN—04MAY16

A—Лестница
B—Блокировочный штифт
C—Поручень


⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Для доступа к зерновому бункеру пользуйтесь лестницей (A).

Извлеките блокировочный штифт (B) и поворачивайте поручень (C), пока он не зафиксируется на месте.

OUO6075,00041C2-59-04MAY16

Пробоотборник зернобункера

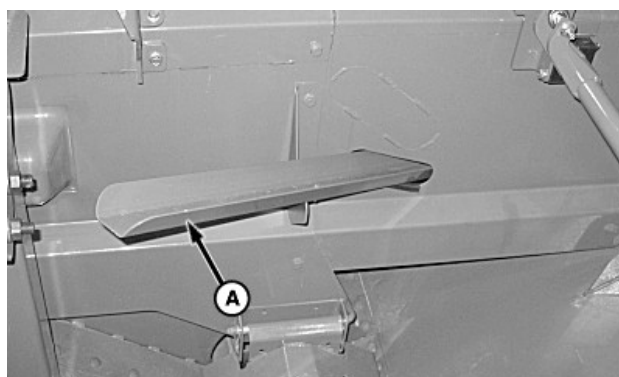

H96883—UN—14JUN10



H96884—UN—14JUN10

A—Пробоотборник
B—Дверь

Пробоотборник (A) зернового бункера позволяет брать пробы собранной культуры из загрузочного шнека без проникновения в зерновой бункер.

Когда машина заполнена собранной культурой, переместите многофункциональный рычаг в нейтральное положение и включите стояночный тормоз.


Выключите жатку, но не выключайте сепаратор.

⚠ ОСТОРОЖНО: Не поручайте постороннему лицу отбирать пробы зерна из зернового бункера.

Откройте дверцу (B). На нижний конец желоба зернового бункера высыпается проба собранной культуры.

OUO6075,0004361-59-10JAN17

Дверцы очистки зернового бункера

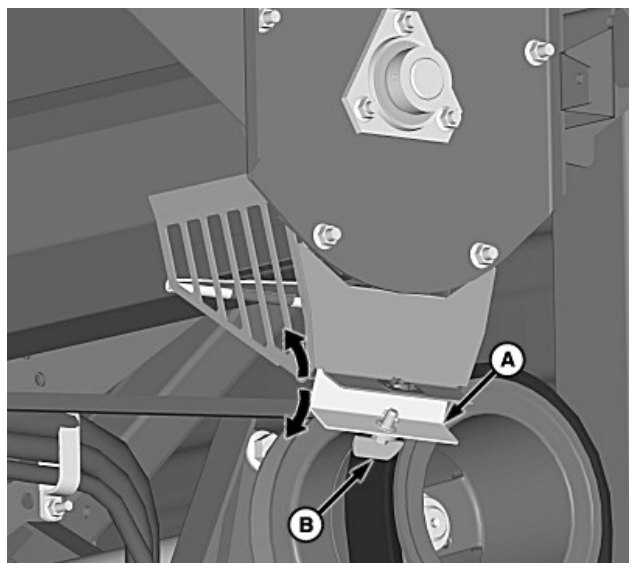

H125361—UN—16NOV18

А—Дверца очистки (2 шт.)
В—Защелка (2 шт.)

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.


Дверцы очистки (А) расположены с правой стороны обоих поперечных шнеков зернового бункера.

Эти дверцы очистки следует открывать на время хранения или очистки зернового бункера.

Откройте защелку (В) и опустите дверцы очистки с желобов поперечных шнеков.

OU06075,0004A4A-59-16NOV18

Датчики заполнения зернового бункера — регулировка

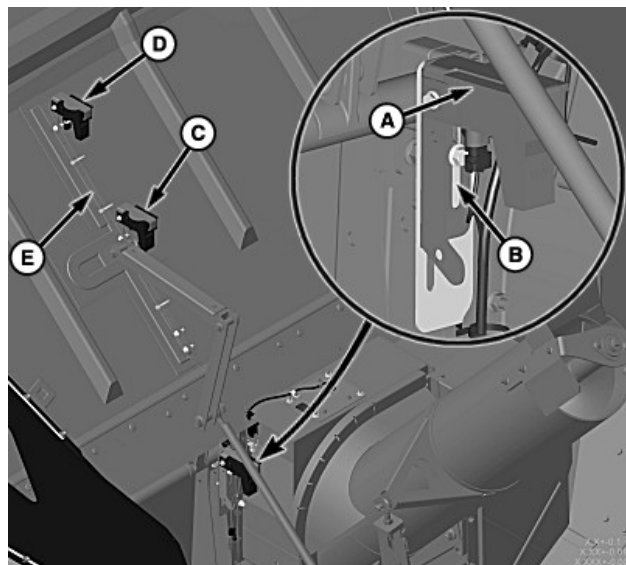

H123556—UN—21FEB18

А—Датчик 3/4 полной загрузки
В—Канавка
С—Датчик заполнения на 3/4 (дополнительный вариант расположения)
D—Датчик 4/4 полной загрузки
Е—Отверстия

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы работал звуковой сигнал, жатка должна быть включена.

Датчик заполнения зернового бункера на 3/4

Датчик заполнения на 3/4 (А) находится спереди от зернового шнека или на правой крышке зернового бункера. При работе с низкой подачей датчик (С) зернового бункера может быть установлен в нижнем отверстии на правой надставке зернового бункера.

Отрегулируйте датчик, перемещая его выше и ниже в пазах (В) или отверстиях (Е) для настройки момента срабатывания. Чем выше расположен датчик, тем более полным будет зерновой бункер, когда прозвучит звуковой сигнал.

Когда зерно заполнит бункер до уровня датчика, на экране появится пиктограмма заполнения зернового бункера на 3/4.

Как только зерновой бункер заполняется на 3/4, включаются проблесковые маячки. Это служит сигналом оператору зернового прицепа о том, что зерновой бункер почти полон.

Датчик заполнения зернового бункера на 4/4

Датчик (D) заполнения бункера на 4/4 расположен на правой надставке зернового бункера или на кожухе зернового бункера.

Когда зерно заполнит бункер до уровня датчика, на экране появится пиктограмма заполнения зернового бункера на 4/4.

Отрегулируйте датчик, перемещая его выше и ниже в отверстиях (Е) для настройки момента срабатывания. Чем выше расположен датчик, тем более полным будет зерновой бункер, когда прозвучит звуковой сигнал.

OUO6075,00048B8-59-21FEB18

Крышки зернового бункера (при наличии) – эксплуатация



H96897—UN—15JUN10



H115016—UN—22MAR16

Кнопка функции складывания

⚠ ОСТОРОЖНО: Прежде чем транспортировать машину по дорогам общего пользования, необходимо закрыть крышки зернового бункера и закрепить антенну крюком на крыше кабины. Избегайте контакта с низко висящими линиями электропередач и ветками деревьев.

ВАЖНО: Зерновой бункер должен быть опорожнен перед складыванием крышек зернового бункера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Крышки зернового бункера должны быть до конца открыты, чтобы мог работать сепаратор.


При открывании крышек зернового бункера поднимается зерновой шнек. Когда крышки закрываются, вместе с ними опускается и шнек.

Нажмите кнопку механизма складывания на панели навигации. См. "Справка к приложению механизма складывания" или "Справка к органам управления на рабочем месте оператора" для получения

дополнительной информации по подъему или опусканию крышек зернового бункера.

OUO6075,0004373-59-25JAN17

Крышки зернового бункера (при наличии) – регулировка

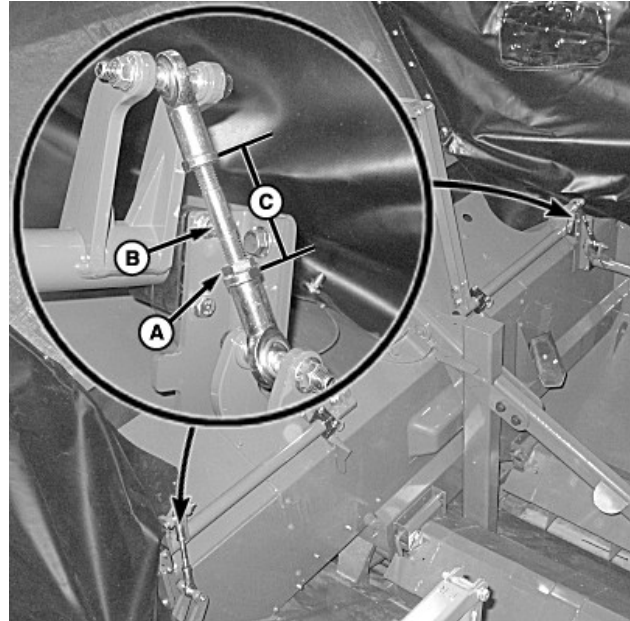

H96901—UN—15JUN10

A—Гайка
B—Болт
C—Номинальное расстояние, 64 мм (2-1/2 дюйм.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Стяжные муфты следует регулировать только с левой стороны машины. Стяжные муфты с правой стороны машины не подлежат регулировке.

Полностью поднимите крышки зернового бункера.

Ослабьте гайку (A) и установочный болт (B) таким образом, чтобы между торцами стяжных муфт образовалось номинальное расстояние (C), как показано на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Увеличение расстояния между стяжными муфтами приводит к увеличению зазора между левой крышкой и передней/задней крышками.


Уменьшение расстояния между стяжными муфтами приводит к уменьшению зазора между левой крышкой и передней/задней крышками.

Когда необходимое расстояние будет получено, затяните гайку.

В соответствии с необходимостью повторите то же самое с другими стяжными муфтами.

OUO6075,00007F0-59-21OCT10

Крышки поперечных шнеков зернового бункера

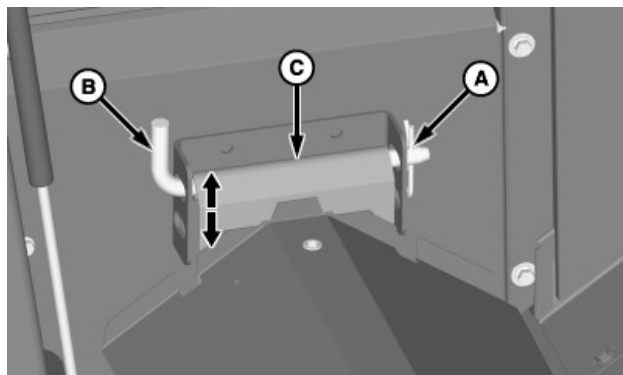

H125345—UN—14NOV18

- А—Пружинный штифт (4 шт.)
В—Штифт (4 шт.)
С—Крышка шнека (2 шт.)

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

ВАЖНО: Если крышки шнека излишне отрегулированы, срезной болт привода шнека будет ломаться, либо же произойдет поломка шнека или зернового бункера.

Чтобы отрегулировать норму выгрузки, используйте крышки шнека. Для регулировки крышек шнека:


1. Извлеките пружинный штифт (А) и штифт (В), фиксирующие концы крышки шнека (С) к зерновой бункеру.
2. Удерживайте крышку в нужном положении и установите ранее снятый штифт и пружинный штифт.

Для оптимальной работы крышки шнека должны быть установлены в горизонтальное положение (при наличии ActiveYield) по всей длине поперечного шнека.

ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости отрегулируйте крышки поперечного шнека вверх или вниз для увеличения или уменьшения расхода в зависимости от типа культуры и условий влажности. Регулировка крышек поперечного шнека также влияет на потребление мощности системой разгрузки.

OUC06075,0004A4B-59-30MAY19

Крышки поперечного шнека системы ActiveYield™ (при наличии) – снятие

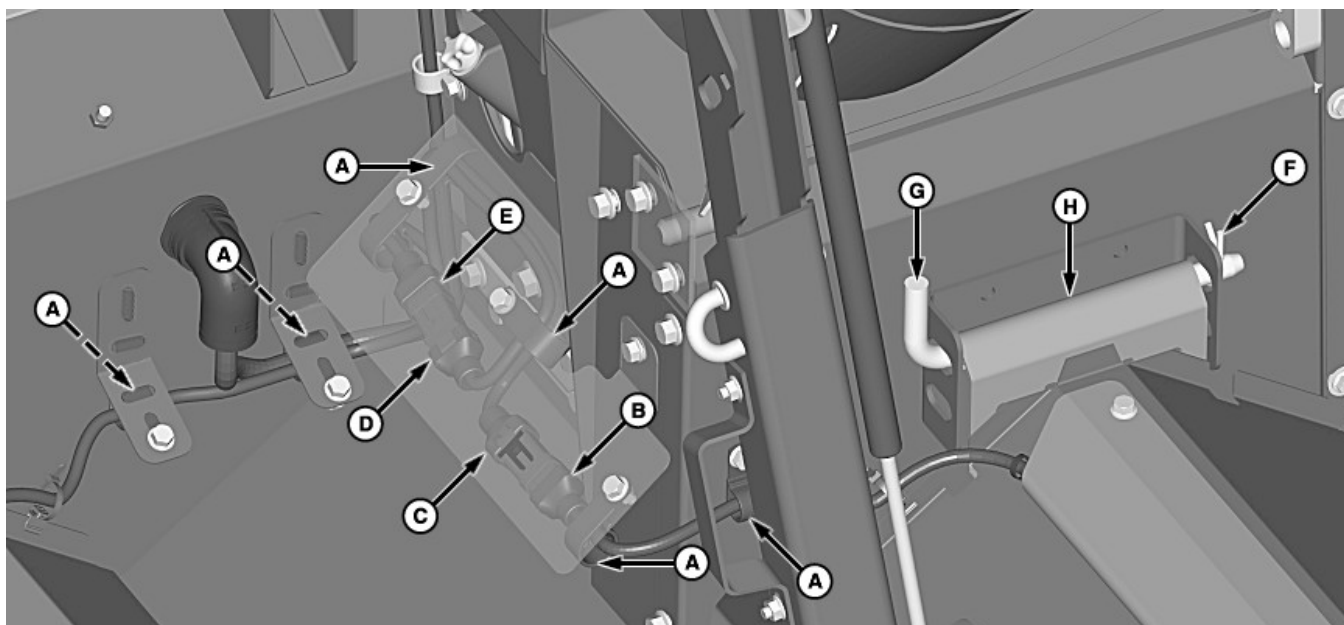

H125352—UN—14NOV18

- А—Зажимы
В—Разъем заднего поперечного шнека (гнездовой разъем)
С—Разъем зернового бункера (штекерный разъем)
D—Разъем переднего поперечного шнека (штекерный разъем)

- Е—Разъем зернового бункера (гнездовой разъем)
F—Пружинный штифт (4 шт.)
G—Штифт (4 шт.)
H—Крышка шнека (2 шт.)

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

ВАЖНО: Будьте крайне осторожны во время снятия и установки крышек шнека. Не вставляйте на них и не бросайте предметы на датчики, следите за тем, чтобы посторонние предметы случайно не упали на датчики.

ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых уборочных условиях и для некоторого типа культур требуется снять крышки поперечного шнека.

Если крышки поперечного шнека сняты, система ActiveYield **ДОЛЖНА** быть деактивирована. Для получения дополнительной информации см. справку относительно приложения "Калибровки" или справку о рабочем месте оператора.


1. Отсоедините жгуты проводов от зажимов (А) в соответствии с необходимостью.
2. Отсоедините задний разъем поперечного шнека (В) от разъема зернового бункера (С).
3. Отсоедините передний разъем поперечного шнека (D) от разъема зернового бункера (Е).
4. Соедините разъемы зернового бункера (С и Е) вместе и в случае необходимости закрепите с помощью зажимов.

ВАЖНО: Соедините жгуты проводов друг с другом для активации функции мониторинга урожайности, даже когда деактивирована система ActiveYield™. Закрепите жгуты проводов зажимами во избежание контакта с поперечными шнеками.

5. Извлеките пружинный штифт (F) и штифт (G) с обоих торцов крышки шнека (H).
6. Снимите крышку шнека с машины и повторите шаги для оставшейся крышки шнека.

OUO6075,0004BC2-59-31MAY19

Местоположение датчиков системы ActiveYield™ (при наличии)

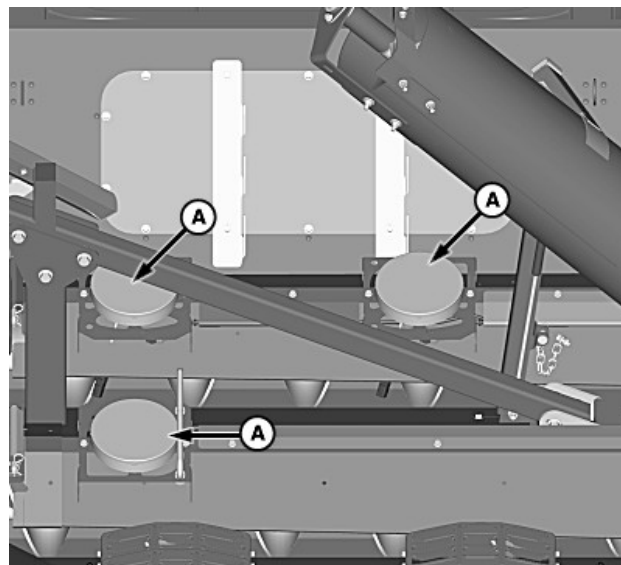

А—Датчики


ВАЖНО: Во избежание повреждений не вставляйте на них и не бросайте предметы на датчики, следите за тем, чтобы посторонние предметы случайно не упали на датчики.

ПРИМЕЧАНИЕ: Два датчика установлены на передней крышке поперечного шнека и один датчик установлен на задней крышке поперечного шнека.

Датчики (А) системы ActiveYield установлены в зерновом бункере на крышках поперечного шнека для измерения массы зерна в скошенной растительной массе.

OUO6075,0004A55-59-30NOV18

Местонахождение срезного болта

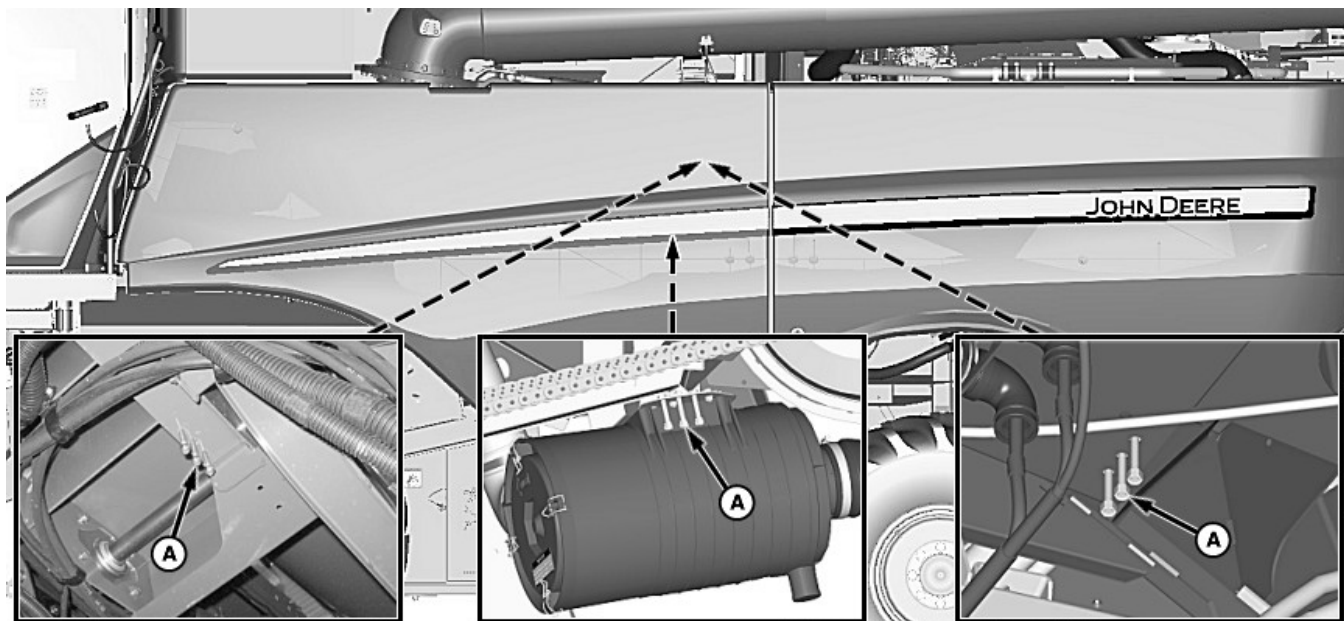

H111120—UN—17APR14

A—Срезные болты (3 шт.)

ПРИМЕЧАНИЕ: В комплект машины входят три запасных срезных болтов. Их местонахождение зависит от типоразмера двигателя, уровня токсичности отработавших газов и скорости разгрузки зернового бункера.

При разрушении срезного болта привода выгрузного шнека снимите его и замените запасным срезным болтом (A), взяв его в указанном местоположении.

OUC6075,00017C7-59-17APR14


Пользуйтесь исключительно срезными болтами (A), поставленными компанией John Deere; их можно заказать у местного дилера компании John Deere.

В комплект машины входят запасные срезные болты. Дополнительные сведения см. в параграфе «Местонахождение срезных болтов», выше в настоящем разделе.

ВАЖНО: Не следует надевать автомобильную камеру или мешок на конец выгрузного шнека. Любое препятствие на конце шнека может привести к поломке системы выгрузного шнека и разрушению срезного болта.

OUC6075,00017C6-59-16APR14

Срезной болт привода выгрузного шнека

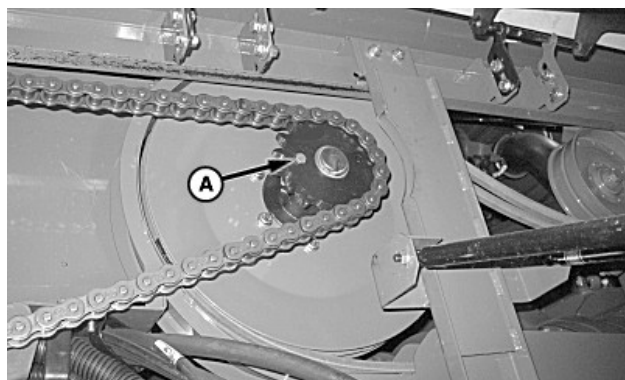


H96888—UN—14JUN10

A—Срезной болт

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, задействуйте стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Дефлектор загрузочного шнека зернового бункера

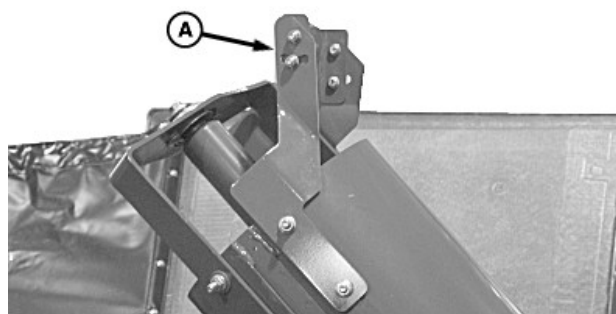

H96890—UN—14JUN10

A—Направитель

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Установите дефлектор (A) в нужное положение.

Вращение против часовой стрелки:


- В ходе уборки травосемянных культур или рапса в ветреную погоду.
- Кукуруза – зернобункер будет заполняться слева и сзади.

Вращение по часовой стрелке:

- Зерно – зернобункер будет заполняться справа и впереди.

OUO6075,0004362-59-07OCT16

Загрузочный шнек зернового бункера (надставки зернового бункера) – складывание

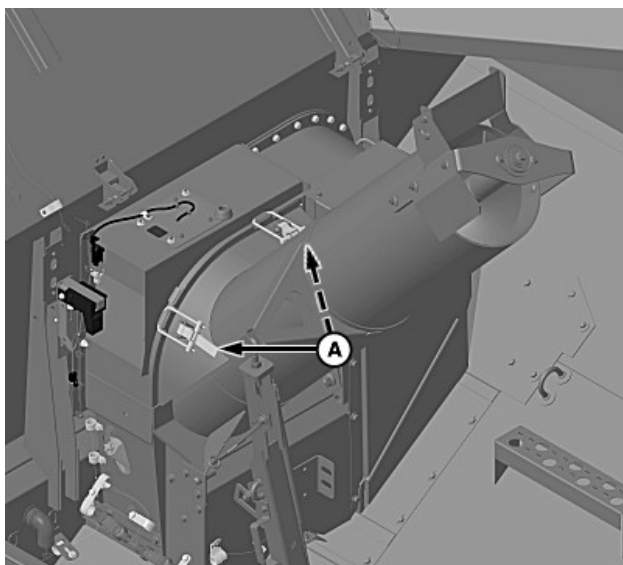

H123557—UN—21FEB18

A—Зажимы


⚠ ОСТОРОЖНО: Загрузочный шнек зернового бункера тяжелый. Соблюдайте особую осторожность при поднятии или опускании шнека.

При опущенных расширителях зернового бункера общая высота машины уменьшается на 0,5 м (1-1/2 фута).

Возьмитесь за верх шнека и отпустите зажимы (A). Опустите шнек на крышку поперечного шнека.

OUO6075,00048B9-59-21FEB18

Загрузочный шнек зернового бункера (крышки зернового бункера) – регулировка

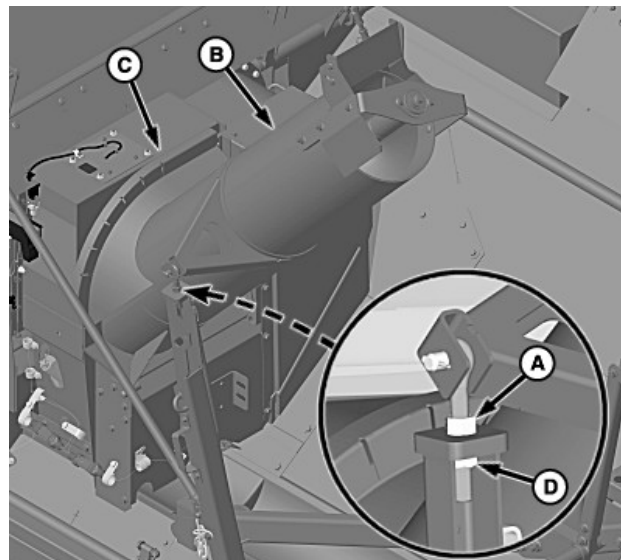

H123558—UN—21FEB18

A—Гайка
B—Загрузочный шнек зернового бункера
C—Передаточный корпус
D—Гайка


⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что крышки зернового бункера полностью подняты.

Регулируйте положение гайки (A), пока загрузочный шнек зернового бункера (B) не встанет вплотную к промежуточному корпусу (C).

Отрегулируйте гайку (A) на дополнительные 1/2 оборота и затяните гайку (D), чтобы зафиксировать на месте рым-болт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это будет удерживать корпус выгрузного шнека вплотную к промежуточному корпусу, а это в свою очередь обеспечит полный контакт приводного механизма шнека с редуктором.

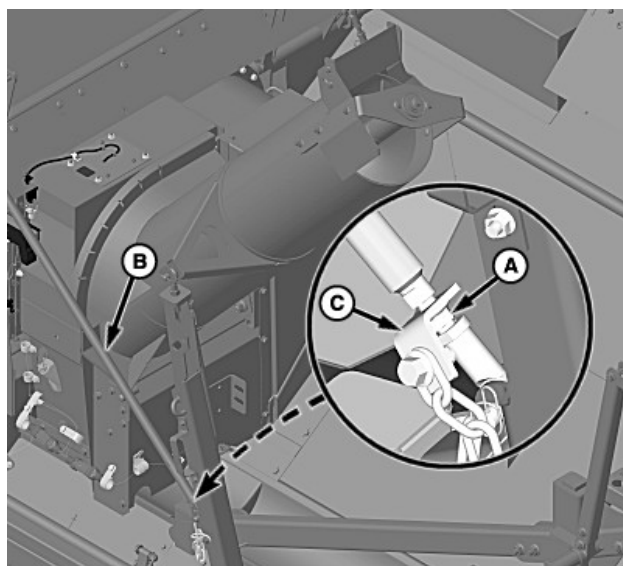

H123559—UN—21FEB18

А—Гайка
В—Стяжная муфта
С—Кронштейн

Ослабьте гайку (А) и от руки отрегулируйте положение стяжной муфты (В), пока не почувствуете незначительное сопротивление.


ПРИМЕЧАНИЕ: Увеличивайте или уменьшайте размер стяжной муфты, чтобы увеличить/уменьшить расстояние между корпусом загрузочного шнека и промежуточным корпусом.

Если регулировка выполнена правильно, штифт на торце стяжной муфты должен свободно вращаться.

Убедитесь, что кронштейн (С) направлен по отношению к передней части машины и затяните гайку (А), чтобы зафиксировать стяжную муфту (В) на месте.

OOU6075,00048BA-59-22FEB18

Пластина датчика массового потока (надставки зернового бункера) – очистка

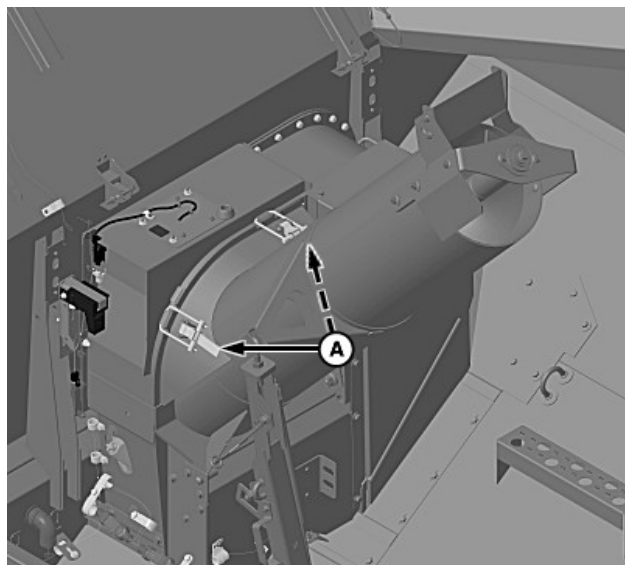

H123557—UN—21FEB18

А—Зажимы


⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Загрузочный шнек зернового бункера тяжелый. Соблюдайте особую осторожность при поднятии или опускании шнека.

Снимите пробоотборник зернового бункера (при наличии).

Придерживайте верхнюю часть загрузочного шнека зернового бункера и откройте зажимы (А).

Опустить загрузочный шнек зернобункера.

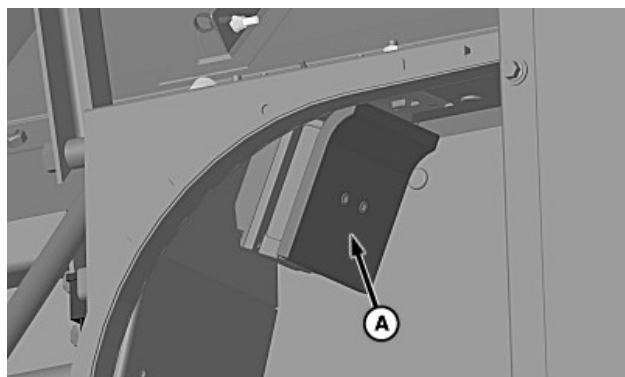

H123560—UN—21FEB18


А—Пластина датчика массового расхода

Очистите пластину датчика массового потока (А)

Полностью поднимите загрузочный шнек зернового бункера над промежуточным корпусом и закрепите зажимами.

OOU6075,00048BB-59-22FEB18

Пластина датчика массового потока (крышки зернового бункера) – очистка

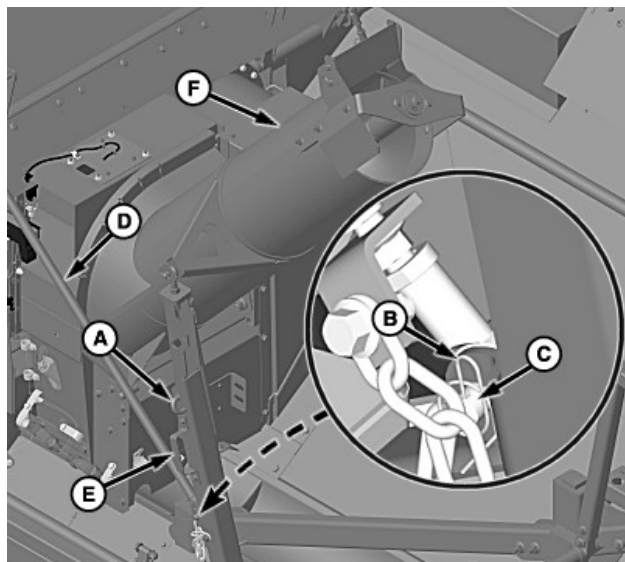

H123561—UN—21FEB18

- A—Штифт
B—Штифт с кольцом
C—Штифт
D—Стяжная муфта
E—Ручка
F—Загрузочный шнек зернового бункера


⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

НЕ тащите и НЕ извлекайте штифт (A), чтобы опустить загрузочный шнек зернового бункера. Извлечение штифта может привести к получению травмы или повреждению машины.

Загрузочный шнек зернового бункера тяжелый. Соблюдайте особую осторожность при поднятии или опускании шнека.

Извлеките штифт с кольцом (B) и штифт (C) из стяжной муфты (D).

Опускайте загрузочный шнек зернового бункера (F) с помощью рукоятки (E).

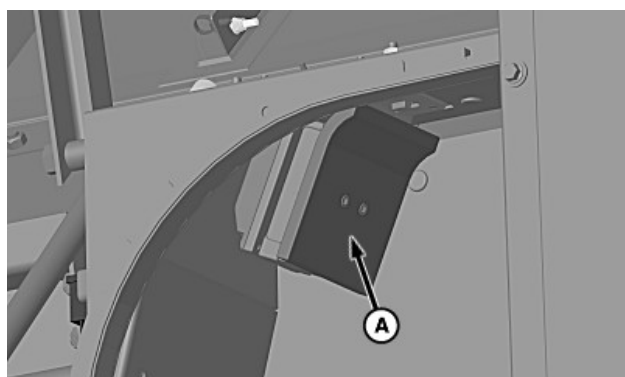

H123560—UN—21FEB18

A—Пластина датчика массового расхода


Очистите пластину датчика массового потока (A)

Полностью поднимите загрузочный шнек зернового бункера вплотную к промежуточному корпусу.

Совместите стяжную муфту с отверстием и зафиксируйте штифом и быстрозапорным штифом.

OUC6075,00048BC-59-23FEB18

Приводная цепь выгрузного шнека – регулировка

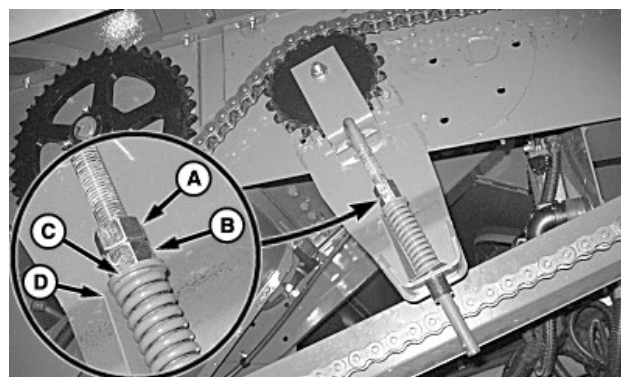

H96891—UN—14JUN10


- A—Гайка
B—Гайка
C—Шайба
D—Нижний край измерительного прибора

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Ослабьте гайку (A). Затягивайте гайку (B), пока шайба (C) не совместится с торцом шаблона (D). Затяните стопорную гайку.

OUC6075,0004364-59-07OCT16

Звенья приводной цепи разгрузочного шнека — снятие

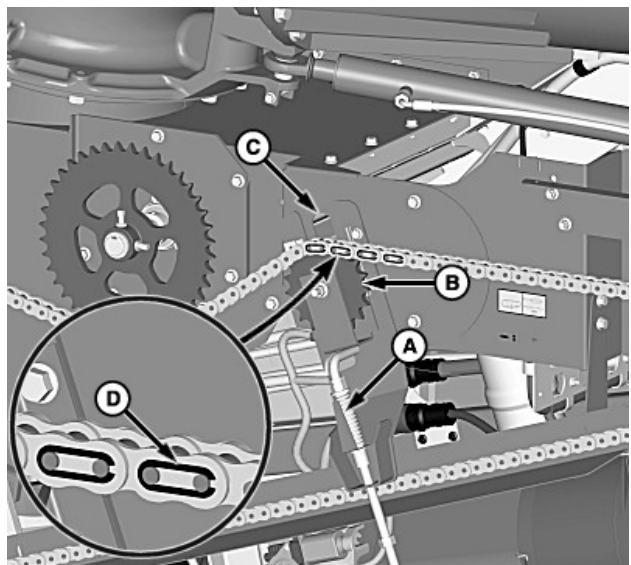

H126295—UN—08MAY19

- A—Пружинный натяжитель
- B—Звездочка
- C—Конец канавки
- D—Соединительная тяга

Растягивание приводной цепи со временем является нормальным. Дополнительные соединительные звенья позволяют использовать приводную цепь дольше.

ПРИМЕЧАНИЕ: При снятии соединительных звеньев всегда проверяйте звездочки на предмет износа.


Если натяжное устройство пружины (A) больше нельзя отрегулировать или звездочка (B) достигнет конца прорези (C), снимите соединительную тягу (D).

Для получения дополнительной информации см раздел "Приводная цепь выгрузного шнека — регулировка".

Если окончательная регулировка не помогает, цепь изношена и подлежит замене.

OUO6075.0004B92-59-04JUN19

Седловая опора выгрузного шнека — регулировка

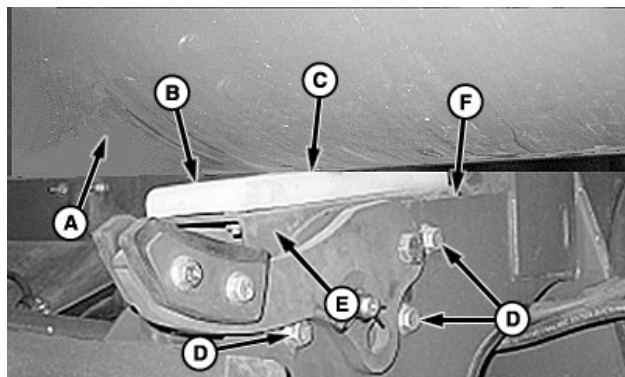

H106291—UN—19DEC12

- A—Выгрузной шнек
- B—Противоизносная пластина
- C—Расположение
- D—Крепежные винты
- E—Седловидная опора
- F—Пластина зернового бункера

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

1. Поверните выгрузной шнек в положение хранения или транспортировки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если регулировка выполнена правильно, между выгрузным шнеком (A) и противоизносной пластиной (B) в месте (C) не должно быть зазора.


2. Если между выгрузным шнеком и противоизносной пластиной имеется зазор, ослабьте затяжку винтов (D) и отрегулируйте положение седловой опоры (E) в вертикальной плоскости так, чтобы противоизносная пластина соприкоснулась с нижней поверхностью выгрузного шнека.

ПРИМЕЧАНИЕ: Верхняя поверхность седловидной опоры (E) ДОЛЖНА быть параллельна верхней поверхности пластины зернового бункера (F).


3. Отрегулировав положение седловой опоры, затяните винты.

OUO6075.0004367-59-07OCT16

Положение выгрузного шнека — регулировка (тип А)

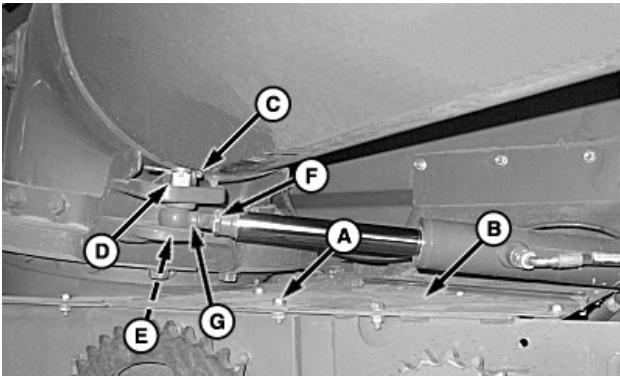

H106293—UN—07DEC12

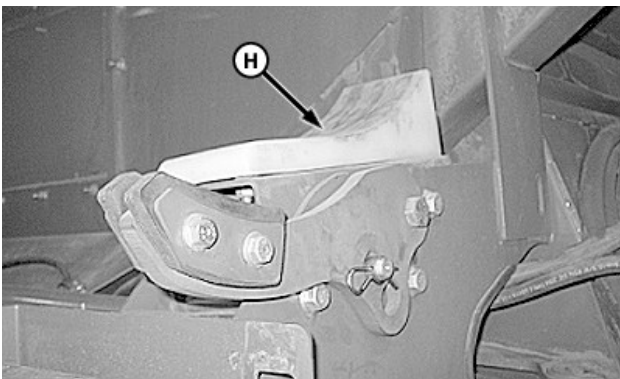

H106322—UN—11DEC12

- A—Крепежный болт (8 шт.)
- B—Крышка
- C—Шплинт
- D—Гайка и шайба
- E—Штифт
- F—Гайка
- G—Рым-болт
- H—Противоизносная пластина

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.


1. Выкрутите крепежные болты (A) и снимите крышку (B).

ПРИМЕЧАНИЕ: Надлежащим образом отрегулированный выгрузной шнек **ДОЛЖЕН** касаться изнашиваемой пластины.

2. Снимите шплинт (C), гайку и шайбу (D) и штифт (E).
3. Ослабьте затяжку гайки (F) и отрегулируйте рым-болт (G) так, чтобы выгрузной шнек слегка касался поверхности изнашиваемой пластины (H).
4. Закончив регулировку выгрузного шнека, установите предварительно снятые крепежные детали и крышку.

OUC6075,0004D3A-59-09JAN20

Положение выгрузного шнека — регулировка (тип В)

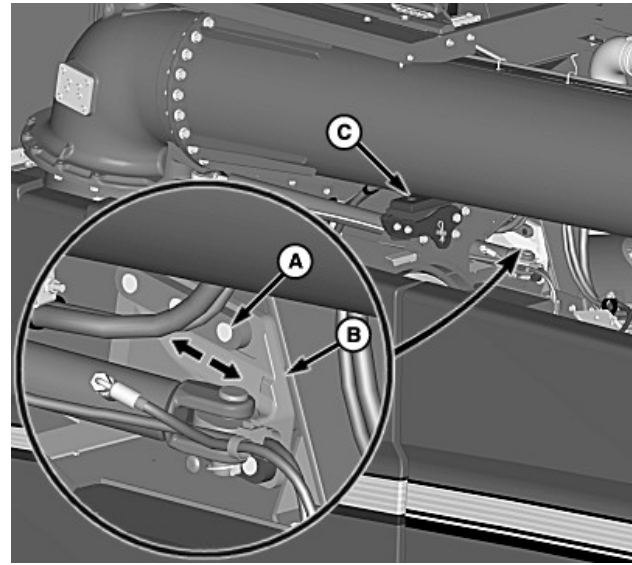

H125348—UN—14NOV18

- A—Крепежный болт (6 шт.)
- B—Кронштейн цилиндра
- C—Седловидная опора

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для установки правильного положения цилиндр должен быть полностью втянут.


1. Отпустите болты (A).
2. Отрегулируйте выгрузной шнек внутрь или наружу, чтобы переместить кронштейн цилиндра (B) вперед или назад до тех пор, пока выгрузной шнек не сядет на седловидную опору (C) надлежащим образом.
3. Затяните крепежные болты согласно спецификации.

Спецификация

Крепежные болты—Момент
затяжки. 422 Н·м
(311 фнт-фт)


OUC6075,0004D3B-59-09JAN20

Положения блокирующего рычага выгрузного шнека

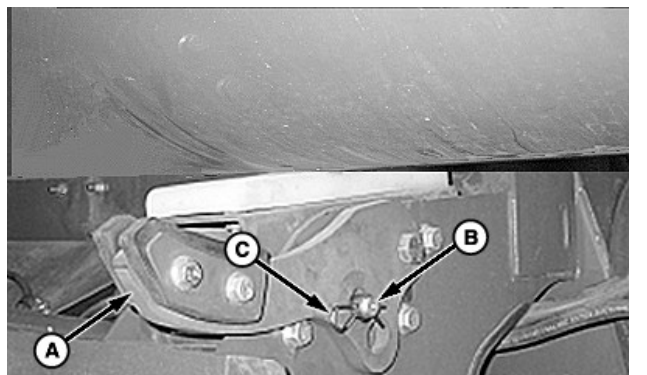

H106300—UN—10DEC12

Рабочее положение

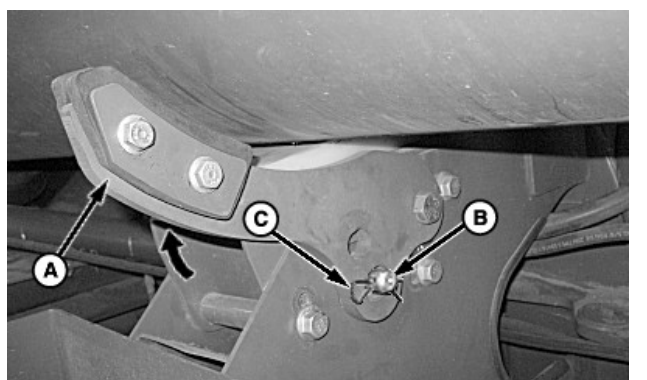

H106292—UN—10DEC12

Положение хранения/транспортное положение

А—Блокирующий рычаг
В—Штифт
С—Пружинный штифт

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Рабочее положение


Опустите блокирующий рычаг (А), как показано на рисунке, установите штифт (В) и закрепите его пружинной скобой (С).

Положение хранения/транспортное положение

Поднимите блокирующий рычаг (А), как показано на рисунке, установите штифт (В) и закрепите его пружинной скобой (С).

OUO6075,0004369-59-20DEC16

Приводной ремень выгрузного шнека – замена (тип А)

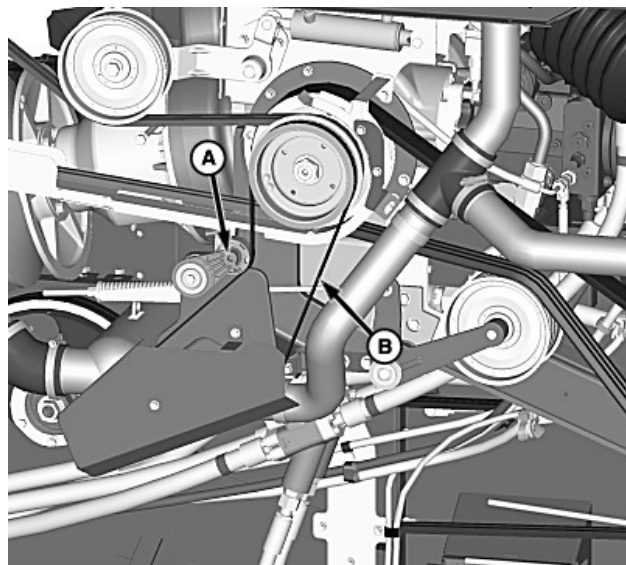


H108390—UN—25JUN13

А—Рычаг регулировки натяжения
В—Ремень системы защиты двигателя от загрязнений (при наличии)

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что гидравлический цилиндр выгрузного шнека отсоединен, а его шток втянут.


1. Рычагом ослабьте натяжение натяжного рычага (А), чтобы снять ремень системы защиты двигателя от загрязнений (В).

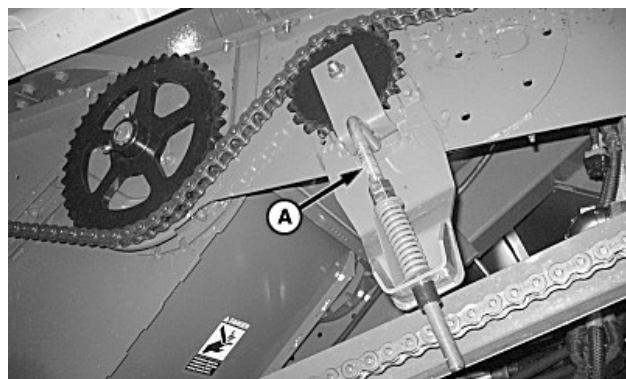

H105391—UN—09MAY12

А—Натяжитель


2. Ослабьте натяжитель (А) на приводной цепи выгрузного шнека.

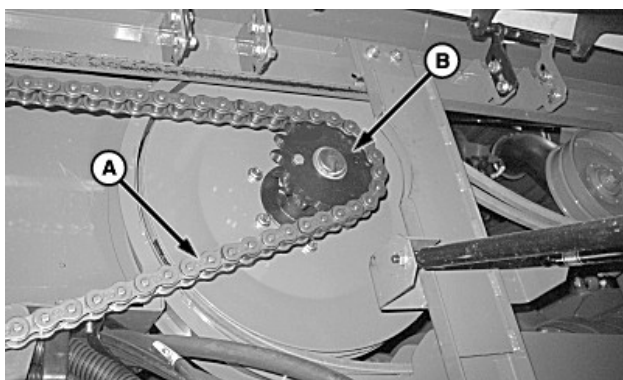

H130209—UN—07MAY20

A—Приводная цепь выгрузного шнека
B—Звездочка


3. Снимите приводную цепь выгрузного шнека (A) со звездочки (B).

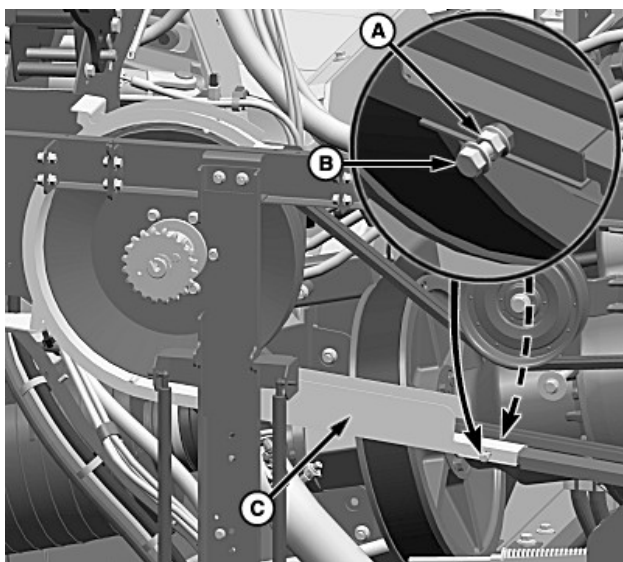

H130210—UN—07MAY20

A—Гайка (2 шт.)
B—Крепежный болт (2 шт.)
C—Ограждение ремня


4. Ослабьте гайку (A) и открутите болт (B).
5. Открутите болты от ловушки ремня (C).
6. Снимите ловушку ремня с машины.

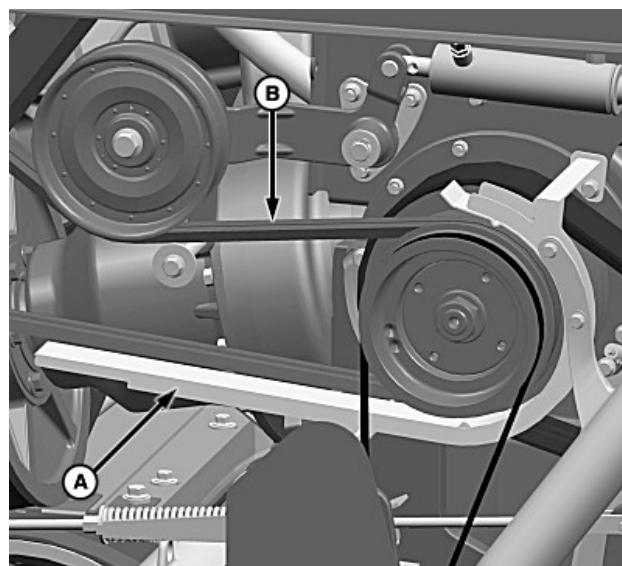

H130220—UN—07MAY20

A—Ограждение ремня
B—Приводной ремень выгрузного шнека (2 шт.)

7. Открутите болты от ловушки ремня (A).
8. Снимите ловушку ремня с машины.
9. Снимите приводные ремни (B) выгрузного шнека.
10. Установите запасные приводные ремни выгрузного шнека и ранее снятые ловушки ремня.

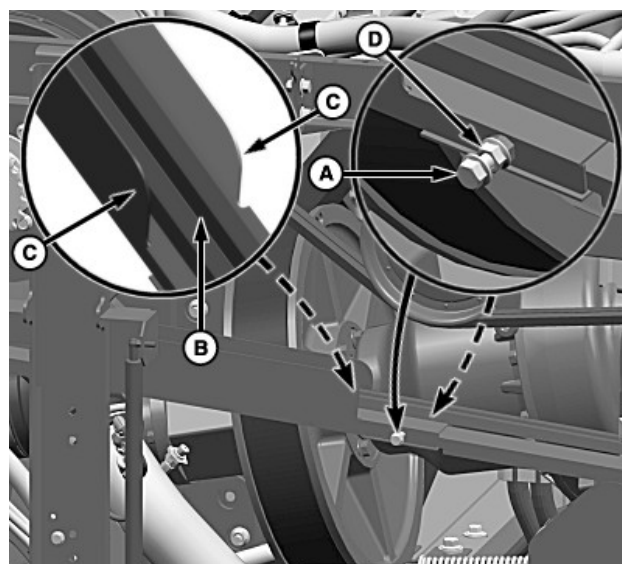

H130219—UN—07MAY20

A—Крепежный болт (2 шт.)
B—Приводной ремень выгрузного шнека (2 шт.)
C—Ограждение ремня
D—Гайка (2 шт.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Нанесите клей для резьбовых соединений и герметик (средней фиксации) на сварные гайки на ловушке ремня.


11. Отрегулируйте болты (A) для центрирования

приводных ремней выгрузного шнека (В) между ловушкой ремня (С).

12. После центровки приводных ремней выгрузного шнека между ловушкой ремня, затяните гайку (D).
13. Рычагом ослабьте натяжение натяжного рычага, затем установите ремень системы защиты двигателя от загрязнений.
14. Установите щиток и закрепите его болтами.
15. Установите приводную цепь и отрегулируйте натяжитель так, чтобы шайба находилась на уровне края измерительного шаблона.

OUO6075,0004E31-59-08JUL20

Приводной ремень выгрузного шнека – замена (тип В)

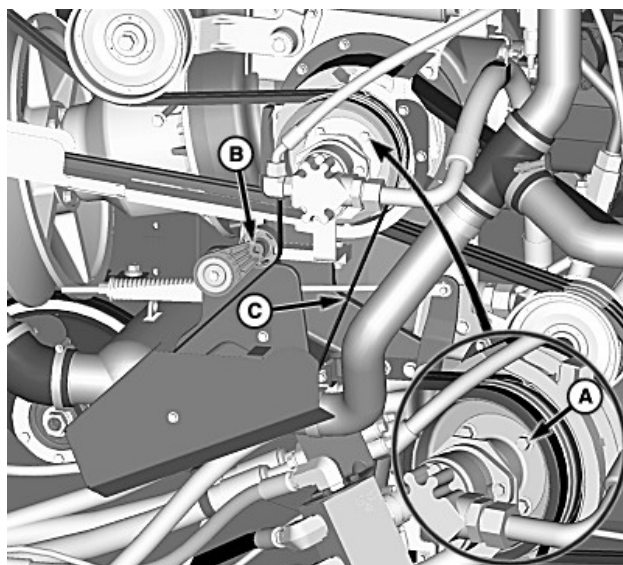


H108393—UN—25JUN13

- А—Болт
В—Рычаг регулировки натяжения
С—Ремень системы защиты двигателя от загрязнений (при наличии)

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что гидравлический цилиндр выгрузного шнека отсоединен, а его шток втянут.


1. Выверните болты (А) и отведите узел опоры насоса в сторону.
2. Рычагом ослабьте натяжение натяжного рычага (В), чтобы снять ремень системы защиты двигателя от загрязнений (С).

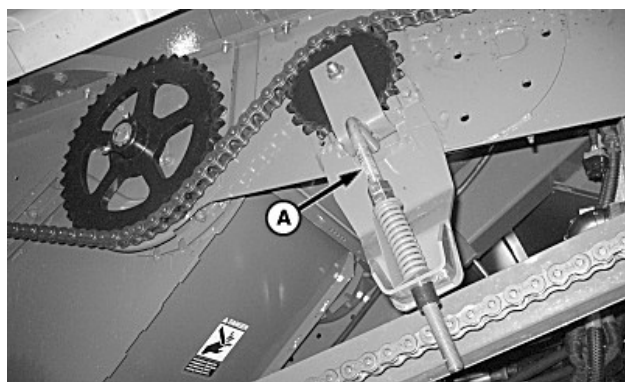

H105391—UN—09MAY12

А—Натяжитель


3. Ослабьте натяжитель (А) на приводной цепи выгрузного шнека.

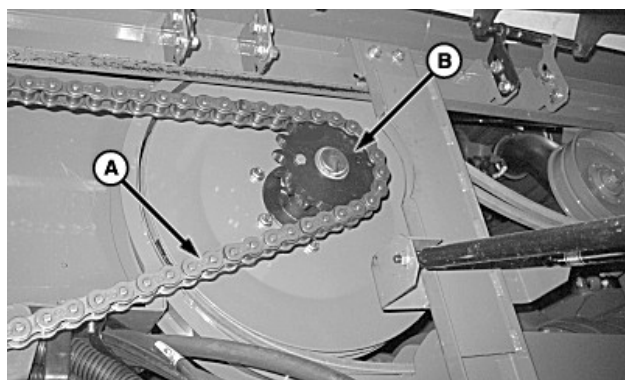

H130209—UN—07MAY20

А—Приводная цепь выгрузного шнека
В—Звездочка

4. Снимите приводную цепь выгрузного шнека (А) со звездочки (В).

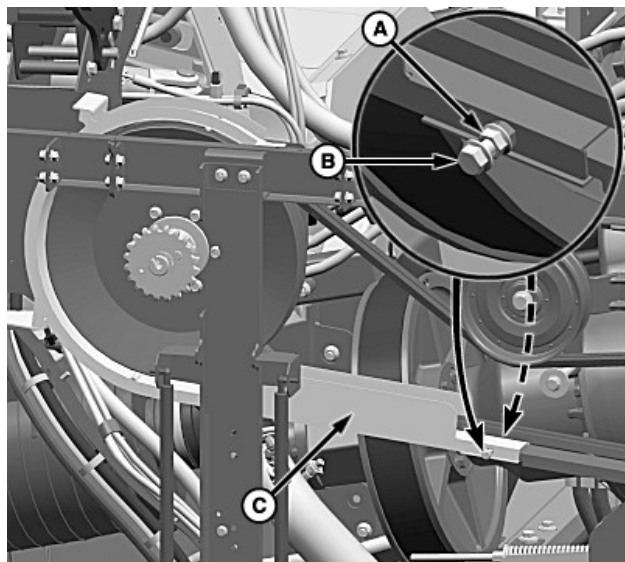


H130210—UN—07MAY20

А—Гайка (2 шт.)
В—Крепежный болт (2 шт.)
С—Ограждение ремня

5. Ослабьте гайку (А) и открутите болт (В).


6. Открутите болты от ловушки ремня (С).
7. Снимите ловушку ремня с машины.

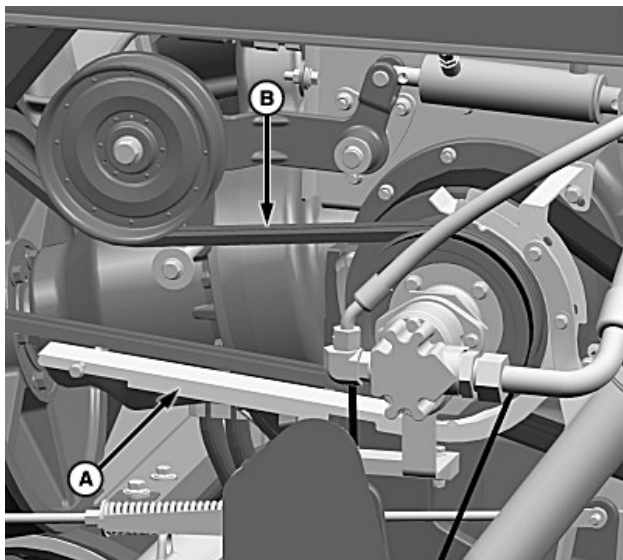

H130211—UN—07MAY20

- А**—Ограждение ремня
В—Приводной ремень выгрузного шнека (2 шт.)

8. Открутите болты от ловушки ремня (А).
9. Снимите ловушку ремня с машины.
10. Снимите приводные ремни (В) выгрузного шнека.
11. Установите запасные приводные ремни выгрузного шнека и ранее снятые ловушки ремня.

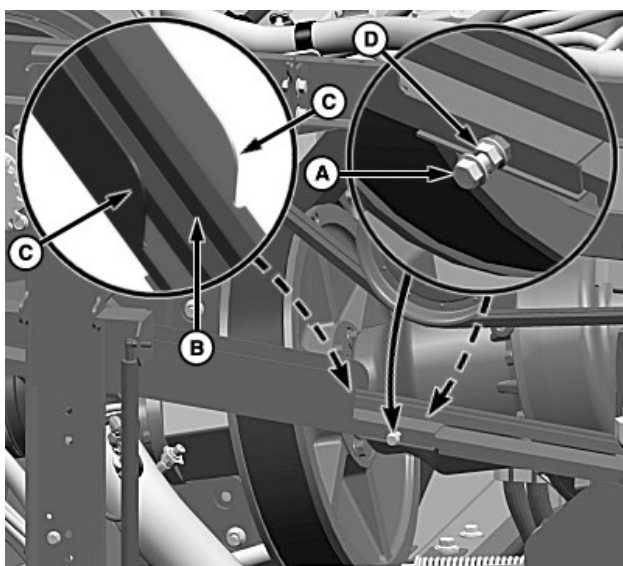

H130219—UN—07MAY20

- А**—Крепежный болт (2 шт.)
В—Приводной ремень выгрузного шнека (2 шт.)
С—Ограждение ремня
Д—Гайка (2 шт.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Нанесите клей для резьбовых соединений и герметик (средней фиксации) на сварные гайки на ловушке ремня.

12. Отрегулируйте болты (А) для центрирования приводных ремней выгрузного шнека (В) между ловушкой ремня (С).
13. После центровки приводных ремней выгрузного шнека между ловушкой ремня, затяните гайку (D).
14. Установите узел насоса и затяните болты нормативным моментом.

Спецификация

Крепежные болты—Момент

затяжки. 80 Н·м
(59 фнт-фт)

15. Рычагом ослабьте натяжение натяжного рычага, затем установите ремень системы защиты двигателя от загрязнений.
16. Установите щиток и закрепите его болтами.
17. Установите приводную цепь и отрегулируйте натяжитель так, чтобы шайба находилась на уровне края измерительного шаблона.

OUO6075.0004E32-59-08JUL20

Обслуживание — электросистема

Сварка рядом с электронными блоками управления



TS953—UN—15MAY90

ВАЖНО: Запрещается запускать двигатели от оборудования для электродуговой сварки. Сила тока и напряжение слишком велики и могут нанести неустранимые повреждения.

1. Отсоединить отрицательный кабель (—) батареи.
2. Отсоединить положительный кабель (+) батареи.
3. Замкнуть положительную и отрицательную клеммы между собой. Не касаться рамы машины.
4. Убрать любые жгуты проводов из зоны сварки.
5. Подсоединить заземление сварочного аппарата поближе к месту сварки и подальше от блоков управления.
6. После завершения сварки выполнить шаги 1—5 в обратной последовательности.

DX,WW,ECU02-59-14AUG09

Чистка разъемов электронных блоков управления

ВАЖНО: Запрещается открывать блок управления и чистить его, используя распылитель под высоким давлением. Влага, пыль и иные виды загрязнения могут нанести неустранимые повреждения.


1. Клеммы должны быть чистыми. Влага, пыль и другие виды загрязнения могут со временем вызвать эрозию клемм и нарушение хорошего электрического соединения.
2. Если разъем не используется, то следует надеть на него подходящий пылезащитный колпачок для защиты от грязи и влаги.
3. Блоки управления ремонту не подлежат.
4. Поскольку вероятность отказа блоков управления значительно МЕНЬШЕ по сравнению с другими компонентами, то перед заменой следует

обязательно выполнить диагностическую процедуру. (Обращаться к дилеру John Deere.)

5. Разъемы и клеммы жгутов проводов для электронных блоков управления подлежат ремонту.


DX,WW,ECU04-59-11JUN09

Соблюдение мер предосторожности при работе с электросистемой

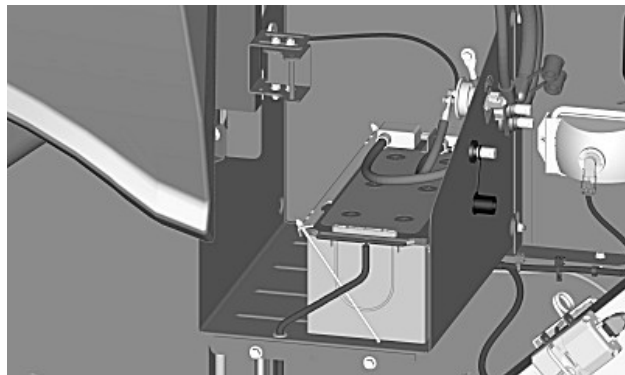

H125566—UN—21JAN19

Тип А

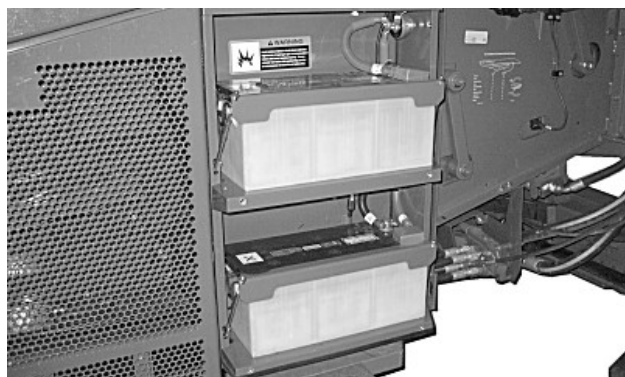

H96581—UN—30JUN10

Тип В

⚠ ОСТОРОЖНО: Чтобы проверка уровня жидкости была точной, машина должна стоять на горизонтальной поверхности. Уровень жидкости батареи должен быть виден наверху каждого заливочного отверстия в покровной пластине каждой ячейки.

Не допускайте вблизи батарей открытого пламени, поскольку выделяющийся из электролита газ легко воспламеняем. Во избежание искр подсоединять кабель соединения на массу нужно последним и отсоединять первым. Во избежание поражения током и ожогов установите выключатель аккумуляторной батареи в положение OFF (выкл.) перед началом обслуживания любой части электросистемы или перед снятием аккумуляторных батарей.

OUO6075,0004A94-59-11JAN19

Обращение с основными электрическими компонентами/Меры предосторожности при работе с транспортными средствами, оборудованными системами с компьютерным управлением

- Категорически запрещается отсоединять аккумуляторные батареи при вставленном ключе зажигания в положении ON и работающем двигателе.

Причины: Это может вызвать пиковые импульсы электрического напряжения, которые выведут из строя электронные компоненты.

- Не подключать кабельные перемычки при вставленном ключе зажигания в положении ON.
Причины: Это может вызвать пиковые импульсы электрического напряжения, которые могут привести к повреждению электронных компонентов.

- Отсоедините аккумуляторные батареи перед подзарядкой (если возможно)
Причины: Процесс подзарядки может замедлиться вследствие электрических нагрузок в комбайне. Зарядные устройства батарей могут также вызвать пиковые импульсы электрического напряжения, которые могут привести к повреждению электронных компонентов.

- Категорически запрещается запускать машину с напряжением, превышающим расчетное рабочее напряжение комбайна

Причины: Это может привести к повреждению электронных компонентов

- Не подключать и не отключать электрические

соединения при вставленном ключе зажигания в положении ON или работающем комбайне.

Причины: Это может привести к сбоям компьютерной системы вследствие прерывания работы компьютерной программы и броскам напряжения, которые могут вызвать повреждение электронных компонентов.

- Не подавать питание и не заземлять компоненты в целях проверки за исключением случаев, специально оговоренных инструкцией.

Причины: Подключение неправильного напряжения к неправильной точке электронной системы может привести к выходу из строя электронных компонентов.

- При проведении сварочных работ на машине убедиться в том, что к свариваемым узлам подсоединен провод заземления. Для обеспечения максимальной защиты отсоедините перед сваркой все электронные устройства управления.


Причины: Высокие сварочные токи могут привести к повреждению жгутов проводки в контуре соединения на массу. Сварка может также вызвать пиковые импульсы электрического напряжения, которые могут вывести из строя электронные компоненты.

KC01776,00003CF-59-19MAR01

Соблюдение техники безопасности при обращении с аккумуляторными батареями



TS204—UN—15APR13

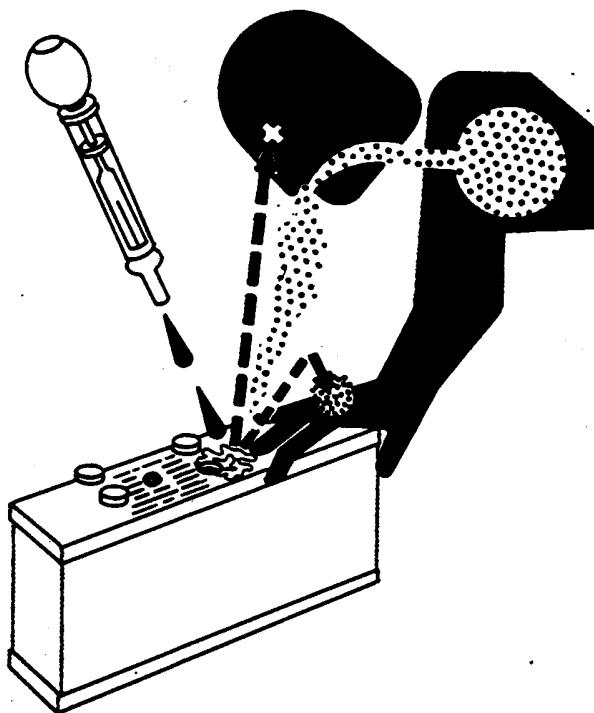

TS203—UN—23AUG88

Газ в аккумуляторных батареях взрывоопасен. Не допускайте искрений или размещения открытого огня вблизи аккумуляторных батарей (АКБ). При проверке уровня электролита в АКБ используйте фонарик.

Запрещается проверять заряженность АКБ путем замыкания выводов батареи металлическим предметом. Для этих целей используйте вольтметр или ареометр.

Всегда отсоединяйте отрицательный провод (соединения на массу (-)) первым и подсоединяйте его в последнюю очередь.

Серная кислота в электролите АКБ ядовитая и достаточно концентрированная, чтобы вызвать ожоги на коже, прожечь одежду и вызвать слепоту в случае попадания в глаза.

Чтобы избежать этой опасности следуйте следующим рекомендациям:

- Заливать электролит в аккумуляторную батарею следует в помещениях с хорошей вентиляцией
- Работайте в защитных очках и резиновых перчатках
- Не пытайтесь очистить аккумуляторные батареи сжатым воздухом
- Не вдыхайте пары при доливе электролита
- Не допускайте разлива или подтекания электролита
- Используйте подходящее зарядное устройство

или пускозарядное устройство для аккумуляторных батарей.

При попадании кислоты на кожу или в глаза:

1. Промойте кожу водой.
2. Используйте пищевую соду или известковый раствор, чтобы нейтрализовать кислоту.
3. Промывайте глаза водой в течение 15—30 минут. Немедленно обратитесь к врачу.


При попадании кислоты внутрь:

1. Не нужно вызывать рвоту.
2. Выпейте большое количество воды или молока, но не более 2 л (2 кв.).
3. Немедленно обратитесь к врачу.

ВНИМАНИЕ: Выводы и клеммы АКБ и ее компоненты содержат свинец и его соединения, которые в штате Калифорния считаются канцерогенными и вредными для репродуктивной функции. **После работы необходимо вымыть руки.**

DX,WW,BATTERIES-59-02DEC10

Аккумуляторные батареи — правила техники безопасности при установке

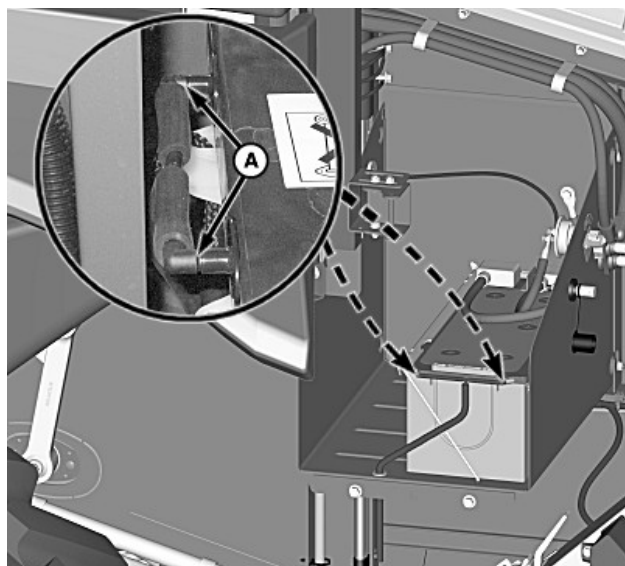

H125567—UN—21JAN19

Тип А



H96586—UN—30JUN10

Тип В

А—Вентиляционные трубки

⚠ ОСТОРОЖНО: Чтобы проверка уровня жидкости была точной, машина должна стоять на горизонтальной поверхности. Уровень жидкости батареи должен быть виден наверху каждого заливочного отверстия в покровной пластине каждой ячейки.

Будьте осторожны во избежание получения серьезных травм, в том числе с летальным исходом вследствие взрыва. Если аккумуляторный отсек плохо проветривается, в нем может скопиться много водорода. Всегда устанавливать заново трубки вентиляции (А) после сервисного или технического обслуживания батарей или коробки батареи. Убедитесь в том, что вентиляционные трубы не согнуты и не пережаты.

Вентиляционные патрубки на запасных аккумуляторных батареях должны подходить для подсоединения вентиляционных шлангов. Для приобретения сменных аккумуляторов, оборудованных вентиляционным штуцером, обратитесь к дилеру компании John Deere.

Если к аккумулятору не подсоединены вентиляционные трубы, то при работе машины или зарядке аккумулятора от внешнего зарядного устройства крышка аккумулятора обязательно должна быть снята.

Кабели аккумуляторных батарей — подсоединение

⚠ ОСТОРОЖНО: АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ЗАЗЕМЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ. Всегда подсоединять провод заземления к отрицательным (-) клеммам аккумуляторной батареи. Подсоединить кабель стартера к положительной (+) клемме аккумуляторной батареи. Подключение аккумуляторной батареи или соединений генератора переменного тока с обратной полярностью приведет к невозможному выходу из строя электросистемы. Подсоединяйте шину заземления к отрицательной (-) клемме батареи последней.

ВАЖНО: Расположение клемм на всех батареях должно быть одинаковым.

При подсоединении батарей выполните следующие операции.

Выключить все переключатели и вспомогательные устройства. Очистить выводы и клеммы аккумуляторной батареи.

БЫСТРО ПРИКОСНИТЕСЬ заземляющей шиной к отрицательной клемме. Искрения не должно быть. Если имело место искрение, то **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ СОЕДИНЕНИЕ**. Удостовериться в том, что аккумуляторная батарея установлена правильно (полярность выводов соответствует требуемой).

Если электрическая дуга все же возникает, убедитесь в том, что все переключатели и вспомогательные устройства отсоединены. Затем проверьте, нет ли коротких замыканий, разорванных или отсоединившихся проводов, а также проржавевших соединений.

Подсоедините шины заземления батареи к отрицательной (-) клемме.

OUO6075,00007D7-59-19MAR07

Аккумуляторные батареи — зарядка

Аккумулятор должен быть всегда полностью заряжен, особенно в холодную погоду. Если батарея заряжена не полностью и ее напряжение ниже 12,50 В, то это может уменьшить срок службы батареи.

OUO6075,0004A95-59-11JAN19

⚠ ОСТОРОЖНО: Никогда не заряжайте аккумулятор в замерзшем состоянии. Прежде чем подсоединить зарядное устройство, разморозить аккумулятор при комнатной температуре. Заряжайте аккумулятор только в хорошо вентилируемом помещении. Если вы заряжаете батарею, не снимая ее с комбайна, отсоедините оба провода от клемм батареи.


ВАЖНО: Если батареи заряжены не полностью, электролит может замерзнуть.

Определите, который из аккумуляторов требует зарядки.

Отсоединить оба провода батареи и присоединить положительный провод зарядного устройства к положительной клемме "+", а отрицательный провод зарядного устройства - к отрицательной клемме "-".

Следовать инструкциям, прилагаемым к зарядному устройству. Для зарядки батарей используйте только 12-вольтовое зарядное устройство.

OUO6075,00007D8-59-19MAR07

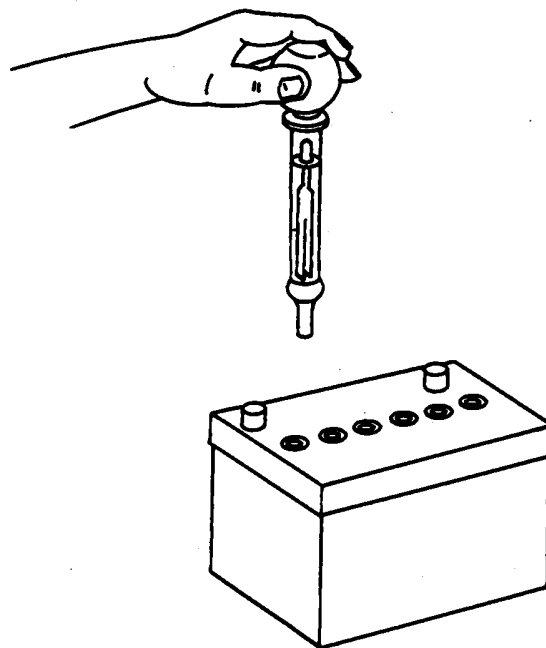

Аккумуляторные батареи — проверка плотности электролита

⚠ ОСТОРОЖНО: При проверки уровня электролита в батареях они должны стоять вровень. Уровень электролита в батарее должен быть виден наверху у каждого заливного отверстия и закрывать пластины в каждом элементе.

Находящийся в аккумуляторе газ взрывоопасен. Не допускать образования искр и использования открытого пламени вблизи аккумуляторных батарей. При проверке уровня электролита аккумулятора пользуйтесь карманным фонарем.

Ни в коем случае не проверяйте, заряжена ли аккумулятор, прикладывая к ее полюсам металлический предмет. Следует использовать вольтметр или ареометр.


TS182—UN—23AUG88

Чтобы определить состояние батареи, проверить удельную плотность электролита в каждом элементе батареи гидрометром. Если показание гидрометра ниже 1,225, зарядить батарею. Если разность плотности между элементами превышает 0,050, заменить батарею.

Считывая показания удельной плотности, всегда делать поправку на колебания температуры электролита. Добавляйте по 0,004 для каждых 10°F выше 80°F (добавляйте по 0,007 для каждых 10°C выше 27°C). Вычитайте по аналогичному правилу, если температура электролита ниже 80°F (27°C). Удельная плотность электролита полностью заряженной аккумуляторной батареи с учетом внесенной поправки составляет 1,265–1,280.


OUO6075,00007D9-59-19MAR07

Батареи – подключение бустерных батарей

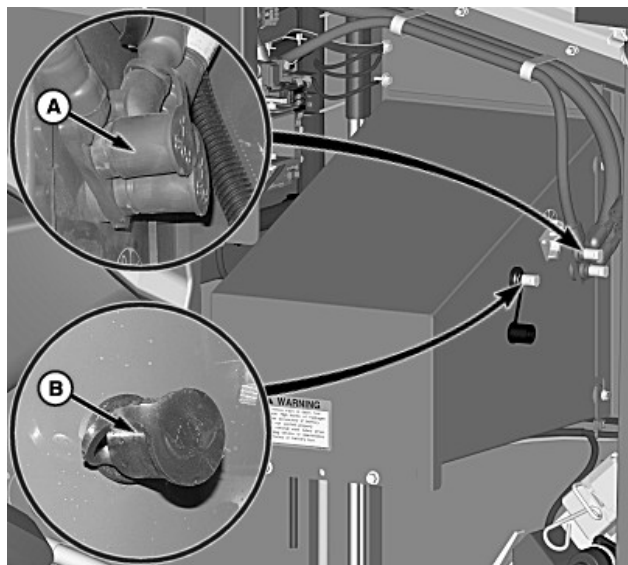

H125568—UN—21JAN19

Тип А

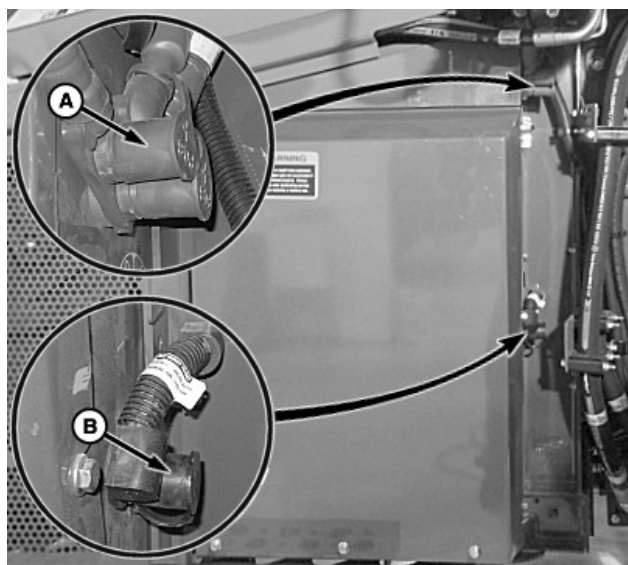

H123369—UN—08FEB18

Тип В

А—Положительный (+) вывод
В—Отрицательный (-) вывод

Для облегчения запуска в холодную погоду можно использовать параллельное подключение дополнительной 12-вольтовой батареи.

⚠ ОСТОРОЖНО: Газ, выделяющийся из аккумуляторных батарей, взрывоопасен. Не допускайте искрообразования вблизи аккумуляторных батарей.

ВАЖНО: Ни в коем случае не подсоединяйте кабельные перемычки при нахождении ключа зажигания в положении ON или включенном выключателе аккумуляторных батарей. Запрещается выполнять запуск двигателя от внешнего источника электропитания напряжением выше 12 В.


Снимите защитные колпачки с выводов аккумуляторной батареи.

Первый провод для запуска двигателя от внешнего источника должен быть подсоединен к положительному (+) выводу вольтодобавочной аккумуляторной батареи. Подсоедините другой конец к положительному (+) выводу (А) аккумуляторной батареи машины.

Второй провод для запуска двигателя от внешнего источника должен быть подсоединен к отрицательному (-) выводу вольтодобавочной аккумуляторной батареи. Подсоедините другой конец к отрицательному (-) выводу (В) аккумуляторной батареи машины.

OUO6075.0004A96-59-11JAN19


Аккумуляторные батареи – снятие и установка (тип А)

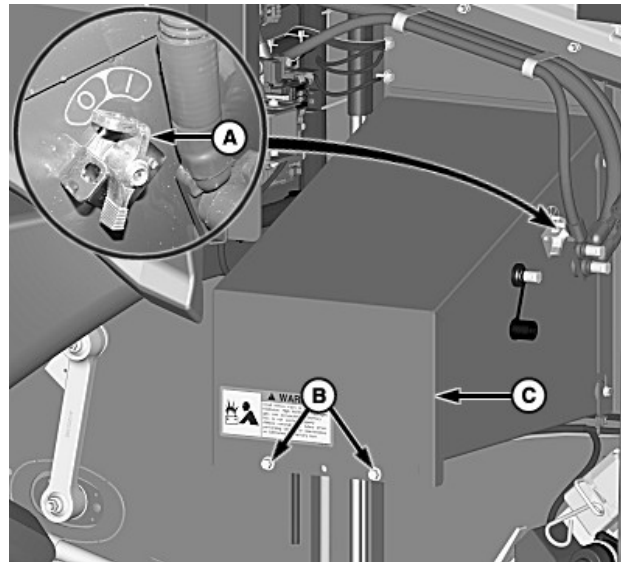

H125569—UN—21JAN19

А—Выключатель «массы» аккумулятора
В—Крепежный болт (2 шт.)
С—Крышка

1. Поверните выключатель аккумуляторной батареи (А) против часовой стрелки, установите его в положение OFF (Выкл.).
2. Отверните крепежные болты (В) и снимите крышку (С) для доступа к аккумуляторной батарее.

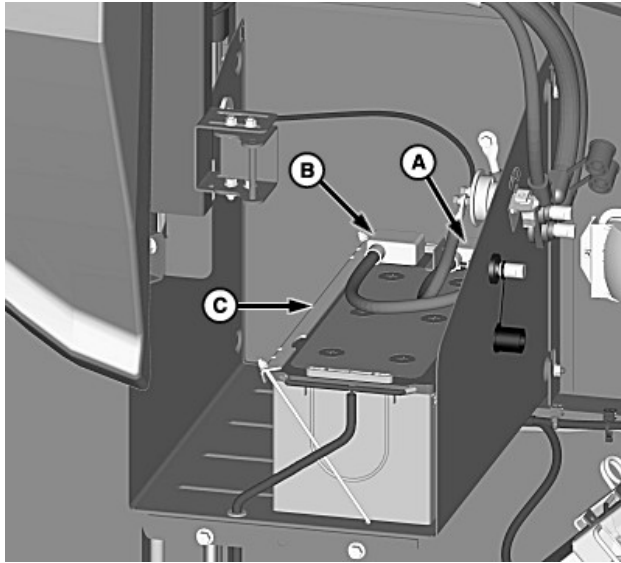


H125570—UN—21JAN19

A—Положительный провод
B—Отрицательный кабель
C—Зажим

3. Отсоедините положительный (+) провод (A) и отрицательный (-) провод (B).
4. Снимите зажим (C) и вентиляционные трубки аккумуляторной батареи.
5. Очистите аккумуляторную батарею и место ее установки.
6. Установите аккумулятор в отсеке аккумуляторных батарей.
7. Очистите провода и клеммы аккумуляторной батареи и повторно подсоедините вентиляционные трубки.
8. Подсоедините положительный (+) провод и отрицательный (-) провод.
9. Установите и затяните зажим аккумуляторной батареи.
10. Установите крышку и зафиксируйте ее ранее снятыми винтами.
11. Поверните выключатель аккумуляторной батареи по часовой стрелке, установите его в положение ON (Вкл.).

OUO6075.0004A97-59-11JAN19


Аккумуляторные батареи – снятие и установка (тип B)

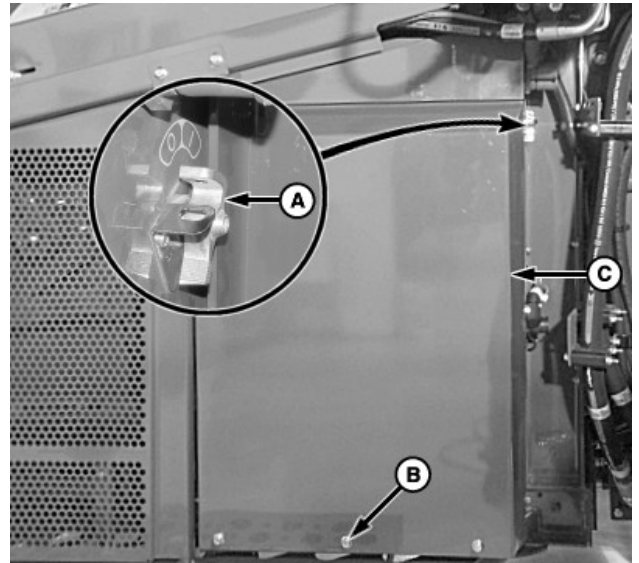

H123348—UN—08FEB18

A—Размыкающий переключатель аккумуляторных батарей
B—Болты (9 шт.)
C—Крышка

1. Поверните выключатель аккумуляторной батареи (A) против часовой стрелки, установите его в положение OFF (Выкл.).
2. Чтобы получить доступ к аккумуляторным батареям, открутите винты (B) и снимите крышку (C).

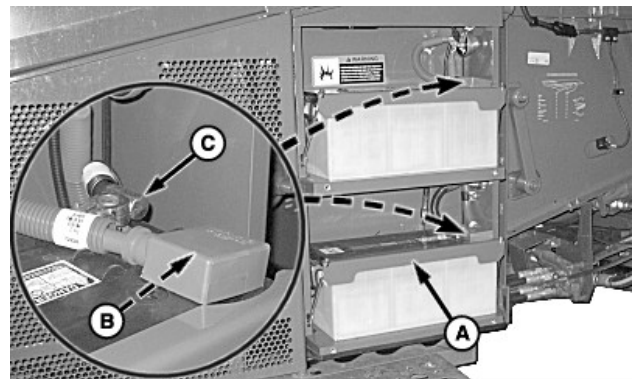

H96583—UN—30JUN10

A—Зажим
B—Положительный кабель
C—Отрицательный кабель


3. Снимите зажим (A) и вентиляционные трубки аккумуляторной батареи.
4. Отсоедините положительный (+) провод (B) и отрицательный (-) провод (C).
5. Очистите аккумуляторные батареи и место их установки.
6. Установите аккумуляторные батареи в отсек.
7. Очистите провода и выводы аккумуляторной

батареи и повторно подсоедините вентиляционные трубки.

8. Подсоедините положительный (+) провод и отрицательный (-) провод.
9. Установите и затяните зажим аккумуляторной батареи.
10. Установите крышку и зафиксируйте ее ранее снятыми винтами.
11. Поверните выключатель аккумуляторной батареи по часовой стрелке, установите его в положение ON (Вкл.).


OUC6075.0004898-59-07FEB18

Выключатель «массы» аккумулятора

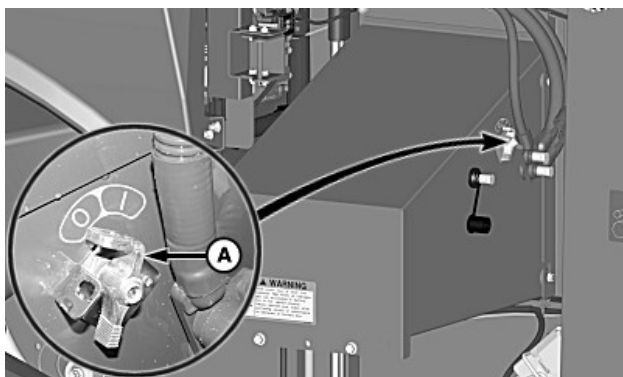

Тип А

H125571—UN—21JAN19

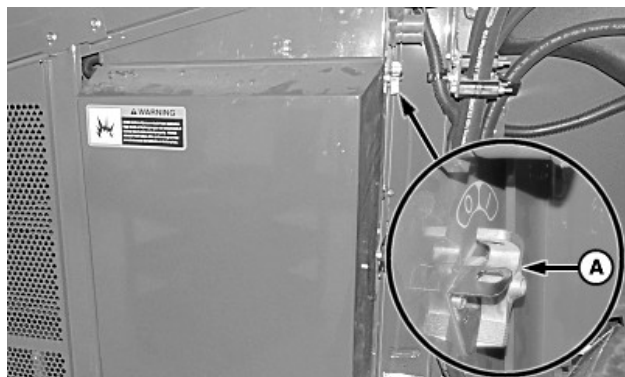

Тип В

H123349—UN—07FEB18

A—Выключатель «массы» аккумулятора


ВАЖНО: Final Tier 4 / Stage V: Отсоединяйте кабель от аккумуляторной батареи не ранее чем через 90 секунд после останова двигателя. В это время, сразу после останова двигателя, система селективной каталитической нейтрализации (SCR) автоматически продувает трубопроводы, очищая их от жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF). Если времени для продувки трубопроводов будет недостаточно, то оставшаяся в трубопроводах жидкость может кристаллизироваться, что приведет к засорению трубопроводов. В холодную погоду жидкость замерзает, это может привести к разрыву трубопроводов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если машина будет храниться более 25 дней, переведите выключатель аккумуляторной батареи в выключенное положение. Если период хранения составит более 90 дней, отсоедините кабель от отрицательного вывода аккумуляторной батареи, чтобы свести к минимуму саморазряд.

Поверните выключатель аккумуляторной батареи (A) по часовой стрелке для включения (ON) электросистемы машины или поверните его против часовой стрелки для выключения (OFF) электросистемы машины.


OUC6075.0004A98-59-11JAN19

Панель предохранителей машины

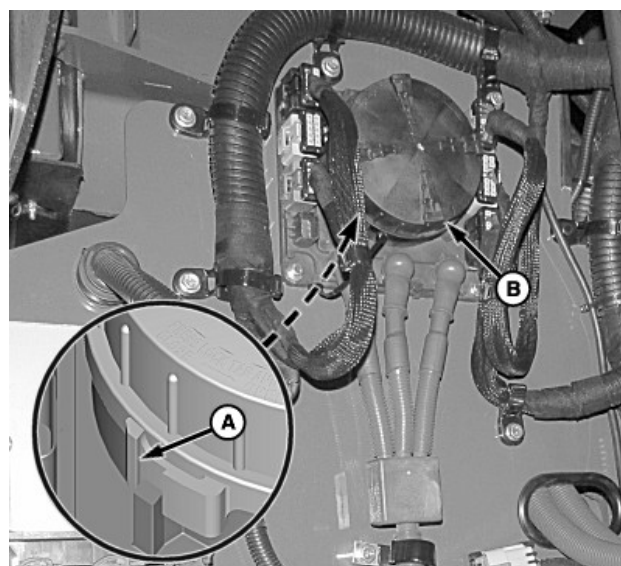

Тип А

H121173—UN—04APR17

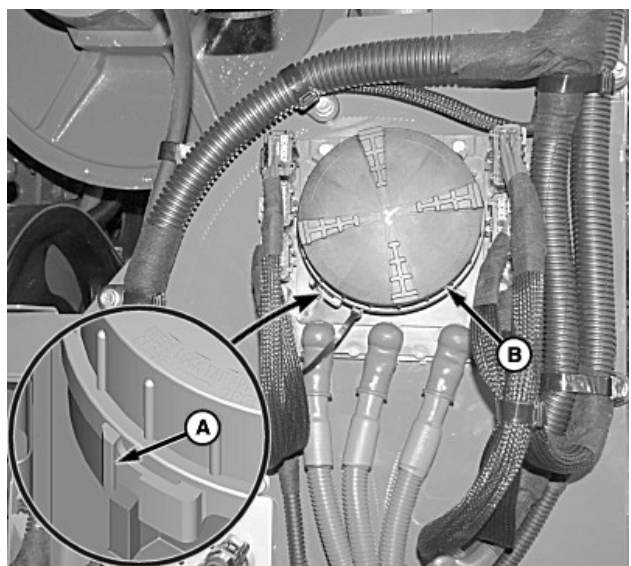

H121174—UN—04APR17

Тип В

А—Запорная лапка
В—Крышка

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от модели машины панель предохранителей установлена с правой или левой стороны.

Запасные предохранители и съемник предохранителей находятся под крышкой.

Чтобы открыть панель предохранителей, нажмите фиксатор (А) и поверните крышку (В) против часовой стрелки.

- F1 - F2 не используются
- F3 – (15A) (цепь № 0642), питание 1 блока управления RC2
- F6 – (15A) (цепь № 0652), питание 2 блока управления RC2
- F7 – (30A) (цепь № 0342), питание 1 блока управления RC1
- F8 – не используется
- F9 – (30A) (цепь № 0362), питание 5 правого блока питания 1 (RPM1)
- F11 – (20A) (цепь № 0332), питание 3 правого блока питания 1 (RPM1)
- F12 – (20A) (цепь № 0322), питание 2 правого блока питания 1 (RPM1)
- F13 – F14, не используется
- F15 – (20A) (цепь № 0352), питание 4 правого блока питания 1 (RPM1)
- F16 – не используется
- F17 — (30A) (цепь № 0912), питание системы считывания зерна
- F18 – (25A) (цепь № 0372), питание 2 блока управления RC1
- F19 – F26, не используется
- F27 – (30A) (цепь № 0152), питание 2 блока управления LC1
- F28 – F30, не используются
- F31 (10 A) – цепь № 0012, непереключаемое питание от аккумуляторной батареи
- F32 – (30 A) (цепь № 0142), питание 4 левого блока питания 1A (LPM1A)
- F33 – не используется
- F34 – (30A) (цепь № 0112), питание 1 левого блока питания 1A (LPM1A)
- F35 — (30 A) (цепь № 9232), питание привода ножевого блока
- F36 – (30A) (цепь № 0312), питание 1 правого блока питания 1 (RPM1)
- F37 – F38, не используется
- F39 – (10A) (цепь № 4972), напряжение питания первичной цепи блока управления SSU/XSC
- F40 – F42, не используется
- F43 – (25A) (цепь № 5222), питание 3 блока управления ECU
- F44 – (30A) (цепь № 0712), питание 1 левого блока питания 2B (LPM2B)
- F45 – (20A) (цепь № 0122), питание 2 левого блока питания 1A (LPM1A)
- F46 – (30A) (цепь № 0132), питание 3 левого блока питания 1A (LPM1A)
- F47 – не используется
- F48 – (25A) (цепь № 5012), питание 1 блока управления ECU
- F49 – F50, не используется
- F51 – (30A) (цепь № 0162), питание 1 блока управления LC1
- F52 – не используется
- F54 – (10A) (цепь № 0422), питание блока управления PTP
- F55 – (25A) (цепь № 5022), питание 2 блока управления ECU
- F56 – (15A) (цепь № 5042), топливоперекачивающий насос
- F57 – (30A) (цепь № 0222), питание 2 левого блока питания 2B (LPM2B)
- F58 – F62, не используется
- F63 – (15A) (цепь № 5062), питание дозирующего насоса
- F64 – (20A) (цепь № 0212), питание 1 левого блока питания 2A (LPM2A)
- F67 – не используется
- F68 – (25A) (цепь № 0172), питание 5 левого блока питания 1A (LPM1A)
- F69 – (30A) (цепь № 0972), питание 2 измельчителя системы Flex Residue
- F70 — F71, не используются


- F73 – (30A) (цепь № 0252), питание 1 блока управления LC2
- F74 – (30A) (цепь № 0972), питание 1 измельчителя системы Flex Residue
- F75 — F77, не используются
- F78 – (30A) (цепь № 0242), питание 1 блока управления LC2
- F79 – не используется
- F80 – (30 A) (цепь № 0722), питание 2 левого блока питания 2B (LPM2B)

OUO6075,0004A31-59-08NOV18

- F92 – встроенный предохранитель, 125 A (цепь № 8912), панель предохранителей в кабине

OUO6075,00046FD-59-04APR17

Панель предохранителей кабины

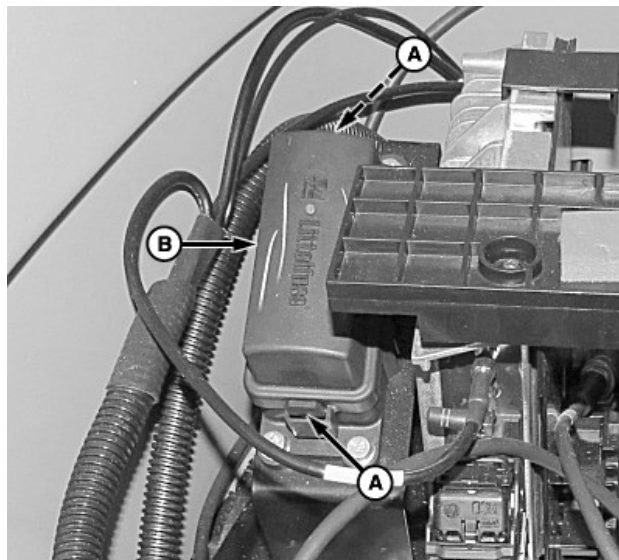

H119639—UN—13OCT16


A—Блокирующие лепестки
B—Крышка

ПРИМЕЧАНИЕ: Панель предохранителей находится в кабине внутри корпуса блока управления, который установлен под панелью управления подлокотника в полу кабины.

Чтобы открыть панель предохранителей, нажмите фиксаторы (A) и снимите крышку (B).


- F801 – (15A) (цепь № 8262), питание ARMC
- F802 – (10A) (цепь № 8802), питание сервера/монитора
- F803 – (15A) (цепь № 8302), питание SCL
- F804 – (15A) (цепь № 8072), питание PDU
- F805 – (15A) (цепь № 8152), питание приемника
- F806 – (15A) (цепь № 8162), питание прочего оборудования кабины
- F807 – (10A) (цепь № 8192), питание ATC
- F808 – (20A) (цепь № 8082), питание 1 рециркуляционного вентилятора
- F809 – (20A) (цепь № 8182), питание 2 рециркуляционного вентилятора
- F810 – (20A) (цепь № 8172), питание сиденья
- F811 – (20A) (цепь № 8092), питание дополнительного оборудования
- F812 – (15A) (цепь № 8242), розетки для дополнительного оборудования

Линейные предохранители

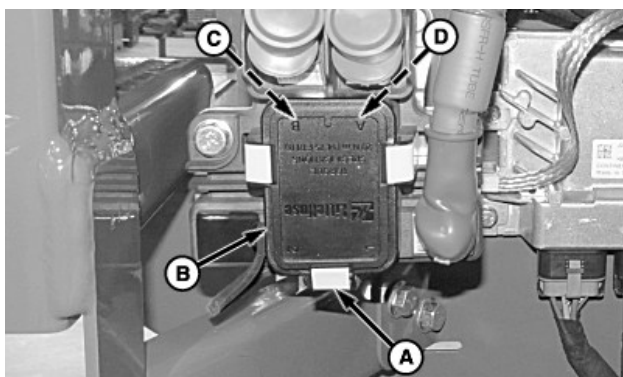

H121175—UN—04APR17

Тип А

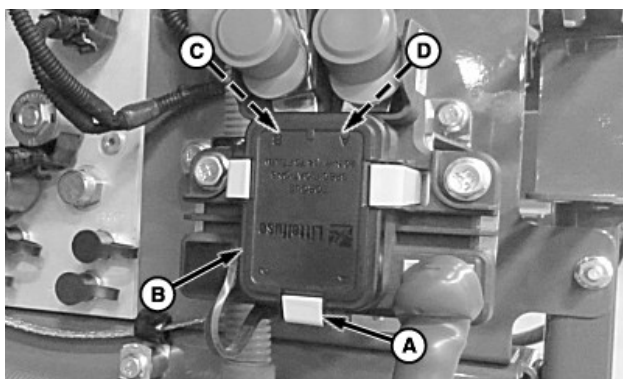

H121176—UN—04APR17

Тип В

A—Защелка (3 шт.)
B—Крышка
C—F82 – линейный предохранитель
D—F92 – линейный предохранитель

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от модели машины линейные предохранители могут находиться с правой или с левой стороны.

Откройте защелки (A) и снимите крышку (B), чтобы получить доступ к линейным предохранителям.

- F82 – встроенный предохранитель, 125 A (цепь № 8002), блок управления CAB

- F813 – (20A) (цепь № 8252), дополнительный разветвитель питания
- F814 – (20A), не используется
- F815 – (20A) (цепь № 8622), питание переднего стеклоочистителя
- F816 – (10A) (цепь № 8312), питание автомагнитолы
- F817 – (7,5A) (цепь № 8322), питание АРО в подлокотнике
- F818 – (5A) (цепь № 0006), дежурное питание
- F819 – (5A) (цепь № 8112), питание зарядного устройства USB

OUO6075,00045AD-59-31JAN17

Безопасность при использовании видеофункции


⚠ ОСТОРОЖНО: Не полагайтесь на камеру во избежание столкновений и причинения вреда здоровью окружающих. Во избежание причинения травм или смерти себе или окружающим следует внимательно следить за окружающей обстановкой при управлении машиной. Прочтите и запомните правила предотвращения несчастных случаев вследствие переворачивания в разделе, посвящённом технике безопасности.

ВАЖНО:

- Учитывайте, когда изображение камеры выводится в зеркальном отображении.
- Установите камеру в безопасном месте на жесткой опоре.
- Определите поле обзора камеры.
- Проводить обслуживание камеры должным образом.
- Содержите объектив камеры в чистоте.

OUO6075,00013B2-59-31JAN13

Возможности видеоинтерфейса

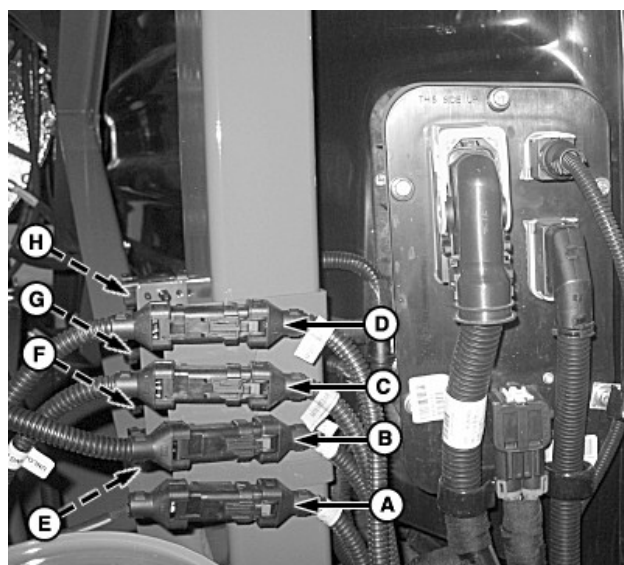

H119626—UN—12OCT16

- A—Видеовход 1 (подлокотник)
- B—Видеовход 2 (подлокотник)
- C—Видеовход 3 (подлокотник)
- D—Видеовход 4 (подлокотник)
- E—Видеовход 1 (дополнительный дисплей)
- F—Видеовход 2 (дополнительный дисплей)
- G—Видеовход 3 (дополнительный дисплей)
- H—Видеовход 4 (дополнительный дисплей)

Машина оснащена восемью входами для видеокамер, расположенными в правой части рабочего места оператора.


Через видеовход (A–D) поступает видеосигнал на сервер, который далее поступает дисплею в подлокотнике.

Через видеовход (E–H) поступает видеосигнал дополнительному дисплею GreenStar 3 2630.

За дополнительной информацией о системах, совместимых с видеокамерой, обращайтесь в дилерский центр компании John Deere.

OUO6075,0004684-59-20MAR17

Регулировка камер (при наличии)

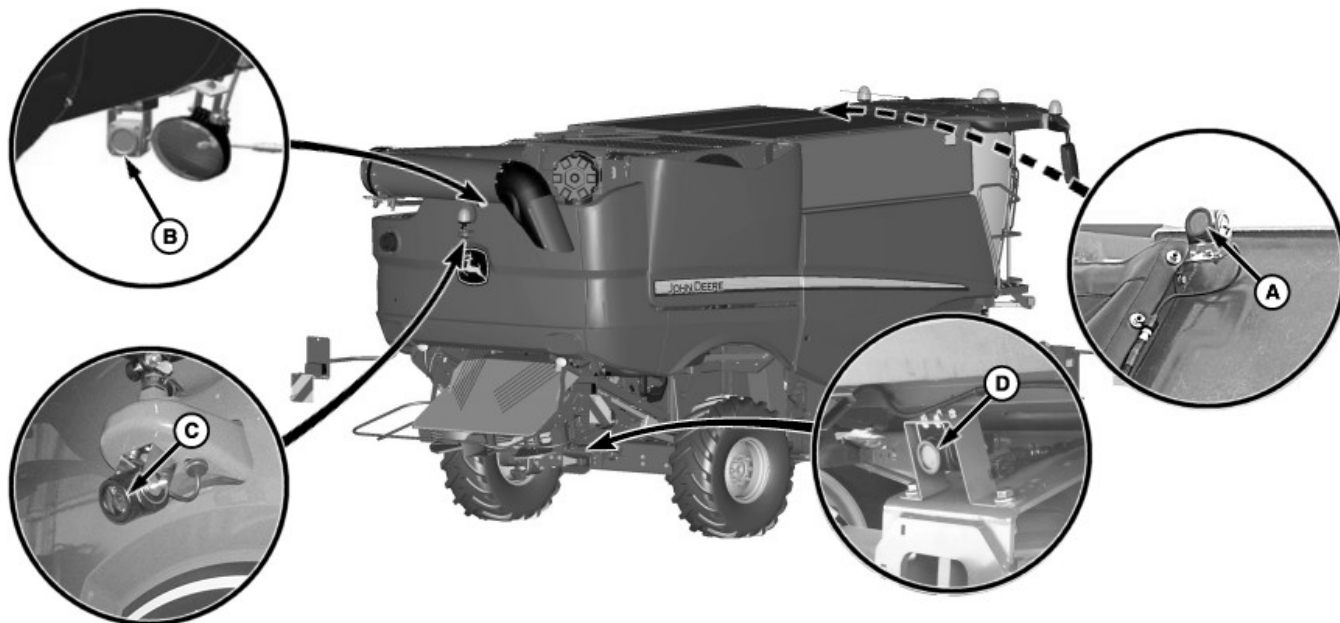

A—Камера в зерновом бункере
B—Камера на выгрузном шнеке

C—Камера заднего вида
D—Камера обзора навески

H116367—UN—25NOV15

ПРИМЕЧАНИЕ: Стили выполнения камер могут отличаться от изображенных на иллюстрации. За получением более подробной информации обратитесь к дилеру компании John Deere или в сертифицированный сервисный центр.

Если установлены камеры (A—D), отрегулируйте их в соответствии с необходимостью.


OUO6075,00041A7-59-28JAN16



A—Галогенная лампа

H59774—UN—30AUG99

Правила безопасности при замене галогенных ламп

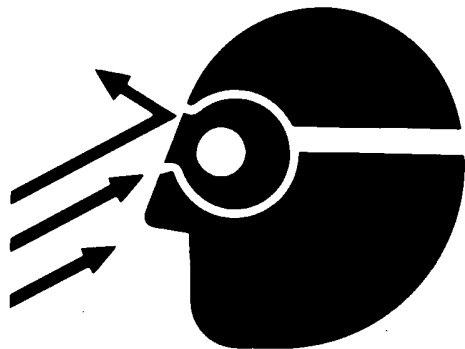

TS266—UN—23AUG88

⚠ ОСТОРОЖНО: В галогенных лампах (A) газ находится под давлением. Неправильное обращение с лампой может вызвать ее разрыв и разлетание осколков. Во избежание возможных травм:

- Перед заменой ламп переведите переключатель освещения в выключенное положение и дождитесь охлаждения ламп. Не включайте лампу до тех пор, пока не завершите замену.
- При замене ламп пользуйтесь защитными очками.
- Держите лампу за цоколь. Надевайте защитные перчатки или не допускайте контакта с лампой.
- Для удаления отпечатков пальцев со стеклянной колбы перед установкой лампы используйте чистую ткань,

смоченную спиртом. Следы кожного жира, оставшиеся на колбе, приведут к перегреву и преждевременному отказу лампы.

- Не допускайте царапин и не роняйте лампу.
- Не подвергайте лампу воздействию влаги.
- Не используйте лампу вне корпуса светового прибора. Внутри колбы находится газ под высоким давлением, что при возникновении трещины или при разрушении колбы может привести к взрыву и травмам.
- Старую лампу положите в футляр от новой и утилизируйте должным образом. Храните в местах, недоступных для детей.

OUO6075,0001356-59-12DEC12

Отверните корпус фары от кабины наружу.

Поверните лампу (С) против часовой стрелки и снимите ее.

ПРИМЕЧАНИЕ: Новые лампы могут быть повреждены от контакта с кожей человека. Надевайте защитные перчатки или не допускайте контакта с лампой.

Замените лампу.


Вставьте лампу и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать ее в корпусе.

Поверните корпус фары в рабочее положение и подсоедините жгут проводов.


В соответствии с необходимостью то же самое повторите с другими фарами.

OUO6075,0000784-59-04NOV10

Лампы фар кабины – замена

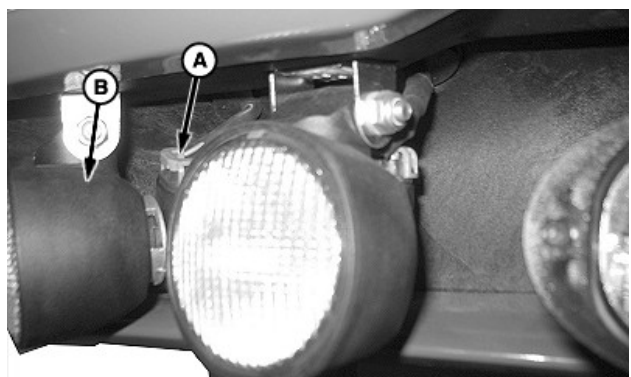

H96621—UN—25MAY10

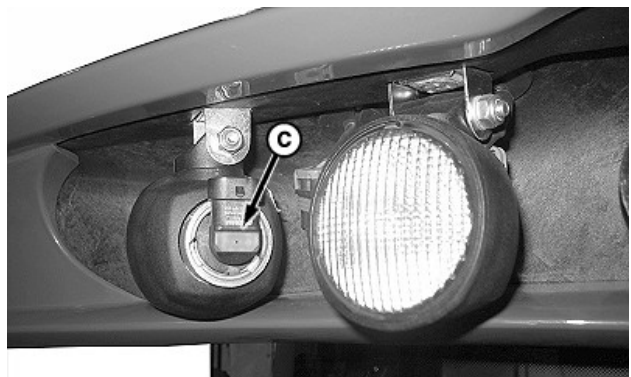


H96622—UN—25MAY10

A—Разъём
B—Блок передних фар
C—Лампа в сборе

⚠ ОСТОРОЖНО: Поднять камеру питателя и опустить предохранительный упор перед заменой или регулировкой передних фар.

Отсоедините разъём жгута проводов (A) от узла фары (B).

Фары кабины — регулировка

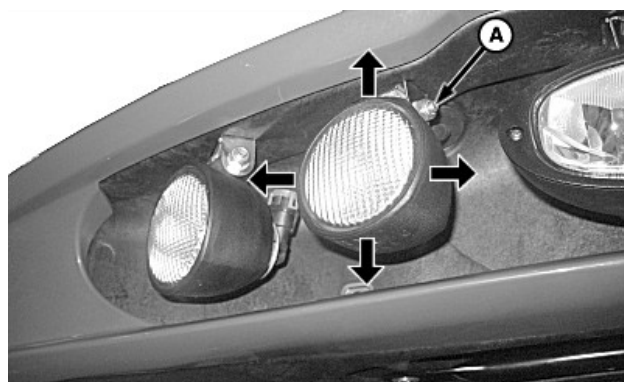

H96624—UN—25MAY10

A—Болт

⚠ ОСТОРОЖНО: Поднимите приёмную камеру и опустите предохранительный упор перед заменой или регулировкой передних фар.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения необходимого угла поворота положение фар можно регулировать.

Вертикальная регулировка: Открутите винт с головкой (A). Поверните узел фары вверх/вниз, чтобы установить необходимый угол, и затяните винт. В соответствии с необходимостью то же самое повторите с другими фарами.


Горизонтальная регулировка: Поверните узел лампы влево или вправо, чтобы установить необходимое положение. В соответствии с необходимостью то же самое повторите с другими фарами.

OUO6075,0001052-59-27FEB12

Галогенные лампы фар кабины – замена



H96625—UN—25MAY10

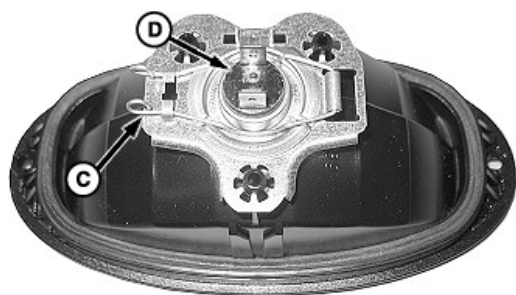

H96626—UN—25MAY10

- А—Винты
- В—Рассеиватель
- С—Зажим
- Д—Лампа в сборе

⚠ ОСТОРОЖНО: Поднять камеру питателя и опустить предохранительный упор перед заменой или регулировкой передних фар.

Открутите винты (А) и снимите рассеиватель (В) с корпуса.

Зажмите зажимы (С), чтобы извлечь узел лампы (Д).

ПРИМЕЧАНИЕ: Новые лампы могут быть повреждены от контакта с кожей человека. Надевайте защитные перчатки или не допускайте контакта с лампой.

Снимите и замените лампу.

Вставьте узел лампы с помощью зажимов на цоколе.

Выравнивайте положение рассеивателя вместе с разъёмом внутри корпуса и зафиксируйте винтами.

В соответствии с необходимостью то же самое повторите с другими фарами.

OUC6075,0000787-59-04NOV10

Галогенные фары кабины – регулировка



H96628—UN—25MAY10

А—Болт


⚠ ОСТОРОЖНО: Поднимите приёмную камеру и опустите предохранительный упор перед заменой или регулировкой передних фар.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения необходимого угла поворота положение фар можно регулировать.

Открутите винт с головкой (А). Поверните узел фары вверх/вниз, чтобы установить необходимый угол, и затяните винт. В соответствии с необходимостью то же самое повторите с другими фарами.

OUC6075,0001053-59-27FEB12

Фонари под стеклом кабины с галогенными лампами (при наличии) — замена

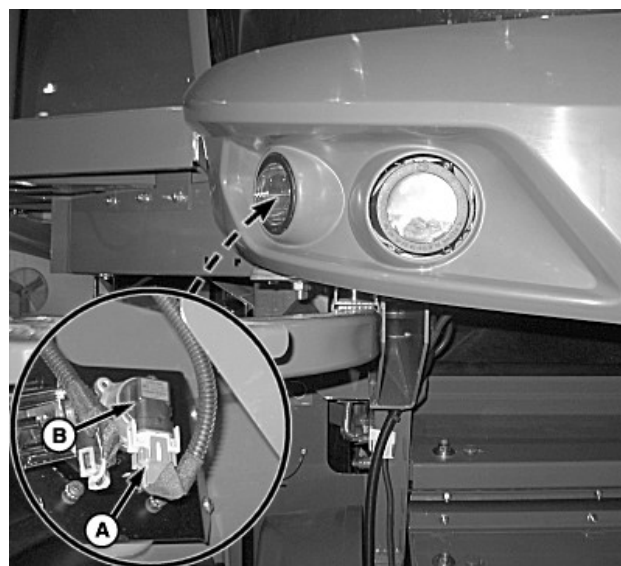

H98976—UN—02NOV10

- А—Разъём
- В—Патрон лампы

⚠ ОСТОРОЖНО: Перед заменой или настройкой фар полностью опустите приёмную камеру.


1. Отсоедините разъём жгута проводов (А) от лампы (В).
2. Поверните узел лампы против часовой стрелки и снимите его.

ПРИМЕЧАНИЕ: Новые лампы могут быть повреждены от контакта с кожей человека. Надевайте защитные перчатки или не допускайте контакта с лампой.

3. Снимите и замените лампу.
4. Вставьте патрон лампы и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его в корпусе.
5. Вставьте разъём жгута проводов в узел лампы.
6. В соответствии с необходимостью то же самое повторите с другими фарами.

ОУО6075,0004BCC-59-19JUN19

Фонари под стеклом кабины со светодиодами (LED) (при наличии) — замена

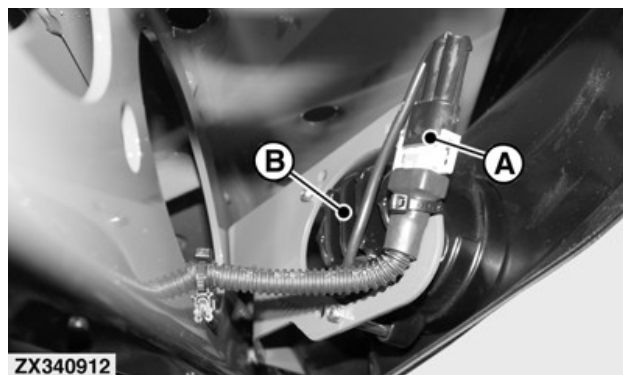

А—Разъём
В—Узел фары


ZX340912—UN—29MAY18

⚠ ОСТОРОЖНО: Перед заменой или настройкой фар полностью опустите приёмную камеру.

1. Отсоедините разъём (А) жгута проводов от узла фонаря (В).
2. Снимите и замените узел фонаря.
3. Вставьте разъём жгута проводов в узел фонаря.
4. В соответствии с необходимостью то же самое повторите с другими фарами.

ОУО6075,0004BCD-59-18JUN19

Лампа фары ближнего света (если установлена) — замена

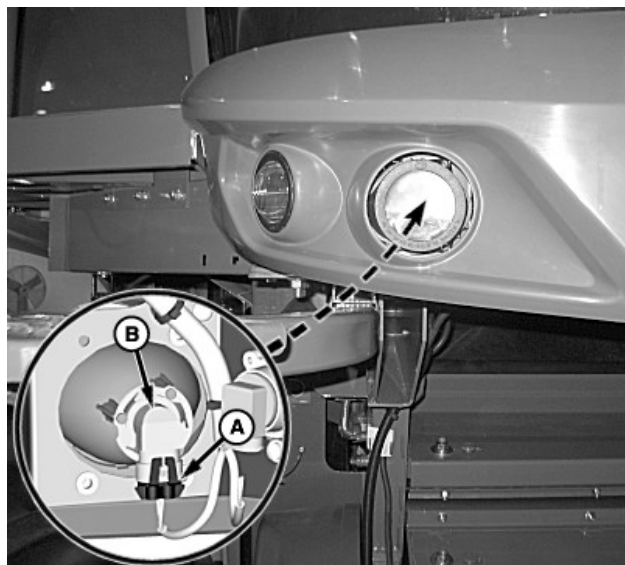

А—Разъём
В—Лампа в сборе

H96629—UN—02NOV10

⚠ ОСТОРОЖНО: Перед заменой или настройкой фар полностью опустите приёмную камеру.

Отсоедините разъём жгута проводов (А) от лампы (В).

Повернуть узел лампы против часовой стрелки и снять его.

ПРИМЕЧАНИЕ: Новые лампы могут быть повреждены от контакта с кожей человека. Надевайте защитные перчатки или не допускайте контакта с лампой.


Снимите и замените лампу.

Вставьте лампу и поверните по часовой стрелке для установки в корпусе и подсоедините жгут проводов.

В соответствии с необходимостью то же самое повторите с другими фарами.

ОУО6075,0000A70-59-04NOV10

Лампа фары ближнего света (если установлена) – регулировка

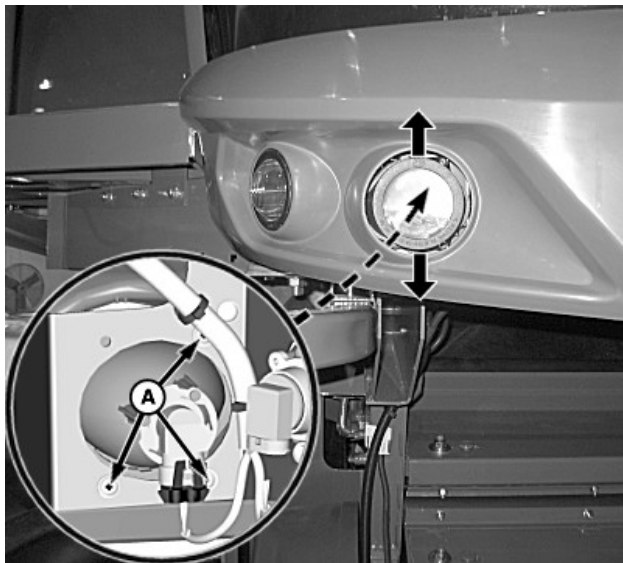

A—Винты

H98977—UN—02NOV10

⚠ ОСТОРОЖНО: Перед заменой или настройкой фар полностью опустите приёмную камеру.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения необходимого угла поворота положение фар можно регулировать.

Отрегулируйте винты (A), чтобы повернуть фару вверх и вниз в нужное положение и заверните винты. В соответствии с необходимостью то же самое повторите с другими фарами.

OUC6075.0001054-59-27FEB12

Светодиодные лампы (опция) – замена




A—Светодиодные лампы

H119680—UN—20OCT16

⚠ ОСТОРОЖНО: Поднимите наклонную камеру и опустите предохранительный упор перед заменой или регулировкой передних фар.

Светодиодные лампы (A) находятся с обеих сторон кабины, как показано на рисунке.

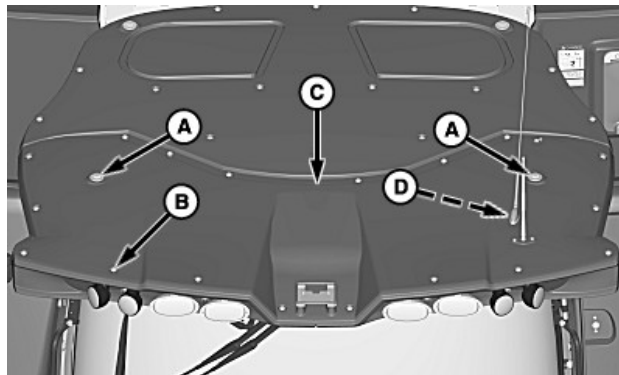

H119681—UN—20OCT16


A—Крепежный болт и шайба (2 шт.)
B—Крепежный болт и шайба (19 шт.)
C—Крыша кабины
D—Антенна

ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии снимите навигационный приемник GreenStar.


Снимите винты с головкой и шайбы (A и B).

Приподнимите переднюю часть левой стороны крыши кабины (C) и отсоедините антенну (D).

Снимите переднюю часть крыши кабины.

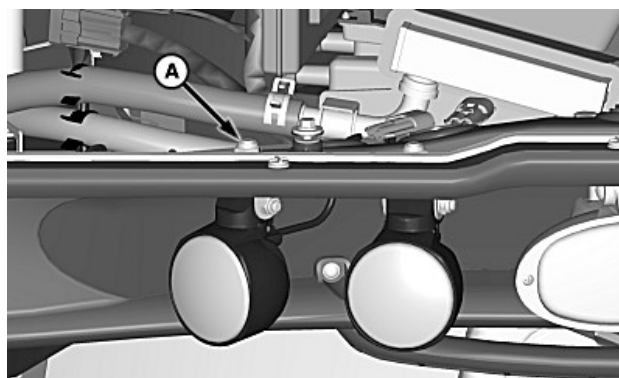

H119701—UN—25OCT16

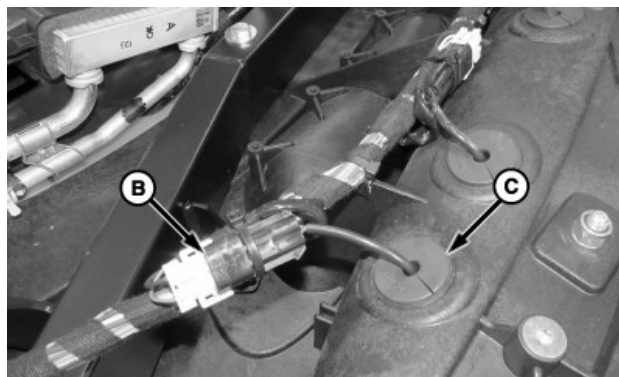

H119683—UN—20OCT16

A—Винт с головкой и гайка
B—Разъем
C—Изолирующая втулка

Выкрутите болт и гайку (A).

Отсоедините разъем жгута проводов (В) и извлеките изолирующую втулку (С).

Снимите и утилизируйте световой прибор в сборе.

Установите фонарь в обратной последовательности.


Затяните винты и гайки нормативным моментом.

Спецификация

Гайка—Момент затяжки. 30 Н·м
(22 фнт-фт)

Поверните корпус лампы в ранее использующееся рабочее положение.

В соответствии с необходимостью то же самое повторите с другими фарами.

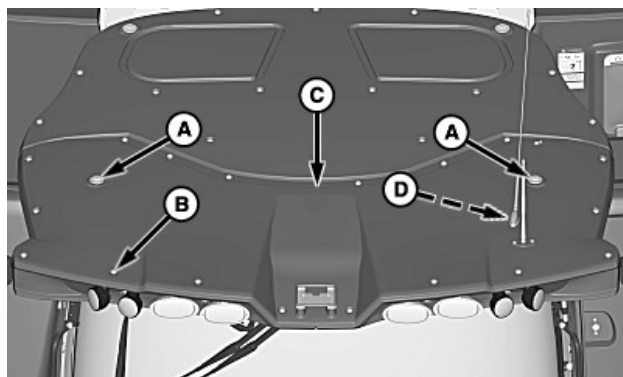

H119681—UN—20OCT16

А—Крепежный болт и шайба (2 шт.)
В—Крепежный болт и шайба (19 шт.)
С—Крыша кабины
D—Антенна

Подсоедините антенну (D) и установите крышу кабины (C).

Установите винты с головкой (B) и затяните нормативным моментом.

Спецификация

Болты—Момент затяжки. 6 Н·м
53 (фнт-дюйм)


Вставьте винты (A) и затяните нормативным моментом.

Спецификация

Болты—Момент затяжки. 10 Н·м
89 (фнт-дюйм)

OUO6075,000435E-59-30JAN17

Светодиодные лампы (опция) – регулировка

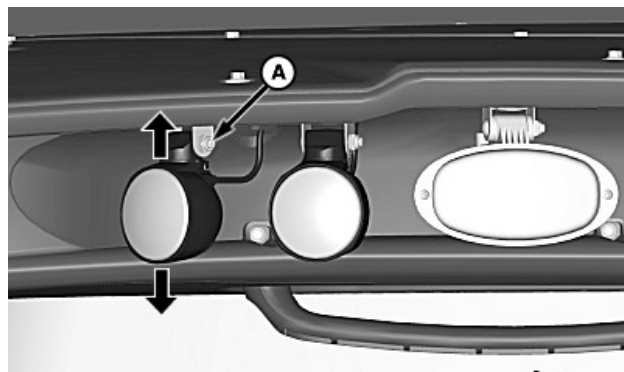

H119703—UN—26OCT16

А—Винт с головкой


⚠ ОСТОРОЖНО: Поднимите наклонную камеру и опустите предохранительный упор перед заменой или регулировкой передних фар.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения необходимого угла поворота положение фар можно регулировать.

Вертикальная регулировка

Ослабьте затяжку винта с головкой (A). Поверните узел фары вверх/вниз, чтобы установить необходимый угол, и затяните винт. В соответствии с необходимостью то же самое повторите с другими фарами.

Регулировка по горизонтали

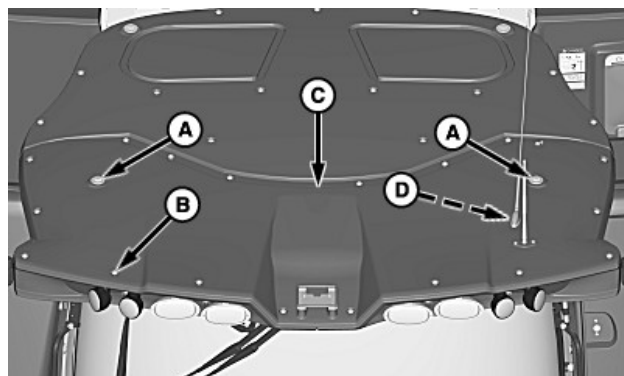

H119681—UN—20OCT16


А—Крепежный болт и шайба (2 шт.)
В—Крепежный болт и шайба (19 шт.)
С—Крыша кабины
D—Антенна

ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии снимите навигационный приемник GreenStar.

Снимите винты с головкой и шайбы (A и B).

Приподнимите переднюю часть левой стороны крыши кабины (C) и отсоедините антенну (D).

Снимите переднюю часть крыши кабины.

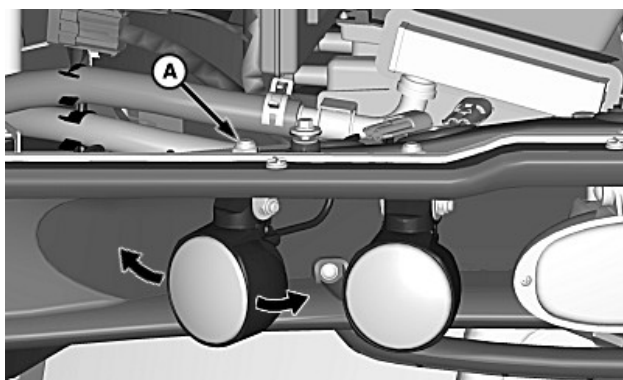

H119704—UN—26OCT16

A—Винт с головкой и гайка

Ослабьте винт с головкой и гайку (A).


Поверните узел лампы влево или вправо, чтобы установить необходимое положение.

Затяните винты и гайки нормативным моментом.

Спецификация

Гайка—Момент затяжки. 30 Н·м
(22 фнт-фт)

В соответствии с необходимостью то же самое повторите с другими фарами.

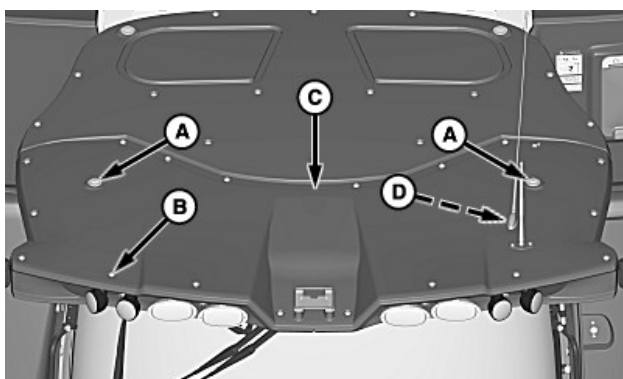

H119681—UN—20OCT16

- A—Крепежный болт и шайба (2 шт.)**
B—Крепежный болт и шайба (19 шт.)
C—Крыша кабины
D—Антенна

Подсоедините антенну (D) и установите крышу кабины (C).

Установите винты с головкой (B) и затяните нормативным моментом.

Спецификация


Болты—Момент затяжки. 6 Н·м
53 (фнт-дюйм)

Вставьте винты (A) и затяните нормативным моментом.


Спецификация

Болты—Момент затяжки. 10 Н·м
89 (фнт-дюйм)


OUO6075.000435F-59-30JAN17

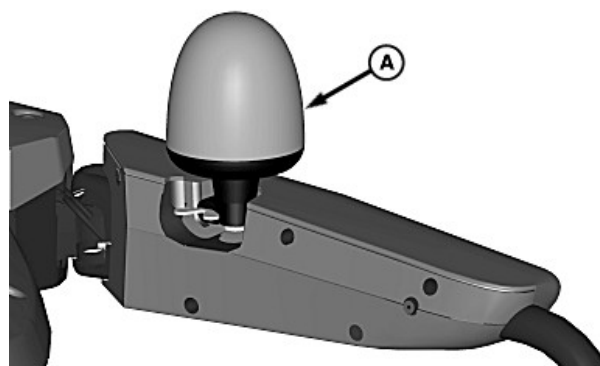Замена проблесковых маячков (тип A)

H111426—UN—12JUN14

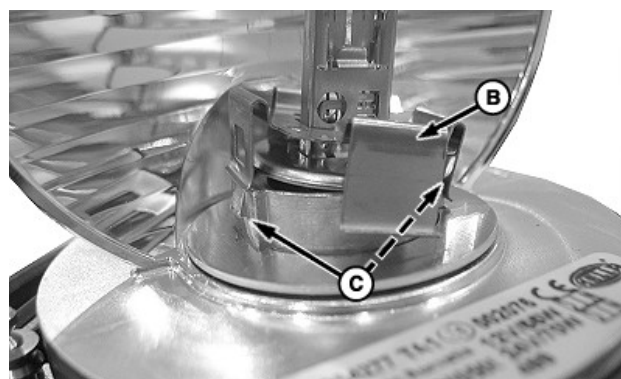

H96614—UN—25MAY10

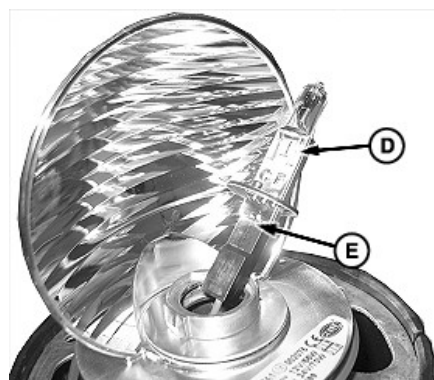

H96615—UN—25MAY10

- A—Линза**
B—Зажим
C—Лапка фиксатора
D—Патрон лампы
E—Разъем

⚠ ОСТОРОЖНО: Поднимите наклонную камеру и опустите предохранительные упоры, прежде чем приступать к замене проблесковых маячков.

Надавите на рассеиватель (A) и поверните против часовой стрелки, чтобы его снять.

Отожмите зажим (B) от стопорного язычка (C).

Отсоедините узел лампы (D) от разъема (E).


ПРИМЕЧАНИЕ: Новые лампы могут быть повреждены от контакта с кожей человека. Надевайте защитные перчатки или не допускайте контакта с лампой.

Замените лампу и установите в порядке обратном снятию

В соответствии с необходимостью то же самое повторите с другими фарами.

OUO6075,0004582-59-18JAN17

Замена проблескового маячка (тип А)

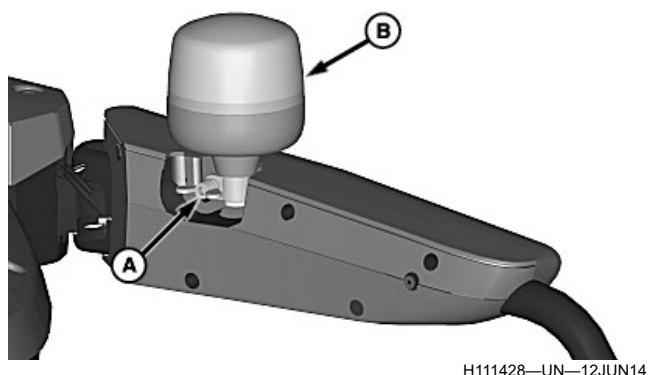

А—Барашковая гайка
В—Проблесковый маячок

⚠ ОСТОРОЖНО: Поднимите наклонную камеру и опустите предохранительные упоры, прежде чем приступать к замене проблесковых маячков.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установка светодиодных ламп регламентирована национальными законодательствами в отношении высоты оборудования, транспортируемого по дорогам общего пользования, в зависимости от типоразмера шин.

Отверните барашковую гайку (А) и отсоедините проблесковый маячок (В) от розетки.


Снимите и замените комплектный проблесковый маячок.

Вдавите комплектный проблесковый маячок для обеспечения надежного электрического контакта с гнездом электропитания, и затяните барашковую гайку.

В соответствии с необходимостью то же самое повторите с другими фарами.

OUO6075,000478B-59-28JUN17

Фары рабочего освещения с галогенными лампами (при наличии) — замена

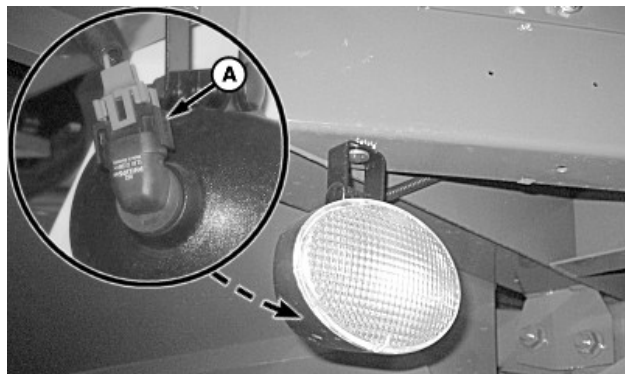

H96617—UN—25MAY10

Правый стержневой фонарь

А—Разъем

ПРИМЕЧАНИЕ: Показана процедура для замены освещения стерни. Данная процедура аналогична для следующих фонарей:

- Освещение разгрузочного устройства
- Дополнительные полевые прожекторы
- Лампы освещения дверец доступа
- Фонари освещения стерни
- Освещение зернового бункера
- Фонарь выгрузного шнека


1. Отсоедините разъём жгута проводов (А) от лампы.
2. Поверните узел лампы против часовой стрелки и снимите его.

ПРИМЕЧАНИЕ: Новые лампы могут быть повреждены от контакта с кожей человека. Надевайте защитные перчатки или не допускайте контакта с лампой.

3. Снимите и замените лампу.
4. Вставьте патрон лампы и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его в корпусе.
5. Вставьте разъём жгута проводов в узел лампы.
6. В соответствии с необходимостью то же самое повторите с другими фонарями.

OUO6075,0004BCA-59-19JUN19

Фонари рабочего освещения со светодиодами (LED) (при наличии) — замена

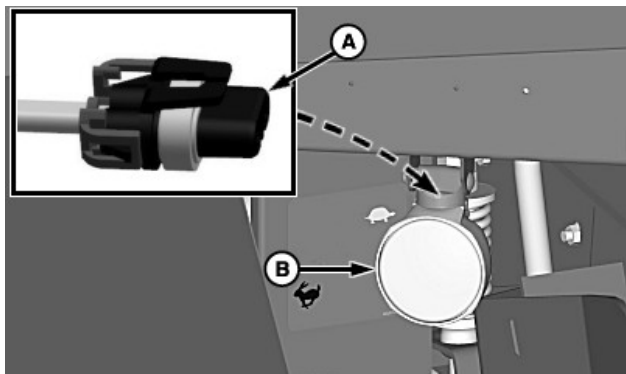

H126512—UN—17JUN19

Правый стерневой фонарь

A—Разъем
B—Узел фары

ПРИМЕЧАНИЕ: Показана процедура для замены освещения стерни. Данная процедура аналогична для следующих фонарей:

- Освещение разгрузочного устройства
- Дополнительные полевые прожекторы
- Лампы освещения дверец доступа
- Фонари освещения стерни
- Освещение зернового бункера
- Фонарь выгрузного шнека

1. Отсоедините разъем (A) жгута проводов от узла фонаря (B).
2. Снимите и замените узел фонаря.
3. Вставьте разъем жгута проводов в узел фонаря.
4. В соответствии с необходимостью то же самое повторите с другими фонарями.

OJ06075,0004BC8-59-18JUN19

Боковые фонари и фонари зерноочистки с галогенными лампами (при наличии) — замена



H57680—UN—28MAY99

A—Разъем
B—Стопорное кольцо

ПРИМЕЧАНИЕ: Показана процедура для замены боковых фонарей. Данная процедура аналогична для следующих компонентов:

- Освещение зерноочистки


1. Отсоедините разъем жгута проводов (A) от лампы.
2. Толкните и поверните стопорное кольцо (B) против часовой стрелки, чтобы снять его.

ПРИМЕЧАНИЕ: Новые лампы могут быть повреждены от контакта с кожей человека. Надевайте защитные перчатки или не допускайте контакта с лампой.

3. Снимите и замените лампу.
4. Установите узел лампы в обратной последовательности.
5. Вставьте разъем жгута проводов в узел лампы.
6. В соответствии с необходимостью то же самое повторите с другими фонарями.

OJ06075,0004BCB-59-19JUN19

Боковые фонари и освещение системы очистки со светодиодами (при наличии) — замена

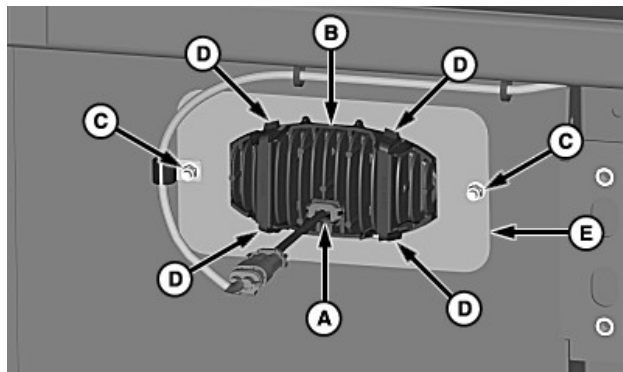

H126513—UN—17JUN19

- A**—Разъем
B—Узел фары
C—Болт и гайка (2 шт.)
D—Лепесток (4 шт.)
E—Пластина

ПРИМЕЧАНИЕ: Показана процедура для замены боковых фонарей. Данная процедура аналогична для следующих компонентов:

- Освещение зерноочистки


1. Отсоедините разъем (A) жгута проводов от узла фонаря (B).
2. Отверните крепежные болты с гайками (C).
3. Нажмите на лапки (D) и отделите фонарь в сборе от пластины (E).
4. Снимите фонарь в сборе с внешней стороны машины.
5. Установите узел сменного фонаря с внешней стороны машины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Лапки на фонарях в сборе фиксируют пластину на месте.

6. Закрепите узел фонаря ранее снятой пластиной.
7. Вкрутите ранее вывернутые болты и гайки.
8. Вставьте разъем жгута проводов в узел фонаря.
9. В соответствии с необходимостью то же самое повторите с другими фонарями.


OUO6075,0004BC9-59-18JUN19

Аварийные сигналы/габаритные огни, габаритные огни/фонари стоп-сигнала и задние аварийные сигналы – замена

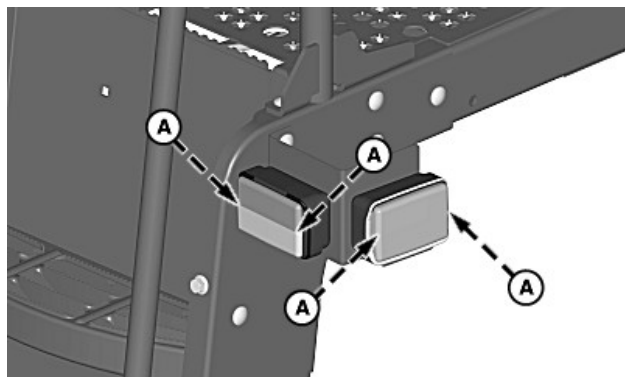

H121705—UN—07JUN17

Фонари аварийной световой сигнализации/маркерные огни

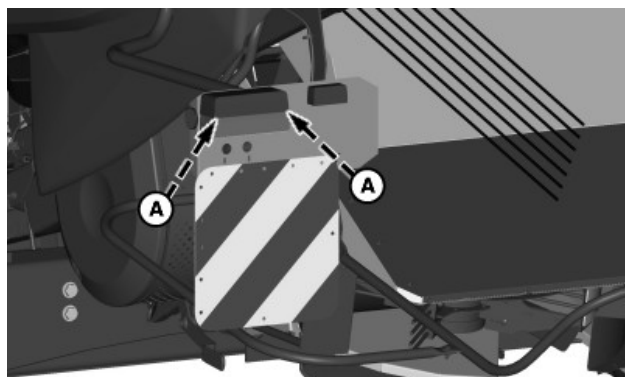

H100491—UN—28FEB11

Маркерные огни/фонари стоп-сигнала и задние фонари аварийной световой сигнализации

A—Винты

Выверните винты (A) крепления крышки с рассеивателем.


Извлеките лампу фары, нажав и повернув ее против часовой стрелки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Новые лампы могут быть повреждены от контакта с кожей человека. Надевайте защитные перчатки или не допускайте контакта с лампой.

Установите лампу и крышку с рассеивателем в обратном порядке.

OUO6075,0004759-59-07JUN17

Освещение внутри кабины — замена

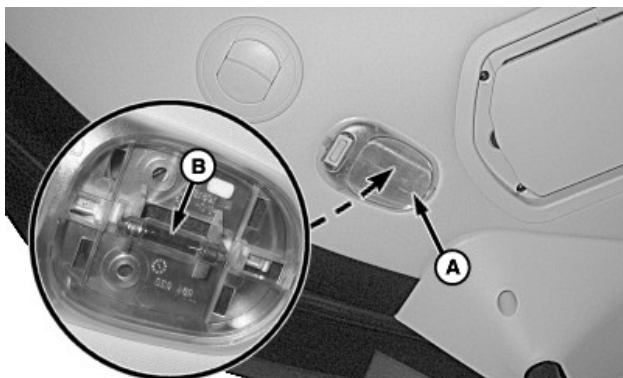

H96618—UN—02JUN10

A—Крышка рассеивателя
B—Лампа


Снимите крышку рассеивателя (A) и замените лампу (B).

ПРИМЕЧАНИЕ: Новые лампы могут быть повреждены от контакта с кожей человека. Надевайте защитные перчатки или не допускайте контакта с лампой.

Установите лампу и рассеиватель в порядке обратном снятию.

OUO6075,0000783-59-04NOV10

Лампа освещения карты – замена

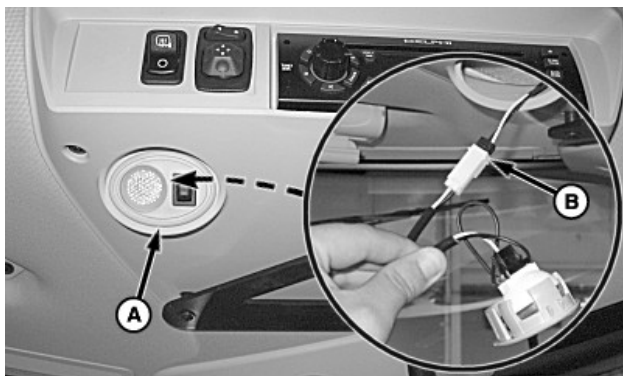

H97965—UN—13SEP10

A—Узел лампы освещения карты
B—Разъём

Снимите узел лампы освещения карты (A) и отсоедините разъём жгута проводов (B).


Снимите и замените узел лампы освещения карты.

Установите лампу освещения карты в порядке обратном снятию, как показано на рисунке, и отрегулируйте ее положение.

OUO6075,00009AF-59-13SEP10

Ходовой привод и задний мост

Соблюдать правила техники безопасности при техобслуживании шин

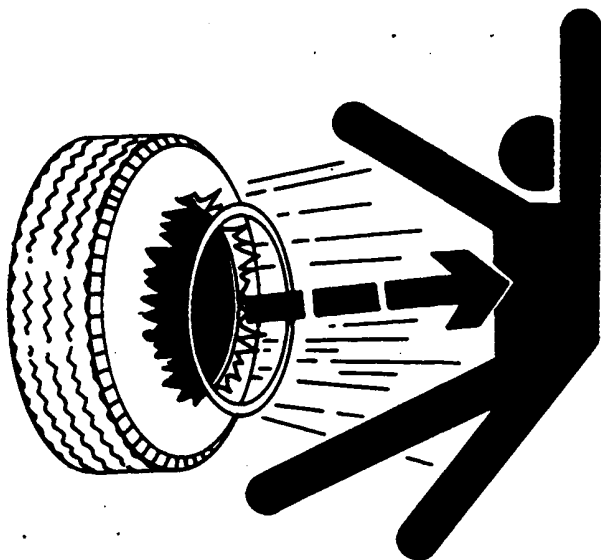

TS211—UN—15APR13

⚠ ОСТОРОЖНО: Взрывной срыв деталей шины и обода может вызвать серьезную травму или смерть.

Не пытаться установить шину, если у вас нет надлежащего оборудования и опыта выполнения такой работы.

Всегда поддерживать нужное давление в шинах. При накачке шин не превышать рекомендуемое давление.

Не сняв шину, запрещается нагревать колесо и производить на нем сварочные работы. Нагрев может вызвать повышение давления воздуха, в результате чего произойдет разрыв шины. Сварка может ослабить конструкцию или деформировать колесо.

При накачке шин использовать зажимной патрон и удлинительный шланг достаточной длины для того, чтобы вы могли стоять сбоку, а НЕ перед или над шиной. Использовать ограждение, если таковое имеется.

Проверить, достаточно ли давление в шинах, убедиться в отсутствии порезов, вздутий, повреждений ободьев, а также в наличии всех болтов и гаек.

Транспортировка с подсоединенной жаткой по автодорогам

Соблюдайте государственные и региональные правила транспортировки комбайна по дорогам общего пользования.

Для движения по дорогам общего пользования в Германии необходимо получить разрешение в местном отделении технического надзора (TUEV).

Для получения разрешения обратитесь к своему дилеру или на завод-изготовитель.

OUO6075,0004673-59-16MAR17

Уход за шинами и обслуживание шин

ВАЖНО: Установка шин, которые не соответствуют нормативным техническим требованиям, может привести к сбоям в работе машины. Обратитесь за рекомендациями к дилеру или поставщику шин.

Использование нестандартных шин или шин, размеры которых превышают рекомендованные, ведет к аннулированию гарантии и может снизить устойчивость, управляемость машины и привести к преждевременному износу шин или вызвать иные негативные последствия, связанные со сроком эксплуатации или безопасностью.

Ежедневно проверяйте шины на отсутствие повреждений и признаков низкого давления.

Не реже каждые 100 часов работы проверяйте давление в шинах. Если в шинах находится жидкий балласт, то, используя специальный воздушно-водяной измерительный прибор, выполняйте измерения, установив ниппель в нижнее положение.

Небольшой прокол в бескамерной шине на какое-то время может быть устранен без снятия шины, что позволяет сократить простои в разгар сезона.

Не подвергайте шины прямому воздействию солнечного света, нефтепродуктов и химикатов.

Проявляйте осторожность во время вождения. Старайтесь объезжать камни и прочие острые предметы.

ВАЖНО: Чтобы предотвратить дальнейшее повреждение временно отремонтированной шины, при первой возможности следует провести постоянный ремонт.

DX,RIM1-59-27OCT08

ПРИМЕЧАНИЕ: Информация о шинах и технические характеристики являются достоверными на момент публикации. Компания оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации по таблицам давления в шинах обратитесь к интерактивному руководству по продажам сельскохозяйственного комбайна или к дилеру компании John Deere.

Давление накачки шин, указанное в таблицах, может отличаться от значения, указанного на боковине шины.

Возможности жатки и специализированное нагнетание давления связаны с нагрузкой на передний мост из-за конфигурации для кормовых зерновых.

Загрузка изменяется в зависимости от конфигурации. Это может не отражать наиболее неблагоприятный сценарий. В случае сомнений проконсультируйтесь с локальным дилером шин.

Не все шины совместимы с машинами любого типа и подходят для работы на любых производственных площадках.

Бортовой воздушный компрессор (при наличии) – не рекомендуется использовать для подкачки колес на машине или для питания пневматических инструментов.

OUO6075.0004635-59-20MAR17

Основная информация о шинах

Диагональная шина (с диагональным кордом)

16.9 -28 10PR R1

(A) (B) (C) (D) (E)

H125004—UN—25SEP18

Диагональная шина (с диагональным кордом) идентифицируется по обычной номенклатуре.

- A**—Ширина протектора шины в дюймах.
- B**—Указывает на то, что шина является диагональной.
- C**—Указывает диаметр обода в дюймах.
- D**—Норма слойности, указывает на прочность каркаса, а не количество слоев.
- E**—Тип и размер шины с грунтозацепами.

Радиальная шина

16.9 R 28 R1W

(A) (B) (C) (D)

H125005—UN—25SEP18

Радиальную шину можно идентифицировать по

обычной номенклатуре или по международной системе.

Обычная номенклатура

- A**—Ширина протектора шины в дюймах.
- B**—Указывает на то, что шина является радиальной.
- C**—Указывает диаметр обода в дюймах.
- D**—Тип и размер шины с грунтозацепами.

600 /65 R 28 R1 155 A8

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

H125006—UN—25SEP18

Международная система

- A**—Указывает ширину шины в миллиметрах.
- B**—Указывает высоту шины (боковины) в процентах от ширины.
- C**—Указывает на то, что шина является радиальной.
- D**—Указывает диаметр обода в дюймах.
- E**—Тип и размер шины с грунтозацепами.
- F**—Указывает индекс грузоподъемности шины.
- G**—Указывает максимально допустимую скорость, на которую рассчитана шина.

Шина повышенной проходимости

850 /60 -38 R1

(A) (B) (C) (D) (E)

H125007—UN—25SEP18

Шины повышенной проходимости можно идентифицировать по смешанной номенклатуре.

- A**—Указывает ширину шины в миллиметрах.
- B**—Указывает высоту шины (боковины) в процентах от ширины.
- C**—Указывает на то, что шина является диагональной.
- D**—Указывает диаметр обода в дюймах.
- E**—Тип и размер шины с грунтозацепами.

OUO6075.0004A27-59-08JAN19

Типы протектора шин



H125003—UN—24SEP18

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма протектора шин варьируется в зависимости от производителя.

Существует три типа протектора, наиболее часто используемых при выполнении сельскохозяйственных работ.

- А**—Шина R1. Является наиболее распространенной в сельском хозяйстве и подходит для большинства почвенных условий.
- В**—Шина R1W. Грунтозацепы на 20% выше, чем на шинах R1, обеспечивают большую долговечность при использовании для движения по дорогам.
- С**—Шина R2. Используется на грязных, мокрых почвах с плохой несущей способностью. Например, на орошаемых рисовых полях.

OUO6075,0004A28-59-24SEP18

Давление накачки передних шин (машины S760 и S770)

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации см. "Уход за шинами и обслуживание шин" в данном разделе.

ВАЖНО: Для транспортировки давление в шинах ДОЛЖНО соответствовать настройке из колонки с названием "Без жатки/режим транспортировки". Неправильное давление в шинах во время транспортировки может снизить устойчивость техники. Правильное давление сэкономит топливо и продлит срок службы шины.

Скорость	Транспортная скорость 40 км/ч (25 мили/ч)		Скорость уборки урожая 10 км/ч (6 мили/ч)			
Примерная масса	Без жатки/в режиме транспортировки ^a	4500— 5500 кг	1500— 2500 кг	2500— 3500 кг	3500— 4500 кг	4500— 5500 кг
		9900— 12 100 фнт	3300— 5500 фнт	5500— 7700 фнт	7700— 9900 фнт	9900— 12 100 фнт
Ленточный подборщик/ленточные жатки	Неприменимо	Неприменимо	BP15 620F 620R 622F 622R 625F 625R	630F 630R 635F 635R 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F RD35F RD40F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF	HD35R HD40R HD40X HD45R RD45F 740X 740PF
Типоразмер передних шин	Машины S760 и S770 — давление накачки шин — бар/кПа (фнт/кв.дюйм)					
680/85R32 178A8	1,4/140 (20)	HP	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	3,2/320 (47)	HP
680/85R32 CHO 178A8	1,4/140 (20)	HP	2,0/200 (29)	2,4/240 (35)	3,2/320 (47)	HP
IF 680/85R32 CFO 179A8	1,4/140 (20)	HP	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	HP
VF 710/70R42 CFO 190B	1,6/160 (23)	HP	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	2,4/240 (35)	HP
800/65R32 172A8-178A8	1,8/180 (26)	HP	2,8/280 (41)	2,8/280 (41)	3,2/320 (47)	HP
IF 800/65R32 CFO 178A8-179A8	1,6/160 (23)	HP	2,0/200 (29)	2,4/240 (35)	HP	HP
800/70R32 CHO 175A8	1,4/140 (20)	HP	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	2,0/200 (29)	HP
IF 800/70R32 CFO 182A8	1,6/160 (23)	HP	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	HP
800/70R38 173A8-181A8	1,4/140 (20)	HP	2,0/200 (29)	2,0/200 (29)	2,4/240 (35)	HP
IF 800/70R38 CFO 184A8-187A8	1,2/120 (17)	HP	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	HP
VF 800/70R38 CFO 193A8	1,2/120 (17)	2,6/260 (38)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	HP
LSW 800/55R46 CFO 190D	1,2/120 (17)	3,2/320 (47)	1,8/180 (26)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	HP
900/60R32 176A8	1,2/120 (17)	HP	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	HP
900/60R38 181A8	1,2/120 (17)	HP	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	2,4/240 (35)	HP
IF 900/65R32 CFO 191A8	1,2/120 (17)	3,2/320 (47)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,6/260 (38)	HP
VF 900/60R32 CFO 193A8	1,2/120 (17)	2,8/280 (41)	1,6/160 (23)	1,8/180 (26)	2,4/240 (35)	HP
VF 900/60R38 CFO+ 193A8	1,2/120 (17)	2,8/280 (41)	1,4/140 (20)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	HP

Ходовой привод и задний мост

Скорость	Транспортная скорость 40 км/ч (25 мили/ч)		Скорость уборки урожая 10 км/ч (6 мили/ч)			
	Без жатки/в режиме транспорти- ровки ^a	4500— 5500 кг	1500— 2500 кг	2500— 3500 кг	3500— 4500 кг	4500— 5500 кг
Примерная масса		9900— 12 100 фнт	3300— 5500 фнт	5500— 7700 фнт	7700— 9900 фнт	9900— 12 100 фнт
Ленточный подборщик/ленточные жатки	Неприменимо	Неприменимо	BP15 620F 620R 622F 622R 625F 625R	630F 630R 635F 635R 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F RD35F RD40F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF	HD35R HD40R HD40X HD45R RD45F 740X 740PF
Типоразмер передних шин	Машины S760 и S770 — давление накачки шин — бар/кПа (фнт/кв.дюйм)					
LSW 1100/45R46 CFO 190A8	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	1,4/140 (20)	2,4/240 (35)	HP
IF 1250/50R32 CFO 201B	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,4/140 (20)	HP
LSW 1250/35R46 CFO 195A8	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,4/140 (20)	HP
520/85R42 157A8-165B двускатные	1,2/120 (17)	2,0/200 (29)	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	HP
IF 520/85R42 CFO 169B двускатные	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,4/140 (20)	1,4/140 (20)	2,2/220 (32)	HP
VF 520/85R42 CFO 174A8 двускатные	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,4/140 (20)	1,4/140 (20)	2,2/220 (32)	HP
580/85R42 166A8 двускатные	1,2/120 (17)	2,0/200 (29)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	1,8/180 (26)	HP
650/85R38 173A8 двускатные	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	HP

HP = не рекомендуется

^aУказывает на конфигурацию для режима транспортировки (жатка отсоединена, зерновой бункер пуст).

OUO6075.0004E3F-59-07JUL20

Давление накачки передних шин (машины S780, S785 и S790)

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации см. "Уход за шинами и обслуживание шин" в данном разделе.

ВАЖНО: Для транспортировки давление в шинах ДОЛЖНО соответствовать настройке из колонки с названием "Без жатки/режим транспортировки". Неправильное давление в шинах во время транспортировки может снизить устойчивость техники. Правильное давление сэкономит топливо и продлит срок службы шины.

Скорость	Транспортная скорость 40 км/ч (25 мили/ч)		Скорость уборки урожая 10 км/ч (6 мили/ч)			
Примерная масса	Без жатки/в режиме транспортировки ^a	4500— 5500 кг	1500— 2500 кг	2500— 3500 кг	3500— 4500 кг	4500— 5500 кг
		9900— 12 100 фнт	3300— 5500 фнт	5500— 7700 фнт	7700— 9900 фнт	9900— 12 100 фнт
Ленточный подборщик/ленточные жатки	Неприменимо	Неприменимо	BP15 620F 620R 622F 622R 625F 625R	630F 630R 635F 635R 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F RD35F RD40F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF	HD35R HD40R HD40X HD45R RD45F 740X 740PF
Типоразмер передних шин	Машины S780, S785 и S790 — давление накачки шин — бар/кПа (фнт/кв.дюйм)					
680/85R32 178A8	1,4/140 (20)	HP	2,8/280 (41)	3,2/320 (47)	4,0/400 (58)	HP
680/85R32 CHO 178A8	1,4/140 (20)	HP	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	3,2/320 (47)	4,0/400 (58)
IF 680/85R32 CFO 179A8	1,4/140 (20)	HP	2,2/220 (32)	2,4/240 (35)	HP	HP
VF 710/70R42 CFO 193B	1,6/160 (23)	3,6/360 (52)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	3,0/300 (44)	HP
IF 800/65R32 CFO 178A8-179A8	1,6/160 (23)	HP	2,4/240 (35)	HP	HP	HP
800/70R32 CHO 175A8	1,6/160 (23)	HP	2,0/200 (29)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	HP
IF 800/70R32 CFO 182A8	1,6/160 (23)	HP	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	2,6/260 (38)	HP
800/70R38 173A8-181A8	1,6/160 (23)	HP	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	HP
IF 800/70R38 CFO 184A8-187A8	1,2/120 (17)	HP	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	HP
VF 800/70R38 CFO 193A8	1,2/120 (17)	2,6/260 (38)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	2,6/260 (38)
LSW 800/55R46 CFO 190D	1,2/120 (17)	3,2/320 (47)	2,0/200 (29)	2,6/260 (38)	2,8/280 (41)	3,2/320 (47)
900/60R32 176A8	1,2/120 (17)	HP	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	2,8/280 (41)	HP
900/60R38 181A8	1,2/120 (17)	HP	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	2,8/280 (41)	HP
IF 900/65R32 CFO 191A8	1,2/120 (17)	3,2/320 (47)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	2,8/280 (41)	2,8/280 (41)
VF 900/60R32 CFO 193A8	1,2/120 (17)	2,8/280 (41)	1,8/180 (26)	2,2/220 (32)	2,6/260 (38)	2,8/280 (41)
VF 900/60R38 CFO+ 193A8	1,2/120 (17)	2,8/280 (41)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	1,8/180 (26)
LSW 1100/45R46 CFO 190A8	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)

Ходовой привод и задний мост

Скорость	Транспортная скорость 40 км/ч (25 мили/ч)		Скорость уборки урожая 10 км/ч (6 мили/ч)			
	Без жатки/в режиме транспорти- ровки ^a	4500— 5500 кг	1500— 2500 кг	2500— 3500 кг	3500— 4500 кг	4500— 5500 кг
Примерная масса		9900— 12 100 фнт	3300— 5500 фнт	5500— 7700 фнт	7700— 9900 фнт	9900— 12 100 фнт
Ленточный подборщик/ленточные жатки	Неприменимо	Неприменимо	BP15 620F 620R 622F 622R 625F 625R	630F 630R 635F 635R 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F RD35F RD40F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF	HD35R HD40R HD40X HD45R RD45F 740X 740PF
Типоразмер передних шин	Машины S780, S785 и S790 — давление накачки шин — бар/кПа (фнт/кв.дюйм)					
IF 1250/50R32 CFO 201B	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)
LSW 1250/35R46 CFO 195A8	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)
520/85R42 162A8-165B двускатные	1,2/120 (17)	2,0/200 (29)	2,0/200 (29)	2,4/240 (35)	3,0/300 (44)	3,0/300 (44)
IF 520/85R42 CFO 169B двускатные	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,6/260 (38)	2,6/260 (38)
VF 520/85R42 CFO 174A8 двускатные	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,6/260 (38)	2,6/260 (38)
580/85R42 166A8 двускатные	1,2/120 (17)	2,0/200 (29)	1,6/160 (23)	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)
650/85R38 173A8 двускатные	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)
HP = не рекомендуется						

^aУказывает на конфигурацию для режима транспортировки (жатка отсоединена, зерновой бункер пуст).

OUC6075,0004E40-59-07,JUL20

Давление в шинах передних колес (HillMaster)

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации см. "Уход за шинами и обслуживание шин" в данном разделе.

ВАЖНО: Для транспортировки давление в шинах ДОЛЖНО соответствовать настройке из колонки с названием "Без жатки/режим транспортировки". Неправильное давление в шинах во время транспортировки может снизить устойчивость техники. Правильное давление сэкономит топливо и продлит срок службы шины.

Скорость	Транспортная скорость 40 км/ч (25 миль/ч)	Скорость уборки урожая 10 км/ч (6 миль/ч)				
Примерная масса	Без жатки/в режиме транспортировки ^a	1500— 2500 кг	2500— 3500 кг	3500— 4000 кг	4000— 4500 кг	4500— 5500 кг
		3300— 5500 фнт	5500— 7700 фнт	7700— 8800 фнт	8800— 9900 фнт	9900— 12 100 фнт
Ленточный подборщик/ленточные жатки	Неприменимо	BP15 620F 620R 622F 622R 625F 625R	630F 630R 635F 635R 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F 730D 735X	RD35F RD40F 735D 740D 730PF 735PF	HD35R HD40R HD40X HD45R RD45F 740X 740PF
Типоразмер передних шин	S770 HillMaster — давление накачки шин — бар/кПа (фнт/кв.дюйм)					
680/85R32 178A8	1,6/160 (23)	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	3,8/380 (55)	HP	HP
680/85R32 CHO 178A8	1,6/160 (23)	2,4/240 (35)	2,8/280 (41)	3,0/300 (44)	HP	HP
IF 680/85R32 CFO 179A8	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	HP	HP
800/70R32 CHO 175A8	1,4/140 (20)	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	HP	HP
IF 800/70R32 CFO 182A8	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	1,8/180 (26)	2,4/240 (35)	HP	HP
Типоразмер передних шин	Машины S780, S785 и S790 HillMaster — давление накачки шин — бар/кПа (фнт/кв.дюйм)					
680/85R32 178A8	2,0/200 (29)	2,8/280 (41)	2,8/280 (41)	4,0/400 (58)	HP	HP
680/85R32 CHO 178A8	2,0/200 (29)	2,8/280 (41)	2,8/280 (41)	3,2/320 (47)	HP	HP
IF 680/85R32 CFO 179A8	1,4/140 (20)	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	HP	HP
800/70R32 CHO 175A8	1,4/140 (20)	1,8/180 (26)	2,0/200 (29)	2,2/220 (32)	HP	HP
IF 800/70R32 CFO 182A8	1,4/140 (20)	1,6/160 (23)	1,8/180 (26)	2,4/240 (35)	HP	HP

HP = не рекомендуется

^aУказывает на конфигурацию для режима транспортировки (жатка отсоединена, зерновой бункер пуст).

OUO6075,0004E7D-59-07JUL20

Давление накачки шин задних колес (машины S760 и S770)

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации см. "Уход за шинами и обслуживание шин" в данном разделе.

ВАЖНО: Для транспортировки давление в шинах **ДОЛЖНО** соответствовать настройке из колонки с названием "Без жатки/режим транспортировки". Неправильное давление в шинах во время транспортировки может снизить устойчивость техники. Правильное давление сэкономит топливо и продлит срок службы шины.

Скорость	Транспортная скорость 40 км/ч (25 миль/ч)		Скорость уборки урожая 10 км/ч (6 миль/ч)			
Примерная масса	Без жатки/в режиме транспортировки ^a	4500— 5500 кг	1500— 2500 кг	2500— 3500 кг	3500— 4500 кг	4500— 5500 кг
		9900— 12 100 фнт	3300— 5500 фнт	5500— 7700 фнт	7700— 9900 фнт	9900— 12 100 фнт
Ленточный подборщик/ленточные жатки	Неприменимо	Неприменимо	BP15 620F 620R 622F 622R 625F 625R	630F 630R 635F 635R 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F RD35F RD40F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF	HD35R HD40R HD40X HD45R RD45F 740X 740PF
Размер задних шин	Машины S760 и S770 — давление накачки шин — бар/кПа (фнт/кв.дюйм)					
500/85R24 IMP 181A8	3,6/360 (52)	2,0/200 (29)	2,8/280 (41)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	HP
500/80R28 IMP 182A8	3,6/360 (52)	2,0/200 (29)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	2,0/200 (29)	HP
VF520/80R26 CFO+ 168A8	2,8/280 (41)	1,2/120 (17)	1,4/140 (20)	1,4/140 (20)	1,4/140 (20)	HP
600/70R28 161A8-164A8	3,6/360 (52) ^b	1,4/140 (20)	2,4/240 (35)	2,2/220 (32)	2,0/200 (29)	HP
620/70R30 IMP 178A8	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	2,0/200 (29)	1,6/160 (23)	1,6/160 (23)	HP
620/75R26 166A8	3,2/320 (47) ^b	1,2/120 (17)	2,2/220 (32)	2,0/200 (29)	1,6/160 (23)	HP
VF620/70R26 CFO(+) 173A8	2,2/220 (32)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	HP
VF620/75R26 CFO 172A8/B	1,8/180 (26)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	HP
LSW710/60R30 CFO 177D	1,8/180 (26)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	HP
VF710/65R26 177D R-2	1,8/180 (26)	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,6/160 (23)	1,2/120 (17)	HP
750/65R26 166A8-169A8	2,8/280 (41)	1,2/120 (17)	1,8/180 (26)	1,6/160 (23)	1,4/140 (20)	HP
VF750/65R26 CFO(+) 177A8/B-180A8	1,6/160 (23)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	HP

HP = не рекомендуется

^aУказывает на конфигурацию для режима транспортировки (жатка отсоединена, зерновой бункер пуст).

^bМаксимальная скорость 30 км/ч (19 миль/ч)

OUO6075.0004E43-59-07JUL20

Давление накачки задних шин (машины S780, S785 и S790)

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации см. "Уход за шинами и обслуживание шин" в данном разделе.

ВАЖНО: Для транспортировки давление в шинах ДОЛЖНО соответствовать настройке из колонки с названием "Без жатки/режим транспортировки". Неправильное давление в шинах во время транспортировки может снизить устойчивость техники. Правильное давление сэкономит топливо и продлит срок службы шины.

Скорость	Транспортная скорость 40 км/ч (25 миль/ч)		Скорость уборки урожая 10 км/ч (6 миль/ч)			
Примерная масса	Без жатки/в режиме транспортировки ^a	4500— 5500 кг	1500— 2500 кг	2500— 3500 кг	3500— 4500 кг	4500— 5500 кг
		9900— 12 100 фнт	3300— 5500 фнт	5500— 7700 фнт	7700— 9900 фнт	9900— 12 100 фнт
Ленточный подборщик/ленточные жатки	Неприменимо	Неприменимо	BP15 620F 620R 622F 622R 625F 625R	630F 630R 635F 635R 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F RD35F RD40F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF	HD35R HD40R HD40X HD45R RD45F 740X 740PF
Размер задних шин	Машины S780, S785 и S790 — давление накачки шин — бар/кПа (фнт/кв.дюйм)					
500/85R24 IMP 181A8	4,0/400 (58)	2,0/200 (29)	3,6/360 (52)	3,2/320 (47)	2,8/280 (41)	2,4/240 (35)
500/80R28 IMP 182A8	3,6/360 (52)	2,0/200 (29)	3,2/320 (47)	2,8/280 (41)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)
620/70R30 IMP 178A8	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	2,0/200 (29)	2,0/200 (29)	1,6/160 (23)
620/75R26 166A8	3,2/320 (47) ^b	1,4/140 (20)	2,4/240 (35)	2,4/240 (35)	2,2/220 (32)	2,0/200 (29)
VF620/70R26 CFO(+) 173A8	2,4/240 (35)	1,2/120 (17)	1,4/140 (20)	1,4/140 (20)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)
VF620/75R26 CFO 172A8/B	2,0/200 (29)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)
LSW710/60R30 CFO 177D	2,0/200 (29)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)
VF710/65R26 177D R-2	1,8/180 (26)	1,2/120 (17)	2,4/240 (35)	2,0/200 (29)	1,8/180 (26)	1,6/160 (23)
750/65R26 166A8-169A8	3,0/300 (44)	1,2/120 (17)	2,0/200 (29)	1,8/180 (26)	1,8/180 (26)	1,6/160 (23)
VF750/65R26 CFO(+) 177A8/B-180A8	1,6/160 (23)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)	1,2/120 (17)

HP = не рекомендуется

^aУказывает на конфигурацию для режима транспортировки (жатка отсоединена, зерновой бункер пуст).

^bМаксимальная скорость 30 км/ч (19 миль/ч)

OUO6075,0004E44-59-07,JUL20

Давление в шинах задних колес (HillMaster)

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации см. "Уход за шинами и обслуживание шин" в данном разделе.

ВАЖНО: Для транспортировки давление в шинах ДОЛЖНО соответствовать настройке из колонки с названием "Без жатки/режим транспортировки". Неправильное давление в шинах во время транспортировки может снизить устойчивость техники. Правильное давление сэкономит топливо и продлит срок службы шины.

Скорость	Транспортная скорость 40 км/ч (25 мили/ч)	Скорость уборки урожая 10 км/ч (6 мили/ч)				
Примерная масса	Без жатки/в режиме транспортировки ^a	1500— 2500 кг	2500— 3500 кг	3500— 4000 кг	4000— 4500 кг	4500— 5500 кг
		3300— 5500 фнт	5500— 7700 фнт	7700— 8800 фнт	8800— 9900 фнт	9900— 12 100 фнт
Ленточный подборщик/ленточные жатки	Неприменимо	BP15 620F 620R 622F 622R 625F 625R	630F 630R 635F 635R 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F 730D 735X	RD35F RD40F 735D 740D 730PF 735PF	HD35R HD40R HD40X HD45R RD45F 740X 740PF
Размер задних шин	S770 HillMaster — давление накачки шин — бар/кПа (фнт/кв.дюйм)					
500/85R24 181A8	3,2/320 (47)	2,4/240 (35)	2,0/200 (29)	1,6/160 (23)	HP	HP
VF520/80R26 165A8	2,4/240 (35)	1,8/180 (26)	1,6/160 (23)	1,4/140 (20)	HP	HP
620/70R30 178A8	2,4/240 (35)	2,6/260 (38)	1,6/160 (23)	1,4/140 (20)	HP	HP
Размер задних шин	Машины S780, S785 и S790 HillMaster — давление накачки шин — бар/кПа (фнт/кв. дюйм)					
500/85R24 181A8	4,0/400 (58)	2,8/280 (41)	2,4/240 (35)	2,0/200 (29)	HP	HP
620/70R30 178A8	2,6/260 (38)	2,8/280 (41)	2,4/240 (35)	2,0/200 (29)	HP	HP

HP = не рекомендуется

^aУказывает на конфигурацию для режима транспортировки (жатка отсоединена, зерновой бункер пуст).

OUO6075.0004E7F-59-07JUL20

Информация о передних и задних шинах

Если оригинальные шины или бортовые редукторы, установленные на заводе-изготовителе, были заменены, необходимо повторно откалибровать систему. Убедитесь, что в память введен правильный шинный код.

ВАЖНО: При замене ведущих колес может измениться также и радиус шин. Блок управления САВ необходимо запрограммировать на шины с новым радиусом. Обратитесь к обслуживающему вашу организацию дилеру компании John Deere за дополнительной информацией.

Невыполнение повторной калибровки системы приведет к получению от системы мониторинга урожая неправильных данных о сборах урожая.

Для получения дополнительной информации о

передних и задних шинах, обращайтесь к дилеру John Deere.

Шины передних колес


- Размер шины
- Совместимость с жаткой
- Ширина междурядий
- Расширители колеи
- Поперечные балки моста
- Вылет колеса

Задние шины:

- Размер шины
- Типы моста
- Типы шпинделя
- Положения моста
- Разность высот шин передних и задних колес

OUC6075,0001113-59-11APR12

Монтажная шпилька для ведущего колеса




H97547—UN—06AUG10

После снятия колеса вставьте начальную шпильку колеса (HXE16110) в ось, затем установите колесо. Такую же шпильку можно использовать и для двускатных колес.

OUC6075,00007CC-59-06AUG10

Момент затяжки болтов приводного колеса

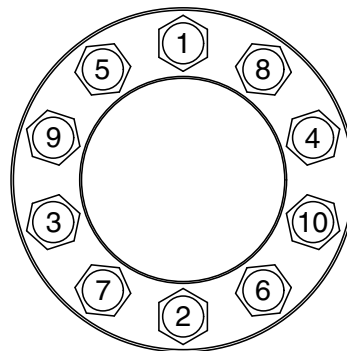

Тип А

H96863—UN—10JUN10



Тип В

H124190—UN—15MAY18

При каждом изменении расположения или замене ведущих колес затягивайте болты колеса нормативным моментом в перекрестной последовательности.

Спецификация


Колесные болты—Момент затяжки (в несмазанном состоянии) 710 Н·м (524 фнт-фт)

Через первый час работы, а затем через каждые 10 часов работы подтягивайте колесные болты нормативным моментом до тех пор, пока не будет наработано 50 часов. После этого подтягивайте колесные болты через каждые 100 часов работы.

ВАЖНО: На машинах HillMaster проверьте зазор между колесами, шинами и кузовом машины. Это необходимо выполнить, когда подъемные цилиндры HillMaster™ полностью выдвинуты вправо и влево. Проверьте зазор в конечном положении.

OUC6075,0004DFD-59-09APR20

Вылет переднего ведущего колеса

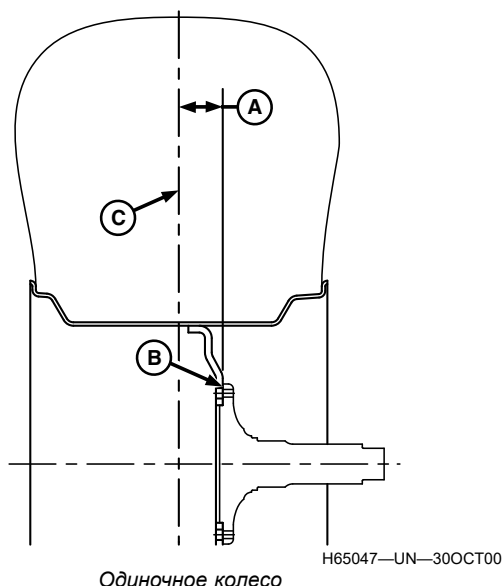

А—Расстояние
В—Поверхность шпинделя
С—Экватор шины

⚠ ОСТОРОЖНО: Будьте осторожны во избежание получения серьезных травм или смерти не допускайте отказов конечных передач и потери ведущих колес при транспортировке или во время работы в поле. Не превышайте максимальное значение вылета колеса.

ВАЖНО: Используйте только колеса, шины и проставки, рекомендованные компанией John Deere. Использование деталей, не произведенных компанией John Deere и не отвечающих техническим требованиям компании John Deere, аннулирует действие гарантии.

Не пользуйтесь сдвоенными колесами с зажимным креплением. Они не отвечают спецификации компании John Deere.

Величина вылета колес сильно влияет на срок службы деталей конечной передачи. При установке ведущих колес убедитесь, что расстояние выступа (А), замеренное от поверхности оси колеса (В) до центральной линии (С), не противоречит техническим требованиям.

Максимальный выступ колеса — Спецификация

Одиночное колесо—Расстояние. 114,3 мм (4 1/2 дюйма)

OUC6075,0004919-59-07MAR18

Подготовка сдвоенных колес к транспортировке или обслуживанию

⚠ ОСТОРОЖНО: Запрещается управлять машиной в поле со снятыми внешними сдвоенными колесами. В противном случае может произойти повреждение машины.

Перемещайте машину только на короткие расстояния со снятыми внешними сдвоенными колесами. Перед началом движения машины уменьшите вес машины, сняв жатки и опорожнив зерновой бункер.

ВАЖНО: Если машина подлежит транспортировке без установленных наружных колес, **НЕОБХОДИМО** установить 5 винтов с головкой под торцевой ключ и 15 колесных болтов и затянуть их с нормативным моментом, перед тем как опустить передний мост на землю. Сегментированные проставки опущены для транспортировки по дорогам, погрузки и разгрузки.


При подготовке сдвоенных колес к транспортировке наружные колеса можно снять для уменьшения транспортной ширины.

Обращайтесь к приведенным ниже рекомендациям каждый раз, когда требуется снять или установить передние колеса (наружные и внутренние) на машину с двускатными колесами. Внутреннее колесо нельзя снять, не сняв сначала наружное колесо.


Особое внимание уделить отметкам "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ", так как они касаются вашей безопасности и безопасности иных лиц, а также безопасной эксплуатации машины.

OUC6075,000491A-59-23MAY18

Снимите передние колеса.

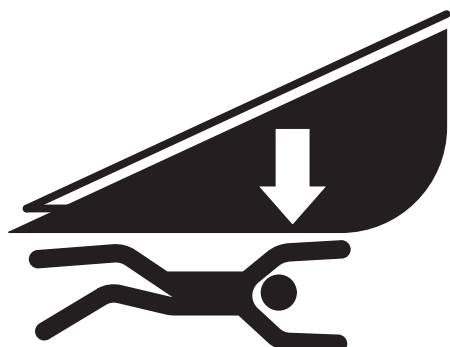

H121063—UN—14MAR17

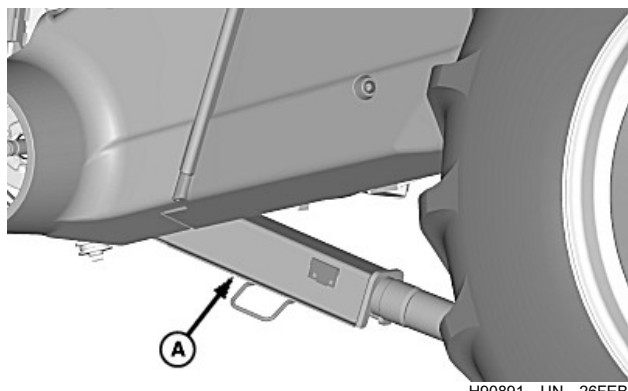

H90891—UN—26FEB08

A—Аварийный ограничитель

⚠ ОСТОРОЖНО: Зерновой бункер ДОЛЖЕН быть пустым, а жатка должна быть отсоединена от комбайна.

1. Припаркуйте машину на плоской, твердой и ровной поверхности.

⚠ ОСТОРОЖНО: Во избежание травмы, в том числе со смертельным исходом, поднимите наклонную камеру и опустите предохранительный упор. На некоторых стадиях сборки вам придется работать под наклонной камерой.

Если не установить аварийный ограничитель, наклонная камера может внезапно опуститься, причинив тяжелые, возможно смертельные, травмы.

2. Ручная регулировка продольного наклона наклонной камеры


Полностью поднимите наклонную камеру и опустите на шток гидроцилиндра предохранительный упор (A).

Гидравлическая регулировка продольного наклона наклонной камеры

Полностью поднимите наклонную камеру, наклоните наклонную раму до упора вперед и

опустите предохранительный упор (A) на шток гидроцилиндра.

3. Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

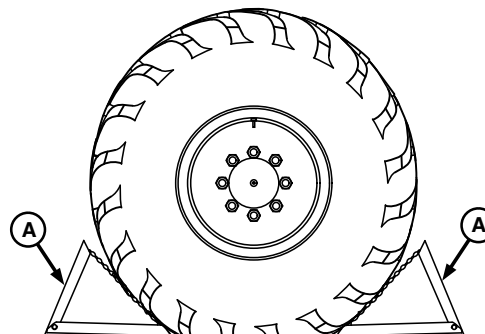


H118221—UN—18APR16


A—Блоки

⚠ ОСТОРОЖНО: Для предотвращения перемещения машины при подъеме заблокируйте шины с обеих сторон.

4. Заблокируйте переднюю и заднюю части шин, как показано на рисунке, с помощью блокировочных устройств (A).
5. Установив передние шины на землю, ослабьте болты колес на один полный оборот, но пока не снимайте их.

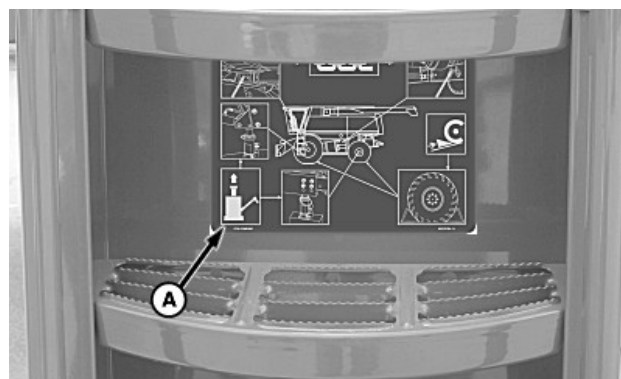

H106687—UN—24JAN13

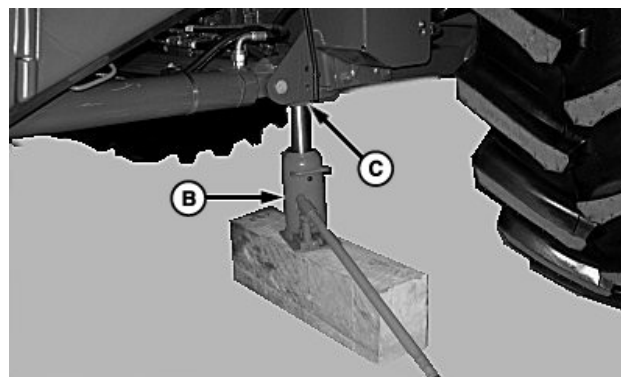

H118222—UN—15APR16

A—Наклейка

В—Домкрат
С—Гнездо под домкрат

⚠ ОСТОРОЖНО: Минимальная грузоподъемность домкрата ДОЛЖНА составлять 10 886 кг (24 000 фнт).


Не поднимайте машину на домкрате в местах, не имеющих опорного гнезда под домкрат.

Не помещайте предметы между домкратом и опорным гнездом. Это может привести к нестабильности машины. Если длины выдвижения домкрата не хватает, поместите блок на землю.

Деревянные блоки должны быть в хорошем состоянии, чтобы выдержать вес машины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Утвержденные места расположения опорных гнезд под домкрат описаны на наклейке (А) на лестнице кабины.

6. Установите домкрат (В) в опорное гнездо (С) на переднем мосту и поднимите машину.

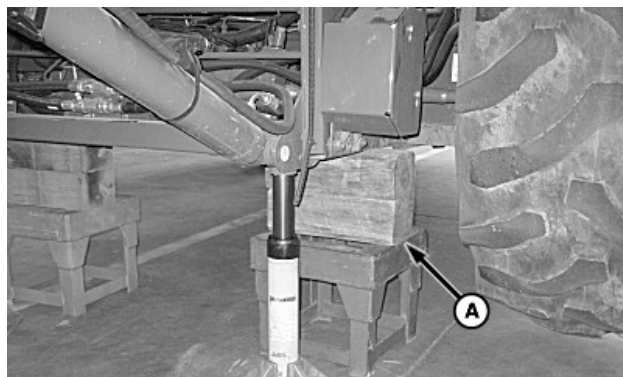

H118223—UN—15APR16

А—Блоки

⚠ ОСТОРОЖНО: Во избежание травм в результате внезапного движения машины убедитесь в том, что машина устойчиво стоит на опорах.

Не подставляйте под машину шлакоблоки, полые кирпичи или опоры, которые могут раскрошиться под действием длительной нагрузки. Не производите работы на машине, опирающейся только на домкрат.

Деревянные блоки должны быть в хорошем состоянии, чтобы выдержать вес машины.

Прежде чем снимать колеса, убедитесь в том, что передний мост находится на опорах.

7. Установите твердый блок (А) под передний мост. Опустите машину на опоры и визуально и на ощупь убедитесь в том, что груз не шатается.



H124389—UN—29MAY18

А—Колесный болт (10 шт.)
В—Проставка (10 шт.)
С—Колесо
D—Проставка колеса (при необходимости)

8. Конфигурация с односкатными колесами (10 колесных болтов):

⚠ ОСТОРОЖНО: Колеса тяжелые, и с ними трудно обращаться. Во избежание несчастного случая, для установки колес необходимо присутствие двух человек.

- a. Снимите болты колеса (А) и распорные втулки (В)
- b. Повторите операции для остальных проставок и болтов колеса.
- c. Снимите колесо (С) с машины.
- d. Снимите колесную проставку (D) (при необходимости) со ступицы привода.
- e. При необходимости повторите эти шаги на другом борту машины.



H124273—UN—15MAY18

- A—Колесный болт (20 шт.)
- B—Сегментированные проставки (5 шт.)
- C—Колесо
- D—Проставка колеса (при необходимости)

9. Конфигурация с односкатными колесами (20 колесных болтов):

⚠ ОСТОРОЖНО: Колеса тяжелые, и с ними трудно обращаться. Во избежание несчастного случая, для установки колес необходимо присутствие двух человек.

- a. Снимите **четыре** колесных болта (A) и сегментную проставку (B).
- b. Повторите операции для остальных сегментированных проставок и колесных болтов.
- c. Снимите колесо (C) с машины.
- d. Снимите колесную проставку (D) (при необходимости) со ступицы привода.
- e. При необходимости повторите эти шаги на другом борту машины.



H124224—UN—14MAY18

- A—Колесный болт (20 шт.)
- B—Сегментированные проставки (5 шт.)
- C—Винт с внутренним шестигранником (5 шт.)
- D—Отверстие увеличенного размера (5 шт.)
- E—Наружное колесо в сборе

10. Конфигурация с двускатными колесами (наружное колесо):

⚠ ОСТОРОЖНО: Колеса тяжелые, и с ними трудно обращаться. При обращении с колесами их центр тяжести может неожиданно перемещаться, и колеса трудно контролировать. Во избежание несчастного случая, для установки колес необходимо присутствие двух человек.

- a. Снимите **четыре** колесных болта (A) и сегментную проставку (B).
- b. Установите **один** винт (C) с головкой под торцевой ключ через отверстие увеличенного размера (D) для удержания внутреннего колеса на месте.

⚠ ОСТОРОЖНО: Для предотвращения несчастных случаев **НЕОБХОДИМО** устанавливать винты с головкой под торцевой ключ, чтобы **внутреннее колесо не сошло** при снятии **наружного колеса**.

- c. Повторите операции для остальных сегментированных проставок и колесных болтов.
- d. Снимите с машины внешнее колесо (E) в сборе.
- e. При необходимости повторите эти шаги на другом борту машины.

ВАЖНО: Если машина подлежит транспортировке без установленных наружных колес, **НЕОБХОДИМО** установить 5 винтов с головкой под торцевой ключ и 15 колесных болтов и затянуть их с нормативным моментом, перед тем как опустить передний мост на землю. Сегментированные проставки опущены для транспортировки по дорогам, погрузки и разгрузки.



H124225—UN—14MAY18

A—Винт с внутренним шестигранником (5 шт.)

B—Внутреннее колесо в сборе

11. Конфигурация с двускатными колесами (внутреннее колесо):

- a. Выкрутите винты с головкой под торцевой ключ (A).
- b. Снимите с машины внутреннее колесо в сборе (B).
- c. При необходимости повторите эти шаги на другом борту машины.

OUO6075,0004DFE-59-09APR20

Установка передних колес



А—Направляющая шпилька (2 шт.)
В—Приводная ступица
С—Проставка колеса (при необходимости)

Д—Колесо
Е—Проставка (10 шт.)
F—Колесный болт (10 шт.)

H124390—UN—29MAY18

1. Конфигурация с односкатными колесами (10 колесных болтов):

⚠ ОСТОРОЖНО: Колеса тяжелые, и с ними трудно обращаться. Во избежание несчастного случая, для установки колес необходимо присутствие двух человек.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обод с 10 колесными болтами подходит для установки на ступицу ведущего колеса с 20 колесными болтами.

Чтобы облегчить установку колес, рекомендуется использовать направляющую шпильку НХЕ16110.

- Установите направляющие шпильки (А) в верхнее и нижнее отверстия приводной ступицы (В). Витки резьбы шпильки должны войти до конца отверстий и выйти наружу.
- Установите проставку колеса (С) (если требуется) на ступицу привода.

ВАЖНО: Установите шину, как указано, в противном случае машина не будет двигаться.

- Установите колесо (D) так, чтобы шпоры шины были направлены вперед и вниз.
- Совместите отверстия в ободе с направляющими шпильками.
- Установите колесо на ступицу привода.

ВАЖНО: Во избежание повреждения болтов следует начинать закручивать колесные болты рукой.

- Установите проставки (Е) и зафиксируйте колесными болтами (F).

ВАЖНО: Установите все колесные болты и проставки, **ПЕРЕД** тем как опустить передний мост на землю.



H124196—UN—14MAY18

A—Направляющая шпилька (2 шт.)
B—Приводная ступица
C—Проставка колеса (при необходимости)

D—Колесо
E—Сегментированные проставки (5 шт.)
F—Колесный болт (20 шт.)

2. Конфигурация с однокатными колесами (20 колесных болтов):

⚠ ОСТОРОЖНО: Колеса тяжелые, и с ними трудно обращаться. Во избежание несчастного случая, для установки колес необходимо присутствие двух человек.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обод с 10 колесными болтами подходит для установки на ступицу ведущего колеса с 20 колесными болтами.

Чтобы облегчить установку колес, рекомендуется использовать направляющую шпильку HXE16110.

- Установите направляющие шпильки (A) в верхнее и нижнее отверстия приводной ступицы (B). Витки резьбы шпильки должны войти до конца отверстий и выйти наружу.
- Установите проставку колеса (C) (если требуется) на ступицу привода.

ВАЖНО: Установите шину, как указано, в противном случае машина не будет двигаться.

- Установите колесо (D) так, чтобы шпоры шины были направлены вперед и вниз.


- Совместите отверстия в ободе с направляющими шпильками.
- Установите колесо на ступицу привода.

ВАЖНО: При креплении обода с 10 колесными болтами на ступицу ведущего колеса с 20 колесными болтами всегда используйте один и тот же набор резьбовых отверстий. Скопление грязи, мусора и ржавчины в неиспользуемых отверстиях препятствует созданию надлежащего усилия зажима колесных болтов. Заглушка устанавливается в одно из резьбовых отверстий в ступице ведущего колеса, чтобы не допустить использования дополнительного набора резьбовых отверстий.

Во избежание повреждения болтов следует начинать закручивать колесные болты рукой.

- Установите сегментированные проставки (E) и зафиксируйте колесными болтами (F).

ВАЖНО: Установите все колесные болты и сегментированные проставки ПЕРЕД тем, как опустить передний мост на землю.

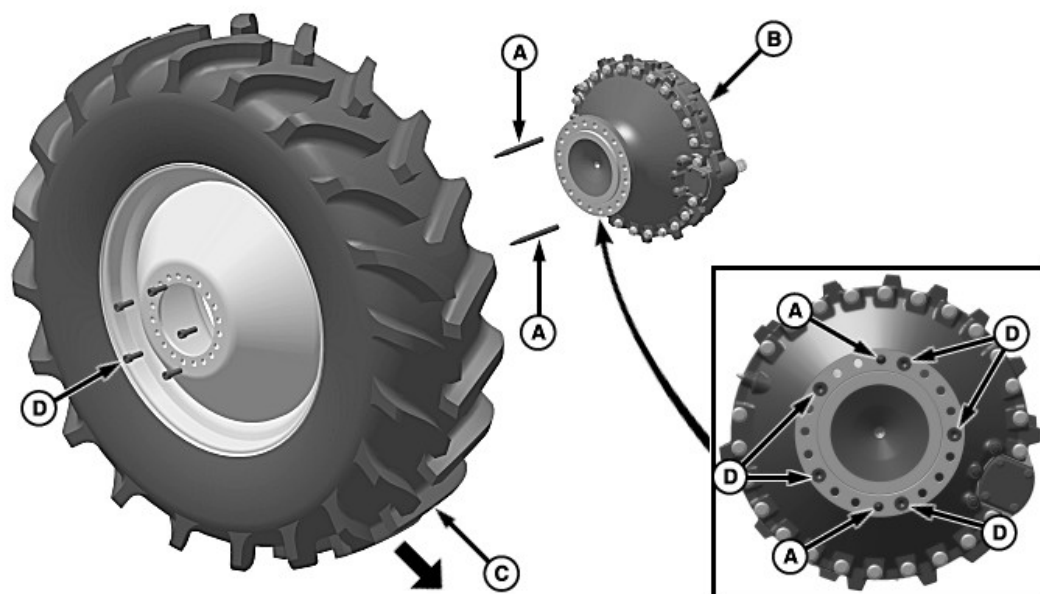

H124461—UN—08JUN18

A—Направляющая шпилька (2 шт.)
B—Приводная ступица

3. Конфигурация с двускатными колесами (внутреннее колесо):

⚠ ОСТОРОЖНО: Колеса тяжелые, и с ними трудно обращаться. При обращении с колесами их центр тяжести может неожиданно перемещаться, и колеса трудно контролировать. Во избежание несчастного случая, для установки колес необходимо присутствие двух человек.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы облегчить установку колес, рекомендуется использовать направляющую шпильку HXE16110.

- Установите направляющие шпильки (A) в верхнее и нижнее отверстия приводной ступицы (B). Витки резьбы шпильки должны войти до конца отверстий и выйти наружу.

ВАЖНО: Установите шину, как указано, в противном случае машина не будет двигаться.

- Установите колесо (C) так, чтобы шипы шины были направлены вперед и вниз.


C—Колесо
D—Винт с внутренним шестигранником (5 шт.)

- Совместите отверстия в ободе с направляющими шпильками.
- Установите колесо на ступицу привода.
- Установите крепежные винты (D) таким образом, чтобы они находились на равном расстоянии друг от друга.
- Затяните болты с головкой под торцевой ключ согласно спецификации с помощью ключа с шестигранным наконечником M17.

Спецификация

Крепежные болты под торцевой ключ—Момент затяжки (в несмазанном состоянии) 450 Н·м (332 фнт·фт)

ВАЖНО: Если машина подлежит транспортировке без установленных наружных колес, НЕОБХОДИМО установить 5 винтов с головкой под торцевой ключ и 15 колесных болтов и затянуть их с нормативным моментом, перед тем как опустить передний мост на землю. Сегментированные проставки опущены для транспортировки по дорогам, погрузки и разгрузки.

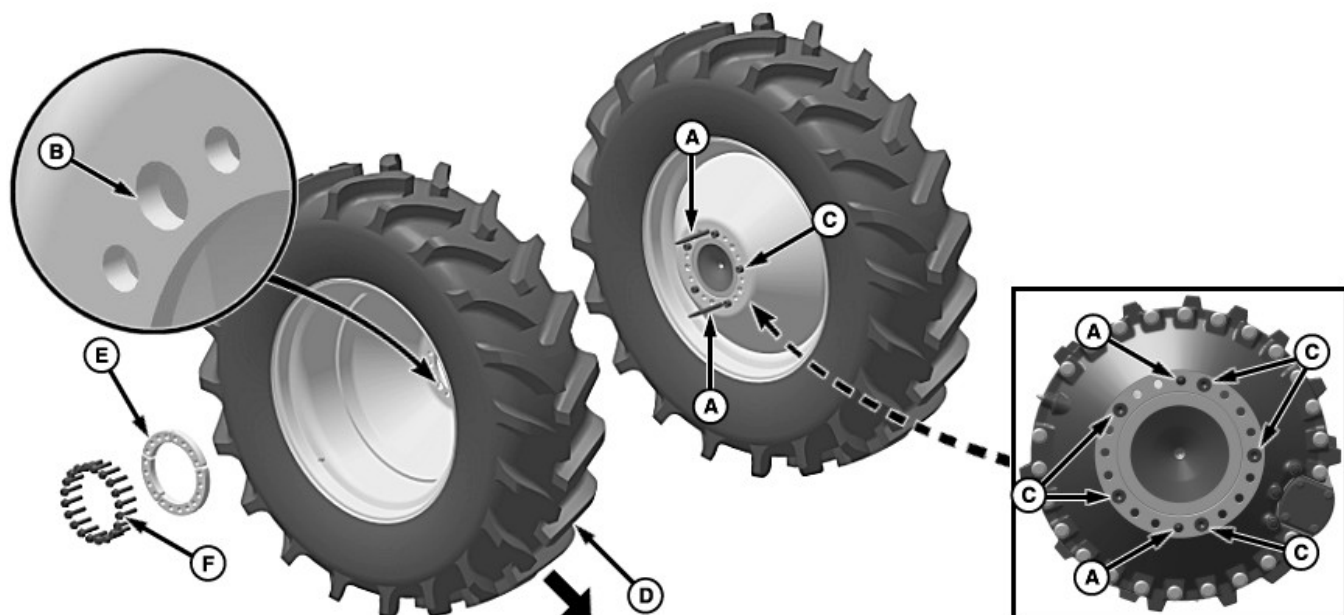

H124201—UN—14MAY18

A—Направляющая шпилька (2 шт.)
B—Отверстие увеличенного размера (5 шт.)
C—Винт с внутренним шестигранником (5 шт.)

D—Колесо
E—Сегментированные проставки (5 шт.)
F—Колесный болт (20 шт.)

4. Конфигурация с двускатными колесами (наружное колесо):

ОСТОРОЖНО: Колеса тяжелые, и с ними трудно обращаться. При обращении с колесами их центр тяжести может неожиданно перемещаться, и колеса трудно контролировать. Во избежание несчастного случая, для установки колес необходимо присутствие двух человек.

ВАЖНО: Установите шину, как указано, в противном случае машина не будет двигаться.

- Расположите колесо так, чтобы шипы шины были направлены вперед и вниз.
- Совместите отверстия в ободе с направляющими шпильками (A).

ВАЖНО: Убедитесь, что отверстия увеличенного размера совмещены с винтами с головкой под торцевой ключ. Внутренние и наружные ободья вровень друг с другом.

- Совместите отверстия увеличенного размера (B) с ранее установленными винтами с головкой под торцевой ключ (C).
- Установите колесо (D) на ступицу привода.


- Снимите **один** винт с головкой под торцевой ключ через отверстие увеличенного размера.
- Совместите **одну** сегментированную проставку (E) с **четырьмя** отверстиями в ободе.

ВАЖНО: Во избежание повреждения болтов следует начинать закручивать колесные болты рукой.

- Установите **четыре** колесных болта (F) через сегментированную проставку и в отверстия обода.
- Повторите операции для остальных сегментированных проставок и колесных болтов.

ВАЖНО: Установите все колесные болты и сегментированные проставки **ПЕРЕД** тем, как опустить передний мост на землю.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сохраните винты с головкой под торцевой ключ для использования в будущем при снятии и установке колес. Храните винты с головкой под торцевой ключ в инструментальном ящике.

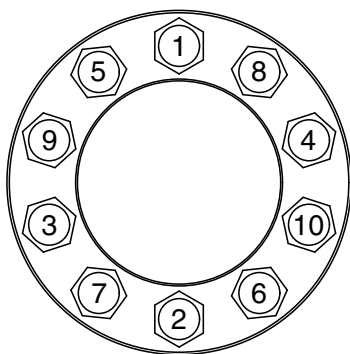

Тип А

H96863—UN—10JUN10



Тип В

H124190—UN—15MAY18

5. Затяните колесные болты согласно спецификации в перекрестной последовательности.

Спецификация

Колесные болты—Момент затяжки (в несмазанном состоянии) 710 Н·м (524 фнт-фт)

6. Снимите направляющие шпилек и замените их на колесные болты.

7. Затяните оставшиеся колесные болты согласно спецификации.

Спецификация

Колесные болты—Момент затяжки (в несмазанном состоянии) 710 Н·м (524 фнт-фт)

8. Повторите шаги на противоположной стороне машины и опустите ее на землю.

Через первый час работы, а затем через каждые 10 часов работы подтягивайте колесные болты нормативным моментом до тех пор, пока не будет наработано 50 часов. После этого подтягивайте колесные болты через каждые 100 часов работы.

9. Проверьте давление в шинах и накачайте их в соответствии с необходимостью. Давление в

шинах см. Уход и обслуживание шин в данном разделе.

OUO6075,0004DFF-59-23JUN20

Момент затяжки болтов задних колес



H96809—UN—09JUN10

Каждый раз при замене заднего колеса подтягивайте болты нормативным моментом.

Спецификация

Колесные болты M16
(двухколесный привод для стандартного режима эксплуатации)—Момент затяжки. 315 Н·м (230 фнт-фт)

Колесные болты M22
(двухколесный привод для усиленного режима эксплуатации)—Момент затяжки. 710 Н·м (524 фнт-фт)

Колесные болты M22
(четырёхколесный привод)—Момент затяжки. 710 Н·м (524 фнт-фт)

Через первый час работы, а затем через каждые 10 часов работы подтягивайте колесные болты нормативным моментом до тех пор, пока не будет наработано 50 часов. После этого подтягивайте колесные болты через каждые 100 часов работы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для ознакомления с надлежащей последовательностью затяжки см. наклейку на шине.

OUO6075,00042E4-59-02JUN16

Использование жидкого балласта



H96809—UN—09JUN10

⚠ ОСТОРОЖНО: Установка жидкостного балласта требует специального оборудования и подготовки.

ВАЖНО: Для защиты от коррозии следует полностью покрывать обод, однако **КАТЕГОРИЧЕСКИ** запрещается заполнять шины более чем на 90 процентов. При заливке большего количества раствора в шине останется слишком мало места для воздуха, амортизирующего удары. Это может вызвать повреждение шины.

Водный раствор хлористого кальция служит безопасным и экономичным балластом. При правильном использовании не происходит повреждения шин, камер и ободов.

Для предотвращения замерзания воды использовать хлористый кальций. Смесь 1,6 кг (3-1/2 фнт) хлористого кальция на 3,8 л (1 галл. США) не замерзает до твердого состояния при температуре не выше -45 °C (-50 °F).

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование спирта в качестве жидкого балласта не рекомендуется. Хлористый кальций тяжелее и более экономичен.

Наполнить бескамерные шины хотя бы до уровня золотника (минимум на 75 процентов). Меньшее количество обнажит часть обода, возможно, приводя к коррозии. Шины камерного типа можно заполнять до любого уровня ниже 90 процентов.

OUO6075,00007D0-59-10JUN10

Требования по балластировке

ПРИМЕЧАНИЕ: Требования к балласту зависят от конфигурации техники.

Балласт для кукурузной жатки в стандартной комплектации, с 133 л (35 галл.) топлива в топливном баке и полным зерновым бункером. Данная информация может не отражать все возможные варианты.

Требуемые балластировки шины должны заполняться на 75%.

Примерная масса		1500— 2500 кг	2500— 3500 кг	3500— 4500 кг	4500— 5500 кг
		3300— 5500 фнт	5500— 7700 фнт	7700— 9900 фнт	9900— 12 100 фнт
Ленточный подборщик/ленточные жатки		BP15 620F 620R 622F 622R 625F 625R	630F 630R 635F 635R 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F RD35F RD40F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF	HD35R HD40R HD40X HD45R RD45F 740X 740PF
Модель	Нормальный уклон (до 15%)				
S760 и S770	Привод на два колеса	Нет	Нет	Да	НР
	Четырехколесный привод				
S780, S785 и S790	Привод на два колеса	Нет	Нет	Да	Да
	Четырехколесный привод				
Модель	Холмистая местность (15–20%)				
S760 и S770	Привод на два колеса	Нет	Да	НР	НР
	Четырехколесный привод				
S780, S785 и S790	Привод на два колеса	Нет	Да	НР	НР
	Четырехколесный привод				

Нет = балласт не требуется для любого типоразмера шин.
Да = балласт, необходимый для всех типоразмеров шин.
НР = не рекомендуется. Конфигурация не может быть надлежащим образом нагружена балластом.

OUO6075,0004E9B-59-07JUL20

Требования к балласту (HillMaster)

ПРИМЕЧАНИЕ: Требования к балласту зависят от конфигурации техники.

Балласт для кукурузной жатки в стандартной комплектации, с 133 л (35 галл.) топлива в топливном баке и полным зерновым бункером. Данная информация может не отражать все возможные варианты.


Требуемые балластировки шины должны заполняться на 75%.

Примерная масса		1500— 2500 кг	2500— 3500 кг	3500— 4500 кг	4500— 5500 кг
		3300— 5500 фнт	5500— 7700 фнт	7700— 9900 фнт	9900— 12 100 фнт
Ленточный подборщик/ленточные жатки		BP15 620F 620R 622F 622R 625F 625R	630F 630R 635F 635R 725D 722PF 725PF 722X 725X	RD30F RD35F RD40F 730D 735D 740D 735X 730PF 735PF	HD35R HD40R HD40X HD45R RD45F 740X 740PF
Модель	Нормальный уклон (до 15%)				
S770HillMaster	Привод на два колеса	Нет	Нет	HP	HP
	Четырехколесный привод				
S780, S785 и S790 HillMaster	Привод на два колеса	Нет	Нет	HP	HP
	Четырехколесный привод				
Модель	Холмистая местность (15–20%)				
S770 HillMaster	Привод на два колеса	Нет	Да	HP	HP
	Четырехколесный привод				
S780, S785 и S790 HillMaster	Привод на два колеса	Нет	Да	HP	HP
	Четырехколесный привод				

Нет = балласт не требуется для любого типоразмера шин.
Да = балласт, необходимый для всех типоразмеров шин.
HP = не рекомендуется. Конфигурация не может быть надлежащим образом нагружена балластом.

OUO6075.0004E9A-59-07.JUL20

Табличка с указанием местонахождения гнезд поддомкрачивания

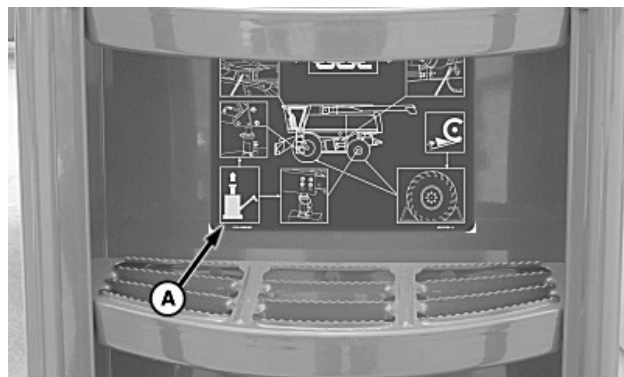

H106687—UN—24JAN13

А—Табличка с указанием местонахождения гнезд поддомкрачивания


⚠ ОСТОРОЖНО: Перед тем, как поднимать машину, всегда опорожняйте зерновой бункер.

Для предотвращения перемещения машины заблокируйте шины с двух сторон.

Табличка (А) расположения опорных гнезд для установки домкрата находится на лестнице кабины. Она показывает правильное расположение мест для подъема машины с помощью подходящих домкратов.

OUO6075.0001392-59-24JAN13

Местонахождение гнезд поддомкрачивания

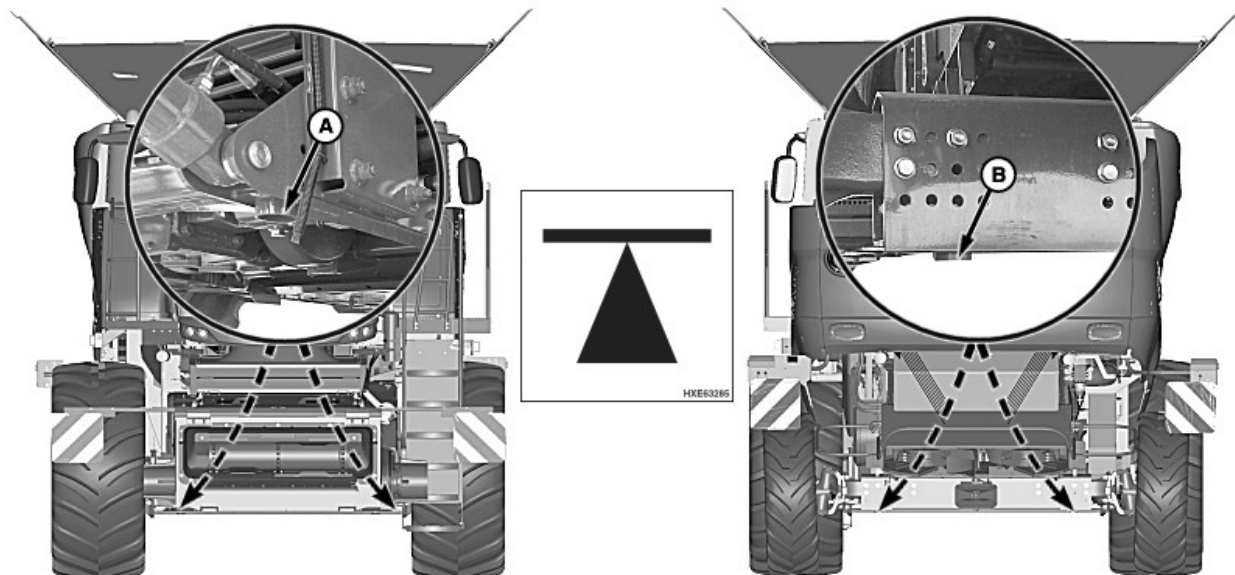

H105883—UN—24JAN13

A—Местонахождение гнезд под домкрат (передняя часть)

B—Местонахождение гнезд под домкрат (задняя часть)

⚠ ОСТОРОЖНО: Перед тем, как поднимать машину, всегда опорожняйте зерновой бункер.

Для предотвращения перемещения машины заблокируйте шины с двух сторон.

ПРИМЕЧАНИЕ: Гнезда под домкрат находятся на обеих сторонах машины спереди и сзади.

Поднимите машину в одобренных местах расположения гнезд под домкрат (A и B).

OUO6075,0004B7B-59-30MAY19

Транспортировка

Транспортировка с подсоединенной жаткой по автодорогам

Соблюдайте государственные и региональные правила транспортировки комбайна по дорогам общего пользования.

Данный комбайн может получить разрешение на движение по дорогам общего пользования в Германии с восьмирядной складной жаткой Geringhoff и восьмирядной складной жаткой Kemper. Для движения по дорогам общего пользования в Германии необходимо получить разрешение в местном отделении технического надзора (TUEV).

Для получения разрешения обратитесь к своему дилеру или на завод-изготовитель.

OUO6075,000431D-59-29JUN16

Вождение машины по дорогам



H115016—UN—22MAR16

Кнопка функции складывания

⚠ ОСТОРОЖНО: Не допускайте соприкосновения машины с проводами линий электропередачи. Перед началом транспортировки машины нужно закрыть крышки зернового бункера.


ВАЖНО: Перед движением по дорогам убедитесь, что зерновой бункер разгружен.

Перед началом движения убедитесь, что складной выгрузной шнек и складные крышки зернового бункера находятся в полностью сложенном положении.

1. Нажмите кнопку механизма складывания на панели навигации. См. "Справка к приложению механизма складывания" или "Справка к органам управления на рабочем месте оператора" для получения дополнительной информации.

Следующие части машины должны быть сложены в транспортное положение:


- Выгрузной шнек
- Крышки зернового бункера (при наличии)

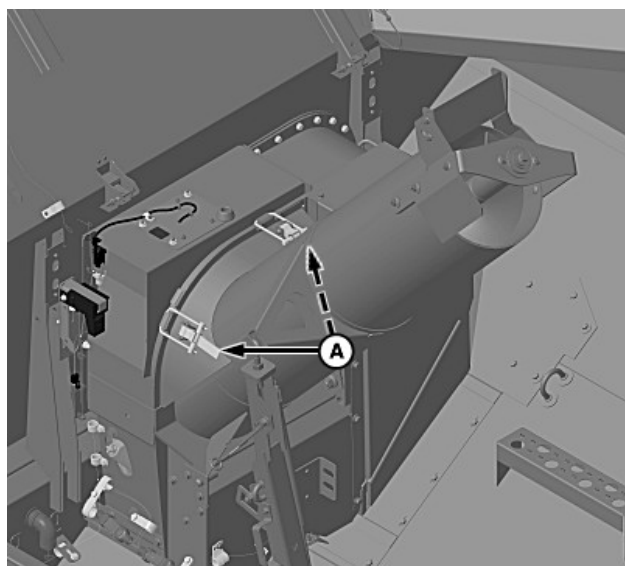

H123557—UN—21FEB18


A—Зажимы

2. **Ручное складывание шнека чистого зерна (при наличии):** Ослабьте зажимы (A) и опустите шнек.

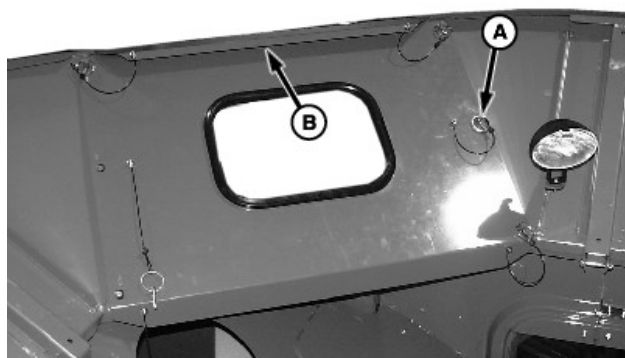

H75331—UN—26FEB03

На рисунке показана передняя надставка зернового бункера

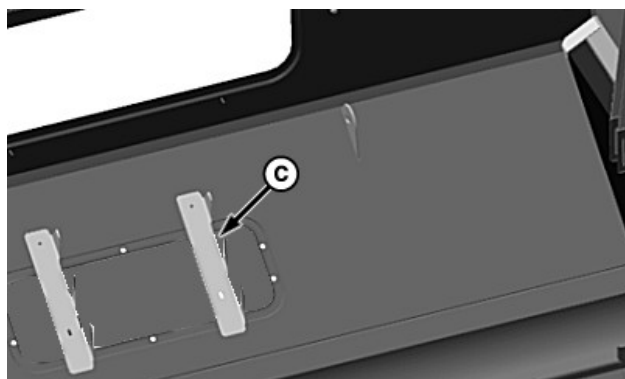


H113135—UN—05MAR15

A—Штифты с кольцом
B—Угловые надставки зернового бункера
C—Место для хранения

3. **Надставки зернового бункера на технике со скоростью выгрузки 116 л/с (3.3 буш./с) (при наличии):** Извлеките штифты с кольцом (A) из


расширителей зернового бункера (В). Уберите расширители зернового бункера в специальное место для хранения (С). Сложите надставки зернового бункера в следующем порядке:

- а. Сложите переднюю надставку зернового бункера и заднюю надставку зернового бункера.
- б. Сложите левую надставку зернового бункера и правую надставку зернового бункера.

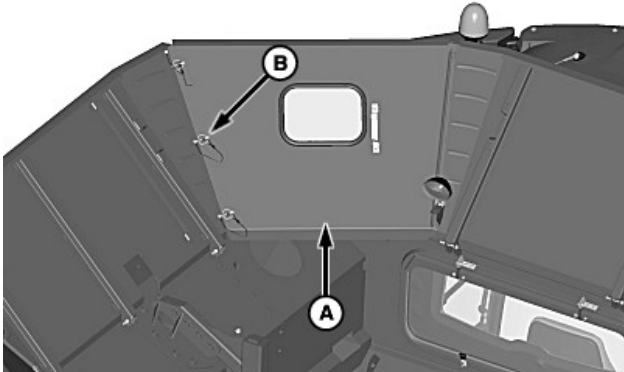

H114383—UN—02JUN15

Передняя надставка зернового бункера

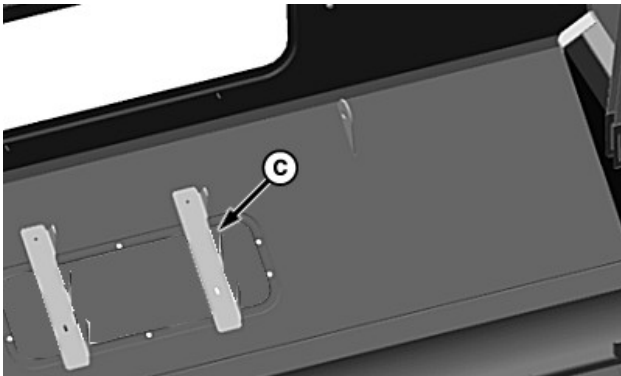


H114384—UN—02JUN15

А—Угловые надставки зернового бункера
В—Штифты с кольцом
С—Место для хранения

4. **Надставки зернового бункера на технике со скоростью выгрузки 134 л/с (3.8 буш./с) (при наличии):** Извлеките штифты с кольцом (А) из расширителей зернового бункера (В). Уберите удлинитель зернового бункера в специальное место для хранения (С). Сложите надставки зернового бункера в следующем порядке:

- а. Сложите переднюю надставку зернового бункера и заднюю надставку зернового бункера.
- б. Сложите левую надставку зернового бункера и правую надставку зернового бункера.

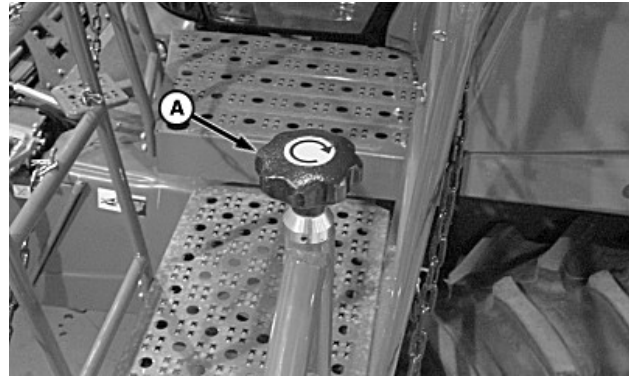

H96869—UN—11JUN10


А—Рукоятка

⚠ ОСТОРОЖНО: Поверните лестницу до конца вперед, чтобы уменьшить ширину машины и повернуть габаритный огонь/лампу аварийного сигнала в сторону встречного потока транспорта.

ВАЖНО: Соразмеряйте скорость с условиями на дороге или в поле. Никогда не транспортируйте комбайн с зерном в бункере по дорогам.

Перед выездом на общественные дороги ознакомьтесь с местными правилами, касающимися ограничений по ширине, освещению и маркировке оборудования.

5. Используйте рукоятку (А), чтобы освободить лесенку и поверните ее в предельное переднее положение.
6. Сложите радиоантенну и зафиксируйте крюком (при наличии). Если крюк отсутствует, прикрепите антенну к крыше кабины клейкой лентой.

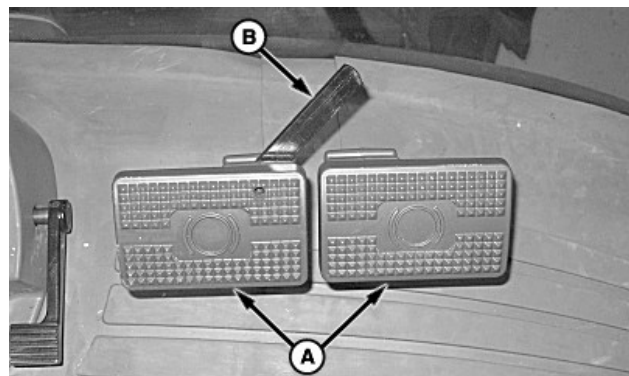

H96681—UN—01JUN10

А—Педали
В—Фиксатор

7. Перед движением по дорогам следует заблокировать тормозные педали вместе, используя фиксатор (В). На время работы в поле следует оставить педали (А) разблокированными.

⚠ ОСТОРОЖНО: При управлении машиной или при езде в качестве наблюдателя всегда пользуйтесь ремнем безопасности.

8. Пристегните ремень безопасности.

⚠ ОСТОРОЖНО: Перед пуском двигателя подайте звуковой сигнал, чтобы предупредить находящихся рядом людей.


9. Подайте звуковой сигнал и заведите двигатель. В случае необходимости используйте систему вспомогательного запуска в холодную погоду.



H116348—UN—19DEC16

Двухпозиционный выключатель подъема/опускания жатки


10. С помощью выключателя поднимите жатку.

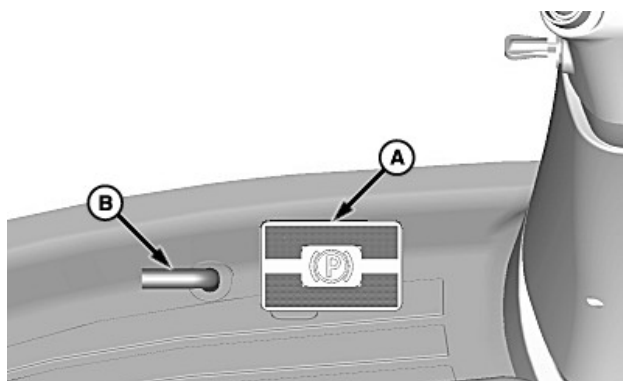

H119677—UN—20OCT16

A—Стояночный тормоз
B—Педадь

11. **Механическая трансмиссия:** Отключите стояночный тормоз (A) с помощью педали (B).

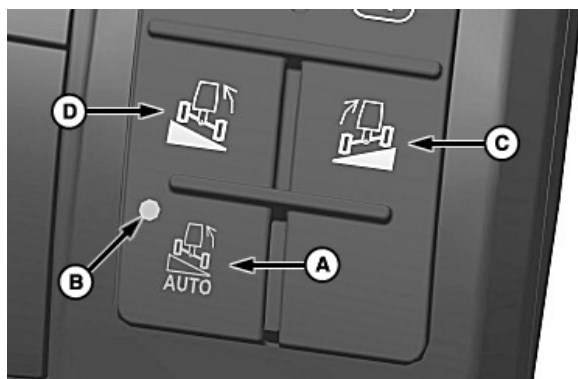

H120033—UN—14NOV16

Выключатели системы HillMaster™

- A—Выключатель управления автоматическим выравниванием
- B—Сигнальная лампа
- C—Выключатель ручного наклона жатки вправо
- D—Выключатель ручного наклона жатки влево

12. Машины HillMaster™:

⚠ ОСТОРОЖНО: Не допускайте потери управляемости во время дорожно-транспортного движения и получения тяжелых травм или смерти. Никогда не транспортируйте машину по дороге с системой выравнивания HillMaster в автоматическом режиме. Никогда не пытайтесь наклонить машину вручную во время дорожного движения.

a. Опустите машину на грунт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Размыкающий переключатель режима дорожного движения в полевом положении.

- b. Нажмите переключатель (A) управления автоматическим выравниванием и удерживайте его **5 секунд** или до тех пор, пока сигнальная лампа (B) не начнет мигать.
- c. Нажмите и удерживайте переключатель (C) ручного наклона вправо для наклона шасси машины вправо.
- d. Нажмите и удерживайте выключатель (C) ручного наклона влево для наклона шасси машины влево.



H117022—UN—28MAR16

Выключатель движения дорога/поле

ПРИМЕЧАНИЕ: После транспортировки машины нажмите выключатель режима дорожного движения и удерживайте нажатым 2 секунды, чтобы сигнальная лампа погасла, и нужные функции выключателя снова активировались.

13. Нажмите выключатель режима дорожного движения.




H117885—UN—29MAR16

Аварийное освещение

⚠ ОСТОРОЖНО: Во время движения по шоссейным дорогам или автострадам включайте габаритные фонари/аварийные сигналы и задние фонари с обеих сторон, чтобы предупредить водителей транспортных средств, приближающихся к комбайну спереди и сзади. При движении машины по автодорогам эти фонари должны быть включены. Полностью поверните лесенку кабины вперед, чтобы габаритные фонари/аварийные сигналы были направлены в сторону встречных машин. Если это запрещено правилами, не пользуйтесь габаритными огнями/лампой аварийного сигнала.

14. Установите выключатель проблескового маячка/аварийного освещения (А) во включенное положение на время транспортировки как в дневное, так и в ночное время. Если сигнальные лампы включены, фонари аварийной сигнализации включаются автоматически.

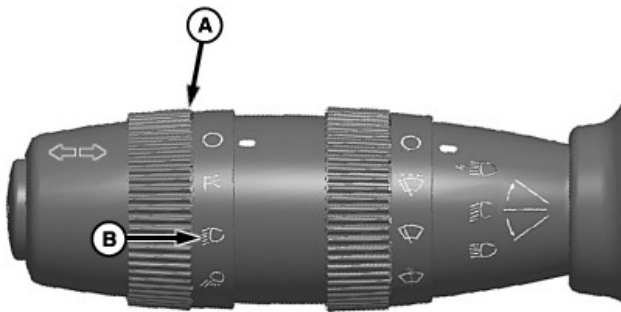


H96014—UN—22JUN11

А—Селекторный переключатель
В—Переключатель фар дорожного освещения

15. Используйте селекторный переключатель (А) для включения фар дорожного освещения (В) при движении в ночное время.

ПРИМЕЧАНИЕ: Индикаторы указателя поворота на дисплее угловой стойки горят, указывая на выполнение поворота.

16. Включайте при маневрах указатели поворота. Они не отключаются автоматически.

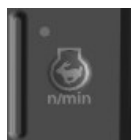

H117021—UN—28MAR16

Обороты двигателя (высокие обороты)

17. С помощью выключатель оборотов двигателя установите максимальные обороты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для работы в поле выберите передачу, соответствующую условиям работы.


18. **Механическая трансмиссия:** Для дорожного движения включите третью передачу.

⚠ ОСТОРОЖНО: Если во время движения машины к ней присоединена жатка, частота вращения должна позволять нормально выполнять торможение и осуществлять управление машиной.

19. Медленно переместите многофункциональный рычаг вперед и назад. Поднявшись на вершину холма, отведите многофункциональный рычаг назад, прежде чем съезжать вниз по склону.

OUC06075,00048BD-59-12APR18

Сигнализация заднего хода

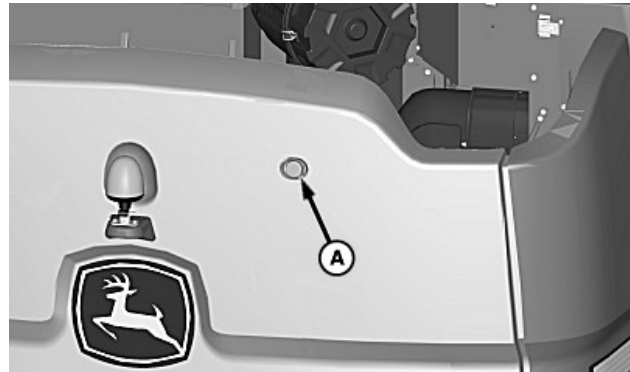


H97997—UN—15SEP10

А—Сигнализация заднего хода


Если многофункциональный рычаг подать назад при работающем двигателе, то блок сигнализации заднего хода (А) подаст предупредительный звуковой сигнал о заднем ходе.

OUC06075,00016AC-59-22NOV13

Транспортировка машины на трейлере

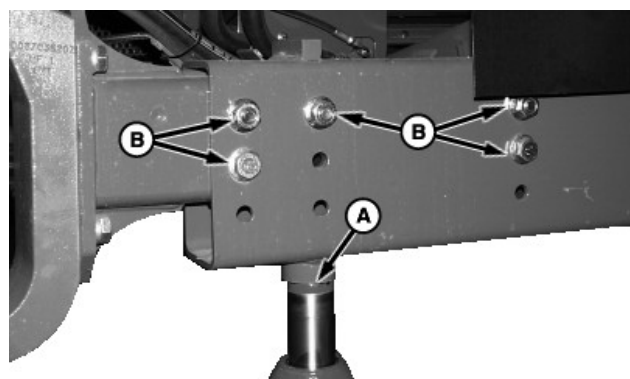

H70555—UN—02JAN02

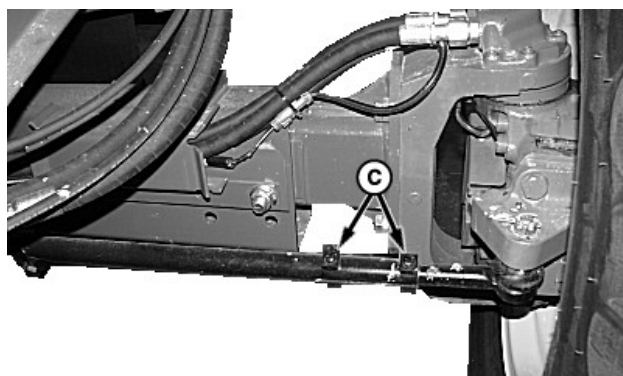

H70554—UN—02JAN02

А—Гнездо под домкрат
В—Крепежный болт (5 шт.)
С—Крепежные болты

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительную информацию о НЕОБХОДИМОЙ подготовке техники для транспортировки на прицепе вы найдете в подразделе о транспортировке техники, приведенном выше.

См. раздел "Ходовой привод и задний мост" для получения дополнительной информации, которой НЕОБХОДИМО следовать при снятии сдвоенных колес (при наличии).

1. Снимите жатку и наружные двухскатные колеса (при наличии).

ПРИМЕЧАНИЕ: После транспортировки машины отрегулируйте заднее межосевое расстояние на прежнюю ширину.


2. Установите домкрат (А) на заднем мосту и поднимите машину.
3. Отверните винты с головкой (В) заднего моста.
4. Снимите винты (С) с поперечной рулевой тяги.
5. Задний мост настройте на наименьшую колею. В соответствии с необходимостью повторите операции на противоположной стороне машины.
6. Установите ранее снятые крепежные детали и затяните их нормативным моментом.

Спецификация

Крепежные винты
моста—Момент затяжки. 620 Н·м
(460 фнт-фт)

Винт рулевой тяги
(оснащается наружным
наконечником рулевой тяги с
двумя болтами)—Момент
затяжки. 70 Н·м
(50 фнт-фт)

Винт рулевой тяги
(оснащается наружным
наконечником рулевой тяги с
тремя болтами)—Момент
затяжки. 127 Н·м
(94 фнт-фт)

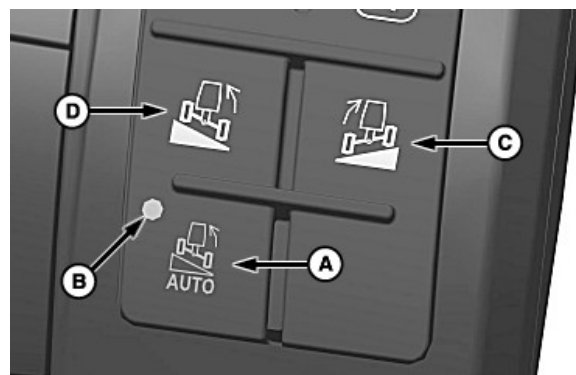

H120033—UN—14NOV16

Выключатели системы HillMaster™

А—Выключатель управления автоматическим
выравниванием
В—Сигнальная лампа
С—Выключатель ручного наклона жатки вправо
D—Выключатель ручного наклона жатки влево

7. Машины HillMaster™:

⚠ ОСТОРОЖНО: Запрещена транспортировка машины на прицепе, когда система выравнивания HillMaster находится в автоматическом режиме. Не пытайтесь вручную наклонять машину, когда она находится на трейлере.

- a. Опустите машину на грунт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Размыкающий переключатель режима дорожного движения в полевом положении.


- b. Нажмите переключатель (А) управления автоматическим выравниванием и удерживайте его **5 секунд** или до тех пор, пока сигнальная лампа (В) не начнет мигать.
- c. Нажмите и удерживайте переключатель (С) ручного наклона вправо для наклона шасси машины вправо.
- d. Нажмите и удерживайте выключатель (С) ручного наклона влево для наклона шасси машины влево.

8. Заведите машину на прицеп и установите multifunctional рычаг в нейтральное положение.

9. **Сдвоенная конфигурация лестничной площадки:** Опустите наклонную камеру на прицеп, чтобы получить возможность повернуть

лестничную площадку в транспортное положение.


10. Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.
11. Сложите радиоантенну и зафиксируйте крюком (при наличии). Если крюк отсутствует, прикрепите антенну к крыше кабины клейкой лентой.

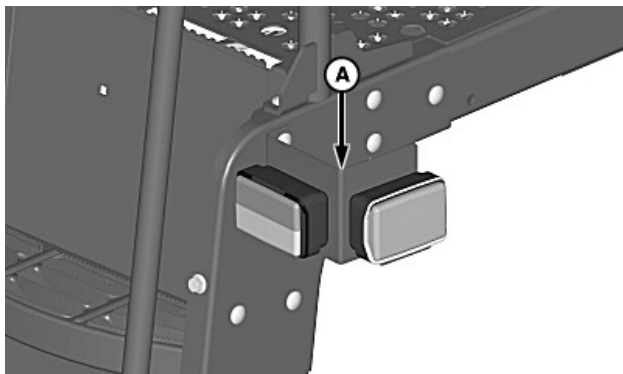

H121713—UN—07JUN17

А—Кронштейн освещения

12. **Конфигурация с одиночными шинами:**
Отсоедините жгут проводов и снимите кронштейн фонаря (А).

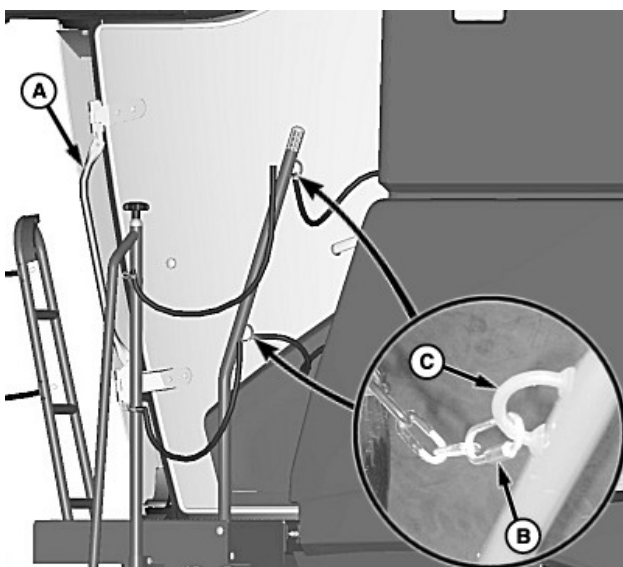

H102527—UN—28JUN11


А—Поручень
В—Звено цепи
С—Петли поручня

13. **Конфигурация с одиночными шинами:**
Снимите и сохраните поручень кабины (А).

ВАЖНО: Падение может привести к травмам. Будьте осторожны при отсоединении предохранительных цепей и демонтажа лестничной площадки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Снова закрепите цепи за имеющиеся петли на поручне лестницы и петли зернового бункера. Благодаря этому цепь станет короче и не повредит композитные панели.

14. **Конфигурация с одиночными шинами:**
Отсоедините от петли поручня (С) и сохраните замыкающее звено цепи (В).

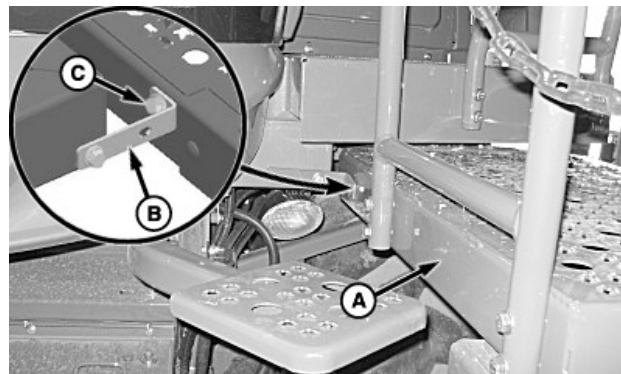


H102532—UN—28JUN11

А—Площадка лестницы
В—Транспортировочный кронштейн
С—Крепежный болт

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы подвести лестничную площадку к транспортировочному кронштейну, лестницу кабины нужно повернуть в крайнее внутреннее фиксированное положение.

15. **Конфигурация с одиночными шинами:**
Поворачивайте лестничную площадку (А) в транспортное положение, пока она не соприкоснется с транспортным кронштейном (В), затем вверните винт (С).

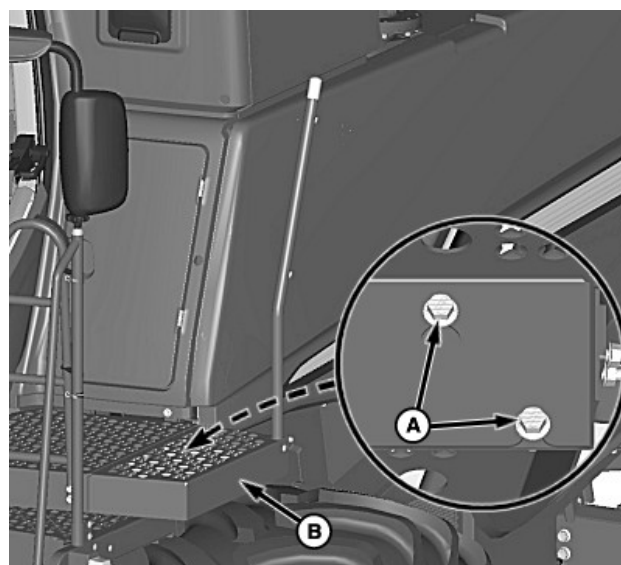

H102531—UN—28JUN11

А—Крепежный болт (5 шт.)
В—Площадка лестницы

16. **Конфигурация с одиночными шинами:**

Ослабьте винты с головкой (А) и снимите лестничную площадку (В).




А—Звено цепи
В—Петля поручня

H102501—UN—27JUN11

ВАЖНО: Падение может привести к травмам. Будьте осторожны при отсоединении предохранительных цепей и демонтажа лестничной площадки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Снова закрепите цепь за имеющиеся петли на зерновом бункере. Благодаря этому цепь станет короче и не повредит композитные панели.

17. Конфигурация со сдвоенными шинами:
Отсоедините с обеих сторон от петли поручня (В) и сохраните замыкающее звено цепи (А).

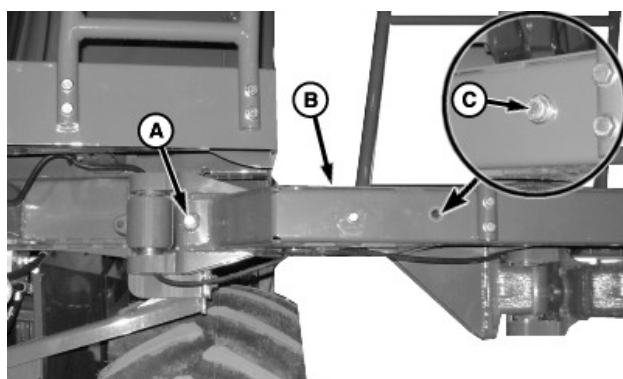


А—Крепежный болт
В—Площадка лестницы
С—Крепежный болт

H102502—UN—27JUN11

18. Конфигурация со сдвоенными шинами:
Извлеките винт с головкой (А) и поверните лестничную площадку (В) в транспортное положение.

19. Конфигурация со сдвоенными шинами:
Установите снятый ранее винт с головкой (С) в положение хранения, как показано на рисунке.

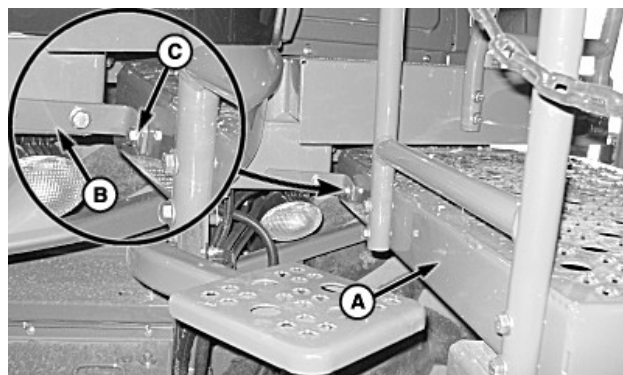


H102503—UN—28JUN11

А—Площадка лестницы
В—Транспортировочный кронштейн
С—Крепежный болт

ВАЖНО: Наклонная камера ДОЛЖНА быть опущена на дно прицепа во избежание контакта лестничной площадки с карданным валом наклонной камеры, когда лестничная площадка повернута вперед.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы подвести лестничную площадку к транспортировочному кронштейну, лестницу кабины нужно повернуть в крайнее внутреннее фиксированное положение.


20. Конфигурация со сдвоенными шинами:
Поворачивайте лестничную площадку (А) в транспортное положение, пока она не соприкоснется с транспортным кронштейном (В), затем вверните винт (С).

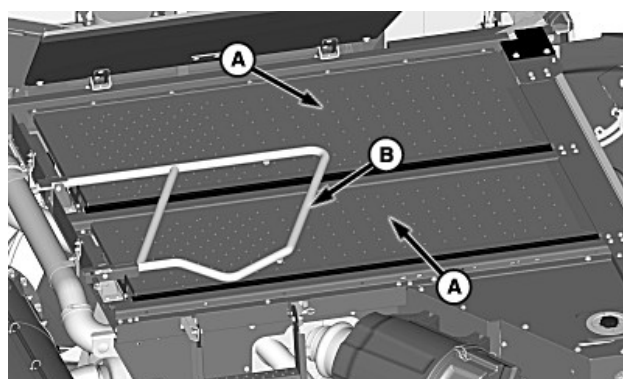

H118330—UN—04MAY16

А—Крышки доступа к двигателю
В—Поручень

21. Опустите крышки доступа к двигателю (А) и поручень (В), чтобы зафиксировать крышки.

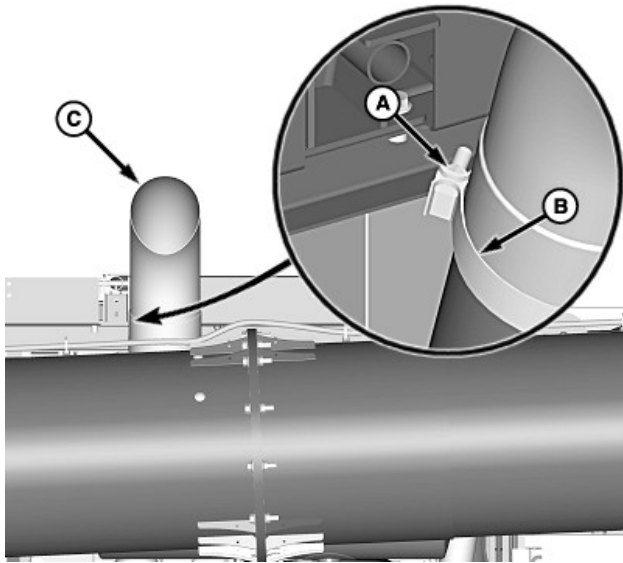

H121534—UN—16MAY17

А—Гайка
В—Зажим
С—Насадка глушителя

⚠ ОСТОРОЖНО: Чтобы сократить опасность поражения электрическим током при соприкосновении с проводами воздушной линии электропередачи, следите за тем, чтобы ни один компонент машины не находился на высоте более 4 м (13 футов 1 дюйм).

Прежде чем снимать удлинитель глушителя и устанавливать колпак выхлопной трубы, дождитесь остывания выхлопной системы и связанных с ней компонентов.

22. **Двигатели с нормой выхлопа Tier 2/Stage II:**
Отпустите гайку (А) на хомуте (В).


ПРИМЕЧАНИЕ: Удлинитель глушителя при транспортировке машины на прицепе **НЕОБХОДИМО** снять, чтобы уменьшить габаритную высоту машины. Сохраните удлинитель глушителя для использования при полевых работах в будущем.

После транспортировки машины установите удлинитель глушителя и закрепите крепежными деталями зажимов. Затяните крепеж нормативным моментом.

Спецификация

Крепежные детали
зажимов—Момент затяжки. 80 Н·м
(59 фнт-фт)

23. **Двигатели с нормой выхлопа Tier 2/Stage II:**
Снимите и сохраните удлинитель глушителя (С).

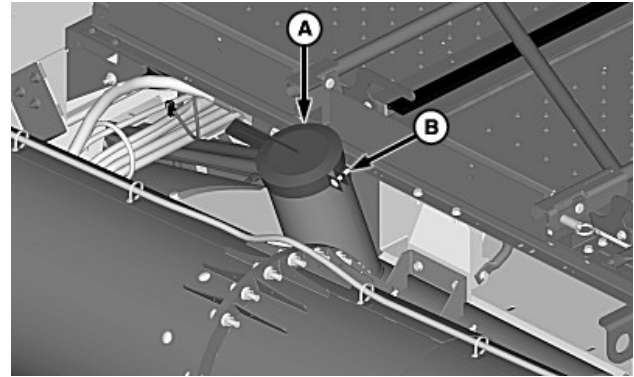

H121535—UN—16MAY17

А—Крышка выпускного отверстия
В—Гайка

24. **Двигатели с нормой выхлопа Tier 2/Stage II:**
Установите колпак выхлопной трубы (А), как показано на рисунке.

25. **Двигатели с нормой выхлопа Tier 2/Stage II:**
Затяните гайку (В) согласно спецификации.


Спецификация

Гайка—Момент затяжки. 20 Н·м
(177 фнт-дюйм)

26. **Двигатели с нормой выхлопа Tier 2/Stage II:**
Загерметизируйте колпак выхлопной трубы клеевой лентой, чтобы предотвратить повреждение турбокомпрессора.



TS249—UN—23AUG88

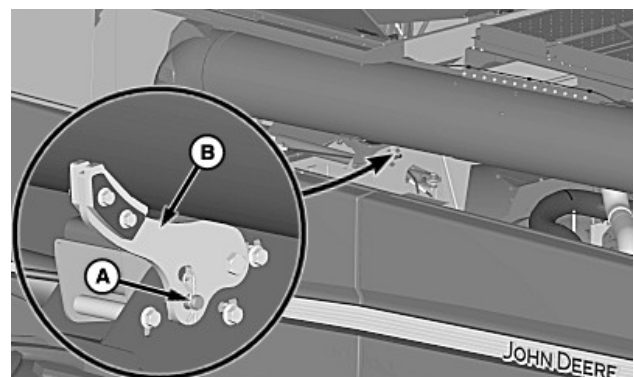


H106366—UN—28JAN13

А—Пружинный штифт и штифт
В—Блокирующий рычаг выгрузного шнека

⚠ ОСТОРОЖНО: Падение может привести к травмам или гибели персонала. При установке крепежных деталей, фиксирующих выгрузной шнек, используйте лестницу или равноценное устройство с достаточной максимально допустимой нагрузкой для доступа к месту крепления. Не пытайтесь дотянуться до этого места с платформы двигателя.

27. Блокирующий рычаг выгрузного шнека


- Извлеките и сохраните пружинный штифт и штифт (A).
- Поднимите блокирующий рычаг выгрузного шнека (B) до совпадения отверстий.
- Установите ранее снятые штифт и пружинную скобу.

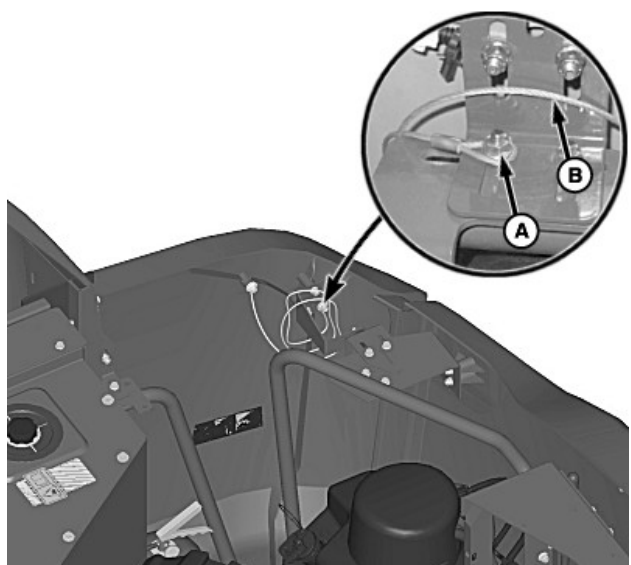

A—Крепежные детали
B—Трос

H107241—UN—18MAR13

- Ослабьте затяжку крепежа (A) и извлеките трос (B) из положения для хранения.

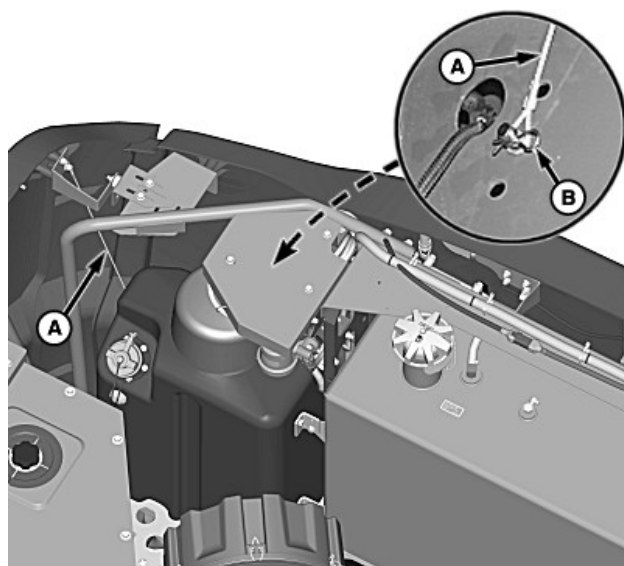


H125429—UN—04DEC18

A—Трос
B—Пружинный штифт

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что кабель установлен на внутренней стороне поручня.

Отрегулируйте штифт в разных положениях, если кабель не дотягивается.


- Установите кабель (A) над штифтом и закрепите его пружинным штифтом (B).

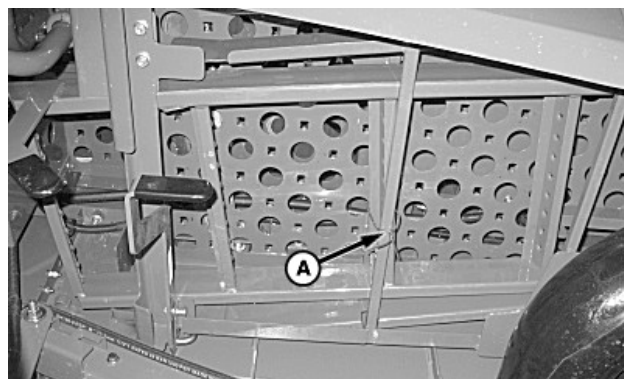

H97171—UN—29JUN10

A—Жатка


- Прикрепите удлинитель лестницы к платформе (A) проволокой.

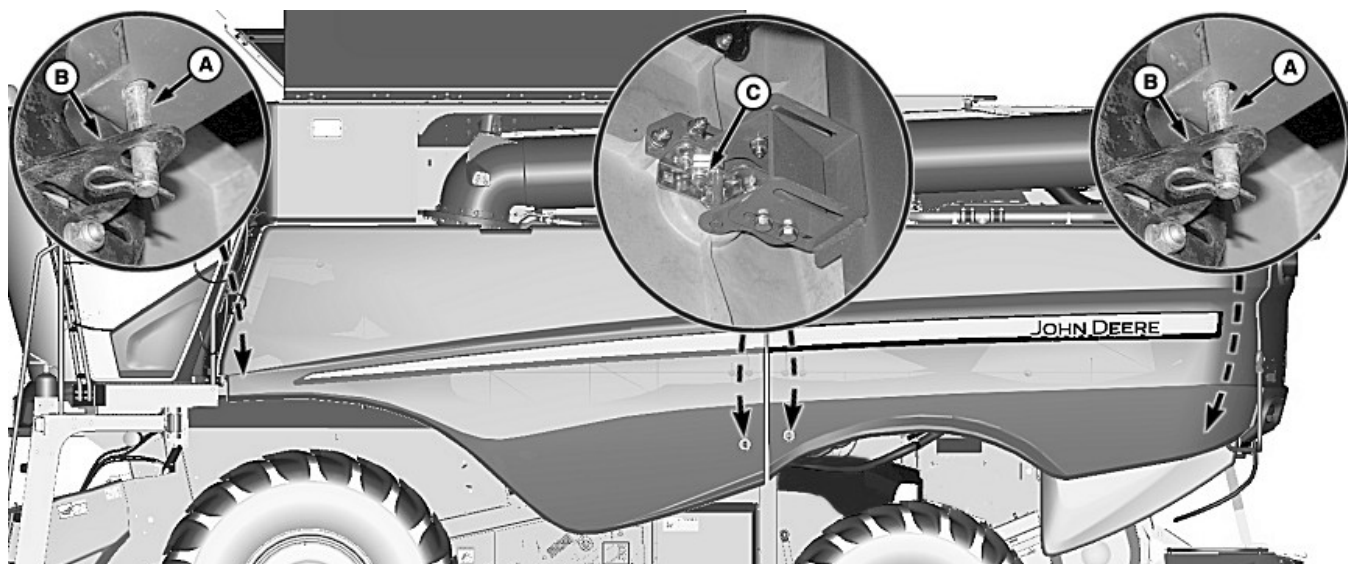

H114482—UN—08JUN15

A—Штифты
B—Сторонные пластины

31. Установите штифты (A) сквозь стопорные пластины (B) и закрепите с помощью пружинных штифтов в передних и задних углах левых подъемных дверей. Повторите процедуру на противоположной стороне машины.
32. Подвяжите подъемные двери к защелкам (C) проволокой. Повторите процедуру на противоположной стороне машины.

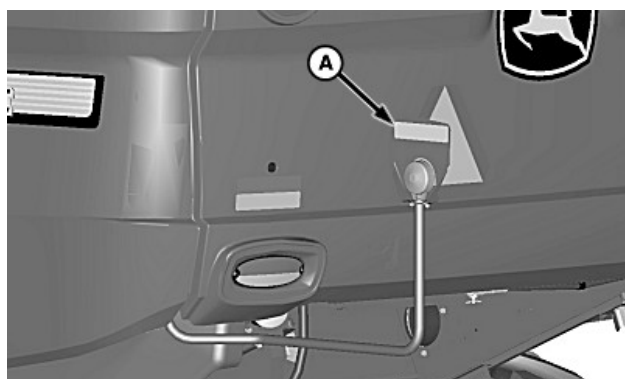


H106224—UN—16JAN13

A—Аварийная световая сигнализация

33. Поверните левый и правый аварийные сигналы (A) (при наличии) назад, как показано на рисунке.

C—Защелки

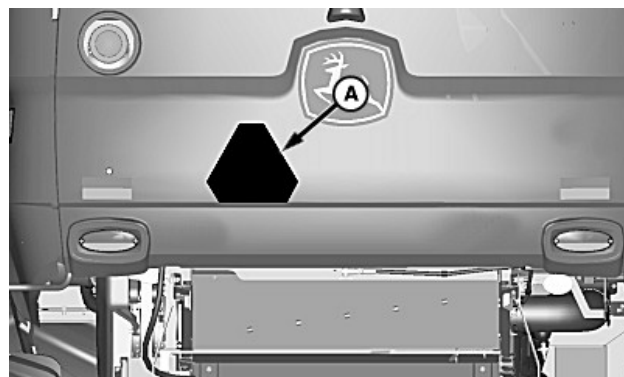

H106169—UN—16JAN13

A—Знак тихоходного транспортного средства


34. Закройте чехлом знак тихоходного транспортного средства (A) при его наличии.

ВАЖНО: Закрепите машину на трейлере цепями.

35. Закрепите машину на прицепе цепями (подробности см. на "Табличке с обозначением мест крепления для фиксации машины". Табличка закреплена на лестнице кабины).

OUC6075,0004BC3-59-04JUN19

Табличка с обозначением мест крепления машины

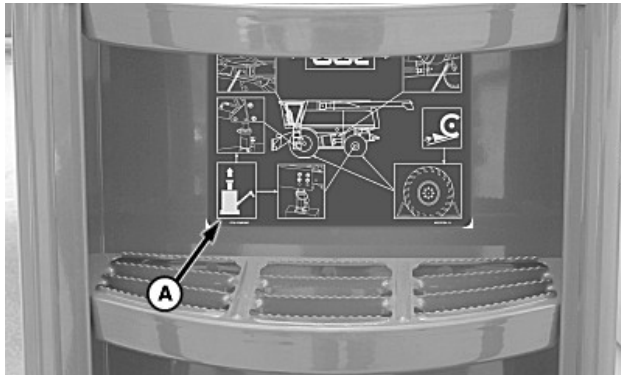

H106687—UN—24JAN13

A—Табличка с обозначением мест крепления машины


⚠ ОСТОРОЖНО: Перед тем, как поднимать машину, всегда опорожняйте зерновой бункер.

ПРИМЕЧАНИЕ: Места крепления имеются на обеих сторонах машины спереди и сзади.

Табличка (A) с обозначением мест крепления машины находится на лестнице кабины. Табличка показывает правильные места для закрепления машины цепями.

OUC6075,0001393-59-24JAN13

Места крепления машины

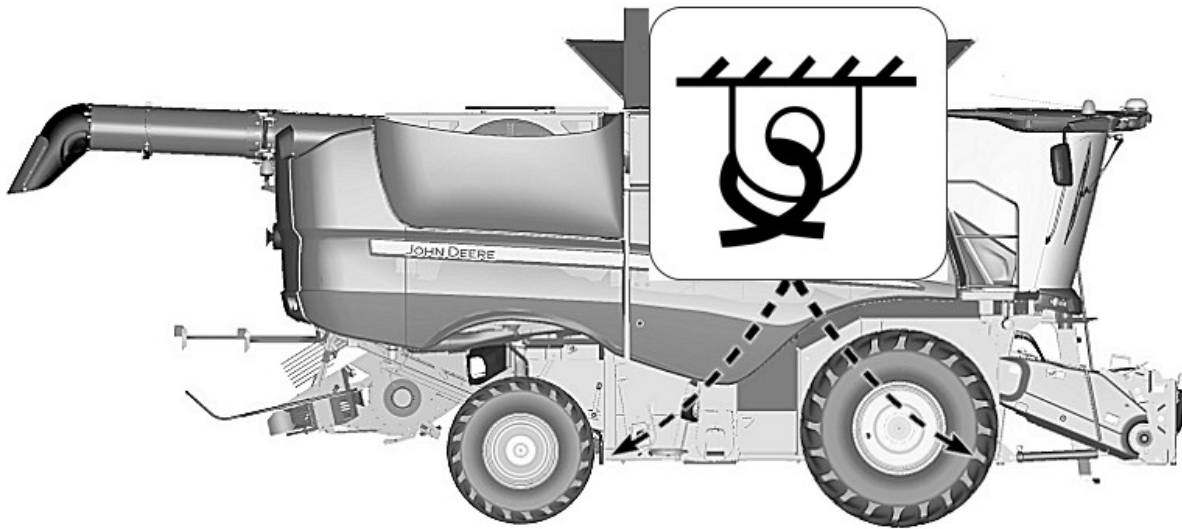

H105885—UN—24OCT12


⚠ ОСТОРОЖНО: Перед тем, как транспортировать машину, всегда опорожняйте зерновой бункер.

Руководствуйтесь изображенными местами крепления, чтобы правильно закрепить машину.

ПРИМЕЧАНИЕ: Места крепления имеются на обеих сторонах машины спереди и сзади.

OUC6075,00011DC-59-10FEB16

Местонахождение гнезд поддомкрачивания

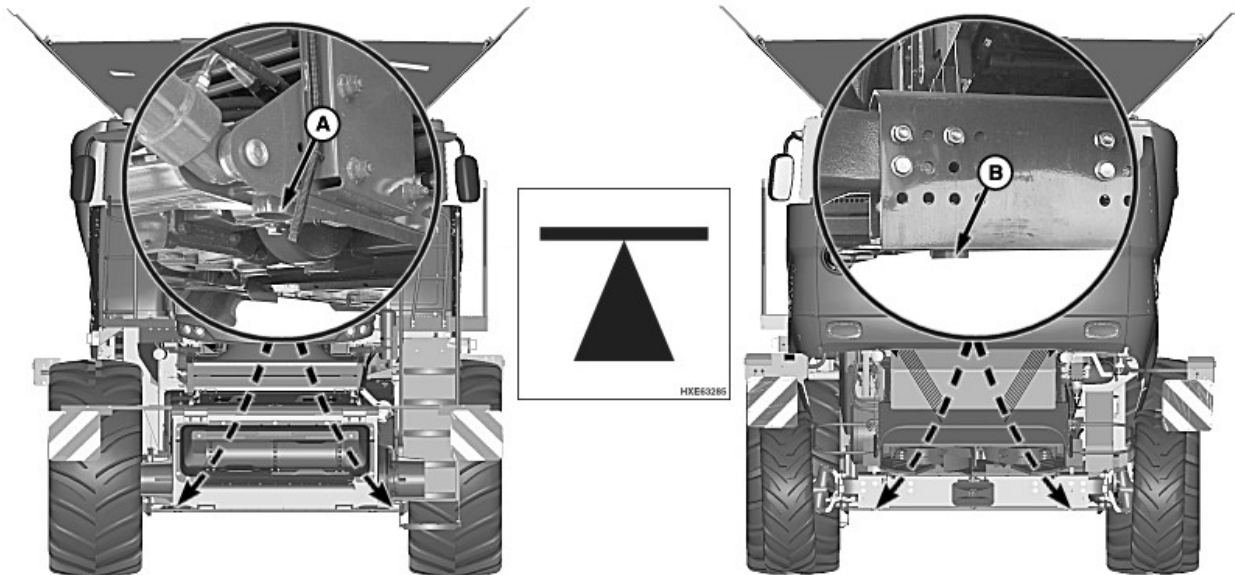

А—Местонахождение гнезд под домкрат (передняя часть)

ОСТОРОЖНО: Перед тем, как поднимать машину, всегда опорожняйте зерновой бункер.

Для предотвращения перемещения машины заблокируйте шины с двух сторон.

ПРИМЕЧАНИЕ: Гнезда под домкрат находятся на обеих сторонах машины спереди и сзади.

Поднимите машину в одобренных местах расположения гнезд под домкрат (А и В).

OUO6075,0004B7B-59-30MAY19

В—Местонахождение гнезд под домкрат (задняя часть)

Ознакомьтесь с местными правилами дорожного движения, относящимися к вождению или буксировке оборудования по дорогам общего пользования. Используйте дополнительные фонари и приспособления, которые можно заказать у дилера John Deere.

Машину можно транспортировать буксировкой или на грузовом автомобиле с безбортовой платформой.

Во время буксировки см. “Буксировка машины” в данном разделе.

H105883—UN—24JAN13

OUO6075,0004318-59-24JUN16

Информация о транспортировке

ОСТОРОЖНО: Чтобы сократить опасность поражения электрическим током, следите за тем, чтобы ни один компонент машины не находился на высоте более 4 м (13 футов 1 дюйм). До транспортировки машины крышка зернобункера должна быть закрыта, а радиоантенна повернута в горизонтальное положение.

Не касайтесь токоведущих линий. До транспортировки машины крышка зернобункера должна быть закрыта, а радиоантенна повернута в горизонтальное положение.

Буксировка машины (машины с механическим переключением трансмиссии)

ПРИМЕЧАНИЕ: Для машин с кнопочным переключением передач и машин с трансмиссией ProDrive для получения дополнительной информации см. справку о приложении “Трансмиссия” или справку о рабочем месте оператора.

ОСТОРОЖНО: Не буксируйте комбайн с помощью троса. Если трос лопнет, его концы могут причинить людям травмы.

Не касайтесь токоведущих линий. Перед началом движения необходимо опустить надставки зернового бункера и радиоантенну.

Ознакомьтесь с местными правилами дорожного движения, относящимися к вождению или буксировке оборудования по дорогам общего пользования. Пользуйтесь вспомогательным освещением и приспособлениями, которые можно заказать у местного дилера компании John Deere.

Буксировать машину разрешается только при чрезвычайных обстоятельствах и только на короткие расстояния со скоростью 8 км/ч (5 миль/ч). Для буксировки машины проделать следующее.

- Разгрузите зернобункер и демонтируйте жатку.
- Поверните вовнутрь выгрузной шнек. Сложите надставки зернового бункера.
- Поверните лесенку вперед и опустите радиоантенну.
- Выключите стояночный тормоз.

⚠ ОСТОРОЖНО: Не снимайте муфты. При снятии муфт тормоза перестают работать.


- Установите рычаг переключения передач и многофункциональный рычаг на нейтраль.
- Буксируйте машину передним ходом, закрепив цепь вокруг главной оси. Убедитесь, что цепь не повредит никакие гидравлические трубопроводы. Во время движения оператор должен находиться на сиденье, реагируя на ситуацию с помощью рулевого колеса и тормоза.
- Если это не запрещено правилами, держать предупредительные огни включенными.
- Буксируйте комбайн на безопасной и разумной скорости, не превышающей 8 км/час (5 миль в час).

⚠ ОСТОРОЖНО: Не допускать столкновений с другими транспортными средствами, тихоходными тракторами с прицепным или навесным оборудованием и самоходными машинами на дорогах общего пользования. Чаще следите за движущимся сзади транспортом, особенно на поворотах, подавая знаки рукой или сигналами поворота.

Используйте фары, проблесковые предупредительные фонари и указатели поворота как днем, так и ночью. Необходимо следовать действующим в данной местности правилам освещения и маркировки оборудования. Освещение и маркировочные средства должны быть видны и в исправном состоянии. Потерянные или поврежденные световые приборы и маркировочные средства подлежат замене или ремонту.

OUC6075,000447D-59-31JAN17

Ручное сцепное устройство — подсоединение (стандартная комплектация)

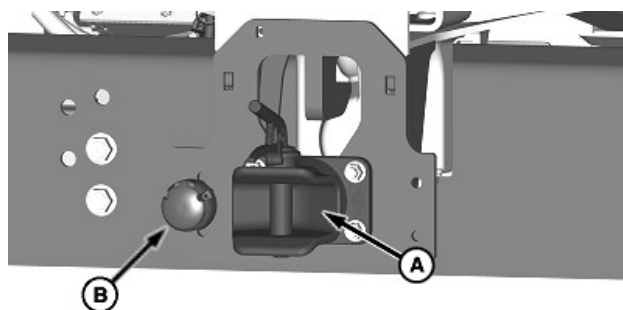

H118213—UN—14APR16

A—Сцепка
B—Электрический разъем

⚠ ОСТОРОЖНО: Перед сцепкой с прицепом заглушите двигатель, задействуйте стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.


Полностью поднимите измельчитель.

Подсоедините прицеп к сцепке (A) и зафиксируйте штифтом сцепки-фаркопа.

Подсоедините жгут электрических проводов прицепа к электрическому разъему (B).

OUC6075,00042C1-59-29JUN16

Полуавтоматическое сцепное устройство для прицепа – подсоединение (устанавливается по отдельному заказу)

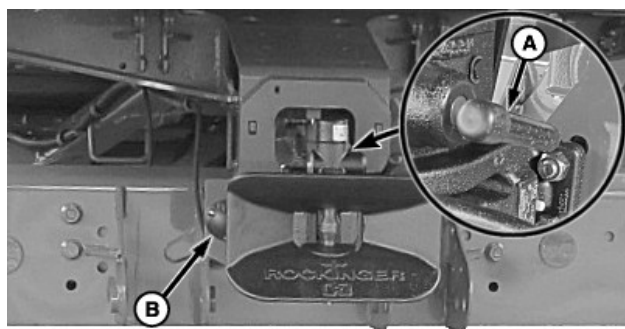

A—Рукоятка
B—Электрический разъем

H111228—UN—12MAY14

⚠ ОСТОРОЖНО: Перед сцепкой с прицепом заглушите двигатель, задействуйте стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.


Полностью поднимите измельчитель.

Поднимите рукоятку (A) для открытия стопорного штифта и подсоедините прицеп к машине. Как только сцепка-фаркоп совместится со стопорным штифтом, рукоятка опустится и автоматически зафиксирует сцепное устройство.

Подсоедините жгут электрических проводов прицепа к электрическому разъему (B).


OUC6075.000431B-59-29JUN16

Передний буксировочный крюк

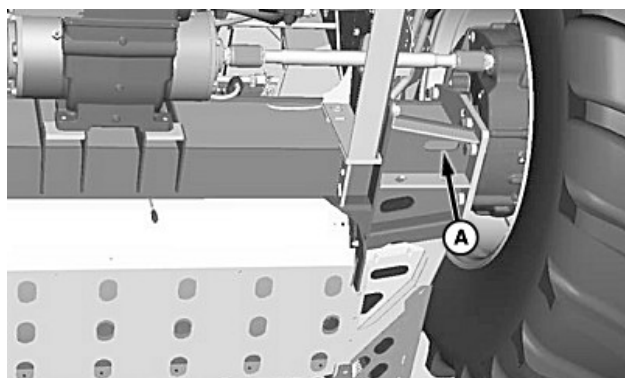

H102206—UN—14JUN11

Передний буксировочный крюк (машина без системы HillMaster)

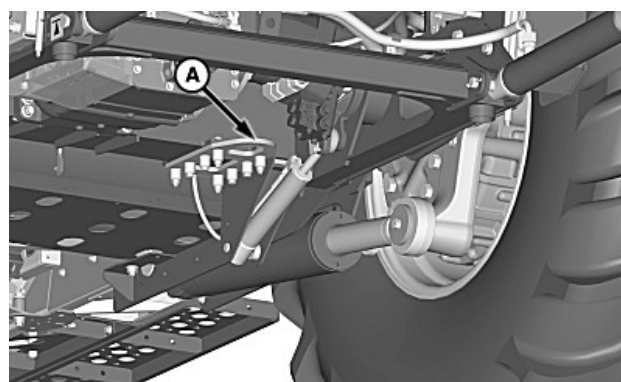

H116908—UN—14JAN16

Передний буксировочный крюк (машина с системой HillMaster)


A—Крюк

При необходимости буксируйте или вытягивайте машину из грязи в переднем направлении путем прикрепления цепи к крюку (A) на переднем мосту. Убедитесь, что цепь не повредит гидравлические трубопроводы.


OUC6075.0004ECB-59-09JUL20

Задний буксирный крюк

Тягово-сцепное устройство для прицепа с ручным соединением

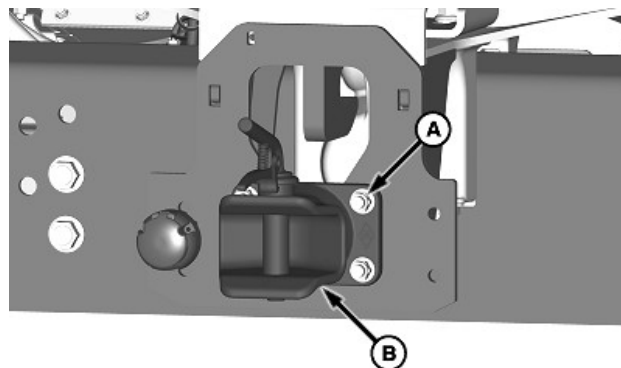

H118216—UN—14APR16

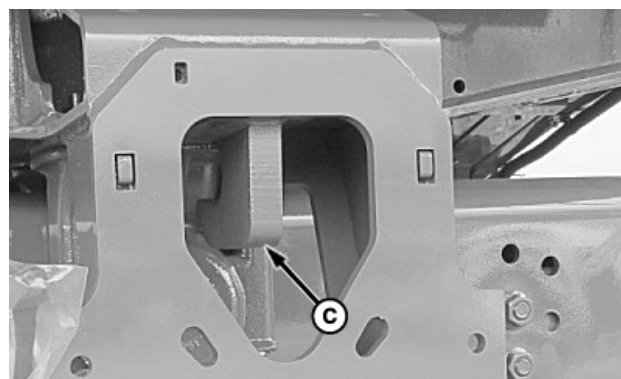

H111232—UN—12MAY14

A—Винт под ключ и гайка (4 шт.)
B—Сцепное устройство прицепа
C—Крюк

⚠ ОСТОРОЖНО: Не буксируйте машину, зацепив ее сцепное устройством для прицепа. Используйте специальный буксирный крюк. Всегда используйте подходящую цепь. Не превышайте прочности на разрыв. Не используйте цепи совместно с буксировочными ремнями или тросами. Значительное натяжение в сцепном устройстве в случае его разрыва может причинить тяжелые травмы.

Выверните крепежные винты и отверните стопорные гайки (А) сцепного устройства для прицепа (В).


Закрепите цепь на крюке (С) и вытяните машину. Не пользуйтесь этим крюком для вытягивания автомобильного прицепа.

Установите сцепное устройство для прицепа и зафиксируйте его винтами и гайками. Затяните крепежные детали согласно спецификации.


Спецификация

Крепеж сцепного устройства для прицепа—Момент затяжки. 205 Н·м (151 фнт-фт)

Полуавтоматическое сцепное устройство

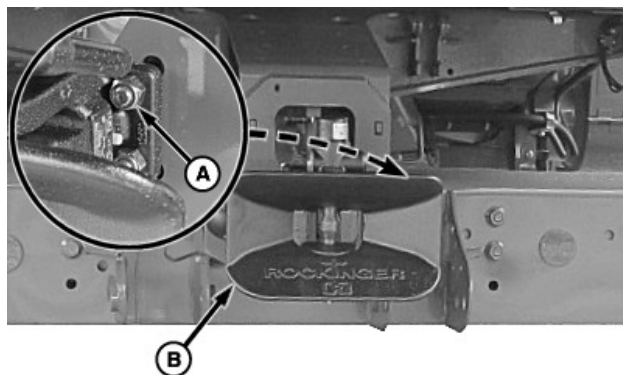

H111231—UN—12MAY14

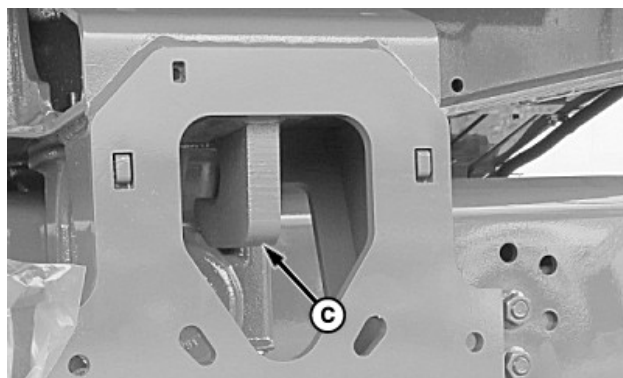

H111232—UN—12MAY14

А—Винт под ключ и гайка (4 шт.)
В—Сцепка-фаркоп
С—Крюк

⚠ ОСТОРОЖНО: Не буксируйте машину, зацепив ее сцепное устройством для прицепа. Используйте специальный буксирный крюк. Всегда используйте подходящую цепь. Не превышайте прочности на разрыв. Не используйте цепи совместно с буксировочными ремнями или тросами. Значительное натяжение в сцепном устройстве в случае его разрыва может причинить тяжелые травмы.

Выверните крепежные винты и отверните стопорные гайки (А) сцепного устройства для прицепа (В).

Закрепите цепь на крюке (С) и вытяните машину. Не пользуйтесь этим крюком для вытягивания автомобильного прицепа.

Установите сцепное устройство для прицепа и зафиксируйте его винтами и гайками. Затяните крепежные детали согласно спецификации.

Спецификация

Крепеж сцепного устройства для прицепа—Момент затяжки. 205 Н·м (151 фнт-фт)

OUO6075,00042C2-59-29JUN16

Советы по уборочным работам

Работа при низких температурах

ВАЖНО: При работе в холодную погоду используйте дизельное топливо надлежащей категории. Дизельное топливо такой категории, которая рассчитана на теплую погоду, образует гель в топливопроводах, топливных фильтрах и топливном баке. Если дизельное топливо сгустится в гель, необходимо будет проводить работу по восстановлению работоспособности топливной системы. Дополнительную информацию см. в разделе, посвященном топливу и смазочным маслам.

При наличии снега и льда работоспособность некоторых функций комбайна может ухудшиться. С особым вниманием необходимо следить за тем, чтобы внутрь комбайна не попадал снег. При попадании снега внутрь системы такие участки, как верхнее решето, очистной вентилятор, подбарабанья сепаратора и решетки сепаратора могут засориться. Работа при засорении перечисленных выше участков может привести к повреждению машины с последующим серьезным ремонтом, или к понижению эффективности машины. Прежде чем приступать к работам при низкой температуре, проконсультируйтесь у дилера компании John Deere.

OUO6075.0004574-59-31JAN17

Советы по уборке урожая

Машину необходимо настраивать под убираемую культуру и полевые условия.

Выбирайте ходовую скорость, на которой не произойдет перегрузки машины. Чтобы сепаратор работал на максимальных оборотах, двигатель должен работать на максимальных оборотах. Выбирайте ходовую скорость, на которой будет медленным ход машины, но не уменьшайте обороты двигателя.

Если зазор подбарабанья слишком небольшой в условиях убираемой культуры, стебли будут срезаться у самого основания, что потребует большей мощности на обмолот растительной массы.

Если зазор подбарабанья слишком большой в условиях убираемой культуры, растительная масса будет недостаточно качественно обмолочена.

После надлежащей регулировки подбарабанья производится регулировка скорости сепаратора, чтобы обеспечить максимальную степень обмолота при наименьшем повреждении зерен. Если обнаружено повреждение убираемой культуры, не увеличивайте зазор подбарабанья. Вместо этого

уменьшите обороты акселератора подачи. Зазор подбарабанья при уборке таких культур незначительно провоцирует повреждение зерен.

Такие культуры, как пищевые бобы и горох, легко повреждаются, поэтому для них может потребоваться уменьшить обороты акселератора подачи. Во время уборки пищевых бобов и гороха поддерживайте максимальную подачу, чтобы создать своеобразную подушку из растительной массы, которая защитит зерна от повреждения.

Приведенные ниже меры могут помочь оптимизировать качество соломы:

- Замедление оборотов транспортера наклонной камеры
- Замедление оборотов акселератора подачи
- Замедление оборотов ротора
- Раскрытие подбарабанья
- Сокращение молотильных секций
- Установка подбарабанья с круглыми прутками

Для оптимизации работы на холмистой местности поднимите напольные делители шнека, установите делители для крупноизмельченной мякоти (можно приобрести у дилера John Deere) и/или оптимизируйте распределение мякоти и зерна за счет установки крышек на решетки сепаратора (при наличии). Каждая из этих мер поможет оптимизировать поступление мякоти и зерна в зерноочистку, что в свою очередь оптимизирует производительность машины на неровной местности.

При работе с платформенной жаткой срезайте растительную массу как можно выше, не теряя при этом нижних колосьев. Для равномерной подачи отрегулируйте положение и обороты мотовила. Следите за точным положением режущего аппарата и выравниванием щитком для чистого скашивания.

Во время уборки кукурузы опустите кукурузную жатку так низко, как это требуется для качественного сбора початков. Следите за выравниванием жатки по центру рядов во избежание потерь початков при уборке.

При использовании ленточного подборщика следите за тем, чтобы валок оставался по центру для равномерной подачи растительной массы в наклонную камеру. Колосья зерновых культур должны ложиться в одном направлении. Управляйте машиной таким образом, чтобы колосья подбирались первыми.

Убирая соевые бобы ручьежкой жаткой держите ее максимально опущенной, насколько это возможно. Убирая такие культуры, как кафрское сорго и подсолнечник, опускайте жатку только так низко, как это необходимо для срезания плодовой части растения от стебля.

Отрегулируйте жалюзи верхнего решета, чтобы зерна или злаки попадали в нижнее решето через первые две трети верхнего решета, минимизируя количество неочищенного материала.

Используйте максимально возможное количество воздуха, не направляя его при этом на уже очищенное зерно и злаки. Высокоурожайные культуры требуют больше воздуха, чем тонкостебельные семенные культуры.

SS43267,00004E6-59-03FEB15

Комбинации автоматического управления жаткой

Ниже представлены несколько стандартных режимов, но существует множество комбинаций.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите и удерживайте кнопки активации 1, 2 или 3 на многофункциональном рычаге в течение 2 секунд для сохранения необходимых режимов в памяти.

Автоматические органы управления жаткой (включенные режимы)	Кнопка активации 1	Кнопка активации 2	Кнопка активации 3
Восстановление высоты	 Возобновление высоты H126436—UN—06JUN19		
Восстановление высоты Отслеживание высоты	 H126436—UN—06JUN19 Возобновление высоты	 H126437—UN—06JUN19 Определение высоты	
Восстановление высоты Отслеживание высоты HydraFlex	 H126436—UN—06JUN19 Возобновление высоты	 H126437—UN—06JUN19 Определение высоты HydraFlex™	
Восстановление высоты Определение высоты Определение высоты с HydraFlex™ ^a	 H126436—UN—06JUN19 Возобновление высоты	 H126437—UN—06JUN19 Определение высоты	 H126437—UN—06JUN19 Определение высоты HydraFlex™
Восстановление высоты Определение высоты Определение высоты с HydraFlex™ ^b	 H126436—UN—06JUN19 Возобновление высоты	 H126437—UN—06JUN19 Определение высоты	 H126437—UN—06JUN19 Определение высоты HydraFlex™
Восстановление высоты Определение высоты Функция активного выравнивания жатки	 H126436—UN—06JUN19 Возобновление высоты	 H126437—UN—06JUN19 Определение высоты	 H126447—UN—06JUN19 Функция активного выравнивания жатки
Восстановление высоты Определение высоты с HydraFlex™ Функция активного выравнивания	 H126436—UN—06JUN19 Возобновление высоты	 H126437—UN—06JUN19 Определение высоты HydraFlex™	 H126447—UN—06JUN19 Функция активного выравнивания жатки
Восстановление высоты Функция активного выравнивания	 H126436—UN—06JUN19 Возобновление высоты		 H126447—UN—06JUN19 Функция активного выравнивания жатки
Отслеживание высоты	 H126437—UN—06JUN19 Определение высоты		

Автоматические органы управления жаткой (включенные режимы)	Кнопка активации 1	Кнопка активации 2	Кнопка активации 3
Определение высоты HydraFlex™	 Определение высоты HydraFlex™ H126437—UN—06JUN19		
Определение высоты Определение высоты с HydraFlex™ ^a	 Определение высоты H126437—UN—06JUN19	 Определение высоты HydraFlex™ H126437—UN—06JUN19	
Определение высоты Определение высоты с HydraFlex™ ^b	 Определение высоты H126437—UN—06JUN19	 Определение высоты HydraFlex™ H126437—UN—06JUN19	
Определение высоты Определение высоты с HydraFlex™ Функция активного выравнивания жатки ^a	 Определение высоты HydraFlex™ H126437—UN—06JUN19	 Функция активного выравнивания жатки H126447—UN—06JUN19	
Определение высоты Функция активного выравнивания жатки	 Определение высоты H126437—UN—06JUN19	 Функция активного выравнивания жатки H126447—UN—06JUN19	
Определение высоты с HydraFlex™ Функция активного выравнивания	 Определение высоты HydraFlex™ H126437—UN—06JUN19	 Функция активного выравнивания жатки H126447—UN—06JUN19	
Функция активного выравнивания жатки	 Функция активного выравнивания жатки H126447—UN—06JUN19		
Восстановление положения мотовила	 Восстановление положения мотовила H126448—UN—06JUN19		
Функция восстановление положения пластины днища	 Функция восстановление положения пластины днища H126449—UN—06JUN19		
Гидравлическая регулировка продольного положения наклонной камеры (при наличии)	 Гидравлическая регулировка продольного наклона наклонной камеры H126450—UN—06JUN19		
Продольное положение ножевого бруса ^c	 Продольное положение ножевого бруса H126451—UN—06JUN19		

^aЧтобы задействовать функцию определения высоты (в том числе с помощью системы HydraFlex), обратитесь к дилеру компании John

Deere. Требуется модели 600F, 600FD или 700FD с дополнительными датчиками высоты или модели 600D или 700D с регулирующими глубину колесами.

^bРежим по умолчанию с платформенной жаткой 600D и 700D, если во время калибровки регулирующие глубину колеса отсоединены.

Требуется модели 600D или 700D с регулирующими глубину колесами.

^cДля платформенных жаток Europan 600X и 700X.

OUO6075,0004BC5-59-07JUN19

Изменение кода радиуса шины


Если оригинальные шины или бортовые редукторы, установленные на заводе-изготовителе, были заменены, необходимо повторно откалибровать систему. Убедитесь, что в память введен правильный шинный код.

ВАЖНО: При замене ведущих колес может измениться также и радиус шин. Блок управления САВ необходимо запрограммировать на шины с новым радиусом. Обратитесь к обслуживающему вашу организацию дилеру компании John Deere за дополнительной информацией.


Невыполнение повторной калибровки системы приведет к получению от системы мониторинга урожая неправильных данных о сборах урожая.

OUO6075,0001111-59-11APR12

Однопараметровая настройка урожайности или многопараметровая настройка урожайности

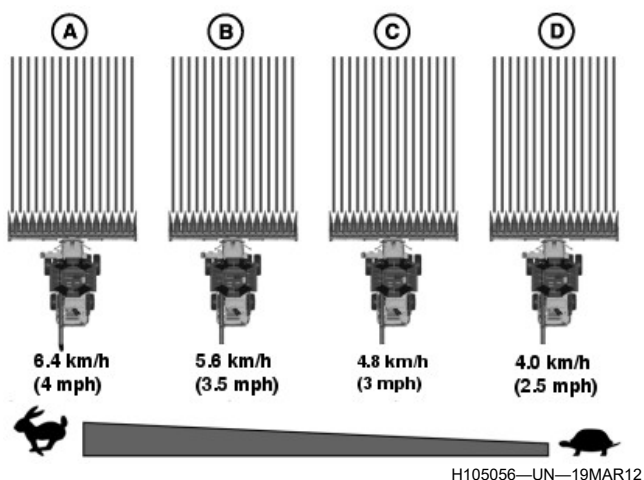

H105056—UN—19MAR12

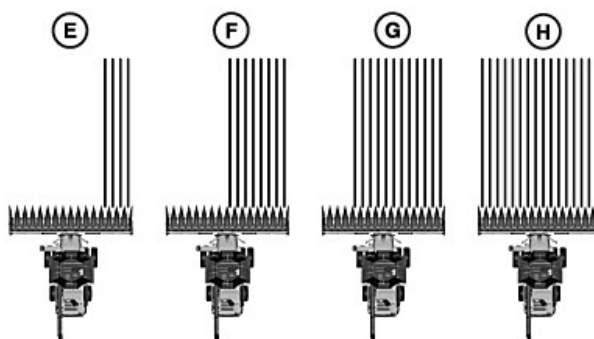

H105057—UN—19MAR12

- A—Нагрузка 1
- B—Нагрузка 2
- C—Нагрузка 3
- D—Нагрузка 4
- E—Минимальный расход
- F—Средний поток
- G—Средний поток
- H—Максимальный поток

ПРИМЕЧАНИЕ: Лучше всего регулировать скорость подачи за счет коррекции ходовой скорости машины.

Чтобы поддерживать постоянную подачу, следует контролировать показания дисплея VisionTrak и соответственно регулировать ходовую скорость.

Однопараметровая настройка урожайности

Однопараметровая настройка урожайности выполняется, если собрано урожая на одну или две три нормы.

Этот тип настройки подходит во время уборки относительно стабильной по своим свойствам культуры на постоянной ходовой скорости с незначительными колебаниями интенсивности потока растительной массы.

Чтобы собрать урожая на одну калибровочную норму, соберите примерно 2722 кг (6000 фунт) на максимальной рабочей скорости движения.

Еще одна или две дополнительные нормы не требуются, но с их помощью можно усреднить общую погрешность.

Многопараметровая настройка урожайности

Многопараметровая настройка урожайности используется, если, предполагается, что культура на поле имеет нестабильные показатели урожайности,

или машина работает на разной скорости с изменением скорости потока растительной массы.

Во время этой настройки машина собирает все четыре нормы в соответствии с параметрами скорости потока растительной массы.

Для каждой калибровочной нормы собирайте приблизительно 2722 кг (6000 фнт).

Соберите по меньшей мере **четыре** калибровочных нормы при различных значениях ходовой скорости (A—D) или при разных значениях ширины прокоса, чтобы имитировать четыре различных значения подачи (E—H).

OUO6075,000430B-59-16JUN16

Настройки культуры

Люцерна/ячмень

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные параметры для различные культур относятся к средним условиям. Различные культуры и отличающиеся полевые условия могут потребовать несколько других настроек.

* За более подробной информацией обратитесь к странице с описанием подстрочных примечаний, ниже в данном разделе.

	Люцерна	Ячмень
Положение барабана наклонной камеры	Вниз	Вниз
Цепь конвейера наклонной камеры (Северная Америка) (A)* (B)*	26 зубьев	26 зубьев
Цепь конвейера наклонной камеры (Европа) (A)* (B)*	26 зубьев	32 зуба
Частота вращения акселератора подачи (B)* (J)*	Высокий	Высокий
Износные полосы акселератора подачи (североамериканское исполнение)	Зубчатые	Зубчатые
Износные полосы акселератора подачи (европейское исполнение) (G)*	Зазубренные для плотной культуры	Зазубренные для плотной культуры
Обороты молотилки (об/мин) (B)* (E)*	600—800	700—950
Зазор молотилки	0—5	5—22
Тип подбарабана (североамериканское исполнение) (F)*	С короткими прутками	С короткими прутками
Тип подбарабана (европейское исполнение) (F)*	Короткое/короткое/длинное	Короткое/короткое/длинное
Крышки решеток сепаратора (D)*	Используйте при необходимости	Используйте при необходимости
Проставки к решетам для сепаратора	В положении хранения	В положении хранения
Лопasti верхней крышки (O)* (при наличии)	Стандарт	Стандарт
Обороты вентилятора (об/мин)	550—700	850—1100
Передняя часть регулируемого верхнего решета (при наличии) (мм)	5—10	24
Зазор решета первой очистки (мм)	10—20	13—18
Зазор верхнего решета при двухзонной регулировке задней части (мм)	5 Уровень 10 Sidehill	5 Уровень 10 Sidehill
Зазор зернового решета (мм)	1—4	6—9
Положение подбарабана системы недомолота (при наличии)	Зерновые культуры	Зерновые культуры
Отводное устройство	Зерновые культуры	Зерновые культуры
Включение ряда ножей	Разрешено	Разрешено
Скорость измельчителя	Высокий	Высокий

OUC6075,0004985-59-30MAY18

Канола / Нут

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные параметры для различных культур относятся к средним условиям. Различные культуры и отличающиеся полевые условия могут потребовать несколько других настроек.

* За более подробной информацией обратитесь к странице с описанием подстрочных примечаний, ниже в данном разделе.

	Канола	Турецкий горох
Положение барабана наклонной камеры	Вниз	Вниз
Цепь конвейера наклонной камеры (Северная Америка) (A)* (B)*	26 зубьев	26 зубьев
Цепь конвейера наклонной камеры (Европа) (A)* (B)*	32 зубьев	26 зуба
Частота вращения акселератора подачи (B)* (J)*	Высокий	Низкий
Износные полоски акселератора подачи (североамериканское исполнение)	Зубчатые	Зубчатые
Износные полоски акселератора подачи (европейское исполнение) (G)*	Зазубренные для плотной культуры	Зазубренные для плотной культуры
Обороты молотилки (об/мин) (B)* (E)*	350–550 (L)*	400–600
Зазор молотилки	15–40	18–24
Тип подбарабана (североамериканское исполнение) (F)*	С короткими прутками	Круглые прутки/Длинные прутки
Тип подбарабана (европейское исполнение) (F)*	Короткое/короткое/длинное	Круглые прутки/Длинные прутки
Крышки решеток сепаратора (D)*	Используйте при необходимости	Используйте при необходимости
Проставки к решетам для сепаратора	В положении хранения	В положении хранения
Лопасты верхней крышки (O)* (при наличии)	Стандарт	Стандарт
Обороты вентилятора (об/мин)	600–900	800–1100
Передняя часть регулируемого верхнего решета (при наличии) (мм)	5–10	24
Зазор решета первой очистки (мм)	10–14	15–20
Зазор верхнего решета при двухзонной регулировке задней части (мм)	5 Уровень 10 Sidehill	5 Уровень 10 Sidehill
Зазор зернового решета (мм)	2–5	6–10
Положение подбарабана системы недомолота (при наличии)	Кукуруза (зерно)	Кукуруза (зерно)
Отводное устройство	Зерновые культуры	Зерновые культуры
Включение ряда ножей	Разрешено	Разрешено
Скорость измельчителя	Высокий	Высокий

OUO6075.0004986-59-05JUN18

Кукуруза (с низкой влажностью) / Кукуруза (влажная)

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные параметры для различных культур относятся к средним условиям. Различные культуры и отличающиеся полевые условия могут потребовать несколько других настроек.

* За более подробной информацией обратитесь к странице с описанием подстрочных примечаний, ниже в данном разделе.

	Кукуруза сухая	Кукуруза влажная
Положение барабана наклонной камеры	Вверх	Вверх
Цепь конвейера наклонной камеры (Северная Америка) (A)* (B)*	26 зубьев	26 зубьев
Цепь конвейера наклонной камеры (Европа) (A)* (B)*	26 зубьев	26 зуба
Частота вращения акселератора подачи (B)* (J)*	Низкая (C)*	Низкий
Износные полоски акселератора подачи (североамериканское исполнение)	Зубчатые	Зубчатые
Износные полоски акселератора подачи (европейское исполнение) (G)*	Зубчатые	Зазубренные для плотной культуры
Обороты молотилки (об/мин) (B)* (E)*	250—450	350—500
Зазор молотилки	20—35	20—35
Тип подбарабана (североамериканское исполнение) (F)*	С круглыми прутками	С круглыми прутками
Тип подбарабана (европейское исполнение) (F)*	С круглыми прутками	С круглыми прутками
Крышки решеток сепаратора (D)*	Нет	Нет
Проставки к решетам для сепаратора	Установлено	Установлено
Лопасты верхней крышки (O)* (при наличии)	Стандарт	Стандарт
Обороты вентилятора (об/мин)	900—1300	1000—1300
Передняя часть регулируемого верхнего решета (при наличии) (мм)	24	24
Зазор решета первой очистки (мм)	15—20 (для кукурузы премиум-класса) 15—20 (с утопленными зубьями) 17—22 (универсальный)	16—21 (для кукурузы премиум-класса) 16—21 (с утопленными зубьями) 18—22 (универсальный)
Зазор верхнего решета при двухзонной регулировке задней части (мм)	5 Уровень 10 Sidehill	5 Уровень 10 Sidehill
Зазор зернового решета (мм)	10—14 (с утопленными зубьями) 11—15 (универсальный)	10—14 (с утопленными зубьями) 11—15 (универсальный)
Положение подбарабана системы недомолота (при наличии)	Кукуруза (зерно)	Кукуруза (зерно)
Отводное устройство	Кукуруза (зерно)	Кукуруза (зерно)
Включение ряда ножей	Только выключено	Только выключено
Скорость измельчителя	Низкий	Низкий

Кукурузные початки / Пищевые бобы

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные параметры для различных культур относятся к средним условиям. Различные культуры и отличающиеся полевые условия могут потребовать несколько других настроек.

* За более подробной информацией обратитесь к странице с описанием подстрочных примечаний, ниже в данном разделе.

	Смесь кукурузных початков (H)* (M)*	Пищевые бобы
Положение барабана наклонной камеры	Вверх	Вниз
Цепь конвейера наклонной камеры (Северная Америка) (A)* (B)*	26 зубьев	22 зуба (P)*
Цепь конвейера наклонной камеры (Европа) (A)* (B)*	26 зубьев	22 зуба (P)*
Частота вращения акселератора подачи (B)* (J)*	Низкий	Низкая (C)*
Износные полоски акселератора подачи (североамериканское исполнение)	Зубчатые	Планки зубчатые обратного наклона
Износные полоски акселератора подачи (европейское исполнение) (G)*	Зазубренные для плотной культуры	Планки зубчатые обратного наклона
Обороты молотилки (об/мин) (B)* (E)*	450—650	300—500 (L)*
Зазор молотилки	15—30	15—30
Тип подбарабана (североамериканское исполнение) (F)*	Длинные прутки (K)*	Круглые прутки/Длинные прутки
Тип подбарабана (европейское исполнение) (F)*	Длинные прутки (K)*	Круглые прутки/Длинные прутки
Крышки решеток сепаратора (D)*	Нет	Нет
Проставки к решетам для сепаратора	С обеих сторон	В положении хранения
Лопасты верхней крышки (O)* (при наличии)	Стандарт	Расширенный
Обороты вентилятора (об/мин)	1000—1300	800—1100
Передняя часть регулируемого верхнего решета (при наличии) (мм)	24	24
Зазор решета первой очистки (мм)	22	14 - 18
Зазор верхнего решета при двухзонной регулировке задней части (мм)	5 Уровень 10 Sidehill	5 Уровень 10 Sidehill
Зазор зернового решета (мм)	Убрано	6—10
Положение подбарабана системы недомолота (при наличии)	Кукуруза (зерно)	Кукуруза (зерно)
Отводное устройство	Кукуруза (зерно)	Зерновые культуры
Включение ряда ножей	Только выключено	Разрешено
Скорость измельчителя	Низкий	Высокий

Лен / Высаянная трава

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные параметры для различные культур относятся к средним условиям. Различные культуры и отличающиеся полевые условия могут потребовать несколько других настроек.

* За более подробной информацией обратитесь к странице с описанием подстрочных примечаний, ниже в данном разделе.

	Лен	Травы
Положение барабана наклонной камеры	Вниз	Вниз
Цепь конвейера наклонной камеры (Северная Америка) (A)* (B)*	26 зубьев	32 зубьев
Цепь конвейера наклонной камеры (Европа) (A)* (B)*	26 зубьев	32 зуба
Частота вращения акселератора подачи (B)* (J)*	Высокий	Высокий
Износные полоски акселератора подачи (североамериканское исполнение)	Зубчатые	Зубчатые
Износные полосы акселератора подачи (европейское исполнение) (G)*	Зазубренные для плотной культуры	Зазубренные для плотной культуры
Обороты молотилки (об/мин) (B)* (E)*	800—1000	500 – 850 (N)*
Зазор молотилки	0—10	12—25
Тип подбарабана (североамериканское исполнение) (F)*	С короткими прутками	С короткими прутками
Тип подбарабана (европейское исполнение) (F)*	С короткими прутками	Короткое/короткое/длинное
Крышки решеток сепаратора (D)*	Используйте при необходимости	Используйте при необходимости
Проставки к решетам для сепаратора	В положении хранения	В положении хранения
Лопасты верхней крышки (O)* (при наличии)	Стандарт	Стандарт
Обороты вентилятора (об/мин)	700—1050	350—600 (I)*
Передняя часть регулируемого верхнего решета (при наличии) (мм)	24	5—10
Зазор решета первой очистки (мм)	8—15	12—18
Зазор верхнего решета при двухзонной регулировке задней части (мм)	5 Уровень 10 Sidehill	5 Уровень 10 Sidehill
Зазор зернового решета (мм)	5—10	5—12
Положение подбарабана системы недомолота (при наличии)	Зерновые культуры	Зерновые культуры
Отводное устройство	Зерновые культуры	Зерновые культуры
Включение ряда ножей	Разрешено	Разрешено
Скорость измельчителя	Высокий	Высокий

OUC6075,0004988-59-29MAY18

Гуар (кустистые бобы) / Чечевица

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные параметры для различных культур относятся к средним условиям. Различные культуры и отличающиеся полевые условия могут потребовать несколько других настроек.

* За более подробной информацией обратитесь к странице с описанием подстрочных примечаний, ниже в данном разделе.

	Гуар (кустистые бобы)	Чечевица
Положение барабана наклонной камеры	Вниз	Вниз
Цепь конвейера наклонной камеры (Северная Америка) (A)* (B)*	26 зубьев	26 зубьев
Цепь конвейера наклонной камеры (Европа) (A)* (B)*	26 зубьев	26 зуба
Частота вращения акселератора подачи (B)* (J)*	Низкий	Низкий
Износные полосы акселератора подачи (североамериканское исполнение)	Зубчатые	Зубчатые
Износные полосы акселератора подачи (европейское исполнение) (G)*	Зазубренные для плотной культуры	Зазубренные для плотной культуры
Обороты молотилки (об/мин) (B)* (E)*	500—700	350—500
Зазор молотилки	10—15	7—12
Тип подбарабана (североамериканское исполнение) (F)*	С круглыми прутками	Круглые прутки/Длинные прутки
Тип подбарабана (европейское исполнение) (F)*	С круглыми прутками	Короткое/короткое/длинное
Крышки решеток сепаратора (D)*	Нет	Используйте при необходимости
Проставки к решетам для сепаратора	В положении хранения	В положении хранения
Лопастей верхней крышки (O)* (при наличии)	Стандарт	Стандарт
Обороты вентилятора (об/мин)	650—750	800—1000
Передняя часть регулируемого верхнего решета (при наличии) (мм)	24	24
Зазор решета первой очистки (мм)	10—15	12—18
Зазор верхнего решета при двухзонной регулировке задней части (мм)	5 Уровень 10 Sidehill	5 Уровень 10 Sidehill
Зазор зернового решета (мм)	6—10	3—10
Положение подбарабана системы недомолота (при наличии)	Кукуруза (зерно)	Кукуруза (зерно)
Отводное устройство	Зерновые культуры	Зерновые культуры
Включение ряда ножей	Разрешено	Разрешено
Скорость измельчителя	Высокий	Высокий

OUC6075,0004989-59-29MAY18

Люпин / Просо

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные параметры для различные культур относятся к средним условиям. Различные культуры и отличающиеся полевые условия могут потребовать несколько других настроек.

* За более подробной информацией обратитесь к странице с описанием подстрочных примечаний, ниже в данном разделе.

	Люпин	Просо
Положение барабана наклонной камеры	Вниз	Вниз
Цепь конвейера наклонной камеры (Северная Америка) (A)* (B)*	26 зубьев	26 зубьев
Цепь конвейера наклонной камеры (Европа) (A)* (B)*	26 зубьев	26 зуба
Частота вращения акселератора подачи (B)* (J)*	Низкий	Высокий
Износные полосы акселератора подачи (североамериканское исполнение)	Зубчатые	Зубчатые
Износные полосы акселератора подачи (европейское исполнение) (G)*	Зазубренные для плотной культуры	Зазубренные для плотной культуры
Обороты молотилки (об/мин) (B)* (E)*	400—600	400—500
Зазор молотилки	12—18	10—15
Тип подбарабана (североамериканское исполнение) (F)*	Круглые прутки/Длинные прутки	С короткими прутками
Тип подбарабана (европейское исполнение) (F)*	Круглые прутки/Длинные прутки	Короткое/короткое/длинное
Крышки решеток сепаратора (D)*	Используйте при необходимости	Нет
Проставки к решетам для сепаратора	В положении хранения	В положении хранения
Лопастей верхней крышки (O)* (при наличии)	Стандарт	Стандарт
Обороты вентилятора (об/мин)	900—1100	600—750
Передняя часть регулируемого верхнего решета (при наличии) (мм)	24	24
Зазор решета первой очистки (мм)	15—20	10—12
Зазор верхнего решета при двухзонной регулировке задней части (мм)	5 Уровень 10 Sidehill	5 Уровень 10 Sidehill
Зазор зернового решета (мм)	4—8	4—6
Положение подбарабана системы недомолота (при наличии)	Кукуруза (зерно)	Зерновые культуры
Отводное устройство	Зерновые культуры	Зерновые культуры
Включение ряда ножей	Разрешено	Разрешено
Скорость измельчителя	Высокий	Высокий

OUO6075,000498A-59-29MAY18

Горчица / Фасоль

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные параметры для различных культур относятся к средним условиям. Различные культуры и отличающиеся полевые условия могут потребовать несколько других настроек.

* За более подробной информацией обратитесь к странице с описанием подстрочных примечаний, ниже в данном разделе.

	Горчица	Фасоль обыкновенная
Положение барабана наклонной камеры	Вниз	Вниз
Цепь конвейера наклонной камеры (Северная Америка) (A)* (B)*	26 зубьев	22 зуба (P)*
Цепь конвейера наклонной камеры (Европа) (A)* (B)*	26 зубьев	22 зуба (P)*
Частота вращения акселератора подачи (B)* (J)*	Высокий	Низкая (C)*
Износные полосы акселератора подачи (североамериканское исполнение)	Зубчатые	Планки зубчатые обратного наклона
Износные полосы акселератора подачи (европейское исполнение) (G)*	Зазубренные для плотной культуры	Планки зубчатые обратного наклона
Обороты молотилки (об/мин) (B)* (E)*	600—900	300—350 (L)*
Зазор молотилки	10—20	15—30
Тип подбарабана (североамериканское исполнение) (F)*	С короткими прутками	С круглыми прутками
Тип подбарабана (европейское исполнение) (F)*	Короткое/короткое/длинное	С круглыми прутками
Крышки решеток сепаратора (D)*	Используйте при необходимости	Нет
Проставки к решетам для сепаратора	В положении хранения	В положении хранения
Лопасты верхней крышки (O)* (при наличии)	Стандарт	Расширенный
Обороты вентилятора (об/мин)	500—800	800—1100
Передняя часть регулируемого верхнего решета (при наличии) (мм)	5—10	24
Зазор решета первой очистки (мм)	10—14	14—18
Зазор верхнего решета при двухзонной регулировке задней части (мм)	5 Уровень 10 Sidehill	5 Уровень 10 Sidehill
Зазор зернового решета (мм)	2—5	6—10
Положение подбарабана системы недомолота (при наличии)	Зерновые культуры	Кукуруза (зерно)
Отводное устройство	Зерновые культуры	Зерновые культуры
Включение ряда ножей	Разрешено	Разрешено
Скорость измельчителя	Высокий	Высокий

Овес / Горох

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные параметры для различных культур относятся к средним условиям. Различные культуры и отличающиеся полевые условия могут потребовать несколько других настроек.

* За более подробной информацией обратитесь к странице с описанием подстрочных примечаний, ниже в данном разделе.

	Овес	Горох
Положение барабана наклонной камеры	Вниз	Вниз
Цепь конвейера наклонной камеры (Северная Америка) (A)* (B)*	32 зубьев	26 зубьев
Цепь конвейера наклонной камеры (Европа) (A)* (B)*	32 зубьев	26 зуба
Частота вращения акселератора подачи (B)* (J)*	Высокий	Низкий
Износные полосы акселератора подачи (североамериканское исполнение)	Зубчатые	Зубчатые
Износные полосы акселератора подачи (европейское исполнение) (G)*	Зазубренные для плотной культуры	Зазубренные для плотной культуры
Обороты молотилки (об/мин) (B)* (E)*	600—900	300—400
Зазор молотилки	15—25	15—30
Тип подбарабаша (североамериканское исполнение) (F)*	С короткими прутками	Круглые прутки/Длинные прутки
Тип подбарабаша (европейское исполнение) (F)*	Короткое/короткое/длинное	Круглые прутки/Длинные прутки
Крышки решеток сепаратора (D)*	Используйте при необходимости	Нет
Проставки к решетам для сепаратора	В положении хранения	В положении хранения
Лопастей верхней крышки (O)* (при наличии)	Стандарт	Расширенный
Обороты вентилятора (об/мин)	750—900	850—1050
Передняя часть регулируемого верхнего решета (при наличии) (мм)	24	24
Зазор решета первой очистки (мм)	18—22	16—20
Зазор верхнего решета при двухзонной регулировке задней части (мм)	5 Уровень 10 Sidehill	5 Уровень 10 Sidehill
Зазор зернового решета (мм)	6—10	6—11
Положение подбарабаша системы недомолота (при наличии)	Зерновые культуры	Кукуруза (зерно)
Отводное устройство	Зерновые культуры	Зерновые культуры
Включение ряда ножей	Разрешено	Разрешено
Скорость измельчителя	Высокий	Высокий

OUC6075,000498C-59-29MAY18

Попкорн / Рапсовое семя (с низкой влажностью)

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные параметры для различные культур относятся к средним условиям. Различные культуры и отличающиеся полевые условия могут потребовать несколько других настроек.

* За более подробной информацией обратитесь к странице с описанием подстрочных примечаний, ниже в данном разделе.

	Воздушная кукуруза	Семена рапса (сухие)
Положение барабана наклонной камеры	Вверх	Вниз
Цепь конвейера наклонной камеры (Северная Америка) (A)* (B)*	26 зубьев	26 зубьев
Цепь конвейера наклонной камеры (Европа) (A)* (B)*	26 зубьев	32 зуба
Частота вращения акселератора подачи (B)* (J)*	Низкий	Низкий
Износные полоски акселератора подачи (североамериканское исполнение)	Гладкая	Зазубренные для плотной культуры
Износные полосы акселератора подачи (европейское исполнение) (G)*	Гладкая	Зазубренные для плотной культуры
Обороты молотилки (об/мин) (B)* (E)*	210—310	400—700 (L)*
Зазор молотилки	15—25	20—40
Тип подбарабання (североамериканское исполнение) (F)*	С круглыми прутками	С короткими прутками
Тип подбарабання (европейское исполнение) (F)*	С круглыми прутками	Короткое/короткое/длинное
Крышки решеток сепаратора (D)*	Нет	Используйте при необходимости
Проставки к решетам для сепаратора	Установлено	В положении хранения
Лопasti верхней крышки (O)* (при наличии)	Стандарт	Стандарт
Обороты вентилятора (об/мин)	900—1100	620—800
Передняя часть регулируемого верхнего решета (при наличии) (мм)	24	5—10
Зазор решета первой очистки (мм)	14—18	11—14
Зазор верхнего решета при двухзонной регулировке задней части (мм)	5 Уровень 10 Sidehill	5 Уровень 10 Sidehill
Зазор зернового решета (мм)	6—8	3—6
Положение подбарабання системы недомолота (при наличии)	Кукуруза (зерно)	Кукуруза (зерно)
Отводное устройство	Кукуруза (зерно)	Зерновые культуры
Включение ряда ножей	Только выключено	Разрешено
Скорость измельчителя	Низкий	Высокий

OUC6075,000498D-59-05JUN18

Рапсовое семя (зеленое) / Рис

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные параметры для различные культур относятся к средним условиям. Различные культуры и отличающиеся полевые условия могут потребовать несколько других настроек.

* За более подробной информацией обратитесь к странице с описанием подстрочных примечаний, ниже в данном разделе.

	Рапсовое семя (зеленое)	Рис
Положение барабана наклонной камеры	Вниз	Вниз
Цепь конвейера наклонной камеры (Северная Америка) (A)* (B)*	32 зубьев	32 зубьев
Цепь конвейера наклонной камеры (Европа) (A)* (B)*	32 зубьев	32 зубьев
Частота вращения ускорителя подачи растительной массы (Северная Америка) (B)* (J) *	Низкий	Высокий
Частота вращения ускорителя подачи растительной массы (Европа) (B)* (J)*	Высокий	Высокий
Износные полоски акселератора подачи (североамериканское исполнение)	Зазубренные для плотной культуры	Палец
Износные полосы акселератора подачи (европейское исполнение) (G)*	Зазубренные для плотной культуры	Палец
Обороты молотилки (об/мин) (B)* (E)*	500–800 (L)*	700 – 1000 (N)*
Зазор молотилки	20—40	15—25
Тип подбарабання (североамериканское исполнение) (F)*	С короткими прутками	С длинными прутками
Тип подбарабання (европейское исполнение) (F)*	Короткое/короткое/длинное	С длинными прутками
Крышки решеток сепаратора (D)*	Используйте при необходимости	Нет
Проставки к решетам для сепаратора	В положении хранения	В положении хранения
Лопастей верхней крышки (O)* (при наличии)	Стандарт	Стандарт
Обороты вентилятора (об/мин)	700—850	700—900
Передняя часть регулируемого верхнего решета (при наличии) (мм)	5—10	24
Зазор решета первой очистки (мм)	11—14	16—20
Зазор верхнего решета при двухзонной регулировке задней части (мм)	5 Уровень 10 Sidehill	5 Уровень 10 Sidehill
Зазор зернового решета (мм)	4—8	5—10
Положение подбарабання системы недомолота (при наличии)	Кукуруза (зерно)	Кукуруза (зерно)
Отводное устройство	Зерновые культуры	Зерновые культуры
Включение ряда ножей	Разрешено	Разрешено
Скорость измельчителя	Высокий	Высокий

Рожь / Сафлор

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные параметры для различные культур относятся к средним условиям. Различные культуры и отличающиеся полевые условия могут потребовать несколько других настроек.

* За более подробной информацией обратитесь к странице с описанием подстрочных примечаний, ниже в данном разделе.

	Рожь	Сафлор
Положение барабана наклонной камеры	Вниз	Вниз
Цепь конвейера наклонной камеры (Северная Америка) (A)* (B)*	26 зубьев	26 зубьев
Цепь конвейера наклонной камеры (Европа) (A)* (B)*	26 зубьев	26 зуба
Частота вращения акселератора подачи (B)* (J)*	Высокий	Низкий
Износные полосы акселератора подачи (североамериканское исполнение)	Зубчатые	Зубчатые
Износные полосы акселератора подачи (европейское исполнение) (G)*	Зазубренные для плотной культуры	Зазубренные для плотной культуры
Обороты молотилки (об/мин) (B)* (E)*	700—900	300—400
Зазор молотилки	13—26	15—25
Тип подбарабана (североамериканское исполнение) (F)*	С короткими прутками	С короткими прутками
Тип подбарабана (европейское исполнение) (F)*	Короткое/короткое/длинное	Короткое/короткое/длинное
Крышки решеток сепаратора (D)*	Используйте при необходимости	Используйте при необходимости
Проставки к решетам для сепаратора	В положении хранения	В положении хранения
Лопasti верхней крышки (O)* (при наличии)	Стандарт	Стандарт
Обороты вентилятора (об/мин)	750—950	550—750
Передняя часть регулируемого верхнего решета (при наличии) (мм)	24	24
Зазор решета первой очистки (мм)	16—18	14—16
Зазор верхнего решета при двухзонной регулировке задней части (мм)	5 Уровень 10 Sidehill	5 Уровень 10 Sidehill
Зазор зернового решета (мм)	6—10	4—7
Положение подбарабана системы недомолота (при наличии)	Зерновые культуры	Кукуруза (зерно)
Отводное устройство	Зерновые культуры	Зерновые культуры
Включение ряда ножей	Разрешено	Разрешено
Скорость измельчителя	Высокий	Высокий

OUC6075,000498F-59-29MAY18

Сорго / Соя

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные параметры для различных культур относятся к средним условиям. Различные культуры и отличающиеся полевые условия могут потребовать несколько других настроек.

* За более подробной информацией обратитесь к странице с описанием подстрочных примечаний, ниже в данном разделе.

	Сорго	Соевые бобы
Положение барабана наклонной камеры	Вниз	Вниз
Цепь конвейера наклонной камеры (Северная Америка) (A)* (B)*	26 зубьев	26 зубьев
Цепь конвейера наклонной камеры (Европа) (A)* (B)*	26 зубьев	26 зуба
Частота вращения акселератора подачи (B)* (J)*	Низкий	Низкий
Износные полосы акселератора подачи (североамериканское исполнение)	Зубчатые	Зубчатые
Износные полосы акселератора подачи (европейское исполнение) (G)*	Зазубренные для плотной культуры	Зазубренные для плотной культуры
Обороты молотилки (об/мин) (B)* (E)*	550—700	450—650
Зазор молотилки	10—25	15—30
Тип подбарабана (североамериканское исполнение) (F)*	Круглые прутки/Длинные прутки	Круглые прутки/Длинные прутки
Тип подбарабана (европейское исполнение) (F)*	Круглые прутки/Длинные прутки	Круглые прутки/Длинные прутки
Крышки решеток сепаратора (D)*	Используйте при необходимости	Нет
Проставки к решетам для сепаратора	В положении хранения	С обеих сторон
Лопасты верхней крышки (O)* (при наличии)	Стандарт	Стандарт
Обороты вентилятора (об/мин)	900—1100	800—1050
Передняя часть регулируемого верхнего решета (при наличии) (мм)	24	24
Зазор решета первой очистки (мм)	14—17	14—18 (универсальный) 13—17 (с утопленными зубьями)
Зазор верхнего решета при двухзонной регулировке задней части (мм)	5 Уровень 10 Sidehill	5 Уровень 10 Sidehill
Зазор зернового решета (мм)	5—8	6—10 (универсальный) 5—9 (с утопленными зубьями)
Положение подбарабана системы недомолота (при наличии)	Кукуруза (зерно)	Кукуруза (зерно)
Отводное устройство	Зерновые культуры	Зерновые культуры
Включение ряда ножей	Разрешено	Разрешено
Скорость измельчителя	Высокий	Высокий

Подсолнечник / Тритикале

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные параметры для различные культур относятся к средним условиям. Различные культуры и отличающиеся полевые условия могут потребовать несколько других настроек.

* За более подробной информацией обратитесь к странице с описанием подстрочных примечаний, ниже в данном разделе.

	Подсолнечник	Тритикале
Положение барабана наклонной камеры	Вниз	Вниз
Цепь конвейера наклонной камеры (Северная Америка) (A)* (B)*	26 зубьев	26 зубьев
Цепь конвейера наклонной камеры (Европа) (A)* (B)*	26 зубьев	32 зуба
Частота вращения акселератора подачи (B)* (J)*	Низкий	Высокий
Износные полосы акселератора подачи (североамериканское исполнение)	Зубчатые	Зубчатые
Износные полосы акселератора подачи (европейское исполнение) (G)*	Зазубренные для плотной культуры	Зазубренные для плотной культуры
Обороты молотилки (об/мин) (B)* (E)*	200—400	850—1000
Зазор молотилки	25—40	18—24
Тип подбарабання (североамериканское исполнение) (F)*	Круглые прутки/Длинные прутки	С короткими прутками
Тип подбарабання (европейское исполнение) (F)*	Круглые прутки/Длинные прутки	Короткое/короткое/длинное
Крышки решеток сепаратора (D)*	Используйте при необходимости	Используйте при необходимости
Проставки к решетам для сепаратора	В положении хранения	В положении хранения
Лопасты верхней крышки (O)* (при наличии)	Расширенный	Стандарт
Обороты вентилятора (об/мин)	650—850	750—1000
Передняя часть регулируемого верхнего решета (при наличии) (мм)	24	24
Зазор решета первой очистки (мм)	10—15	16—18
Зазор верхнего решета при двухзонной регулировке задней части (мм)	5 Уровень 10 Sidehill	5 Уровень 10 Sidehill
Зазор зернового решета (мм)	3—10	6—10
Положение подбарабання системы недомолота (при наличии)	Кукуруза (зерно)	Зерновые культуры
Отводное устройство	Зерновые культуры	Зерновые культуры
Включение ряда ножей	Разрешено	Разрешено
Скорость измельчителя	Высокий	Высокий

OUC6075,0004991-59-29MAY18

Пшеница, сложные условия/пшеница, нормальные условия

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные параметры для различных культур относятся к средним условиям. Различные культуры и отличающиеся полевые условия могут потребовать несколько других настроек.

* За более подробной информацией обратитесь к странице с описанием подстрочных примечаний, ниже в данном разделе.

	Пшеница (модифицированная)	Пшеница обычная
Положение барабана наклонной камеры	Вниз	Вниз
Цепь конвейера наклонной камеры (Северная Америка) (A)* (B)*	26 зубьев	26 зубьев
Цепь конвейера наклонной камеры (Европа) (A)* (B)*	32 зубьев	32 зуба
Частота вращения акселератора подачи (B)* (J)*	Высокий	Высокий
Износные полоски акселератора подачи (североамериканское исполнение)	Зубчатые	Зубчатые
Износные полоски акселератора подачи (европейское исполнение) (G)*	Зазубренные для плотной культуры	Зазубренные для плотной культуры
Обороты молотилки (об/мин) (B)* (E)*	800—1000	750—950
Зазор молотилки	3—15	8—16
Тип подбарабаша (североамериканское исполнение) (F)*	С короткими прутками	С короткими прутками
Тип подбарабаша (европейское исполнение) (F)*	Короткое/короткое/длинное	Короткое/короткое/длинное
Крышки решеток сепаратора (D)*	Используйте при необходимости	Используйте при необходимости
Проставки к решетам для сепаратора	В положении хранения	В положении хранения
Лопасты верхней крышки (O)* (при наличии)	Стандарт	Стандарт
Обороты вентилятора (об/мин)	900—1250	900—1250
Передняя часть регулируемого верхнего решета (при наличии) (мм)	24	24
Зазор решета первой очистки (мм)	13—18	13—18
Зазор верхнего решета при двухзонной регулировке задней части (мм)	5 Уровень 10 Sidehill	5 Уровень 10 Sidehill
Зазор зернового решета (мм)	3—8	3—8
Положение подбарабаша системы недомолота (при наличии)	Зерновые культуры	Зерновые культуры
Отводное устройство	Зерновые культуры	Зерновые культуры
Включение ряда ножей	Разрешено	Разрешено
Скорость измельчителя	Высокий	Высокий

OUC6075,0004992-59-29MAY18

Страница с описанием подстрочных примечаний

(A)* Для трудно транспортируемых культур из-за большого объема, зеленой массы и плотности валков рекомендуется использовать звездочку с 32 зубьями.

(B)* Для сухих культур с целью повышения качества соломы и зерна понижайте обороты. Для уборки сухого ломкого подсолнечника можно использовать звездочку с 15 зубьями.

(C)* Для повышения качества зерна используйте функцию замедления до 320 об/мин.

(D)* При уборке сухой культуры в условиях перегрузки зерноочистки, оснащенной подбарабашами с короткими прутками, сначала установите два ряда решеток сепаратора с правой

стороны и три ряда — с левой стороны. В подбарабашах с большими прутками сначала установите три ряда с правой стороны и два ряда — с левой стороны решеток сепаратора. Установите количество и конфигурацию — в зависимости от условий.

(E)* 15 секций является стандартной конфигурацией. В большинстве случаев 15 секций требуют меньше мощности, что приводит к повышению производительности, снижению загрузки зерноочистки и повреждения соломы. Можно установить 9 дополнительных секций (уплотненная конфигурация) для роторов плотных культур, которые могут быть полезны при работе с плотной массой растений.

(F)* Для улучшения качества обмолота, образцов зерен в зерновом бункере и распределения загрузки мякины сначала установите крышки подбарабаша

на переднее подбарабанье. Дополнительные крышки могут быть добавлены на другие подбарабанья в соответствии с необходимостью.

(G)* Рекомендации, отличающиеся от данных по плотным культурам, потребуют перенастройки загрузочного битера.

(H)* Рекомендуется использование крышки поддона для недомолота.

(I)* Может потребоваться комплект для снижения частоты вращения очистного вентилятора.

(J)* Для улучшения обработки растительной массы используйте высокую скорость.

(K)* Для повышения объема захвата стержней початков прутки можно удалить.

(L)* Можно установить разгрузочные лопасти для

улучшения обработки материала ротором при использовании ротора TriStream™.

(M)* Утилизируйте решетки сепаратора для смеси стержней кукурузных початков.

(N)* При работе с очень плотной массой растений вместо молотильных секций можно установить молотильные зубцы (может снизиться производительность).

(O)* Расширенная настройка может использоваться для улучшения качества соломы и/или обработки материала. Примечание: При расширенной настройке потери сепаратора могут увеличиться.

(P)* Можно заказать по каталогу запасных частей.

OUC6075,0001365-59-13DEC12

Рекомендации в отношении подбарабанья

Тип подбарабанья	Кукуруза	Соевые бобы	Пшеница Ячмень Мелкозерновые	Рис	Лопающаяся кукуруза Кормовая кукуруза	Кафрское сорго Подсолнечник (пищевой)	Подсолнечник (масличный)	Канола
Тонкий прут	НР	НР	Лучший	НР	НТ	НР	Средне	Лучший
Толстый провод	Хорошо	хорошо	Хорошо	Лучший	НР	Лучший	Лучший	Хорошо
Круглые прутки	Лучший	Лучший	Средне	Хорошо	Лучший	Средне	Лучший	Средне


Лучший = обеспечивается высочайший уровень качества продукции.
Хорошо = обеспечивается хороший уровень качества продукции.
Средне = обеспечивается средний уровень качества продукции.
НР = не рекомендуется

OUC6075,00017DE-59-07MAY14

Процедура отключения питания



H95321—UN—02NOV10

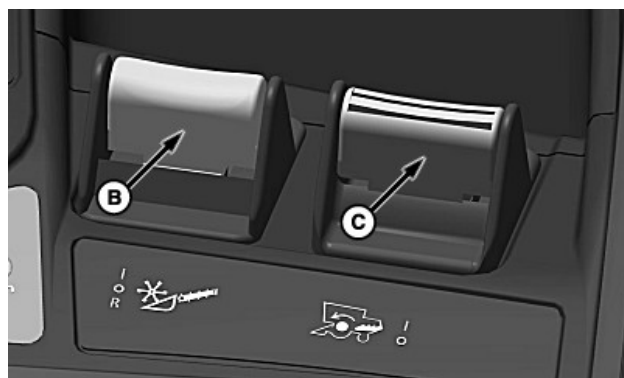

H120321—UN—20DEC16

A—Замок зажигания
B—Кнопка включения жатки
C—Выключатель сепаратора

ПРИМЕЧАНИЕ: Выключение питания служит для определения рабочих характеристик машины при обмолоте и сепарировании при помощи “моментального снимка” материала в сепараторе. Это поможет определить место потерь на машине и необходимые настройки для исправления положения.

Проверьте, что состояние культуры и потребление материала одинаковы для каждого выключения.

1. Найдите на дисплее угловой стойки индикатор частоты вращения двигателя и данные об оборотах молотилки на дисплее в подлокотнике.
2. Зафиксируйте педали тормоза вместе.
3. Работайте на машине с оптимизированными уровнями производительности для выбранной культуры.
4. Для свободного хода переместите рулевое колесо вперед (обеими руками).
5. Нажмите расположенный в подлокотнике переключатель, переведя двигатель на малые обороты холостого хода.
6. Нажмите педали тормоза.
 - a. **Машины без трансмиссии ProDrive™:**
Полностью выжмите педали тормоза (что быстро снизит частоту вращения двигателя благодаря нагрузке на движительную систему).
 - b. **Машины с трансмиссией ProDrive™:**
Слегка нажмите педали тормоза (ProDrive™ пытается повторно повысить мощность и понизит передачу, меняя динамику машины, если тормоза выжаты полностью).
7. Поскольку частота вращения коленчатого вала падает до малых оборотов холостого хода и частота вращения двигателя снижается до частоты вращения, близкой малым оборотам холостого хода (1200 об/мин), **быстро выключите выключатель жатки (В) и сепаратора (С) на подлокотнике.**
8. Быстро установите многофункциональный рычаг в нейтральное положение.
9. Дайте двигателю остыть в течение 1 минуты.
10. Поверните ключ зажигания (А) в положение OFF, чтобы остановить двигатель, задействуйте стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.
11. Прежде чем перейти к настройкам, выясните наличие особо интенсивного повреждения зерен, оставшихся на початках зерен, россыпи потерянных зерен.
12. Определите необходимые регулировки. Увеличьте зазор подбарабана и включите сепаратор (не повредите зону привода барабана при очистке).
13. Проведите необходимые настройки на машине и продолжите уборку.
14. Повторите эту процедуру и проверьте качество зерна и потери за машиной.
15. По достижении приемлемого уровня потерь откалибруйте монитор VisionTrak и продолжите уборку.

OUO6075,0004571-59-10JAN17

Таблица учитываемой влажности и плотности

Культура	Стандартная влажность (%)	Плотность культуры (фнт/буш.)	Плотность культуры (кг/буш.)
Люцерна	12,0	60	27
Ячмень	14,0	48	22
Ячмень (зимний сорт) ^a	14,5	48	22
Ячмень (весенний сорт) ^a	14,5	48	22
Рапс масличный	10,0	52	24
Турецкий горох ^a	12,0	61	27
Кукуруза (сухая или влажная)	15,0	56	25
Пищевые бобы	14,5	60	27
Лен	7,0	56	25
Семена луговых трав	12,0	22	10
Чечевица	10,5	60	27
Люпин ^a	12,0	53	24
Просо	11,0	50	23
Гречиха	8,0	60	27

Настройки культуры

Культура	Стандартная влажность (%)	Плотность культуры (фнт/буш.)	Плотность культуры (кг/буш.)
Фасоль обыкновенная	14,5	62	28
Овес	14,0	32	15
Овес ^a	15,0	32	15
Горох	10,5	60	27
Горох ^a	12,0	60	27
Кукуруза	14,0	60	27
Лопающаяся кукуруза ^a	15,5	60	27
Семена рапса (сухие или влажные) ^a	10,0	52	24
Рис	14,0	45	20
Рожь	14,0	56	25
Сафлор	6,0	45	20
Сорго	13,0	56	25
Соевые бобы	13,0	60	27
Подсолнечник	14,0	29	11
Подсолнечник ^a	9,0	20	11
Тритикале ^a	14,5	58	26
Пшеница (весна)	13,0	60	27
Пшеница (зима)	13,0	60	27

^aТолько перечень культур, выращиваемых в Европе.

OUO6075,0000E89-59-22MAR12


Таблица стандартных масс

Единица	Масса (фнт)	Масса (кг)
Баррели	162.0	73.5
Мешки	100.0	45.4
Центнеры	100.0	45.4
Фунты	1.0	0.454
Килограммы (кг)	2.204	1.0
Метрические тонны	2204.0	1000.0
Тонны	2000.0	907.0

OUO6075,0000435-59-15APR10

Система выравнивания HillMaster™ (при наличии)

Система HillMaster™ (общая информация)

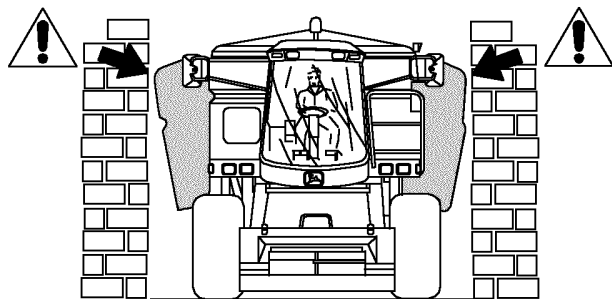

ZX 002438

ZX002438—UN—16JUN95

ОСТОРОЖНО: Система HillMaster должна использоваться только во время работы в поле. Перед началом движения по автодорогам машина должна быть опущена в транспортное положение, чтобы максимальная высота была менее 4,0 м.

Развороты машины на склонах требуют особой осторожности. Чтобы не допустить потери устойчивости и опрокидывания машины, соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности при поворотах на крутых склонах:

- Ни в коем случае не поворачивайте машину на такой скорости, при которой система выравнивания не успевает выравнивать машину.
- Обязательно поворачивайте в сторону подъема, не поворачивайте в сторону спуска.
- Не работайте на крутом уклоне, если на дисплее отображается индикатор предельно допустимого наклона.


Соблюдайте технику безопасности во избежание несчастного случая вследствие раздавливания частей тела. Всегда полностью опускайте систему выравнивания перед тем, как лечь под машину для сервисного обслуживания или выполнения регулировок. Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

ВАЖНО: Перед тем, как задействовать систему ручного выравнивания, убедитесь, что стояночный тормоз отпущен.

Не размещайте машину на стоянку слишком близко к другим машинам и к стенам зданий. Это требование обусловлено тем, что во время длительной стоянки машина может наклониться вследствие внутреннего снижения масляного давления. В результате существует вероятность повреждения машины, соседних машин и стен.

Стандартные конечные передачи крепятся к поворотным крепежным пластинам переднего моста. Для перемещения крепежных пластин вверх и вниз с целью наклона машины используются гидравлические цилиндры. Сепаратор остается выровненным при движении машины по неровному грунту.

Управление системой осуществляется вручную с помощью кнопок наклона влево и вправо системы HillMaster™ или в автоматическом режиме.

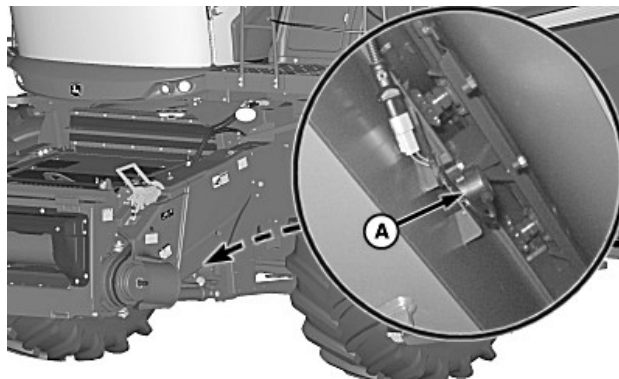

H98380—UN—01OCT10

Датчик наклона, расположенный на передней оси

А—Датчик наклона

В автоматическом режиме датчик наклона (А) выравнивает корпус машины и сохраняет горизонтальное положение при движении машины по полю.


По мере изменения контура поля датчик тангажа измеряет угол наклона и отправляет сигнал блоку управления. В соответствующее время и при соответствующем угле наклона цепь управления посылает электронный сигнал на правый или левый электромагнит наклона клапана управления выравниванием.

ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик поддерживает сепаратор в горизонтальном положении плюс/минус один градус во время полевых работ. При работе на твердом или неровном грунте положение уровня сепаратора может превысить один градус на короткое время.

Система наклона поддерживает горизонтальное положение сепаратора на поле с уклоном до 15 %. Если при работе на склоне значение будет более

15%, на дисплее появится индикатор ограничения максимального наклона.

Поперечный наклон

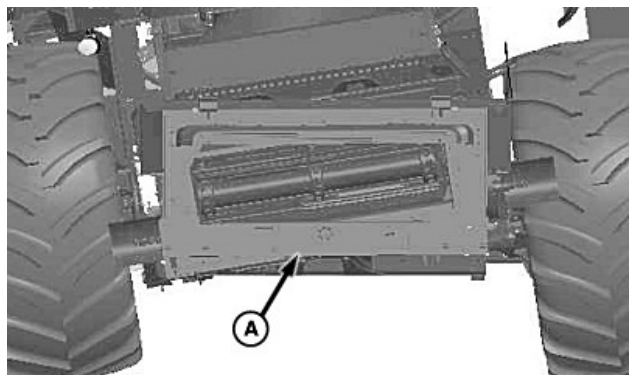


H84660—UN—07ОСТ05

А—Наклонная камера

Механизм бокового наклона поддерживает параллельное положение жатки относительно грунта в то время, как сепаратор машины наклоняется для сохранения горизонтального положения. Система использует наклонную камеру специальной конструкции (А), которая позволяет наклонять жатку влево и вправо.


Система HillMaster™ вместе с механизмом бокового наклона дает возможность жатке наклоняться влево или вправо на ± 9 градусов. Обе системы делают возможным равномерное скашивание растительной массы жаткой на полях с уклоном до 15 %.

Система наклона использует для наклона жатки относительно шасси комбайна цилиндры двустороннего действия, работающие по схеме "первичный/вторичный".

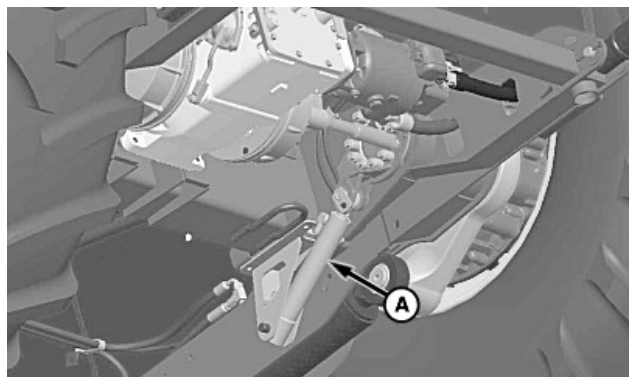

H84613—UN—04ОСТ05

Первичный цилиндр, расположенный с левой стороны

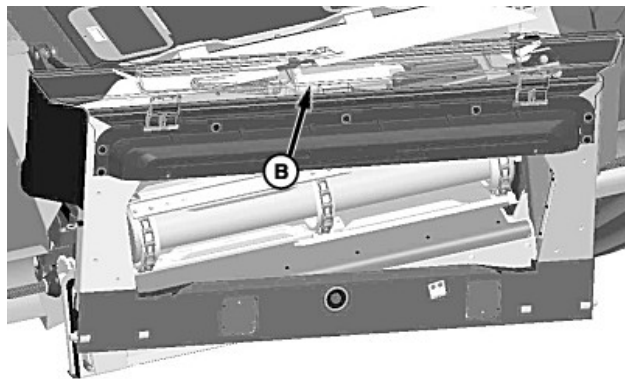

H84661—UN—07ОСТ05

Вторичный цилиндр наклона жатки

А—Первичный цилиндр наклона жатки

В—Вторичный цилиндр наклона жатки

Первичный цилиндр наклона жатки (А) крепится между передним мостом и левой крепежной пластиной конечной передачи. Вторичный цилиндр наклона жатки (В) находится сверху наклонной камеры и присоединяет наклонную раму к наклонной камере. При нормальной работе жатка автоматически сохраняет положение параллельно грунту, когда сепаратор наклоняется влево или вправо для выравнивания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Зоны вокруг наклонной рамы на наклонной камере следует регулярно очищать для предотвращения скопления растительной массы, ограничивающей полный диапазон наклона.


Оператор может заблокировать функцию автоматического выравнивания жатки с помощью выключателей бокового наклона на многофункциональном рычаге. Когда нажаты выключатели бокового наклона, масло из главного блока гидравлических клапанов попадает в контур бокового наклона или вытекает из него, что позволяет жатке менять положение независимо от наклонной камеры или шасси комбайна.

Для работы в автоматическом режиме жатка должна быть оснащена датчиками и откалибрована перед первым использованием.

Для активации механизма бокового наклона используется ПО. Система активируется при нажатии кнопок активирования 1, 2 или 3 на многофункциональном рычаге.


Сигналы датчиков с левого и правого торцов обрабатываются ПО, при этом для выравнивания жатки относительно грунта электропитание начинает поступать на один из гидравлических клапанов управления.

Цилиндры наклона жатки

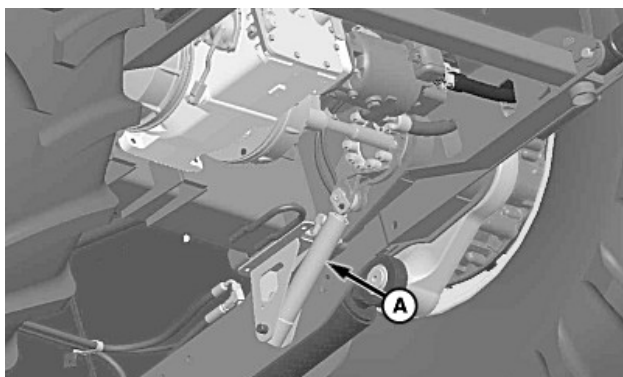

H84613—UN—04OCT05

Первичный цилиндр, расположенный с левой стороны

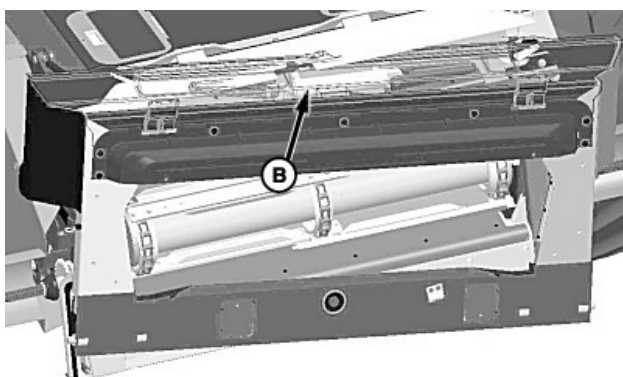

H84661—UN—07OCT05

Вторичный цилиндр наклона жатки

- A**—Первичный цилиндр наклона жатки
B—Вторичный цилиндр наклона жатки

Угол наклона жатки определяется работой первичного/вторичного цилиндров. Первичный цилиндр (A) крепится между шасси и левой крепежной пластиной конечной передачи. Вторичный цилиндр (B) находится между наклонной камерой и наклонной рамой.

Штоковые полости первичного и вторичного цилиндров соединены друг с другом, так же как и их поршневые полости. По мере выдвижения и втягивания левого копирующего цилиндра поворачивается вверх и вниз крепежная пластина левой конечной передачи, что приводит к выдвижению и втягиванию штока первичного цилиндра механизма наклона жатки. Перемещение первичного цилиндра приводит к выдвижению/втягиванию штока вторичного цилиндра.


По мере того, как вследствие поворота крепежной пластины конечной передачи выдвигается шток первичного цилиндра, масло из штоковой полости первичного цилиндра начинает поступать в штоковую полость вторичного цилиндра. Это приводит к втягиванию штока вторичного цилиндра. Масло и поршневой полости вторичного цилиндра циркулирует в поршневую полость первичного цилиндра, чтобы заполнить образовавшийся

дополнительный объем вследствие выдвижения штока вторичного цилиндра.

Когда вследствие поворота крепежной пластины наклонной камеры втягивается шток первичного цилиндра, происходит обратное.

OUC6075,00044CC-59-10JAN17

Подготовка системы HillMaster™ к ежедневной работе

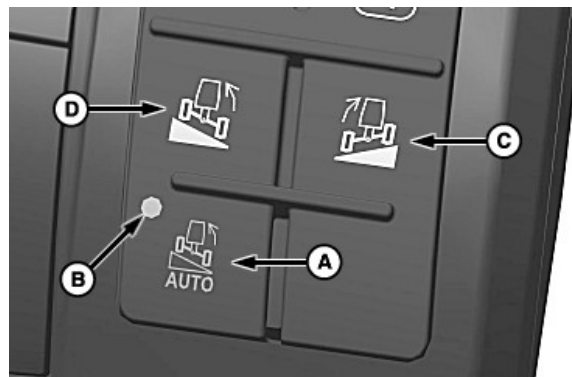

H120033—UN—14NOV16

Выключатели системы HillMaster™

- A**—Выключатель управления автоматическим выравниванием
B—Световой индикатор
C—Выключатель ручного наклона жатки вправо
D—Выключатель ручного наклона жатки влево

⚠ ОСТОРОЖНО: Не пытайтесь работать на машине с системой HillMaster, пока не будут успешно выполнены все перечисленные ниже эксплуатационные проверки. Если одна или несколько проверок завершились неудачно (например, сепаратор не наклоняется или время, необходимое для полного наклона, избыточно), обратитесь к дилеру компании John Deere за помощью.

Перед эксплуатацией машины HillMaster™ необходимо выполнить три перечисленных ниже ежедневных эксплуатационных проверки.

Системные требования:

- Двигатель запущен.
- Размыкающий выключатель режима дорожного движения в полевом положении.
- Нажмите выключатель (A) управления автоматическим выравниванием, чтобы включить систему автоматического выравнивания.
- Загорится сигнальная лампа (B), указывая на то, что установлен автоматический режим.

Первая проверка: Нажмите и удерживайте

выключатель (С) ручного наклона вправо в течение 20 секунд для наклона шасси машины вправо.


Вторая проверка: Нажмите и удерживайте выключатель (D) ручного наклона влево в течение 20 секунд для наклона шасси машины влево.

ПРИМЕЧАНИЕ: Время, необходимое для перевода машины из крайнего положения наклона влево до крайнего положения наклона вправо составляет примерно 5–7 секунд.

Третья проверка: Нажмите и удерживайте выключатель ручного наклона влево до тех пор, пока машина полностью не наклонится влево. Нажмите и удерживайте выключатель ручного наклона вправо для наклона шасси машины вправо.

OUO6075,00044CD-59-25JAN17

Выключатели управления выравниванием HillMaster™

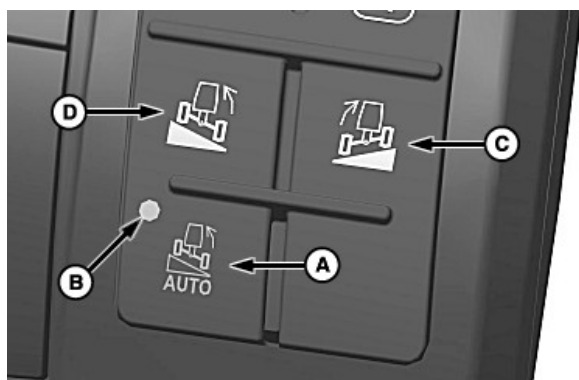

H120033—UN—14NOV16

Выключатели системы HillMaster™

- A—Выключатель управления автоматическим выравниванием
- B—Сигнальная лампа
- C—Выключатель ручного наклона жатки вправо
- D—Выключатель ручного наклона жатки влево

Автоматическое выравнивание

Выключатель управления автоматическим выравниванием (A) позволяет сепаратору машины выравниваться в автоматическом режиме при движении машины по пересеченной местности.

Системные требования:

- Двигатель запущен.
 - Размыкающий переключатель режима дорожного движения в полевом положении.
1. Нажмите выключатель управления автоматическим выравниванием, чтобы включить систему автоматического выравнивания.
 2. Загорится сигнальная лампа (B), указывая на то, что установлен автоматический режим.

3. На дисплее отобразится графическое изображение положения шасси машины.

Для обнаружения наклона машины во время движения по полю используется датчик тангажа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда система управления автоматическим выравниванием включена, выключатели ручного наклона могут быть использованы для преодоления автоматических функций (машина может быть вручную наклонена вправо или влево).

Ручное выравнивание

Переключатели ручного наклона позволяют вручную наклонять шасси машины влево или вправо при движении машины по пересеченной местности.

Системные требования:

- Двигатель запущен.
- Размыкающий переключатель режима дорожного движения в полевом положении.

ПРИМЕЧАНИЕ: Машины, оснащенные трансмиссией с кнопочным переключением передач. Нажмите выключатель ручного наклона вправо (C) или ручного наклона влево (D) для включения режим HillMaster. Нажмите выключатель стояночного тормоза, чтобы включить стояночный тормоз.

Нажмите и удерживайте переключатель (C) ручного наклона вправо для наклона шасси машины вправо.

Нажмите и удерживайте выключатель (C) ручного наклона влево для наклона шасси машины влево.

ПРИМЕЧАНИЕ: При отпускании выключателя ручного режима наклона включается автоматический режим и шасси машины выравнивается автоматически.

На дисплее отобразится графическое изображение положения шасси машины.

Для обнаружения наклона машины во время движения по полю используется датчик тангажа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда система управления автоматическим выравниванием включена, выключатели ручного наклона могут быть использованы для преодоления автоматических функций (машина может быть вручную наклонена вправо или влево).

Транспортное положение

⚠ ОСТОРОЖНО: Не допускайте потери управляемости во время дорожно-транспортного движения и получения тяжелых травм или смерти. Никогда не транспортируйте машину по дороге с системой HillMaster™ в автоматическом режиме. Никогда не пытайтесь наклонить машину вручную во время дорожного движения.

При следующих условиях система выравнивания HillMaster™ блокируется, а ее включение при движении по дорогам общего пользования исключается.

Системные требования:


- Двигатель запущен.
 - Размыкающий переключатель режима дорожного движения в полевом положении.
1. Опустите машину на грунт.
 2. Нажмите выключатель управления автоматическим выравниванием и удерживайте его **5 секунд** или до тех пор, пока сигнальная лампа (В) не начнет мигать.
 3. Нажмите и удерживайте переключатель (С) ручного наклона вправо для наклона шасси машины вправо.
 4. Нажмите и удерживайте выключатель (С) ручного наклона влево для наклона шасси машины влево.

Теперь машина находится в нейтральном положении и может быть выведена на автодорогу.

OUO6075,0004941-59-12APR18


Гусеницы John Deere (при наличии)

Фотография машины

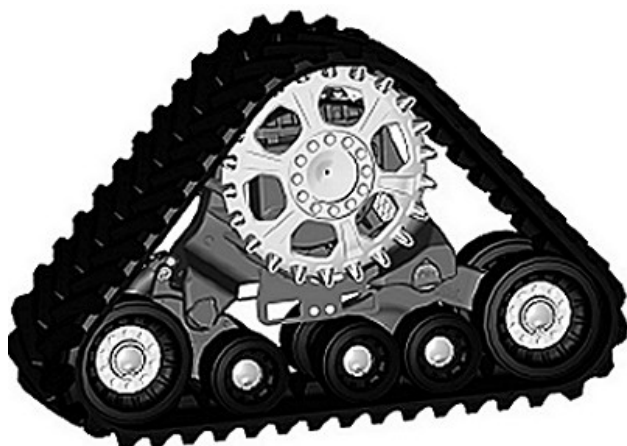

H122227—UN—10AUG17
OUO6041,0000C1B-59-25AUG17

Практика безопасной работы с гусеничными лентами

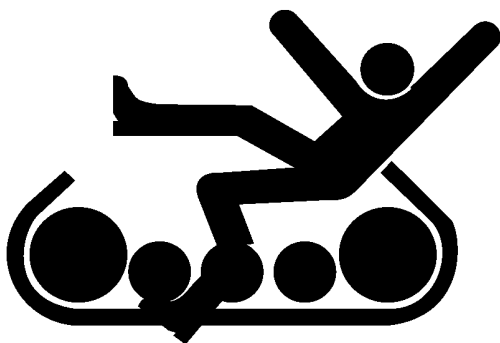

H48148—UN—12DEC96


НЕ СТОЙТЕ рядом с гусеничными лентами, когда машина работает.

Практика безопасной эксплуатации гусеничной техники не отличается от аналогичной практики эксплуатации колесной техники.

Перед эксплуатацией машины **ВСЕГДА** обращайтесь к руководству по эксплуатации комбайна и разделу, посвященному технике безопасности. В руководстве по эксплуатации комбайна подробно излагается практика безопасной работы, которой необходимо следовать во избежание несчастных случаев.

OUO6075,00014B9-59-03DEC13

Руководство по эксплуатации

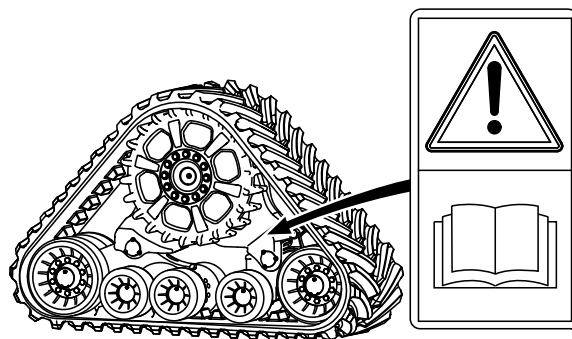


H122407—UN—03OCT17

Данное руководство по эксплуатации содержит важную информацию, необходимую для безопасной работы. Во избежание несчастных случаев необходимо строго соблюдать все правила техники безопасности.

OUO6041,0000CE6-59-13NOV17

Аккумулятор

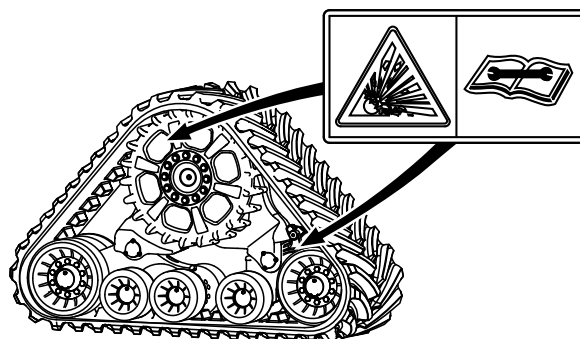


H122408—UN—03OCT17

Чтобы не допустить травм вследствие перемещения машины или попадания жидкости под давлением, следует обратиться к дилеру за указаниями по сбросу давления перед обслуживанием гидравлической системы подвески.

OUO6041,0000CE5-59-13NOV17

Кабина/лестница на площадку

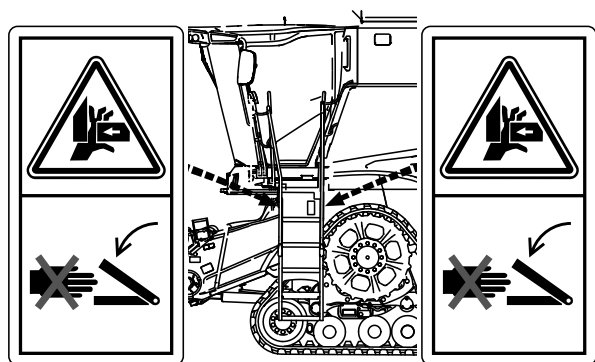


H125749—UN—19MAR19

Во избежание травмирования от раздавливания держите руки и пальцы на безопасном расстоянии от этой зоны.

OUC6075,0004ABE-59-01MAR19

Положения лестницы кабины (широкие гусеницы 60,9 см (24 дюйм.))

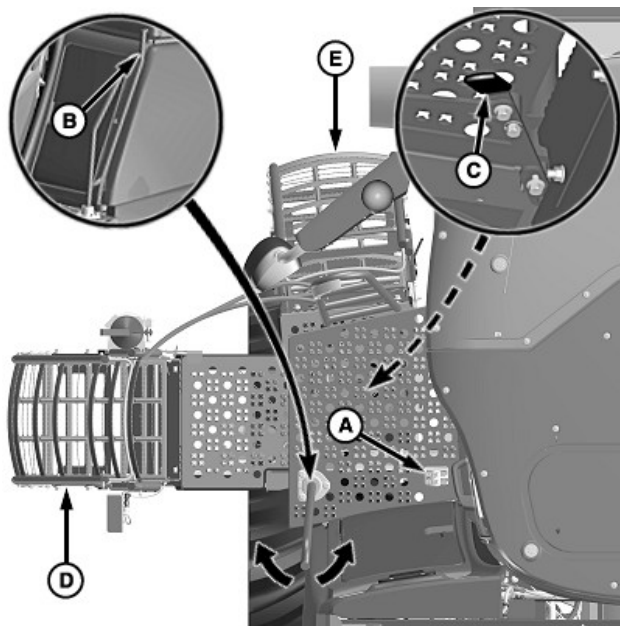

H124949—UN—31AUG18

- A—положения
B—Ручка
C—Ручка
D—Положение (для работы в поле)
E—Положение (для дорожного движения)

⚠ ОСТОРОЖНО: Не допускайте травм и гибели людей. Запрещается находиться на передней, задней лестнице (а также подниматься по любой из этих лестниц) при движении машины.

Лестницу можно установить от лестничной площадки, нажав ногой на педаль (A) и одновременно повернув рукоятку (B). Поверните

рукоятку в любом направлении для поворота лестницы в сборе.

Лестницу можно установить с земли с помощью рукоятки (C).

Если защелка лестницы кажется ослабленной, следует очистить зону вокруг нее. Не используйте для этой области смазки и масла.

Поворотом лестницы вперед или назад можно заблокировать ее в различных положениях:


- **Положение (D):** Для полевых работ.
- **Положение (E):** Для дорожного движения по дорогам общего пользования.

⚠ ОСТОРОЖНО: Не допускайте повреждения лестницы кабины. Всегда переводите лестницу в сложенное положение (верхнее) и поворачивайте лестницу в положение (D) для нормальной работы в полевых условиях.

во избежание несчастных случаев. Перед движением по дорогам общего пользования всегда складывайте лестницу (верхнее положение) и поворачивайте лестницу в положение (E) для уменьшения общей ширины, габаритные фонари/аварийные сигналы следует направить в сторону встречного транспорта.

OUC6075,0004ABF-59-01MAR19

Положения лестницы кабины (широкие гусеницы 76,2 см (30 дюйм.) и 91,4 см (36 дюйм.))

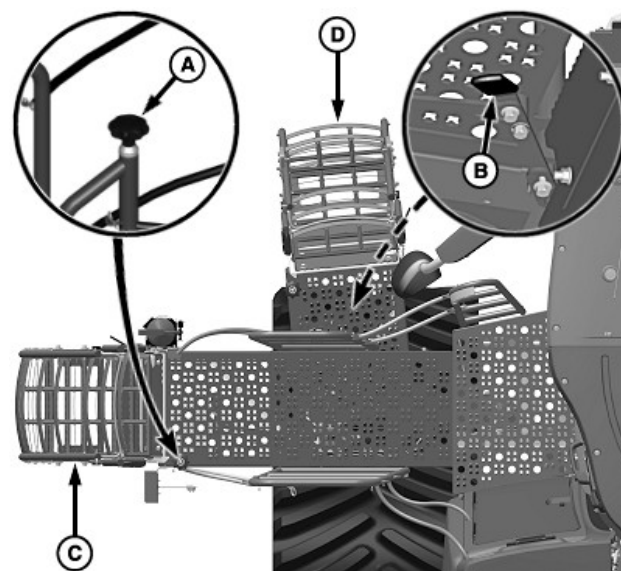

H124944—UN—30AUG18

- A—Ручка
B—Рычаг
C—Положение (для работы в поле)

D—Положение (для дорожного движения)

⚠ ОСТОРОЖНО: Не допускайте травм и гибели людей. Запрещается находиться на передней, задней лестнице (а также подниматься по любой из этих лестниц) при движении машины.

Лестница может быть опущена на землю или установлена вместе с подножкой с помощью ручки (A) или рычага (B).

Если защелка лестницы кажется ослабленной, следует очистить зону вокруг нее. Не используйте для этой области смазки и масла.

Поворотом лестницы вперед или назад можно заблокировать ее в различных положениях:

- **Положение (C):** Для полевых работ.
- **Положение (D):** Для дорожного движения по дорогам общего пользования.


⚠ ОСТОРОЖНО: Не допускайте повреждения лестницы кабины. Всегда переводите лестницу в сложенное положение (верхнее положение) и поворачивайте лестницу в положение (C) для нормальной работы в полевых условиях.

во избежание несчастных случаев. Перед движением по дорогам общего пользования всегда складывайте лестницу (верхнее положение) и поворачивайте лестницу в положение (D) для уменьшения общей ширины, габаритные фонари/аварийные сигналы следует направить в сторону встречного транспорта.

OUO6075,0004AC0-59-07MAR19

Положения лестницы кабины (складывание/раскладывание с земли)

Складывание лестницы

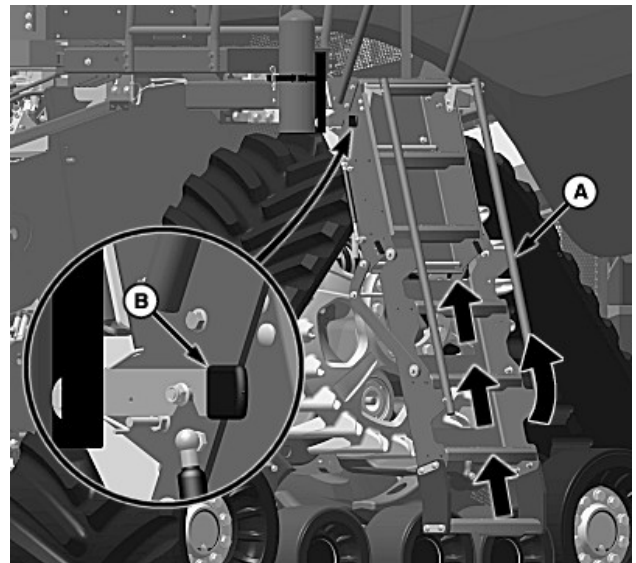


H124945—UN—30AUG18

A—Поручень (2 шт.)
B—Рычаг блокировки

⚠ ОСТОРОЖНО: Не допускайте нанесения травм себе и другим людям. Держите руки подальше от движущихся компонентов при складывании или раскладывании лестницы. Всегда используйте поручни, чтобы сложить или разложить лестницу.

Нажмите на поручни (A) для подъема лестницы в верхнее положение до щелчка рычага блокировки (B).

Раскладывание лестницы

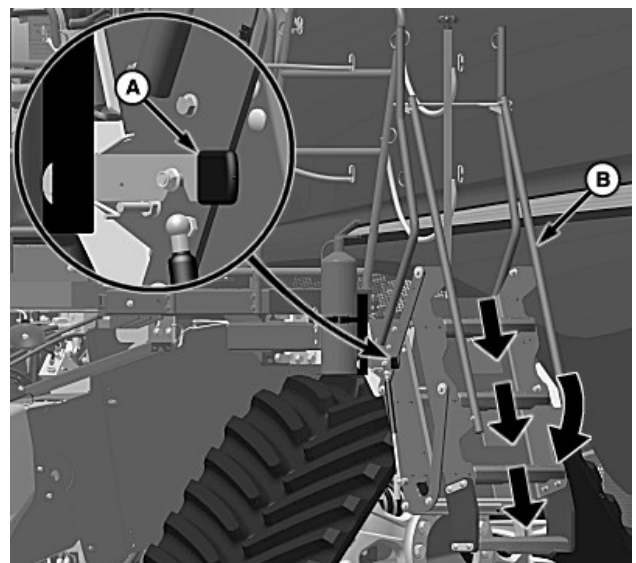

H124946—UN—30AUG18

A—Рычаг блокировки
B—Поручень (2 шт.)


⚠ ОСТОРОЖНО: Не допускайте нанесения травм себе и другим людям. Держите руки подальше от движущихся компонентов при складывании или раскладывании лестницы. Всегда используйте поручни, чтобы сложить или разложить лестницу.

Нажмите на рычаг блокировки (А) и потяните за поручни (В), чтобы опустить лестницу в нижнее положение.

OUC6075,0004A23-59-06SEP18

Положения лестницы кабины (складывание/раскладывание от площадки кабины)

Складывание лестницы

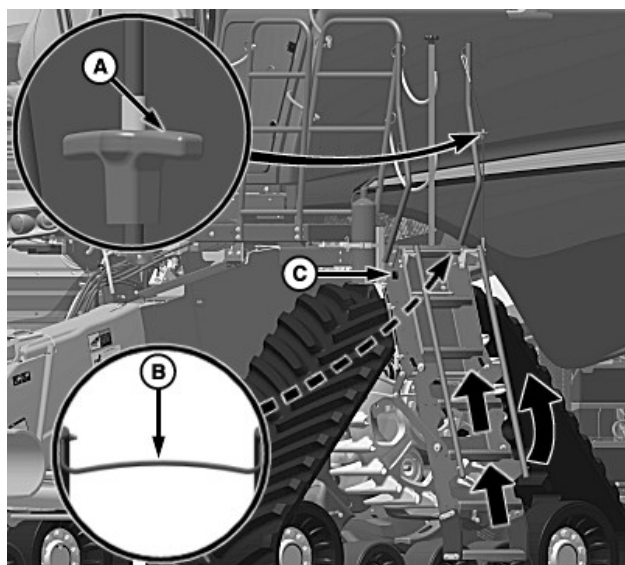


H124948—UN—30AUG18

А—Ручка
В—Поперечная балка
С—Рычаг блокировки

⚠ ОСТОРОЖНО: Не допускайте нанесения травм себе и другим людям. Держите руки подальше от движущихся компонентов при складывании или раскладывании лестницы. Всегда используйте поручни, чтобы сложить или разложить лестницу.

1. Потяните вверх рукоятку (А), пока не станет возможным достать поперечную балку (В).
2. Продолжайте тянуть поперечную балку, чтобы поднять лестницу, до щелчка рычага блокировки (С) и зафиксируйте лестницу в верхнем положении.

Раскладывание лестницы

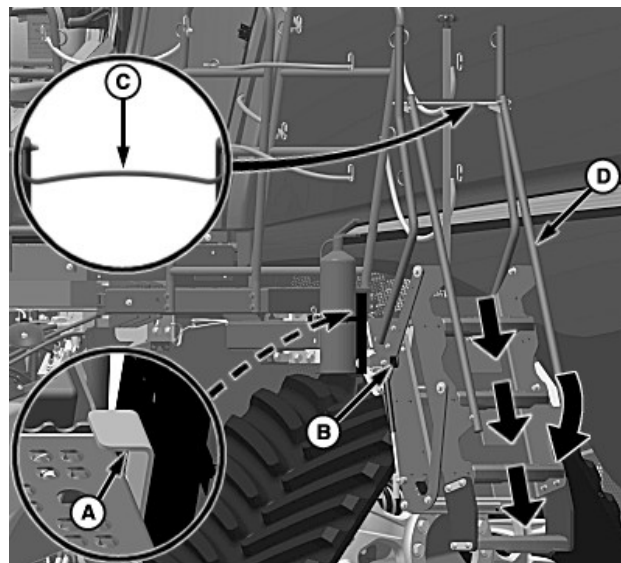

H124947—UN—30AUG18


А—Педаля
В—Рычаг блокировки
С—Поперечная балка
D—Лестница

⚠ ОСТОРОЖНО: Не допускайте нанесения травм себе и другим людям. Держите руки подальше от движущихся компонентов при складывании или раскладывании лестницы. Всегда используйте поручни, чтобы сложить или разложить лестницу.

1. Нажмите на педаль (А), чтобы разблокировать рычаг блокировки (В).
2. Опустите поперечную балку (С) так, чтобы ее можно было достать ногой.
3. Продолжайте нажимать на поперечную балку, чтобы опустить лестницу (D) до упора вниз.

OUC6075,0004A24-59-06SEP18

Детали гусеничной техники

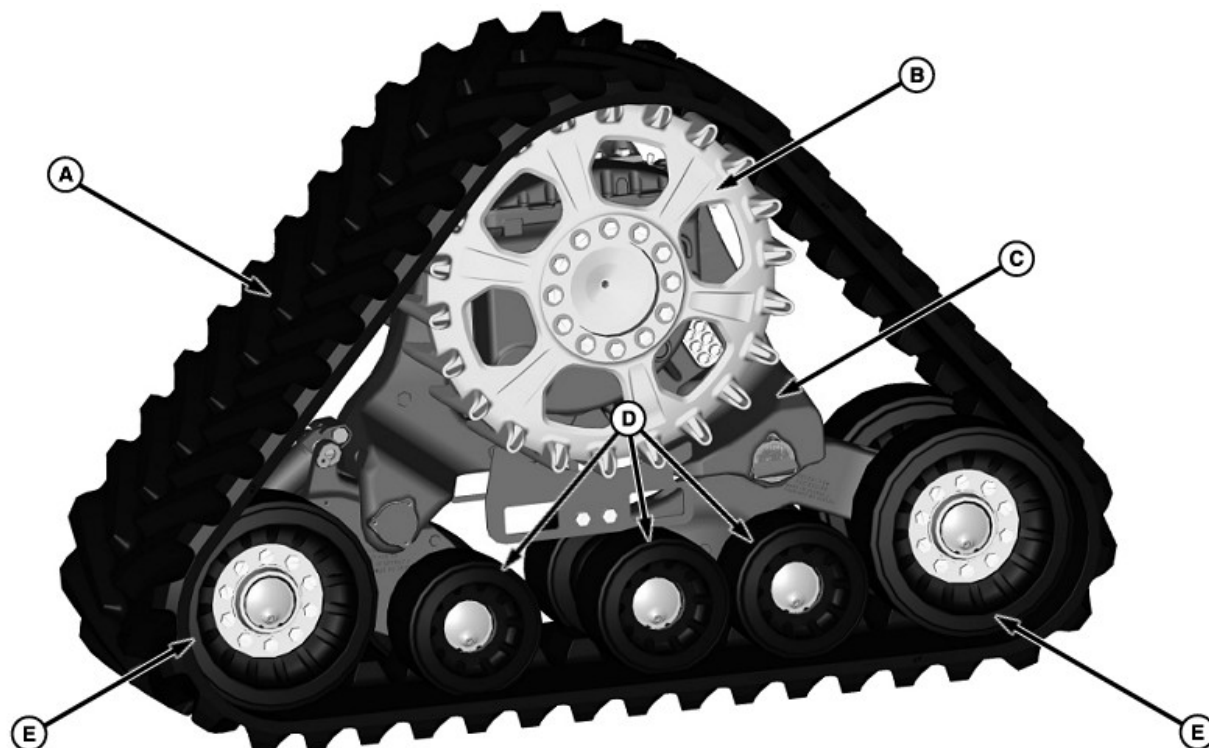


H122226—UN—10AUG17

A—Резиновая гусеничная лента
B—Ведущее колесо
C—Рама шасси

OOU6041,0000C2E-59-10AUG17

D—Опорные катки
E—Натяжные колеса

Возможности и преимущества гусеничных лент

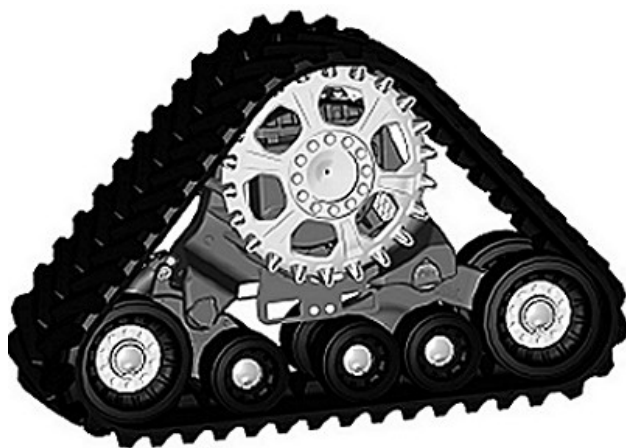

H122227—UN—10AUG17

Возможности и преимущества гусеничных лент:

- Уплотнение — снижает уплотнение почвы.

- Проходимость — более высокая проходимость в неблагоприятных условиях работы.
- Качество движения — обрезиненные натяжные колеса и опорные катки смягчают движение.
- Техническое обслуживание и небольшого объема — нулевая точка смазки
- Автоматическое натяжение — эффективное компенсация ударов или попадания мусора.
- Интегрированная гусеничная лента — непрерывная резиновая гусеничная лента уменьшает возможность повреждения поверхности.
- Активный привод — мягкое распределение момента по резиновой ленте с низким сопротивлением качению
- Скорость — равна скорости вращения колес

Гусеничные ленты установлены на левой и правой сторонах переднего моста вместо обычных ведущих колес.

Сила веса передается от рамы шасси на опорные катки.

Натяжные колеса и опорные катки, а также система подвески компенсируют неровности рельефа. Благодаря этому, по всей площади контакта

гусеничных лент с грунтом создается равномерное давление.

OUO6041,0000C2F-59-11JAN18

Эксплуатация гусеничных машин

ВАЖНО: Правила транспортировки различаются. Обратитесь в официальные органы, регламентирующие правила автодорожных перевозок, для получения информации о требованиях к транспортировке в вашем регионе.

Движение по дорогам с большой скоростью повышает скорость износа гусеничных лент и приводит к выделению большего количества тепла, что может снизить срок службы грунтозацепов. Для получения дополнительной информации см. "Скорость дорожного транспорта" далее в данном разделе. До завершения периода обкатки следует свести к минимуму транспортировку на высокой скорости, особенно по автодорогам. Если транспортировка техники с новыми гусеничными лентами необходима, снизьте скорость и нанесите на грунтозацепы сухое смазочное средство, это поможет сохранить ленту в рабочем состоянии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Управление гусеничной техникой не отличается от управления колесной техникой. Соблюдайте инструкции, приведенные в руководстве по эксплуатации комбайна.

Эксплуатация гусеничной техникой не отличается от эксплуатации колесной техники. Все органы управления и функции переключения аналогичны тем, что установлены на колесных машинах.

На дороге с твердым покрытием гусеничная машина ведет себя так же, как и колесная машина. На бездорожье, плохих дорогах и в поле машины компенсируют неровности грунта и не подвержены скачкам по сравнению с машинами с колесами.

Эксплуатационную информацию, не относящуюся к гусеничным лентам, можно найти в руководстве по эксплуатации комбайна.

Увеличение срока службы гусеничных лент

ВАЖНО: Чтобы не допустить повреждения гусеничных лент и компонентов гусеничной системы, подготавливайте гусеничные ленты к эксплуатации.

- Прежде чем двигаться на машине по дороге в первый раз, подготовьте гусеничные ленты. Для получения

дополнительной информации см. Уход за лентой и обкатка.

- Избегайте движения на высоких скоростях после установки нового комплекта гусеничных лент и колес, особенно в течение первых 100 часов.

Скопление мусора может вызвать возгорание из-за увеличения трения. Удалите мусор из мест его скопления между гусеничными лентами и рамой машины.

Избегать перемещения гусениц по смазке, маслу или другим химическим веществам на основе нефти. Старайтесь не проливать эти вещества на гусеничные ленты и колеса во время техобслуживания.

Каркас гусеничных лент защищает их от износа только до тех пор, пока сохраняется его целостность. Необходимо защищать стальной каркас от попадания влаги и избегать ситуаций, когда может возникнуть локальная перегрузка тросов каркаса. Владелец гусеничной техники рекомендуется следовать приведенным ниже рекомендациям, чтобы увеличить срок службы гусеничных лент и избежать эксплуатационных неисправностей и, как следствие, снизить эксплуатационные расходы:

- Старайтесь сводить к минимуму движение по дорогам. Чрезмерное движение по дорогам может ускорить износ гусеничных лент в 15 раз по сравнению с износом во время работы в поле
 - Старайтесь в максимальной мере уменьшить транспортную массу при движении по дорогам.
 - Снижайте максимальную ходовую скорость, особенно при жаркой погоде.
- Используйте надлежащую технику управления
 - Избегайте проскальзывания и сухого трения грунтозацепов о твердые поверхности, чтобы сократить износ гусеничных лент.
 - С особой осторожностью преодолевайте канавы и водоразделы при выполнении разворотов. Пересечение канав по диагонали может привести к потере опоры гусеничной ленты, что приводит к кратковременной потере натяжения и увеличивает вероятность схода гусеничной ленты при повороте.
 - Не превышайте боковой рабочий уклон в 10° или рабочий уклон вперед/назад в 22°.
- Поддерживайте необходимое натяжение гусеничных лент
 - Недостаточное натяжение гусеничных лент ускоряет износ лент и внутренней поверхности ремня из-за проскальзывания и потенциально приводит к скоплению материала.

- Слишком высокое натяжение приведет к дополнительной нагрузке на подшипники шасси, тросы каркаса гусеничных лент и ходовую тележку.
- **Не допускайте попадания посторонних материалов внутрь гусеничных лент**

Острые или твердые предметы, попавшие внутрь гусеничной ленты, — основная причина порезов на поверхности ленты, и как следствие, попадания влаги внутрь каркаса.

OUCC002,00068DF-59-15DEC20

Скорость транспортировки по дорогам


ПРИМЕЧАНИЕ: Максимально допустимое время транспортировки для максимального срока службы резиновой ленты/колес.

Без подсоединенной жатки (все ширины лент)						
Температура окружающего воздуха		Номинальная				
		25	30	35	40	км/ч
°C	°F	15	18	21	25	миль/ч
0	32	>5,0				Количество часов работы
5	41					
10	50					
15	59					
20	68	>5,0			4,5	
25	77	>5,0	4,5		4,0	
30	86	4,0		3,5		
35	95	3,5		3,0		
40	104	3,0	2,5		2,0	

С подсоединенной жаткой (гусеничные ленты 60,9 см (24 дюйма))						
Температура окружающего воздуха		Номинальная				
		25	30	35	40	км/ч
°C	°F	15	18	21	25	миль/ч
0	32	>5,0			1,5	Количество часов работы
5	41					
10	50					
15	59	>5,0	4,5	1,0		
20	68	4,5	4,0			
25	77	4,0	3,5			
30	86	3,5	3,0			
35	95	3,0	2,5			
40	104	2,5	2,0		1,5	

При подсоединенной жатке (гусеничные ленты 76,2 см (30 дюйм.) и 91,4 см (36 дюйм.)							
Температура окружающего воздуха		Номинальная					
		25	30	35	40	км/ч	
°C	°F	15	18	21	25	миль/ч	
0	32	>5,0				1,0	Количество часов работы
5	41	>5,0		4,5			
10	50			1,0	0,5		
15	59	>5,0	4,5				
20	68	4,5	4,0				
25	77	4,0	3,5				
30	86	3,5	3,0				
35	95	3,0	2,5				
40	104	2,5	1,5				

Система натяжения гусеничной ленты

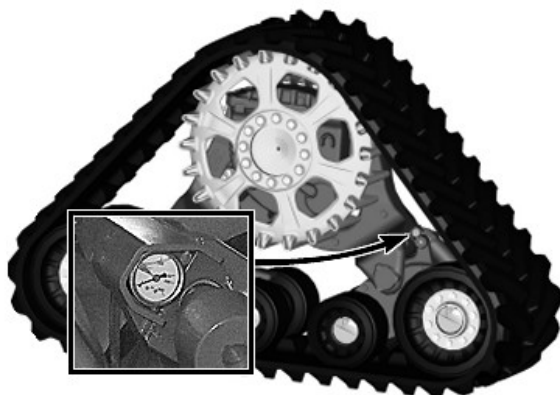

H122229—UN—15AUG17

ВАЖНО: Проверьте давление в цилиндре натяжения перед использованием машины.

Давление азота

В гидравлический цилиндр встроен внутренний азотный аккумулятор, который поставляется с завода предварительно заряженным. Нет необходимости проверять давление, если нет внезапного падения гидравлического давления, и отсутствуют какие-либо признаки потери жидкости. Обратитесь к дилеру компании John Deere за дополнительной информацией.


Гидравлическое давление

Указатель гидравлического давления расположен над передними натяжными колесами как показано на рисунке. Манометр обеспечивает быструю визуальную проверку того, что давление находится в рекомендованном диапазоне.

Если давление находится вне заданного диапазона, его необходимо отрегулировать. Если давление слишком низкое, то это указывает на утечку из гидравлической системы и необходимость тщательной проверки. Обратитесь к дилеру компании John Deere за дополнительной информацией.

OUC6041,0000C31-59-10MAY18

Очистка гусениц

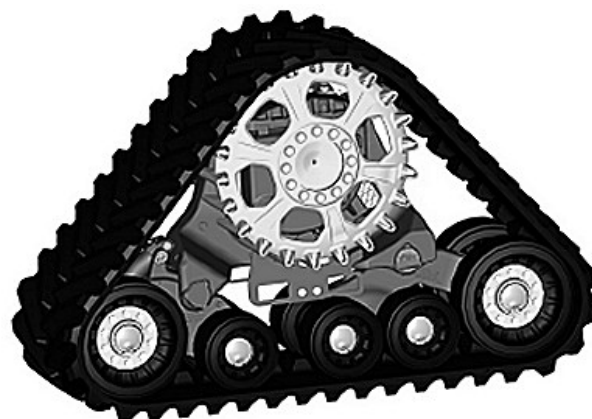

H122230—UN—15AUG17


ВАЖНО: Гусеничные ленты должны немедленно очищаться после работы во влажных и грязных условиях.

Следите, чтобы ходовое колесо и главная рама не были забиты мусором и грязью.

Зоны вокруг главной рамы и колеса необходимо регулярно очищать, чтобы предотвратить скопление грязи и мусора. Такое скопление может привести к преждевременному износу резиновой гусеничной ленты, натяжных колес и натяжных колес.


OUC6041,0000C32-59-15AUG17

Зоны гусеничных лент требующие очистки

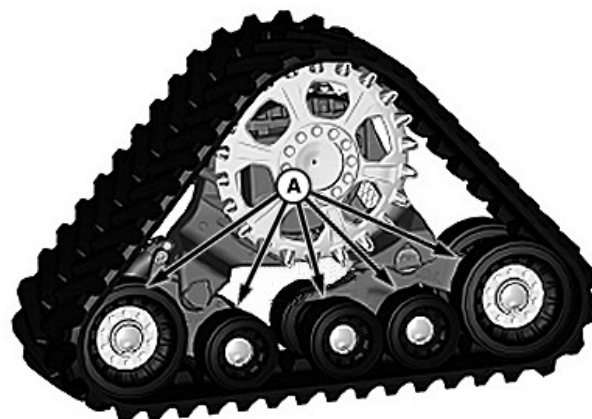

H122231—UN—15AUG17

Вид с внешней стороны

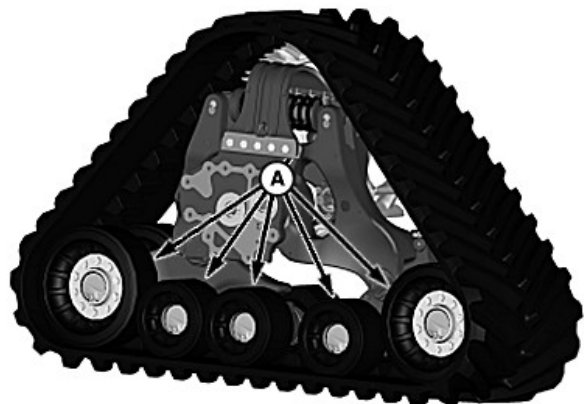

H122232—UN—15AUG17
Вид с внутренней стороны

А—Области главной рамы и колеса

Области (А) главной рамы и колеса необходимо регулярно очищать, чтобы предотвратить скопление грязи и мусора. Такое скопление может привести к преждевременному износу резиновой гусеничной ленты, натяжных колес и натяжных колес.

OUO6041,0000C33-59-16AUG17

Таблица периодичности обслуживания


ВАЖНО: Интервалы техобслуживания рассчитаны на средние условия работы. Если машина эксплуатируется в неблагоприятных условиях, проводите техобслуживание чаще.

Техническое обслуживание	После первых 10 моточасов	Каждые 10 часов	После первых 100 моточасов	Каждые 400 часов	Каждые 1000 часов
Очистка ходовых колес от грязи и мусора		•			
Очистка главной рамы от грязи и мусора		•			
Проверка уровня масла в ступицах тандемной тележки				•	
Проверка уровня масла ступицы натяжного ролика				•	
Проверка настроек давления			•	•	
Проверка движения ремней			•	•	
Проверка момента затяжки болтов	•		•	•	
Проверка момента затяжки натяжного колеса и звездочки	•		•	•	
Замена масла в ступицах тандемной тележки					•
Замена масла в ступицах натяжного колеса					•
Поменяйте местами ремни слева/направо ^a					•

^a Менять ремни местами требуется только на основании износа грунтозацепов.

OUO6075,0004A25-59-06SEP18

Уход за лентой и обкатка

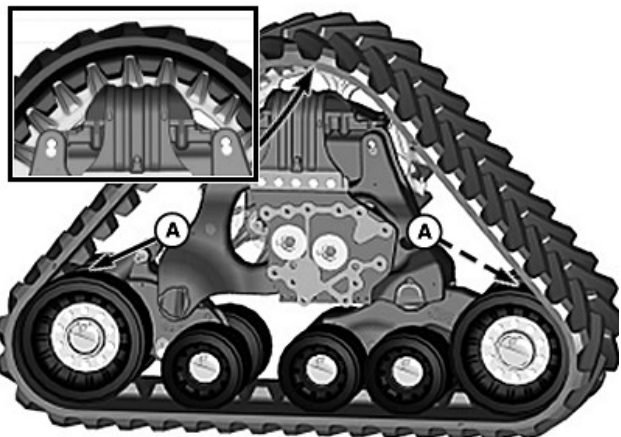

H122233—UN—16AUG17

А—Зоны передних и задних ходовых колес

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенная ниже процедура обкатки применяется для модульной полугусеницы после установки новой полугусеницы или новой гусеничной ленты. Перед эксплуатацией машины необходимо нанести сухую смазку на грунтозацепы резиновой гусеничной ленты, это поможет сохранить ленту в рабочем состоянии.

Высыпьте примерно один стакан сухой смазки в область переднего и заднего ведущего колеса (А), как показано на рисунке.

Проедьте на машине передним/задним ходом, чтобы обсыпать сухой смазкой зубцы грунтозацепов.

Проверьте, что сухая смазка распределена по всем поверхностям направляющих выступов/грунтозацепов.

Как можно быстрее опробуйте новую или чистую гусеничную ленту на сухой и запыленной земле.


После установки машина должна проработать около 10 часов.

Проверьте гидравлическое давление в системе натяжения гусеничных лент, при необходимости отрегулируйте

Проверьте момент затяжки крепежа ходовой тележки, при необходимости затяните

OUC6041,0000C34-59-11OCT17

Критерии необходимости замены гусеницы

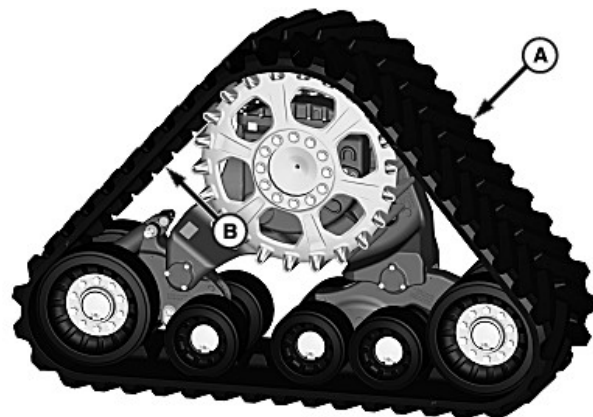

H124521—UN—15JUN18


А—Грунтозацеп
В—Зацепы привода

Во избежание повреждений и/или потери производительности, необходимо производить замену гусениц по достижении одного из следующих критериев:

- Высота грунтозацепов (А) составляет менее 12 мм (0,5 дюйм.) для гусениц тягового усилия
- Более трех грунтозацепов отсутствуют в ряду
- Отсутствуют более трех последовательных грунтозацепов (В)
- Износ грунтозацепов составляет более 50%
- Спадание гусениц происходит из-за износа или отсутствия грунтозацепов
- Поломка главных кабелей более трети (1/3) ширины гусеничной ленты
- Главные кабели видны на внутренней поверхности гусеничной ленты
- Звездочка пропускает зубья из-за отсутствия или износа грунтозацепов

OUC6041,0000D63-59-15JUN18

Гидравлическое масло

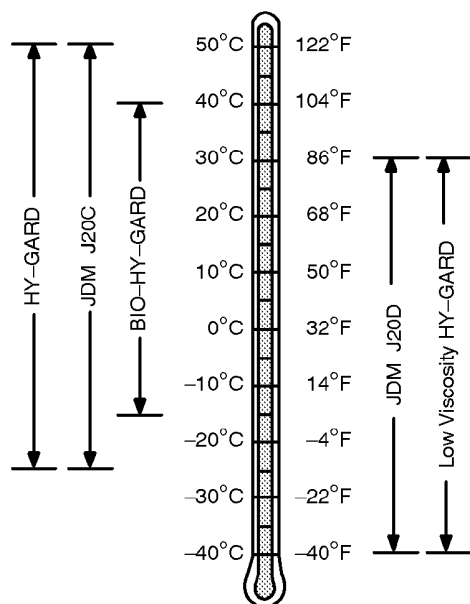

TS1660—UN—10OCT97

Используйте масло с вязкостью, отвечающей ожидаемому температурному диапазону в период между заменами.

Рекомендуется применять следующие масла:


- Hy-Gard™ компании John Deere
- Hy-Gard™ низкой вязкости компании John Deere

Масла других марок можно использовать, если они соответствуют одному из следующих стандартов:

- Стандарт JDM J20C компании John Deere
- Стандарт JDM J20D компании John Deere

OUCC002,0005875-59-13JUN18

Проверка масла

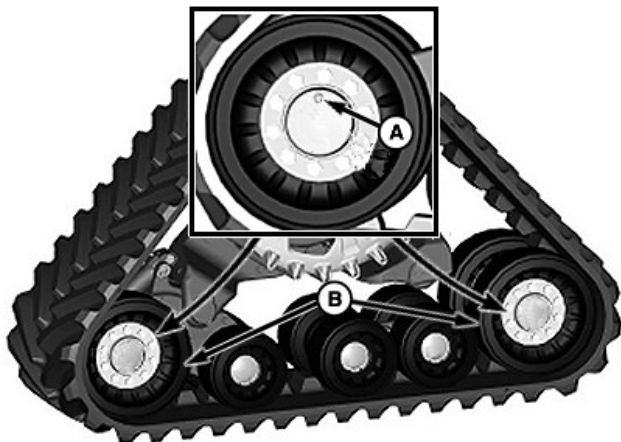

А—Сливная заглушка (2 шт.)

H122663—UN—25OCT17

В—Ступица натяжного колеса (2 шт.)


⚠ ОСТОРОЖНО: Соблюдайте технику безопасности во избежание несчастного случая. Надевайте защитные перчатки или дождитесь остывания деталей. Опорные катки, натяжные колеса и резиновые гусеничные ленты работают при высоких температурах и могут сильно нагреваться.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверяйте масло **ТОЛЬКО** на наружной ступице натяжного колеса, поскольку наружная и внутренняя ступицы натяжного колеса имеют общий масляный поддон.

Очистите зону вокруг сливных заглушек, перед тем как их снять.

Соберите все масло в чистую емкость.

1. Проедьте на машине вперед или назад так, чтобы сливная заглушка (А) на внешней ступице натяжного колеса (В) была сверху.
2. Снимите заглушку и проверьте, что масло находится на уровне нижней части отверстия. Долейте масло в соответствии с необходимостью.
3. Установите сливную заглушку.
4. Повторите шаги для других ступиц натяжного колеса.

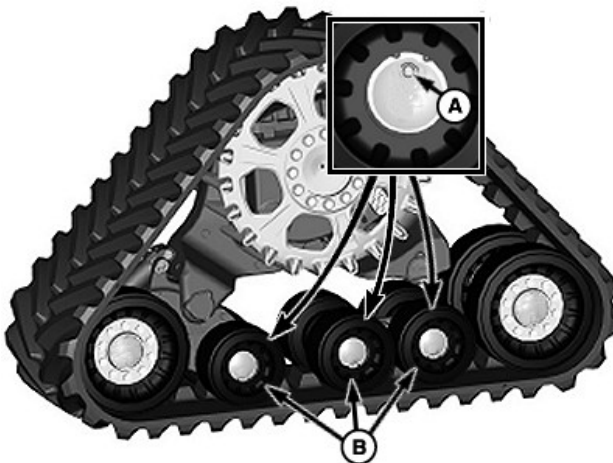

H122664—UN—25OCT17

А—Сливная заглушка (3 шт.)

В—Ступица tandemной тележки (3 шт.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверяйте масло **ТОЛЬКО** на наружной ступице tandemной тележки, поскольку наружная и внутренняя ступицы tandemной тележки имеют общий масляный поддон.


5. Проедьте на машине вперед или назад так, чтобы сливная заглушка (А) на внешней ступице tandemной тележки (В) была сверху.
6. Снимите заглушку и проверьте, что масло

находится на уровне нижней части отверстия.
Долейте масло в соответствии с необходимостью.

7. Установите сливную заглушку.
8. Повторите шаги для других ступиц tandemной тележки.

OUO6041,0000C7B-59-18APR18

Замена масла

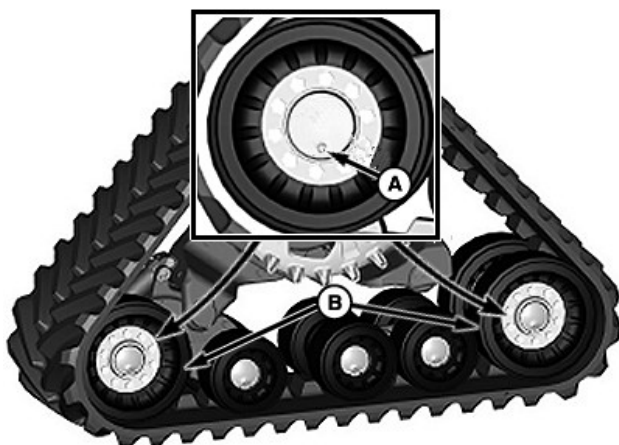

H122234—UN—24OCT17

А—Сливная заглушка (2 шт.)
В—Ступица натяжного колеса (2 шт.)

⚠ ОСТОРОЖНО: Соблюдайте технику безопасности во избежание несчастного случая. Надевайте защитные перчатки или дождитесь остывания деталей. Опорные катки, натяжные колеса и резиновые гусеничные ленты работают при высоких температурах и могут сильно нагреваться.

ПРИМЕЧАНИЕ: Меняйте масло **ТОЛЬКО** на наружных ступицах натяжного колеса, поскольку наружная и внутренняя ступицы натяжного колеса имеют общий масляный поддон.

Очистите зону вокруг сливных заглушек, перед тем как их снять.


Соберите все масло в чистую емкость.

1. Проедьте на машине вперед или назад так, чтобы сливная заглушка (А) на внешней ступице натяжного колеса (В) была снизу.
2. Извлеките сливную заглушку и слейте масло.
3. Проедьте на машине вперед или назад так, чтобы сливная заглушка (А) натяжного колеса была сверху.
4. Долейте масло Hy-Gard согласно спецификации.

Спецификация

Ступица натяжного колеса—Объем. 1300 мл (44 унц.)

5. Установите сливную заглушку.
6. Повторите шаги для другой ступицы натяжного колеса.

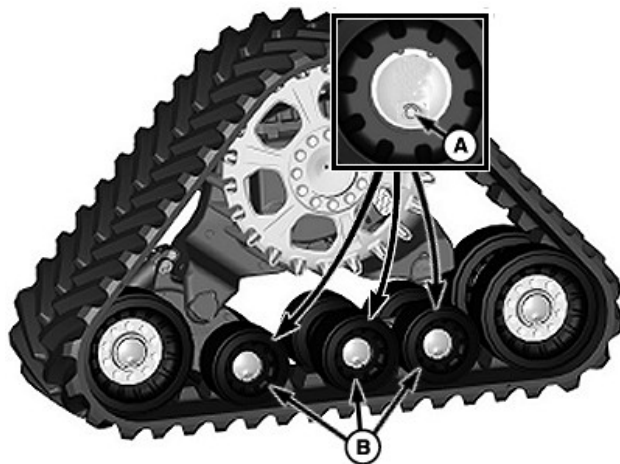

H122253—UN—24OCT17

А—Сливная заглушка (3 шт.)
В—Ступица tandemной тележки (3 шт.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Меняйте масло **ТОЛЬКО** на наружных ступицах tandemной тележки, поскольку наружная и внутренняя ступицы tandemной тележки имеют общий масляный поддон.

7. Проедьте на машине вперед или назад так, чтобы сливная заглушка (А) на внешней ступице tandemной тележки (В) была снизу.
8. Извлеките сливную заглушку и слейте масло.
9. Проедьте на машине вперед или назад так, чтобы сливная заглушка (А) tandemной тележки была сверху.
10. Долейте масло Hy-Gard™ Oil согласно спецификации.

Спецификация

Ступицы tandemной тележки—Объем. 1300 мл (44 унц.)

11. Установите сливную заглушку.
12. Повторите шаги для других ступиц tandemной тележки.

OUO6041,0000C35-59-11JUL18


Технические данные

Спецификации гусеницы		
Грузоподъемность	22 650 кг (49 935 фнт)	
Масса	60,9 см (24 дюймов)	2710 кг (5975 фнт)
	76,2 см (30 дюймов)	2840 кг (6262 фнт)
	91,4 см (36 дюймов)	3000 кг (6615 фнт)
Длина окружности качения	6032 мм (238 дюйма)	

Емкости	
Ступицы натяжных колес	1300 мл (44 унц.)
Ступицы tandemной тележки	1300 мл (44 унц.)
Тип масла	Hy-Gard Масла, отвечающие требованиям стандарта John Deere JDM J20C

OUO6041,0000CF7-59-05DEC17

Размеры ходовой тележки

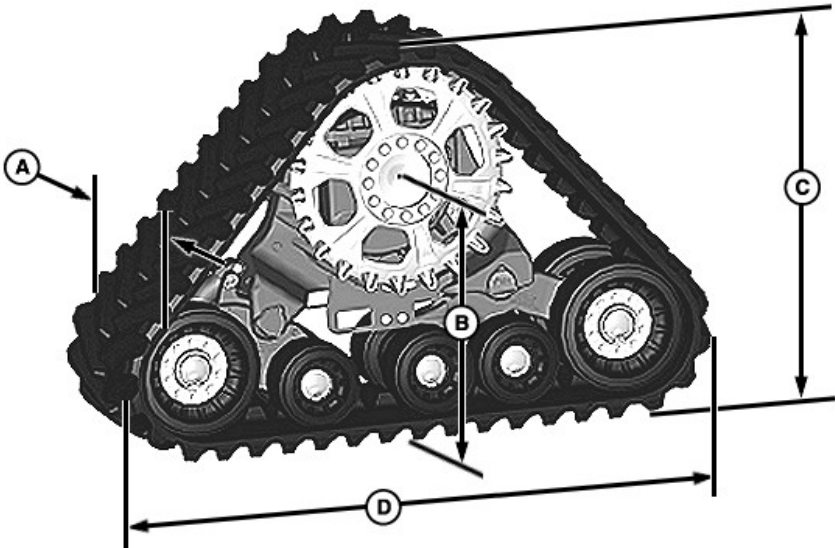

H122256—UN—19OCT17

Условные обозначения	Размер
A	60,9 см (24 дюймов)
	76,2 см (30 дюймов)
	91,4 см (36 дюймов)
B	1165 мм (46 дюйма)
C	18 111 мм (71 дюйм.)
D	2767 мм (109 дюйма)

OUO6041,0000CF8-59-05DEC17

Габаритные размеры комбайна


ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры являются приблизительными и могут быть изменены без уведомления.

Условные обозначения	Размер
A	11,02 м (36 фт 2 дюйм.) с жестким и механизированным складным выгрузным шнеком 6,9 м (22 фт 6 дюйм.) 11,72 м (38 фт 5 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт 0 дюйм.) 11,98 м (39 фт 4 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт 0 дюйм.) 12,46 м (40 фт 11 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 8,7 м (28 фт 6 дюйм.)
B	9,14 м (30 фт. 0 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 6,9 м (22 фт. 6 дюйм.) 9,93 м (32 фт. 7 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт. 0 дюйм.)
C	8,52 м (27 фт 11 дюйм.)
D	4,91–4,99 м (16 фт 1 дюйм. – 16 фт 5 дюйм.) с крышками 10572 л (300 буш.) 3,92–3,99 м (12 фт 10 дюйм. – 13 фт 1 дюйм.) с крышками 14096 л (400 буш.)
E	Загрузочный шнек чистого зерна 4,61–4,84 м (15 фт 2 дюйм. – 15 фт 11 дюйм.) с надставками 10 572 л (300 буш.) Загрузочный шнек чистого зерна 4,77–4,85 м (15 фт 8 дюйм. – 15 фт 11 дюйм.) с надставками 14 096 л (400 буш.)
F	4,30–4,39 м (12 фт 1 дюйм.–14 фт 5 дюйм.) с надставками 10 572 л (300 буш.) 4,57–4,65 м (15 фт 0 дюйм. – 15 фт 3 дюйм.) с надставками 14096 л (400 буш.)
G	4,04–4,13 м (13 фт 3 дюйм. – 13 фт 7 дюйм.)
H	3,96–4,04 м (13 фт 0 дюйм. – 13 фт 3 дюйм.)
I	0,63–0,76 м (2 фт 1 дюйм. — 2 фт 6 дюйм.)
J	3,53 м (11 фт 7 дюйм.)
K	7,66 м (25 фт 2 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 6,9 м (22 фт 6 дюйм.) 7,67 м (25 фт 2 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 6,9 м (22 фт 6 дюйм.) 8,97 м (29 фт 5 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт) 8,72 м (28 фт 7 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт) 9,42 м (30 фт 11 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 8,7 м (28 фт 6 дюйм.)
Л	5,23–5,33 м (17 фт 2 дюйм.–17 фт 6 дюйм.) с жестким и механизированным складным выгрузным шнеком 6,9 м (22 фт 6 дюйм.) 5,48–5,58 м (18 фт 0 дюйм.—18 фт 4 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт 0 дюйм.) 5,42–5,52 м (17 фт 9 дюйм.–18 фт 1 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт 0 дюйм.) 5,59–5,69 м (18 фт 4 дюйм.—18 фт 8 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 8,7 м (28 фт 6 дюйм.)
M	4,51–4,62 м (14 фт 10 дюйм.–15 фт 2 дюйм.) с жестким и механизированным складным выгрузным шнеком 6,9 м (22 фт 6 дюйм.) 4,61–4,71 м (15 фт 2 дюйм.—15 фт 5 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт 0 дюйм.) 4,32–4,65 м (14 фт 2 дюйм.–15 фт 3 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт 0 дюйм.) 4,72–4,82 м (15 фт 6 дюйм. 15 фт 10 дюйм.) с выгрузным шнеком 8,7 м (28 фт 6 дюйм.)
N ^a	4,58–4,69 м (15 фт 0 дюйм.–15 фт 5 дюйм.) с жестким и механизированным складным выгрузным шнеком 6,9 м (22 фт 6 дюйм.) 4,91–5,01 м (16 фт 1 дюйм.—16 фт 5 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт 0 дюйм.) 4,84–4,95 м (15 фт 11 дюйм.–16 фт 3 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт 0 дюйм.) 5,02–5,12 м (16 фт 6 дюйм.—16 фт 10 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 8,7 м (28 фт 6 дюйм.)
O ^b	Задние шины 3,70–4,14 м (12 фт 1 дюйм. – 13 фт 6 дюйм.)
P ^b	3,46 м (11 фт 4 дюйм.) без удлинителей моста Гусеницы 60,9 см (24 дюйма) 3,59 м (11 фт 7 дюйм.) с удлинителями моста 65 мм (2-1/2 дюйма) Гусеницы 60,9 см (24 дюйма) 3,75 м (12 фт 3 дюйм.) с удлинителями моста 65 мм (2-1/2 дюйма) Гусеницы 76,2 см (30 дюймов) 4,40 м (14 фт 4 дюйм.) с удлинителями моста 394 мм (15-1/2 дюйма) Гусеницы 76,2 см (30 дюймов) 4,54 м (14 фт 9 дюйм.) с удлинителями моста 394 мм (15-1/2 дюйма) Гусеницы 91,4 см (36 дюймов)


^aРезультат измерения составил 1,22 м (4 фута) от точки ссыпания зерна. Здесь представлен выгрузной шнек, выровненный относительно прицепа для перевозки зерна.

^bВвиду различных вариантов конфигурации шин, ширины междурядий, конфигурации мостов, вылета колес, положения мостов и типов осей ширина машины может меняться. Измеренные расстояния, приведенные в таблице, являются максимальной и минимальной шириной. За более подробной информацией о ширине обратитесь к вашему дилеру компании John Deere.

Точки отсчета при замерах

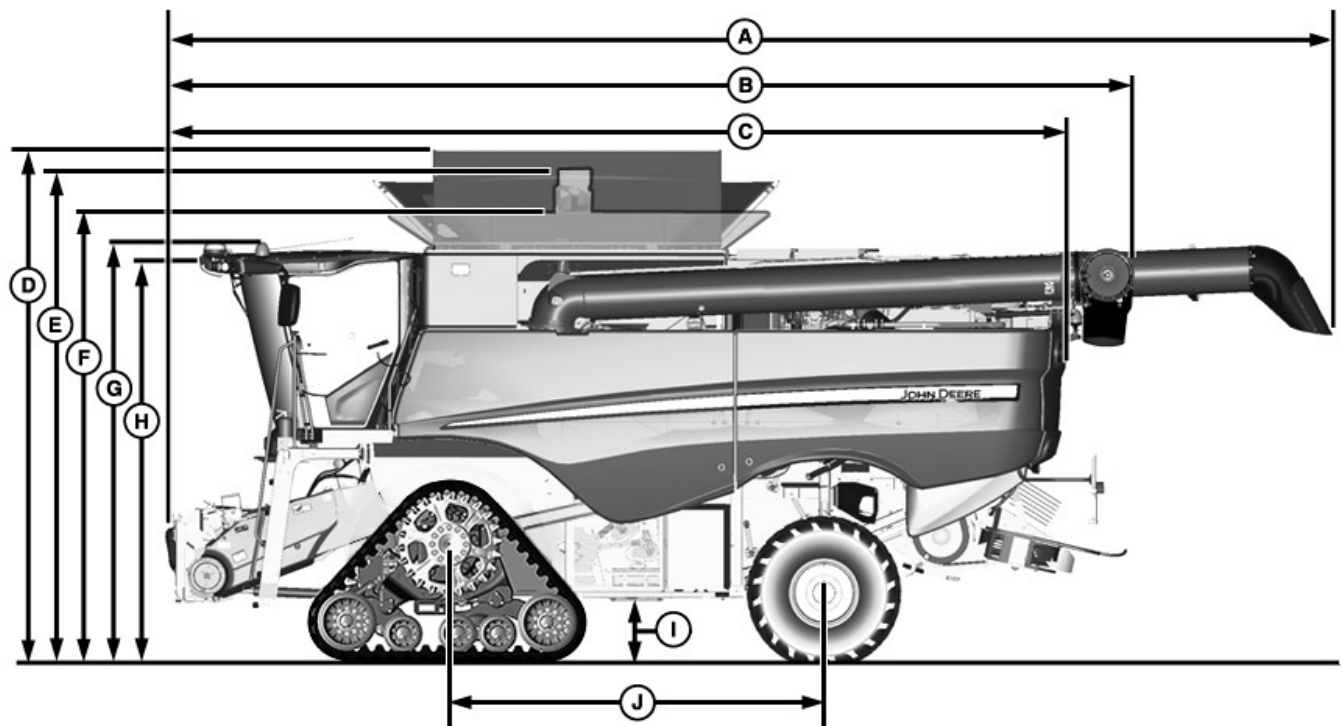

H122741—UN—14NOV17

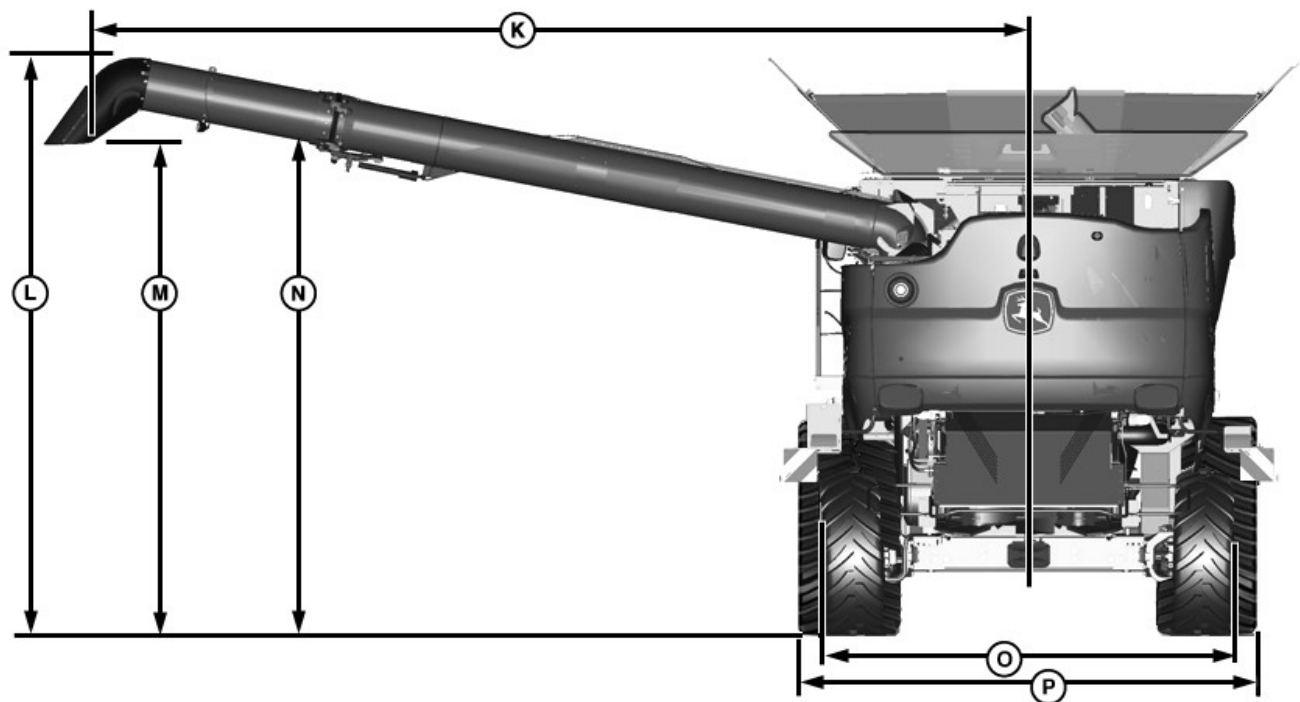

OUC6041,0000CF5-59-13JUN18

H122742—UN—14NOV17

Декларация ЕС о применении частично собранного оборудования

ДЕКЛАРАЦИЯ ЕС О ПРИМЕНЕНИИ ЧАСТИЧНО СОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ДИРЕКТИВА 2006/42/ЕС, приложение 2, часть В

Изготовитель:

Soucy International Inc.

5450 rue St-Roch

Drummondville (Quebec) J2B 6W3

КАНАДА

Контактные данные технических специалистов:

Ryan Black

46 Heralds Close

Wildnes

WA88AS

АНГЛИЯ

Декларация:

Компания Soucy International Inc., настоящим удостоверяет, что ее сельскохозяйственная полугусеница GTS соответствует всем положениям директивы по машиностроению 2006/42/ЕС как частично собранное оборудование. Система не может быть введена в эксплуатацию до того, как будет заявлено, что оборудование, в котором она будет использоваться, соответствует директиве по машиностроению 2006/42/ЕС, приложение 2, часть А.

Подписано в Драммондвилле, 1 июля 2020 г.




Julie Tremblay

H122667—UN—26OCT17

Руководитель инженерно-технической группы
сельскохозяйственной техники


OUO6075.0004EB3-59-06JUL20

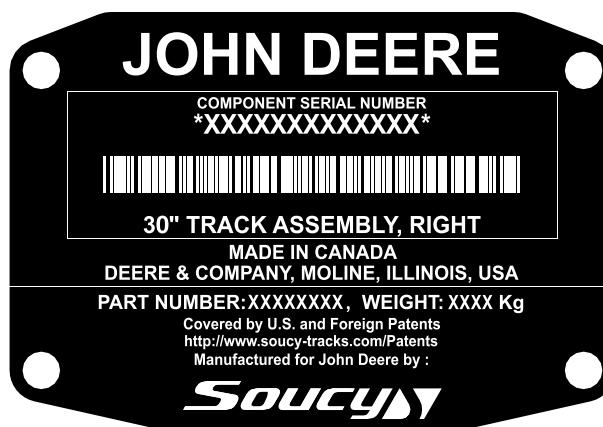

H122615—UN—14NOV17

Типовая паспортная табличка (правая гусеница)

Идентификационные таблички гусениц

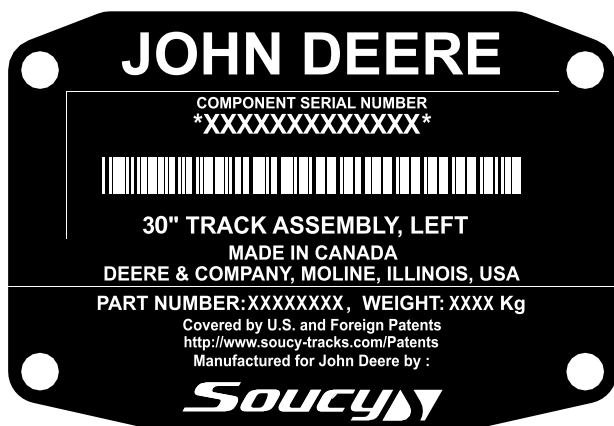

H122614—UN—14NOV17


Типовая паспортная табличка (левая гусеница)

ПРИМЕЧАНИЕ: Показана табличка с серийным номером гусеницы 76,2 см (30 дюйм.).

Табличка с серийным номером гусеницы 60,9 см (24 дюйма) и табличка с серийным номером гусеницы 91,4 см (36 дюйм.) аналогичны.

OUO6041.0000CFA-59-05DEC17

Расположение идентификационной таблички

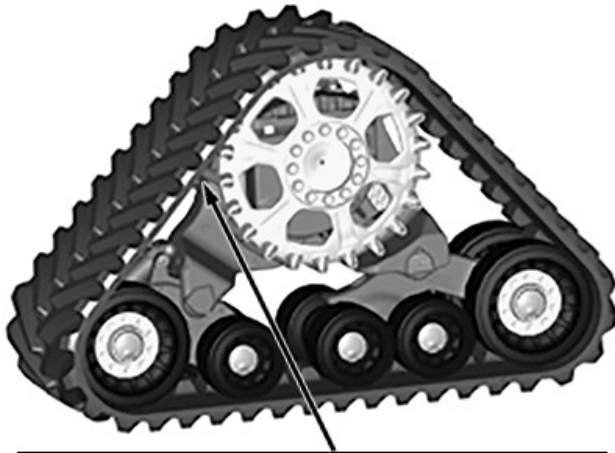

*		*
*		*

H122290—UN—06SEP17

Расположена с внутренней части каждой ходовой тележки.

OJ06041,0000C3C-59-25AUG17

Противопожарная безопасность

Рекомендуемые противопожарные меры

Машина должна регулярно осматриваться в течение рабочего дня. Накапливаемая мякина и другие отходы должны удаляться для обеспечения надлежащей работы машины и снижения риска возгорания.

Регулярная и тщательная очистка машины с проведением регулярных процедур технического обслуживания, перечисляемых в “Руководстве по эксплуатации”, позволяет значительно снизить риск возгорания, сократить дорогостоящий простой и повысить производительность машины.

Соблюдайте все правила техники безопасности, указанные на машине и в руководстве по эксплуатации. Перед проведением любого осмотра или очистки заглушайте двигатель, задействуйте стояночный тормоз и извлекайте ключ из замка зажигания.



H90363—UN—05DEC07

Машина оборудована универсальным порошковым огнетушителем и жидкостным дисперсионным огнетушителем. Огнетушители необходимо проверять ежедневно при входе или выходе из кабины и при работе около машины для обеспечения их рабочего состояния. Огнетушители необходимо заменять или проходить профессиональное обслуживание после использования.

Рекомендации по использованию огнетушителей

ВАЖНО: Прочитайте инструкцию на этикетке огнетушителей и ознакомьтесь с правилами и ограничениями на их использование.

Универсальный порошковый огнетушитель:

- Используйте огнетушитель при возгораниях смазки, масла, электрики, химических веществ.

Жидкостный дисперсионный огнетушитель:

- Используйте огнетушитель при возгорании послеуборочных растительных остатков и обрести.

Использование огнетушителя

Схема показывает рекомендуемый метод тушения

Машина оборудована универсальным порошковым огнетушителем и жидкостным дисперсионным огнетушителем. Огнетушители необходимо проверять ежедневно при входе или выходе из кабины и при работе около машины для обеспечения их рабочего состояния. Огнетушители необходимо заменять или проходить профессиональное обслуживание после использования.

Дополнительную информацию см. раздел “Очистка машины”.

OOU06075.00042AA-59-15JUN16

Использование огнетушителей

пожара. Всегда направляйте струю в основание очага возгорания.

Ниже приводятся основные инструкции по использованию огнетушителя:

1. Снимите огнетушитель и перенесите его к зоне пожара.
2. Подойти к зоне пожара так, чтобы ветер дул в спину.
3. Выдерните предохранительный штифт в верхней части огнетушителя.
4. Удерживая огнетушитель вертикально за рукоятки, направьте шланг в **основание** пламени.
5. В процессе тушения следует сдавливать рукоятки огнетушителя.
6. Следует перемещать носик огнетушителя из стороны в сторону, чтобы укрыть пламя облаками порошка.

Контрольный перечень осмотра

Не реже одного раза в месяц проводите осмотр огнетушителей и проверяйте следующее:

1. Огнетушители расположены в отведенном месте на лестничной площадке кабины и сзади машины?
2. Не затруднен ли доступ к нему и находится ли он в зоне видимости?
3. Инструкции по использованию на заводской табличке удобочитаемы и обращены наружу?
4. Не повреждены ли или не отсутствуют ли предохранительные пломбы?
5. Огнетушитель заправлен? (Определяется по весу)
6. Нет ли физических повреждений, коррозии, утечки или закупорки форсунки?

При обнаружении дефектов в результате осмотра

огнетушитель необходимо заменить или выполнить его обслуживание.

OUC6075,00042AB-59-28JUN16

Заправка жидкостного огнетушителя (Европа, Австралия и Новая Зеландия) (при необходимости)



H117901—UN—28MAR16

ПРИМЕЧАНИЕ: Жидкостный огнетушитель может быть отправлен с завода-изготовителя незаправленным. Перед доставкой техники покупателю необходимо заправить жидкостный огнетушитель.

При использовании антифризной заправки для защиты огнетушителя от замерзания требуется выполнить полное опорожнение и техобслуживание.

Изображенные огнетушители могут варьироваться в зависимости от требований местного законодательства или производителя.

! ОСТОРОЖНО: Перед заправкой огнетушителя в нем необходимо сбросить давление.

1. Информацию по корректной заправке огнетушителя см. в комплекте поставки.
2. Установите огнетушитель в кабине машины.

OUC6075,0004A04-59-28JUN18

Соблюдайте правила безопасности при обращении с топливом — Не допускайте пожаров



TS202—UN—23AUG88

Соблюдайте правила безопасности при обращении с топливом: оно легко воспламеняется. Нельзя заправлять машину вблизи источников открытого огня или искр, а также курить во время заправки.

Перед заправкой машины обязательно заглушите двигатель. Заправка топливного бака должна осуществляться на открытом воздухе.

Во избежание возгорания машина должна поддерживаться в чистоте, не допускайте скопления на ней сора, остатков смазки и мусора. Разлитое топливо необходимо сразу удалить.


Для транспортировки легковоспламеняющихся жидкостей следует использовать только специальные топливные емкости.

Никогда не следует наполнять топливную емкость в грузовом автомобиле с пластиковыми облицовочными панелями. Перед заполнением топливную емкость следует поставить на землю. Перед снятием крышки с емкости следует прикоснуться пистолетом заправочной колонки к корпусу топливной емкости. При заправке топливом пистолет заправочной колонки должен касаться заливной горловины топливной емкости.

Не храните емкости с топливом рядом с источниками открытого огня, искр или горелками такими, как в водяных нагревателях или иных устройствах.

DX,FIRE1-59-12OCT11

Будьте готовы к чрезвычайным ситуациям

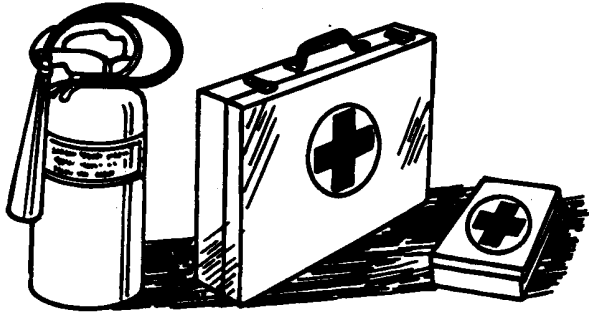

TS291—UN—15APR13

Будьте готовы к возникновению пожара.

Храните под рукой автомобильную аптечку для оказания первой медицинской помощи и огнетушитель.

Размещайте возле телефонного аппарата список номеров телефонов врачей, службы скорой помощи, больницы и пожарной охраны.

DX,FIRE2-59-03MAR93

Меры безопасности при обращении с пусковой жидкостью



TS1356—UN—18MAR92

Аэрозоль для быстрого запуска двигателя огнеопасен.

При ее использовании рядом не должно быть источников искрения и открытого огня. Аэрозоль для быстрого запуска двигателя должен храниться отдельно от аккумуляторных батарей и проводов.

Во избежание случайного распыления во время хранения баллонов под давлением, не снимайте крышки с баллонов, храните их в прохладном защищенном месте.

Не сжигайте и не прокалывайте контейнеры из-под аэрозоля для быстрого запуска двигателя.

Запрещается использовать аэрозоль для быстрого запуска в холодную погоду, на двигателях со

свечами накаливания или подогревателем в системе забора воздуха.

DX,FIRE3-59-14MAR14

Удаление остатков растительной массы



TS227—UN—15APR13

Накопление остатков растительной массы в моторном отделении, на двигателе и вблизи движущихся частей грозит возгоранием. Часто проверять и очищать эти зоны. Перед любой проверкой и профилактикой заглушить двигатель, затянуть стояночный тормоз и вынуть ключ зажигания.

HX,9010SA,B-59-23AUG97

Огнетушитель (Europe)



H92841—UN—16SEP08

Порошковый / жидкостный огнетушитель

⚠ ОСТОРОЖНО: Огнетушители должны соответствовать нормам и положениям местного законодательства:

- Порошковый огнетушитель массой не менее 6 кг (13 фунт)

- Жидкостный дисперсионный огнетушитель (при наличии) с минимальным объемом 8 л (2.1 галл.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Изображенные огнетушители могут варьироваться в зависимости от требований местного законодательства или производителя.

На машине установлены порошковый и жидкостный дисперсионный огнетушители с монтажными кронштейнами.

Прочитайте инструкцию на этикетке огнетушителей и ознакомьтесь с правилами пользования и содержания. После использования (независимо от времени работы) огнетушитель необходимо заправить или заменить.

ВАЖНО: Жидкостный дисперсионный огнетушитель не должен оказываться под воздействием отрицательной температуры, если не защищен антифризом. Для ознакомления с дополнительной информацией см. наклейку с инструкциями на огнетушителе.

огнетушитель объемом не менее 8 л (2.1 галл.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Изображенные огнетушители могут варьироваться в зависимости от требований местного законодательства или производителя.

На машине установлены порошковый и жидкостный дисперсионный огнетушители с монтажными кронштейнами.

Прочитайте инструкцию на этикетке огнетушителей и ознакомьтесь с правилами пользования и содержания. После использования (независимо от времени работы) огнетушитель необходимо заправить или заменить.

ВАЖНО: Жидкостный дисперсионный огнетушитель не должен оказываться под воздействием отрицательной температуры, если не защищен антифризом. Для ознакомления с дополнительной информацией см. наклейку с инструкциями на огнетушителе.

OUO6075.00042F6-59-20JUN16

OUO6075.00042F6-59-20JUN16

Огнетушители (Австралия и Новая Зеландия)



H117754—UN—17MAR16

Порошковый / жидкостный огнетушитель

Огнетушители (Евразийский экономический союз)



H117754—UN—17MAR16

Порошковый / жидкостно-пенный дисперсионный огнетушитель

⚠ ОСТОРОЖНО: Огнетушители должны соответствовать нормам и положениям местного законодательства:

- Порошковый огнетушитель массой не менее 4 кг (10 фунт)
- Жидкостный дисперсионный

⚠ ОСТОРОЖНО: Огнетушители должны соответствовать нормам и положениям местного законодательства:

- Порошковый огнетушитель массой не менее 6 кг (13 фунт)
- Жидкостно-пенный дисперсионный

**огнетушитель с минимальным объемом
8 л (2,1 галл.)**

ПРИМЕЧАНИЕ: Изображенные огнетушители могут варьироваться в зависимости от требований местного законодательства или производителя.

На машине установлены порошковый и жидкостно-пенный дисперсионный огнетушители с монтажными кронштейнами.

Прочитайте инструкцию на этикетке огнетушителей и ознакомьтесь с правилами пользования и содержания. После использования (независимо от времени работы) огнетушитель необходимо заправить или заменить.

ВАЖНО: Жидкостно-пенный дисперсионный огнетушитель не должен оказываться под воздействием отрицательной температуры, если не защищен антифризом. Для ознакомления с дополнительной информацией см. наклейку с инструкциями на огнетушителе.

OUC6075,00049FE-59-28JUN18

ПРИМЕЧАНИЕ: Изображенные огнетушители могут варьироваться в зависимости от требований местного законодательства или производителя.

Огнетушитель общего назначения находится на площадке передней лестницы.

Жидкостный дисперсионный огнетушитель (при наличии) находится с внутренней стороны правой задней дверцы доступа к двигателю.

OUC6075,0004911-59-02MAR18

В случае пожара



TS227—UN—15APR13

Место хранения огнетушителя



H123653—UN—02MAR18

Расположение переднего огнетушителя



H123654—UN—02MAR18

Местоположение заднего огнетушителя

⚠ ОСТОРОЖНО: Будьте осторожны во избежание травмирования.

При первых же признаках пожара следует немедленно прекратить эксплуатацию машины. Пожар можно определить по запаху дыма или наличию пламени. Ввиду быстрого возникновения и распространения пламени при пожаре следует незамедлительно покинуть машину и отойти на безопасное расстояние. Не возвращайтесь к машине! Главным приоритетом является безопасность.

Позвоните в пожарную часть. Небольшой пожар можно затушить переносным огнетушителем или задержать его распространение, пока не придет пожарная команда; помните, что переносные огнетушители имеют ограниченный ресурс. Главным приоритетом всегда должна быть безопасность оператора и окружающих. При попытке тушения пожара необходимо стать спиной к ветру и иметь беспрепятственный путь отхода, в случае если у вас не получится его потушить.


Заблаговременно ознакомьтесь с инструкцией на огнетушителе и изучите правила его использования, не дожидаясь угрозы возникновения пожара. Ближайшая пожарная часть или поставщики противопожарного инвентаря могут провести обучение и дать рекомендации по выбору правильных огнетушителей.

Если на огнетушителе отсутствуют инструкции, выполняйте следующие действия:

1. Вытяните чеку. Удерживайте огнетушитель, направив распылитель от себя, и удалите механизм блокировки.
2. Направьте вниз. Направьте распылитель в место возгорания.
3. Медленно и постепенно нажмите рычаг.
4. Перемещайте распылитель из стороны в сторону.

DX,FIRE4-59-22AUG13

Очистка отсека двигателя

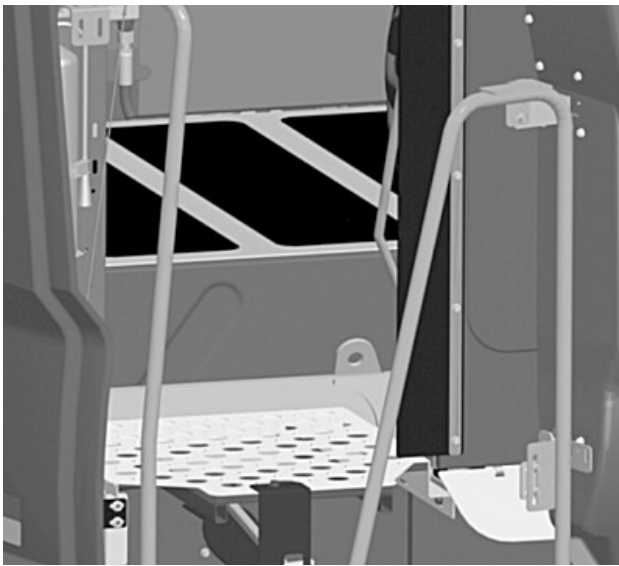

H95319—UN—11FEB10

! **ОСТОРОЖНО:** Не проводите очистку отсека при работающем двигателе. Грязь, масло, мякина и остатки материала в двигательном отсеке и на двигателе могут стать причиной возгорания. Направление ветра, характер убираемого материала и его влажность – все это влияет на то, где и в каком количестве накапливается мякина и остатки убираемой культуры. Следует часто проверять и очищать эти зоны.

OUO6075,0000575-59-17MAR10

Очистка машины

Общие правила проведения очистных работ

Машина должна регулярно осматриваться в течение рабочего дня. Накапливаемая обрезь и другие отходы должны удаляться для обеспечения надлежащей работы машины и снижения риска пожара. Частота проведения осмотров и очистных мероприятий зависит от многих факторов, среди которых рабочие условия, настройки машины, состояние убираемой культуры, рабочие скорости и погодные условия. Может потребоваться проводить осмотр и очистку несколько раз за день, особенно в жару при сильном ветре во время уборки сухой культуры.

ВАЖНО: Регулярная и тщательная очистка машины с проведением регулярных процедур техобслуживания, перечисляемых в руководстве по эксплуатации позволяет значительно снизить риск пожара, сократить дорогостоящий простой и повысить производительность машины.

Обрезь и другие отходы могут накапливаться в различных зонах. Направление ветра, тип культуры и ее влажность – все это влияет на то, где и в каком количестве накапливается мякина и остатки убираемой культуры. В вашей ответственности оценка полевых условий и адаптация графика проведения очистных работ для правильной работы машины и снижения риска возгорания. Периодически проводите осмотр и очистку этих зон в течение рабочего дня в соответствии с необходимостью.

Уборка определенных культур связана с особыми проблемами. Некоторые культуры особо “липкие” и от них трудно очищать машину при уборке. Примерами таких культур являются подсолнечник, канولا и сафлор. Следует уделять особое внимание очистке машины при уборке таких культур.

Соблюдайте все правила техники безопасности, указанные на машине и в “Руководстве механика-водителя”. Перед проведением любого осмотра или очистки выключайте двигатель, включайте стояночный тормоз и вынимайте ключ зажигания.

OUO6075,0001167-59-21JUN12

Код быстрой реакции (QR)



H129714—UN—01APR20
Английский QR-код



H129715—UN—01APR20
Французский QR-код



H129716—UN—01APR20
Немецкий QR-код



H129717—UN—01APR20
Испанский QR-код

В верхней части руководства по очистке находится QR-код, который отправляет к короткому видеоруководству с инструкциями по очистке. Получите доступ к содержимому с помощью QR-кода, загрузив приложение QR-сканера на ваш смартфон. Откройте приложение и направьте камеру телефона на код для подключения к носителю

OUO6075,0004DE7-59-01APR20

Очистка машины (периодическая очистка)

На иллюстрациях в этом разделе приведены узлы машины, которые требуют регулярного осмотра и очистки. Существуют и другие узлы, требующие регулярной очистки, но указанные на иллюстрации наиболее пожароопасны.

Некоторые из этих иллюстраций показывают накопление обрезки и других отходов перед очисткой. Такое скопление растительной массы недопустимо; иллюстрация является демонстрацией несоблюдения правил техники безопасности.

ВАЖНО: Эти зоны требуют более частой очистки, иногда даже несколько раз в день (в зависимости от полевых условий). Предметом вашей ответственности является оценка полевых условий и адаптация графика проведения очистных работ с целью обеспечения правильной работы машины и снижения риска возгорания.

Другие зоны, не перечисленные в этом разделе, также могут замусориваться и ДОЛЖНЫ очищаться на регулярной основе для функционирования и сохранения внешнего вида машины. В течение уборочного сезона регулярно и тщательно осматривайте все системы машины.

Соблюдайте все правила техники безопасности, указанные на машине и в руководстве по эксплуатации. Перед проведением любого осмотра или очистки заглушайте двигатель, задействуйте стояночный тормоз и извлекайте ключ из замка зажигания.

Тщательно очищайте машину сверху донизу сжатым воздухом. В первую очередь выполняйте очистку

участков, доступ к которым можно получить через верхнюю плоскость блока цилиндров двигателя. Начните с моторного отсека и продвигайтесь наружу против часовой стрелки к другим участкам вокруг моторного отсека, затем очистите пол под двигателем, верхнюю заднюю часть ротора и пластину днища блока цилиндров, в том числе участки вокруг отсека доочистки отработавших газов (при наличии). Как только верхние участки машины будут очищены, приступайте к очистке участков, доступных с земли.


Стоя на земле, очистите заднюю нижнюю часть топливного бака и верх задней части откидного борта системы утилизации пожнивных остатков. Отсек системы нейтрализации отработавших газов (при наличии) также необходимо очистить, стоя на земле. Завершив очистку участков, доступ к которым можно получить стоя на земле, вернитесь в отсек двигателя и проверьте случайное попадание любого растительного мусора во время последней процедуры очистки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые ограждения были сняты для повышения наглядности фотографии.

Отсек двигателя (верхние зоны)




H116932—UN—09MAY16

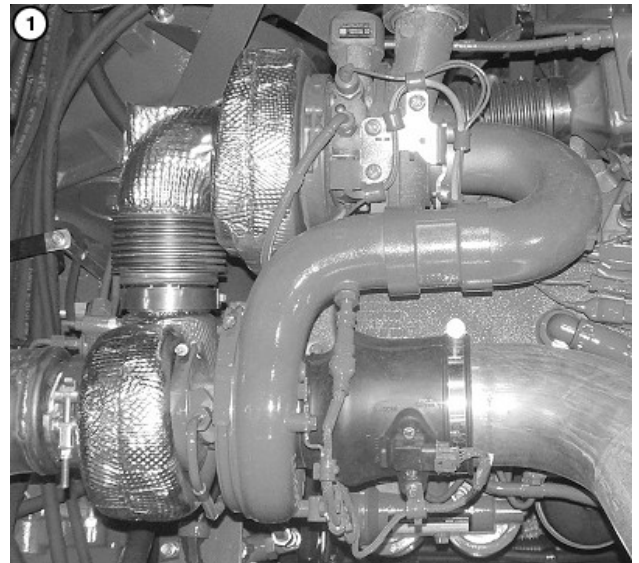


H116933—UN—09MAY16

(1) – верхняя часть двигателя и турбокомпрессоров

Отсек двигателя (верхние зоны)

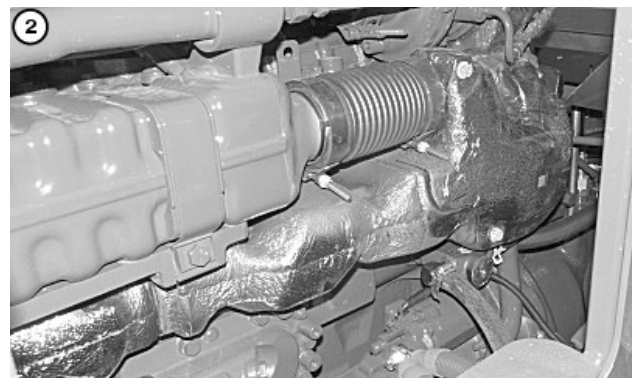

H116934—UN—09MAY16

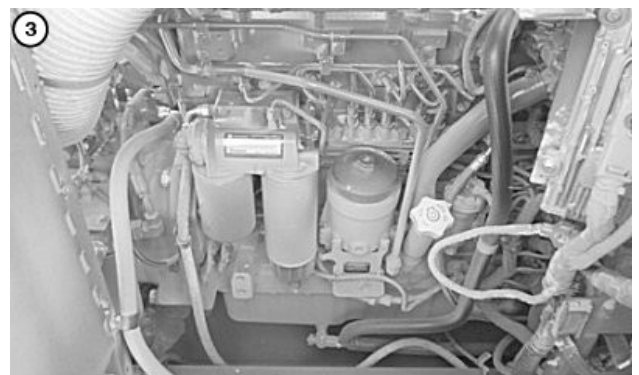

H105226—UN—02MAY12

(2) – коллектор отработавших газов и ограждение коллектора, межстадийная труба турбокомпрессоров, трубка охладителя системы рециркуляции отработавших газов (EGR)


(3) – вокруг двигателя

Отсек двигателя (верхние зоны)




H108963—UN—29AUG13


Отсек двигателя (верхние зоны)

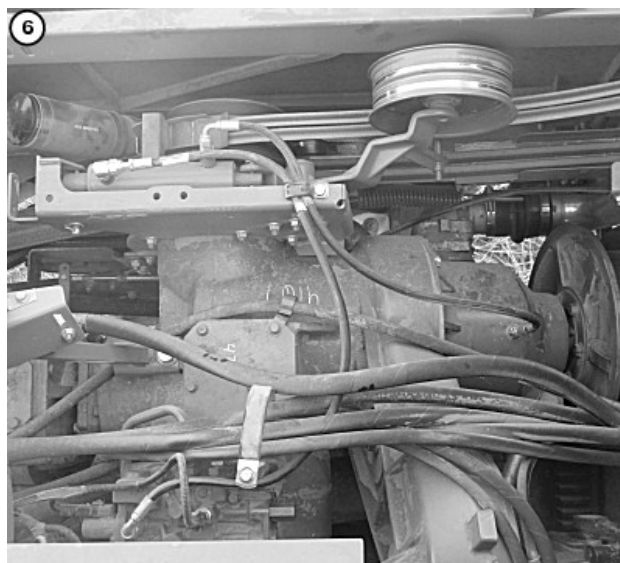

H108987—UN—29AUG13

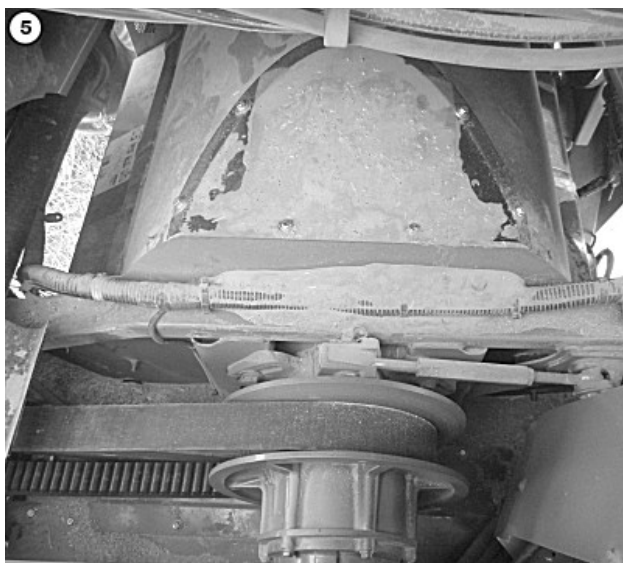

H108986—UN—29AUG13

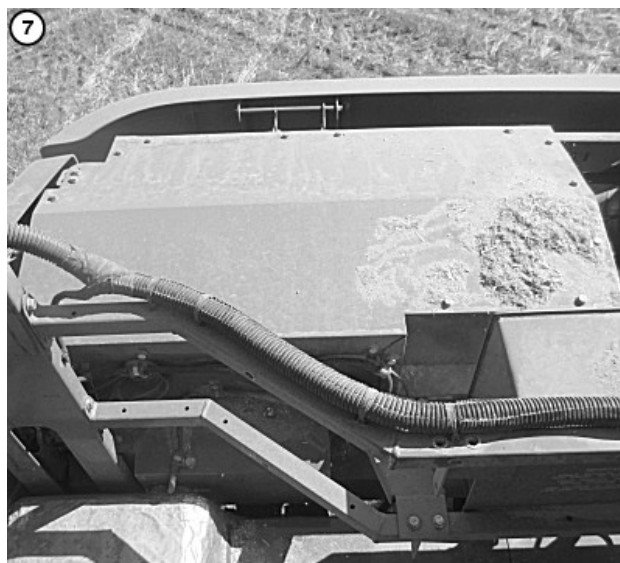

H108988—UN—29AUG13


(4) – под двигателем

(5) – верхняя задняя часть ротора и участки вокруг привода ротора


(6) – главный редуктор двигателя

(7) – участки вокруг отсека доочистки отработавших газов и под ним (при наличии)

Отсек двигателя (верхние зоны)

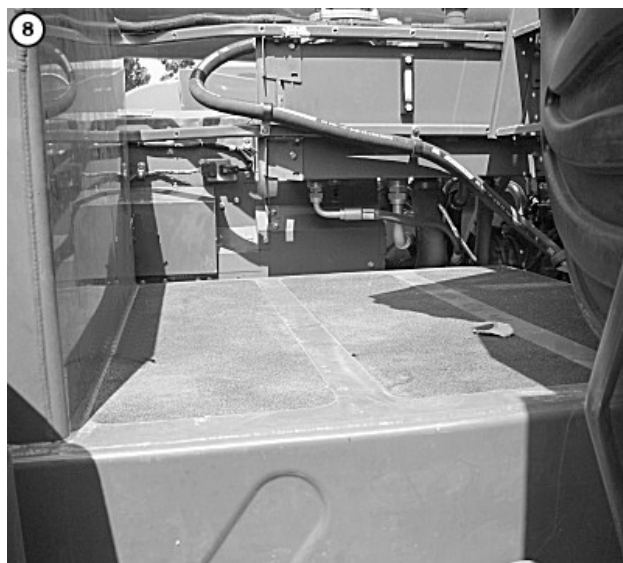

H108990—UN—29AUG13

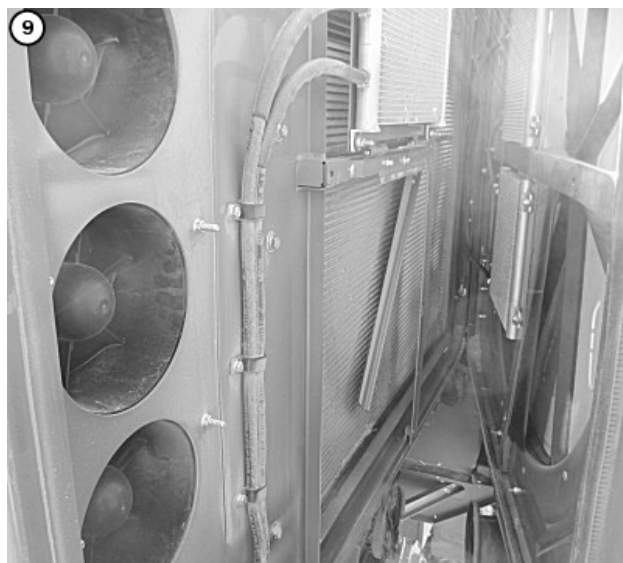

H108989—UN—29AUG13

(8) – верх топливного бака

(9) – пакет охлаждения двигателя

Зоны, доступные с земли (зоны снизу машины)



H100574—UN—20JUN11




H105229—UN—19APR12

(1) – под топливным баком

(2) – зоны вокруг подшипников и подшипниковых ограничителей (несколько зон)

Зоны, доступные с земли (зоны снизу машины)

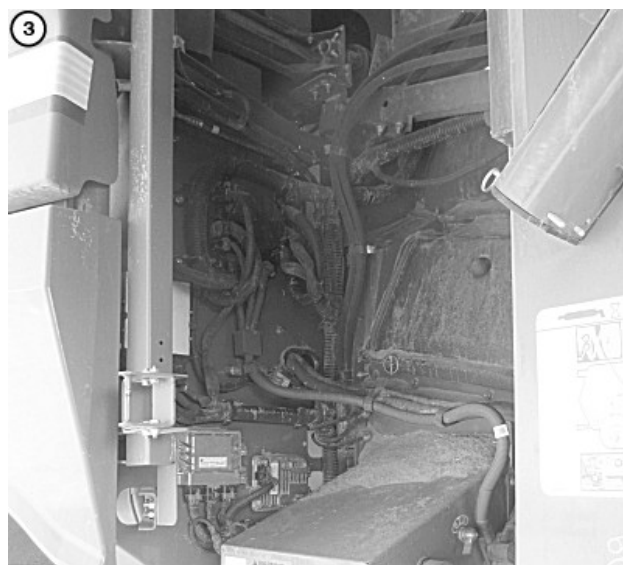

H108991—UN—29AUG13

Панель плавких предохранителей (тип А)



H105230—UN—02MAY12

ВАЖНО: Таблички с указаниями по смазке указывают различные точки смазки на машине. Соблюдайте интервалы смазки, указанные на табличках; часовые интервалы и дополнительную информацию – см. раздел “Смазка и техобслуживание”.

Повреждение или перегрев подшипников может привести к пожару. Чтобы минимизировать риск повреждения и перегрева подшипников, соблюдайте инструкции на табличках с указаниями по смазке на машине.

(3) – панель плавких предохранителей и аккумуляторный отсек

(4) – приводы элеватора очищенного зерна

Зоны, доступные с земли (зоны снизу машины)



H105336—UN—02MAY12



H105231—UN—02MAY12

(5) – правая лестничная площадка

(6) – правые боковые брызговики

Зоны, доступные с земли (зоны снизу машины)



H105337—UN—02MAY12



H105338—UN—02MAY12

(7) – правые щитки приемной камеры

(8) – левые щитки приемной камеры

Зоны, доступные с земли (зоны снизу машины)



H105232—UN—02MAY12



H105339—UN—02MAY12

(9) – трансмиссия

(10) – левая лестничная площадка

Зоны, доступные с земли (зоны снизу машины)



H114749—UN—18JUN15

Панель плавких предохранителей (тип В)



H105341—UN—02MAY12

(11) – панель плавких предохранителей и аккумуляторный отсек

(12) – приводы разгрузочного бitera


Зоны, доступные с земли (зоны снизу машины)




H105233—UN—02MAY12

(13) – левая сторона ротора

Зоны, доступные с земли (зоны снизу машины)

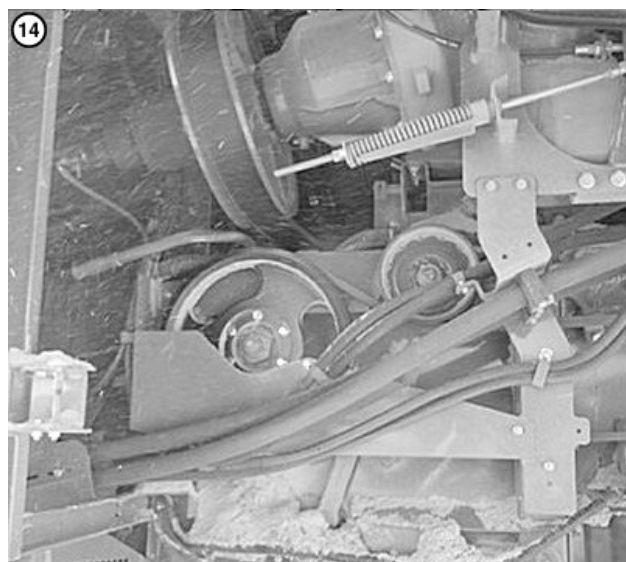

H105234—UN—02MAY12

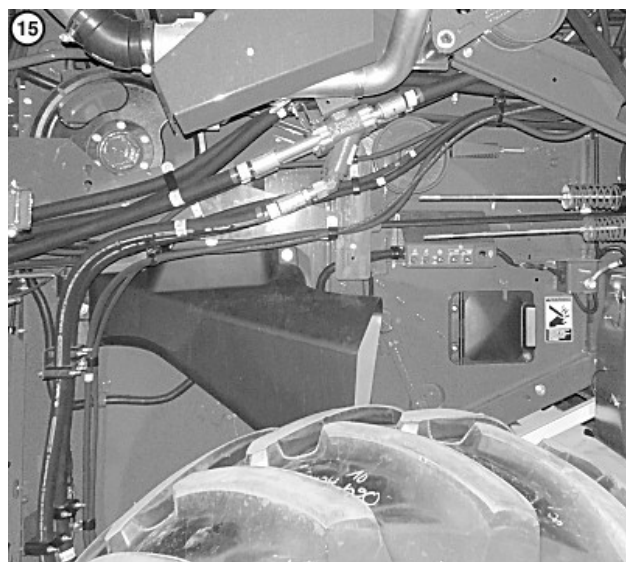

H118356—UN—09MAY16

(14) – приводы ротора

(15) – участки левого бокового щитка

Зоны, доступные с земли (зоны снизу машины)



H108951—UN—28AUG13

(16) – приводы системы переработки пожнивных остатков

Зоны, доступные с земли (зоны снизу машины)




H108993—UN—29AUG13

(17) – участки вокруг отсека доочистки отработавших газов и под ним (при наличии)

OUC6075,00046CA-59-28MAR17

Очистка машины (однолетние культуры и специальные культуры)

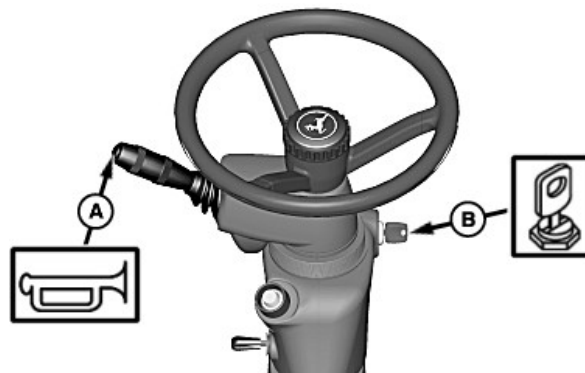

H97186—UN—02NOV10

А—Звуковой сигнал
В—Замок зажигания

⚠ ОСТОРОЖНО: Во избежание травм никогда не производите очистку машины при работающем двигателе и включенном сепараторе. Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Изложенные далее рекомендации относятся к очистке машины для уборки сертифицированных семенных культур или при транспортировке машины в другие регионы.

⚠ ОСТОРОЖНО: Надежно обездвигайте жатку. Опустите аварийные ограничители мотовила.


1. Отсоедините жатку от машины.
2. Проведите машину по рядам в конце поля или по неровной дороге, чтобы сбить и стряхнуть налипшую почву.
3. Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Откройте или снимите все дверки, очистите отверстия от жидкостей.

⚠ ОСТОРОЖНО: Подайте звуковой сигнал (А), чтобы люди отошли от машины. При выбросе мякни стойте в стороне от машины.

5. Поверните ключ замка зажигания (В) для запуска двигателя.
6. Включите сепаратор, пока мякина не перестанет выходить из задней части машины.
7. Уменьшите обороты двигателя для снижения скорости и несколько раз введите в действие сепаратор. Работа сепаратора на низкой скорости удаляет налипшую почву с внутренней поверхности ротора.

⚠ ОСТОРОЖНО: При выбросе мякины не позволяйте посторонним подходить к машине.

8. На несколько минут регулятором подачи топлива установите повышенные обороты двигателя. Повторяйте цикл до тех пор, пока не прекратится выброс мякины из задней части машины.

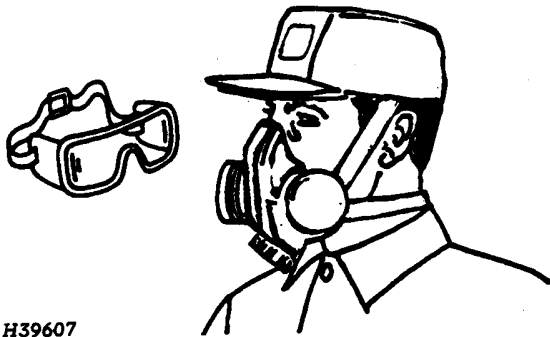


H39607

H39607—UN—11OCT88

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз, извлеките ключ из замка зажигания, заблокируйте колеса и опустите аварийный ограничитель наклонной камеры.


Работая со сжатым воздухом в пыльных условиях, пользуйтесь в качестве средств индивидуальной защиты защитными очками и респиратором.

9. Начинайте очистку с верхней части комбайна и продвигайтесь вниз.

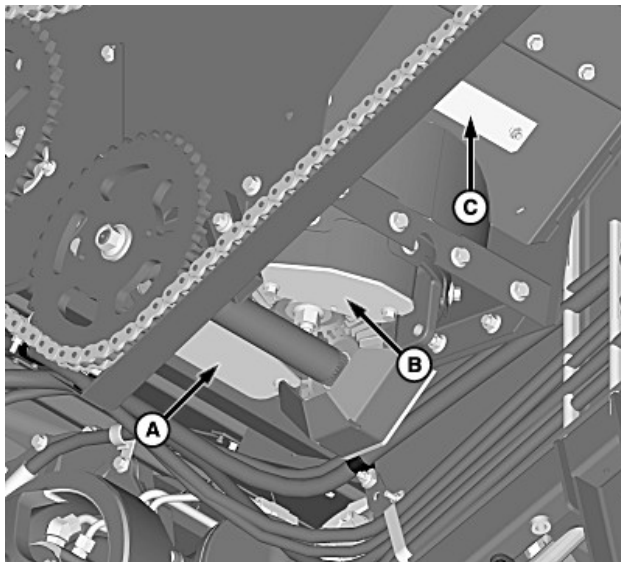

H125413—UN—30NOV18

Тун А

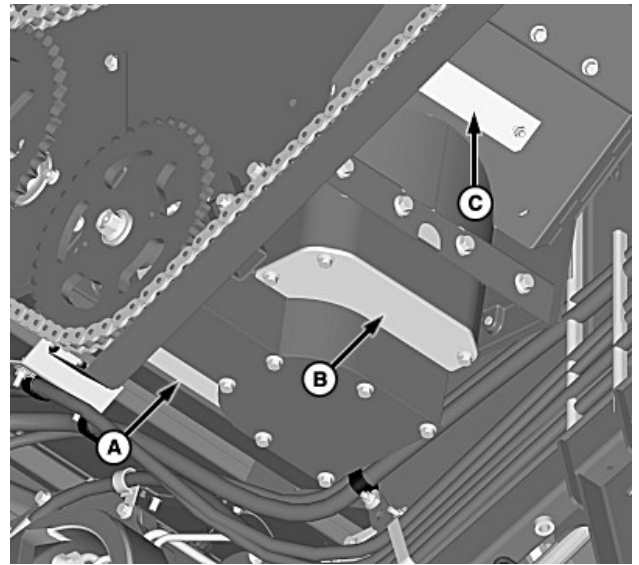


H125414—UN—30NOV18

Тун В

А—Дверца очистки
В—Дверца очистки
С—Дверца очистки

10. Откройте дверцы очистки (А–С) с левой стороны машины.

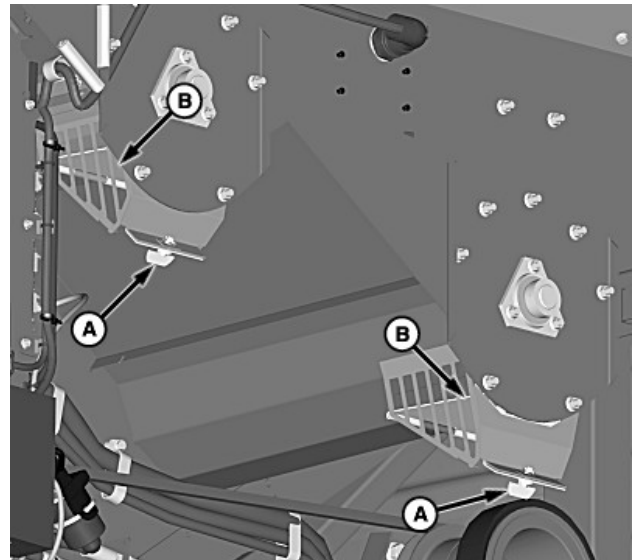


H125415—UN—30NOV18

А—Защелка (2 шт.)
В—Дверца очистки (2 шт.)

11. Отсоедините защелки (А) и откройте очистные дверцы (В) на правой стороне обоих поперечных шнеков зернового бункера.
12. Вычистите зерно из-под поперечных шнеков зернобункера.
13. Счистите зерно с краев поддона разгрузочного шнека на дно. Зерно следует вычищать из-под дверец, стоя на грунте.

14. В зависимости от варианта машины очистите загрузочный шнек зернового бункера.

Загрузочный шнек зернового бункера (расширителя зернового бункера)

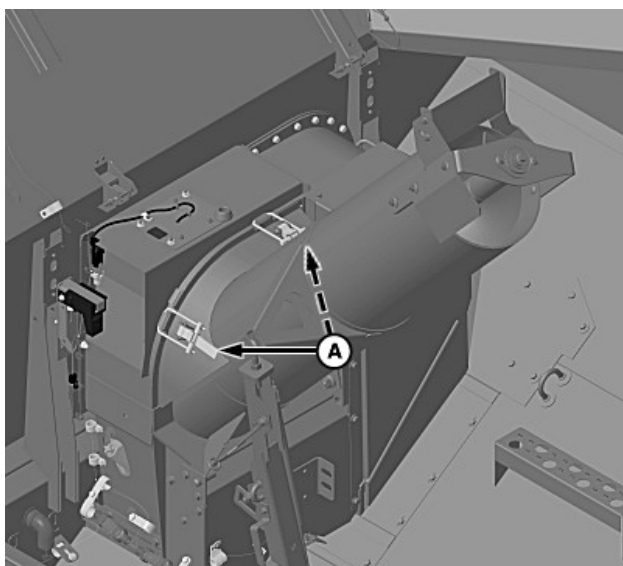


H123557—UN—21FEB18

A—Зажим

1. Ослабьте зажимы (A) и опустите шнек.
2. Очистите верхнюю поверхность и продолжайте чистить дальше вниз. Почистите изнутри элеватор чистого зерна и цепь элеватора. Выполните очистку со всех сторон.

Загрузочный шнек зернового бункера (крышки зернового бункера)

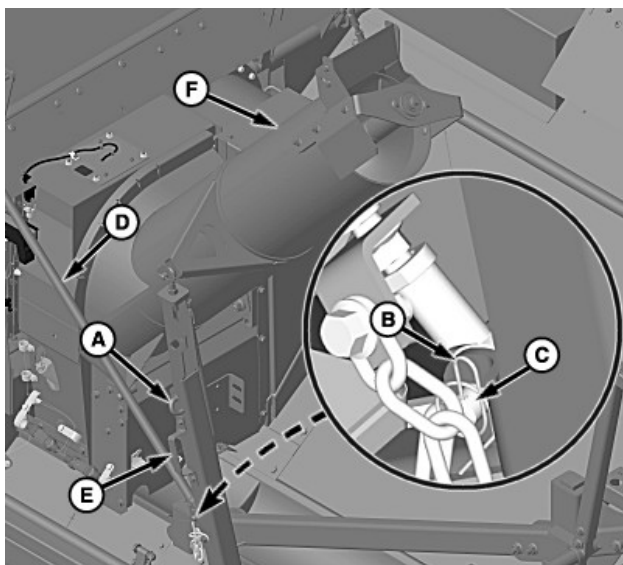


H123561—UN—21FEB18

**A—Штифт
B—Штифт с кольцом
C—Штифт
D—Стяжная муфта
E—Ручка
F—Шнек**

⚠ ОСТОРОЖНО: НЕ тащите и НЕ извлекайте штифт (A), чтобы опустить загрузочный шнек зернового бункера. Извлечение штифта может привести к получению травмы или повреждению машины.

Загрузочный шнек зернового бункера имеет большой вес. Соблюдайте особую осторожность при поднятии или опускании шнека.


1. Извлеките штифт с кольцом (B) и штифт (C) из стяжной муфты (D).
2. Опускайте загрузочный шнек зернового бункера (F) с помощью ручки (E).
3. Очистите верхнюю поверхность и продолжайте чистить дальше вниз. Почистите изнутри элеватор чистого зерна и цепь элеватора. Выполните очистку со всех сторон.

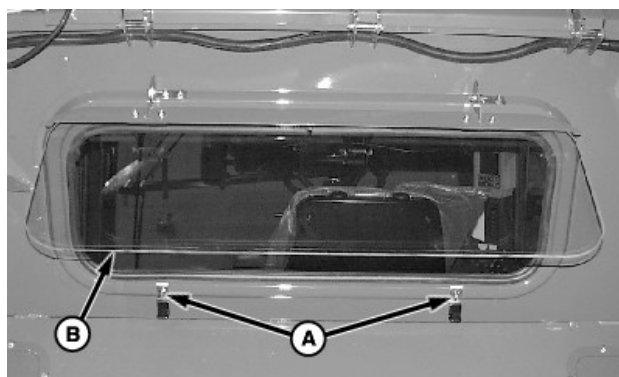

H76204—UN—28APR03

**A—Зажим (2 шт.)
B—Окно зернового бункера**

15. Отпустите зажимы (A) и поднимите заслонку зернового бункера (B).
16. Очистите зону за кабиной, вокруг главного промежуточного вала и над сепаратором.

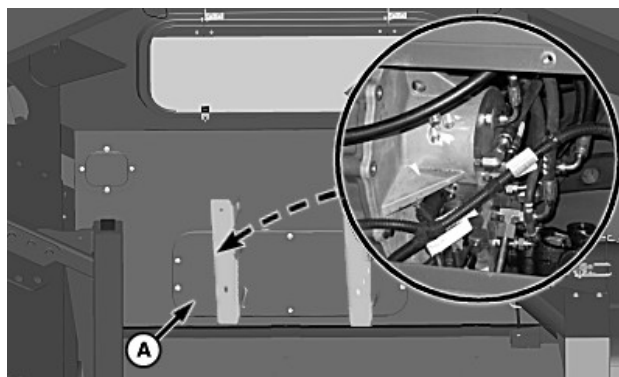


H113138—UN—06MAR15

A—Дверца для доступа

17. Снимите дверцу доступа (A) (при наличии) с передней стороны зернового бункера.
18. Уберите материал вокруг корпуса


многоступенчатого приводного механизма наклонной камеры (при наличии).

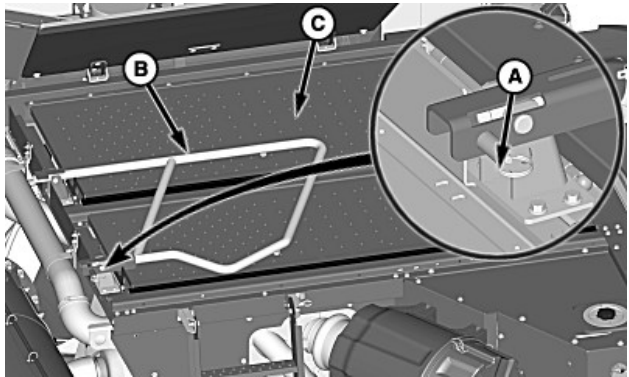

H118329—UN—04MAY16

A—Блокировочный штифт
B—Поручень
C—Крышка для доступа к двигателю

19. Извлеките блокировочный штифт (A) и поворачивайте поручень (B), пока он не зафиксируется на месте.
20. Откройте крышки доступа к двигателю (C) и очистите верхнюю часть отсека двигателя и зону вокруг сепаратора в передней части двигателя.
21. Очистите весь двигательный отсек, особенно под двигателем.
22. Протрите все следы масла и смазки в отсеке двигателя.

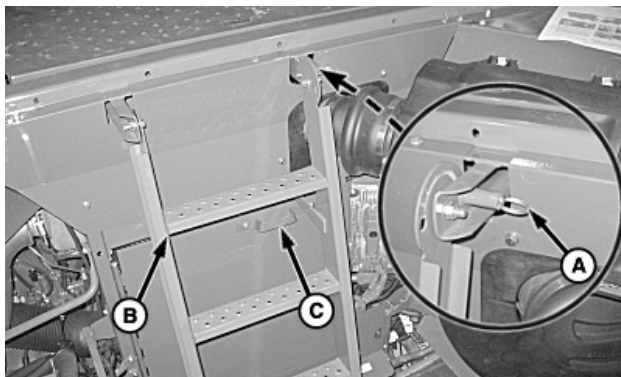


H95353—UN—25AUG10

A—Блокировочный штифт
B—Лестница
C—Крышка

23. Извлеките блокировочный штифт (A) и поворачивайте лестницу (B) до тех пор, пока она не зафиксируется на месте.
24. Потяните и откройте крышку доступа к фильтру (C) для освобождения от магнита.
25. Очистите заднюю часть отсека двигателя.
26. Очистите весь двигательный отсек, особенно под двигателем.
27. Протрите все следы масла и смазки в отсеке двигателя.

28. В зависимости от варианта машины очистите радиатор и другие участки.

Tier 2/Stage II (тип A)

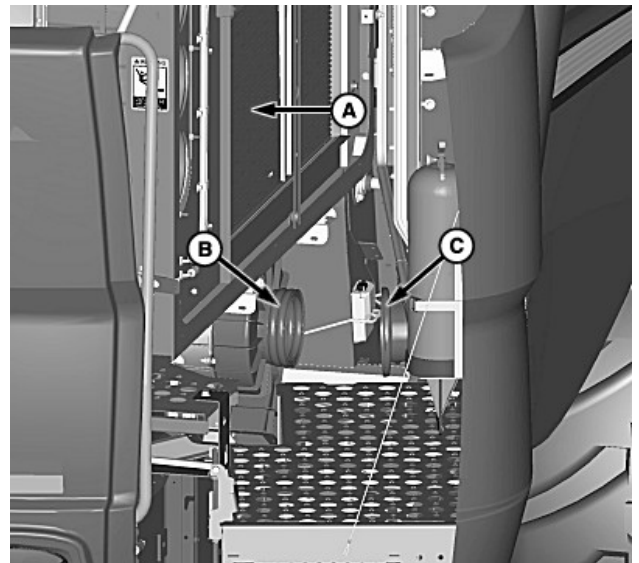


H106852—UN—08FEB13

A—Радиатор
B—Вакуумопровод
C—Передаточный канал


ПРИМЕЧАНИЕ: Выполните очистку загрязненных участков, направляя струю сжатого воздуха изнутри наружу.

1. Откройте дверцу ротационного фильтра системы охлаждения.
2. Очистите следующие участки, направляя струю сжатого воздуха изнутри наружу:
 - Радиатор (A)
 - Конденсатор
 - Масляный охладитель
 - Охладитель наддувочного воздуха
3. Уберите загрязнения из нижнего вакуумного трубопровода (B) и передаточного воздуховода (C).

Tier 2 / Stage II (Style B) и Final Tier 4 / Stage V

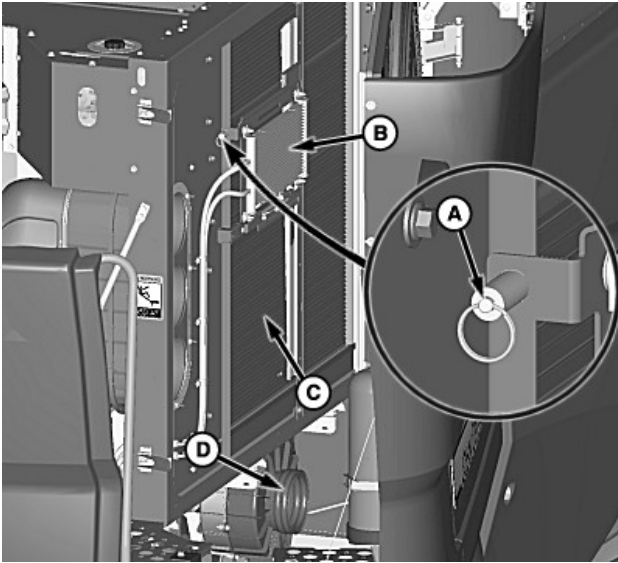

H106853—UN—08FEB13

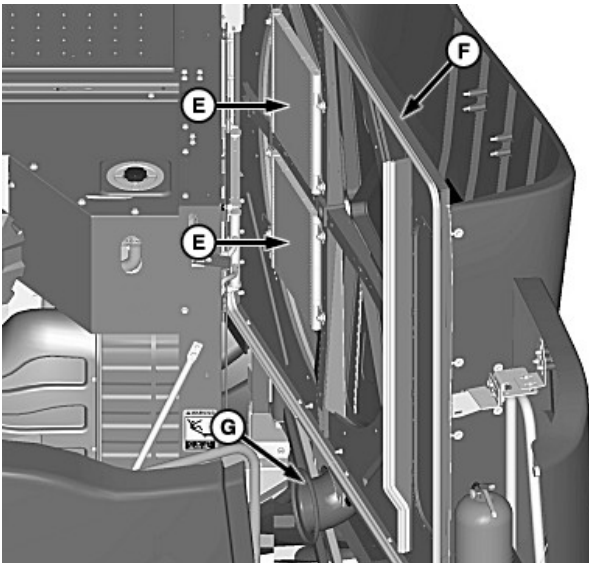

H106854—UN—08FEB13

- А—Блокировочный штифт
В—Охладитель топлива
С—Радиатор
D—Вакуумопровод
Е—Конденсатор
F—Дверца ротационного фильтра
G—Передачный канал

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполните очистку загрязненных участков, направляя струю сжатого воздуха изнутри наружу.


1. Откройте дверцу ротационного фильтра системы охлаждения.
2. Оттянув блокировочный штифт (А), поверните охладитель топлива (В) в положение, удобное для очистки.
3. Очистите следующие участки, направляя струю сжатого воздуха изнутри наружу:
 - Радиатор (С)
 - Масляный охладитель

- Охладитель наддувочного воздуха


4. Уберите загрязнения из нижнего вакуумного трубопровода (D).
5. Очистите конденсаторы (Е), расположенные на дверце ротационного фильтра (F) системы охлаждения.
6. Уберите загрязнения из передаточного воздуховода (G).

29. В зависимости от варианта машины очистите участки элеватора чистого зерна и шнека недомолота.

Элеватор очищенного зерна и шнек недомолота (тип А)

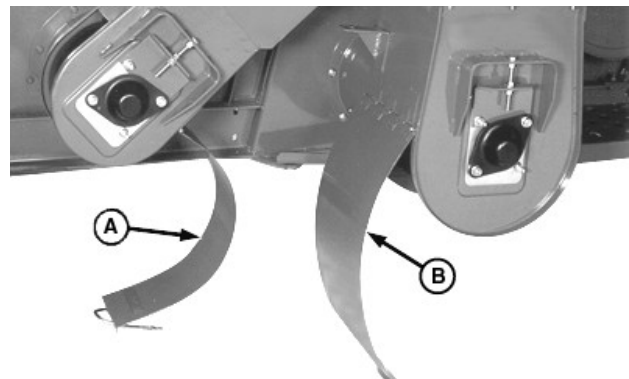

H62232—UN—19JAN00

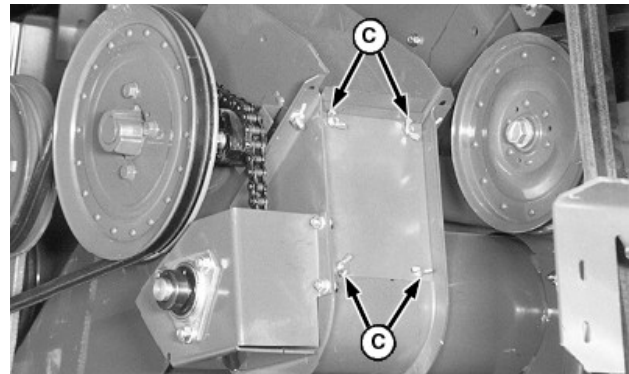


H62233—UN—19JAN00

- А—Дверца элеватора недомолоченной части
В—Дверца элеватора очищенного зерна
С—Барашковая гайка

1. Откройте нижнюю дверцу элеватора отходов (А) и нижнюю дверцу элеватора чистого зерна (В).
2. Отверните барашковые гайки (С), а затем снимите дверцу с верхней части шнека недомолота.
3. При необходимости удалите материал и очистите боковые листы элеватора.


Элеватор очищенного зерна и элеватор недомолоченной части (тип В)

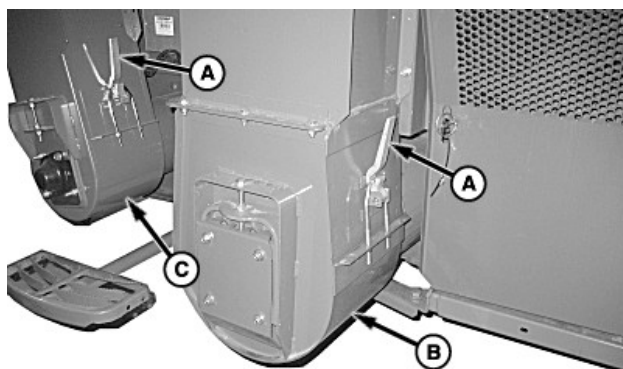

H97193—UN—30JUN10

- A—Ручка**
B—Дверца элеватора очищенного зерна
C—Дверца элеватора недомолоченной части


1. Используйте рукоятку (A), чтобы открыть дверцу элеватора очищенного зерна (B) и дверцу шнека недомолота (C).
2. При необходимости удалите материал и очистите боковые листы элеватора.

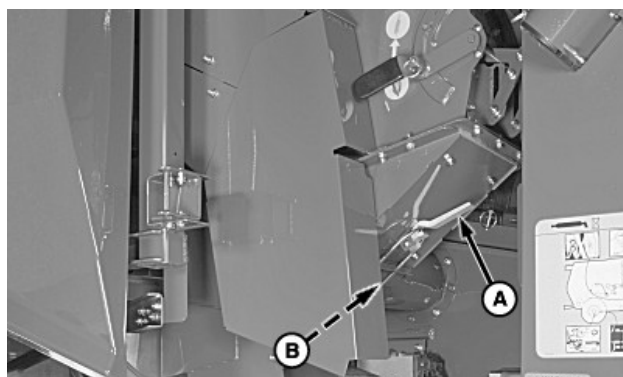

H97194—UN—30JUN10


- A—Ручка**
B—Дверца шнека системы недомолоченной части

3. Используйте рукоятку (A) для открытия дверцы шнека недомолоченной части (B).
4. При необходимости удалите материал и очистите боковые листы элеватора.

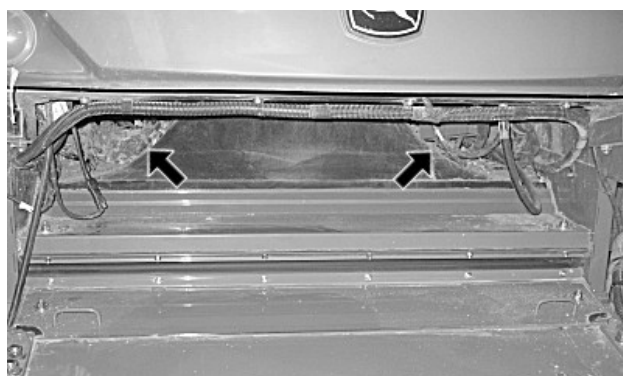


H100541—UN—02MAR11

30. Удалите остатки мякины из промежутка между сепаратором и боковыми крышками машины.

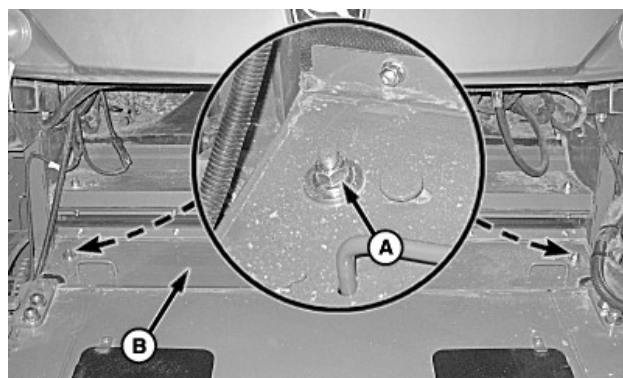

H100486—UN—28FEB11

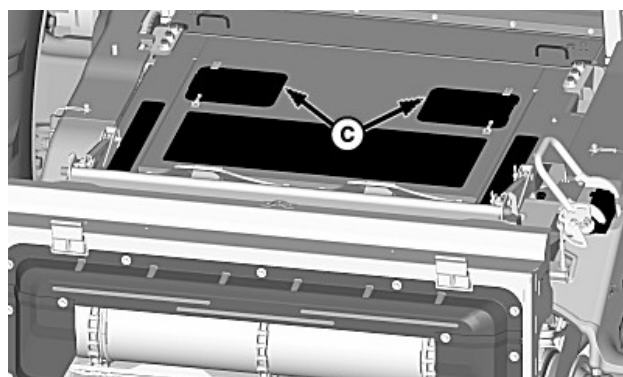


H90905—UN—27FEB08

- A—Гайка**
B—Дверца наклонной камеры
C—Дверца наклонной камеры

31. Ослабьте гайки (A) с обеих сторон дверцы наклонной камеры и переместите гайки к середине наклонной камеры.
32. Потяните дверцу вперед и снимите ее.
33. Очистите приемную камеру через верхние дверцы (B) и (C).
34. Поднимите цепь транспортера и во время очистки несколько раз отпустите ее.
35. В зависимости от варианта машины очистите зоны пластины подачи.

Пластина подачи (тип A)

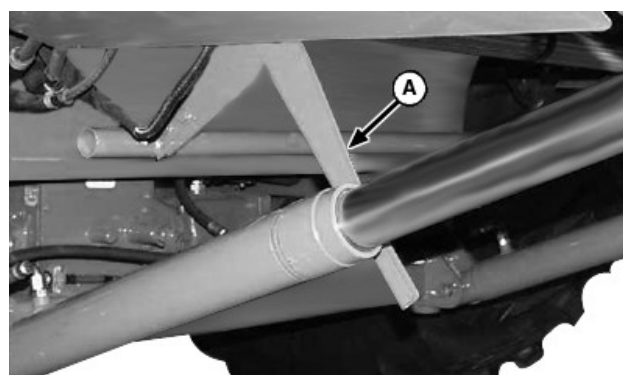

H52761—UN—17MAY99


- A—Рычаг**

1. Чтобы открыть пластину питающего аппарата,

извлеките быстрозапорный штифт и передвиньте рычаг вниз и назад.

- Очистите зону пластины питающего аппарата.
- Чтобы закрыть пластину питающего аппарата, потяните рычаг вперед и вверх. Зафиксируйте с помощью снятого ранее штифта с кольцом.


Пластина подачи (тип В)

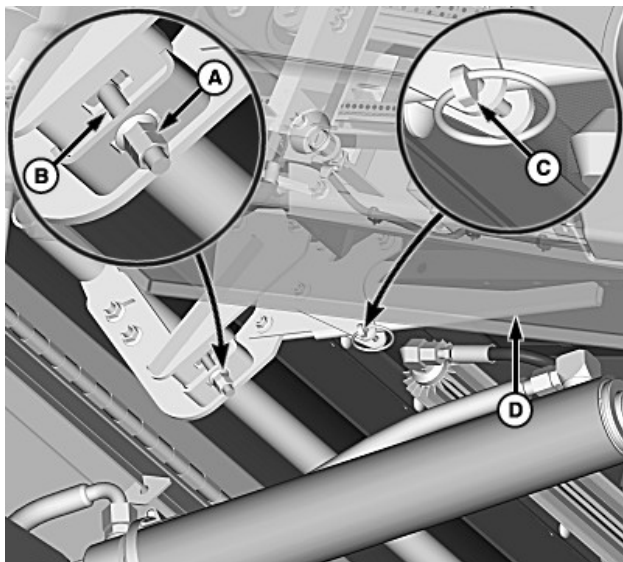

H120113—UN—29NOV16

A—Гайка
B—Болт с круглой головкой
C—Штифт с кольцом
D—Рычаг

- Открутите гайки (A) и болты с круглой головкой (B) с обеих сторон машины.
- Чтобы открыть пластину питающего аппарата, извлеките штифт с кольцом и передвиньте рычаг вниз и назад.
- Очистите зону пластины питающего аппарата.
- Чтобы закрыть пластину питающего аппарата, потяните рычаг вперед и вверх. Зафиксируйте с помощью снятого ранее штифта с кольцом.
- Установите ранее снятые болт с круглой головкой (B) и гайки (A) с обеих сторон машины.

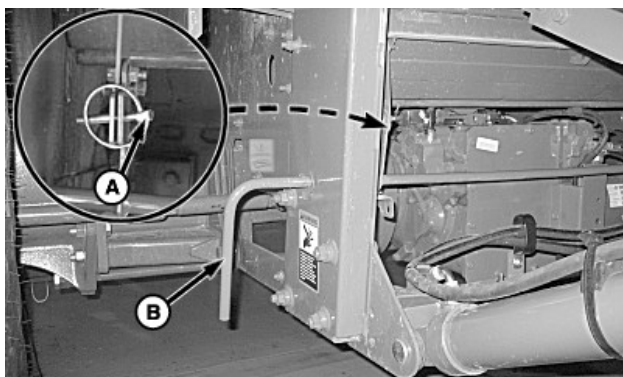


H99239—UN—01DEC10

A—Штифт с кольцом
B—Рычаг

- Снимите штифт с кольцом (A) и переместите рычаг (B) вверх, чтобы открыть камнеуловитель.
- Очистите зону камнеуловителя.
- Переместите рычаг вниз для закрытия камнеуловителя. Зафиксируйте штифтом с кольцом.
- В зависимости от варианта машины очистите зону шестерни шнека системы очистки.

Шестерни системы зерноочистки (тип А)

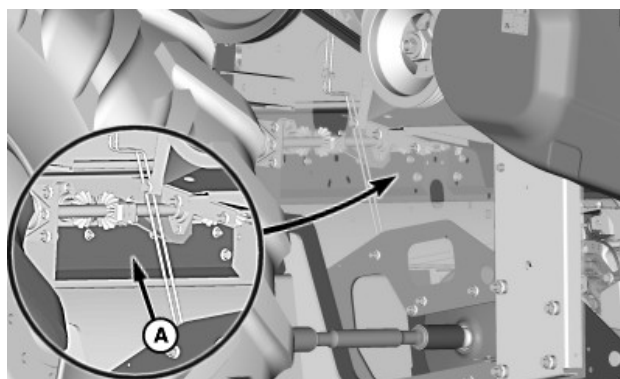


H102538—UN—29JUN11

A—Дверца очистки

- Для выполнения очистки области выверните крепежные болты из дверец очистки (A).
- По завершении очистки установите очистные заслонки и винты с головкой на место.


Шестерни системы зерноочистки (тип В)

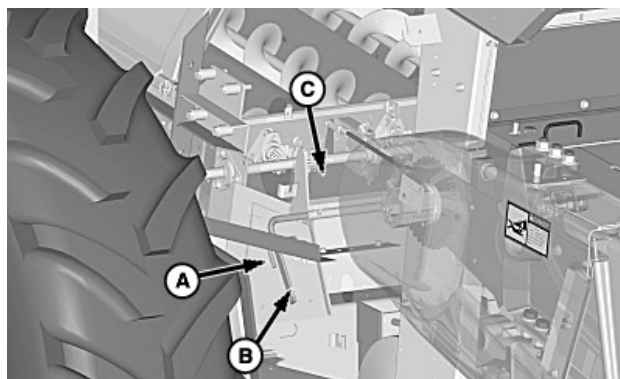

H91139—UN—15APR08


A—Блокировочный штифт
B—Ручка
C—Дверца очистки

- Извлеките стопорный штифт (A) и переведите рукоятку (B) вверх для выгрузки через дверцу (C).
- Переведите рукоятку вниз для закрывания и фиксации дверцы очистки.

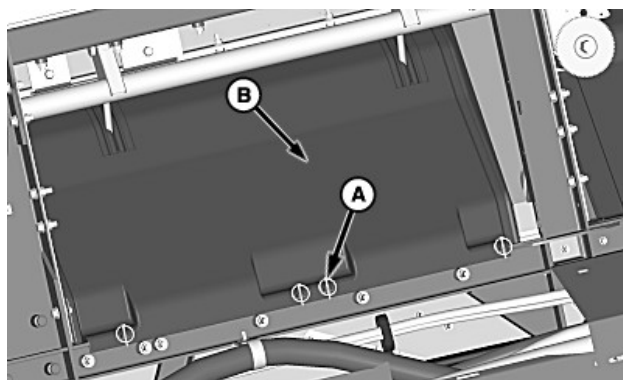

H111240—UN—13MAY14

Смотровая крышка (тип А)

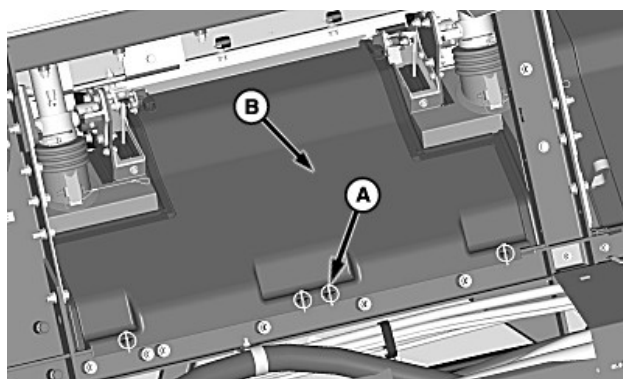

H111241—UN—13MAY14


Смотровая крышка (тип В)



H52708—UN—23MAR99

А—Штифт с кольцом
В—Смотровая крышка


40. Снимите шплинты (А) и смотровую крышку (В). Скребок счистите материал, затем очистите боковые поверхности машины.

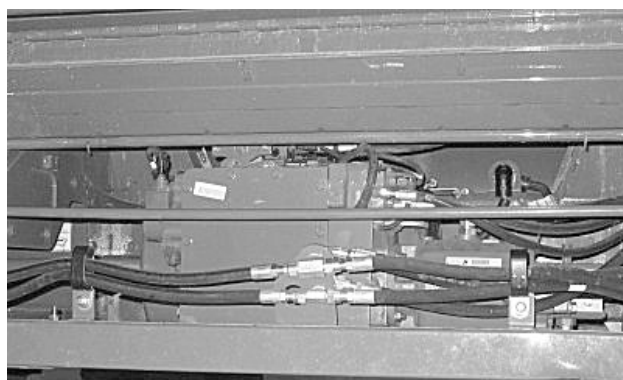

H99165—UN—22NOV10

На иллюстрации изображена трансмиссия с кнопочным переключением передач

41. Очистите верхнюю часть моста и трансмиссию.

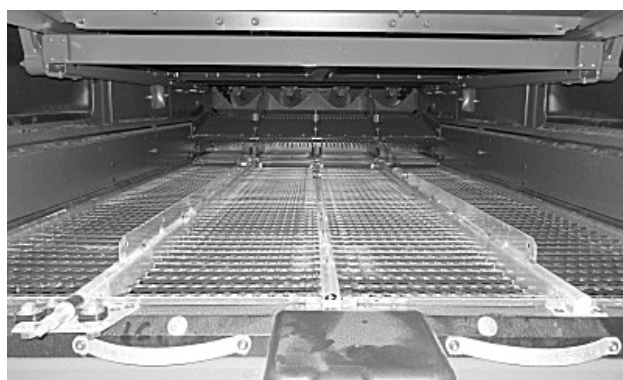


H115550—UN—20AUG15

42. Полностью откройте зерновое решето и решето первой очистки и очистите их.



H115551—UN—20AUG15


43. Очистите зону заднего моста.

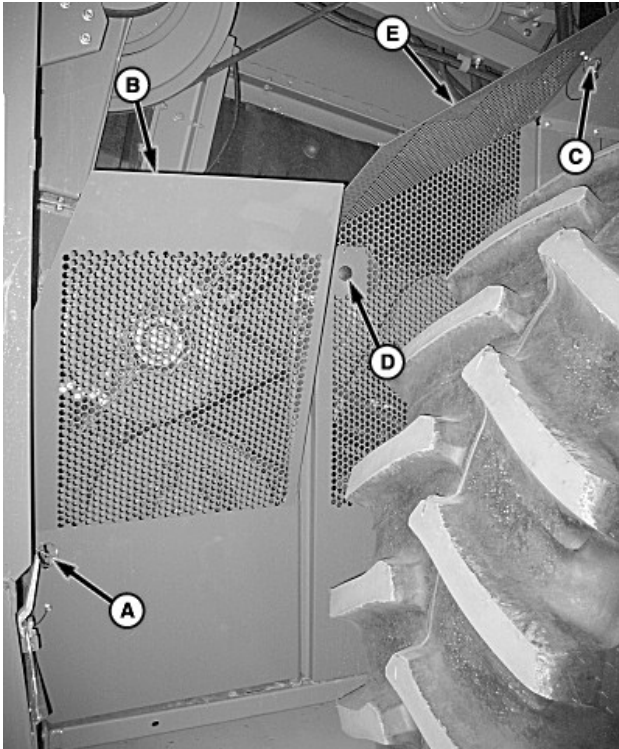

H96806—UN—09JUN10

- А—Штифт с кольцом
В—Щиток
С—Штифт с кольцом
D—Защелка
Е—Щиток

44. Извлеките быстрозапорный штифт (А) и откройте щиток (В).
45. Извлеките быстрозапорный штифт (С) и поверните защелку (D) для открытия.
46. Поднимите и снимите задний щиток (В) и средний щиток (Е) вентилятора.
47. Очистите зону вентилятора.

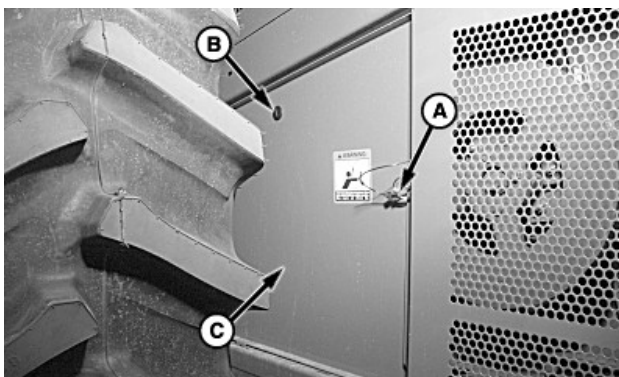

H96803—UN—09JUN10


- А—Штифт с кольцом
В—Защелка
С—Щиток

48. Чтобы снять щиток (С), извлеките штифт с кольцом (А) и поверните защелку (В).
49. Очистите участок.



H123359—UN—08FEB18


50. Очистите зону вокруг вентилятора.

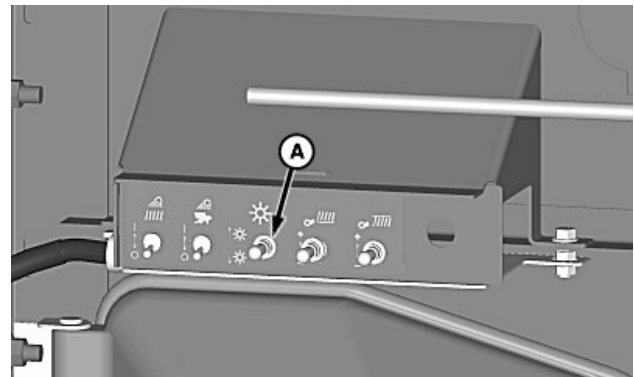

H97565—UN—14SEP10

- А—Выключатель


51. Поднимите измельчитель (при наличии) при помощи переключателя (А).

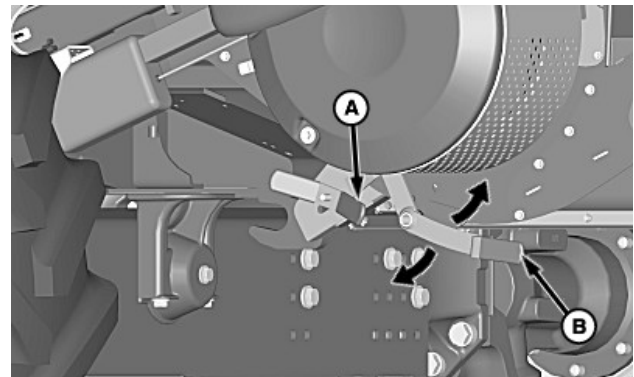

H98137—UN—20SEP10

- А—Барашковая гайка
В—Рукоятка

52. Ручная регулировка ножевого блока: Ослабьте затяжку барашковой гайки (А), с помощью рукоятки (В) переместите ножевой блок в нерабочее положение и очистите измельчитель.

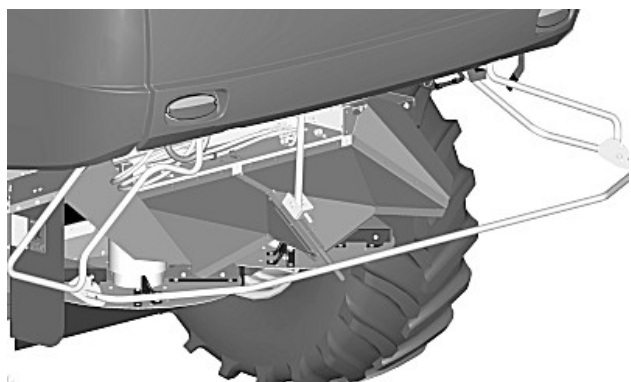

H98906—UN—27OCT10

53. Вычистите мякину из зоны привода (при наличии) и капота соломоразбрасывателя.
54. Перед началом эксплуатации машины установите все снятые ранее щитки и закройте все ранее открытые двери.

OUO6075,0004D3C-59-29JUN20

Топливо и смазочные материалы

Соблюдайте правила безопасности при обращении с топливом — Не допускайте пожаров



TS202—UN—23AUG88

Соблюдайте правила безопасности при обращении с топливом: оно легко воспламеняется. Нельзя заправлять машину вблизи источников открытого огня или искр, а также курить во время заправки.

Перед заправкой машины обязательно заглушите двигатель. Заправка топливного бака должна осуществляться на открытом воздухе.

Во избежание возгорания машина должна поддерживаться в чистоте, не допускайте скопления на ней сора, остатков смазки и мусора. Разлитое топливо необходимо сразу удалить.

Для транспортировки легковоспламеняющихся жидкостей следует использовать только специальные топливные емкости.

Никогда не следует наполнять топливную емкость в грузовом автомобиле с пластиковыми облицовочными панелями. Перед заполнением топливную емкость следует поставить на землю. Перед снятием крышки с емкости следует прикоснуться пистолетом заправочной колонки к корпусу топливной емкости. При заправке топливом пистолет заправочной колонки должен касаться заливной горловины топливной емкости.


Не храните емкости с топливом рядом с источниками открытого огня, искр или горелками такими, как в водяных нагревателях или иных устройствах.

DX,FIRE1-59-12OCT11

При заправке не допускать рисков, связанных со статическим электричеством



RG22142—UN—17MAR14

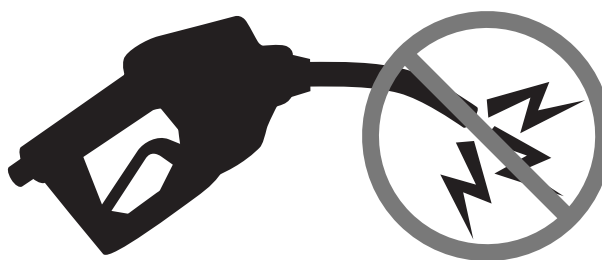

RG21992—UN—21AUG13

Удаление серы и других компонентов из дизельного топлива с ультранизким содержанием серы снижает его свойства как проводника и повышает способность хранить статический заряд.


На топливоперерабатывающих заводах топливо могло быть обработано присадкой, рассеивающей заряд. Однако существует множество факторов, которые со временем могут снизить эффективность данной присадки.

Статические заряды могут накапливаться в дизельном топливе с ультранизким содержанием серы по мере его прохождения по системе подачи топлива. Заряд статического электричества при наличии горючих паров может привести к пожару или взрыву.

Поэтому важно, чтобы вся система, участвующая в заправке вашей машины (бак подачи топлива, перекачивающий насос, перекачивающий шланг, пистолет и другие элементы) были должным образом соединены на массу и закреплены. Для обеспечения соответствия системы подачи топливным стандартам в отношении надлежащего соединения на массу и крепления следует проконсультироваться с поставщиком топлива или топливных систем.


DX,FUEL,STATIC,ELEC-59-12JUL13

Топливный бак – Заправка

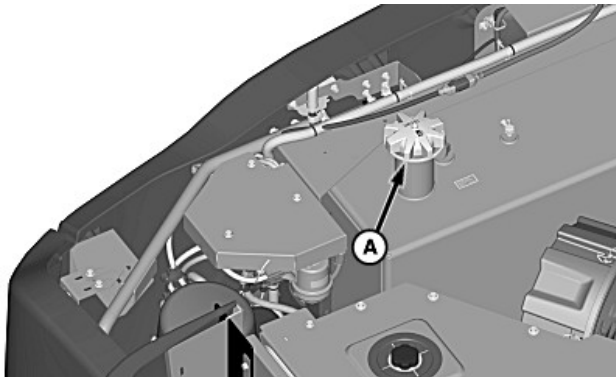

H125474—UN—10DEC18

Заливная крышка бака (незапирающаяся)

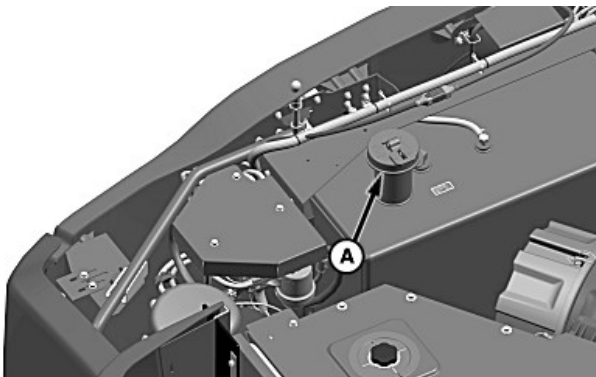

H130126—UN—30APR20

Заливная крышка бака (запирающаяся)

A—Топливный бак

⚠ ОСТОРОЖНО: Соблюдайте правила безопасности при обращении с топливом. Во время заправки машины не курите возле нее. Перед заправкой бака заглушите двигатель, извлеките ключ из замка зажигания и задействуйте стояночный тормоз.

Не переполняйте топливный бак. Брызги топлива могут причинить травмы. При расширении топлива может возникнуть его утечка. Если топливный бак заправлен избыточным количеством топлива, то при нахождении на солнце или при подъеме температуры он переполнится.

ВАЖНО: Двигатели Final Tier 4 / Stage V: Используйте только дизельное топливо с крайне низким содержанием серы. См. "Дизельное и биодизельное топливо" в данном разделе для более подробной информации.

Заливайте топливо в бак (A) в конце каждого рабочего дня. Таким образом не допускается образование конденсата в топливном баке при снижении температуры влажного воздуха.

OUO6075,0004E1B-59-30APR20

Транспортировка и хранение дизельного топлива

⚠ ОСТОРОЖНО: Снизить риск возникновения пожара. Соблюдать правила безопасности при обращении с топливом. НЕ заправлять топливо в бак при работающем двигателе. НЕ курить при заправке топливного бака или обслуживании топливной системы.

Доливать топливный бак в конце каждой дневной смены во избежание явлений конденсации влаги и замерзания в холодную погоду.

По возможности держите все топливные баки полностью заправленными, чтобы уменьшить образование конденсата.

Убедитесь, что все крышки и пробки топливного бака закреплены должным образом, чтобы предотвратить попадание влаги. Регулярно проверяйте содержание воды в топливе.

При использовании биодизельного топлива, возможно, придется чаще менять топливный фильтр из-за его ускоренной закупорки.

Проверяйте каждый день перед запуском двигателя уровень масла в нем. Повышающийся уровень масла может свидетельствовать о попадании топлива в масло двигателя.

Если топливо хранилось в течение длительного времени или при малом его обороте добавьте кондиционирующую присадку, чтобы стабилизировать топливо и предотвратить конденсацию влаги. Для ознакомления с рекомендациями следует обратиться к дилеру компании John Deere.

OUO6075,000163E-59-06SEP13

Дизельное топливо

Для определения возможностей использования того или иного топлива, имеющегося в вашем регионе, следует проконсультироваться с поставщиком топлива.

Как правило, разные марки дизельного топлива смешивают, чтобы оно наилучшим образом подходило под низкие температуры конкретной географической зоны.

Рекомендуется использование дизельного топлива марки EN 590 или ASTM D975. Дизельное топливо из возобновляемых материалов, получаемое гидратацией животных и растительных жиров, в основном, идентично дизельному топливу из нефти. Если такое топливо соответствует стандартам EN 590, ASTM D975 или EN15940 оно допускается для использования при любом процентном соотношении смеси.

Требуемые характеристики дизельного топлива

В любом случае, дизельное топливо должно отвечать следующим требованиям:

Цетановое число – не менее 40. Рекомендуется использовать дизельное топливо с цетановым числом выше 47, особенно при температурах менее –20 °C (–4 °F) или на высоте более 1675 м (5500 футов).

Температура помутнения должна быть ниже ожидаемой минимальной температуры окружающей среды или **Точка закупорки холодного фильтра** (CFPP) должна быть максимально на 10 °C (18 °F) ниже точки помутнения топлива.

Смазывающая способность топлива должна соответствовать максимальному диаметру пятна износа 0,52 мм согласно измерениям по ASTM D6079 или ISO 12156-1. Предпочтительным является топливо с диаметром пятна износа не более 0,45 мм.

Качество дизельного топлива и содержание серы должны соответствовать всем действующим нормам по уровню выбросов для региона, в котором используется двигатель. НЕ используйте дизельное топливо с содержанием серы выше 10000 мг/кг (10000 частей на миллион).

Следует избегать использования таких **материалов**, как медь, свинец, цинк, олово, латунь и бронза в оборудовании для обращения с топливом, распределения и хранения топлива, поскольку эти металлы способны катализировать реакции окисления топлива, что, в свою очередь, может приводить к образованию отложений в топливной системе и закупорке топливных фильтров.

Синтетическое топливо нового поколения e-diesel

НЕ используйте синтетическое топливо нового поколения e-diesel (смесь дизельного топлива с этанолом). Использование синтетического топлива нового поколения e-diesel на любой технике John Deere может стать причиной аннуляции гарантии.

⚠ ОСТОРОЖНО: Остерегайтесь получения тяжелых травм и гибели вследствие риска возгорания и взрыва при использовании синтетического топлива нового поколения e-diesel.

Содержание серы в топливе для двигателей Interim Tier 4, Final Tier 4, Stage III A и B, Stage IV и Stage V мощностью выше 560 кВт

- Используйте ТОЛЬКО дизельное топливо с содержанием серы не более 500 мг/кг (500 частей на миллион).

Содержание серы в топливе для двигателей Interim Tier 4, Final Tier 4, Stage III B, Stage IV и Stage V

- Разрешено использовать ТОЛЬКО дизельное топливо с очень низким содержанием серы (ULSD), не более 15 мг/кг (15 частей на миллион).

Содержание серы в топливе, используемом для двигателей стандарта Tier 3 и Stage III A

- РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать дизельное топливо с содержанием серы менее 1000 мг/кг (1000 частиц на миллион).
- При использовании дизельного топлива с содержанием серы 1000–2000 мг/кг (1000–2000 частей на миллион) периодичность замены масел и фильтров СОКРАЩАЕТСЯ.
- ПЕРЕД использованием дизельного топлива с содержанием серы более 2000 мг/кг (2000 частиц на миллион) следует проконсультироваться с дилером John Deere.

Содержание серы в топливе, используемом для двигателей стандарта Tier 2 и Stage II

- РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать дизельное топливо с содержанием серы менее 2000 мг/кг (2000 частиц на миллион).
- При использовании дизельного топлива с содержанием серы 2000–5000 мг/кг (2000–5000 частей на миллион) периодичность замены масел и фильтров СОКРАЩАЕТСЯ.¹
- ПЕРЕД использованием дизельного топлива с содержанием серы более 5000 мг/кг (5000 частиц на миллион) следует проконсультироваться с дилером John Deere.

Содержание серы в топливе, используемом для других двигателей

- РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать дизельное топливо с содержанием серы менее 5000 мг/кг (5000 частиц на миллион).
- Использование дизельного топлива с содержанием серы более 5000 мг/кг (5000 частиц на миллион) приводит к СОКРАЩЕНИЮ периодичности замены масел и фильтров.

ВАЖНО: Не смешивайте отработанное дизельное моторное масло и другие смазочные масла с дизельным топливом.

¹ Для ознакомления с дополнительной информацией о межсервисных интервалах для моторного масла и фильтров см. DX, ENOIL 12, OEM, DX, ENOIL 12, T2, STD или DX, ENOIL 12, T2, EXT.

Неправильное использование присадок к топливу может стать причиной повреждения оборудования для впрыска топлива, установленного на дизельных двигателях.

DX,FUEL1-59-13JUL20

Биодизельное топливо

Биодизельное топливо состоит из моноалкиловых эфиров длинноцепочечных жирных кислот, полученных из растительных или животных жиров. Биодизельные смеси – это смеси с нефтяным дизельным топливом в том или ином объемном соотношении.

Перед использованием топлива, содержащего биодизельное топливо, следует просмотреть Требования и рекомендации по использованию биодизельного топлива в данном Руководстве по эксплуатации.

Нормы и законы об охране окружающей среды могут поощрять или запрещать использование биодизельных топлив. Прежде чем использовать биодизельное топливо, операторы должны проконсультироваться с соответствующими правительственными органами.

Двигатели John Deere Stage V, эксплуатирующиеся в Европейском Союзе

Если двигатель будет эксплуатироваться в Союзе на дизельном топливе или сжиженном нефтяном газе для внедорожных машин, то следует использовать топливо с содержанием МЭЖК не более 8% в объемном соотношении (B8).

Двигатели John Deere с фильтром отработавших газов, кроме двигателей John Deere Stage V, эксплуатирующихся в Европейском Союзе

Смеси биодизельного топлива вплоть до B20 могут использоваться ТОЛЬКО в том случае, если биодизельное топливо (100% биодизельное топливо или B100) отвечает требованиям ASTM D6751, EN 14214 или эквивалентной спецификации. Следует учесть, что при использовании B20 имеет место 2%-ное падение мощности и 3%-ное ухудшение экономичности топлива.

Биодизельное топливо с концентрациями свыше B20 может оказать негативное влияние на системы управления токсичностью отработавших газов двигателя, поэтому их не следует использовать. Риски включают, помимо прочего, более частую регенерацию на стоянке, скопление сажи и увеличенные интервалы для удаления золы.

Топливные кондиционирующие присадки John Deere или эквивалентные им, содержащие моющие и диспергирующие добавки, требуются при использовании биодизельных смесей с B10 по B20 и

рекомендуются при использовании биодизельных смесей с более низким содержанием.

Двигатели John Deere без фильтра отработавших газов John Deere

Смеси биодизельного топлива вплоть до B20 могут использоваться ТОЛЬКО в том случае, если биодизельное топливо (100% биодизельное топливо или B100) отвечает требованиям ASTM D6751, EN 14214 или эквивалентной спецификации. Следует учесть, что при использовании B20 имеет место 2%-ное падение мощности и 3%-ное ухудшение экономичности топлива.

Эти двигатели John Deere можно эксплуатировать на биодизельных смесях свыше B20 (вплоть до 100% биодизельного топлива). Эксплуатируйте на уровнях свыше B20 ТОЛЬКО в том случае, если биодизельное топливо разрешено законом и соответствует спецификации EN 14214 (прежде всего, доступно в Европе). Двигатели, работающие на биодизельных смесях свыше B20, могут не полностью отвечать всем применимым нормам в отношении токсичности отработавших газов или могут быть не разрешены согласно этим нормам. Учитывайте, что при использовании 100%-ного биодизельного топлива имеет место падение мощности до 12% и увеличение расхода топлива на 18%.

Топливные кондиционирующие присадки John Deere или эквивалентные им, содержащие моющие и диспергирующие добавки, требуются при использовании биодизельных смесей с B10 по B100 и рекомендуются при использовании биодизельных смесей с более низким содержанием.

Рекомендации и требования при использовании биодизельного топлива

Составляющая всех биодизельных смесей, имеющая нефтяное происхождение, должна соответствовать требованиям коммерческого стандарта ASTM D975 (США) или EN 590 (ЕС).

В США пользователям биодизельного топлива настоятельно рекомендуется приобретать биодизельные смеси у сертифицированных по BQ-9000 поставщиков или производителей с аккредитацией по BQ-9000 (сертифицированных ассоциацией National Biodiesel Board). Таких поставщиков и производителей можно найти на следующем сайте: <http://www.bq9000.org>.

Биодизельное топливо содержит остаточную золу. Уровни золы, превышающие максимальные значения, разрешенные либо по ASTM D6751, либо по EN14214, могут привести к более скорому закупориванию золой и требуют более частой очистки фильтра выхлопных газов (при наличии).

При использовании биодизельного топлива, особенно при переходе с дизельного топлива, может потребоваться более частая замена топливного

фильтра. Каждый день перед запуском двигателя проверяйте уровень масла в нем. Повышение уровня масла двигателя может указывать на его разжижение топливом. Биодизельные смеси вплоть до B20 должны использоваться в пределах 90 дней после даты их изготовления. Биодизельные смеси свыше B20 должны использоваться в пределах 45 дней после даты их изготовления.

При использовании биодизельных смесей вплоть до B20 необходимо учитывать следующее:

- Уменьшение жидкотекучести в холодную погоду
- Проблемы, связанные со стабильностью и осложнениями при хранении (поглощение влаги, окисление, размножение микроорганизмов)
- Возможное засорение и забивание фильтра (обычно эта проблема возникает при первом переходе на биодизельное топливо на двигателях, бывших в эксплуатации)
- Возможная утечка топлива через уплотнения и шланги (главным образом, это относится к бывшим в эксплуатации двигателям)
- Возможное сокращение срока службы компонентов двигателя

Запросите у вашего поставщика топлива сертификат с анализом топлива, чтобы быть уверенным в его соответствии спецификациям, указанным в настоящем Руководстве по эксплуатации.

Для улучшения условий хранения и эксплуатационных характеристик биодизельного топлива проконсультируйтесь со своим дилером John Deere относительно продуктов для топлива John Deere.

Используя биодизельные смеси свыше B20, необходимо принимать во внимание также следующее:

- Возможное закоксовывание и/или забивание форсунок, что ведет к потерям мощности и пропускам вспышки, если не используются топливные кондиционирующие присадки John Deere или эквивалентные им, содержащие моющие и диспергирующие добавки
- Возможное разжижение масла в картере (требующее более частой замены масла)
- Возможное отложение лакообразного нагара или заклинивание внутренних компонентов
- Возможное образование шлама и осадка
- Возможное термическое окисление горючего при повышенных температурах
- Возможные проблемы с совместимостью с другими материалами (включая медь, свинец, цинк, олово, латунь и бронзу), используемыми в оборудовании по транспортировке, распределению и хранению топлива

- Возможное снижение эффективности работы водоотделителя
- Возможное разрушение красочного покрытия при контакте с биодизельным топливом
- Возможная коррозия топливного впрыскивающего оборудования
- Возможное разрушение эластомерных уплотнений и прокладок (главным образом, это относится к бывшим в эксплуатации двигателям)
- Возможна высокая степень кислотности топливной системы
- Поскольку биодизельные смеси свыше B20 содержат больше остаточной золы, использование смесей свыше B20 может привести к более быстрому накоплению золы и требует более частой очистки фильтра отработавших газов (при наличии)

ВАЖНО: Сырые растительные масла НЕ пригодны для применения в качестве топлива на двигателях John Deere в любой концентрации. Их использование может привести к отказу двигателя.

DX,FUEL7-59-13JAN18

Смазывающая способность дизельного топлива

Большинство типов дизельного топлива, производимого в США, Канаде и Европейском Союзе, обладают достаточной маслянистостью, обеспечивающей надлежащую эксплуатацию и срок службы элементов системы впрыска топлива. Однако дизельные топлива, производимые в других странах мира, могут не обладать необходимой маслянистостью.

ВАЖНО: Убедиться, что дизельное топливо в Вашей машине обладает хорошей маслянистостью.

Смазывающая способность топлива по тестам на задиры должна быть не более 0,52 мм диаметра следа по тесту ASTM D6079 или ISO 12156-1. Предпочтительным является диаметр отпечатка по тесту не более 0,45 мм.

При использовании топлива с низкой или неизвестной смазывающей способностью добавлять кондиционирующую присадку John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (или эквивалентную ей) в указанной концентрации.

Смазывающая способность биодизельного топлива

Заметно лучшей смазывающей способностью отличаются биодизельные смеси вплоть до B20 (20 % биодизеля). Возможность дальнейшего

повышения смазывающей способности в смесях биодизеля с большим номером, чем B20, является ограниченной.

DX,FUEL5-59-07FEB14

Добавочные присадки дизельного топлива

Дизельное топливо может быть источником снижения рабочих характеристик или других эксплуатационных проблем по многим причинам. Некоторые причины включают плохую смазывающую способность, загрязнения, низкое цетановое число и разнообразные свойства, вызывающие отложения в топливной системе. Эти и другие причины описаны в других разделах данного Руководства оператора.

Для оптимизации рабочих характеристик и надежности двигателя следует строго следовать рекомендациям по обращению, качеству и хранению топлива, которые приведены в другом месте данного Руководства оператора.

Для дальнейшего повышения рабочих характеристик и надежности топливной системы двигателя John Deere разработала семейство топливных присадок для большинства глобальных рынков. К основным продуктам относятся кондиционирующая присадка для дизельного топлива Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (полнофункциональная кондиционирующая присадка в зимней и летней формулах) и очищающая топливная присадка Fuel-Protect Keep Clean (удаление и предупреждение отложений на топливных форсунках). Возможность приобретения этих и других продуктов зависит от рынка. По вопросу наличия и для ознакомления с дополнительной информацией о топливных присадках, соответствующих вашим needs, следует обратиться к своему местному дилеру John Deere.

DX,FUEL13-59-07FEB14

Проверка дизельного топлива

Помочь в контроле качества дизельного топлива может программа анализа топлива. Анализ топлива позволяет получить такие важные данные, как расчетное цетановое число, тип топлива, содержание серы, содержание воды, внешний вид, пригодность для использования в холодную погоду, наличие бактерий, температура помутнения, кислотное число, дисперсное загрязнение, а также соответствие топлива спецификации ASTM D975 или эквивалентной спецификации.

Для ознакомления с дополнительной информацией

по анализу дизельного топлива обратитесь к своему дилеру John Deere.

DX,FUEL6-59-13JAN18

Минимизация воздействия низких температур на дизельные двигатели

Дизельные двигатели John Deere рассчитаны на эффективную работу даже в условиях низких температур.

Однако, для эффективного запуска и оптимальной работы в условиях низких температур необходимо принять некоторые дополнительные меры. Ниже указаны меры, которые помогут минимизировать воздействие низких температур на запуск и работу двигателя. Вы можете обратиться к дилеру John Deere для получения дополнительной информации о наличии вспомогательных средств для запуска двигателя в холодную погоду.

Использование зимних марок дизельного топлива

При температурах ниже 0 °C (32 °F) для эксплуатации в холодную погоду лучше всего подходит топливо зимних марок (No. 1-D в Северной Америке). Зимние марки топлива имеют более низкую температуру помутнения и застывания.

Температура помутнения — это температура, при которой в топливе начинается образование парафина. Этот парафин вызывает закупорку топливных фильтров. **Температура застывания** — самая низкая температура, при которой еще наблюдается движение топлива.

ПРИМЕЧАНИЕ: В среднем дизельное топливо зимних марок имеет более низкие показатели Британских тепловых единиц BTU (теплосодержанием). При использовании зимних марок дизельного топлива может снизиться мощность и увеличиться расход топлива, при этом отрицательное влияние на рабочие характеристики двигателя отсутствуют. Проверьте марку используемого топлива перед началом поиска и устранения неисправностей, связанных со снижением мощности при низких температурах.

Нагреватель поступающего воздуха

Нагреватель поступающего воздуха является одним из средств облегчения запуска некоторых двигателей в холодную погоду.

Эфир

Для облегчения запуска двигателя в холодную погоду на воздухозаборнике предусмотрено отверстие для впрыска эфира.

⚠ ОСТОРОЖНО: Эфир крайне огнеопасен.
Запрещается использовать эфир для запуска двигателя в холодную погоду, если на нем имеются свечи накаливания или нагреватель поступающего воздуха.

Нагреватель охлаждающей жидкости

В качестве еще одной опции доступен нагреватель на блоке цилиндров (нагреватель охлаждающей жидкости)— это средство используется для облегчения запуска двигателя в холодную погоду.

Выбор масла соответствующей вязкости и правильной концентрации охлаждающей жидкости с учетом сезона

Используйте моторное масло соответствующей вязкости с учетом ожидаемой температуры до следующей замены и рекомендуемые концентрации низкосиликатного антифриза. (См. МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ и ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ и соответствующие требования в данном разделе.)

Присадка для разжижения дизельного топлива в холодную погоду

Используйте кондиционирующую присадку для защиты дизельного топлива John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (зимняя формула), в химический состав которой входит антигель, либо эквивалентную присадку для топлива для подготовки топлива незимних марок (No. 2-D в Северной Америке) в сезон холодной погоды. Это, как правило, расширяет эксплуатационные возможности топлива примерно на 10°C (18°F) ниже температуры помутнения. Для работы при более низких температурах наилучшим решением является использование дизельного топлива зимних марок.

ВАЖНО: Добавляйте в топливо, когда температура окружающего воздуха падает ниже 0°C (32°F). Для получения оптимальных результатов заливайте топливо без присадок. . Следуйте всем указаниям на этикетке.

Биодизельное топливо

При эксплуатации на биодизельных смесях при более высоких температурах может образовываться парафин. В сезон холодной погоды при температуре 5 °C (41 °F) начинайте добавлять в биодизельное топливо кондиционирующую присадку для защиты дизельного топлива (зимняя формула) John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner или эквивалентную. При температурах ниже 0 °C (32 °F) используйте смеси B5 или ниже. При температурах ниже -10 °C (14 °F) используйте только нефтяное дизельное топливо зимнего сорта.

Утепляющие чехлы радиатора

На двигателях John Deere не рекомендуется использовать утеплительные чехлы из ткани, картона или твердых материалов). Их использование может привести к чрезмерному увеличению температуры охлаждающей жидкости, моторного масла и нагнетаемого воздуха. Это приведет к сокращению срока службы двигателя, снижению мощности и увеличению расхода топлива. Утеплительные чехлы увеличивают нагрузку на вентилятор и компоненты его привода, это может стать причиной его преждевременного выхода из строя.

При использовании утеплительных чехлов категорически запрещается полностью закрывать переднюю часть решетки радиатора. Примерно 25% площади в центре решетки должны всегда оставаться открытыми. Ни в коем случае не размещайте устройство блокировки воздуха непосредственно на самом радиаторе.

Заслонка радиатора

Если имеется термостатически управляемая система радиаторных жалюзи, эту систему нужно отрегулировать таким образом, чтобы жалюзи полностью открывались, как только температура охлаждающей жидкости достигает 93°C (200°F), с целью недопущения перегрева впускного коллектора. Не рекомендуется использовать системы с ручным управлением.

При наличии системы доохлаждения класса воздух-воздух, жалюзи должны быть полностью открыты, прежде чем температура впускного воздушного коллектора превысит разрешенный максимум.

Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру John Deere.

DX,FUEL10-59-13JAN18

Жидкость для очистки дизельных отработавших газов (DEF) – Использование в двигателях, оснащенных системами избирательной каталитической нейтрализации (SCR)

Для поддержания надлежащих эксплуатационных характеристик управления токсичностью отработавших газов двигателя очень важно использовать жидкость для очистки дизельных отработавших газов и выполнять ее заправку в соответствии со спецификацией.

Жидкость для очистки дизельных отработавших газов (DEF) представляет собой жидкость высокой степени очистки, которая впрыскивается в выхлопную систему двигателей, оснащенных системами избирательной каталитической нейтрализации (SCR). Поддерживать чистоту

жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей DEF очень важно для того, чтобы предотвратить неисправности системы селективной каталитической нейтрализации SCR. Жидкость для систем выхлопа дизельных двигателей DEF, используемая в двигателях, должна отвечать требованиям, которые предъявляются к водным растворам мочевины 32 (AUS 32) согласно стандарту ISO 22241-1.

Рекомендуется использовать жидкость для систем выхлопа дизельных двигателей, выпущенную компанией John Deere. Жидкость для систем выхлопа дизельных двигателей производства компании John Deere можно приобрести у дилера компании John Deere в упаковках той емкости, которая соответствует вашим эксплуатационным потребностям.

Если жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей John Deere приобрести невозможно, используйте жидкость DEF, сертифицированную по программе сертификации жидкостей DEF Американского нефтяного института (API) или по программе сертификации жидкостей DEF AdBlue™. Ищите символ сертификации API или название AdBlue™ на емкости.



RG30211—UN—08MAR18

В некоторых случаях на жидкость для очистки дизельных отработавших газов (DEF) ссылаются, используя следующие названия:

- Мочевина
- Водный раствор мочевины 32
- AUS 32
- AdBlue™
- Средство для разложения окислов азота
- Раствор для катализаторов

DX,DEF-59-13JAN18

Проверка жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF)

ВАЖНО: Использование жидкости DEF с правильной концентрацией имеет критически важное значение для рабочих характеристик двигателя и системы последующей обработки. Длительное хранение и другие условия могут отрицательно воздействовать на концентрацию DEF.

Если качество жидкости DEF вызывает сомнения, то следует отобрать образец из бака DEF или бака для хранения и поместить его в прозрачный контейнер. Жидкость DEF должна быть кристально прозрачной с легким запахом нашатырного спирта. Если жидкость DEF мутная, с каким-то оттенком или имеет сильный запах нашатырного спирта, то, скорее всего, она не соответствует техническим данным. Жидкость DEF в таком состоянии использоваться не должна. Опорожнить бак, промыть его дистиллированной водой и снова заполнить новой или годной жидкостью DEF. После повторного заполнения бака проверить концентрацию жидкости DEF.

Если жидкость DEF проходит визуальную проверку и проверку на запах, то проверить ее концентрацию с помощью портативного рефрактометра, откалиброванного для измерения жидкости DEF.

Концентрация жидкости DEF следует проверять после хранения двигателя в течение длительных периодов времени, или если имеется подозрение, что жидкость в двигателе или жидкость DEF в таре была загрязнена водой.

Два проверенных устройства можно приобрести через дилера John Deere:

- JDG11594 Цифровой рефрактометр для жидкости DEF – Цифровое устройство, обеспечивающее легкое считывание результатов измерений концентрации
- JDG11684 Рефрактометр для жидкости DEF – Недорогое альтернативное устройство, обеспечивающее аналоговые показания

Для проведения измерений выполнить инструкции, приложенные к каждому устройству.

Правильной концентрацией жидкости DEF является 31,8% – 33,2% мочевины. Если концентрация жидкости DEF не соответствует техническим данным, то опорожнить бак, промыть его дистиллированной водой и заполнить новой или годной жидкостью DEF. Если жидкость DEF в таре не соответствует техническим данным, то утилизировать жидкость DEF в таре и заменить новой или годной жидкостью DEF.

Хранение жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF)

⚠ ОСТОРОЖНО: Не допускайте попадания в глаза. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть большим количеством воды в течение не менее 15 мин. Для ознакомления с дополнительной информацией см. паспорт безопасности материала (MSDS).

Не глотать жидкость для очистки дизельных выхлопных газов (DEF). В случае проглатывания жидкости для очистки дизельных отработавших газов (DEF) незамедлительно обратитесь к врачу. Для ознакомления с дополнительной информацией см. паспорт безопасности материала (MSDS).

ВАЖНО: Вмешательство в работу системы нейтрализации или демонтаж любого из ее компонентов является противозаконным. Запрещается использование жидкости DEF, которая не соответствует обязательным техническим условиям, а также эксплуатация двигателя без применения DEF.

Запрещается самостоятельно приготавливать DEF, смешивая мочевины для сельскохозяйственных нужд с водой. Мочевина для сельскохозяйственных нужд не соответствует необходимым техническим условиям и может повредить систему доочистки.

Запрещается добавлять химикаты или присадки в жидкость DEF с целью недопущения замерзания. Любые химикаты или присадки, добавленные в DEF, могут повредить систему доочистки.

Запрещается добавлять воду или другие жидкости вместо или в дополнение к DEF. Эксплуатация двигателя с ненадлежащей жидкостью для систем выхлопа дизельных двигателей DEF или использование не сертифицированной жидкости DEF может привести к повреждению системы доочистки отработавших газов.

Информация о хранении жидкости, приведенная ниже, носит исключительно справочный характер.

Рекомендуется беречь жидкость для систем выхлопа дизельных двигателей DEF от воздействия слишком высокой температуры наружного воздуха. Жидкость для систем выхлопа дизельных двигателей DEF замерзает при температуре -11°C (12°F). Воздействие температур выше 30°C (86°F) может со временем привести к ухудшению свойств жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF). Не храните жидкость для очистки дизельных

выхлопных газов (DEF) под прямыми солнечными лучами.

Специальные емкости для хранения жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) должны герметично закрываться на период хранения в целях предотвращения испарения и загрязнения жидкости. Для хранения и транспортировки DEF рекомендуется использовать контейнеры из полиэтилена, полипропилена или нержавеющей стали.

Идеальными для хранения DEF являются следующие условия:

- Хранение при температурах от -5°C до 30°C ($23-86^{\circ}\text{F}$)
- Хранение в специальных герметично закрытых емкостях во избежание загрязнения и испарения

В таких условиях DEF обычно сохраняет свои свойства в течение не менее 18 месяцев. Хранение жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей DEF при более высокой температуре сокращает срок ее годности примерно на 6 месяцев за каждые 5°C (9°F) выше 30°C (86°F).


Если есть сомнения по поводу сроков и условий хранения жидкости DEF, то ее нужно проверить. См. Проверка жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF).

Длительное хранение в баке для DEF (более 12 месяцев) не рекомендуется. В случае необходимости длительного хранения жидкость DEF следует проверить до начала эксплуатации двигателя. См. Проверка жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF).

Рекомендуется приобретать жидкость для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF) в таком количестве, которое можно израсходовать в течение 12 месяцев.

DX,DEF,STORE-59-15JUL20

Заправка бака жидкости для очистки дизельных отработавших газов (DEF)

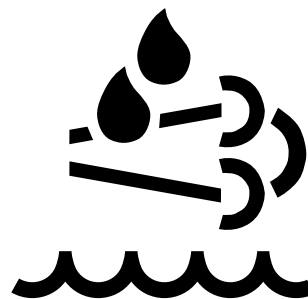

TS1731—UN—23AUG13

⚠ ОСТОРОЖНО: Не допускайте попадания в глаза. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть большим количеством воды в течение не менее 15 мин. Для ознакомления с дополнительной информацией см. паспорт безопасности материала (MSDS).

Не глотать жидкость для очистки дизельных выхлопных газов (DEF). В случае проглатывания жидкости для очистки дизельных отработавших газов (DEF) незамедлительно обратитесь к врачу. Для ознакомления с дополнительной информацией см. паспорт безопасности материала (MSDS).

ВАЖНО: Для промывки деталей системы подачи жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей DEF используйте только дистиллированную воду. Водопроводная вода может загрязнить жидкость для систем выхлопа дизельных двигателей. Если дистиллированной воды в наличии нет, промойте систему водопроводной водой, а затем тщательно ополосните жидкостью для систем выхлопа дизельных двигателей DEF.

Если жидкость для очистки дизельных отработавших газов (DEF) попала на любую поверхность, немедленно смойте ее чистой водой. Жидкость для очистки дизельных отработавших газов (DEF) обладает коррозионным эффектом для окрашенных и неокрашенных металлических поверхностей и может разрушить некоторые пластиковые и резиновые компоненты.

Если жидкость для систем выхлопа дизельных двигателей DEF попала в топливный бак двигателя или бак для другой рабочей жидкости, не эксплуатируйте двигатель до тех пор, пока полностью не удалите жидкость DEF. По вопросу очистки и продувки системы немедленно обратитесь к дилеру компании John Deere.

При заправке бачка для жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей DEF следует соблюдать разумную осторожность. Прежде чем снимать крышку бачка для жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей DEF, убедитесь в том, что вокруг крышки нет мусора. Герметично закрывайте емкости с жидкостью для систем выхлопа дизельных двигателей DEF, чтобы предотвратить ее загрязнение и испарение.

Избегайте разбрызгивания жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей DEF и не допускайте попадания жидкости DEF на кожу, в глаза или в рот.

Жидкость для систем выхлопа дизельных двигателей DEF не опасна для здоровья человека,

но при длительном воздействии может вызывать коррозию некоторых материалов, например стали, железа, цинка, никеля, меди, алюминия и магния. Для транспортировки и хранения жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей DEF используйте емкости из соответствующих материалов. Рекомендуется использовать емкости из полиэтилена, полипропилена или нержавеющей стали.

Не допускайте длительного контакта кожи с жидкостью для очистки дизельных выхлопных газов. При случайном попадании на кожу немедленно смойте жидкость водой с мылом.

Не допускайте попадания грязи и пыли на принадлежности, используемые для хранения и дозирования жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей DEF. Чтобы удалить загрязнения, тщательно промойте и ополосните емкости и воронки дистиллированной водой.

Если в бачок с жидкостью для систем выхлопа была долита нерекомендованная жидкость (например, дизельное топливо или охлаждающая жидкость), немедленно обратитесь к дилеру компании John Deere. Это необходимо для того, чтобы организовать работу по очистке и промывке системы.

Если в бачок с жидкостью для систем выхлопа была добавлена вода, необходимо очистить бачок. См. раздел «Очистка бачка для жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей DEF» в настоящем руководстве. После заправки жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF) в бачок проверьте ее концентрацию. См. Проверка жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF).

Оператор должен постоянно поддерживать приемлемый уровень жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей DEF. Ежедневно проверяйте уровень жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) и выполняйте заправку бака по необходимости. Заливное отверстие можно идентифицировать по крышке синего цвета со следующим рельефным символом жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF).

DX,DEF,REFILL-59-15JUL20

Утилизация жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF)

Несмотря на то что незначительные разливы жидкости DEF на грунт не вызывают серьезных проблем, большие количества DEF необходимо локализовать. В случае больших разливов следует связаться с местными органами по контролю состояния окружающей среды, чтобы они помогли с устранением разлива.

Если существенное количество жидкости DEF не соответствует техническим данным, то следует

связаться с поставщиком DEF, чтобы он помог с утилизацией. Запрещается сливать существенные количества жидкости DEF на грунт или отправлять жидкость DEF в систему отвода, сбора и очистки сточных вод.

DX,DEF,DISPOSE-59-13JUN13

Охлаждающая жидкость для дизельного двигателя (двигатель с мокрыми гильзами цилиндров)

Несоблюдение применимых стандартов в отношении охлаждающей жидкости и установленных интервалов слива может привести к серьезному повреждению двигателя, на которое может не распространяться действие гарантии. Гарантии, включая гарантию на систему контроля токсичности отработавших газов, не обусловлены использованием запасных частей, обслуживания и охлаждающих жидкостей John Deere.

Предпочтительные охлаждающие жидкости

Рекомендуется использовать следующие готовые к применению охлаждающие жидкости:

- John Deere COOL-GARD II
- John Deere COOL-GARD II PG

Готовая к применению охлаждающая жидкость COOL-GARD II поставляется с различной концентрацией, обеспечивающей разную температуру замерзания, данные приведены в следующей таблице.

Готовая смесь COOL-GARD II	Температура замерзания
COOL-GARD II 20/80	-9 °C (16 °F)
COOL-GARD II 30/70	-16 °C (3 °F)
COOL-GARD II 50/50	-37 °C (-34 °F)
COOL-GARD II 55/45	-45 °C (-49 °F)
COOL-GARD II PG 60/40	-49 °C (-56 °F)
COOL-GARD II 60/40	-52 °C (-62 °F)

Готовую к применению охлаждающую жидкость COOL-GARD II можно приобрести не во всех странах.

Если требуется нетоксичная охлаждающая жидкость, используйте COOL-GARD II PG.

Дополнительные рекомендуемые типы охлаждающие жидкости

Рекомендуются также следующие охлаждающие жидкости для двигателя:

- Концентрированная охлаждающая жидкость John Deere COOL-GARD II: соотношение 40—60 % концентрированной охлаждающей жидкости и дистиллированной воды.

ВАЖНО: При смешивании концентрированной охлаждающей жидкости с дистиллированной водой, концентрация охлаждающей жидкости должна находиться в диапазоне от 40% до 60%. Концентрация менее 40% не обеспечивает надлежащую защиту от коррозии. Концентрация более 60% может привести к загустению охлаждающей жидкости и проблемам с системой охлаждения.

Другие охлаждающие жидкости

Прочие охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля или пропиленгликоля могут использоваться, если они отвечают следующим спецификациям:

- Готовая смесь охлаждающей жидкости, соответствующая требованиям ASTM D6210
- В состав входит свободный комплекс присадок на основе 2-этилгексановой кислоты (2-EHA)
- Концентрированная охлаждающая жидкость, соответствующая требованиям ASTM D6210 в соотношении 40–60% концентрата с водой высокого качества

Если охлаждающая жидкость, соответствующая этим спецификациям, отсутствует, следует использовать концентрированную охлаждающую жидкость или готовую к применению охлаждающую жидкость, обладающую следующими минимальными химическими и физическими свойствами:

- Обеспечивает защиту от кавитационного износа гильз цилиндров согласно методу проверки кавитационного износа John Deere, либо эксплуатационным испытаниям с допустимой нагрузкой 60 % или выше
- В состав входит безнитритный пакет присадок
- В состав входит свободный комплекс присадок на основе 2-этилгексановой кислоты (2-EHA)
- Защищает металлы системы охлаждения (чугун, алюминиевые и медные сплавы, такие как латунь) от коррозии

Качество воды

Большое значение для эксплуатационных характеристик системы охлаждения имеет качество воды. Для смеси с концентрированными охлаждающими жидкостями на основе этиленгликоля и пропиленгликоля рекомендуется применять деионизированную или деминерализованную воду.

Интервалы слива охлаждающей жидкости

Слейте, промойте и повторно заполните систему охлаждения новой охлаждающей жидкостью через

указанный срок, который зависит от типа используемой охлаждающей жидкости.

При использовании охлаждающей жидкости COOL-GARD II или COOL-GARD II PG периодичность замены составляет 6 лет или 6000 моточасов.

При использовании другой охлаждающей жидкости, кроме COOL-GARD II или COOL-GARD II PG, следует сократить срок замены до 2 лет или 2000 моточасов.²

ВАЖНО: Не используйте в системе охлаждения герметизирующие присадки или охлаждающую жидкость, содержащую герметизирующие присадки.

Не смешивайте охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля и пропиленгликоля.

Не используйте охлаждающие жидкости, содержащие нитриты.

DX, COOL3-59-25AUG20

John Deere COOL-GARD™ II Coolant Extender

Некоторые присадки для охлаждающей жидкости постепенно расходуются во время эксплуатации двигателя. При использовании COOL-GARD II Premix и COOL-GARD II Concentrate следует пополнять объем присадок для охлаждающей жидкости между заменами жидкости, добавляя COOL-GARD II Coolant Extender.

COOL-GARD II Coolant Extender следует использовать только на основании результатов проверок полосками для охлаждающей жидкости COOL-GARD II. Эти проверочные полоски позволяют просто и эффективно определить точку замерзания, концентрацию присадок и водородный показатель pH охлаждающей жидкости двигателя.

Следует проверять раствор охлаждающей жидкости один раз в 12 месяцев, а также при его чрезмерной утечке или испарении в результате перегрева.

ВАЖНО: Не использовать полоски для проверки COOL-GARD II с COOL-GARD II PG.

COOL-GARD II Coolant Extender по своему химическому составу одобрена для использования со всеми охлаждающими жидкостями COOL-GARD

² По результатам анализа охлаждающей жидкости межсервисный интервал для других "Охлаждающих жидкостей" может быть увеличен до максимального значения, но не превышая интервала, предписываемого для охлаждающих жидкостей Cool-Gard II. Анализ охлаждающей жидкости заключается в отборе нескольких проб охлаждающей жидкости каждые 1000 моточасов за пределами нормального межсервисного интервала, пока данные не укажут на окончание срока полезной службы охлаждающей жидкости или пока не будет достигнут максимальный межсервисный интервал для Cool-Gard II.

II. COOL-GARD II Coolant Extender не предназначается для использования с охлаждающими жидкостями, содержащими нитриты.

ВАЖНО: Не следует использовать присадки к охлаждающей жидкости, если система охлаждения опорожняется и повторно заполняется любой из перечисленных ниже охлаждающих жидкостей:

- John Deere COOL-GARD II
- John Deere COOL-GARD II PG

Использование нерекондуемых дополнительных присадок для охлаждающей жидкости может привести к выпадению осадка, загущению охлаждающей жидкости или коррозии компонентов системы охлаждения.

Добавлять COOL-GARD II Coolant Extender в рекомендуемой концентрации. НЕ превышать рекомендуемое количество.

DX, COOL16-59-15MAY13

Эксплуатация в условиях сухого жаркого климата

Двигатели John Deere рассчитаны на эксплуатацию с использованием рекомендуемых охлаждающих жидкостей.

Даже при работе в географических регионах, где не требуется защита от замерзания, следует всегда использовать рекомендуемую охлаждающую жидкость.

ВАЖНО: Вода может использоваться в качестве охлаждающей жидкости только в исключительных случаях.

В случае использования воды в качестве охлаждающей жидкости даже при добавлении специальных присадок, происходит пенообразование, коррозия деталей из алюминия и стали, кавитация и образование окалина.

Как можно быстрее слейте воду из системы охлаждения и заполните ее рекомендуемой охлаждающей жидкостью.

DX, COOL6-59-15MAY13

Качество воды для смешивания с концентрированной охлаждающей жидкостью

Охлаждающие жидкости для двигателей представляют собой смесь трех химических

компонентов: антифриза на основе этиленгликоля (EG) или пропиленгликоля (PG), ингибиторных присадок для охлаждающей жидкости и воды высокого качества.

Большое значение для эксплуатационных характеристик системы охлаждения имеет качество воды. Для смеси с концентрированными охлаждающими жидкостями на основе этиленгликоля и пропиленгликоля рекомендуется применять деионизированную или деминерализованную воду.

Вся вода, используемая в системе охлаждения, по качеству должна отвечать следующим минимальным спецификациям:

Хлориды	< 40 мг/л
Сульфаты	< 100 мг/л
Общее содержание взвешенных твёрдых частиц	< 340 мг/л
Общее количество растворённых твёрдых веществ I жесткость	< 170 мг/л
pH	5,5–9,0

ВАЖНО: Не использовать бутилированную питьевую воду, так как она часто содержит повышенные концентрации общего количества растворённых твёрдых веществ.

Защита от замерзания

Предел защиты от замерзания зависит от относительных концентраций гликоля и воды в охлаждающей жидкости двигателя.

Этиленгликоль	Температура замерзания
40%	-24 °C (-12 °F)
50%	-37 °C (-34 °F)
60%	-52 °C (-62 °F)
Пропиленгликоль	Предел защиты от замерзания
40%	-21 °C (-6 °F)
50%	-33 °C (-27 °F)
60%	-49 °C (-56 °F)

НЕ используйте смесь воды и охлаждающей жидкости, в которой содержание этиленгликоля или пропиленгликоля превышает 60%.


DX, COOL19-59-13JAN18

Проверка температуры замерзания охлаждающей жидкости



TS1732—UN—04SEP13

Артикул SERVICEGARD™ 75240

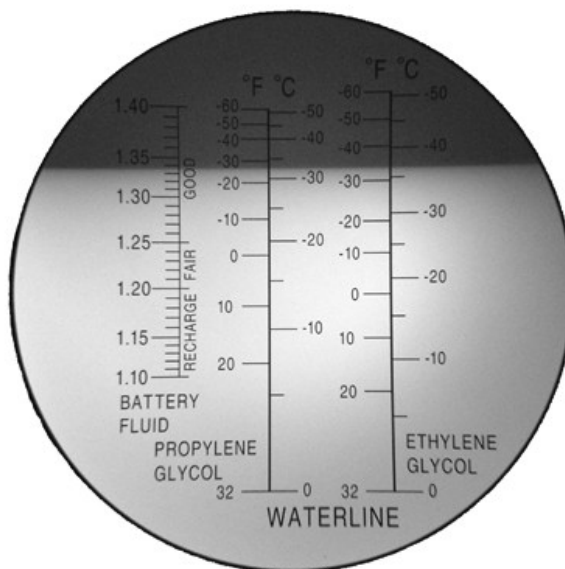

TS1733—UN—04SEP13

Изображение с каплей охлаждающей жидкости 50/50, помещенной на окно рефрактометра

Измерения переносным рефрактометром охлаждающей жидкости выполняются очень быстро и легко, при этом данный метод определения температуры замерзания охлаждающей жидкости является наиболее точным. Этот метод обеспечивает более точные результаты, чем использование проверочных полосок или поплавкового ареометра, который может дать худшие результаты.

Рефрактометр можно заказать у своего дилера John Deere, используя инструментальную программу SERVICEGARD. Артикул 75240 обеспечивает экономичное решение, позволяющее точно определять температуру замерзания в поле.

Для использования данного прибора:

1. Подождать, пока система охлаждения не остынет до температуры воздуха окружающей среды.

2. Открыть крышку радиатора для получения доступа к охлаждающей жидкости.
3. С помощью прилагаемой пипетки отобрать небольшую пробу охлаждающей жидкости.
4. Открыть крышку рефрактометра, поместить одну каплю охлаждающей жидкости на окно прибора и закрыть крышку.
5. Посмотреть через окуляр и навести фокус по необходимости.
6. Записать указанную температуру замерзания проверяемой охлаждающей жидкости (охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля или пропиленгликоля).

DX,COOL,TEST-59-13JUN13

Обкаточное масло для дизельного двигателя – не сертифицированные на уровень токсичности отработавших газов или сертифицированные на уровень токсичности отработавших газов по стандарту Tier 1, Tier 2, Tier 3, Stage I, Stage II и Stage III

На заводе новые двигатели заправляются моторным маслом John Deere Break-In или John Deere Break-In Plus. В течение периода обкатки следует добавлять моторное масло John Deere Break-In™ или Break-In Plus™ соответственно по необходимости для поддержания требуемого уровня.

Для должной приработки деталей двигателя следует эксплуатировать двигатель в разных режимах, в частности при высокой нагрузке. Время работы на холостом ходу должно быть минимальным.

Если во время начального периода эксплуатации нового или отремонтированного двигателя используется моторное масло марки John Deere Break-In™, замену масла и фильтра следует производить не реже, чем через каждые 100 моточасов.

Если используется моторное масло марки John Deere Break-In Plus™, замену масла и фильтра следует выполнять как минимум через каждые 100 моточасов и как максимум с периодичностью, указанной для масла John Deere Plus-50 II или Plus-50™.

После капитального ремонта в двигатель следует заливать моторное масло John Deere Break-In™ или Break-In Plus™.

Если моторное масло John Deere Break-In™ или Break-In Plus™ недоступно, то следует использовать масло для дизельных двигателей с категорией вязкости SAE 10W-30, соответствующее одной из следующих спецификаций (при этом замену масла и

фильтра следует производить не реже, чем через каждые 100 моточасов):

- Группа SE по классификации эксплуатационных характеристик API (Американского нефтяного института)
- Группа CD по классификации эксплуатационных характеристик API
- Группа CC по классификации эксплуатационных характеристик API
- Класс масел E2 по классификации ACEA
- Класс масел E1 по классификации ACEA

ВАЖНО: В период обкатки нового или восстановленного двигателя не следует использовать масло Plus-50™ II, Plus-50™ или следующие моторные масла:

API CK-4	ACEA E9
API CJ-4	ACEA E7
API CI-4 PLUS	ACEA E6
API CI-4	ACEA E5
API CH-4	ACEA E4
API CG-4	ACEA E3
API CF-4	
API CF-2	
API CF	

Эти масла не обеспечивают надлежащей обкатки двигателя.

Моторное масло John Deere Break-In Plus™ можно использовать для всех дизельных двигателей John Deere с разными уровнями токсичности отработавших газов.

По окончании периода обкатки применяйте масла марок John Deere Plus-50™ II, John Deere Plus-50™ или иные масла для дизельных двигателей, рекомендуемые в данном руководстве.

DX,ENOil4-59-02NOV16

Моторное масло John Deere Break-In Plus™ – Interim Tier 4, Final Tier 4, Stage IIIB, Stage IV и Stage V

На заводе в новые двигатели заливают моторное масло John Deere Break-In Plus. В течение периода обкатки при необходимости следует добавлять моторное масло John Deere Break-In Plus™ для поддержания требуемого уровня.

Для должной приработки деталей двигателя следует эксплуатировать двигатель в разных режимах, в частности при высокой нагрузке. Время работы на холостом ходу должно быть минимальным.

На начальном этапе эксплуатации нового двигателя

или двигателя после капитального ремонта, произведите замену масла и масляного фильтра не ранее чем через 100 моточасов и не позднее допустимого максимального интервала замены для масел John Deere Plus-50™ II.

После капитального ремонта двигателя в него следует заливать моторное масло John Deere Break-In Plus™.

В случае если обкаточного моторного масла John Deere Break-In Plus™ нет в наличии, используйте моторное масло для дизельных двигателей с вязкостью SAE 10W-30, соответствующее следующим характеристикам:

- Категория CK-4 по классификации эксплуатационных характеристик API
- Категория исполнения CJ-4 по классификации эксплуатационных характеристик API
- Класс масел E9 по классификации ACEA
- Ряд масел E6 по классификации ACEA

Если на начальном этапе эксплуатации нового или отремонтированного двигателя используется одно из данных масел, его следует заменить не ранее чем через 100 моточасов, и не позднее 250 моточасов.


ВАЖНО: Не используйте другие моторные масла в период обкатки нового или отремонтированного двигателя.

Моторное масло John Deere Break-In Plus™ можно использовать для всех дизельных двигателей John Deere с разными уровнями токсичности отработавших газов.

После обкатки используйте масло John Deere Plus-50 II или иные масла для дизельных двигателей, рекомендуемые в данном руководстве.

DX, ENOIL16-59-13JAN18

Масло для дизельных двигателей – Tier 2 и Stage II

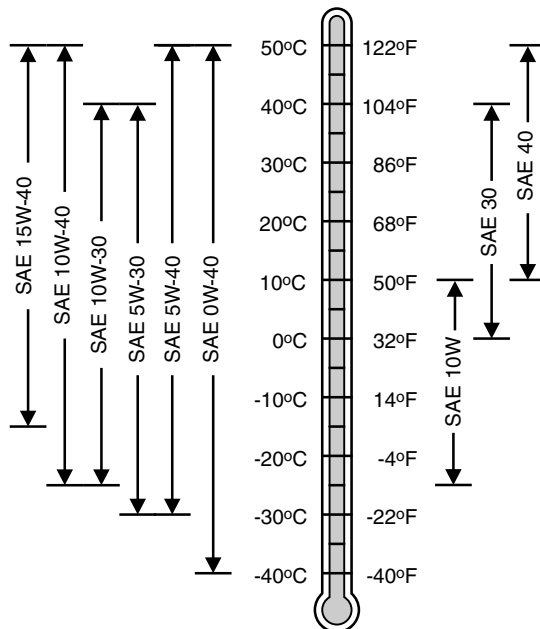

TS1743—UN—25APR19

Значения вязкости масел для различных диапазонов температуры воздуха

Несоблюдение применимых стандартов в отношении масел и установленных интервалов слива может привести к серьезному повреждению двигателя, на которое может не распространяться действие гарантии. Гарантии, включая гарантию на систему контроля токсичности отработавших газов, не обусловлены использованием запасных частей, обслуживания и масел John Deere.

Используйте масло с вязкостью, отвечающей ожидаемому температурному диапазону в период между заменами.

Предпочтительным является масло John Deere Plus-50 II.

Рекомендуется также John Deere Plus-50™.

Также допускается использование John Deere Torq-Gard.

Другие масла можно применять, если они соответствуют одному или нескольким из следующих стандартов:

- Категория CK-4 по классификации эксплуатационных характеристик API
- Категория исполнения CJ-4 по классификации эксплуатационных характеристик API
- Категория исполнения CI-4 PLUS по классификации эксплуатационных характеристик API
- Категория исполнения CI-4 по классификации эксплуатационных характеристик API

- Категория исполнения CH-4 по классификации эксплуатационных характеристик API
- Ряд масел E9 по классификации ACEA
- Ряд масел E7 по классификации ACEA
- Ряд масел E6 по классификации ACEA
- Ряд масел E5 по классификации ACEA
- Ряд масел E4 по классификации ACEA


Предпочтительнее использовать мультивязкостные моторные масла для дизельных двигателей.

Качество дизельного топлива и содержание в нем серы должны соответствовать всем существующим нормам по выбросам для региона, в котором эксплуатируется двигатель.

НЕ используйте дизельное топливо с содержанием серы выше 10000 мг/кг (10000 частей на миллион).

DX, ENOIL 7-59-23APR19

Моторное масло для дизельных двигателей – Interim Tier 4, Final Tier 4, Stage IIIB, Stage IV и Stage V

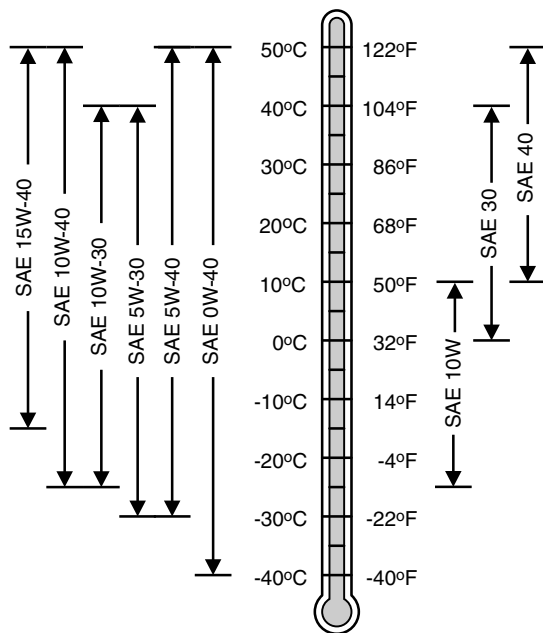

TS1743—UN—25APR19

Значения вязкости масел для различных диапазонов температуры воздуха

Несоблюдение применимых стандартов в отношении масел и установленных интервалов слива может привести к серьезному повреждению двигателя, на которое может не распространяться действие гарантии. Гарантии, включая гарантию на систему контроля токсичности отработавших газов, не обусловлены использованием запасных частей, обслуживания и масел John Deere.

Используйте масло с вязкостью, отвечающей ожидаемому температурному диапазону в период между заменами.

Рекомендуемым моторным маслом является John Deere Plus-50 II.

Увеличенные интервалы технического обслуживания допустимы при использовании моторного масла John Deere Plus-50™ II. Для ознакомления с дополнительной информацией см. таблицу периодичности замены моторного масла и обратиться к дилеру John Deere.

Если моторного масла John Deere Plus-50™ II нет в наличии, можно использовать моторные масла, отвечающие одному или нескольким из перечисленных стандартов:

- Категория CK-4 по классификации эксплуатационных характеристик API
- Категория исполнения CJ-4 по классификации эксплуатационных характеристик API
- Класс масел E9 по классификации ACEA
- Класс масел E6 по классификации ACEA

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ моторное масло, с содержанием более 1,0% сульфатного зольного остатка, 0,12% фосфора или 0,4% серы.

Предпочтительнее использовать мультивязкостные моторные масла для дизельных двигателей.

Качество дизельного топлива и содержание в нем серы должны соответствовать всем существующим нормам по выбросам для региона, в котором эксплуатируется двигатель.

ВАЖНО: Используйте ТОЛЬКО сорта дизтоплива (ULSD) с содержанием серы не более 15 мг/кг (15 част/млн).

DX, ENOIL 14-59-23APR19

Интервалы замены моторного масла дизельных двигателей при эксплуатации на большой высоте над уровнем моря

Во избежание преждевременного разложения моторного масла и возможного повреждения двигателя, сократите интервалы замены масла и фильтров на 50% от указанного значения, если вы эксплуатируете двигатель на высоте более **1675 м (5500 футов)** над уровнем моря.

Проведение анализа масла может увеличить интервалы замены.

Используйте только одобренные типы масел.

Интервал замены в моточасах при обычной эксплуатации	Соответствующий интервал замены в моточасах при эксплуатации на большой высоте
125	60
150	75
175	85
200	100
250	125
275	135
300	150
350	175
375	185
400	200
500	250

DX, ENOIL, SERV, HIALT-59-11 NOV14

Периодичность замены моторного масла и фильтров – Двигатели стандарта токсичности отработавших газов Tier 2 и Stage II

Рекомендованные межсервисные интервалы для масел и фильтров зависят от емкости масляного поддона, типа используемых моторного масла и фильтра, а также от содержания серы в дизельном топливе. Фактическая периодичность технического обслуживания также зависит от режимов эксплуатации и своевременности технического обслуживания.

Для оценки состояния масла и для облегчения выбора надлежащего межсервисного интервала для масла и фильтра производите анализ масла. Для получения дополнительной информации по анализу моторного масла обращайтесь к своему дилеру John Deere или к другому квалифицированному поставщику услуг.

Заменяйте масло и масляный фильтр не реже, чем через каждые 12 месяцев, даже если количество моточасов меньше рекомендуемого межсервисного интервала.

Содержание серы в дизельном топливе влияет на требуемую периодичность замены моторных масел и фильтров.

- РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать дизельное топливо с содержанием серы менее 2000 мг/кг (2000 частей на миллион)
- Использование дизельного топлива с содержанием серы 2000–5000 мг/кг (2000–5000 частиц на миллион) приводит к СОКРАЩЕНИЮ интервала замены масел и фильтров
- ПЕРЕД началом использования дизельного топлива с содержанием серы более 5000 мг/кг (5000 частей на миллион) проконсультируйтесь с

своим дилером John Deere или с другим квалифицированным поставщиком услуг

ВАЖНО: Во избежание повреждения двигателя:

- При использовании биодизельных смесей сорта выше B20 необходимо сократить интервалы замены масла и фильтра на 50 %. Анализ масла может позволить увеличить межсервисные интервалы
- Используйте только одобренные типы масел

Одобренные типы масел:

- Масла серии Plus-50 включают John Deere Plus-50 II и John Deere Plus-50™
- "Другие масла" включают John Deere Torq-Gard, API CK-4, API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, API CH-4, ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, ACEA E5 и ACEA E4

Межсервисные интервалы для моторных масел и фильтров двигателей	
Содержание серы в топливе	Менее 2000 мг/кг (2000 частиц на миллион)
Масла серии Plus-50	375 ч
Другие масла	250 ч
Содержание серы в топливе	2000–5000 мг/кг (2000–5000 частиц на миллион)
Масла серии Plus-50	275 ч
Другие масла	150 ч
Содержание серы в топливе	5000–10000 мг/кг (5000–10000 частиц на миллион)
Масла серии Plus-50	187 моточасов (обратиться к дилеру John Deere)
Другие масла	125 моточасов (обратиться к дилеру John Deere)
После проведения анализа масла, периодичность замены масла сторонних производителей может быть увеличена, но она не может превышать интервал масла серии Plus-50. Анализ масла заключается в отборе проб масла с разницей в 50 моточасов в интервале между обычной заменой масла и датой окончания срока годности масла либо датой достижения максимального интервала замены масла John Deere Plus-50™.	

DX, ENOIL12, T2, STD-59-13 JAN18

Межсервисные интервалы для моторного масла и фильтров — Двигатели Interim Tier 4, Final Tier 4, Stage IIIB, Stage IV и Stage V

Несоблюдение применимых стандартов в отношении масел и установленных интервалов слива может привести к серьезному повреждению двигателя, на которое может не распространяться действие гарантии. Гарантии, включая гарантию на

систему контроля токсичности отработавших газов, не обусловлены использованием запасных частей, обслуживания и масел John Deere.

Рекомендованные межсервисные интервалы для масел и фильтров зависят от емкости масляного поддона, типа используемых моторного масла и фильтра, а также от содержания серы в дизельном топливе. Фактические межсервисные интервалы также зависят от порядка эксплуатации и технического обслуживания.

Утвержденные типы масел:

- John Deere Plus-50 II
- "Другие масла" включают API CK-4, API CJ-4, ACEA E9 и ACEA E6

Для оценки состояния масла и для облегчения выбора надлежащего межсервисного интервала для масла и фильтра производите анализ масла. Для получения дополнительной информации по анализу моторного масла обращайтесь к своему дилеру John Deere или к другому квалифицированному поставщику услуг.

Заменяйте масло и масляный фильтр не реже, чем через каждые 12 месяцев, даже если количество моточасов меньше рекомендуемого межсервисного интервала.

Содержание серы в дизельном топливе влияет на требуемую периодичность замены моторных масел и фильтров. При более высоком содержании серы в топливе периодичность замены масла и фильтров сокращается.

НЕОБХОДИМО использовать дизельное топливо с содержанием серы менее 15 мг/кг (15 част/млн.).

Межсервисные интервалы для моторных масел и фильтров двигателей	
John Deere Plus-50™ II	400 ч
Другие масла	250 моточасов
По результатам анализа масла периодичность обслуживания для "других масел" может быть увеличена, но не более чем до периодичности, предписываемой для масел Plus-50™ II. Анализ масла заключается в отборе нескольких проб масла каждые 50 моточасов в интервале между обычной заменой масла и датой окончания срока годности масла или датой достижения максимального интервала замены масла John Deere Plus-50 II.	

Эксплуатация двигателя на большой высоте над уровнем моря уменьшает интервалы по замене масла. Для получения дополнительной информации см. раздел Интервалы по замене масла для дизельных двигателей при эксплуатации на большой высоте над уровнем моря.

ВАЖНО: Во избежание повреждения двигателя придерживайтесь следующих инструкций:


- При использовании биодизельных смесей сорта выше B20 необходимо сократить

интервалы замены масла и фильтра на 50 %. Анализ масла может позволить увеличить межсервисные интервалы


- **Используйте только одобренные типы масел**

OJ06075,0004926-59-22MAR18

Oilscan™ и CoolScan™

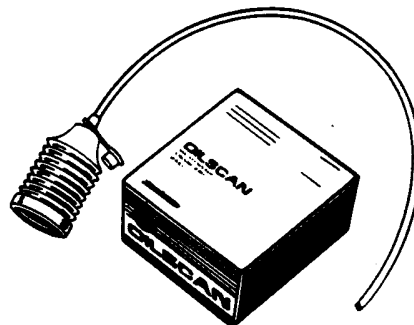

T6828AB—UN—15JUN89

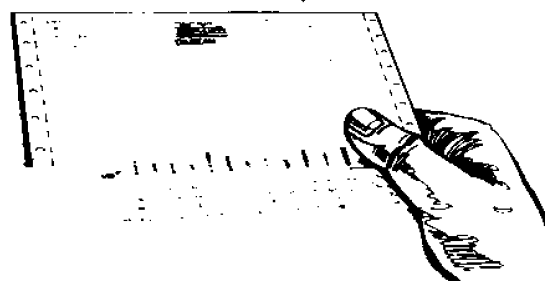

T6829AB—UN—26AUG11

Oilscan и CoolScan являются программами отбора проб John Deere, позволяющие следить за рабочими характеристиками машины и обнаруживать потенциальные проблемы до того, как они станут причиной серьезных повреждений.


Пробы масла и охлаждающей жидкости нужно отбирать из каждой системы до истечения интервала очередной замены.

Узнать у дилера John Deere о наличии комплектов Oilscan™ и CoolScan™.

DX,OILSCAN-59-13SEP11

Марки масла для трансмиссии ProDrive™, многоступенчатого привода наклонной камеры CommandTouch™, системы гидростатического ходового привода, главной гидравлической системы и главного редуктора двигателя

ПРИМЕЧАНИЕ: На заводе-изготовителе машины управляются маслом John Deere Hy-Gard.

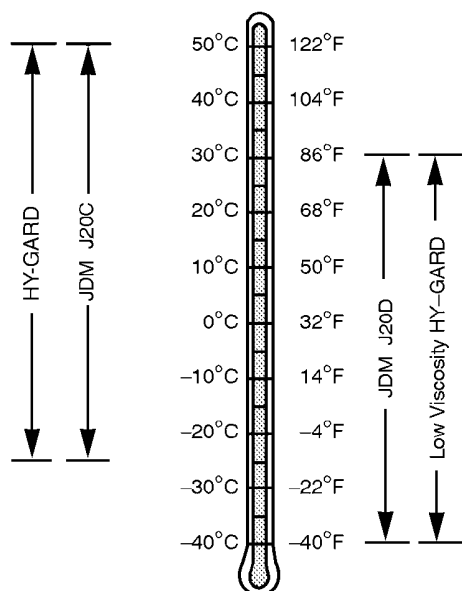

ZX1030848—UN—15SEP02

Разрешено применять только следующие масла:


- Hy-Gard компании John Deere
- Масла, отвечающие требованиям стандарта John Deere JDM J20C

ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования при крайне низких температурах могут применяться только следующие масла:

- Низкая вязкость Hy-Gard
- Масла, отвечающие требованиям стандарта компании John Deere JDM J20D

OUO6075,00046CB-59-30MAR17

Марки масла для трансмиссии (с механическим переключением и кнопочным переключением передач), конечных передач, загрузочного шнека, главного промежуточного вала и двухступенчатого редуктора привода сепаратора

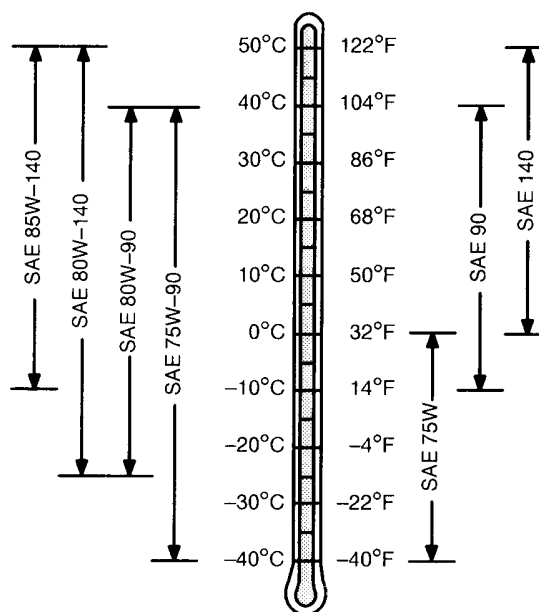

TS1653—UN—14MAR96

Используйте масло с вязкостью, отвечающей ожидаемому температурному диапазону в период между заменами.

Рекомендуется применять следующие масла:

- Трансмиссионное масло John Deere GL-5
- EXTREME-GARD компании John Deere

Можно использовать и другие масла, если они удовлетворяют требованиям следующего стандарта:


- API Service Category GL-5

Номер продукта	Описание	Размер
TY6252	Смазка для зубчатых передач 80W/90 GL5	16 кг, фляга (35 фунт, фляга)
TY6296	Смазка для зубчатых передач 80W/90 GL5	Канистра 0,9 л (1 кв., канистра)
TY6256	Смазка для зубчатых передач 85W/140 GL5	16 кг, фляга (35 фунт, фляга)

Номер продукта	Описание	Размер
TY6345	Смазка для зубчатых передач 85W/140 GL5	Канистра 0,9 л (1 кв., канистра)

OUO6075,0004924-59-21MAR18

Реверс-редуктор приёмной камеры

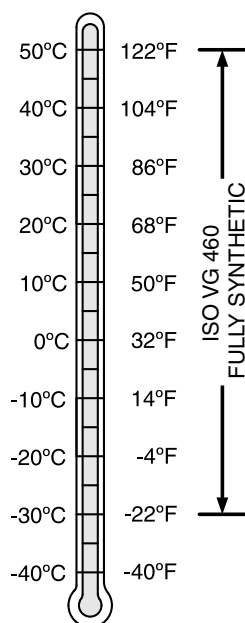

H87702—UN—25JUL07

Значения вязкости масел для различных диапазонов температуры воздуха

Рекомендован следующий тип редукторной смазки:


- полностью синтетическая смазка John Deere ISO VG 460

Использование других редукторных смазок возможно при условии их соответствия следующим требованиям:

- редукторная смазка ISO VG 460 по стандарту ISO12925-1, тип CKD
- ANSI/AGMA 9005-E02 (EP)
- US Steel 224
- DIN 51517-3 (CLP)

OUO6075,00046CD-59-28MAR17

Консистентная смазка

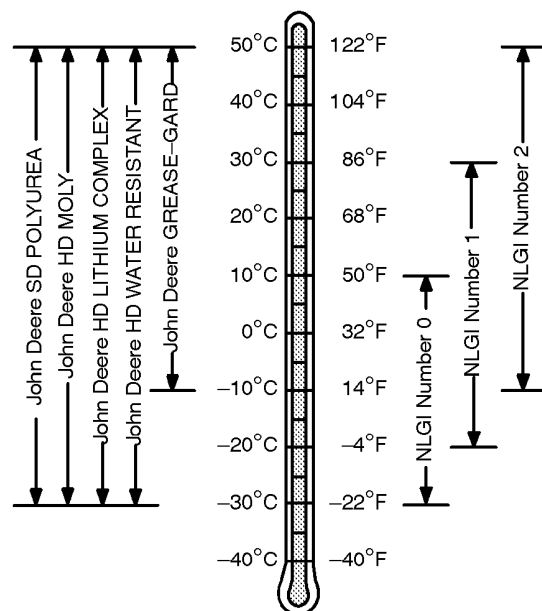

TS1667—UN—30JUN99

Используйте консистентную смазку, выбранную на основании числа консистенции по данным Национального института смазочных материалов (NLGI/НИСМ) и диапазона ожидаемых на протяжении рабочего периода колебаний температуры воздуха.

Рекомендуются следующие консистентные смазки:

- John Deere SD POLYUREA GREASE (TY6341)

Могут быть использованы и другие консистентные смазки, если они удовлетворяют требованиям следующего стандарта:

- NLGI Performance Classification GC-LB (НИСМ, Классификация рабочих характеристик GC-LB)

ВАЖНО: Марка John Deere SD POLYUREA GREASE (TY6341) подходит для кулачков, воспринимающих крутящий момент в приемной камере.

Некоторые виды консистентных смазок подвержены загущению и несовместимы с другими.

Немедленно ставить пресс-масленки взамен утерянных. Прочищать ниппели перед заполнением с помощью масляного пресса.

Номер по каталогу	Наименование
TY6341	Многоцелевые высокотемпературные смазки с улучшенными противозадирными свойствами, эффективные для подшипников качения.

HX,AG,SF7350-59-26OCT99

Тормозная жидкость (при наличии)

ВАЖНО: При снятии крышки резервуара не допускайте попадания в него загрязнителей.

Уровень жидкости должен быть ниже верхнего уровня на 6 мм (1/4 дюйм.).

Заливайте в резервуар гидравлическую тормозную жидкость SAE J1703d, DOT-3 или DOT-4.

OUO6075,0000AE9-59-10DEC10

Масляные фильтры

Для обеспечения надлежащих условий эксплуатации и смазки очень важна фильтрация масел. Масляные фильтры, выпускаемые под брендом John Deere, спроектированы и изготовлены специально для применения на технике John Deere.

Фильтры John Deere полностью соответствуют техническим спецификациям по качеству наполнителя фильтра, эффективности фильтра, силе соединения между наполнителем фильтра и концевой крышкой элемента, долговечности корпуса (если применимо) и предельному давлению уплотнения фильтра. Масляные фильтры под брендами, отличными от John Deere, могут не отвечать этим ключевым техническим требованиям John Deere.

Масляные фильтры следует менять регулярно в соответствии с требованиями настоящего руководства.

DX,FILT1-59-11APR11

Топливные фильтры

Для современных топливных систем невозможно переоценить важность фильтрации топлива. Сочетание постоянно ужесточающихся требований по выбросам вредных веществ и более эффективных двигателей заставляет обеспечивать, чтобы топливные системы работали под значительно более высоким давлением. Более высокие значения давления могут быть достигнуты только при условии использования компонентов впрыска топлива с очень жесткими допусками. При таких жестких производственных допусках значительно возрастает чувствительность к наличию загрязнения или воды.

Топливные фильтры под брендом John Deere спроектированы и изготовлены специально для двигателей John Deere.

Для защиты двигателя от мусора и воды следует всегда заменять топливные фильтры в соответствии

с указаниями, приведенными в настоящем руководстве.

DX,FILT2-59-14APR11

Альтернативные и синтетические смазочные материалы

Особые условия в отдельных географических регионах могут потребовать применения смазочных материалов, которые не указаны в данной инструкции.

В вашем районе может не оказаться выпускаемых компанией John Deere марок охлаждающих жидкостей и смазочных материалов.

За информацией и рекомендациями обращайтесь к обслуживающему вашу организацию дилеру компании John Deere.

Синтетические смазочные материалы можно использовать в том случае, если они соответствуют эксплуатационным требованиям, приведенным в настоящем руководстве.

Предельные температуры и межсервисные интервалы, указанные в данном руководстве, применимы к жидкостям под торговым знаком John Deere или жидкостям, которые были протестированы и/или одобрены для использования в оборудовании John Deere.

Повторно очищенные базовые продукты можно использовать, если конечный смазочный материал удовлетворяет требованиям к эксплуатационным характеристикам.

DX,ALTER-59-13JAN18

Хранение смазочных материалов

Ваше оборудование может работать с максимальной эффективностью только при условии использования чистых смазочных материалов.

Для транспортировки и хранения всех смазочных материалов использовать чистые контейнеры.

Хранить смазочные материалы и контейнеры в местах, защищенных от пыли, влаги и других загрязнителей. Во избежание накопления воды и грязи контейнеры следует хранить на боку.

Убедиться в том, что все контейнеры имеют надлежащую маркировку их содержимого.

Следует организовать надлежащую утилизацию таких отходов, как старые контейнеры и остатки смазочных материалов, которые могут в них содержаться.

DX,LUBST-59-11APR11

Смеси смазочных материалов

Как правило, следует избегать смешивания различных типов смазочных материалов. Фирмы-изготовители подмешивают различные присадки к маслам для придания им специальных свойств и эксплуатационных характеристик.

Смеси различных масел могут оказаться несовместимыми по их присадкам и ухудшать условия смазки.

За информацией и рекомендациями обращайтесь к обслуживающему вашу организацию дилеру фирмы Джон Дир.

DX,LUBMIX-59-18MAR96

Смазка и техническое обслуживание

Межсервисный интервал— настройка или очистка


⚠ ОСТОРОЖНО: Во избежание травм никогда не производите смазку или техобслуживание машины, жатки или двигателя во время их работы. Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

ВАЖНО: Интервалы техобслуживания рассчитаны на средние условия работы. Если машина эксплуатируется в неблагоприятных условиях, проводите техобслуживание чаще.

Информацию о межсервисных интервалах для настройки или очистки см. в справке по приложению "Калибровки" или в справке, посвященной рабочему месту оператора.


OUO6075,0004552-59-20DEC16

Расположение наклеек с указаниями по смазке

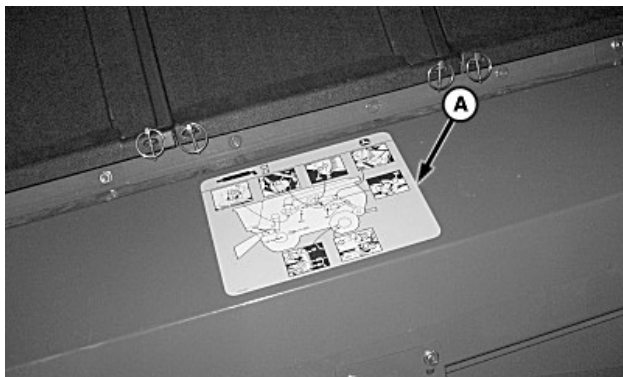

H97176—UN—30JUN10

Табличка с указаниями по смазке (слева)

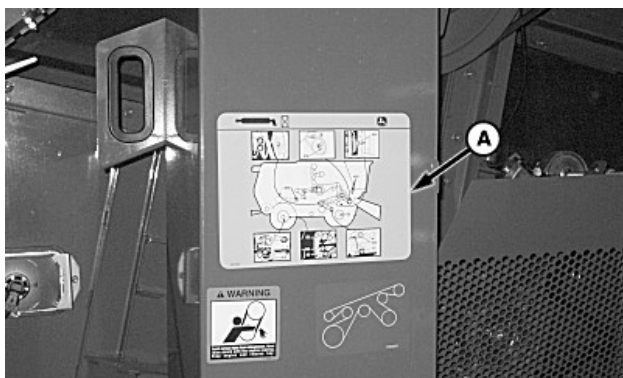

H97177—UN—30JUN10

Табличка с указаниями по смазке (справа)

A—Наклейки с указаниями по смазке

ВАЖНО: Машины Hillmaster: Соблюдайте технику безопасности во избежание несчастного случая вследствие раздавливания частей тела. Всегда полностью опускайте систему выравнивания перед тем, как лечь под машину для сервисного обслуживания, регулировок и ремонта. Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Таблички (A) с указаниями по смазке указывают различные точки смазки на машине. Соблюдайте периодичность смазки, указанную на табличках; более подробная информация – см. "Периодичность смазки" в этом разделе.

Повреждение или перегрев подшипников может привести к пожару. Чтобы минимизировать риск повреждения или перегрева подшипников, следует соблюдать межсервисные интервалы, указанные в данном разделе в качестве дополнительной информации.

Обрезь и другие отходы могут накапливаться около подшипников и их крышек. Периодически проводите осмотр и очистку этих зон в течение рабочего дня.

OUO6075,00044AF-59-14NOV16

Замена гидравлического шланга

Периодически осматривайте гидравлические шланги на отсутствие утечек, перекручивания, порезов, трещин, абразивного износа, коррозии, оголенной металлической оплетки или любых других следов износа или повреждения. Изношенные или поврежденные шланги могут прийти в негодность во время эксплуатации и подлежат немедленной замене. Сменные шланги можно заказать у дилера John Deere.

⚠ ОСТОРОЖНО: Использование шлангов с ненадлежащими характеристиками может привести к повреждению машины и травмам, в том числе, со смертельным исходом.

При изготовлении шлангов, убедитесь, что их характеристики совпадают с характеристиками заменяемых шлангов. Точные характеристики шлангов можно узнать у дилера компании John Deere.

Выбор неправильной длины или схемы прокладки шланга увеличивает вероятность его преждевременного износа или повреждения. Для выбора правильной длины шланга и схемы его размещения следует использовать старый шланг.

Использование несовместимых фитингов может привести к повреждению сопряженных деталей или

вызвать утечки. Используйте только одобренные стальные фитинги для установки на шлангах. Для замены подбирайте шланги соответствующего диаметра и наконечниками с подходящей резьбой.

OUO6075,00043CC-59-12OCT16

Обеспечение чистоты гидравлической системы



X9811—UN—23AUG88

⚠ ОСТОРОЖНО: Вырвавшаяся струя жидкости под давлением может проникнуть под кожу и вызвать серьезные травмы. Во избежание травм перед отсоединением гидравлических или других контуров стравливайте давление. Перед увеличением давления, тщательно затяните все соединения. Утечку давления можно обнаружить с помощью куска картона. Предохраняйте руки и тело от жидкостей под высоким давлением.

Если произошел несчастный случай, немедленно обратитесь к врачу. Чтобы исключить опасность гангрены, любую жидкость, попавшую под кожу, необходимо удалить хирургическим путем не позднее, чем через несколько часов после происшествия. Врачи, не знакомые с травмами такого типа, могут обратиться в Медицинский отдел компании Deere & Company, находящийся в г. Молин, штат Иллинойс, или к другим медицинским источникам.

Чистота

Если компоненты гидросистемы необходимо отсоединить на время технического обслуживания, для предотвращения загрязнения наконечников шлангов, трубопроводов, портов на компонентах их следует закрыть чистой неворсистой тканью или чистыми пластиковыми пакетами.

Перед установкой какого-либо запасного шланга промойте его изнутри свежим дизельным топливом или керосиновым моющим составом в течение не менее 10 секунд. Не используйте воду, чистящие средства на водной основе и сжатый воздух.

ВАЖНО: Во избежание загрязнения гидравлической системы очистите поверхности ее компонентов с помощью очистителя для электрических контактов.

Снимите крышку с муфты быстрого подключения и присоедините ее к доковой станции на жатке. При присоединении к жатке очистите поверхности муфты быстрого подключения от грязи и мусора.


OUO6075,0004897-59-12APR18

Давление аккумулятора

ПРИМЕЧАНИЕ: Под влиянием температурных различий давление в гидроаккумуляторе может существенно различаться и должно быть скорректировано. Обратитесь к дилеру компании John Deere за дополнительной информацией.

OUO6075,00043CE-59-12OCT16

Использование моечных аппаратов высокого давления

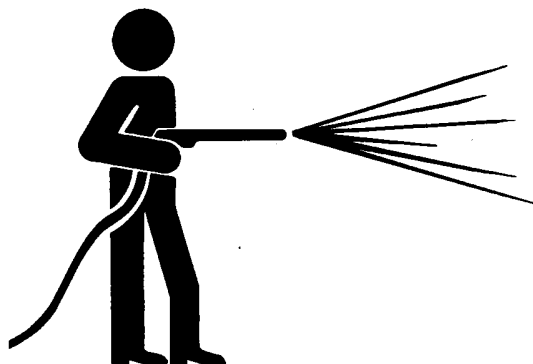


T6642EJ—UN—18OCT88

ВАЖНО: Моечные аппараты высокого давления являются очень эффективным средством очистки машины. Чтобы не допустить повреждений машины при мойке уплотняемых поверхностей, уплотнений и ярлыков, не используйте их на расстоянии менее 1 м (39 дюйм.) и распыляйте под углом от 45 до 90°. Максимальное давление не должно превышать 12 000 кПа (120 бар; 1740 фнт/кв.дюйм.).

Ни при каких условиях не мойте и не ополаскивайте горячие узлы (например, двигатель) холодной водой, когда они нагреты. Запрещается использование поворотных наконечников и воды при температуре более 50 °C (122 °F), также запрещается направлять струю на уплотнения. Водяная струя должна постоянно перемещаться. При использовании моечного аппарата высокого давления для очистки блоков охлаждения, подшипников и электронного/электрического оборудования уменьшите давление. Во избежание повреждений электронных/электрических деталей и разъемов, подшипников и уплотнений гидравлических контуров, топливных насосов и других деталей, требующих особого внимания, запрещается направлять на них струю воды под давлением. Необходимо соблюдать указания руководства по эксплуатации моечного аппарата высокого давления и руководства на установленное оборудование.

OUO6075,0004977-59-17MAY18

Использование воздуха под давлением

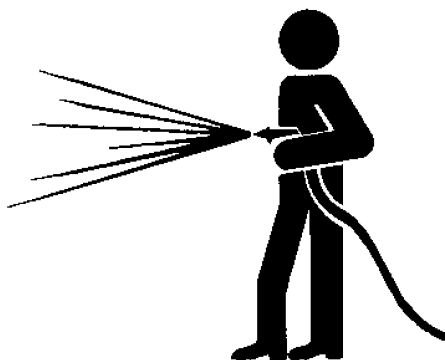

RW56455—UN—30JUN97

ВАЖНО: Попадание струи направленного сжатого воздуха на электронные (электрические) детали или разъемы может стать причиной накопления статического электричества и повреждения оборудования.

OUO6075,0004976-59-17MAY18

Обозначения смазки

⚠ ОСТОРОЖНО: Во избежание травм никогда не производите смазку машины при работающем двигателе.



Используйте универсальную высокотемпературную противозадирную смазку Deere Multipurpose SD Polyurea Grease High Temperature/Extreme Pressure или другую эквивалентную смазку SAE с интервалами (в часах), указанными на символе.



Производить смазку маслом John Deere SAE 30 или более тяжелыми интервалами (в часах), указанными на символах.

ВАЖНО: Рекомендуемые интервалы обслуживания рассчитаны на усредненные условия. Если машина эксплуатируется в неблагоприятных условиях, проводите техобслуживание ЧАЩЕ.

OUO6075,0000852-59-14MAR07

Техническое обслуживание машины с указанной периодичностью

Выполняйте смазку, проверки и регулировки с периодичностью, указанной в приведенных ниже таблицах. Выполняйте техническое обслуживание деталей машины в соответствии с каждым из указанных интервалов. Например, через 1000 моточасов также выполняйте те виды обслуживания, которые необходимо выполнять каждые 500, 250, 100 и 25 моточасов, а также ежедневно.

SS43267,00006D2-59-12AUG15

Важные соображения

ВАЖНО: Очищайте масленки до и после долива смазки. Незамедлительно заменяйте любые поврежденные или отсутствующие фитинги.


Интервалы технического обслуживания и смазки перечислены в данном разделе.

Информация о месте нахождения соответствующей детали и описание процедуры приводятся в соответствующем разделе.

OUO6075,00045A8-59-25JAN17

Техобслуживание — каждые 10 часов

Таблица межсервисных интервалов – каждые 10 моточасов

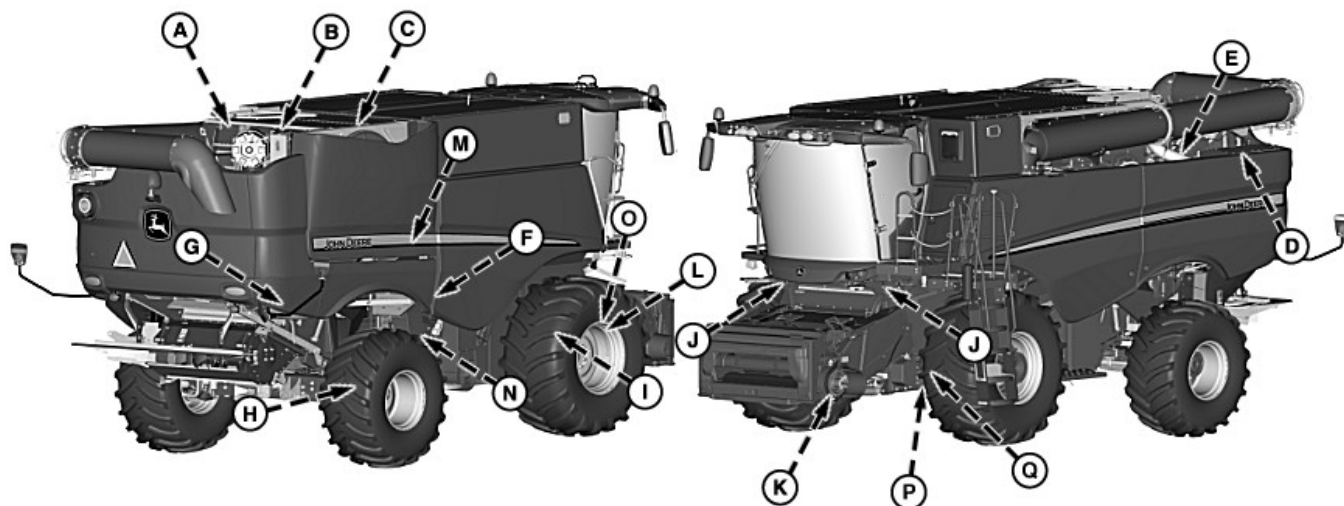


H123312—UN—07FEB18

Условные обозначения	Техническое обслуживание	Каждые 10 часов
A	Проверка уровня моторного масла	•
B	Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя	•
C	Очистка ротационного фильтра системы охлаждения, маслоохладителя, конденсатора, радиатора и охладителя наддувочного воздуха	•
D	Проверка гидростатического/гидравлического масла	•
E	Проверка масла в главном редукторе двигателя	•
F	Слив воды из бака воздушного компрессора (при наличии)	•
G	Осмотр топливного фильтра грубой очистки	•
H	Смазка шарниров двухскоростного мотора четырехколесного привода Смазка подшипников цапфы/шарнирных пальцев осей усиленной конструкции и экстраусиленной конструкции двухколесного привода (условия повышенной влажности)	•
I	Смазка наружных подшипников конечной передачи (условия повышенной влажности)	•
J	Очистка сливного шланга кондиционера	•
K	Смазывание редуктора привода реверса наклонной камеры с переменной частотой вращения (машины серий S760 и S770) (тяжелые условия работы)	•
L	Проверка камнеуловителя	•
M	Смазка муфты скольжения шнека недомолота (среда плотных зерновых культур) (машины серии S780, S785 и S790)	•
N	Камера системы недомолота ActiveVision (при наличии)	•
O	Центральный резервуар для смазки (при наличии) (машины HillMaster) • Смазка шарнира конечной передачи • Смазка шарнирного пальца первичного цилиндра наклона жатки • Смазка гильзы цилиндра механизма выравнивания	•
P	Без центрального резервуара для смазки (машины HillMaster™) • Шарнир конечной передачи	•
Q	Без центрального резервуара для смазки (машины HillMaster™) • Смазка шарнирного пальца первичного цилиндра наклона жатки • Смазка гильзы цилиндра механизма выравнивания	•


OUC06075,0004B3E-59-10JUN19

Уровень моторного масла

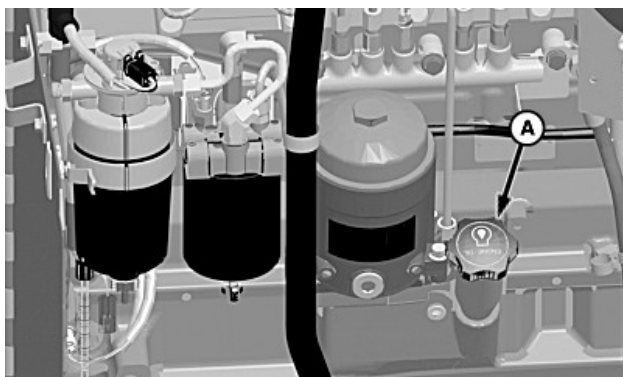


H95375—UN—16FEB10

Tier 2/Stage II (mun A)

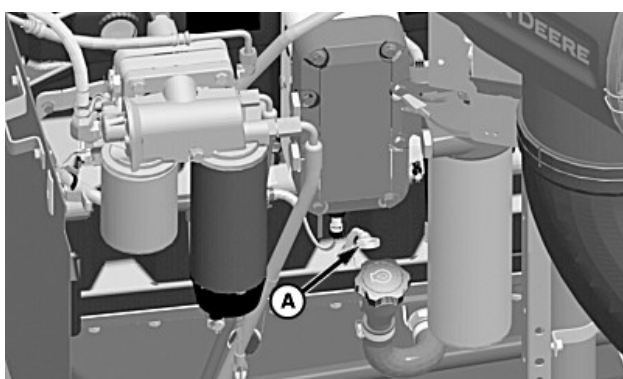


H95419—UN—19FEB10

Tier 2/Stage II (mun A)

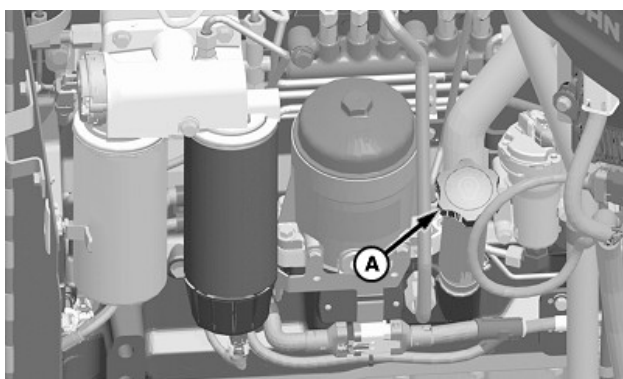


H95306—UN—11FEB10

Final Tier 4 / Stage V (mun A)

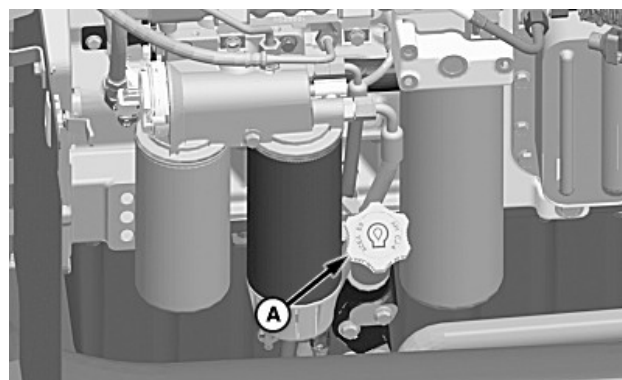


H95396—UN—17FEB10

Final Tier 4 / Stage V (mun B)

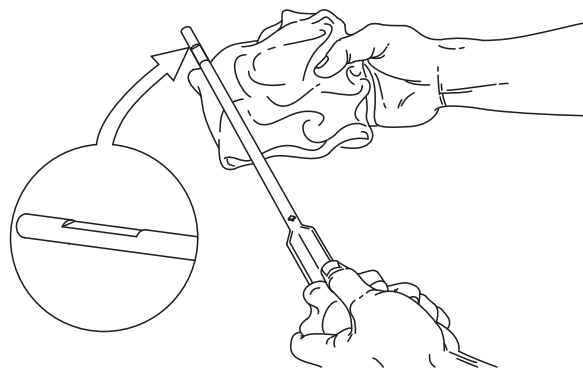

H112961—UN—17FEB15

Tier 2/Stage II

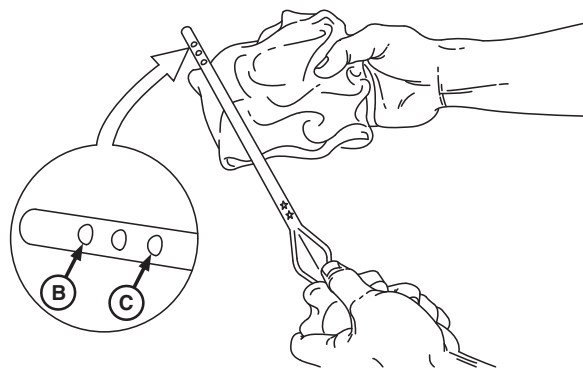

H113142—UN—11MAR15

Final Tier 4 / Stage V

A—Масляный щуп
B—Отметка ADD (ДОБАВИТЬ)
C—Отметка FULL (ПОЛНЫЙ)

ВАЖНО: Для сохранения продолжительного срока службы двигателя крайне важно поддерживать надлежащий уровень масла в нем. Проверяйте уровень масла, установив машину на ровной поверхности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем извлекать щуп для проверки уровня масла, убедитесь в том, что щуп ввернут или вставлен в корпус до отказа.


Ежедневно проверяйте уровень моторного масла с помощью щупа (A). Не допускается эксплуатация

двигателя при уровне масла ниже отметки ADD на масляном щупе.

Извлеките масляный щуп и проверьте уровень масла. Уровень масла должен находиться между отметкой "ADD" (Долить) и верхом насеченной части щупа. При необходимости долейте масло, если его уровень ниже отметки "ADD". Рекомендации по использованию масла см. в разделе "Топливо и смазочные материалы".

OUO6075.00047E7-59-13NOV17

Охлаждающая жидкость двигателя

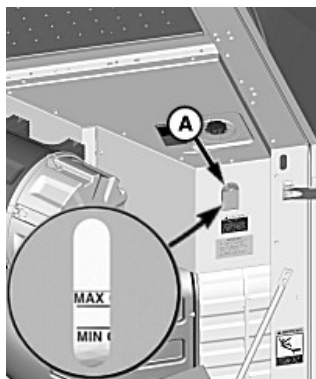

H115495—UN—19AUG15


A—Расширительный бачок

Уровень охлаждающей жидкости всегда должен быть между отметками Max Cold и Min Cold. Если уровень охлаждающей жидкости ниже отметки Min Cold, долейте охлаждающую жидкость в соответствии с необходимостью.

При холодном двигателе проверьте уровень охлаждающей жидкости двигателя в расширительном бачке (A). Уровень должен достигать линии Max Cold.

OUO6075.00043FB-59-21DEC16

Ротационный фильтр системы охлаждения, маслоохладитель, конденсатор, радиатор и охладитель наддувочного воздуха

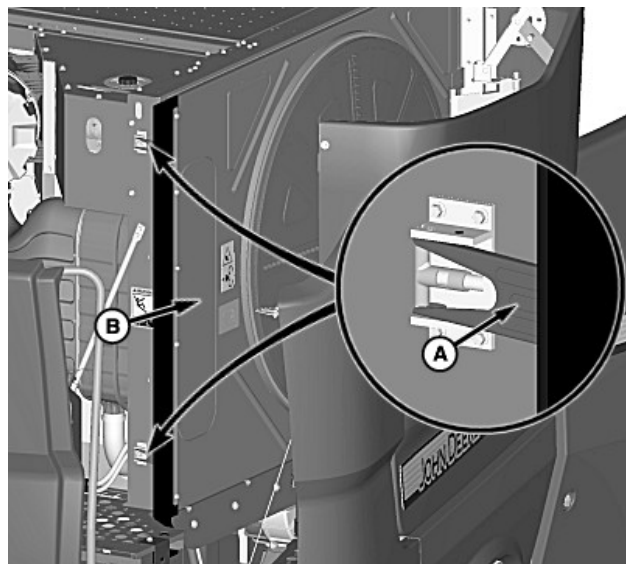

H106847—UN—08FEB13


A—Защелки

B—Дверца ротационного фильтра системы охлаждения

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Оттяните защелки (A) и откройте дверцу вращающегося фильтра (B).

Tier 2/Stage II (тип A)

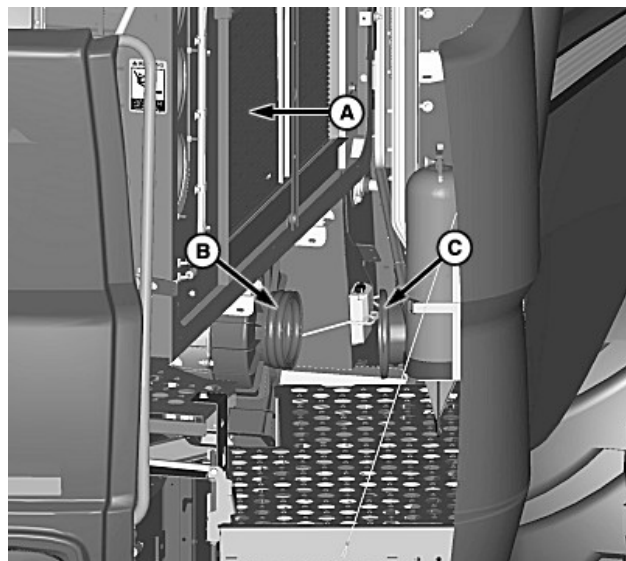

H106852—UN—08FEB13

A—Конденсатор

B—Вакуумпровод

C—Передачный канал

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполните очистку загрязненных участков, направляя струю сжатого воздуха изнутри наружу.

Ежедневно проверяйте свободный ход вращающегося фильтра.

Очистите ротационный фильтр щеткой и сжатым воздухом, если загрязнения и полова осели с той или другой стороны фильтра.


Очистите конденсатор (А), маслоохладитель, охладитель наддувочного воздуха и радиатор.

Уберите загрязнения из нижнего вакуумного трубопровода (В) и передаточного воздухопровода (С).


ВАЖНО: Уменьшите мощность моечной машины высокого давления или силу сжатого воздуха при очистке радиаторов. Во избежание повреждения ребер направляйте воду или воздух параллельно ребрам, чтобы не погнуть их. Выправляйте погнутые ребра специальным гребнем. Погнутые ребра уменьшают эффективность охладителя.

Закройте на защелки дверцу ротационного фильтра.

Tier 2 / Stage II (Style B) и Final Tier 4 / Stage V

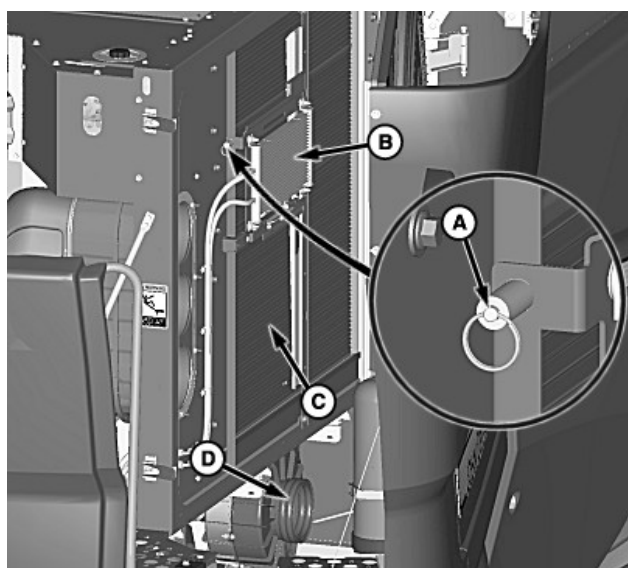

H106853—UN—08FEB13

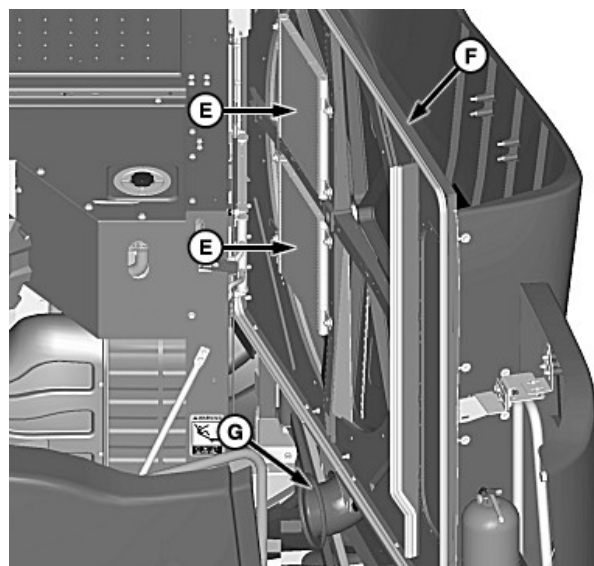

H106854—UN—08FEB13

А—Блокировочный штифт
В—Охладитель топлива
С—Радиатор
D—Вакуумопровод
Е—Конденсаторы
F—Дверца ротационного фильтра системы охлаждения
G—Передаточный канал

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполните очистку загрязненных участков, направляя струю сжатого воздуха изнутри наружу.

Ежедневно проверяйте свободный ход вращающегося фильтра.

Очистите ротационный фильтр щеткой и сжатым воздухом, если загрязнения и полова осели с той или другой стороны фильтра.

Оттянув блокировочный штифт (А), поверните охладитель топлива (В) в положение, удобное для очистки.

Очистите радиатор (С), маслоохладитель и охладитель наддувочного воздуха.

Уберите загрязнения из нижнего вакуумного трубопровода (D).

Очистите конденсаторы (Е), расположенные на дверце ротационного фильтра (F) системы охлаждения.

Уберите загрязнения из передаточного воздухопровода (G).

ВАЖНО: Уменьшите мощность моечной машины высокого давления или силу сжатого воздуха при очистке радиаторов. Во избежание повреждения ребер направляйте воду или воздух параллельно ребрам, чтобы не погнуть их. Выправляйте погнутые ребра специальным гребнем. Погнутые ребра уменьшают эффективность охладителя.


Закройте на защелки дверцу ротационного фильтра.

OUO6075,0004975-59-17MAY18

Долейте масло при необходимости.

OUO6075,000493D-59-12APR18

Гидростатическое/гидравлическое масло

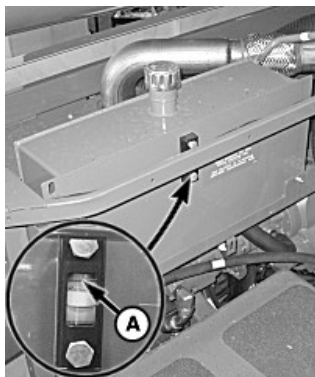

H115659—UN—28AUG15

A—Смотровое стекло


Проверяйте уровень, когда жатка опущена на землю.

Уровень масла должен находиться в верхней части смотрового стекла (A) при полностью опущенной наклонной камере.

Долейте масло при необходимости.

OUO6075,0004413-59-21DEC16

Бачок воздушного компрессора (при наличии)

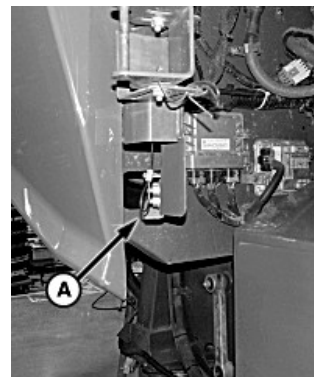


H115497—UN—19AUG15

A—Выпускной кабель воздушного баллона

Вытащите сливной шланг ресивера (A) и слейте воду из бака.

OUO6075,00043FD-59-21DEC16

Масло главного редуктора двигателя

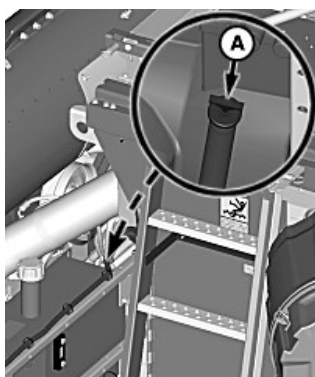

H121743—UN—12JUN17


A—Масляный щуп

Прежде чем проверять гидравлическое масло в редукторе двигателя, остановите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Подождите 5 минут. За это время масло отстоится и из него будет удален воздух.

Уровень масла не должен опускаться ниже отметки ADD на щупе (A).

Топливный фильтр грубой очистки

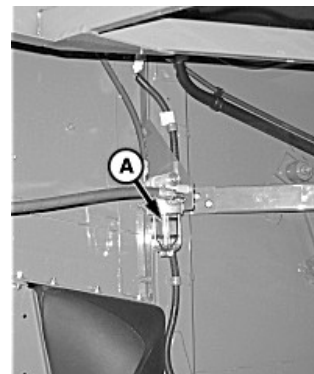


H117746—UN—17MAR16

A—Топливный фильтр грубой очистки

Осмотрите топливный фильтр грубой очистки (A) на наличие отложений и очистите в соответствии с необходимостью.

OUO6075,00043FE-59-21DEC16

Шарниры двухскоростного мотора четырехколесного привода (условия повышенной влажности)

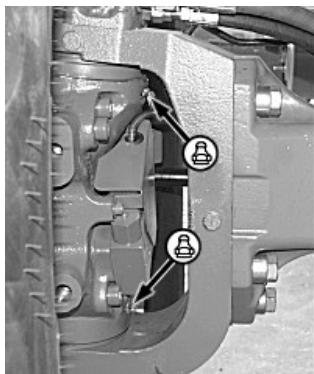

H115499—UN—19AUG15


ПРИМЕЧАНИЕ: В условиях повышенной влажности смазывайте шарниры мотора каждые 10 моточасов. В нормальных условиях смазывать следует через каждые 50 моточасов.

Нагнетайте смазку в пресс-масленки до тех пор, пока чистая смазка не начнет выдавливаться сквозь верхнее и нижнее уплотнения цапфы двигателя.

Залейте масло в две масленки (с обеих сторон).

OUC6075,0004687-59-22MAR17

Подшипники цапфы/шарнирных пальцев двухколесного привода усиленной конструкции и экстраусиленной конструкции (условия повышенной влажности)

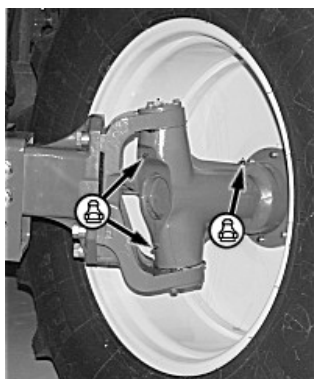

H115500—UN—19AUG15

ПРИМЕЧАНИЕ: При работе в воде и грязи подшипники осей заднего моста и цапфы двигателя следует смазывать каждые 10 моточасов. В нормальных условиях смазывать следует через каждые 50 моточасов.

Нагнетайте смазку в пресс-масленки до тех пор, пока чистая смазка не начнет выдавливаться сквозь верхнее и нижнее уплотнения цапфы двигателя.

В условиях повышенной влажности добавляйте смазку в масленки (с обеих сторон) каждые 10 моточасов.

OUC6075,0004688-59-22MAR17

Наружные подшипники конечной передачи (условия повышенной влажности)




H115501—UN—19AUG15

ПРИМЕЧАНИЕ: В условиях повышенной влажности смазывайте наружные подшипники конечной передачи каждые 10 моточасов. В нормальных условиях смазывать следует через каждые 50 моточасов.

В условиях повышенной влажности добавляйте смазку в масленки (с обеих сторон) каждые 10 моточасов.

OUC6075,0004689-59-22MAR17

Сливной шланг кондиционера

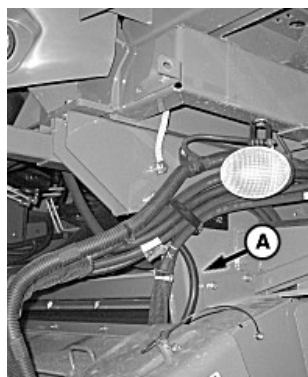


H115502—UN—19AUG15

A—Сливной шланг

Очистите сливной шланг кондиционера (А) с обеих сторон кабины.

OUO6075.0004402-59-21DEC16

Редуктор привода реверса наклонной камеры с переменной частотой вращения (машины серий S760 и S770) (тяжелые условия работы)

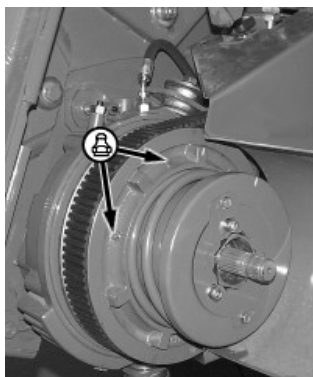

H115503—UN—19AUG15

ПРИМЕЧАНИЕ: Для редуктора привода реверса наклонной камеры с переменной частотой вращения используйте универсальную полимочевинную консистентную смазку John Deere TY6341 Multi-Purpose SD Polyurea или синтетическую смазку John Deere TY25744.

Если закачать слишком много смазки, она попадет на ремень, что может стать причиной выхода ремня из строя.

Поверните шкив, чтобы масленки находились в положении "12 часов" и "2 часа".


При эксплуатации в сложных условиях или при уборке высокоурожайной культуры в масленку в положении на отметке 12 часов следует закачивать смазку через каждые 10 моточасов, 5–8 качков.

Лишняя смазка выйдет из-под пружины.

Закачивайте смазку в пресс-масленку в положении на отметке 2–3 часа через каждые 10 моточасов, 2–3 качка.

OUO6075.000493E-59-12APR18

Камнеуловитель

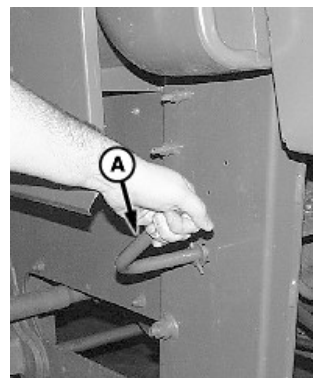


H115496—UN—19AUG15

А—Рычаг

Снимите штифт с кольцом и переверните камнеуловитель с помощью рычага (В). Закройте камнеуловитель и закрепите его штифтом с кольцом.

OUO6075.0004404-59-21DEC16

Смазка защитной муфты скольжения шнека недомолота (среда плотных зерновых культур) (машины серии S780, S785 и S790)

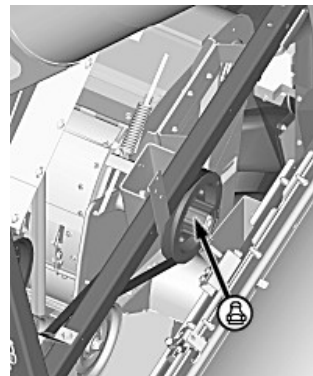


H115504—UN—19AUG15

ПРИМЕЧАНИЕ: При работе в тяжелых условиях уборки смазывайте муфту скольжения шнека недомолота каждые 10 часов. В нормальных условиях смазывать следует через каждые 50 моточасов.

Залейте смазку в масленку защитной фрикционной муфты элеватора недомолота.

OUO6075.00048A0-59-08FEB18

Камера системы недомолота ActiveVision™ (при наличии)

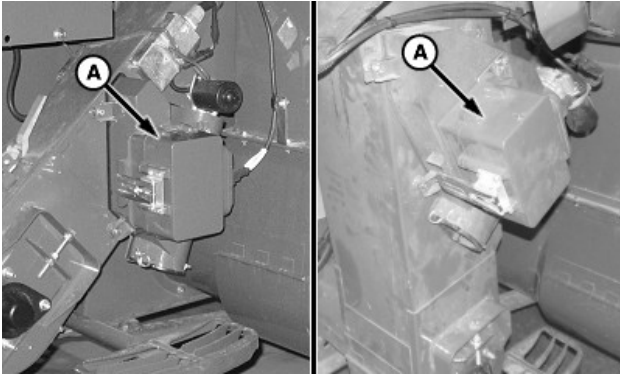

H119876—UN—01NOV16

Тип A/тип B

A—Камера системы недомолота ActiveVision™


ПРИМЕЧАНИЕ: Очищайте объектив камеры раз в неделю или в соответствии с необходимостью. Индикатор рабочего состояния объектива, встроенный в ПО, предупреждает оператора о необходимости очистки объектива камеры во избежание нарушения ее работоспособности.

Частота очистки изменяется в зависимости от определенных факторов, в том числе от условий эксплуатации, погодных условий и условий уборки урожая. Очистите объектив камеры, используя мягкую влажную ткань.

Откройте защелку и очистите камеру системы недомолота ActiveVision (A).

OUC6075.0004487-59-18JAN17

Центральный резервуар для смазки (при наличии) (машины HillMaster™)

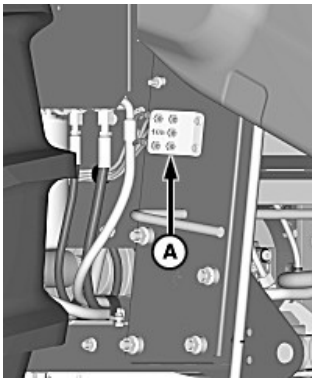

H123115—UN—19JAN18

A—Кронштейн


Пресс-масленки на кронштейне (A) обеспечивают смазку следующих мест:

- Шарнирные пальцы бортовой передачи (с обеих сторон)
- Шарнирный палец главного цилиндра наклона жатки
- Гильзы копирующих цилиндров (с обеих сторон)

Смазывайте эти фитинги, пока смазка не выступит из этих конкретных зон.

OUC6075.0004B3F-59-07JUN19

Шарнир конечной передачи (без центрального резервуара для смазки) (машины HillMaster™)

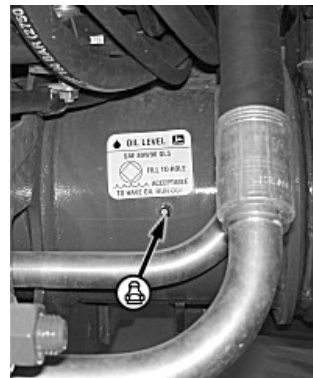


H120022—UN—14NOV16

Залейте смазку в масленку (с обеих сторон) до такого уровня, чтобы она начала выступать.

OUC6075.000488F-59-07FEB18

Шарнирный палец главного цилиндра наклона жатки (без центрального резервуара для смазки) (машины HillMaster™)

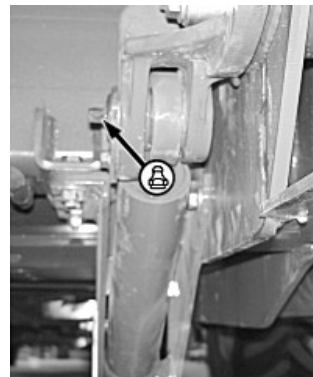


H120023—UN—14NOV16

Залейте смазку в масленку (с обеих сторон) до такого уровня, чтобы она начала выступать.

OUC6075.0004B41-59-09APR19

**Гильза копирующего цилиндра (без
центрального резервуара для смазки)
(машины HillMaster™)**

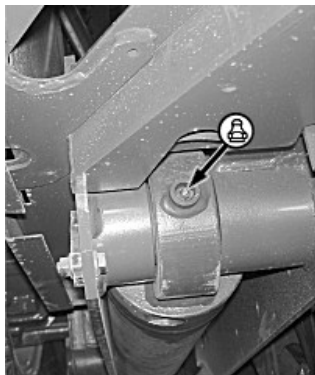


H120024—UN—14NOV16

Залейте смазку в масленку (с обеих сторон) до
такого уровня, чтобы она начала выступать.

OUO6075,0004891-59-07FEB18

Техобслуживание — каждые 50 часов

Таблица межсервисных интервалов – каждые 50 моточасов

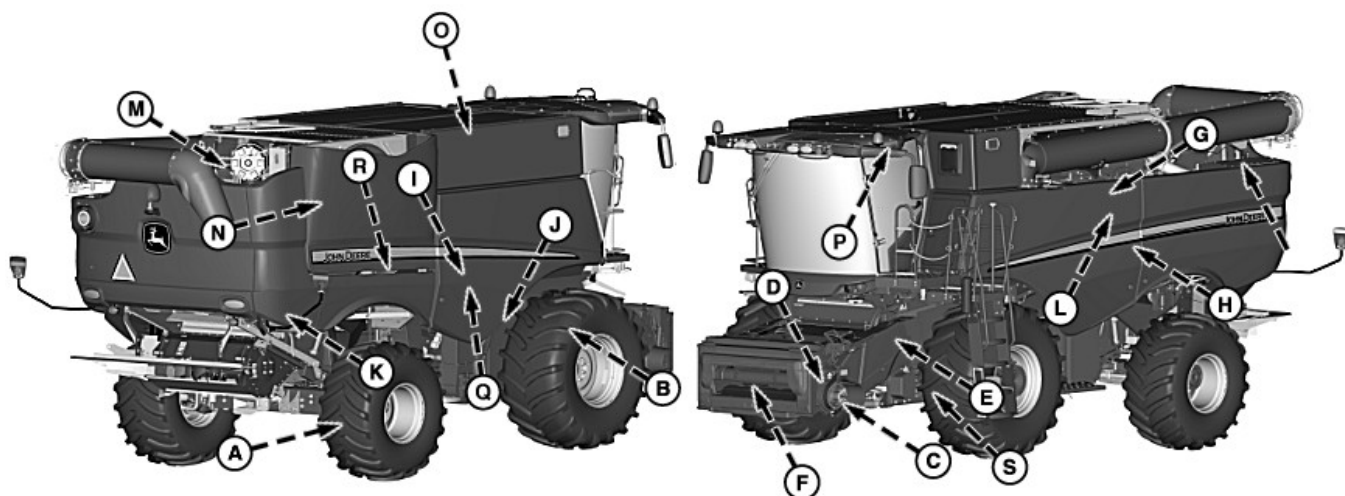


H123391—UN—08FEB18

Условные обозначения	Обслуживание	Каждые 50 часов
A	Смазка шарниров двухскоростного мотора четырехколесного привода Смазка подшипников цапфы/шарнирных пальцев осей для тяжелых условий эксплуатации и экстремальных условий эксплуатации двухколесного привода (стандартные условия работы)	•
B	Смазка наружных подшипников конечной передачи (стандартные условия работы)	•
C	Смазывание редуктора привода реверса наклонной камеры с переменной частотой вращения (машины серий S760 и S770) (нормальные условия работы)	•
D	Проверка масла в редукторе реверса наклонной камеры	•
E	Смазка верхних шкивов многоскоростной наклонной камеры (машины серии S760 и S770)	•
F	Проверка очистка наклонной камеры с функцией бокового наклона	•
G	Проверка работы ведомых/ведущих шкивов привода сепаратора с регулируемыми оборотами	•
H	Смазывание ведущего/ведомого шкивов многоступенчатого привода сепаратора (машины серий S780, S785 и S790, для машин серии S770 – вариант комплектации)	•
I	Смазка верхнего шкива регулируемого привода очистного вентилятора	•
J	Смазка нижнего шкива регулируемого привода очистного вентилятора	•
K	Осмотр топливного фильтра грубой очистки	•
л	Проверка масла привода двухскоростного сепаратора	•
M	Проверка топливного фильтра грубой очистки и водоотделителя	•
N	Проверка радиатора, охладителя наддувочного воздуха, маслоохладителя и конденсатора	•
O	Проверка датчика потока массы	•
P	Очистка/замена фильтра приточного воздуха кабины	•
Q	Камера элеватора очищенного зерна ActiveVision (при наличии)	•
R	Смазка защитной фрикционной муфты элеватора недомоленной части (обычные сельскохозяйственные культуры) (машины серии S780, S785 и S790)	•
S	Смазка муфт конечной передачи	•

OJ06075,0004893-59-31MAY18

Шарниры двухскоростного мотора четырехколесного привода (стандартные условия)

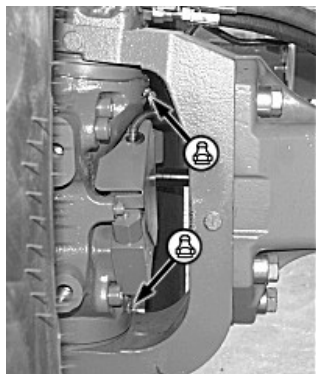

H115499—UN—19AUG15

ПРИМЕЧАНИЕ: В условиях повышенной влажности смазывайте шарниры мотора каждые 10 моточасов. В нормальных условиях смазывать следует через каждые 50 моточасов.

Нагнетайте смазку в пресс-масленки до тех пор, пока чистая смазка не начнет выдавливаться сквозь верхнее и нижнее уплотнения цапфы двигателя.

Залейте масло в две масленки (с обеих сторон).

OUC6075,000468A-59-22MAR17

В стандартных условиях добавляйте смазку в масленки (с обеих сторон) каждые 50 моточасов.

OUC6075,000468B-59-22MAR17

Наружные подшипники конечной передачи (стандартные условия)




H115501—UN—19AUG15

ПРИМЕЧАНИЕ: В условиях повышенной влажности смазывайте наружные подшипники конечной передачи каждые 10 моточасов. В нормальных условиях смазывать следует через каждые 50 моточасов.

В стандартных условиях добавляйте смазку в масленки (с обеих сторон) каждые 50 моточасов.

OUC6075,000468C-59-22MAR17

Подшипники цапфы/шарнирных пальцев двухколесного привода для тяжелых условий эксплуатации и экстремальных условий эксплуатации (стандартные условия)

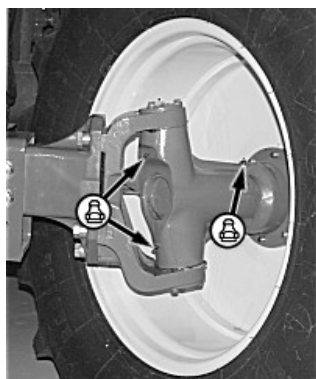


H115500—UN—19AUG15

ПРИМЕЧАНИЕ: При работе в воде и грязи подшипники осей заднего моста и цапфы двигателя следует смазывать каждые 10 моточасов. В нормальных условиях смазывать следует через каждые 50 моточасов.

Залейте смазку в масленки, чтобы смазка выступала из верхнего и нижнего уплотнений шарнира.

Редуктор привода реверса наклонной камеры с переменной частотой вращения (машины серий S760 и S770) (нормальные условия работы)

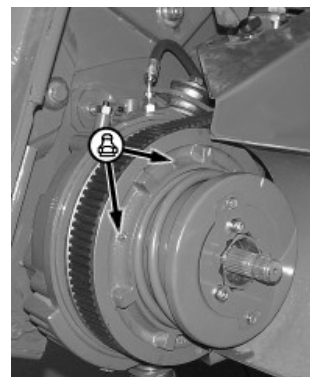

H115503—UN—19AUG15

ПРИМЕЧАНИЕ: Для редуктора привода реверса наклонной камеры с переменной частотой вращения используйте универсальную полимочевинную консистентную смазку John Deere TY6341 Multi-Purpose SD Polyurea или синтетическую смазку John Deere TY25744.

Если закачать слишком много смазки, она попадет на ремень, что может стать причиной выхода ремня из строя.


Поверните шкив, чтобы масленки находились в положении "12 часов" и "2 часа".

При работе в нормальных условиях следует закачивать смазку в масленку, установленную на отметке 12 часов (10–15 качков), и в масленку, установленную на отметке 2 часа (5–8 качков), каждые 50 моточасов.

После смазывания циклично переместите регулируемые шкивы по всему диапазону скоростей несколько раз для равномерного распределения смазки по поверхностям кулачков.

OUC6075,000493F-59-12APR18

Масло в редукторе привода реверса наклонной камеры

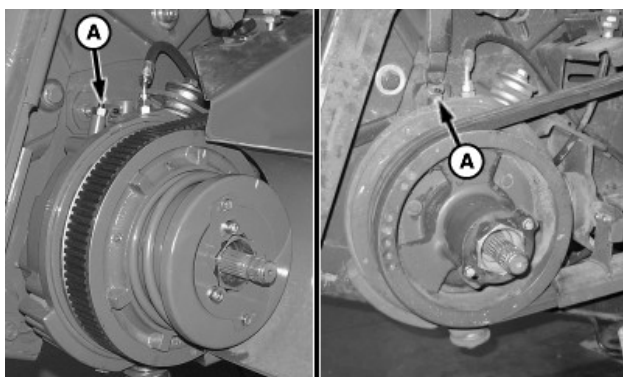

H115651—UN—27AUG15

Редуктор реверса с регулируемыми оборотами/многоступенчатый реверс

A—Масляный щуп

Поднимите наклонную камеру и установите предохранительный упор.


ПРИМЕЧАНИЕ: Редуктор с маслоохладителем необходимо ввести в работу на несколько минут. Это обеспечит заполнение маслоохладителя маслом.

Уровень масла должен быть виден на заштрихованной части щупа.

Извлеките щуп (A) и проверьте уровень масла.

OUC6075,00046D1-59-28MAR17

Верхние шкивы многоскоростной наклонной камеры (машины серии S760 и S770)

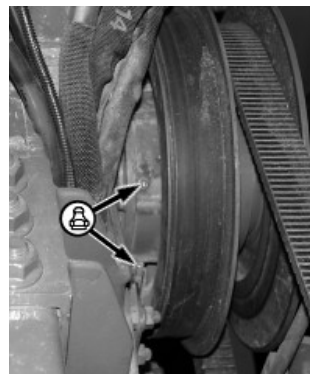

H115652—UN—27AUG15


ПРИМЕЧАНИЕ: Для доступа к масленкам может возникнуть необходимость в поворачивании шкива.

Поднимите наклонную камеру и установите предохранительный упор.

Залейте смазку в масленки с нижней стороны наклонной камеры.

OUC6075,000440C-59-21DEC16

Поперечный наклон наклонной камеры

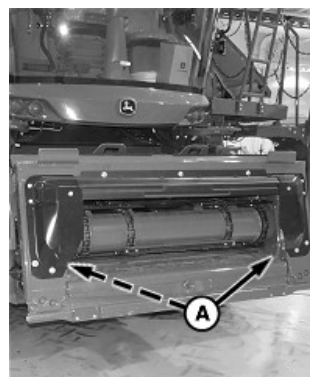


H115653—UN—28AUG15

A—Зоны, требующие очистки

Проверяйте зоны (A) на скопление растительной массы, что может мешать наклону жатки. При необходимости произведите очистку.


OUC6075,000440D-59-21DEC16

Ведущий/ведомый шкивы привода сепаратора с регулируемыми оборотами

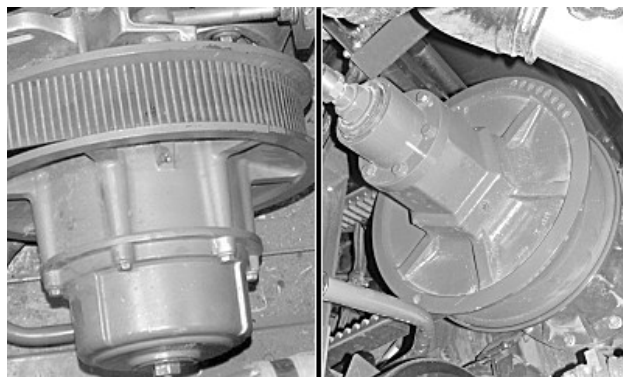

H120802—UN—13FEB17

Ведомые/ведущие шкивы (малый диаметр)

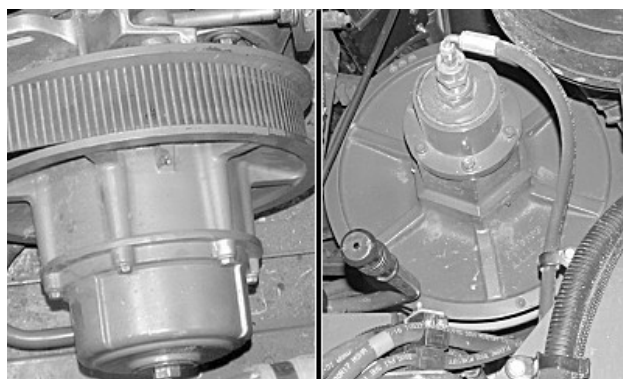


H120803—UN—13FEB17

Ведомые/ведущие шкивы (большой диаметр)

Ведомые шкивы привода сепаратора с регулируемыми оборотами: Если сепаратор постоянно работает на высоких оборотах, выполните цикл перемещения шкивов во всем диапазоне частоты вращения. При этом втулки заполняются смазкой уже внутри полости шкива.

OUO6075,00045D9-59-13FEB17

Ведущие/ведомые шкивы привода сепаратора с регулируемыми оборотами (машины серий S780, S785 и S790, для машин серии S770 – вариант комплектации)

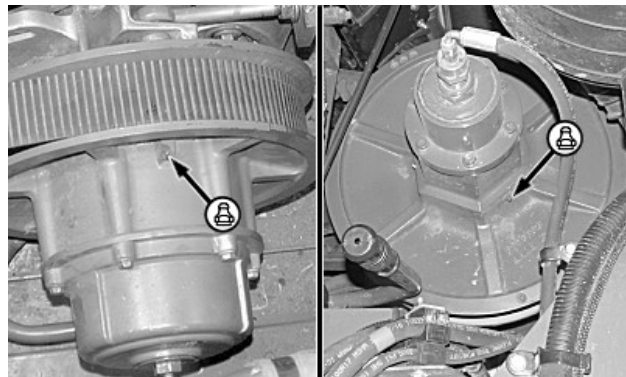

H120804—UN—13FEB17

Ведомые/ведущие шкивы

ПРИМЕЧАНИЕ: На машинах серии S770, оснащаемых дополнительным ведущим шкивом увеличенного диаметра, смазку в пресс-масленку необходимо нагнетать через каждые 50 моточасов.

ВАЖНО: Ведомые и приводные шкивы с регулируемыми оборотами сепаратора: Введите консистентную смазку (20–25 качков) в фитинг. НЕ ЗАКАЧИВАЙТЕ СЛИШКОМ МНОГО СМАЗКИ.


Ведомые шкивы регулируемого привода сепаратора: Поверните шкивы для получения доступа к масленке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запустите машину и пару раз проработайте сепаратором на всем диапазоне оборотов, чтобы равномерно распределить смазку.

Ведущие шкивы регулируемого привода сепаратора: Соедините шкивы (высокие обороты) прежде, чем заливать масло в масленку ступицы наружного шкива. Поверните шкивы для получения доступа к масленке. Если цилиндр постоянно работает на высоких оборотах, для распределения смазки прогоните его с разным числом оборотов.

OUO6075,00045DA-59-20MAR17

Верхний и нижний шкивы очистного вентилятора с регулируемыми оборотами

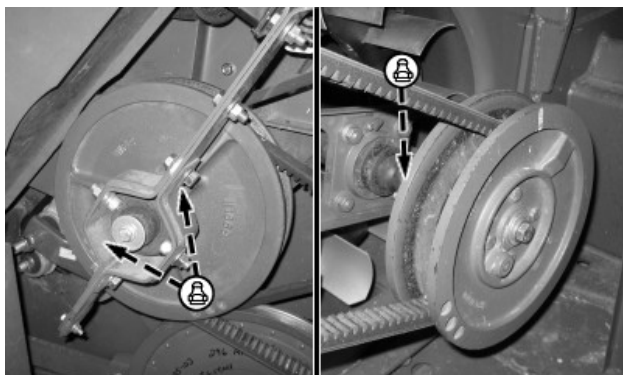

H115656—UN—28AUG15

Верхние/нижние шкивы

Верхний шкив регулируемого привода очистного вентилятора: Залейте смазку в обе масленки ступицы наружного шкива. Для доступа к масленке поверните шкивы.

Нижний шкив регулируемого привода очистного вентилятора: Масленка ступицы находится на внутреннем шкиве. Для доступа к масленке поверните шкивы.

OUC6075,0004410-59-21DEC16

топлива — принудительное (моторные масла и фильтры)" для получения дальнейшей информации.

OUC6075,0004411-59-21DEC16

Масло привода двухскоростного сепаратора




H115658—UN—28AUG15

A—Масляный щуп

Извлеките щуп (A) и проверьте уровень масла. В соответствии с необходимостью добавьте масло до нужного уровня, проверяя его щупом.

OUC6075,0004412-59-21DEC16

Топливный фильтр грубой очистки

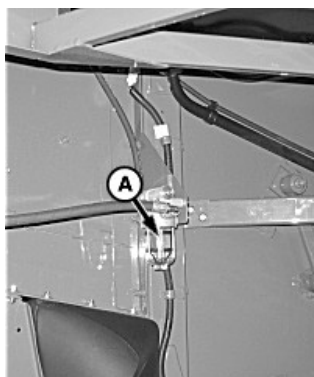

H115657—UN—28AUG15

A—Топливный фильтр грубой очистки


Визуально проверьте фильтр предварительной очистки топлива (A) и очистите его, если заметно отложение на сетке фильтра.

Закройте отсечной клапан топливного бака.

Снимите топливный фильтр грубой очистки и очистите сетчатый фильтр.


Установите сетку и фильтр. Для заправки откройте отсечной топливный клапан. См. "Обслуживание

Топливный фильтр грубой очистки с водоотделителем

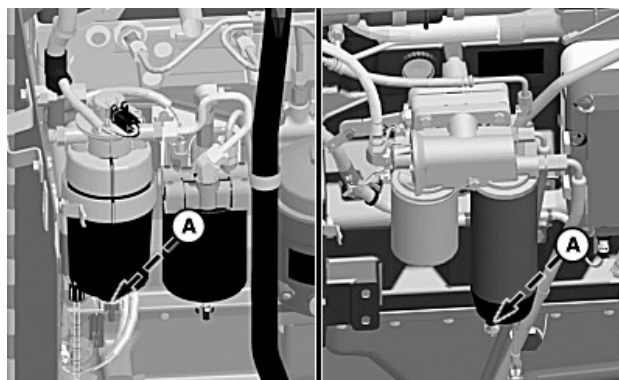

H119923—UN—02NOV16

Tier 2/Stage II (mun A / mun B)

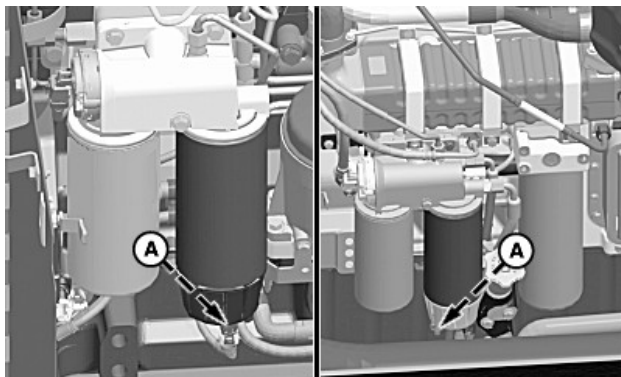

H119924—UN—02NOV16

Final Tier 4 / Stage V (mun A / mun B)

А—Слив

Проверьте наличие воды в стакане водоотделителя.

Откройте сливное отверстие (А) и слейте воду из стакана водоотделителя.

OUO6075,00047EA-59-13NOV17

Радиатор, охладитель наддувочного воздуха, маслоохладитель и конденсатор




H115662—UN—28AUG15

Очистите радиатор струей сжатого воздуха, направляя ее изнутри наружу.

Проверьте отсутствие остатков мякины в этих местах и при необходимости очистите.

OUO6075,0004415-59-21DEC16

Датчик массового расхода

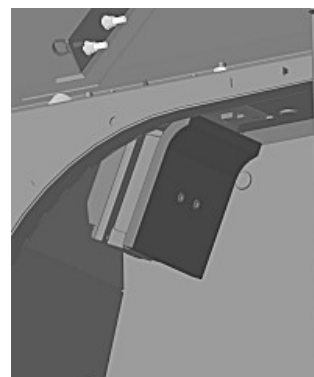


H123564—UN—22FEB18

ПРИМЕЧАНИЕ: Если машина оснащена крышками зернового бункера, необходимо снять крепежные детали соединительной тяги упора дна для опускания загрузочного шнека зернового бункера.

Опустите загрузочный шнек зернового бункера и очистите пластину датчика массового потока.

OUO6075,0004882-59-22FEB18

Фильтр поступающего воздуха кабины

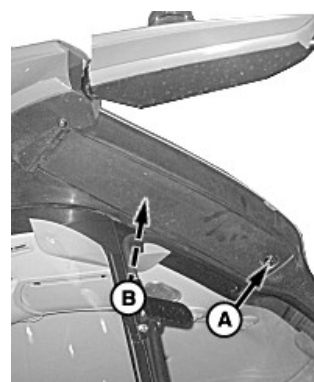

H115664—UN—28AUG15

А—Ручка


В—Фильтр приточного воздуха

ПРИМЕЧАНИЕ: В очень запыленных условиях фильтр приточного воздуха кабины требуется заменять чаще.

Поверните ручку (А) и опустите нижнюю крышку доступа. Снимите фильтр приточного воздуха (В) для очистки или замены.

OUO6075,0004417-59-21DEC16

Камера элеватора очищенного зерна ActiveVision™ (при наличии)

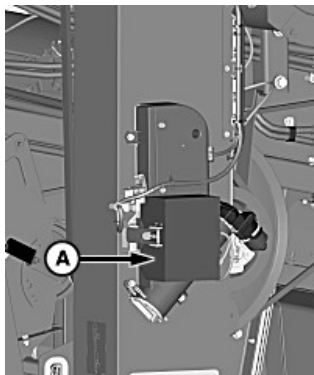

H125313—UN—06NOV18

A—Камера элеватора очищенного зерна ActiveVision™


ПРИМЕЧАНИЕ: Очищайте объектив камеры раз в неделю или в соответствии с необходимостью. Индикатор рабочего состояния объектива, встроенный в ПО, предупреждает оператора о необходимости очистки объектива камеры во избежание нарушения ее работоспособности.

Частота очистки изменяется в зависимости от определенных факторов, в том числе от условий эксплуатации, погодных условий и условий уборки урожая. Очистите объектив камеры, используя мягкую влажную ткань.

Откройте защелку и очистите камеру элеватора очищенного зерна ActiveVision (A).

OUO6075,0004A41-59-06NOV18

Смазка муфты скольжения шнека недомолота (обычные сельскохозяйственные культуры) (машины серии S780, S785 и S790)

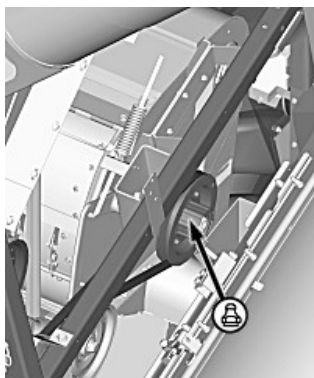


H115504—UN—19AUG15

ПРИМЕЧАНИЕ: При работе в тяжелых условиях уборки смазывайте муфту скольжения шнека недомолота каждые 10 часов. В нормальных условиях смазывать следует через каждые 50 моточасов.

Залейте смазку в масленку защитной фрикционной муфты элеватора недомолота.

OUO6075,00048A1-59-08FEB18

Муфты конечной передачи

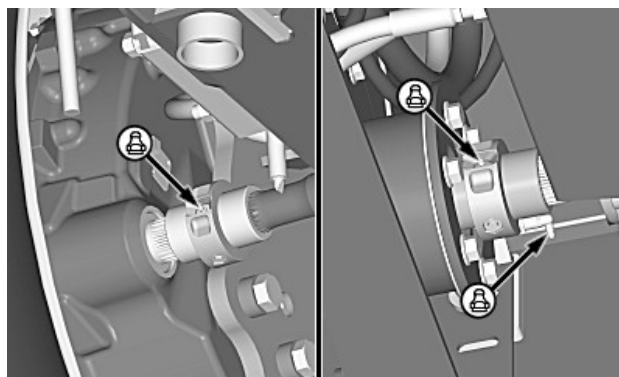

H124886—UN—10AUG18

Машины без HillMaster / машины с HillMaster

ПРИМЕЧАНИЕ: Вводите смазку в масленки, пока смазка не выйдет до выхода смазки из шлицов.

Машины без системы HillMaster имеют по одной пресс-масленке на муфту конечной передачи.

Машины HillMaster имеют по две пресс-масленки на муфту конечной передачи.

Залейте смазку в масленку муфты конечной передачи (с обеих сторон).

Затяните болт с головкой под торцевой ключ на муфте конечной передачи (с обеих сторон) согласно спецификации.

Спецификация

Винт с шестигранной головкой—Момент затяжки. 10 Н·м
(89 фнт-дюйм.)

OUO6075,0004ECC-59-09JUL20

Техническое обслуживание — первые 100 моточасов

Таблица межсервисных интервалов – первые 100 моточасов




H119631—UN—13OCT16

Условные обозначения	Обслуживание	После первых 100 моточасов
A	Замена фильтра главного редуктора двигателя (машины ProDrive серий S760 и S770)	•
B	Замена фильтра смазочной системы в главном редукторе двигателя (машины с трансмиссией ProDrive™)	•

OUC6075,00046D2-59-28MAR17

Фильтр главного редуктора двигателя (машины серий S760 и S770 с трансмиссией ProDrive™)

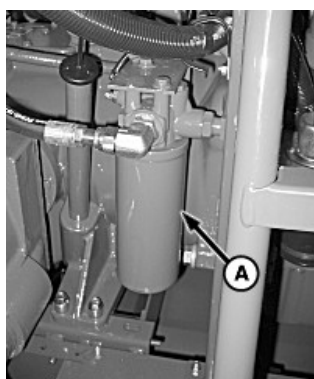

H115506—UN—27AUG15


A—Фильтр

ПРИМЕЧАНИЕ: При замене фильтров
необязательно производить слив из системы.

Снимите и замените фильтр (A). Нанесите слой
масла на уплотнение фильтра. Затяните вручную,
затем еще на 1/2 оборота.

OUC6075,00046D3-59-28MAR17

Фильтр смазочной системы в главном редукторе двигателя (машины с трансмиссией ProDrive™)

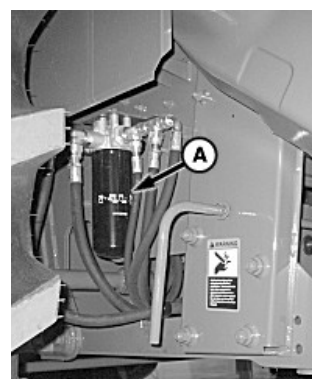

H115507—UN—27AUG15

A—Фильтр


ПРИМЕЧАНИЕ: При замене фильтров
необязательно производить слив из системы.

Снимите и замените фильтр (A). Нанесите слой
масла на уплотнение фильтра. Затяните вручную,
затем еще на 1/2 оборота.

OUC6075,00046D4-59-28MAR17

Техобслуживание — каждые 100 часов

Таблица межсервисных интервалов – каждые 100 моточасов

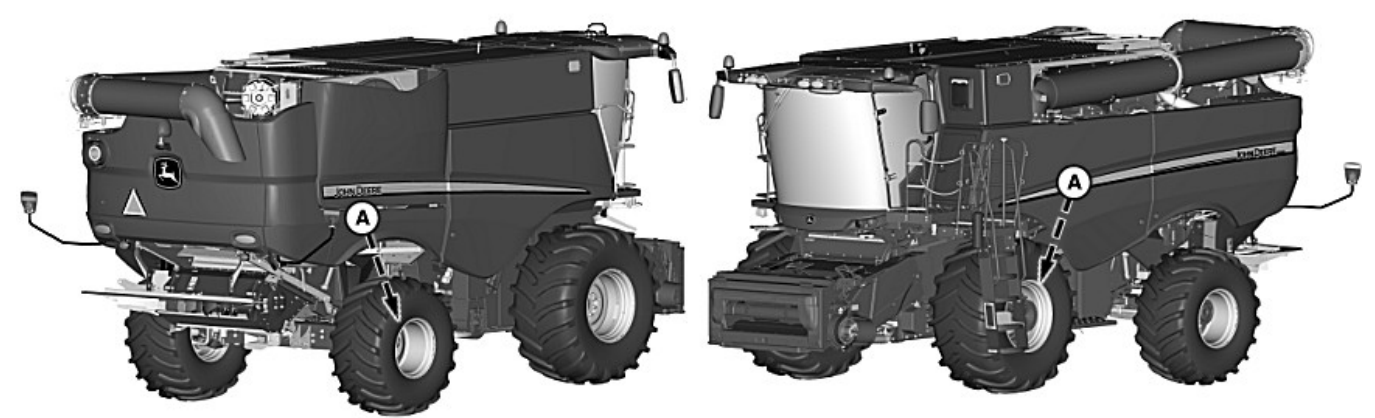

H119634—UN—13OCT16

A—Давление накачки шин и место расположения болтов

Условные обозначения	Обслуживание	Каждые 100 часов
A	Проверка давления накачки шин и затяжки болтов	•

OOU6075,000441C-59-20DEC16

Давление накачки шин и затяжка колесных болтов




H115666—UN—28AUG15

Проверьте давление накачки шин передних и задних колес, а также момент затяжки колесных болтов. Дополнительную информацию см. в разделе, посвященном ходовому приводу и заднему мосту.

OOU6075,000441D-59-21DEC16

Техобслуживание — каждые 200 часов

Таблица межсервисных интервалов – каждые 200 моточасов

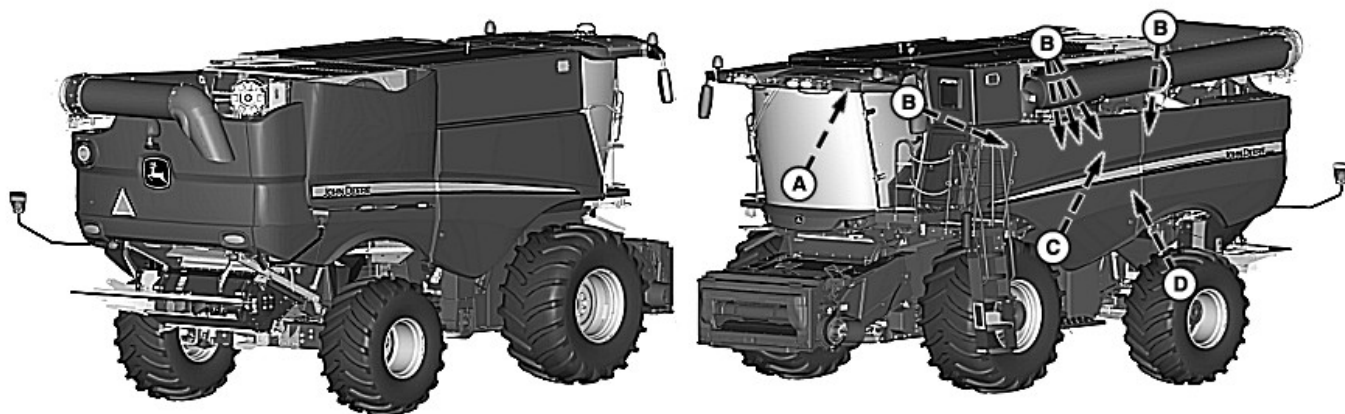


H119635—UN—13OCT16

Условные обозначения	Обслуживание	Каждые 200 часов
A	Замена/очистка фильтра системы рециркуляции	•
B	Смазка основного промежуточного вала (многоскоростная наклонная камера на машинах серии S770, S780, S785 и S790)	•
C и D	Смазка ведущего/ведомого шкивов регулируемого многоскоростного сепаратора (машины серии S760 и S770)	•

OUC6075,00045E0-59-13FEB17

Фильтр системы рециркуляции

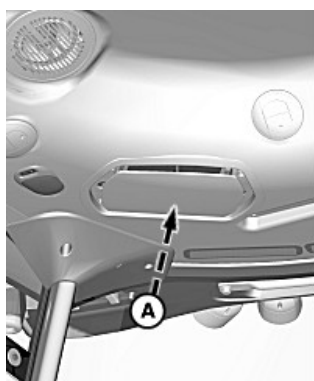


H115668—UN—28AUG15

A—Фильтр системы рециркуляции

Снимите крышку для очистки и замены фильтра системы рециркуляции (A).

OUC6075,000441F-59-21DEC16

Основной промежуточный вал (многоскоростная наклонная камера на машинах серии S770, S780, S785 и S790)

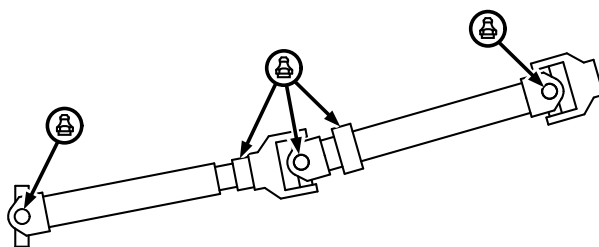


H119656—UN—17OCT16

ПРИМЕЧАНИЕ: Машины, не оснащенные многоскоростной наклонной камерой, имеют одну масленку, в которую необходимо заливать смазку каждые 400 моточасов.

Поверните для доступа к каждой из пяти масленок, залейте в них смазку.

OUO6075,00044B8-59-21DEC16

Ведущий/ведомый шкивы привода сепаратора с регулируемыми оборотами (машины серий S760 и S770)

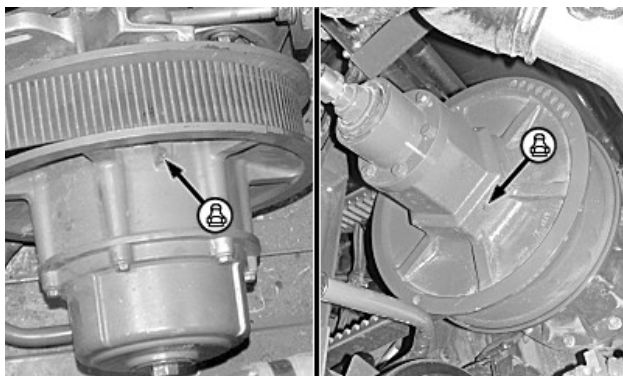

H120805—UN—13FEB17

Ведомые/ведущие шкивы

ПРИМЕЧАНИЕ: На машинах серии S770, оснащаемых дополнительным ведущим шкивом увеличенного диаметра, смазку в пресс-масленку необходимо нагнетать через каждые 50 моточасов.

ВАЖНО: Ведомые и приводные шкивы с регулируемыми оборотами сепаратора: Введите консистентную смазку (20–25 качков) в фитинг. НЕ ЗАКАЧИВАЙТЕ СЛИШКОМ МНОГО СМАЗКИ.

Ведомые шкивы регулируемого привода сепаратора: Поверните шкивы для получения доступа к масленке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запустите машину и пару раз проработайте сепаратором на всем диапазоне оборотов, чтобы равномерно распределить смазку.

Ведущие шкивы регулируемого привода сепаратора: Соедините шкивы (высокие обороты) прежде, чем заливать масло в масленку ступицы наружного шкива. Поверните шкивы для получения доступа к масленке. Если цилиндр постоянно работает на высоких оборотах, для распределения смазки прогоните его с разным числом оборотов.

OUO6075,00045DB-59-20MAR17

Техобслуживание — каждые 250 часов

Таблица межсервисных интервалов – каждые 250 моточасов




H119636—UN—14OCT16

Условные обозначения	Обслуживание	Каждые 250 часов
A	Замена моторного масла и фильтра (Tier 2/Stage II) Замена моторного масла и фильтра (Final Tier 4/Stage IV)	•
B	Осмотр дыхательного клапана топливного бака	•
C	Осмотр вентиляционного клапана бака с жидкостью для систем выхлопа (DEF) (Final Tier 4 / Stage V)	•


OUC6075,00047ED-59-15NOV17

Моторное масло и фильтр (Tier 2/Stage II)

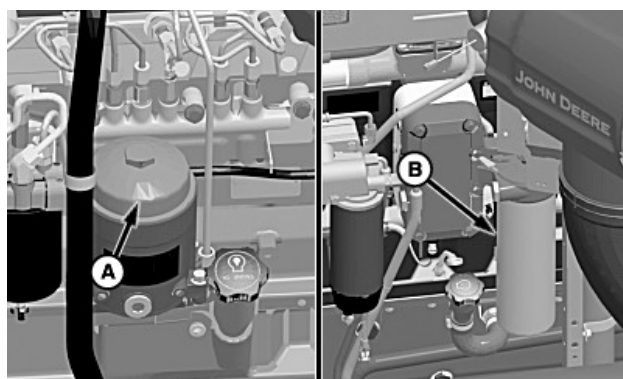


H115672—UN—28AUG15

Tun A/mun B

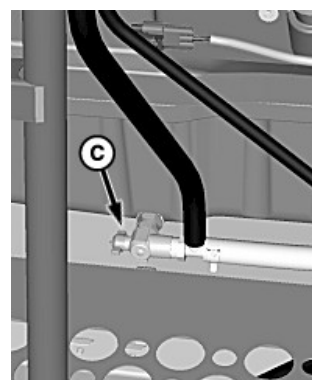

H115673—UN—28AUG15

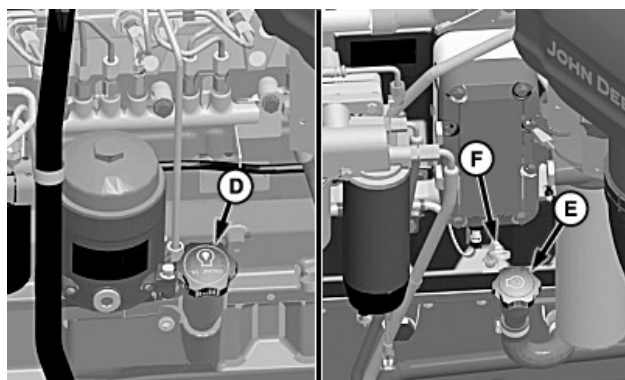

H115674—UN—28AUG15

Тип A/тип B

- A—Крышка
- B—Масляный фильтр
- C—Слив
- D—Масляный щуп
- E—Крышка
- F—Масляный щуп

ВАЖНО: При использовании топлива с высоким содержанием серы меняйте масло через каждые 100 моточасов. Для получения дополнительной информации о содержании серы см. раздел о топливе и смазочных маслах.

Заправьте картер маслом с вязкостью, соответствующей времени года, или маслом Torq-Gard (межсервисный интервал 250 моточасов). Если используется моторное масло Plus-50 производства John Deere или моторное масло Plus-50™ II и фильтр производства John Deere, межсервисный интервал может быть увеличен на 50 процентов. Пример. интервал длительностью 250 моточасов продлевается до 375 моточасов.

- Модель A:** Масляный фильтр картера двигателя для вертикальной установки: Открутите крышку (A) и снимите фильтр. Замените фильтр и установите крышку. Затяните нормативным моментом.

Спецификация

Крышка масляного
фильтра—Момент затяжки. 40 Н·м
(30 фнт·фт)

Модель B: Масляный фильтр картера двигателя: Снимите и замените масляный фильтр (B).


- Откройте сливной клапан (C), чтобы слить масло.
- Модель A:** Масляный фильтр картера двигателя для вертикальной установки: Извлеките щуп (D) для долива масла и последующей проверки его уровня.

Модель B: Масляный фильтр картера двигателя: Открутите крышку (E) для долива масла и

последующей проверки его уровня с помощью щупа (F).


OUC6075,00044BA-59-25JAN17

Моторное масло и фильтр (Final Tier 4 / Stage V)

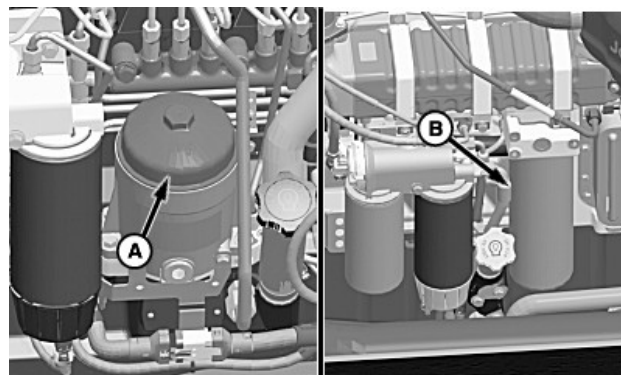


H115675—UN—28AUG15

Тип A/тип B

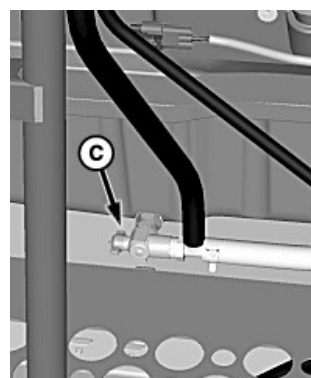

H115673—UN—28AUG15

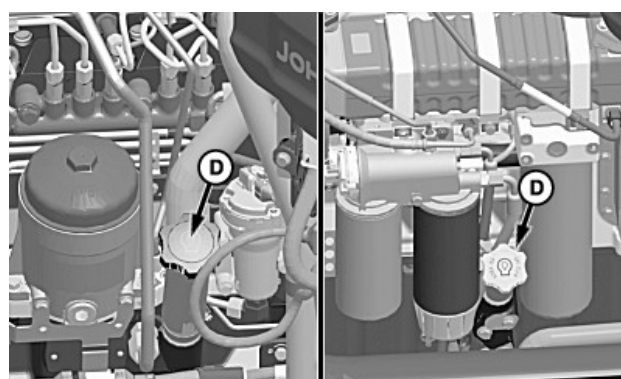

H115676—UN—28AUG15

- A—Крышка
- B—Масляный фильтр
- C—Слив
- D—Масляный щуп

ВАЖНО: При использовании каких-либо других масел (кроме перечисленных в разделе «Горюче-смазочные материалы») меняйте их через каждые 250 моточасов.

Если используется моторное масло John Deere Plus-50 II и фирменный фильтр John Deere, меняйте масло через каждые 400 моточасов. Дополнительную информацию см. в разделе, посвященном топливу и смазочным маслам.

Для двигателей Final Tier 4/Stage V необходимо использовать моторное масло Plus-50™ II или моторное масло класса API CK-4, API CJ-4, ACEA E9, ACEA E6.

Используйте ТОЛЬКО сорта дизтоплива (ULSD) с содержанием серы не более 15 мг/кг (15 част/млн).

1. **Модель А:** Масляный фильтр картера двигателя для вертикальной установки: Открутите крышку (А) и снимите фильтр. Замените фильтр и установите крышку. Затяните нормативным моментом.

Спецификация


Крышка масляного
фильтра—Момент затяжки. 40 Н·м
(30 фнт-фт)

Модель В: Масляный фильтр картера двигателя: Снимите и замените масляный фильтр (В).

2. Откройте сливной клапан (С), чтобы слить масло.
3. Извлеките щуп (D) для долива масла и последующей проверки его уровня.

OJ06075,00047EE-59-13NOV17

Вентиляционный клапан топливного бака

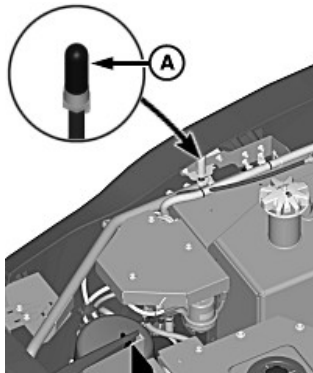


H125430—UN—04DEC18

А—Сапун топливного бака

Осмотрите дыхательный клапан (А) топливного бака. Не допускайте скопления мусора в дыхательном клапане. Снимите шланг и очистите вентиляционное отверстие.

OJ06075,0004A5E-59-04DEC18

Дыхательный клапан бачка жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF) (Final Tier 4 / Stage V)

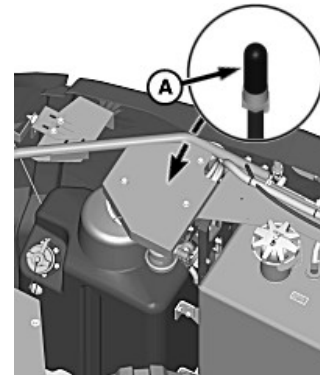

H125431—UN—04DEC18


А—Дыхательный клапан бака с жидкостью для систем выхлопа (DEF)

Визуально проверьте дыхательный клапан (А) бака с жидкостью для систем выхлопа. Не допускайте скопления мусора в дыхательном клапане. Снимите шланг и очистите вентиляционное отверстие.

OJ06075,0004A5F-59-04DEC18

Техобслуживание — каждые 400 часов

Таблица межсервисных интервалов – каждые 400 моточасов

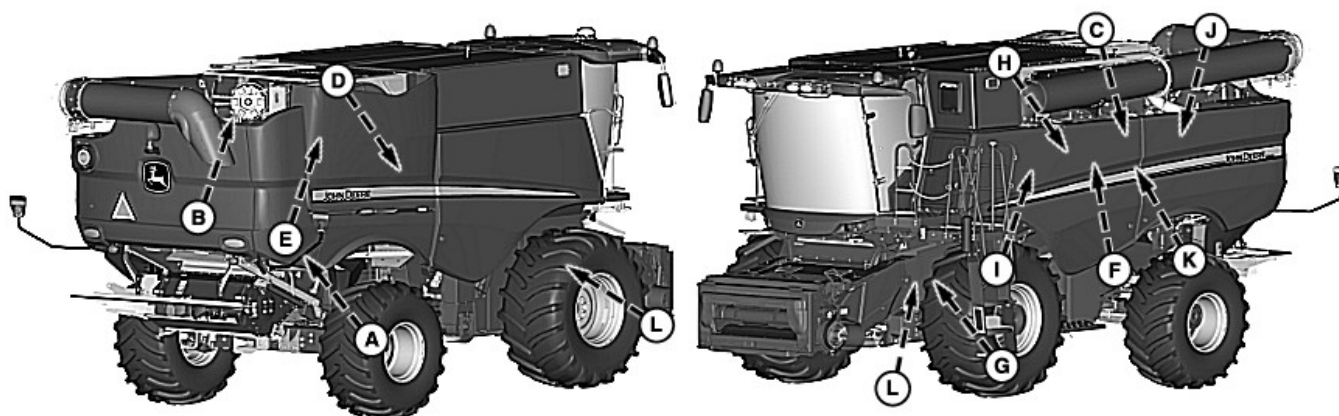


H119653—UN—17OCT16

Условные обозначения	Обслуживание	Каждые 400 часов
A	Очистка фильтра предварительной очистки топлива	•
B	Проверка водоотделителя (машины S780, S785 и S790) Замена топливных фильтров грубой и тонкой очистки	•
C, D, E	Смазка ведущего/ведомого шкивов привода с регулируемыми оборотами (машины серии S760 и S770 с двигателем с нормой выбросов Final Tier 4/Stage V)	•
F	Смазывание верхнего редуктора выгрузного шнека	•
G	Смазка подшипника шкива насоса привода жатки/мотовила	•
H	Смазка шлица, на котором установлен универсальный шарнир главного промежуточного вала (не многоскоростная наклонная камера)	•
I	Смазывание верхнего редуктора вертикального выгрузного шнека (машины серий S780, S785 и S790)	•
J	Смазка подшипника карданного вала измельчителя/выгрузного шнека	•
K	Смазка ведущего шкива регулируемого многоскоростного привода	•
л	Смазка подшипников ускорителя подачи	•

OUC6075,00047F1-59-13NOV17

Фильтр предварительной очистки топлива

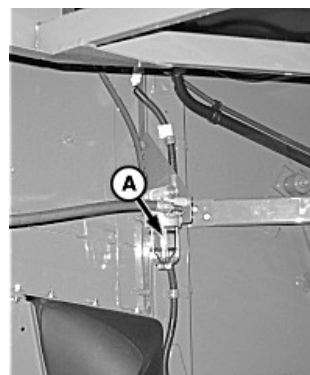

A—Фильтр предварительной очистки топлива

H115657—UN—28AUG15

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания перед выполнением работ по техобслуживанию топливного фильтра.

1. Закройте отсечной клапан топливного бака.
2. Снимите фильтр предварительной очистки топлива (A) и очистите сетчатый фильтр.
3. Установите сетку и фильтр. Для заправки откройте отсечной топливный клапан. См. "Техническое обслуживание – принудительное (моторные масла и фильтры)" для получения дальнейшей информации.


OUC6075,0004428-59-17JAN17

принудительное (моторные масла и фильтры)" для получения дальнейшей информации.

Снимите и сохраните водоотделитель.


OUC6075,00047F3-59-13NOV17

Топливный фильтр грубой и тонкой очистки

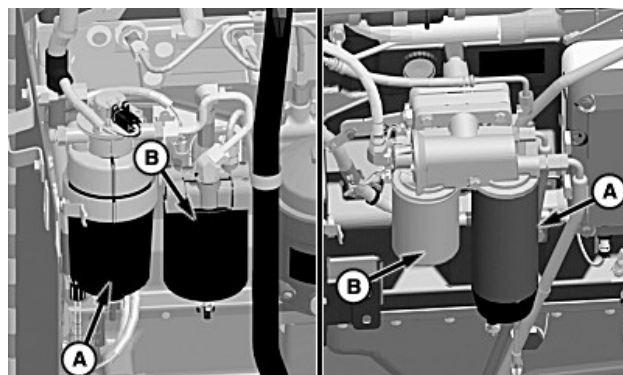

H119925—UN—02NOV16


Tier 2/Stage II (mun A / mun B)

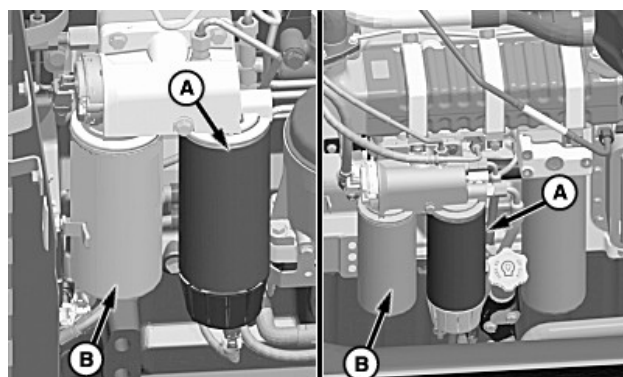

H119926—UN—02NOV16


Final Tier 4 / Stage V (mun A / mun B)

Водоотделитель

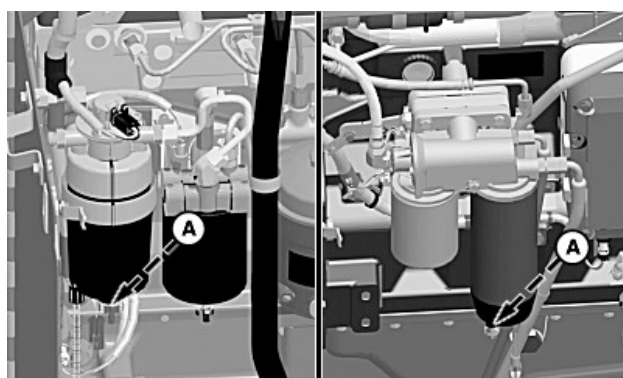

H119923—UN—02NOV16

Tier 2/Stage II (mun A / mun B)

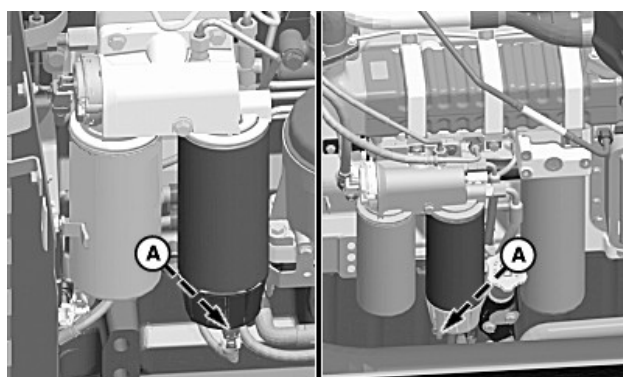

H119924—UN—02NOV16

Final Tier 4 / Stage V (mun A / mun B)

A—Слив

Проверьте водоотделитель (A) на наличие воды, в том числе при появлении диагностического кода неисправности.

Откройте сливной клапан, чтобы слить воду из водоотделителя. См. "Техническое обслуживание –

A—Топливный фильтр грубой очистки
B—Топливный фильтр тонкой очистки

⚠ ОСТОРОЖНО: Жидкость под высоким давлением, оставшаяся в топливопроводах, может стать причиной тяжелых травм. Перед отсоединением топливопроводов, датчиков или любых иных деталей между топливным насосом высокого давления и форсунками двигателей, оборудованных топливной системой с топливной рампой высокого давления (HPCR), выждите не менее 15 минут после остановки двигателя.

Закройте двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания перед выполнением работ по техобслуживанию топливного фильтра.

1. Топливный фильтр грубой очистки:


- a. Закройте отсечной клапан топливного бака.
- b. Если работа двигателя ухудшится или появится диагностический код неисправности, замените топливный фильтр грубой очистки (А).
- c. Отсоединение водоотделителя (при наличии)
- d. Слейте топливо из фильтра и утилизируйте его.
- e. Установите новый топливный фильтр грубой очистки.
- f. Откройте отсечной топливный клапан и поверните ключ в замке зажигания в положение ON (вкл.) для заливки топливной системы. См. "Техническое обслуживание — принудительное (моторные масла и фильтры)" для получения дальнейшей информации.

2. Топливный фильтр тонкой очистки


- a. Закройте отсечной клапан топливного бака.
- b. Снимите и замените топливный фильтр тонкой очистки (В), если производительной двигателя уменьшится или появится диагностический код неисправности.
- c. Слейте топливо из фильтра и утилизируйте его.
- d. Установите новый топливный фильтр тонкой очистки.
- e. Откройте отсечной топливный клапан и поверните ключ в замке зажигания в положение ON (вкл.) для заливки топливной системы. См. "Техническое обслуживание — принудительное (моторные масла и фильтры)" для получения дальнейшей информации.

OUO6075,00047F5-59-13NOV17

Ведомый/ведущий шкивы регулируемого привода (Final Tier 4/ Stage V) (машины S760 и S770)

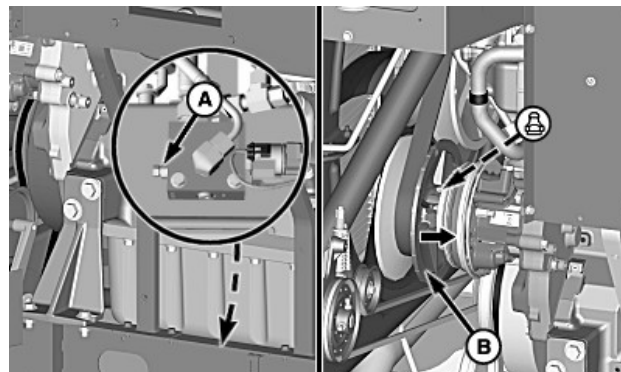

H115710—UN—31AUG15

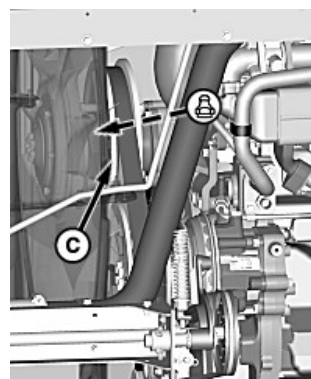

H115711—UN—31AUG15

А—Сливной болт
В—Ведущий шкив
С—Ведомый шкив

ПРИМЕЧАНИЕ: Для доступа к выпускному клапану регулируемого привода и его шкивам необходимо открыть дверцу доступа к сепаратору.

1. Перепускной клапан регулируемого привода – ослабьте затяжку винта выпуска воздуха (А), чтобы сбросить давление в системе шкивов.

ВАЖНО: Внутренний ведущий шкив должен быть полностью втянут для того, чтобы получить требуемое количество смазки.

Амплитуда движений может ограничиваться, если щеки шкивов разводятся не полностью.

2. Ведущий шкив регулируемого привода – найдите масленку на ведущем шкиве (В). Потяните ведущий шкив по направлению к двигателю, пока он полностью не откроется. Выполните 10–12 качаний в масленку. Избыточная смазка выступит с передней стороны ведущего шкива.

ВАЖНО: Ведомые шкивы должны быть полностью закрыты для того, чтобы получить требуемое количество смазки.

Амплитуда движения шкива может уменьшаться, если шкивы не полностью закрыты.

3. Ведомый шкив регулируемого привода – найдите масленку на ведомом шкиве (С). Сдвигайте ведомые шкивы до тех пор, пока они полностью не закроются. Выполните 10–12 качаний в масленку. Избыточная смазка выступит с передней стороны ведомого шкива.


Затяните винт стравливания давления и гайку на клапане нормативным моментом.

Спецификация

Винт стравливания давления
и гайка—Момент затяжки. 23 Н·м
(17 фнт-фт)

OUO6075,00047F6-59-13NOV17

Верхний редуктор выгрузного шнека

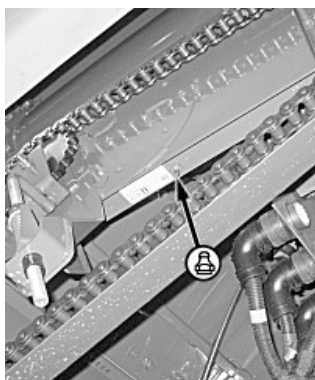


H115712—UN—31AUG15

Введите смазку в пресс-масленку.

OUO6075,000468D-59-28MAR17

Подшипник шкива насоса привода жатки/мотовила

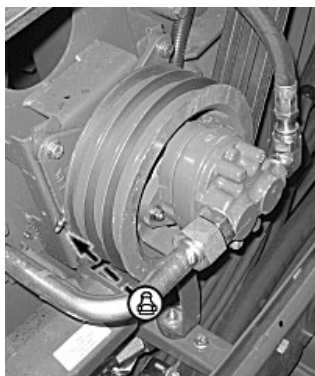

H115713—UN—31AUG15

Введите смазку в пресс-масленку.

OUO6075,000468E-59-20MAR17

Шлиц, на котором установлен карданный шарнир главного промежуточного вала (не многоскоростная наклонная камера)




H115714—UN—31AUG15

ПРИМЕЧАНИЕ: Машины, оснащенные приводом многоскоростной наклонной камеры, имеют пять пресс-масленок.

Поверните для доступа к масленке, залейте смазку.

OUO6075,000442F-59-17JAN17

Верхний редуктор вертикального выгрузного шнека (машины серий S780, S785 и S790)

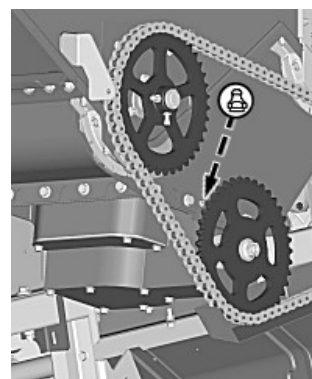


H115715—UN—31AUG15

ВАЖНО: Введите 10 качков консистентной смазки в фитинг.

Введите смазку в пресс-масленку.

OUO6075,000468F-59-28MAR17

Подшипник карданного вала измельчителя/выгрузного шнека

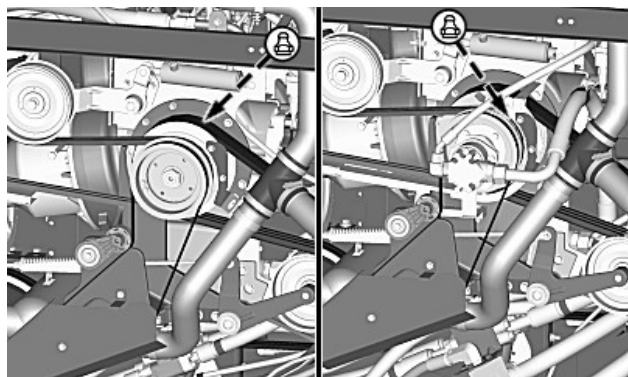


H115716—UN—31AUG15

Тип A/тип B

Проверните шкив так, чтобы получить доступ к пресс-масленке в нижней части канавки шкива. Введите смазку в пресс-масленку.

OJ06075,0004690-59-20MAR17

Ведущий шкив привода с регулируемыми оборотами

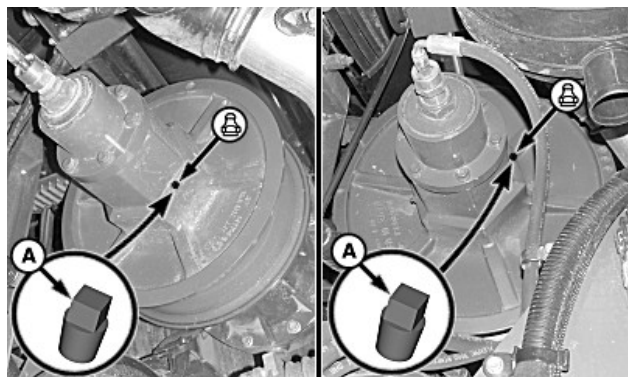

H122949—UN—18DEC17

Ведущие шкивы (малый диаметр)/ведущие шкивы
(большой диаметр)

A—Трубная заглушка


ВАЖНО: Снимите заглушку трубы (A) и установите масленку. Введите 40–45 качков консистентной смазки в фитинг. НЕ ЗАКАЧИВАЙТЕ СЛИШКОМ МНОГО СМАЗКИ. Снимите масленку и установите на место заглушку трубы.

1. Соедините шкивы (высокие обороты) прежде, чем заливать масло через заглушку трубы наружного шкива.
2. Для доступа к заглушке трубы поверните шкив.
3. Если цилиндр постоянно работает на высоких

оборотах, для распределения смазки прогоните его с разным числом оборотов.

OJ06075,0004862-59-18DEC17

Подшипники ускорителя подачи

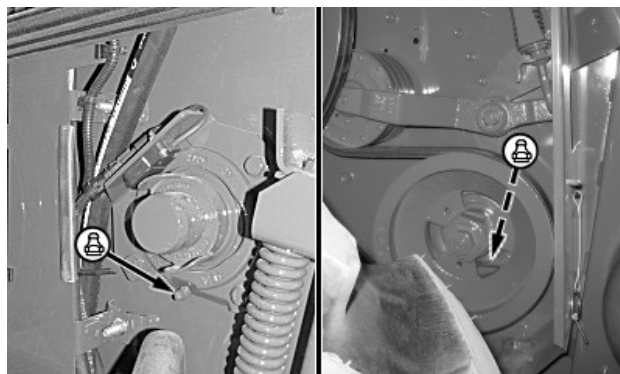

H123176—UN—26JAN18

Левая/правая стороны

Поверните шкивы для доступа к масленкам, залейте смазку.

OJ06075,000488A-59-26JAN18

Таблица межсервисных интервалов – каждые 400 моточасов (продолжение)



H119654—UN—17OCT16

Условные обозначения	Обслуживание	Каждые 400 часов
A	Смазка защитной фрикционной муфты привода шнека элеватора недомолота (машины серии S760 и S770)	•
B	Смазка защитной фрикционной муфты шнека транспортера	•
C	Смазка правого смазочного канала	•
D	Смазка подшипников отбойного битера (по отдельному заказу) (машины серии S770, S780, S785 и S790)	•
E	Смазка подшипников разгрузочного битера	•
F	Смазка подшипников вала очистного вентилятора	•
G	Смазка поперечной балки заднего моста	•
H	Смазка диска соломоразбрасывателя (при наличии)	•
I	Проверка масла в редукторе отбойного битера (вариант комплектации) (машины серий S770, S780, S785 и S790)	•
J	Проверка масла привода сепаратора	•
K	Проверка масла конечной передачи	•

OUC6075,00049BA-59-30MAY18

Защитная фрикционная муфта привода шнека элеватора недомолота (машины серии S760 и S770)




H115720—UN—31AUG15

ВАЖНО: Не закачивайте слишком много смазки.

Поверните шкив в сборе для получения доступа к масленке.

OUO6075.0004433-59-17JAN17

Правый смазочный канал

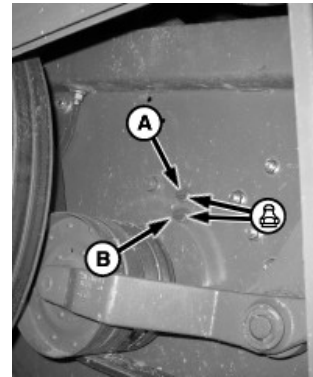


H115722—UN—31AUG15

А—Подшипник главного промежуточного вала
В—Подшипник сепаратора

Залейте смазку в масленки, чтобы смазать подшипник первичного промежуточного вала (А) и подшипник сепаратора (В).

OUO6075.0004435-59-17JAN17

Защитная фрикционная муфта привода шнека транспортера

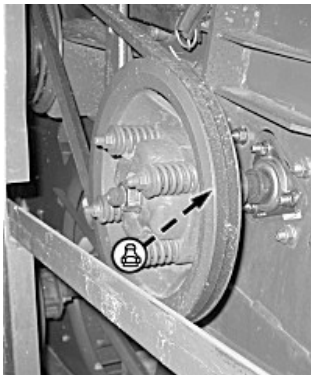


H115721—UN—31AUG15

ВАЖНО: Не закачивайте слишком много смазки.

Поверните шкив в сборе для получения доступа к масленке.

OUO6075.0004434-59-17JAN17

Подшипники отбойного битера (по отдельному заказу) (машины серии S770, S780, S785 и S790)

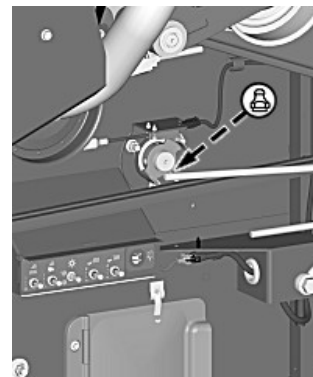


H123397—UN—09FEB18

Введите смазку в пресс-масленку (с обеих сторон).

OUO6075.00048A7-59-09FEB18

Подшипники разгрузочного бitera

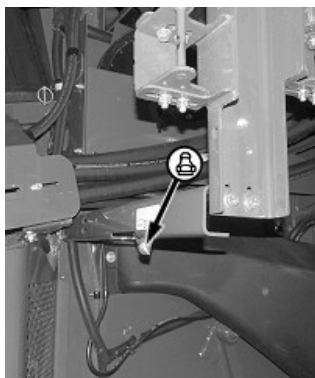

H115724—UN—31AUG15

Введите смазку в пресс-масленку (с обеих сторон).

OUO6075,0004693-59-21MAR17

Подшипники вала очистного вентилятора




H123398—UN—09FEB18

Введите смазку в пресс-масленку (с обеих сторон).

OUO6075,00048A8-59-09FEB18

Поперечная балка заднего моста

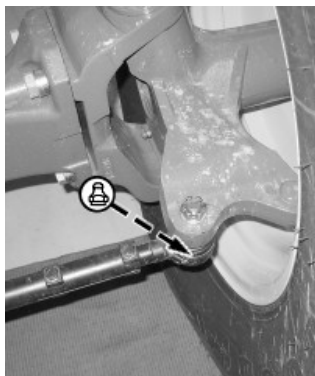


H115726—UN—31AUG15

Введите смазку в пресс-масленку шарового

шарнира рулевого управления с усилителем, на штоковом конце (с обеих сторон).

OUO6075,0004695-59-21MAR17

Диск соломоразбрасывателя (при наличии)

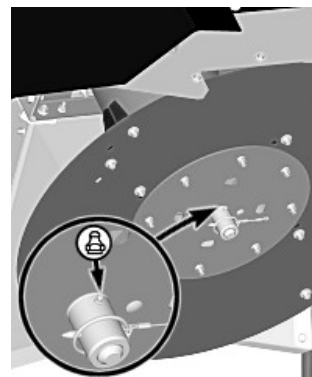


H115727—UN—31AUG15

Введите смазку в пресс-масленку (с обеих сторон) для защиты от коррозии валов в месте контакта со ступицами.

OUO6075,0004696-59-21MAR17

Масло в редукторе отбойного бitera (вариант комплектации) (машины серий S770, S780, S785 и S790)

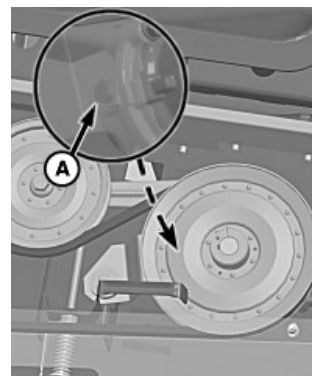

H115728—UN—31AUG15

A—Заглушка

Извлеките заглушку (A) и проверьте уровень масла. Долейте масло при необходимости.

OUO6075,00046D6-59-28MAR17

Масло привода сепаратора




H115729—UN—31AUG15

A—Масляный щуп

Извлеките щуп (A) и проверьте уровень масла. Уровень масла должен находиться между канавками на щупе. Долейте масло при необходимости.

OUO6075,000443C-59-17JAN17

Масло для бортовых редукторов

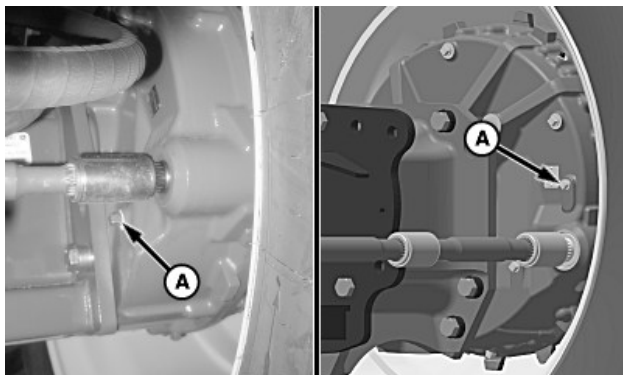

H124880—UN—09AUG18

Конфигурация с одиночными шинами и HillMaster™ (слева) / конфигурация со сдвоенными шинами (справа)

A—Заглушка


ВАЖНО: HillMaster Машины: При проверке уровня масла конечной передачи предупредите посторонних лиц держаться подальше от машины при выравнивании.

ПРИМЕЧАНИЕ: Машины HillMaster™: Для точного уровня масла конечные передачи должны быть расположены таким образом, чтобы входной вал конечной передачи был на одном уровне с карданным валом моста.

Извлеките заглушку (A) и проверьте уровень масла (с обеих сторон). Масло должно быть на уровне в пределах 12 мм (1/2 дюйм.) от низа отверстия. Долейте масло при необходимости.

OUO6075,0004A17-59-15AUG18

Таблица межсервисных интервалов — каждые 400 моточасов (продолжение)

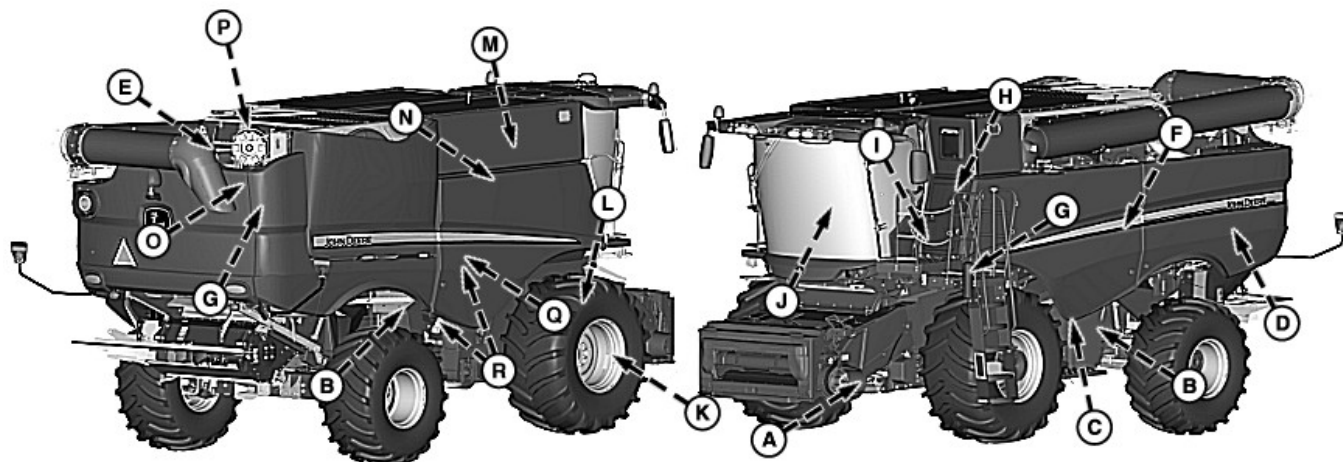

H130443—UN—04JUN20


Условные обозначения	Техническое обслуживание	Каждые 400 часов
A	Проверка трансмиссионного масла (машины S760 и S770 без ProDrive) Проверка длины тросов цилиндра стояночного тормоза (машины серии S760 и S770 с трансмиссией с кнопочным переключением передач)	•
B	Обслуживание/замена аккумуляторных батарей	•
C	Замена фильтра гидравлического/гидростатического масла (машины серий S760 и S770)	•
D	Замена питающего фильтра гидростатической системы (машины серии S760 и S770 без трансмиссии ProDrive™) Замена питающего фильтра гидростатической системы (машины серии S760 и S770 с трансмиссией ProDrive™)	•
E	Замените питающий фильтр гидростатической системы (машины серии S780, S785 и S790 с трансмиссией ProDrive) Замена фильтра главного редуктора двигателя (машины серий S760 и S770 без трансмиссии ProDrive™) Замена фильтра главного редуктора двигателя (машины серий S760 и S770 с трансмиссией ProDrive™)	•
F	Проверка воздушного фильтра системы защиты двигателя от попадания мусора (двигатели с нормой выбросов Final Tier 4/Stage V)	•
G	Осмотр/заправка/замена огнетушителей	•
H	Проверка масла в редукторе главного промежуточного вала (привод наклонной камеры с постоянными и регулируемыми оборотами)	•
I	Проверка тормозной жидкости (машины серии S760 и S770 без трансмиссии ProDrive™)	•
J	Проверка ремней безопасности	•
K	Фильтр смазочной системы трансмиссии ProDrive™/главного редуктора двигателя (машины с трансмиссией ProDrive™ серии S760 и S770) Фильтр смазочной системы трансмиссии ProDrive™/главного редуктора двигателя (машины с трансмиссией ProDrive™ серии S780, S785 и S790)	•
л	Смазка защитной фрикционной муфты наклонной камеры	•
M	Очистка корпуса многоскоростного приводного механизма наклонной камеры (машины серии S770, S780, S785 и S790)	•
N	Проверка масла в редукторе загрузочного шнека	•
O	Замена вентиляционного клапана бака с жидкостью для систем выхлопа (DEF) (машины с двигателем с нормой выбросов Final Tier 4 / Stage V) Замена вентиляционного клапана топливного бака	•
P	Проверка фильтрующих элементов воздушного фильтра	•
Q	Снятие и очистка датчика влажности (при наличии)	•

Условные обозначения	Техническое обслуживание	Каждые 400 часов
R	Замените картридж осушителя камеры ActiveVision элеватора чистого зерна и картридж осушителя камеры системы недомолота (при наличии) ^a	•

^aЕсли сезон уборки урожая завершен, дождитесь начала следующего сезона, чтобы продлить срок службы картриджа с осушителем.

OUO6075.0004E5E-59-26JUN20

Трансмиссионное масло (машины S760 и S770 без трансмиссии ProDrive™)

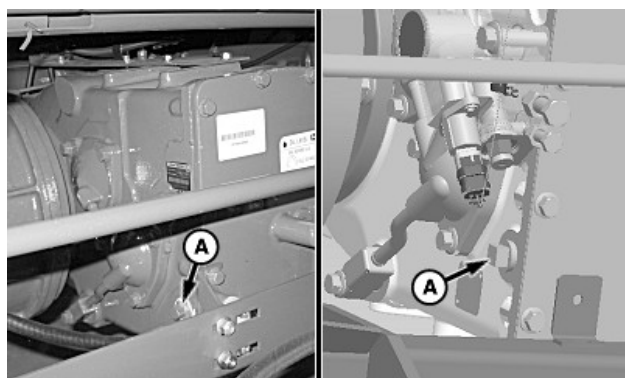

H115752—UN—02SEP15

Механическая трансмиссия/трансмиссия с кнопочным переключением передач


A—Заглушка

Извлеките заглушку (A) и проверьте уровень масла.

Долейте в соответствии с необходимостью масло до уровня не ниже 12 мм (1/2 дюйм.) от нижнего края отверстия.

OUO6075.000443F-59-17JAN17

Тросы цилиндра стояночного тормоза (машины серии S760 и S770 с трансмиссией с кнопочным переключением передач)

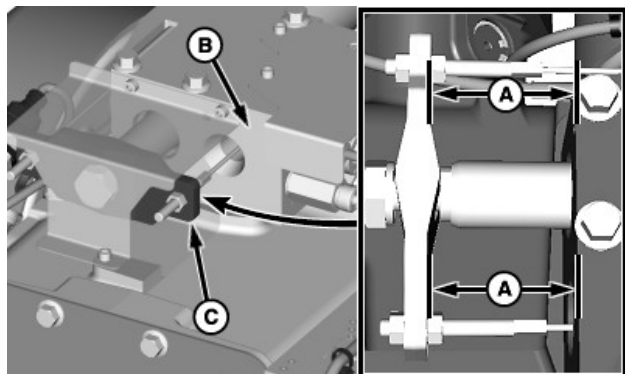

H115764—UN—02SEP15

A—Расстояние
B—Корпус силового привода
C—Балансир

ПРИМЕЧАНИЕ: Включите стояночный тормоз (поршень выдвинут — пружина в рабочем состоянии).

Измерьте расстояние (A) от корпуса привода (B) до балансира (C) с обеих сторон и проверьте, соответствует ли это расстояние норме.

Спецификация


Трос стояночного тормоза—Момент затяжки. 37-1/2 ± 2-1/2 мм (1-31/64 ± 3/32 дюйм.)

⚠ ОСТОРОЖНО: Тросы цилиндра стояночного тормоза находятся под очень большим натяжением. Только дилер компании John Deere **ИМЕЕТ ПРАВО** регулировать тросы.

Если необходимо отрегулировать тросы, обращайтесь к дилеру компании John Deere.

OUO6075.0004440-59-17JAN17

Аккумуляторные батареи

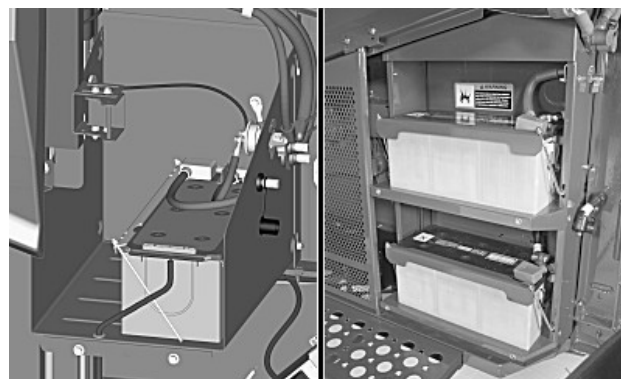

H125572—UN—22JAN19

Тип A/тип B

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от модели машины аккумуляторные батареи установлены с правой или левой стороны.

1. Очистите верхние поверхности аккумуляторных батарей и проверьте уровень жидкости в каждой ячейке.
2. При необходимости долейте дистиллированную воду до нижнего края заливной горловины.

- Очистите клеммы и кабели батарей и при необходимости затяните соединения.

OUO6075,0004A99-59-11JAN19

Фильтр гидравлического/гидростатического масла (машины серий S760 и S770)



H115753—UN—02SEP15


А—Фильтр

ПРИМЕЧАНИЕ: При замене фильтров необязательно производить слив из системы.

- Снимите и замените фильтр (А).
- Нанесите слой масла на новый фильтр.
- Установите фильтр. Затяните вручную, затем еще на 1/2 оборота.

OUO6075,0004E01-59-13APR20

Гидростатический питающий фильтр

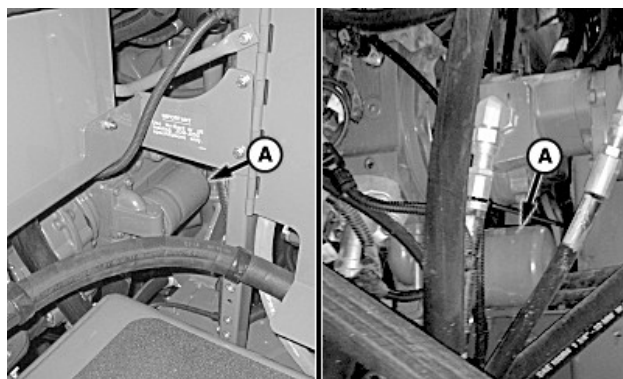

H121740—UN—12JUN17

Тип А/тип В



H121741—UN—12JUN17

Тип С

А—Фильтр

ПРИМЕЧАНИЕ: Тип и место установки фильтра гидростатического контура подпитки зависит от конфигурации машины.

При замене фильтров необязательно производить слив из системы.

- Снимите фильтр (А).
- Замените фильтр и смажьте новое уплотнение маслом.
- Тип А и тип В:** Затяните вручную, затем затяните нормативным моментом.


Спецификация

Гидростатический питающий
фильтр—Момент затяжки. 45 Н·м
(33 фнт-фт)

Тип С: Затяните вручную, затем еще на 1/2 оборота.

OUO6075,0004E02-59-26JUN20

Фильтр главного редуктора двигателя

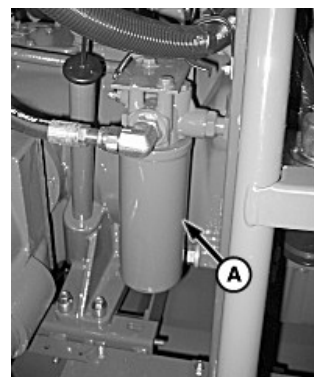

H115762—UN—02SEP15

А—Фильтр


ПРИМЕЧАНИЕ: Место установки фильтра главного редуктора двигателя зависит от конфигурации машины. См. "Таблица межсервисных интервалов – каждые 400 моточасов (продолжение)" для получения дополнительной информации.

При замене фильтров необязательно производить слив из системы.

1. Снимите и замените фильтр (А).
2. Смажьте новое уплотнение фильтра маслом.
3. От руки затяните фильтр, затем затяните еще на пол-оборота.

OUC6075,00046D8-59-28MAR17

Воздушный фильтр системы защиты двигателя от попадания мусора (Final Tier 4 / Stage V)

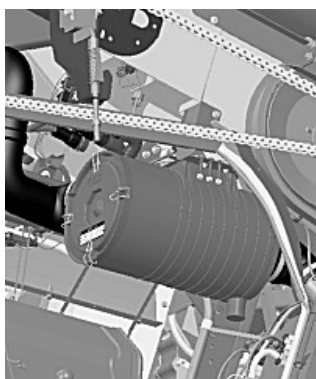

H115760—UN—02SEP15

ВАЖНО: Когда на экране дисплея появляется индикатор засорения воздушного фильтра, выполните техническое обслуживание первичного фильтра.

Проверьте защитный фильтр на засорение.

OUC6075,00047F9-59-15NOV17

Огнетушители



H123657—UN—02MAR18

⚠ ОСТОРОЖНО: Осматривайте ремни безопасности и крепежные детали не реже одного раза в год. Если на ремнях огнетушителя или крепежных деталях замечены какие-либо признаки повреждения или необычного износа, обесцвечивания или потертости, весь ремень и крепежные детали необходимо сразу заменить. В интересах собственной безопасности для замены компонентов огнетушителя следует использовать детали, предназначенные для данной машины.. Обратитесь к ближайшему дилеру John Deere.

Проверьте огнетушители (передний и задний), следуя инструкциям по технике безопасности на его этикетке.

По мере необходимости перезарядите или замените огнетушитель.

OUC6075,000490D-59-02MAR18

Масло в редукторе главного промежуточного вала (привод наклонной камеры с постоянными и регулируемыми оборотами)



H115761—UN—02SEP15

А—Масляный шуп

С помощью щупа (А) проверьте уровень масла в

редукторе главного промежуточного вала. Долейте масло при необходимости.

OUO6075,00046D9-59-29MAR17

Тормозная жидкость (машины серии S760 и S770 без трансмиссии ProDrive™)



H115754—UN—02SEP15

A—Крышка бачка

1. Через крышку бака (A) проверьте тормозную жидкость.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускайте попадания грязи в тормозную жидкость.

2. Долейте тормозную жидкость до уровня 6 мм (1/4 дюйм.) от верха.

OUO6075,0004449-59-16JAN17

Ремни безопасности



H115757—UN—02SEP15

⚠ ОСТОРОЖНО: Ремень безопасности и крепежные детали следует проверять не реже одного раза в год. Если комплект ремня безопасности, включая детали крепления, пряжку, сам ремень или механизм втягивания ремня безопасности, имеет следы каких-либо повреждений, например, порезы, истирание, чрезмерный или повышенный износ, обесцвечивание или потертости, то замените его немедленно. Для обеспечения личной безопасности при замене системы ремня безопасности используйте одобренные для вашей машины запчасти. Обратитесь к ближайшему дилеру John Deere.

Проверьте наличие повреждений у ремня сиденья.

OUO6075,0004698-59-21MAR17

Фильтр смазочной системы трансмиссии ProDrive™/главного редуктора двигателя (машины с трансмиссией ProDrive™)



H115763—UN—02SEP15


A—Фильтр

ПРИМЕЧАНИЕ: При замене фильтров необязательно производить слив из системы.

1. Снимите и замените фильтр (A).
2. Смажьте новое уплотнение фильтра маслом.
3. От руки затяните фильтр, затем затяните еще на пол-оборота.

OUO6075,00046DA-59-28MAR17

Фрикционная муфта наклонной камеры

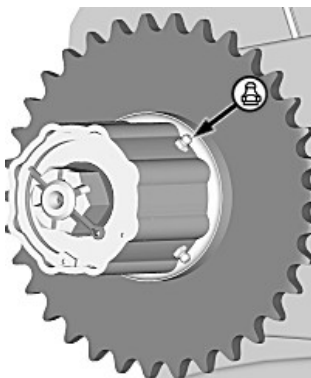

H115747—UN—01SEP15


Залейте смазку в масленку верхней предохранительной фрикционной муфты, чтобы смазка выступала из уплотнения.

OUC6075,000444C-59-16JAN17

- Установите дверь доступа и стойку для хранения (при наличии).

OUC6075,0004E94-59-17JUN20

Масло в редукторе загрузочного шнека

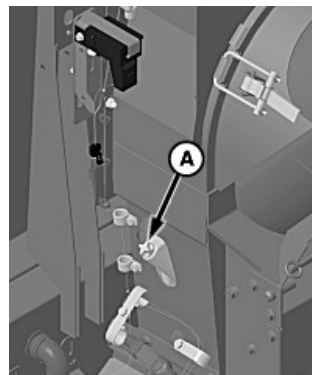

H123565—UN—22FEB18


A—Масляный шуп

ПРИМЕЧАНИЕ: Опорожнение редуктора загрузочного шнека не требуется.

С помощью щупа (A) проверьте уровень масла и долейте масло в соответствии с необходимостью.

OUC6075,00048BF-59-22FEB18

Корпус многоскоростного приводного механизма наклонной камеры (машины серии S770, S780, S785 и S790)

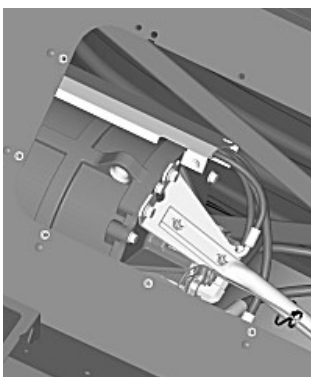

H125585—UN—17JAN19

⚠ ОСТОРОЖНО: Грязь, масло, мякина и остатки убираемой культуры в этой зоне могут стать причиной возгорания. Направление ветра, характер убираемого материала и его влажность — все это влияет на то, где и в каком количестве накапливается мякина и остатки убираемой культуры. Не выполняйте чистки при работающем двигателе.

- Снимите стойку для хранения (при наличии) с передней части зернового бункера.
- Снимите дверцу доступа с передней стороны зернового бункера.
- Уберите материал вокруг многоступенчатого редуктора привода наклонной камеры.

Дыхательный клапан бака жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF) (Final Tier 4 / Stage V)




H125431—UN—04DEC18

A—Дыхательный клапан бака с жидкостью для систем выхлопа (DEF)

Снимите и замените сапун (A) бака с жидкостью для очистки дизельных выхлопных газов.

OUC6075,0004A60-59-04DEC18

Вентиляционный клапан топливного бака

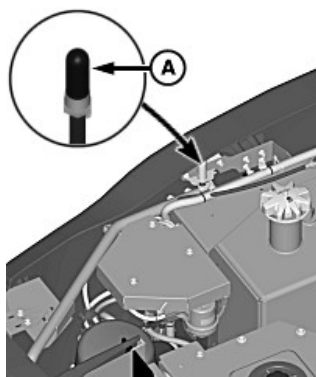


H125430—UN—04DEC18

A—Сапун

Снимите и замените сапун (A) топливного бака.

OUO6075,0004A61-59-04DEC18

Фильтрующие элементы воздушного фильтра

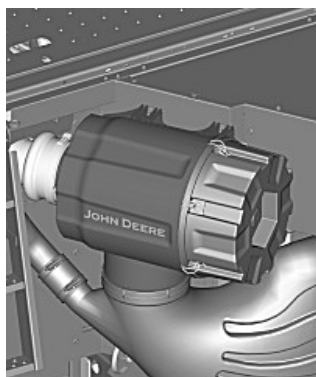

H115759—UN—02SEP15



ВАЖНО: При появлении индикатора засорения воздушного фильтра на дисплее выполните техническое обслуживание первичного воздушного фильтра.

Проверьте защитный фильтр на засорение.

Проверьте дыхательную трубку на отсутствие утечек и повреждения.

OUO6075,0004451-59-16JAN17

Датчик влажности (при наличии)

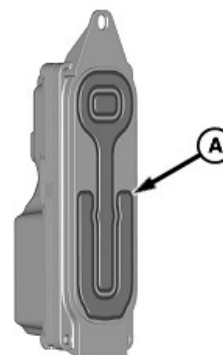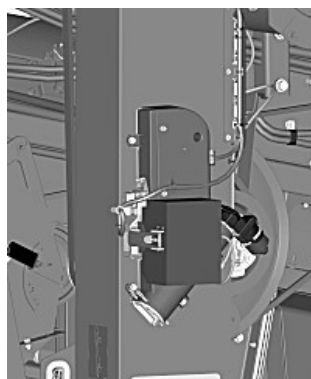

H125315—UN—06NOV18

A—Датчик влажности

ВАЖНО: Статическое электричество может повредить блок датчика влажности. Во избежание повреждения убедитесь, что вы прикасаетесь к металлической поверхности машины хотя бы одной рукой перед началом работы или очисткой блока датчика влажности.

Датчик влажности имеет внутренние компоненты, крепление которых при падении может быть ослаблено, что можно не сразу обнаружить. Осторожно обращайтесь с датчиком влажности при выполнении работ или очистке.


Снимите и очистите датчики влажности (A), если выполняется уборка зеленых или мелкосемянных культур (канола).

- Не используйте растворители или другие чистящие средства на поверхности датчика.
- Для очистки рекомендуется использовать сухую тряпку. Если таким образом загрязнение не устраняется, смочите тряпку водой.
- Не используйте струю под давлением для очистки поверхности датчика влажности.

Установите датчик влажности и выполните его калибровку. Для получения дополнительной информации см. справку относительно приложения "Калибровки" или справку о рабочем месте оператора.

OUO6075,0004A44-59-08NOV18

Картридж осушителя камеры ActiveVision (при наличии)

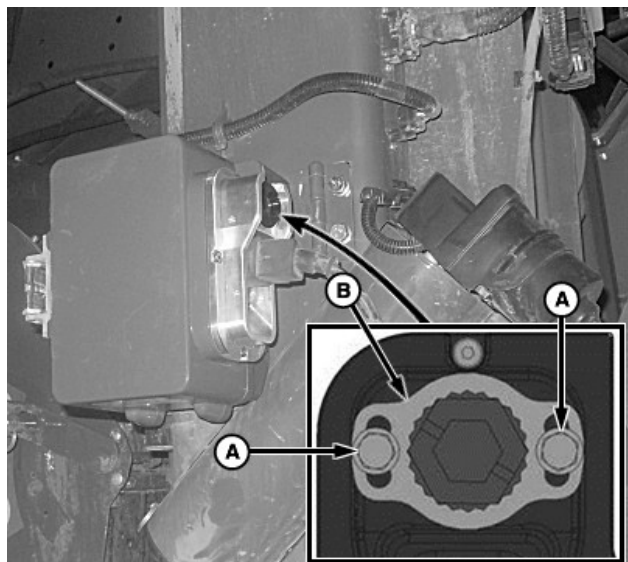

A—Крепежный болт (2 шт.)
B—Стопорная пластина

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.


ВАЖНО: Растительная масса и другие отходы могут накапливаться около картриджа с осушителем. Осмотрите и очистите участок вокруг картриджа с осушителем перед снятием.

ПРИМЕЧАНИЕ: Показана камера элеватора чистого зерна ActiveVision. Камера системы недомолота ActiveVision аналогична.

При необходимости замените картридж с осушителем, когда скопление влаги будет заметно на внутренней поверхности объектива камеры.

Если сезон уборки урожая завершен, дождитесь начала следующего сезона, чтобы продлить срок службы картриджа с осушителем.


1. Открутите винты (A) и снимите стопорную пластину (B).

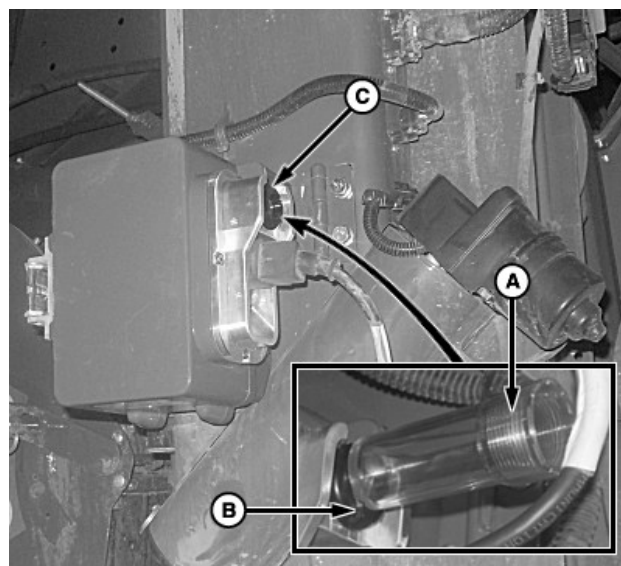

H130389—UN—21MAY20

A—Контейнер с осушителем (инструмент)
B—Паз
C—Осушающий картридж

2. Совместите контейнер с осушителем (A), который был включен в сменный картридж с осушителем с пазом (B).
3. Снимите картридж с осушителем (C) с камеры ActiveVision.
4. Утилизируйте картридж с осушителем.

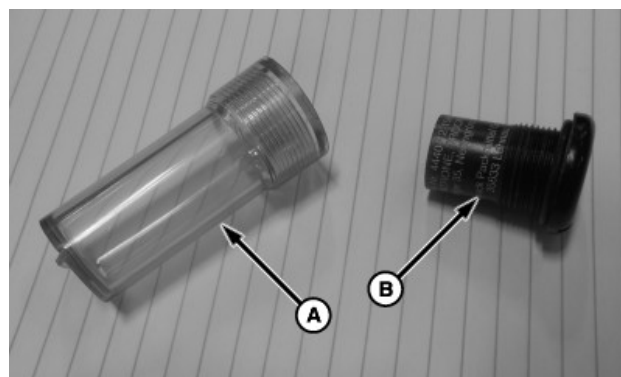

H130390—UN—01JUN20

Контейнер с осушителем (инструмент) и картридж с осушителем

A—Контейнер с осушителем (инструмент)
B—Осушающий картридж

5. Снимите контейнер с осушителем (A) со сменного картриджа с осушителем (B).
6. Установите картридж осушителя в камеру ActiveVision.
7. Совместите инструмент для осушителя с пазом.
8. Затягивайте картридж осушителя до тех пор, пока он не будет плотно затянут рукой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что стопорная пластина соответствует шестигранной форме картриджа с осушителем.

9. Установите стопорную пластину на картридж осушителя и закрепите с помощью болтов.
10. Затяните крепежные болты согласно спецификации.

Спецификация


Крепежные болты—Момент

затяжки. 6,8 Н·м
(60 фнт-дюйм.)

OUO6075,0004E5D-59-26JUN20

Техобслуживание — каждые 800 часов

Таблица межсервисных интервалов – каждые 800 моточасов

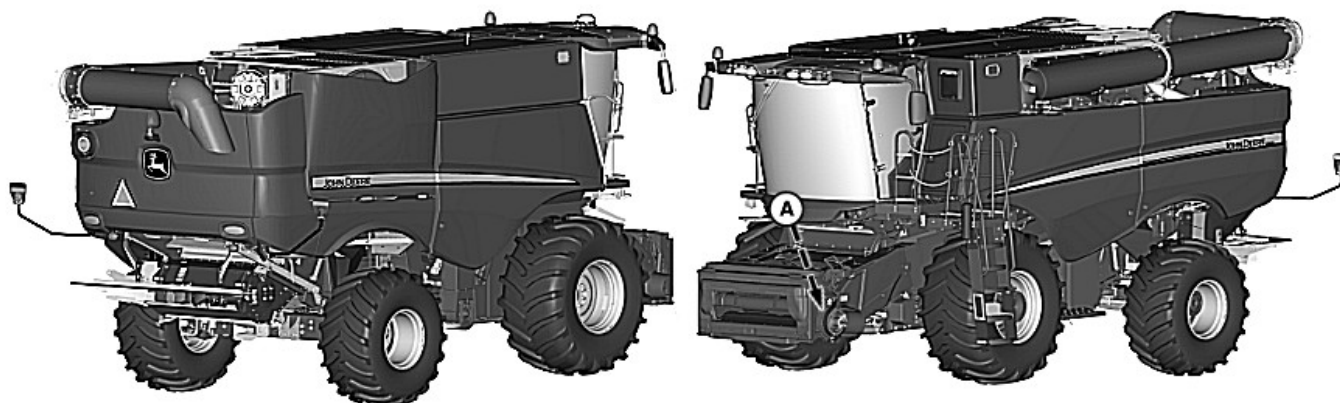


H119640—UN—13OCT16

Условные обозначения	Обслуживание	Каждые 800 часов
A	Замена масла в редукторе реверса наклонной камеры.	•


OOU06075,00046DD-59-28MAR17

Реверс-редуктор приёмной камеры

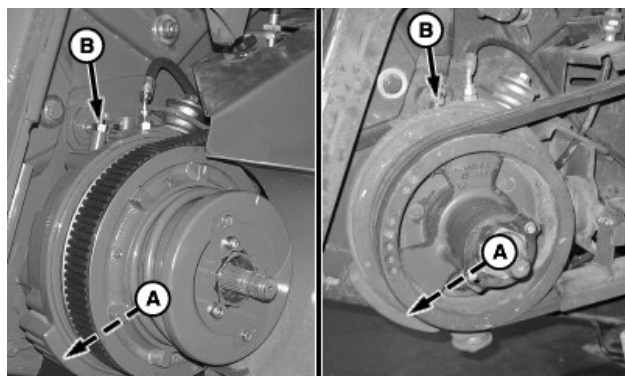

H115801—UN—03SEP15

Редуктор реверса с регулируемыми оборотами/
многоступенчатый реверс

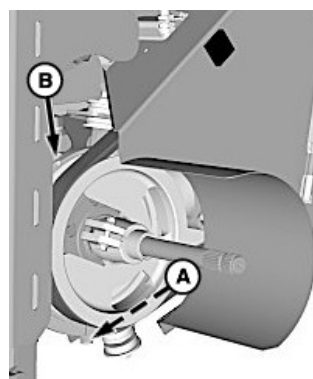

H115802—UN—03SEP15

Постоянная скорость

A—Заглушка
B—Масляный щуп

1. Поднимите наклонную камеру и установите предохранительный упор.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендации см. в разделе, посвященном топливу и смазочным маслам.

2. Слейте масло, сняв заглушку (A), насухо протрите заглушку и залейте масло через отверстие под масляный щуп (B).

*ПРИМЕЧАНИЕ: Редуктор с маслоохладителем
необходимо ввести в работу на несколько минут.
Это обеспечит заполнение маслоохладителя
маслом.*


*Уровень масла должен быть виден на
заштрихованной части щупа.*

3. Проверьте уровень с поднятой наклонной камерой.

OUO6075,00046DE-59-28MAR17

Техобслуживание — каждые 1000 часов

Таблица межсервисных интервалов – каждые 1000 моточасов (машины с трансмиссией ProDrive™)

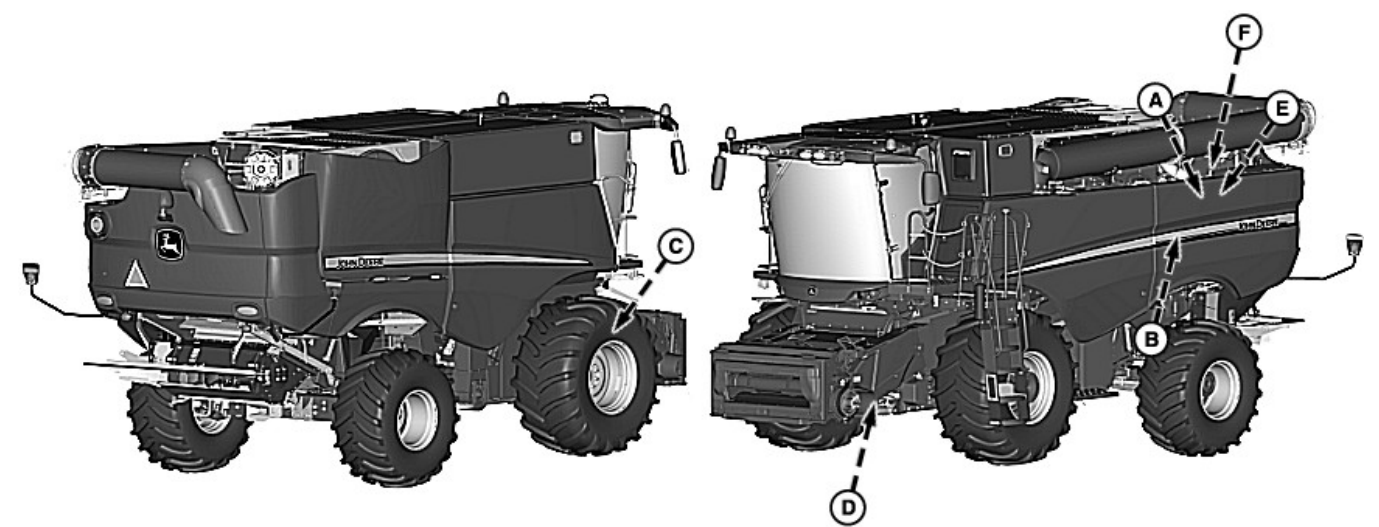


H119641—UN—13OCT16


Условные обозначения	Обслуживание	Каждые 1000 часов
A, B, C, D, E	Замена масла в главном редукторе двигателя	•
F	Замена фильтра гидравлического бака (машины серии S780, S785 и S790)	•

OOU6075,00046DF-59-28MAR17


Замена масла в главном редукторе двигателя

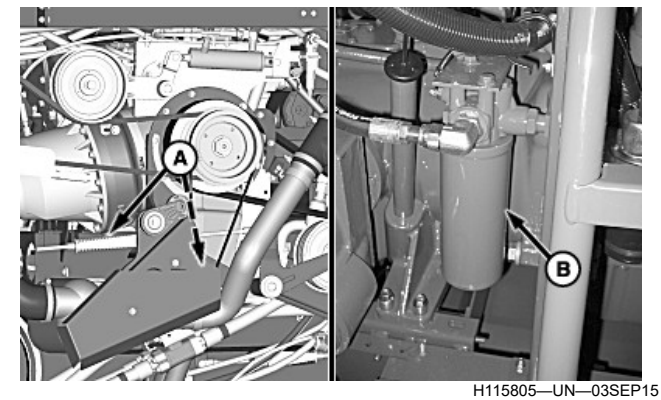

H115805—UN—03SEP15

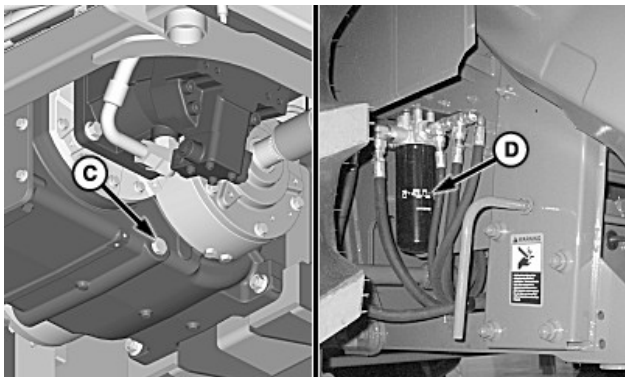

H119733—UN—27OCT16

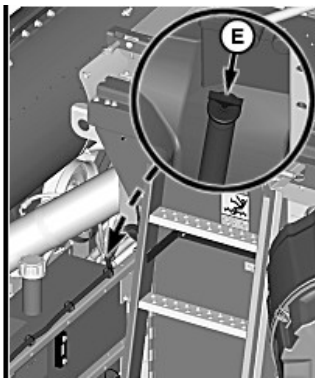

H115807—UN—03SEP15

А—Заглушки
В—Фильтр
С—Заглушка
D—Фильтр
Е—Масляный щуп

1. Масло главного редуктора двигателя – слейте масло через отверстия под заглушки (А).
2. **Машины серии S760 и S770 с трансмиссией ProDrive™:** Снимите и замените фильтр (В). Нанесите слой масла на уплотнение нового фильтра маслом. Затяните вручную, затем еще на 1/2 оборота.
3. **Машины с трансмиссией ProDrive™:** Трансмиссионное масло – слейте масло через отверстия под заглушками (С).
4. ProDrive/Масляный фильтр главного редуктора двигателя – снимите и замените фильтр (D). Нанесите слой масла на уплотнение фильтра. Затяните вручную, затем еще на 1/2 оборота.


ПРИМЕЧАНИЕ: Переполнение главного редуктора двигателя может привести к выдавливанию трубки мерного щупа при работе машины.

5. Заправка главного редуктора двигателя

1. Залейте масло до нижней отметки на щупе (Е).
2. Вставьте щуп и дайте двигателю поработать не менее минуты.
3. Заглушите двигатель и дайте постоять 5 минут, чтобы из масла вышел воздух.
4. Извлеките масляный щуп и проверьте уровень масла. Долейте масло до верхней метки на щупе.
5. Повторяйте, пока уровень масла останется на верхней метке на щупе.

OUO6075,0004940-59-12APR18

Фильтр гидравлического бака (машины серии S780, S785 и S790)

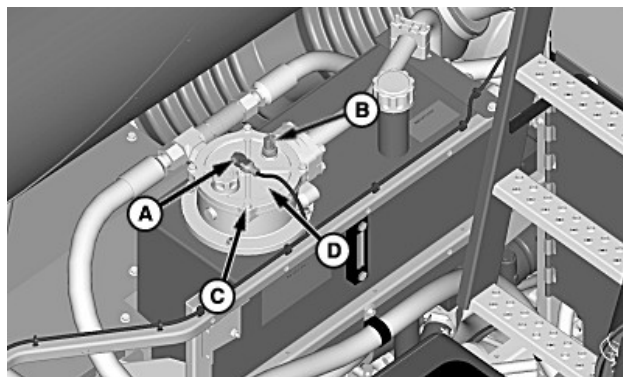

А—Разъем жгута проводов
В—Датчик
С—Винты с головкой

D—Крышка топливного фильтра

ПРИМЕЧАНИЕ: Очистите зону вокруг крышки фильтра перед снятием, чтобы не допустить загрязнения системы. При замене фильтров необязательно производить слив из системы.

Фильтр гидравлического бака – снимите и замените фильтр при значительном снижении производительности или в случае появления диагностического кода неисправности.

1. Отсоедините разъем жгута проводов (А) от датчика (В).

⚠ ОСТОРОЖНО: Снимите одновременно винты с головкой для сброса давления пружины с крышки фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ: Осмотрите и замените уплотнительное кольцо под крышкой фильтра в соответствии с необходимостью.

2. Выверните и сохраните винты (С), снимите крышку фильтра (D).
3. Снимите и сохраните пружину, установленную в верхней части фильтра.
4. Снимите и утилизируйте фильтр.
5. Установите сменный фильтр как показано на рисунке с ранее снятой пружиной.
6. Верните на место ранее снятую крышку фильтра.
7. Используйте крышку фильтра для сжатия пружины и установите ранее снятые винты с головками.

ВАЖНО: Убедитесь, что уплотнительное кольцо остается на месте при установке крышки фильтра.

8. Затяните винты с головкой нормативным моментом.

Спецификация

Болты—Момент затяжки. 7 Н·м
62 (фнт-дюйм)

9. Подсоедините жгут проводов к датчику.

OUO6075,00044C6-59-22DEC16

Техобслуживание — каждые 2000 часов

Таблица межсервисных интервалов – каждые 2000 моточасов



H119642—UN—13OCT16


ПРИМЕЧАНИЕ: В случае использования жидкостей Cool-Gard II или Cool-Gard II PG марки John Deere ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ интервал замены охлаждающей жидкости составляет два года или 2000 моточасов.

Условные обозначения	Техническое обслуживание	Каждые 2000 часов
A	Замена масла гидравлического/гидростатического бака	•
B	Проверьте зазор клапанов двигателя ^a	•
C	Проверка масла конечных передач (с обеих сторон)	•
D	Замена масла в главном редукторе двигателя (машины без трансмиссии ProDrive).	•
E	Замена масла привода сепаратора	•
F	Замена масла в редукторе главного промежуточного вала (привод наклонной камеры с постоянными и регулируемыми оборотами)	•
G	Замена трансмиссионного масла (механическая трансмиссия и трансмиссия с кнопочным переключением передат)	•
H	Редуктор отбойного битера (вариант комплектации) (машины серий S770, S780, S785 и S790)	•

^aПо вопросам обслуживания обращайтесь к дилеру компании John Deere.


OUC6075,0004DE8-59-02APR20

Масло гидравлического/гидростатического бака

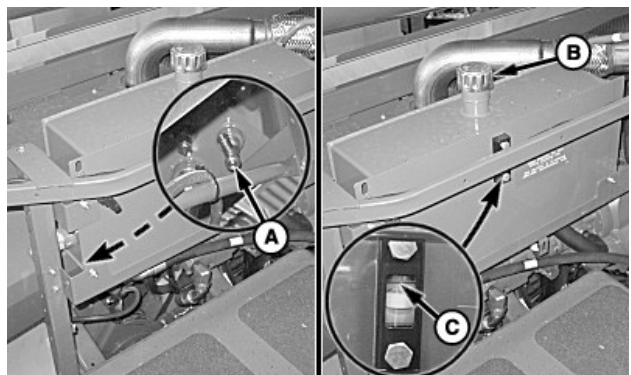

H115812—UN—04SEP15

Тип A

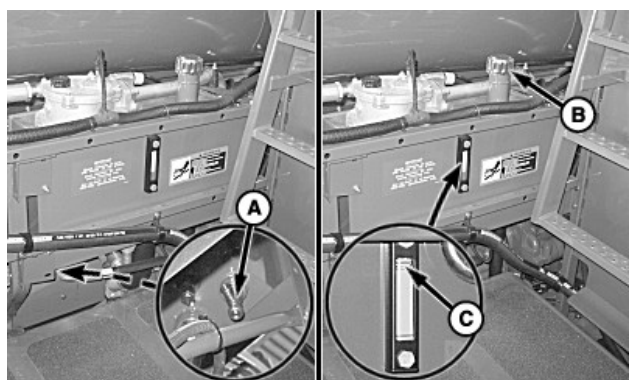

H115811—UN—04SEP15

Тип B

A—Сливной клапан
B—Крышка
C—Смотровое стекло

ПРИМЕЧАНИЕ: Очистите зону вокруг гидравлического бака, чтобы не допустить загрязнения системы. Информацию об объемах заливаемого масла см. в разделе, посвященном техническим характеристикам.

1. Откройте сливной клапан (A) и слейте масло. Закройте клапан после слива масла.
2. Снимите крышку (B) и наполните гидравлический бак, чтобы уровень масла достиг верхней части смотрового стекла (C) при полностью опущенной наклонной камере.

OUC06075,000445A-59-22DEC16

Зазор клапанов двигателя




H115813—UN—04SEP15

Обратитесь к дилеру John Deere для проверки и, при необходимости, регулировки, зазора клапана двигателя.

OUC06075,0004DE9-59-26JUN20

Масло для бортовых редукторов

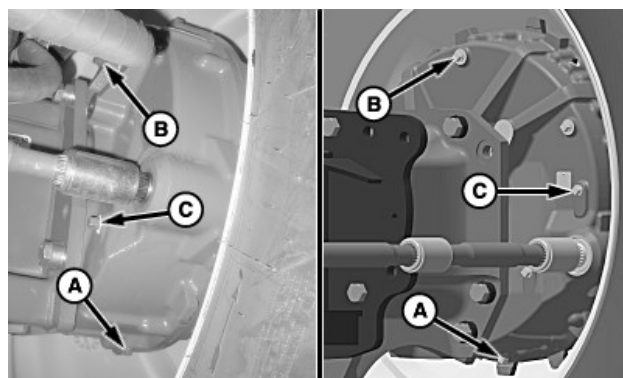

H124881—UN—10AUG18

Конфигурация с одиночными шинами и HillMaster™ (слева) / конфигурация со сдвоенными шинами (справа)

A—Сливная заглушка
B—Заливная заглушка
C—Отверстие для проверки

ВАЖНО: HillMaster Машины: При проверке уровня масла конечной передачи предупредите посторонних лиц держаться подальше от машины при выравнивании.

ПРИМЕЧАНИЕ: Машины HillMaster™: Для точного уровня масла конечные передачи должны быть расположены таким образом, чтобы входной вал конечной передачи был на одном уровне с карданным валом моста.


Для слива извлеките сливную заглушку (A) с обеих сторон.

Извлеките заливную заглушку (B) для заполнения, пока уровень масла не будет находиться в пределах

12 мм (1/2 дюйм.) от нижней кромки контрольного отверстия (С).

OUO6075,0004A18-59-15AUG18

Масло главного редуктора двигателя (машины без трансмиссии ProDrive™)

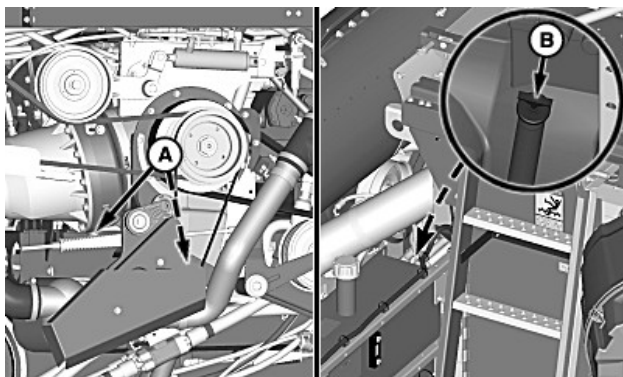

H115815—UN—04SEP15


А—Сливные заглушки
В—Масляный щуп

Слейте из отверстий под заглушки (А).

Снова заполните и проверьте уровень масла на щупе (В).

OUO6075,00046E2-59-28MAR17

Масло редуктора главного промежуточного вала (привод наклонной камеры с постоянными и регулируемыми оборотами)

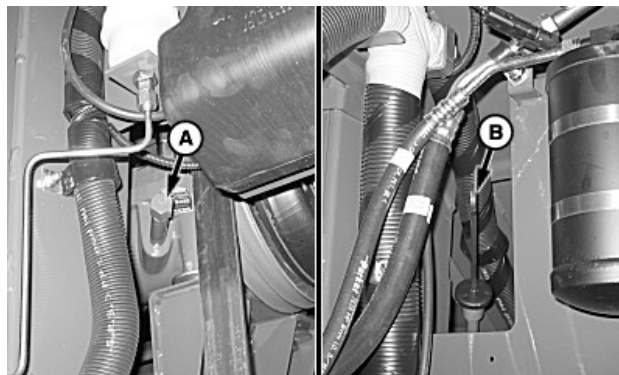

H115817—UN—04SEP15


А—Крышка
В—Масляный щуп

Сливайте через отверстие с крышкой (А) а заливаете жидкость через отверстие для масляного щупа (В).

Уровень масла должен быть виден на заштрихованной части щупа.

OUO6075,00046E3-59-28MAR17

Масло привода сепаратора

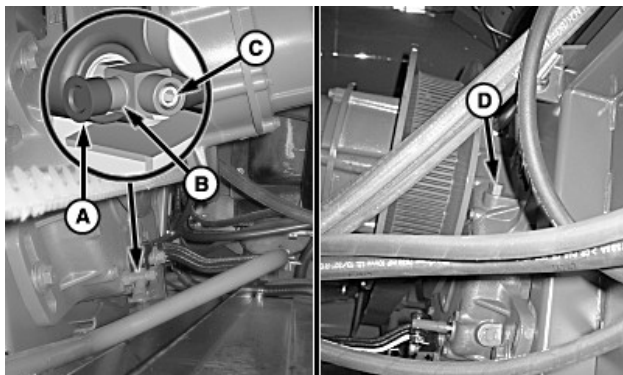


H125516—UN—17DEC18

А—Крышка
В—Слив
С—Сливной клапан
D—Масляный щуп

1. Снимите крышку (А) и подсоедините шланг к сливному клапану (В).
2. Отверните винт под шестигранник, расположенный в сливном клапане (С), чтобы слить масло.
3. Залейте при необходимости свежее масло по щупу (D).

OUO6075,0004A84-59-17DEC18

Трансмиссионное масло (механическая трансмиссия и трансмиссия с кнопочным переключением передач)

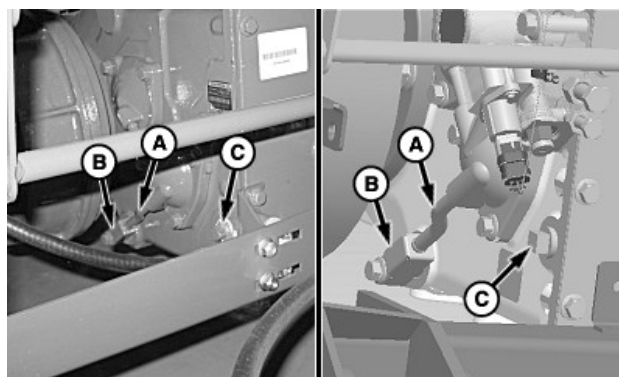

H115818—UN—04SEP15

Механическая трансмиссия/трансмиссия с кнопочным переключением передач


А—Трубка
В—Блок
С—Контрольная заглушка

1. Вытащите трубку (А) из блока (В).
2. Снимите блок, чтобы слить из него масло.
3. Извлеките контрольную заглушку (С) и залейте

масло до уровня в пределах 12 мм (1/2 дюйм.) от отверстия.

OUO6075,0004460-59-22DEC16

**Масло в редукторе отбойного бitera
(вариант комплектации) (машины серий
S770, S780, S785 и S790)**

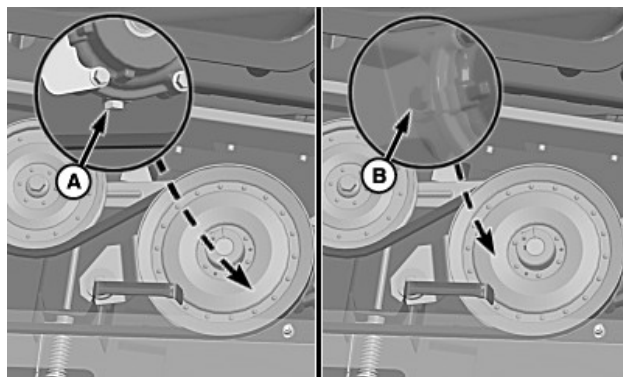

H115819—UN—04SEP15

A—Заглушка


B—Заглушка

Слейте из отверстия под заглушку (A) и заполните через отверстие под масляный щуп (B). Уровень масла должен быть вровень с отверстием под заглушку на боковой стенке редуктора.

OUO6075,00046E4-59-28MAR17

Техническое обслуживание – каждые 2000 моточасов или каждые три года

Таблица межсервисных интервалов – каждые 2000 моточасов или каждые три года

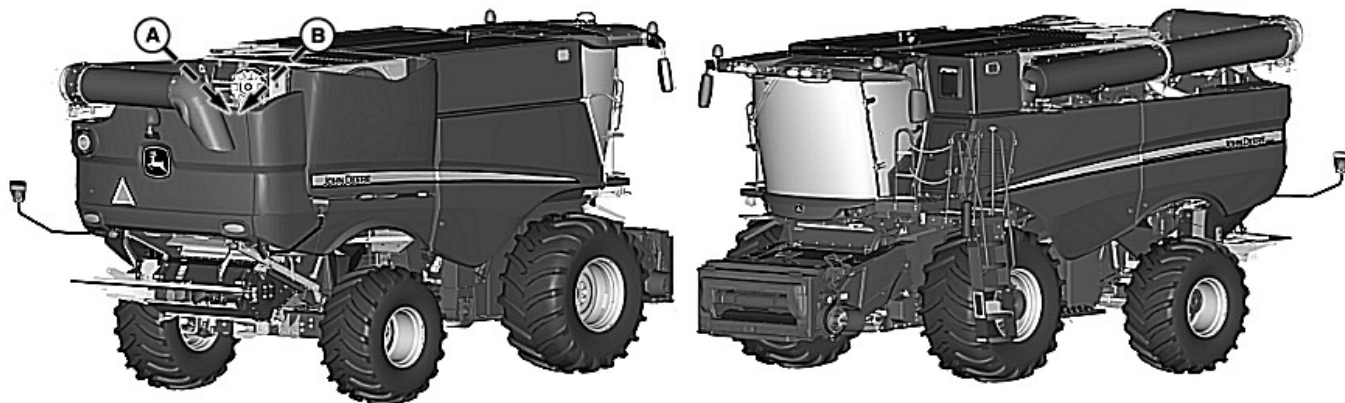


H125475—UN—10DEC18

Условные обозначения	Техническое обслуживание	Каждые 2000 моточасов или один раз в три года
A	Замена фильтра дозатора жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (для машин S780, S785 и S790 с двигателями Final Tier 4/Stage V)	•
B	Замена линейного фильтра жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (для машин S780, S785 и S790 с двигателями Final Tier 4/Stage V)	•

OJ06075,0004A6E-59-14DEC18

Замена фильтра дозатора жидкости для очистки дизельных отработавших газов (DEF) (машины серии S780, S785 и S790)

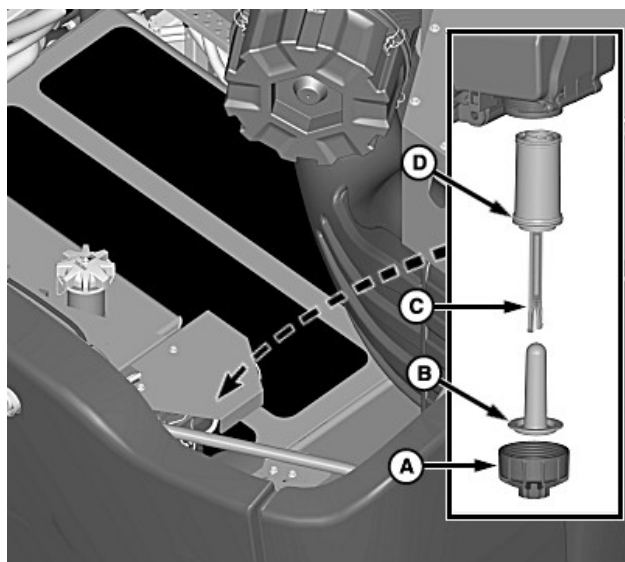

H125506—UN—14DEC18

Фильтр дозатора жидкости для очистки дизельных отработавших газов (DEF)

- A—Крышка фильтра
- B—Уравнитель
- C—Инструмент для работы с фильтром
- D—Фильтр дозатора жидкости для очистки дизельных отработавших газов (DEF)

⚠ ОСТОРОЖНО: Примите меры предосторожности во избежание контакта с глазами. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть их большим количеством воды в течение не менее 15 минут. Для ознакомления с дополнительной информацией см. паспорт безопасности материала (MSDS).

ВАЖНО: Если жидкость для очистки дизельных отработавших газов (DEF) попала на любую поверхность, немедленно смойте ее чистой водой. Жидкость для очистки дизельных отработавших газов (DEF) обладает коррозионным эффектом для окрашенных и неокрашенных металлических поверхностей и может разрушить некоторые пластиковые и резиновые компоненты.

Разлитая жидкость для очистки дизельных выхлопных газов (DEF), если оставить до высыхания или просто стереть сухой тряпкой, оставит белый налет. Не удаленная должным образом разлитая жидкость для очистки дизельных отработавших газов (DEF) может помешать при проведении диагностики проблем, связанных с герметичностью системы избирательной каталитической нейтрализации (SCR).

ПРИМЕЧАНИЕ: Замену фильтра дозатора жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) и линейного фильтра (DEF) необходимо выполнять вместе каждые 2000 моточасов или каждые 36 месяцев в зависимости от того, что наступит раньше.

Для обслуживания фильтра дозатора жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) может потребоваться демонтаж дополнительных крышек или компонентов. Для ознакомления с информацией по расположению см. главу Доступ к дозатору жидкости для очистки дизельных выхлопных газов.

1. Удалите весь мусор из зоны вокруг головки дозатора жидкости для очистки дизельных выхлопных газов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подождите приблизительно 5 минут, пока жидкость для очистки дизельных выхлопных газов выйдет из системы.

2. Снимите крышку фильтра (A).
3. Снимите и утилизируйте уравниватель (B).

ПРИМЕЧАНИЕ: Инструмент (C) для фильтра поставляется вместе со сменным фильтром.

4. Вставьте экстрактор (C) черным концом в фильтр дозатора жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) (D), при этом вы должны почувствовать или услышать ЩЕЛЧОК, который является признаком полного зацепления.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае необходимости можно использовать дополнительный инструмент для демонтажа, например отвертку, разместив ее в пазу экстрактора.

5. Потяните экстрактор вместе с фильтром дозатора жидкости для очистки дизельных выхлопных газов, чтобы демонтировать его из дозатора жидкости для очистки дизельных выхлопных газов. Утилизируйте старый экстрактор и фильтр жидкости для очистки дизельных выхлопных газов.
6. Очистите резьбу дозатора жидкости для очистки дизельных отработавших газов (DEF) и

сопрягающиеся поверхности с помощью дистиллированной воды.


7. Смажьте уплотнительные кольца фильтра жидкости для очистки дизельных отработавших газов (DEF) чистой жидкостью для очистки дизельных отработавших газов (DEF). Аккуратно установите фильтр дозатора в корпус дозатора жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF).
8. Установите уравнильный элемент фильтра дозатора в фильтр дозатора жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF).
9. Установите крышку фильтра и затяните гайки согласно спецификации.

Спецификация

Крышка фильтра—Момент
затяжки. 23 Н·м
(204 фнт-дюйм)

OUO6075,0004BBB-59-30MAY19

Замена линейного фильтра жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (для машин S780, S785 и S790)

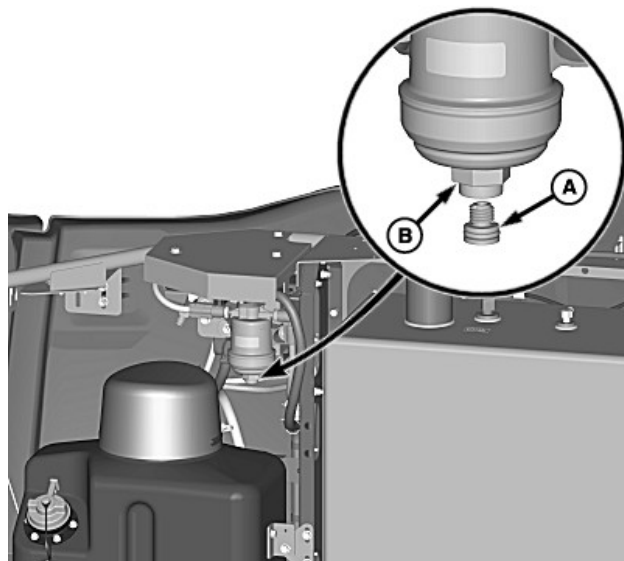

H125448—UN—05DEC18

A—Сливная заглушка
B—Крышка фильтра

⚠ ОСТОРОЖНО: Примите меры предосторожности во избежание контакта с глазами. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть их большим количеством воды в течение не менее 15 минут. Для ознакомления с дополнительной информацией см. паспорт безопасности материала (MSDS).

ВАЖНО: Если жидкость для очистки дизельных отработавших газов (DEF) попала на любую поверхность, немедленно смойте ее чистой водой. Жидкость для очистки дизельных отработавших газов (DEF) обладает коррозионным эффектом для окрашенных и неокрашенных металлических поверхностей и может разрушить некоторые пластиковые и резиновые компоненты.

Разлитая жидкость для очистки дизельных выхлопных газов (DEF), если оставить до высыхания или просто стереть сухой тряпкой, оставит белый налет. Не удаленная должным образом разлитая жидкость для очистки дизельных отработавших газов (DEF) может помешать при проведении диагностики проблем, связанных с герметичностью системы избирательной каталитической нейтрализации (SCR).

ПРИМЕЧАНИЕ: Замену фильтра дозатора жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) и линейного фильтра (DEF) необходимо выполнять вместе каждые 2000 моточасов или каждые 36 месяцев в зависимости от того, что наступит раньше.

1. Удалите весь мусор из зоны вокруг узла фильтра жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF).

ПРИМЕЧАНИЕ: Подождите приблизительно 5 минут, пока жидкость для очистки дизельных выхлопных газов выйдет из системы.

2. Извлеките и отбракуйте сливную заглушку (A).
3. Слейте жидкость для очистки дизельных выхлопных газов в надлежащий контейнер.
4. Снимите крышку фильтра (B).



A—Узел фильтра
B—Фильтр

H125462—UN—06DEC18

5. Снимите узел фильтра (A) с корпуса DEF.

ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости постучите по фильтру для ослабления его затяжки. Пластиковые лапки внутри крышки фильтра блокируют фильтр на месте.

6. Снимите и отбракуйте фильтр (B) с крышки фильтра.
7. Промойте резьбу узла и сопрягаемые поверхности дистиллированной водой.



H125463—UN—06DEC18

A—Прокладка из пеноматериала
B—Уплотнение
C—Крышка фильтра

8. Снимите и утилизируйте прокладку из пеноматериала (A) и утилизируйте уплотнение (B) с крышки фильтра (C).
9. Установите сменную прокладку из пеноматериала и сменное уплотнение в ранее снятую крышку фильтра.



H125464—UN—06DEC18

A—Фильтр
B—Корпус DEF

ПРИМЕЧАНИЕ: Пластиковые лапки внутри крышки блокируют фильтр на месте.

10. Вставьте новый фильтр (A) в крышку фильтра, как показано на иллюстрации, а затем в корпус DEF (B).
11. Установите крышку фильтра и затяните гайки согласно спецификации.

Спецификация

Крышка фильтра—Момент

затяжки. 25 Н·м
(221 фнт-дюйм)



H125465—UN—06DEC18

A—Уплотнительное кольцо

B—Паз

12. Установите новое уплотнительное кольцо (A) в паз (B) на сменной сливной заглушке.
13. Установите сливную заглушку на крышку фильтра и затяните согласно спецификации.

Спецификация


Сливная заглушка—Момент

затяжки. 4 Н·м
(35 фнт-дюйм)

OUO6075,0004BBC-59-30MAY19

Техническое обслуживание – каждые 3500 моточасов или каждые три года

Таблица межсервисных интервалов – каждые 3500 моточасов или каждые три года

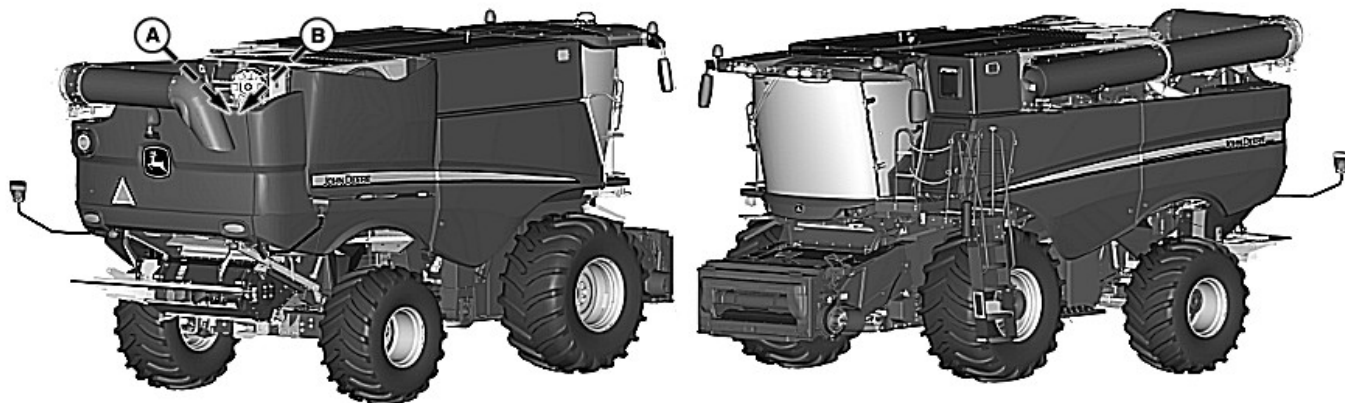


H125475—UN—10DEC18

Условные обозначения	Техническое обслуживание	Каждые 3500 моточасов или один раз в три года
A	Замена фильтра дозатора жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (для машин S760 и S770 с двигателями Final Tier 4/Stage V)	•
B	Замена линейного фильтра жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (для машин S760 и S770 с двигателями Final Tier 4/Stage V)	•

OJ06075,0004A6B-59-14DEC18

Замена фильтра дозатора жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) (машины серии S760 и S770)

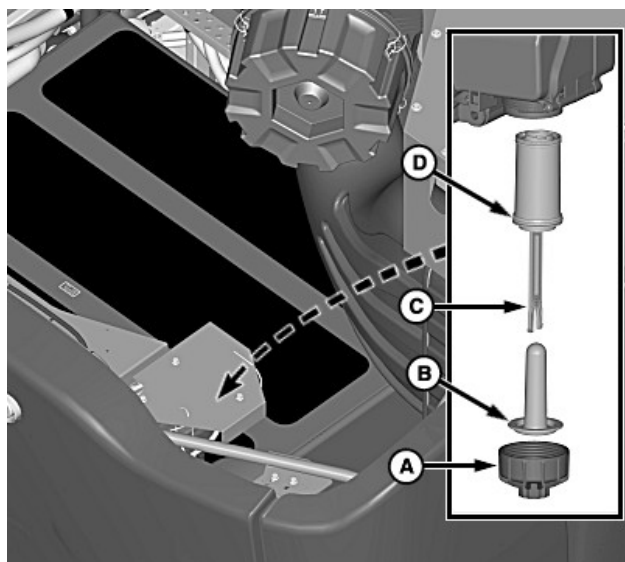

H125605—UN—24JAN19

Фильтр дозатора жидкости для очистки дизельных отработавших газов (DEF)

- A—Крышка фильтра
- B—Уравнитель
- C—Инструмент для работы с фильтром
- D—Фильтр дозатора жидкости для очистки дизельных отработавших газов (DEF)

⚠ ОСТОРОЖНО: Примите меры предосторожности во избежание контакта с глазами. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть их большим количеством воды в течение не менее 15 минут. Для ознакомления с дополнительной информацией см. паспорт безопасности материала (MSDS).

ВАЖНО: Если жидкость для очистки дизельных отработавших газов (DEF) попала на любую поверхность, немедленно смойте ее чистой водой. Жидкость для очистки дизельных отработавших газов (DEF) обладает коррозионным эффектом для окрашенных и неокрашенных металлических поверхностей и может разрушить некоторые пластиковые и резиновые компоненты.

Разлитая жидкость для очистки дизельных выхлопных газов (DEF), если оставить до высыхания или просто стереть сухой тряпкой, оставит белый налет. Не удаленная должным образом разлитая жидкость для очистки дизельных отработавших газов (DEF) может помешать при проведении диагностики проблем, связанных с герметичностью системы избирательной каталитической нейтрализации (SCR).

ПРИМЕЧАНИЕ: Замену фильтра дозатора жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) и линейного фильтра (DEF) необходимо выполнять вместе каждые 3500 моточасов или каждые 36 месяцев в зависимости от того, что наступит раньше.

Для обслуживания фильтра дозатора жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) может потребоваться демонтаж дополнительных крышек или компонентов. Для ознакомления с информацией по расположению см. главу Доступ к дозатору жидкости для очистки дизельных выхлопных газов.

1. Удалите весь мусор из зоны вокруг головки дозатора жидкости для очистки дизельных выхлопных газов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подождите приблизительно 5 минут, пока жидкость для очистки дизельных выхлопных газов выйдет из системы.

2. Снимите крышку фильтра (A).
3. Снимите и утилизируйте уравниватель (B).

ПРИМЕЧАНИЕ: Инструмент (C) для фильтра поставляется вместе со сменным фильтром.

4. Вставьте экстрактор (C) черным концом в фильтр дозатора жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) (D), при этом вы должны почувствовать или услышать ЩЕЛЧОК, который является признаком полного зацепления.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае необходимости можно использовать дополнительный инструмент для демонтажа, например отвертку, разместив ее в пазу экстрактора.

5. Потяните экстрактор вместе с фильтром дозатора жидкости для очистки дизельных выхлопных газов, чтобы демонтировать его из дозатора жидкости для очистки дизельных выхлопных газов. Утилизируйте старый экстрактор и фильтр жидкости для очистки дизельных выхлопных газов.
6. Очистите резьбу дозатора жидкости для очистки дизельных отработавших газов (DEF) и

сопрягающиеся поверхности с помощью дистиллированной воды.


7. Смажьте уплотнительные кольца фильтра жидкости для очистки дизельных отработавших газов (DEF) чистой жидкостью для очистки дизельных отработавших газов (DEF). Аккуратно установите фильтр дозатора в корпус дозатора жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF).
8. Установите уравнительный элемент фильтра дозатора в фильтр дозатора жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF).
9. Установите крышку фильтра и затяните гайки согласно спецификации.

Спецификация

Крышка фильтра—Момент
затяжки. 23 Н·м
(204 фнт-дюйм)

ОУО6075,0004BB9-59-30MAY19

Замена линейного фильтра жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (для машин S760 и S770)

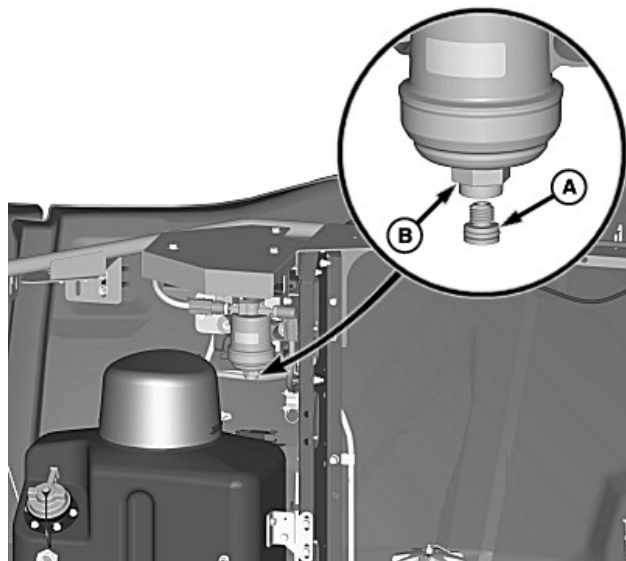

H125606—UN—24JAN19

A—Сливная заглушка
B—Крышка фильтра

⚠ ОСТОРОЖНО: Примите меры предосторожности во избежание контакта с глазами. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть их большим количеством воды в течение не менее 15 минут. Для ознакомления с дополнительной информацией см. паспорт безопасности материала (MSDS).

ВАЖНО: Если жидкость для очистки дизельных отработавших газов (DEF) попала на любую поверхность, немедленно смойте ее чистой водой. Жидкость для очистки дизельных отработавших газов (DEF) обладает коррозионным эффектом для окрашенных и неокрашенных металлических поверхностей и может разрушить некоторые пластиковые и резиновые компоненты.

Разлитая жидкость для очистки дизельных выхлопных газов (DEF), если оставить до высыхания или просто стереть сухой тряпкой, оставит белый налет. Не удаленная должным образом разлитая жидкость для очистки дизельных отработавших газов (DEF) может помешать при проведении диагностики проблем, связанных с герметичностью системы избирательной каталитической нейтрализации (SCR).

ПРИМЕЧАНИЕ: Замену фильтра дозатора жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) и линейного фильтра (DEF) необходимо выполнять вместе каждые 2000 моточасов или каждые 36 месяцев в зависимости от того, что наступит раньше.

1. Удалите весь мусор из зоны вокруг узла фильтра жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF).

ПРИМЕЧАНИЕ: Подождите приблизительно 5 минут, пока жидкость для очистки дизельных выхлопных газов выйдет из системы.

2. Извлеките и отбракуйте сливную заглушку (A).
3. Слейте жидкость для очистки дизельных выхлопных газов в надлежащий контейнер.
4. Снимите крышку фильтра (B).



A—Узел фильтра
B—Фильтр

H125462—UN—06DEC18

5. Снимите узел фильтра (A) с корпуса DEF.

ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости постучите по фильтру для ослабления его затяжки. Пластиковые лапки внутри крышки фильтра блокируют фильтр на месте.

6. Снимите и отбракуйте фильтр (B) с крышки фильтра.
7. Промойте резьбу узла и сопрягаемые поверхности дистиллированной водой.



H125463—UN—06DEC18

A—Прокладка из пеноматериала
B—Уплотнение
C—Крышка фильтра

8. Снимите и утилизируйте прокладку из пеноматериала (A) и утилизируйте уплотнение (B) с крышки фильтра (C).
9. Установите сменную прокладку из пеноматериала и сменное уплотнение в ранее снятую крышку фильтра.



H125464—UN—06DEC18

A—Фильтр
B—Корпус DEF

ПРИМЕЧАНИЕ: Пластиковые лапки внутри крышки блокируют фильтр на месте.

10. Вставьте новый фильтр (A) в крышку фильтра, как показано на иллюстрации, а затем в корпус DEF (B).
11. Установите крышку фильтра и затяните гайки согласно спецификации.

Спецификация

Крышка фильтра—Момент

затяжки. 25 Н·м
(221 фнт-дюйм)



H125465—UN—06DEC18

A—Уплотнительное кольцо

B—Паз

12. Установите новое уплотнительное кольцо (A) в паз (B) на сменной сливной заглушке.
13. Установите сливную заглушку на крышку фильтра и затяните согласно спецификации.

Спецификация


Сливная заглушка—Момент

затяжки. 4 Н·м
(35 фнт-дюйм)

OUO6075,0004BBA-59-30MAY19

Техническое обслуживание – каждые 4500 моточасов или каждые пять лет

Таблица межсервисных интервалов – каждые 4500 моточасов или каждые пять лет

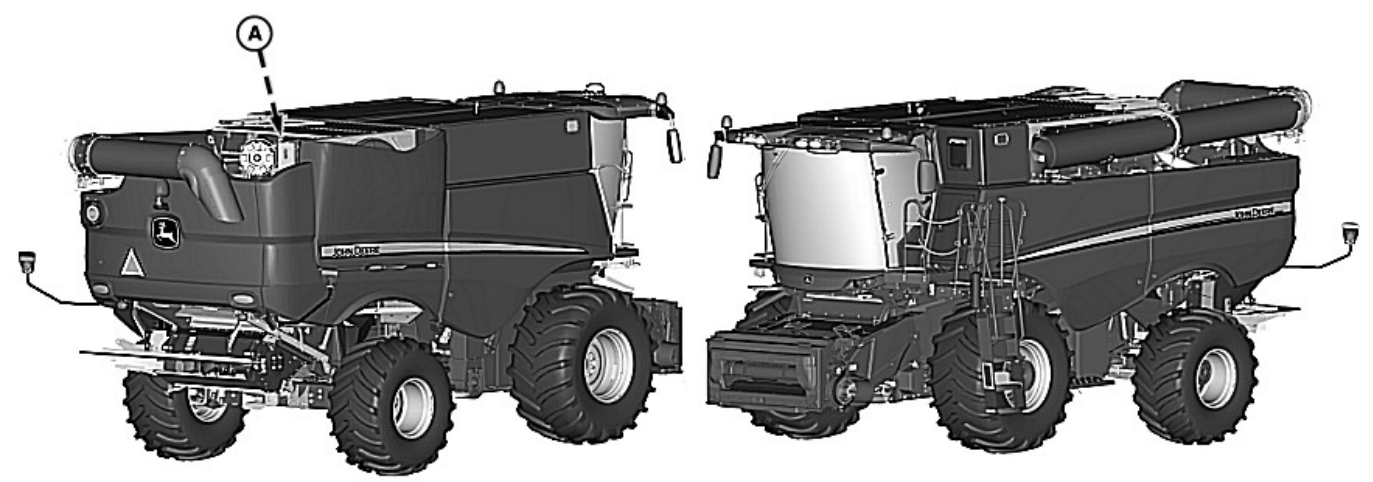


H120324—UN—22DEC16


Условные обозначения	Техническое обслуживание	Каждые 4500 моточасов или пять лет
A	Замена переднего гасителя крутильных колебаний коленчатого вала двигателя	•

OUC6075,0004575-59-10JUN19

Демпфер крутильных колебаний коленчатого вала

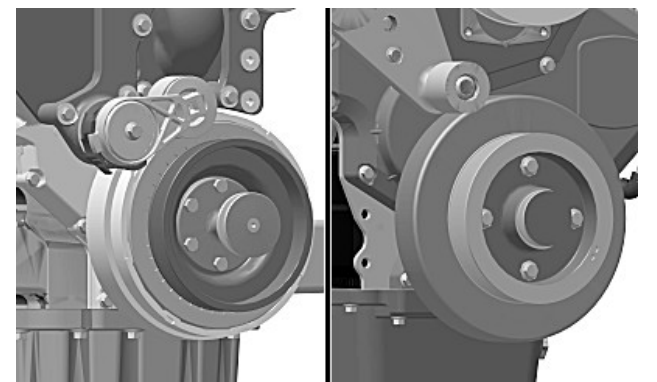

Tier 2/Stage II (mun A / mun B)
H120325—UN—22DEC16

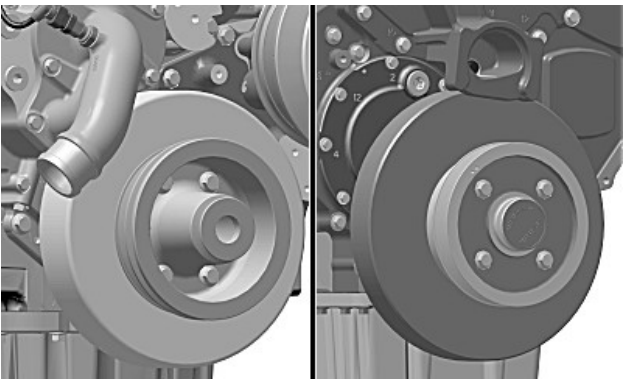

Final Tier 4 / Stage V (mun A / mun B)
H120326—UN—22DEC16


ВАЖНО: Узел гасителя крутильных колебаний ремонту не подлежит, а подлежит замене каждые пять лет или через 4500 моточасов — в зависимости от того, какой срок наступает раньше.

Поручите замену переднего гасителя крутильных колебаний коленчатого вала двигателя дилеру компании John Deere.

OUC6075,00047FE-59-13NOV17

Техническое обслуживание — каждые 6000 моточасов или каждые шесть лет

Таблица межсервисных интервалов – каждые 6000 моточасов или каждые шесть лет

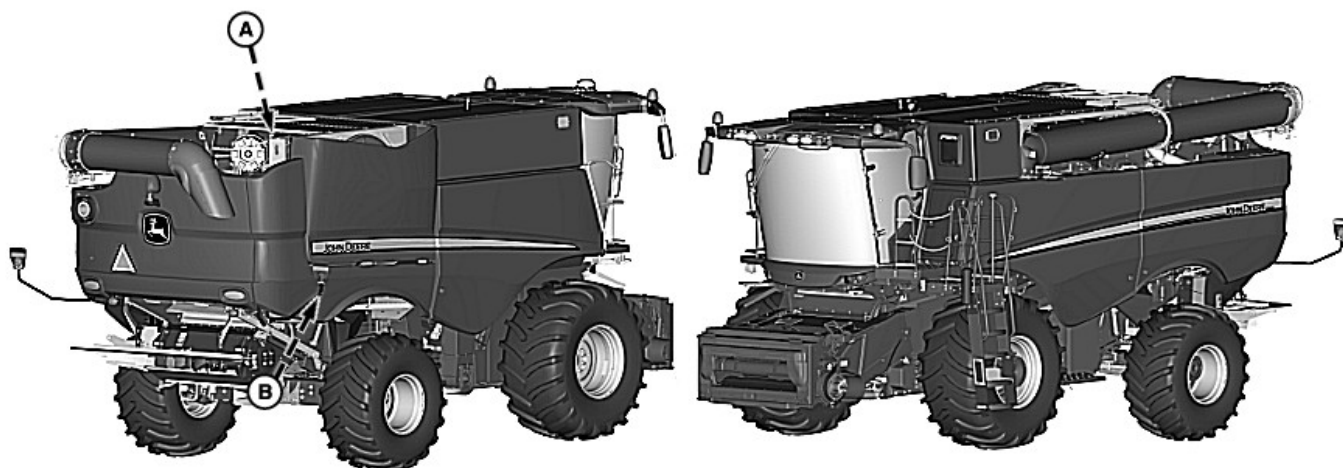


H119645—UN—13OCT16

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае использования жидкостей Cool-Gard II или Cool-Gard™ II PG марки John Deere **ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ** интервал замены охлаждающей жидкости составляет 6 лет или 6000 моточасов.

Условные обозначения	Обслуживание	Каждые 6000 моточасов или раз в шесть лет
А и В	Слив, промывка и повторное заполнение системы охлаждения двигателя	•


OOU06075,0004465-59-20DEC16

Система охлаждения двигателя

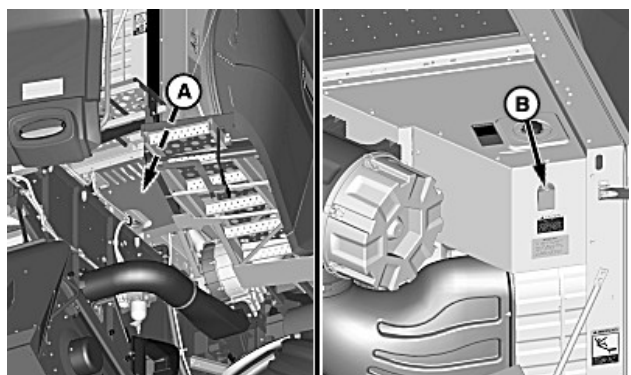

Tier 2/Stage II (mun A)

H115825—UN—04SEP15

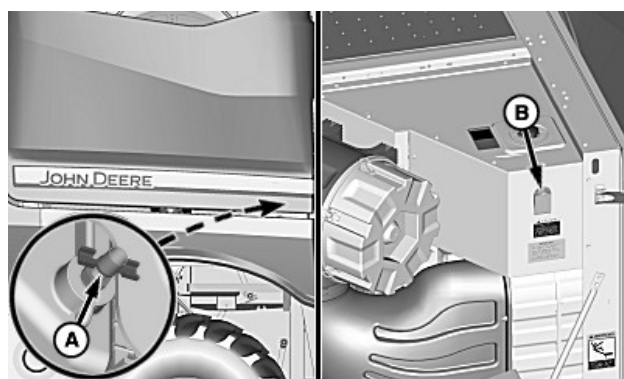

Tier 2/Stage II (mun B)
и Final Tier 4 / Stage V

H115826—UN—04SEP15

А—Слив
В—Расширительный бачок

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании охлаждающей жидкости Cool-Gard II или COOL-GARD™ II PG периодичность замены составляет 6 лет или 6000 моточасов.

При использовании другой охлаждающей жидкости, не COOL-GARD™ II или COOL-GARD™ II PG, сократите периодичность замены до 2 лет или 2000 моточасов.

Откройте сливное отверстие (А) и слейте охлаждающую жидкость из радиатора.


Промойте и заполните расширительный бачок (В) рекомендованными охлаждающей жидкостью и кондиционером. См. "Техническое обслуживание — принудительное (моторные масла и фильтры)" для получения дальнейшей информации. Информацию об охлаждающих жидкостях см. в разделе, посвященном топливу и смазочным маслам.

Когда двигатель холодный, проверьте уровень охлаждающей жидкости двигателя в расширительном бачке. Уровень должен достигать отметки "Max Cold".

OUO6075,00047FF-59-13NOV17

Техобслуживание—По мере необходимости

Таблица межсервисных интервалов – принудительное обслуживание

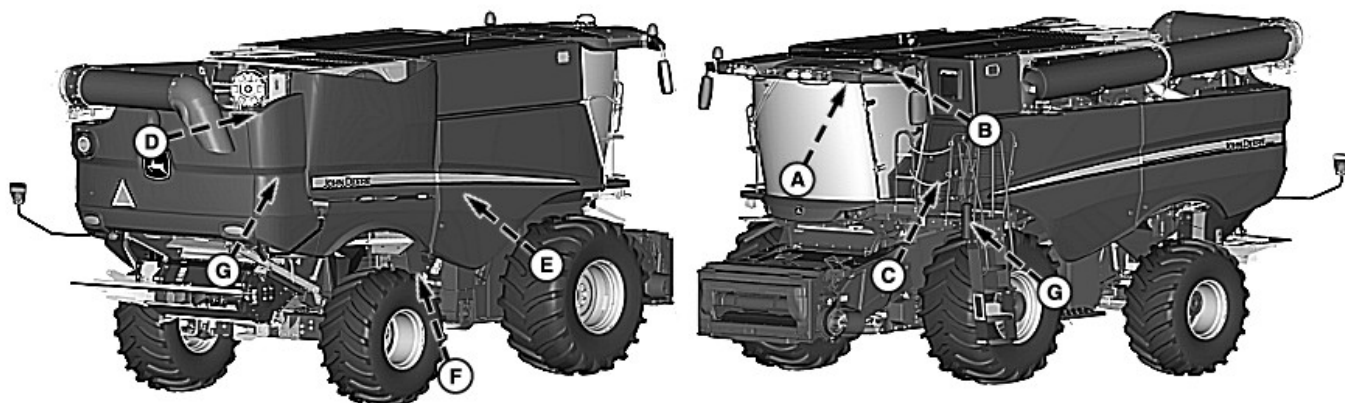

H124383—UN—29MAY18


Условные обозначения	Техническое обслуживание	По мере необходимости
A	Замена/очистка фильтра системы рециркуляции	•
B	Очистка/замена фильтра приточного воздуха кабины	•
C	Заполнение бачка омывателя ветрового стекла	•
D	Очистка решетки генератора	•
E	Очистите датчик влажности (при наличии) Очистите камеру элеватора очищенного зерна ActiveVision (при наличии) Замените картридж осушителя камеры элеватора чистого зерна ActiveVision (при наличии) ^a	•
F	Очистите камеру системы недомолота ActiveVision (при наличии) Замените картридж осушителя камеры системы недомолота ActiveVision (при наличии) ^a	•
G	Осмотрите/затяните ремни кронштейна огнетушителя (при наличии)	•

^aЕсли сезон уборки урожая завершен, дождитесь начала следующего сезона, чтобы продлить срок службы картриджа с осушителем.

OUC6075,0004E5F-59-16JUN20

Фильтр системы рециркуляции

Снимите крышку для очистки и замены фильтра системы рециркуляции (A).

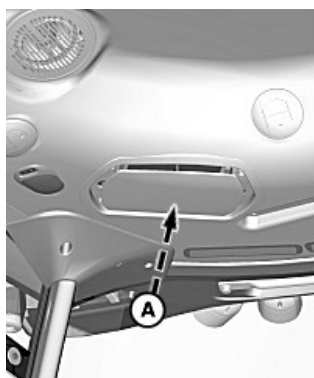


H115668—UN—28AUG15

A—Фильтр системы рециркуляции

OUC6075,0004468-59-21DEC16

Фильтр поступающего воздуха кабины

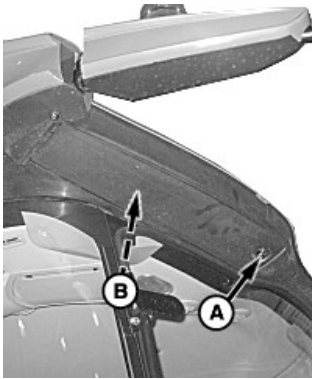

H115664—UN—28AUG15

А—Рукоятка
В—Фильтр приточного воздуха

ПРИМЕЧАНИЕ: В очень запыленных условиях фильтр приточного воздуха кабины требуется заменять чаще.

Поверните ручку (А) и опустите нижнюю крышку доступа. Снимите фильтр приточного воздуха (В) для очистки или замены.

OUC6075,0004469-59-21DEC16

Бак стеклоомывателя ветрового стекла




H119647—UN—13OCT16

А—Крышка

Откройте крышку (А) и заполните бачок омывателя ветрового стекла.

OUC6075,000446A-59-21DEC16

Решетка генератора

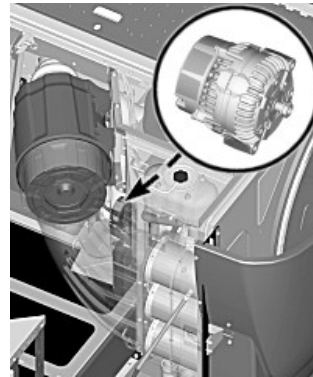


H119648—UN—13OCT16

Решетку следует очищать в том случае, если 50 % ее поверхности покрыто мусором

OUC6075,000469C-59-21MAR17

Датчик влажности (при наличии)

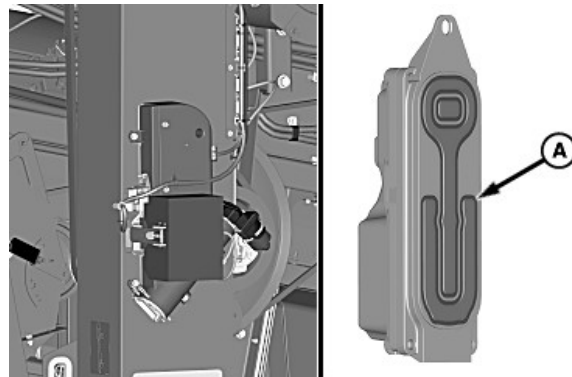

H125315—UN—06NOV18

А—Датчик влажности

ВАЖНО: Статическое электричество может повредить блок датчика влажности. Во избежание повреждения убедитесь, что вы прикасаетесь к металлической поверхности машины хотя бы одной рукой перед началом работы или очисткой блока датчика влажности.

Датчик влажности имеет внутренние компоненты, крепление которых при падении может быть ослаблено, что можно не сразу обнаружить. Осторожно обращайтесь с датчиком влажности при выполнении работ или очистке.

Снимите и очистите датчики влажности (А), если выполняется уборка зеленых или мелкосемянных культур (канола).

- Не используйте растворители или другие чистящие средства на поверхности датчика.
- Для очистки рекомендуется использовать сухую


тряпку. Если таким образом загрязнение не устраняется, смочите тряпку водой.

- Не используйте струю под давлением для очистки поверхности датчика влажности.

Установите датчик влажности и выполните его калибровку. Для получения дополнительной информации см. справку относительно приложения "Калибровки" или справку о рабочем месте оператора.

OUC6075,0004A43-59-08NOV18

Камера элеватора очищенного зерна ActiveVision™ (при наличии)

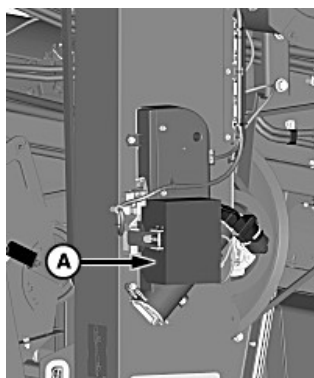

H125313—UN—06NOV18

A—Камера элеватора очищенного зерна ActiveVision™


ПРИМЕЧАНИЕ: Очищайте объектив камеры раз в неделю или в соответствии с необходимостью. Индикатор рабочего состояния объектива, встроенный в ПО, предупреждает оператора о необходимости очистки объектива камеры во избежание нарушения ее работоспособности.

Частота очистки изменяется в зависимости от определенных факторов, в том числе от условий эксплуатации, погодных условий и условий уборки урожая. Очистите объектив камеры, используя мягкую влажную ткань.

Откройте защелку и очистите камеру элеватора очищенного зерна ActiveVision (A).

OUC6075,0004A42-59-06NOV18

Камера системы недомолота ActiveVision™ (при наличии)

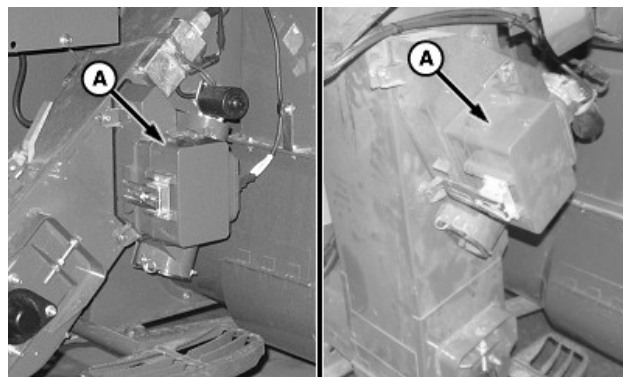

H119876—UN—01NOV16

Тип A/тип B

A—Камера системы недомолота ActiveVision™


ПРИМЕЧАНИЕ: Очищайте объектив камеры раз в неделю или в соответствии с необходимостью. Индикатор рабочего состояния объектива, встроенный в ПО, предупреждает оператора о необходимости очистки объектива камеры во избежание нарушения ее работоспособности.

Частота очистки изменяется в зависимости от определенных факторов, в том числе от условий эксплуатации, погодных условий и условий уборки урожая. Очистите объектив камеры, используя мягкую влажную ткань.

Откройте защелку и очистите камеру системы недомолота ActiveVision (A).

OUC6075,000448B-59-11JAN17

Картридж осушителя камеры ActiveVision (при наличии)

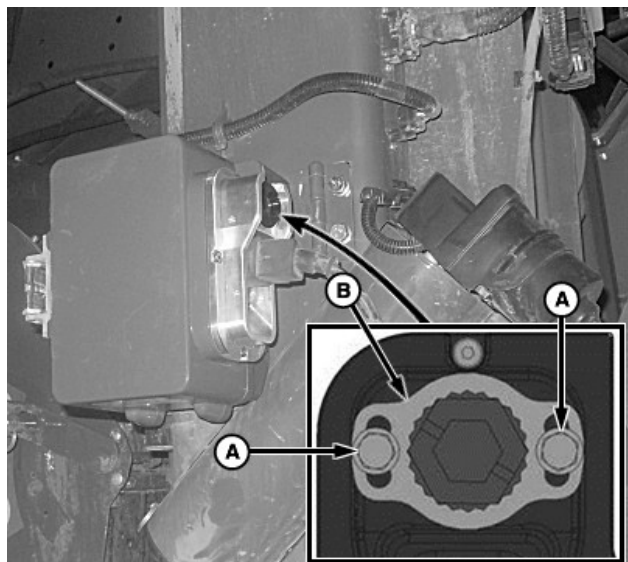

A—Крепежный болт (2 шт.)
B—Стопорная пластина

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.


ВАЖНО: Растительная масса и другие отходы могут накапливаться около картриджа с осушителем. Осмотрите и очистите участок вокруг картриджа с осушителем перед снятием.

ПРИМЕЧАНИЕ: Показана камера элеватора чистого зерна ActiveVision. Камера системы недомолота ActiveVision аналогична.

При необходимости замените картридж с осушителем, когда скопление влаги будет заметно на внутренней поверхности объектива камеры.

Если сезон уборки урожая завершен, дождитесь начала следующего сезона, чтобы продлить срок службы картриджа с осушителем.


1. Открутите винты (A) и снимите стопорную пластину (B).

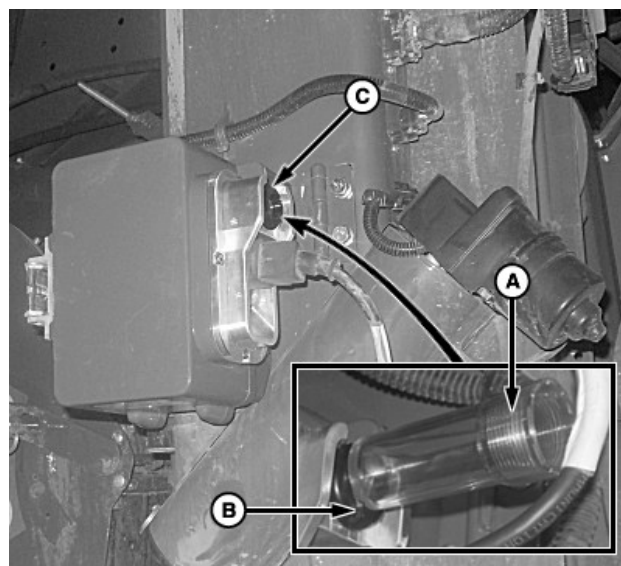

H130389—UN—21MAY20

A—Контейнер с осушителем (инструмент)
B—Паз
C—Осушающий картридж

2. Совместите контейнер с осушителем (A), который был включен в сменный картридж с осушителем с пазом (B).
3. Снимите картридж с осушителем (C) с камеры ActiveVision.
4. Утилизируйте картридж с осушителем.

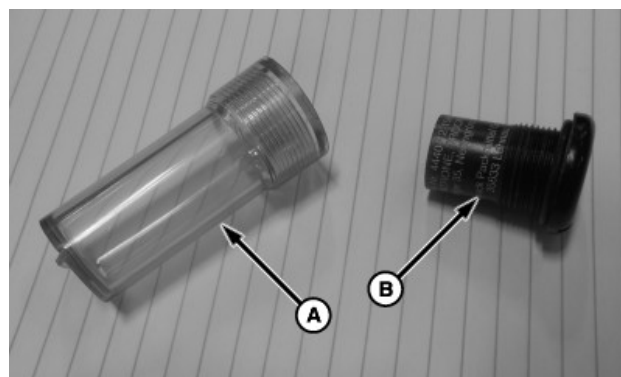

H130390—UN—01JUN20

Контейнер с осушителем (инструмент) и картридж с осушителем

A—Контейнер с осушителем (инструмент)
B—Осушающий картридж

5. Снимите контейнер с осушителем (A) со сменного картриджа с осушителем (B).
6. Установите картридж осушителя в камеру ActiveVision.
7. Совместите инструмент для осушителя с пазом.
8. Затягивайте картридж осушителя до тех пор, пока он не будет плотно затянут рукой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что стопорная пластина соответствует шестигранной форме картриджа с осушителем.

9. Установите стопорную пластину на картридж осушителя и закрепите с помощью болтов.
10. Затяните крепежные болты согласно спецификации.

Спецификация

Крепежные болты—Момент

затяжки. 6,8 Н·м
(60 фнт-дюйм.)

OUO6075,0004E3B-59-26JUN20

Ремни кронштейна огнетушителя (при наличии)



H123657—UN—02MAR18

⚠ ОСТОРОЖНО: Осматривайте ремни безопасности и крепежные детали не реже одного раза в год. Если на ремнях огнетушителя или крепежных деталях замечены какие-либо признаки повреждения или необычного износа, обесцвечивания или потертости, весь ремень и крепежные детали необходимо сразу заменить. В интересах собственной безопасности для замены компонентов огнетушителя следует использовать детали, предназначенные для данной машины.. Обратитесь к ближайшему дилеру John Deere.

Осмотрите ремни кронштейна огнетушителя.

OUO6075,0004983-59-29MAY18

Техническое обслуживание — принудительное (моторные масла и фильтры)


Необходимая информация о системе снижения токсичности выхлопных газов

Поставщик услуг

Техническое обслуживание, замена и ремонт компонентов систем снижения токсичности отработавших газов может производиться высококвалифицированными специалистами ремонтной мастерской или специалистами по выбору владельца, при этом необходимо использовать оригинальные или аналогичные запасные части. Однако, работы по гарантийному ремонту, в случае отзыва машин и все другие оплачиваемые компанией John Deere работы, необходимо производить только в авторизованных сервисных центрах John Deere.

DX,EMISSIONS,REQINFO-59-12JUN15

Задняя лестница и площадка

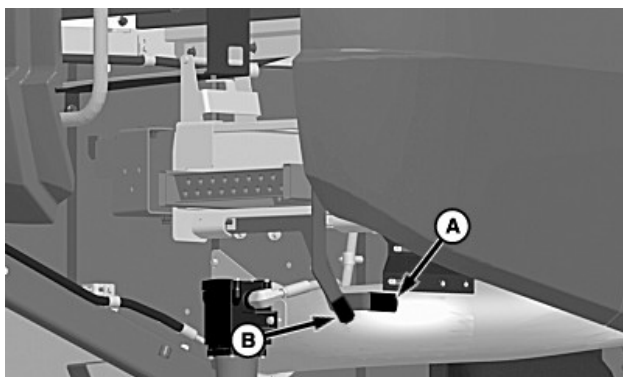

H95325—UN—11FEB10

A—Рычаг
B—Рычаг


⚠ ОСТОРОЖНО: ОСТАНОВИТЕ двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Передвиньте рычаг (A) вверх и выдвиньте лестницу до щелчка.

Чтобы вставить лестницу назад, пользуйтесь рукояткой (B).

OUC6075,0000588-59-16FEB10

Крышка доступа к фильтру двигателя

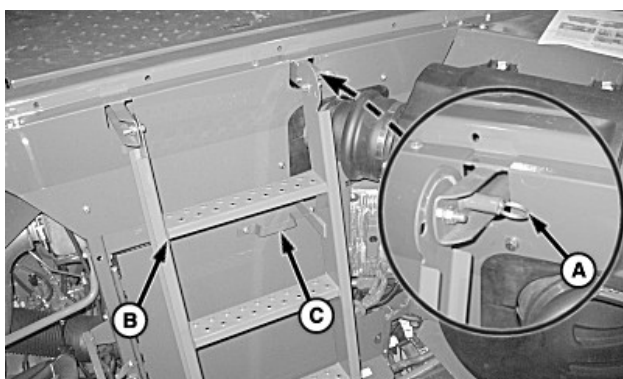

H95353—UN—25AUG10


A—Фиксирующий штифт
B—Лестница
C—Кожух

Извлеките фиксирующий штифт (A) и поворачивайте лестницу (B), пока она не зафиксируется на месте.

Потяните и откройте крышку доступа к фильтру (C) для освобождения от магнита.

OUC6075,000069B-59-25AUG10

Крышки доступа к двигателю

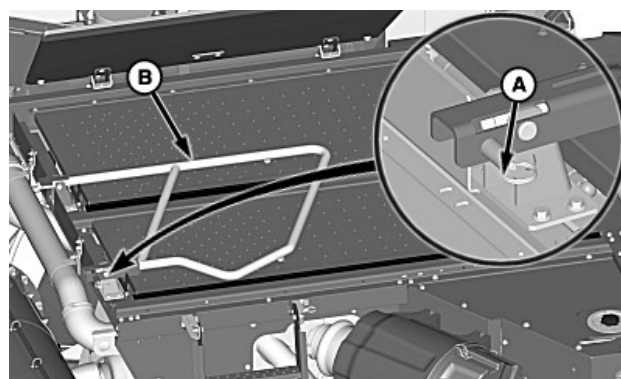

H118332—UN—04MAY16


A—Блокировочный штифт
B—Поручень

Извлеките блокировочный штифт (A) и поворачивайте поручень (B), пока он не зафиксируется на месте.

Откройте крышки доступа к двигателю.

OUC6075,00042D3-59-04MAY16

Замена контейнера с вспомогательной жидкостью для запуска

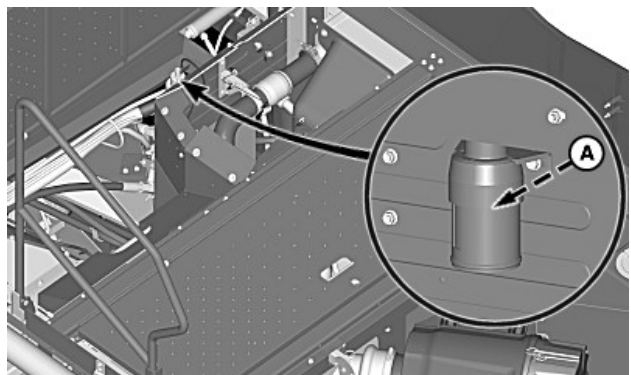

H116834—UN—08JAN16

А—Баллон с вспомогательной жидкостью для запуска двигателя

⚠ ОСТОРОЖНО: Вспомогательная жидкость для запуска двигателя легко воспламеняется и при случайном воспламенении может причинить вам и другим людям травмы, возможно смертельные. **ЗАПРЕЩЕНО** использовать рядом с открытым огнем, источниками искр или пламени. Ознакомьтесь с мерами предосторожности, указанными на контейнере, не допускайте повреждения контейнера.

Откройте крышку доступа к двигателю. Перед установкой контейнера с вспомогательной жидкостью для запуска (А) снимите с него предохранительную крышку и кнопку распылителя. Ослабьте насеченное колесико настолько, чтобы можно было заменить контейнер, потом затяните колесико.

ВАЖНО: Чтобы предотвратить попадание пыли в двигатель, всегда держите контейнер в отведенном для него месте.

Защищайте контейнер с вспомогательной жидкостью для запуска от перегрева или повреждения.

Чтобы проверить наличие топлива и работу клапана, установите распылительную форсунку и нажмите на нее. Если жидкость из контейнера не распыляется, замените контейнер.

⚠ ОСТОРОЖНО: Во избежание травм в результате взрыва контейнера не держите в кабине запасные или пустые контейнеры.

OUC6075,00041C6-59-08JAN16


Не менять мощность двигателя и не переоборудовать топливную систему/ систему подачи воздуха

ВАЖНО: Увеличение мощности или изменение любых параметров подачи топлива и воздуха сверх заводских настроек на двигателях с утвержденным уровнем выбросов приведет к превышению норм уровней выбросов. Несанкционированные регулировки не допускаются в соответствии с нормами уровней выбросов, применимых к данному двигателю, и могут привести к значительным штрафам и наказаниям. Гарантия на машину становится недействительной при изменении мощности с нарушением заводских технических требований.

Не пытайтесь самостоятельно выполнять техобслуживание топливного насоса и форсунок. Для этого требуется специальная подготовка и специальные инструменты. Обратитесь к дилеру компании John Deere.

OUC6075,000058D-59-11FEB10

Топливная система

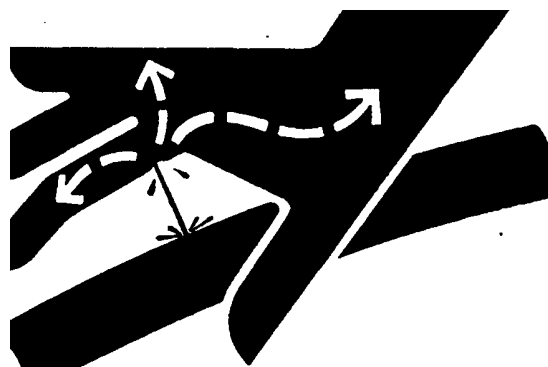


X9811—UN—23AUG88

⚠ ОСТОРОЖНО: Вырвавшаяся струя дизельного топлива под высоким давлением может попасть под кожу и вызвать серьезную травму. Перед отсоединением гидравлических или других линий сбросьте давление. Перед подачей давления тщательно затяните все соединения. Держите руки и другие части тела на расстоянии от распылительных отверстий и форсунок, из которых выбрасываются жидкости под высоким давлением. Утечку можно обнаружить при помощи куска картона или листа бумаги. Не осуществляйте поиск утечки руками.

Если КАКАЯ-ЛИБО жидкость попадает под кожу, ее необходимо удалить хирургическим путем в течение нескольких часов с помощью врача, знакомого с данным типом травм; в противном случае может возникнуть гангрена.

OUC6075.000058E-59-11FEB10

Заправка бачка жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF) (Final Tier 4 / Stage V)

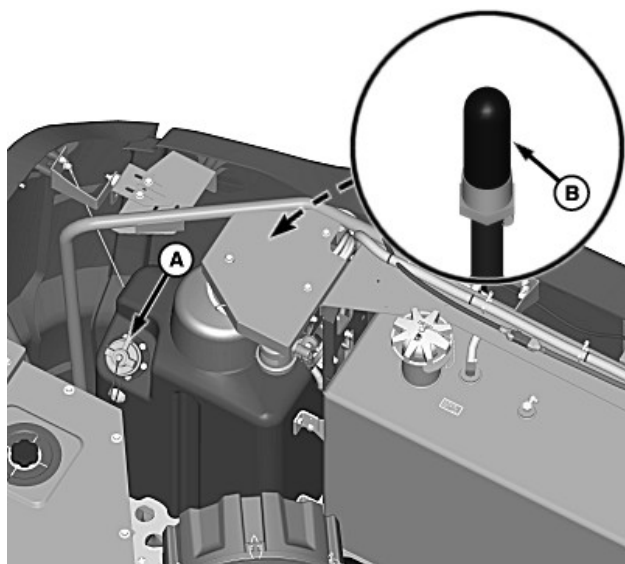

А—Крышка

В—Дыхательный клапан бака с жидкостью для систем выхлопа (DEF)

H125432—UN—04DEC18

⚠ ОСТОРОЖНО: Жидкость для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF) содержит мочевины. Не допускайте попадания жидкости в глаза. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть большим количеством воды в течение не менее 15 мин. В случае проглатывания жидкости для очистки дизельных отработавших газов (DEF) незамедлительно обратитесь к врачу. Для получения дополнительной информации см. паспорт безопасности материала (MSDS).

ВАЖНО: Неверное использование или использование неутвержденных компонентов системы доочистки может привести к повреждению этой системы и отрицательно скажется на ее работоспособности. Ни в коем случае не заменяйте компоненты системы доочистки, предназначенной для двигателя стандарта Interim Tier 4/Stage IIIB, аналогичными компонентами, предназначенными для системы доочистки машин с двигателями стандарта Final Tier 4/Stage V, и наоборот.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если жидкость для очистки дизельных отработавших газов (DEF) попала на любую поверхность, немедленно смойте ее чистой водой. Жидкость для очистки дизельных отработавших газов (DEF) обладает коррозионным эффектом для окрашенных и неокрашенных металлических поверхностей и может разрушить некоторые пластиковые и резиновые компоненты.

В крышке (А) бачка нет вентиляционного отверстия. Избыточный воздух отводится через сапун (В) бачка для жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF).

Визуально проверьте дыхательное отверстие. Не допускайте чрезмерного скопления мякоти или грязи на дыхательном отверстии. Покрытое грязью дыхательное отверстие не позволяет воздуху попадать в бачок. Снимите шланг и очистите вентиляционное отверстие.

Заправляйте бак при каждой заправке машины топливом. Если это невозможно, следите за указателем уровня жидкости для систем выхлопа на дисплее угловой стойки и доливайте жидкость в соответствии с необходимостью. Чтобы не допустить резких изменений технических характеристик машины, уровень жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) должен всегда быть выше верхней красной отметки на индикаторе уровня. Для получения дополнительной информации см. справку относительно приложения с общими сведениями о комбайне или справку о рабочем месте оператора.


Порядок заправки бачка:

1. Чтобы удалить загрязнения, перед заправкой промойте и ополосните емкости дистиллированной водой.
2. Прежде чем снимать крышку, очистите участок вокруг нее, чтобы сократить вероятность загрязнения жидкости.
3. С помощью воронки аккуратно залейте жидкость в бачок, следя за уровнем заполнения по смотровому стеклу.
4. Установите на место ранее снятую крышку.

- Осторожно очистите проливы, используя дистиллированную воду.

OUC6075,0004A62-59-04DEC18

Опорожнение бачка жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF) (Final Tier 4 / Stage V)

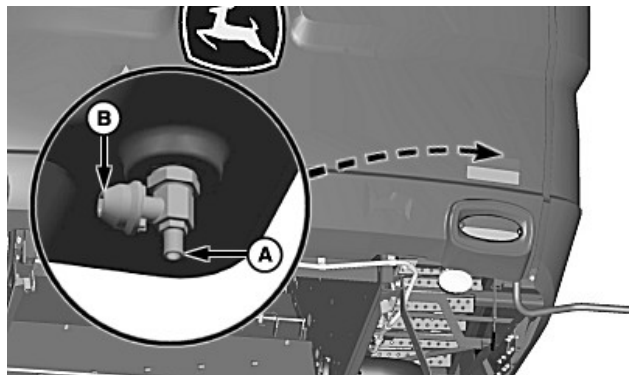

H130128—UN—30APR20

A—Фитинг

B—Винт с шестигранной головкой

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

ВАЖНО: Длительное хранение жидкостей в машине (свыше 12 месяцев) не рекомендуется. Если необходимо длительное хранение, рекомендуется периодически проводить проверку жидкости для того, чтобы подтвердить соответствие концентрации мочевины техническим требованиям.


Если в бачок была залита другая жидкость (например, дизельное топливо или охлаждающая жидкость), слейте жидкость и промойте его дистиллированной водой, а затем заправьте. Если после очистки и повторной заправки система не работает правильно, обратитесь к дилеру компании John Deere за инструкциями по очистке. Если в бачке для жидкости DEF была вода, опорожните его, промойте дистиллированной водой и залейте свежую жидкость для очистки дизельных выхлопных газов (DEF). После заправки бачка проверьте концентрацию жидкости. Правила проверки см. в разделе, посвященном топливу и смазочным материалам.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если жидкость для очистки дизельных отработавших газов (DEF) попала на любую поверхность, немедленно смойте ее чистой водой. Жидкость вызывает коррозию окрашенных поверхностей и может вызвать деформацию некоторых пластмассовых и резиновых изделий.

- Подсоедините шланг к фитингу (A) в нижней части бака.
- Ослабьте болт с шестигранной головкой (B), чтобы открыть сливной клапан.
- Закройте сливной клапан и отсоедините шланг, слив жидкость.

OUC6075,0004E1D-59-07MAY20

Доступ к фильтру дозатора жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) (Final Tier 4/Stage V)

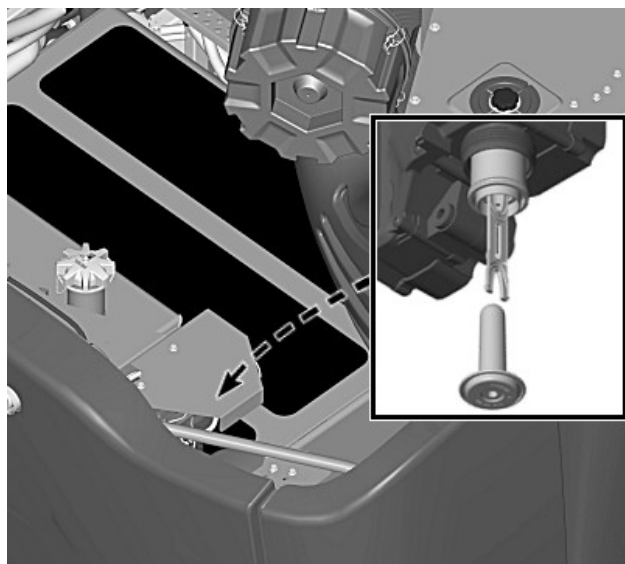

H125433—UN—04DEC18

Фильтр дозатора жидкости для систем выхлопа

⚠ ОСТОРОЖНО: Примите меры предосторожности во избежание контакта с глазами. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть большим количеством воды в течение не менее 15 мин. Для ознакомления с дополнительной информацией см. паспорт безопасности материала (MSDS).


ВАЖНО: Если жидкость для очистки дизельных отработавших газов (DEF) попала на любую поверхность, немедленно смойте ее чистой водой. Жидкость для очистки дизельных отработавших газов (DEF) обладает коррозионным эффектом для окрашенных и неокрашенных металлических поверхностей и может разрушить некоторые пластиковые и резиновые компоненты.

Разлитая жидкость для очистки дизельных выхлопных газов (DEF), если оставить до высыхания или просто стереть сухой тряпкой, оставит белый налет. Не удаленная должным образом разлитая жидкость для очистки дизельных отработавших газов (DEF) может помешать при проведении диагностики проблем, связанных с герметичностью системы избирательной каталитической нейтрализации (SCR).

1. Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.
2. Снимите и замените фильтр на дозаторе жидкости для систем выхлопа (DEF) Для получения дополнительной информации см. "Замена фильтра дозатора жидкости для очистки дизельных отработавших газов (DEF)".

OUO6075,0004A80-59-14DEC18

Доступ к линейному фильтру дозатора жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) (Final Tier 4/Stage V)

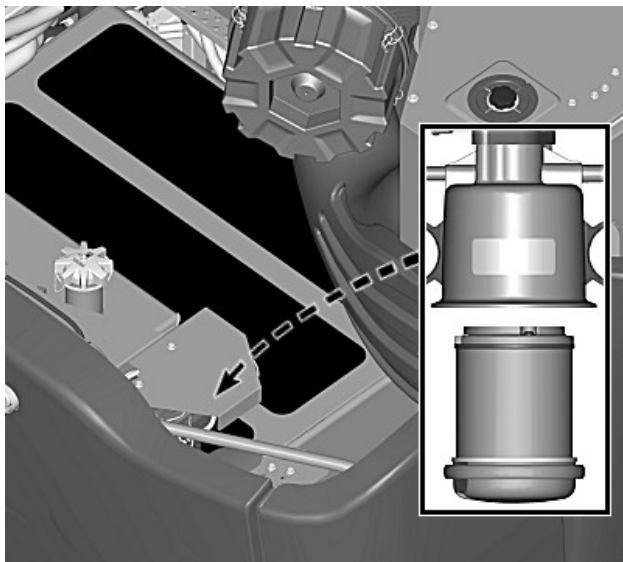

H125446—UN—04DEC18

Линейный фильтр жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF)

⚠ ОСТОРОЖНО: Примите меры предосторожности во избежание контакта с глазами. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть большим количеством воды в течение не менее 15 мин. Для ознакомления с дополнительной информацией см. паспорт безопасности материала (MSDS).

ВАЖНО: Если жидкость для очистки дизельных отработавших газов (DEF) попала на любую поверхность, немедленно смойте ее чистой водой. Жидкость для очистки дизельных отработавших газов (DEF) обладает коррозионным эффектом для окрашенных и неокрашенных металлических поверхностей и может разрушить некоторые пластиковые и резиновые компоненты.

Разлитая жидкость для очистки дизельных выхлопных газов (DEF), если оставить до высыхания или просто стереть сухой тряпкой, оставит белый налет. Не удаленная должным образом разлитая жидкость для очистки дизельных отработавших газов (DEF) может помешать при проведении диагностики проблем, связанных с герметичностью системы избирательной каталитической нейтрализации (SCR).

1. Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.
2. Снятие и замена линейного фильтра жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) Дополнительная информация приведена в разделе "Замена линейного фильтра жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF)".

OUO6075,0004A64-59-04DEC18

Очистка бака жидкости для очистки дизельных отработавших газов (DEF)

⚠ ОСТОРОЖНО: Не допускайте попадания в глаза. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть большим количеством воды в течение не менее 15 мин. Для ознакомления с дополнительной информацией см. паспорт безопасности материала (MSDS).

ВАЖНО: Если жидкость для очистки дизельных отработавших газов (DEF) попала на любую поверхность, немедленно смойте ее чистой водой. Жидкость для очистки дизельных отработавших газов (DEF) обладает коррозионным эффектом для окрашенных и неокрашенных металлических поверхностей и может разрушить некоторые пластиковые и резиновые компоненты.

Разлитая жидкость для очистки дизельных выхлопных газов (DEF), если не убирать ее до высыхания или просто стереть сухой тряпкой, оставит белый налет. Не удаленная должным образом разлитая жидкость для очистки дизельных отработавших газов (DEF) может помешать при проведении диагностики проблем, связанных с герметичностью системы избирательной каталитической нейтрализации (SCR).

Если в бак с жидкостью для систем выхлопа был добавлен какой-либо материал или жидкость, слейте жидкость DEF, промойте бак и залейте новую жидкость.

Если качество жидкости для систем выхлопа вызывает сомнения, то следует отобрать образец из бака DEF и поместить его в прозрачный контейнер. Жидкость для систем выхлопа должна быть идеально прозрачной, с легким запахом аммиака. Если жидкость для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) мутная, с каким-то оттенком или имеет сильный запах нашатырного спирта, то, скорее всего, она не соответствует спецификации. Такую жидкость DEF использовать не следует.

1. Извлеките сливную заглушку (при наличии) и слейте испорченную жидкость из бака.

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке или снятии бака с жидкостью для систем выхлопа дизельных двигателей необходимо выполнять очистку.

2. Очистите бак жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF), используя свежую жидкость для очистки дизельных выхлопных газов.

Перед запуском двигателя следует подвергнуть жидкость для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) визуальной проверке, а также проверке на запах и концентрацию. Для получения дополнительной информации см. "Жидкость для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) — для использования в двигателях с системами избирательной каталитической нейтрализации (SCR)" в разделе "Топливо, смазочные материалы и охлаждающие жидкости".

3. Слейте или откачайте жидкость из бака жидкости для очистки дизельных отработавших газов (DEF).

ПРИМЕЧАНИЕ: Повторяйте шаги 2–3 до тех пор, пока бак жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF) не будет очищен.

4. **Более ранний вариант исполнения:** замените фильтр дозатора жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) и


всасывающий сетчатый фильтр головки бака жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF).

Более поздний вариант исполнения: замените фильтр дозатора жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) и встроенный фильтр DEF.

5. Если сливная заглушка бака жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF) снималась, установите ее обратно.
6. Если снимался, установите бак жидкости для очистки дизельных отработавших газов (DEF).
7. Заполните бак новой жидкостью для очистки дизельных выхлопных газов (DEF).
8. Проверьте концентрацию жидкости для систем выхлопа с помощью рефрактометра жидкости для систем выхлопа, например, JDG11594 или JDG11684. Правильная концентрация жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей составляет 31,8% – 33,2%. Дополнительную информацию можно получить у авторизованного дилера.
9. Если характеристики жидкости для очистки дизельных отработавших газов (DEF) не соответствуют спецификации, жидкость непрозрачна или не имеет легкого аммиачного запаха, то обратитесь к уполномоченному дилеру.

DX,DEF,CLEANTANK-59-18SEP19

Топливный бак – Заправка

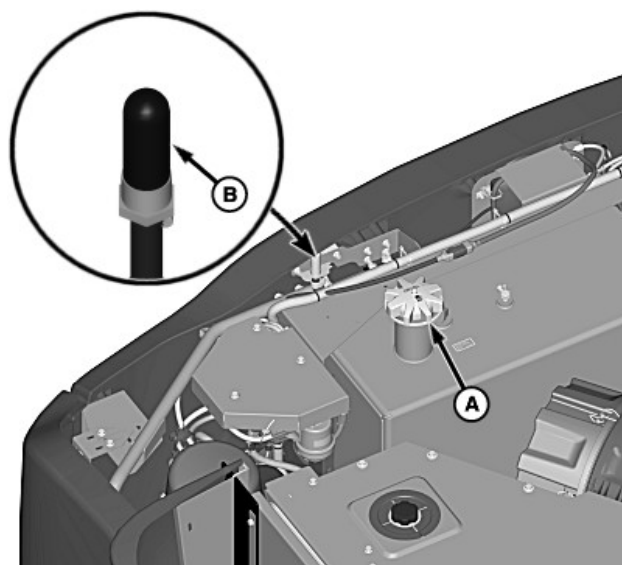

A—Крышка топливного бака
B—Сапун топливного бака

H125439—UN—04DEC18

⚠ ОСТОРОЖНО: Соблюдайте правила безопасности при обращении с топливом. Во время заправки машины не курите возле нее. Перед заправкой бака остановите двигатель, извлеките ключ из замка зажигания и задействуйте стояночный тормоз.


Не переполняйте топливный бак. Брызги топлива могут причинить травмы. При расширении топлива может возникнуть его утечка. Если бак заправлен избыточным количеством топлива, то при нахождении на солнце или при подъеме температуры он переполнится.

Крышка топливного бака (A) не имеет вентиляционного отверстия. Избыточный воздух выходит из сапуна топливного бака (B).

Осмотрите сапун топливного бака. Не допускайте чрезмерного скопления мякоти или грязи на дыхательном отверстии. Через покрытый грязью сапун воздух не поступает в топливный бак. Отсоедините от шланга и очистите вентиляционное отверстие топливного бака.

OUC6075,0004A65-59-04DEC18

Топливный бак — Отсечной клапан

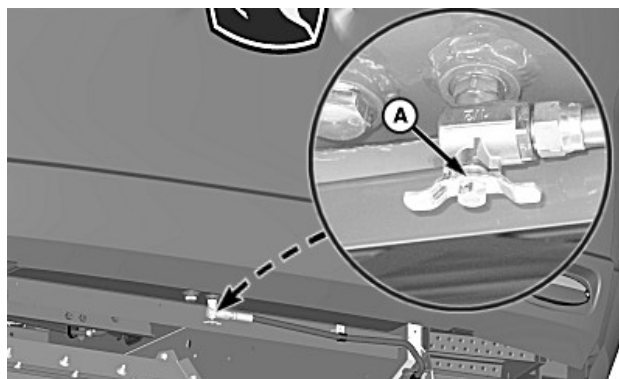

H95332—UN—30SEP10


A—Клапан

⚠ ОСТОРОЖНО: Выключите двигатель, включите стояночный тормоз и выньте ключ зажигания перед выполнением работ по техобслуживанию.

Закройте клапан (A) снизу топливного бака при обслуживании топливных фильтров.

OUC6075,0000913-59-30AUG10

Топливный бак — слив

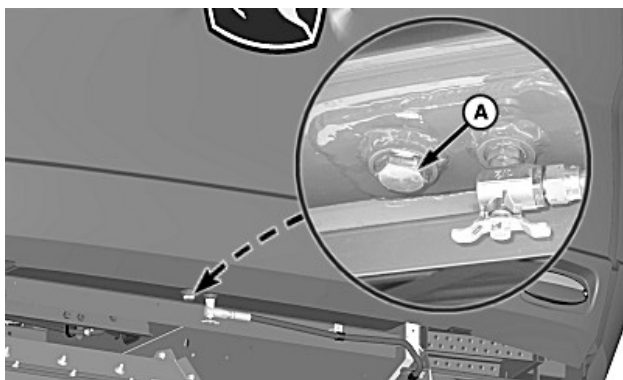

H95330—UN—21JUN11


A—Заглушка

⚠ ОСТОРОЖНО: Выключите двигатель, включите стояночный тормоз и выньте ключ зажигания перед выполнением работ по техобслуживанию.

Снимите заглушку (A) снизу топливного бака для слива топлива.


OUC6075,0000591-59-16FEB10

Топливный фильтр грубой очистки и водоотделитель — слив

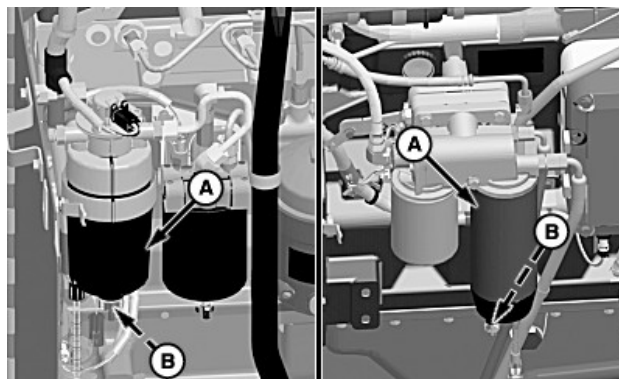

H119921—UN—02NOV16

Tier 2/Stage II (mun A / mun B)

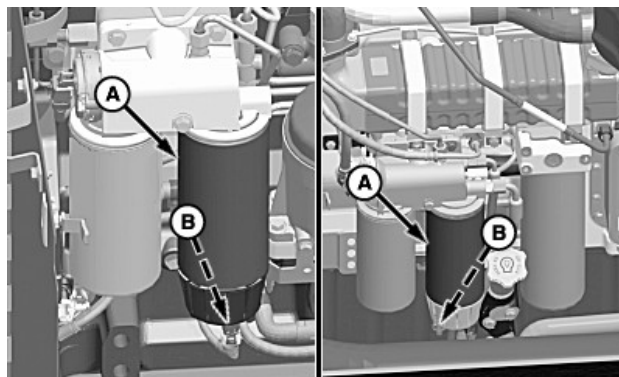

H119922—UN—02NOV16

Final Tier 4 / Stage V (mun A / mun B)

А—Топливный фильтр грубой очистки
В—Слив


⚠ ОСТОРОЖНО: Прежде чем приступать к работам по техническому обслуживанию, заглушите двигатель, задействуйте стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Если датчик в топливном фильтре грубой очистки (А) обнаруживает наличие воды в топливной системе, генерируется диагностический код неисправности.

Если появляется диагностический код неисправности, опорожните фильтр грубой очистки через сливное отверстие (В) и сбросьте код.


OUO6075,000480C-59-13NOV17

Фильтр предварительной очистки топлива — очистка

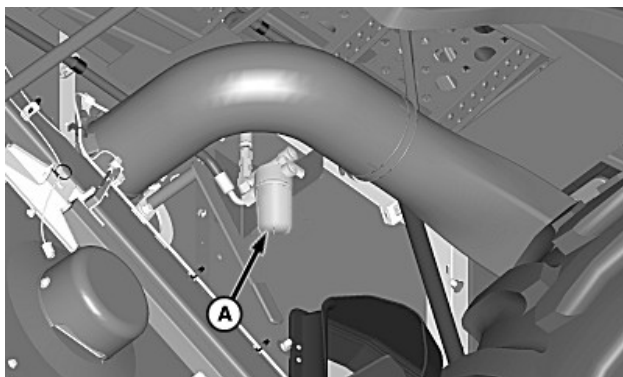

H98377—UN—30SEP10

Фильтр предварительной очистки топлива

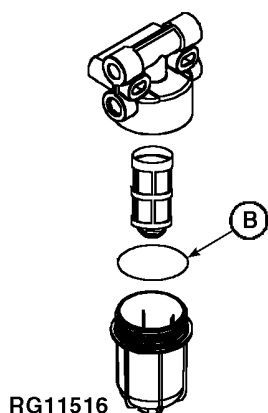

RG11516—UN—10NOV00

Детали топливного фильтра грубой очистки

А—Стакан водоотделителя топливного фильтра грубой очистки
В—Уплотнительное кольцо


ПРИМЕЧАНИЕ: Не очищайте топливный фильтр грубой очистки одновременно с заменой топливных фильтров грубой и тонкой очистки. Это может затруднить повторный запуск машины. Выполните эту процедуру, затем дайте поработать двигателю, прежде чем менять фильтры грубой и тонкой очистки.

Очистите фильтр предварительной очистки топлива, если на сетке заметны отложения или если появился диагностический код неисправности. Сбросьте код после очистки фильтра.

1. Если машина не была включена ранее, запустите двигатель и дайте ему поработать три–пять минут на малых оборотах холостого хода.
2. Заглушите двигатель и закройте клапан в днище топливного бака для защиты от обратного слива рабочей жидкости по подающему трубопроводу.
3. Тщательно очистите узел топливного фильтра грубой очистки и место вокруг него.
4. Снимите барабан фильтра предварительной очистки (А).
5. Очистите сетчатый фильтр и барабан фильтра предварительной очистки. Осмотрите уплотнительное кольцо (В).
6. Установите сетчатый фильтр и затяните барабан фильтра предварительной очистки.
7. Откройте клапан в днище топливного бака для заправки топливного фильтра грубой очистки.
8. Заведите двигатель и дайте ему поработать 3–5 минут на низких оборотах холостого хода.

OUO6075,000456F-59-20DEC16

Фильтр предварительной очистки топлива для тяжелых условий эксплуатации (опция) — промывка

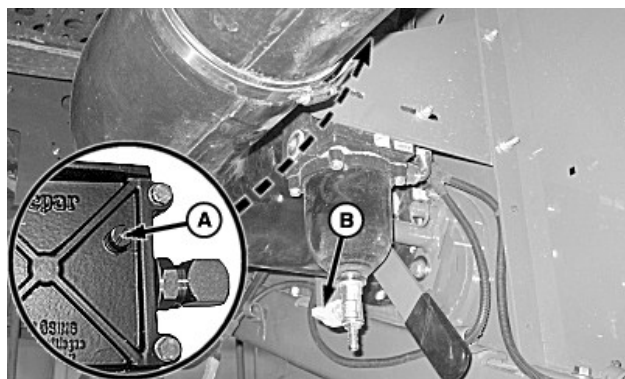

H100500—UN—29JUN11

А—Винт стравливания давления
В—Сливной клапан

ПРИМЕЧАНИЕ: Не очищайте фильтр предварительной очистки топлива одновременно с заменой топливных фильтров грубой и тонкой очистки. Это может затруднить повторный запуск машины. Выполните эту процедуру, затем дайте поработать двигателю, прежде чем менять фильтры грубой и тонкой очистки.

Топливный фильтр грубой очистки для тяжелых условий эксплуатации подлежит обратной промывке при заполнении его стакана наполовину водой или при появлении диагностического кода. Сбросьте код после очистки. Если код появляется снова, см. раздел, посвященный замене и очистке дополнительного фильтра предварительной очистки топлива для тяжелых условий эксплуатации.

Фильтр может подвергаться обратной промывке до пяти раз, после чего он должен быть заменен.

1. Заглушите двигатель и закройте клапан в днище топливного бака.
2. Откройте выпускной винт (А) сверху водоотделителя. Подождите, пока вода и грязь стекут из фильтрующего элемента и осядут на дне бачка.
3. Нажмите на сливной клапан (В) и поверните против часовой стрелки для слива воды и грязи из стакана.

ПРИМЕЧАНИЕ: По мере слива топлива, воды и грязи, скопившихся в стакане, из фильтрующего элемента вымывается еще большее количество воды и грязи, которые скапливаются на дне стакана.

4. Закройте сливной клапан и снова дайте воде и грязи осесть.
5. Повторяйте шаги 3 и 4, пока не будет удалена вся грязь и вода.
6. Закройте выпускной винт и откройте клапан в днище топливного бака.
7. Включите зажигание на 60 секунд, чтобы топливный насос заполнил топливную систему, и проверьте наличие утечек.
8. Заведите двигатель и дайте ему поработать 3–5 минут на низких оборотах холостого хода. Если двигатель не запускается или глохнет, см. раздел "Фильтры грубой и тонкой очистки топлива – замена".


OUO6075,000469F-59-21MAR17

Дополнительный фильтр предварительной очистки топлива для тяжелых условий эксплуатации – замена и очистка

Новый фильтр



RXA0084320—UN—26SEP05

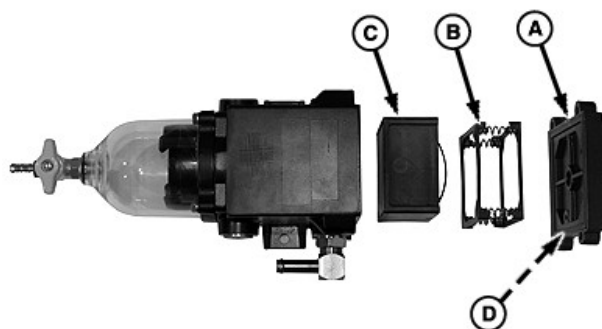

H91103—UN—09APR08

- А—Крышка
- В—Пружинная кассета
- С—Фильтрующий элемент
- Д—Прокладка

ПРИМЕЧАНИЕ: После пяти обратных промывок фильтрующего элемента, очистите фильтр. Замените фильтр, когда лампу не видно через фильтр.

1. Заглушите двигатель и закройте клапан в днище топливного бака.
2. Равномерно ослабьте крепление винтов крышки в указанной последовательности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Крышка и пружинный блок используются повторно, но необходимо установить новый фильтрующий элемент.

3. Снимите крышку (А), пружинный блок (В) и фильтрующий элемент (С).
4. Установите новый фильтрующий элемент и ранее снятый пружинный блок (В).
5. Проверьте прокладку крышки (Д) и замените ее при необходимости.

6. Установите крышку и затяните болты в указанной последовательности.
7. Откройте клапан в днище топливного бака.
8. Включите зажигание на 60 секунд, чтобы топливный насос заполнил топливную систему, и проверьте наличие утечек.
9. Заведите двигатель и дайте ему поработать 3–5 минут на низких оборотах холостого хода. Если двигатель не запускается или глохнет, см. раздел "Фильтры грубой и тонкой очистки топлива – замена".

Очистка фильтра

1. Заглушите двигатель и закройте клапан в днище топливного бака.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте сливной поддон при сливе топлива.

2. Откройте сливной клапан и слейте топливо из корпуса фильтра.
3. Равномерно ослабьте крепление болтов крышки в указанной последовательности.
4. Снимите крышку (A) и пружинную кассету (B).
5. Выньте фильтрующий элемент с помощью рукоятки (C).


ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте фильтр на отсутствие повреждений. При наличии повреждений установите новый фильтр.

6. Промойте фильтр в чистом дизельном топливе или уайт-спирите.
7. Установите фильтрующий элемент и пружинную кассету.
8. Проверьте прокладку крышки (D) и замените ее при необходимости.
9. Установите крышку и крепежные болты и оставьте болты, затянутыми от руки.
10. Затяните винты с головками в последовательности, указанной на рисунке.
11. Откройте клапан в днище топливного бака.
12. Включите зажигание на 60 секунд, чтобы топливный насос заполнил топливную систему, и проверьте наличие утечек.
13. Заведите двигатель и дайте ему поработать 3–5 минут на низких оборотах холостого хода.

Фильтрующие элементы фильтра грубой и тонкой очистки – замена




TS1343—UN—18MAR92

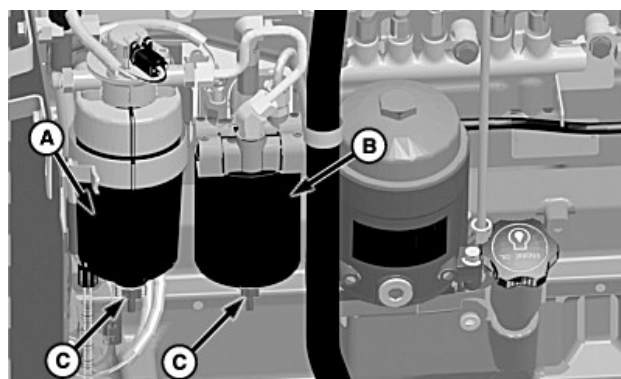

H95381—UN—16FEB10

Тип A

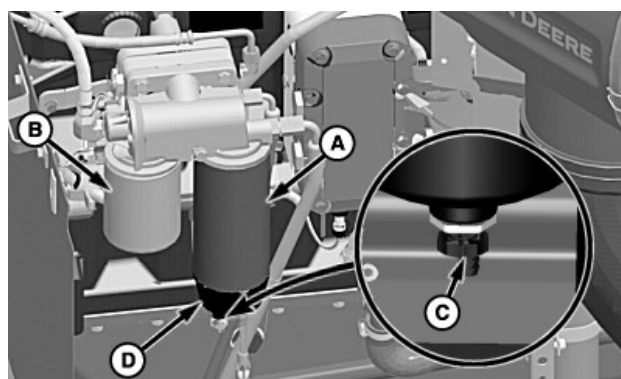

H115841—UN—10SEP15

Тип B

- A—Топливный фильтр грубой очистки
- B—Топливный фильтр тонкой очистки
- C—Сливные клапаны
- D—Стакан водоотделителя

⚠ ОСТОРОЖНО: Топливо под высоким давлением, оставшееся в топливных трубопроводах, может стать причиной тяжелых травм. Ремонтные работы должны выполняться только техническими специалистами, имеющими опыт работы с системами такого типа. Перед отсоединением топливопроводов, датчиков или любых иных деталей между топливным насосом высокого давления и форсунками двигателей, оборудованных топливной системой с топливной рампой высокого давления (HPCR), выждите не менее 15 минут после остановки двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не очищайте топливный фильтр предварительной очистки одновременно с заменой топливных фильтров грубой и тонкой очистки. Это может затруднить повторный запуск машины. Выполните процедуру очистки топливного фильтра предварительной очистки, затем дайте двигателю поработать, прежде чем менять топливные фильтры грубой и тонкой очистки.

Если работа двигателя заметно ухудшилась или появился диагностический код неисправности, замените топливные фильтры грубой и тонкой очистки. Сбросьте код после замены фильтров.

1. Если машина не была включена ранее, запустите двигатель и дайте ему поработать три–пять минут на малых оборотах холостого хода.
2. Заглушите двигатель и закройте клапан в днище топливного бака.
3. Тщательно очистите наружные поверхности фильтрующих элементов и места установки фильтров.

⚠ ОСТОРОЖНО: Топливо в фильтрах может находиться под давлением. Не снимайте фильтры, не выполнив следующую процедуру.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте сливной поддон при сливе топлива и снятии фильтров с комбайна.

4. **Модель А:** Слейте загрязненное топливо и сбросьте давление из топливного фильтра грубой очистки (А) и топливного фильтра тонкой очистки (В), открыв сливные клапаны (С). Закройте сливные клапаны и извлеките топливные фильтры.

Модель В: Слейте загрязненное топливо и сбросьте давление из топливного фильтра тонкой очистки (А), открыв сливной клапан (С). Закройте сливной клапан, снимите и сохраните стакан отделителя (С).

ПРИМЕЧАНИЕ: Из корпуса фильтра сливается дополнительное количество топлива.

5. Снимите топливные фильтры грубой и тонкой очистки.


ВАЖНО: НЕ заполняйте топливные фильтры топливом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой фильтра смажьте его уплотнения дизельным топливом.

6. **Только для модели В:** Установите ранее снятый стакан водоотделителя на новый топливный фильтр грубой очистки.
7. Установите узел топливного фильтра грубой очистки (А) на двигатель. Затяните узел фильтра на 3/4 оборота после того, как уплотнение коснется корпуса фильтра.
8. Установите запасной топливный фильтр тонкой очистки (В). Затяните фильтр на 3/4 оборота после того, как уплотнение коснется корпуса фильтра.
9. Убедитесь, что сливные клапаны (С) закрыты.
10. Откройте клапан в днище топливного бака.
11. Включите зажигание на 60 секунд, чтобы топливный насос заполнил топливную систему.
12. Заведите двигатель и дайте ему поработать 3–5 минут на низких оборотах холостого хода.


OUO6075,00043C7-59-20DEC16

Топливная система — выпуск воздуха

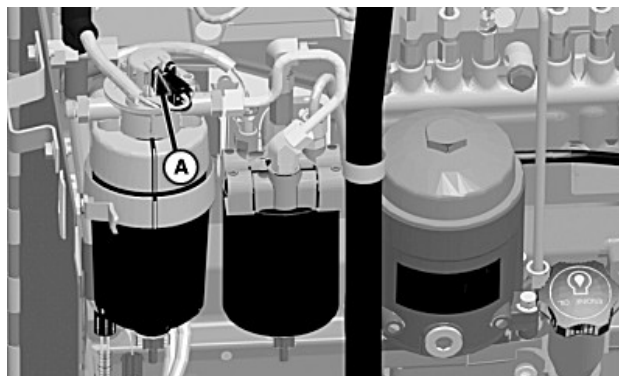


H95383—UN—16FEB10

Tier 2/Stage II (mun A)

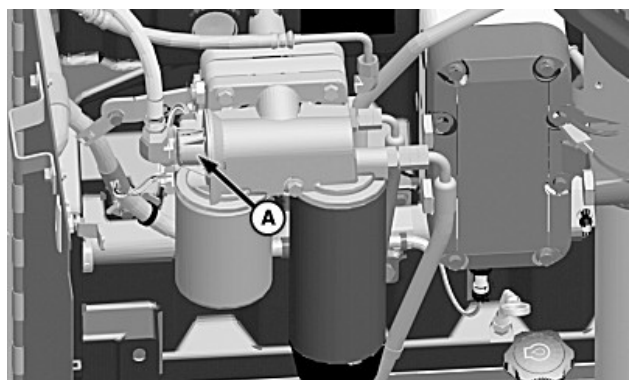


H95428—UN—19FEB10

Tier 2/Stage II (mun A)

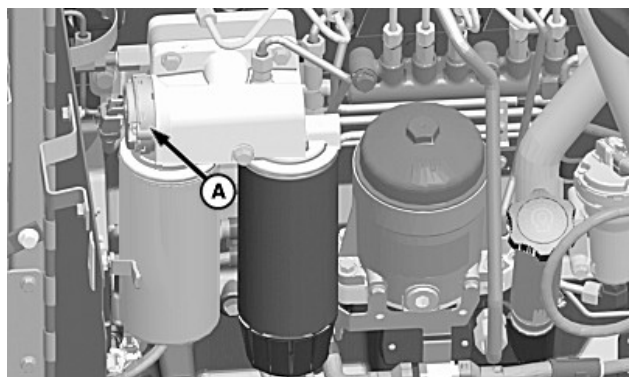

H95337—UN—12FEB10

Final Tier 4 / Stage V (mun A)

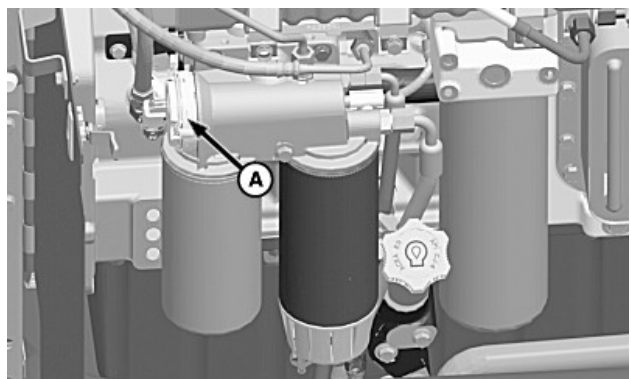

H95403—UN—17FEB10

Final Tier 4 / Stage V (mun B)

A—Топливный насос

⚠ ОСТОРОЖНО: Прежде чем приступить к работам по техническому обслуживанию, заглушите двигатель, задействуйте стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Воздух может поступать в топливную систему при замене фильтров или полном израсходовании топлива. Воздух в топливной системе может препятствовать запуску двигателя. Если двигатель не запускается, поверните ключ зажигания в


положение ON (вкл.) на 60 секунд, чтобы топливный насос (A) заполнил топливную систему.

OUO6075,000480D-59-13NOV17

Система охлаждения – опорожнение




TS281—UN—15APR13

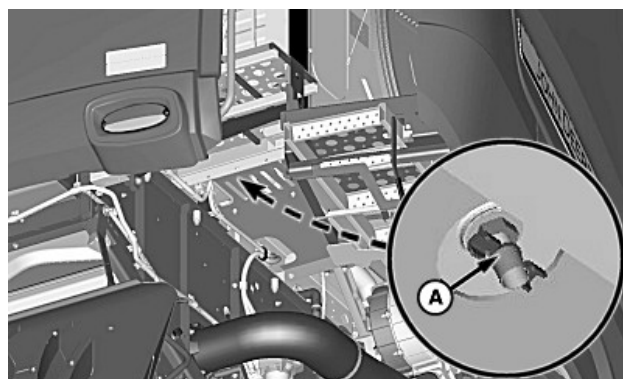

H106843—UN—08FEB13

Tier 2/Stage II (mun A)

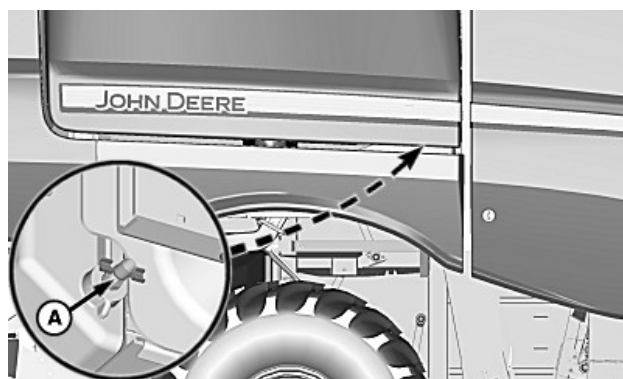

H106844—UN—08FEB13

Tier 2/Stage II (mun B)
Final Tier 4 / Stage V

A—Сливной клапан

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания. Избегайте ожогов при открытии крышки расширительного бака. Никогда не открывайте колпачок при горячем двигателе. Чтобы сбросить давление, крышку следует открывать медленно.


ПРИМЕЧАНИЕ: Сливное отверстие радиатора находится на передней стороне радиатора.

При использовании охлаждающей жидкости Cool-Gard II или COOL-GARD™ II PG периодичность замены составляет 6 лет или 6000 моточасов.

При использовании другой охлаждающей жидкости, не COOL-GARD™ II или COOL-GARD™ II PG, сократите периодичность замены до 2 лет или 2000 моточасов.


Охлаждающую жидкость необходимо слить и залить новую. Информацию об охлаждающих жидкостях двигателя см. в разделе, посвященном топливу и смазочным маслам.

Откройте сливной клапан (A) на радиаторе.

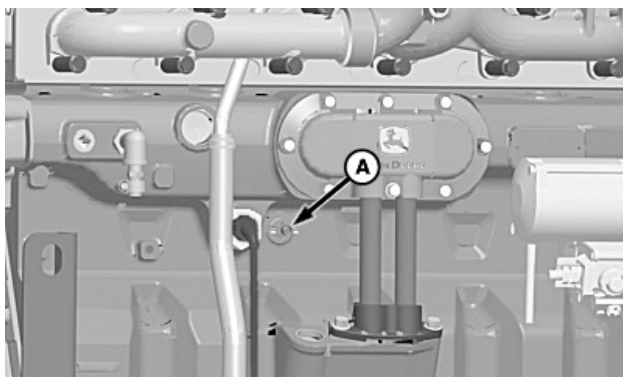


H104941—UN—28FEB12

Передняя сторона двигателя (Tier 2/Stage II) (Style A)

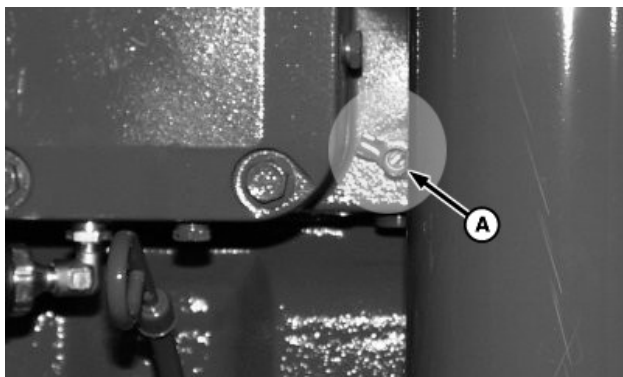


H104942—UN—28FEB12

Над коленвалом (Tier 2/Stage II) (тип B)

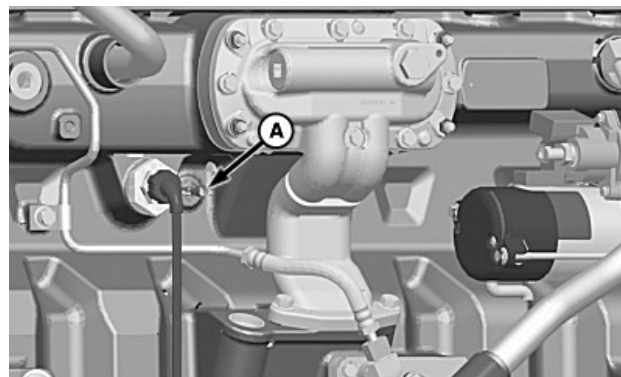

H104943—UN—28FEB12

Передняя сторона двигателя (Final Tier 4 / Stage V) (тип A)

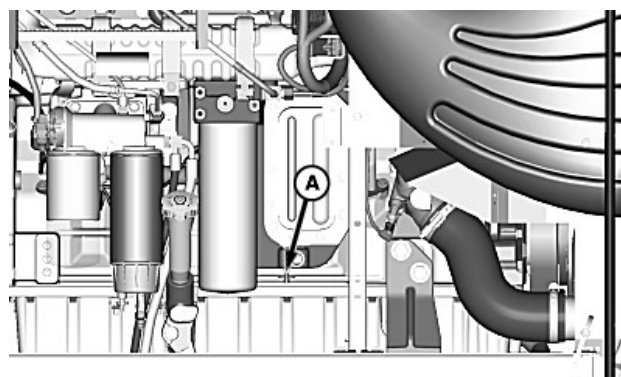


H104944—UN—28FEB12

Задняя сторона двигателя (Final Tier 4 / Stage V) (тип B)

А—Сливной клапан

Откройте сливной клапан (A), расположенный на блоке двигателя.

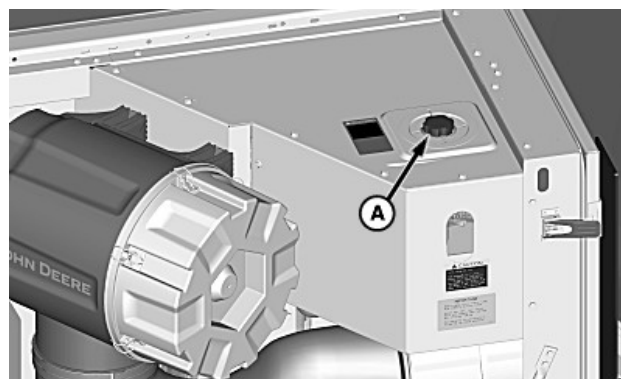

H105924—UN—05OCT12

А—Крышка расширительного бака

Откройте крышку расширительного бака (A) для увеличения скорости слива охлаждающей жидкости.

Закройте сливные отверстия радиатора и заполните систему чистой водой.

Установите крышку расширительного бака и при включенном отопителе дайте двигателю поработать до тех пор, пока он не прогреется до рабочей температуры.

Заглушите двигатель, осторожно снимите крышку расширительного бачка и слейте воду, пока не осели ржавчина или осадок.


Закройте сливные отверстия радиатора и залейте в систему чистый водный раствор очистителя системы охлаждения RT500 компании John Deere или другого эквивалентного ему средства. Следуйте инструкциям по использованию очистителя.

После очистки очистителем промойте систему водой и слейте.

Закройте сливной клапан радиатора и заполните систему. Правила заправки охлаждающей системы см. в данном разделе. Информацию об охлаждающих жидкостях двигателя см. в разделе, посвященном топливу и смазочным маслам.

OUC6075,000480E-59-13NOV17

Система охлаждения – заполнение

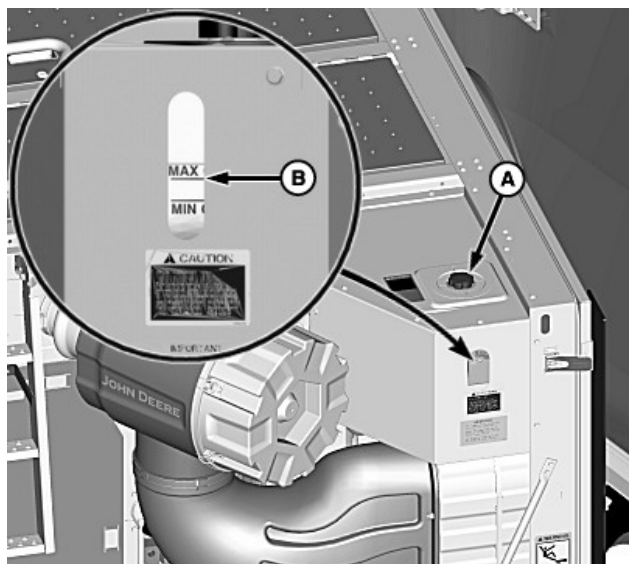

H105922—UN—05OCT12

A—Крышка расширительного бачка

B—Отметка максимального уровня охлаждающей жидкости для запуска холодного двигателя

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания. Избегайте ожогов при открытии крышки расширительного бака. Запрещается открывать заглушку при горячем двигателе, а также заполнять систему охлаждения при перегретом двигателе. Чтобы сбросить давление, крышку следует открывать медленно. Медленно залейте охлаждающую жидкость. Проверьте уровень охлаждающей жидкости, когда двигатель остыл.

ВАЖНО: Специальная крышка используется на расширительном баке и радиаторе. При повреждении или потере крышки ее необходимо заменить на аналогичную.

Никогда не следует заливать в разогретый двигатель холодную воду, это может привести к повреждению блока или головки цилиндров. Не запускайте двигатель без охлаждающей жидкости.

Снимите крышку расширительного бачка (A) и заполните его жидкостью до отметки Max Cold (B).

Закройте крышкой расширительный бачок, включите отопитель и дайте двигателю поработать до достижения рабочей температуры.

Осторожно снимите крышку с расширительного бака и долейте жидкость по необходимости. Установите крышку на расширительный бак.

После остывания двигателя уровень охлаждающей жидкости должен быть на отметке Max Cold.

ПРИМЕЧАНИЕ: Уровень охлаждающей жидкости всегда должен быть между отметками Max Cold и Min Cold. Если уровень охлаждающей жидкости ниже отметки "Min Cold", долейте охладитель в соответствии с необходимостью.

OUC6075,00041C9-59-27JAN16

Система охлаждения – подготовка к зимнему периоду


ВАЖНО: НЕ сливайте жидкость из системы охлаждения, чтобы предотвратить ее замерзание. Часть жидкости останется в обогревателе, и это повредит систему.

Еще до наступления похолодания залейте в систему охлаждения достаточное количество антифриза. Используйте всесезонный антифриз на этиленгликолевой основе известного производителя, который содержит ингибитор коррозии и смазочное средство для водяного насоса, но не содержит присадку для устранения утечек. Рекомендации см. в разделе, посвященном топливу и смазочным маслам, данного руководства по эксплуатации.


После добавки охлаждающей жидкости включите обогреватель и дайте двигателю поработать до достижения рабочей температуры. При этом раствор перемешается и начнет циркулировать по всей системе.

OUC6075,00043AF-59-11OCT16

Фильтры очистки воздуха – демонтаж

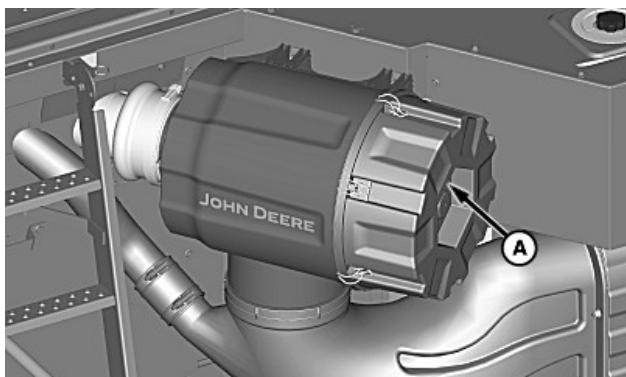

H111135—UN—25APR14

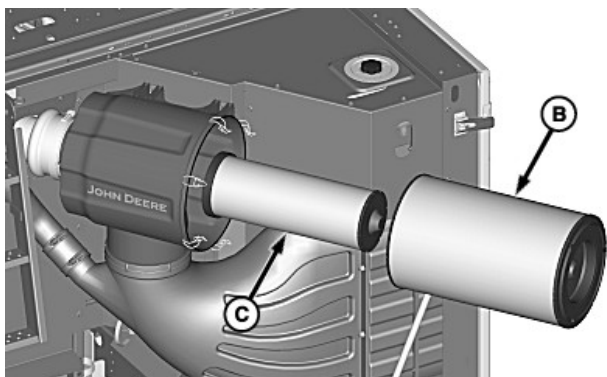

H111136—UN—25APR14

- A—Пылезащитный чехол
B—Воздушный фильтр грубой очистки
C—Предохранительный фильтр

ВАЖНО: Перед техобслуживанием фильтров заглушите двигатель, задействуйте стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания, чтобы исключить вытягивание загрязнений в двигатель.

Профилактику фильтров следует проводить, только если на дисплее на подлокотнике отображается пиктограмма воздушного фильтра двигателя.

Отпустите защелку пылезащитной крышки (A) и снимите воздушный фильтр грубой очистки (B).

Чтобы снять предохранительный фильтр (C), отвинтите его против часовой стрелки. Предохранительный фильтр задерживает загрязнения, проникшие через поврежденный фильтр грубой очистки.

ВАЖНО: Никогда не мойте, не чистите щеткой и не выбивайте элементы. Если требуется вынуть первичный элемент, используйте сухой сжатый воздух (500 кПа; 72.5 фнт/кв. дюйм). Чистку элемента производите изнутри, следя за тем, чтобы конец пневмопистолета не касался фильтровальной бумаги.

Никогда не очищайте предохранительный элемент. Замените его в случае загрязнения.

Не допускается работа двигателя, если какого-либо фильтр отсутствует.

Обслуживайте фильтры в соответствии с необходимостью.

Установите предохранительный фильтр и заверните его вручную до отказа по часовой стрелке.

Установите фильтр грубой очистки и пылезащитную крышку.

Проверьте все соединения системы воздухозабора. Убедитесь в их достаточной затяжке.


ВАЖНО: Для удаления мякоти с комбайна не следует использовать очистные устройства, работающие на потоке выхлопных газов. Это привело бы к отказу воздушного фильтра, а затем – к выходу двигателя из строя.

OUC6075,00017D4-59-25APR14


Воздушный компрессор (при наличии)




H112987—UN—20FEB15

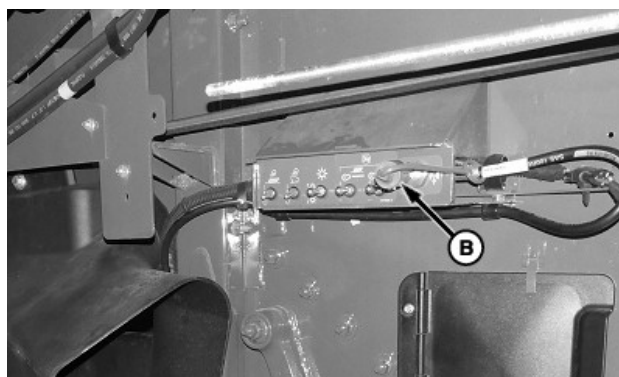

H115838—UN—09SEP15

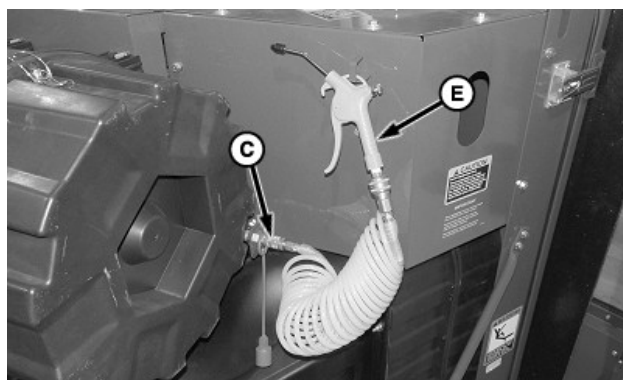

H115575—UN—21AUG15

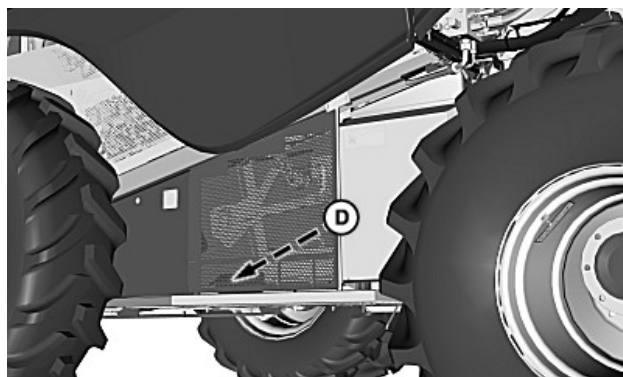

H112990—UN—20FEB15

- A—Бак
B—Муфта шланга воздушного компрессора
C—Муфта шланга воздушного компрессора
D—Шланг воздушного компрессора/переходника
E—Шланг воздушного компрессора/переходника

ВАЖНО: Запрещено выполнять очистку воздушных фильтров двигателя или воздушных фильтров системы защиты двигателя от мусора, когда двигатель работает.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для оптимальной производительности воздушного компрессора двигатель должен работать для непрерывной подачи воздуха.

Не рекомендовано накачивать шины на машине или использовать пневмоинструмент.

Не рекомендовано использовать одновременно оба муфтовых соединения.

Воздушный компрессор находится на верхней плоскости блока цилиндров, а бак (A) установлен с правой стороны машины.


Муфта шланга воздушного компрессора (B) находится с левой стороны машины, а муфта шланга воздушного компрессора (C) на верхней плоскости блока цилиндров.

Шланг воздушного компрессора/переходника (D) находится с левой стороны машины, а шланг

воздушного компрессора/переходника (E) на верхней плоскости блока цилиндров.

OUC6075,000412E-59-21MAR16

Техническое и сервисное обслуживание сажевого фильтра (норма выбросов Final Tier 4 / Stage V)

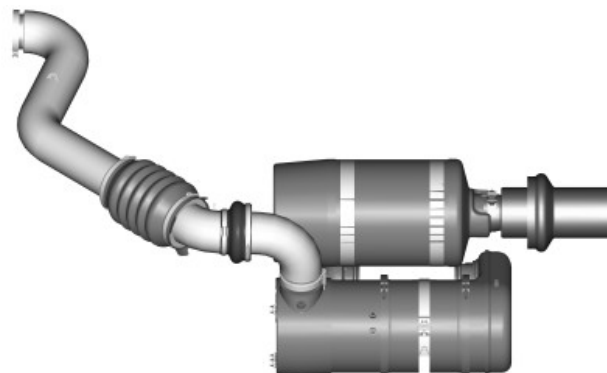

H115641—UN—27AUG15

В состав фильтра отработавших газов входят дизельный каталитический нейтрализатор и противосажевый фильтр (DPF). Сажевый фильтр (DPF) предназначен для улавливания остаточной золы, которая является негорючей частью присадок, используемых в маслах смазки картера двигателя и топливе. Сажевый фильтр (DPF) может работать без техобслуживания в течение многих часов. Однако в определенный момент для удаления скопившейся сажи приходится проводить квалифицированное обслуживание фильтра DPF. Точное количество часов работы до выполнения требуемого обслуживания зависит от категории мощности двигателя, рабочего цикла и условий работы, содержания сажи в масле двигателя и качества топлива. Соблюдение требований компании John Deere в отношении используемых масел и топлива позволяет до максимума увеличить периодичность квалифицированного обслуживания фильтра DPF.

Являясь владельцем двигателя, вы несете ответственность за выполнение требуемого техобслуживания, описанного в руководстве по эксплуатации. При нормальной работе оборудования требования к обслуживанию противосажевого фильтра будут зависеть от скорости осаждения сажи в фильтре. Как правило, сажевые фильтры на двигателях мощностью 175 л. с./130 кВт и выше требуют обслуживания приблизительно через 4 500 часов. По мере накопления золы в фильтре DPF его возможности по накоплению сажи уменьшаются, и рост противодавления в выпускной системе учащается. Появится диагностический код неисправности, указывающий на необходимость обслуживания сажевого фильтра.

Для удаления сажи из фильтра DPF необходимо

снять фильтр DPF с машины и поместить в специализированное оборудование. Запрещается удалять сажу с помощью воды или других химикатов. Удаление сажи этими методами может повредить материал, крепящий сажевый фильтр (DPF) в корпусе, что приведет к ослаблению фиксации элемента сажевого фильтра (DPF) в корпусе и возможному его повреждению вследствие вибрации.

Несоблюдение одобренных способов удаления сажи может нарушать федеральные или местные законы США, а также может привести к повреждению противосажевого фильтра (DPF), что способно повлечь за собой аннулирование гарантии на токсичность выхлопа фильтра отработавших газов для дизельных двигателей. Настоятельно рекомендуется поручать обслуживание сажевого фильтра (DPF) уполномоченному сервисному центру John Deere или другому квалифицированному поставщику услуг.

При активном режиме очистки АВТО или **СТОЯНОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ** температура отработавших газов может быть высокой без нагрузки или при небольшой нагрузке в определенный момент во время цикла очистки фильтра отработавших газов.

Выключите систему очистки фильтра отработавших газов при условиях, когда это может быть небезопасно при высоких температурах отработавших газов.

Выключайте автоматическую систему очистки фильтра отработавших газов только при необходимости.

OUO6075,0004808-59-13NOV17

Удаление и утилизация золы из фильтра отработавших газов / сажевого фильтра дизельного двигателя (Final Tier 4 / Stage V)

 **ОСТОРОЖНО:** Согласно федеральным и местным законодательным и нормативным актам, а также законодательным и нормативным актам штата, зола из сажевого фильтра дизельного двигателя является токсичным отходом. Утилизация токсичных отходов должна происходить в соответствии с действующими федеральным и местным законодательным и нормативным актам, а также законодательным и нормативным актам штата, регулирующим утилизацию токсичных отходов. Удаление золы из сажевого фильтра должно производиться только в квалифицированной сервисной службе. При обращении с фильтром и его очистке необходимо использовать средства личной защиты и защитную спецодежду. За помощью следует обратиться к дилеру компании John Deere или в квалифицированную сервисную службу.


OUO6075,0004809-59-13NOV17

Утилизация фильтра отработавших газов (Final Tier 4 / Stage V)


 **ОСТОРОЖНО:** Согласно федеральным, региональным и/или муниципальным законам или нормам требуется надлежащее обращение с фильтром отработавших газов, который достиг конца своего срока службы, так как сажа или материал катализатора в устройстве могут классифицироваться как опасные отходы. Использованный фильтр отработавших газов, в который входит сажевый фильтр дизельного двигателя, можно обменять у любого дилера компании John Deere или в любой профессиональной сервисной службе.

OUO6075,000480A-59-13NOV17

Воздушный фильтр устройства удаления мусора из впускной системы двигателя (Final Tier 4 / Stage V)

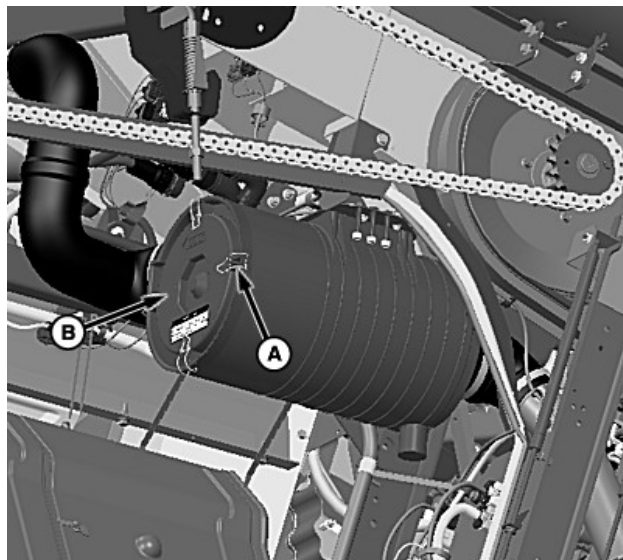

H111139—UN—28APR14

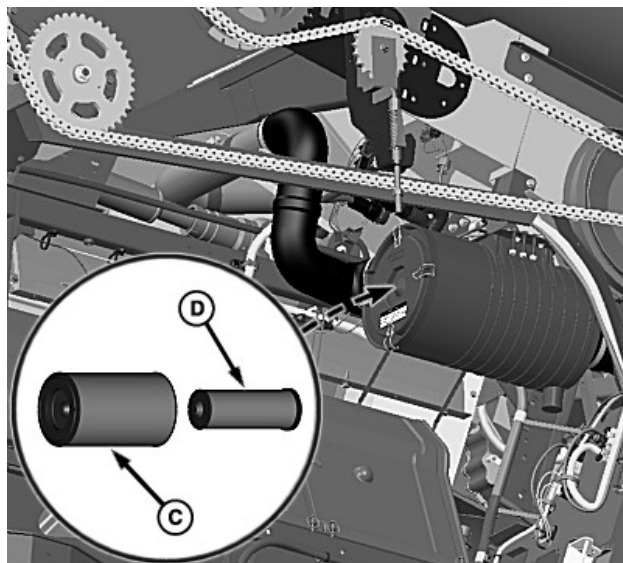

H111140—UN—28APR14

- A—Защелки
- B—Пылезащитный кожух
- C—Воздушный фильтр первичной очистки
- D—Предохранительный фильтр

ВАЖНО: Перед техобслуживанием фильтров заглушите двигатель, задействуйте стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания, чтобы исключить втягивание загрязнений в двигатель.

Профилактику фильтров следует проводить, только если на дисплее на подлокотнике отображается пиктограмма устройства удаления мусора из впускной системы двигателя.

Отсоедините защелки (A) и снимите пылезащитную крышку (B).

Снимите воздушный фильтр грубой очистки (C).

Снимайте предохранительный фильтр (D), вращая его против часовой стрелки. Предохранительный фильтр задерживает загрязнения, проникшие через поврежденный фильтр грубой очистки.

ВАЖНО: Никогда не мойте, не чистите щеткой и не выбивайте элементы. Если требуется вынуть первичный элемент, используйте сухой сжатый воздух (500 кПа; 72.5 фунт/кв. дюйм). Чистку элемента производите изнутри, следя за тем, чтобы конец пневмопистолета не касался фильтровальной бумаги.

Никогда не очищайте предохранительный элемент. Замените его в случае загрязнения.

Не допускается работа двигателя, если какой-либо фильтр отсутствует.

Обслуживайте фильтры в соответствии с необходимостью.


Установите предохранительный фильтр и заверните его вручную до отказа по часовой стрелке.

Установите воздушный фильтр грубой очистки.

Установите крышку и закрепите ее защелками.

OUC6075,000480B-59-13NOV17


Ремень двигателя – прокладка (Tier 2/ Stage II)

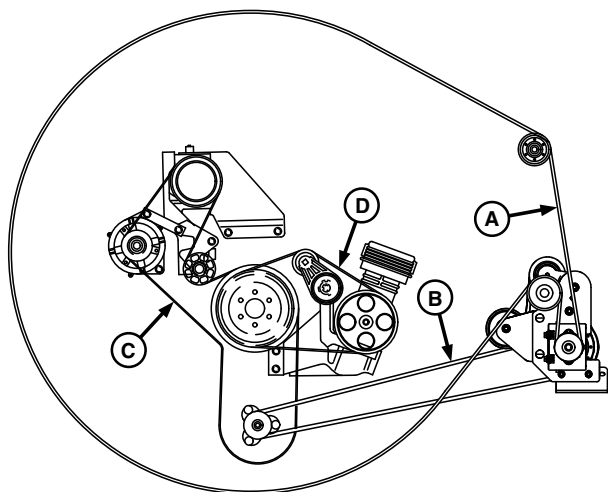

H124552—UN—21JUN18

- A—Ремень привода ротационного фильтра системы охлаждения, сторона фильтра
- B—Ремень привода ротационного фильтра системы охлаждения, сторона двигателя
- C—Вентилятор охлаждения, воздушный компрессор, ремень компрессора
- D—Ремень воздушного компрессора (при наличии)

OUO6075.00049EF-59-20JUN18

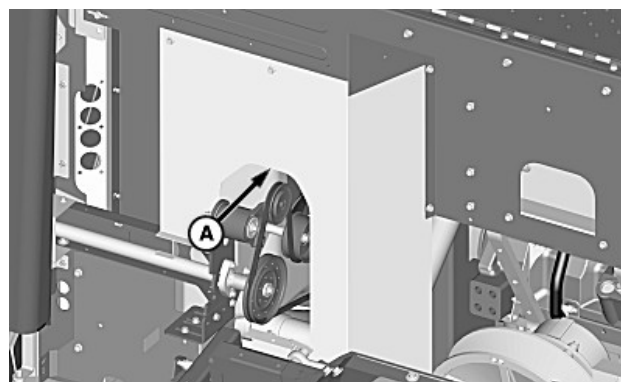


H124546—UN—19JUN18

Передняя часть двигателя

A—Экран

2. Уберите щиток (A).

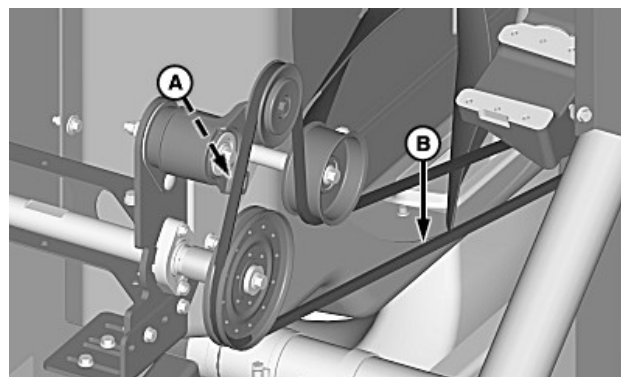


H124547—UN—19JUN18

- A—Рычаг регулировки натяжения
- B—Приводной ремень ротационного фильтра

3. Используйте рычаг для ослабления натяжения ремня, обеспечиваемого рычагом натяжителя (A).
4. Снимите приводной ремень (B) ротационного фильтра.

Ремень дополнительного оборудования двигателя/привода вентилятора/воздушного компрессора – замена (Tier 2/Stage II)

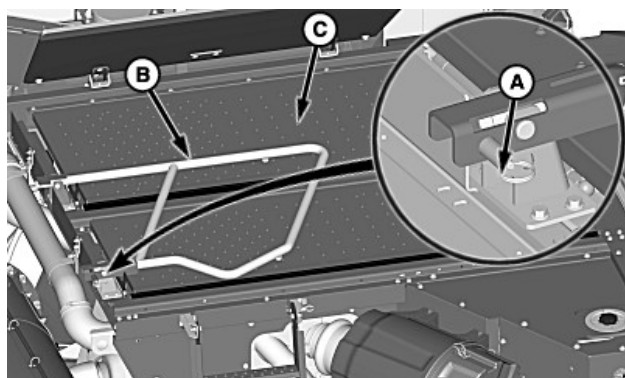


H118329—UN—04MAY16

- A—Блокировочный штифт
- B—Поручень
- C—Крышка доступа к сепаратору

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.


1. Чтобы открыть крышку доступа к сепаратору (C), извлеките фиксирующий штифт (A) и поворачивайте поручень (B) пока он не зафиксируется на месте.

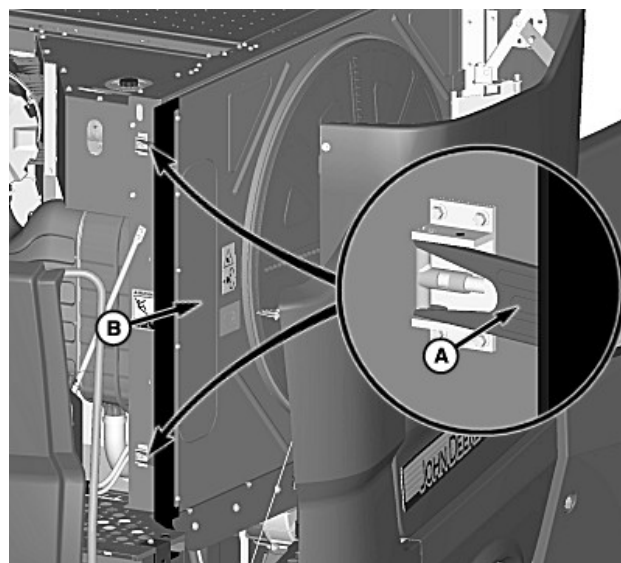

H106847—UN—08FEB13

- A**—Защелки
B—Дверца ротационного фильтра системы охлаждения


5. Оттяните защелки (A) и откройте дверцу вращающегося фильтра (B).

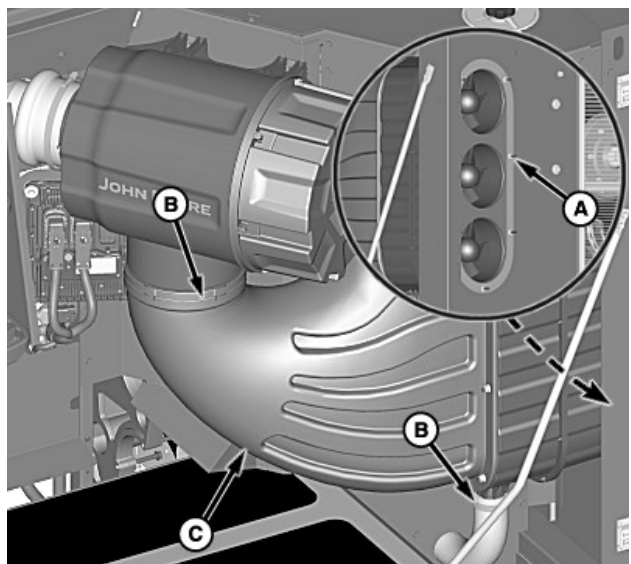

H95647—UN—10MAR10

- A**—Гайка (7 шт.)
B—Зажимы
C—Воздушный патрубок


6. Снимите гайки (A) и ослабьте зажимы шлангов (B).
 7. Отведите воздуховод (C) в сторону.

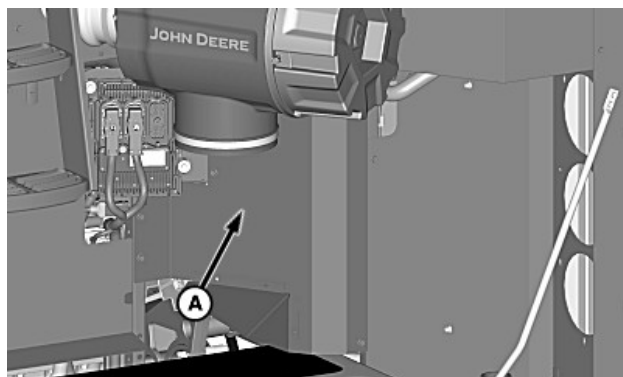

H95648—UN—10MAR10


- A**—Экран

8. Уберите щиток (A).

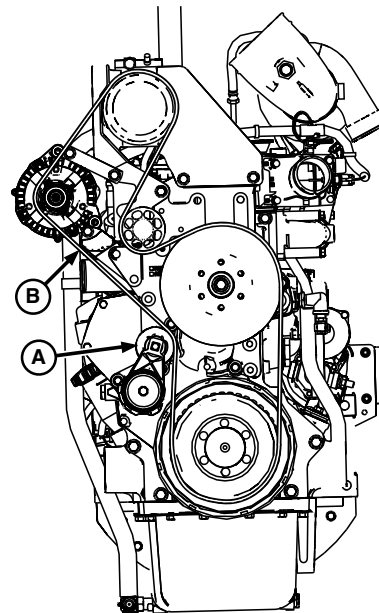

H95702—UN—15MAR10

Ремень вспомогательного привода/привода вентильатора двигателя без воздушного компрессора

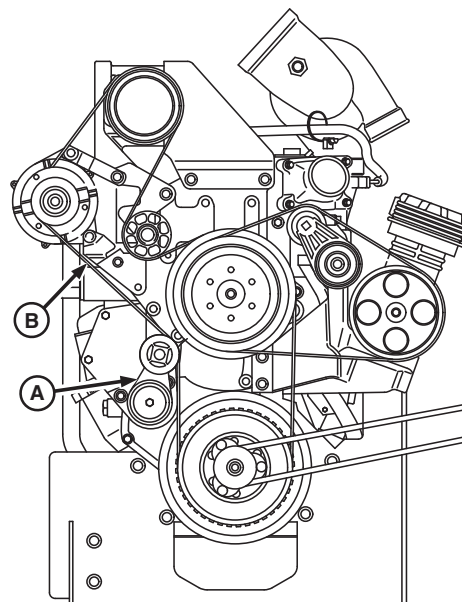


H113079—UN—02MAR15

Ремень вспомогательного привода/привода вентильатора двигателя с воздушным компрессором

- A**—Рычаг регулировки натяжения
B—Дополнительное оборудование двигателя/приводной ремень вентильатора

9. Используйте рычаг для ослабления натяжения ремня, обеспечиваемого рычагом натяжителя (A).
 10. Снимите ремень (B) и поместите над вентиляторными лопастями для снятия.
 11. Установите новый ремень поверх лопастей вентильатора.
 12. Используйте рычаг, чтобы ослабить натяжение

ремня за счет рычага натяжителя для установки нового ремня.

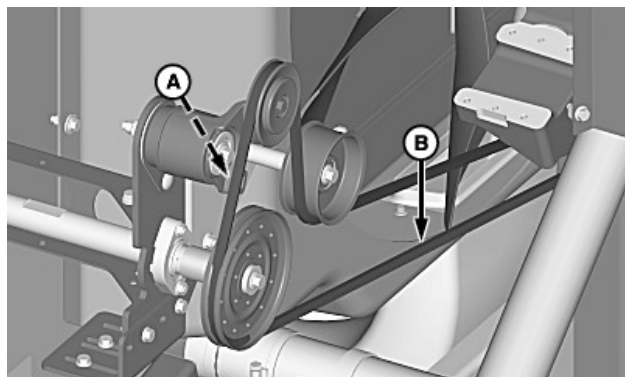


H124547—UN—19JUN18

А—Рычаг регулировки натяжения
В—Приводной ремень ротационного фильтра

13. Используйте рычаг для ослабления натяжения ремня, обеспечиваемого рычагом натяжителя (А), для установки приводного ремня ротационного фильтра (В).
14. Установите ранее снятый щиток (передняя сторона).
15. Закройте крышку люка сепаратора и опустите поручень.
16. Установите снятый ранее щиток (задняя сторона) и воздуховод.
17. Закройте на защелки дверцу ротационного фильтра.

OUO6075,00049E6-59-20JUN18

Ремень вращающегося сита — прокладка

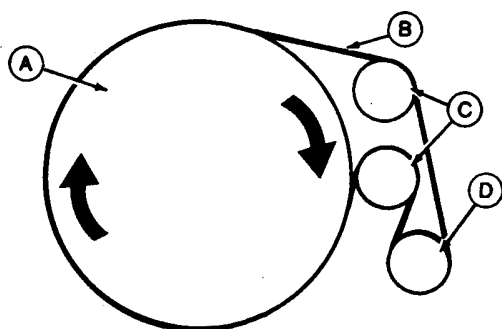


H39170

H39170—UN—11OCT88

А—Вращающееся решето
В—Ремень
С—Натяжители
D—Приводные шкивы

OUO6075,00006CE-59-05MAR10

Ремень ротационного фильтра — замена

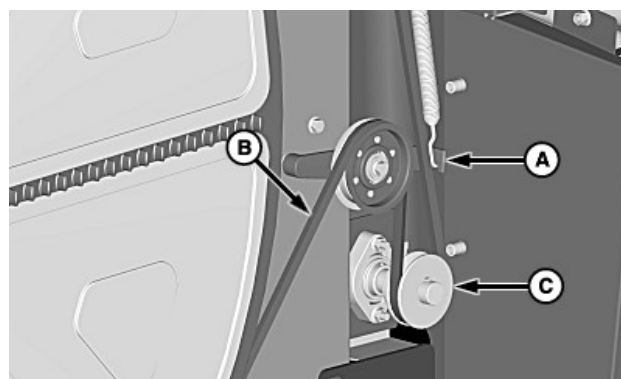


H126280—UN—08MAY19

А—Рычаг натяжителя
В—Ремень вращающегося фильтра
С—Шкив

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Соблюдайте осторожность, чтобы не получить травму. На ремень воздействует тяговое усилие. Когда снимаете ремень, медленно ослабляйте рычаг натяжения.


1. Надавите на рычаг натяжного устройства (А) и ослабьте натяжение ремня ротационного фильтра (В).
2. Снимите ремень ротационного фильтра со шкива (С) и медленно ослабьте рычаг и натяжение пружины.

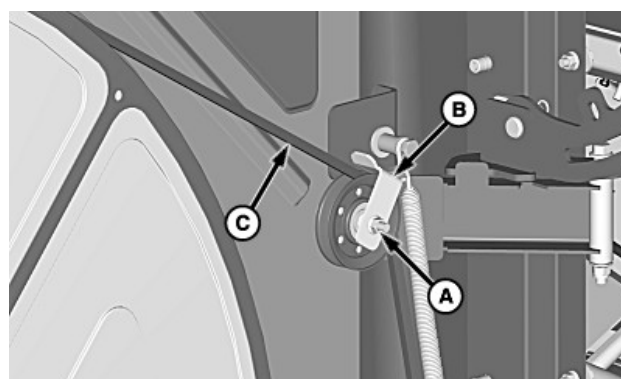

H126281—UN—08MAY19

А—Гайка
В—Ограждение ремня
С—Ремень вращающегося фильтра

3. Отверните гайку (А) и снимите улавливатель для ремня (В).
4. Снимите ремень (С) ротационного фильтра.

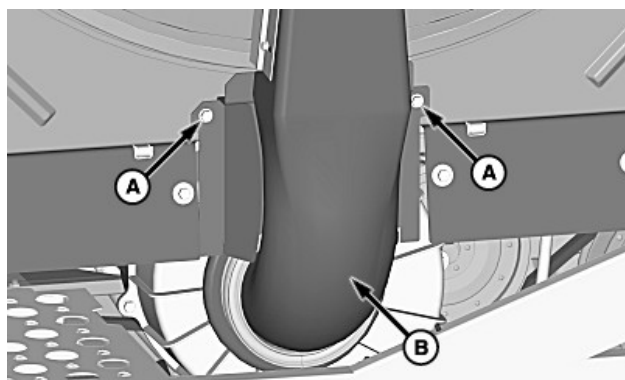

H126282—UN—08MAY19


A—Болт и гайка (2 шт.)
B—Вакуумпровод

ПРИМЕЧАНИЕ: Дверца ротационного фильтра должна быть открыта для доступа к гайкам изнутри.

5. Отверните крепежные болты и гайки (A).
6. Потяните вакуумпровод (B) в сторону от дверцы ротационного фильтра и снимите ремень ротационного фильтра.
7. Потяните вакуумпровод в сторону от дверцы ротационного фильтра и установите новый ремень ротационного фильтра.
8. Установите крепежные болты и гайки.

ВАЖНО: Во избежание повреждений убедитесь, что ротационный фильтр очищает пазы в рейке вакуумпровода. Отрегулируйте вакуумпровод по необходимости.

9. Закройте дверцу вращающегося фильтра.

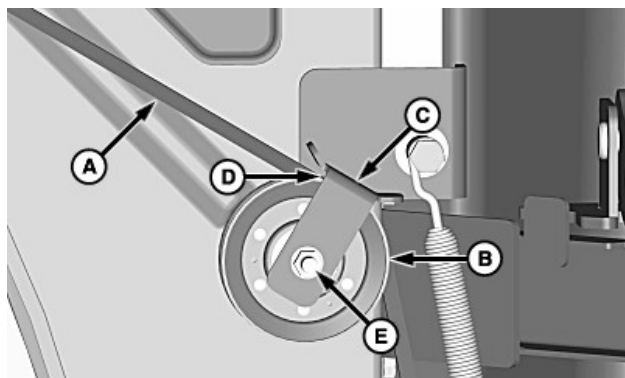

H126283—UN—08MAY19

A—Ремень вращающегося фильтра
B—Шкив
C—Ограждение ремня
D—Зазор
E—Гайка

10. Установите ремень ротационного фильтра (A) вокруг шкива (B), как показано на рисунке.


ВАЖНО: Во избежание повреждений убедитесь в том, что уловитель для ремня расположен параллельно ремню ротационного фильтра.

11. Установите уловитель для ремня (C) и отрегулируйте до указанного зазора (D).

Спецификация

Ограждение ремня—Зазор. 4 мм
(5/32 дюйма)

12. Установите и затяните гайку (E), убедившись, что уловитель для ремня не движется.

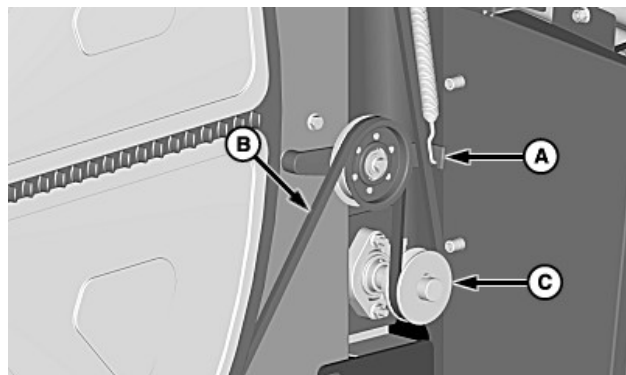

H126280—UN—08MAY19


A—Рычаг натяжителя
B—Ремень вращающегося фильтра
C—Шкив

⚠ ОСТОРОЖНО: Соблюдайте осторожность, чтобы не получить травму. На ремень воздействует тяговое усилие. Когда устанавливаете ремень, медленно ослабляйте рычаг натяжителя.

13. Надавите на рычаг натяжного устройства (A) и ослабьте натяжение ремня ротационного фильтра (B).
14. Установите ремень ротационного фильтра вокруг шкива (C), как показано на иллюстрации, и медленно ослабьте рычаг и натяжение пружины.

OUC6075,0004B91-59-30MAY19

Приводной ремень ротационного фильтра – Замена (Tier 2/Stage II)

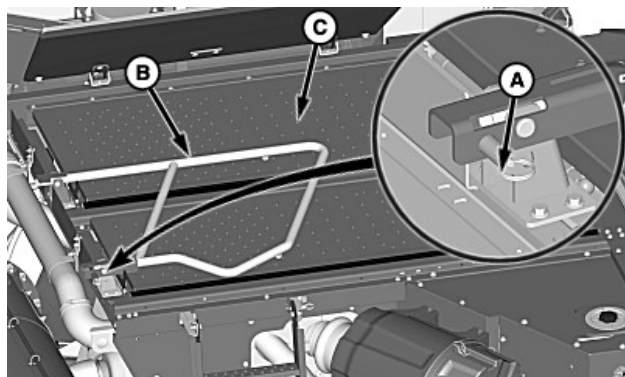


H118329—UN—04MAY16

A—Блокировочный штифт
B—Поручень
C—Крышка доступа к сепаратору

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

1. Чтобы открыть крышку доступа к сепаратору (C), извлеките фиксирующий штифт (A) и поворачивайте поручень (B) пока он не зафиксирован на месте.

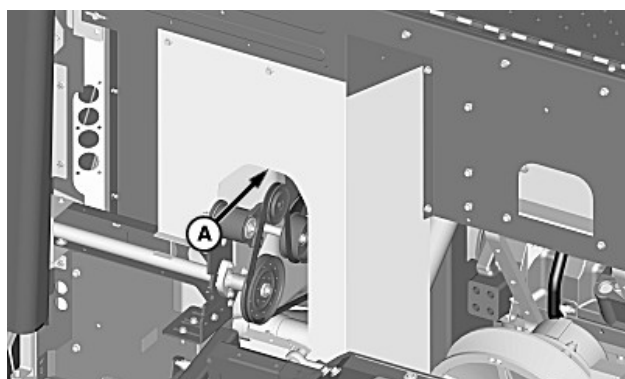


H124546—UN—19JUN18

Передняя часть двигателя

A—Экран

2. Уберите щиток (A).

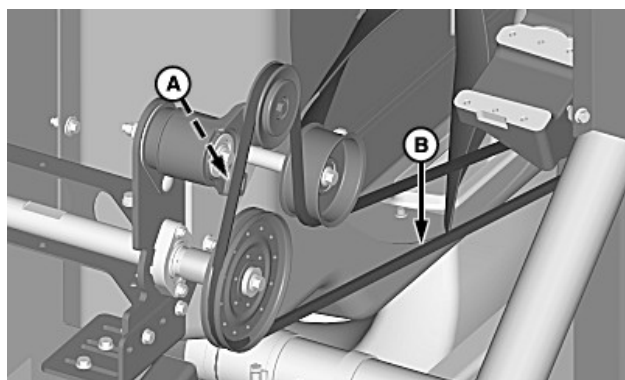


H124547—UN—19JUN18

A—Рычаг регулировки натяжения
B—Приводной ремень ротационного фильтра

3. Используйте рычаг для ослабления натяжения ремня, обеспечиваемого рычагом натяжителя (A).
4. Снимите приводной ремень (B) ротационного фильтра.
5. Используйте рычаг, чтобы ослабить натяжение ремня за счет рычага натяжителя для установки нового ремня.
6. Установите ранее снятый щиток, закройте дверцу доступа к сепаратору и опустите поручень.

OUC6075,00049E7-59-20JUN18

Ремень двигателя — прокладка (Final Tier 4 / Stage V)

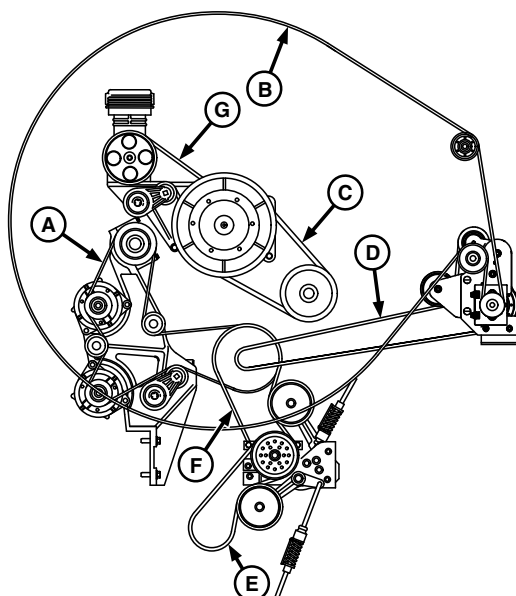


H124553—UN—21JUN18

A—Компрессор кондиционера, ремень генератора
B—Ремень привода ротационного фильтра системы охлаждения, сторона фильтра
C—Ремень вентилятора с регулируемой частотой вращения
D—Ремень привода ротационного фильтра системы охлаждения, сторона двигателя
E—Ведомый ремень вытяжного вентилятора, сторона вентилятора
F—Приводной ремень вытяжного вентилятора, сторона двигателя
G—Ремень воздушного компрессора (при наличии)

OUC6075,00049EC-59-20JUN18

Компрессор кондиционера/ремень генератора — замена (Final Tier 4 / Stage V)

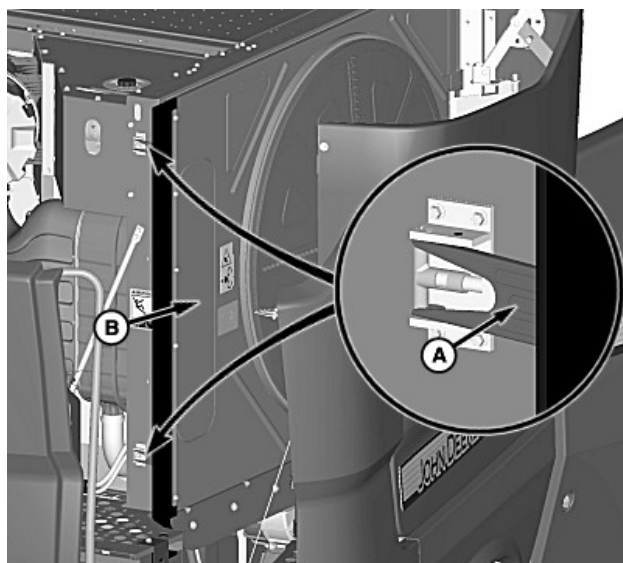


H106847—UN—08FEB13

А—Защелки
В—Дверца ротационного фильтра системы охлаждения

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.


1. Оттяните защелки (А) и откройте дверцу вращающегося фильтра (В).

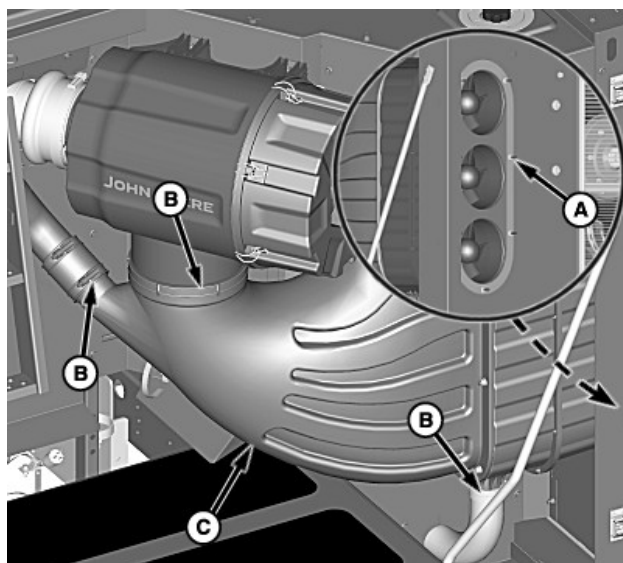

H110003—UN—18MAR14

А—Гайка (7 шт.)
В—Зажимы
С—Воздушный патрубок


2. Снимите гайки (А) и ослабьте зажимы шлангов (В).
3. Отведите воздуховод (С) в сторону.

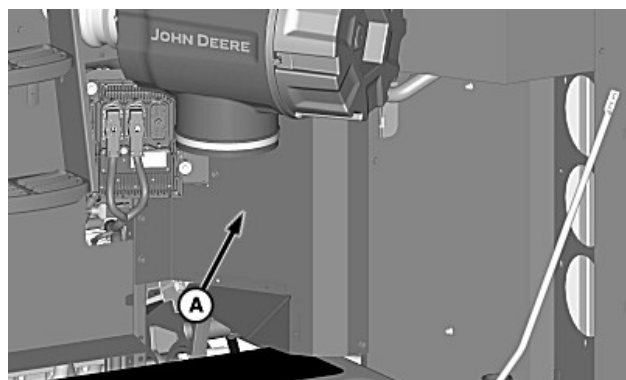

H95648—UN—10MAR10

А—Экран


4. Уберите щиток (А).

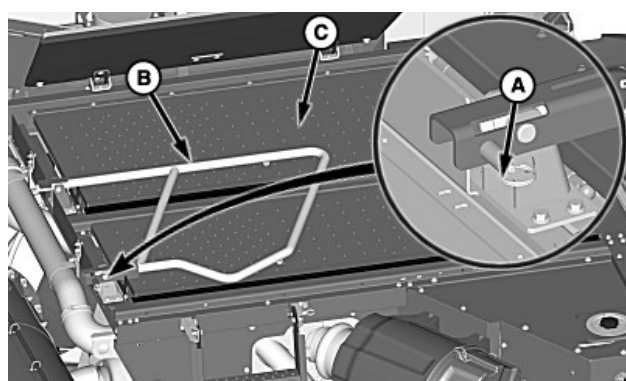

H118329—UN—04MAY16

А—Блокировочный штифт
В—Поручень
С—Крышка доступа к сепаратору

5. Чтобы открыть крышку доступа к сепаратору (С), извлеките фиксирующий штифт (А) и поворачивайте поручень (В) пока он не зафиксируется на месте.

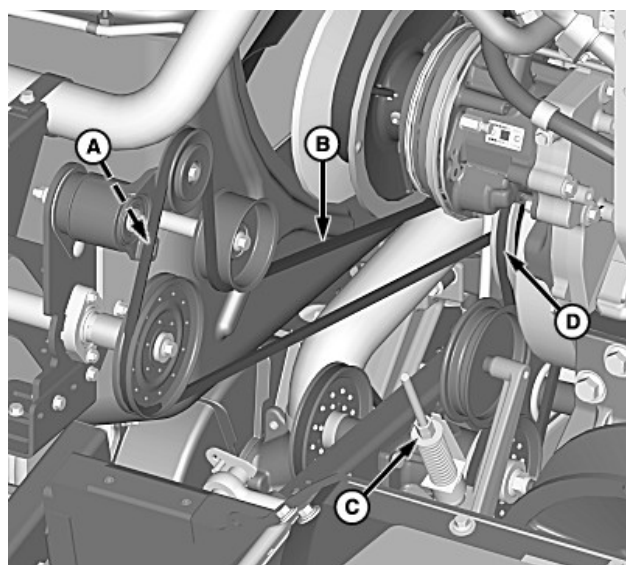


H124540—UN—19JUN18

А—Рычаг регулировки натяжения
В—Приводной ремень ротационного фильтра
С—Гайка (2 шт.)

D—Приводной ремень вытяжного вентилятора


6. Используйте рычаг для ослабления натяжения ремня, обеспечиваемого рычагом натяжителя (A).
7. Снимите приводной ремень (B) ротационного фильтра.
8. Ослабьте гайки (C) и снимите приводной ремень вытяжного вентилятора (D).

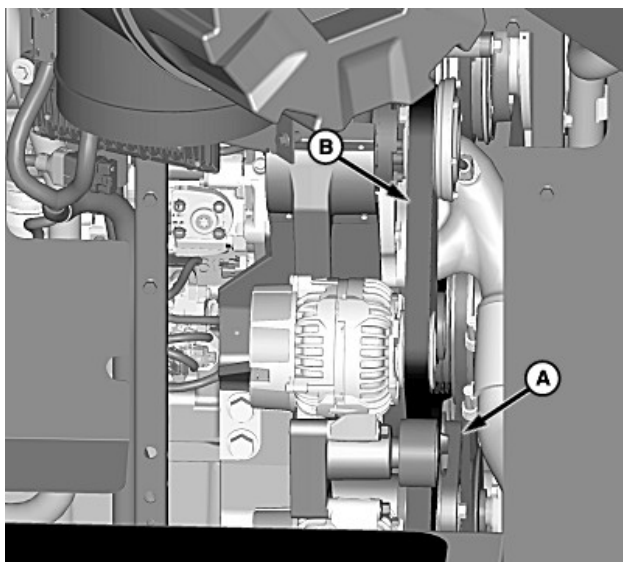

H95656—UN—10MAR10

A—Рычаг регулировки натяжения
B—Ремень

9. Используйте рычаг для ослабления натяжения ремня, обеспечиваемого рычагом натяжителя (A).
10. Снимите ремень (B) и поместите над вентиляторными лопастями для снятия.
11. Установите новый ремень поверх лопастей вентилятора.
12. Используйте рычаг, чтобы ослабить натяжение ремня за счет рычага натяжителя для установки нового ремня.

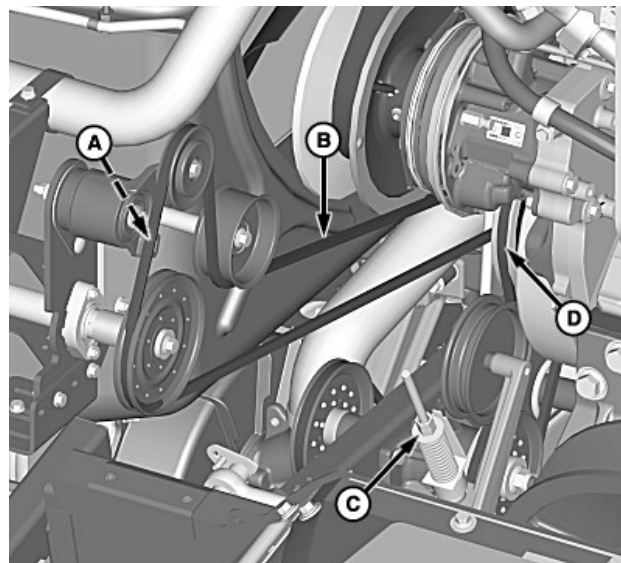


H124540—UN—19JUN18

A—Рычаг регулировки натяжения
B—Приводной ремень ротационного фильтра
C—Гайка (2 шт.)
D—Приводной ремень вытяжного вентилятора

13. Установите приводной ремень вытяжного вентилятора (D).
14. Затягивайте гайки (C) до тех пор, пока шайба не будет расположена между нижней частью измерительного прибора и нижней частью выступа.
15. Используйте рычаг для ослабления натяжения ремня, обеспечиваемого рычагом натяжителя (A), для установки приводного ремня ротационного фильтра (B).
16. Закройте крышку люка сепаратора и опустите поручень.
17. Установите снятый ранее щиток (задняя сторона) и воздуховод.
18. Закройте на защелки дверцу ротационного фильтра.

OUC6075,00049DD-59-20JUN18

Приводной ремень ротационного фильтра системы охлаждения – замена (Final Tier 4 / Stage V)

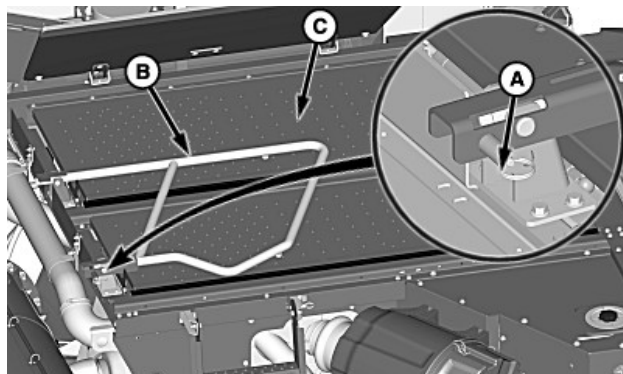


H118329—UN—04MAY16

А—Блокировочный штифт
В—Поручень
С—Крышка доступа к сепаратору

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

1. Чтобы открыть крышку доступа к сепаратору (С), извлеките фиксирующий штифт (А) и поворачивайте поручень (В) пока он не зафиксорируется на месте.

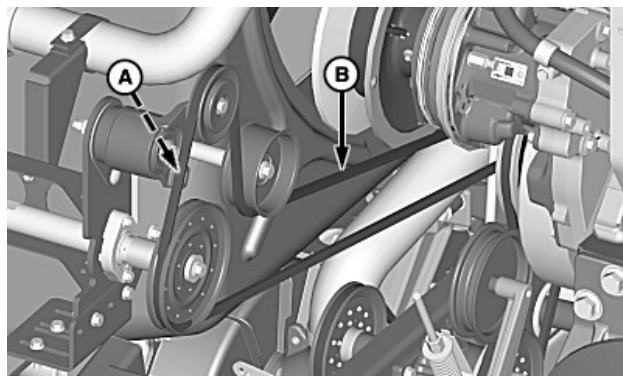


H124541—UN—19JUN18

А—Рычаг регулировки натяжения
В—Приводной ремень ротационного фильтра

2. Используйте рычаг для ослабления натяжения ремня, обеспечиваемого рычагом натяжителя (А).
3. Снимите приводной ремень (В) ротационного фильтра.
4. Используйте рычаг, чтобы ослабить натяжение ремня за счет рычага натяжителя для установки нового приводного ремня ротационного фильтра.
5. Закройте крышку люка сепаратора и опустите поручень.

OUO6075,00049DE-59-20JUN18

Ремень привода вытяжного вентилятора — замена (Final Tier 4 / Stage V)

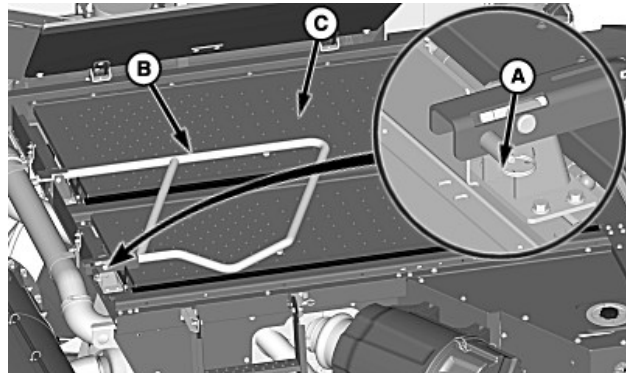


H118329—UN—04MAY16

А—Блокировочный штифт
В—Поручень
С—Крышка доступа к сепаратору

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

1. Чтобы открыть крышку доступа к сепаратору (С), извлеките фиксирующий штифт (А) и поворачивайте поручень (В) пока он не зафиксорируется на месте.

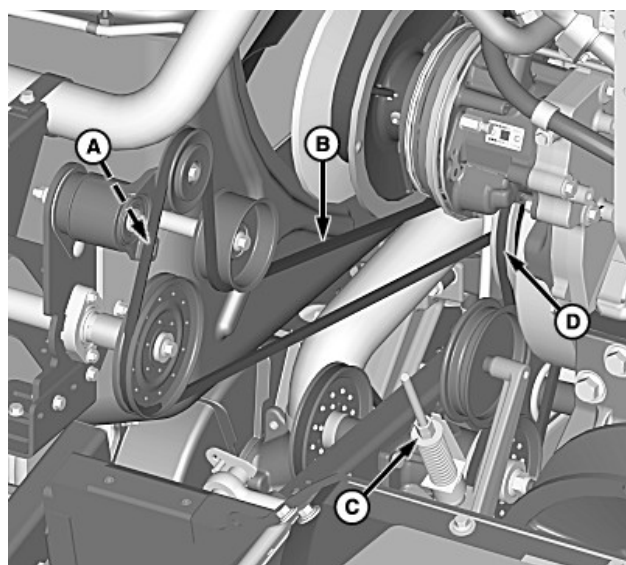

H124540—UN—19JUN18

А—Рычаг регулировки натяжения
В—Приводной ремень ротационного фильтра
С—Гайка (2 шт.)
D—Приводной ремень вытяжного вентилятора


2. Используйте рычаг для ослабления натяжения ремня, обеспечиваемого рычагом натяжителя (А).
3. Снимите приводной ремень (В) ротационного фильтра.
4. Ослабьте гайки (С) и снимите приводной ремень вытяжного вентилятора (D).
5. Установите новый приводной ремень вытяжного

вентилятора и затяните гайки так, чтобы шайба находилась между концом измерительного шаблона и нижней частью ступени.

6. Используйте рычаг для ослабления натяжения ремня, обеспечиваемого рычагом натяжителя (А), для установки приводного ремня ротационного фильтра.
7. Закройте крышку люка сепаратора и опустите поручень.

OUO6075,00049DF-59-20JUN18

Ремень ведомого шкива вытяжного вентилятора — замена (Final Tier 4 / Stage V)

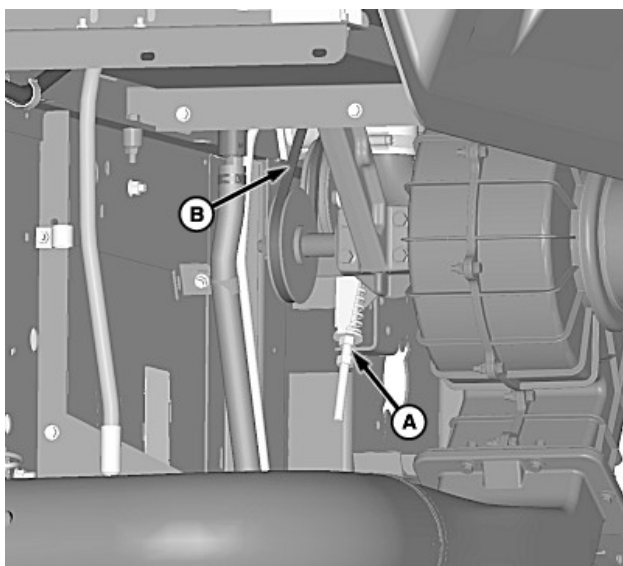

H95667—UN—11MAR10

А—Гайки
В—Ведомый ремень вытяжного вентилятора

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.


Отпустите гайки (А) и снимите приводной ремень вытяжного вентилятора (В), расположенный под радиатором.

Установите новый ведомый ремень вытяжного вентилятора.

Затягивайте гайки (А) до тех пор, пока шайба не окажется между нижней частью измерительного шаблона и нижней частью ступени.

OUO6075,0004814-59-14NOV17

Приводной ремень регулируемого привода вентилятора — замена (Final Tier 4 / Stage V)

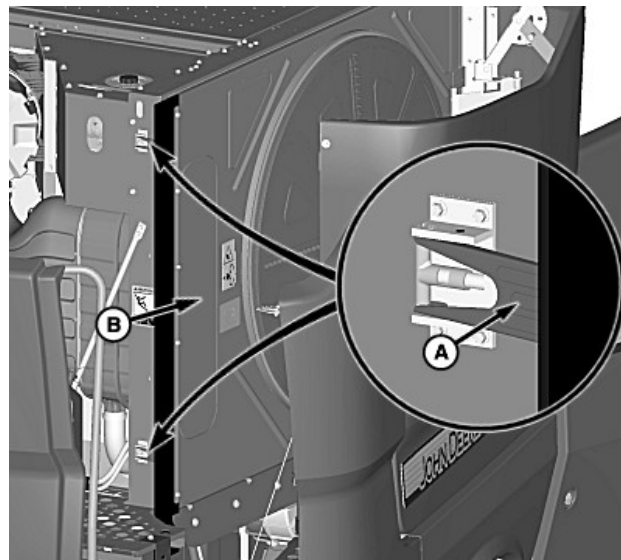


H106847—UN—08FEB13

А—Защелки
В—Дверца ротационного фильтра системы охлаждения

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.


1. Оттяните защелки (А) и откройте дверцу вращающегося фильтра (В).

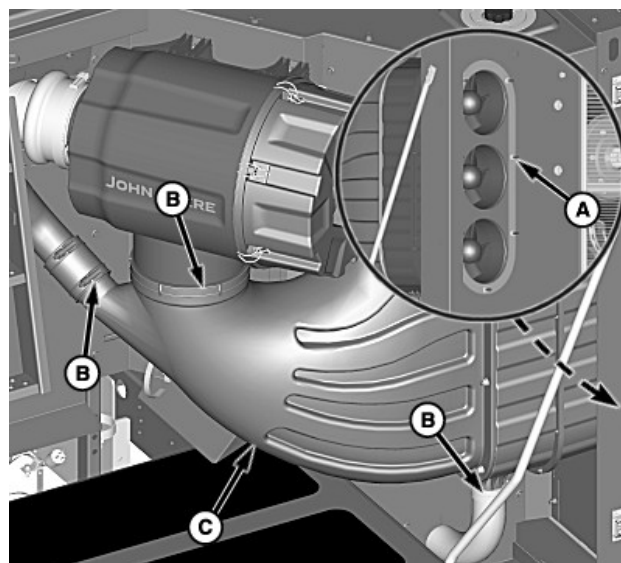

H110003—UN—18MAR14

А—Гайки (7 шт.)
В—Зажимы
С—Воздушный патрубок


2. Снимите гайки (А) и ослабьте зажимы шлангов (В).
3. Отведите воздуховод (С) в сторону.

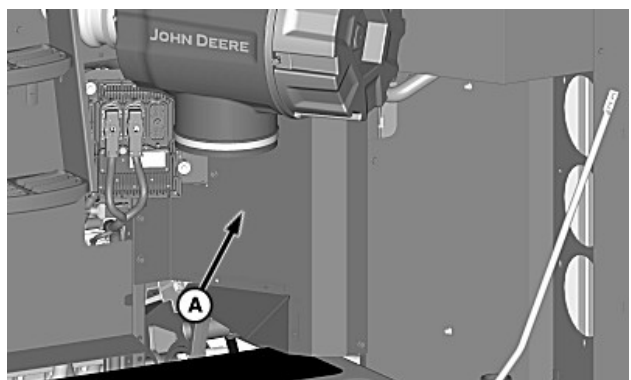

A—Экран

H95648—UN—10MAR10


4. Уберите щиток (A).

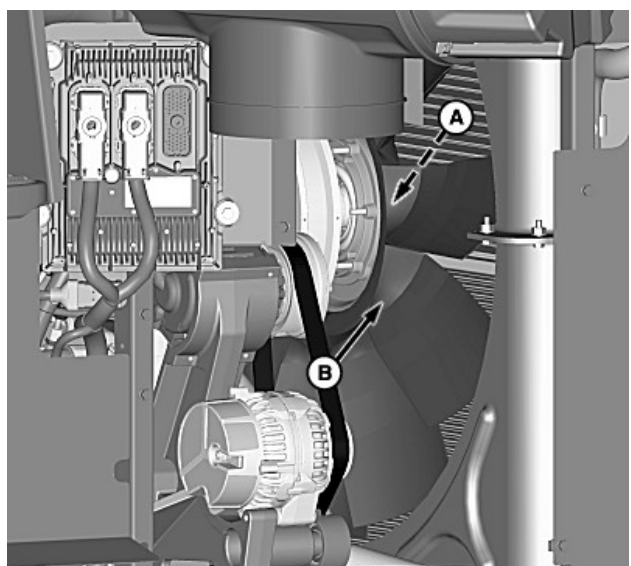

A—Болты (6 шт.)
B—Узел вентилятора

H95649—UN—10MAR10


5. Открутите винты (A) крепления вентилятора в сборе (B).
6. Отведите вентилятор в сторону.

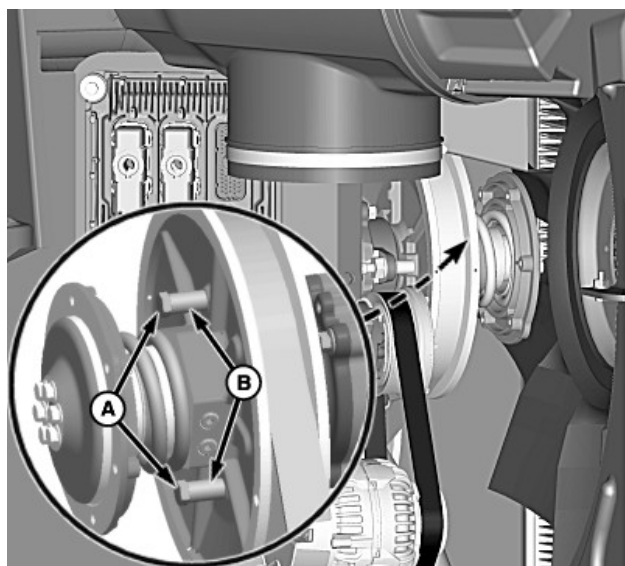

H95650—UN—10MAR10

A—Крепежные болты
B—Проставки


7. Отверните винты с головкой (A) и втулки (B).
8. Установите ранее снятые винты с головкой так, чтобы пружина была полностью сжатой.

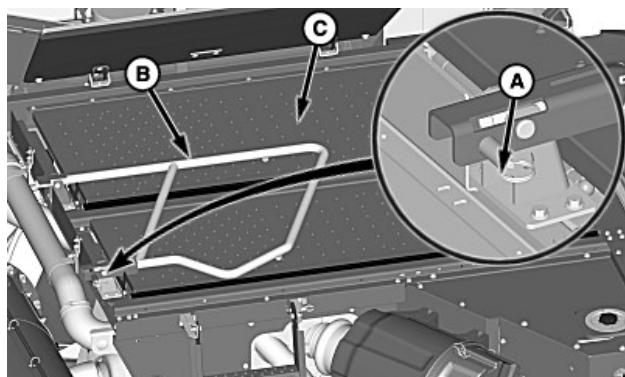

H118329—UN—04MAY16

A—Блокировочный штифт
B—Поручень
C—Крышка доступа к сепаратору


9. Чтобы открыть крышку доступа к сепаратору (C), извлеките фиксирующий штифт (A) и поворачивайте поручень (B) пока он не зафиксируется на месте.

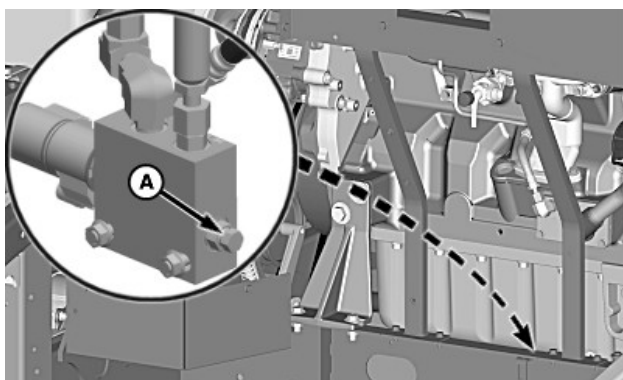

H95652—UN—10MAR10

А—Сливной болт

10. Найдите клапан на передней стороне опорной балки и ослабьте винт стравливания давления (А) для того, чтобы сбросить давление в шкивах.

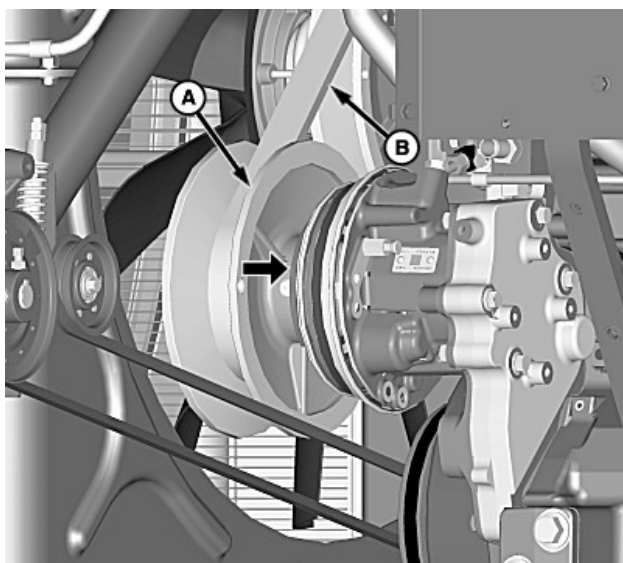

H95653—UN—31MAR10


А—Шкив
В—Ремень вентилятора с регулируемой частотой вращения

11. Отпустив винт стравливания давления, потяните шкив (А) в направлении к двигателю, пока он не откроется полностью.
12. Снимите ремень вентилятора регулируемой частоты вращения (В).

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой нового ремня регулируемого привода визуально проверьте ремень воздушного компрессора (при наличии) на наличие износа. В случае необходимости замените ремень воздушного компрессора (при наличии). См. "Ремень воздушного компрессора (при наличии) — замена (Final Tier 4 / Stage V)" для получения дополнительной информации.

Ремень регулируемого привода ДОЛЖЕН быть установлен вначале поверх ведущего шкива, а затем поверх ведомого шкива.

13. Наденьте новый ремень на регулируемый привод.

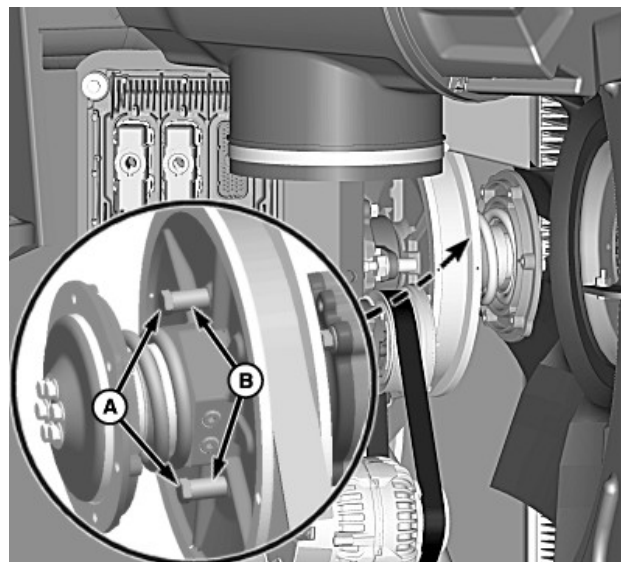


H95650—UN—10MAR10

А—Крепежные болты
В—Проставки

ВАЖНО: Пружина ДОЛЖНА быть не сжатой для того, чтобы позволить вентилятору с регулируемой частотой вращения регулировать обороты.

14. Установив ремень вентилятора с регулируемым приводом, снимите винты с головкой (А) для того, чтобы разжать пружину, и установите ранее снятые втулки (В), как показано на рисунке.

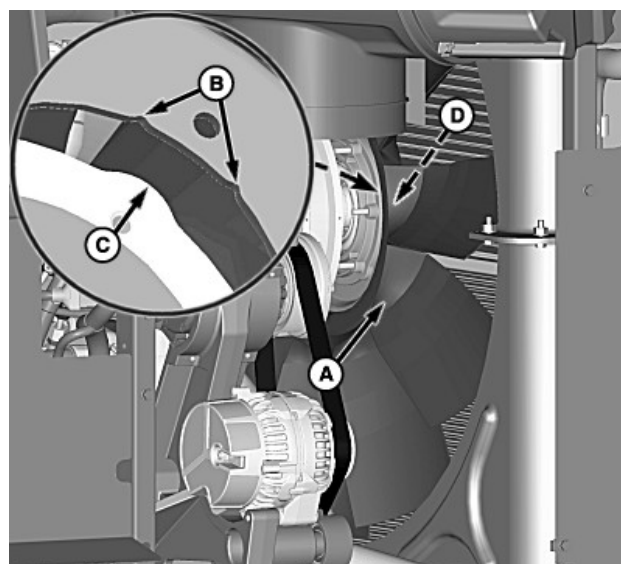

H95654—UN—10MAR10

А—Узел вентилятора
В—Указатели
С—Втулка
D—Болты (6 шт.)


15. Установите узел вентилятора (А) так, чтобы

указатели (В) располагались на обеих сторонах ступицы (С).

16. Установите ранее снятые винты с головкой (D). Затяните крепежные болты согласно спецификации.

Спецификация

Крепежные болты—Момент
затяжки. 40 Н·м
(30 фнт-фт)

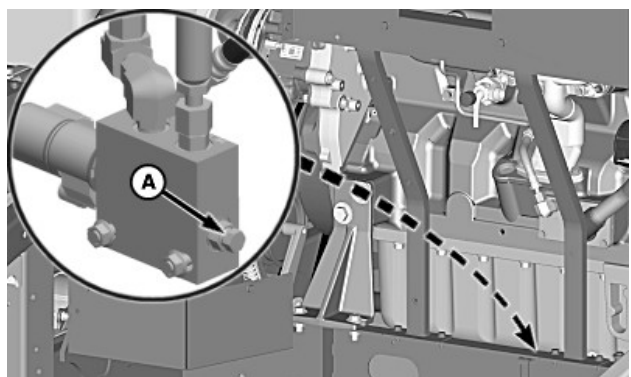

H95652—UN—10MAR10

A—Винт стравливания давления и гайка

17. Найдите клапан на передней стороне опорной балки и затяните винт стравливания давления (A) нормативным моментом.


Спецификация

Винт стравливания давления
и гайка—Момент затяжки. 23 Н·м
(17 фнт-фт)

18. Закройте крышку люка сепаратора и опустите поручень.
19. Установите снятый ранее щиток (задняя сторона) и воздуховод.
20. Закройте на защелки дверцу ротационного фильтра.

OOU6075,0004815-59-14NOV17

Ремень воздушного компрессора (при наличии) — замена (Final Tier 4 / Stage V)

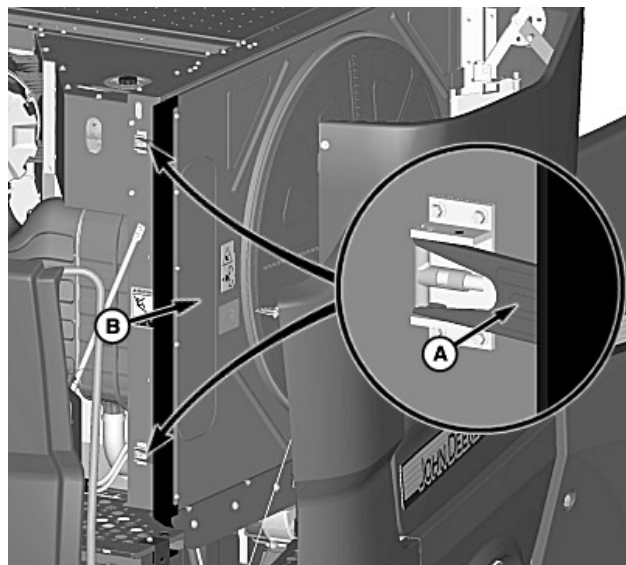


H106847—UN—08FEB13

A—Защелки

B—Дверца ротационного фильтра системы охлаждения

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

1. Оттяните защелки (A) и откройте дверцу вращающегося фильтра (B).

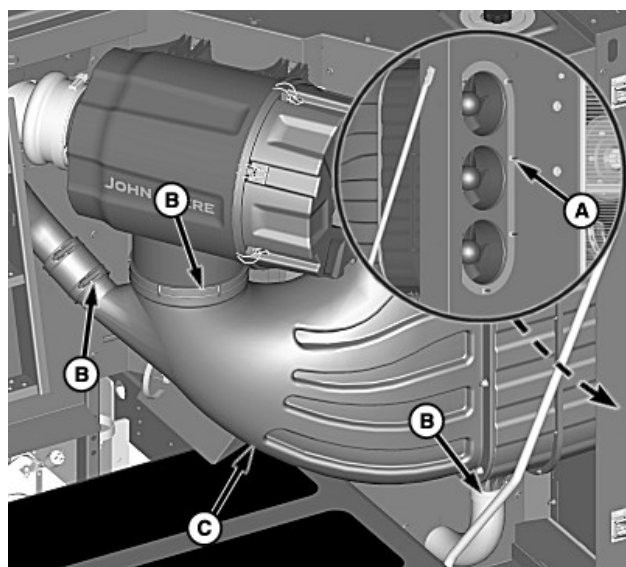


H110003—UN—18MAR14

A—Гайки (7 шт.)

B—Зажимы

C—Воздушный патрубок


2. Снимите гайки (A) и ослабьте зажимы шлангов (B).
3. Отведите воздуховод (C) в сторону.

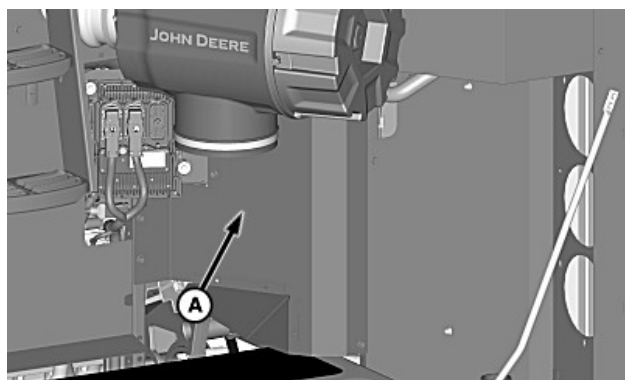

H95648—UN—10MAR10

A—Экран


4. Уберите щиток (A).

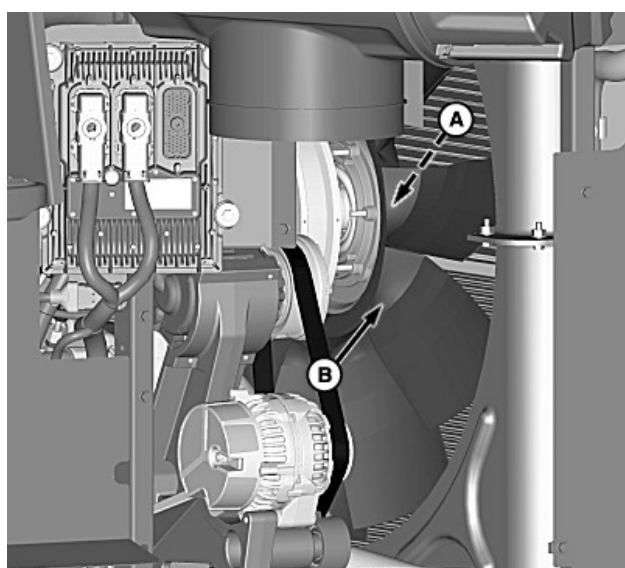

H95649—UN—10MAR10

A—Болты (6 шт.)
B—Узел вентилятора


5. Открутите винты (A) крепления вентилятора в сборе (B).
6. Отведите вентилятор в сторону.

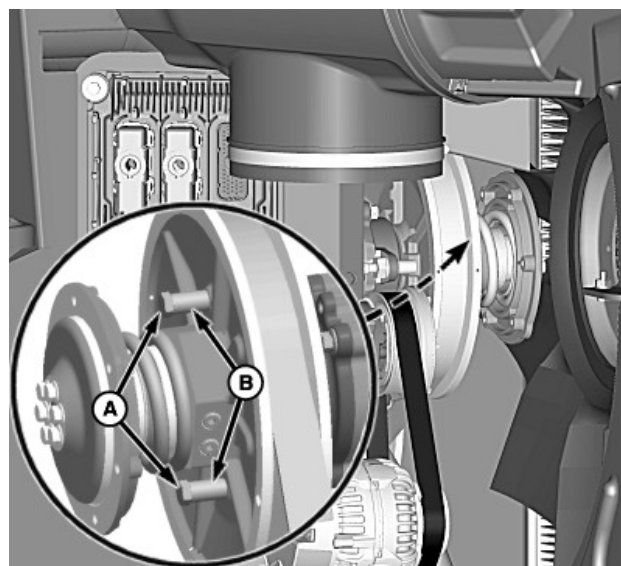

H95650—UN—10MAR10

A—Крепежные болты
B—Проставки


7. Отверните винты с головкой (A) и втулки (B).
8. Установите ранее снятые винты с головкой так, чтобы пружина была полностью сжатой.

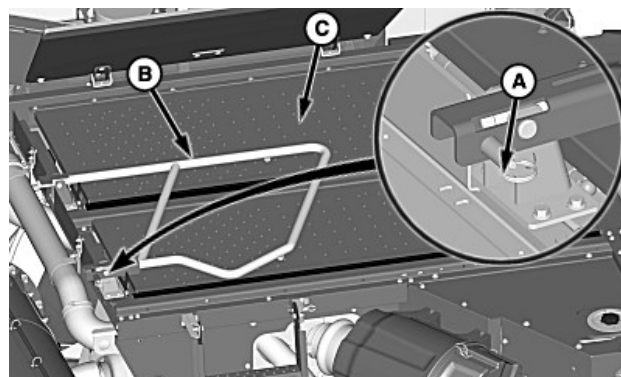

H118329—UN—04MAY16

A—Блокировочный штифт
B—Поручень
C—Крышка доступа к сепаратору


9. Чтобы открыть крышку доступа к сепаратору (C), извлеките фиксирующий штифт (A) и поворачивайте поручень (B) пока он не зафиксируется на месте.

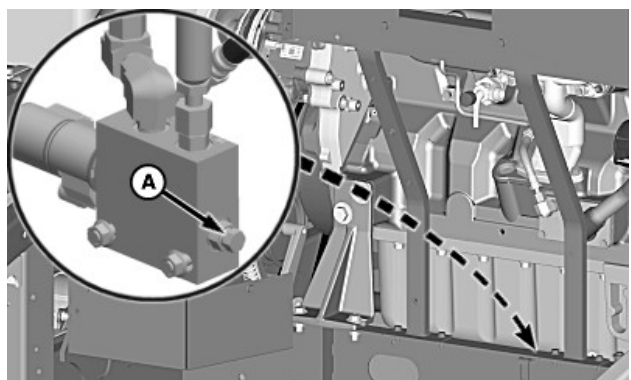

H95652—UN—10MAR10

А—Сливной болт


10. Найдите клапан на передней стороне опорной балки и ослабьте винт стравливания давления (А) для того, чтобы сбросить давление в шкивах.

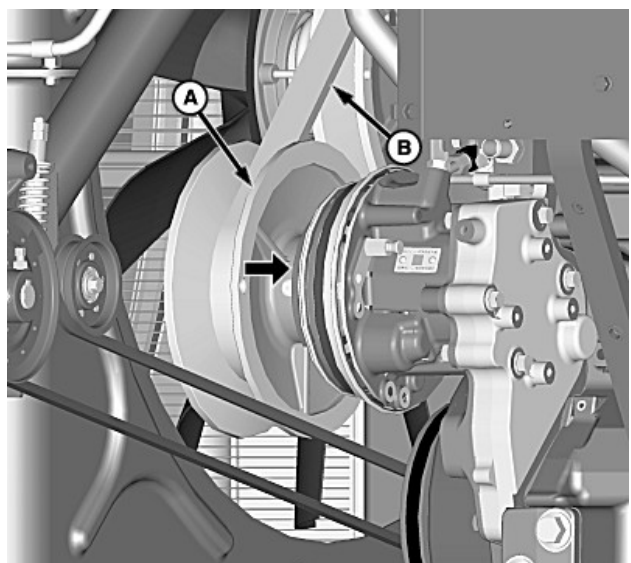

H95653—UN—31MAR10

А—Шкив
В—Ремень вентилятора с регулируемой частотой вращения

11. Отпустив винт стравливания давления, потяните шкив (А) в направлении к двигателю, пока он не откроется полностью.
12. Снимите ремень вентилятора регулируемой частоты вращения (В).

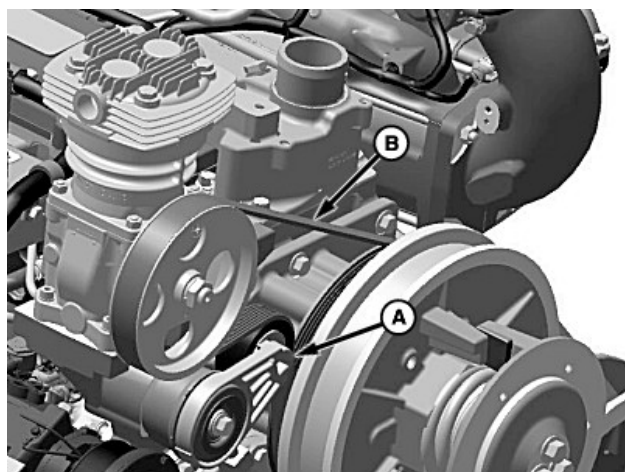


H113087—UN—02MAR15

А—Рычаг регулировки натяжения
В—Ремень воздушного компрессора

13. Используйте рычаг для ослабления натяжения ремня, обеспечиваемого рычагом натяжителя (А).
14. Снимите ремень воздушного компрессора (В).
15. Наденьте новый ремень воздушного компрессора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ремень ДОЛЖЕН быть установлен вначале поверх ведущего шкива, а затем поверх ведомого шкива.

16. Наденьте ремень регулируемого привода.

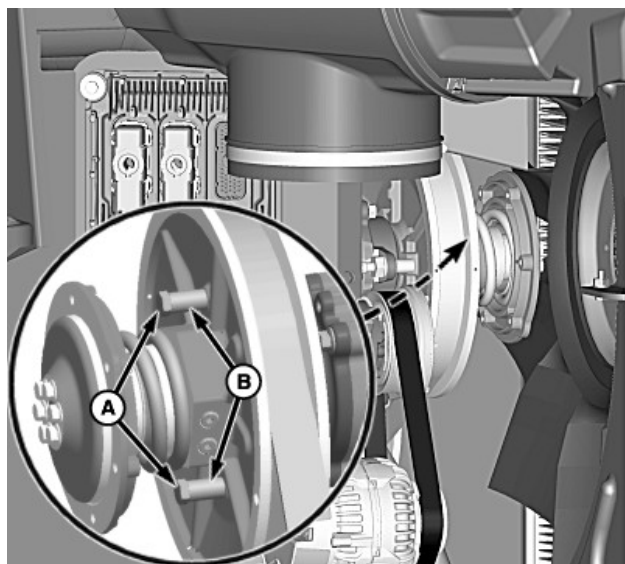


H95650—UN—10MAR10

А—Крепежные болты
В—Проставки

ВАЖНО: Пружина ДОЛЖНА быть не сжатой для того, чтобы позволить вентилятору с регулируемыми оборотами регулировать обороты.

17. Установив ремень вентилятора с регулируемым приводом, снимите винты с головкой (А) для того, чтобы разжать пружину, и установите ранее снятые втулки (В), как показано на рисунке.

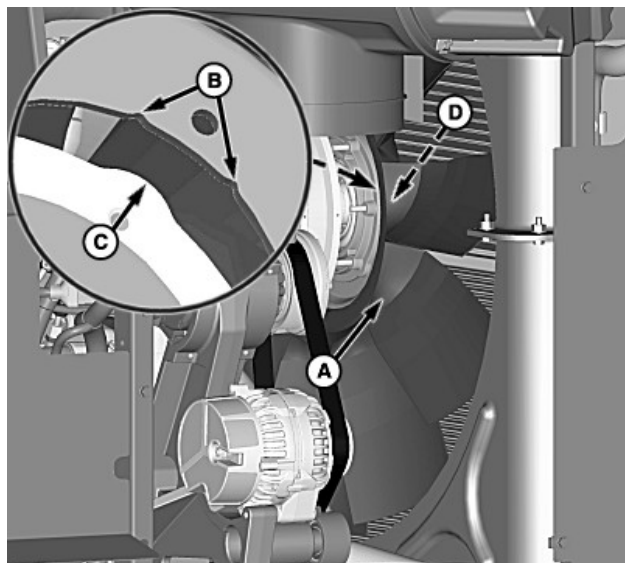


H95654—UN—10MAR10

- А—Узел вентилятора
В—Указатели
С—Втулка
D—Болты (6 шт.)

18. Установите узел вентилятора (А) так, чтобы указатели (В) располагались на обеих сторонах ступицы (С).
19. Установите ранее снятые винты с головкой (D). Затяните крепежные болты согласно спецификации.

Спецификация

Крепежные болты—Момент
затяжки. 40 Н·м
(30 фнт-фт)

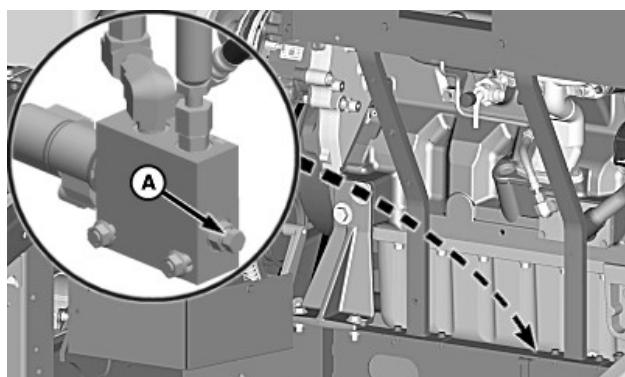

H95652—UN—10MAR10

- А—Винт стравливания давления и гайка

20. Найдите клапан на передней стороне опорной балки и затяните винт стравливания давления (А) нормативным моментом.


Спецификация

Винт стравливания давления
и гайка—Момент затяжки. 23 Н·м
(17 фнт-фт)

21. Закройте крышку люка сепаратора и опустите поручень.
22. Установите снятый ранее щиток (задняя сторона) и воздуховод.
23. Закройте на защелки дверцу ротационного фильтра.

OUC6075,0004816-59-14NOV17

Щетка вращающегося сита — регулировка

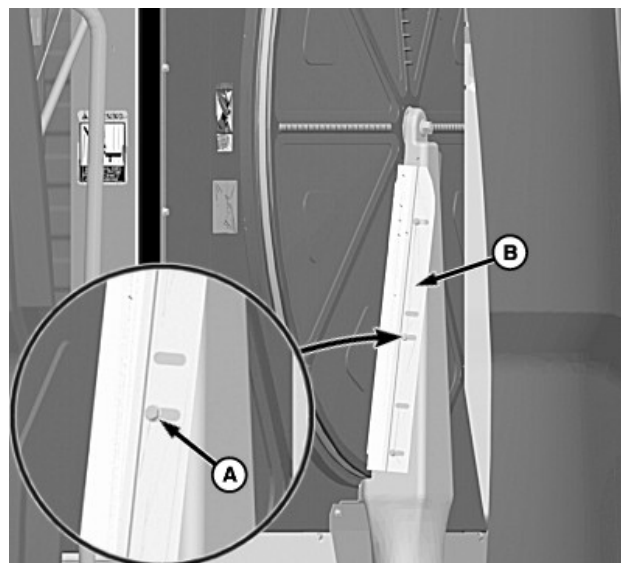


H95350—UN—15FEB10

- А—Крепежные винты
В—Щетка

Ослабить винты (А) и отрегулировать щетку (В), чтобы удалить остатки материала.

OUC6075,00005A0-59-16FEB10

Ремень системы защиты двигателя от загрязнений — замена (Final Tier 4 / Stage V)

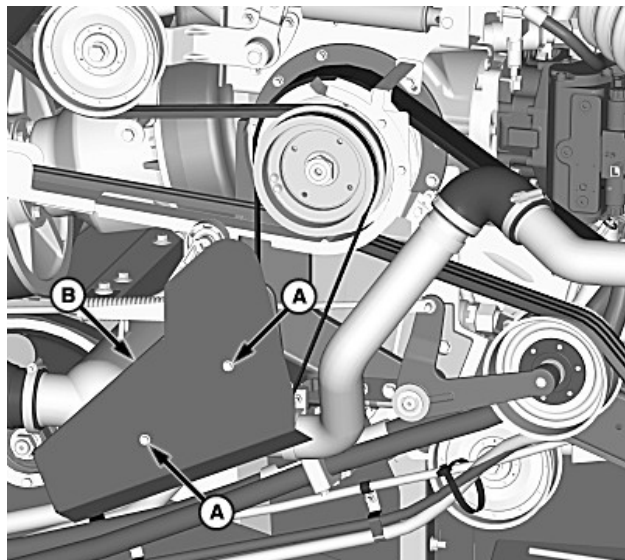


H121347—UN—25APR17

A—Крепежные болты
B—Экран

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Отверните винты (A) и снимите щиток (B).

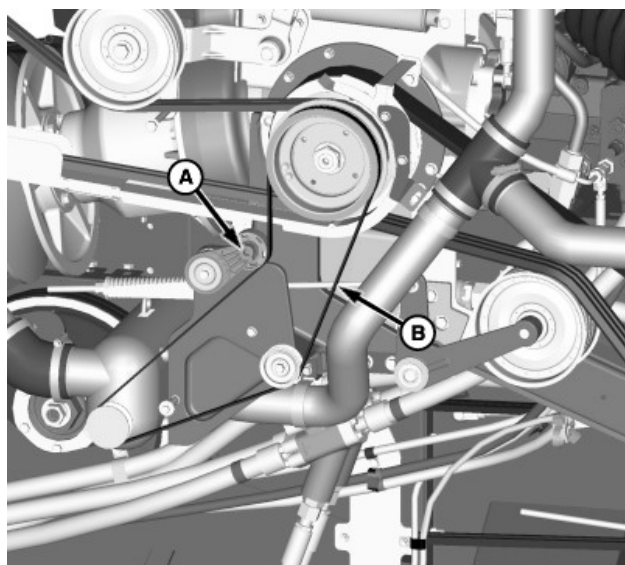

H108290—UN—18JUN13

A—Рычаг регулировки натяжения
B—Ремень системы защиты двигателя от загрязнений

Рычагом ослабьте натяжение натяжного рычага (A), чтобы снять ремень системы защиты двигателя от загрязнений (B).


Снимите ремень и установите сменный ремень в обратном порядке.

Используйте рычаг, чтобы ослабить натяжение ремня за счет рычага натяжителя для установки ремня.

Установите щиток и закрепите его винтами.


OUO6075,0004817-59-14NOV17

Ремень двигателя – прокладка (Tier 2/ Stage II)

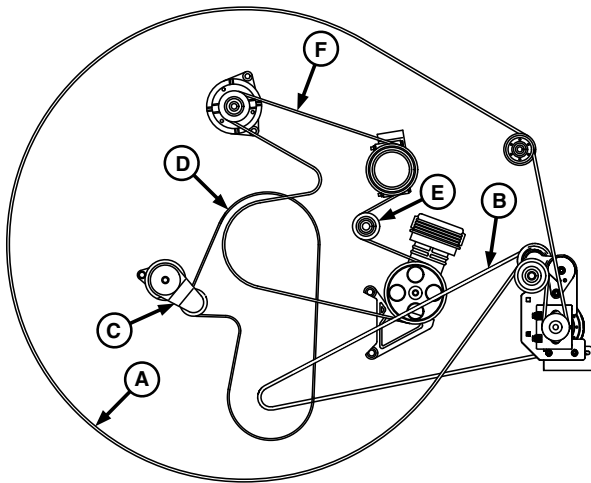

- H124554—UN—21JUN18
- A—Ремень привода ротационного фильтра системы охлаждения
 - B—Ремень привода ротационного фильтра системы охлаждения
 - C—Натяжитель, вентилятор
 - D—Ремень, вентилятор
 - E—Натяжитель, вспомогательные устройства
 - F—Ремень, вспомогательный привод и воздушный компрессор (при наличии)

OUC6075,00049F0-59-20JUN18

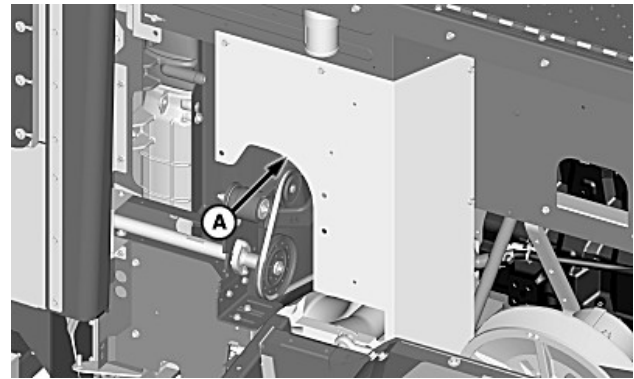


H124544—UN—19JUN18

Передняя часть двигателя

A—Экран

2. Уберите щиток (A).

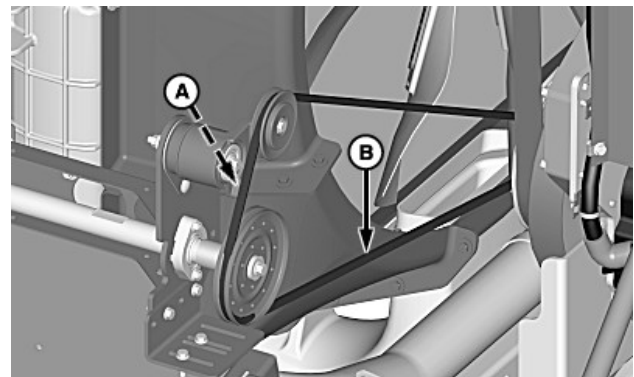


H124545—UN—19JUN18

- A—Рычаг регулировки натяжения
- B—Приводной ремень ротационного фильтра

3. Используйте рычаг для ослабления натяжения ремня, обеспечиваемого рычагом натяжителя (A).
4. Снимите приводной ремень (B) ротационного фильтра.

Ремень дополнительного оборудования двигателя/воздушного компрессора (при наличии) – замена (Tier 2/Stage II)

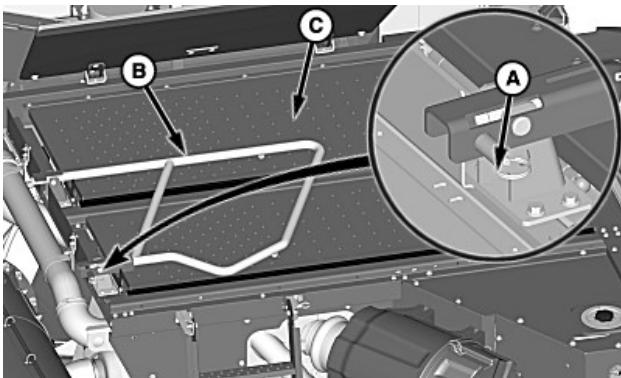


H118329—UN—04MAY16

- A—Блокировочный штифт
- B—Поручень
- C—Крышка доступа к сепаратору

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.


1. Чтобы открыть крышку доступа к сепаратору (C), извлеките фиксирующий штифт (A) и поворачивайте поручень (B) пока он не зафиксируется на месте.

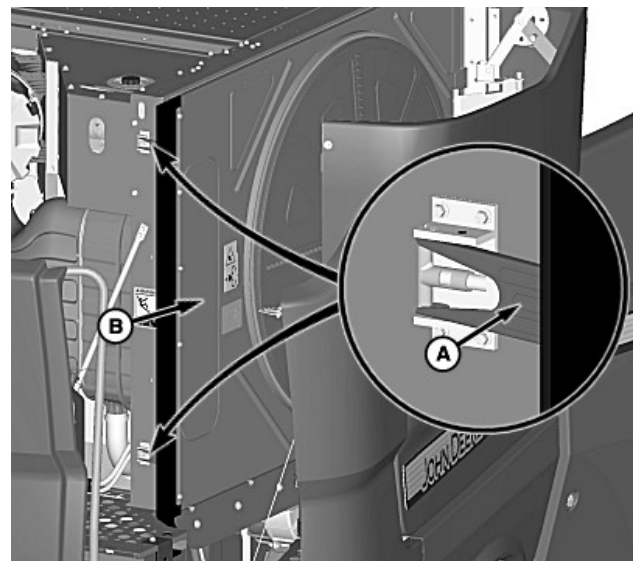

H106847—UN—08FEB13

- A**—Защелки
B—Дверца ротационного фильтра системы охлаждения


5. Оттяните защелки (A) и откройте дверцу вращающегося фильтра (B).

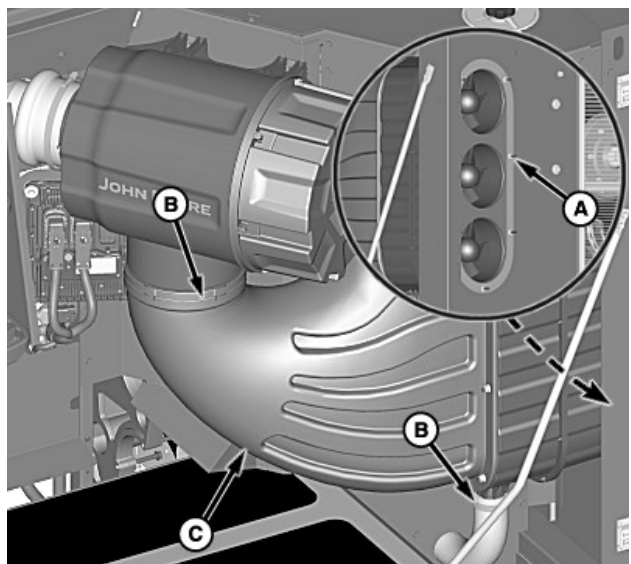

H95647—UN—10MAR10

- A**—Гайка (7 шт.)
B—Зажимы
C—Воздушный патрубок


6. Снимите гайки (A) и ослабьте зажимы шлангов (B).
 7. Отведите воздуховод (C) в сторону.

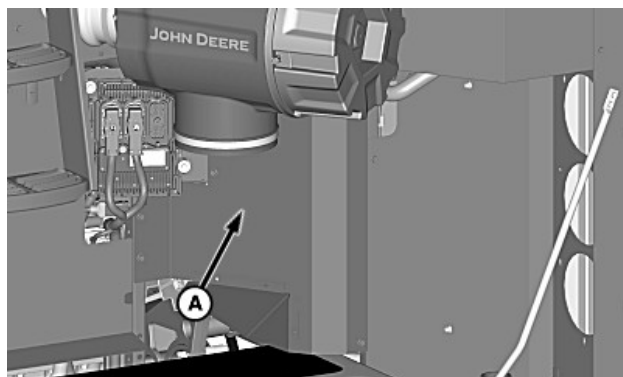

H95648—UN—10MAR10

- A**—Экран

8. Уберите щиток (A).

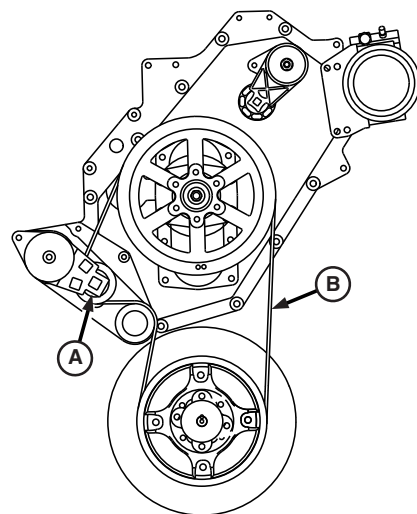


H71844—UN—25APR02

Прокладка ведущего ремня вентилятора


- A**—Рычаг регулировки натяжения
B—Приводной ремень вентилятора

9. Используйте рычаг для ослабления натяжения ремня, обеспечиваемого рычагом натяжителя (A).
 10. Снимите ремень (B) и поместите над вентиляторными лопастями для снятия.

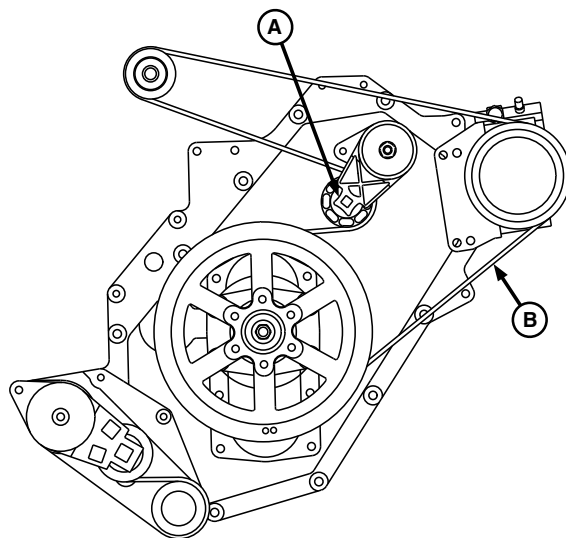

H82475—UN—17FEB05

Прокладка ремня вспомогательного привода без воздушного компрессора

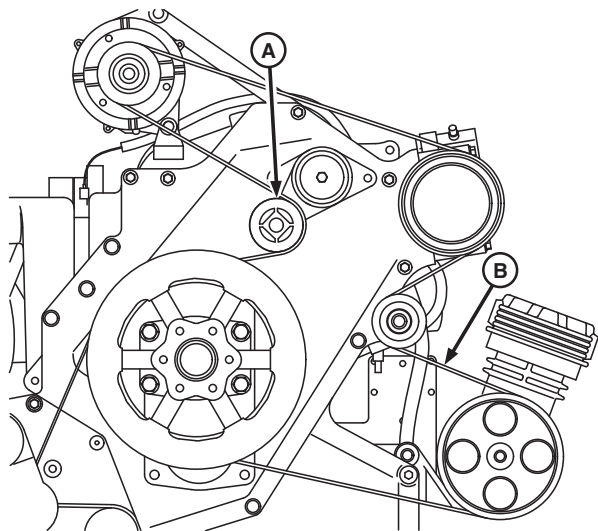


H113080—UN—02MAR15

Прокладка ремня вспомогательного привода с воздушным компрессором

A—Рычаг регулировки натяжения
B—Ремень вспомогательного привода

11. Используйте рычаг для ослабления натяжения ремня, обеспечиваемого рычагом натяжителя (A).
12. Снимите ремень (B) и поместите над вентиляторными лопастями для снятия.
13. Установите новый ремень поверх лопастей вентилятора.
14. Используйте рычаг, чтобы ослабить натяжение ремня за счет рычага натяжителя для установки нового ремня.

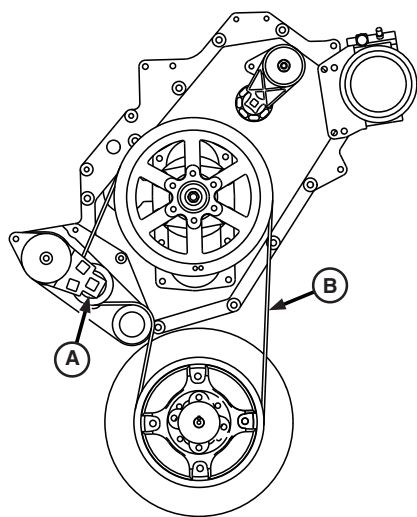


H71844—UN—25APR02

Прокладка ведущего ремня вентилятора

A—Рычаг регулировки натяжения
B—Приводной ремень вентилятора

15. Используйте рычаг для ослабления натяжения ремня, обеспечиваемого рычагом натяжителя (A).

16. Установите ранее снятый ремень (B) и рабочий ремень над вентилятором.

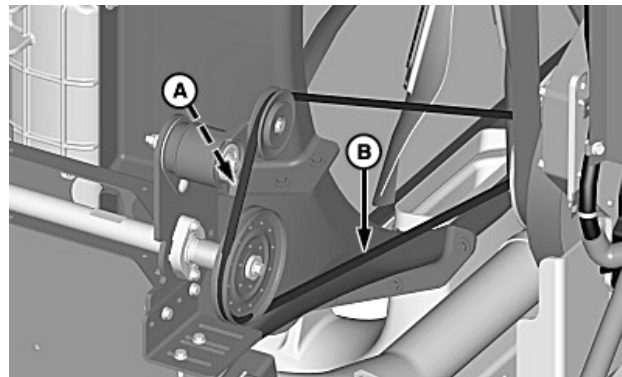


H124545—UN—19JUN18

A—Рычаг регулировки натяжения
B—Приводной ремень ротационного фильтра

17. Используйте рычаг для ослабления натяжения ремня, обеспечиваемого рычагом натяжителя (A), для установки приводного ремня ротационного фильтра (B).
18. Установите ранее снятый щиток (передняя сторона).
19. Закройте крышку люка сепаратора и опустите поручень.
20. Установите снятый ранее щиток (задняя сторона) и воздухопровод.
21. Закройте на защелки дверцу ротационного фильтра.

OUC6075,00049E8-59-20JUN18

Ремень привода вентилятора – Замена (Tier 2/Stage II)

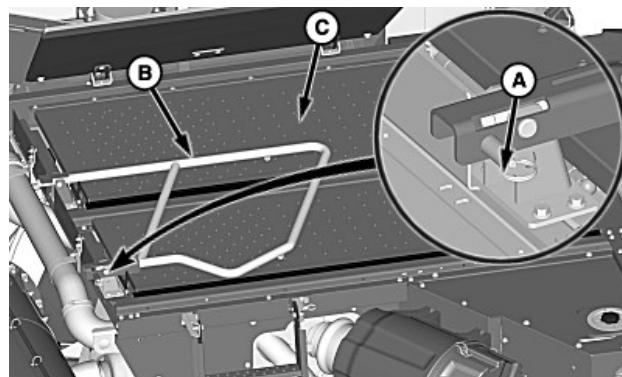


H118329—UN—04MAY16

A—Блокировочный штифт
B—Поручень
C—Крышка доступа к сепаратору

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

1. Чтобы открыть крышку доступа к сепаратору (С), извлеките фиксирующий штифт (А) и поворачивайте поручень (В) пока он не зафиксируется на месте.

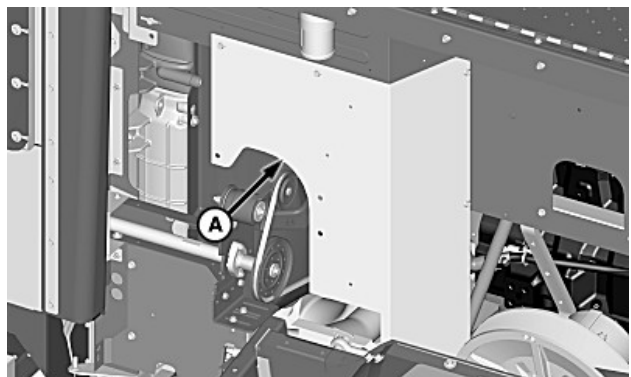


H124544—UN—19JUN18

Передняя часть двигателя

А—Экран

2. Уберите щиток (А).

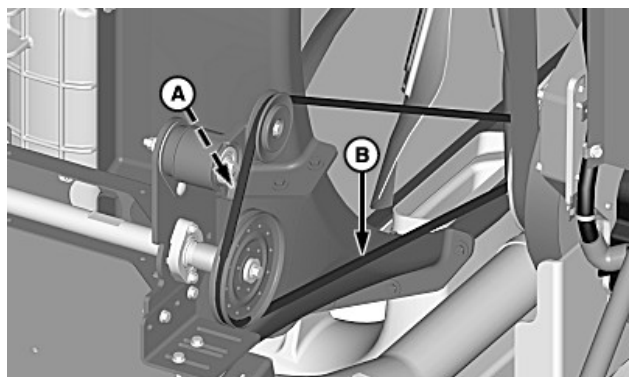


H124545—UN—19JUN18

А—Рычаг регулировки натяжения

В—Приводной ремень ротационного фильтра

3. Используйте рычаг для ослабления натяжения ремня, обеспечиваемого рычагом натяжителя (А).
4. Снимите приводной ремень (В) ротационного фильтра.

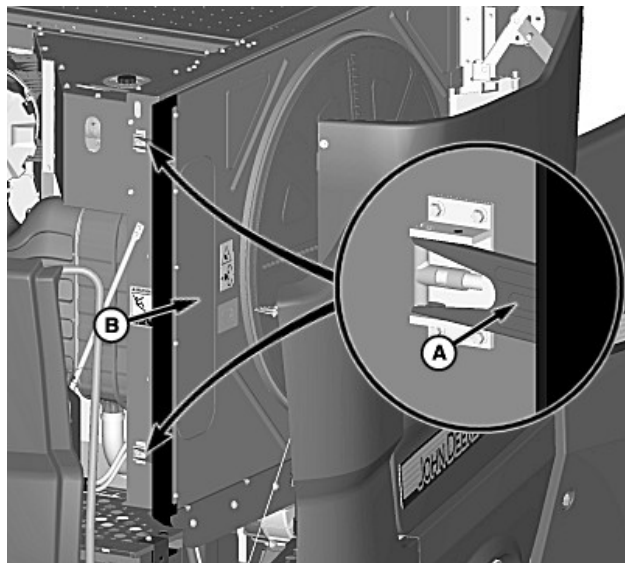


H106847—UN—08FEB13

А—Защелки

В—Дверца ротационного фильтра системы охлаждения

5. Оттяните защелки (А) и откройте дверцу вращающегося фильтра (В).

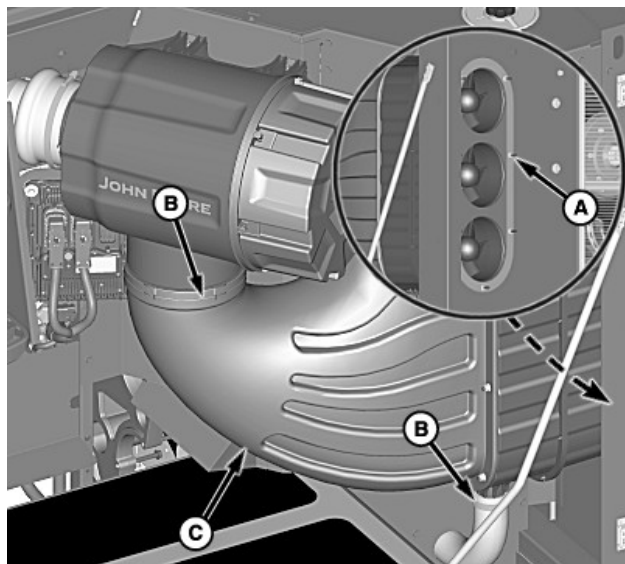


H95647—UN—10MAR10

А—Гайка (7 шт.)

В—Зажимы

С—Воздушный патрубок


6. Снимите гайки (А) и ослабьте зажимы шлангов (В).
7. Отведите воздуховод (С) в сторону.

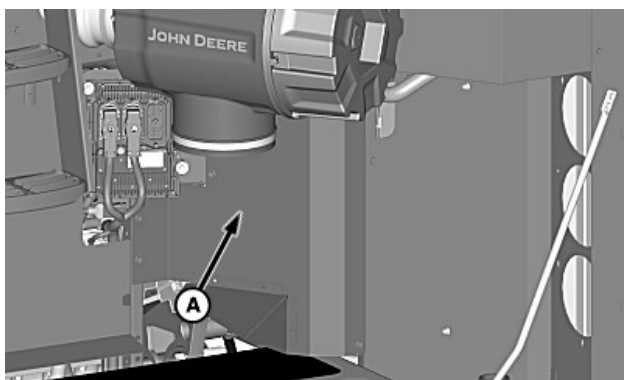

H95648—UN—10MAR10

A—Экран

8. Уберите щиток (A).

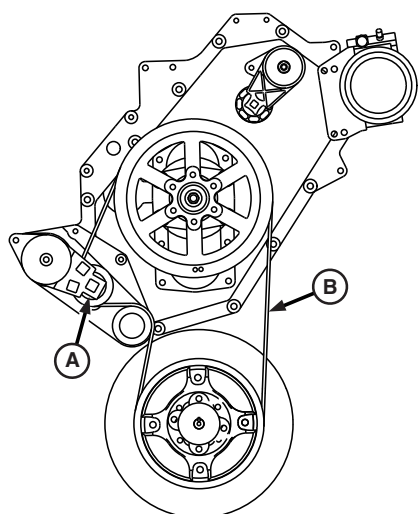


H71844—UN—25APR02

Прокладка ведущего ремня вентилятора

**A—Рычаг регулировки натяжения
B—Приводной ремень вентилятора**

9. Используйте рычаг для ослабления натяжения ремня, обеспечиваемого рычагом натяжителя (A).
10. Снимите ремень (B) и поместите над вентиляторными лопастями для снятия.
11. Установите новый ремень поверх лопастей вентилятора.
12. Используйте рычаг, чтобы ослабить натяжение ремня за счет рычага натяжителя для установки нового ремня.

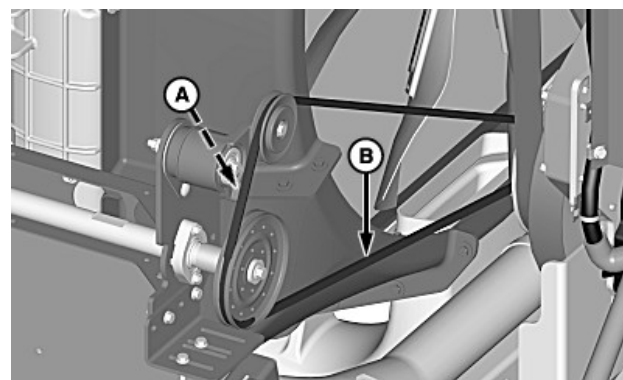


H124545—UN—19JUN18

**A—Рычаг регулировки натяжения
B—Приводной ремень ротационного фильтра**

13. Используйте рычаг для ослабления натяжения ремня, обеспечиваемого рычагом натяжителя (A), для установки приводного ремня ротационного фильтра (B).
14. Установите ранее снятый щиток (передняя сторона).
15. Закройте крышку люка сепаратора и опустите поручень.
16. Установите снятый ранее щиток (задняя сторона) и воздухопровод.
17. Закройте на защелки дверцу ротационного фильтра.

OUC6075,00049E9-59-20JUN18

Ремень вращающегося сита — прокладка

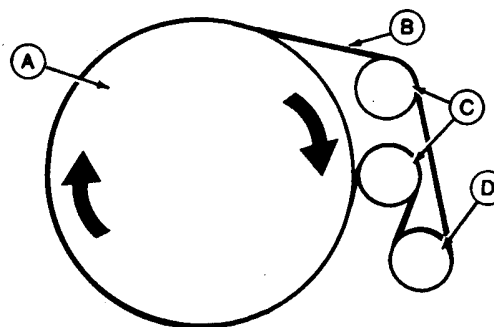


H39170

H39170—UN—11OCT88

**A—Вращающееся решето
B—Ремень
C—Натяжители
D—Приводные шкивы**

OUC6075,00006CE-59-05MAR10

Ремень ротационного фильтра — замена

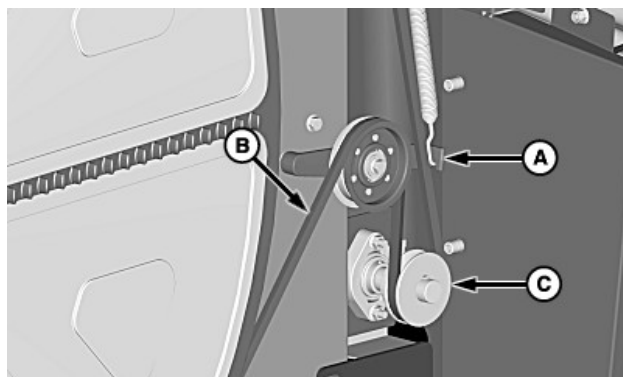


H126280—UN—08MAY19

А—Рычаг натяжителя
В—Ремень вращающегося фильтра
С—Шкив

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.

Соблюдайте осторожность, чтобы не получить травму. На ремень воздействует тяговое усилие. Когда снимаете ремень, медленно ослабляйте рычаг натяжения.


1. Надавите на рычаг натяжного устройства (А) и ослабьте натяжение ремня ротационного фильтра (В).
2. Снимите ремень ротационного фильтра со шкива (С) и медленно ослабьте рычаг и натяжение пружины.

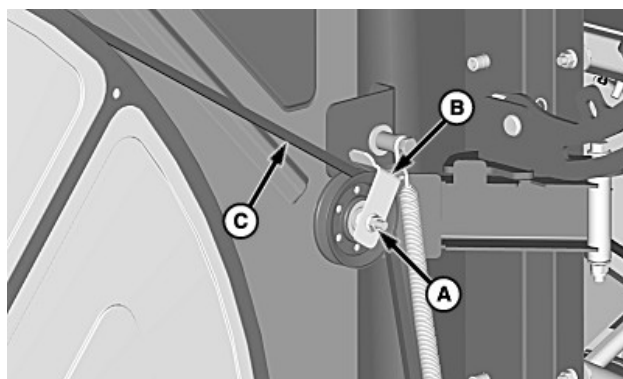

H126281—UN—08MAY19

А—Гайка
В—Ограждение ремня
С—Ремень вращающегося фильтра

3. Отверните гайку (А) и снимите улавливатель для ремня (В).
4. Снимите ремень (С) ротационного фильтра.

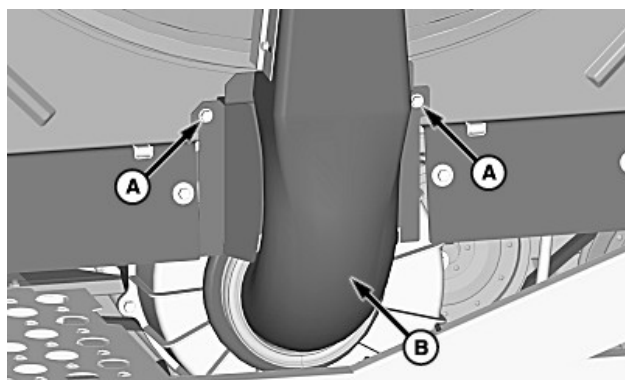

H126282—UN—08MAY19


А—Болт и гайка (2 шт.)
В—Вакуумопровод

ПРИМЕЧАНИЕ: Дверца ротационного фильтра должна быть открыта для доступа к гайкам изнутри.

5. Отверните крепежные болты и гайки (А).
6. Потяните вакуумопровод (В) в сторону от дверцы ротационного фильтра и снимите ремень ротационного фильтра.
7. Потяните вакуумопровод в сторону от дверцы ротационного фильтра и установите новый ремень ротационного фильтра.
8. Установите крепежные болты и гайки.

ВАЖНО: Во избежание повреждений убедитесь, что ротационный фильтр очищает пазы в рейке вакуумопровода. Отрегулируйте вакуумопровод по необходимости.

9. Закрыть дверцу вращающегося фильтра.

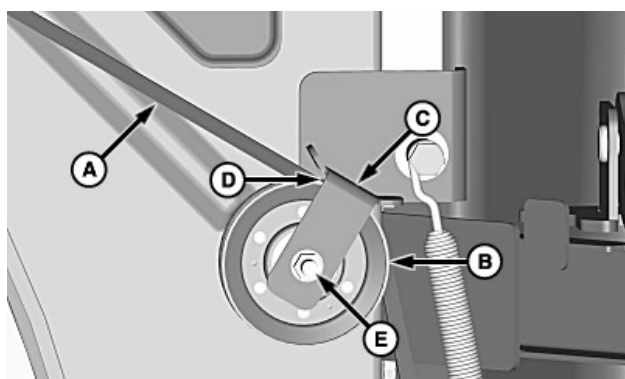

H126283—UN—08MAY19

А—Ремень вращающегося фильтра
В—Шкив
С—Ограждение ремня
D—Зазор
Е—Гайка

10. Установите ремень ротационного фильтра (А) вокруг шкива (В), как показано на рисунке.


ВАЖНО: Во избежание повреждений убедитесь в том, что уловитель для ремня расположен параллельно ремню ротационного фильтра.

11. Установите уловитель для ремня (C) и отрегулируйте до указанного зазора (D).

Спецификация

Ограждение ремня—Зазор. 4 мм
(5/32 дюйма)

12. Установите и затяните гайку (E), убедившись, что уловитель для ремня не движется.

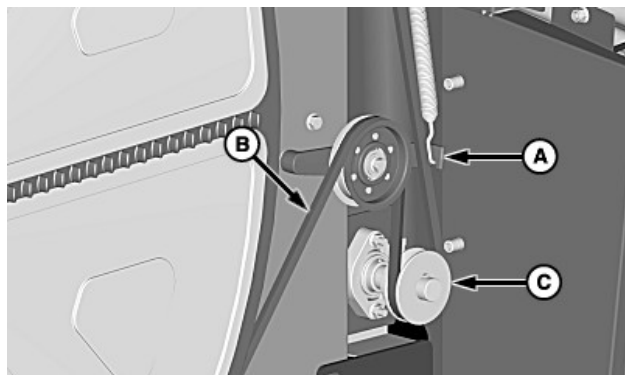

H126280—UN—08MAY19


A—Рычаг натяжителя
B—Ремень вращающегося фильтра
C—Шкив

⚠ ОСТОРОЖНО: Соблюдайте осторожность, чтобы не получить травму. На ремень воздействует тяговое усилие. Когда устанавливаете ремень, медленно ослабляйте рычаг натяжителя.

13. Надавите на рычаг натяжного устройства (A) и ослабьте натяжение ремня ротационного фильтра (B).
14. Установите ремень ротационного фильтра вокруг шкива (C), как показано на иллюстрации, и медленно ослабьте рычаг и натяжение пружины.

OJ06075,0004B91-59-30MAY19

Приводной ремень ротационного фильтра – Замена (Tier 2/Stage II)

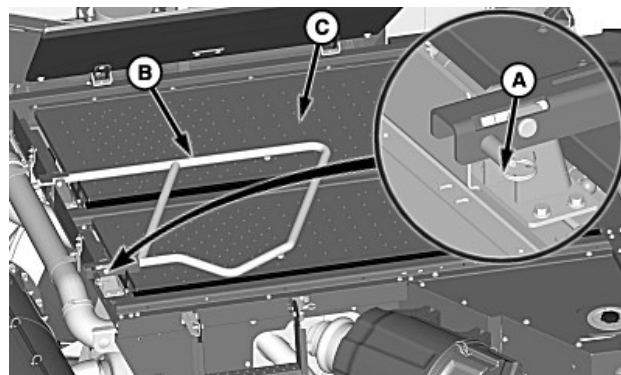


H118329—UN—04MAY16

A—Блокировочный штифт
B—Поручень
C—Крышка доступа к сепаратору

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

1. Чтобы открыть крышку доступа к сепаратору (C), извлеките фиксирующий штифт (A) и поворачивайте поручень (B) пока он не зафиксируется на месте.

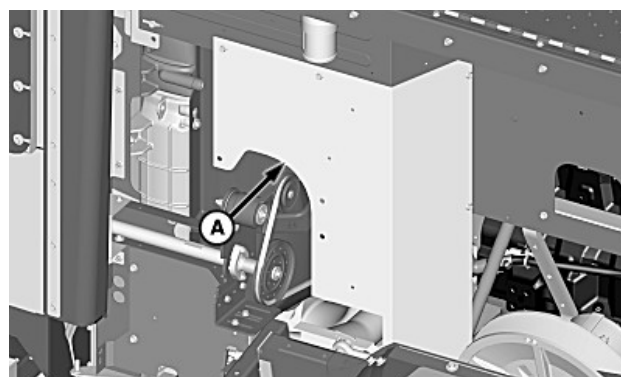


H124544—UN—19JUN18

Передняя часть двигателя

A—Экран

2. Уберите щиток (A).

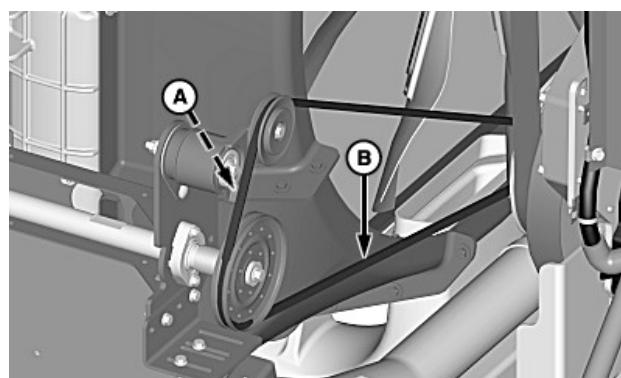


H124545—UN—19JUN18

A—Рычаг регулировки натяжения
B—Приводной ремень ротационного фильтра

3. Используйте рычаг для ослабления натяжения ремня, обеспечиваемого рычагом натяжителя (A).
4. Снимите приводной ремень (B) ротационного фильтра.
5. Используйте рычаг, чтобы ослабить натяжение ремня за счет рычага натяжителя для установки нового приводного ремня ротационного фильтра.
6. Установите ранее снятый щиток, закройте дверцу доступа к сепаратору и опустите поручень.

OOU06075,00049EA-59-20JUN18

Ремень двигателя — прокладка (Final Tier 4 / Stage V)

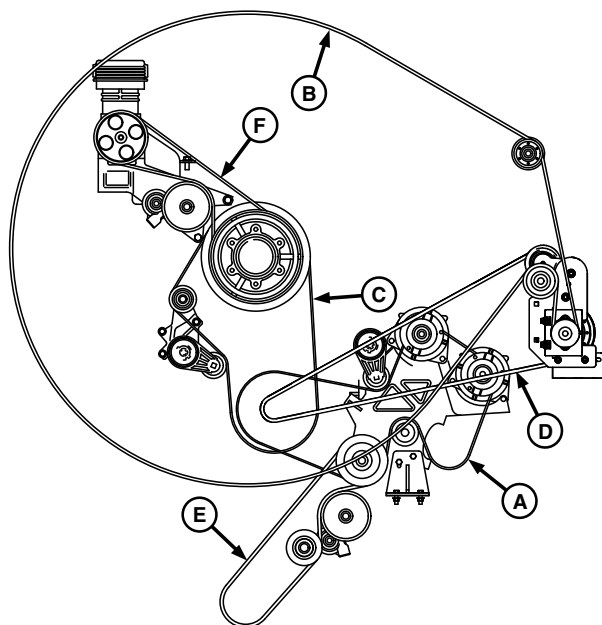


H124555—UN—21JUN18

A—Компрессор кондиционера, ремень генератора
B—Ремень привода ротационного фильтра системы охлаждения, сторона фильтра
C—Ремень привода вентилятора
D—Ремень привода ротационного фильтра системы охлаждения, сторона двигателя
E—Приводной ремень вытяжного вентилятора
F—Ремень воздушного компрессора (при наличии)

OOU06075,00049EE-59-20JUN18

Компрессор кондиционера/ремень генератора — замена (Final Tier 4 / Stage V)

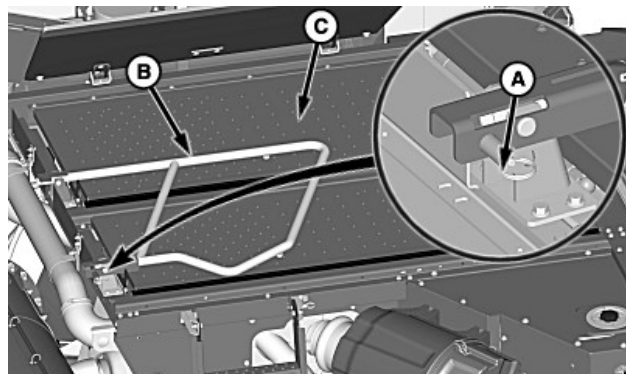


H118329—UN—04MAY16

A—Блокировочный штифт
B—Поручень
C—Крышка доступа к сепаратору

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

1. Чтобы открыть крышку доступа к сепаратору (C), извлеките фиксирующий штифт (A) и поворачивайте поручень (B) пока он не зафиксируется на месте.

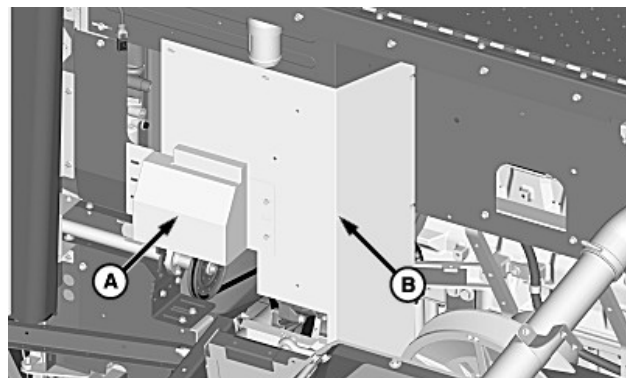


H124542—UN—19JUN18

Передняя часть двигателя

A—Экран
B—Экран


2. Снимите щиток (A) и щиток (B).

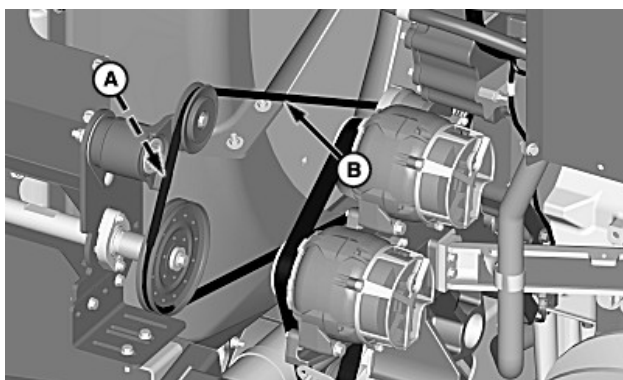

H124543—UN—19JUN18

A—Рычаг регулировки натяжения
B—Приводной ремень ротационного фильтра


3. Используйте рычаг для ослабления натяжения ремня, обеспечиваемого рычагом натяжителя (A).
4. Снимите приводной ремень (B) ротационного фильтра.

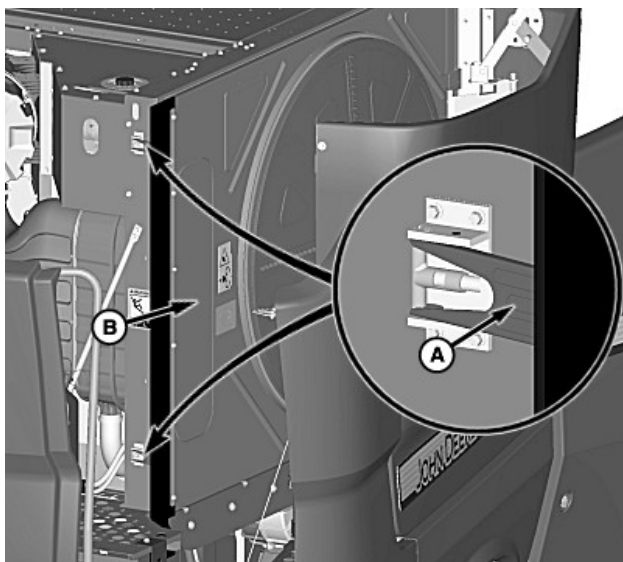

H106847—UN—08FEB13

A—Защелки
B—Дверца ротационного фильтра системы охлаждения


5. Оттяните защелки (A) и откройте дверцу вращающегося фильтра (B).

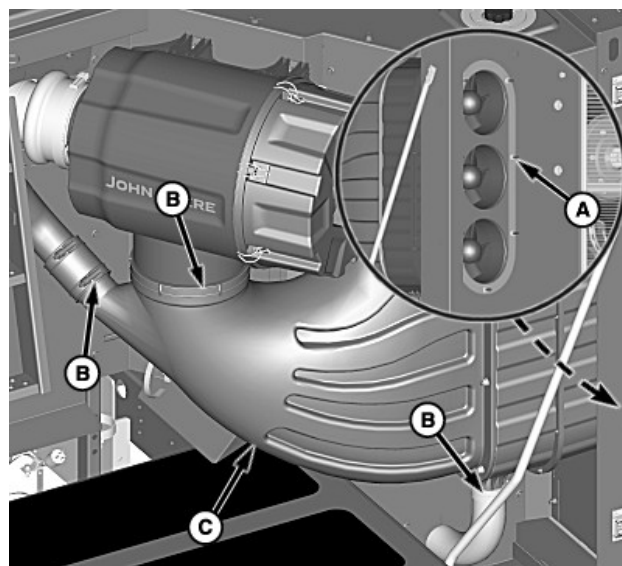

H110003—UN—18MAR14

A—Гайка (7 шт.)
B—Зажимы
C—Воздушный патрубок


6. Снимите гайки (A) и ослабьте зажимы шлангов (B).
7. Отведите воздуховод (C) в сторону.

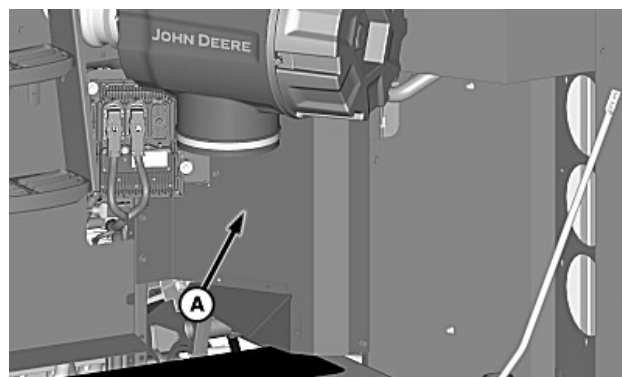

H95648—UN—10MAR10

A—Экран

8. Уберите щиток (A).

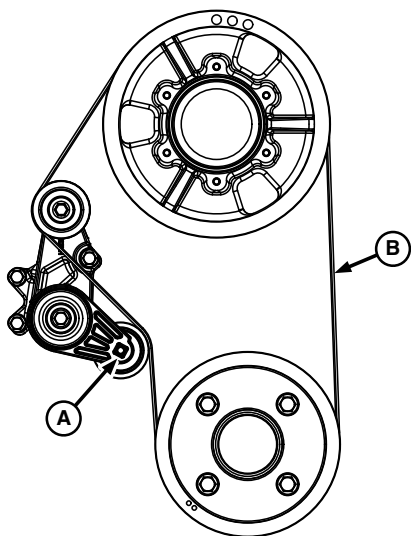


H99551—UN—06JAN11

Прокладка ведущего ремня вентилятора

A—Рычаг регулировки натяжения
B—Приводной ремень вентилятора


9. Используйте рычаг для ослабления натяжения ремня, обеспечиваемого рычагом натяжителя (A).
10. Снимите ремень (B) и поместите над вентиляторными лопастями для снятия.

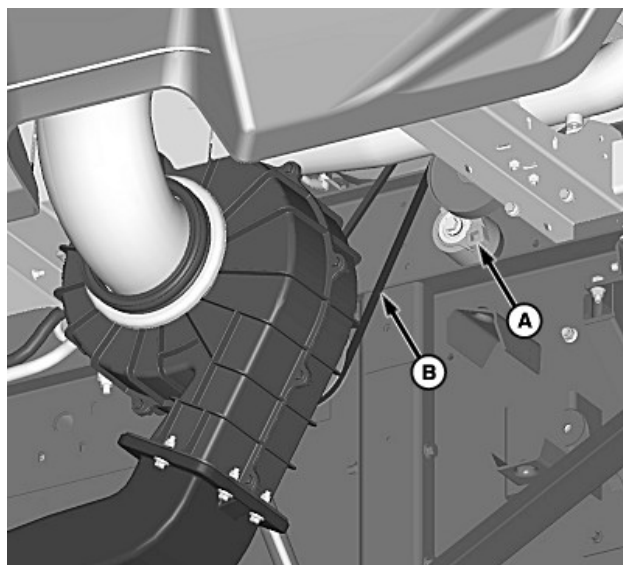

H99550—UN—06JAN11

A—Рычаг регулировки натяжения
B—Приводной ремень вытяжного вентилятора


11. Используйте рычаг для ослабления натяжения ремня, обеспечиваемого рычагом натяжителя (A).
12. Снимите приводной ремень вытяжного вентилятора (B), расположенный под радиатором.

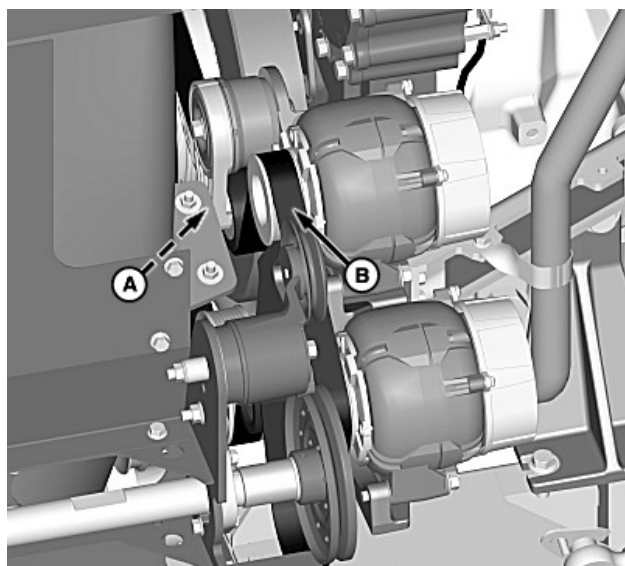

H124551—UN—19JUN18

A—Рычаг регулировки натяжения
B—Ремень

13. Используйте рычаг для ослабления натяжения ремня, обеспечиваемого рычагом натяжителя (A).
14. Снимите ремень (B) и поместите над вентиляторными лопастями для снятия.
15. Установите новый ремень поверх лопастей вентилятора.
16. Используйте рычаг, чтобы ослабить натяжение ремня за счет рычага натяжителя для установки нового ремня.

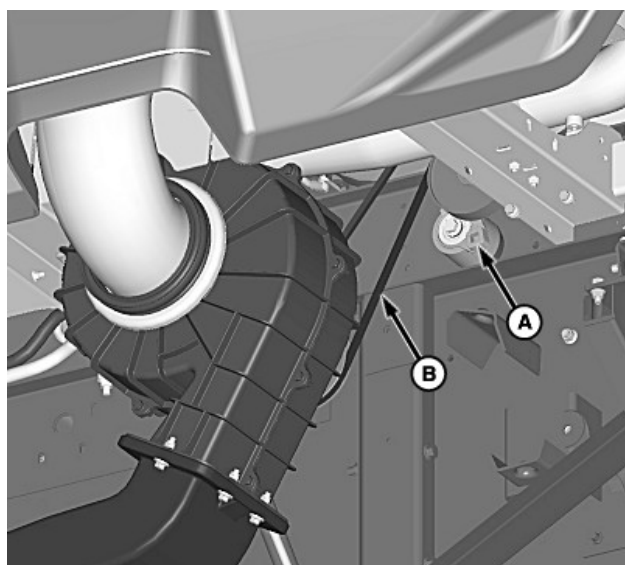


H99550—UN—06JAN11

A—Рычаг регулировки натяжения
B—Приводной ремень вытяжного вентилятора

17. Установите приводной ремень вытяжного вентилятора (B).
18. Используйте рычаг для ослабления натяжения

ремня, обеспечиваемого рычагом натяжителя (А), для установки ремня.

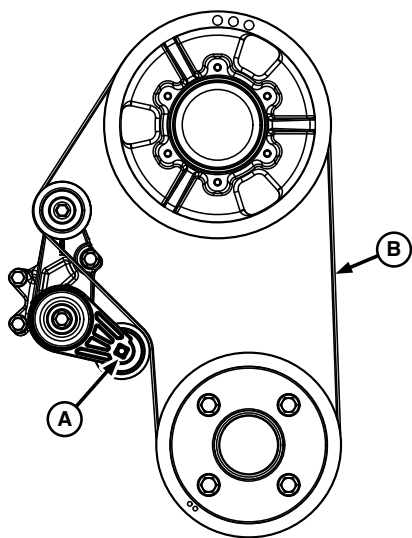


H99551—UN—06JAN11

Прокладка ведущего ремня вентилятора

А—Рычаг регулировки натяжения
В—Приводной ремень вентилятора

19. Установите ремень (В) и рабочий ремень над вентиляторными лопастями.
20. Используйте рычаг для ослабления натяжения ремня, обеспечиваемого рычагом натяжителя (А), для установки ремня.

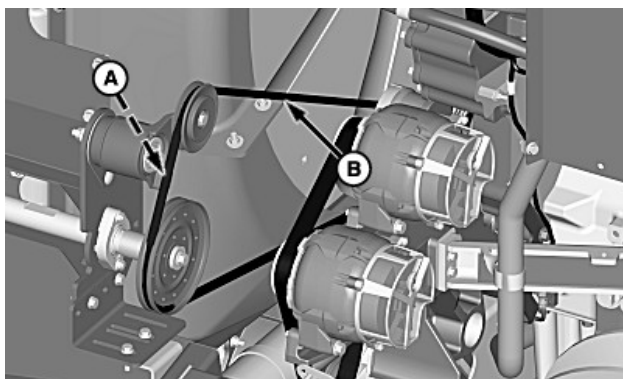

H124543—UN—19JUN18


А—Рычаг регулировки натяжения
В—Приводной ремень ротационного фильтра

21. Используйте рычаг для ослабления натяжения ремня, обеспечиваемого рычагом натяжителя (А), для установки приводного ремня ротационного фильтра (В).
22. Установите ранее снятые щитки (передняя сторона).
23. Закройте крышку люка сепаратора и опустите поручень.
24. Установите снятый ранее щиток (задняя сторона) и воздуховод.

25. Закройте на защелки дверцу ротационного фильтра.

OUC6075,00049E0-59-20JUN18

Приводной ремень ротационного фильтра системы охлаждения – замена (Final Tier 4 / Stage V)

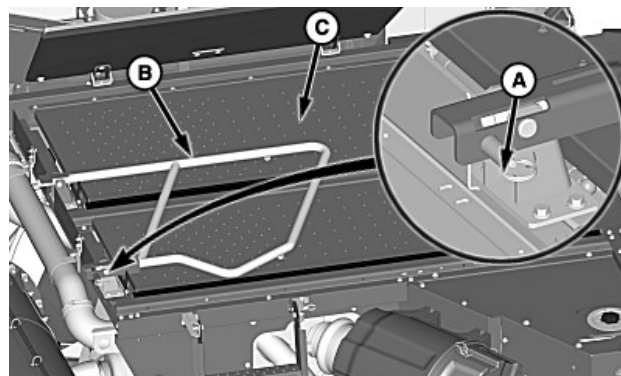


H118329—UN—04MAY16

А—Блокировочный штифт
В—Поручень
С—Крышка доступа к сепаратору

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

1. Чтобы открыть крышку доступа к сепаратору (С), извлеките фиксирующий штифт (А) и поворачивайте поручень (В) пока он не зафиксируется на месте.

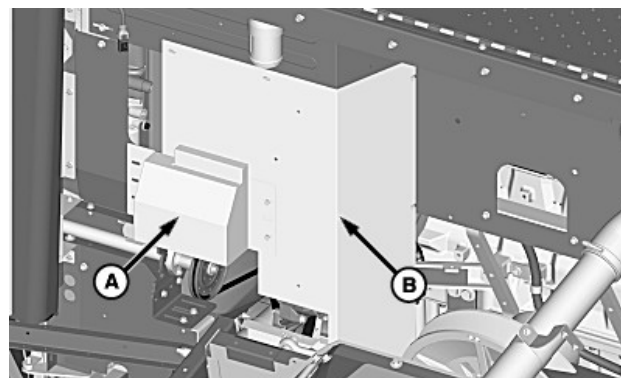


H124542—UN—19JUN18

Передняя часть двигателя

А—Экран
В—Экран

2. Снимите щиток (А) и щиток (В).

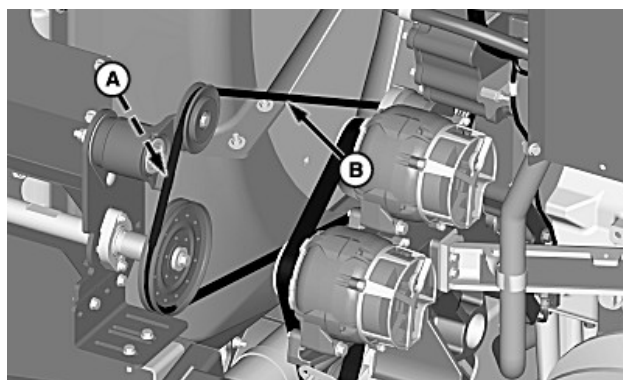


H124543—UN—19JUN18

А—Рычаг регулировки натяжения
В—Приводной ремень ротационного фильтра

- Используйте рычаг для ослабления натяжения ремня, обеспечиваемого рычагом натяжителя (А).
- Снимите приводной ремень (В) ротационного фильтра.
- Используйте рычаг, чтобы ослабить натяжение ремня за счет рычага натяжителя для установки нового приводного ремня ротационного фильтра.
- Установите ранее снятые щитки, закройте дверцу доступа к сепаратору и опустите поручень.

OUO6075,00049E1-59-20JUN18

Ремень привода вытяжного вентилятора — замена (Final Tier 4 / Stage V)

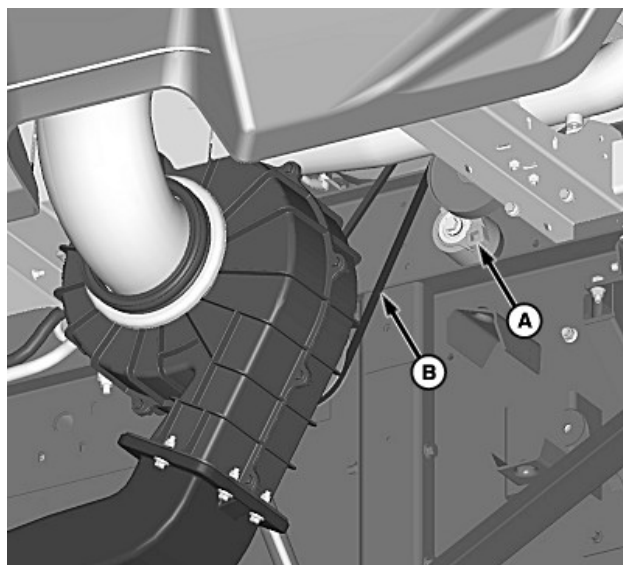

H99550—UN—06JAN11

А—Рычаг регулировки натяжения
В—Приводной ремень вытяжного вентилятора

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Используйте рычаг для ослабления натяжения ремня, обеспечиваемого рычагом натяжителя (А).


Снимите приводной ремень вытяжного вентилятора (В), расположенный под радиатором.

Наденьте новый приводной ремень на вытяжной вентилятор.

Используйте рычаг, чтобы ослабить натяжение ремня за счет рычага натяжителя для установки ремня.

OUO6075,000481B-59-14NOV17

Ремень воздушного компрессора (при наличии) — замена (Final Tier 4 / Stage V)

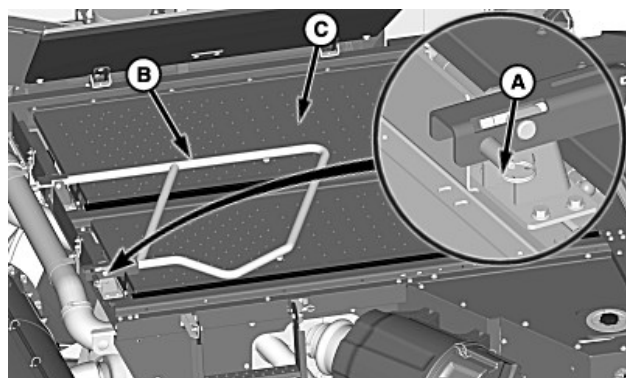


H118329—UN—04MAY16

А—Блокировочный штифт
В—Поручень
С—Крышка доступа к сепаратору

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

- Чтобы открыть крышку доступа к сепаратору (С), извлеките фиксирующий штифт (А) и поворачивайте поручень (В) пока он не зафиксируется на месте.

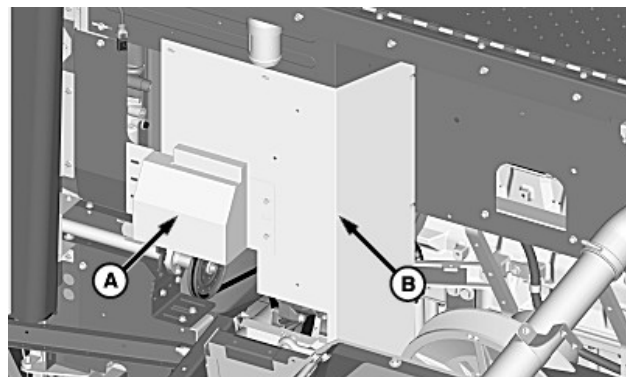


H124542—UN—19JUN18

Передняя часть двигателя

А—Экран
В—Экран


2. Снимите щиток (А) и щиток (В).

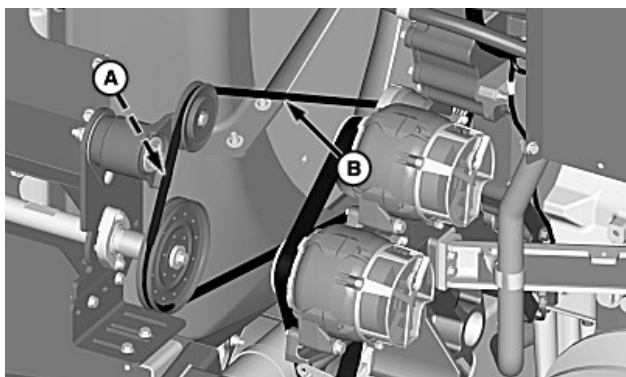

H124543—UN—19JUN18

А—Рычаг регулировки натяжения
В—Приводной ремень ротационного фильтра


3. Используйте рычаг для ослабления натяжения ремня, обеспечиваемого рычагом натяжителя (А).
4. Снимите приводной ремень (В) ротационного фильтра.

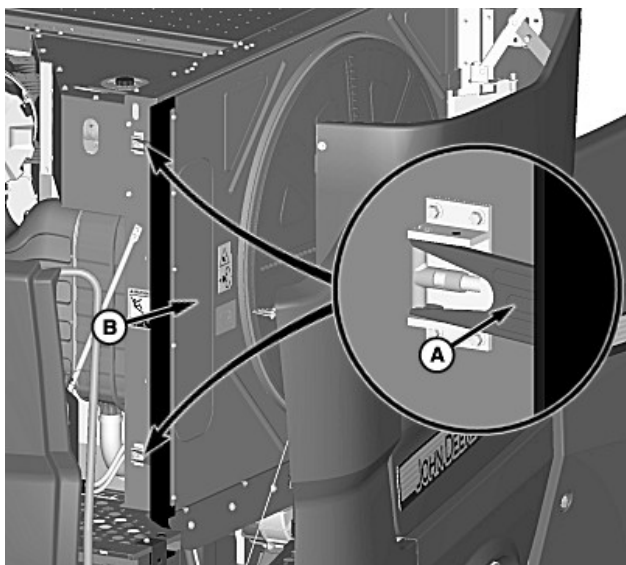

H106847—UN—08FEB13

А—Защелки
В—Дверца ротационного фильтра системы охлаждения


5. Оттяните защелки (А) и откройте дверцу вращающегося фильтра (В).

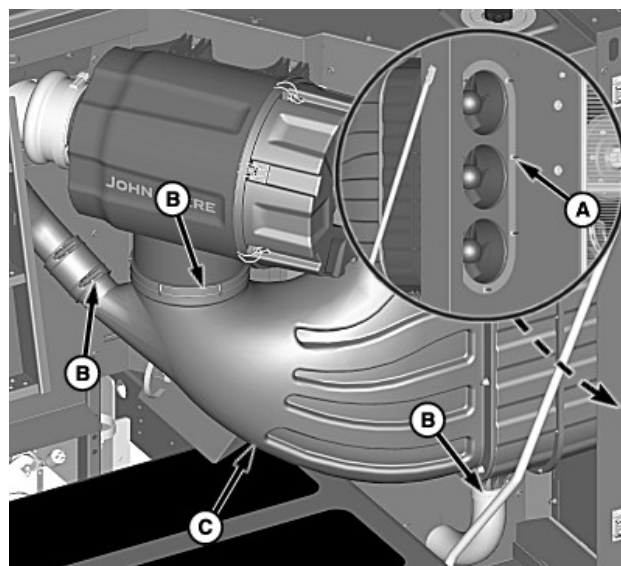

H110003—UN—18MAR14

А—Гайка (7 шт.)
В—Зажимы
С—Воздушный патрубок


6. Снимите гайки (А) и ослабьте зажимы шлангов (В).
7. Отведите воздуховод (С) в сторону.

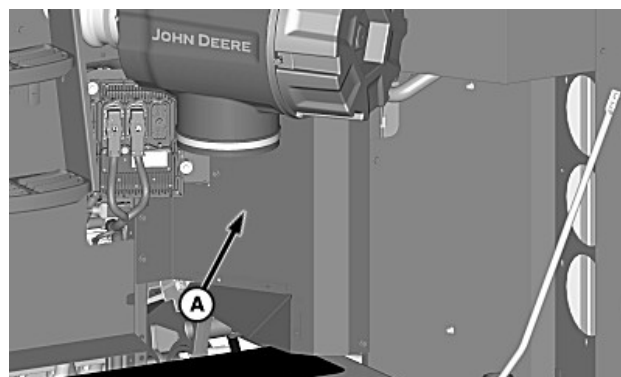

H95648—UN—10MAR10

А—Экран


8. Уберите щиток (А).

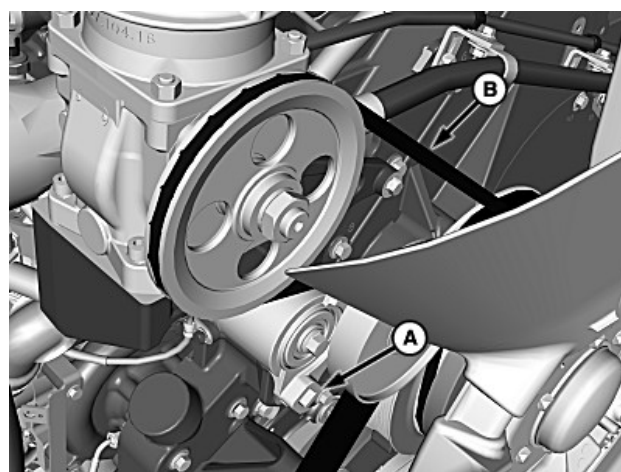

H113078—UN—25FEB15

A—Рычаг регулировки натяжения
B—Ремень

9. Используйте рычаг для ослабления натяжения ремня, обеспечиваемого рычагом натяжителя (A).
10. Снимите ремень (B) и поместите над вентиляторными лопастями для снятия.
11. Установите новый ремень поверх лопастей вентилятора.
12. Используйте рычаг, чтобы ослабить натяжение ремня за счет рычага натяжителя для установки нового ремня.

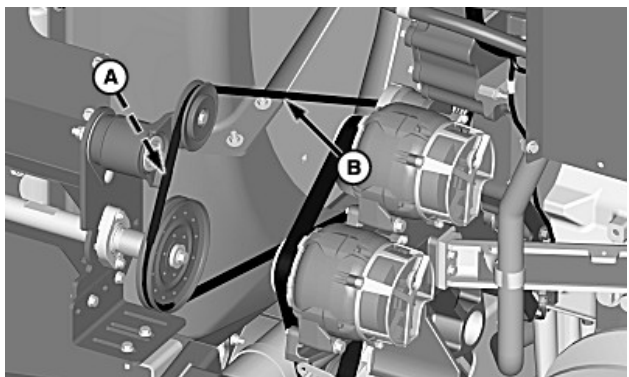


H124543—UN—19JUN18

A—Рычаг регулировки натяжения
B—Приводной ремень ротационного фильтра

13. Используйте рычаг для ослабления натяжения ремня, обеспечиваемого рычагом натяжителя (A), для установки приводного ремня ротационного фильтра (B).
14. Установите ранее снятые щитки (передняя сторона).
15. Закройте крышку люка сепаратора и опустите поручень.
16. Установите снятый ранее щиток (задняя сторона) и воздуховод.
17. Закройте на защелки дверцу ротационного фильтра.

OUO6075,00049E2-59-20JUN18

Ремень привода вентилятора — замена (Final Tier 4 / Stage V)

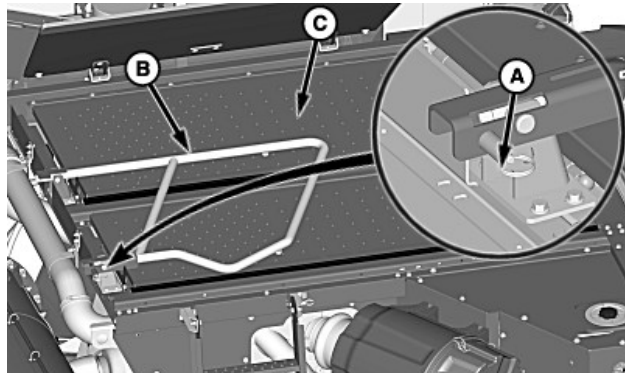


H118329—UN—04MAY16

A—Блокировочный штифт
B—Поручень
C—Крышка доступа к сепаратору

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

1. Чтобы открыть крышку доступа к сепаратору (C), извлеките фиксирующий штифт (A) и поворачивайте поручень (B) пока он не зафиксируется на месте.

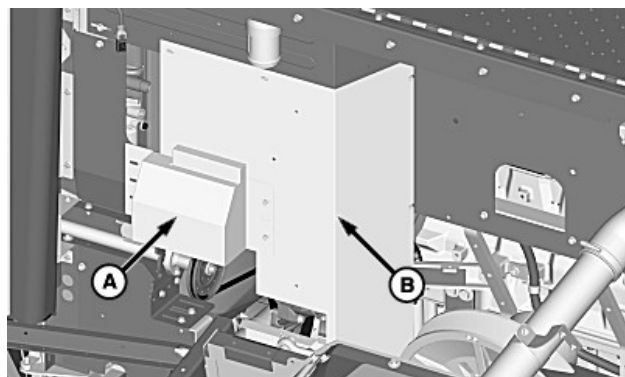


H124542—UN—19JUN18

Передняя часть двигателя

A—Экран
B—Экран


2. Снимите щиток (A) и щиток (B).

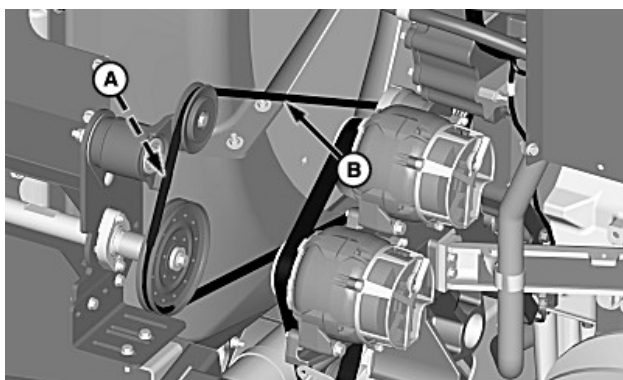

H124543—UN—19JUN18

A—Рычаг регулировки натяжения
B—Приводной ремень ротационного фильтра


3. Используйте рычаг для ослабления натяжения ремня, обеспечиваемого рычагом натяжителя (A).
4. Снимите приводной ремень (B) ротационного фильтра.

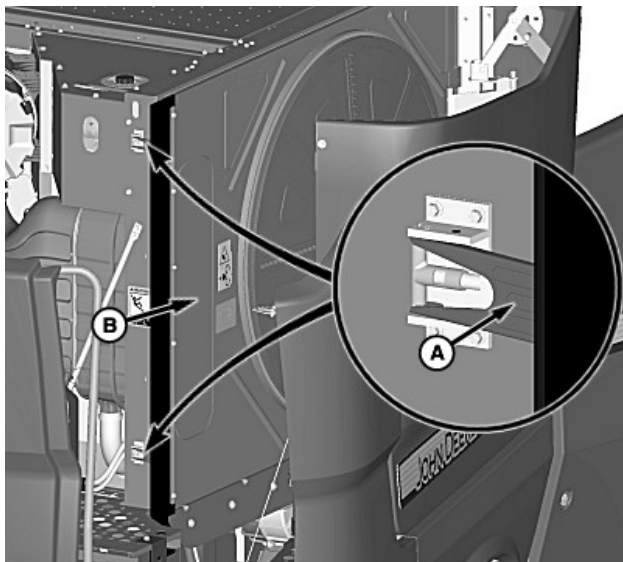

H106847—UN—08FEB13

A—Защелки
B—Дверца ротационного фильтра системы охлаждения


5. Оттяните защелки (A) и откройте дверцу вращающегося фильтра (B).

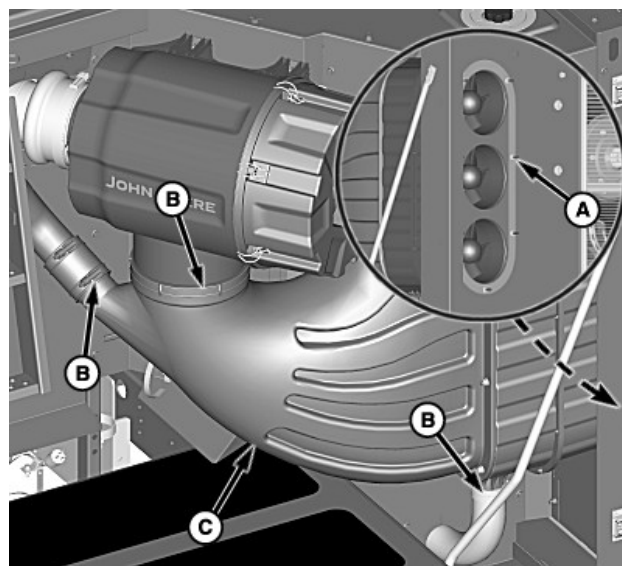

H110003—UN—18MAR14

A—Гайки (7 шт.)
B—Зажимы
C—Воздушный патрубок


6. Снимите гайки (A) и ослабьте зажимы шлангов (B).
7. Отведите воздуховод (C) в сторону.

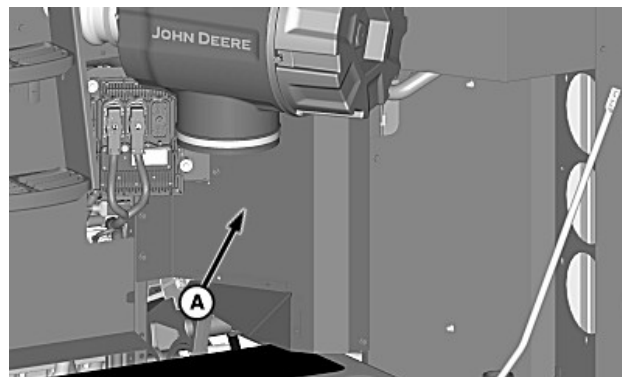

H95648—UN—10MAR10

A—Экран

8. Уберите щиток (A).

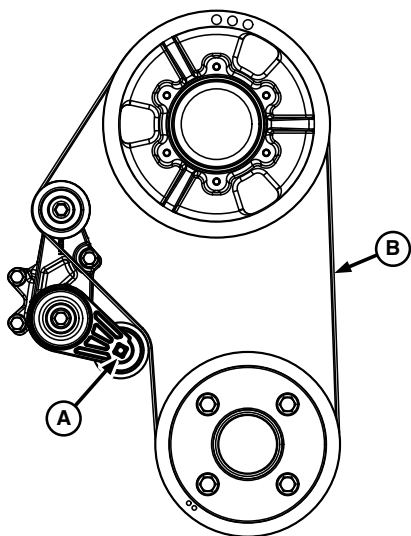


H99551—UN—06JAN11

Прокладка ведущего ремня вентилятора

A—Рычаг регулировки натяжения
B—Приводной ремень вентилятора

ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены ремня вентилятора требуется снятие ремня воздушного компрессора. См. "Ремень воздушного компрессора (при наличии) — замена (Final Tier 4 / Stage V)" для получения дополнительной информации.

9. Используйте рычаг для ослабления натяжения ремня, обеспечиваемого рычагом натяжителя (A).
10. Снимите ремень (B) и поместите над вентиляторными лопастями для снятия.
11. Установите новый ремень поверх лопастей вентилятора.
12. Используйте рычаг, чтобы ослабить натяжение ремня за счет рычага натяжителя для установки нового ремня.

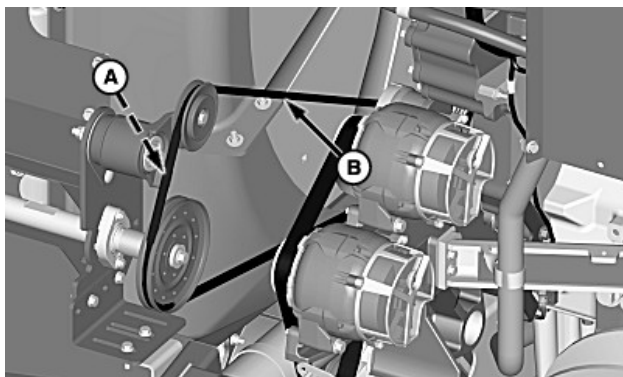

H124543—UN—19JUN18

A—Рычаг регулировки натяжения
B—Приводной ремень ротационного фильтра


13. Используйте рычаг для ослабления натяжения

ремня, обеспечиваемого рычагом натяжителя (A), для установки приводного ремня ротационного фильтра (B).

14. Установите ранее снятые щитки (передняя сторона).
15. Закройте крышку люка сепаратора и опустите поручень.
16. Установите снятый ранее щиток (задняя сторона) и воздуховод.
17. Закройте на защелки дверцу ротационного фильтра.

OUC6075,00049E3-59-20JUN18

Щетка вращающегося сита — регулировка

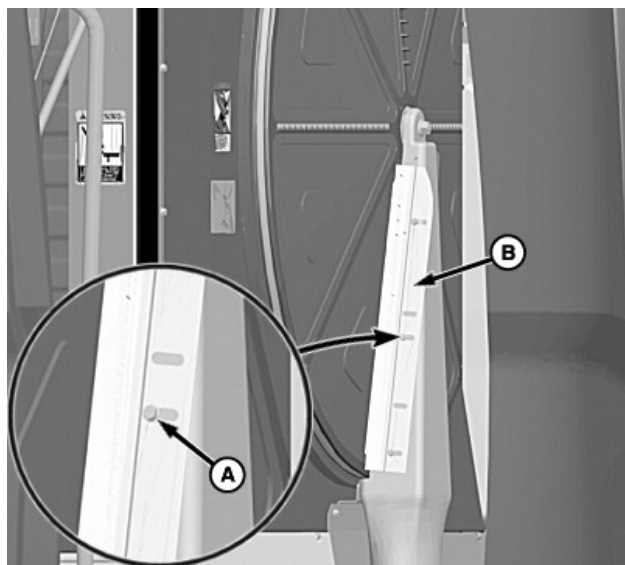


H95350—UN—15FEB10

A—Крепежные винты
B—Щетка

Ослабить винты (A) и отрегулировать щетку (B), чтобы удалить остатки материала.

OUC6075,00005A0-59-16FEB10

Ремень системы защиты двигателя от загрязнений — замена (Final Tier 4 / Stage V)

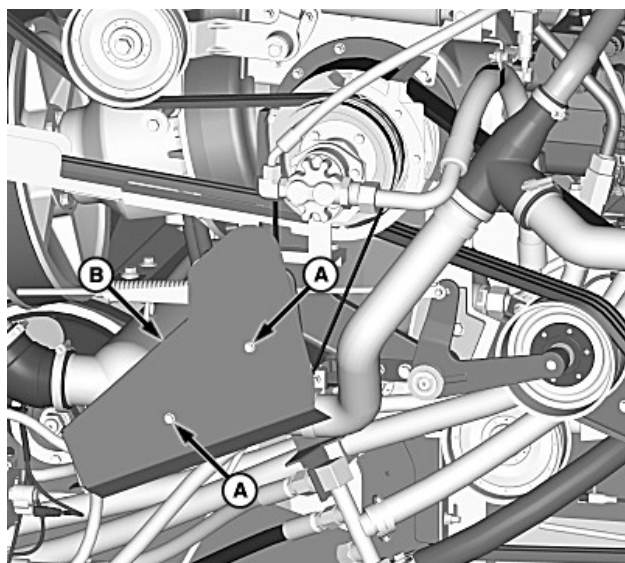


A—Крепежные болты
B—Экран

H121348—UN—25APR17

⚠ ОСТОРОЖНО: Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ замка зажигания.

Отверните винты (A) и снимите щиток (B).

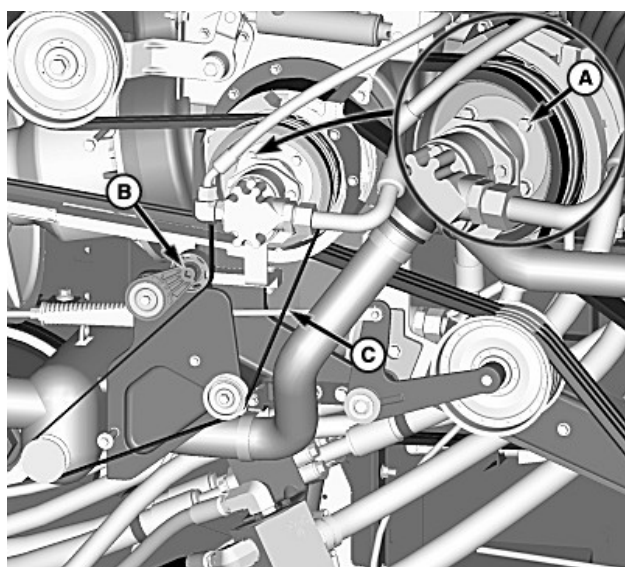

A—Крепежные болты
B—Рычаг регулировки натяжения
C—Ремень системы защиты двигателя от загрязнений

H108293—UN—18JUN13

Выверните винты (A) и отведите узел опоры насоса в сторону.

Снимите ремень и установите сменный ремень в обратном порядке.

Совместите насос в сборе со шкивом и затяните винты с головкой нормативным моментом.

Спецификация

Крепежные болты—Момент
затяжки. 80 Н·м
(59 фнт-фт)

Рычагом ослабьте натяжение натяжного рычага (B), чтобы надеть ремень системы защиты двигателя от загрязнений (C).

Установите щиток и закрепите его винтами.

OUO6075,000481E-59-14NOV17

Поиск и устранение неисправностей

Приемная камера молотилки

Признак	Проблема	Решение
Материал подается в ротор неравномерно или пучками.	Шнек хедера стоит слишком высоко.	Опустите шнек и отведите его назад. См. Руководство по эксплуатации.
	Скопление зерна на режущем аппарате.	Опустите мотовило и установите механизм его передвижения вперед-назад как можно ближе к режущему аппарату и шнеку. См. Руководство по эксплуатации платформы.
	Рычаги барабана закреплены на боковой стенке с одной стороны.	Ослабьте и снова натяните цепь. Выпрямите или замените погнутые детали.
	Цепь питающего транспортера слишком туго натянута и не дает барабану опуститься.	Отрегулируйте натяжение цепи транспортера.
	Проскальзывает приводной ремень жатки.	Отпустите подпружиненный натяжной блок и снова натяните ремень.
	Шнек находится далеко впереди съемника.	Отведите шнек назад, ближе к съемнику. См. Руководство по эксплуатации.
	Приводная цепь транспортера подающей камеры не на той звездочке.	Наденьте цепь на нужную звездочку.
	Бугрится настил транспортера подающей камеры.	Выпрямите или замените погнутые планки.
	На днище корпуса питателя скопились грязь и сок растений.	Очистите днище.
Жатка или мотовило не поднимается надлежащим образом.	Слишком велико расстояние между шнеком платформенной жатки и передним барабаном корпуса питателя.	Добавьте звенья к цепи корпуса питателя.
	Воздух в гидравлической системе.	Затяните зажимы на трубопроводах или шлангах, пропускающих воздух. Выпустите воздух из подъемного механизма мотовила. См. Руководство по эксплуатации платформы.

OUO6075,0000B5B-59-02MAR11

Сепаратор

Признак	Проблема	Решение
---------	----------	---------

Признак	Проблема	Решение
Забивка или перегрузка сепаратора.	Ремень регулируемого привода пальцевого сепаратора на малых оборотах проскальзывает.	Отрегулируйте зазор шкива.
	Частоты вращения сепаратора недостаточно для обработки растительной массы.	Увеличьте частоту вращения сепаратора.
Обратная подача с ускорителя подачи.	Частоты вращения сепаратора недостаточно для обработки растительной массы.	Увеличьте частоту вращения сепаратора.
	Для ускорителя подачи установлены низкие обороты.	Измените обороты ускорителя подачи на высокие.
Не происходит обмолота зерна.	Частоты вращения сепаратора недостаточно для обработки растительной массы.	Повышайте частоту вращения сепаратора с шагом 50-100 об/мин. После регулировки частоты вращения сепаратора проверяйте качество зерна.
	Зазор подбарабання слишком велик.	Уменьшайте зазор молотилки с шагом 5-10 мм. После регулировки зазора молотилки проверяйте качество зерна.
	Неравномерный зазор между передней и задней частью подбарабання.	Отрегулируйте согласно техническим характеристикам. Дополнительную информацию см. в "Выравнивание подбарабаний" в разделе "Сепаратор".
	Недостаточная подача материала в комбайн для надлежащего обмолота.	Увеличьте ходовую скорость.
В бункере слишком много растрескавшихся зерен.	Частота вращения сепаратора слишком велика для обработки зерна.	Уменьшайте частоту вращения сепаратора с шагом 10 об/мин.
	Зазор подбарабання слишком мал.	Увеличивайте зазор молотилки с шагом 2 мм.
	Обороты приемного битера слишком велики для поступающего материала.	Уменьшите обороты ускорителя подачи, установив более низкую частоту вращения.
	Чрезмерное количество зерна в недомолоте.	Для снижения количества недомолота открывайте нижнее решето с шагом 2 мм.
	Недостаточная подача материала в машину.	Увеличьте ходовую скорость.

Признак	Проблема	Решение
	Установлено неверное положение подбарабання системы активного возврата недомолота (при наличии).	Установите положение подбарабання системы активного возврата недомолота. Более подробную информацию см. в разделе "Настройки культуры".
Потеря зерна за сепаратором	Сепаратор перегружен из-за неполного или запаздывающего обмолота у подбарабання.	Уменьшите зазор между сепаратором и подбарабанием и/или увеличьте частоту вращения сепаратора, чтобы ускорить обмолот.
	Крышки сепаратора установлены.	Более подробную информацию см. в разделе "Настройки культуры". Снимите кожухи, чтобы увеличить открытую область, одновременно поддерживая равномерную нагрузку на зерноочистку.
	Лопасты верхней крышки сепаратора (при наличии) в откорректированном положении.	Переместите лопасти в стандартное положение. Для получения дополнительной информации см. справку относительно приложения системы обработки послеуборочных отходов или справку о рабочем месте оператора.
Грязное зерно в бункере (необмолоченные вершки).	Оборотов сепаратора недостаточно для обмолота.	Повышайте частоту вращения сепаратора с шагом 50-100 об/мин.
		Уменьшайте зазор молотилки с шагом 2 мм.
		Проверьте уровень подбарабання. Дополнительную информацию см. в "Выравнивание подбарабаний" в разделе "Сепаратор".
		Машины с системой активного возврата недомолота установите кожухи в первом подбарабание.
		Машины без системы активного возврата недомолота: установите кожухи во втором подбарабание.
		Добавьте к первому подбарабанию пластины-отшелушиватели подбарабання.
	Установлено неверное положение подбарабання системы активного возврата недомолота (при наличии).	Проверьте соответствие положения подбарабання системы активного возврата недомолота.

Признак	Проблема	Решение
		Проверьте правильность исходного положения для положения подбарабання системы активного возврата недомолота. Для получения дополнительной информации см. подраздел "Сменные накладки и бильные планки системы недомолота – регулировка" в разделе "Сепаратор".
Загрязненное содержимое зернобункера (предельно много мякины).	Обороты вентилятора слишком низкие.	Повысьте обороты вентилятора.
	Заслонка делителя системы послеуборочных отходов находится в неправильном положении.	Проверьте соответствие положения заслонки убираемой культуры.
Засоренное зерно в бункере (небольшие куски початков).	Куски разломанных початков зернобункере.	<i>ПРИМЕЧАНИЕ: Проставки используйте только на кукурузе и соевых бобах. Снимите втулки для всех других культур.</i>
		Установите проставки к решетам для сепаратора.
	Проверьте зазор молотилки. Если зазор меньше диаметра очищенного початка, ротор может разбить початок.	<i>ПРИМЕЧАНИЕ: На машинах с системой активного возврата недомолота не следует устанавливать проставки в четвертое решето.</i>
		Установите проставки к решетам для сепаратора.
Секции верхнего/нижнего решета повреждены.	Заслонка делителя культуры в неправильном положении.	Проверьте соответствие положения заслонки убираемой культуры.
Потери зерна через зерноочистку.	Неверный зазор верхнего/нижнего решета.	Проверьте и откалибруйте зазор верхнего/нижнего решета.
	Неверное распределение мякины/зерна в зерноочистке.	Отрегулируйте зазоры решета сепаратора и делителя настила шнека в соответствии с необходимостью. Для получения дополнительной информации см. "Процедура отключения питания" в разделе "Настройки культуры".
Монитор производительности VisionTrak не считывает данные.	Потери по зерноочистке увеличиваются при низкой скорости подачи.	Уменьшите частоту вращения вентилятора.
	Потери по зерноочистке увеличиваются при высокой скорости подачи.	Раскройте верхнее решето.

Признак	Проблема	Решение
		Повысьте обороты вентилятора.
	Датчик не считывает.	Проверьте настройки чувствительности.
		Проверьте подключение датчиков.
		Проверьте, что датчики не блокируются материалом.
Неприемлемое качество соломы. Обработка излишнего материала.		Для повышения качества соломы и баланса производительности молотилки уменьшите обороты ротора и увеличьте зазор молотилки.
		Для получения сбалансированного качества соломы и производительности обработки материала уменьшите скорость обработки растительной массы (наклонная камера и ускоритель подачи).
		Продвиньте вперед перегородки верхней крышки сепаратора (если установлены). Для получения дополнительной информации см. справку относительно приложения системы обработки послеуборочных отходов или справку о рабочем месте оператора.

OJ06075,00046A1-59-21MAR17

Ходовой гидропривод

Признак	Проблема	Решение
Селектор диапазонов не переключается на задний ход (машины без ProDrive).	Погнутые или сломанные детали в рычажном механизме управления.	При необходимости отремонтируйте или замените.
Заклинивание рычажных механизмов (машины без трансмиссии ProDrive™).	Изношенный или заклиненный шаровой шарнир на тросе управления.	Смажьте или замените.
	Зажемление коленчатого рычага или пальцев.	Смажьте или замените.
	Застрял или перекручен трос управления.	Произведите замену по необходимости.
Перегрев системы.	Забит маслоохладитель или радиатор.	Продуйте сердечник сжатым воздухом и очистите.

Признак	Проблема	Решение
Высокие утечки масла.	Недостаточный поток питающего масла.	Обратитесь к ближайшему дилеру John Deere.
	Проскальзывание или обрыв ремня вентилятора двигателя.	Проверьте, не износился ли и не порвался ли ремень.
	Забит масляный фильтр.	Замените фильтр.
	Давление перепускного клапана превышено.	Переключите на низшую передачу.
	Заперт предохранительный клапан.	Обратитесь к ближайшему дилеру John Deere.
	Не запирается перепускной клапан.	Обратитесь к ближайшему дилеру John Deere.
	Неплотные соединения или утечка на гидропроводах, шлангах или уплотнительных кольцах.	Подтяните соединения или замените гидравлические трубопроводы, шланги или уплотнительные кольца.
	Утечка масла в главный редуктор двигателя (машины без трансмиссии ProDrive™).	Замените сальник вала гидростатического насоса.
	Утечка масла в главный редуктор двигателя (машины с трансмиссией ProDrive™).	Замените уплотнение вала гидростатического двигателя или уплотнения стояночного тормоза – следует обратиться к дилеру компании John Deere.
	Изношены или повреждены уплотнения строенного насоса (машины без трансмиссии ProDrive™).	Проверьте камеры строенного насоса между блоком клапанов насоса и насоса рулевого управления. В обеих камерах насоса не должно быть масла. Если масло обнаружено между секциями камер насоса, замените уплотнения вала насоса на блоке клапанов насоса и насоса рулевого управления, прежде чем заменять оба насоса.
	Изношены или повреждены уплотнения счетверенного насоса (машины с трансмиссией ProDrive™).	Проверьте камеры счетверенного насоса между блоком клапанов насоса и смазочным насосом трансмиссии ProDrive™. В обеих камерах насоса не должно быть масла. Если масло будет обнаружено между секциями камер насоса, замените уплотнения вала насоса на блоке клапанов насоса и смазочного насоса ProDrive™ прежде, чем заменять оба насоса.

Признак	Проблема	Решение
Машина не движется ни вперед, ни назад.	В трансмиссии не включается передача (машины без трансмиссии ProDrive™).	Включите передачу в трансмиссии.
	Система обнаруживает неисправность ходового привода (машины с трансмиссией ProDrive™).	Обратитесь к ближайшему дилеру John Deere.
	Низкий уровень масла.	Проверьте герметичность, примите необходимые меры. Заполните бак.
	Утечка воздуха в системе.	Подтяните соединения.
	Повреждены или ослаблены рычажные механизмы управления (машины без трансмиссии ProDrive™).	Подтяните или замените рычаги и тяги в соответствии с необходимостью.
	Недостаточны расход масла или давление подпитки.	Обратитесь к ближайшему дилеру John Deere.
	Забит фильтр.	Замените фильтр.
	Превышено максимальное заданное рабочее давление (машины без трансмиссии ProDrive™).	Переключите на низшую передачу.
	Превышено максимальное заданное рабочее давление (машины с трансмиссией ProDrive™).	Обратитесь к ближайшему дилеру John Deere.
	Система привода не может поднять давление.	Обратитесь к ближайшему дилеру John Deere.
	Открыт предохранительный клапан.	Обратитесь к ближайшему дилеру John Deere.
Ошибочные показания ходовой скорости.	Низкий уровень масла.	Проверьте герметичность, примите необходимые меры. Заполните бак.
	Забит фильтр.	Замените фильтр подпитки гидростатики.
	Превышено максимальное заданное рабочее давление (машины без трансмиссии ProDrive™).	Переключите на пониженную передачу или включите привод на четыре колеса.
	Превышено максимальное заданное рабочее давление (машины с трансмиссией ProDrive™).	Обратитесь к ближайшему дилеру John Deere.

Признак	Проблема	Решение
	Многофункциональный рычаг сползает к нейтрالي.	Обратитесь к ближайшему дилеру John Deere.
	Система не поддерживает требуемое давление подпитки.	Обратитесь к ближайшему дилеру John Deere.
Машина не останавливается, когда селектор диапазонов находится в нейтральном положении (машины без трансмиссии ProDrive™).	Не отрегулирован трос управления.	Отрегулируйте трос для нейтрального положения.
Недостаточная мощность, потери мощности. Машина не реагирует на команды селекторного переключателя диапазона передач.	Низкий уровень масла.	Проверьте герметичность, примите необходимые меры. Заполните бак.
	Забит фильтр.	Замените фильтр подпитки гидростатики.
	Недостаточны расход масла или давление подпитки.	Обратитесь к ближайшему дилеру John Deere.
	Топливный фильтр загрязнен.	Замена топливного фильтра.
	В стакане водоотделителя обнаружена вода.	Слейте воду из стакана водоотделителя.
	Приводная система не обеспечивает поддержания или повышения давления.	Обратитесь к ближайшему дилеру John Deere.
	Система обнаруживает неисправность ходового привода.	Обратитесь к ближайшему дилеру John Deere.

OUO6075,00046A2-59-28MAR17

Четырехколесный привод (опция)

Признак	Проблема	Решение
Машина не двигается с места при включении привода на четыре колеса.	Одно или оба задних колеса пробуксовывают.	Передвиньте многофункциональный рычаг вперед, чтобы увеличить подачу гидростатической жидкости насосом.
	Неисправен электрический переключатель на панели управления.	Обратитесь к дилеру компании John Deere
	Неисправен электромагнитный клапан, встроенный в клапан управления.	Обратитесь к ближайшему дилеру John Deere.

Признак	Проблема	Решение
	Неисправен золотник в клапане управления.	Обратитесь к ближайшему дилеру John Deere.
Машина не двигается с места при выключении привода на четыре колеса.	Неисправность трубопровода или соединения между главной системой и клапаном управления задним приводом.	По необходимости отремонтируйте или замените детали.
Привод на четыре колеса не выключается.	Неисправен электрический переключатель на панели управления.	Обратитесь к дилеру компании John Deere
	Неисправен электромагнитный клапан, встроенный в клапан управления.	Обратитесь к ближайшему дилеру John Deere.
	Неисправен золотник в клапане управления.	Обратитесь к ближайшему дилеру John Deere.
Колебания задних колес на транспортном ходу.	Разрегулировка схождения.	Отрегулируйте схождение колес.

OUO6075,000457A-59-10JAN17

Рулевое управление

Признак	Проблема	Решение
Колебания задних колес на транспортном ходу.	Разрегулировка схождения.	Отрегулируйте схождение колес.
Рулевые рычаги не касаются ограничителей при повороте на максимальный угол.	Нарушена регулировка цилиндра рулевого управления.	Отрегулируйте цилиндр.
Тугое рулевое управление.	Понижен уровень масла в баке редуктора двигателя.	Долейте масло.

OUO6075,00046F0-59-29MAR17

Тормоза

Признак	Проблема	Решение
Упругая тормозная педаль.	Низкий уровень тормозной жидкости (машины без ProDrive).	Долить тормозную жидкость.
	Тяги-толкатели педали тормоза не отрегулированы (машины ProDrive).	Отрегулировать контргайку на тягах-толкателях педали тормоза.
	Воздух в системе.	Следует обратиться к дилеру John Deere.
Недостаточное усилие торможения.	Глянцевитые тормозные накладки (машины без ProDrive).	Следует обратиться к дилеру John Deere.

Признак	Проблема	Решение
Стояночный тормоз не держит.	Недостаточное давление (машины ProDrive).	Следует обратиться к дилеру John Deere.
	Изношенные накладки.	Следует обратиться к дилеру John Deere.
	Стояночный тормоз не отрегулирован (машины без ProDrive).	Отладить стояночный тормоз.
	Недостаточное усилие пружины (машины ProDrive).	Следует обратиться к дилеру John Deere.
	Глянцевитые тормозные накладки (машины без ProDrive).	Следует обратиться к дилеру John Deere.
	Изношенные тормозные накладки (машины ProDrive).	Следует обратиться к дилеру John Deere.
	Переход на ручное управление для приведения машины в движение (машины ProDrive).	Снять крепежные болты с трансмиссии.

OUO6075,00000F7-59-29APR08

Двигатель

Признак	Проблема	Решение
Двигатель не проворачивается	Низкий заряд аккумуляторной батареи	Зарядите или замените батарею.
	Заржавели или ослабли соединения батареи	Очистите зажимы батареи и соединения.
	Неисправен главный выключатель или предохранительный выключатель	При необходимости отремонтируйте переключатель.
	Неисправен электромагнит стартера	Замените электромагнит.
	Неисправен стартер	Замените стартер.
Двигатель заводится с трудом или совсем не заводится.	Неисправность системы пуска	Система пуска недостаточно мощная для запуска двигателя Выполните процедуру, приведенную в подразделе “Двигатель не проворачивается”.
	Плохое качество топлива	Слейте топливо и замените его качественным топливом надлежащего сорта.

Признак	Проблема	Решение
	Низкая скорость проворачивания двигателя	Проверьте исправность систем зарядки и запуска.
	Слишком густое масло в картере	Слейте масло в картере и замените маслом подходящей вязкости.
	Неисправность электронной системы управления или серьезная неисправность двигателя.	Обратитесь к дилеру компании John Deere.
Перебои в зажигании двигателя или двигатель работает с перебоями	Плохое качество топлива	Слейте топливо и замените его качественным топливом надлежащего сорта.
	Неисправность электронной системы управления или серьезная неисправность двигателя.	Обратитесь к дилеру компании John Deere.
Недостаточная мощность двигателя	Плохое качество топлива	Слейте топливо и замените его качественным топливом надлежащего сорта.
	Забит топливный фильтр	Замените топливные фильтры.
	Двигатель перегружен	Уменьшите нагрузку двигателя.
	Неподходящее масло в картере	Слейте масло в картере и замените маслом подходящей вязкости.
	Неисправность электронной системы управления или серьезная неисправность двигателя.	Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Двигатель находится в состоянии снижения мощности из-за наличия активного диагностического кода неисправности	Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Двигатель находится в состоянии снижения мощности, поскольку требуется очистка фильтра отработавших газов.	Включите режим автоматической очистки фильтра отработавших газов и запросите очистку фильтра отработавших газов вручную.
Черный или серый выхлоп двигателя	Двигатель перегружен	Уменьшите нагрузку двигателя.
	Неподходящий тип топлива.	Используйте подходящее топливо.
	Закупоренный или грязный воздухоочиститель	При необходимости замените элемент воздухоочистителя.
	Неисправность глушителя и (или) выхлопной трубы (приводящая к возникновению противодавления)	Замените глушитель или поврежденную трубу.

Признак	Проблема	Решение
	Неисправность электронной системы управления или серьезная неисправность двигателя.	Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Загрязнены топливные форсунки.	Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Топливный насос высокого давления не синхронизирован.	Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Турбонагнетатель не работает	Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Фильтр отработавших газов треснул или поврежден.	Обратитесь к дилеру компании John Deere.
Белый выхлоп двигателя	Слишком низкое давление сжатия в двигателе	Определите причину низкой степени сжатия и при необходимости выполните ремонт. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Неподходящий тип топлива.	Используйте подходящее топливо.
	Низкая температура двигателя.	Поднимите температуру двигателя до эксплуатационной.
	Неисправные термостаты	Проведите проверку термостатов; если нужно, замените термостаты.
	Охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания (дефектное уплотнение головки блока цилиндров или трещина в головке блока цилиндров)	При необходимости выполните ремонт или замену. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Неисправность электронной системы управления или серьезная неисправность двигателя.	Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Неисправны топливные форсунки.	Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Топливный насос высокого давления не синхронизирован.	Обратитесь к дилеру компании John Deere.
Двигатель неустойчиво работает на холостом ходу	Плохое качество топлива	Слейте топливо и замените его качественным топливом надлежащего сорта.
	Утечка воздуха с всасывающей стороны системы забора воздуха.	Проверьте, затянуты ли соединения шлангов и труб; при необходимости отремонтируйте.

Признак	Проблема	Решение
	Неисправность электронной системы управления или серьезная неисправность двигателя.	Обратитесь к дилеру компании John Deere.
Чрезмерный расход топлива	Плохое качество топлива	Слейте топливо и замените его качественным топливом надлежащего сорта.
	Двигатель перегружен	Уменьшите нагрузку двигателя.
	Закупоренный или грязный воздухоочиститель	При необходимости замените элемент воздухоочистителя.
	Слишком низкая степень сжатия	Определите причину низкой степени сжатия и при необходимости выполните ремонт.
	Утечки в топливной системе	Найдите источник утечки и при необходимости выполните ремонт.
	Неподходящий тип топлива.	Используйте топливо надлежащего типа.
	Плохое качество топлива	Слейте топливо и замените его качественным топливом надлежащего сорта.
	Ненадлежащий зазор клапана.	Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Топливные форсунки неисправны.	Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Топливный насос высокого давления не синхронизирован.	Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Неправильная работа турбонагнетателя.	Проверьте турбонагнетатель. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Низкая температура двигателя.	Проверьте термостаты.
Топливо в масле	Трещина в головке блока цилиндров	Найдите трещину и по мере необходимости отремонтируйте/замените компоненты. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Треснувшее или изношенное уплотнительное кольцо насоса-форсунки с электронным управлением	Удалите предполагаемый насос-форсунку с электронным управлением и замените уплотнительное кольцо. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
Низкое давление топлива	Забит топливный фильтр	Замените топливный фильтр.

Признак	Проблема	Решение
	Закупорка топливопроводов	Найдите и при необходимости устраните закупорку.
	Неисправен топливopеpекачивающий насос	Демонтируйте насос подачи топлива; отремонтируйте или замените при необходимости. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
Аэрация топлива	Прижимающий зажим насоса-форсунки с электронным управлением ослаблен	Затяните винт с головкой, крепящий прижимающий зажим, до надлежащего крутящего момента. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Треснувшее или изношенное уплотнительное кольцо насоса-форсунки с электронным управлением	Удалите предполагаемый насос-форсунку с электронным управлением и замените уплотнительное кольцо. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
Низкое давление масла	Низкий уровень масла картера	Заполните картер маслом до необходимого уровня.
	Уровень моторного масла слишком высокий	Заполните картер маслом до необходимого уровня.
	Неисправен датчик давления	Замените датчик. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Засорился маслоохладитель или масляный фильтр	Снимите и проверьте маслоохладитель. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Повышенная температура масла	Снимите и проверьте маслоохладитель. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Неисправен масляный насос	Снимите и осмотрите масляный насос. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Неправильный тип масла	Слейте масло из картера двигателя и залейте в него масло нужной марки.
	Отказ в работе клапана, регулирующего давление масла	Снимите и осмотрите клапан, регулирующий давление масла. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Сломано распылительное сопло поршня	Замените распылительное сопло поршня. Обратитесь к дилеру компании John Deere.

Признак	Проблема	Решение
Высокое давление масла	Засорился сетчатый фильтр масляного насоса или образовалась трещина в маслозаборной трубке датчика	Снимите поддон картера и очистите сетчатый фильтр/замените трубку масляного датчика.
	Слишком большой зазор в коренных подшипниках или подшипниках шатуна	Определите зазор в подшипнике. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Масло неподходящего типа	Слейте масло из картера двигателя и залейте в него масло нужной марки.
	Неисправен датчик давления	Замените датчик. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Ослабла (виляет) втулка клапана, регулирующего давление масла.	Снимите и осмотрите клапан, регулирующий давление масла. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Неполадки в работе клапана, регулирующего давление масла.	Снимите и осмотрите клапан, регулирующий давление масла. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Забилось распылительное сопло поршня	Замените распылительное сопло поршня. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
Чрезмерный расход масла	Заедает или поврежден байпасный клапан фильтра	Снимите и осмотрите байпасный клапан фильтра. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Заедает или поврежден байпасный клапан маслоохладителя	Снимите и осмотрите байпасный клапан маслоохладителя. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Слишком жидкое масло в картере	Слейте масло из картера двигателя и залейте в него масло нужной вязкости.
	Уровень моторного масла слишком высокий	Слейте масло до требуемого уровня.
	Наружные утечки масла	Определите место утечки и при необходимости устраните неисправность.
	Ненадлежащая посадка маслосъемных колец	Обратитесь к дилеру компании John Deere.

Признак	Проблема	Решение
	Износ или повреждение маслоудерживающих колец	Замените поршневые кольца. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Повреждение поверхности гильз цилиндров или поршней	Снимите и проверьте цилиндры и гильзы; при необходимости замените. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Изношены клапанные направляющие или штоки	Проверьте и измерьте штоки клапанов и направляющие втулки клапанов; при необходимости выполните ремонт. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Избыточное давление масла	См. “Высокое давление масла” ранее в данном разделе.
	Чрезмерный износ канавок поршневых колец	Снимите и осмотрите поршни. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Заедание поршневых колец в канавках	Снимите и осмотрите поршни. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Недостаточное натяжение поршневого кольца	Снимите и осмотрите поршни. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Зазоры в замках поршневых колец не расположены в шахматном порядке	Снимите и осмотрите поршни. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Неисправно переднее и/или заднее масляное уплотнение коленчатого вала	Замените масляные уплотнения. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
Ненормальный шум двигателя¹	Изношенные коренные подшипники или подшипники шатуна	Определите зазор в подшипнике. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Большой осевой люфт коленчатого вала	Проверьте осевой зазор коленчатого вала. Обратитесь к дилеру компании John Deere.

¹ ПРИМЕЧАНИЕ. Турбоагнетатель с изменяемой геометрией запускается после запуска двигателя, на непродолжительное время вызывая в двигателе звук, которым сопровождается увеличение числа оборотов. Это нормальное явление. Не путайте звук при вращении турбоагнетателя по инерции с шумом, который является признаком неисправности подшипника.

Признак	Проблема	Решение
	Ослабленные крышки главного подшипника	Проверьте зазоры в подшипниках. Если необходимо, замените подшипники и винты крышек подшипников. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Изношенные втулки шатунов и поршневые пальцы	Осмотрите штифты и втулки поршня. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Задиры на поршне	Осмотрите поршни. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Изношенные распределительные шестерни или чрезмерный люфт	Проверьте люфт распределительных шестерен. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Чрезмерный клапанный зазор	Проверьте и отрегулируйте клапанный зазор. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Подъем кулачка распределительного вала	Замените распределительный вал. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Изношенная ось (оси) коромысла	Замените валы качающегося рычага. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Недостаточная смазка двигателя	См. поиск и устранение неисправностей в системе смазки далее в этом разделе.
	Шум в турбонагнетателе	См. поиск и устранение неисправностей в системе впуска воздуха далее в этом разделе.
Турбокомпрессор “свистит”	Утечка воздуха во впускном коллекторе.	Проверьте прокладку впускного коллектора; отремонтируйте при необходимости. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
Шум или вибрация турбонагнетателя²	Подшипники не смазаны (недостаточное давление масла)	Определите причину недостаточной смазки; при необходимости устраните неисправность. Обратитесь к дилеру компании John Deere.

² ПРИМЕЧАНИЕ. Турбонагнетатель с изменяемой геометрией запускается после запуска двигателя, на непродолжительное время вызывая в двигателе звук, которым сопровождается увеличение числа оборотов. Это нормальное явление. Не путайте звук при вращении турбонагнетателя по инерции с шумом, который является признаком неисправности подшипника.

Признак	Проблема	Решение
	Утечка воздуха в двигателе, впускном или выпускном коллекторе	Проверьте прокладки впускного коллектора и выхлопной трубы; отремонтируйте при необходимости. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Неправильный зазор между колесом турбины и корпусом	Проверьте турбонагнетатель; при необходимости произведите ремонт или замену. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Сломанные лопасти (или другие дефекты крыльчатки)	Проверьте турбонагнетатель; при необходимости произведите ремонт или замену. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
Масло на крыльчатке компрессора турбонагнетателя или в корпусе компрессора (масло входит или выходит через средний корпус)	Чрезмерное давление в картере двигателя.	Определите причину избыточного давления в картере; при необходимости устраните неисправность. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Закупорка воздухозаборника	Определите причину закупорки воздухозаборника; при необходимости устраните неисправность. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Закупорена сливная труба	Определите причину закупорки сливной трубы; при необходимости устраните неисправность. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
Масло во впускном коллекторе или капает из корпуса турбонагнетателя	Избыточное давление в картере	Определите причину избыточного давления в картере; при необходимости устраните неисправность. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Закупорка воздухозаборника	Определите причину закупорки воздухозаборника; при необходимости устраните неисправность. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Закупорена сливная труба	Определите причину закупорки сливной трубы; при необходимости устраните неисправность. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Поврежденные или изношенные подшипники корпуса.	Проверьте турбонагнетатель; при необходимости произведите ремонт или замену. Обратитесь к дилеру компании John Deere.

Признак	Проблема	Решение
	Разбалансировка вращающегося узла	Проверьте турбонагнетатель; при необходимости произведите ремонт или замену. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Повреждение турбины, крыльчатки компрессора или лопасти	Проверьте турбонагнетатель; при необходимости произведите ремонт или замену. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Скопление грязи или угля на крыльчатке или лопасти	Проверьте воздухозаборник на утечку воздуха (воздушный фильтр стойки). Проверьте турбонагнетатель; при необходимости произведите ремонт или замену. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Износ подшипника	Проверьте турбонагнетатель; при необходимости произведите ремонт или замену. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Нехватка масла или недостаточная смазка	Определите причину недостаточной смазки; при необходимости устраните неисправность. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Изношены уплотнения валов	Проверьте турбонагнетатель; при необходимости произведите ремонт или замену. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
Трение турбинного колеса турбонагнетателя	Углеродистые наслоения сзади колеса турбины, вызванные отложениями спекшегося масла или продуктов сгорания.	Проверьте турбонагнетатель; при необходимости произведите ремонт или замену. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	За колесом турбины скапливается грязь от утечки воздуха из воздухозаборника	Проверьте турбонагнетатель; при необходимости произведите ремонт или замену. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Заклинивание или загрязнение подшипника, изношенные подшипники	Проверьте турбонагнетатель; при необходимости произведите ремонт или замену. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
Перегрев двигателя	Перегрузка двигателя	Уменьшите нагрузку двигателя.
	Низкий уровень охлаждающей жидкости;	Залейте охлаждающую жидкость до нужного уровня, проверьте радиатор и шланги на отсутствие незатянутых соединений и течи.

Признак	Проблема	Решение
	Колпачок расширительного бачка бракованный	Замените колпачок расширительного бачка.
	Ремень вентилятора растянут или вышел из строя	Замените ремень вентилятора в случае необходимости. Проверьте натяжное устройство ремня.
	Низкий уровень моторного масла.	Проверьте уровень моторного масла. При необходимости долейте масло.
	Система охлаждения требует промывки.	Промойте систему охлаждения.
	Неисправные термостаты	При необходимости снимите и проверьте термостаты.
	Неисправен термометр или датчик	Проверьте температуру охлаждающей жидкости термометром и замените, если необходимо.
	Неподходящая марка топлива.	Используйте подходящий сорт топлива.
	Загрязнен сердечник радиатора	Очистите радиатор, если необходимо.
	Слишком низкий уровень масла картера.	Заполните картер маслом до необходимого уровня.
	Повреждена прокладка головки блока цилиндров	Замените прокладку головки блока цилиндров. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
Охлаждающая жидкость в картере	Неисправен насос охлаждающей жидкости	Замените насос охлаждающей жидкости. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Дефект прокладки головки блока цилиндров	Замените прокладку головки блока цилиндров. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Повреждение головки блока цилиндров или блока цилиндров	Найдите трещину и по мере необходимости отремонтируйте/замените компоненты.
	Утечка через уплотнения гильзы цилиндра	Снимите и осмотрите гильзы цилиндров. Обратитесь к дилеру компании John Deere.

Признак	Проблема	Решение
	Протекает маслоохладитель	Проверьте маслоохладитель под давлением; при необходимости произведите ремонт или замените. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Дефектные уплотнительные кольца маслоохладителя	Снимите и проверьте уплотнительные кольца маслоохладителя; при необходимости замените. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Неисправно уплотнение насоса охлаждающей жидкости; выпускное отверстие засорено; охлаждающая жидкость вытекает через подшипник	Замените уплотнения насоса охлаждающей жидкости. Обратитесь к дилеру компании John Deere.
Температура охлаждающей жидкости ниже нормы	Неисправные термостаты	Проведите проверку термостатов; если нужно, замените термостаты.

OUO6075,0000C98-59-20JUN11

Электрические

Признак	Проблема	Решение
Пониженное питание электрооборудования	Повышенная электрическая нагрузка из-за дополнительных агрегатов	Отсоедините вспомогательные средства или установите генератор более высокой мощности.
	Излишняя эксплуатация на холостом ходу	Увеличьте частоту вращения двигателя в случае повышенной электрической нагрузки
	Некачественные электрические соединения батарей, планки заземления, стартера или генератора переменного тока	Проверьте и очистите по мере необходимости
	Неисправность батареи.	Проверьте аккумуляторные батареи.
	Неисправность генератора.	Проверьте систему зарядки
В батарее слишком много воды	Корпус батареи растрескан	Проверьте влажность и замените при необходимости
	Зарядный ток батареи слишком высокий	Проверьте систему зарядки
Не происходит зарядки батареи аккумуляторов	Размыкание соединений или коррозия на них.	Очистите и закрепите соединения.

Признак	Проблема	Решение
Стартер не проворачивается	Сульфатация или износ батарей.	Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Ремень растянут или натяжное устройство для ремней неисправно	Отрегулируйте натяжение ремней или замените их
	Подключена трансмиссия двигателя.	Отключите трансмиссию.
	Размыкание соединений или коррозия на них.	Очистите и затяните слабые соединения
	Низкое выходное напряжение батареи или батарея разряжена.	Зарядите или замените батареи.
	Реле пусковой схемы неисправно	Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Перегорел предохранитель.	Замените предохранитель.
	Неисправен главный выключатель или предохранительный выключатель	Очистите зажимы батареи и соединения. При необходимости отремонтируйте переключатель.
Стартер проворачивается медленно	Неисправен электромагнит стартера	Замените электромагнит.
	Неисправен стартер	Замените стартер.
	Низкие выходные параметры батареи.	Зарядите аккумуляторные батареи.
	Масло в картере двигателя имеет слишком высокую вязкость.	Используйте масло соответствующей вязкости.
Не работает вся электросистема	Размыкание соединений или коррозия на них.	Очистите и затяните слабые соединения
	Неправильное подсоединение к батарее.	Очистите и закрепите соединения.
	Сульфатация или износ батарей.	Замените батареи.
	Перегорел предохранитель.	Замените предохранитель.

OJ06075,0000C99-59-20JUN11

Обогреватель,

Признак	Проблема	Решение
---------	----------	---------

Признак	Проблема	Решение
Обогреватель не подает теплого воздуха.	Загрязнился рециркуляционный фильтр.	Очистить фильтр.
	Нет термостата в выходном водяном коллекторе.	Обратиться к Вашему дилеру компании John Deere.
	Неисправный термостат в выходном водяном коллекторе.	Обратиться к Вашему дилеру компании John Deere.
	Неисправен регулятор температуры обогревателя.	Замените регулятор температуры.
	Залом шланга обогревателя. Неисправен клапан обогревателя.	Выпрямить или заменить. Замените клапан.

OUO6075,0000B24-59-14MAR07

Кондиционер

Признак	Проблема	Решение
Охлаждение отсутствует или недостаточно	Регулятор температуры в поз. ВЫКЛ.	Включите кондиционер.
	Ремень привода компрессора сошел или оборван.	Замените ремень.
	Не работает компрессор (если температура и большого, и малого шланга слева на панели одинакова).	Обратитесь к ближайшему дилеру John Deere.
	Регулятор температуры не отвечает (температурная заслонка сломалась, в связи с этим теплый воздух).	Обратитесь к ближайшему дилеру John Deere.
	Аварийный сигнал низкого давления (утечка хладагента из системы).	Обратитесь к ближайшему дилеру John Deere.
	Аварийный сигнал высокого давления (система перегружена).	Обратитесь к ближайшему дилеру John Deere.
Муфта компрессора циклически включается-выключается либо компрессор отключается в течение 15 мин.	Обледенение испарителя.	Правильно отрегулируйте регуляторы. Для получения дополнительной информации см. справку относительно приложения с общими сведениями о комбайне или справку о рабочем месте оператора. Откройте жалюзи. Очистите фильтры. С помощью органа управления повысьте температуру.

Признак	Проблема	Решение
Неприятный запах в кабине.	Забита сливная трубка.	Продуйте каналы и очистите поддон под испарителем. Очистите фильтры. Пропылесосьте кабину.
	Загрязнились фильтры.	
	Загрязненная кабина.	Убедитесь, что в сливной трубке для конденсата установлен дренажный клапан.
OUO6075.0004572-59-19JAN17		

Датчик влажности (при наличии)

Признак	Проблема	Решение
Слишком высокая влажность.	Сок зеленых растений или скопление семян сорняков на пластине датчика влажности.	Очистить пластину датчика влажности.
Постоянное высокое или низкое значение влажности.	Необходимо изменить поправку на влажность.	Измените поправку на влажность.
Влажность не изменилась или постоянно низкая.	Датчик заблокирован.	Проверьте блок крепежа элеватора и очистите при необходимости.
Показание влажности неверно.	Неправильно выбрана культура.	Выберите соответствующую культуру.
	Разрегулирован датчик влажности.	Измените поправку на влажность.
Значение влажности всегда нулевое.	Запись неисправностей.	Проверьте, что статус записи ВКЛ при уборке.
OUO6075.0000A75-59-03NOV10		

Датчик массового расхода (при наличии)

Признак	Проблема	Решение
Постоянное высокое или низкое значение урожайности.	Система не откалибрована.	Измените калибровку выхода продукции.
	Неправильная ширина захвата жатки.	Изменить ширину захвата жатки.
	Неправильно выбрана культура.	Выберите соответствующую культуру.
	Скопление земли, грязи или растительных остатков на ударной пластине.	Очистите ударную пластину.
Нулевая урожайность.	Комбайн не движется.	Обратитесь к дилеру компании John Deere.

Поиск и устранение неисправностей

Признак	Проблема	Решение
	Частота вращения элеватора чистого зерна очень низкая.	Обратитесь к дилеру компании John Deere.
	Запись неисправностей.	Проверьте, что статус записи ВКЛ при уборке.

OUO6075,0000A76-59-03NOV10

Хранение

Подготовка машины к хранению

Поверните конденсатор и маслоохладитель и очистите радиатор воздухом, водой или пылесосом.

После очистки радиатора очистите конденсатор и маслоохладитель. Очистите охладитель наддувочного воздуха.

Через каждые 60–90 дней запускайте двигатель и включайте кондиционер. Дайте двигателю поработать несколько минут на малых оборотах холостого хода, чтобы осуществить смазку компрессора. Для нормальной работы воздушного кондиционера нужна температура наружного воздуха выше 5 °C (40 °F).

Очистите поверхности двигателя неагрессивным растворителем.

ОСТОРОЖНО: Не используйте бензин.

Очистите внутренние части воздухоочистителя и установите новые элементы.

Опорожните картер двигателя при разогретом двигателе. Замените фильтр и залейте нужное масло. Залейте в картер двигателя 0,66 л (22 унц.) ингибитора коррозии. Дайте поработать двигателю, чтобы произошла циркуляция.

Слейте, промойте и заполните систему охлаждения смесью 50/50 антифриза и воды.

ВАЖНО: Длительное хранение на машине (свыше 12 месяцев) не рекомендуется. В случае необходимости длительного хранения рекомендуется периодически проводить проверку жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) с целью подтверждения концентрации мочевины в соответствии с техническими данными.

Final Tier 4 / Stage V: У жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) ограничен срок хранения на складе, но она может храниться в машине до 12 месяцев в зависимости от условий хранения. Для получения дополнительной информации см. главы "Хранение жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF)" и "Заполнение бака для жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF)" в разделе "Топливо и смазочные материалы". Для получения дополнительной информации см. главы "Бак жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) — заполнение" и "Бак для жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) — слив" в разделе "Техническое обслуживание — при необходимости (моторные масла и фильтры)"

ВАЖНО: Final Tier 4 / Stage V: Отсоединяйте кабель от аккумуляторной батареи не ранее чем через 90 секунд после останова двигателя. В это время, сразу после останова двигателя, система селективной каталитической нейтрализации (SCR) автоматически продувает трубопроводы, очищая их от жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF). Если времени для продувки трубопроводов будет недостаточно, то оставшаяся в трубопроводах жидкость может кристаллизироваться, что приведет к засорению трубопроводов. В холодную погоду жидкость замерзает, это может привести к разрыву трубопроводов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если машина будет храниться более 25 дней, переведите выключатель аккумуляторной батареи в выключенное положение. Если период хранения составит более 90 дней, отсоедините кабель от отрицательного вывода аккумуляторной батареи, чтобы свести к минимуму саморазряд.

Полностью зарядите аккумуляторные батареи. Удельная плотность составляет 1 260 В. Отсоедините отрицательный провод от батарей, чтобы снизить нагрузку на АКБ.

Опорожните водоотделитель.

Очистите машину изнутри и снаружи. Опустите дверку элеватора и откройте щитки.

Несколько раз прокрутите подбарабанье в ту и другую сторону во избежание залипания материала на подбарабанье.

ВАЖНО: Во избежание повреждений электронных/электрических деталей и разъемов, подшипников и уплотнений гидравлических контуров, топливных насосов и других деталей, требующих особого внимания, запрещается направлять на них струю воды под давлением. Уменьшите давление и направляйте струю под углом от 45 до 90 градусов.

Обновите лакокрасочное покрытие в тех местах, где это потребуется.

ПРИМЕЧАНИЕ: Полировать машину восковой пастой необязательно. При желании, однако, вы можете его отполировать высококачественной восковой пастой, не содержащей абразивных компонентов. Такие полировочные восковые пасты обычно не содержат очистителей.

Произведите смазку машины и нанесите консистентную смазку на резьбу регулировочных болтов.

Эти операции проводите каждые 400 ч (ежегодно).
Полностью заправьте топливный бак во избежание образования конденсата.

ВАЖНО: Для стабилизации топлива и предотвращения конденсации воды доливайте топливо в следующих случаях:

- Топливо хранится в топливных баках (на машине или на ферме) в течение длительного периода времени. Для ознакомления с рекомендациями следует обратиться к дилеру John Deere.
- Используется малый оборот топлива. Для ознакомления с рекомендациями следует обратиться к дилеру John Deere.

Для продления срока службы машины и оптимальной эксплуатации рекомендуется сливать биодизельное топливо и заправлять бак машины обычным углеводородным дизельным топливом. В противном случае следует использовать стабилизатор (антиоксидант) биодизельного топлива или кондиционирующие присадки к биодизельному топливу со специальным составом. Для ознакомления с рекомендациями следует обратиться к дилеру John Deere.

Если машина помещается на хранение на длительное время, снимите и очистите аккумуляторные батареи. Храните их в сухом прохладном месте и поддерживайте в заряженном состоянии.

Воду из бачка компрессора кондиционера (при наличии) НЕОБХОДИМО слить перед помещением машины на хранение.

OUO6075,0004A72-59-10DEC18

Снятие машины с хранения

Подсоедините и/или зарядите аккумуляторные батареи.

Полностью зарядите аккумуляторные батареи. Удельная плотность составляет 1 260 В. Отсоедините отрицательный провод от батарей, чтобы снизить нагрузку на АКБ.

Проверьте уровни масла и охлаждающей жидкости. Осмотрите машину на отсутствие течей и, при необходимости, долейте масло или охлаждающую жидкость.

Final Tier 4 / Stage V: Если жидкость для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) не сливалась из бака, проверьте концентрацию мочевины. Дополнительные сведения см. в параграфе «Проверка жидкости для систем выхлопа дизельных

двигателей (DEF)» раздела «Горюче-смазочные материалы». Если концентрация не соответствует норме, слейте жидкость для систем выхлопа дизельных двигателей DEF и заправьте систему свежей жидкостью. Если бачок для жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей DEF был опорожнен, заправьте бачок. Для получения дополнительной информации см. главу "Бак жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) — заполнение" в разделе "Техническое обслуживание при необходимости (моторные масла и фильтры)".

Замените картридж осушителя камеры ActiveVision элеватора чистого зерна и картридж осушителя системы недомолота (при наличии) Для получения дополнительной информации см. "Картридж осушителя камеры ActiveVision" в разделе "Техобслуживание — каждые 400 часов".

Закройте дверки элеватора и щитки.

Проверьте натяжение приводных ремней. Отрегулируйте нагруженные пружинами натяжители так, чтобы шайба находилась между концом шаблона и нижней частью ступени.

Проверьте давление накачки шин, см. руководство по эксплуатации.

Проверьте огнетушители (передний и задний), следуя инструкциям по технике безопасности на его этикетке. По мере необходимости перезарядите или замените огнетушитель.

OUO6075,0004E61-59-08JUL20

Технические характеристики

Значения рабочей скорости (S760 и S770)

Указанные обороты являются усредненными и могут отличаться у разных машин.

ПРИМЕЧАНИЕ: Технические данные по рабочим скоростям и конструкция могут подвергаться изменениям без уведомления.

Частота вращения двигателя	9,0 л Двигатель с нормой выбросов Tier 2/ Stage II	9,0 л Двигатель с нормой выбросов Final Tier 4 / Stage V
Низкая скорость (сепаратор выключен)	1200 об/мин	1200 об/мин
Средняя скорость (сепаратор выключен)	1690 об/мин	1690 об/мин
Высокая скорость (сепаратор выключен)	2340 об/мин	2340 об/мин
Номинальная частота вращения (сепаратор включен)	2200 об/мин	2200 об/мин

Частота вращения ведущего вала сепаратора	1453 об/мин
---	-------------

Скорость главного промежуточного вала	1453 об/мин
---------------------------------------	-------------

Скорости сепаратора	
Высший диапазон	400–1000 об/мин
Низший диапазон	210–530 об/мин

Обороты нижнего вала наклонной камеры	
Фиксированные обороты (при наличии)	490 об/мин
Регулируемая частота вращения при усиленном режиме (при наличии)	490–750 об/мин
Регулируемые обороты с высоким крутящим моментом (при наличии)	490–750 об/мин
Регулируемые обороты (при наличии)	Первая передача: 480 об/мин Вторая передача: 535 об/мин Третья передача: 590 об/мин Четвертая передача: 665 об/мин Пятая передача: 735 об/мин

Скорости акселератора подачи	
Акселератор подачи (стандартная скорость)	430/780 об/мин
Акселератор подачи (дополнительный редуционный)	310/770 об/мин
Акселератор подачи (высокоскоростной, высокопроизводительный)	520/970 об/мин

Скорость разгрузочного бitera	S760	S770
	998 об/мин	995 об/мин

Скорости промежуточного вала	
Правый передний промежуточный вал	518 об/мин
Задний правый промежуточный вал	518 об/мин

Скорости очистного вентилятора	
Стандартная частота вращения	620–1350 об/мин
Малое число оборотов, специальный режим	250–500 об/мин

Скорости элеватора	S760	S770
	417 об/мин	415 об/мин
Элеватор очищенного зерна	448 об/мин	445 об/мин
Зерновой шнек	395 об/мин	
Элеватор недомолоченной части, нижний шнек	625 об/мин	
Колосовой элеватор, верхний шнек	298 об/мин	
Привод зерноочистки		

Технические характеристики

Скорости элеватора	S760	S770
Шнеки транспортера	420 об/мин	

Частота вращения системы разгрузки (включенный сепаратор)	
Промежуточный вал разгрузочной системы	1000 об/мин
Редуктор выгрузного шнека, входной вал	Скорость выгрузки 460 об/мин, 116 л/с (3,3 буш./с)
Выгрузной вертикальный шнек	Скорость выгрузки 460 об/мин, 116 л/с (3,3 буш./с)
Выгрузочный наружный шнек	Скорость выгрузки 460 об/мин, 116 л/с (3,3 буш./с)
Горизонтальные шнеки зернового бункера (передний и задний)	Скорость выгрузки 330 об/мин, 116 л/с (3,3 буш./с)

Скорости измельчителя	Система обработки пожнивных остатков Deluxe	Система обработки пожнивных остатков Intermediate	Система обработки пожнивных остатков Premium
Промежуточный вал измельчителя/разгрузочного бitera	1880 об/мин	2045 об/мин	2045 об/мин
Измельчитель (двухскоростной)	1505/2350 об/мин	1400/2995 об/мин	1400/2995 об/мин
Отбойный бiter	Неприменимо	Неприменимо	995 об/мин

OUO6075,0004BBE-59-30MAY19

Значения рабочей скорости (машины серии S780, S785 и S790)

Указанные обороты являются усредненными и могут отличаться у разных машин.

ПРИМЕЧАНИЕ: Технические данные по рабочим скоростям и конструкция могут подвергаться изменениям без уведомления.

Частота вращения двигателя	13,5 л Двигатель с нормой выбросов Tier 2/ Stage II	13,5 л Двигатель с нормой выбросов Final Tier 4 / Stage V
Низкая скорость (сепаратор выключен)	1200 об/мин	1200 об/мин
Средняя скорость (сепаратор выключен)	1690 об/мин	1690 об/мин
Высокая скорость (сепаратор выключен)	2240 об/мин	2240 об/мин
Номинальная частота вращения (сепаратор включен)	2100 об/мин	2100 об/мин

Частота вращения ведущего вала сепаратора	1466 об/мин
---	-------------

Скорость главного промежуточного вала	1466 об/мин
---------------------------------------	-------------

Скорости сепаратора	
Высший диапазон	400–1000 об/мин
Низший диапазон	210–530 об/мин

Скорость системы отходов	880 об/мин
--------------------------	------------

Обороты нижнего вала наклонной камеры	
Фиксированные обороты (при наличии)	490 об/мин
Регулируемые обороты (при наличии)	Первая передача: 480 об/мин Вторая передача: 535 об/мин Третья передача: 590 об/мин Четвертая передача: 665 об/мин Пятая передача: 735 об/мин

Скорости акселератора подачи	
Акселератор подачи (стандартная скорость)	430/780 об/мин
Акселератор подачи (дополнительный редукционный)	310/770 об/мин
Акселератор подачи (высокоскоростной, высокопроизводительный)	520/970 об/мин

Скорость разгрузочного бitera	995 об/мин
-------------------------------	------------

Скорости промежуточного вала	
Правый передний промежуточный вал	520 об/мин
Задний правый промежуточный вал	520 об/мин

Скорости очистного вентилятора	
Стандартная частота вращения	620–1350 об/мин
Малое число оборотов, специальный режим	250–500 об/мин

Скорости элеватора	
Элеватор очищенного зерна	415 об/мин
Зерновой шнек	450 об/мин
Элеватор недомолоченной части, нижний шнек	490 об/мин
Колосовой элеватор, верхний шнек	580 об/мин
Привод зерноочистки	300 об/мин
Шнеки транспортера	425 об/мин

Технические характеристики

Частота вращения системы разгрузки (включенный сепаратор)		S780, S785 и S790	S780 HillMaster, S785 HillMaster™, and S790 HillMaster™
Промежуточный вал разгрузочной системы		1005 об/мин	
Редуктор выгрузного шнека, входной вал		460 об/мин	465 об/мин
Выгрузной вертикальный шнек		460 об/мин	465 об/мин
Выгрузочный наружный шнек		460 об/мин	465 об/мин
Горизонтальные шнеки зернового бункера (передний и задний)		450 об/мин	335 об/мин
Скорости измельчителя	Система обработки пожнивных остатков Deluxe	Система обработки пожнивных остатков Intermediate	Система обработки пожнивных остатков Premium
Промежуточный вал измельчителя/разгрузочного битера	1880 об/мин	2045 об/мин	2045 об/мин
Измельчитель (двухскоростной)	1505/2350 об/мин	1400/2995 об/мин	1400/2995 об/мин
Отбойный бите	Неприменимо	Неприменимо	995 об/мин

OUO6075,0004BBF-59-30MAY19

Технические характеристики (S760 и S770)

ПРИМЕЧАНИЕ: Спецификации и конструкция могут изменяться без уведомления.

На двигателе		
Изготовитель	John Deere	
Модель	6090HH006 (9,0 л, норма выбросов Tier 2/Stage II) 6090HH029 (9,0 л, Final Tier 4 / Stage V)	
Тип	Шестицилиндровый, однорядный, с верхним расположением клапанов (четыре клапана), с последовательным воздушным охлаждением, дизельный с турбонаддувом	
	S760	S770
Номинальная мощность (Tier 2/Stage II)	239 кВт (320 л. с.)	278 кВт (373 л. с.)
Номинальная мощность (Final Tier 4 / Stage V)	249 кВт (334 л. с.)	292 кВт (392 л.с.)
Номинальная частота вращения	2200 об/мин	2200 об/мин
Форсированный наддув при номинальной частоте вращения	25 кВт (34 л.с.)	25 кВт (34 л. с.)
Пиковая мощность (Tier 2/Stage II)	272 кВт (365 л. с.)	317 кВт (425 л. с.)
Пиковая мощность (Final Tier 4 / Stage V)	285 кВт (382 л. с.)	335 кВт (449 л.с.)
Частота вращения при пиковой мощности (номинальная частота вращения – 200 об/мин)	2000 об/мин	
Рабочий объем	9,0 л (549 куб. дюймов)	
Порядок работы цилиндров	1-5-3-6-2-4	
Воздушный фильтр	Сухого типа с предохраняющим элементом	

Электрическая система	
Напряжение аккумуляторной батареи	12 В
Заземленная клемма аккумулятора	Отрицательный
Генератор (Tier 2/Stage II) Генераторы (Final Tier 4 / Stage V)	200 А

Трансмиссия	
Передачи (техника с ручным переключением)	Три передачи
Передачи (техника с кнопочным переключением передач)	Три передачи
Скорости (машины ProDrive)	Двухскоростное автоматическое переключение
Тормоза	
Тип (машины с механическим переключением)	Гидравлическая зерноочистка
Тип (машины с кнопочным переключением передач)	Гидравлическая зерноочистка
Тип (машины с трансмиссией ProDrive™)	Многодисковые жидкоохлаждаемые

Акселератор подачи	S760 и S770	S770HillMaster
Количество лопастей	Стандартно: 10 Высокоурожайная культура: 8 Рис: 5	Высокоурожайная культура: 8

Секции сепаратора	
Ударные элементы молотильного аппарата (ротор TriStream)	Кукуруза/мелкосеменные культуры: 15
Секции молотилки (регулируемый подающий ротор)	Кукуруза/мелкосеменные культуры: 15 Опция для риса: 15 секций и 12 молотильных зубьев, размещенных компактным способом
Зубцы (ротор TriStream™)	24
Зубья (регулируемый подающий ротор)	20
Подбарабанье	
Количество подбарабаней	3
Количество прутков подбарабанья	Зерно — 25 передних, 25 средних/задних; 31 для кукурузы

Технические характеристики

Сепаратор	
Количество решеток	4

Разгрузочная решетка	
Количество решеток	3

Разгрузочный битер	S760 и S770	S770 HillMaster™
Количество лопастей	Стандартно: 5 Высокоурожайная культура: 8	Высокоурожайная культура: 8

Зерновой бункер	
Емкость	Удлинители 10 572 л (300 буш.) Крышки 10 572 л (300 буш.)
Средняя скорость выгрузки, скорость выгрузки 116 л/с (3,3 буш./с)	6977 л/мин (198 бушелей в мин.)
Максимальная скорость выгрузки, скорость выгрузки 116 л/с (3,3 буш./с)	7612 л/мин (216 бушелей в мин.)

Радиус разворота	
Ширина колеи задних колес	3,35 м (10 фт 10 дюйм.)
Радиус поворота (неприводные мосты)	8,02 м (26 фт 3 дюйм.)
Радиус поворота (приводные мосты)	7,73 м (25 фт 4 дюйм.)

Емкости	S760	S770
Топливный бак	950 л (250 галл.)	
Бачок для жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей DEF (Final Tier 4 / Stage V)	52,2 л (13,8 галл.)	
Система охлаждения с отопителем (норма выбросов Tier 2/Stage II)	53 л (56 кв.)	
Система охлаждения с отопителем (норма выбросов Final Tier 4/Stage V)	53 л (56 кв.)	
Картер двигателя с фильтром (норма выбросов Tier 2/ Stage II)	27,5 л (29 кв.) ^a	
Картер двигателя с фильтром (норма выбросов Final Tier 4/ Stage V)	27,5 л (29 кв.) ^a	
Трансмиссия (машины с механической трансмиссией и трансмиссией с кнопочным переключением передач)	9,6 л (10 кв.)	
Конечные передачи	Конфигурация с односкатными колесами 8 л (8,5 кварт.) Конфигурация с двускатными колесами 23,0 л (24,3 кварт.)	
Конечные передачи (HillMaster™)	Неприменимо	7 л (7,4 кв.)
Усиленный редуктора реверс наклонной камеры без охладителя	2,3 л (4,75 пинты)	
Усиленный редуктор реверса наклонной камеры с охладителем	3,5 л (7,4 пинты)	Неприменимо
Дополнительно усиленный редуктор реверса наклонной камеры с охладителем	4,9 л (10,4 пинты)	
Многоступенчатый редуктор реверса наклонной камеры с охладителем	Неприменимо	5,2 л (11 пинт)
Редуктор отбойного битера Premium (при наличии)	Неприменимо	0,2 л (6.75 унц.)
Редуктор привода первичного промежуточного вала	1,9 л (2,04 кв.)	
Картер редуктора загрузочного шнека	3,8 л (4 кв.)	
Двухдиапазонный редуктор привода сепаратора	4,7 л (5 кв.)	
Редуктор двигателя с раздаточной коробкой (машины с механическим и с кнопочным переключением передач)	21,3 л (22,5 кв.)	
Редуктор двигателя с раздаточной коробкой (машины с трансмиссией ProDrive™)	51 л (54 кв.)	
Гидравлический/гидростатический бак	31 л (33 кв.)	

^a Крайне важно поддерживать надлежащий уровень масла в двигателе. Во время техобслуживания всегда проверяйте уровень масла по щупу.

Технические характеристики

Воздушный компрессор (при наличии)		
Объем бака	60 л (16 галл.)	
Максимальное давление в баке	827 кПа (8,27 бара) (120 фнт/кв. дюйм)	
Подача воздушного компрессора	Низкие обороты двигателя	250 л/мин (8,8 куб. фт/мин)
	Высокая частота вращения двигателя	450 л/мин (15,8 куб. фт/мин)

OUO6075,0004B93-59-31MAY19

Технические характеристики (машины серии S780, S785 и S790)

ПРИМЕЧАНИЕ: Спецификации и конструкция могут изменяться без уведомления.

На двигателе		
Изготовитель	John Deere	
Модель	6135HH004 (13,5 л, норма выбросов Tier 2/Stage II) 6135HH011 (13,5 л, Final Tier 4 / Stage V)	
Тип	Шестицилиндровый, однорядный, с верхним расположением клапанов, с последовательным воздушным охлаждением, дизельный с турбонаддувом	
	S780	S785
Номинальная мощность (Tier 2/Stage II)	353 кВт (473 л. с.)	373 кВт (500 л. с.)
Номинальная мощность (Final Tier 4 / Stage V)	353 кВт (473 л. с.)	373 кВт (500 л.с.)
Номинальная частота вращения	2100 об/мин	2100 об/мин
Форсированный наддув при номинальной частоте вращения	37 кВт (50 л.с.)	37 кВт (50 л. с.)
Пиковая мощность (Tier 2/Stage II)	402 кВт (540 л. с.)	425 кВт (570 л. с.)
Пиковая мощность (Final Tier 4 / Stage V)	402 кВт (540 л. с.)	425 кВт (570 л.с.)
Частота вращения при пиковой мощности (номинальная частота вращения – 200 об/мин)	1900 об/мин	
Рабочий объем	13,5 л (824 куб. дюймов)	
Порядок работы цилиндров	1-5-3-6-2-4	
Воздушный фильтр	Сухого типа с предохраняющим элементом	
	S790	
Номинальная мощность (Tier 2/Stage II)	405 кВт (543 л. с.)	
Номинальная мощность (Final Tier 4 / Stage V)	405 кВт (543 л. с.)	
Номинальная частота вращения	2100 об/мин	
Форсированный наддув при номинальной частоте вращения (Tier 2/Stage II)	23 кВт (31 л. с.)	
Запас мощности при номинальной частоте вращения (Final Tier 4 / Stage V)	37 кВт (50 л. с.)	
Пиковая мощность (Tier 2/Stage II)	458 кВт (614 л. с.)	
Пиковая мощность (Final Tier 4 / Stage V)	460 кВт (617 л. с.)	
Частота вращения при пиковой мощности (номинальная частота вращения – 200 об/мин)	1900 об/мин	
Рабочий объем	13,5 л (824 куб. дюймов)	
Порядок работы цилиндров	1-5-3-6-2-4	
Воздушный фильтр	Сухого типа с предохранительным элементом	

Электрическая система	
Напряжение аккумуляторной батареи	12 В
Заземленная клемма аккумулятора	Отрицательный
Генератор (Tier 2/Stage II) Генераторы (Final Tier 4 / Stage V)	200 А

Трансмиссия	
Скорости	Двухскоростное автоматическое переключение

Тормоза	
Тип	Многодисковые жидкоохлаждаемые

Технические характеристики

Акселератор подачи	S780, S785 и S790	S780 HillMaster™, S785 HillMaster™, and S790 HillMaster™
Количество лопастей	Стандартно: 10 Высокоурожайная культура: 8 Рис: 5	Высокоурожайная культура: 8

Секции сепаратора	
Ударные элементы молотильного аппарата (ротор TriStream)	Кукуруза/мелкосеменные культуры: 15
Секции молотилки (регулируемый подающий ротор)	Кукуруза/мелкосеменные культуры: 15 Опция для риса: 15 секций и 12 молотильных зубьев, размещенных компактным способом
Зубцы (ротор TriStream™)	24
Зубья (регулируемый подающий ротор)	20
Подбарабанье	
Количество подбарабаний	3
Количество прутков подбарабанья	Зерно — 25 передних, 25 средних/задних; 31 для кукурузы

Сепаратор	
Количество решеток	4

Разгрузочная решетка	
Количество решеток	1

Разгрузочный битек	S780, S785 и S790	Машины серии S780 с системой HillMaster™, S785 с системой HillMaster™ и S790 с системой HillMaster™
Количество лопастей	Стандартно: 10 Высокоурожайная культура: 8	Высокоурожайная культура: 8

Зерновой бункер	S780, S785 и S790
Емкость	Удлинители 14 096 л (400 буш.) Крышки 14 096 л (400 буш.)
Средняя скорость выгрузки, скорость выгрузки 134 л/с (3,8 буш./с)	8035 л/мин (228 бушелей в мин.)
Максимальная скорость выгрузки, скорость выгрузки 134 л/с (3,8 буш./с)	8670 л/мин (246 бушелей в мин.)

Зерновой бункер	Машины HillMaster™:
Емкость	Удлинители 10 572 л (300 буш.) Крышки 10 572 л (300 буш.)
Средняя скорость выгрузки, скорость выгрузки 116 л/с (3,3 буш./с)	6977 л/мин (198 бушелей в мин.)
Максимальная скорость выгрузки, скорость выгрузки 116 л/с (3,3 буш./с)	7612 л/мин (216 бушелей в мин.)

Радиус разворота	
Ширина колеи задних колес	3,35 м (10 фт 10 дюйм.)
Радиус поворота (неприводные мосты)	8,02 м (26 фт 3 дюйм.)
Радиус поворота (приводные мосты)	7,73 м (25 фт 4 дюйм.)

Емкости	
Топливный бак	950 л (250 галл.) (устанавливается по отдельному заказу) 1250 л (330 галл.) (стандартная комплектация)
Бачок для жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей DEF (Final Tier 4 / Stage V)	52,2 л (13,8 галл.)
Система охлаждения с отопителем (норма выбросов Tier 2/Stage II)	61,2 л (65 кв.)
Система охлаждения с отопителем (норма выбросов Final Tier 4/ Stage V)	85 л (90 кв.)
Картер двигателя с фильтром (норма выбросов Tier 2/Stage II)	39 л (41 кв.) ^a
Картер двигателя с фильтром (норма выбросов Final Tier 4/Stage V)	43 л (45,5 кв.) ^a
Конечные передачи	Конфигурация с односкатными колесами 8 л (8,5 кварт.)

Технические характеристики

Емкости	
	Конфигурация с двускатными колесами 23,0 л (24,3 кварт.) Машины HillMaster™ 7 л (7,4 кварт.)
Дополнительно усиленный редуктор реверса наклонной камеры без охладителя	3,6 л (7,7 пинты)
Многоступенчатый редуктор реверса наклонной камеры с охладителем (вариант комплектации)	5,2 л (11 пинт)
Редуктор отбойного битера Premium (при наличии)	0,2 л (6,75 унц.)
Редуктор привода главного промежуточного вала (не регулируемый)	1,9 л (2,04 кв.)
Картер редуктора загрузочного шнека	3,8 л (4 кв.)
Двухдиапазонный редуктор привода сепаратора	4,7 л (5 кв.)
Редуктор двигателя с раздаточной коробкой	51 л (54 кв.)
Гидравлический/гидростатический бак	47 л (50 кв.)

^a Крайне важно поддерживать надлежащий уровень масла в двигателе. Во время техобслуживания всегда проверяйте уровень масла по щупу.

Воздушный компрессор (при наличии)		
Объем бака	60 л (16 галл.)	
Максимальное давление в баке	827 кПа (8,27 бара) (120 фнт/кв. дюйм)	
Подача воздушного компрессора	Низкие обороты двигателя	250 л/мин (8,8 куб. фт/мин)
	Высокая частота вращения двигателя	450 л/мин (15,8 куб. фт/мин)

OUO6075,0004B94-59-31MAY19

Габариты (S760 и S770)

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры являются
приблизительными и могут быть изменены без
уведомления.

Размер	S760 и S770
A	9,80 м (32 фт 2 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 5,6 м (18 фт 6 дюйм.) 11,02 м (36 фт 2 дюйм.) с жестким и механизированным складным выгрузным шнеком 6,9 м (22 фт 6 дюйм.) 11,72 м (38 фт 5 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт 0 дюйм.) 11,98 м (39 фт 4 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт 0 дюйм.) 12,46 м (40 фт 11 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 8,7 м (28 фт 6 дюйм.)
B	9,14 м (30 фт. 0 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 6,9 м (22 фт. 6 дюйм.) 9,93 м (32 фт. 7 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт. 0 дюйм.)
C	8,52 м (27 фт 11 дюйм.)
D	4,91–4,99 м (16 фт 1 дюйм. – 16 фт 5 дюйм.) с крышками 10572 л (300 буш.)
E	Выгрузной зерновой шнек 4,61–4,84 м (15 фт 2 дюйм. – 15 фт 11 дюйм.)
F	4,30–4,39 м (12 фт 1 дюйм.–14 фт 5 дюйм.) с надставками 10 572 л (300 буш.)
G	4,04–4,13 м (13 фт 3 дюйм. – 13 фт 7 дюйм.)
H	3,96–4,04 м (13 фт 0 дюйм. – 13 фт 3 дюйм.)
I	0,63–0,76 м (2 фт 1 дюйм. — 2 фт 6 дюйм.)
J	3,53 м (11 фт 7 дюйм.)
K	6,52 м (21 фт 5 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 5,6 м (18 фт 6 дюйм.) 7,66 м (25 фт 2 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 6,9 м (22 фт 6 дюйм.) 7,67 м (25 фт 2 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 6,9 м (22 фт 6 дюйм.) 8,97 м (29 фт 5 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт) 8,72 м (28 фт 7 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт) 9,42 м (30 фт 11 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 8,7 м (28 фт 6 дюйм.)
л	4,72–5,05 м (15 фт 6 дюйм.—16 фт 7 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 5,6 м (18 фт 6 дюйм.) 5,23–5,33 м (17 фт 2 дюйм.–17 фт 6 дюйм.) с жестким и механизированным складным выгрузным шнеком 6,9 м (22 фт 6 дюйм.) 5,48–5,58 м (18 фт 0 дюйм.—18 фт 4 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт 0 дюйм.) 5,42–5,52 м (17 фт 9 дюйм.–18 фт 1 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт 0 дюйм.) 5,59–5,69 м (18 фт 4 дюйм.—18 фт 8 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 8,7 м (28 фт 6 дюйм.)
M	4,01–4,33 м (13 фт 2 дюйм.—14 фт 3 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 5,6 м (18 фт 6 дюйм.) 4,51–4,62 м (14 фт 10 дюйм.–15 фт 2 дюйм.) с жестким и механизированным складным выгрузным шнеком 6,9 м (22 фт 6 дюйм.) 4,61–4,71 м (15 фт 2 дюйм.—15 фт 5 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт 0 дюйм.) 4,32–4,65 м (14 фт 2 дюйм.–15 фт 3 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт 0 дюйм.) 4,72–4,82 м (15 фт 6 дюйм. 15 фт 10 дюйм.) с выгрузным шнеком 8,7 м (28 фт 6 дюйм.)
N ^a	4,08–4,40 м (13 фт 5 дюйм.—14 фт 5 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 5,6 м (18 фт 6 дюйм.) 4,58–4,69 м (15 фт 0 дюйм.—15 фт 5 дюйм.) с жестким и механизированным складным выгрузным шнеком 6,9 м (22 фт 6 дюйм.) 4,91–5,01 м (16 фт 1 дюйм.—16 фт 5 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт 0 дюйм.) 4,84–4,95 м (15 фт 11 дюйм.—16 фт 3 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт 0 дюйм.) 5,02–5,12 м (16 фт 6 дюйм.—16 фт 10 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 8,7 м (28 фт 6 дюйм.)
O ^b	Задние шины 3,47–4,34 м (11 фт 5 дюйм. – 14 фт 3 дюйм.)
P ^b	Передние шины 3,49–5,36 м (11 фт 5 дюйм. – 17 фт 7 дюйм.)

^aРезультат измерения составил 1,22 м (4 фута) от точки сыпания зерна. Здесь представлен выгрузной шнек, выровненный относительно прицепа для перевозки зерна.

^bВвиду различных вариантов конфигурации шин, ширины междурядий, конфигурации мостов, вылета колес, положения мостов и типов осей ширина машины может меняться. Измеренные расстояния, приведенные в таблице, являются максимальной и минимальной шириной. За более подробной информацией о ширине обратитесь к вашему дилеру компании John Deere.

OUC6075,0004E58-59-01JUN20

Габаритные размеры (S770 HillMaster™)

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры являются приблизительными и могут быть изменены без уведомления.

Размер	S770 HillMaster™
A	9,80 м (32 фт 2 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 5,6 м (18 фт 6 дюйм.) 11,02 м (36 фт 2 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 6,9 м (22 фт 6 дюйм.) 11,98 м (39 фт 4 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт 0 дюйм.)
B	9,14 м (30 фт. 0 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 6,9 м (22 фт. 6 дюйм.) 9,93 м (32 фт. 7 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт. 0 дюйм.)
C	8,52 м (27 фт 11 дюйм.)
D	4,91–5,00 м (16 фт 1 дюйм. – 16 фт 5 дюйм.) с крышками 10572 л (300 буш.)
E	Выгрузной зерновой шнек 4,62–4,71 м (15 фт 2 дюйм. – 15 фт 5 дюйм.)
F	4,31–4,40 м (14 фт 2 дюйм.–14 фт 5 дюйм.) с надставками 10 572 л (300 буш.)
G	4,05–4,14 м (13 фт 4 дюйм. – 13 фт 7 дюйм.)
H	3,97–4,06 м (13 фт 0 дюйм. – 13 фт 4 дюйм.)
I	0,69–0,78 м (2 фт 3 дюйм. — 2 фт 7 дюйм.)
J	3,53 м (11 фт 7 дюйм.)
K	6,52 м (21 фт 5 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 5,6 м (18 фт 6 дюйм.) 7,67 м (25 фт 2 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 6,9 м (22 фт 6 дюйм.) 8,72 м (28 фт 7 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт)
л	4,82–5,07 м (15 фт 10 дюйм.–16 фт 8 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 5,6 м (18 фт 6 дюйм.) 5,10–5,35 м (16 фт 9 дюйм.–17 фт 7 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 6,9 м (22 фт 6 дюйм.) 5,30–5,54 м (17 фт 5 дюйм.–18 фт 2 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт 0 дюйм.)
M	4,11–4,35 м (13 фт 6 дюйм.–13 фт 3 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 5,6 м (18 фт 6 дюйм.) 4,39–4,63 м (14 фт 5 дюйм.–15 фт 2 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 6,9 м (22 фт 6 дюйм.) 4,42–4,67 м (14 фт 6 дюйм.–15 фт 4 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт 0 дюйм.)
N ^a	4,18–4,42 м (13 фт 9 дюйм.–14 фт 6 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 5,6 м (18 фт 6 дюйм.) 4,46–4,71 м (14 фт 8 дюйм.–15 фт 5 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 6,9 м (22 фт 6 дюйм.) 4,72–4,96 м (15 фт 6 дюйм.–16 фт 3 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт 0 дюйм.)
O ^b	Задние шины 3,48–3,70 м (11 фт 5 дюйм. – 12 фт 2 дюйм.)
P ^b	Передние шины 3,48–3,78 м (11 фт 5 дюйм. – 12 фт 5 дюйм.)

^aРезультат измерения составил 1,22 м (4 фута) от точки ссыпания зерна. Здесь представлен выгрузной шнек, выровненный относительно прицепа для перевозки зерна.

^bВвиду различных вариантов конфигурации шин, ширины междурядий, конфигурации мостов, вылета колес, положения мостов и типов осей ширина машины может меняться. Измеренные расстояния, приведенные в таблице, являются максимальной и минимальной шириной. За более подробной информацией о ширине обратитесь к вашему дилеру компании John Deere.

OUO6075.0004E59-59-01JUN20

Размеры (S780, S785 и S790)

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры являются приблизительными и могут быть изменены без уведомления.

Размер	S780, S785 и S790
A	11,02 м (36 фт 2 дюйм.) с жестким и механизированным складным выгрузным шнеком 6,9 м (22 фт 6 дюйм.) 11,72 м (38 фт 5 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт 0 дюйм.) 11,98 м (39 фт 4 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт 0 дюйм.) 12,46 м (40 фт 11 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 8,7 м (28 фт 6 дюйм.)
B	9,14 м (30 фт. 0 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 6,9 м (22 фт. 6 дюйм.) 9,93 м (32 фт. 7 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт. 0 дюйм.)
C	8,52 м (27 фт 11 дюйм.)
D	3,92–3,99 м (12 фт 10 дюйм. – 13 фт 1 дюйм.) с крышками 14096 л (400 буш.)
E	Выгрузной зерновой шнек 4,77–4,85 м (15 фт 8 дюйм. – 15 фт 11 дюйм.)
F	4,57–4,65 м (15 фт 0 дюйм. – 15 фт 3 дюйм.) с надставками 14096 л (400 буш.)
G	4,04–4,13 м (13 фт 3 дюйм. – 13 фт 7 дюйм.)
H	3,96–4,04 м (13 фт 0 дюйм. – 13 фт 3 дюйм.)
I	0,63–0,76 м (2 фт 1 дюйм. — 2 фт 6 дюйм.)
J	3,53 м (11 фт 7 дюйм.)
K	7,66 м (25 фт 2 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 6,9 м (22 фт 6 дюйм.) 7,67 м (25 фт 2 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 6,9 м (22 фт 6 дюйм.) 8,97 м (29 фт 5 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт) 8,72 м (28 фт 7 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт) 9,42 м (30 фт 11 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 8,7 м (28 фт 6 дюйм.)
Л	5,23–5,33 м (17 фт 2 дюйм.–17 фт 6 дюйм.) с жестким и механизированным складным выгрузным шнеком 6,9 м (22 фт 6 дюйм.) 5,48–5,58 м (18 фт 0 дюйм.—18 фт 4 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт 0 дюйм.) 5,42–5,52 м (17 фт 9 дюйм.–18 фт 1 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт 0 дюйм.) 5,59–5,69 м (18 фт 4 дюйм.—18 фт 8 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 8,7 м (28 фт 6 дюйм.)
M	4,51–4,62 м (14 фт 10 дюйм.–15 фт 2 дюйм.) с жестким и механизированным складным выгрузным шнеком 6,9 м (22 фт 6 дюйм.) 4,61–4,71 м (15 фт 2 дюйм.—15 фт 5 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт 0 дюйм.) 4,32–4,65 м (14 фт 2 дюйм.–15 фт 3 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт 0 дюйм.) 4,72–4,82 м (15 фт 6 дюйм. 15 фт 10 дюйм.) с выгрузным шнеком 8,7 м (28 фт 6 дюйм.)
N ^a	4,58–4,69 м (15 фт 0 дюйм.–15 фт 5 дюйм.) с жестким и механизированным складным выгрузным шнеком 6,9 м (22 фт 6 дюйм.) 4,91–5,01 м (16 фт 1 дюйм.—16 фт 5 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт 0 дюйм.) 4,84–4,95 м (15 фт 11 дюйм.–16 фт 3 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт 0 дюйм.) 5,02–5,12 м (16 фт 6 дюйм.—16 фт 10 дюйм.) с жестким выгрузным шнеком 8,7 м (28 фт 6 дюйм.)
O ^b	Задние шины 3,39–4,34 м (11 фт 2 дюйм. – 14 фт 3 дюйм.)
P ^b	Передние шины 3,49–5,36 м (11 фт 5 дюйм. – 17 фт 7 дюйм.)

^aРезультат измерения составил 1,22 м (4 фута) от точки ссыпания зерна. Здесь представлен выгрузной шнек, выровненный относительно прицепа для перевозки зерна.

^bВвиду различных вариантов конфигурации шин, ширины междурядий, конфигурации мостов, вылета колес, положения мостов и типов осей ширина машины может меняться. Измеренные расстояния, приведенные в таблице, являются максимальной и минимальной шириной. За более подробной информацией о ширине обратитесь к вашему дилеру компании John Deere.

OUO6075,0004E5A-59-01JUN20

Габаритные размеры (S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ и S790 HillMaster™)

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры являются приблизительными и могут быть изменены без уведомления.


Размер	S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ и S790 HillMaster™
A	11,02 м (36 фт 2 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 6,9 м (22 фт 6 дюйм.) 11,98 м (39 фт 4 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт 0 дюйм.)
B	9,14 м (30 фт. 0 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 6,9 м (22 фт. 6 дюйм.) 9,93 м (32 фт. 7 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт. 0 дюйм.)
C	8,52 м (27 фт 11 дюйм.)
D	4,90–4,91 м (16 фт 1 дюйм. – 16 фт 2 дюйм.) с крышками 10572 л (300 буш.)
E	Выгрузной зерновой шнек 4,62–4,76 м (15 фт 2 дюйм. – 15 фт 7 дюйм.)
F	4,30–4,31 м (14 фт 1 дюйм.–14 фт 2 дюйм.) с надставками 10 572 л (300 буш.)
G	4,04–4,05 м (13 фт 3 дюйм. – 13 фт 4 дюйм.)
H	3,96–3,97 м (13 фт 0 дюйм. – 13 фт 1 дюйм.)
I	0,68–0,69 м (2 фт 2 дюйм. — 2 фт 3 дюйм.)
J	3,53 м (11 фт 7 дюйм.)
K	7,67 м (25 фт 2 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 6,9 м (22 фт 6 дюйм.) 8,72 м (28 фт 7 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт)
л	5,10–5,35 м (16 фт 9 дюйм.–17 фт 7 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 6,9 м (22 фт 6 дюйм.) 5,30–5,54 м (17 фт 5 дюйм.–18 фт 2 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт 0 дюйм.)
M	4,39–4,63 м (14 фт 5 дюйм.–15 фт 2 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 6,9 м (22 фт 6 дюйм.) 4,42–4,67 м (14 фт 6 дюйм.–15 фт 4 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт 0 дюйм.)
N ^a	4,59–4,61 м (15 фт 1 дюйм.–15 фт 2 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 6,9 м (22 фт 6 дюйм.) 4,84–4,87 м (15 фт 11 дюйм.–16 фт 0 дюйм.) с механизированным складным выгрузным шнеком 7,9 м (26 фт 0 дюйм.)
O ^b	Задние шины 3,48–3,68 м (11 фт 5 дюйм. – 12 фт 1 дюйм.)
P ^b	Передние шины 3,47–3,80 м (11 фт 5 дюйм. – 12 фт 6 дюйм.)

^aРезультат измерения составил 1,22 м (4 фута) от точки ссыпания зерна. Здесь представлен выгрузной шнек, выровненный относительно прицепа для перевозки зерна.


^bВвиду различных вариантов конфигурации шин, ширины междурядий, конфигурации мостов, вылета колес, положения мостов и типов осей ширина машины может меняться. Измеренные расстояния, приведенные в таблице, являются максимальной и минимальной шириной. За более подробной информацией о ширине обратитесь к вашему дилеру компании John Deere.

OUO6075,0004E5B-59-01JUN20

Точки отсчета при замерах

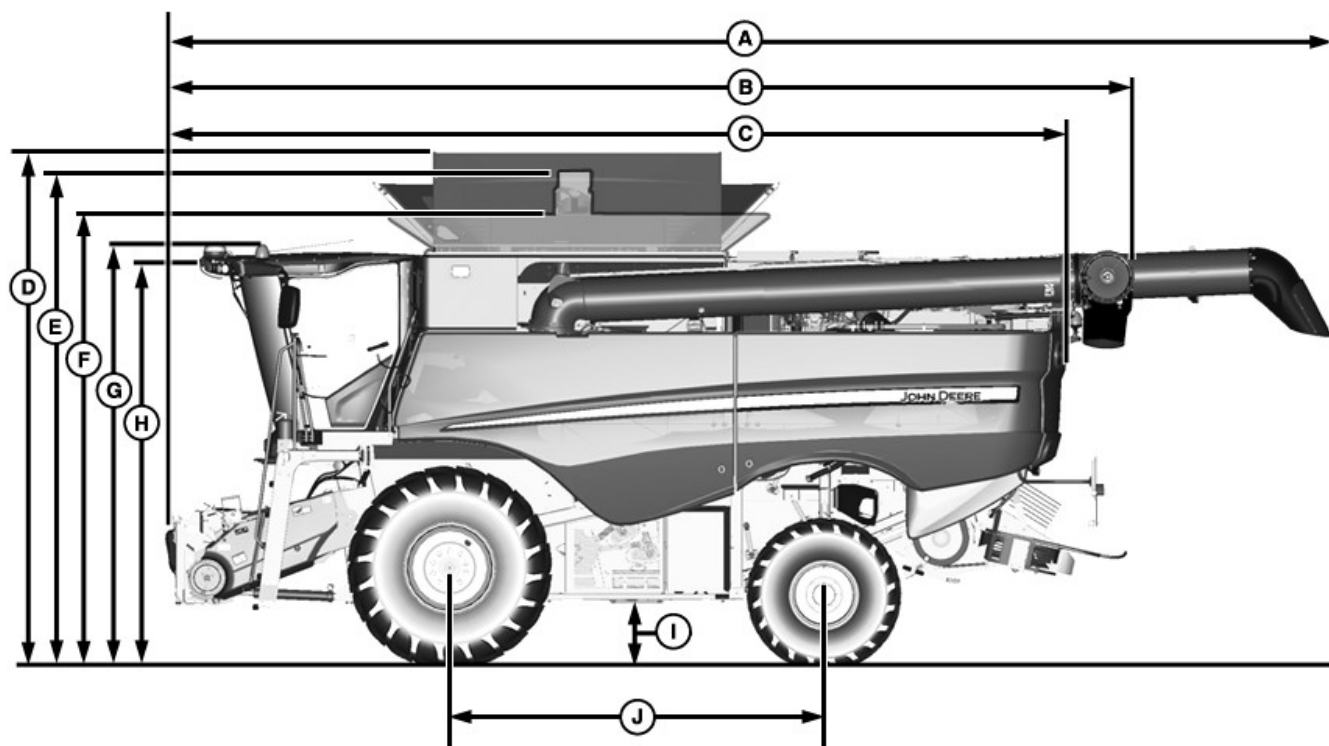

H107111—UN—28FEB13

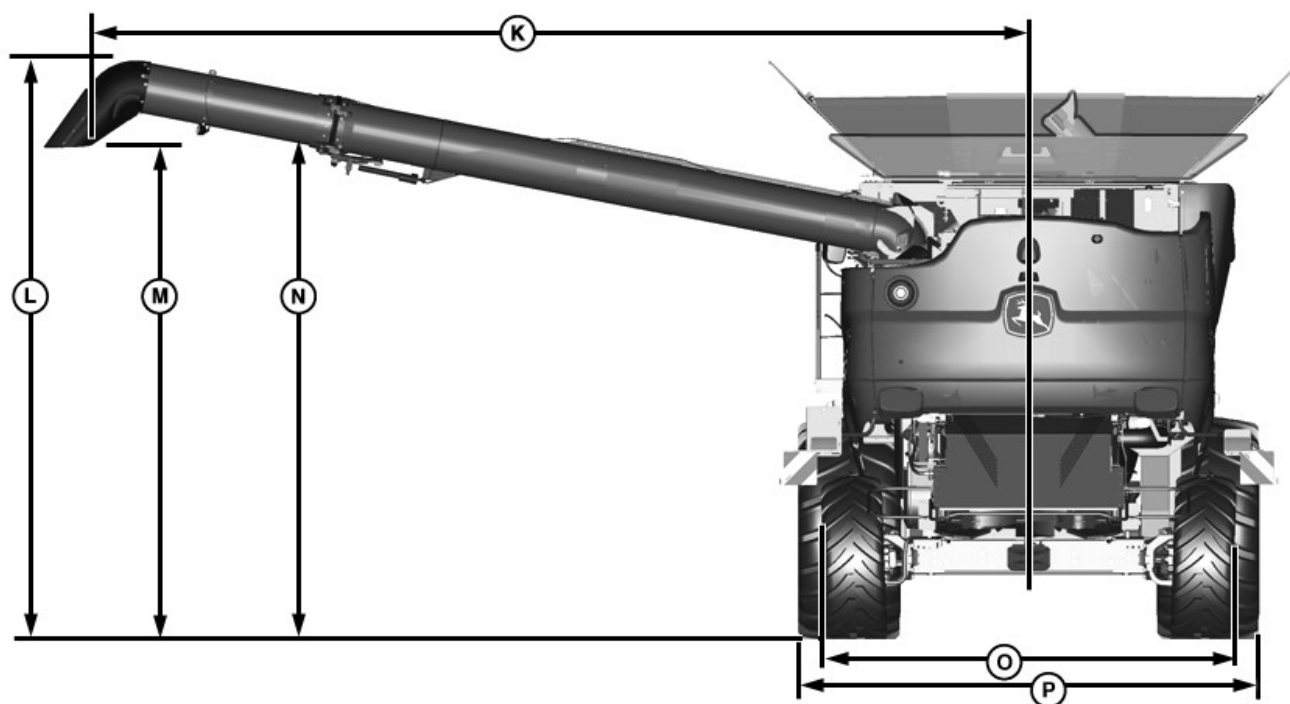

H107112—UN—28FEB13
OUO6075,00049AB-59-30MAY18

Общие вибрации корпуса

Взвешенное среднеквадратичное ускорение, воздействию которого подвергается весь корпус в диапазоне от 0,51 до 0,73 м/с² как было измерено на репрезентативной машине во время типовых мероприятий и исследовано в соответствии с ISO 2631. Во время аналогичных мероприятий взвешенная среднеквадратичная вибрация рук была менее 2,5 м/с² при исследовании в соответствии с ISO 5349. Эти значения ускорения зависят от жесткости почвы, скоростей работы комбайна, опыта работы механизатора, массы и манеры вождения.

OUO6075,0000AA6-59-17NOV10

Уровень шума

Уровень шума в кабине оператора находится в диапазоне 72,8–77,0 дБ(А) в соответствии с измерениями, выполненными по стандарту ISO 4254-7:2017 на нескольких испытательных образцах. Уровень звука зависит от частоты вращения двигателя и нагрузки, настроек функций, полевых условий, состояния убираемой культуры и типа используемой жатки.

OUO6075,0004BAB-59-16MAY19

Техника безопасности при последующей установке электрических и электронных устройств и (или) их компонентов

Машина оснащена электронными устройствами, на работу которых может оказывать воздействие электромагнитное излучение от других источников. Такое воздействие может быть вредным, в связи с чем следует принять во внимание следующие предостережения:

Если на машине впоследствии устанавливаются электрические и электронные устройства и соединяются с бортовой системой, пользователь должен проверить, не повлияют ли вновь устанавливаемые устройства на работу электроники или других компонентов. В особенности могут быть затронуты:

- Счетчик площади
- Персональный компьютер
- Приёмник позиционного сигнала (Global Positioning System)

В числе прочего, устанавливаемые впоследствии электрические/электронные компоненты должны отвечать требованиям последней редакции Директивы EMC 89/336/ЕЕС, а также иметь маркировку CE.

Если впоследствии будут установлены мобильные

средства связи (радио, телефон), дополнительно должны выполняться следующие требования:

- К использованию разрешаются только допущенные приборы, удовлетворяющие национальным нормам (т. е. нормам BZT для Германии);
- Устройство должно быть установлено с учетом требований сохранности;
- Работа портативных или мобильных устройств допускается только с подсоединенной наружной антенной;
- Передатчики должны работать независимо от других электронных устройств машины;
- Установка антенны должна быть выполнена профессионально с надежным соединением между грозоразрядником антенны и массой машины.

Проводка, настройка и максимальный допустимый ток питания должны соответствовать монтажным инструкциям изготовителя машины.

OUO6075,0000AA8-59-17NOV10

Декларация соответствия нормам ЕС

Компания Deere & Company
г. Молин, Штат Иллинойс, США

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим заявляем следующее:

Тип машины: S700

Модель (модели): S760, S770, S780, S785, S790, S770 HillMaster, S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ и S790 HillMaster™

удовлетворяет (удовлетворяют) всем применимым положениям и основным требованиям следующих директив:

ДИРЕКТИВА	НОМЕР	МЕТОД СЕРТИФИКАЦИИ
Директива по машиностроению	2006/42/EC	Самостоятельная сертификация
Директива по электромагнитной совместимости (EMC)	2014/30/EU	Самостоятельная сертификация

Изделие отвечает требованиям следующих стандартов (EMC) и (или) других нормативных документов:

ISO 14982:1998

CISPR 12

JDQ 203:2013

ФИО и адрес лица в Европейском сообществе, уполномоченного для составления комплекта технической документации:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John-Deere-Strasse 70
D-68163 Mannheim, Германия

Всю ответственность за сведения, указанные в данной декларации о соответствии, несет производитель.

Место составления декларации: Zweibruecken, Германия

Дата составления декларации: 3 марта 2018

Производственное подразделение: John Deere GmbH & Co. KG John Deere Werk Zweibrücken

ФИО: Dr.-Ing. Martin Büermann

Должность: Менеджер по проектированию комбайнов
— регион 2



DXCE01—UN—28APR09
OUO6075,00049DC-59-14JUN18

Евразийский экономический союз



Знак ЕАС

TS1738—UN—26APR16

Эта информация относится только к продукции со знаком соответствия ЕАС государств-членов Евразийского экономического союза.

"Изготовитель":

John Deere Rus LLC, Оренбург, Россия

Название уполномоченного представительства в Евразийском экономическом союзе:

Общество с ограниченной ответственностью
Джон Дир Русь (John Deere Rus LLC)

Адрес уполномоченного представителя:

142050, Россия, Московская область,
Домодедовский район, г. Домодедово, микрорайон
Белые столбы, владение Склады 104, стр. 2

За технической поддержкой обращайтесь к дилеру.

Дата изготовления указана на изделии, на табличке с серийным номером или рядом с ней.

OUCC002,000679A-59-12OCT20

(Информацию о утилизации деталей машины см. в отдельном разделе настоящего руководства, посвященном выводу из эксплуатации.)

Недопустимо эксплуатировать машину, если компоненты, связанные с обеспечением безопасности, отсутствуют или нуждаются в обслуживании. Все отсутствующие или поврежденные компоненты, связанные с обеспечением безопасности, включая знаки безопасности, перед началом работы должны быть отремонтированы или заменены.

DX,MACH,DESIGN,LIFE-59-14SEP15

Расчетный срок службы машины

Данная машина спроектирована и изготовлена так, чтобы обеспечить длительную продуктивную эксплуатацию, однако фактический срок службы будет зависеть от целого ряда факторов, включая тяжесть условий работы и выполнение рекомендуемого техобслуживания. (См. раздел Обслуживание настоящего руководства.)

Вместе с дилером John Deere регулярно осматривайте машину. Результатом осмотра могут быть рекомендации по обслуживанию, ремонт, капитальный ремонт или замена либо – в конце срока службы – вывод машины из эксплуатации.


Фторсодержащий парниковый газ

Система воздушного кондиционирования содержит фторсодержащий парниковый газ (F-Gas)	
Тип фторсодержащего парникового газа:	R-134a
Масса фторсодержащего парникового газа (кг):	2,7
Эквивалент CO ₂ (тонны):	3,86
Потенциал глобального потепления (GWP):	1430

ПРИМЕЧАНИЕ: Холодильник в кабине (при наличии) содержит около 0,040 кг хладагента.

OUC06075,00045E8-59-21FEB17

Выбросы углекислого газа (CO₂)

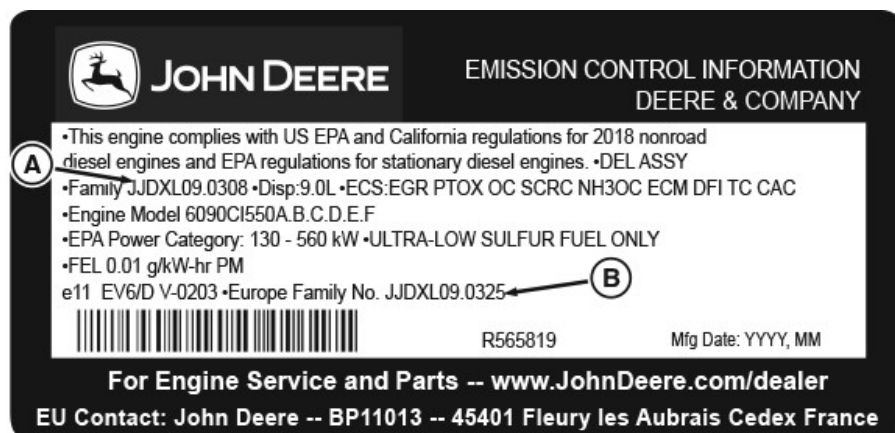

RG29997—UN—27FEB18

Табличка с информацией о сертификации системы контроля токсичности отработавших газов двигателя

A—Семейство

B—Семейство для Европы

ПРИМЕЧАНИЕ: Если на табличке с информацией о сертификации системы контроля токсичности отработавших газов двигателя указаны как номер семейства (А), так и номер семейства для Европы (В), обращайтесь к информации в таблице о номере семейства для Европы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Первая буква номера семейства не используется для идентификации семейства по таблице.

Для определения объема выбросов углекислого газа (CO₂) найдите табличку с информацией о сертификации системы контроля токсичности отработавших газов двигателя. Найдите соответствующее семейство на табличке с информацией о сертификации системы контроля токсичности отработавших газов и обратитесь к таблице.


Указание семейства на табличке с информацией о сертификации системы контроля токсичности отработавших газов	Результат по CO ₂
_JDXL02.9323	952 г/кВт·ч
_JDXL02.9327	784 г/кВт·ч
_JDXL04.5337	819 г/кВт·ч
_JDXL04.5338	682 г/кВт·ч

Указание семейства на табличке с информацией о сертификации системы контроля токсичности отработавших газов	Результат по CO ₂
_JDXL04.5304	1004 г/кВт·ч
_JDXN04.5174	792 г/кВт·ч
_JDXL06.8324	720 г/кВт·ч
_JDXL06.8328	683 г/кВт·ч
_JDXL06.8336	701 г/кВт·ч
_JDXN06.8175	771 г/кВт·ч
_JDXL09.0319	646 г/кВт·ч
_JDXL09.0325	695 г/кВт·ч
_JDXL09.0329	657 г/кВт·ч
_JDXL09.0333	650 г/кВт·ч
_JDXL13.5326	684 г/кВт·ч
_JDXL13.6320	651 г/кВт·ч
_JDXL13.6339	604 г/кВт·ч

Эти результаты измерений выбросов CO₂ получены в ходе испытаний на протяжении фиксированного испытательного цикла в лабораторных условиях (базового) репрезентативного двигателя, относящегося к данному типу двигателей (семейству двигателей), и не подразумевают и не дают никаких гарантий в отношении рабочих характеристик какого-либо конкретного двигателя.

DX,EMISSIONS,CO2-59-22OCT20

Значения моментов затяжки болтов и винтов с унифицированной дюймовой резьбой

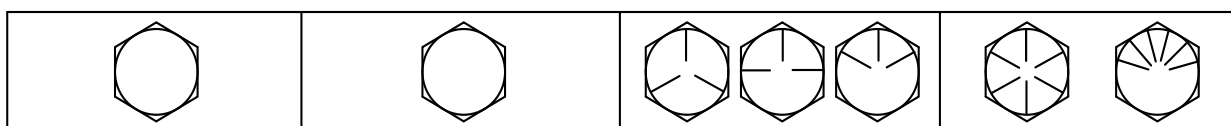

TS1671—UN—01MAY03

Размер болта или винта	Категория SAE 1 ^a				Категория SAE 2 ^b				Категория SAE 5, 5.1 или 5.2				Категория SAE 8 или 8.2			
	Шестигранная головка ^c		Головка с фланцем ^d		Шестигранная головка ^c		Головка с фланцем ^d		Шестигранная головка ^c		Головка с фланцем ^d		Шестигранная головка ^c		Головка с фланцем ^d	
	Н·м	фнт-дюйм-м.	Н·м	фнт-дюйм-м.	Н·м	фнт-дюйм-м.	Н·м	фнт-дюйм-м.	Н·м	фнт-дюйм-м.	Н·м	фнт-дюйм-м.	Н·м	фнт-дюйм-м.	Н·м	фнт-дюйм-м.
1/4	3,1	27,3	3,2	28,4	5,1	45,5	5,3	47,3	7,9	70,2	8,3	73,1	11,2	99,2	11,6	103
													Н·м	фнт-фт	Н·м	фнт-фт
5/16	6,1	54,1	6,5	57,7	10,2	90,2	10,9	96,2	15,7	139	16,8	149	22,2	16,4	23,7	17,5
									Н·м	фнт-фт	Н·м	фнт-фт				
3/8	10,5	93,6	11,5	102	17,6	156	19,2	170	27,3	20,1	29,7	21,9	38,5	28,4	41,9	30,9
					Н·м	фнт-фт	Н·м	фнт-фт								
7/16	16,7	148	18,4	163	27,8	20,5	30,6	22,6	43	31,7	47,3	34,9	60,6	44,7	66,8	49,3
	Н·м	фнт-фт	Н·м	фнт-фт												

Размер болта или винта	Категория SAE 1 ^a				Категория SAE 2 ^b				Категория SAE 5, 5.1 или 5.2				Категория SAE 8 или 8.2			
	Шестигранная головка ^c		Головка с фланцем ^d		Шестигранная головка ^c		Головка с фланцем ^d		Шестигранная головка ^c		Головка с фланцем ^d		Шестигранная головка ^c		Головка с фланцем ^d	
1/2	25,9	19,1	28,2	20,8	43,1	31,8	47	34,7	66,6	49,1	72,8	53,7	94	69,3	103	75,8
9/16	36,7	27,1	40,5	29,9	61,1	45,1	67,5	49,8	94,6	69,8	104	77	134	98,5	148	109
5/8	51	37,6	55,9	41,2	85	62,7	93,1	68,7	131	96,9	144	106	186	137	203	150
3/4	89,5	66	98	72,3	149	110	164	121	230	170	252	186	325	240	357	263
7/8	144	106	157	116	144	106	157	116	370	273	405	299	522	385	572	422
1	216	159	236	174	216	159	236	174	556	410	609	449	785	579	860	634
1-1/8	305	225	335	247	305	225	335	247	685	505	751	554	1110	819	1218	898
1-1/4	427	315	469	346	427	315	469	346	957	706	1051	775	1552	1145	1703	1256
1-3/8	564	416	618	456	564	416	618	456	1264	932	1386	1022	2050	1512	2248	1658
1-1/2	743	548	815	601	743	548	815	601	1665	1228	1826	1347	2699	1991	2962	2185

Указанные значения номинального момента затяжки приведены только для общего использования с предполагаемой точностью заворачивания 20%, например с помощью ручного моментного ключа.

НЕ используйте данные значения, если для конкретного случая применения рекомендована другая величина момента затяжки или другая процедура затяжки.

Для стопорных гаек, для крепежных деталей из нержавеющей стали или для гаек на закругленных скобах см. инструкции по затяжке для конкретного вида применения.


Крепежные детали следует заменять деталями той же или более высокой категории. При использовании крепежных деталей более высокой категории их необходимо затягивать до того же момента, что и оригинальные детали.

• Убедитесь в чистоте резьбы крепежных деталей.

• Нанесите тонкий слой Ну-Gard™ или эквивалентного масла под головку и на резьбу крепежной детали, как показано на следующей иллюстрации.

• Будьте умерены с объемом используемого масла, чтобы снизить вероятность гидравлической блокировки в глухих отверстиях из-за чрезмерного объема масла.

• Обеспечьте правильный заход резьбы.

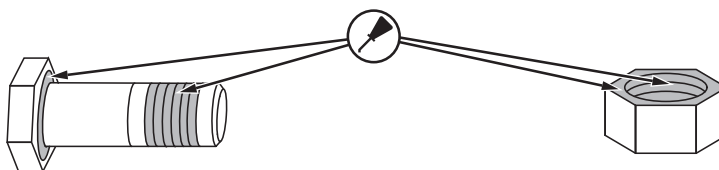

TS1741—UN—22MAY18

^aКатегория 1 применяется для винтов с шестигранной головкой длиной более 152 мм (6 дюйм.) и для всех остальных типов болтов и винтов любой длины.

^bКатегория 2 применяется для винтов с шестигранной головкой (не болтов с шестигранной головкой) длиной до 152 мм (6 дюйм.).

^cЗначения в столбце для шестигранной головки действительны для изделий с шестигранной головкой ISO 4014 и ISO 4017, изделий под шестигранник ISO 4162 и шестигранных гаек ISO 4032.

^dЗначения в столбце для шестигранной головки с фланцем действительны для изделий с шестигранной головкой и фланцем ASME B18.2.3.9M, ISO 4161 или EN 1665.

DX,TORQ1-59-30MAY18

Значения моментов затяжки болтов и винтов с метрической резьбой

	4.8	8.8	9.8	10.9	12.9
	4.8	8.8	9.8	10.9	12.9

TS1742—UN—31MAY18

Технические характеристики

Размер болта или винта	Категория 4.8				Категория 8.8 или 9.8				Категория 10.9				Категория 12.9			
	Шестигран- ная головка ^a		Головка с фланцем ^b		Шестигран- ная головка ^a		Головка с фланцем ^b		Шестигран- ная головка ^a		Головка с фланцем ^b		Шестигран- ная головка ^a		Головка с фланцем ^b	
	Н·м	фнт- дюйм- м.	Н·м	фнт- дюйм- м.	Н·м	фнт- дюйм- м.	Н·м	фнт- дюйм- м.	Н·м	фнт- дюйм- м.	Н·м	фнт- дюйм- м.	Н·м	фнт- дюйм- м.	Н·м	фнт- дюйм- м.
M6	3,6	31,9	3,9	34,5	6,7	59,3	7,3	64,6	9,8	86,7	10,8	95,6	11,5	102	12,6	112
									Н·м	фнт- фт	Н·м	фнт- фт	Н·м	фнт- фт	Н·м	фнт- фт
M8	8,6	76,1	9,4	83,2	16,2	143	17,6	156	23,8	17,6	25,9	19,1	27,8	20,5	30,3	22,3
			Н·м	фнт- фт	Н·м	фнт- фт	Н·м	фнт- фт								
M10	16,9	150	18,4	13,6	31,9	23,5	34,7	25,6	46,8	34,5	51	37,6	55	40,6	60	44,3
	Н·м	фнт- фт														
M12	—	—	—	—	55	40,6	61	45	81	59,7	89	65,6	95	70,1	105	77,4
M14	—	—	—	—	87	64,2	96	70,8	128	94,4	141	104	150	111	165	122
M16	—	—	—	—	135	99,6	149	110	198	146	219	162	232	171	257	190
M18	—	—	—	—	193	142	214	158	275	203	304	224	322	245	356	263
M20	—	—	—	—	272	201	301	222	387	285	428	316	453	334	501	370
M22	—	—	—	—	365	263	405	299	520	384	576	425	608	448	674	497
M24	—	—	—	—	468	345	518	382	666	491	738	544	780	575	864	637
M27	—	—	—	—	683	504	758	559	973	718	1080	797	1139	840	1263	932
M30	—	—	—	—	932	687	1029	759	1327	979	1466	1081	1553	1145	1715	1265
M33	—	—	—	—	1258	928	1398	1031	1788	1319	1986	1465	2092	1543	2324	1714
M36	—	—	—	—	1617	1193	1789	1319	2303	1699	2548	1879	2695	1988	2982	2199


Указанные значения номинального момента затяжки приведены только для общего использования с предполагаемой точностью заворачивания 20%, например с помощью ручного моментного ключа.

НЕ используйте данные значения, если для конкретного случая применения рекомендована другая величина момента затяжки или другая процедура затяжки.

Для стопорных гаек, для крепежных деталей из нержавеющей стали или для гаек на закругленных скобах см. инструкции по затяжке для конкретного вида применения.

Крепежные детали следует заменять деталями той же или более высокой категории. При использовании крепежных деталей более высокой категории их необходимо затягивать до того же момента, что и оригинальные детали.

- Убедитесь в чистоте резьбы крепежных деталей.
- Нанесите тонкий слой Ny-Gard™ или эквивалентного масла под головку и на резьбу крепежной детали, как показано на следующей иллюстрации.
- Будьте умерены с объемом используемого масла, чтобы снизить вероятность гидравлической блокировки в глухих отверстиях из-за чрезмерного объема масла.
- Обеспечьте правильный заход резьбы.

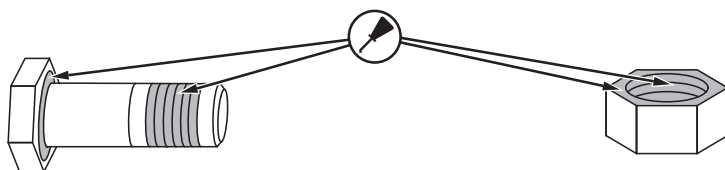

TS1741—UN—22MAY18


^aЗначения в столбце для шестигранной головки действительны для изделий с шестигранной головкой ISO 4014 и ISO 4017, изделий под шестигранник ISO 4162 и шестигранных гаек ISO 4032.

^bЗначения в столбце для шестигранной головки с фланцем действительны для изделий с шестигранной головкой и фланцем ASME B18.2.3.9M, ISO 4161 или EN 1665.

DX_TORQ2-59-30MAY18

Идентификационные номера машины

Расшифровка серийного номера машины

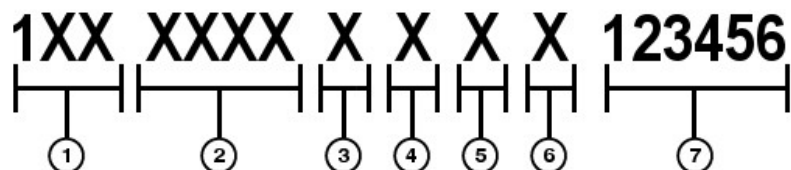

H105725—UN—22AUG12

Производственные площадки, изготавливающие технику для уборки урожая		
1	Код производителя	CQ - John Deere Horizontina H0 — John Deere Harvester Works EK — John Deere Orenburg KM — Maschinenfabrik Kemper GmbH & Co. KG PY - John Deere India Pvt. Ltd SA - SABO Maschinenfabrik GmbH YC - John Deere (Jiamusi) Agricultural Machinery Co., Ltd. YH - John Deere (Harbin) Agriculture Machinery Co., Ltd Z0 — John Deere Werke Zweibrucken
2	Идентификатор модели машины	
3	Идентификационный индекс модели Код конфигурации машины Дополнительная информация о машине	Пример. N, T, W и т. д.
4	Проверочная буква	Пример. A, B, C, D и т. д.
5	Календарный год изготовления	См. таблицу с годами изготовления
6	Дополнительная информация	
7	Производственный серийный номер	Пример. 000001, 000127 и т. д.

Код календарного года изготовления							
Год	Код	Год	Код	Год	Код	Год	Код
2008	8	2018	J	2028	W	2038	8
2009	9	2019	K	2029	X	2039	9
2010	A	2020	л	2030	Y	2040	A
2011	B	2021	M	2031	1	2041	B
2012	C	2022	N	2032	2	2042	C
2013	D	2023	P	2033	3	2043	D
2014	E	2024	R	2034	4	2044	E
2015	F	2025	S	2035	5	2045	F
2016	G	2026	T	2036	6	2046	G
2017	H	2027	V	2037	7	2047	H

OUCC002,00068E0-59-15DEC20


Идентификационные номера

На вашей машине имеются показанные на рисунке таблички с идентификационными номерами. Буквы и цифры, выштампованные на паспортных табличках, идентифицируют деталь или узел. Все эти знаки необходимы при заказе деталей или идентификации машины или ее узла и для программ компании John Deere по поддержке номенклатуры выпускаемых изделий. Они необходимы также для поиска машины в случае кражи. В ТОЧНОСТИ запишите эти номера и буквы в строчках,

оставленных незаполненными в каждом из следующих подразделов.

OUO6075,0000BE0-59-04MAY11

Табличка со спецификациями комбайна (идентификационная табличка)

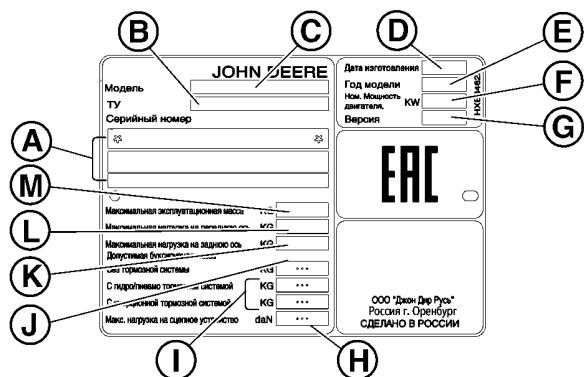


ZX418616—UN—12OCT20

- A**—Идентификационный номер изделия
B—Номер технических условий (ТУ)
C—Модель
D—Дата изготовления (месяц/год)
E—Модельный год
F—Мощность двигателя
G—Модификация (лишь для некоторых стран)
H—Допустимая нагрузка на тяговую штангу
I—Допустимая нагрузка прицепа
J—Допустимая нагрузка на мост 3
K—Допустимая нагрузка на мост 2
L—Допустимая нагрузка на мост 1
M—Допустимая общая масса

OUCC002,0006799-59-12OCT20

Местонахождение табличек соответствия нормам Евразийского экономического союза

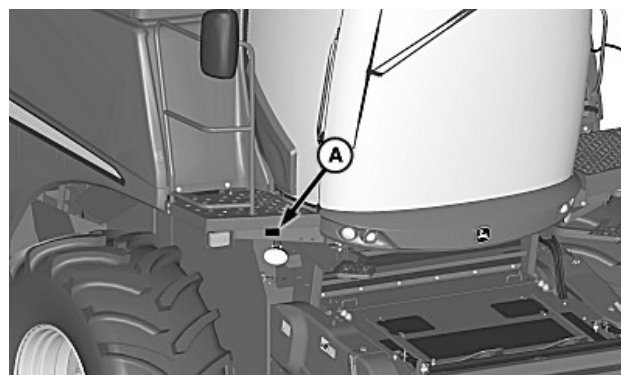

H111494—UN—30JUN14


- A**—Наклейка о соответствии техническим регламентам

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта информация относится только к продукции со знаком соответствия EAC государств-членов Евразийского экономического союза.

Табличка соответствия (A) находится с правой стороны площадки кабины.

OUO6075,00041B8-59-12NOV15

Расположение идентификационной таблички машины

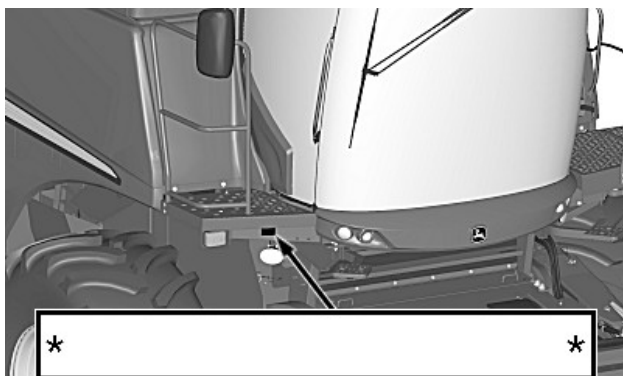

H97568—UN—10AUG10

Находится на правой стороне площадки с перилами кабины.

OUO6075,0000BE1-59-04MAY11

Расшифровка серийного номера двигателя



H112201—UN—06NOV14

Пример таблички с серийным номером двигателя

Каждому двигателю присваивается 13-значный серийный номер двигателя John Deere, в котором зашифрованы завод-изготовитель, модель двигателя и 6-значный порядковый номер.

Серийный номер двигателя (A)

Пример 9,0 л (RG6090U123456)

Пример 13,5 л (RG6135U123456)

RG Код завода-изготовителя двигателя
 • RG Ватерлоо, Айова, США

6090 Число цилиндров и общий рабочий объем
 • 6090 6 цилиндров, 9,0 литров


Пример 9,0 л (RG6090U123456)	
Пример 13,5 л (RG6135U123456)	
6135	Число цилиндров и общий рабочий объем
• 6135	6 цилиндров, 13,5 литров
U	Норма выбросов
• B	Не сертифицировано
• C	Tier 1/Stage 1
• D	Tier 2/ Stage II
• л	Tier 3/ Stage III A
• R	Interim Tier 4/Stage III B
• U или V	Final Tier 4 / Stage IV и Stage V
123456	Серийный номер двигателя

Номер модели двигателя (B)

Пример 9,0 л (6090HFC09)	
Пример 13,5 л (6135HFC09)	
6090	Число цилиндров и общий рабочий объем
• 6090	6 цилиндров, 9,0 литров
6135	Число цилиндров и общий рабочий объем
• 6135	6 цилиндров, 13,5 литров
H	Система забора воздуха в двигателе
• D	Естественное всасывание
• T	С турбонаддувом
• A	С турбонаддувом и с последующим охлаждением, воздух-хладагент
• H	С турбонаддувом и с последующим охлаждением, воздух-воздух
• S	С турбонаддувом и с последующим охлаждением, воздух-морская вода
F	Тип пользователя
• F	OEM (John Deere Power Systems)
• XX	Остальные буквы используются для обозначения завода компании John Deere
C	Промышленный
• C	Промышленный
• G	Генераторная установка
09	Конфигурация двигателя
• 09	PSS (турбокомпрессоры с последовательной установкой, катализатор окисления дизельного топлива/противосажевый фильтр и селективный каталитический нейтрализатор)
• 94	PVX (одноступенчатый турбонаддув с турбокомпрессором с изменяемой геометрией (VGT))
• 95	PSX (турбокомпрессоры с последовательной установкой и система нейтрализации отработавших газов; доочистка)


OUO6075,0004A29-59-25SEP18

Серийный номер двигателя (Tier 2/Stage II)

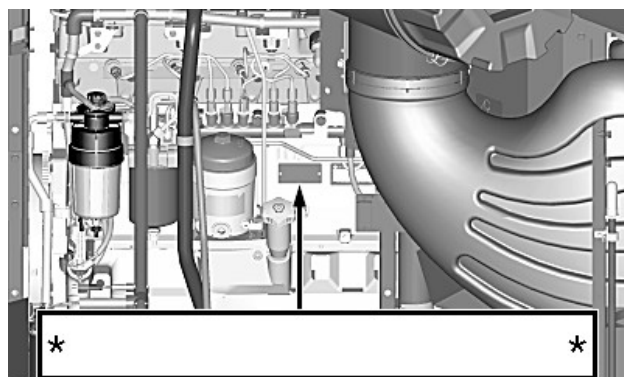

H99413—UN—14DEC10

Тип A

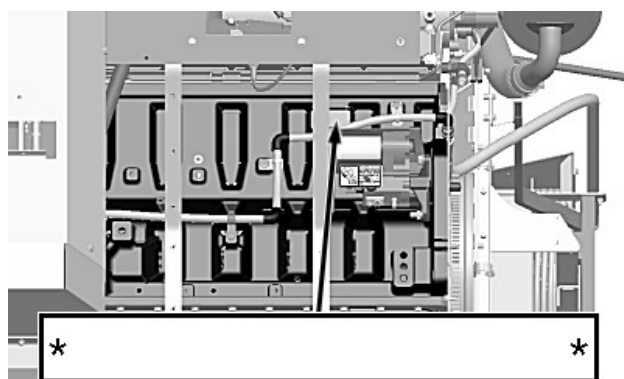

H99437—UN—14DEC10


Тип B

Модель A: Расположен на задней стороне двигателя.

Модель B: Расположена на передней стороне двигателя над стартером.


OUO6075,0004A4-59-14NOV16

Серийный номер двигателя (Final Tier 4 / Stage V)

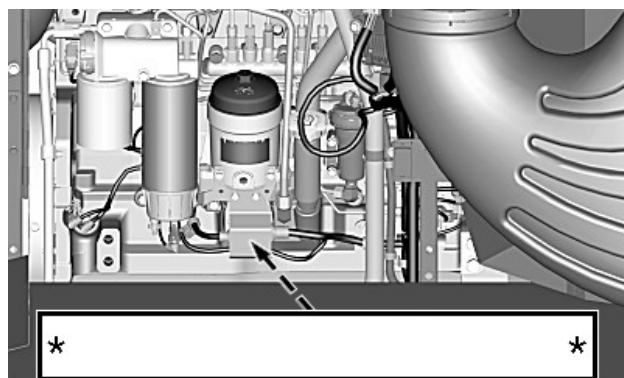

H99414—UN—14DEC10

Тип A

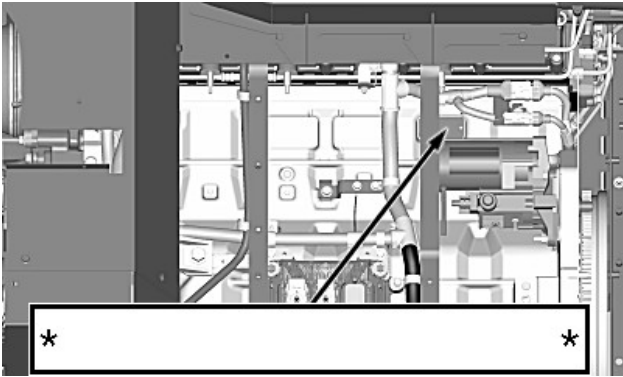

Тип В


H99415—UN—14DEC10

Модель А: находится на задней стороне двигателя.

Модель В: находится с передней стороны двигателя над стартером.

OUO6075,000482A-59-14NOV17

Серийный номер кабины

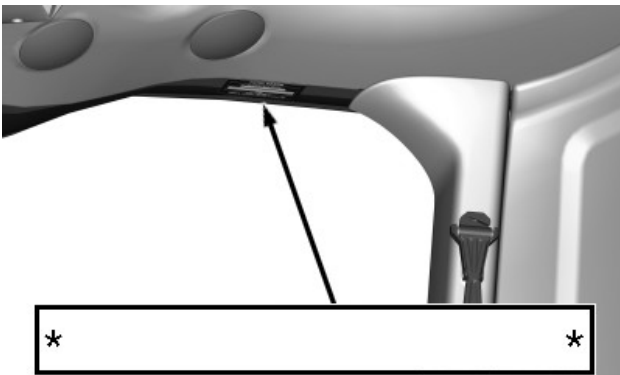


H121251—UN—24APR17

Располагается в верхнем заднем правом углу кабины.

OUO6075,0004716-59-13APR17

Насос гидростатического привода

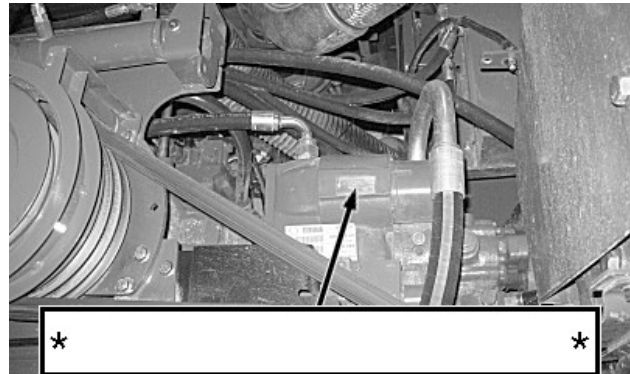

H99421—UN—14DEC10

На иллюстрациях изображены машины с механической трансмиссией и трансмиссией с кнопочным переключением

Расположена на боковой стороне насоса с гидростатическим приводом.

OUO6075,0001059-59-27FEB12

Двигатель гидростатического привода



H99424—UN—14DEC10


На иллюстрации изображена машина с трансмиссией ProDrive

Машины с механической трансмиссией и трансмиссией с кнопочным переключением: наверху приводного гидростатического мотора.

Машины с ProDrive: внизу приводного гидростатического мотора.

OUO6075,0001058-59-27FEB12

Двухскоростной мотор четырёхколесного привода

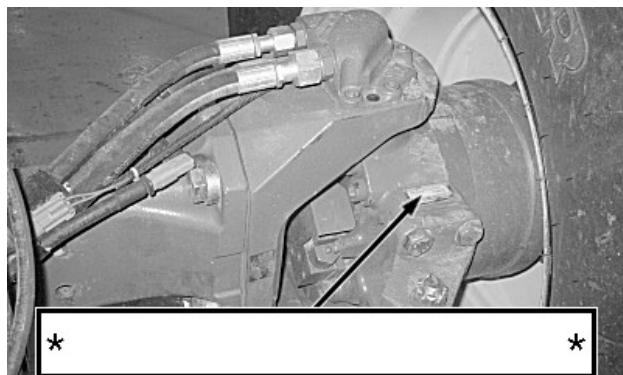


H99419—UN—14DEC10

Находится на верхней стороне двигателя полного привода.

OUO6075,0000AF4-59-14APR11

Раздаточный редуктор двигателя

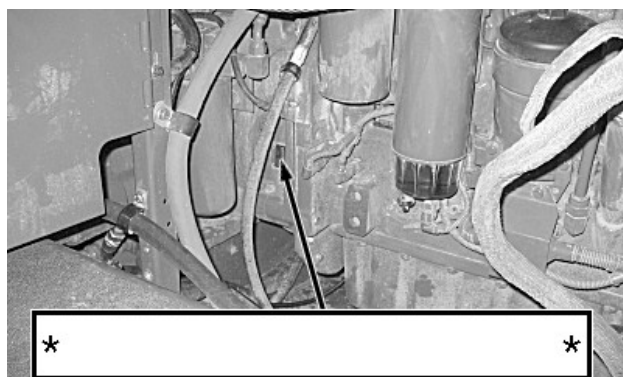


H99418—UN—14DEC10

Находится на задней стороне редуктора двигателя.

OUO6075,00046E7-59-28MAR17

Редуктор привода ротора

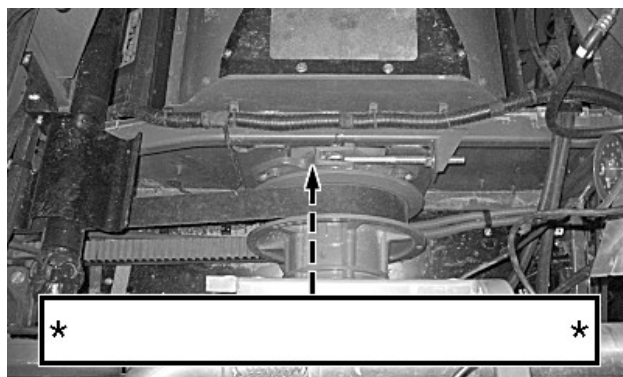


H99430—UN—14DEC10

Находится на задней стороне редуктора привода ротора.

OUO6075,00046E8-59-28MAR17

Трансмиссия

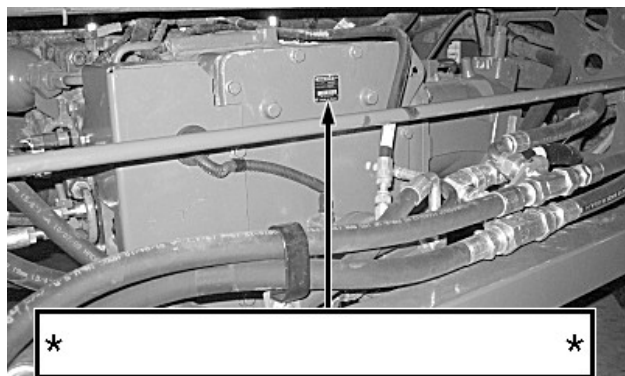

H99426—UN—14DEC10

На иллюстрации изображена трансмиссия ProDrive

Машины с механической трансмиссией и трансмиссией с кнопочным переключением: на боковой стороне трансмиссии.

Машины с ProDrive: на передней стороне трансмиссии.

OUO6075,0001056-59-27FEB12

Реверс приемной камеры



H99432—UN—14DEC10

Находится на верхней стороне реверса корпуса питателя.

OUO6075,0000AF9-59-14DEC10

Многоступенчатый редуктор наклонной камеры (при наличии)



H99431—UN—14DEC10

Находится на задней стороне многоступенчатого редуктора наклонной камеры.

OUC6075,00046E9-59-28MAR17

Находится с левой стороны лопастного откидного борта.

OUC6075,0001820-59-28MAY14

Модифицированный откидной борт PowerCast™ (системы обработки пожнивных остатков Intermediate и Premium)




H101342—UN—04MAY11

Находится с левой стороны модифицированного откидного борта PowerCast.

OUC6075,0001821-59-28MAY14

Измельчитель (если установлен)

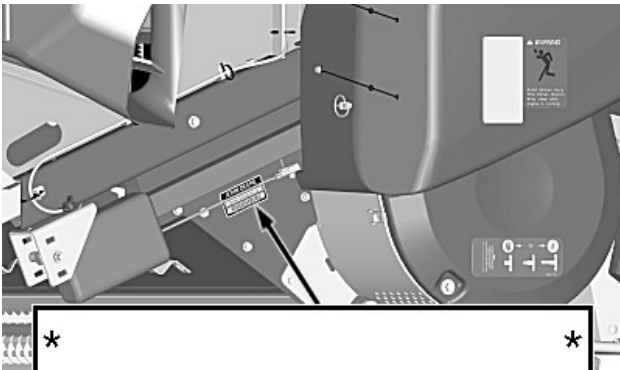


H101339—UN—04MAY11

Расположена с левой стороны соломоизмельчителя.

OUC6075,0000C27-59-04MAY11

Откидной борт PowerCast (послеуборочные отходы Deluxe)

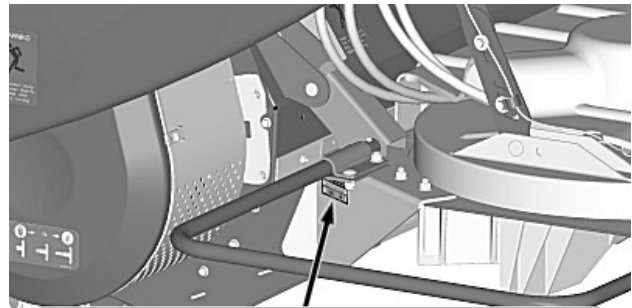


H101343—UN—04MAY11

Расположена с левой стороны откидного борта PowerCast.


OUC6075,0000C2A-59-04MAY11

Лопастной откидной борт (системы обработки пожнивных остатков Deluxe, Intermediate и Premium)

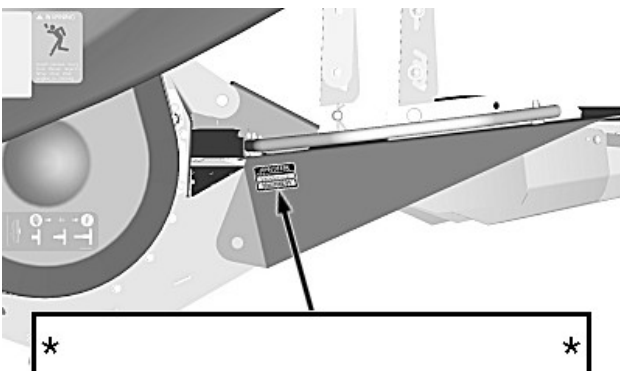

H101340—UN—04MAY11


Соломоразбрасыватель (послеуборочные отходы Deluxe)

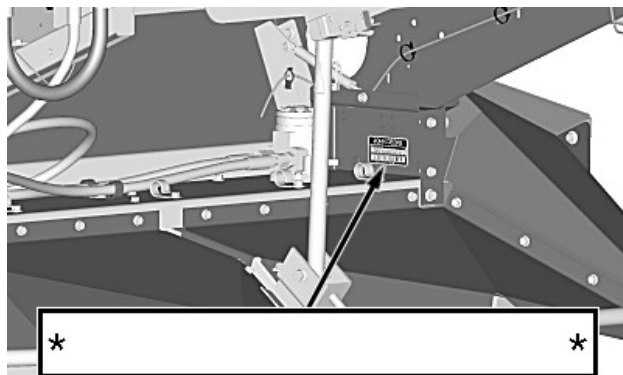

Расположена внутри соломоразбрасывателя с правой стороны.

OJ06075,0000C2B-59-04MAY11

Обеспечить безопасное хранение машины

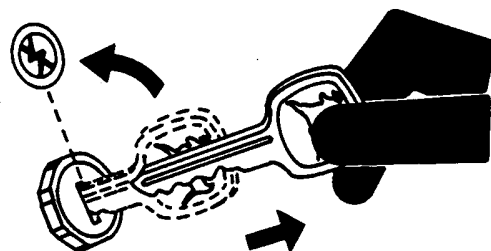

TS230—UN—24MAY89

1. Устанавливайте устройства, затрудняющие вандализм.
2. Если машина стоит на хранении:
 - Опустить рабочее оборудование на землю
 - Поставьте колеса в самое широкое положение, затрудняя погрузку в транспорт
 - Снять все ключи и батареи
3. При парковке в помещении ставьте крупногабаритное оборудование перед выходом и запирайте ангар для хранения.
4. При парковке под открытым небом ставить машину в хорошо освещенном, огороженном месте.
5. Следить за подозрительными действиями и сообщать любую кражу немедленно органам правопорядка.
6. Сообщать обслуживающему вашу организацию дилеру компании Джон Дир о любых потерях.

DX,SECURE2-59-18NOV03

Храните доказательства прав собственности



TS1680—UN—09DEC03

1. Храните в надежном месте актуальные списки серийных (идентификационных) номеров всех машин.
2. Регулярно проверяйте наличие идентификационных табличек. В случае отсутствия закажите дубликаты табличек и установите их.
3. Дополнительно можно предпринять следующие шаги:
 - Используйте собственную систему нумерации для вашего парка машин.
 - Сделайте цветные фотографии машин с разных ракурсов.

DX,SECURE1-59-21NOV14

Доступная документация John Deere по обслуживанию

Техническая информация

Техническую информацию можно приобрести в компании John Deere. Публикации доступны в печатном виде и на компакт-дисках.

Заказы можно разместить одним из следующих способов:

- Магазин технической информации John Deere: www.JohnDeere.com/TechInfoStore
- Call 1-800-522-7448
- Обратитесь к дилеру John Deere

Имеющаяся информация включает в себя:




TS189—UN—17JAN89

КАТАЛОГИ ЗАПЧАСТЕЙ, в которых описаны имеющиеся в наличии запчасти для вашей машины с подробными иллюстрациями для определения требуемых деталей. Они также могут быть полезны при монтаже или демонтаже.



TS191—UN—02DEC88

РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ содержат сведения по технике безопасности, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.

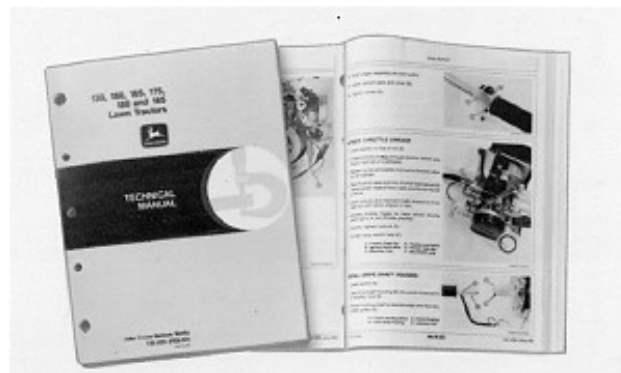

TS224—UN—17JAN89

ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО содержит сведения по техобслуживанию вашей машины. Оно включает технические данные, иллюстрированный процесс монтажа и демонтажа, гидро- и электросхемы. По некоторым машинам имеются отдельные инструкции по устранению неисправностей и диагностическая информация. Некоторые компоненты, такие как двигатели, снабжены отдельными техническими руководствами.



TS1663—UN—10OCT97

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ состоит из пяти серий книг, в которых подробно изложены основные сведения без привязки к конкретному изготовителю:

- Книги сельскохозяйственной серии описывают технологию земледелия и скотоводства.
- В книгах серии по управлению фермерским хозяйством рассматриваются проблемные ситуации из реальной жизни и предлагаются практические решения в сферах маркетинга, финансов, выбора оборудования и соответствия стандартам.
- В руководствах по основам обслуживания приводятся инструкции по техобслуживанию и ремонту внедорожного оборудования.
- Основные сведения в руководствах по эксплуатации машин предназначены для объяснения производительности и регулировок машин, методов улучшения эксплуатационных характеристик и методов исключения ненужных полевых работ.
- В руководствах по эксплуатации малогабаритной техники описаны инструкции по ремонту и

эксплуатации оборудования мощностью до 40 л.
с.

DX,SERVLIT-59-07DEC16

Сервисное обслуживание John Deere сокращает простои

Запчасти от фирмы Джон Дир



TS100—UN—23AUG88

Мы помогаем сократить простои, срочно доставляя Вам на место запчасти производства компании Джон Дир.

Для того, чтобы на шаг опережать появляющиеся у вас потребности, мы содержим широкую номенклатуру запасных частей.

DX,IBC,A-59-04JUN90

Высококвалифицированный технический персонал



TS102—UN—23AUG88

Для сотрудников сервисных служб компании Джон Дир учеба не прекращается никогда.

Регулярно проводятся курсы повышения квалификации, на которых наши сотрудники совершенствуют знания Вашего оборудования и навыки технического обслуживания его.

Каков же результат?

На наш опыт вы можете положиться!

DX,IBC,C-59-04JUN90

Нужный инструмент



TS101—UN—23AUG88

Прецизионный инструмент и испытательное оборудование позволяют сотрудникам наших сервисных служб быстро и точно выявлять и устранять неисправности.. Это сохраняет Вам время и деньги.

DX,IBC,B-59-04JUN90

Сервис без задержки



TS103—UN—23AUG88

Наша цель - обеспечить наш быстрый и эффективный сервис где и когда Вам надо.

Мы можем проводить ремонт - в зависимости от обстоятельств - как на наших площадках, так и непосредственно у вас: Обращайтесь к нам, положитесь на нас.

ДОСТОИНСТВА СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ JOHN DEERE: Когда нужна наша помощь, мы оказываемся рядом.

DX,IBC,D-59-04JUN90

Индекс

А

Аварийные сигналы	
Замена	80-21
Аварийный режим	45-C-37
Трансмиссия ProDrive	45-I-4
Аварийный сигнал влажности	45-D-5
Аварийный сигнал уровня, выбранный пользователем	45-D-3
Автомагнитола	45-M-24
Автомагнитолы, имеющиеся в свободной продаже	20-1
Установка автомагнитолы с диапазоном частот служебной связи	20-3
Частота	20-1
Автомагнитола с диапазоном частот служебной связи	
Проводка радиоприемника	20-2
Установка автомагнитолы	20-3
Автоматизация HarvestSmart™	45-O-12
Автоматическая очистка фильтра отработавших газов	45-G-4
Автоматический проблесковый маячок функции управления уровнем зерна	45-D-3
Автоматический режим жатки	45-C-13
Автоматическое изменение направления	45-B-8
Автоматическое состояние	45-O-9
Автоматическое управление жаткой	45-C-12
Сочетания	95-3
Адаптация датчика потока массы к уровню вибрации	45-L-2
Аккумулятор	
Давление	130-2
Аккумуляторные батареи	
аккумуляторной батареи	80-8
Безопасная установка	80-3
Подсоединение бустерных батарей	80-6
Проверка аккумуляторных батарей	130-G-11
Снятие и установка	80-6, 80-7
Акселератор питающего аппарата	
Замена	
Скорость акселератора подачи (стандартн. скорости, большой вместимости)	65-7
Акселератор подачи	
Замена	
Противоизносные накладки (пальцевые) ..	65-2
Противоизносные накладки (стандартные) ...	65-1
Скорость акселератора питателя (высокоскоростной, высокопроизводительный)	65-7
Пальцевая решетка днища (машины для уборки риса)	65-3
Активность обратной реакции	
Auto maintain	45-O-31
HarvestSmart™	45-O-11
Активность обратной реакции Auto maintain	45-O-31

Активность обратной реакции HarvestSmart™	45-O-11
Активные регулировки Active Terrain Adjustment	45-O-5
Активные регулировки Auto maintain	45-O-5
Антенна	20-2

Б

Бак жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF)	
Доступ	
Линейный фильтр (нормы токсичности Final Tier 4/Stage V)	130-P-5
Фильтр блока дозатора (Final Tier 4 / Stage V)	130-P-4
Замена вентиляционного клапана	130-G-15
Заполнение	130-P-3
Опорожнение	130-P-4
Очистка дыхательного клапана	130-F-3
Проверка сапуна	30-4
Бак с жидкостью для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF)	
Очистка	130-P-5
Балласт	
Жидкий балласт	85-23
Требования	85-24, 85-25
Батареи	
зарядка	80-4
подсоединение проводов	80-4
Проверка удельной плотности	80-5
Бачок омывателя ветрового стекла	
Заполнение бачка	130-O-2
Безопасность, безопасное обращение с топливом, предотвращение пожаров	
Предотвращение пожаров, безопасное обращение с топливом	10-4, 115-2, 125-1
Безопасность, смазочные материалы	125-21
Биодизельное топливо	125-4
Блокировка дифференциала (при наличии)	45-M-32
Боковые фонари	
Замена	80-20, 80-21
Бортовые редукторы	
Замена	
Масло	130-J-2
Консистентная смазка	
Муфты конечной передачи	130-B-7
Шарнир конечной передачи (машины с системой Hillmaster™)	130-A-8
Проверка	
Масло	130-G-9
Смазка	
Подшипники	130-A-6, 130-B-2
Буксирный крюк	
Задние	90-14

Буксировка	
Движение машины передним ходом	90-14
Машина	90-12
Машина назад	90-14
Буксировочный крюк	
Передняя	90-14

В

Вентилятор с регулируемой частотой вращения	
Замена	
Приводной ремень (Final Tier 4 / Stage V)	
9,0 л	130-Q-9
Техобслуживание	
Смазка ведомого шкивов регулируемого привода	130-G-3
Смазка ведущего шкива регулируемого привода	130-G-3
Вентиляционные каналы	70-10
Верхн. решето	
Верхнее решето для кукурузы премиум-класса ..	65-55
Верхнее решето	
Верхнее решето высокой производительности ..	65-56
Верхнее решето с длинными отверстиями ..	65-55
Измерение	65-54
Регулировка	
Двухзонная регулировка	65-57
Мотор	65-60
Передняя часть верхнего решета	65-53
Снятие	
Элементы	65-58
Стационарная передняя часть верхнего решета ..	65-54
Универсальное верхнее решето	65-55
Установка	
Элементы	65-58
Верхнее решето/нижнее решето/возвратная скатная доска в сборе	
Не подлежит обслуживанию	65-60
Верхние органы управления	45-M-12
Верхняя плоскость блока цилиндров	
Система воздушного компрессора	130-P-15
Вид индикатора зерноочистки	45-F-16
Вид индикатора сепаратора	45-F-15
Видео с камеры, установленной на элеваторе очищенного зерна	45-O-3
Видеоприложение	
Возможности видеоинтерфейса	80-11
Регулировка камер	80-12
Техника безопасности	80-11
Вкладка AM, FM, канала сообщений о погоде	45-N-4
Включение жатки	45-M-28
Включение разгрузочного шнека	45-L-16
Включение сепаратора	45-M-28

Влажность	
Таблица рентабельной влажности и плотности ..	100-17
Внешняя конфигурация	45-F-13
Внутреннее освещение кабины	
Замена	80-22
Вожделение машины	
Жатка подсоединена	90-1
Воздействие низких температур на дизельные двигатели	125-6
Воздухозаборник	
Выдвинутое полевое положение	30-7
Положения	30-5
Стандартное полевое положение	30-6
Транспортное положение	30-8
Воздушная кукуруза	
Настройки под убираемую культуру	100-10
Воздушная система	
Не изменяйте	130-P-2
Воздушный компрессор	45-G-8
Баллон	130-P-15
Замена	
Ремень (Final Tier 4 / Stage V)	
9,0 л	130-Q-12
13,5 л	130-R-12
Ремень (Tier 2/Stage II)	
9,0 л	130-Q-1
13,5 л	130-R-1
Переходник	
Шланг	130-P-15
Техническое обслуживание	
Слив воды из бака	130-A-5
Воздушный фильтр	
Снятие	
Система защиты от попадания мусора в двигатель (Final Tier 4 / Stage V)	130-P-18
Возобновление высоты	45-C-14
Возобновление наклона вперед/назад	45-C-24
Возобновление положения пластин днища	45-C-27
Восстановление положения мотовила	45-C-25
Восстановление с помощью функции Dial-A-Speed	45-C-23
Вращающееся решето	
Замена	
Ремень	130-Q-3, 130-R-6
Настройка	
Щетка	130-Q-15, 130-R-16
Прокладка	
Ремень	130-Q-3, 130-R-5
Вспомогательная жидкость для запуска двигателя	
Замена	130-P-2
Работа	35-7
Выбросы углекислого газа	145-18
Выгрузной шнек	
Замена	
Приводной ремень	75-12, 75-14

Положения блокирующего рычага 75-12	Техобслуживание
Регулировка	Замена масла в гидравлическом баке .. 130-J-2
Положение шнека 75-11	Замена фильтра гидравлического бака . 130-I-2
Приводная цепь 75-9	Проверьте уровень масла в главном редукторе двигателя. 130-A-5
Седловидная опора..... 75-10	Чистка
Снятие	Очистка машины (ежегодная очистка и очистка после уборки определенных культур) .. 120-7
Звенья приводной цепи 75-10	Очистка машины (периодическая очистка) ... 120-1
Срезной болт..... 75-6	Чистота..... 130-2
Местонахождение 75-6	Гидравлическое масло 110-12
Техобслуживание	Главная страница
Смазывание верхнего редуктора вертикального выгрузного шнека 130-G-4	Аудио 45-N-1
Смазывание верхнего редуктора выгрузного шнека..... 130-G-4	Телефон..... 45-K-1
Выдвижная платформа..... 45-E-6	Главная страница Combine Advisor™ 45-O-1
Выключатель подъема/опускания жатки и наклона (при наличии) 45-M-35	Главная страница настроек двигателя 45-G-1
Выключатель подъема/опускания мотовила, перемещения мотовила вперед/назад (при наличии) 45-M-36	Главная страница настроек уборки урожая . 45-F-1
Выключатель привода выгрузного шнека 45-M-35	Главная страница световых приборов..... 45-J-1
Выключатель складывания выгрузного шнека 45-M-34	Главная страница системы ОВК (отопление, вентиляция и кондиционирование) 45-H-1
Вылет колеса	Главная страница трансмиссии..... 45-I-1
Передние шины..... 85-13	Главная страница функции складывания 45-E-1
Выполненные регулировки Active Terrain Adjustment 45-O-6	Главная страница функции управления качеством зерна..... 45-D-1
Выполненные регулировки Auto maintain 45-O-6	Главный промежуточный вал
Выравнивание подбарабанья 45-L-26	Замена масла в редукторе главного промежуточного вала 130-J-3
Активная изоляция подбарабанья..... 65-24	Проверка масла в редукторе главного промежуточного вала 130-G-13
Стандартная регулировка подбарабанья 65-22	Главный редуктор двигателя
Вытяжной вентилятор	Замена масла..... 130-I-1, 130-J-3
Замена	Главный цилиндр
Приводной ремень (Final Tier 4 / Stage V) 9,0 л 130-Q-8	Консистентная смазка
13,5 л..... 130-R-12	Поршневый палец главного цилиндра (машины с системой HillMaster™) 130-A-8
Ремень ведомого шкива (Final Tier 4 / Stage V) 9,0 л 130-Q-9	Главный цилиндр наклона жатки
Выхлопные газы	Консистентная смазка
Требуемый язык	Шарнирный палец (машины HillMaster™) 130-A-8
Закон об охране окружающей среды... 130-P-1	Гнездо под домкрат
	Места 85-26, 90-12
	Табличка с указанием местонахождения 85-25
Г	Горох
Габаритные огни	Настройки под убираемую культуру 100-9
Замена 80-21	Горчица
Гаситель крутильных колебаний коленчатого вала	Настройки под убираемую культуру 100-8
Проверка..... 130-M-1	Грабли для переоборудования под валкообразователь..... 70-4
Гидравлическая система	Гуар (кустистые бобы)
Давление аккумулятора 130-2	Настройки под убираемую культуру 100-6
Замена шлангов 130-1	Гусеничная техника
Проверка масла в баке..... 30-2	Компоненты 110-5
Система натяжения 110-9	Преимущества 110-5
Техническое обслуживание	Функции 110-5
Проверка уровня масла в гидравлическом баке..... 130-A-5	

Д**Давление**

Проверка шин 85-4, 85-6, 85-9,
85-10

HillMaster 85-8, 85-11

Уход за шинами и обслуживание шин 85-1

Давление в системе HydraFlex™ 45-C-28

Датчик

Размыкающий переключатель аккумуляторной
батареи 80-8

Регулировка

Заполнение зернового бункера 75-2

Датчик влажности

Диагностика и устранение неисправностей
135-24

Очистка 130-G-16, 130-O-2

Процедура 45-L-3

Датчик массового потока

Диагностика и устранение неисправностей
135-24

Датчик обнаружения объектов (Final Tier 4 / Stage

V) 35-4

Датчик потока массы**Техобслуживание**

Очистка датчика потока массы 130-B-6

Датчик.

ActiveYield 75-5

Дверцы очистки

Зерновой бункер 75-2

Двигатель

Автоматическая очистка фильтра отработавших
газов 45-G-4

Воздухозаборник

Выдвинутое полевое положение 30-7

Положения 30-5

Стандартное полевое положение 30-6

Транспортное положение 30-8

Воздушный компрессор 45-G-8

Вспомогательная жидкость для запуска

двигателя 130-P-2

Главная страница настроек двигателя 45-G-1

Деактивируйте автоматическую очистку фильтра
отработавших газов 45-G-6

Диагностика и устранение неисправностей
135-10

Доступ 45-G-1

Замените моторное масло и масляный фильтр.

130-F-1

Идет процесс охлаждения двигателя 45-G-6

Крышка доступа к фильтру 130-P-1

Крышка технологического люка 130-P-1

Мощность двигателя 45-G-2

Настройка

Щётка вращающегося сита. 130-Q-15, 130-R-16

Обзор системы фильтрации отработавших газов
45-G-3

Обкатка 25-1

Обслуживание в период обкатки после 100

моточасов (Tier 2/Stage II) 25-4

Очистка фильтра в стояночном положении
45-G-4

Проверки при обкатке до истечения первых 100

часов работы 25-4

Прокладка

Ремень вращающегося сита .. 130-Q-3, 130-R-5

Состояние компрессора кондиционера 45-G-8

Техника безопасности при обращении с пусковой
жидкостью 35-7

Техническое обслуживание

Осмотр топливного фильтра грубой очистки ..
130-A-5

Очистите маслоохладитель 130-B-6

Очистка конденсора 130-B-6

Очистка охладителя наддувочного воздуха ...
130-B-6

Очистка радиатора 130-B-6

Очистка ротационного фильтра системы

охлаждения 130-B-6

Очистка фильтра предварительной очистки

топлива 130-B-5, 130-G-1

Проверка уровня охлаждающей жидкости
130-A-3

Проверка фильтрующих элементов воздушного
фильтра 130-G-16

Слив воды из бака воздушного компрессора .
130-A-5

Техобслуживание

Замена масла в главном редукторе двигателя

130-J-3

Замена питающего фильтра гидростатической
системы 130-G-12

Замена фильтра главного редуктора

двигателя 130-C-1, 130-G-12

Замена фильтра смазочной системы в главном
редукторе двигателя 130-C-1, 130-G-14

Очистка решетки генератора 130-O-2

Проверьте зазор клапанов двигателя ... 130-J-2

Управление частотой вращения двигателя

Машины с трансмиссией ProDrive™ 35-6

Фильтрующая способность фильтра системы

защиты двигателя от мусора 45-G-7

Чистка

Очистка машины (ежегодная очистка и очистка
после уборки определенных культур) .. 120-7

Очистка машины (периодическая очистка) ...
120-1

Двигатель и ходовой привод 45-M-25

Движение по дорогам 90-1

Жатка подсоединена 85-1, 90-1

Деактивируйте автоматическую очистку фильтра

отработавших газов 45-G-6

Дефлектор загрузочного шнека 75-6

Диагностика и устранение неисправностей		
Датчик влажности (при наличии)	135-24	
Датчик массового расхода (при наличии)	135-24	
Двигатель	135-10	
Приемная камера молотилки	135-1	
Электрические	135-21	
Диапазон бокового наклона наклонной камеры		45-L-20
Диапазон наклона наклонной камеры вперед/назад		45-L-20
Дизельное топливо	125-2	
Дополнительные присадки	125-6	
Дизельное топливо, проверка	125-6	
Дизельные двигатели, воздействие низких температур	125-6	
Дисплей		
Калибровка урожайности		
Изменение кода радиуса шины	95-5	
Угловая стойка		
Эксплуатационные проверки монитора VisionTrak™	65-63	
Дисплей CommandCenter		
Combine Advisor™		
Доступ к системе Combine Advisor™	45-O-1	
Негативные факторы, связанные с качеством соломой	45-O-26	
Необмолоченный материал	45-O-26	
Поврежденное зерно	45-O-25	
Расширенные настройки	45-O-3	
Combine Advisor™		
Автоматизация HarvestSmart™	45-O-12	
Автоматическое состояние	45-O-9	
Активность обратной реакции	45-O-11, 45-O-31	
Активные регулировки	45-O-5	
Видео с камеры, установленной на элеваторе очищенного зерна	45-O-3	
Выполненные регулировки	45-O-6	
Главная страница Combine Advisor™	45-O-1	
Загрязнение объектива	45-O-9	
Задать целевой уровень производительности	45-O-23	
История	45-O-4	
Настройка скорости относительно земли	45-O-27	
Настройки Active Terrain Adjustment™ ..	45-O-14	
Настройки HarvestSmart™	45-O-10	
Настройки функции автоматического поддержания производительности ..	45-O-30	
Не удается поддерживать целевое значение ..	45-O-22	
Недопустимое количество недомолота ..	45-O-26	
Ограничение скорости	45-O-10	
Оптимизация производительности	45-O-19	
Потери от недомолота	45-O-25	
Раздел отображения рабочих характеристик ..	45-O-5	
Регулировка лопастей сепаратора	45-O-28	
Регулировки, выполняющиеся снаружи кабины	45-O-29	
Решения	45-O-26	
Сведения о регулировке	45-O-8	
Сведения о смещении	45-O-7	
Скорость реакции на наличие примесей ..	45-O-32	
Скорость реакции на подъем по склону ..	45-O-15	
Скорость реакции на спуск по склону ..	45-O-16	
Состояние системы Active Terrain Adjustment™	45-O-17	
Состояние системы HarvestSmart™	45-O-16	
Состояние функции автоматического поддержания производительности ..	45-O-18	
Точная настройка поправок для нижнего решета	45-O-21	
Точная настройка поправок для очистного вентилятора	45-O-23	
Точная настройка смещения для верхнего решета	45-O-20	
Целевое значение мощности двигателя ..	45-O-13	
Индикация настроек уборки урожая		
Загрузка настроек уборки урожая	45-F-3	
Приложение Аудио		
Вкладка AM, FM, канала сообщений о погоде	45-N-4	
Главная страница	45-N-1	
Доступ	45-N-1	
Приложение Двигатель		
Автоматическая очистка фильтра отработавших газов	45-G-4	
Мощность двигателя	45-G-2	
Состояние компрессора кондиционера ..	45-G-8	
Фильтрующая способность фильтра системы защиты двигателя от мусора	45-G-7	
Приложение Калибровки		
Датчик влажности		
Процедура	45-L-3	
Зазор пластин днища		
Процедура	45-L-17	
Урожайность		
Удалить неиспользуемые пробы	45-L-12	
Приложение Настройка органов управления		
Доступ к системе обработки послеуборочных отходов	45-A-1	
Назначение приложений	45-A-6	
Назначения функций	45-A-7	
Настройка органов управления на многофункциональном рычаге	45-A-2	
Обзор настройки органов управления ..	45-A-1	
Приложение Телефон		
Главная страница	45-K-1	
Недавние вызовы	45-K-16	
Расширенные настройки	45-K-6	
Страница Избранное	45-K-13	
Страница Редактировать избранное	45-K-7	

Управление устройствами	45-K-12
Приложение функции управления качеством зерна	
Уровень зерна	45-D-4
Дисплей CommandCenter	
Приложение HVAC	
Главная страница системы ОВК (отопление, вентиляция и кондиционирование) ...	45-H-1
Доступ к системе обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК) ...	45-H-1
Регулировка температуры	45-H-2
Режим подачи воздуха	45-H-3
Скорость вентилятора	45-H-3
Приложение Двигатель	
Главная страница настроек двигателя ..	45-G-1
Доступ к настройкам двигателя	45-G-1
Приложение Световые приборы	
Доступ к световым приборам	45-J-1
Лампы освещения выхода	45-J-4
Органы управления фар рабочего освещения	45-J-5
Предварительная настройка фар рабочего освещения 1 — ближний свет	45-J-2
Предварительная настройка фар рабочего освещения 1 — дальний свет	45-J-3
Предварительная настройка фар рабочего освещения 2 — ближний свет	45-J-3
Предварительная настройка фар рабочего освещения 2 — дальний свет	45-J-4
Приложение Телефон	
Доступ	45-K-1
Страница Добавить избранное	45-K-3
Приложение функции обработки зерна	
Панель состояния	45-D-6
Приложение функции управления качеством зерна	
Доступ к функции управления качеством зерна	45-D-1
Дисплей CommandCenter™	
Combine Advisor™	
Легкие примеси	45-O-26
Потери на сепараторе	45-O-25
Потери на системе очистки	45-O-25
Скорость реакции на поврежденное зерно	45-O-32
Скорость реакции на потерю зерна	45-O-31
Снижение эффективности работы	45-O-24
Тяжелые примеси	45-O-26
Приложение Phone (Телефон)	
Сопряжение устройства Bluetooth®	45-K-12
Приложение Аудио	
Радиоприемник Premium	
Вкладка CD	45-N-6
Вкладка USB	45-N-5
Страница Auxiliary (Вспомогательное оборудование)	45-N-2

Страница Bluetooth®	45-N-3
Расширенные настройки	45-N-6
Приложение Калибровки	
ActiveYield™	
Расширенные настройки	45-L-14
Адаптация датчика потока массы к уровню вибрации	45-L-2
Калибровка датчика влажности	45-L-2
Калибровка урожайности	45-L-4
Процедура выравнивания активной изоляции подбарабья (ACI)	45-L-26
Процедура калибровки мотвила и режущего аппарата	45-L-23
Процедура калибровки самопроверки выдвижной платформенной жатки ..	45-L-19
Процедура калибровки складной кукурузной жатки	45-L-22
Процедура калибровки скорости подъема наклонной камеры	45-L-18
Процедура удаления воздуха из системы активной изоляции подбарабья (ACI)	45-L-25
Самопроверка выдвижной платформенной жатки	45-L-19
Скорость подъема наклонной камеры .	45-L-17
Удаление воздуха из системы активной изоляции подбарабья (ACI)	45-L-25
Функция выравнивания системы активной изоляции подбарабья (aci)	45-L-26
Приложение Настройка органов управления	
CommandARM™	45-A-4
Многофункциональный рычаг	45-A-2
Создание двухпозиционных назначений ..	45-A-5
Создание однопозиционных назначений ..	45-A-5
Приложение системы ОВК	
Температура наружного воздуха	45-H-4
Приложение функции управления качеством зерна	
Аварийный сигнал влажности	45-D-5
Аварийный сигнал уровня, выбранный пользователем	45-D-3
Настройки влажности	45-D-4
Поправка на влажность	45-D-6
Расширенные настройки	45-D-2
Дисплей CommandCenter™	
Приложение HVAC	
Кондиционирование воздуха	45-H-4
Приложение Калибровки	
ActiveYield™	45-L-13
ActiveYield™	
Индикатор состояния	45-L-13
Сброс	45-L-14
Диапазон бокового наклона наклонной камеры	45-L-20
Диапазон наклона наклонной камеры вперед/назад	45-L-20

Зазор молотилки (система активной изоляции подбарабья).....	45-L-15	Автоматическое управление жаткой.....	45-C-12
Зазор молотилки (стандартная регулировка подбарабья).....	45-L-3	Возобновление высоты.....	45-C-14
Общие сведения о калибровке и процедурах.....	45-L-1	Возобновление наклона вперед/назад....	45-C-24
Положение мотовила и режущего аппарата ..	45-L-23	Возобновление положения пластин днища	45-C-27
Процедура калибровки диапазона бокового наклона наклонной камеры.....	45-L-21	Восстановление положения мотовила	45-C-25
Процедура калибровки диапазона наклона наклонной камеры вперед/назад.....	45-L-20	Восстановление с помощью функции Dial-A-Speed.....	45-C-23
Процедура калибровки зазора молотилки (подбарабья с системой активной изоляции).....	45-L-16	Давление в системе HydraFlex™.....	45-C-28
Процедура калибровки зазора молотилки (регулировка стандартного подбарабья) .	45-L-3	Доступ.....	45-C-1
Складная кукурузная жатка	45-L-22	Жатка.....	45-C-1
Урожай		Зазор пластин днища.....	45-C-32
Индикатор качества калибровки	45-L-8	Запись рабочих параметров.....	45-C-6
Расширенные настройки.....	45-L-7	Измерение высоты жатки с гибким режущим аппаратом	45-C-17
Приложение функции управления качеством зерна		Измерение высоты жатки с жестким режущим аппаратом	45-C-15
Автоматический проблесковый маячок функции управления уровнем зерна.....	45-D-3	Количество часов работы.....	45-C-7
Главная страница функции управления качеством зерна.....	45-D-1	Комбинации автоматического управления жаткой.....	95-3
Поправка настроек для работы выгрузного шнека зернового бункера.....	45-D-3	Мастер положения режущего аппарата ...	45-C-37
Дисплей угловой стойки.....	45-M-3	Минимальные обороты мотовила.....	45-C-6
Для семян травянистых растений		Наклон вперед/назад	45-C-11
Настройки под убираемую культуру	100-5	Наклон режущего аппарата	45-C-32
Дополнительное полевое освещение		Отсоединение.....	55-27
Замена	80-19, 80-20	Подсоединение	55-27
Доступ к аудио	45-N-1	Положение выравнивания жатки с ленточным транспортером.....	45-C-31
Доступ к жатке	45-C-1	Положение режущего аппарата .	45-C-34, 45-C-35
Доступ к калибровке и процедурам.....	45-L-1	Пользовательские настройки возобновления	45-C-22
Доступ к настройкам двигателя.....	45-G-1	Поперечный наклон.....	45-C-21
Доступ к настройкам уборки урожая.....	45-F-1	Предварительный просмотр органов управления	45-C-13
Доступ к световым приборам	45-J-1	Расширенные настройки.....	45-C-36
Доступ к системе Combine Advisor™	45-O-1	Режим выравнивания наклонной камеры	45-C-19
Доступ к системе обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК)	45-H-1	Сведения о жатке	45-C-3
Доступ к системе обработки послеуборочных отходов.....	45-A-1, 45-B-1	Скорость наклона	45-C-8
Доступ к странице настроек трансмиссии	45-I-1	Скорость подъема/опускания	45-C-7
Доступ к телефону	45-K-1	Техника безопасности при транспортировке	10-3
Доступ к функции складывания.....	45-E-1	Частота вращения заднего вала	45-C-33
Доступ к функции управления качеством зерна	45-D-1	Частота вращения ленты жатки с ленточным транспортером.....	45-C-29
		Чувствительность к изменению высоты....	45-C-9
		Чувствительность наклона	45-C-10
		Ширина.....	45-C-4
		Ширина кукурузной жатки.....	45-C-5
		Ширина рядка.....	45-C-5
		Желтый проблесковый маячок.....	45-L-24
		Жидкость DEF	
		Проверка.....	125-8
		Утилизация	125-10
		Жидкость для очистки дизельных выхлопных газов (DEF)	
		Бак, заправка	125-9
		Бак, очистка	130-P-5

Ж

Жатка	45-C-1
Аварийный режим.....	45-C-37
Автоматический режим жатки.....	45-C-13

Линейный фильтр DEF, замена..	130-K-2, 130-L-2
Фильтр дозатора, замена	130-K-1, 130-L-1
Хранение.....	125-9
Жидкость для очистки дизельных отработавших газов (DEF)	
Использование в двигателях, оснащенных системами избирательной каталитической нейтрализации (SCR)	125-7

3

Заводская настройка по умолчанию	45-F-6
Загрузка настроек уборки урожая	45-F-3
Последствия перехода на уборку другой культуры	45-F-7
Предустановка	45-F-3
Состояние обмолота.....	45-F-5
Состояние соломы	45-F-5
Сохранение предустановки.....	45-F-6
Сохранить предварительную настройку	
Заводская настройка по умолчанию.....	45-F-6
Пользовательская предустановка.....	45-F-7
Загрузочный шнек	45-E-5
Загрязнение объектива.....	45-O-9
Загрязнение объектива камеры	45-O-9
Задать целевой уровень производительности	45-O-23
Задняя лесенка и площадка	130-P-1
Зазор верхнего решета.....	45-F-11
Зазор клапанов двигателя	
Проверка.....	130-J-2
Зазор молотилки.....	45-F-8
Зазор молотилки (система активной изоляции подбарабья)	45-L-15
Зазор молотилки (стандартная регулировка подбарабья)	45-L-3
Зазор нижнего решета.....	45-F-12
Зазор пластин днища.....	45-C-32, 45-L-17
Процедура	45-L-17
Замок зажигания.....	45-M-13
Запись рабочих параметров.....	45-C-6
Заправка, не допускать рисков, связанных со статическим электричеством.....	10-6, 125-1
Защита генератора	
Чистка	130-O-2
Защитная фрикционная муфта	
Смазка защитной фрикционной муфты наклонной камеры	130-G-15
Зерно	
Поврежденное зерно	45-O-25
Зернобункер	
Соблюдать правила безопасности при очистке зернобункера и удалении закупок.....	10-11
Зерновой бункер	
Выгрузной шнек	
Положения блокирующего рычага	75-12
Дверцы очистки.....	75-2

Дефлектор загрузочного шнека.....	75-6
Замена	
Приводной ремень, выгрузной шнек.....	75-12, 75-14
Крышки поперечного шнека	75-4
ActiveYield	75-4
Лестница для техобслуживания двигателя ..	75-1
Места установки датчиков	
ActiveYield	75-5
Настройка	
Крышки (при наличии).....	75-3
Очистка	
Датчик массового потока (крышки зернового бункера).....	75-9
Датчик массового потока (надставки зернового бункера).....	75-8
Пробоотборник.....	75-1
Регулировка	
Загрузочный шнек (крышки зернового бункера).....	75-7
Индикатор датчика заполнения.....	75-2
Положение выгрузного шнека	75-11
Приводная цепь выгрузного шнека	75-9
Седловая опора выгрузного шнека	75-10
Складывание загрузочного шнека (надставки зернового бункера).....	75-7
Снятие	
Звенья приводной цепи выгрузного шнека	75-10
Срезной болт привода выгрузного шнека ..	75-6
Местонахождение	75-6
Техобслуживание	
Очистка датчика массового потока	130-B-6
Проверка масла в редукторе загрузочного шнека.....	130-G-15
Смазка подшипника карданного вала измельчителя	130-G-5
Смазка подшипника карданного вала системы выгрузки	130-G-5
Смазывание верхнего редуктора вертикального выгрузного шнека	130-G-4
Смазывание верхнего редуктора выгрузного шнека.....	130-G-4
Эксплуатация	
Крышки (при наличии).....	75-3
Зерновой элеватор	
Замена	
Ремень	65-62
Регулировка	
Ремень	65-61
Зерноочистка	
Очистное отверстие	
Шестерни шнека (при наличии)	65-50
знаки безопасности	
Кабина/лестница на площадку.....	110-2

Знаки безопасности	
Наклейка аккумулятора	110-1
Значения моментов затяжки болтов и винтов	
Метрическая	145-20
С унифицированной дюймовой резьбой ...	145-19
Значения моментов затяжки болтов и винтов с метрической резьбой	145-20
Значения моментов затяжки болтов и винтов с унифицированной дюймовой резьбой	145-19
Значения моментов затяжки крепежных деталей	
Метрическая	145-20
С унифицированной дюймовой резьбой ...	145-19
Значения рабочей скорости (машины серии S760 и S770)	145-1
Значения рабочей скорости (машины серии S780, S785 и S790)	145-3
Зоны, требующие очистки	110-9

И

Идентификационная табличка машины	110-18
Местонахождение табличек соответствия нормам Евразийского экономического союза	155-2
Идентификационные номера машины	155-1
Двигатель (Final Tier 4 / Stage V)	155-3
Двигатель (Tier 2/Stage II)	155-3
Двухскоростной мотор четырехколесного привода	155-5
Измельчитель (если установлен)	155-6
Кабина	155-4
Лопастной откидной борт (системы обработки пожнивных остатков Deluxe, Intermediate и Premium)	155-6
Многоступенчатый редуктор наклонной камеры (при наличии)	155-6
Модифицированный откидной борт PowerCast™ (системы обработки пожнивных остатков Intermediate и Premium)	155-6
Мотор гидростатического привода	155-4
Насос гидростатического привода	155-4
Откидной борт PowerCast (послеуборочные отходы Deluxe)	155-6
Раздаточный редуктор двигателя	155-5
Расшифровка серийного номера двигателя	155-2
Реверс наклонной камеры	155-5
Редуктор привода ротора	155-5
Соломоразбрасыватель (послеуборочные отходы Deluxe)	155-7
Трансмиссия	155-5
Идет процесс охлаждения двигателя	45-G-6
Избегайте травм в результате раздавливания	110-2
Измельчитель	
Грабли для переоборудования под валкообразователь	70-4
Дверца доступа	70-17

Замена

Диски соломоразбрасывателя Advanced PowerCast	70-25
Направляющие откидного борта PowerCast™ (вариант комплектации)	70-8
Ножи соломоизмельчителя	70-17, 70-19
Обороты	70-22
Ремень	70-31
Ремень промежуточного вала соломоизмельчителя	70-35, 70-38
Средний нож-разделитель	70-20
Стационарные ножи (без электрического привода)	70-15
Стационарные ножи (электрический привод)	70-16

Настройка

Лопастей стеблеотвода	70-2
Натяжение ремня привода соломоизмельчителя	70-31
Общая информация о валкоукладывании (система обработки послеуборочных отходов Premium)	70-3
Отводное устройство	70-9
Откидной борт PowerCast™ (вариант комплектации)	
Задние кожухи	70-9
Переключатель регулировки	70-22
Планка контроллера (дополнительно)	70-11
Регулировка	
Направляющие откидного борта	70-4, 70-5, 70-23
Настройки направляющих откидного борта ...	70-6, 70-7, 70-24
Откидной борт	70-4
Откидной борт PowerCast™ (вариант комплектации)	70-8
Ремень промежуточного вала соломоизмельчителя	70-34
Стационарный ножевой блок (без электрического привода)	70-12
Снятие	
Стационарный ножевой блок (электрический привод)	70-12
Установка	
Стационарный ножевой блок (электрический привод)	70-14
Центровка	
Ножи соломоизмельчителя	70-21
Чистка	
Очистка машины (ежегодная очистка и очистка после уборки определенных культур) ..	120-7
Очистка машины (периодическая очистка) ...	120-1
Изменить направление	45-B-7
Измерение высоты жатки с гибким режущим аппаратом	45-C-17

Измерение высоты жатки с жестким режущим аппаратом	45-C-15
Индикатор	
Наклон приёмной камеры	55-25
Регулировка	
Датчики заполнения	75-2
Индикатор наклона	
Приёмная камера молотилки	55-25
Индикатор очистки фильтра отработавших газов ..	45-M-33
Индикатор уровня жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF).....	45-M-33
Инструментальный ящик.....	60-2
Интервалы замены моторного масла и фильтров	
Эксплуатация на большой высоте над уровнем моря	125-16
Информация о транспортировке	90-12
Использование	
Гусеничные машины	110-6
Использование вспомогательной системы запуска на эфире (при наличии).....	45-M-16
Использование стеклоочистителя и	
стеклоомывателя ветрового стекла.....	45-M-16
Использование указателей поворота, звукового сигнала и ближнего/дальнего света.....	45-M-15
История Active Terrain Adjustment	45-O-4
История Auto maintain	45-O-4

К

Кабина	
Автомагнитола	
Установка автомагнитолы с диапазоном частот служебной связи	20-3
Автомагнитолы, имеющиеся в свободной продаже	20-1
Бачок омывателя ветрового стекла	
Заполнение бачка.....	130-O-2
Видеоприложение	
Возможности видеоинтерфейса	80-11
Техника безопасности	80-11
Дисплей	
Калибровка урожайности	
Изменение кода радиуса шины	95-5
Таблица рентабельной влажности и плотности.....	100-17
Таблица стандартных масс.....	100-18
Камера	
Регулировка	80-12
Кондиционер воздуха	
Очистка сливного шланга	130-A-6
Органы управления автомагнитолой	20-2
Осмотрите ремни безопасности	130-G-14
Очистка фильтра приточного воздуха	130-B-6, 130-O-2
Очистка фильтра системы рециркуляции	130-E-1, 130-O-1

Переключатели	
Блокировка по времени/задержка освещения	50-10
Управление выравниванием HillMaster™ ..	105-4
Положения лестницы	20-4
Гусеничные машины (поворот)	110-2
Складывание/раскладывание от площадки (гусеничные машины)	110-4
Складывание/раскладывание с земли (гусеничные машины)	110-3
Поручни	20-7
Правая площадка	20-7
Радиомодуль	
Антенна	20-2
Радиоприемник	
Электропроводка диапазона частот служебной связи	20-2
Расположение световых приборов	
Аварийные сигналы.....	50-1
Автоматическим проблесковым маячком ..	50-3
Габаритные огни/фонари стоп-сигнала	50-4
Дорожное освещение	50-1
Лампы освещения выхода.....	50-4, 50-9
Освещение заднего разгрузочного устройства	50-4
Передние фонари освещения стерни	50-3
Полевое освещение	50-3, 50-5
Проблесковые маячки.....	50-1
Сервисное освещение двигательного отсека (опция)	50-9
Сервисное освещение зерноочистки	50-7
Сервисное освещение подъемной двери (дополнительно).....	50-7
Типы автомагнитолы (дополнительно)	20-1
Угловая стойка	
Эксплуатационные проверки монитора VisionTrak™	65-63
Частота, на которой работает автомагнитола	20-1
Калибровка	
Урожайность	
Изменение кода радиуса шины	95-5
Множественная.....	95-5
Одноточечный	95-5
Калибровка датчика влажности.....	45-L-2
Калибровка жатки	45-L-18
Калибровка урожайности	45-L-4
Изменение кода радиуса шины.....	95-5
Множественная	95-5
Одноточечный.....	95-5
Калибровки	
ActiveYield™	45-L-13
ActiveYield™	
Индикатор состояния	45-L-13
Расширенные настройки.....	45-L-14
Сброс.....	45-L-14

Адаптация датчика потока массы к уровню вибрации.....	45-L-2	Процедура калибровки положения мотовила и режущего аппарата	45-L-23
Включение разгрузочного шнека	45-L-16	Процедура калибровки самопроверки выдвижной платформенной жатки.....	45-L-19
Выравнивание подбарабанья	45-L-26	Процедура калибровки секций.....	45-L-22
Датчик влажности		Процедура калибровки складной кукурузной жатки	45-L-22
Процедура	45-L-3	Процедура калибровки скорости бокового наклона наклонной камеры	45-L-21
Диапазон бокового наклона наклонной камеры .	45-L-20	Процедура калибровки скорости подъема наклонной камеры	45-L-18
Диапазон наклона наклонной камеры вперед/назад	45-L-20	Процедура удаления воздуха из системы активной изоляции подбарабанья (ACI)	45-L-25
Доступ к калибровке и процедурам.....	45-L-1	Самопроверка выдвижной платформенной жатки	45-L-19
Желтый проблесковый маячок.....	45-L-24	Складная кукурузная жатка	45-L-22
Зазор молотилки (система активной изоляции подбарабанья)	45-L-15	Скорость бокового наклона наклонной камеры .	45-L-21
Зазор молотилки (стандартная регулировка подбарабанья)	45-L-3	Скорость подъема наклонной камеры	45-L-17
Зазор пластин днища.....	45-L-17	Удаление воздуха из подбарабаний	45-L-25
Процедура	45-L-17	Удаление воздуха из системы активной изоляции подбарабанья (ACI).....	45-L-25
Калибровка жатки	45-L-18	Урожай	
Калибровка урожайности	45-L-4	Запись данных об пробе.....	45-L-6
Калибровочная процедура выравнивания подбарабанья.....	45-L-26	Индикатор веса скошенной массы	45-L-9
Калибровочная процедура удаления воздуха из подбарабанья.....	45-L-25	Индикатор качества калибровки	45-L-8
Крылья	45-L-22	Индикатор состояния	45-L-5
Наклон шасси	45-L-14	Качество калибровки	45-L-5
Общие сведения о калибровке и процедурах ...	45-L-1	Расширенные настройки.....	45-L-7
Положение мотовила	45-L-23	Редактирование расширенных возможностей	45-L-12
Положение мотовила и режущего аппарата	45-L-23	Редактирование/выбор калибровки.....	45-L-11
Процедура выравнивания активной изоляции подбарабанья (ACI).....	45-L-26	Сброс.....	45-L-10
Процедура калибровки адаптации датчика потока массы к уровню вибрации.....	45-L-2	Скорость потока массы	45-L-9
Процедура калибровки включения выгрузного шнека.....	45-L-16	Соотнесение с весом взвешенной пробы	45-L-7
Процедура калибровки датчика влажности	45-L-2	Состояние записи данных	45-L-10
Процедура калибровки диапазона бокового наклона наклонной камеры	45-L-21	Состояние отобранной пробы	45-L-8
Процедура калибровки диапазона наклона наклонной камеры вперед/назад.....	45-L-20	Урожайность	
Процедура калибровки жатки	45-L-18	Удалить неиспользуемые пробы	45-L-12
Процедура калибровки желтого проблескового маячка.....	45-L-24	Функция выравнивания системы активной изоляции подбарабанья (aci).....	45-L-26
Процедура калибровки зазора молотилки (подбарабанья с системой активной изоляции).....	45-L-16	Калибровки	
Процедура калибровки зазора молотилки (регулировка стандартного подбарабанья)	45-L-3	Процедура калибровки мотовила и режущего аппарата	45-L-23
Процедура калибровки механизма наклона шасси.....	45-L-15	Калибровочная процедура выравнивания подбарабанья	45-L-26
Процедура калибровки положения мотовила	45-L-24	Калибровочная процедура удаления воздуха из подбарабанья	45-L-25
		Камера	
		Регулировка	80-12
		Камнеуловитель	
		Очистка	130-A-7
		Камнеуловитель.....	55-5

Канола	
Настройки под убираемую культуру	100-2
Карданный вал	
Техническое обслуживание	
Смазка шлица карданного шарнира первичного промежуточного вала	130-G-4
Техобслуживание	
Смазка основного промежуточного вала	130-E-1
Картер редуктора	
Машины с трансмиссией ProDrive™	
Рекомендации по маслам	125-19
Рекомендации по маслам	125-19, 125-20
Техобслуживание	
Замена масла в главном редукторе двигателя	130-J-3
Замена масла в редукторе главного промежуточного вала	130-J-3
Замена масла в редукторе отбойного битера	130-J-4
Замена масла в редукторе реверса наклонной камеры.	130-H-1
Проверка масла в редукторе главного промежуточного вала	130-G-13
Проверка масла в редукторе отбойного битера.....	130-G-8
Смазывание верхнего редуктора вертикального выгрузного шнека	130-G-4
Смазывание верхнего редуктора выгрузного шнека.....	130-G-4
Кнопка быстрой остановки.....	45-M-34
Кнопка возобновления AutoTrac™ (при наличии) ..	45-M-35
Кнопка прокрутки	45-A-6
Кнопки активирования жатки	45-M-36
Коды	
Изменение радиуса шин	95-5
Кожух	
Доступ к фильтру двигателя.....	130-P-1
Количество часов работы.....	45-C-7
Конденсатор	
Очистка	130-A-3, 130-B-6
Кондиционер воздуха	
Очистка сливного шланга.....	130-A-6
Поиск неисправностей.....	135-23
Кондиционирование воздуха	45-H-4
Консистентная смазка	
Противозадирная и универсальная.....	125-20
Копирующие цилиндры	
Консистентная смазка	
Гильза цилиндра выравнивания (машины с системой Hillmaster™).....	130-A-8, 130-A-9
Критерии необходимости замены гусеницы ..	110-11
Крылья.....	45-L-22
Крышка	
Доступ к двигателю	130-P-1

Крышки	
Зерновой бункер	
Эксплуатация	75-3
Крышки зернового бункера	45-E-3
Крышки решеток (при наличии).....	65-10
Кукуруза (влажная)	
Настройки под убираемую культуру	100-3
Кукуруза (с низкой влажностью)	
Настройки под убираемую культуру	100-3
Культура	
Таблица масс	100-18
Таблица плотности.....	100-17
Таблица рентабельной влажности	100-17

Л

Лампы освещения выхода	45-J-4
Легкие примеси	45-O-26
Лен	
Настройки под убираемую культуру	100-5
Лестница	
Двигатель	75-1
Зерновой бункер.....	75-1
Положения.....	20-4
Гусеничные машины (поворот)	110-2
Складывание/раскладывание от площадки (гусеничные машины)	110-4
Складывание/раскладывание с земли (гусеничные машины)	110-3
Сзади	130-P-1
Линейный фильтр жидкости DEF	
Замена	130-K-2, 130-L-2
Лопасты стеблеотвода	
Настройка.....	70-2
Лопатки	
Настройка	
Сталкиватель обрезков	70-2
Люпин	
Настройки под убираемую культуру	100-7
Люцерна	
Настройки под убираемую культуру	100-1

М

Максимальная заданная скорость 1 и 2	45-I-2
Масло	
Двигатель	
Interim Tier 4, Final Tier 4, Stage IIIB, Stage IV и Stage V.....	125-16
Tier 2 и Stage II	125-15
Маслоохладитель	
Очистка	130-A-3, 130-B-6
Мастер положения режущего аппарата	45-C-37
Машина	
Буксировка.....	90-12
Движение по дорогам.....	90-1
Жатка подсоединена	85-1, 90-1

Информация о транспортировке	90-12	Tier 2 и Stage II	
Места крепления	90-11	Стандартный сливной масляный поддон	125-17
Местонахождение гнезд под домкрат	85-26, 90-12	Места крепления машины	90-11
Табличка с обозначением мест крепления	90-11	Места хранения	
Табличка с указанием местонахождения гнезд		Подготовка машины.....	140-1
поддомкрачивания	85-25	Снятие машины с хранения.....	140-2
Транспортировка на прицепе	90-4	Местонахождение табличек соответствия нормам	
Межсервисные		Евразийского экономического союза	155-2
Гидравлическая система		Местоположение срезного винта	
Замена масла в гидравлическом баке ..	130-J-2	Одноточечная защелка.....	55-30
Двигатель		Минимальные обороты мотопила	45-С-6
Очистка фильтра предварительной очистки		Многофункциональный джойстик	
топлива	130-G-1	Комбинации автоматического управления	
Проверка фильтрующих элементов воздушного		жаткой	95-3
фильтра.....	130-G-16	Многофункциональный рычаг	45-A-2, 45-M-7
Замена		Молотильные зубья	
Топливные фильтры грубой и тонкой очистки		Расположение (регулируемый подающий ротор	
	130-P-10	для загущенных культур)	65-36
Фильтр предварительной очистки топлива для		Расположение (регулируемый подающий ротор	
тяжелых условий эксплуатации (опция)	130-P-9	стандартной конфигурации).....	65-35
Наклонная камера		Расположение (ротор TriStream для загущенных	
Смазка защитной фрикционной муфты		культур)	65-32
наклонной камеры	130-G-15	Расположение (ротор TriStream для сырого	
Очистка		зерна)	65-31
Предварительный очиститель топлива.	130-P-8	Молотильные элементы,	
Фильтр предварительной очистки топлива для		Расположение (регулируемый подающий ротор	
тяжелых условий эксплуатации (опция)	130-P-9	для загущенных культур)	65-36
Первичный промежуточный вал		Расположение (регулируемый подающий ротор	
Смазка подшипника первичного		стандартной конфигурации).....	65-35
промежуточного вала	130-G-7	Расположение (ротор TriStream для загущенных	
Смазка шлица карданного шарнира первичного		культур)	65-32
промежуточного вала	130-G-4	Расположение (ротор TriStream для сырого	
Подготовка системы охлаждения к зиме.	130-P-14	зерна)	65-31
Сепаратор		Монтажная шпилька для ведущего колеса ...	85-12
Проверка масла привода сепаратора ..	130-G-9	Мост	
Смазка подшипника сепаратора	130-G-7	Приводы	
Трансмиссия		Замена масла в конечной передаче.....	130-J-2
Замена трансмиссионного масла	130-J-3	Моторное масло	
Проверка тормозной жидкости	130-G-14	Дизельный	
Проверка тросов цилиндра стояночного		Interim Tier 4, Final Tier 4, Stage IIIB, Stage IV и	
тормоза	130-G-11	Stage V.....	125-16
Проверьте трансмиссионное масло ...	130-G-11	Tier 2 и Stage II	125-15
Шнек недомолота		Интервалы замены при эксплуатации на	
Смазка предохранительной фрикционной		большой высоте над уровнем моря ..	125-16
муфты привода шнека недомолота..	130-G-7	Замените масло в двигателе и масляный фильтр	
Шнек транспортера			130-F-2
Смазка предохранительной фрикционной		Замените моторное масло и масляный фильтр.	
муфты шнека транспортера.....	130-G-7		130-F-1
Межсервисные интервалы для моторного масла и		Обкатка	
фильтров		Interim Tier 4, Final Tier 4, Stage IIIB, Stage IV и	
Interim Tier 4, Final Tier 4, Stage IIIB, Stage IV и		Stage V.....	125-14
Stage V		Не сертифицированные на уровень	
Масляный поддон 0,10–0,119 л/кВт.....	125-17	токсичности отработавших газов или	
		сертифицированные на уровень токсичности	
		отработавших газов по стандарту Tier 1, Tier	
		2, Tier 3, Stage I, Stage II и Stage III ..	125-14

Проверка моторного масла.....	130-A-2
Моторное масло для дизельных двигателей	
Interim Tier 4, Final Tier 4, Stage IIIB, Stage IV и Stage V.....	125-16
Tier 2 и Stage II	125-15
Интервалы замены при эксплуатации на большой высоте над уровнем моря.....	125-16
Моторное масло для обкатки	
Interim Tier 4, Final Tier 4, Stage IIIB, Stage IV и Stage V.....	125-14
Не сертифицированные на уровень токсичности отработавших газов или сертифицированные на уровень токсичности отработавших газов по стандарту Tier 1, Tier 2, Tier 3, Stage I, Stage II и Stage III	125-14
Мощность двигателя.....	45-G-2
Не изменяйте	130-P-2
Муфта	
Воздушный компрессор	130-P-15
Муфта быстрого подключения	
Подсоединение	55-25
Муфты	45-B-6

Н

На двигателе	
Датчик обнаружения объектов (Final Tier 4 / Stage V).....	35-4
Замена	
Вспомогательный ремень (Tier 2/Stage II)	
9,0 л	130-Q-1
13,5 л.....	130-R-1
Приводной ремень регулируемого привода вентилятора (Final Tier 4 / Stage V)	
9,0 л	130-Q-9
Приводной ремень ротационного фильтра (Tier 2/Stage II)	
9,0 л	130-Q-5
13,5 л.....	130-R-7
Приводной ремень ротационного фильтра системы охлаждения (Final Tier 4 / Stage IV)	
9,0 л	130-Q-8
13,5 л.....	130-R-11
Ремень ведомого шкива вытяжного вентилятора (Final Tier 4 / Stage V)	
9,0 л	130-Q-9
Ремень вентилятора (Tier 2/Stage II)	
9,0 л	130-Q-1
13,5 л.....	130-R-3
Ремень воздушного компрессора (Final Tier 4 / Stage V)	
9,0 л	130-Q-12
13,5 л.....	130-R-12
Ремень воздушного компрессора (Tier 2/Stage II)	
9,0 л	130-Q-1
13,5 л.....	130-R-1

Ремень генератора (Final Tier 4 / Stage V)	
9,0 л	130-Q-6
13,5 л.....	130-R-8
Ремень кондиционера (Final Tier 4 / Stage V)	
9,0 л	130-Q-6
13,5 л.....	130-R-8
Ремень привода вентилятора (Final Tier 4 / Stage V)	
13,5 л.....	130-R-14
Ремень привода вытяжного вентилятора (Final Tier 4 / Stage V)	
9,0 л	130-Q-8
13,5 л.....	130-R-12
Ремень ротационного фильтра системы охлаждения	130-Q-3, 130-R-6
Ремень системы защиты двигателя от загрязнений (Final Tier 4 / Stage V)	130-Q-16
13,5 л.....	130-R-17
Замените масло в двигателе и масляный фильтр	130-F-2
Информация о запуске.....	35-5
Нагреватель охлаждающей жидкости	35-8
Обслуживание в период обкатки после 400 моточасов (Final Tier 4/Stage V)	25-5
Описание использования пусковой жидкости	35-7
Проверка масла	30-1
Проверка моторного масла.....	130-A-2
Ремень	
Прокладка (Final Tier 4 / Stage V)	
9,0 л	130-Q-5
13,5 л.....	130-R-8
Прокладка (Tier 2/Stage II)	
9,0 л	130-Q-1
13,5 л.....	130-R-1
Сведения об останове.....	35-6
Техобслуживание	
Замена вентиляционного клапана бака с жидкостью для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF).....	130-G-15
Замена вентиляционного клапана топливного бака.....	130-G-16
Замена масла в главном редукторе двигателя	130-I-1
Замена охлаждающей жидкости двигателя ...	130-N-1
Замена топливного фильтра тонкой очистки ..	130-G-2
Замените топливный фильтр грубой очистки.	130-G-2
Осмотр гасителя крутильных колебаний коленчатого вала.....	130-M-1
Очистите маслоохладитель	130-A-3
Очистка дыхательного клапана бака с жидкостью для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF).....	130-F-3

Очистка дыхательного клапана топливного бака.....	130-F-3
Очистка конденсора	130-A-3
Очистка охладителя наддувочного воздуха ...	130-A-3
Очистка радиатора	130-A-3
Очистка ротационного фильтра системы охлаждения системы охлаждения системы	130-A-3
Очистка топливного фильтра грубой очистки и водоотделителя	130-B-5
Проверка водоотделителя.....	130-G-2
Проверка воздушного фильтра системы защиты двигателя от загрязнений .	130-G-13
Смазка ведомого шкивов регулируемого привода	130-G-3
Смазка ведущего шкива регулируемого привода	130-G-3
Назначение приложений	45-A-6
Назначения функций.....	45-A-7
Наклейка	
Точки смазки	130-1
Наклейка аккумулятора	110-1
Наклон вперед/назад	45-C-11
Наклон режущего аппарата.....	45-C-32
Наклон шасси	45-L-14
Наклонная камера	
Аварийный ограничитель для гидроцилиндра ...	55-1
Боковые щитки.....	55-1
Верхняя дверца доступа к ускорителю подачи растительной массы.....	55-2
Дверцы	55-2
Замена	
Ремень мотовила жатки / насоса ременного подборщика (корпус питателя с регулируемой скоростью).....	55-16
Местоположение срезного винта	55-30
Настройка	
Наклонная рама с функцией наклона вперед/назад (ручной наклон)	55-5
Нулевое положение наклонной рамы с функцией наклона вперед/назад (гидравлический наклон)	55-7
Нижняя дверца	55-3
Отсоединение	
Жатка.....	55-27
Подсоединение	
Жатка.....	55-27
Муфта быстрого подключения и одноточечное запирание	55-25
Регулировка	
Наклонная рама с функцией наклона вперед/назад (ручной наклон)	55-5
Одноточечная защелка.....	55-28
Снятие	
Звенья приводной цепи транспортера	55-11
Звенья цепи транспортера	55-8
Техническое обслуживание	
Очистка камнеуловителя	130-A-7
Очистка наклонной камеры с функцией бокового наклона	130-B-3
Смазка верхних шкивов многоскоростной наклонной камеры	130-B-3
Смазка защитной фрикционной муфты наклонной камеры	130-G-15
Техобслуживание	
Замена масла в редукторе реверса наклонной камеры	130-H-1
Очистка многоступенчатого редуктора привода наклонной камеры	130-G-15
Проверка масла в редукторе привода реверса наклонной камеры	130-B-3
Смазывание редуктора привода реверса наклонной камеры с переменной частотой вращения	130-A-7, 130-B-2
Уплотняющая опора пластины подачи	55-3
Чистка	
Очистка машины (ежегодная очистка и очистка после уборки определенных культур) ..	120-7
Очистка машины (периодическая очистка) ...	120-1
Наклонная камера (гидравлический наклон)	
Регулировка	
Высота барабана.....	55-9
Наклонная камера (ручной наклон)	
Регулировка	
Высота барабана.....	55-9
Наклонная рама	
Настройка	
Наклонная камера (ручной наклон).....	55-5
Регулировка	
Наклонная камера (ручной наклон).....	55-5
Направляющая откидного борта PowerCast™ (вариант комплектации)	
Замена	70-8
Направляющая сепаратора.....	45-B-4
Насос жатки	
Смазка подшипника шкива насоса привода жатки	130-G-4
Насос мотовила	
Смазка подшипника шкива насоса привода мотовила.....	130-G-4
Настройка органов управления	
CommandARM™	45-A-4
Доступ к системе обработки послеуборочных отходов.....	45-A-1
Кнопка прокрутки	45-A-6
Комбинации автоматического управления жаткой	95-3
Многофункциональный рычаг	45-A-2

Назначение приложений	45-A-6	Подбарабаны системы возврата недомолота ...	65-73
Назначения функций.....	45-A-7	Процедура отключения питания.....	100-16
Настройка органов управления CommandARM™	45-A-3	Работа при низких температурах.....	95-1
Настройка органов управления на		Рекомендации в отношении подбарабаны	100-16
многофункциональном рычаге.....	45-A-2	Сведения о передних и задних шинах	85-11
Обзор настройки органов управления.....	45-A-1	Советы по уборке урожая.....	95-1
Создание двухпозиционных назначений....	45-A-5	Стационарный ножевой блок (без электрического	
Создание однопозиционных назначений....	45-A-5	привода)	70-12
Настройка органов управления CommandARM™ ..	45-A-3	Требования к балласту.....	85-24, 85-25
Настройка органов управления на		Настройки Active Terrain Adjustment™	45-O-14
многофункциональном рычаге	45-A-2	Настройки HarvestSmart™	45-O-10
Настройка скорости относительно земли ..	45-O-27	Настройки влажности.....	45-D-4
Настройки		Настройки культуры	
Высота барабана (гидравлический наклон)	55-9	Страница с описанием подстрочных примечаний	100-15
Высота барабана (ручной наклон)	55-9	Настройки машины	
Культура		Направляющие откидного борта 70-6, 70-7, 70-24	
Воздушная кукуруза	100-10	Настройки культуры	
Горох	100-9	Страница с описанием подстрочных	
Горчица	100-8	примечаний	100-15
Гуар (кустистые бобы).....	100-6	Настройки под убираемую культуру	
Для семян травянистых растений.....	100-5	Воздушная кукуруза	100-10
Канола.....	100-2	Горох	100-9
Кукуруза (влажная)	100-3	Горчица	100-8
Кукуруза (с низкой влажностью).....	100-3	Гуар (кустистые бобы).....	100-6
Лен.....	100-5	Для семян травянистых растений.....	100-5
Люпин	100-7	Канола.....	100-2
Люцерна	100-1	Кукуруза (влажная)	100-3
Овес	100-9	Кукуруза (с низкой влажностью).....	100-3
Пищевые бобы	100-4	Лен.....	100-5
Подсолнечник.....	100-14	Люпин	100-7
Просо.....	100-7	Люцерна	100-1
Пшеница (модифицированная).....	100-15	Овес	100-9
Пшеница обычная	100-15	Пищевые бобы	100-4
Рапсовое семя (зеленое)	100-11	Подсолнечник.....	100-14
Рапсовое семя (с низкой влажностью) ..	100-10	Просо.....	100-7
Рис.....	100-11	Пшеница (модифицированная).....	100-15
Рожь	100-12	Пшеница обычная	100-15
Сафлор красильный.....	100-12	Рапсовое семя (зеленое)	100-11
Смесь початков кукурузы	100-4	Рапсовое семя (с низкой влажностью) ..	100-10
Соевые бобы.....	100-13	Рис.....	100-11
Сорго	100-13	Рожь	100-12
Страница с описанием подстрочных		Сафлор красильный.....	100-12
примечаний	100-15	Смесь початков кукурузы	100-4
Тритикале.....	100-14	Соевые бобы.....	100-13
Турецкий горох.....	100-2	Сорго	100-13
Фасоль обыкновенная.....	100-8	Тритикале.....	100-14
Чечевица.....	100-6	Турецкий горох.....	100-2
Ячмень	100-1	Фасоль обыкновенная.....	100-8
Направляющие откидного борта 70-6, 70-7, 70-24		Чечевица.....	100-6
Отводное устройство	70-9	Ячмень	100-1
Переключение скоростей соломоизмельчителя .	70-22	Отводное устройство	70-9
Панель контроллера измельчителя		Переключение скоростей соломоизмельчителя .	70-22
(дополнительно).....	70-11		

Планка контроллера измельчителя (дополнительно)	70-11	Зазор нижнего решета.....	45-F-12
Процедура отключения питания.....	100-16	Очистной вентилятор.....	45-F-10
Работа при низких температурах.....	95-1	Пользовательская предустановка	45-F-7
Рекомендации в отношении подбарабання	100-16	Последствия перехода на уборку другой культуры	45-F-7
Советы по уборке урожая.....	95-1	Предустановка	45-F-3
Стационарный ножевой блок (без электрического привода)	70-12	Расширенные настройки.....	45-F-14
НАСТРОЙКИ МАШИНЫ		скорость обмолота;	45-F-9
Высота барабана (гидравлический наклон)	55-9	Состояние обмолота.....	45-F-5
Высота барабана (ручной наклон)	55-9	Состояние соломы	45-F-5
Настройки под убираемую культуру		Состояния регулировки	45-F-13
Воздушная кукуруза.....	100-10	Сохранение предустановки.....	45-F-6
Горох.....	100-9	Целевое значение производительности... ..	45-F-16
Горчица.....	100-8	Настройки функции автоматического поддержания производительности	45-O-30
Гуар (кустистые бобы).....	100-6	Не подлежит обслуживанию	
Для семян травянистых растений.....	100-5	Верхнее решето/нижнее решето/возвратная скатная доска в сборе.....	65-60
Канола.....	100-2	Не удается поддерживать целевое значение	45-O-22
Кукуруза (влажная).....	100-3	Негативные факторы, связанные с качеством соломы	45-O-26
Кукуруза (с низкой влажностью).....	100-3	Недавние вызовы	45-K-16
Лен.....	100-5	Недопустимое количество недомолота.....	45-O-26
Люпин.....	100-7	Необмолоченный материал	45-O-26
Люцерна.....	100-1	Нижнее решето	
Овес	100-9	Измерение	65-54
Пищевые бобы.....	100-4	Нижнее решето с длинными отверстиями ..	65-56
Подсолнечник	100-14	Регулировка	
Просо	100-7	Мотор.....	65-60
Пшеница (модифицированная).....	100-15	Снятие	
Пшеница обычная.....	100-15	Элементы.....	65-58
Рапсовое семя (зеленое)	100-11	Универсальное нижнее решето.....	65-56
Рапсовое семя (с низкой влажностью).....	100-10	Установка	
Рекомендации в отношении подбарабання	100-16	Элементы.....	65-58
Рис.....	100-11	Низкая температура воздуха	
Рожь	100-12	Техника безопасности при обращении с пусковой жидкостью	35-7
Сафлор красильный	100-12	Ножевой блок	45-B-7
Смесь початков кукурузы	100-4	Нулевое положение наклонной рамы	
Соевые бобы.....	100-13	Настройка	
Сорго	100-13	Наклонная камера (гидравлический наклон) ..	55-7
Тритикале.....	100-14		
Турецкий горох.....	100-2		
Фасоль обыкновенная	100-8		
Чечевица.....	100-6		
Ячмень	100-1		
Настройки уборки урожая			
Вид индикатора зерноочистки	45-F-16	О	
Вид индикатора сепаратора.....	45-F-15	Обзор индикаторов.....	35-2
Внешняя конфигурация	45-F-13	Обзор индикаторов системы нейтрализации ..	35-2
Главная страница настроек уборки урожая	45-F-1	Обзор настройки органов управления.....	45-A-1
Доступ к настройкам уборки урожая.....	45-F-1	Обзор системы фильтрации отработавших газов ..	45-G-3
Заводская настройка по умолчанию.....	45-F-6	Обогреватель,	
Загрузка настроек уборки урожая.....	45-F-3	Поиск и устранение неисправностей,	135-22
Зазор верхнего решета.....	45-F-11	Обороты заднего вала наклонной камеры и регулируемые пластины днища кукурузной жатки (при наличии)	45-M-36
Зазор молотилки	45-F-8		

Оборудование		Кондиционер воздуха	
Видео		Очистка сливного шланга	130-A-6
Регулировка камер.....	80-12	Моменты затяжки болтов задних колес	85-22
Обработка зерна		Наклонная камера	
Доступ к функции управления качеством зерна .		Очистка камнеуловителя	130-A-7
	45-D-1	Очистка наклонной камеры с функцией	
Панель состояния	45-D-6	бокового наклона	130-B-3
Уровень зерна	45-D-4	Смазка верхних шкивов многоскоростной	
Обслуживание		наклонной камеры	130-B-3
Гидравлическая система		Обслуживание в период обкатки после 100	
Замена фильтра гидравлического бака .	130-I-2	моточасов (Tier 2/Stage II)	25-4
Проверка уровня масла в гидравлическом		Огнетушитель	115-1
баке.....	130-A-5	Основной промежуточный вал	
Давление аккумулятора	130-2	Смазка основного промежуточного вала	130-E-1
Двигатель		Очистка	
Замените моторное масло и масляный		Камера системы недомолота	65-65
фильтр.	130-F-1	Очистной вентилятор	
Осмотр топливного фильтра грубой очистки ..		Смазка верхнего шкива регулируемого привода	
	130-A-5	очистного вентилятора.....	130-B-5
Охладитель наддувочного воздуха	130-B-6	Смазка нижнего шкива регулируемого привода	
Очистите маслоохладитель	130-B-6	очистного вентилятора.....	130-B-5
Очистка конденсора	130-B-6	По необходимости	
Очистка радиатора	130-B-6	Очистка бака с жидкостью для систем выхлопа	
Очистка ротационного фильтра системы		дизельных двигателей (DEF)	130-P-5
охлаждения	130-B-6	Поддержание гидравлической системы в	
Очистка фильтра предварительной очистки		чистоте	130-2
топлива	130-B-5	Проверка уровня охлаждающей жидкости .	30-2
Проверка уровня охлаждающей жидкости		Противопожарные меры	115-1
	130-A-3	Регулировка	
Слив воды из бака воздушного компрессора .		Приводная цепь выгрузного шнека	75-9
	130-A-5	Седловая опора выгрузного шнека	75-10
Замена		Сепаратор	
Гидравлический шланг	130-1	Проверка масла привода двухскоростного	
Диски соломоразбрасывателя Advanced		сепаратора	130-B-5
PowerCast	70-25	Система недомолота	
Планки отбойного бitera для		Очистка камеры системы недомолота	130-A-8,
труднообрабатываемых культур (при			130-O-3
наличии)	65-47	Снятие	
Планки стандартного отбойного бitera (при		Фильтры воздухоочистителя	130-P-15
наличии)	65-46	Таблица интервалов	
Противоизносные накладки пальцевого		Каждые 100 моточасов.....	130-D-1
акселератора подачи.....	65-2	Каждые 6000 моточасов	130-N-1
Стандартные противоизносные накладки		Раз в шесть лет	130-N-1
акселератора подачи.....	65-1	Шины	
Заполнение системы охлаждения.....	130-P-14	Проверка давления накачки шин.....	130-D-1
Интервалы		Проверка момента затяжки болтов	130-D-1
Настройки	130-1	Обслуживание в период обкатки	
Очистка	130-1	Двигатель	25-1
Кабина		Проверка до истечения первых 100 часов	
Заполнение бачка омывателя ветрового		работы	25-4
стекла	130-O-2	Проверка после 100 моточасов (Tier 2/Stage II) .	
Очистка фильтра приточного воздуха кабины			25-4
	130-B-6, 130-O-2	Проверка после 400 моточасов (Final Tier 4/Stage	
Очистка фильтра системы рециркуляции		V).....	25-5
	130-E-1, 130-O-1	Общие вибрации корпуса.....	145-16
		Общие сведения о калибровке и процедурах	45-L-1

Общие сведения о комбайне.....	45-M-1	Регулировка зазора молотилки	45-M-28
ProDrive™ (при наличии)	45-M-31	Регулировка нижнего решета	45-M-30
Автоматизация	45-M-24	Регулировка рулевого колеса	45-M-14
Блокировка дифференциала (при наличии)	45-M-32	Регулировка скорости вращения очистного вентиллятора	45-M-29
Верхние органы управления	45-M-12	Регулятор частоты вращения молотилки	45-M-29
Включение жатки	45-M-28	Ремни безопасности	45-M-21
Включение сепаратора	45-M-28	Световые приборы	45-M-26
Выключатель подъема/опускания жатки и наклона (при наличии)	45-M-35	Сиденье инструктора	45-M-21
Выключатель подъема/опускания мотовила, перемещения мотовила вперед/назад (при наличии)	45-M-36	Сиденье оператора ComfortCommand™ (сиденье стандартной комплектации)	45-M-16
Выключатель привода выгрузного шнека	45-M-35	Сиденье оператора ComfortCommand™ (типа Premium, с кожаной обивкой)	45-M-19
Выключатель складывания выгрузного шнека	45-M-34	Сиденье оператора ComfortCommand™ (типа Premium, с тканевой обивкой)	45-M-17
Двигатель и ходовой привод	45-M-25	Стояночный тормоз	45-M-33
Дисплей угловой стойки	45-M-3	Трансмиссия с кнопочным переключением передач (при наличии)	45-M-31
Замок зажигания	45-M-13	Указатель уровня топлива	45-M-33
Индикатор очистки фильтра отработавших газов	45-M-33	Четырехколесный привод (при наличии)	45-M-32
Индикатор уровня жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF)	45-M-33	Овес	
Использование вспомогательной системы запуска на эфире (при наличии)	45-M-16	Настройки под убираемую культуру	100-9
Использование стеклоочистителя и стеклоомывателя ветрового стекла	45-M-16	ОВК	45-M-24
Использование указателей поворота, звукового сигнала и ближнего/дальнего света	45-M-15	Температура наружного воздуха	45-M-4
Кнопка быстрой остановки	45-M-34	Огнетушитель	20-5, 20-6, 115-3, 115-4
Кнопка возобновления AutoTrac™ (при наличии)	45-M-35	Зарядка	115-2
Кнопки активирования жатки	45-M-36	Контрольный перечень	115-1
Многофункциональный джойстик	45-M-7	Крепление	20-6, 115-5
Обороты заднего вала наклонной камеры и регулируемые пластины днища кукурузной жатки (при наличии)	45-M-36	Осмотрите ремни	130-O-5
Общие сведения о комбайне	45-M-1	Проверка	130-G-13
ОВК	45-M-24	Рекомендуемые противопожарные меры	115-1
Органы управления с левой стороны кабины	45-M-12	Эксплуатация	115-1
Органы управления с правой стороны кабины	45-M-10	Ограничение скорости	45-O-10
Органы управления сиденьем	45-M-13	Одноточечн.	
Органы управления уборкой урожая	45-M-22	Настройка	
Отключение режима дорожного движения	45-M-31	Конец троса для опускания (функция выравнивания относительно грунта)	55-29
Очистка ленточного подборщика	45-M-27	Снятие стопорения	55-30
Панель CommandARM™ и дисплей	45-M-7	Штифты	55-30
Панель навигации	45-M-8	Чистка	
Панель управления и дисплей	45-M-26	Стопорные штифты	55-30
Передний пульт управления	45-M-3	Одноточечная	
Поиск	45-M-30	Защелка	55-25
Работа световых приборов	45-M-14	Регулировка	
Реверс наклонной камеры	45-M-27	Защелка	55-28
Регулировка верхнего решета	45-M-30	Одноточечный	
		Местоположение срезного винта	55-30
		Оптимизация производительности	45-O-19
		Опция системы обработки пожнивных остатков	
		Система обработки пожнивных остатков Intermediate/Deluxe	70-1
		Система обработки пожнивных остатков Premium	70-1
		Соломоразбрасыватель	70-2

Органы управления с левой стороны кабины	45-M-12	Отбойный битер	
Органы управления с правой стороны кабины	45-M-10	Замена	
Органы управления сиденьем	45-M-13	Планки для труднообрабатываемых культур (при наличии)	65-47
Органы управления уборкой урожая	45-M-22	Ремень (при наличии)	65-45
Органы управления фар рабочего освещения	45-J-5	Стандартные планки (при наличии)	65-46
Освещение		Замена масла в редукторе отбойного битера ...	130-J-4
Замена		Проверка масла в редукторе отбойного битера .	130-G-8
Внутреннее освещение кабины	80-22	Регулировка	
Галогенные лампы фар кабины	80-14	Ремень (при наличии)	65-45
Лампа фары ближнего света (если установлена)	80-15	Смазка подшипников	130-G-7
Лампа фары на кабине	80-13	Снятие	
Освещение карты	80-22	Дно (если предусмотрено)	70-10
Настройка		Отводное устройство	70-9
Галогенные фары кабины	80-14	Откидной борт	
Лампа фары ближнего света (если установлена)	80-16	PowerCast™ (вариант комплектации)	
Фары кабины	80-13	Задние кожухи	70-9
Освещение зернового бункера		Замена	
Замена	80-19, 80-20	Направляющие PowerCast™ (вариант комплектации)	70-8
Освещение карты		Регулировка	70-4
Замена	80-22	PowerCast™ (вариант комплектации)	70-8
Освещение разгрузочного устройства		Лопасты	70-5, 70-23
Замена	80-19, 80-20	Направляющие	70-4, 70-23
Освещение системы очистки		Настройки направляющих	70-6, 70-7, 70-24
Замена	80-20, 80-21	Откидной борт PowerCast™ (вариант комплектации)	
Основная информация о шинах	85-2	Задние кожухи	70-9
Ось		Регулировка	70-8
Приводы		Отключение режима дорожного движения	45-M-31
Проверка масла конечной передачи ...	130-G-9	Охладитель наддувочного воздуха	
Смажьте муфты конечной передачи	130-B-7	Очистка	130-A-3, 130-B-6
Смазка гильзы цилиндра выравнивания (машины с системой Hillmaster™) ..	130-A-8, 130-A-9	Охлаждающая жидкость	
Смазка наружных подшипников конечной передачи	130-A-6, 130-B-2	John deere COOL-GARD II coolant extender	125-12
Смазка подшипников цапфы/шарнирных пальцев двухколесного привода для очень тяжелых условий эксплуатации	130-A-6, 130-B-2	Обогреватель	35-8
Смазка подшипников цапфы/шарнирных пальцев двухколесного привода для тяжелых условий эксплуатации	130-A-6, 130-B-2	Проверка температуры замерзания	125-13
Смазка поршневого пальца главного цилиндра (машины с системой Hillmaster™) ...	130-A-8	Смешивание с концентратом, качество воды	125-12
Смазка рулевых тяг заднего моста	130-G-8	Условия жаркого климата	125-12
Смазка шарнира конечной передачи (машины с системой Hillmaster™)	130-A-8	Охлаждающая жидкость.	
Смазка шарнирного пальца главного цилиндра наклона жатки (машины HillMaster™)	130-A-8	Дизельный двигатель	
Смазка шарниров двухскоростного мотора четырехколесного привода. 130-A-6, 130-B-2		Двигатель с мокрыми гильзами цилиндров ...	125-11
		Очистка гусениц	110-9
		Очистка ленточного подборщика	45-M-27
		Очистка фильтра в стояночном положении	45-G-4
		Очистка фильтров выхлопных газов, техника безопасности	
		Техника безопасности, очистка фильтров выхлопных газов	10-18, 35-1
		Очисткой вентилятор	45-F-10
		Замена	
		Ремень	65-51, 65-53

Регулировка		Передний пульт управления.....	45-M-3
Ремень	65-51	Передняя часть верхнего решета	
Техническое обслуживание		Регулировка	65-53
Смазка верхнего шкива регулируемого привода		Переключатели	
очистного вентилятора.....	130-B-5	Управление выравниванием HillMaster™	105-4
Смазка нижнего шкива регулируемого привода		Переключатель	
очистного вентилятора.....	130-B-5	Блокировка по времени/задержка освещения ...	50-10
Техобслуживание		Регулировка измельчителя	70-22
Смазка подшипников очистного вентилятора .		Регулировка колосового решета.....	65-57
	130-G-8	Регулировка просеивателя	65-57
Очистной вентилятор (система адаптации к		Пищевые бобы	
изменению рельефа)		Настройки под убираемую культуру	100-4
Регулировка		Плавкий предохранитель	
Привод	65-52	Линейное.....	80-10
Очистной вентилятор (техника без системы		По центру.....	80-8, 80-10
адаптации к изменению рельефа)		Планка контроллера (дополнительно).....	70-11
Регулировка		Пластина подачи	
Привод	65-52	Опора уплотнения.....	55-3
		Поврежденное зерно.....	45-O-25
П			
Пальцы сепаратора (ротоп TriStream)		Подбарабанье	
Снятие.....	65-29	Выравнивание (активная изоляция	
Установка	65-29	подбарабанья)	65-24
Пальцы сепаратора (ротоп Variable Stream)		Выравнивание (стандартная регулировка	
Снятие.....	65-33	подбарабанья)	65-22
Установка	65-33	Крышки решеток (при наличии).....	65-10
Панели		Проставки к решетам	65-9
Двери, открывающиеся вверх	60-1	Разделители решетки (при наличии)	65-11
Регулировка цилиндра	60-2	Различные типы	65-9
Инструментальный ящик (если установлен)	60-2	Расположение разделителей решетки (при	
Крышки сепаратора	60-4	наличии)	65-11
Левая сторона	60-2	Рекомендации.....	65-8
Наклонная камера	55-1	Снятие	
Правая сторона.....	60-4	Секции (активная изоляция подбарабанья) ...	65-16
Панель CommandARM™ и дисплей.....	45-M-7	Секции (стандартная регулировка	
Панель навигации	45-M-8	подбарабанья).....	65-13
Панель состояния	45-D-6	Срезные болты зубчатого сектора регулировки	
Панель управления и дисплей.....	45-M-26	(стандартная регулировка подбарабанья)	65-12
Первичный промежуточный вал		Типы решеток сепаратора	65-10
Смазка подшипника.....	130-G-7	Установка	
Перегородки для обмолачивания зерна		Секции (активная изоляция подбарабанья) ...	65-16
Перегородки верхней крышки (если		Секции (стандартная регулировка	
установлены).....	65-29	подбарабанья).....	65-13
Переднее освещение		Подлокотник	
Замена		Видеоприложение	
Галогенные лампы фар кабины	80-14	Возможности видеоинтерфейса.....	80-11
Лампа	80-13	Техника безопасности	80-11
Лампа фары ближнего света (если		Дисплей	
установлена).....	80-15	Калибровка урожайности	
Настройка.....	80-13	Изменение кода радиуса шины	95-5
Галогенные фары кабины	80-14	Таблица рентабельной влажности и	
Лампа фары ближнего света (если		плотности.....	100-17
установлена).....	80-16	Таблица стандартных масс.....	100-18
Передние колеса			
Снятие.....	85-14		
Установка	85-18		

Камера		Предупреждающие надписи, разъяснение значений	10-1
Регулировка	80-12	Предупреждение о необходимой остановке машины	35-3
Переключатели		Предупреждение об остановке машины, необходимой	35-3
Управление выравниванием HillMaster™ ..	105-4	Предустановка	45-F-3
Подсолнечник		При заправке не допускать рисков, связанных со статическим электричеством.....	10-6, 125-1
Настройки под убираемую культуру	100-14	Приводная цепь транспортера	
Подъем машины		Снятие	
Местонахождение гнезд поддомкрачивания	85-26, 90-12	Звенья.....	55-11
Табличка с указанием местонахождения гнезд поддомкрачивания	85-25	Приводной ремень вентилятора	
Поиск	45-M-30	Замена (Tier 2/Stage II)	
Поиск и устранение неисправностей		9,0 л	130-Q-1
Тормоза	135-9	13,5 л.....	130-R-3
Поиск и устранение неисправностей,		Приемная камера молотилки	
Обогреватель.....	135-22	Диагностика и устранение неисправностей	135-1
Поиск неисправностей		Замена	
Кондиционер воздуха.....	135-23	Приводной ремень с регулируемой частотой вращения	55-12
Рулевое управление	135-9	Скорость конвейера	55-10
Сепаратор	135-1	Настройка	
Ходовой гидропривод.....	135-5	Приводная цепь транспортера	55-12
Четырехколесный привод (опция).....	135-8	Приводной ремень с регулируемой частотой вращения	55-14
Положение выравнивания жатки с ленточным транспортером	45-C-31	Ремень мотовила жатки / насоса ременного подборщика (корпус питателя с регулируемой скоростью).....	55-19
Положение мотовила	45-L-23	Приёмная камера молотилки	
Положение мотовила и режущего аппарата	45-L-23	Замена	
Положение режущего аппарата.....	45-C-34, 45-C-35	Приводной ремень постоянной скорости ..	55-19
Пользовательская предустановка	45-F-7	Ремень многоскоростного привода приёмной камеры CommandTouch.....	55-22
Пользовательские настройки возобновления	45-C-22	Ремень насоса мотовила жатки/полотенного подборщика жатки (многоскоростная приёмная камера CommandTouch)	55-23
Поперечный наклон	45-C-21	Ремень насоса мотовила жатки/полотняного подборщика (наклонная камера постоянной скорости)	55-20
Поправка на влажность	45-D-6	Звездочки верхнего вала.....	55-12
Поправка настроек для работы выгрузного шнека зернового бункера.....	45-D-3	Камнеуловитель,	55-5
Последствия перехода на уборку другой культуры	45-F-7	Настройка	
Потери на сепараторе	45-O-25	Конец троса для опускания (функция выравнивания относительно грунта) ...	55-29
Потери на системе очистки.....	45-O-25	Приводной ремень постоянной скорости ..	55-20
Потери от недомолота.....	45-O-25	Прокладки (для выравнивания относительно грунта).....	55-30
Правила безопасности		Ремень многоскоростного привода приёмной камеры CommandTouch.....	55-23
Сигнализация заднего хода	90-4	Ремень насоса мотовила жатки/полотенного подборщика жатки (многоскоростная приёмная камера CommandTouch)	55-25
Предварительная настройка фар рабочего освещения 1 — ближний свет	45-J-2	Ремень насоса мотовила жатки/полотняного подборщика (наклонная камера постоянной скорости)	55-22
Предварительная настройка фар рабочего освещения 1 — дальний свет.....	45-J-3		
Предварительная настройка фар рабочего освещения 2 — ближний свет	45-J-3		
Предварительная настройка фар рабочего освещения 2 — дальний свет.....	45-J-4		
Предварительный просмотр.....	45-1		
Предварительный просмотр органов управления ..	45-C-13		
Предел скорости HarvestSmart™	45-O-10		
Предупреждающие знаки			
Руководство по эксплуатации.....	110-1		

Цепь транспортного.....	55-8
Ручной индикатор наклона	55-25
Снятие стопорения	
Штифты	55-30
Чистка	
Стопорные штифты.....	55-30
Приложение	
Видео	
Возможности видеоинтерфейса	80-11
Техника безопасности	80-11
Приложение Аудио	
Вкладка AM, FM, канала сообщений о погоде ...	45-N-4
Главная страница	45-N-1
Доступ	45-N-1
Радиоприемник Premium	
Вкладка CD.....	45-N-6
Вкладка USB	45-N-5
Страница Auxiliary (Вспомогательное оборудование)	45-N-2
Страница Bluetooth®	45-N-3
Расширенные настройки	45-N-6
Приложения	
Телефон.....	45-K-1
Приложения дисплея CommandCenter	
Двигатель	
Деактивируйте автоматическую очистку фильтра отработавших газов	45-G-6
Идет процесс охлаждения двигателя....	45-G-6
Обзор системы фильтрации отработавших газов	45-G-3
Очистка фильтра в стояночном положении ...	45-G-4
Приложение Световые приборы	
Главная страница световых приборов ...	45-J-1
Приложения дисплея CommandCenter™	45-1
Проблесковый маячок	
Замена	
Лампа фонаря	80-18
Фара	80-19
Проверка дизельного топлива	125-6
Проверка рабочих характеристик	
Выключение питания	100-16
Просо	
Настройки под убираемую культуру	100-7
Проставки к решетам	65-9
Процедура выравнивания активной изоляции подбарабанья (ACI)	45-L-26
Процедура калибровки адаптации датчика потока массы к уровню вибрации	45-L-2
Процедура калибровки включения выгрузного шнека	45-L-16
Процедура калибровки диапазона бокового наклона наклонной камеры	45-L-21
Процедура калибровки диапазона наклона наклонной камеры вперед/назад	45-L-20
Процедура калибровки жатки	45-L-18
Процедура калибровки желтого проблескового маячка	45-L-24
Процедура калибровки зазора молотилки (подбарабанья с системой активной изоляции) .	45-L-16
Процедура калибровки зазора молотилки (регулировка стандартного подбарабанья)	45-L-3
Процедура калибровки механизма наклона шасси	45-L-15
Процедура калибровки мотовила и режущего аппарата	45-L-23
Процедура калибровки положения мотовила	45-L-24
Процедура калибровки положения мотовила и режущего аппарата	45-L-23
Процедура калибровки самопроверки выдвижной платформенной жатки.....	45-L-19
Процедура калибровки секций	45-L-22
Процедура калибровки складной кукурузной жатки	45-L-22
Процедура калибровки скорости бокового наклона наклонной камеры	45-L-21
Процедура калибровки скорости подъема наклонной камеры	45-L-18
Процедура отключения питания	100-16
Процедура удаления воздуха из системы активной изоляции подбарабанья (ACI).....	45-L-25
Пусковая жидкость	
Техника безопасности	35-7
Пшеница (модифицированная)	
Настройки под убираемую культуру	100-15
Пшеница обычная	
Настройки под убираемую культуру	100-15
Р	
Работа при низких температурах	95-1
Работа световых приборов	45-M-14
Рабочее место оператора	
Доступ к правой площадке	20-7
Положения лестницы кабины	20-4
Поворот (гусеничные машины)	110-2
Складывание/раскладывание от площадки (гусеничные машины)	110-4
Складывание/раскладывание с земли (гусеничные машины)	110-3
Поручни	20-7
Рабочее освещение дверцы доступа	
Замена	80-19, 80-20
Радиатор	
Замена	
Приводной ремень регулируемого привода (Final Tier 4 / Stage V) 9,0 л	130-Q-9

Приводной ремень ротационного фильтра (Tier 2/Stage II)		Разгрузочный битер	
9,0 л	130-Q-5	Замена	
13,5 л	130-R-7	Противоизносные накладки	65-43
Приводной ремень ротационного фильтра системы охлаждения (Final Tier 4 / Stage IV)		Ремень	65-39
9,0 л	130-Q-8	Прочистка	65-77
13,5 л	130-R-11	Регулировка	
Ремень ведомого шкива вытяжного вентилятора (Final Tier 4 / Stage V)		Ремень	65-39
9,0 л	130-Q-9	Смазка подшипников	130-G-8
Ремень привода вентилятора (Final Tier 4 / Stage V)		Разгрузочный битер (для высокоурожайных культур)	
13,5 л	130-R-14	Замена	
Ремень привода вытяжного вентилятора (Final Tier 4 / Stage V)		Противоизносные накладки	65-44
9,0 л	130-Q-8	Разгрузочный битер (стандартный)	
13,5 л	130-R-12	Замена	
Ремень ротационного фильтра системы охлаждения	130-Q-3, 130-R-6	Противоизносные накладки	65-44
Заполнение системы	130-P-14	Раздел отображения рабочих характеристик	45-O-5
Настройка		Разделители решетки (при наличии)	65-11
Щётка вращающегося сита	130-Q-15, 130-R-16	Размеры	
Опорожнение системы	130-P-12	Точки отсчета	110-17, 145-15
Очистка	130-A-3, 130-B-6	Ходовая тележка	110-14
Подготовка системы к зимнему периоду	130-P-14	Рапсовое семя (зеленое)	
Проверка уровня охлаждающей жидкости	30-2	Настройки под убираемую культуру	100-11
Прокладка		Рапсовое семя (с низкой влажностью)	
Ремень вращающегося сита	130-Q-3, 130-R-5	Настройки под убираемую культуру	100-10
Техобслуживание		Расположение идентификационной таблички машины	110-19, 155-2
Замена охлаждающей жидкости двигателя	130-N-1	Расположение разделителей решетки (при наличии)	65-11
Радиомодуль	20-1	Расстояния	
Антенна	20-2	S760 и S770	145-11
Органы управления	20-2	S770 HillMaster™	145-12
Радиоприемник		S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ и S790 HillMaster™	145-14
Поиск	45-M-30	S780, S785 и S790	145-13
Электропроводка диапазона частот служебной связи	20-2	Машина	110-15
Радиоприемник Premium		Расчетный срок службы машины	145-18
Вкладка CD	45-N-6	Расширенные настройки	
Вкладка USB	45-N-5	Приложение Аудио	45-N-6
Страница Auxiliary (Вспомогательное оборудование)	45-N-2	Телефон	45-K-6
Страница Bluetooth®	45-N-3	Расширенные настройки Combine Advisor™	45-O-3
Разбрасыватель		Реверс наклонной камеры	45-M-27
Замена		Регулировка верхнего решета	45-M-30
Диски (двухскоростной соломоразбрасыватель)	70-29	Регулировка зазора молотилки	45-M-28
Диски (односкоростной соломоразбрасыватель)	70-29	Регулировка лопастей сепаратора	45-O-28
Общая информация	70-26	Регулировка нижнего решета	45-M-30
Опускание	70-28	Регулировка рулевого колеса	45-M-14
Положение валкоукладчика	70-26	Регулировка скорости вращения очистного вентилятора	45-M-29
Смазка диска соломоразбрасывателя	130-G-8	Регулировка температуры	45-N-2
		Регулировки, выполняющиеся снаружи кабины	45-B-7, 45-O-29
		Регулятор частоты вращения молотилки	45-M-29
		Редуктор	
		Рекомендации по маслам	125-19
		Техобслуживание	
		Замена масла в главном редукторе двигателя	130-I-1

Очистка многоступенчатого редуктора привода наклонной камеры	130-G-15	Приводной ремень ротационного фильтра системы охлаждения (Final Tier 4 / Stage IV)	
Проверка масла в редукторе загрузочного шнека	130-G-15	9,0 л	130-Q-8
Режим буксировки		13,5 л	130-R-11
Трансмиссия ProDrive™	45-I-2	Промежуточный вал измельчителя 70-35, 70-38	
Режим выравнивания наклонной камеры ..	45-C-19	Разгрузочный битер	65-39
Режим обработки послеуборочных отходов ..	45-B-3	Регулируемый привод	65-38
Режим подачи воздуха	45-H-3	Регулируемый привод наклонной камеры	55-12
Ремень			
Замена		Ремень ведомого шкива вытяжного вентилятора (Final Tier 4 / Stage V)	
Воздушный компрессор (Tier 2/Stage II)		9,0 л	130-Q-9
9,0 л	130-Q-1	Ремень воздушного компрессора (Final Tier 4 / Stage V)	
13,5 л	130-R-1	9,0 л	130-Q-12
Вспомогательное приспособление (Tier 2/Stage II)		13,5 л	130-R-12
9,0 л	130-Q-1	Ремень привода вентилятора (Final Tier 4 / Stage V)	
13,5 л	130-R-1	13,5 л	130-R-14
Генератор (Final Tier 4 / Stage V)		Ремень привода вытяжного вентилятора (Final Tier 4 / Stage V)	
9,0 л	130-Q-6	9,0 л	130-Q-8
13,5 л	130-R-8	13,5 л	130-R-12
Зерновой элеватор	65-62	Ремень ротационного фильтра системы охлаждения	130-Q-3, 130-R-6
Измельчитель	70-31	Ремень системы защиты двигателя от загрязнений (Final Tier 4 / Stage V)	130-Q-16
Кондиционер (Final Tier 4 / Stage V)		13,5 л	130-R-17
9,0 л	130-Q-6	Решетный стан	65-51
13,5 л	130-R-8	Система недомолота	65-68
Многоскоростной привод приёмной камеры CommandTouch	55-22	Ускоритель подачи (высокоскоростной, высокопроизводительный)	65-5
Мотовило жатки / насос ременного подборщика (корпус питателя с регулируемой скоростью)	55-16	Ускоритель подачи (стандартной скорости, большой вместимости)	65-5
Насос мотовила жатки/полотенного подборщика жатки (многоскоростная приёмная камера CommandTouch)	55-23	Шнек транспортера	65-51
Насос мотовила жатки/полотняного подборщика (наклонная камера постоянной скорости)	55-20	Настройка	
Нерегулируемый привод наклонной камеры ..	55-19	Многоскоростной привод приёмной камеры CommandTouch	55-23
Отбойный битер (при наличии)	65-45	Мотовило жатки / насос ременного подборщика (корпус питателя с регулируемой скоростью)	55-19
Очистной вентилятор	65-51, 65-53	Насос мотовила жатки/полотенного подборщика жатки (многоскоростная приёмная камера CommandTouch)	55-25
Правый задний, промежуточного вала ..	65-49	Насос мотовила жатки/полотняного подборщика (наклонная камера постоянной скорости)	55-22
Правый передний, промежуточного вала ..	65-48	Нерегулируемый привод наклонной камеры ..	55-20
Привод вентилятора (Tier 2/Stage II)		Первые 50 часов	25-4
9,0 л	130-Q-1	Правый задний, промежуточного вала ..	65-49
13,5 л	130-R-3	Правый передний, промежуточного вала ..	65-48
Привод выгрузного шнека	75-12, 75-14	Привод измельчителя	70-31
Приводной ремень регулируемого привода вентилятора (Final Tier 4 / Stage V)		Регулируемый привод наклонной камеры	55-14
9,0 л	130-Q-9	Приводные ремни левой стороны	65-74
Приводной ремень ротационного фильтра (Tier 2/Stage II)			
9,0 л	130-Q-5		
13,5 л	130-R-7		

Приводные ремни с правой стороны	65-75
Прокладка	
Ремень вращающегося сита ..	130-Q-3, 130-R-5
Прокладка ремня двигателя (Final Tier 4 / Stage V)	
9,0 л	130-Q-5
13,5 л	130-R-8
Прокладка ремня двигателя (Tier 2/Stage II)	
9,0 л	130-Q-1
13,5 л	130-R-1
Регулировка	
Зерновой элеватор	65-61
Отбойный битер (при наличии)	65-45
Очистной вентилятор	65-51
Промежуточный вал измельчителя	70-34
Разгрузочный битер	65-39
Решетный стан	65-51
Система недомолота	65-68
Ускоритель подачи	65-7
Шнек транспортера	65-51
Элеватор недомолота	65-67
Ремни безопасности	45-M-21
Ремень вспомогательного оборудования	
Замена (Tier 2/Stage II)	
9,0 л	130-Q-1
13,5 л	130-R-1
Ремень генератора (Final Tier 4 / Stage V)	
Замена	
9,0 л	130-Q-6
13,5 л	130-R-8
Ремень кондиционера (Final Tier 4 / Stage V)	
Замена	
9,0 л	130-Q-6
13,5 л	130-R-8
Ремни безопасности	45-M-21
Осмотр	130-G-14
Решения	45-O-26
Решетный стан	
Замена	
Ремень	65-51
Регулировка	
Ремень	65-51
Решето	
Переключатель регулировки	65-57
Решето первой очистки	
Переключатель регулировки	65-57
Рис	
Настройки под убираемую культуру	100-11
Рожь	
Настройки под убираемую культуру	100-12
Ротационный фильтр системы охлаждения	
Замена	
Приводной ремень (Final Tier 4 / Stage V)	
9,0 л	130-Q-8
13,5 л	130-R-11
Приводной ремень (Tier 2/Stage II)	
9,0 л	130-Q-5

13,5 л.....	130-R-7
Очистка	130-A-3, 130-B-6
Ротор	
Расположение молотильных секций (ротор TriStream для сырого зерна)	65-31
Расположение пальцев сепаратора (регулируемый подающий ротор для загущенных культур).....	65-36
Расположение пальцев сепаратора (регулируемый подающий ротор стандартной конфигурации)	65-35
Расположение пальцев сепаратора (ротор TriStream для загущенных культур)	65-32
Расположение пальцев сепаратора (ротор TriStream для сырого зерна)	65-31
Расположение секций молотилки (регулируемый подающий ротор для загущенных культур)	65-36
Расположение секций молотилки (регулируемый подающий ротор стандартной конфигурации)	65-35
Расположение секций молотилки (ротор TriStream для загущенных культур)	65-32
Снятие	
Пальцы сепаратора (ротор TriStream).....	65-29
Пальцы сепаратора (ротор Variable Stream) ..	65-33
Ударные элементы молотильного аппарата (ротор TriStream)	65-29
Ударные элементы молотильного аппарата (ротор Variable Stream).....	65-33
Установка	
Пальцы сепаратора (ротор TriStream).....	65-29
Пальцы сепаратора (ротор Variable Stream) ..	65-33
Ударные элементы молотильного аппарата (ротор TriStream)	65-29
Ударные элементы молотильного аппарата (ротор Variable Stream).....	65-33
Руководство по эксплуатации	110-1
Рулевое управление	
Поиск неисправностей.....	135-9

C

Сажевый фильтр	
Техническое и сервисное обслуживание	130-P-16
Самопроверка выдвижной платформенной жатки	45-L-19
Сафлор красильный	
Настройки под убираемую культуру	100-12
Сведения о жатке	45-C-3
Сведения о регулировке	45-O-8
Сведения о смещении	45-O-7
Световые приборы	45-M-26
Блокировка по времени/задержка освещения	50-10

Главная страница световых приборов	45-J-1	Сепаратор	
Доступ к световым приборам	45-J-1	Posi-Torq	
Замена		Диапазоны скоростей.....	65-36
Боковые фонари	80-20, 80-21	Вентиляционные каналы.....	70-10
Габаритные огни/фонари стоп-сигнала ...	80-21	Вентиляционные каналы зерноочистки	65-50
Дополнительное полевое освещение	80-19, 80-20	Верхнее решето высокой производительности ..	65-56
Задние аварийные сигналы	80-21	Верхнее решето для кукурузы премиум-класса .	65-55
Лампы проблесковых маячков.....	80-18	Верхнее решето с длинными отверстиями	65-55
Освещение зернового бункера	80-19, 80-20	Верхнее решето/нижнее решето/возвратная	
Освещение разгрузочного устройства....	80-19, 80-20	скатная доска в сборе	
Освещение системы очистки	80-20, 80-21	Не подлежит обслуживанию	65-60
Правила безопасности при обращении с		Вкладыши направляющей	65-12
галогенными лампами	80-12	Выравнивание	
Проблесковый маячок.....	80-19	Подбарабанье (активная изоляция	
Рабочее освещение дверцы доступа....	80-19, 80-20	подбарабанья).....	65-24
Светодиодные лампы	80-16	Подбарабанье (стандартная регулировка	
Стерневые огни	80-19, 80-20	подбарабанья).....	65-22
Фонари аварийной световой сигнализации/		Дверца доступа зерноочистки	65-50
маркерные огни	80-21	Замена	
Фонари под стеклом кабины (при наличии) ...	80-14, 80-15	Планки отбойного битера для	
Фонарь выгрузного шнека	80-19, 80-20	труднообрабатываемых культур (при	
Лампы освещения выхода	45-J-4	наличии)	65-47
Органы управления фар рабочего освещения ..	45-J-5	Планки стандартного отбойного битера (при	
Предварительная настройка фар рабочего		наличии)	65-46
освещения 1 — ближний свет	45-J-2	Правый задний ремень промежуточного вала	
Предварительная настройка фар рабочего			65-49
освещения 1 — дальний свет.....	45-J-3	Правый передний ремень промежуточного	
Предварительная настройка фар рабочего		вала	65-48
освещения 2 — ближний свет	45-J-3	Приводная цепь системы недомолота	65-70
Предварительная настройка фар рабочего		Приводной ремень системы недомолота .	65-68
освещения 2 — дальний свет.....	45-J-4	Противоизносные накладки пальцевого	
Расположение световых приборов		акселератора подачи.....	65-2
Аварийные сигналы.....	50-1	Противоизносные накладки разгрузочного	
Автоматическим проблесковым маячком ..	50-3	битера.....	65-43
Габаритные огни/фонари стоп-сигнала	50-4	Противоизносные накладки разгрузочного	
Дорожное освещение	50-1	битера (для высокоурожайных культур)	65-44
Лампы освещения выхода.....	50-4, 50-9	Противоизносные накладки стандартного	
Освещение заднего разгрузочного устройства		разгрузочного битера.....	65-44
	50-4	Рассчитанные на уборку высокоурожайных	
Передние фонари освещения стерни	50-3	культур противоизносные накладки	
Полевое освещение	50-3, 50-5	акселератора подачи.....	65-1
Проблесковые маячки.....	50-1	Ремень вентилятора очистки	65-51
Сервисное освещение двигательного отсека		Ремень зерноочистки	65-51
(опция)	50-9	Ремень отбойного битера (при наличии) .	65-45
Сервисное освещение зерноочистки	50-7	Ремень очистного вентилятора....	65-52, 65-53
Сервисное освещение подъемной двери		Ремень разгрузочного битера.....	65-39
(дополнительно).....	50-7	Ремень регулируемого привода	65-38
Регулировка		Ремень транспортирующего шнека	65-51
Светодиодные лампы	80-17	Ремень ускорителя подачи (высокоскоростной,	
		высокопроизводительный)	65-5
		Ремень ускорителя подачи (стандартной	
		скорости, большой вместимости)	65-5
		Ремень элеватора чистого зерна.....	65-62

Скорость акселератора питателя (высокоскоростной, высокопроизводительный)	65-7	подающий ротор стандартной конфигурации)	65-35
Скорость акселератора подачи (стандартн. скорости, большой вместимости)	65-7	Расположение секций молотилки (ротор TriStream для загущенных культур)	65-32
Стандартные противоизносные накладки акселератора подачи	65-1	Регулировка	
Измерение		Бильные планки системы недомолота	65-72
Верхнее решето	65-54	Заднее верхнее решето двухзонной регулировки	65-57
Нижнее решето	65-54	Зазор шкивов привода	65-37
Крышки	60-4	Мотор верхнего решета	65-60
Крышки решеток (при наличии)	65-10	Мотор нижнего решета	65-60
Настройка		Передняя часть верхнего решета	65-53
Переключатель просеивателя	65-57	Подбарабанье системы возврата недомолота	65-73
Переключатель решета первой очистки ..	65-57	Привод очистного вентилятора (система адаптации к изменению рельефа)	65-52
Правый задний ремень промежуточного вала	65-49	Привод очистного вентилятора (техника без системы адаптации к изменению рельефа)	65-52
Правый передний ремень промежуточного вала	65-48	Приводная цепь верхнего шнека элеватора недомолота	65-68
Нижнее решето с длинными отверстиями ..	65-56	Приводная цепь системы недомолота	65-69
Очистка		Приводной ремень системы недомолота ..	65-68
Датчики элеватора системы недомолота ..	65-65	Приводной ремень элеватора недомолота	65-67
Камера элеватора очищенного зерна	65-64	Противоизносные накладки системы недомолота	65-72
Камера элеватора системы недомолота ..	65-65	Ремень вентилятора очистки	65-51
Колосовой шнек	65-73	Ремень зерноочистки	65-51
Пальцевая решетка днища пальцевого ускорителя подачи (машины для уборки риса)	65-3	Ремень отбойного битера (при наличии) ..	65-45
Перегородки верхней крышки (если установлены)	65-29	Ремень разгрузочного битера	65-39
Поиск неисправностей	135-1	Ремень транспортирующего шнека	65-51
Приводные ремни левой стороны	65-74	Ремень ускорителя подачи	65-7
Приводные ремни с правой стороны	65-75	Ремень элеватора чистого зерна	65-61
Проставки к решетам	65-9	Скорости	65-36
Прочистка		Скребки элеватора системы недомолота ..	65-66
Акселератор подачи	65-76	Цепь со скребками элеватора системы недомолота	65-67
Разгрузочный битер	65-77	Цепь транспортера элеватора чистого зерна,	65-63
Разделители решетки (при наличии)	65-11	Рекомендации в отношении подбарабанья ..	65-8
Расположение молотильных секций (ротор TriStream для сырого зерна)	65-31	Смазка подшипника сепаратора	130-G-7
Расположение пальцев сепаратора (регулируемый подающий ротор для загущенных культур)	65-36	Снятие	
Расположение пальцев сепаратора (регулируемый подающий ротор стандартной конфигурации)	65-35	Бильные планки системы недомолота	65-70
Расположение пальцев сепаратора (ротор TriStream для загущенных культур)	65-32	Дно отбойного битера (если установлен) ..	70-10
Расположение пальцев сепаратора (ротор TriStream для сырого зерна)	65-31	Пальцевая решетка днища пальцевого ускорителя подачи (машины для уборки риса)	65-3
Расположение разделителей решетки (при наличии)	65-11	Пальцы сепаратора (ротор TriStream)	65-29
Расположение секций молотилки (регулируемый подающий ротор для загущенных культур)	65-36	Пальцы сепаратора (ротор Variable Stream) ..	65-33
Расположение секций молотилки (регулируемый		Противоизносные накладки системы недомолота	65-70
		Секции верхнего решета	65-58
		Секции нижнего решета	65-58

Секции подбарабання (активная изоляция подбарабання).....	65-16
Секции подбарабання (стандартная регулировка подбарабання).....	65-13
Ударные элементы молотильного аппарата (ротор TriStream).....	65-29
Ударные элементы молотильного аппарата (ротор Variable Stream).....	65-33
Срезные болты зубчатого сектора регулировки подбарабання (стандартная регулировка подбарабання).....	65-12
Стационарная передняя часть верхнего решета	65-54
Техническое обслуживание	
Проверка масла привода двухскоростного сепаратора.....	130-B-5
Проверка масла привода сепаратора..	130-G-9
Техобслуживание	
Замена масла привода сепаратора.....	130-J-3
Контрольная проверка ведомого шкива регулируемого привода сепаратора .	130-B-4
Контрольная проверка ведущего шкива регулируемого привода сепаратора .	130-B-4
Смазка ведомого шкива регулируемого привода сепаратора	130-B-4, 130-E-2
Смазка ведущего шкива регулируемого многоскоростного привода	130-G-5
Смазка ведущего шкива регулируемого привода сепаратора	130-B-4, 130-E-2
Типы подбарабаний.....	65-9
Типы решеток	65-10
Удаление забивания	65-76
Универсальное верхнее решето.....	65-55
Универсальное нижнее решето.....	65-56
Установка	
Бильные планки системы недомолота	65-70
Пальцы сепаратора (ротор TriStream).....	65-29
Пальцы сепаратора (ротор Variable Stream) ..	65-33
Противоизносные накладки системы недомолота	65-70
Секции верхнего решета.....	65-58
Секции нижнего решета.....	65-58
Секции подбарабання (активная изоляция подбарабання).....	65-16
Секции подбарабання (стандартная регулировка подбарабання).....	65-13
Ударные элементы молотильного аппарата (ротор TriStream).....	65-29
Ударные элементы молотильного аппарата (ротор Variable Stream).....	65-33
Чистка	
Очистка машины (ежегодная очистка и очистка после уборки определенных культур) ..	120-7
Очистка машины (периодическая очистка)	120-1
Шестерни шнеков зерноочистки, Дверца для очистки (при наличии)	65-50
Ручная очистная заслонка	65-50
Сепаратор	
Двухдиапазонный	
Скорости	65-36
Серийные номера	
Табличка с обозначением типа	155-2
Серийный номер – идентификация	155-1, 155-2
Двигатель (Tier 2/Stage II).....	155-3
Двухскоростной мотор четырехколесного привода	155-5
Измельчитель (если установлен).....	155-6
Кабина.....	155-4
Лопастной откидной борт (системы обработки пожнивных остатков Deluxe, Intermediate и Premium)	155-6
Многоступенчатый редуктор наклонной камеры (при наличии)	155-6
Модифицированный откидной борт PowerCast™ (системы обработки пожнивных остатков Intermediate и Premium)	155-6
Мотор гидростатического привода	155-4
Насос гидростатического привода	155-4
Откидной борт PowerCast (послеуборочные отходы Deluxe).....	155-6
Раздаточный редуктор двигателя	155-5
Реверс наклонной камеры.....	155-5
Редуктор привода ротора.....	155-5
Соломоразбрасыватель (послеуборочные отходы Deluxe)	155-7
Трансмиссия.....	155-5
Серийный номер — идентификация..	110-18, 110-19
Двигатель (Final Tier 4 / Stage V)	155-3
Расшифровка серийного номера двигателя	155-2
Сигнализация	
Сигнализация реверсивного хода	90-4
Сигнализация заднего хода	90-4
Сиденье инструктора	45-M-21
Сиденье оператора ComfortCommand™ (сиденье стандартной комплектации)	45-M-16
Сиденье оператора ComfortCommand™ (типа Premium, с кожаной обивкой)	45-M-19
Сиденье оператора ComfortCommand™ (типа Premium, с тканевой обивкой)	45-M-17
Система возврата недомолоченных колосьев	
Регулировка	
Цепь со скребками элеватора недомолота ...	65-67
Техобслуживание	
Осушитель камеры	130-G-17, 130-O-4
Система воздушного компрессора	130-P-15

Система транспортировки зерна		Смазывающая способность дизельного топлива ...	125-5
Поправка настроек для работы выгрузного шнека зернового бункера	45-D-3	Смеси смазочных материалов	125-22
Расширенные настройки	45-D-2	Смесь початков кукурузы	
Складная кукурузная жатка	45-L-22	Настройки под убираемую культуру	100-4
Модели John Deere	45-E-7	Снижение эффективности работы	45-O-24
Модели, не произведенные John Deere	45-E-8	Советы по уборке урожая	95-1
Складыва-ние		Работа при низких температурах	95-1
Выдвижная платформа	45-E-6	Соевые бобы	
Загрузочный шнек	45-E-5	Настройки под убираемую культуру	100-13
Складная кукурузная жатка		Соединительные тяги	
Модели John Deere	45-E-7	Смазка рулевых тяг заднего моста	130-G-8
Модели, не произведенные John Deere	45-E-8	Создание двухпозиционных назначений	45-A-5
Складывание выгрузного шнека	45-E-4	Создание однопозиционных назначений	45-A-5
Складывание выгрузного шнека	45-E-4	Соломоразбрасыватель	
Складывание загрузочного шнека (надставки зернового бункера)	75-7	Замена	
Складывание штанги		Диски соломоразбрасывателя Advanced PowerCast	70-25
Главная страница функции складывания	45-E-1	Соломоразбрасыватель широкого разброса (дополнит.)	70-30
Доступ к функции складывания	45-E-1	Соломотряс	
Крышки зернового бункера	45-E-3	Делители канала шнека	65-39
Скорость	45-B-5	Сопряжение устройства Bluetooth®	45-K-12
Скорость бокового наклона наклонной камеры	45-L-21	Сорго	
Скорость вентилятора	45-H-3	Настройки под убираемую культуру	100-13
Скорость конвейера		Состояние компрессора кондиционера	45-G-8
Замена	55-10	Состояние обмолота	45-F-5
Скорость наклона	45-C-8	Состояние системы Active Terrain Adjustment™	45-O-17
скорость обмолота;	45-F-9	Состояние системы HarvestSmart™	45-O-16
Скорость подъема наклонной камеры	45-L-17	Состояние соломы	45-F-5
Скорость подъема/опускания	45-C-7	Состояние функции автоматического поддержания производительности	45-O-18
Скорость реакции на наличие примесей	45-O-32	Состояния регулировки	45-F-13
Скорость реакции на поврежденное зерно	45-O-32	Сохранение предустановки	45-F-6
Скорость реакции на подъем по склону	45-O-15	Спецификации	110-14
Скорость реакции на потерю зерна	45-O-31	Габаритные размеры (S770 HillMaster™) ..	145-12
Скорость реакции на спуск по склону	45-O-16	Габаритные размеры (S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ и S790 HillMaster™)	145-14
Скорость транспортировки по дорогам		Габариты (S760 и S770)	145-11
Спецификации	110-8	Значения рабочей скорости (машины серии S760 и S770)	145-1
Смазка и техническое обслуживание		Значения рабочей скорости (машины серии S780, S785 и S790)	145-3
Гидравлическое масло	110-12	Размеры (S780, S785 и S790)	145-13
По необходимости		Размеры машины	110-15
Очистка бака с жидкостью для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF)	130-P-5	Размеры ходовой тележки	110-14
Смазка и техобслуживание		Скорости транспортировки по дорогам	110-8
2000 моточасов / 36 месяцев		Технические характеристики машины (S760 и S770)	145-5
Замена фильтра на дозаторе жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF)	130-K-1, 130-L-1	Технические характеристики машины (S780, S785 и S790)	145-8
2000 ч		Точки отсчета при замерах	110-17, 145-15
Замените линейный фильтр DEF	130-K-2	Уровень шумов	145-16
4500 ч			
Замените линейный фильтр DEF	130-L-2		
Смазочные материалы, безопасность	125-21		
Смазочный материал			
Смеси	125-22		

Срезной болт	
Привод выгрузного шнека	75-6
Местонахождение	75-6
Стационарный ножевой блок	
Замена ножей (без электрического привода)	70-15
Замена ножей (электрический привод).....	70-16
Регулировка (без электрического привода)	70-12
Снятие (электрический привод)	70-12
Установка (электрический привод)	70-14
Стерневые огни	
Замена	80-19, 80-20
Стояночный тормоз	45-M-33
Страница Добавить избранное	45-K-3
Страница Избранное.....	45-K-13
Страница Редактировать избранное.....	45-K-7
Сцепка	
Полуавтоматическая (устанавливается по отдельному заказу)	90-14
Ручная (стандартная комплектация).....	90-13
Сцепка-фаркоп	
Полуавтоматическая (устанавливается по отдельному заказу)	90-14
Ручная (стандартная комплектация).....	90-13

Т

Таблица интервалов	
Каждые 10 моточасов	130-A-1
Каждые 50 моточасов	130-B-1
Каждые 100 моточасов.....	130-D-1
Каждые 200 моточасов.....	130-E-1
Каждые 250 моточасов.....	130-F-1
Каждые 400 моточасов.....	130-G-1, 130-G-6
Каждые 800 моточасов.....	130-H-1
Каждые 1000 моточасов	130-I-1
Каждые 2000 моточасов	130-K-1
Каждые 3500 моточасов	130-L-1
Каждые 4500 моточасов	130-M-1
Каждые 6000 моточасов	130-N-1
Первые 100 моточасов	130-C-1
По необходимости	130-O-1
Раз в пять лет.....	130-M-1
Раз в три года.....	130-K-1, 130-L-1
Раз в шесть лет.....	130-N-1
Через каждые 400 моточасов	130-G-10
Через каждые 2000 моточасов	130-J-1
Таблица стандартных масс.....	100-18
Таблицы моментов затяжки	
Метрическая.....	145-20
С унифицированной дюймовой резьбой... ..	145-19
Табличка с обозначением мест крепления машины	90-11
Табличка с обозначением типа	155-2
Телефон	
Главная страница	45-K-1
Доступ	45-K-1

Недавние вызовы	45-K-16
Расширенные настройки	45-K-6
Страница Добавить избранное	45-K-3
Страница Избранное	45-K-13
Страница Редактировать избранное.....	45-K-7
Управление устройствами	45-K-12
Температура наружного воздуха.....	45-H-4
Техника безопасности	
Безопасное техобслуживание, практика	10-9
Дееспособность оператора.....	10-2
Места крепления машины	90-11
Местонахождение гнезд под домкрат	85-26, 90-12
Огнетушитель	20-5, 20-6, 115-3, 115-4
Зарядка	115-2
Контрольный перечень.....	115-1
Местонахождение	20-6, 115-5
Рекомендуемые противопожарные меры.	115-1
Эксплуатация	115-1
Ограничитель наклонной камеры	55-1
Правила безопасности при обращении с галогенными лампами.....	80-12
Правила техники безопасности при установке аккумуляторных батарей.....	80-3
Сиденье оператора с подогревом и вентиляцией	10-8
Средства, используемые на машине	05-1
Таблички	
Места крепления машины.....	90-11
Местонахождение гнезд поддомкрачивания ..	85-25
Транспортировка жатки	10-3
Шины, безопасное обслуживание	10-13
Техника безопасности, опасность выброса жидкостей под высоким давлением	
Опасность выброса жидкостей под высоким давлением.....	10-11
Технические характеристики	
Общие вибрации корпуса.....	145-16
Техническое и сервисное обслуживание сажевого фильтра (DPF)	130-P-16
техническое обслуживание	
Смазки, обозначения	130-3
Техническое обслуживание	
2000 ч	
Замените линейный фильтр DEF	130-K-2
4500 ч	
Замените линейный фильтр DEF	130-L-2
Вкладыши направляющей сепаратора	65-12
Выпуск воздуха из топливной системы... ..	130-P-11
Гидравлическая система	
Проверка уровня масла в гидравлическом баке.....	130-A-5
Проверьте уровень масла в главном редукторе двигателя.	130-A-5

Главный промежуточный вал	Стационарные ножи (электрический привод) . 70-16
Замена масла в редукторе главного промежуточного вала 130-J-3	Топливные фильтры грубой и тонкой очистки 130-P-10
Проверка масла в редукторе главного промежуточного вала 130-G-13	Фильтр предварительной очистки топлива для тяжелых условий эксплуатации (опция) 130-P-9
Двигатель	Замена гусеницы 110-11
Замена масла в главном редукторе двигателя 130-J-3	Заполнение
Замена питающего фильтра гидростатической системы..... 130-G-12	Бачок для жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF) (Final Tier 4 / Stage V)..... 130-P-3
Замена фильтра главного редуктора двигателя 130-C-1, 130-G-12	Заправка топливного бака 125-2, 130-P-6
Замена фильтра смазочной системы в главном редукторе двигателя..... 130-C-1, 130-G-14	Зерновой бункер
Осмотр топливного фильтра грубой очистки .. 130-A-5	Очистка датчика массового потока 130-B-6
Очистите маслоохладитель 130-B-6	Проверка масла в редукторе загрузочного шнека..... 130-G-15
Очистка конденсора 130-B-6	Смазка подшипника карданного вала измельчителя 130-G-5
Очистка охладителя наддувочного воздуха ... 130-B-6	Смазка подшипника карданного вала системы выгрузки 130-G-5
Очистка радиатора 130-B-6	Смазывание верхнего редуктора вертикального выгрузного шнека 130-G-4
Очистка решетки генератора 130-O-2	Смазывание верхнего редуктора выгрузного шнека..... 130-G-4
Очистка ротационного фильтра системы охлаждения 130-B-6	Зоны, требующие очистки 110-9
Очистка фильтра предварительной очистки топлива 130-B-5, 130-G-1	Кабина
Проверка уровня охлаждающей жидкости 130-A-3	Осмотрите ремни безопасности..... 130-G-14
Проверка фильтрующих элементов воздушного фильтра..... 130-G-16	Очистка фильтра приточного воздуха.. 130-B-6
Проверьте зазор клапанов двигателя ... 130-J-2	Каждые 1000 моточасов 110-13
Слив воды из бака воздушного компрессора . 130-A-5	Колосовой шнек
Доступ	Смазка подшипников ускорителя подачи 130-G-5
Линейный фильтр дозатора жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) (Final Tier 4/Stage V)..... 130-P-5	Кондиционер воздуха
Фильтр дозатора жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) (Final Tier 4/Stage V)..... 130-P-4	Очистка сливного шланга 130-A-6
Ежедневно 110-12	Моменты затяжки болтов ходовых колес 85-12
Замена	На двигателе
Ножи соломоизмельчителя..... 70-17, 70-19	Замена вентиляционного клапана бака с жидкостью для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF)..... 130-G-15
Противоизносные накладки разгрузочного бitera..... 65-43	Замена вентиляционного клапана топливного бака..... 130-G-16
Противоизносные накладки разгрузочного бitera для высокоурожайных культур . 65-44	Замена масла в главном редукторе двигателя 130-I-1
Противоизносные накладки стандартного разгрузочного бitera..... 65-44	Замена охлаждающей жидкости двигателя ... 130-N-1
Рассчитанные на уборку высокоурожайных культур противоизносные накладки акселератора подачи..... 65-1	Замена топливного фильтра тонкой очистки .. 130-G-2
Средний нож-разделитель..... 70-20	Замените масло в двигателе и масляный фильтр 130-F-2
Стационарные ножи (без электрического привода) 70-15	Замените топливный фильтр грубой очистки. 130-G-2
	Осмотр гасителя крутильных колебаний коленчатого вала..... 130-M-1
	Охладитель наддувочного воздуха 130-A-3
	Очистите маслоохладитель 130-A-3

Очистка дыхательного клапана бака с жидкостью для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF).....	130-F-3
Очистка дыхательного клапана топливного бака.....	130-F-3
Очистка конденсора	130-A-3
Очистка радиатора	130-A-3
Очистка ротационного фильтра системы охлаждения системы охлаждения системы охлаждения	130-A-3
Очистка топливного фильтра грубой очистки и водоотделителя	130-B-5
Проверка водоотделителя.....	130-G-2
Проверка воздушного фильтра системы защиты двигателя от загрязнений .	130-G-13
Проверка моторного масла.....	130-A-2
Смазка ведомого шкивов регулируемого привода	130-G-3
Смазка ведущего шкива регулируемого привода	130-G-3
Наклонная камера	
Замена масла в редукторе реверса наклонной камеры	130-H-1
Очистка камнеуловителя	130-A-7
Очистка многоступенчатого редуктора привода наклонной камеры	130-G-15
Очистка наклонной камеры с функцией бокового наклона	130-B-3
Проверка масла в редукторе привода реверса наклонной камеры	130-B-3
Смазка верхних шкивов многоскоростной наклонной камеры	130-B-3
Смазка защитной фрикционной муфты наклонной камеры	130-G-15
Смазывание редуктора привода реверса наклонной камеры с переменной частотой вращения	130-A-7, 130-B-2
Насос жатки	
Смазка подшипника шкива насоса привода жатки	130-G-4
Насос мотвила	
Смазка подшипника шкива насоса привода мотвила	130-G-4
Обкатка двигателя	25-1
Обслуживание в период обкатки после 100 моточасов (Tier 2/Stage II)	25-4
Обслуживание в период обкатки после 400 моточасов (Final Tier 4/Stage V)	25-5
Огнетушитель	
Зарядка	115-2
Осмотр огнетушителя	130-G-13
Осмотрите ремни кронштейна огнетушителя .	130-O-5
Опорожнение	
Бачок для жидкости для систем выхлопа	
дизельных двигателей (DEF) (Final Tier 4 / Stage V).....	130-P-4
Фильтр грубой очистки водоотделителя	130-P-7
Основная информация о шинах.....	85-2
Отбойный бите	
Замена масла в редукторе отбойного битера	130-J-4
Проверка масла в редукторе отбойного битера.....	130-G-8
Смазка подшипников разгрузочного битера ..	130-G-7
Очистка	
Датчик массового потока (крышки зернового бункера).....	75-9
Датчик массового потока (надставки зернового бункера).....	75-8
Камера элеватора очищенного зерна	65-64
Топливный фильтр грубой очистки	130-P-8
Фильтр предварительной очистки топлива для тяжелых условий эксплуатации (опция)	130-P-9
Очистка гусениц	110-9
Очистной вентилятор	
Смазка верхнего шкива регулируемого привода очистного вентилятора.....	130-B-5
Смазка нижнего шкива регулируемого привода очистного вентилятора.....	130-B-5
Смазка подшипников очистного вентилятора .	130-G-8
Первичный промежуточный вал	
Смазка подшипника первичного промежуточного вала	130-G-7
Смазка шлица карданного шарнира первичного промежуточного вала	130-G-4
Подготовка сдвоенных колес.....	85-13
Подготовка системы охлаждения к зиме.	130-P-14
Поддержание гидравлической системы в чистоте	130-2
Приводы	
Замена масла в конечной передаче.....	130-J-2
Проверка масла конечной передачи ...	130-G-9
Смажьте муфты конечной передачи....	130-B-7
Смазка гильзы цилиндра выравнивания (машины с системой Hillmaster™) ..	130-A-8, 130-A-9
Смазка наружных подшипников конечной передачи.....	130-A-6, 130-B-2
Смазка подшипников цапфы/шарнирных пальцев двухколесного привода для очень тяжелых условий эксплуатации	130-A-6, 130-B-2
Смазка подшипников цапфы/шарнирных пальцев двухколесного привода для тяжелых условий эксплуатации.....	130-A-6, 130-B-2
Смазка поршневого пальца главного цилиндра (машины с системой Hillmaster™) ...	130-A-8

Смазка рулевых тяг заднего моста 130-G-8	Слив охлаждающей жидкости 130-P-12
Смазка шарнира конечной передачи (машины с системой Hillmaster™)..... 130-A-8	Снятие
Смазка шарнирного пальца главного цилиндра наклона жатки (машины HillMaster™) 130-A-8	Воздушный фильтр системы защиты двигателя от попадания мусора (Final Tier 4 / Stage V) 130-P-18
Смазка шарниров двухскоростного мотора четырехколесного привода. 130-A-6, 130-B-2	Звенья приводной цепи выгрузного шнека 75-10
Проверка	Пальцевая решетка днища пальцевого ускорителя подачи (машины для уборки риса)..... 65-3
Сапун бачка жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF) (Final Tier 4 / Stage V)..... 30-4	Снятие передних колес 85-14
Проверка гидростатического масла..... 30-2	Таблица интервалов 110-10
Проверка давления накачки шин. 85-4, 85-6, 85-9, 85-10	Каждые 10 моточасов 130-A-1
HillMaster..... 85-8, 85-11	Каждые 50 моточасов 130-B-1
Проверка масла в гидравлическом баке..... 30-2	Каждые 200 моточасов..... 130-E-1
Проверка моторного масла..... 30-1	Каждые 250 моточасов..... 130-F-1
Проверка сапуна топливного бака 30-4	Каждые 400 моточасов..... 130-G-1, 130-G-6
Проверка топливной системы..... 30-3	Каждые 800 моточасов..... 130-H-1
Проверки при обкатке до истечения первых 100 часов работы 25-4	Каждые 1000 моточасов 130-I-1
Промывка	Каждые 2000 моточасов 130-K-1
Фильтр предварительной очистки топлива для тяжелых условий эксплуатации (опция) 130-P-8	Каждые 3500 моточасов 130-L-1
Разбрасыватель	Каждые 4500 моточасов 130-M-1
Смазка диска соломоуборочного бита . 130-G-8	Первые 100 моточасов..... 130-C-1
Разгрузочный бита	По необходимости 130-O-1
Смазка подшипников разгрузочного бита . 130-G-8	Раз в пять лет 130-M-1
Регулировка	Раз в три года..... 130-K-1, 130-L-1
Загрузочный шнек зернового бункера (крышки зернового бункера) 75-7	Через каждые 400 моточасов..... 130-G-10
Положение выгрузного шнека 75-11	Через каждые 2000 моточасов 130-J-1
Цепь транспортера элеватора чистого зерна, 65-63	Трансмиссия
Сепаратор	Проверка тормозной жидкости 130-G-14
Замена масла привода сепаратора..... 130-J-3	Проверка тросов цилиндра стояночного тормоза 130-G-11
Контрольная проверка ведомого шкива регулируемого привода сепаратора . 130-B-4	Проверьте трансмиссионное масло ... 130-G-11
Контрольная проверка ведущего шкива регулируемого привода сепаратора . 130-B-4	Установка передних колес..... 85-18
Проверка масла привода двухскоростного сепаратора 130-B-5	Уход за лентой..... 110-11
Проверка масла привода сепаратора .. 130-G-9	Уход за шинами и обслуживание шин..... 85-1
Смазка ведомого шкива регулируемого привода сепаратора 130-B-4, 130-E-2	Чистка
Смазка ведущего шкива регулируемого многоскоростного привода 130-G-5	QR-код 120-1
Смазка ведущего шкива регулируемого привода сепаратора 130-B-4, 130-E-2	Очистка машины (ежегодная очистка и очистка после уборки определенных культур) .. 120-7
Смазка подшипника сепаратора 130-G-7	Очистка машины (периодическая очистка) 120-1
Система возврата недомолоченных колосьев	Шнек транспортера
Осушитель камеры 130-G-17, 130-O-4	Смазка предохранительной фрикционной муфты шнека транспортера..... 130-G-7
Система недомолота	Шнеки элеватора недомолота
Очистка камеры системы недомолота . 130-A-8	Смазка предохранительной фрикционной муфты привода шнека недомолота.. 130-G-7
	Элеватор недомолота
	Смазка защитной фрикционной муфты элеватора недомолота 130-A-7, 130-B-7
	Элеватор чистого зерна
	Осушитель камеры 130-G-17, 130-O-4
	Очистка датчика влажности. 130-G-16, 130-O-2
	Очистка камеры 130-B-7, 130-O-3
	Противоизносные пластины и дверца ... 65-63

Электрическая система		
Проверка аккумуляторных батарей	130-G-11	
Техобслуживание		
2000 моточасов / 36 месяцев		
Замена фильтра на дозаторе жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF)	130-K-1, 130-L-1	
Выпуск воздуха из топливной системы...	130-P-11	
Гидравлическая система		
Замена масла в гидравлическом баке ..	130-J-2	
Замена фильтра гидравлического бака ..	130-I-2	
Проверьте уровень масла в главном редукторе двигателя.	130-A-5	
Главный промежуточный вал		
Замена масла в редукторе главного промежуточного вала	130-J-3	
Проверка масла в редукторе главного промежуточного вала	130-G-13	
Давление аккумулятора	130-2	
Двигатель		
Замена масла в главном редукторе двигателя	130-J-3	
Замена питающего фильтра гидростатической системы.....	130-G-12	
Замена фильтра главного редуктора двигателя	130-C-1, 130-G-12	
Замена фильтра смазочной системы в главном редукторе двигателя.....	130-C-1, 130-G-14	
Замените моторное масло и масляный фильтр.	130-F-1	
Очистка решетки генератора	130-O-2	
Проверьте зазор клапанов двигателя ...	130-J-2	
Доступ		
Линейный фильтр дозатора жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) (Final Tier 4/Stage V).....	130-P-5	
Фильтр дозатора жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) (Final Tier 4/Stage V).....	130-P-4	
Ежедневно	110-12	
Замена		
Гидравлический шланг	130-1	
Диски (двухскоростной соломоразбрасыватель)	70-29	
Диски (односкоростной соломоразбрасыватель)	70-29	
Диски соломоразбрасывателя Advanced PowerCast	70-25	
Ножи соломоизмельчителя.....	70-17, 70-19	
Планки отбойного бitera для труднообрабатываемых культур (при наличии)	65-47	
Планки стандартного отбойного бitera (при наличии)	65-46	
Противоизносные накладки пальцевого акселератора подачи	65-2	
Противоизносные накладки разгрузочного бitera.....	65-43	
Противоизносные накладки разгрузочного бitera для высокоурожайных культур ..	65-44	
Противоизносные накладки стандартного разгрузочного бitera.....	65-44	
Рассчитанные на уборку высокоурожайных культур противоизносные накладки акселератора подачи	65-1	
Средний нож-разделитель.....	70-20	
Стандартные противоизносные накладки акселератора подачи	65-1	
Стационарные ножи (без электрического привода)	70-15	
Стационарные ножи (электрический привод) ..	70-16	
Замена гусеницы	110-11	
Заполнение		
Бачок для жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF) (Final Tier 4 / Stage V).....	130-P-3	
Заполнение системы охлаждения.....	130-P-14	
Заправка топливного бака	125-2, 130-P-6	
Зерновой бункер		
Очистка датчика массового потока	130-B-6	
Проверка масла в редукторе загрузочного шнека.....	130-G-15	
Смазка подшипника карданного вала измельчителя	130-G-5	
Смазка подшипника карданного вала системы выгрузки	130-G-5	
Смазывание верхнего редуктора вертикального выгрузного шнека	130-G-4	
Смазывание верхнего редуктора выгрузного шнека.....	130-G-4	
Зоны, требующие очистки	110-9	
Кабина		
Заполнение бачка омывателя ветрового стекла	130-O-2	
Осмотрите ремни безопасности.....	130-G-14	
Очистка фильтра приточного воздуха ..	130-O-2	
Очистка фильтра системы рециркуляции	130-E-1, 130-O-1	
Каждые 1000 моточасов	110-13	
Кондиционирование.....	110-11	
Межсервисный интервал		
Настройки	130-1	
Очистка	130-1	
Моменты затяжки болтов задних колес	85-22	
Моменты затяжки болтов ходовых колес	85-12	
На двигателе		
Замена вентиляционного клапана бака с жидкостью для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF).....	130-G-15	
Замена вентиляционного клапана топливного бака.....	130-G-16	

Замена масла в главном редукторе двигателя 130-I-1	Обслуживание в период обкатки после 400 моточасов (Final Tier 4/Stage V) 25-5
Замена охлаждающей жидкости двигателя ... 130-N-1	Огнетушитель 115-1
Замена топливного фильтра тонкой очистки .. 130-G-2	Зарядка 115-2
Замените масло в двигателе и масляный фильтр 130-F-2	Осмотр огнетушителя 130-G-13
Замените топливный фильтр грубой очистки. 130-G-2	Осмотрите ремни кронштейна огнетушителя . 130-O-5
Осмотр гасителя крутильных колебаний коленчатого вала..... 130-M-1	Опорожнение
Очистите маслоохладитель 130-A-3	Бачок для жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF) (Final Tier 4 / Stage V)..... 130-P-4
Очистка дыхательного клапана бака с жидкостью для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF)..... 130-F-3	Фильтр грубой очистки водоотделителя 130-P-7
Очистка дыхательного клапана топливного бака..... 130-F-3	Основная информация о шинах..... 85-2
Очистка конденсора 130-A-3	Основной промежуточный вал
Очистка охладителя наддувочного воздуха ... 130-A-3	Смазка основного промежуточного вала130-E-1
Очистка радиатора 130-A-3	Отбойный бите
Очистка ротационного фильтра системы охлаждения системы охлаждения системы охлаждения 130-A-3	Замена масла в редукторе отбойного битера 130-J-4
Очистка топливного фильтра грубой очистки и водоотделителя 130-B-5	Проверка масла в редукторе отбойного битера..... 130-G-8
Проверка водоотделителя..... 130-G-2	Смазка подшипников отбойного битера130-G-7
Проверка воздушного фильтра системы защиты двигателя от загрязнений . 130-G-13	Отсечной клапан топливного бака 130-P-7
Проверка моторного масла..... 130-A-2	Очистка
Смазка ведомого шкивов регулируемого привода 130-G-3	Датчик массового потока (крышки зернового бункера)..... 75-9
Смазка ведущего шкива регулируемого привода 130-G-3	Датчик массового потока (надставки зернового бункера)..... 75-8
Наклонная камера	Датчики элеватора системы недомолота .65-65
Замена масла в редукторе реверса наклонной камеры 130-H-1	Камера элеватора очищенного зерна 65-64
Очистка многоступенчатого редуктора привода наклонной камеры 130-G-15	Камера элеватора системы недомолота.. 65-65
Проверка масла в редукторе привода реверса наклонной камеры 130-B-3	Очистка гусениц 110-9
Смазывание редуктора привода реверса наклонной камеры с переменной частотой вращения 130-A-7, 130-B-2	Очистка отсека двигателя 30-9, 115-6
Насос жатки	Очистной вентилятор
Смазка подшипника шкива насоса привода жатки 130-G-4	Смазка подшипников очистного вентилятора . 130-G-8
Насос мотвила	Приводы
Смазка подшипника шкива насоса привода мотвила 130-G-4	Замена масла в конечной передаче..... 130-J-2
Настройка	Проверка масла конечной передачи ... 130-G-9
Крышки зернового бункера (при наличии) 75-3	Смажьте муфты конечной передачи.... 130-B-7
Ремень — после первых 50 часов работы 25-4	Смазка гильзы цилиндра выравнивания (машины с системой Hillmaster™) .. 130-A-8, 130-A-9
Обкатка двигателя 25-1	Смазка наружных подшипников конечной передачи..... 130-A-6, 130-B-2
	Смазка подшипников цапфы/шарнирных пальцев двухколесного привода для очень тяжелых условий эксплуатации 130-A-6, 130-B-2
	Смазка подшипников цапфы/шарнирных пальцев двухколесного привода для тяжелых условий эксплуатации..... 130-A-6, 130-B-2
	Смазка поршневого пальца главного цилиндра (машины с системой Hillmaster™) ... 130-A-8
	Смазка рулевых тяг заднего моста 130-G-8
	Смазка шарнира конечной передачи (машины с системой Hillmaster™)..... 130-A-8

Смазка шарнирного пальца главного цилиндра наклона жатки (машины HillMaster™) 130-A-8	Слив охлаждающей жидкости 130-P-12
Смазка шарниров двухскоростного мотора четырехколесного привода. 130-A-6, 130-B-2	Слив топлива из топливного бака..... 130-P-7
Проверка	Снятие
Сапун бачка жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF) (Final Tier 4 / Stage V)..... 30-4	Воздушный фильтр системы защиты двигателя от попадания мусора (Final Tier 4 / Stage V) 130-P-18
Проверка гидростатического масла..... 30-2	Звенья приводной цепи выгрузного шнека 75-10
Проверка давления накачки шин. 85-4, 85-6, 85-9, 85-10	Пальцевая решетка днища пальцевого ускорителя подачи (машины для уборки риса)..... 65-3
HillMaster..... 85-8, 85-11	Фильтры воздухоочистителя 130-P-15
Проверка масла в гидравлическом баке..... 30-2	Таблица интервалов 110-10
Проверка моторного масла..... 30-1	Таблица межсервисных интервалов
Проверка сапуна топливного бака 30-4	Каждые 10 моточасов 130-A-1
Проверка топливной системы..... 30-3	Каждые 50 моточасов 130-B-1
Проверка уровня охлаждающей жидкости . 30-2	Каждые 100 моточасов..... 130-D-1
Проверки при обкатке до истечения первых 100 часов работы 25-4	Каждые 200 моточасов..... 130-E-1
Промывка	Каждые 250 моточасов..... 130-F-1
Фильтр предварительной очистки топлива для тяжелых условий эксплуатации (опция) 130-P-8	Каждые 400 моточасов..... 130-G-1, 130-G-6
Противоизносные вкладыши сепаратора 65-12	Каждые 800 моточасов..... 130-H-1
Противопожарные меры 115-1	Каждые 1000 моточасов 130-I-1
Разбрасыватель	Каждые 2000 моточасов 130-K-1
Смазка диска соломоуборщика 130-G-8	Каждые 3500 моточасов 130-L-1
Разгрузочный бита	Каждые 4500 моточасов 130-M-1
Смазка подшипников разгрузочного битера .. 130-G-8	Каждые 6000 моточасов 130-N-1
Расположение наклеек, указания по смазке 130-1	Первые 100 моточасов..... 130-C-1
Регулировка	По необходимости 130-O-1
Загрузочный шнек зернового бункера (крышки зернового бункера) 75-7	Раз в пять лет 130-M-1
Положение выгрузного шнека 75-11	Раз в три года..... 130-K-1, 130-L-1
Приводная цепь выгрузного шнека 75-9	Раз в шесть лет 130-N-1
Седловая опора выгрузного шнека 75-10	Через каждые 400 моточасов..... 130-G-10
Цепь транспортера элеватора чистого зерна, 65-63	Через каждые 2000 моточасов 130-J-1
Сепаратор	Трансмиссия
Замена масла привода сепаратора..... 130-J-3	Замена трансмиссионного масла 130-J-3
Контрольная проверка ведомого шкива регулируемого привода сепаратора . 130-B-4	Ускоритель подачи
Контрольная проверка ведущего шкива регулируемого привода сепаратора . 130-B-4	Смазка подшипников ускорителя подачи 130-G-5
Смазка ведомого шкива регулируемого привода сепаратора 130-B-4, 130-E-2	Уход за лентой..... 110-11
Смазка ведущего шкива регулируемого многоскоростного привода 130-G-5	Уход за шинами и обслуживание шин..... 85-1
Смазка ведущего шкива регулируемого привода сепаратора 130-B-4, 130-E-2	Центровка
Система возврата недомолоченных колосьев	Ножи соломоизмельчителя..... 70-21
Осушитель камеры 130-G-17, 130-O-4	Чистка
Система недомолота	QR-код 120-1
Очистка камеры системы недомолота . 130-O-3	Очистка машины (ежегодная очистка и очистка после уборки определенных культур) .. 120-7
	Очистка машины (периодическая очистка) 120-1
	Шины
	Проверка давления накачки шин..... 130-D-1
	Проверка момента затяжки болтов 130-D-1
	Элеватор недомолота
	Смазка защитной фрикционной муфты элеватора недомолота 130-A-7, 130-B-7
	Элеватор чистого зерна
	Осушитель камеры 130-G-17, 130-O-4

Очистка датчика влажности. 130-G-16, 130-O-2	Выпуск воздуха из системы 130-P-11
Очистка камеры 130-B-7, 130-O-3	Дизельное 125-2
Противоизносные пластины и дверца ... 65-63	Замена
Электрическая система	Топливные фильтры грубой и тонкой очистки 130-P-10
Проверка аккумуляторных батарей 130-G-11	Фильтр предварительной очистки топлива для тяжелых условий эксплуатации (опция) 130-P-9
Техобслуживание	Клапан отсечки 130-P-7
Критерии необходимости замены 110-11	Маслянистость 125-5
Типы решеток 65-10	Обращение и хранение 125-2
Топливная система 130-P-2	Опорожнение
Замена вентиляционного клапана бака с жидкостью для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF) 130-G-15	Фильтр грубой очистки водоотделителя 130-P-7
Замена вентиляционного клапана топливного бака 130-G-16	Очистка
Замена топливного фильтра тонкой очистки 130-G-2	Предварительный очиститель 130-P-8
Замените топливный фильтр грубой очистки. 130-G-2	Фильтр предварительной очистки топлива для тяжелых условий эксплуатации (опция) 130-P-9
Не изменяйте 130-P-2	Проверка сапуна топливного бака 30-4
Осмотр топливного фильтра грубой очистки 130-A-5	Проверка системы 30-3
Очистка дыхательного клапана бака с жидкостью для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF) 130-F-3	Промывка
Очистка дыхательного клапана топливного бака 130-F-3	Фильтр предварительной очистки топлива для тяжелых условий эксплуатации (опция) 130-P-8
Очистка топливного фильтра грубой очистки и водоотделителя 130-B-5	Слив топлива из бака 130-P-7
Очистка фильтра предварительной очистки топлива 130-B-5, 130-G-1	Тормоза
Проверка 30-3	Поиск и устранение неисправностей 135-9
Проверка водоотделителя 130-G-2	Проверка тормозной жидкости 130-G-14
Удаление воздуха 130-P-11	Проверка тросов цилиндра стояночного тормоза 130-G-11
Топливный	Тормозная жидкость (при наличии) 125-21
Заполнение	Точная настройка поправок для нижнего решета .. 45-O-21
Бачок для жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF) (Final Tier 4 / Stage V) 130-P-3	Точная настройка поправок для очистного вентилятора 45-O-23
Заправка бака 125-2, 130-P-6	Точная настройка смещения для верхнего решета 45-O-20
Опорожнение	Трансмиссия
Бачок для жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF) (Final Tier 4 / Stage V) 130-P-4	Главная страница трансмиссии 45-I-1
Проверка сапуна бачка жидкости для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF) (Final Tier 4 / Stage V) 30-4	Доступ к странице настроек трансмиссии 45-I-1
Топливный бак	Замена трансмиссионного масла 130-J-3
Заполнение 125-2, 130-P-6	Кнопка расширенных настроек 45-I-4
Клапан отсечки 130-P-7	Режим буксировки 45-I-4
Проверка сапуна 30-4	Максимальная заданная скорость 1 и 2 45-I-2
Слив 130-P-7	Проверка тормозной жидкости 130-G-14
Чистка	Проверка тросов цилиндра стояночного тормоза 130-G-11
Очистка машины (периодическая очистка) 120-1	Проверьте трансмиссионное масло 130-G-11
Топливо	Расширенные настройки ProDrive™ 45-I-2
Биодизельное топливо 125-4	Аварийный режим 45-I-2
	Режим буксировки 45-I-2
	Трансмиссия ProDrive™
	Аварийный режим 45-I-2
	Картер редуктора
	Рекомендации по маслам 125-19

Расширенные настройки аварийного режима трансмиссии ProDrive™	45-I-4
Расширенные настройки режима буксировки трансмиссии ProDrive™	45-I-2
Режим буксировки	45-I-2
Управление частотой вращения двигателя	35-6
Трансмиссия с кнопочным переключением передач	
Режим буксировки	45-I-4
Трансмиссия с кнопочным переключением передач (при наличии)	45-M-31
Транспортировка	
Характеристики скорости транспортировки по дорогам	110-8
Транспортировка машины	
Места крепления	90-11
Перевозка	90-4
Подготовка сдвоенных колес	85-13
Табличка с обозначением мест крепления	90-11
Тритикале	
Настройки под убираемую культуру	100-14
Турецкий горох	
Настройки под убираемую культуру	100-2
Тяжелые примеси	45-O-26

у

Угловая стойка	
Дисплей	
Эксплуатационные проверки монитора VisionTrak™	65-63
Удаление воздуха	
Топливная система	130-P-11
Удаление воздуха из подбарабаний	45-L-25
Удаление воздуха из системы активной изоляции подбарабанья (ACI)	45-L-25
Удаление и утилизация золы из фильтра отработавших газов	
Удаление и утилизация золы из сажевого фильтра дизельного двигателя	130-P-17
Ударные элементы молотильного аппарата (ротор TriStream)	
Снятие	65-29
Установка	65-29
Ударные элементы молотильного аппарата (ротор Variable Stream)	
Снятие	65-33
Установка	65-33
Указатель уровня топлива	45-M-33
Управление качеством зерна	
Аварийный сигнал влажности	45-D-5
Аварийный сигнал уровня, выбранный пользователем	45-D-3
Автоматический проблесковый маячок функции управления уровнем зерна	45-D-3
Главная страница функции управления качеством зерна	45-D-1
Настройки влажности	45-D-4

Поправка на влажность	45-D-6
Управление машиной	
Движение по дорогам	90-1
Жатка подсоединена	85-1
Управление пожнивными остатками	45-B-1
Автоматическое изменение направления	45-B-8
Доступ к системе обработки послеуборочных отходов	45-B-1
Изменить направление	45-B-7
Муфты	45-B-6
Направляющая сепаратора	45-B-4
Ножевой блок	45-B-7
Регулировки, выполняющиеся снаружи кабины	45-B-7
Режим обработки послеуборочных отходов	45-B-3
Система обработки пожнивных остатков Intermediate/Deluxe	70-1
Скорость	45-B-5
Управление пожнивными остатками	45-B-1
Ширина	45-B-4
Управление устройствами	
Телефон	45-K-12
Управление частотой вращения двигателя	
Машины с трансмиссией ProDrive™	35-6
Уровень зерна	45-D-4
Уровень шума	145-16
Урожай	
Запись данных об пробе	45-L-6
Индикатор веса скошенной массы	45-L-9
Индикатор качества калибровки	45-L-8
Индикатор состояния	45-L-5
Качество калибровки	45-L-5
Расширенные настройки	45-L-7
Редактирование расширенных возможностей	45-L-12
Редактирование/выбор калибровки	45-L-11
Сброс	45-L-10
Скорость потока массы	45-L-9
Соотнесение с весом взвешенной пробы	45-L-7
Состояние записи данных	45-L-10
Состояние отобранной пробы	45-L-8
Урожайность	
Удалить неиспользуемые пробы	45-L-12
Ускоритель подачи	
Верхняя дверца доступа	55-2
Замена	
Противоизносные накладки (для уборки высокоурожайных культур)	65-1
Ремень ускорителя подачи (высокоскоростной, высокопроизводительный)	65-5
Ремень ускорителя подачи (стандартной скорости, большой вместимости)	65-5
Прочистка	65-76
Регулировка	
Ремень	65-7

Снятие		Предварительный очиститель	130-P-8	
Пальцевая решетка днища (машины для уборки риса)	65-3	Сапун топливного бака.....	130-F-3	
Техобслуживание		Топливный фильтр грубой очистки	130-B-5	
Смазка подшипников ускорителя подачи		Топливный фильтр грубой очистки водоотделителя	130-B-5	
	130-G-5	Топливный фильтр грубой очистки для тяжелых условий эксплуатации (опция).....	130-P-9	
Утилизация фильтра выхлопных газов	130-P-17	Фильтр предварительной очистки топлива		
Утилизация, фильтр отработавших газов .	130-P-17		130-G-1	
Уход за лентой	110-11			
Ф				
Фары дорожного освещения		Проверка		
Замена		Водоотделитель	130-G-2	
Светодиодные лампы	80-16	Воздушный фильтр системы защиты двигателя от загрязнений.....	130-G-13	
Фонари под стеклом кабины (при наличии) ...		Фильтрующие элементы воздушного фильтра	130-G-16	
	80-14, 80-15			
Регулировка		Промывка		
Светодиодные лампы	80-17	Топливный фильтр грубой очистки для тяжелых условий эксплуатации (опция).....	130-P-8	
Фасоль обыкновенная		Снятие		
Настройки под убираемую культуру	100-8	Воздушный фильтр системы защиты двигателя от попадания мусора (Final Tier 4 / Stage V)	130-P-18	
Фильтр		Фильтры воздухоочистителя	130-P-15	
Доступ		Техническое обслуживание		
Линейный фильтр дозатора жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) (Final Tier 4/Stage V).....	130-P-5	Очистка фильтра приточного воздуха кабины	130-B-6	
Фильтр дозатора жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) (Final Tier 4/Stage V).....	130-P-4	Техобслуживание		
Замена		Замена фильтра гидравлического бака .	130-I-2	
Вентиляционный клапан бачка с жидкостью для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF)	130-G-15	Очистка фильтра приточного воздуха кабины	130-O-2	
Гидростатический питающий фильтр.	130-G-12	Очистка фильтра системы рециркуляции	130-E-1, 130-O-1	
Замена топливного фильтра тонкой очистки ..		Фильтр дозатора DEF		
	130-G-2	Замена	130-K-1, 130-L-1	
Масляный фильтр двигателя..	130-F-1, 130-F-2	Фильтр отработавших газов		
Сапун топливного бака.....	130-G-16	Удаление и утилизация золы	130-P-17	
Топливные фильтры грубой и тонкой очистки	130-P-10	Фильтрующая способность фильтра системы защиты двигателя от мусора.....	45-G-7	
Топливный фильтр грубой очистки	130-G-2	Фильтры воздухоочистителя		
Топливный фильтр грубой очистки для тяжелых условий эксплуатации (опция).....	130-P-9	Снятие.....	130-P-15	
Фильтр гидравлического/гидростатического контура подпитки.....	130-G-12	Фильтры, масляные		
Фильтр главного редуктора двигателя	130-C-1, 130-G-12	Масляные фильтры	125-21	
Фильтр смазочной системы главного редуктора двигателя	130-C-1, 130-G-14	Фонари стоп-сигнала		
Опорожнение		Замена	80-21	
Фильтр грубой очистки водоотделителя	130-P-7	Фонарь выгрузного шнека		
Осмотр		Замена	80-19, 80-20	
Топливный фильтр грубой очистки	130-A-5	Фторсодержащий парниковый газ, спецификации .	145-18	
Очистка		Функция выравнивания системы активной изоляции подбарабья (aci)	45-L-26	
Вентиляционный клапан бачка с жидкостью для систем выхлопа дизельных двигателей (DEF)	130-F-3			
Х				
Ходовой гидропривод				
Поиск неисправностей.....				135-5

Холодная погода	
Вспомогательная жидкость для запуска двигателя	130-P-2
Нагреватель охлаждающей жидкости	35-8
Описание работы пусковой жидкости	35-7
Хранение	
Подготовка системы охлаждения к зиме. 130-P-14	
Хранение машины	
Подготовка машины.....	140-1
Подготовка системы охлаждения к зиме. 130-P-14	
Снятие машины с хранения	140-2
Хранение смазочных материалов	
Хранение, смазочные материалы	125-21
Хранение топлива	125-2

Ц

Целевое значение мощности двигателя	45-O-13
Целевое значение производительности.....	45-F-16
Цепь конвейера	
Снятие	
Звенья.....	55-8
Цепь транспортера	
Настройка.....	55-8
Приводная цепь	55-12

Ч

Частота вращения заднего вала.....	45-C-33
Частота вращения ленты жатки с ленточным транспортером	45-C-29
Четырехколесный привод (опция)	
Поиск неисправностей.....	135-8
Четырехколесный привод (при наличии).....	45-M-32
Чечевица	
Настройки под убираемую культуру	100-6
Чистка	
Очистка машины	
QR-код	120-1
Очистка машины (ежегодная очистка и очистка после уборки определенных культур)	120-7
Очистка машины (периодическая очистка)	120-1
Чувствительность к изменению высоты.....	45-C-9
Чувствительность наклона.....	45-C-10

Ш

Шины	
Вылет переднего ведущего колеса	85-13
Жидкий балласт	85-23
Изменение кода радиуса шины.....	95-5
Моменты затяжки болтов задних колес	85-22
Моменты затяжки болтов ходовых колес	85-12
Монтажная шпилька для ведущего колеса	85-12
Основная информация о шинах.....	85-2
Подготовка сдвоенных колес к обслуживанию ..	85-13

Подготовка сдвоенных колес к транспортировке или обслуживанию	85-13
Проверка давления	
HillMaster.....	85-8, 85-11
Задняя шина	85-9, 85-10
Передние шины	85-4, 85-6
Сведения о задних шинах	85-11
Сведения о передних шинах	85-11
Снятие	
Передние колеса	85-14
Требования к балласту.....	85-24, 85-25
Установка	
Передние колеса	85-18
Уход за шинами и обслуживание шин.....	85-1
Шины, безопасное обслуживание	10-13
Ширина	45-B-4, 45-C-4
Ширина кукурузной жатки.....	45-C-5
Ширина рядка	45-C-5
Шнек недомолота	
Техническое обслуживание	
Смазка предохранительной фрикционной муфты привода шнека недомолота..	130-G-7
Шнек транспортера	
Замена	
Ремень	65-51
Регулировка	
Ремень	65-51
Смазка предохранительной фрикционной муфты	130-G-7
Шнеки	
Делители канала шнека	65-39
Дефлектор загрузочного шнека.....	75-6
Крышки поперечных шнеков зернового бункера	75-4
ActiveYield	75-4
Очистное отверстие	
Шестерни шнека зерноочистки (при наличии)	65-50
Регулировка	
Верхняя приводная цепь системы недомолота	65-68
Загрузочный шнек зернового бункера (крышки зернового бункера)	75-7
Ручная очистная заслонка	
Шестерни шнеков зерноочистки,	65-50
Складывающийся загрузочный шнек зернового бункера (надставки зернового бункера) ..	75-7

Щ

щитки	
Дверцы наклонной камеры	55-2
Наклонная камера	55-1
Щитки	
Двери, открывающиеся вверх	60-1
Регулировка цилиндра	60-2
Инструментальный ящик (если установлен) ..	60-2

Крышки сепаратора	60-4	Лампа фары ближнего света (если установлена)	80-15
Левая сторона	60-2	Лампа фары на кабине	80-13
Правая сторона	60-4	Лампы проблесковых маячков	80-18
Щиток		Освещение зернового бункера	80-19, 80-20
Чистка		Освещение карты	80-22
Очистка машины (ежегодная очистка и очистка после уборки определенных культур) ..	120-7	Освещение разгрузочного устройства	80-19, 80-20
Очистка машины (периодическая очистка) ...	120-1	Освещение системы очистки	80-20, 80-21
		Проблесковый маячок	80-19
		Рабочее освещение дверцы доступа	80-19, 80-20
		Светодиодные лампы	80-16
		Стерневые огни	80-19, 80-20
		Фонари аварийной световой сигнализации/маркерные огни	80-21
		Фонари под стеклом кабины (при наличии) ...	80-14, 80-15
		Фонарь выгрузного шнека	80-19, 80-20
		Линейные предохранители	80-10
		Меры предосторожности	80-1
		Меры предосторожности при обращении с компонентами	80-2
		Настройка	
		Галогенные фары кабины	80-14
		Лампа фары ближнего света (если установлена)	80-16
		Фары кабины	80-13
		Панель плавких предохранителей	80-8, 80-10
		Подсоединение бустерных батарей	80-6
		Правила безопасности при обращении с галогенными лампами	80-12
		Проверка аккумуляторных батарей	130-G-11
		Размыкающий переключатель аккумуляторных батарей	80-8
		Регулировка	
		Светодиодные лампы	80-17
		Снятие и установка аккумуляторных батарей ...	80-6, 80-7
		Техобслуживание	
		Очистка решетки генератора	130-O-2
		Чистка	
		Очистка машины (периодическая очистка) ...	120-1
		Эфир	
		Техника безопасности	35-7
		Я	
		Ячмень	
		Настройки под убираемую культуру	100-1
		А	
		ActiveYield	
		Места установки датчиков	75-5
		Снятие крышек поперечного шнека	75-4

ActiveYield™	45-L-13
ActiveYield™	
Индикатор состояния	45-L-13
Расширенные настройки	45-L-14
Сброс	45-L-14
Advanced PowerCast	
Замена	
Диски соломоразбрасывателя	70-25

В

Bluetooth®	
Сопряжение устройства	45-K-12

С

Combine Advisor	
Расширенные настройки	45-O-3
Combine Advisor™	
Автоматизация HarvestSmart™	45-O-12
Автоматическое состояние	45-O-9
Активность обратной реакции ...	45-O-11, 45-O-31
Активные регулировки	45-O-5
Видео с камеры, установленной на элеваторе	
очищенного зерна	45-O-3
Выполненные регулировки	45-O-6
Главная страница Combine Advisor™	45-O-1
Доступ к системе Combine Advisor™	45-O-1
Загрязнение объектива	45-O-9
Загрязнение объектива камеры	45-O-9
Задать целевой уровень производительности ...	
45-O-23	
История	45-O-4
Легкие примеси	45-O-26
Настройка скорости относительно земли	45-O-27
Настройки Active Terrain Adjustment™	45-O-14
Настройки HarvestSmart™	45-O-10
Настройки функции автоматического	
поддержания производительности	45-O-30
Не удастся поддерживать целевое значение	
45-O-22	
Негативные факторы, связанные с качеством	
соломы	45-O-26
Недопустимое количество недомолота ...	45-O-26
Необмолоченный материал	45-O-26
Ограничение скорости	45-O-10
Оптимизация производительности	45-O-19
Поврежденное зерно	45-O-25
Потери на сепараторе	45-O-25
Потери на системе очистки	45-O-25
Потери от недомолота	45-O-25
Раздел отображения рабочих характеристик	
45-O-5	
Регулировка лопастей сепаратора	45-O-28
Регулировки, выполняющиеся снаружи кабины .	
45-O-29	
Решения	45-O-26

Сведения о регулировке	45-O-8
Сведения о смещении	45-O-7
Скорость реакции на наличие примесей .	45-O-32
Скорость реакции на поврежденное зерно	
45-O-32	
Скорость реакции на подъем по склону ..	45-O-15
Скорость реакции на потерю зерна	45-O-31
Скорость реакции на спуск по склону	45-O-16
Снижение эффективности работы	45-O-24
Состояние системы Active Terrain Adjustment™ .	
45-O-17	
Состояние системы HarvestSmart™	45-O-16
Состояние функции автоматического	
поддержания производительности	45-O-18
Точная настройка поправок для нижнего решета	
45-O-21	
Точная настройка поправок для очистного	
вентилятора	45-O-23
Точная настройка смещения для верхнего	
решета	45-O-20
Тяжелые примеси	45-O-26
Целевое значение мощности двигателя ..	45-O-13
CommandARM™	45-A-4
CoolScan	125-18

Н

HillMaster™	
Общая информация	105-1
Переключатели	
Регулировка уровня	105-4
Подготовка к ежедневной работе	105-3
HVAC	
Кондиционирование воздуха	45-H-4

О

Oilscan	125-18
---------------	--------

Р

Phone (Телефон)	
Сопряжение устройства Bluetooth®	45-K-12
Posi-Torq	
Диапазоны скоростей	65-36
ProDrive™ (при наличии)	45-M-31

В

VisionTrak™	
Эксплуатационные проверки	65-63

