S760, S770, S780, S785, S790 og HillMaster treskere (serienr. 110000—)

INSTRUKSJONSHÅNDBOK

S760, S770, S780, S785, S790 og HillMaster treskere

OMZ200708 UTGAVE F7 (NORWEGISCH)

John Deere GmbH & Co. KG
John Deere Werk Zweibrücken
Europeisk versjon
PRINTED IN U.S.A.

Introduksjon

Forord

LES DENNE INSTRUKSJONSBOKA nøye, og lær deg hvordan maskinen skal brukes og vedlikeholdes. Denne boka er oversatt fra engelsk. Grunnet bruk av flere oversettere / oppdateringer kan det ha vært benyttet forskjellig faguttrykk (eks.: Rotor / separator). I motsatt fall kan det oppstå skade på personer eller utstyr. Denne boka og sikkerhetsmerkene på maskinen kan også fås på andre språk (kontakt John Deere-forhandleren).

DENNE BOKA ER Å BETRAKTE som en del av maskinen og skal følge med maskinen ved et evt. salg.

MÅLENE i denne instruksjonsboka er oppgitt i metriske eller standard U.S.-enheter. Bruk kun korrekte reservedeler og skruer/mutre. Metriske skruer og tommeskruer/-muttere kan kreve spesifikke skrunøkler.

HØYRE OG VENSTRE side er definert i forhold til kjøreretning forover.

SKRIV INN PRODUKTIDENTIFIKASJONS-NUMMERET i avsnittet “Spesifikasjoner og serienummer”. Pass på at nummeret er korrekt, maskinen kan da lettere spores opp ved tyveri. Forhandleren trenger også nummeret ved bestilling av deler. Oppbevar serienummeret på et sikkert sted utenfor maskinen.

HVIS MENGDEN DRIVSTOFF SOM SPRØYTES INN, endres slik at denne ligger over maks. tillatt grense, eller man på annen utillatelig måte øker maskinens ytelse, er garantien ikke lenger gyldig.

FØR MASKINEN LEVERES foretar forhandleren en leveringsinspeksjon. Etter de første 20 til 50 driftstimene bør det avtales tid for serviceettersyn hos forhandleren. Dette sikrer maskinens ytelse og levetid.

DENNE SKURTRESKEREN ER UTELUKKENDE KONSTRUERT for vanlig jordbruksarbeid el. lignende bruk ("TILTENKT BRUK"). All annen bruk er å betrakte som i strid med tiltenkt bruk. Produsenten fraskriver seg alt ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes slik misbruk, og disse risikoene bæres utelukkende av brukeren. Overholdelse av bruksbetingelser, vedlikehold og reparasjoner som spesifisert av fabrikanten utgjør også en viktig del av tiltenkt bruk.

DENNE SKURTRESKEREN SKAL KUN BRUKES, vedlikeholdes og repareres av personer som er godt kjent med alle dens spesielle særpreg, og som kjenner de eksisterende risikoer. Operatøren må til enhver tid overholde gjeldende ulykkesforebyggende bestemmelser, alle generelt aksepterte sikkerhets- og yrkesmedisinske regler samt gjeldende trafikkbestemmelser. Enhver vilkårlig forandring som utføres på denne skurtreskeren, frir fabrikanten fra alt ansvar for enhver skade eller personskade som måtte oppstå.

REGISTRER ANVENDTE PRODUKTER. Hvis du har kjøpt brukte John Deere-produkter fra en autorisert John Deere-forhandler, har forhandleren oppdatert registreringsopplysningene for garantien. Du trenger da ikke å gi ytterligere opplysninger.

Hvis du har kjøpt et brukt John Deere-produkt på en auksjon, gjennom en uavhengig forhandler eller fra en landbruker, må du registrere dem nå. John Deere og John Deere-forhandlere legger vekt på kundens sikkerhet og tilfredshet. Din lokale John Deere-forhandler er godt utrustet og ivrig etter å kunne gi deg support på høyt nivå for din maskin. Legg inn opplysninger om ditt produkt samt din adresse på nettet. Bruk John Deere-nettstedet for ditt land. Velg deretter den forhandleren du ønsker, så vil du få en tilgodelapp med rabatt for et kvalifisert kjøp av John Deere-deler.

OUO6075,000174F -78-31JAN14-1/1

Presentasjonsbilde



H115702 —UN—31AUG15

OUO6075,000413D -78-31AUG15-1/1

Innhold

Side

Sikkerhetsfunksjoner
Maskinens sikkerhetsfunksjoner....05-1

Sikkerhet
Vær klar over sikkerhetsinformasjon....10-1
Forstå signalordene....10-1
Følg sikkerhetsinstrukser....10-1
Kjøring med maskinen....10-2
Følg trafikkreglene....10-2
Kontroller maskinens sikkerhet....10-2
Hold passasjerer og barn borte fra maskinen....10-2
Ballast for sikker bakkekontakt....10-3
Kjøring etter vei med påmontert skjærebord....10-3
Unngå kraftledninger....10-3
Ved parkering og når maskinen forlates....10-3
Arbeid i ventilert område....10-4
Vær forsiktig når du håndterer brensel—Unngå brann....10-4
Vær forberedt på nødsituasjoner....10-4
Utvis hensyn ved bruk av startvæske....10-5
Ved brann....10-5
Unngå risiko for statisk elektrisitet ved etterfylling av brensel....10-6
Bruk beskyttelsesklær....10-6
Hold avstand til skjærebordet....10-6
Hold hendene vekk fra knivene....10-7
Bruk sikkerhetslys- og -enheter....10-7
Bruk sikkerhetsbelte....10-7
Instruktørsete....10-8
Sikker transport av tresker og skjærebord....10-8
Forebygg utilsiktet oppstarting/kjøring eller uventede bevegelser....10-8
Utfør sikkert vedlikehold....10-9
Sveising nær elektroniske kontrollenheter....10-9
Fjern maling før sveising eller oppvarming....10-10
Unngå oppvarming nær rør/ledninger under trykk....10-10
Unngå å komme borti bevegelige deler....10-10
Rengjør korntanken og fjern tilstoppinger....10-11
Hold avstand til roterende kraftoverføringsaksler....10-11
Monter alle beskyttelser og deksler....10-11
Unngå høytrykksvæske....10-12
Unngå å åpne brenselsystem under høyt trykk....10-12
Sikkert vedlikehold av akkumulatorsystemer....10-12
Unngå høytrykkslekkasjer....10-13

Side

Følg dekkfabrikantens anbefalinger....10-13
Sikkert vedlikehold av dekk....10-13
Sette ut av drift — Korrekt resirkulering og avhending av væsker og komponenter....10-14
Sikkert vedlikehold av kjølesystemet....10-14
Fjern ansamlinger av kornstøv....10-15
Støtt opp maskinen skikkelig....10-15
Lagre utstyr sikkert....10-15
Trygt vedlikehold av reimer....10-16
Håndtere elektroniske komponenter og braketter på en sikker måte....10-16
Unngå ulykker under rygging....10-16
Nødutgang....10-17
Sikker håndtering av batterier....10-18
Rengjør eksosfilter på en sikker måte....10-19
Unngå varm eksos....10-19
Alarm-system rotasjon....10-20
"Fører-tilstede-system" - setebryter....10-20

Sikkerhetsmerker
Sikkerhetssymboler....15-1
Skift ut sikkerhetsmerker....15-1
Bruksanvisning....15-1
Reparasjon og vedlikehold....15-2
Sikkerhetsbelte....15-2
Parkeringsbrems....15-2
Hydraulikkolje og gass under trykk....15-3
Akkumulator....15-3
Unngå lavthengende strømledninger....15-3
Korntank....15-4
Nødutgang....15-4
Førerhus/plattform Stige....15-4
Unngå kollisjon....15-5
Tvillinghjul (om utstyrt med)....15-5
Sikkerhetsstopper i loelevatorkanal....15-5
Beskyttelsesanordning for loelevatorkanal....15-6
Hydraulikkolje og gass under trykk....15-6
Akkumulator....15-6
Transportkjede for loelevatorkanalen....15-7
Vipperamme for loelevatorkanal....15-7
Vern, venstre side....15-7
Rengjøringsluker korntank....15-8
Sammenleggbar tømmeskrue (om utstyrt med)....15-8
Batterikasse....15-8
Hydraulikkolje og gass under trykk....15-9

Fortsettes på neste side

Original-instruksjonene. Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne håndboka er basert på nyeste tilgjengelig informasjon på tidspunktet da den gikk i trykken. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer til enhver tid, og uten forvarsel.

COPYRIGHT © 2017
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRUCTION ™ Manual

Side

Akkumulator....15-9
Halmkutter....15-9
Halmkutter, forts.....15-10
Spreder....15-10
Spreder låsetapp....15-10
Bakre stige og serviceplattform....15-11
Unngå brann....15-11
Korntank....15-11
Hydraulikkolje og gass under trykk....15-12
Akkumulator....15-12
Kjølesystem....15-13
Unngå korntanken....15-13
Unngå kontakt med fylleskruen....15-13
Dør inn til roterende sugekurv og radiatorvifte....15-14
Kornelevator....15-14
Steinlomme....15-14
Hydraulikkolje og gass under trykk....15-15
Akkumulator....15-15
Deksel over drift av loelevator....15-15
Starter....15-16
Eksostemperatur (Final Tier 4/Stage IV)....15-16
Kompressor / trykkluftsystem (dersom montert):....15-17
Trykklufttank (hvis utstyrt med)....15-17
Inspeksjonsluke....15-17

Førerplass

Radio Typer (valgfritt)....20-1
Ettermontert Radio....20-1
Programmere radio for lokal områdefrekvens....20-1
Radiokontroller....20-2
Antenne....20-2
Kommunikasjon/CB radiomontering....20-3
Stigeposisjoner....20-5
Brannslukkingsapparat (Europa)....20-6
Brannslukningsapparater (Australia og New Zealand)....20-6
Brannslukkingsapparater (Den eurasiske økonomiske union)....20-7
Brannslukkingsapparat - plassering....20-7
Tilgang til førerhuset - Rekkverk og stigeavsats....20-8

Innkjøring

Motor, innkjøring....25-1
Justering av reimer - første 50 timer....25-3
Innkjøring, sjekk før første 100 timer....25-4
Innkjøring etter 100. driftstime (Tier 2/Stage II)....25-4
Innkjøring etter 400. driftstime (Final Tier 4/Stage IV)....25-5

Kontroller før start

Motoroljenivå....30-1
Hydrostatisk/hydraulisk oljenivå....30-2
Kjølevæskenivå....30-2
Drivstoffsystem....30-3
Drivstofftank pusteventil....30-4

Side

Dieseleksosvæske (DEF) tank pusteventil (Final Tier 4/Stage IV)....30-5
Posisjoner for motorens luftinntak....30-5
Plassere motorens luftinntak (standard felt-/jordestilling)....30-6
Plassere motorens luftinntak (utvidet felt-/jordestilling)....30-7
Plassere motorens luftinntak (transportstilling)....30-9
Rengjøring av motorrom....30-10

Bruk av motoren

Rengjør eksosfilter på en sikker måte....35-1
Unngå varm eksos....35-1
Kvalifisert bruk i nødsfall — Overstyring av SCR....35-2
Påkrevd advarsel for maskinstopp....35-3
Objektregistreringssensor (Final Tier 4/Stage IV)....35-4
Starte motoren....35-5
Stanse motoren....35-6
Styring av motorturtall (ProDrive™-maskiner)....35-6
Håndter Startvæske forsiktig....35-7
Kaldstart – (hvis utstyrt med)....35-7
Kjølevæskevarmer....35-8

CommandCenter™ Display informasjon

Skjermbasert hjelp....40-1
CommandCenter™ i generasjon 4....40-1
Prosessor for CommandCenter™ i generasjon 4....40-2
Kjør-side, struktur....40-3
Statussenter....40-3
Funksjonstaster for snarveier....40-4
Meny....40-4
Oversikt over operativsystemets programmer....40-4
Oversikt over AMS-programmer....40-9
CommandCenter™ Premium-aktivering....40-10
Demoaktiveringer....40-10
Display og lyd....40-11
Lysstyrke....40-11
Lyd....40-12
Flere display....40-12
Skjermkalibrering....40-14
Dato og klokkeslett....40-15
Endre aktuell dato....40-15
Endre aktuelt klokkeslett....40-15
Språk og enheter....40-16
Språk og måleenheter - innstillinger....40-16
Software Manager....40-16
Oppdatere programvare for display....40-17
Aktiveringer....40-19
Service ADVISOR™ Remote....40-19
Omprogrammering av kjøretøy....40-20
Feilsøking — Omprogrammering....40-24
Filbehandler....40-24
USB-enhet....40-27
Ta skjermbilder....40-27

Fortsettes på neste side

Side

Diagnosesenter 40-28
Feilsøking for styreenhet 40-28
Diagnoseinformasjon....40-29
Skjul diagnosesenter 40-29
Feilkoder....40-29
Vis maskinvare 40-30
CAN-buss-informasjon 40-31
CAN-buss-verdier....40-32
Nettverk 40-33
Brukere og tilgang 40-33
Brukerprofiler....40-33
Tilgang til grupper....40-34
Layout Manager....40-34
Aktivt sett....40-34
Snarveilinje....40-35
Alle RUN (Kjør) -sider....40-36
Legg til, rediger eller lag kopi av RUN-sider 40-36
Navigere RUN-sider på hovedsiden 40-37
Åkre og grenser....40-38
Administrer kunder, gårder og åkre 40-39
Åkergrenser....40-40
AutoTrac™-veiledning 40-40
Utstyrsadministrator....40-41
Maskinprofil 40-41
Redskapsprofil....40-42
Innstillingsbehandling 40-43
Maskinmonitor 40-43
Arbeidsmonitor 40-43
Arbeidsregistrering 40-44
Vedlikehold og kalibreringer 40-44
Servicekontroller....40-44
Serviceintervaller....40-44
Kalibreringer 40-45
ISOBUS VT 40-45
StarFire™ GPS-mottaker 40-46
Video 40-46
Videoutløsere 40-47
Rengjøre display....40-47
Systemgjenoppretting....40-48

CommandCenter™ display - apper
CommandCenter™ display - apper....45-1

Interaktiv skurtreskerjustering
Gå til Interaktiv skurtreskerjustering 45-A-1
Interaktiv skurtreskerjustering (ICA) hovedside.... 45-A-1
Øktstatus 45-A-3
Velg områder som skal forbedres.... 45-A-4
Innhøstingsprioriteter.... 45-A-6
Hva slags kornspill?.... 45-A-7
Hva slags problemer med kornkvaliteten? 45-A-8
Problemer med halmkvaliteten 45-A-9
ICA2 oppdagede feil.... 45-A-9
For mye masse i returelevatoren.... 45-A-9
ICA finner anbefalinger.... 45-A-10

Side

Velg Bruk for at ICA skal justere innstillinger med vist løsning. 45-A-11
Rediger problemer.... 45-A-12
ICA bruker innstillingsendringer.... 45-A-12
Angre alle ICA-justeringer og start på nytt.... 45-A-13
Anbefalte løsninger.... 45-A-13
ICA venter på handling fra føreren... .... 45-A-14
Velg "Neste" for å fortsette med Manuell justering.... 45-A-16
Vis ytelse 45-A-17
Spill over rotor 45-A-19
Skotap 45-A-19
Utresket spill.... 45-A-19
Ødelagt korn.... 45-A-19
Ukjent materiale lett.... 45-A-19
Ukjent materiale tungt.... 45-A-19
Utresket materiale 45-A-19
Siden sist justering, hvordan ble ytelsen påvirket? 45-A-20
ICA-økt fullført 45-A-22
Hvordan skal ICA fortsette?.... 45-A-23
ICA overvåker ytelsesendringer.... 45-A-24
Fremdrift 45-A-25

Oppsett av betjeningselementer
Vis Oppsett av betjeningselementer.... 45-B-1
Oversikt over Oppsett av betjeningselementer.... 45-B-2
Multifunksjonsspak — Oppsett av betjeningselementer.... 45-B-3
Multifunksjonsspak 45-B-4
CommandARM™ - Oppsett av betjeningselementer.... 45-B-5
CommandARM™ 45-B-6
Lag Tilordninger enkel posisjon.... 45-B-7
Lag Tilordninger dobbel posisjon.... 45-B-8
Bla-knapp ("scroll").... 45-B-9
Tilordninger av apper.... 45-B-9
Tilordninger av funksjoner 45-B-11

Resthåndtering
Gå til skjermbildet Resthåndtering (halm og agner).... 45-C-1
Resthåndtering 45-C-1
Resthåndterings-modus 45-C-4
Rotorvinge 45-C-5
Bredde 45-C-5
Hasth 45-C-6
Retning 45-C-7
Bytt 45-C-9
Justeringer på utsiden av treskeren 45-C-9

Skjærebord
Gå til Skjærebord....45-D-1
Skjærebord....45-D-1
Skjærebord - detaljer....45-D-6
Bredde....45-D-7

Fortsettes på neste side

Side

Med maisaggregat....45-D-8
Radbredde....45-D-8
Minimum vindehastighet....45-D-9
Arbeidsregistrering....45-D-10
Timer....45-D-11
Hastighet løft/senk....45-D-12
Hastighet på tiltramme....45-D-13
Høydefølsomhet....45-D-14
Tiltfølsomhet....45-D-16
Tilt fram/bak....45-D-17
Automatisk skjærebordskontroll....45-D-18
Forhåndsvis kontroll....45-D-19
Skjærebordautomatisering....45-D-19
Gjenopptagelse av høyde....45-D-20
Høydeføling - Over bakken....45-D-23
Høydeføling - På bakken....45-D-26
Flytestilling loelevatorkanal....45-D-29
Sideveis vipp....45-D-31
Gjenoppta preferanser....45-D-32
Dial—A—Speed™....45-D-33
Gjenoppta forover/bakover....45-D-36
Forvalg for vindeposisjon....45-D-38
Gjenoppta dekkplateposisjon....45-D-40
Knivbjelkeposisjon....45-D-41
HydraFlex™ trykkregulering....45-D-43
Hastighet på belteskjærebord....45-D-44
Draper, belte flyteposisjon....45-D-46
Knivbjelketilting....45-D-47
Dekkplateavstand....45-D-48
Utgående aksel loelevator....45-D-49
Knivbjelkeposisjon....45-D-49
Avanserte innstillinger....45-D-51
Nødmodus....45-D-51
Veiviser for knivbjelkeposisjon....45-D-52

HarvestSmart™

Gå til HarvestSmart™....45-E-1
HarvestSmart™ Hovedside....45-E-1
Automasjon....45-E-3
Status....45-E-3
Innstillinger....45-E-6
Innstillinger | Driftsmodus | Smart-modus....45-E-7
Innstillinger | Driftsmodus | Smart Target....45-E-8
Innstillinger | Driftsmodus | Kapasitetsmodus....45-E-9
Innstillinger | Driftsmodus | Kapasitetsmodus | Målverdi-trykk....45-E-9
Innstillinger | Begrensere....45-E-11
Innstillinger | Begrensere | Maksimal Motorytelse....45-E-11
Innstillinger | Begrensere | Maksimal kjørehastighet....45-E-13
Innstillinger | Respons-aggressivitet....45-E-14

Integrert skurtreskerjustering 2

Gå til Integrert skurtreskerjustering 2....45-F-1
Hovedside Integrert skurtreskerjustering 2....45-F-1

Side

Historikk | Justeringer....45-F-4
Optimer ytelse....45-F-5
Justeringsdetaljer....45-F-5
Korn systemkamera....45-F-7
Rediger innhøstingsprioriteter....45-F-8
Historikk | Ytelse....45-F-9
Linserusk....45-F-11
ICA2 kan ikke opprettholde Målverdi effekt....45-F-11
Gå tilb. til Optimer....45-F-13
Angi målverdi ytelse....45-F-13
Historikk....45-F-14
Active Terrain Adjustment™....45-F-14
Oppoverbakkefølsomhet....45-F-16
Nedoverbakkefølsomhet....45-F-16
Offset | Rensevifte....45-F-17
Offset | Kornsåld....45-F-18
Offset | Agnsåld....45-F-19
Auto-vedlikehold | Innstillinger....45-F-20
Korntap | Sensitivitet....45-F-20
Ødelagt korn | Sensitivitet....45-F-21
Ukjent materiale | Sensitivitet....45-F-22
Respons-aggressivitet....45-F-23
HarvestSmart™ | Innstillinger....45-F-24
Måltrykk....45-F-25
Maksimal motorytelse....45-F-26
Maksimal kjørehastighet....45-F-28
Respons-aggressivitet....45-F-29
ICA2-diagnostikk....45-F-30
Automasjonsstatus....45-F-31
HarvestSmart™ Status....45-F-32
Active Terrain Adjustment™ Status....45-F-35
Status for Auto-vedlikehold....45-F-37

Kornhåndtering

Tilgang til Kornhåndtering....45-G-1
Hovedside Kornhåndtering....45-G-1
Avanserte innstillinger....45-G-3
Avanserte innstillinger | Roterende varsellampe fyllevarsel korntanknivå....45-G-4
Avanserte innstillinger | Tanktømming offset....45-G-4
Avanserte innstillinger | Egendefinert Alarmnivå....45-G-4
Kornnivå....45-G-5
Fuktighetsinnstillinger....45-G-5
Vanninnholdsalarm....45-G-6
Vanninnholdskorrigering....45-G-7
Statussenter....45-G-8

Folder sammen

Tilgang til Folding....45-H-1
Hovedside Folding....45-H-1
Korntankdeksler....45-H-3
Folder inn skruetupp....45-H-4
Sammenleggbare maisaggregater (Uten Posisjonssensorer):....45-H-6
Sammenleggbare maisaggregater (Med Posisjonssensorer)....45-H-7

Fortsettes på neste side

Side

Høste-innstillinger
Gå til Høste-innstillinger 45-I-1
Innstillinger Høsteinnstillinger - hovedskjermbilde 45-I-1
Last inn Tresker-innstillinger.....45-I-4
Last inn Tresker-innstillinger | Forhåndsinnstilling 45-I-5
Last inn Tresker-innstillinger | Treskeforhold....45-I-7
Last inn Tresker-innstillinger | Halmforhold 45-I-8
Last inn Tresker-innstillinger | Lagre forhåndsinnstillinger 45-I-8
Last inn Tresker-innstillinger | Lagre forhåndsinnstilling | Fabrikkinnstilling.....45-I-9
Last inn Tresker-innstillinger | Lagre forhåndsinnstilling | Egendefinert forhåndsinnstilling 45-I-9
Last ned Tresker-innstillinger | Effekter av endring av vekst 45-I-10
Nåværende innstillinger | Broavstand.....45-I-11
Nåværende innstillinger | Rotorturtall 45-I-13
Nåværende innstillinger | Rensevifte.....45-I-14
Nåværende innstillinger | Åpning agnsåld 45-I-15
Nåværende innstillinger | Åpning kornsåld 45-I-17
Nåværende innstillinger | Utenfor konfigurasjon.....45-I-18
Nåværende innstillinger | Justerings-status....45-I-18
Avanserte innstillinger 45-I-21
Avanserte innstillinger | Oppløsning spill over rotor.....45-I-21
Avanserte innstillinger | Oppløsning spill over såldkasse.....45-I-23
Målverdi effekt 45-I-24

Motor
Adkomst til motoren.....45-J-1
Hovedside for motor 45-J-1
Motorytelse.....45-J-3
Oversikt over eksosfiltersystem.....45-J-4
Automatisk eksosfilterrengjøring 45-J-5
Rengjøring av filter med parkert traktor.....45-J-5
Deaktiver automatisk rengjøring av eksosfilter 45-J-7
Nedkjølings-syklus pågår 45-J-8
"Debris Management" Luftfilter-kapasitet 45-J-9
Luftkompressor.....45-J-9
Status kompressor.....45-J-10

HVAC (Varme-/ventilasjons-/klimaanleggssystem)
Tilgang til HVAC..... 45-K-1
HVAC (varme, ventilasjon og klimaanlegg) hovedside 45-K-1
Still inn temperatur..... 45-K-3
Viftehastighet..... 45-K-4
Luftstrømmodus..... 45-K-5
Klimaanlegg (AC) 45-K-5

Side

Utvendig temperatur..... 45-K-5

Transmisjon
Tilgang til transmisjon.....45-L-1
Transmisjon-hovedside 45-L-1
Maks.-hastighet 1 og 2 .....45-L-3
Avanserte innstillinger ProDrive™ 45-L-3
Avanserte innstillinger Tauemodus.....45-L-4
Avanserte innstillinger ProDrive™ Nøddriftsmodus.....45-L-5
Trykknapp Avanserte innstillinger.....45-L-5

Lys
Gå til Lys.....45-M-1
Hovedsiden Lys 45-M-1
Arbeidslys, forhåndsinnstilt 1—Nærlys.....45-M-3
Arbeidslys, forhåndsinnstilt 2—Nærlys.....45-M-3
Arbeidslys, forhåndsinnstilt 1—Fjernlys.....45-M-4
Arbeidslys, forhåndsinnstilt 2—Fjernlys.....45-M-5
Avstigningslys.....45-M-6
Betjening av arbeidslys.....45-M-7

Telefon
Paring av Bluetooth®-enhet til generasjon 4 Command Center™ 45-N-1
Administrer tilkoblede Bluetooth®-enheter (om utstyrt med)..... 45-N-2
Bruk av telefon..... 45-N-3
Mobiltelefonsignal / batteristyrke 45-N-4
Kontaktliste..... 45-N-5
Nylige anrop 45-N-6
Slett Favoritter og samtalelogg..... 45-N-7

Kalibreringer
Tilgang til kalibreringer og prosedyrer 45-O-1
Kalibreringer og prosedyrer - oversikt 45-O-1
Vibrasjon for massestrøm.....45-O-2
Kalibreringsprosedyre vibrasjoner for kornstrøm 45-O-2
Fuktighetssensor temperatur.....45-O-3
Fuktighetssensortemperatur-offset (justeringer).....45-O-3
Broavstand (Standard slagerbro, justering)....45-O-5
Broavstand (Standard slagerbro, justering) Kalibreringsprosedyre 45-O-5
Kalibrering av utbytte.....45-O-6
Utbytte | Kalibreringskvalitet.....45-O-7
Utbytte |Statusindikator 45-O-8
Utbytte | Registrer prøve 45-O-8
Utbytte | Tilpassing til skalavekt.....45-O-10
Utbytte | Avanserte innstillinger 45-O-11
Utbytte | Kalibreringskvalitets-indikator 45-O-12
Utbytte | Status innsamlet prøve 45-O-13
Utbytte | Kornstrøm 45-O-13
Utbytte | Vektindikator.....45-O-14
Utbytte | Registreringsstatus 45-O-15

Fortsettes på neste side

Side

Utbytte | Tilbakestill....45-O-15
Utbytte | Rediger / velg Kalibrering....45-O-16
Utbytte | Avansert redigering....45-O-18
Utbytte | Slett ubrukte prøver....45-O-19
ActiveYield™ 45-O-19
ActiveYield™ | Statusindikator....45-O-20
ActiveYield™ | Avanserte innstilinger....45-O-21
ActiveYield™ | Tilbakestill....45-O-21
Tilt av maskinramme 45-O-22
Tilt av maskinramme - prosedyre 45-O-22
Broavstand (Aktiv slagerbro innfesting)....45-O-23
Broavstand (Aktiv slagerbro innfesting), kalibreringsprosedyre....45-O-23
Koble inn tømmeskrue....45-O-24
Kalibreringsprosedyre aktivering av tømmeskrue 45-O-24
Dekkplateavstand....45-O-25
Kalibrering av dekkplateavstand Prosedyre....45-O-25
Løftehastighet på loelevatorkanal....45-O-26
Kalibreringsprosedyre løftehastighet loelevatorkanal....45-O-26
Kalibrering av skjærebord....45-O-27
Kalibreringsprosedyre skjærebord....45-O-27
Egentest av skjærebord 600x....45-O-28
600x skjærebord egentest Kalibreringsprosedyre 45-O-28
Tiltområde forover/bakover tiltramme loelevatorkanal....45-O-29
Kalibrering tiltområde på tiltramme fram/tilbake - Prosedyre....45-O-29
Sideveis tilt (avvatring) loelevatorkanal - bevegelsesområde....45-O-30
Kalibrering av tiltområde på loelevatorkanalen - Prosedyre 45-O-30
Sideveis tilt (avvatring) loelevatorkanal - hastighet 45-O-31
Kalibreringsprosedyre av hastighet på tiltramme på loelevatorkanalen 45-O-31
Innfelling sammenleggbart maisaggregat....45-O-32
Kalibreringsprosedyre av sideseksjoner maisaggregat 45-O-32
Vinde- og knivbjelkeposisjon 45-O-33
Kalibreringsprosedyre for vinde- og knivbjelkeposisjon 45-O-33
Vindeposisjon 45-O-34
Kalibreringsprosedyre for vindeposisjon....45-O-34
Gult blinkelys 45-O-35
Kalibrering av gult blinklys - prosedyre....45-O-35
Lufting av hydr. reg . slagerbro 45-O-36
Utlufting av hydraulikkrets for slagerbro Kalibreringsprosedyre 45-O-36
Avvatring av broa....45-O-37
Bro-avvatring Kalibreringsprosedyre 45-O-37

Oversikt over treskeren
Oversikt over treskeren 45-P-1

Side

Frontkonsoll 45-P-4
Display på hjørnestolpe 45-P-4
CommandARM™ Konsoll og Display.... 45-P-10
Multifunksjonsspak 45-P-11
Navigasjonsrad.... 45-P-12
Elementer på høyre side i førerhuset 45-P-15
Elementer på venstre side i førerhuset.... 45-P-18
Betjeningselementer i taket 45-P-19
Setebetjening.... 45-P-20
Nøkkelbryter 45-P-20
Justering av ratt.... 45-P-21
Bruk av lys 45-P-22
Betjening av blinklys, horn og fjern-/nærlys.. 45-P-22
Betjening av frontrutevisker og -spyler 45-P-24
Bruk av startgass (dersom dette er montert).... 45-P-25
ComfortCommand™ førersete (standardsete).... 45-P-25
ComfortCommand™ førersete (Premium sete).... 45-P-26
Sikkerhetsbelter.... 45-P-29
Passasjersete 45-P-29
Betjeningselementer for treskeverket 45-P-30
HVAC (Varme-/ventilasjons-/klimaanleggssystem).... 45-P-33
Radio 45-P-34
Motor og fremdriftstransmisjon 45-P-35
Lys 45-P-37
Konsoll og display.... 45-P-37
Reversering av loelevator.... 45-P-39
Belte-pickup rense-modus.... 45-P-39
Innkobling av skjærebord 45-P-40
Tilkobling av rotor 45-P-40
Justering av broavstand 45-P-40
Justering av slagerhastighet.... 45-P-41
Justering av renseviftehastighet.... 45-P-41
Justering av agnsåld.... 45-P-42
Justering av kornsåld.... 45-P-42
Søke 45-P-43
Trykknappbetjent transmisjon (hvis utstyrt med) 45-P-43
ProDrive (Dersom dette er montert) 45-P-43
Transportbryter av 45-P-44
Firehjulstrekk (om utstyrt med).... 45-P-44
Differensialsperre (hvis utstyrt).... 45-P-45
Parkeringsbrems 45-P-45
Indikator for rengjøring av eksosfilteret 45-P-45
Indikator for drivstoffnivå 45-P-45
Nivåindikator for dieseleksosvæske (DEF)... 45-P-46
Nødstoppbryter.... 45-P-46
Bryter for sving / vinkel på tømmeskrue 45-P-47
Bryter for tømmeskruedrev.... 45-P-47
AutoTrac™ gjenopptakelsesknapp (om utstyrt med) 45-P-47
Skjærebord opp/ned og tilt (hvis utstyrt med).... 45-P-48

Fortsettes på neste side

Side

Løfting/senking av vinde og vinde framover/bakover (dersom dette er montert) 45-P-48
Turtall utgående aksel fra loelevator og justerbar dekkplateavstand (på maisskjærebord) (Hvis montert) 45-P-48
Aktiveringsknapper for skjærebord 45-P-49

Active Terrain Adjustment™

Tilgang til Active Terrain Adjustment™ 45-Q-1
Active Terrain Adjustment™ (ATA) Hovedside 45-Q-1
Active Terrain Adjustment™ (ATA) Status 45-Q-3
Automatisk justering 45-Q-6
Avanserte innstillinger 45-Q-6
Avanserte innstillinger | Følsomhet oppoverbakke.....45-Q-7
Avanserte innstillinger | Følsomhet nedoverbakke.....45-Q-9
Avanserte innstillinger | Justeringsutløsere ..45-Q-10
Avanserte innstillinger | Justeringsutløsere | Auto-justering Trinnstørrelse 45-Q-11
Avanserte innstillinger | Justeringsutløsere | Auto-justering Trinnstørrelse PÅ/AV.....45-Q-13

Radio

Velg radiokilde med generasjon 4 CommandCenter™ 45-R-1
Startside for AM, FM og værstasjon 45-R-2
Startsiden for Premium-radio CD 45-R-2
Startsiden for Premium-radio XM 45-R-3
Startsiden for Premium-radio USB 45-R-3
Startsiden for Premium-radio Bluetooth® (om utstyrt med) 45-R-4
Startside for AUX.....45-R-4

Lys og signaler

Belysningssteder 50-1
Kjørelys (Den eurasiske økonomiske union).....50-7
Lysforsinker 50-7

Loelevatorkanal

Sikkerhetsstopper for hydraulisk sylinder 55-1
Sidedeksler for loelevatorkanal 55-2
Luker i loelevator 55-2
Akseleratortrommel - toppluke.....55-3
Nedre luke og støtte for tetningene til bunnplaten (type A).....55-3
Nedre luke og støtte for tetningene til bunnplaten (type B).....55-4
Steinlomme.....55-5
Justering og innstilling av tiltramme for loelevator fram/tilbake (manuell Tilt) 55-6

Side

Justering og innstilling av tiltramme for loelevator fram/tilbake nullpunkt (hydraulisk tilt) (Om utstyrt med) 55-8
Justering av loelevatorkjede 55-9
Elevatorkjede for loelevator - demontering.....55-10
Høydejustering (manuell tilt) av trommelhøyde på loelevator.....55-11
Høydejustering (hydraulisk tilt) (om montert) av trommelhøyde loelevator 55-11
Elevatorkjede for loelevator - hastighetsendring.....55-12
Drivkjede for loelevator, justering 55-13
Kjededrev på øvre aksel i loelevatorkanal.....55-14
Loelevator - Skifte variatordrivreim.....55-14
Loelevator - Justering variatordrivreim 55-16
Reim for skjærebord / Pumpe belte-pickup (Loelevator med variator)—Skifting.....55-20
Kilereim for skjærebord og pumpe for vinde/belte-pickup (Variator for loelevator)—Justering 55-25
Loelevator - En hastighet, skifting av kilerem ...55-25
Kilereim for fast hastighet loelevator - Justering.....55-26
Kilereim for drift pumpe vinde/belte-pickup (Fast hastighet loelevator) - skifting av reim 55-26
Kilereim for drift pumpe vinde/belte-pickup (Fast hastighet loelevator) - justering.....55-29
CommandTouch - Loelevator-variator—Skifting av reim 55-29
CommandTouch Kilereim for fast variator loelevator - Justering.....55-30
Kilereim for drift pumpe vinde/belte-pickup (CommandTouch Variator loelevator) - skifting av reim 55-30
Kilereim for drift pumpe vinde/belte-pickup (CommandTouch variator loelevator) - justering.....55-32
Manuell tiltindikator (Sidetilt-System) 55-32
Koble Multikoblingen og Ett-punkts-låsingen....55-33
Til- og frakobling av skjærebord fra loelevatorkanalen 55-36
Ettpunkts-låsing - justering 55-37
Standard loelevatorkanal (u/ Hillmaster) nedre kabelende—justering 55-39
Standard loelevatorkanal—Justering av Shims 55-39
Loelevatorkanal, låsetapper (rensing) 55-40
Loelevatorkanal, manuell opplåsing 55-40
Oppbevaringsplass for bruddbolter 55-40

Deksler

Måkevingedører.....60-1
Justering av sylinder for måkevingedør.....60-2
Verktøykasse (utstyrsavhengig) 60-2

Fortsettes på neste side

Side

Deksler på venstre side 60-3
Deksler på høyre side....60-5
Rotor (separator)-deksler 60-6

Rotor (treskeverk)
Standard Akseleratortrommel - utskifting av slitestål 65-1
Akseleratortrommel for tøff avling – utskifting av slitestål 65-2
Tinde-akseleratortrommel - utskifting av slitestål 65-3
Kam-bunn (motstål) for tindeakselerator-trommel (Ristreskere)....65-4
Kam-motstål for tindeakselerator-trommel (Ristreskere) - demontering 65-4
Akseleratortrommel, skifting av kilereim....65-7
Akseleratortrommel - justering av reim....65-9
Akseleratortrommel standard-hastighet—endre turtall 65-9
For å endre turtallet på akseleratortrommelen til posisjon LAV 65-10
Anbefalinger for slagerbro 65-10
Slagerbro (Rotorbro), typer....65-11
Avstandshylser for rotorrist....65-11
Risttyper for treskeverk....65-12
Deksel for treskeverrist (om utstyrt med)....65-12
Separator-tinerist (om utstyrt med)....65-13
Separator-tinerist, plassering (om utstyrt med) 65-13
Bruddbolter for sektorgir rotorbro (standard slagerbro justering) 65-14
Broseksjoner (standard slagerbro justering) - montering og demontering 65-14
Broseksjoner (Aktiv slagerbro innfesting) - montering og demontering 65-20
Bro-avvatring (nivellering) (standard slagerbro, justering) 65-28
Bro-nivellering (Aktiv slagerbro innfesting)....65-31
Toppvinger rotor (om utstyrt med) 65-38
separatorelementer og tinder (TriStream Rotor)—Demontering og montering 65-39
Plassering av separatorelementer- og tinder (TriStream Rotor "Hard" konfigurasjon)....65-40
Plassering av separatorelementer- og tinder (TriStream Rotor "Myk" konfigurasjon)....65-41
Treske-elementer og tinder (Variable Stream Rotor)—Demontering og montering 65-42
Plassering av separatorelementer- og tinder (Variabel Rotor "Standard" konfigurasjon)....65-45
Plassering av separatorelementer- og tinder (Variabel Rotor "Myk" konfigurasjon) ..65-46
Posi-Torq™ rotor—"Dual-Range" versjon 65-47

Side

Reimskive-avstand for rotor—justering 65-48
Skifting av variatordrivreim - rotor....65-49
Skillevegger i skrueseksjon 65-49
Utkastertrommelreim – justering....65-50
Utkastertrommelreim – utskifting 65-50
Utkastertrommel—utskifting av kamstål (type med 5 og 10 vinger) 65-55
Standard utkastertrommel—utskifting av kamstål (type med 8 vinger) 65-56
Utkastertrommel, tung avling – utskifting av slitestål 65-57
Reim for "overfalls-trommel" (om utstyrt med)—Justering 65-57
Reim for "Overfalls-trommel" (om utstyrt med)—skifting 65-58
Standard "Overfalls-trommel" (om utstyrt med)—skifting av vinger....65-59
"Overfalls-trommel" med HD-vinger (om utstyrt med)—skifting av vinger....65-60
Mellomaksel, høyre foran, kilereim-justering....65-61
Mellomaksel, høyre foran, kilereim-utskifting ...65-61
Mellomaksel, høyre bak, kilereim-justering 65-62
Mellomaksel, høyre bak, kilereim-utskifting.....65-62
Inspeksjonsluke såldkasse og luftkanaler 65-63
Rengjøring drift for såldkasser - Renseluke manuell rengjøring (om utstyrt med) 65-63
Rengjøring drift for såldkasser - Renseluke (om utstyrt med) 65-63
Kilereim for såldkasse, vifte og transportskruer—Justering....65-64
Kilereim for såldkasse, vifte og transportskruer—Utskifting....65-64
Aktuator for rensevifte (UTEN Active Terrain Adjustment™)—Justering 65-65
Aktuator for rensevifte (Active Terrain Adjustment™)—Justering 65-65
Drivreim for rensevifte (UTEN Active Terrain Adjustment™)—Utskifting 65-66
Drivreim for rensevifte (Active Terrain Adjustment™)—Utskifting 65-66
Justerbar fremre seksjon agnsåld (dersom dette er montert) 65-67
Fast, fremre del agnsåld....65-67
Agn- og kornsåld – måling....65-67
Allsidig (GP) agnsåld 30 mm (1-3/16 in.)....65-68
Grovtannet agnsåld 41 mm (1-5/8 in.)....65-69
GP kornsåld 30 mm (1-3/16 in.) 65-69
Grovtannet kornsåld 30 mm (1-3/16 in.)....65-69
Bryter for justering av agn/kornsåld....65-70
Dobbelsone justering av bakre del av agnsåldet – justering....65-70
Agn- og kornsåld-elementer-montering og demontering 65-71
Agnsåld / kornsåld / returpanne....65-74
Agn/kornsåld-motor—manuell justering 65-74
Justere kornelevatorens kilereim....65-75

Fortsettes på neste side

Side

Kornelevator, reim - utskifting 65-76
Kornelevatorkjede - justering....65-77
VisionTrak™ funksjonskontroller 65-77
ActiveVision™ overvåkingskamera kornelevator (dersom dette er montert)....65-78
ActiveVision™ Retursystem, kamera (om utstyrt med) 65-79
Sensor returelevator 65-80
Returelevator skovler....65-81
Drivreim returelevator - justering (type A)....65-81
Returelevator, skovler på elevatorkjede—Justering....65-82
Øvre returskrue, drivkjede—Justering (Type A....65-82
Drivreim returelevator - justering (type B....65-83
Kilereim på returelevator - utskifting (Type B)....65-84
Drivkjede returelevator - justering (type B 65-85
Drivkjede retursystem - utskifting (Type B)....65-85
Slitestål og slagerjern på returslager—Montering og demontering (type B)....65-86
Slitestål og slagerjern på "returslager"—Justering (type B)....65-88
Justering av slagerbro retursystem (type B)....65-90
Retursystem, renseluke (type B) 65-90
Drivreimer – venstre 65-91
Drivreimer—Høyre side (type A) 65-92
Drivreimer—Høyre side (type B) 65-93
Akseleratortrommel - fjerne blokkeringer....65-93
Treskeverk – koble fra 65-94
Utkastertrommel - løsne blokkeringer....65-94

Resthåndtering

Valgmuligheter for behandling av halm og agner 70-1
Generell informasjon om strenglegging (Intermediate/Deluxe)....70-2
Skillevegger - justering 70-3
Generell informasjon om strenglegging (Premium) 70-4
Samlefingre for strenglegging....70-4
Spredeplate "Tailboard" - justering (Deluxe)....70-5
Spredeplatevinger (manuelt) - Justering (Deluxe) 70-5
Spredeplate-vinger (reguleringsmotor) - Justering (Deluxe Residue)....70-6
Spredeplate-vinger (Manuell justering)—Fabrikkinnstillinger (Deluxe Residue) 70-7
Spredeplate-vinger (Elektrisk justering)—Fabrikkinnstillinger (Deluxe Residue) 70-8
PowerCast™ agnspreder—Justering (ekstrautstyr) 70-9

Side

PowerCast™ agnspreder, skifting av vinge (ekstrautstyr)....70-9
PowerCast™ agnspreder (ekstrautstyr), bakre skjermer 70-10
Skillevegger....70-11
Luftkanaler....70-12
"Overfalls-trommel" bunn (om utstyrt med) - (Premium halm/agnspreder)....70-12
Halmkutter, spredebjelke (ekstrautstyr)....70-13
Halmkutter, motkniv-bjelke—Justering 70-14
Standard motkniver—Utskifting 70-14
Tilkomstluke til kutter 70-15
Kutterkniver med fint kutt – utskifting og konfigurasjon....70-16
Kutterkniver med ekstra fint kutt – utskifting og konfigurasjon....70-18
Senter-kniv—Utskifting (avansert PowerCast™)....70-20
Kutterkniver—sentrering....70-20
Bryter for justering av halmkutter....70-22
Se Turtall halmkutter—Turtallsendring 70-22
Spredeplate "Tailboard" - justering (Intermediate halm/agnspreder)....70-23
Spredeplate-vinger (reguleringsmotor) - Justering (Intermediate halm/agnspreder) 70-24
Spredeplate-vinger (Elektrisk justering)—Fabrikkinnstillinger (Intermediate halm/agnspreder)....70-25
"Advanced PowerCast" Spredeskiver - Utskifting 70-26
Agnspreder (Generell informasjon) 70-28
Spreder - strengstilling....70-28
Spreder—senking....70-30
Spredeskiver (Spreder med én hastighet)—Utskifting 70-31
Spredeskiver (Spreder med én hastighet)—Utskifting 70-32
Halmspreder (ekstrautstyr) 70-33
Stramming av halmkutterens drivreim – justering....70-34
Halmkutterreim – utskifting 70-35
Reim til halmkutterens mellomaksel – justering....70-40
Reim til halmkutterens mellomaksel – utskifting (type A) 70-40
Reim til mellomaksel halmkutter – utskifting (type B) 70-43

Korntank og tømmesystem

Korntank-/motorstige 75-1
Korntankens tappehull....75-1
Kornprøve fra tank, utløp....75-2
Korntank, fyllesenorer—Justering 75-3
Korntankdeksler (om utstyrt med) - bruken: 75-3
Korntankdeksler (om utstyrt med) - justering....75-4
Deksler over korntankens transportskruer....75-4

Fortsettes på neste side

Side

ActiveYield™ (forutsatt montert)
Demontering av bunnskruer i korntank 75-5
ActiveYield™ (Hvis utstyrt med)
Sensorplasseringer 75-6
Oppbevaringsplass for bruddbolter 75-6
Tømmeskrue - bruddbolt 75-7
Avlederplate på tankfylleskrue.....75-7
Tømmeskrue (skrue med
forlenger)—Sammenlegging 75-7
Tømmeskrue (Korntankdeksler)—Justering.....75-8
Strømningssensor-plate (Korntank
ekstra karmer) - rengjøring.....75-9
Strømningssensor-plate
(Korntank-deksler) - rengjøring 75-10
Justere tømmeskruens drivkjede.....75-10
Tømmeskruens støttekrybbe – justering 75-11
Tømmeskruens plassering – justering.....75-11
Stillinger for tømmeskruens låsearm 75-12
Reim for drift av tømmeskrue—Utskift-
ing (type A).....75-12
Reim for drift av tømmeskrue—Utskift-
ing (type B 75-14

Service – Elektrisk anlegg

Sveising nær elektroniske kontrollenheter.....80-1
Hold konnektorene til elektronisk
kontrollenhet rene 80-1
Følg forhåndsreglene for det elektriske
anlegget 80-1
Håndtering av grunnleggende
elektriske komponenter /
Forholdsregler for kjøretøy som er
utstyrt med datastyrte systemer 80-2
Sikker håndtering av batterier.....80-3
Batterier – sikker montering.....80-4
Batterikabler—Tilkobling.....80-4
Batterier, lade 80-5
Batterier—Kontroll av spesifikk vekt 80-5
Batterier – koble til starthjelp 80-6
Batterier - fjerning og installering (type A) 80-6
Batterier - fjerning og installering (type B) 80-7
Hovedstrømbryter.....80-8
Sikringssenter.....80-9
Sikring på ledning.....80-10
Sikringssenter førerhus 80-11
Videosikkerhet.....80-11
Videogrensesnittkapabilitet.....80-12
Juster kameraer (om utstyrt med) 80-12
Sikkerhetsregler for skifte av halogenpærer.....80-13
Førerhus frontlyspære - skifting.....80-13
Førerhus-lamper - Justering.....80-14
Førerhus, halogenlys - skifting av pære 80-14
Halogenlamper på førerhus—Justering.....80-15
Fascia lyspære (om utstyrt med)—Utskifting....80-15
Nedre kjørelys, pære (om utstyrt
med)—Utskifting.....80-16

Side

Nedre kjørelys, pære (om utstyrt med)
- Justering 80-16
Lysdiode (LED) Lys (Valgfritt) - Utskifting 80-17
Lysdiode (LED) Lys (Valgfritt) - Justering 80-19
Utskifting av pære roterende
varsellampe (type A) 80-20
Utskifting av lyspære roterende
varsellampe (Type B) 80-21
Baklys, ekstra arbeidslys, stigtrinnlys,
stubbelys, lys på korntank- og
tømmeskrue—Utskifting.....80-21
Arbeidslys på siden samt over
såldkasse —Utskifting.....80-21
Varselblinklys/markeringslys,
markerings-/bremselys og
varselblinklys bak – utskifting.....80-22
Innvendig belysning - utskifting 80-22
Utskifting - kartlys 80-23

Drivaksel og bakaksel

Sikkert vedlikehold av dekk 85-1
Kjøring etter vei med påmontert skjærebord 85-1
Pleie og vedlikehold av dekk 85-2
Dekktrykk foran (Enkel-montering
konfigurasjon) (maisaggregat) 85-3
Dekktrykk foran (tvilling-montering
konfigurasjon) (maisaggregat) 85-5
Dekktrykk foran (Enkel-montering dekk
HillMaster™-konfigurasjon) (maisaggregat)...85-6
Dekktrykk foran (Enkel-montering
konfigurasjon) (Belte-Pickup /
Fast, Flex og lengdejusterbare
skjærebord / faste duk-skjærebord) 85-7
Dekktrykk foran (Tvillingmontering,
standard konfigurasjon (ikke
HillMaster) (Belte-Pickup / Fast og
Flex / Fast Draper og Flex Draper
(dukskjærebord)).....85-9
Dekktrykk foran (Enkel-montering,
HillMaster™ konfigurasjon)
(Belte-Pickup / Fast, Flex og
lengdejusterbare skjærebord / fast
duk-skjærebord).....85-10
Dekktrykk bak (Tohjulstrekk uten
HillMaster) (maisaggregater).....85-11
Dekktrykk bak (Firehjulstrekk uten
HillMaster) (maisaggregater).....85-13
Dekktrykk bak (Tohjulstrekk HillMaster)
(maisaggregater).....85-14
Dekktrykk bak (Firehjulstrekk
HillMaster) (maisaggregater).....85-15
Dekktrykk bak (Tohjulstrekk - standard
konfigurasjon (ikke HillMaster))
(Belte-Pickup / fast skjærebord, Flex
og forlengbart skjærebord / Rigid
Draper duk-skjærebord).....85-16

Fortsettes på neste side

Side

Dekktrykk bak - standard konfigurasjon (ikke HillMaster), (Belte-Pickup / fast skjærebord, Flex og forlengbart skjærebord / Rigid Draper duk-skjærebord) 85-18
Dekktrykk bak (Tohjulstrekk HillMaster™) (Belte-Pickup / fast skjærebord, Flex og forlengbart skjærebord / Rigid Draper duk-skjærebord) 85-19
Dekktrykk bak (Firehjulstrekk HillMaster™) (Belte-Pickup / fast skjærebord, Flex og forlengbart skjærebord / Rigid Draper duk-skjærebord) 85-20
Dekkinformasjon foran/bak 85-20
Drivhjul, entrings-tapp 85-21
Tiltrekkingsmoment drivhjul (Konfigurasjon for enkle hjul) 85-21
Tiltrekkingsmoment drivhjul (Konfigurasjon for tvillinghjul) 85-22
Fremre drivhjuls sideforskyvning 85-23
Tvillinghjul, forberedelser forut for transport eller service 85-23
Avmontering av forhjul - tvillingmontering 85-24
Montere forhjul – tvillinghjul 85-26
Enkeltmonterte hjul, bred sporing, tvilling (på bestilling) 85-27
Tiltrekningsmoment for bakhjulsbolter 85-28
Bruk av væskefylling i hjulene 85-28
Ballastkrav (S760) 85-29
Krav ved bruk av ballast (S770) 85-30
Krav ved bruk av ballast (S770 HillMaster™) 85-31
Krav ved bruk av ballast (S780) 85-32
Krav ved bruk av ballast (S785 og S790) 85-33
Krav ved bruk av ballast (S780 HillMaster™) 85-34
Krav ved bruk av ballast (S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™) 85-35
Illustrasjon av jekkepunkter 85-35
Jekkepunkter 85-36

Transport

Kjøring etter vei med påmontert skjærebord 90-1
Kjøre maskinen trygt på vei 90-1
Ryggealarm 90-5
Transportere maskinen på tilhenger 90-6
Illustrasjon av maskinfestepunkter 90-15
Maskinens festepunkter 90-15
Jekkepunkter 90-16
Transportinformasjon 90-16
Tauing (Maskin med mekanisk girskift) 90-17
Manuell hengerkobling— Tilkobling (Standard) 90-17
Halvautomatisk tilhengerfeste - Tilkobling (ekstrautstyr) 90-18
Slepekrok foran 90-18
Bakre krok 90-19

Side

Innhøstingstips

Buk ved lave temperaturer 95-1
Høstetips 95-1
Aktiveringsknapp av modus-kombinasjoner 95-2
Skifting av Dekkradiuskode 95-2
Enkeltpunktsutbyttekalibrering eller flerpunktsutbyttekalibrering 95-3

Avlingsinnstillinger

Alfalfa / Bygg 100-1
Oljefrø / kikerter 100-2
Mais (tørr) / Mais (fuktig) 100-3
Maiskolbeblanding / spiselige bønner 100-4
Dodre / Gressfrø 100-5
Guarbønner / Linser 100-6
Lupiner / Hirse 100-7
Sennep / Bønner 100-8
Havre / Erter 100-9
Mais / oljevekster (tørre) 100-10
Oljefrø (grønne) / Ris 100-11
Rug / Fargetistel 100-12
Durra / Soyabønner 100-13
Solsikke / Rughvete 100-14
Dyp tann 100-15
Side med beskrivelse av fotnoter 100-16
Anbefalinger for slagerbro 100-16
Prosedyre for strømstans 100-17
Fuktighets- og egenvekststabell for lønnsomhet 100-18
Tabell over standardmål 100-18

HillMaster™ nivelleringssystem (om utstyrt med)

HillMaster™ - (Generell informasjon) 105-1
HillMaster™ - Daglige forbere-delser/klargjøring før bruk 105-4
Brytere for kontroll av HillMaster™-nivellering 105-5

Brannforebygging

Anbefalte brannforebyggende tiltak 110-1
Bruk av brannslukningsapparat 110-1
Lading av brannslukkingsapparat, væskefylt (etter kontroll og behov) 110-2
Vær forsiktig når du håndterer brensel—Unngå brann 110-2
Vær forberedt på nødsituasjoner 110-3
Utvis hensyn ved bruk av startvæske 110-3
Fjern ansamlinger av kornstøv 110-3
Brannslukkingsapparat (Europa) 110-4
Brannslukningsapparater (Australia og New Zealand) 110-4
Brannslukkingsapparater (Den eurasiske økonomiske union) 110-5
Brannslukkingsapparat - plassering 110-5
Ved brann 110-6
Rengjøring av motorrom 110-6

Fortsettes på neste side

Side

Rengjøring av maskinen

Generelle retningslinjer for rengjøring 115-1
Rengjøring av maskin (periodisk rengjøring).... 115-2
Rengjøre maskinen (årlig rengjøring og spesielle avlinger) 115-9

Drivstoff og smøremidler

Vær forsiktig når du håndterer brensel—Unngå brann 120-1
Unngå risiko for statisk elektrisitet ved etterfylling av brensel 120-1
Drivstofftank – påfylling 120-2
Håndtering og oppbevaring av dieselbrensel ... 120-2
Dieselbrensel 120-3
Biodieselbrensel 120-4
Smøreevnen til dieselbrensel 120-5
Ekstra dieseloljeadditiver 120-5
Dieselbrenseltesting 120-5
Minimering av effekten av kaldt vær på dieselmotorer 120-6
Dieseleksosvæske (DEF) – Bruk i motorer som er utstyrt med et selektivt katalytisk reduksjonssystem (SCR) 120-7
Testing av dieseleksosvæske (DEF) 120-7
Lagring av dieseleksosvæske (DEF)..... 120-8
Etterfylling av tank for dieselek-sosvæske (DEF) 120-9
Rengjøring av tank for dieselek-sosvæske (DEF) 120-10
Avhending av dieseleksosvæske (DEF)..... 120-10
Kjølevæske for dieselmotor (motorer med våte sylinderforinger)..... 120-11
John Deere COOL-GARD™ II COOLANT EXTENDER 120-12
Bruk i varme strøk 120-12
Vannkvalitet for blanding med kjølevæskekonsentrat 120-13
Teste kjølevæskens frysepunkt 120-14
Innkjøringsolje for dieselmotorer — Ikke utslippssertifisert og sertifisert Tier 1, Tier 2, Tier 3, Stage I, Stage II og Stage III 120-15
John Deere Break-In Plus™-motorolje — Interim Tier 4, Final Tier 4, Stage IIIB og Stage IV 120-15
Dieselmotorolje — Tier 2 og Stage II..... 120-16
Dieselmotorolje — Interim Tier 4, Final Tier 4, Stage IIIB og Stage IV..... 120-17
Vedlikeholdsintervall for dieselmotorolje ved drift i høyereliggende områder 120-17
Serviceintervaller for motorolje og filter — Tier 2- og Stage II-motorer 120-18

Side

Serviceintervaller for motorolje og filter — Interim Tier 4-, Final Tier 4-, Stage IIIB- og Stage IV-motorer 120-19
Oilscan™ og CoolScan™ 120-19
ProDrive™-transmisjon, Command-Touch™ drift for loelevatorkanal med flere hastigheter, hydro-statisk styringssystem, hoved-hydraulikksystem og oljer til hoved-girkassen 120-20
Transmisjon (mekanisk skift og trykknappbetjent), sluttdrev, tømmeskrue, hovedaksel og to-trinns girkasse for rotor 120-21
Vendegirkasse for loelevator 120-22
Smørefett 120-22
Bremsevæske (om utstyrt med) 120-22
Oljefiltre 120-23
Brenselfiltre 120-23
Alternative og syntetiske smøremidler..... 120-23
Oppbevaring av smøremidler 120-23
Blanding av smøremidler 120-23

Smøring og vedlikehold

Service Intervall - Oppsett eller sletting 125-1
Klistremerker smøreinstruksjon, plassering..... 125-1
Utskiftning av hydraulikkslanger 125-1
Hydraulikk, renhold 125-2
Akkumulator-trykk 125-2
Smøresymboler 125-2
Foreta service på maskinen til spesifiserte intervaller 125-2
Viktige hensyn 125-3

Vedlikehold – hver 10. time

Vedlikeholdsintervall, hver 10. time..... 125-A-1
Motoroljenivå 125-A-2
Motorkjølevæske 125-A-3
Rens roterende sugekurv, oljekjøler, kondensator, radiator og ladeluftkjøler 125-A-3
Hydrostatisk/hydraulisk olje 125-A-5
Hovedgirkasse - olje 125-A-6
Trykklufttank (hvis utstyrt med)..... 125-A-6
Drivstoff-forfilter 125-A-6
Kingbolter på to-trinns 4WD-motor (gjørmete forhold)..... 125-A-7
Smør kingbolter og hjullagre 2WD HD- og Extra HD hjullagre / kingbolt (fuktige forhold) 125-A-7
Smør sluttdrev ytre lagre (fuktige forhold) 125-A-7
Tappeslange Air Conditioner 125-A-8
Girkasse variabel hastighet for reversering av loelevator. (S760 og S770) (tunge forhold) 125-A-8
Steinlomme..... 125-A-8
Slurekobling returelevator (S780, S785 og S790)..... 125-A-9

Fortsettes på neste side

Side

ActiveVision™ Retursystem, kamera (om utstyrt med) 125-A-9
Sluttdrev (HillMaster™ maskiner) 125-A-9

Vedlikehold – hver 50. time
Vedlikeholdsintervall, hver 50. time 125-B-1
Kingbolter på to-trinns 4WD-motor (normale forhold) 125-B-2
2WD HD- og Extra HD hjullagre og kingbolter (normale forhold) 125-B-2
Smør sluttdrev ytre lagre (Normale forhold) .. 125-B-2
Smør girkasse for reversering av loelevator m/variabel hastighet (S760 og S770) (normale forhold) 125-B-3
Girolje på vendegirkasse for loelevator 125-B-3
Øvre reimskiver loelevator m/variator (S760 og S770) 125-B-3
Vipping av innmatingshusets til siden 125-B-4
Rotor-variator, drivende og drevet reimskive 125-B-4
Variator for rotordrift - drivende / drevne reimskiver (S770 (tilvalg), S780, S785, og S790) 125-B-5
Variator for rensevifte - Øvre/nedre reimskiver 125-B-5
Drivstoff-forfilter 125-B-5
Olje i to-trinns rotor-girkasse 125-B-6
Drivstoff - vannutskiller/hovedfilter 125-B-6
Kondensator, oljekjøler, ladeluftkjøler og radiator 125-B-7
Strømningssensor 125-B-7
Førerhusets friskluftfilter 125-B-7
ActiveVision™ overvåkingskamera kornelevator (dersom dette er montert) 125-B-8
Master-sylinder, sylinderende (Hillmaster™) 125-B-8
Bolt på nivellerings-sylinder, sylinderende (Hillmaster™) 125-B-8
Akselhylser sluttdrev (Hillmaster™) 125-B-9

Vedlikehold – første 100 timer
Vedlikeholdsskjema - første 100 timer 125-C-1
Skift smørefilter på hovedgirkasse motor (S760 og S770 ProDrive™) 125-C-1
Smørefilter på hovedgirkasse motor (ProDrive™) 125-C-1

Vedlikehold – hver 100. time
Vedlikeholdsskjema, hver 100. time 125-D-1
Dekktrykk og boltens dreiemoment 125-D-1

Vedlikehold – hver 200. time
Vedlikeholdsskjema, hver 200. time 125-E-1
Resirkulasjonsfilter 125-E-1

Side

Hovedmellomaksel (Multi-Speed loelevator på S770, S780, S785, og S790) 125-E-2
Variator for rotordrift - Drivende / drevne reimskiver (S760 og S770): 125-E-2

Vedlikehold – hver 250. time
Vedlikeholdsskjema, hver 250. time 125-F-1
Motorolje og filter (Tier 2 / Stage II) 125-F-2
Motorolje og filter (Tier 4/Stage IV) 125-F-3
Drivstofftank pusteventil 125-F-3
Dieseleksosvæske (DEF) tank pusteventil (Final Tier 4/Stage IV) 125-F-4

Vedlikehold – hver 400. time
Vedlikeholdsskjema, hver 400. time 125-G-1
Drivstoff-forfilter 125-G-1
Vannutskiller 125-G-2
Hoved- og sekundærbrenselfilter 125-G-3
Variator - drivende / drevne reimskiver (Final Tier 4/Stage IV S760 og S770) 125-G-4
Tømmeskrue - øvre girkasse 125-G-4
Lager på reimskive på pumpe for drift av vinde/skjærebord 125-G-5
Spor (splines) på kraftoverføringsaksel hoved-mellomaksel (uten Multi-Speed loelevator) 125-G-5
Vertikal tømmeskrue, øvre girkasse (S780, S785, og S790) 125-G-5
Lagre på drivaksler kutter og tømmeskrue ... 125-G-6
Drivende skive variator 125-G-6
Lagre på akseleratortrommel 125-G-6
Vedlikeholdsskjema, hver 400. time (forts.) .. 125-G-7
Slurekobling transportskrue retursystem (S760 og S770) 125-G-7
Slurekobling for transportskrue retursystem 125-G-8
Høyre smørebank 125-G-8
Overfallstrommel (ekstrautstyr) (S770, S780, S685, og S790) 125-G-8
Lagre på utkastertrommel 125-G-9
Aksellagre rensevifte 125-G-9
Styrestag bakaksel 125-G-9
Spredeskive (om utstyrt med) 125-G-10
Overfallstrommel (ekstrautstyr) (S770, S780, S785, og S790) 125-G-10
Olje for rotor-drift 125-G-10
Olje i sluttdrev 125-G-11
Vedlikeholdsskjema, hver 400. time (forts.) 125-G-12
Transmisjonsolje (S760 og S770 - IKKE med ProDrive™) 125-G-13
Bowdenkabler park-bremsesylinder (S760 og S770 m/trykknappbetjent transmisjon.) 125-G-13
Akselhylser sluttdrev (IKKE for Hillmaster™) 125-G-13

Fortsettes på neste side

Side

Batterier....125-G-14
Hydraulikk- / hydrostat-filter (S760 og S770)....125-G-14
Hydrostatisk matefilter....125-G-15
Filter på hovedgirkasse motor....125-G-15
Luftfilter motor (Final Tier 4/Stage IV)....125-G-16
Brannslukningsapparater....125-G-16
Sjekk oljenivå girkasse hoved-mellomaksel (loelevator m/fast og variabel hastighet)....125-G-16
Sjekk bremsevæske (S760 og S770 uten ProDrive™)....125-G-17
Sikkerhetsbelter....125-G-17
ProDrive™/Smørefilter på hovedgirkasse motor (ProDrive™)....125-G-17
Slurekobling for loelevator....125-G-18
Multi-Speed loelevator (S770, S780, S785, og S790)....125-G-18
Olje girkasse for fylleskrue....125-G-18
Diesel Exhaust Fluid (DEF) pusteventil (Final Tier 4/Stage IV motorer)....125-G-19
Drivstofftank pusteventil....125-G-19
Luftfilter-elementer....125-G-19
Fuktighetssensor (om montert)....125-G-20

Vedlikehold – hver 800. time

Vedlikeholdsskjema, hver 800. time....125-H-1
Vendegirkasse for loelevator....125-H-1

Vedlikehold – hver 1000. time

Vedlikeholdsskjema, hver 1000. time (ProDrive™)....125-I-1
Hovedgirkasse oljefilter - Skift olje....125-I-2
Filter oljetank (S780, S785, og S790)....125-I-3

Vedlikehold – hver 2000. time

Vedlikeholdsskjema, hver 2000. time....125-J-1
Hydrostat/hydraulikk - oljetank....125-J-2
Ventilklaring....125-J-2
Olje i sluttdrev....125-J-3
Hovedgirkasse oljefilter (maskiner UTEN ProDrive™)....125-J-3
Olje for rotor-drift....125-J-3
Olje girkasse hoved-mellomaksel (loelevator m/fast og variabel hastighet)....125-J-4
Olje fremdriftstransmisjon (maskiner med mekanisk og knappestyrt transmisjon)....125-J-4
Overfallstrommel (ekstrautstyr) (S770, S780, S785, og S790)....125-J-4

Vedlikehold - hver 4500 time eller tredje år

Vedlikeholdsskjema - hver 4500 time eller hvert tredje år....125-K-1
Doseringsfilter for Dieseleksosvæske (DEF) (Final Tier 4/Stage IV)....125-K-1

Side

Vedlikehold - hver 4500 time eller femte år

Vedlikeholdsskjema - hver 4500 time eller hvert femte år....125-L-1
4500 timer eller fem år....125-L-1

Vedlikehold - hver 6000 time eller sjette år

Vedlikeholdsskjema - hver 6000 time eller hvert sjette år....125-M-1
Motorens kjølesystem....125-M-2

Vedlikehold — etter behov

Vedlikeholdsintervall — etter behov....125-N-1
Resirkulasjonsfilter....125-N-1
Førerhusets friskluftfilter....125-N-2
Beholder for vindusspylevæske....125-N-2
Gitter foran dynamo....125-N-2
Fuktighetssensor (om montert)....125-N-3
ActiveVision™ overvåkingskamera kornelevator (dersom dette er montert)....125-N-3
ActiveVision™ Retursystem, kamera (om utstyrt med)....125-N-3

Vedlikehold - etter behov (Motorvæsker- og filter)

Påkrevd utslippsrelatert informasjon....125-O-1
Bakre stige og avsats....125-O-1
Motoroljefilterdeksel, tilgang....125-O-1
Motordeksel....125-O-1
Skifting av startvæske....125-O-2
Det må ikke foretas endringer på luft- og eller/innsprøytingssystemet....125-O-2
Brenselsystem....125-O-2
Dieseleksosvæske (DEF) på tanken - Fylling (Final Tier 4/Stage IV)....125-O-3
Dieseleksosvæske (DEF) - tapping (Final Tier 4/Stage IV)....125-O-4
Dieseleksosvæske (DEF) doseringsfilter - utskifting (Final Tier 4/Stage IV)....125-O-5
Drivstofftank – påfylling....125-O-6
Drivstofftank - avtapping....125-O-6
Stengeventil for brensel....125-O-6
Vannseparator, primært drivstoffilter – tapping....125-O-7
Drivstoff-forfilter - rengjøring....125-O-8
Heavy-Duty forrenser (tilleggsutstyr) - tapping/rengjøring....125-O-9
"Heavy-Duty forrenser filter" (tilleggsutstyr) - Skifting og rengjøring....125-O-10
Hoved- og sekundærdrivstoffilterenhet, utskifting....125-O-11
Drivstoffsystem – lufting....125-O-12
Kjølesystem – tapping....125-O-13
Kjølesystem – påfylling....125-O-15
Vinterforberedelse av kjølesystemet....125-O-15
Luftfiltre—demontering....125-O-16

Fortsettes på neste side

Side

Kompressor / trykkluftsystem (dersom montert):....125-O-17
Dieselpartikkelfilter, vedlikehold og service (Final Tier 4/Stage IV)....125-O-18
Håndtering og avhending av eksosfilter / dieselpartikkelfilter (Final Tier 4/Stage IV)....125-O-18
Eksosfilter Avhending (Final Tier 4/Stage IV)....125-O-18
Luftfilter motor – utskifting (Final Tier 4/Stage IV)....125-O-19

Vedlikehold — etter behov (Reimer på 9.0 l motor)
Reimføring motorreim (Tier 2/Stage II)....125-P-1
Motortilbehør/Vifte/kompressor (om montert) Multireim - utskifting - 2/Stage II)....125-P-1
Reimføring for roterende sugekurv....125-P-5
Drivreim for roterende sugekurv – utskifting (Tier 2/Stage II)....125-P-5
Motor-reim (Final Tier 4/Stage IV)....125-P-6
Reim Air Condition (AC)-kompressor/vekselstrømgenerator – utskifting (Final Tier 4/Stage IV)....125-P-7
Drivreim for roterende sugekurv – utskifting (Final Tier 4/Stage IV)....125-P-10
Drivreim for vakumvifte – utskifting (Final Tier 4/Stage IV)....125-P-10
Drivreim for vakumvifte – utskifting (Final Tier 4/Stage IV)....125-P-11
Drivreim for vifte med variator – utskifting (Final Tier 4/Stage IV)....125-P-12
Kompressorreim (om utstyrt med)—Utskifting (Final Tier 4/Stage IV)....125-P-17
Roterende sugekurv - justering av børster....125-P-22
Kilereim for Engine Debris Management (skruekompressor for utvendig rensing av eksosenhet) - utskifting (Final Tier 4/Stage IV)....125-P-23

Vedlikehold — etter behov (Reimer på 13,5 l motor)
Reimføring motorreim (Tier 2/Stage II)....125-Q-1
Motortilbehør/viftereim/kompressor-reim ("multireim") – utskifting (Tier 2/Stage II)....125-Q-1
Drivreim for vifte – utskifting (Tier 2/Stage II)....125-Q-7
Reimføring for roterende sugekurv....125-Q-10
Drivreim for roterende sugekurv – utskifting (Tier 2/Stage II)....125-Q-10
Motor-reim (Final Tier 4/Stage IV)....125-Q-11
Reim Air Condition (AC)-kompressor/vekselstrømgenerator – utskifting (Final Tier 4/Stage IV)....125-Q-12

Side

Drivreim for roterende sugekurv – utskifting (Final Tier 4/Stage IV)....125-Q-18
Drivreim for vakumvifte – utskifting (Final Tier 4/Stage IV)....125-Q-19
Kompressorreim (om utstyrt med)—Utskifting (Final Tier 4/Stage IV)....125-Q-19
Drivreim for vakumvifte – utskifting (Final Tier 4/Stage IV)....125-Q-22
Roterende sugekurv - justering av børster....125-Q-26
Kilereim for skruekompressor for utvendig rensing av eksosenhet - utskifting (Final Tier 4/Stage IV)....125-Q-26

Feilsøking
Loelevatorkanal....130-1
Separator (treskeverk)....130-2
Hydrostatisk kjøring....130-5
Firehjulstrekk (ekstrautstyr)....130-8
Styring....130-8
Bremser....130-9
Motor....130-10
Elektrisk....130-19
Varmeapparat....130-20
Klimaanlegg....130-21
Fuktighetssensor (om montert)....130-22
Sensor for massestrøm (om utstyrt med)....130-22

Oppbevaring
Klargjøre maskinen for lagring....135-1
Ta maskinen ut av lagring....135-2

Spesifikasjoner
Driftshastigheter (S760 og S770)....140-1
Driftsturtall (S780, S785 og S790)....140-3
Spesifikasjoner (S760 og S770)....140-5
Spesifikasjoner (S780, S785 og S790)....140-7
Dimensjoner (S760 og S770)....140-9
Dimensjoner (S770 HillMaster™)....140-10
Dimensjoner (S780, S785 og S790)....140-11
Dimensjoner (S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™)....140-12
Referansepunkter for dimensjoner....140-13
Vibrasjoner som kroppen utsettes for....140-14
Lydnivå....140-14
Sikkerhetsmerknad angående montering på et senere tidspunkt av elektriske og elektroniske apparater og/eller komponenter....140-14
EF-samsvarserklæring....140-15
Den eurasiske økonomiske union....140-15
Maskinen skaper liv....140-16
Fluoridert klimagass....140-16
Tiltrekningsmomenter for Unified-bolter og -skruer....140-17
Metriske tiltrekningsmomenter for bolter og skruer....140-18

Fortsettes på neste side

Side


Maskinidentifikasjonsnummer

Forklaring av maskinens serienummer.....145-1
Identifikasjonsnumre.....145-1
Maskin-identifikasjonsskilt.....145-2
Plasseringen av maskin-identifikasjonsskilt.....145-2
Den eurasiske økonomiske union
- Plassering av klistremerke "Samsvarserklæring".....145-2
Forklaring om motorens serienummer.....145-3
Motorens serienummer (Tier 2/Stage II).....145-4
Motorens serienummer (Final Tier 4/Stage IV).....145-4
Førerhyttens serienummer.....145-4
Hydrostatpumpe.....145-5
Hydrostatmotor.....145-5
To-trinns 4WD-motor.....145-5
Motorgirkasse.....145-6
Rotor-girkasse.....145-6
Transmisjon.....145-6
Reversering av loelevator.....145-7
Multi-Speed for loelevator (om utstyrt med).....145-7
Halmkutter (om utstyrt med).....145-7
Spredeplate (Deluxe, Intermediate og Premium).....145-8
Advanced PowerCast™ Tailboard spreder (Intermediate og Premium).....145-8
PowerCast returmasse-kutter ("Deluxe Residue").....145-8
Spreder ("Deluxe Residue").....145-9
Ta vare på eierbeviset.....145-9
Sikre maskinen.....145-9

Tilgjengelig John Deere-servicelitteratur

Teknisk informasjon.....JDSLA-1

Maskinens sikkerhetsfunksjoner

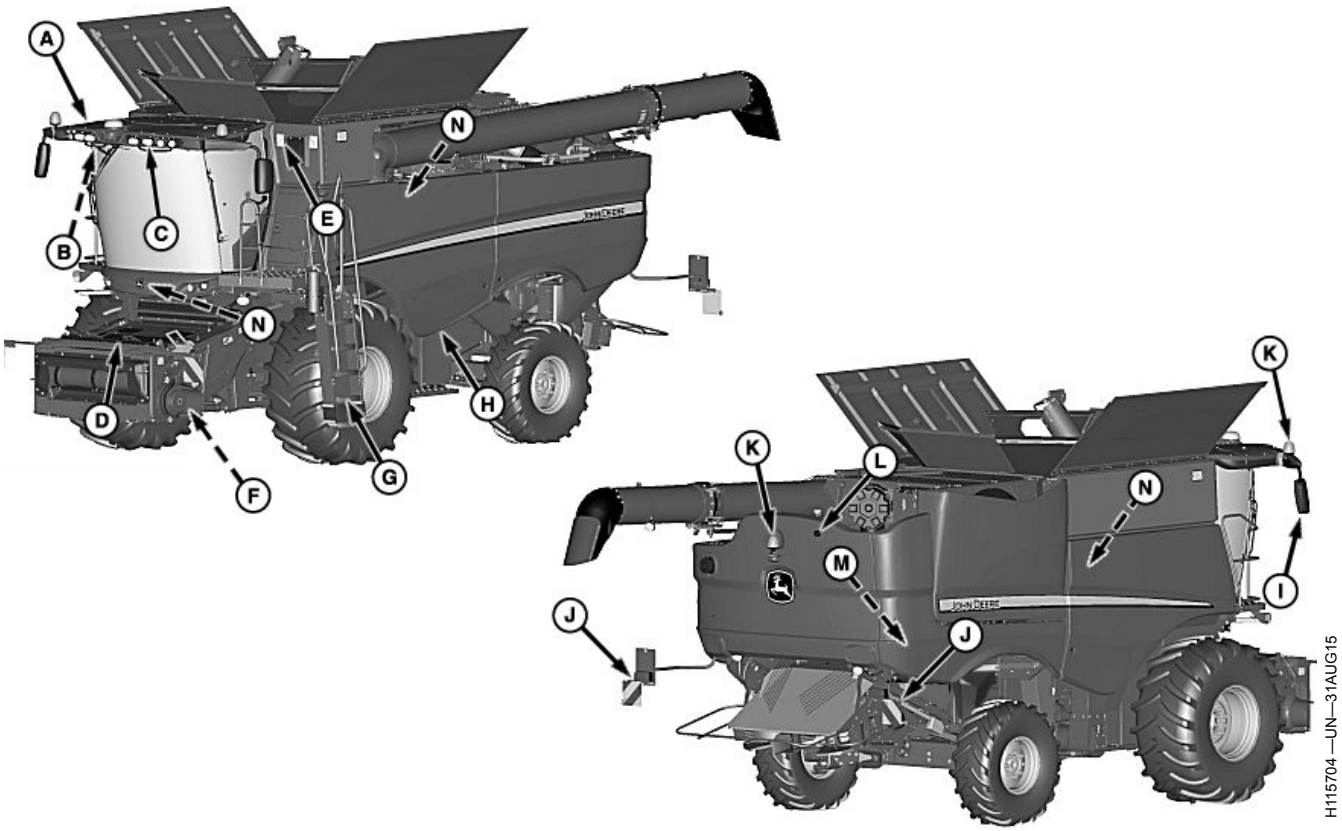

Sikkerhetsfunksjoner, sett forfra/sett bakfra

A—Førerhusets sikkerhetsfunksjoner: Førerens tilstedeværelsessystem, elektronisk sperring av motorstart, sikkerhetsbelte, horn, nødutgangvindu, parkeringsbrems, blinklys
B—Vindushåndtak
C—Frontlys
D—Sklisikre matter
E—Sikkerhetsmerker
F—Mekanisk sikring (loelevatorkanal)
G—Sklisikre trinn og plattform med håndlist
H—Skjermer
I— Bakspeil
J— Varsellys og reflekstape
K—Roterende lys
L—Ryggealarm
M—Sklisikker serviceplattform med rekkverk
N—Alarm rotasjon: Lys på tut, skjærebord (stubbe-lys), "måkevinge", service-lys

I tillegg til sikkerhetsfunksjonene som vises her, bidrar andre komponenter og systemer, sikkerhetslys på maskinen og sikkerhetsmeldinger og instruksjoner i instruksjonsboka til sikker drift av denne maskinen når dette kombineres med tryggheten til en dyktig fører.I tillegg til sikkerhetsfunksjonene som vises her, bidrar andre komponenter og systemer, sikkerhetslys på maskinen og sikkerhetsmeldinger og instruksjoner i instruksjonsboka til sikker drift av denne maskinen når dette kombineres med tryggheten til en dyktig fører.

OUO6075,000413E -78-31AUG15-1/1

Vær klar over sikkerhetsinformasjon

Dette er et sikkerhetssymbol. Når en ser dette symbolet på maskinen eller i instruksjonsboka, vær oppmerksom på muligheten for skade.

Følg de anbefalte forholdsregler og alment kjente verneregler.



T81389 —UN—28JUN13


DX,ALERT -78-29SEP98-1/1

Forstå signalordene

FARE; signalordet FARE viser til en farlig situasjon som vil føre til alvorlige personskader eller dødsfall hvis den ikke unngås.

ADVARSEL; signalordet ADVARSEL viser til en farlig situasjon som kan føre til alvorlige personskader eller dødsfall hvis den ikke unngås.

OBS; signalordet OBS viser til en farlig situasjon som kan føre til mindre eller moderate personskader hvis den ikke unngås. OBS kan også brukes til å advare mot usikker betjening i situasjoner som potensielt kan føre til personskader.

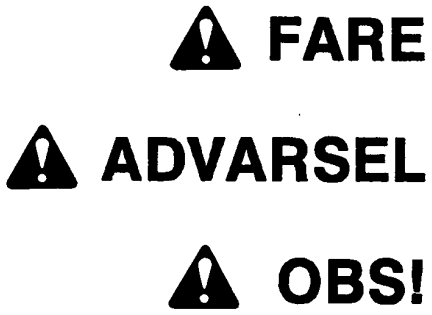

TS187 —78—30SEP88

Et signalord – FARE, ADVARSEL eller OBS! – brukes sammen med sikkerhetssymbolet. FARE identifiserer de alvorligste farene. Sikkerhetsmerker med signalordene FARE eller ADVARSEL er plassert i nærheten av bestemte fareområder. Generelle forholdsregler merkes på OBS-sikkerhetsmerker. OBS! henviser også til sikkerhetsinformasjon i denne håndboken.

DX,SIGNAL -78-05OCT16-1/1


Følg sikkerhetsinstrukser

Les nøye alle sikkerhetsmeldinger i denne håndboken og på maskinens sikkerhetsmerker. Hold sikkerhetsmerkene i god stand. Skift ut manglende eller skadde sikkerhetsmerker. Forsikre deg om at nye utstyrskomponenter og reservedeler er utstyrt med aktuelle sikkerhetsmerker. Nye sikkerhetsmerker kan fås hos din John Deere-forhandler.

Det kan forekomme ytterligere sikkerhetsinformasjon på deler og komponenter fra andre leverandører, og denne informasjonen er ikke gjengitt i denne brukerhåndboken.

Lær å betjene maskinen og å håndtere styringsenhetene ordentlig. Ikke la noen betjene maskinen uten opplæring.

Hold maskinen i god stand. Uautoriserte modifikasjoner på maskinen kan svekke funksjonen og/eller sikkerheten, samt virke negativt inn på maskinens levetid.

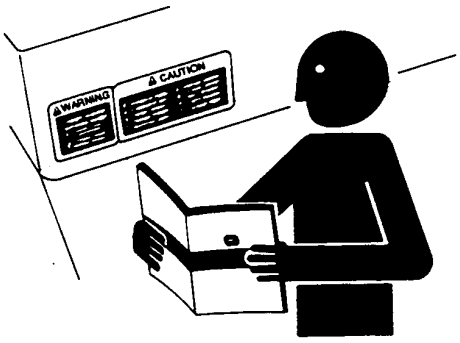

TS201 —UN—15APR13

Dersom det er deler av denne håndboken du ikke forstår, og dersom du skulle trenge hjelp, ta kontakt med din John Deere-forhandler.

DX,READ -78-16JUN09-1/1

Kjøring med maskinen


Bruk maskinen bare når alle vernedeksler osv. er montert og i riktig posisjon.

Kontroller alltid området rundt maskinen (f.eks. for barn) før du starter kjøringen. Sørg for god sikt. Varsle med hornet like før du begynner kjøringen.

Tilpass alltid farten etter forholdene. Vær forsiktig når du snur i heng, sving ikke hjulene for mye inn. Vær spesielt forsiktig når du svinger i bakker med full korntank.

Følg anvisningene gitt i skjærebordets instruksjonsbok når bordet kobles til eller fra.

Når du svinger, må du alltid ta bredden på redskapen og det fakta at baksiden på maskinen svinger ut, med i betraktningen. Redskaper og bakkefohold påvirker skurtreskerens kjøreegenskaper.

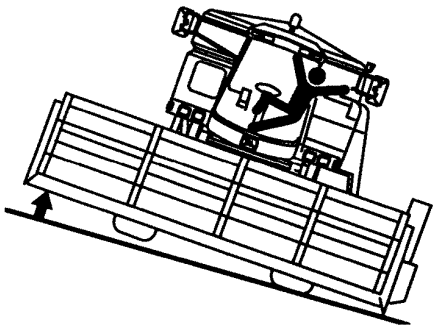

ZX002461

ZX002461 —UN—16JUN95

Reduser hastigheten når traktoren kjøres i bakker, på ujevn mark og før skarpe svinger. Før det kjøres ned en bratt bakke, skift til et lavere gir.

Unngå hull, grøfter og hindringer som kan få skurtreskeren til å velte, spesielt i skrått terreng.

OUO6075,0000AB7 -78-21FEB07-1/1

Følg trafikkreglene

Følg alltid trafikkreglene på offentlig vei.

OUO6075,0000032 -78-22JAN01-1/1

Kontroller maskinens sikkerhet

Kontroller alltid at maskinen kan kjøres og betjenes sikkert før den tas i bruk.

FX,READY -78-28FEB91-1/1

Hold passasjerer og barn borte fra maskinen

Tillat kun brukeren å være på maskinen. Hold passasjerer unna maskinen med unntak av ved opplæring eller korte observasjonsperioder.

Passasjerer kan utsettes for skader, f.eks. ved at de kan falle av maskinen. Passasjerer forstyrrer også sikten til føreren, noe som fører til at maskinen ikke kan føres på en sikker måte.

Barn må aldri befinne seg på maskinen eller i førerhuset mens motoren er i gang.

Opplæringssetet skal bare brukes ved opplæring eller korte perioder med maskinobservasjon, og ikke til å la barn sitte på.



TS253 —UN—23AUG88


HX,AG,SF6904 -78-22JUL99-1/1

Ballast for sikker bakkekontakt

Skurtreskerens betjenings-, styre- og bremseegenskaper kan i stor grad påvirkes av utstyr, idet det forandrer maskinens tyngdepunkt.

For å sikre nødvendig bakkekontakt må det ved behov monteres ballast på treskeren.

Overhold de maksimalt tillatte akselbelastningene og totalvektene.

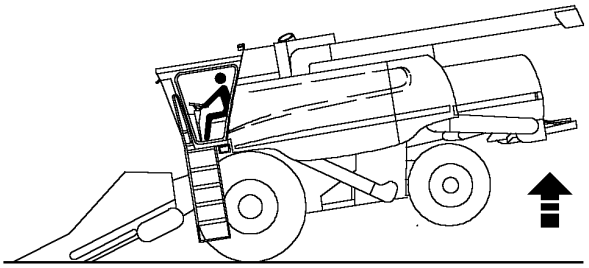

H51907 —UN—10FEB99

HX,AG,SF6782 -78-05FEB99-1/1

Kjøring etter vei med påmontert skjærebord

Følg nasjonale og lokale lover for kjøring av treskeren på offentlige veier.

Transport etter offentlig vei i Tyskland med andre skjærebord må godkjennes av den lokale TÜV å oppnå tillatelse.


Kontakt din forhandler for opplysninger om kjøring etter offentlig vei i Norge.

OUO6075,0004672 -78-16MAR17-1/1

Unngå kraftledninger

Sett tømmeskruen i transportposisjon og senk korntankens rekkverk før kjøring på offentlig vei.

Sikre antennen i transportstilling før kjøring på offentlig vei, den kan komme i berøring med lavthengende elektriske kabler. Dette kan føre til at føreren utsettes for kraftig elektrisk støt.

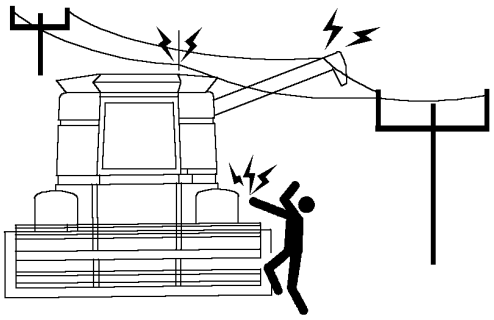

H52022 —UN—14APR99

HX,STSSA,D -78-22JUL99-1/1


Ved parkering og når maskinen forlates

Senk skjærebordet ned på bakken.

Koble ut skjærebords- og treskeverksdriften (treskerotor) før du forlater maskinen. Sett multifunksjonsspaken i nøytral stilling og stans motoren. Aktiver parkeringsbremsen, ta ut tenningsnøkkelen og lås døra til førerhuset.

Forlat aldri maskinen uten oppsyn så lenge motoren er i gang.

Forlat ikke førerhytta under kjøring.

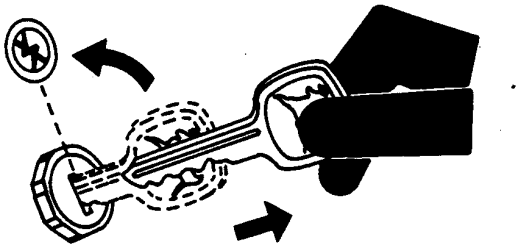

TS230 —UN—24MAY89

OUO6075,0000AEB -78-11FEB14-1/1

Arbeid i ventilert område

Eksosgass kan føre til sykdom eller død. Hvis motoren må kjøres i et lukket rom, bruk eksosavsug.

Hvis det ikke finnes eksosavsug, lukk opp dørene for å få inn frisk luft



TS220 —UN—15APR13

DX,AIR -78-17FEB99-1/1

Vær forsiktig når du håndterer brensel—Unngå brann

Vær forsiktig når du håndterer brensel: det er svært brennbart. Fyll ikke opp tanken mens du røyker eller er i nærheten av åpen flamme eller gnister.

Stopp alltid motoren før tanking. Fyll brenseltanken utendørs.

Unngå brann ved å holde maskinen ren for oppsamlet fett, støv og avfall. Tørk alltid opp brenselsøl.

Du må bare bruke en godkjent brenselbeholder når du transporterer brennbare væsker.

Du må aldri fylle på brenselbeholderen på en lastebil med plastforing i bunnen av vognen. Du må alltid plassere brenselbeholderen på bakken før du fyller på brensel. Berør brenselbeholderen med brenselpumpepistolen før du fjerner lokket. Hold brenselpumpepistolen i kontakt med brenselbeholderens innløp når du fyller på brensel.



TS202 —UN—23AUG88

Ikke oppbevar brenselbeholderen der det finnes åpne flammer, gnister eller tennflammer som f.eks. inne i en varmtvannsbereder eller andre apparater.


DX,FIRE1 -78-12OCT11-1/1

Vær forberedt på nødsituasjoner

Vær forberedt på brann.

Ha førstehjelpsutstyr og brannslokningsapparat for hånden.

Ha nødtelefonnr. til doktor, sykebil, sykehus og brannvesen nær telefonen.

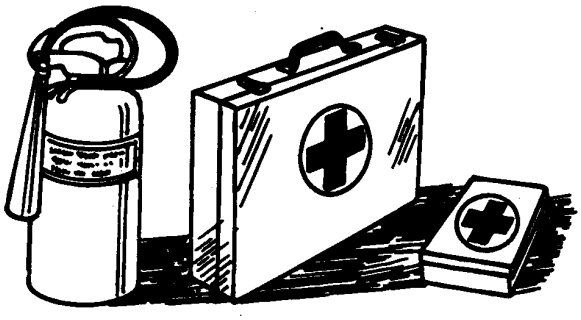

TS291 —UN—15APR13

DX,FIRE2 -78-03MAR93-1/1

Utvis hensyn ved bruk av startvæske

Startvæsken er ekstremt brannfarlig.

Den må aldri brukes i nærheten av åpen ild eller gnister. Hold startvæsken borte fra batterier og kabler.

Bevar lokket på for å forhindre utilsiktet utslipp ved oppbevaring av beholder under trykk, og oppbevar på et kjølig og sikkert sted.

Flasken med startvæske må ikke antennes eller stikkes hull på.

Unngå bruk av startvæske på motorer utstyrt med glødeplugger eller luftinntaksvarmer.



TS1356 —UN—18MAR92

DX,FIRE3 -78-14MAR14-1/1

Ved brann

OBS: Unngå personskader.

Stopp maskinen umiddelbart ved første tegn på brann. Brann kan oppdages gjennom røykelukt eller synlige flammer. Fordi brann utvikler seg og spres raskt, må du straks forlate maskinen og flytte deg til et sikkert sted på avstand fra brannen. Gå ikke tilbake til maskinen! Sikkerheten skal prioriteres først.

Tilkall brannvesenet. Et bærbart brannslukningsapparat kan slukke en liten brann eller holde den liten til brannvesenet ankommer, men bærbare brannslukningsapparater har sine begrensninger. La alltid sikkerheten til fører og tilskuere komme først. Hvis du prøver å slukke en brann, må du sørge for å ha vinden i ryggen og en rømningsvei uten hindringer, slik at du kan komme deg raskt bort hvis det ikke lykkes å slukke brannen.

Les bruksanvisningen for brannslukningsapparatet og gjør deg kjent med plassering, deler og bruk før brann oppstår. Lokalt brannvesen eller leverandører av brannutstyr kan tilby gratis kurs og anbefalinger for brannslukning.

Hvis brannslukningsapparatet ikke har bruksanvisning, må du følge disse generelle retningslinjene:



TS227 —UN—15APR13

1. Trekk ut stiften. Hold brannslukningsapparatet med munnstykket vendt bort fra deg, og løsne låsemekanismen.
2. Sikt lavt. Pek med brannslukningsapparatet på ildens kilde.
3. Press håndtaket jevnt og sakte inn.
4. Beveg munnstykket jevnt fra side til side.

DX,FIRE4 -78-22AUG13-1/1

Unngå risiko for statisk elektrisitet ved etterfylling av brensel

Fjerning av svovel og andre sammensetninger i ultralav svoveldiesel (Ultra-Low Sulfur Diesel (ULSD)), reduserer dens ledningsevne og øker dens evne til å lagre en statisk ladning.


Raffinerier kan ha behandlet brenselet med et additiv som fordriver statisk elektrisitet. Det er derimot mange faktorer som kan redusere effektiviteten til additivet over tid.

Statiske ladninger kan bygges opp i ULSD-brensel mens det strømmer gjennom brenseltilførselssystemer. Utlading av statisk elektrisitet når lettantennelige damper er til stede, kan resultere i brann eller eksplosjon.

Det er derfor viktig å forsikre seg om at hele systemet som brukes for å etterfylle traktoren (brenseltilførselstank, overføringspumpe, overføringsslange, dyse, m.m.) er ordentlig jordet og mantlet. Rådfør deg derfor med leverandøren av brensel eller brenselsystemer, for å sikre at tilførselssystemet er i samsvar med brenselstandarder hva angår riktig praksis for jording og mantling.



RG22142 —UN—17MAR14

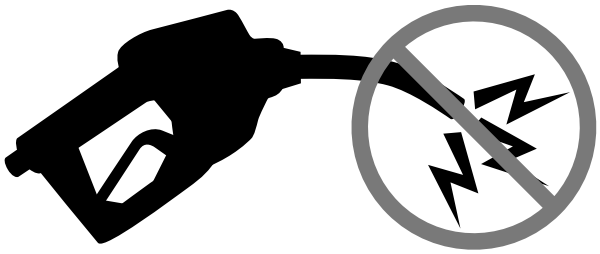


RG21992 —UN—21AUG13

DX,FUEL,STATIC,ELEC -78-12JUL13-1/1

Bruk beskyttelsesklær

Bruk tettsittende tøy og sikkerhetsutstyr som passer til arbeidet.

Sikker bruk av utstyret krever full oppmerksomhet fra føreren. Bruk ikke radio- eller musikk-høretelefoner når maskinen brukes.

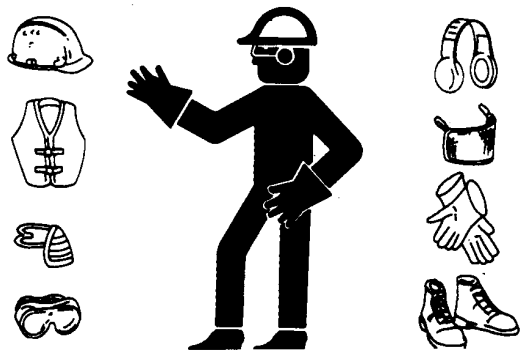

TS206 —UN—15APR13

DX,WEAR2 -78-03MAR93-1/1

Hold avstand til skjærebordet

Knivbjelken, skruen, vinda og skjærebordskruen kan av konstruksjons- og funksjonsmessige årsaker ikke beskyttes helt. Hold avstand til disse bevegelige komponentene under drift. Koble alltid ut hovedkoblingen, stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen før du renser eller utfører vedlikehold på maskinen.



ES118704 —UN—21MAR95

OUO6075,00009E5 -78-28SEP10-1/1

Hold hendene vekk fra knivene

Forsøk aldri å fjerne hindringer foran eller på skjærebordet med mindre treskeverket er koblet ut, parkeringsbremsen er på og motoren er slått av og nøkkelen er tatt ut.

Kontroller at ingen befinner seg i nærheten av maskinen før du starter motoren.




TS254 —UN—23AUG88

OUO6075,00009E6 -78-28SEP10-1/1

Bruk sikkerhetslys- og -enheter

Forebygg kollisjoner mellom andre veifarende, saktegående traktorer med redskap eller tauet utstyr og selvgående maskiner på offentlig vei. Se regelmessig etter trafikk bakfra, spesielt i svinger, og bruk blinklysene.

Bruk hovedlys, roterende varsellampe og retningsvisere hele døgnet. Følg nasjonale bestemmelser for lys og merking av redskap. Hold lys og merking synlige, rene og i god stand. Erstatt lys eller merkinger som er ødelagte eller mistet.

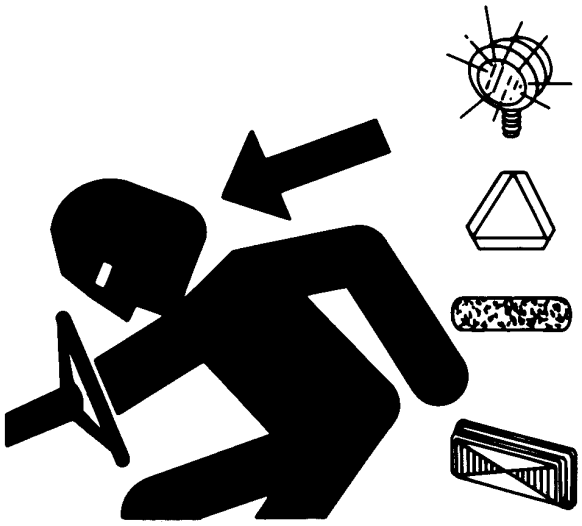


TS951 —UN—12APR90

HX,STSSA,O -78-22JUL99-1/1

Bruk sikkerhetsbelte

Bruk sikkerhetsbeltet hver gang du bruker skurtreskeren eller sitter på.

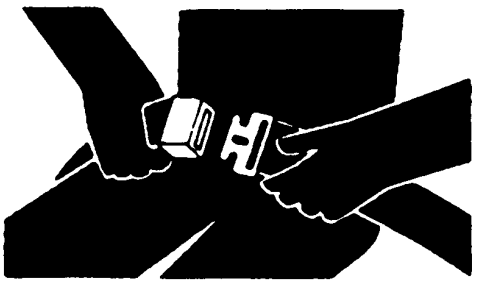


H47137

H47137 —UN—25OCT95

HX,STSSA,I -78-22JUL99-1/1

Instruktørsete

Hvis traktoren er utstyrt med et instruktørsete, skal dette kun benyttes til opplæring av traktorførere eller for feilsøking ved maskinproblemer.

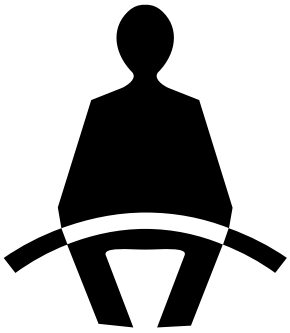

TS1730 —UN—24MAY13

DX,SEAT,NA -78-22AUG13-1/1


Sikker transport av tresker og skjærebord

Når det er mulig. unngå transport på offentlige veier med påmontert skjærebord.

Hvis treskeren må transporteres med skjærebord, sørg for at alle varsellys på skjærebordet er på og at reflekser er rene og synlige.

Det anbefales å ha med ledebil på travle, trange eller kuperte veier og ved kryssing av broer. Sett deg inn i nasjonale regler for transport av bred last.

Kjør med en hastighet som er tilpasset forholdene.

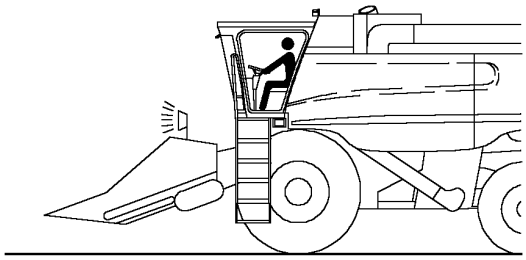

H51909 —UN—07MAY99

OUO6075,0000034 -78-22JAN01-1/1

Forebygg utilsiktet oppstarting/kjøring eller uventede bevegelser

Unngå skade eller død forårsaket av uventet bevegelse av maskinen eller delene.

Start ikke motoren ved å kortslutte start- eller solenoidkontakter. Maskinen eller delene kan bevege seg hvis den normale kretsen omgås.



H58737 —UN—08JUL99

AG,OUO1035,792 -78-08JUL99-1/1

Utfør sikkert vedlikehold

Gjør deg kjent med vedlikeholdsprosedyren før den utføres. Hold området rent og tørt.

Maskinen skal aldri smøres, vedlikeholdes eller justeres mens den er i gang. Hold hender, føtter og klær borte fra kraftdrevne deler. Slå av alle kraftkilder og betjen kontrollorganene for å slippe ut trykk. Senk redskap til bakken. Stopp motoren. Ta ut nøkkelen. La maskinen avkjøles.

Sikre/støtt opp enhver maskindel som må heves for vedlikehold.

Hold alle deler i god stand og forskriftsmessig montert. Rett opp skader øyeblikkelig. Skift ut slitte eller skadde deler. Fjern ansamlinger av fett, olje eller urenheter.

På motorisert utstyr skal batteriets jordkabel (-) kobles fra før du justerer det elektriske anlegget eller utfører sveisearbeid på maskinen.

På redskaper som taues, skal ledningsnettet kobles fra traktoren før du utfører vedlikehold på det elektriske anlegget eller sveisearbeid på maskinen.

Hvis du faller ned fra høye punkter på maskinen under rengjøring eller arbeid, kan det oppstå alvorlige personskader. Bruk stige eller platform for å få enkel tilgang til hvert sted. Bruk robuste og sikre fot- og håndfester.



TS218 —UN—23AUG88

DX,SERV -78-28FEB17-1/1

Sveising nær elektroniske kontrollenheter

VIKTIG: Ikke bruk sveiseapparater som starthjelp. Strømstyrker og spenninger er for høye, og kan forårsake permanent skade.

1. Frakople batteriets negative (-) kabel.
2. Frakople batteriets positive (+) kabel.
3. Kople de positive og negative kablene sammen. Fest ikke til kjøretøyrammen.
4. Rydd eller flytt alle ledningsnett vekk fra sveiseområdet.
5. Kople sveiseapparatets jordingsforbindelse nær sveisestedet og vekk fra kontrollenheter.



TS953 —UN—15MAY90

6. Etter sveising gjentar du trinn 1—5 i motsatt rekkefølge.

DX,WW,ECU02 -78-14AUG09-1/1

Fjern maling før sveising eller oppvarming

Unngå giftige gasser eller støv.

Maling som varmes opp ved sveising, lodding eller bruk av flamme kan avgi skadelige gasser.

Fjern maling før oppvarming:

- Fjern maling i en avstand på minst 100 mm fra området som skal varmes opp. Hvis det ikke er mulig å fjerne fargen, må du bruke en godkjent respirator før du setter varme på elelr sveiser.
- Ikke pust inn støv som oppstår under sandblåsing eller sliping av lakk. Bruk egnet åndedrettsvern.
- Brukes det et lakkløsemiddel, må løsemiddelet vaskes av med vann og såpe før sveisearbeid foretas. Fjern løsemiddel- og malingfjernerbeholdere og annet brennbart materiell fra området. Avluft overflaten i minst 15 minutter før sveising eller oppvarming.

Ikke bruk klorholdige løsemidler i områder der det foregår sveising.



TS220 —UN—15APR13

Utfør arbeidet i et godt ventilert område, slik at giftige gasser og støv føres ut.

Avhend maling og løsemiddel i henhold til gjeldende bestemmelser for avhending av spesialavfall.

DX,PAINT -78-24JUL02-1/1

Unngå oppvarming nær rør/ledninger under trykk

Brannfarlig sprut kan oppstå ved oppvarming nær rør/ledninger under trykk. Resultatet kan bli alvorlig forbrenning av deg selv og andre i nærheten. Varm ikke opp ved sveising, lodding eller skjærebrenning nær rør/ledninger under trykk, eller andre brennbare materialer. Rør/ledninger under trykk kan briste utilsiktet når varmen spres utenfor det umiddelbare flammeområdet.



TS953 —UN—15MAY90

DX,TORCH -78-10DEC04-1/1

Unngå å komme borti bevegelige deler

Hold hender, føtter og klær borte fra kraftdrevne deler. Du må aldri gjøre ren, smøre, utføre service på eller justere maskinen mens den går.



TS256 —UN—23AUG88

H01,9000SA,E -78-15JUN90-1/1

Rengjør korntanken og fjern tilstoppinger

Unngå alvorlig skade eller død fra innvikling i korntankens transportskruer. Transportskruene kan ikke dekkes fullstendig hvis de skal arbeide effektivt. Gå ikke inn i korntanken mens motoren er i gang. Før du går inn i tanken for å fjerne kornrester, må du alltid sette på parkeringsbrems, stanse motoren og fjerne nøkkelen

Hvis korn bygges opp i "broer" og ikke renner ned i transportskruer, stans motoren og ta ut nøkkelen. Ved hjelp av en planke, skyffel eller lignende fra trygg posisjon fra åpningen til motorrommet kan blokkeringen løsnes effektivt og trygt.



TS256 —UN—23AUG88

OUO6043,00015E2 -78-24MAY04-1/1

Hold avstand til roterende kraftoverføringsaksler

En roterende kraftoverføringsaksel kan forårsake alvorlig personskade eller død.

Hold alltid alle verneinnretninger på plass. Roterende deksler må kunne bevege seg fritt.

Bruk tettsittende klær. Stans motoren og pass på at alle roterende deler og kraftoverføringsaksler er i ro, før du justerer, kopler av/på, eller utfører noen type vedlikehold på motor eller maskindrevet utstyr.



TS1644 —UN—22AUG95

DX,ROTATING -78-18AUG09-1/1

Monter alle beskyttelser og deksler.

Roterende kjølevifter, reimer, reimskiver, reimer og kjeder kan forårsake alvorlige personskader.

Hold alltid alle deksler og andre verneinnretninger på plass når motoren er i drift.

Bruk tettsittende klær. Stans motoren og forsikre deg om at vifter, reimer, reimskiver og andre drivlinjer har stoppet, før du foretar justeringer og forbindelser, eller renser i nærheten av vifter og deres komponenter.



TS677 —UN—21SEP89

OUO6075,0000C23 -78-03MAY11-1/1

Unngå høytrykksvæske

Inspiser hydraulikkslangene regelmessig – minst en gang i året – med hensyn til lekkasjer, vridning, kutt, sprekker, slitasje, blemmer, korrosjon, eksponert stålkordel eller andre tegn på slitasje eller skader.


Skift ut slitte eller skadde slangeenheter umiddelbart med reservedeler fra John Deere.

Væske som lekker ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake alvorlig skade.

Unngå faren ved å fjerne trykket før du kopler fra hydrauliske ledninger eller andre ledninger. Trekk til alle koplinger før du setter systemet under trykk.

Bruk en papplate til å lete etter eventuelle lekkasjer. Beskytt hendene og kroppen mot væske under høyt trykk.

Oppsøk lege straks hvis det skjer en ulykke. Alle typer væske som sprøytes inn under huden, må fjernes ved kirurgisk inngrep innen et par timer for å forhindre

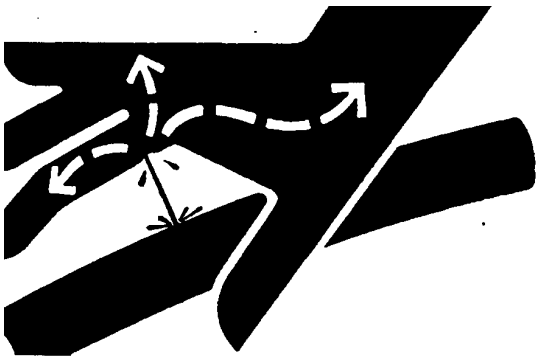

X9811 —UN—23AUG88

koldbrann. Leger som ikke er kjent med denne typen skader, må innhente informasjon fra kompetent medisinsk hold. Slike opplysninger kan fås på engelsk ved henvendelse til Deere & Company Medical Department i Moline, Illinois, U.S.A. Fra Norge er telefonnummeret +1 309-748-5636.

DX,FLUID -78-12OCT11-1/1

Unngå å åpne brenselsystem under høyt trykk

Gjenværende høytrykksvæske i brenselledninger kan forårsake alvorlig skade. Ikke koble fra eller gjør forsøk på å reparere brenselledninger, følere eller andre komponenter mellom drivstoffpumpen under høyt trykk og motordyser med Common Rail (HPCR) brenselsystem under høyt trykk.

Teknikere som er kjent med denne systemtypen kan bare utføre reparasjoner. (Kontakt din John Deere-forhandler for reparasjon.)



TS1343 —UN—18MAR92

DX,WW,HPCR1 -78-07JAN03-1/1

Sikkert vedlikehold av akkumulatorsystemer

Væske eller gass som lekker fra systemer med trykksatte akkumulatorer som brukes i klimaanlegg, hydraulikk og i pneumatiske bremsesystemer, kan forårsake alvorlige skader. Ekstrem varme kan føre til at akkumulatoren brister og at trykksatte rør/ledninger utilsiktet kuttes. Ikke foreta sveisearbeider eller bruk skjærebrenner i nærheten av en trykksatt akkumulator eller trykksatt rør/ledning.

Avlast trykket i det trykksatte systemet før akkumulatoren tas ut.

Avlast trykket i hydraulikksystemet før akkumulatoren tas ut. Forsøk aldri å avlaste trykket i hydraulikksystemet eller akkumulatoren ved å løsne koblinger.

Akkumulatorer kan ikke repareres.



TS281 —UN—15APR13

DX,WW,ACCLA2 -78-22AUG03-1/1

Unngå høytrykkslekkasjer

Væsker som spruter ut under høyt trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake alvorlig skade. Hold derfor slike væsker vekk fra hender og kropp.

Hvis en ulykke oppstår, oppsøk lege øyeblikkelig. Enhver væske som har trengt inn under huden, må fjernes kirurgisk innen få timer, ellers kan det oppstå koldbrann. Leger som ikke er kjent med denne type skader, bør søke spesialisthjelp. Slike opplysninger kan fås ved henvendelse til Deere & Company Medical Department i Moline, Illinois, USA.



TS1343 —UN—18MAR92


DX,SPRAY -78-16APR92-1/1

Følg dekkfabrikantens anbefalinger

Hold maskinen i god stand.

Bruk bare foreskrevne dekkdimensjoner med riktige egenskaper og fyll det med trykket som er angitt i denne håndboken.

Bruk av andre dekk enn de som er foreskrevne, kan redusere stabiliteten, påvirke styreegenskapene, resultere i for tidlige feil på dekkene eller forårsake andre problemer relatert til levetid eller sikkerhet.

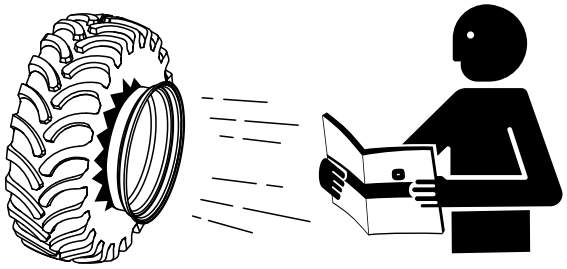

H111235 —UN—13MAY14

DX,TIRE,INFO -78-19MAY14-1/1

Sikkert vedlikehold av dekk

Eksplosiv atskillelse av dekk og felgdeler kan forårsake alvorlig personskade eller dødsfall.

Ikke forsøk å montere et dekk uten passende utstyr og erfaring for å gjøre jobben.

Ha alltid riktig lufttrykk i dekkene. Ikke fyll dekkene ut over anbefalt trykk. Aldri sveis eller varm opp et hjul eller dekk. Varmen kan forårsake en økning i lufttrykk, noe som kan føre til at dekket eksploderer. Sveising kan svekke hjulets struktur eller deformere hjulet.

Når du fyller dekkene med luft, bruk en klipsanretning og forlengelsesslange som er lang nok til at du kan stå ved siden av, IKKE foran eller over dekket. Bruk et sikkerhetsbur hvis det er tilgjengelig.

Kontroller hjulene for lavt trykk, kutt, bobler, skadede felger eller manglende skruebolter og -muttere.



RXA0103438 —UN—11JUN09


Hjulene og dekkene er tunge. Bruk sikkert løfteutstyr under håndteringen av dekk og hjul, eller få en assistent til å hjelpe deg med å løfte, montere eller demontere dem.

DX,WW,RIMS -78-28FEB17-1/1

Sette ut av drift — Korrekt resirkulering og avhending av væsker og komponenter

Tiltak for sikkerhets- og miljøforvaltning må tas hensyn til når en maskin og/eller komponent blir satt ut av drift. Disse tiltakene omfatter følgende:

- Bruk egnede verktøy og personlig verneutstyr, slik som vernedrakt, hansker, ansiktsmaske eller briller, ved demontering eller håndtering av objekter og materialer.
- Følg instruksjonene for spesialiserte komponenter.
- Frigi lagret energi ved å senke de opphengte maskinelementene, løsne fjær, koble fra batteriet eller andre elektriske strømkilder og slippe ut trykket i hydraulikkomponenter, akkumulatorer og andre lignende systemer.
- Minimer risikoen for kontakt med komponenter som kan ha rester av landbrukskjemikalier, slik som gjødsel og sprøytemidler. Håndter og avhend disse komponentene på en korrekt måte.
- Tapp forsiktig av motorer, brenseltanker, radiatorer, hydraulikksylindere, beholdere og ledninger før du resirkulerer komponentene. Bruk lekkasjesikre beholdere når du tapper av væsker. Du må ikke bruke beholdere for mat eller drikke.
- Du må ikke helle avfallsvæsker på bakken, ned i avløpet eller i en vannkilde.
- Følg alle nasjonale og lokale lover, regelverk eller forskrifter som regulerer håndtering eller avhending av avfallsvæsker (eksempel: olje, brensel, kjølevæske, bremsevæske), filtre, batterier og andre stoffer

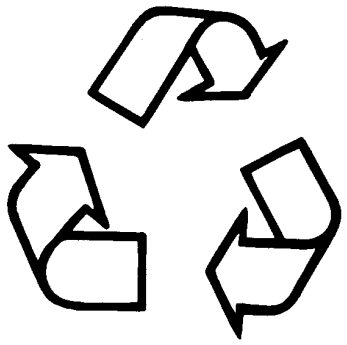

TS1133 —UN—15APR13

eller deler. Det å brenne brennbare væsker eller komponenter på andre steder enn i spesialutformede forbrenningsanlegg kan være forbudt, og det kan resultere i at du blir eksponert for skadelige avgasser eller skadelig aske.

- Vedlikehold og avhend klimaanlegg på en forskriftsmessig måte. Statlige reguleringer kan kreve at et sertifisert servicesenter skal gjenvinne og resirkulere kjølevæsker for klimaanlegg som kan skade atmosfæren hvis de slipper ut.
- Evaluer resirkuleringsalternativer for dekk, metall, plast, glass, gummi og elektroniske komponenter som kan resirkuleres delvis eller fullstendig.
- Spør den lokale miljøstasjon eller John Deere-forhandleren om den riktige måten å resirkulere eller avhende avfall på.

DX,DRAIN -78-01JUN15-1/1

Sikkert vedlikehold av kjølesystemet

Eksplosivt utslipp av væsker fra kjølesystem som står under trykk kan forårsake alvorlige brannskader.

Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen. La systemet kjøles ned før du åpner lokket. Løsne lokket sakte for å slippe ut trykket før du fjerner det helt.



TS281 —UN—15APR13

OUO6075,0000ABC -78-21FEB07-1/1

Fjern ansamlinger av kornstøv

Ansamlinger av agn og kornstøv i motorrommet, i motoren og nær bevegelige deler øker brannfaren. Kontroller og rengjør disse områdene regelmessig. Før du utfører inspeksjon eller vedlikehold, må du slå av motoren, sette på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.



TS227 —UN—15APR13


HX,9010SA,B -78-23AUG97-1/1

Støtt opp maskinen skikkelig

Senk alltid redskap/utstyr ned før du arbeider på maskinen. Hvis arbeidet krever at maskinen eller utstyret må løftes, må dette sikres forsvarlig. Utstyr som holdes hydraulisk oppe kan falle eller sige ned pga. lekkasjer.

Støtt ikke maskinen på "Leca"-blokker, hulstein eller støtter som kan ryke under langvarig belastning. Arbeid ikke under en maskin som bare er støttet opp av en jekk. Følg de anbefalte anvisninger i denne instruksjonsboka.

Når redskap eller utstyr brukes sammen med maskinen, følg alltid sikkerhetsinstruksjonene til redskapet eller utstyret.

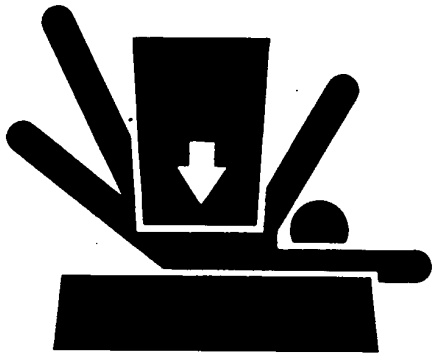

TS229 —UN—23AUG88

DX,LOWER -78-24FEB00-1/1

Lagre utstyr sikkert

Lagret utstyr, så som tvillinghjul, samlehjul og lasteinnretninger kan falle ned og forårsake skade eller død.

Sikre slikt utstyr og redskap under lagringen slik at det ikke kan falle/velte. Hold barn og andre personer vekk fra lagringsplassen.




TS219 —UN—23AUG88

DX,STORE -78-03MAR93-1/1

Trygt vedlikehold av reimer

Ved service på kilereimer ta alltid hensyn til disse forholdsreglene:

- Unngå alvorlig skade på fingre, hender og armer fra innvikling i roterende deler. Forsøk aldri å rengjøre, kontrollere eller justere reimer mens maskinen er i gang. Stopp alltid motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.
- Ikke forsøk å rengjøre reimer med brennbare vaskemidler.

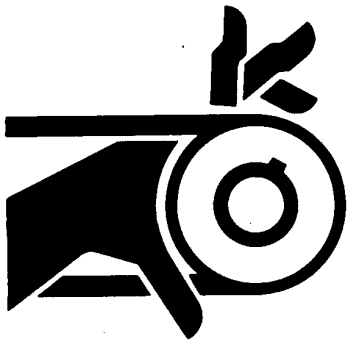

TS285 —UN—23AUG88

OUO6075,00026A4 -78-06FEB03-1/1

Håndtere elektroniske komponenter og braketter på en sikker måte

Å falle ned under montering eller fjerning av elektroniske komponenter kan forårsake alvorlige skader. Bruk en stige eller plattform for å enkelt nå hver monteringsposisjon. Bruk robuste og sikre fot- og håndfester. Ikke monter eller fjern komponenter under våte eller isete forhold.

Hvis en RTK-basestasjon skal installeres eller vedlikeholdes på et tårn eller andre høye strukturer, må en sertifisert klatrer utføre dette arbeidet.

Hvis en GPS-mottaksmast skal installeres eller vedlikeholdes på et instrument, må du bruke riktige løfteteknikker og egnet beskyttelsesutstyr. Masten er tung og kan være vanskelig å håndtere. To personer kreves når monteringsposisjonene ikke er tilgjengelige fra bakken eller fra en vedlikeholdsplattform.



TS249 —UN—23AUG88

DX,WW,RECEIVER -78-24AUG10-1/1

Unngå ulykker under rygging

Forsikre deg om at ingen personer står i traktorens vei før du flytter på den. Snu deg og se bakover for førstehånds sikt. Få hjelp av en person som signaliserer, dersom sikten er blokkert eller det er meget trangt.

Ikke stol utelukkende på et kamera for å avgjøre om det befinner seg personer eller hindringer bak traktoren. Systemet kan begrenses av mange faktorer, inkludert vedlikeholdspraksis, miljømessige forhold og arbeidsområde.




PC10857XW —UN—15APR13

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS -78-30AUG10-1/1


Nødutgang

Setebeltet kan kuttes og vinduer knuses med hammer for å kunne forlate førerhuset i en nødsituasjon.

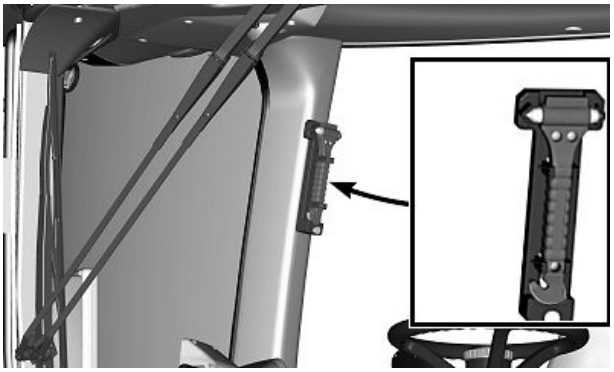

H121322 —UN—21APR17

Type A

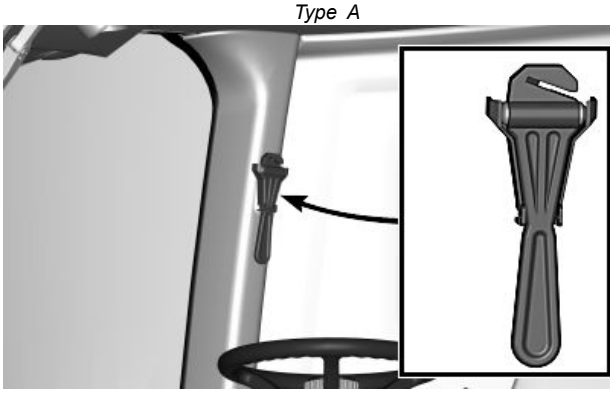

H121321 —UN—21APR17

Type B

OUO6075,0004723 -78-12MAY17-1/1

Sikker håndtering av batterier

Batterigass kan eksplodere. Unngå gnistdannelse og åpen ild i nærheten av batteriene. Bruk lommelykt for å kontrollere elektrolyttnivået.

Kontroller aldri batterioppladingen ved å plassere en metallgjenstand over polene. Bruk et voltmeter eller hydrometer.

Fjern alltid jordet (-) batteriklemme først, og sett den jordete klemmen sist på igjen.

Svovelsyren i batterielektrolytten er giftig og sterk nok til å lage brannsår på huden, tære hull i klær og føre til blindhet hvis man får den i øynene.

Unngå fare ved å:

- Fylle på batteriene i et godt ventilert område
- Bruke øyebeskyttelse og gummihansker
- Unngå å bruke trykkluft for å rengjøre batteriene
- Unngå å puste inn damp ved påfylling av elektrolytt
- Unngå at elektrolytt søles ut eller drypper
- Bruke korrekt hjelpebatteri- eller batteriladerprosedyre

Hvis syre fås på hud eller i øyne:

1. Skyll huden med vann.
2. Strø bakepulver (natriumbikarbonat) eller kalkpulver på stedet for å nøytralisere syren.
3. Spyl øynene med vann i 15 – 30 minutter. Få legehjelp øyeblikkelig.


Hvis syre svelges:

1. Ikke fremkall oppkast.
2. Drikk store mengder vann eller melk, men ikke mer enn 2 l.
3. Få legehjelp øyeblikkelig.

ADVARSEL: Batteripoler, klemmer og relatert tilbehør inneholder bly og blysammensetninger, kjemikalier som av delstaten California betraktes som risikofaktorer for kreft og forplantningsskader. **Vask hendene etter håndtering.**



TS204 —UN—15APR13

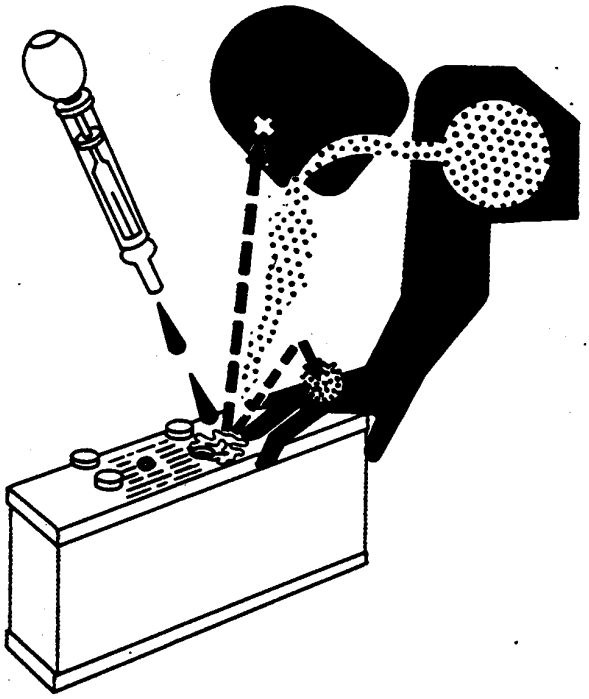

TS203 —UN—23AUG88

DX,WW,BATTERIES -78-02DEC10-1/1

Rengjør eksosfilter på en sikker måte

Under rengjøring av eksosfilteret, kan motoren gå med økt tomgang og høye temperaturer i en lengre periode. Eksosgasser og eksosfilterkomponenter oppnår temperaturer som er høye nok til å forårsake forbrenning hos personer, og antenne eller smelte vanlige materialer.

Hold maskinen på god avstand fra personer, dyr eller byggverk som kan skades av varme eksosgasser eller komponenter. Unngå potensiell brann- eller eksplosjonsfare fra brennbare materialer og damp nær eksosutløpet. Hold eksosutløpet borte fra personer og ting som kan smelte, brenne eller eksplodere.

Følg nøye med om det finnes ulmende rester i området rundt maskinen under og etter rengjøring av eksosfilteret.

Påfylling av drivstoff når motoren går kan skape brann- og eksplosjonsfare. Stopp alltid motoren før tanking og tørk opp evt. drivstoffsøl.

Sørg alltid for at motoren er stanset når maskinen skal trekkes opp på en lastebil eller tilhenger.

Kontakt med eksoskomponenter mens de fortsatt er varme kan resultere i alvorlig personskade.

Unngå kontakt med disse komponentene til de er avkjølte.

Hvis serviceprosedyren krever at motoren går:

- Koble kun inn de kraftdrevne delene som kreves av serviceprocedyren
- Sørg for at andre personer holdes på god avstand fra førerhuset og maskinen


Hold hender, føtter og klær borte fra kraftdrevne deler.

Før du forlater førerhuset skal du alltid forhindre at maskinen beveger seg ved å sette den i fri (N), sette på parkeringsbremsen eller -mekanismen og koble fra strømmen til redskap eller verktøy.

Slå av motoren og fjern nøkkelen (hvis utstyrt med) før du forlater maskinen.




TS227 —UN—15APR13

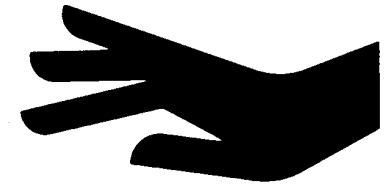



TS271 —UN—23AUG88

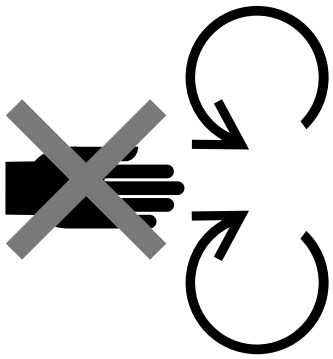


TS1693 —UN—09DEC09

OUO6075,0000E81 -78-07FEB12-1/1

Unngå varm eksos

Service på maskin eller utstyr mens motoren går, kan resultere i alvorlige personskader. Unngå eksponering for, og hudkontakt med, varme eksosgasser og komponenter.

Eksosanleggets deler og avgasser blir svært varme under drift. Eksosgasser og komponenter når temperaturer som er høye nok til å forårsake forbrenning hos personer, og å antenne eller smelte vanlige materialer.

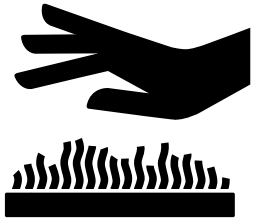




RG17488 —UN—21AUG09

DX,EXHAUST -78-20AUG09-1/1

Alarm-system rotasjon

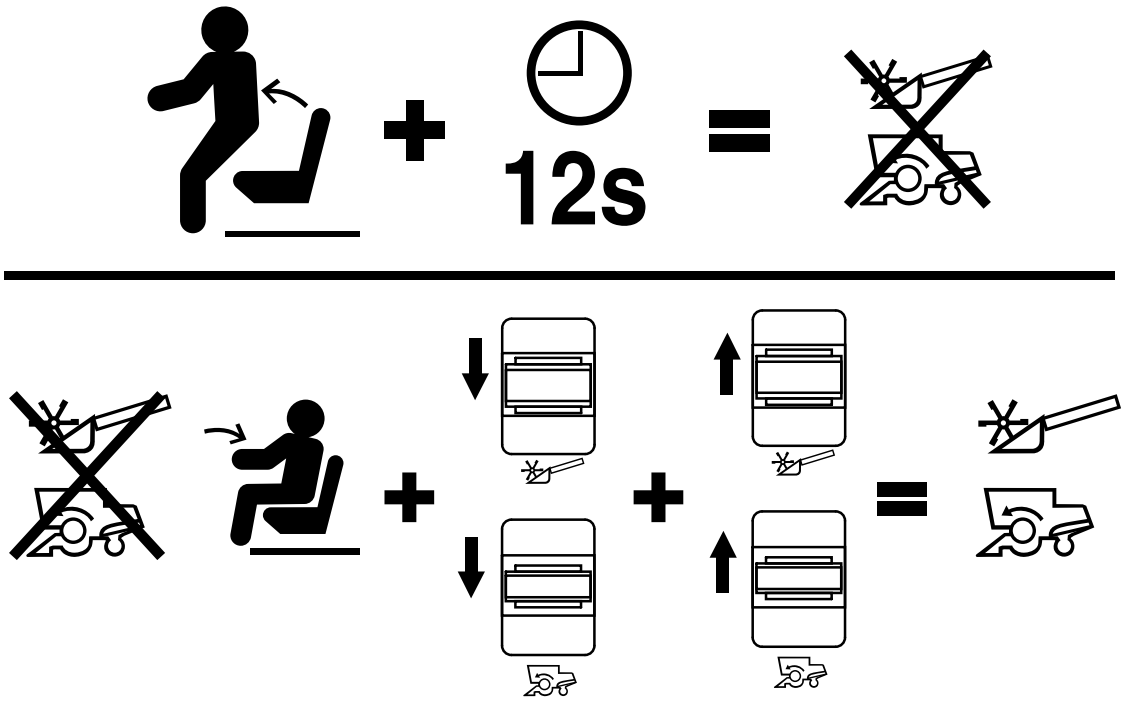

H113906 —UN—08MAY15

Hvis føreren forlater setet med aktivert skjærebord og eller rotor, lyser varsellampe og en alarm høres. Hvis føreren fortsetter å være ut av setet, stanser hele treskeverket.

Hvis skjærebord og rotor er stoppet opp, de må startes på nytt før du fortsetter å høste.

For å starte opp igjen må føreren sitte på plass i setet og betjene relevante brytere på armlenekonsollen.

SS43267,00005D8 -78-08MAY15-1/1

"Fører-tilstede-system" - setebryter

"Fører-tilstede-system" registrerer om føreren sitter på plass i setet.

Systemet hindrer innkobling av følgende funksjoner når føreren ikke sitter i setet.

- Tilkobling av rotor/treskeverk
- Innkobling av skjærebord
- Kople inn tømmeskrue
- AutoTrac™
- Fremdrift
- Matehastighet
- Skjærebord-kontroll
- Kemper transportmodus

AutoTrac er et varemerke som tilhører Deere & Company

Hvis føreren forlater setet med aktivert skjærebord og eller rotor mer enn 5-7 sekunder, lyser varsellampe og en alarm høres. Hvis føreren fortsetter å være ut av setet, stanser hele treskeverket.

For å starte opp igjen må føreren sitte på plass i setet og betjene relevante brytere.

SS43267,00005EC -78-18JUN15-1/1

Sikkerhetsmerker

Sikkerhetssymboler

Det er plassert sikkerhetssymboler på flere viktige steder på denne maskinen for å angi mulige farer. Faren varsles med en illustrasjon i en varseltrekant. I tillegg følger et piktogram som forteller hvordan man unngår personskade. Nedenfor ser du eksempler på slike varseletiketter, hvor de er plassert, og en kort, forklarende tekst.




TS231 —78—07OCT88

OUO6075,0001163 -78-19JUN12-1/1

Skift ut sikkerhetsmerker

Skift ut manglende eller skadde sikkerhetsmerker. Referer til denne brukerhåndboken for en korrekt plassering av sikkerhetsmerker.

Det kan forekomme ytterligere sikkerhetsinformasjon på deler og komponenter fra andre leverandører, og denne informasjonen er ikke gjengitt i denne brukerhåndboken.

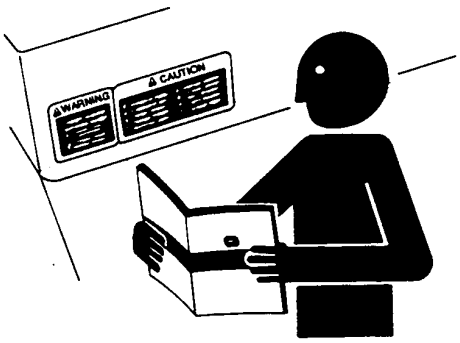


TS201 —UN—15APR13

DX,SIGNS -78-18AUG09-1/1

Bruksanvisning

Denne bruksanvisningen inneholder all viktig informasjon som er nødvendig for sikker maskindrift. Følg alle sikkerhetsregler for å unngå ulykker.

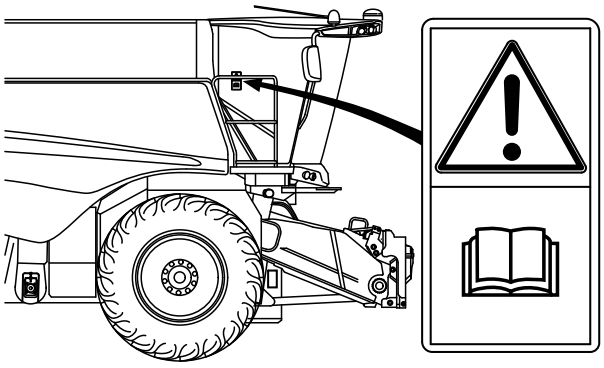


H97195 —UN—14JUN11

OUO6075,00015D7 -78-09AUG13-1/1

Reparasjon og vedlikehold

Slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen før det utføres reparasjons- eller vedlikeholdsarbeid på maskinen. Se avsnittet Smøring og vedlikehold i instruksjonsboka for all slags vedlikeholdsarbeid på maskinen.

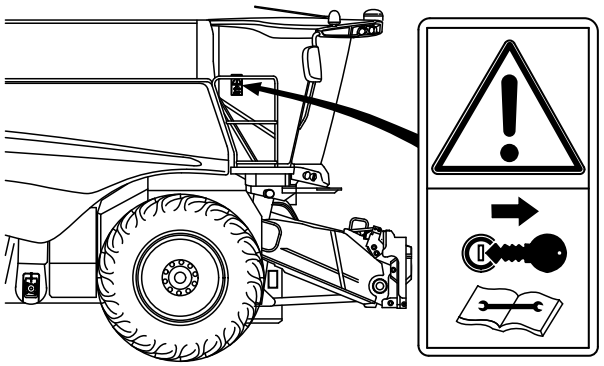


H97196 —UN—13JUN11

OUO6041,0000453 -78-03SEP10-1/1

Sikkerhetsbelte

Instruktørsetet er kun beregnet på opplæring av maskinførere eller feilsøking ved maskinproblemer. Hold personell, særlig barn, borte fra maskinen. Bruk alltid sikkerhetsbeltet når du kjører maskinen eller er med som passasjer.

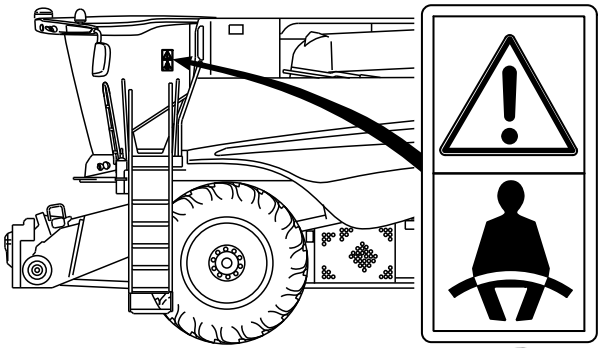


H97197 —UN—13JUN11

OUO6041,0000454 -78-03SEP10-1/1

Parkeringsbrems

Aktiver parkeringsbremsen før du forlater maskinen.

Lås sammen driftsbremsene før kjøring på vei.

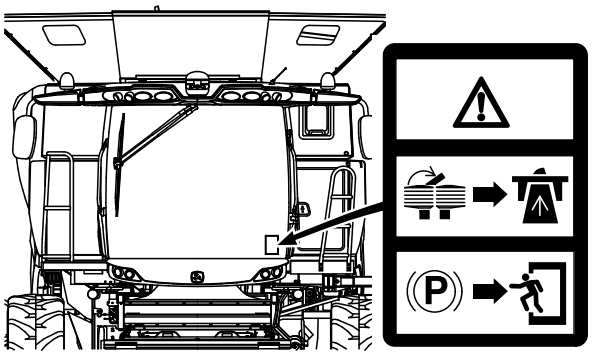

H1104579 —UN—25JAN12

OUO6075,0000DE8 -78-24JAN12-1/1

Hydraulikkolje og gass under trykk


MERK: Merket er plassert på førerhusets støtte og finnes kun på modeller med ProDrive™ girsystem.

Unngå alvorlige skader pga. kontakt med hydraulikkolje og gass under trykk.

Før fjerning av hydraulikkomponenter og demontering eller lading av akkumulatorer:

1. Nøytraliser det hydrauliske trykket. Se bruksanvisningen og reparasjonshåndboken for informasjon om systemet.
2. Stopp motoren og ta ut nøkkelen.

Bruk kun TØRR NITROGEN når du lader akkumulatoren. Ta kontakt med din lokale John Deere-forhandler.

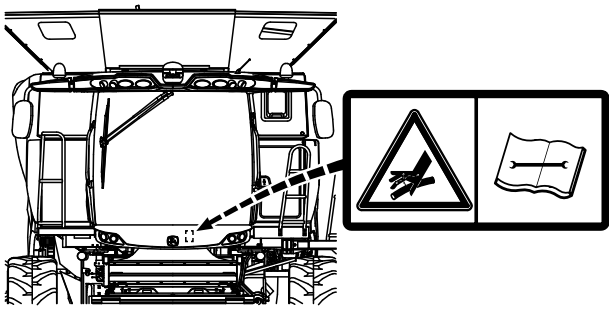

H108688 —UN—01AUG13


OUO6075,00015C0 -78-05AUG13-1/1

Akkumulator

MERK: Merket er plassert på førerhusets støtte og finnes kun på modeller med ProDrive™ girsystem.

Opprettholde det anbefalte nitrogengasstrykket for å unngå risiko for skade, samt mulig skade på akkumulatoren eller det hydrauliske systemet.

Lad kun med tørr nitrogen. Nominelt arbeidstrykk er 21 500 kPa (3120 psi), ta kontakt med din John Deere-forhandler.

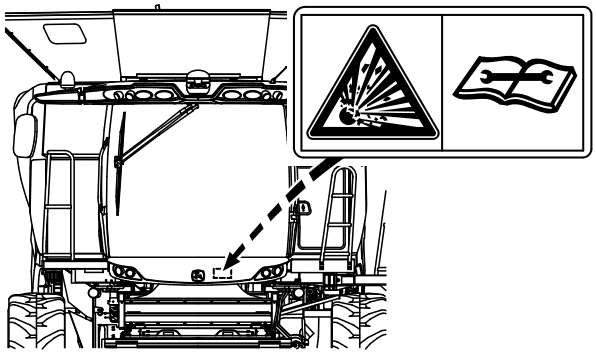


H105072 —UN—23MAR12

OUO6075,00010F3 -78-18JUN13-1/1

Unngå lavthengende strømledninger

Unngå alvorlig personskade eller død som følge av elektrisk støt. Kom ikke i kontakt med elektriske ledninger. Senk korntankdekslene når du arbeider i nærheten av lave, hengende ledninger.

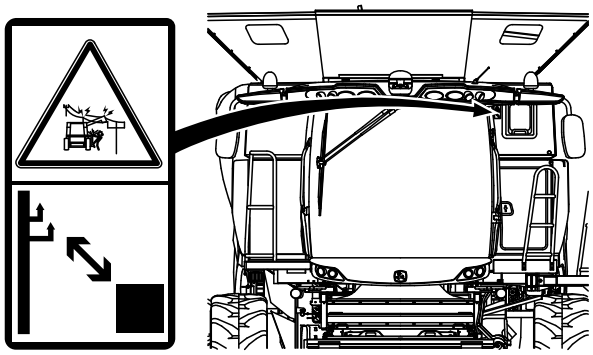


H96811 —UN—03AUG10

OUO6041,00003F6 -78-03SEP10-1/1

Korntank

Unngå skade fra fallende last. Ikke gå inn i korntanken i dette området.

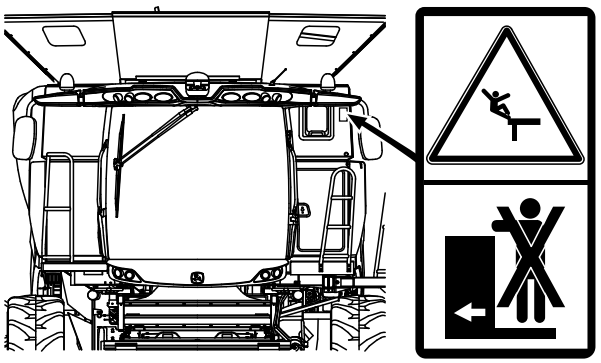


H96812 —UN—02SEP10

OUO6041,00003F7 -78-03SEP10-1/1

Nødutgang

Setebeltet kan kuttes og vinduer knuses med hammer for å kunne forlate førerhuset i en nødsituasjon. Nytt vindu er å få hos John Deere-forhandleren.

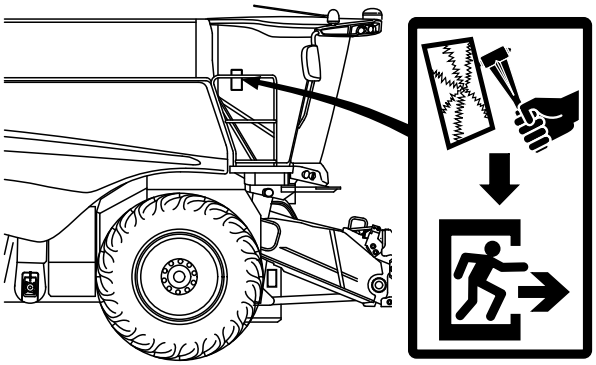


H97852 —UN—13JUN11

WM05597,0001339 -78-24JUN15-1/1

Førerhus/plattform Stige

Unngå skade fra fallende last. La ingen oppholde seg på stigen eller plattformområdet mens maskinen er i bevegelse.

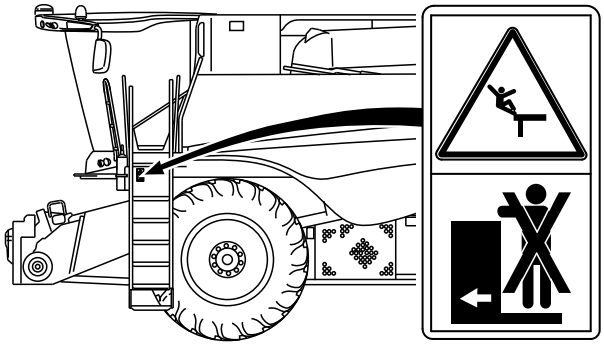


H96816 —UN—03AUG10

OUO6041,0000404 -78-03SEP10-1/1

Unngå kollisjon

Unngå kollisjoner mellom kjøretøy og alvorlig skade eller død. Sving alltid stigen forover til låst stilling før kjøring på vei.

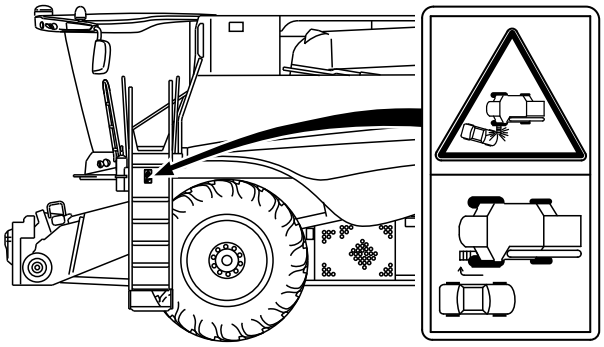

H96815 —UN—03AUG10


OUO6041,0000403 -78-03SEP10-1/1

Tvillinghjul (om utstyrt med)

MERK: Merket er plassert på tvillinghjulene og på begge sider av maskinen.

Tvillinghjulene har et forskjøvet tyngdepunkt. Vær forsiktig når de fjernes. Det trengs to personer til å montere eller ta av hjulene.

Spesielle ledetapper følger med for å unngå personskade ved fjerning og montering. Se instruksjonene som følger med tvillinghjulene.

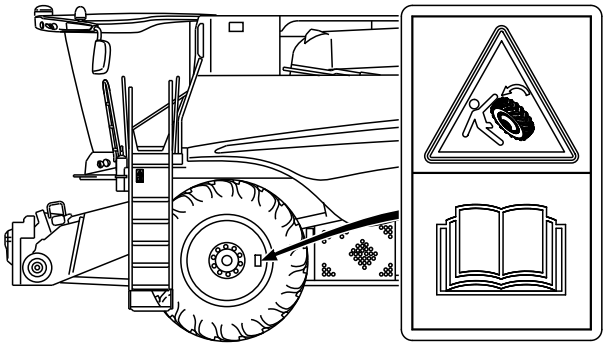


H1000876 —UN—04APR11

OUO6075,00015C1 -78-31JUL13-1/1

Sikkerhetsstopper i loelevatorkanal

MERK: Merker/skilter sitter på utsiden og innsiden av skjermingen og på begge sider av loelevatorkanalen.

Unngå klemskader Senk skjærebordet ned på bakken eller sett på sikkerhetsstopp, disse sitter på løftesylindrene.

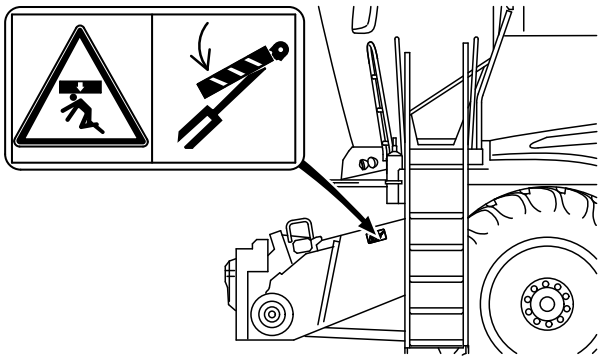


H96814 —UN—03AUG10

OUO6041,0000405 -78-03SEP10-1/1

Beskyttelsesanordning for loelevatorkanal

Unngå alvorlig skade eller død fra innvikling i roterende deler. Løft aldri dekslet med motoren i gang. Stopp motoren og ta ut nøkkelen.

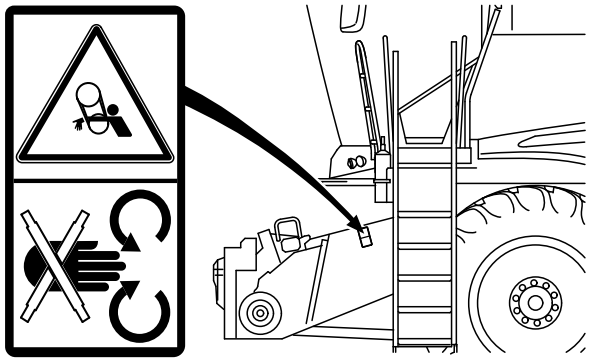

H108691 —UN—08AUG13

OUO6075,00015C4 -78-09AUG13-1/1


Hydraulikkolje og gass under trykk

Unngå alvorlige skader pga. kontakt med hydraulikkolje og gass under trykk.

Før fjerning av hydraulikkomponenter og demontering eller lading av akkumulatorer:

1. Nøytraliser det hydrauliske trykket. Se bruksanvisningen og reparasjonshåndboken for informasjon om systemet.
2. Stopp motoren og ta ut nøkkelen.

Bruk kun TØRR NITROGEN når du lader akkumulatoren. Ta kontakt med din lokale John Deere-forhandler.

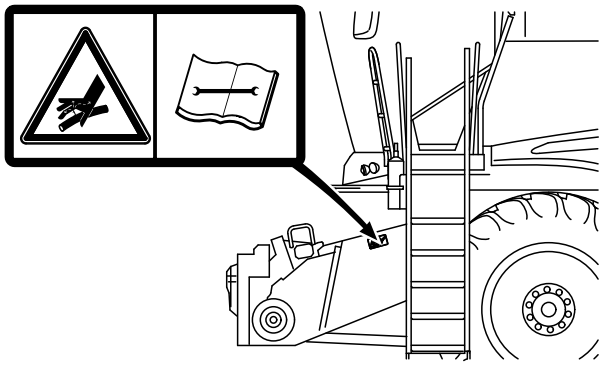


H108690 —UN—08AUG13

OUO6075,00015C3 -78-31JUL13-1/1

Akkumulator

Opprettholde det anbefalte nitrogengasstrykket for å unngå risiko for skade, samt mulig skade på akkumulatoren eller det hydrauliske systemet.

Lad kun med tørr nitrogen. Nominelt arbeidstrykk er 21 500 kPa (3120 psi), ta kontakt med din John Deere-forhandler.

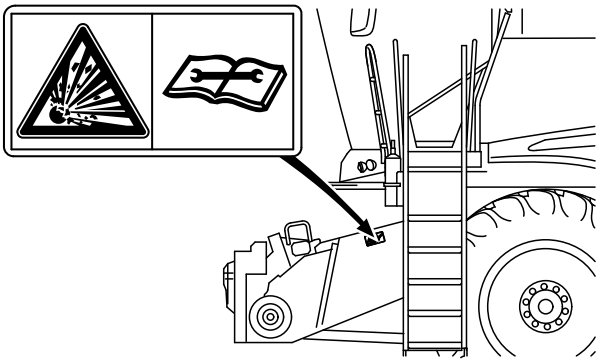


H97860 —UN—03SEP10

OUO6075,000091B -78-18JUN13-1/1

Transportkjede for loelevatorkanalen

MERK: Klistremerkene sitter på lukene på loelevatorkanalen.

Husk faren forbundet med roterende maskindeler.

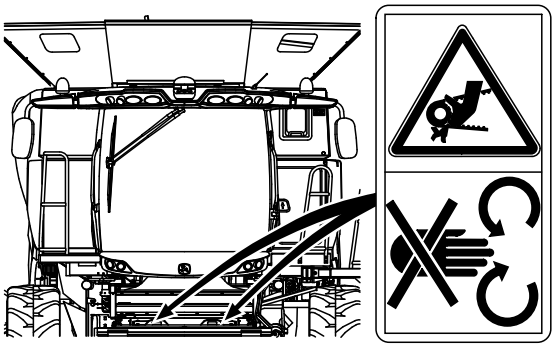


H121143 —UN—24MAR17

OUO6075,00046C5 -78-18APR17-1/1

Vipperamme for loelevatorkanal

MERK: Merker er plassert på begge sider av loelevatorkanalen.

Skjærebordet kan bevege seg og forårsake alvorlig skade eller død. Unngå personskade som følge av klemming. Hold deg på avstand fra maskinen når motoren går.

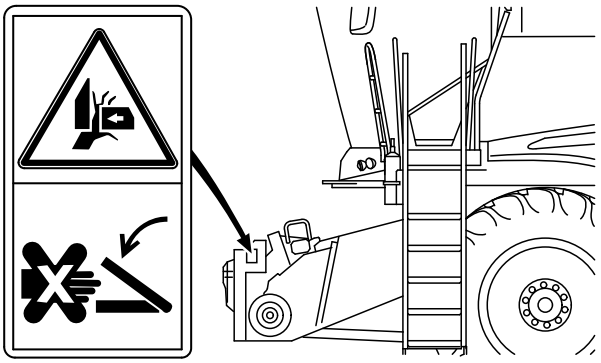


H96813 —UN—03AUG10

OUO6041,00003F8 -78-03SEP10-1/1

Vern, venstre side

Unngå alvorlig skade eller død fra innvikling i roterende deler. Løft aldri dekslet med motoren i gang. Stopp motoren og ta ut nøkkelen.

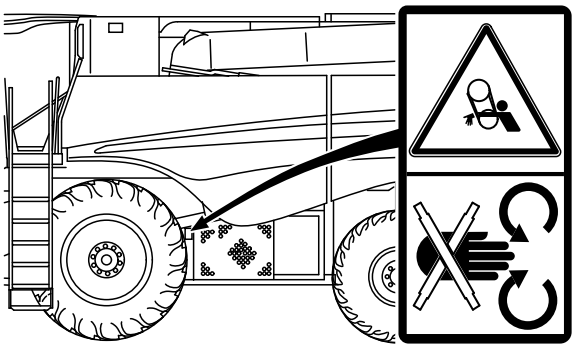


H114542 —UN—17JUN15

WM05597,000133A -78-24JUN15-1/1

Rengjøringsluker korntank

Unngå alvorlig skade eller død fra innvikling i roterende deler. Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen før du åpner lukene.

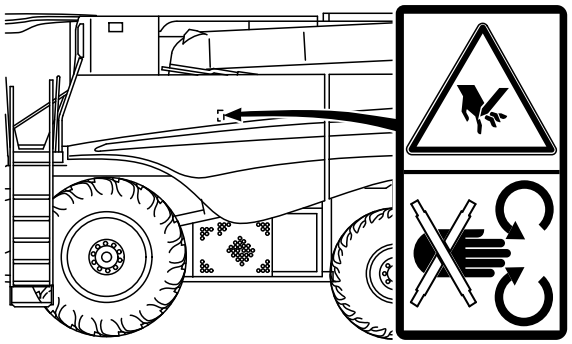

H114543 —UN—17JUN15


WM05597,000133B -78-24JUN15-1/1

Sammenleggbar tømmeskrue (om utstyrt med)

Hvis tømmeskruens aktuator skulle svikte, plasserer tømmeskruen låsetapp i låst posisjon (se avsnittet Korntank).

Bruk en stige eller tilsvarende for å komme til låsetappen. Forsøk IKKE å nå skruen fra motorplattformen.


Unngå personskade grunnet hengslingen til tømmeskruen. Hold hendene unna hengsleområdet når aktuatoren tas av - det kan oppstå utilsiktet bevegelse av skruen.

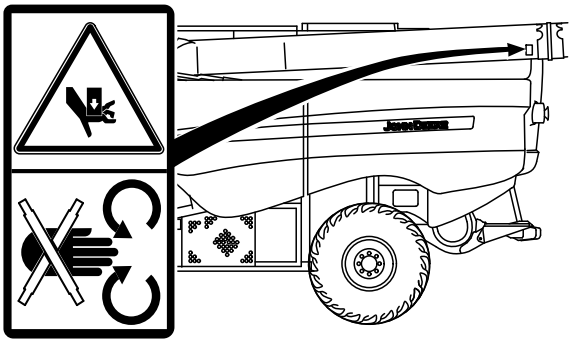

H114544 —UN—17JUN15


WM05597,000133C -78-24JUN15-1/1

Batterikasse

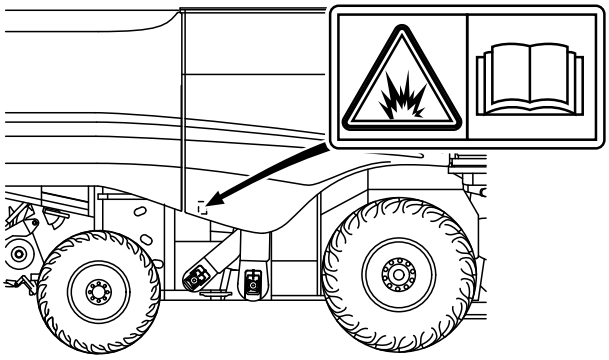

H108693 —UN—31JUL13

Type A

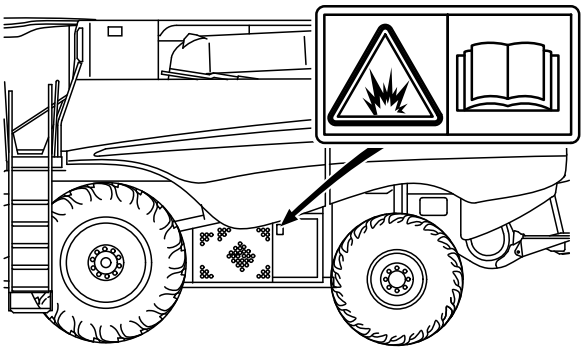

H114545 —UN—17JUN15

Type B

Unngå alvorlig skade eller død fra eksplosjon. Høye nivåer av hydrogengass kan akkumulere hvis batteriboksen ikke er luftet ordentlig. Monter alltid lufterørene på nytt etter å ha utført service eller vedlikehold på batteriene eller batteriboksen.

OUO6075,0004547 -78-28NOV16-1/1


Hydraulikkolje og gass under trykk

Unngå alvorlige skader pga. kontakt med hydraulikkolje og gass under trykk.

Før fjerning av hydraulikkomponenter og demontering eller lading av akkumulatorer:

1. Nøytraliser det hydrauliske trykket. Se bruksanvisningen og reparasjonshåndboken for informasjon om systemet.
2. Stopp motoren og ta ut nøkkelen.

Bruk kun TØRR NITROGEN når du lader akkumulatoren. Ta kontakt med din lokale John Deere-forhandler.

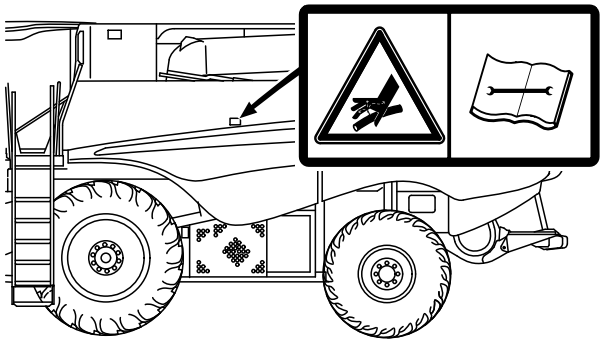

H1114546 —UN—17JUN15


S760 og S770

OUO6075,0004548 -78-28NOV16-1/1

Akkumulator

Opprettholde det anbefalte nitrogengasstrykket for å unngå risiko for skade, samt mulig skade på akkumulatoren eller det hydrauliske systemet.

Lad kun med tørr nitrogen. Nominelt arbeidstrykk er 21 500 kPa (3120 psi), ta kontakt med din lokale John Deere-forhandler.

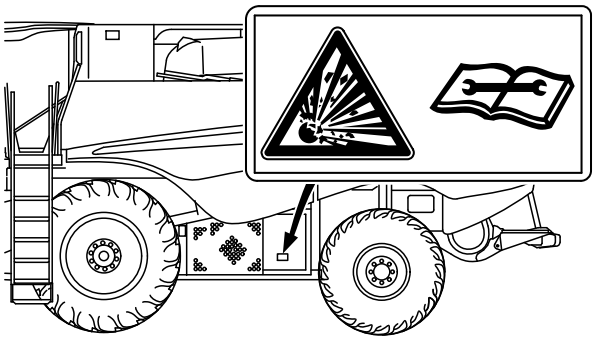

H1114547 —UN—17JUN15


S760 og S770

OUO6075,0004549 -78-28NOV16-1/1

Halmkutter

MERK: Merket er plassert på begge sider av halmkutteren.

Unngå alvorlige skader fra gjenstander som slynges ut. Hold deg på avstand når motoren går.

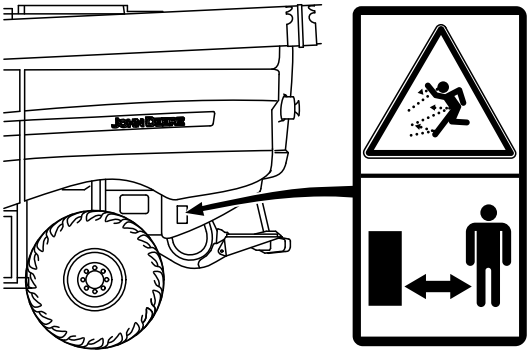


H114548 —UN—17JUN15

OUO6075,00046C6 -78-24MAR17-1/1


Halmkutter, forts.

Unngå alvorlige skader fra gjenstander som slynges ut. Hold deg på avstand når motoren går.

Ikke berør bevegelige maskindeler. Vent til alle bevegelige deler har stoppet.

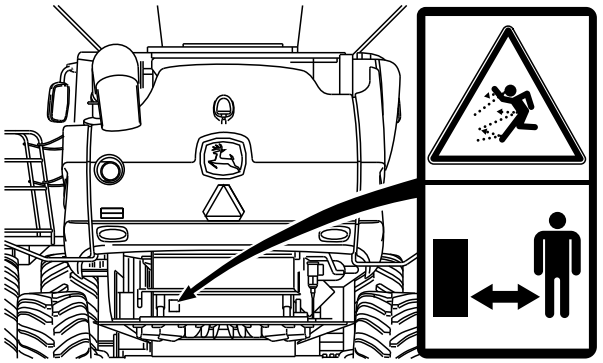

H108697 —UN—09AUG13

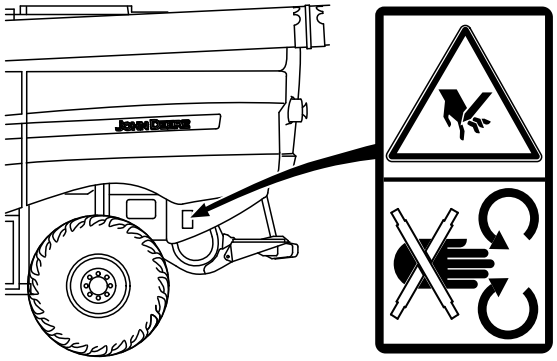


H114549 —UN—17JUN15

OUO6075,00046C7 -78-24MAR17-1/1

Spreder

MERK: Klistremerker sitter på begge sider av.

Unngå alvorlige skader fra gjenstander som slynges ut. Hold deg på avstand når motoren går.

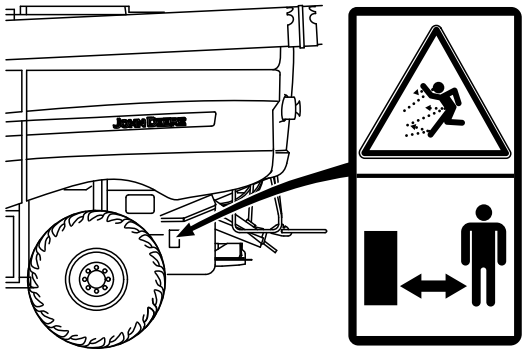


H114550 —UN—17JUN15

WM05597,0001341 -78-24JUN15-1/1

Spreder låsetapp

MERK: Klistremerker sitter på begge sider av.

Unngå alvorlig skade eller død ved knusing/klemming. Før du utfører service eller vedlikehold på oppløftet spreder, sett låsetappen helt inn.

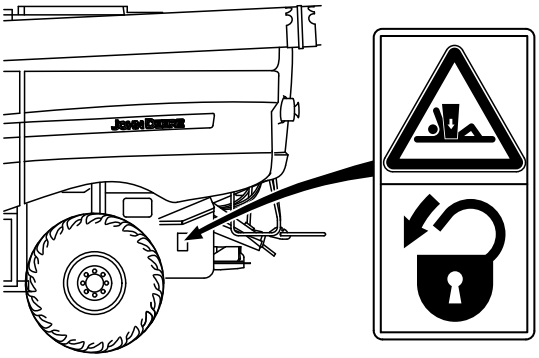


H114551 —UN—17JUN15

WM05597,0001342 -78-24JUN15-1/1

Bakre stige og serviceplattform

Unngå skade fra fallende last. La ingen oppholde seg på stigen eller plattformområdet mens maskinen er i bevegelse.

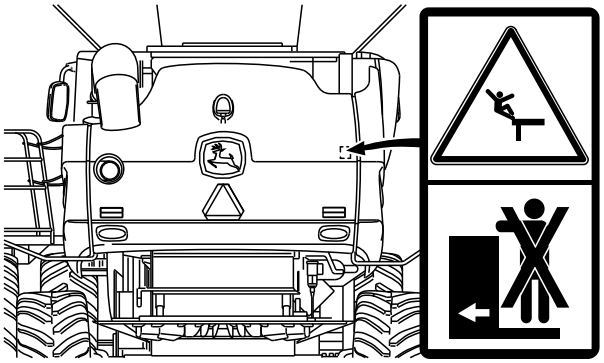


H96847 —UN—04AUG10

OUO6041,00003FB -78-03SEP10-1/1

Unngå brann.

Unngå brann på utstyret. Oppsamling av agner, løv og annet kornmateriale i motorrommet, på motoren eller i nærheten av bevegelige deler kan føre til brann. Kontroller og rengjør disse områdene regelmessig.

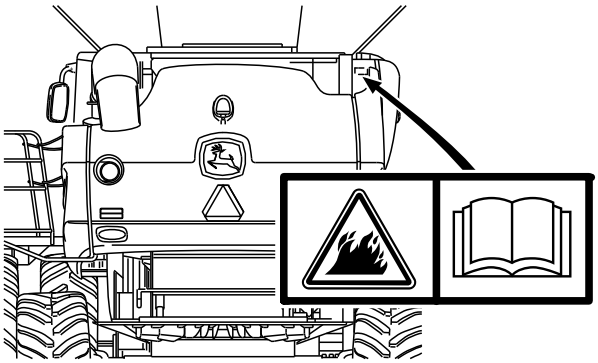


H108698 —UN—08AUG13

OUO6075,00015CA -78-31JUL13-1/1

Korntank


Unngå alvorlig skade eller død fra innvikling i roterende deler. Gå ikke inn i korntanken mens motoren er i gang.

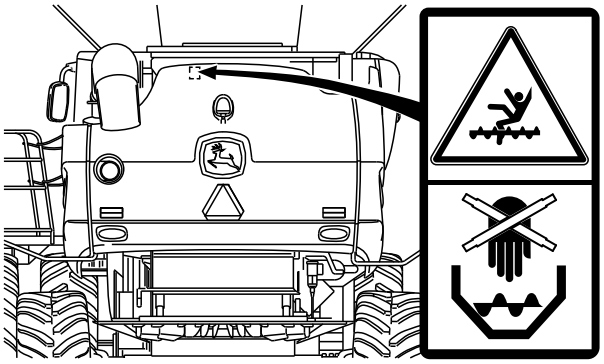


H96845 —UN—04AUG10

OUO6041,000040A -78-03SEP10-1/1

Hydraulikkolje og gass under trykk

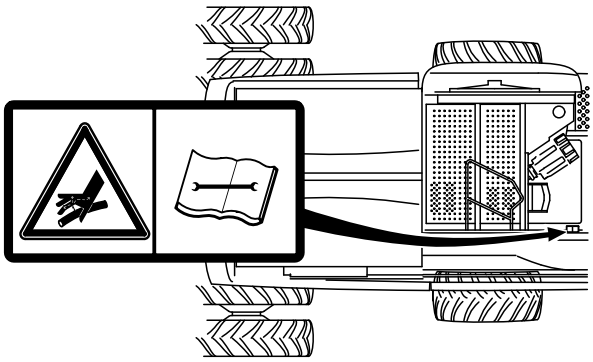

(Plassert på hydraulikktanken)

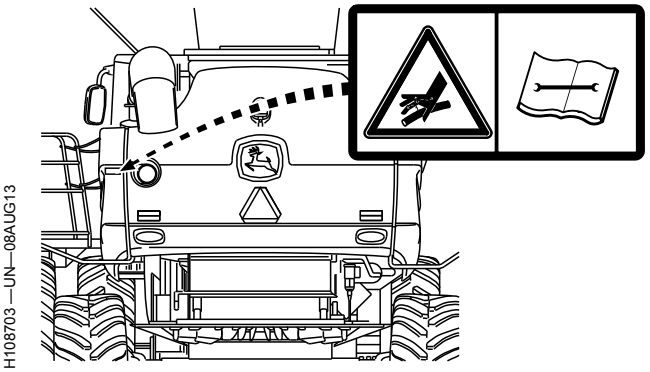

S780, S785 og S790
(Plassert i nærheten av den primære kontrollventilen)

Unngå alvorlige skader pga. kontakt med hydraulikkolje og gass under trykk.


Før fjerning av hydraulikkomponenter og demontering eller lading av akkumulatorer:

1. Nøytraliser det hydrauliske trykket. Se bruksanvisningen og reparasjonshåndboken for informasjon om systemet.
2. Stopp motoren og ta ut nøkkelen.


Bruk kun TØRR NITROGEN når du lader akkumulatoren. Ta kontakt med din lokale John Deere-forhandler.

OUO6075,000454A -78-28NOV16-1/1

Akkumulator

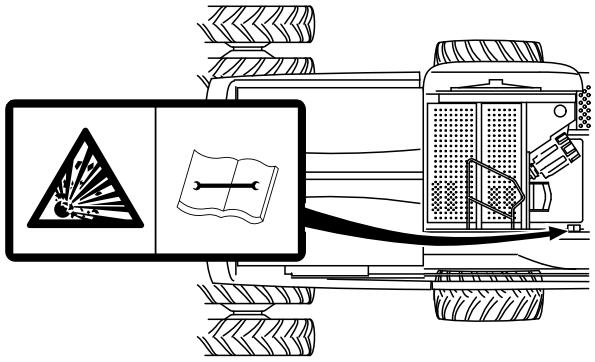

(Plassert på hydraulikktanken)

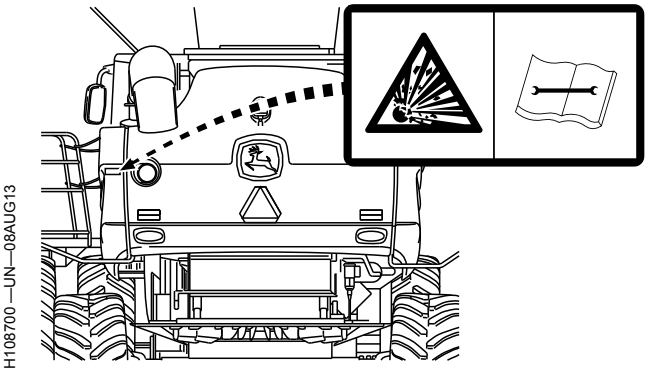

S780, S785 og S790
(Plassert i nærheten av den primære kontrollventilen)


Opprettholde det anbefalte nitrogengasstrykket for å unngå risiko for skade, samt mulig skade på akkumulatoren eller det hydrauliske systemet.

Lad kun med tørr nitrogen. Nominelt arbeidstrykk er 21 500 kPa (3120 psi), ta kontakt med din lokale John Deere-forhandler.

OUO6075,000454B -78-28NOV16-1/1

Kjølesystem

Kjølesystem under trykk. For å hindre brannskader på grunn av ukontrollert utslipp av damp og varmt kjølevann, vent til systemet er avkjølt. Åpne lokket sakte og forsiktig. Slipp først ut trykket ved å skru lokket sakte av først, før du skrur det helt av.

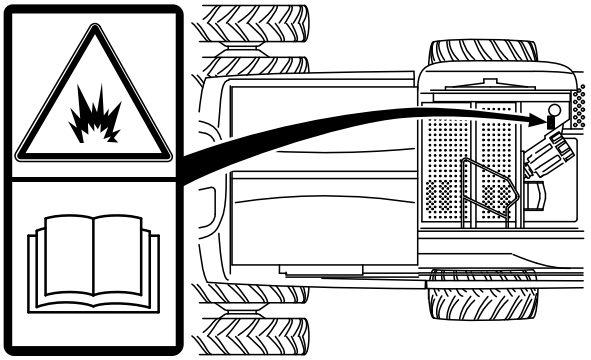


H96859 —UN—05AUG10

OUO6041,0000402 -78-03SEP10-1/1

Unngå korntanken

Unngå skade fra fallende last. Ikke stå eller gå på korntankdeksler.

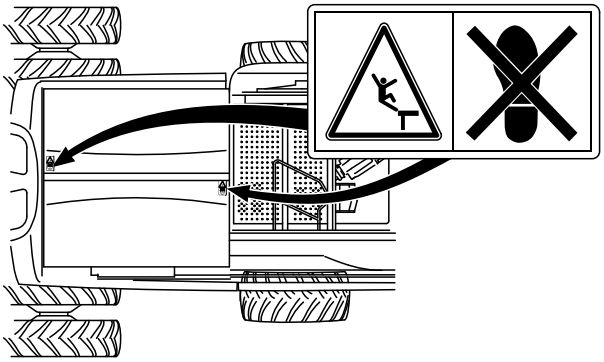


H96857 —UN—03SEP10

OUO6041,000040F -78-03SEP10-1/1

Unngå kontakt med fylleskruen

Unngå alvorlig skade eller død fra innvikling i roterende deler. Gå ikke inn i korntanken mens motoren er i gang.

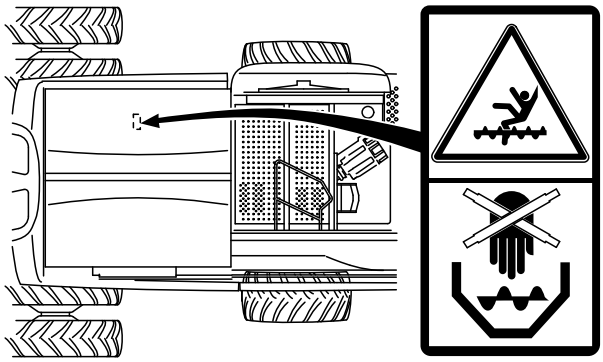


H96858 —UN—05AUG10

OUO6041,0000410 -78-03SEP10-1/1

Dør inn til roterende sugekurv og radiatorvifte

Unngå personskade på grunn av roterende vifte og sugekurv / komponenter for disse. Stans motoren og fjern nøkkelen før du åpner døra til sugekurven.

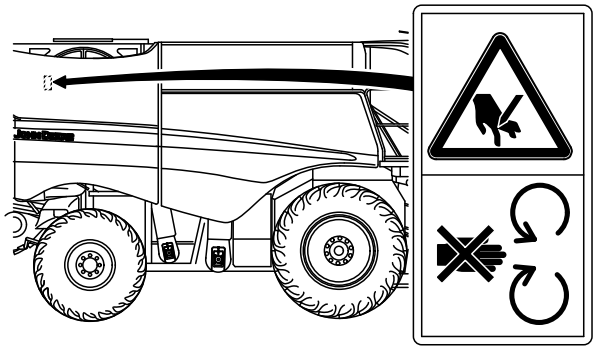


H96851 —UN—05AUG10

OUO6041,00003FF -78-03SEP10-1/1

Kornelevator

Unngå alvorlig skade eller død fra innvikling i roterende deler. Løft aldri dekslet med motoren i gang. Stopp motoren og ta ut nøkkelen.

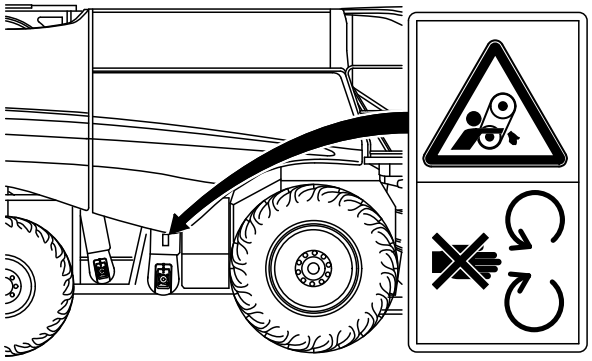


H96849 —UN—01JUN11

OUO6041,00003FE -78-03SEP10-1/1

Steinlomme

Unngå alvorlig skade eller død fra innvikling i roterende Akseleratortrommel. Akseleratortrommelen roterer når treskerotoren ("separatoren") er innkoblet og vil rotere en tid etter at rotoren er koplet ut. Tøm ikke steinlommen før all bevegelse har stoppet.

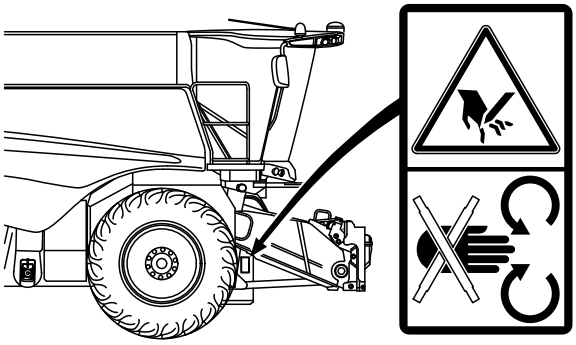

H96854 —UN—05AUG10

OUO6041,0000457 -78-03SEP10-1/1

Hydraulikkolje og gass under trykk


MERK: Merket er plassert på steinlommen og finnes kun på modeller med ProDrive™ girsystem.

Unngå alvorlige skader pga. kontakt med hydraulikkolje og gass under trykk.

Før fjerning av hydraulikkomponenter og demontering eller lading av akkumulatorer:

1. Nøytraliser det hydrauliske trykket. Se bruksanvisningen og reparasjonshåndboken for informasjon om systemet.
2. Stopp motoren og ta ut nøkkelen.

Bruk kun TØRR NITROGEN når du lader akkumulatoren. Ta kontakt med din lokale John Deere-forhandler.

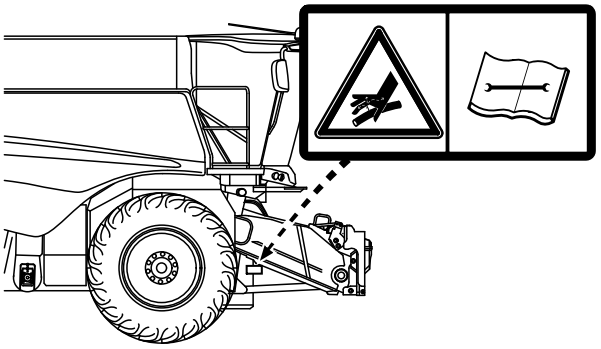

H108701 —UN—01AUG13


OUO6075,00015CF -78-31JUL13-1/1

Akkumulator

MERK: Merket er plassert på steinlommen og finnes kun på modeller med ProDrive™ girsystem.

Opprettholde det anbefalte nitrogengasstrykket for å unngå risiko for skade, samt mulig skade på akkumulatoren eller det hydrauliske systemet.

Lad kun med tørr nitrogen. Nominelt arbeidstrykk er 21 500 kPa (3120 psi), ta kontakt med din lokale John Deere-forhandler.

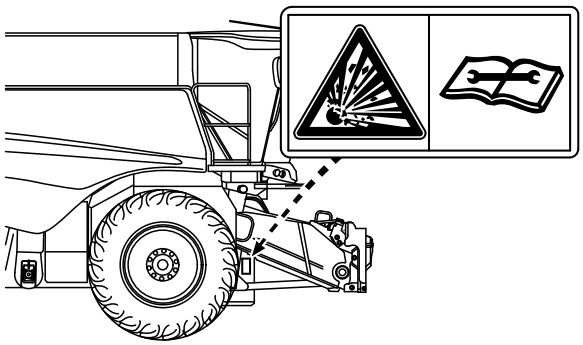


H97866 —UN—03SEP10

OUO6075,0000921 -78-01JUL13-1/1

Deksel over drift av loelevator

MERK: Merker/skilter sitter på utsiden og innsiden av skjermingen og på begge sider av loelevatorkanalen.

Ikke åpne eller fjern skjermen når motoren er i gang.

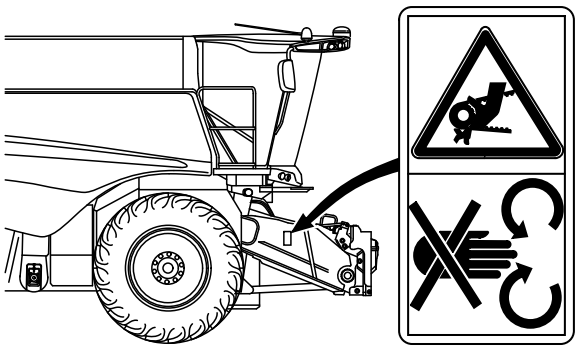


H97201 —UN—05AUG10

OUO6041,0000458 -78-03SEP10-1/1

Starter

MERK: Merket er plassert på starteren.

Start ikke motoren ved å kortslutte start- eller solenoidkontakter. Maskin eller komponenter kan bevege seg hvis det normale kretssystemet er omgått.

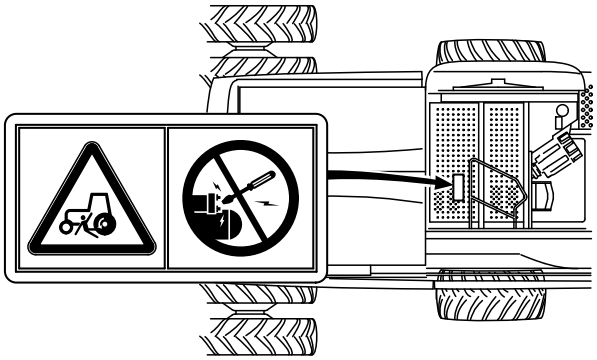


H97206 —UN—05AUG10

OUO6075,00015D0 -78-31JUL13-1/1


Eksostemperatur (Final Tier 4/Stage IV)

MERK: Klistremerker er plassert på skjermende overflater (utenfor og på topp).

Komponenter i eksosanlegget kan være svært varme. For å unngå alvorlige brannskader, hold avstand fra komponenter i eksosanlegget.

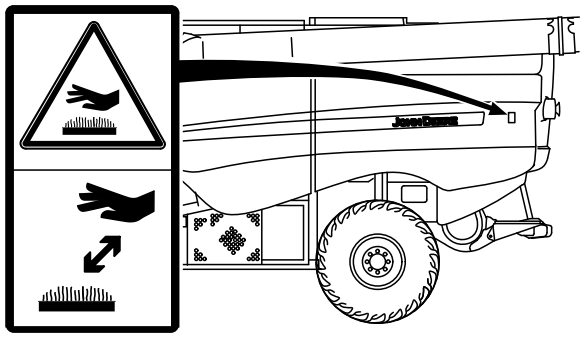


H114552 —UN—17JUN15

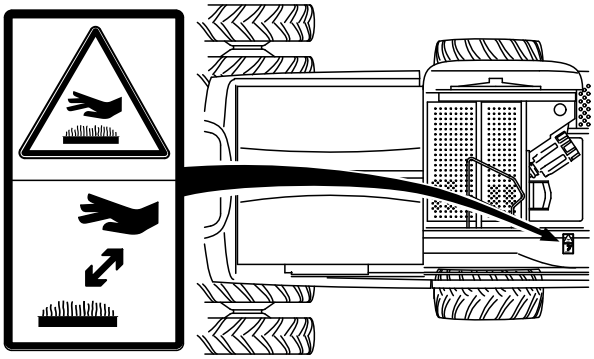

H108092 —UN—06JUN13


WM05597,0001346 -78-24JUN15-1/1

Kompressor / trykkluftsystem (dersom montert):

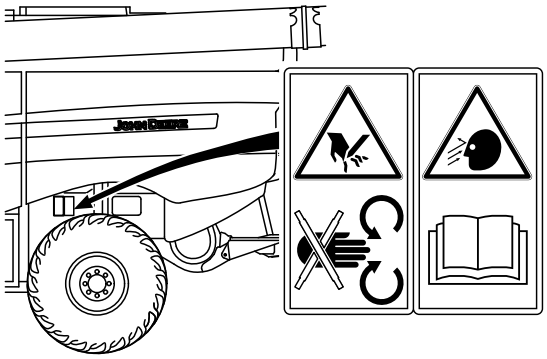

H114553 —UN—17JUN15

Komponenter roterer mens kompressoren går. Ved bruk av trykkluftsystemet, hold avstand til roterende komponenter.

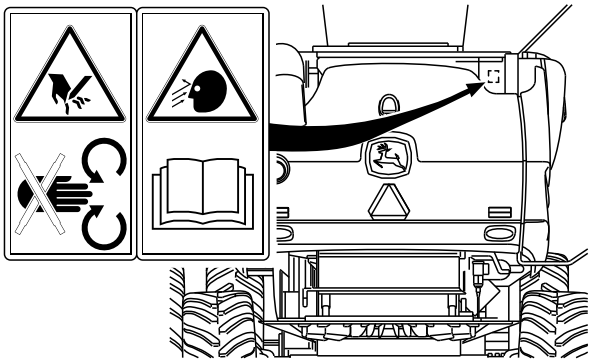


H117192 —UN—11FEB16

Trykkluft virvler opp støv og annen avleiring. Bruk egnet verneutstyr. Les instruksjonsboken før bruk av trykkluftsystemet.

OUO6075,000424A -78-11FEB16-1/1

Trykklufttank (hvis utstyrt med)

FORSIKTIG - luft under høyt trykk. Bruk egnet verneutstyr. Før vedlikehold av trykkluftsystemet må det trykkavlastes.

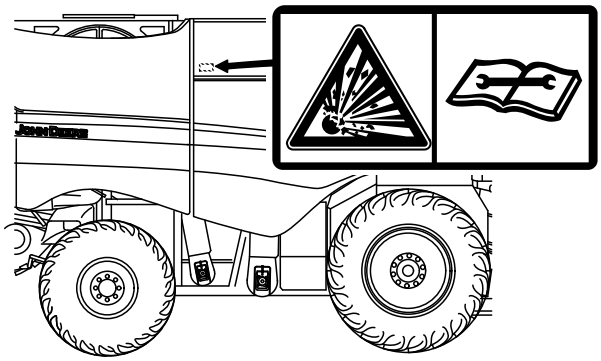


H113272 —UN—24MAR15

WM05597,0001344 -78-24JUN15-1/1

Inspeksjonsluke


Unngå skade fra kontakt med roterende deler. Åpne ikke luker og deksler før all bevegelse har stoppet.

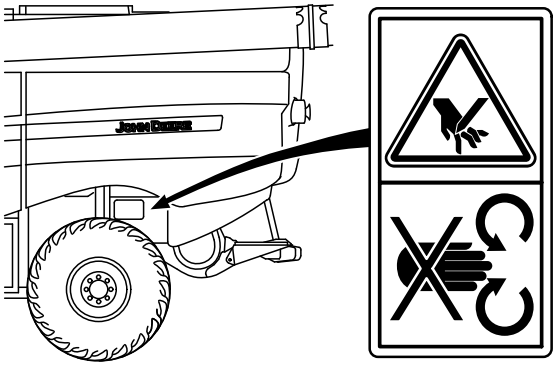

H114554 —UN—24JUN15

WM05597,0001345 -78-24JUN15-1/1

Radio Typer (valgfritt)

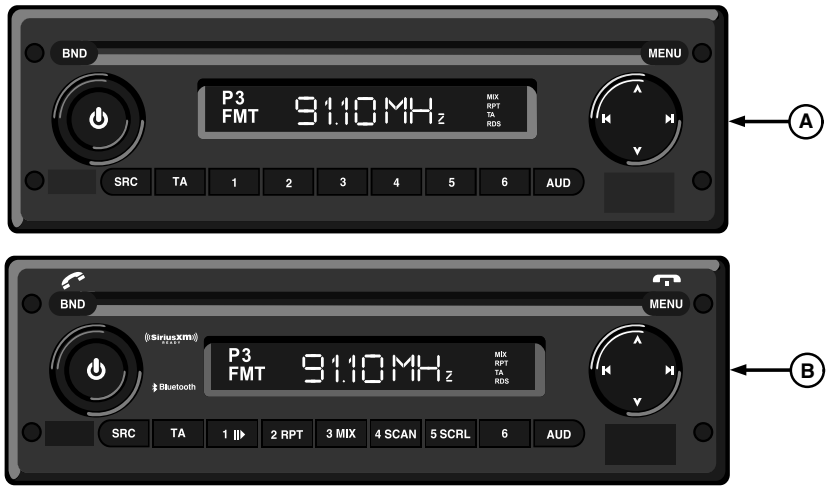

H120833 —UN—16FEB17

Hovedfunksjoner	Radio	Tilkopling av eksternt utstyr	USB (MP3/WMA)	Bluetooth®	Klargjort for satellittradio
(A)—Deluxe Radio System	X	X			
(B)—Premium Radio System	X	X	X	X	USA / Canada

Bluetooth er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG

OUO6075,00045E6 -78-14FEB17-1/1

Ettermontert Radio

VIKTIG: Kontakt John Deere-forhandleren for hjelp ved utskifting eller ettermontering av radio.

OUO6075,0000B6E -78-21MAR11-1/1


Programmere radio for lokal områdefrekvens

MERK: Hvis en annen frekvens er nødvendig for radioen, kontakt din John Deere-forhandler for ytterligere informasjon.

Frekvensområde (United States/Canada)		(For alle andre land)	
FM	87,7—107,9 MHz	UKW (FM)	87.5—108.0 MHz
AM	530—1710 kHz	MW	522—1629 kHz
WX	162.4—162.55 MHz	LW	153—279 kHz

OUO6075,0004584 -78-18JAN17-1/1

Radiokontroller

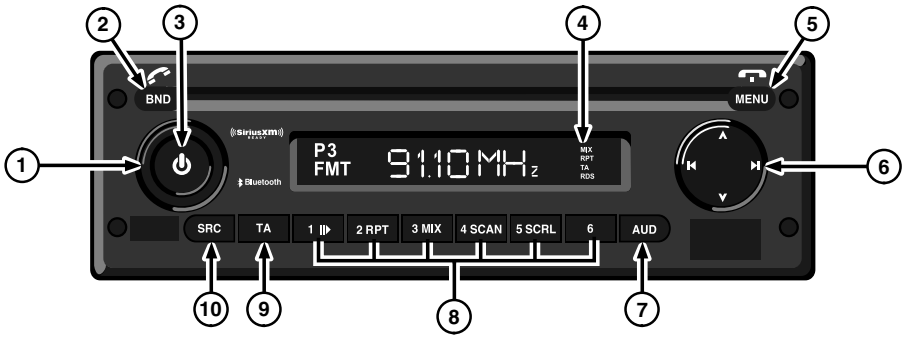

H120834 —UN—17FEB17

1— Volumkontroll
2— Band (BND) tast
3— Strøm,/dempe tast
4— Radiodisplay
5— Menytast
6— Multifunksjon-vippebryter
7— Audio (AUD) tast
8— Tasteblokk (1—6)
9— Tast for trafikkmeldinger (TA)
10— Tast for kildevalg (SRC)

MERK: For ytterligere informasjon, se den relevante instruksjonsboken.


OUO6075,00045E7 -78-14FEB17-1/1

Antenne

VIKTIG: Hvis radioen ikke er i bruk eller maskinen er under transport, senk radioantennen ned og ta vare på klipsen. Dersom klipsen ike finnes, fest antennen til førerhustaket med tape.

Fjern radioantennen (A) fra klipsen (B) ved bruk av radio.

A—Radioantenne
B—Klemme

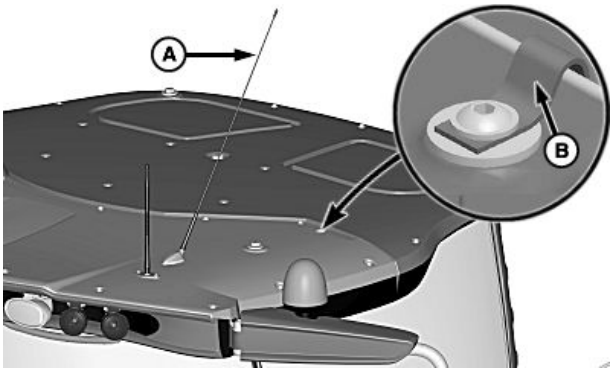

H117993 —UN—01APR16

OUO6075,0004640 -78-08MAR17-1/1

Kommunikasjon/CB radiomontering

VIKTIG: Ikke monter en radio som krever mer enn tre forsterkere, ellers kan det elektrisk anlegget få funksjonsfeil.

Ta kontakt med din John Deere-forhandler for montering av en ekstra kommunikasjonsradio.


Antennesokkelen (A) er plassert midt på førerhusets tak.

1. Ta av støvhetten på antennesokkelen.
2. Ta av messingmutteren på antennesokkelen.
3. Kasser gummiskiven.
4. Monter sentralantennen på nytt med O-ringen vendt nedover.
5. Monter antennen.


Antennekabelen er plassert inne i høyre konsoll.

1. Ta ut plugger (B) fra de forskjellige viste steder.
2. Ta av holderen for å finne antennekabelen.
3. Før antennekabelen gjennom åpningen.

A—Antennesokkel **B—Plugg**

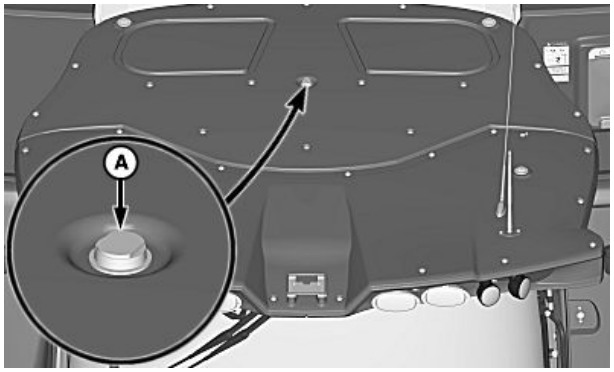


H119749 —UN—31OCT16

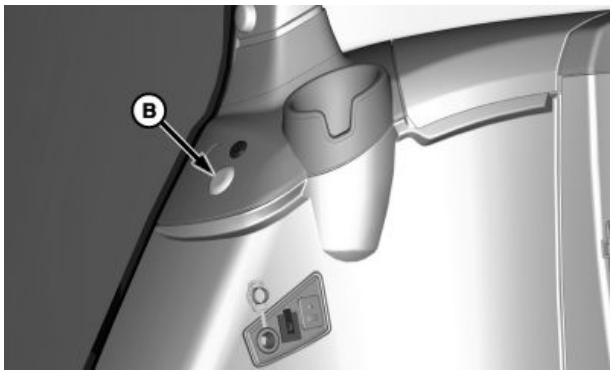

H119854 —UN—31OCT16

Antenne ledningsgjennomføring (Deluxe Cab plassering)

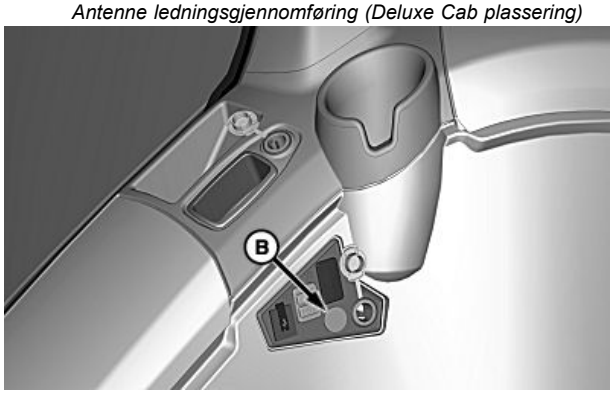

H119851 —UN—31OCT16

Antenne ledningsgjennomføring (Premium Cab plassering)

Fortsettes på neste side

OUO6075,000439C -78-31OCT16-1/2

VIKTIG: Hjørnestolpens deksel må tas av før boring. Vær forsiktig så du ikke skader ledningsnettet og kjølevæskeslangene på de viste stedene når du borer hull eller monterer maskinvare.


Bruk braketten fra produsenten som en mal når du skal bestemme sted for og bore hull som er nødvendige på ulike steder, som vist. Bruk selvgjengende skruer eller hodeskruer med muttere til montering av braketten.

MERK: Visse frekvensbånd kan interferere med posisjonsmottakeren. Velg et annet frekvensbånd eller ta kontakt med din lokale John Deere-forhandler hvis posisjonsmottakeren mister signal.



H101604 —UN—18MAY11

Posisjon på bakre hjørneposisjon (høyre side bak)

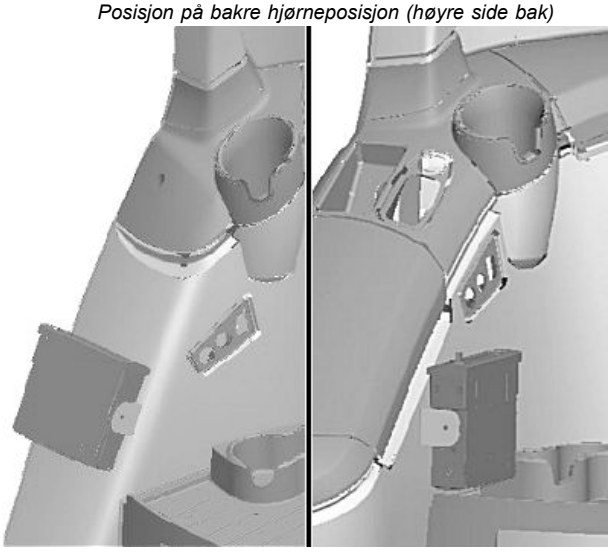

H101603 —UN—18MAY11

Deluxe førerhus, plassering / Premium førerhus, plassering

OUO6075,000439C -78-31OCT16-2/2

Stigeposisjoner

OBS: Ikke sitt på eller forsøk å klatre på stigene foran eller bak når maskinen er i bevegelse.

Stigen kan posisjoneres fra bakken eller fra stigeavsatsen, med spaken (A) eller (B).


Hvis låsemekanismen virker løs, rengjør rundt låsehaken. Bruk ikke olje eller fett på dette området.

Swing stigen fremover eller bakover og lås inn i disse posisjonene:

- **Posisjon (C):** er for normale driftsforhold.
- **Posisjon (D):** er for transport av maskinen på offentlig vei.


OBS: Sving alltid stigen til posisjon (D) før transport på offentlige veier for å redusere maskinens bredde og posisjoner markør / varsellys mot møtende bilister.

A—Spak
B—Spak
C—Felt-/Jordestilling
D—Transportstilling

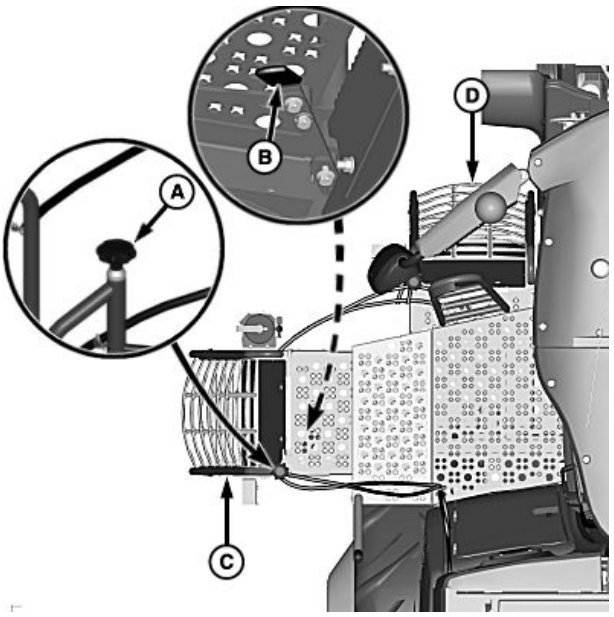

H96381 —UN—14MAY10

Stigeposisjoner (enkle hjul)

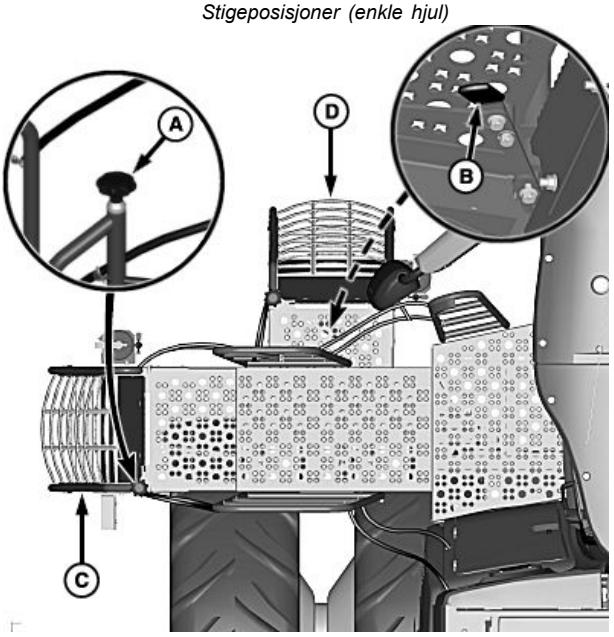

H96380 —UN—14MAY10

Stigeposisjoner (tvillinghjul)

OUO6075,0004563 -78-08DEC16-1/1

Brannslukkingsapparat (Europa)

OBS: Brannslukkingsapparatet må tilfredsstille nasjonale / kommunale lover og forskrifter:

- **Standard pulverapparat for generelt bruk på minst 6 kg (13 lb)**
- **Væskefylt brannslukkingsapparat (om utstyrt med) med et volum på minst 8 l (2.1 gal)**

MERK: Brannslukkingsapparater som vises kan variere avhengig av nasjonale krav og produsent.

Maskinen er utstyrt med et vanlig pulverapparat og et trykksatt vannfylt brannslukkingsapparat. Disse er montert på spesielle braketter.

Les etiketten på apparatene og gjør deg kjent med instruksjoner og restriksjoner for bruken av dem. Når apparatet har blitt utløst, uansett hvor lenge, må det alltid fylles opp på nytt.

VIKTIG: Væskefylte brannslukkingsapparater er ikke frostsikre med mindre de er påfylt frostvæske. Se instruksjoner på apparat for ytterligere informasjon.



H92841 —UN—16SEP08

Brannslukkingsapparat, standard pulverapparat / væskefylt, for generell bruk:

OUO6075,00042F6 -78-20JUN16-1/1

Brannslukningsapparater (Australia og New Zealand)

OBS: Brannslukkingsapparatet må tilfredsstille nasjonale / kommunale lover og forskrifter:

- **Standard pulverapparat for generelt bruk på minst 4 kg (10 lb)**
- **Væskefylt brannslukkingsapparat (om utstyrt med) med et volum på minst 8 l (2.1 gal)**

MERK: Brannslukkingsapparater som vises kan variere avhengig av nasjonale krav og produsent.

Maskinen er utstyrt med et vanlig pulverapparat og et trykksatt vannfylt brannslukkingsapparat. Disse er montert på spesielle braketter.

Les etiketten på apparatene og gjør deg kjent med instruksjoner og restriksjoner for bruken av dem. Når apparatet har blitt utløst, uansett hvor lenge, må det alltid fylles opp på nytt.

VIKTIG: Væskefylte brannslukkingsapparater er ikke frostsikre med mindre de er påfylt frostvæske. Se instruksjoner på apparat for ytterligere informasjon.



H117754 —UN—17MAR16

Brannslukkingsapparat, standard pulverapparat / væskefylt, for generell bruk:

OUO6075,00042F7 -78-20JUN16-1/1

Brannslukkingsapparater (Den eurasiske økonomiske union)

OBS: Brannslukkingsapparatet må tilfredsstille nasjonale / kommunale lover og forskrifter:

- **Standard pulverapparat for generelt bruk på minst 6 kg (13 lb)**
- **Væskefylt brannslukkingsapparat (om utstyrt med) med et volum på minst 8 l (2.1 gal)**

MERK: Brannslukkingsapparater som vises kan variere avhengig av nasjonale krav og produsent.

Maskinen er utstyrt med et vanlig pulverapparat og et trykksatt vannfylt brannslukkingsapparat. Disse er montert på spesielle braketter.

Les etiketten på apparatene og gjør deg kjent med instruksjoner og restriksjoner for bruken av dem. Når apparatet har blitt utløst, uansett hvor lenge, må det alltid fylles opp på nytt.

VIKTIG: Væskefylte brannslukkingsapparater er ikke frostsikre med mindre de er påfylt frostvæske. Se instruksjoner på apparat for ytterligere informasjon.




H117754 —UN—17MAR16

Brannslukkingsapparat, standard pulverapparat / væskefylt, for generell bruk:

OUO6075,00042F8 -78-20JUN16-1/1

Brannslukkingsapparat - plassering

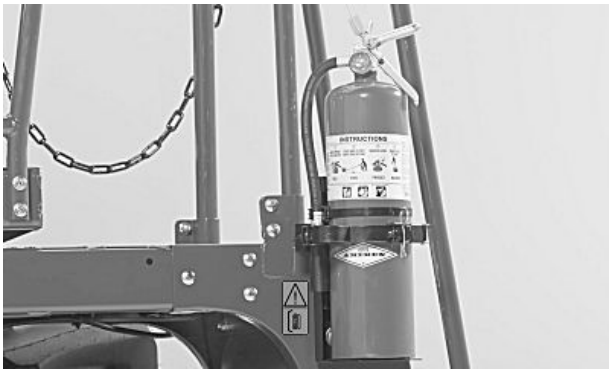

H117730 —UN—16MAR16

Plassering av brannslukkingsapparat foran på maskinen



H117731 —UN—16MAR16

Plassering av det bakre brannslukkingsapparat

MERK: Brannslukkingsapparater som vises kan variere avhengig av nasjonale krav og produsent.

Et brannslukkingsapparat er plassert på plattformstigen.

Væskefylt brannslukkingsapparat (om utstyrt med) sitter på innsiden av høyre dør til motorrommet.

OUO6075,00042F9 -78-03JUN16-1/1

Tilgang til førerhuset - Rekkverk og stigeavsats

OBS: Løft loelevatoren helt opp og senk sikkerhetsstaget på løftesylinderen på loelevatorkanalen.

VIKTIG: Lukk førerhusdøren før du bruker rekkverket.

Ikke drei på viskerarmen manuelt. Dette kan føre til skade på mekanismen.


Bruk stige og avsats for å rengjøre venstre side av hytta.

Tilgang til loelevator ved bruk av stigtrinn på venstre side.

Bruk rekkverket (A) som befinner seg på hver side av førerhuset, og på toppen av førerhuset.

Stå på løftet loelevator for å rengjøre førerhusvinduet foran og for vedlikehold av hovedlykter eller vindusvisker.

Bruk stigtrinn (B) og avsatsen (C) for å rengjøre høyre side av førerhuset.

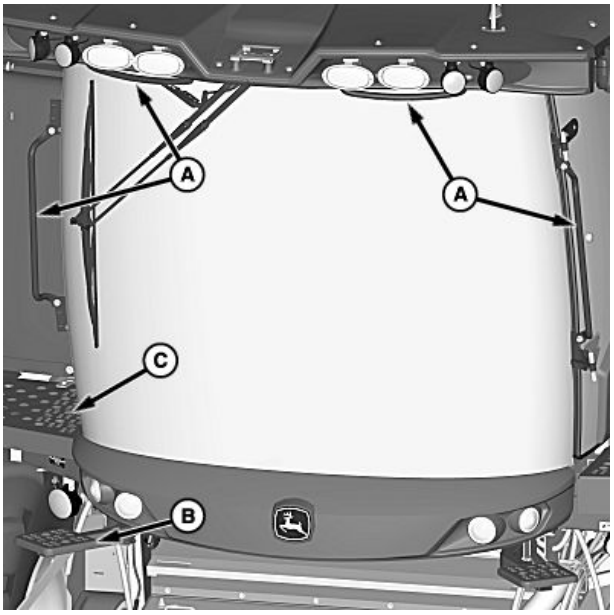

H119679 —UN—20OCT16

A—Håndlister
B—Trinn
C—Avsats

OUO6075,000439D -78-15DEC16-1/1

Motor, innkjøring

Tier 2/Stage II

Motoren er fylt med John Deere Break-In Plus™-motorolje på fabrikken. Under innkjøringsperioden tilsettes så mye John Deere Break-In Plus™-motorolje som er nødvendig for å opprettholde det angitte oljenivået.

Bruk motoren under varierende driftsforhold, særlig tunge laster med minimal tomgang, for å bistå til at motorkomponentene setter seg ordentlig.

Hvis John Deere Break-In™-motorolje brukes ved første gangs bruk av en ny eller ombygd motor, skift olje og filter etter maksimalt 100 driftstimer.

Hvis det benyttes Break-In Plus™ motorolje, skal oljen og filteret skiftes ut etter et minimum på 100 timer og et maksimum i overensstemmelse med det spesifiserte intervallet for Plus-50™ II eller Plus-50™ olje. Se Drivstoff og smøremidler for anbefalinger om olje.

VIKTIG: IKKE etterfyll olje før oljenivået er UNDER ”ADD”-merket på peilepinnen. John Deere Break-In Plus™-olje skal brukes til etterfylling av all olje som er brukt i denne perioden.

IKKE bruk motoroljen Plus-50™ eller Plus-50™ II i innkjøringsperioden til en ny motor eller en motor som har hatt en større overhaling. Disse oljene vil ikke tillate at en ny eller overhalt motor slites normalt i løpet av denne innkjøringsperioden.

I innkjøringsperioden skal motoroljenivået kontrolleres ofte. Hvis olje må etterfylles i denne perioden, er John Deere Break-In Plus™-olje å foretrekke.

VIKTIG: IKKE fyll olje til over FULL-merket. Oljenivåer som er innenfor kryssmarkeringen anses å være i det akseptable driftsområdet.


MERK: En viss økning i oljeforbruket kan ventes ved bruk av oljer med lav viskositet. Kontroller oljenivåene oftere.

Unngå lengre perioder med tomgangskjøring eller vedvarende maksimal lastedrift. Hvis motoren går på tomgang i mer enn 5 minutter, må du stoppe motoren.

Etter innkjøringsperioden skal motorolje og motoroljefilter skiftes. Fyll veivhuset med John Deere Plus-50™ II, John Deere Plus-50™ eller annen godkjent olje som har riktig viskositet for årstiden. Se Drivstoff og smøremidler for anbefalinger om olje.


MERK: Kontroller at peilepinnen skrus eller skyves helt inn i huset, før den tas ut for å sjekke oljenivået.

BREAK-IN PLUS er et varemerke som tilhører Deere & Company
Break-In er et varemerke som tilhører Deere & Company
Plus-50 er et varemerke som tilhører Deere & Company

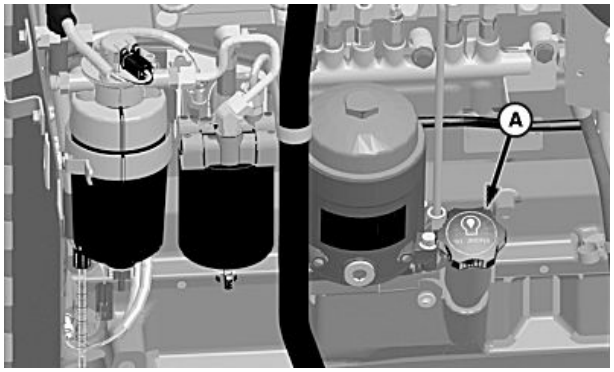


H95375 —UN—16FEB10

Type A

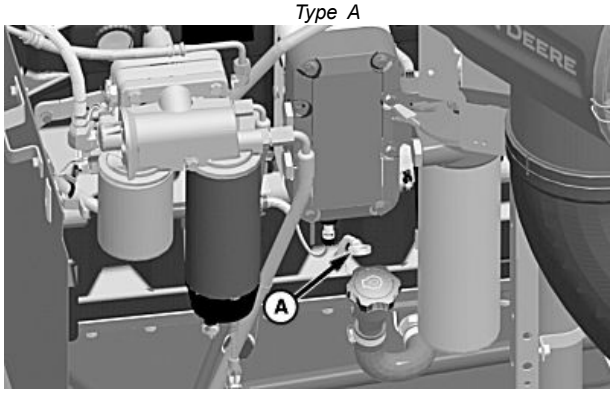

H95419 —UN—19FEB10

Type B

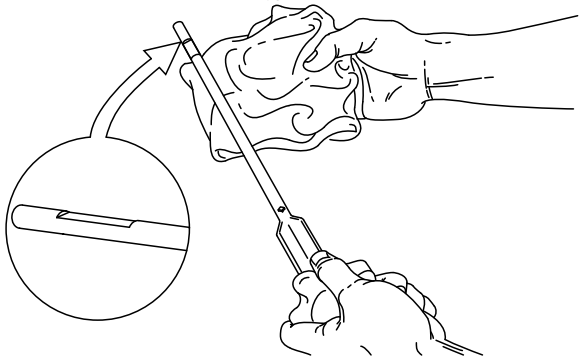

H112961 —UN—17FEB15

A—Peilepinne

Ta ut peilepinnen (A) og kontroller oljenivået daglig. Oljenivået skal være mellom ”ADD" og toppen av det skraverte området på peilepinnen. Etterfyll olje hvis oljenivået er under “ADD”-merket. Se Drivstoff og smøremidler for anbefalinger om olje.

Se etter lekkasjer. Ikke la motoren gå når oljenivået er under "ADD"-merket på peilepinnen.

Fortsettes på neste side

OUO6075,00044D2 -78-19DEC16-1/4

Final Tier 4/Stage IV

Motoren er fylt med John Deere Break-In Plus™-motorolje på fabrikken. Under innkjøringsperioden tilsettes så mye John Deere Break-In Plus™-motorolje som er nødvendig for å opprettholde det angitte oljenivået.

Bruk motoren under varierende driftsforhold, særlig tunge laster med minimal tomgang, for å bistå til at motorkomponentene setter seg ordentlig.

Under innkjøring av en ny eller ombygget motor, skal oljen og filteret skiftes mellom min. 100 timer og maks. det angitte intervallet som er spesifisert for John Deere Plus-50™ II-olje. Se Drivstoff og smøremidler for anbefalinger om olje.

Hvis en av disse oljene anvendes ved første gangs bruk av en ny eller ombygd motor, skift oljen og filteret mellom et minimum på 100 driftstimer og et maksimum på 400 driftstimer.

VIKTIG: IKKE etterfyll olje før oljenivået er UNDER ”ADD”-merket (B) på peilepinnen. John Deere Break-In Plus™-olje skal brukes til etterfylling av all olje som er brukt i denne perioden.

IKKE bruk motoroljen Plus-50™ eller Plus-50™ II i innkjøringsperioden til en ny motor eller en motor som har hatt en større overhaling. Disse oljene vil ikke tillate at en ny eller overhalt motor slites normalt i løpet av denne innkjøringsperioden.

I innkjøringsperioden skal motoroljenivået kontrolleres ofte. Hvis olje må etterfylles i denne perioden, er John Deere Break-In Plus™-olje å foretrekke.

VIKTIG: IKKE fyll olje til over FULL-merket (C). Oljenivåer som er innenfor kryssmarkeringen anses å være i det akseptable driftsområdet.

MERK: En viss økning i oljeforbruket kan ventes ved bruk av oljer med lav viskositet. Kontroller oljenivåene oftere.


Unngå lengre perioder med tomgangskjøring eller vedvarende maksimal lastedrift. Hvis motoren går på tomgang i mer enn 5 minutter, må du stoppe motoren.

Etter innkjøringsperioden skal motorolje og motoroljefilter skiftes. Fyll veivhuset med John Deere Plus-50™ II eller annen godkjent olje. Se Drivstoff og smøremidler for anbefalinger om olje.

MERK: Kontroller at peilepinnen skrus helt inn i huset, før den fjernes for å sjekke oljenivået.


Ta ut peilepinnen (A) og kontroller oljenivået daglig. Oljenivået skal være mellom ”ADD" og toppen av det skraverte området på peilepinnen. Etterfyll olje hvis oljenivået er under “ADD”-merket. Se Drivstoff og smøremidler for anbefalinger om olje.

Se etter lekkasjer. Ikke la motoren gå når oljenivået er under "ADD"-merket på peilepinnen.

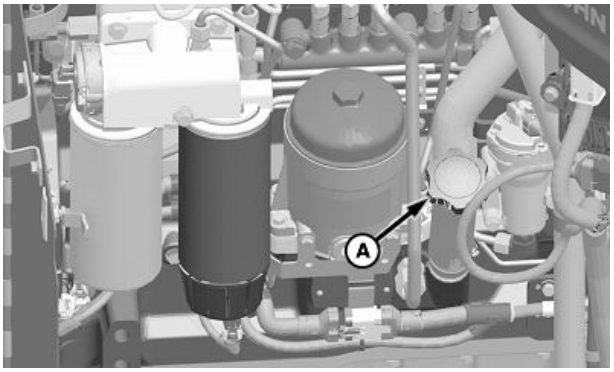


H95306 —UN—11FEB10

Type A

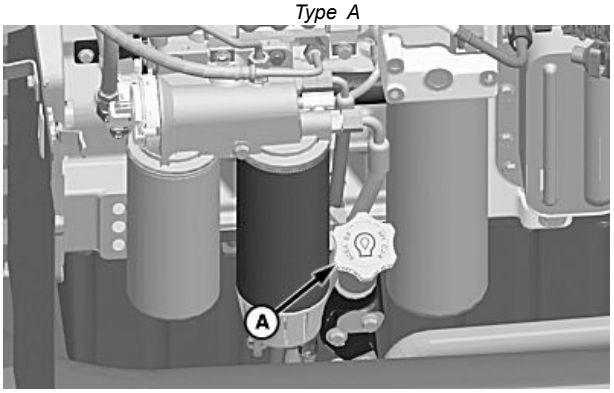

H95396 —UN—17FEB10

Type B

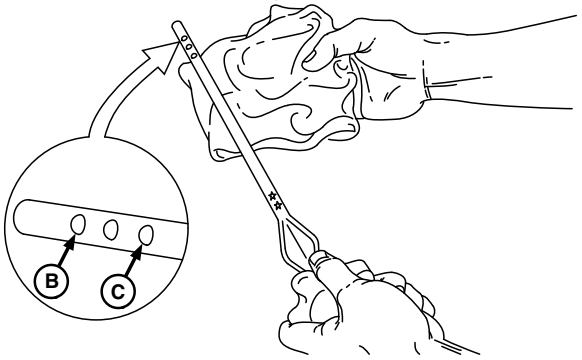

H113142 —UN—11MAR15

A—Peilepinne
B—ETTERFYLL-merke
C—FULL-merke

BREAK-IN PLUS er et varemerke som tilhører Deere & Company
Plus-50 er et varemerke som tilhører Deere & Company

Fortsettes på neste side

Alle maskiner

Hvis lufttemperaturen er under -10 °C (14 °F), må du bruke motorvarmer (om utstyrt med).

Temperaturindikatoren skal kunne leses av i den grønne sonen under normal drift.

VIKTIG: Unngå mulig skade på motoren. Ikke slå AV motoren hvis temperaturvarsellampen skrur seg PÅ, eller strekene kommer i den røde sonen. Hvis motoren slås AV, øker kjølevæsketemperaturen ytterligere, noe som fører til skade på maskinen. Reduser lasten og la motoren gå ved en lavere hastighet til lavere kjølevæsketemperatur er oppnådd. Med mindre temperaturen raskt synker igjen, må du stanse motoren og finne årsaken før du gjenopptar arbeidet.



Temperaturindikator

H117823 —UN—22DEC16

Følg nøye med på temperaturmåleren. Hvis måleren flytter seg inn i den røde sonen, reduser motorbelastningen og finn årsaken før du gjenopptar driften.


OUO6075,00044D2 -78-19DEC16-3/4

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen. Unngå å bli brent når du åpner lokket på ekspansjonstanken. Åpne aldri lokket når motoren er varm. Åpne lokket langsomt for å avlaste trykket.

Kontroller kjølevæskenivået med jevne mellomrom og se etter tegn på lekkasjer. Ta av lokket på ekspansjonstanken (A) og hell på kjølevæske til "Max Cold"-streken (B).

MERK: Kjølevæskenivået skal være mellom "Max Cold"- og"Min Cold"-strekene. Tilsett kjølevæske etter behov hvis kjølevæsken er under "Min Cold"-streken.

A—Ekspansjonstank-lokk **B—Max Cold-strek (Maks. kald)**

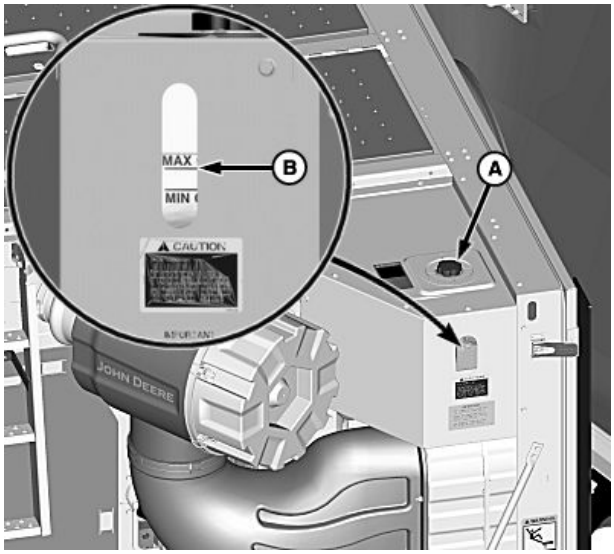

H105922 —UN—05OCT12

OUO6075,00044D2 -78-19DEC16-4/4

Justering av reimer - første 50 timer

OBS: Sjekk eller juster ALDRI reimer med motoren i gang. Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Sjekk alle fjærbelastede strammeruller etter de første 50 driftstimene. Den største strekking av kilereimer oppstår i løpet av de første driftstimene.

Etter innkjøring, sjekk reimsjusteringer som foreskrevet. Skiver fjærstrammere skal stå mellom enden på målestaven og bunnen av trinnet.

OUO6075,000056C -78-14JAN10-1/1

Innkjøring, sjekk før første 100 timer

Utfør vedlikehold daglig eller etter hver 10. time. Se avsnittet Smøring og vedlikehold.

Sjekk motortemperatur og oljetrykk, under Feilkoder motor. Se CommandCenter™ appen Display informasjon hjelp, eller Førerplass hjelp for ytterligere informasjon.

CommandCenter er et varemerke som tilhører Deere & Company
Break-In er et varemerke som tilhører Deere & Company

Sjekk oljenivået på motoren (hvis nødvendig, etterfyll med John Deere Break Break-In™ olje) og kjølevæskenivået ofte og se etter tegn på lekkasjer.

Kontroller at slanger og klemmer i luftinntakssystemet på motoren sitter godt.

OUO6075,0004674 -78-20MAR17-1/1

Innkjøring etter 100. driftstime (Tier 2/Stage II)


Tapp veivhusolje ved å åpne avløpet (A) og lukk avløpet igjen når oljen er tappet.

Ta av og behold lokket og kasser filteret (B) iht. lokale retningslinjer.


Monter oljefilteret og sett på lokket.

Fyll veivhuset med rett mengde ny, foreskrevet olje. Se Drivstoff og smøremidler for anbefalinger om olje. Se kapitlet SPESIFIKASJONER for volumer.

A—Tappe **B—Oljefilter**

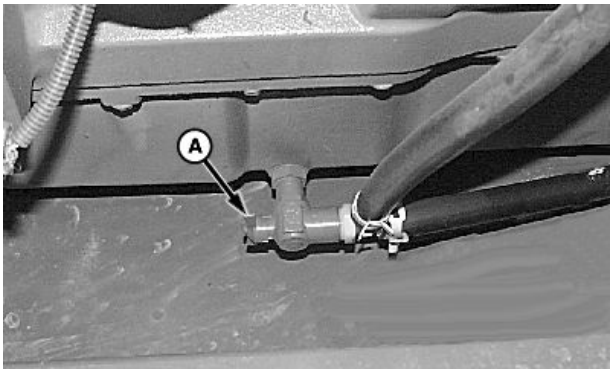


H81205 —UN—15JUN04

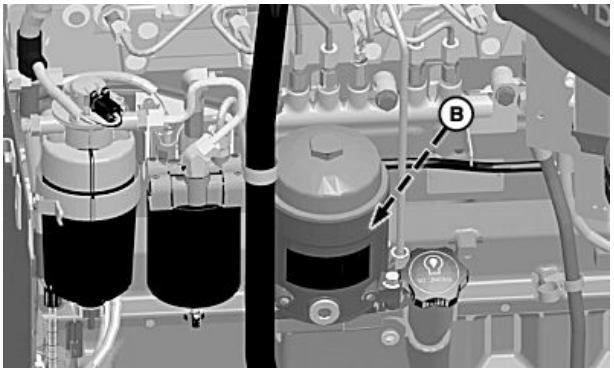

H95377 —UN—16FEB10

Type A

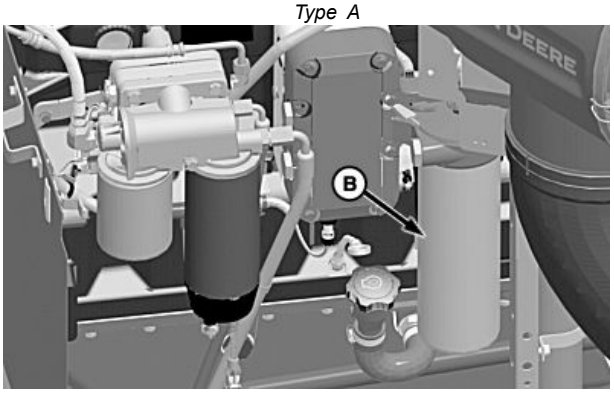

H95420 —UN—09MAR10

Type B

OUO6075,00044D4 -78-19DEC16-1/1

Innkjøring etter 400. driftstime (Final Tier 4/Stage IV)


Tapp veivhusolje ved å åpne avløpet (A) og lukk avløpet igjen når oljen er tappet.

Ta av og behold lokket og kasser filteret (B) iht. lokale retningslinjer.


Monter oljefilteret og sett på lokket.

Fyll veivhuset med rett mengde ny, foreskrevet olje. Se Drivstoff og smøremidler for anbefalinger om olje. Se kapitlet SPESIFIKASJONER for volumer.

A—Tappe **B—Oljefilter**

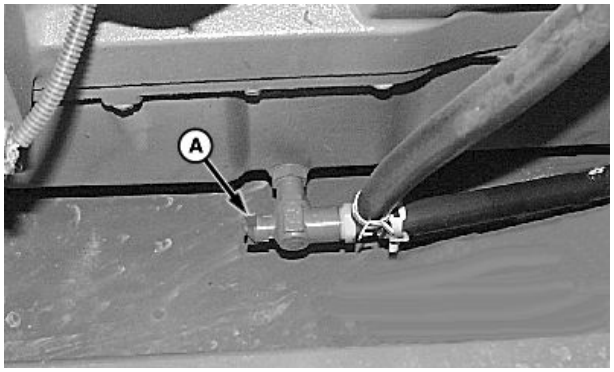


H81205 —UN—15JUN04

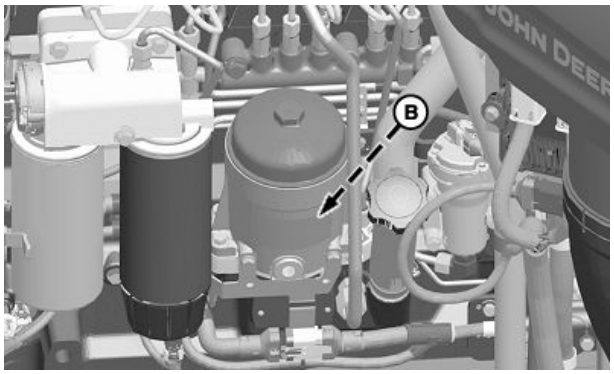

H95310 —UN—11FEB10

Type A

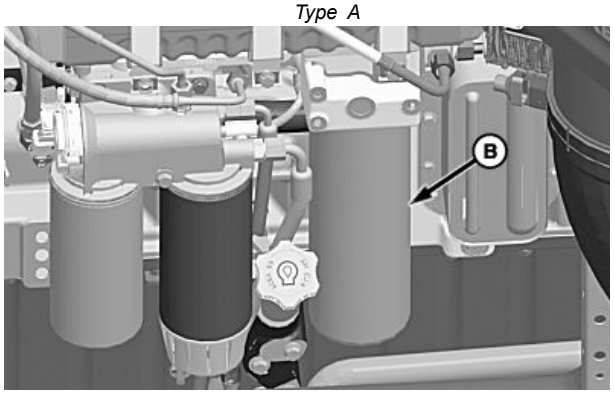


H95397 —UN—17FEB10

Type B


OUO6075,00043A1 -78-19DEC16-1/1

Motoroljenivå

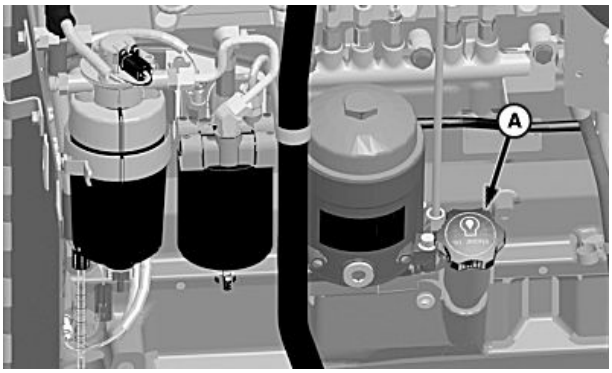


H95375 —UN—16FEB10

Tier 2 / Stage II (type A)

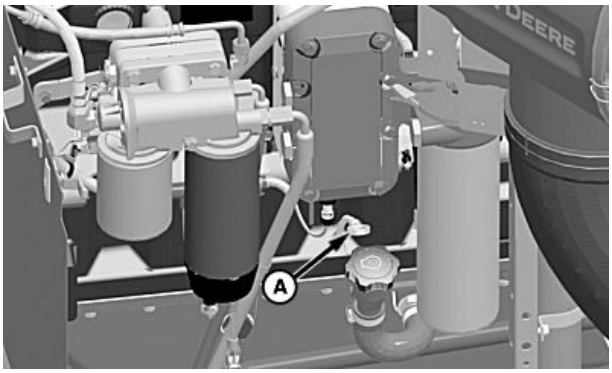


H95419 —UN—19FEB10

Tier 2 / Stage II (type B)

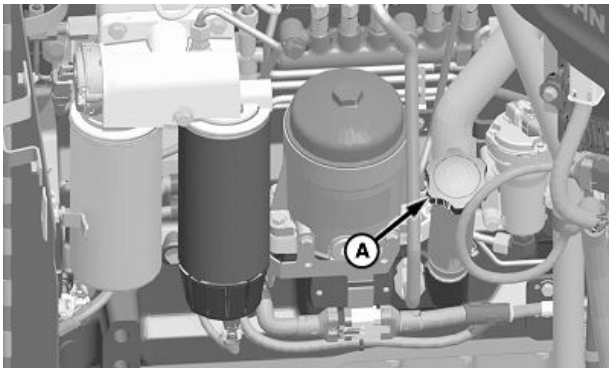

H95306 —UN—11FEB10

Final Tier 4/Stage IV (type A)

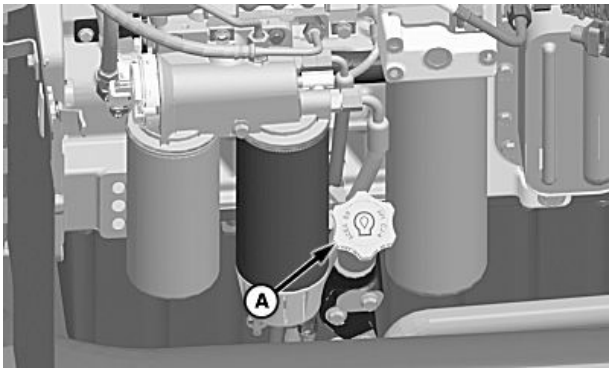

H95396 —UN—17FEB10

Final Tier 4/Stage IV (type B)


VIKTIG: Det er viktig at motoroljen opprettholdes på riktig nivå for å sikre lang levetid. Kontroller oljenivået når maskinen står på et jevnt underlag.

MERK: Kontroller at peilepinnen skrus eller skyves helt inn i huset, før den tas ut for å sjekke oljenivået.

Kontroller oljenivået med peilepinnen (A) daglig. Ikke la motoren gå når oljenivået er under "ADD"-merket på peilepinnen.


Ta ut peilepinnen og kontroller oljenivået. Oljenivået skal være mellom ”ADD" og toppen av det skraverte området på peilepinnen. Etterfyll olje hvis oljenivået er under “ADD”-merket. Se Drivstoff og smøremidler for anbefalinger om olje.

A—Peilepinne
B—ETTERFYLL-merke
C—FULL-merke

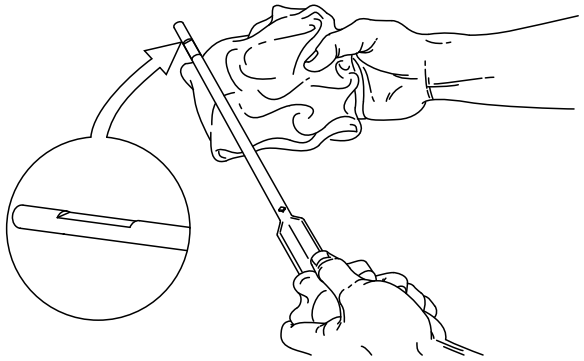

H112961 —UN—17FEB15

Tier 2/Stage II

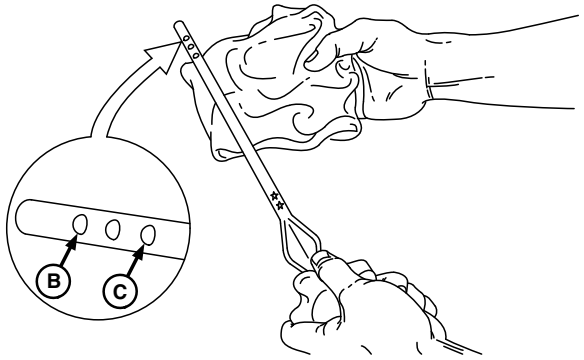


H113142 —UN—11MAR15

Final Tier 4/Stage IV


OUO6075,00044D5 -78-19DEC16-1/1

Hydrostatisk/hydraulisk oljenivå

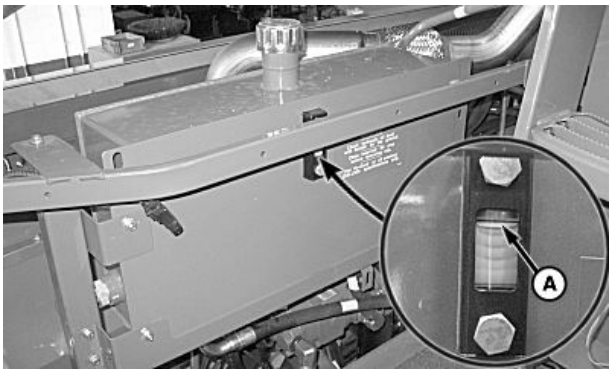

H97523 —UN—04AUG10

Type A

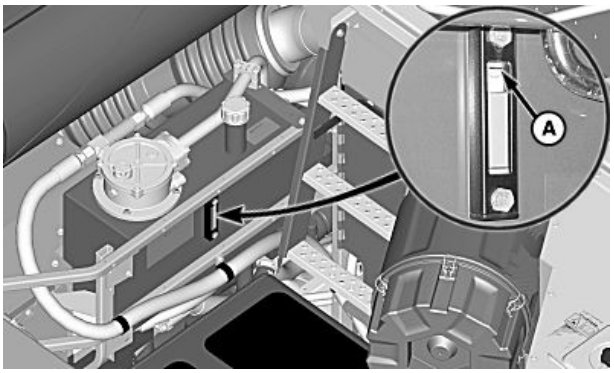


H106938 —UN—14FEB13

Type B

Peil nivået av hydrostatisk/hydraulikkolje med skjærebordet på bakken og alle sylindrene helt inne. Oljen skal være i den øvre enden av nivåglasset (A) med loelevatorkanalen helt senket. Tilsett olje etter behov, men ikke overfyll tanken.

Slå AV motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen før du kontroller hydraulikkoljen i motorgirkassen. Oljen skal ikke være under ”ADD”-merket på peilepinnen (B).

A—Nivåglass **B—Peilepinne**

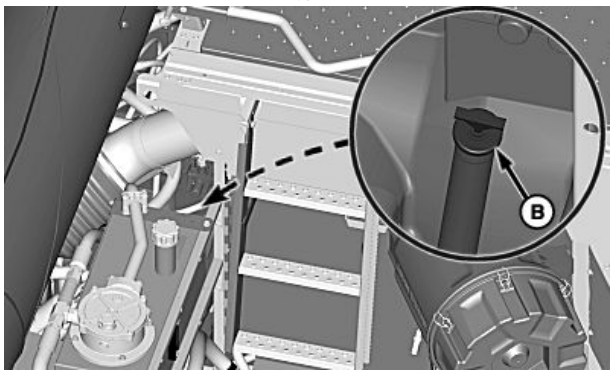

H106937 —UN—14FEB13

Hydraulisk oljenivå (motorgirkasse)

OUO6075,00046C9 -78-28MAR17-1/1

Kjølevæskenivå


⚠ OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen. Unngå å bli brent når du åpner lokket på ekspansjonstanken. Åpne aldri lokket når motoren er varm. Åpne lokket langsomt for å avlaste trykket.

VIKTIG: Et spesielt lokk brukes på ekspansjonstanken. Hvis lokket er skadet eller mangler, må det erstattes av et tilsvarende lokk.

La motoren kjøles ned. Kjølevæskenivået i ekspansjonstanken skal være ved ”Max Cold”-streken (A).

MERK: Kjølevæskenivået skal være mellom "Max Cold"- og"Min Cold"-strekene. Tilsett kjølevæske etter behov hvis kjølevæsken er under "Min Cold"-streken.

A—Max Cold-strek (Maks. kald)

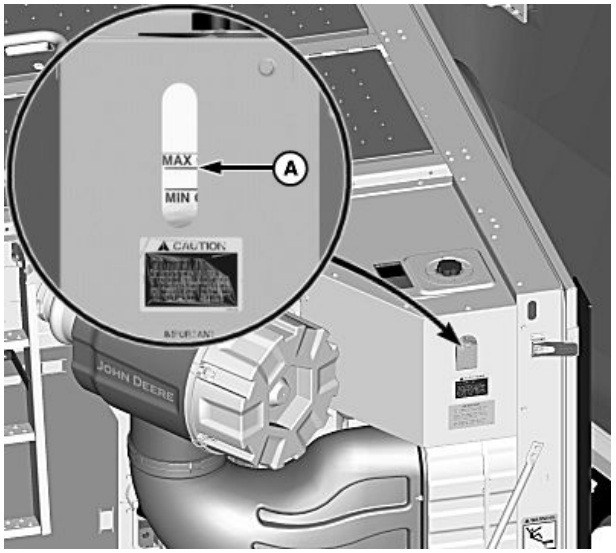

H105923 —UN—05OCT12

OUO6075,00041CB -78-11APR16-1/1

Drivstoffsystem


OBS: Slå AV motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen før du utfører vedlikehold på drivstoffiltrene.

MERK: Kontroller at filterkoppen sitter helt på plass for å hindre at luft kommer inn i drivstoffsystemet.

Steng avstengningsventilen for drivstoff.

Ta av filterkoppen (A) og rengjør skjermen hvis skittent drivstoff ble brukt.

A—Filterkopp

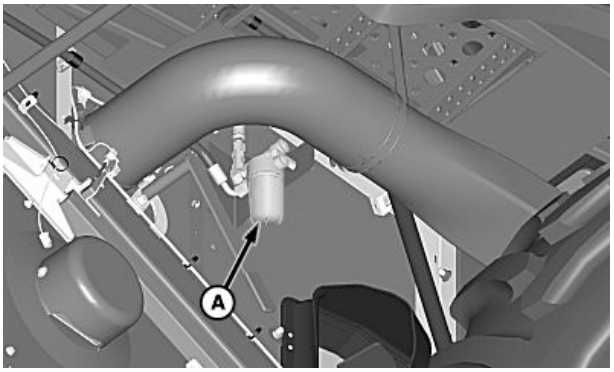

H98377 —UN—30SEP10

Skål til drivstoff-forfilter

OUO6075,0004675 -78-20MAR17-1/3


Tier 2/Stage II

Åpne tappeventilen (A) for å kontrollere drivstoffsystemet for vann i primærfilteret (B).

Kun for type A: Åpne tappeventilen (C) for å kontrollere drivstoffsystemet for vann i primærfilteret (D).


Hvis koden vedvarer, bytt begge drivstoffiltre. Se vedlikehold av drivstoffsystem - som nødvendig (Motorvæsker og -filtre) for ytterligere informasjon.

A—Tappe
B—Hoveddrivstoffilter
C—Tappe
D—Sekundært drivstoffilter

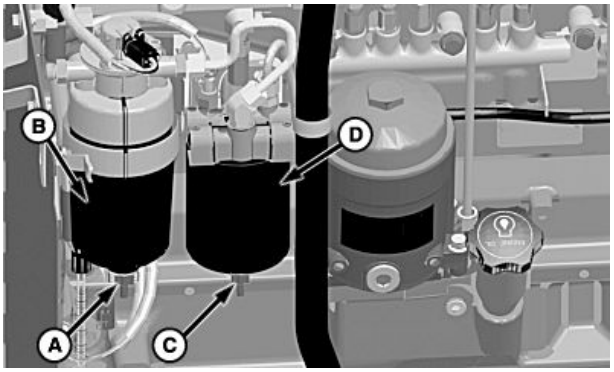

H104937 —UN—28FEB12

Type A

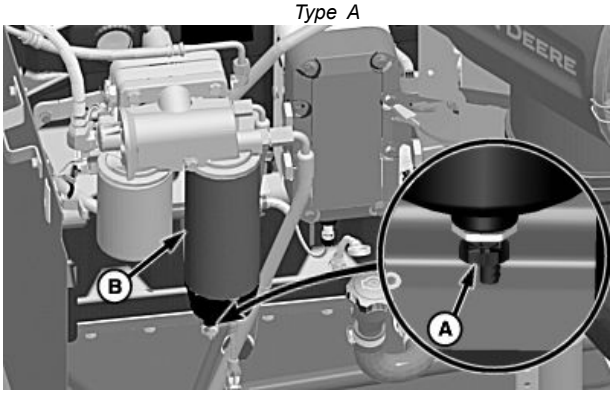

H104938 —UN—28FEB12

Type B

Fortsettes på neste side


OUO6075,0004675 -78-20MAR17-2/3

Final Tier 4/Stage IV

Åpne tappeventilen (A) for å kontrollere drivstoffsystemet for vann i primærfilteret (B).


Hvis koden vedvarer, bytt begge drivstoffiltre. Se vedlikehold av drivstoffsystem - som nødvendig (Motorvæsker og -filtre) for ytterligere informasjon.

A—Tappe **B—Hoveddrivstoffilter**

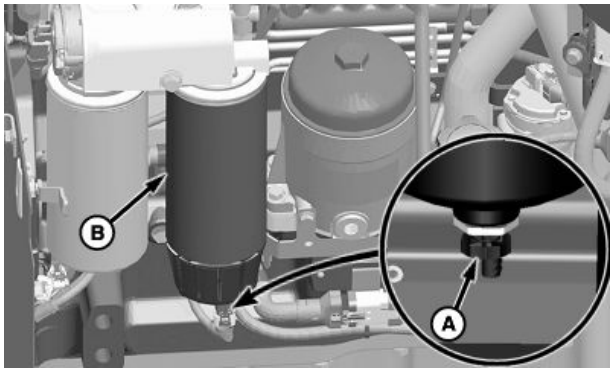

H104939 —UN—28FEB12

Type A

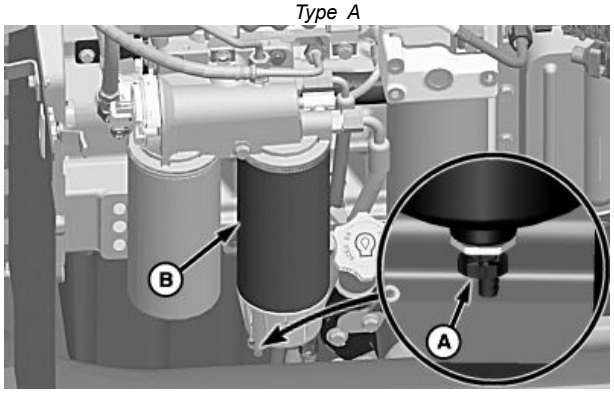

H104940 —UN—28FEB12


Type B

OUO6075,0004675 -78-20MAR17-3/3

Drivstofftank pusteventil

Foreta visuell kontroll av drivstofftankens pusteventil (A) ukentlig. Ikke la store mengder agner eller rusk samle seg på pusteventilen. Hvis pusteventilen er dekket med rusk, får ikke drivstofftanken puste. Fjern drivstofftankens pusteventil fra slangen og rengjør.

A—Drivstofftank pusteventil

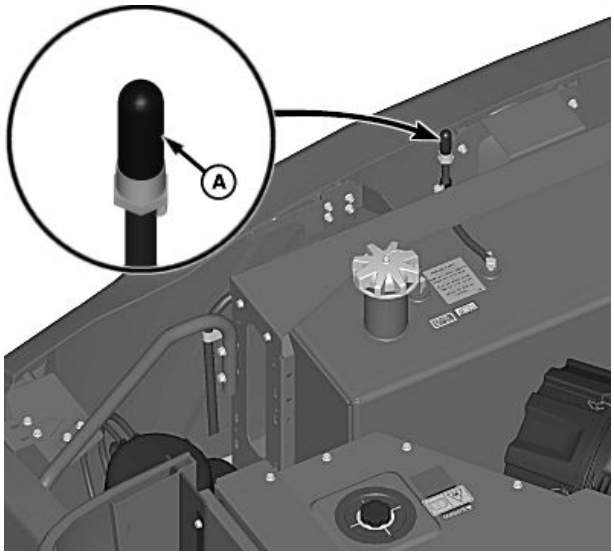


H106003 —UN—23OCT12

OUO6075,00012CA -78-27JUN13-1/1

Dieseleksosvæske (DEF) tank pusteventil (Final Tier 4/Stage IV)

Visuell ukentlig inspeksjon av pusteventil (A) på tank for dieseleksosvæske (DEF). Ikke la store mengder agner eller rusk samle seg på pusteventilen. Hvis pusteventilen er dekket med agner, får ikke drivstofftanken puste. Fjern drivstofftankens pusteventil fra slangen og rengjør.

A—Tank pusteventil for dieseleksosvæske (DEF)

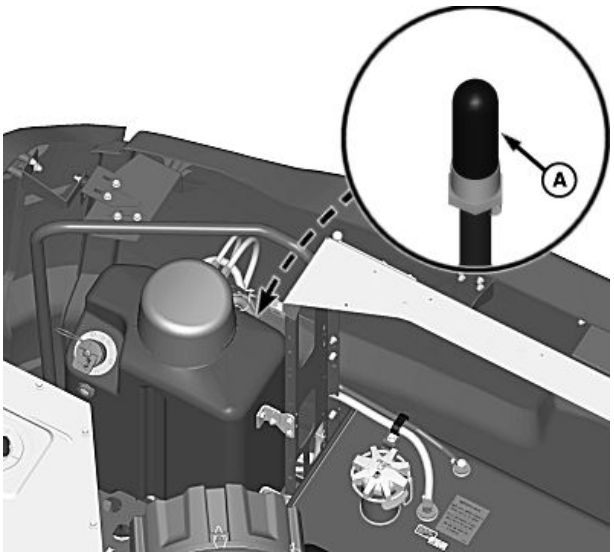

H106799 —UN—05FEB13

OUO6075,00013BC -78-27JUN13-1/1

Posisjoner for motorens luftinntak

MERK: Før feltdrift skal motorens luftinntak flyttes til felt-/jordestilling.

Trekk ut låsebolten (A) og drei motorens luftinntak til ønsket posisjon.

Transportstilling:

VIKTIG: Motorens luftinntak må plasseres i transportstilling når lokale veirestriksjoner gjelder. Følg de lokale retningslinjene.

Kontroller at motorens luftinntak er flyttet til transportstilling (1) når maskinen skal transporteres.

Se Plassere motorens luftinntak (transportstilling) i dette kapitlet for mer informasjon.

Standard felt-/jordestilling:


VIKTIG: Motorens luftinntak må være plassert i standard felt-/jordestilling under innhøsting for å hindre overoppheting av motoren.

Kontroller at motorens luftinntak er i standard felt-/jordestilling (2) under drift i normale feltforhold.

Se Plassere motorens luftinntak (standard felt-/jordestilling) i dette kapitlet for mer informasjon.

Utvidet felt-/jordestilling:

VIKTIG: Motorens luftinntak må være plassert i utvidet felt-/jordestilling ved høsting under høye temperaturforhold og/eller i høytliggende områder for å hindre overoppheting av motoren.

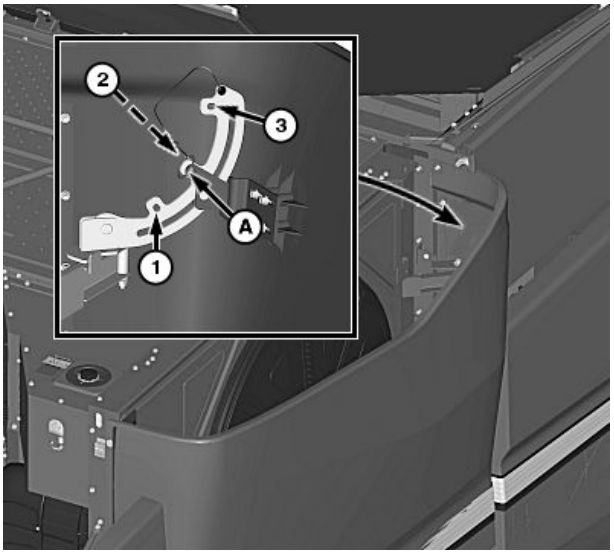

H114497 —UN—10JUN15

A—Låsebolt
1— Transportstilling
2— Standard felt-/jordestilling
3— Utvidet felt-/jordestilling

Kontroller at motorens luftinntak er i utvidet felt-/jordestilling (3) for økt kjølekapasitet ved høsting under høye temperaturforhold og/eller i høytliggende områder.


Se Plassere motorens luftinntak (utvidet felt-/jordestilling) i dette kapitlet for mer informasjon.

SS43267,000061F -78-10JUN15-1/1

Plassere motorens luftinntak (standard felt-/jordestilling)



H114498 —UN—10JUN15

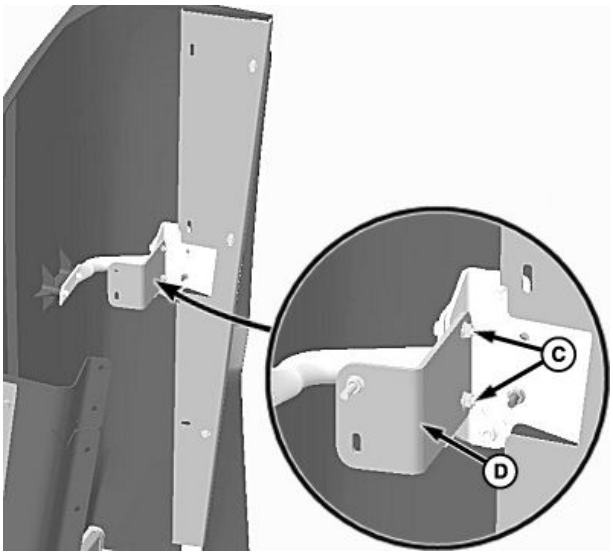

H111378 —UN—06JUN14


Transportstilling

A—Låsebolt
B—Hull
C—Mutre M8 (2 stk.)
D—Brakett


VIKTIG: Motorens luftinntak må være plassert i standard felt-/jordestilling under innhøsting for å hindre overoppheting av motoren.

1. Trekk ut låsebolten (A) og flytt luftinntaket innover til pinnen er på linje med hullet (B).
2. Sett på låsebolten som tidligere ble fjernet.
3. Ta av mutterne (C) og braketten (D).
4. Monter mutterne som tidligere ble fjernet, tilbake på hodeskruene.

SS43267,0000620 -78-10JUN15-1/2

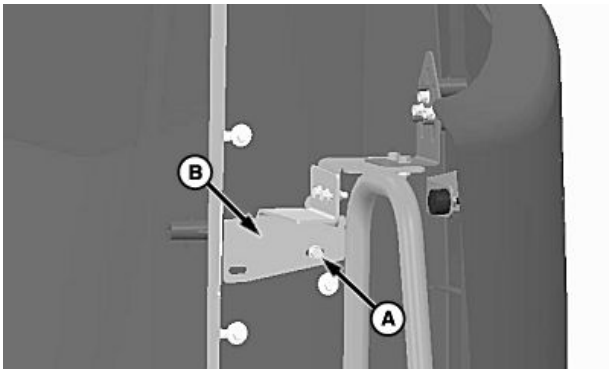

H111392 —UN—06JUN14

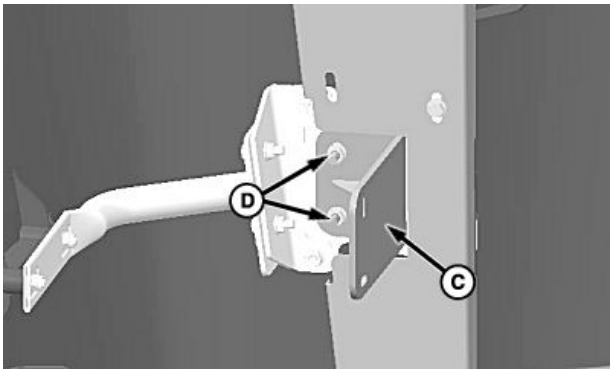

H111393 —UN—06JUN14

Standard felt-/jordestilling

A—Hodeskrue, M8 x 40
B—Brakett
C—Brakett
D—Mutre M8 (2 stk.)


5. Flytt luftinntaket utover og monter hodeskruen gjennom braketthullet (A) og fest med låsemutteren som tidligere ble fjernet (B).
6. Monter braketten (D) og fest mutteren (C) som vist.

SS43267,0000620 -78-10JUN15-2/2

Plassere motorens luftinntak (utvidet felt-/jordestilling)



H114499 —UN—10JUN15

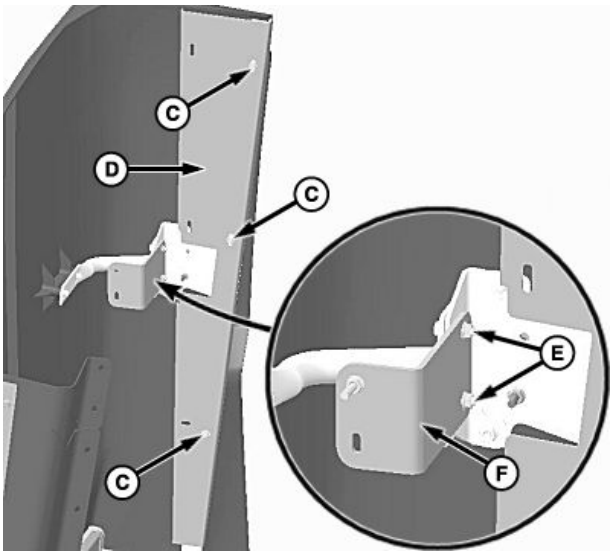

H111386 —UN—06JUN14

Transportstilling


A—Låsebolt
B—Hull
C—Hodeskruer, M8 x 25 (3 stk.)
D—Panel
E—Mutter, M8 (2 stk.)
F—Brakett

VIKTIG: Motorens luftinntak må være plassert i utvidet felt-/jordestilling ved høsting under høye temperaturforhold og/eller i høytliggende områder for å hindre overoppheting av motoren.


1. Trekk ut låsebolten (A) og flytt luftinntaket innover til pinnen er på linje med hullet igjen (B).
2. Sett på låsebolten som tidligere ble fjernet.
3. Ta ut og behold hodeskruene (C) fra panelet (D).
4. Ta av mutterne (E) og braketten (F).

Fortsettes på neste side

SS43267,0000621 -78-10JUN15-1/3

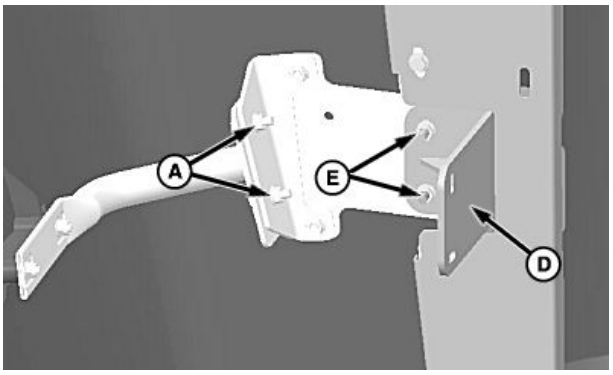

H111394 —UN—06JUN14

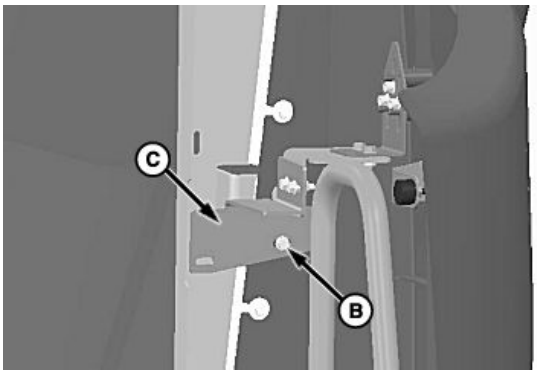

H111395 —UN—06JUN14

Utvidet felt-/jordestilling


A—Mutre M8 (2 stk.)
B—Hodeskruer, M8 x 40 (2 stk.)
C—Brakett
D—Brakett
E—Mutre M8 (2 stk.)

5. Monter mutterne (A) som tidligere ble fjernet, tilbake på hodeskruene.
6. Flytt luftinntaket utover og monter hodeskruen gjennom braketthullet (C) og fest med låsemutteren som tidligere ble fjernet (B).
7. Monter braketten (D) og fest mutteren (E) som vist.

SS43267,0000621 -78-10JUN15-2/3

8. Monter dekslet (panelet) (A) og fest med de tidligere fjernet hodeskruene (B).

A—Panel
B—Hodeskruer, M8 x 25 (3 stk.)

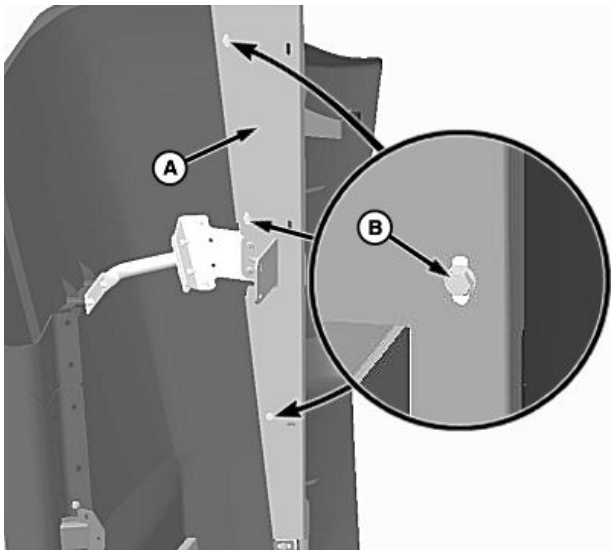


H111396 —UN—06JUN14

SS43267,0000621 -78-10JUN15-3/3

Plassere motorens luftinntak (transportstilling)



H114500 —UN—10JUN15

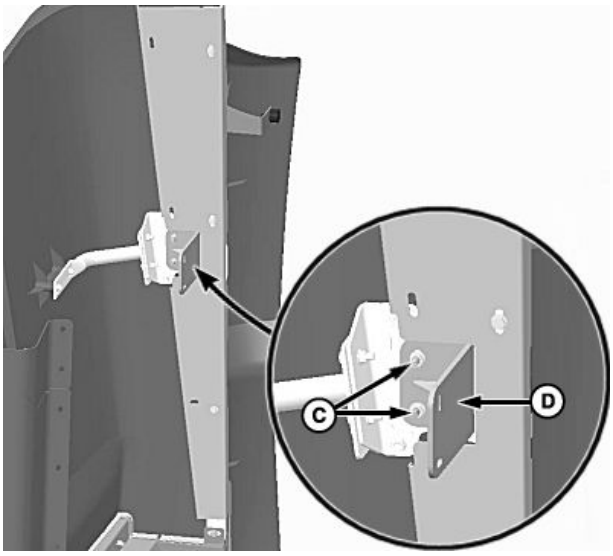

H111374 —UN—06JUN14

Standard felt-/jordestilling


A—Låsebolt
B—Hull
C—Hodeskruer M8 x 40 og muttere, M8 (2 stk.)
D—Brakett

VIKTIG: Motorens luftinntak må plasseres i transportstilling når lokale veirestriksjoner gjelder. Følg de lokale retningslinjene.


MERK: Før feltdrift skal motorens luftinntak flyttes til felt-/jordestilling.

1. Trekk ut låsebolten (A) og flytt luftinntaket innover til pinnen er på linje med hullet (B).
2. Sett på låsebolten som tidligere ble fjernet.
3. Ta av og behold hodeskruene, låsemutterne (C) og braketten (D).

SS43267,0000622 -78-10JUN15-1/2

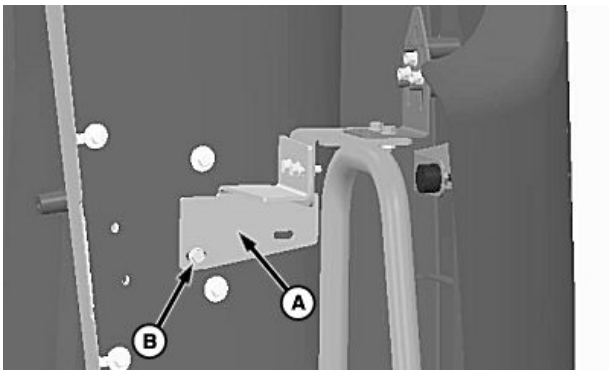

H111390 —UN—06JUN14

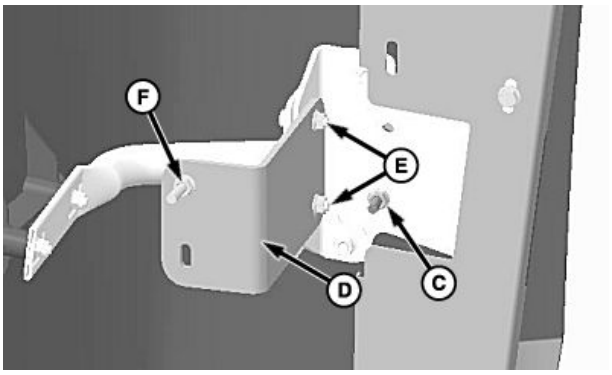

H111391 —UN—06JUN14

Transportstilling


A—Brakett
B—Hodeskrue, M8 x 40
C—Mutter, M8
D—Brakett
E—Mutre M8 (2 stk.)
F—Hodeskruer, M8 x 40 og mutter, M8

4. Flytt luftinntaket innover og monter hodeskruen gjennom brakketthullet (A) og fest med låsemutteren som tidligere ble fjernet (C).
5. Monter på plass braketten (D) og fest mutteren (E).
6. Installer tidligere fjernet hodeskrue og mutter (F) på braketten som vist.

SS43267,0000622 -78-10JUN15-2/2

Rengjøring av motorrom

OBS: Ikke rengjør motoren eller motorrommet når motoren er i gang. Smuss, olje, agn og kornstøv i motorrommet eller på toppen av motoren medfører stor brannfare. Vindretningen, type avling og fuktinnholdet kan alle ha en effekt på hvor mye agn og støv som samler seg og hvor. Kontroller og rengjør dette området regelmessig.

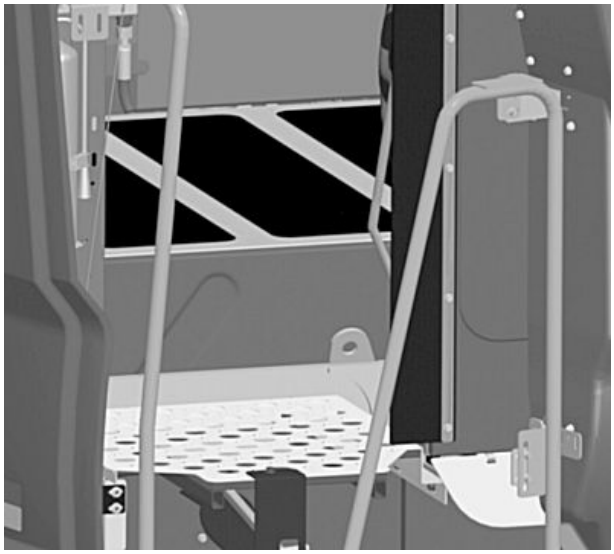

H95319 —UN—11FEB10

OUO6075,0000575 -78-17MAR10-1/1

Rengjør eksosfilter på en sikker måte

Under rengjøring av eksosfilteret, kan motoren gå med økt tomgang og høye temperaturer i en lengre periode. Eksosgasser og eksosfilterkomponenter oppnår temperaturer som er høye nok til å forårsake forbrenning hos personer, og antenne eller smelte vanlige materialer.

Hold maskinen på god avstand fra personer, dyr eller byggverk som kan skades av varme eksosgasser eller komponenter. Unngå potensiell brann- eller eksplosjonsfare fra brennbare materialer og damp nær eksosutløpet. Hold eksosutløpet borte fra personer og ting som kan smelte, brenne eller eksplodere.

Følg nøye med om det finnes ulmende rester i området rundt maskinen under og etter rengjøring av eksosfilteret.

Påfylling av drivstoff når motoren går kan skape brann- og eksplosjonsfare. Stopp alltid motoren før tanking og tørk opp evt. drivstoffsøl.

Sørg alltid for at motoren er stanset når maskinen skal trekkes opp på en lastebil eller tilhenger.

Kontakt med eksoskomponenter mens de fortsatt er varme kan resultere i alvorlig personskade.

Unngå kontakt med disse komponentene til de er avkjølte.

Hvis serviceprosedyren krever at motoren går:

- Koble kun inn de kraftdrevne delene som kreves av serviceprocedyren
- Sørg for at andre personer holdes på god avstand fra førerhuset og maskinen


Hold hender, føtter og klær borte fra kraftdrevne deler.

Før du forlater førerhuset skal du alltid forhindre at maskinen beveger seg ved å sette den i fri (N), sette på parkeringsbremsen eller -mekanismen og koble fra strømmen til redskap eller verktøy.

Slå av motoren og fjern nøkkelen (hvis utstyrt med) før du forlater maskinen.




TS227 —UN—15APR13

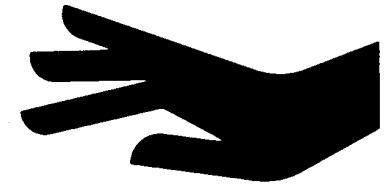



TS271 —UN—23AUG88

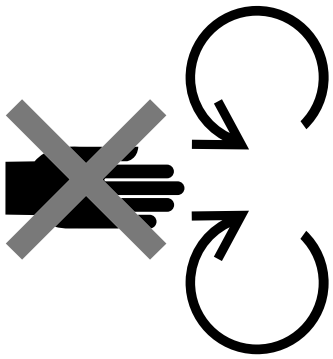


TS1693 —UN—09DEC09

OUO6075,0000E81 -78-07FEB12-1/1

Unngå varm eksos

Service på maskin eller utstyr mens motoren går, kan resultere i alvorlige personskader. Unngå eksponering for, og hudkontakt med, varme eksosgasser og komponenter.

Eksosanleggets deler og avgasser blir svært varme under drift. Eksosgasser og komponenter når temperaturer som er høye nok til å forårsake forbrenning hos personer, og å antenne eller smelte vanlige materialer.

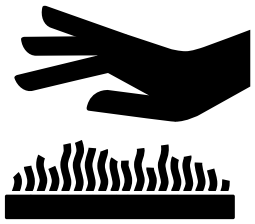



RG17488 —UN—21AUG09

DX,EXHAUST -78-20AUG09-1/1

Kvalifisert bruk i nødsfall — Overstyring av SCR

MERK: Valgmuligheten er kun for USA EPA. Motoren skal ha et utslippsmerke for USA og EU EPA. Valgmuligheten er ikke tilgjengelig for motorer med utslippsmerking "kun EU".

VIKTIG: Motordrift uten utslippsrelatert reduksjon kan skade etterbehandlingssystemet

Beskrivelse: Kvalifisert bruk i nødsfall – Overstyring av SCR

Under USA sine EPA-reguleringer er kvalifisert nødoverstyringsmulighet av SCR betraktet som enAuxiliary Emission Control Device (AECD) (ekstra utslippskontrollenhet.), og er kun tillatt for bruk under kvalifiserte nødsituasjoner. For å kunne overholde USA sine EPA-reguleringer som dekker denne typen AECD, er det viktig at førerne leser gjennom følgende informasjon og forholder seg til de krav som stilles.

Nødoverstyring av SCR gjør det mulig for applikasjoner som er utstyrt med selektivt katalytisk reduksjonssystem (SCR), å fungere uten ütslippsrelaterte innskrenkninger for en gitt tidsperiode under kvalifiserte nødstilfeller. Et kvalifisert nødstillfelle er et hvor tilstanden til en motors utslippskontroller utgjør en betydelig direkte eller indirekte fare for menneskeliv. Et eksempel på en direkte risiko er et forhold for utslippskontroll som innskrenker ytelsen til en motor som benyttes til å redde en person fra en livstruende situasjon. Et eksempel på en indirekte risiko er et forhold for utslippskontroll som innskrenker ytelsen til en motor som benyttes til å forsyne elektrisk kraft til et datasenter som dirigirerer "911" (112) telekommunikasjon for nødanrop.

Aktivering / Tilbakemelding for nødoverstyring av SCR

Føreren kan aktivere valgmuligheten "Nødoverstyring av SCR" via brukergrensesnittet. Så snart den er aktivert, fungerer motoren fri for utslippsrelaterte innskrenkninger i 120 timer. Hvis innskrenkningstilstanden korrigeres i løpet av de 120 timene, kan valgmuligheten "Nødoverstyring av SCR" pauses for å spare resterende tid til en senere anledning. Valgmuligheten utløper sammen med evt. resterende tid 240 timer etter at nødoverstyring av SCR er aktivert.

Når nødoverstyring av SCR er utløpt, vises en feilkode (DTC) for motorinformasjon for føreren ved hver oppstart av motoren og hver påfølgende time inntil den anerkjennes av føreren|. For å fjerne feilkoden og tilbakestille timeren for nødoverstyring av SCR for fremtidig bruk, må føreren (eller andre personer ansvarlig for motor/utstyr) sende en rapport til John Deere-forhandlerens tekniske hjelpesenter, og denne må inneholde følgende:

- Kontaktnavn, post og epostadresser, og telefonnummeret til den ansvarlige part eller selskap
- Beskrivelse av nødstilfellet, motorens plassering under nødstilfellet, og kontaktinformasjonen til en offentlig person som kan bekrefte nødstilfellet (så som f.eks en politibetjent, brannkonstabel eller sykehusadministrator)
- Grunnen til at nødoverstyring av SCR aktivertes under nødstilfellet, så som f.eks. manglende dieseleksosvæske, eller en feilende utslippsrelatert sensor der hvor motoren var nødvendig for å respondere på et nødstilfelle
- Motorens serienummer
- Beskrivelse av motordriftens omfang og varighet mens nødoverstyring av SCR var aktivert, samt en uttalelse som beskriver hvorvidt overstyringen ble manuelt deaktivert eller ikke etter at nødsituasjonen opphørte

Under ingen omstendigheter skal denne rapporten overhendes John Deere, eller andre kvalifiserte serviceytere, senere enn 60 kalenderdager etter at nødoverstyring av SCR ble aktivert.

RETTSLIG melding

Følgende førerhandlinger tilsier uriktig bruk av nødoverstyring av SCR, og er i strid med Clean Air Act (forurensningsforskrift) og USA sine EPA-reguleringer:

- Aktivering av nødoverstyring av SCR for alt annet enn en kvalifisert nødsituasjon;
- Feilende frakobling av nødoverstyring av SCR etter at en kvalifisert nødsituasjon opphører; og,
- Feilende tilbakemelding til John Deere og overhending av nødvendige rapporter som beskrevet i instruksjonshåndboken og føderal lovgivning. Merk: John Deere er påkrevd å rapportere til USA EPA hvis føreren feiler i å rapportere ethvert tilfelle av nødoverstyring av SCR til dem (i den grad den blir oppmerksom på et slikt tilfelle)

Maks. sivil straffeutmåling som kan påkjennes fra USA EPA under 40 CFR 1068,101 er $4,454 for hver dag en motor eller utstyrsdel betjenes i strid med kravene forbundet med nødoverstyring av SCR.

USA EPA-reguleringer gjeldende for Nødoverstyring av SCR kan finnes under 40 CFR §1039.665, som den foreligger.

DX,SCR,EMRGNCY,OVERIDE -78-21DEC16-1/1


Påkrevd advarsel for maskinstopp

Krav om maskinstopp forekommer

VIKTIG: I noen tilfeller kan maskinens motorkraft reduseres som beskrevet. Still maskinen umiddelbart sikkert hvis det oppfordres til det, eller flytt den til et sikkert sted. Et påkrevd maskinstopp kan kun oppheves av en servicetekniker.

Systemfeilindikator for motorutslipp lyser opp hvis en utslippsrelatert feil forekommer.

RG22491 —UN—21AUG13

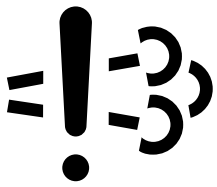

DX,MACHSTOPWARN,AG -78-02OCT15-1/6

Varselindikatoren lyser opp hvis en situasjon forekommer hvor det er nødvendig for føreren å reagere.

RG22492 —UN—21AUG13



DX,MACHSTOPWARN,AG -78-02OCT15-2/6

Indikator for motorstopp lyser opp hvis en situasjon forekommer hvor det er nødvendig for føreren å reagere samt foreta service.

RG22493 —UN—21AUG13




DX,MACHSTOPWARN,AG -78-02OCT15-3/6

En feil i utslippssystemet foreligger

30 minutter gjenstår, indikator for feil i motorens utslippssystem og varselindikatorer lyser opp, samt at en alarm lyder for å advare føreren om en utslippsrelatert feil. "Mindre enn 30 minutter gjenstår til regulert strømforsyning" vises på maskiner med display.

- Motorytelsen er normal.
- Maskindriften er normal.
- Still maskinen i en sikker tilstand.

RG26361 —UN—04SEP14

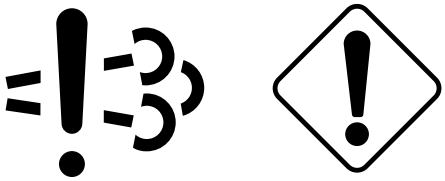

- Kontakt leverandør.


Fortsettes på neste side

DX,MACHSTOPWARN,AG -78-02OCT15-4/6

20 minutter gjenstår, indikator for feil i motorens utslippssystem og indikatorer for motorstopp lyser opp, samt at en alarm lyder for å advare føreren om en utslippsrelatert feil. "Mindre enn 20 minutter gjenstår til regulert strømforsyning" vises på maskiner med display.

- Motorytelse og dreiemoment redusert.
- Nøkkel av - Nøkkel på sørger midlertidig for full strømforsyning.
- Still maskinen i en sikker tilstand.
- Kontakt leverandør.

RG26972 —UN—26MAR15

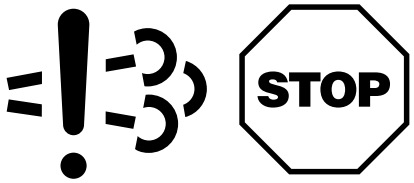


DX,MACHSTOPWARN,AG -78-02OCT15-5/6

2 minutter eller mindre gjenstår, indikator for feil i motorens utslippssystem og stoppindikatorer lyser opp, samt at en alarm lyder for å advare føreren om en utslippsrelatert feil det ikke er rettet opp i. "Regulert strømforsyning" vises på maskiner med display.

- Motorytelse er lik tomgang.
- Still maskinen i en sikker tilstand.
- Kontakt leverandør.

RG26972 —UN—26MAR15

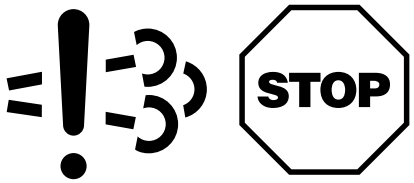


DX,MACHSTOPWARN,AG -78-02OCT15-6/6

Objektregistreringssensor (Final Tier 4/Stage IV)

MERK: Kontroller at sensoren ikke er blokkert og ikke er dekket av gjørme eller avlingsrester.

Sensoren (A) som er plassert på bakre kompositttplate kontrollerer at gjenstander er mer enn 2 m (6,5 ft.) fra eksosutblåsningen (forhøyede eksosgasstemperaturer) under eksosfilter-rengjøringen. Hvis sensoren oppdager at gjenstander er nærmere enn 2 m (6,5 ft.), vil systemet stoppe eksosfilter-rengjøringen.

A—Sensor

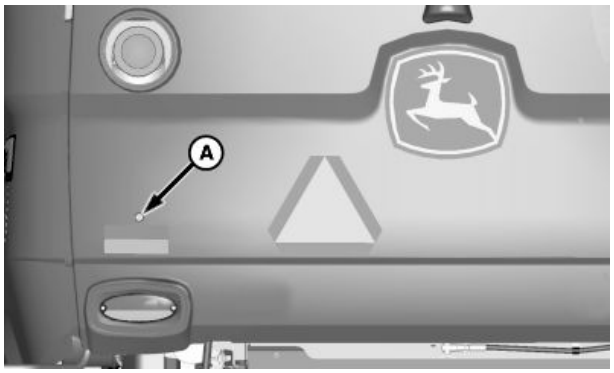

H106571 —UN—16JAN13

OUO6075,0001390 -78-26JUL13-1/1

Starte motoren

OBS: Før du starter motoren, sørg for at personell er på trygg avstand fra maskinen. Gi signal med hornet.

Eksosgass kan forårsake sykdom eller død. Hvis motoren må kjøres i et lukket område, må eksosen avledes med en eksosrørsforlengelse.

Hvis det ikke finnes eksosrørsforlengelse, lukk opp dørene for å få inn frisk luft.

1. Sett multifunksjonsspaken (A) i nøytral stilling.
2. Kontroller at bryter for skjærebord (B) og slager (C) er AV.



H119917 —UN—02NOV16

A—Multifunksjonsspak
B—Bryter for innkobling av høsteaggregat
C—Bryter for innkobling av treskeverk

OUO6075,0004636 -78-08MAR17-1/2

OBS: Bruk hornet før du starter motoren for å advare personer som befinner seg i nærheten av maskinen.

For å unngå personskader eller dødsulykker, må maskinen KUN startes fra førersetet. Start ikke motoren ved å kortslutte startklemmene. Maskinen starter i gir hvis den normale kretsen er forbikoblet.

VIKTIG: For å forhindre skade på starteren, skal starteren ikke kjøres mer enn 30 sekunder om gangen. Hvis motoren ikke starter, vent minst to minutter før du prøver igjen.

MERK: Hvis temperaturen er under -5 °C (23 °F), kan det være nødvendig å bruke starthjelp for kaldt vær. Se Kaldstart-starthjelp i Betjening av motor i instruksjonsboka.

Når tenningsnøkkelen vris til "START", vil det oppstå en forsinkelse på et par sekunder. Dette gir kontrollenhetene tid til å slå seg på, releene til å lukke seg og startmagnetspolen til å aktiveres.

Merket under lokket på armlenet inneholder startinformasjon.

3. Bruk hornet og drei tenningsbryteren (A) på rattstammen til "Start".

   Nøkkelposisjoner er:

Første posisjon	Tilbehør
Andre posisjon	AV
Tredje Position	RUN
Fjerde Position	Start



H95321 —UN—02NOV10

A—Nøkkelbryter

MERK: Feilkoder (DTC - Diagnostic Trouble Codes) vil vises dersom motorkoden Stop vises på displayet. Skjermen stanser normale funksjoner fordi det har oppstått en feil som krever at maskinen må stanses og feilen rettes opp umiddelbart. Kodene vises til problemet er løst. Hvis problemet ikke kan løses, kontakt John Deere-forhandleren.

4. Når motoren har startet, slipp tenningsbryteren, og la motoren gå på tomgang i fem minutter for å varme opp oljen.

OUO6075,0004636 -78-08MAR17-2/2

Stanse motoren

1. Senk skjærebordet helt ned på bakken.
2. Sett multifunksjonsspaken (A) i nøytral stilling.
3. Trykk for motorturtall, LAV (B).
4. Sett både bryter for skjærebord (C) og rotor (D). i AV.


VIKTIG: Kjøling av turbo og noen av de andre motordelene skjer med motorolje. Disse delene kan bli skadet dersom motoren stanses mens den er varm.

5. Før du stopper en motor som har gått på hardt lengre tid og er varm, skal den gå på langsom tomgang i minst to til tre minutter for å kjøle turboladeren.

OBS: Sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen før du forlater maskinen.

6. Slå AV tenningsbryteren.

VIKTIG: Final Tier 4/Stage IV: Vent minst 90 sekunder etter at motoren er stanset før du eventuelt kobler fra batteriet. Det selektive katalytiske reduksjonssystemet (SCR) tømmer automatisk ledningene for dieseleksosvæske (DEF) i løpet av denne tiden, rett etter at motoren er stanset. Hvis man ikke lar det gå tilstrekkelig tid til at ledningene kan tømmes, kan gjenværende væske i ledningene krystallisere seg og blokkere ledningene. Ved frost vil væsken fryse, og det kan føre til at ledningene sprekker.

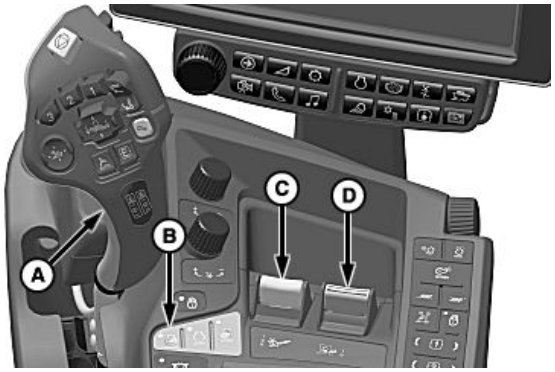

H119918 —UN—02NOV16

A—Multifunksjonsspak
B—Bryter for motorturtall, LAV
C—Bryter for innkobling av høsteaggregat
D—Bryter for innkobling av treskeverk

OUO6075,00043A7 -78-10JAN17-1/1

Styring av motorturtall (ProDrive™-maskiner)

MERK: Motorturtallstyringen er programvarekontrollert og aktivert av transportbryteren.

Motorturtallstyringen reduserer drivstofforbruket.

- Drivstofforbruket reduseres ved lav belastning ved en reduksjon av turtallet.
- Opprettholder høy effekt ved å dynamisk øke motorturtallet ved behov.
- Kjørehastigheten opprettholdes ved turtallsendringer gjennom varierende hydrostatisk utveksling.
- Motorturtallet står i lav tomgang når maskinen ikke kjører.
- Turtallet er ca. 1600 o/min når maskinen er på flat mark eller med lav kjørehastighet.
- Turtallet varierer mellom ca. 1600 o/min og maksimal høy tomgang avhengig av belastning på motoren.

- Lavt turtall – motorturtallet holder seg på 1200 o/min.
- Medium turtall – motorturtallet vil ikke overstige 1690 o/min.
- Høyt motorturtall – motorturtallet endres mellom ca. 1600 o/min og høyeste turtall på tomgang.

OUO6075,00046F3 -78-30MAR17-1/1

Håndter Startvæske forsiktig

OBS: Startvæske er meget brennbar. IKKE bruk Startvæske i nærheten av åpen ild, gnister eller flammer. Les advarende informasjon på beholderen. Utsett ikke beholderen for skader. IKKE oppbevar tomme eller ekstra bokser med Startvæske i førerhuset.

Hvis startgassen ikke har blitt brukt på flere dager, fjern beholderen. Kontroller væsken og ventilen ved å sette inn og trykke en spraydyse. Hvis det ikke kommer ut noe væske, bytt ut kannen.

For å hindre utilsiktet utslipp ved lagring av trykksatte bokser, sett på lokket på beholderen. Oppbevar dem på et kjølig, tørt sted.



TS1356 —UN—18MAR92

Startgassflasker må ikke tennes på eller punkteres.

OUO6075,0000585 -78-17MAY10-1/1

Kaldstart – (hvis utstyrt med)

OBS: Unngå personskader og skader på motoren. Sprøyt kun inn væske når startmotoren roterer.


Starthjelp fungerer bare i " Kjør" eller "Start" posisjon.

Drei på nøkkelbryteren (A)for å starte motoren. Så snart motoren begynner å dreie, trykk knappen for eterstarthjelp (B).

Slipp nøkkelen så snart motoren starter. Slipp kaldstartbryteren.

Hvis temperaturen er under -5 °C (23 °F), hold starthjelpknappen nede i to-tre sekunder etter at motoren starter. Gjenta dette til motoren går uten hakking.

VIKTIG: La motoren gå på lavt turtall uten belastning i ett til to minutter for å sikre riktig smøring. Ved arbeider ved temperaturer under frysepunktet skal denne perioden forlenges to til fire minutter.

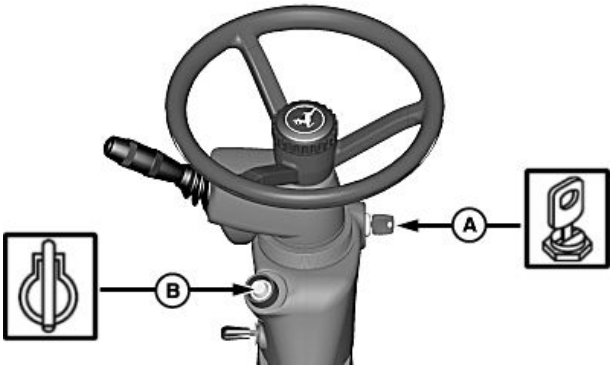


H96387 —UN—02NOV10

A—Nøkkelbryter **B—Knapp for starthjelp**

OUO6075,0000586 -78-21MAR11-1/1

Kjølevæskevarmer

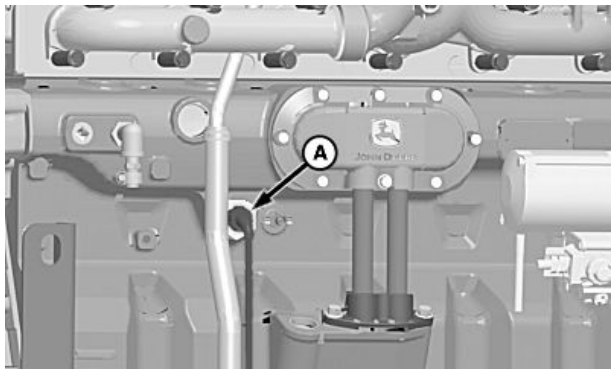


H95379 —UN—16FEB10

Forsiden av motoren—Tier 2/Stage II (Type A)




H71689 —UN—18APR02

Baksiden av motoren—Tier 2/Stage II (Type B)

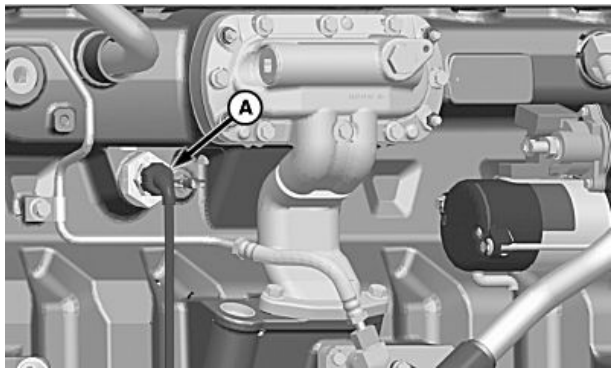

H95324 —UN—11FEB10

Forsiden av motoren (Final Tier 4/Stage IV) (Type A)

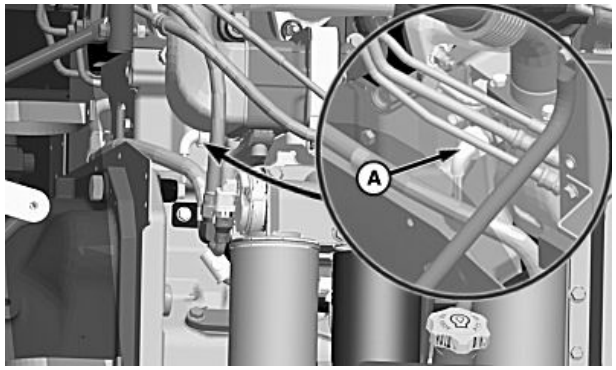

H95424 —UN—19FEB10

Baksiden av motoren (Final Tier 4/Stage IV) (Type B)


⚠ OBS: Bruk alltid en tregrenet og robust elektrisk ledning (minimum mål på 10 AWG og ikke lenger enn 7,6 m (25 ft.)) utstyrt med tre kontakter for å unngå støt og farlig drift. Hvis en to-til-tre adapter brukes på veggkontakten, skal den grønne ledningen alltid kobles til god jording.

Sørg for å senke elementet ned i kjølevæske før du kobler varmeren til en strømkilde. Du må ALDRI sette på spenning når elementet ikke er senket ned i væske. Da kan elementbeskyttelsen sprekke og forårsake personskader.

Kjølevæskevarmeren (A) plasseres i fryspluggåpningen (motorens forside eller bakside). Ved å varme opp motorens kjølevæske reduseres motstanden i oljen, noe som letter oppstart og forkorter tiden til driftstemperatur oppnås.

Ulike typer kjølevæskevarmere

- 1000 W (110 V)

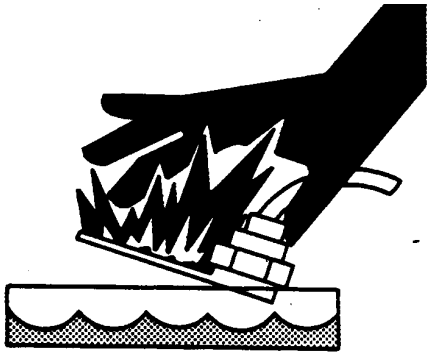

TS210 —UN—23AUG88

A—Kjølevæskevarmer

- 1000 W (220 V) (eksportmaskiner)

OUO6075,00044D7 -78-17NOV16-1/1

CommandCenter™ Display informasjon

Skjermbasert hjelp

Hjelpesenteret er et tillegg til brukerhåndboken i papirutgave. Les instruksjonshåndboken før betjening.

Naviger til hjelpesenter

1. Velg Meny.
2. Velg System-fanen.
3. Velg hjelpesenter-programmet.

PC15300 —UN—19MAR13



Hjelpesenter-program og informasjonsknapp

DX,PC,INTRO,HELP -78-17DEC15-1/1

CommandCenter™ i generasjon 4

John Deere Generation 4 CommandCenter™ er designet for optimal anvendelighet og produktivitet. Ett programvaresystem sikrer en høy grad av samhandling, mens maskinvareløsningene byr på et prismessig bredt og funksjonelt utvalg. CommandCenter™-displayet er festet til CommandARM™. Det finnes både 7" og 10" display tilgjengelig.

MERK: Programvaren i CommandCenter™ generasjon 4 ligger i prosessoren, ikke i skjermen.

4100 CommandCenter™ (7 tommer)

- Kjør-side-modulene er de samme som på en 10 tommers skjerm
- Snarveisfunksjonstaster må utvides for visning.



PC17356 —UN—03DEC13

4100 CommandCenter™

CommandCenter er et varemerke som tilhører Deere & Company
CommandARM er et varemerke som tilhører Deere & Company

Fortsettes på neste side

DX,PC,INTRO,DISP -78-07APR17-1/2

4600 CommandCenter™ (10 tommer)

- Tittellinjen viser aktuelt vist Kjør-side
- Et omfattende statussenter sikrer mer informasjon
- Hurtigfunksjonstaster er alltid synlige.



PC17355 —UN—03DEC13

4600 CommandCenter™

DX,PC,INTRO,DISP -78-07APR17-2/2

Prosessor for CommandCenter™ i generasjon 4

Generasjon 4 CommandCenter™-programvare kjører på en annen prosessor enn den i displayet. Det finnes to tilgjengelige prosessorvalg.

MERK: Maksimal ytelse for hver prosessor er oppført. Avhengig av maskinens konfigurasjon, kan enkelte funksjoner være utilgjengelige.


4600-prosessor (A)

- 4 innganger for videokamera
- 4 USB-innganger
- 2 utganger for skjerm
- Klargjort for oppgradering for fremtidige programmer

4100-prosessor (B)

- 1 inngang for videokamera
- 1 USB-inngang

CommandCenter er et varemerke som tilhører Deere & Company

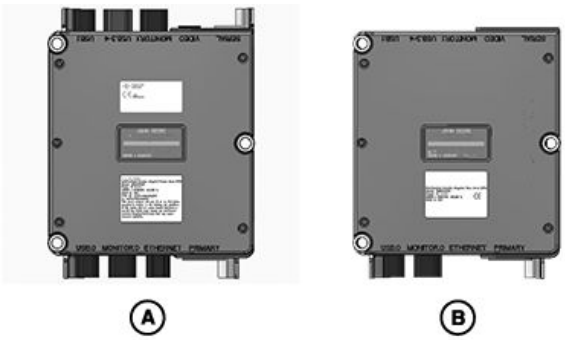

PC17396 —UN—15JUL14

4600 og 4100 prosessorer

A—4600 prosessor **B—4100-prosessor**

- 1 utgang for display

DX,PC,INTRO,PROC -78-07APR17-1/1

Kjør-side, struktur

Meny (A) lister opp alle applikasjoner som er installert på display og maskin.

Hurtigfunksjonstaster (B) sørger for rask tilgang til ofte benyttede programmer og funksjoner. På 7 tommers display, velg Utvid-knappen for å vise snarveisfunksjonstaster.

Neste og foregående KJØR-side navigasjonsknapper (C) blar gjennom flere KJØR-sider.


Velg det viste området (D) for å vise **Statussenter**. Viktig informasjon for skjermfunksjoner er markert, som GPS-signalstyrke og tilgjengelig lagringsplass.

RUN-siden (E) er konfigurert med programmet Layout Manager (Oppsettbehandling).

Kun for 10-tommers skjerm; trykk på **tittellinjen** (F) for å vise siden **Valg av RUN-side**. Velg ønsket RUN-side fra listen over tilgjengelige sider.


(Se programmet Layout Manager (Oppsettbehandling) for informasjon om tilpassing av kjør-siden.)

A—Meny
B—Funksjonstaster for snarveier
C—Neste eller Forrige kjør-side-knapper
D—Statussenter
E—Kjør-side
F—Tittellinje / valg av Kjør-sider

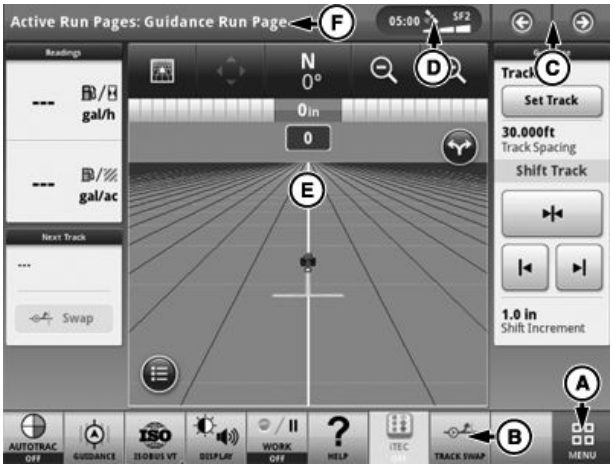

PC17353 —UN—03DEC13

10 tommers skjerm, RUN-side

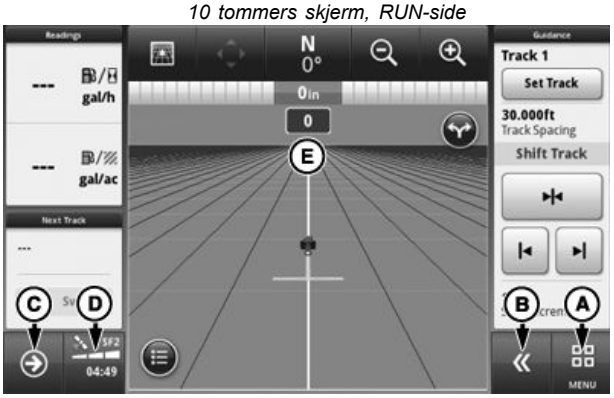

PC17354 —UN—03DEC13

7 tommers skjerm, RUN-side

DX,PC,INTRO,RUNPAGE -78-17DEC15-1/1

Statussenter

Statussenteret viser viktig informasjon for skjermfunksjoner, som f.eks. GPS-signalstyrke og meldinger. Denne finnes i tittellinjen på 10-tommers skjermer, og i nedre venstre hjørne på 7-tommers skjermer.

Velg statussenter for å vise tilleggsinformasjon i et nedtrekksvindu. Det utvidete statussenteret gir rask tilgang til meldinger og innstillinger.

MERK: Dato og klokkeslett og datalagring vises alltid i statussenteret.

Tilleggsinformasjon vises avhengig av maskinkonfigurasjon og meldinger.



PC17275 —UN—13AUG13

A—10-tommers display for statussenter

B—7-tommers display for statussenter

DX,PC,INTRO,STATUS -78-21DEC15-1/1

Funksjonstaster for snarveier

Funksjonstastene for snarveier(A) viser statusinformasjon og gir rask tilgang til applikasjonens funksjoner.

A—Funksjonstaster for snarveier

PC17276 —UN—13AUG13



DX,PC,INTRO,SHORTCUTBAR -78-07APR17-1/2

Funksjonstastene er alltid synlige langs bunnen av 10" displayet. På et 7" display må du trykke på utvid-knappen (B) for å vise funksjonstastene.

(Se programmet Layout Manager (Oppsettbehandling) for informasjon om tilpassing av snarveislinjen.)

B—Utvid-knapp for 7" display

PC17277 —UN—13AUG13



DX,PC,INTRO,SHORTCUTBAR -78-07APR17-2/2

Meny

Ved å velge hovedmenytasten listes det opp alle applikasjoner som er installert på skjerm og maskin. Velg fanene på venstre side for å se forskjellige applikasjonsgrupper.

MERK: Tilgjengelige programmer kan variere avhengig av maskinkonfigurasjonen.

PC17269 —UN—15JUL13



Menyknapp

DX,PC,INTRO,MENU -78-21DEC15-1/1

Oversikt over operativsystemets programmer

Pakke for operativsystemets programmer installeres fra fabrikk og oppdateres med periodiske programvareoppdateringer fra John Deere. Disse programmene styrer grunnfunksjonene til skjermen.

PC15302 —UN—19MAR13



Pakke for operativsystemets programmer

DX,PC,INTRO,OSAPPS -78-07APR17-1/25

Kalkulator

- Bruk Kalkulator-applikasjonen for hurtige matematiske kalkulasjoner.
- Du finner den på fanen Programmer i displaymenyen.

PC23955 —UN—24MAR17



Kalkulator

Fortsettes på neste side

DX,PC,INTRO,OSAPPS -78-07APR17-2/25

Oppsett av kontroller

- Konfigurerer en ISOBUS- eller maskin-joystick for styring av traktor eller redskapsfunksjoner.
- Du finner den på fanen Programmer i displaymenyen.

PC15326 —UN—08JUL13



Oppsett av kontroller

DX,PC,INTRO,OSAPPS -78-07APR17-3/25

Dato og klokkeslett

- Informasjon fra dato- og klokkeslett-programmet brukes til å styre flere viktige funksjoner i systemet. Disse omfatter feillogging, aktiveringer og dataregistrering.
- Dato og klokkeslett stilles automatisk hvis det er tilkoblet en GPS-mottaker som mottar et gyldig signal. I dette tilfellet behøver man kun stille inn tidssonen.
- Du finner den på fanen System i skjermmenyen.

PC16674 —UN—18MAR13



Dato og klokkeslett

DX,PC,INTRO,OSAPPS -78-07APR17-4/25

Diagnosesenter

- I diagnosesenteret finner man alle diagnoser for hele systemet.
- Du finner den på fanen System i skjermmenyen.

PC17272 —UN—17JUL13



Diagnosesenter

DX,PC,INTRO,OSAPPS -78-07APR17-5/25

Display og lyd

- I tillegg til skjermens lysstyrke og volum, kan man kalibrere skjermen og konfigurere flere skjermer i Skjerm og lyd.
- Du finner den på fanen System i skjermmenyen.

PC16685 —UN—18MAR13



Display og lyd

DX,PC,INTRO,OSAPPS -78-07APR17-6/25

Utstyrsadministrator

- I maskinprofilen kan føreren konfigurere GPS-forskyvninger og maskindimensjoner.
- I redskapsprofilen kan føreren konfigurere redskapens tilkoblingstype, arbeidsbredde, dimensjoner og innspillingsutløsere.
- Du finner den på fanen Programmer i displaymenyen.

PC20410 —UN—22MAY15



Utstyrsadministrator

Fortsettes på neste side

DX,PC,INTRO,OSAPPS -78-07APR17-7/25

Åkre og grenser

- Åkernavn brukes til å organisere informasjon slik at det er enklere å finne og bruke data, som f.eks. retningslinjer.
- Bruk applikasjonen Åkre og grensen til å sette opp kunder, gårder og åkre.
- Velg kunde, gård og åker for å angi gjeldende plassering.
- Du finner den på fanen Programmer i displaymenyen.

PC17260 —UN—11JUL13



Åkre og grenser

DX,PC,INTRO,OSAPPS -78-07APR17-8/25

Filbehandler

- Data- og oppsettsinformasjon kan overføres mellom displayer eller kompatibel skrivebordsprogramvare.
- Utfør en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger for å tømme displayet for brukerdata.
- Du finner den på fanen System i skjermmenyen.

PC16671 —UN—18MAR13



Filbehandler

DX,PC,INTRO,OSAPPS -78-07APR17-9/25

Hjelp-senter

- Skjermbasert hjelp for hver applikasjon og mere, er tilgjengelig i Hjelp-senter.
- Ikke alle Hjelp-språk foreligger som fabrikkinnstillinger. Oppdater displayets programvare for å installere Hjelp for alle støttede språk.
- Du finner den på fanen Programmer i displaymenyen.

PC16684 —UN—18MAR13



Hjelp-senter

DX,PC,INTRO,OSAPPS -78-07APR17-10/25

ISOBUS-oppgaver

- ISOBUS-oppgaver registrerer ISOBUS-summer som gitt av redskaper sertifisert under TC-BAS (grunnleggende oppgavekontroller) AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation) og John Deere slepte åkerspredere. Alle summer som leveres av ISOBUS-redskapet, slik som klokkeslett, areal, masse og volum, registreres i oppgaven.
- Du finner den på fanen Programmer i displaymenyen.

PC23093 —UN—26SEP16



ISOBUS-oppgaver

DX,PC,INTRO,OSAPPS -78-07APR17-11/25

ISOBUS VT

- Overvåker og styrer ISOBUS 11783-kompatible kontrollere og redskaper.
- Du finner den på fanen Programmer i displaymenyen.

MERK: Kun en ISOBUS-kontroller kan vises om gangen. Hvis det er koblet til mer enn en kontroller, velger du Meny-knappen i ISOBUS VT for å vise en liste med kontrollere som du kan velge fra.

PC16682 —UN—18MAR13



ISOBUS VT

PC15293 —UN—18MAR13



ISOBUS VT-meny

Fortsettes på neste side

DX,PC,INTRO,OSAPPS -78-07APR17-12/25

Språk og enheter

- Bruk programmet Språk og enheter for å endre språk, tallformat og måleenheter.
- Du finner den på fanen System i skjermmenyen.

PC16677 —UN—18MAR13



Språk og enheter

DX,PC,INTRO,OSAPPS -78-07APR17-13/25

Layout Manager

- Bruk Layout Manager for å opprette og endre RUN-sider og snarveislinjen, slik at du får tilgang til viktig informasjon og funksjoner fra hovedsiden.
- Du finner den på fanen Programmer i displaymenyen.

PC16678 —UN—18MAR13



Layout Manager

DX,PC,INTRO,OSAPPS -78-07APR17-14/25

Maskinmonitor

- Maskinmonitor viser maskinspesifikke ytelsesverdier.
- Du finner den på fanen Programmer i displaymenyen.

PC15318 —UN—16MAY13



Maskinmonitor

DX,PC,INTRO,OSAPPS -78-07APR17-15/25

Kartlegging

- Kartleggingsprogrammet brukes til å vise områdefunksjoner som f.eks. veiledning, dekning, arbeidsdata og kartbaserte oppsett. (Oppsett krever en CommandCenter™ Premium-aktivering.)
- Du finner den på fanen Programmer i displaymenyen.

PC20413 —UN—11MAY15



Kartlegging

CommandCenter er et varemerke som tilhører Deere & Company

DX,PC,INTRO,OSAPPS -78-07APR17-16/25

Ekstern skjermtilgang

- Fjernvisningstilgang (RDA) gjør det mulig å vise det operative displayet fra en ekstern plassering.
- Du finner den på fanen Programmer i displaymenyen.

PC17363 —UN—16DEC13



Ekstern skjermtilgang

Fortsettes på neste side

DX,PC,INTRO,OSAPPS -78-07APR17-17/25

Innstillingsbehandling

PC22543 —UN—22APR16

- Bruk innstillingsbehandling til å laste inn, redigere eller lagre konfigurasjoner for maskin og redskapsinnstillinger.
- Du finner den på fanen Programmer i displaymenyen.



Innstillingsbehandler

DX,PC,INTRO,OSAPPS -78-07APR17-18/25

Software Manager

PC15346 —UN—11JUL13

- Bruk Software Manager til å oppdatere programvare, aktivere funksjoner og installere skjermbaserte hjelpepakker.
- Du finner den på fanen System i skjermmenyen.



Software Manager

DX,PC,INTRO,OSAPPS -78-07APR17-19/25

StarFire™

PC17388 —UN—15MAY14

- StarFire™-applikasjonen brukes til å vise StarFire™ mottakere. Hvis mer en enn mottaker er tilkoblet, veelg ønsket mottaker ved hjelp av programmet.
- Du finner den på fanen Programmer i displaymenyen.



StarFire

StarFire er et varemerke som tilhører Deere & Company

DX,PC,INTRO,OSAPPS -78-07APR17-20/25

Brukere og tilgang

PC17262 —UN—12JUL13

- Brukere og tilgang administrerer brukerprofiler og sperrer brukere ute fra bestemte innstillinger.
- Du finner den på fanen System i skjermmenyen.



Brukere og tilgang

DX,PC,INTRO,OSAPPS -78-07APR17-21/25

Video

PC23956 —UN—24MAR17

- Bruk Video-applikasjonen til å iaktta områder rundt maskinen som er vanskelige å se fra førerplassen.
- Video kan vises når visse maskinfunksjoner utføres, som f.eks. rygging.
- Du finner den på fanen Programmer i displaymenyen.



Video

Fortsettes på neste side

DX,PC,INTRO,OSAPPS -78-07APR17-22/25

Trådløsinnstillinger

PC23092 —UN—26SEP16

- Gå til trådløst nettverk for å koble til internett, eller for å sette opp et trådløst nettverk for tilkobling av mobile enheter til maskinen.
- Du finner den på fanen System i skjermmenyen.



Trådløsinnstillinger

DX,PC,INTRO,OSAPPS -78-07APR17-23/25

Arbeidsmonitor

PC15317 —UN—16MAY13

- Arbeidsmonitor viser gjennomsnittlige og totale maskin- og driftsspesifikke verdier.
- Du finner den på fanen Programmer i displaymenyen.



Arbeidsmonitor

DX,PC,INTRO,OSAPPS -78-07APR17-24/25

Arbeidsoppsett

PC20415 —UN—11MAY15

- Bruk Arbeidsoppsett for å sette opp driften når du bytter redskap, jorder eller når et nytt produkt påføres.
- Du finner den på fanen Programmer i displaymenyen.



Arbeidsoppsett

DX,PC,INTRO,OSAPPS -78-07APR17-25/25

Oversikt over AMS-programmer

PC15301 —UN—19MAR13

AMS-applikasjonspakker er installert på fabrikken, men krever en aktivering for å aktivere funksjonaliteten. Disse applikasjonene installeres og oppdateres i pakker atskilt fra Generation 4 operativsystemet.



AMS-applikasjoner pakker

DX,PC,INTRO,AMSAPPS -78-07APR17-1/5

AutoTrac™-veiledning

PC16676 —UN—18MAR13

- Applikasjonen AutoTrac™-veiledning brukes til å styre maskiner gjennom åkeren langs veiledningsspor. Styring kan gjøres manuelt eller automatisk med AutoTrac™.
- Du finner den på fanen Programmer i displaymenyen.



AutoTrac™-veiledning

AutoTrac er et varemerke som tilhører Deere & Company

Fortsettes på neste side

DX,PC,INTRO,AMSAPPS -78-07APR17-2/5

Overlappingskontroll

- Overlappingskontrollen justerer automatisk skjærebordbreddens innstilling etter hvert som skurtreskeren kjører over områder som allerede er høstet.
- Overlappingskontrollen er bare tilgjengelig i skurtreskere.
- Du finner den på fanen Programmer i displaymenyen.

PC20399 —UN—16FEB15



Overlappingskontroll

DX,PC,INTRO,AMSAPPS -78-07APR17-3/5

DELKONTROLL

- John Deere-delkontroll skrur arbeidspunktdeler på eller av automatisk for å redusere overlapping og forbedre inndataadministrasjon.
- Delkontroll er kun tilgjengelig med kompatible maskiner og redskaper.
- Delkontroll-programmet krever en 4600-prosessor med en CommandCenter™ Premium-aktivering.

CommandCenter er et varemerke som tilhører Deere & Company

PC20399 —UN—16FEB15



DELKONTROLL

- Du finner den på fanen Programmer i displaymenyen.

DX,PC,INTRO,AMSAPPS -78-07APR17-4/5

Arbeidstotaler

- Arbeidstotaler loggfører arbeidsdata, inkludert bearbeidet areal, gjennomsnittlig produktrate og total mengde produkt brukt.
- Programmet Arbeidstotaler krever en 4600-prosessor med en CommandCenter™ Premium-aktivering.
- Du finner den på fanen Programmer i displaymenyen.

PC21878 —UN—24NOV15



Arbeidstotaler

DX,PC,INTRO,AMSAPPS -78-07APR17-5/5

CommandCenter™ Premium-aktivering

En CommandCenter™ Premium-aktivering kreves for å betjene visse funksjoner, som f.eks. dokumentering av arbeidsdata og utnytting av delkontroll. Den kreves også for å aktivere visse funksjoner i programmer, som f.eks. eksport av programdata i Filbehandler-programmet.

Individuelle aktiveringer som er inkludert i CommandCenter™ Premium-aktiveringen, er oppført i Software Manager-programmet. CommandCenter™ Premium er ikke oppført i fanen Aktiveringer. Velg Menyknappen > fanen System > Software Manager-programmet > fanen Aktiveringer.

Kontakt John Deere-forhandleren for å kjøpe en CommandCenter™ Premium-aktivering.

CommandCenter er et varemerke som tilhører Deere & Company

DX,PC,INTRO,CCPREMIUM -78-21DEC15-1/1

Demoaktiveringer

I Software Manager-programmet er demoaktiveringer tilgjengelig slik at du kan prøve ut funksjonene på displayet. Et blått lys ved siden av en funksjon indikerer at demoen er slått på.

Demoen er tilgjengelig fra fabrikken i 15 timers bruk. For eksempel vil AutoTrac™-demoen bare telle ned når den er aktivert.

AutoTrac er et varemerke som tilhører Deere & Company

DX,PC,INTRO,DEMO -78-21DEC15-1/1

Display og lyd

Programmet Display og lyd justerer displayets lysstyrke og volumnivå.

Hvis flere display er tilkoblet, bruker du dette programmet til å konfigurere hvilke funksjoner som skal vises på hvert display.

Hvis det ikke registreres skjermberøring på korrekt sted, bruker du Kalibrering av berøringsskjerm til å justere skjermen på nytt.

Naviger til Display og lyd

PC16685 —UN—18MAR13



Display og lyd

1. Velg Menu (Meny).
2. Velg System-kategorien.
3. Velg programmet Display og lyd.

DX,PC,DISP -78-21DEC15-1/1

Lysstyrke

Lysstyrke og fargemodus

- ***Automatisk modus***

Automatisk modus er anbefalt innstilling. Dette synkroniserer lysstyrken på skjermen med hyttelys-bryteren. Hvis hyttelyset er av, er skjermen i Dag-modus. Hvis hyttelyset er på, er skjermen i Natt-modus.

- ***Dag- og natt-modus***

Velg en av modusene for å unngå at lysstyrken på skjermen synkroniseres med hyttelysbryteren.

PC15319 —UN—20MAY13



A—Dag-modus **B—Natt-modus**

MERK: Valgt modus justerer ikke lysstyrken til en andre skjerm. Bruk innstillingene til å justere lysstyrken til denne skjermen.

DX,PC,DISP,BRIGHT -78-07APR17-1/3

Innstillinger for lysstyrke

Velg en av Innstillinger-knappene til å vise en side som kommer fram for tilsvarende lysstyrkemodus.

A—Dag-innstillinger **B—Natt-innstillinger**

PC15320 —UN—20MAY13



DX,PC,DISP,BRIGHT -78-07APR17-2/3

Avhengig av hvilken modus som er valgt med innstillingsknappen, justerer du lysstyrken på displayet og i førerhuset ved hjelp av pluss (+) og minus (-) knappene.

C—Lysstyrke på display **D—Lysstyrke i førerhuset**

PC15321 —UN—20MAY13



DX,PC,DISP,BRIGHT -78-07APR17-3/3

Lyd

PC15322 —UN—20MAY13

Endre skjermvolum ved å velge knappene øk (+) eller reduser (-).



Skjermvolum

DX,PC,DISP,SOUND -78-21DEC15-1/1

Flere display

PC15323 —UN—20MAY13

Generasjon 4 CommandCenter™ kan konfigureres til å kjøre med følgende John Deere-display tilkoblet på hjørnestolpen.

- GreenStar™ 2 1800-skjerm
- GreenStar™ 3 2630-skjerm



Flere displayet

Noen applikasjoner, som f.eks. AutoTrac™, kan ikke kjøre på begge displayene samtidig.

Aktiveringer overføres ikke mellom skjermer. Det andre displayet må ha sine egne aktiveringer for å kjøre AMS-programmer.

CommandCenter er et varemerke som tilhører Deere & Company
GreenStar er et varemerke som tilhører Deere & Company
AutoTrac er et varemerke som tilhører Deere & Company

Fortsettes på neste side

DX,PC,DISP,MULTI -78-07APR17-1/3

Installere et GS2- eller GS3-display

1. Forsikre deg om at tenningsnøkkel og CommandCenter™ er av.
2. Fest displayets ledningsnett til hjørnestolpekontakten, og 26-pinners displaykonnektor til baksiden av displayet.
3. Slå nøkkelbryteren PÅ.
4. CommandCenter™-displayet søker etter andre display over CAN-bussredskapen i ca. 60 sekunder. Hvis CommandCenter™ var i Single Display-modus tidligere, viser den meldingen "Flere skjermer detektert".
5. Velg en konfigurerings-forhåndsinnstilling:

Enkelt display

- IKKE bruk dette alternativet i dette scenariet. Denne modusen brukes kun hvis et andre display ikke er installert.

Flere display – Kun maskin

- Presisjons-Ag-programmer og ISOBUS-redskaper vises kun på andre display, ikke i CommandCenter™. Bruk dette alternativet når det er koblet til en ISOBUS-redskap med ekstra rekonfigurerbar styring.

Flere – Redskapsvisning

- Presisjons-Ag-programmer vises på den andre skjermen.
- ISOBUS-redskaper vises på CommandCenter™ eller andre display, avhengig av redskapens "Neste VT display"-innstilling.

MERK: Hvis ISOBUS-redskapen ikke har "Neste VT display"-funksjon, vises redskapen i displayet som starter opp først.

Flere display – Presisjons-Ag-programmer

- Presisjons-Ag-programmer vises i CommandCenter™
- ISOBUS-redskaper vises på andre display eller i CommandCenter™, avhengig av redskapens "Neste VT display"-innstilling.

MERK: Hvis ISOBUS-redskapen ikke har "Neste VT display"-funksjon, vises redskapen i displayet som starter opp først.

Avansert oppsett

- Manuelt innstilte konfigurasjoner.

Bekreft displayinnstillinger

- Kjør på DETTE displayet: Presisjons-Ag-programmer er aktivert på CommandCenter™. Endre displayinnstillinger på en annet display. En beskjed vises hver gang CommandCenter™ slås på hvis GreenStar™-programmer ikke vises på det andre displayet.
- Kjør på ANNET display: Presisjons-Ag-programmer er deaktivert på CommandCenter™. Bruk GreenStar™-programmer på annet display.



PC220416 —UN—12MAY15

GS3 2630-display

Endre displayinnstillinger

Når displayinnstillingene er endret, må tilsvarende endringer gjøres for det andre displayet.

Hvis noen av disse modusene er valgt:

- Flere display – Presisjons-Ag-programmer eller ett display: Deaktiver GreenStar™ og oppgavekontroller på det andre displayet.
- Ett display: Enten deaktiver GreenStar™, oppgavekontroller og redskapsbuss virtuell terminal (VT) på det andre displayet, eller koble fra det andre displayet.

For å få tilgang til flere displayinnstillinger på andre GreenStar™-display:

- GreenStar™ 3 2630: Trykk på Menu (Meny) -knappen > Display-knappen > funksjonstasten Diagnostics (Diagnose) > kategorien Multiple Displays (Flere skjermer) > Change Settings (Endre innstillinger) -knappen.
- GreenStar™ 2 1800: Trykk på Menu (Meny) -knappen > Display-knappen > funksjonstasten Settings (Innstillinger) > funksjonstasten Multiple Displays (Flere skjermer).

6. Vri nøkkelbryteren av og på for å lagre innstillingene.

Demontere et GS2- eller GS3-display

1. Forsikre deg om at tenningsnøkkel og CommandCenter™ er AV.
2. Løsne displayets ledningsnett fra den 26-polede displaykontakten bak på displayet.
3. Slå nøkkelbryteren PÅ.

Fortsettes på neste side

DX,PC,DISP,MULTI -78-07APR17-2/3

4. CommandCenter™-displayet leter etter det andre displayet på redskapens CAN-buss i ca. 2—3 minutter. Hvis CommandCenter™ tidligere var i ett av Flere display-modusene viser det en melding som sier “Andre display ikke funnet”.
5. Vri nøkkelbryteren av og på for å lagre innstillingene.

Fjerne et tredjeparts display

1. Forsikre deg om at tenningsnøkkel og CommandCenter™ er AV.
2. Løsne displayets ledningsnett fra tredjeparts display.
3. Slå nøkkelbryteren PÅ.
4. CommandCenter™-displayet leter etter det andre displayet på redskapens CAN-buss i ca. 2—3 minutter. Hvis CommandCenter™ tidligere var i ett av Flere display-modusene, vises meldingen "Andre display ikke funnet". Hvis meldingen “Andre display ikke funnet” ikke dukker opp etter 3 minutter går du videre til trinn 5.
5. Sørg for at CommandCenter™ befinner seg i Enkeltdisplay-modus og tredjeparts display er frakoblet.
6. Vri nøkkelbryteren av og på for å lagre innstillingene.

Betjening av AutoTrac™ på CommandCenter™

MERK: Generation 4 OS programvareoppdateringer 2015-1 (8.12.2500-17) og 2015-2 (10.0.49-59 eller 10.0.49-65) deaktiverer Precision Ag-applikasjoner hvis det registreres et annet GreenStar™-display. Koble fra GreenStar™-displayet inne i førerhytten for å betjene Precision Ag-funksjonene i Generation 4 CommandCenter™ med disse programvareversjonene.

Etter installering av et GS3 2630 Display, går AutoTrac™ automatisk over dette displayet. Følg disse instruksjonene for å kjøre AutoTrac™ over CommandCenter™.

MERK: Etter prosedyren, vil GS3 2630-displayet ikke kjøre GreenStar™-programmer, inklusive Section Control.

1. Forsikre deg om at CommandCenter™ er i Single Display-modus og at GS3 2630-displayet er koblet fra. Slå nøkkelbryteren av.
2. Plugg inn GS3 2630-displayet og slå nøkkelbryteren PÅ.
3. Når CommandCenter™ starter opp, velg Flere – Kompatibilitetsmodus. Start skjermen på nytt.
4. På GS3 2630-display, velg menyknappen > Display-knapp >Funksjonstast for diagnose > Fane for flere skjermer. Slå av GreenStar™-applikasjonen. Avhengig av konfigurasjonen, må displayet startes på ny.
5. På CommandCenter™, velg Display og Lyd-programmet > Fane for flere skjermer. Slå på Precision Ag-applikasjoner. Start skjermen på nytt.

DX,PC,DISP,MULTI -78-07APR17-3/3

Skjermkalibrering

Det kan være nødvendig å kalibrere berøringsskjermen hvis skjermen ikke registrerer en berøring på et ønsket sted. Berøringsskjermen er kalibrert på fabrikken, og behøver ikke å kalibreres ved normal bruk. Hvis kalibrering ikke løser problemet, må du kontakte en John Deere forhandler.

1. Velg Begin Calibration (Start kalibrering).
2. En stor "X" og instruksjoner leder operatørene gjennom kalibreringsprosessen.
3. Hver gang "X" trykkes, forandres instruksjonene og "X" flytter seg til et annet sted på skjermen.

MERK: Hvis berøringsskjermen ikke fungerer som den skal, kan du bruke en USB-mus. Koble musen til displayets USB-port.

DX,PC,DISP,CAL -78-21DEC15-1/1

Dato og klokkeslett

Informasjon fra dato- og klokkeslett-programmet brukes til å styre flere viktige funksjoner i systemet. Disse omfatter feillogging, aktiveringer og dataregistrering.

Dato og klokkeslett stilles automatisk hvis det er tilkoblet en GPS-mottaker som mottar et gyldig signal. I dette tilfellet behøver man kun stille inn tidssonen.

Man kan finne aktuell dato og tid når som helst ved å velge Status Center øverst i hoved kjør-siden.

MERK: Innstilling for dato og klokkeslett påvirker hvordan veilednings- og dokumentasjonsdata filtreres på programvare for desktop og display.

PC15314 —UN—15MAY13



Dato og klokkeslett

Naviger til Dato og klokkeslett

1. Velg Meny.
2. Velg System-kategorien.
3. Velg programmet Dato og klokkeslett.

DX,PC,DATE -78-21DEC15-1/1

Endre aktuell dato

Dato kan kun endres hvis GPS ikke er tilkoblet eller GPS-signalet ikke er tilgjengelig. Ellers bestemmer GPS-signalet datoen.

Datoformat er ikke avhengig av GPS-signalet, og kan endres når som helst.

1. Velg dag, måned eller år.
2. Bruk tastaturet til å legge inn riktig verdi.
3. Velg Utført for å bruke endringene eller Avbryt for å gå tilbake til forrige side uten å bruke endringene.

Datoformat

1. Velg datoformatboksen.

PC15315 —UN—15MAY13



A—Dato stilt av bruker **B—Dato bestemt av GPS**

2. Velg ønsket datoformat fra listen.
3. Velg Done (Utført) for å bruke endringene eller Cancel (Avbryt) for å gå tilbake til den forrige siden uten å bruke endringene.

DX,PC,DATE,DATE -78-21DEC15-1/1

Endre aktuelt klokkeslett

Aktuell tid kan kun endres hvis GPS ikke er tilkoblet eller GPS-signalet ikke er tilgjengelig. Ellers bestemmer GPS-signalet tiden.

Tidssone og tidsformat er ikke avhengig av GPS-signalet, og kan endres når som helst.

1. Velg time eller minutt.
2. Bruk tastaturet til å legge inn riktig verdi.
3. Velg Utført for å bruke endringene eller Avbryt for å gå tilbake til forrige side uten å bruke endringene.

Tidssone

1. Velg et kontinent eller hav og velg Neste.
2. Velg et land og velg Neste.
3. Velg en tidssone og velg Neste.

PC15316 —UN—15MAY13



A—Tid satt av bruker **B—Klokkeslett bestemt av GPS**

4. Bekreft valgt tidssone og velg OK.

Klokkeslettformat

Bruk radioknapp for å velge 12-timers eller 24-timers tidsformat.

DX,PC,DATE,TIME -78-21DEC15-1/1

Språk og enheter

Språk og enheter brukes til å endre språk, tallformat og måleenheter.

Ulike innstillinger kan opprettes for både skjermen og kontrollerne som vises i ISOBUS VT. Velg en av fanene for å endre innstillingene.

Navigere til språk og enheter

1. Velg Menu (Meny).

PC16677 —UN—18MAR13



Språk og enheter

2. Velg System-fanen.
3. Velg Språk og enheter-programmet.

DX,PC,LANG -78-21DEC15-1/1

Språk og måleenheter - innstillinger

Display

Velg språk, tallformat og måleenheter fra listeboksene.

ISOBUS VT

For kontrollere som vises i ISOBUS VT er det mulig å ha andre måleenheter enn resten av skjermen. Fjern avkryssingen fra *Bruk samme måleenheter som skjerm* for å aktivere listeboksene for:

- Nummerformat
- Avstand
- Areal
- Volum
- Masse
- Temperatur
- Trykk
- Kraft

Lagrer innstillinger

Etter at nye innstillinger er valgt, velger du Lagre-knappen. Displayet må startes på nytt for å aktivere endringene.

DX,PC,LANG,SETTINGS -78-21DEC15-1/1

Software Manager

Bruk Software Manager til å oppdatere programvare, aktivere funksjoner og finne informasjon om programvareversjon.

Naviger til Software Manager

1. Velg Meny.
2. Velg fanen System.
3. Velg Software Manager-program.

Programvarepakker

PC15346 —UN—11JUL13



Software Manager

Generation 4-displayprogramvare og hjelpfiler er organisert i pakker. Hver pakke står oppført individuelt under fanen Installeringer og oppdateringer, og under fanen Informasjon om versjonen.

DX,PC,SOFT -78-07APR17-1/6

Generation 4 operativsystem

- Inneholder operativsystem for skjerm og basisprogrammer.

PC23900 —UN—17MAR17



DX,PC,SOFT -78-07APR17-2/6

Generation 4 operativsystem-hjelp

- Inneholder hjelpefiler for skjermprogrammer.

PC23901 —UN—17MAR17



Fortsettes på neste side

DX,PC,SOFT -78-07APR17-3/6

AMS-applikasjoner

- Inneholder displayprogramvare.

PC23902 —UN—17MAR17



DX,PC,SOFT -78-07APR17-4/6

Maskinprogrammer

- Inneholder maskinprogramvare. En John Deere-forhandler med Service ADVISOR™ er påkrevd for å installere pakken.

Service ADVISOR er et varemerke som tilhører Deere & Company

PC23903 —UN—17MAR17



DX,PC,SOFT -78-07APR17-5/6

Hjelp for maskinprogrammer

- Inneholder hjelpefiler for maskinprogrammer. Pakken kan installeres uten Service ADVISOR™.

MERK: Displaybaserte hjelpepakker inkluderer alle språk displayet støtter.

PC23904 —UN—17MAR17



DX,PC,SOFT -78-07APR17-6/6

Oppdatere programvare for display

Bestem visning av programvareversjoner

Versjonnumre for alle installerte programvarepakker er tilgjengelige under fanen Informasjon om versjonen i Software Manager.

Laste ned programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer er tilgjengelige til nedlasting fra:

https://my.deere.com/software-downloads/software-manager/

De følgende delene er tilgjengelige:

- Notater om utgivelse av programvare
- Software Manager-program for å laste ned programvare til USB-enhet
- Instruksjoner for bruk av Software Manager-program

PC15348 —UN—11JUL13



USB-enhet

Så snart USB-enheten har den nyeste programvaren overfører du denne til maskinen for å installere oppdateringen.

Installere programvareoppdateringer

USB-enhet

1. Sett USB-enheten inn i den øvre USB-porten ved siden av tilbehørsuttaket.

Fortsettes på neste side

DX,PC,SOFT,UPDATE -78-07APR17-1/3

2. Når siden "USB Drive Options" (Valgmuligheter for USB-enheten) vises, må du trykke på knappen Install Software (Installer programvare) (A). Dette viser Installations & Updates (Installasjoner og oppdateringer) -kategorien i Programvarebehandling.
3. Kun programvarepakker som er nyere enn de allerede installerte, vises. Alle pakker velges automatisk.
4. Velg installeringsknappen. Hvis oppdateringen ikke begynner, følg beskjeder på skjermen for å løse eventuelle konflikter.

OBS: Mens installeringen av programvare pågår:

Alle programmer lukkes.

Ingen systemmeldinger vil bli vist.

For å forhindre skade, forsikre deg om at maskinen står i "Park" og opprettholdstrømforbindelsen mens installasjonen pågår.

PC23932 —UN—21MAR17



A—Knapp for å installere programvare

Ikke fjern USB-enheten.

DX,PC,SOFT,UPDATE -78-07APR17-2/3

5. En fremdriftsindikator (A) viser prosentandelen som har blitt installert av hver pakke. Et grønt kontrollmerke (B) vises når pakken er vellykket installert.
6. Meldingen vises når programvareoppdateringen er fullført. Noen programvareoppdateringer krever at maskinen må gjenoppstartes for å fullføres. Trykk på gjenoppstartingsknappen for å starte skjermen på ny.
7. Ta ut USB-stasjonen og gå tilbake til PC. Kjør Programvare-administrasjon for å laste opp returfiler.

MERK: Returfiler inneholder informasjon om programvareversjonen, og brukes til å hjelpe forhandlere med display- og maskinstøtte.

Oppdateringer på nettet

1. På fanen for installeringer og oppdateringer, velg Se etter oppdateringer på nettet. Displayet ser etter tilgjengelige oppdateringer.
2. Kun programvarepakker som er nyere enn de allerede installerte, vises. Alle pakker velges automatisk.
3. Velg knappen for nedlasting. Hvis oppdateringen ikke begynner, følg beskjeder på skjermen for å løse eventuelle konflikter.
4. En fremdriftsindikator (A) viser prosentandelen som har blitt lastet ned av hver pakke. Et grønt kontrollmerke (B) vises når pakken lastes vellykket ned.
5. Velg installeringsknappen for å begynne installeringen av nedlastede programvarepakker.

OBS: Mens installeringen av programvare pågår:

Alle programmer lukkes.

PC23933 —UN—21MAR17



A—Fremdriftsindikator **B—Installasjonen var vellykket**

Ingen systemmeldinger vil bli vist.

For å forhindre skade, forsikre deg om at maskinen står i "Park" og opprettholdstrømforbindelsen mens installasjonen pågår.

6. Meldingen vises når programvareoppdateringen er fullført. Noen programvareoppdateringer krever at maskinen må gjenoppstartes for å fullføres. Trykk på gjenoppstartingsknappen for å starte skjermen på ny.

Feilsøking

Hvis installasjonen av en programvarepakke slår feil, setter systemet all programvare tilbake til den aktuelle versjonen før oppdateringen begynte.

Registrer feilmelding dersom programvareoppdateringen slår feil. Fjern filer fra USB-enheten, og last inn programvareoppdateringer til USB-enheten på ny. Gjenta prosessen for programvareinstallering.

Om programvareoppdateringen fortsatt feiler, kontakt din lokale John Deere forhandler.

DX,PC,SOFT,UPDATE -78-07APR17-3/3

Aktiveringer

Bruk denne fanen til å administrere aktiveringer på skjermen.

StellarSupport.com behøver displayets serienummer, autorisasjonskode (challenge code), og kan trenge en bekreftelseskode for å generere en kode. Velg detaljer-tasten for å finne denne informasjonen.

En enkelt kode kan ha flere kjennetegn, men kan kun utføre en enkelt handling (aktivering eller deaktivering).

PC23905 —UN—17MAR17



Detaljer-knapp

F.eks, en kode kan aktivere tre kjennetegn, mens en annen kode er nødvendig for å deaktivere to kjennetegn.

DX,PC,SOFT,ACTIVATE -78-07APR17-1/2

Angi aktiverings- eller deaktiveringskode

1. Velg Angi kode-knappen.
2. Ved hjelp av tastaturet legger du så inn aktiverings- eller deaktiveringskoden. Velg OK-knappen.
3. Registrer bekreftelseskoden, og legg inn denne koden på StellarSupport.com.

PC23906 —UN—17MAR17



Enter Kode-tast

DX,PC,SOFT,ACTIVATE -78-07APR17-2/2

Service ADVISOR™ Remote

Service ADVISOR™ Remote er tilgjengelig i ISOBUS VT-programmet.

Service ADVISOR er et varemerke som tilhører Deere & Company

PC16682 —UN—18MAR13



ISOBUS VT

DX,PC,SAR -78-07APR17-1/3

1. Trykk på menyknappen i ISOBUS VT.

PC15293 —UN—18MAR13



ISOBUS VT-meny

Fortsettes på neste side

DX,PC,SAR -78-07APR17-2/3

2. Velg Fjernoppdatering av programvare.

Funksjonsprinsipp

Service ADVISOR™ er et diagnostisk verktøy som brukes av John Deere-forhandlere til å utføre diagnostiseringer, såvel som oppdateringer av maskininnstillinger og programvare. Forhandlere har tilgang til diagnostiske feilkoder og adresser, de kan lage avlesninger og innspillinger, og programkontrollere. Denne teknologien består av både programvare og maskinvare. Teknikere deltar i et minst 8 timer langt treningsprogram for å bli godkjente i bruken av dette verktøyet.

Service ADVISOR™ Remote (SAR) er en funksjon av Service ADVISOR™ som tillater teknikere å koble til en SAR-tilsluttet maskin via JDLink™ nettverket for å få tilgang til diagnostisk feilkodeinformasjon og registrere diagnostisk data så vel som å fjernprogrammere kontroller på SAR-tilsluttede maskiner.

I likhet med med programvare (programvarepakke) oppdateringer i dataindustrien, gjør SAR det mulig å fjernlevere oppdatert programvare via den innebygde JDLink™ maskinvaren. Fjernprogrammering gir John Deere muligheten til å oppdatere programvare, slik at maskinytelsen kan forbedres. Dette kan brukes til å omprogrammere de fleste maskinkontrollere. Brukeren

JDLink er et varemerke som tilhører Deere & Company

PC17281 —UN—10SEP13



Fjernoppdatering av programvare

deltar aktivt med forhandleren i denne prosessen, både i å laste ned programvareoppdateringer og i å installere dem.

MERK: Det kan hende at noen kjøretøykontrollere ikke er kompatible med SAR-omprogrammeringen.

Kjøretøykompatibilitet

MERK: Hvis montert, tilbyr programmet Brukere og tilgang mulighet til å frigi, delvis sperre eller helt å sperre operatørtilgang til bestemte komponenter. Dette inkluderer muligheten til å laste ned og installere programvareoppdateringer. Vennligst se Brukere og tilgang for flere detaljer.

For en oppdatert liste over godkjente kjøretøy, vennligst kontakt en John Deere-forhandler eller besøk StellarSupport.com.

DX,PC,SAR -78-07APR17-3/3

Omprogrammering av kjøretøy

Med SAR kan forhandlerne overføre ny programvare til en maskin for å oppdatere kontrollene. Når forhandleren overfører programvaren, vises en melding på displayet om at ny programvare er tilgjengelig. Trykk på Godta-knappen (A) for å vise siden for programvareoppdateringer.

Hvis Avbryt-knappen (B) er valgt, gå til siden ved å velge fjernoppdatering (Remote Software Updates) i ISOBUS VT-menyen.

A—Godta-knapp

B—Avbryt-knapp



PC20419 —UN—13NOV15

En programvareoppdatering er tilgjengelig


Fortsettes på neste side

DX,PC,SAR,VEHICLE -78-21DEC15-1/6

Laste ned oppdateringer

På siden Fjernoppdateringer kan operatøren enten avvise (A) eller laste ned (B) den nye programvaren. Ved å trykke på knappen Last ned programvare (B) startes nedlastingen. Denne prosessen foregår i bakgrunnen og maskinens normale drift kan fortsette.

A—Knappen Avslå nedlasting
B—Knappen Last ned programvare
C—Knappen Installer programvare

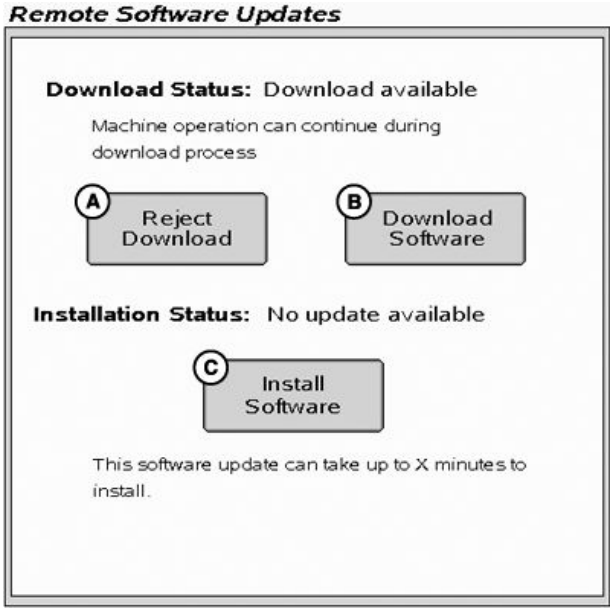

PC17279 —UN—10SEP13

Fjernoppdatering

DX,PC,SAR,VEHICLE -78-21DEC15-2/6

Installere oppdateringer

Når programvaren er lastet ned og er klar for installasjon, vises en melding på skjermen. Trykk på Godta-knappen (A) for å gå til siden for fjernoppdateringer (Remote Software Updates).

Installeringen av programvaren kan ta opptil 40 minutter. Ved å trykke på Avbryt-knappen (B) kan du oppdatere programvaren på et senere tidspunkt, dersom du ønsker dette.

A—Godta-knapp
B—Avbryt-knapp



PC20420 —UN—13NOV15

Oppdatering klar for installering

Fortsettes på neste side

DX,PC,SAR,VEHICLE -78-21DEC15-3/6



PC12856 —UN—07SEP10



PC12672 —UN—28JUN10

På siden Fjernoppdateringer trykker du på Installer programvare for å starte installasjonen.

Når bedt om det, aksepter vilkår og betingelser og følg deretter instruksjonene på skjermen.


OBS: Enkelte kjøretøyfunksjoner, inkludert lys, kan bli inaktive under omprogrammeringen.

Unngå skader ved å sikre at kjøretøyet befinner seg på et trygt sted og konfigurasjon før omprogrammeringen. Ikke omprogrammer i nærheten av offentlige veier eller på aktive arbeidsplasser.

DX,PC,SAR,VEHICLE -78-21DEC15-4/6

Hvis en oppdatering av en Generation 4 skjerm er inkludert i programvarenedlastingen, oppdateres skjermen først. Når den er fullført, vises meldingen "programvaren er installert" og skjermen gjenoppstarter.

Når skjermen er oppdatert, begynner kontrolloppdateringen.

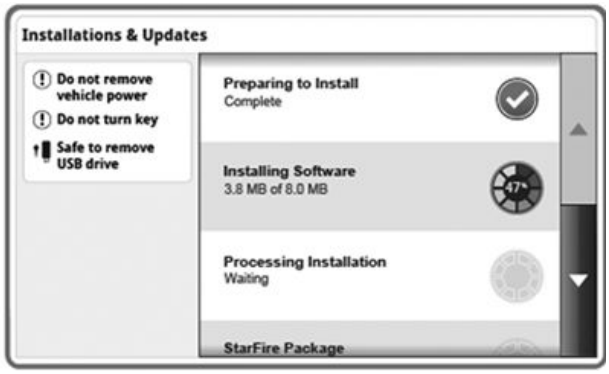

PC17630 —UN—10SEP13

Fortsettes på neste side

DX,PC,SAR,VEHICLE -78-21DEC15-5/6



PC12857 —UN—07SEP10



PC13582 —UN—09MAY11

Hvis det oppstår et problem under installasjonen, forsøker systemet å installere på nytt. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med John Deere-forhandleren.

DX,PC,SAR,VEHICLE -78-21DEC15-6/6

Feilsøking — Omprogrammering

Symptom	Problem	Løsning
Hjelpestrøm tapt	Motor startet eller tenning slått av.	Ikke start motoren eller fjern strømtilføringen mens programvareoppdateringene installeres. Slå av tenningen og returner til PÅ-stilling.
Lav spenning	Systemspenningen er for lav til å fortsette med programvareinstalleringen.	Slå av, eller fjern unødvendig tilbehør. Sjekk batterispenningen og lad batteriet om nødvendig.
Kommunikasjonsfeil	Programvareinstalleringen kan ikke fullføres på grunn av en kommunikasjonsfeil.	Slå av tenningen og slå den deretter på igjen. Gjenta så programvareinstalleringen. Kontakt en John Deere forhandler om kommunikasjon ikke kan opprettes.
Remote Software Updates-knappen vises ikke på displayet. *MERK: Remote Software Updates (fjernoppdatering) skal alltid vises, uavhengig om en programvarepakke er tilgjengelig eller ikke.*	Kan ikke oppnå kontakt med Remote Software Updates (fjernoppdatering) over display.	Sjekk ledningsnettet og tilkoblingene til MTG.

DX,PC,SAR,TROUBLE -78-21DEC15-1/1

Filbehandler

Filbehandlerprogrammet brukes til å overføre data til og fra skjermen. Data kan enten overføres trådløst med JohnDeere driftssenter, eller du kan bruke en USB-stasjon til å overføre data mellom displayer eller kompatibel skrivebordsprogramvare.

Det er viktig å ta jevnlige sikkerhetskopier av alle data til en USB-enhet.

Displayets internminne skal egentlig ha kapasitet til å lagre alle maskindata per sesong. En melding vises når 95 % av minnet er brukt. Data bør eksporteres og slettes før minnebruken overskrider 95 %.

Navigere til Filbehandler

PC16671 —UN—18MAR13



Filbehandler

1. Velg Meny.
2. Velg fanen System.
3. Velg programmet Filbehandler.

Fortsettes på neste side

DX,PC,FILE -78-07APR17-1/8

Tilbakestille til fabrikkdata

Velg innstillinger øverst i Filbehandler-programmet for å åpne Tilbakestilling til fabrikkdata.

Prosessen fjerner all brukerdataene fra displayet og kan ikke omgjøres. Brukerdata omfatter oppsetts- og dokumentasjonsdata, veiledningsinformasjon, summer og tilpassede Kjør-sideoppsett. Språk, regionale innstillinger og aktiveringer blir ikke tilbakestilt. Ny oppstart kreves etter tilbakestilling.

PC17398 —UN—22OCT14



Innstillinger

Utfør en tilbakestilling til fabrikkdata før maskinen selges.

DX,PC,FILE -78-07APR17-2/8

Datatyper

- Veiledningsspor (A) inkluderer veiledningslinjer og tilknyttede navn på kunde, gård og åker.
- Tilpassede Kjør-sider (B) kan overføres mellom Generation 4-displayer av samme størrelse.

  MERK: Importerte Kjør-sider er tilgjengelig fra fanen Alle Kjør-sider i Layout Manager.


  Enkelte Kjør-side-moduler nullstilles til standardinnstillinger når de importeres.

  Kjør-sidemodulene opprettet for ISOBUS VT-redskapets kontrollenheter vises som utilgjengelig hvis kontrollenheten ikke er tilkoblet til maskinen.

- Arbeidsdata (C) omfatter kartleggingsdata og totalsumdata. De kan lastes opp på John Deere driftssenter eller lastes ut til kompatibel skrivebordsprogramvare. Arbeidsdata kan ikke importeres i Generation 4 Display.

  MERK: Eksport av arbeidsdata krever et 4600-display med dokumentasjonsaktivering.

PC23067 —UN—19SEP16

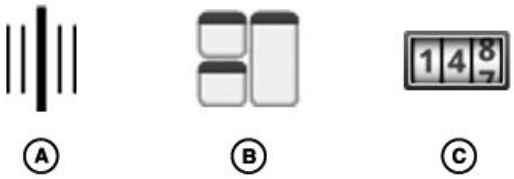

A—Veiledningsspor
B—Tilpassede Kjør-sider
C—Arbeidsdata

DX,PC,FILE -78-07APR17-3/8

- Grenser (D) konfigureres ved hjelp av Åkre og grenser-programmet.
- Oppsett (E) konfigureres ved hjelp av Arbeidsoppsett-programmet.
- Skjermbilder (F) kopierer bildet som vises på skjermen. (Se anvisningene for å lage en skjermdump.)
- Feillogger (G) genereres automatisk av displayet og kan brukes av John Deere for feilsøking.
- Oppsettsdata (H) inkluderer navn på klient, gård og åkre, avlingsvariasjoner og produkter.
- ISOBUS-oppgaver (I) konfigureres ved bruk av program for ISOBUS-oppgaver.
- Variety Locator-filer konfigureres ved hjelp av John Deere Operations Center eller Apex™.

PC23068 —UN—19SEP16



D—Grenser
E—Oppsett
F—Skjermdumper

PC23879 —UN—09MAR17



G—Feillogger
H—Oppsettdata
I— ISOBUS-oppgaver
J— Sortposisjonsindikator

Apex er et varemerke som tilhører Deere & Company

Fortsettes på neste side

DX,PC,FILE -78-07APR17-4/8

Datasynkronisering

Datasynkronisering brukes til å manuelt eller automatisk sende arbeidsdata direkte til JohnDeere driftssenter. Data overføres ved hjelp av mobilsignal gjennom den modulære telematikkinngangsporten (MTG).

Datasynkroniseringsalternativ

For å sende arbeidsdata automatisk merker du feltet “Synkroniser arbeidsdata automatisk". Informasjon sendes til JohnDeere driftssenter når MTG har mobildekning. Hvis mobildekning ikke er tilgjengelig, lagres arbeidsdata på displayet. Informasjon sendes når mobilsignal oppnås på nytt og MTG er i stand til å gjøre et anrop.

Datautløsere

Selv om arbeidsdata sendes automatisk fra displayet til John Deere driftssenter periodevis, kan ikke filene vises i driftssenteret før en av disse utløserne forekommer:

PC21844 —UN—16NOV15



Datasynkronisering

- Start nytt arbeid, eller endre kunde, gård eller åker.
- Mist mobilkommunikasjon mellom skjerm og JohnDeere driftssenter i mer enn 30 minutter.
- Vri nøkkelen av, og vri deretter nøkkelen på etter 30 minutter.
- Vri nøkkelen av i mer enn 30 minutter.

DX,PC,FILE -78-07APR17-5/8

Importer data

Velg Importmetode:

- Importer fra USB-stasjon – Velg mappene på USB-stasjonen som inneholder data som skal importeres.
- Importer mottatte filer – importeringsoppsett, arbeidsdata og oppsettfiler fra John Deere Operations Center.

Etter at konfigurasjonsfiler og oppsett har blitt importert til skjermen, bruker du Arbeidsoppsett til å anvende filen. Slå opp i hjelpfiler på John Deere driftsenter for å lære å opprette og sende oppsettsfiler for Generation 4 Display.

Kompatibilitet

Data kan overføres fra et annet display i 4. generasjon, GreenStar™ 3 2630-display, kompatibel skrivebordsprogramvare eller John Deere driftssenter.

John Deere driftssenter støtter ikke muligheten for å vise, sende eller motta kjøresider. Hvis en konfigurasjonsfil bare inneholder kjøresider, vises filen som ugyldig i John Deere driftssenter. Hvis en konfigurasjonsfil inneholder retningslinjer eller grenser og kjøresider, lastes konfigurasjonsfilen inn riktig, selv om kjøresider ikke kan vises.

MERK: Oppdater Apex™ eller tredjeparts skrivebordsprogrammer hvis du får problemer med overføring av data.

Velg GS3 2630 kortformat når du eksporterer fra Apex™. Hvis du vil bruke veiledningslinjer fra andre

GreenStar er et varemerke som tilhører Deere & Company
Apex er et varemerke som tilhører Deere & Company

PC20405 —UN—30APR15



Importer data

GreenStar™-displayer, laster du ut veiledningslinjer i Apex™ og eksporterer dem deretter i kortformatet GS3 2630.

Datakonflikter

Om nødvendig endres importerte navn for klient, gård og åker. "Åker1" får for eksempel navnet "Åker1(1)".

Displayet håndterer de følgende konfliktene hvis veiledningslinjene er i det samme feltet og opprettet med lik sporingsmetode.

Forskjellig navn, samme linje

- Hvis linjene er de samme, vil navnet på retningslinjen på skjermen byttes ut med navnet på USB-enheten.

Samme navn, forskjellig linje

- Hvis det er to forskjellige linjer med det samme navnet, vil linjen på USB-enheten skifte navn når den importeres. "Spor1" får for eksempel navnet "Spor1(1)".

MERK: Det kan være flere årsaker til at en fil ikke blir importert. Hvis du vil avgjøre hvilken fil som forårsaker problemer, fjern individuelle filer fra USB-enheten og prøv å importere de gjenværende filene.

Fortsettes på neste side

DX,PC,FILE -78-07APR17-6/8

Eksporter data

Velg eksportmetode for å overføre de ønskede datatypene.

- Velg Egendefinert eksport for å overføre Kjør-sider, åkerspesifikke arbeidsdata og veiledningslinjer.
- Velg Eksporter alle data for rask overføring av alle arbeidsdata, veiledningslinjer og Kjør-sider med standardinnstillinger.

PC20406 —UN—30APR15



Eksporter data

- Velg Diagnostiske data for å overføre skjermbilder og feilloggfiler.

DX,PC,FILE -78-07APR17-7/8

Slett data

Slett data fjerner valgte datatyper fra displayet.

- Velg Egendefinert sletting for å fjerne arbeidsdata, veiledningslinjer, oppsett og Kjør-sider.
- Velg Slett diagnostiske data for å fjerne skjermdumper og feilloggfiler.

PC20407 —UN—30APR15



Slett data

DX,PC,FILE -78-07APR17-8/8

USB-enhet

Krav til USB-enhet for John Deere-displayer

- Format – Windows FAT eller FAT32. Displayet kjenner ikke igjen NTFS-formatet.
- Kapasitet – Det finnes ingen maksimumsgrense for stasjonens minnekapasitet.
- Tilkobling – USB 2.0
- Maksimale dimensjoner – 9,2 mm (3/8 tomme) tykk ganger 21,7 mm (7/8 tomme) bred

Beste praksis

- Vent i 10 sekunder etter at du har satt inn USB-stasjonen. Det kan ta tid før store USB-enheter gjenkjennes.
- Bruk en USB-stasjon på minst 4 GB, slik at flere sikkerhetskopier kan lagres.
- Fjern alle filer som ikke er forbundet med John Deere-display, fra USB-enheten.

Sjekk Vis maskinvare-fanen i Diagnosesenter-applikasjonen for å se om displayet registrerer USB-enheten.


DX,PC,FILE,USB -78-07APR17-1/1

Ta skjermbilder

Velg området som er markert i øvre del av skjermens venstre side. Trykk og hold inntil skjermen blinker og lager en kameralukker-lyd.

Sett inn USB-enheten og velg Export Data (Eksportere data) for å overføre skjermbilder til enheten.

A—Skjermbildeområde

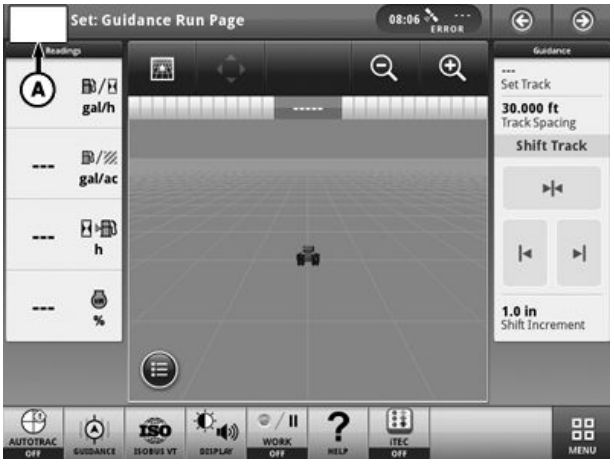

PC17263 —UN—15JUL13

DX,PC,FILE,SCREENSHOT -78-22DEC15-1/1

Diagnosesenter

I diagnosesenteret finner man alle diagnoser for hele systemet. Velg en av fanene for mer informasjon.

Systemdiagnose

- Se diagnoseinformasjon for maskin, redskap og displayprogrammer.

Diagnose av kontrollenhetene

- Tilgang til diagnoseadresser, feilkoder og informasjon som er spesifikk for hver enhet som er tilkoblet på CAN-bussen.

Feilkoder

- Se alle aktive eller lagrede feilkoder.

Vis maskinvare

- Se diagnostiske verdier for prosessor, monitor og display.

CAN-bussinfo

PC17272 —UN—17JUL13



Diagnosesenter

- Se diagnostisk informasjon for hver CAN-buss.

Nettverk

- Avlesing av MTG-feilmeldinger.

Navigere til Diagnosesenter

1. Velg Meny.
2. Velg fanen System.
3. Velg programmet Diagnosesenter.

DX,PC,DIAG -78-07APR17-1/1

Feilsøking for styreenhet

Feilsøking for styreenhet viser den følgende informasjonen for kontroller tilkoblet CAN-buss.

Enhet

- Hver enhet på listen er identifiserbar med enhets-ID, CAN-adresse og CAN nettverksplassering.

Koder

- Indikerer om enheten har diagnostiske feilkoder.

Antall meldinger

- Antallet CAN-meldinger skjermen har mottatt fra styreenheten. Bruk null-knappen nederst på siden for å sette meldingstelleren for alle enheter tilbake til null.

Visning og sortering

Velg tasten ved siden av **Vis etter** for å endre måten styreenhetene vises på. Tilgjengelige visninger er:

Alle enheter

- Alle styreenheter koblet til skjermen er vist.

Redskapsbussenheter

- Kun kontrollenheter på redskapens CAN-buss vises.

Kjøretøysbussenheter

- Kun kontrollenheter på kjøretøyets CAN-buss vises.

Velg tasten ved siden av **Sorter etter** for å arrangere listen i samsvar med disse filtrene.

Enhet

- Listen er sortert etter enhets-ID.

Har koder

- Listen er sortert etter om enheten har diagnostiske feilkoder.

DX,PC,DIAG,CONTROLLER -78-22DEC15-1/1

Diagnoseinformasjon

Velg en styreenhet fra listen feilsøking for styreenhet for mer detaljert informasjon.

MERK: Skjermen settes til diagnosemodus når en styreenhet er valgt. Diagnosemodus slås av når siden for styreenhet lukkes.

Diagnoseadresser

VIKTIG: Forandring av innstillinger i diagnoseadresser kan skade maskinen eller redskapskontroller. Følg instruksjonene, og utvis varsomhet ved endring av adresseverdier.

Kontrollene har adresser som lagrer verdier for forskjellige innstillinger. Hver adresse er identifiserbar med adressenummer og type. Dataadresser (f.eks. informasjon om gjeldende programvare) er kun synlige når inngangsadresser (f.eks. kalibreringsinnstillinger) kan redigeres.

Feilkoder

Aktuelle og lagrede koder for den valgte styreenhet vises. Velg en kode fra listen for å se kodedetaljer.

Informasjon om styreenhet

Informasjon om styreenhet viser detaljerte spesifikasjoner og ID-informasjon for den gjeldende styreenheten. Denne informasjon er nyttig for ISOBUS-diagnose.

DX,PC,DIAG,INFO -78-22DEC15-1/1

Skjul diagnosesenter

Skjermen settes i diagnosemodus når en styreenhet er valgt. Velg skjul diagnosesenter for å minimere programmet og gå tilbake til hovedsiden.

Skjul-tasten er nyttig når man vil ha tilgang til en annen del av skjermen i løpet av en kalibreringsprosess. For å vende tilbake til den samme diagnosesiden, velg programmet diagnosesenter i menyen.

MERK: Det anbefales ikke å la skjermen stå i diagnosemodus da dette kan ha en negativ innvirkning på ytelsen.

PC15331 —UN—08JUL13



Skjul diagnostikksenter

Slå av diagnosemodus ved å lukke siden for kontrollere.

DX,PC,DIAG,HIDE -78-22DEC15-1/1

Feilkoder

Registeret Diagnostic Trouble Codes (Feilkoder) viser alle aktuelle og lagrede koder som har vært på systemet.

Velg Refresh (Oppdater) -knappen (A) for å fjerne og deretter innhente alle koder.

Velg Clear Codes (Slett koder) -knappen (B) for å fjerne alle koder fra skjermen.

PC15332 —UN—08JUL13



A—Refresh (Oppdater) -knapp

B—Clear Codes (Slett koder) -knapp

Fortsettes på neste side

DX,PC,DIAG,DTC -78-07APR17-1/3

Visning og sortering

Velg tasten ved siden av **Vis etter** for å endre måten kodene vises på. Tilgjengelige visninger er:

Kode

- Visning ut fra "Code" (Kode) lister opp alle kodene på displayet. Kodetype (A—C), detaljer, status og antall blir vist. Velg en kode fra listen for å se kodedetaljer.

Enhet

- Vis etter "Enhet" lister opp alle styreenheter på CAN-buss. Enhets-ID, CAN-nettverk og hvorvidt enheten har koder, blir vist. Velg en kontroller i listen for å se enhetens koder.

PC15333 —UN—09JUL13



Kodetyper


A—Stoppvarsel
B—Servicevarsel
C—Informasjonsvarsel

DX,PC,DIAG,DTC -78-07APR17-2/3

Kodedetaljer

Velg en feilkode for å se kodedetaljer.

A—Feilkodetype
B—Feilkodenummer
C—Enhets-ID
D—CAN-buss-nettverk
E—Kodestatus
F—Antall
G—Feilkode
H—Feilkode, beskrivelse

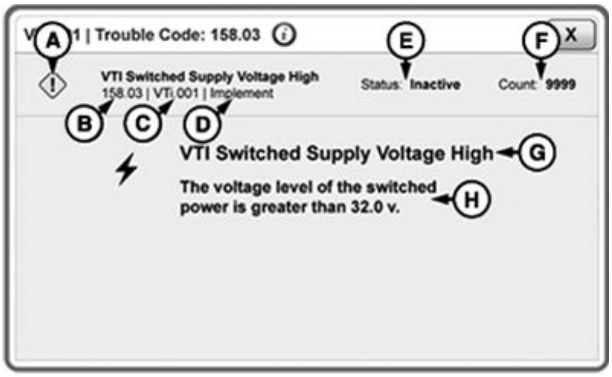

PC15334 —UN—09JUL13

Kodedetaljer

DX,PC,DIAG,DTC -78-07APR17-3/3

Vis maskinvare

Følgende informasjon er tilgjengelig i Vis maskinvare:

Skruer og mutre

- Skjerm og prosessor
  - Delenumre
  - Serienummer
  - Driftstid
- USB-funksjonalitet

Elektrisk

- Permanent spenning
- Koblet spenning
- Redskap og kjøretøy CAN
  - CAN høy
  - CAN lav

MERK: Aktuell CAN-buss-spenning utjevnes hvert sekund.

Annet

MERK: Maskinen må være utstyrt til å motta bestemte typer informasjon.

- Inngangsstatus for radar
- Radarfrekvens
- Redskapsbryterstatus

DX,PC,DIAG,READINGS -78-07APR17-1/1

CAN-buss-informasjon

CAN-buss informasjonsfanen viser kommunikasjonsstatusen mellom styreenhetene i CAN-buss. CAN-buss i kjøretøy forbinder styreenheter som motor, hydraulikk og transmisjon. Redskapens CAN-buss forbinder kontrollere som StarFire™-mottaker, sekundær ISOBUS-display og ISOBUS-redskaper.

Noen verdier viser en grønn indikator eller en gul indikator med utropstegn. Avhengig av maskin og redskapskonfigurasjon kan man forvente et gult punkt.

- Grønn indikator (A) — verdi innenfor normalt område.

StarFire er et varemerke som tilhører Deere & Company

PC15335 —UN—09JUL13



A—Grønn indikator, normal rekkevidde

B—Gul indikator, utenfor rekkevidde

- Gul indikator (B) — verdi utenfor normalt område.

DX,PC,DIAG,CANINFO -78-07APR17-1/1

CAN-buss-verdier

Nettverksstatus

aktiv

- Systemet fungerer som det skal. I tillegg til skjermen, er minst en styreenhet forbundet og kommuniserer over CAN-buss.

Inaktiv

- Skjermen kommuniserer ikke med andre styreenheter over CAN-buss. Hvis skjermen er den eneste styreenheten over CAN-buss øker antall beskjeder i alt, men nettverksstatusen forblir inaktiv.

Antall beskjeder i alt

Antall beskjeder i alt er antall beskjeder sendt over CAN-buss. Når maskinen kjører øker dette antallet løpende, da det kontinuerlig sendes beskjeder over CAN-buss.

CAN høy og CAN lavspenning

Toppspenning er den høyeste gjennomsnittsspenningen registrert siden siste kaldstart. Gjennomsnittet i spenningsmålinger måles for hvert sekund. Topp CAN-høy og topp CAN-lavspenning varierer normalt mellom 1,8 og 3.3 volt.

MERK: Kaldstart finner sted når skjermen har vært avslått i 24 timer eller etter at ukoblet strøm er koblet fra skjermen.

Bussbruk

Informasjon over CAN-buss sendes som beskjeder mellom styreenhetene. John Deeres redskaps-CAN-buss kjører på en baudhastighet på 250 kbd, hvilket betyr at den kan koble strøm opp til en hastighet av 256 000 ganger per sekund for å sende beskjeder. Dette tilsvarer en bussbruk på 100 %.

Hvis en kontroller, som for eksempel et redskap, ikke går som forventet, kan en bussbruk på 45 % eller mer være en grunn til dette. Noen enheter kan ikke sende eller motta alle nødvendige beskjeder grunnet høy bussbelastning.

MERK: Noen ISOBUS-redskaper fungerer ikke når bussbelastningen overstiger 25 %.

En StarFire™ mottaker i drift gir en bussbelastning på 5—7 %.

Frakobling av redskaper eller GPS-mottakere kan minske bussbelastningen.

Baudhastighet

Baudhastigheten indikerer bussens driftshastighet. ISOBUS og John Deere redskaps-buss kjører på en hastighet av 250 kbd. Enhver styreenhet tilkoblet dette systemet må kunne kjøre ved 250 kbd, ellers vil det ikke fungere skikkelig.

CAN-buss modus og antall feil

Fire CAN-buss moduser er mulige:

- Aktiv - CAN-buss kjører uten problemer.
- Passiv - passive feil har forekommet.
- Advar - buss-advarselfeil har forekommet.
- Av - buss-AV-feil har forekommet.

Hvis en av disse feilene forekommer, lagrer skjermen antall ganger det skjer.

Antall passive feil

- Hvis verdiene teller høyere enn null, har en styreenhet i CAN-buss ikke mottatt alle beskjedene. Viktig informasjon kan ha gått tapt. Dette skyldes sannsynligvis høy CAN-bussbruk.

Antall BUSS varsler

- Hvis verdiene teller høyere enn null, har en styreenhet i CAN-buss problemer.

Antall BUSS AV

- Hvis verdiene teller høyere enn null, har en styreenhet i CAN-buss problemer. Den har mistet et bestemt antall beskjeder og mottar ikke lenger beskjeder. Viktig informasjon har gått tapt. Det sammenfaller mest sannsynlig med høy CAN-bussbruk.

Antall overløpsfeil

- Antall overløpsfeil indikerer at programmer eller styreenheter i CAN-buss mottar beskjeder raskere enn de kan prosesseres. Dette resulterer i tapte beskjeder og systemfeil. Det sammenfaller mest sannsynlig med høy CAN-bussbruk.

StarFire er et varemerke som tilhører Deere & Company

DX,PC,DIAG,CANVALUES -78-22DEC15-1/1

Nettverk

Nettverksfanen viser diagnostiske lesninger for maskiner som har en modulær telemetri-gateway (MTG). MTG er en av hovedkomponentene som muliggjør John Deere telemetri-løsninger, f.eks. JDLink™, Service ADVISOR™ Remote, og John Deere Remote Display Access (RDA).

JDLink er et varemerke som tilhører Deere & Company
Service ADVISOR er et varemerke som tilhører Deere & Company

MTG er en modul som inneholder maskinvare, et mobilmodem og en SIM-enhet. MTG sender og mottar data og meldinger via mobilnettverkene.

RDA krever en uavbrutt mobilforbindelse for å fungere. JDLink krever ikke uavbrutt mobilforbindelse da MTG kan lagre data i opptil 1000 timer.

DX,PC,DIAG,NETWORK -78-21OCT16-1/1

Brukere og tilgang

Brukere og tilgang ordner innstillinger for brukerprofiler for å sperre brukere ute fra bestemte funksjoner.

Kategorien User Profiles (Brukerprofiler)

- Endre skjermprofil og innstill PIN for administratortilgang.

Tilgang til grupper-fane

- Lagre sperrede skjermfunksjoner.

Naviger til Users and Access (Brukere og tilgang)

PC17262 —UN—12JUL13



Brukere og tilgang

1. Velg Menu (Meny).
2. Velg System-kategorien.
3. Velg programmet Brukere og tilgang.

DX,PC,USERS -78-22DEC15-1/1

Brukerprofiler

Skjermen kan innstilles til en av to profiler, administrator eller operatør. Den aktive profilen er synlig over profillisten.

Administratorprofil (A)

Administratorprofil er alltid satt til full tilgang til grupper. Dette tillater ubegrenset tilgang til alle funksjoner, samt muligheten til å låse og låse opp funksjoner i operatørprofil. En PIN kan bestemmes for å sperre brukere ute fra administratorprofilen.

Operatørprofil (B)

Operatørprofil er alltid satt til begrenset tilgang til grupper. Den er begrenset til de funksjonene den er gitt adgang til.

PC17265 —UN—15JUL13



A—Administratorprofil **B—Førerprofil**

Operatørprofil må være aktiv og administratorprofil må ha en PIN for å låse funksjoner.

DX,PC,USERS,PROFILES -78-07APR17-1/2

Endre aktiv profil

Trykk på Change Profile (Endre profil) -knappen (A) og velg en profil fra listen.

MERK: Hvis en PIN er bestemt for administratorprofilen, må den inntastes når du skifter fra operatørprofil til administratorprofil.

Legg til / endre PIN

Trykk på Edit (Rediger) -knappen (B) for administratorprofilen. Trykk på Add/Change PIN (Legg til / endre PIN) -knappen.

PC17266 —UN—15JUL13



A—Endre profil-tast
B—Rediger-knapp
C—Visning-tast

DX,PC,USERS,PROFILES -78-07APR17-2/2

Tilgang til grupper

PC17267 —UN—15JUL13



A—Visning-tast **B—Rediger gruppe-tast**

Tilgang til grupper lagrer displayfunksjoner som brukere har tilgang til. Full tilgang til grupper kan benytte alle funksjonene på skjermen, mens begrenset tilgang til grupper kun kan benytte et bestemt antall funksjoner.

MERK: Full tilgang til grupper kan ikke redigeres.

Begrenset tilgang til grupper kan kun redigeres hvis administratorprofilen er den aktive profilen.

Trykk på View (Vis) -tasten (A) for å vise sammendrag av tilgang til grupper. Trykk på Edit Group (Rediger gruppe) -knappen (B) for å gjøre endringer i tilgang til grupper.

DX,PC,USERS,GROUPS -78-07APR17-1/2

Rediger tilgang til grupper

PC17268 —UN—15JUL13



A—Lås opp-symbol **B—Lås-symbol**

For hvert program på listen, vises "Ingen låst" hvis ingen av funksjonene er låst. Når funksjoner er låst, listes de opp under programnavnet og ikonet skifter til låst.

Velg et program for å markere det og velg rediger-knappen.

Rediger tilgangsrettigheter-siden viser en liste med funksjoner som kan enten låses eller låses opp ved å vippe lås/lås opp-bryteren. Lagre endringer ved å lukke siden.

DX,PC,USERS,GROUPS -78-07APR17-2/2

Layout Manager

PC16678 —UN—18MAR13



Layout Manager

Bruk Layout Manager for å opprette og endre RUN-sider og snarveislinjen, slik at du får tilgang til viktig informasjon og funksjoner fra hovedsiden.

Kjør-sider består av "moduler" eller blokker som inneholder informasjon og taster. Moduler kan legges til, fjernes og omarbeides på en kjør-side.

Et ubegrenset antall Kjør-Sider kan opprettes og lagres. Det kan kun opprettes ett RUN (Kjør) -sidesett med opptil ti (RUN) (Kjør) -sider.

Egendefinerte sider som kjører, kan importeres fra en annen Generation 4-skjerm som har samme størrelse. Importerte RUN (Kjør) -sider er tilgjengelige i kategorien All Run (Alle Kjør) -sider.

Navigere til Layout Manager

1. Velg Meny.
2. Velg fanen for Programmer.
3. Velg programmet Layout Manager (Oppsettbehandling).

DX,PC,LAYOUT -78-22DEC15-1/1

Aktivt sett

PC15336 —UN—10JUL13



Aktivt sett

"Active Set" er en gruppering av opp til ti kjør-sider som er sammensatt for å betjene en funksjon (f.eks. planting eller jordbearbeiding). Kun sider i aktivt sett vises når du blar gjennom kjør-sidene på hovedsiden.

Velg aktivt sett for å vise siden med rediger kjør-side-sett.

Fortsettes på neste side

DX,PC,LAYOUT,ACTIVESET -78-07APR17-1/3

Legg til kjør-side til aktivt sett

Velg Legg til kjør-side-tasten for å vise en liste over KJØR-sider som kan legges til settet. Velg en av KJØR-sidene og trykk OK.

PC15341 —UN—10JUL13



Legg-til-knapp for Kjør-sider

DX,PC,LAYOUT,ACTIVESET -78-07APR17-2/3

Rediger kjør-sider i aktivt sett

Velg en av KJØR-sidene for å vise et utvalg av taster for redigering av den gjeldende KJØR-siden.

Velg Edit (Rediger) knappen (A) for å endre modulene på RUN (KJØR) -siden.

Velg Duplicate (Lag kopi) -knappen (B) for å opprette en ny RUN (KJØR) -side med de samme modulene.

Velg opp og ned-tastene (C og D) for å endre rekkefølgen på RUN (KJØR) -sidene. RUN-side-systemet benyttes når man blar gjennom sidene på hovedsiden.

Trykk på Remove (Fjern) -knappen (E) for å slette RUN-side fra aktivt sett. RUN-siden finnes fremdeles i listen Alle RUN-sider, men ikke lenger i aktivt sett.

PC15338 —UN—10JUL13



A—Rediger-knapp
B—Lag Kopi-knapp
C—Opp-knapp
D—Ned-knapp
E—Fjern-knapp

MERK: Remove (Fjern) -knappen vises ikke når kun én RUN-side er i aktivt sett.

DX,PC,LAYOUT,ACTIVESET -78-07APR17-3/3

Snarveilinje

Snarveislinjen viser en samling med snarveis-funksjonstaster som viser statusinformasjon og gir hurtig tilgang til applikasjonens funksjoner.

Velg Standard snarveislinje til Rediger snarveislinjen.

PC17276 —UN—13AUG13



A—Funksjonstaster for snarveier

DX,PC,LAYOUT,SHORTCUTBAR -78-07APR17-1/2

Rediger Snarveislinjen

Snarveisknapper kan legges til, fjernes og omarbeides på snarveislinjen.

MERK: Sen samme snarveien kan kun plasseres på snarveilinjen én gang.

Velg Add Shortcut (Legg til snarvei) -knappen (A) og velg applikasjon med egnet innhold. Applikasjoner uten tilgjengelige snarveier vises i grått. Fra listen: Finn snarveiene som utfører ønsket funksjon og velg Legg-til knappen.

Når den er lagt til snarveilinjen, velg snarvei for å utheve den. Trykk og skyv snarveien (B) for å flytte den til et åpent område.

For å fjerne en snarvei, velg snarvei ved å utheve den og velg Remover-kappen (Fjern) (C).

PC17386 —UN—15MAY14



PC17387 —UN—15MAY14




A—Legg til-knapp
B—Flytt Snarveis-ikon
C—Fjern snarveisknappen

DX,PC,LAYOUT,SHORTCUTBAR -78-07APR17-2/2

Alle RUN (Kjør) -sider

Alle kjør-sider-fanen viser alle kjør-sidene som har blitt opprettet på skjermen. Herunder aktuelle kjør-sider i aktivt sett, så vel som kjør-sider ment for fremtidige operasjoner.

PC15340 —UN—10JUL13



Alle kjør-sider

DX,PC,LAYOUT,ALLRUNPAGES -78-07APR17-1/3

Rediger kjør-side

Velg en av RUN (KJØR) -sidene for å vise et utvalg av taster for redigering av den gjeldende RUN (KJØR) -siden.


Velg Edit (Rediger) knappen (A) for å endre modulene på RUN (KJØR) -siden.

Velg Duplicate (Lag kopi) -knappen (B) for å opprette en ny RUN (KJØR) -side med de samme modulene.

Velg Remove (Fjern) -knappen (C) for å slette RUN (KJØR) -side fra displayet. Dette fjerner RUN (KJØR) -siden permanent fra displayet og aktivt sett.

MERK: Fjern-knappen vises ikke hvis den fabrikkinnstilte kjør-siden er valgt.

PC15339 —UN—10JUL13

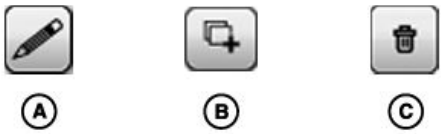

A—Rediger-knapp
B—Lag kopi-knapp
C—Fjern-knapp

DX,PC,LAYOUT,ALLRUNPAGES -78-07APR17-2/3

Opprett kjør-side

Velg Add New (Legg til ny) -knappen for å opprette en ny RUN (KJØR)-side.

PC15341 —UN—10JUL13



Legg til ny-knapp

DX,PC,LAYOUT,ALLRUNPAGES -78-07APR17-3/3

Legg til, rediger eller lag kopi av RUN-sider

Det samme grensesnittet vises når man legger til, redigerer eller lager kopi av en kjør-side. En ny kjør-side er tom til å begynne med, mens en kopi eller en redigert kjør-side vil ha eksisterende moduler.

Kjør-sidenavn

Hver Kjør-side må ha et unikt navn. Velg Edit (Rediger) -knappen (A) for enten å gi navn til eller nytt navn til en RUN-side.

Legg til modul

Velg Add Module (Legg til modul) -knappen (B) og velg et program med egnet innhold. Finn modulen som inneholder den ønskede informasjonen fra listen og trykk på Add (Legg til) -knappen.

MERK: En modul kan settes inn i en kjør-side kun en gang.

PC15337 —UN—10JUL13



A—Rediger-knapp
B—Legg til modul-knapp

MERK: Begynn med større moduler og fortsett deretter med mindre moduler for å fylle lagringsplassen.

Bruk rutenettet for å bestemme hvor mye plass en modul trenger.

Fortsettes på neste side

DX,PC,LAYOUT,ADDRUNPAGES -78-07APR17-1/3

Omarbeide moduler

Når den er lagt til kjør-side, velg modul for å markere den. Trykk på og skyv modulen for å flytte den til et åpent område.

PC15342 —UN—10JUL13



Flytt modul

DX,PC,LAYOUT,ADDRUNPAGES -78-07APR17-2/3

Fjern modul

Velg modul for å markere den, trykk deretter på Remove (Fjern) -knappen.

PC15343 —UN—10JUL13



Fjern modul-knapp

DX,PC,LAYOUT,ADDRUNPAGES -78-07APR17-3/3

Navigere RUN-sider på hovedsiden

Hvis mer enn en KJØR-side er i aktivt sett, er det flere måteŕå velge hvilken KJØR-side som skal vises på hovedsiden.

Tittellinje

Trykk på tittellinjen (A) øverst på hovedsiden for å vise en liste over alle KJØR-sider som finnes i det aktive settet. Velg en KJØR-side for å gå tilbake til hovedsiden.

PC17357 —UN—03DEC13



A—Tittellinje

DX,PC,LAYOUT,NAV -78-07APR17-1/3

Neste og Forrige kjør-side-knapper

Trykk på pil til høyre eller pil til venstre (B) for å bla gjennom KJØR-sidene.

Sveipe med fingeren

Sveip med fingeren (C) over displayet, mot venstre og høyre,for å blå gjennom KJØR-sidene.

PC17358 —UN—03DEC13



B—Neste og Forrige kjør-side-knapper

C—Sveipe med fingeren

DX,PC,LAYOUT,NAV -78-07APR17-2/3

Hurtigtast på navigasjonslinjen

Trykk på pil til høyre (D) under displayet i CommandCenter™ navigasjonslinjen.

D—Hurtigtast på navigasjons-linjen

CommandCenter er et varemerke som tilhører Deere & Company

PC17359 —UN—03DEC13



DX,PC,LAYOUT,NAV -78-07APR17-3/3

Åkre og grenser

Jordenavn organiserer informasjon slik at det blir enklere å finne og bruke data, f.eks. veiledningslinjer. Det er valgfritt å bruke jordenavn, og "---" vises der navn ikke er angitt.

Bruk programmet Åkre og grenser til å:

- Velge jordeplasseringsnavnet som brukes for alle andre programmer.
- Opprette et kunde-, gårds- eller åkernavn.
- Endre navnet til en kunde, gård eller åkre.
- Assosiere et åkre med en annen gård eller klient.
- Slette en kunde, gård eller åker.
- Opprett grenser.

Velg boksen Kunde, gård og åker for å angi gjeldende plassering og velge åkernavn som skal brukes for alle andre programmer.

Integrering med veiledning

- En åker kan tilknyttes et veiledningsspor når sporet opprettes, eller ved å redigere sporet.
- Liste over veiledningsspor kan filtreres etter åkernavn.

Kjør-side-modul

En Location-modul (Plassering) for applikasjonen Jorder er tilgjengelig i programmet Layout Manager

PC17260 —UN—11JUL13



Programmet Åkre og grenser

(Oppsettbehandling). Den er tilgjengelig på standard Guidance Run Page (veilednings-RUN-side), og den kan legges til enhver RUN-side.

Velg en åker i plasseringsmodulen:

- Filtrer liste over veiledningsspor.
- Tilknytt nye spor til åkeren når de opprettes.
- Begynn nye eller fortsett med tidligere arbeidsdata.

Naviger til åkre

1. Velg Meny
2. Velg fanen for Programmer.
3. Velg programmet Åkre.

DX,PC,FIELDS -78-22DEC15-1/1

Administrer kunder, gårder og åkre

Åkerorganisering

Bruk følgende hierarki til å bidra til organisering av data:

- Klienter (A) er på øverste nivå i organisasjonen.
- Gårder (B) er på midterste nivået i organisasjonen. En gård kan knyttes til en kunde.
- Åkre (C) er på grunnivået i organisasjonen. En åker kan være knyttet til en gård og til en kunde.

Et strengt hierarki er ikke nødvendig, men det er mulig å bruke kun åkernavn og la gård- og kundenavn forbli tomme. Det er til og med mulig ikke å bruke åkernavn i det hele tatt.

Disse beslutningene avhenger av hvor mye data som beholdes. Mer data krever struktur for å finne åkre.

MERK: I tidligere John Deere-skjermer, ble kart og veiledningslinjer lagret basert på åkernavn. På 4. generasjonsskjermer, lagres data som bredde- og lengdegradspunkter. Åkernavnet behøves bare til å filtrere data.

Velg og filtrere navn

I Kunde, gård og åker-hierarkiet, velg kunder og åkre for å finne åkre.

1. Velg Kunde-kategorien.
2. Velg kunde i listen. Klientnavn vises på fanearket Klient.
3. Fanearket Gård vises automatisk. Kun gårder tilknyttet kunden, føres opp.
4. Velg gård i listen. Gårdsnavn vises på fanearket Gård.
5. Fanearket Jorde vises automatisk. Kun åkre tilknyttet kunden og gården er oppført. Velg jorde.

Fjern filter

Fjern filteret ved å velge knappen Slett valg.

Opprette og redigere navn

MERK: Klienter, gårder eller åkre skal ikke gis nytt navn etter at dataene er registert. Hvis de gis nytt navn, må også navnene andre steder endres, som f.eks. JohnDeere Operations Center.

PC17389 —UN—15MAY14



A—Kunde
B—Gård
C—Åker

Navn på klient, gård og åker kan ikke dupliseres. Navn forbundet med forskjellige klienter og gårder må være unike.

Kunde og gård-kategorier

Når Kunde- eller Gård-kategoriene er valgt, velges Rediger-knappen nederst på siden for å vise Rediger kunde eller Rediger gårdsliste.

På en av listene, velg én av klient- eller gårdsnavnene for å redigere det, eller velg knappen Ny nederst på siden for å opprette et navn.

Åker-kategori

Når fanearket Jorde er valgt, uthev jordenavnet og velg redigeringsknappen for å redigere et jorde. Velg knappen Ny på bunnen av siden for å opprette et navn.

Slett navn

For å slette et navn, redigere klient, gård eller jorde, og velg sletteknappen på redigeringssiden.

- Sletting av en klient sletter også alle gårder, jorder og retningslinjer forbundet med klienten.
- Sletting av en gård sletter også alle jorder og retningslinjer forbundet med gården.
- Sletting av en åker sletter også alle styrespor forbundet med åkeren.

DX,PC,FIELDS,MANAGE -78-07APR17-1/1

Åkergrenser

Den utvendige grensen (A) markerer omkretsen til en åker.

Innvendige grenser markerer viktige områder i åkeren. Disse kan enten være ufarbare (rosa) (B) eller farbare (gule) (C). Et eksempel på en ufarbar grense er en brønn, mens et eksempel på en farbar grense er en vannvei.

Åkerreingrenser (gule streker) (D) markerer åkerområder der det er enderader eller dreierader. De opprettes inne i den ytre grensen og rundt ufarbare indre grenser.

Når de brukes sammen med Delkontroll, forhindrer grenser bruken av produktet inne i markerte åkerområder og utenfor åkeren.

Områdeutregning


Et estimert grenseområde regnes ut på et flatt, to-dimensjonalt plan. Alle aktive innvendige grenseområder trekkes fra det utvendige grenseområdet. Høydeendringer brukes ikke i utregning av grenseområde.

Arbeidstotaler inkluderer høydeendringer i totalene for arbeidede områder. På grunn av utregningsforskjeller varierer grense og arbeidstotaler.

For å skape en grense ved bruk av et dekningskart kreves det følgende:

- Åkernavn.
- Dekningskart uten dekningshull rundt utsiden av åkeren.

StarFire er et varemerke som tilhører Deere & Company

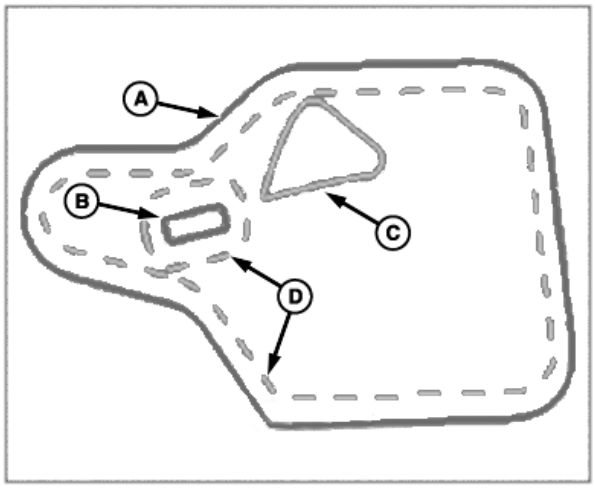

PC21838 —UN—19NOV15

A—Utvendig grense (rosa)
B—Ufarbare innvendige grenser (rosa)
C—Farbare innvendige grenser (gul)
D—Vendeteiggrense (gul)

For å skape en kjørt grense kreves det følgende:

- Åkernavn.
- StarFire™-mottaker med SF1 eller bedre signal.

DX,PC,FIELDS,BOUNDARIES -78-07APR17-1/1

AutoTrac™-veiledning

Bruk veiledningsprogrammet til å styre maskiner gjennom feltet langs styrespor. Styring kan gjøres manuelt eller automatisk med AutoTrac™.

Manuell styring (inkludert funksjon)

Manuell styring, også kjent som Parallel Tracking™, gjør det mulig for operatøren å styre manuelt langs styrespor ved bruk av skjermbasert lyssøyle, kart og audiotoner. En StarFire™-mottaker er nødvendig for å betjene manuell styring. Parallell sporing™ viser maskinens posisjon i feltet i relasjon til et spor som ble satt første gang den kjørte gjennom feltet. Parallel Tracking™ har moduser som gjør det mulig å følge rette og bøyde spor. Benytt maskin-symbolet, lyssøylen og linjen på skjermen for å styre riktig og for å holde det sporet som løper parallelt med det siste. Lydvarsler tillater operatøren å fokusere på jordet.

AutoTrac™ styring (aktivering nødvendig)

AutoTrac™ er et assistert styresystem som automatisk styrer traktoren over jordet. AutoTrac™ behøver en

AutoTrac er et varemerke som tilhører Deere & Company
Parallel Tracking er et varemerke som tilhører Deere & Company
StarFire er et varemerke som tilhører Deere & Company

PC16676 —UN—18MAR13



Styring

StarFire™ mottaker og integrert styresystem i maskinen for å fungere. Etter at operatøren legger inn et referansespor (Spor 0) i AutoTrac™, vil maskinen styre parallelt med det sporet hvis alle forhold er tilrettelagt.

AutoTrac™-styringsprogrammet tilrettelegger verktøyene til å:

- Innstille styrespor.
- Endre sporvidde.
- Juster innstillingene for å øke styringsytelsen.
- Legg inn AutoTrac™.
- Se utgangskoder.

DX,PC,AUTOTRAC -78-22DEC15-1/1

Utstyrsadministrator

Velg Utstyrsadministrator-programmet for å angi innstillinger for maskin- og redskapsprofil. Profilinnstillingene er viktige for nøyaktig drift av John Deere-applikasjoner for presisjonslandbruk, som f.eks. AutoTrac™, delkontroll og arbeidsdatakart.

Gå til utstyrsadministrator

1. Velg Meny.
2. Velg fanen for Programmer.

AutoTrac er et varemerke som tilhører Deere & Company

PC20410 —UN—22MAY15



Utstyrsadministrator

3. Velg Utstyrsadministrator-programmet.

DX,PC,EQUIP -78-22DEC15-1/1

Maskinprofil

Generelle innstillinger

Hvis displayet registrerer maskinen stilles enkelte informasjoner automatisk inn av maskinkontrollenheten.

På dette tidspunktet kan ikke profilinnstillingene importeres eller eksporteres fra skjermen.

Innstillinger som er spesifikke for visse maskintyper vises bare på siden hvis de er aktuelle.

- ***Artikulasjonspunkt for lang traktor***
  Foraksel
  - Avstand fra vinkelpunktet til sentrum på forakselen. Vinkelpunktet er dreiepunktet på maskingen ved svinging.

  Bakaksel
  - Avstand fra vinkelpunkt til sentrum på bakakselen. Vinkelpunktet er dreiepunktet på maskingen ved svinging.
- ***Rotasjonssentrum for sportraktor***
  Rotasjonssentrum
  - Avstand fra maskinens dreiepunkt til bakakselen.

GPS-forskyvninger

- ***GPS-sideveisforskyvning***
  - Sideveis avstand (venstre eller høyre) fra senterlinjen på maskinen til sentrum på GPS-mottaker. Denne verdien er vanligvis satt til 0,0 hvis ikke GPS-mottakeren er forskjøvet til venstre eller høyre for maskinens sentrumslinje. Styrings- og tilordningsapplikasjoner behøver innstillinger for GPS-sideveisforskyvning.
- ***GPS-innlinjeforskyvning***
  - Innlinjeavstand fra sentrum på maskinens ikke-styrende akselen til sentrum på GPS-mottaker. Tilordningsapplikasjonen behøver innstillinger for GPS-innlinjeforskyvning.
- ***GPS-høyde***
  - Vertikal avstand fra GPS-mottakeren til bakken.

Tilkoblingsforskyvninger

- Innlinjeavstand fra midten av bakre aksel til koblingspunktet. Koblingspunktet er stedet der redskapen er koblet til maskinen. Tilordningsprogrammet krever innstillinger for tilkoblingsforskyvninger.

Gjenopprette profil til fabrikkinnstillinger

MERK: Kun maskiner som registreres av displayet, kan ha profilinnstillinger gjenopprettet til fabrikkinstillinger.

Standard maskinprofilinnstillinger er lagret i maskinkontrollenheten. Endringer til disse innstillingene lagres i displayet. For å tilbakestille til fabrikkinnstillingene velger du innstillingene øverst i Maskinprofil-siden. Velg deretter knappen Tilbakestill profil.

Bruk Hjelp-senterets skjermbaserte hjelp for mer informasjon om utstyrsadministrator og maskinprofilen.

DX,PC,EQUIP,MACHINE -78-07APR17-1/1

Redskapsprofil

Profilnavn angis automatisk basert på redskapet som er auto-påvist og ikke kan lagres. På redskaper uten en kontrollenhet opprettes profilnavnet av operatøren.

På dette tidspunktet kan ikke profilinnstillingene importeres eller eksporteres fra skjermen.

Lagre profilinnstillinger

Velg Lagre-knappen for å lagre innstillinger fra alle kategoriene, og lukk redskapsprofil-programmet. Det er ikke nødvendig å velge Lagre når du veksler mellom kategorier.

Innstillinger for redskapsprofilen lagres i displayet i henhold til følgende faktorer:

- Profilnavn
- ISO-navn på den registrerte redskapskontrollenheten

MERK: Oppsett av innstillinger før drift i redskaps-kontrollenheten, slik som drevkonfigurasjon, før konfigurering av redskapsprifilinnstillinger.

ISO-navn endres hvis noen av redskapskontrollenhetens innstillinger endres. Dette inkluderer endring av kontrollenhetoppsettet mellom gjødsling og såing.

Automatisk registrering av profilinnstillinger

MERK: Delkontroll må være AV for å kunne registrere SeedStar™ 2- eller SeedStar™ XP-plantemaskiner når de kobles til traktoren første gang. Etter første tilkobling registreres såmaskinen uansett om Section Control er PÅ eller AV.

Hvis en redskapskontrollenhet er tilkoblet stilles enkelte redskapsprofilinnstillinger automatisk inn av redskapskontrollenheten.

En alarm som lyder "Redskapsprofil opprettet" vises første gang kontrollenheten tilkobles. Når redskapen kobles til i framtiden vil den bli identifisert med ISO-navnet, og redskapsprofilinnstillingene som er lagret i skjermen, blir lastet inn.

MERK: Alarmen vil fortsatt vises hvis "Konfigurer senere" velges.

Hvis et redskap kobles til som ikke gjenkjennes. må en profil opprettes for dette redskapet. Velg knappen for å legge til et redskap i "Utstyrsbehandler" for å opprette en redskapsprofil.

For å se nylig registrerte ISO-navn velger du Diagnosesenter > Diagnose av kontrollenhetene-fanen > Velg redskapskontrollenhet > Informasjon om kontrollenhet-fane.

Bekreft alle påkrevde innstillinger før drift. Arbeidspunktet angis ikke automatisk.

Tilkoblingstyper

- Tilkoblingstype, eller løft, beskriver hvordan redskapet er tilkoblet til maskinen og styrer hvordan skjermen bestemmer redskapets bevegelse bak maskinen. Dekningskart, dokumentasjon og delkontroll krever innstillinger for tilkoblingstyper.

- ***Svingende forskyvning***
  - Enkelte redskap har et dreieløft som kobles til maskinens bakre trepunktsløft. Bøyningen for denne dreiestillingen er nødvendig for at displayet skal kunne fastslå redskapsbevegelse bak maskinen. Alternativet er tilgjengelig hvis bakre trepunkt er valgt som tilkoblingstype.

Arbeidsbredde

- Arbeidsbredden er bredden på området som det bearbeides, sås på, sprøytes eller innhøstes på for hver passering over åkeren. Den benyttes for å tilordne arbeidsdatakart og beregne areal bearbeidet. Arbeidsbredde er påkrevd for styrings-, tilordnings-, og totalområde-programmer.

Dimensjoner

- ***Sideveisforskyvning***
  - Sideveis avstand fra senterpunktet på maskinen til senterpunktet på redskapens arbeidsbredde. For styrings- og tilordningsprogrammer er en innstilling for sideveisforskyvning påkrevd.

- ***Rotasjonssentrum***
  - Lineær avstand fra koblingspunktet til redskapens rotasjonssentrum ved arbeidsposisjon. Normalt sett er dette der hvor redskapets arbeidsdeler kommer i kontakt med bakken. Rotasjonssenterets forskyvning er viktig for å få en nøyaktig modell av redskapets slepeegenskaper rundt svinger. Tilordningsprogram behøver innstilling for rotasjonssentrum.

- ***Arbeidspunkt***
  - Innlinjeavstand fra tilkoblingspunktet til punktet hvor funksjonen finner sted. Eksempelvis der hvor såfrø eller produkter avleveres, en avling høstes eller jord bearbeides. Tilordningsprogram behøver innstilling for arbeidspunkt.

- ***Delforskyvning (ISOBUS-redskaper)***
  - Innlinjeavstand fra rotasjonssenteret til punktet der driften inntreffer. Eksempelvis der hvor såfrø eller produkter avleveres, en avling høstes eller jord bearbeides. Tilordningsprogram behøver innstilling for delforskyvning.

Arbeidsregistrering

- Registreringsutløsere bestemmer når kartregistrering og arbeidsmonitor-totaler er slått PÅ og AV. Ikke alle registreringsutløsere er tilgjengelige for alle maskintyper.

  MERK: I manuell modus må føreren trykke på Ta opp- eller Pause-knappen for å slå opptak av arbeidsdatakart PÅ eller AV.

Fortsettes på neste side

Mekanisk forsinkelse

- Mekanisk forsinkelse er den gjennomsnittlige tiden det tar før et redskap når bakken etter at det er slått PÅ eller AV. Det må kanskje endres mellom ulike kombinasjoner av maskin, redskap og display. Tilordningsprogrammet krever innstillinger for mekanisk forsinkelse. Innstillingene er svært viktig for delkontrollytelsen.

Bruk Hjelp-senterets skjermbaserte hjelp for mer informasjon om utstyrsadministrator og redskapsprofilen.

SeedStar er et varemerke som tilhører Deere & Company

DX,PC,EQUIP,IMPLEMENT -78-07APR17-2/2

Innstillingsbehandling

Bruk innstillingsbehandling til å laste inn, redigere eller lagre konfigurasjoner for maskin og redskapsinnstillinger. Lagrede konfigurasjoner benyttes for å enkelt tilbakestille de innstillinger en maskin eller et redskap bruker under drift.

Naviger til innstillingsbehandling

1. Velg Meny.
2. Velg fanen for Programmer.

PC22543 —UN—22APR16



Innstillingsbehandling

3. Velg fanen for innstillingsbehandling.

DX,PC,SETTINGS -78-10MAY16-1/1

Maskinmonitor

Maskinmonitor viser maskinspesifikke ytelsesverdier. Verdigrupperinger inkluderer:

- Hastighet og ytelse
- Drivstoff og trykk
- Temperatur
- Elektrisk
- Timer

MERK: De tilgjengelige verdiene i hver gruppe avhenger av maskinmodell.

Velg mellom fanene på venstre side av siden for å veksle mellom grupper. Velg en verdi for å se en pop-up-visning av akkurat den verdien.

PC15318 —UN—16MAY13



Maskinmonitor

Hvis en verdi ikke er tilgjengelig, vil stiplete linjer vises.

Naviger til maskinmonitor

1. Velg Meny.
2. Velg fanen for Programmer.
3. Velg programmet Machine Monitor (maskinmonitor).

DX,PC,MACHMON -78-23DEC15-1/1

Arbeidsmonitor

Arbeidsmonitor viser gjennomsnittlige og totale maskin- og driftsspesifikke verdier. Velg en verdi på siden for å se en pop-up-visning av akkurat den verdien. Alle disse verdiene kan plasseres på hovedsiden RUN (KJØR).

Trykk på Reset-knappen nederst på siden for å nullstille alle verdier, bortsett fra umiddelbare verdier. Dato og klokkeslett for siste nullstilling indikeres ved siden av knappen.

Til høyre for Reset (Tilbakestill) -knappen, viser arbeidsregistrering om arbeidsmonitoren er aktiv og teller for øyeblikket. Et pulserende lys vises hvis den er aktiv.

PC15317 —UN—16MAY13



Arbeidsmonitor

Navigere til arbeidsmonitor

1. Velg Meny.
2. Velg fanen for Programmer.
3. Velg programmet Work Monitor (Arbeidsmonitor).

DX,PC,WORKMON -78-23DEC15-1/1

Arbeidsregistrering

Når arbeidsregistrering er PÅ vil kartregistrering og tellere som krever en registreringsutløser akkumulere. Tellere som krever arbeidsregistrering inkluderer:

- Areal bearbeidet
- Brukt tid
- Produktivitet
- Gjennomsnittlig drivstoff per areal
- Gjennomsnittlig arbeidshastighet

Velg arbeidsregistrering nederst i høyre hjørne for å se et pop-up-vindu med innstillinger for registrering.

Registreringsstatusen er basert på den gjeldende registreringsutløseren valgt i Implement Profile (Redskapsprofil). Hvis registreringsutløseren ikke passer til de aktuelle funksjonene, trykk rediger-tasten for å endre den valgte registreringsutløseren. For mer informasjon, se avsnittet for Redskapsprofil.

MERK: Hvis registreringsutløseren er satt til manuell, kan arbeidsregistreringen slås på eller av ved å trykke på registrerings-knappen.

DX,PC,WORKMON,REC -78-23DEC15-1/1

Vedlikehold og kalibreringer

Programmet for vedlikehold og kalibreringer tillater operatøren å sette opp serviceintervaller og utføre kalibreringer på maskinens deler.

Navigere til Vedlikehold og kalibreringer

1. Velg Menu (Meny).
2. Velg kategori Tractor Settings (Traktorinnstillinger).

PC15324 —UN—21MAY13



Vedlikehold og kalibreringer

3. Velg programmet Vedlikehold og kalibreringer.

DX,PC,MAINT -78-23DEC15-1/1

Servicekontroller

MERK: Tilgjengeligheten av funksjonen "Servicekontroll" avhenger av kjøpsopsjoner.

Utfør servicekontrollene med maskinen på et plant underlag og motoren AV. For nøyaktige målinger; vent minst 40 minutter etter at motoren er stanset før væskenivåene kontrolleres.

Et lys indikerer statusen til et maskinservicekontrollpunkt.

- Grønt lys — normalt nivå
- Rødt lys — høyt nivå eller lavt nivå

De følgende kontrollpunktene er tilgjengelige:

PC17385 —UN—15MAY14



A—Motoroljenivå **B—Motorens kjølevæskenivå**

- Motoroljenivå (A)
- Motorens kjølevæskenivå (B)

DX,PC,MAINT,SERVCHECK -78-07APR17-1/1

Serviceintervaller

Serviceintervaller er påminnelser om når regelmessig vedlikehold må utføres på maskinen.

Velg Legg til serviceintervall-knappen for å opprette et nytt serviceintervall. Et ubegrenset antall serviceintervaller kan legges til.

Når et serviceintervall er opprettet, legges det til listen og vises med navn, utløpt tid og intervallantall.

- Operatøren velger et navn for å identifisere det bestemte serviceintervallet.
- Utløpt indikerer timeantallet siden serviceintervallet ble nullstilt.
- Intervallet er antall timer mellom hver service.

Intervallene sorteres fra laveste tidsforløp til høyeste tidsforløp. De sorteres så etter navn, i alfa-numerisk rekkefølge, prioritert etter tallverdi.

Tyve timer før intervallet tar til, informerer systemet operatøren om at maskinen snart vil trenge service. Når beskjeden er kvittert, informerer systemet operatøren om den forestående servicen ved hver oppstart inntil serviceintervallet nullstilles.

DX,PC,MAINT,SERVINTERVAL -78-23DEC15-1/1

Kalibreringer

Bruk dette programmet for å utføre kalibrering av hjulslipp og kalibrering av radar.

Kalibrering av radar

En radarenhet trengs å kalibreres første gang den installeres på maskinen eller hvis det er en forskjell mellom radarhastighet og faktisk kjørehastighet ved bruk uten last på hardt underlag.

PC23946 —UN—22MAR17



Kalibrering av radar

MERK: Under sterke vindforhold kan løse deler som løv, støv eller grus, forårsake unøyaktige radarhastigheter.

DX,PC,MAINT,CAL -78-07APR17-1/2

Kalibrering av hjulsluring

Kalibrer hjulsluringen hvis det er et misforhold mellom radarhastighet og hjulhastighet under bruk uten last på hardt underlag. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Maskinmonitor.

Utfør kalibreringen mens du kjører med en ulastet maskin på en hard, tørr, ren og jevn overflate.

MERK: Kalibrering av hjulsluring er kun tilgjengelig på en tilkoblet og kalibrert radarenhet.

PC23947 —UN—22MAR17



Kalibrering av hjulsluring

Sørg for at radarhastigheten er nøyaktig før det utføres kalibrering av hjulsluring.

DX,PC,MAINT,CAL -78-07APR17-2/2

ISOBUS VT

Dette John Deere-displayet støtter ISOBUS kompatible kontrollere i henhold til ISO 11783. Disse kontrollene kan sees og betjenes i ISOBUS virtuell terminal (VT).

Når en ISOBUS-kontroller er tilkoblet, lastes grafikkfiler for brukergrensesnittet inn i ISOBUS VT. Deretter tilbyr ISOBUS VT muligheter for operatøren til å navigere gjennom og betjene alle tilgjengelige funksjoner for ISOBUS-kontrolleren.

Navigere til ISOBUS VT

1. Velg Meny.
2. Velg fanen for Programmer.
3. Velg programmet ISOBUS VT.

Tilkoblede ISOBUS-redskaper og kontrollere

Generation 4-displayet laster inn og kommuniserer med ulike ISOBUS-kontroller samtidig. En liste med alle tilkoblede ISOBUS-kontroller vises ved å velge meny-tasten.

Velg den ønskede ISOBUS-kontrolleren og trykk Utført-tasten for å se styreenhetens brukergrensesnitt.

Feilsøking

Hvis grensesnittet for en ISOBUS-kontroller ikke vises riktig:

PC16682 —UN—18MAR13



ISOBUS VT

- Vis ISOBUS-kontrolleren i Statussenter og følg feilsøkingstrinnene for den indikerte statusen. For mer informasjon ser du ISOBUS-kontrollere i Diagnostikksenter.

Hvis grensesnittet fortsatt ikke vises riktig:

1. Velg innstillinger øverst i ISOBUS VT-programmet.
2. Velg Rydde opp i ISOBUS VT i avanserte innstillinger for å fjerne lagrede filer for ISOBUS-kontrollers brukergrensesnitt.

Brukergrensesnittet lastes inn på ny neste gang kontrollen kobles til.

Kjør-side-modul

ISOBUS VT-moduler kan legges til en Kjør-side ved bruk av Oppsettbehandling-programmet.

Moduler lastes fra redskapskontrolleren og er kun tilgjengelig når kontrolleren er tilkoblet. Typen moduler som er tilgjengelig er avhengig av kontrollerens produsent. Displayet kan vise ISOBUS VT versjon 3.

DX,PC,ISOBUSVT -78-07APR17-1/1

StarFire™ GPS-mottaker

StarFire™ GPS-mottaker mottar globalt posisjonerings- og differensielt korrigeringssignal fra en enkelt mottaker.

En terrengkompensasjonsmodul (TCM) er integrert i mottakeren og korrigerer for maskindynamikk, som rulling og stigning i sideskråninger, ulendt terreng eller varierende jordforhold. En nøyaktig TCM-kalibrering er nødvendig for riktig drift.

Se StarFire™-mottakerens instruksjonshåndbok for oppsett og kalibreringsinstruksjoner.

Navigere til StarFire™ GPS-mottaker

StarFire er et varemerke som tilhører Deere & Company

PC17388 —UN—15MAY14



StarFire-mottaker

1. Velg Meny.
2. Velg fanen for Programmer.
3. Velg StarFire™-applikasjonen.

DX,PC,STARFIRE -78-07APR17-1/1

Video

OBS: Du må ikke stole på et kamera hvis du vil unngå kollisjoner eller når du skal registrere om det finnes personer i nærheten av maskinen. For å unngå mulige skader på fører eller andre, og med eller uten døden til følge, må du alltid være på vakt og bevisst dine omgivelser når du betjener traktoren. Les og forstå UNNGÅ RYGGEULYKKER i sikkerhetsavsnittet.

Videoprogrammet brukes til å observere områdene rundt maskinen. Kun en video kan vises om gangen.

4600 prosessor støtter opp til fire videoinnganger, mens 4100 prosessor kun støtter en kamerainngang.

PC15312 —UN—15MAY13



Video

For ytterligere informasjon om de forskjellige displaytypene, se avsnittet introduksjon til display.

Naviger til video

1. Velg Meny.
2. Velg fanen for Programmer.
3. Velg videoprogram.

DX,PC,VIDEO -78-07APR17-1/4

Veksle mellom kameraer

Hvis mer enn et kamera er tilkoblet kan du velge mellom videoinnganger ved å velge forskjellige kameranumre.

PC23948 —UN—22MAR17



Kamerasymbol

DX,PC,VIDEO -78-07APR17-2/4

Speilvideo

Trykk på Speilvideo-knappen for å simulere et bakspeil. Dette skifter mellom venstre og høyre side av videobildet.

PC23949 —UN—22MAR17



Speilvideo-knapp

Fortsettes på neste side

DX,PC,VIDEO -78-07APR17-3/4

Kontrast

Juster videokontrast ved å benytte pluss (+) og minus (-) knappene. Øk lysstyrken for video ved å benytte pluss-knappen, eller demp lysstyrken ved å velge minus-knappen.

VIKTIG: Finn ut om videobildet eller videoprogrammet er speilvendt før du benytter videoprogrammet.

PC23950 —UN—22MAR17



Symbol forvideokontrast

DX,PC,VIDEO -78-07APR17-4/4

Videoutløsere

Videovisning er mulig når enkelte maskinfunksjoner utføres (f.eks.: Rygging, innkobling av kraftuttak).

1. Velg rediger utløsere for å konfigurere innstilinger.
2. Velg en utløser.
3. Velg kamerainngang for den gjeldende utløseren. Kameraet vises når utløseren er aktivert.

MERK: For å forhindre videovisning for en utløser, velg ingen kamera.

4. Sett varighet for video tidsavbrudd. Dette bestemmer lengden på videovisningen etter at utløseren er aktivert.

DX,PC,VIDEO,TRIGGERS -78-23DEC15-1/1


Rengjøre display

VIKTIG: Displayet må alltid være slått av når det rengjøres. Hvis displayet rengjøres mens det er på, kan dette føre til utilsiktede knappevalg.

Hvis du vil rengjøre displayet, skal du slå det av og tørke av det med en myk duk som er sprøytet med et rengjøringsmiddel som ikke inneholder ammoniakk, for eksempel glass- eller flerbruksrengjøringsmiddel fra John Deere.

DX,PC,CLEAN,DISP -78-21OCT16-1/1

Systemgjenoppretting

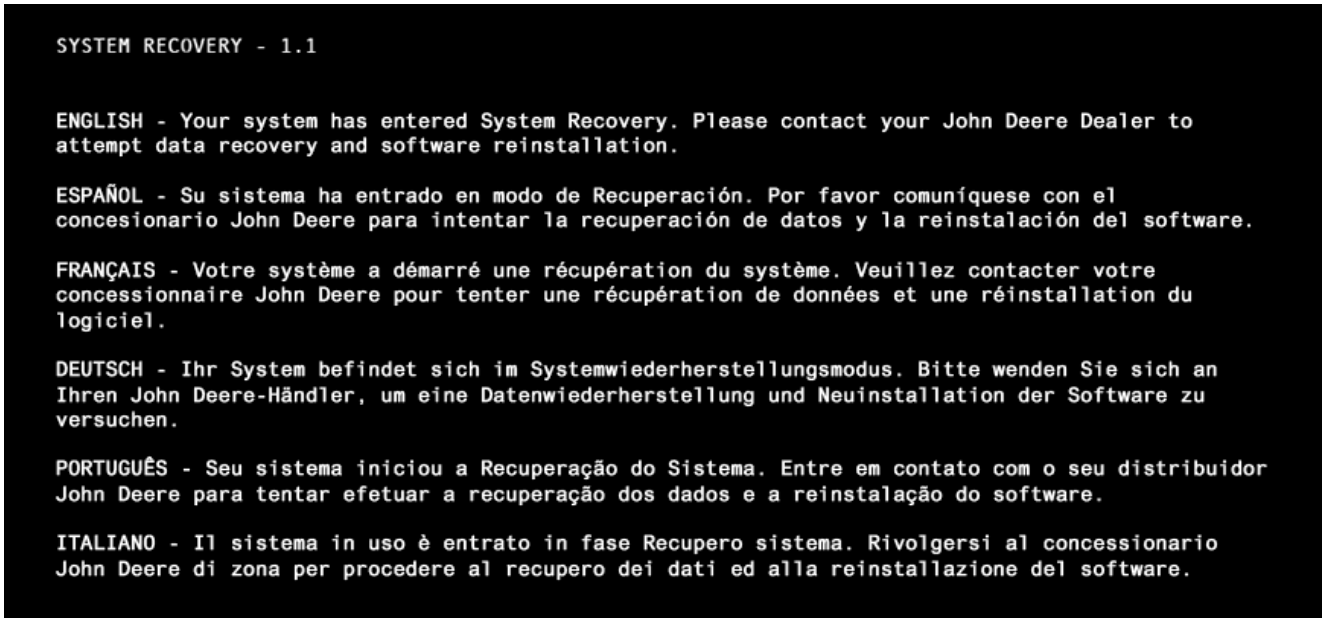

PC20404 —UN—08MAY15

Systemet har gått inn i Systemgjenoppretting. Kontakt John Deere-forhandleren for å forsøke datagjenoppretting og programvareinstallasjon.

Følg instruksjonene hvis en systemgjenopprettingsmelding vises.

Systemgjenoppretting forsøker å beskytte og eventuelt lagre brukerdata. Systemgjenoppretting trer i kraft når systemet registrerer en konflikt som kan forhindre de ønskede funksjonene. Ta kontakt med din John Deere-forhandler for mer informasjon om systemgjenoppretting.

DX,PC,SYS,RECOVERY -78-21OCT16-1/1

CommandCenter™ display - apper

CommandCenter™ display - apper

Følgende informasjon inneholder hjelp på skjermen for hver app som er spesifikk for denne maskinen. Denne informasjonen er også tilgjengelig på skjermen.

CommandCenter er et varemerke som tilhører Deere & Company

VM03385,0000137 -78-15NOV16-1/1

Interaktiv skurtreskerjustering

Gå til Interaktiv skurtreskerjustering

H113668 —UN—22OCT15

Tilgang til appen via displayet:

1. Meny



Meny

SS43267,00008E3 -78-24JAN17-1/3

2. Bruksområder-kategorien

H119891 —UN—30JAN17



Apper

SS43267,00008E3 -78-24JAN17-2/3

3. Interaktiv skurtreskerjustering

H116290 —UN—25JAN17



Interaktiv skurtreskerjustering

SS43267,00008E3 -78-24JAN17-3/3

Interaktiv skurtreskerjustering (ICA) hovedside


MERK: Understreket tekst identifiserer at ytterligere informasjon er tilgjengelig i denne delen eller en annen del av denne publikasjonen.

Hovedsiden som er vist er for eksempel bare. Hovedsiden din kan variere avhengig av alternativer eller tilkoblet utstyr.

Appen Interaktiv skurtreskerjustering (ICA) søker aktivt å optimalisere maskininnstillingene basert på tilbakemelding.

- Bruk Tresker-innstillinger for de innledende innstillingene for den valgte veksten.
- Bruk Interaktiv skurtreskerjustering for å optimalisere maskininnstillingene.

MERK: Når du er i en økt, når du lukker ICA-programmet, vises en melding i status-senteret på skjermen.

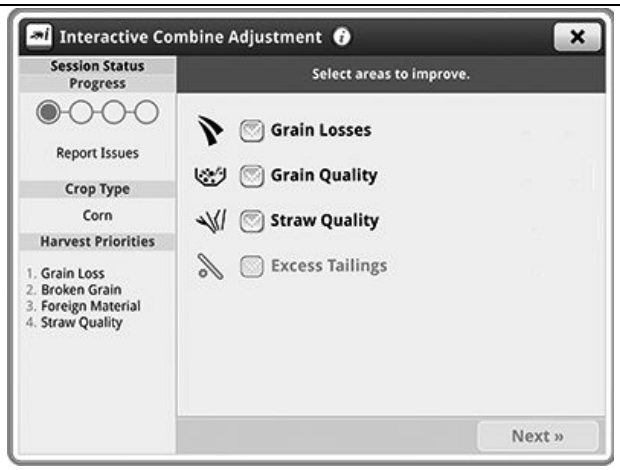

H120314 —UN—21JUN17

Interaktiv skurtreskerjustering

MERK: Noen funksjoner er kun mulige med spesielt tilkoblet utstyr.

Fortsettes på neste side

SS43267,0000924 -78-16MAY17-1/8

Elementer tilgjengelige på hovedsiden Interaktiv skurtreskerjustering:

Sesjons-Status— Kommuniserer nåværende system-progress, type vekst (art/sort), Innhøstings-prioriteringer, Rapporterte problemer og siste justering.


Trinn 1 - Rapporterte problemer

Velg områder som skal forbedres- lar deg velge et område som trenger forbedring.

Hva slags problemer med kornkvaliteten?- velg spesifikke kornkvalitets-forhold som må utbedres.

ICA2 oppdagede feil

H116301 —UN—25JAN17

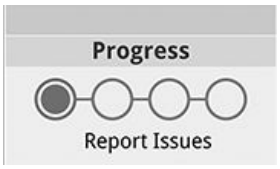

Rapporter problemer

ICA2 Oppdagede problemer- viser et sammendrag av problemene som ICA2 har oppdaget når du åpner ICA fra ICA2.

SS43267,0000924 -78-16MAY17-2/8

Trinn 2- Gjennomgå løsninger

ICA finner anbefalinger.- finner anbefalte maskininnstillinger basert på problemene du rapporterte.

Velg Bruk for at ICA skal justere innstillinger med vist løsning.- lar deg bruke anbefalte løsninger for Interaktiv skurtreskerjustering (ICA).

Velg "Neste" for å fortsette med Manuell justering.- krever at du foretar justeringer fra, eller utenfra førerhuset.

H116306 —UN—25JAN17



Gjennomgå løsninger

SS43267,0000924 -78-16MAY17-3/8

Trinn 3 — Bruk løsning

ICA bruker innstillingsendringer...- utfører den valgte innstillingsjusteringen.

ICA overvåker ytelsesendringer...- overvåker ytelsesendring av valgt anbefalt innstilling.

ICA venter på handling fra føreren...- foretar manuelle maskinjusteringer som må skje for at ICA skal kunne gå videre til neste trinn i evalueringen.

H116327 —UN—25JAN17



Bruk løsning

SS43267,0000924 -78-16MAY17-4/8

Trinn 4 — Gi tilbakemelding

Siden sist justering, hvordan ble ytelsen påvirket?- Kommuniser til Interaktiv skurtreskerjustering (ICA) tilstanden av høsteytelsen siden den siste justeringen ble gjort.

Hvordan skal ICA fortsette?- Lar deg velge fra en liste over alternativer hvis "Ikke rapporterte problemer" er uakseptable.

H116329 —UN—25JAN17



Gi tilbakemelding

Fortsettes på neste side

SS43267,0000924 -78-16MAY17-5/8

Trinn 5 — Optimering fullført

ICA-sesjonen er fullført— treskeren har blitt optimalisert.

H118256 —UN—30JAN17



Optimering fullført

SS43267,0000924 -78-16MAY17-6/8

Kjør-side-moduler:

Moduler for denne appen kan legges til Kjør-sidene ved bruk av Oppsettbehandling.

ICA Status— hvert enkelt "stadium" av ICA-prosessen kan være representert i modulen Kjøresiden mens trinnet er aktivt.

MERK: Forskjellige moduler kan forekomme avhengig av hvordan treskeren er utrustet.



H116646 —UN—31JAN17

ICA Status

SS43267,0000924 -78-16MAY17-7/8

Snarveitaster:

Funksjonstaster (snarveistaster) kan legges til snarveilinjen med Layout Manager (Oppsettbehandling).

ICA Snarveistast— rask tilgang til å åpne appen ICA.

MERK: Dersom Integrert skurtreskerjustering er AV og snarveistasten blinker, vises en melding om at ytelse muligens bli optimalisert igjen ved bruk av ICA.

H116325 —UN—25JAN17



Snarveistast

MERK: Forskjellige funksjonstaster kan forekomme avhengig av hvordan treskeren er utrustet.

SS43267,0000924 -78-16MAY17-8/8


Øktstatus

Sesjons-Status— Kommuniserer nåværende Interaktiv skurtreskerjustering-progress, type vekst (art/sort), Innhøstings-prioriteringer, Rapporterte problemer og siste justering.

Elementer Tilgjengelig på sesjon/økt-status:

MERK: Ikke alle elementer vises samtidig.

H116301 —UN—25JAN17

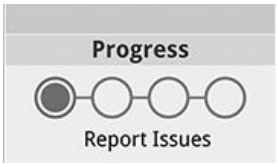

Øktstatus

Fremdrift- viser nåværende stadium av økten.

SS43267,0000925 -78-24JAN17-1/5

Type vekst— Viser den høstede avlingen, og når den er valgt, åpnes Oppsett av arbeidet.

H116363 —UN—30JAN17



Avlingstype

Fortsettes på neste side

SS43267,0000925 -78-24JAN17-2/5

Innhøstings-prioriteringer— lar deg ordne prioritetslisten i rekkefølgen av deres betydning med høyeste prioritet øverst.


H116364 —UN—30JAN17



Innhøstingsprioriteter

SS43267,0000925 -78-24JAN17-3/5

Rapporterte problemer — kommuniserer problemene du valgte som krever ytelsesforbedring.

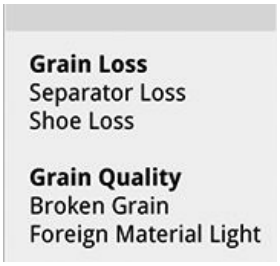

H119180 —UN—30JAN17

Rapporterte problemer

SS43267,0000925 -78-24JAN17-4/5

Siste justering— kommuniserer innstillingen, verdien og tidspunktet for den siste justeringen som ICA laget.

H116342 —UN—30JAN17



Siste justering

SS43267,0000925 -78-24JAN17-5/5

Velg områder som skal forbedres.

H116652 —UN—30JAN17

"Velg områder som skal forbedres." lar deg velge et område som trenger forbedring.

Elementer tilgjengelige på siden "Velg områder som skal forbedres." Side:

Kornspill— velg om kornspill er et område du vil forbedre.



Korntap

SS43267,0000926 -78-16MAY17-1/8

Kornkvalitet— velg om kornkvalitet er et område du vil forbedre.

H116653 —UN—30JAN17



Kornkvalitet

Fortsettes på neste side

SS43267,0000926 -78-16MAY17-2/8

Halmkvalitet— velg om halmkvalitet er et område du vil forbedre.

H116573 —UN—25JAN17



Halmforhold

SS43267,0000926 -78-16MAY17-3/8

For mye masse i returen— velg om det er for mye i returen.

H116574 —UN—25JAN17



Overdreven retur

H119179 —UN—25JAN17



For mye masse i returen - frakoblet

SS43267,0000926 -78-16MAY17-4/8

MERK: "For mye masse i returen" kan bare velges i kombinasjon med et annet problem. Hvis ikke, vises en feilmelding.

MERK: "Neste"-knappen forblir deaktivert til minst ett element er valgt.

H116316 —UN—25JAN17



Feilmelding

H116294 —UN—30JAN17



Neste

SS43267,0000926 -78-16MAY17-5/8

Hvis flere valg blir gjort, velges "Neste" til neste område for å forbedre.

MERK: Når alle områder som skal forbedres har blitt tatt opp, velges "Neste" - ICA finner anbefalinger.

MERK: Hvis du rapporterer nye problemer midt i en ICA-økt, fortsetter de nåværende uløste problemene.

H116293 —UN—30JAN17



Neste

SS43267,0000926 -78-16MAY17-6/8

Velg for å avslutte økten.

MERK: Stopp økten er den beste metoden for å lukke appen på uten å løse alle problemer og starte på nytt om du åpner appen igjen. Justeringer som ble foretatt av ICA, er ikke utelatt hvis Stopp økten er valgt for å lukke systemet.

H116292 —UN—30JAN17



Stopp økt

MERK: Stopp økten er bare tilgjengelig hvis du rapporterer nye problemer midt i en ICA-økt.

Fortsettes på neste side

SS43267,0000926 -78-16MAY17-7/8

Velg for å lukke appen ICA.

MERK: ICA vil fortsette på samme sted når du går inn igjen etter lukking.

H116310 —UN—30JAN17



Lukk

SS43267,0000926 -78-16MAY17-8/8

Innhøstingsprioriteter

Innhøstings-prioriteringer— lar deg ordne prioritetslisten i rekkefølgen av deres betydning med høyeste prioritet øverst.

MERK: Innhøstings-prioriteringer brukes til å bestemme hvilke områder som er viktigst for deg når flere problemer eksisterer.

Modifiser for å / tilpass til:

Skifting til en ny vekst og standardprioriteringene stemmer ikke overens med dine egne.

Prosedyre for modifisering:

H116364 —UN—30JAN17



Innhøstingsprioriteter

1. Velg område under Innhøstings-prioriteringer for å åpne.

SS43267,0000927 -78-16MAY17-1/4

2. Velg høyest prioriterte element som skal plasseres øverst på listen.
   - Velg for å løfte opp det valgte elementet.
   - Velg for å senke ned det valgte elementet.
3. Velg gjenstående individuelle elementer og plasser dem i ønsket prioritet.

H116313 —UN—25JAN17



Innhøstingsprioriteter

H116315 —UN—25JAN17



Heve

H116314 —UN—25JAN17



Senke

SS43267,0000927 -78-16MAY17-2/4

Velg for å avbryte Rediger innhøstingsprioriteter.

H116312 —UN—30JAN17



Avbryt

SS43267,0000927 -78-16MAY17-3/4

Velg for å lukke etter plassering i høyeste prioritet.

H116311 —UN—25JAN17



OK

SS43267,0000927 -78-16MAY17-4/4

Hva slags kornspill?

"Hva slags kornspill?" lar deg velge spesifikke problemer med kornspill som finner sted, systemet søker etter justeringer for å forbedre ytelsen.

Elementer tilgjengelige på siden "Hva slags kornspill?" Side:

Spill over rotoren— velg dersom det registreres store mengder med fritt korn bak på kornreturpannen.

H116613 —UN—25JAN17



Separatorspill

SS43267,0000928 -78-16MAY17-1/7

Spill over såldkassa- velg dersom det registeres spill over agnsåldet grunnet luft/såldåpning i forhold til belastning.

H116614 —UN—25JAN17



Såldkassespill

SS43267,0000928 -78-16MAY17-2/7

U-tresket spill— velg dersom kornet ikke treskes ut av agner/kolber.

H116615 —UN—25JAN17



Utresket spill

SS43267,0000928 -78-16MAY17-3/7

Velg for å gå tilbake til forrige visning.

H116296 —UN—25JAN17



Tilbake

SS43267,0000928 -78-16MAY17-4/7

Velg for å åpne neste visning.

H116293 —UN—30JAN17



Neste

SS43267,0000928 -78-16MAY17-5/7

MERK: Under en hvilken som helst tilstand der du er pålagt å gi svar eller innspill, forblir "Neste-knappen" deaktivert til minst ett element er valgt.

H116294 —UN—30JAN17



Neste

SS43267,0000928 -78-16MAY17-6/7

Velg for å lukke appen ICA (Interaktiv skurtreskerjustering).

MERK: ICA vil fortsette på samme sted når du går inn igjen etter lukking.

H116310 —UN—30JAN17



Lukk

SS43267,0000928 -78-16MAY17-7/7

Hva slags problemer med kornkvaliteten?

"Hva slags type problemer med kornkvaliteten?" lar deg velge spesifikke problemer med kornkvalitet som finner sted, systemet søker etter justeringer for å forbedre ytelsen.

Elementer tilgjengelige på siden "Hva slags problem med kornkvaliteten?" Side:

Skadet eller ødelagt korn- velg dersom det registreres mye skadde korn i korntanken.

H116616 —UN—25JAN17



Ødelagt korn

SS43267,0000929 -78-16MAY17-1/7

Biter av lett og loete materiale- velg dersom det registeres mye lettmateriale i korntanken.

H116617 —UN—25JAN17



Ukjent materiale lett

SS43267,0000929 -78-16MAY17-2/7

Tungt fremmedmateriale- velg dersom det registeres for eksempel: Maiskolbebiter eller korte stilkdeler i korntanken.

H116618 —UN—25JAN17



Ukjent materiale tungt

SS43267,0000929 -78-16MAY17-3/7

U-tresket korn- velg dersom det registeres korn i tanken som sitter på aks eller kolbe.

H116619 —UN—25JAN17



Utresket materiale

SS43267,0000929 -78-16MAY17-4/7

Velg når som helst for å stenge og gå tilbake til forrige visning.

H116296 —UN—25JAN17



Tilbake

SS43267,0000929 -78-16MAY17-5/7

Velg for å starte ICA-økten og åpne "ICA finner anbefalinger." display.

H116293 —UN—30JAN17



Neste

Fortsettes på neste side

SS43267,0000929 -78-16MAY17-6/7

Velg for å lukke appen ICA (Interaktiv skurtreskerjustering).

MERK: ICA vil fortsette på samme sted når du går inn igjen etter lukking.

H116310 —UN—30JAN17



Lukk

SS43267,0000929 -78-16MAY17-7/7

Problemer med halmkvaliteten

Kun rankemodus. Halm er knekt, for kort eller sammenflettet.

Hvordan fastslå dette:

Kontroller halmranken.

SS43267,000092A -78-24JAN17-1/1

ICA2 oppdagede feil

ICA2 Oppdagede problemer viser et sammendrag av problemene som ICA2 har oppdaget.

Elementer tilgjengelige på siden ICA2-oppdagede problemer:

ICA2 Oppdagede problemer— Viser problemer som er funnet: Kornspill, kornkvalitet og for mye masse i returen.

H116328 —UN—25JAN17



ICA2 oppdagede feil

SS43267,000092B -78-24JAN17-1/3

"Rediger problemer"- lar deg starte en ny økt og endre de rapporterte problemene.

H116582 —UN—30JAN17



Rediger problemer

SS43267,000092B -78-24JAN17-2/3

Neste— velg for å gå videre til systemetAnbefalte løsninger.

H116293 —UN—30JAN17



Neste

SS43267,000092B -78-24JAN17-3/3

For mye masse i returelevatoren

Returvolumet er høyt nok til å forårsake alarm for full retur eller betydelig høyere enn forventet.

Hvordan fastslå dette:

Vis returen på VisionTrak™ display.

MERK: Maskiner som er riktig innstilt skal ha noe returvolum.

VisionTrak er et varemerke for Deere & Company.

SS43267,000092C -78-24JAN17-1/1

ICA finner anbefalinger.

"ICA finner anbefalinger." aktiverer ICA, starter en økt, viser gjeldende valgte innstillinger, og viser indikatoren for progress (fremdrift) Anbefalinger som er funnet.

Elementer tilgjengelige på "ICA finner anbefalinger." Side:

"Rediger problemer"- lar deg starte en ny økt og endre de rapporterte problemene eller gå tilbake til forrige side.

H116582 —UN—30JAN17



Rediger problemer

SS43267,000092D -78-26MAY17-1/5

Nåværende innstillinger— kommuniserer nåværende innstillinger av broavstand, rotorturtall, renseviftehastighet, åpning på agn- og kornsåld.

H116308 —UN—25JAN17



Gjeldende innstillinger

SS43267,000092D -78-26MAY17-2/5

Finner anbefalte løsninger.— viser fremdriftsindikator mens systemet søker etter anbefalte løsninger.

H113801 —UN—04JAN17



Fremdriftsindikator

SS43267,000092D -78-26MAY17-3/5

Stans Økten/sesjonen- avslutter økten, sletter lista og går tilbake til "Velg områder for å forbedre".

MERK: Stopp økten er den beste metoden for å lukke appen på uten å løse alle problemer og starte på nytt om du åpner appen igjen. Justeringer som ble foretatt av ICA, er ikke utelatt hvis Stopp økten er valgt for å lukke systemet.

MERK: Stopp økten er bare tilgjengelig hvis du rapporterer nye problemer midt i en ICA-økt.

H116292 —UN—30JAN17



Stopp økt

Etter at ICA finner anbefalingene, blir du tatt til Velg Bruk for at ICA skal justere innstillinger med vist løsning.

SS43267,000092D -78-26MAY17-4/5

Velg for å lukke appen ICA.

MERK: ICA vil fortsette på samme sted når du går inn igjen etter lukking.

H116310 —UN—30JAN17



Lukk

SS43267,000092D -78-26MAY17-5/5

Velg Bruk for at ICA skal justere innstillinger med vist løsning.

"Velg Bruk" for å la ICA justere innstillinger med vist løsning." lar deg bruke anbefalte løsninger for Interaktiv skurtreskerjustering (ICA).

Elementer tilgjengelig på "Velg Bruk" for å la ICA justere innstillinger med vist løsning." Side:

H116308 —UN—25JAN17



Gjeldende innstillinger

Nåværende innstillinger— kommuniserer nåværende valgte innstillinger.

SS43267,000092E -78-21JUN17-1/6

Anbefalte løsninger— lar deg veksle gjennom systemets anbefalte løsninger og bruke dem på systemet.

H116322 —UN—25JAN17



Anbefalt løsning

SS43267,000092E -78-21JUN17-2/6

"Rediger problemer"- lar deg starte en ny økt og endre de rapporterte problemene eller gå tilbake til forrige visning.

H116582 —UN—30JAN17



Rediger problemer

SS43267,000092E -78-21JUN17-3/6

Stans Økten/sesjonen- velg for å avslutte økten, sletter lista og går tilbake til "Velg områder for å forbedre".

MERK: Stopp økten er den beste metoden for å lukke appen på uten å løse alle problemer og starte på nytt om du åpner appen igjen. Justeringer som ble foretatt av ICA, er ikke utelatt hvis Stopp økten er valgt for å lukke systemet.

H116292 —UN—30JAN17



Stopp økt

SS43267,000092E -78-21JUN17-4/6

Bruk— velg for å bruke den aktuelle valgte løsningen.

MERK: Når "Bruk" klikkes etter en justering i førerhuset, vil ICA lukkes.

MERK: Når appen er valgt, og en maskinautomatisert justering skal utføres, vises en melding på skjermen, som kan vises i status-senteret på displayet.

H116318 —UN—25JAN17



Bruk

Etter at ICA har anvendt den anbefalte løsningen, begynner ICA å overvåke ytelsen.

SS43267,000092E -78-21JUN17-5/6

Velg for å lukke appen ICA.

MERK: ICA vil fortsette på samme sted når du går inn igjen etter lukking.

H116310 —UN—30JAN17



Lukk

SS43267,000092E -78-21JUN17-6/6

Rediger problemer

"Rediger problemer" lar deg starte en ny økt og endre de rapporterte problemene.

Prosedyre for modifisering:

Velg for å redigere problemer.

MERK: Redigering av rapporterte problemer på dette punktet krever en ny økt med interaktiv tresker-konfigurasjon (ICA). Eventuelle justeringer som gjøres under denne ICA-sesjonen, vil ikke kunne angret.

H116582 —UN—30JAN17



Rediger problemer

SS43267,000092F -78-24JAN17-1/3

Velg for å starte en ny sesjon/økt og endre de rapporterte problemene.

MERK: Økten/sesjonen avsluttes og går tilbake til "Velg områder for å forbedre".

H116317 —UN—25JAN17



OK

SS43267,000092F -78-24JAN17-2/3

Velg Avbryt for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

H116312 —UN—30JAN17



Avbryt

SS43267,000092F -78-24JAN17-3/3

ICA bruker innstillingsendringer...

"ICA bruker innstillingsendringer..." utfører den valgte innstillingsjusteringen når en justering er valgt fra førerhuset, for eksempel viftehastighet, broavstand, rotorturtall, agn- eller kornsåld.

Elementer tilgjengelige på "ICA bruker innstillingsendringer..." Side:

H116319 —UN—25JAN17



Bruk av innstillingsjustering

Progress— viser fremdriften av innstillingsjusteringen.

SS43267,0000930 -78-26MAY17-1/2

Velg for å lukke appen ICA (Interaktiv skurtreskerjustering).

MERK: ICA vil fortsette på samme sted når du går inn igjen etter lukking.

H116310 —UN—30JAN17



Lukk

SS43267,0000930 -78-26MAY17-2/2

Angre alle ICA-justeringer og start på nytt

"Tilbakestill/angre alle ICA-justeringer, start over", gjør at du kan angre alle ICA-justeringer som er gjort av treskeren, eller eventuelle justeringer du har gjort på utsiden av treskeren.

MERK: Justeringer i førerhuset går - tilbake til innstillingene som treskeren gjorde tidligere.

MERK: Endringer foretatt utenfra førerhuset må også tilbakestilles. Interaktiv skurtreskerjustering ber deg om å utføre disse justeringene under "ICA venter handling fra føreren..." trinn.

Elementer tilgjengelig på siden "Angre alle ICA-justeringer, start på nytt":

H116598 —UN—25JAN17



Angre

MERK: Når du velger Angre alle ICA-justeringer, vises følgende melding på skjermen:

SS43267,0000931 -78-24JAN17-1/4

Alle innstillingsjusteringer gjort av ICA-programmet tilbakestilles.

Å angre alle justeringer kan påvirke innhøstings-ytelsen. Velg OK for å gå videre eller Avbryt for å gå tilbake til forrige skjerm.

H116316 —UN—25JAN17



Melding

SS43267,0000931 -78-24JAN17-2/4

Velg for å gå tilbake til forrige visning.

H116312 —UN—30JAN17



Avbryt

SS43267,0000931 -78-24JAN17-3/4

Velg for å angre alle ICA-justeringer og gå tilbake til "ICA venter på handling fra føreren..." display.

MERK: Dette skjer bare dersom det er foretatt manuell justering eller justering utenfra (vindehastighet eller rotorvinger).

H116317 —UN—25JAN17



OK

SS43267,0000931 -78-24JAN17-4/4

Anbefalte løsninger

Anbefalte løsninger gir deg mulighet til å se en komplett liste over foreslåtte løsninger og detaljer om den tiltenkte justeringen.

Elementer tilgjengelig på siden "Visning av løsning":

H116622 —UN—25JAN17



Anbefalte løsninger

Anbefalte løsninger- gir deg mulighet til å se en komplett liste over foreslåtte løsninger.

Fortsettes på neste side

SS43267,0000932 -78-24JAN17-1/6

Venstre og Høyre kontroller— Lar deg bla gjennom den komplette listen over foreslåtte løsninger, som viser justeringsspesifikasjoner.

H116623 —UN—25JAN17



Venstre

H116624 —UN—25JAN17



Høyre

SS43267,0000932 -78-24JAN17-2/6

Velg for å vise hele listen over anbefalte løsninger.

MERK: Ved å velge anbefalte løsninger åpnes en liste over løsninger for Interaktiv skurtreskerjustering (ICA).

H118281 —UN—25JAN17



Anbefalte løsninger

SS43267,0000932 -78-24JAN17-3/6

Velg for å rulle/bla oppover i listen over anbefalte løsninger.

H118284 —UN—30JAN17



Bla opp

SS43267,0000932 -78-24JAN17-4/6

Velg for å rulle/bla ned i listen over anbefalte løsninger.

H118282 —UN—30JAN17



Bla ned

SS43267,0000932 -78-24JAN17-5/6

MERK: Løsninger som krever at du manuelt justerer innstillingene, eller går ut av førerhuset, har et litt annerledes utseende i visningen. Disse løsningene er angitt med symbolet "hånd", "Manuell" eller "Fra utvendig på treskeren". Disse typer justeringer erstatter "Bruk"-knappen med "Neste"-knappen, noe som indikerer at det kan kreves flere handlinger.

MERK: For manuell justering utenfor førerhuset, se treskerens brukerhåndbok.



H116625 —UN—30JAN17

Velg løsning

SS43267,0000932 -78-24JAN17-6/6

ICA venter på handling fra føreren...

"ICA venter på handling fra føreren..." lar deg foreta manuelle systemjusteringer som må skje for at ICA skal kunne gå videre til neste trinn i evalueringen dersom manuell justering fra førerhus eller justering fra utvendig på treskeren er valgt.

H116605 —UN—30JAN17



Reduser kjørehastighet til 3 mph

Elementer tilgjengelige på "ICA venter på handling fra føreren..." Side:

Justeringer av kjørehastighet:

MERK: Når du når den angitte hastigheten, fortsetter ICA til "ICA overvåker ytelsesendringer"-visning.

Fortsettes på neste side

SS43267,0000933 -78-26MAY17-1/12

Velg for å gå tilbake til forrige visning.

H116296 —UN—25JAN17



Tilbake

SS43267,0000933 -78-26MAY17-2/12

Velg for å fortsette til ICA overvåker ytelsesendring.

H116586 —UN—30JAN17



Neste

SS43267,0000933 -78-26MAY17-3/12

H116606 —UN—30JAN17



Overvåke ytelsesendring

MERK: Når du velger "Neste", tvinger du ICA til å fortsette med evalueringen, uavhengig av den faktiske hastighetsjusteringen som er gjort.

SS43267,0000933 -78-26MAY17-4/12

Velg for å lukke appen ICA.

H116310 —UN—30JAN17



Lukk

SS43267,0000933 -78-26MAY17-5/12

H116608 —UN—30JAN17



Utskilleren må kobles ut

Justeringer av rotorvinger:

ICA ber deg om å koble ut rotordriften.

ICA foretar justering av rotorvingene.

Når justeringen er utført, fortsetter systemet til ICA overvåker ytelsesendringer.

SS43267,0000933 -78-26MAY17-6/12

Velg for å gå tilbake til forrige visning.

H116296 —UN—25JAN17



Tilbake

SS43267,0000933 -78-26MAY17-7/12

Velg for å lukke appen ICA.

MERK: ICA vil fortsette på samme sted når du går inn igjen etter lukking.

H116310 —UN—30JAN17



Lukk

Fortsettes på neste side

SS43267,0000933 -78-26MAY17-8/12

Justeringer/tiltak foretatt fra utsiden:

VIKTIG: Slå av treskeren før du utfører den anbefalte justeringen.

Justeringer/tiltak foretatt fra utsiden:— for å utføre Justeringer/tiltak foretatt fra utsiden: Se instruksjonsboken.

H116316 —UN—25JAN17



Melding

SS43267,0000933 -78-26MAY17-9/12

MERK: En melding vises når et krav ikke er oppfylt.

MERK: Følg beskjeden "Maskinen må stoppes." og "Rotoren må kobles ut.", en hake erstatter det opprinnelige symbolet.

- Velg "Ja" for å bekrefte at justeringen er utført.

H116336 —UN—30JAN17



Grønn hake

H116611 —UN—30JAN17



JA

SS43267,0000933 -78-26MAY17-10/12

Velg for å gå tilbake til forrige visning.

H116296 —UN—25JAN17



Tilbake

SS43267,0000933 -78-26MAY17-11/12

Velg for å lukke appen ICA.

MERK: ICA vil fortsette på samme sted når du går inn igjen etter lukking.

H116310 —UN—30JAN17



Lukk

SS43267,0000933 -78-26MAY17-12/12

Velg "Neste" for å fortsette med Manuell justering.

"Velg "Neste" for å fortsette med Manuell justering." er justeringer som krever at du foretar manuelle eller utvendige justeringer.

MERK: Disse typer justeringer erstatter "Bruk"-knappen med "Neste"-knappen, noe som indikerer at det kan kreves flere handlinger foretatt av deg.

Elementer tilgjengelige på "Velg "Neste" for å fortsette med Manuell justering." Side:

Nåværende innstillinger— kommuniserer nåværende valgte innstillinger.

H116308 —UN—25JAN17



Gjeldende innstillinger

Fortsettes på neste side

SS43267,0000934 -78-26MAY17-1/6

Anbefalte løsninger— lar deg veksle gjennom nåværende liste med innstillinger for Interaktiv skurtreskerjustering (ICA).

MERK: Løsninger som krever at du manuelt justerer innstillingene, eller går ut av førerhuset, har et litt annerledes utseende i visningen. Disse løsningene er angitt med symbolet "hånd", "Manuell" eller "Fra utvendig på treskeren". Disse typer justeringer erstatter "Bruk"-knappen med "Neste"-knappen, noe som indikerer at det kan kreves flere handlinger.

H116604 —UN—30JAN17



Løsning

MERK: For manuell justering utenfor førerhuset, se treskerens brukerhåndbok.

SS43267,0000934 -78-26MAY17-2/6

"Rediger problemer"- lar deg starte en ny økt og endre de rapporterte problemene, eller gå tilbake til forrige visning.

H116582 —UN—30JAN17



Rediger problemer

SS43267,0000934 -78-26MAY17-3/6

Stopp økten— velg for å avslutte økten.

MERK: Stopp økten er den beste metoden for å lukke appen på uten å løse alle problemer og starte på nytt om du åpner appen igjen. Justeringer som ble foretatt av ICA, er ikke utelatt hvis Stopp økten er valgt for å lukke systemet.

H116292 —UN—30JAN17



Stopp økt

MERK: Stopp økten er bare tilgjengelig hvis du rapporterer nye problemer midt i en ICA-økt.

SS43267,0000934 -78-26MAY17-4/6

Neste— velg for å gå videre til systemet ICA venter på en handling fra føreren....

H116293 —UN—30JAN17



Neste

SS43267,0000934 -78-26MAY17-5/6

Velg for å lukke appen ICA.

MERK: ICA vil fortsette på samme sted når du går inn igjen etter lukking.

H116310 —UN—30JAN17



Lukk

SS43267,0000934 -78-26MAY17-6/6

Vis ytelse

H116659 —UN—30JAN17



Felt / Maskinens ytelse

Vis ytelse lar deg vise det forrige fem minutters gjennomsnittet for spill over rotor, høyre- og venstre side såldkasse samt returmasse/innhold.

Elementer tilgjengelig på siden Vis ytelse:

Fortsettes på neste side

SS43267,0000935 -78-24JAN17-1/3

- Felt / Maskinens ytelse
  Ytelsesalternativer- velg for å endre enheter som måles.

  MERK: Gjennomstrømning er valgt som standard.

  Velg mellom Gjennomgang, Produktivitet og Utbyttegrafer.
- Spill over rotor
- Spill over såldkasse, venstre side
- Spill over såldkasse, høyre side
- Returmasse
- Hvis forholdene forbedres, forblir pekeren grønn.

  MERK: Grønn linje angir gjennomsnittlig ytelse før du foretar en justering på siden "Gjennomgå løsninger".
- Hvis forholdene ikke forbedret, er pekeren rød.


  MERK: Rød linje angir gjennomsnittlig ytelse før du foretar en justering på siden "Gjennomgå løsninger".

H119776 —UN—25JAN17




Enheter

H113756 —UN—25JAN17

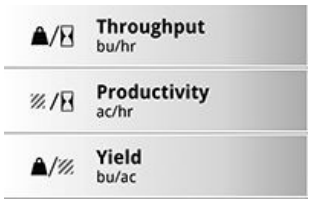


Enheter i grafer

H116655 —UN—30JAN17




Separatorspill

H116656 —UN—30JAN17




Spill over såldkasse, venstre side

H116657 —UN—30JAN17




Spill over såldkasse, høyre side

H116658 —UN—30JAN17




Returmasse

H118272 —UN—25JAN17

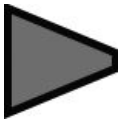

Forhold som er forbedret (grønn pil)

H118273 —UN—25JAN17

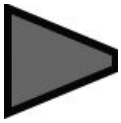

Forholdene som er forverret (rød pil)

SS43267,0000935 -78-24JAN17-2/3

Velg for å lagre.

H116310 —UN—30JAN17



Lukk

SS43267,0000935 -78-24JAN17-3/3

Spill over rotor

Spill over rotoren er løse kjerner som går ut halmkanalen bak på treskeren. Indikeres av store mengder med fritt korn bak på kornreturpannen.

VisionTrak er et varemerke for Deere & Company.

Hvordan fastslå dette:

Vis spill over rotoren på VisionTrak™ display.

Utfør en Power Shutdown (styrt nedkjøring) (se instruksjonsboken for prosedyre.

SS43267,0000936 -78-24JAN17-1/1

Skotap

Spill over såldkassa er korn som spilles over agnsåldet grunnet luft/såldåpning i forhold til belastning.

Hvordan fastslå dette:

VisionTrak er et varemerke for Deere & Company.

Vis spill over såldkassa på VisionTrak™ display.

Utfør en Power Shutdown (styrt nedkjøring) (se instruksjonsboken for prosedyre.

SS43267,0000937 -78-24JAN17-1/1

Utresket spill

U-tresket kornspill er korn på bakken som sitter på aks eller kolbe.

Hvordan fastslå dette:

Utfør en Power Shutdown (styrt nedkjøring) (se instruksjonsboken for prosedyre.

Se på bakken bak treskeren.

SS43267,0000938 -78-24JAN17-1/1

Ødelagt korn

Skadet eller ødelagt korn i korntanken.

Hvordan fastslå dette:

Se i korntanken, og sjekk en kornprøve.

SS43267,0000939 -78-24JAN17-1/1

Ukjent materiale lett

Biter av lett og loete materiale i korntanken med rent korn. Dette er biter som ikke bør kunne blåses bort over agnsåldet.

Hvordan fastslå dette:

Se i korntanken, og sjekk en kornprøve.

SS43267,000093A -78-24JAN17-1/1

Ukjent materiale tungt

"Fremmedmateriale" er for eksempel: Maiskolbebiter eller korte stilkdeler i korntanken med rent korn. Dette er biter som ikke forventes å blåses bort.

Hvordan fastslå dette:

Se i korntanken, og sjekk en kornprøve.

SS43267,000093B -78-24JAN17-1/1

Utresket materiale

U-tresket korn er korn i tanken som sitter på aks eller kolbe.

Hvordan fastslå dette:

Se i korntanken, og sjekk en kornprøve.

SS43267,000093C -78-24JAN17-1/1

Siden sist justering, hvordan ble ytelsen påvirket?

"Siden sist justering, hvordan ble ytelsen påvirket?" lar deg gi tilbakemelding om hvordan hvert problem har blitt påvirket av den forrige justeringen.

Elementer tilgjengelige på "Siden sist justering, hvordan ble ytelsen påvirket?" Side:

H116602 —UN—25JAN17



Besvart teller

Besvart teller— Oppdaterer tellingen for hver respons som er valgt.

SS43267,000093D -78-26MAY17-1/8

Vis ytelse— Lar deg se resultatgrafer for spill over rotor og såldkasse samt innhold/volum i returen.

H119892 —UN—25JAN17



Vis ytelse

SS43267,000093D -78-26MAY17-2/8

H118172 —UN—30JAN17



Separatorspill

Prosedyre for å gi tilbakemelding på problemer du valgte i trinnet "Rapporterte problemer":

1. Velg for å åpne visning av tilbakemeldingselement.

SS43267,000093D -78-26MAY17-3/8

H118173 —UN—30JAN17



Separatorspill

2. Velg riktig tilbakemeldingsknapp.
   - Ytelsen ble dårligere
   - Ytelsen forble den samme
   - Ytelsen har forbedret seg, men utfører ikke standarden du har satt
   - Ytelsen er låst, og utfører standarden du har satt

MERK: "Neste "blir tilgjengelig etter tilbakemelding er gitt for hvert rapporterte element.

H116334 —UN—25JAN17



Dårligere

H116333 —UN—25JAN17



Samme

H116332 —UN—25JAN17



Bedre

H116331 —UN—25JAN17



Fast

Fortsettes på neste side

SS43267,000093D -78-26MAY17-4/8

H118247 —UN—30JAN17



Overdreven retur

Fremgangsmåte for å endre returvolumet:

1. Velg for å åpne visning av element.

MERK: Tilgang til Retur - for stort volum, er kun mulig hvis du valgte det i trinnet "Rapporter problemer".

SS43267,000093D -78-26MAY17-5/8

H118250 —UN—30JAN17



For mye masse i returelevatoren/akseptabelt

2. Velg riktig tilbakemeldingsknapp.
   - Dersom ytelsen er akseptabel
   - Dersom ytelsen er uakseptabel

H119893 —UN—30JAN17



Akseptabelt

H118249 —UN—30JAN17



Uakseptabelt

SS43267,000093D -78-26MAY17-6/8

H118242 —UN—30JAN17



Urapporterte problemer

Prosedyre for å endre urapporterte problemer:

1. Velg for å åpne visning av element.

Fortsettes på neste side

SS43267,000093D -78-26MAY17-7/8

H118263 —UN—30JAN17



Urapporterte problemer/Ingen

2. Velg riktig tilbakemeldingsknapp.
   - Dersom ytelsen er akseptabel
   - Dersom ytelsen er uakseptabel

MERK: Velg om et ytelsesområde som ikke er oppført ovenfor, har blitt verre og ikke lenger er akseptabelt på grunn av den forrige justeringen.

MERK: Hvis du velger "Uakseptabelt", velger du "Neste" som tar deg til Hvordan skal ICA fortsette?..

Velg Neste etter at tilbakemelding er gitt for alle elementer.

Velg for å lukke appen ICA (Interaktiv skurtreskerjustering).

MERK: ICA vil fortsette på samme sted når du går inn igjen etter lukking.

H119893 —UN—30JAN17



Akseptabelt

H118249 —UN—30JAN17



Uakseptabelt

H116293 —UN—30JAN17



Neste

H116310 —UN—30JAN17



Lukk

SS43267,000093D -78-26MAY17-8/8

ICA-økt fullført

"ICA Økt komplett" vises når treskeren er utstyrt med integrert skurtreskerjustering 2 (ICA2) og en ICA2-støttet vekst er valgt.

Elementer Tilgjengelig på siden "ICA-økt fullført":

Velg for å automatisk opprette en ny målverdi for ytelse for ICA2, basert på nåværende ytelse.

H118257 —UN—30JAN17



Autovedlikehold gjeldende ytelse

SS43267,000093E -78-24JAN17-1/3

Velg for å avslutte optimalisering.

H118258 —UN—31JAN17



Avslutt optimering

SS43267,000093E -78-24JAN17-2/3

Velg for å lukke visningen.

H116311 —UN—25JAN17



OK

SS43267,000093E -78-24JAN17-3/3

Hvordan skal ICA fortsette?

"Hvordan skal ICA fortsette?" lar deg velge følgende:

- Behold siste justering, rapporter nytt problem.
- Gjør om siste justering, se andre løsninger.
- Angre alle ICA-justeringer og start på nytt.

Elementer tilgjengelige på "Hvordan skal ICA fortsette?" Side:

H116599 —UN—25JAN17



Rapporter nytt problem

- Velg for å beholde siste justering, rapporter nytt problem.

SS43267,000093F -78-21JUN17-1/6

- Velg for å angre den siste justeringen og for å se andre løsninger.
- Velg for å gjøre om alle ICA-justeringer, og start på nytt.

H116596 —UN—25JAN17



Se andre løsninger

H116598 —UN—25JAN17



Angre alle/Start på nytt

SS43267,000093F -78-21JUN17-2/6

Velg for å avslutte økten.

MERK: Stopp økten er den beste metoden for å lukke appen på uten å løse alle problemer og starte på nytt om du åpner appen igjen. Justeringer som ble foretatt av ICA, er ikke utelatt hvis Stopp økten er valgt for å lukke systemet.

H116292 —UN—30JAN17



Stopp økt

SS43267,000093F -78-21JUN17-3/6

Velg for å gå tilbake til forrige visning.

H116296 —UN—25JAN17



Tilbake

SS43267,000093F -78-21JUN17-4/6

Velg for å gå til neste visning.

MERK: Dette starter den andre ICA-økten.

H116293 —UN—30JAN17



Neste

SS43267,000093F -78-21JUN17-5/6

Velg for å lukke appen ICA.

MERK: ICA vil fortsette på samme sted når du går inn igjen etter lukking.

H116310 —UN—30JAN17



Lukk

SS43267,000093F -78-21JUN17-6/6

ICA overvåker ytelsesendringer...

"ICA overvåker ytelsesendringer..." systemet venter på at du fortsetter å treske, slik at du kan overvåke ytelsesendringen.

Elementer tilgjengelige på "ICA overvåker ytelsesendringer..." Side:

Progress— viser fremdriften av overvåking ytelse.

H116307 —UN—25JAN17



Fremdriftsindikator

SS43267,0000940 -78-21JUN17-1/6

Stans Økten/sesjonen- velg for å avslutte økten, sletter lista og går tilbake til "Velg områder for å forbedre".

MERK: Stopp økten er den beste metoden for å lukke appen på uten å løse alle problemer og starte på nytt om du åpner appen igjen. Justeringer som ble foretatt av ICA, er ikke utelatt hvis Stopp økten er valgt for å lukke systemet.

H116292 —UN—30JAN17



Stopp økt

SS43267,0000940 -78-21JUN17-2/6

Velg for å lukke appen ICA.

H116310 —UN—30JAN17



Lukk

SS43267,0000940 -78-21JUN17-3/6

MERK: ICA vil fortsette på samme sted når du går inn igjen etter lukking.

MERK: Systemautomatiske fremskritt til tilbakemelding.

MERK: Mens ICA er stengt, vises en melding på skjermen, som kan vises i Status Center på skjermen, mens ICA overvåker konsistente høsteforhold.

H116326 —UN—25JAN17



ICA Snarveitast


MERK: ICA-indikatorer på snarvei og statuslinje har en gul ramme som blinker mens du venter på tilbakemelding.

SS43267,0000940 -78-21JUN17-4/6

Vanlig arbeid:

MERK: Systemet begynner prosessen med å evaluere konsistente høsteforhold før det går videre.

Du kan gå tilbake til tresking.

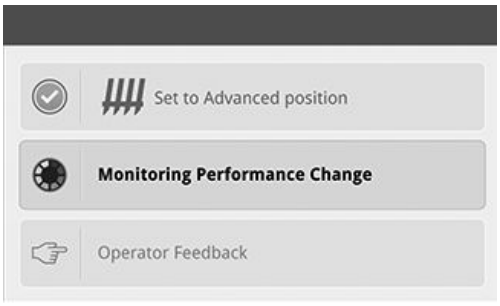

H116585 —UN—31JAN17

Overvåke ytelsesendring

Fortsettes på neste side


SS43267,0000940 -78-21JUN17-5/6

Maskinen må være i samsvarende innhøstingstilstander:

MERK: En melding vises på det digitale displayet.

MERK: Hvis ICA ikke registrerer konsistente innhøstingsforhold, oppføres en tilstand for å hjelpe deg med å forstå hvilke trinn som må tas for å fortsette.

- Rotoren må være innkoblet.
- Skjærebordet må være koblet inn.
- Motoren må være angitt til høy tomgang.
- Skjærebordet må være under registrer stopphøyde.
- Maskinen må ha jevn kjørehastighet.

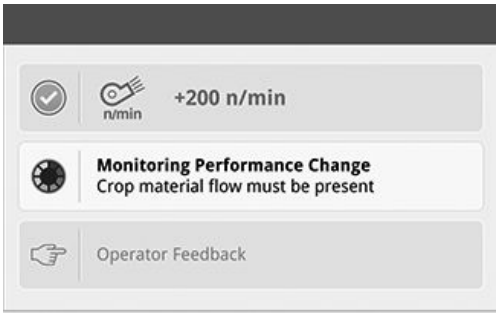

H118265 —UN—30JAN17

Overvåke ytelsesendring

- Det må forekomme avlingsstrømning.


SS43267,0000940 -78-21JUN17-6/6

Fremdrift

Fremdrift viser nåværende stadium av økten.

Rapporterte problemer— velg områder du ønsker å forbedre.

H116301 —UN—25JAN17

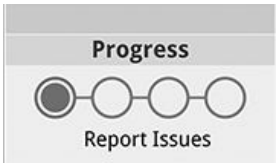

SS43267,0000941 -78-24JAN17-1/5

Gjennomgå løsninger— velg en innstilling for å justere for å forbedre treskerens ytelse.

H116306 —UN—25JAN17



Gjennomgå løsninger

SS43267,0000941 -78-24JAN17-2/5

Bruk løsning— juster fra førerhus eller justering fra utvendig på treskeren etter løsning som ble anbefalt.

H116327 —UN—25JAN17



Bruk løsning

SS43267,0000941 -78-24JAN17-3/5

Gi tilbakemelding— la treskeren kjenne til om løsningen har gjort ytelsen verre, den samme eller bedre.

H116329 —UN—25JAN17



Gi tilbakemelding

Fortsettes på neste side

SS43267,0000941 -78-24JAN17-4/5

Optimalisering fullført— Integrert skurtreskerjustering har fullført optimaliseringsprosessen.

H118256 —UN—30JAN17



Optimering fullført

SS43267,0000941 -78-24JAN17-5/5

Oppsett av betjeningselementer

Vis Oppsett av betjeningselementer

H113668 —UN—22OCT15



Meny

Tilgang til appen via displayet:

1. Meny

SS43267,00008E4 -78-19JAN17-1/4

2. Maskininnstillinger, fane

N119118 —UN—23SEP16



Maskininnstillinger

SS43267,00008E4 -78-19JAN17-2/4

3. Oppsett av kontroller

H118152 —UN—20JAN17



Oppsett av kontroller

SS43267,00008E4 -78-19JAN17-3/4

Tilgang til appen via navigasjonslinjen:

Trykk knappen for Oppsett av betjeningsorganer på navigasjonsraden.

H118151 —UN—20JAN17



Knapp for appen Oppsett av betjeningselementer

SS43267,00008E4 -78-19JAN17-4/4

Oversikt over Oppsett av betjeningselementer

MERK: Understreket tekst identifiserer at ytterligere informasjon er tilgjengelig i denne delen eller en annen del av denne publikasjonen.


Hovedsiden som er vist er for eksempel bare. Hovedsiden din kan variere avhengig av alternativer eller tilkoblet utstyr.

Appen Oppsett av betjeningselementer brukes til å lage nye tildelinger eller gi tilgang til definerte forhåndsinnstillinger som tidligere er konfigurert på Multifunksjonsspaken - eller CommandARM™.

MERK: Oppsett av betjeningselementer inneholder ingen standardtildelinger; Multifunksjons- og CommandARM™ resettes til låst tilstand ved betjening av tenningsnøkkelen.

MERK: Displayet må restartes for å frigjøre låsfunksjon av betjeningsgrupper for funksjons-tildeling.

CommandARM er et varemerke som tilhører Deere & Company

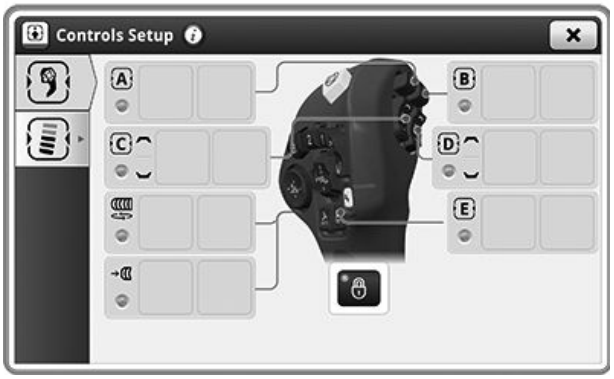

H119897 —UN—20JAN17

Oppsett av kontroller

"Betjeningsgruppe" refererer til rekonfigurerbare knapper på både multifunksjonsspaken og CommandARM™.

SS43267,000090E -78-19JAN17-1/6

Justerings-fanen finnes i "Oppsett av betjeningselementer":

Multifunksjonsspak— velg for tilgang til forhåndsinnstilling av multifunksjonsspaken.

H118141 —UN—20JAN17



Multifunksjonsspak, kategori

SS43267,000090E -78-19JAN17-2/6

CommandARM™— velg for tilgang til forhåndsinnstilling av CommandARM™.

H118139 —UN—20JAN17



Fanen CommandARM™

SS43267,000090E -78-19JAN17-3/6

Uthevet fane— indikerer hvilken forhåndsinnstilte som er valgt.

MERK: Indikatoren på displayet lyser når Betjeningsgruppe er låst med Betjeningsgruppe-låseknappen påCommandARM™. Apper eller Oppsett av funksjoner vil ikke fungere.

H118169 —UN—20JAN17



Uthevet fane

Fortsettes på neste side

SS43267,000090E -78-19JAN17-4/6

Lås-indikator— lyser for å indikere at betjeningsgruppen er låst.

H118140 —UN—20JAN17



Indikator for lås

SS43267,000090E -78-19JAN17-5/6

Velg for å lukke appen "Oppsett av betjeningselementer".

H116648 —UN—19DEC16



Lukk

SS43267,000090E -78-19JAN17-6/6

Multifunksjonsspak — Oppsett av betjeningselementer

Oppsett av Multifunksjonsspaken brukes til å tildele apper og funksjoner til knappene på multifunksjonsspaken.

Elementer tilgjengelig på siden Oppsett av multifunksjonsspaken:

H118141 —UN—20JAN17



Multifunksjonsspak

Multifunksjonsspak— for tildeling til knappene på Multifunksjonsspaken.

SS43267,000090F -78-03FEB17-1/5

Knappene A, B og E— brukes for apper som krever at du velger fra enkelposisjons-tildelinger.

H118143 —UN—20JAN17



Programmerbar knapp A

H118147 —UN—20JAN17



Programmerbar knapp B

H118149 —UN—20JAN17



Programmerbar knapp E

SS43267,000090F -78-03FEB17-2/5

Knappene C og D— brukes for apper som krever at du velger mellom flere posisjoner, for å øke eller redusere en verdi, eller for å lage en venstre- eller høyre-justering.

H118144 —UN—20JAN17



Programmerbar knapp C

H118148 —UN—20JAN17



Programmerbar knapp D

Fortsettes på neste side

SS43267,000090F -78-03FEB17-3/5

Bla ("scroll")— brukes til å velge funksjonsoppdrag, for å øke eller redusere en verdi, eller for å lage en venstre- eller høyre-justering.

H118145 —UN—20JAN17



Bla-knapp ("scroll")

H118146 —UN—20JAN17



Scroll knapp

SS43267,000090F -78-03FEB17-4/5

Lås-indikator— lyser for å indikere at betjeningsgruppen er låst.

H118140 —UN—20JAN17



Indikator for lås

SS43267,000090F -78-03FEB17-5/5

Multifunksjonsspak

Oppsett av Multifunksjonsspaken brukes til å tildele apper og funksjoner til knappene på multifunksjonsspaken.

Prosedyre for modifisering:

Velg fane for tildeling til multifunksjonsspak.

H118141 —UN—20JAN17



Multifunksjonsspak

SS43267,0000910 -78-16MAY17-1/7

MERK: Når du velger låseknappen Lås betjeningsgruppe (Control Group Lock), blir alle tidligere tildelte egendefinerte betjeningselementer opplyst "GRØNNE" for å indikere deres aktive tilstand, og på displayet er indikatoren "Lås" (Lock Indicator) skjult.

MERK: Hvis det ikke er noen egendefinerte oppgaver, vil ikke appen åpnes idet betjeningsgruppen låses opp.

H114656 —UN—05JAN17



Aktiv tilstand

H118140 —UN—20JAN17



Indikator for lås

SS43267,0000910 -78-16MAY17-2/7

Knappene A, B og E— brukes for apper som krever at du velger fra enkelposisjons-tildelinger.

MERK: Indikatoren på displayet er oppe når Betjenings-gruppe er låst med Betjeningsgruppe-låseknappen påCommandARM™. Betjeningsgrupper låses igjen dersom tenningen slås av/på.

H118143 —UN—20JAN17



Programmerbar knapp A

H118147 —UN—20JAN17



Programmerbar knapp B

H118149 —UN—20JAN17



Programmerbar knapp E

Fortsettes på neste side

SS43267,0000910 -78-16MAY17-3/7

Knappene C og D— brukes for apper som krever at du velger mellom flere posisjoner, for å øke eller redusere en verdi, eller for å lage en venstre- eller høyre-justering.

H118144 —UN—20JAN17



Programmerbar knapp C

H118148 —UN—20JAN17



Programmerbar knapp D

SS43267,0000910 -78-16MAY17-4/7

MERK: Rulleknappen omgår "Velg app"-listen, og gir et begrenset antall distinkte og funksjonelle alternativer.

Bla ("scroll")— brukes til å velge funksjonsoppdrag, for å øke eller redusere en verdi, eller for å lage en venstre- eller høyre-justering.

MERK: Tildeling av funksjoner til enten rulle/bla-knappen "scroll" eller "trykk" fungerer på samme måte som andre tildelinger.

H118145 —UN—20JAN17



Bla-knapp ("scroll")

H118146 —UN—20JAN17



Scroll knapp

SS43267,0000910 -78-16MAY17-5/7

Lås-indikator— lyser for å indikere at betjeningsgruppen er låst.

H118140 —UN—20JAN17



Indikator for lås

SS43267,0000910 -78-16MAY17-6/7

Velg for å lukke appen "Oppsett av betjeningselementer".

H116648 —UN—19DEC16



Lukk

SS43267,0000910 -78-16MAY17-7/7

CommandARM™ - Oppsett av betjeningselementer

CommandARM™ Oppsett av betjeningselementer - for tilgang til apper og funksjoner på CommandARM™.

Elementer tilgjengelig på CommandARM™ på siden Betjeningselementer:

H118139 —UN—20JAN17



Menyknapp i CommandARM™

CommandARM™ knapp— for tildeling til knappene på CommandARM™.

CommandARM er et varemerke som tilhører Deere & Company

Fortsettes på neste side

SS43267,0000911 -78-03FEB17-1/4

Knappene 1 og 2— brukes for apper som krever at du velger mellom flere posisjoner, for å øke eller redusere en verdi, eller for å lage en venstre- eller høyre-justering.

H118159 —UN—20JAN17



Programmerbar knapp 1

H118161 —UN—20JAN17



Programmerbar knapp 2

SS43267,0000911 -78-03FEB17-2/4

Knappene 3 og 4— brukes for apper som krever at du velger fra enkelposisjons-tildelinger.

H118160 —UN—20JAN17



Programmerbar knapp 3

H118162 —UN—20JAN17



Programmerbar knapp 4

SS43267,0000911 -78-03FEB17-3/4

Lås-indikator— lyser for å indikere at betjeningsgruppen er låst.

H118140 —UN—20JAN17



Indikator for lås

SS43267,0000911 -78-03FEB17-4/4

CommandARM™

H118139 —UN—20JAN17



CommandARM™

CommandARM™ Oppsett av betjeningselementer - for tilgang til apper og funksjoner på CommandARM™.

Prosedyre for modifisering:

Velg CommandARM™ - fanen Tildelinger.

CommandARM er et varemerke som tilhører Deere & Company

SS43267,0000912 -78-16MAY17-1/6

MERK: Når du velger låseknappen Lås betjeningsgruppe (Control Group Lock), blir alle tidligere tildelte egendefinerte betjeningselementer opplyst "GRØNNE" for å indikere deres aktive tilstand, og på displayet er indikatoren "Lås" (Lock Indicator) skjult.

MERK: Hvis det ikke er noen egendefinerte oppgaver, vil ikke appen åpnes idet betjeningsgruppen låses opp.

H114656 —UN—05JAN17



Aktiv tilstand

H118140 —UN—20JAN17



Indikator for lås

SS43267,0000912 -78-16MAY17-2/6

Knappene 1 og 2— brukes for apper som krever at du velger mellom flere posisjoner, for å øke eller redusere en verdi, eller for å lage en venstre- eller høyre-justering.

H118159 —UN—20JAN17



Programmerbar knapp 1

H118161 —UN—20JAN17



Programmerbar knapp 2

Fortsettes på neste side

SS43267,0000912 -78-16MAY17-3/6

Knappene 3 og 4— brukes for apper som krever at du velger fra enkelposisjons-tildelinger.

MERK: Indikatoren på displayet er oppe når Betjenings-gruppe er låst med Betjeningsgruppe-låseknappen påCommandARM™. Betjeningsgrupper låses igjen dersom tenningen slås av/på.

H118160 —UN—20JAN17



Programmerbar knapp 3

H118162 —UN—20JAN17



Programmerbar knapp 4

SS43267,0000912 -78-16MAY17-4/6

Lås-indikator— lyser for å indikere at betjeningsgruppen er låst.

H118140 —UN—20JAN17



Indikator for lås

SS43267,0000912 -78-16MAY17-5/6

Velg for å lukke appen "Oppsett av betjeningselementer".

H116648 —UN—19DEC16



Lukk

SS43267,0000912 -78-16MAY17-6/6

Lag Tilordninger enkel posisjon

Knappene A og B eller 3 og 4 lar deg tildele og aktivere foretrukne apper og deretter lage Funksjons-tildelinger.

MERK: For ytterligere informasjon om apper og funksjoner, velg knappen "Hjelp".

Prosedyre for modifisering:

Bruk de rekonfigurerbare knappene for Oppsett av betjeningselementer for å tilpasse din maskin og for å utføre oppgaver raskt ved å trykke på én knapp.

MERK: Vist eksempel er typisk for å lage en app og tildeling av funksjoner. Velg for å vise en liste over tilgjengelige tildelinger App ellerfunksjon.

Eksempel: Dette eksempelet vil tildele appen AutoTrac™ sporfølging til knappen A.

1. Velg for å aktivere Velg visning av apper.

MERK: Hvis en tildeling allerede er utført, er alternativet "Fjern tildeling" satt på toppen av listen. Velg for å lukke og slette tilordningen.

AutoTrac er et varemerke som tilhører Deere & Company

H118507 —UN—20JAN17



Velg program

H118506 —UN—20JAN17



Fjerne tilordning

Fortsettes på neste side

SS43267,0000913 -78-16MAY17-1/4

2. Velg appen AutoTrac™ sporfølging.

H118156 —UN—20JAN17



AutoTrac™-veiledning

H118509 —UN—20JAN17



AutoTrac™ sporfølging er valgt

SS43267,0000913 -78-16MAY17-2/4

3. Velg funksjonen Senter-spor.

MERK: Etter å ha valgt funksjonen er tildelingen utført.

H118157 —UN—20JAN17



Midstill spor

H118510 —UN—20JAN17



Senter-spor er valgt

SS43267,0000913 -78-16MAY17-3/4

4. Velg for å lukke appen "Oppsett av betjeningselementer".

H116648 —UN—19DEC16



Lukk

SS43267,0000913 -78-16MAY17-4/4

Lag Tilordninger dobbel posisjon

Knappene C og D eller 1 og 2 lar deg tildele og aktivere foretrukne apper og deretter lage Funksjons-tildelinger.

MERK: For ytterligere informasjon om apper og funksjoner, velg knappen "Hjelp".

Prosedyre for modifisering:

Bruk de rekonfigurerbare knappene for Oppsett av betjeningselementer for å tilpasse din maskin og for å utføre oppgaver raskt ved å trykke på én knapp.

MERK: Vist eksempel er typisk for å lage en app og tildeling av funksjoner. Velg for å vise en liste over tilgjengelige tildelinger App ellerfunksjon.

Eksempel: Dette eksempelet vil tildele funksjoner for Folding inn/ut av forlenger tømmeskrue til knappen C. Dette gir enkel betjening av nevnte funksjon ved ganske enkelt å trykke på knappen C.

1. Velg for å aktivere Velg visning av apper.

MERK: Hvis en tildeling allerede er utført, er alternativet "Fjern tildeling" satt på toppen av listen. Velg for å lukke og slette tilordningen.

H118508 —UN—20JAN17



Velg program

H118506 —UN—20JAN17



Fjerne tilordning

Fortsettes på neste side

SS43267,0000914 -78-21JUN17-1/4

2. Velg appen "Folding".

H118166 —UN—20JAN17



Folder sammen

H118536 —UN—20JAN17



Folding er valgt

SS43267,0000914 -78-21JUN17-2/4

3. Velg funksjonen Folding inn/ut av topp tømmeskrue.

MERK: Etter å ha valgt funksjonen er tildelingen utført.

H118165 —UN—20JAN17



Folding inn/ut av forlenger tømmeskrue

H118537 —UN—20JAN17



Folding inn/ut av forlenger tømmeskrue er valgt

SS43267,0000914 -78-21JUN17-3/4

4. Velg for å lukke appen "Oppsett av betjeningselementer".

H116648 —UN—19DEC16



Lukk

SS43267,0000914 -78-21JUN17-4/4

Bla-knapp ("scroll")

Bla ("scroll") brukes til å velge tildelinger av Funksjoner, for å øke eller redusere en verdi, eller for å lage en venstre- eller høyre-justering.

MERK: Tildeling av funksjoner til enten rulle/bla-knappen "scroll" eller "trykk" fungerer på samme måte som andre tildelinger.



H118504 —UN—20JAN17

Bla-knapp ("scroll")

SS43267,0000915 -78-20JAN17-1/1

Tilordninger av apper

H118511 —UN—20JAN17



AutoTrac™-veiledning

Lar deg tilordne ønsket app og funksjoner.

Tilgjengelige apper for tildelinger:

MERK: Kun tildelinger til apper til treskeren vises.

AutoTrac™ Appen AutoTrac™ sporfølging — gir deg tilgang til funksjoner for å foreta justeringer på sporfølgingssystemet.

AutoTrac er et varemerke som tilhører Deere & Company

Fortsettes på neste side

SS43267,0000916 -78-16MAY17-1/6

Appen Folding— gir deg tilgang til funksjoner for å folde inn / ut enden av tømmeskruen og foldbart skjærebord/maisaggregat.

H118515 —UN—20JAN17



Folder sammen

SS43267,0000916 -78-16MAY17-2/6

Appen Skjærebord— gir deg tilgang til funksjoner for å justere skjærebord/maisaggregater.

H118514 —UN—20JAN17



Skjærebord

SS43267,0000916 -78-16MAY17-3/6

Appen Restbehandling (Behandling av agner og halm)- gir tilgang til funksjoner for Behandling av agner og halm.

H118517 —UN—20JAN17




Resthåndtering

SS43267,0000916 -78-16MAY17-4/6

App Display— gir tilgang til displayet.

H118512 —UN—20JAN17



Display

SS43267,0000916 -78-16MAY17-5/6

Appen Transmisjon— gir tilgang til Transmisjonsfunksjoner.

H118516 —UN—20JAN17



Girkasse

SS43267,0000916 -78-16MAY17-6/6

Tilordninger av funksjoner

Den programmerbare, og rulleknappene, lar deg tildele funksjoner, velge fra flere posisjoner, for å øke eller redusere en verdi, eller for å lage en venstre- eller høyre-justering. Bruk rulleknappen for å tildele funksjonsoppdrag.

MERK: For ytterligere informasjon om apper og funksjoner, velg knappen "Hjelp".

Tilgjengelige funksjonstildelinger:

H118518 —UN—20JAN17



Midstill spor

AutoTrac™-veiledning

Senter-spor— velg for å opprette et nytt spor.

SS43267,0000917 -78-16MAY17-1/16

Skift spor— velg for å foreta venstre- eller høyrejusteringer til sporer.

H118519 —UN—20JAN17



Forskyv spor

SS43267,0000917 -78-16MAY17-2/16

Veksle spor— velg for å endre fra nåværende spor-system til neste spor.

H118520 —UN—20JAN17



SPORBYTTE

SS43267,0000917 -78-16MAY17-3/16

Skjerm

Lukk laget— velg for å lukke laget.

H118521 —UN—20JAN17



Lukk laget

SS43267,0000917 -78-16MAY17-4/16

Veksle "Run Page"— velg for å veksle den viste Kjør-siden til neste side eller forrige side i systemet.

H118522 —UN—20JAN17



Bytt kjør-side

Fortsettes på neste side

SS43267,0000917 -78-16MAY17-5/16

Skjærebord

H118524 —UN—20JAN17

Dial-A-Speed™ - velg for å endre hastigheten på vinde eller belte-pickup etter behov.



Dial-A-Speed™

Dial-A-Speed er et varemerke som tilhører Deere & Company

SS43267,0000917 -78-16MAY17-6/16

H118525 —UN—20JAN17

Konverter (Omkoder) Automatic Header Height Control (AHHC) — velg for å justere høyden på skjærebordet.



AHHC-omkoder (konverter)

SS43267,0000917 -78-16MAY17-7/16

H118526 —UN—20JAN17

Hastighet på "Draper" belteskjærebord — velg for å øke eller redusere Draper-hastigheten.



Hastighet på belteskjærebord

SS43267,0000917 -78-16MAY17-8/16

H118527 —UN—20JAN17

Hastighetsreduksjon på "Draper" belteskjærebord— velg for å redusere Draper-hastigheten.



Hastighetsreduksjon på draper (belteskjærebord)

SS43267,0000917 -78-16MAY17-9/16

H118528 —UN—20JAN17

Tiltramme på loelevatorkanal (skjærebordstilting)— velg for å endre vinkelen på tiltrammen.



Tiltramme på loelevatorkanal

SS43267,0000917 -78-16MAY17-10/16

H118529 —UN—20JAN17

Knivbjelke fram/tilbake - velg for å trekke knivbjelken inn eller ut (frem-tilbake).



Knivbjelke fram/tilbake

Fortsettes på neste side

SS43267,0000917 -78-16MAY17-11/16

Draper skjærebord Tilt— velg for å tilte Draper skjærebord opp og ned.

H118530 —UN—20JAN17



Draper skjærebord tilt

SS43267,0000917 -78-16MAY17-12/16

Folder sammen

Forlenger tømmeskrue.— velg for Folding inn/ut av forlenger tømmeskrue.

H118532 —UN—20JAN17



Folding inn/ut av forlenger tømmeskrue

SS43267,0000917 -78-16MAY17-13/16

Foldbart skjærebord— velg for å folde skjærebord inn/ut.

H118533 —UN—20JAN17



Foldbart skjærebord

SS43267,0000917 -78-16MAY17-14/16

Girkasse

ProDrive™ Settpunkt hastighet — velg for å øke eller redusere settpunkt transmisjon.

H118534 —UN—20JAN17



ProDrive™ settpunkt hastighet

ProDrive er et varemerke som tilhører Deere & Company

SS43267,0000917 -78-16MAY17-15/16

Resthåndtering

Utkasterretning— velg for å endre retningen på halmen fra den ene siden til den andre siden.

H118535 —UN—20JAN17



Utkasterretning halm/agner

SS43267,0000917 -78-16MAY17-16/16

Gå til skjermbildet Resthåndtering (halm og agner)

Tilgang til appen via displayet:

1. Meny

H113668 —UN—22OCT15



Meny

SS43267,0000891 -78-27JAN17-1/4

2. Maskininnstillinger, fane

N119118 —UN—23SEP16



Maskininnstillinger

SS43267,0000891 -78-27JAN17-2/4

3. Resthåndtering

H114082 —UN—03JAN17



Resthåndtering

SS43267,0000891 -78-27JAN17-3/4

Tilgang til appen via navigasjonslinjen:

Trykk knappen på navigasjonslinjen under skjermen.

H116635 —UN—03JAN17



Knapp for App for Resthåndtering


SS43267,0000891 -78-27JAN17-4/4

Resthåndtering

MERK: Understreket tekst identifiserer at ytterligere informasjon er tilgjengelig i denne delen eller en annen del av denne publikasjonen.

Hovedsiden som er vist er for eksempel bare. Hovedsiden din kan variere avhengig av alternativer eller tilkoblet utstyr.

Residue Management (halm og agner) lar deg justere restfordeling som ønsket, basert på treskerens konfigurasjon.

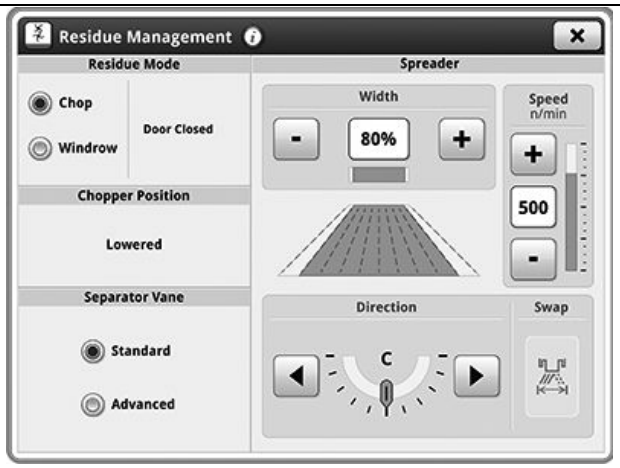

H120317 —UN—03JAN17

Resthåndtering

Fortsettes på neste side

SS43267,0000804 -78-03FEB17-1/10

Elementer tilgjengelig på siden Resthåndtering (halm og agner):

MERK: Noen funksjoner er kun mulige med spesielt tilkoblet utstyr.

Restbehandlings-modus— Velg mellom kutting og rankelegging.

H116638 —UN—03JAN17



Resthåndterings-modus

SS43267,0000804 -78-03FEB17-2/10

Kutter-stilling— viser nåværende posisjon på halmkutteren.

H116639 —UN—03JAN17



Halmkutters plassering

SS43267,0000804 -78-03FEB17-3/10

Rotorvinge— velg mellom Standard og Avansert stilling.

H118116 —UN—03JAN17




Rotorvinge

SS43267,0000804 -78-03FEB17-4/10

Bredde— Styrer spredebredden på agner og halm ved å justere spredernes hastighet eller posisjon på ledeplater, basert på treskerens konfigurasjon.

H116988 —UN—03JAN17

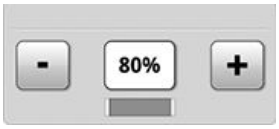

Bredde

SS43267,0000804 -78-03FEB17-5/10

Hastighet— Øker eller reduserer sprederhastigheten.



Hastighet

H116987 —UN—04JAN17

Fortsettes på neste side

SS43267,0000804 -78-03FEB17-6/10

Retning— Endrer sprederretning på halm og agner.

H117001 —UN—03JAN17



Retning

SS43267,0000804 -78-03FEB17-7/10

Veksling— Justerer raskt spredningen i motsatt retning.

Justeringer/tiltak foretatt fra utsiden:— mekaniske justeringer/tiltak foretatt fra utsiden.

H118304 —UN—03JAN17



Bytt

SS43267,0000804 -78-03FEB17-8/10

Kjør-side-moduler

Moduler for dette programmet kan legges til Kjør-sidene ved bruk av Oppsettbehandling.

Eksempel:

Spreding— styrer bredden og retningen av agn- og halmfordeling.

MERK: Forskjellige moduler kan forekomme avhengig av hvordan treskeren er utrustet.



H116641 —UN—04JAN17

Spre

SS43267,0000804 -78-03FEB17-9/10

Snarveitaster

Funksjonstaster (snarveistaster) kan legges til snarveilinjen med Layout Manager (Oppsettbehandling).

Eksempel:

Restbehandling (agner og halm)— for rask tilgang for å endre sprederetning. Lyset er opplyst i sprederetningen. Hvis det ikke er noen lysmarkering, er retningen sentrert.

H116642 —UN—03JAN17



Halmbehandling

MERK: Forskjellige funksjonstaster kan forekomme avhengig av hvordan treskeren er utrustet.

SS43267,0000804 -78-03FEB17-10/10

Resthåndterings-modus

Velg alternativet Kutt eller Legg halmen i ranker for ønsket halm- og agnbehandling.

Velg Rankelegging når/for:

Velg Rankelegging for å legge halmen i ranker.

Kun for treskere med Premium Flex Residue System: I Rankeleggings-modus ledes halmen utenom kutteren, mens agner fortsatt kuttes og spres. Halmen ledes fra rotoren inn inn i en kanal bak på treskeren. Dette etterlater en ren og jevn ranke.

Velg kutting når/for:

Velg kutting for å lede halmen gjennom halmkutteren, for å gi en jevn spreding av finkuttet materiale.

Ranke-oppsett:

Uten "Premium Flex" halm/agnspreder I Rankeleggings-modus, kan ikke andre sprederinnstillinger endres.

MERK: Innstillinger går tilbake til tidligere status når de er endret tilbake til "Kutte"-modus.

MERK: Se instruksjonsboken for mer informasjon om følgende justeringer fra utsiden av treskeren.

1. Sett kolbe-deflektor i posisjon for korn/frø.
2. Sett kutterdrift i NØYTRAL.
3. Velg Rankelegging eller sett halmkutteren i løftet stilling.

MERK: Ved høsting der det er lite halm, senk kolbe-deflektoren til "Mais-stilling".

Statusindikatoren viser status på lemmen.

KUN FOR Premium Flex Residue: Når det oppstår en feil under en stengt / åpen prosess, prøver systemet å gå tilbake til tidligere valgte tilstand før endringsanmodningen. Hvis det ikke er mulig å nå den forrige tilstanden, vises meldingen "Feil i retur", og du må foreta et modusvalg en gang til.

H116998 —UN—03JAN17



Ranke

H116639 —UN—03JAN17



Halmkutters plassering

H116644 —UN—03JAN17



Statusindikator

H116645 —UN—03JAN17



Feil oppdaget

Oppsett av halmkutter:

MERK: Chop-to-drop-lemmen (kutting til rankelegging) lukkes automatisk. Halmkutteren "Extra fine cut chopper" kutter halmen effektivt når skillelemmen er stilt (stengt) for kutting.

MERK: Rotordriften skal være AV når posisjonen på chop-to-drop endres.

SS43267,0000892 -78-03FEB17-1/2

Velg Kutting eller sett halmkutteren i senket stilling.

H116997 —UN—03JAN17



Hakk

SS43267,0000892 -78-03FEB17-2/2

Rotorvinge

Bytt stilling på rotorvingene for å redusere treskeskade og forbedre halmkvaliteten.

MERK: Rotoren må være AV for å endre plasseringen av rotorvingene.

Velg standard når/for:

- Redusere kornspill.
- Forbedre utskillingen.

Velg Avansert når/for:

- Forbedre halmkvaliteten.
- Redusere effektforbruket.

Prosedyre for modifisering:

H116999 —UN—03JAN17



Standard

Velg standard.

SS43267,0000893 -78-27JAN17-1/2

Velg Avansert.

MERK: Med rotorvingene i avansert stilling kan kornspillet i visse avlinger og forhold bli større. Materialstrømmen gjennom treskeverket er større, dette gir mindre halmskade, men fare for større spill.

H117000 —UN—03JAN17



Avansert

SS43267,0000893 -78-27JAN17-2/2

Bredde

"Bredde" justerer spredeområdet for agner og halm ved å regulere spredernes hastighet eller stilling avhengig av treskerens konfigurasjon.

MERK: Juster spredebredden før justering av sprederhastighet.

Modifiser for å / tilpass til:

- Øk når kuttet halm og agner ikke dekker hele skjærebords-bredden.
- Reduser når kuttet halm og agner blir kastet ut i åkeren.

Prosedyre for modifisering:


1. Stopp treskeren.
2. Kople inn separator.

MERK: Nåværende innstilling vises.

3. Velg pluss (+) for å øke eller minus (-) for å redusere ønsket prosentverdi.

MERK: Når det foretas endringer i prosentverdien, endres også spredebildet.

H116988 —UN—03JAN17

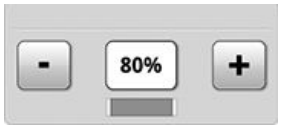

Bredde

H118119 —UN—03JAN17



50 % breddeprosent

Fortsettes på neste side

SS43267,0000894 -78-16MAY17-1/4

Alternativ prosedyre til å endre posisjon:

MERK: Når bredden endres, blir søylegrafen som representerer den gul for å matche den gule grenseboksen til inndatafeltet.

1. Velg for å aktivere navigasjonslinjen og armlene-dreiebryteren.

H113699 —UN—03JAN17



Inndatafelt

SS43267,0000894 -78-16MAY17-2/4

2. Bruk navigasjonslinjen eller armlene-dreiebryteren for å velge ønsket prosentverdi.
   - Drei med klokken for å øke verdien.
   - Drei mot klokken for å redusere verdien.

H115035 —UN—14MAR16



H115034 —UN—28MAR16



Armlene -dreiebryter

Dreiebryter på navigasjonslinjen

SS43267,0000894 -78-16MAY17-3/4

3. Velg for å lagre.

H114674 —UN—03JAN17



Lukk

SS43267,0000894 -78-16MAY17-4/4

Hasth

Turtallsregulering av sprederen muliggjør optimal fordeling av materiale over hele arbeidsbredden.

MERK: Juster spredebredden før justering av sprederhastighet.

Modifiser for å / tilpass til:

- Endring av vekst.
- Størrelsen på halmstubben blir større eller mindre.
- Annen skjærebordsbredde.
- Kompensere for vind.

Prosedyre for modifisering:

1. Stopp treskeren.
2. Kople inn separator.

MERK: Nåværende innstilling vises.

3. Velg pluss (+) for å øke eller minus (-) for å redusere ønsket hastighet.

MERK: Når endringer gjøres i sprederhastigheten, endres ikke breddediagrammet for sprederen. Det forblir fylt til forrige breddeinnstilling, uansett sprederhastighet.

Tillatte innstillinger for mais:



Hastighet

H116987 —UN—04JAN17

Minimum: 350

Maksimum: 550

Standard: 500

Økning: 5

Tillatte innstillinger for korn:

Minimum: 600

Maksimum: 800

Standard: 700

Økning: 5

Fortsettes på neste side

SS43267,0000895 -78-16MAY17-1/4

Alternativ prosedyre til å endre posisjon:

MERK: Når hastigheten endres, blir søylegrafen som representerer den gul for å matche den gule grenseboksen til inndatafeltet.

1. Velg for å aktivere navigasjonslinjen og armlene-dreiebryteren.

H118126 —UN—03JAN17



Inndatafelt

SS43267,0000895 -78-16MAY17-2/4

2. Bruk navigasjonslinjen eller armlene-dreiebryteren for å velge ønsket hastighet.
   - Drei med klokken for å øke verdien.
   - Drei mot klokken for å redusere verdien.

H115035 —UN—14MAR16



Dreiebryter på navigasjonslinjen

H115034 —UN—28MAR16



Armlene -dreiebryter

SS43267,0000895 -78-16MAY17-3/4

3. Velg for å lagre.

H114674 —UN—03JAN17



Lukk

SS43267,0000895 -78-16MAY17-4/4

Retning

"Retning" endrer retningen på utkastet fra halmkutteren for å kompensere for sidevind.

Modifiser for å / tilpass til:

- Vindhastigheten endres.
- Vindretningen endres.
- Kjøreretningen endres.
- Nytt felt.
- Endret terreng/markforhold.

Prosedyre for modifisering:

Velg for å justere retningen til venstre eller høyre.

H117001 —UN—03JAN17



Retning

MERK: Når det foretas endringer i sprederetningen, endres også spredebildet.

MERK: Hvis retningen ikke er kjent, forsvinner midtmarkøren og streker vises for posisjonsverdien.


SS43267,0000896 -78-03FEB17-1/9

H118133 —UN—03JAN17



Retning

H118128 —UN—03JAN17



Bredde

Fortsettes på neste side


SS43267,0000896 -78-03FEB17-2/9

H118134 —UN—03JAN17



Retning

H118129 —UN—03JAN17



Bredde


SS43267,0000896 -78-03FEB17-3/9

H118135 —UN—03JAN17



Retning

H118130 —UN—03JAN17



Bredde


SS43267,0000896 -78-03FEB17-4/9

H118136 —UN—03JAN17



Retning

H118131 —UN—03JAN17



Bredde


SS43267,0000896 -78-03FEB17-5/9

H118137 —UN—03JAN17



Retning

H118132 —UN—03JAN17



Bredde

SS43267,0000896 -78-03FEB17-6/9

Alternativ prosedyre til å endre posisjon:

1. Velg for å aktivere navigasjonslinjen og armlene-dreiebryteren.

H118138 —UN—03JAN17



Inndatafelt

SS43267,0000896 -78-03FEB17-7/9

2. Bruk navigasjonslinjen eller armlene-dreiebryteren for å velge ønsket retning.
   - Drei med klokken for å øke verdien.
   - Drei mot klokken for å redusere verdien.

H115035 —UN—14MAR16



Dreiebryter på navigasjonslinjen

H115034 —UN—28MAR16



Armlene -dreiebryter

Fortsettes på neste side

SS43267,0000896 -78-03FEB17-8/9

3. Velg for å lagre.

H114674 —UN—03JAN17



Lukk

SS43267,0000896 -78-03FEB17-9/9

Bytt

Utkasterretning— gjør det enkelt å justere halmstrømmen i motsatte retning for å kompensere for vind ved vending på vendeteigen.

MERK: Veksling er bare mulig når retningsjusteringen ikke er i midtstilling.

Modifiser for å / tilpass til:

Sidevind ødelegger for jevn spreding - du ønsker automatisk kompensasjon.

Prosedyre for modifisering:

Velg for å aktivere og deaktivere.

H118115 —UN—03JAN17



Bytt

MERK: Meldinger for endring av utkasterretning vises når appen Residue Management (restbehandling) ikke er åpnet og en veksling er startet.

SS43267,0000897 -78-27JAN17-1/1

Justeringer på utsiden av treskeren

Justeringer må gjøres på utsiden av treskeren for å forbedre spredningen fra halmkutteren og for å forhindre skade på treskeren. Se instruksjonsboken for ytterligere innstillinger og justeringsprosedyrer.

Siden for Justeringer på utsiden av treskeren:

Spredevinger / deflektor— Velg stilling for mais eller korn.

VIKTIG: Sett i mais-stilling for å forhindre skader på såldkassa ved høsting av mais.

Spredevinger - Juster for å styre fordelingen av materiale i halmkutter eller agnspredere.

Motkniv-bjelke— Velg stilling på motknivene for å oppnå ønsket kuttelengde.

VIKTIG: For mais må motknivene være i helt tilbaketrukket posisjon.

MERK: Jo nærmere motknivene står, jo tyngre går halmkutteren.

Rotasjonshastighet halmkutter— Velg høy hastighet for korn og soyabønner, og lav hastighet for mais.

SS43267,0000898 -78-27JAN17-1/1

Skjærebord

Gå til Skjærebord

H113668 —UN—22OCT15

Tilgang til appen via displayet:

1. Meny



Meny

SS43267,00007DD -78-03FEB17-1/4

2. Maskininnstillinger, fane

N119118 —UN—23SEP16



Maskininnstillinger

SS43267,00007DD -78-03FEB17-2/4

3. Skjærebord

H113541 —UN—19DEC16



Skjærebord

SS43267,00007DD -78-03FEB17-3/4

Tilgang til appen via navigasjonslinjen:

H117904 —UN—19DEC16

Trykk skjærebords-knappen på navigasjonslinjen.



Knapp for skjærebords-appen

SS43267,00007DD -78-03FEB17-4/4


Skjærebord

MERK: Understreket tekst identifiserer at ytterligere informasjon er tilgjengelig i denne delen eller en annen del av denne publikasjonen.

Hovedsiden som er vist er for eksempel bare. Hovedsiden din kan variere avhengig av alternativer eller tilkoblet utstyr.

Overskrift Hovedside viser tilgjengelige funksjoner som kan justeres for den vedlagte overskriften.

MERK: Noen funksjoner er kun mulige med spesielt tilkoblet utstyr.

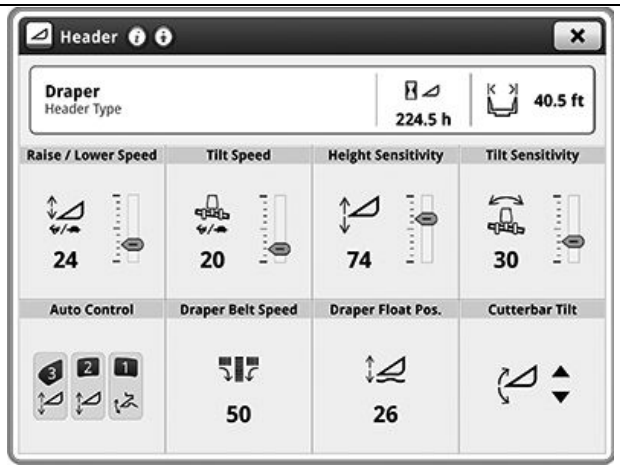

H120312 —UN—20DEC16

Skjærebord

Fortsettes på neste side

SS43267,00007DE -78-03FEB17-1/21

Elementer tilgjengelig på hovedsiden Skjærebord:

Skjærebord-innstillinger: Detaljer — Endre skjærebord-innstillinger som bredde, minste vindehastighet og radbredde.

H116126 —UN—19DEC16



Skjærebordtype

SS43267,00007DE -78-03FEB17-2/21

Skjærebord type— Automatisk fastsatt av påmontert utstyr.

MERK: Hvis systemet ikke gjenkjenner hvilken type skjærebord som er tilkoblet, vises Ukjent skjærebord.

H113542 —UN—19DEC16



Skjærebordtype

SS43267,00007DE -78-03FEB17-3/21

Driftstimer— Antall driftstimer per type skjærebord registrert av treskeren.

H113543 —UN—19DEC16




Timer

SS43267,00007DE -78-03FEB17-4/21

Arbeidsbredde— Målt breddeinnstilling vises når type skjærebord registreres.

H113544 —UN—19DEC16




Kuttebredde

SS43267,00007DE -78-03FEB17-5/21

Arbeidsbredde— Antall maisrader/bredde vises når type maisaggregat registreres.

H116127 —UN—19DEC16




Radbredde

SS43267,00007DE -78-03FEB17-6/21

Hastighet løft/senk- regulerer hastighet løft/senk loelevator ved bruk av manuelle løfte- / senke-modus.

H113728 —UN—19DEC16

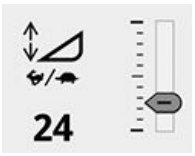


Hastighet løft/senk

Fortsettes på neste side

SS43267,00007DE -78-03FEB17-7/21

Høyde-følsomhet- kontrollerer følsomheten for å følge terrenget i auto-modus.

H114074 —UN—19DEC16

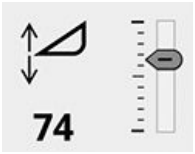

Høydefølsomhet

SS43267,00007DE -78-03FEB17-8/21

Avanserte innstillinger gir deg tilgang til flere justeringer og mindre vanlige innstillinger.

N118004 —UN—22OCT15



Avanserte innstillinger, ikon

SS43267,00007DE -78-03FEB17-9/21

Auto-kontroll— indikerer status for hvilke skjærebords-konfigurasjoner som er aktivert.

H116962 —UN—19DEC16




Auto-kontroll

SS43267,00007DE -78-03FEB17-10/21

Tilt-følsomhet- kontrollerer følsomheten på tilt-systemet etter endringer i terrenget i automatisk føling og automatisk flytmodus.

H113546 —UN—19DEC16

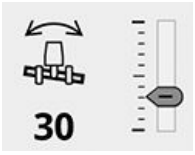


Tiltfølsomhet

SS43267,00007DE -78-03FEB17-11/21

Tilthastighet- styrer hastigheten for sideveis tiltbevegelser på tiltrammen på loelevatorkanalen i manuell modus.

H113545 —UN—19DEC16

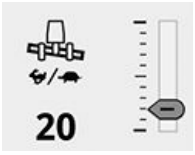

Hastighet på tiltramme

Fortsettes på neste side

SS43267,00007DE -78-03FEB17-12/21

Fram/tilbake Tilt— Styrer vinkelen på tilting av ramme (skjærebord vinkel mot bakken) foran på loelevatoren.

H116129 —UN—19DEC16



Tilt fram/bak

SS43267,00007DE -78-03FEB17-13/21

HydraFlex™ trykk— Styrer knivbjelke-trykk for optimal terrengfølging.

H114076 —UN—19DEC16



HydraFlex™ trykkregulering

SS43267,00007DE -78-03FEB17-14/21

Draper (belteskjærebord)- styrer hastighetene på beltene på hver side av Draper-skjærebordet.

H114075 —UN—19DEC16



Hastighet på belteskjærebord

SS43267,00007DE -78-03FEB17-15/21

"Draper Float Position"- styrer trykket i sylindrene for støttehjul.

H116130 —UN—19DEC16




Draper, belte flyteposisjon

SS43267,00007DE -78-03FEB17-16/21

Tilting av knivbjelke- - justerer vinkelen på knivbjelken i forhold til resten av skjærebordet for å optimalisere egenskapene.

H114077 —UN—19DEC16

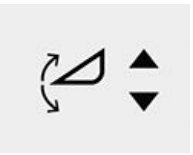


Knivbjelketilting

Fortsettes på neste side

SS43267,00007DE -78-03FEB17-17/21

Knivbjelke-posisjon- med justeringsbryteren kan føreren endre stillingen på knivbjelken.

H114081 —UN—19DEC16

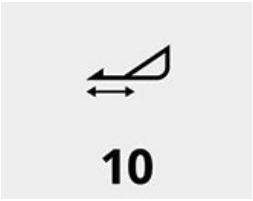


Knivbjelkeposisjon

SS43267,00007DE -78-03FEB17-18/21

Dekkplateavstand- viser Dekkplateavstand.

H116172 —UN—19DEC16

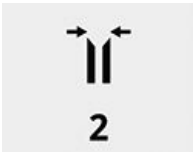

Dekkplateavstand

SS43267,00007DE -78-03FEB17-19/21

Hastighet på utgående aksel loelevator- viser akselhastigheten.

H116173 —UN—19DEC16



Utgående aksel loelevator

SS43267,00007DE -78-03FEB17-20/21


Kjør-side-moduler

Moduler for dette programmet kan legges til Kjør-sidene ved bruk av Oppsettbehandling.

Eksempel:

Høyde-følsomhet- kontrollerer følsomheten for å følge terrenget i auto-modus.

MERK: Forskjellige moduler kan forekomme avhengig av hvordan treskeren er utrustet.

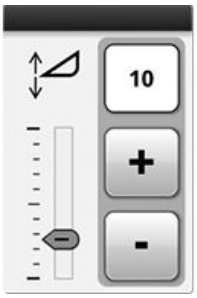

H116668 —UN—20DEC16

Høydefølsomhet

SS43267,00007DE -78-03FEB17-21/21

Skjærebord - detaljer

Skjærebord-innstillinger: Innstillinger som bredde, minste vindehastighet og radbredde.

MERK: Hver type skjærebord har fabrikkinnstillinger for alle relevante innstillinger. Ved å koble til en bestemt type skjærebord for første gang, lastes fabrikkinnstillingene automatisk. Du kan endre innstillinger mens skjærebordet er koblet til. Hvis du kobler til et hvilken som helst skjærebord av samme type, brukes automatisk standardinnstillinger for den aktuelle modellen/typen. Egendefinerte innstillinger eller driftstimer endres derimot ikke automatisk.

Elementer tilgjengelig på siden Skjærebord - detaljer:

H113523 —UN—19DEC16



Bredde

MERK: Noen funksjoner er kun mulige med spesielt tilkoblet utstyr.

Bredde — sett kuttbredden.

SS43267,00007DF -78-16MAY17-1/7

Bredde— sett antall rader.

H113525 —UN—19DEC16



Bredde

SS43267,00007DF -78-16MAY17-2/7

Radbredde— avstand mellom rader.

H113526 —UN—19DEC16



Radbredde

SS43267,00007DF -78-16MAY17-3/7

Arbeidsopptak— still inn lagret stopphøyde.

H113521 —UN—19DEC16



Arbeidsregistrering

SS43267,00007DF -78-16MAY17-4/7

Driftstimer— Antall driftstimer per type skjærebord registrert av treskeren.

H113522 —UN—19DEC16



Timer

SS43267,00007DF -78-16MAY17-5/7

Vinde— velg for å indikere til systemet om skjærebordet har vinde.

Eks.: Hvis du har et maisaggregat som vanligvis ikke har vinde, må du "fortelle" systemet om vinde er installert.

H113527 —UN—19DEC16



Vinde installert

Fortsettes på neste side

SS43267,00007DF -78-16MAY17-6/7

Minstehastighet for vinde- lar føreren stille inn minimumshastighet for vinde.

H113524 —UN—19DEC16



Minimum vindehastighet

SS43267,00007DF -78-16MAY17-7/7

Bredde

Kuttebredden kan endres når det ikke brukes full bredde på skjærebordet / aggregatet.

Modifiser for å / tilpass til:

- Når det ikke brukes full bredde på skjærebordet / aggregatet.
- Brukes for punktrader.
- Annen skjærebordsbredde.
- Endret kuttbredde for AutoTrac™ og kartleggings-formål.

Prosedyre for modifisering:

AutoTrac er et varemerke som tilhører Deere & Company

H116649 —UN—19DEC16




Skjærebordtype

1. Velg skjermområdet Type/modell skjærebord for å åpne siden Skjærebord - detaljer.

SS43267,00007E0 -78-27JAN17-1/4

2. Velg for å åpne det numeriske tastaturet og angi ønsket kuttebredde.

H116131 —UN—19DEC16



Bredde

SS43267,00007E0 -78-27JAN17-2/4

3. Velg OK for å lagre verdien.

H116132 —UN—19DEC16



OK

SS43267,00007E0 -78-27JAN17-3/4

4. Velg for å lagre.

H116648 —UN—19DEC16



Lukk

SS43267,00007E0 -78-27JAN17-4/4

Med maisaggregat

Antall rader kan tilpasses aggregatet.

Modifiser for å / tilpass til:

- Når det ikke brukes alle rader på aggregatet.
- Brukes for punktrader.
- Annen skjærebords / aggregat-bredde.
- Endret radbredde for AutoTrac™ og kartleggings-formål.

Prosedyre for modifisering:

H116650 —UN—19DEC16



Skjærebordtype

1. Velg skjermområdet Type/modell skjærebord for å åpne siden Skjærebord - detaljer.

SS43267,00007E1 -78-27JAN17-1/4

2. Velg for å åpne det numeriske tastaturet og angi ønsket antall rader.

H116171 —UN—19DEC16



Rader

SS43267,00007E1 -78-27JAN17-2/4

3. Velg OK for å lagre verdien.

H116132 —UN—19DEC16



OK

SS43267,00007E1 -78-27JAN17-3/4

4. Velg for å lagre.

H116648 —UN—19DEC16



Lukk

SS43267,00007E1 -78-27JAN17-4/4

Radbredde

Radbredde - for endring avstand mellom rader.

Modifiser for å / tilpass til / for å:

MERK: Endring av radbredde påvirker avlingskartlegging.

- Juster radbreddeavstand for å matche skjærebords-konfigurasjonen.

Prosedyre for modifisering:

H116650 —UN—19DEC16




Skjærebordtype

1. Velg skjermområdet Type/modell skjærebord for å åpne siden Skjærebord - detaljer.

SS43267,00007E2 -78-27JAN17-1/4

2. Velg for å åpne det numeriske tastaturet og angi ønsket radbredde.

H118576 —UN—19DEC16



Radbredde

Fortsettes på neste side

SS43267,00007E2 -78-27JAN17-2/4

3. Velg OK for å lagre verdien.

H116132 —UN—19DEC16



OK

SS43267,00007E2 -78-27JAN17-3/4

4. Velg for å lagre.

H116648 —UN—19DEC16



Lukk

SS43267,00007E2 -78-27JAN17-4/4

Minimum vindehastighet

Minstehastighet for vinde- lar føreren stille inn minimumshastighet for vinde.

Modifiser for å / tilpass til:

- Gjør det lettere å plukke opp legde. Minimumshastigheten varierer ut fra forhold og fører.

Prosedyre for modifisering:

H116649 —UN—19DEC16



Skjærebordtype

1. Velg skjermområdet Type/modell skjærebord for å åpne siden Skjærebord - detaljer.

SS43267,00007E3 -78-27JAN17-1/4

2. Velg for å åpne det numeriske tastaturet og angi ønsket minstehastighet på vinda.

H116133 —UN—19DEC16



Minimum vindehastighet

SS43267,00007E3 -78-27JAN17-2/4

3. Velg OK for å lagre verdien.

H116132 —UN—19DEC16



OK

SS43267,00007E3 -78-27JAN17-3/4

4. Velg for å lagre.

H116648 —UN—19DEC16



Lukk

SS43267,00007E3 -78-27JAN17-4/4

Arbeidsregistrering

Arbeidsopptak - lar deg stille inn lagret stopphøyde for opptak vending PÅ/AV.

MERK: Arbeidsopptaket slås automatisk AV ved enden av forhåndsinnstilt høyde og slår seg på under forhåndsinnstilt høyde, forutsatt at alle andre vilkår er oppfylt (rotor / skjærebord innkoblet, motor på høy tomgang, gård/felt er satt opp).

MERK: Hvis Føling av skjærebordshøyde eller "flyt-funksjon" loelevatorkanal er aktive, er lagret høydeinnstilling irrelevant og arbeidsopptak slås PÅ, forutsatt at alle andre vilkår er oppfylt (rotor/skjærebord er på, motor på høy tomgang, og Gård / felt er satt opp).

Modifiser for å / tilpass til:

- Endring i avlinger (høyere vs. kortere).
- Utskiftning av skjærebord.
- Andre felter / annet terreng.
- Opptaket forblir på mens du er ute av skåret eller slår seg ikke på når du er i skåret.

Prosedyre for modifisering:

H116650 —UN—19DEC16



Skjærebordtype

1. Løft eller senk skjærebordet til ønsket stopphøyde for opptak/lagring.
2. Velg skjermområdet Type/modell skjærebord for å åpne siden Skjærebord - detaljer.

SS43267,00007E4 -78-16MAY17-1/3

3. Velg knappen Sett til nåværende høyde.

H113521 —UN—19DEC16



Angi til gjeldende høyde

SS43267,00007E4 -78-16MAY17-2/3

4. Velg for å lagre.

H116648 —UN—19DEC16



Lukk

SS43267,00007E4 -78-16MAY17-3/3

Timer

Driftstimer gir deg mulighet til å angi det totale antall driftstimer for skjærebordet.

MERK: Systemet lagrer antall driftstimer for skjærebordet. Dersom flere skjærebord av samme type brukes på samme tresker, må du angi de aktuelle driftstimene for den påmonterte skjærebordet.

Modifiser for å / tilpass til:

- Du vil spore antall driftstimer på et bestemt felt eller deler av et felt.
- Du har flere skjærebord som kan flyttes mellom forskjellige treskere.
- Du vil nullstille driftstimene i begynnelsen av sesongen.

Prosedyre for modifisering:

H116649 —UN—19DEC16




Skjærebordtype

1. Velg skjermområdet Type/modell skjærebord for å åpne siden Skjærebord - detaljer.

SS43267,00007E5 -78-27JAN17-1/4

2. Velg for å åpne det numeriske tastaturet og angi ønsket antall driftstimer.

H116134 —UN—19DEC16



Timer

SS43267,00007E5 -78-27JAN17-2/4

3. Velg OK for å lagre verdien.

H116132 —UN—19DEC16



OK

SS43267,00007E5 -78-27JAN17-3/4

4. Velg for å lagre.

H116648 —UN—19DEC16



Lukk

SS43267,00007E5 -78-27JAN17-4/4

Hastighet løft/senk

Hastighet løft/senk regulerer hastighet løft/senk loeleavator ved bruk av manuelle løfte- / senke-knapper på multifunksjonsspaken.

Modifiser for å / tilpass til:

MERK: Kalibrering er nødvendig etter skifting av skjærebord, uansett størrelse og type, med mindre det er tidligere kalibrert.


- Størrelse og type påvirker løfte / senkehastigheten.
- Øk løfte/senkehastigheten hvis skjærebordet er for tregt til å reagere på endrede jordforhold.
- Reduser løfte/senkehastigheten hvis skjærebordet overreagerer på endrede jordforhold.
- Lasting / lossing av skjærebord fra skjærebordsvogn krever lavere løfte/senkehastighet.

Prosedyre for modifisering:


1. Velg side under "Løfte/senkehastighet" for å åpne siden Løfte/senkehastighet.

MERK: Søylen viser gjeldende hastighet.

H113728 —UN—19DEC16

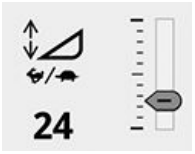

Hastighet løft/senk

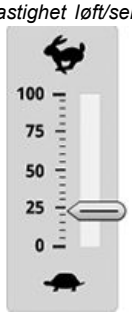

Grafisk søyle

H113513 —UN—20DEC16

SS43267,00007E6 -78-27JAN17-1/5

2. Velg pluss (+) for å øke eller minus (-) for å redusere ønsket hastighet.

   Minimum: 0

   Maksimum: 100

   Standard: 50

   Økning: 1



Justering

H116141 —UN—20DEC16

SS43267,00007E6 -78-27JAN17-2/5

3. Velg for å lagre.

H116648 —UN—19DEC16



Lukk

SS43267,00007E6 -78-27JAN17-3/5

Alternativ prosedyre til å endre posisjon:

1. Velg for å aktivere navigasjonslinjen og armlene-dreiebryteren.

H116140 —UN—19DEC16



Inndatafelt

Fortsettes på neste side

SS43267,00007E6 -78-27JAN17-4/5

2. Bruk navigasjonslinjen eller armlene-dreiebryteren for å velge ønsket innstilling.

   Minimum: 0

   Maksimum: 100

   Standard: 50

   Økning: 1

H115035 —UN—14MAR16



Dreiebryter på navigasjonslinjen

H115034 —UN—28MAR16



Armlene -dreiebryter

SS43267,00007E6 -78-27JAN17-5/5

Hastighet på tiltramme

Tilthastighet styrer responsen for sideveis tiltbevegelser på tiltrammen på loelevatorkanalen i manuell modus.

MERK: Funksjonen Manuell tilthastighet fungerer kun på maskiner med lukket senter-hydraulikk utstyrt med Sideveis tilt (tiltramme).

Modifiser for å / tilpass til:

MERK: Kalibrering er nødvendig etter skifting av skjærebord, uansett størrelse og type, med mindre det er tidligere kalibrert.


- Størrelse og type påvirker tilthastigheten.
- Øk tilthastigheten hvis skjærebordet er for tregt til å reagere på endrede jordforhold.
- Reduser tilthastigheten hvis skjærebordet overreagerer på endrede jordforhold.
- Lasting / lossing av skjærebord fra skjærebordsvogn krever lavere tilthastighet.

Prosedyre for modifisering:


1. Velg skjermområdet for tilt Tilthastighet til å åpne siden for Tilthastighet.

MERK: Søylen viser gjeldende hastighet.

H113545 —UN—19DEC16

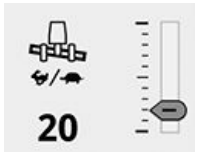

Hastighet på tiltramme

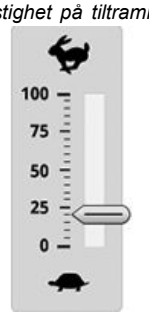

Grafisk søyle

H113514 —UN—20DEC16

SS43267,00007E7 -78-16MAY17-1/5

2. Velg pluss (+) for å øke eller minus (-) for å redusere ønsket hastighet.

   Minimum: 0

   Maksimum: 100

   Standard: 50

   Økning: 1



Justering

H116141 —UN—20DEC16

Fortsettes på neste side

SS43267,00007E7 -78-16MAY17-2/5

3. Velg for å lagre.

H116648 —UN—19DEC16



Lukk

SS43267,00007E7 -78-16MAY17-3/5

Alternativ prosedyre til å endre posisjon:

1. Velg for å aktivere navigasjonslinjen og armlene-dreiebryteren.

H116140 —UN—19DEC16



Inndatafelt

SS43267,00007E7 -78-16MAY17-4/5

2. Bruk navigasjonslinjen eller armlene-dreiebryteren for å velge ønsket innstilling.

   Minimum: 0

   Maksimum: 100

   Standard: 50

   Økning: 1

H115035 —UN—14MAR16



Dreiebryter på navigasjonslinjen

H115034 —UN—28MAR16



Armlene -dreiebryter

SS43267,00007E7 -78-16MAY17-5/5

Høydefølsomhet

Høyde-følsomhet kontrollerer hastigheten som loelevatorkanalen vil løftes / senkes i automatisk modus for å følge terrenget.

MERK: Økende følsomhet fører til at loelevatorkanalen svarer raskere på endrede terrengfunksjoner.

Modifiser for å / tilpass til:


- Øk høydefølsomheten hvis skjærebordet er for tregt til å reagere på endrede jordforhold.
- Reduser følsomheten hvis skjærebordet "duver" opp og ned.

Prosedyre for modifisering:


1. Velg skjermområde under Høydefølsomhet for å åpne siden Høyde-følsomhet.

MERK: Søylen viser nåværende følsomhet.

H114074 —UN—19DEC16

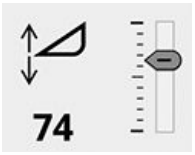

Høydefølsomhet

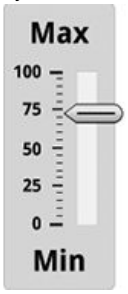

Grafisk søyle

H113515 —UN—20DEC16

Fortsettes på neste side

SS43267,00007E8 -78-16MAY17-1/5

2. Velg pluss (+) for å øke eller minus (-) for å redusere ønsket følsomhet.

   Minimum: 0

   Maksimum: 100

   Standard: 50

   Økning: 1



H118578 —UN—20DEC16

Justering

SS43267,00007E8 -78-16MAY17-2/5

3. Velg for å lagre.

H116648 —UN—19DEC16



Lukk

SS43267,00007E8 -78-16MAY17-3/5

Alternativ prosedyre til å endre posisjon:

1. Velg for å aktivere navigasjonslinjen og armlene-dreiebryteren.

H116140 —UN—19DEC16



Inndatafelt

SS43267,00007E8 -78-16MAY17-4/5

2. Bruk navigasjonslinjen eller armlene-dreiebryteren for å velge ønsket innstilling.

   - Drei med klokken for å øke verdien.
   - Drei mot klokken for å redusere verdien.

   Minimum: 0

   Maksimum: 100

   Standard: 50

   Økning: 1

H115035 —UN—14MAR16



Dreiebryter på navigasjonslinjen

H115034 —UN—28MAR16



Armlene -dreiebryter

SS43267,00007E8 -78-16MAY17-5/5

Tiltfølsomhet

Tilt-følsomhet kontrollerer hastigheten som rammen i forkant av loelevatorkanalen tiltes for å følge terrenget. Økende følsomhet fører til at tiltrammen svarer raskere på endrede terrengfunksjoner.

MERK: Med 600F og 600FD, kan også trykkinnstillinger på HydraFlex™ påvirke høyde-følsomhet på skjærebordet.

Modifiser for å / tilpass til:


- Øk tiltfølsomheten hvis skjærebordet er for tregt til å reagere på endrede jordforhold.
- Reduser tiltfølsomheten hvis skjærebordet "vipper".

Prosedyre for modifisering:


1. Velg skjermområde under Tiltfølsomhet for å åpne siden Tilt-følsomhet.

MERK: Søylen viser nåværende følsomhet.

H113728 —UN—19DEC16

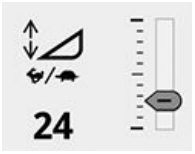

Hastighet løft/senk

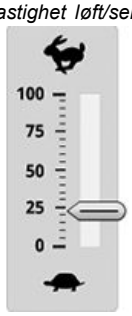

Grafisk søyle

H113513 —UN—20DEC16

SS43267,00007E9 -78-16MAY17-1/5

2. Velg pluss (+) for å øke eller minus (-) for å redusere ønsket følsomhet.

   Minimum: 0

   Maksimum: 100

   Standard: 50

   Økning: 1



Justering

H1116141 —UN—20DEC16

SS43267,00007E9 -78-16MAY17-2/5

3. Velg for å lagre.

H116648 —UN—19DEC16



Lukk

SS43267,00007E9 -78-16MAY17-3/5

Alternativ prosedyre til å endre posisjon:

1. Velg for å aktivere navigasjonslinjen og armlene-dreiebryteren.

H116140 —UN—19DEC16



Inndatafelt

Fortsettes på neste side

SS43267,00007E9 -78-16MAY17-4/5

2. Bruk navigasjonslinjen eller armlene-dreiebryteren for å velge ønsket innstilling.

   • Drei med klokken for å øke verdien.
   • Drei mot klokken for å redusere verdien.

   Minimum: 0

   Maksimum: 100

   Standard: 50

   Økning: 1

H115035 —UN—14MAR16



Dreiebryter på navigasjonslinjen

H115034 —UN—28MAR16



Armlene -dreiebryter

SS43267,00007E9 -78-16MAY17-5/5

Tilt fram/bak

Tilt fram/tilbake gir deg mulighet til raskt å endre vinkelen på tiltrammen på loelevator fram/tilbake for å oppnå optimal klippeevne under utfordrende forhold.

MERK: Innstillingen avhenger av type skjærebord.

Modifiser for å / tilpass til:

- Juster for- eller bakover for å unngå å skyve eller dra inn våte eller tette rester.
- Juster for- eller bakover for å lette til- og frakobling av skjærebordet.
- Juster for- eller bakover for optimal transport av materiale til loelevatoren.

Tilt rammen forover:

- Gjør det lettere å plukke opp legde.
- Muliggjør lavere stubbing.

Tilt rammen forover:

- Materialet blir skjøvet av knivbjelken. Flytt bakover for å redusere spillet.
- For stående åker, kan tilting bakover optimalisere innmating- / transport av materiale inn i treskeren.

Prosedyre for modifisering:

HydraFlex er et varemerke som tilhører Deere & Company

H116129 —UN—19DEC16



Tilt fram/bak

MERK: Med 600F eller 600FD, påvirker også trykkinnstillinger på HydraFlex™ høyde-følsomhet på skjærebordet.

1. Velg skjermområdet for tilt fram/tilbake.

SS43267,00007EA -78-16MAY17-1/5

2. Velg pluss (+) for å øke eller minus (-) for å redusere ønsket posisjon.

MERK: Minimum- og maksimum-innstillinger vil bli påvirket av type skjærebord og kalibrering. Se kalibreringsprogrammet for mer informasjon om kalibreringsprosedyrer.



Justering

H116141 —UN—20DEC16

Fortsettes på neste side

SS43267,00007EA -78-16MAY17-2/5

3. Velg for å lagre.

H116648 —UN—19DEC16



Lukk

SS43267,00007EA -78-16MAY17-3/5

Alternativ prosedyre til å endre posisjon:

1. Velg for å aktivere navigasjonslinjen og armlene-dreiebryteren.

H116140 —UN—19DEC16



Inndatafelt

SS43267,00007EA -78-16MAY17-4/5

2. Bruk navigasjonslinjen eller armlene-dreiebryteren for å velge ønsket innstilling.
   - Drei med klokken for å øke verdien.
   - Drei mot klokken for å redusere verdien.

H115035 —UN—14MAR16



Dreiebryter på navigasjonslinjen

H115034 —UN—28MAR16



Armlene -dreiebryter

SS43267,00007EA -78-16MAY17-5/5

Automatisk skjærebordskontroll

Automatisk skjærebordskontroll viser status for Forhåndsvisning av betjening/kontroll, Skjærebordautomatisering og Gjenoppta-preferanser.

Velg skjermområde under Auto-kontroll for å åpne.

MERK: Symbolene for Automatisk skjærebordskontroll endres avhengig av hvordan de er konfigurert og type skjærebord som er koblet til treskeren.

H116962 —UN—19DEC16



Auto-kontroll

Elementer tilgjengelige på side for Automatisk skjærebordskontroll:

Forhåndsvisning av betjeningselement — Viser status for tilgjengelige funksjoner.

Skjærebordautomatisering— Viser tilgjengelige automatiserte funksjoner.

Gjenoppta preferanser— Viser tilgjengelige Gjenoppta preferanser.

SS43267,00007EB -78-27JAN17-1/1

Forhåndsvis kontroll

Forhåndsvisning av betjeningselement Viser status for tilgjengelige funksjoner.

MERK: Funksjoner for Skjærebordsautomatisering og gjenopptak (oppført som symboler under aktiveringsknappene 1, 2 og 3) aktiveres når den tilsvarende knappen er trykket.



H116968 —UN—20DEC16

Forhåndsvis kontroll

SS43267,00007EC -78-27JAN17-1/1

Skjærebordautomatisering

H116995 —UN—19DEC16

Aktiver eller deaktiver gjenoppta automatiseringsfunksjoner.

MERK: Noen funksjoner er kun mulige med spesielt tilkoblet utstyr.

Standard— velg for å bruke standardinnstillinger for type skjærebord som er tilkoblet.



Standarder

SS43267,00007ED -78-27JAN17-1/8

H116995 —UN—19DEC16

Egendefinert— velg hvilke automatiserte systemer du vil aktivere, basert på dine personlige driftsinnstillinger.

MERK: PÅ / AV-bryteren kan ikke veksles før alternativet "Egendefinert" er valgt.



Brukerinnstilling

SS43267,00007ED -78-27JAN17-2/8

MERK: Når et gitt automatiseringsalternativ har problemer som hindrer det fra å bli aktivert, blir vippebryteren erstattet med en generisk problemvarsel-knapp.

H116168 —UN—19DEC16



Varsel

SS43267,00007ED -78-27JAN17-3/8

Gjenopptagelse av høyde- Lar føreren velge posisjonen for loelevatorkanalen i forhold til treskeren for automatisk å gå tilbake til denne posisjonen.

H116161 —UN—19DEC16



Gjenopptagelse av høyde

Fortsettes på neste side

SS43267,00007ED -78-27JAN17-4/8

Flytesystem loelevatorkanal- lar et fast skjærebord betjenes i kontakt med bakken og opprettholder et fast kontakttrykk mot bakken.

H116160 —UN—19DEC16



Flytestilling loelevatorkanal

SS43267,00007ED -78-27JAN17-5/8

Skjærebordshøyde-føling (over bakkenivå)— lar føreren velge posisjonen for skjærebordet i forhold til bakken for automatisk å gå tilbake til denne posisjonen.

H113720 —UN—19DEC16



Høydeføling

SS43267,00007ED -78-27JAN17-6/8

Skjærebordshøyde-føling (på bakkenivå)- lar føreren justere knivbjelkens marktrykk eller knivbjelkens vekt for automatisk å gå tilbake til denne posisjonen.

H113720 —UN—19DEC16



Høydeføling

SS43267,00007ED -78-27JAN17-7/8

Sideveis Tilt— holder skjærebordet plant i forhold til bakken.

H113721 —UN—19DEC16



Lateral tilt

SS43267,00007ED -78-27JAN17-8/8

Gjenopptagelse av høyde

H116962 —UN—19DEC16

Gjenopptagelse av høyde lar føreren velge posisjonen for loelevatorkanalen i forhold til treskeren for automatisk å gå tilbake til denne posisjonen.

Modifiser for å / tilpass til:

- Varierende plantehøyde i samme felt.
- Skiftning av skjærebord.
- Endret terreng/markforhold.
- Endring fra å la kniven følge bakken eller stubbe over.

Systemet er aktivert når:

- Riktig utstyrt skjærebord er koblet til treskeren.
- Motoren er i gang.
- Bryteren for frakobling for veitransport står i feltposisjon.
- Gjenopptagelses-system er PÅ.
- Skjærebordet er innkoblet.

Prosedyre for modifisering:



Auto-kontroll

1. Velg Automatisk kontroll på hovedsiden for Skjærebord.

Fortsettes på neste side

SS43267,00007EE -78-16MAY17-1/5

2. Velg for å slå Gjenopptagelse av høyde PÅ/AV.

MERK: Når et gitt automatiseringsalternativ har problemer som hindrer det fra å bli aktivert, blir vippebryteren PÅ/AV erstattet med et advarsels-symbol. Ved å velge denne knappen får du en meldingsdialog med informasjon som hjelper deg med å feilsøke problemene.

MERK: MERK: Avhengig av treskerens konfigurasjoner og oppsettet av konfigurerbare brytere og knapper på multifunksjonsspaken, finnes det mange kombinasjoner.

H116165 —UN—19DEC16



ON/OFF (På/Av)

H116168 —UN—19DEC16



Alarmsymbol

SS43267,00007EE -78-16MAY17-2/5

3. Trykk på ønsket aktiveringsknapp.

MERK: Gjenopptagelse av høyde går tilbake til siste kjente justeringsinnstilling.

MERK: Symbolet for gjenopptagelse av høyde vises i displayet på hjørnestolpen.

Aktiveringsknapp-nummer på displayet i hjørnestolpen viser hvilken aktiveringsknapp som ble valgt.

H116346 —UN—19DEC16



Aktiveringsknapper

H116353 —UN—19DEC16



Gjenopptagelse av høyde

H116354 —UN—19DEC16



Aktiveringsnummer

Fortsettes på neste side

SS43267,00007EE -78-16MAY17-3/5

4. Juster høyden ved hjelp av dreiebryteren.

   - Drei justeringsbryteren med klokken for å løfte skjærebordet og settpunktet.
   - Drei justeringsbryteren mot klokken for å senke skjærebordet og settpunktet.

   Søylen på hjørnestolpedisplayet viser skjærebordets relative posisjon, basert på høydesensoren som er koblet til skjærebordet.

   Numerisk visning i hjørnestolpedisplayet viser skjærebordets relative posisjon, basert på høydesensoren som er koblet til skjærebordet.

   Ved bruk av bryteren for løft/senk av skjærebord vil systemet deaktiveres midlertidig.


MERK: Trykkes og holdes bryteren for løft/senk 5 sekunder deaktiveres systemet.

   Trykk på aktiveringsknapp 1, 2 eller 3 for å aktivere systemet på nytt. Skjærebordet vil automatisk gå til den siste kjente innstillingen.



H116347 —UN—20DEC16

Dreiebryter

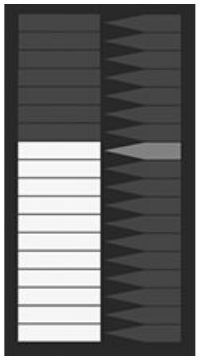

H116356 —UN—20DEC16

Søylediagram

H118305 —UN—19DEC16



Numerisk visning

H116348 —UN—19DEC16



Løft/senk

SS43267,00007EE -78-16MAY17-4/5

5. Velg for å lagre.

H116648 —UN—19DEC16



Lukk

SS43267,00007EE -78-16MAY17-5/5

Høydeføling - Over bakken

Lar føreren velge posisjonen for skjærebordet i forhold til bakken for automatisk å gå tilbake til denne posisjonen.

Modifiser for å / tilpass til:

MERK: Kalibrering kreves når skjærebordet først er koblet til treskeren. Hvis et annet skjærebord av samme type er tilkoblet, må kalibreringen gjentas.

- Skjærebordet følger ikke jordkonturen.
- Høydesensorarmene ikke følger terrenget godt nok. HydraFlex™ Trykket kan økes for å låse skjærebordet i en fast stilling.
- Skjærebordet stubber for lavt. Reguler høydeinnstilling opp.
- Skjærebordet går for høyt / kutter ikke alt. Reduser høydeinnstillingen.
- Skiftning av skjærebord.
- Endret terreng/markforhold.

Systemet er aktivert når:

- Riktig utstyrt skjærebord er koblet til treskeren.
- Motoren er i gang.
- Bryteren for frakobling for veitransport står i feltposisjon.
- Høydeførings-system er PÅ.
- Skjærebordet er innkoblet.

Prosedyre for modifisering:

HydraFlex er et varemerke som tilhører Deere & Company

H116962 —UN—19DEC16



Auto-kontroll

1. Velg Automatisk kontroll på hovedsiden for Skjærebord.

SS43267,00007EF -78-27JAN17-1/5

2. Velg for å slå Høydeføling PÅ/AV.

MERK: Når et gitt automatiseringsalternativ har problemer som hindrer det fra å bli aktivert, blir vippebryteren erstattet med en generisk problemvarsel-knapp. Ved å velge denne knappen får du en meldingsdialog med informasjon som hjelper deg med å feilsøke problemene.

MERK: Avhengig av treskerens konfigurasjoner og oppsettet av konfigurerbare brytere og knapper på multifunksjonsspaken, finnes det mange kombinasjoner.

H116165 —UN—19DEC16



ON/OFF (På/Av)

H116168 —UN—19DEC16



Alarmsymbol

Fortsettes på neste side

SS43267,00007EF -78-27JAN17-2/5

3. Trykk på ønsket aktiveringsknapp.

MERK: Gjenopptagelse av høyde går tilbake til siste kjente justeringsinnstilling.

MERK: Symbolet for høydeføling vises i displayet på hjørnestolpen.

Aktiveringsknapp-nummer på displayet i hjørnestolpen viser hvilken aktiveringsknapp som ble valgt.

H116346 —UN—19DEC16



Aktiveringsknapper

H116358 —UN—19DEC16



Høydeføling

H116354 —UN—19DEC16



Aktiveringsnummer

Fortsettes på neste side

SS43267,00007EF -78-27JAN17-3/5

4. Endre settpunkt for høyde ved å trykke ønsket aktiveringsknapp og juster høyden ved å bruke dreiebryter for skjærebord.

   - Drei justeringsbryteren med klokken for å løfte skjærebordet og settpunktet.
   - Drei justeringsbryteren mot klokken for å senke skjærebordet og settpunktet.

   Søylen på hjørnestolpedisplayet viser skjærebordets relative posisjon, basert på høydesensoren som er koblet til loelevatorkanalen.

   Numerisk visning på hjørnestolpedisplayet viser skjærebordets relative posisjon, basert på høydesensoren som er koblet til loelevatorkanalen.

   Ved bruk av bryteren for løft/senk av skjærebord vil systemet deaktiveres midlertidig.

MERK: Trykkes og holdes bryteren for løft/senk 5 sekunder deaktiveres systemet.

MERK: Bryteren for senking av skjærebordet kan settes til umiddelbart å deaktivere systemet før aktiveringsknappen trykkes. John Deere-forhandleren gir deg nærmere opplysninger.


MERK: Senkebryteren kan settes til å ikke aktivere systemet når den trykkes, kontakt din John Deere-forhandler for ytterligere informasjon. John Deere-forhandleren gir deg nærmere opplysninger.

   Trykk på aktiveringsknapp 1, 2 eller 3 for å aktivere systemet på nytt. Skjærebordet vil automatisk gå til den siste kjente innstillingen.



H116347 —UN—20DEC16

Dreiebryter

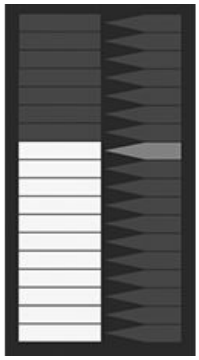

H116356 —UN—20DEC16

Søylediagram

H118305 —UN—19DEC16



Numerisk visning

H116348 —UN—19DEC16



Løft/senk

SS43267,00007EF -78-27JAN17-4/5

5. Velg for å lagre.

H116648 —UN—19DEC16



Lukk

SS43267,00007EF -78-27JAN17-5/5

Høydeføling - På bakken

H116962 —UN—19DEC16



Auto-kontroll

Skjærebordshøyde-føling (på bakkenivå)- lar føreren justere knivbjelkens marktrykk eller knivbjelkens vekt for automatisk å gå tilbake til denne posisjonen.

Modifiser for å / tilpass til:

MERK: Kalibrering er nødvendig etter skifting av skjærebord, uansett størrelse og type, med mindre det er tidligere kalibrert.

- Knivbjelken følger ikke jordkonturen.
- Øk HydraFlex™-trykket når knivbjelken subber.
- Reduser HydraFlex™-trykket når knivbjelken ikke klarer å følge terrenget / når skjærebordet duver.
- Skiftning av skjærebord.

Systemet er aktivert når:

- Riktig utstyrt skjærebord er koblet til treskeren.
- Motoren er i gang.
- Bryteren for frakobling for veitransport står i feltposisjon.
- Høydefølings-system er PÅ.
- Skjærebordet er innkoblet.

Prosedyre for modifisering:

1. Velg Automatisk kontroll på hovedsiden for Skjærebord.

HydraFlex er et varemerke som tilhører Deere & Company

SS43267,00007F0 -78-16MAY17-1/5

2. Velg for å slå Høydeføling PÅ/AV.

MERK: Når et gitt automatiseringsalternativ har problemer som hindrer det fra å bli aktivert, blir vippebryteren erstattet med en generisk problemvarsel-knapp. Ved å velge denne knappen får du en meldingsdialog med informasjon som hjelper deg med å feilsøke problemene.

MERK: MERK: Avhengig av treskerens konfigurasjoner og oppsettet av konfigurerbare brytere og knapper på multifunksjonsspaken, finnes det mange kombinasjoner.

H116165 —UN—19DEC16



ON/OFF (På/Av)

H116168 —UN—19DEC16



Alarmsymbol

Fortsettes på neste side

SS43267,00007F0 -78-16MAY17-2/5

3. Trykk på ønsket aktiveringsknapp.

MERK: Gjenopptagelse av høyde går tilbake til siste kjente justeringsinnstilling.

MERK: Symbolet for høydeføling vises i displayet på hjørnestolpen.

Aktiveringsknapp-nummer på displayet i hjørnestolpen viser hvilken aktiveringsknapp som ble valgt.

H116346 —UN—19DEC16



Aktiveringsknapper

H116358 —UN—19DEC16



Høydeføling

H116354 —UN—19DEC16



Aktiveringsnummer

Fortsettes på neste side

SS43267,00007F0 -78-16MAY17-3/5

4. Endre settpunkt for høyde ved å trykke ønsket aktiveringsknapp og juster høyden ved å bruke dreiebryter for skjærebord.

   - Drei justeringsbryteren med klokken for å løfte skjærebordet og settpunktet.
   - Drei justeringsbryteren mot klokken for å senke skjærebordet og settpunktet.

   Søylen på hjørnestolpedisplayet viser skjærebordets relative posisjon, basert på høydesensoren som er koblet til loelevatorkanalen.

   Numerisk visning på hjørnestolpe-displayet viser trykksettpunktet basert på trykket mot knivbjelken.

   Ved bruk av bryteren for løft/senk av skjærebord vil systemet deaktiveres midlertidig.

MERK: Trykkes og holdes bryteren for løft/senk 5 sekunder deaktiveres systemet.

   - Manuell justering av skjærebordhøyden med bryteren for senking av skjærebord vil overstyre systemet midlertidig inntil bryteren slippes opp. Når bryteren slippes opp, vil systemet returnere til automatisk modus.

MERK: Bryteren for senking av skjærebordet kan settes til umiddelbart å deaktivere systemet før aktiveringsknappen trykkes. John Deere-forhandleren gir deg nærmere opplysninger.

   - Ved bruk av bryteren for manuell løft av skjærebord vil systemet deaktiveres midlertidig til bryteren for senking av skjærebord trykkes inn. Når bryteren trykkes, reaktiveres systemet.


MERK: Senkebryteren kan settes til å ikke aktivere systemet når den trykkes, kontakt din John Deere-forhandler for ytterligere informasjon. John Deere-forhandleren gir deg nærmere opplysninger.

   Trykk på aktiveringsknapp 1, 2 eller 3 for å aktivere systemet på nytt. Skjærebordet vil automatisk gå til den siste kjente innstillingen.



H116347 —UN—20DEC16

Dreiebryter

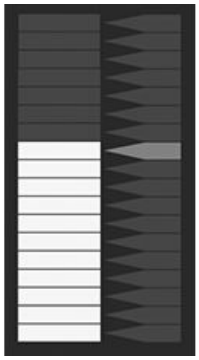

H116356 —UN—20DEC16

Søylediagram

H118305 —UN—19DEC16



Numerisk visning

H116348 —UN—19DEC16



Løft/senk

SS43267,00007F0 -78-16MAY17-4/5

5. Velg for å lagre.

H116648 —UN—19DEC16



Lukk

SS43267,00007F0 -78-16MAY17-5/5

Flytestilling loelevatorkanal

Flytestilling loelevatorkanal lar deg velge hvordan et stivt (fast) skjærebord kommer i kontakt med bakken og opprettholder et angitt trykk.

Modifiser for å / tilpass til:

- Reduser trykket når jordtilstanden er fast og skjærebordet duver eller ikke følger bakken etter ønske.
- Øk trykket når jordtilstanden er myk og skjærebordet "bulldoserer" eller ikke følger bakken etter ønske.

Systemet er aktivert når:

- Riktig utstyrt skjærebord er koblet til treskeren.
- Motoren er i gang.
- Bryteren for frakobling for veitransport står i feltposisjon.
- Flytesystem loelevatorkanal er PÅ.
- Skjærebordet er innkoblet.

Prosedyre for modifisering:

H116962 —UN—19DEC16



Auto-kontroll

1. Velg Automatisk kontroll på hovedsiden for Skjærebord.

SS43267,00007F1 -78-16MAY17-1/5

2. Velg for å aktivere / deaktivere Aktiv skjærebordsflyt.

MERK: Når et gitt automatiseringsalternativ har problemer som hindrer det fra å bli aktivert, blir vippebryteren erstattet med en generisk problemvarsel-knapp. Ved å velge denne knappen får du en meldingsdialog med informasjon som hjelper deg med å feilsøke problemene.

MERK: MERK: Avhengig av treskerens konfigurasjoner og oppsettet av konfigurerbare brytere og knapper på multifunksjonsspaken, finnes det mange kombinasjoner.

H116165 —UN—19DEC16



ON/OFF (På/Av)

H116168 —UN—19DEC16



Alarmsymbol

SS43267,00007F1 -78-16MAY17-2/5

3. Trykk på ønsket aktiveringsknapp.

MERK: Aktiv skjærebordsflyt går tilbake til siste kjente justeringsinnstilling.

MERK: Symbolet for skjærebordsflyt vises i displayet på hjørnestolpen.

Aktiveringsknapp-nummer på displayet i hjørnestolpen viser hvilken aktiveringsknapp som ble valgt.

H116346 —UN—19DEC16



Aktiveringsknapper

H116972 —UN—19DEC16



Flytestilling loelevatorkanal

H116354 —UN—19DEC16



Aktiveringsnummer

Fortsettes på neste side

SS43267,00007F1 -78-16MAY17-3/5

4. Endre trykket ved å trykke ønsket aktiveringsknapp og juster høyden ved å bruke dreiebryter for skjærebord.
   - •Drei justeringsbryteren med klokken for å øke trykket i løftesylindrene for skjærebordet og settpunktet.
   - •Drei justeringsbryteren mot klokken for å redusere trykket i løftesylindrene for skjærebordet og settpunktet.

   Søylediagrammet viser det faktiske skjærebordtrykket.

   Numerisk visning viser det faktiske skjærebordtrykket.


MERK: Trykkes og holdes bryteren for løft/senk 5 sekunder deaktiveres systemet.

   Trykk på aktiveringsknapp 1, 2 eller 3 for å aktivere systemet på nytt. Skjærebordet vil automatisk gå til den siste kjente innstillingen.



Dreiebryter

H116347 —UN—20DEC16

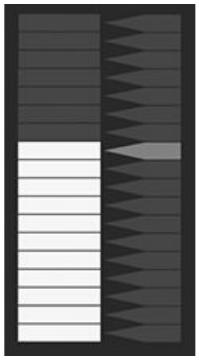

Søylediagram

H116356 —UN—20DEC16

H118305 —UN—19DEC16



Numerisk visning

H116348 —UN—19DEC16



Løft/senk

SS43267,00007F1 -78-16MAY17-4/5

5. Velg for å lagre.

H116648 —UN—19DEC16



Lukk

SS43267,00007F1 -78-16MAY17-5/5

Sideveis vipp

H116962 —UN—19DEC16



Auto-kontroll

Sideveis tilting gir deg mulighet til å opprettholde lik stubbehøyde på begge sider av skjærebordet i forhold til bakken ved hjelp av tiltrammen på loelevatorkanalen.

Modifiser for å / tilpass til:

- På: For skjærebord utstyrt med sensorer brukes sideveis tilt for å opprettholde en jevn klippehøyde over hele bredden.
- Av: Du kan deaktivere sideveis tilt hvis det ønskes å tilte manuelt ved å trykke på Sideveis tilt-knappen på multifunksjonsspaken, eller hvis skjærebordet ikke er utstyrt med de tilhørende sensorene.

Systemet er aktivert når:

- Riktig utstyrt skjærebord er koblet til treskeren.
- Motoren er i gang.
- Bryteren for frakobling for veitransport står i feltposisjon.
- Skjærebordet ble kalibrert.
- Sideveis tilt-system er PÅ.
- Skjærebordet er innkoblet.

Prosedyre for modifisering:

1. Velg Automatisk kontroll på hovedsiden for Skjærebord.

SS43267,00007F2 -78-21JUN17-1/4

2. Velg for å slå Sideveis tilt av høyde PÅ/AV.

H116165 —UN—19DEC16



Lateral tilt

MERK: Når et gitt automatiseringsalternativ har problemer som hindrer det fra å bli aktivert, blir vippebryteren erstattet med en generisk problemvarsel-knapp. Ved å velge denne knappen får du en meldingsdialog med informasjon som hjelper deg med å feilsøke problemene.

H116168 —UN—19DEC16



Alarmsymbol

MERK: Avhengig av treskerens konfigurasjoner og oppsettet av konfigurerbare brytere og knapper på multifunksjonsspaken, finnes det mange kombinasjoner.

Fortsettes på neste side

SS43267,00007F2 -78-21JUN17-2/4

3. Trykk på ønsket aktiveringsknapp.

MERK: Symbolet for sideveis tilt vises i displayet på hjørnestolpen.

MERK: Sideveis tilt går tilbake til siste kjente justeringsinnstilling.

Aktiveringsknapp-nummer på displayet i hjørnestolpen viser hvilken aktiveringsknapp som ble valgt.

MERK: Ved å trykke bryter for sidetilt overstyres systemet. Når bryteren slippes opp, vil systemet gå tilbake til automatisk modus etter 5 sekunder.

Trykk på høyre side av bryteren for å tilte skjærebordet mot høyre, eller trykk på venstre side av bryteren for å tilte mot venstre.

Trykk på aktiveringsknapp 1, 2 eller 3 for å aktivere systemet på nytt. Skjærebordet vil automatisk gå tilbake til den siste kjente innstillingen.

H116346 —UN—19DEC16



Aktiveringsknapper

H116359 —UN—19DEC16



Lateral tilt

H116354 —UN—19DEC16



Aktiveringsnummer

H116348 —UN—19DEC16



Løft/senk

SS43267,00007F2 -78-21JUN17-3/4

4. Velg for å lagre.

H116648 —UN—19DEC16



Lukk

SS43267,00007F2 -78-21JUN17-4/4

Gjenoppta preferanser

Aktiver eller deaktiver gjenoppta automatiseringsfunksjoner for skjærebord.

MERK: Noen funksjoner er kun mulige med spesielt tilkoblet utstyr.

Dial-A-Speed™ — automatisk regulering av hastighet vinde eller belte-pickup i forhold til bakkehastighet.

H113524 —UN—19DEC16



Dial-A-Speed™

SS43267,00007F3 -78-03FEB17-1/5

Gjenoppta frem/tilbake — velg frem- / tilbake-posisjon for automatisk å gå tilbake til denne posisjonen.

H113717 —UN—19DEC16




Gjenoppta forover/bakover

Fortsettes på neste side

SS43267,00007F3 -78-03FEB17-2/5

Gjenoppta vindeposisjon — velg vinde-posisjon for automatisk å gå tilbake til denne posisjonen.

H116163 —UN—19DEC16



Forvalg for vindeposisjon

SS43267,00007F3 -78-03FEB17-3/5

Gjenoppta Dekkplateposisjon — velg Dekkplateposisjon for automatisk å gå tilbake til denne posisjonen.

H113532 —UN—19DEC16



Gjenoppta dekkplateposisjon

SS43267,00007F3 -78-03FEB17-4/5

Gjenoppta knivbjelkeposisjon — justering av knivbjelken forover og bakover for ulike plantehøyder og stubbhøyder.

H113726 —UN—19DEC16



Knivbjelkeposisjon gjenoppta

SS43267,00007F3 -78-03FEB17-5/5

Dial—A—Speed™

Dial-A-Speed™ automatisk regulering av hastighet vinde eller belte-pickup i forhold til bakkehastighet. Hastigheten (turtallet) er et forhold mellom maskinens bakkehastighet / vinde- eller beltehastighet.

Modifiser for å / tilpass til:

- Gjør det lettere å plukke opp legde. Minimumshastigheten varierer ut fra forhold og fører.
- Øk Dial—A—Speed™ dersom legden ikke plukkes opp.

Still inn for å optimalisere materialstrømmen:

- Korn blir slått løs fra akset av vinda og gir stort spill, reduser vindeturtallet med Dial-A-Speed™.
- Vinda trekker materialet over vinda, øk vindeturtallet med Dial-A-Speed™.

Systemet er aktivert når:

- Riktig utstyrt skjærebord er koblet til treskeren.
- Motoren er i gang.
- Bryteren for frakobling for veitransport står i feltposisjon.
- Dial—A—Speed™ system er PÅ.
- Skjærebordet og rotoren er innkoblet.
- Kjørehastigheten er høyere enn 0,25 km/t (0,16 mph).

Prosedyre for modifisering:

Dial-A-Speed er et varemerke som tilhører Deere & Company

H116962 —UN—19DEC16



Auto-kontroll

1. Velg Automatisk kontroll på hovedsiden for Skjærebord.

Fortsettes på neste side

SS43267,00007F4 -78-27JAN17-1/5

2. Velg for å slå Dial—A—Speed™ PÅ/AV.

MERK: Når et gitt automatiseringsalternativ har problemer som hindrer det fra å bli aktivert, blir vippebryteren erstattet med en generisk problemvarsel-knapp. Ved å velge denne knappen får du en meldingsdialog med informasjon som hjelper deg med å feilsøke problemene.

MERK: Avhengig av treskerens konfigurasjoner og oppsettet av konfigurerbare brytere og knapper på multifunksjonsspaken, finnes det mange kombinasjoner.

H116165 —UN—19DEC16



ON/OFF (På/Av)

H116168 —UN—19DEC16



Alarmsymbol

SS43267,00007F4 -78-27JAN17-2/5

3. Trykk på ønsket aktiveringsknapp.

MERK: Dial—A—Speed™ går tilbake til siste kjente justeringsinnstilling.

MERK: Dial—A—Speed™ symbolet vises på hjørnestolpe-displayet.

H116346 —UN—19DEC16



Aktiveringsknapper

H116360 —UN—19DEC16



Dial-A-Speed™

Fortsettes på neste side

SS43267,00007F4 -78-27JAN17-3/5

4. Endre hastighet ved hjelp av Dial—A—Speed™ dreiebryteren.

   - Drei Dial—A—Speed™ med urviseren for å øke hastigheten.
   - Drei Dial—A—Speed™ mot klokken for å senke / redusere hastigheten.

   Numerisk visning på hjørnestolpen viser gjeldende forhåndsinnstilling for hastigheten.

MERK: Endre hastighet ved hjelp av Dial—A—Speed™ endrer forhåndsvalgt innstilling. For å gå tilbake til forhåndsvalgt innstilling, trykk på programmert aktiveringsknapp.

MERK: Jo større utveksling som er valgt, jo raskere går vinde- eller beltepickup i forhold til treskerens kjørehastighet.



H116352 —UN—20DEC16

Dial-A-Speed™

H118305 —UN—19DEC16



Numerisk visning



H116352 —UN—20DEC16

Dial-A-Speed™

SS43267,00007F4 -78-27JAN17-4/5

5. Velg for å lagre.

H116648 —UN—19DEC16



Lukk

SS43267,00007F4 -78-27JAN17-5/5

Gjenoppta forover/bakover

H116962 —UN—19DEC16



Auto-kontroll

Med Gjenoppta forover/bakover kan du programmere en lagret for- / bakover tiltposisjon på tiltrammen på loelevatorkanalen til en av aktiveringsknappene 1, 2 eller 3 på multifunksjonsspaken.

MERK: Du kan ha en standardposisjon for høsting av stående åker og en annen for legde. Dette gjør at du raskt kan bytte frem og tilbake.

Modifiser for å / tilpass til:

- Du kjører over våte / store halmranker.
- Juster for- eller bakover for å lette til- og frakobling av skjærebordet.
- Juster for- eller bakover for optimal transport av materiale til loelevatoren.

Tilt tiltrammen forover når/for:

- Gjør det lettere å plukke opp legde.
- Muliggjør lavere stubbing.

Tilt rammen bakover når/for:

- Materialet blir skjøvet av knivbjelken. Flytt bakover for å redusere spillet.
- For stående åker, kan tilting bakover optimalisere innmating- / transport av materiale inn i treskeren.

Systemet er aktivert når:

- Motoren er i gang.
- Bryteren for frakobling for veitransport står i feltposisjon.
- Loelevator hydraulisk tiltramme fram/tilbake Gjenoppta tilt PÅ.
- Multifunksjonsspakens brytere er funksjonelt tildelt.
- Skjærebordet er aktivert.

Prosedyre for modifisering:

1. Velg Automatisk kontroll på hovedsiden for Skjærebord.

SS43267,00007F5 -78-16MAY17-1/5

2. Velg for å slå Gjenopptagelse av tilt fram/tilbake PÅ/AV.

H116165 —UN—19DEC16



ON/OFF (På/Av)

MERK: Avhengig av treskerens konfigurasjoner og oppsettet av konfigurerbare brytere og knapper på multifunksjonsspaken, finnes det mange kombinasjoner.

Fortsettes på neste side

SS43267,00007F5 -78-16MAY17-2/5

3. For å endre settpunktet for tilt fram/tilbake for aktiveringsknappene, trykk ønsket programmerbar aktiveringsknapp C eller D og juster Fram/Tilbake-tilt med vippebrytere.



H118577 —UN—19DEC16

Programmerbare taster

SS43267,00007F5 -78-16MAY17-3/5

4. Trykk og hold ønsket aktiveringsknapp i 2 sekunder for å legge inn ønsket innstilling i minnet.

   Aktiveringsknapp-nummer på displayet i hjørnestolpen viser hvilken aktiveringsknapp som ble valgt.

5. Trykk inn og hold øvre del av bryteren for å tilte loelevatorkanalen framover, trykk inn og hold høyre side av bryteren for å tilte bakover.

   Armlene-displayet viser tiltstilling på tiltramme på loelevator fram / tilbake i forhold til underlaget, basert på en sensor koblet til loelevatoren.

   Tiltingen kan deaktiveres ved manuelt å flytte bryteren på multifunksjonsspaken for tilt framover/bakover.

   Trykk på aktiveringsknapp 1, 2 eller 3 for å aktivere systemet på nytt. Tiltfunksjonen på loelevatorkanalen automatisk føres til den forhåndsvalgte posisjonen.

MERK: Når loelevator er løftet opp, går loelevatorens Fram / Tilbake-tilt automatisk fram ved løfting. Dette gjør at loelevatorens sikkerhetsstopp kan senkes ned på sylinderstengene for løft. Tiltfunksjonen på loelevatorkanalen returneres automatisk til den forhåndsvalgte posisjonen under senking.

H116346 —UN—19DEC16



Aktiveringsknapper

H116354 —UN—19DEC16



Aktiveringsnummer

Når skjærebordet er utkoblet, går loelevatorens Fram / Tilbake-tilt automatisk fram ved løfting. Tiltfunksjonen på loelevatorkanalen returneres ikke automatisk til den forhåndsvalgte posisjonen under senking.

SS43267,00007F5 -78-16MAY17-4/5

6. Velg for å lagre.

H116648 —UN—19DEC16



Lukk

SS43267,00007F5 -78-16MAY17-5/5

Forvalg for vindeposisjon

Med Gjenoppta vindeposisjon kan føreren velge posisjonen for vinda i forhold til knivbjelke, belte (på Draper) samt skjærebordsbunn for automatisk å gå tilbake til denne posisjonen.

Modifiser for å / tilpass til / for å:

- Gjør det lettere å plukke opp legde.
- Rense knivbjelken på slutten av et skår.
- Stående åker i forskjellige høyder i samme felt.

Systemet er aktivert når:

MERK: Symbolet for gjenopptagelse av vindeposisjon vises i displayet på hjørnestolpen.

H116361 —UN—19DEC16



Forvalg for vindeposisjon

- Riktig utstyrt skjærebord (med vinde-posisjonsfø-lere/dekkplateføler) er koblet til maskinen og kalibrert.
- Motoren er i gang.
- Loelevatoren er innkoblet.
- Bryteren for frakobling for veitransport står i feltposisjon.

SS43267,00007F6 -78-16MAY17-1/6

Prosedyre for modifisering:

1. Velg Automatisk kontroll på hovedsiden for Skjærebord.

H116962 —UN—19DEC16



Auto-kontroll

SS43267,00007F6 -78-16MAY17-2/6

2. Velg for å slå Gjenoppta vindeposisjon PÅ/AV.

MERK: Avhengig av treskerens konfigurasjoner og oppsettet av konfigurerbare brytere og knapper på multifunksjonsspaken, finnes det mange kombinasjoner.

H116165 —UN—19DEC16



ON/OFF (På/Av)

SS43267,00007F6 -78-16MAY17-3/6

3. Bruk bryteren for vinde opp/ned for å stille inn ønsket høyde.

H116349 —UN—19DEC16



Vinde, løft

Fortsettes på neste side

SS43267,00007F6 -78-16MAY17-4/6

4. Trykk og hold ønsket aktiveringsknapp i 2 sekunder for å legge inn ønsket innstilling i minnet.

MERK: Symbolet for Gjenoppta vindeposisjon blinker og indikerer at settpunktet er lagret.

Aktiveringsknapp-nummer på displayet i hjørnestolpen viser hvilken aktiveringsknapp som ble valgt.

Du kan deaktivere vindeposisjonen ved manuelt å flytte bryteren på multifunksjonsspaken for vinde opp/ned / framover/bakover.

Trykk på aktiveringsknapp 1, 2 eller 3 for å aktivere systemet på nytt. Vinda vil automatisk gå til den forhåndsvalgte høyden.

H116346 —UN—19DEC16



Aktiveringsknapper

H116361 —UN—19DEC16



Forvalg for vindeposisjon

H116354 —UN—19DEC16



Aktiveringsnummer

SS43267,00007F6 -78-16MAY17-5/6

5. Velg for å lagre.

H116648 —UN—19DEC16



Lukk

SS43267,00007F6 -78-16MAY17-6/6

Gjenoppta dekkplateposisjon

Gjenoppta dekkplateposisjon lar føreren velge avstanden til de hydraulisk justerbare dekkplatene for automatisk å gå tilbake til denne posisjonen.

Modifiser for å / tilpass til:

Reduser dekkplateavstanden når:

- Maisen skaller av mot dekkplatene.
- På et område som har mindre kraftige stilker på grunn av drukning eller lavt næringsnivå.
- For å redusere kornspill og skade på skjærebordet hvis det er forhold for at dette kan skje.

Øk dekkplateavstanden når:

- Stort inntak av stilker og annet fra maisaggregatet forårsaker at avskallet mais kommer ut bak treskeren.
- Maisaggregatet trekker opp maisstilker og ører. Åpne dekkplatene gradvis til inntrekksvalsene roterer friere.
- For mindre materiale unntatt mais for å reduserebelastningen på såldkassa.
- For å plukke opp maislegde, forbedre innmatingen og redusere mengden uønsket materiale som treskeren tar inn.
- For å fjerne opphopning av materiale rundt dekkplatene når det kommer til enden av skåret.

Systemet er aktivert når:

- Riktig utstyrt maisaggregat (med dekkplatesensorer) er koblet til treskeren og kalibrert.
- Motoren er i gang.
- Loelevatoren er innkoblet.
- Bryteren for frakobling for veitransport står i feltposisjon.

Prosedyre for modifisering:

H116962 —UN—19DEC16



Auto-kontroll

1. Velg Automatisk kontroll på hovedsiden for Skjærebord.

SS43267,00007F7 -78-16MAY17-1/4

2. Velg for å slå Gjenoppta dekkplateposisjon PÅ/AV.

MERK: Avhengig av treskerens konfigurasjoner og oppsettet av konfigurerbare brytere og knapper på multifunksjonsspaken, finnes det mange kombinasjoner.

H116165 —UN—19DEC16



ON/OFF (På/Av)

SS43267,00007F7 -78-16MAY17-2/4

3. Bruk bryteren for haspel framover/bakover for å oppnå ønsket hydraulisk dekkplateavstand.

   - Venstre side av bryteren øker avstanden.
   - Høyre side av bryteren reduserer avstanden.

   Minimum: 0

   Maksimum: 9

   Økning: 1

H116349 —UN—19DEC16



Vinde løft og framover/bakover

Fortsettes på neste side

SS43267,00007F7 -78-16MAY17-3/4

4. Trykk og hold ønsket aktiveringsknapp i 2 sekunder for å legge inn ønsket innstilling i minnet.

MERK: Symbolet Gjenoppta dekkplateposisjon vises i displayet på hjørnestolpen.

Aktiveringsknapp-nummer på displayet i hjørnestolpen viser hvilken aktiveringsknapp som ble valgt.

Du kan deaktivere dekkplateavstanden ved manuelt å flytte bryteren for vinde opp/ned / framover/bakover på multifunksjonsspaken.

Trykk på aktiveringsknapp 1, 2 eller 3 for å aktivere systemet på nytt. Dekkplatene vil automatisk føres til den forhåndsvalgte posisjonen.

H116346 —UN—19DEC16



Aktiveringsknapper

H116362 —UN—19DEC16



Gjenoppta dekkplateposisjon

H116354 —UN—19DEC16



Aktiveringsnummer

SS43267,00007F7 -78-16MAY17-4/4

Knivbjelkeposisjon

Med justeringsbryteren kan føreren endre stillingen på knivbjelken.


MERK: Kun for Europeisk 600X skjærebord.

Modifiser for å / tilpass til / for å:

- Skyv knivbjelken fram for å redusere spillet i lang åker.
- Trekk den tilbake å lette innmatingen i kort, stående åker.

Prosedyre for modifisering:

H114081 —UN—19DEC16

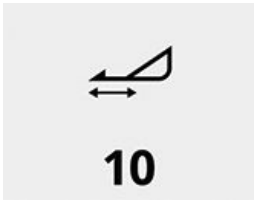

Knivbjelkeposisjon

1. Velg skjermområdet for posisjon knivbjelke til å åpne siden for Posisjonering av knivbjelke.

SS43267,00007F8 -78-27JAN17-1/6

2. Velg pluss (+) for å øke eller minus (-) for å redusere ønsket posisjon.



Justering

H116150 —UN—20DEC16

Fortsettes på neste side

SS43267,00007F8 -78-27JAN17-2/6

3. Velg for å lagre.

H116648 —UN—19DEC16



Lukk

SS43267,00007F8 -78-27JAN17-3/6

Alternativ prosedyre til å endre posisjon:

MERK: Systemet lar deg skrive inn plantehøyde og ønsket stubbhøyde i armlene-displayet. Disse dataene, sammen med den innlagte mengden av høstet avling, gjør at det lages et forhåndsoppsett av skjærebordinnstillinger for optimert drift.

MERK: Veiviseren kan nås via dette laget eller lastes ut fra informasjon og innstillinger.

H116151 —UN—19DEC16



Veiviser

1. Velg Start veiviser.

SS43267,00007F8 -78-27JAN17-4/6

2. Velg for å åpne det numeriske tastaturet og angi ønsket plantehøyde.

H116152 —UN—19DEC16



Numerisk tastatur

SS43267,00007F8 -78-27JAN17-5/6

3. Velg for å åpne det numeriske tastaturet og angi ønsket stubbhøyde.
   - Velg for å lukke overlegg og oppdatere posisjons-innstilling.
   - Velg for å avslutte veiviseren uten å oppdatere posisjons-innstillingen.

H116152 —UN—19DEC16



Numerisk tastatur

H116154 —UN—19DEC16



LAGRE

H116153 —UN—19DEC16



Avbryt

SS43267,00007F8 -78-27JAN17-6/6

HydraFlex™ trykkregulering

HydraFlex™ Trykket bidrar til å optimalisere skjærebordets egenskaper til å følge terrenget. Det gir deg mulighet til å variere knivbjelkens marktrykk uten å påvirke stubbhøyden.

Modifiser for å / tilpass til:

- Høydesensorarmene ikke følger terrenget godt nok. HydraFlex™-trykket kan økes for å låse knivbjelken i en stiv stilling.
- Øk trykket når knivbjelken subber.
- Reduser trykket når knivbjelken ikke klarer å følge terrenget / når skjærebordet duver.

Prosedyre for modifisering:

HydraFlex er et varemerke som tilhører Deere & Company

H114076 —UN—19DEC16



HydraFlex™ trykkregulering

1. Velg skjermområde under HydraFlex™ trykk for å åpne siden HydraFlex™ trykk.

SS43267,00007F9 -78-16MAY17-1/5

2. Velg pluss (+) for å øke eller minus (-) for å redusere ønsket trykk.
   - Minimum: 0
   - Maksimum: 207 bar (3000 psi)
   - Økning: 4 bar (50 psi)
   - Ingen standard



Justering

H116142 —UN—20DEC16

SS43267,00007F9 -78-16MAY17-2/5

3. Velg for å lagre.

Anbefalte innstillinger (600FD):

- 75 bar (1100 psi) for fast underlag.
- 90 bar (1300 psi) for normalt underlag.
- 110 bar (1600 psi) for bløtt/mykt underlag.

Anbefalte innstillinger (600F):

- 75 bar (1000 psi) for fast underlag.

H116648 —UN—19DEC16



Lukk

- 90 bar (1300 psi) for normalt underlag.
- 117 bar (1700 psi) for bløtt/mykt underlag.

SS43267,00007F9 -78-16MAY17-3/5

Alternativ prosedyre til å endre posisjon:

1. Velg for å aktivere navigasjonslinjen og armlene-dreiebryteren.

H116143 —UN—19DEC16



Inndatafelt

Fortsettes på neste side

SS43267,00007F9 -78-16MAY17-4/5

2. Bruk navigasjonslinjen eller armlene-dreiebryteren for å velge ønsket innstilling.
   - Drei med klokken for å øke verdien.
   - Drei mot klokken for å redusere verdien.

H115035 —UN—14MAR16



Dreiebryter på navigasjonslinjen

H115034 —UN—28MAR16



Armlene -dreiebryter

SS43267,00007F9 -78-16MAY17-5/5

Hastighet på belteskjærebord

Draper beltehastighet styrer hastighetene på hver side av Draper-beltene. Sett beltehastigheten etter rådende avlingsforhold og juster for en jevn fordeling av plantematerialet på tvers av hele skjærebordet.

Øk belteturtallet når:

- Det er mye materiale på sidene.
- Tungt materiale langs sidene av senterbeltet.
- Tendens til blokkering av innmaterskruen og / eller loelevatoren.
- Materiale trekkes under skjærebordet ved siden beltene.
- Etterlater stående uklippet åker kan oppstå hvis for mye materiale bygger seg opp på beltene og blokkerer kniven.

Øk beltehastigheten når:

- Materiale mates inn under beltet.
- Senk beltehastigheten for å redusere bruddtapet i lang halm grønn / stengler.

Prosedyre for modifisering:

1. Velg side under "Draper Belt Speed" for å åpne siden Draper Belt Speed.

H114075 —UN—19DEC16



Hastighet på belteskjærebord

SS43267,00007FA -78-27JAN17-1/6

2. Bruk vippebryteren for å velge ønsket beltemodus.

MERK: Bruk redusert hastighet når det ikke høstes med hele bredden av skjærebordet.

MERK: I modusen redusert hastighet, senkes beltehastigheten ned til standardinnstillingen og et skilpadde-symbol blinker under symbolet for beltehastighet.

MERK: Økende beltehastighet overstyrer redusert hastighet.

H116145 —UN—19DEC16



Standard

H116144 —UN—19DEC16



Redusert hastighet

Fortsettes på neste side

SS43267,00007FA -78-27JAN17-2/6

3. Velg pluss (+) for å øke eller minus (-) for å redusere ønsket hastighet.

   Minimum: 0

   Maksimum: 240 o/min

   Økning: 10 o/min

   Ingen standard



H116146 —UN—20DEC16

Justering

SS43267,00007FA -78-27JAN17-3/6

4. Velg for å lagre.

Anbefalte innstillinger:

160—220 o/min

Raskere beltehastigheter er vanligvis nødvendig i tunge avlinger.

H116648 —UN—19DEC16



Lukk

SS43267,00007FA -78-27JAN17-4/6

Alternativ prosedyre til å endre posisjon:

1. Velg for å aktivere navigasjonslinjen og armlene-dreiebryteren.

H116147 —UN—19DEC16



Inndatafelt

SS43267,00007FA -78-27JAN17-5/6

2. Bruk navigasjonslinjen eller armlene-dreiebryteren for å velge ønsket innstilling.
   - Drei med klokken for å øke verdien.
   - Drei mot klokken for å redusere verdien.

H115035 —UN—14MAR16



Dreiebryter på navigasjonslinjen

H115034 —UN—28MAR16



Armlene -dreiebryter

SS43267,00007FA -78-27JAN17-6/6

Draper, belte flyteposisjon

"Draper Float Position" styrer trykket i sylindrene for støttehjul og midtseksjonen.

MERK: Høyere tall avlaster skjærebordet, noe som øker oljetrykket på hjul / midtseksjonen. Lavere tall gjør legger mer vekt på skjærebordet med mindre trykk i "flyt"systemet.

Modifiser for å / tilpass til:

For å unngå bakkekontakt:

- Øk flyteinnstillingen for å redusere uønsket bakkekontakt.
- Reduser flyteinnstillingen for å redusere "duving".
- Reduser flytestilling hvis skjærebordet er for tregt til å reagere på endrede jordforhold.

Legde:

- Øk flyte-innstillingen hvis skjærebordet begynner å presse materialet foran knivbjelken, noe som kan skje på bøte/myke underlag.
- Reduser flyte-innstillingen hvis kniven ikke stubber rett, noe som kan skje på svært faste underlag.

Prosedyre for modifisering:

H116130 —UN—19DEC16



Draper, belte flyteposisjon

1. Velg siden under Draper Float Position for å åpne Draper Float Position.

SS43267,0000811 -78-27JAN17-1/5

2. Velg pluss (+) for å øke eller minus (-) for å redusere ønsket posisjon.

   Minimum: 1

   Maksimum: 10

   Standard 5

   Økning: 1



H116148 —UN—20DEC16

Justering

SS43267,0000811 -78-27JAN17-2/5

3. Velg for å lagre.

H116648 —UN—19DEC16



Lukk

Fortsettes på neste side

SS43267,0000811 -78-27JAN17-3/5

Alternativ prosedyre til å endre posisjon:

1. Velg for å aktivere navigasjonslinjen og armlene-dreiebryteren.

H116149 —UN—19DEC16



Inndatafelt

SS43267,0000811 -78-27JAN17-4/5

2. Bruk navigasjonslinjen eller armlene-dreiebryteren for å velge ønsket innstilling.
   - Drei med klokken for å øke verdien.
   - Drei mot klokken for å redusere verdien.

H115035 —UN—14MAR16



Dreiebryter på navigasjonslinjen

H115034 —UN—28MAR16



Armlene -dreiebryter

SS43267,0000811 -78-27JAN17-5/5

Knivbjelketilting

Tilting av knivbjelke - justerer vinkelen på knivbjelken i forhold til resten av skjærebordet for å optimalisere egenskapene.

Modifiser for å / tilpass til / for å:

Tilt knivbjelken forover:

- Gjør det lettere å plukke opp legde.
- Muliggjør lavere stubbing.

Tilt knivbjelken bakover:

- Mindre aggressiv knivvinkel mot bakken. Mindre fare for å ta in stein og jord.
- Reduserer faren for kornspill over kniven / forkant av skjærebordet.

Prosedyre for modifisering:

H114077 —UN—19DEC16



Knivbjelketilting

1. Velg skjermområdet for tilt knivbjelke til å åpne siden for Tilting av knivbjelke.

SS43267,00007FB -78-27JAN17-1/3

2. Velg å tilte knivbjelken opp eller ned.



Justering

H116155 —UN—20DEC16

Fortsettes på neste side

SS43267,00007FB -78-27JAN17-2/3

3. Velg for å lagre.

H116648 —UN—19DEC16



Lukk

SS43267,00007FB -78-27JAN17-3/3

Dekkplateavstand

H116349 —UN—19DEC16



Dekkplateavstand - bryter

Dekkplateavstand justerer dekkplatene for å samsvare med endringer i avlingsforhold.

Modifiser for å / tilpass til:

- Fra felt til felt, eller varierende forhold innen samme felt.

Reduser dekkplateavstanden når:

- Maisen skaller av mot dekkplatene.
- Spill har blitt identifisert som avskalling ved bunnen av maiskolben.
- Skade på maiskjerner fra maisaggregatet. Reduser dekkplateavstand for å gi mer skånsom behandling.
- For å optimalisere innmating av smale stilker.

Øk dekkplateavstanden når:

- Stort inntak av stilker og annet fra maisaggregatet forårsaker at avskallet mais kommer ut bak treskeren.
- Maisaggregatet trekker opp maisstilker og ører. Åpne dekkplatene gradvis til inntrekksvalsene roterer friere.
- Maiskolbene "skyver" på stilkene.
- For å optimalisere innmating av grove stilker.

Prosedyre for modifisering:

- Trykk på venstre side av bryteren for å øke dekkplateavstanden.
- Trykk på høyre side av bryteren for å redusere dekkplateavstanden.

SS43267,00007FC -78-27JAN17-1/2

MERK: Trykkes det på venstre eller høyre side av bryteren på multifunksjons-spaken aktiveres symbolet for dekkplateavstand på hjørnestolpe-displayet.

H116362 —UN—19DEC16



Dekkplateavstand

Minimum: 0

Maksimum: 9

Økning: 1

SS43267,00007FC -78-27JAN17-2/2

Utgående aksel loelevator

Justering turtall utgående aksel loelevator lar deg optimalisere matehastigheten på skjærebordet til kjørehastigheten og volumet av avlingen.

Modifiser for å / tilpass til:

Øk turtall på utgående aksel loelevator når:

- Det hoper seg opp halm.
- Når halmen trekkes opp fra bakken.
- Høyere turtall anbefales for høy kjørehastighet og når det treskes store volumer for å redusere belastningen på drivkomponenter.

Reduser turtall på utgående aksel loelevator når:

- Det føres for store volumer in i rotoren.
- Avskalling av maiskolber fordi de slår mot dekkplatene med for stor kraft.
- Redusering av turtall utgående aksel loelevator Ørene kan redusere mengden av "tresking" på skjærebordet ved små volummasser.

Prosedyre for modifisering:

H116349 —UN—19DEC16



Bryter for turtallsregulering av utgående aksel loelevator

- Trykk inn toppen av bryteren for å øke turtallet på utgående aksel fra loelevator.
- Trykk inn nedkanten av bryteren for å redusere turtallet.

SS43267,00007FD -78-27JAN17-1/2

MERK: Trykkes det på venstre eller høyre side av bryteren på multifunksjons-spaken aktiveres det numeriske displayet på hjørnestolpe-displayet.

MERK: Kun for CommandTouch™ Multi-Speed drift loelevator.

H118498 —UN—19DEC16



Numerisk visning

Loelevatorkanal, nedre aksel, turtall	
Fast turtall (om utstyrt med)	490 o/min
HD-variator (forsterket versjon) (om utstyrt med)	490-750 o/min
Variator - ekstra momentsterk (om utstyrt med)	490-750 o/min
Multi-Speed (om utstyrt med)	**1. gir:** 490 o/min, **2. gir:** 550 o/min, **3. gir:** 600 o/min, **4. gir:** 670 o/min, 5. gir: 750 o/min

CommandTouch er et varemerke for Deere & Company

SS43267,00007FD -78-27JAN17-2/2

Knivbjelkeposisjon

Med justeringsbryteren kan føreren endre stillingen på knivbjelken.

MERK: Kun for Europeisk 600X skjærebord.

Modifiser for å / tilpass til / for å:

- Skyv knivbjelken fram for å redusere spillet i lang åker.
- Trekk den tilbake å lette innmatingen i kort, stående åker.

Prosedyre for modifisering:

H114081 —UN—19DEC16



Knivbjelkeposisjon

1. Velg skjermområdet for posisjon knivbjelke til å åpne siden for Posisjonering av knivbjelke.

Fortsettes på neste side

SS43267,00007FE -78-27JAN17-1/6

2. Velg pluss (+) for å øke eller minus (-) for å redusere ønsket posisjon.



H116150 —UN—20DEC16

Justering

SS43267,00007FE -78-27JAN17-2/6

3. Velg for å lagre.

H116648 —UN—19DEC16



Lukk

SS43267,00007FE -78-27JAN17-3/6

Alternativ prosedyre til å endre posisjon:

MERK: Systemet lar deg skrive inn plantehøyde og ønsket stubbhøyde i armlene-displayet. Disse dataene, sammen med den innlagte mengden av høstet avling, gjør at det lages et forhåndsoppsett av skjærebordinnstillinger for optimert drift.

MERK: Veiviseren kan nås via dette laget eller lastes ut fra informasjon og innstillinger.

H116151 —UN—19DEC16



Veiviser

1. Velg Start veiviser.

SS43267,00007FE -78-27JAN17-4/6

2. Velg for å åpne det numeriske tastaturet og angi ønsket plantehøyde.

H116152 —UN—19DEC16



Numerisk tastatur

SS43267,00007FE -78-27JAN17-5/6

3. Velg for å åpne det numeriske tastaturet og angi ønsket stubbhøyde.
   - Velg for å lukke overlegg og oppdatere posisjons-innstilling.
   - Velg for å avslutte veiviseren uten å oppdatere posisjons-innstillingen.

H116152 —UN—19DEC16



Numerisk tastatur

H116154 —UN—19DEC16



LAGRE

H116153 —UN—19DEC16



Avbryt

SS43267,00007FE -78-27JAN17-6/6

Avanserte innstillinger

H116165 —UN—19DEC16



ON/OFF (På/Av)

Avanserte innstillinger gir deg tilgang til flere justeringer og mindre vanlige innstillinger.

MERK: Noen funksjoner er kun mulige med spesielt tilkoblet utstyr.

Elementer tilgjengelig på siden for avanserte innstillinger:

Nødmodus— Bruk bryteren for å aktivere og deaktivere.

SS43267,00007FF -78-27JAN17-1/2

Knivbjelke-posisjon veiviser— Bruk bryteren for å aktivere og deaktivere.

H116165 —UN—19DEC16



ON/OFF (På/Av)

SS43267,00007FF -78-27JAN17-2/2

Nødmodus

N118004 —UN—22OCT15



Avansert

Lar deg fortsette å folde, aktivere, kjøre eller transportere treskeren når en systemfeil er registrert.

Tilgjengelige Nødmodus:

- Tilt fram/tilbake
- Vinde og knivbjelke
- Feller inn maisaggregat

Modifiser for å / tilpass til:

Velg avkryssingsboksen Nødmodus hvis det oppstår en maskinfeil, og maskinkomponenter fortsatt må brukes for:

- Å fortsette arbeidet.
- Transport. Lasting på lastebil eller tilhenger.
- Parkering på egnet sted.

Prosedyre for modifisering:

MERK: Nødmodus vises bare hvis en sensor svikter eller en feilkode vises.

1. Velg Avanserte innstillinger—tilgang til flere tilpasninger og færre generelle innstillinger.

SS43267,0000800 -78-27JAN17-1/3

2. Velg for å slå Nødmodus PÅ / AV.

OBS: Du aksepterer risikoen for konflikt/sammenstøt mellom maskinkomponenter når du slår Nødmodus PÅ.

H116165 —UN—19DEC16



ON/OFF (På/Av)

SS43267,0000800 -78-27JAN17-2/3

3. Velg for å lagre.

H116648 —UN—19DEC16



Lukk

SS43267,0000800 -78-27JAN17-3/3

Veiviser for knivbjelkeposisjon

Lar føreren foreta justering av knivbjelken forover og bakover for ulike plantehøyder og stubbhøyder.

Modifiser for å / tilpass til:

- Kalibrering av skjærebord.
- Avlingsforholdene varierer over hele feltet.
- Endring av vekst.

Prosedyre for modifisering:

H116151 —UN—19DEC16



Veiviser

1. Velg Start veiviser.

SS43267,0000801 -78-27JAN17-1/3

2. Velg for å åpne det numeriske tastaturet og angi ønsket plantehøyde.

H116152 —UN—19DEC16



Numerisk tastatur

SS43267,0000801 -78-27JAN17-2/3

3. Velg for å åpne det numeriske tastaturet og angi ønsket stubbhøyde.

For å konfigurerer en anbefalt knivbjelkestilling, legg inn Plante- og stubbhøyde.

- Velg for å lukke overlegg og oppdatere posisjons-innstilling.
- Velg for å avslutte veiviseren uten å oppdatere posisjons-innstillingen.

H116152 —UN—19DEC16



Numerisk tastatur

H116154 —UN—19DEC16



LAGRE

H116153 —UN—19DEC16



Avbryt

SS43267,0000801 -78-27JAN17-3/3

Gå til HarvestSmart™

H113668 —UN—22OCT15

Tilgang til appen via displayet:

1. Meny



Meny

SS43267,0000990 -78-03APR17-1/3

2. Maskininnstillinger, fane

N119118 —UN—23SEP16



Maskininnstillinger

SS43267,0000990 -78-03APR17-2/3

3. HarvestSmart™

H113715 —UN—20JAN17



HarvestSmart™

HarvestSmart er et varemerke som tilhører Deere & Company

SS43267,0000990 -78-03APR17-3/3

HarvestSmart™ Hovedside


MERK: Understreket tekst identifiserer at ytterligere informasjon er tilgjengelig i denne delen eller en annen del av denne publikasjonen.

Hovedsiden som er vist er for eksempel bare. Hovedsiden din kan variere avhengig av alternativer eller tilkoblet utstyr.

HarvestSmart™ varierer automatisk kjørehastigheten for å opprettholde en konstant strøm av materiale gjennom treskeren - basert på flere faktorer som maksimerer kapasiteten og gir minimal tretthet.

Systemet vil ikke fungere optimalt hvis det brukes under følgende forhold:

- Ekstremt kupert terreng
- I "rotete" skår eller i legde
- Svært våt og sølete mark

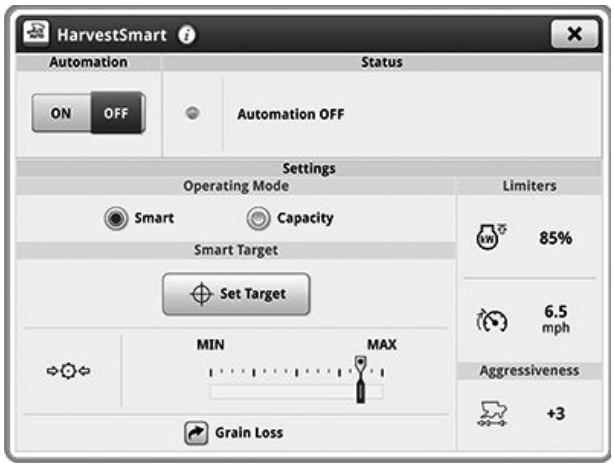

H120311 —UN—20JAN17

HarvestSmart™

HarvestSmart er et varemerke som tilhører Deere & Company

SS43267,0000988 -78-03APR17-1/6

Elementer tilgjengelig på hovedsiden HarvestSmart™:

H113590 —UN—20JAN17

Automasjon lar deg aktivere eller deaktivere HarvestSmart™ systemet.



ON/OFF (På/Av)

Fortsettes på neste side

SS43267,0000988 -78-03APR17-2/6


Status— viser nåværende systemstatus og lar deg se krav som må oppfylles for at systemet skal fungere ordentlig.

H120559 —UN—20JAN17



Status

SS43267,0000988 -78-03APR17-3/6

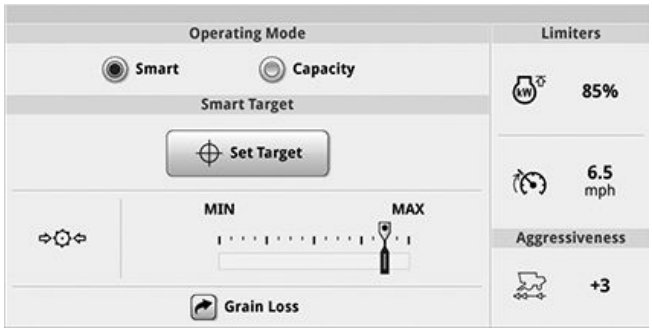

H118556 —UN—20JAN17

Innstillinger

Innstillinger— lar deg velge driftsmodus basert på ønsket ytelse.

SS43267,0000988 -78-03APR17-4/6

Kjør-side-moduler

Moduler for dette programmet kan legges til Kjør-sidene ved bruk av Oppsettbehandling.

Eksempel:

HarvestSmart™— lar deg raskt slå HarvestSmart™ PÅ / AV.

MERK: Forskjellige moduler kan forekomme avhengig av hvordan treskeren er utrustet.



H1116083 —UN—31JAN17

HarvestSmart™

SS43267,0000988 -78-03APR17-5/6

Snarveitaster

Funksjonstaster (snarveistaster) kan legges til snarveilinjen med Layout Manager (Oppsettbehandling).

Eksempel:

HarvestSmart™ snarveistast— lar deg raskt slå HarvestSmart™ PÅ / AV.

MERK: Forskjellige funksjonstaster kan forekomme avhengig av hvordan treskeren er utrustet.

H119888 —UN—20JAN17



HarvestSmart™

SS43267,0000988 -78-03APR17-6/6

Automasjon

Automation lar deg aktivere eller deaktivere HarvestSmart™ systemet.

Prosedyre for modifisering:

1. Velg for å aktivere / deaktivere systemet.

HarvestSmart er et varemerke som tilhører Deere & Company

H113590 —UN—20JAN17



ON/OFF (På/Av)

SS43267,0000991 -78-03APR17-1/2

2. For å aktivere HarvestSmart™, trykk 3. eller 2. knapp på multifunksjons-spaken.
3. Trykk på knapp 1 for å endre HarvestSmart™ fra en aktiv tilstand til en klar tilstand.

H118557 —UN—20JAN17



Aktiveringsknapp

SS43267,0000991 -78-03APR17-2/2

Status

Status brukes til å kommunisere den nåværende tilstanden i HarvestSmart™ systemet. Status viser også nåværende systemstatus og lar deg se krav som må oppfylles for at systemet skal fungere ordentlig.

Velg skjermområde under Status for å åpne siden HarvestSmart™ Status.

HarvestSmart er et varemerke som tilhører Deere & Company

H120559 —UN—20JAN17



SS43267,0000992 -78-16MAY17-1/17

Statusindikatorer:

Automasjon AV

H114655 —UN—05JAN17



grå

SS43267,0000992 -78-16MAY17-2/17

Ikke klar— Maskinen må være klar til bruk.

MERK: "Ikke klar" har mange forhold som kan vises. Ved å klikke på status vises alt som hemmer HarvestSmart™ fra å operere.

H114658 —UN—05JAN17



Oransje

Fortsettes på neste side

SS43267,0000992 -78-16MAY17-3/17

Klar— trykk på knappen 3 eller 2 på multifunksjons-spaken for å gjenoppta HarvestSmart™.

H114656 —UN—05JAN17



Grønn

SS43267,0000992 -78-16MAY17-4/17

Klargjøring av målverdi— må være konsekvent i innhøstingsforhold.

H114656 —UN—05JAN17



Grønn

SS43267,0000992 -78-16MAY17-5/17

Henter ny målverdi ytelse- opprettholder enhetlige høsteforhold.

H114656 —UN—05JAN17



Grønn

SS43267,0000992 -78-16MAY17-6/17

Aktiv— automatisk kjørehastighet.

H114659 —UN—05JAN17



Blå

SS43267,0000992 -78-16MAY17-7/17

Opprettholder kjørehastighet— beveg multifunksjons-spaken for å gjenoppta manuell kontroll.

H114656 —UN—05JAN17



Grønn

SS43267,0000992 -78-16MAY17-8/17

Status | Maks.- hastighetsbegrensning— maksimal kjørehastighet er nådd.

MERK: Denne tilstanden overstyrer statusene Klar, Anskaffelse, Aktiv og Vedlikehold. Disse "forkortede" statusnavnene vises der "Status" er oppført når maksimal hastighet er begrenset.

H114658 —UN—05JAN17



Oransje

Fortsettes på neste side

SS43267,0000992 -78-16MAY17-9/17

Status | Begrenset motoreffekt— maksimal motoreffektgrense er nådd.

MERK: Denne tilstanden overstyrer statusene Klar, Anskaffelse, Aktiv og Vedlikehold. Disse "forkortede" statusnavnene vises der "Status" er oppført når maksimal motoreffekt er begrenset.

H114658 —UN—05JAN17



Oransje

SS43267,0000992 -78-16MAY17-10/17

Aktiv | Redusert funksjonalitet— sensorfeil rotor.

H114658 —UN—05JAN17



Oransje

SS43267,0000992 -78-16MAY17-11/17

Aktiv | Redusert funksjonalitet— (høyre/venstre) sensorfeil spill over såldkasse.

H114658 —UN—05JAN17



Oransje

SS43267,0000992 -78-16MAY17-12/17

Feil oppdaget— rotor trykksensorfeil.

H114657 —UN—05JAN17



Rød

SS43267,0000992 -78-16MAY17-13/17

Automasjon AV— rotor trykksensorfeil.

HarvestSmart™ krav:

- HarvestSmart™-automatisering må være PÅ.
- Målverdi Ytelse må være angitt.
- Maskin må være klar til innhøsting:
  Rotoren må være innkoblet.
  Skjærebordet må være koblet inn.
  Motoren må være satt til høy tomgang.
  Transportmodus må IKKE være aktivert.

H114655 —UN—05JAN17



grå

- Trykk på knappen 3 eller 2 på multifunksjons-spaken for å gjenoppta HarvestSmart™.

Fortsettes på neste side

SS43267,0000992 -78-16MAY17-14/17

En melding vises når et krav ikke er oppfylt.

H116085 —UN—25JAN17



Melding

SS43267,0000992 -78-16MAY17-15/17

Når en betingelse er oppfylt vises en grønn hake.

H118560 —UN—20JAN17



Grønn hake

SS43267,0000992 -78-16MAY17-16/17

Velg for å lagre.

H118559 —UN—20JAN17



Lukk

SS43267,0000992 -78-16MAY17-17/17

Innstillinger

Innstillingene lar deg velge ønsket driftsmodus for å overvåke spillprosenten og for å opprettholde en konstant materialflyt.

Elementer tilgjengelig under Innstillinger:

Driftsmodus-elementer:

Bruk smart-modus når:

Du vil at treskeren skal redusere kornspillet og automatisk justere Målverdi-trykk og kjørehastighet basert på resultater fra VisionTrak™.

H114683 —UN—20JAN17



Smart

Bruk Kapasitets-modus når:

Du ønsker å justere Målverdi-trykket for å maksimere gjennomstrømningen og kontrollere kjørehastighet uavhengig av VisionTrak™-resultater.

Smart-modus— justerer automatisk målverdi-trykket på rotor for å holde spillet innenfor definert nivå.

SS43267,000098A -78-16MAY17-1/6

Kapasitets-modus- bidrar til å holde en konstant belastning ved automatisk justering av framdriftshastighet under varierende forhold.

H118575 —UN—20JAN17



Kapasitet

SS43267,000098A -78-16MAY17-2/6

Elementer "Smart Target":

Still målverdi— lar deg sette målverdi VisionTrak™ og HarvestSmart™ samtidig.

H118561 —UN—20JAN17



Angi målverdi


VisionTrak er et varemerke for Deere & Company.
HarvestSmart er et varemerke som tilhører Deere & Company

Fortsettes på neste side

SS43267,000098A -78-16MAY17-3/6

Kornspill (spillprosent)— lar deg åpne appen Tresker-innstillinger for å justere treskeren for minimal spillprosent (kun i Smart-modus).

H118562 —UN—20JAN17



Kornspill

SS43267,000098A -78-16MAY17-4/6

Elementer Målverdi-trykk

Still målverdi- lar føreren automatisk justere ønsket volum uten å endre spill-overvåkings-innstillingene.

H118561 —UN—20JAN17



Angi målverdi

SS43267,000098A -78-16MAY17-5/6

Målverdi-trykk, manuell justering- lar føreren automatisk justere ønsket volum uten å endre spill-overvåkings--innstillingene (Kun tilgjengelig i Kapasitets-modus).

Elementer i "Begrenser"

Begrensere— lar deg sette begrensere for kjørehastighet eller motoreffekt innenfor HarvestSmart™ system.

Elementer Aggressivitet:

H118563 —UN—20JAN17



Ønsket trykk

Aggressivitet— lar deg justere hvor raskt systemet reagerer på endringer i VisionTrak™ spill- eller treskesystembelastning.

SS43267,000098A -78-16MAY17-6/6

Innstillinger | Driftsmodus | Smart-modus

Smart-modus overvåker belastningen på rotor og spillprosenten for å opprettholde det ønskede ytelsesnivå ved automatisk justering av kjørehastighet.

Bruk smart-modus når:

Du ønsker å at treskeren skal foreta automatiske justeringer for optimal effektivitet, basert på resultater fra Vision Trak™.

- Dersom VisionTrak™ indikerer at det totale spillet er under det grønne området på hjørnestolpe-displayet, økes kjørehastigheten.
- Dersom VisionTrak™ indikerer at det totale spillet er over det grønne området på hjørnestolpe-displayet, reduseres kjørehastigheten.

Elementer tilgjengelig under Innstillinger av Smart-modus:

Smart Target— lar deg sette målverdi VisionTrak™ og HarvestSmart™ samtidig.

VisionTrak er et varemerke for Deere & Company.
HarvestSmart er et varemerke som tilhører Deere & Company

H118561 —UN—20JAN17




Angi målverdi

SS43267,000098B -78-16MAY17-1/2

Kornspill (spillprosent)— lar deg åpne appen Tresker-innstillinger for å justere målverdi spillprosent for minimalt spill.

H118562 —UN—20JAN17



Kornspill

SS43267,000098B -78-16MAY17-2/2

Innstillinger | Driftsmodus | Smart Target

Smart Target— lar deg sette VisionTrak™ spill og HarvestSmart™ målverdi samtidig.

MERK: Mens systemet er i Smart-modus, er betjeningselementer Målverdi-trykket utilgjengelige. Målverdi kan angis ved å trykke på "Set Target" (Still inn målverdi)-knappen.

Prosedyre for modifisering:

MERK: HarvestSmart™ opprettholder hastigheten når det kjøres ut fra feltet og ved tømming "i farten", helt til du beveger multifunksjons-spaken for å ta over kontrollen. Når du har kontroll over kjørehastigheten, fortsett å overvåke belastning på treskeverk og motor og juster hastigheten etter behov, slik at motoren ikke taper turtall.

MERK: Still inn målverdi prosedyre skal være fullført i hvert nye felt.

1. Beveg multifunksjons-spaken for å få kontroll over treskeren.
2. Bruk egnet kjørehastighet for å holde akseptabel spillprosent.
3. Velg for å sette målverdi om nåværende kornspill er akseptabelt.

VisionTrak er et varemerke for Deere & Company.
HarvestSmart er et varemerke som tilhører Deere & Company

H118561 —UN—20JAN17



Angi målverdi

SS43267,0000986 -78-16MAY17-1/3

4. For å aktivere HarvestSmart™, trykk 3. eller 2. knapp på multifunksjons-spaken.

MERK: Treskeren foretar justeringer for å oppfylle målverdi.

H118557 —UN—20JAN17



Aktiveringsknapper

SS43267,0000986 -78-16MAY17-2/3

5. Velg for å lagre.

H118559 —UN—20JAN17



Lukk

SS43267,0000986 -78-16MAY17-3/3

Innstillinger | Driftsmodus | Kapasitetsmodus

H118561 —UN—20JAN17



Angi målverdi

Kapasitets-modus bidrar til å holde en konstant materialstrøm ved automatisk justering av framdriftshastighet under varierende forhold.

MERK: Kapasitets-modus justerer ikke VisionTrak™ monitor. Bruk Kapasitets-modus under vanskelige forhold når VisionTrak™ målingene ikke er nøyaktige.

MERK: Bruk denne modusen hvis du ikke vil at målverdi treske-belastning skal oppdateres automatisk.

Bruk Kapasitets-modus når:

Du ønsker å oppdatere målverdi-trykket for å kontrollere materialet som treskes og kjørehastigheten manuelt.

Elementer tilgjengelig under Innstillinger av kapasitets-modus

Målverdi-trykk- lar føreren automatisk justere ønsket volum uten å endre spillovervåkings-innstillingene.

VisionTrak er et varemerke for Deere & Company.

SS43267,000098C -78-16MAY17-1/1

Innstillinger | Driftsmodus | Kapasitetsmodus | Målverdi-trykk

H118561 —UN—20JAN17



Angi målverdi

Målverdi-trykk gjør at treskeren kan opprettholde en jevn belastning på rotoren.

- Justering til høyere Målverdi-trykk gjør at kjørehastigheten økes.
- Justering til lavere målverdi-trykk gjør at kjørehastigheten reduseres.

MERK: Målverdi-trykk kan ikke justeres ved hjelp av oppsettskjermen til HarvestSmart™ mens den er i Smartmodus.

Prosedyre for automatisk modifisering:

MERK: HarvestSmart™ opprettholder hastigheten når det kjøres ut fra feltet og ved tømming "i farten", helt til du beveger multifunksjons-spaken for å ta over kontrollen.

MERK: Still inn målverdi prosedyre skal være fullført i hvert nye felt.

1. Beveg multifunksjons-spaken for å få kontroll over treskeren.
2. Bruk egnet kjørehastighet for å holde akseptabel spillprosent.
3. Velg for å sette målverdi om nåværende kornspill er akseptabelt.

HarvestSmart er et varemerke som tilhører Deere & Company

Fortsettes på neste side

SS43267,0000987 -78-16MAY17-1/7

4. For å aktivere HarvestSmart™, trykk 3. eller 2. knapp på multifunksjons-spaken.

MERK: Treskeren foretar justeringer for å oppfylle målverdi.

H118557 —UN—20JAN17



Aktiveringsknapper

SS43267,0000987 -78-16MAY17-2/7

5. Velg for å lagre.

H118559 —UN—20JAN17



Lukk

SS43267,0000987 -78-16MAY17-3/7

Prosedyre for manuell modifisering:

1. Velg pluss (+) for å øke eller minus (-) for å redusere ønsket trykk.

MERK: Når du justerer Målverdi trykk, starter innstilling på nåværende trykk og kan justeres opp eller ned derfra.

Minimum— 0%

H118563 —UN—20JAN17



Ønsket trykk

Maksimum— 100%

Økninger— 0,5 %

SS43267,0000987 -78-16MAY17-4/7

2. Velg for å lagre.

H118559 —UN—20JAN17




Lukk

SS43267,0000987 -78-16MAY17-5/7

Alternativ prosedyre til manuell modifisering:

1. Velg for å aktivere armlene-dreiebryteren.

H118564 —UN—20JAN17



Ønsket trykk

SS43267,0000987 -78-16MAY17-6/7

2. Bruk armlene-dreiebryteren for å velge ønsket innstilling.
   - Drei med klokken for å øke verdien.
   - Drei mot klokken for å redusere verdien.

   Minimum— 0%

   Maksimum— 100%

   Økninger— 0,5 %

H115034 —UN—28MAR16




Armlene -dreiebryter

SS43267,0000987 -78-16MAY17-7/7

Innstillinger | Begrensere

H114681 —UN—20JAN17

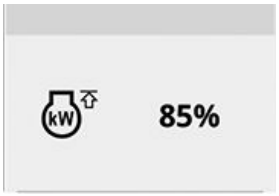

Maksimal motorytelse

Begrensere lar deg stille inn maksimal effekt eller maksimal kjørehastighet.

Elementer tilgjengelig under Begrensere:


Maks. motoreffekt- setter maksimal tillatt motorbelastning for HarvestSmart™-drift.

HarvestSmart er et varemerke som tilhører Deere & Company

SS43267,0000993 -78-03APR17-1/2

Maks. kjørehastighet- setter maksimal tillatt kjørehastighet for HarvestSmart™-drift.

H118568 —UN—20JAN17

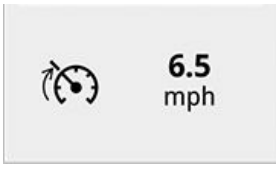


Maksimal kjørehastighet

SS43267,0000993 -78-03APR17-2/2

Innstillinger | Begrensere | Maksimal Motorytelse

H114681 —UN—20JAN17

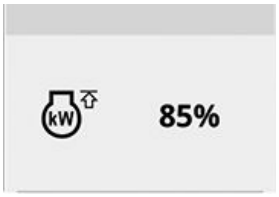

Maksimal motorytelse

Maks. motoreffekt- setter maksimal tillatt motorbelastning for HarvestSmart™-drift.

Modifiser for å / tilpass til:

- Ved høsting i tilstander som tørr, flatt terreng, med jevn innmating og stående åker, kan det treskes med høyere maksimal motoreffekt - som kan gi høyere kapasitet og effektivitet.
- Ved høsting i tilstander som bløt jord, vanskelig terreng, med ujevn innmating og mye legde, kan det treskes med lavere maksimal motoreffekt - som kan gi et jevnere og bedre resultat og redusert fare for overbelastning.

Prosedyre for modifisering:

1. Velg for å justere Maksimal motoreffekt.

HarvestSmart er et varemerke som tilhører Deere & Company

Fortsettes på neste side

SS43267,000098D -78-03APR17-1/5

2. Velg pluss (+) for å øke eller minus (-) for å redusere ønsket motoreffekt.

   Minimum— 80 %

   Maksimum— 106%

   Økninger— 1 %

   Motoreffekt-måler— viser bruk av motoreffekt og største satte motoreffekt. Systemet tillater ikke at målverdi blir satt på rød; men det kan brukes i gul.

MERK: Ved tresking i gjørme, bratte bakker, eller andre ugunstige forhold, sett målverdi mot den øvre delen av det grønne feltet for å tillate ytterligere effektforbruk og mer konsistent systemytelse.


   Indikatoren viser maksimal motoreffekt-innstilling.

   Indikatoren viser nåværende bruk av motoreffekt.



H118569 —UN—31JAN17

Maksimal motorytelse

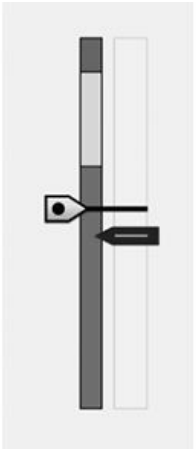

H118583 —UN—31JAN17

Motoreffekt-visning

H118584 —UN—20JAN17



Innstilling indikator

H118585 —UN—20JAN17



Forbruks-indikator

SS43267,000098D -78-03APR17-2/5

3. Velg for å lagre.

H118559 —UN—20JAN17



Lukk

SS43267,000098D -78-03APR17-3/5

Alternativ prosedyre til å endre posisjon:

1. Velg for å aktivere armlene-dreiebryteren.

H118572 —UN—20JAN17



Maksimal motorytelse

Fortsettes på neste side

SS43267,000098D -78-03APR17-4/5

2. Bruk armlene-dreiebryteren for å velge ønsket motoreffekt.

   • Drei med klokken for å øke verdien.
   • Drei mot klokken for å redusere verdien.

   Minimum— 80%

   Maksimum— 106%

   Økninger— 1 %

H115034 —UN—28MAR16



Armlene -dreiebryter

SS43267,000098D -78-03APR17-5/5

Innstillinger | Begrensere | Maksimal kjørehastighet

Maks. kjørehastighet- setter maksimal tillatt kjørehastighet for HarvestSmart™drift.

MERK: Multifunksjonsspakens posisjon begrenser alltid maksimal kjørehastighet.

Modifiser for å / tilpass til:


- Du ønsker å forhindre stor hastighet grunnet vanskelig terreng og/eller legde eller andre vanskelige forhold. Sett den maksimale hastigheten som du ønsker.

Eks.: Skjærebordet skal ikke brukes i hastigheter over 8 km/t (5 mph). Still maks. hastighet på treskeren til 7,5 km/t (4.7 mph).

Prosedyre for modifisering:

HarvestSmart er et varemerke som tilhører Deere & Company

H118568 —UN—20JAN17

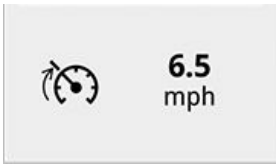

Maksimal kjørehastighet

1. Velg for å justere maksimal kjørehastighet.

SS43267,000098E -78-03APR17-1/5

2. Velg pluss (+) for å øke eller minus (-) for å justere maksimal kjørehastighet.

   Minimum— 2,0 km/h (1.2 mph)

   Maksimal— 14,0 km/t (8.4 mph)

   Trinn— 0,1 km/h (0.1 mph)



H118570 —UN—31JAN17

Maksimal kjørehastighet

SS43267,000098E -78-03APR17-2/5

3. Velg for å lagre.

H118559 —UN—20JAN17



Lukk

Fortsettes på neste side

SS43267,000098E -78-03APR17-3/5

Alternativ prosedyre til å endre posisjon:

1. Velg for å aktivere armlene-dreiebryteren.

H118573 —UN—20JAN17



Maksimal kjørehastighet

SS43267,000098E -78-03APR17-4/5

2. Bruk dreiebryteren på armlenet for å velge ønskede kjørehastighet.
   - Drei med klokken for å øke verdien.
   - Drei mot klokken for å redusere verdien.

   Minimum— 2,0 km/h (1.2 mph)

   Maksimal— 14,0 km/t (8.4 mph)

   Trinn— 0,1 km/h (0.1 mph)

H115034 —UN—28MAR16



Armlene -dreiebryter

SS43267,000098E -78-03APR17-5/5

Innstillinger | Respons-aggressivitet

Respons-aggressivitet styrer hvor raskt HarvestSmart™-systemet reagerer på endringer i hvor tett og tykk åkeren er.

Modifiser for å / tilpass til:

Øke når:

Du vil at treskeren skal reagere raskere på endringer i høsteforholdene.


Reduser når:

Du vil at treskeren skal reagere langsommere på endringer i høsteforholdene.

Prosedyre for modifisering:

HarvestSmart er et varemerke som tilhører Deere & Company

H114682 —UN—20JAN17

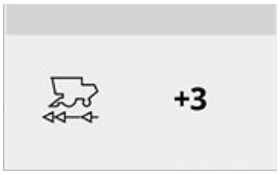

Aggressivitet

1. Velg for tilgang til Respons-aggressivitet.

SS43267,000098F -78-03APR17-1/5

2. Velg pluss (+) for å øke eller minus (-) for å redusere ønsket respons-aggressivitet.

   Minimum— -10

   Maksimum— +10

   Økninger— 1,0



H118571 —UN—31JAN17

Aggressivitet

Fortsettes på neste side

SS43267,000098F -78-03APR17-2/5

3. Velg for å lagre.

H118559 —UN—20JAN17



Lukk

SS43267,000098F -78-03APR17-3/5

Alternativ prosedyre til å endre posisjon:

1. Velg for å aktivere armlene-dreiebryteren.

H118574 —UN—20JAN17



Aggressivitet

SS43267,000098F -78-03APR17-4/5

2. Bruk armlene-dreiebryteren for å velge ønsket aggressivitet.
   - Drei med klokken for å øke verdien.
   - Drei mot klokken for å redusere verdien.

   Minimum— -10

   Maksimum— +10

   Økninger— 1,0

H115034 —UN—28MAR16



Armlene -dreiebryter

SS43267,000098F -78-03APR17-5/5

Integrert skurtreskerjustering 2

Gå til Integrert skurtreskerjustering 2

Tilgang til appen via displayet:

1. Meny

H113668 —UN—22OCT15



Meny

SS43267,00008E6 -78-19MAY17-1/3

2. Bruksområder-kategorien

H119891 —UN—30JAN17



Apper

SS43267,00008E6 -78-19MAY17-2/3

3. Integrert skurtreskerjustering 2

H113729 —UN—30JAN17



Integrert skurtreskerjustering 2

SS43267,00008E6 -78-19MAY17-3/3


Hovedside Integrert skurtreskerjustering 2

MERK: Understreket tekst identifiserer at ytterligere informasjon er tilgjengelig i denne delen eller en annen del av denne publikasjonen.

Hovedsiden som er vist er for eksempel bare. Hovedsiden din kan variere avhengig av alternativer eller tilkoblet utstyr.

Appen "Integrert skurtreskerjustering 2" (ICA2) vedlikeholder resultats-målverdiene.

- Bruk Tresker-innstillinger for de innledende innstillingene for den valgte veksten.
- Bruk Optimaliser ytelse for å optimalisere innstillingene.
- Bruk ICA2 for å vedlikeholde/opprettholde og overvåke treskerens ytelse ved bruk av live-visningskameraer i korn- og returelevator.

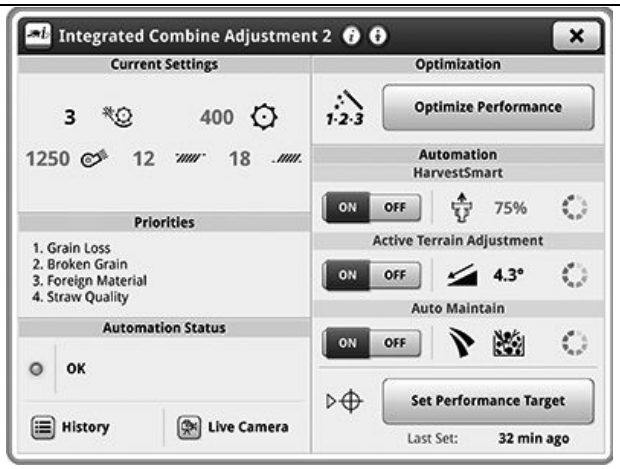

H120315 —UN—30JAN17


Integrert skurtreskerjustering 2

SS43267,0000942 -78-19MAY17-1/17

Elementer tilgjengelige på hovedsiden Integrert skurtreskerjustering 2:

Nåværende innstillinger— velg skjermområdet Nåværende innstillinger for å få tilgang til appenTresker-innstillinger.

H119182 —UN—30JAN17

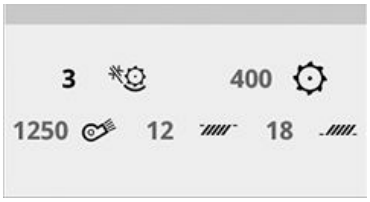

Gjeldende innstillinger

Fortsettes på neste side

SS43267,0000942 -78-19MAY17-2/17

Prioriteringer— LAR deg ordne prioritetslisten i rekkefølgen av deres betydning med høyeste prioritet øverst.

H119183 —UN—30JAN17



Alarmprioritering

SS43267,0000942 -78-19MAY17-3/17

Automatiserings-status— lar deg se ICA2 diagnostikk.

H119779 —UN—30JAN17



Automatiseringsstatus

SS43267,0000942 -78-19MAY17-4/17

Historikk— lar deg se Historikk om nåværende og tidligere ICA2-justeringer.

H113739 —UN—30JAN17



Historikk

SS43267,0000942 -78-19MAY17-5/17

Live kamera— viser innhold i korn- og returelevator.

H113740 —UN—30JAN17




Live-kamera

SS43267,0000942 -78-19MAY17-6/17

Optimaliser ytelsen— tar deg til appen "Interaktiv skurtreskerjustering".

H119185 —UN—30JAN17



Optimalisering

SS43267,0000942 -78-19MAY17-7/17

HarvestSmart™

HarvestSmart™- varierer automatisk kjørehastigheten for å opprettholde en konstant strøm av materiale gjennom treskeren. Velg skjermområde under Status for å få tilgang til innstillinger av HarvestSmart™.

HarvestSmart er et varemerke som tilhører Deere & Company

H119775 —UN—30JAN17



HarvestSmart™

Fortsettes på neste side

SS43267,0000942 -78-19MAY17-8/17

Automasjon lar deg aktivere eller deaktivere HarvestSmart™ systemet.

H116937 —UN—30JAN17



ON/OFF (På/Av)

SS43267,0000942 -78-19MAY17-9/17

Active Terrain Adjustment™

ATA - Active Terrain Adjustment™ - justerer automatisk rensevifte, agn- og kornsåld avhengig av vekst og helling på treskeren ved kjøring opp- eller ned bakker. Velg skjermområde under Status for å få tilgang til innstillinger av ATA.

H119773 —UN—30JAN17



Active Terrain Adjustment™

SS43267,0000942 -78-19MAY17-10/17

Automation - lar deg aktivere eller deaktivere Active Terrain Adjustment™.

H116937 —UN—30JAN17



ON/OFF (På/Av)

Active Terrain Adjustment er et varemerke som tilhører Deere & Company

SS43267,0000942 -78-19MAY17-11/17

Auto-vedlikehold

Auto-vedlikehold- lar deg sette respons-aggressivitet og følsomhetsnivåer for spillprosent, skadde korn og fremmed materiale. Velg skjermområde for å få tilgang til innstillinger av Auto-vedlikehold.

H119774 —UN—30JAN17



Auto-vedlikehold

SS43267,0000942 -78-19MAY17-12/17

Automasjon lar deg aktivere eller deaktivere Auto-vedlikehold.

H116937 —UN—30JAN17




ON/OFF (På/Av)

SS43267,0000942 -78-19MAY17-13/17

Angi ytelses-målverdi— LAR deg sette ny ytelses-målverdi for eksisterende spill, kornkvalitet og innmatingsverdi.

MERK: Når en prosess for optimalisering (ICA) er inne i en sesjon/økt, er Angi ytelses-målverdi Auto-vedlikehold ikke tilgjengelig, men Returner til optimalisering blir tilgjengelig.

H119195 —UN—30JAN17



Angi målverdi ytelse

SS43267,0000942 -78-19MAY17-14/17

Returner til optimalisering— lar deg gå tilbake til Interaktiv skurtreskerjustering.

H119887 —UN—30JAN17



Gå tilb. til Optimer

Fortsettes på neste side


SS43267,0000942 -78-19MAY17-15/17

Kjør-side-moduler:

Moduler for dette programmet kan legges til Kjør-sidene ved bruk av Oppsettbehandling.

ICA2 Sammendrag— Viser Automatiseringsstatus, hvert systems tilstand, og koblinger til kamera, Historikk, Optimaliser ytelse og Angi ytelsesmål.

MERK: Forskjellige moduler kan forekomme avhengig av hvordan treskeren er utrustet.

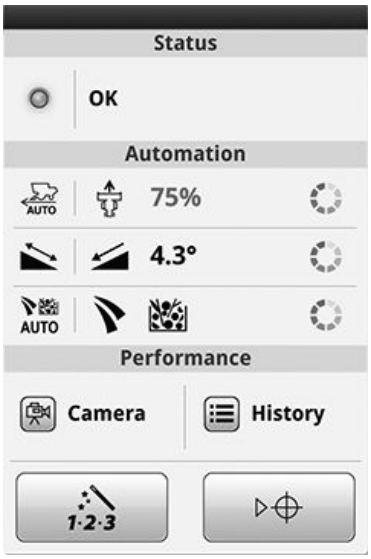

H119190 —UN—30JAN17

ICA2 oppsummering

SS43267,0000942 -78-19MAY17-16/17

Snarveitaster:

H113748 —UN—30JAN17

Funksjonstaster (snarveistaster) for denne appen kan legges til snarveilinjen med Layout Manager (Oppsettbehandling).



Snarveistast

ICA2 Snarveistast— rask tilgang til å åpne appen ICA2.

MERK: Forskjellige funksjonstaster kan forekomme avhengig av hvordan treskeren er utrustet.

SS43267,0000942 -78-19MAY17-17/17

Historikk | Justeringer

Historikk | Justeringer

Viser justeringer som Integrert skurtreskerjustering 2 (ICA2) har gjort i de siste 12 timene. Listen inneholder innstillinger som ble justert, grunnjustering som ble foretatt, hvor lenge justeringen ble brukt, eller hvor lenge det er siden den ble fullført.

Elementer tilgjengelig for Historikk | Hovedsiden Justeringer:

MERK: Mens en justering er i bruk, vises den som blå, har statusen "Fremdrift", og viser hvor lenge den er brukt.

MERK: Når en justering er fullført, viser Timestamp ("tidsstempel")-området hvor lenge siden justeringen ble gjort.

Prosedyre for modifisering:

1. Bruk pilene til å flytte opp og ned i listen.



H116672 —UN—30JAN17

Piler

MERK: Den siste justeringen er oppført øverst.

2. Velg en justering i historikklisten for å vise Justeringsdetaljer for den aktuelle justeringen.

Fortsettes på neste side

SS43267,0000943 -78-26JAN17-1/2

3. Velg for å lagre.

H116936 —UN—30JAN17



Lukk

SS43267,0000943 -78-26JAN17-2/2


Optimer ytelse

Optimaliser ytelse - lanseringer Interaktiv skurtreskerjustering.

Prosedyre for tilgang:

Velg for å åpne/få tilgang.

H119185 —UN—30JAN17




Optimer ytelse

SS43267,0000944 -78-26JAN17-1/2

MERK: MERK: Velges Optimaliser ytelse mens det er aktive problemer i Auto-vedlikehold, forhåndsvelg dem som problemer i Interaktiv skurtreskerjustering og åpne skjermbildet ICA2 registrerte feil.

H116328 —UN—25JAN17

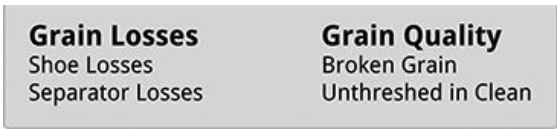

ICA2 oppdagede feil

SS43267,0000944 -78-26JAN17-2/2

Justeringsdetaljer

Justeringsdetaljer gir deg mulighet til å se hvilke justeringer som er gjort, årsakene til justeringene som ble gjort, hvor lenge justeringen ble brukt, og når justeringen ble fullført.

Elementer tilgjengelig på siden Justeringer - detaljer:

Justering i fremgang— Indikerer at Auto-vedlikehold overvåker virkningen av justeringene.

H119862 —UN—30JAN17



Active Terrain Adjustment™

H119863 —UN—30JAN17



Auto-vedlikehold

SS43267,0000945 -78-17MAY17-1/7

Maksimalt Offset— Viser mengde offset (endring) foretatt på agn- og kornsåld, rensevifte, treskehastighet eller broavstand.

H119864 —UN—30JAN17



Active Terrain Adjustment™

H119767 —UN—30JAN17



Auto-vedlikehold

Fortsettes på neste side

SS43267,0000945 -78-17MAY17-2/7

Årsak — indikerer at nåværende vinkling Active Terrain Adjustment™ (ATA) er justert, eller at problemer med Auto-vedlikehold er registrert.

H113747 —UN—30JAN17



Årsak til Auto-vedlikehold

H119861 —UN—30JAN17



Årsak til Active Terrain Adjustment™

Active Terrain Adjustment er et varemerke som tilhører Deere & Company

SS43267,0000945 -78-17MAY17-3/7

Maksimal helling— viser helling som forårsaket de viste justeringene (kun tilgjengelig for Active Terrain Adjustment™).

H119861 —UN—30JAN17



Maksimal helning

SS43267,0000945 -78-17MAY17-4/7

Tidsstempel— viser hvor lang tid offsetene blir brukt.

H119865 —UN—30JAN17




Tidsstempel

SS43267,0000945 -78-17MAY17-5/7

Varighet— viser hvor lang tid det tok å foreta offsetjustering.

H119866 —UN—30JAN17



Varighet

SS43267,0000945 -78-17MAY17-6/7

Live kamera— viser innhold i korn- og returelevator.

H113740 —UN—30JAN17



Live-kamera


SS43267,0000945 -78-17MAY17-7/7

Korn systemkamera

Lar deg overvåke innholdet i korn- og returelevator via kameraene.


Elementer tilgjengelig på hovedsiden for kameraovervåking av elevatorinnholdet:

Live kamera— viser innhold i korn- og returelevator.

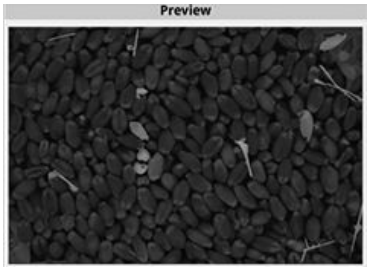


H113775 —UN—30JAN17

Kamera kornelevator (Analysevisning)

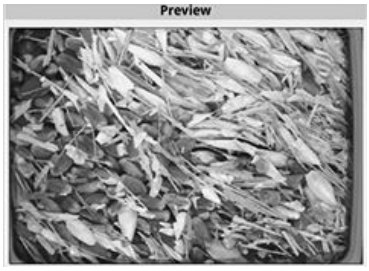

H113845 —UN—31JAN17

Avfallskamera

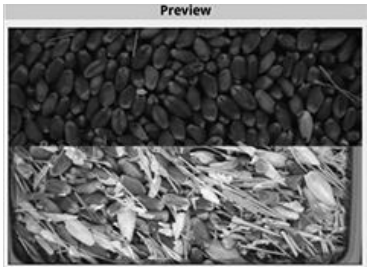

H113793 —UN—30JAN17

Begge kameraer

SS43267,0000946 -78-30JAN17-1/5

Kilde— lar deg velge kamera i kornelevator, returelevator eller begge.

H113773 —UN—30JAN17



Kilde

SS43267,0000946 -78-30JAN17-2/5

Se kornanalyse— PÅ / AV-veksling viser kornanalysens fargeoverlegg (kun tilgjengelig for kornkamera).

MERK: Når du bruker en ikke-støttet vekst (art/sort), er Vis kornanalyse låst i AV.

MERK: MERK: Hvis du slår på kornanalysenes overlegg, reduserer du "live-feed'en".

H113730 —UN—30JAN17



ON/OFF (På/Av)

Fortsettes på neste side

SS43267,0000946 -78-30JAN17-3/5

Kornanalyse— viser en fargelegging for kornkvalitet og fremmedlegemer.

MERK: Kornanalyse er bare tilgjengelig i visningen "Kornkamera".




H119768 —UN—31JAN17

Kornanalyse

SS43267,0000946 -78-30JAN17-4/5

Linserusk— Indikerer hvor skitne kameralinsene er.

H116938 —UN—30JAN17

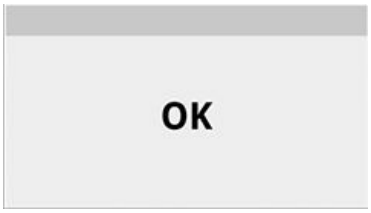

Linserusk

SS43267,0000946 -78-30JAN17-5/5

Rediger innhøstingsprioriteter

H116364 —UN—30JAN17

Innhøstings-prioriteringer— lar deg ordne prioritetslisten i rekkefølgen av deres betydning med høyeste prioritet øverst.

MERK: MERK: Innhøstings-prioriteringer brukes til å bestemme hvilke områder som er viktigst for deg når flere problemer eksisterer.



Innhøstingsprioriteter

Modifiser for å / tilpass til:

Skifting til en ny vekst og standardprioriteringene stemmer ikke overens med dine egne.

Prosedyre for modifisering:

1. Velg område under Innhøstings-prioriteringer for å åpne.

Fortsettes på neste side

SS43267,0000947 -78-17MAY17-1/4

2. Velg høyest prioriterte element som skal plasseres øverst på listen.
   - Velg for å løfte opp det valgte elementet.
   - Velg for å senke ned det valgte elementet.
3. Velg gjenstående individuelle elementer og plasser dem i ønsket prioritet.

H116313 —UN—25JAN17



Innhøstingsprioriteter

H116315 —UN—25JAN17



Pil opp

H116314 —UN—25JAN17



Pil ned

SS43267,0000947 -78-17MAY17-2/4

Velg for å avbryte Rediger innhøstingsprioriteter.

H116312 —UN—30JAN17



Avbryt

SS43267,0000947 -78-17MAY17-3/4

Velg for å lukke etter plassering i høyeste prioritet.

H116311 —UN—25JAN17



OK

SS43267,0000947 -78-17MAY17-4/4

Historikk | Ytelse

Ytelsesmonitor brukes for å vise målverdi ytelse og gjeldende ytelse som vises på en tidslinje. Hvis du vil vise Ytelses-overvåking, velg Historikk og fanen Ytelse øverst.

Elementer tilgjengelig på siden Ytelses-overvåking:

Ytelse / reguleringer— bruk Ytelse / reguleringer for å veksle mellom ytelses-overvåking ogjusterings-historikk.


H113781 —UN—30JAN17



Ytelser/Justeringer:

Fortsettes på neste side

SS43267,0000948 -78-30JAN17-1/6

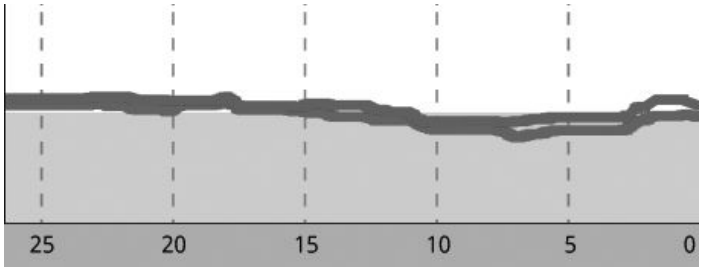


H119765 —UN—30JAN17

Spill

Spill— Diagramvisning av rotor, såldkasse og retur.

MERK: Grønt område representerer resultat/ytelses-målverdi.

SS43267,0000948 -78-30JAN17-2/6

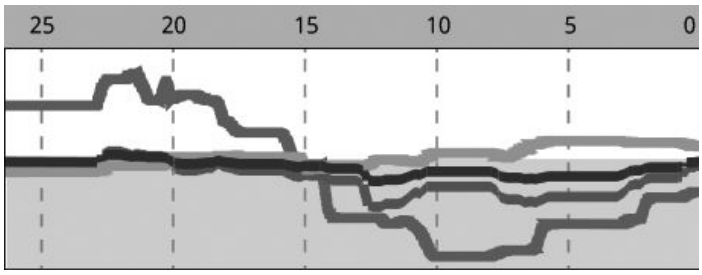

H119766 —UN—30JAN17


Kvalitetsytelse

Kvalitet— Diagramvisning av treskeskadde korn, fremmedmateriale og ut-tresket.

MERK: Grønt område representerer resultat/ytelses-målverdi.

SS43267,0000948 -78-30JAN17-3/6

H119764 —UN—30JAN17



Felt / Maskinens ytelsesgraf

Felt / Maskinens ytelsesgraf— viser gjennomstrømning, produktivitet eller avkastning.

SS43267,0000948 -78-30JAN17-4/6

Ytelsesalternativer- velg for å endre enheter som måles.

H119776 —UN—25JAN17




Enheter

SS43267,0000948 -78-30JAN17-5/6

MERK: Gjennomstrømning er valgt som standard.

Velg mellom Gjennomgang, Produktivitet og Utbyttegrafer.

H113756 —UN—25JAN17

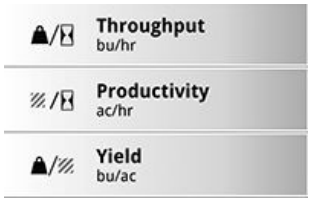

Ytelse - alternativer

SS43267,0000948 -78-30JAN17-6/6

Linserusk

"Linserusk" viser effekten av Auto-vedlikehold på grunn av smuss eller flekker på kameraobjektivet.

MERK: Skitne linser kan påvirke ytelsen til Auto-vedlikehold.

Linserusk- status:

ICA2-systemet har tre nivåer av kameraobjektiver som lar deg overvåke statusen til kameraet.

OK— Indikerer at det er lite eller ingen rusk på linsen.

H113776 —UN—30JAN17




OK

SS43267,0000949 -78-30JAN17-1/3

Moderat— indikerer at det er litt rusk på linsen, og Auto-vedlikehold kan bli påvirket.

MERK: En melding vises på skjermen som sier at rengjøring av kamera i kornelevator anbefales.

H113777 —UN—30JAN17



Moderat

SS43267,0000949 -78-30JAN17-2/3

Alvorlig— indikerer at det er mye rusk på linsen, og Auto-vedlikehold blir koblet ut.

MERK: En melding vises på skjermen som sier at rengjøring av kamera i kornelevator må utføres.

MERK: Hyppigheten for rengjøring varierer avhengig av flere faktorer som driftsforhold, vær, avlingstilstand, maskininnstillinger og øvrige forhold.

H113778 —UN—30JAN17



ALVORLIG

SS43267,0000949 -78-30JAN17-3/3

ICA2 kan ikke opprettholde Målverdi effekt

ICA2 kan ikke opprettholde den ønskede målverdi for ytelse da Integrert skurtreskerjustering 2 (ICA2) ikke er i stand til å angi målverdi under de gjeldende betingelser.

Elementer tilgjengelig på siden ICA2 kan ikke opprettholde Målverdi effekt:

Fortsett å bruke Auto-vedlikehold— Gir deg muligheten til å enten sette en ny målverdi for ytelse med nåværende vilkår eller å prøve på nytt ved hjelp av nåværende målverdi for ytelse.

H119869 —UN—30JAN17



Fortsett å bruke Auto-vedlikehold

SS43267,000094A -78-31JAN17-1/12

Kontroller manuelle justeringer— starter appen Interaktiv skurtreskerjustering (ICA) og anbefaler å endre enhver innstilling som ICA2 ikke er i stand til å justere.

H119870 —UN—30JAN17



Kontrollere manuelle justeringer

Fortsettes på neste side

SS43267,000094A -78-31JAN17-2/12

Slå av Auto-vedlikehold— ICA2 Auto-vedlikehold slås AV.

H119868 —UN—30JAN17



Slå av Auto-vedlikehold

SS43267,000094A -78-31JAN17-3/12

Velg for å fortsette.

H113840 —UN—30JAN17



Neste

SS43267,000094A -78-31JAN17-4/12

Prosedyre for modifisering:

Fortsett å bruke Auto-vedlikehold

1. Velg for å fortsette å bruke ICA2 Auto-vedlikehold.

H119869 —UN—30JAN17



Fortsett å bruke Auto-vedlikehold

SS43267,000094A -78-31JAN17-5/12

2. Velg for å fortsette, og velg et alternativ for å redigere ICA2 innstillinger.

H113840 —UN—30JAN17



Neste

SS43267,000094A -78-31JAN17-6/12

3. Angi målverdi til nåværende ytelse og vedlikehold.

H119883 —UN—30JAN17



Angi ny målverdi

SS43267,000094A -78-31JAN17-7/12

4. Velg for å skaffe nytt ytelsesmål.

H113732 —UN—30JAN17



OK

SS43267,000094A -78-31JAN17-8/12

Kontrollere manuelle justeringer

1. Velg for å sjekke for manuelle oppdateringer.

H119870 —UN—30JAN17



Kontrollere manuelle justeringer

SS43267,000094A -78-31JAN17-9/12

2. Velg for å åpne ICA2 oppdagede problemer.

H113840 —UN—30JAN17



Neste

Fortsettes på neste side

SS43267,000094A -78-31JAN17-10/12

Slå av Auto-vedlikehold

1. Velg for å slå av ICA2 Auto-vedlikehold.

H119868 —UN—30JAN17



Slå av Auto-vedlikehold

SS43267,000094A -78-31JAN17-11/12

2. Velg for å fortsette.

H113840 —UN—30JAN17



Neste

SS43267,000094A -78-31JAN17-12/12


Gå tilb. til Optimer

Returneres det tilbake til Optimaliser åpnes ICA-programmet (Interactive Combine Adjustment / Interaktiv skurtreskerjustering) over toppen av appen Interaktiv skurtreskerjustering 2 (ICA2).

Prosedyre for tilgang:

Velg for å gå til ICA (Interaktiv skurtreskerjustering).

MERK: ICA (Optimalisering) må være komplett før automatisering kan gjenopptas.

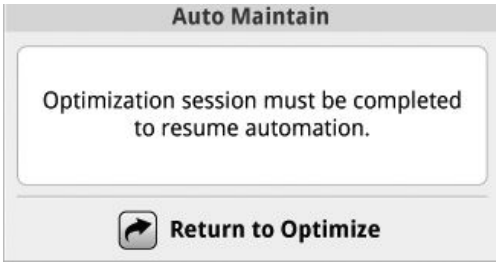

H119769 —UN—30JAN17

Gå tilb. til Optimer

SS43267,000094B -78-27JAN17-1/1

Angi målverdi ytelse

Angi Målverdi for ytelse - lar deg manuelt initiere og utføre nødvendige bakgrunnsoperasjoner for å forbedre gjeldende spill og kvalitet som den nye "vedlikeholds"-grensen.

Prosedyre for modifisering:

1. Slå HarvestSmart™ Auto-vedlikehold AV.

HarvestSmart er et varemerke som tilhører Deere & Company

H113590 —UN—20JAN17



ON/OFF (På/Av)

2. Bruk egnet kjørehastighet for å holde akseptabel kornkvalitet og spillprosent.

SS43267,000094C -78-17MAY17-1/3

3. Slå PÅ HarvestSmart™ og Auto-vedlikehold.

H116937 —UN—30JAN17



ON/OFF (På/Av)

SS43267,000094C -78-17MAY17-2/3

4. Velg for å angi målverdi ytelse.

MERK: Melding vises og spør om du vil "Angi ny målverdi ytelse?" Hvis du slår på Auto-vedlikehold på og det for øyeblikket ikke er satt noen gyldig målverdi.

MERK: Hver gang du starter en Målverdi ytelse, og når du velger knappen Sett målverdi ytelse, vises en melding på skjermen.

H119889 —UN—31JAN17



Angi målverdi ytelse

MERK: Hver gang en Målverdi ytelse er vellykket fullført vises en melding på skjermen.

SS43267,000094C -78-17MAY17-3/3

Historikk

Elementer tilgjengelig på hovedsiden Historikk:

Historikk lar deg se justeringer Integrert skurtreskerjustering 2 (ICA2) har gjort i de siste 12 timene og viser en graf over treskerens ytelse de siste 30 minuttene.



H119197 —UN—31JAN17

Justering-siden

MERK: MERK: Siden "Justeringer" er standardside.

SS43267,000094D -78-17MAY17-1/2

- Velg for å få tilgang til Ytelser historikkovervåking.
- Velg for å få tilgang til Justeringer Historikk-overvåking.
- Velg for å lagre.

H116939 —UN—30JAN17



Ytelser/Justeringer:

H113781 —UN—30JAN17



Ytelser/Justeringer:

H116936 —UN—30JAN17




Lukk

SS43267,000094D -78-17MAY17-2/2

Active Terrain Adjustment™

H114667 —UN—05JAN17

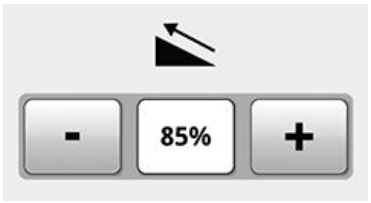

Oppoverbakkefølsomhet

Active Terrain Adjustment™ justerer automatisk rensevifte, agn- og kornsåld avhengig av vekst og helling på treskeren ved kjøring opp- eller ned bakker.

Tilgjengelige elementer på hovedsiden for Active Terrain Adjustment™ (ATA)

Følsomhet oppover— Akselererer eller retarderer systemets reaksjon på hellingen under tresking oppover for å redusere spillet.


Active Terrain Adjustment er et varemerke som tilhører Deere & Company

Fortsettes på neste side

SS43267,000094E -78-17MAY17-1/5

Følsomhet nedover— Akselererer eller retarderer systemets reaksjon på hellingen under tresking nedover for å gi renest mulig korn.

H114668 —UN—05JAN17

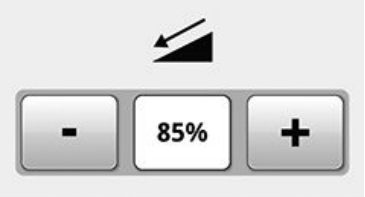

Nedoverbakkefølsomhet

SS43267,000094E -78-17MAY17-2/5

Rensevifte— indikerer trinnstørrelsen som brukes av ATA for å justere viftehastigheten. Velg for å få tilgang til rensevifte offset.

H119750 —UN—30JAN17



Rengjøringsvifte

SS43267,000094E -78-17MAY17-3/5

Agnsåld— indikerer trinnstørrelsen som brukes av ATA for å justere agnsåldet. Velg for å få tilgang til agnsåld offset.

H119200 —UN—30JAN17



Agnsikt

SS43267,000094E -78-17MAY17-4/5

Kornsåld— indikerer trinnstørrelsen som brukes av ATA for å justere kornsåldet. Velg for å få tilgang til såld offset.

H119199 —UN—30JAN17



Såldkasse-

SS43267,000094E -78-17MAY17-5/5

Oppoverbakkefølsomhet

Følsomhet oppover lar deg akselerere eller retarderer systemets reaksjon på hellingen under tresking oppover for å redusere spillet.

MERK: Høyere sensitivitetsverdier reagerer raskt på endringer i hellingen.


Modifiser for å / tilpass til:

- Active Terrain Adjustment™ (ATA) systemet foretar justeringer for tidlig eller for sent, dette forårsaker spill eller for mye returmasse sammenlignet på flatt land.
- Juster følsomheten lavere hvis kornet ikke renses godt nok.
- Juster til høyere følsomhet hvis spill over såldkassa eller mengden i retur er for stor.

Prosedyre for modifisering:

1. Velg pluss (+) for å øke eller minus (-) for å redusere ønsket følsomhet.

Active Terrain Adjustment er et varemerke som tilhører Deere & Company

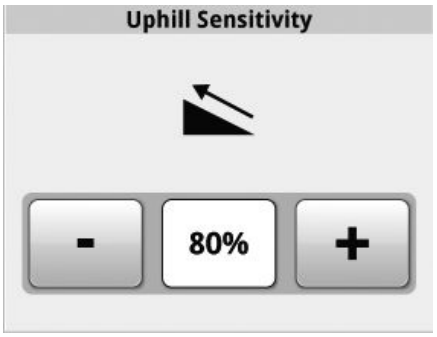

H119777 —UN—05JAN17

Oppoverbakkefølsomhet

Minimum: -100%

Maksimum: 100%

Økning: 10%

SS43267,000094F -78-17MAY17-1/2

2. Velg for å lagre.

H114674 —UN—03JAN17



Lukk

SS43267,000094F -78-17MAY17-2/2

Nedoverbakkefølsomhet

Følsomhet nedover— Akselererer eller retarderer systemets reaksjon på hellingen under tresking nedover for å gi renest mulig korn ved tresking i nedoverbakke.


MERK: Høyere sensitivitetsverdier reagerer raskt på endringer i hellingen.

Modifiser for å / tilpass til:

- Active Terrain Adjustment™ (ATA) systemet foretar justeringer for tidlig eller for sent, dette forårsaker spill eller for mye returmasse sammenlignet på flatt land.
- Juster til lavere følsomhet hvis spill over såldkassa eller mengde i returelevatoren er for stor.
- Juster følsomheten høyere hvis kornet ikke renses godt nok.

1. Velg pluss (+) for å øke eller minus (-) for å redusere ønsket følsomhet.

Active Terrain Adjustment er et varemerke som tilhører Deere & Company

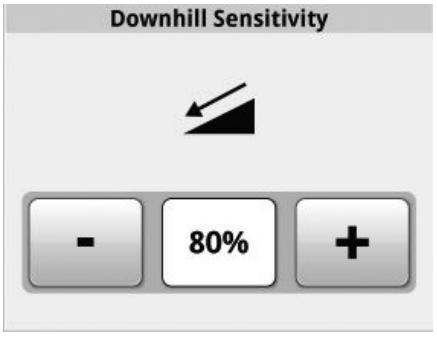

H119778 —UN—05JAN17

Nedoverbakkefølsomhet

Minimum: -100%

Maksimum: 100%

Økning: 10%

Fortsettes på neste side

SS43267,0000950 -78-17MAY17-1/2

2. Velg for å lagre.

H114674 —UN—03JAN17




Lukk

SS43267,0000950 -78-17MAY17-2/2

Offset | Rensevifte

H119128 —UN—05JAN17



Trinnstørrelse

Offset finjustering | Rensevifte Trinnstørrelse — justerer trinnstørrelse for viftehastighet på signal fra Active Terrain Adjustment™ (ATA) systemet.

MERK: Ordet "Behandlet" vises alltid på hovedskjermbildet Integrert skurtreskerjustering 2 i området Rensevifte.

Modifiser for å / tilpass til:

MERK: Juster trinnstørrelse når følsomhetsjustering er ineffektiv.

Øke trinnstørrelsen:

Når maksimal følsomhetsinnstilling ikke gir ønskede resultater, eller når alle bortsett fra én komponent trenger mer justering enn de andre.

Redusere trinnstørrelsen:

Når minste følsomhetsinnstilling ikke gir ønskede resultater, eller når alle bortsett fra én komponent trenger mindre justering enn de andre.

MERK: Trinnstørrelser er individuelle inkrementer (økninger) - ikke det totale spekter av antall justeringer eller tilpasninger.

Prosedyre for modifisering:

1. Velg for å åpne Trinnstørrelse.

Active Terrain Adjustment er et varemerke som tilhører Deere & Company

SS43267,0000951 -78-17MAY17-1/3

2. Velg ønsket verdi.

   Minimum: 20 o/min

   Standard: Basert på avlingen som blir høstet.

   Maksimum: 50 o/min

   Økning: 10 o/min

H118542 —UN—05JAN17



Trinnstørrelse

H114644 —UN—05JAN17



Viftehastighet

Fortsettes på neste side

SS43267,0000951 -78-17MAY17-2/3

3. Velg for å lagre.

H114674 —UN—03JAN17



Lukk

SS43267,0000951 -78-17MAY17-3/3

Offset | Kornsåld

Offset finjustering | Kornsåld — justerer trinnstørrelse for viftehastighet på signal fra Active Terrain Adjustment™ (ATA) systemet.

Modifiser for å / tilpass til:

MERK: Juster trinnstørrelse når følsomhetsjustering er ineffektiv.

Øke trinnstørrelsen:

Når minste følsomhetsinnstilling ikke gir ønskede resultater, eller når alle bortsett fra én komponent trenger mindre justering enn de andre.


MERK: Trinnstørrelser er individuelle inkrementer (økninger) - ikke det totale spekter av antall justeringer eller tilpasninger.

Prosedyre for modifisering:

1. Velg trinnstørrelse for å åpne det numeriske tastaturet og angi ønsket verdi.

   Minimum: 1 mm

H119751 —UN—30JAN17



Trinnstørrelse

H114646 —UN—05JAN17



Såldkasse-

Standard: Basert på avlingen som blir høstet.

Maksimum: 3 mm

Økning: 1 mm

Active Terrain Adjustment er et varemerke som tilhører Deere & Company

SS43267,0000952 -78-17MAY17-1/3

2. Ta vekk haken for å forhindre at ATA justerer kornsåldet.

MERK: "Inkluder i automatisering" standard hakes av.

MERK: Dersom "Inkluder i automatisering" er haket av, vises ordet "Behandlet" i hovedskjermbildet. Hvis det ikke er haket av, vises ordet "ignorert" på skjermen.

H119859 —UN—30JAN17



Inkluder i automatisering

SS43267,0000952 -78-17MAY17-2/3

3. Velg for å lagre.

H114674 —UN—03JAN17



Lukk

SS43267,0000952 -78-17MAY17-3/3

Offset | Agnsåld

Offset finjustering | Agnsåld — justerer trinnstørrelse for viftehastighet på signal fra Active Terrain Adjustment™ (ATA) systemet.

Modifiser for å / tilpass til:

MERK: MERK: Juster trinnstørrelse når følsomhetsjustering er ineffektiv.

Øke trinnstørrelsen:

Når maksimal følsomhetsinnstilling ikke gir ønskede resultater, eller når alle bortsett fra én komponent trenger mer justering enn de andre.

Redusere trinnstørrelsen:

Når minste følsomhetsinnstilling ikke gir ønskede resultater, eller når alle bortsett fra én komponent trenger mindre justering enn de andre.

MERK: MERK: Trinnstørrelser er individuelle inkrementer (økninger) - ikke det totale spekter av antall justeringer eller tilpasninger.


Prosedyre for modifisering:

1. Velg trinnstørrelse for å åpne det numeriske tastaturet og angi ønsket verdi.

   Minimum: 1 mm

   Standard: Basert på avlingen som blir høstet.

H119751 —UN—30JAN17



Trinnstørrelse

H114645 —UN—05JAN17



Agnsikt

Maksimum: 3 mm

Økning: 1 mm

Active Terrain Adjustment er et varemerke som tilhører Deere & Company

SS43267,0000953 -78-17MAY17-1/3

2. Ta vekk haken for å forhindre at ATA justerer agnsåldet.

MERK: "Inkluder i automatisering" standard hakes av.

MERK: Dersom "Inkluder i automatisering" er haket av, vises ordet "Behandlet" i hovedskjermbildet. Hvis det ikke er haket av, vises ordet "ignorert" på skjermen.

H119859 —UN—30JAN17



Inkluder i automatisering

SS43267,0000953 -78-17MAY17-2/3

3. Velg for å lagre.

H114674 —UN—03JAN17



Lukk

SS43267,0000953 -78-17MAY17-3/3

Auto-vedlikehold | Innstillinger

H119432 —UN—30JAN17



Nåværende aggressivitet

Auto-vedlikehold | Innstillinger som lar deg sette respons-aggressivitet og følsomhetsnivåer for spillprosent, skadde korn og fremmed materiale.

Elementer tilgjengelige i Auto-vedlikehold | siden Innstillinger:

Type vekst (art/sort)— Viser høstet avling.

Instruksjoner— Beskriver hvordan aggressivitet og følsomhet påvirker systemet.

Respons aggressivitet— kontrollerer hvor ofte Auto-vedlikehold foretar justeringer når problemer er tilstede.

SS43267,0000954 -78-30JAN17-1/4

Følsomhet kornspill— mengden av endring i kornspill som trengs for å starte en systemendring.

H119433 —UN—30JAN17



Maksimal følsomhet

SS43267,0000954 -78-30JAN17-2/4

Følsomhet kornskade— mengden av endring i kornskade som trengs for å starte en systemendring.

H119434 —UN—30JAN17



Redusert følsomhet

SS43267,0000954 -78-30JAN17-3/4

Følsomhet fremmed materiale— mengden av endring i fremmed materiale som trengs for å starte en systemendring.

H119435 —UN—30JAN17



Økt følsomhet

SS43267,0000954 -78-30JAN17-4/4

Korntap | Sensitivitet

H119857 —UN—30JAN17



Følsomhet

Kornspill (spillprosent) | Følsomhet styrer hvor raskt systemet gjenkjenner kornspill (spillprosent) før det foretar en automatisk korrigering.

Modifiser for å / tilpass til:

Øk følsomheten hvis du registrere en uakseptabel høy spillprosent over rotor eller såldkasse og Auto-vedlikehold ikke oppdager et problem.

Reduser følsomheten hvis Auto-vedlikehold oppdager høyt kornspill (spillprosent) men nivået fortsatt er akseptabelt for deg.

Prosedyre for modifisering:

Velg pluss (+) for å øke eller minus (-) for å redusere.

Fortsettes på neste side

SS43267,0000955 -78-17MAY17-1/6

Display-status:

Minimum— gjenkjennelse er tregest i denne innstillingen.

H119858 —UN—30JAN17



Minste følsomhet

SS43267,0000955 -78-17MAY17-2/6

Lav— gjenkjennelse er lav i denne innstillingen.

H119434 —UN—30JAN17



Redusert følsomhet

SS43267,0000955 -78-17MAY17-3/6

Standard— Utgangspunkt for gjenkjennelse.

H119432 —UN—30JAN17



Standard følsomhet

SS43267,0000955 -78-17MAY17-4/6

Økt— gjenkjennelse er rask/høy i denne innstillingen.

H119435 —UN—30JAN17



Økt følsomhet

SS43267,0000955 -78-17MAY17-5/6

Maximum— gjenkjennelse er rask/høy i denne innstillingen.

H119433 —UN—30JAN17



Maksimal følsomhet

SS43267,0000955 -78-17MAY17-6/6

Ødelagt korn | Sensitivitet

Skadde korn (treskeskade) | Følsomhet styrer hvor raskt systemet gjenkjenner skadde korn.

Modifiser for å / tilpass til:

Øk følsomheten hvis du ser en uakseptabel mengde skadde korn i korntanken og Auto-vedlikehold ikke oppdager et problem.

Reduser følsomheten hvis Auto-vedlikehold oppdager problem med treskeskadde korn, men nivået fortsatt er akseptabelt for deg.

Prosedyre for modifisering:

Velg pluss (+) for å øke eller minus (-) for å redusere.

H119857 —UN—30JAN17



Følsomhet

Fortsettes på neste side

SS43267,0000956 -78-17MAY17-1/6

Display-status:

Minimum— gjenkjennelse er tregest i denne innstillingen.

H119858 —UN—30JAN17



Minste følsomhet

SS43267,0000956 -78-17MAY17-2/6

Lav— gjenkjennelse er lav i denne innstillingen.

H119434 —UN—30JAN17



Redusert følsomhet

SS43267,0000956 -78-17MAY17-3/6

Standard— Utgangspunkt for gjenkjennelse.

H119432 —UN—30JAN17



Standard følsomhet

SS43267,0000956 -78-17MAY17-4/6

Økt— gjenkjennelse er rask/høy i denne innstillingen.

H119435 —UN—30JAN17



Økt følsomhet

SS43267,0000956 -78-17MAY17-5/6

Maximum— gjenkjennelse er rask/høy i denne innstillingen.

H119433 —UN—30JAN17



Maksimal følsomhet

SS43267,0000956 -78-17MAY17-6/6

Ukjent materiale | Sensitivitet

H119857 —UN—30JAN17



Følsomhet

Fremmed materiale | Følsomhet styrer hvor raskt systemet gjenkjenner fremmed materiale.

Modifiser for å / tilpass til:

Øk følsomheten hvis du ser en uakseptabel mengde fremmed materiale / utresket korn i korntanken og Auto-vedlikehold ikke oppdager et problem.

Reduser følsomheten hvis Auto-vedlikehold oppdager en uakseptabel mengde fremmed materiale / utresket korn i korntanken, men nivået fortsatt er akseptabelt for deg.

Prosedyre for modifisering:

Velg pluss (+) for å øke eller minus (-) for å redusere.

Fortsettes på neste side

SS43267,0000957 -78-17MAY17-1/6

Display-status:

Minimum— gjenkjennelse er tregest i denne innstillingen.

H119858 —UN—30JAN17



Minste følsomhet

SS43267,0000957 -78-17MAY17-2/6

Lav— gjenkjennelse er lav i denne innstillingen.

H119434 —UN—30JAN17



Redusert følsomhet

SS43267,0000957 -78-17MAY17-3/6

Standard— Utgangspunkt for gjenkjennelse.

H119432 —UN—30JAN17



Standard følsomhet

SS43267,0000957 -78-17MAY17-4/6

Økt— gjenkjennelse er rask/høy i denne innstillingen.

H119435 —UN—30JAN17



Økt følsomhet

SS43267,0000957 -78-17MAY17-5/6

Maximum— gjenkjennelse er rask/høy i denne innstillingen.

H119433 —UN—30JAN17



Maksimal følsomhet

SS43267,0000957 -78-17MAY17-6/6

Respons-aggressivitet

H119857 —UN—30JAN17



Aggressivitet

Respons aggressivitet— kontrollerer hvor ofte Auto-vedlikehold foretar justeringer på treskeren når problemer er oppdaget.

Modifiser for å / tilpass til:

Øk aggressiviteten hvis Auto-vedlikehold ikke foretar justeringer raskt nok til å løse problemene som er funnet.

Reduser aggressiviteten hvis Auto-vedlikehold foretar justeringer for raskt til å løse problemene som er funnet.

Prosedyre for modifisering:

Velg pluss (+) for å øke eller minus (-) for å redusere.

Fortsettes på neste side

SS43267,0000958 -78-17MAY17-1/6

Display-status:

Minimum— Justeringer foretas sjelden.

H119858 —UN—30JAN17



SS43267,0000958 -78-17MAY17-2/6

Redusert— Justeringer foretas sjelden.

H119434 —UN—30JAN17



Redusert aggressivitet

SS43267,0000958 -78-17MAY17-3/6

Standard— Utgangspunkt for justeringsfrekvens.

H119432 —UN—30JAN17



Nåværende aggressivitet

SS43267,0000958 -78-17MAY17-4/6

Økt— Justeringer foretas ofte.

H119435 —UN—30JAN17



Økt aggressivitet

SS43267,0000958 -78-17MAY17-5/6

Maksimal— Justeringer foretas jevnlig og ofte.

H119433 —UN—30JAN17



Maksimal aggressivitet

SS43267,0000958 -78-17MAY17-6/6

HarvestSmart™ | Innstillinger

H118563 —UN—20JAN17



Ønsket trykk

HarvestSmart™innmatingsstyring varierer kjørehastighet for å opprettholde en konstant flyt av materiale gjennom maskinen, maksimere produktiviteten og redusere førerstress.

Elementer tilgjengelig på hovedsiden HarvestSmart™:

Målverdi-trykk— Lar deg justere målvolum, materialmengde eller maskinkapasitet.


HarvestSmart er et varemerke som tilhører Deere & Company

Fortsettes på neste side

SS43267,0000959 -78-17MAY17-1/4

Motoreffekt- setter maksimal tillatt motoreffekt for Harvest Smart-drift.

H114681 —UN—20JAN17

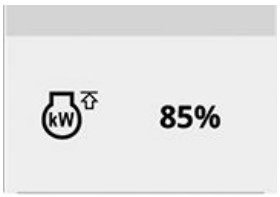


Maksimal motorytelse

SS43267,0000959 -78-17MAY17-2/4

Kjørehastighet- setter maksimal tillatt kjørehastighet for HarvestSmart™-drift.

H118568 —UN—20JAN17

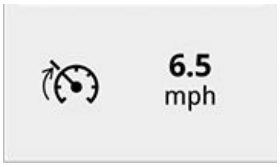


Maksimal kjørehastighet

SS43267,0000959 -78-17MAY17-3/4

Aggressivitet— lar deg justere hvor raskt systemet reagerer på endringer i VisionTrak™ spill- eller treskesystembelastning.

H114682 —UN—20JAN17

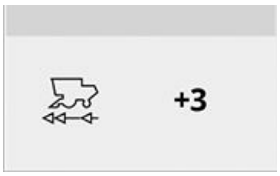

Aggressivitet

VisionTrak er et varemerke for Deere & Company.

SS43267,0000959 -78-17MAY17-4/4

Måltrykk

Målverdi-trykk gjør at treskeren kan opprettholde en jevn belastning på rotoren.

Modifiser for å / tilpass til:

Du ønsker å at treskeren skal foreta automatiske justeringer for optimal effektivitet, basert på resultater fra VisionTrak™.

- Dersom VisionTrak™ indikerer at det totale spillet er under det grønne området på hjørnestolpe-displayet, økes målverdi-trykket.
- Dersom VisionTrak™ indikerer at det totale spillet er over det grønne området på hjørnestolpe-displayet, reduseres målverdi-trykket.

Prosedyre for modifisering:

H118563 —UN—20JAN17



Ønsket trykk

1. Velg pluss (+) for å øke eller minus (-) for å redusere ønsket trykk.

MERK: MERK: Når du justerer Målverdi trykk, starter innstilling på nåværende trykk og kan justeres opp eller ned derfra.

Minimum— 0%

Maksimum— 100%

Økninger— 0,5 %

VisionTrak er et varemerke for Deere & Company.

Fortsettes på neste side

SS43267,000095A -78-17MAY17-1/4

2. Velg for å lagre.

H118559 —UN—20JAN17



Lukk

SS43267,000095A -78-17MAY17-2/4

Alternativ prosedyre til å endre posisjon:

1. Velg for å aktivere armlene-dreiebryteren.

H118564 —UN—20JAN17



Ønsket trykk

SS43267,000095A -78-17MAY17-3/4

2. Bruk armlene-dreiebryteren for å velge ønsket innstilling.
   - Drei med klokken for å øke verdien.
   - Drei mot klokken for å redusere verdien.

   Minimum— 0%

   Maksimum— 100%

   Økninger— 0,5 %

H115034 —UN—28MAR16



Armlene -dreiebryter

SS43267,000095A -78-17MAY17-4/4

Maksimal motorytelse

Maks. motoreffekt- setter maksimal tillatt motorbelastning for HarvestSmart™-drift.


Modifiser for å / tilpass til:

- Ved høsting i tilstander som tørr, flatt terreng, med jevn innmating og stående åker, kan det treskes med høyere maksimal motoreffekt - som kan gi høyere kapasitet og effektivitet.
- Ved høsting i tilstander som bløt jord, vanskelig terreng, med ujevn innmating og mye legde, kan det treskes med lavere maksimal motoreffekt - som kan gi et jevnere og bedre resultat og redusert fare for overbelastning.

Prosedyre for modifisering:

HarvestSmart er et varemerke som tilhører Deere & Company

H114681 —UN—20JAN17

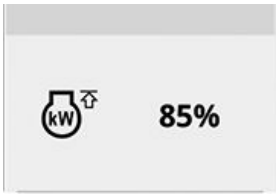

Maksimal motorytelse

1. Velg for å justere Maksimal motoreffekt.

Fortsettes på neste side

SS43267,000095B -78-17MAY17-1/5

2. Velg pluss (+) for å øke eller minus (-) for å redusere ønsket motoreffekt.

   Minimum— 80 %

   Maksimum— 106%

   Økninger— 1 %

   Motoreffekt-måler— viser bruk av motoreffekt og største satte motoreffekt. Systemet tillater ikke at målverdi blir satt på rød; men det kan brukes i gul.

MERK: Ved tresking i gjørme, bratte bakker, eller andre ugunstige forhold, sett målverdi mot den øvre delen av det grønne feltet for å tillate ytterligere effektforbruk og mer konsistent systemytelse.


   Indikatoren viser maksimal motoreffekt-innstilling.

   Indikatoren viser nåværende bruk av motoreffekt.



H118569 —UN—31JAN17

Maksimal motorytelse

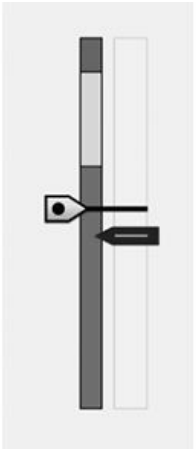

H118583 —UN—31JAN17

Visning av Maksimal motorytelse

H118584 —UN—20JAN17



Indikator

H118585 —UN—20JAN17



Indikator

SS43267,000095B -78-17MAY17-2/5

3. Velg for å lagre.

H118559 —UN—20JAN17



Lukk

SS43267,000095B -78-17MAY17-3/5

Alternativ prosedyre til å endre posisjon:

1. Velg for å aktivere armlene-dreiebryteren.

H118572 —UN—20JAN17



Fortsettes på neste side

SS43267,000095B -78-17MAY17-4/5

2. Bruk armlene-dreiebryteren for å velge ønsket motoreffekt.
   - Drei med klokken for å øke verdien.
   - Drei mot klokken for å redusere verdien.
     Minimum— 80%
     Maksimum— 106%
     Økninger— 1 %

H115034 —UN—28MAR16



Armlene -dreiebryter

SS43267,000095B -78-17MAY17-5/5

Maksimal kjørehastighet

Maks. kjørehastighet- setter maksimal tillatt kjørehastighet for HarvestSmart™drift.

MERK: Multifunksjonsspakens posisjon begrenser alltid maksimal kjørehastighet.

Modifiser for å / tilpass til:


- Du ønsker å forhindre stor hastighet grunnet vanskelig terreng og/eller legde eller andre vanskelige forhold. Sett den maksimale hastigheten som du ønsker.

Eks.: Skjærebordet skal ikke brukes i hastigheter over 8 km/t (5 mph). Still maks. hastighet på treskeren til 7,5 km/t (4.7 mph).

Prosedyre for modifisering:

HarvestSmart er et varemerke som tilhører Deere & Company

H118568 —UN—20JAN17

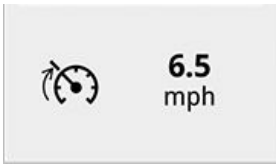

Maksimal kjørehastighet

1. Velg for å justere maksimal kjørehastighet.

SS43267,000095C -78-17MAY17-1/5

2. Velg pluss (+) for å øke eller minus (-) for å justere maksimal kjørehastighet.

   Minimum— 2,0 km/h (1.2 mph)

   Maksimal— 14,0 km/t (8.4 mph)

   Trinn— 0,1 km/h (0.1 mph)



H118570 —UN—31JAN17

Maksimal kjørehastighet

SS43267,000095C -78-17MAY17-2/5

3. Velg for å lagre.

H118559 —UN—20JAN17



Lukk

Fortsettes på neste side

SS43267,000095C -78-17MAY17-3/5

Alternativ prosedyre til å endre posisjon:

1. Velg for å aktivere armlene-dreiebryteren.

H118573 —UN—20JAN17



Maksimal kjørehastighet

SS43267,000095C -78-17MAY17-4/5

2. Bruk dreiebryteren på armlenet for å velge ønskede kjørehastighet.
   - Drei med klokken for å øke verdien.
   - Drei mot klokken for å redusere verdien.

   Minimum— 2,0 km/h (1.2 mph)

   Maksimal— 14,0 km/t (8.4 mph)

   Trinn— 0,1 km/h (0.1 mph)

H115034 —UN—28MAR16



Armlene -dreiebryter

SS43267,000095C -78-17MAY17-5/5

Respons-aggressivitet

Respons-aggressivitet styrer hvor raskt HarvestSmart™-systemet reagerer på endringer i hvor tett og tykk åkeren er.

Modifiser for å / tilpass til:

Øke når:

Du vil at treskeren skal reagere raskere på endringer i høsteforholdene.


Reduser når:

Du vil at treskeren skal reagere langsommere på endringer i høsteforholdene.

Prosedyre for modifisering:

HarvestSmart er et varemerke som tilhører Deere & Company

H114682 —UN—20JAN17

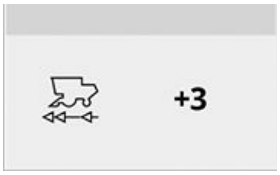

Aggressivitet

1. Velg for tilgang til Respons-aggressivitet.

SS43267,000095D -78-17MAY17-1/5

2. Velg pluss (+) for å øke eller minus (-) for å redusere ønsket respons-aggressivitet.

   Minimum— -10

   Maksimum— +10

   Økninger— 1,0



H118571 —UN—31JAN17

Aggressivitet

Fortsettes på neste side

SS43267,000095D -78-17MAY17-2/5

3. Velg for å lagre.

H118559 —UN—20JAN17



Lukk

SS43267,000095D -78-17MAY17-3/5

Alternativ prosedyre til å endre posisjon:

1. Velg for å aktivere armlene-dreiebryteren.

H118574 —UN—20JAN17



Aggressivitet

SS43267,000095D -78-17MAY17-4/5

2. Bruk armlene-dreiebryteren for å velge ønsket aggressivitet.
   - Drei med klokken for å øke verdien.
   - Drei mot klokken for å redusere verdien.

   Minimum— -10

   Maksimum— +10

   Økninger— 1,0

H115034 —UN—28MAR16



Armlene -dreiebryter

SS43267,000095D -78-17MAY17-5/5

ICA2-diagnostikk

ICA2-diagnostikk viser systemkrav, feil og statuser for HarvestSmart™ Active Terrain Adjustment™ , og Auto-vedlikehold.

Elementer tilgjengelige på Integrert skurtreskerjustering 2 Feilsøkings-side

Automatiseringsstatus- viser høyeste prioritetsstatus for et enkelt system.

HarvestSmart er et varemerke som tilhører Deere & Company
Active Terrain Adjustment er et varemerke som tilhører Deere & Company

H119779 —UN—30JAN17



Automatiseringsstatus

SS43267,000095E -78-17MAY17-1/4

Automatiseringsstatus— Velg skjermområdet HarvestSmart™ for å vise mer informasjon om feil, systemkrav og status.

H119753 —UN—30JAN17



HarvestSmart™

Fortsettes på neste side

SS43267,000095E -78-17MAY17-2/4

Active Terrain Adjustment™— Velg skjermområdet Active Terrain Adjustment™ for å vise mer informasjon om feil, systemkrav og status.

H119754 —UN—30JAN17



Active Terrain Adjustment™

SS43267,000095E -78-17MAY17-3/4

Auto-vedlikehold— Velg skjermområdet Auto-vedlikehold for å vise mer informasjon om feil, systemkrav og status.

H119755 —UN—30JAN17



Auto-vedlikehold

SS43267,000095E -78-17MAY17-4/4

Automasjonsstatus

Automatiseringsstatus viser høyeste prioritetsstatus for et enkelt system, så som Active Terrain Adjustment™ ,HarvestSmart™ , eller Auto-vedlikehold

Elementer som vises på Integrert skurtreskerjustering 2 Status-side:

Automasjon AV

Active Terrain Adjustment er et varemerke som tilhører Deere & Company
Harvest Smart er et varemerke som tilhører Deere & Company

H113788 —UN—30JAN17



grå

SS43267,000095F -78-17MAY17-1/4

OK— Vises når enhver del av Integrert skurtreskerjustering 2 (ICA2) er aktivert og klar til bruk.

MERK: OK— Vises når enhver del av Integrert skurtreskerjustering 2 (ICA2) er aktivert og klar til bruk. Selv om du har systemer slått AV, hvis minst en funksjon av ICA2 er aktivert og fungerer normalt, vises OK.

H113784 —UN—30JAN17



Grønn

SS43267,000095F -78-17MAY17-2/4

Oppmerksomhet påkrevet— kun problemer som krever oppmerksomhet (ikke relatert til "normal" drift) er forhøyet til "Oppmerksomhet påkrevet" status.

H113786 —UN—30JAN17



Oransje

Fortsettes på neste side

SS43267,000095F -78-17MAY17-3/4

Feil oppdaget— kun problemer som rapporteres som "Feil" (maskinvare eller sensorfeil) når denne tilstanden.

MERK: "Flere systemer påvirket" vises bare når flere enn ett delsystem rapporterer forhøyede problemer.

H113787 —UN—30JAN17



Rød

SS43267,000095F -78-17MAY17-4/4

HarvestSmart™ Status

HarvestSmart™ Status brukes til å kommunisere den nåværende tilstanden i HarvestSmart™ system. Status viser også nåværende systemstatus og lar deg se krav som må oppfylles for at systemet skal fungere ordentlig.

Velg skjermområde under HarvestSmart™ for å åpne status-siden.

Elementene som vises på siden HarvestSmart™ Status:

HarvestSmart er et varemerke som tilhører Deere & Company

H119191 —UN—30JAN17



HarvestSmart™

MERK: Ikke alle feilkoder er oppført nedenfor. Velg skjermområde for å åpne en liste over gjeldende statuser.

SS43267,0000960 -78-17MAY17-1/18

Ikke klar— angi målverdi ytelse.

H114658 —UN—05JAN17



Oransje

SS43267,0000960 -78-17MAY17-2/18

Klar— trykk på knappen 3 eller 2 på multifunksjons-spaken for å gjenoppta HarvestSmart™.

H114656 —UN—05JAN17



Grønn

SS43267,0000960 -78-17MAY17-3/18

Aktiv— automatisk kjørehastighet.

H114659 —UN—05JAN17



Blå

Fortsettes på neste side

SS43267,0000960 -78-17MAY17-4/18

Opprettholder kjørehastighet— beveg multifunksjonsspaken for å gjenoppta manuell kontroll.

H114656 —UN—05JAN17



Grønn

SS43267,0000960 -78-17MAY17-5/18

Henter ny målverdi ytelse- opprettholder enhetlige høsteforhold.

H114656 —UN—05JAN17



Grønn

SS43267,0000960 -78-17MAY17-6/18

Ikke klar— Maskinen må være klar til bruk.

H114658 —UN—05JAN17



Oransje

SS43267,0000960 -78-17MAY17-7/18

Ikke klar— Rotoren må være innkoblet.

H114658 —UN—05JAN17



Oransje

SS43267,0000960 -78-17MAY17-8/18

Maks.- hastighetsbegrensning— maksimal kjørehastighet er nådd.

H114658 —UN—05JAN17



Oransje

SS43267,0000960 -78-17MAY17-9/18

Begrenset motoreffekt— maksimal motoreffektgrense er nådd.

H114658 —UN—05JAN17



Oransje

Fortsettes på neste side

SS43267,0000960 -78-17MAY17-10/18

Feil oppdaget | Redusert ytelse— sensorfeil spillindikator rotor.

H114658 —UN—05JAN17



Oransje

SS43267,0000960 -78-17MAY17-11/18

Feil oppdaget | Redusert ytelse— (høyre/venstre side) sensorfeil spillindikator såldkasse.

H114658 —UN—05JAN17



Oransje

SS43267,0000960 -78-17MAY17-12/18

Feil oppdaget— rotor trykksensorfeil.

H114658 —UN—05JAN17



Rød

SS43267,0000960 -78-17MAY17-13/18

Automasjon AV

H114655 —UN—05JAN17



grå

SS43267,0000960 -78-17MAY17-14/18

Automasjon AV— rotor trykksensorfeil.

HarvestSmart™ krav:

- HarvestSmart™-automatisering må være PÅ.
- Målverdi Ytelse må være angitt.
- Maskin må være klar til innhøsting:
  - Rotoren må være innkoblet.
  - Skjærebordet må være koblet inn.
  - Motoren må være satt til høy tomgang.
  - Transportmodus må IKKE være aktivert.

H114655 —UN—05JAN17



Grå

- Trykk på knappen 3 eller 2 på multifunksjons-spaken for å gjenoppta HarvestSmart™.

SS43267,0000960 -78-17MAY17-15/18

En melding vises når et krav ikke er oppfylt.

H113789 —UN—30JAN17



Utropstegn

Fortsettes på neste side

SS43267,0000960 -78-17MAY17-16/18

Når en betingelse er oppfylt vises en grønn hake.

H119194 —UN—30JAN17



Hake

SS43267,0000960 -78-17MAY17-17/18

Velg for å lagre.

H116936 —UN—30JAN17



Lukk

SS43267,0000960 -78-17MAY17-18/18

Active Terrain Adjustment™ Status

Active Terrain Adjustment™ (ATA) Status brukes til å kommunisere den nåværende tilstanden i ATA-systemet. Status viser også nåværende systemstatus og lar deg se krav som må oppfylles for at systemet skal fungere ordentlig.

Velg skjermområde under Active Terrain Adjustment ™ (ATA) for å åpne statussiden.

Viste elementer i status-siden for Active Terrain Adjustment™:

Active Terrain Adjustment er et varemerke som tilhører Deere & Company

H119192 —UN—30JAN17



Active Terrain Adjustment™

MERK: Ikke alle feilkoder er oppført nedenfor. Velg skjermområde for å åpne en liste over gjeldende statuser.

SS43267,0000961 -78-17MAY17-1/14

Bruk av offset— Tilpasser til terreng.

H114659 —UN—05JAN17



Blå

SS43267,0000961 -78-17MAY17-2/14

Overvåking

H114656 —UN—05JAN17



Grønn

Fortsettes på neste side

SS43267,0000961 -78-17MAY17-3/14

Ikke klar— hellings-sensor krever kalibrering.

H114658 —UN—05JAN17



Oransje

SS43267,0000961 -78-17MAY17-4/14

Ikke klar— Skjærebordet må være under lagret (innspilt) stopphøyde.

H114658 —UN—05JAN17



Oransje

SS43267,0000961 -78-17MAY17-5/14

Ikke klar— Maskinen må være klar til bruk.

H114658 —UN—05JAN17



Oransje

SS43267,0000961 -78-17MAY17-6/14

Ikke klar— Motoren må være angitt til høy tomgang.

H114658 —UN—05JAN17



Oransje

SS43267,0000961 -78-17MAY17-7/14

Feil oppdaget— oppmerksomhet kreves.

H114657 —UN—05JAN17



Rød

SS43267,0000961 -78-17MAY17-8/14

Feil oppdaget— feil på viftesystemet.

H114657 —UN—05JAN17



Rød

Fortsettes på neste side

SS43267,0000961 -78-17MAY17-9/14

Automasjon AV

Active Terrain Adjustment™ - krav:

- ATA-automatisering må være PÅ.
- Maskin må være klar til innhøsting:
  - Rotoren må være innkoblet.
  - Skjærebordet må være koblet inn.
  - Motoren må være satt til høy tomgang.
  - Transportmodus må IKKE være aktivert.

H114655 —UN—05JAN17



grå

- Skjærebordet må være under registrer stopphøyde.

SS43267,0000961 -78-17MAY17-10/14

En melding vises når et krav ikke er oppfylt.

H113789 —UN—30JAN17



Utropstegn

SS43267,0000961 -78-17MAY17-11/14

Krav ikke oppfylt for "Skjærebordet må være under registrer stopphøyde", velg for å få tilgang til sidenSkjærebord - detaljer .

H118541 —UN—30JAN17



Skjærebord - detaljer

SS43267,0000961 -78-17MAY17-12/14

Når en betingelse er oppfylt vises en grønn hake.

H119194 —UN—30JAN17



Grønn hake

SS43267,0000961 -78-17MAY17-13/14

Velg for å lagre.

H116936 —UN—30JAN17



Lukk

SS43267,0000961 -78-17MAY17-14/14


Status for Auto-vedlikehold

Status for Auto-vedlikehold brukes til å kommunisere den nåværende tilstanden i Auto-vedlikehold-systemet. Status viser også nåværende systemstatus og lar deg se krav som må oppfylles for at systemet skal fungere ordentlig.

Velg skjermområde under Auto-vedlikehold for å åpne status-siden.

Elementene som vises på siden Status Auto-vedlikehold:

H119193 —UN—30JAN17



Auto-vedlikehold

MERK: Ikke alle feilkoder er oppført nedenfor. Velg skjermområde for å åpne en liste over gjeldende statuser.

Fortsettes på neste side

SS43267,0000962 -78-17MAY17-1/12

Auto-justering— Bruker endret innstilling.

H114659 —UN—05JAN17



Blå

SS43267,0000962 -78-17MAY17-2/12

Legger til Offset— Fortsetter å overvåke endringer.

H114659 —UN—05JAN17



Blå

SS43267,0000962 -78-17MAY17-3/12

Henter nytt Målverdi effekt

H114656 —UN—05JAN17



Grønn

SS43267,0000962 -78-17MAY17-4/12

Overvåking

H114656 —UN—05JAN17



Grønn

SS43267,0000962 -78-17MAY17-5/12

Ikke klar— handling kreves.

H114658 —UN—05JAN17



Oransje

SS43267,0000962 -78-17MAY17-6/12

Feil oppdaget— oppmerksomhet kreves.

H114657 —UN—05JAN17



Rød

Fortsettes på neste side

SS43267,0000962 -78-17MAY17-7/12

Automasjon AV

Auto-vedlikehold krav:

- Automasjon for Auto-vedlikehold må være PÅ.
- Avlingstype må være støttet av Auto-vedlikehold.
- Målverdi Ytelse må være angitt.
- Maskin må være klar til innhøsting:
  - Rotoren må være innkoblet.
  - Skjærebordet må være koblet inn.
  - Motoren må være satt til høy tomgang.
  - Transportmodus må IKKE være aktivert.

H114655 —UN—05JAN17



grå

- Må være jevne innhøstingsforhold:
  - Maskinen må ha jevn kjørehastighet.
  - Det må mates inn materiale.
- Skjærebordet må være under registrer stopphøyde.

SS43267,0000962 -78-17MAY17-8/12

En melding vises når et krav ikke er oppfylt.

H113789 —UN—30JAN17



Utropstegn

SS43267,0000962 -78-17MAY17-9/12

Velg for å få tilgang til siden som tilsvarer kravet som ikke er oppfylt.

H118541 —UN—30JAN17



Velg for å få tilgang

SS43267,0000962 -78-17MAY17-10/12

Når en betingelse er oppfylt vises en grønn hake.

H119194 —UN—30JAN17



Grønn hake

SS43267,0000962 -78-17MAY17-11/12

Velg for å lagre.

H116936 —UN—30JAN17



Lukk

SS43267,0000962 -78-17MAY17-12/12

Kornhåndtering

Tilgang til Kornhåndtering

H113668 —UN—22OCT15

Gå til appen via displayet:

1. Meny



Meny

SS43267,00008B3 -78-27JAN17-1/4

2. Maskininnstillinger, fane

N119118 —UN—23SEP16



Maskininnstillinger

SS43267,00008B3 -78-27JAN17-2/4

3. Kornhåndtering

H114773 —UN—10JAN17



Kornhåndtering

SS43267,00008B3 -78-27JAN17-3/4

Gå til appen via navigasjonslinjen:

H114775 —UN—10JAN17

Trykk knappen Kornhåndtering på navigasjonslinjen under displayet.



Kornhåndtering

SS43267,00008B3 -78-27JAN17-4/4


Hovedside Kornhåndtering

MERK: Understreket tekst identifiserer at ytterligere informasjon er tilgjengelig i denne delen eller en annen del av denne publikasjonen.

Hovedsiden som er vist er for eksempel bare. Hovedsiden din kan variere avhengig av alternativer eller tilkoblet utstyr.

Appen Kornbehandling brukes til å få tilgang til - og for å endre kornnivå-innstillinger, fuktighet og nøyaktighet. Avanserte innstillinger brukes til å endre Roterende varsellampe fyllevarsel korntanknivå, Justering av Korntank tom-nivå, og Egendefinert nivåalarm.

MERK: Noen funksjoner er kun mulige med spesielt tilkoblet utstyr.

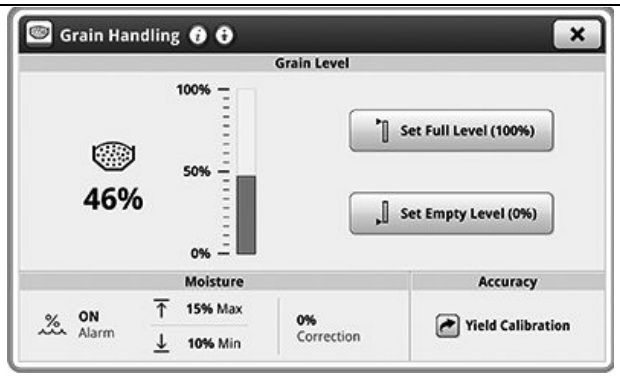

H119900 —UN—10JAN17

Kornhåndtering

Fortsettes på neste side

SS43267,0000807 -78-17MAY17-1/8

Tilgjengelige elementer på hovedsiden for Kornhåndtering:

Fuktighet— Aktivere eller deaktivere Fuktighetsalarm (vanninnhold), Alarminnstillinger innstilt maksimums- og minimums fuktighet, og Fuktighets-korreksjon.

H114778 —UN—10JAN17



Fuktighet

SS43267,0000807 -78-17MAY17-2/8

Nøyaktighet— tilgang til Utbytte-kalibrering.

H114779 —UN—10JAN17




Kalibrering av utbytte

SS43267,0000807 -78-17MAY17-3/8

Kornnivå-elementer

Korntank-nivå— Viser nåværende Korntank-nivå.

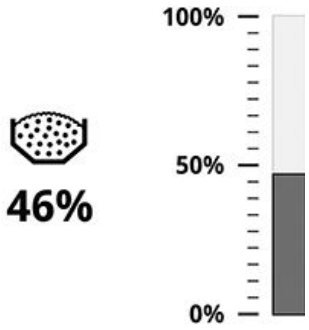

H115000 —UN—10JAN17

Kornnivå

SS43267,0000807 -78-17MAY17-4/8

Sett Full-nivå— setter korntankens full-nivå.

H114776 —UN—10JAN17



Still inn fullt nivå

SS43267,0000807 -78-17MAY17-5/8

Sett Tom-nivå— setter korntankens tom-nivå.

H114777 —UN—10JAN17



Still inn tomt nivå

SS43267,0000807 -78-17MAY17-6/8

Elementer Avanserte innstillinger

Avanserte innstillinger—tilgang til flere tilpasninger og færre generelle innstillinger.

N118004 —UN—22OCT15



Avanserte innstillinger

Fortsettes på neste side

SS43267,0000807 -78-17MAY17-7/8


Kjør-side-moduler

Moduler for dette programmet kan legges til Kjør-sidene ved bruk av Oppsettbehandling.

Eksempel:

Korntanknivå— gir deg direkte tilgang til appen Korntanknivå.

MERK: Forskjellige moduler kan forekomme avhengig av hvordan treskeren er utrustet.

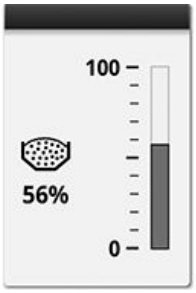

H116266 —UN—31JAN17

Kornnivå

SS43267,0000807 -78-17MAY17-8/8

Avanserte innstillinger

Avanserte innstillinger gir deg tilgang til flere justeringer og mindre vanlige innstillinger.

Elementer på siden for Avanserte innstillinger:

Roterende varsellampe fyllevarsel korntanknivå— lyser når korntanken er 3/4 full eller er full.

H113848 —UN—04JAN17



ON/OFF (På/Av)

SS43267,00008B4 -78-27JAN17-1/4

Justering av Korntank tom-nivå— justerer korntankens tom-nivå hvis alt kornet ikke tømmes fra korntanken eller tømmeskruen fortsetter å gå etter at korntanken er tom.

H120462 —UN—10JAN17



Innstilling av offset

SS43267,00008B4 -78-27JAN17-2/4

Egendefinert Alarmnivå— det vises en melding på displayet når valgt kornnivå er oppfylt.

H113848 —UN—04JAN17




ON/OFF (På/Av)

SS43267,00008B4 -78-27JAN17-3/4

Inndata-boks Egendefinert Alarmnivå— velg for å redigere egendefinert alarmnivå.

H119129 —UN—10JAN17



Inndataboks Egendefinert nivåalarm

SS43267,00008B4 -78-27JAN17-4/4

Avanserte innstillinger | Roterende varsellampe fyllevarsel korntanknivå

Roterende varsellampe fyllevarsel korntanknivå — lyser når korntanken er 3/4 full eller er full.

Modifiser for å / tilpass til / for å:

- Aktivere/deaktivere Roterende varsellampe fyllevarsel korntanknivå.
- Gir et signal om at korntanken er 3/4 eller full.

Prosedyre for modifisering:

H114769 —UN—22OCT15



ON/OFF (På/Av)

Velg for å aktivere/deaktivere Roterende varsellampe fyllevarsel korntanknivå.

SS43267,00008B5 -78-17MAY17-1/1

Avanserte innstillinger | Tanktømming offset

Justering av Korntank tom-nivå— justerer korntankens tom-nivå hvis alt kornet ikke tømmes fra korntanken eller tømmeskruen fortsetter å gå etter at korntanken viser 0 % - er tom. Ulike avlinger, vekt og fuktighet kan påvirke sensoravlesninger for nivået.

Modifiser for å / tilpass til:

- Det er fortsatt igjen korn i tanken når nivået viser 0 %.
- Korntanken er tømt før nivået viser 0 %.

Prosedyre for modifisering:

H114780 —UN—10JAN17



Reduser

- Reduser avviksverdien hvis det fortsatt er korn i tanken når nivået viser 0%.
- Øk verdien hvis korntanken er tømt før nivået viser 0%.

Velg for for å senke verdien.

SS43267,00008B6 -78-27JAN17-1/2

Velg for å øke verdien.

Minimum: -15

Maksimum: 15

Økning: (+/-) 1

H114781 —UN—10JAN17



Økning

SS43267,00008B6 -78-27JAN17-2/2

Avanserte innstillinger | Egendefinert Alarmnivå

Egendefinert Alarmnivå— Egendefinert melding som vises på displayet når valgt kornnivå er oppfylt.

Modifiser for å / tilpass til / for å:

- Aktivere/deaktivere Egendefinert nivåalarm.
- Sett en ekstra, tidligere varsling av korntanknivå enn 3/4 full eller full.
- Sett en nedre grense.

Prosedyre for modifisering:

H114769 —UN—22OCT15




ON/OFF (På/Av)

1. Velg for å Aktivere/deaktivere Egendefinert nivåalarm.

SS43267,00008B7 -78-27JAN17-1/3

2. Velg for å åpne det numeriske tastaturet og angi ønsket verdi.

H119129 —UN—10JAN17



Inndatafelt

Fortsettes på neste side

SS43267,00008B7 -78-27JAN17-2/3

3. Velg OK for å lagre verdien.

MERK: Når Egendefinert nivåalarm er oppfylt, vises en melding på displayet. Meldingen kan sees i Status-senteret på displayet.

H114789 —UN—10JAN17



OK

SS43267,00008B7 -78-27JAN17-3/3

Kornnivå

Fra Korntanknivå kan du angi riktig full-nivå / tom-nivå dersom vist nivå ikke stemmer med faktisk nivå.

Modifiser for å / tilpass til:

- Sett en lavere innstilling for å unngå å søle korn over sidene i kupert terreng.
- Etter hvert som tanken fylles opp, vil du ha muligheten til å sette nye parametre når tanken er fysisk full - og dermed kalibrere 100 % rett visning.
- Under tømming av korntanken, kan det hende at tanken er tom, selv om systemet mener at det fortsatt er korn igjen. Du kan velge knappen "Sett tom-nivå" for å fortelle systemet at det er tomt.

Prosedyre for modifisering:

H114776 —UN—10JAN17



Still inn fullt nivå

Velg for å lagre rette parametre for full-nivå korntank.

SS43267,00008B8 -78-17MAY17-1/2

Velg for å lagre rette parametre for tom-nivå korntank.

MERK: Velges Sett tom-nivå justeres automatisk Justering av Korntank tom-nivå.

MERK: Roterende varsellampe fyllevarsel korntanknivå 3/4 og full-nivå justeres basert på korn-nivå.

H114777 —UN—10JAN17



Still inn tomt nivå

SS43267,00008B8 -78-17MAY17-2/2

Fuktighetsinnstillinger

Fuktinnstillinger lar deg aktivere eller deaktivere fuktighetsalarm, alarminnstillinger for innstilt maksimums- og minimums fuktighet, og fuktighets-korreksjon. og aktivere eller deaktivere bruk Fast fuktighet.

Elementer tilgjengelig på siden for innstillinger av fuktighet:

H113848 —UN—04JAN17




ON/OFF (På/Av)

PÅ/AV— aktivere/deaktivere Fuktighetsalarm.

SS43267,00008B9 -78-27JAN17-1/7

Største fuktighet (vanninnhold)— Øvre grense for å aktivere fuktighets-alarm.

H119131 —UN—10JAN17




Største fuktighetsverdi (vanninnhold)

Fortsettes på neste side

SS43267,00008B9 -78-27JAN17-2/7

Minste fuktighet (vanninnhold)— nedre grense for å aktivere fuktighets-alarm.

H119130 —UN—10JAN17




Minste fuktighetsverdi (vanninnhold)

SS43267,00008B9 -78-27JAN17-3/7

Korreksjon— korreksjonsverdi for å matche en sertifisert fuktighets-måling.

H119132 —UN—10JAN17



Korrigeringsverdi

SS43267,00008B9 -78-27JAN17-4/7

Bruk Fast fuktighet— Aktivere eller deaktivere fast fuktighet.

H114786 —UN—10JAN17




Ikke haket av

SS43267,00008B9 -78-27JAN17-5/7

Bruk Fast fuktighet— nivå fast fuktighet.

H119133 —UN—10JAN17



Fast fuktighetsverdi (vanninnhold)

SS43267,00008B9 -78-27JAN17-6/7

Avanserte innstillinger— ytterligere Fukt-innstillinger - justeringer og mindre vanlige innstillinger.

N118004 —UN—22OCT15



Avanserte innstillinger

SS43267,00008B9 -78-27JAN17-7/7

Vanninnholdsalarm

Fuktighets-alarm lar deg aktivere eller deaktivere Fukt-alarmer som høres når fuktighetsverdien faller under minste eller over den maksimale innstillingen.

Modifiser for å / tilpass til / for å:

- Aktivere/deaktivere Fuktighetsalarm.
- Justere minste prosentandel fuktighet.
- Justere største prosentandel fuktighet.

Prosedyre for modifisering:

H114769 —UN—22OCT15



ON/OFF (På/Av)

- Velg for å aktivere/deaktivere Fuktighetsalarm.


Fortsettes på neste side

SS43267,00008BA -78-17JAN17-1/2

- Velg for å stille prosentandel for at alarmen skal utløses når fuktprosenten er over innstilt verdi.
  Minimum: 1%
  Maksimum: 60%
- Velg for å stille prosentandel for at alarmen skal utløses når fuktprosenten er under innstilt verdi.
  Minimum: 1%
  Maksimum: 50%


MERK: Største fuktighetsprosent må settes høyere enn minste fuktighetsprosent.

H119131 —UN—10JAN17



Maks.

H119130 —UN—10JAN17



Minimum

SS43267,00008BA -78-17JAN17-2/2

Vanninnholdskorrigering

Fuktighetskorreksjon lar deg veksle mellom fuktighetskorreksjon eller fast (fiksert) fuktighet, justere verdien på vist fuktighetsprosent målt med fuktighetssensoren når den avviker fra elevator-sertifisert fuktighetsprosent, og deaktiver avlesinger fra fuktighetssensoren og sette en forhåndsinnstilt fuktighets-verdi.

Modifiser for å / tilpass til / for å:

- Veksle mellom fuktighetskorreksjon og fast fuktighet.
- Endre korreksjonsverdi for å matche en sertifisert fuktighets-avlesing.
- Endre fast fuktighetsnivå som brukes når denne funksjonen er aktivert.

Prosedyre for Fuktkorrigering

H114785 —UN—10JAN17



Haket av


Still fuktighetskorrigeringen til differansen mellom skurtreskerens fuktføler og elevatorsertifisert fuktføler. {Eksempel: elevatorfuktighet (13 %) minus skurtreskerens målte fuktighet (12 %) = fuktighetsdifferansen (+1 %)

1. Hvis det er haket av for Bruk fast fuktighet, fjerner du haken for å aktivere korreksjon.

SS43267,00008BB -78-17JAN17-1/6

2. Velg for å åpne det numeriske tastaturet og angi ønsket verdi.

H119132 —UN—10JAN17



Verdi

SS43267,00008BB -78-17JAN17-2/6

3. Velg OK for å lagre verdien.

MERK: Fuktighetskorreksjon kan være et positivt eller negativt tall.

H114789 —UN—10JAN17



OK

SS43267,00008BB -78-17JAN17-3/6

Prosedyre Fast fuktighet:

1. Hvis det IKKE er haket av for Bruk fast fuktighet, hak av for å aktivere korreksjon.

H114786 —UN—10JAN17




Ikke haket av

Fortsettes på neste side

SS43267,00008BB -78-17JAN17-4/6

2. Velg for å åpne det numeriske tastaturet og angi ønsket verdi.

H119133 —UN—10JAN17



Verdi

SS43267,00008BB -78-17JAN17-5/6

3. Velg OK for å lagre verdien.

H114789 —UN—10JAN17



OK

SS43267,00008BB -78-17JAN17-6/6

Statussenter

Status-senter viser status og gir rask tilgang til Kornhåndterings-funksjoner. Se Displayoversikt for mer informasjon.

Tilgjengelige elementer for Kornhåndtering i Status-senter:

H116268 —UN—10JAN17



Tømmeskrue

Tømmeskrue - sving ut—

Tømmeskrue er innkoblet - korn tømmes ut

SS43267,00008BC -78-17MAY17-1/2

Kornnivå- vist som 3/4 eller 4/4.

MERK: Velges Sett tom-nivå justeres automatisk Justering av Korntank tom-nivå.

MERK: Roterende varsellampe fyllevarsel korntanknivå 3/4 og full-nivå justeres basert på korn-nivå.

H116267 —UN—10JAN17



Kornnivå

SS43267,00008BC -78-17MAY17-2/2

Folder sammen

Tilgang til Folding

Gå til appen via displayet:

1. Meny

H113668 —UN—22OCT15



Meny

SS43267,00008BD -78-27JAN17-1/4

2. Maskininnstillinger, fane

N119118 —UN—23SEP16



Maskininnstillinger

SS43267,00008BD -78-27JAN17-2/4

3. Folder sammen

H114607 —UN—10JAN17



Folder sammen

SS43267,00008BD -78-27JAN17-3/4

Gå til appen via navigasjonslinjen:

Trykk Folde-knappen på navigasjonslinjen under displayet.

H115016 —UN—22MAR16



Folder sammen


SS43267,00008BD -78-27JAN17-4/4

Hovedside Folding

MERK: Understreket tekst identifiserer at ytterligere informasjon er tilgjengelig i denne delen eller en annen del av denne publikasjonen.

Hovedsiden som er vist er for eksempel bare. Hovedsiden din kan variere avhengig av alternativer eller tilkoblet utstyr.

Appen Folding brukes til å betjene foldbart utstyr som f.eks maisskjærebord.

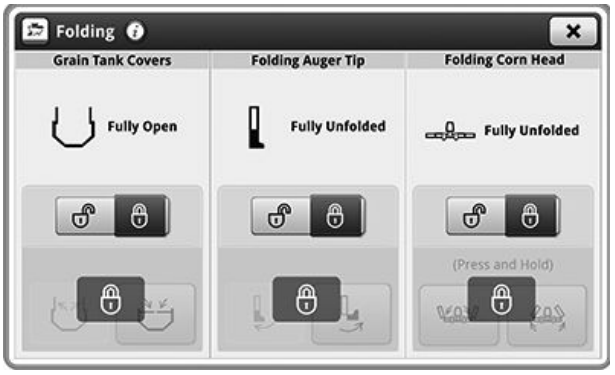

H119899 —UN—06JAN17

Folder sammen

Fortsettes på neste side

SS43267,0000808 -78-27JAN17-1/9

Folder sammen

Elementer tilgjengelig på hovedsiden Folding:

MERK: Noen funksjoner er kun mulige med spesielt tilkoblet utstyr.

Korntankdeksler - elementer:

Korntankdeksler— låser eller låser opp funksjonsknapper for folding av korntankdeksler.

H114615 —UN—06JAN17



Lås/lås opp

SS43267,0000808 -78-27JAN17-2/9

Blokkering— viser låst status. Forhindrer utilsiktet innkobling av funksjon.

H114620 —UN—06JAN17



Låst status

SS43267,0000808 -78-27JAN17-3/9

Elementer Sammenleggbar tømmeskrue:

Sammenleggbar tømmeskrue— lås/lås opp funksjonsknapper for forlenger på tømmeskruen.

H114615 —UN—06JAN17



Lås/lås opp

SS43267,0000808 -78-27JAN17-4/9

Blokkering— viser låst status. Forhindrer utilsiktet innkobling av funksjon.

H114624 —UN—06JAN17



Låst status

SS43267,0000808 -78-27JAN17-5/9

Sammenleggbare maisaggregater (Med Posisjonssensorer):

Foldbart maisaggregat— låser eller låser opp funksjonsknapper for folding av maisaggregat.

H114615 —UN—06JAN17



Lås/lås opp

SS43267,0000808 -78-27JAN17-6/9

Blokkering— viser låst status. Forhindrer utilsiktet innkobling av funksjon.

H116240 —UN—06JAN17



Låst status

Fortsettes på neste side

SS43267,0000808 -78-27JAN17-7/9

Folder sammen

Sammenleggbare maisaggregater (Uten Posisjonssensorer):

Foldbart maisaggregat— låser eller låser opp funksjonsknapper for folding av maisaggregat.

H114615 —UN—06JAN17




Lås/lås opp

SS43267,0000808 -78-27JAN17-8/9

Blokkering— viser låst status. Forhindrer utilsiktet innkobling av funksjon.

H114625 —UN—06JAN17

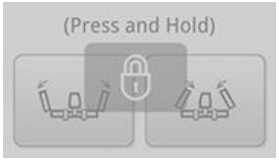

Låst status

SS43267,0000808 -78-27JAN17-9/9

Korntankdeksler

Korntankdekslene kan åpnes og lukkes fra førerhuset.

OBS: Unngå at kabelen hektes fast. Korntankdekslene må være lukket før transport av treskeren på offentlig vei.

VIKTIG: Tøm korntanken før korntankdekslene lukkes.

MERK: Korntankdeksler må åpnes helt for å aktivere rotoren.

Modifiser for å / tilpass til / for å:

- Konfigurer treskeren for feltbruk.
- Vedlikehold maskinkomponenter.
- Konfigurer treskeren for veitransport eller lagring.
- Rengjøring av treskeren.

Prosedyre for modifisering:

H114612 —UN—06JAN17



Ukjent posisjon - feil

MERK: Når en stilling vises som feil for Folding inn/ut av korntankdeksler, er "one-touch"-folding utilgjengelig. Velg og hold inne knappene for å folde ut eller inn korntankdekslene.

MERK: Du kan trykke på nødstopp-bryteren på multifunksjons-spaken når som helst for å stanse all bevegelse kontrollert av appen Folding. Fortsett folding ved å velge ønsket knapp.

SS43267,00008BE -78-17MAY17-1/3

1. Velg for å låse opp knappene for folding ut/inn.

H114619 —UN—06JAN17



Lås/lås opp

Fortsettes på neste side

SS43267,00008BE -78-17MAY17-2/3

2. Velg og hold inne ønsket knapp for å folde ut eller inn korntankdekslene.
   - Velg for å åpne korntankdekslene helt.
   - Velg for å stenge korntankdekslene helt. Viser fremdriften i stenging/åpning av korntankdekslene.

MERK: Du kan avbryte foldebevegelsen når som helst ved å velge en av knappene. Fortsett folding ved å velge ønsket knapp.

   - Foldings-status vises på displayet når handlingen er fullført.

MERK: Systemet endrer automatisk til låst status 30 sekunder etter at siste knapp er valgt.

MERK: Låst status hindrer deg fra i å få tilgang til betjeningselementer for folding, men det stopper ikke bevegelse på utstyr som allerede er i bevegelse. Låst status sperrer ikke fysiske betjeningselementer som kan tilordnes for å aktivere bevegelse i appen Oppsett av betjeningselementer.

H114623 —UN—06JAN17



Åpne

H114621 —UN—06JAN17



Lukk

H114616 —UN—06JAN17



Fremdriftsindikator

H114622 —UN—06JAN17



Åpne/lukke

H114627 —UN—06JAN17



Fullstendig åpen

H114640 —UN—06JAN17



Helt lukket

H114615 —UN—06JAN17



Lås

SS43267,00008BE -78-17MAY17-3/3

Folder inn skruetupp

Folding inn/ut av tømmeskrue-ende etter behov.

Modifiser for å / tilpass til / for å:

- Konfigurer treskeren for feltbruk.
- Vedlikehold maskinkomponenter.
- Konfigurer treskeren for veitransport eller lagring.

Prosedyre for modifisering:

MERK: Når en stilling vises som feil for Folding inn/ut av forlenger tømmeskrue, er "one-touch"-folding utilgjengelig. Velg og hold inne knappene for å folde ut eller inn skrueforlengeren.

H114612 —UN—06JAN17



Ukjent posisjon - feil

MERK: Du kan trykke på nødstopp-bryteren på multifunksjons-spaken når som helst for å stanse all bevegelse kontrollert av appen Folding. Fortsett folding ved å velge ønsket knapp.

Fortsettes på neste side

SS43267,00008BF -78-17MAY17-1/3

Folder sammen

1. Velg for å låse opp knappene for folding ut/inn.

H114619 —UN—06JAN17



Lås opp

SS43267,00008BF -78-17MAY17-2/3

2. Velg og hold inne ønsket knapp for å folde ut eller inn skrueforlengeren.
   - Velg og hold inne ønsket knapp for å folde ut skrue-enden
   - Velg for å folde inn skrue-enden.
     Viser fremdriften av folde ut eller inn skrueforlengeren.

MERK: Du kan avbryte foldebevegelsen når som helst ved å velge en av knappene. Fortsett folding ved å velge ønsket knapp.

   - Foldings-status vises på displayet når handlingen er fullført.

MERK: Systemet endrer automatisk til låst status 30 sekunder etter at siste knapp er valgt.

MERK: Låst status hindrer deg fra i å få tilgang til betjeningselementer for folding, men det stopper ikke bevegelse på utstyr som allerede er i bevegelse. Låst status sperrer ikke fysiske betjeningselementer som kan tilordnes for å aktivere bevegelse i appen Oppsett av betjeningselementer.

H114637 —UN—06JAN17



Foldet ut

H114628 —UN—06JAN17



Foldet sammen

H114616 —UN—06JAN17



Fremdriftsindikator

H114629 —UN—06JAN17



Folde ut/inn

H114631 —UN—06JAN17



Foldet helt ut

H114641 —UN—06JAN17



Foldet helt inn

H114615 —UN—06JAN17



Låst

SS43267,00008BF -78-17MAY17-3/3

Sammenleggbare maisaggregater (Uten Posisjonssensorer):

Med betjeningselementet Folding av maisaggregat foldes store sammenleggbare maisaggregater ut/inn.

Modifiser for å / tilpass til / for å:

- Konfigurer treskeren for feltbruk.
- Vedlikehold maskinkomponenter.
- Frakobling av maisaggregat.
- Få klaring på vendeteigen.
- Konfigurer treskeren for veitransport.

OBS: Følg lokale/nasjonale lover og forskrifter for transport av skjærebord etter offentlig vei.

Prosedyre for modifisering:

H114619 —UN—06JAN17



Lås opp

MERK: Du kan trykke på nødstopp-bryteren på multifunksjons-spaken når som helst for å stanse all bevegelse kontrollert av appen Folding. Fortsett folding ved å velge ønsket knapp.

1. Velg for å låse opp knappene for folding ut/inn.

SS43267,00008C0 -78-17MAY17-1/2

2. Velg og hold inne ønsket knapp for å folde ut eller inn maisaggregatet.

MERK: Du kan avbryte foldebevegelsen når som helst ved å slippe knappen. Fortsett folding ved å holde knappen inne.

- Velg og hold inne for å folde ut maisaggregatet.
- Velg og hold inne for å folde inn maisaggregatet.

MERK: Systemet endrer automatisk til låst status 30 sekunder etter at siste knapp er valgt.

MERK: Låst status hindrer deg fra i å få tilgang til betjeningselementer for folding, men det stopper ikke bevegelse på utstyr som allerede er i bevegelse. Låst status sperrer ikke fysiske betjeningselementer som kan tilordnes for å aktivere bevegelse i appen Oppsett av betjeningselementer.

H115022 —UN—06JAN17



Foldet ut

H115021 —UN—06JAN17



Foldet sammen

H114615 —UN—06JAN17



Lås

SS43267,00008C0 -78-17MAY17-2/2

Folder sammen

Sammenleggbare maisaggregater (Med Posisjonssensorer)

Med betjeningselementet Folding av maisaggregat foldes store sammenleggbare maisaggregater ut/inn.

Modifiser for å / tilpass til / for å:

- Konfigurer treskeren for feltbruk.
- Vedlikehold maskinkomponenter.
- Frakobling av maisaggregat.
- Få klaring på vendeteigen.
- Konfigurer treskeren for veitransport.

OBS: Følg lokale/nasjonale lover og forskrifter for transport av skjærebord etter offentlig vei.

Prosedyre for modifisering:

H114619 —UN—06JAN17



Lås opp

MERK: Du kan trykke på nødstopp-bryteren på multifunksjons-spaken når som helst for å stanse all bevegelse kontrollert av appen Folding. Fortsett folding ved å velge ønsket knapp.

1. Velg for å låse opp knappene for folding ut/inn.

SS43267,00008C1 -78-17MAY17-1/2

2. Velg og hold inne ønsket knapp for å folde ut eller inn maisaggregatet.
   - Velg og hold inne for å folde ut maisaggregatet.
   - Velg og hold inne for å folde inn maisaggregatet.

MERK: Du kan avbryte foldebevegelsen når som helst ved å slippe knappen. Fortsett folding ved å holde knappen inne.

Viser fremdriften av folde ut eller inn maisaggregatet.

- Et sammenleggbart maisaggregat er utstyrt med posisjons-sensorer som viser aktuell status på foldingen.

MERK: Systemet endrer automatisk til låst status 30 sekunder etter at siste knapp er valgt.

MERK: Låst status hindrer deg fra i å få tilgang til betjeningselementer for folding, men det stopper ikke bevegelse på utstyr som allerede er i bevegelse. Låst status sperrer ikke fysiske betjeningselementer som kan tilordnes for å aktivere bevegelse i appen Oppsett av betjeningselementer.

H114617 —UN—06JAN17



Foldet ut

H115021 —UN—06JAN17



Foldet sammen

H114616 —UN—06JAN17



Fremdriftsindikator

H116122 —UN—06JAN17



Delvis foldet ut

H116121 —UN—06JAN17



Helt brettet opp

H116123 —UN—06JAN17



Delvis felt inn

H116124 —UN—06JAN17



Foldet helt inn

H114615 —UN—06JAN17



Lås

SS43267,00008C1 -78-17MAY17-2/2

Høste-innstillinger

Gå til Høste-innstillinger

H113668 —UN—22OCT15

Tilgang til appen via displayet:

1. Meny



Meny

SS43267,00008E7 -78-26JAN17-1/4

2. Maskininnstillinger, fane

N119118 —UN—23SEP16



Maskininnstillinger

SS43267,00008E7 -78-26JAN17-2/4

3. Høste-innstillinger

H113528 —UN—27JAN17



Høste-innstillinger

SS43267,00008E7 -78-26JAN17-3/4

Tilgang til appen via navigasjonslinjen:

Trykk på knappen Tresker-innstillinger på navigasjonslinjen under displayet.

H116102 —UN—27JAN17



Høste-innstillinger

SS43267,00008E7 -78-26JAN17-4/4


Innstillinger Høsteinnstillinger - hovedskjermbilde

MERK: Understreket tekst identifiserer at ytterligere informasjon er tilgjengelig i denne delen eller en annen del av denne publikasjonen.

Hovedsiden som er vist er for eksempel bare. Hovedsiden din kan variere avhengig av alternativer eller tilkoblet utstyr.

Tresker-innstillinger brukes til å justere tresking og rensing til minste mulige spillprosent, basert på høstet korn og avlingsforhold.

MERK: Noen funksjoner er kun mulige med spesielt tilkoblet utstyr.

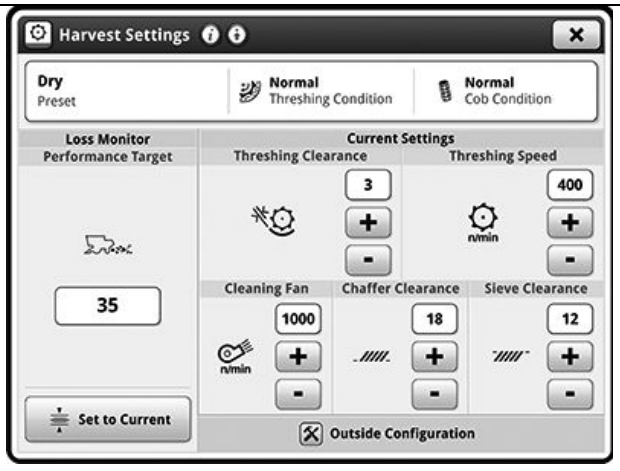

H120310 —UN—27JAN17

Høste-innstillinger

Fortsettes på neste side

SS43267,0000963 -78-21JUN17-1/12

H116974 —UN—27JAN17



Last inn Tresker-innstillinger

Elementer tilgjengelig på hovedsiden for Tresker-innstillinger:

Last ned Tresker-innstillinger — gjør det mulig å foreta valg på standard forhåndsinnstillinger, treskeforhold, forhold vedrørende halm / korn for å bidra til rent korn og minimalt spill.

SS43267,0000963 -78-21JUN17-2/12

Målverdi effekt— lar deg velge en akseptabel spillprosent.



H119104 —UN—30JAN17

Målverdi effekt

SS43267,0000963 -78-21JUN17-3/12

Sett til nåværende— velg for å angi den nye "akseptable spillprosent" til det nåværende nivået.

H119125 —UN—27JAN17



Angi til gjeldende

SS43267,0000963 -78-21JUN17-4/12

Åpning mellom bro og rotor- kan endres for å tilpasse til varierende avlinger og betingelser.

H113683 —UN—27JAN17



Treskeklaring

SS43267,0000963 -78-21JUN17-5/12

Rotorturtallet- kan endres for å tilpasse til varierende avlinger og betingelser.

H113685 —UN—27JAN17



Treskehastighet

SS43267,0000963 -78-21JUN17-6/12

Rensevifte- endre turtallet på rensevifta for å oppnå renest mulig korn med lavest mulig spill i varierende avlinger og betingelser.

H113684 —UN—27JAN17



Rengjøringsvifte

Fortsettes på neste side

SS43267,0000963 -78-21JUN17-7/12

Utvendig konfigurasjon- viser de eksterne maskinjusteringene som må foretas før innhøsting for valgt avlingstype og forhåndsinnstilling.

H116095 —UN—27JAN17



Utvendig konfigurasjon

SS43267,0000963 -78-21JUN17-8/12

Avanserte innstillinger gir deg tilgang til flere justeringer og mindre vanlige innstillinger.

N118004 —UN—22OCT15



Avanserte innstillinger

SS43267,0000963 -78-21JUN17-9/12

Åpning agnsåld- gjør det mulig å endre åpningen på agnsåld-elementene for å oppnå renest mulig korn med lavest mulig spill i varierende avlinger og betingelser.

H113706 —UN—27JAN17



Agnsåldklaring

SS43267,0000963 -78-21JUN17-10/12

Åpning kornsåld- gjør det mulig å endre åpningen på kornsåld-elementene for å oppnå renest mulig korn med lavest mulig spill i varierende avlinger og betingelser.

H113693 —UN—27JAN17



Såldkasseklaring

SS43267,0000963 -78-21JUN17-11/12


Kjør-side-moduler:

Moduler for denne appen kan legges til Kjør-sidene ved bruk av Oppsettbehandling.

Eksempel:

Åpning mellom bro og rotor- kan endres for å tilpasse til varierende avlinger og betingelser.

MERK: Forskjellige moduler kan forekomme avhengig av hvordan treskeren er utrustet.

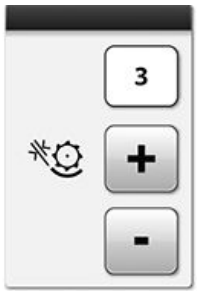

H116117 —UN—30JAN17

Klaring

SS43267,0000963 -78-21JUN17-12/12

Last inn Tresker-innstillinger

Last ned Tresker-innstillinger — gjør det mulig å foreta valg på standard forhåndsinnstillinger, treskeforhold, forhold vedrørende halm / korn for å bidra til rent korn og minimalt spill.

MERK: Endre vekst, skriv inn Oppsett av arbeidet og det fører til endring i Tresker-innstillinger. Se Effekter av endring av vekst for mer informasjon.

Elementer tilgjengelig på hovedsiden for Last ned Tresker-innstillinger:

Forhåndsinnstilling— lar deg velge standard, tidligere forhåndsinnstilte verdier, og justere tidligere forhåndsinnstilte verdier for å justere til avlingsforhold.

Treskeforhold— lar deg beskrive treskeforhold slik at systemet kan bidra til å bestemme riktige maskininnstillinger.

Halmforhold— lar deg beskrive forhold vedr. halmen, slik at systemet kan bidra til å bestemme riktige maskininnstillinger.

Forhåndsvisning av innstillinger— Viser nåværende innstillinger og viser endringer i fet skrift i den "nye" kolonnen.

H113683 —UN—27JAN17



Treskeklaring

MERK: Dersom en justering er foretatt av Active Terrain Justering™ eller "Integrert skurtreskerjustering 2", oppdateres verdiene for å gi den beste nåværende verdi.

Treskeklaring

SS43267,0000978 -78-26JAN17-1/6

Treskehastighet

H113685 —UN—27JAN17



Treskehastighet

SS43267,0000978 -78-26JAN17-2/6

Rensevifte

H113684 —UN—27JAN17



Rensevifte

SS43267,0000978 -78-26JAN17-3/6

Agnsåldåpning

H113706 —UN—27JAN17



Agnsåldåpning

Fortsettes på neste side

SS43267,0000978 -78-26JAN17-4/6

Såldkasseklaring

H113693 —UN—27JAN17



Såldklaring

SS43267,0000978 -78-26JAN17-5/6

Lagre forhåndsinnstilling— lar deg lagre endringer i forhåndsinnstillinger, forhold relatert til tresking- og halm / korn.

H116984 —UN—27JAN17



Lagre forhåndsinnstilling

SS43267,0000978 -78-26JAN17-6/6

Last inn Tresker-innstillinger | Forhåndsinnstilling

Forhåndsinnstillingen lar deg velge fra en liste over lagrede maskinkonfigurasjoner for en gitt vekst.

Modifiser for å / tilpass til:

Endre eller lage din egen forhåndsinnstilling for å ta hensyn til de faktiske betingelsene for å oppnå den aller beste kapasitet og kvalitet med minst mulig spill.

H116974 —UN—27JAN17



Last inn Tresker-innstillinger

Prosedyre for modifisering:


1. Velg for å åpne.

MERK: Unntatt mais, er andre typer vekster (arter/sorter) oppført med standard først, deretter alternativet "renset", og til slutt, alle egendefinerte lagrede forhåndsinnstillinger i alfabetisk rekkefølge.

SS43267,0000964 -78-03FEB17-1/10

2. Velg for å åpne Velg forhåndsinnstilling.

H118081 —UN—27JAN17



Forhåndsinnst.

SS43267,0000964 -78-03FEB17-2/10

3. Velg ønsket forhåndsinnstilling.

H119178 —UN—27JAN17



Velg forhåndsinnstilling

Fortsettes på neste side

SS43267,0000964 -78-03FEB17-3/10

4. Velg for å lagre forhåndsinnstilling og returner til Last inn Tresker-innstillinger.

MERK: Når du velger en annen forhåndsinnstilling, til kolonnen "Ny" i Innstillinger forhåndsvisning oppdateres innstillingene og vises i fet skrift.


Når forhåndsinnstilling   for nåværende endres, endres "Ny" i Forhåndsvisning innstillinger. Standardverdier forblir uendret ved endring av forhåndsinnstillinger i type vekst.

MERK: Når det er foretatt modifikasjoner i den valgte forhåndsinnstilling, blir ordet (modifisert) føyd til navnet.

H116106 —UN—27JAN17



OK

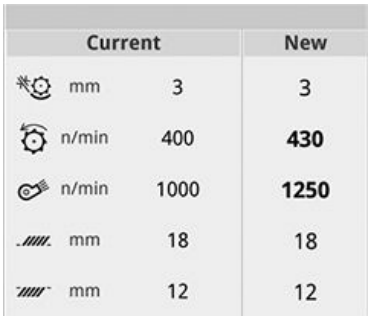

Nåværende / Ny

H116110 —UN—27JAN17

SS43267,0000964 -78-03FEB17-4/10

H116974 —UN—27JAN17



Last inn Tresker-innstillinger


Prosedyre for å slette:

1. Velg for å åpne.

SS43267,0000964 -78-03FEB17-5/10

2. Velg for å åpne Velg forhåndsinnstilling.

H118081 —UN—27JAN17



Forhåndsinnst.

SS43267,0000964 -78-03FEB17-6/10

3. Velg ønsket forhåndsinnstilling.

H119178 —UN—27JAN17



Velg forhåndsinnstilling

SS43267,0000964 -78-03FEB17-7/10

4. Velg for å slette Forhåndsinnstilling.

MERK: Forhåndsinnstillinger som du har opprettet kan slettes. Dersom det trykkes, vises en meldingsdialog for å bekrefte slettingen av forhåndsinnstillingen.

H116104 —UN—27JAN17



Slett

SS43267,0000964 -78-03FEB17-8/10

5. Velg for å avbryte hvis du ikke ønsker å slette den valgte forhåndsinnstillingen.

H116105 —UN—27JAN17



Avbryt

Fortsettes på neste side

SS43267,0000964 -78-03FEB17-9/10

MERK: Legg inn dataene for hånd før du sletter. Hvis du sletter en forhåndsinnstilling, blir den fjernet fra displayet og kan ikke omgjøres.

6. Velg for å slette Forhåndsinnstilling.

H116106 —UN—27JAN17



OK

SS43267,0000964 -78-03FEB17-10/10

Last inn Tresker-innstillinger | Treskeforhold

Treskeforhold lar deg velge mellom tre alternativer for å velge den beste beskrivelsen av nåværende Treskeforhold.

Modifiser for å / tilpass til / for å:

- Vanskelig hvis det er u-tresket korn i prøven.
- Normal hvis prøven er tilfredsstillende ved hjelp av Tresker-innstillinger innenfor anbefalt område for den aktuelle veksten.
- Lett hvis kornet lett skilles ut i første del av rotoren.

H116974 —UN—27JAN17



Last inn Tresker-innstillinger


Prosedyre for modifisering:

1. Velg for å åpne.

SS43267,0000965 -78-01FEB17-1/5

2. Velg fra valglisten Treskeforhold for å åpne listen over treskeforhold.
3. Velg ønsket treskeforhold.
   - Vanskelig— Økt treskings-aggressivitet for å redusere u-tresket korn.
   - Normal— vanlige innstillinger for vanlige høstforhold.
   - Lett— Redusert treskings-aggressivitet for å redusere effektforbruk og kornskade.

H118083 —UN—27JAN17



Treskeforhold

SS43267,0000965 -78-01FEB17-2/5

4. Velg for å avbryte hvis du ikke ønsker å endre.

H116105 —UN—27JAN17



Avbryt

SS43267,0000965 -78-01FEB17-3/5

5. Velg for å lagre Treskeforhold.

MERK: Etter å ha valgt, begynner systemet å justere innstillingene for å matche den valgte forhåndsinnstillingen du har valgt.

H116106 —UN—27JAN17



OK

SS43267,0000965 -78-01FEB17-4/5

6. Velg for å lagre.

H116113 —UN—27JAN17



Lukk

SS43267,0000965 -78-01FEB17-5/5

Last inn Tresker-innstillinger | Halmforhold

Halmforhold lar deg velge mellom tre alternativer for å velge den beste beskrivelsen av nåværende Halmforhold.

Modifiser for å / tilpass til / for å:

- Takle vanskelig høsting, tung, fuktig halm, mye grønnmasse, mye ugras.
- Normal der det er greie forhold.
- Ved tresking av sprø, veldig tørr halm som lett skades.

H116974 —UN—27JAN17



Last inn Tresker-innstillinger


Prosedyre for modifisering:

1. Velg for å åpne.

SS43267,0000966 -78-01FEB17-1/5

2. Velg fra boksen Halmforhold.
3. Velg ønsket halmtilstand.
   - Vanskelig— Forbedrer materialstrømmen i vanskelig eller fuktig halm.
   - Normal— vanlige innstillinger for vanlige høstforhold.
   - Sprø— reduserer halmskader og mindre belastning på såldene.

H118086 —UN—27JAN17



Halmforhold

SS43267,0000966 -78-01FEB17-2/5

4. Velg for å avbryte hvis du ikke ønsker å endre forhåndsinnstillingen.

H116105 —UN—27JAN17



Avbryt

SS43267,0000966 -78-01FEB17-3/5

5. Velg for å lagre Halmforhold.

MERK: Etter å ha valgt, begynner systemet å justere innstillingene for å matche den valgte forhåndsinnstillingen du har valgt.

H116106 —UN—27JAN17



OK

SS43267,0000966 -78-01FEB17-4/5

6. Velg for å lagre.

H116113 —UN—27JAN17



Lukk

SS43267,0000966 -78-01FEB17-5/5

Last inn Tresker-innstillinger | Lagre forhåndsinnstillinger

Lagre forhåndsinnstilling lar deg lage en ny forhåndsinnstilling eller oppdatere den forhåndsinnstilte siste forhåndsinnstilling du brukte.

Elementer tilgjengelig på siden Lagre forhåndsinnstilling:

Standard forhåndsinnstilling— Her kan du endre standardinnstillinger og lagre dem som dine egne forhåndsinnstillinger.

Egendefinert forhåndsinnstilling— lar deg enten oppdatere en eksisterende egendefinert forhåndsinnstilling eller opprette en forhåndsinnstilling.

SS43267,0000967 -78-26JAN17-1/1

Last inn Tresker-innstillinger | Lagre forhåndsinnstilling | Fabrikkinnstilling

Standard forhåndsinnstilling - fabrikkinnstillinger for hver kombinasjon av alle relevante parametre (som tilstand på korn- og halm) for hver enkelt vekst. Du kan endre disse standardinnstillingene, og lagre dem med et nytt navn basert på innhøstingsforhold.

Modifiser for å / tilpass til:

Endre eller lage din egen forhåndsinnstilling for å ta hensyn til de faktiske betingelsene for å oppnå den aller beste kapasitet og kvalitet med minst mulig spill.

H116974 —UN—27JAN17



Last inn Tresker-innstillinger

Prosedyre for modifisering:

1. Velg for å få tilgang til siden Last ned Tresker-innstillinger.

SS43267,0000968 -78-01FEB17-1/4

2. Velg for å lagre forhåndsinnstillingen med et eget navn.
3. Bruk tastaturet til å skrive inn navnet på den egendefinerte innstillingen.

H116984 —UN—27JAN17



Lagre forhåndsinnstilling

SS43267,0000968 -78-01FEB17-2/4

4. Velg for å avbryte hvis du ikke ønsker å lagre forhåndsinnstillingen.

H116105 —UN—27JAN17



Avbryt

SS43267,0000968 -78-01FEB17-3/4

5. Velg for å lagre forhåndsinnstillingen.

H116107 —UN—27JAN17



OK

SS43267,0000968 -78-01FEB17-4/4

Last inn Tresker-innstillinger | Lagre forhåndsinnstilling | Egendefinert forhåndsinnstilling

Egendefinert forhåndsinnstilling er definert av deg, basert på innhøstingsforhold. Disse kan modifiseres ved endringer i avlingsforhold eller maskinytelse.

Modifiser for å / tilpass til:

- Tresking av ulike sorter av en bestemt art.
- Høsting på forskjellige tider av dagen (morgen og kveld vs. ettermiddag).
- Høsting av korn med forskjellig vanninnhold (våt versus tørr avling).

H116974 —UN—27JAN17



Last inn Tresker-innstillinger

Prosedyre for modifisering:

1. Velg for å få tilgang til siden Last ned Tresker-innstillinger.

Fortsettes på neste side

SS43267,0000969 -78-01FEB17-1/5

2. Velg for å lagre forhåndsinnstillingen og aktivere tastaturet.

H116984 —UN—27JAN17



Lagre forhåndsinnstilling

SS43267,0000969 -78-01FEB17-2/5

3. Velg et alternativ for å lagre nåværende tresker-innstillinger.

   Oppdater sist brukte forhåndsinnstilling

   Oppdater sist brukte forhåndsinnstilling

   Oppdater sist brukte forhåndsinnstilling

   "Mais"

H116289 —UN—27JAN17



Valg

H116289 —UN—27JAN17



Valg

SS43267,0000969 -78-01FEB17-3/5

4. Velg for å avbryte hvis du ikke ønsker å lagre forhåndsinnstillingen.

H116105 —UN—27JAN17



Avbryt

SS43267,0000969 -78-01FEB17-4/5

5. Velg for å lagre forhåndsinnstillingen.

H116107 —UN—27JAN17



OK

SS43267,0000969 -78-01FEB17-5/5

Last ned Tresker-innstillinger | Effekter av endring av vekst

Endring av vekst i Oppsett av arbeidet gir også endringer i Last ned Tresker-innstillinger.

Velges Avbryt på Innstillinger Last ned Tresker-innstillinger under endring av vekst i Oppsett av arbeidet resulterer i at treskeren ikke justeres.

H116105 —UN—27JAN17



Avbryt

MERK: "Forhåndsinnstilling"-indikatoren på hovedsiden Tresker-innstillinger viser "- -" inntil en ny forhåndsinnstilling er lastet.

SS43267,000096A -78-17MAY17-1/3

Velges OK endres Last ned Tresker-innstillinger basert på den valgte avling.

MERK: Ved endring av type vekst går Tresker-innstillinger til standardinnstillinger for den nylig valgte type vekst.

- Hvis type vekst aldri har vært brukt, er standardinnstillingene innstilt.
- Dersom siste innstillinger som ble brukt var en forhåndsinnstilling, blir den forhåndsinnstilte valgt, siste brukte treske- og halm-forhold velges, og individuelle innstillinger er satt til sist brukte (samsvarende med forhåndsinnstilt og innstilte forhold).

H116106 —UN—27JAN17




OK

Fortsettes på neste side

SS43267,000096A -78-17MAY17-2/3

- Hvis siste brukte innstillinger var egendefinerte, vises forhåndsinnstilte {PresetName}* og de enkelte innstillingene er satt til siste brukte.

H119175 —UN—27JAN17



Forhåndsinnst.

SS43267,000096A -78-17MAY17-3/3

Nåværende innstillinger | Broavstand

H113683 —UN—27JAN17



Treskeklaring

Åpning mellom bro og rotor kan endres for å tilpasse til varierende avlinger og betingelser.

MERK: For innstilling av broavstand, se Innstillinger for forskjellige vekster i instruksjonsboken.

Modifiser for å / tilpass til / for å:

Øk broavstanden for å:

- Forbedre halmkvaliteten, redusert kutting/knusing av halmen i rotoren.
- Forbedre kornkvaliteten; mindre treskeskader.
- Redusere effektforbruket; bør brukes for lettreskede arter/sorter.
- Gir renere korn; mindre agner som belaster såldkassa.

Øk broavstanden for å:

- Redusere mengden u-tresket korn (hele aks o.l) som belaster såld/returen og gir større spill over rotoren.
- Renere korn i tanken; mindre treskeskade.

Justerings-status— avhengig av maskin, kan ulike justerings-status vises dersom nåværende innstillingene endres.

Prosedyre for modifisering:

1. Velg for å stille broavstand.

Fortsettes på neste side

SS43267,000096B -78-17MAY17-1/3

2. Velg pluss (+) for å øke eller minus (-) for å redusere broavstanden eller velge inndatafeltet og bruk dreiebryteren på armlenet for å foreta ønskede endringer.
   - Drei med klokken for å øke verdien.
   - Drei mot klokken for å redusere verdien.

MERK: Avhengig av maskinkonfigurasjoner - noen verdier kan ikke oppnås.

MERK: Maksimumsverdien kan ikke oppnås hvis "dense pack elements" er installert.

Minimum: 0

Maksimum: 40

Økning: 1



H113698 —UN—30JAN17

Justering

H116282 —UN—27JAN17



Inndatafelt

H115034 —UN—28MAR16



Armlene -dreiebryter

SS43267,000096B -78-17MAY17-2/3

3. Velg for å lagre.

H116113 —UN—27JAN17



Lukk

SS43267,000096B -78-17MAY17-3/3

Nåværende innstillinger | Rotorturtall

H113685 —UN—27JAN17



Treskehastighet

Rotorturtallet kan endres for å tilpasse til varierende avlinger og betingelser.

MERK: For innstilling av rotorturtallet, Se Innstillinger for forskjellige vekster i instruksjonsboken.

Modifiser for å / tilpass til / for å:

Øk rotorturtallet for å:

- Å treske ut alt kornet slik at det ikke oppstår spill over rotoren.
- Bedre materialflyten.
- Øke kapasiteten.
- Bedre håndtering og gjennomgang av mye/tung/stiv halm.
- Redusere risikoen for blokkering ved store halmmengder.

Reduser treskehastighet for å:

- Redusere effektforbruket; bør brukes for lettreskede arter/sorter for økt kapasitet.
- Bedre kornkvaliteten ved å redusere rotorhastigheten - genererer mindre snerp/agner som belaster såldkasa.
- Redusere treskeskade på kornet. Dette kan oppstå selv om broavstanden er korrekt.

MERK: Rotorhastigheten kan øke med rundt 30 o/min over fire timer etter hvert som oljetemperaturen øker. Juster rotorhastigheten etter behov.

Prosedyre for modifisering:

1. Start rotoren og la den gå på høy tomgang.
2. Velg for å endre turtallet.

Fortsettes på neste side

SS43267,000096C -78-17MAY17-1/3

3. Velg pluss (+) for å øke eller minus (-) for å redusere hastigheten eller velge inndatafeltet og bruk dreiebryteren på armlenet for å foreta ønskede hastighetsendringer.
   - Drei med klokken for å øke verdien.
   - Drei mot klokken for å redusere verdien.

MERK: Rotoren drives vi en to-trinns girkasse. Minimums- og maksimumsverdiene kan betinge at det skiftes gir. Se instruksjonsboken for ytterligere informasjon om hastigheten som bør velges.

MERK: Avhengig av maskinkonfigurasjoner - noen verdier kan ikke oppnås.

Minimum: 200 o/min

Maksimum: 1000 o/min

Økning: 10 o/min



H116279 —UN—30JAN17

Justering

H118087 —UN—27JAN17



Inndatafelt

H115034 —UN—28MAR16



Armlene -dreiebryter

SS43267,000096C -78-17MAY17-2/3

4. Velg for å lagre.

H116113 —UN—27JAN17



Lukk

SS43267,000096C -78-17MAY17-3/3

Nåværende innstillinger | Rensevifte

Rensevifte - gjør det mulig å endre turtallet på rensevifta for å oppnå renest mulig korn med lavest mulig spill i varierende avlinger og betingelser.

MERK: For innstilling av renesvifta, Se Innstillinger for forskjellige vekster i instruksjonsboken.

Modifiser for å / tilpass til / for å:

Økt viftehastighet for å:

- Få renere korn med mindre agner og annet lett materiale i korntanken ved at det blåses ut over agnsåldet.

Reduser viftehastigheten for å:

- Redusere spillet over såldene ved at færre korn blåses ut sammen med agner og halmstubb.

Prosedyre for modifisering:

H113684 —UN—27JAN17



Hastighet for rensevifte

1. Start rotoren og la den gå på høy tomgang.
2. Velg for å stille renseviftehastigheten.

Fortsettes på neste side

SS43267,000096D -78-01FEB17-1/3

3. Velg pluss (+) for å øke eller minus (-) for å redusere hastigheten eller velge inndatafeltet og bruk dreiebryteren på armlenet for å foreta ønskede hastighetsendringer.
   - Drei med klokken for å øke verdien.
   - Drei mot klokken for å redusere verdien.

MERK: Minimums- og maksimumsverdiene kan endres hvis treskeren er utstyrt med et ombyggingssett for lavere vifteturtall.

Minimum: 620 o/min

Maksimum: 1350 o/min

Økning: 10 o/min



H1116982 —UN—30JAN17

Justering

H118088 —UN—27JAN17



Inndatafelt

H115034 —UN—28MAR16



Armlene -dreiebryter

SS43267,000096D -78-01FEB17-2/3

4. Velg for å lagre.

H116113 —UN—27JAN17



Lukk

SS43267,000096D -78-01FEB17-3/3

Nåværende innstillinger | Åpning agnsåld

Åpning agnsåld gjør det mulig å endre åpningen på agnsåld-elementene for å oppnå renest mulig korn med lavest mulig spill i varierende avlinger og betingelser.

MERK: For innstilling av agnsåld, Se Innstillinger for forskjellige vekster i instruksjonsboken.

Modifiser for å / tilpass til / for å:

Øk agnsåld-åpning for å:

- Redusere spillet ved at mer korn faller gjennom og ned på kornsåldet.
- Redusere spillet ved at mer korn faller gjennom og ned på kornsåldet.

Reduser åpningen på agnsåldet for å:

- Gi renere korn, redusere mengden av halmstubb som faller ned på kornsåldet og går i tanken.

Prosedyre for modifisering:

1. Velg for å stille agnsåldåpning.

H113706 —UN—27JAN17



Agnsåldklaring

Fortsettes på neste side

SS43267,000096E -78-01FEB17-1/4

2. Velg pluss (+) for å øke eller minus (-) for å redusere ønsket åpning.



Justering

H116993 —UN—30JAN17

SS43267,000096E -78-01FEB17-2/4

3. Drei med klokken for å øke verdien.
4. Drei mot klokken for å redusere verdien.

MERK: Avhengig av maskinkonfigurasjoner - noen verdier kan ikke oppnås.

Generell bruk:

Minimum: 0

Maksimum: 22

Økning: 1

Dyp tann:

H118089 —UN—27JAN17



Inndatafelt

H115034 —UN—28MAR16



Armlene -dreiebryter

Minimum: 0

Maksimum: 30

Økning: 1

SS43267,000096E -78-01FEB17-3/4

5. Velg for å lagre.

H116113 —UN—27JAN17



Lukk

SS43267,000096E -78-01FEB17-4/4

Nåværende innstillinger | Åpning kornsåld

Åpning kornsåld gjør det mulig å endre åpningen på kornsåldet-elementene for å oppnå renest mulig korn med lavest mulig belastning på returelevatoren i varierende avlinger og betingelser.

MERK: For innstilling av kornsåld, Se Innstillinger for forskjellige vekster i instruksjonsboken.

Modifiser for å / tilpass til / for å:

Øk kornsåld-åpning for å:

- Redusere returmassen ved at mer korn faller gjennom og ikke går i retur.
- Større luftstrøm og såldåpninger lar mer luft komme opp gjennom lamellene i agnsåldet.

Reduser åpningen på kornsåldet for å:

- Øk volumet av masse som går i retur dersom det er mye utresket korn (hele aks o.l.). Returmassen går deretter gjennom treskerotoren en gang til.
- Gi renere korn, redusere mengden av halmstubb som faller ned på kornsåldet og går i tanken.

Prosedyre for modifisering:

H113693 —UN—27JAN17



Såldkasseklaring

1. Velg for å stille kornsåldåpning.

SS43267,000096F -78-26JAN17-1/3

2. Velg pluss (+) for å øke eller minus (-) for å redusere ønsket åpning.
   - Drei med klokken for å øke verdien.
   - Drei mot klokken for å redusere verdien.

MERK: Avhengig av maskinkonfigurasjoner - noen verdier kan ikke oppnås.

Generell bruk:

Minimum: 0

Maksimum: 22

Økning: 1

Dyp tann:

Minimum: 0

Maksimum: 30

Økning: 1



H116994 —UN—30JAN17

Justering

H118090 —UN—27JAN17



Inndatafelt

H115034 —UN—28MAR16



Armlene -dreiebryter

Fortsettes på neste side

SS43267,000096F -78-26JAN17-2/3

3. Velg for å lagre.

H116113 —UN—27JAN17



Lukk

SS43267,000096F -78-26JAN17-3/3

Nåværende innstillinger | Utenfor konfigurasjon

Utvendig konfigurasjon viser de eksterne maskinjusteringene som må foretas før innhøsting for valgt avlingstype og forhåndsinnstilling. Stans motoren, aktiver parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen før du foretar endringer.

MERK: For mer informasjon, se treskerens instruksjonsbok.

Prosedyre for modifisering:

⚠ OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen før det foretas endringer.

1. Velg for å få tilgang til utvendig konfigurasjon.
2. Velg ønsket utvendig konfigurasjon for ytterligere informasjon om treskerens innstillinger.

H116095 —UN—27JAN17



Utvendig konfigurasjon

Kuttehastighet

Skillevegger

Retursystem, slagbruposisjon (om utstyrt med)

Akselereringssylinderhastighet

Loelevatorkanal, trommelplassering

Loelevator kjedehjul

SS43267,0000970 -78-26JAN17-1/2

3. Velg for å lagre.

H116113 —UN—27JAN17



Lukk

SS43267,0000970 -78-26JAN17-2/2

Nåværende innstillinger | Justerings-status

Justerings-status viser hvordan justeringsinnstillinger for systemet reagerer på maskinendringer.

MERK: Noen funksjoner er kun mulige med spesielt tilkoblet utstyr.

Førerinitierte endringer

MERK: Førerinitierte endringer skjer via displayet eller dreiebryteren på armlenet.

H116277 —UN—27JAN17



Fremdriftsindikator

Progress-indikator Førerinitierte endringer.

Fortsettes på neste side

SS43267,0000971 -78-17MAY17-1/11

Førerinitierte endringer settpunkt-verdi inndatafelt.

H118102 —UN—27JAN17



Inndatafelt

SS43267,0000971 -78-17MAY17-2/11

Verdien vist under symbolet for innstilling representerer den faktiske ytelses-verdien.

MERK: Den faktiske verdi som representerer systemet som er under symbolet, blinker til den faktiske verdien matcher det nye settpunktet. Når verdien når den nye innstillingsverdien, fortsetter det å vises i ett sekund før verdien og fremdriftsindikator fjernes fra displayet.

H118101 —UN—27JAN17



Ytelses-verdi

SS43267,0000971 -78-17MAY17-3/11

Integrert skurtreskerjustering 2 (ICA2) Initierte endringer:

MERK: Du kan til enhver tid foreta manuelle justeringer mens en ICA2 justering blir brukt. Den manuelle justering foretas med nåværende settpunkt som et utgangspunkt for å lage en endring.

Progress-indikator ICA2-initierte endringer.

H116278 —UN—27JAN17



Fremdriftsindikator

SS43267,0000971 -78-17MAY17-4/11

ICA2-initierte endringer settpunkt-verdi inndatafelt.

H118094 —UN—27JAN17



Inndatafelt

SS43267,0000971 -78-17MAY17-5/11

Verdien vist under symbolet for innstilling representerer den faktiske ytelses-verdien.

MERK: Den faktiske verdi som representerer systemet som er under symbolet, blinker til den faktiske verdien matcher det nye settpunktet. Når verdien når den nye innstillingsverdien, fortsetter det å vises i ett sekund før verdien og fremdriftsindikator fjernes fra displayet.

MERK: Etter ICA2-justeringer er utført, og etter minimum 30 sekunder etter starten av ICA2, endres det blå inndatafeltet med "Auto" tilbake til sort.

H118101 —UN—27JAN17



Ytelses-verdi

Fortsettes på neste side

SS43267,0000971 -78-17MAY17-6/11

Active Terrain Adjustment™ (ATA) Initierte endringer:

Progress-indikator ATA-initierte endringer.

H116278 —UN—27JAN17



Fremdriftsindikator

SS43267,0000971 -78-17MAY17-7/11

ATA-initierte endringer settpunkt-verdi inndatafelt.

H118094 —UN—27JAN17



Inndatafelt

SS43267,0000971 -78-17MAY17-8/11

Progress-indikator Førerinitierte endringer.

H116277 —UN—27JAN17



Fremdriftsindikator

SS43267,0000971 -78-17MAY17-9/11

Førerinitierte endringer, settpunktverdi inndatafelt mens ATA er i gang.

MERK: Mens settpunkt inndatafelt har "omkoder" fokus, forblir teksten i settpunktet blå. Også standard markert "omkoder-fokus" inndatafelt erstatter det blå inndatafeltet mens omkoder-fokus opprettholdes.

H118107 —UN—27JAN17



Inndatafelt

SS43267,0000971 -78-17MAY17-10/11

Verdien vist under symbolet for innstilling representerer den faktiske ytelses-verdien.

MERK: Den faktiske verdi som representerer systemet som er under symbolet, blinker til den faktiske verdien matcher det nye settpunktet. Når verdien når den nye innstillingsverdien, fortsetter det å vises i ett sekund før verdien og fremdriftsindikator fjernes fra displayet.

MERK: ATA Offset-indikasjon Vises på samme måte som ICA2 auto-justering. Imidlertid vil inndatafelt være blå med teksten "AUTO" for å angi at systemet fortsatt opprettholder offset/forskyvningen.

H118101 —UN—27JAN17



Ytelses-verdi

SS43267,0000971 -78-17MAY17-11/11

Avanserte innstillinger

Avanserte innstillinger gir deg tilgang til flere justeringer og mindre vanlige innstillinger.

Elementer tilgjengelig på siden for avanserte innstillinger:

Oppløsning spill over rotor— lar deg endre antall stolper som vises på VisionTrak™ hjørnestolpe-displayet for spillindikator rotor (uavhengig av antall sentersøyler (grafer)).

VisionTrak er et varemerke for Deere & Company.

H116272 —UN—27JAN17



Separator (rotor) oppløsning

SS43267,0000972 -78-26JAN17-1/2

Oppløsning spill over såldkasse— lar deg endre antall stolper som vises på Vision Trak™ hjørnestolpe-displayet for spillindikator såldkasse (uavhengig av antall senterstolper).

H116272 —UN—27JAN17



Oppløsning såldkasse

SS43267,0000972 -78-26JAN17-2/2

Avanserte innstillinger | Oppløsning spill over rotor

Oppløsning rotor— lar deg endre antall stolper som vises på VisionTrak™ hjørnestolpe-displayet for spillindikator rotor (uavhengig av antall sentersøyler).

Før endringen:

1. Tresk med nåværende innstillinger.
2. Utfør en Power Shutdown (styrt nedkjøring) (se instruksjonsboken for prosedyre).
3. Inspiser for eventuelle løse korn (spill) fra rotoren.

MERK: Dersom det er spill, vurder om spillet er akseptabel relatert til det som indikeres av VisionTrak™ displayet.

Modifiser for å / tilpass til:

Endre dersom VisionTrak™ displayet ikke viser det aksepterte kornspillet fra rotoren.

- Øk oppløsningen for å vise større vekting på kornspill fra treske- og utskillingsdelen fra rotoren.
- Reduser oppløsningen for å vise lavere vekting på kornspill fra treske- og utskillingsdelen fra rotoren.

Prosedyre for modifisering:

VisionTrak er et varemerke for Deere & Company.

N118004 —UN—22OCT15



Avanserte innstillinger

Fortsettes på neste side

SS43267,0000973 -78-17MAY17-1/4

1. Velg knappen Avanserte innstillinger.

MERK: Søylen viser nåværende oppløsning.

H118553 —UN—27JAN17



Grafisk søyle

SS43267,0000973 -78-17MAY17-2/4

2. Velg pluss (+) for å øke eller minus (-) for å redusere ønsket Oppløsning spill over rotor.

   Minimum: -5

   Maksimum: 5

   Standard: 0

   Økning: 1

H116272 —UN—27JAN17



Oppløsning spill over rotor

SS43267,0000973 -78-17MAY17-3/4

3. Velg for å lagre.

H116113 —UN—27JAN17



Lukk

SS43267,0000973 -78-17MAY17-4/4

Avanserte innstillinger | Oppløsning spill over såldkasse

Oppløsning såldkasse — lar deg endre antall stolper som vises på VisionTrak™ hjørnestolpe-displayet for spillindikator rotor (uavhengig av antall sentersøyler).

Før endringen:

1. Tresk med nåværende innstillinger.
2. Utfør en Power Shutdown (styrt nedkjøring) (se instruksjonsboken for prosedyre).
3. Inspiser for eventuelle løse korn (spill) fra såldkassa.

MERK: Dersom det er spill, vurder om spillet er akseptabel relatert til det som indikeres av VisionTrak™ displayet.

Modifiser for å / tilpass til:

Endre dersom VisionTrak™ displayet ikke viser det aksepterte kornspillet fra såldkassa.

- Øk oppløsningen for å vise større vekting på kornspill fra såldkassa.
- Reduser oppløsningen for å vise lavere vekting på kornspill fra såldkassa.

Prosedyre for modifisering:

VisionTrak er et varemerke for Deere & Company.

N118004 —UN—22OCT15




Avanserte innstillinger

SS43267,0000974 -78-17MAY17-1/4

1. Velg knappen Avanserte innstillinger.

MERK: Søylen viser nåværende oppløsning.

H118553 —UN—27JAN17



Grafisk søyle

SS43267,0000974 -78-17MAY17-2/4

2. Velg pluss (+) for å øke eller minus (-) for å redusere ønsket Oppløsning spill over såldkasse.

   Minimum: -5

   Maksimum: 5

   Standard: 0

   Økning: 1

H116272 —UN—27JAN17



Oppløsning spill over såldkasse

Fortsettes på neste side

SS43267,0000974 -78-17MAY17-3/4

3. Velg for å lagre.

H116113 —UN—27JAN17



Lukk

SS43267,0000974 -78-17MAY17-4/4

Målverdi effekt

Målverdi effekt— lar deg sette en akseptabel spillprosent.

Modifiser for å / tilpass til:

- Endring av vekst.
- Treskeforhold varierer (vanninnhold (fuktighet), mye grønt, lite grønt, art/sort, og/eller store variasjoner i avling).

Prosedyre for modifisering:

MERK: Større frø som mais eller soyabønner har generelt en høyere numerisk kalibreringsverdi enn mindre frø som hvete eller oljevekster.

MERK: Valg av en nedre kalibreringsverdi registrerer flere søyler på displayet for det samme akseptable kornspill.

Automatisk:

H119125 —UN—27JAN17



Angi til gjeldende

MERK: Kjør treskeren på ønsket ytelse og velg "Sett til nåværende"; dette lagrer operasjonelle egenskaper til minnet og midtstiller indikatoren for totalt spill.

Velg Sett til nåværende— for automatisk å angi den nye "akseptable spillprosent" til det nåværende nivået.

SS43267,0000975 -78-17MAY17-1/3

Manuell:

Velg for å åpne det numeriske tastaturet og manuelt angi ønsket verdi.


H119105 —UN—27JAN17



Inndatafelt

SS43267,0000975 -78-17MAY17-2/3

MERK: Total spill indikator søylediagram er nå en visuell hjelper. Føreren kan bruke displayet i hjørnestolpen med jevne mellomrom for å se om den totale spillprosenten har økt eller blitt redusert.

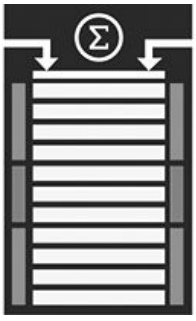

H117836 —UN—22DEC16

Indikator for totalt spill

SS43267,0000975 -78-17MAY17-3/3

Adkomst til motoren

Tilgang til appen via displayet:

1. Meny

H113668 —UN—22OCT15



Meny

SS43267,0000899 -78-17MAY17-1/4

2. Maskininnstillinger, fane

N119118 —UN—23SEP16



Maskininnstillinger

SS43267,0000899 -78-17MAY17-2/4

3. Motor

H113552 —UN—09MAR16



Motor

SS43267,0000899 -78-17MAY17-3/4

Tilgang til appen via navigasjonslinjen:

Trykk på motorknappen på navigasjonslinjen under displayet.

H113709 —UN—04JAN17



Knapp for Motor-app


SS43267,0000899 -78-17MAY17-4/4

Hovedside for motor

MERK: Understreket tekst identifiserer at ytterligere informasjon er tilgjengelig i denne delen eller en annen del av denne publikasjonen.

Hovedsiden som er vist er for eksempel bare. Hovedsiden din kan variere avhengig av alternativer eller tilkoblet utstyr.

Motorsiden gir tilgang til motorinnstillingene.

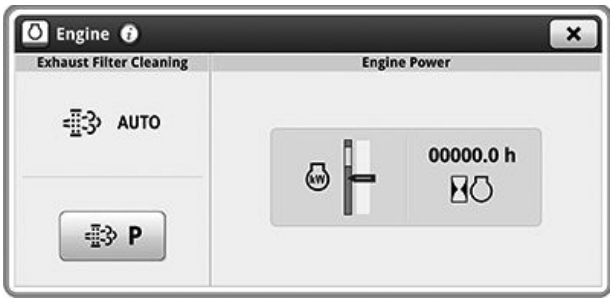

H119898 —UN—04JAN17

Motor


SS43267,000080A -78-03FEB17-1/9

Tilgjengelige elementer på hovedsiden for motor:

MERK: Noen funksjoner er kun mulige med spesielt tilkoblet utstyr.

Motorytelse—motorytelse akkurat nå.

H113549 —UN—04JAN17

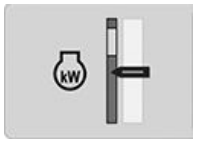

Motorytelse

Fortsettes på neste side

SS43267,000080A -78-03FEB17-2/9

Motortimer- akkumulerte motortimer.

H115017 —UN—04JAN17



Motortimer

SS43267,000080A -78-03FEB17-3/9

AUTO rengjøring av eksosfilter—automatisk prosess som rengjør eksosfilteret ved normal bruk.

H113829 —UN—04JAN17



Automatisk eksosfilterrengjøring

SS43267,000080A -78-03FEB17-4/9

Parkert eksosfilterrengjøring—er en automatisk renseprosess for eksosfilteret som kan gjennomføres ved behov.

H113830 —UN—04JAN17



Filterrens når parkert

SS43267,000080A -78-03FEB17-5/9

Luftilterkapasitet utvendig rensing av eksosenhet—indikator for brukt og gjenværende filterkapasitet.



H114602 —UN—04JAN17

Luftfilter for utvendig rensing av eksosenhet

SS43267,000080A -78-03FEB17-6/9

Kompressor— vippebryter for å aktivere eller deaktivere luftkompressorsystemet.

H118112 —UN—04JAN17



Luftkompressor

Fortsettes på neste side

SS43267,000080A -78-03FEB17-7/9

Kjør-side-moduler

Moduler for dette programmet kan legges til Kjør-sidene ved bruk av Oppsettbehandling.

Eksempel:

Motoreffekt— viser motortimer og effekt på motoren.

MERK: Forskjellige moduler kan forekomme avhengig av hvordan treskeren er utrustet.



Motorytelse

H115023 —UN—04JAN17

SS43267,000080A -78-03FEB17-8/9

Snarveitaster

Funksjonstaster (snarveistaster) kan legges til snarveilinjen med Layout Manager (Oppsettbehandling).

Kompressor - snarveistast— rask tilgang for starte/stoppe kompressoren.

H118309 —UN—04JAN17



Luftkompressor

SS43267,000080A -78-03FEB17-9/9

Motorytelse

En effektmåler er tilgjengelig på både displayet og hjørnestolpe-displayet for visuell visning av motorkraften.


VIKTIG: Hvis det kommer feilmeldinger eller det observeres overdreven eksosrøyk, kontakt John Deere-forhandleren eller annet kvalifisert verksted for å få mer informasjon/feilsøking.

Isokron motorregulator

Holder turtall på motor og driv-komponenter konstant for å forbedre kapasiteten og effektiviteten inntil nominell motorkraft overskrides.

Effektmåler

H113549 —UN—04JAN17

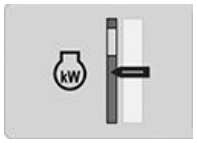

Grønn sone

- Grønn sone— Kjør motoren kjøres i øvre del av den grønne sonen for å maksimere treskerens produktivitet og opprettholde konstant turtall.

Fortsettes på neste side

SS43267,000089A -78-17JAN17-1/2


- Gul sone— foretrukket øvre grense under vanskelige forhold. Mindre effektområde er tilgjengelig i denne sonen.
  Oppnå nedre område av den gule sonen før tømmeskruen kobles inn.
- Rød sone— toppeffekt og er ikke anbefalt over lengre perioder fordi ingen kraftreserve da er tilgjengelig.

VIKTIG: Dersom indikatoren viser rødt er motoren i ferd med å bli overbelastet og kveles. Senk belastningen til indikatoren viser grønt eller gult område.

Bruk av treskeren under følgende forhold øker effektbehovet:


- Kupert terreng
- Tung eller våt avling

H113551 —UN—04JAN17

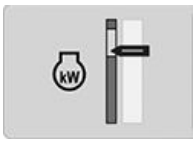

Gul sone

H113550 —UN—04JAN17

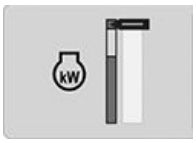

Rød sone

- Våte forhold
- For høy kjørehastighet

SS43267,000089A -78-17JAN17-2/2

Oversikt over eksosfiltersystem

Maskinen er utstyrt med en tilpasset motor som renser og filtrerer eksosgassene. Under normal bruk av treskeren og med systemer i AUTO-modus, krever systemet minimal oppmerksomhet fra føreren.

For å unngå unødvendige avleiringer av dieselpartikler eller sot i systemet;


- Benytt AUTO Eksos Filter Rensemodus.
- Unngå unødvendig tomgang.
- Bruk korrekt motorolje.
- Bruk kun drivstoff med svært lavt svovelinnhold.

MERK: For mer informasjon, se avsnittet Drivstoff og smøremidler i denne instruksjonsboken.

OBS: Når AUTO eller PARKERT rengjøring av eksosfilter er aktivert, kan eksostemperaturen være høy under forhold uten belastning eller med lett belastning på bestemte tider under rengjøring av eksosfilteret.

Service på maskin eller utstyr mens eksosfilteret renses, kan resultere i alvorlige personskader.

H113829 —UN—04JAN17



Automatisk eksosfilterrengjøring

Unngå eksponering for, og hudkontakt med, varme eksosgasser og komponenter.

Under automatisk eller manuell/stasjonær rensing av eksosfilteret, går motoren med økt tomgang og høye temperaturer i en lengre periode. Eksosgasser og eksosfilterkomponenter oppnår temperaturer som er høye nok til å forårsake forbrenning hos personer, og til å antenne eller smelte vanlige materialer.

AUTO-modus—automatisk prosess som rengjør eksosfilteret ved normal bruk.

Koble ut filterrengjøringen- under forhold der det kan være utrygt med økt eksostemperatur.

SS43267,000089B -78-03JAN17-1/2

Parkert eksosfilterrengjøring—er en automatisk renseprosess for eksosfilteret som kan gjennomføres ved behov.

Nedkjølings-syklus— periode med nedkjøling etter eksosfilter-rengjøring.

H113830 —UN—04JAN17



Filterrens når parkert

SS43267,000089B -78-03JAN17-2/2

Automatisk eksosfilterrengjøring

AUTO-modus sørger for at eksosfiltersystemet kan utføre nødvendig rengjøring. Indikatorlampene på displayet på hjørnestolpen og armlenedisplayet viser informasjon til føreren om eksosfiltersystemets aktiviteter.

H113829 —UN—04JAN17



Automatisk eksosfilterrengjøring

SS43267,000089C -78-03JAN17-1/2

Eksosfilterets rengjøringsindikator lyser når eksosfiltersystemet rengjør eksosfilteret.

OBS: Når AUTO eller PARKERT rengjøring av eksosfilter er aktivert, kan eksostemperaturen være høy under forhold uten belastning eller med lett belastning på bestemte tider under rengjøring av eksosfilteret. Koble ut filterrengjøringen under forhold der det kan være utrygt med økt eksostemperatur.

MERK: Systemet går i AUTO-modus etter at rengjøringen av eksosfilteret er avsluttet, eller etter at tenningsnøkkelen er betjent.

Koble ut filterrengjøringen under forhold der det kan være utrygt med økt eksostemperatur.

H113561 —UN—07NOV16



Indikator for rengjøring av eksosfilteret

VIKTIG: Skade på systemet for eksosrengjøring kan oppstå hvis motoren er slått av mens du utfører eksosfilterrengjøring eller kort tid etter at rengjøringen er fullført. En alarm høres og en advarsel vises på displayet. Start treskeren og følg meldingene på displayet slik at delene kan kjøle seg ned. Se Nedkjølings-syklus pågår.

SS43267,000089C -78-03JAN17-2/2

Rengjøring av filter med parkert traktor

"Parkert eksosfilter-rengjøring" er en renseprosess for eksosfilteret som du starter opp.

Under prosessen vil systemet overvåke og regulere motorturtallet. Maskinen skal være parkert hele tiden mens prosedyren pågår. Tiden dette tar avhenger av nivået av tilstopping i filteret, temperaturen på omgivelsesluft og eksosgass.

Prosedyre for modifisering:

OBS: Når AUTO eller PARKERT rengjøring av eksosfilter er aktivert, kan eksostemperaturen være høy under forhold uten belastning eller med lett belastning på bestemte tider under rengjøring av eksosfilteret.

Service på maskin eller utstyr mens eksosfilteret renses, kan resultere i alvorlige personskader. Unngå eksponering for, og hudkontakt med, varme eksosgasser og komponenter.

Under automatisk eller manuell/stasjonær rensing av eksosfilteret, går motoren med økt tomgang og høye temperaturer i en lengre periode. Eksosgasser og eksosfilterkomponenter oppnår temperaturer som er høye nok til å forårsake forbrenning hos personer, og til å antenne eller smelte vanlige materialer.

H113804 —UN—09MAR16



Avbryt

VIKTIG: Skade på systemet for eksosrengjøring kan oppstå hvis motoren er slått av mens du utfører eksosfilterrengjøring eller kort tid etter at rengjøringen er fullført. Start treskeren og følg meldingene på displayet slik at delene kan kjøle seg ned. Se Nedkjølings-syklus pågår.

MERK: Parkert eksosfilter-rengjøring tar ca. 40 minutter.

Velg Avbryt når som helst under prosedyren for å avbryte.

Fortsettes på neste side

SS43267,000089D -78-04JAN17-1/6

1. Velg Parkert eksosfilterrengjøring-knappen.

H113830 —UN—04JAN17



Filterrens når parkert

SS43267,000089D -78-04JAN17-2/6

2. Kontroller at treskeren er konfigurert for Parkert eksosfilterrengjøring.
   - Plasser treskeren utendørs
   - Stopp maskinbevegelse
   - Sett motorhast. til lav tomgang
   - Sett på parkeringsbremsen
   - Deaktiver utskiller
   - Rens Nærkontaktsensor
   - Motorens system for luftfiltrering "Debris management" fungerer

   Når en betingelse er oppfylt vises en grønn hake.

N118440 —UN—09MAR16



Hake

SS43267,000089D -78-04JAN17-3/6

3. Velg Neste for å starte når alle betingelsene er innfridd.

MERK: Under klargjøring styrer eksosfiltersystemet motorturtallet for å øke eksostemperaturen.

H113803 —UN—09MAR16



Neste

Indikator for rengjøring av eksosfilter viser progressen.

H113801 —UN—04JAN17



Fremdriftsindikator

SS43267,000089D -78-04JAN17-4/6

4. Velg, og det vises en melding på displayet som kan sees i Status-senteret på displayet.

MERK: Rengjøringsprosessen fortsetter når lukkeknappen er valgt.

H114770 —UN—04JAN17



H113816 —UN—04JAN17



Statussenter

For å sjekke status på prosedyren, velg Status-senter for å åpne Status-siden.

Velg Sjekk status for å se renseprosessen.

H118543 —UN—04JAN17



Kontroller status

Systemet informerer føreren når parkert eksosfilter-rengjøring er fullført.

H113825 —UN—04JAN17



Rensing av filter avsluttet

Fortsettes på neste side

SS43267,000089D -78-04JAN17-5/6

5. Velg for å gå tilbake til displayet.

Hvis du ikke leverer maskinen til service umiddelbart etter prosedyren, gi motoren tid til å gå tilbake til normal driftstemperatur før du stopper motoren. Se Nedkjølings-syklus pågår.

MERK: Systemet går i AUTO-modus etter at rengjøringen av eksosfilteret er avsluttet med maskinen parkert.

H114770 —UN—04JAN17



Lukk

SS43267,000089D -78-04JAN17-6/6

Deaktiver automatisk rengjøring av eksosfilter

Automatisk eksosfilterrengjøring kan deaktiveres under visse spesielle forhold.

VIKTIG: Koble ut det automatiske rengjøringen av eksosfilteret kun når det er nødvendig.

Modifiser for å / tilpass til:

- Innendørs eller under et tak med mindre et eksosavsug er tilkoblet.
- Når det ikke er nok tid tilgjengelig for treskeren å fullføre en rengjøringssyklus før den må stoppes.
- Mye rusk eller støv fra avling.
- Ved siden av et område for påfylling av drivstoff.

Prosedyre for modifisering:

H113829 —UN—04JAN17



Automatisk

1. Velg for å åpne Eksosfilterrengjøring.

SS43267,000089E -78-04JAN17-1/3

2. Velg for å aktivere eller deaktivere Automatisk eksosfilterrengjøring.

H113848 —UN—04JAN17



ON/OFF (På/Av)

SS43267,000089E -78-04JAN17-2/3

3. Velg for å lukke Eksosfilterrengjøring.

H114770 —UN—04JAN17



Lukk

SS43267,000089E -78-04JAN17-3/3


Nedkjølings-syklus pågår

Nedkjølings-syklus pågår— spesifikk tid nødvendig for å kjøle ned motoren.

VIKTIG: Skade på systemet for eksosrengjøring kan oppstå hvis motoren er slått av mens du utfører eksosfilterrengjøring eller kort tid etter at rengjøringen er fullført. En alarm høres og en advarsel vises på displayet. Start maskinen og følg meldingene på skjermen slik at delene kan kjøle seg ned.

Tilgang til Nedkjølings-syklus:

H113811 —UN—04JAN17



Symbol Eksosfilter-rengjøring PÅ

1. Symbolet for eksosfilter-rengjøring på hjørnestolpe-displayet lyser, og Nedkjølings-syklus åpnes og viser antall minutter igjen før motoren kan stanses.

SS43267,000089F -78-04JAN17-1/6

2. Velg OK på varselet for Nedkjølings-syklus.

H113812 —UN—04JAN17



OK

SS43267,000089F -78-04JAN17-2/6

3. Symbolet Eksosfilter-rengjøring lyser i status-senteret under Nedkjølings-syklus pågår.


H113817 —UN—04JAN17



Statussenter

SS43267,000089F -78-04JAN17-3/6

H113818 —UN—04JAN17

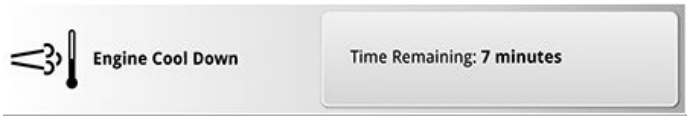

Status-senter Display

4. Velg symbolet Eksosfilter-rengjøring for å vise Nedkjølings-syklus pågår - vises i status-senteret.

SS43267,000089F -78-04JAN17-4/6

5. Når Nedkjølings-syklusen er avsluttet slukner symbolet for Eksosfilter-rengjøring.

H113813 —UN—04JAN17



Symbolet Eksosfilter-rengjøring AV

SS43267,000089F -78-04JAN17-5/6

VIKTIG: Hvis motoren er slått av under Nedkjølings-syklusen, vises et varsel vises på displayet som krever at motoren startes.

6. Meldingen Nedkjølings-syklus fullført vises og forteller at motoren kan stanses. Velg for å lukke meldingen.

H113812 —UN—04JAN17



OK

SS43267,000089F -78-04JAN17-6/6

"Debris Management" Luftfilter-kapasitet

En indikator som viser filterkapasitet for utv. rensing av eksosenhet.

- **Grønn sone**— filterkapasiteten er god.



H114602 —UN—04JAN17

Grønn sone

SS43267,00008A0 -78-04JAN17-1/2

- **Gul sone**— kun litt filterkapasitet igjen. Demonter og rengjør filteret snarest mulig.

  MERK: En melding viss på displayet, dette kommer opp igjen hver gang tenningen slås av og på igjen helt til filteret rengjøres.

- **Rød sone**— ingen filterkapasitet igjen. Demonter og rengjør filteret umiddelbart.

  MERK: Når indikatoren beveger seg inn i den røde sonen, utløses en STOPP-feilkode. Ta ut og rengjør motorens "Debris management" luftfilter.



H114603 —UN—04JAN17

Gul sone



H114604 —UN—04JAN17

Rød sone

SS43267,00008A0 -78-04JAN17-2/2

Luftkompressor

Gir en effektiv trykkluftkilde for å rengjøre treskeren.

Kompressoren fungerer bare hvis følgende krav er oppfylt:

- Motoren må gå.
- Maskinen må være i park.
- Rotordriften må kobles ut.
- Skjærebordet må være utkoblet.
- Maskinens eksterne komponenter må ikke være i bevegelse.

Prosedyre for modifisering:

VIKTIG: Drener kondensvann fra trykklufttanken daglig. Se brukerhåndboken for å få mer informasjon.

H113822 —UN—04JAN17



Statusindikator

VIKTIG: Rens aldri "Debris Management" / luftfilteret mens treskeren er i gang.

MERK: Maskinmontert kompressor - IKKE anbefalt for å pumpe dekk eller for luftverktøy.

Status-indikator— viser status for kompressoren.

Fortsettes på neste side

SS43267,00008A1 -78-30JAN17-1/2

Velg for å aktivere eller deaktivere kompressoren.

MERK: Når luftkompressoren er aktiv, vil den grønne statusindikatoren pulsere for minne om at visse maskinfunksjoner såsom rotor, skjærebord, tømmeskrue og fremdriftssystemet har redusertfunksjonalitet.

H116670 —UN—04JAN17



ON/OFF (På/Av)

MERK: Når forutsetningene ikke er oppfylt, velg på / av-knappen og Status kompressor vises for å bidra til å feilsøke hva som hindrer systemet fra å aktivere.

SS43267,00008A1 -78-30JAN17-2/2

Status kompressor

Status kompressor viser kravene aktivere kompressor / trykkluftsystemer.

Velg PÅ / AV-knapp for kompressor for å åpne statussiden hvis alle krav ikke er oppfylt.

H116670 —UN—04JAN17



ON/OFF (På/Av)

Elementene som vises på siden Status kompressor:

SS43267,00008A2 -78-30JAN17-1/7

Ikke klar— kravene er ikke oppfylt.

H113824 —UN—04JAN17



grå

SS43267,00008A2 -78-30JAN17-2/7

Klar— kravene er oppfylt, men systemet er ikke aktivert.

H113824 —UN—04JAN17



Grå

SS43267,00008A2 -78-30JAN17-3/7

Aktiv— krav oppfylt og system aktivert.

H113822 —UN—04JAN17



Grønn

Krav for aktivering av kompressor:

- Motoren må gå.
- Maskinen må være i park.
- Rotordriften må kobles ut.
- Skjærebordet må være utkoblet.
- Maskinens eksterne komponenter må ikke være i bevegelse.

Fortsettes på neste side

SS43267,00008A2 -78-30JAN17-4/7

En melding vises når et krav ikke er oppfylt.

H113826 —UN—04JAN17



Advarselsmelding

SS43267,00008A2 -78-30JAN17-5/7

Når en betingelse er oppfylt vises en grønn hake.

H113825 —UN—04JAN17



Hake

SS43267,00008A2 -78-30JAN17-6/7

Velg for å lukke Status kompressor.

H114770 —UN—04JAN17



Lukk

SS43267,00008A2 -78-30JAN17-7/7

HVAC (Varme-/ventilasjons-/klimaanleggssystem)

Tilgang til HVAC

Gå til appen via displayet:

1. Meny

H113668 —UN—22OCT15



Meny

SS43267,00008A3 -78-31JAN17-1/4

2. Maskininnstillinger, fane

N119118 —UN—23SEP16



Maskininnstillinger

SS43267,00008A3 -78-31JAN17-2/4

3. VVS (Varme-/ Ventilasjon / Klimaanlegg)

H114795 —UN—04JAN17



HVAC (Varme-/ventilasjons-/klimaanleggssystem)

SS43267,00008A3 -78-31JAN17-3/4

Gå til appen via navigasjonslinjen:

Trykk HVAC-knappen på navigasjonslinjen under displayet.

H114794 —UN—17MAR16



HVAC (Varme-/ventilasjons-/klimaanleggssystem)


SS43267,00008A3 -78-31JAN17-4/4

HVAC (varme, ventilasjon og klimaanlegg) hovedside

MERK: Understreket tekst identifiserer at ytterligere informasjon er tilgjengelig i denne delen eller en annen del av denne publikasjonen.

Hovedsiden som er vist er for eksempel bare. Hovedsiden din kan variere avhengig av alternativer eller tilkoblet utstyr.

Bruk HVAC-appen for å justere temperatur, viftehastighet, og luftstrøm inne i førerhuset og for å vise utetemperatur.

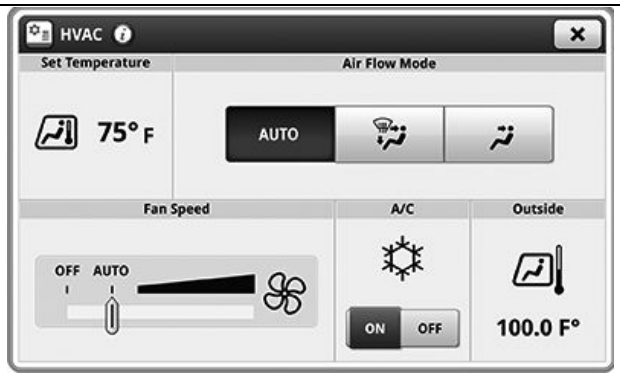

H120313 —UN—04JAN17

HVAC (Varme-/ventilasjons-/klimaanleggssystem)


Fortsettes på neste side

SS43267,000080B -78-27JAN17-1/8

Elementer tilgjengelig på hovedsiden HVAC:

Still Temperatur-still inn ønsket temperatur.

H119378 —UN—15SEP16

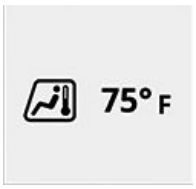

Still inn temperatur

SS43267,000080B -78-27JAN17-2/8

Luftstrøm-modus- justerer luftfordelingen.

H114797 —UN—17MAR16



Luftstrømmodus

SS43267,000080B -78-27JAN17-3/8

Viftehastighet- kontrollerer viftehastigheten.

H114801 —UN—17MAR16



Viftehastighet

SS43267,000080B -78-27JAN17-4/8

Klimaanlegg (Air condition / AC)- kobler til eller fra funksjonen.



H113850 —UN—05MAY16

Klimaanlegg

SS43267,000080B -78-27JAN17-5/8

Utvendig lufttemperatur - viser gjeldende utvendig lufttemperatur.



H119377 —UN—16SEP16

Utvendig

Fortsettes på neste side

SS43267,000080B -78-27JAN17-6/8

Kjør-side-moduler

Moduler for dette programmet kan legges til Kjør-sidene ved bruk av Oppsettbehandling.

Eksempel:

A/C— bryter gir direkte tilgang til å slå på / av A/C.

MERK: Forskjellige moduler kan forekomme avhengig av hvordan treskeren er utrustet.

H115024 —UN—04JAN17



A/C

SS43267,000080B -78-27JAN17-7/8

Snarveitaster

Funksjonstaster (snarveistaster) kan legges til snarveilinjen med Layout Manager (Oppsettbehandling).

Eksempel:

A/C PÅ og AV— hurtigtilgang til å slå air condition PÅ og AV.

MERK: Forskjellige funksjonstaster kan forekomme avhengig av hvordan treskeren er utrustet.

H116265 —UN—04JAN17



A/C PÅ/AV

SS43267,000080B -78-27JAN17-8/8

Still inn temperatur

Still Temperatur - still inn ønsket temperatur.

Prosedyre for modifisering:

1. Bruk "Still Temperatur" for å stille inn ønsket førerhustemperatur.

H114796 —UN—17MAR16



Still inn temperatur

SS43267,00008A4 -78-27JAN17-1/4

2. Velg for for å senke verdien.

H114792 —UN—04JAN17



Reduser

SS43267,00008A4 -78-27JAN17-2/4

3. Velg for å øke verdien.

H114791 —UN—04JAN17



Økning

Fortsettes på neste side

SS43267,00008A4 -78-27JAN17-3/4

4. Velg for å lukke innstilling av førerhustemperaturen.

Alternativ prosedyre for modifisering:

ClimaTrak™ Automatisk temperaturregulering - trykk på knappene på armlenet for å endre temperaturen.

ClimaTrak er et varemerke som tilhører Deere & Company

H114770 —UN—04JAN17



Lukk

SS43267,00008A4 -78-27JAN17-4/4

Viftehastighet

Føreren kan regulerer viftehastigheten med en bryter.

Prosedyre for modifisering:

1. Velg skjermbilde under Viftehastighet for modifisering.

H114801 —UN—17MAR16



Viftehastighet

SS43267,00008A5 -78-27JAN17-1/5

2. Indikatoren flytter til valgte viftehastighet, auto-modus eller AV ved å velge minus (-) eller pluss (+) knappene.

H114802 —UN—17MAR16



Indikator

SS43267,00008A5 -78-27JAN17-2/5

a. Velg for å redusere viftehastigheten.

H114998 —UN—04JAN17



Reduser

SS43267,00008A5 -78-27JAN17-3/5

b. Velg for å øke viftehastigheten.

Viften slås AV når indikatoren flyttes til AV.

Viftehastigheten reguleres automatisk når indikatoren flytter til AUTO.

H114997 —UN—04JAN17



Økning

SS43267,00008A5 -78-27JAN17-4/5

3. Velg for å lukke viftehastighets-innstillingen.

MERK: Etter hvert som temperaturen nærmer seg nominell verdi, reduseres viftehastigheten i Auto-modus.

Alternativ prosedyre for modifisering:

ClimaTrak™ Automatisk temperaturregulering - trykk på knappene på armlenet for å endre viftehastigheten.

ClimaTrak er et varemerke som tilhører Deere & Company

H114770 —UN—04JAN17



Lukk

SS43267,00008A5 -78-27JAN17-5/5

Luftstrømmodus

Velg Luftstrøm-modus for å justere fordelingen av luftstrømmen inne i førerhuset eller aktivere frontruteavriming.

Prosedyre for modifisering:

H114797 —UN—17MAR16



Luftstrøm-modus

Velg ønsket luftstrøm-modus på bryter-linjen.

SS43267,00008A6 -78-27JAN17-1/4

AUTO - fordeler og retter inn luftstrømmen basert på faktisk temperatur og ønsket temperatur i førerhuset.

H114798 —UN—17MAR16



Automatisk

SS43267,00008A6 -78-27JAN17-2/4

Defroster, fører og gulv -fordeler luftstrømmen jevnt utover førerhus og frontrute.

MERK: AC-anlegget slår seg automatisk PÅ når defroster-modus velges.

H114799 —UN—17MAR16



Defroster, Fører, og gulv

SS43267,00008A6 -78-27JAN17-3/4

Fører - direkte luftstrøm på fører.

Alternativ prosedyre for modifisering:

ClimaTrak™ Automatisk temperaturregulering - trykk på luftstrøm-modusknappen på armlenet for å skifte mellom moduser.

ClimaTrak er et varemerke som tilhører Deere & Company

H114800 —UN—17MAR16



Fører

SS43267,00008A6 -78-27JAN17-4/4

Klimaanlegg (AC)

Klimaanlegg (Air condition / AC) kan kobles på/av.

MERK: AC-anlegget slår seg automatisk PÅ når defroster-modus velges.

Prosedyre for modifisering:

H114790 —UN—04JAN17



ON/OFF (På/Av)

Velg PÅ eller AV for å starte/stoppe Air condition-anlegget.

SS43267,00008A7 -78-17MAY17-1/1

Utvendig temperatur

Utvendig lufttemperatur - viser gjeldende utvendig lufttemperatur.

Prosedyre for modifisering:

Velg skjermbilde-område under "Utvendig" for å åpne en større skjermbilde for den aktuelle utetemperaturen.



Utvendig

H119377 —UN—16SEP16

Fortsettes på neste side

SS43267,00008A8 -78-27JAN17-1/2

Velg for å lukke utetemperaturen.

H114770 —UN—04JAN17



Lukk

SS43267,00008A8 -78-27JAN17-2/2

Transmisjon

Tilgang til transmisjon

H113668 —UN—22OCT15

Gå til appen via displayet:

1. Meny



Meny

SS43267,00008C9 -78-27JAN17-1/3

2. Maskininnstillinger, fane

N119118 —UN—23SEP16



Maskininnstillinger

SS43267,00008C9 -78-27JAN17-2/3

3. Girkasse

H113843 —UN—30OCT15



Girkasse

SS43267,00008C9 -78-27JAN17-3/3

Transmisjon-hovedside

MERK: Understreket tekst identifiserer at ytterligere informasjon er tilgjengelig i denne delen eller en annen del av denne publikasjonen.


Hovedsiden som er vist er for eksempel bare. Hovedsiden din kan variere avhengig av alternativer eller tilkoblet utstyr.

Transmisjonssiden brukes for å vise informasjon om transmisjonen og justere innstillingene.

Velg TRANSMISSION

ProDrive™

Trykknappbetjent transmisjon

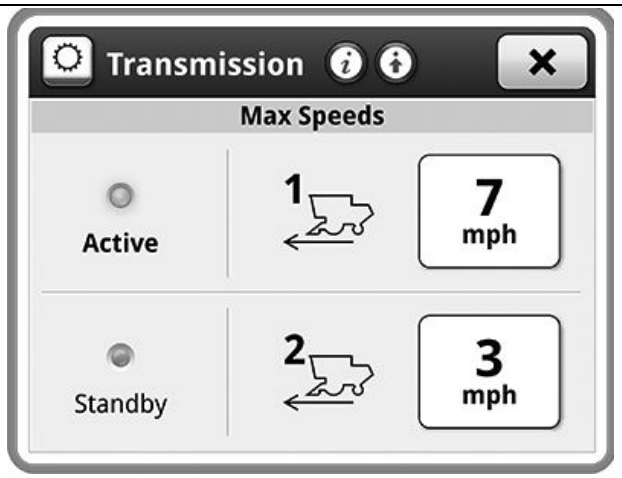

H120318 —UN—10JAN17

Girkasse

ProDrive er et varemerke som tilhører Deere & Company

SS43267,000080C -78-27JAN17-1/8

Elementer tilgjengelig på hovedsiden for ProDrive™ Transmisjon:

N118020 —UN—22OCT15

Statusindikator—viser hvilken maks-hastighetsmodus som er aktiv og hvilke som er tilgjengelige.

aktiv



Oransje

Fortsettes på neste side

SS43267,000080C -78-27JAN17-2/8

Standby

N118019 —UN—22OCT15



grå

SS43267,000080C -78-27JAN17-3/8

Maks hastighet 1— maks hastighet når maks hastighet 1 er aktiv. Velg inndataboksen for å justere innstillingen.

H114766 —UN—22OCT15



Maks hastighet 1

SS43267,000080C -78-27JAN17-4/8

Maks hastighet 2— maks hastighet når maks hastighet 2 er aktiv. Velg inndataboksen for å justere innstillingen.

H114767 —UN—22OCT15



Maks hastighet 2

SS43267,000080C -78-27JAN17-5/8

Avanserte innstillinger gir deg tilgang til flere justeringer og mindre vanlige innstillinger.

N118004 —UN—22OCT15



Avanserte innstillinger

SS43267,000080C -78-27JAN17-6/8

Elementer tilgjengelig på hovedsiden for trykknappbetjent transmisjon:

Nåværende gir— viser nåværende gir som er valgt.

Bruk knappene på Trykknappbetjent transmisjon for å skifte gir.

H114765 —UN—22OCT15



Gjeldende gir

Fortsettes på neste side

SS43267,000080C -78-27JAN17-7/8

Avanserte innstillinger gir deg tilgang til flere justeringer og mindre vanlige innstillinger.

N118004 —UN—22OCT15



Avanserte innstillinger

SS43267,000080C -78-27JAN17-8/8

Maks.-hastighet 1 og 2

Maks.-hastighet lar deg sette en komfortabel innhøstings- eller transporthastighet. Når ønsket kjørehastighet er satt og multi funksjonsspaken er helt forover på høyt turtall, kjører treskeren ikke raskere enn forhåndsvalgt maksimalhastighet for den valgte modusen. To forskjellige moduser er tilgjengelig.

MERK: Maksimalhastighet 1 kan ikke settes høyere enn gjeldende maksimalhastighet 2.

MERK: Større maksimale nominelle verdier betyr mer aggressive maskinbevegelser. Det er alltid best å bruke lavgir med lav maksimal nominell verdi under presisjonsbevegelser (koble skjærebord).

- Eksempel 1: Festing av skjærebord - innhøsting. Maks. hastighet 1 satt til 1,6 km/h (1 mph). Maks. hastighet 2 satt til 11,3 km/h (7 mph).
- Eksempel 2: Tresking i nærheten av bekker o.l. Maks. hastighet 1 satt til 4,8 km/h (3 mph). Maks. hastighet 2 satt til 11,3 km/h (7 mph).

Velg pluss (+) for å øke verdien.

ProDrive er et varemerke som tilhører Deere & Company



Verdi

H114768 —UN—10JAN17

Velg minus (-) for for å senke verdien.

MERK: Etter hvert som du veksler mellom hastighetsinnstillinger med ProDrive™ modusknappene på armlenet, vises en melding på displayet som minner deg om nåværende aktive hastighetsinnstillinger. Meldingen kan sees i Status-senteret på displayet.

SS43267,00008CA -78-27JAN17-1/1

Avanserte innstillinger ProDrive™

Elementer på siden for Avanserte innstillinger:

Nødmodus— muliggjør å flytte en maskin med en sensorfeil drivlinje til et trygt sted.

Tauemodus— Må være slått på for å taue treskeren.

SS43267,00008CB -78-31JAN17-1/1

Avanserte innstillinger Tauemodus

Du kan aktivere Tauemodus for å beskytte transmisjonen hvis treskeren må taues med avslått motor.

OBS: Bruk ikke vaier til tauing av treskeren. Hvis tauet ryker, kan det slå kraftig ut og forårsake personskade.

Ikke ta av kobleren på bremsene. Når kobleren tas av, blir bremsene deaktivert.

Unngå å komme borti strømledninger. Korntankdekslene / ekstrakarmer må være lukket og radioantennen senket før transport av skurtreskeren på vei.

Sjekk nasjonale forskrifter med hensyn til kjøring og tauing av utstyr på offentlig vei. Bruk ekstralys og utstyr fra John Deere forhandleren for å varsle medtrafikanter.

"Løpsk" maskin kan forårsake stor skade. Dersom maskinen står i en bakke: Frigjør ikke parkeringsbremsen før hjulene er blokkert.

I nødsfall kan maskinen taues i maksimalt 10 minutter med en maksimalhastighet på 10 km/t (6.2 mph).

Prosedyre-krav til Tauemodus:

Motortilstand	Kjører
Hjulhastighet	0 km/t (0 mph)
Fører	I setet

Prosedyre for modifisering:

Når skurtreskeren skal taues, skal denne framgangsmåten følges:

1. Start motoren.
2. Tøm korntanken og ta av skjærebordet.
3. Sving tømmeskruen tilbake.
4. Legg sammen tanklokk og eventuelle sidekarmer.
5. Sving stigen fremover, og fell ned radioantennen.

MERK: Tauing skal skje med kjøreretning forover og ved å feste en kjetting rundt hovedakselen. Forsikre deg om at kjettingen ikke kan skade noen av hydraulikkslangene. En person skal sitte på førersetet for å styre og bremse maskinen.

H114769 —UN—22OCT15



ON/OFF (På/Av)

6. Slå på varsellys, hvis det ikke er forbudt etter nasjonale trafikkregler.

MERK: Motoren må gå for å koble ut parkeringsbremsen, samt under selve tauingen. Dersom motoren er ute av drift: Kontakt John Deere-forhandleren din eller annet kvalifisert verksted for å få mer informasjon.

7. Velg knappen PÅ/AV for å aktivere tauemodus.

SS43267,00008CC -78-09JAN17-1/5

8. Hvis kravene til tauemodus ikke var oppfylt, vises en melding som viser hvilke krav som ikke er oppfylt.

H114772 —UN—22OCT15



Melding

SS43267,00008CC -78-09JAN17-2/5

9. Dersom tauemodus av en eller annen grunn må avbrytes, kan du gjøre det ved å velge Lukk-knappen.

H114770 —UN—04JAN17



Lukk

Fortsettes på neste side

SS43267,00008CC -78-09JAN17-3/5

10. Når en betingelse er oppfylt vises en grønn hake som bekreftelse.

H114771 —UN—22OCT15



Grønn hake

SS43267,00008CC -78-09JAN17-4/5

11. Når alle krav er oppfylt, kan du velge AV / PÅ-vippebryteren for å aktivere tauemodus.

OBS: Forebygg kollisjoner mellom andre veifarende, saktegående traktorer med redskap eller tauet utstyr og selvgående maskiner på offentlig vei. Kontroller regelmessig trafikk bakfra, spesielt i svinger, og bruk håndsignal eller retningsvisere.

Bruk hovedlys, roterende varsellampe og retningsvisere hele døgnet. Følg nasjonale bestemmelser for lys og merking av redskap. Hold lys og merking synlige og i god stand. Skift lys eller merkinger som er ødelagte eller mistet.

12. Trykk på parkeringsknappen på armlenet for å løse ut bremsene før tauing av maskinen.

H114769 —UN—22OCT15



ON/OFF (På/Av)

MERK: Føreren må bli værende i setet for at parkeringsbremsen skal deaktiveres.

Tauemodus er deaktivert og det vises en melding på displayet som kan sees i Status-senteret på displayet dersom du:

- Setter transmisjonen i gir.

SS43267,00008CC -78-09JAN17-5/5

Avanserte innstillinger ProDrive™ Nøddriftsmodus

Nøddriftsmodus — muliggjør å flytte en maskin med en sensorfeil drivlinje til et trygt sted med redusert hastighet.

MERK: Tillater treskeren å fungere opptil 4 timer. Skal IKKE brukes til normal drift.

Velg knappen PÅ/AV for å aktivere nødmodus.

Ved sensorfeil på drivlinjen aktiveres Nøddriftsmodus og en melding vises.

H114769 —UN—22OCT15



ON/OFF (På/Av)

MERK: Nøddriftsmodus deaktiveres automatisk hvis tenningen på treskeren slås av og på.

Dersom det ikke registreres sensorfeil på drivlinjen aktiveres IKKE Nøddriftsmodus og en melding vises.

SS43267,00008CD -78-17MAY17-1/1

Trykknapp Avanserte innstillinger

Elementer på siden for Avanserte innstillinger:

Tauemodus— Må være slått på for å taue treskeren.

SS43267,00008CE -78-09JAN17-1/1

Lys

Gå til Lys

H113668 —UN—22OCT15

Tilgang til appen via displayet:

1. Meny



Meny

SS43267,00008C2 -78-17MAY17-1/4

2. Maskininnstillinger, fane

N119118 —UN—23SEP16



Maskininnstillinger

SS43267,00008C2 -78-17MAY17-2/4

3. Lys

H115006 —UN—09JAN17



Lys

SS43267,00008C2 -78-17MAY17-3/4

Tilgang til appen via navigasjonslinjen:

Trykk Lys-knappen på navigasjonslinjen under skjermen.

H115005 —UN—11MAR16



Lys

SS43267,00008C2 -78-17MAY17-4/4


Hovedsiden Lys

MERK: Understreket tekst identifiserer at ytterligere informasjon er tilgjengelig i denne delen eller en annen del av denne publikasjonen.

Hovedsiden som er vist er for eksempel bare. Hovedsiden din kan variere avhengig av alternativer eller tilkoblet utstyr.

Lys-appen brukes til å få tilgang til lysinnstillinger som kan konfigureres av føreren. Hvis du velger en av forhåndsinnstillingene for fanen, kan du foreta justeringer.

MERK: Felt/arbeidslys kan konfigureres. Kjørelysene er ikke konfigurerbare.

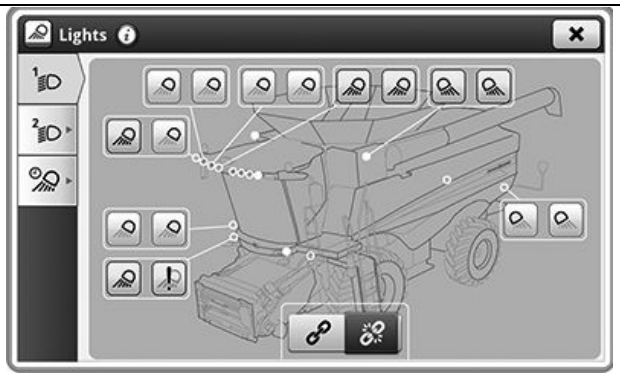

H120316 —UN—09JAN17

Lys

Fortsettes på neste side

SS43267,000080D -78-27JAN17-1/8

Lys

Faner tilgjengelig i lys-appen:

Arbeidslys, forhåndsinnstilt 1—Nærlys — lys som vil tennes i forhåndsinnstilt 1-nærlys.

H114593 —UN—11MAR16



Arbeidslys forhåndsinnstilling 1 - Nærlys

SS43267,000080D -78-27JAN17-2/8

Arbeidslys, forhåndsinnstilt 2—Nærlys — lys som vil tennes i forhåndsinnstilt 2-nærlys.

H114596 —UN—11MAR16



Arbeidslys, forhåndsinnstilt 2—Nærlys

SS43267,000080D -78-27JAN17-3/8

Arbeidslys, forhåndsinnstilt 1—Fjernlys — lys som vil tennes i forhåndsinnstilt 1-Fjernlys.

H114594 —UN—11MAR16



Arbeidslys, forhåndsinnstilt 1—Fjernlys

SS43267,000080D -78-27JAN17-4/8

Arbeidslys, forhåndsinnstilt 2—Fjernlys — lys som vil tennes i forhåndsinnstilt 2-Fjernlys.

H114595 —UN—11MAR16



Arbeidslys, forhåndsinnstilt 2—Fjernlys

SS43267,000080D -78-27JAN17-5/8

Avstigningslys— Velg varighet og hvilke lys som forblir opplyst etter at tenningsbryteren er satt på AV.

H114587 —UN—11MAR16



Avstigningslys

SS43267,000080D -78-27JAN17-6/8

Uthevede faner— indikerer hvilken lys-forhåndsinnstilling som er valgt.

Betjeningselementer Arbeidslys— gir deg tilgang for å velge felt/arbeidslys på / av, fjern-/nærlys og forhåndsinnstilt modus 1 eller 2.

H114597 —UN—11MAR16



Uthevet fane

Fortsettes på neste side

SS43267,000080D -78-27JAN17-7/8

Lys med feil— utropstegn angir at lys har feil. For eksempel: Defekt lyspære.

H113862 —UN—11MAR16



Lys med feil

SS43267,000080D -78-27JAN17-8/8

Arbeidslys, forhåndsinnstilt 1—Nærlys

Tilpass egendefinert 1, nærlys for spesifikke behov. Modifiser dersom det er spesielle behov i dårlig sikt.

Prosedyre for modifisering:

H114593 —UN—11MAR16



Arbeidslys, forhåndsinnstilt 1—Nærlys

SS43267,00008C3 -78-17MAY17-1/3

1. Velg for å tillate tilpasning av hvert enkelt lys på denne måten.
   - Velg Link (koblet) på vippebryteren for å koble sammen venstre og høyre lys for å slå PÅ/AV samtidig i alle faner.
   - Velg Un-Link (ikke koblet) på vippebryteren for å koble sammen venstre og høyre lys individuelt for å slå PÅ/AV samtidig i alle faner.

H113857 —UN—11MAR16



Link (koblet)

H113858 —UN—11MAR16



Un-Link (ikke koblet)

SS43267,00008C3 -78-17MAY17-2/3

2. Velg lys eller lysknapp for lys du vil skal tennes.

MERK: Knappen blir markert når den er valgt.

H114591 —UN—11MAR16



Lysknapp

H113853 —UN—11MAR16



Lysknapp - paring (sammen-kobling)

H114592 —UN—11MAR16



Markert knapp

SS43267,00008C3 -78-17MAY17-3/3

Arbeidslys, forhåndsinnstilt 2—Nærlys

Tilpass egendefinert 2, nærlys for spesifikke behov. Modifiser dersom det er spesielle behov i dårlig sikt.

Prosedyre for modifisering:

H114596 —UN—11MAR16



Arbeidslys, forhåndsinnstilt 2—Nærlys

Fortsettes på neste side

SS43267,00008C4 -78-17MAY17-1/3

1. Velg for å tillate tilpasning av hvert enkelt lys på denne måten.
   - Velg Link (koblet) på vippebryteren for å koble sammen venstre og høyre lys for å slå PÅ/AV samtidig i alle faner.
   - Velg Un-Link (ikke koblet) på vippebryteren for å koble sammen venstre og høyre lys individuelt for å slå PÅ/AV samtidig i alle faner.

H113857 —UN—11MAR16



Link (koblet)

H113858 —UN—11MAR16



Un-Link (ikke koblet)

SS43267,00008C4 -78-17MAY17-2/3

2. Velg lys eller lysknapp for lys du vil skal tennes.

MERK: Knappen blir markert når den er valgt.

H114591 —UN—11MAR16



Lysknapp

H113853 —UN—11MAR16



Lysknapp - paring (sammen-kobling)

H114592 —UN—11MAR16



Markert knapp

SS43267,00008C4 -78-17MAY17-3/3

Arbeidslys, forhåndsinnstilt 1—Fjernlys

Tilpass Forhåndsinnstilt 1, fjernlys for spesifikke behov. Modifiser dersom det er spesielle behov i dårlig sikt.

Prosedyre for modifisering:

H114594 —UN—11MAR16



Arbeidslys, forhåndsinnstilt 1—Fjernlys

SS43267,00008C5 -78-17MAY17-1/3

1. Velg for å tillate tilpasning av hvert enkelt lys på denne måten.
   - Velg Link (koblet) på vippebryteren for å koble sammen venstre og høyre lys for å slå PÅ/AV samtidig i alle faner.
   - Velg Un-Link (ikke koblet) på vippebryteren for å koble sammen venstre og høyre lys individuelt for å slå PÅ/AV samtidig i alle faner.

H113857 —UN—11MAR16



Link (koblet)

H113858 —UN—11MAR16



Un-Link (ikke koblet)

Fortsettes på neste side

SS43267,00008C5 -78-17MAY17-2/3

2. Velg lys eller lysknapp for lys du vil skal tennes.

MERK: Knappen blir markert når den er valgt.

H114591 —UN—11MAR16



Lysknapp

H113853 —UN—11MAR16



Lysknapp - paring (sammen-kobling)

H114592 —UN—11MAR16



Markert knapp

SS43267,00008C5 -78-17MAY17-3/3

Arbeidslys, forhåndsinnstilt 2—Fjernlys

Tilpass Forhåndsinnstilt 2, fjernlys for spesifikke behov. Modifiser dersom det er spesielle behov i dårlig sikt.

Prosedyre for modifisering:

H114595 —UN—11MAR16



Arbeidslys, forhåndsinnstilt 2—Fjernlys

SS43267,00008C6 -78-17MAY17-1/3

1. Velg for å tillate tilpasning av hvert enkelt lys på denne måten.
   - Velg Link (koblet) på vippebryteren for å koble sammen venstre og høyre lys for å slå PÅ/AV samtidig i alle faner.
   - Velg Un-Link (ikke koblet) på vippebryteren for å koble sammen venstre og høyre lys individuelt for å slå PÅ/AV samtidig i alle faner.

H113857 —UN—11MAR16



Link (koblet)

H113858 —UN—11MAR16



Un-Link (ikke koblet)

SS43267,00008C6 -78-17MAY17-2/3

2. Velg lys eller lysknapp for lys du vil skal tennes.

MERK: Knappen blir markert når den er valgt.

H114591 —UN—11MAR16



Lysknapp

H113853 —UN—11MAR16



Lysknapp - paring (sammen-kobling)

H114592 —UN—11MAR16



Markert knapp

SS43267,00008C6 -78-17MAY17-3/3

Avstigningslys

Avstigningslys lar deg velge varighet og hvilke lys som forblir opplyst etter at tenningsbryteren er satt på AV.

MERK: Avstigningslys slås på hvis transport- eller arbeidslysene ble brukt de siste 5 minuttene.

Prosedyre for modifisering:

H114587 —UN—11MAR16



Avstigningslys

SS43267,00008C7 -78-17MAY17-1/5

1. Velg for å tillate tilpasning av hvert enkelt lys på denne måten.
   - Velg Link (koblet) på vippebryteren for å koble sammen venstre og høyre lys for å slå PÅ/AV samtidig i alle faner.
   - Velg Un-Link (ikke koblet) på vippebryteren for å koble sammen venstre og høyre lys individuelt for å slå PÅ/AV samtidig i alle faner.

H113857 —UN—11MAR16



Link (koblet)

H113858 —UN—11MAR16



Un-Link (ikke koblet)

SS43267,00008C7 -78-17MAY17-2/5

2. Velg lys eller lysknapp for lys du vil skal tennes.

MERK: Knappen blir markert når den er valgt.

H114591 —UN—11MAR16



Lysknapp

H113853 —UN—11MAR16



Lysknapp - paring (sammen-kobling)

H114592 —UN—11MAR16



Markert knapp

SS43267,00008C7 -78-17MAY17-3/5

3. Velg for å åpne skjermbildet Tidsavbrudd avstigningslys.
4. Velg ønsket innstilling for Tidsavbrudd utgangslys.

H114588 —UN—11MAR16



Tidsavbrudd utgangslys

Verdier Tidsavbrudd utgangslys		
Umiddelbar avstenging (0 sek.)	60 s	3 min
10 s	90 s	4 min
30 s	2 min	5 min

SS43267,00008C7 -78-17MAY17-4/5

5. Velg OK for å lagre eller Avbryt for å gå tilbake til forrige innstilling.

H114606 —UN—09JAN17



OK

H114605 —UN—09JAN17



Avbryt

SS43267,00008C7 -78-17MAY17-5/5

Betjening av arbeidslys

Betjeningselementer Arbeidslys: Her kan du velge ønsket forhåndsinnstillinger og modus for arbeidslys.

Prosedyre for modifisering:

1. Drei bryteren på rattstamme til Arbeidslys-posisjon.
2. Velge ønsket - fjernlys eller nærlys.
   - Skyv spaken for å velge fjernlys.
   - Trekk i spaken for å velge nærlys.

H115019 —UN—09JAN17



Felt/arbeidsbelysning

SS43267,00008C8 -78-17MAY17-1/2

3. Trykk lysbryteren på armlenet for å velge forhåndsinnstilte Arbeidslys 1 eller 2.

MERK: LED tennes for valgt forhåndsinnstilt modus 1 eller 2.

- **Lyshorn (med fjernlys)** *Trekk og hold spaken opp for å blinke med lyshorn (fjernlys).*
- **Nærlys-posisjon:** *Trekk spaken til midtposisjon for å slå på nærlysene.*
- **Fjernlys-posisjon:** *Trykk spaken til nedre posisjon for å slå på fjernlysene.*

H115018 —UN—11MAR16



Lysbryter på armlene

SS43267,00008C8 -78-17MAY17-2/2

Paring av Bluetooth®-enhet til generasjon 4 Command Center™

Radioanlegget er utstyrt med integrert Bluetooth®, som tillater dataoverføring mellom radioanlegget og en paret Bluetooth®-enhet, for eksempel en mobiltelefon, som befinner seg på nært hold.

MERK: Etablerer Bluetooth® modus på enheten før du prøver å koble enheten til radio. Ikke ALLE enheter kan bruke radioens Bluetooth®-funksjon.

MERK: Så snart Bluetooth® sammenkoblingsprosessen er igangsatt, endringer i radio (f.eks.: annen kilde eller frekvens) forårsaker at sammenkoblingen avbrytes.

For å få tilgang hovedsiden for telefon, bruk snarveistasten på Navigasjonsraden eller følg alternativ bane:

1. Velg **Meny.**
2. Velg **fanen for Maskininnstillinger.**
3. Velg symbolet **Telefon.**
4. Aktiver Bluetooth® modus på enheten.
5. Velg Paring av enhet-tasten (A) for å starter sammenkoblingsprosessen.
6. Legg inn paringskoden som er vist i paringskode-boksen (B) i enheten. Paringsprosessen begynner omgående.

Så snart oppkoplingen av enheten er vellykket, vises **Sammenkobling fullført** i displayet. Opp til fem enhetsparinger kan lagres i radioens Bluetooth®-funksjon. Hvis du vil lære om håndtering av lagrede enheter, se Administrere Bluetooth®-enheter i denne delen av denne instruksjonsboken.

Telefonboken vises ikke på CommandCenter™-displayet.

A—Paring av enhet-knapp **B—Paringskode-boks**



N119224 —UN—24JUL15

Telefon-snarveiknapp på navigasjonsraden
RXA0147930 —UN—13APR15




Meny → Fanen "Maskininnstillinger" → telefon-symbol



RXA0132157 —UN—28JUN13

Paring av enhet-side

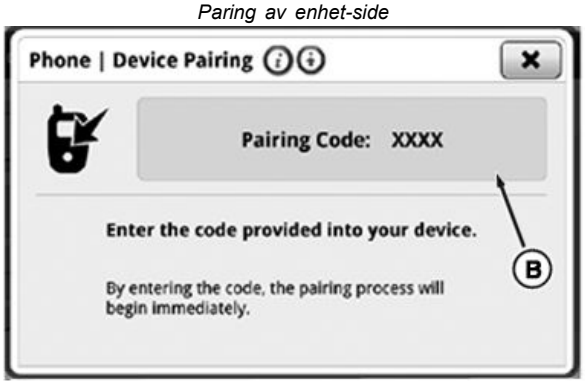

RXA0137741 —UN—13DEC13

Paringskode-side

Bluetooth er et varemerke som tilhører Bluetooth SIG
CommandCenter er et varemerke som tilhører Deere & Company

CS12167,0000896 -78-16AUG16-1/1

Administrer tilkoblede Bluetooth®-enheter (om utstyrt med)

Bruk avanserte innstillinger for telefonen for å koble enheter som er tilkoblet til radio eller legge til nye enheter til sammen listen.

1. Velg **Snarveiknapp for telefon på navigasjonsraden.**
2. Velg **ikonet for avanserte innstillinger.**
3. Velg fanearket **Settings (Innstillinger).**
4. Velg tasten Administrer enheter (A).
5. Velg ønsket enhet fra listen over sammenkoblede enheter og velg tasten Koble til enhet (B).
6. Velg knappen for Legge til ny enhet (C) for å koble ny Bluetooth® enhet.

Opp til fem enhetsparinger kan lagres i radioens Bluetooth®-funksjon. For ytterligere informasjon om paring av enheter, se Paring av Bluetooth®-enhet på Generation 4 CommandCenter™ i dette avsnittet av instruksjonsboken.

A—Knapp for Behandle enheter
B—Tilkoblingsknapp for enheter
C—Knapp for Legge til ny enhet




N119224 —UN—24JUL15

Telefon-snarveiknapp på navigasjonsraden
RXA0147944 —UN—13APR15




Symbolet Advanced Settings (Avanserte innstillinger) → Fanen Settings (Innstillinger)

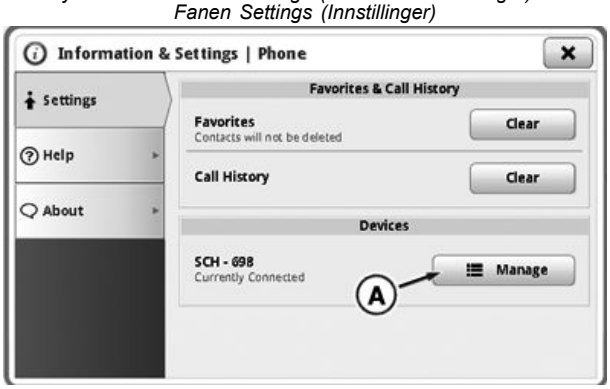

RXA0147734 —UN—30MAR15

Side for telefon informasjon og innstillinger

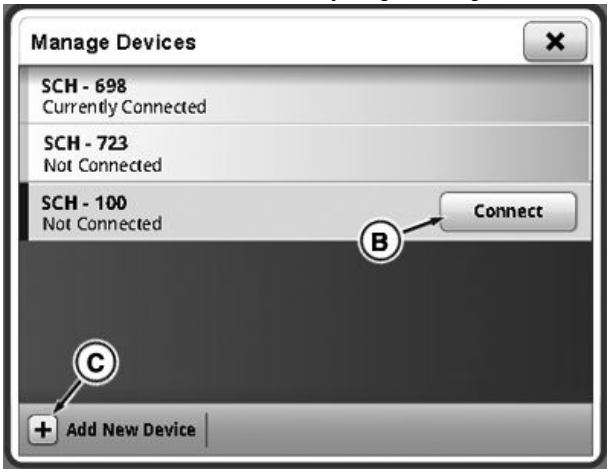

RXA0147733 —UN—30MAR15

Siden Manage Devices (Enhetsbehandling)

Bluetooth er et varemerke som tilhører Bluetooth SIG
CommandCenter er et varemerke som tilhører Deere & Company

CS12167,0000897 -78-16AUG16-1/1

Bruk av telefon

Bruk Bluetooth® til å foreta eller motta telefonsamtaler fra sammenkoblet Bluetooth®-aktivert mobiltelefon. For mer informasjon om hvordan du kobler en Bluetooth®-aktivert enhet, se Paring av Bluetooth®-enhet Generasjon 4CommandCenter™ i dette avsnittet i instruksjonsboka.

Trykk snarveistasten for telefon på navigasjonsraden eller følg den alternative stien:

1. Velg **Meny.**
2. Velg **fanen for Maskininnstillinger.**
3. Velg symbolet **Telefon.**

MERK: Telefonalternativer A, B, C og E er ikke tilgjengelig under samtalen. Bruke mobiltelefon hvis et annet nummer er nødvendig.

Telefonbetjeningen på denne siden er deaktivert når telefonen synkroniserer telefonboken med radioen.



N119224 —UN—24JUL15

Telefon-snarveiknapp på navigasjonsraden

RXA0147930 —UN—13APR15




Meny → Fanen "Maskininnstillinger" → telefon-symbol



RXA0137742 —UN—11DEC13

Startside for telefon

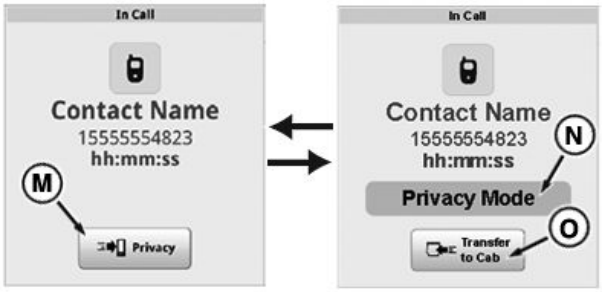

RXA0147774 —UN—30MAR15

Personvernmodus

A—Inndatafelt: Viser angitte nummer.

B—Rettetast (Tilbaketast): Slette angitt nummer. Trykk og hold for å slette flere sifre.

C—Numerisk tastatur: Tast inn telefonnummer ved å benytte nummertastene.

D—Fane Numerisk tastatur: Trykk for å vise tastatur-vinduet under samtalen.

MERK: Favoritter lagres permanent, og kan sees av alle førere. Slett om nødvendig favoritter før du forlater maskinen. For mer informasjon, se Slette favoritter og Samtalelogg i denne instruksjonsboken.

E—Favoritter-tast: Se/rediger favoritter, kontakter.

F—Sist brukt-tast: Se logg for tapte anrop, mottatte anrop eller utgående anrop.

G – Volumkontroll: Volum.

H—Mute (stum)-tast: Stumkopler mikrofon.

I—Batterisymbol: Viser batteriets levetid.

J—Signalsymbol: Viser den aktuelle telefonsignalstyrken.

K—Bluetooth®-symbol: Hvis blått, er Bluetooth®-enheten oppkoblet. Hvis grått er Bluetooth®-enheten ikke oppkoblet.

L—Anropstast: Trykk for å ringe etter å ha tastet inn eller valgt nummer.

M—Tast for Personvernmodus: Overfører telefonlyd fra høyttalere til telefonen under samtale.

N – Privatmodus-melding: Vises når samtalen har inngått privat modus.

O – Tast for Overføring til førerhuset Avslutter privat modus og overføring av telefonlyd fra telefonen høyttalere til høyttalere i førerhuset.

Bluetooth er et varemerke som tilhører Bluetooth SIG
CommandCenter er et varemerke som tilhører Deere & Company


CS12167,0000898 -78-16AUG16-1/1

Mobiltelefonsignal / batteristyrke

Den maksimale signalstyrken er representert med en grafisk søyle (A-F). Signalstyrken varierer fra ingen signal (A) til 100 prosent (F).


Mobiltelefonens batterilading vises på telefonen med en grafisk søyle (G-K). Batteriladning varierer fra ingen batterilading (G) til 85-100 prosent batterilading (K)

A—Ikke noe signal
B—5—20 prosent signalstyrke
C—25—40 prosent signalstyrke
D—45—70 prosent signalstyrke
E—75—90 prosent signalstyrke
F—100 prosent signalstyrke
G—Batteriet lader ikke
H—Batteriet er ladet 5—25 prosent
I— Batteriet er ladet 30—50 prosent
J— Batteriet er ladet 55—80 prosent
K—Batteriet er ladet 85—100 prosent

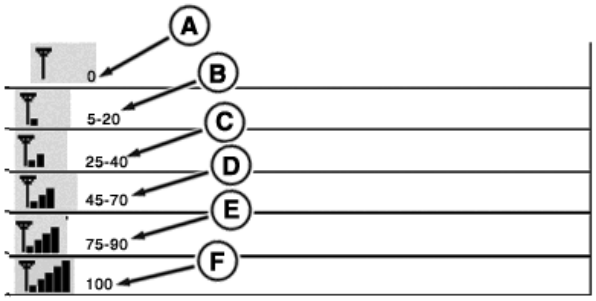

RXA0121552 —UN—31OCT11

Display for signalstyrke

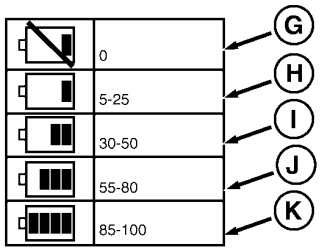

RXA0121554 —UN—31OCT11

Visning av batteriladning

KT81203,0000213 -78-08APR15-1/1

Kontaktliste

1. Velg **Meny.**
2. Velg **fanen for Maskininnstillinger.**
3. Velg symbolet **Telefon.**
4. Velg tasten **Favorites (Favoritter).**

MERK: Enhetens telefonbok synkroniseres med radioen, ikke med CommandCenter™. Kontakter fra telefonen må legges til og redigeres manuelt på displayet.

Det maksimale antallet telefonnummer som kan lagres i CommandCenter™, er 25. Maks. antall tegn i et telefonnummer er 21.

MERK: Favoritter lagres permanent, og kan sees av alle førere. Slett om nødvendig favoritter før du forlater maskinen. For mer informasjon, se Slette favoritter og Samtalelogg i denne instruksjonsboken.

A—Favorittliste: Liste over tilgjengelige kontakter.

B—Tast for Legg til favoritt: Velg for å legge til kontakter manuelt

C—Tast for Rediger favoritt: Velges for å redigere en aktuell kontakt.

D—Slettetast: Velg for å slette en kontakt fra favoritter.

E—Anropstast: Velges for å ringe opp gjeldende valgte kontakt.

F – Rullefelt: Velges for å rulle opp eller ned.

G—Redigere favoritt, fornavn: Velges for å redigere fornavn.

H—Redigere favoritt, etternavn: Velges for å redigere etternavn.

I—Redigere favoritt, telefonnummer: Velges for å redigere telefonnummer.

J—Mobiltelefonknapp: Velges for å liste opp kontaktinformasjon på mobiltelefonen.


K—Knapp for hjemmetelefon: Velges for å liste opp kontaktinformasjon på hjemmetelefonen.

CommandCenter er et varemerke som tilhører Deere & Company

RXA0147931 —UN—13APR15




Meny → Fanearket Maskininnstillinger → Telefon-symbol → Favoritter-tast

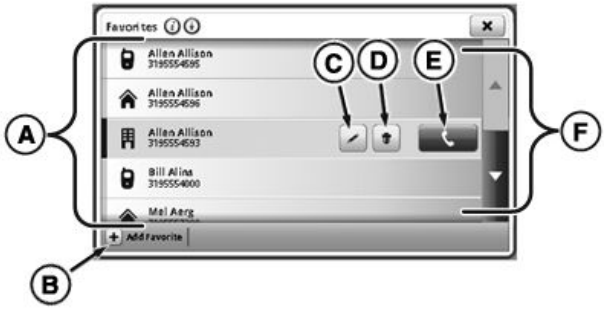

RXA0132498 —UN—28JUN13

Siden med favoritter for telefon

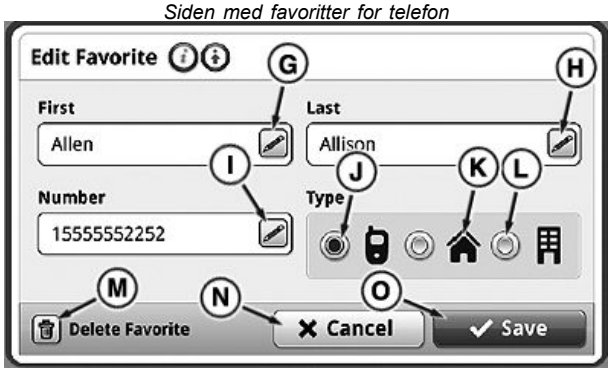

RXA0132499 —UN—28JUN13

Siden Edit Favorite (Redigere favoritter)

L— Arbeidstelefon-tast: Velges for å liste opp kontaktinformasjon på arbeidstelefonen.

M—Tast for Slett favoritt: Velges for å slette en kontakt.

N—Avbryt-tast: Velges for å avbryte redigeringer.

O—Lagre-tast: Velges for å lagre redigeringer.

CS12167,0000899 -78-16AUG16-1/1

Nylige anrop

Se logg for tapte anrop, mottatte anrop eller utgående anrop mottatt via CommandCenter™.

1. Velg **Meny.**
2. Velg **fanen for Maskininnstillinger.**
3. Velg symbolet **Telefon.**
4. Velg **Nylig-knappen.**

A - Kontaktliste over nylige anrop: Liste over nylig brukte kontakter.

B—Rullemenyer: Brukes for å bla opp eller ned gjennom de siste samtalene.

C—Tast for Legg til favoritt: Velg for å legge til en kontakt fra favoritter.

D—Slettetast: Velg for å slette en kontakt fra favoritter.


E—Anropstast: Velges for å ringe opp gjeldende valgte kontakt.

CommandCenter er et varemerke som tilhører Deere & Company

RXA0147933 —UN—13APR15



Meny → Fane Maskininnstillinger → Telefon-symbol → Sist brukt-tast

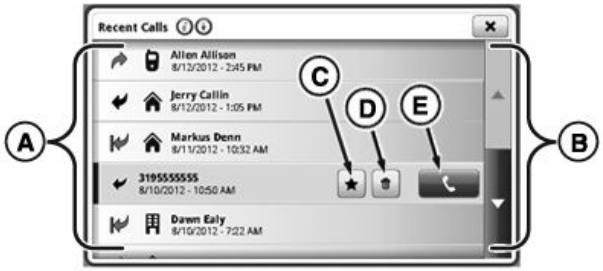

RXA01132556 —UN—28JUN13

Siden Recent Calls (Nylige anrop)

CS12167,000089A -78-16AUG16-1/1

Slett Favoritter og samtalelogg

Bruk avanserte innstillinger telefon for å fjerne favoritter og anropslogg. Kontakter vil kun bli slettet på CommandCenter™, ikke på telefonen.

1. Velg **Snarveiknapp for telefon på navigasjonsraden.**
2. Velg **ikonet for avanserte innstillinger.**
3. Velg fanearket **Settings (Innstillinger).**
4. Trykk Slett favoritter (A) for å slette favoritter. Telefonkontakter vil ikke bli slettet.
5. Trykk Slett historie (B) for å slette anropsloggen.

A—Knapp for Slette favoritter **B—Knapp for Slette historikk**




N119224 —UN—24JUL15

Telefon-snarveiknapp på navigasjonsraden

RXA0147944 —UN—13APR15



Symbolet Advanced Settings (Avanserte innstillinger) → Fanen Settings (Innstillinger)

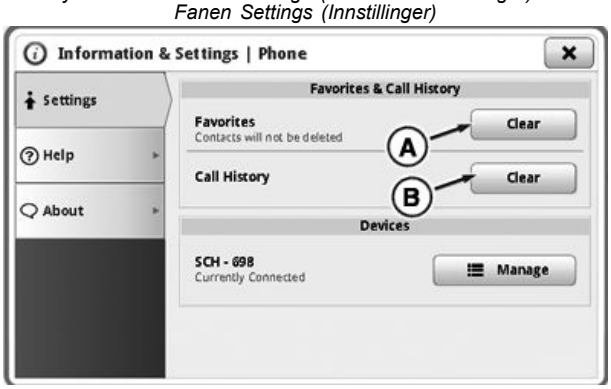

RXA0147732 —UN—30MAR15

Side for telefon informasjon og innstillinger

CommandCenter er et varemerke som tilhører Deere & Company

CS12167,000089B -78-18APR16-1/1

Kalibreringer

Tilgang til kalibreringer og prosedyrer

H113668 —UN—22OCT15

Tilgang til appen via displayet:

1. Meny



Meny

SS43267,000084C -78-17JAN17-1/3

2. Maskininnstillinger, fane

N119118 —UN—23SEP16



Maskininnstillinger

SS43267,000084C -78-17JAN17-2/3

3. Kalibreringer og prosedyrer

N119098 —UN—25MAY16



Kalibreringer og prosedyrer


SS43267,000084C -78-17JAN17-3/3

Kalibreringer og prosedyrer - oversikt

MERK: Understreket tekst identifiserer at ytterligere informasjon er tilgjengelig i denne delen eller en annen del av denne publikasjonen.

Hovedsiden som er vist er for eksempel bare. Hovedsiden din kan variere avhengig av alternativer eller tilkoblet utstyr.

Appen Kalibreringer og prosedyrer gir sentralisert tilgang til vedlikeholdsprosedyrer og kalibreringer for treskeren.

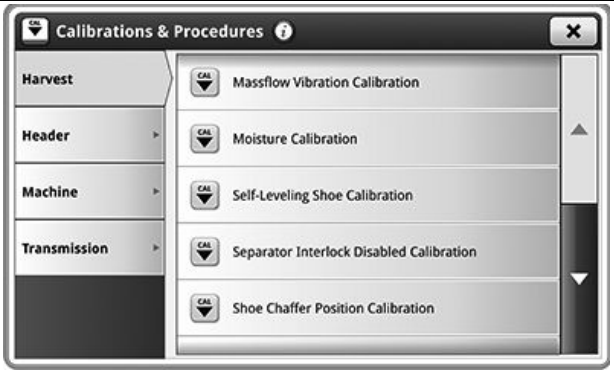

H119896 —UN—18JAN17

Kalibreringer og prosedyrer

SS43267,0000A3A -78-21JUN17-1/3

Fanen tresking

H119225 —UN—23SEP16



Fanen tresking

Vibrasjon for massestrøm

Fuktighetssensor temperatur

Broavstand (Hydraulisk)

Utbytte

ActiveYield™

Tilt av maskinramme

Broavstand (STS Electric)

Kople inn tømmeskrue

Gult blinkelys

Lufting av hydr. reg . slagerbro

Avvatring av slagerbro

Fortsettes på neste side

SS43267,0000A3A -78-21JUN17-2/3

Skjærebord-fane

Dekkplateavstand

Matehushastighet

Skjærebord

Egentest av skjærebord 600x

Sideveis tilt (avvatring) loelevatorkanal - hastighet

Innfelling sammenleggbart maisaggregat

Vinde- og knivbjelkeposisjon

H119226 —UN—23SEP16



Retning-fane

Vindeposisjon

Tiltområde forover/bakover tiltramme loelevatorkanal

Sideveis tilt (avvatring) loelevatorkanal - bevegelsesområde

SS43267,0000A3A -78-21JUN17-3/3

Vibrasjon for massestrøm

Denne prosedyren kalibrerer massestrømsensoren til å akseptere normal vibrasjon som oppstår under drift. Denne kalibreringen hindrer massestrømsensoren fra feilaktig å "lese" vibrasjon som korn.

MERK: Kalibrering av veiesystemet Mass Flow Vibration må utføres ved skifte av skjærebord og avling.

Kalibrer når:

- Kontrollenhet AYM eller tilknyttede komponenter er skiftet eller justert.
- Konfigurasjon av utstyr som f.eks. skjærebord er endret.
- Avlingstypen som høstes inn, er endret.
- Massestrømsensor er skiftet.

Tilgjengelige elementer på siden Kalibrering av massestrømsensor:

Begynn kalibrering— begynn kalibreringsprosedyre.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Krav— maskintilstand som kreves for kalibrering.

Detaljer som vises på siden:

Siste kalibrering	Dato og klokkeslett
Anbefalt intervall	Se kapitlet "Kalibrer når" for mer informasjon.
Estimert påkrevd tid	Ca. 1 min

SS43267,000084D -78-19MAY17-1/1

Kalibreringsprosedyre vibrasjoner for kornstrøm

Prosedyre-krav:

Motortilstand	Kjører
Driftstilstand	Parkeres på et plant underlag

Prosedyre - oversikt:

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

1. Velg Begynn kalibrering for å starte prosedyren.
2. Følg meldingene på displayet for å fullføre prosedyren.

SS43267,0000867 -78-19JAN17-1/3

3. Bekreft kalibrering ved å velge Lagre.

N118093 —UN—16FEB16



LAGRE

Fortsettes på neste side

SS43267,0000867 -78-19JAN17-2/3

Hvis kalibreringen mislykkes:

1. Velg forsøk igjen-knappen.
2. Bekreft eventuelle krav oppført på displayet som er oppfylt.

N118122 —UN—02MAY16



Prøv på nytt

3. Hvis kalibreringen mislykkes to ganger, kontakt din John Deere-forhandler eller annet kvalifisert verksted for å få hjelp.

SS43267,0000867 -78-19JAN17-3/3

Fuktighetssensor temperatur

Denne kalibreringen muliggjør justering av temperatursensoren som er del av fuktsensorsystemet for å bedre matche faktisk temperatur. Fuktighetssensor temperatur må kalibreres for å gi nøyaktige sensoravlesninger.

MERK: Kalibrer før innhøstingen begynner, når fuktsensoren er tom.

Kalibrer når:

- Kontrollenhet AYM eller tilknyttede komponenter er skiftet eller justert.
- Avlesinger fra fuktsensoren er ikke nøyaktige.
- Temperatursensor for fuktsensor er blitt erstattet.

Elementer tilgjengelig på siden fuktighetssensor, Temperatur:

Begynn kalibrering— begynn kalibreringsprosedyre.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Krav— maskintilstand som kreves for kalibrering.

Detaljer som vises på siden:

Siste kalibrering	Dato og klokkeslett
Anbefalt intervall	Se kapitlet "Kalibrer når" for mer informasjon.
Antatt nødvendig tid	Ca. 2 min

SS43267,000084F -78-19MAY17-1/2

Avlesinger vises på siden:

Nåværende Offset— Nåværende offset-verdi for fuktsensor.

H119222 —UN—18JAN17



Nåværende Offset

SS43267,000084F -78-19MAY17-2/2

Fuktighetssensortemperatur-offset (justeringer)

Prosedyre-krav:

Motortilstand	Kjører
Driftstilstand	Parkeres på et plant underlag

Utfør prosedyre:

1. Velg Begynn kalibrering for å starte prosedyren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Fortsettes på neste side

SS43267,0000868 -78-18JAN17-1/5

2. Velg Temperatursensor.

H119223 —UN—18JAN17



Temperatursensor

SS43267,0000868 -78-18JAN17-2/5

3. Velg plusstegnet (+) for å øke eller minus (-) for å redusere verdi på temperatursensor.



H119224 —UN—18JAN17

Temperatursensor

SS43267,0000868 -78-18JAN17-3/5

4. Bekreft kalibrering ved å velge Lagre.

N118093 —UN—16FEB16



LAGRE

SS43267,0000868 -78-18JAN17-4/5

5. Velg Avbryt for å gå tilbake til forrige side.

N118094 —UN—18JAN17



Avbryt

SS43267,0000868 -78-18JAN17-5/5

Broavstand (Standard slagerbro, justering)

Denne prosedyren kalibrerer Broavstand ved å identifisere helt åpne og lukkede stillinger av broene. Et riktig kalibrering gir de beste resultatene for innstillinger. Se treskerens instruksjonsbok for å få mer informasjon.

VIKTIG: Kalibrering skal ikke utføres med dekkplater på broa under separator-delen på rotoren. Dette vil gi feil "null-punkt".

Kalibrer når:

- Før hver høst.
- Faktisk broåpning ikke samsvarer med det som blir vist i førerhuset.
- En eller flere broseksjoner er skiftet ut.
- Broklaringssensor eller tilhørende komponenter er skiftet ut / justert.

Elementer tilgjengelig på siden Broavstand:

Begynn kalibrering— begynn kalibreringsprosedyre.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Krav— maskintilstand som kreves for kalibrering.

Detaljer som vises på siden:

Siste kalibrering	Dato og klokkeslett
Anbefalt intervall	Etter behov
Estimert påkrevd tid	Ca. 1-2 min

SS43267,0000850 -78-18JAN17-1/1

Broavstand (Standard slagerbro, justering) Kalibreringsprosedyre

Prosedyre-krav:

Motortilstand	Kjører
Driftstilstand	Parkeres på et plant underlag

Prosedyre - oversikt:

1. Velg Begynn kalibrering for å starte prosedyren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

2. Følg meldingene på displayet for å fullføre prosedyren.

SS43267,0000869 -78-18JAN17-1/3

3. Bekreft kalibrering ved å velge Lagre.

N118093 —UN—16FEB16



LAGRE

SS43267,0000869 -78-18JAN17-2/3

Hvis kalibreringen mislykkes:

1. Velg forsøk igjen-knappen.
2. Bekreft eventuelle krav oppført på displayet som er oppfylt.

N118122 —UN—02MAY16



Prøv på nytt

3. Hvis kalibreringen mislykkes to ganger, kontakt din John Deere-forhandler eller annet kvalifisert verksted for å få hjelp.

SS43267,0000869 -78-18JAN17-3/3

Kalibrering av utbytte

Denne prosedyren kalibrerer innhøstingsmaskinens antatte utbytte. Kalibrering utføres ved å samsvare registrerte prøver med korresponderende skalavektmålinger.

MERK: Utbytte/Avlingskalibrering må utføres hvert år og i alle avlinger som høstes, for å oppnå nøyaktige målinger av kornvekten. For best resultat, kontroller også at vibrasjonskalibreringen (mengdestrøm) er gjennomført for hver avling.


Kalibrer når:

- Kontrollenhet AYM eller tilknyttede komponenter er skiftet eller justert.
- Totalt utbytte ikke samsvarer med skalaen.
- Høyeste nøyaktighet for totalt utbytte er ønskelig.

Tilgjengelige elementer på siden Kalibrering av utbytte:

Kalibreringskvalitet— indikerer kvaliteten på kalibreringsprøvene.

H119365 —UN—18JAN17



Kalibreringskvalitet

SS43267,0000851 -78-22MAY17-1/6

Status indikator— indikerer status for prøveopptak.

H119417 —UN—18JAN17



Status

SS43267,0000851 -78-22MAY17-2/6

Registrering— Samler prøvedata.

H119235 —UN—18JAN17



Registrer

SS43267,0000851 -78-22MAY17-3/6

Feil på prøver— Antall prøver som ikke matcher faktisk vekt.

H119363 —UN—18JAN17



Ikke samsvarte prøver

SS43267,0000851 -78-22MAY17-4/6

Tilpassing til skalavekt- lar deg tilpasse registrert prøvevekt til den faktiske vekten av prøven.

H119364 —UN—18JAN17



Tilpassing til skalavekt

Fortsettes på neste side

SS43267,0000851 -78-22MAY17-5/6

Avanserte innstillinger—gjør flere tilpasninger og færre generelle innstillinger.

MERK: Dersom Vibrasjonskalibrering kornstrøm ikke er rett/oppdatert, anbefales det å utføre denne kalibreringen før du utfører Utbytte-kalibrering.

N118004 —UN—22OCT15




Avanserte innstillinger

SS43267,0000851 -78-22MAY17-6/6

Utbytte | Kalibreringskvalitet

H119365 —UN—18JAN17

Kalibreringskvalitet angir kvaliteten av kalibreringsprøvene, og en feilmargin mellom de registrerte prøver og vekt.



Kalibreringskvalitet

Tilgjengelige elementer på siden Kalibreringskvalitet:

Indikator Kalibreringskvalitet— indikerer kvaliteten av kalibreringsprøvene.

SS43267,000086F -78-17JAN17-1/6

Status innsamlede prøver— indikerer om kriteriene oppfylles av gjeldende sett med prøver.

H119374 —UN—18JAN17



Innsamlede prøver

SS43267,000086F -78-17JAN17-2/6

Utbytte feilmargin — Forskjellen mellom registrert prøvevekt og faktisk vekt uttrykt som en prosentandel. Farget bakgrunn indikerer kvaliteten på margin.

H119372 —UN—18JAN17



Feilmargin for utbytte

SS43267,000086F -78-17JAN17-3/6

Kalibreringsmodus — Nåværende utvalgsmodus.

H119375 —UN—18JAN17



Kalibreringsmodus

SS43267,000086F -78-17JAN17-4/6

Prøver i kalibrering - antall lagrede prøver. Hvis ingen prøver er lagret, anvendes fabrikkalibrering.

H119373 —UN—18JAN17



Prøver i kalibrering

Fortsettes på neste side

SS43267,000086F -78-17JAN17-5/6

Avanserte innstillinger—gjør flere tilpasninger og færre generelle innstillinger.

N118004 —UN—22OCT15



Avanserte innstillinger

SS43267,000086F -78-17JAN17-6/6

Utbytte |Statusindikator

H119424 —UN—18JAN17

Statusindikator viser status for opptatte prøver og en statusmelding.

Status-alternativene er som følger:

Progress-indikator — viser når en prøve er registrert.



Fremdriftsindikator

SS43267,0000870 -78-18JAN17-1/3

Aktiv — Registrert prøve er aktiv.

N118420 —UN—02NOV16



Grønn

SS43267,0000870 -78-18JAN17-2/3

Inaktiv — Registrert prøve er IKKE aktiv.

N118019 —UN—22OCT15



grå

SS43267,0000870 -78-18JAN17-3/3

Utbytte | Registrer prøve

H119379 —UN—18JAN17

På siden Registrer prøve kan du ta opp en prøve, overvåke strømningshastighet, og vise lagret vekt på prøven.

Elementer tilgjengelig på siden Registrer prøve:

Kornstrøm (massestrøm) gruppe- indikerer mengden av avling som treskes.




Kornstrøm

SS43267,0000871 -78-17JAN17-1/12

Kornstrøm, gruppe— indikerer det nåværende gruppe prøven blir høstet i.

MERK: Lav strømningshastighet vises med streker.

H119418 —UN—18JAN17



Medium strømning

Fortsettes på neste side

SS43267,0000871 -78-17JAN17-2/12

Vekt— beregnet vekt av prøven.


H119380 —UN—18JAN17



Vekt

SS43267,0000871 -78-17JAN17-3/12

Vektstatus— indikerer når nok korn har blitt høstet for å utføre kalibreringen.

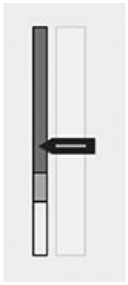

H119399 —UN—18JAN17

Vektstatus

SS43267,0000871 -78-17JAN17-4/12

Avlingstype - avling som høstes.

H119419 —UN—18JAN17



Avlingstype: Mais

SS43267,0000871 -78-17JAN17-5/12

Registrerings-status- viser status av prøve-opptaket.

H119400 —UN—18JAN17



Registrerer prøve

SS43267,0000871 -78-17JAN17-6/12

Slett— sletter de nåværende prøvedata.

H119401 —UN—18JAN17



Slett

SS43267,0000871 -78-17JAN17-7/12

Start— Begynner opptak av prøvedata.

H119421 —UN—18JAN17



Start

Fortsettes på neste side

SS43267,0000871 -78-17JAN17-8/12

Utført— stanser prøveopptak og lagrer informasjonen.

H119420 —UN—18JAN17



Ferdig

SS43267,0000871 -78-17JAN17-9/12

Prosedyre for modifisering:

1. Velg opptak/registrer.
2. Start innhøstingen.

H119235 —UN—18JAN17



Registrer

SS43267,0000871 -78-17JAN17-10/12

3. Velg Start-knappen.
4. Juster kjørehastighet til ønsket strømningshastighet område oppnås.
5. Fortsett tresking til den nødvendige mengden av avling er høstet.

H119421 —UN—18JAN17



Start

SS43267,0000871 -78-17JAN17-11/12

6. Velg Utført for å lagre prøve-informasjon.

H119420 —UN—18JAN17



Ferdig

SS43267,0000871 -78-17JAN17-12/12

Utbytte | Tilpassing til skalavekt

Tilpassing til skalavekt lar deg matche registrert prøvevekt til den faktiske vekten av prøven.

H119407 —UN—18JAN17



Prøve

Prosedyre for modifisering:

1. Velg prøve som skal tilpasses.
2. Gå inn i aktuell prøvevekt ved hjelp av tastaturet.

SS43267,0000872 -78-19JAN17-1/6

3. Velg Lagre for å bekrefte.

MERK: Velg Avbryt for å gå tilbake til forrige side uten å gjøre endringer.

Prosedyre for å slette en prøve:

N118093 —UN—16FEB16



LAGRE

N118094 —UN—18JAN17



Avbryt

Fortsettes på neste side

SS43267,0000872 -78-19JAN17-2/6

H119407 —UN—18JAN17



Prøve

1. Velg prøven som skal slettes.

SS43267,0000872 -78-19JAN17-3/6

2. Velg Slett prøve.

H119408 —UN—18JAN17



Slett prøve

SS43267,0000872 -78-19JAN17-4/6

3. Velg OK-knappen.

H114654 —UN—05JAN17



OK

SS43267,0000872 -78-19JAN17-5/6

MERK: Velg Avbryt for å gå tilbake til forrige side uten å gjøre endringer.

N118094 —UN—18JAN17



Avbryt

SS43267,0000872 -78-19JAN17-6/6

Utbytte | Avanserte innstillinger

H119409 —UN—18JAN17



Tilbakestill

Avanserte innstillinger gir deg tilgang til flere justeringer og mindre vanlige innstillinger.

MERK: Avanserte innstillinger er ikke tilgjengelig når ActiveYield™ er valgt.

Modifiser for å / tilpass til:

- Tilbakestill til fabrikkinnstillingene.
- Velge prøver manuelt.
- Manuell innstilling av kalibreringsverdien.
- Overfør kalibrering til en annen maskin.

Elementer tilgjengelig på siden for avanserte innstillinger:


Tilbakestill— Tilbakestill systemet til fabrikkinnstillingene.

ActiveYield is er et varemerke som tilhører Deere & Company

SS43267,0000873 -78-22MAY17-1/6

Auto Prøvevalg— systemet velger tilfeldige prøver basert på strømningshastigheten, kvalitet, og en feilmargin for å oppnå den beste kalibreringsverdi.

H119410 —UN—18JAN17




Automatisk valg av prøve

Fortsettes på neste side

SS43267,0000873 -78-22MAY17-2/6

Manuell kalibrering— Velg ønskede prøver for å bruke for kalibreringsverdi.

H119411 —UN—18JAN17



Manuell kalibrering

SS43267,0000873 -78-22MAY17-3/6

Rediger / Velg prøver— Velg prøver til å bruke for manuell kalibrering. Redigert prøveskala vekter eller sletter prøver.

H119412 —UN—18JAN17



Rediger/velg prøver

SS43267,0000873 -78-22MAY17-4/6

Avanserte alternativer- lar deg justere kalibreringsverdien eller overføre kalibrering fra en annen maskin manuelt.

H119413 —UN—18JAN17



Avanserte alternativer

SS43267,0000873 -78-22MAY17-5/6

Slett ubrukte prøver— sletter alle prøver som ikke brukes for kalibrering.

H119414 —UN—18JAN17



Slett ubrukte prøver


SS43267,0000873 -78-22MAY17-6/6

Utbytte | Kalibreringskvalitets-indikator

Indikator Kalibreringskvalitet— indikerer kvaliteten på kalibreringsprøvene.

Fabrikkalibrering — indikerer at fabrikkalibrering er i bruk. Ingen justering utført.

H119365 —UN—18JAN17



Kalibrering fra fabrikk

SS43267,0000874 -78-19MAY17-1/4

Enkeltprøve — indikerer at kun én prøve er tatt, eller er valgt for bruk.

MERK: Strømningshastigheten påvirker ikke kalibreringskvaliteten når kun én prøve blir brukt.

H119366 —UN—18JAN17



Enkeltprøve

SS43267,0000874 -78-19MAY17-2/4

Lav-kvalitet prøve— fire eller flere prøver velges, men prøvene er ikke av høy kvalitet og kun to representer to av strømningsområdene.

H119367 —UN—18JAN17



Lav kvalitet

Fortsettes på neste side

SS43267,0000874 -78-19MAY17-3/4

Høy-kvalitet prøve— fire eller flere prøver velges av høy kvalitet og representer alle strømningsområdene.

H121087 —UN—19MAY17



Høy kvalitet


SS43267,0000874 -78-19MAY17-4/4

Utbytte | Status innsamlet prøve

Status innsamlede prøver— indikerer om kriteriene oppfylles av gjeldende sett med prøver. Når et kriterium er oppfylt, vises en hake ved siden av den.

Høy kvalitet— Alle prøver blir tatt fra et enhetlig område av feltet som gir en konstant mengdestrøm av korn.

H119368 —UN—18JAN17




Høy kvalitet

SS43267,0000875 -78-17JAN17-1/4

Høy kornstrøm— bestemt ved bruk av instrument på siden for prøver. Kornstrømmen må være over 66 % av den maksimale strømning for skurtreskermodell og avling. Øk kjørehastighet for å øke kornstrømmen.

H119369 —UN—18JAN17



Høy kornstrøm

SS43267,0000875 -78-17JAN17-2/4

Middels kornstrøm— bestemt ved bruk av instrument på siden for prøver. Kornstrømmen må være mellom 33 og 66 % av den maksimale strømning for skurtreskermodell og avling. Reguler kjørehastigheten for å endre kornstrømmen.

H119370 —UN—18JAN17



Medium strømning

SS43267,0000875 -78-17JAN17-3/4

Lav kornstrøm— bestemt ved bruk av instrument på siden for prøver. Kornstrømmen må være under 33 % av den maksimale strømning for skurtreskermodell og avling. Reduser kjørehastigheten for å redusere kornstrømmen.

For optimal kalibrering: Samle inn minst fire mengder i alle strømnings-områder:

- Høy
- Medium
- Lav

I vanskelige høsteforhold, der høyere strømningshastigheter ikke er oppnåelige, bruk følgende fremgangsmåte:

H119371 —UN—18JAN17



Lav strømning

Samle den første prøven ved den høyeste innhøstehastighet - 100 %, og samle 3 prøver ved å senk innhøstingshastigheten til 83 %, 67 % og 50 %.

Gjenta prosessen hvis flere prøver skal samles.

SS43267,0000875 -78-17JAN17-4/4

Utbytte | Kornstrøm

Kornstrøm indikerer mengden av avlingen som treskes.

Nåværende kornstrøm— mengden av avling som treskes.

H119403 —UN—18JAN17



Nåværende mengdestrøm

Fortsettes på neste side


SS43267,0000876 -78-18JAN17-1/3

Instrument— viser grafisk strømningshastigheten / kornstrømmen.

Min = 0 %

Max = 100 %

H119422 —UN—18JAN17

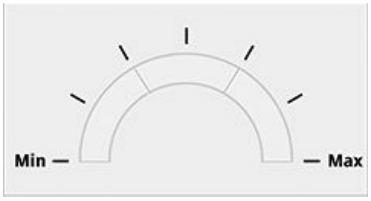

Måler

SS43267,0000876 -78-18JAN17-2/3

Numerisk visning— viser strømningshastigheten numerisk.

H119402 —UN—18JAN17



Numerisk visning

SS43267,0000876 -78-18JAN17-3/3

Utbytte | Vektindikator

Vektindikator viser når nok korn har blitt høstet for å utføre kalibreringen.

Gjeldende vekt— gjeldende beregnet vekt av prøven.

H119403 —UN—18JAN17



Gjeldende vekt

SS43267,0000877 -78-17JAN17-1/4

Grå sone— prøven er for liten for kalibrering.




H119404 —UN—18JAN17

Grå sone

SS43267,0000877 -78-17JAN17-2/4

Lysegrønn sone— prøven er tilstrekkelig for kalibrering, men er ikke på et ideelt nivå. Kalibreringen kan bli unøyaktig.

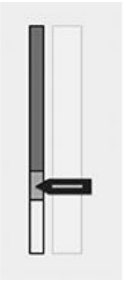


H119405 —UN—18JAN17

Lysegrønn sone

Fortsettes på neste side

SS43267,0000877 -78-17JAN17-3/4

Grønn sone— prøven er tilstrekkelig for nøyaktig kalibrering.

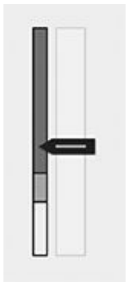

H119399 —UN—18JAN17

Grønn sone

SS43267,0000877 -78-17JAN17-4/4

Utbytte | Registreringsstatus

H119406 —UN—18JAN17

Registrerings-status- viser status av prøve-opptaket.

Stand-By— systemet er klart til å ta prøven når startknappen er valgt.



Venter

SS43267,0000878 -78-17JAN17-1/2

Samler inn prøve— Prøve samles inn.

MERK: Når prøven er tatt opp og lagret, går systemet til standby. Antallet uforliknelige prøver øker med 1 på hovedsiden etter at prøven er tatt opp.

H119400 —UN—18JAN17



Registrerer prøve

SS43267,0000878 -78-17JAN17-2/2

Utbytte | Tilbakestill

H119429 —UN—18JAN17

Tilbakestilling lar deg slette alle lagrede prøver og returnere systemet til fabrikkkalibrerings-verdien. Du kan også tilbakestille kalibreringsverdien til fabrikkinnstillingene og samtidig beholde alle prøvene.

Tilbakestill typer:

Slett prøver (full tilbakestilling) — sletter alle lagrede prøver og returnerer systemet til gjeldende verdi. Kalibreringsverdien er satt til fabrikkinnstillingene.



Slett prøver (fullstendig tilbakestilling)

SS43267,0000879 -78-18JAN17-1/5

Behold prøver og bruk manuell kalibreringsmodus — kalibreringsverdien tilbakestilles til fabrikkverdi. Alle prøvene beholdes.

H119430 —UN—18JAN17



Behold prøver og bruk manuell kalibreringsmodus

Fortsettes på neste side

SS43267,0000879 -78-18JAN17-2/5

Prosedyre for modifisering:

1. Velg knappen Tilbakestill (Reset).
2. Velg ønsket type tilbakestilling.

H119409 —UN—18JAN17



Tilbakestill

SS43267,0000879 -78-18JAN17-3/5

3. Velg OK for å bekrefte.

H114654 —UN—05JAN17



OK

SS43267,0000879 -78-18JAN17-4/5

MERK: Velg Avbryt for å gå tilbake til forrige side uten å gjøre endringer.

N118094 —UN—18JAN17




Avbryt

SS43267,0000879 -78-18JAN17-5/5

Utbytte | Rediger / velg Kalibrering

H119411 —UN—18JAN17



Manuell kalibrering

Rediger / Velg kalibrering lar deg velge prøver til å bruke for manuell kalibrering. Redigert prøveskala vekter eller sletter prøver.

Modifiser for å / tilpass til:

- Spesifikke prøver må velges for å oppnå nøyaktige resultater.
- Automatisk valg fungerer ikke som ønsket.
- En ny prøve er ikke nødvendig.
- Feil skalavekt ble angitt for en prøve.

Prosedyre for modifisering av valgte prøver:

1. Velg Manuell kalibrering.

SS43267,000087A -78-18JAN17-1/15

2. Velg knappen Rediger/velg prøver.

H119412 —UN—18JAN17



Rediger/velg prøver

SS43267,000087A -78-18JAN17-2/15

3. Velg haker ved siden av ønskede prøver til å bruke for kalibreringsverdi.

MERK: For mest mulig nøyaktig kalibrering, velg prøver som er av høy kvalitet, har en margin på 0-3 prosent, og representerer tre strømningsområder.

N118434 —UN—23FEB16



Hake


Fortsettes på neste side

SS43267,000087A -78-18JAN17-3/15

Prosedyre for endring av skalavekt:

1. Velg Manuell kalibrering.

H119411 —UN—18JAN17



Manuell kalibrering

SS43267,000087A -78-18JAN17-4/15

2. Velg knappen Rediger/velg prøver.


H119412 —UN—18JAN17



Rediger/velg prøver

SS43267,000087A -78-18JAN17-5/15

H119415 —UN—18JAN17



Prøve

3. Velg prøve som skal endres.

SS43267,000087A -78-18JAN17-6/15

4. Velg Rediger skalavekt.
5. Legg inn ønsket skalavekt ved hjelp av tastaturet.

H119416 —UN—18JAN17



Rediger skaleringsvekt

SS43267,000087A -78-18JAN17-7/15

6. Velg Lagre for å bekrefte.

N118093 —UN—16FEB16



LAGRE

SS43267,000087A -78-18JAN17-8/15

7. Velg Lukk for å gå tilbake til forrige side.

N118396 —UN—17FEB16




Lukk

SS43267,000087A -78-18JAN17-9/15

Prosedyre for å slette en prøve:

1. Velg Manuell kalibrering.

H119411 —UN—18JAN17



Manuell kalibrering

SS43267,000087A -78-18JAN17-10/15

2. Velg knappen Rediger/velg prøver.

H119412 —UN—18JAN17




Rediger/velg prøver

Fortsettes på neste side

SS43267,000087A -78-18JAN17-11/15

H119415 —UN—18JAN17



Prøve

3. Velg prøven som skal slettes.

SS43267,000087A -78-18JAN17-12/15

4. Velg Slett prøve.

H119408 —UN—18JAN17



Slett prøve

SS43267,000087A -78-18JAN17-13/15

5. Velg OK for å bekrefte.

MERK: Velg Avbryt for å gå tilbake til forrige side uten å gjøre endringer.

H114654 —UN—05JAN17



OK

N118094 —UN—18JAN17



Avbryt

SS43267,000087A -78-18JAN17-14/15

6. Velg Lagre-knappen for å avlutte.

N118093 —UN—16FEB16




LAGRE

SS43267,000087A -78-18JAN17-15/15

Utbytte | Avansert redigering

H119411 —UN—18JAN17



Manuell kalibrering

Avansert redigering lar deg justere kalibreringsverdien eller overføre kalibrering fra en annen maskin manuelt.

Prosedyre for modifisering:

1. Velg Manuell kalibrering.

SS43267,000087B -78-17JAN17-1/3

2. Velg knappen Avanserte alternativer.

H119413 —UN—18JAN17



Avanserte alternativer

SS43267,000087B -78-17JAN17-2/3

3. Velg Avansert redigering.
4. Følg instruksjonene på displayet for å fullføre ønsket prosedyre.

H119425 —UN—18JAN17



Avansert redigering

SS43267,000087B -78-17JAN17-3/3

Utbytte | Slett ubrukte prøver

H119414 —UN—18JAN17



Slett ubrukte prøver

Slett ubrukte prøver— sletter alle prøver som ikke brukes for kalibrering.

Prosedyre for modifisering:

1. Trykk på knappen Slett ubrukte prøver.

SS43267,000087C -78-18JAN17-1/3

2. Velg OK for å bekrefte.

H114654 —UN—05JAN17



OK

SS43267,000087C -78-18JAN17-2/3

MERK: Velg Avbryt for å gå tilbake til forrige side uten å gjøre endringer.

N118094 —UN—18JAN17



Avbryt

SS43267,000087C -78-18JAN17-3/3

ActiveYield™

H114647 —UN—05JAN17



ON/OFF (På/Av)

Denne prosedyren kalibrerer automatisk treskerens anslåtte utbytte slik at det mer nøyaktig stemmer med den reelle utbyttevekten.

MERK: Manuell utbyttekalibrering er ikke tilgjengelig når ActiveYield™-automatisering er PÅ

Elementer tilgjengelig på siden ActiveYield™

Master PÅ/AV— Bruk velgerknappen for å slåActiveYield™ PÅ/AV.

ActiveYield is er et varemerke som tilhører Deere & Company

SS43267,0000852 -78-17MAY17-1/4

Kvalitet — indikerer kvaliteten på kalibreringsprøvene.

H119366 —UN—18JAN17



Kvalitet

SS43267,0000852 -78-17MAY17-2/4

Status indikator— indikerer status på prøven.

N118420 —UN—02NOV16



Status

Fortsettes på neste side

SS43267,0000852 -78-17MAY17-3/4

Avanserte innstillinger—gjør flere tilpasninger og færre generelle innstillinger.

Detaljer som vises på siden:

Avlingstype	Mais
Aksepterte prøver	10
Siste aksepterte	32 min siden

N118004 —UN—22OCT15



Avanserte innstillinger

SS43267,0000852 -78-17MAY17-4/4

ActiveYield™ | Statusindikator

Statusindikator viser status for opptatte prøver og en statusmelding.

Status-alternativene er som følger:

Progress-indikator — viser når en prøve samles inn.

H119424 —UN—18JAN17



Fremdriftsindikator

SS43267,000086C -78-17MAY17-1/7

Venter på prøve — ActiveYield™ har foreløpig ingen aktivitet.

N118420 —UN—02NOV16



Grønn

ActiveYield is er et varemerke som tilhører Deere & Company

SS43267,000086C -78-17MAY17-2/7

Master AV— ActiveYield™ er AV.

N118019 —UN—22OCT15



grå

SS43267,000086C -78-17MAY17-3/7

Samler inn prøve — Prøve samles inn.

N118021 —UN—13JAN17



Blå

SS43267,000086C -78-17MAY17-4/7

Kalibrering oppdatert — Prøveopptak blir oppdatert.

N118420 —UN—02NOV16



Grønn

Fortsettes på neste side

SS43267,000086C -78-17MAY17-5/7

Prøve avvist — Prøveopptak har blitt avvist. Forklaring for avvisning vises.

N118420 —UN—02NOV16



Grønn

SS43267,000086C -78-17MAY17-6/7

Avlingstype Uegnet — Avlingen støttes ikke.

N118020 —UN—22OCT15



Oransje

SS43267,000086C -78-17MAY17-7/7

ActiveYield™ | Avanserte innstilinger

H119409 —UN—18JAN17



Tilbakestill

Avanserte innstillinger gir deg tilgang til flere justeringer og mindre vanlige innstillinger.

MERK: Tilbakestilling til fabrikkinnstilling av ActiveYield™ vil ikke ha innvirkning på prøver samlet i Yield Calibration (Utbyttekalibrering).

Modifiser for å / tilpass til:

- Tilbakestill til fabrikkinnstillingene.
- Overfør kalibrering til en annen maskin.

Elementer tilgjengelig på siden for avanserte innstillinger:

Tilbakestill— Tilbakestill systemet til fabrikkinnstillingene.

ActiveYield is er et varemerke som tilhører Deere & Company

SS43267,000086D -78-17MAY17-1/1

ActiveYield™ | Tilbakestill

H119409 —UN—18JAN17



Tilbakestill

Tilbakestilling lar deg slette alle lagrede prøver og returnere systemet til fabrikkkalibrerings-verdien. Du kan også tilbakestille kalibreringsverdien til fabrikkinnstillingene og samtidig beholde alle prøvene.

Prosedyre for modifisering:

1. Velg knappen Tilbakestill (Reset).
2. Velg ønsket type tilbakestilling.

SS43267,000086E -78-17MAY17-1/3

3. Velg OK for å bekrefte.

H114654 —UN—05JAN17



OK

Fortsettes på neste side

SS43267,000086E -78-17MAY17-2/3

MERK: Velg Avbryt for å gå tilbake til forrige side uten å gjøre endringer.

N118094 —UN—18JAN17



Avbryt

SS43267,000086E -78-17MAY17-3/3

Tilt av maskinramme

Denne prosedyren kalibrerer Tilt av maskinramme for å sikre best mulig nøyaktighet av hellings-sensoren. Et riktig kalibrering gir de beste .resultatene for innstillinger gitt i instruksjonsboka.

Kalibrer når:

- Hver ny type skjærebord som kobles til skurtreskeren.
- Dersom sensoren for tilt Fram / tilbake på rammen på loelevatoren er skiftet.

Elementer tilgjengelig på siden Tilt av maskinramme:

Begynn kalibrering— begynn kalibreringsprosedyre.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Krav— maskintilstand som kreves for kalibrering.

Detaljer som vises på siden:

Siste kalibrering	Dato og klokkeslett
Estimert påkrevd tid	Ca. 1-2 min

SS43267,0000853 -78-18JAN17-1/1

Tilt av maskinramme - prosedyre

Prosedyre-krav:

Motortilstand	Kjører
Driftstilstand	Parkeres på et plant underlag

Prosedyre - oversikt:

1. Velg Begynn kalibrering for å starte prosedyren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

2. Følg meldingene på displayet for å fullføre prosedyren.

SS43267,0000865 -78-18JAN17-1/3

3. Bekreft kalibrering ved å velge Lagre.

N118093 —UN—16FEB16



LAGRE

SS43267,0000865 -78-18JAN17-2/3

Hvis kalibreringen mislykkes:

1. Velg forsøk igjen-knappen.
2. Bekreft eventuelle krav oppført på displayet som er oppfylt.

N118122 —UN—02MAY16



Prøv på nytt

3. Hvis kalibreringen mislykkes to ganger, kontakt din John Deere-forhandler eller annet kvalifisert verksted for å få hjelp.

SS43267,0000865 -78-18JAN17-3/3

Broavstand (Aktiv slagerbro innfesting)

Denne prosedyren kalibrerer Broavstand ved å identifisere helt åpne og lukkede stillinger av broene. Et riktig kalibrering gir de beste resultatene for innstillinger. Se treskerens instruksjonsbok for å få mer informasjon.

VIKTIG: Kalibrering skal ikke utføres med dekkplater på broa under separator-delen på rotoren. Dette vil gi feil "null-punkt".

Kalibrer når:

- Før hver høst.
- Faktisk broåpning ikke samsvarer med det som blir vist i førerhuset.
- En eller flere broseksjoner er skiftet ut.
- Broklaringssensor eller tilhørende komponenter er skiftet ut / justert.

Elementer tilgjengelig på siden Broavstand:

Begynn kalibrering— begynn kalibreringsprosedyre.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Krav— maskintilstand som kreves for kalibrering.

Detaljer som vises på siden:

Siste kalibrering	Dato og klokkeslett
Anbefalt intervall	Etter behov
Estimert påkrevd tid	Ca. 1-2 min

VM03385,000027D -78-19JAN17-1/1

Broavstand (Aktiv slagerbro innfesting), kalibreringsprosedyre

Prosedyre-krav:

Motortilstand	Kjører
Driftstilstand	Parkeres på et plant underlag

Prosedyre - oversikt:

1. Velg Begynn kalibrering for å starte prosedyren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

2. Følg meldingene på displayet for å fullføre prosedyren.

VM03385,000027E -78-19JAN17-1/3

3. Bekreft kalibrering ved å velge Lagre.

N118093 —UN—16FEB16



LAGRE

VM03385,000027E -78-19JAN17-2/3

Hvis kalibreringen mislykkes:

1. Velg forsøk igjen-knappen.
2. Bekreft eventuelle krav oppført på displayet som er oppfylt.

N118122 —UN—02MAY16



Prøv på nytt

3. Hvis kalibreringen mislykkes to ganger, kontakt din John Deere-forhandler eller annet kvalifisert verksted for å få hjelp.

VM03385,000027E -78-19JAN17-3/3

Koble inn tømmeskrue

Denne prosedyren kalibrere innkobling av tømmeskrue ved å måle tiden det tar å koble den inn etter startbeskjed, og deretter justeres for å lage en mykere innkobling.

Kalibrer når:

- Drivreim, hydraulisk drift, elektrisk eller tilhørende komponenter er skiftet ut / justert.
- Innkobling av drift tømmeskrue er vanskeligere enn forventet.

Elementer tilgjengelig på siden Innkobling av tømmeskrue:

Begynn kalibrering— begynn kalibreringsprosedyre.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Krav— maskintilstand som kreves for kalibrering.

Detaljer som vises på siden:

Siste kalibrering	Dato og klokkeslett
Anbefalt intervall	Etter behov
Estimert påkrevd tid	Ca. 1-2 min

SS43267,0000855 -78-18JAN17-1/1

Kalibreringsprosedyre aktivering av tømmeskrue

Prosedyre-krav:

Motortilstand	Motoren går på høy tomgang
Driftstilstand	Tømmeskrue deaktivert Parkeres på et plant underlag

Prosedyre - oversikt:

1. Velg Begynn kalibrering for å starte prosedyren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

2. Følg meldingene på displayet for å fullføre prosedyren.

SS43267,000086B -78-18JAN17-1/3

3. Bekreft kalibrering ved å velge Lagre.

N118093 —UN—16FEB16



LAGRE

SS43267,000086B -78-18JAN17-2/3

Hvis kalibreringen mislykkes:

1. Velg forsøk igjen-knappen.
2. Bekreft eventuelle krav oppført på displayet som er oppfylt.

N118122 —UN—02MAY16



Prøv på nytt

3. Hvis kalibreringen mislykkes to ganger, kontakt din John Deere-forhandler eller annet kvalifisert verksted for å få hjelp.

SS43267,000086B -78-18JAN17-3/3

Dekkplateavstand

Denne prosedyren kalibrerer Dekkplateavstand ved å identifisere helt åpne og lukkede stillinger på dekkplatene. Et riktig kalibrering gir de beste .resultatene for innstillinger gitt i instruksjonsboka for maisaggregatet.

Kalibrer når:

- Før hver høst.
- For hver type maisaggregat som tidligere har vært tilkoblet.
- En dekkplatesensor eller tilknyttede komponenter har blitt skiftet ut eller justert.
- Faktisk dekkplate-avstand ikke samsvarer med det som blir vist i førerhuset.

Elementer tilgjengelig på siden dekkplate-avstand:

Begynn kalibrering— begynn kalibreringsprosedyre.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Krav— maskintilstand som kreves for kalibrering.

Detaljer som vises på siden:

Siste kalibrering	Dato og klokkeslett
Anbefalt intervall	Etter behov
Estimert påkrevd tid	Ca. 1-2 min

SS43267,0000856 -78-18JAN17-1/1

Kalibrering av dekkplateavstand Prosedyre

Prosedyre-krav:

Motortilstand	Motoren går på sakte tomgang
Driftstilstand	Parkeres på et plant underlag

Prosedyre - oversikt:

1. Velg Begynn kalibrering for å starte prosedyren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

2. Følg meldingene på displayet for å fullføre prosedyren.

SS43267,000087F -78-18JAN17-1/3

3. Bekreft kalibrering ved å velge Lagre.

N118093 —UN—16FEB16



LAGRE

SS43267,000087F -78-18JAN17-2/3

Hvis kalibreringen mislykkes:

1. Velg forsøk igjen-knappen.
2. Bekreft eventuelle krav oppført på displayet som er oppfylt.

N118122 —UN—02MAY16



Prøv på nytt

3. Hvis kalibreringen mislykkes to ganger, kontakt din John Deere-forhandler eller annet kvalifisert verksted for å få hjelp.

SS43267,000087F -78-18JAN17-3/3

Løftehastighet på loelevatorkanal

Denne prosedyren kalibrerer løfte/senkehastigheten på loelevatorkanalen. Et riktig kalibrert løftehastighet gir myke presise bevegelser ved løfting og senking av loelevatorkanal med alle typer skjærebord.

Kalibrer når:

- Hver ny type skjærebord som kobles til skurtreskeren.
- Dersom utstyr av betydelig vekt blir festet til eller fjernet fra skjærebordet.

Elementer tilgjengelig på siden Loelevatorkanal - løftehastighet:

Begynn kalibrering— begynn kalibreringsprosedyre.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Krav— maskintilstand som kreves for kalibrering.

Detaljer som vises på siden:

Siste kalibrering	Dato og klokkeslett
Anbefalt intervall	Etter behov
Estimert påkrevd tid	Ca. 3-4 min

SS43267,0000857 -78-17MAY17-1/1

Kalibreringsprosedyre løftehastighet loelevatorkanal

Prosedyre-krav:

Motortilstand	Motoren går på høy tomgang
Driftstilstand	Parkeres på et plant underlag

Prosedyre - oversikt:

1. Velg Begynn kalibrering for å starte prosedyren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

2. Følg meldingene på displayet for å fullføre prosedyren.

SS43267,0000880 -78-17MAY17-1/3

3. Bekreft kalibrering ved å velge Lagre.

N118093 —UN—16FEB16



LAGRE

SS43267,0000880 -78-17MAY17-2/3

Hvis kalibreringen mislykkes:

1. Velg forsøk igjen-knappen.
2. Bekreft eventuelle krav oppført på displayet som er oppfylt.

N118122 —UN—02MAY16



Prøv på nytt

3. Hvis kalibreringen mislykkes to ganger, kontakt din John Deere-forhandler eller annet kvalifisert verksted for å få hjelp.

SS43267,0000880 -78-17MAY17-3/3

Kalibrering av skjærebord

Denne prosedyren kalibrerer grov- og finbevegelse av løftehastigheten på skjærebordet. Kalibrering utføres ved å løfte og senke skjærebordet for å stille inn sensorområdene.

Kalibrer når:

- Hver ny type skjærebord som kobles til skurtreskeren.
- Høydekontrollsensor for skjærebord eller tilkn. komponenter erstattes/justeres.

Tilgjengelige elementer på siden Kalibrering av skjærebordet:

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Begynn kalibrering— begynn kalibreringsprosedyre.

Krav— maskintilstand som kreves for kalibrering.

Detaljer som vises på siden:

Siste kalibrering	Dato og klokkeslett
Anbefalt intervall	Etter behov
Estimert påkrevd tid	Ca. 5 min

SS43267,000087D -78-17JAN17-1/1

Kalibreringsprosedyre skjærebord

Prosedyre-krav

Motortilstand	Motoren går på høy tomgang
Driftstilstand	Parkeres på et plant underlag

Prosedyre - oversikt:

1. Velg Begynn kalibrering for å starte prosedyren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

2. Følg meldingene på displayet for å fullføre prosedyren.

SS43267,000087E -78-18JAN17-1/3

3. Bekreft kalibrering ved å velge Lagre.

N118093 —UN—16FEB16



LAGRE

SS43267,000087E -78-18JAN17-2/3

Hvis kalibreringen mislykkes:

1. Velg forsøk igjen-knappen.
2. Bekreft eventuelle krav oppført på displayet som er oppfylt.

N118122 —UN—02MAY16



Prøv på nytt

3. Hvis kalibreringen mislykkes to ganger, kontakt din John Deere-forhandler eller annet kvalifisert verksted for å få hjelp.

SS43267,000087E -78-18JAN17-3/3

Egentest av skjærebord 600x

Denne prosedyren bekrefter kalibrering av 600X skjærbord - posisjonsgrenser for vinde og knivbjelke. Denne egentesten er nødvendig for normal drift. Den bekrefter at de tidligere kalibreringspunktene gjelder for skjærebordet som er tilkoblet.

Kalibrer når:

- Tilkobling til treskeren for første gang, eller ved tilkobling av et annen skjærebord.
- Posisjonssensor for vinde eller knivbjelke er skiftet.

Elementer tilgjengelig til 600x testside:

Begynn egentest— begynn kalibreringsprosedyre.

H119233 —UN—19JAN17



Begynn egentest

Krav— maskintilstand som kreves for kalibrering.

Siste kalibrering	Dato og klokkeslett
Anbefalt intervall	Ved tilkobling
Estimert påkrevd tid	Mindre enn 1 min.

VM03385,0000280 -78-19JAN17-1/1

600x skjærebord egentest Kalibreringsprosedyre

Prosedyre-krav

Motortilstand	Kjører
Driftstilstand	Parkeres på et plant underlag

OBS: Under egentesten, beveger skjærebordet seg automatisk.

Påse at følgende er tilfelle for å unngå fare for død eller alvorlig personskade:

- Maskin og skjærebord må være klar av eventuelle hindringer.
- Personell må holde god avstand til maskin og skjærebord.

Prosedyre - oversikt:

1. Begynn egentest— begynn kalibreringsprosedyre.
2. Følg meldingene på displayet for å fullføre prosedyren.

H119233 —UN—19JAN17



Begynn egentest

VM03385,0000281 -78-19JAN17-1/3

3. Bekreft kalibrering ved å velge Lagre.

N118093 —UN—16FEB16



LAGRE

VM03385,0000281 -78-19JAN17-2/3

Hvis kalibreringen mislykkes:

1. Velg forsøk igjen-knappen.
2. Bekreft eventuelle krav oppført på displayet som er oppfylt.

N118122 —UN—02MAY16



Prøv på nytt

3. Hvis kalibreringen mislykkes to ganger, kontakt din John Deere-forhandler eller annet kvalifisert verksted for å få hjelp.

VM03385,0000281 -78-19JAN17-3/3

Tiltområde forover/bakover tiltramme loelevatorkanal

Denne prosedyren kalibrerer området (utslaget) fram/tilbake på tiltrammen ved å måle strømsignalet (kommandert strøm) og tiltområdet. Denne kalibreringen gir større nøyaktighet på tiltrammen (Sideveis tilting av skjærebordet) når det treskes med aktivert Sideveis tilt.

Kalibrer når:

- Før sammenkobling tresker/skjærebord.
- Dersom sensor for tilting av tiltramme på loelevatorkanalen eller tilhørende komponenter skiftes / justeres.

Elementer tilgjengelig på siden Loelevatorkanal tilt frem/tilbake:

Begynn kalibrering— begynn kalibreringsprosedyre.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Krav— maskintilstand som kreves for kalibrering.

Detaljer som vises på siden:

Siste kalibrering	Dato og klokkeslett
Anbefalt intervall	Etter behov
Estimert påkrevd tid	Ca. 3-4 min

SS43267,0000A3E -78-21JUN17-1/1

Kalibrering tiltområde på tiltramme fram/tilbake - Prosedyre

Prosedyre-krav:

Motortilstand	Motoren går på høy tomgang
Driftstilstand	Parkeres på et plant underlag

Prosedyre - oversikt:

1. Velg Begynn kalibrering for å starte prosedyren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

2. Følg meldingene på displayet for å fullføre prosedyren.

SS43267,0000A40 -78-21JUN17-1/3

3. Bekreft kalibrering ved å velge Lagre.

N118093 —UN—16FEB16



LAGRE

SS43267,0000A40 -78-21JUN17-2/3

Hvis kalibreringen mislykkes:

1. Velg forsøk igjen-knappen.
2. Bekreft eventuelle krav oppført på displayet som er oppfylt.

N118122 —UN—02MAY16



Prøv på nytt

3. Hvis kalibreringen mislykkes to ganger, kontakt din John Deere-forhandler eller annet kvalifisert verksted for å få hjelp.

SS43267,0000A40 -78-21JUN17-3/3

Sideveis tilt (avvatring) loelevatorkanal - bevegelsesområde

Denne prosedyren kalibrerer området (utslaget) på tiltrammen ved å måle strømsignalet (kommandert strøm) og tiltområdet. Denne kalibreringen gir større nøyaktighet på tiltrammen (Sideveis tilting av skjærebordet) når det treskes med aktivert Sideveis tilt.

Kalibrer når:

- Før sammenkobling tresker/skjærebord.
- Dersom sensor for tilting av tiltramme på loelevatorkanalen eller tilhørende komponenter skiftes / justeres.

Elementer tilgjengelig på siden Sideveis tilt (avvatring) loelevatorkanal - tiltområde:

Begynn kalibrering— begynn kalibreringsprosedyre.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Krav— maskintilstand som kreves for kalibrering.

Detaljer som vises på siden:

Siste kalibrering	Dato og klokkeslett
Anbefalt intervall	Etter behov
Estimert påkrevd tid	Ca. 3-4 min

SS43267,0000A3B -78-21JUN17-1/1

Kalibrering av tiltområde på loelevatorkanalen - Prosedyre

Prosedyre-krav:

Motortilstand	Motoren går på høy tomgang
Driftstilstand	Parkeres på et plant underlag

Prosedyre - oversikt:

1. Velg Begynn kalibrering for å starte prosedyren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

2. Følg meldingene på displayet for å fullføre prosedyren.

SS43267,0000A3D -78-21JUN17-1/3

3. Bekreft kalibrering ved å velge Lagre.

N118093 —UN—16FEB16



LAGRE

SS43267,0000A3D -78-21JUN17-2/3

Hvis kalibreringen mislykkes:

1. Velg forsøk igjen-knappen.
2. Bekreft eventuelle krav oppført på displayet som er oppfylt.

N118122 —UN—02MAY16



Prøv på nytt

3. Hvis kalibreringen mislykkes to ganger, kontakt din John Deere-forhandler eller annet kvalifisert verksted for å få hjelp.

SS43267,0000A3D -78-21JUN17-3/3

Sideveis tilt (avvatring) loelevatorkanal - hastighet

Denne prosedyren kalibrerer hastigheten på tiltrammen ved å måle strømsignalet (kommandert strøm) og tilthastighet. Denne kalibreringen gir bedre respons på tiltrammen (Sideveis tilting av skjærebordet) når det treskes med aktivert Sideveis tilt.

Kalibrer når:

- Før sammenkobling tresker/skjærebord.
- Dersom sensor for tilting av tiltramme på loelevatorkanalen eller tilhørende komponenter skiftes / justeres.

Elementer tilgjengelig på siden Sideveis tilt (avvatring) loelevatorkanal - hastighet:

Begynn kalibrering— begynn kalibreringsprosedyre.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Krav— maskintilstand som kreves for kalibrering.

Detaljer som vises på siden:

Siste kalibrering	Dato og klokkeslett
Anbefalt intervall	Etter behov
Estimert påkrevd tid	Ca. 3-4 min

SS43267,0000858 -78-18JAN17-1/1

Kalibreringsprosedyre av hastighet på tiltramme på loelevatorkanalen

Prosedyre-krav:

Motortilstand	Motoren går på høy tomgang
Driftstilstand	Parkeres på et plant underlag

Prosedyre - oversikt:

1. Velg Begynn kalibrering for å starte prosedyren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

2. Følg meldingene på displayet for å fullføre prosedyren.

SS43267,0000881 -78-18JAN17-1/3

3. Bekreft kalibrering ved å velge Lagre.

N118093 —UN—16FEB16



LAGRE

SS43267,0000881 -78-18JAN17-2/3

Hvis kalibreringen mislykkes:

1. Velg forsøk igjen-knappen.
2. Bekreft eventuelle krav oppført på displayet som er oppfylt.

N118122 —UN—02MAY16



Prøv på nytt

3. Hvis kalibreringen mislykkes to ganger, kontakt din John Deere-forhandler eller annet kvalifisert verksted for å få hjelp.

SS43267,0000881 -78-18JAN17-3/3

Innfelling sammenleggbart maisaggregat

Denne prosedyren kalibrerer sammenleggbare maisaggregater ved utfolding og sammenfolding av sideseksjonene og ved å måle tilhørende sensorpenning ved hver posisjon. Dette gjør at systemet kan gjenkjenne posisjonen til hver seksjon. Dette forhindrer mekanisk skade på tresker eller utstyret ved eliminere faren for at sideseksjonene kommer i konflikt med treskeren under oppfolding.

Kalibrer når:

- Første gang hvert skjærebord blir koblet til skurtreskeren.
- Mekaniske justeringer er gjort i forhold til skjærebordet.
- Sensor for foldbart maisaggregat eller tilknyttede komponenter er skiftet/justert.

Elementer tilgjengelig på siden Foldbart maisaggregat:

Begynn kalibrering— begynn kalibreringsprosedyre.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Krav— maskintilstand som kreves for kalibrering.

Detaljer som vises på siden:

Siste kalibrering	Dato og klokkeslett
Anbefalt intervall	Etter behov
Estimert påkrevd tid	Ca. 3-4 min

SS43267,0000859 -78-17MAY17-1/1

Kalibreringsprosedyre av sideseksjoner maisaggregat

Prosedyre-krav

Motortilstand	Kjører
Driftstilstand	Parkeres på et plant underlag

Prosedyre - oversikt:

1. Velg Begynn kalibrering for å starte prosedyren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

2. Følg meldingene på displayet for å fullføre prosedyren.

SS43267,0000882 -78-17MAY17-1/3

3. Bekreft kalibrering ved å velge Lagre.

N118093 —UN—16FEB16



LAGRE

SS43267,0000882 -78-17MAY17-2/3

Hvis kalibreringen mislykkes:

1. Velg forsøk igjen-knappen.
2. Bekreft eventuelle krav oppført på displayet som er oppfylt.

N118122 —UN—02MAY16



Prøv på nytt

3. Hvis kalibreringen mislykkes to ganger, kontakt din John Deere-forhandler eller annet kvalifisert verksted for å få hjelp.

SS43267,0000882 -78-17MAY17-3/3

Vinde- og knivbjelkeposisjon

Denne prosedyren kalibrerer vinde og knivbjelke ved å skyve dem forover/bakover til min/maks for å knytte de mekaniske grenser opp mot sensorspenninger. Denne kalibreringen gjør det mulig for styreenheten å beregne posisjon og forebygge potensielle skadelige konflikter mellom vinda og kniven.

Kalibrer når:

- Hvis posisjonssensorer for vinde / skjærebord eller tilhørende komponenter er skiftet / justert.

Elementer tilgjengelig på siden Vinde og knivbjelke:

Begynn kalibrering— begynn kalibreringsprosedyre.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Krav— maskintilstand som kreves for kalibrering.

Detaljer som vises på siden:

Siste kalibrering	Dato og klokkeslett
Anbefalt intervall	Etter behov
Estimert påkrevd tid	Ca. 3-4 min

SS43267,000085A -78-17MAY17-1/1

Kalibreringsprosedyre for vinde- og knivbjelkeposisjon

Prosedyre-krav

Motortilstand	Skurtresker må være i feltmodus Motoren går på høy tomgang
Driftstilstand	Parkeres på et plant underlag

Prosedyre - oversikt:

1. Velg Begynn kalibrering for å starte prosedyren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

2. Følg meldingene på displayet for å fullføre prosedyren.

SS43267,0000883 -78-18MAY17-1/3

3. Bekreft kalibrering ved å velge Lagre.

N118093 —UN—16FEB16



LAGRE

SS43267,0000883 -78-18MAY17-2/3

Hvis kalibreringen mislykkes:

1. Velg forsøk igjen-knappen.
2. Bekreft eventuelle krav oppført på displayet som er oppfylt.

N118122 —UN—02MAY16



Prøv på nytt

3. Hvis kalibreringen mislykkes to ganger, kontakt din John Deere-forhandler eller annet kvalifisert verksted for å få hjelp.

SS43267,0000883 -78-18MAY17-3/3

Vindeposisjon

Denne prosedyren kalibrerer vinde og knivbjelke ved å løfte/senke og skyve vinde frem/tilbake til min/maks for å knytte de mekaniske grenser opp mot sensorspenninger. Ved å utføre denne prosedyren kan kontrollenheten fastsette justeringsgrensene og gi full funksjonalitet på bevegelser vinde.

Kalibrer når:

- Hver ny type skjærebord som kobles til skurtreskeren.
- Hvis posisjonssensorer for vinde / skjærebord eller tilhørende komponenter er skiftet / justert.

Elementer tilgjengelig på siden Vindeposisjon:

Begynn kalibrering— begynn kalibreringsprosedyre.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Krav— maskintilstand som kreves for kalibrering.

Detaljer som vises på siden:

Siste kalibrering	Dato og klokkeslett
Anbefalt intervall	Etter behov
Estimert påkrevd tid	Ca. 1-2 min

SS43267,000085B -78-18JAN17-1/1

Kalibreringsprosedyre for vindeposisjon

Prosedyre-krav

Motortilstand	Kjører
Driftstilstand	Parkeres på et plant underlag

Prosedyre - oversikt:

1. Velg Begynn kalibrering for å starte prosedyren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

2. Følg meldingene på displayet for å fullføre prosedyren.

SS43267,0000884 -78-18JAN17-1/3

3. Bekreft kalibrering ved å velge Lagre.

N118093 —UN—16FEB16



LAGRE

SS43267,0000884 -78-18JAN17-2/3

Hvis kalibreringen mislykkes:

1. Velg forsøk igjen-knappen.
2. Bekreft eventuelle krav oppført på displayet som er oppfylt.

N118122 —UN—02MAY16



Prøv på nytt

3. Hvis kalibreringen mislykkes to ganger, kontakt din John Deere-forhandler eller annet kvalifisert verksted for å få hjelp.

SS43267,0000884 -78-18JAN17-3/3

Gult blinkelys

Denne kalibreringen måler gjeldende krav til gult lys. En normal strøm brukes til å sammenligne dagens krav når lysene er brukt til å oppdage om tilhengeren er montert eller for deteksjon av dårlig pære.

Kalibrer når:

- Gul varsellampe eller tilhørende komponenter skiftes / justeres.

Elementer tilgjengelig på siden Gul varsellampe:

Begynn kalibrering— begynn kalibreringsprosedyre.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Krav— maskintilstand som kreves for kalibrering.

Detaljer som vises på siden:

Siste kalibrering	Dato og klokkeslett
Anbefalt intervall	Etter behov
Estimert påkrevd tid	Ca. 1-2 min

SS43267,000085C -78-18JAN17-1/1

Kalibrering av gult blinklys - prosedyre

Prosedyre-krav:

Motortilstand	Kjører
Driftstilstand	Parkeres på et plant underlag

Prosedyre - oversikt:

1. Velg Begynn kalibrering for å starte prosedyren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

2. Følg meldingene på displayet for å fullføre prosedyren.

SS43267,0000887 -78-18JAN17-1/3

3. Bekreft kalibrering ved å velge Lagre.

N118093 —UN—16FEB16



LAGRE

SS43267,0000887 -78-18JAN17-2/3

Hvis kalibreringen mislykkes:

1. Velg forsøk igjen-knappen.
2. Bekreft eventuelle krav oppført på displayet som er oppfylt.

N118122 —UN—02MAY16



Prøv på nytt

3. Hvis kalibreringen mislykkes to ganger, kontakt din John Deere-forhandler eller annet kvalifisert verksted for å få hjelp.

SS43267,0000887 -78-18JAN17-3/3

Lufting av hydr. reg . slagerbro

Denne prosedyren kalibrerer Bro-avvatring (Active Concave Isolation - Aktiv slagerbro innfesting) ved å lufte det hydrauliske system ACI. Utfør denne kalibreringen hvis det hydrauliske systemet er åpnet for service eller reparasjon. Unnlatelse av å fullføre denne kalibreringen resulterer i redusert ytelse.

MERK: Før du starter kalibrering av slagerbroa må du sikre at det ikke er luft i anlegget, sjekk at avvatringsskruene er i lagringsposisjon, at luftelanger er installert og at motoren er i gang. For ytterligere informasjon, se den relevante instruksjonsboken.

Kalibrer når:

- Etter at eventuelle hydrauliske komponenter for broinnstilling er skiftet ut.
- Dersom det er luft i hydraulikkanlegget.

Elementer tilgjengelig på siden lufting av ACI

Begynn kalibrering— begynn kalibreringsprosedyre.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Krav— maskintilstand som kreves for kalibrering.

Detaljer som vises på siden:

Siste kalibrering	Dato og klokkeslett
Anbefalt intervall	Etter behov
Estimert påkrevd tid	Ca. 3-4 min

SS43267,000085F -78-18MAY17-1/1

Utlufting av hydraulikkrets for slagerbro Kalibreringsprosedyre

Prosedyre-krav:

Motortilstand	Kjører
Driftstilstand	Parkeres på et plant underlag

Prosedyre - oversikt:

1. Velg Begynn kalibrering for å starte prosedyren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

2. Følg meldingene på displayet for å fullføre prosedyren.

SS43267,0000885 -78-18MAY17-1/3

3. Bekreft kalibrering ved å velge Lagre.

N118093 —UN—16FEB16



LAGRE

SS43267,0000885 -78-18MAY17-2/3

Hvis kalibreringen mislykkes:

1. Velg forsøk igjen-knappen.
2. Bekreft eventuelle krav oppført på displayet som er oppfylt.

N118122 —UN—02MAY16



Prøv på nytt

3. Hvis kalibreringen mislykkes to ganger, kontakt din John Deere-forhandler eller annet kvalifisert verksted for å få hjelp.

SS43267,0000885 -78-18MAY17-3/3

Avvatring av broa

Denne prosedyren kalibrerer Bro-avvatring (Aktiv slagerbro innfesting) ved å identifisere helt åpne og lukkede stillinger av broene. Et riktig kalibrering gir de beste resultatene for innstillinger. Se treskerens instruksjonsbok for å få mer informasjon.

Kalibrer når:

- Faktisk broåpning ikke samsvarer med det som blir vist i førerhuset.
- Sensor for broavstand eller tilhørende komponenter er skiftet ut / justert.
- Slagerbro(ene) eller tilhørende komponenter er skiftet ut / justert.

Elementer tilgjengelig på siden avvatring av ACI

Begynn kalibrering— begynn kalibreringsprosedyre.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

Krav— maskintilstand som kreves for kalibrering.

Detaljer som vises på siden:

Siste kalibrering	Dato og klokkeslett
Anbefalt intervall	Etter behov
Estimert påkrevd tid	Ca. 3-4 min

SS43267,0000860 -78-18MAY17-1/1

Bro-avvatring Kalibreringsprosedyre

Prosedyre-krav

Motortilstand	Kjører
Driftstilstand	Parkeres på et plant underlag

Prosedyre - oversikt:

1. Velg Begynn kalibrering for å starte prosedyren.

N120226 —UN—23FEB16



Start kalibrering

2. Følg meldingene på displayet for å fullføre prosedyren.

SS43267,0000886 -78-18MAY17-1/3

3. Bekreft kalibrering ved å velge Lagre.

N118093 —UN—16FEB16



LAGRE

SS43267,0000886 -78-18MAY17-2/3

Hvis kalibreringen mislykkes:

1. Velg forsøk igjen-knappen.
2. Bekreft eventuelle krav oppført på displayet som er oppfylt.

N118122 —UN—02MAY16



Prøv på nytt

3. Hvis kalibreringen mislykkes to ganger, kontakt din John Deere-forhandler eller annet kvalifisert verksted for å få hjelp.

SS43267,0000886 -78-18MAY17-3/3

Oversikt over treskeren

MERK: Understreket tekst identifiserer at ytterligere informasjon er tilgjengelig i denne delen eller en annen del av denne publikasjonen.

Oversikten viser betjeningselementer og funksjoner som finnes inne i førerhuset. Kunnskap om disse elementene hjelper deg å betjene treskeren samt øke komfort og effektivitet.

MERK: Noen funksjoner er kun mulige med spesielt tilkoblet utstyr.

Tilgjengelige elementer på siden Oversikt over treskeren:

Frontkonsoll— elementer på konsoll ved rattet.



Frontkonsoll

H118294 —UN—22DEC16

SS43267,000080F -78-27JAN17-1/9

Hjørnestolpe-display— på fremre, høyre hjørnestolpe.



H118296 —UN—22DEC16

SS43267,000080F -78-27JAN17-2/9

CommandARM™ konsoll og Display— Brytere for maskindrift på høyre side av setet.



CommandARM™

H118301 —UN—22DEC16

Fortsettes på neste side

SS43267,000080F -78-27JAN17-3/9

Multifunksjonsspak— Betjeningselementer på multifunksjonsspaken.



H118300 —UN—22DEC16

Multifunksjonsspak

SS43267,000080F -78-27JAN17-4/9

H118299 —UN—22DEC16



Navigasjonsrad

Navigasjonsrad— elementer på navigasjonslinjen under monitoren.

SS43267,000080F -78-27JAN17-5/9

Elementer på høyre side i førerhuset— kontakter og porter for informasjons-inngang og strømtilførsel for eksterne enheter/systemer, på høyre sidedeksel ved vinduet.



H118302 —UN—22DEC16

Elementer på høyre side i førerhuset

Fortsettes på neste side

SS43267,000080F -78-27JAN17-6/9

Elementer på venstre side i førerhuset— betjeningselementer på venstre side av frontkonsollen.



H118303 —UN—22DEC16

Elementer på venstre side i førerhuset

SS43267,000080F -78-27JAN17-7/9

H118297 —UN—22DEC16



Betjeningselementer i taket

Betjeningselementer i taket— Betjeningselementer montert i førerhustaket.

SS43267,000080F -78-27JAN17-8/9

Seteregulering— justering av setet for å øke din betjeningskomfort.



H118295 —UN—22DEC16

Seteregulering

SS43267,000080F -78-27JAN17-9/9

Frontkonsoll

MERK: Noen funksjoner er kun mulige med spesielt tilkoblet utstyr.

Tenningsbryter

Justering av ratt

Bruk av lys

Betjening av blinklys, horn og fjern-/nærlys

Betjening av frontrutevisker og -spyler

Fothviler— Plasser føttene på fotstøtter som nødvendig for å redusere tretthet og forbedre komforten.

H121072 —UN—18MAY17



Fothviler

Bruk av startgass (dersom dette er montert)

SS43267,0000812 -78-18MAY17-1/1

Display på hjørnestolpe

MERK: Noen funksjoner er kun mulige med spesielt tilkoblet utstyr.

Indikatorlampe for venstre blinklys- venstre blinklys er på. Betjening av blinklys høyre / venstre vises med indikatorlamper.

H117815 —UN—28MAR16



Indikatorlampe venstre blinklys

SS43267,0000813 -78-27JAN17-1/32

STANS (Rød)- lyser opp og krever full og øyeblikkelig stans for å finne og utbedre feilen. En feilkode vil vises på displayet på armlenet helt til feilen er utbedret.

H117819 —UN—28MAR16



Stans arbeidet

SS43267,0000813 -78-27JAN17-2/32

Varsling til føreren (gul)- lyser og blinker når det oppstår et problem med treskeren. Maskinen må stanses for service ved første anledning. En feilkode vil vises på displayet på armlenet.

H117817 —UN—28MAR16



Varsling til føreren

SS43267,0000813 -78-27JAN17-3/32

Informasjons-indikator (blå)- lyser og blinker når feilkoden er aktiv. Varsler føreren om å være oppmerksom på en tilstand. Når alarmen kvitteres, forsvinner skjermmeldingen.

H117818 —UN—28MAR16



Informasjonsvarsel

Fortsettes på neste side

SS43267,0000813 -78-27JAN17-4/32

Indikatorlampe for høyre blinklys- høyre blinklys er på. Betjening av blinklys høyre / venstre vises med indikatorlamper.

H117816 —UN—28MAR16



Indikatorlampe Høyre blinklys

SS43267,0000813 -78-27JAN17-5/32

Indikatorlampe lys på tilhenger— Når ledningsnett til tilhengeren er tilkoblet, tennes lamper når blinklys og bremsene er aktivert.

H117820 —UN—28MAR16



Indikator for hengerlys

SS43267,0000813 -78-27JAN17-6/32

Fjernlysindikator— Tennes når fjernlyset er på.

H117807 —UN—28MAR16




Fjernlysindikator

SS43267,0000813 -78-27JAN17-7/32

Eksosfilterets rengjøringsindikator- lyser når eksosfiltersystemet rengjør eksosfilteret.

H113811 —UN—04JAN17



Indikator for rengjøring av eksosfilteret

SS43267,0000813 -78-27JAN17-8/32

Motoreffekt-indikator— indikerer prosentdelen av motorens effekt til enhver tid.




H117822 —UN—22DEC16

Motoreffekt-indikator:

Fortsettes på neste side

SS43267,0000813 -78-27JAN17-9/32

Motortemperatur-indikator- viser motortemperaturen. Grønt område indikerer normal driftstemperatur, rød indikerer overoppheting.

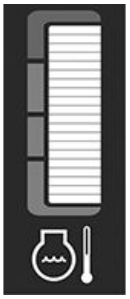


H117823 —UN—22DEC16

Motortemperatur-indikator

SS43267,0000813 -78-27JAN17-10/32

Dieselnivå— indikerer nivå i dieseltanken.



H117824 —UN—22DEC16

Dieselmåler

SS43267,0000813 -78-27JAN17-11/32

Diesel Exhaust Fluid (DEF) Nivåmåler- angir hvor mye væske det er igjen i tanken.



H118085 —UN—22DEC16

Nivåindikator for dieseleksosvæske (DEF)

SS43267,0000813 -78-27JAN17-12/32

Indikator for valgt gir / gruppegir, knappbetjent tre-trinns transmisjon (PBST)- 1, 2, eller 3 lyser og viser valgt gir.

H117826 —UN—22DEC16



Transmisjon / gruppegirindikator

Fortsettes på neste side

SS43267,0000813 -78-27JAN17-13/32

Indikator for valgt gir / gruppegir, to-trinns Speed ProDrive™- 1 eller 2 lyser og viser valgt gir.

H118558 —UN—22DEC16



Transmisjon / gruppegirindikator

SS43267,0000813 -78-27JAN17-14/32

Indikatorlampe for parkeringsbremsen- lyser når parkeringsbremsen er innkoblet.

H117827 —UN—28MAR16



Parkeringsbremsindikator

SS43267,0000813 -78-27JAN17-15/32

Nøytral-indikator— lyser når nøytralstilling er valgt.

H117828 —UN—28MAR16



Friindikator (N)

SS43267,0000813 -78-27JAN17-16/32

Turteller- viser motorturtallet.

H117829 —UN—28MAR16



Turteller

SS43267,0000813 -78-27JAN17-17/32

Speedometer - Visning av faktisk hastighet- viser faktisk hastighet (bakkehastighet) (km/h eller mph).

H117830 —UN—28MAR16



Speedometer

SS43267,0000813 -78-27JAN17-18/32

Skjærebord – numerisk høydevisning — høydesensorer viser psi eller som en grafisk søyle avhengig av valgte enheter. Dersom sensorene ikke registrerer noe (høyt skjærebord) vil tallene variere i henhold til tilbakemelding fra sensorene og hverken psi eller bar vil bli belyst.

H116357 —UN—22DEC16




Skjærebord – numerisk høydevisning

Fortsettes på neste side

SS43267,0000813 -78-27JAN17-19/32

Visning av stubbhøyde— den grønne pilen er innstillingspunktet og de hvite søylene representerer den nåværende posisjon.

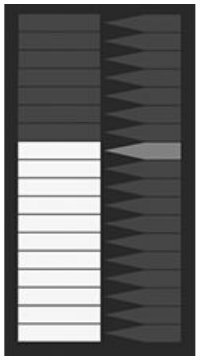

H116356 —UN—20DEC16

Bordhøyde display

SS43267,0000813 -78-27JAN17-20/32

Skjærebord – aktiveringsnummer- indikerer gjeldende valgte aktiveringsknapp.

H116354 —UN—19DEC16



Skjærebord – aktiveringsnummer:

SS43267,0000813 -78-27JAN17-21/32

Gjenoppta dekkplateposisjon— tennes når Gjenoppta dekkplateposisjon er aktivert.

H116362 —UN—19DEC16



Gjenoppta dekkplateposisjon

SS43267,0000813 -78-27JAN17-22/32

Dial-A-Speed— lyser når Dial-A-Speed er aktivert.

H116360 —UN—19DEC16



Dial-A-Speed™

SS43267,0000813 -78-27JAN17-23/32

Gjenoppta vindeposisjon— tennes når Gjenoppta vindeposisjon er aktivert.

H116361 —UN—19DEC16



Reaktivering av spole

Fortsettes på neste side

SS43267,0000813 -78-27JAN17-24/32

Gjenoppta skjærebordsposisjon— tennes når Gjenoppta skjærebordsposisjon er aktivert.

H116353 —UN—19DEC16



Forvalg av bordhøyde

SS43267,0000813 -78-27JAN17-25/32

Skjærebordshøyde-føling— tennes når Skjærebords-høyde-føling er aktivert.

H116358 —UN—19DEC16



Skjærebord høyde føling

SS43267,0000813 -78-27JAN17-26/32

Aktiv skjærebordsflyt— tennes når Aktiv skjærebordsflyt er aktivert.

H117843 —UN—22JUN17



Aktivt skjærebord, flyt

SS43267,0000813 -78-27JAN17-27/32

Sideveis tilt-visning (avvatring) loelevatorkanal- viser stillingen tilt-rammen på loelevatorkanalen.


H116359 —UN—19DEC16



Sideveis tilt-visning

SS43267,0000813 -78-27JAN17-28/32

Indikator for såldspill- viser spill over såldkassa.

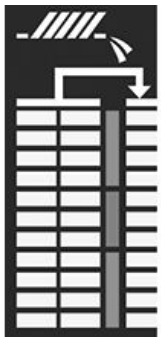


H117835 —UN—22DEC16

Indikator for såldspill

Fortsettes på neste side

SS43267,0000813 -78-27JAN17-29/32

Indikator for totalt spill- viser samlet spill over halmristere og såldkassa.

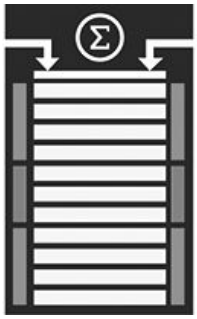


H117836 —UN—22DEC16

Indikator for totalt spill

SS43267,0000813 -78-27JAN17-30/32

Indikator for spill fra rotor- viser spill fra rotor.

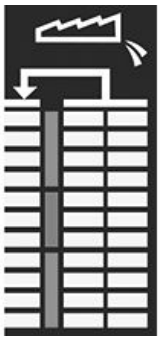


H117837 —UN—22DEC16

Indikator for treskeverkspill

SS43267,0000813 -78-27JAN17-31/32

Indikator for returmasse- viser volum returmasse.

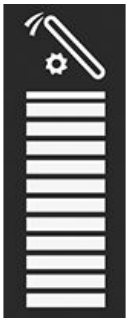

H117838 —UN—22DEC16

Indikator for returmasse

SS43267,0000813 -78-27JAN17-32/32

CommandARM™ Konsoll og Display

MERK: Noen funksjoner er kun mulige med spesielt tilkoblet utstyr.

Treskerinnstillinger- Betjeningselementer for rensevifte, broavstand, rotorturtall og andre treskefunksjoner.

HVAC- (varme, ventilasjon og kjøling) - for å justere temperatur, viftehastighet, og luftstrøm inne i førerhuset og for å vise utetemperatur.

Radio— Velg for å få tilgang til forhåndsinnstillinger av radio som du kan konfigurere.

Motor / Drivlinje fremdrift— Betjeningselementer for motorturtall, parkeringsbremse og fremdriftshastighet.

Lys— Velg for å få tilgang til forhåndsinnstillinger av lys som du kan konfigurere.

Konsoll og display— justeringer av konsollen og displayet.

CommandARM er et varemerke som tilhører Deere & Company

SS43267,0000814 -78-27JAN17-1/1

Multifunksjonsspak

H117033 —UN—15APR16

Nødstoppbryter— lar deg stanse samtidig flere systemer i tilfelle en nødsituasjon.



Nødstoppbryter

SS43267,0000815 -78-18MAY17-1/8

Bryter for vinkel på tømmeskrue lar føreren svinge tømmeskruen inn eller ut manuelt eller automatisk.



H117003 —UN—22DEC16

Bryter for tømmeskrue

SS43267,0000815 -78-18MAY17-2/8

Bryter for start/stopp tømmeskrue- lar føreren koble drift av tømmeskruen inn og ut.

H117004 —UN—28MAR16



Bryter for tømmeskruedrev

SS43267,0000815 -78-18MAY17-3/8

Programmerbare taster— Avhengig av maskin og type skjærebord, er det programmerbare tastene for forskjellige funksjoner. (Se appen "Oppsett av betjeningselementer" i den elektroniske hjelpen for mer informasjon.)

H117006 —UN—28MAR16



Programmerbare knapper

SS43267,0000815 -78-18MAY17-4/8

AutoTrac™-gjenopptagelsesknapp (dersom dette er montert)- lar deg aktivere eller deaktivere systemet.

AutoTrac™

H117005 —UN—15APR16



AutoTrac™-gjenopptakelsesknapp

AutoTrac er et varemerke som tilhører Deere & Company

Fortsettes på neste side

SS43267,0000815 -78-18MAY17-5/8

Brytere for løfting/senking av skjærebord og tilt (dersom dette er montert)- brukes til å løfte eller senke skjærebordet, samt tilting.

H116348 —UN—19DEC16



Bryter for heving/senking av skjærebord

SS43267,0000815 -78-18MAY17-6/8

Bryter for løft/senk av vinde samt framover/bakover (dersom dette er montert)- lar deg regulere vindens posisjon.

H116349 —UN—19DEC16



Løft/senk av vinde og vinde framover/bakover

SS43267,0000815 -78-18MAY17-7/8

Turtall utgående aksel fra loelevator og bryter for justering av dekkplateavstand (på maisskjærebord) (dersom dette er montert) - for justering av turtall utgående aksel fra loelevator og dekkplateavstand.Aktiviserings-knapper for skjærebordet- lar deg aktivere følgende ved å trykke på en av de tre knappene.

H116349 —UN—19DEC16



Turtall utgående aksel fra loelevator og justerbar dekkplateavstand (på maisskjærebord)

H116346 —UN—19DEC16



Aktiveringsknapper for skjærebord

SS43267,0000815 -78-18MAY17-8/8

Navigasjonsrad

Dreibryter— Drei bryteren for å øke eller redusere valgte inngangsfelt. Knappen som sitter i sentrum av dreiebryteren kalles lukke/stenge-knappen. Den lukker sidene på CommandCenter™.

CommandCenter er et varemerke som tilhører Deere & Company

H117902 —UN—29MAR16



Måleur

Fortsettes på neste side

SS43267,0000816 -78-27JAN17-1/15

Bla i startsider— Trykk for å bla gjennom egendefinerte Kjør-sider.

H117903 —UN—29MAR16



Startside, manøvrering (bla/scroll)

SS43267,0000816 -78-27JAN17-2/15

Skjærebord— trykk for å åpne appen "Skjærebord".

H117904 —UN—19DEC16



Skjærebord

SS43267,0000816 -78-27JAN17-3/15

Tresker-innstillinger— trykk for å åpne. appen Tresker-innstillinger.

H117905 —UN—29MAR16



Høste-innstillinger

SS43267,0000816 -78-27JAN17-4/15

Motor— trykk for å åpne appen "Motor".

H117906 —UN—29MAR16



SS43267,0000816 -78-27JAN17-5/15

Kornhåndtering— trykk for å åpne appen "Kornhåndtering".

H117907 —UN—29MAR16



Kornhåndtering

SS43267,0000816 -78-27JAN17-6/15

Behandling av agner og halm- trykk for å åpne appen "Behandling av agner og halm".

H117908 —UN—29MAR16



Resthåndtering

SS43267,0000816 -78-27JAN17-7/15

Folding— trykk for å åpne appen "Folding".

H117909 —UN—29MAR16



Folder sammen

Fortsettes på neste side

SS43267,0000816 -78-27JAN17-8/15

Arbeidsovervåking— trykk for å åpne appen "Arbeidsovervåking".

H117910 —UN—29MAR16



Arbeidsmonitor

SS43267,0000816 -78-27JAN17-9/15

Oppsett av betjeningselementer— trykk for å åpne appen "Betjeningselementer".

H117911 —UN—29MAR16



Oppsett av kontroller

SS43267,0000816 -78-27JAN17-10/15

HVAC— trykk for å åpne appen "HVAC" (Varme-/ Ventilasjon / Klimaanlegg).

H117912 —UN—29MAR16



HVAC (Varme-/ventilasjons-/klimaanleggssystem)

SS43267,0000816 -78-27JAN17-11/15

Lys— trykk for å åpne appen "Lys".

H117913 —UN—29MAR16



Lys

SS43267,0000816 -78-27JAN17-12/15

Audio— trykk for å åpne appen "Audio".

H117914 —UN—29MAR16



Lyd

SS43267,0000816 -78-27JAN17-13/15

Telefon— trykk for å åpne appen "Telefon".

H117915 —UN—29MAR16



Telefon

SS43267,0000816 -78-27JAN17-14/15

Video— trykk for å åpne appen "Video".

H117916 —UN—29MAR16



Video

SS43267,0000816 -78-27JAN17-15/15

Elementer på høyre side i førerhuset

N128645 —UN—15FEB17

Ekstra strømuttak— Brukes når du kobler til tilbehør (12 V).



Ekstra uttak

SS43267,0000817 -78-18MAY17-1/12

N122943 —UN—02MAY16

USB-port— Brukes til å eksportere informasjon til en flash-enhet, legge inn informasjon på displayet, og vise programmering.



USB-port

SS43267,0000817 -78-18MAY17-2/12

Ekstra inngang (AUX)— Brukes til å spille av musikk fra en "AUX" - en "hjelpekilde" på radioen når denne modusen er valgt på radioen.



Aux-inngang (AUX)

N122944 —UN—05MAY16

SS43267,0000817 -78-18MAY17-3/12

Ekstra USB-port (AUX)— Brukes til å spille av musikk fra en "AUX" - en "hjelpekilde" på radioen når denne modusen er valgt på radioen.



USB-inngang

N122945 —UN—05MAY16

SS43267,0000817 -78-18MAY17-4/12

2630 Ethernet— Brukes til å koble et 2630-dispaly som et sekundært display.

H121337 —UN—18MAY17



2630 Ethernet inngang

Fortsettes på neste side

SS43267,0000817 -78-18MAY17-5/12

4600 Extended Monitor Port— Brukes til å koble til et 4600 utvidet til et sekundært display.

H121338 —UN—18MAY17



4600 Extended Monitor Port

SS43267,0000817 -78-18MAY17-6/12

Auxiliary Display kontakt— Brukes til tilkobling av tilleggsutstyr.

H121339 —UN—18MAY17




Auxiliary Display kontakt

SS43267,0000817 -78-18MAY17-7/12

Strømuttak — er utstyrt med seks strømuttak under nedre, bakre høyre vindu. Disse har nøkkelkoblet eller direkte strøm.

MERK: Maksimal samlet strømforbruk for bryterstrøm er 20 ampere og for direktestrøm (utenom tenningsbryter) er 30 ampere.

- Pol (A) er fast tilkoblet direkte positiv strøm.
- Pol (B) er jord / minus.
- Pole (C) er ekstra strøm (tenningsnøkkel PÅ).

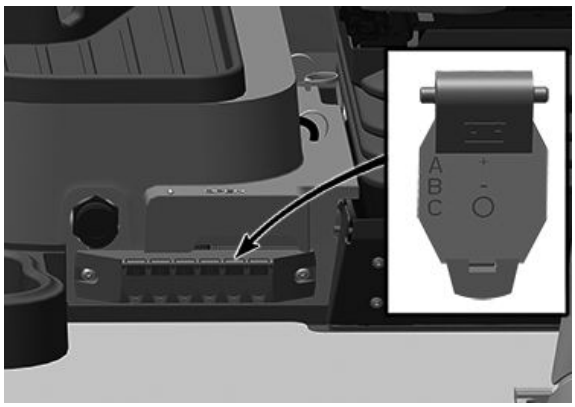

H118079 —UN—19JAN17


Ekstra strømuttak

Fortsettes på neste side

SS43267,0000817 -78-18MAY17-8/12


Nødutgang— nødutgang i krisetilfelle.

- Trekk ned for å åpne nødutgangen.
- Hvis den ikke kan åpnes, bruk hammeren for å knuse vindusglasset.
- Bruk kniven i håndtaket for å kutte setebelter hvis de ikke lar seg løsne.

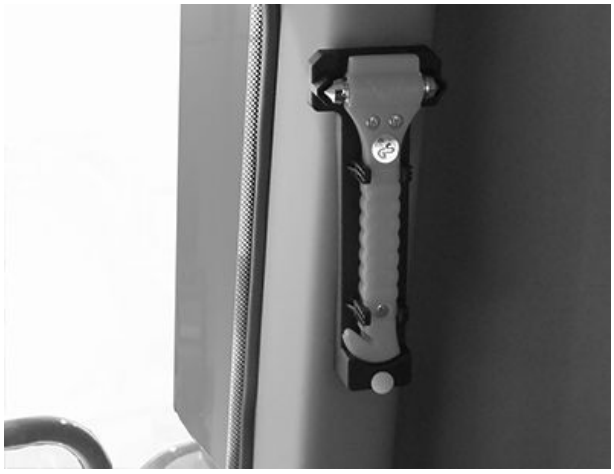

H118071 —UN—15APR16

Nødutgang type A

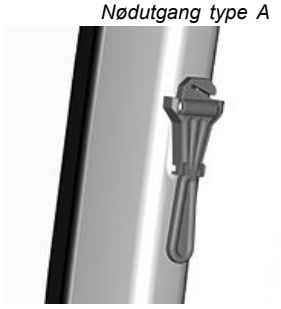


H121414 —UN—18MAY17

Nødutgang type B

SS43267,0000817 -78-18MAY17-9/12

Lagring av instruksjonsbok— rom i bakre del av førerhuset for lagring av instruksjonsbok.

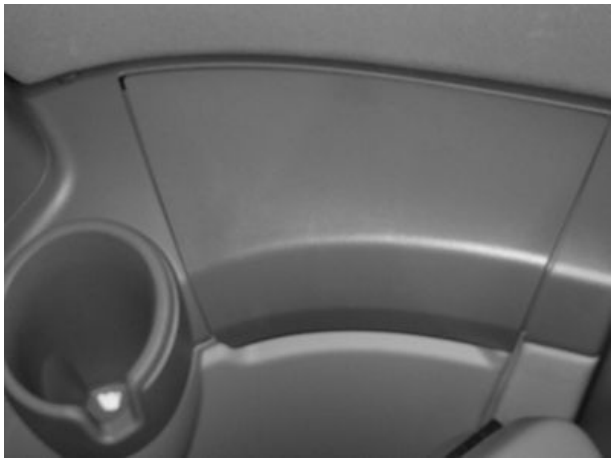

H118069 —UN—15APR16


Lagring av instruksjonsbok

Fortsettes på neste side

SS43267,0000817 -78-18MAY17-10/12

Bremsepedaler— for å bremse/stanse treskeren.

La bremsepedalene være ulåste under arbeid på åkeren. Lås dem sammen ved transport.

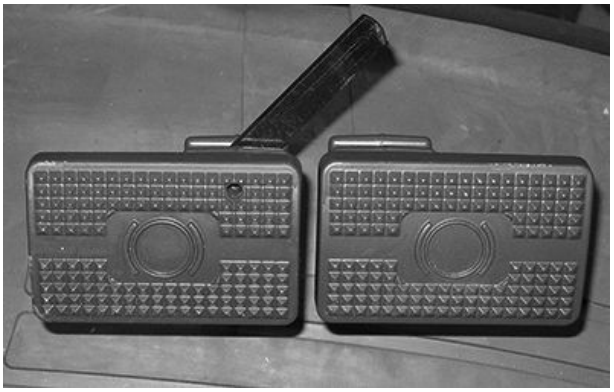

H1118068 —UN—15APR16


Bremsepedaler

SS43267,0000817 -78-18MAY17-11/12

Girspak (om utstyrt med)- for manuell girskift.

VIKTIG: Stans fremdriften og flytt spaken til nøytral før du skifter gir.

Girspaken har et rettlinjet skift-mønster med stoppere for 1. -2. -og 3. Det er mindre motstand for nøytral mellom 1. og 2. gir.

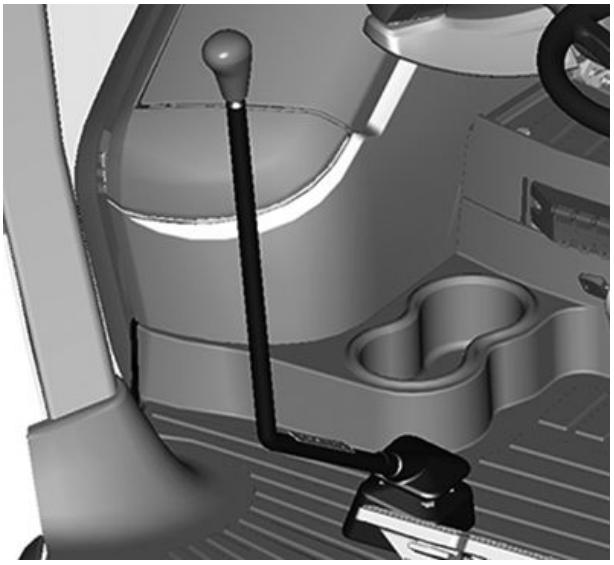

H1118076 —UN—15APR16

Girspak


SS43267,0000817 -78-18MAY17-12/12

Elementer på venstre side i førerhuset

Manuell parkeringsbrems (hvis utstyrt)— lar deg sette på parkeringsbremsen manuelt.

VIKTIG: Maskinen er utstyrt med parkeringsbrems via manuell låsing av bremsepedalene. Vær sikker på at du setter på parkeringsbremsen mens motoren er i gang og treskeren er parkert, eller før du forlater treskeren med motoren slått AV.

Trykk ned høyre pedalen for å koble inn parkeringsbremsfunksjon og på venstre pedal for å koble ut parkeringsbremsen.

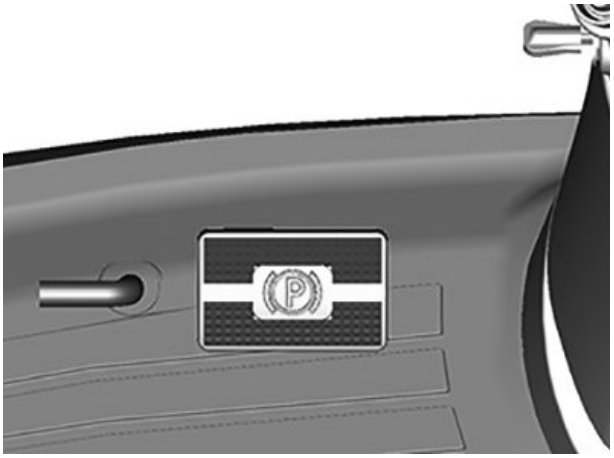

H1118077 —UN—15APR16

Manuell parkeringsbrems

Fortsettes på neste side

SS43267,0000818 -78-27JAN17-1/2

Kjøleskapet (dersom det er montert)- holder mat og drikke kaldt hele dagen.

MERK: Kjøleskapet virker bare når tenningsnøkkelen er PÅ (kjør) og MÅ være koblet til et ekstra uttak for å holde mat eller drikke kaldt.

Løft seteputen for å åpne kjøleskapets toppdeksel. Kjøleskapets frontdeksel kan også åpnes uten å løfte opp seteputen.

Drei temperaturregulatoren mot høyre for å øke og mot venstre for å redusere temperaturen.



H118074 —UN—15APR16

Kjøleskap

SS43267,0000818 -78-27JAN17-2/2

Betjeningselementer i taket

Mikrofon (Valgfritt)— lar deg kommunisere uten å holde enheten i hendene med en Bluetooth® mobiltelefon. (Bluetooth™ må være aktivert.)

MERK: Teningsbryter må være i RUN-stilling.



H118064 —UN—22DEC16

Mikrofon

Bluetooth er et varemerke som tilhører Bluetooth SIG

SS43267,0000819 -78-27JAN17-1/3

Bryter for speilvarme— aktiverer varmeelementer i speil for å fjerne is og tåke.

- Trykk øvre del av bryteren å aktivere speilvarme.
- Trykk nedre del av bryteren å slå av speilvarme.

MERK: Teningsbryter må være i RUN-stilling.



H118065 —UN—22DEC16

Bryter for speilvarme


Fortsettes på neste side

SS43267,0000819 -78-27JAN17-2/3

Bryter for justering av speil— lar deg velge og justere enten høyre eller venstre speil.

- Velg speil med den øverste knappen.
- Valgt speil kan justeres opp eller ned, eller til venstre eller høyre med den nederste knappen. Flytt knappen i den retningen du ønsker å flytte speilet.

MERK: Teningsbryter må være i RUN-stilling.

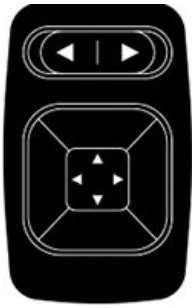

H118066 —UN—15APR16

Betjeningsknapper for speil

SS43267,0000819 -78-27JAN17-3/3

Setebetjening

ComfortCommand™ førersete (standardsete)

ComfortCommand™ førersete (Premium sete)

Sikkerhetsbelter

Passasjersete

ComfortCommand er et varemerke som tilhører Deere & Company

SS43267,000081A -78-27JAN17-1/1

Nøkkelbryter

OBS: Bruk hornet før du starter motoren for å advare personer som befinner seg i nærheten av treskeren.

For å unngå personskader eller dødsulykker, må treskeren KUN startes med føreren på plass i setet. Start ikke motoren ved å kortslutte startklemmene. Maskinen starter i gir hvis den normale kretsen er forbikoblet.

Tenningsnøkkelen sitter på høyre side av rattstammen og har fire stillinger:



H118582 —UN—22DEC16

Nøkkelbryter

SS43267,000081B -78-27JAN17-1/5

Tilbehør— tilbehør som radio og vindusvisker kan operere uten at motoren går.

H117799 —UN—15APR16



Tilbehør

SS43267,000081B -78-27JAN17-2/5

Stopp— stanser motoren og alle tilbehørsfunksjoner.

H117800 —UN—28MAR16



Stopper

Fortsettes på neste side

SS43267,000081B -78-27JAN17-3/5

Kjør— lar alt tilbehør operere og motoren til å gå så snart den har startet.

H117801 —UN—28MAR16



Kjør

SS43267,000081B -78-27JAN17-4/5

Start— starter motoren. Når motoren starter, slippes nøkkelen løs og vender tilbake til stillingen PÅ (KJØR).

H117802 —UN—28MAR16



Start

SS43267,000081B -78-27JAN17-5/5

Justering av ratt

Teleskopisk— Drei mot urviseren for å frigjøre låsen. Juster rattet til ønsket høydeposisjon. Vri knappen med urviseren for å låse.

H117796 —UN—28MAR16




Teleskopisk:

SS43267,000081C -78-27JAN17-1/3

Tilt— Trekk opp spaken, og juster rattstammen til ønsket vinkel. Slipp løs håndtaket for å låse.

H117797 —UN—28MAR16

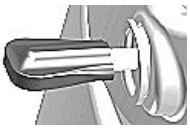

Tilt

SS43267,000081C -78-27JAN17-2/3

Minne— Trykk på fotpedalen for å flytte rattstammen opp, slik at den er ute av veien når føreren stiger av og på. Trykk fotpedalen ned og trekk rattet nedover for å sette rattsøylen tilbake til forrige innstilling.

H117798 —UN—28MAR16



Minne

SS43267,000081C -78-27JAN17-3/3

Bruk av lys

OBS: Kollisjoner med andre kjøretøy kan forårsake alvorlig personskade eller død. Overhold alltid trafikkreglene når du kjører maskinen på vei. Dim hovedlysene til nærlys for møtende trafikk. Ikke bruk arbeidslysene ved transport på offentlig veier. Det kan forstyrre andre bilister.



H117803 —UN—28MAR16

bryter

Bryter— Velg driftsmodus for lys.

SS43267,000081D -78-27JAN17-1/4

AV— Velg å slå all utvendig belysning AV.

MERK: Hvis varsellysbryteren er PÅ forblir varsellysene PÅ.

H117809 —UN—28MAR16



AV

SS43267,000081D -78-27JAN17-2/4

Kjørelys— Velg å slå på frontlykter og markeringslys.

H117808 —UN—28MAR16



Kjørelys

SS43267,000081D -78-27JAN17-3/4

Arbeidslys— Velg PÅ for å aktivere forhåndsinnstilte arbeidslys.

N123280 —UN—16MAY16



Feltlys

SS43267,000081D -78-27JAN17-4/4

Betjening av blinklys, horn og fjern-/nærlys

Blinklys- skyv spaken opp når du skal svinge til høyre, eller ned når du skal svinge til venstre. Trekk spaken tilbake til midtstilling etter at du har fullført svingen.



H117803 —UN—28MAR16

Blinklys

Fortsettes på neste side

SS43267,000081E -78-18MAY17-1/8

Høyresving-Skyv spaken opp når du skal svinge til høyre.

H117804 —UN—28MAR16



Høyresving

SS43267,000081E -78-18MAY17-2/8

Venstresving- Trekk spaken ned når du skal svinge til venstre.

H117805 —UN—28MAR16



Venstresving

SS43267,000081E -78-18MAY17-3/8

Horn- Trykk enden av spaken inn for å bruke hornet.

H117806 —UN—28MAR16



Horn

SS43267,000081E -78-18MAY17-4/8

Fjernlys- Skyv spaken framover for å slå på fjernlyset. Ved å dra spaken mot deg og slippe kan du blinke med fjernlysene (lyshorn).

H117048 —UN—22DEC16



Fjernlys

SS43267,000081E -78-18MAY17-5/8

Nærlys- Trekk spaken i midtstilling for å slå på nærlyset.

H117808 —UN—28MAR16



Nærlys

SS43267,000081E -78-18MAY17-6/8

Arbeidslys forhåndsinnstilling 1— trykk for å velge Arbeidslys forhåndsinnstilling 1.

H117886 —UN—29MAR16



Feltlys forhåndsinnstilling 1

Fortsettes på neste side

SS43267,000081E -78-18MAY17-7/8

Arbeidslys forhåndsinnstilling 2— trykk for å velge Arbeidslys forhåndsinnstilling 2.

H117887 —UN—29MAR16



Arbeidslys forhåndsinnstilling 2

SS43267,000081E -78-18MAY17-8/8

Betjening av frontrutevisker og -spyler

MERK: Fyll spylevæskebeholderen med spylevæske som ikke fryser for å forhindre skader på spylevæskesystemet i kalde temperaturer.

Bryter— drei for å sette visker til ønsket hastighet.



H117803 —UN—28MAR16

bryter

SS43267,000081F -78-27JAN17-1/5

AV— Velg å slå all utvendig viskeren AV.

H117809 —UN—28MAR16



AV

SS43267,000081F -78-27JAN17-2/5

Intervall— for intervalldrift.

H117810 —UN—28MAR16



Intervall

SS43267,000081F -78-27JAN17-3/5

Frontrutespyler- trykk for å starte frontrutespyler.

H117811 —UN—28MAR16



Vindusspyler

SS43267,000081F -78-27JAN17-4/5

Vindusvisker PÅ- Betjening av frontrutevisker.

H117812 —UN—28MAR16



Vindusvisker PÅ

SS43267,000081F -78-27JAN17-5/5

Bruk av startgass (dersom dette er montert)

H121070 —UN—18MAY17

Startgass— Trykk inn mens startmotoren går for å tilføre startgass under lave temperaturer. Slipp knappen når motoren har startet.

OBS: Unngå personskader og skader på motoren. Sprøyt kun inn væske når startmotoren roterer.

VIKTIG: La motoren gå på lavt turtall uten belastning i ett til to minutter for å sikre riktig smøring. Ved arbeider ved temperaturer under frysepunktet skal denne perioden forlenges to til fire minutter.



Bruk av startgass

SS43267,0000820 -78-18MAY17-1/1

ComfortCommand™ førersete (standardsete)

H117034 —UN—28MAR16

Frem/tilbake-spak- trekk opp for å la setet gli fremover eller bakover for beste arbeidsstilling.



Justeringsspak framover/bakover

SS43267,0000821 -78-18MAY17-1/8

H117035 —UN—28MAR16

Vertikal sjokkdemper-kontroll- begrenser "oppadgående bevegelser" på setet. Skyv spaken frem for myk fjæring eller tilbake for fast fjæring. Mellom disse to posisjonene er den mellomstabile innstillingen.



Regulering av vertikalstøtdemper

SS43267,0000821 -78-18MAY17-2/8

H117861 —UN—28MAR16

Spak for justering av vekt/høyde— dra spaken oppover for å heve, og skyv ned spaken for å senke setet. Juster setet til grønn merking er synlig i vekt/høyde-indikatoren.



Spak for Vekt / Høydejustering

SS43267,0000821 -78-18MAY17-3/8

H117037 —UN—28MAR16

Indikator for vekt/høyde— Bruk vekt / høyde-justeringshåndtaket for å justere setet til grønn merking er synlig i indikatoren.



Vekt- og høydeindikator

Fortsettes på neste side

SS43267,0000821 -78-18MAY17-4/8

Frem/tilbake-låsing- trekk opp for å låse demping i lengderetningen. Trykk spaken ned for å løse ut.

H117036 —UN—28MAR16



Spak for justering framover/bakover

SS43267,0000821 -78-18MAY17-5/8

Høydejustering av armlene— ta av den runde hetten og løsne mutteren for å justere venstre armlene til ønsket stilling.

H117042 —UN—28MAR16



Høydejustering av armlene

SS43267,0000821 -78-18MAY17-6/8

Ryggvinkel justeringshåndtak For endring av vinkle på seteryggen. Trekk opp håndtaket og juster ryggen til ønsket posisjon og slipp håndtaket.

H117041 —UN—28MAR16



Justeringsspak for vinkel på seterygg

SS43267,0000821 -78-18MAY17-7/8

Spak for svinging av setet- Løft opp spaken for å kunne svinge setet. Trykk ned spaken for å låse setet i stilling.

H121071 —UN—18MAY17



Spak for setesving

SS43267,0000821 -78-18MAY17-8/8

ComfortCommand™ førersete (Premium sete)

Frem/tilbake-spak- trekk opp for å la setet gli fremover eller bakover for beste arbeidsstilling.

H117034 —UN—28MAR16



Justeringsspak framover/bakover

Fortsettes på neste side

SS43267,0000822 -78-18MAY17-1/15

Vertikal sjokkdemper-kontroll- begrenser "oppadgående bevegelser" på setet. Skyv spaken frem for myk fjæring eller tilbake for fast fjæring. Mellom disse to posisjonene er den mellomstabile innstillingen.

H117035 —UN—28MAR16



Regulering av vertikalstøtdemper

SS43267,0000822 -78-18MAY17-2/15

Spak for justering av vekt/høyde— dra spaken oppover for å heve, og skyv ned spaken for å senke setet. Juster setet til grønn merking er synlig i vekt/høyde-indikatoren.

H117861 —UN—28MAR16



Spak for Vekt / Høydejustering

SS43267,0000822 -78-18MAY17-3/15

Indikator for vekt/høyde— Bruk vekt / høyde-justeringshåndtaket for å justere setet til grønn merking er synlig i indikatoren.

H117037 —UN—28MAR16



Vekt- og høydeindikator

SS43267,0000822 -78-18MAY17-4/15

Spak for justering av dybde på sitteputen- trykk spaken for å flytte sitteputen forover eller bakover for best arbeidsstilling.

H117039 —UN—28MAR16



Spak for justering av setedybden

SS43267,0000822 -78-18MAY17-5/15

Frem/tilbake-låsing- trekk opp for å låse demping i lengderetningen. Trykk spaken ned for å løse ut.

H117036 —UN—28MAR16



Spak for justering framover/bakover

SS43267,0000822 -78-18MAY17-6/15

Spak for sideveis demping— skyv spaken fremover for å frigjøre side-til-sidebevegelse. Trekk spaken bakover for å låse.

H117040 —UN—28MAR16



Spak for sideveis demping

Fortsettes på neste side

SS43267,0000822 -78-18MAY17-7/15

Knott for justering av armlenevinkel- justerer armlenet opp eller ned. Drei knotten med klokken for å senke og mot klokken for å heve.

H117043 —UN—28MAR16



Justeringsknott for armlenevinkel

SS43267,0000822 -78-18MAY17-8/15

Høydejustering av armlene— ta av den runde hetten og løsne mutteren for å justere venstre armlene til ønsket stilling.

H117042 —UN—28MAR16



Høydejustering av armlene

SS43267,0000822 -78-18MAY17-9/15

Ryggvinkel justeringshåndtak For endring av vinkle på seteryggen. Trekk opp håndtaket og juster ryggen til ønsket posisjon og slipp håndtaket.

H117041 —UN—28MAR16



Justeringsspak for vinkel på seterygg

SS43267,0000822 -78-18MAY17-10/15

Spak for svinging av setet- Løft opp spaken for å kunne svinge setet. Trykk ned spaken for å låse setet i stilling.

H121071 —UN—18MAY17



Spak for setesving

SS43267,0000822 -78-18MAY17-11/15

Bryter for oppvarmet/ventilert sete- Trykk øverst på bryteren for å slå PÅ setevarme. Trykk inn nedkanten av bryteren for å slå PÅ seteventilasjonen. Bryteren i den midterste posisjonen slår setevarmeren og seteventilatoren AV.

H117044 —UN—28MAR16



Oppvarmet og ventilert sete

SS43267,0000822 -78-18MAY17-12/15

Øvre korsryggstøtte - trykk øvre bryter pluss (+) symbol for å øke øvre korsryggstøtte kurvatur. Trykk øvre bryter minus (-) symbol for å redusere øvre korsryggstøtte kurvatur.

H117045 —UN—28MAR16



Øvre korsryggstøtte

Fortsettes på neste side

SS43267,0000822 -78-18MAY17-13/15

Nedre korsryggstøtte - trykk nedre bryter pluss (+) symbol for å øke nedre korsryggstøtte kurvatur. Trykk nedre bryter minus (-) symbol for å redusere nedre korsryggstøtte kurvatur.

H117046 —UN—28MAR16



Nedre korsryggstøtte

SS43267,0000822 -78-18MAY17-14/15

Armlenekonsoll- løsne knotten og skyv armlenekonsollen opp / forover eller ned / tilbake i sporene på ytre plate. Stram knotten.

H117047 —UN—28MAR16



Armlenekonsoll

SS43267,0000822 -78-18MAY17-15/15

Sikkerhetsbelter

Sikkerhetsbelter er standard utstyr på både fører- og passasjersete. Sikkerhetsbeltet har en hurtigutløserknapp og automatisk beltestramming som ikke hindrer inn- og utstiging av førerhuset.

⚠ OBS: Kontroller sikkerhetsbeltet og innfesting/låser minst en gang om året. Hvis sikkerhetsbeltesystemet, inkludert monteringsbolter, spenne, belte eller returmekanisme viser tegn til skader, f.eks. kutt, oppfrynsing, ekstrem eller uvanlig slitasje, fargeforandring eller abrasjon, bør hele sikkerhetsbeltesystemet skiftes ut umiddelbart. For din sikkerhets skyld skal beltesystemet kun skiftes ut med reservedeler godkjent for treskeren. Ta kontakt med John Deere-forhandleren for å få reservedeler.



Sikkerhetsbelte

H118075 —UN—15APR16

SS43267,0000823 -78-27JAN17-1/1

Passasjersete

Sete tilbake og setepute kan løftes eller senkes til ønsket stilling.

⚠ OBS: Passasjersetet er montert kun for opplæring av førere eller for feilsøking ved maskinproblemer. Hold alle andre passasjerer borte fra treskeren og utstyret. Bruk alltid sikkerhetsbeltene.



Passasjersete

H118073 —UN—15APR16

SS43267,0000824 -78-27JAN17-1/1

Betjeningselementer for treskeverket

Programmerbar snarveistast-lås— låser snarveistasten for å unngå utilsiktet endring. Indikator lyser når turtall er valgt.

H117027 —UN—28MAR16



Lås

SS43267,0000977 -78-27JAN17-1/18

Dial-A-Speed™ Dial— Drei med urviseren for å øke hastighet på pickup- eller belte-pickup, eller mot urviseren for å redusere hastighetene.



H116352 —UN—20DEC16

Dial-A-Speed™ dreiebryter

Dial-A-Speed er et varemerke som tilhører Deere & Company

SS43267,0000977 -78-27JAN17-2/18

Stubbhøydekontrollen/HydraFlex™ lar føreren velge posisjon for skjærebordet i forhold til bakken, følge terrengets konturer og automatisk gå tilbake til denne posisjonen. Drei med klokken for å øke settpunkt skjærebord og (hvis utstyrt med Hydra Flex™, øke trykket). Drei mot klokken for å senke settpunkt skjærebord og (hvis utstyrt med Hydra Flex™, redusere trykket).



H116347 —UN—20DEC16

Skjærebordshøyde/HydraFlex™ dreiebryter trykkregulering

HydraFlex er et varemerke som tilhører Deere & Company

SS43267,0000977 -78-27JAN17-3/18

Reversering av loelevator- brukes til å sette den hydrauliske driften av loelevatoren i revers for å løsne blokkeringer i loelevator og/eller skjærebord.



H117923 —UN—22DEC16

Reversering av loelevator

Fortsettes på neste side

SS43267,0000977 -78-27JAN17-4/18

Rense-modus for belte-pickup- forsinker gjeninnkobling av skjærebordet og "porsjonerer" det blokkerte materialet inn i loelevatoren.



H117924 —UN—22DEC16

Belte-pickup rense-modus

SS43267,0000977 -78-27JAN17-5/18

Innkobling av skjærebord- Trykk ned og fram for å låse bryteren i PÅ-stilling. Trekk bryteren bakover for å slå den AV.



H117924 —UN—22DEC16

Innkobling av skjærebord

SS43267,0000977 -78-27JAN17-6/18

Innkobling av rotor- Trykk ned og fram for å låse bryteren i PÅ-stilling. Trekk bryteren bakover for å slå den AV.



H117925 —UN—22DEC16

Tilkobling av rotor

SS43267,0000977 -78-27JAN17-7/18

Utkasterretning— gjør det enkelt å justere halmstrømmen i motsatte retning for å kompensere for vind ved vending på vendeteigen.

MERK: Veksling er bare mulig når retningsjusteringen ikke er i midtstilling.

H117017 —UN—28MAR16



Knapp for utkasterretning

SS43267,0000977 -78-27JAN17-8/18

Dreiebryteren på armlenet- brukes for å øke eller redusere ønsket innstilling.

- Drei med klokken for å øke verdien.
- Drei mot klokken for å redusere verdien.

H115034 —UN—28MAR16



Armlene -dreiebryter

Fortsettes på neste side

SS43267,0000977 -78-27JAN17-9/18

Justering av broavstand (treskeklaring)- Bruk dreiebryteren på armlenet for å velge den ønskede innstillingen.

H117012 —UN—28MAR16



Justering av broavstand

SS43267,0000977 -78-27JAN17-10/18

Justering av slageravstand- Bruk dreiebryteren på armlenet for å velge den ønskede innstillingen.

H117013 —UN—28MAR16



Knapp for justering av slagerhastighet

SS43267,0000977 -78-27JAN17-11/18

Justering av hastighet rensevifte- Bruk dreiebryteren på armlenet for å velge den ønskede innstillingen.

H117011 —UN—29MAR16



Justering av renseviftehastighet

SS43267,0000977 -78-27JAN17-12/18

Justering av åpning på agnsåld- Bruk dreiebryteren på armlenet for å velge den ønskede innstillingen.

H117014 —UN—28MAR16



Justering av agnsåld

SS43267,0000977 -78-27JAN17-13/18

Justering av åpning på kornsåld- Bruk dreiebryteren på armlenet for å velge den ønskede innstillingen.

H117015 —UN—28MAR16



Justering av kornsåld

Fortsettes på neste side

SS43267,0000977 -78-27JAN17-14/18

Programmerbare taster— Avhengig av maskin og type skjærebord, er det programmerbare tastene for forskjellige funksjoner. (Se appen "Oppsett av betjeningselementer" i den elektroniske hjelpen for mer informasjon.)

H118063 —UN—15APR16



Programmerbare taster

SS43267,0000977 -78-27JAN17-15/18

HillMaster™ Manual Tilt venstre (dersom dette er montert)— trykk for å tilte treskerens chassis til venstre.

H117029 —UN—28MAR16



Manuell tilting venstre

SS43267,0000977 -78-27JAN17-16/18

HillMaster™ Manual Tilt høyre (dersom dette er montert)— trykk for å tilte treskerens chassis til høyre.

H117030 —UN—28MAR16



Manuell tilt høyre

SS43267,0000977 -78-27JAN17-17/18

HillMaster™ Automatisk avvatring (dersom dette er montert)— trykk inn bryteren for å holde treskerkroppen i vater i sidehellinger, mens skjærebordet følger terrenget.

H117031 —UN—28MAR16



Automatisk nivellering

SS43267,0000977 -78-27JAN17-18/18

HVAC (Varme-/ventilasjons-/klimaanleggssystem)

Viftehastighet- for å justere hastigheten på ventilasjonsvifta.



Viftehastighet

N120890 —UN—05MAY16

Fortsettes på neste side

SS43267,0000826 -78-27JAN17-1/3

Luftstrøm— trykk for å velge ønsket luftstrømningsretningen.

H117877 —UN—29MAR16



Luftstrømretning

SS43267,0000826 -78-27JAN17-2/3

Temperatur— trykk for å endre temperaturen i førerhuset.



Temperaturkontroll

N121549 —UN—12MAY16

SS43267,0000826 -78-27JAN17-3/3

Radio

Søk— trykk for å søke radiokanal.



Søke

N123514 —UN—22SEP16

SS43267,0000827 -78-27JAN17-1/3

Volum— trykk for å endre volumet.

N124430 —UN—22SEP16



Volumkontroll

SS43267,0000827 -78-27JAN17-2/3

Demp— Trykk for å slå av mikrofonen.

- Trykk på bryteren for å dempe radioen.
- Trykk på bryteren for å gjenoppta avspilling av musikk.

H117918 —UN—29MAR16



SS43267,0000827 -78-27JAN17-3/3

Motor og fremdriftstransmisjon

Trykknappbetjent girskift (Om utstyrt med) Trykk ønsket knapp (1, 2 eller 3) for å øke eller redusere kjørehastigheten. Valgt hastighet vises med lyssymbol.



H117023 —UN—22DEC16

Trykknapper for girskifting

SS43267,0000828 -78-27JAN17-1/10

ProDrive™ (Om utstyrt med) Trykk ønsket knapp (1 eller 2) for å øke eller redusere kjørehastigheten. Valgt hastighet vises med lyssymbol.

ProDrive er et varemerke som tilhører Deere & Company



H117917 —UN—22DEC16

ProDrive™

SS43267,0000828 -78-27JAN17-2/10

Motorturtall (lavt)— Trykk for lavt motorturtall. Indikator lyser når turtall er valgt.

H117019 —UN—28MAR16



Motorturtall (lavt)

SS43267,0000828 -78-27JAN17-3/10

Motorturtall (middels)— Trykk for middels motorturtall. Indikator lyser når turtall er valgt.

H117020 —UN—28MAR16



Motorturtall (Middels motorturtall)

Fortsettes på neste side

SS43267,0000828 -78-27JAN17-4/10

Motorturtall (fullt)— Trykk for fullt motorturtall. Indikator lyser når turtall er valgt.

H117021 —UN—28MAR16



Motorturtall (fullt)

SS43267,0000828 -78-27JAN17-5/10

Transportbryter- må settes i transportstilling før treskeren kjøres på offentlig vei. Indikator lyser når turtall er valgt.

H117022 —UN—28MAR16



Transportbryter av

SS43267,0000828 -78-27JAN17-6/10

Bryter for firehjulstrekk høy hastighet (Om utstyrt med)- Trykk for å kontrollere hastigheten på firehjulstrekksystemet.

H117024 —UN—28MAR16



Firehjulstrekk - Høy hastighet

SS43267,0000828 -78-27JAN17-7/10

Bryter for firehjulstrekk lav hastighet (Om utstyrt med)- Trykk for å kontrollere hastigheten på firehjulstrekksystemet.

H117025 —UN—28MAR16



Firehjulstrekk - Lav hastighet

SS43267,0000828 -78-27JAN17-8/10

Differensialsperre (hvis utstyrt med)- Trykk for å manuelt koble inn/ut differensialsperren.

H117026 —UN—28MAR16



Differensialsperre

SS43267,0000828 -78-27JAN17-9/10

Parkeringsbrems— trykk for manuelt eller automatisk å aktivere / deaktivere parkeringsbremsen.

H117028 —UN—28MAR16



Parkeringsbremse

SS43267,0000828 -78-27JAN17-10/10

Lys

Arbeidslys forhåndsinnstilling 1— trykk for å velge Arbeidslys forhåndsinnstilling 1.

H117886 —UN—29MAR16



Arbeidslys forhåndsinnstilling 1

SS43267,0000829 -78-27JAN17-1/4

Arbeidslys forhåndsinnstilling 2— trykk for å velge Arbeidslys forhåndsinnstilling 2.

H117887 —UN—29MAR16



Arbeidslys forhåndsinnstilling 2

SS43267,0000829 -78-27JAN17-2/4

Roterende varsellys— Trykk knappen for roterende varsellys PÅ/AV.

H117884 —UN—29MAR16



SS43267,0000829 -78-27JAN17-3/4

Nødblinklys- trykk på øvre del av varsellysbryteren for å slå på nødblinklysene.

H117885 —UN—29MAR16




Nødblinklys

SS43267,0000829 -78-27JAN17-4/4

Konsoll og display

Armlenekonsoll- løsne knotten og skyv armlenekonsollen opp / forover eller ned / tilbake i sporene på ytre plate. Trekk til knotten for å låse armlenet på plass.

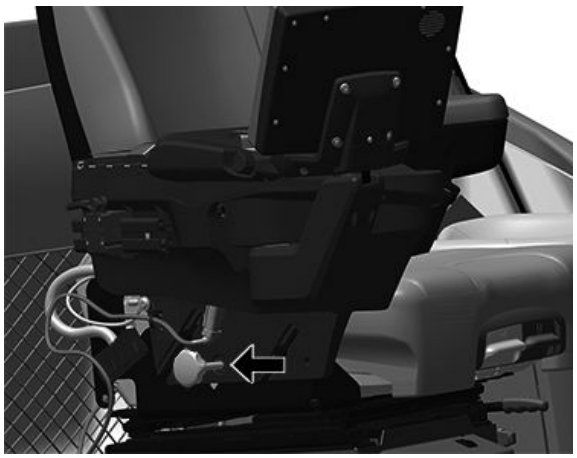

H118078 —UN—19JAN17

Armlenekonsoll

Fortsettes på neste side

SS43267,000082A -78-18MAY17-1/5

USB lading— Lar deg lade mobile enheter. Disse portene er plassert inne i konsollens oppbevaringsrom. De er ikke koblet til radioen eller displayet.

N128644 —UN—15FEB17



USB lading

SS43267,000082A -78-18MAY17-2/5

Ekstra uttak— Brukes til strømforbrukende enheter (12 V). Disse portene er plassert inne i konsollens oppbevaringsrom.

N128645 —UN—15FEB17



Ekstra uttak

SS43267,000082A -78-18MAY17-3/5

Armlene- Drei armlenet høyre/venstre til ønsket stilling.

MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på maskiner som ikke er utstyrt med dreibart sete.



H117794 —UN—19JAN17

Arm

Fortsettes på neste side

SS43267,000082A -78-18MAY17-4/5

Display- Drei displayet høyre/venstre til ønsket stilling.



H117795 —UN—15APR16

Display

SS43267,000082A -78-18MAY17-5/5

Reversering av loelevator

Reverseringsbryteren brukes til å sette den hydrauliske driften av loelevatoren i revers for å løsne blokkeringer i loelevator og/eller skjærebord.

- Trykk ned og trekk tilbake bryteren for reversering og hold den til blokkeringen er løsnet og ute.
- Slipp bryteren når blokkeringen er løsnet.

MERK: Hvis vendebryteren for loelevatoren kobles inn når treskeren kjøres med høyt motorturtall, sett bryteren til AV og redusert motorturtallet til lav tomgang.



H117923 —UN—22DEC16

Reversering av loelevator

SS43267,000082B -78-27JAN17-1/1

Belte-pickup rense-modus

Rense-modus forsinker gjeninnkobling av skjærebordet og "porsjonerer" det blokkerte materialet inn i loelevatoren.

MERK: For å starte prosessen "Rense-modus" med innkobling, reversering og ny innkobling igjen må dette skje innen 30 sek.

Trykk forover for å koble inn skjærebordet, trekk tilbake for å koble inn reversering av loelevatoren, og frem igjen for å koble inn igjen skjærebordet.



H117924 —UN—22DEC16

Plukkbelte

SS43267,000082C -78-27JAN17-1/1

Innkobling av skjærebord

Trykk ned og fram for å låse bryteren i PÅ-stilling. Trekk bryteren bakover for å slå den AV.

Systemkrav:

- Bryter for rotor må være PÅ.
- Transportbryteren må stå i feltposisjon.
- Føreren må sitte i setet for å betjene skjærebordet.

MERK: Dersom føreren forlater setet etter innkobling, vil skjærebordet fortsette å rotere i fem sekunder før det kobler seg fra.



Innkobling av skjærebord

H117924 —UN—22DEC16

SS43267,000082D -78-27JAN17-1/1

Tilkobling av rotor

Trykk ned og fram for å låse bryteren i PÅ-stilling. Trekk bryteren bakover for å slå den AV.

Systemkrav:

- Motoren må gå på lav tomgang.
- Transportbryteren må stå i feltposisjon.
- Føreren må sitte i setet for å betjene rotoren.

MERK: Rotoren stanser dersom turtallet på utkastervalsen faller til under 300o/min.

Hvis føreren forlater setet etter innkobling, vil alarm for rotasjon rotor aktiveres og lampene vil blinke for å varsle at føreren forlater setet og at rotoren ikke har stanset. Lys og lydalarm fortsetter helt til rotoren har stanset helt.



Tilkobling av rotor

H117925 —UN—22DEC16

SS43267,000082E -78-27JAN17-1/1

Justering av broavstand

Øker eller minsker avstanden mellom treske elementer og slagerbro.

Prosedyre for modifisering:

1. Trykk på knappen på armlenet for å aktivere armlene-dreiebryteren.

H117012 —UN—28MAR16



Justering av broavstand

SS43267,000082F -78-18MAY17-1/2

2. Bruk dreiebryteren for å velge den ønskede broavstanden.
   - Drei med klokken for å øke verdien.
   - Drei mot klokken for å redusere verdien.

MERK: Avhengig av maskinkonfigurasjoner - noen verdier kan ikke oppnås.

MERK: Maksimumsverdien kan ikke oppnås hvis "dense pack elements" er installert.

Minimum: 0

H115034 —UN—28MAR16



Armlene -dreiebryter

Maksimum: 40

Økning: 1

SS43267,000082F -78-18MAY17-2/2

Justering av slagerhastighet

Øker eller senker rotorturtallet.

Prosedyre for modifisering:

1. Start rotoren og la motoren gå på høy tomgang.
2. Trykk på knappen på armlenet for å aktivere armlene-dreiebryteren.

H117013 —UN—28MAR16



Treskehastighet

SS43267,0000830 -78-27JAN17-1/2

3. Bruk dreiebryteren for å velge det ønskede turtallet.
   - Drei med klokken for å øke verdien.
   - Drei mot klokken for å redusere verdien.

MERK: Avhengig av maskinkonfigurasjoner - noen verdier kan ikke oppnås.

Minimum: 200 o/min

Maksimum: 1000 o/min

H115034 —UN—28MAR16



Armlene -dreiebryter

Økning: 10 o/min

SS43267,0000830 -78-27JAN17-2/2

Justering av renseviftehastighet

Øker eller senker viftehastigheten.

Den elektriske motoren som endrer vifteturtallet har en termosikring som stanser motoren dersom ett av følgende opptrer:

- Bryteren brukes kontinuerlig i mer enn to-tre minutter.
- Justeringssystemet står mot stopperen mens motoren prøver å endre hastighet.
- For mye forkiling eller trekking i leddene.

Dersom du har mistanke om noe av dette, bør du rengjøre og justere etter behov.

MERK: La motoren avkjøles 10 til 15 minutter før nytt forsøk.

Prosedyre for modifisering:

H117011 —UN—29MAR16



Justering av renseviftehastighet

1. Start rotoren og la motoren gå på høy tomgang.
2. Trykk på knappen på armlenet for å aktivere armlene dreiebryteren.

SS43267,0000831 -78-27JAN17-1/2

3. Bruk dreiebryteren for å velge det ønskede turtallet.
   - Drei med klokken for å øke verdien.
   - Drei mot klokken for å redusere verdien.

MERK: Minimums- og maksimumsverdiene kan endres hvis treskeren er utstyrt med et ombyggingssett for lavere vifteturtall.

Minimum: 620 o/min

Maksimum: 1350 o/min

H115034 —UN—28MAR16



Armlene -dreiebryter

Økning: 10 o/min

SS43267,0000831 -78-27JAN17-2/2

Justering av agnsåld

Øker eller reduserer åpningen på agnsåldet.

Prosedyre for modifisering:

1. Trykk på knappen på armlenet for å aktivere armlene dreiebryteren.

H117014 —UN—28MAR16



Justering av agnsåld

SS43267,0000832 -78-27JAN17-1/2

2. Bruk dreiebryteren for å velge den ønskede innstillingen.
   - Drei med klokken for å øke verdien.
   - Drei mot klokken for å redusere verdien.

MERK: Avhengig av maskinkonfigurasjoner - noen verdier kan ikke oppnås.

Generell bruk:

Minimum: 0

Maksimum: 22

Økning: 1

H115034 —UN—28MAR16



Armlene -dreiebryter

Dyp tann:

Minimum: 0

Maksimum: 30

Økning: 1

SS43267,0000832 -78-27JAN17-2/2

Justering av kornsåld

Øker eller reduserer åpningen på såldene.

Prosedyre for modifisering:

1. Trykk på knappen på armlenet for å aktivere armlene dreiebryteren.

H117015 —UN—28MAR16



Justering av agnsåld

SS43267,0000833 -78-27JAN17-1/2

2. Bruk dreiebryteren for å velge den ønskede innstillingen.
   - Drei med klokken for å øke verdien.
   - Drei mot klokken for å redusere verdien.

MERK: Avhengig av maskinkonfigurasjoner - noen verdier kan ikke oppnås.

Generell bruk:

Minimum: 0

Maksimum: 22

Økning: 1

H115034 —UN—28MAR16



Armlene -dreiebryter

Dyp tann:

Minimum: 0

Maksimum: 30

Økning: 1

SS43267,0000833 -78-27JAN17-2/2

Søke

Trykk for å søke radiokanal.

- AM/FM/WX/MW/LW: Trykk på bryteren (kort trykk) for å skifte til neste forhåndsinnstilling.
- AM/FM/WX/MW/LW: Trykk på bryteren (hold inne) for å SØKE.
- SiriusXM™ Satellittradio: Trykk og hold inne bryteren for å skifte til neste kanal.
- CD/MP3: Trykk på bryteren for å gå til begynnelsen av gjeldende spor eller forrige spor.



Søke

N123514 —UN—22SEP16

SS43267,0000834 -78-27JAN17-1/1

Trykknappbetjent transmisjon (hvis utstyrt med)

Trykk ønsket knapp (1, 2 eller 3) for å øke eller redusere kjørehastigheten. Valgt hastighet vises med lyssymbol.

MERK: Dekkdimensjoner og nasjonale forskrifter begrenser maksimal kjørehastighet.

Maskinen må stoppes og Multifunksjonsspaken flyttes til nøytralposisjon før du velger ønsket gir.

OBS: Trykknappbetjent transmisjon: Trykkes hurtig(nød)-stopp-bryter inn med rotoren i gang, må føreren trekke multifunksjonsspaken bakover for å stanse treskeren.



Trykknapper for girskifting

H117023 —UN—22DEC16

SS43267,0000835 -78-27JAN17-1/1

ProDrive (Dersom dette er montert)

Trykk ønsket knapp (1 eller 2) for å øke eller redusere kjørehastigheten. Valgt hastighet vises med lyssymbol.

MERK: Dekkdimensjoner og nasjonale forskrifter begrenser maksimal kjørehastighet. Hastighet kan programmeres fra null til maksimal tillatt kjørehastighet.

Maksimal revers-hastighet er 10 km/t (6.2 mph) og endres ikke i noen modus.

ProDrive™ modus 1- eller 2-brytere kan velges mens treskeren er i bevegelse.

OBS: ProDrive™-maskiner: Trykkes hurtigstoppbryteren mens rotoren går stanser den langsomt opp. Bruk alltid sikkerhetsbeltene.

ProDrive er et varemerke som tilhører Deere & Company



ProDrive™

H117917 —UN—22DEC16

SS43267,0000836 -78-27JAN17-1/1

Transportbryter av

Transportbryter- må settes i transportstilling før treskeren kjøres på offentlig vei. Indikator lyser når turtall er valgt.

Hvis du trykker på transportbryteren, vil følgende funksjoner bli deaktivert:

- Tilkobling av rotor/treskeverk
- Innkobling av skjærebord
- Heving/senking av skjærebord
- Forvalg av bordhøyde
- Skjærebordshøyde-føling
- Lateral tilt
- Heving/senking av vinde og vinde framover/bakover
- Tømmeskrue
- Tømmeskrue ut

H117022 —UN—28MAR16



Transportbryter av

- Folding av skrue (hvis montert)
- Korntankdeksler (dersom montert)

Etter transport av maskin etter vei og det skal stilles om for tresking, trykk transportbryteren i to sekunder og indikatorlampen slukkes (AV). Nå vil følgende funksjoner kunne aktiveres igjen.

SS43267,0000837 -78-27JAN17-1/1

Firehjulstrekk (om utstyrt med)

Regulerer hastigheten på firehjulsdriften.

VIKTIG: Slå IKKE firehjulstrekk PÅ eller AV mens du kjører treskeren med maksimal hastighet. Reduser maskinhastigheten eller stans helt.

Slå firehjulstrekket av før du kjører ned bratte bakker.

Maskiner uten ProDrive™: Under forhold som forårsaker høyt trykk i hydrostatsystemet og treskeren bremser eller stopper, flytt multifunksjonsspaken til nøytral og skift til et lavere gir.

Det er greit å veksle mellom langsom (skilpadde) og høy hastighet (kanin) innstillinger mens treskeren er i bevegelse.

Prosedyre for modifisering:

H117025 —UN—28MAR16



Lav hastighet

1. Trykk for å slå PÅ når mer trekkraft er nødvendig.
2. Trykk for å slå AV.

SS43267,0000838 -78-27JAN17-1/2

1. Trykk for å slå PÅ når høyere hastighet er ønsket.
2. Trykk for å slå AV.

OBS: Ikke- ProDrive™ Maskiner: Kjørehastigheten øker når den er slått av og minsker når den er slått PÅ.

ProDrive er et varemerke som tilhører Deere & Company

H117024 —UN—28MAR16



Høy hastighet

SS43267,0000838 -78-27JAN17-2/2

Differensialsperre (hvis utstyrt)

Trykk for å manuelt koble inn/ut differensialsperren.

MERK: Differensialsperre kan ikke aktiveres når veitransportbryter er PÅ. Differensialsperren kobles også ut når bremsepedaler trykkes ned.

Aktiveringen er bare mulig hvis kjørehastigheten er under 10 km/t (6.2 mph) ut og inn automatisk når kjørehastigheten er over 12 km/t (7.5 mph).

H117026 —UN—28MAR16



Differensialsperre

SS43267,0000839 -78-27JAN17-1/1

Parkeringsbrems

Trykk for manuelt eller automatisk å aktivere / deaktivere parkeringsbremsen.

Automatisk modus: Hvis multifunksjonsspaken er i nøytral posisjon og hastigheten er mindre enn 1,5 km/t (1 mph), settes parkeringsbremsen på. Hvis multifunksjonsspaken settes ut av nøytral posisjon, frigjøres parkeringsbremsen.

Manuell modus: Hvis multifunksjonsspaken er i nøytral posisjon og hastigheten er mindre enn 3,0 km/t (1,9 mph), settes parkeringsbremsen på. Hvis multifunksjonsspaken settes ut av nøytral posisjon eller hastigheten er større enn 1,5 km/t (1 mph) utløses en alarm.

H117028 —UN—28MAR16



Parkeringsbremse

- Trykk ned bryteren for parkeringsbremsen for å aktivere parkeringsbremsen. Hvis parkeringsbremsindikatoren på hjørnestolpen lyser, er parkeringsbremsen satt på.
- Trykk på bryteren for parkeringsbremsen for å løse den ut med multifunksjonsspaken i nøytral posisjon. Parkeringsbremsindikator på hjørnestolpen slås AV. Parkeringsbremsen er PÅ til multifunksjonsspaken flyttes ut av nøytral posisjon tilbake til automatisk modus.

SS43267,000083A -78-27JAN17-1/1

Indikator for rengjøring av eksosfilteret

Eksosfilterets rengjøringsindikator lyser når eksosfiltersystemet rengjør eksosfilteret.

VIKTIG: Final Tier 4/Stage IV: Skade på eksosrengjøringsdelene kan oppstå hvis motoren er stanset mens du utfører eksosfilterrengjøring eller kort tid etter at rengjøringen er fullført. En alarm høres og en advarsel vises på displayet. Start treskeren og følg meldingene på displayet slik at delene kan kjøle seg ned.

H120319 —UN—22JUN17




Indikator for rengjøring av eksosfilteret

SS43267,000083B -78-22JUN17-1/1

Indikator for drivstoffnivå

Dieselnivå — indikerer nivå i dieseltanken.

- Når nivået når 10 %, blinker nivåindikatoren, alarmen høres og en melding om lavt væskenivå vises.



Dieselmåler

H117824 —UN—22DEC16

SS43267,000083C -78-27JAN17-1/1

Nivåindikator for dieseleksosvæske (DEF)

Diesel Exhaust Fluid (DEF) Nivåmåler- angir hvor mye væske det er igjen i tanken.

- Når nivået når 10 %, blinker nivåindikatoren, alarmen høres og en melding om lavt væskenivå vises.
- Når nivået når 0 %, går nivåindikatoren over fra å blinke til å lyse kontinuerlig, alarmen høres og en melding om at det er tomt for væske, vises.
- Når nivået ikke lenger er optimalt, går nivåindikatoren over fra å blinke til å lyse kontinuerlig. En alarm høres og meldinger om tomt for væske, svekket motoreffekt og hastighetsbegrensning vises. Stopp motor-varselet (rødt) lyser, motoren er nedgradert og maskinfunksjonene er begrenset.



H118085 —UN—22DEC16

Nivåindikator for dieseleksosvæske (DEF)

SS43267,000083D -78-27JAN17-1/1

Nødstoppbryter

H117033 —UN—15APR16

Nødstoppbryter— lar deg stanse samtidig flere systemer i tilfelle en nødsituasjon.

OBS: ProDrive™-maskiner: Trykkes nødstoppbryteren mens rotoren går stanser den langsomt opp. Multifunksjonsspaken må returneres til nøytral posisjon for å tilbakestille fremdriftssystemet.

Trykknappbetjent transmisjon eller mekanisk betjening av transmisjonen: Trykkes hurtig(nød)-stopp-bryter inn med rotoren i gang, må føreren trekke multifunksjonsspaken bakover for å stanse treskeren.

Bruk alltid sikkerhetsbeltene.

VIKTIG: Drift av skjærebordet kan kobles ut med denne bryteren ved en eventuell feilfunksjon eller blokkering.

MERK: Hvis du trykker ned bryteren for drift av tømmeskrue på multifunksjonsspaken, starter driften av tømmeskruen på nytt. For å koble til skjæreborddriften slå bryteren AV og deretter PÅ.



Nødstoppbryter

Følgende systemer stopp når nødstopp-bryteren er trykket:

- Innkobling av skjærebord
- Drift Tømmeskrue
- Tømmeskrue, sving / vinkling
- Korntankdeksler (dersom montert)
- Folding av skrue (hvis montert)
- ProDrive™ (fremdriftbevegelsen stopper langsomt) (hvis utstyrt med)

ProDrive er et varemerke som tilhører Deere & Company

SS43267,000083E -78-27JAN17-1/1

Bryter for sving / vinkel på tømmeskrue

Bryter for vinkel på tømmeskrue lar føreren svinge tømmeskruen inn eller ut manuelt eller automatisk.

Systemkrav:

- Transportbryteren må stå i feltposisjon.
- Føreren må sitte i setet for å betjene skjærebordet.

Trykk og hold nede øverste del av bryteren for å svinge ut skruen. Trykk og hold nede nedre del av bryteren for å svinge skruen inn.

Manuell kontroll: Trykk på bryteren, og hold den delvis inntrykt til skruen når ønsket stilling. Skruen stanser når bryteren slippes helt opp.

Automatisk kontroll: Trykk bryteren helt inn og slipp den. Skruen vil svinge helt ut eller inn uten at du må holde bryteren inntrykt.



H117003 —UN—22DEC16

Bryter for tømmeskrue

MERK: Den automatiske vinkelfunksjonen for skruen fungerer ikke når drift av tømmeskrue er tilkoblet. Flytt skruen tilbake til transportstilling når den ikke er i bruk.

SS43267,000083F -78-27JAN17-1/1

Bryter for tømmeskruedrev

Bryteren for drift av tømmeskrue - for å koble tømmeskruen inn og ut.

Systemkrav:

- Transportbryteren må stå i feltposisjon.
- Føreren må sitte i setet for å betjene skjærebordet.

Trykk bryter for drift av tømmeskrue én gang for å slå PÅ eller trykk bryteren igjen for å slå AV. Kontrollampen tennes (PÅ) når systemet er innkoblet.

MERK: Tømmeskruedriften kan også slås AV med nødstoppbryteren i nødsituasjoner. For å koble inn igjen tømmeskruen hvis skjærebord og tømmeskrue er stanset med nødstoppbryteren, trykk bryteren for tømmeskruen en gang til.

Tømmeskruen vil kun aktiveres når bryteren holdes nede mens skruen er i autosving-modus eller når den manuelt er svingt ut minst 50 %.

H117004 —UN—28MAR16



Drift av tømmeskrue - bryter for inn- og utkobling samt indikatorlampe

Dersom føreren forlater setet etter tilkobling, vil tømmeskruen fortsette å arbeide i fem sekunder før den kobler seg fra. For å koble inn systemet må føreren sitte på førersetet og trykke inn bryteren for tømmeskruen én gang til.

- Trykk bryteren én gang til PÅ. Kontrollampen tennes (PÅ) når systemet er innkoblet.
- Trykk på bryteren igjen for å slå AV.

SS43267,0000840 -78-27JAN17-1/1

AutoTrac™ gjenopptakelsesknapp (om utstyrt med)

AutoTrac™ gjenopptagelsesknapp for å aktivere eller deaktivere systemet.

AutoTrac™ gjenopptakelsesknapp aktiverer eller deaktiverer også RowSense™-systemet. Se instruksjonsboken for AutoTrac™ for mer informasjon.

Systemkrav:

- Motoren er i gang.
- Transportbryteren må stå i feltposisjon.

AutoTrac er et varemerke som tilhører Deere & Company

H117005 —UN—15APR16



AutoTrac™-gjenopptakelsesknapp

- Skjærebordbryter er innkoblet.
- Fører i setet.

Trykk for å aktivere systemet. Trykk på nytt for å koble den ut.

SS43267,0000841 -78-27JAN17-1/1

Skjærebord opp/ned og tilt (hvis utstyrt med)

Bryteren for løfting/senking av skjærebord og tilt brukes til å løfte eller senke bordet, samt tilting.

Systemkrav:

- Transportbryteren må stå i feltposisjon.
- Føreren må sitte i setet for å betjene skjærebordet.

Trykk og hold nede øverste del av bryteren for å løfte skjærebordet.

Trykk og hold nede nederste del av bryteren for å senke skjærebordet.

MERK: Bryteren for løfting/senking av skjærebord har to låseposisjoner. Ved å trykke halvveis inn på bryteren resulterer i at skjærebordet løftes eller senkes langsomt. Skjærebordet løftes eller senkes raskere når bryteren trykkes helt inn.

H116348 —UN—19DEC16



Bryter for heving/senking av skjærebord

Trykk og hold den venstre eller høyre side av bryter for å tilte rammen på loelevatoren - og dermed skjærebordet.

SS43267,0000842 -78-27JAN17-1/1

Løfting/senking av vinde og vinde framover/bakover (dersom dette er montert)

Bryter for løft/senk av vinde samt framover/bakover lar deg regulere vindens posisjon.

Bruk bryteren for løft / senk vinde og til å bevege den forover / bakover (dersom dette er montert):

- Trykk og hold nede øverste del av bryteren for å løfte vinda.
- Trykk og hold nede nederste del av bryteren for å senke vinda.
- Trykk og hold nede venstre side av bryteren for å skyve vinda forover.

H116349 —UN—19DEC16



Løft/senk av vinde og vinde framover/bakover

- Trykk og hold nede høyre side av bryteren for å trekke vinda bakover.

SS43267,0000843 -78-27JAN17-1/1

Turtall utgående aksel fra loelevator og justerbar dekkplateavstand (på maisskjærebord) (Hvis montert)

Turtall utgående aksel fra loelevator og bryter for justering av dekkplateavstand (på maisskjærebord) - for justering av turtall utgående aksel fra loelevator og dekkplateavstand.

Med bryter for Turtall utgående aksel fra loelevator og Justerbar dekkplateavstand (på maisskjærebord) (dersom dette er montert):

- Trykk inn toppen av bryteren for å øke turtallet.
- Trykk inn nedkanten av bryteren for å redusere turtallet.
- Trykk venstre eller høyre side av bryteren én gang for å aktivere displayet.

H116349 —UN—19DEC16



Turtall utgående aksel fra loelevator og justerbar dekkplateavstand (på maisskjærebord)

- Trykk på venstre side av bryteren for å øke dekkplateavstanden.
- Trykk på høyre side av bryteren for å redusere dekkplateavstanden.

SS43267,0000844 -78-27JAN17-1/1

Aktiveringsknapper for skjærebord

Aktiviserings-knapper for skjærebordet lar deg aktivere følgende ved å trykke på en av de tre knappene.

MERK: Skjærebordposisjoner som framkom ved å trykke på aktiveringsknapper, kan kompenseres ved hjelp av bryteren for løft/senk av skjærebord eller skjærebord framover/bakover eller bryteren for løft/enk av skjærebord Sideveis tilt. Når aktiveringsknappene er overstyrt manuelt, kan du trykke på ønsket aktiveringsknapp for å reaktivere dem.

Systemkrav:

- Et riktig utstyrt bord er koblet til.
- Motoren er i gang.
- Bryteren for transportavbryting må stå i feltposisjon.
- Skjærebord gjenopptagelse/, høydeføling/Aktiv Skjærebordsflyt er innkoblet.
- Skjærebordet er innkoblet.

H116346 —UN—19DEC16



Aktiveringsknapper for skjærebord

Systemet aktiveres når du trykker på aktiveringsknappene for skjærebordet. Kontrollsystemet vil deretter ta over styringen og sette skjærebordet til den høyden føreren har valgt.

- Gjenopptagelse av skjærebordshøyde
- Skjærebordshøyde-føling
- Sideveis tilt
- Forvalg for vindeposisjon
- Gjenopptagelse dekkplateposisjon
- Aktivt Høsteaggregat, flyt
- Hydraulisk loelevator Fram/tilbake Tilt (Om utstyrt med)

SS43267,0000A38 -78-18MAY17-1/1

Active Terrain Adjustment™

Tilgang til Active Terrain Adjustment™

H113668 —UN—22OCT15

Tilgang til appen via displayet:

1. Meny



Meny

SS43267,00008A9 -78-27JAN17-1/3

2. Maskininnstillinger, fane

N119118 —UN—23SEP16



Maskininnstillinger

SS43267,00008A9 -78-27JAN17-2/3

3. Active Terrain Adjustment™

H114642 —UN—05JAN17



Active Terrain Adjustment™

Active Terrain Adjustment er et varemerke som tilhører Deere & Company


SS43267,00008A9 -78-27JAN17-3/3

Active Terrain Adjustment™ (ATA) Hovedside

MERK: Understreket tekst identifiserer at ytterligere informasjon er tilgjengelig i denne delen eller en annen del av denne publikasjonen.

Hovedsiden som er vist er for eksempel bare. Hovedsiden din kan variere avhengig av alternativer eller tilkoblet utstyr.

ATA justerer automatisk rensevifte, agn- og kornsåld avhengig av vekst og helling på treskeren ved kjøring opp- eller ned bakker.

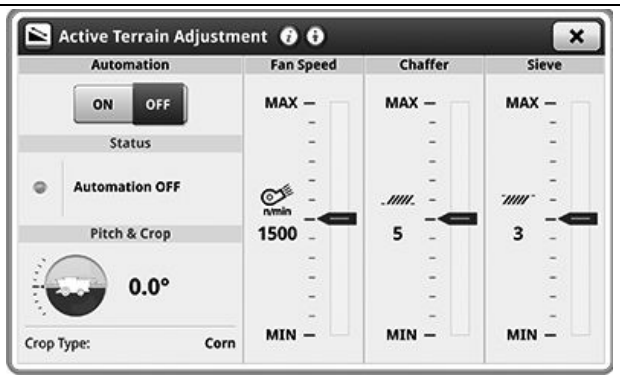

H1119895 —UN—05JAN17

Active Terrain Adjustment™

SS43267,0000810 -78-27JAN17-1/9

Tilgjengelige elementer på hovedsiden for Active Terrain Adjustment™ (ATA)

H114647 —UN—05JAN17

Automatisering— aktiverer ATA.



ON/OFF (På/Av)

Fortsettes på neste side

SS43267,0000810 -78-27JAN17-2/9

Status— Viser generell systemstatus eller nåværende justeringer som er gjort av systemet.

H114656 —UN—05JAN17




Statusindikator

SS43267,0000810 -78-27JAN17-3/9

Maskinhelling og avling.— Viser aktuell målt maskinhelling og valgt avling.

H115025 —UN—05JAN17

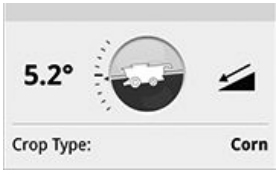

Helling og avling

SS43267,0000810 -78-27JAN17-4/9

Viftehastighet— viser gjeldende viftehastighet.



H115026 —UN—06JAN17

Viftehastighet

SS43267,0000810 -78-27JAN17-5/9

Agnsåld— viser gjeldende såldstilling.



H115027 —UN—06JAN17

Agnsåld

Fortsettes på neste side

SS43267,0000810 -78-27JAN17-6/9

Kornsåld— viser gjeldende såldstilling.



Kornsåld

H115028 —UN—06JAN17

SS43267,0000810 -78-27JAN17-7/9

Avanserte innstillinger—tilgang til flere tilpasninger og færre felles innstillinger.

N118004 —UN—22OCT15



Avanserte innstillinger

SS43267,0000810 -78-27JAN17-8/9

Kjør-side-moduler

Moduler for dette programmet kan legges til Kjør-sidene ved bruk av Oppsettbehandling.

Eksempel:

Active Terrain— lar deg aktivere / deaktivere automatisering og se den nåværende hellingen på treskeren som registreres av ATA.

MERK: Forskjellige moduler kan forekomme avhengig av hvordan treskeren er utrustet.



Aktivt terreng

H114648 —UN—05JAN17


SS43267,0000810 -78-27JAN17-9/9

Active Terrain Adjustment™ (ATA) Status

H115029 —UN—05JAN17

Active Terrain Adjustment™ ATA Status viser kravene for ATA automasjon.

Velg skjermområde under Status for å åpne siden ATA Status.



Status

Active Terrain Adjustment er et varemerke som tilhører Deere & Company

SS43267,00008AA -78-18MAY17-1/14

Viste elementer i status-siden for Active Terrain Adjustment™:

H114659 —UN—05JAN17

Bruk av offset— Tilpasser til terreng.



Blå

Fortsettes på neste side

SS43267,00008AA -78-18MAY17-2/14

Overvåking

H114656 —UN—05JAN17



Grønn

SS43267,00008AA -78-18MAY17-3/14

Ikke klar— hellings-sensor krever kalibrering.

H114658 —UN—05JAN17



Oransje

SS43267,00008AA -78-18MAY17-4/14

Ikke klar— Skjærebordet må være under lagret (innspilt) stopphøyde.

H114658 —UN—05JAN17



Oransje

SS43267,00008AA -78-18MAY17-5/14

Ikke klar— Maskinen må være klar til bruk.

H114658 —UN—05JAN17



Oransje

SS43267,00008AA -78-18MAY17-6/14

Ikke klar— Motoren må være satt til høy tomgang.

H114658 —UN—05JAN17



Oransje

SS43267,00008AA -78-18MAY17-7/14

Feil oppdaget— oppmerksomhet kreves.

H114657 —UN—05JAN17



Rød

Fortsettes på neste side

SS43267,00008AA -78-18MAY17-8/14

Feil oppdaget— feil på viftesystemet.

H114657 —UN—05JAN17



Rød

SS43267,00008AA -78-18MAY17-9/14

Automasjon AV

Active Terrain Adjustment™ - krav:

- ATA-automatisering må være PÅ.
- Maskin må være klar til innhøsting:
  - — Rotoren må være innkoblet.
  - — Skjærebordet må være koblet inn.
  - — Motoren må være satt til høy tomgang.
  - — Transportmodus må IKKE være aktivert.

H114655 —UN—05JAN17



grå

- Skjærebordet må være under registrer stopphøyde.

SS43267,00008AA -78-18MAY17-10/14

En melding vises når et krav ikke er oppfylt.

H114663 —UN—05JAN17



Melding

SS43267,00008AA -78-18MAY17-11/14

Kravet er ikke oppfylt, velg for å kalibrere hellingssensor.

H118541 —UN—30JAN17



Velg for å gå videre

SS43267,00008AA -78-18MAY17-12/14

Når en betingelse er oppfylt vises en grønn hake.

H114662 —UN—05JAN17



Hake

SS43267,00008AA -78-18MAY17-13/14

Velg for å lagre.

H114674 —UN—03JAN17



Lukk

SS43267,00008AA -78-18MAY17-14/14

Automatisk justering

Når Automatisk justering er aktivert, opprettholder Active Terrain Adjustment™ (ATA) materialstrømmen ved å redusere viftehastigheten og åpning på agn- og kornsåld for å redusere kornspill og for stor returmasse ved tresking i oppoverbakke. Det motsatte skjer når nedoverbakker for å unngå urent korn.

Automatisk justering - viste indikatorer:

Active Terrain Adjustment er et varemerke som tilhører Deere & Company

H118540 —UN—05JAN17




Status

Status— viser at systemet bruker offset (endret verdi).

SS43267,00008AB -78-27JAN17-1/2

ATA justering— Indikatoren viser grad av offset (endret verdi) for viftehastighet og agn- og kornsåld fra grunnleggende settpunkter.

H115033 —UN—05JAN17

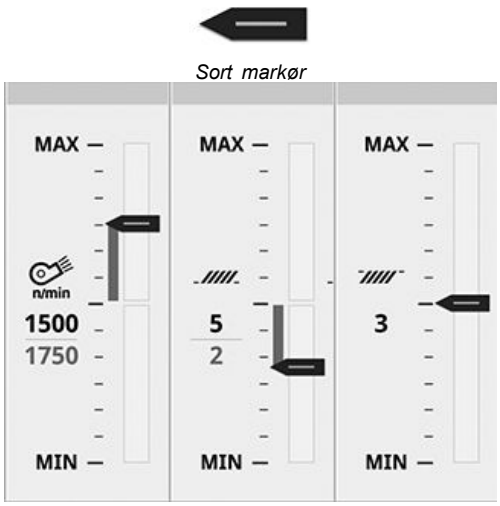

Sort markør

ATA-justering

H114664 —UN—05JAN17

SS43267,00008AB -78-27JAN17-2/2


Avanserte innstillinger

Avanserte innstillinger gir deg tilgang til flere justeringer og mindre vanlige innstillinger.

Elementer tilgjengelig på siden for avanserte innstillinger:

Følsomhet oppover— Akselererer eller retarderer systemets reaksjon på hellingen under tresking oppover for å redusere spillet.

H114667 —UN—05JAN17

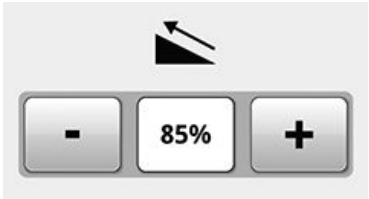


Oppoverbakkefølsomhet

SS43267,00008AC -78-18MAY17-1/3

Følsomhet nedover— Akselererer eller retarderer systemets reaksjon på hellingen under tresking nedover for å gi renest mulig korn.

H114668 —UN—05JAN17

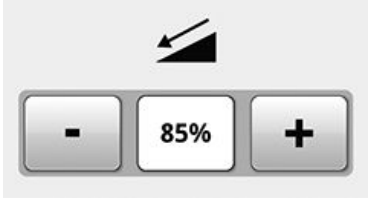


Nedoverbakkefølsomhet

Fortsettes på neste side

SS43267,00008AC -78-18MAY17-2/3

Justeringsutløsere— Ønsket trinnstørrelse-verdi, og for å aktivere eller deaktivere Automatisk justering av begge såldene.

H119126 —UN—05JAN17

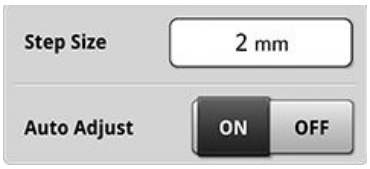

Justeringsutløsere

SS43267,00008AC -78-18MAY17-3/3

Avanserte innstillinger | Følsomhet oppoverbakke

Følsomhet oppover lar deg akselerere eller retarderer systemets reaksjon på hellingen under tresking oppover for å redusere spillet.

MERK: Høyere sensitivitetsverdier reagerer raskt på endringer i hellingen.

Modifiser for å / tilpass til:

- Active Terrain Adjustment™ (ATA) systemet foretar justeringer for tidlig eller for sent, dette forårsaker spill eller for mye returmasse sammenlignet på flatt land.
- Juster følsomheten lavere hvis kornet ikke renses godt nok.
- Juster til høyere følsomhet hvis spill over såldkassa eller mengden i retur er for stor.

Prosedyre for modifisering:

Active Terrain Adjustment er et varemerke som tilhører Deere & Company

N118004 —UN—22OCT15



Avanserte innstillinger

1. Velg knappen Avanserte innstillinger.

SS43267,00008AD -78-27JAN17-1/7


2. Velg pluss (+) for å øke eller minus (-) for å redusere ønsket følsomhet.

   Minimum: -100%

   Maksimum: 100%

   Økning: 10%

   Gjeldende offset (endret verdi) vist for agn- og kornsåld fra grunnleggende innstillingsverdi. Offset (endret verdi) vises når treskeren beveger seg oppover eller nedoverbakke.

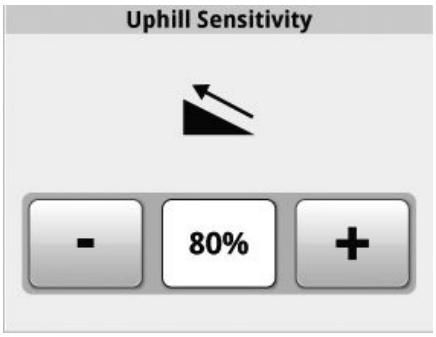

Oppoverbakkefølsomhet

H119777 —UN—05JAN17



Offset

H114653 —UN—05JAN17

Fortsettes på neste side

SS43267,00008AD -78-27JAN17-2/7

3. Velg for å lagre.

H114674 —UN—03JAN17



Lukk

SS43267,00008AD -78-27JAN17-3/7

Alternativ prosedyre til å endre posisjon:

1. Velg knappen Avanserte innstillinger.

N118004 —UN—22OCT15



Avanserte innstillinger

SS43267,00008AD -78-27JAN17-4/7

2. Velg for å aktivere navigasjonslinjen og armlene-dreiebryteren.

H114652 —UN—05JAN17



Verdi

SS43267,00008AD -78-27JAN17-5/7

3. Bruk navigasjonslinjen eller armlene-dreiebryteren for å velge ønsket følsomhet.
   - Drei med klokken for å øke verdien.
   - Drei mot klokken for å redusere verdien.

H115035 —UN—14MAR16



Dreiebryter på navigasjonslinjen

H115034 —UN—28MAR16



Armlene -dreiebryter

SS43267,00008AD -78-27JAN17-6/7

4. Velg for å lagre.

H114674 —UN—03JAN17



Lukk

SS43267,00008AD -78-27JAN17-7/7

Avanserte innstillinger | Følsomhet nedoverbakke

Følsomhet nedover— Akselererer eller retarderer systemets reaksjon på hellingen under tresking nedover for å gi renest mulig korn ved tresking i nedoverbakke.

MERK: Høyere sensitivitetsverdier reagerer raskt på endringer i hellingen.

Modifiser for å / tilpass til:

- Active Terrain Adjustment™ (ATA) systemet foretar justeringer for tidlig eller for sent, dette forårsaker spill eller for mye returmasse sammenlignet på flatt land.
- Juster til lavere følsomhet hvis spill over såldkassa eller mengde i returelevatoren er for stor.
- Juster følsomheten høyere hvis kornet ikke renses godt nok.

Prosedyre for modifisering:

Active Terrain Adjustment er et varemerke som tilhører Deere & Company

N118004 —UN—22OCT15



Avanserte innstillinger

1. Velg knappen Avanserte innstillinger.

SS43267,00008AE -78-27JAN17-1/7


2. Velg pluss (+) for å øke eller minus (-) for å redusere ønsket følsomhet.

   Minimum: -100%

   Maksimum: 100%

   Økning: 10%

   Gjeldende offset (endret verdi) vist for agn- og kornsåld fra grunnleggende innstillingsverdi. Offset (endret verdi) vises når treskeren beveger seg oppover eller nedoverbakke.

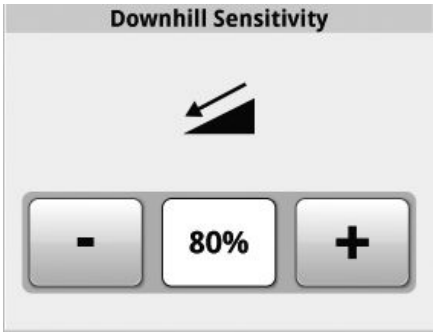

Nedoverbakkefølsomhet

H1119778 —UN—05JAN17



Offset

H114653 —UN—05JAN17

SS43267,00008AE -78-27JAN17-2/7

3. Velg for å lagre.

H114674 —UN—03JAN17



Lukk

Fortsettes på neste side

SS43267,00008AE -78-27JAN17-3/7

Alternativ prosedyre til å endre posisjon:

1. Velg knappen Avanserte innstillinger.

N118004 —UN—22OCT15



Avanserte innstillinger

SS43267,00008AE -78-27JAN17-4/7

2. Velg for å aktivere navigasjonslinjen og armlene-dreiebryteren.

H114652 —UN—05JAN17



Verdi

SS43267,00008AE -78-27JAN17-5/7

3. Bruk navigasjonslinjen eller armlene-dreiebryteren for å velge ønsket følsomhet.
   - Drei med klokken for å øke verdien.
   - Drei mot klokken for å redusere verdien.

H115035 —UN—14MAR16



Dreiebryter på navigasjonslinjen

H115034 —UN—28MAR16



Armlene -dreiebryter

SS43267,00008AE -78-27JAN17-6/7

4. Velg for å lagre.

H114674 —UN—03JAN17



Lukk

SS43267,00008AE -78-27JAN17-7/7

Avanserte innstillinger | Justeringsutløsere

Justeringsutløsere lar deg velge ønsket turtall på rensevifte korn- og agnsåld, slik at systemet justerer seg automatisk i tresking i oppoverbakke og nedoverbakke. Det lar deg også til å slå av automatisk justering for såldene.

MERK: Vanligvis brukes disse bare brukt under lokaliserte, små høstebetingelser med spesielle krav. Bruk det når følsomhetsjustering er ineffektiv.

Elementer tilgjengelig på siden Justerings-utløsere:

H119127 —UN—05JAN17



Agn- og kornsåld

H119128 —UN—05JAN17



Viftehastighet

Auto-justering av trinnstørrelse— Mengde inkrementell endring for agnsåld, kornsåld, eller viftehastighet på signal fra Active Terrain Adjustment™ (ATA) systemer.

Active Terrain Adjustment er et varemerke som tilhører Deere & Company

Fortsettes på neste side

SS43267,00008AF -78-27JAN17-1/2

Auto-justering på / av— slår automatiske justeringsfunksjonen for agn- eller kornsåld på eller av.

H114647 —UN—05JAN17



ON/OFF (På/Av)

SS43267,00008AF -78-27JAN17-2/2

Avanserte innstillinger | Justeringsutløsere | Auto-justering Trinnstørrelse

Trinnstørrelse er mengde inkrementell endring for agnsåld, kornsåld, eller viftehastighet på signal fra Active Terrain Adjustment™ (ATA) systemer.

Modifiser for å / tilpass til:

MERK: Juster trinnstørrelsene hvis følsomhets-justeringer eller funksjonsvalg (Individuell justering av komponenter PÅ / AV) er ineffektive.

Trinnstørrelse - økning:

Når maksimal følsomhetsinnstilling ikke gir ønskede resultater, eller når alle bortsett fra én komponent trenger mer justering enn de andre.

Redusere trinnstørrelsen:

Når minste følsomhetsinnstilling ikke gir ønskede resultater, eller når alle bortsett fra én komponent trenger mindre justering enn de andre.

MERK: Trinnstørrelser er individuelle inkrementer (økninger) - ikke det totale spekter av antall justeringer eller tilpasninger.

Prosedyre for modifisering:

Agn- og kornsåld

Active Terrain Adjustment er et varemerke som tilhører Deere & Company

N118004 —UN—22OCT15



Avanserte innstillinger

1. Velg knappen Avanserte innstillinger.
2. Bla ned til Justeringsutløsere.

SS43267,00008B0 -78-27JAN17-1/7

3. Velg trinnstørrelse for å åpne det numeriske tastaturet og angi ønsket verdi.

   Minimum: 1 mm

   Standard: Basert på avlingen som blir høstet.

   Maksimum: 3 mm

   Økning: 1 mm

H119126 —UN—05JAN17



Trinnstørrelse

H114645 —UN—05JAN17



Agnsåld

H114646 —UN—05JAN17



Kornsåld

Fortsettes på neste side

SS43267,00008B0 -78-27JAN17-2/7

4. Velg for å lagre.

H114674 —UN—03JAN17



Lukk

SS43267,00008B0 -78-27JAN17-3/7

Viftehastighet

1. Velg knappen Avanserte innstillinger.
2. Bla ned til Justeringsutløsere.

N118004 —UN—22OCT15




Avanserte innstillinger

SS43267,00008B0 -78-27JAN17-4/7

3. Velg for å åpne Trinnstørrelse.

H119128 —UN—05JAN17



Trinnstørrelse

SS43267,00008B0 -78-27JAN17-5/7

4. Velg ønsket verdi.
   Minimum: 20 o/min
   Standard: Basert på avlingen som blir høstet.
   Maksimum: 50 o/min
   Økning: 10 o/min

H118542 —UN—05JAN17



Trinnstørrelse

H114644 —UN—05JAN17



Viftehastighet

SS43267,00008B0 -78-27JAN17-6/7

5. Velg for å lagre.

H114674 —UN—03JAN17



Lukk

SS43267,00008B0 -78-27JAN17-7/7

Avanserte innstillinger | Justeringsutløsere | Auto-justering Trinnstørrelse PÅ/AV

Det lar deg også til å slå av automatisk justering for såldene.

Modifiser for å / tilpass til:

Agnsåld AV (rensevifte og kornsåld PÅ):

Stor belastning på agnsåldet forårsake mye agner i returen under justeringer for oppoverbakke.

Det registreres halmstubb i tanken under justeringer for oppoverbakke.

Kornsåld AV (rensevifte og agnsåld PÅ):

For mye masse i returen oppstår kun under justeringer for nedoverbakke.

Kornsåld og agnsåld AV (rensevifte PÅ):

Liten avling, små korn eller småfrø (oljevekster) der prøveuttaket er følsomt for justeringer av såldene.

MERK: Mindre såldåpninger kan gi renere korn, men spillet vil kunne øke.

Prosedyre for modifisering:

1. Velg knappen Avanserte innstillinger.

N118004 —UN—22OCT15



Avanserte innstillinger

2. Bla ned til Justeringsutløsere.

SS43267,00008B1 -78-27JAN17-1/3

3. Velg for å aktivere eller deaktivere automatisk justering av agn- og kornsåld.

H114647 —UN—05JAN17



ON/OFF (På/Av)

SS43267,00008B1 -78-27JAN17-2/3

4. Velg for å lagre.

H114674 —UN—03JAN17



Lukk

SS43267,00008B1 -78-27JAN17-3/3

Velg radiokilde med generasjon 4 CommandCenter™

Bruk radio-fanen på Generation 4 CommandCenter™ for å velge radiokilde.


Når radioen er på, navigerer radiosiden til hjemmesiden for gjeldende valgte kilde. Når radioen er av, blokkeres displayet.

MERK: Valg av radiokilde gjør ikke at radioen slås på. Slå radio PÅ ved å trykke PÅ/AV (ON/OFF)-tasten på radioen.

For å få tilgang hovedsiden for Audio (lyd), bruk snarveistasten på Navigasjonsraden eller følg alternativ bane:

1. Velg **Meny.**
2. Velg **fanen for Maskininnstillinger.**
3. Velg **Audio-symbol.**
4. Velg ønsket radiokilde.

A—Faneark for FM, AM og vær
B—Fane for CD/MP3 (kun Premium-radio)
C—Faneark for XM (kun Premium-radio)
D—Faneark for USB (kun Premium-radio)
E—Bluetooth® Audio-fane (kun Premium Radio)
F—Ekstra (Aux) fane

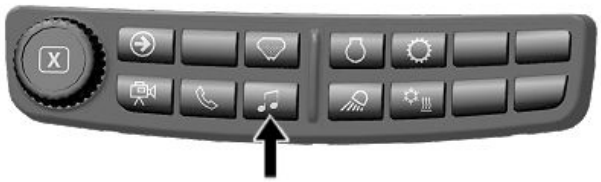


N119223 —UN—24JUL15

Audio-snarveiknapp på navigasjonsraden
RXA0147929 —UN—13APR15



Meny → Fanen "Maskininnstillinger" → Audio-symbol

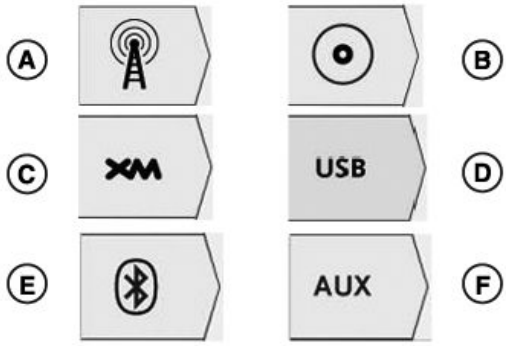

RXA0132517 —UN—15MAY13

Faneark for valg av kilde

CommandCenter er et varemerke som tilhører Deere & Company
Bluetooth er et varemerke som tilhører Bluetooth SIG

CS12167,0000895 -78-18APR16-1/1

Startside for AM, FM og værstasjon

MERK: Se Valg av radiokilde—på siden Generasjon 4 CommandCenter™ i dette kapitlet i instruksjonsboka, for å finne ut hvordan du kan navigere til startsiden for AM, FM (og Vær-kanal der dette finnes).

A – Displayområde: Viser aktuell radioaktivitet/-informasjon.


B – Manuelt søk, frem/tilbake: Bruk venstre eller høyre knapp for å manuelt stille inn ønsket stasjon. Hver gang tasten trykkes, økes eller reduseres radiofrekvensen i fastsatte trinn.

C – Neste/forrige stasjon: Velges for å søke neste tilgjengelige stasjon før eller etter den aktuelle stasjonen.

D – Skann-knapp: Velges for å skanne gjennom tilgjengelige stasjoner. Hver stasjon sender i 5 sekunder, før det veksles videre til neste stasjon. Skanningen opphører når man kommer tilbake til utgangskanalen, eller ved å trykke på tasten igjen.

E – Knapperad AM/FM/Værstasjon: Du kan gå gjennom de forhåndsinnstilte kanalene med vippebryterlinjen (FM1, FM2, FMT, AM, AMT, WX).

F – Forhåndsinnstillinger: Seks forhåndsinnstilte stasjoner kan programmeres for FM1, FM2, FMT, AM og AMT. Du kan endre forhåndsinnstillingene ved å trykke på forhåndsinnstillingen i tre sekunder mens du er på ønsket stasjon, til du hører pipelyden. Trykk igjen for å sette radioen tilbake til den lagrede stasjonen. Seks forhåndsinnstillinger er forhåndsprogrammert i WX-banken og kan ikke endres. FMT og AMT kan stilles inn automatisk ved hjelp T-STORE funksjon. Se kapitlet Bruk av Premium radio i denne instruksjonsboken for mer informasjon.

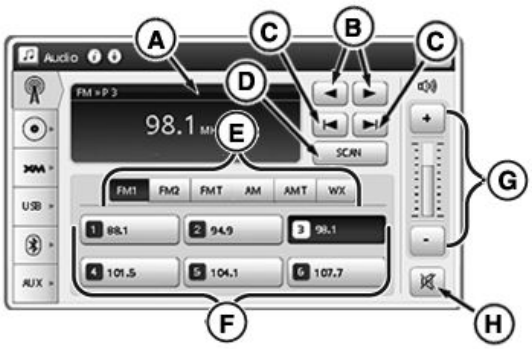

Startside for AM, FM og værstasjon

G—Volumjustering: Justering av volumet.

H – Lydløs: Stumkopling av lyden.

CommandCenter er et varemerke som tilhører Deere & Company

TO84419,0000087 -78-11JAN16-1/1

Startsiden for Premium-radio CD

MERK: Se Valg av radiokilde—på siden Generasjon 4 CommandCenter™ i dette kapitlet i instruksjonsboka, for å finne ut hvordan du kan navigere til startsiden for CD.


A – Displayområde: Viser aktuell CD-aktivitet/-informasjon.

B – Neste/forrige spor: Velges for å hoppe tilbake til starten av aktuelt spor eller fram til starten på neste spor. Trykk på forrige knapp to ganger for å gå til forrige spor

C – Spill av / pause: Avspilling av eller pause i spor.

D – Volumkontroll: Justering av volumet.

E – Lydløs: Stumkopling av lyden.

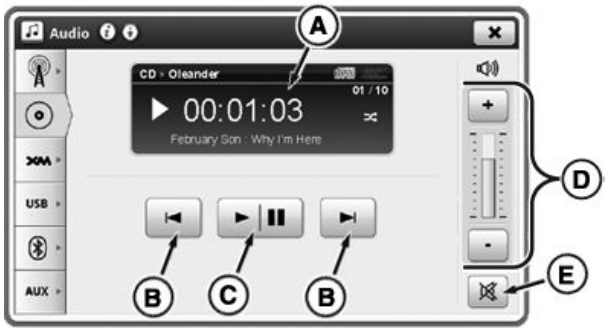

Startside for CD

CommandCenter er et varemerke som tilhører Deere & Company

TO84419,0000088 -78-09OCT15-1/1

Startsiden for Premium-radio XM

MERK: Se Valg av radiokilde—på siden Generasjon 4 CommandCenter™ i dette kapitlet i instruksjonsboka, for å finne ut hvordan du kan navigere til startsiden for XM.

A – Displayområde: Viser aktivitet for / informasjon om XM-radio.

B – Neste/forrige stasjon: Velges for å søke neste tilgjengelige stasjon før eller etter den aktuelle stasjonen.


C – (KAT.) Kategorimodus: Velg for å starte kategorisøkmodus. Bla oppover eller nedover gjennom kategoriene og velg stasjon innen kategorien.

D – Søk direkte: Velg for å legge inn ønsket kanal med tastaturet.

E – XM-kanalbank: Bla gjennom bankene ved å bruke tastene (XM1, XM2, XM3).

F – Forhåndsinnstillinger: Seks forhåndsinnstillinger kan programmeres per bank. Trykk og hold bryteren i minst tre sekunder.

CommandCenter er et varemerke som tilhører Deere & Company

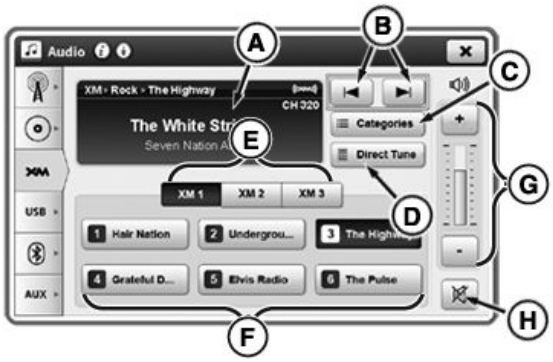

RXA0132502 —UN—28JUN13

XM Home Page

G—Volumjustering: Justering av volumet.

H – Lydløs: Stumkopling av lyden.

TO84419,0000089 -78-09OCT15-1/1

Startsiden for Premium-radio USB

MERK: Se Valg av radiokilde—på siden Generasjon 4 CommandCenter™ i dette avsnittet av instruksjonshåndboken, for å finne ut hvordan du kan navigere til startsiden for USB.


Koble til USB-enhet ved å bruke USB-inngang på høyre konsoll/oppbevaringshylle, for å spille lagret musikk. For ytterligere informasjon, se Eksterne kilder (Premium-radio)-siden i dette kapitlet i denne instruksjonshåndboka.

A – Displayområde: Viser aktuell USB-aktivitet/-informasjon.

B – Neste/forrige spor: Velges for å hoppe tilbake til starten av aktuelt spor eller fram til starten på neste spor. Trykk på forrige knapp to ganger for å gå til forrige spor.

C – Spill av / pause: Avspilling av eller pause i spor.

CommandCenter er et varemerke som tilhører Deere & Company

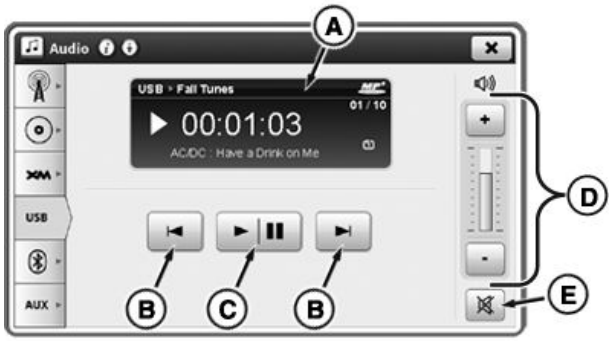

RXA0132516 —UN—28JUN13

Startside for USB

D—Volumkontroll: Justering av volumet.

E – Lydløs: Stumkopling av lyden.

TO84419,000008A -78-09OCT15-1/1

Startsiden for Premium-radio Bluetooth® (om utstyrt med)

MERK: Se Valg av radiokilde på siden Generasjon 4 CommandCenter™ i dette kapitlet i instruksjonsboka, for å finne ut hvordan du kan navigere til startsiden for Bluetooth®.

Koble til Bluetooth®-egnet redskap for å spille lagret musikk.


Radioanlegget er utstyrt med Bluetooth®, som tillater dataoverføring mellom radioanlegget og en paret Bluetooth®-enhet, for eksempel en mobiltelefon, som befinner seg på nært hold. Musikk lagret på enheten overføres ikke til CommandCenter™

A – Displayområde: Viser aktuell Bluetooth®-aktivitet/-informasjon.

B – Neste/forrige spor: Velges for å hoppe tilbake til start eller fram til starten på neste spor. Trykk på forrige knapp to ganger for å gå til forrige spor.

C – Spill av / pause: Avspilling av eller pause i spor.

Bluetooth er et varemerke som tilhører Bluetooth SIG
CommandCenter er et varemerke som tilhører Deere & Company

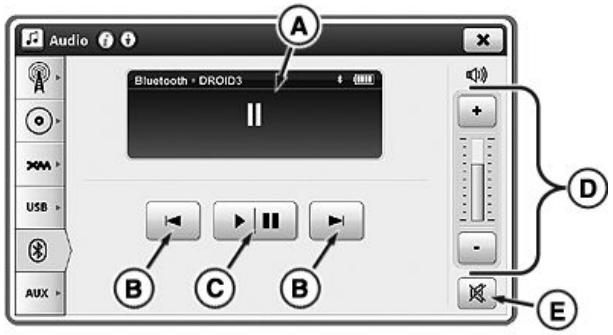

RXA0132504 —UN—28JUN13

Bluetooth® Startside

MERK: Det er ikke alle enheter som støtter pausefunksjon. Enhetene vil kunne dempe lyden, men ikke stoppe avspillingen.

D—Volumjustering: Justering av volumet.

E – Lydløs: Stumkopling av lyden.

TO84419,000008B -78-10JUL14-1/1

Startside for AUX

MERK: Se Valg av radiokilde—på siden Generasjon 4 CommandCenter™ i dette kapitlet i instruksjonsboka, for å finne ut hvordan du kan navigere til startsiden for tilleggsfunksjoner (Aux).


Koble til ekstern lydkilde for å høre på lagret musikk (se Eksterne kilder—Bruk av Premium-radio-siden i dette kapitlet i instruksjonsboka).

A – Displayområde: Viser skjermbilde. Aktivitet / informasjon vises på en ekstern enhet, ikke på CommandCenter™ displayet.

B – Volumjustering: Justering av volumet.

C – Lydløs: Stumkopling av lyden.

CommandCenter er et varemerke som tilhører Deere & Company

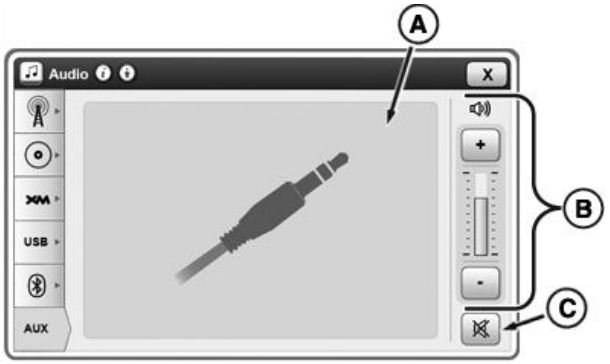


RXA0129971 —UN—07DEC12


Startside for AUX

TO84419,000008C -78-10JUL14-1/1

Belysningssteder

Front- og baklys

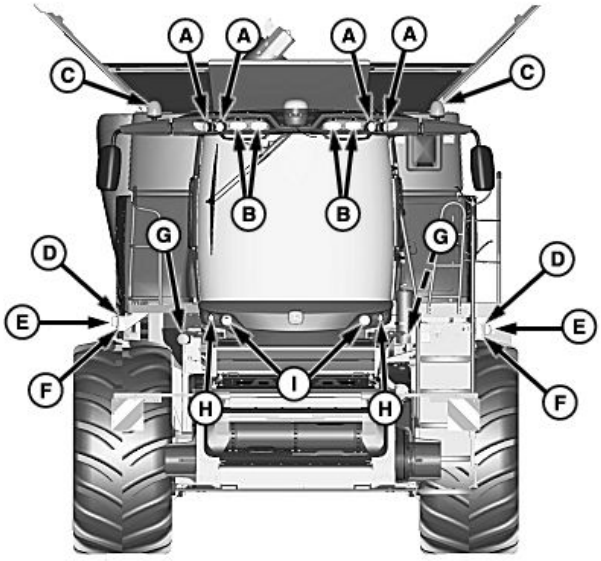

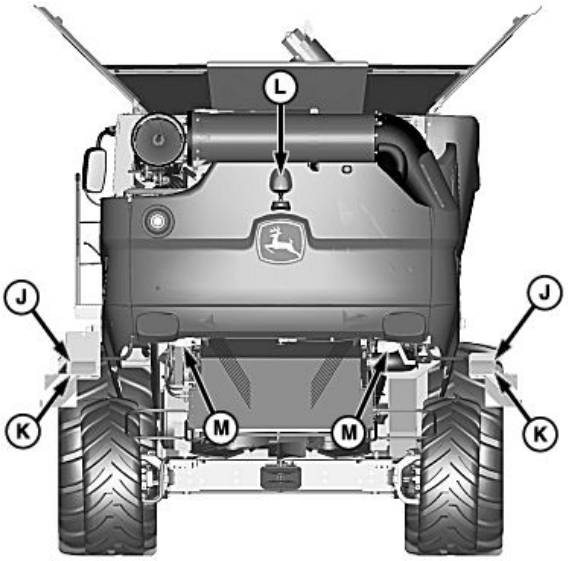

H107108 —UN—28FEB13

A—Halogen eller Light Emitting Diode (LED) (valgfritt) Hovedlys på førerhus
B—Førerhuslys (fjern-/nærlys)
C—Roterende varsellys
D—Varselblinklys (ravgule)
E—Varselblinklys (ravgule)
F—Markeringslys (hvite)
G—Skjærebordbelysning
H—Ekstralys (dersom montert)
I— Nedre kjørelys (dersom montert)
J— Markerings-/bremselys (røde)
K—Varselblinklys bak (ravgule)
L— Roterende varsellys
M—Arbeidslys bak

Roterende varsellampe:

OBS: Lysene må være slått PÅ under transport. Drei førerhusstigen fremover for å rette markeringslysene/varselblinklysene mot møtende bilister.

- Bryteren styrer roterende varsellampe (C, L).
- To roterende varsellys er plassert foran (venstre og høyre) og ett på baksiden av maskinen. Disse lysene gir advarsel til andre bilister ved transport på veier.

Varselblinklys:

OBS: Lysene må være slått PÅ under transport. Drei førerhusstigen fremover for å rette markeringslysene/varselblinklysene mot møtende bilister.

- Bryteren styrer roterende varsellys (C, L), katastrofe-blinklys (D, E), og bakre katastrofe-blinklys (K).
- Varselblinklysene er plassert på maskinens forside og bakside. Disse lysene brukes til å indikere en ubrukelig maskin.

Kjørelys:

OBS: Lysene må være slått PÅ under transport. Drei førerhusstigen fremover for å rette markeringslysene/varselblinklysene mot møtende bilister.


MERK: Når veilysene er PÅ og skjærebordet ikke er koblet inn, slår de nedre kjørelysene seg PÅ, og lysene på førerhuset slår seg AV. Når skjærebordet er koblet inn, slår de nedre kjørelysene seg AV og lysene på førerhuset slår seg PÅ.


Varselblinklysene slår seg PÅ hvis blinklysene er AV. Hvis blinklysene er PÅ, fungerer varselblinklysene som blinklysene.

- Bryteren styrer roterende varsellys (C, L), førerhuslys (B), markeringslys (F), nedre kjørelys (I) og markerings-/bremselys (J).
- De roterende varsellampene gir advarsel til andre bilister ved transport på veier.

Fortsettes på neste side

Front- og baklys, forts.

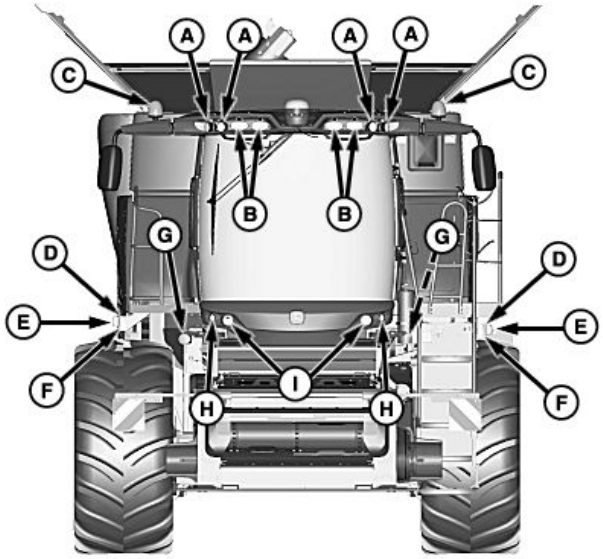

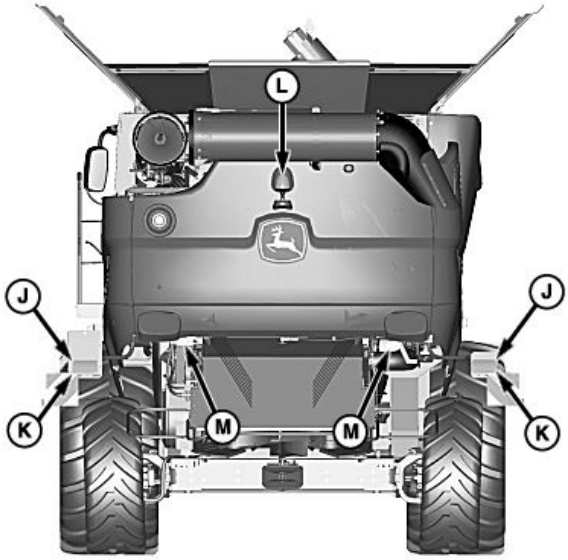

H107108 —UN—28FEB13

A—Halogen eller Light Emitting Diode (LED) (valgfritt) Hovedlys på førerhus
B—Førerhuslys (fjern-/nærlys)
C—Roterende varsellys
D—Varselblinklys (ravgule)
E—Varselblinklys (ravgule)
F—Markeringslys (hvite)
G—Skjærebordbelysning
H—Ekstralys (dersom montert)
I—Nedre kjørelys (dersom montert)
J—Markerings-/bremselys (røde)
K—Varselblinklys bak (ravgule)
L—Roterende varsellys
M—Arbeidslys bak

Auto roterende varsellamper:

MERK: Når de automatiske roterende varsellysene er aktivert og kornet når 3/4 full sensor, begynner de roterende varsellysene å blinke (3 sekunder PÅ og 6 sekunder AV). Når kornet når full sensor for korntank, slår de roterende varsellysene seg kontinuerlig PÅ og blinker ikke.

- Roterende varsellys (C, L) lyser når korntanken er 3/4 full. De roterende varsellysene gir et signal til kornvognføreren om at korntanken er full og klar til å tømmes.

Arbeidslys:

- Bryteren styrer markeringslys (F), markerings-/bremselys (J), og førerhuslys (A, B).
- Feltlysene gir føreren områdebelysning for drift om natten og under dårlige lysforhold.

Skjærebordbelysning (stubbelys):

OBS: Ikke bruk arbeidslysene ved transport på offentlig veier. Det kan forstyrre andre bilister.

MERK: Hvis føreren forlater setet med treskeverket/rotoren innkoblet, blinker stubblysene (skjærebordslysene) - de vil fortsette å blinke helt til rotoren har stanset.


- Bryter styrer skjærebordbelysning foran (G) og ekstralysene (H).
- Stubbelysene lyser opp nærområdet rundt kniven[1].
- Ekstralysene gir ekstra lys fra maskinens forside under treskingen.


[1]Hvis kjørelysene er PÅ og maskinen er i veimodus, vil det ikke være mulig å slå PÅ skjærebordbelysningen, ekstralysene og de bakre arbeidslampene.

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004676 -78-20MAR17-2/6

Front- og baklys, forts.

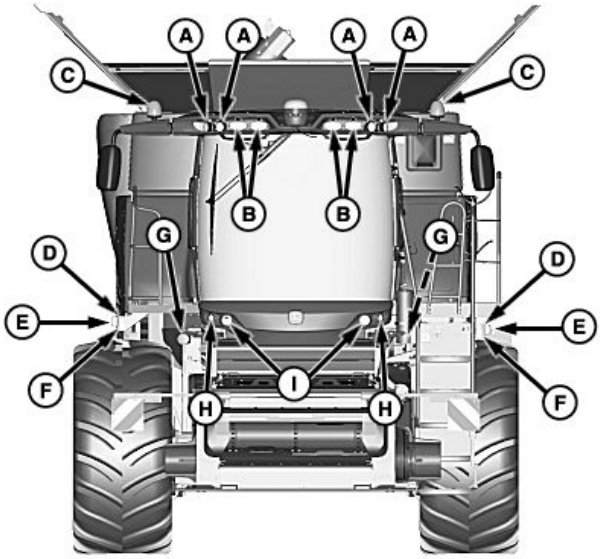

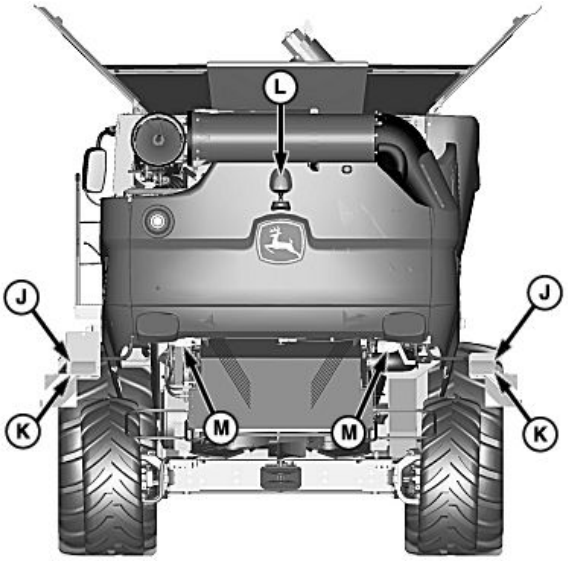

H107108 —UN—28FEB13

A—Halogen eller Light Emitting Diode (LED) (valgfritt) Hovedlys på førerhus
B—Førerhuslys (fjern-/nærlys)
C—Roterende varsellys
D—Varselblinklys (ravgule)
E—Varselblinklys (ravgule)
F—Markeringslys (hvite)
G—Skjærebordbelysning
H—Ekstralys (dersom montert)
I— Nedre kjørelys (dersom montert)
J— Markerings-/bremselys (røde)
K—Varselblinklys bak (ravgule)
L—Roterende varsellys
M—Arbeidslys bak

Arbeidslys bak:

OBS: Ikke bruk arbeidslysene ved transport på offentlig veier. Det kan forstyrre andre bilister.

MERK: Hvis føreren forlater setet med treskeverket/rotoren innkoblet, blinker baklysene - de vil fortsette å blinke helt til rotoren har stanset.

- Bryteren styrer arbeidslys bak (M).
- Arbeidslysene bak gir føreren god områdebelysning bakover for drift om natten og under dårlige lysforhold[1] [2].

Markerings-/bremselys:

- Markerings-/bremselys (J) slår seg PÅ når maskinen registrerer en minsking av farten. Lysene står på i minst to sekunder[3]
- Når hastigheten er lavere enn 1,6 km/t (1 mph), står bremselysene på i to minutter eller til maskinen registrerer at farten øker og hastigheten er større enn 1,6 km/t (1 mph).
- Markeringslysene oppfører seg som blinklysene og lyser når det signaliseres at maskinen skal svinge. Lyser i samme retning som blinklysene.

Exit-lys:


- De to ytterste førerhuslysene (B) forblir på i maksimalt 180 sekunder etter at tenningsnøkkelen og lysbryteren er satt til AV (hvis vei- eller feltlysene var i bruk i løpet av de siste fem minuttene).

[1]Hvis kjørelysene er PÅ og maskinen er i veimodus, vil det ikke være mulig å slå PÅ skjærebordbelysningen, ekstralysene og de bakre arbeidslampene.
[2]Kun Frankrike: Hvis maskinen er i transportmodus, slår ikke lysene for utkaster bak seg PÅ.
[3]Kun Frankrike: Bremselysene slår seg PÅ når bremsepedalen trykkes.

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004676 -78-20MAR17-3/6

Venstre og høyre sidelys

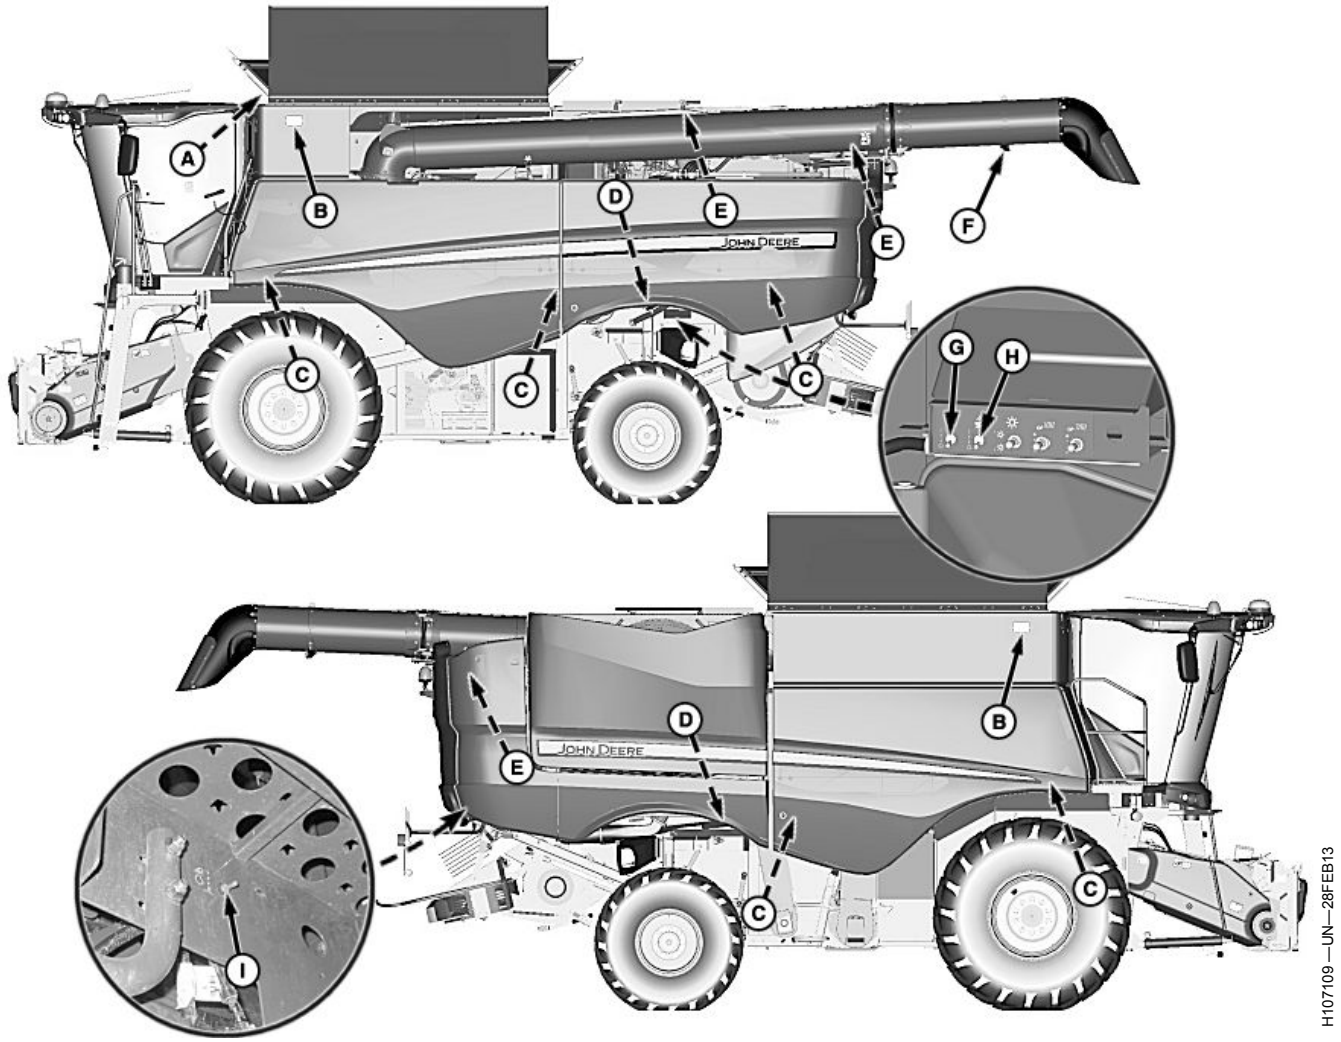

A—Korntanklampe
B—Radarbeidslys
C—Arbeidslampe til måkevinge
D—Arbeidslampe over såldkasse
E—Arbeidslampe til motorrom
F—Tømmeskruelampe
G—Bryter for arbeidslampe over såldkasse
H—Bryter for arbeidslampe til måkevinge
I— Bryter for arbeidslampe til motorrom

Arbeidslys:

- Bryteren styrer korntanklampe (A), rad-arbeidslys (B) (med blinklyshendel), tømmeskruelampe (F) og markerings-/varselblinklys.
- Rad-arbeidslys gir operator gir føreren områdebelysning på hver side av maskinen for drift om natten og under dårlige lysforhold.


MERK: Når arbeidslys-bryteren er PÅ, bruk blinklyshendelen til å betjene rad-arbeidslys på høyre eller venstre side.

- Korntanklampen gir føreren lys i korntanken for drift om natten og under dårlige lysforhold.
- Korntanklampen slår seg AV når kornet når 3/4 full sensor.
- Tømmeskruelampen slår seg PÅ når skruen er mer enn 50 % ute og arbeidslysbryteren er PÅ.
- Tømmeskruelampen gir lys for tømming av korntanken om natten og under dårlige lysforhold.

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004676 -78-20MAR17-4/6

Venstre og høyre sidelys, forts.

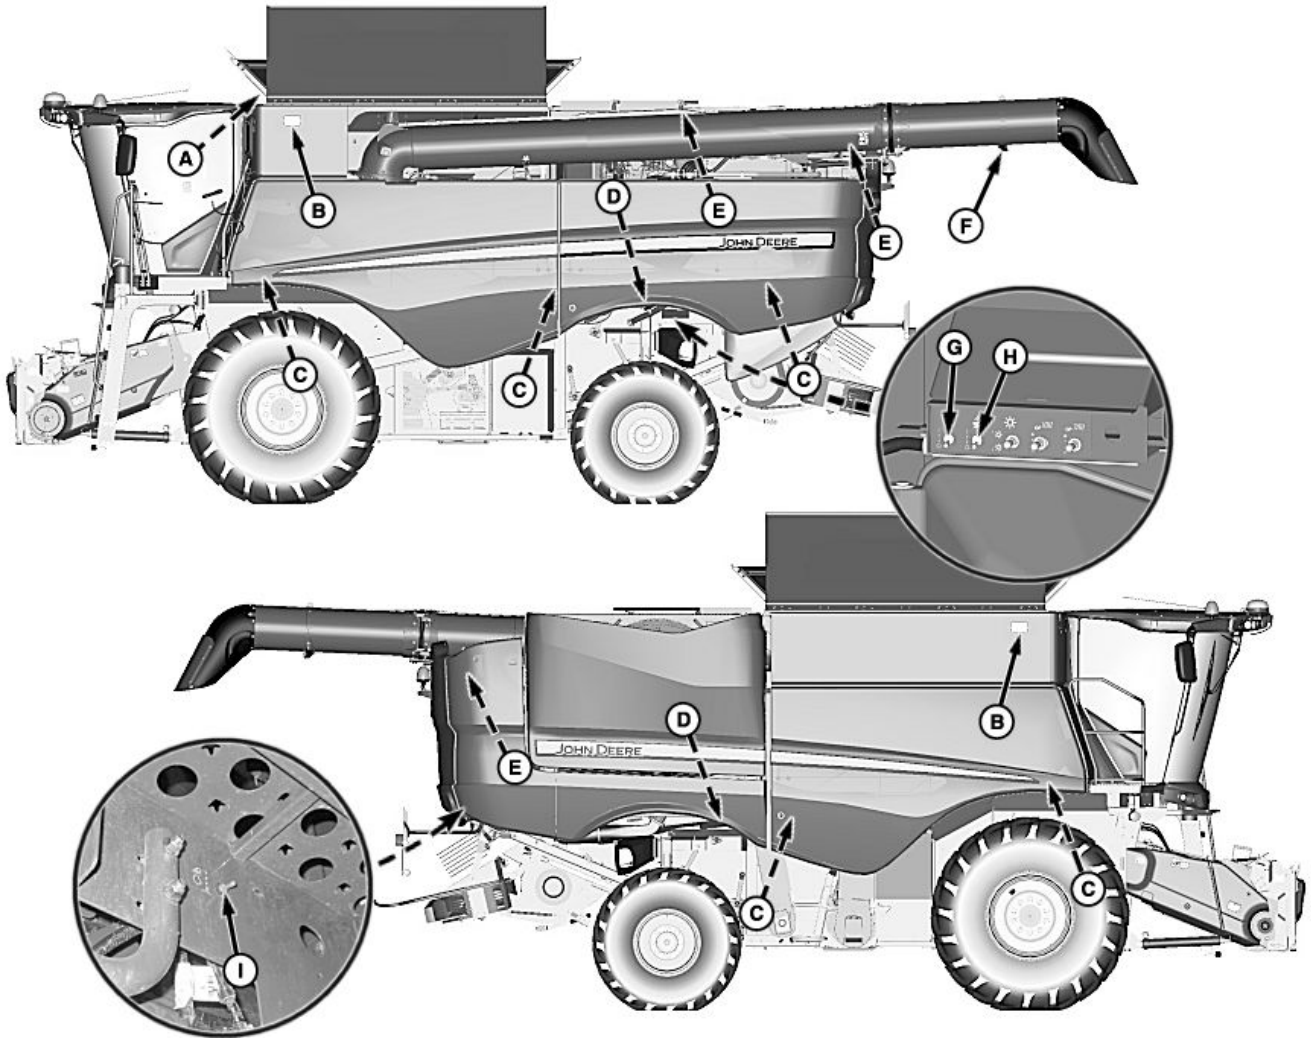

H107109 —UN—28FEB13

A—Korntanklampe
B—Radarbeidslys
C—Arbeidslampe til måkevinge
D—Arbeidslampe over såldkasse
E—Arbeidslampe til motorrom
F—Tømmeskruelampe
G—Bryter for arbeidslampe over såldkasse
H—Bryter for arbeidslampe til måkevinge
I— Bryter for arbeidslampe til motorrom

Arbeidslampe over såldkasse:

MERK: Hvis føreren forlater setet med treskeverket/rotoren innkoblet, blinker såldkasse-lysene - de vil fortsette å blinke helt til rotoren har stanset.

- Arbeidslampen over såldkasse (D) gir føreren lys for justering av såldkassen om natten og under dårlige lysforhold.
- PÅ/AV-bryteren for arbeidslampen over såldkasse (G) er plassert over venstre treskeverkdeksel.
- Lyser under vedlikehold og service (ikke under innhøsting).

Arbeidslampe til måkevinge (ekstrautstyr):


⚠ OBS: Unngå at andre bilister blir forstyrret. Ikke bruk arbeidslampene til måkevingene under transport.

MERK: Hvis føreren forlater setet med treskeverket/rotoren innkoblet, blinker arbeidslysene over måkevingedørene - de vil fortsette å blinke helt til rotoren har stanset.

- Arbeidslampene til måkevingene (C) er plassert under måkevingedørene på begge sider av maskinen og gir bedre synlighet for treskeverkområdet.
- PÅ/AV-bryteren for arbeidslampene til måkevingene (H) er plassert over venstre treskeverkdeksel.

Fortsettes på neste side

Venstre og høyre sidelys, forts.

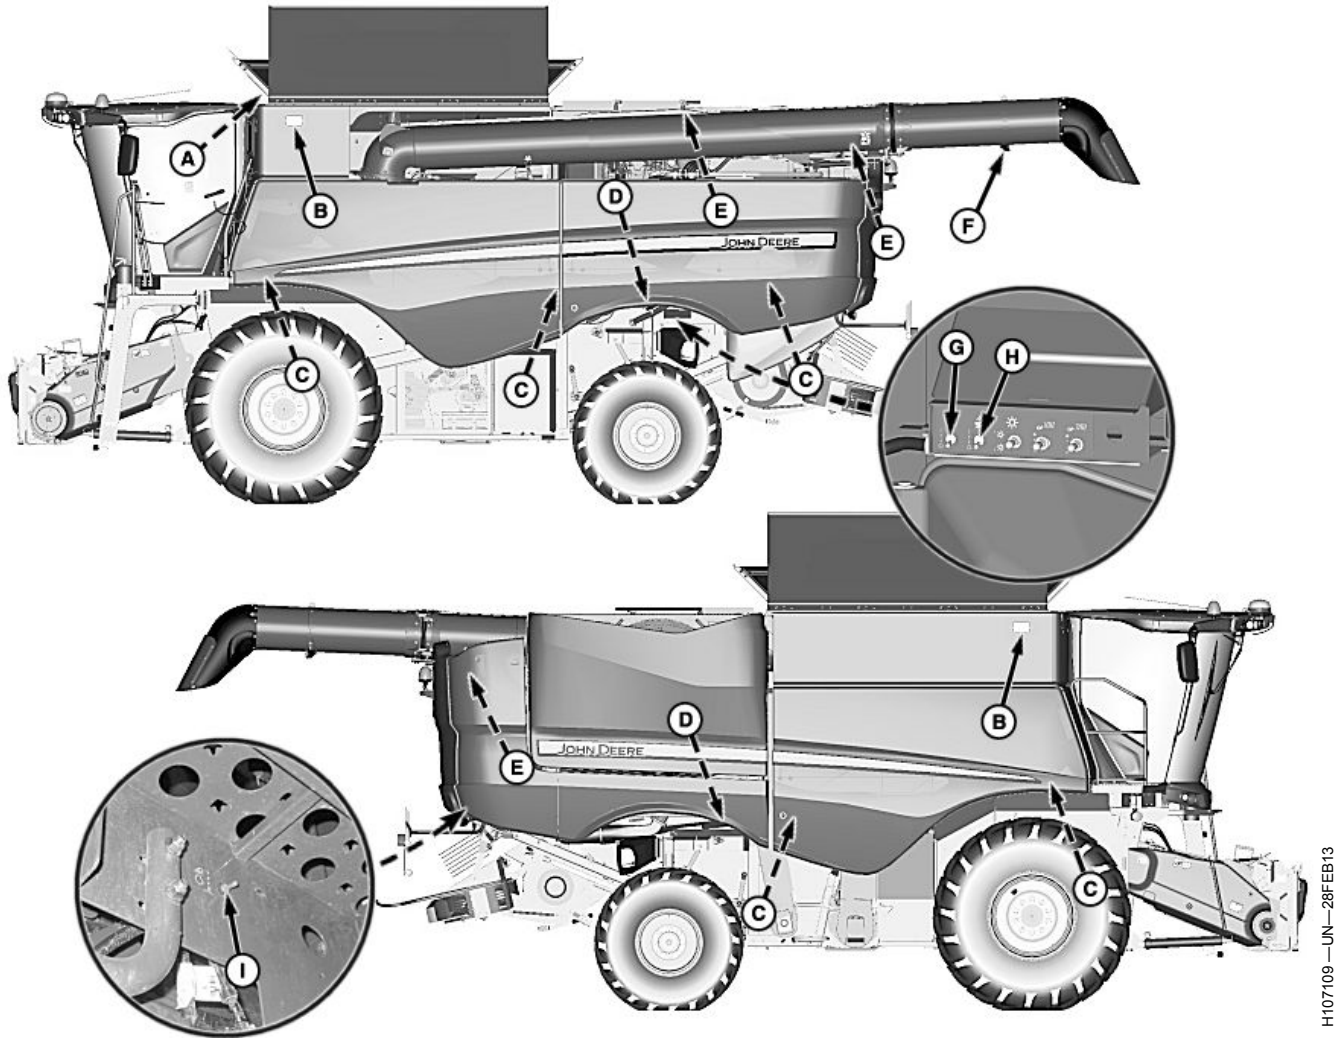

H107109 —UN—28FEB13

A—Korntanklampe
B—Radarbeidslys
C—Arbeidslampe til måkevinge
D—Arbeidslampe over såldkasse
E—Arbeidslampe til motorrom
F—Tømmeskruelampe
G—Bryter for arbeidslampe over såldkasse
H—Bryter for arbeidslampe til måkevinge
I— Bryter for arbeidslampe til motorrom

Arbeidslampe til motorrom (ekstrautstyr):

OBS: Unngå at andre bilister blir forstyrret. Ikke bruk arbeidslampe til motorrommet under transport.

- Arbeidslampen til motorrommet (E) gir lys til oversiden av motorlokket om natten og under dårlige lysforhold.
- PÅ/AV-bryteren for arbeidslampen til motorrommet (I) er plassert på maskinens høyre bakside.
- Bryteren styrer motorrommets lukelys, bakre motorlokklys og motorrommets frontlys.
- Lyser under vedlikehold og service (ikke under innhøsting).

Exit-lys:

- Radarbeidslysene (B)) forblir på i maksimalt 180 sekunder etter at tenningsnøkkelen og lysbryteren er satt til AV hvis vei- eller feltlysene var i bruk i løpet av de siste fem minuttene). Føreren velger å lyse på venstre eller høyre side av maskinen ved hjelp av blinklyshendelen.

OUO6075,0004676 -78-20MAR17-6/6

Kjørelys (Den eurasiske økonomiske union)


OBS: Veilys må være slått PÅ under transport. Drei førerhusstigen fremover for å rette markeringslysene/varselblinklysene mot møtende bilister.

MERK: Når veilysene er PÅ og skjærebordet ikke er koblet inn, slår de nedre kjørelysene seg PÅ, og lysene på førerhuset slår seg AV. Når skjærebordet er koblet inn, slår de nedre kjørelysene seg AV og lysene på førerhuset slår seg PÅ.

Nedre kjørelys (A) er kun tilgjengelig for en maks. kjørehastighet på 20 km/t (12.4 mph).

Nedre kjørelys (A) SKAL dekkes og to kjørelys (ekstrautstyr) (B) SKAL installeres for en maks. kjørehastighet på 30 km/t (18.6 mph).

Bryteren for kjørelysene styrer nedre kjørelys (A) og ekstra kjørelys (ekstrautstyr) (B). Se appen Oversikt over treskeren hjelp, eller Førerplass hjelp for ytterligere informasjon.

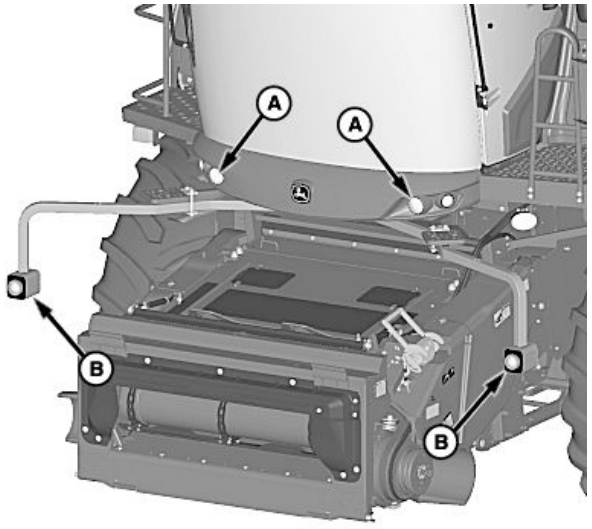

H105724 —UN—16NOV12

A—Nedre kjørelys **B—Kjørelys (ekstrautstyr)**

OUO6075,0004677 -78-21MAR17-1/1

Lysforsinker

Når alle lysene er satt i PÅ-posisjon med tenningsnøkkelen satt til AV, vil det være en liten forsinkelse. Maskinen avgjør om den aktuelle batterispenningen er til stede for å kunne tenne lyset uten at maskinen er i gang. Denne funksjonen er innebygd i maskinen for å unngå at for mye spenning trekkes fra batteriet, som kan hindre at maskinen starter.


MERK: Etter at lys for rensesåldkasse, arbeidslys eller arbeidslys for motorrom har vært PÅ i mer enn ti minutter, vil lysene blinke, så slå seg midlertidig AV og så PÅ igjen i 20 sekunder. Denne syklusen vil fortsette i tre minutter. Deretter vil lysene slå seg AV til bryteren betjenes. Hvis lysene ikke slår seg på igjen etter at du trykket på bryteren, har maskinen bestemt at batterispenningen er for lav til å bruke lysene. Lysene slår seg på igjen når maskinen er i gang og batteriene lades.

OUO6075,0001354 -78-27NOV12-1/1

Sikkerhetsstopper for hydraulisk sylinder

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Skulle det oppstå skader på slanger, koblinger eller rør for løftesylindrene vil loelevatorkanal med skjærebord falle ned og kunne gi materiell skade, personskade eller død.

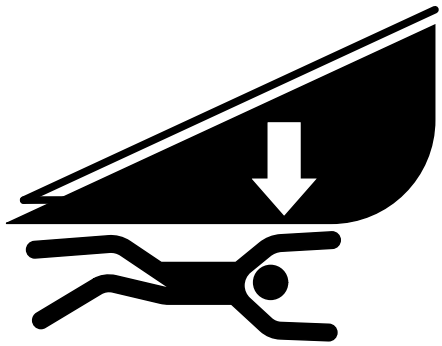


H1121063 —UN—14MAR17

Manuell loelevator tilt fram / tilbake

Løft loelevator helt opp og senk sikkerhetsstaget (A) på løftesylinderen på loelevatorkanalen.

Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

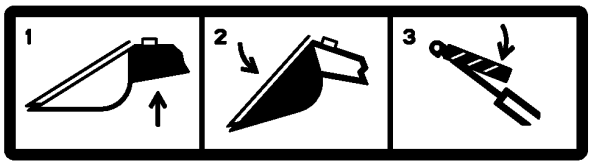

H112829 —UN—18FEB15


Hydraulisk loelevator Fram/tilbake Tilt

Løft loelevator helt opp, tilt helt fremover og senk sikkerhetsstaget (A) på løftesylinderen på loelevatorkanalen.

Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

MERK: Når loelevatoren er løftet og skjærebordet er innkoblet, går fram/tilbake-tilten på loelevatoren automatisk fram og lar loelevator senkes mot sikkerhetsstoppen på sylinderen. Tiltfunksjonen på loelevatorkanalen returneres automatisk til den forhåndsvalgte posisjonen under senking.

Når skjærebordet er utkoplet, går loelevatorens Fram / Tilbake-tilt automatisk fram ved løfting. Tiltfunksjonen på loelevatorkanalen returneres ikke automatisk til den forhåndsvalgte posisjonen under senking.

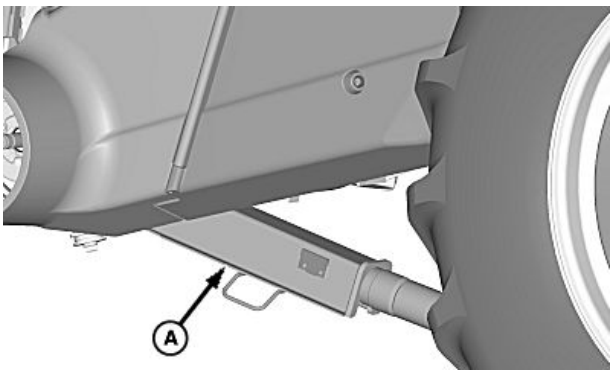

H90891 —UN—26FEB08

A—Sperre for skjærebord

OUO6075,00046F1 -78-29MAR17-1/1


Sidedeksler for loelevatorkanal

OBS: Løft opp loelevatorkanalen, senk sikkerhetsstopperen, stans motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.


Loelevatorkanalen har deksler på begge sider. Drei låsen (A) og swing frontdekslet åpent for vedlikehold.

Drei låsen (B) og ta ut selepinnene (C) for å fjerne det bakre dekslet.

A—Låsehake
B—Låsehake
C—Hurtiglåsebolt

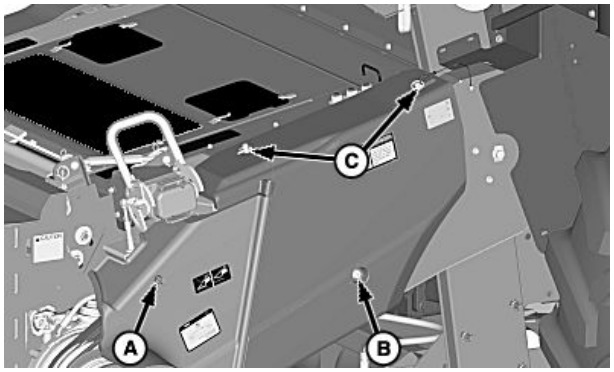

H91044 —UN—27MAR08

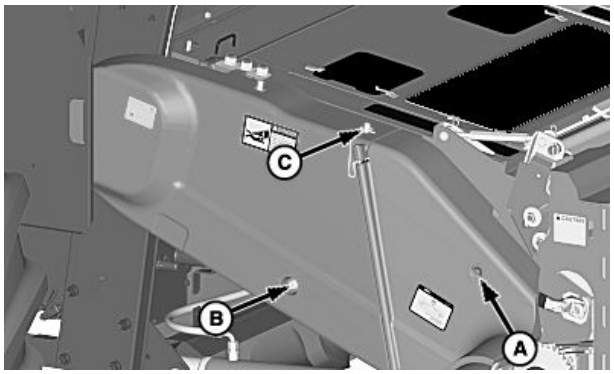

H91045 —UN—27MAR08

OUO6075,0000677 -78-02FEB10-1/1

Luker i loelevator


OBS: Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Løsne mutrene (A) på hver side av luken og skyv mutrene mot sentrum av kanalen.


Trekk luken (B) fremover for å ta den av.

Løft luken (C) for å få tilgang til innsiden av loelevatorkanalen.

A—Muttere
B—Luke
C—Luker

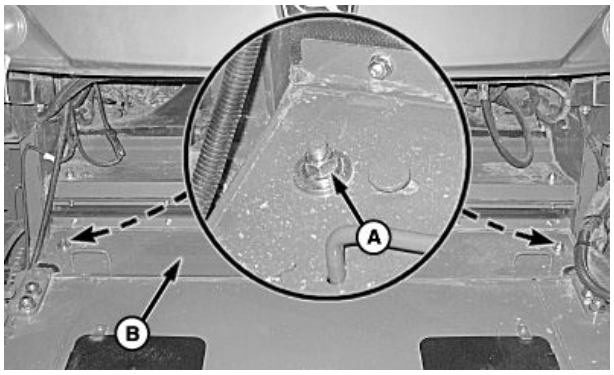

H100486 —UN—28FEB11

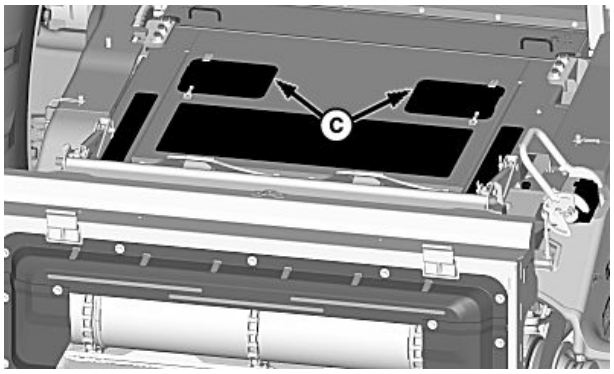

H90905 —UN—27FEB08

OUO6075,0000B6F -78-21MAR11-1/1

Akseleratortrommel - toppluke


OBS: Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Løsne låsemuttere (A) på hver side av luken og press låsemuttere mot midten av maskinen.


Trekk luken (B) fremover for å ta den av.

Skyv luken (C) forover for å fjerne den.

A—Låsemutrer
B—Luke
C—Luke

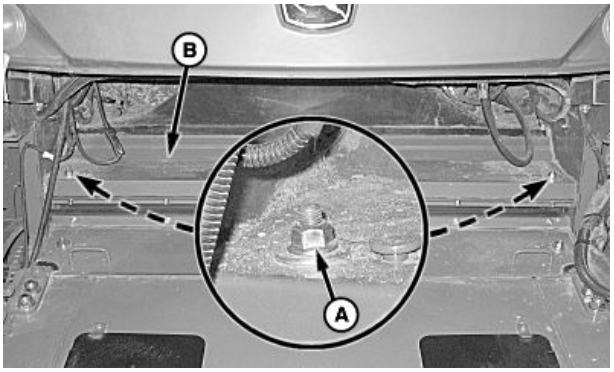

H100487 —UN—28FEB11

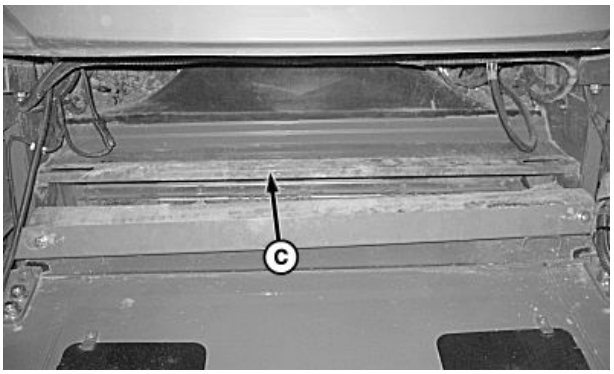

H100488 —UN—28FEB11

OUO6075,0000B70 -78-21MAR11-1/1


Nedre luke og støtte for tetningene til bunnplaten (type A)

OBS: Løft loelevatorkanalen, senk sikkerhetsstopperen, STANS motoren, gjør slik parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Ta ut selepinnen og flytt spaken (A) ned og bakover.

VIKTIG: Spaken vil bli bøyd hvis den står helt åpen stilling når loelevatorkanalen senkes.

Skyv spaken forover og opp for å lukke luken. Behold den tidligere avmonterte selepinnen.

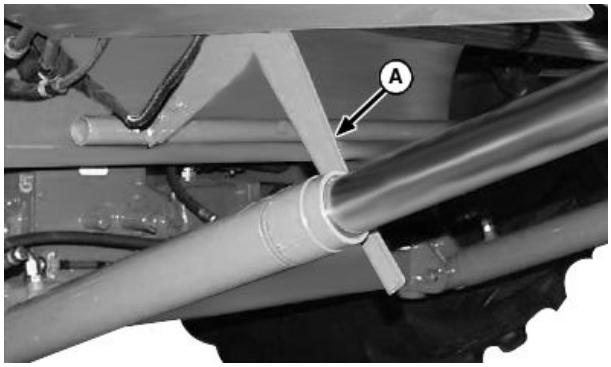

H52761 —UN—17MAY99

A—Spak

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004554 -78-01DEC16-1/2

Hvis tverrstøtten (A) ikke lukker tett mot bunnplaten, kan det forekomme kornlekkasje.


Løsne hodeskruene (B) på begge sider.

Drei eksenteren (C).

Trekk til hodeskruen som holder eksenteren.

Trekk til resten av hodeskruene.

A—Tverrstøtte
B—Hodeskruer
C—Eksenter

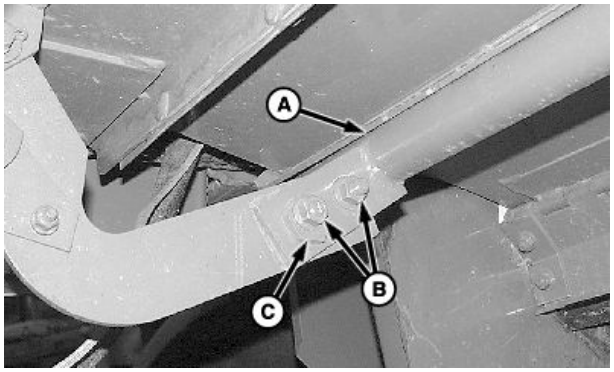

H74778 —UN—14JAN03

OUO6075,0004554 -78-01DEC16-2/2

Nedre luke og støtte for tetningene til bunnplaten (type B)

OBS: Løft loelevatorkanalen, senk sikkerhetsstopperen, STANS motoren, gjør slik parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Ta av mutteren (A) og rundhode-skruen (B) fra begge sider av maskinen.


Ta ut selepinnen (C) og flytt spaken (D) ned og bakover.

VIKTIG: Spaken vil bli bøyd hvis den står helt åpen stilling når loelevatorkanalen senkes.

Skyv spaken forover og opp for å lukke luken. Behold den tidligere avmonterte selepinnen.

Monter hodeskruene (B) og mutrene som ble tatt av (B) på begge sider av maskinen.

A—Muttere
B—Rundhodet bolt
C—Selepinne
D—Spak

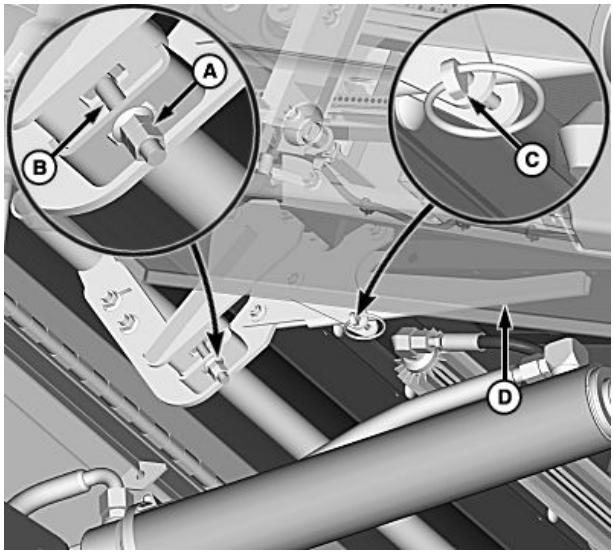

H120113 —UN—29NOV16

OUO6075,0004553 -78-02DEC16-1/3


Justering bunnplate

Hvis tverrstøtten (A) ikke lukker tett mot bunnplaten, kan det forekomme kornlekkasje.

På siden som har gapet, løsne mutteren (B) og stram mutteren (C) etter behov.

Trekk til tidligere løsnet mutter (B) mot mutter (C).

A—Tverrstøtte
B—Mutter
C—Mutter

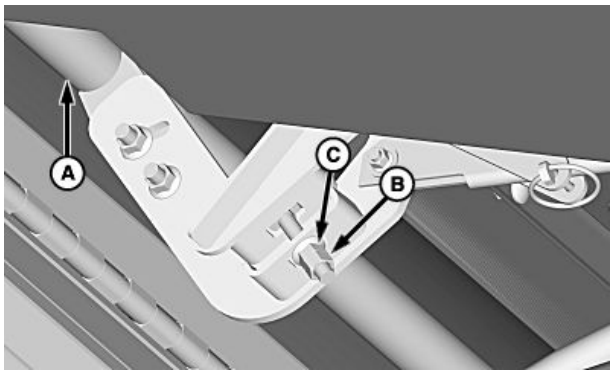

H120114 —UN—29NOV16

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004553 -78-02DEC16-2/3

Hvis det er behov for ytterligere justering, ta ut mutrene (A og B) fra den runde hodeskruen (C) på begge sider av maskinen.

Ta ut selepinnen (D) og flytt spaken (E) ned og bakover.

Løsne mutrene (F og G) og juster tverrstøtten etter behov i sporet (H).

Trekk til tidligere løsnet mutter (F og G).


MERK: Spaken bør lukkes lett uten bruk av høy kraft.

Skyv spaken (E) forover og opp for å lukke luken. Behold den tidligere avmonterte selepinnen (D).


Monter hodeskruene (C) og trekk til mutrene (A) på begge sider av maskinen.

Trekk til tidligere fjernet mutter (B) mot mutteren (A) på begge sider av maskinen.

A—Mutter
B—Mutter
C—Rundhodet bolt
D—Selepinne
E—Spak
F—Mutter
G—Mutter
H—Spor

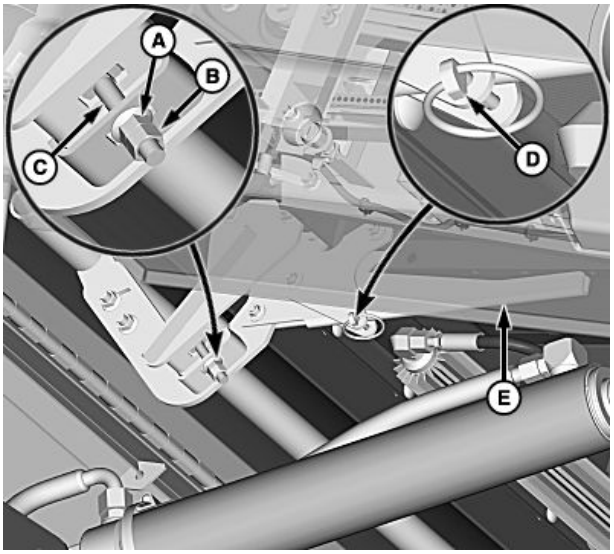

H120116 —UN—29NOV16

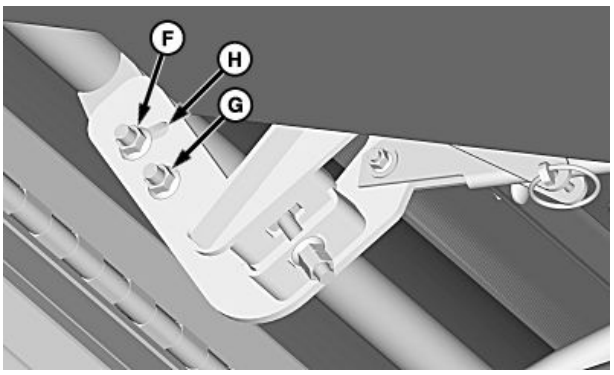

H120115 —UN—29NOV16

OUO6075,0004553 -78-02DEC16-3/3

Steinlomme


⚠ OBS: Løft opp loelevatorkanalen, senk sikkerhetsstopperen, stans motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Steinlommen beskytter separatoren (rotoren) og broa mot skader.

Ta ut selepinnen (A) og flytt spaken (B) opp for å åpne steinlommen.

Flytt spaken ned for å lukke steinlommen. Fest med selepinnen.

A—Hurtiglåsebolt
B—Spak

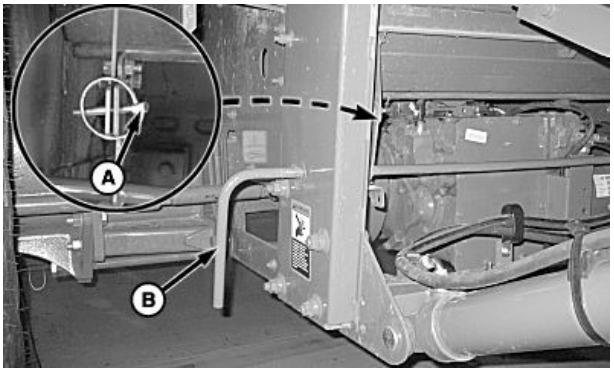

H99239 —UN—01DEC10

OUO6075,000065C -78-01DEC10-1/1

Justering og innstilling av tiltramme for loelevator fram/tilbake (manuell Tilt)

OBS: Senk skjærebordet ned på bakken for å løse opp spenninger foran/bak i strekkfiskene på tiltrammen. Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Med strekkfiskene justeres skjærebordets vinkel mot bakken, slik at skiene under skjærebordet tar bakken før knivbjelken. Denne justeringen kompenserer for forskjellige dekkhøyder og andre variabler.

Løsne tiltramme-mutrene (A) og (B) på begge sider.


VIKTIG: Ikke løsne skruen (C).

Ta av skiver og splint (D) fra støtteplaten på begge sider.


MERK: Flytt høyre stopplate mot bakovervendt monteringshull om nødvendig.

Løsne mutrene (E) og flytte stopplaten (F) bakover på begge sider.

A—Mutre, tiltramme, M16
B—Mutter, tiltramme, M20
C—Hodeskrue
D—Skiver, splinter
E—Muttere
F—Stopplate

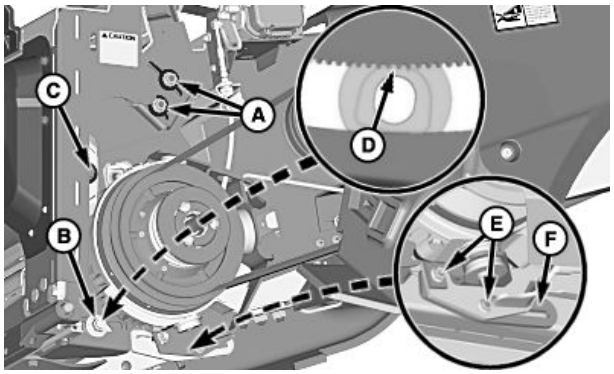

H95791 —UN—22MAR10

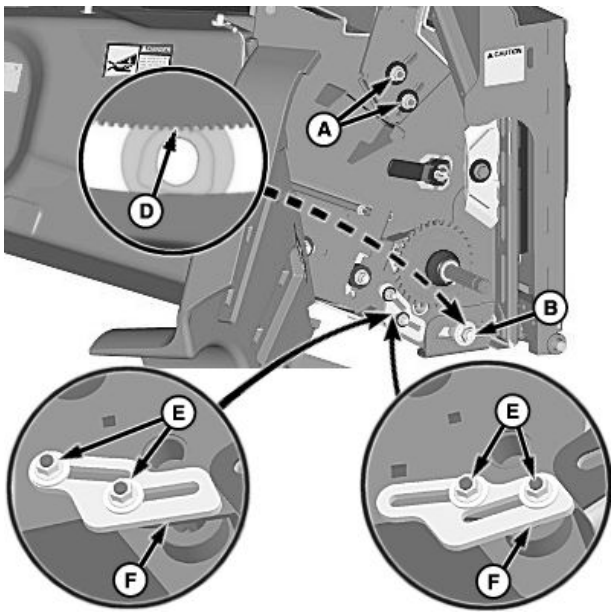

H105003 —UN—08MAR12

Bakovervendte hull (Venstre) / Forovervendte hull (Høyre)


OUO6075,0001757 -78-12MAR14-1/4

VIKTIG: Slangeklemmene på multikoblingen må muligens omplasseres ved justering av tiltrammen.

Løsne mutteren (A) og justere strekkfisken (B) på begge sider for å oppnå rett vinkel på skjærebordet.

Stram strekkfiskmutene på begge sider.

A—Mutter
B—Spennskrue

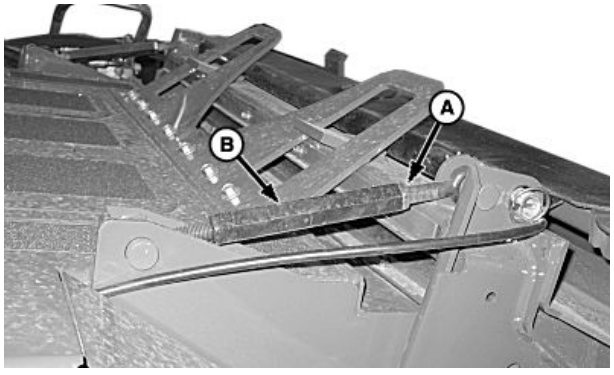

H105751 —UN—05SEP12

Fortsettes på neste side

OUO6075,0001757 -78-12MAR14-2/4

Set på skive og splint (D) i støtteplaten og trekk til mutrene på tiltrammen (A og B) på begge sider etter spesifikasjon.

Spesifikasjon

M16 Tiltramme-mutre (A)—Tiltrekkingsmoment.....300 N·m (221 lb.-ft.)

M20 Tiltramme-mutre (B)—Tiltrekkingsmoment.....620 N·m (460 lb.-ft.)

VIKTIG: Mellom stopplater og fremover / tilbake tiltramme skal det etter tiltrekking IKKE være noen åpning.


MERK: Fest høyre stopplate i hull etter behov.

Flytt stoppeplaten (F) helt forover på begge sider og trekk til mutterne (E) etter spesifikasjon.


Spesifikasjon

Mutre på stopplate—Tiltrekkingsmoment.....130 N·m (96 lb.-ft.)

A—Mutre, tiltramme, M16
B—Mutter, tiltramme, M20
C—Hodeskrue
D—Skiver, splinter
E—Muttere
F—Stopplate

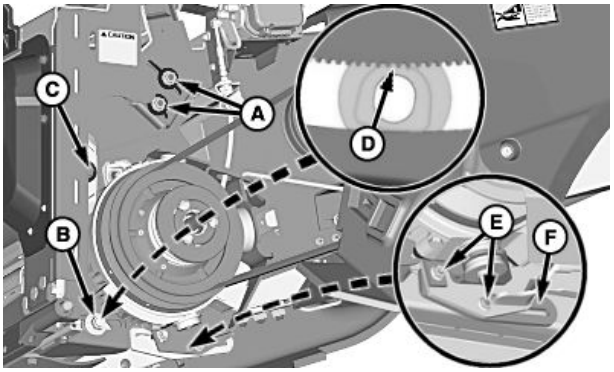

H95791 —UN—22MAR10

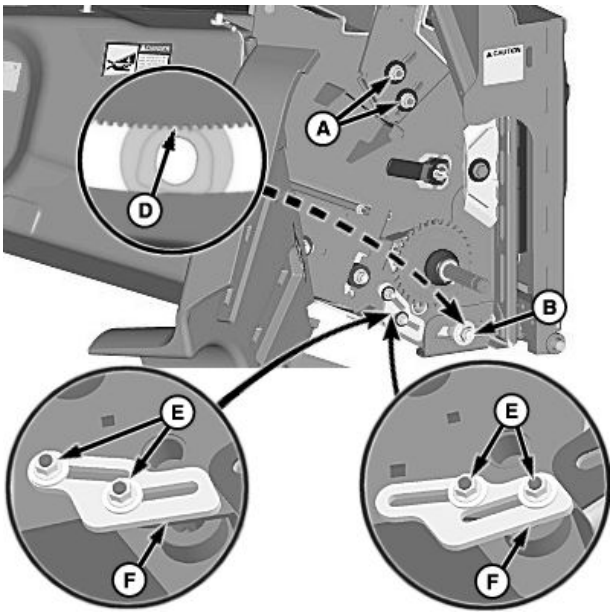

H105003 —UN—08MAR12

Bakovervendte hull (Venstre) / Forovervendte hull (Høyre)

OUO6075,0001757 -78-12MAR14-3/4

Tiltrammen er satt til en omtrentlig stilling ved fabrikken, men hvis dekk- eller akselposisjoner og jordbunnsforholdene endres, kan det være nødvendig å omstille tiltingen.


En tilnærmet rett innstilling kan oppnås med følgende fremgangsmåte, uten påmontert skjærebord:

- Med maskinen på en jevn, plan flate, senk eller løft loelevatorkanalen til dreiebolten (A) til bakkeavstand er satt til spesifikasjonen.

Spesifikasjon

Dreiebolt - bakke—Avstand..... 903 mm (35-1/2 in.)

- Ved hjelp av et nivå som en referanse, juster fremover / tilbake til forsiden av tiltrammen står loddrett.

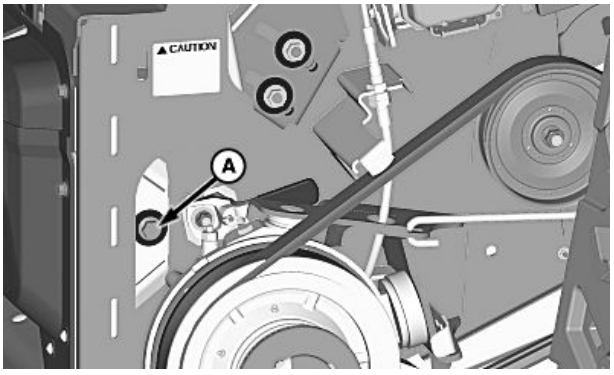

H94359 —UN—24JUN09

A—Hengselbolt

OUO6075,0001757 -78-12MAR14-4/4

Justering og innstilling av tiltramme for loelevator fram/tilbake nullpunkt (hydraulisk tilt) (Om utstyrt med)

OBS: Advarer personell rundt maskinen om å holde seg unna mens kalibrering pågår.

Med strekkfiskene justeres skjærebordets vinkel mot bakken, slik at skiene under skjærebordet tar bakken før knivbjelken. Denne justeringen kompenserer for forskjellige dekkhøyder og andre variabler.


Tiltrammen er satt til en omtrentlig stilling ved fabrikken, men hvis dekk- eller akselposisjoner og jordbunnsforholdene endres, kan det være nødvendig å justere om nullpunkt for tiltingen.

MERK: Dersom feltbetingelser er normale, kan kalibrering utføres på en plan betongflate.

Dersom feltet har bæresvak jord (etterlater spor), MÅ kalibrering utføres på et plant område på jordet.

En tilnærmet rett innstilling kan oppnås med følgende fremgangsmåte, uten påmontert skjærebord. Se appen Kalibrering hjelp, eller Førerplass hjelp, for mer informasjon om kalibrering av tilt fram/tilbake (på tiltramme loelevator). Under kalibrering settes nullpunktet ved å måle følgende:

- **Tiltrammen helt forover.** Senk eller løft loelevatorkanalen til dreiepunktet (A) for avstand satt til **1016 mm (40 in.)**.
- Ved hjelp av et nivå som en referanse, juster fremover / tilbake til forsiden av tiltrammen står loddrett.

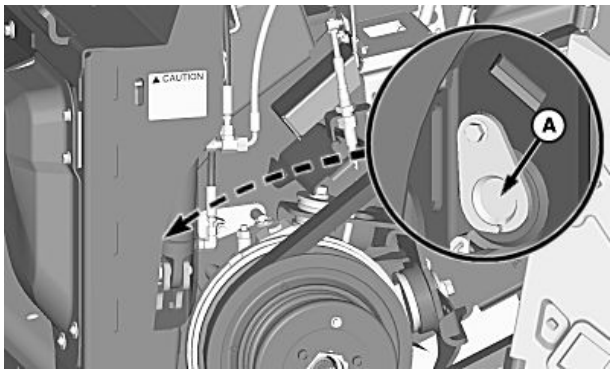

H109755 —UN—03FEB14

A—Svingbolt

MERK: Denne rammejusteringen endrer dreiepunktet til avstand fra bakken, fra 1016 mm (40 in.) til den ønskede avstand.

Spesifikasjon

Dreiebolt - bakke—Avstand	903 mm (35-1/2 in.)

OUO6075,00045FF -78-22FEB17-1/1

Justering av loelevatorkjede

Fjern sidedekslene i loelevatorkanalen, begge sider.

Når kjedene er tøyd så mye at skiva (A) ligger an mot fremre del av sporet (B) må det tas av halvlekk for å korte inn kjedene.


Trekk til mutteren (C) på begge sider av kanalen til skiva (D) er mellom slutten av målestaven (E) og bunnen av trinnet.

MERK: Sjekk strammingen på begge sider hver 25 timer for de første 100 timene.


- Sjekk strammingen på begge sider hver 100 timer. Juster når en del av skiva er utenfor enden av måleren.
- Urunde tannhjul- eller trommel og bøyde medbringere kan medføre at kjedet blir ujevnt, for stramt eller for løst.
- Stor kjedenspenning vil gi slitasje/skade på lagrene.

Sett på igjen sidedeksler på kanalen.

A—Skive
B—Avlangt spor
C—Mutter
D—Skive
E—Måler

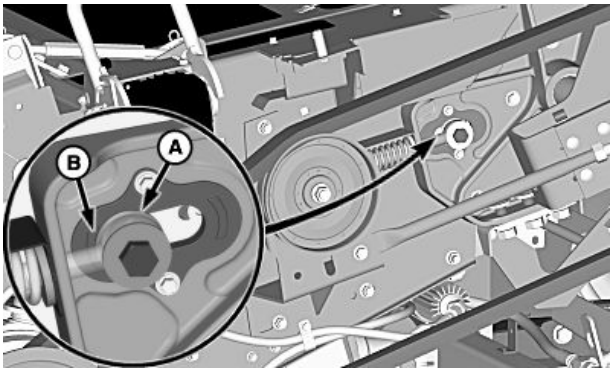


H94329 —UN—19JUN09

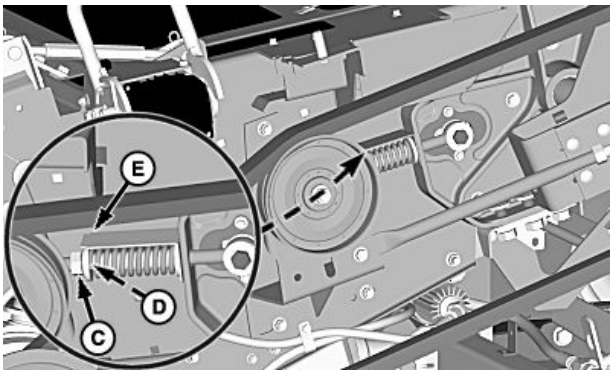


H94336 —UN—22JUN09

OUO6075,000067C -78-22NOV10-1/1

Elevatorkjede for loelevator - demontering

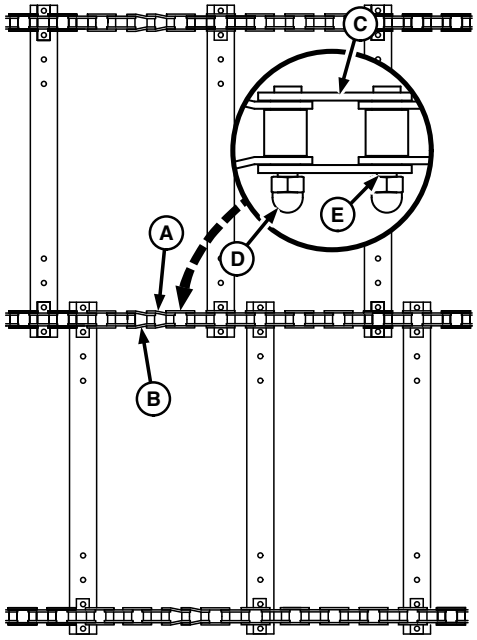

Transportkjeder (3 stk.) for loelevatorkanalen

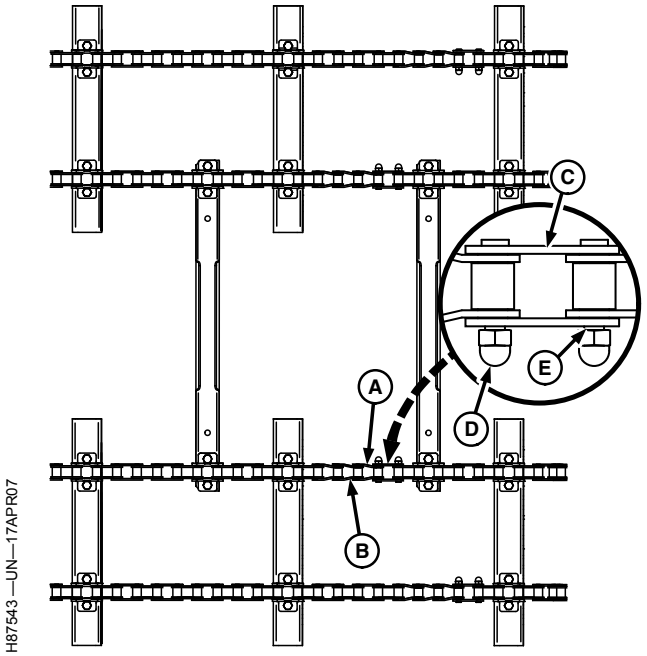

Transportkjeder (4 stk.) for loelevatorkanalen

A—Halvlekk
B—Halvlekk
C—Sidestolpe
D—Hettemutter
E—Klaring, 1—2 mm (3/64 in.—5/64 in.)

MERK: Loelevatorkjede med tre kjeder er kun tilgjengelig for HillMaster™ maskiner.

Sjekk alltid tannhjul for slitasje når du skifter ut kjedelekker.

Ta av halvlekken (A) for første ledd i kjedejusteringen.

Ta av halvlekken (A) for første ledd i kjedejusteringen. Når denne justeringsmuligheten er brukt opp etter to ganger, er kjeden utslitt og må skiftes ut.

Spesifikasjon

”U” jern M10 innfesting—Tiltrekkingsmoment.....73 Nm (54 fot-pund)

Kjedelekk M8 mutter—Tiltrekkingsmoment.....25 Nm (18 fot-pund)

VIKTIG: Når du installerer kjedelekker må mutrene vendes bort fra trommelringene.

Når mutene på lekkene (D) strammes til spesifikasjon, skal det være litt klaring (E) mellom sideplatene (C) mutteren.

HillMaster er et varemerke som tilhører Deere & Company

OUO6075,0001755 -78-03FEB14-1/1

Høydejustering (manuell tilt) av trommelhøyde på loelevator


OBS: Løft loelevatorkanalen, senk sikkerhetsstopperen, STANS motoren, gjør slik parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Åpne sidedekslene på høyre side av loelevatorkanalen.

Trekk og hold bolten (A) mens du dreier håndtaket (B) til ønsket posisjon på begge sider.


Steng sidedeksler i kanalen.

A—Bolt **B—Håndtak for trommelhøyde**

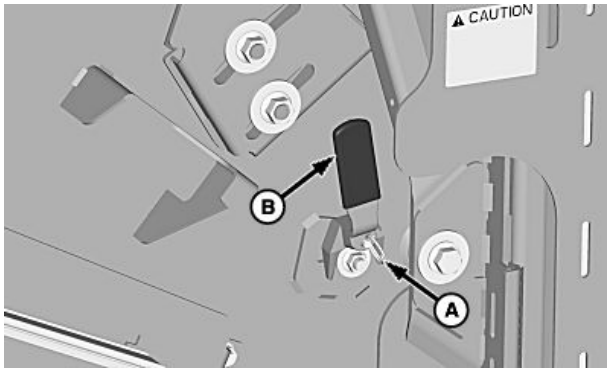

H90908 —UN—27FEB08

Kun for Mais-stilling

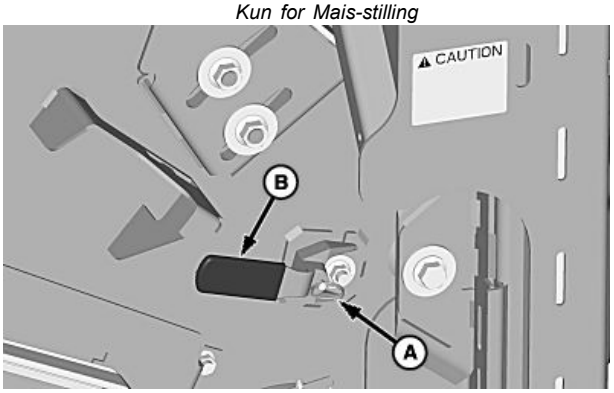

H90909 —UN—27FEB08

Stilling for smått frø

SS43267,0000377 -78-18FEB14-1/1

Høydejustering (hydraulisk tilt) (om montert) av trommelhøyde loelevator

OBS: Løft loelevatorkanalen, senk sikkerhetsstopperen, STANS motoren, gjør slik parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.


Åpne sidedekslene på høyre side av loelevatorkanalen.

Trekk og hold bolten (A) mens du dreier spaken for trommelhøyde (B) til ønsket posisjon på begge sider.

MERK: Bruk en pipe eller fastnøkkel for å dreie spaken.


Steng sidedeksler i kanalen.

A—Bolt **B—Håndtak for trommelhøyde**

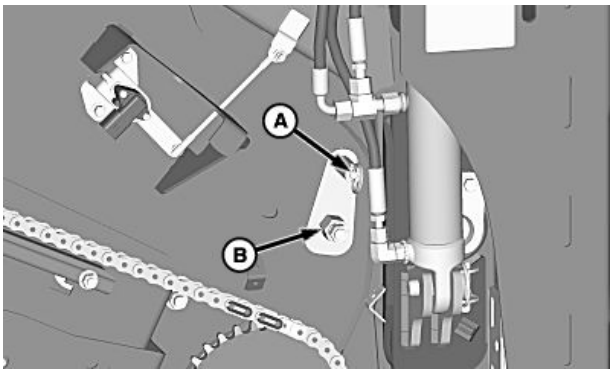

H109756 —UN—04FEB14

Kun for Mais-stilling

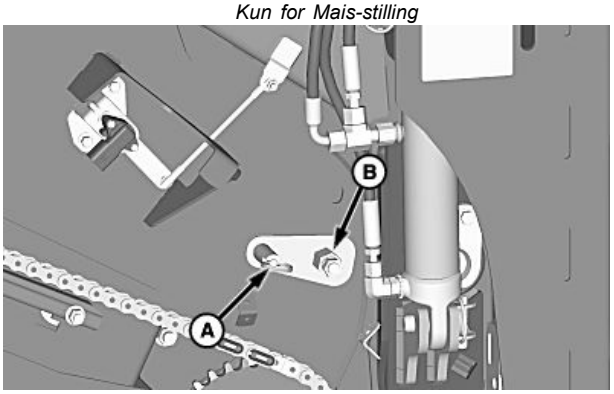

H109757 —UN—04FEB14

Stilling for smått frø

SS43267,00004EA -78-05MAR15-1/1

Elevatorkjede for loelevator - hastighetsendring


OBS: Løft opp loelevatorkanalen, senk sikkerhetsstopperen, stans motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

MERK: Se kapilter Vekst-innstillinger for anbefalte innstillinger av hastighet på loelevator.

Viktige merknader om 32-tanns tannhjul:
- Tannhjulet anbefales ikke i mais.

Anbefales for forhold der innmatingen fungerer dårlig på grunn av følgende vekster og betingelser:
- **Vekst:** Bygg, oljevekster, havre, ris, rug og hvete
- **Forhold:** Stort volum, mye grønn masse, fuktig, skårlagt og generell dårlig innmating

Etter som forholdene endres eller innmatingen blir bedre (tørrere, jevnere ranker, lettere halm), anbefales det å bruke 26-tannhjul. Lav kjedehastighet reduserer halmskade eller uttresking i loelevatorkanalen og forlenger levetiden på kjedene.

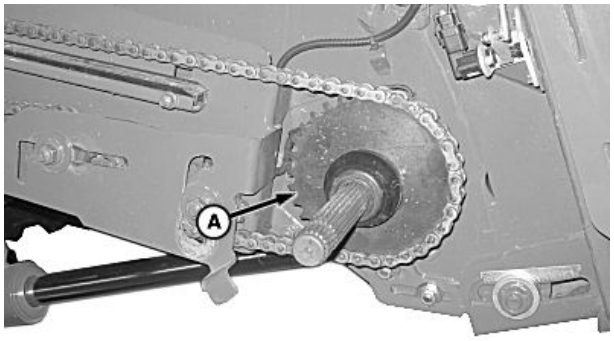

H102187 —UN—13JUN11

A—Tannhjul


Kjedehastigheten kan settes til to forskjellige hastigheter ved å velge kjedehjul (A) på høyre side av den nedre akselen.

Bruk lite tannhjul for lav hastighet og stort tannhjul for høy hastighet.

OUO6075,0000661 -78-13JUN11-1/4

1. **For å flytte kjedet til et mindre tannhjul:** Åpne høyre frontdeksel.
2. Løsne mutteren (A) og skyv tannhjulet bakover.
3. Løsne mutteren (B) og skyv tannhjulet opp (C).
4. Skyv på koblingen og flytt tannhjulet (D) utover til det koples inn.

A—Mutter
B—Mutter
C—Øvre posisjon
D—Tannhjul

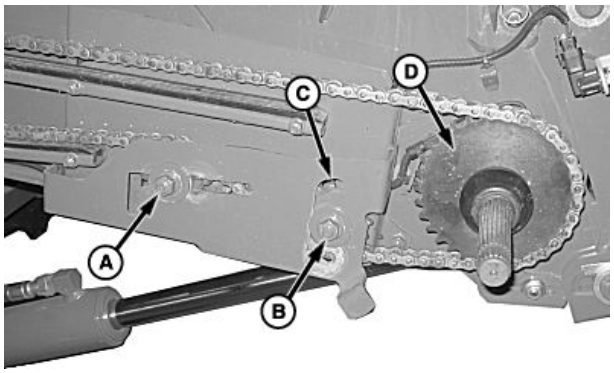


H102188 —UN—13JUN11

OUO6075,0000661 -78-13JUN11-2/4

5. Flytt kjeden (A) fra stort drev (B) til lite drev (C).

A—Kjede
B—Stort kjededrev
C—Lite kjededrev

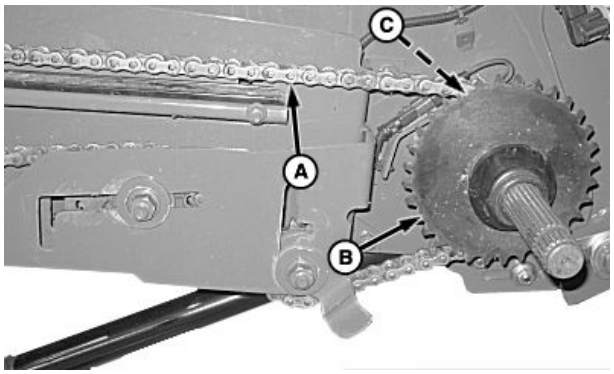

H102189 —UN—13JUN11

Fortsettes på neste side


OUO6075,0000661 -78-13JUN11-3/4

6. Flytt kjededrevet (A) til lavere stilling og stram mutteren (B).
7. Løsne mutrene (C) og skyv kjedestyringen (D) i ønsket hakk (E) og skru fast.


MERK: Ikke stram kjedet for mye. Kjedet skal gli løst og ledig på plaststyringen.

8. Bruk en brekkstang i hullene på den indre platen for å flytte tannhjulet (F)forover, og trekk til mutteren (G).
9. Lukk høyre Frontdeksel.

A—Tannhjul
B—Mutter
C—Muttere
D—Kjedeføring
E—Hakk
F—Tannhjul
G—Mutter

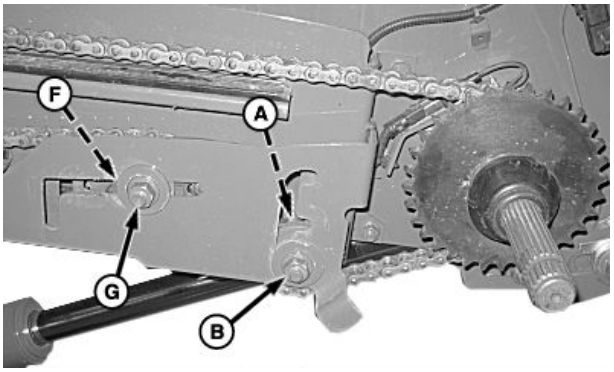

H102190 —UN—13JUN11

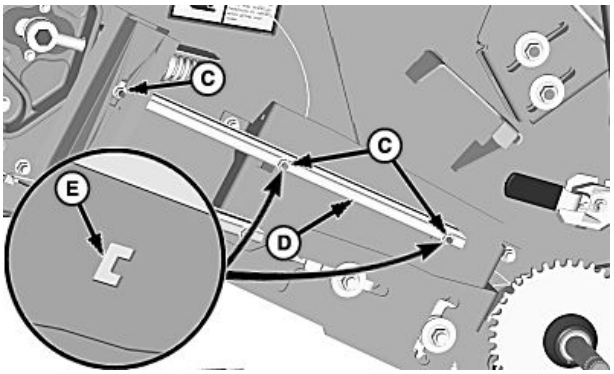

H91064 —UN—02APR08

OUO6075,0000661 -78-13JUN11-4/4

Drivkjede for loelevator, justering

⚠ OBS: Løft opp loelevatorkanalen, senk sikkerhetsstopperen, stans motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.


Åpne høyre frontdeksel.

Løsne mutteren (A) og skyv tannhjulet bakover.

MERK: Ikke stram kjedet for mye. Kjedet skal gli løst og ledig på plaststyringen.

Bruk en brekkstang i hullene på indre plate for å flytte tannhjulet forover, og trekk til mutteren (A).

Lukk høyre Frontdeksel.

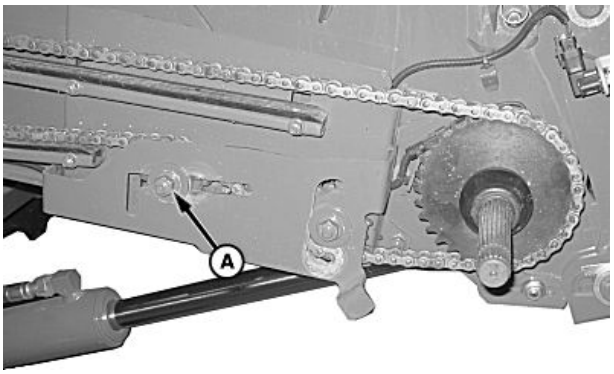

H102191 —UN—13JUN11

A—Mutter


OUO6075,0000662 -78-13JUN11-1/1

Kjededrev på øvre aksel i loelevatorkanal

Etter 1000 timer, avhengig av hvilke avlingsslag som høstes, skal kjededrevene på øvre aksel kontrolleres for slitasje.

Hvis disse kjededrevene er slitt mer enn 12 mm (1/2 in.) (A), kan de snus og brukes videre.

A—Avstand 12 mm (1/2 in.)

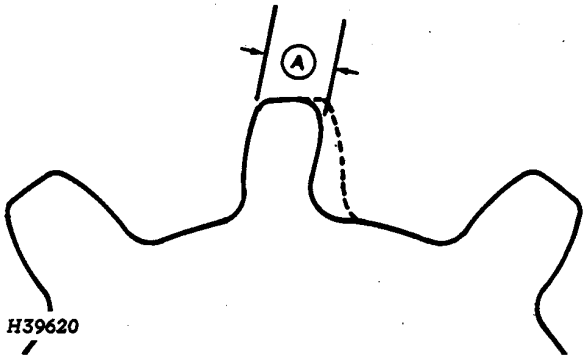

H39620 —UN—11OCT88

OUO6075,0000665 -78-02FEB10-1/1

Loelevator - Skifte variatordrivreim

OBS: Den nederste variatorskiven har fjærspenning. Dersom reima fjernes, vil denne låse seg.


Start motor, koble inn treskeverket og sett motorturtallet til rask tomgang. **Juster reima for å redusere hastigheten på fremre aksel.**

OBS: Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Stans treskeverket og motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

Senk sikkerhetsstanga og ta av venstre sidedeksel fra kanalen.

Se under gummikappen (A) for å kontrollere om de øvre skivene er helt åpne. Ved lavt turtall er ytre skive halvveis mot braketten (B).

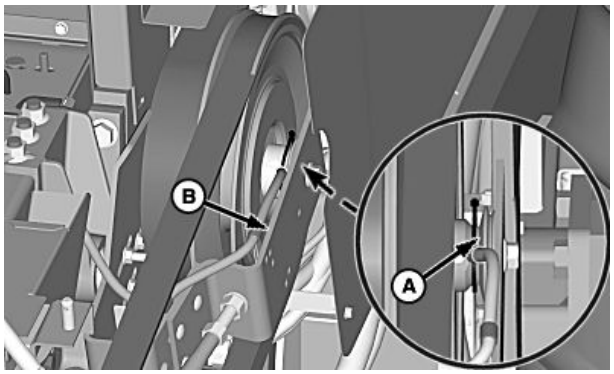

H90912 —UN—28FEB08


A—Gummikappe **B—Brakett**

OUO6075,0000666 -78-02FEB10-1/6

Fjern dekslene (A).

Løsne mutteren (B) for å redusere spenningen i reima.

A—Deksler **B—Mutter**

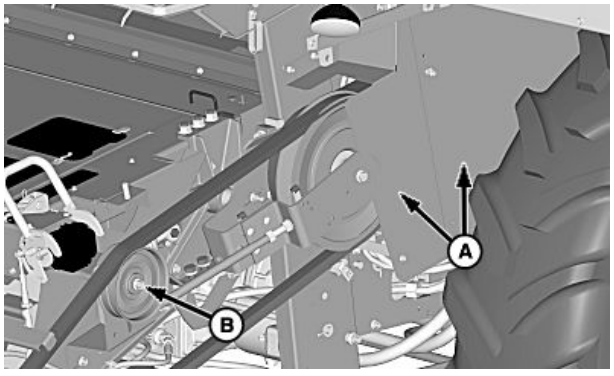


H90910 —UN—27FEB08

Fortsettes på neste side

OUO6075,0000666 -78-02FEB10-2/6

Løsne mutrene (A) for å redusere reimstrammingen (B).

A—Mutter **B—Kilereim**

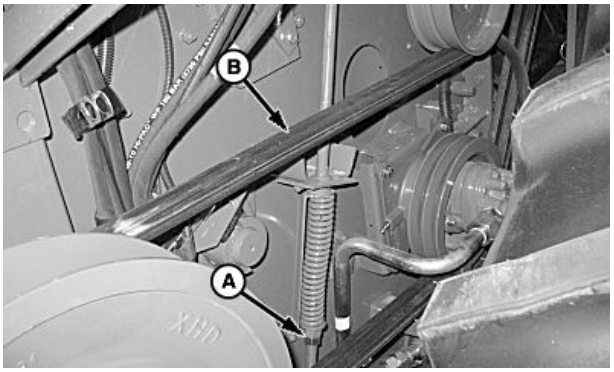


H90976 —UN—06MAR08

OUO6075,0000666 -78-02FEB10-3/6

Fjern og ta vare på mutteren (A og braketten (B).

Løsne mutrene (C) for å kunne flytte de øvre skivene.

A—Mutre (2 stk.) **C—Mutre (3 stk.)**
B—Brakett

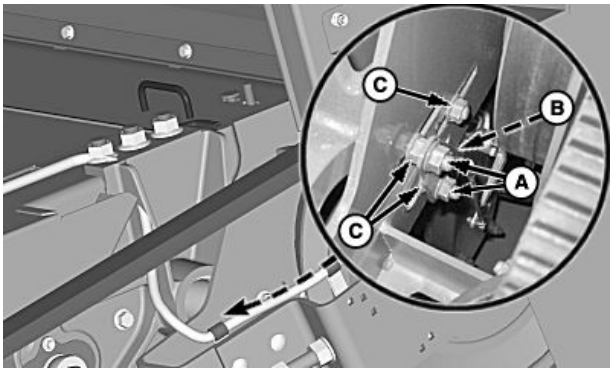

H90967 —UN—05MAR08

OUO6075,0000666 -78-02FEB10-4/6

MERK: Mutteren (C) må flyttes og strammes mot mutter (A). Når de er skrudd sammen kan de skrus på for å dreie strammebolten.


Løsne mutteren (A) bort fra braketten (B) til det er en åpning på 3 mm (1/8 in.) mellom hver side av braketten.

Trekk til mutteren (C) mot mutteren (A).

MERK: Gjengestaget inn i strammeren gjør det mulig å bevege skiven for å kunne ta av kilereima.

Bruk mutteren (A) å skru gjengstaget inn i strammeren (D).

A—Mutter **C—Mutter**
B—Brakett **D—Reimstrammer**

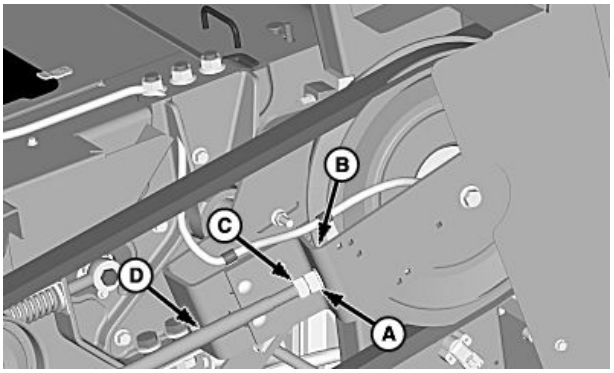

H90913 —UN—28FEB08

Fortsettes på neste side


OUO6075,0000666 -78-02FEB10-5/6

Ta kilereima (A) av skivene.

Installer ny reim og juster strammingen. Se Loelevator - Justering av variatordrivreim.

Sett brakett og deksler på plass igjen.

A—Kilereim

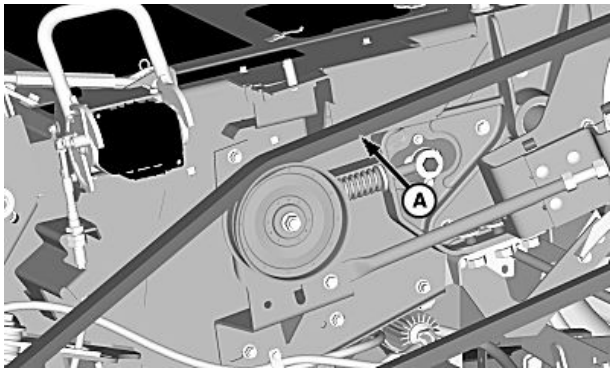

H90911 —UN—28FEB08

OUO6075,0000666 -78-02FEB10-6/6

Loelevator - Justering variatordrivreim


MERK: Mindre justeringer kan gjøres for å endre hastighet litt ved å løfte opp strammerullen. Er det en klaring på 3 mm (1/8 in.) er ikke dette nok, fortsett derfor til neste trinn.

Start motor, koble inn treskeverket og sett motorturtallet til rask tomgang. **Juster reima for å redusere hastigheten på fremre aksel.**

Stans treskeverket og motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

Senk sikkerhetsstanga og ta av venstre sidedeksel fra kanalen.

Se under gummikappen (A) for å kontrollere om de øvre skivene er helt åpne. Ved lavt turtall er ytre skive halvveis mot braketten (B).

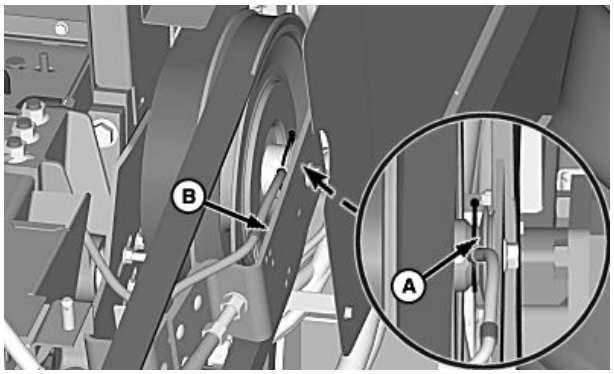


H90912 —UN—28FEB08

A—Gummikappe **B—Brakett**

OUO6075,0000667 -78-02FEB10-1/9

Løsne mutteren (A) for å juster strammerullen (B) til lavere stilling.

A—Mutter **B—Festehjul**

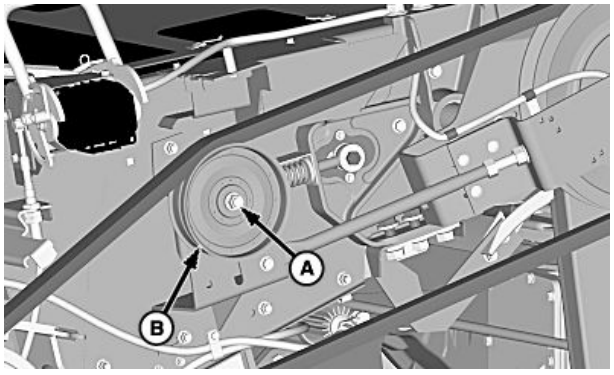

H90914 —UN—28FEB08


Fortsettes på neste side

OUO6075,0000667 -78-02FEB10-2/9

Fjern og ta vare på mutteren (A og braketten (B).

Løsne mutrene (C) for å kunne flytte de øvre skivene.

A—Mutre (2 stk.)
B—Brakett
C—Mutre (3 stk.)

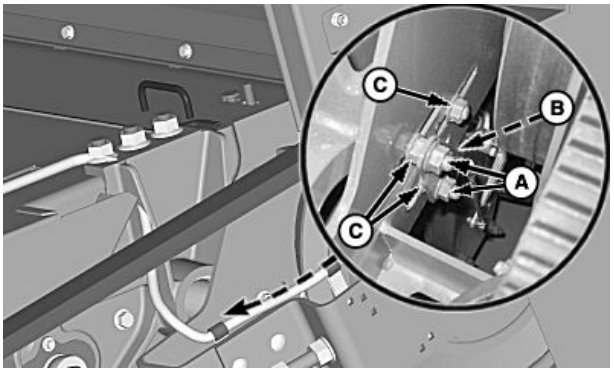

H90967 —UN—05MAR08


OUO6075,0000667 -78-02FEB10-3/9

MERK: Mutteren (C) må flyttes og strammes mot mutter (A). Når de er skrudd sammen kan de skrus på for å dreie strammebolten.

Løsne mutteren (A) bort fra braketten (B) til det er en åpning på 3 mm (1/8 in.) mellom hver side av braketten.

Trekk til mutteren (C) mot mutteren (A).

A—Mutter
B—Brakett
C—Mutter

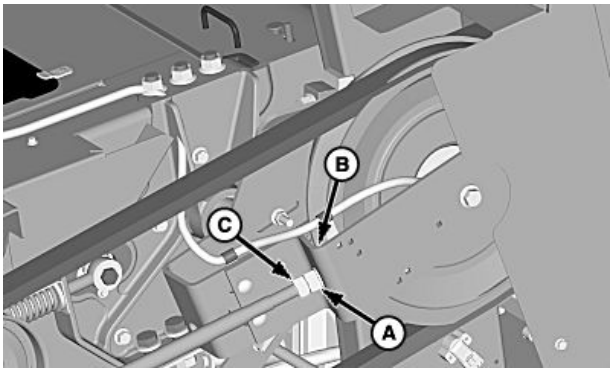

H90915 —UN—28FEB08

Fortsettes på neste side

OUO6075,0000667 -78-02FEB10-4/9


VIKTIG: Drei på reima under justeringen. Dreies ikke reima under justeringen vil den kunne skades.

Det er viktig at det er klaring mellom halvdelene for at de skal kunne gi grep rundt reima i sakte hastighet. Drivakselhastighet til skjærebordet må være lav.


Drei mutter (A) for å justere skruen (B).

Flytt øvre variatorskiver med skruen til det er en klaring på 3 mm (1/8 in.) mellom nedre halvdeler eller øvre sett når enden av sporene.

A—Mutter
B—Bolt
C—Avstand (klaring), 3 mm (1/8 in.)

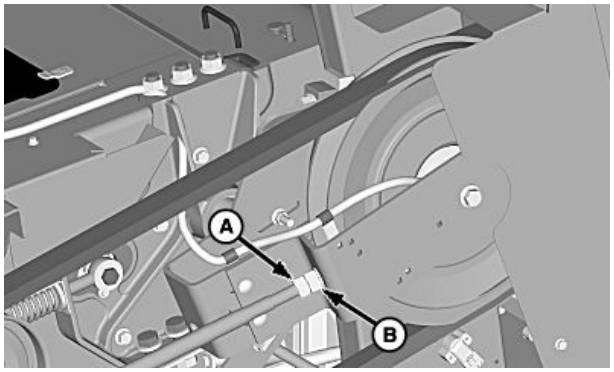

H90916 —UN—28FEB08

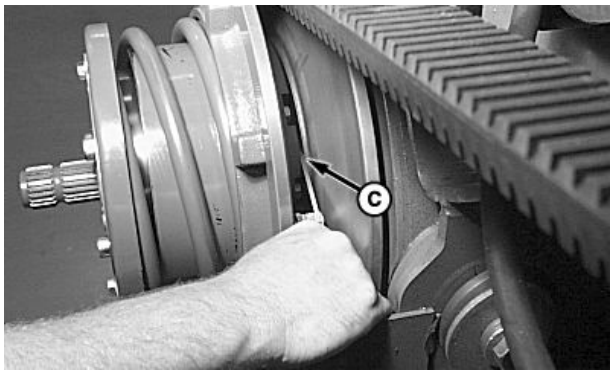


H84140 —UN—26JUL05

OUO6075,0000667 -78-02FEB10-5/9

Stram mutteren (A) først og deretter mutteren (B).

A—Mutter
B—Mutter

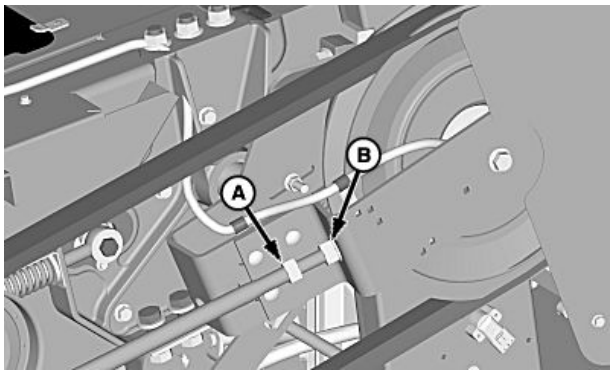


H90917 —UN—28FEB08

Fortsettes på neste side

OUO6075,0000667 -78-02FEB10-6/9

Trekk til mutterne (C) og installere braketten (B) og sett på mutteren (A).

A—Mutre (2 stk.)
B—Brakett
C—Mutre (3 stk.)

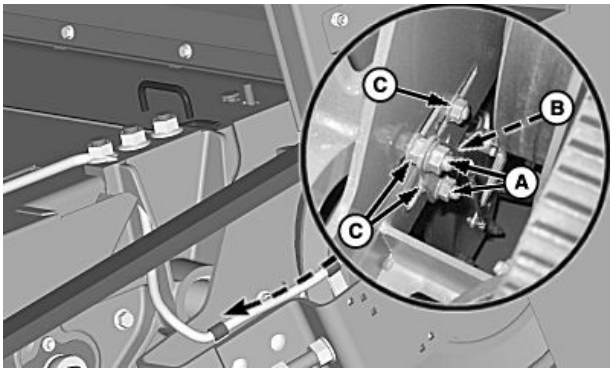

H90967 —UN—05MAR08


OUO6075,0000667 -78-02FEB10-7/9

VIKTIG: IKKE stå på reima mens du skyver opp strammerullen for å justere klaringen.

Løft strammerullen (A) opp til den berører reima.

Løft den ytterligere 25 mm (1 in.) og trekk til mutteren (B).

A—Festehjul
B—Mutter

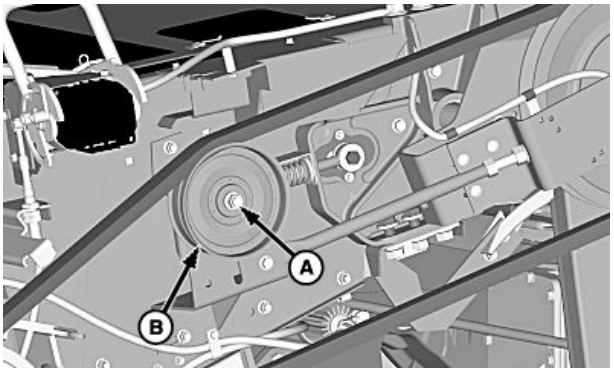


H90914 —UN—28FEB08

OUO6075,0000667 -78-02FEB10-8/9

Trekk til justeringsskruen med mutteren (A) for å posisjonere skiven mellom ene av måleren og bunnen av trinnet for å justere kilereima for vinda (B).

Sett på sidedeksler for loelevatorkanalen.

A—Mutter
B—Kilereim

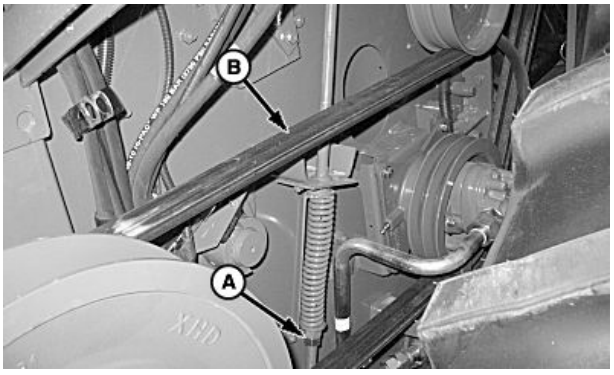

H90976 —UN—06MAR08

OUO6075,0000667 -78-02FEB10-9/9

Reim for skjærebord / Pumpe belte-pickup (Loelevator med variator)—Skifting

OBS: Den nederste variatorskiven har fjærspenning. Dersom reima fjernes, vil denne låse seg.


Starte motoren, kople inn rotoren og flytte bryteren til rask tomgang. **Juster reima for å redusere hastigheten på fremre aksel.**

OBS: Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Stans treskeverket og motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

Senk sikkerhetsstanga og ta av venstre sidedeksel fra kanalen.

Se under gummikappen (A) for å kontrollere om de øvre skivene er helt åpne. Ved lavt turtall er ytre skive halvveis mot braketten (B).

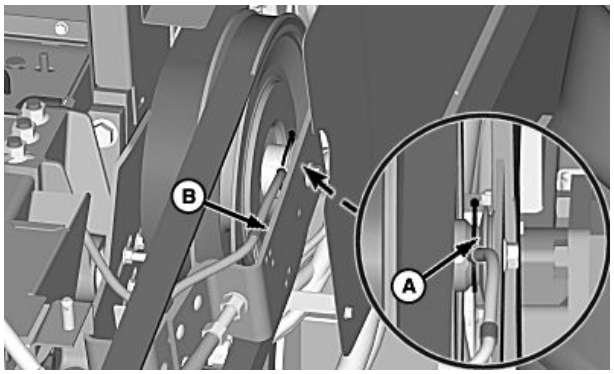


H90912 —UN—28FEB08

A—Gummikappe **B—Brakett**

OUO6075,0000668 -78-03AUG10-1/13

Løsne låsemutteren (A) og skyv skiva (B) ned for å frigjøre strammingen på kilreima.

A—Låsemutter **B—Reimskive**

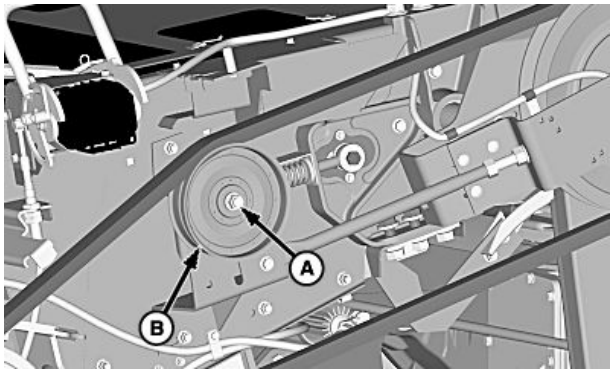


H90914 —UN—28FEB08

OUO6075,0000668 -78-03AUG10-2/13

Ta av dekslene (A), mutrene (B) og sensorbraketten (C).

Løsne mutrene (D) for å kunne flytte øvre vaierskivesett.

A—Deksler
B—Mutre (2 stk.)
C—Følerbrakett
D—Mutre (3 stk.)

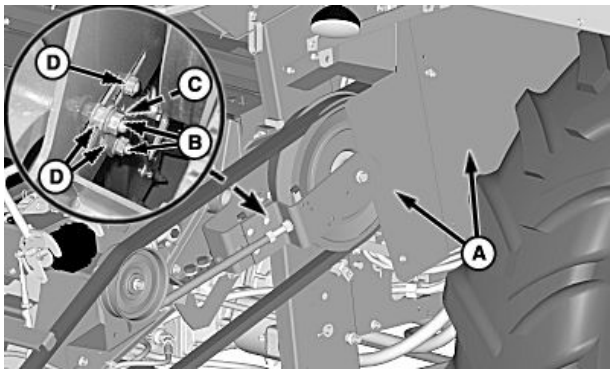

H90918 —UN—05MAR08

Fortsettes på neste side

OUO6075,0000668 -78-03AUG10-3/13

MERK: Mutteren (C) må flyttes og strammes mot mutter (A). Når de er skrudd sammen kan de skrus på for å dreie strammebolten.


Løsne mutteren (A) bort fra braketten (B) til det er en åpning på 3 mm (1/8 in.) mellom hver side av braketten.

Trekk til mutteren (C) mot mutteren (A).

MERK: Gjengestaget inn i strammeren gjør det mulig å bevege skiven for å kunne ta av kilereima.

Bruk mutteren (A) å skru gjengstaget inn i strammeren (D).

A—Mutter
B—Brakett
C—Mutter
D—Reimstrammer

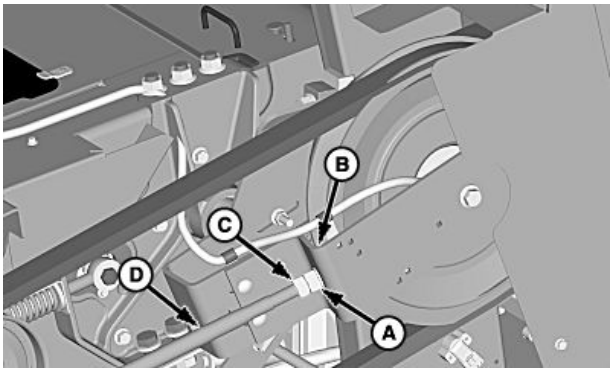


H90913 —UN—28FEB08

OUO6075,0000668 -78-03AUG10-4/13

Løsne mutrene (A) for å løsne strammingen fra reima.

Fjern skrue og mutter for å flytte pumpestøtten (B) slik at kilereima (C) kan tas av.

A—Muttere
B—Støtte
C—Kilereim

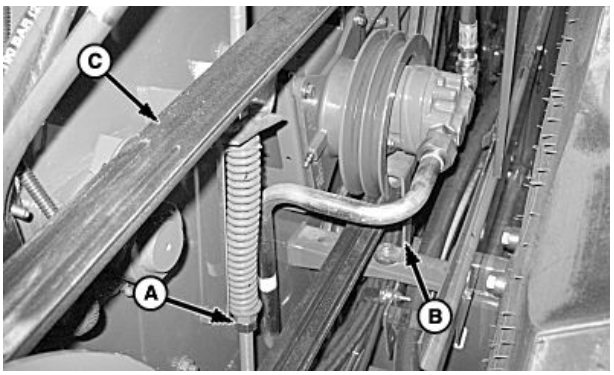


H90977 —UN—06MAR08

OUO6075,0000668 -78-03AUG10-5/13

MERK: Blend av hydraulikkslangen for å hindre at systemet forurenses og at olje søles.

Kople fra hydraulikkslangen (A) fra multikoblingen.

A—Hydraulikkslange

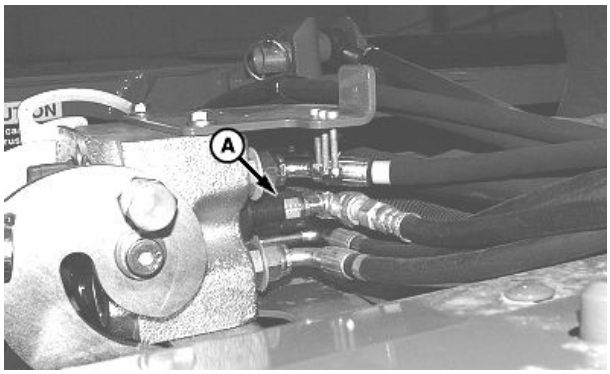

H84326 —UN—26AUG05


Fortsettes på neste side

OUO6075,0000668 -78-03AUG10-6/13

Ta av hodeskruen (A), skrue og mutter (B) og rundhode-boltene (C).

Ta kilreima (K) av skiva.

A—Hodeskrue
B—Hodeskrue og mutter
C—Rundhodete skruer (3 stk.)
D—Kilereim

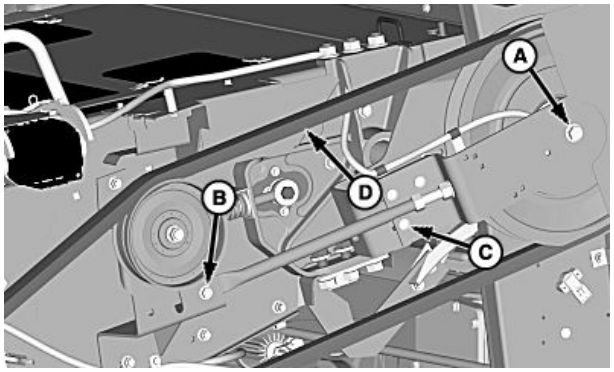

H90919 —UN—28FEB08


OUO6075,0000668 -78-03AUG10-7/13

Koble av pluggen (A) og fjern stripsen fra braketten (B).

Ta av og kast den gamle reima (C).

Installer ny reim, koble strips til braketten, og koble elektriske kontakten.

A—Kontakt
B—Brakett
C—Kilereim

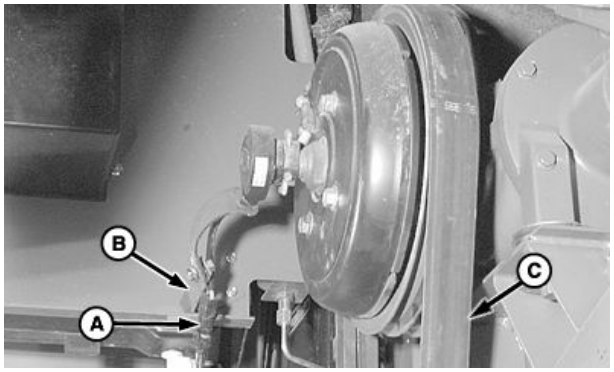


H87527 —UN—27FEB07

OUO6075,0000668 -78-03AUG10-8/13

Før kilreima (A) rundt reimskiva på pumpe og den bakre reimskiva (B).

Installer tidligere fjernet støtte (C) for vinde-pumpa med hodeskrue og mutter.

A—Drivrem
B—Reimskive
C—Støtte

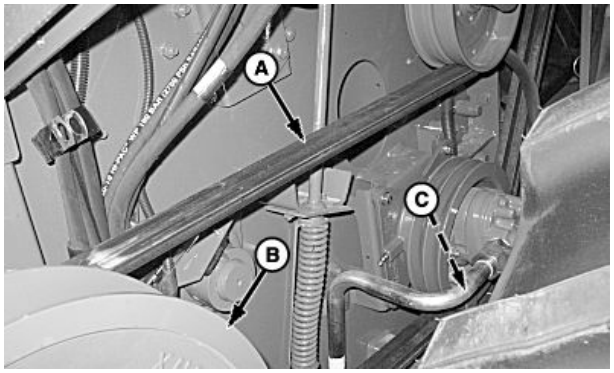

H90978 —UN—06MAR08

Fortsettes på neste side

OUO6075,0000668 -78-03AUG10-9/13

Legg kilereima (A) rundt den bakre reimskiva.

Monter hodeskruen (B) og trekk til i henhold til spesifikasjonen.


Spesifikasjon

Hodeskrue—Tiltrekkings-moment	185 N·m (136 lb-ft)

Stram til skrue og mutter (C).

La skruene være (D) løse på dette tidspunktet.

Stram mutterne (E) for å forhindre at den øvre reimskiva flytter seg.

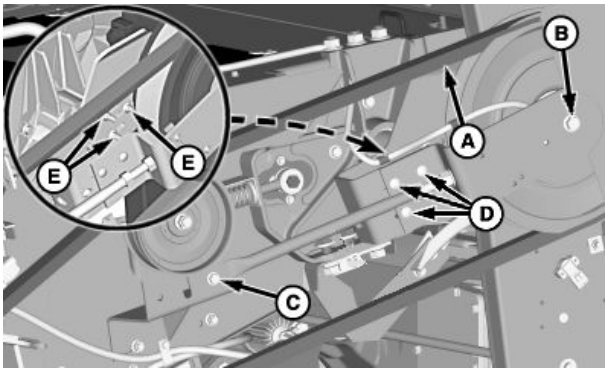


H90920 —UN—31MAR10

A—Drivrem
B—Hodeskrue
C—Hodeskrue og mutter
D—Rundhodete skruer (3 stk.)
E—Mutre (3 stk.)

OUO6075,0000668 -78-03AUG10-10/13

Koble hydraulikkslangen (A) til multikoblingen.


A—Hydraulikkslange

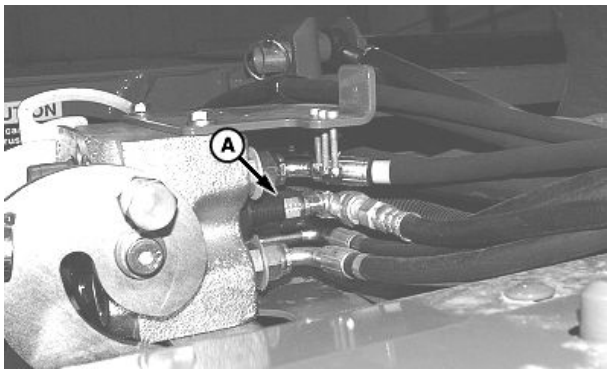

H84326 —UN—26AUG05

Fortsettes på neste side

OUO6075,0000668 -78-03AUG10-11/13

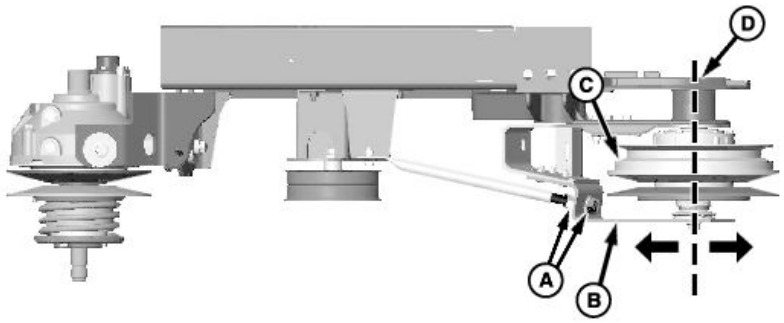

H84440 —UN—13SEP05

Sett fra oversiden


MERK: Sjekk justeringen/tilpassingen av øvre reimskiver (C). Sørg for at skivene går parallelt med loelevatorkanalen. Parallell-innretting av reimskivene utføres ved å løsne skruene (F) og ved hjelp av muttere (A) på skruen (E).

Bruk mutrene (A), drei skruen (E) å flytte ytre skiveholder (B) forover eller bakover for å justere reimskivene (C) parallelt med sideplata (D).

Trekk til skruene (F) iht. spesifikasjonen.

Spesifikasjon

Skruer for innfesting av aksel/reimskiveholder—Tiltrekkingsmoment	54 N·m (40 lb-ft)

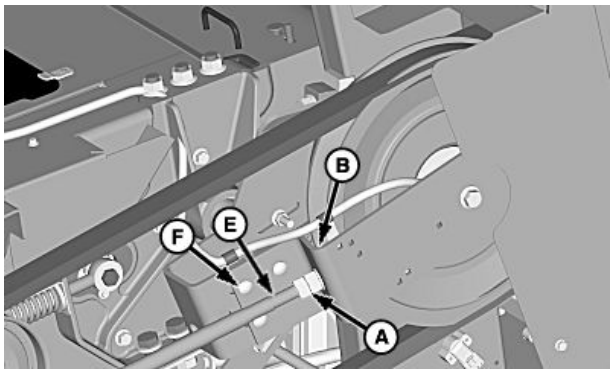


H90921 —UN—28FEB08

A—Mutre (2 stk)
B—Ytre feste
C—Skive (2 stk.)
D—Sideplate
E—Hodeskrue
F—Rundhodebolter (3 stk.)

OUO6075,0000668 -78-03AUG10-12/13

Løsne tidligere strammet mutre (A) og se Loelevator - Justering av variator—Justering av skiveavstand.

A—Mutre (3 stk.)

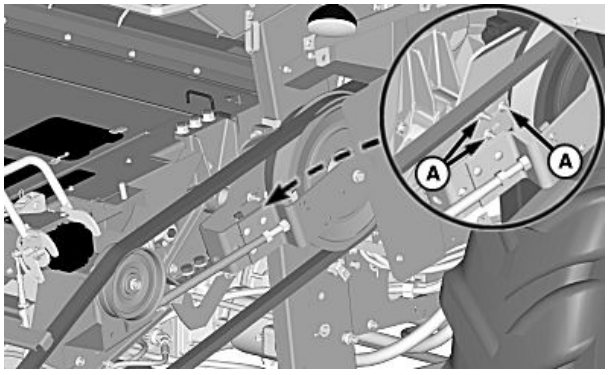

H90922 —UN—28FEB08

OUO6075,0000668 -78-03AUG10-13/13


Kilereim for skjærebord og pumpe for vinde/belte-pickup (Variator for loelevator)—Justering

OBS: Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Løsne låsemutteren (A).

Trekk til mutteren (B) til brikken (C) er posisjonert på linje med enden av måleren (D) og bunnen av trinnet. Stram til låsemutter.

A—Låsemutter
B—Mutter
C—Skive
D—Måler

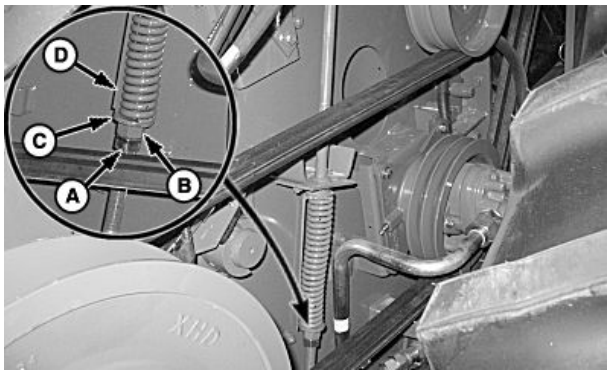

H90975 —UN—06MAR08

OUO6075,0000669 -78-02FEB10-1/1

Loelevator - En hastighet, skifting av kilerem

OBS: Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Senk sikkerhetsstanga og ta av venstre sidedeksel fra kanalen.

Fjern dekslene (A).

A—Deksler



H90923 —UN—28FEB08

OUO6075,000066A -78-02FEB10-1/2

Løsne mutrene (A) for å løsne strammingen på reima (B).


Ta reima av skivene.

Installer ny kilereim og stram mutrene for å posisjonere reimskiva mellom enden på måleren og bunnen av trinnet.

Sving braketten på plass og sett på skrue og mutter.

Sett alle deksler på plass igjen på loelevatorkanalen.

A—Muttere
B—Kilereim

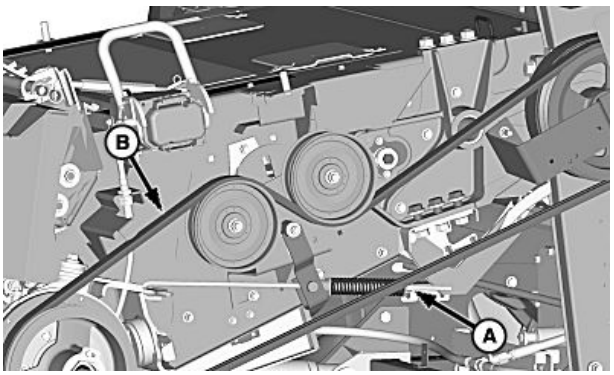

H90924 —UN—28FEB08

OUO6075,000066A -78-02FEB10-2/2

Kilereim for fast hastighet loelevator - Justering


OBS: Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Senk sikkerhetsstanga og ta av venstre sidedeksel fra kanalen.

Trekk til mutrene (A) til skiva er på linje med enden av måleren.

Sett alle deksler på plass igjen på loelevatorkanalen.

A—Muttere

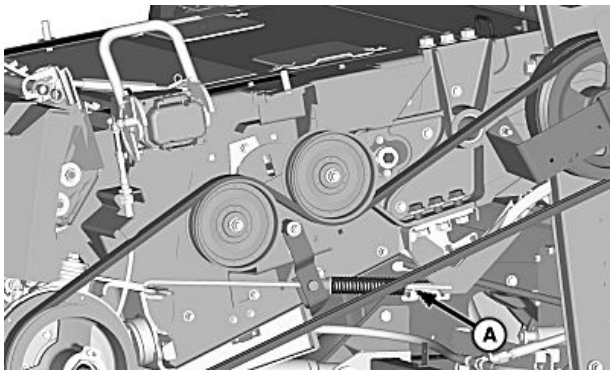

H90925 —UN—28FEB08

OUO6075,000066B -78-02FEB10-1/1

Kilereim for drift pumpe vinde/belte-pickup (Fast hastighet loelevator) - skifting av reim

OBS: Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Senk sikkerhetsstanga og ta av venstre sidedeksel fra kanalen.

Fjern dekslene (A).

A—Deksler




H90923 —UN—28FEB08

OUO6075,000066C -78-02FEB10-1/8

Løsne mutrene (A) for å løsne strammingen fra reima.

Fjern skrue og mutter for å flytte pumpestøtten (B) slik at kilereima (C) kan tas av.

A—Muttere
B—Støtte
C—Kilereim

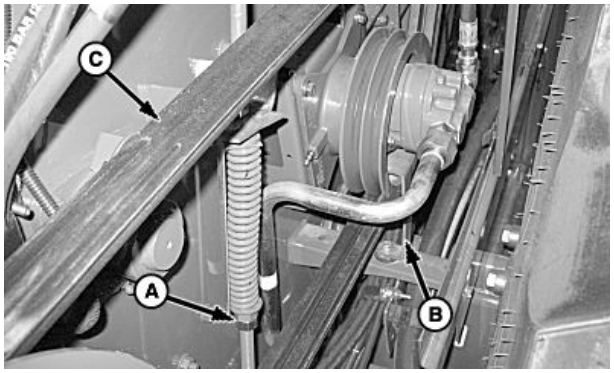


H90977 —UN—06MAR08

Fortsettes på neste side

OUO6075,000066C -78-02FEB10-2/8

Løsne mutrene (A) for å løsne strammingen i reima.

A—Muttere

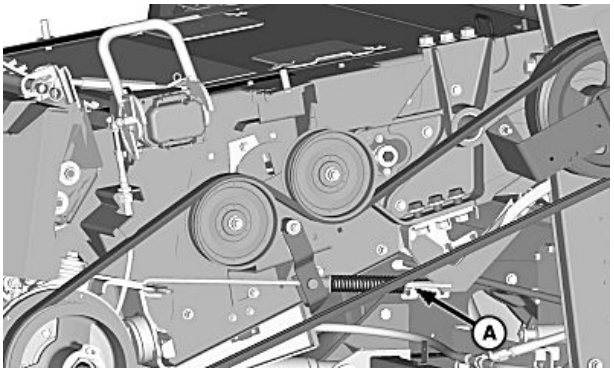


H90925 —UN—28FEB08

OUO6075,000066C -78-02FEB10-3/8

Ta av hodeskruen (A), kilereima for fast hastighet (B) og reima for pumpedrift vinde/belte-pickup C).

A—Hodeskrue
B—Kilereim for fast hastighet
C—Skjærebord vinde/belte-pickup pumpereim

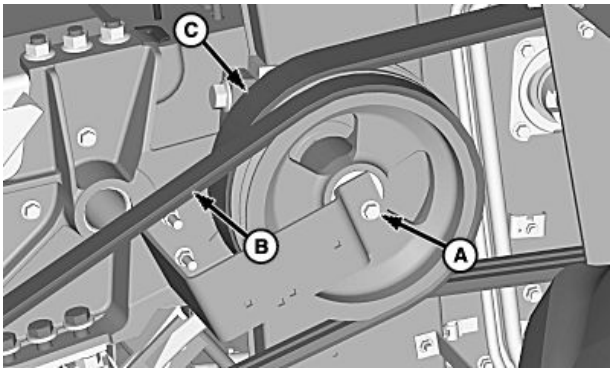

H90926 —UN—28FEB08


OUO6075,000066C -78-02FEB10-4/8

Koble av pluggen (A) og fjern stripsen fra braketten (B).

Ta av og kast den gamle reima for drift av pumpe vinde/belte-pickup (C).

Monter på ny reim for drift av pumpe vinde/belte-pickup, koble til igjen alle delene samt den elektriske kontakten.

A—Kontakt
B—Brakett
C—Skjærebord vinde/belte-pickup pumpereim

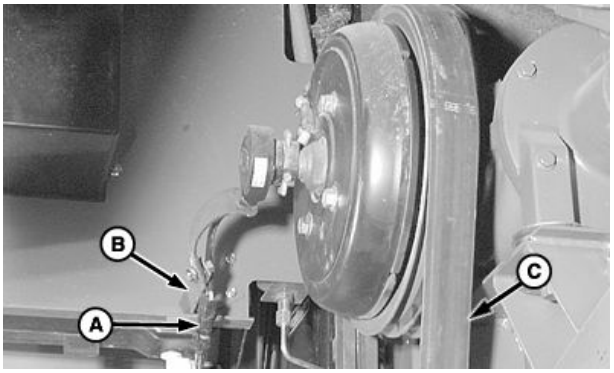

H87527 —UN—27FEB07

Fortsettes på neste side

OUO6075,000066C -78-02FEB10-5/8


Sett på ny reim for pumpedrift vinde/belte-pickup (C) og kilereim for fast hastighet (B).

Monter hodeskruen (A) og trekk til i henhold til spesifikasjonen.

Spesifikasjon

Hodeskrue—Tiltrekkings-moment	185 N·m (136 lb-ft)

A—Hodeskrue
B—Kilereim for fast hastighet
C—Skjærebord vinde/belte-pickup pumpereim

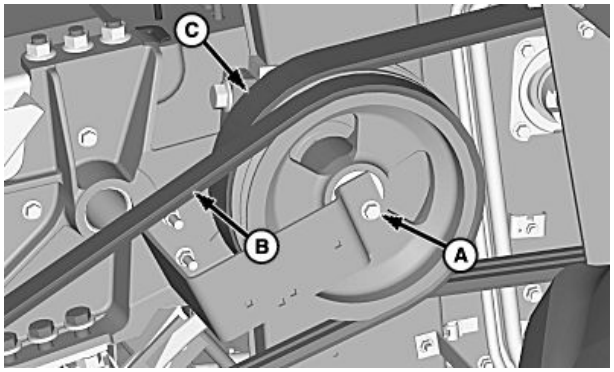

H90926 —UN—28FEB08


OUO6075,000066C -78-02FEB10-6/8

Før kilreima (A) rundt reimskiva på pumpe og den bakre reimskiva (B).

Installer tidligere fjernet støtte (C) for vinde-pumpa med hodeskrue og mutter.

Trekk til mutrene (D) til skiva er på linje med enden av måleren for å justere kilreima.

A—Drivrem
B—Reimskive
C—Støtte
D—Mutre (2 stk.)

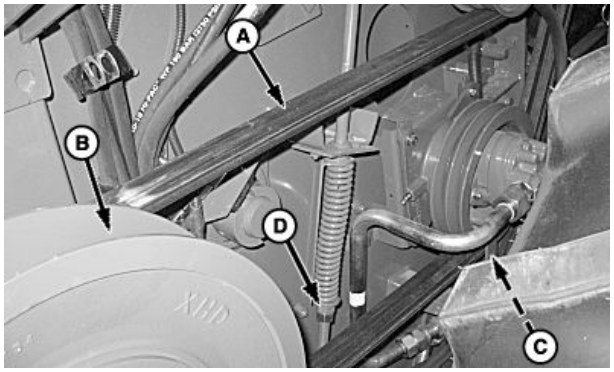


H90979 —UN—06MAR08

OUO6075,000066C -78-02FEB10-7/8

Trekk til mutrene (A) til skiva er på linje med enden av måleren for å sikre rett stramming og sikring.

Monter på sidedeksler på venstre side av loelevatorkanalen.

A—Muttere

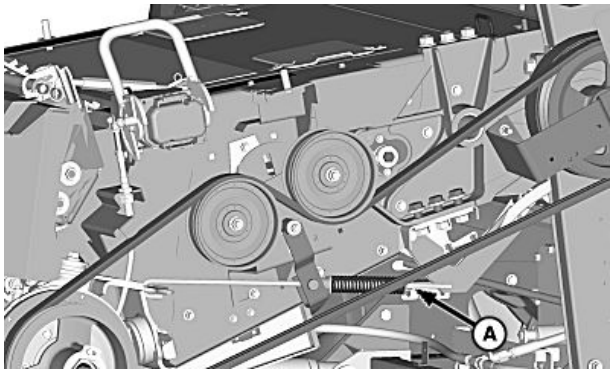

H90925 —UN—28FEB08

OUO6075,000066C -78-02FEB10-8/8


Kilereim for drift pumpe vinde/belte-pickup (Fast hastighet loelevator) - justering

⚠ OBS: Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Løsne låsemutteren (A).

Trekk til mutteren (B) til brikken (C) er posisjonert på linje med enden av måleren (D) og bunnen av trinnet. Stram til låsemutter.

A—Låsemutter
B—Mutter
C—Skive
D—Måler

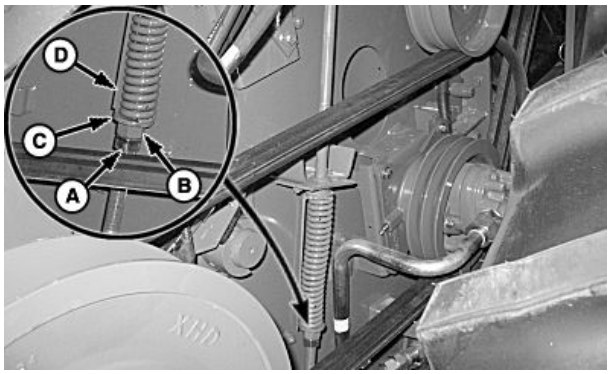

H90975 —UN—06MAR08

OUO6075,000066D -78-02FEB10-1/1


CommandTouch - Loelevator-variator—Skifting av reim

⚠ OBS: Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Senk sikkerhetsstanga og ta av venstre sidedeksel fra kanalen.

Fjern dekslene (A).

A—Deksler

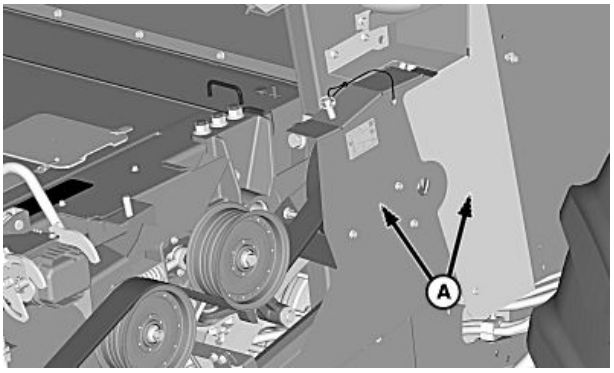

H90968 —UN—05MAR08

OUO6075,0000653 -78-02FEB10-1/2

Løsne mutrene (A) for å løsne strammingen på reima og løsne mutteren på strammerullen (B).


Ta reima (C) av skivene.

Installer ny kilereim og flytt strammerullen 3/4 opp i sportet og stram mutteren.

Trekk til mutrene til skiva er på linje med enden av måleren.

Sett alle deksler på plass igjen på loelevatorkanalen.

A—Muttere
B—Låsemutter
C—Kilereim

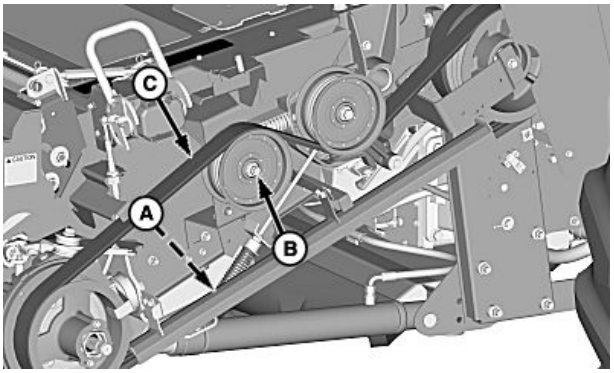

H90969 —UN—05MAR08

OUO6075,0000653 -78-02FEB10-2/2

CommandTouch Kilereim for fast variator loelevator - Justering


OBS: Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Senk sikkerhetsstanga og ta av venstre sidedeksel fra kanalen.

Trekk til mutrene (A) til skiva er på linje med enden av måleren.

MERK: Hvis målestaven når slutten av strammingen, løsne mutteren på strammerullen (B) og beveg rullen høyere i sporet. Trekk til mutrene til skiva er på linje med enden av måleren.

Sett alle deksler på plass igjen på loelevatorkanalen.

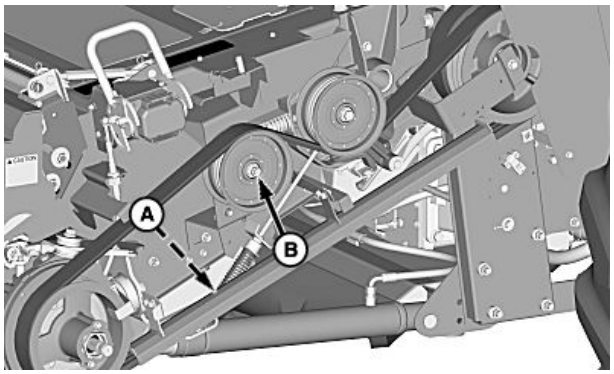

H909970 —UN—05MAR08

A—Muttere **B—Låsemutter**

OUO6075,0000654 -78-02FEB10-1/1


Kilereim for drift pumpe vinde/belte-pickup (CommandTouch Variator loelevator) - skifting av reim

OBS: Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Senk sikkerhetsstanga og ta av venstre sidedeksel fra kanalen.

Fjern dekslene (A).

A—Deksler

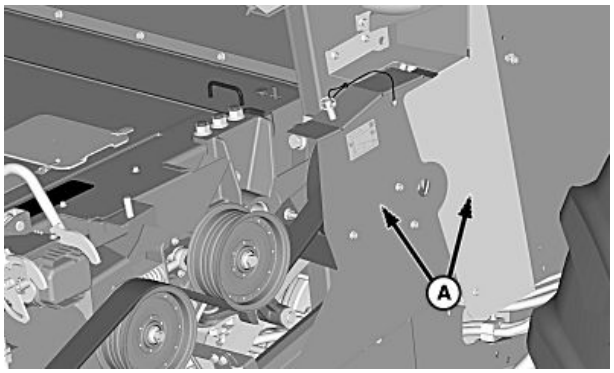


H909968 —UN—05MAR08

OUO6075,0000655 -78-02FEB10-1/6

Løsne mutrene (A) på fjærstrammingen (B) for å løsne reima.

Fjern skrue og mutter (C) for å flytte pumpestøtten (D) til siden.

A—Muttere
B—Fjærstrammer
C—Hodeskrue og mutter
D—Støtte

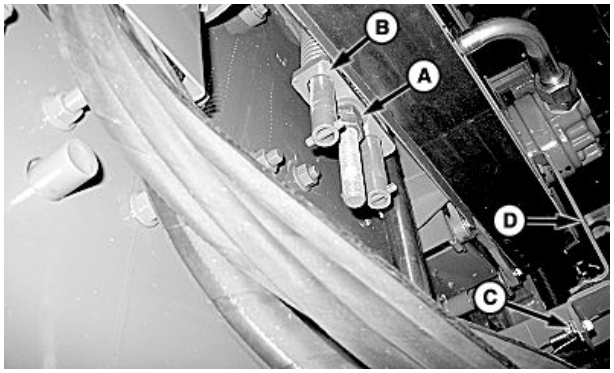


H87350 —UN—05FEB07

Fortsettes på neste side

OUO6075,0000655 -78-02FEB10-2/6

Løsne mutrene (A) for å løsne strammingen på reima (B) og ta av dekslet (C).

A—Muttere
B—Kilereim
C—Deksel

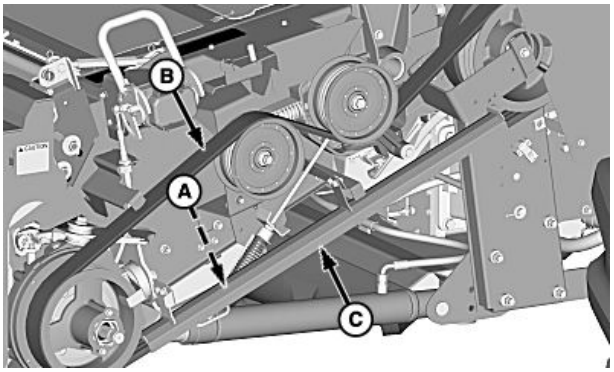

H90971 —UN—05MAR08

OUO6075,0000655 -78-02FEB10-3/6

Avmonter sensorbraketten (A) og hodeskruen (B).

Ta av kilreima (C) for loelevatoren fra skivene og reima for pumpedrift vinde/belte-pickup D).


Sett på ny reim for pumpedrift vinde/belte-pickup og loelevator.

Monter sensorbarketten og trekk til i henhold til spesifikasjonen.

Spesifikasjon

Hodeskrue—Tiltrekkings-moment	185 N•m (136 lb-ft)

A—Følerbrakett
B—Hodeskrue
C—Loelevator, kilereim
D—Skjærebord vinde/belte-pickup pumpereim

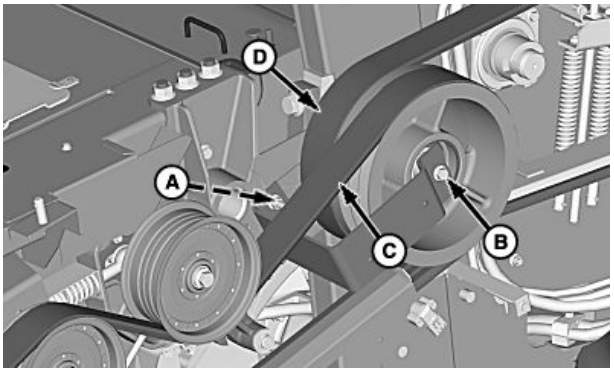


H90972 —UN—05MAR08

OUO6075,0000655 -78-02FEB10-4/6

MERK: Avstanden på hver side av reima og reimskjoldet må være lik på hver side for å hindre at reima skades.

Installer tidligere fjernet skjold (C) og skru fast mutrene (A) for å posisjonere skiva mellom enden på måleren og bunnen av trinnet. (B).

A—Muttere
B—Kilereim
C—Deksel

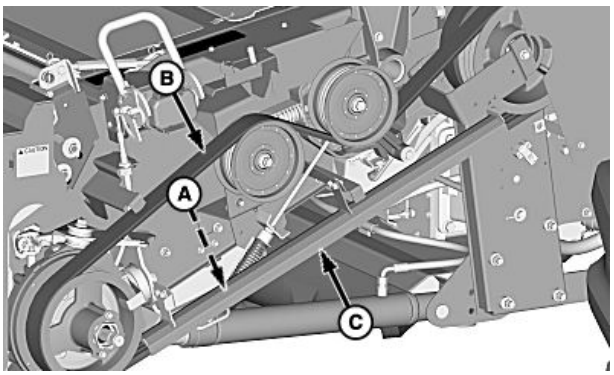

H90971 —UN—05MAR08


Fortsettes på neste side

OUO6075,0000655 -78-02FEB10-5/6

Monter tidligere demontert brakett for vinde-pumpa (A) og fest med skrue og mutter (B).

Trekk til mutrene (C) til hullet (D) vises gjennom måleren.

A—Støtte
B—Hodeskrue og mutter
C—Muttere
D—Hull

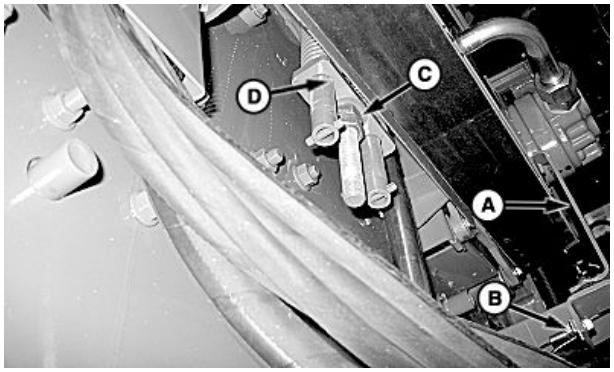

H87517 —UN—27FEB07


OUO6075,0000655 -78-02FEB10-6/6

Kilereim for drift pumpe vinde/belte-pickup (CommandTouch variator loelevator) - justering

OBS: Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Stram mutterne (A) til hullene (B) vises gjennom måleren.

A—Muttere
B—Hull

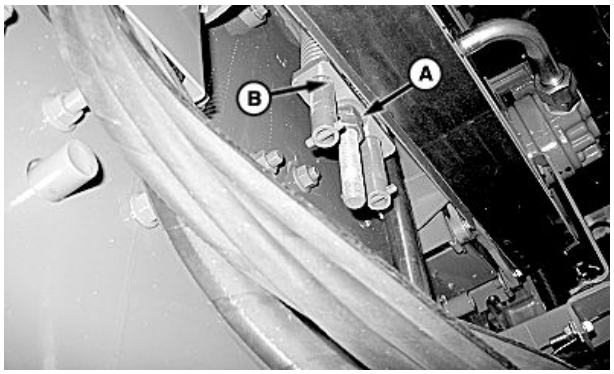

H87518 —UN—27FEB07


OUO6075,0000656 -78-02FEB10-1/1

Manuell tiltindikator (Sidetilt-System)

Du kan få en rask visuell indikasjon for hvorvidt skjærebordet er i flukt med skurtreskeren med den manuelle tiltindikatoren på loelevatorkanalen.

Hvis hakket (A) står midt på gummitetningen, står skjærebordet noenlunde rett i forhold til treskerkroppen. Indikatoren kan også være en nyttig referanse under drift.

A—Hakk

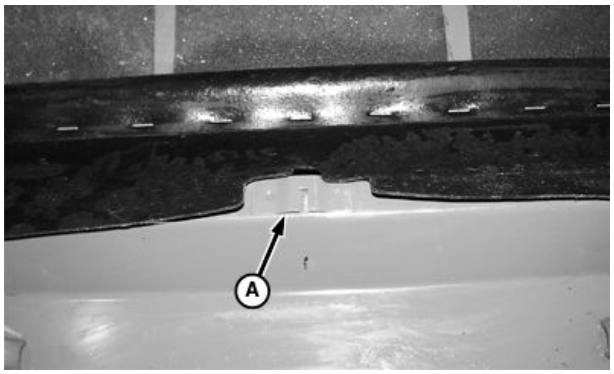

H62284A —UN—24JAN00

OUO6075,000066E -78-02FEB10-1/1


Koble Multikoblingen og Ett-punkts-låsingen

VIKTIG: Betjen ikke låseboltene med skjærebordet på bakken. Dersom multikoblingen må aktiveres med skjærebordet på bakken, hekt kabelen fra håndtaket.


Fjern dekselet (A) og rengjør overflaten på multikoblingen (B).

A—Deksel

B—Multikobling, koblingsflate

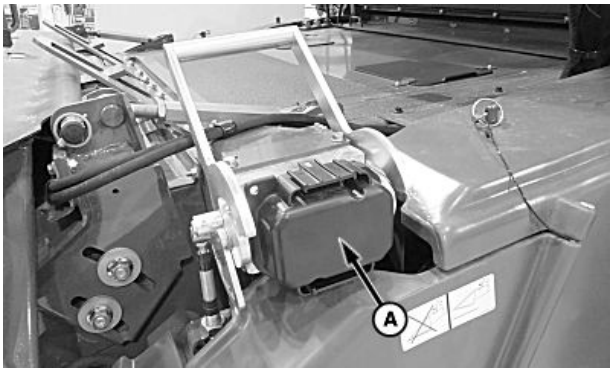

H109779 —UN—05FEB14

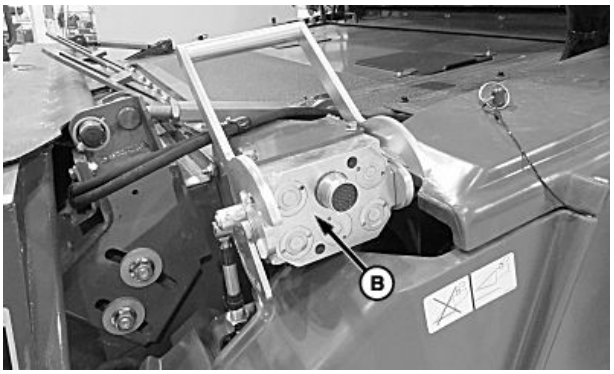

H109780 —UN—05FEB14


SS43267,0000379 -78-05FEB14-1/6

Løft spaken (A) og ta Multikoplingen (B) ut fra lagringsbraketten (C).

A—Håndtak

B—Multikobling

C—Lagringsbrakett

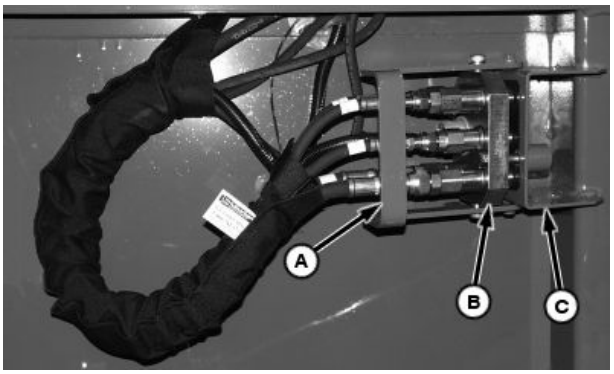

H700035 —UN—19SEP01

Fortsettes på neste side


SS43267,0000379 -78-05FEB14-2/6

MERK: For å forhindre skade på kabelen, er det festet en skrue til håndtaket. Forsøk på å aktivere låsebolter med skjærebordet på bakken fører til at skruen klippes av. (Se Lokalisering av bruddbolter senere i dette avsnittet.)

Installer Multikoplingen (A) i holderen (B).

Trykk og hold låseknappen (C) for å stenge spaken (D).

A—Multikobling
B—Koplingsholder
C—Låsetast
D—Håndtak

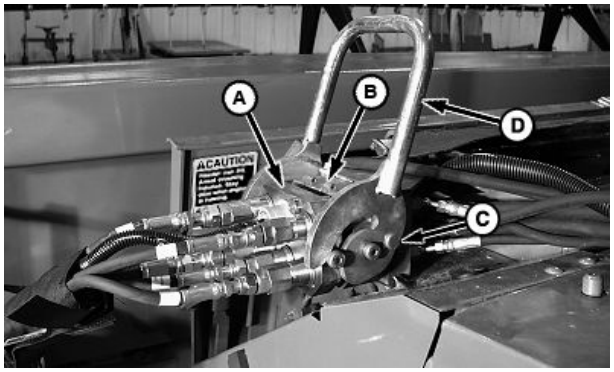


H82378 —UN—07FEB05

SS43267,0000379 -78-05FEB14-3/6

VIKTIG: Stenges ikke multikoblingen fullt (låseknappen ikke sperrer) kan dette kunne resultere i at skjærebordet faller av under høsting eller transport.

Når spaken på Multikoplingen er helt lukket, låser låseknappen (A) koplingsdelene sammen.

A—Låsetast

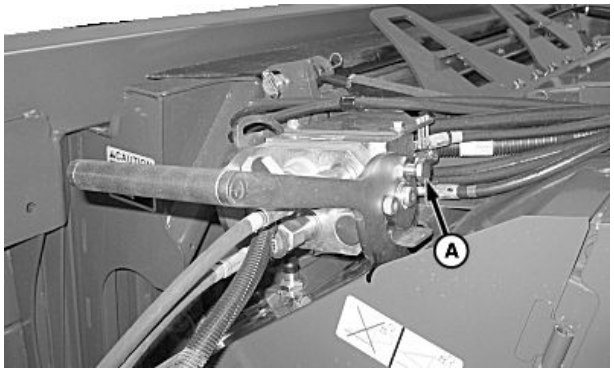

H87894 —UN—19APR07

Fortsettes på neste side

SS43267,0000379 -78-05FEB14-4/6

MERK: Med påmontert skjærebord må låseboltene kunne bevege seg fritt gjennom hullene på låseplata. Hvis låseboltene ikke kan trekkes ut, må du forsikre deg om at låseplatene på skjærebordet er ordentlig justert.

Låseboltene (A) må bevege seg fritt gjennom hullene på skjærebordet når Multikoplingen er låst. Låseplata (B) må ha kontakt med braketten (C). Det må være mindre klaring (D) mellom bunnen av platen og bolten i stedet for toppen av platen (E) og bolten. Dette kan kreve plata må snus.


Hvis justering er nødvendig: Avmonter hodeskruene (F), snu plata og monter den igjen.

Trekk til hodeskruene M10 eller M12 iht. spesifikasjonene.

Spesifikasjon	
Indre låseplate (M10 hodeskruer)—Tiltrekkingsmoment	80 Nm (60 fot-pund)


Spesifikasjon	
Ytre låseplate (M12 hodeskruer)—Tiltrekkingsmoment	130 Nm (96 fot-pund)

A—Låsepinne
B—Låseplate
C—Nedre brakett
D—Klaring
E—Toppen av plata
F—Hodeskruer

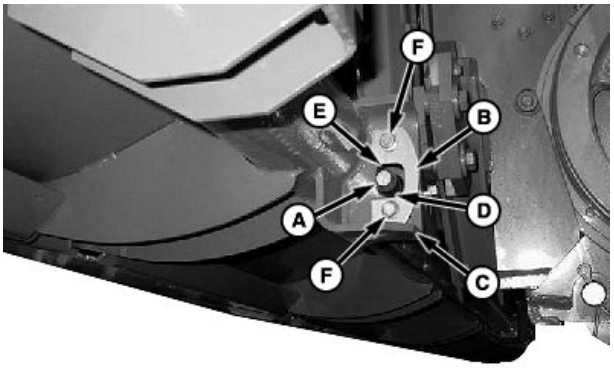

H81307 —UN—28JUN04

Indre låseplate (M10 hodeskruer)

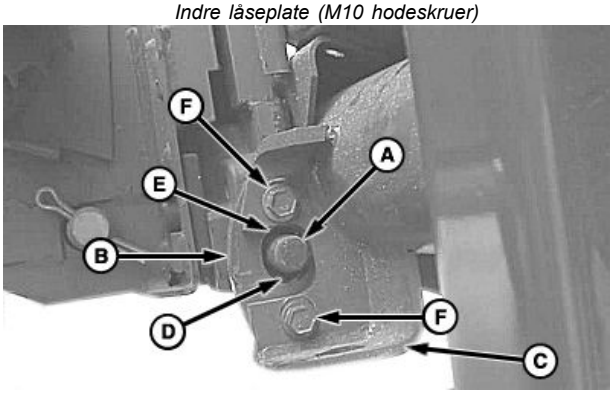

H81308 —UN—28JUN04


Ytre låseplate (M12 hodeskruer)

SS43267,0000379 -78-05FEB14-5/6

Sett på dekslet på multikoblingen (A) på holderen på skjærebordet.

Ta av kraftoverføringsakslingen fra lagringsholderen og monter den på loelevatorkanalens utgangsaksel, og pass at kragen låser helt.

A—Deksel

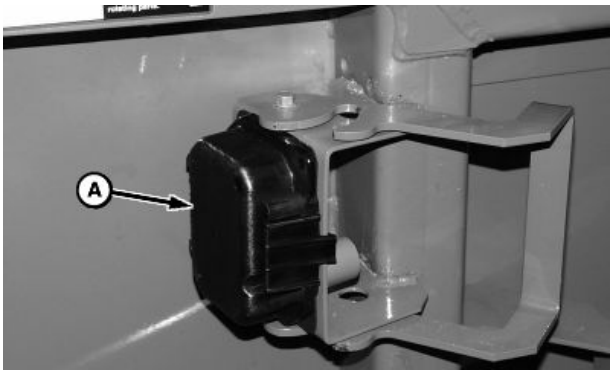

H74305 —UN—18NOV02

SS43267,0000379 -78-05FEB14-6/6

Til- og frakobling av skjærebord fra loelevatorkanalen

OBS: La ikke kraftoverføringsaksler ligge løst på maskinen. Personskade og/eller maskinskade kan oppstå dersom drift av loelevator aktiveres utilsiktet.

VIKTIG: Det brukes vanlige kraftoverføringsaksler fra begge sider av loelevatorkanalen for drift av skjærebordet.

MERK: Se instruksjonsboka for skjærebordet for fullstendige prosedyrer for montering og demontering.

Koble kraftoverføringsakslene fra loelevatorkanalen med hurtigkoblingen (A) på venstre og høyre side.

Sett de akslene i lagringsposisjon (B).

VIKTIG: Låseboltene skal ikke aktiveres med skjærebordet på bakken. Dersom multikoblingen må aktiveres med skjærebordet på bakken, hekt kabelen fra håndtaket.


MERK: Låseboltene skal være trukket helt inn når håndtaket er løftet helt opp mot stopperen. Juster kabelmonteringen hvis låseboltene ikke er helt tilbaketrukket (se Justering av ett-punkts-lås).

Trekk og hold låseknappen (C) for å frigjøre låsen mens spaken løftes for å koble Multikoplingen.


Fjern Multikoplings-dekselet fra lagringsposisjon på skjærebordet og sett dekselet på multikoblingen.

Plasser og lås Multikoplingen i lagringstilling (D).


A—Kople fra hurtigkoplingen
B—Lagringsposisjon
C—Låsetast
D—Lagringsposisjon for multikoblingen

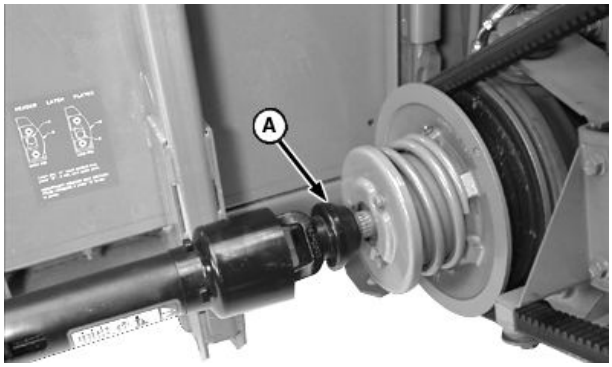

H52778 —UN—23MAR99

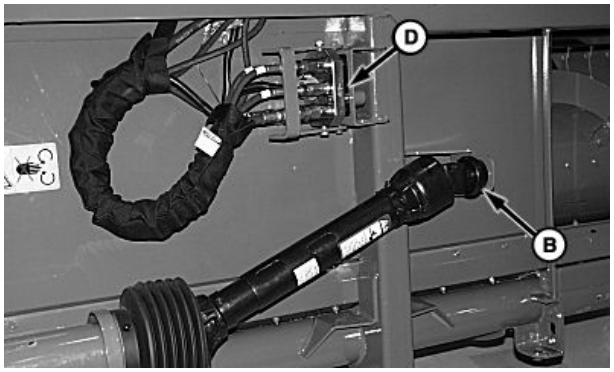

H82374 —UN—07FEB05

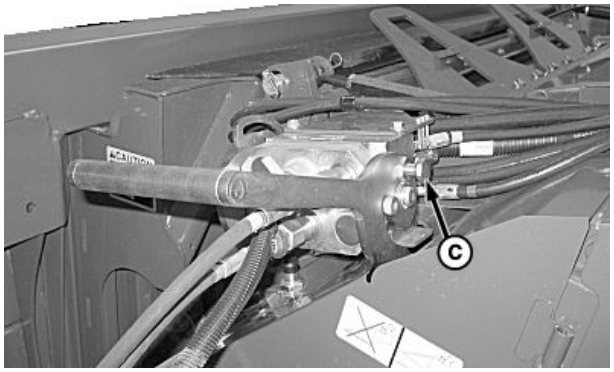

H87895 —UN—19APR07

OUO6075,0000670 -78-02FEB10-1/1

Ettpunkts-låsing - justering

MERK: Loelevator sidetilt: Justeringer av kabel skal kun foretas på handtaket.


Åpne venstre deksel på loelevatorkanal (A).

Løsne låsemutre på kabel (B).


VIKTIG: Kontroller at håndtaket er mot stoppen på multikoblingen. Stenges ikke multikoblingen helt (låseknappen sperrer ikke) kan dette kunne resultere i at skjærebordet faller av under høsting eller transport.

La håndtaket hvile mot stoppen på multikoblingen.

A—Skjerm **B—Låsemuttere**

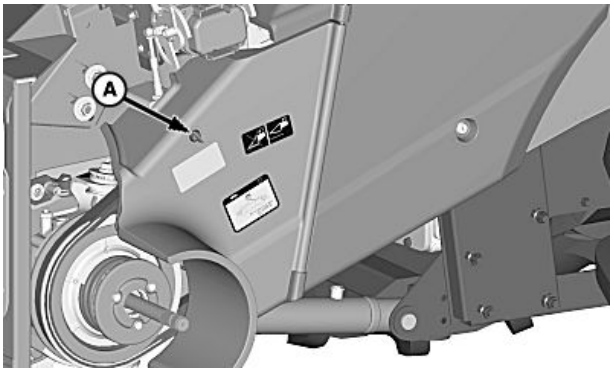

H90929 —UN—28FEB08

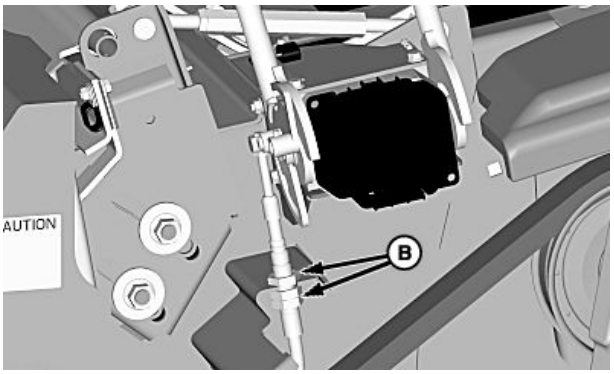

H90930 —UN—28FEB08

SS43267,000037C -78-05FEB14-1/4


MERK: Flyttes kabel "opp" i braketten trekkes tappen lenger inn.

Flyttes kabel "ned" i braketten trekkes tappen lenger ut.

Juster kabelen etter behov for god låsetapp-funksjon:

- Venstre låsetapp må flukte +/- 2 mm (0.08 in.) (A).

A—Mål

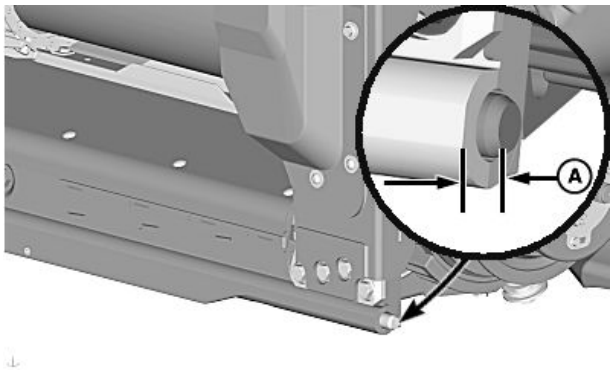

H90931 —UN—05MAR08


Venstre låsetapp

Fortsettes på neste side

SS43267,000037C -78-05FEB14-2/4

Hold den nedre mutteren (B) og trekk til øvre låsemutter (A).

A—Låsemutter, øvre **B—Låsemutter, nedre**

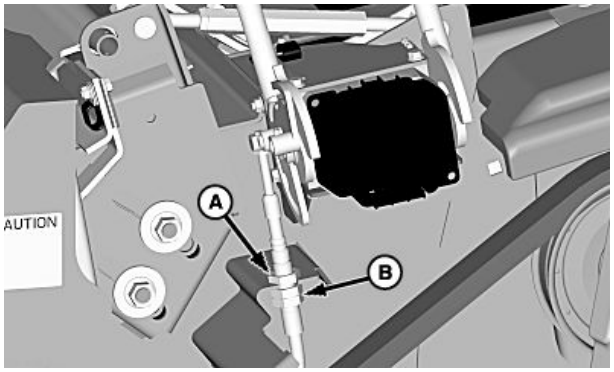

H90932 —UN—28FEB08

SS43267,000037C -78-05FEB14-3/4


VIKTIG: Er ikke låsetappene rett justert og på plass kan dette resultere i at skjærebordet faller av under høsting eller transport.

Senk spaken (A) helt ned og sjekk at låsetappene (B) på (begge sider) er justert etter spesifikasjonen. Juster på nytt hvis de ikke justert etter spesifikasjonen.


Spesifikasjon

Loelevatorkanal, låsetapper—Avstand.....45—52 mm (1-3/4 tomme. — 2 tommer.)

A—Multikobling-spak **B—Bolter**

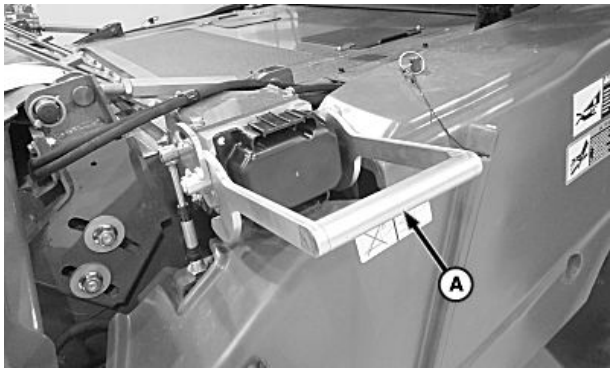

H109781 —UN—05FEB14

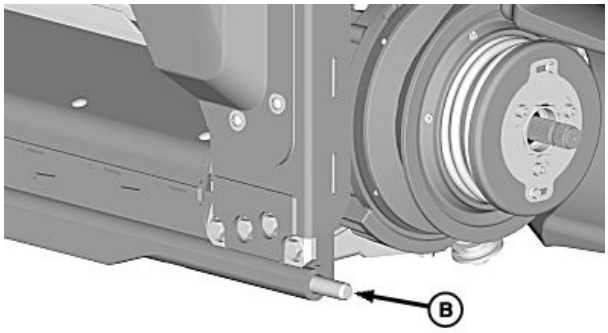

H90933 —UN—28FEB08

SS43267,000037C -78-05FEB14-4/4


Standard loelevatorkanal (u/ Hillmaster) nedre kabelende—justering

Justeringer bør foretas på nedre ende av låsekabel hvis gjengene (A) ikke er sentrert i braketten (B).


Løsne låsemutrene (C) og juster kabelen slik at gjengene er sentrert i braketten.

Trekk til låsemutrene.

A—Gjenger
B—Brakett
C—Låsemuttere

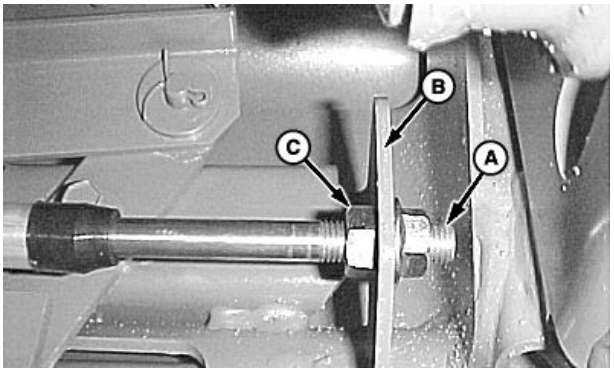

H79380 —UN—10DEC03

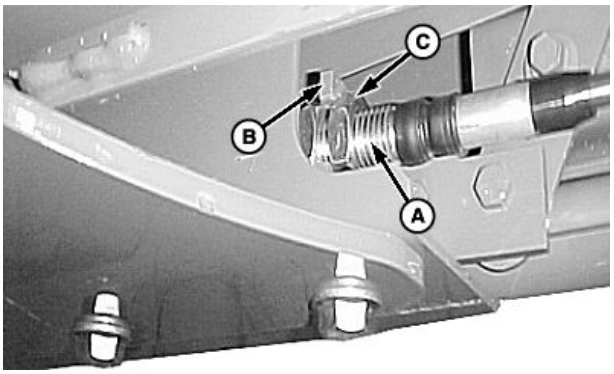

H79389 —UN—10DEC03

OUO6075,0000672 -78-02FEB10-1/1

Standard loelevatorkanal—Justering av Shims

MERK: Dekkene må ha likt lufttrykk på begge sider for nøyaktig nivellerings-justering.


Skjærbordet må stå i plan med treskeren ved tilkobling.

Løft skjærebordet til middels høyde.

Stå ca. 5 m (15 ft.) foran skjærebordet.

Sammenlign nedre del av skjærebordet med forakselen.

Hvis skjærebordet ikke er i vater, ta ut skruene (A) og flytte shims (B) fra side til side på den øvre bjelken på loelevatorkanalen.

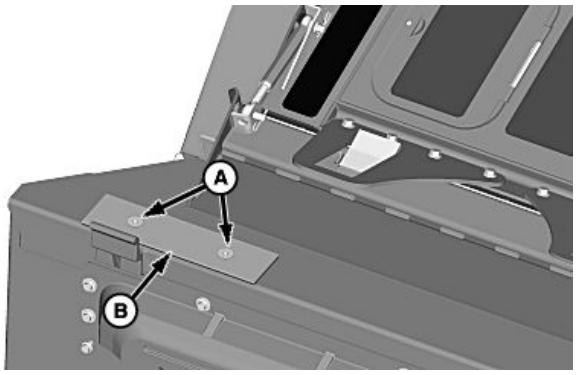

H85585 —UN—22MAR06


A—Skruer
B—Mellomleggsskive

OUO6075,0000673 -78-02FEB10-1/1

Loelevatorkanal, låsetapper (rensing)

Hvis låsetappene er tunge å bevege gjør ren området (A).

A—Gjør rent utvending

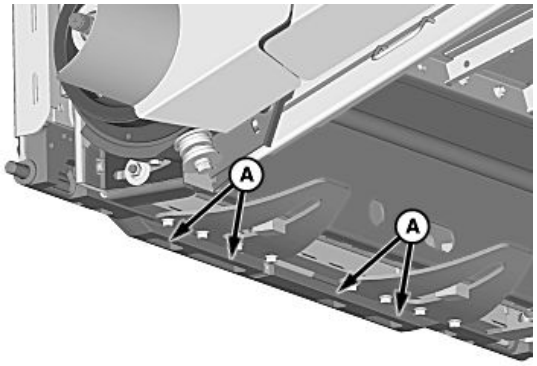


H84880 —UN—04NOV05

OUO6075,0000674 -78-02FEB10-1/1

Loelevatorkanal, manuell opplåsing

For å ta av skjærebordet dersom bruddboltene svikter: Skyv låsetappene (A) gjennom låseplatene og installer M12 skruer (B) i hullet (C). Gjenta på motsatt side.

A—Låsetapper
B—Hodeskrue
C—Hull

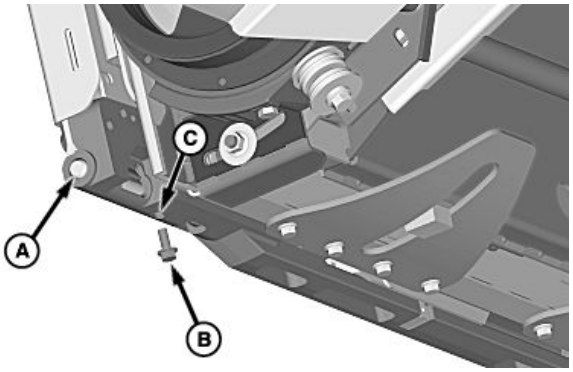

H84881 —UN—04NOV05


OUO6075,0000675 -78-02FEB10-1/1

Oppbevaringsplass for bruddbolter

MERK: 3 stk. ekstra bruddbolter er vedlagt.

Dersom bruddbolten (A) skulle knekke, fjern restene og erstatt med ny bruddbolt (B).


A—Bruddbolt
B—Ekstra bruddbolter

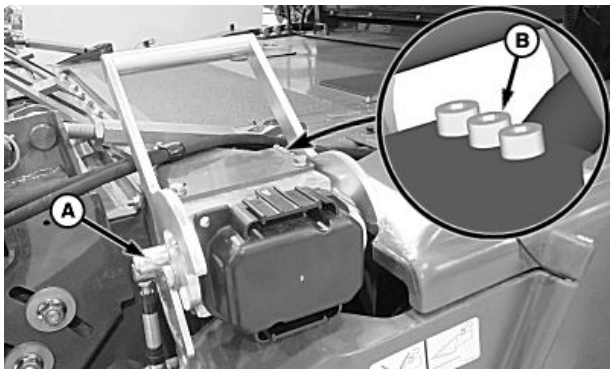


H109782 —UN—05FEB14

SS43267,000037A -78-05FEB14-1/1

Måkevingedører

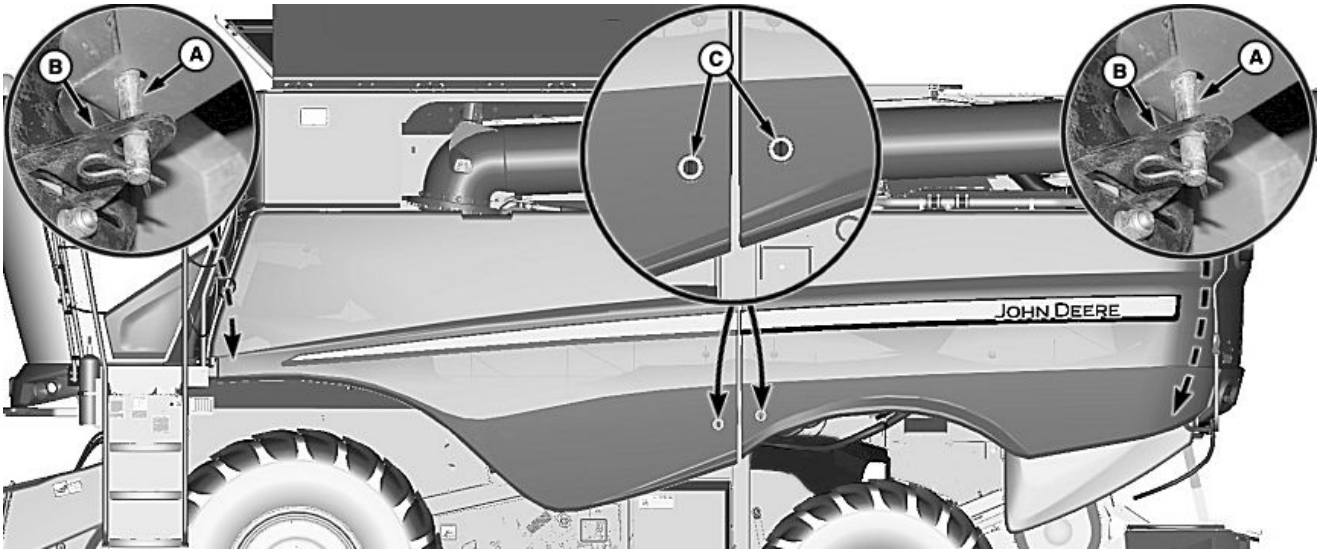

H1114481 —UN—08JUN15

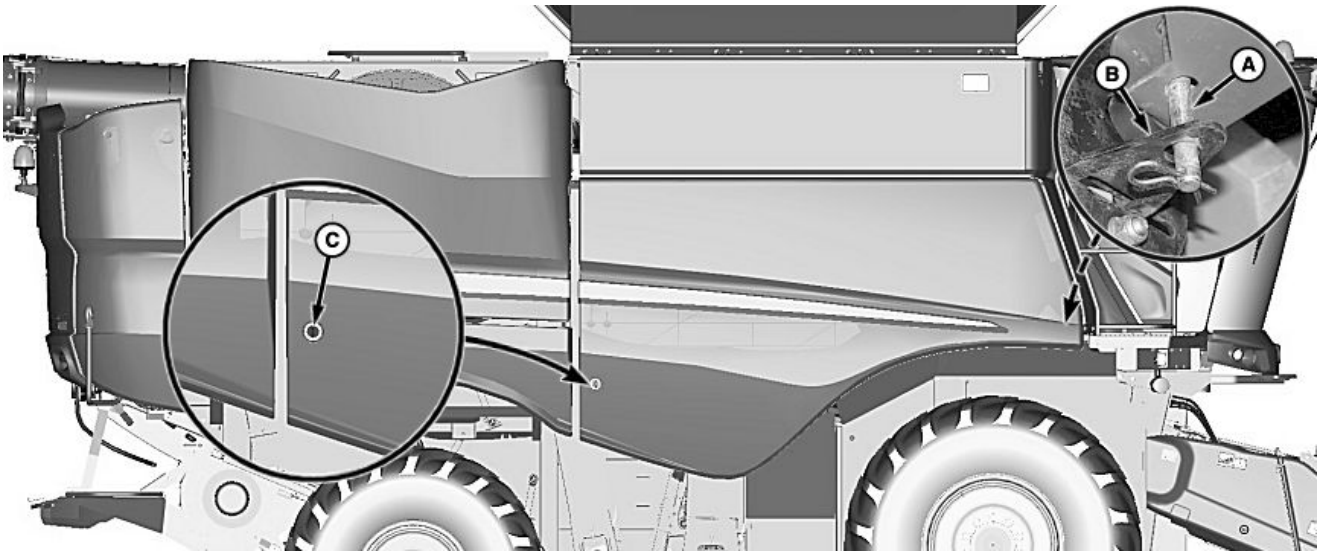

H106222 —UN—19FEB13

A—Bolt
B—Låseplater
C—Låsehake

⚠ OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

MERK: Bolt- og låsespakfunksjonen er den samme på begge sider av maskinen.

1. Fjern fjærklemmen og bolten (A) fra låseplaten (B). Monter fjærklemmen på bolten igjen.
2. Drei låsen (C) og trekk ut måkevingedørene for å heve dem.


Fortsettes på neste side

OUO6075,00041BE -78-03JUN16-1/2

VIKTIG: Ikke bruk sylinderne som håndtak eller heng noe på disse sylinderne. Dette kan føre til at sylinderstangen brekker eller bøyes.

I kaldt vær eller i sterk vind kan måkevingedørene "krype" nedover. Det er en posisjonsholder (A) på stangen for å holde måkevingedørene på plass.

A—Endestopp sylinder

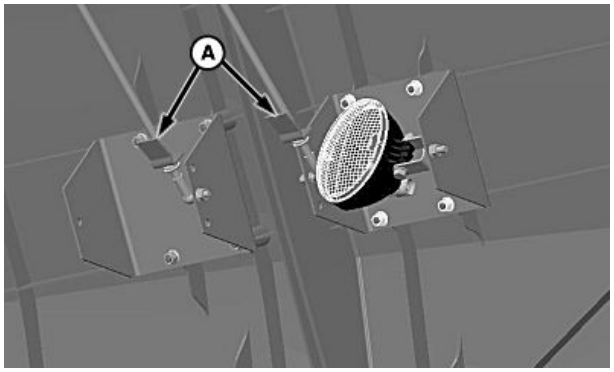

H118603 —UN—03JUN16

Venstre sylinderstopp


OUO6075,00041BE -78-03JUN16-2/2

Justering av sylinder for måkevingedør

MERK: Bunnhullet brukes til å senke den totale høyden på måkevingedøra når den er i åpen stilling. Det øvre hullet brukes til å øke den totale høyden på måkevingedøra når den er i åpen stilling.

Ta av mutteren (A) fra sylinderen og flytt til ønsket hull (B—D).

A—Mutter
B—Bunnhull
C—Midtre hull
D—Øvre hull

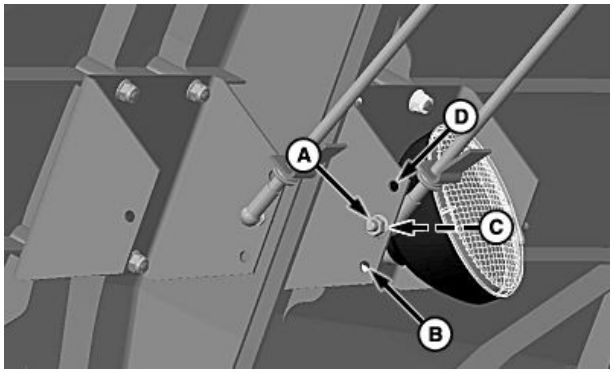


H121113 —UN—20MAR17

OUO6075,0004678 -78-20MAR17-1/1

Verktøykasse (utstyrsavhengig)

Drei låsen på verktøykassen (A) med urviseren for å åpne.

A—Låsehake

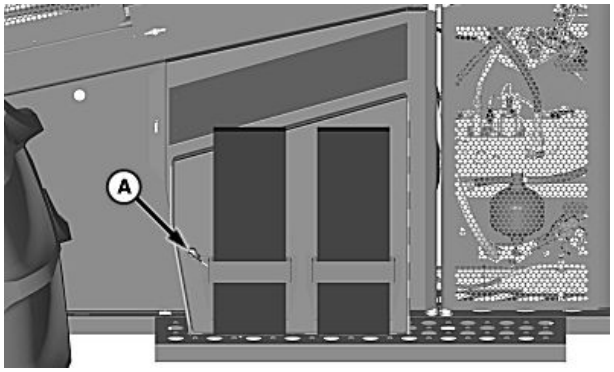


H116915 —UN—14JAN16


OUO6075,00041E3 -78-11APR16-1/1

Deksler på venstre side

Sidedeksler (type A)

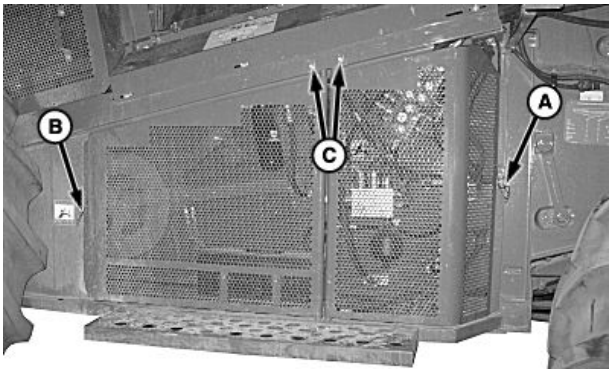

Deksler (Uten verktøykasse)

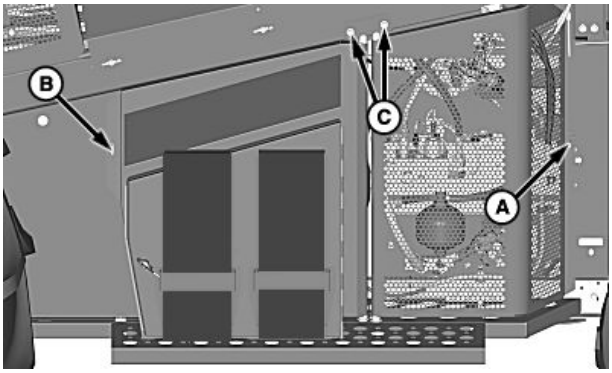

H105327 —UN—01MAY12

H116913 —UN—14JAN16

Deksler (med verktøykasse)

A—Selepinne **B—Selepinne** **C—Hodeskruer**


OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Ta ut selepinnene (A og B) for å åpne dekslene.


Ta av hodeskruene (C) og løft dekslene for å ta dem av.

OUO6075,00044A1 -78-20DEC16-1/5

Sidedeksler (type B)

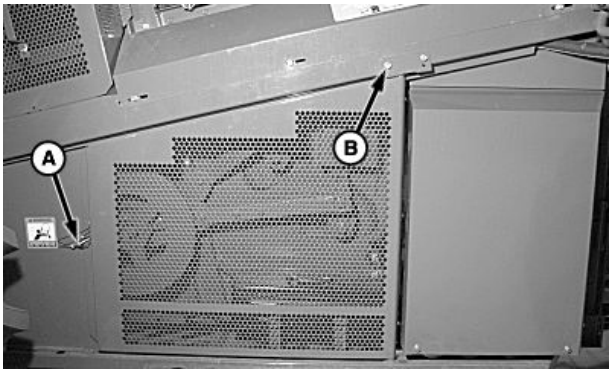

Deksler (Uten verktøykasse)

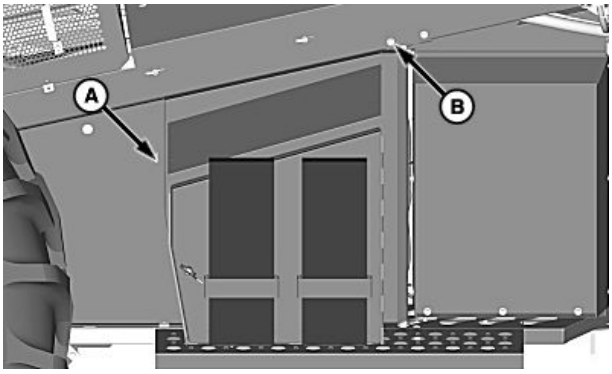

H96802 —UN—09JUN10

H116914 —UN—14JAN16

Deksler (med verktøykasse)

A—Selepinne **B—Hodeskruer**

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Ta ut selepinnen (A) og åpne dekselet.

Ta av hodeskruene (B) og løft dekselet for å ta det av.


Fortsettes på neste side

OUO6075,00044A1 -78-20DEC16-2/5

Viftedeksel

Ta ut selepinnen (A) og drei låsen (B) for å fjerne dekselet (C).

A—Selepinne
B—Låsehake
C—Deksel

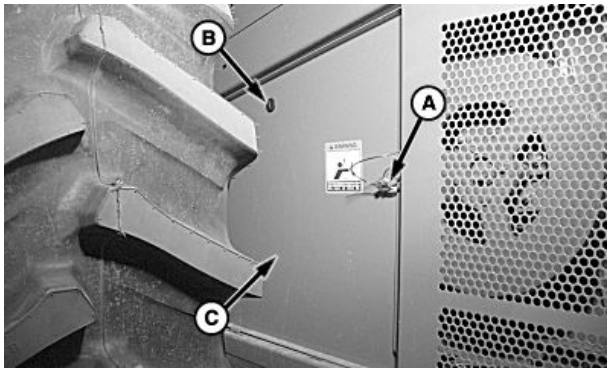


H96803 —UN—09JUN10

OUO6075,00044A1 -78-20DEC16-3/5

Øvre rotordeksel

Ta ut selepinnene (A) og ta av dekselet (B).

A—Selepinner
B—Deksel

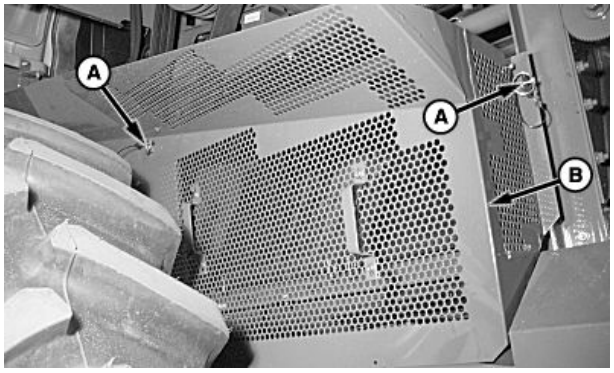

H96804 —UN—09JUN10


OUO6075,00044A1 -78-20DEC16-4/5

Fremre rotordeksel


Ta ut selepinnene (A) og ta av dekselet (B).

Ta av hodeskruene (C) og skyv det fremre treskeverkdekselet (D) bakover for å fjerne det.

A—Selepinner
B—Deksel
C—Hodeskrue
D—Deksel

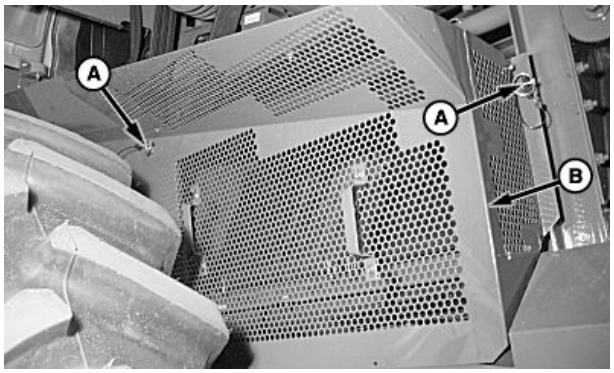

H96804 —UN—09JUN10

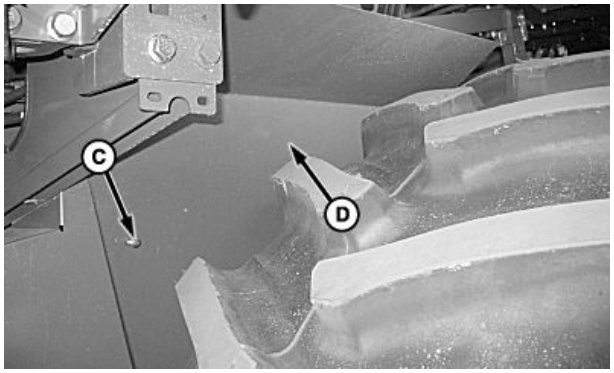

H96805 —UN—09JUN10

OUO6075,00044A1 -78-20DEC16-5/5

Deksler på høyre side


OBS: Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Bakre og midtre viftedeksel— ta av selepinnen (A) og åpne dekslet (B) for å komme til reimene.

Ta ut selepinnen (C) og drei låsen (D) for å låse opp.

Løft og ta ut det bakre (B) og midtre viftedekslet (E).

A—Hurtiglåsebolt
B—Deksel
C—Hurtiglåsebolt
D—Låsehake
E—Deksel

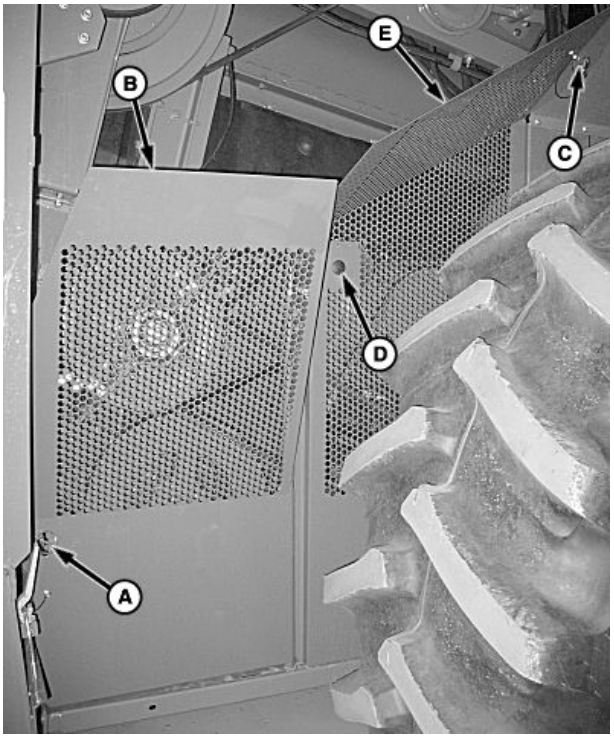


H96806 —UN—09JUN10

OUO6075,00007C7 -78-28SEP10-1/2

Fremre rotordeksel— ta av selepinnen (A) og skyv dekslet (B) fremover.

Skru ut hodeskruen (C) for å ta av dekselet.


A—Hurtiglåsebolt
B—Deksel
C—Hodeskrue

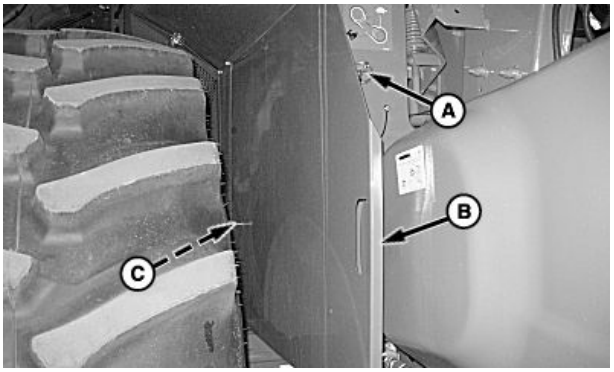

H96807 —UN—09JUN10


OUO6075,00007C7 -78-28SEP10-2/2

Rotor (separator)-deksler

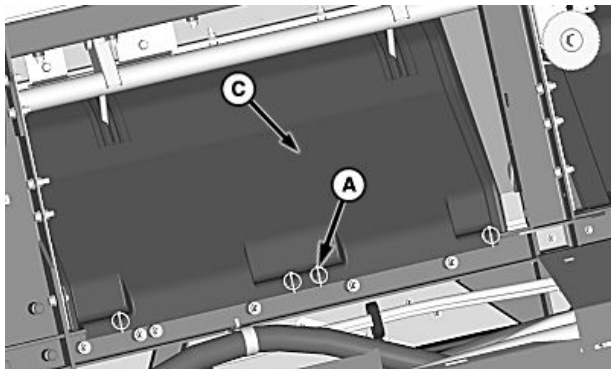

H111237 —UN—13MAY14

Deksel (Standard slagerbro innfesting, justering)

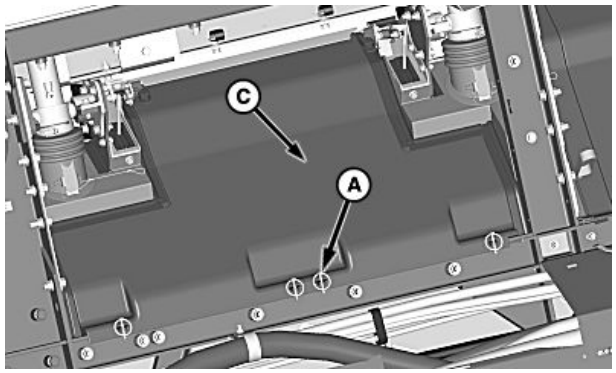

H111236 —UN—13MAY14

Deksel (Aktiv slagerbro innfesting)

OBS: Slå AV motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.


VIKTIG: For å unngå kornspill må det kontrolleres at rotordekslene er på plass. Deksler er installert med start fra venstre side, mot maskinen og videre mot høyre.

Ikke legg dekslene i solen - dette vil forringe dem.

MERK: Ett deksel på venstre side av maskinen og to deksler på høyre side av maskinen forsegler treskedelen. Tre deksler på begge sider av maskinen forsegler utskilledelen.

Selepinner (A) og fjærklips (B) holder dekslene (C) på plass.

Ta av selepinnene og løft opp fjærklipsene for å ta av dekslene.

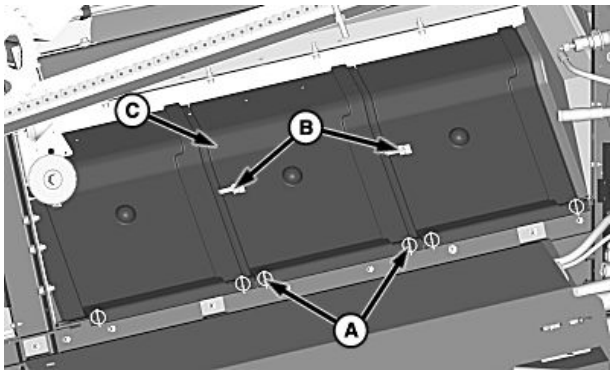

H111089 —UN—10APR14

Treskeverkdeksler

A—Selepinner
B—Fjærklips
C—Deksler

OUO6075,00017FF -78-13MAY14-1/1

Standard Akseleratortrommel - utskifting av slitestål

OBS: Slå AV motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

MERK: Slitestålet kan snus og brukes videre.

Både skovler og sliteplater på akseleratortrommelen kan skiftes uten å måtte ta ut trommelen. Skovlene og slitestålet på akseleratortrommelen må skiftes ut parvis for å opprettholde balansen.


MERK: Dersom akseleratortrommelen er fjernet fra maskinen, eller har vært reparert, stram klemmeskruene før sikring av skovlene.

Ta av skruene (A) og skift sliteplatene (B) ved behov. Stram hodeskruene iht. spesifikasjonen.


	Spesifikasjon
Skruer for slitestål akseleratortrommel—Tiltrekkingsmoment	70 Nm (52 lb-ft)

Fjern hodeskruene (C) og skift skovler på akseleratortrommelen (D) som beskrevet. Trekk til hodeskruene iht. spesifikasjonene.

	Spesifikasjon
Hodeskruer for skovler på akseleratortrommelen—Tiltrekkingsmoment	70 Nm (52 lb-ft)

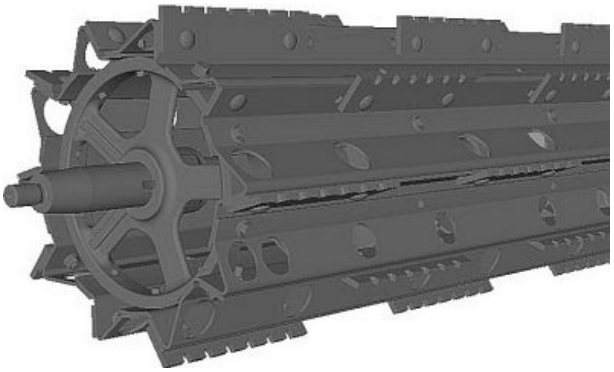

H85626 —UN—27MAR06

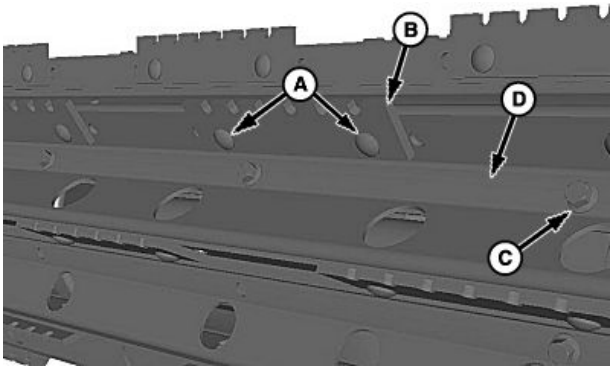

H85627 —UN—27MAR06

Akseleratortrommel, vinger og slitestål (Standard)

A—Skruer med runde hoder
B—Akseleratortrommelens slitasjebånd
C—Hodeskruer
D—Akseleratortrommelskovler

OUO6075,0001726 -78-14JAN14-1/1

Akseleratortrommel for tøff avling – utskifting av slitestål

OBS: Slå AV motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Både skovler og sliteplater på akseleratortrommelen kan skiftes uten å måtte ta ut trommelen. Skovlene og slitestålet på akseleratortrommelen må skiftes ut parvis for å opprettholde balansen.

MERK: Dersom akseleratortrommelen er fjernet fra maskinen, eller har vært reparert, stram klemmeskruene før sikring av skovlene.


Skift alltid skruer når du skifter slitestål på akselerator.

Ta av skruene (A) og skift sliteplatene (B) ved behov. Stram hodeskruene iht. spesifikasjonen.


Spesifikasjon	
Skruer for slitestål akseleratortrommel—Tiltrekkingsmoment	130 Nm (96 lb.-ft.)

Fjern hodeskruene (C) og skift skovler på akseleratortrommelen (D) som beskrevet. Trekk til hodeskruene iht. spesifikasjonene.

Spesifikasjon	
Hodeskruer for skovler på akseleratortrommelen—Tiltrekkingsmoment	70 Nm (52 lb.-ft.)

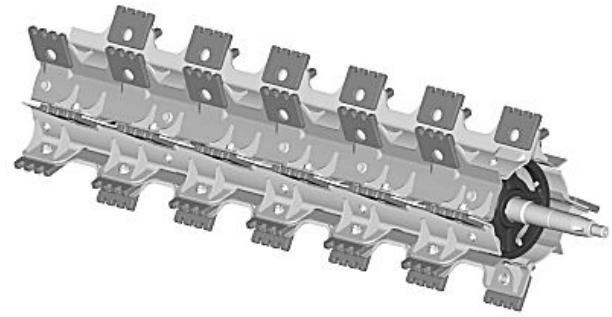

H107173 —UN—06MAR13

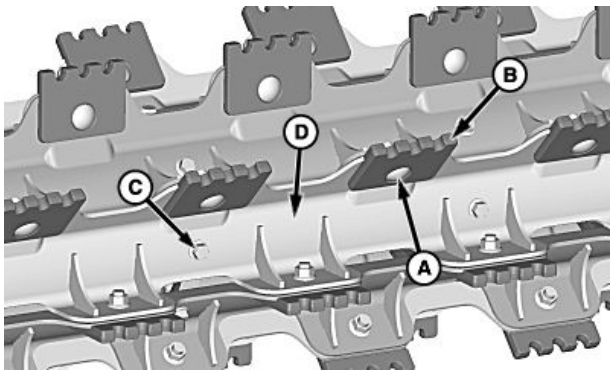

H107174 —UN—06MAR13

Akseleratortrommel - vinger og slitestål (for vanskelige avlinger)

A—Skruer med runde hoder
B—Akseleratortrommelens slitasjebånd
C—Hodeskruer
D—Akseleratortrommelskovler

OUO6075,000171A -78-14JAN14-1/1

Tinde-akseleratortrommel - utskifting av slitestål

OBS: Slå AV motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Både skovler og sliteplater på akseleratortrommelen kan skiftes uten å måtte ta ut trommelen.

Ta av skruene (A) og skift sliteplatene (B) ved behov. Stram hodeskruene iht. spesifikasjonen.

Spesifikasjon

Skruer for slitestål akseleratortrommel—Tiltrekkingsmoment.....73 Nm (54 lb.-ft.)

Ta av skruene (C) og skift vingene (D) ved behov.


VIKTIG: Akseleratortrommelen må være statisk balansert. Føy til skiver til den er i balanse.

Monter vingene slik at de overlapper hverandre ved (E) som vist. Trekk til hodeskruene iht. spesifikasjonene.


Spesifikasjon

Skruer for skovler på akseleratortrommel—Tiltrekkingsmoment.....73 Nm (54 lb.-ft.)

A—Skruer med runde hoder
B—Akseleratortrommelens slitasjebånd
C—Hodeskruer
D—Skovler montering
E—Posisjon, overlapping

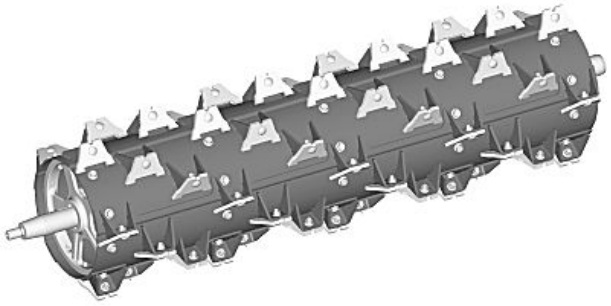

H102209 —UN—15JUN11

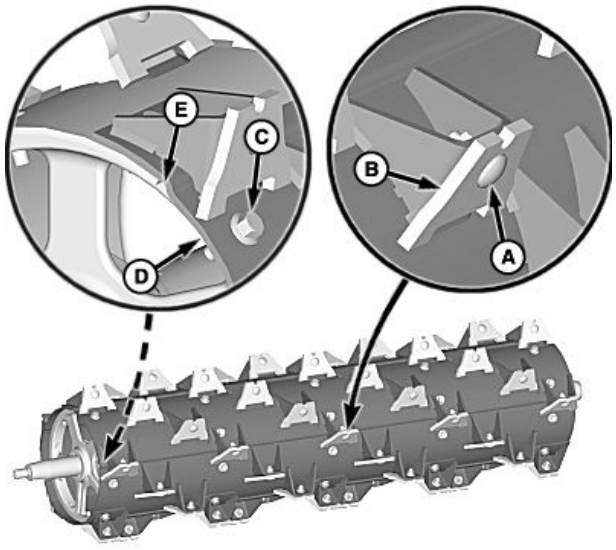

H102210 —UN—15JUN11

Akseleratortrommel, vinger og slitestål

OUO6075,0001729 -78-14JAN14-1/1

Kam-bunn (motstål) for tindeakselerator-trommel (Ristreskere)


MERK: Treskeren leveres fra fabrikk med glatt motstål under akseleratortrommelen. Kam-bunn KUN i kombinasjon med tindeakselerator-trommel.

Tas kam-bunn (A) ut må det glatte motstålet (B) settes inn i stedet.


Informasjon vedr. høsting av annet enn ris

- Mais: Ta ut kam-motstål og sett i glatt motstål.
- Soyabønner: Dersom spreking er et problem Ta ut kam-motstål og sett i glatt motstål.
- Arter med smått frø: Ta ut kam-motstål og sett i glatt motstål.

A—Kam-motstål **B—Glatt motstål**

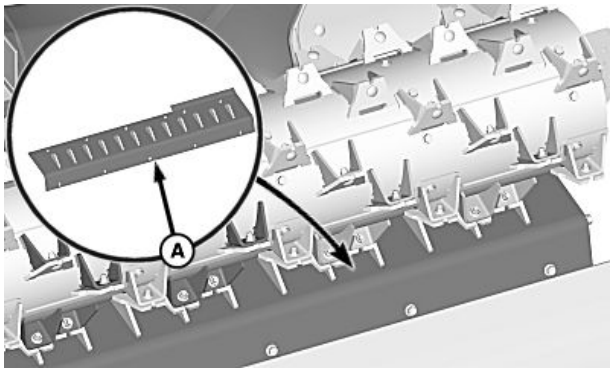

H105544 —UN—20JUN12

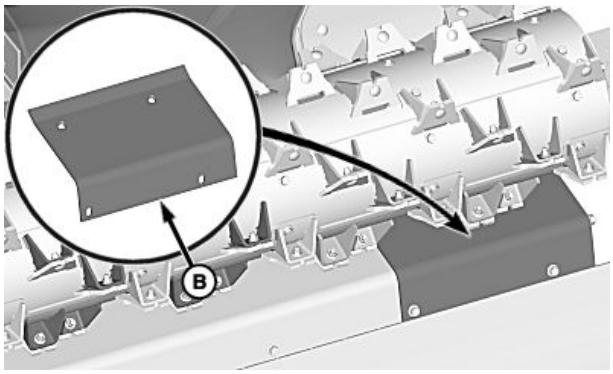

H105543 —UN—20JUN12


OUO6075,0004557 -78-02DEC16-1/1

Kam-motstål for tindeakselerator-trommel (Ristreskere) - demontering

⚠ OBS: Løft loelevatorkanalen, senk sikkerhetsstopperen, STANS motoren, gjør slik parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Ta ut hurtiglåsebolten (A) og flytt spaken (B) opp for å åpne steinlommen.

A—Selepinne **B—Spak**

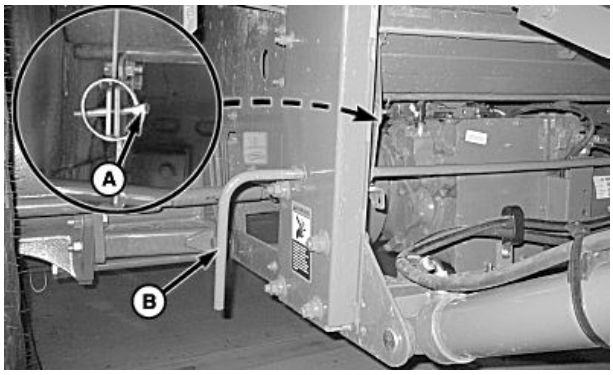

H99239 —UN—01DEC10

OUO6075,00046A7 -78-21MAR17-1/9


Mateplate (type A)

Ta ut hodeskruene og mutrene (A) på begge sider.

Ta ut selepinnen (C) og flytt spaken (C) ned og bakover for å ta av mateplaten (B).

Løft spaken (C). Behold den tidligere avmonterte selepinnen.

A—Hodeskruer og mutre **C—Spak**
B—Bunnplate

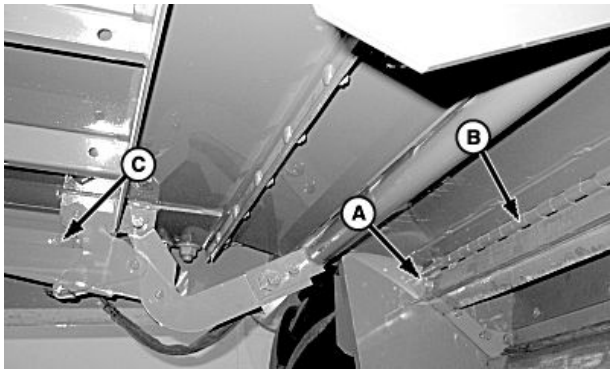

H86271 —UN—10JUL06

Fortsettes på neste side

OUO6075,00046A7 -78-21MAR17-2/9

Mateplate (type B)

Ta ut hodeskruene og mutrene (A) på begge sider.


Ta av mutteren (B) og rundhode-skruen (C) fra begge sider av maskinen.

Ta ut selepinnen (D) og flytt spaken (E) ned og bakover for å ta av bunnplaten (F).

Løft spaken (E) og behold tidligere fjernet bolt (C) og behold den med tidligere fjernede muttere (B) på begge sider av maskinen.

Sett på selepinnen (D) som tidligere ble tatt av.

A—Hodeskruer og mutre
B—Muttere
C—Rundhodet bolt
D—Selepinne
E—Spak
F—Bunnplate

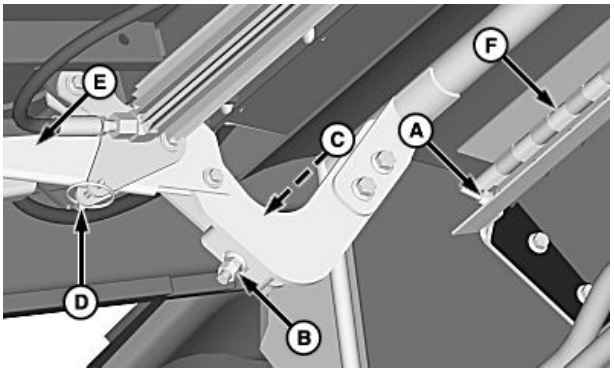

H120117 —UN—29NOV16


OUO6075,00046A7 -78-21MAR17-3/9

Ta av skruene (A) og braketten (B) på begge sider.

Ta ut og behold hodeskruene og mutrene (C).

Ta av og behold plogskruene (D) og ta ut kam-motstålet (E).

A—Skruer (2 stk.)
B—Braketter (2 stk.)
C—Hodeskruer og mutre (5 stk.)
D—Plogskruer
E—Kam-motstål

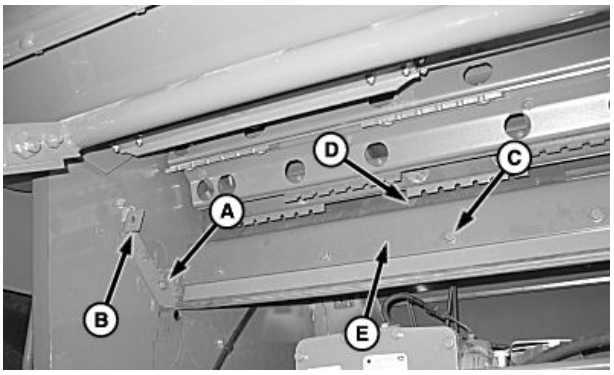

H121116 —UN—21MAR17


OUO6075,00046A7 -78-21MAR17-4/9

Sett inn glatt motstål (glatt bunn) (A) (som levert fra fabrikk) på venstre side.

Monter hodeskruene og mutrene som ble tatt av (B).

Installer tidligere demontere låseskruer (C).

A—Glatt motstål
B—Hodeskruer og mutre (2 stk.)
C—Plogskruer (2 stk.)

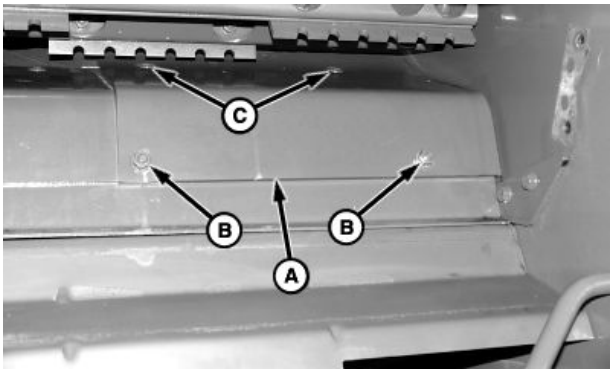

H105545 —UN—21JUN12

Fortsettes på neste side

OUO6075,00046A7 -78-21MAR17-5/9


MERK: Låseskruene må installeres i hullene som tidligere festet kam-motstålet for å unngå kornspill.

Installer tidligere demontere plogskruer (D).

Monter hodeskruene og mutrene som ble tatt av (C).

Installer tidligere fjernet brakett (B) på begge sider av maskinen og fest med tidligere avmonterte skruer (A).

A—Skruer (2 stk.)
B—Braketter (2 stk.)
C—Hodeskruer og mutre (3 stk.)
D—Plogskruer (3 stk.)

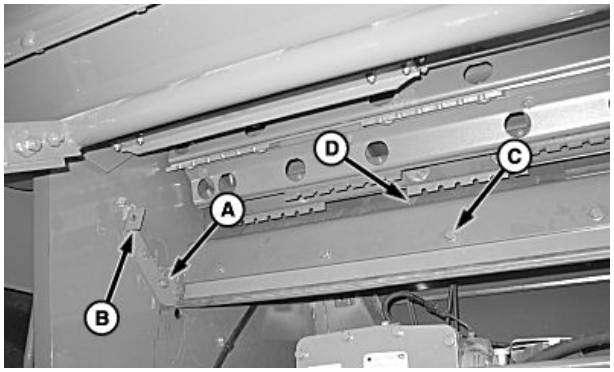

H121117 —UN—21MAR17

OUO6075,00046A7 -78-21MAR17-6/9


Mateplate (type A)

Ta ut selepinnen og flytt spaken (C) ned og bakover.

Installer tidligere fjernet bunnplate (B) på begge sider av maskinen og fest med tidligere avmonterte skruer (A).

Før spaken forover og opp for å lukke bunnplate-luken. Sikre med selepinnen.

A—Hodeskruer og mutre
B—Bunnplate
C—Spak

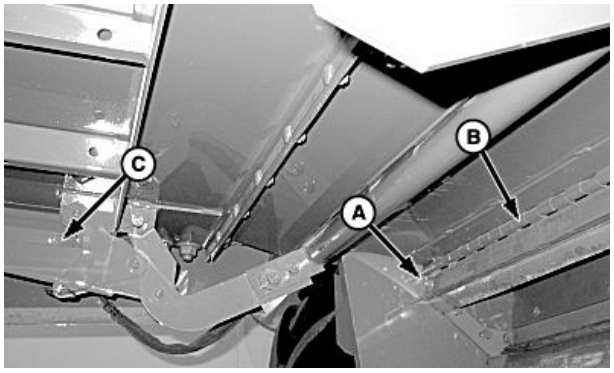

H86271 —UN—10JUL06

OUO6075,00046A7 -78-21MAR17-7/9

Mateplate (type B)

Ta av mutteren (B) og rundhode-skruen (C) fra begge sider av maskinen.


Ta ut selepinnen (D) og flytt spaken (E) ned og bakover.

Installer tidligere fjernet bunnplate (F) på begge sider av maskinen og fest med tidligere avmonterte skruer (A).

Løft spaken (E) og behold tidligere fjernet bolt (C) og behold den med tidligere fjernede muttere (B) på begge sider av maskinen.

Sett på selepinnen (D) som tidligere ble tatt av.

A—Hodeskruer og mutre
B—Muttere
C—Rundhodet bolt
D—Selepinne
E—Spak
F—Bunnplate

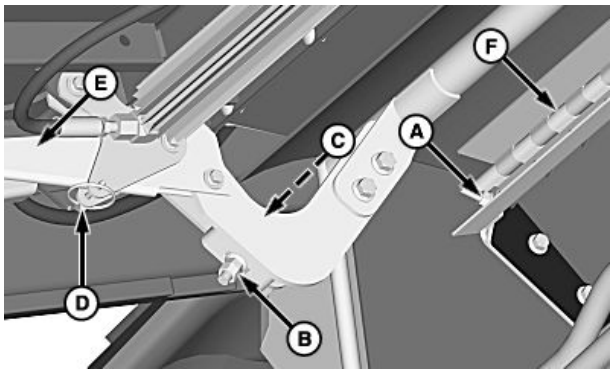

H120117 —UN—29NOV16


Fortsettes på neste side

OUO6075,00046A7 -78-21MAR17-8/9

Lukk steinlommen ved å skyve ned spaken (B) og sikre med selepinnen (A).

A—Selepinne

B—Spak

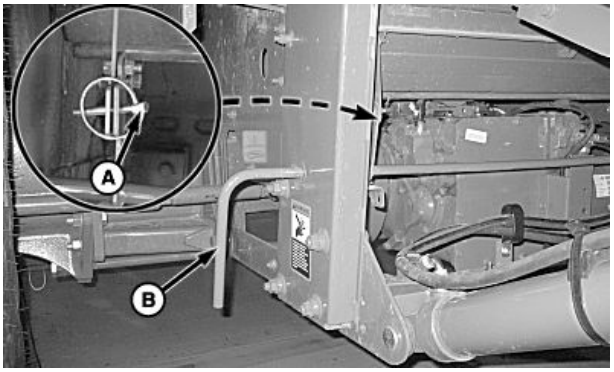

H99239 —UN—01DEC10

OUO6075,00046A7 -78-21MAR17-9/9

Akseleratortrommel, skifting av kilereim

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Løsne mutrene (A) for å fjerne strammingen fra reima på mellomaksel (B).

Løsne mutrene (C) for å fjerne strammingen fra kilereima for såldkasse, transportskrue og vifte (D).


Ta av begge kilereimene fra reimskivene på mellomakselen for å kunne ta av reima for akseleratortrommelen.

A—Muttere


B—Reim på fremre mellomaksel

C—Muttere

D—Reim

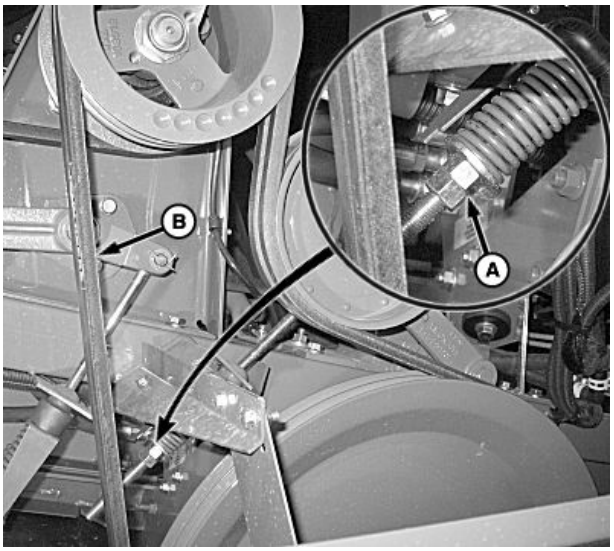

H96924 —UN—16JUN10

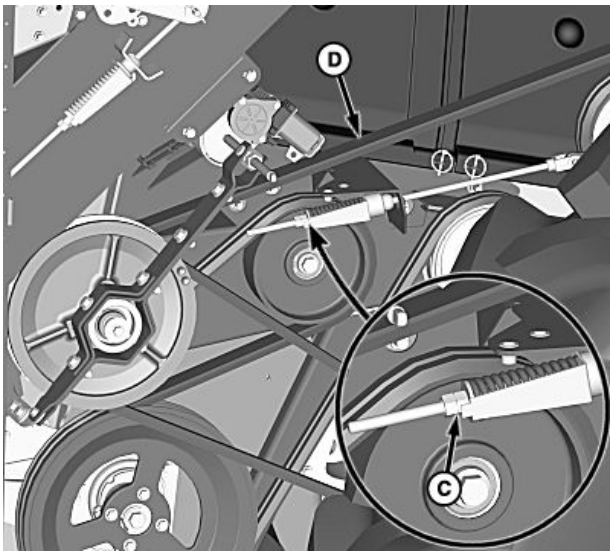


H116822 —UN—07JAN16

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004727 -78-25APR17-1/3


Skyv spaken (A) opp og ut av sporet i braketten (B) for å løsne strammingen på reima til akseleratoren.

A—Spak **B—Brakett**

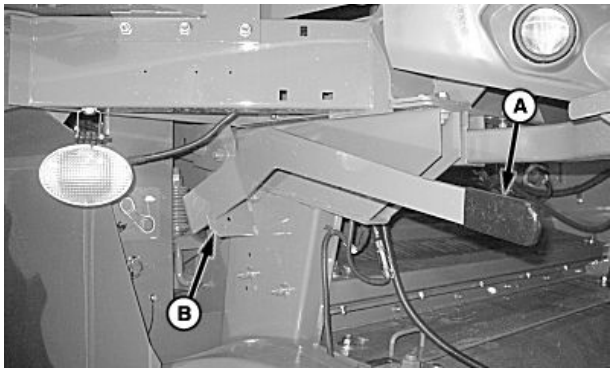


H96926 —UN—16JUN10

OUO6075,0004727 -78-25APR17-2/3

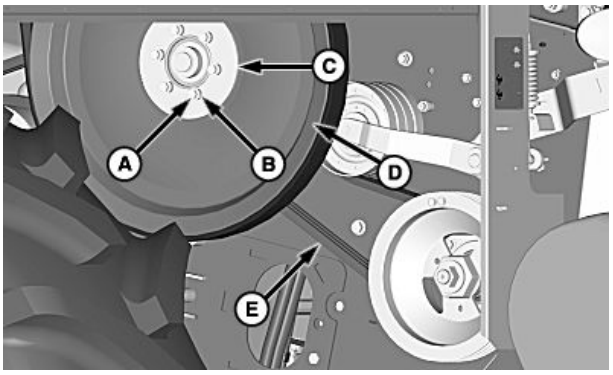

H121334 —UN—25APR17

Kilereim for akselerator (Standardhastighet, høykapasitets)

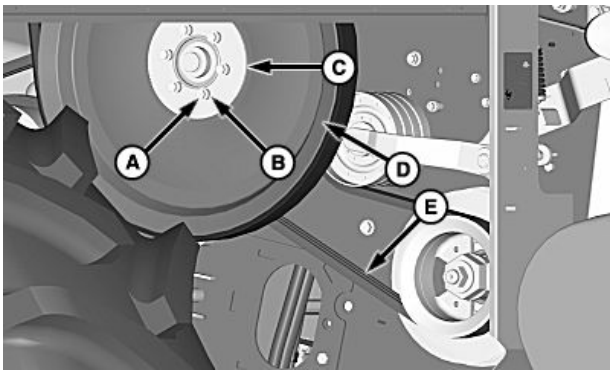

H121335 —UN—25APR17

Kilereim for akselerator (Høy-hastighet, høykapasitets)

A—Hodeskrue (6 stk.)
B—Avstandsstykke (6 stk.)
C—Mellomleggsskive (2 stk.)
D—Skive
E—Akseleratortrommel, reim

Ta av hodeskruene (A) og skivene (B), shimsen (C) og reimskiva (D).

Ta av reima for akseleratoren (E) og sett på ny.

Sett på reimskiva, shims og skiver og fest den med skruene.

Trekk til hodeskruene iht. spesifikasjonene.

Spesifikasjon

Hodeskruer—Tiltrekkingsmoment	70 N·m (52 lb·ft)

Skyv spaken opp og inn i sporet på braketten.

Juster strammingen på akselerator-reima til skiva er på linje med enden av måleren.

Monter reim for såldkasse, vifte og transportskrue samt reim for fremre mellomaksel.

Juster strammingen på reimene til skiva er på linje med enden av måleren og bunnen av trinnet.

OUO6075,0004727 -78-25APR17-3/3


Akseleratortrommel - justering av reim

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Strammerullen for reima til akseleratoren sitter på høyre side av maskinen, bak dreiepunktet for loelevatorkanalen.

Løsne mutteren (A) og trekk til mutteren (B) til skiven (C) er posisjonert på linje med enden av måleren (D) og bunnen av trinnet. Trekk til låsemutteren.

A—Mutter
B—Mutter
C—Skive
D—Indikator

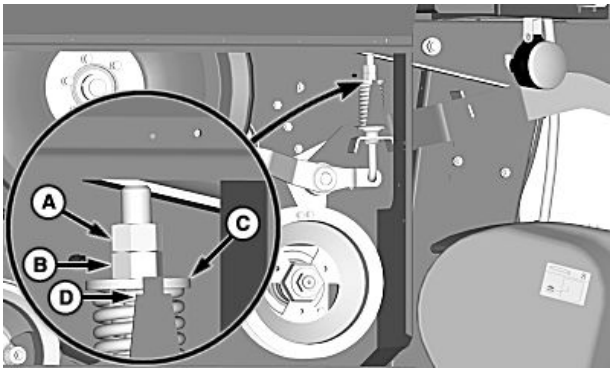

H121336 —UN—25APR17

OUO6075,0004728 -78-25APR17-1/1

Akseleratortrommel standardhastighet—endre turtall


MERK: Se Avlingsinnstillinger for anbefalte hastigheter på akseleratortrommelen.

Ved endring av turtallet på akseleratoren, husk å slå PÅ og AV for å gjenkjenne det nye turtallsområdet.


For å endre turtallet på akseleratortrommelen til posisjon HØY:

- Skyv spaken (A) opp og ut av sporet på braketten (B) for å løsne reima.
- Legg reima (C) på den indre reimskiva (begge skivene) for å øke turtallet.
- Skyv spaken opp og inn i låsesporet for å stramma reima.

A—Spak
B—Brakett
C—Reim

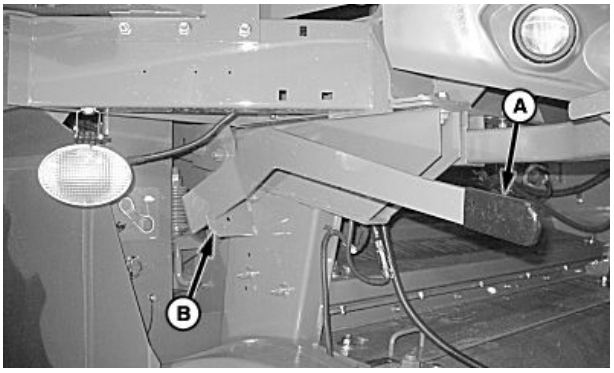

H96926 —UN—16JUN10

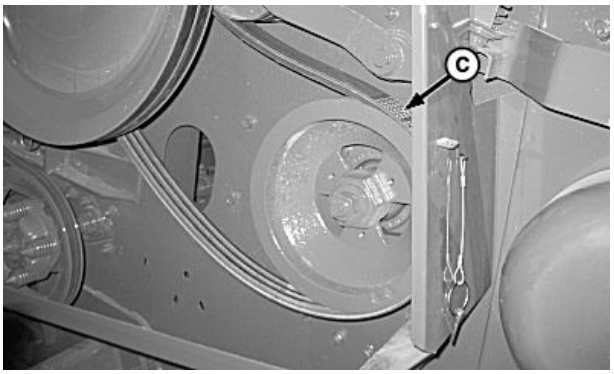

H86423 —UN—28JUL06

OUO6075,00007F2 -78-27OCT10-1/1

For å endre turtallet på akseleratortrommelen til posisjon LAV

MERK: Se Avlingsinnstillinger for anbefalte hastigheter på akseleratortrommelen.

Ved endring av turtallet på akseleratoren, husk å slå PÅ og AV for å gjenkjenne det nye turtallsområdet.


For å endre turtallet på akseleratortrommelen til LAV:

- Skyv spaken (A) opp og ut av sporet på braketten (B) for å løsne reima.
- Ta av reima (C) fra den nedre reimskiva og la reima henge fritt fra den øvre.


MERK: Reima må vris for å gli mellom øvre reimskive og sideplata.

- Ta reima (D) fra den øvre skiva (E) og flytt den over på den indre for å endre til lavt turtall.
- Monter reima (C) på det indre sporet på den nedre reimskiva.
- Skyv spaken opp og inn i låsesporet for å stramma reima.


A—Spak
B—Brakett
C—Reim
D—Reim
E—Øverste skive

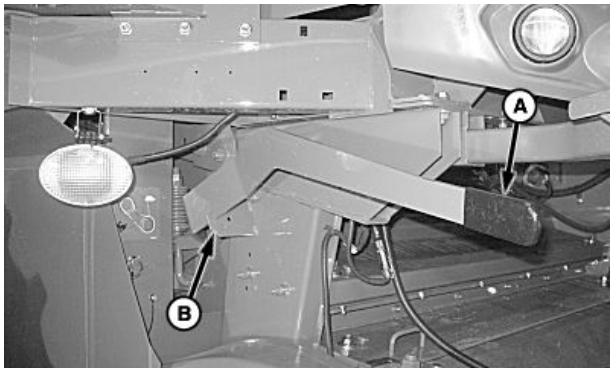

H96926 —UN—16JUN10

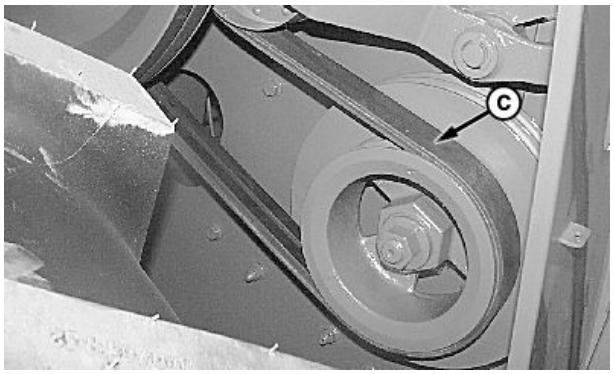

H75088 —UN—07FEB03

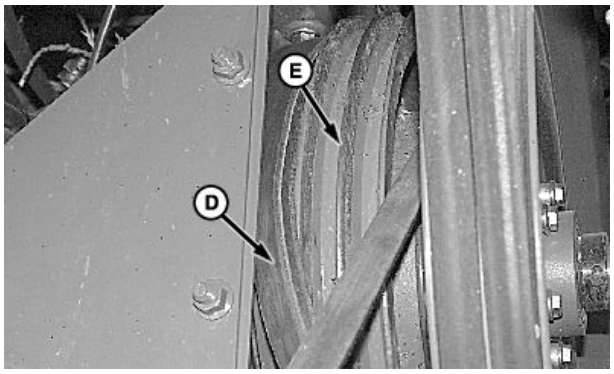

H75076 —UN—06FEB03

OUO6075,00007F3 -78-14JUN11-1/1

Anbefalinger for slagerbro


MERK: For anbefalte maskininnstillinger for ulike avlinger, se kapitlet Avlingsinnstilling for ytterligere informasjon.

Slagerbrotype	Mais	Soyabønner	Hvete Bygg Smått frø	Ris	Popkorn Mais (til mat)	Durra (Milo) Solsikker (Confection)	Solsikker (olje)	Raps
Liten vaier	NR	NR	Best	NR	NR	NR	Gjennomsnitt	Best
Stor vaier	GOD	GOD	GOD	Best	NR	Best	Best	GOD
Rund søyle	Best	Best	Gjennomsnitt	GOD	Best	Gjennomsnitt	Best	Gjennomsnitt


Best = Gir høyeste kapasitet.
God = Gir bra kapasitet.
Gjennomsnittlig = Gir en middels kapasitet.
NR = ikke anbefalt.

OUO6075,00017E2 -78-07MAY14-1/1

Slagerbro (Rotorbro), typer

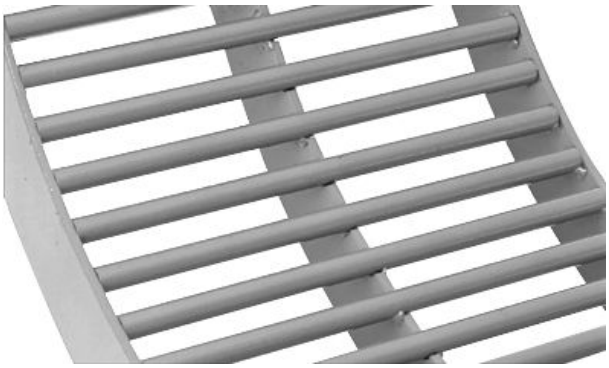


Bro med runde staver - universal-bro

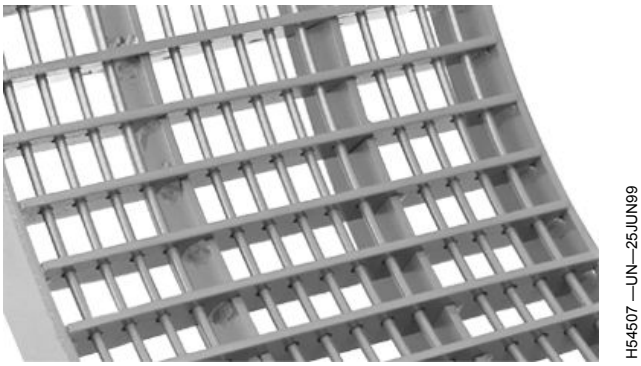

Bro med tykke tråder

Det kan leveres tre typer broer til forskjellige arter og forhold.

- Bro med runde staver egner seg for mais og soyabønner.
- Bro med tykke tråder for ris, soyabønner og durra.
- Bro med tynne tråder for øvrige arter med mindre frøstørrelse.

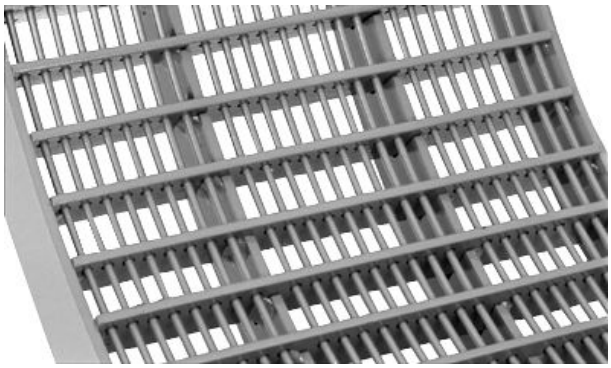

Bro med tynne tråder

OUO6075,00007A8 -78-02JUN10-1/1


Avstandshylser for rotorrist

Avstandshylsene er fra fabrikken satt (som vist) i lagringsposisjon.

Avstandshylsene kan med fordel brukes i mais for å redusere mengden med knuste kolber.

VIKTIG: Avstandsstykker bør kun brukes i mais og soyabønner. Ta de av (sett dem i lagringsposisjon) for alle andre vekster (som vist).


Ta av alle hylsene (A) fra lagringsposisjon (som vist) om monter dem mellom rista (B) og rotorhuset (C).

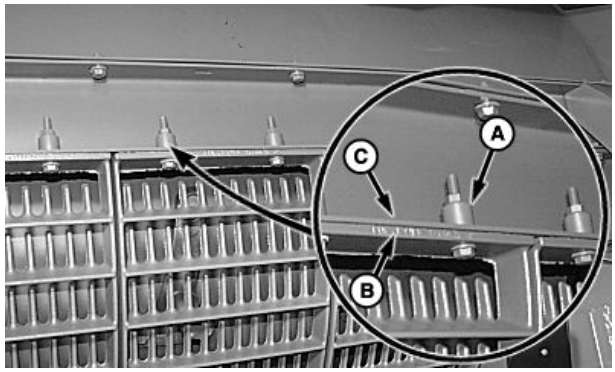

A—Avstandsringer
B—Rotor-rist
C—Rotorhus

OUO6075,0000B06 -78-03JAN11-1/1

Risttyper for treskeverk

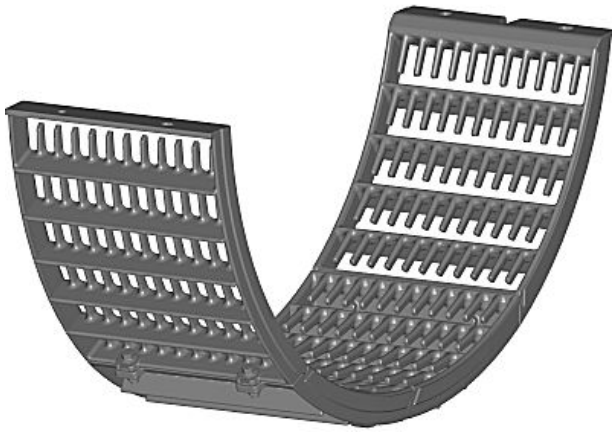

H107177 —UN—06MAR13

Standard treskeverkrist



H107178 —UN—06MAR13

Robust treskeverkrist

To ulike treskeverkrister er tilgjengelige for denne maskinen.

- Standard rister under rotorene – kommer som standard på alle maskiner, med unntak av maskiner konfigurert for tresking av ris.
- Robuste treskeverkrister – brukes ved tøffe avlingsforhold. Disse ristene er ekstrautstyr på alle "Variable Stream Rotor"-modellene, men standard på maskiner konfigurert for smått frø og tung tresking av ris.

SS43267,00004EB -78-05FEB15-1/1

Deksel for treskeverrist (om utstyrt med)

Anbefales for små korn som er svært tørre. Deksler (A) er montert på treskeverkets gitre, slik at det er enklere å regulere agnerlast til rensesåldkassen.


Standard ristdeksler

- Monter to rader (åtte deksler) på høyre side og tre rader (tolv deksler) på venstre side. Foreta justeringer etter behov avhengig av forholdene.

Robuste ristdeksler


- Monter en rad (fire deksler) på høyre side og to rader (åtte deksler) på venstre side. Foreta justeringer etter behov avhengig av forholdene.

A—Deksler for treskeverkrist

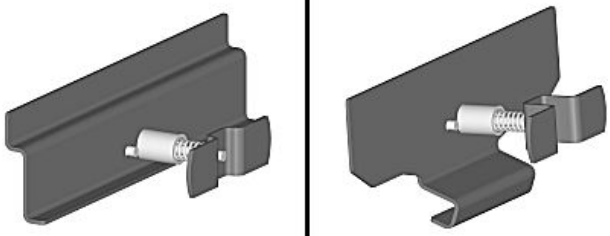

H107180 —UN—07MAR13

Standard ristdeksler/robuste ristdeksler

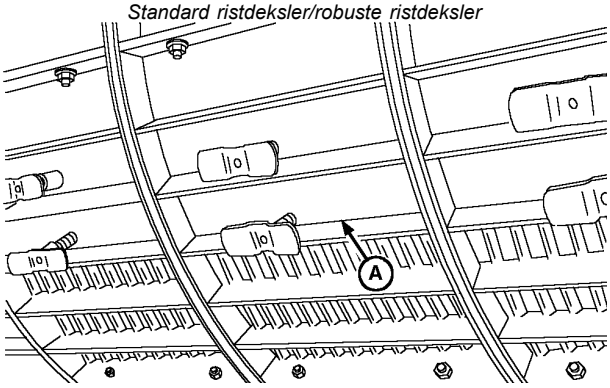

H54512 —UN—01APR99

OUO6075,0001410 -78-08MAR13-1/1

Separator-tinerist (om utstyrt med)

Separator-rist brukes med rister for heavy-duty separator og er plassert på høyre side av maskinen, i rader en og tre.


Separator-tinerista gir en optimert fordeling av massen og forbedret utskilling.



H99873 —UN—27JAN11

OUO6075,00016F7 -78-19DEC13-1/1

Separator-tinerist, plassering (om utstyrt med)

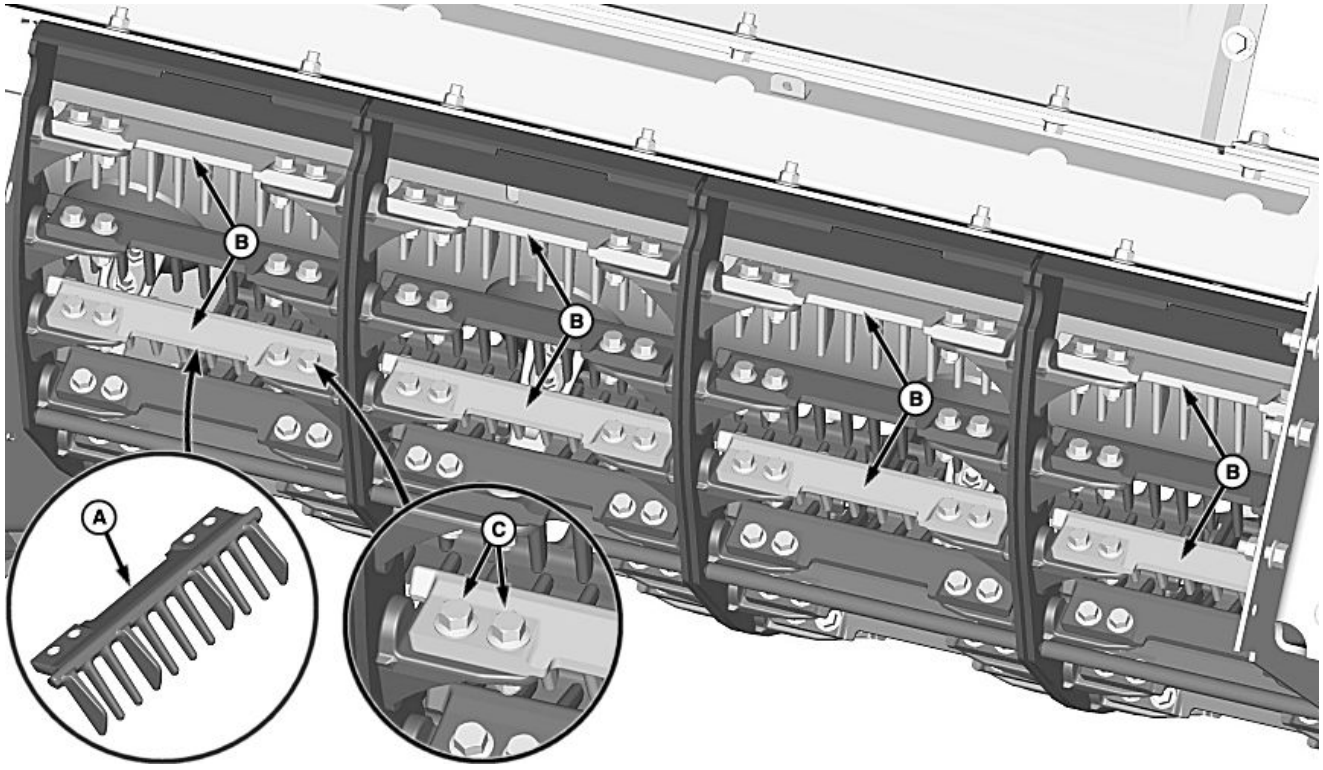

H99901 —UN—21JAN11

A—Separator-tinerist (om utstyrt med) **B—Plasseringer (8 stk.)** **C—Hodeskruer og mutre (32 stk.)**

VIKTIG: Separator-tinerist er ment for bruk på rekke en og tre på høyre side av separatorristene, som vist. Montering andre steder kan forårsake konflikter eller en reduksjon i maskinens ytelse.

Kontroller at rotoren dreier fritt etter installasjon av tineristene før du starter maskinen eller kobler inn separatoren.

1. Separator-tinerist (A) SKAL KUN monteres på stedet (B) som vist.
2. Monter igjen ristene med skruene og mutene (C).
3. Trekk til hodeskruene iht. spesifikasjonene.

Spesifikasjon	
Hodeskruer—Tiltrekkingsmoment	73 Nm (54 lb.-ft.)

OUO6075,00016F8 -78-19DEC13-1/1

Bruddbolter for sektorgir rotorbro (standard slagerbro justering)

OBS: Slå AV motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Bruk kun originale JD-bruddbolter (A), Ta kontakt med John Deere-forhandleren for å få reservedeler.


Hvis bruddbolter knekker, erstatt dem med nye brytebolter (B), som sitter på braketten til sektorgiret.

Trekk til bruddboltene iht. spesifikasjonen.

Spesifikasjon

Bruddbolter—Tiltrekkingsmoment.....15 Nm (133 lb-in.)

A—Bruddbolter **B—Ekstra bruddbolter (4 stk.)**

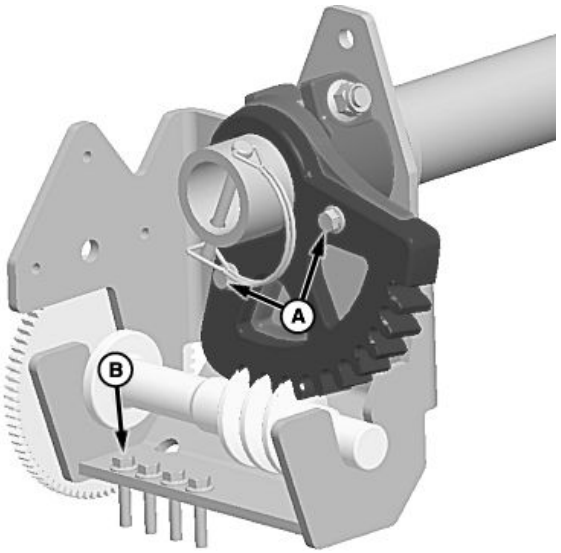

H88917 —UN—14JUN07

OUO6075,0001800 -78-13MAY14-1/1


Broseksjoner (standard slagerbro justering) - montering og demontering

OBS: Broseksjonene er tunge og vanskelige å håndtere. Det trengs en medhjelper til jobben.

MERK: For å lette jobben: Steng broa helt.

1. Flytt spaken (A) for å skifte rotorgirkassen til nøytral stilling (B).

A—Spak **B—Nøytral stilling**

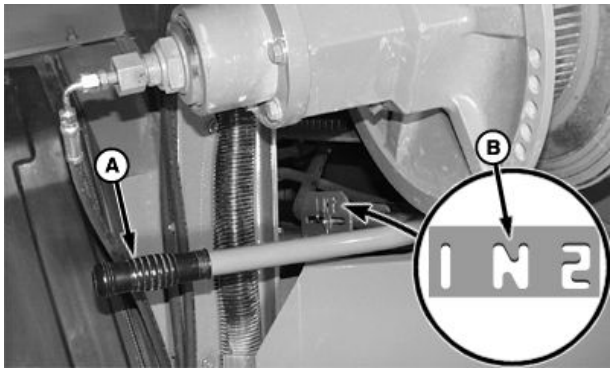


H96927 —UN—17JUN10

OUO6075,0004605 -78-04APR17-1/15

MERK: Fjern skjerming for å få tilgang til inspeksjonsdekslene.

2. Ta av dekslene (A).

A—Treskeverkdeksler

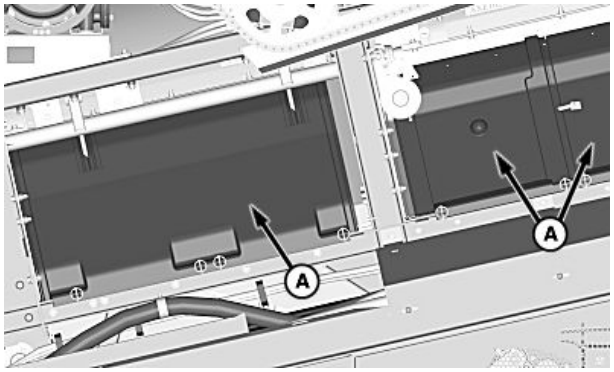

H111238 —UN—13MAY14


Fortsettes på neste side

OUO6075,0004605 -78-04APR17-2/15

MERK: Ved å ta ut separatorrista oppnås grei adkomst til selve rotoren.

3. Fjern hodeskruene (A og rista (B).

A—Hodeskruer **B—Rotor-rist**

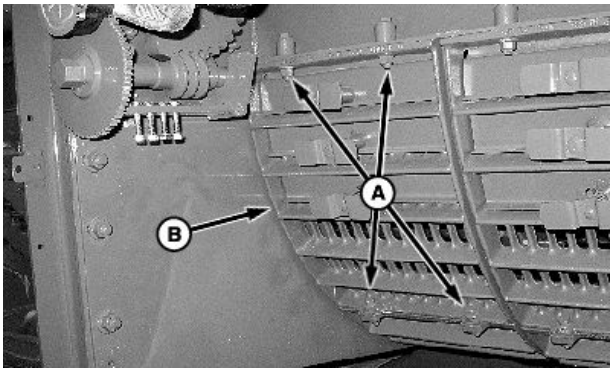


H100377 —UN—22FEB11


OUO6075,0004605 -78-04APR17-3/15

4. Løsne skruene (A) og ta av venstre skilleplate (B).
5. Legg papp (C) eller plast over transportskruene. Dette beskytter skruene og letter demonteringen av broseksjonene.

A—Hodeskruer (4 stk.) **C—Papplate**
B—Avlederpanel

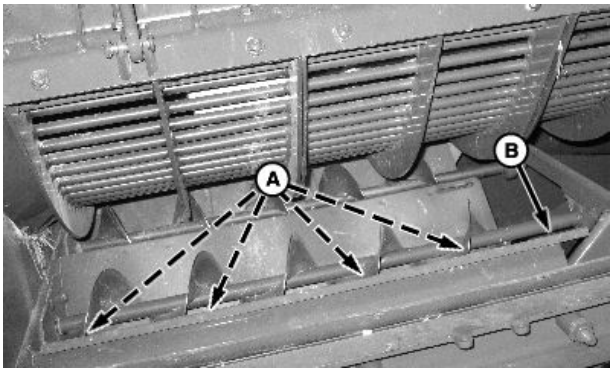

H100378 —UN—22FEB11

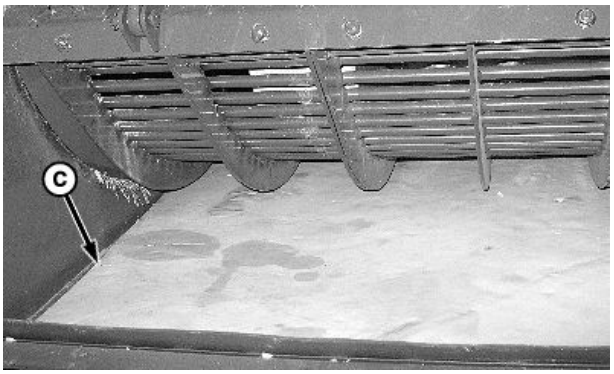


H100380 —UN—22FEB11

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004605 -78-04APR17-4/15

6. Fjern skjerming for å få tilgang til inspeksjonsdekslene.
7. Ta av selepinnene og de to fremre rotordekslene (A) på høyre side av maskinen.

A—Rotordeksler (2 stk.)

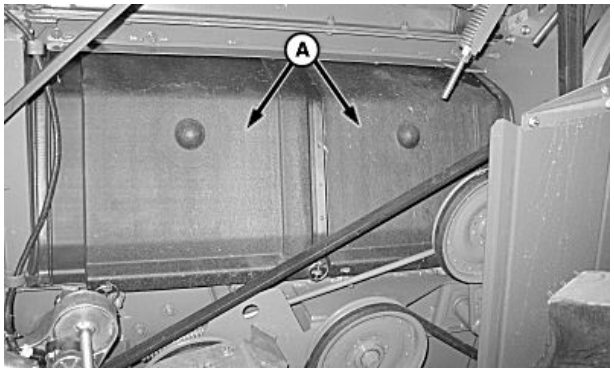


H96929 —UN—17JUN10

OUO6075,0004605 -78-04APR17-5/15

8. Ta ut hårnålssplinta (A) fra broholderen (B).
9. Løft broholderen (B) og ta av håndtaket (C) fra hver av seksjonene.

A—Fjærbolt
B—Broholder
C—Spak

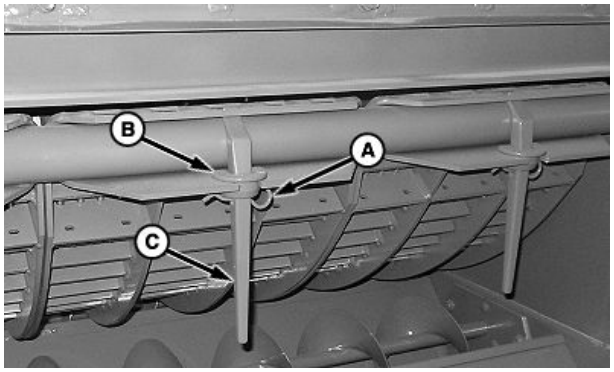


H111561 —UN—14JUL14

OUO6075,0004605 -78-04APR17-6/15

10. Løsne hodeskruene (A).

A—Hodeskruer (12 stk.)

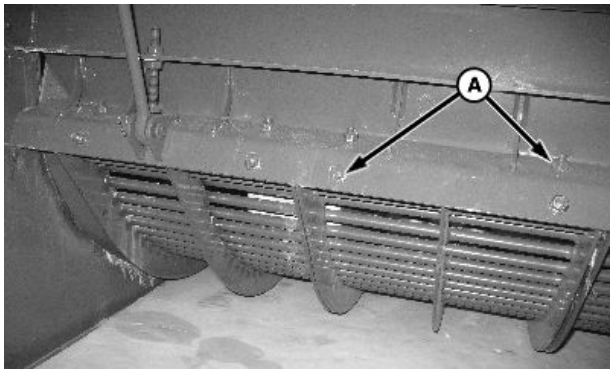


H100381 —UN—23FEB11

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004605 -78-04APR17-7/15

OBS: For å unngå skader, senk broa forsiktig ned på skruebunnen.

11. Fjern hodeskruene (A).
12. Ta ut hårnålssplintene, boltene (B) og ”Z”-stanga (C).
13. Drei rotoren slik at en åpningen i treskeelement-mønsteret vises midt på broa.
14. Ta av midtseksjonen av broa.
15. Skyv den bakre broseksjonen fram til senter og ta den ut.
16. Skyv den fremre broseksjonen bakover til senter og ta den ut.
17. Inspiser slitasje på broelementer / tindene ved hjelp av KXE10110 avstandsmåler.
18. Monter seksjonene i motsatt rekkefølge.

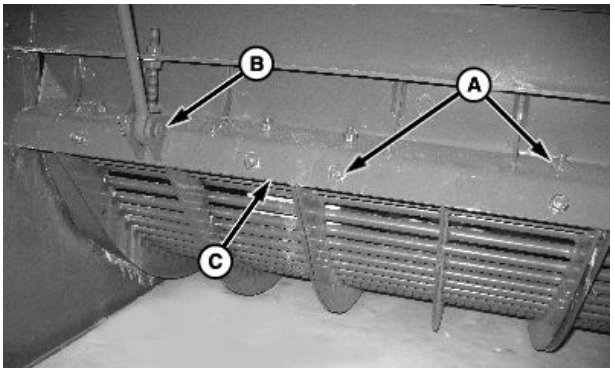


H100382 —UN—23FEB11

A—Hodeskruer (12 stk.)
B—Bolter (2 stk.)
C—"Z"-stang

OUO6075,0004605 -78-04APR17-8/15

19. Monter håndtaket (C), broholderen (B) og hårnålsplinten (A) på broseksjoner.

A—Fjærbolt
B—Broholder
C—Spak

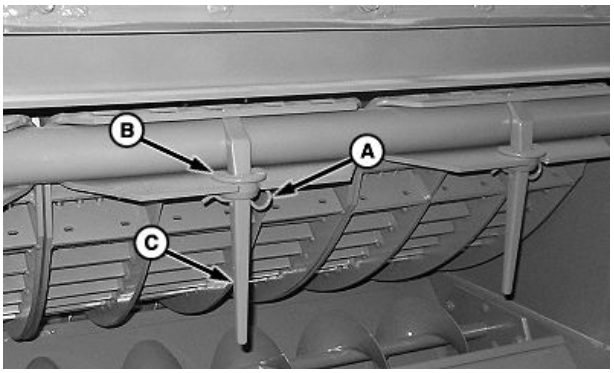


H111561 —UN—14JUL14

OUO6075,0004605 -78-04APR17-9/15

20. Posisjoner ”Z”-stanga (C) over enden av seksjonene og installer skruer, men ikke stram dem til.
21. Montere boltene (B).

A—Hodeskruer (12 stk.)
B—Bolter (2 stk.)
C—"Z"-stang

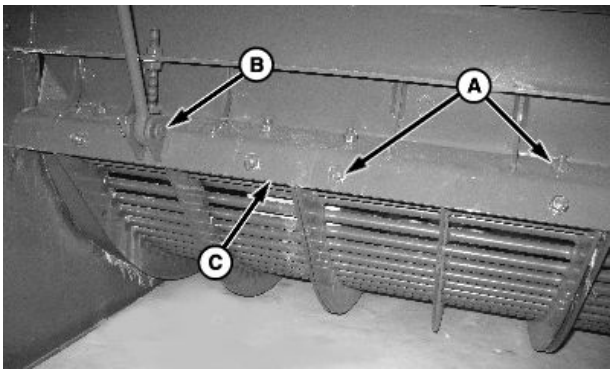


H100382 —UN—23FEB11

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004605 -78-04APR17-10/15

22. Pass på at broendene glir inn i sporet på ”Z”-stanga; fest med skruene på toppen (A) først.
23. Trekk deretter til skruene (B) i bunnen.
24. Juster bro-nivelleringen. Se Bro-avvatring (nivellering) (standard slagerbro, justering) senere i dette kapitlet.

A—Hodeskruer (6 stk.) **B—Hodeskruer (6 stk.)**

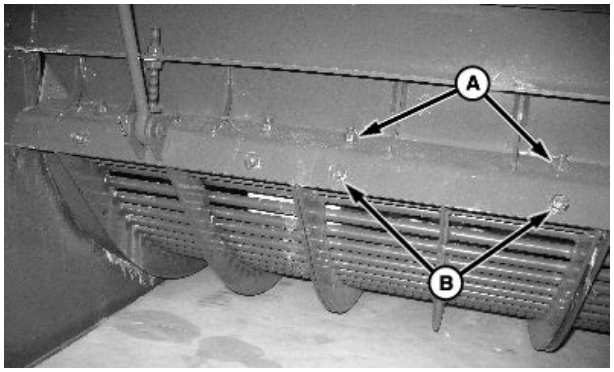


H121120 —UN—22MAR17

OUO6075,0004605 -78-04APR17-11/15

MERK: Sjekk at toppkanten på rotordekslet er under klipsene.

25. Monter dekslene (A).
26. Monter igjen alle deksler og deler som ble avmontert for å få tilgang til inspeksjonslukene rundt rotoren.

A—Treskeverkdeksler

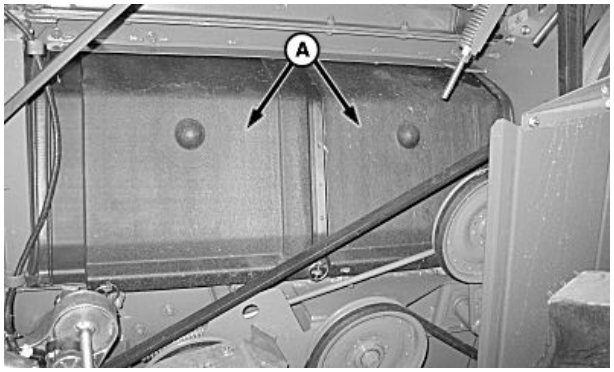


H96929 —UN—17JUN10

OUO6075,0004605 -78-04APR17-12/15

27. Monter igjen rotorrista (B) og fest den med skruene (A).

A—Hodeskruer (4 stk.) **B—Rotor-rist**

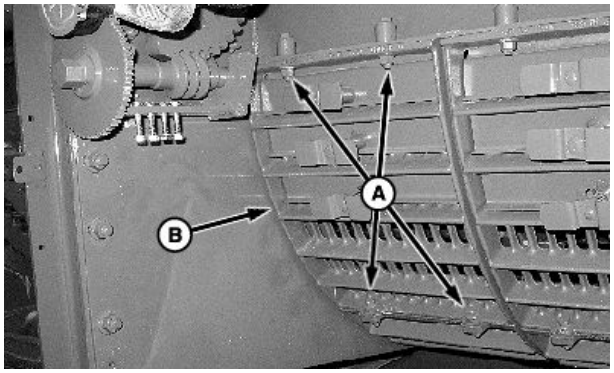


H100377 —UN—22FEB11

Fortsettes på neste side


OUO6075,0004605 -78-04APR17-13/15

28. Ta vekk pappen (C) eller plasten som dekker skruene.
29. Monter skilleveggen på sin faste plass og trekk til skruene (A).

A—Hodeskruer (4 stk.)
B—Avlederpanel
C—Papplate

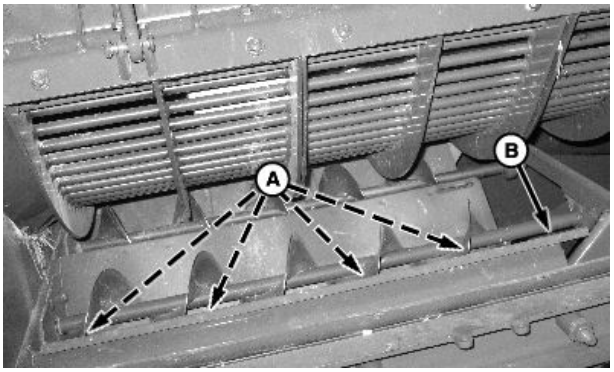

H100378 —UN—22FEB11

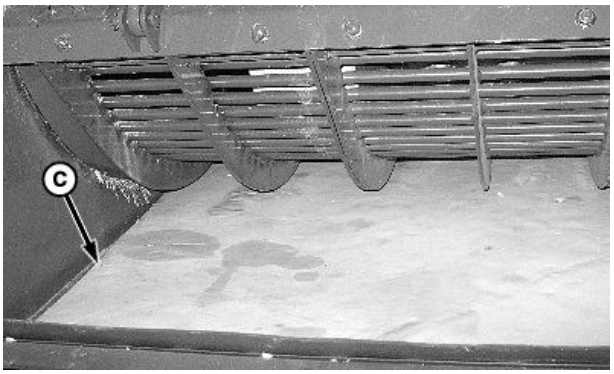


H100380 —UN—22FEB11

OUO6075,0004605 -78-04APR17-14/15

30. Installer inspeksjonsdekslene (A).
31. Monter igjen alle deksler og deler som ble avmontert for å få tilgang til inspeksjonslukene rundt rotoren.
32. Plasser rotor-girkassen i ønsket gir.

A—Rotordeksler

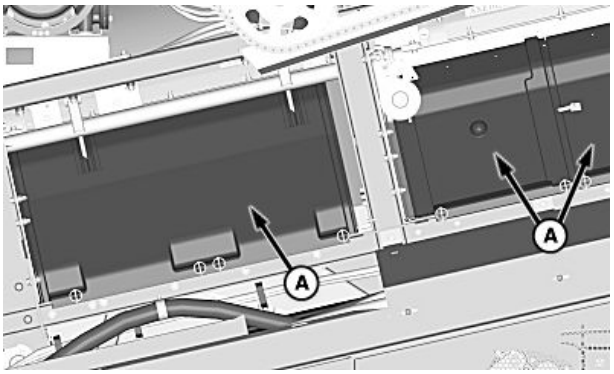

H111238 —UN—13MAY14

OUO6075,0004605 -78-04APR17-15/15

Broseksjoner (Aktiv slagerbro innfesting) - montering og demontering

OBS: Broseksjonene er tunge og vanskelige å håndtere. Det trengs en medhjelper til jobben.

1. Start motoren og trykk ned bryteren for justering av klaringen mellom rotor (separator) og bro.
2. For å muliggjøre lettere tilgang til "Z"-stanga, åpne broavstanden til 5.

MERK: Treskeklareringen kan være avhengig av maskinens konfigurasjon.

H117012 —UN—28MAR16




Justering av broavstand

3. Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

OUO6075,0004606 -78-11APR17-1/19

4. Flytt spaken (A) for å skifte rotorgirkassen til nøytral stilling (B).

A—Spak **B—Nøytral stilling**

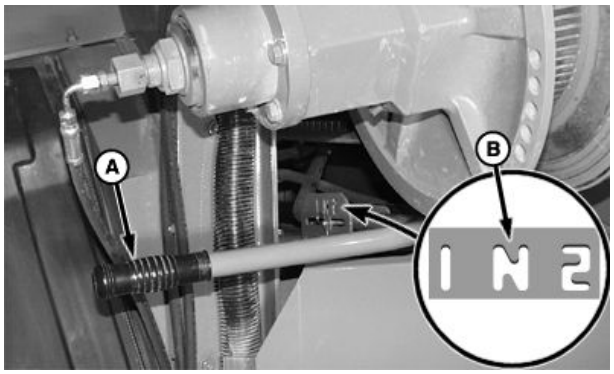


H96927 —UN—17JUN10

OUO6075,0004606 -78-11APR17-2/19

MERK: Fjern skjerming for å få tilgang til inspeksjonsdekslene.

5. Ta av dekslene (A).

A—Treskeverkdeksler

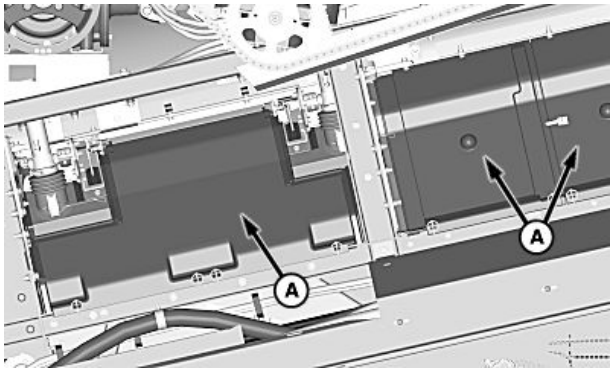

H111239 —UN—13MAY14


Fortsettes på neste side

OUO6075,0004606 -78-11APR17-3/19

6. Løsne skruene (A) og ta av venstre skilleplate (B).

MERK: Legg papp (A) eller plast over transportskruene. Dette beskytter skruene og letter demonteringen av broseksjonene.

A—Hodeskruer **B—Avlederpanel**

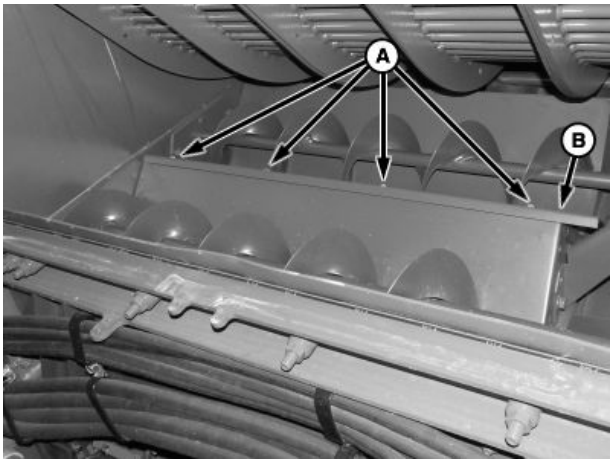


H109597 —UN—18DEC13

OUO6075,0004606 -78-11APR17-4/19

7. Fjern skjerming for å få tilgang til inspeksjonsdekslene.
8. Ta av selepinnene og de to fremre rotordekslene (A) på høyre side av maskinen.

A—Rotordeksler

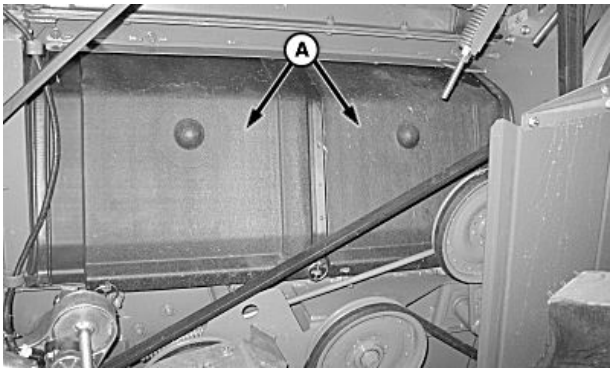

H96929 —UN—17JUN10


Fortsettes på neste side

OUO6075,0004606 -78-11APR17-5/19


9. Ta av nivelleringsskruene (A) fra braketten på “Z”-plata (B) og monter skinna for å holde broa og “Z”-plata.
10. Trekk til mutteren (C) for hånd mot “Z”-plate-braketten og trekk til mutteren (D) mot skinna på begge sider.

MERK: Sjekk at det er tilstrekkelig avstand mellom mutteren (E) og skinna for null-justering. Trekk IKKE til mutteren mot skinna.

A—Nivelleringsskrue (2 stk.)
B—"Z"-plate
C—Mutter (2 stk.)
D—Mutter (2 stk.)
E—Mutter (2 stk.)

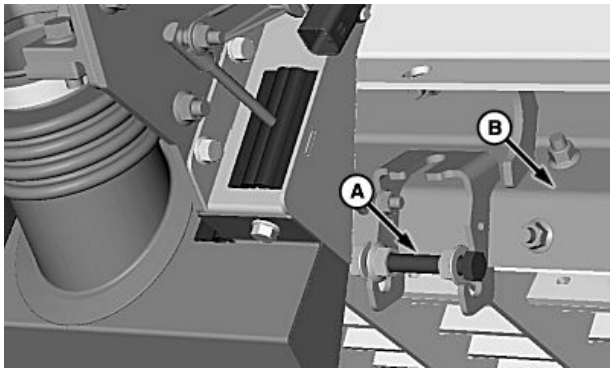

H109919 —UN—27FEB14

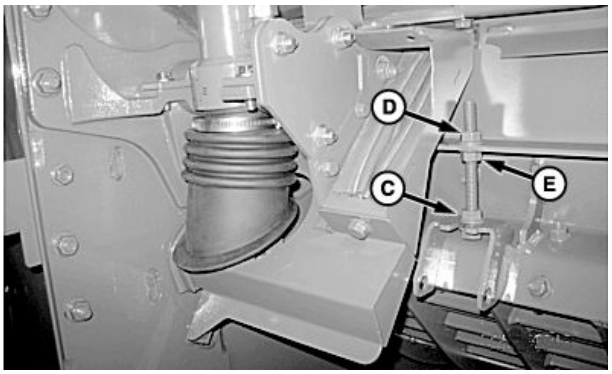


H109920 —UN—27FEB14

OUO6075,0004606 -78-11APR17-6/19

11. Fjern innfestingen på gummimuffa (A) og løft oppover på begge sylindrene.

A—Gummitetning (2 stk.)

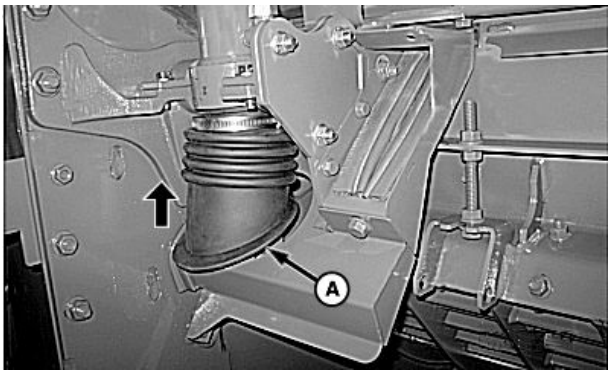

H109276 —UN—16OCT13


Fortsettes på neste side

OUO6075,0004606 -78-11APR17-7/19

12. Ta ut bolten (A) og sikkerhetsstopper for sylinder (B) fra begge sylindrene.

A—Bolt (2 stk.)

B—Sikkerhetsstopper for sylinder (2 stk.)

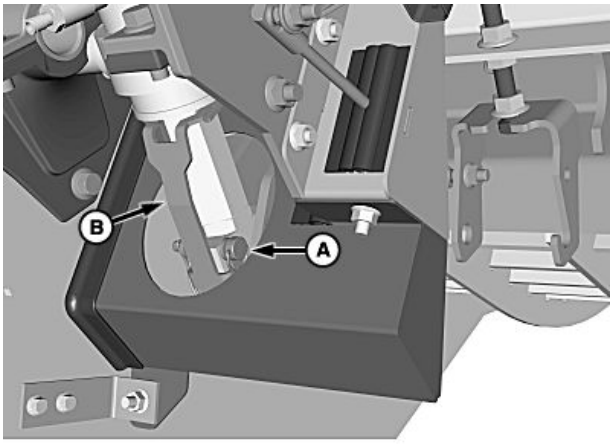

H111261 —UN—22MAY14


OUO6075,0004606 -78-11APR17-8/19

13. Løsne mutteren (A) fra sylinderstoppen (B) og senk stoppen på begge stempelstengene.

MERK: Mutteren og stoppen må senkes minst 15 mm (19/32 in.) fra gjeldende plassering.

A—Låsemutter (2 stk.)

B—Sylinderstopp (2 stk)

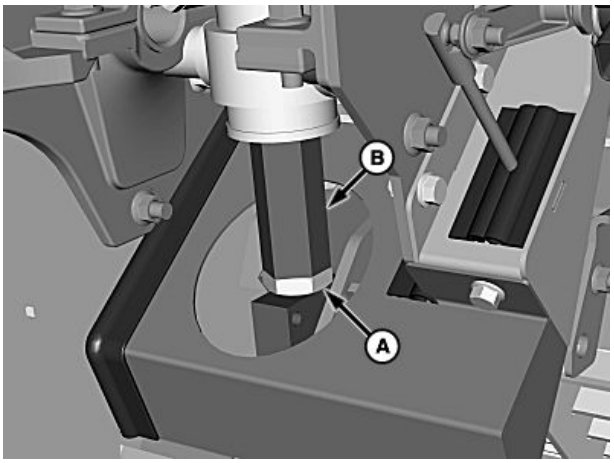


H109683 —UN—22JAN14

OUO6075,0004606 -78-11APR17-9/19

14. Fjern selepinnen (A) og bolten (B) fra begge stempelstengene.

A—Hurtiglåsebolt (2 stk.)

B—Bolt (2 stk.)

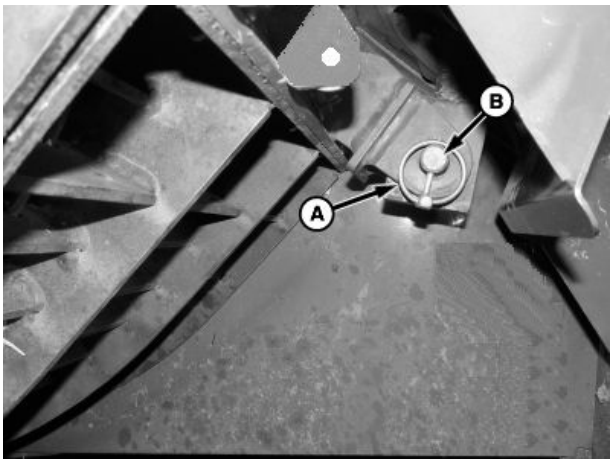


H109593 —UN—16DEC13

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004606 -78-11APR17-10/19

15. Ta ut hårnålssplinta (A) fra broholderen (B).
16. Løft broholderen og ta av håndtaket fra hver av seksjonene.


A—Fjærbolt **B—Broholder**

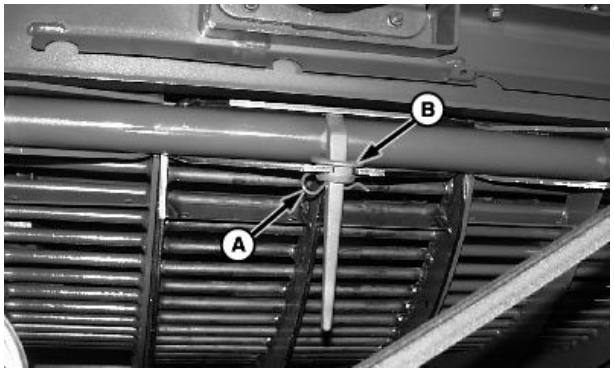

H75040 —UN—04FEB03

Broholder

OUO6075,0004606 -78-11APR17-11/19

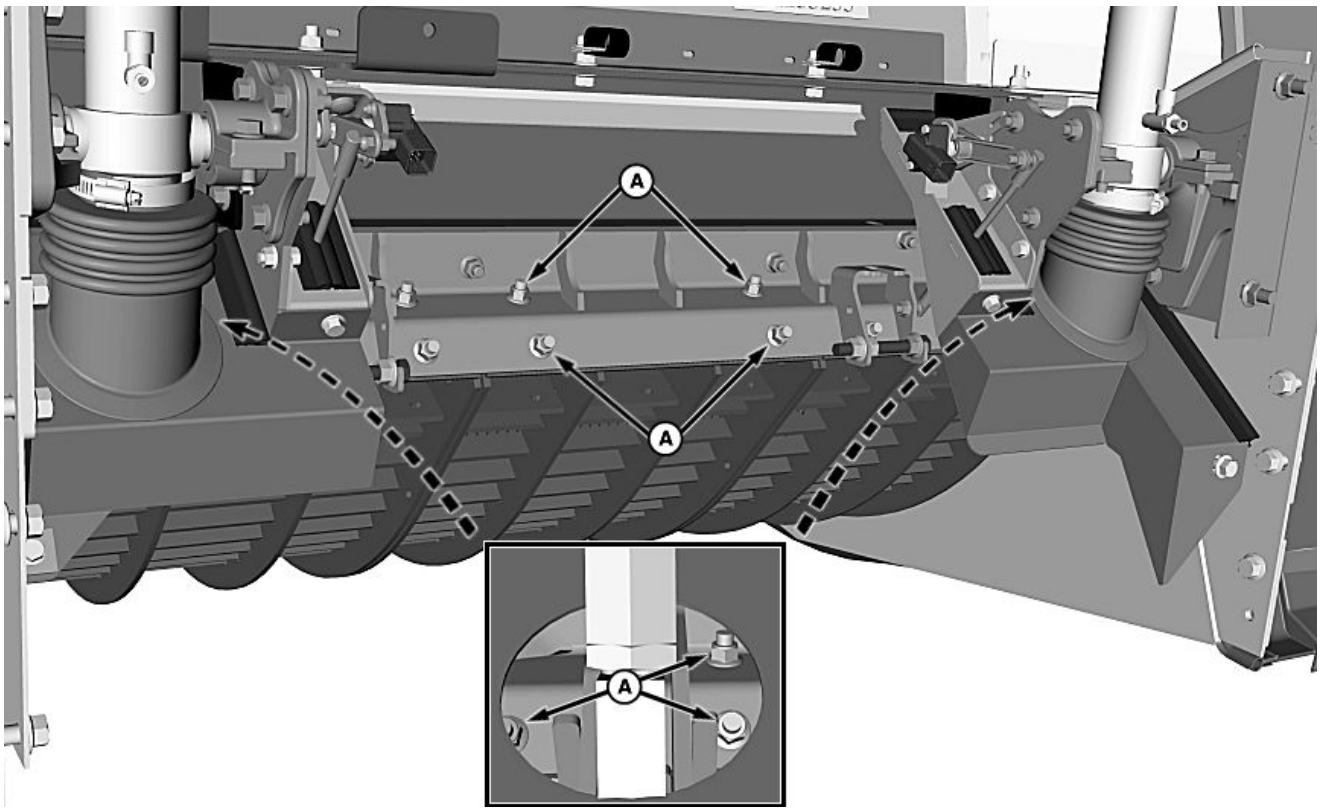

H109599 —UN—19DEC13

A—Hodeskrue (14 stk.)

17. Løsne hodeskruene (A).

Fortsettes på neste side


OUO6075,0004606 -78-11APR17-12/19

18. Bruk nivelleringsskruens (A) for å justere “Z”-stanga og broa opp til ca. 10 mm (13/32 in.) eller til midtre bro enkelt kan fjernes.


MERK: Avhengig av maskinens konfigurasjon, det er mulig at "Z"-stanga må demonteres.

19. Ved demontering av “Z” -stanga, ta av mutrene (B) og lenkearmene (C).

A—Nivelleringsskrue (2 stk.)
B—Mutter (2 stk.)
C—Ledd (2 stk.)

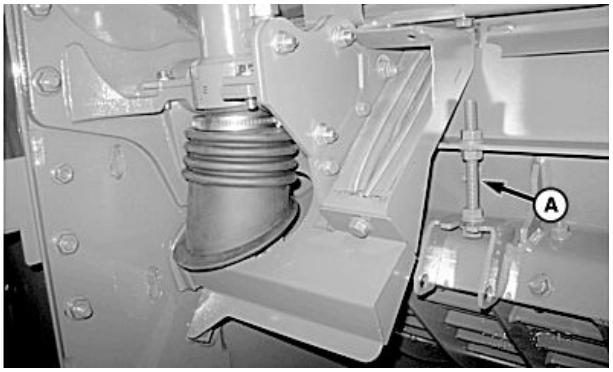


H109677 —UN—21JAN14

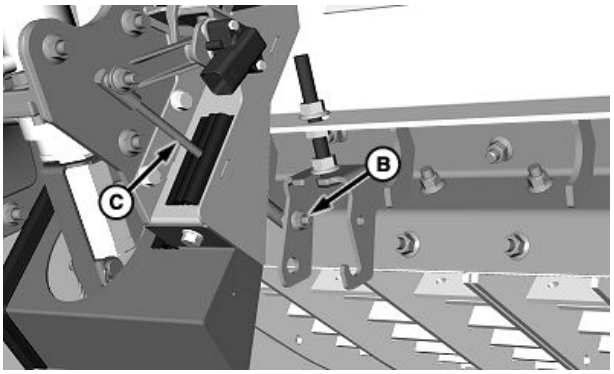

H111243 —UN—16MAY14

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004606 -78-11APR17-13/19

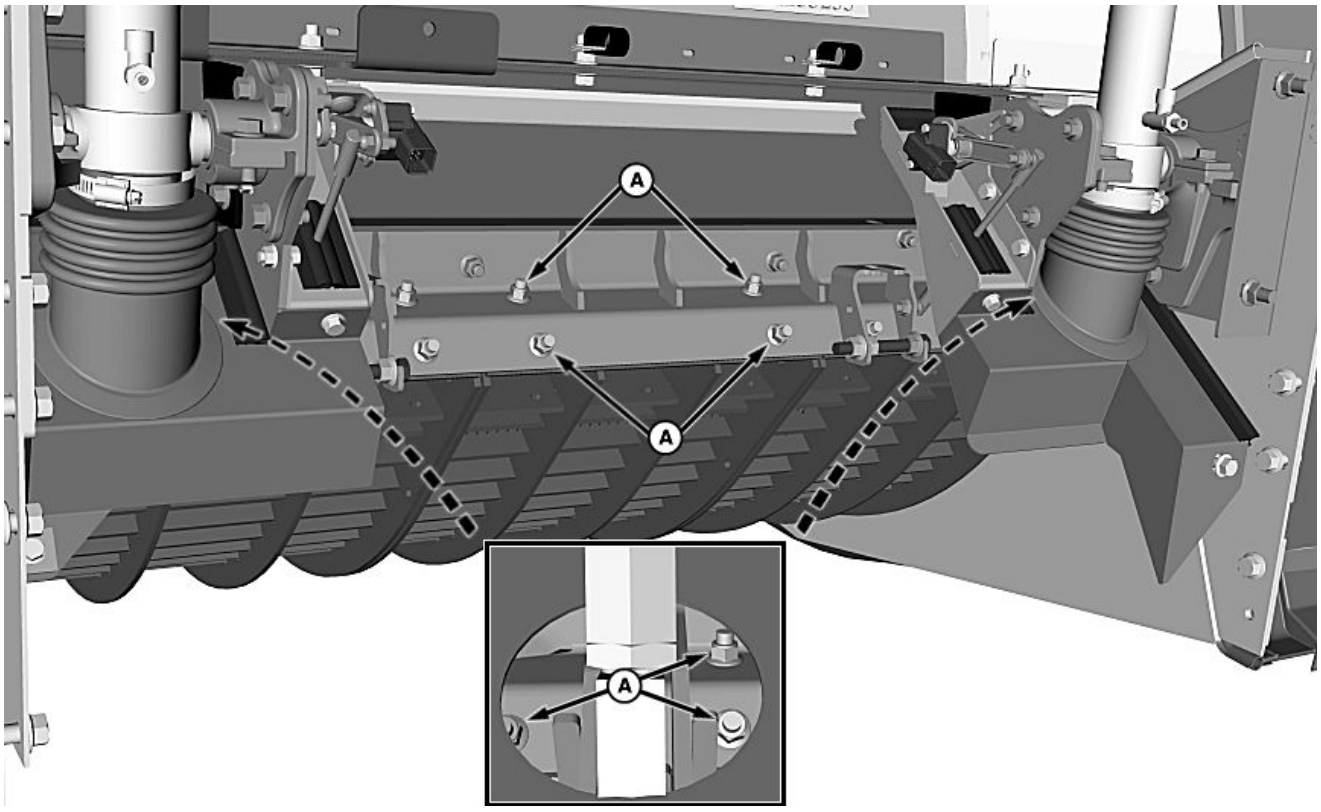

H109599 —UN—19DEC13

A—Hodeskrue og mutter (14 stk.)

20. Demonter hodeskruer og mutre (A).


MERK: Drei rotoren slik at en åpningen i treskeelement-mønsteret vises midt på broa.

21. Ta av midtseksjonen av broa.
22. Skyv den bakre broseksjonen fram til senter og ta den ut.
23. Skyv den fremre broseksjonen bakover til senter og ta den ut.
24. Inspiser slitasje på broelementer / tindene ved hjelp av KXE10110 avstandsmåler.
25. Monter seksjonene i motsatt rekkefølge.

OUO6075,0004606 -78-11APR17-14/19

26. Sett håndtaket (A) inn i sporet (B) på broseksjonene.
27. Monter broholder (C) og fest med fjærbolten (D).

A—Spak
B—Spor
C—Broholder
D—Fjærbolt

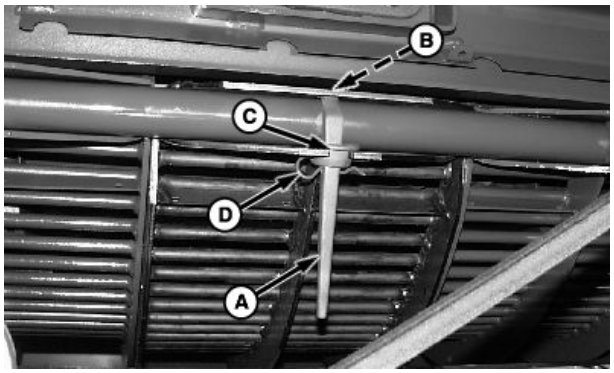

H75041 —UN—04FEB03

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004606 -78-11APR17-15/19


MERK: Dersom "Z"-plata ble demontert, monter igjen nå.


28. Bruk avvatringsskruene, senk "Z"-stanga og broa ca. 10 mm (13/32 in.) eller til lik avstand av av det den var på tidligere.

MERK: Kontroller at treskebro-delene er tett mot hverandre uten mellomrom før de festes.


29. Kontroller på at broendene glir inn i sporet på "Z"-stanga; fest med skruene og mutrene på toppen (A) først.
30. Trekk deretter til skruene og mutrene (B) i bunnen.
31. Dersom "Z"-stanga er tatt av, monter lenkearmene (C) med mutrene (D).
32. Juster bro-nivelleringen. Se "Nivellering av broseksjoner" (Aktiv bro innfesting) senere i dette avsnittet.

A—Hodeskrue og mutter (6 stk.)
B—Hodeskrue og mutter (8 stk.)
C—Ledd (2 stk.)
D—Mutter (2 stk.)

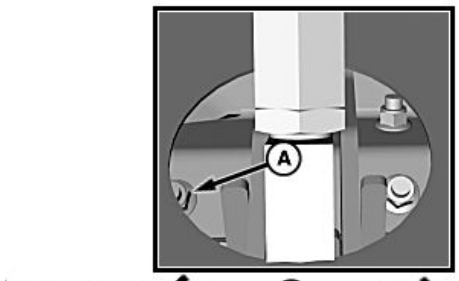

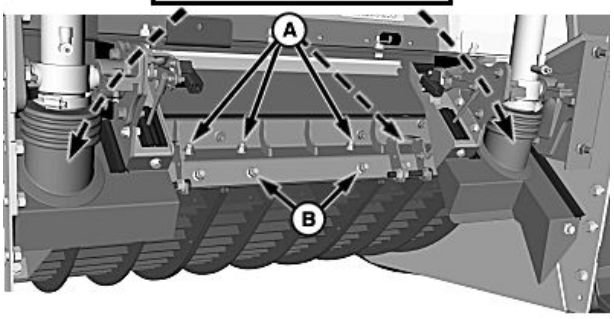

H109684 —UN—22JAN14

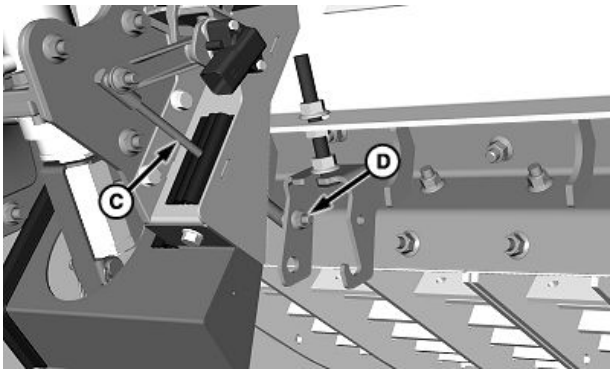


H111244 —UN—16MAY14

OUO6075,0004606 -78-11APR17-16/19

MERK: Sjekk at toppkanten på rotordekslet er under klipsene.

33. Monter dekslene (A).
34. Monter igjen alle deksler og deler som ble avmontert for å få tilgang til inspeksjonslukene rundt rotoren.

A—Treskeverkdeksler

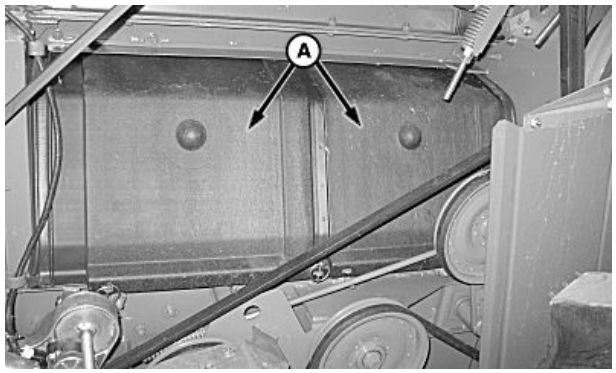

H96929 —UN—17JUN10


Fortsettes på neste side

OUO6075,0004606 -78-11APR17-17/19

MERK: Ta vekk pappen eller plasten som dekker skruene.

35. Monter skilleveggen på sin faste plass og trekk til skruene (A).

A—Hodeskrue (4 stk.) **B—Avlederpanel**

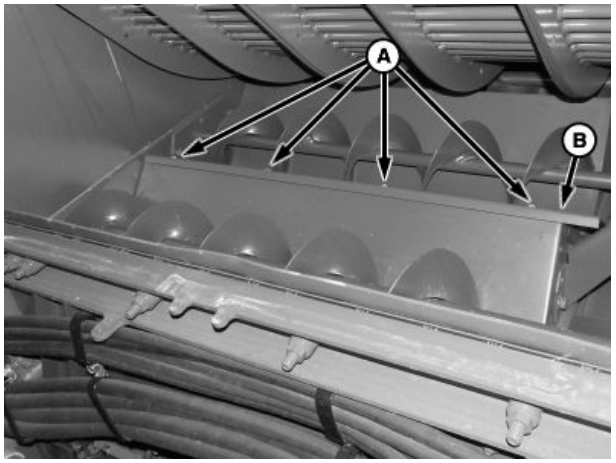


H109597 —UN—18DEC13

OUO6075,0004606 -78-11APR17-18/19

36. Installer inspeksjonsdekslene (A).
37. Monter igjen alle deksler og deler som ble avmontert for å få tilgang til inspeksjonslukene rundt rotoren.
38. Sett rotorgirkassen i tidligere posisjon.

A—Rotordeksler

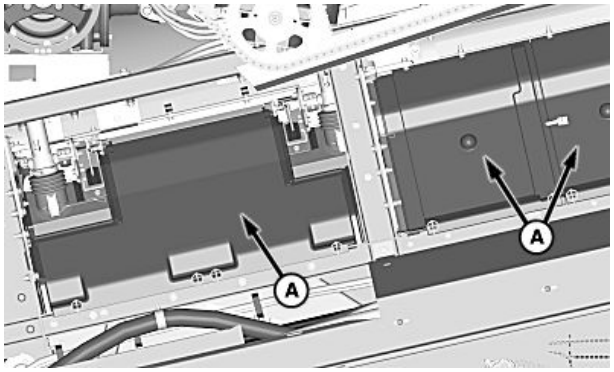

H111239 —UN—13MAY14


OUO6075,0004606 -78-11APR17-19/19

Bro-avvatring (nivellering) (standard slagerbro, justering)

MERK: Bro med runde staver (om montert) skal tas ut før nivellering av broseksjonene.

1. Fjern skjerming for å få tilgang til inspeksjonsdekslene.
2. Ta av dekslene (A).

A—Rotordeksler

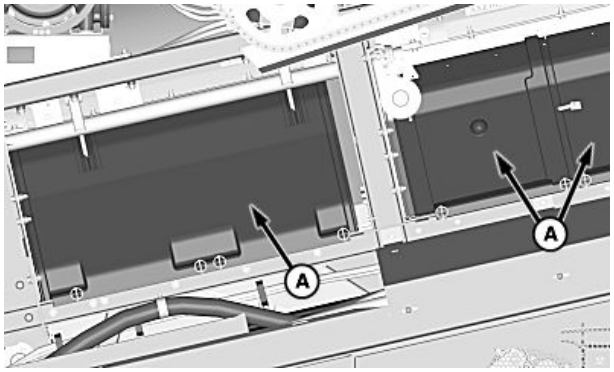

H111238 —UN—13MAY14


Fortsettes på neste side

OUO6075,0004601 -78-28MAR17-1/9

MERK: Ved å ta ut separatorrista oppnås grei adkomst til selve rotoren.

3. Fjern hodeskruene (A og rista (B).

A—Hodeskrue (4 stk.) **B—Rotor-rist**

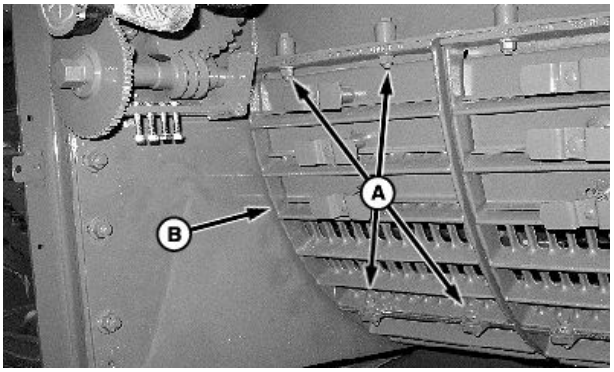


H100377 —UN—22FEB11

OUO6075,0004601 -78-28MAR17-2/9

4. Løsne stoppeskruene (A).

A—Stoppskruer (2 stk.)

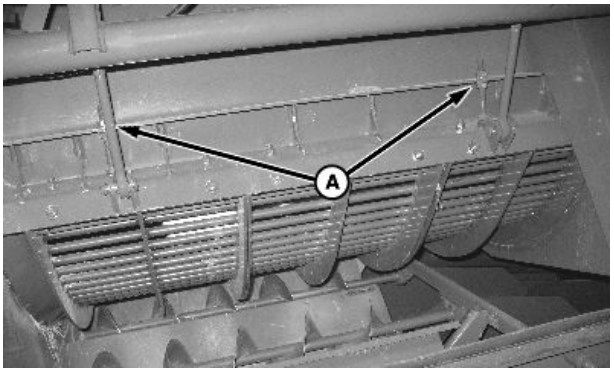


H100391 —UN—23FEB11

OUO6075,0004601 -78-28MAR17-3/9

5. Løsne låsemuttere (A) og løsne mutrene (B) fem omdreininger hver.

A—Nedre mutter (2 stk.) **B—Øvre mutter (2 stk.)**

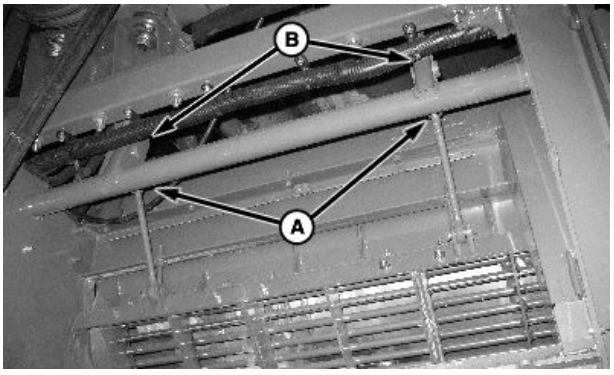


H100392 —UN—23FEB11

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004601 -78-28MAR17-4/9

6. Bruk bro-justeringsbryteren for å justere broa til lukket stilling til snekkehjulet (B) og sektorhjulet (A) er bunnet i øvre posisjon.

A—Sektortannhjul **B—Snekkedrev**

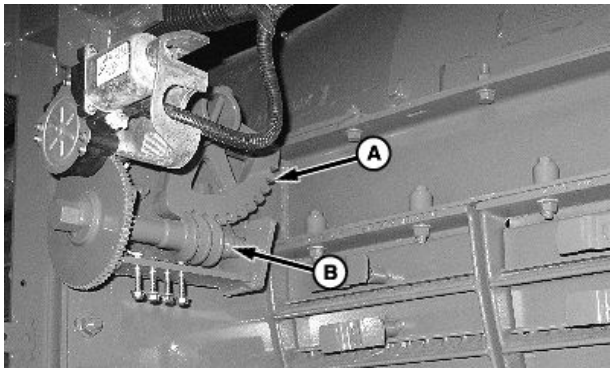


H100393 —UN—23FEB11

OUO6075,0004601 -78-28MAR17-5/9

7. Flytt spaken (A) for å skifte rotorgirkassen til nøytral stilling (B).


A—Spak **B—Nøytral stilling**

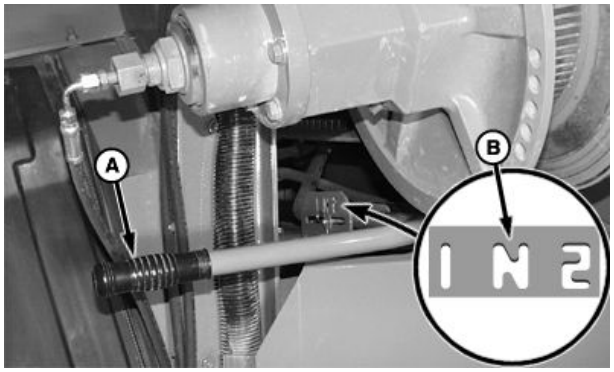

H96927 —UN—17JUN10

OUO6075,0004601 -78-28MAR17-6/9

8. Juster øvre mutter på fremre øyebolt (A) sakte til elementene "klikker svakt " mot broa mens rotoren dreier mot urretningen. Skru tilbake tre hele omdreininger.
9. Juster bakre mutter på øvre øyebolt (C) sakte til elementene "klikker svakt " mot broa mens rotoren dreier mot urretningen. Skru tilbake tre hele omdreininger.
10. Juster øvre mutter på fremre øyebolt (A) sakte ned til elementene "klikker svakt " mot broa. Skru sakte tilbake til "klikkingen" opphører. Så snart "klikkingen" har stoppet, drei tilbake en hel omdreining og trekk til den øvre mutteren.
11. Juster øvre mutter på bakre øyebolt (C) sakte ned til rotoren ”klikker" mot broa. Skru sakte tilbake til "klikkingen" opphører. Så snart "klikkingen" har stoppet, drei tilbake en hel omdreining og trekk til den øvre mutteren.
12. Trekk til nedre justeringsmutter på fremre broseksjon. Hold toppmutteren på fremre øyebolt (A) med en fastnøkkel og trekk til fremre øyebolts nedre låsemutter (B).

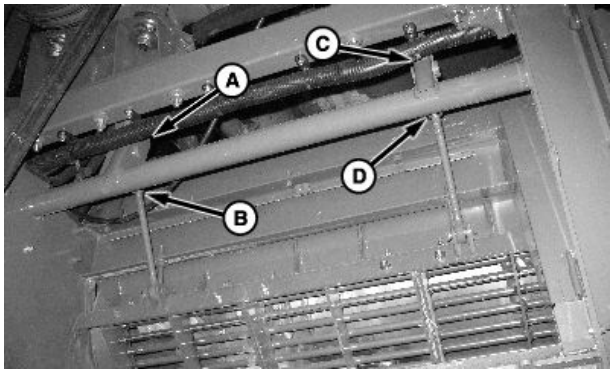

H100394 —UN—23FEB11

A—Fremre øyebolt, øvre mutter **C—Bakre øyebolt øvre mutter**
B—Fremre øyebolt nedre låsemutter **D—Bakre øyebolt nedre låsemutter**


13. Trekk til nedre bakre justeringsmutter på broa. Hold toppmutteren på bakre øyebolt (C) med en fastnøkkel og trekk til bakre øyebolts nedre låsemutter (D).

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004601 -78-28MAR17-7/9

14. Juster fremre og bakre stoppskrue (A) ved å stramme nederste mutter (B) til hodet på skruen (C) ligger tett inntil broa. Trekk til toppmutteren (D) mens du holder nedre mutter (B) med en fastnøkkel.

A—Stoppskrue (2 stk.)
B—Låsemutter
C—Skruehode
D—Låsemutter

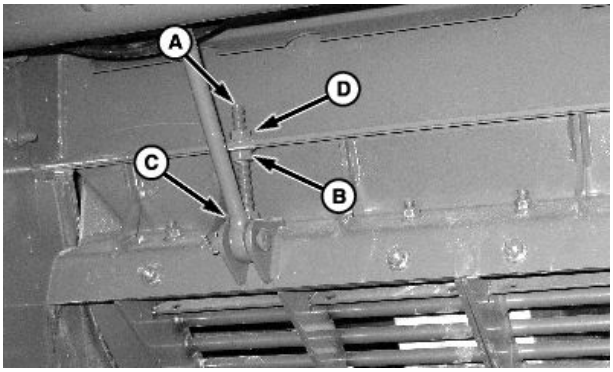


H100395 —UN—23FEB11

Stoppskruer

OUO6075,0004601 -78-28MAR17-8/9

15. Monter igjen rotorrista (B) og fest den med skruene (A).
16. Sett rotorgirkassen i tidligere posisjon.
17. Sett alle deksler på rundt rotoren på plass igjen.
18. Velg **Kalibrering av broavstand (STS Electric)** fra innsiden av førerhuset og følg informasjonen som vises på displayet. Se appen Kalibrering hjelp, eller Førerplass hjelp for ytterligere informasjon.

A—Hodeskrue (4 stk.)
B—Rotor-rist

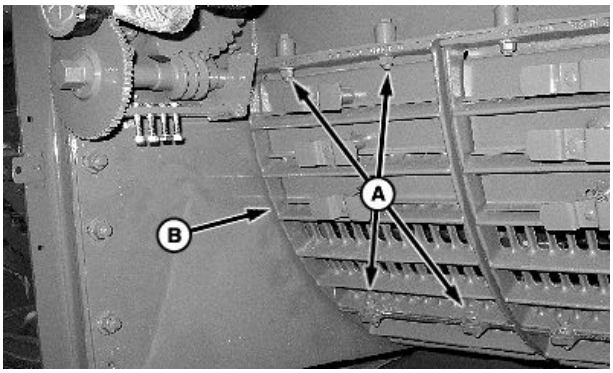

H100377 —UN—22FEB11

OUO6075,0004601 -78-28MAR17-9/9

Bro-nivellering (Aktiv slagerbro innfesting)

MERK: Bro med runde staver (om montert) skal tas ut før nivellering av broseksjonene.

1. Start motoren og trykk ned bryteren for justering av klaringen mellom rotor (separator) og bro.
2. Still treskeklaring (broavstand) til 0.

MERK: Dersom tettpakkede tresketinder eller ris-elementer har erstattet kornelementer, sett klaringen til15.

H117012 —UN—28MAR16



Justering av broavstand


3. Stans motoren (tenningsnøkkel AV), sett på parkeringsbremsen og sett nøkkelen i PÅ.

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004600 -78-28MAR17-1/15

4. Ta av dekslene (A).

A—Inspeksjonsluker rotor

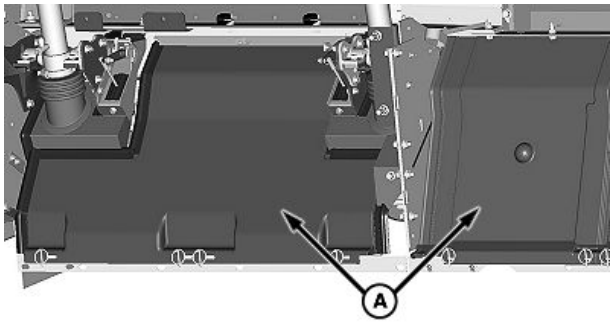

H113295 —UN—23MAR15


OUO6075,0004600 -78-28MAR17-2/15

MERK: Ved å ta ut separatorrista oppnås grei adkomst til selve rotoren.

5. På maskiner utstyrt med standard separatorrister, ta av hodeskruer og muttere (A) og rister (B).
6. På maskiner utstyrt med heavy duty separatorrister av "fingertypen", ta av hodeskruer og muttere (C) og fingrene (D).


MERK: Det kan være nødvendig å fjerne to eller flere skilleristfingre for å tillate adgang for å dreie rotoren.

A—Hodeskruer (4 stk.)
B—Rotor-rist
C—Hodeskruer og mutre
D—Fingre - rotorrist

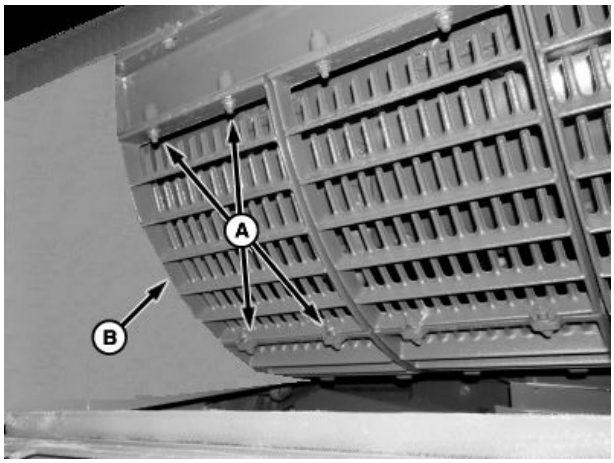

H109596 —UN—17DEC13

Standard støpt separatorrist

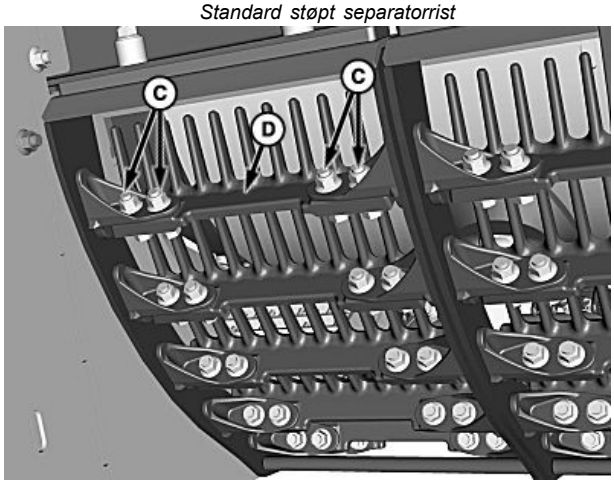

H109682 —UN—22JAN14


Heavy Duty Separatorrist

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004600 -78-28MAR17-3/15

7. Fjern innfestingen på gummimuffa (A) og løft oppover på begge sylindrene.

A—Gummitetning (2 stk.)

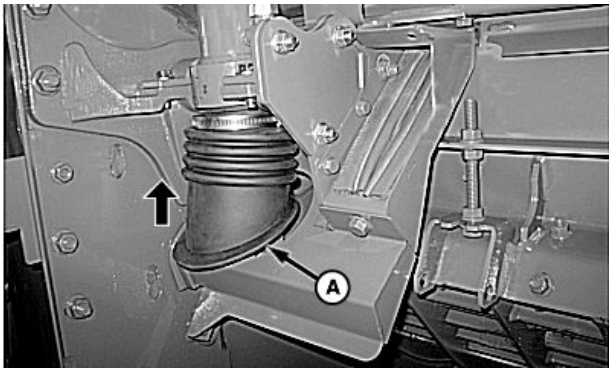


H109276 —UN—16OCT13

OUO6075,0004600 -78-28MAR17-4/15

MERK: Broa må kanskje flyttes for å kunne ta av sylinderlåsen.

8. Ta ut bolten (A) og sylinderlåsen (B) på hver sylinder.

A—Bolt (2 stk.) **B—Sylinderlås (2 stk)**

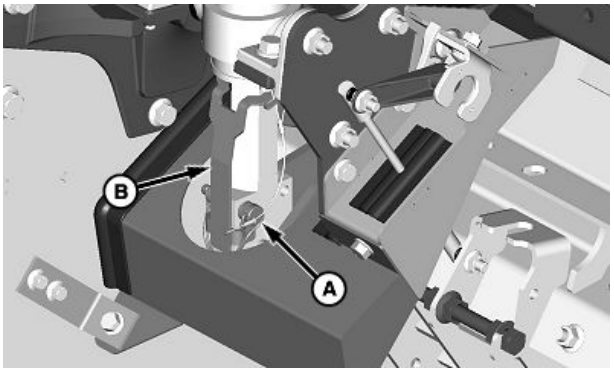

H113060 —UN—24FEB15


Fortsettes på neste side

OUO6075,0004600 -78-28MAR17-5/15


9. Ta av nivelleringsskruene (A) fra braketten på “Z”-plata (B) og monter skinna for å holde broa og “Z”-plata.
10. Trekk til mutteren (C) for hånd mot “Z”-plate-braketten og trekk til mutteren (D) mot skinna på begge sider.

MERK: Sjekk at det er tilstrekkelig avstand mellom mutteren (E) og skinna for null-justering. Trekk IKKE til mutteren mot skinna.

A—Nivelleringsskruer (2 stk.)
B—"Z"-plate
C—Mutter (2 stk.)
D—Mutter (2 stk.)
E—Mutter (2 stk.)

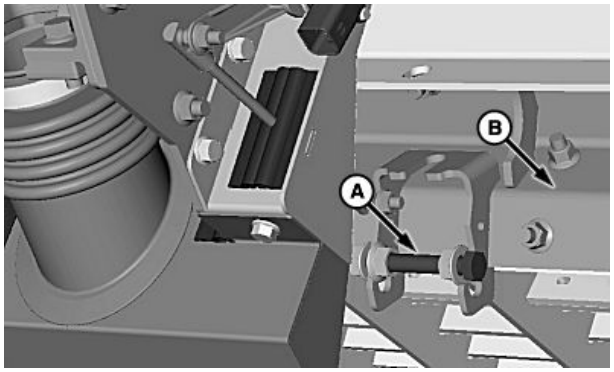

H109919 —UN—27FEB14

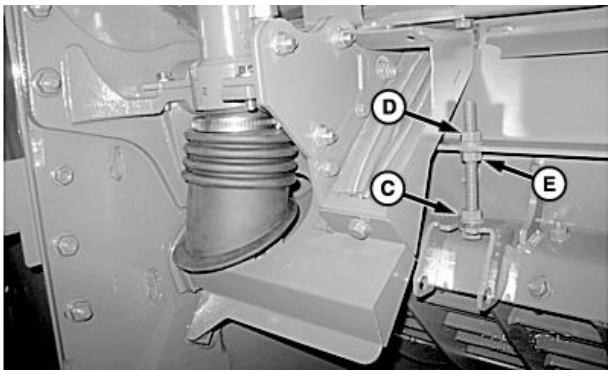


H109920 —UN—27FEB14

OUO6075,0004600 -78-28MAR17-6/15

11. Løsne mutteren (A) fra sylinderstoppen (B) og senk stoppen på begge stempelstengene.
12. Velg **Avvatring av broavstand (STS Electric)** fra innsiden av førerhuset og følg informasjonen som vises på displayet. Se appen Kalibrering hjelp, eller Førerplass hjelp for ytterligere informasjon.

MERK: Tenningsnøkkelen MÅ være i PÅ mens du utfører følgende trinn utenfor førerhuset.

A—Låsemutter (2 stk.)
B—Sylinderstopp (2 stk)

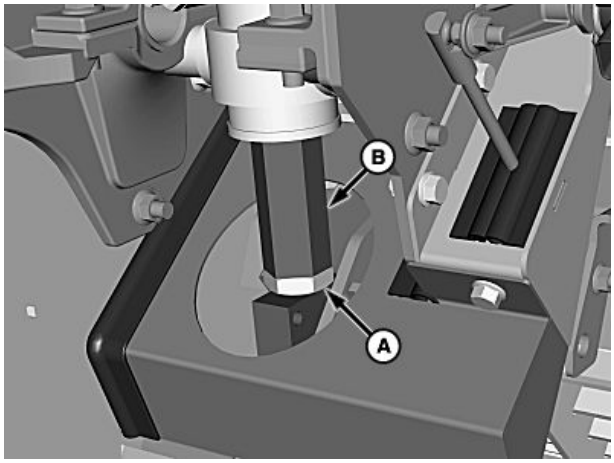


H109683 —UN—22JAN14

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004600 -78-28MAR17-7/15

13. Flytt spaken (A) for å skifte rotorgirkassen til nøytral stilling (B).
14. Drei rotoren i mot urretningen (i revers) og stram den bakre nivelleringsskruen, trekk broa oppover til elementene "klikker". Så snart det høres "klikking", drei nivelleringsskruen tilbake to omdr.
15. Drei rotoren i mot urretningen (i revers) og stram den fremre nivelleringsskruen, trekk broa oppover til elementene "klikker". Så snart det høres "klikking", drei nivelleringsskruen tilbake to omdr.
16. Fortsett å dreie rotoren i mot urretningen (i revers) og stram den bakre nivelleringsskruen, trekk broa oppover til elementene "klikker". Så snart det høres "klikking", drei nivelleringsskruen tilbake en eller to halve omdr.
17. Fortsett å dreie rotoren i mot urretningen (i revers) og stram den fremre nivelleringsskruen, trekk broa oppover til elementene "klikker". Så snart det høres "klikking", drei nivelleringsskruen tilbake en eller to halve omdr.

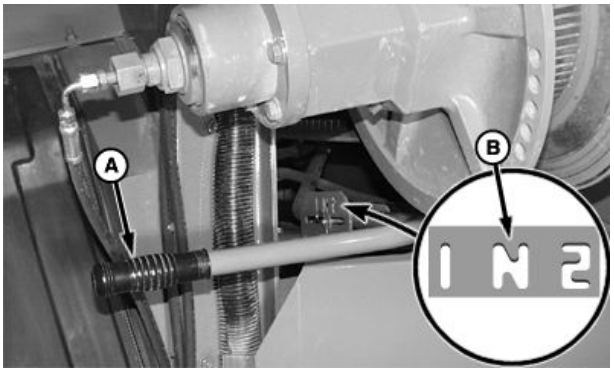


H96927 —UN—17JUN10

A—Spak **B—Nøytral stilling**

OUO6075,0004600 -78-28MAR17-8/15

18. Trekk til mutteren (A) mot skinna for å låse broa i rett stilling.

A—Mutter (2 stk.)

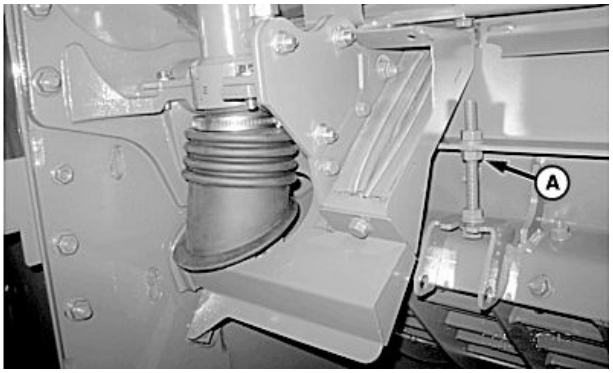

H109594 —UN—16DEC13


OUO6075,0004600 -78-28MAR17-9/15

19. Under kalibrering av bronavvatring er det viktig å justere sylinderstoppene korrekt.

MERK: Ikke trekk sylinder-stoppere til for hardt.

20. Drei sylinder-stopper (A) i pilens retning for hånd mot sylinderen (B).

A—Endestopp sylinder (2 stk) **B—Sylinder (selve sylinderen) (2 stk.)**

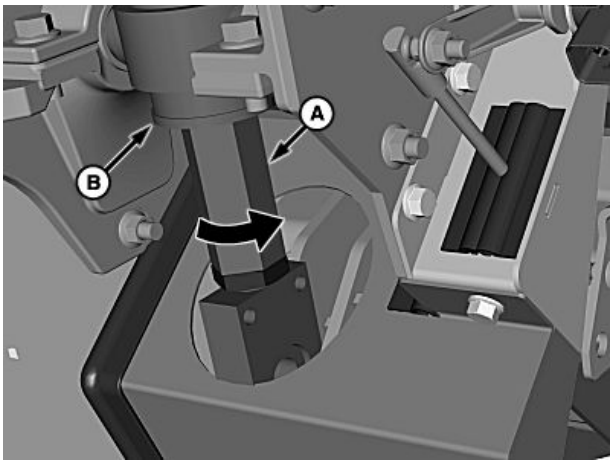

H109602 —UN—19DEC13

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004600 -78-28MAR17-10/15


MERK: Før låsemuttere (A) trekkes til, indekser sylinderstopperen (B) for å installere sylinderlåsene i riktig posisjon på den sekskantede delen av sylinderstopperen.

21. Stram mutteren (A) mot sylinderstopperen (B) på hver av sylindrene.

MERK: Nivellerings-hodeskruene MÅ forbli festet til braketten for "Z"-plata og skinna.

22. Fortsett med **Kalibrering av broavatring** til det er fullført.

A—Låsemutter (2 stk.) **B—Sylinderstopp (2 stk)**

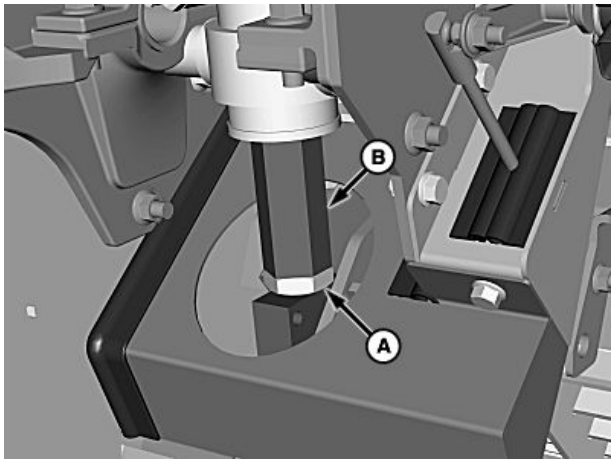

H109683 —UN—22JAN14


OUO6075,0004600 -78-28MAR17-11/15

23. Hvis kalibrering ble akseptert, gå ut av **Kalibrering av broavvatring**, drei tenningsnøkkelen til AV og ta av nivelleringsskruene (A).

24. Lagre nivelleringsskruene på barketten (B).

25. Start motoren. Kalibrer **Kalibrering av broavstand (Hydr.)** fra innsiden av førerhuset og følg informasjonen som vises på displayet. Se appen Kalibrering hjelp, eller Førerplass hjelp for ytterligere informasjon.

VIKTIG: En advarsel vises på skjermen for å avbryte kalibreringen fordi systemet har oppdaget en nullstilling av broa som ikke samsvarer med nivelleringen av broposisjonen. Hvis dette skjer, avbryt kalibreringen, gjenta prosedyren, og kalibrere broavvatringen (Hydraulisk) igjen.

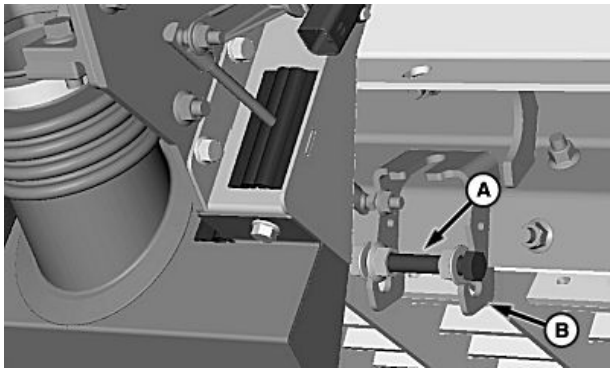


H109603 —UN—19DEC13

A—Nivelleringsskrue (2 stk.) **B—Lagringsbrakett (2 stk.)**

OUO6075,0004600 -78-28MAR17-12/15

26. Åpne broa til 35 og installere tidligere avmonterte sylinderlåser (B) og bolter (A) på hver sylinder.

A—Bolt (2 stk.) **B—Sylinderlås (2 stk)**

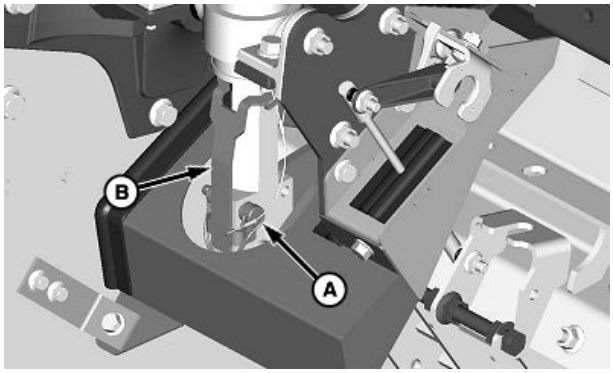


H113060 —UN—24FEB15

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004600 -78-28MAR17-13/15

27. Sett på igjen gummikragen (A) på begge sylindrene.

A—Gummitetning (2 stk.)

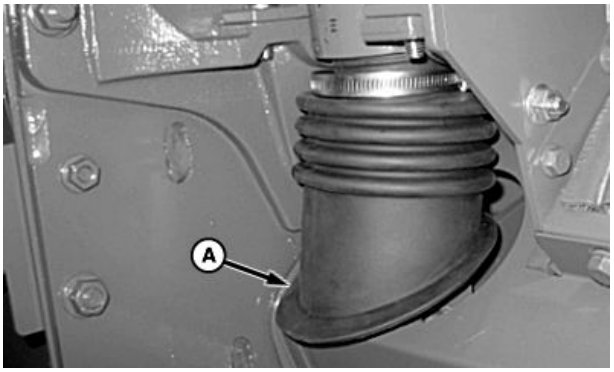

H109821 —UN—10FEB14

OUO6075,0004600 -78-28MAR17-14/15


28. På maskiner utstyrt med standard separatorrister, sett på ristene (B) med skruene (A).
29. Hvis maskinen var utstyrt med Heavy Duty separatorrister, monter fingrene (D) med skruer og muttere (C). Trekk til iht. spesifikasjonen.

Spesifikasjon

Heavy Duty separatorrist - skruer og muttere—Til-trekkingsmoment	73 N·m (54 lb·ft)


30. Sett rotorgirkassen i tidligere posisjon.
31. Sett alle deksler på rundt rotoren på plass igjen.

A—Hodeskruer (4 stk.)
B—Rotor-rist
C—Hodeskruer og mutre
D—Fingre - rotorrist

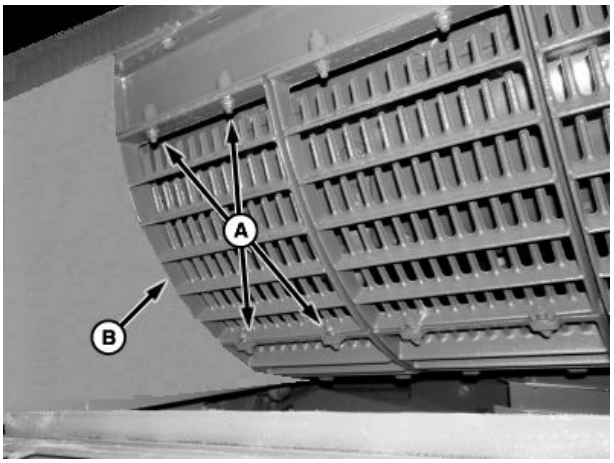

H109596 —UN—17DEC13

Standard treskeverkrist

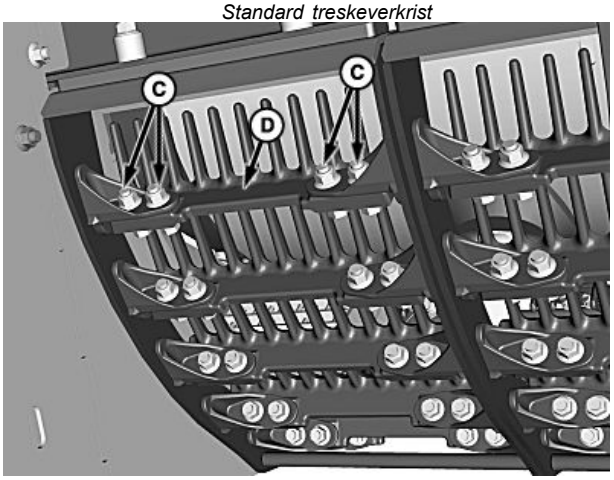

H109682 —UN—22JAN14

Robust treskeverkrist

OUO6075,0004600 -78-28MAR17-15/15

Toppvinger rotor (om utstyrt med)


Toppvingene (A) er plassert på høyre side av maskinen bak tankfylleskruen.

Toppvingene kan justeres til to forskjellige stillinger gjennom programvaren.

MERK: Med toppvingene i avansert stilling kan kornspillet i visse avlinger og forhold bli større. Materialstrømmen gjennom treskeverket er større, dette gir mindre halmskade, men fare for større spill.

- (B)—Avansert posisjon
- (C).-Standardposisjon

Se appen Behandling av halm og agn, eller Førerplass, for ytterligere informasjon.

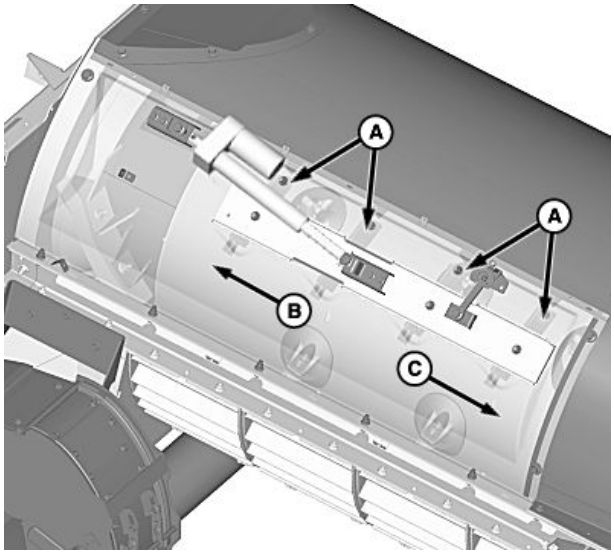

H97060 —UN—22JUN10

A—Toppvinger for rotor
B—Avansert stilling
C—Standardposisjon

OUO6075,0004392 -78-31JAN17-1/1

separatorelementer og tinder (TriStream Rotor)—Demontering og montering

VIKTIG: Rotoren utgjør en balansert enhet Elementer og tinder må skiftes ut i sett på tre for å opprettholde balansen. Utskiftingspakkene er tilgjengelige som reservedeler og inkludere nye hodeskruer med skruesikringen Threadlock og Sealer. Tinder eller elementer som løsner kan føre til skader på maskinen.

Hvis tinder eller elementer må fjernes for annet enn utskifting, merk plasseringen på tind (er) / element(er) og rotoren, før de fjernes. Installer samme sted som de satt for å opprettholde balansen. Bruk alltid nye hodeskruer.


Sørg for å sjekke / rense skrueseksjonen, såldkasse og retursystemet for mulige fragmenter etter ødelagte tinder. Slike fragmenter vil kunne gjøres stor skade dersom de ikke blir fjernet.

1. Slå AV motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.
2. Ta ut broseksjon(er) og/eller rotorrist etter behov for å få tilgang til rotoren.


MERK: Avhengig av maskinalternativet, se følgende i dette avsnittet:

- *Broseksjoner (standard slagerbro justering) - montering og demontering*
- *Broseksjoner (Aktiv slagerbro innfesting) - montering og demontering*

3. Inspiser slitasje på treskeelementer / tindene ved hjelp av KXE10110 avstandsmåler.

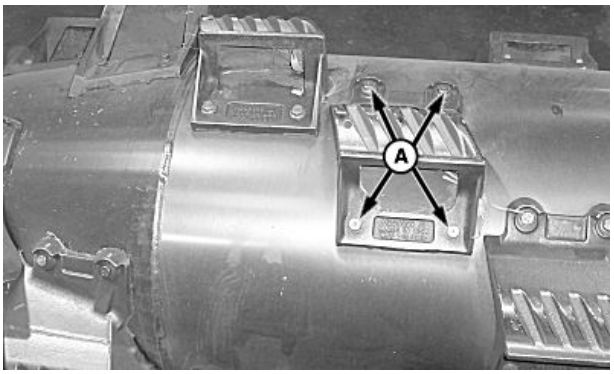

H82539 —UN—07MAR05

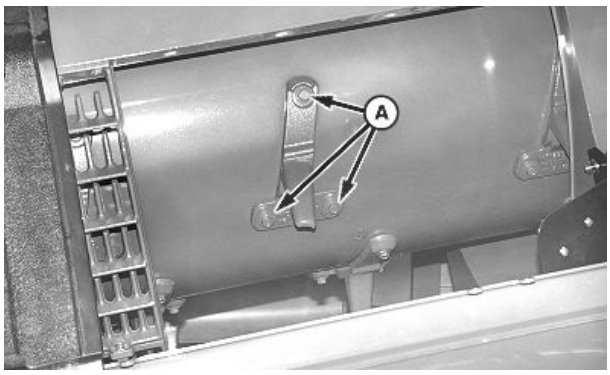

H73898 —UN—30OCT02


A—Hodeskrue

4. Fjern hodeskruene (A) og treskeelement- eller tinde.

OUO6075,0001804 -78-13MAY14-1/2

5. Inspiser RIVNUT® det oppgjengede hullet (A). Skift ut ved skade.
6. Hvis ett element eller en tinde må erstattes, erstatte alle i gruppen. Eksempel: Hvis element 2 må skiftes, erstatte elementene 1 og 3 også.
7. Bruk diagrammet "Treske-elementer og tinder" for å identifisere elementer og tinder.
8. Trekk til hodeskruene iht. spesifikasjonene.

Spesifikasjon	
Hodeskruer for treskeelementer- og tinder—Tiltrekkingsmoment	90 N m (66 lb.-ft.)

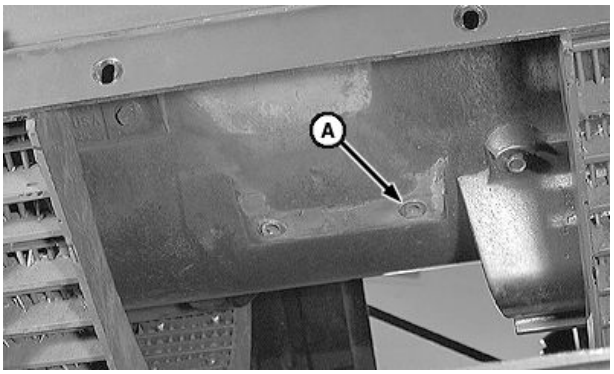


H54006 —UN—18FEB99

A—Gjenget hull

RIVNUT er et varemerke for RIVNUT Engineered Products Inc.

OUO6075,0001804 -78-13MAY14-2/2

Plassering av separatorelementer- og tinder (TriStream Rotor "Hard" konfigurasjon)

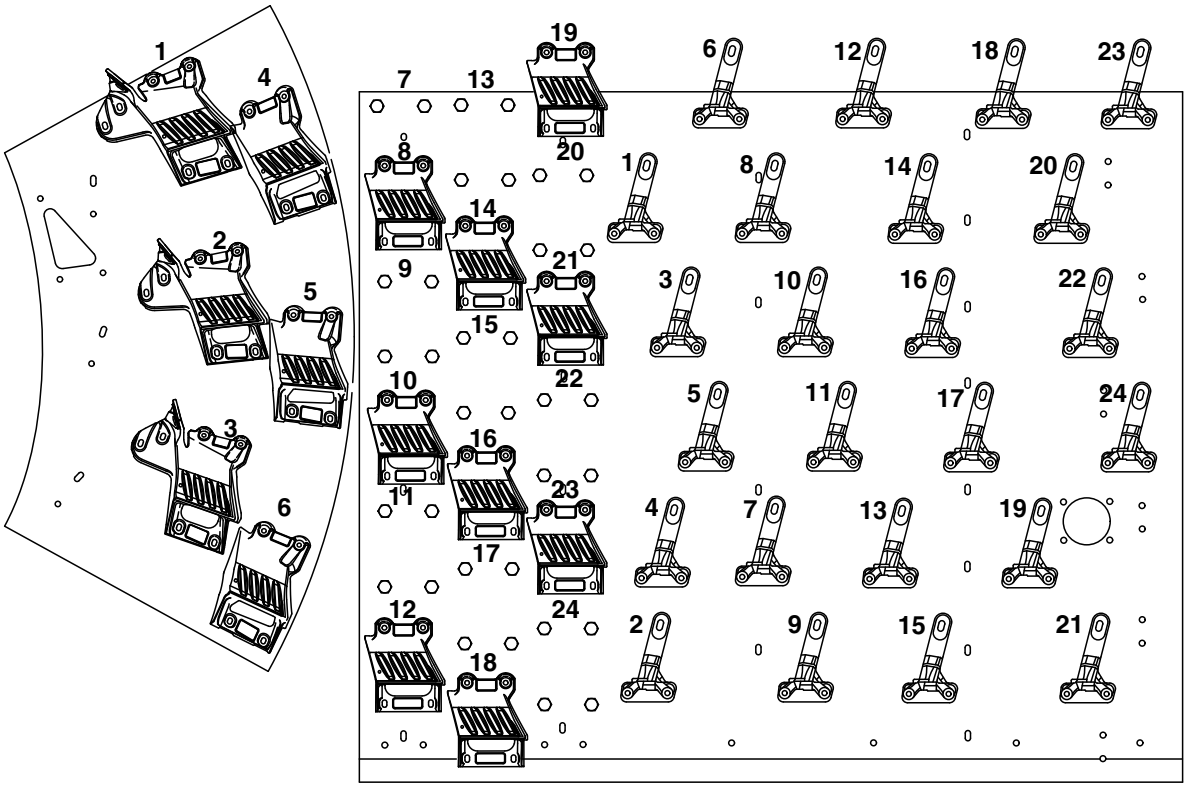


H82830 —UN—23MAR05

MERK: Ekstra elementer kan legges til "hard" konfigurasjon i plassering med en "O" stemplet inn i rotoren hvis en slik konfigurasjon er ønsket.

Grupper med elementer ("Hard" rotor-konfigurasjon)	Plassering av separatortinder (TriStream Rotor "Hard" konfigurasjon)
Gruppe 1 Elementer = 1, 2, 3	**Gruppe 1 Tinder =** 1, 4, 5
Gruppe 2 Elementer = 4, 5, 6	**Gruppe 2 Tinder =** 2, 3, 6
Gruppe 3 Elementer = 8, 10, 12	**Gruppe 3 Tinder =** 8, 9, 11
Gruppe 4 Elementer = 14, 16, 18	**Gruppe 4 Tinder =** 7, 10, 12
Gruppe 5 Elementer = 19, 21, 23	**Gruppe 5 Tinder =** 13, 16, 18
	Gruppe 6 Tinder = 14, 15, 17
	Gruppe 7 Tinder = 19, 22, 23
	Gruppe 8 Tinder = 20, 21, 24

OUO6075,0000B81 -78-22MAR11-1/1

Plassering av separatorelementer- og tinder (TriStream Rotor "Myk" konfigurasjon)

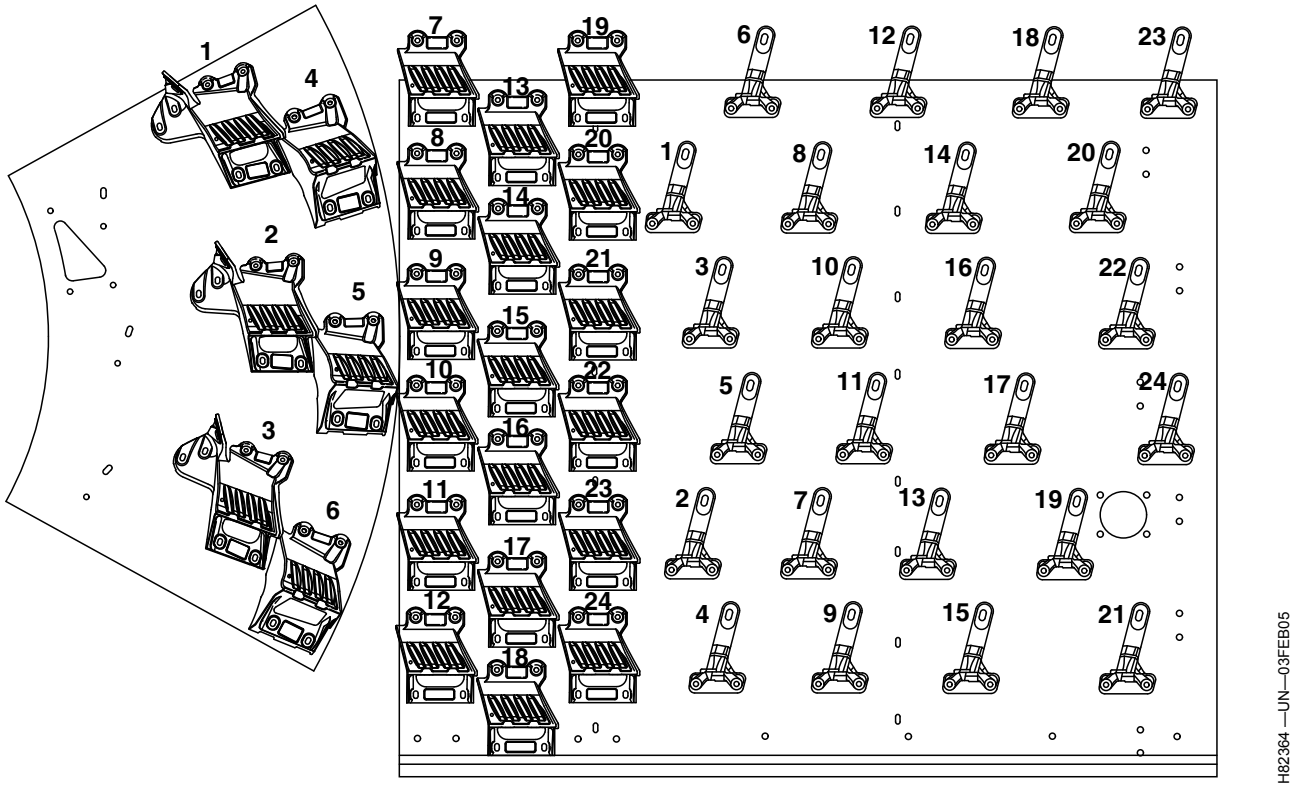

MERK: "Myk" konfigurasjon er kun feltomstilbar.

Grupper med elementer ("Myk" rotor-konfigurasjon)	Plassering av separatortinder ("Myk" Rotorkonfigurasjon)
Gruppe 1 Elementer = 1, 2, 3	**Gruppe 1 Tinder =** 1, 4, 5
Gruppe 2 Elementer = 4, 5, 6	**Gruppe 2 Tinder =** 2, 3, 6
Gruppe 3 Elementer = 7, 9, 11	**Gruppe 3 Tinder =** 8, 9, 11
Gruppe 4 Elementer = 8, 10, 12	**Gruppe 4 Tinder =** 7, 10, 12
Gruppe 5 Elementer = 13, 15, 17	**Gruppe 5 Tinder =** 13, 16, 18
Gruppe 6 Elementer = 14, 16, 18	**Gruppe 6 Tinder =** 14, 15, 17
Gruppe 7 Elementer = 19, 21, 23	**Gruppe 7 Tinder =** 19, 22, 23
Gruppe 8 Elementer = 20, 22, 24	**Gruppe 8 Tinder =** 20, 21, 24

OUO6075,0000B80 -78-22MAR11-1/1

Treske-elementer og tinder (Variable Stream Rotor)—Demontering og montering


separatorelementer

VIKTIG: Rotoren utgjør en balansert enhet Elementene må skiftes ut i grupper på tre for å opprettholde balansen. Ved innstallering av mer enn ett sett, ikke bland dem eller endre systemet. Utskiftingspakkene er tilgjengelige som reservedeler og inkludere nye hodeskruer med skruesikringen Thread lock og Sealer. Bruk alltid nye (vedlagte) hodeskruer. Elementer som blir løst kan føre til skader på maskinen.

1. Slå AV motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.
2. Fjern de broseksjoner som trengs for å få tilgang til treskelementer.

MERK: Avhengig av maskinalternativet, se følgende i dette avsnittet:

- *Broseksjoner (standard slagerbro justering) - montering og demontering*
- *Broseksjoner (Aktiv slagerbro innfesting) - montering og demontering*

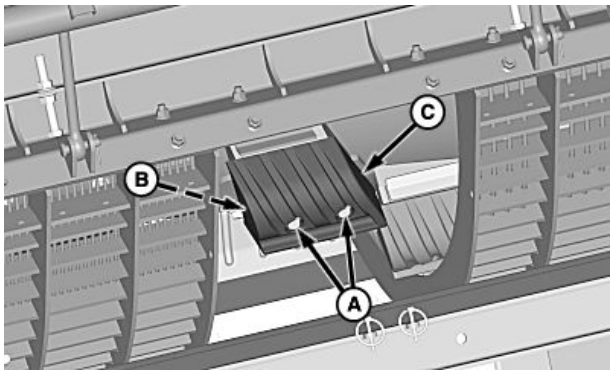

H94732 —UN—22SEP09

A—Hodeskruer
B—Gjenget platebit
C—Treskeelement

3. Inspiser slitasjen på treskeelementene med måleren lKXE10110.
4. Fjern og kast skruene (A) og beholde gjenget plate (B) fra treskeelement (C) etter behov.

Fortsettes på neste side

5. Installer nytt treskeelement (A) i hullet. (Bruk diagrammet for å identifisere plassering av separatorelementer).

Treskelement-grupper
Gruppe 1 Elementer = 1, 2, 3
Gruppe 2 Elementer = 4, 5, 6
Gruppe 3 Elementer = 7, 8, 9
Gruppe 4 Elementer = 10, 11, 12
Gruppe 5 Elementer = 13, 14, 15

6. Sjekk at tappene på elementet (B) kommer på plass i hullene (C).
7. Installer tidligere fjernet gjenget plate (D) og sett på skruene (E).
8. Trekk til hodeskruene iht. spesifikasjonene.

Spesifikasjon	
Hodeskruer for separatorelementer—Tiltrekkingsmoment	87 ± 9 N·m (64 ± 7 lb.-ft.)

VIKTIG: Kontroller at elementer sitter ordentlig etter innstramming.


separatorelementer for ris er høyere enn mais / korn-elementer. Broa må justeres vannrett.

9. Juster broa vannrett. (Se “Nivellering av broa” i dette avsnittet).
10. Juster broa vannrett.


MERK: Avhengig av maskinalternativet, se følgende i dette avsnittet:

- *Bro-avvatring (nivellering) (standard slagerbro, justering)*
- *Bro-nivellering (Aktiv slagerbro innfesting)*

A—Treskeelement
B—Festetapper element
C—Rotorbase / hull for elementtapper
D—Gjenget platebit
E—Hodeskruer

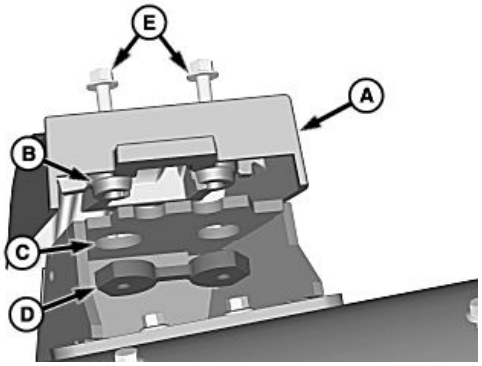


H94747 —UN—24SEP09

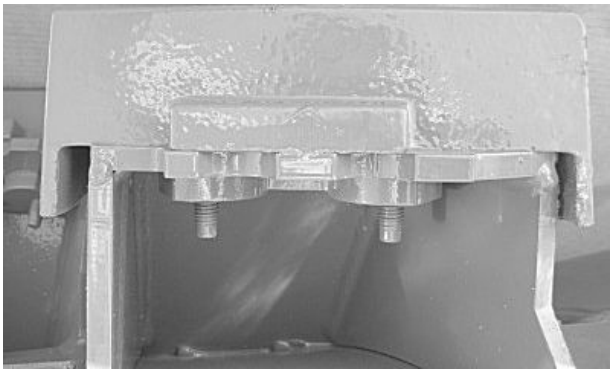

H97768 —UN—25AUG10

Helt tiltrukket

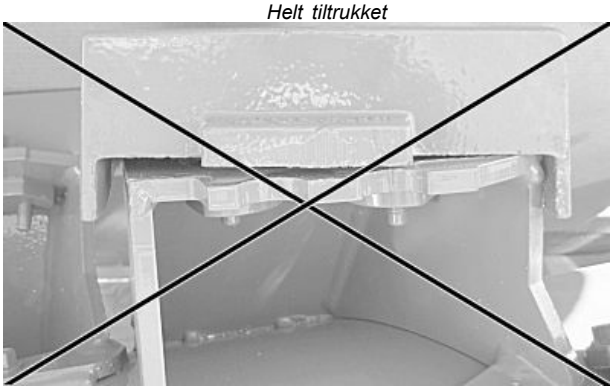

H97769 —UN—26AUG10

Ikke helt tiltrukket

Fortsettes på neste side

Rotor(separator)tinder

VIKTIG: Rotoren utgjør en balansert enhet Tinder må skiftes ut parvis for å opprettholde balansen. Ved innstallering av mer enn ett sett, ikke bland dem eller endre systemet. Bruk alltid nye (vedlagte) hodeskruer. Tinder som blir løst kan føre til skader på maskinen.


1. Ta av rotorrister etter behov for å få tilgang til rotor(treske)tindene.

MERK: Avhengig av maskinalternativet, se følgende i dette avsnittet:

- *Broseksjoner (standard slagerbro justering) - montering og demontering*
- *Broseksjoner (Aktiv slagerbro innfesting) - montering og demontering*

2. Inspiser slitasjen på tresketindene med måleren lKXE10110.

MERK: For enkel demontering, skifte rotorgirkassen til nøytral posisjon.

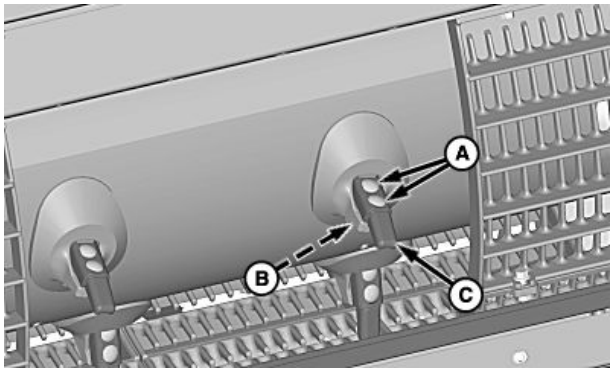

H94733 —UN—22SEP09

A—Skruer med runde hoder
B—Låsemutre (2 brukt)
C—Rotor(separator)tinder

3. Ta av og kast skruer (A), mutrene (B) og tinder (C) etter behov.


OUO6075,0001805 -78-13MAY14-3/4

VIKTIG: Rotorinder må skiftes ut parvis for å opprettholde balansen.

Tindepar	
1-2	11-12
3-4	13-14
5-6	15-16
7-8	17-18
9-10	19-20

4. Installer levert tinde (A) på rotorbasen (B). (Bruk diagrammet "Treske-elementer og tinder" for å identifisere tindene).
5. Installer medfølgende skruer (C) og fest med mutrene (D).
6. Trekk til mutterne iht. spesifikasjoner.

Spesifikasjon	
Hodeskruer for tinder—Tiltrekkingsmoment	75 ± 11 N·m (55 ± 8 lb.-ft.)

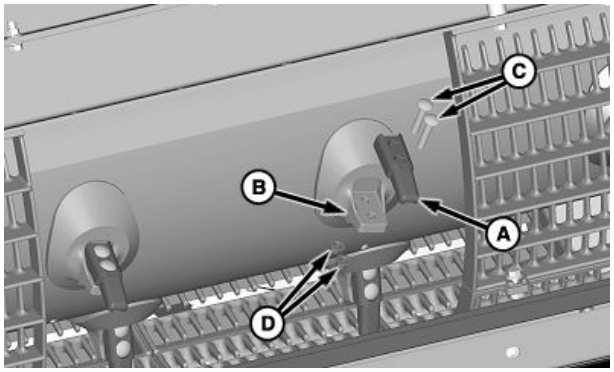


H94751 —UN—25SEP09

A—separatortinder på rotor
B—Rotor, hull for elementtapper
C—Skruer med runde hoder
D—Muttere


OUO6075,0001805 -78-13MAY14-4/4

Plassering av separatorelementer- og tinder (Variabel Rotor "Standard" konfigurasjon)

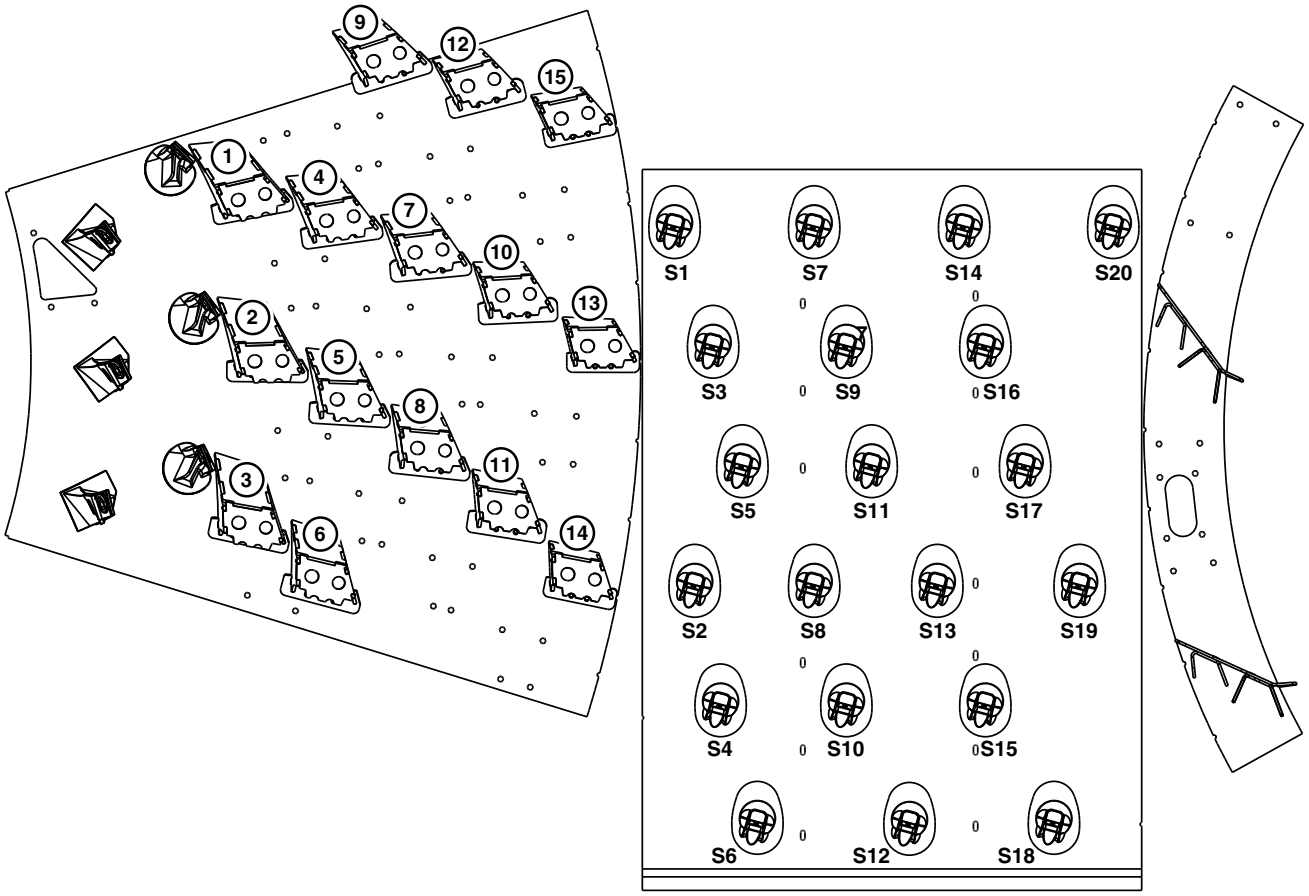

OUO6075,0000B83 -78-07APR11-1/1

Plassering av separatorelementer- og tinder (Variabel Rotor "Myk" konfigurasjon)

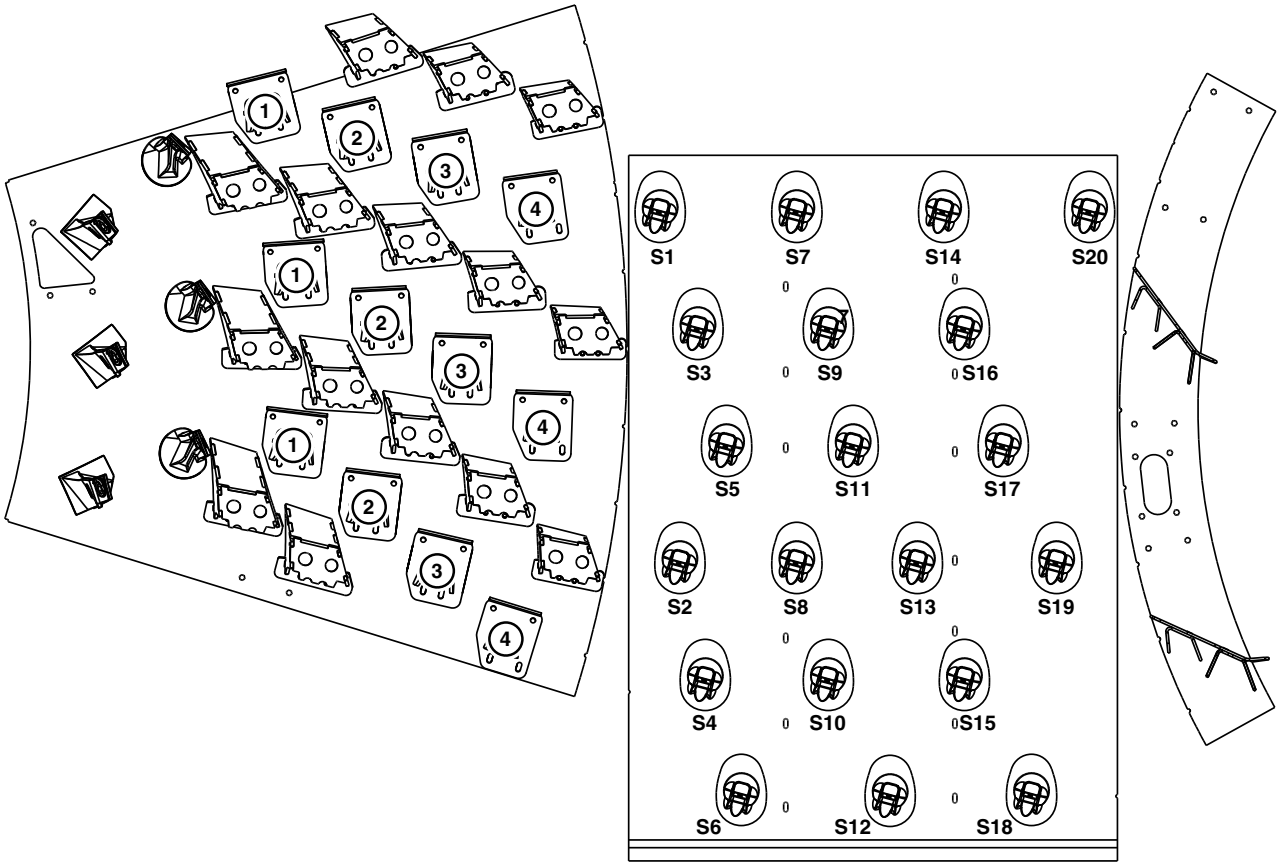

OUO6075,0000B84 -78-07APR11-1/1

Posi-Torq™ rotor—"Dual-Range" versjon

OBS: Stans motoren sett på P-bremsen og ta ut tenningsnøkkelen før skifting Posi-Torq™ separator.

MERK: Bruk lavest mulig turtall på store frøavlinger for å hindre skade.

Flytt spaken (A) til i låst nøytral posisjon for å skifte fra lavt til høyt turtall eller fra høyt til lavt turtall.

Skyv spaken mot treskeverkets sideplate for å komme i posisjonen for lavt gir (B).


Skyv spaken bort fra treskeverkets sideplate for å komme i posisjonen for høyt gir (C).

For å få koblet inn hele driften kan det være nødvendig å rotere de variatorreimskivene litt mens du flytter på spaken.


MERK: Kontroller at giret er innkoblet.

Ved endring av gir på treskeverket, husk å slå PÅ og AV for å gjenkjenne det nye turtallsområdet.

Skift til lavt turtall hvis du opererer under 530 o/min i lengre perioder.

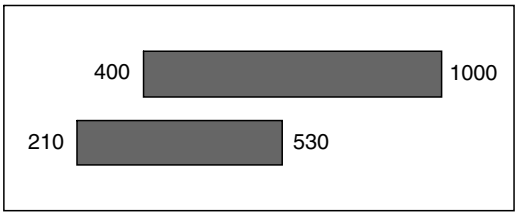

H96715 —UN—02JUN10

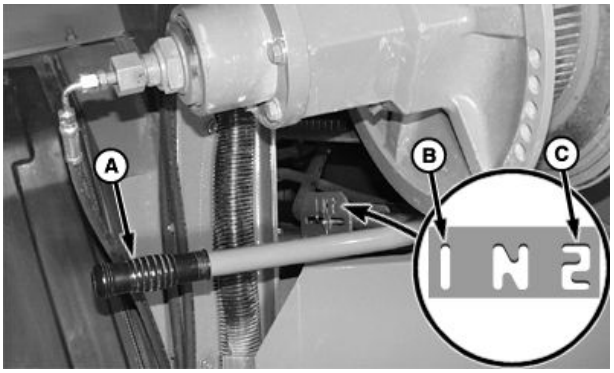

H96936 —UN—17JUN10

A—Spak
B—Posisjon for lav hastighet (1)
C—Posisjon for høy hastighet (2)

Posi-Torq er et varemerke av Deere & Company

OUO6075,00045D0 -78-20MAR17-1/1

Reimskive-avstand for rotor—justering

VIKTIG: Dersom avstanden er mer enn 10 mm (3/8 in.), vil dette begrense vandringen på skivene. Disse feilene kan oppstå når skivene brukes i ytterpunkter, i enten det lave eller det høye området:

- **Strekt eller skadet reim**
- **Feil på lager eller aksel**

Dersom skivemellomrommet er mindre enn 6 mm (1/4 in.), vil dette begrense momentfølingen. Disse feilene kan oppstå når skivene brukes i ytterpunkter, i det lave området:

- **Remsvikt**
- **Reimsluring**

Hvis ikke kan oppnås høy hastighet i høy utveksling, eller reima slurer i lav utveksling, sjekk avstanden. For rett funksjon må skiveavstanden justeres etter spesifikasjon.

Spesifikasjon

Skiver—Avstand	8 mm ± 2 mm (5/16 in ± 1/16 in)

Med rotoren i gang, sett rotorturtallet til laveste hastighet slik at skivene "lukkes".

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.


Løsne hodeskruene (A) rundt girkassa.

MERK: Sett girkassa til "nøytral" for å "kjøre" reima mellom skivene. Drei skivene manuelt mens strekkfisken justeres.


Løsne mutteren (B) og justere strekkfisken (C) for å oppnå spesifisert gap mellom skivene.

Spesifikasjon

Skiver—Avstand	8 mm (5/16 in)

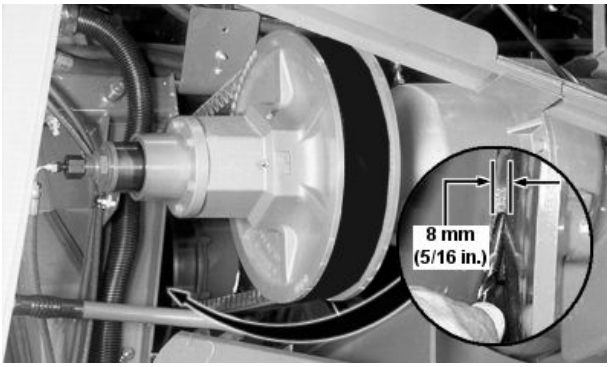

H75081 —UN—07FEB03

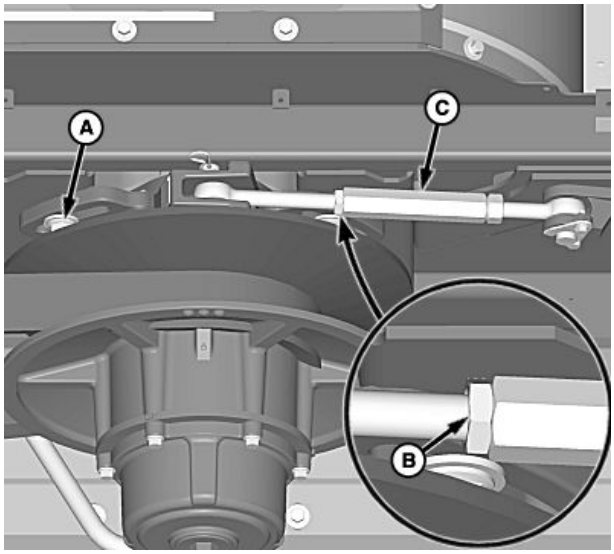

H101227 —UN—26APR11

A—Hodeskrue (4 stk.)
B—Mutter
C—Spennskrue

Trekk til mutrene (B) og skruene (B).

Sett utvekslingen til ønsket område.

OUO6075,00046EA -78-11APR17-1/1

Skifting av variatordrivreim - rotor

Med rotoren i gang, sett rotorturtallet til laveste hastighet slik at skivene "lukkes".

⚠ OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Sett giret i nøytralposisjon.

Koble fra slangen (A) på den roterende hydraulikkoblingen ved å bruke to fastnøkler.

Gjør ren og ta av pluggen (B) å avlaste vakuumet.

Lirk skivene helt åpne.

MERK: Fjern skjermingen etter behov for å få tilgang til variatorreima for rotoren.

Løsne hodeskruene (C) rundt girkassa.

Løsne mutteren (D) og justere strekkfisken (E) for å flytte girkassen og skivesettet til venstre.

Ta ut og skifte reima. Drei skivene for hånd for at de skal "sette" seg.

Drei skivene og juster strekkfisken for å oppnå spesifisert gap mellom skivene.

Spesifikasjon

Skiver—Avstand	8 mm (5/16 in)


Trekk til mutrene (D) og skruene (C).

MERK: Monter igjen dekslene som ble tatt av for å få tilgang til variatorreima for rotoren.


Sett inn pluggen (B) og hydraulikkslange(A) på den drivende skiva.

Sett utvekslingen til ønsket område.

Start motoren og kople inn rotoren. Kjør variatoren til ytterpunktene flere ganger. Koble ut rotordrifta.

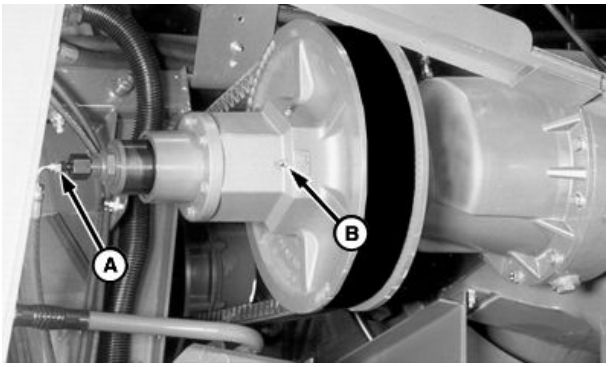

H101228 —UN—26APR11

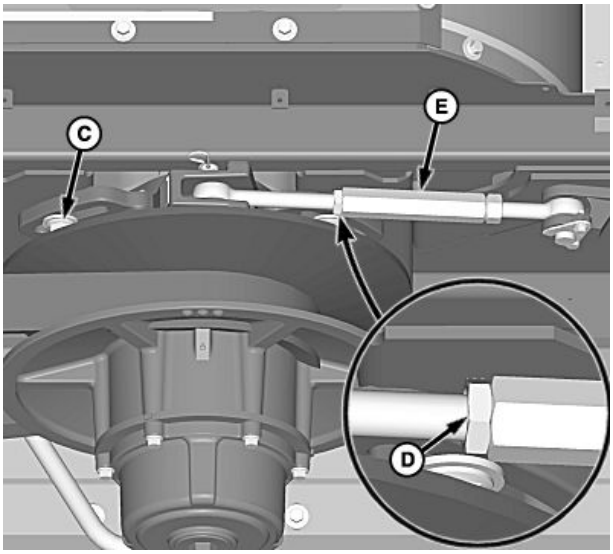

H101229 —UN—26APR11

A—Slange
B—Plugg
C—Hodeskrue (4 stk.)
D—Mutter
E—Spennskrue


MERK: Sjekk skiveavstanden etter noen timers drift og juster etter behov.

OUO6075,00046EB -78-11APR17-1/1

Skillevegger i skrueseksjon

For å unngå at massen forskyves til en side i sidehellinger, noe som vil gi spill over såldkassa, flytt skilleveggene (A) litt høyere opp.


A—Skillevegger i skrueseksjon

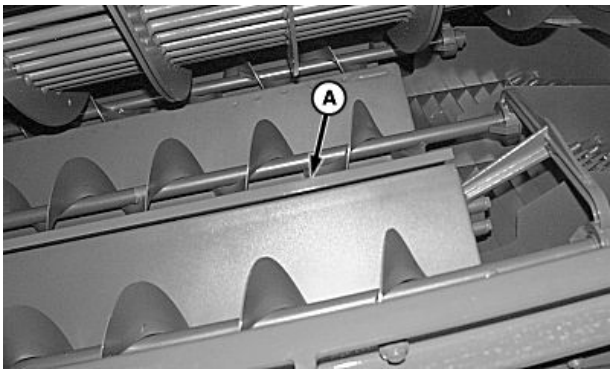

H83545 —UN—20MAY05


OUO6075,0000755 -78-20MAR07-1/1

Utkastertrommelreim – justering

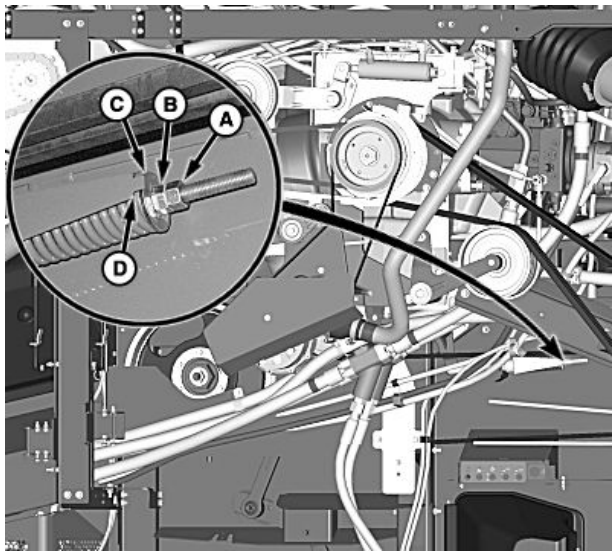

H108263 —UN—18JUN13

Type A

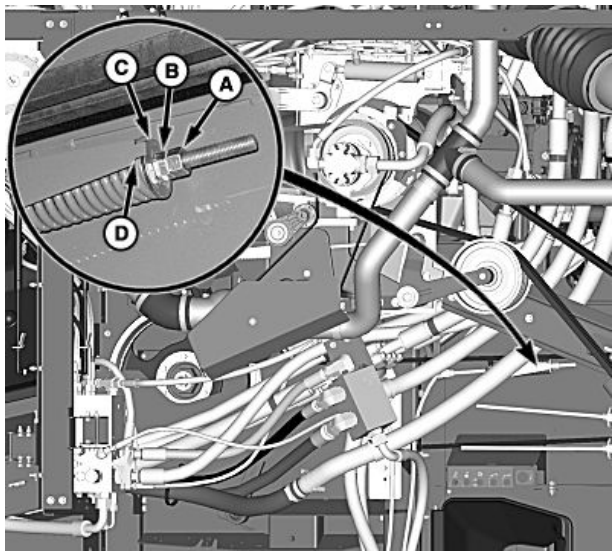

H108264 —UN—18JUN13

Type B


A—Mutter
B—Mutter
C—Skive
D—Indikator

⚠ OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Løsne mutteren (A) og trekk til mutteren (B) til skiven (C) er posisjonert på linje med enden av måleren (D) og bunnen av trinnet. Trekk til låsemutteren.


OUO6075,000438F -78-10OCT16-1/1

Utkastertrommelreim – utskifting

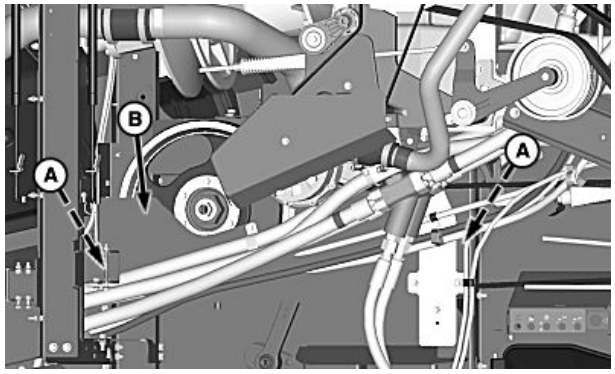

H108265 —UN—18JUN13

Type A

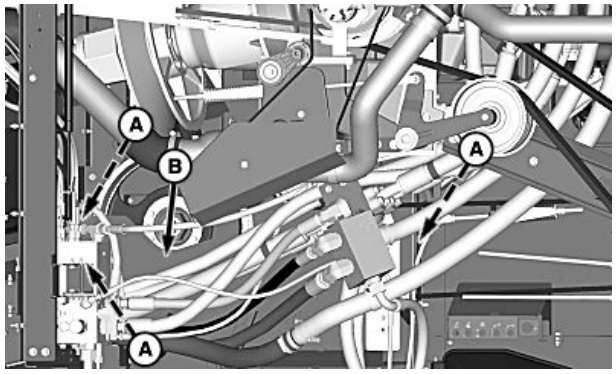

H108266 —UN—18JUN13

Type B


A—Hodeskruer
B—Deksel

⚠ OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Fjern hodeskruene (A) og dekselet (B) fra maskinens venstre bakside.


Fortsettes på neste side

OUO6075,000438E -78-10OCT16-1/8

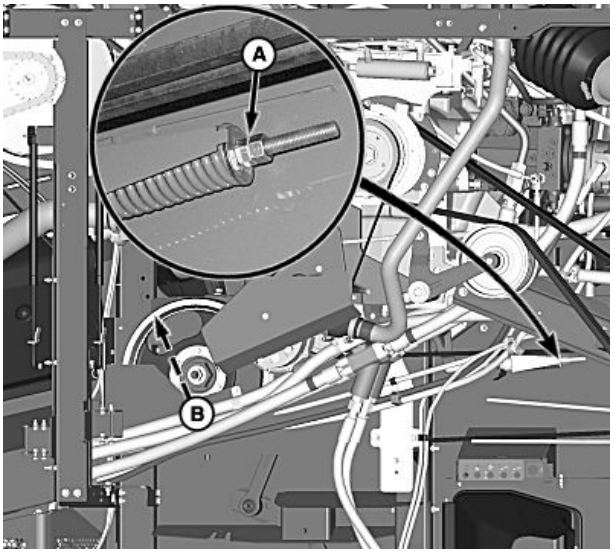

H108267 —UN—18JUN13

Type A

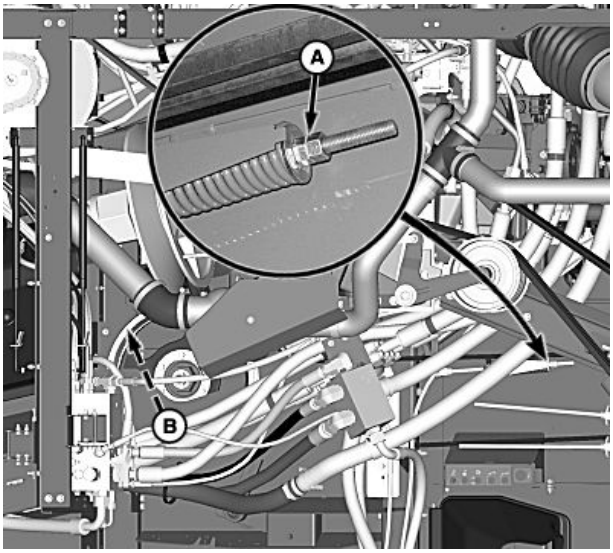

H108268 —UN—18JUN13

Type B

A—Muttere **B—Utkastertrommel - reim**


Løsne mutterne (A) og ta reima av reimskiven.

OUO6075,000438E -78-10OCT16-2/8

Maskiner utstyrt med spredere

Avmonter hodeskruene (A) og dekselet (B).

A—Hodeskruer **B—Deksel**

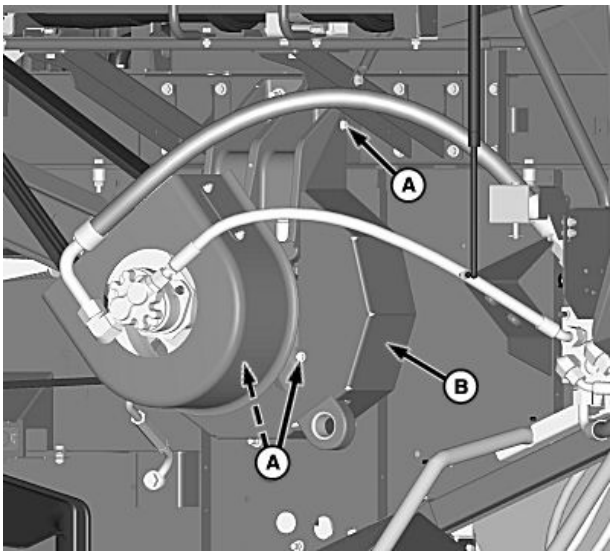

H99547 —UN—05JAN11

Fortsettes på neste side


OUO6075,000438E -78-10OCT16-3/8

Fjern og kasser reimen (A) fra mellomakselen.

Sett på ny utkastertrommelreim på mellomakselen.

Monter dekselet og hodeskruene som tidligere ble fjernet.


A—Utkastertrommel - reim

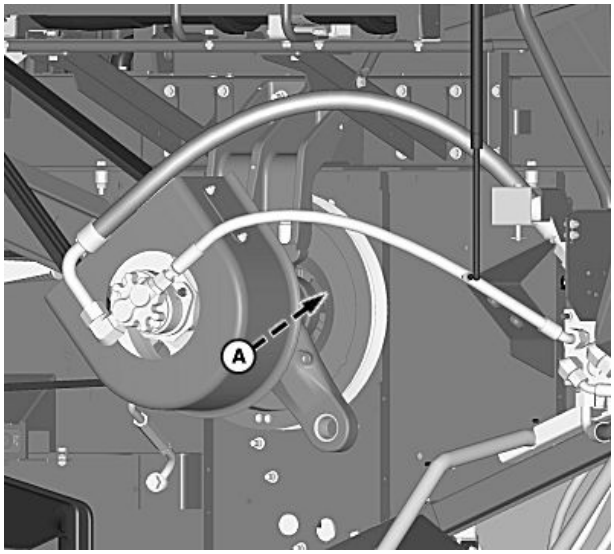

H100562 —UN—03MAR11


OUO6075,000438E -78-10OCT16-4/8

Maskiner utstyrt med halmkutter

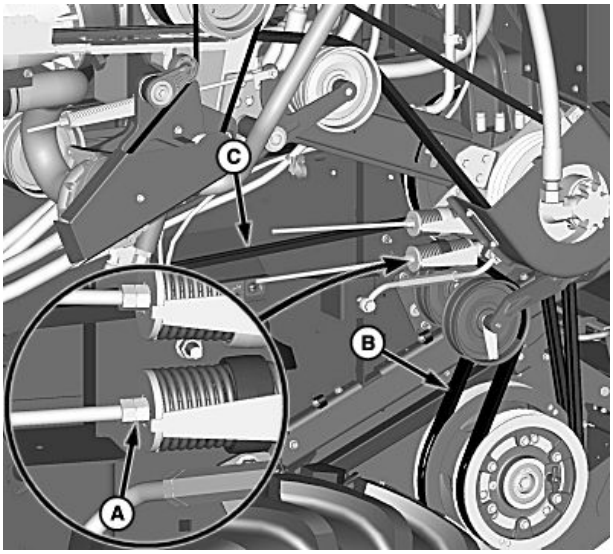

H108269 —UN—18JUN13

Type A

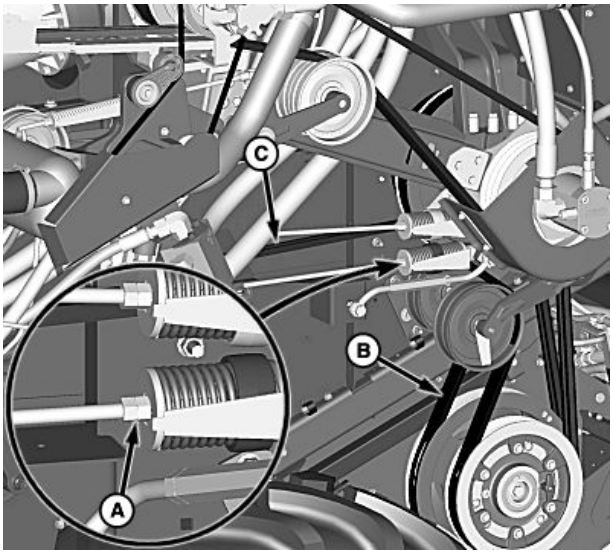

H108270 —UN—18JUN13

Type B

A—Muttere
B—Indre halmkutterdrivreim
C—Utkastertrommel - reim

Løft halmkutterenheten helt med bryteren på venstre sideplate og ta av halmkutterdekslene.


MERK: Merk plasseringen av strammemutterne før du løsner dem for å lette monteringen.

Løsne mutterne (A) og ta den indre reimen (B) av reimskiven.

Fjern og kasser reimen (C) fra halmkutterens mellomaksel.


Fortsettes på neste side

OUO6075,000438E -78-10OCT16-5/8

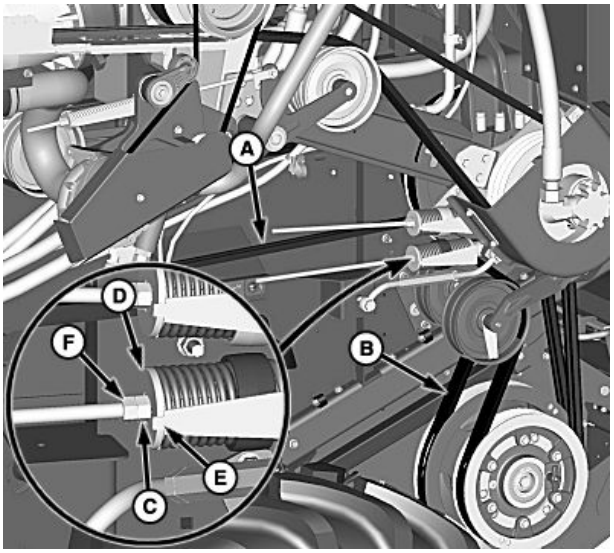

H108271 —UN—18JUN13

Type A

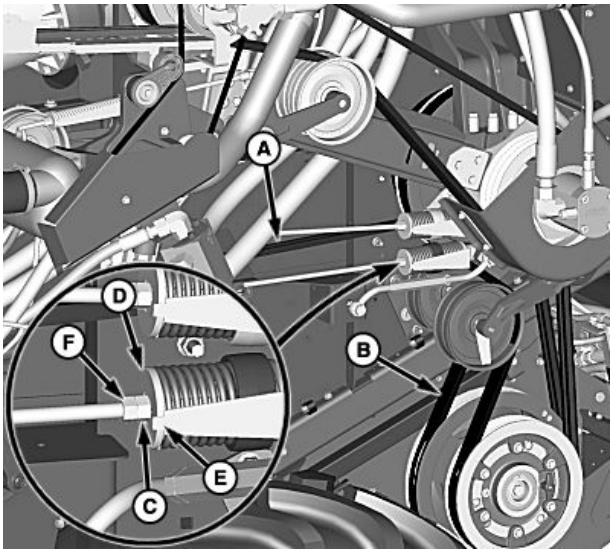

H108272 —UN—18JUN13

Type B

A—Utkastertrommel - reim
B—Indre halmkutterdrivreim
C—Mutter
D—Skive
E—Måler
F—Låsemutter

Sett på ny utkastertrommelreim (A) på halmkutterens mellomaksel.

Monter den indre reimen (B) og kontroller at reimen er i samsvar med reimskivene.


Senk halmkutterenheten helt med bryteren på venstre sideplate.

Stram mutteren (C) til skiven (D) er plassert mellom enden av måleren (E) og bunnen av trinnet. Stram låsemutteren (F).

Monter halmkutterdekslene som tidligere ble fjernet.


Fortsettes på neste side

OUO6075,000438E -78-10OCT16-6/8

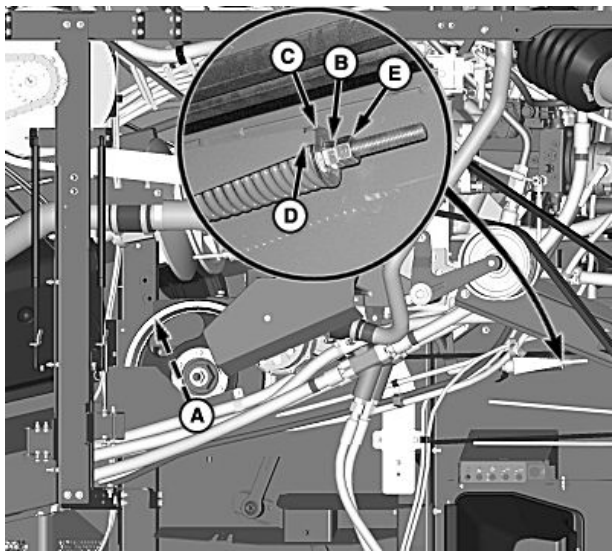

H108273 —UN—18JUN13

Type A

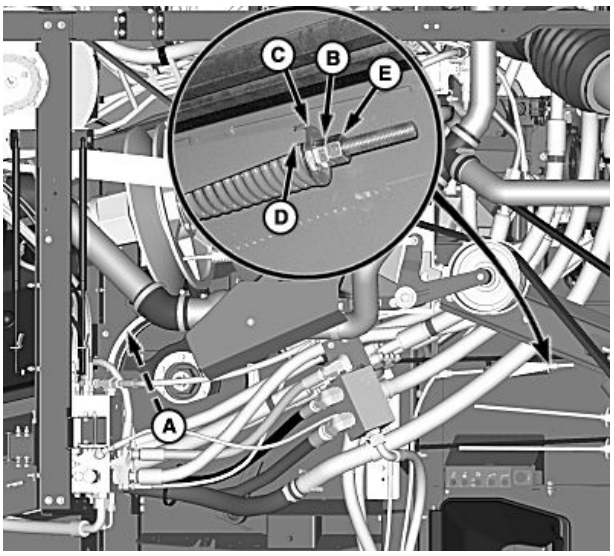

H108274 —UN—18JUN13


Type B

A—Utkastertrommel - reim **B—Mutter** **C—Skive** **D—Indikator** **E—Låsemutter**

Monter utkastertrommelreim (A) på reimskiven.


Trekk til mutteren (B) til skiven (C) er posisjonert på linje med enden av måleren (D) og bunnen av trinnet. Stram låsemutteren (E).

OUO6075,000438E -78-10OCT16-7/8

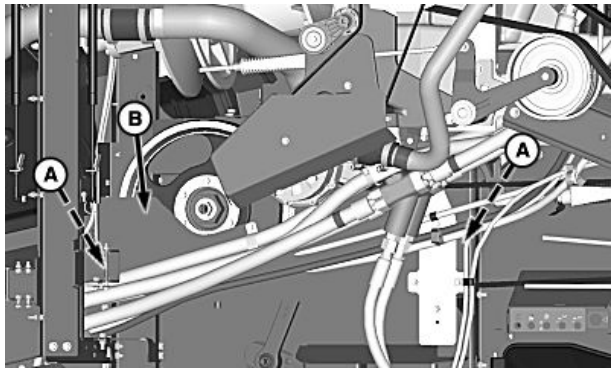

H108265 —UN—18JUN13

Type A

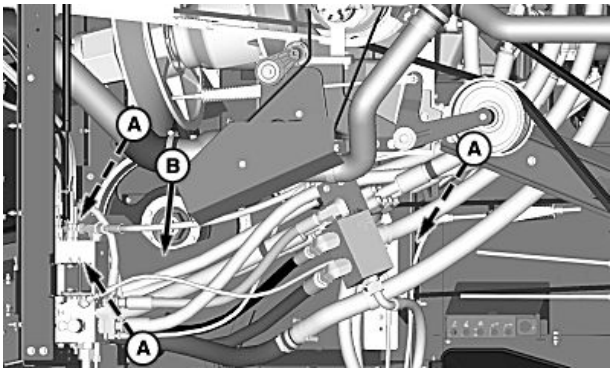

H108266 —UN—18JUN13

Type B

A—Hodeskruer **B—Deksel**

Monter dekselet (B) og fest med hodeskruene (A).

OUO6075,000438E -78-10OCT16-8/8

Utkastertrommel—utskifting av kamstål (type med 5 og 10 vinger)

⚠ OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

MERK: Slitestålet kan snus og brukes videre.

Skovler og slitestål på utkastertrommelen kan skiftes uten å måtte ta ut trommelen.


MERK: Dersom trommelen er fjernet fra maskinen, eller har vært reparert, stram klemmeskruene før sikring av skovlene.

Ta av hodeskruene (A) og skift slitestålet (B) ved behov. Stram hodeskruene iht. spesifikasjonen.


Spesifikasjon	
Utkastertrommel, slitestål – hodeskruer m/rundt hode—Tiltrekkingsmoment	70 N·m (52 lb·ft)

Fjern hodeskruene (C) og skift skovler på utkastertrommelen (D) som beskrevet. Trekk til hodeskruene iht. spesifikasjonene.

Spesifikasjon	
Utkastertrommel, hodeskruer for skovler—Tiltrekkingsmoment	70 N·m (52 lb·ft)

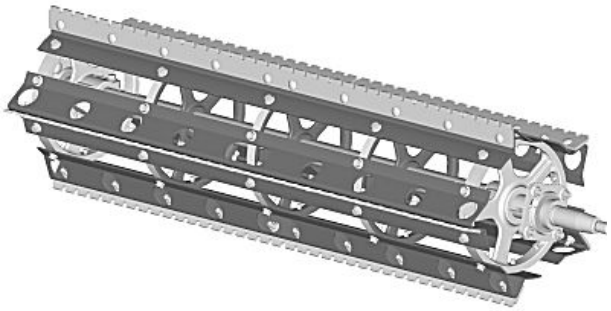

H109628 —UN—14JAN14

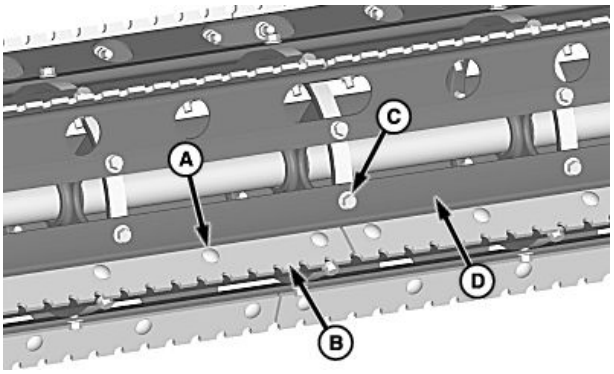

H109629 —UN—14JAN14

A—Skruer med runde hoder
B—Utkastertrommel, kamstål
C—Hodeskruer
D—Vinger på utkastertrommel

OUO6075,000464E -78-13MAR17-1/1

Standard utkastertrommel—utskifting av kamstål (type med 8 vinger)

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

MERK: Slitestålet kan snus og brukes videre.

Skovler og slitestål på utkastertrommelen kan skiftes uten å måtte ta ut trommelen. Skovlene på utkastertrommelen må skiftes ut parvis for å opprettholde balansen.


MERK: Dersom trommelen er fjernet fra maskinen, eller har vært reparert, stram klemmeskruene før sikring av skovlene.

Ta av skruene (A) og skift slitestålet (B) ved behov. Trekk til skruene iht. spesifikasjonen.

Spesifikasjon	
Utkastertrommel, slitestål – skruer m/rundt hode—Tiltrekkingsmoment	70 N·m (52 lb·ft)

Fjern hodeskruene (C) og skift skovler på utkastertrommelen (D) som beskrevet. Trekk til hodeskruene iht. spesifikasjonene.

Spesifikasjon	
Utkastertrommel, hodeskruer for skovler—Tiltrekkingsmoment	70 N·m (52 lb·ft)

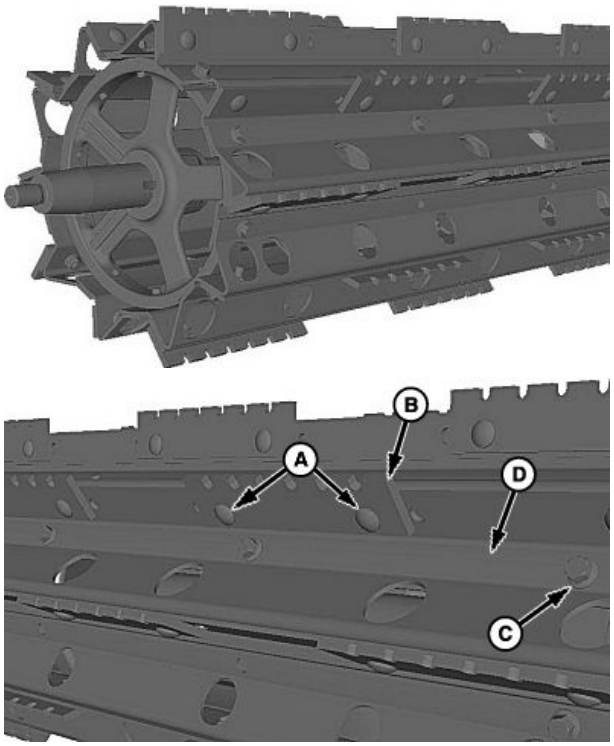

H85626 —UN—27MAR06

H85627 —UN—27MAR06

Utkastertrommel, slitestål og skovler (Standard)

A—Rundhodebolter
B—Utkastertrommel, kamstål
C—Hodeskruer
D—Vinger på utkastertrommel

OUO6075,000464F -78-20MAR17-1/1

Utkastertrommel, tung avling – utskifting av slitestål

OBS: Slå AV motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Skovler og slitestål på utkastertrommelen kan skiftes uten å måtte ta ut trommelen. Skovlene på utkastertrommelen må skiftes ut parvis for å opprettholde balansen.

MERK: Dersom trommelen er fjernet fra maskinen, eller har vært reparert, stram klemmeskruene før sikring av skovlene.


Skift alltid skruer når du skifter slitestål på utkastertrommel.

Ta av hodeskruene (A) og skift slitestålet (B) ved behov. Stram hodeskruene iht. spesifikasjonen.


Spesifikasjon	
Utkastertrommel, slitestål – hodeskruer m/rundt hode—Tiltrekkingsmoment	130 Nm (96 lb.-ft.)

Fjern hodeskruene (C) og skift skovler på utkastertrommelen (D) som beskrevet. Trekk til hodeskruene iht. spesifikasjonene.

Spesifikasjon	
Utkastertrommel, hodeskruer for skovler—Tiltrekkingsmoment	70 Nm (52 fot-pund)

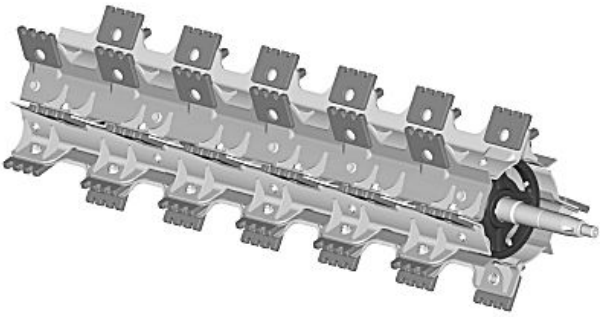

H107173 —UN—06MAR13

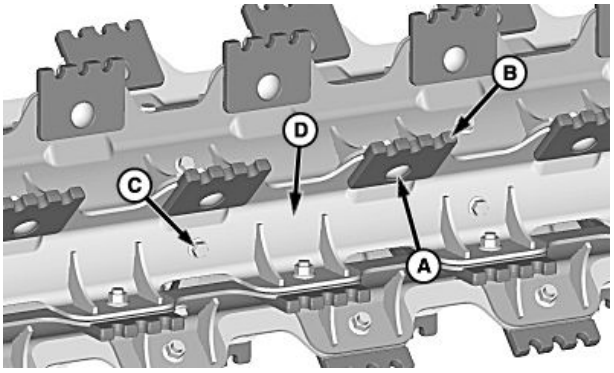

H107174 —UN—06MAR13

Utkastertrommel, skovler og slitestål for (for tung, vanskelig avling)

A—Skruer med runde hoder
B—Utkastertrommel, slitestål
C—Hodeskruer
D—Skovler på utkastertrommel


OUO6075,000171B -78-14JAN14-1/1

Reim for "overfalls-trommel" (om utstyrt med)—Justering

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Løsne mutteren (A) og trekk til mutteren (B) til skiven (C) er posisjonert på linje med enden av måleren (D) og bunnen av trinnet. Trekk til låsemutteren.

A—Mutter
B—Mutter
C—Skive
D—Indikator

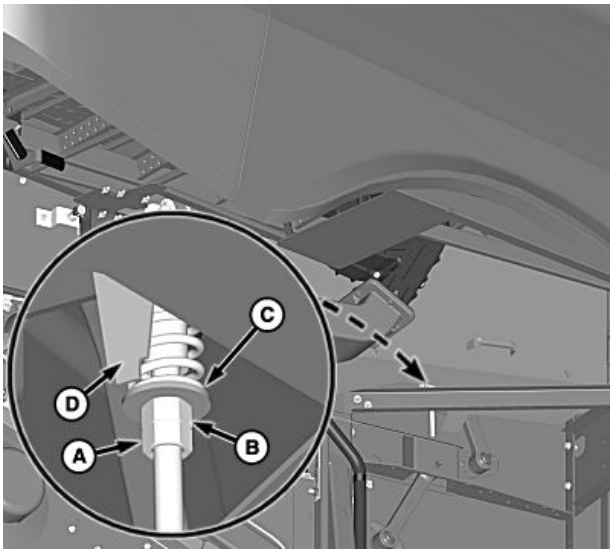

H114991 —UN—08JUL15


OUO6075,000438D -78-12OCT16-1/1

Reim for "Overfalls-trommel" (om utstyrt med)—skifting

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Fjern hodeskruene og dekslene (A) fra høyre, bakre side av maskinen.

A—Skjermer

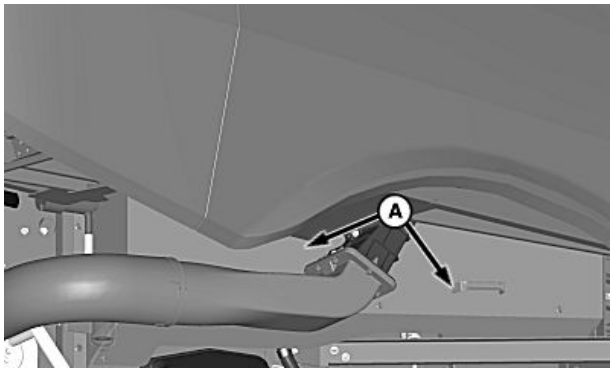

H114992 —UN—08JUL15


OUO6075,0004389 -78-12OCT16-1/2

Løsne mutterne (A) og ta reima av reimskiven.

Installer ny kilereim og juster strammingen til skiva ligger mellom mellom enden på måleren og bunnen av trinnet. Trekk til låsemutteren.

Installer dekslene og fest dem med skruene.

A—Muttere **B—Overfalls-trommel, reim**

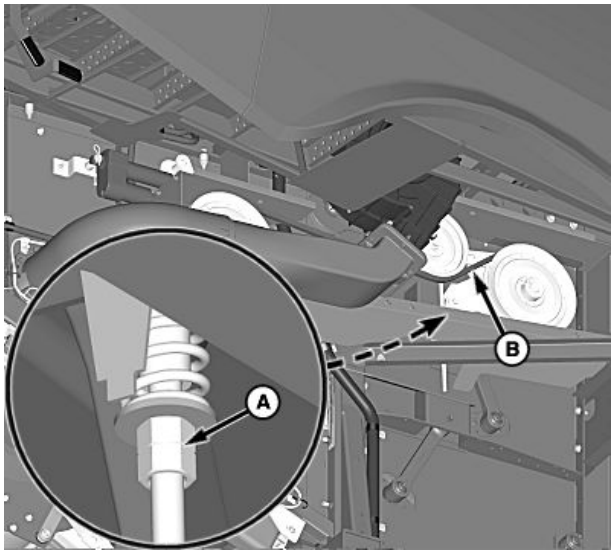

H98551 —UN—12OCT10

OUO6075,0004389 -78-12OCT16-2/2

Standard "Overfalls-trommel" (om utstyrt med)—skifting av vinger

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

MERK: Vingene kan snus og brukes videre.

Skovler og slitestål på overfalls-slageren kan skiftes uten å måtte ta ut trommelen. Vingene på overfalls-trommelen må skiftes ut parvis for å opprettholde balansen.

MERK: Dersom overfalls-trommelen er tatt av fra maskinen, eller har vært reparert, trekk til klemmeskruene før sikring av vinger. Trekk til hodeskruene iht. spesifikasjonene.

Ta av skruene (A) og skift trommelens kamstål (B) ved behov.


Juster kamstålet ut mot enden av sporet (C) som vist.

Trekk til skruene iht. spesifikasjonen.

Spesifikasjon	
Overfalls-trommel - slitestål - skruer m/rundt hode—Tiltrekkingsmoment	79 N·m (58 lb·ft)

Fjern hodeskruene (D) og skift skovler på trommelen (E) som beskrevet. Trekk til hodeskruene iht. spesifikasjonene.

Spesifikasjon	
Overfalls-trommel, hodeskruer for skovler—Tiltrekkingsmoment	79 N·m (58 lb·ft)

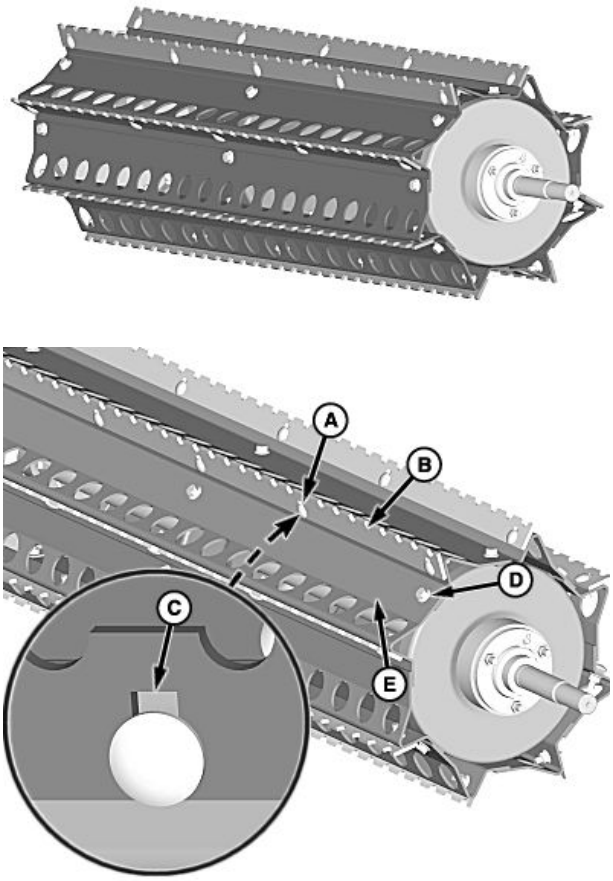

H98552 —UN—12OCT10

H98553 —UN—14OCT10

Overfallstrommel, kamstål og vinger (Standard)

A—Rundhodebolter
B—Overfalls-trommel, kamstål
C—Spor
D—Hodeskruer
E—Overfalls-trommel, vinger

OUO6075,000458F -78-23JAN17-1/1

"Overfalls-trommel" med HD-vinger (om utstyrt med)—skifting av vinger

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

MERK: Vingene kan IKKE snus og brukes videre.

Vinger og kamstål på overfalls-slageren kan skiftes uten å måtte ta ut trommelen. Vingene på overfalls-trommelen må skiftes ut parvis for å opprettholde balansen.

MERK: Dersom overfalls-trommelen er tatt av fra maskinen, eller har vært reparert, trekk til klemmeskruene før sikring av vinger. Trekk til hodeskruene iht. spesifikasjonene.

Ta av skruene (A) og skift trommelens kamstål (B) ved behov.


Juster kamstålet ut mot enden av sporet (C) som vist.

Trekk til skruene iht. spesifikasjonen.

Spesifikasjon	
Overfalls-trommel - slitestål - skruer m/rundt hode—Tiltrekkingsmoment	79 N·m (58 lb·ft)

Fjern hodeskruene (D) og skift skovler på trommelen (E) som beskrevet. Trekk til hodeskruene iht. spesifikasjonene.

Spesifikasjon	
Overfalls-trommel, hodeskruer for skovler—Tiltrekkingsmoment	79 N·m (58 lb·ft)

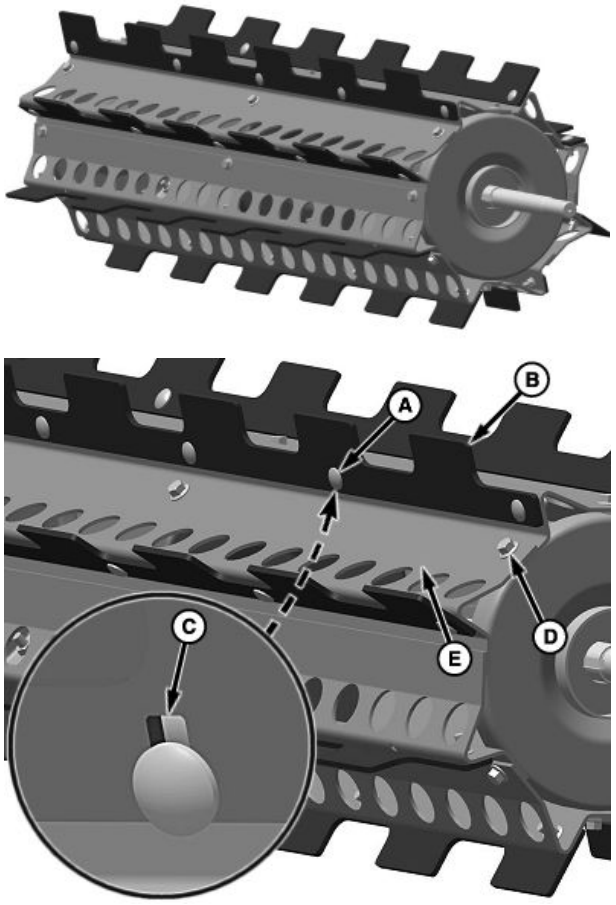

H120581 —UN—23JAN17

H120582 —UN—23JAN17

Overfallstrommel, vinger og kamstål for (for tung, vanskelig avling)

A—Rundhodebolter
B—Overfalls-trommel, kamstål
C—Spor
D—Hodeskruer
E—Overfalls-trommel, vinger


OUO6075,0004590 -78-23JAN17-1/1

Mellomaksel, høyre foran, kilereim-justering

OBS: Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Løsne mutteren (A) og trekk til mutteren (B) til brikken (C) er posisjonert på linje med enden av måleren (D) og bunnen av trinnet. Stram til låsemutter.

A—Mutter
B—Mutter
C—Skive
D—Måler

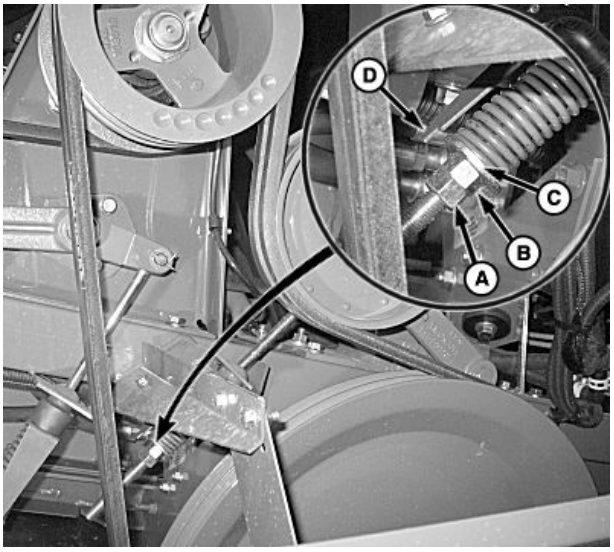

H96938 —UN—17JUN10

OUO6075,00007F8 -78-17JUN10-1/1


Mellomaksel, høyre foran, kilereim-utskifting

OBS: Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Løsne mutrene (A) og ta reima av (B).

Installer ny kilereim og juster strammingen til skiva ligger mellom mellom enden på måleren og bunnen av trinnet. Stram til låsemutter.

A—Muttere
B—Kilereim, fremre høyre

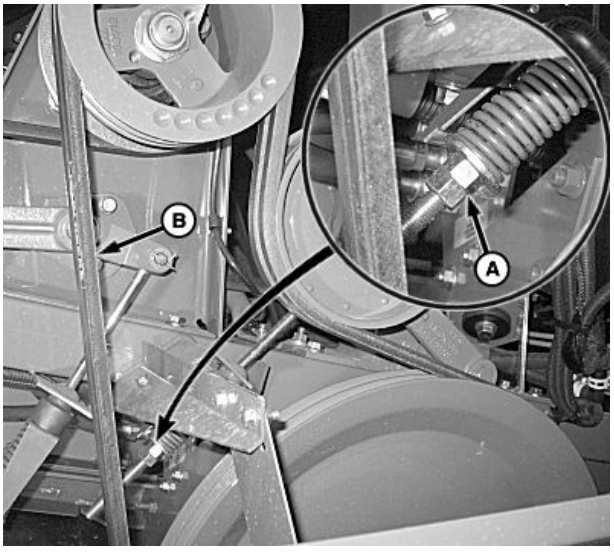

H96924 —UN—16JUN10


OUO6075,00007F9 -78-17JUN10-1/1

Mellomaksel, høyre bak, kilereim-justering

OBS: Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Løsne mutteren (A) og trekk til mutteren (B) til brikken (C) er posisjonert på linje med enden av måleren (D) og bunnen av trinnet. Stram til låsemutter.

A—Mutter
B—Mutter
C—Skive
D—Måler

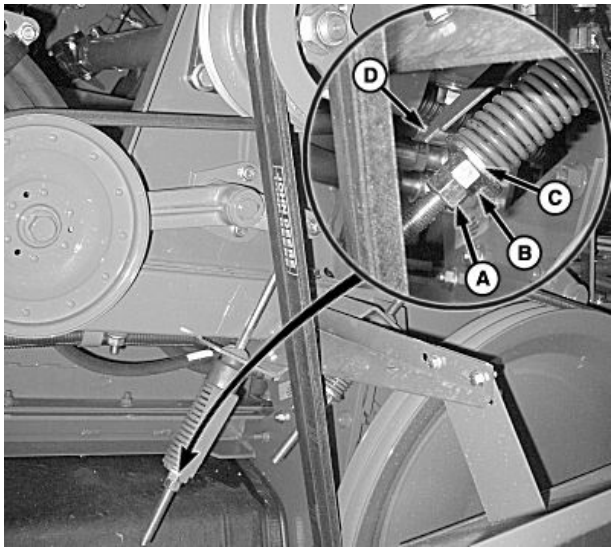

H96939 —UN—17JUN10

OUO6075,00007FA -78-17JUN10-1/1

Mellomaksel, høyre bak, kilereim-utskifting

OBS: Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.


Løsne mutrene (A) og ta av fremre, høyre reim for mellomaksel (B).

Løsne mutrene (A) og ta av bakre reim for mellomaksel (C).

Installer ny kilereim og juster strammingen til skiva ligger mellom mellom enden på måleren og bunnen av trinnet.

Installer ny fremre kilereim for mellomaksel og juster strammingen til skiva ligger mellom mellom enden på måleren og bunnen av trinnet.

A—Muttere
B—Mellomaksling, fremre reim
C—Mellomaksling, bakre reim

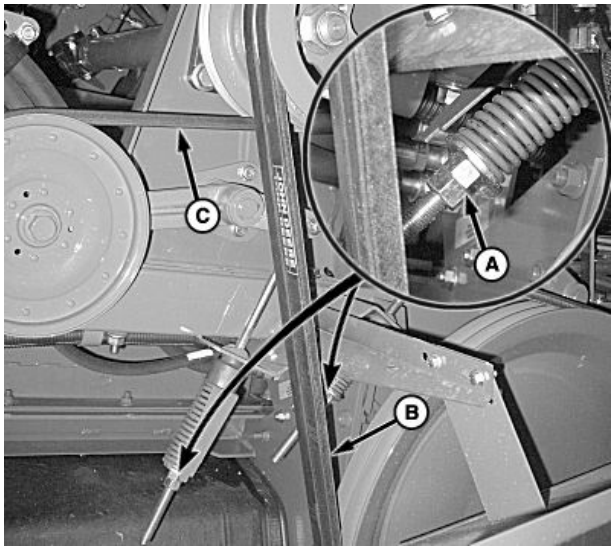

H96940 —UN—17JUN10

OUO6075,00007FB -78-22JUN10-1/1

Inspeksjonsluke såldkasse og luftkanaler


OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Fjern materiale som er avleiret i luftkanalen (A).

MERK: Det er kun på venstre side av maskinen at det er luke for rengjøring av såldkassa.

Åpne klipset (B) og drei låsen (C) for å åpne luken til såldkassa (D).

Åpning av inspeksjonsluken lar føreren se på såldområdet ved justering av agn- eller kornsåld under justering eller annen inspeksjon.

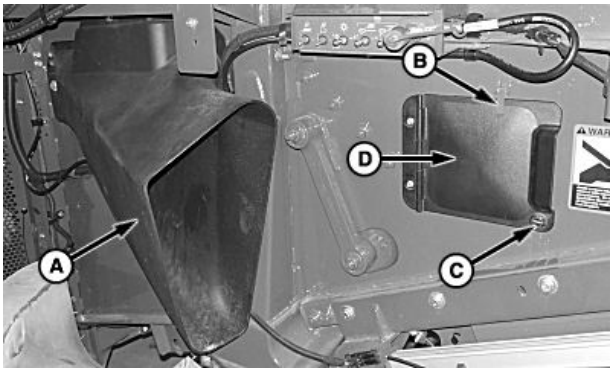

H115537 —UN—20AUG15

A—Luftkanal
B—Klemme
C—Lås
D—Inspeksjonsluke såldkasse

OUO6075,0004121 -78-11APR16-1/1


Rengjøring drift for såldkasser - Renseluke manuell rengjøring (om utstyrt med)

OBS: Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Gir tilgang for rengjøring og inspeksjon av drivlinjen for såldkasse-skruene.

Skru ut skruene fra renseluken (A) for rengjøring.

A—Renseluke

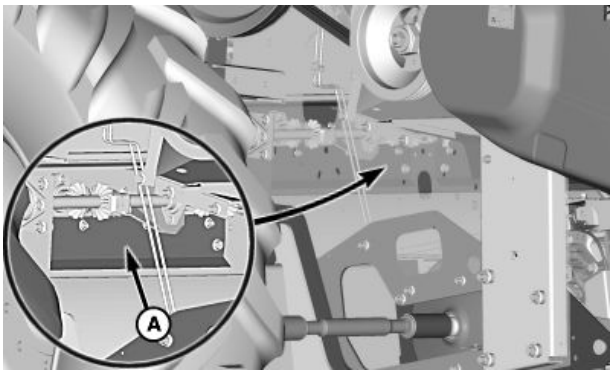

H102538 —UN—29JUN11

OUO6075,0000CBD -78-29JUN11-1/1

Rengjøring drift for såldkasser - Renseluke (om utstyrt med)

OBS: Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.


Gir tilgang for rengjøring og inspeksjon av drivlinjen for såldkasse-skruene.

Trekk i utløserbolten (A) og beveg spaken (B) for å åpne eller stenge renseluken (C).

Flytt spaken til ønsket stilling:

- Lukket stilling (D)
- Åpen stilling (E)

A—Utløserbolt
B—Håndtak
C—Renseluke
D—Lukket stilling
E—Åpen stilling

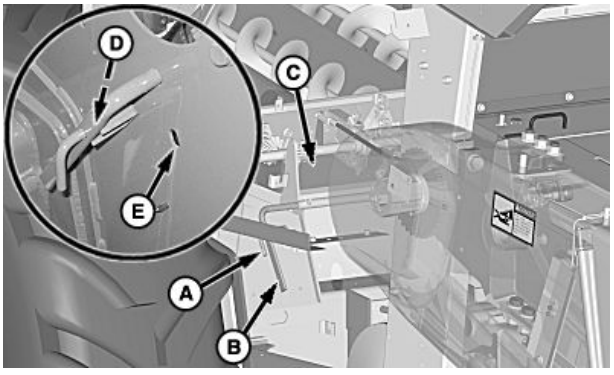

H95822 —UN—24MAR10


OUO6075,0000F8B -78-09FEB12-1/1

Kilereim for såldkasse, vifte og transportskruer—Justering

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Løsne mutteren (A) og trekk til mutteren (B) til skiven (C) er posisjonert på linje med enden av måleren (D) og bunnen av trinnet. Trekk til låsemutteren.

A—Mutter
B—Mutter
C—Skive
D—Indikator

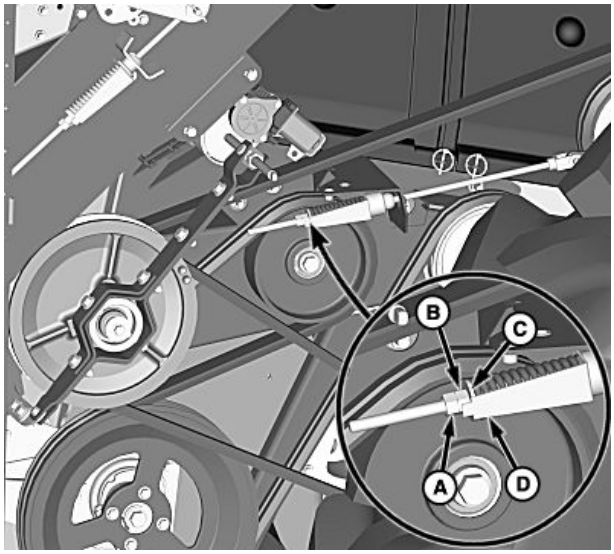

H116821 —UN—07JAN16

Deksel fjernet for illustrasjon

OUO6075,00041C4 -78-11APR16-1/1

Kilereim for såldkasse, vifte og transportskruer—Utskifting

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Ta av fremre, høyre reim for mellomaksel og variatorreima for rensevifta.

Løsne mutterne (A) og av låsesplinten (B) fra strammestaget.


Ta av reima for såldkassa, rensevifta og transportskruene (C).

Installer ny kilereim og juster strammingen til skiva ligger mellom mellom enden på måleren og bunnen av trinnet.


Monter strammestaget og sett inn låsesplinten.

Installer ny fremre kilereim for mellomaksel og variatorreim for rensevifte og juster strammingene til skiva ligger mellom mellom enden på måleren og bunnen av trinnet.

A—Muttere
B—Splint
C—Reim

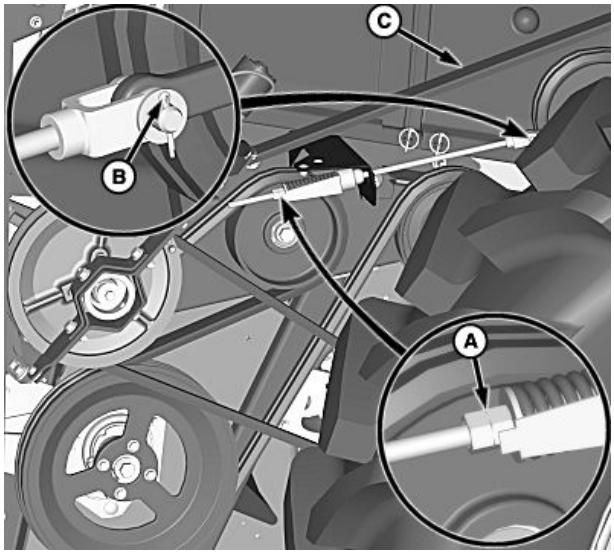

H116823 —UN—07JAN16

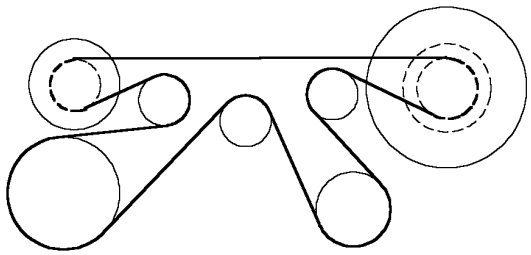

H54683 —UN—17MAY99

Remføring


OUO6075,00041C5 -78-11APR16-1/1

Aktuator for rensevifte (UTEN Active Terrain Adjustment™)—Justering

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

MERK: Minimum / maksimum-turtall på rensevifta styres elektronisk. Stoppmutrene sikrer beskyttelse av driften dersom det er feil på elektronisk hastighetsinnstilling. Mutrene skal monteres som vist.

Pass på at mutrene (A) trekkes sammen til enden på gjengene (B) vises.

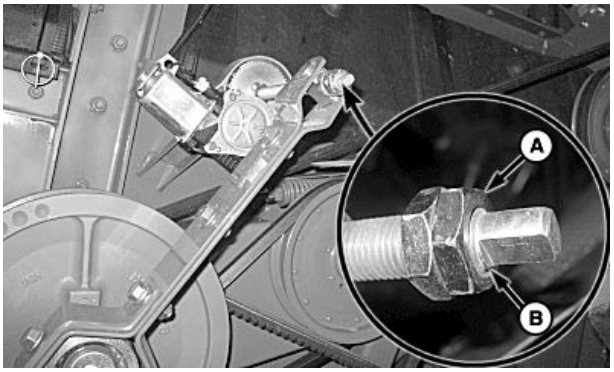


H96946 —UN—17JUN10

A—Muttere **B—Gjenge-ender**

OUO6075,0004580 -78-11JAN17-1/1

Aktuator for rensevifte (Active Terrain Adjustment™)—Justering

Minimum / maksimum-turtall på rensevifta styres elektronisk, justering er unødvendig.

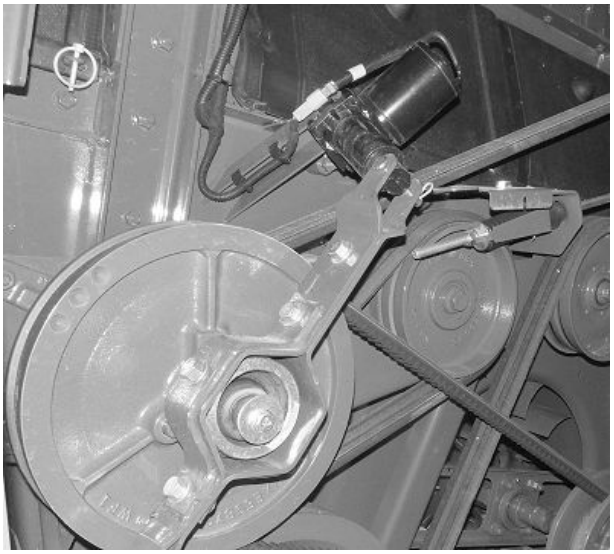

H120470 —UN—11JAN17

OUO6075,000457F -78-11JAN17-1/1

Drivreim for rensevifte (UTEN Active Terrain Adjustment™)—Utskifting

Start motoren og kople inn rotoren og kjør vifta på minste hastighet.

Slå av treskeverket og stans motoren. Ta ut tenningsnøkkelen.

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.


Kil den nederste skiven (A) til åpen posisjon.

Koble fra støttearmer (B) og sving armene unna.

Ta av øvre reimskive (C) og før reima (D) over nedre reimskive.

Sett på ny reim, fjern hakk og kanter, og koble på støttearmene.

Kontroller renseviftehastighet.

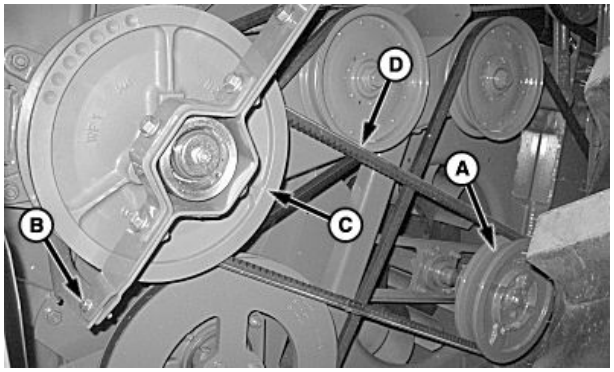

H96945 —UN—17JUN10

A—Nederste skive
B—Støttearmer
C—Øverste skive
D—Reim

OUO6075,000457D -78-11JAN17-1/1

Drivreim for rensevifte (Active Terrain Adjustment™)—Utskifting

Start motoren og kople inn rotoren og kjør vifta på minste hastighet.

Slå av treskeverket og stans motoren. Ta ut tenningsnøkkelen.

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Kil den nederste skiven (A) til åpen posisjon.

Ta av hårnålssplinten (B) og bolten (C) fra aktuatormotoren.


Sving støttearmene (D) ut til siden.

Ta av øvre reimskive (E) og før reima (F) over nedre reimskive.

Sett på ny reim, fjern hakk og kanter, og koble på støttearmene.

Juster støttearmene mot aktuatormotoren og fest den med de tidligere avmonterte boltene.

Kontroller renseviftehastighet.

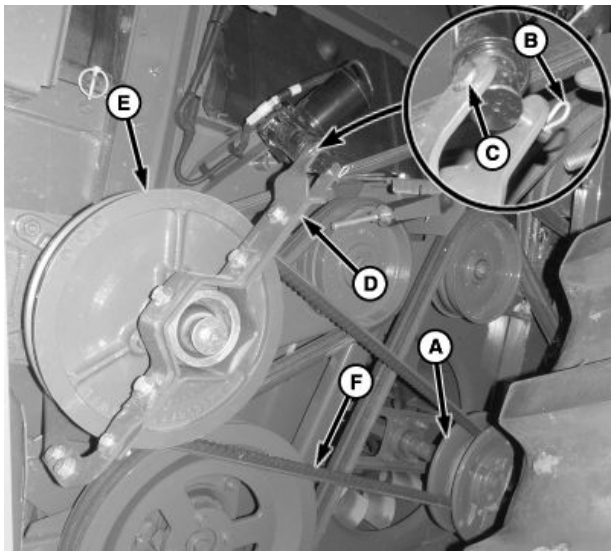

H120469 —UN—11JAN17

A—Nederste skive
B—Fjærbolt
C—Bolt
D—Støttearmer
E—Øverste skive
F—Reim

OUO6075,000457E -78-11JAN17-1/1

Justerbar fremre seksjon agnsåld (dersom dette er montert)


OBS: Slå AV maskinen, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen for å hindre utilsiktet start og personskade.

Fjern rotordekslene for å få tilgang til fremre del av agnsåldet.

Juster fremre del av agnsåld til ønsket posisjon med spaken (A).

MERK: Når spaken er helt oppe, er fremre del helt lukket. Når spaken er helt nede, er fremre del helt åpen. Et hakk utgjør omtrent 4 mm (5/32 in).

A—Spak

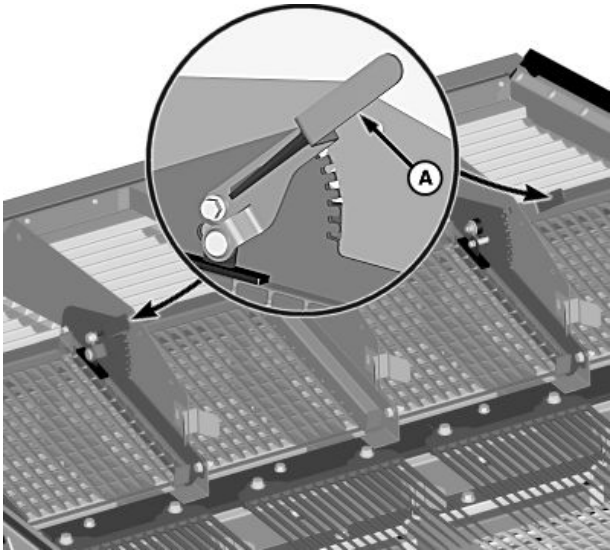


H120645 —UN—31JAN17

OUO6075,00045AC -78-02FEB17-1/1

Fast, fremre del agnsåld

Fast, fremre del av agnsåld har fast åpning på 24 mm (15/16 in.).

Massen som faller gjennom fremre del av agnsåldet fordeles på selve agnsåldet.

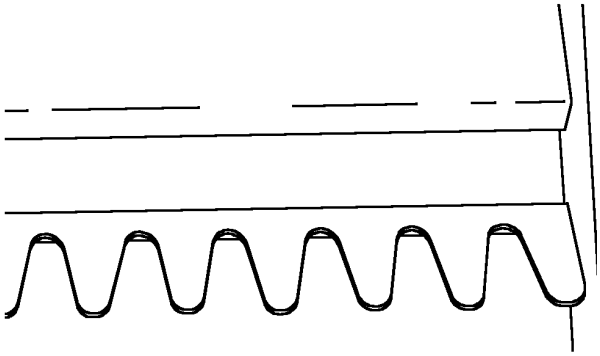

H54528 —UN—01APR99

OUO6075,00045AF -78-02FEB17-1/1


Agn- og kornsåld – måling

Lengde på lameller

Maskinen kan utstyres med to ulike typer oversåld og undersåld.

- Agn- og kornsåld med **dyp tann**.
  - **Agnsåld** 41 mm (1-5/8 in)
  - **Kornsåld** 30 mm (1-3/16 in)
- **Allsidig bruk (GP)** Agn- og kornsåld.
  - **Agnsåld** 30 mm (1-3/16 in)
  - **Kornsåld** 30 mm (1-3/16 in)

Riktig måte å måle lamellengden på Agn- og kornsåld er å måle fra tråd til tråd (A) som vist. Dette kan brukes til å bestemme om det skal monteres agnsåld eller kornsåld med dyp tann eller for generell bruk.

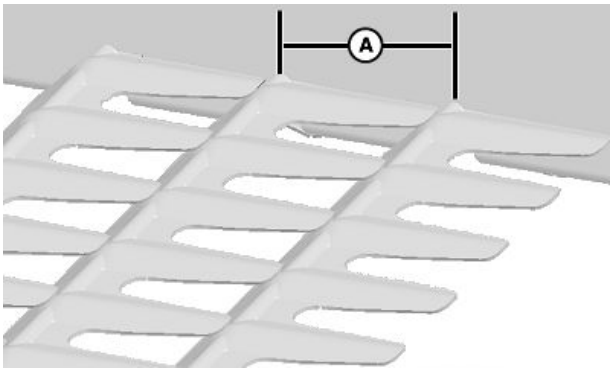

H89699 —UN—21AUG07

A—Wire til wire

Fortsettes på neste side

OUO6075,00045B0 -78-03FEB17-1/3


Lengde på såldlameller

Maskinen kan utstyres med to ulike typer agn- og kornsåld.

- **Grovtannet** kornsåld.
  - **Kornsåld** 22 mm (7/8 in)
- **Allsidig (GP)** kornsåld.
  - **Kornsåld** 10 mm (3/8 in)

Riktig måte å måle åpning på kornsåld (A) er å måle fra lamell-til-lamell som vist. Dette kan brukes til å bestemme om det skal monteres kornsåld med dyp tann/lamell eller for generell bruk.

A—Lengde på såldlameller

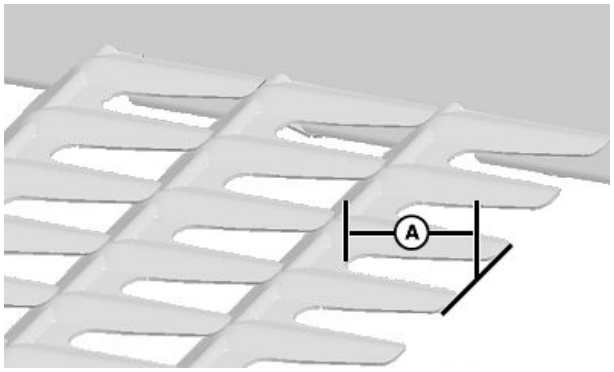

H120674 —UN—02FEB17


OUO6075,00045B0 -78-03FEB17-2/3

Lamellklaring

MERK: Lukk alltid såldlamellene etter ønsket settpunkt og deretter åpne dem til ønsket settpunkt for å redusere spillet.

Riktig måte å måle åpning på agn- eller kornsåld er å måle fra lamell-til-lamell (A) som vist. Dette kan brukes til å bestemme om åpningen på agn- og kornsåld stemmer overens med innstillingen som vises på armlenedisplayet.

A—Lamell-til-lamell

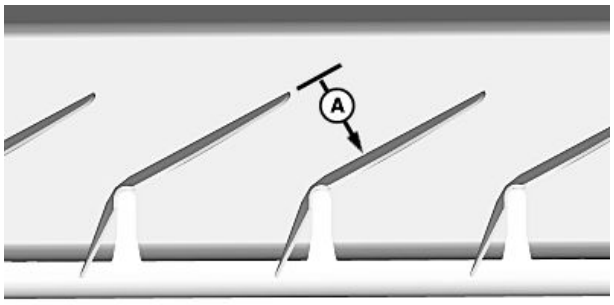


H92974 —UN—03OCT08

OUO6075,00045B0 -78-03FEB17-3/3

Allsidig (GP) agnsåld 30 mm (1-3/16 in.)

MERK: Målene som vises er avstand målt fra tråd til tråd.

Allsidig (GP) agnsåld er egnet for korn, soyabønner, durra, smått frø, oljefrø, grasfrø og mange andre spesielle arter. Det anbefales for tørre forhold og er motstandsdyktig mot "stikking" av maistoper og soya, solsikke og durrastilker.

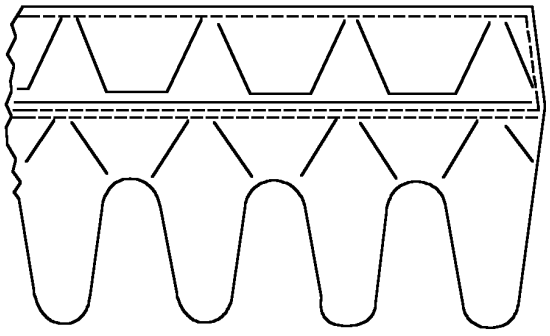

H54526 —UN—01APR99


OUO6075,00045B1 -78-02FEB17-1/1

Grovtannet agnsåld 41 mm (1-5/8 in.)

MERK: Målene som vises er avstand målt fra tråd til tråd.

Ikke anbefalt for bruk i små korn, matmais eller popcorn-mais.

Grovtannet agn- og kornsåld gir god utskillingskapasitet under fuktige forhold med stor kapasitet og rent korn i arter som mais og soyabønner.

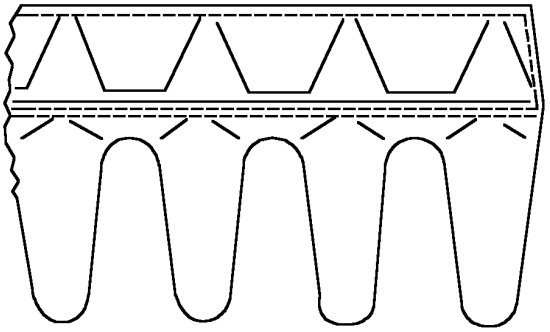


H58751 —UN—13JUL99

OUO6075,000467C -78-20MAR17-1/1

GP kornsåld 30 mm (1-3/16 in.)

MERK: Målene som vises er avstand målt fra tråd til tråd.

Dette såldet er egnet i korn og mange spesialvekster.

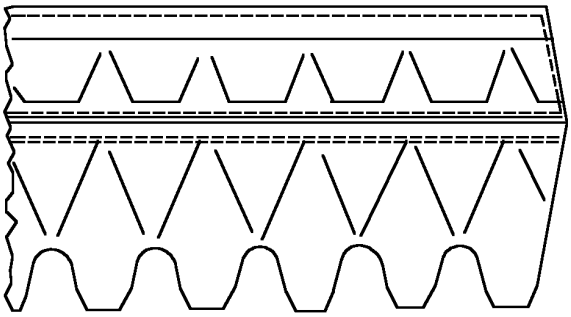

H54527 —UN—01APR99

OUO6075,00045B3 -78-03FEB17-1/1


Grovtannet kornsåld 30 mm (1-3/16 in.)

MERK: Målene som vises er avstand målt fra tråd til tråd.

Ikke anbefalt for bruk i små korn, matmais eller popcorn-mais.

Grovtannet kornsåld gir god utskillingskapasitet under fuktige forhold med stor kapasitet.

Dette såldet, sammen med grovtannet agnsåld gir høy kapasitet og rent korn i mais og soyabønner.

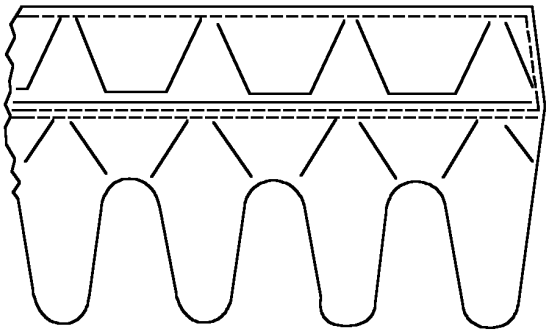

H54526 —UN—01APR99

OUO6075,000467D -78-20MAR17-1/1

Bryter for justering av agn/kornsåld


VIKTIG: Skal såldene tas ut eller settes inn må lamellene stenges helt for å unngå at de skades.

Justeringsbryter for agnsåld (A) og kornsåld (B) sitter på venstre side av maskinen.

Med disse bryterne er det enkelt å justere både agn- og kornsåld.

A—Bryter for justering av agnsåld

B—Bryter for justering av såldkasse

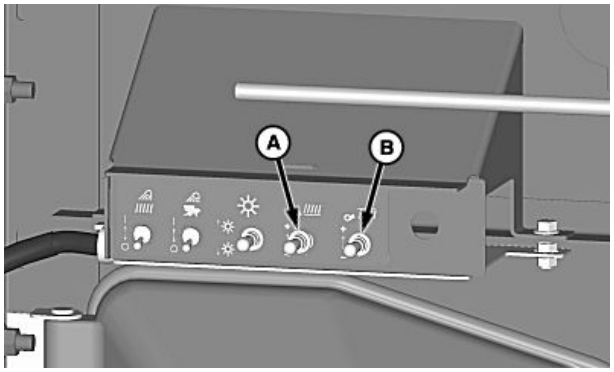

H97564 —UN—14SEP10

OUO6075,00007DC -78-21MAR11-1/1

Dobbelsone justering av bakre del av agnsåldet – justering

OBS: Slå AV maskinen, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen for å hindre utilsiktet start og personskade.


Hev halmkutter/sprederenheten.

Drei justeringsstaget (A) med klokken for å lukke agnsåldet og mot klokken for å åpne det.

Lukk såldlamellene etter ønsket settpunkt og åpne deretter lamellene til ønsket settpunkt for å redusere kornspillet.

MERK: Se kapitlet Avlingsinnstillinger for anbefalte innstillinger for Dual Zone (dobbelsone) justering av bakre agnsåld.

Mål avstanden mellom lamellene og kontroller innstillingene.

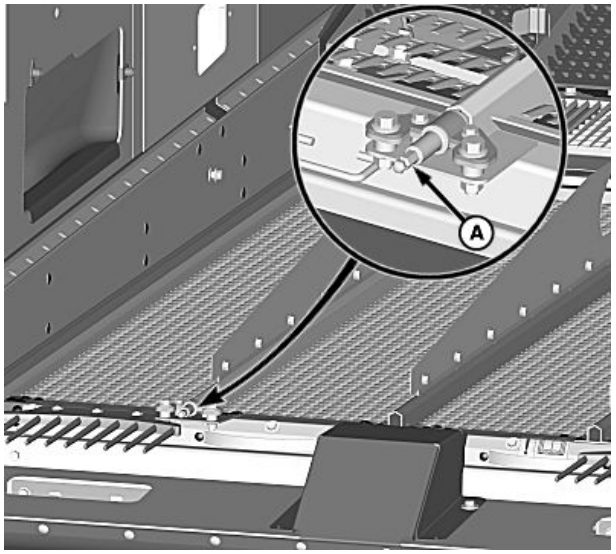

H121327 —UN—24APR17

A—Justering stag

OUO6075,0004726 -78-24APR17-1/1

Agn- og kornsåld-elementer-montering og demontering


OBS: Slå AV maskinen, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen for å hindre utilsiktet start og personskade.

VIKTIG: Unngå skad på såldelementene. Skal såldene tas ut eller settes inn må lamellene stenges helt for å unngå at de skades.

MERK: Det er ikke nødvendig å ta av halmkutter eller agnspreder (hvis montert) for å kunne ta ut såldene. Kutter /speder må imidlertid løftes helt opp.

Kornsåldet tas ut på samme måte som agnsåldet.

1. Åpne klipset (A) og drei låsen (B) for å åpne luken til såldkassa (C).

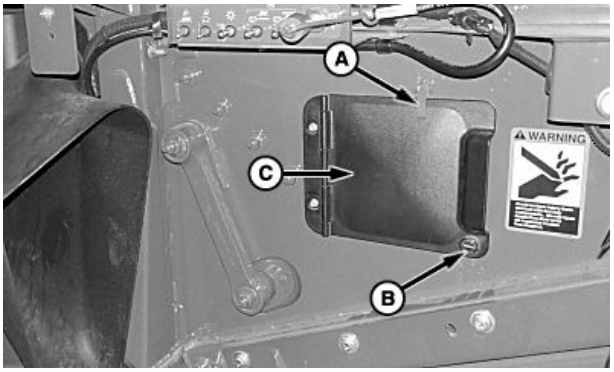

H115544 —UN—20AUG15


A—Klemme
B—Lås
C—Luke

OUO6075,0004630 -78-24APR17-1/6

MERK: Agnsåld-motoren behøver ikke fjernes.

2. Fjern skruene (A) og dekselet (B).
3. Koble fra det elektriske ledningsnettet (C) fra agnsåld-motoren.

A—Hodeskruer
B—Deksel
C—Elektrisk ledningsnett

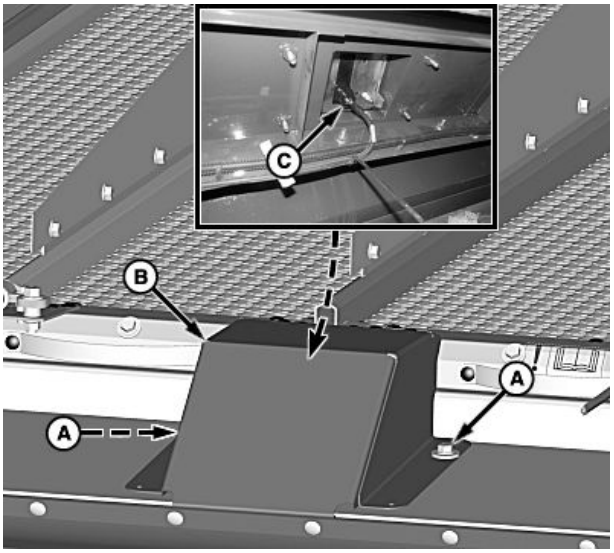

H121328 —UN—24APR17

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004630 -78-24APR17-2/6

MERK: Agnsåld-bakveggen må ikke fjernes.

4. **Senk bakveggen (A):**


   a. Fjern hodeskrue og mutter (B) på begge sidene av maskinen.

   b. Løsne hodeskruene (C) på begge sider av maskinen.


   c. Avmonter hodeskruene og mutrene (D) under senter av bakveggen.

   d. Skyv bakveggen bak- og nedover.

A—Spredeplate
B—Hodeskrue og mutter
C—Hodeskruer
D—Hodeskruer og mutre

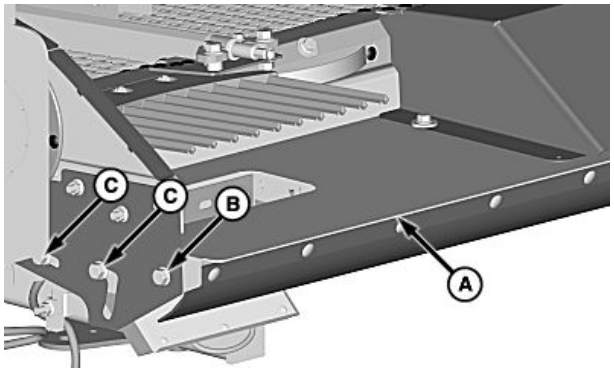

H121329 —UN—24APR17

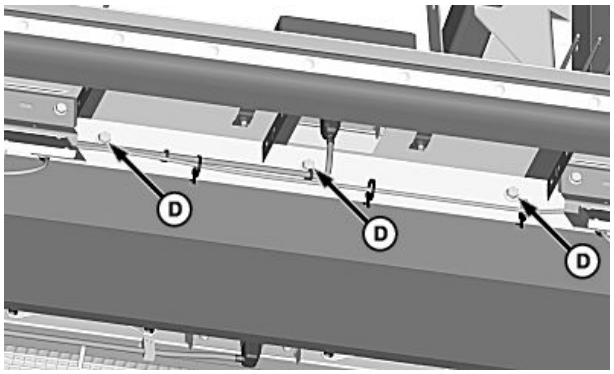

H119692 —UN—24OCT16

OUO6075,0004630 -78-24APR17-3/6

5. **Demontering av agnsåld:**


   a. Ta av skruene (A) og plastfingrene (B) fra begge sider av maskinen.

   b. Ta ut hodeskruene (C) fra begge sider av maskinen.


   c. Trekk forsiktig såldet ut bakover.

   d. Kontroller tetningen rundt begge såldene og reparer eller skift etter behov.

A—Hodeskruer
B—Plastfingre
C—Hodeskruer (4 stk.)

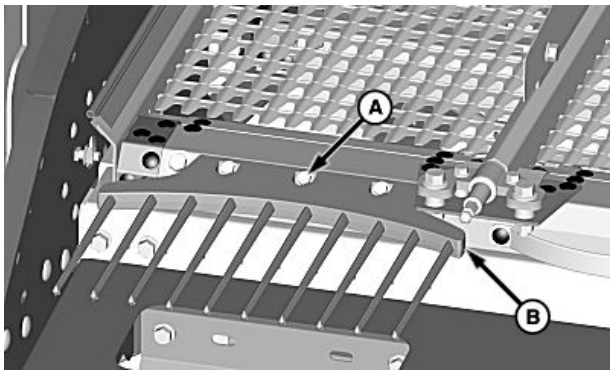

H119693 —UN—24OCT16

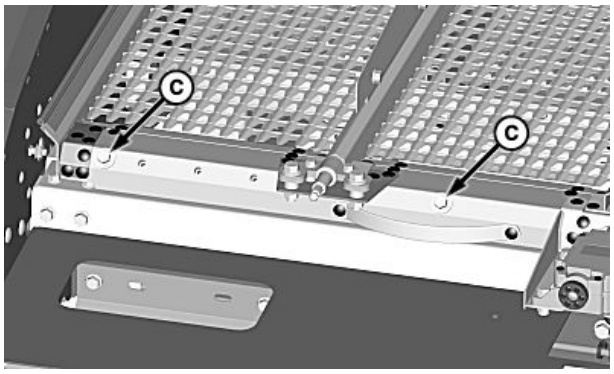

H119913 —UN—02NOV16

Fortsettes på neste side


OUO6075,0004630 -78-24APR17-4/6

6. **Demontering av kornsåld:**
   a. Løsne hodeskruene (A) på begge sidene av maskinen.
   b. Løft skinnen (B) og plasser den over foringen (C).
   c. Koble fra det elektriske ledningsnettet (D) fra kornsåld-motoren.
   d. Ta ut hodeskruene (E) fra begge sider av maskinen.
   e. Trekk forsiktig såldet ut bakover.
   f. Kontroller tetningen rundt såldene og reparer eller skift etter behov.
7. **Montering av kornsåld:**
   a. Før forsiktig såldet inn bakfra.
   b. Senk skinnen og monter på det elektriske ledningsnettet.
   c. Trekk til hodeskruene iht. spesifikasjonene.


Spesifikasjon

Hodeskruer—Tiltrekkingsmoment	37 N·m (27 lb·ft)


A—Hodeskrue
B—Skinne
C—Bøssing
D—Elektrisk ledningsnett
E—Hodeskruer (4 stk.)

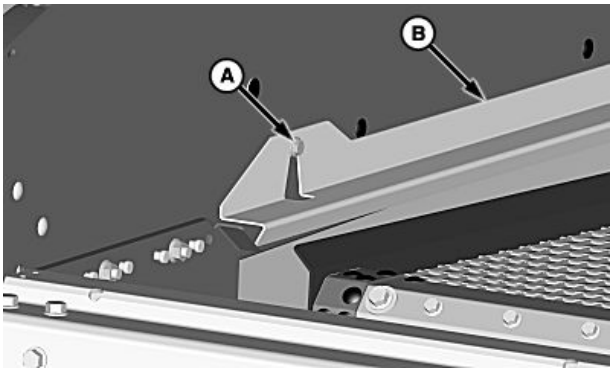

H119696 —UN—24OCT16

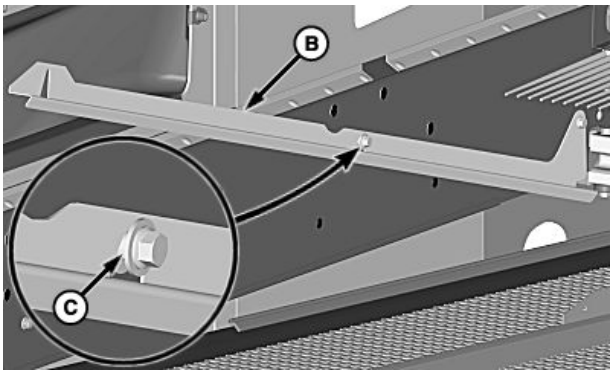

H119695 —UN—24OCT16

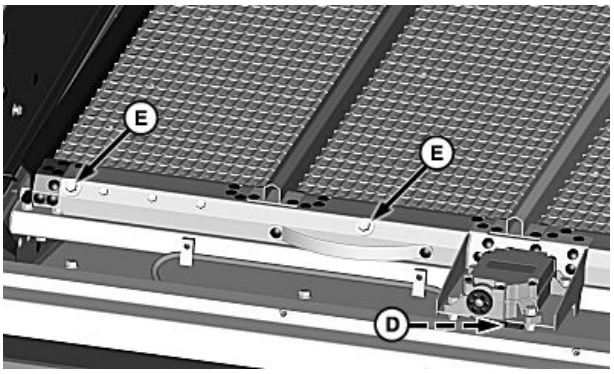

H121020 —UN—07MAR17

Fortsettes på neste side

8. **Montering av agnsåld:**

   a. Installer agnsåldet og det elektriske ledningsnettet.

   b. Trekk til hodeskruene (C) i henhold til spesifikasjon.

Spesifikasjon

Skruer for agnsåldet—Til-trekkingsmoment.....37 N·m (27 lb·ft)

   c. Monter plastfingrene (B) på begge sider av agnsåldet.


   d. Trekk til hodeskruene (A) iht. spesifikasjonen.

Spesifikasjon


Plastfinger - Skruer—Til-trekkingsmoment.....8 N·m (71 lb·in)

9. Løft opp bakveggen og monter skruene og mutrene som ble tatt av.
10. Installer det tidligere fjernet dekslet. Monter hodeskruene og mutrene som ble tatt av.
11. Steng luken og fest den med lås og klips.

A—Hodeskruer
B—Plastfingre
C—Hodeskruer (4 stk.)

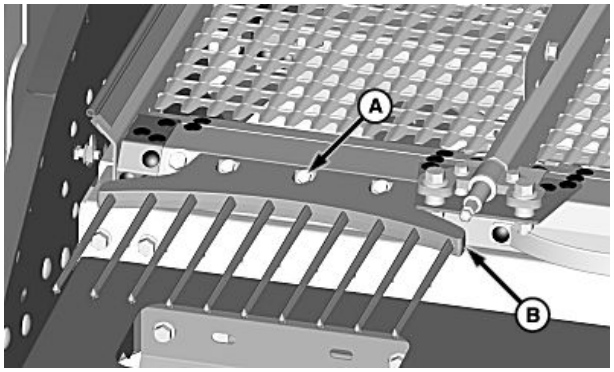

H119693 —UN—24OCT16

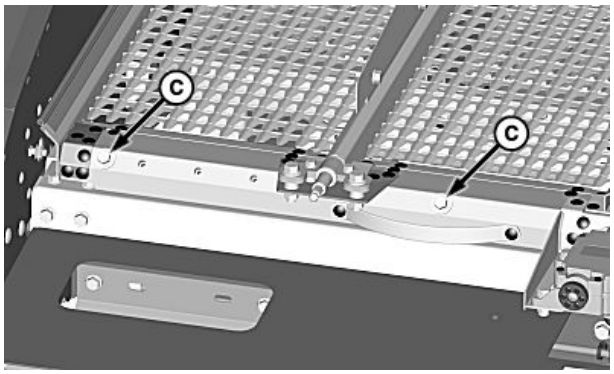

H119913 —UN—02NOV16

OUO6075,0004630 -78-24APR17-6/6

Agnsåld / kornsåld / returpanne

Følgende deler inneholder strukturelle fester som ikke kan brukes om igjen / repareres:

- Venstre og høyre rammesider agnsåldet
- Venstre og høyre rammesider kornsåldet
- Ramme returplate
- Agnsåld
- Kornsåld

MERK: De oppførte deler kan erstattes gjennom servicedeler. Be John Deere-forhandleren om mer informasjon.

SS43267,0000623 -78-11JUN15-1/1


Agn/kornsåld-motor—manuell justering

OBS: Slå AV maskinen, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen for å hindre utilsiktet start og personskade.

MERK: Det kan benyttes samme prosedyre for manuell justering med agn/kornsåld-motor.

1. Fjern skruene (A) og dekselet (B).

A—Hodeskruer
B—Deksel

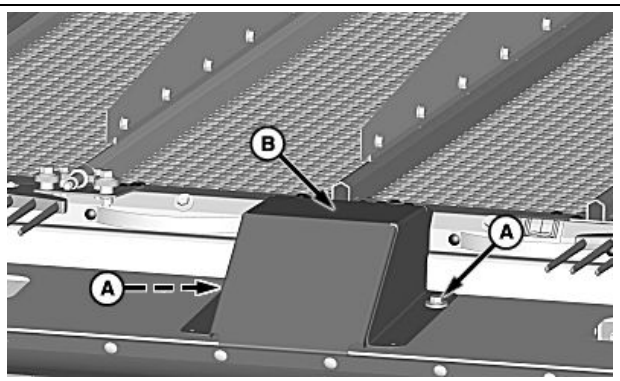

H121330 —UN—24APR17


Fortsettes på neste side

OUO6075,000467E -78-24APR17-1/2

VIKTIG: For å unngå skade på reguleringsmotoren, bryt ikke hårdt på knappen.

2. Bruk knotten (A) for å justere motoren. Drei knotten med uret for å lukke, og mot uret for å åpne såldene.


A—Knapp

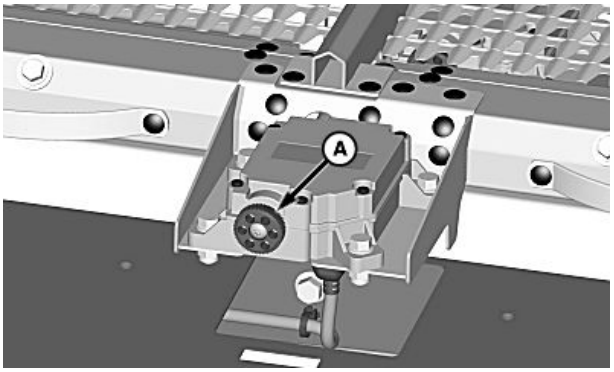

H1119699 —UN—24OCT16


OUO6075,000467E -78-24APR17-2/2

Justere kornelevatorens kilereim

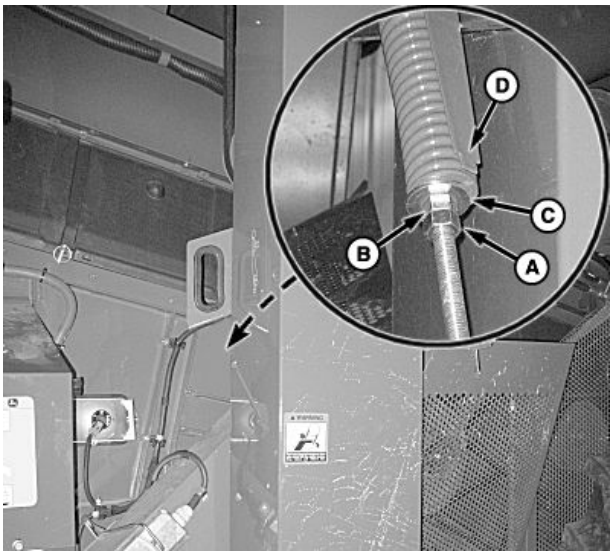

H97127 —UN—27OCT10

Type A

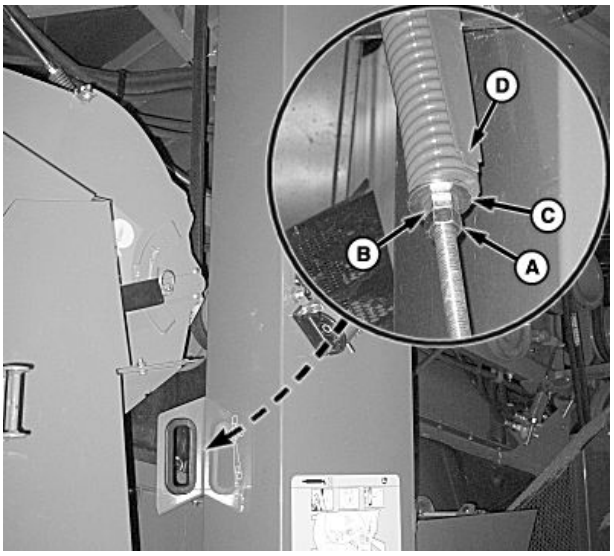

H97030 —UN—22JUN10

Type B


A—Mutter
B—Mutter
C—Skive
D—Indikator

⚠ OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Løsne mutteren (A) og trekk til mutteren (B) til skiven (C) er posisjonert på linje med enden av måleren (D) og bunnen av trinnet. Trekk til låsemutteren.


OUO6075,0004385 -78-10OCT16-1/1

Kornelevator, reim - utskifting

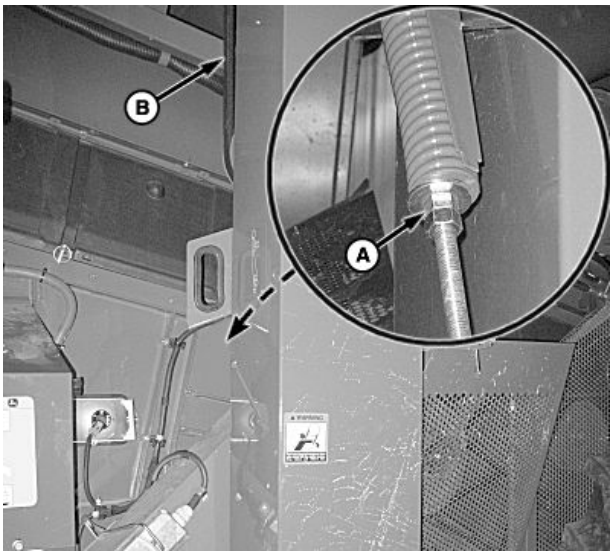

H97128 —UN—27OCT10

Type A

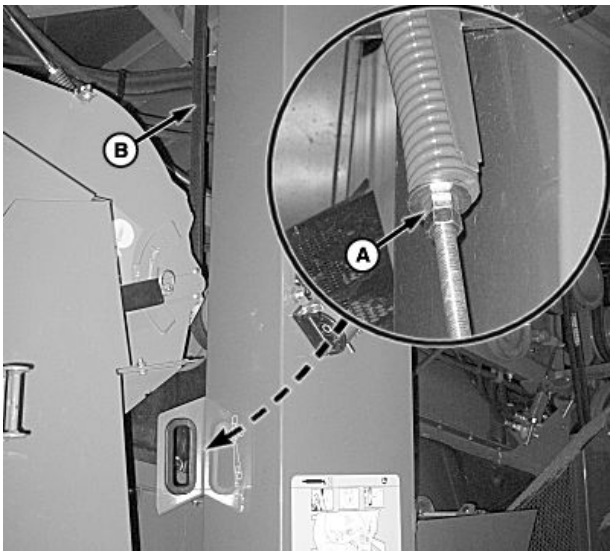

H97033 —UN—22JUN10


Type B

A—Muttere **B—Kornelevator, reim**


⚠ OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Løsne mutrene (A) for å løsne strammingen på kornelevatorreima (B).

OUO6075,0004384 -78-10OCT16-1/2

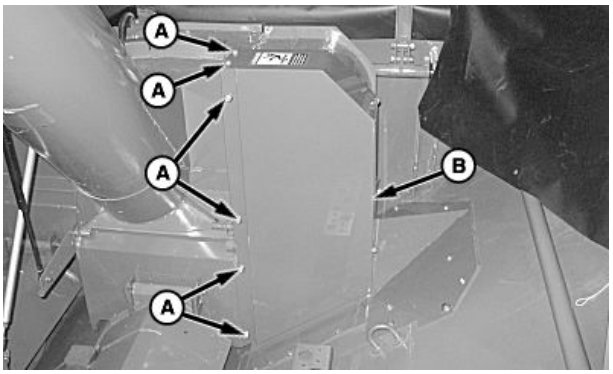

H97032 —UN—22JUN10

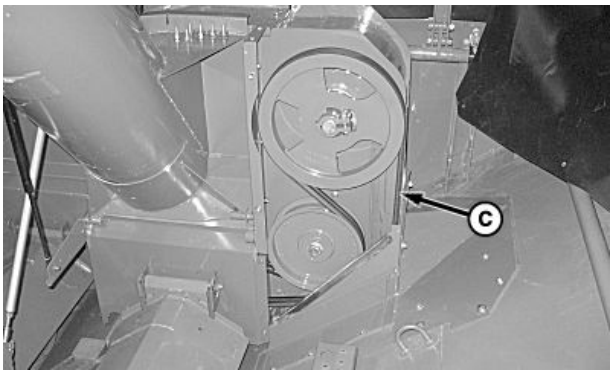

H97034 —UN—22JUN10

A—Hodeskruer **B—Deksel**
C—Kornelevator, reim

Fjern skruene (A) og dekselet (B).


Fjern kornelevatorreima (C) fra reimskivene.

Installer ny kilereim og juster strammingen til skiva ligger mellom mellom enden på måleren og bunnen av trinnet. Trekk til låsemutteren.


Installer det tidligere fjernet dekslet. Monter hodeskruene og mutrene som ble tatt av.

OUO6075,0004384 -78-10OCT16-2/2

Kornelevatorkjede - justering

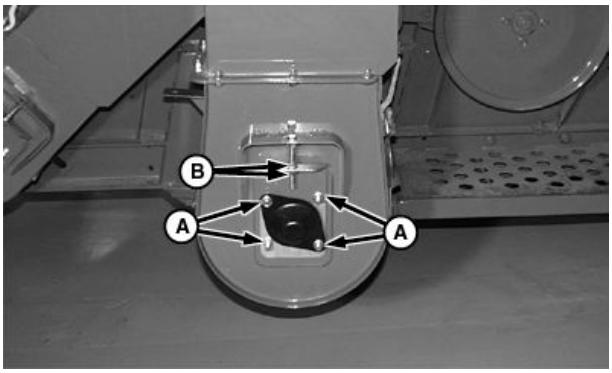

H62184 —UN—13JAN00

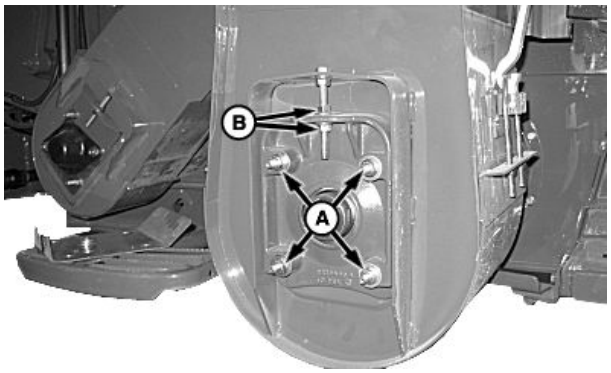

H87582 —UN—07MAR07

A—Mutre (4 stk.) **B—Muttere**

Slipp låsen og åpne nedre dør.

Ta av mutrene fra lagerdekselet (om utstyrt med).

Løsne mutrene (A) og bruk mutrene (B) for å justere kjedet. Trekk lagerbukkene nedover for å stramme kjedet.

Elevatorkjedet er korrekt justert når den nederste delen av kjedet kan gli sideveis langs tannhjulet, men ikke kan trekkes ned fra tannhjulet. Når kjedet er så slakt at det "henger" 6 mm (1/4 in.) ned fra kjedehjulet må dert strammes. Etter en tids bruk kan det være nødvendig å ta vekk en halvlekk for å få strammet kjedet korrekt.

OUO6075,0001048 -78-27FEB12-1/1

VisionTrak™ funksjonskontroller

MERK: Det trengs to personer til å utføre denne funksjonskontrollen. En person må sitte i førersetet, mens en annen person slår lett på sensorene.

Rotor-sensorer sitter på venstre side av maskinen, under rotordekslene.

Sensorer for såldkassa sitter bak på maskinen.

1. Vri tenningsnøkkelen til KJØR-posisjon, men ikke start maskinen.
2. Bryter for tilkobling av skjærebord.


MERK: MÅ være i en avling som tidligere er kalibrert. Kalibreringsverdi for kornspill MÅ være mindre enn 50.

3. Slå lett på sensorene (A) flere ganger. Personen som ser på VisionTrak™-displayet skal se at spillindikatoren for renseverk eller treskeverk (rotor) gir utslag.

MERK: Returner kalibreringsverdi for korntap til opprinnelig verdi eller utfør en annen avlingskalibrering.


4. Koble ut skjærebord-bryteren og slå AV tenningsnøkkelen.
5. Hvis VisionTrak™ ikke virker etter disse kontrollene, ta kontakt med din John Deere-forhandler.

VisionTrak er et varemerke for Deere & Company.

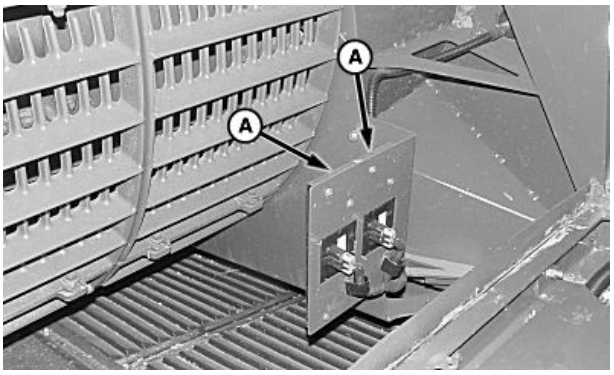

H1120521 —UN—19JAN17

Sensorer for rotor/treskeverk

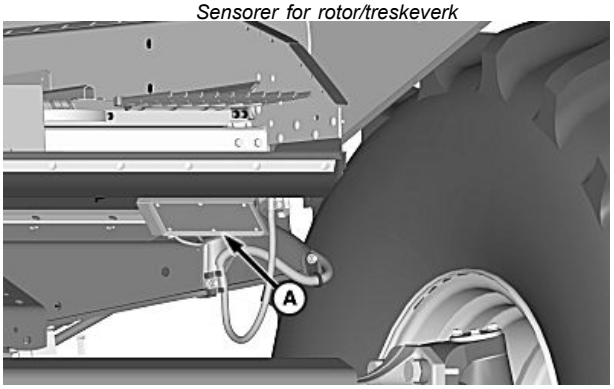

H1120618 —UN—26JAN17

Høyre såldkassesensor

A—Sensorer

OUO6075,000447B -78-26JAN17-1/1

ActiveVision™ overvåkingskamera kornelevator (dersom dette er montert)


OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen før kameraet tas av.

MERK: Indikator for linse-forurensing i programvaren varsler føreren når kameralinsen må rengjøres, da systemfunksjonaliteten kan reduseres.

Hyppigheten for rengjøring varierer avhengig av flere faktorer som driftsforhold, vær, avlingstilstand, maskininnstillinger og øvrige forhold. Gjør rent kameralinsen med en myk, fuktig klut.

Åpne låsen og rengjør ActiveVision™ kameraet (A).

A—ActiveVision™ overvåkingskamera kornelevator

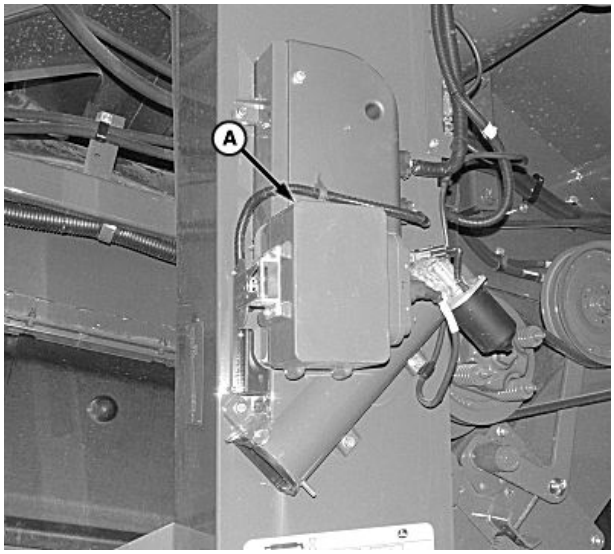

H120249 —UN—09DEC16

ActiveVision er et varemerke som tilhører Deere & Company

OUO6075,0004566 -78-11JAN17-1/1

ActiveVision™ Retursystem, kamera (om utstyrt med)


OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen før kameraet tas av.

MERK: Indikator for linse-forurensing i programvaren varsler føreren når kameralinsen må rengjøres, da systemfunksjonaliteten kan reduseres.

Hyppigheten for rengjøring varierer avhengig av flere faktorer som driftsforhold, vær, avlingstilstand, maskininnstillinger og øvrige forhold. Gjør rent kameralinsen med en myk, fuktig klut.


Åpne låsen og rengjør ActiveVision™ kamera retursystem (A).

A—ActiveVision™ Retursystem, kamera

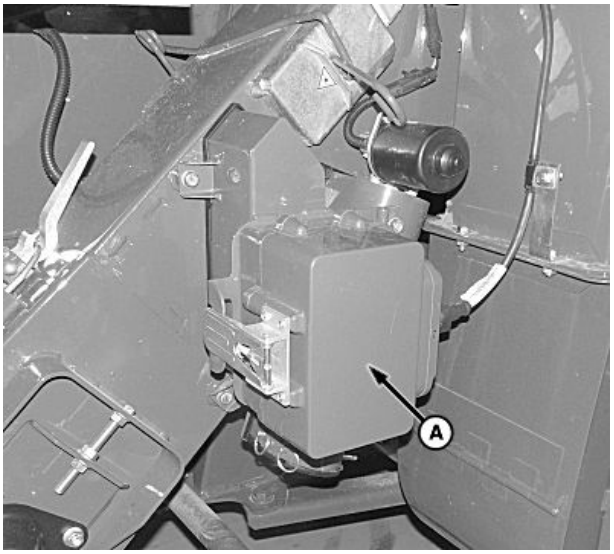

H120250 —UN—09DEC16

ActiveVision™ Retursystem, kamera for elevator (type A)

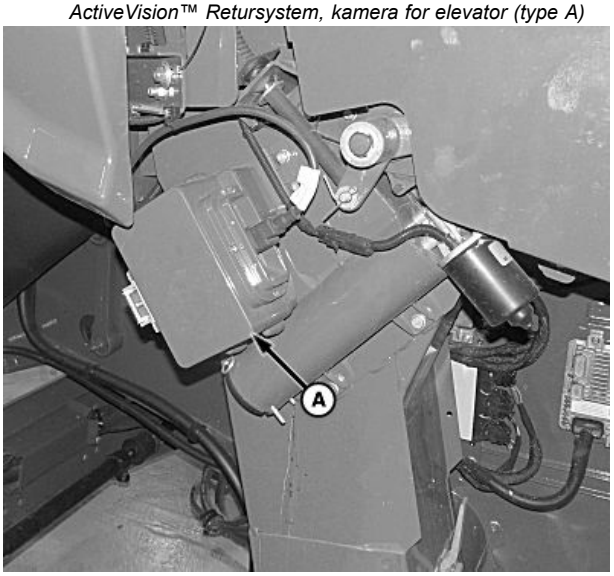

H120251 —UN—09DEC16

ActiveVision™ Retursystem, kamera for elevator (type B)

ActiveVision er et varemerke som tilhører Deere & Company

OUO6075,0004567 -78-24JAN17-1/1

Sensor returelevator

Hvis det står "full" på retursensorskjermen (alle søyler lyser) når det ikke høstes inn, eller "tom" (ingen søyler lyser) under innhøsting, kan det tyde på at sensorens linse er dekket av materiale, eller at det har kommet inn støv gjennom tetningen.

OBS: Sensoren er en Class 1M laser, som sender ut laserstråler når den er i drift. Ved service eller demontering: Vær forsiktig med sensoren. Berør ikke linsen.

Tenningsnøkkelen skal være slått AV og retursensoren skal kobles fra før service eller demontering av den.

Bruk ikke sensoren dersom linsa er fjernet. Laser, avgitt effekt når linsa er på plass:

- 850 nm
- 500 nsec puls med
- ≤ 500 Hz repeterbar rate
- < 90 nJ per puls
- 43 uW gj.snitt-effekt
- Klasse 1-nivå (Øyesikkerhet)


Tilgjengelig lasereffekt hvis sensor opereres uten linse er:

- 850 nm
- 500 nsec puls med
- ≤ 500 Hz repeterbar rate
- < 380 nJ per puls
- 188 uW gj.snitt-effekt
- Klasse 3R-nivåer (lite potensial for øyeskader)

1. Ta av sensoren (A) ved behov, og gjør forsiktig ren linsen.
2. Dersom linsen synes å være ren, ta av og sjekk om det er støv i sensoren. Dersom det er støv på linsa, rens området nøye og sett linsen tilbake på enheten. Sørg for at pakningen tetter fullstendig.
3. Kontroller om linsen er komplett med alle tidligere fjernet skruer/deler før installasjon.


OBS: Unnlates det å setet på plastdeksel før utskifting av sensorer på elevatoren kan forårsake funksjonsfeil, feil avlings-avlesninger, eller sensorskader, og kan gi potensielt farlig øyeskade når sensoren fjernes.

4. Sett på sensoren og test systemet.
5. Dersom displayet fortsetter å vise fullt eller tomt, må du kontakte John Deere forhandleren.

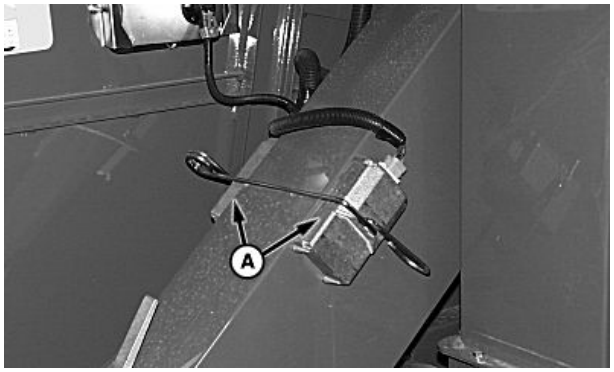

H70551 —UN—02JAN02

Type A

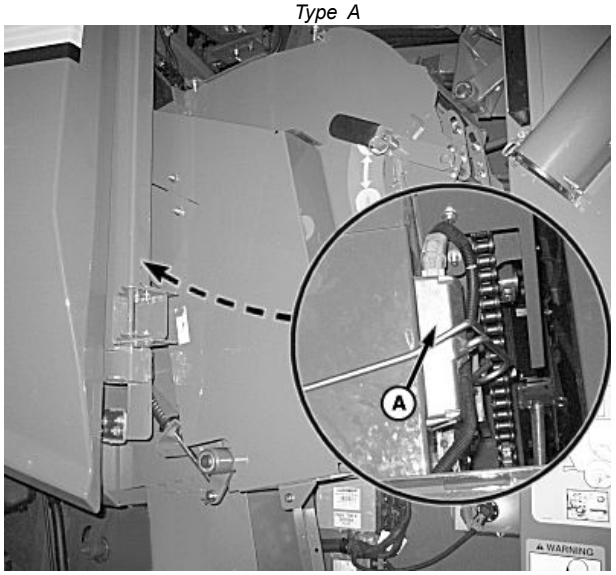

H105437 —UN—17MAY12

Type B

A—Retursensorer


OUO6075,0004568 -78-12DEC16-1/1

Returelevator skovler

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.


Sjekk elevatorkjedene sporadisk for dårlige eller manglende skovler.

Under svært fuktige og vanskelige forhold, kan det monteres inn en stålskovl, denne vil virke som en avskraper.

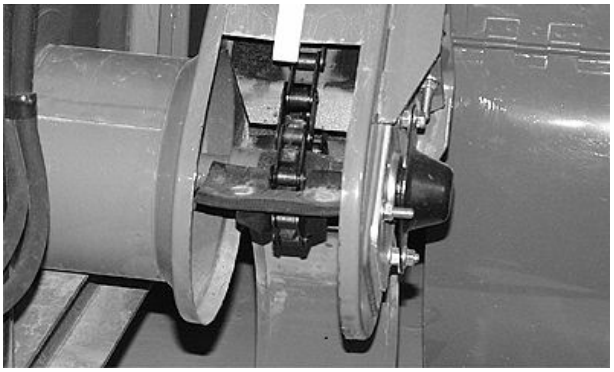

H62187 —UN—13JAN00

Type A

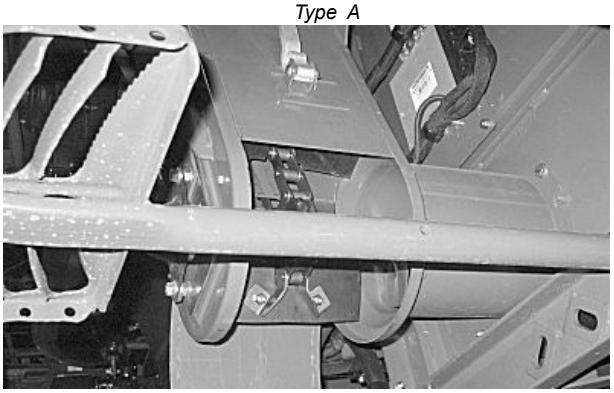

H97055 —UN—22JUN10

Type B

OUO6075,0004382 -78-10OCT16-1/1


Drivreim returelevator - justering (type A)

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Løsne låsemutteren (A).

Trekk til mutteren (B) til skiven (C) er posisjonert på linje med enden av måleren (D) og bunnen av trinnet. Trekk til låsemutteren.

A—Låsemutter
B—Mutter
C—Skive
D—Indikator

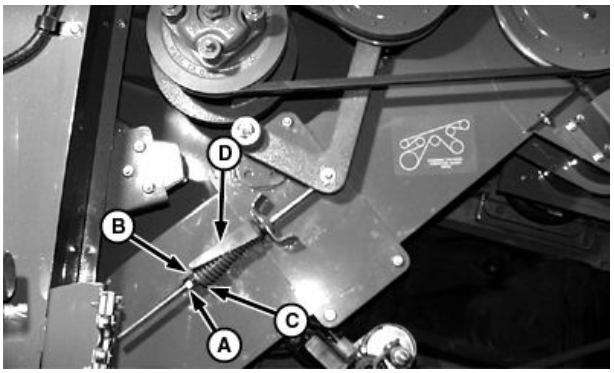

H62186 —UN—13JAN00

OUO6075,0004381 -78-26JAN17-1/1

Returelevator, skovler på elevatorkjede—Justering

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.


Slipp låsen og åpne nedre dør.

Ta av mutrene på lagerdekslet.

Løsne mutrene (A) og bruk mutrene (B) for å justere kjedet. Trekk lagerbukkene nedover for å stramme kjedet.


Elevatorkjedet er korrekt justert når den nederste delen av kjedet kan gli sideveis langs tannhjulet, men ikke kan trekkes ned fra tannhjulet. Når kjedet er så slakt at det "henger" 6 mm (1/4 in.) ned fra kjedehjulet må det strammes. Etter en tids bruk kan det være nødvendig å ta vekk en halvlekk for å få strammet elevatorkjedet korrekt.

A—Mutre (4 stk.) **B—Muttere**

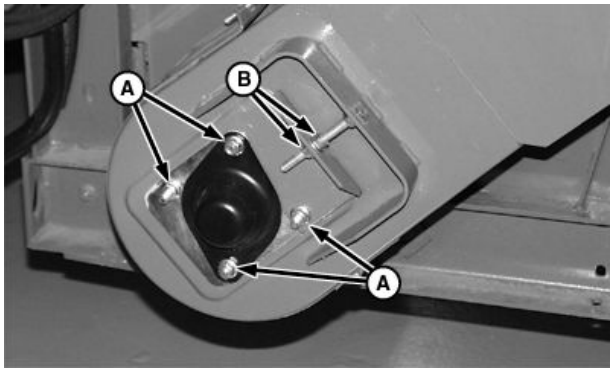

H62185 —UN—13JAN00

Type A

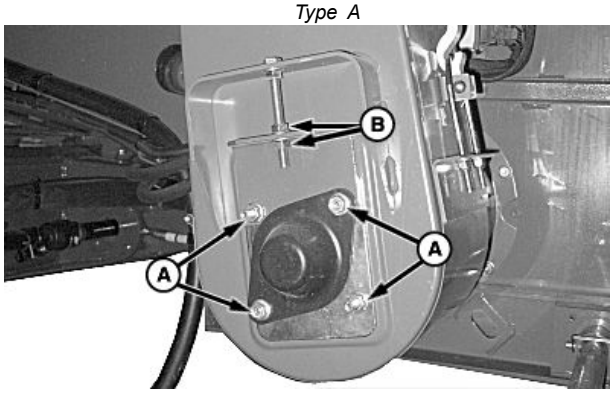

H97059 —UN—22JUN10

Type B


OUO6075,0004380 -78-10OCT16-1/1

Øvre returskrue, drivkjede—Justering (Type A

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Løsne hodeskruen (A) og justere kjedestrammeren (B) for å stramme kjedet. Trekk til skruen når kjedet er stramt.

A—Hodeskrue **B—Blokk**

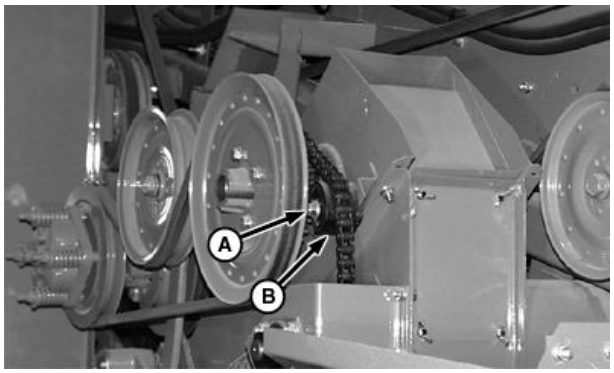

H62189 —UN—13JAN00


OUO6075,000437F -78-26JAN17-1/1

Drivreim returelevator - justering (type B

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Løsne mutteren (A) og trekk til mutteren (B) til skiven (C) er posisjonert på linje med enden av måleren (D) og bunnen av trinnet. Trekk til låsemutteren.

A—Mutter
B—Mutter
C—Skive
D—Indikator

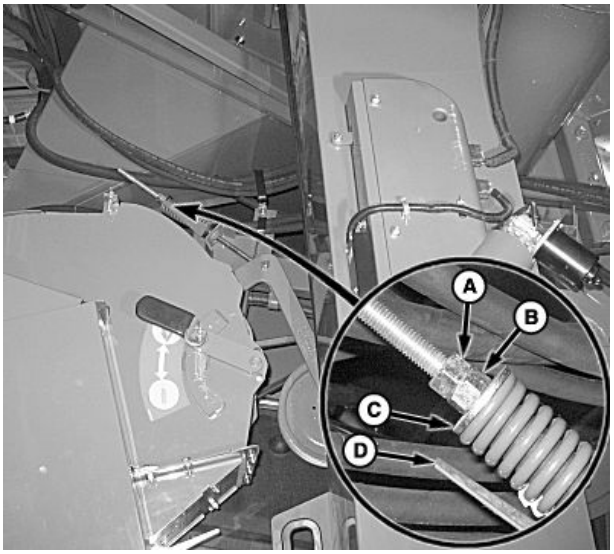

H97014 —UN—13SEP10

OUO6075,0004377 -78-26JAN17-1/1

Kilereim på returelevator - utskifting (Type B)

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.


Løsne mutrene (A) og ta av bakre reim for mellomaksel (B) av reimskiva.

Løsne mutrene (C) og ta av kilereim på returelevator (D).


Installer ny kilereim og juster strammingen til skiva ligger mellom mellom enden på måleren og bunnen av trinnet.

Installer ny bakre kilereim på skiva for mellomaksel og juster strammingen til skiva ligger mellom mellom enden på måleren og bunnen av trinnet.


A—Muttere
B—Mellomaksling, bakre reim
C—Muttere
D—Kilereim på returelevator

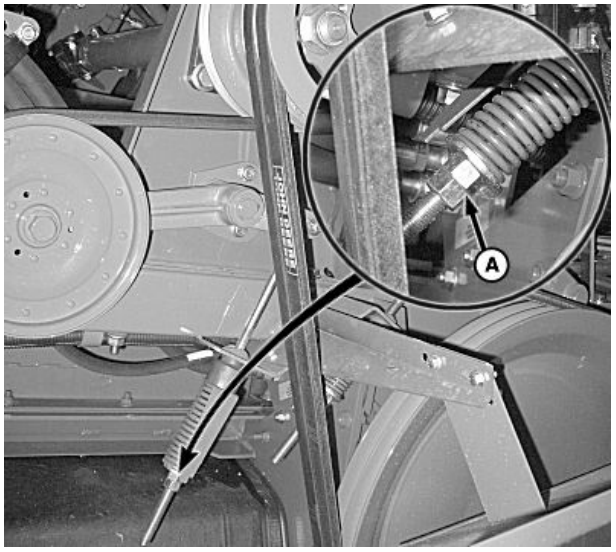

H97015 —UN—22JUN10

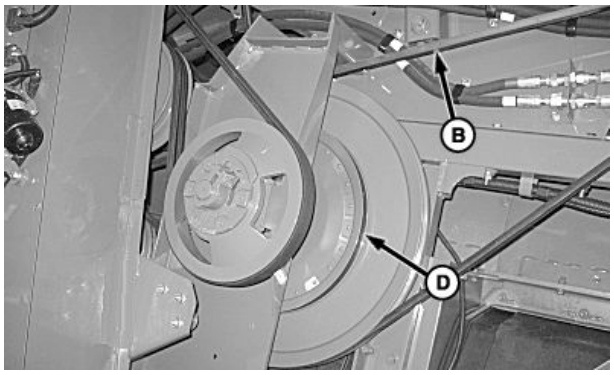

H97016 —UN—22JUN10

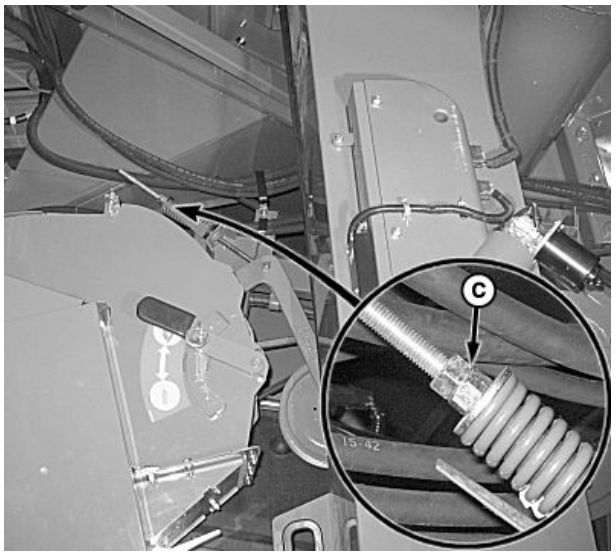

H97017 —UN—13SEP10


OUO6075,0004378 -78-26JAN17-1/1

Drivkjede returelevator - justering (type B

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Løsne mutteren (A) og trekk til mutteren (B) til skiven (C) er posisjonert på linje med enden av måleren (D) og bunnen av trinnet. Trekk til låsemutteren.

A—Mutter
B—Mutter
C—Skive
D—Indikator

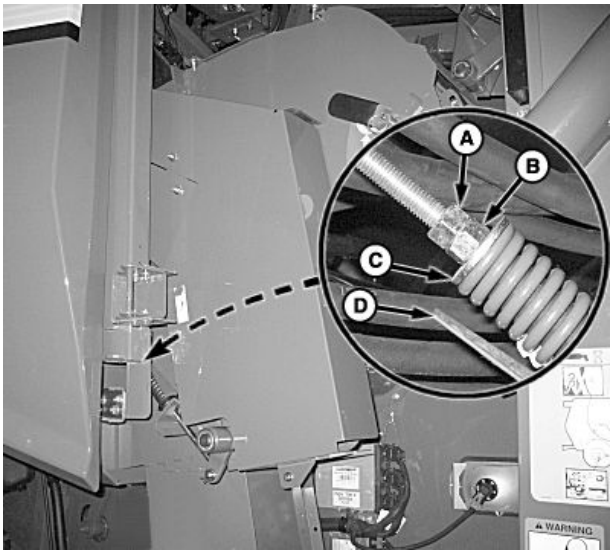

H105438 —UN—17MAY12


OUO6075,0004379 -78-26JAN17-1/1

Drivkjede retursystem - utskifting (Type B)

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Løsne mutrene (A) og ta av dekslene (B) og (C).

A—Muttere
B—Deksel
C—Skjermer

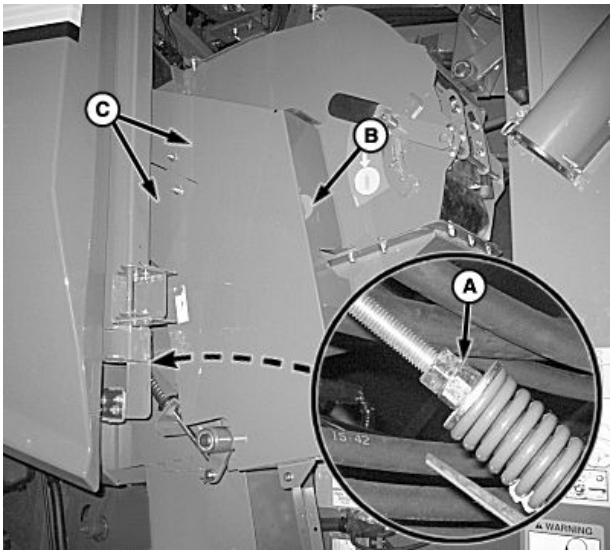

H105439 —UN—17MAY12

Fortsettes på neste side


OUO6075,000437A -78-26JAN17-1/2

Skift dersom et fullstrammet kjede (A) berører - eller er mindre enn 3 mm (1/8 in.) fra braketten (B).

Installer nytt kjede og juster strammingen til skiva ligger mellom mellom enden på måleren og bunnen av trinnet.

Sett alle deksler på plass igjen.

A—Kjetting **B—Brakett**

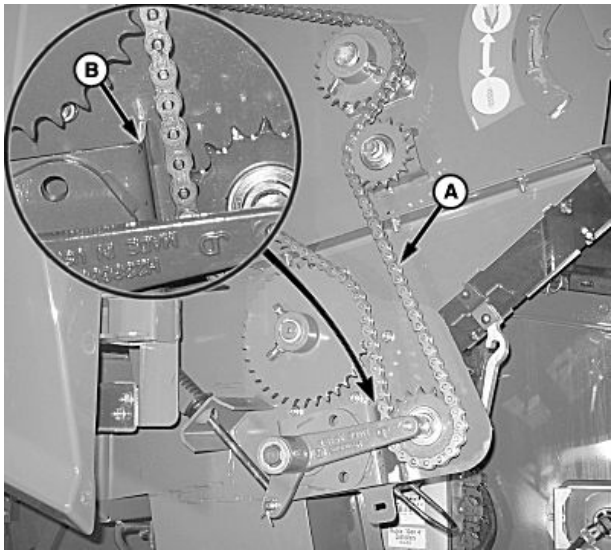

H97963 —UN—30JUN11


OUO6075,000437A -78-26JAN17-2/2

Slitestål og slagerjern på returslager—Montering og demontering (type B)

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Løsne mutrene (A) for å løsne strammingen fra reima for retursystemet.

A—Muttere

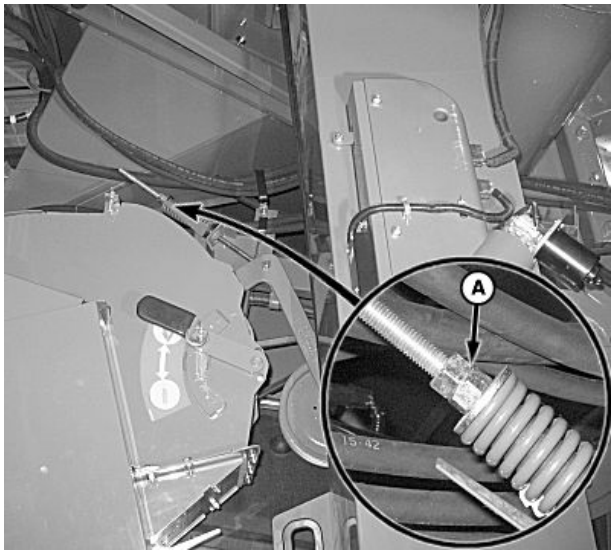

H97073 —UN—13SEP10


Fortsettes på neste side

OUO6075,000437B -78-26JAN17-1/4


Fjern hodeskruene (A) og platebiten (B).

Ta ut krageskruene (C), hodeskruen (D) og staget (E) fra dekslet (F).

A—Hodeskruer (3 stk.)
B—Låsespak
C—Kragebolter (2 stk.)
D—Hodeskrue
E—Stang
F—Inspeksjonsluke

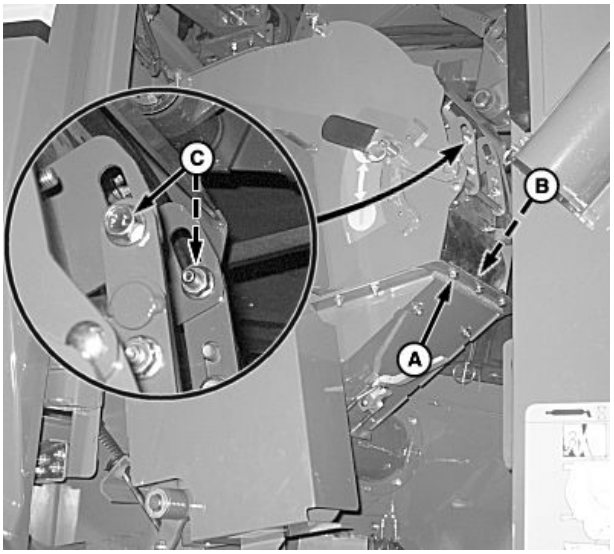

H97069 —UN—13SEP10

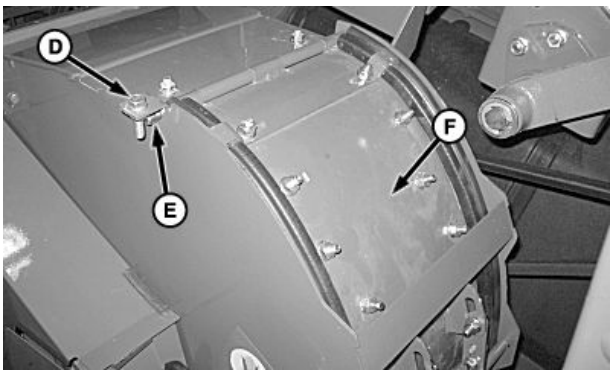

H97070 —UN—13SEP10

OUO6075,000437B -78-26JAN17-2/4


Avmonter hodeskruene og mutrene (A) fra slitestålet.

Ta av og skift ut slitestål etter behov.

Trekk til hodeskruene for slitestålet iht. spesifikasjonene.

Spesifikasjon	
Hodeskruer for slitestål—Tiltrekkingsmoment	70 N·m (52 lb·ft)

A—Hodeskruer og mutre
B—Kamstål

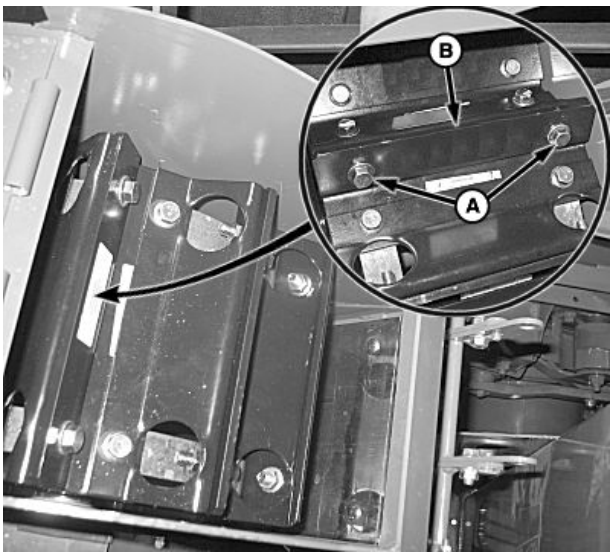

H97072 —UN—13SEP10

Fortsettes på neste side

OUO6075,000437B -78-26JAN17-3/4

Fjern hodeskruene og mutrene (A) slagerjernet (B).

Ta av og skift ut slagerjern etter behov.

Trekk til hodeskruene for slagerjern iht. spesifikasjonene.


Spesifikasjon	
Hodeskruer for slagerjern—Tiltrekkingsmoment	37 N·m ± 7 N·m (27 lb.-ft. ± 5 lb.-ft)

MERK: Sjekk at teninger på dekselet er på plass og i orden på alle steder i retursystemet.

Installer adkomstdekslet. Monter hodeskruene og mutrene.

Monter krageboltene og justere gummistykk med hull og sett på platebiten og skruene.

Juter reima for retursystemet til skiva ligger mellom mellom enden på måleren og bunnen av trinnet.

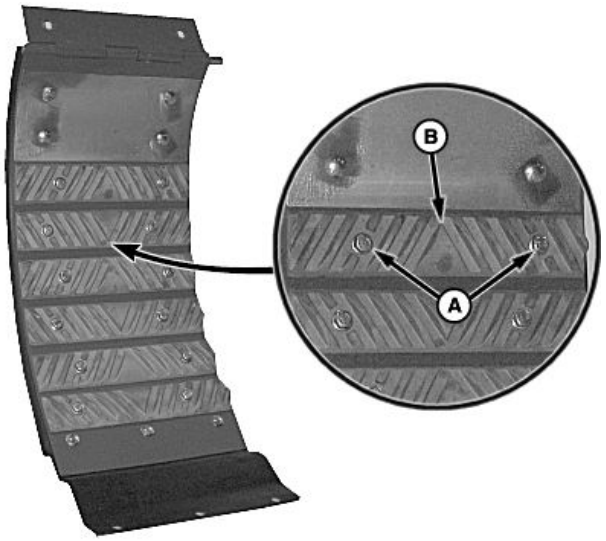

H97084 —UN—23JUN10

A—Hodeskruer og mutre **B—Slagerjern**


OUO6075,000437B -78-26JAN17-4/4

Slitestål og slagerjern på "returslager"—Justering (type B)

⚠ OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Løsne mutrene (A) for å løsne strammingen fra reima for retursystemet.

A—Muttere

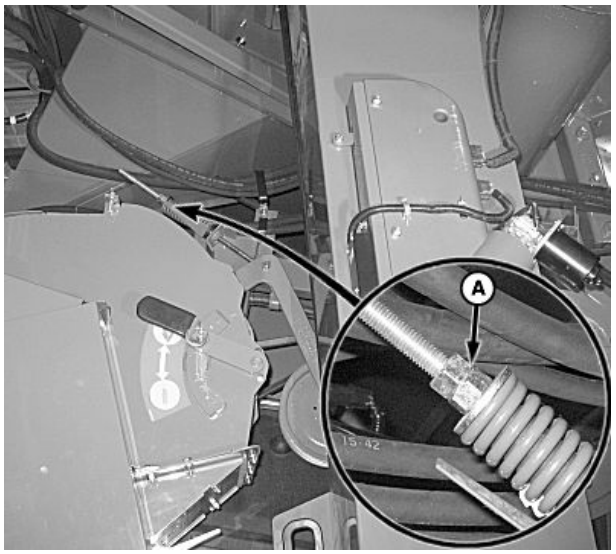

H97073 —UN—13SEP10


Fortsettes på neste side

OUO6075,000437C -78-26JAN17-1/3

Løsne mutrene (A) og ta av dekslene (B) og (C).

Ta av drivkjede på retursystemet slik at det kan dreis for hånd.

A—Muttere
B—Deksel
C—Skjermer

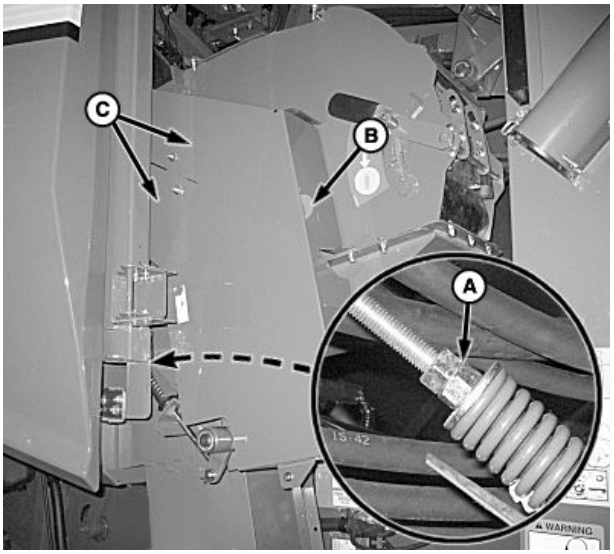

H105439 —UN—17MAY12

OUO6075,000437C -78-26JAN17-2/3

MERK: Flytt justeringshåndtaket mot "null"-posisjonen mellom slitestål og slagerjern.

Flytt justeringshåndtaket (A) nedover som vist og sett på hodeskruene (B) i eksisterende hull.

Løsne skruene og mutene (C).

Juster luken forsiktig mens du roterer returslageren til det høres en "klikking".


Ta litt tilbake til "klikkingen" stanser. Trekk til skruer og muttere.

Juter reima for retursystemet til skiva ligger mellom mellom enden på måleren og bunnen av trinnet.

Sett på nytt kjede og juster strammingen til skiva ligger mellom mellom enden på måleren og bunnen av trinnet.

Sett alle deksler på plass igjen.

A—Justeringshåndtak
B—Hodeskruer, M6
C—Hodeskruer og mutre

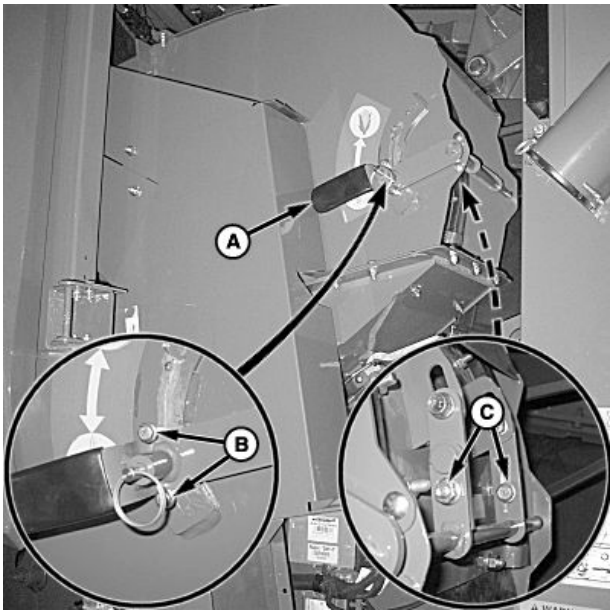

H97094 —UN—13SEP10

OUO6075,000437C -78-26JAN17-3/3

Justering av slagerbro retursystem (type B)

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

VIKTIG: For å forhindre personskader eller maskinskade, beveg ikke spaken for valg av type avling når maskinen er i gang.


MERK: Se kapitlet Vekst-innstillinger for anbefalte innstillinger av returbroa.

Stilling for smått frø (B):

Spaken for valg av avling (A) bør være i "nedre" posisjon, ved innhøsting av smått frø.

Stilling for store korn (C):

Spaken for valg av vekst (A) bør være i "øvre" posisjon, ved innhøsting av stort frø eller arter som lett skades.

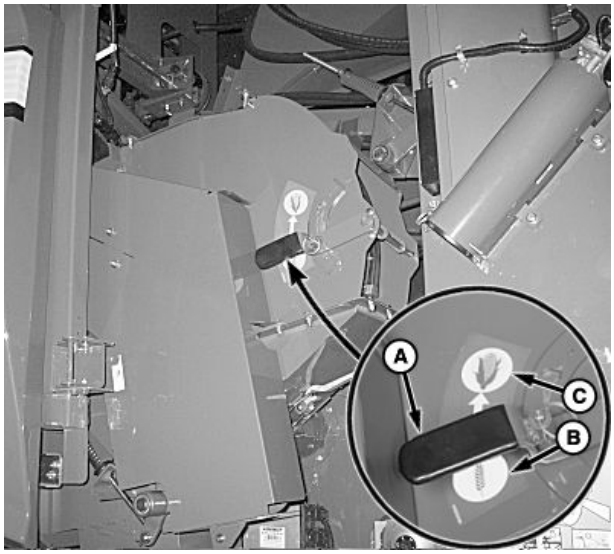

H97103 —UN—13SEP10

A—Spak for type avling
B—Stilling for smått frø
C—Stilling for store korn


OUO6075,000467F -78-20MAR17-1/1

Retursystem, renseluke (type B)

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Bruk spaken (A) for å åpne renseluken på retursystemet for grundig rengjøring.


A—Spak

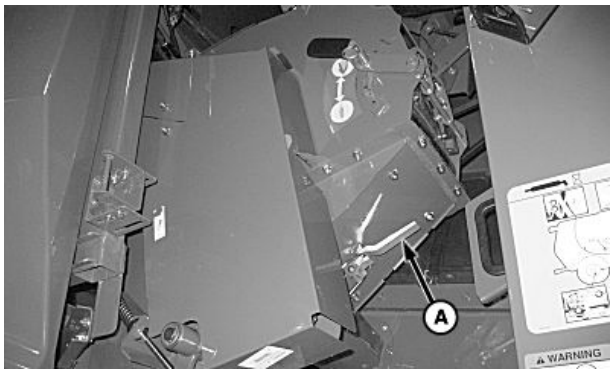

H97095 —UN—13SEP10

OUO6075,000437E -78-26JAN17-1/1

Drivreimer – venstre

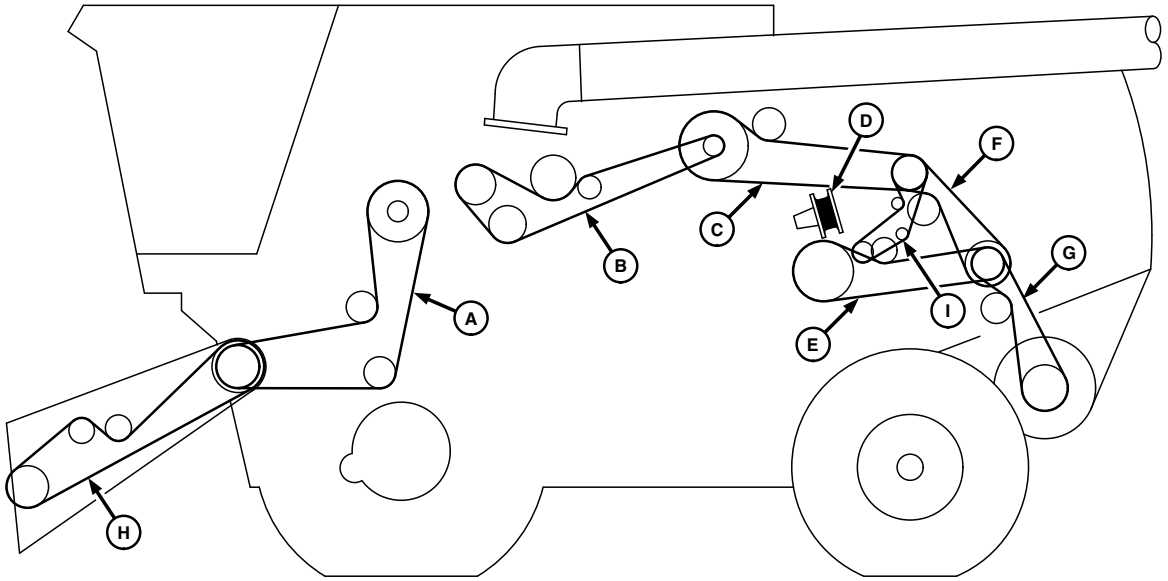

H107018 —UN—25FEB13


Type A			
A	Skjærebord og vindepumpe med standard-/høykapasitetsreim	F	Reim for aksel, utkastertrommel og halmkutter
B	Tømmeskruesystem, #60 rullekjede	G	Reimer for halmkutter
C	Reim for tømmeskruesystem	H	Drivreim til loelevatorkanal med fast turtall Loelevatorkanal med variator med standard-/høykapasitetsreim
D	Drivreim i treskeverk med variator	I	Kilereim for avsug motor (Final Tier 4/Stage IV)
E	Reim for utkastertrommel (ikke rismaskiner) Reimer for utkastertrommel (rismaskiner)		

Type B	
A	Skjærebord og vindepumpe med standard-/høykapasitetsreim eller drivreim for CommandTouch™ loelevatorkanal med Multi-Speed (ekstrautstyr)
B	Tømmeskruesystem for korntank, #60 rullekjede (10572 l (300 bu.) korntank) Tømmeskruesystem, #80 rullekjede (14096 l (400 bu.) korntank)
C	Reim for tømmeskruesystem
D	Drivreim i treskeverk med variator
E	Reimer for utkastertrommel
F	Reim for aksel, utkastertrommel og halmkutter
G	Reimer for halmkutter
H	Drivreim til loelevatorkanal med fast turtall Loelevatorkanal med variator med standard-/høykapasitetsreim eller drivreim for CommandTouch™ loelevatorkanal med trinngir (ekstrautstyr)
I	Kilereim for avsug motor (Final Tier 4/Stage IV)

CommandTouch er et varemerke for Deere & Company

OUO6075,0004376 -78-10OCT16-1/1


Drivreimer—Høyre side (type A)

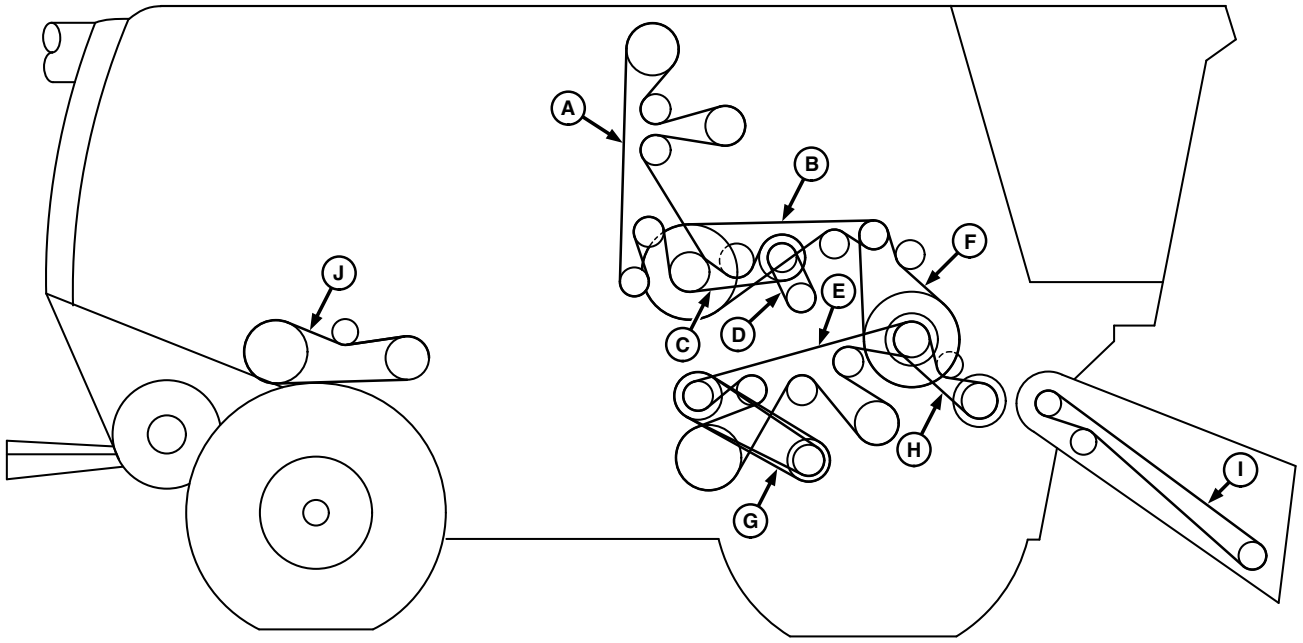

A—Kornelevator, reim
B—Mellomaksel, kilereim, bakre høyre
C—Kilereim returskrue og returelevator
D—Returskrue, nr.50 kjede
E—Kilereim for såldkasse, vifte og transportskrue
F—Mellomaksel, kilereim, fremre høyre
G—Reim for variator rensevifte
H—Akseleratortrommel, reim
I— Elevatorkjede (kjede), nr.60 kjede
J— "Overfalls-trommel" - drivreim (om utstyrt med)

OUO6075,0004375 -78-26JAN17-1/1

Drivreimer—Høyre side (type B)

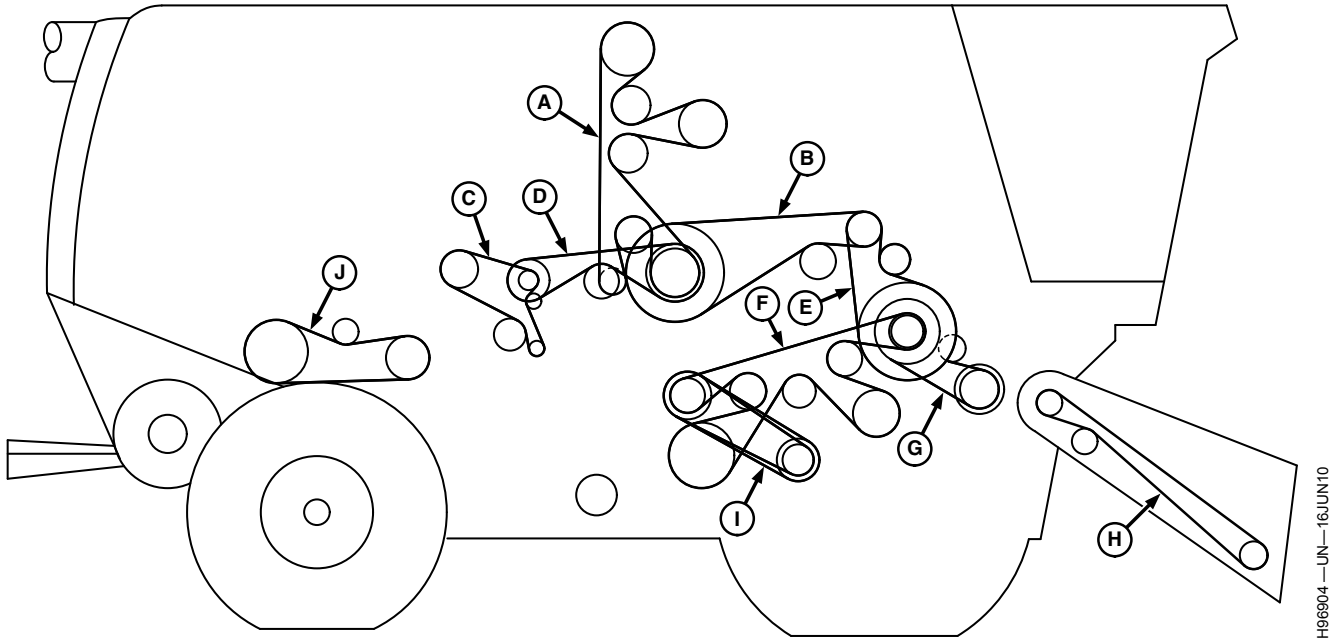

A—Kornelevator, reim
B—Mellomaksel, kilereim, bakre høyre
C—Returelevator/returskrue nr. 60 kjede
D—Kilereim på returelevator
E—Mellomaksel, kilereim, fremre høyre
F—Kilereim for såldkasse, vifte og transportskrue
G—Akseleratortrommel, reim
H—Elevatorkjede (kjede), nr.60 kjede
I— Reim for variator rensevifte
J— Overfalls-trommel, reim (ekstrautstyr)

OUO6075,0004374 -78-26JAN17-1/1

Akseleratortrommel - fjerne blokkeringer

MERK: Bruk spesialverktøyet for fjerning av blokkeringer i Feed Accelerator (Akseleratortrommel) hvis tilgjengelig. John Deere-forhandleren gir deg nærmere opplysninger.

1. Koble ut treskeverket.
2. Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.
3. Sett rotor-girkasse i lavgir.
4. Ta av reimstrammingen fra drift for akseleratortrommel ved å skyve spaken opp og ut fra hakket i braketten.
5. Åpne steinlommen og tøm ut innholdet. La steinlommen stå åpen.
6. Bruk hornet, start motoren og sett motoren på halvt turtall.
7. Start treskeverket (rotoren) for å tømme rotor, utkastertrommel, halmkutter.
8. Koble ut treskeverket.
9. Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.
10. Ta av luker på akseleratortrommelen og fjern planterester. Etter å ha fjernet blokkeringen, drei akseleratortrommelen for hånd for å kontrollere at den er fri.
11. Koble inn akseleratortrommelen ved å skyve spaken opp og inn i hakket i braketten.
12. Bruk hornet, start motoren og sett motoren på halvt turtall.
13. Kople inn rotoren. Hvis blokkeringen fortsatt er der, koble fra rotordrift og gjenta trinn 9 — 13.
14. Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.
15. Steng steinlommen og sett broavstanden tilbake der den var. Sett på igjen dekslene på akseleratortrommelen.
16. Dersom rotorturtallet er for høyt etter oppstart, endre utvekslingen tilbake til det opprinnelige og fortsett arbeidet.

OUO6075,00046EC -78-29MAR17-1/1

Treskeverk – koble fra

Koble ut treskeverket.

MERK: Merk deg broavstanden og åpne deretter broa helt opp.

Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Sett girkassa for rotordrift i nøytralposisjon.

Ta av reimstrammingen fra drift for akseleratortrommel ved å skyve spaken opp og ut fra hakket i braketten.

Åpne steinlommen og tøm ut innholdet. Steng steinlommen.

Bruk hornet, start motoren og sett motoren på halvt turtall.

Koble inn treskeverket for å renske utkastertrommelen for materiale.

Juster treskeverkets regulerbare reim til midtområdet.

Koble ut treskeverket.

Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Sett rotor-girkasse i lavgir.

Bruk hornet, start motoren og sett motoren på halvt turtall.

VIKTIG: For å unngå skade på hovedmotorens girkasse og våtkløtsj, koble IKKE inn treskeverkets kløtsj med et blokkert treskeverk mer enn tre ganger i løpet av tre minutter.

Vent ett minutt mellom innkobling av blokkert treskeverk mens maskinen går på tomgang.

Koble inn rotoren for å løsne blokkering. Hvis blokkeringen ikke slipper, koble ut driften.

Hvis rotoren ikke kan løsne blokkeringen, må broer og rister løsnes og blokkeringen tas ut manuelt. Etter at blokkeringen er fjernet, sett broer og rister på plass igjen.

Etter at treskeverket er koblet fra, lukk steinlommen og sett slagerbroavstanden tilbake til opprinnelig innstilling.

Koble inn akseleratortrommelen ved å skyve spaken opp og inn i hakket i braketten.

Hvis den opprinnelig opererte i høy hastighet, sett rotorgirkassa til høyt turtall. Juster treskeverkets hastighet tilbake til opprinnelige innstilling og gjenoppta driften.

OUO6075,00046ED -78-29MAR17-1/1

Utkastertrommel - løsne blokkeringer

MERK: Bruk spesialverktøyet for fjerning av blokkeringer fra utkastertrommel ("Discharge Beater") dersom det er tilgang til verktøyet. John Deere-forhandleren gir deg nærmere opplysninger.

1. Koble ut drift av skjærebord og rotor.


MERK: Merk deg broavstanden og åpne deretter broa helt opp.


2. Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.
3. Løft opp halmkutteren.
4. Ta av luker på utkastertrommelen og fjern planterester.
5. Ta av dekslene over drift av trommelen for å kunne dreie reimskiva for hånd.
6. Etter å ha fjernet blokkeringen, drei utkastertrommelen for hånd for å kontrollere at den er fri.
7. Sett girkassa for rotordrift i nøytralposisjon.
8. Ta av reimstrammingen fra drift for akseleratortrommel ved å skyve spaken opp og ut fra hakket i braketten.
9. Bruk hornet, start motoren og sett motoren på halvt turtall.
10. Start treskeverket (rotoren) for å tømme hele systemet - rotor, utkastertrommel, halmkutter.
11. Koble ut treskeverket.
12. Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.
13. Sett rotor-girkasse til normalt turtall.
14. Koble inn akseleratortrommelen ved å skyve spaken opp og inn i hakket i braketten.
15. Sett alle demonterte deksler på plass igjen.
16. Senk halmkutteren tilbake til arbeidsposisjon.
17. Bruk hornet, start motoren og sett motoren på halvt turtall.
18. Kople inn separator.
19. Sett broavstanden tilbake der den var og fortsett arbeidet.

OUO6075,00046EE -78-29MAR17-1/1

Valgmuligheter for behandling av halm og agner

Intermediate/Deluxe halm/agnspreder

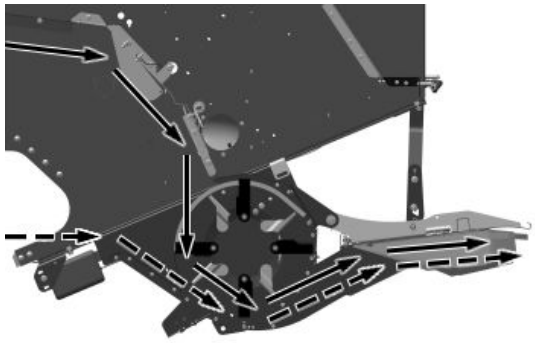

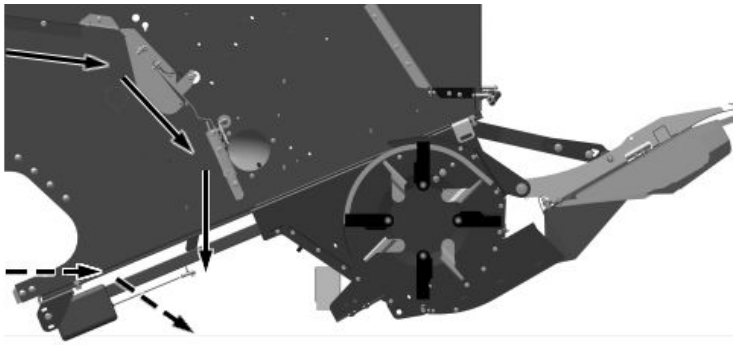

H118032 —UN—05APR16


Halmkutter, Intermediate/Deluxe / Strenglegging Intermediate/Deluxe

MERK: Heltrukne piler representerer retningen på halmstrømmen. Prikkete piler representerer retningen på agnstrømmen.

Halm og agner legges sammen i en streng.


OUO6075,00041D7 -78-05APR16-1/3

"Premium" halm/agnspreder

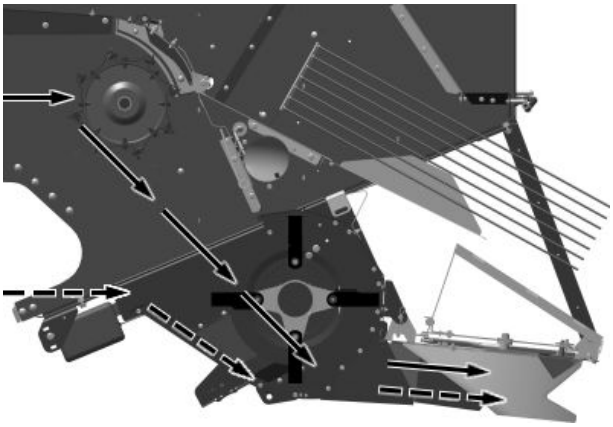

H117674 —UN—11MAR16

Halmkutter Premium

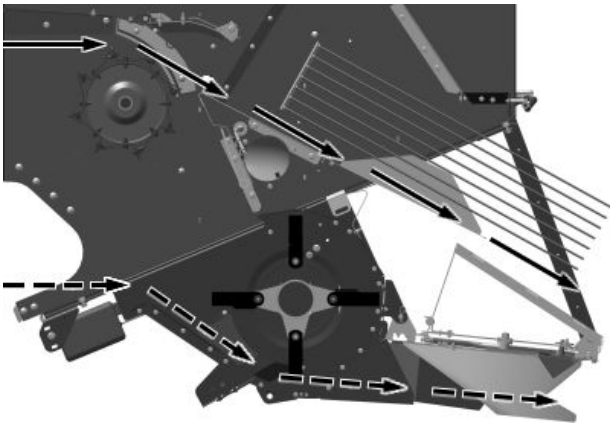

H118033 —UN—05APR16

Ranklegging Premium


MERK: Heltrukne piler representerer retningen på halmstrømmen. Prikkete piler representerer retningen på agnstrømmen.

Legger ned halmen og sprer agner.

Fortsettes på neste side


OUO6075,00041D7 -78-05APR16-2/3

Halmspreder

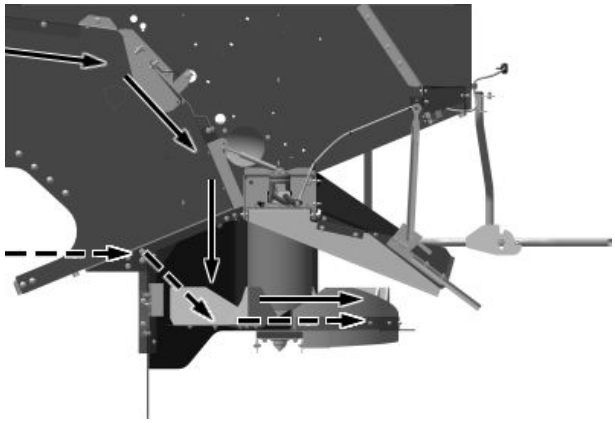

H117675 —UN—11MAR16

Sprederstilling

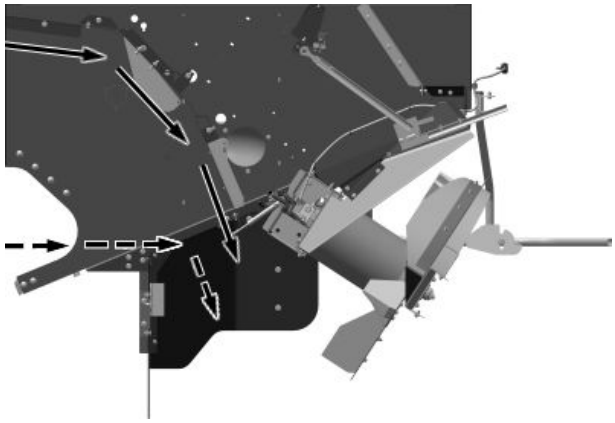

H118034 —UN—05APR16


Strenglegging

MERK: Heltrukne piler representerer retningen på halmstrømmen. Prikkete piler representerer retningen på agnstrømmen.

Uten kutting.

OUO6075,00041D7 -78-05APR16-3/3

Generell informasjon om strenglegging (Intermediate/Deluxe)

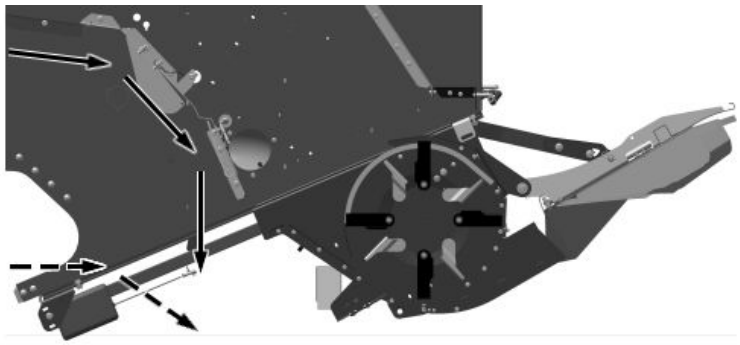

H118224 —UN—20APR16

Strenglegging Intermediate/Deluxe

MERK: Heltrukne piler representerer retningen på halmstrømmen. Prikkete piler representerer retningen på agnstrømmen.

- Løft halmkutteren helt opp. Se Justeringsbryter halmkutter senere i dette avsnittet.
- Sett kutterdrift i NØYTRAL. Se Turtall halmkutter—"Skifting" senere i dette kapitlet.

OUO6075,00041D8 -78-20APR16-1/1

Skillevegger - justering


OBS: Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Dreies hodeskruen (A) justeres indikatoren (B) og flytter opp skilleveggene.


- Mot klokken (C) - flytter skilleveggen mot venstre side av maskinen.
- Med klokken (C) - flytter skilleveggen mot høyre side av maskinen.

MERK: Juster veggene til materialstrømmen fordeles likt over hele bredden.


A—Hodeskrue
B—-indikator
C—Mot urviseren
D—Med urviseren

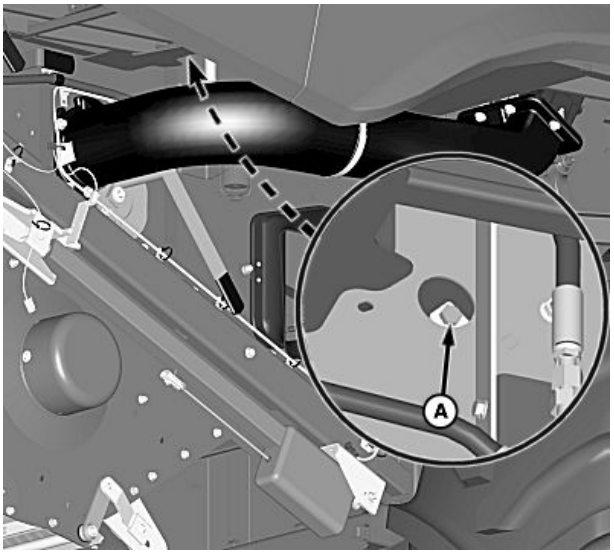

H98165 —UN—21SEP10

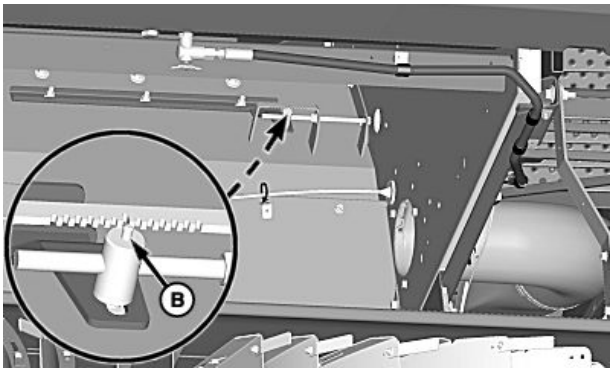

H98166 —UN—21SEP10

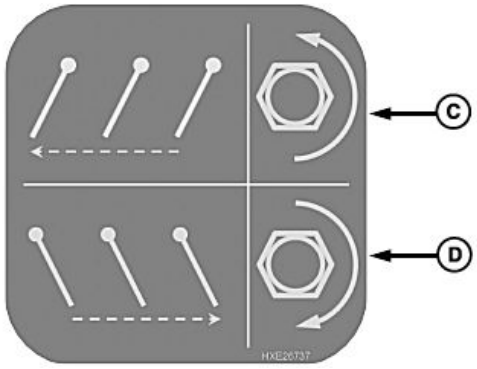


H98708 —UN—19OCT10

OUO6075,00009CD -78-17NOV10-1/1

Generell informasjon om strenglegging (Premium)

MERK: Heltrukne piler representerer retningen på halmstrømmen. Prikkete piler representerer retningen på agnstrømmen.

- For å legge halmen i strenger: Åpne luken (chop-to-drop) (Premium Modell). Se appen Behandling av halm og agn, eller Førerplass, for ytterligere informasjon.
- Ved høsting der det er lite halm, senk stråskilleren til "Mais-stilling". Se Stråskiller for ytterligere informasjon.

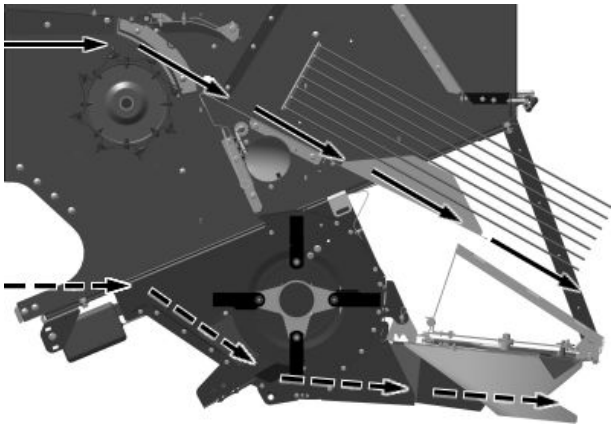

H118033 —UN—05APR16


Ranklegging Premium

OUO6075,00046FF -78-05APR17-1/1

Samlefingre for strenglegging

Samlefingre (A) samler halmen i en smalere streng.

A—Samlefingre

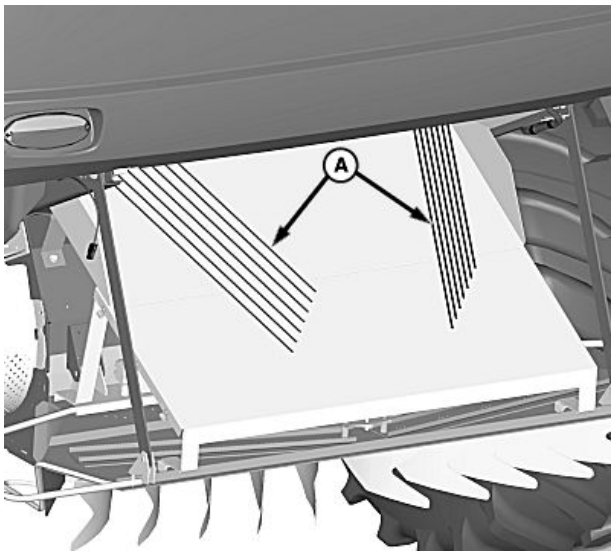

H98368 —UN—30SEP10

OUO6075,0004700 -78-05APR17-1/1

Spredeplate "Tailboard" - justering (Deluxe)


OBS: Slå AV motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Løsne hodeskruene (A) på begge sider av spredeplata.

Juster spredeplata opp eller ned i hakkene (B) for å kontrollere spredebredden.

Trekk til hodeskruene på begge sider av spredeplata til låst stilling.

A—Hodeskruer (4 stk.) **B—Hakk**

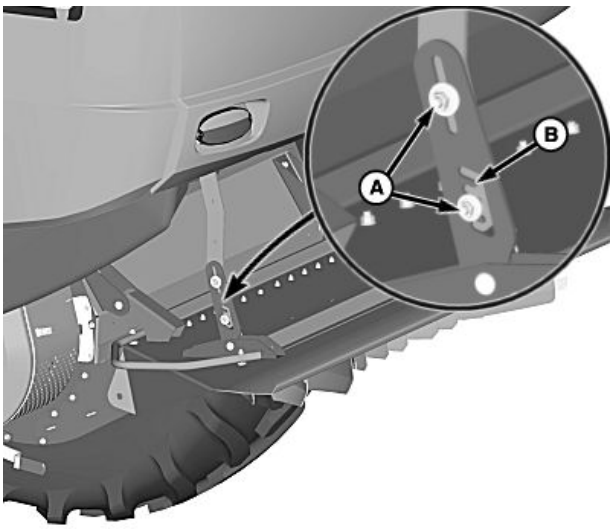

H98131 —UN—20SEP10

SS43267,000060A -78-04JUN15-1/1

Spredeplatevinger (manuelt) - Justering (Deluxe)

OBS: Slå AV motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.


MERK: Vingenes posisjon på spredplata kan endres dersom fabrikkinnstillingen ikke gir tilfredsstillende spredebredde eller jevn fordeling.

Fra fabrikken er vingene tilpasset 9,1 m (30 ft.) brede skjærebord.

Løsne mutrene (A) og juster vingene (B) for å oppnå ønsket spredebilde. Se spredeplate-vinger (Manuell justering)—Fabrikkinnstillinger, senere i denne delen.

Stram mutterne og gjenta etter behov på gjenværende vinger.

A—Muttere **B—Spredeplate-vinge**

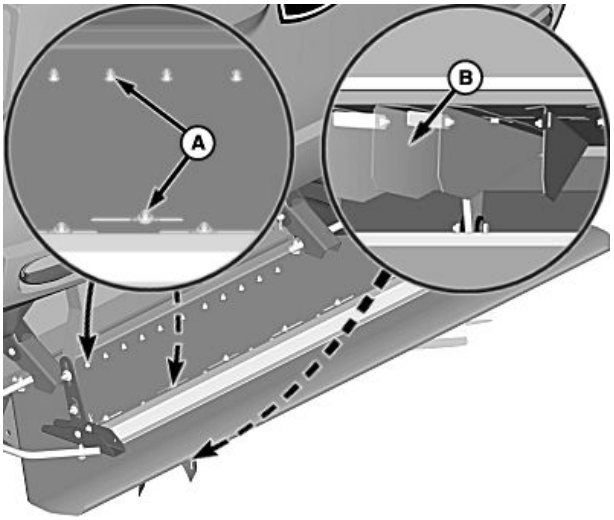

H98133 —UN—20SEP10

SS43267,000060B -78-04JUN15-1/1

Spredeplate-vinger (reguleringsmotor) - Justering (Deluxe Residue)


OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

MERK: Vingenes posisjon på spredeplata kan endres dersom fabrikkinnstillingen ikke gir tilfredsstillende spredebredde eller jevn fordeling.

Fra fabrikken er vingene tilpasset 9,1 m (30 ft.) brede skjærebord.

Løsne mutrene (A) og juster vingene (B) i hullene (C) for å oppnå ønsket spredebilde. Se spredeplate-vinger (Elektrisk justering)—Fabrikkinnstillinger, senere i denne delen.

1. Trekk til mutrene på Spredeplate-vinger.
2. Løsne mutteren en hel omdr. foran på vingen.
3. Løsne mutteren 1-1/2 omdr. bak på vingen.
4. Kontroller at vingen er lett flyttbar.
5. Gjenta etter behov på gjenværende vinger

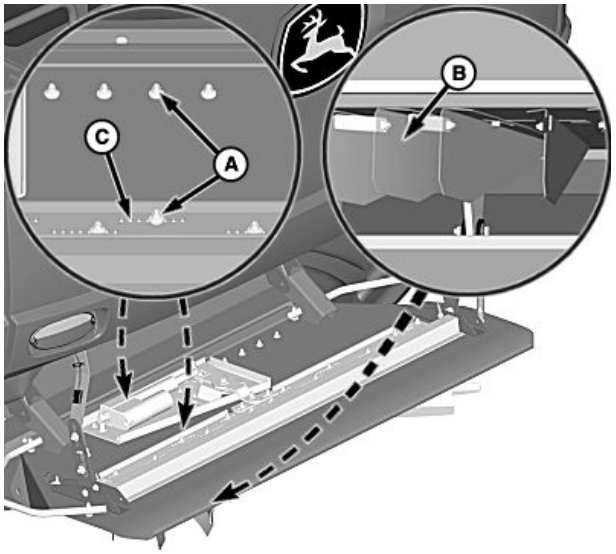


H98134 —UN—21SEP10

A—Muttere
B—Spredeplate-vinge
C—Hull

OUO6075,0004702 -78-05APR17-1/1

Spredeplate-vinger (Manuell justering)—Fabrikkinnstillinger (Deluxe Residue)

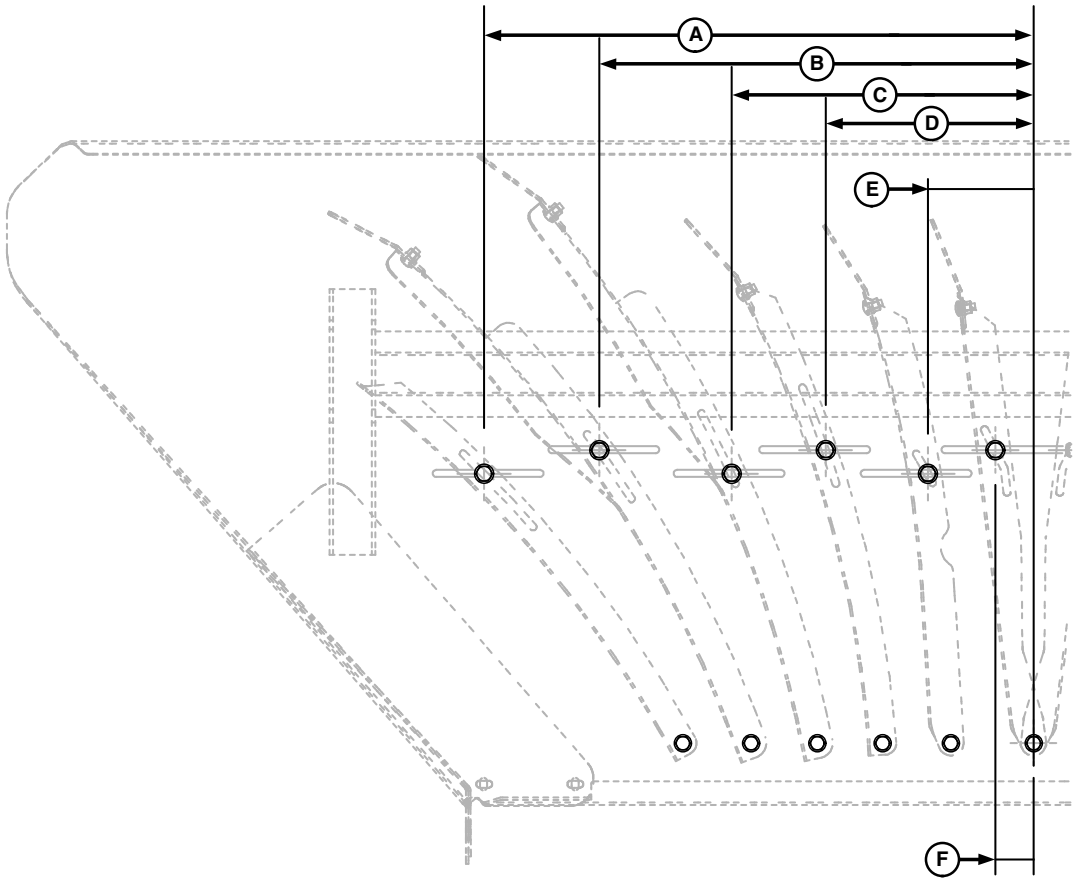


Innstilling av spredeplatevinger for 9,1 m (30 ft.) skjærebord (sett ovenfra spredeplata)

A—693 mm (27,3 in.)
B—548 mm (21,6 in.)
C—382 mm (15 tommer)
D—262 mm (10,3 in.)
E—133 mm (5,2 in.)
F—48 mm (1,9 in.)

SS43267,000060D -78-04JUN15-1/1

Spredeplate-vinger (Elektrisk justering)—Fabrikkinnstillinger (Deluxe Residue)

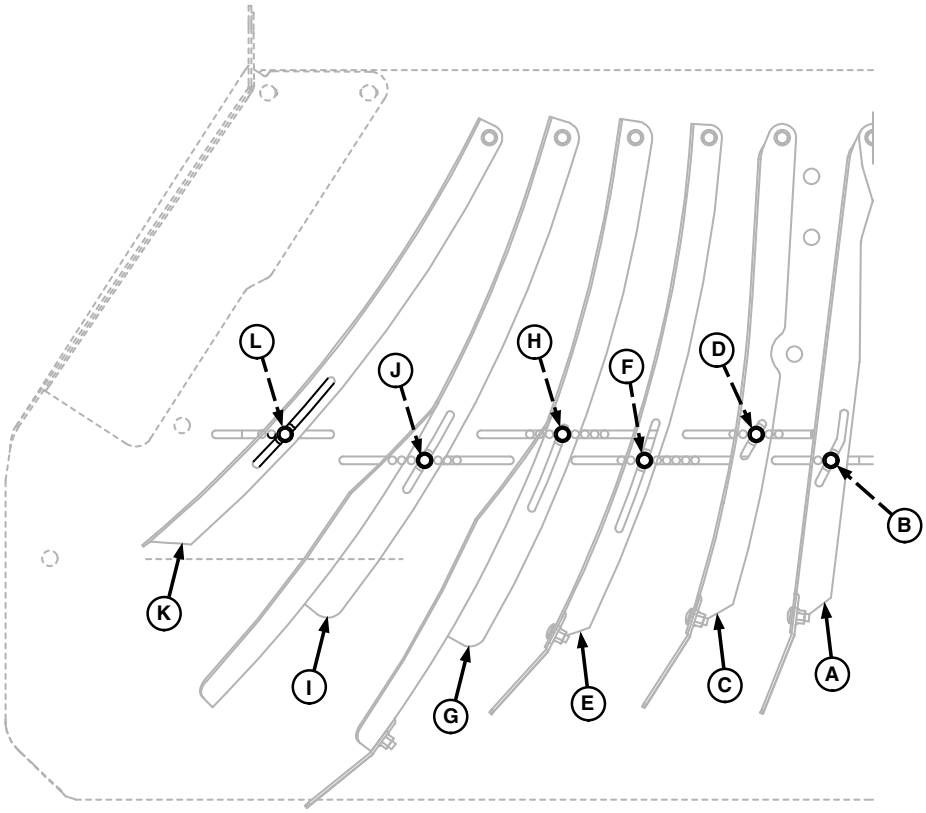

H100408 —UN—23FEB11

Innstilling av spredeplatevinger for 9,1 m (30 ft.) skjærebord (sett fra undersiden av spredeplata)

A—Vinge nr. 1
B—Andre hull
C—Vinge nr. 2
D—Tredje hull
E—Vinge nr. 3
F—Sjette hull
G—Vinge nr. 4
H—Femte hull
I— Vinge nr. 5
J—Fjerde hull
K—Vinge nr. 6
L—Første hull

MERK: Plassering av hullene er fra senter av spredeplata, utover, ved justering av vingene.

Ved bruk av 7,6 m (25 ft.) bredt skjærebord, kontakt John Deere-forhandleren som gir deg nærmere opplysninger om ombyggingssett.

SS43267,000060E -78-04JUN15-1/1

PowerCast™ agnspreder—Justering (ekstrautstyr)

OBS: La ALDRI noen stå bak agnsprederen mens den er i gang. Stans motoren, ta ut tenningsnøkkelen og trekk til parkeringsbremsen før justering.


For best resultat bør PowerCast™ være parallelle med underlaget. Avhengig av dekk-kombinasjoner, kan det være nødvendig å løfte eller senke sprederen.

Parker maskinen på et jevnt underlag.

Løsne hodeskruene (A) på begge sider av PowerCast™.

Juster PowerCast™ opp eller ned i sporene (B) for å vatre av PowerCast™.

Trekk til hodeskruene på begge sider av PowerCast™ til låst stilling.

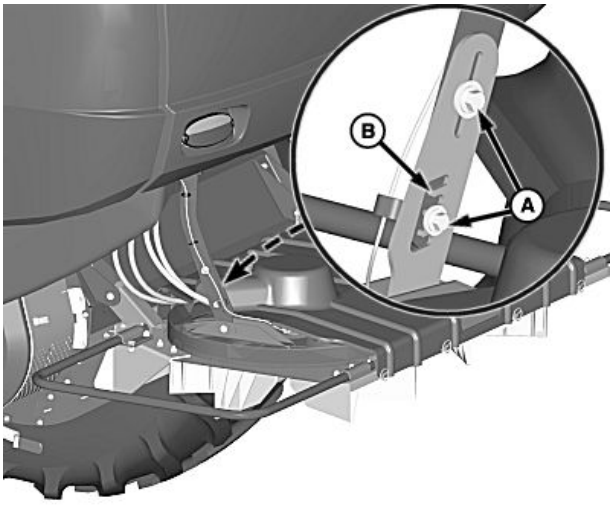

H98132 —UN—20SEP10

A—Hodeskruer (4 stk.) **B—Hakk**

PowerCast er et varemerke som tilhører Deere & Company


OUO6075,0004701 -78-05APR17-1/1

PowerCast™ agnspreder, skifting av vinge (ekstrautstyr)

OBS: Vekten av spredeskivene er totalt 13 kg (29 lb.).

VIKTIG: Skivene er venstre- og høyre-skiver. Merk skivene før du tar dem av.

Fjern låsemutter (A) og hodeskrue(B) fra skivene (C).

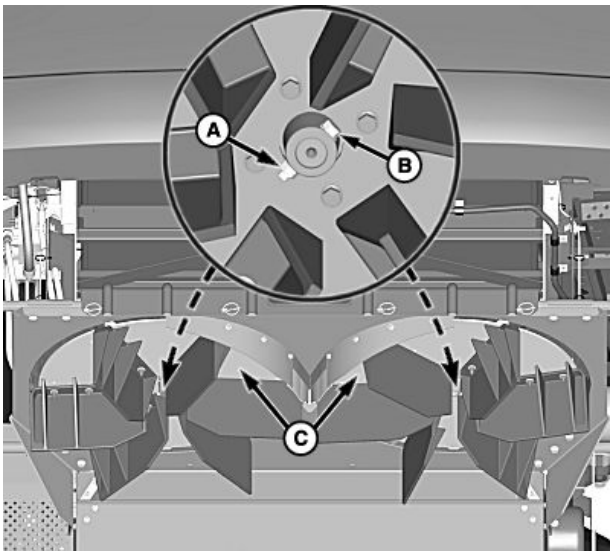

H98170 —UN—22SEP10

A—Låsemutter
B—Hodeskrue
C—Spredeskive montering

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004706 -78-05APR17-1/2


VIKTIG: Ved utskifting av slitte eller skade vinger, pass på å erstatte vingen på motsatte side samtidig tid for å opprettholde avbalanseringen.

Vingene er montert i vekslende hullmønstre for å oppnå et godt spredebilde. Pass på montere nye vinger i samme hull som de opprinnelige.

Sett på nye vinger etter behov og trekk til alle skruene etter spesifikasjon.

Spesifikasjon

Skruer for vinger—Til-trekkingsmoment	22 N·m (16 lb·ft)

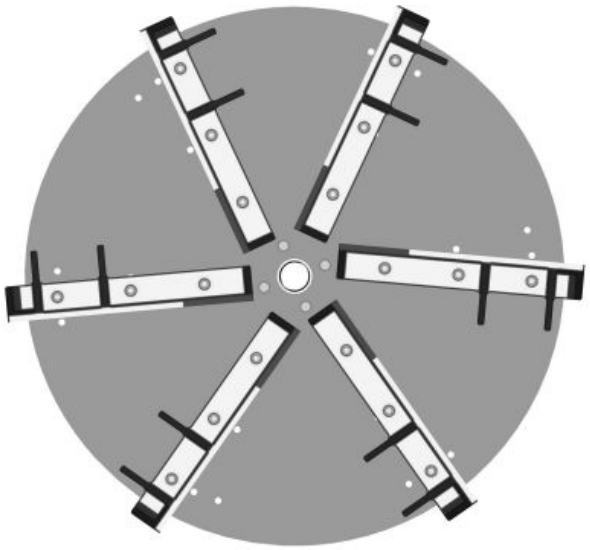

H98171 —UN—22SEP10

OUO6075,0004706 -78-05APR17-2/2

PowerCast™ agnspreder (ekstrautstyr), bakre skjermer


MERK: Sektorskjermene kan fjernes for å spre mer materiale mot midten av maskinen under forhold med tung halm.

Fremre og bakre sektorskjermer bør alltid være installert for å gi optimal fordeling ved høsting av mais.

Felt-/Jordestilling

Med sektorskjermene kan spredebredden tilpasses forskjellige skjærebordsbredder.

Monter de bakre sektorskjermene (B) bak den sveiste platebiten (som vist) og fest med skruene (A).

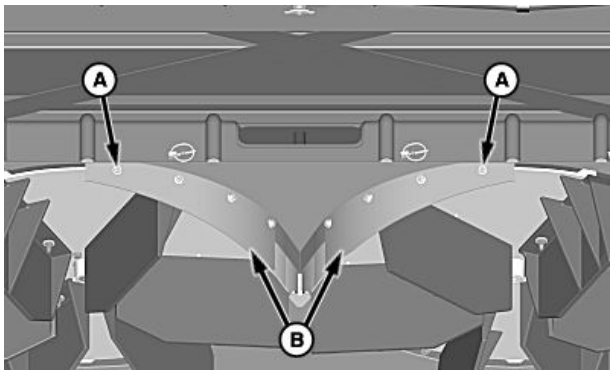

H98180 —UN—22SEP10

A—Skruer (8 stk.) **B—Bakre sektorskjermer**

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004707 -78-05APR17-1/2


Lagringsposisjon

Ta ut og behold selepinnene (A) og dekslet (B).

Monter de bakre sektorskjermene (C) på den sveiste platebiten (som vist) og fest med vingemutrene (D).

Installer tidligere fjernet deksel og selepinner.

A—Hurtiglåsebolter
B—Deksel
C—Bakre sektorskjermer
D—Vingemutter

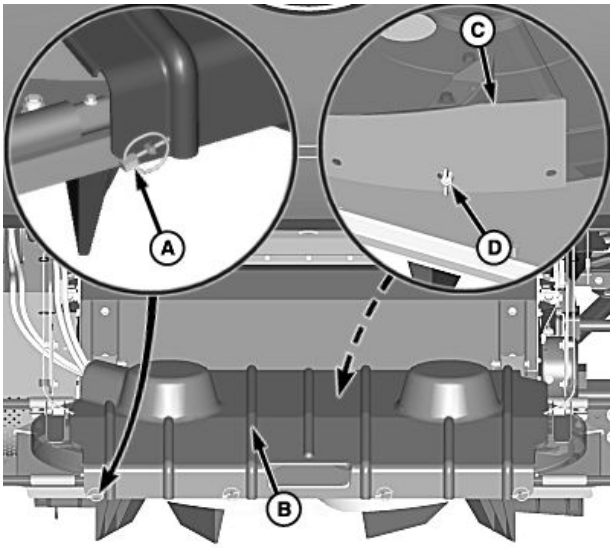

H98181 —UN—22SEP10

OUO6075,0004707 -78-05APR17-2/2

Skillevegger

VIKTIG: For å forhindre personskader eller maskinskade, beveg ikke spaken for skilleveggen når maskinen er i gang.

Stilling for smått frø (C):


Trekk ut låsetappen (A) og flytt spaken (B) til "ØVRE "-posisjon. Spaken for skilleveggen bør plasseres i "ØVRE" stilling under rengjøring av såldkassa.

Stilling for store korn (D):


MERK: Spaken for valg av avling bør være i "nedre" posisjon, ved innhøsting av mais og solsikker.

Trekk ut låsetappen (A) og flytt spaken (B) til "NEDRE"-posisjon. Skilleveggen beskytter såldkassa fra skade ved å hindre materialet fra å bli kastet fremover.

A—Låsepinne
B—Skillevegg, spak
C—Stilling for smått frø
D—Stilling for store korn

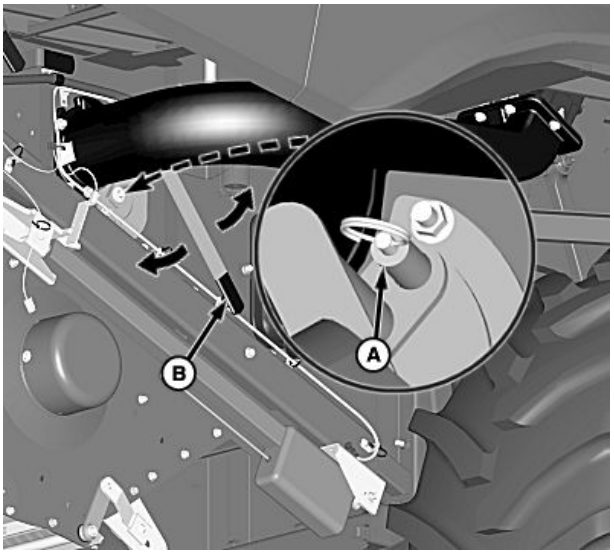

H114990 —UN—08JUL15

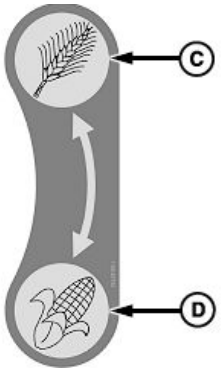


H99171 —UN—23NOV10

SS43267,000067D -78-08JUL15-1/1

Luftkanaler

Luftkanaler (A) på begge sider av sideplatene lar såldkassa "puste" friere, spesielt når du kjører med lav lufthastighet. Avhengig høsteforholdene kan kvaliteten på kornet i tanken optimaliseres og agnmengden reduseres.

A—Luftkanal

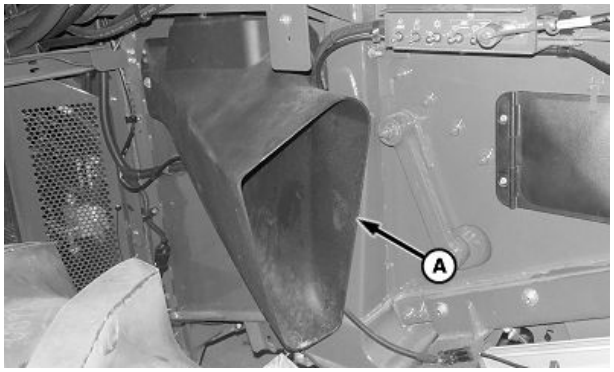

H115835 —UN—08SEP15

OUO6075,000417A -78-11APR16-1/1


"Overfalls-trommel" bunn (om utstyrt med) - (Premium halm/agnspreder)

VIKTIG: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Sliteplater på overfallstrommel for vanskelige, tunge vekster må erstattes med de vanlige platene ved bruk av bunnplaten i trommelen.

MERK: Bunnplaten under overfalls-trommelen bør settes inn for arter med store korn, som mais. Bruk den ikke for smått frø.

1. Åpne klipset (A) og drei låsen (B) for å åpne luken til såldkassa (C).

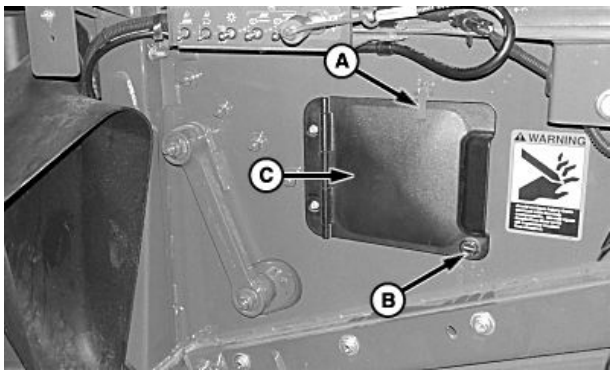

H115544 —UN—20AUG15


A—Klemme
B—Lås
C—Inspeksjonsluke såldkasse

OUO6075,0004597 -78-24JAN17-1/2

MERK: Det kreves to personer for å ta ut bunnplata i overfallstrommelen. En person må støtte bunnplata, mens den andre tar av skruer og muttere.

2. Støtt bunnplata (A) og ta av skruer og muttere (B).

A—Overfalls-trommel bunn **B—Hodeskruer og mutre**

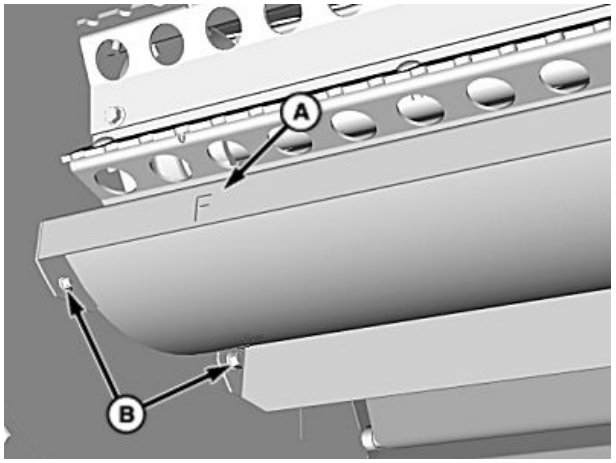

H113090 —UN—03MAR15

OUO6075,0004597 -78-24JAN17-2/2


Halmkutter, spredebjelke (ekstrautstyr)

VIKTIG: Spredebjelken skal tas ut og plasseres i lagringsstilling ved innhøsting av mais. Unnlates dette kan det resultere i skade på agnsprederen.

Spredebjelken forbedrer kutt-kvalitet og spredningen under forhold med tung halm. John Deere-forhandleren gir deg nærmere opplysninger.

Fjern skruene (A) og spredebjelken (B) fra bunnen på kutteren.

A—Bolter og mutre **B—Spredebjelke**

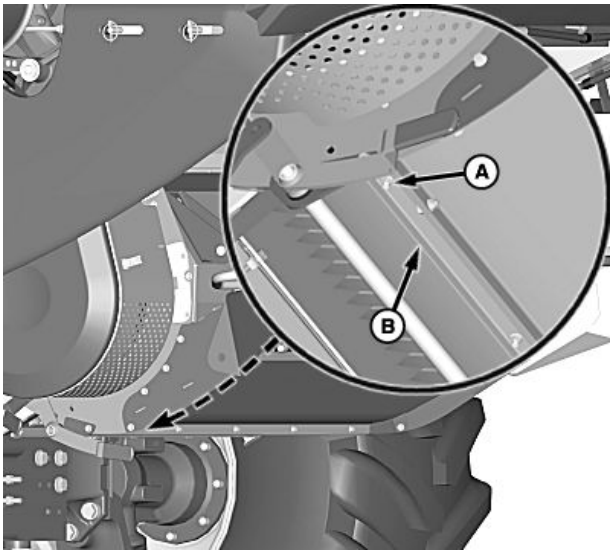


H98138 —UN—21SEP10

OUO6075,00009BF -78-21SEP10-1/2

Løft kutteren helt opp for å montere spredebjelken (A) på innsiden av kutteren som vist og fest med skruene (B).

A—Spredebjelke **B—Bolter og mutre**

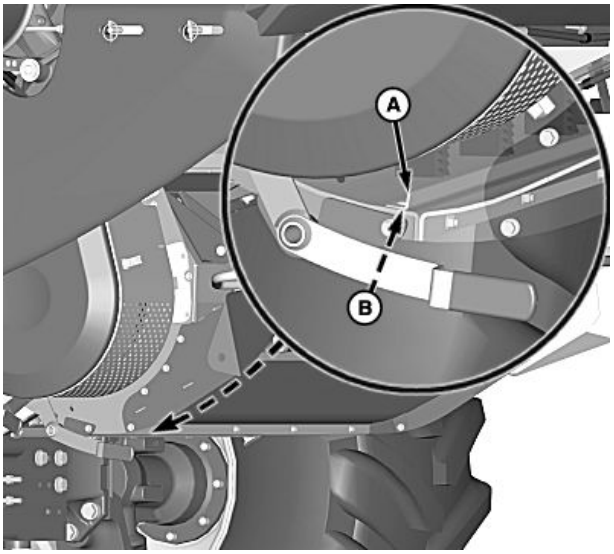

H98139 —UN—21SEP10

OUO6075,00009BF -78-21SEP10-2/2

Halmkutter, motkniv-bjelke—Justering

OBS: Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

VIKTIG: For mais må motknivene være i helt tilbaketrukket posisjon.

MERK: Halmkutteren kan brukes med motknivene frakoblet, men da reduseres kuttekvaliteten.

Midtstillingen gir i de fleste tilfelle tilfredsstillende kutt med et rimelig energibehov.

Motknivene justeres trinnløst i hele området. Stillingen på motknivene bestemmer kuttlengden på halmen.


Motkniver, innkoblet posisjon:

Løsne vingemutteren (A) på kutteren.

Flytt justeringshåndtaket (B) nedover til motknivene er på toppen av justeringssporet.

Stram vingemutteren å låse motkniv-bjelken i posisjon.

Motkniv-bjelke frakoblet:

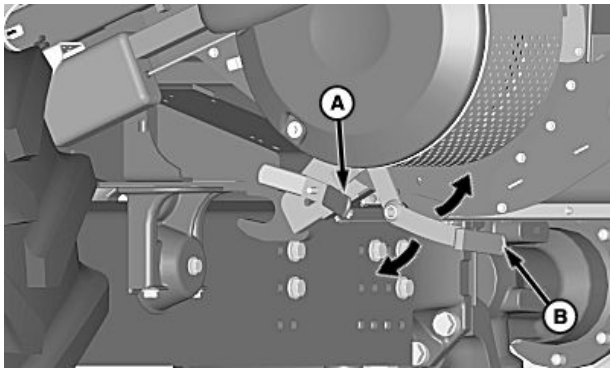

H98137 —UN—20SEP10

Motkniver, innkoblet posisjon

A—Vingemutter **B—Håndtak**

Løsne vingemutteren (A) på kutteren.

Flytt justeringshåndtaket (B) opp til motknivene er i bunnen av justeringssporet.

Stram vingemutteren å låse motkniv-bjelken i posisjon.

OUO6075,00009C1 -78-21SEP10-1/1

Standard motkniver—Utskifting


OBS: Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen. Knivene er skarpe.

Løsne vingemutteren (A) på kutteren.

Flytt justeringshåndtaket opp til motknivene er i bunnen av justeringssporet.

MERK: Behold foringen fra ytre ender av motkniv-bjelken for senere montering.

Støtt opp knivbjelken og ta ut staget (B) ved å skyve det ut på høyre side av maskinen.

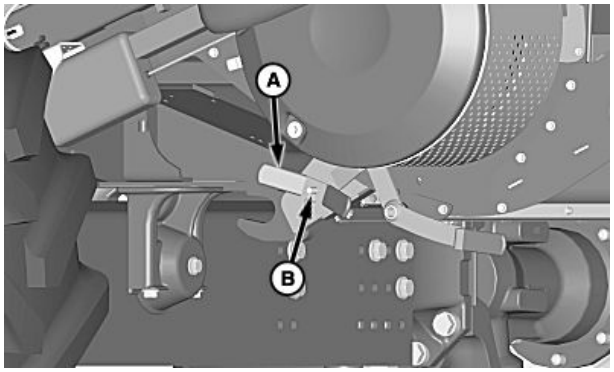

H98140 —UN—21SEP10

A—Vingemutter **B—Strammestag**

Fortsettes på neste side

OUO6075,00009C0 -78-21SEP10-1/2

Ta ut låsesplinta (A) fra forbindelses-staget (B).

Løsne låsemuttere (C) på klipsen på forbindelses-staget.

Trekk staget ut til kniven(e) som må skiftes frigjøres.

Vend knivene dersom de er OK på den andre siden, eller skift ut med nye.

Rett inn knivene med staget.


Trekk til mutrene på klipsen og sett på splinta.

MERK: Reposisjoner foringen på ytre del av knivbjelken.

Sett på plass knivbjelken og før staget inn fra høyre side av maskinen.

Sett på vingemutteren og juster motkniv-bjelken i ønsket posisjon.

VIKTIG: For mais må motknivene være i helt tilbaketrukket posisjon.

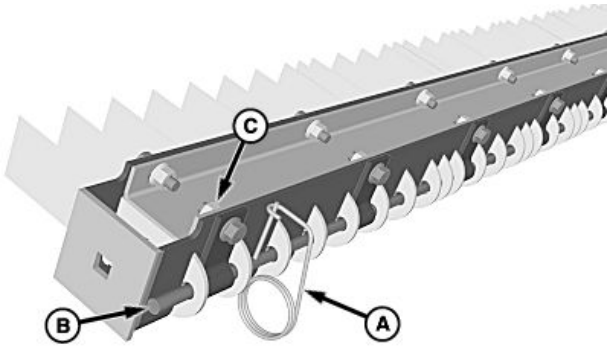

H82430 —UN—14FEB05

A—Bolt
B—Forbindelses-stag
C—Låsemuttere

Stram vingemutteren å låse motkniv-bjelken i posisjon.


OUO6075,00009C0 -78-21SEP10-2/2

Tilkomstluke til kutter


OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Løsne hodeskruene (A) på begge sider av kutteren for å ta av luken (B).

A—Hodeskruer
B—Luke

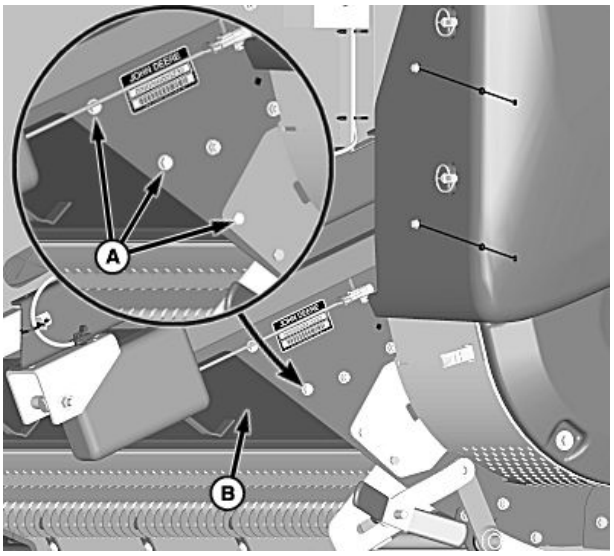

H1113088 —UN—03MAR15

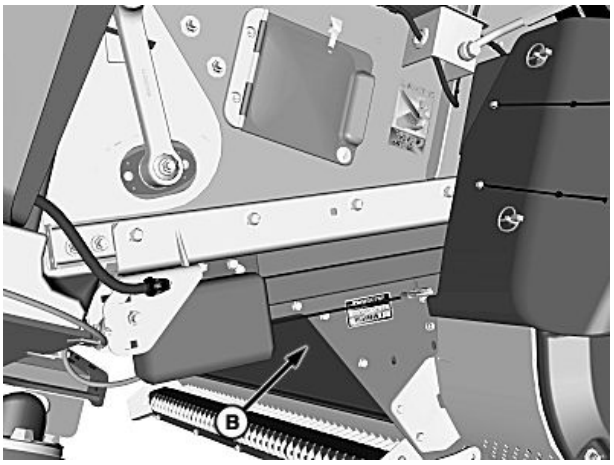

H1113086 —UN—02MAR15

SS43267,0000533 -78-03MAR15-1/1

Kutterkniver med fint kutt – utskifting og konfigurasjon

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

MERK: Rotoren på illustrasjonen viser eksempler på utskifting av både krumme og åreformede kniver. Bruk alltid knivmønsteret som ble levert fra fabrikken.

Utvendige kniver


MERK: Hvis du fjerner kniver eller bøssinger for inspeksjon, kontroller at du monterer knivene på SAMME støtte som de ble fjernet fra. Dette må gjøres for å opprettholde balansen. Det er lurt å markere hver kniv før fjerning.

Monter nytt festemateriell i samme retning som det ble fjernet, når du montere eller skifter kniver.

Fjern låsemutter (A), hodeskrue (B), skiver (C) og bøssinger (D).

MERK: Kontroller og skift foringer hvis de er slitt. Erstatt låsemutre og hodeskruer med nye.

Skift ut kniver og bøssinger. Monter hodeskruer, skiver og låsemuttere. Trekk til mutteren i henhold til spesifikasjonen.

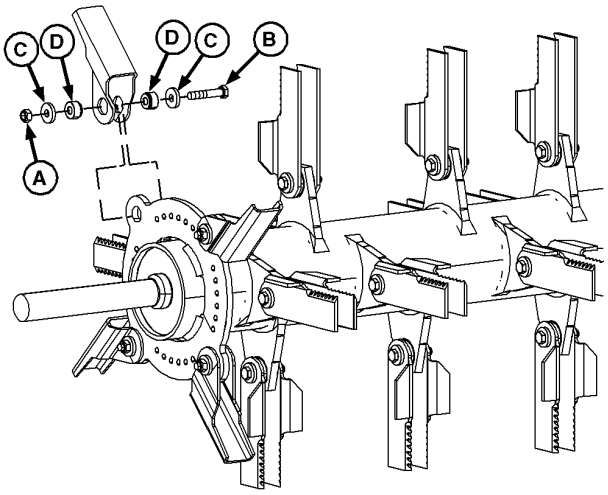

H87281 —UN—01AUG07

A—Låsemutter
B—Hodeskrue
C—Skiver
D—Bøssinger

Spesifikasjon

Låsemutter for kutterkniv—Tiltrekkingsmoment	70 N·m (52 lb·ft)


OUO6075,0004648 -78-09MAR17-1/3

Knivkonfigurasjon

VIKTIG: Halmkutterbalansen MÅ opprettholdes. Skift BEGGE knivene på enkeltstøtten og BEGGE knivene på motsatt støtte (180 grader). Fire kniver MÅ monteres for å erstatte en ødelagt kniv, eller alle knivene kan skiftes ut på en gang. Dette må gjøres for å opprettholde balansen.

Hvis kniv (A) er brukket, skift dem ut (A–D).

A—D— Åreformede kniver

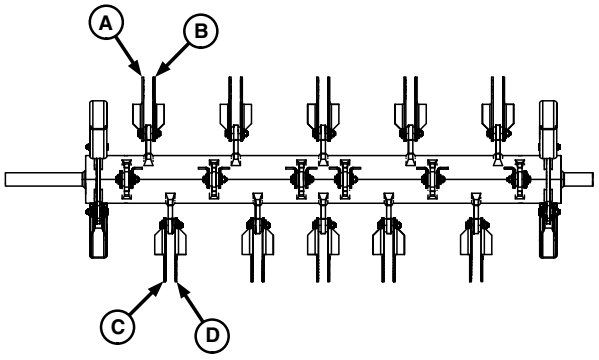

H107307 —UN—22MAR13

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004648 -78-09MAR17-2/3

Indre kniver

MERK: Hvis du fjerner kniver eller bøssinger for inspeksjon, kontroller at du monterer knivene på SAMME støtte som de ble fjernet fra. Dette må gjøres for å opprettholde balansen. Det er lurt å markere hver kniv før fjerning.

Monter nytt festemateriell i samme retning som det ble fjernet, når du montere eller skifter kniver.


Fjern låsemutter (A) og hodeskrue (B).

Fjern og kontroller bøssingene (C og D).

MERK: Kontroller og skift foringer hvis de er slitt. Erstatt låsemutre og hodeskruer med nye.

Skift ut kniver og bøssinger. Monter hodeskrue og låsemutter. Trekk til mutteren i henhold til spesifikasjonen.

	Spesifikasjon
Låsemutter for kutterkniv—Tiltrekkingsmoment	70 N·m (52 lb·ft)

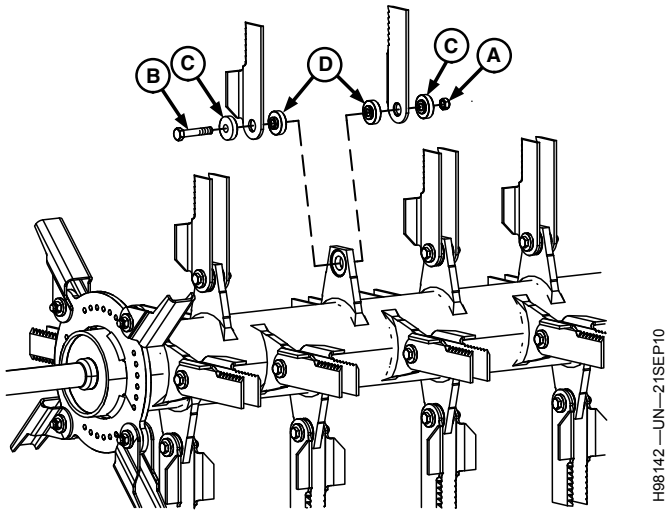

H98142 —UN—21SEP10

A—Låsemutter
B—Hodeskrue
C—Bøssinger
D—Bøssinger

OUO6075,0004648 -78-09MAR17-3/3

Kutterkniver med ekstra fint kutt – utskifting og konfigurasjon

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

MERK: Rotoren på illustrasjonen viser eksempler på utskifting av både åreformede og rette kniver. Bruk alltid knivmønsteret som ble levert fra fabrikken.

Utvendige kniver

MERK: Hvis du fjerner kniver eller bøssinger for inspeksjon, kontroller at du monterer knivene på SAMME støtte som de ble fjernet fra. Dette må gjøres for å opprettholde balansen. Det er lurt å markere hver kniv før fjerning.


Monter nytt festemateriell i samme retning som det ble fjernet, når du montere eller skifter kniver.

Fjern låsemutter (A), hodeskrue (B) og bøssinger (C, D, E, F).

MERK: Kontroller og skift foringer hvis de er slitt. Erstatt låsemutre og hodeskruer med nye.

Skift ut kniver og bøssinger. Monter hodeskrue, skive, bøssinger og låsemutter. Trekk til mutteren i henhold til spesifikasjonen.

	Spesifikasjon
Låsemutter for kutterkniv—Tiltrekkingsmoment	70 N·m (52 lb·ft)

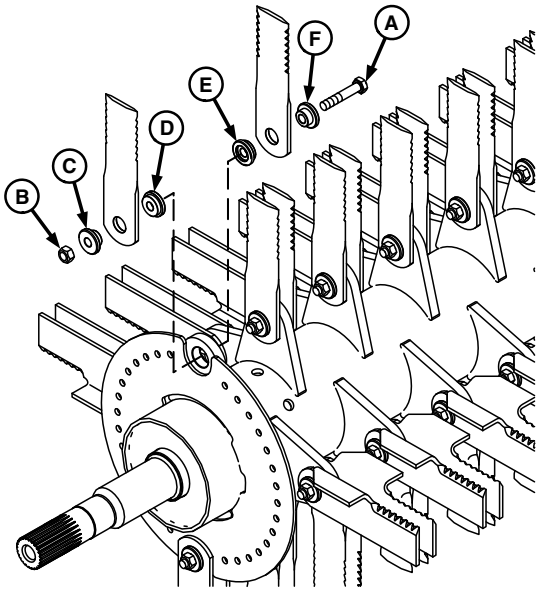

H99000 —UN—12NOV10

A—Låsemutter
B—Hodeskrue
C—Bøssing
D—Bøssing
E—Bøssing
F—Bøssing


OUO6075,0004649 -78-09MAR17-1/3

Knivkonfigurasjon

VIKTIG: Halmkutterbalansen MÅ opprettholdes. Skift BEGGE knivene på enkeltstøtten og BEGGE knivene på motsatt støtte (180 grader). Fire kniver MÅ monteres for å erstatte en ødelagt kniv, eller alle knivene kan skiftes ut på en gang. Dette må gjøres for å opprettholde balansen.

Hvis kniv (A) er brukket, skift dem ut (A–D).

VIKTIG: Kontroller klaringen mellom rotorknivene og de stasjonære knivene ved å rotere rotoren for hånd før du bruker halmkutteren.

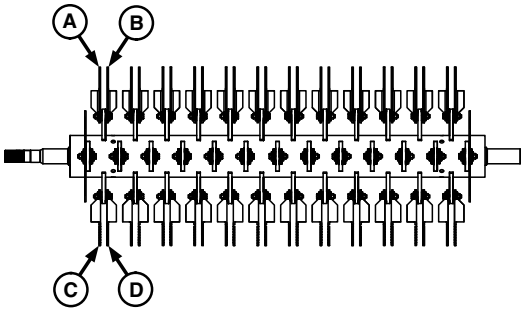

H107308 —UN—22MAR13

A—D— Åreformede kniver

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004649 -78-09MAR17-2/3

Indre kniver

MERK: Hvis du fjerner kniver eller bøssinger for inspeksjon, kontroller at du monterer knivene på SAMME støtte som de ble fjernet fra. Dette må gjøres for å opprettholde balansen. Det er lurt å markere hver kniv før fjerning.

Monter nytt festemateriell i samme retning som det ble fjernet, når du montere eller skifter kniver.


Fjern låsemutter (A) og hodeskrue (B).

Fjern og kontroller bøssingene (C og D).

MERK: Kontroller og skift foringer hvis de er slitt. Erstatt låsemutre og hodeskruer med nye.

Skift ut kniver og bøssinger. Monter hodeskrue og låsemutter. Trekk til mutteren i henhold til spesifikasjonen.

	Spesifikasjon
Låsemutter for kutterkniv—Tiltrekkingsmoment	70 N·m (52 lb·ft)

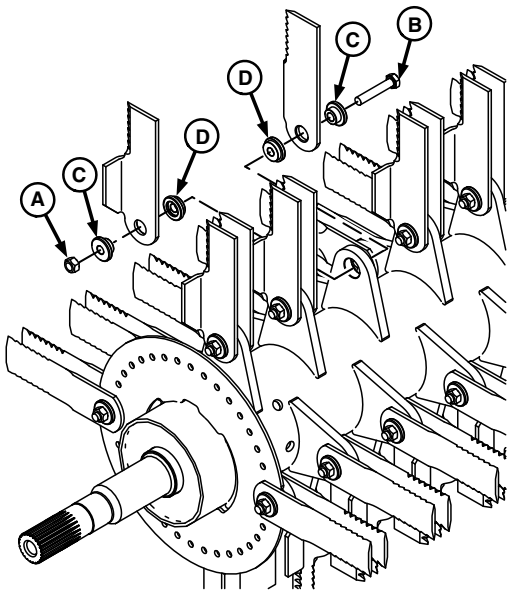

H99002 —UN—12NOV10

A—Låsemutter
B—Hodeskrue
C—Bøssinger
D—Bøssinger

OUO6075,0004649 -78-09MAR17-3/3

Senter-kniv—Utskifting (avansert PowerCast™)


OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen. Knivene er svært skarpe.

Ta av skruene (A) og kast midten senterkniven (B).


MERK: Kniven må sitte mot senter-kniven slik at det ikke finnes noe gap.

Sett på senter-kniven og monter skruene og mutrene som ble tatt av.

A—Festeanordning **B—Senter-kniv**

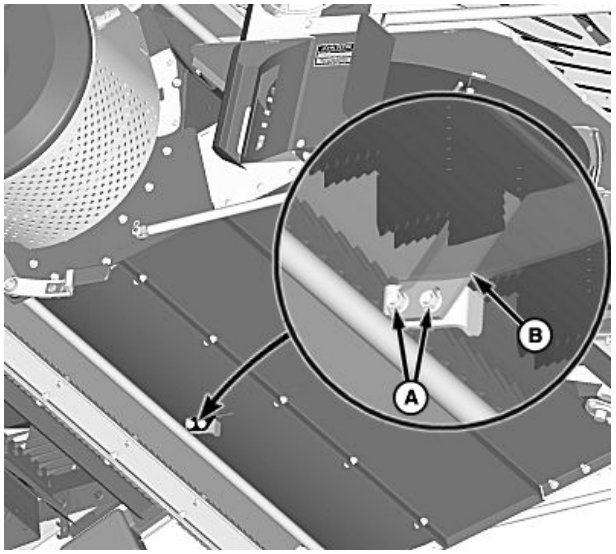

H98691 —UN—19OCT10

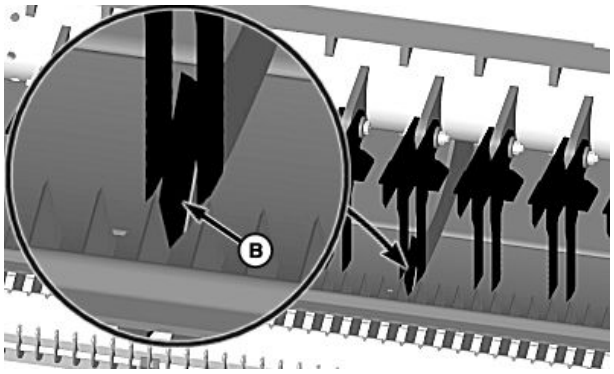

H98692 —UN—19OCT10


OUO6075,00046FE -78-05APR17-1/1

Kutterkniver—sentrering

OBS: Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Løft kutteren helt opp. Ta ut selepinnene (A) og dekslet (B).

A—Selepinner **B—Deksel**

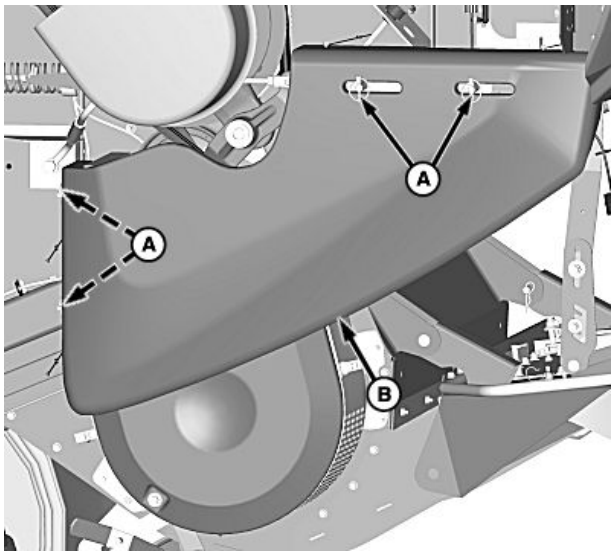

H98146 —UN—21SEP10


Fortsettes på neste side

OUO6075,00009C4 -78-21SEP10-1/4

Avmonter hodeskruene (A) og dekselet (B).

Løsne settskruen og låsekragen (C) på venstre side.

A—Hodeskruer (4 stk.)
B—Deksel
C—Låsekrage

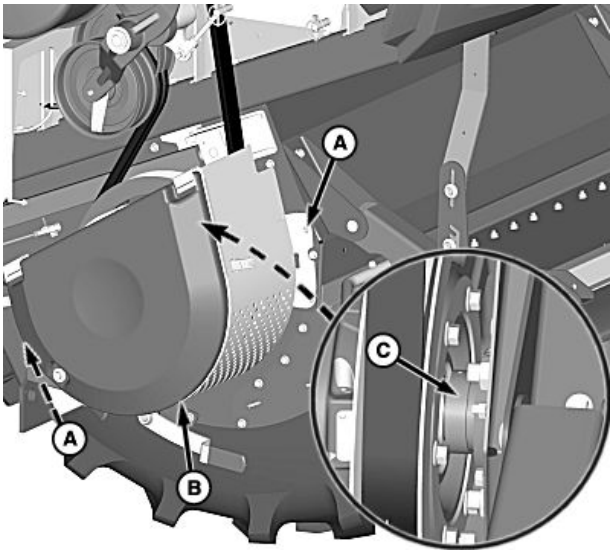


H98147 —UN—21SEP10

OUO6075,00009C4 -78-21SEP10-2/4

Fjern skruene (A) og lagerdekselet (B).

Løsne settskruen og låsekragen (C) på høyre side.

A—Hodeskruer (2 stk.)
B—Lagerdeksel
C—Låsekrage

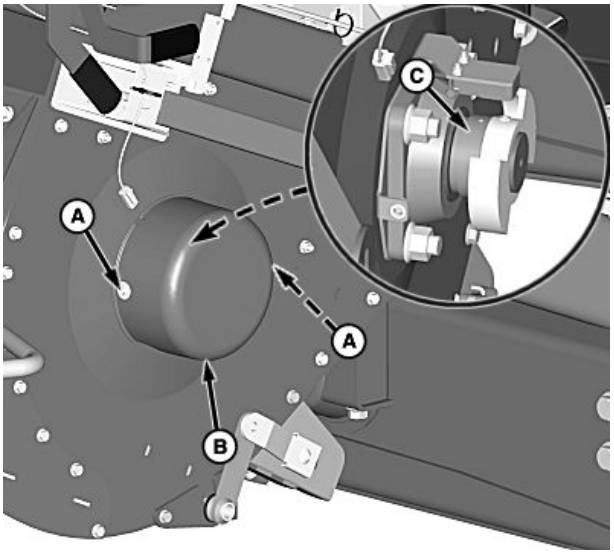

H98148 —UN—21SEP10

Fortsettes på neste side


OUO6075,00009C4 -78-21SEP10-3/4

Rett inn rotoren (A) mot høyre eller venstre slik at rotorknivene (B) går klar av (går mellom) motknivene (C).

Stram låsekragene på begge sider i rotasjonsretningen og sett på skruene.

Installer lagerdekselet på høyre side og kutterskjoldet på venstre side.

A—Halmkutter-rotor
B—Rotorkniver
C—Stasjonære kniver

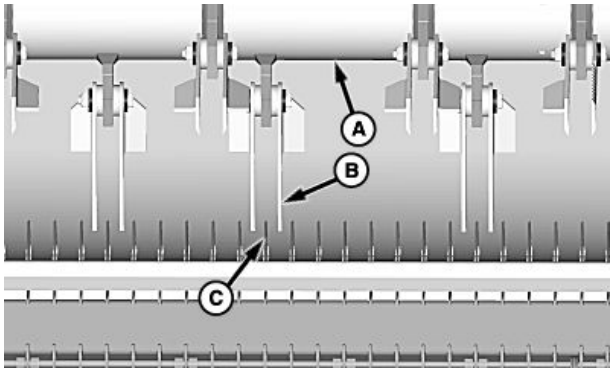

H87317 —UN—30JAN07


OUO6075,00009C4 -78-21SEP10-4/4

Bryter for justering av halmkutter

Justeringsbryter for halmkutter (A) sitter på venstre side av maskinen.

Med denne bryteren er det enkelt å justere kutteren til forskjellige posisjoner.

A—Bryter for halmkutter

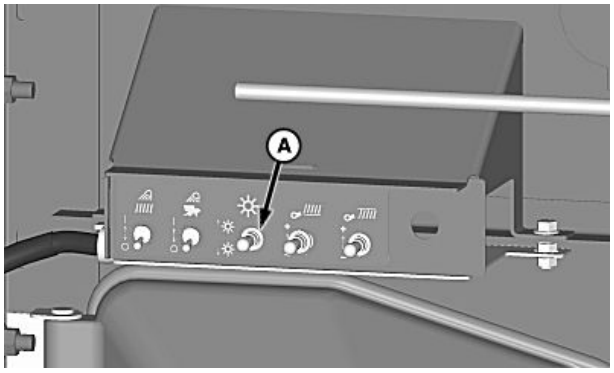

H97565 —UN—14SEP10


OUO6075,00009C6 -78-21SEP10-1/1

Se Turtall halmkutter—Turtallsendring

⚠ OBS: Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Løsne låsen (A) og drei dekslet (B) på svingarmen (C).

A—Låsehake
B—Deksel
C—Svingarm

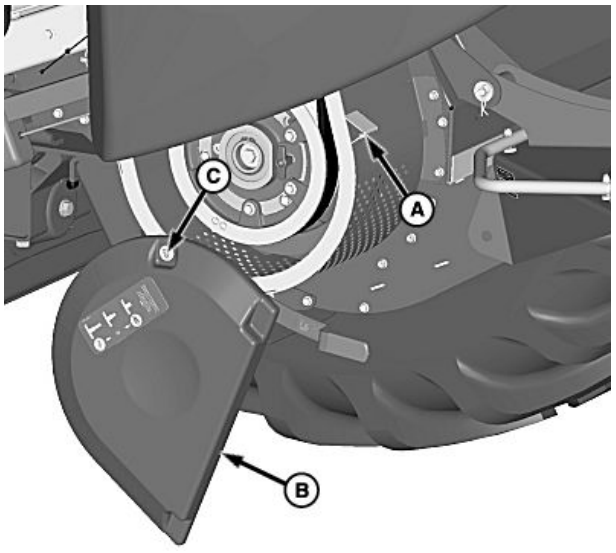

H105440 —UN—18MAY12

Fortsettes på neste side

OUO6075,000113F -78-18MAY12-1/2

Lavgir:

MERK: Det kan være nødvendig å dreie reimskiva litt under flytting av girvelgeren.

Flytt spaken (A) til posisjon (B).

- Mais

Nøytralstilling:

MERK: Det kan være nødvendig å dreie reimskiva litt under flytting av girvelgeren.

Flytt spaken (A) til posisjon (C).


Høygir:

MERK: Det kan være nødvendig å dreie reimskiva litt under flytting av girvelgeren.

Flytt girskiftspaken (A) til posisjon (D).

- Korn

Steng dekslet og fest med låsen.

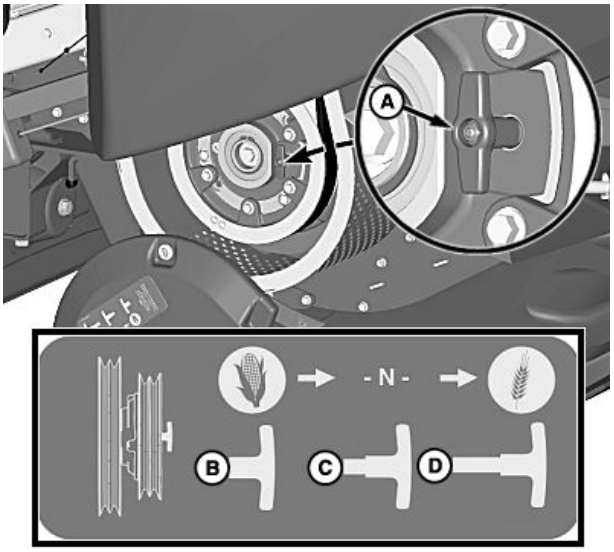

H105441 —UN—18MAY12

A—Girvelger
B—Lavgir
C—Nøytral
D—Høygir

OUO6075,000113F -78-18MAY12-2/2

Spredeplate "Tailboard" - justering (Intermediate halm/agnspreder)

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

MERK: Vingenes posisjon på spredplata kan endres dersom fabrikkinnstillingen ikke gir tilfredsstillende spredebredde eller jevn fordeling.

Fra fabrikken er vingene tilpasset 9,1 m (30 ft.) brede skjærebord.


Ta ut og behold hårnålssplintene (A) og skivene (B).

Juster styreskinnene (C) til ønskede hull i justeringsplata.


- Hull 1: 6,7 m (22 ft.) Skjærebordposisjon
- Hull 2: 7,6 m (25 ft.) Skjærebordposisjon
- Hull 3: 9,1 m (30 ft.) Skjærebordposisjon

Installer tidligere fjernet skive og hårnålssplint.

A—Splinter
B—Skiver
C—Styreskinne

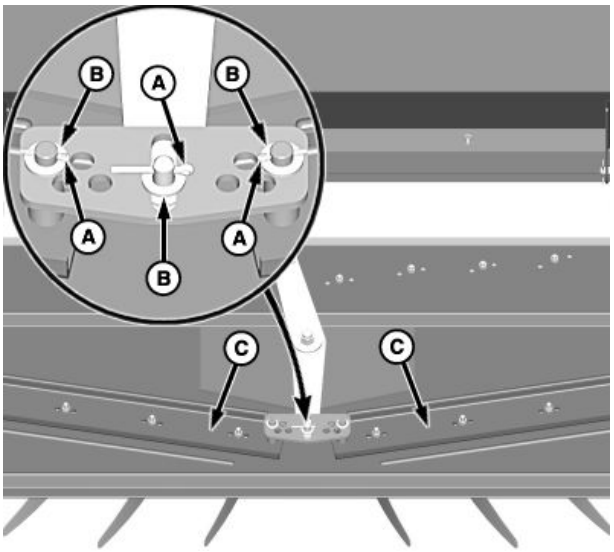

H98656 —UN—19OCT10

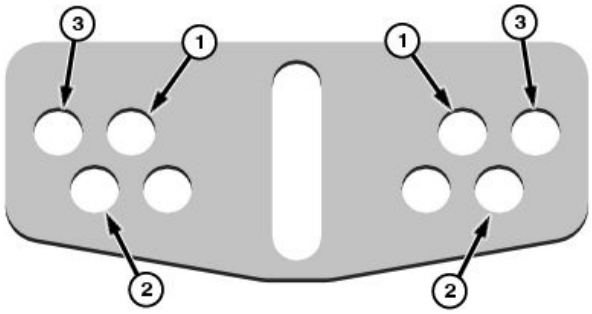

H98657 —UN—19OCT10

OUO6075,00041D9 -78-11APR16-1/1

Spredeplate-vinger (reguleringsmotor) - Justering (Intermediate halm/agnspreder)


OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

MERK: Vingenes posisjon på spredeplata kan endres dersom fabrikkinnstillingen ikke gir tilfredsstillende spredebredde eller jevn fordeling.

Fra fabrikken er vingene tilpasset 9,1 m (30 ft.) brede skjærebord.

Løsne mutrene (A) og juster vingene (B) i hullene (C) for å oppnå ønsket spredebilde. Se spredeplate-vinger (Elektrisk justering)—Fabrikkinnstillinger, senere i denne delen.

1. Trekk til mutrene på Spredeplate-vinger.
2. Løsne mutteren en hel omdr. foran på vingen.
3. Løsne mutteren 1-1/2 omdr. bak på vingen.
4. Kontroller at vingen er lett flyttbar.
5. Gjenta etter behov på gjenværende vinger

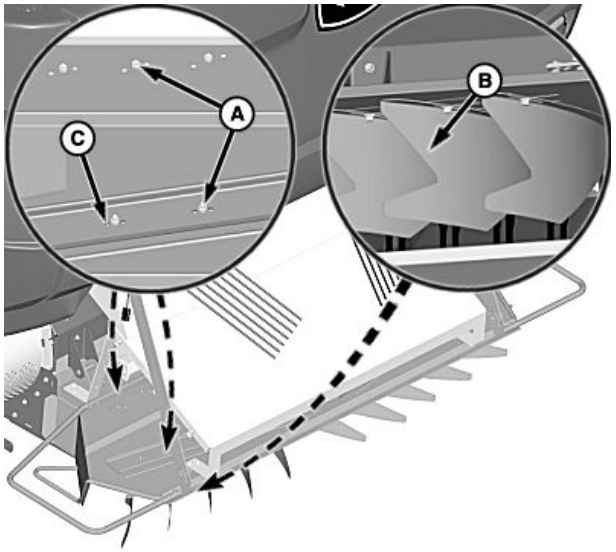


H98365 —UN—30SEP10

A—Muttere
B—Spredeplate-vinge
C—Hull

OUO6075,0004703 -78-05APR17-1/1

Spredeplate-vinger (Elektrisk justering)—Fabrikkinnstillinger (Intermediate halm/agnspreder)

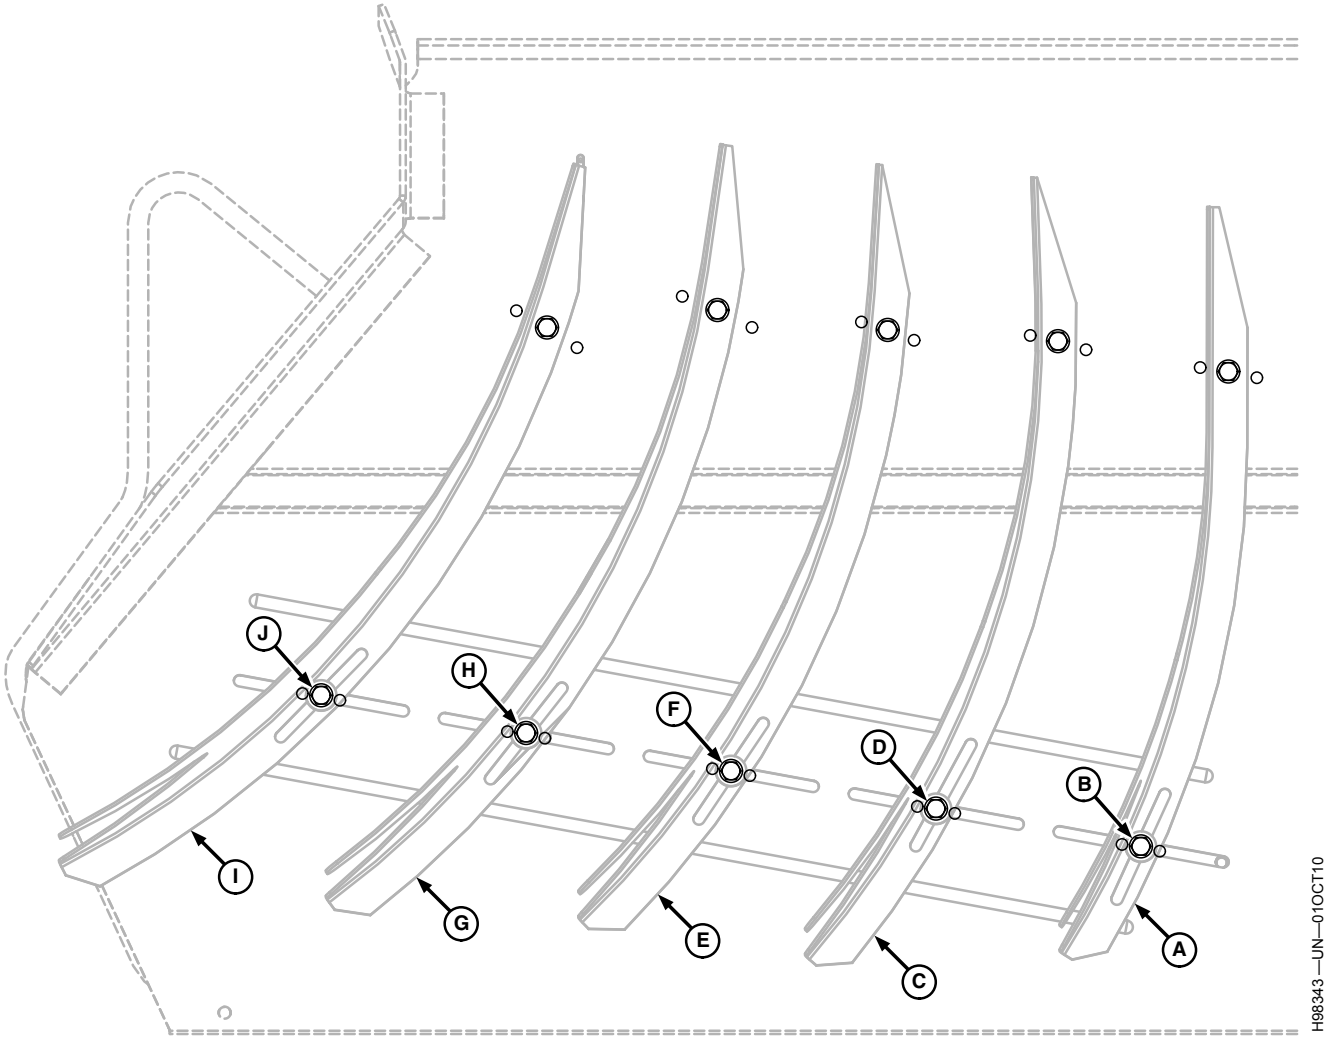

Innstilling av spredeplatevinger for 9,1 m (30 ft.) skjærebord (sett fra undersiden av spredeplata)

A—Vinge nr. 1
B—Midtre hull
C—Vinge nr. 2
D—Midtre hull
E—Vinge nr. 3
F—Midtre hull
G—Vinge nr. 4
H—Midtre hull
I— Vinge nr. 5
J— Midtre hull

MERK: Plassering av hullene er fra senter av spredeplata, utover, ved justering av vingene.

OUO6075,00041DB -78-21MAR16-1/1

"Advanced PowerCast" Spredeskiver - Utskifting

OBS: Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Fjern festeanordningene (A) og braketten (B).

Inspisere og erstatte gummistøtten (C) og fingrene (D) etter behov. Ta kontakt med John Deere-forhandleren for å få reservedeler.


VIKTIG: Erstatt alle gummistøtter å opprettholde balansen i skivene.

Installer nye gummistøtter og fingre etter behov.


Sørg for at gummistøtte og brakett monteres tilbake i samme hull som de opprinnelige.

Trekk til skruene og gjenta etter behov på de andre skivevingene.

A—Bolter og muttere
B—Brakett
C—Gummistøtte
D—Fingre

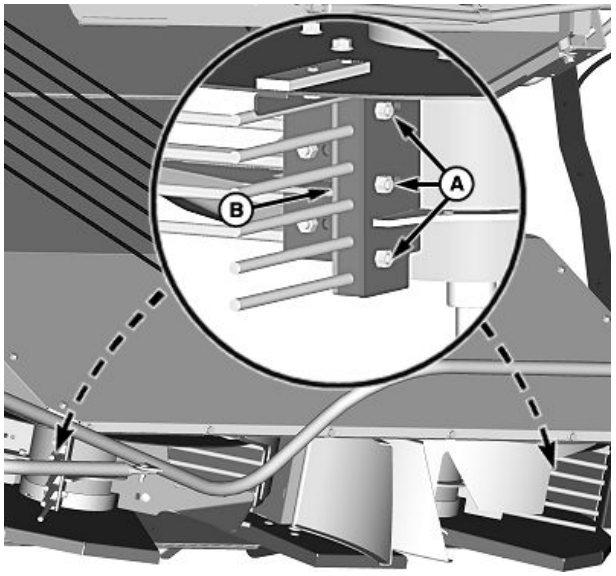

H113274 —UN—26MAR15

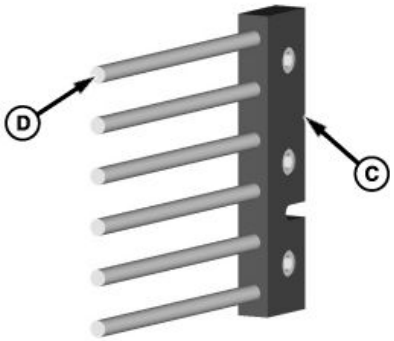

H98694 —UN—19OCT10

Fortsettes på neste side

SS43267,0000592 -78-26MAR15-1/2

Avmonter hodeskruene (A) fra plata (B).

Inspisere og erstatte skovel-braketten (C) etter behov. Ta kontakt med John Deere-forhandleren for å få reservedeler.


VIKTIG: Erstatt alle skovel-braketter for å opprettholde balansen i skivene.

Installer nye skovel-braketter etter behov.


Trekk til skruene og gjenta etter behov på de andre skivevingene.

MERK: For maistresking: Ta av skovler for smått frø og skift de ut med skovler for mais.

A—Hodeskruer
B—Plate
C—Skovel-braketter

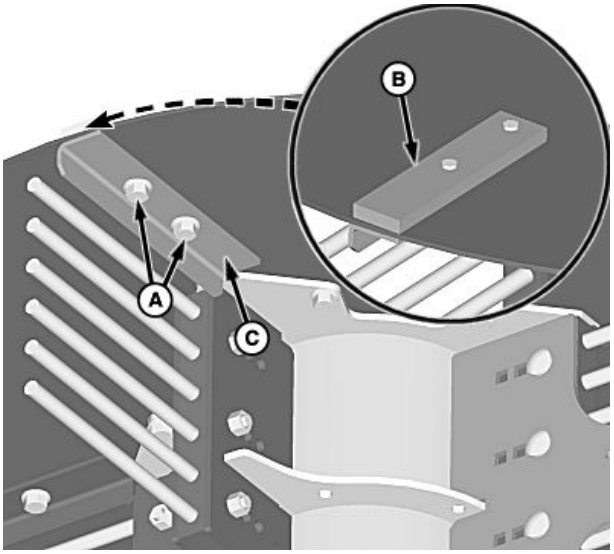

H98695 —UN—19OCT10

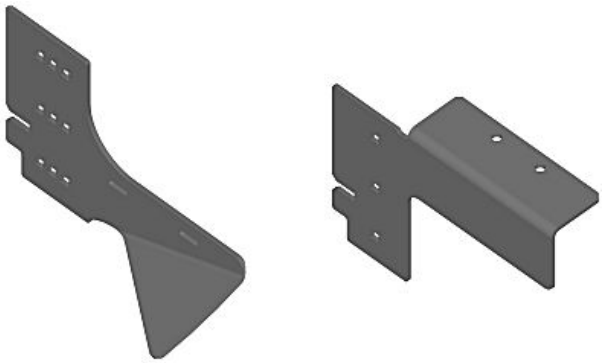


H1022241 —UN—23JUN11

Skovl for smått frø / Skovl for mais


SS43267,0000592 -78-26MAR15-2/2

Agnspreder (Generell informasjon)

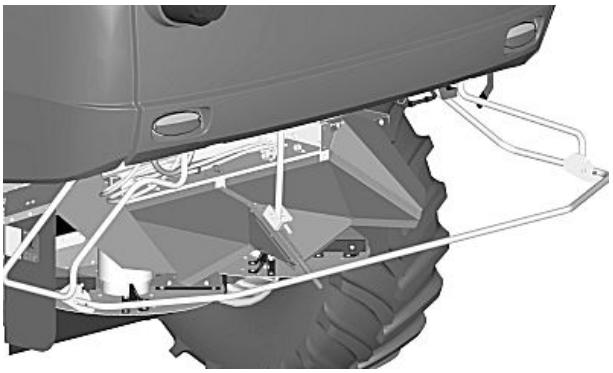

H98186 —UN—23SEP10

Spreder med én hastighet

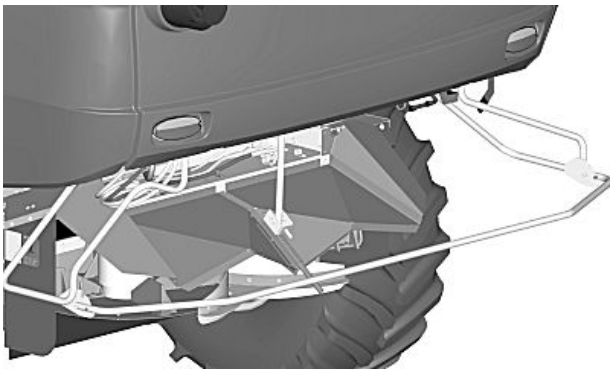

H98187 —UN—23SEP10

Spredere med to hastigheter

OBS: La ALDRI noen stå bak sprederen mens den er i gang. Stans motoren, ta ut tenningsnøkkelen og trekk til parkeringsbremsen før justering av sprederen.

Før du utfører service eller vedlikehold på oppløftet spreder, sett låsetappen helt inn.

MERK: Se appen Behandling av halm og agn eller Førerplass for ytterligere informasjon.

OUO6075,000436E -78-19DEC16-1/1

Spreder - strengstilling


OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen. Før du utfører service eller vedlikehold på oppløftet spreder, sett låsetappen helt inn.

VIKTIG: Sprederbøylen MÅ alltid være i "ned"-posisjon som vist ved kjøring.

MERK: Spreder kan tiltes oppover for å la materialet slippes ut i et rankemønster.

Løft sprederbøylen (A) til den er på linje med hakket (B) når du endrer sprederposisjonen til strenglegging.

A—Sprederbøyle **B—Spor**

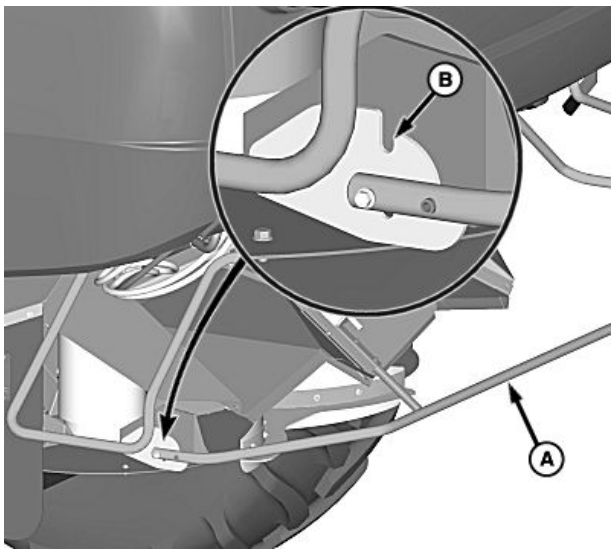

H98188 —UN—23SEP10


Fortsettes på neste side

OUO6075,000436F -78-19DEC16-1/3

Ta av selepinnen (A) fra bolten (B) og senk støtterøret (C).


MERK: Plasser bolten tilbake til lagringsstilling og fest med selepinnen.

A—Selepinne
B—Bolt
C—Støtterør

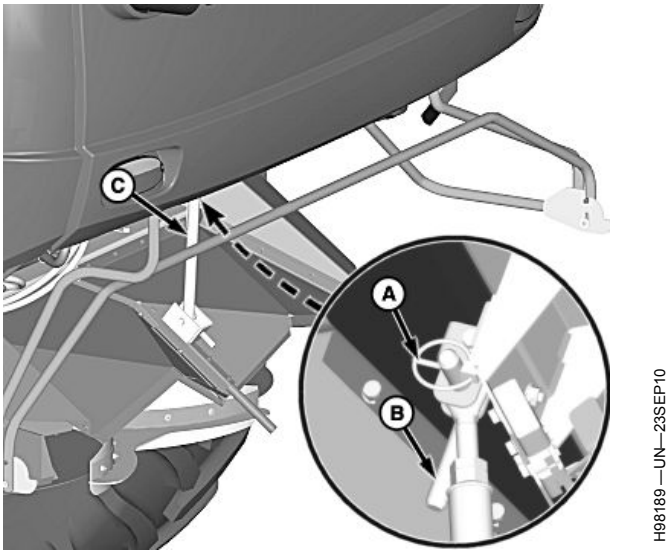


H98189 —UN—23SEP10

OUO6075,000436F -78-19DEC16-2/3

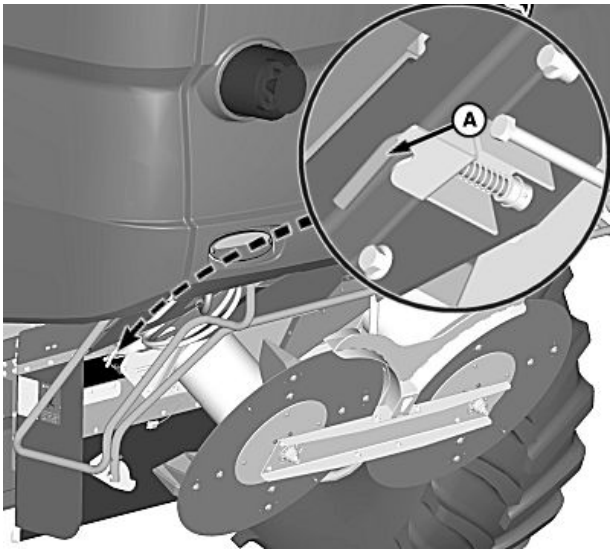

H98190 —UN—23SEP10

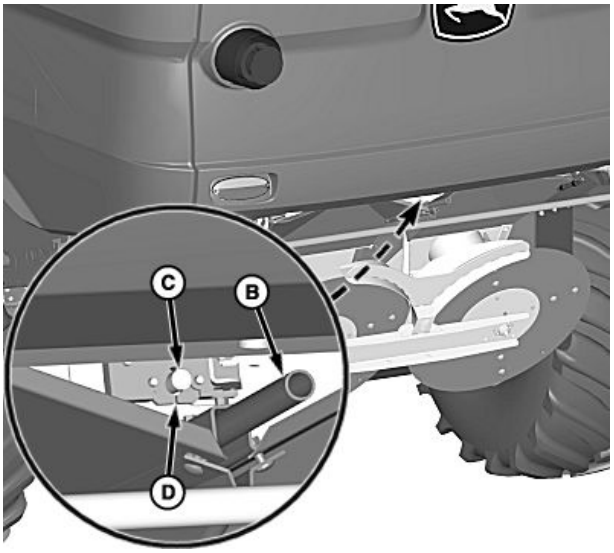

H98191 —UN—23SEP10

A—Bolt
B—Spak
C—Bolt
D—Låseenhet


Trekk bolten (A) ut for å løfte sprederen.

Løft sprederen (B) til bolten (C) kobles sikkert med låsen (D).


MERK: Sett sprederhastighet null. Se appen Behandling av halm og agn eller Førerplass for ytterligere informasjon.

OUO6075,000436F -78-19DEC16-3/3

Spreder—senking

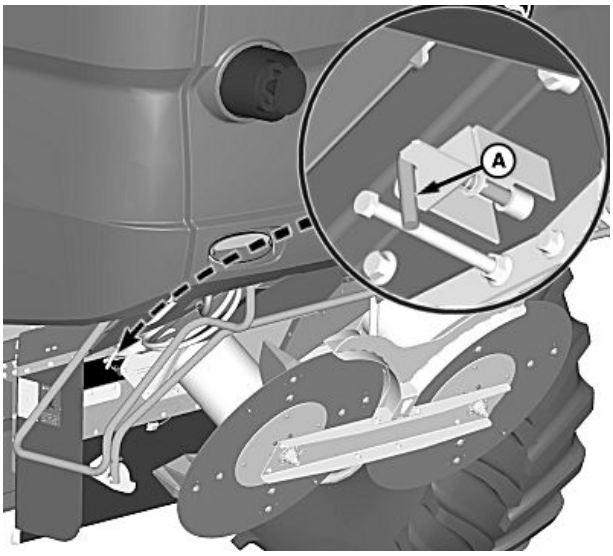

H98192 —UN—23SEP10

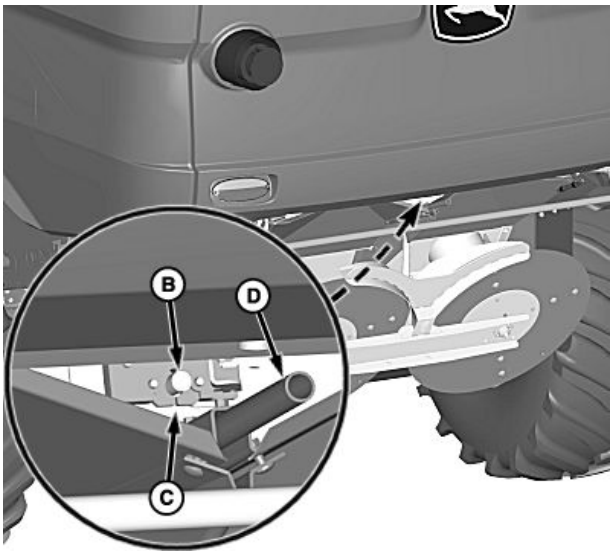

H98193 —UN—23SEP10

A—Bolt
B—Bolt
C—Låseenhet
D—Spak

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Drei og sett bolten (A) i braketten for å låse opp sprederen.


Løs ut bolten (B) fra låsen (C) og senk sprederen med håndtak (D).

OUO6075,0004370 -78-19DEC16-1/2

Løft opp støtterøret (C) før det er justert på linje med hullet og fest med bolten (B) og selepinnen (A).

MERK: Øk sprederhastigheten til ønsket spredebredde er nådd. Se appen Behandling av halm og agn eller Førerplass for ytterligere informasjon.

A—Selepinne
B—Bolt
C—Støtterør

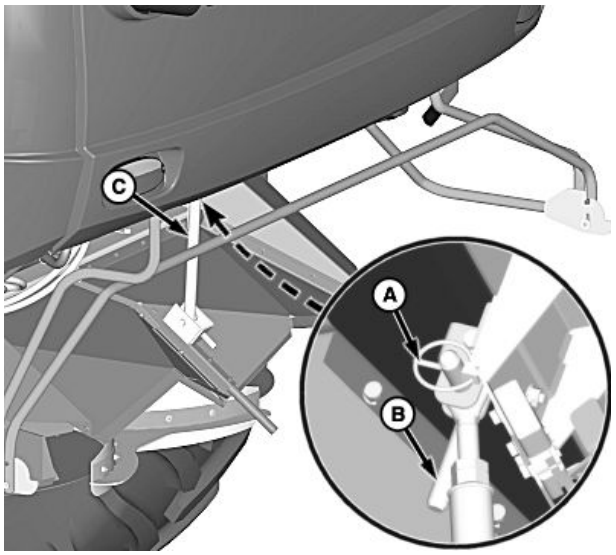

H98189 —UN—23SEP10

OUO6075,0004370 -78-19DEC16-2/2

Spredeskiver (Spreder med én hastighet)—Utskifting


OBS: Vekten av spredeskivene er totalt 25 kg (55 lb.).

VIKTIG: Skivene er venstre- og høyre-skiver. Merk skivene før du tar dem av.

MERK: Spredeskivene kan fjernes for service eller for å gi ekstra klaring under sprederen.

Ta av selepinnene (A) og skivene (B).

A—Hurtiglåsebolt **B—Spredeskive montering**

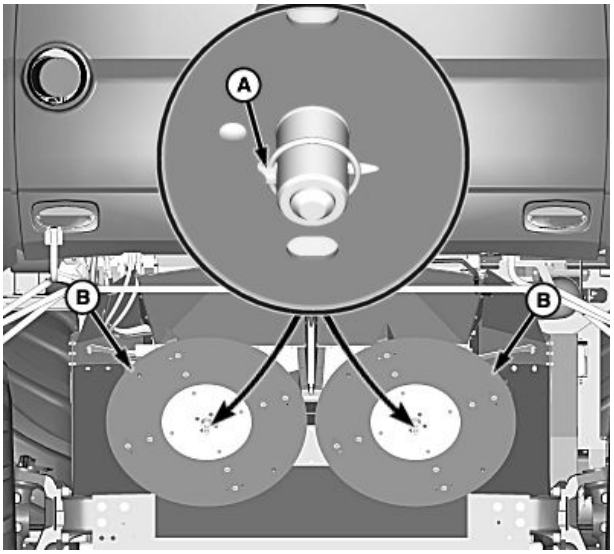

H98194 —UN—23SEP10

OUO6075,00009D5 -78-23SEP10-1/2


VIKTIG: Ved utskifting av slitte eller skade vinger, pass på å erstatte vingen på motsatte side samtidig tid for å opprettholde avbalanseringen.

Vingene er montert i vekslende hullmønstre for å oppnå et godt spredebilde. Pass på montere nye vinger i samme hull som de opprinnelige.

Fjern festeanordningene (A) og vingen (B).

Sett på nye vinger etter behov og trekk til alle skruene.

A—Bolter og mutre **B—Kniv**

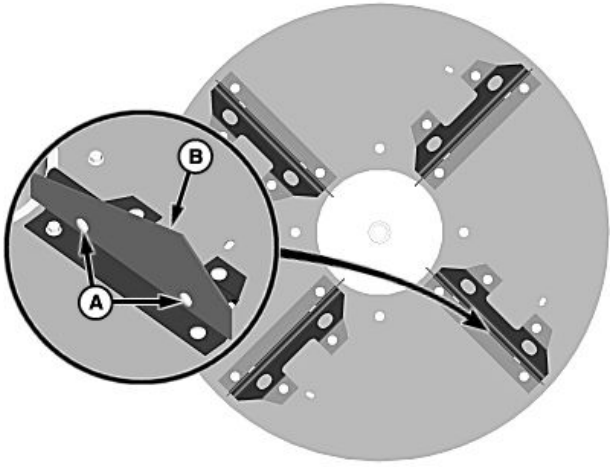

H98197 —UN—23SEP10

OUO6075,00009D5 -78-23SEP10-2/2

Spredeskiver (Spreder med én hastighet)—Utskifting

OBS: Vekten av spredeskivene er totalt 25 kg (55 lb.).


VIKTIG: Skivene er venstre- og høyre-skiver. Merk skivene før du tar dem av.

MERK: Spredeskivene kan fjernes for service eller for å gi ekstra klaring under sprederen.

Fjern mutrene (A), og braketten (B).

A—Mutter

B—Brakett for sektorplate

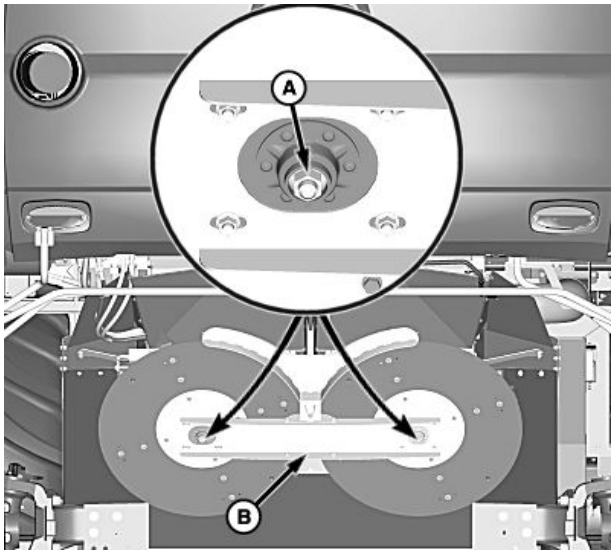


H98195 —UN—08OCT10

OUO6075,00009D6 -78-23SEP10-1/3

Fjern mutrene (A) og hodeskruene (B) fra skivene (C).

A—Mutter
B—Hodeskrue

C—Spredeskive montering

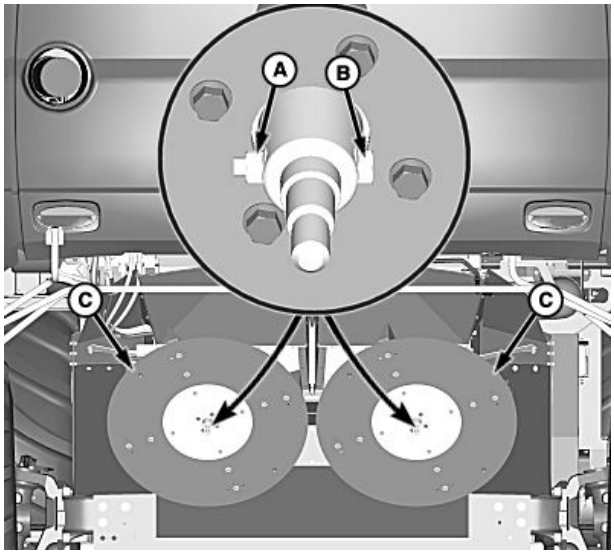

H98196 —UN—23SEP10

Fortsettes på neste side

OUO6075,00009D6 -78-23SEP10-2/3


VIKTIG: Ved utskifting av slitte eller skade vinger, pass på å erstatte vingen på motsatte side samtidig tid for å opprettholde avbalanseringen.

Vingene er montert i vekslende hullmønstre for å oppnå et godt spredebilde. Pass på montere nye vinger i samme hull som de opprinnelige.

Sett på nye vinger etter behov og trekk til alle skruene etter spesifikasjon.

Spesifikasjon

Skruer for vinger—Til-trekkingsmoment	22 N·m (16 lb.-ft.)

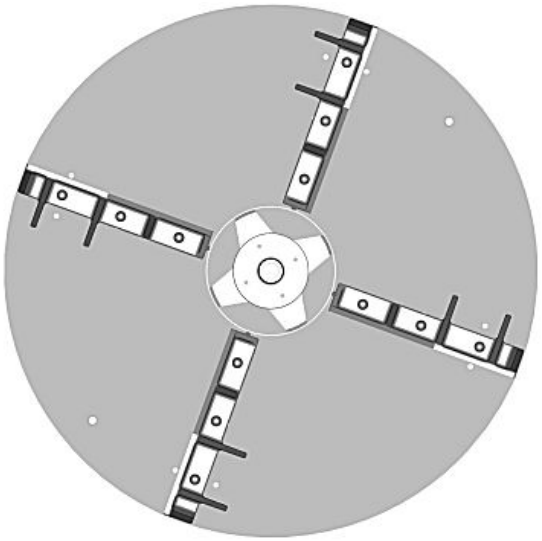

H98198 —UN—23SEP10


OUO6075,00009D6 -78-23SEP10-3/3

Halmspreder (ekstrautstyr)

OBS: La ALDRI noen stå bak sprederen mens den er i gang. Stans motoren, ta ut tenningsnøkkelen og trekk til parkeringsbremsen før justering av sprederen.

MERK: Sektorskjermene bør avmonteres ved bruk av skjærebord under 9,1 m (30 ft.) bredde, eller med maisskjærebord mindre enn 12 rader for å gi optimal fordeling.

Med halmspreder med vinger (A) og sektorskjermer (B) økes spredebredden på halmen tilpasset ekstra brede skjærebord. John Deere-forhandleren gir deg nærmere opplysninger.

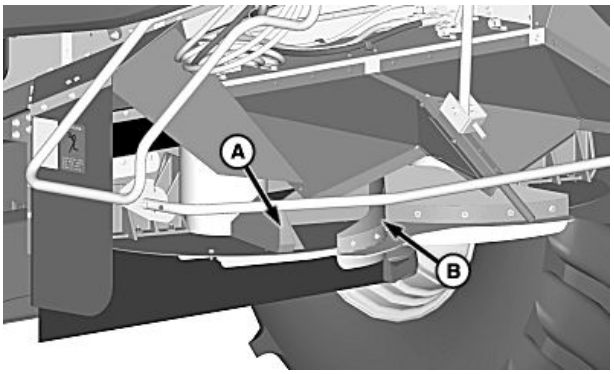

H98199 —UN—23SEP10

A—Skjær **B—Sektorskjermer**

OUO6075,00009D9 -78-28MAR11-1/1


Stramming av halmkutterens drivreim – justering

OBS: Slå AV motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

MERK: Senk halmkutteren helt for å stramme reimene ordentlig.

Ta ut hurtiglåsebolten (A) og dekselet (B).

A—Hurtiglåsebolter
B—Deksel

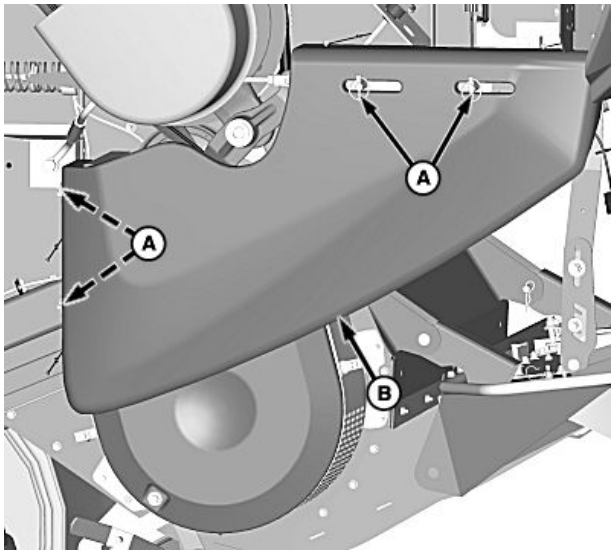


H98146 —UN—21SEP10

OUO6075,00013DF -78-18JUN13-1/2

Løsne låsemutteren (A) og trekk til mutteren (B) til skiva (C) er posisjonert mellom enden av måleren (D) og bunnen av trinnet. Stram låsemutteren.

Monter dekselet og fest med hurtiglåsebolter.

A—Låsemutter
B—Mutter
C—Skive
D—Måler

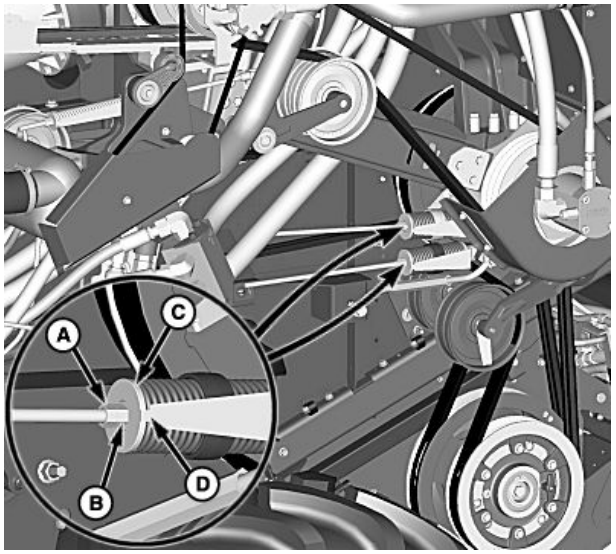

H108275 —UN—18JUN13

OUO6075,00013DF -78-18JUN13-2/2

Halmkutterreim – utskifting


OBS: Slå AV motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

MERK: Halmkutteren bør flyttes til midtstilling slik at det blir enklere å montere reimen.

Ta ut hurtiglåsebolten (A) og dekselet (B).

Frigjør låsen (C) og roter dekselet (D) for å åpne.

A—Hurtiglåsebolter
B—Deksel
C—Lås
D—Deksel

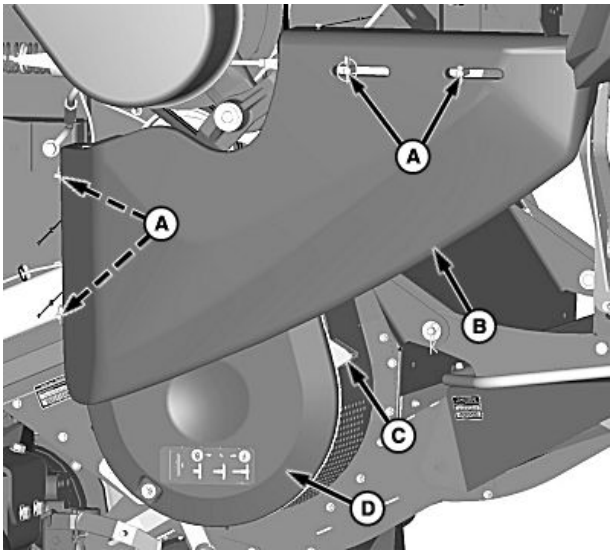


H105442 —UN—18MAY12

OUO6075,00013E0 -78-18JUN13-1/10

MERK: Merk plasseringen av strammemutterne før du løsner dem for å lette monteringen.

Løsne mutterne (A) for å avlaste reimspenningen.

A—Muttere

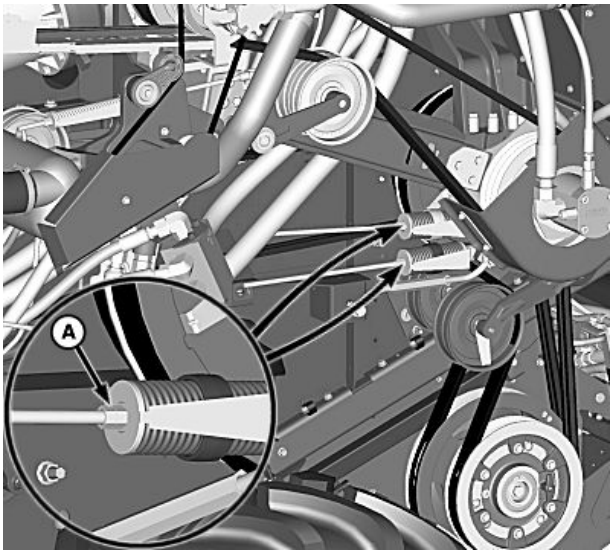


H108276 —UN—18JUN13

Fortsettes på neste side

OUO6075,00013E0 -78-18JUN13-2/10

Fjern hodeskruene (A) og dekselet (B).

A—Hodeskruer **B—Deksel**

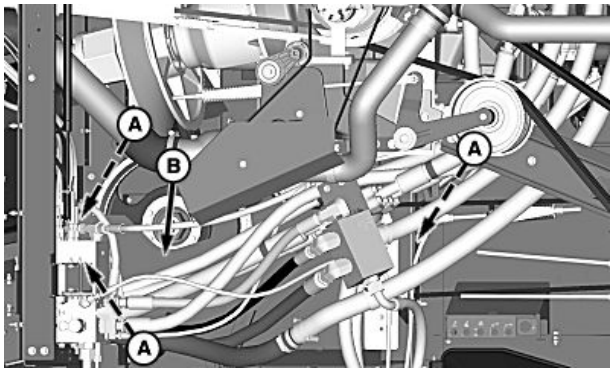


H108266 —UN—18JUN13

OUO6075,00013E0 -78-18JUN13-3/10

Løsne mutterne (A) for å avlaste reimspenningen på utkastertrommelreimen (B).

A—Muttere **B—Utkastertrommelreim**

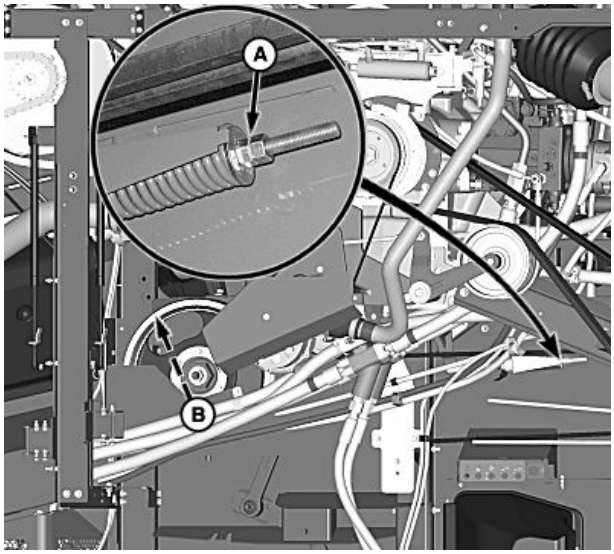


H108267 —UN—18JUN13


Fortsettes på neste side

OUO6075,00013E0 -78-18JUN13-4/10

Indre halmkutterreim:

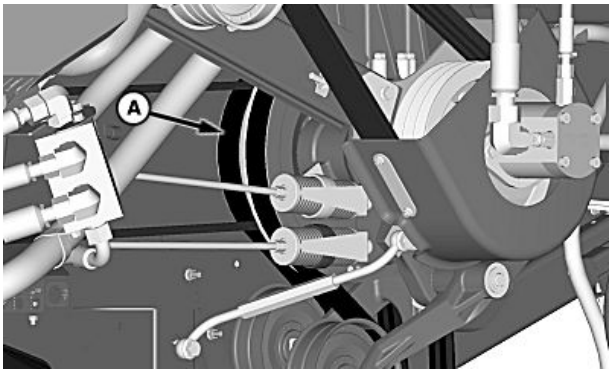

H107035 —UN—26FEB13

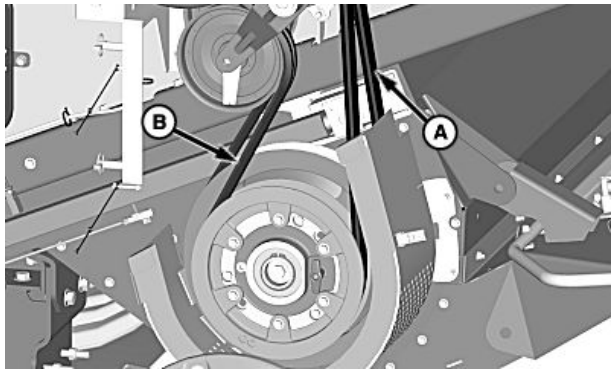

H98161 —UN—21SEP10

A—Indre halmkutterdrivreim **B—Ytre halmkutterdrivreim**

MERK: Drei reimen slik at den passer mellom reimskiven og sideskiven.

Fjern halmkutterens indre drivreim (A) fra de øvre reimskivene.


Fjern halmkutterens ytre drivreim (B) fra de nedre reimskivene.

Fjern halmkutterens indre drivreim fra de nedre reimskivene.


Monter ny reim i omvendt rekkefølge.

OUO6075,00013E0 -78-18JUN13-5/10

Ytre halmkutterreim:

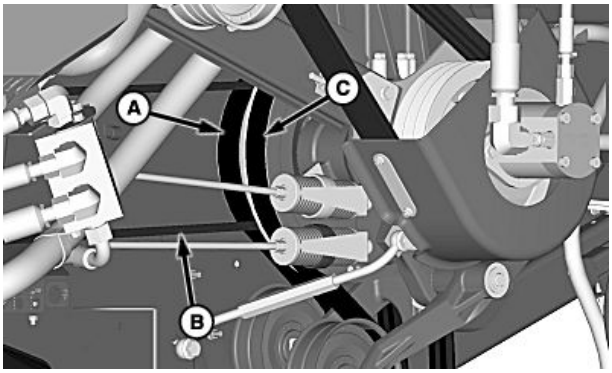

H107027 —UN—26FEB13

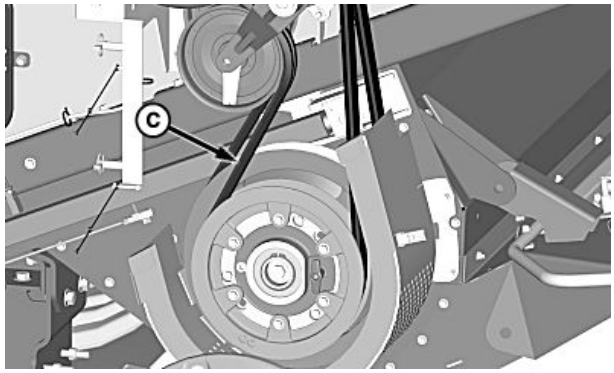

H107028 —UN—26FEB13

A—Indre halmkutterdrivreim **B—Utkastertrommelreim** **C—Ytre halmkutterdrivreim**

MERK: Drei reimene slik at de passer mellom reimskiven og sideskiven.

Fjern halmkutterens indre drivreim (A) og utkastertrommelreimen (B) fra de øvre reimskivene.

Fjern halmkutterens ytre drivreim (C) fra de øvre og nedre reimskivene.

Monter ny reim i omvendt rekkefølge.


Fortsettes på neste side

OUO6075,00013E0 -78-18JUN13-6/10

Monter utkastertrommelreim (A) på reimskiven.

Trekk til mutteren (B) til brikken (C) er posisjonert på linje med enden av måleren (D) og bunnen av trinnet. Stram låsemutteren (E).

A—Utkastertrommelreim
B—Mutter
C—Skive
D—Måler
E—Låsemutter

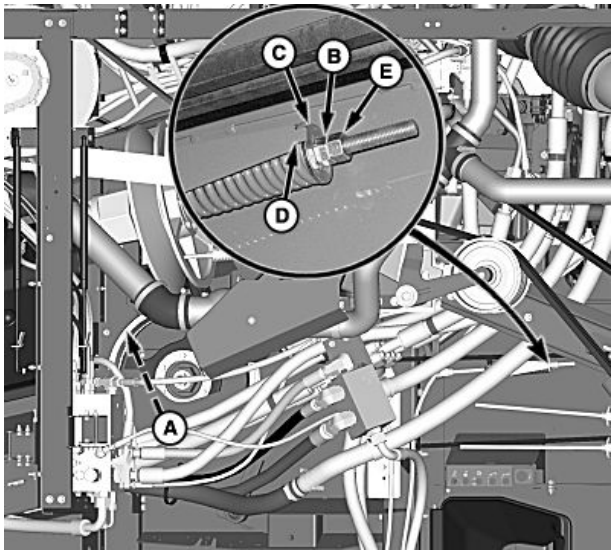


H108277 —UN—18JUN13

OUO6075,00013E0 -78-18JUN13-7/10

Monter dekselet (B) og fest med hodeskruene (A).

A—Hodeskruer
B—Deksel

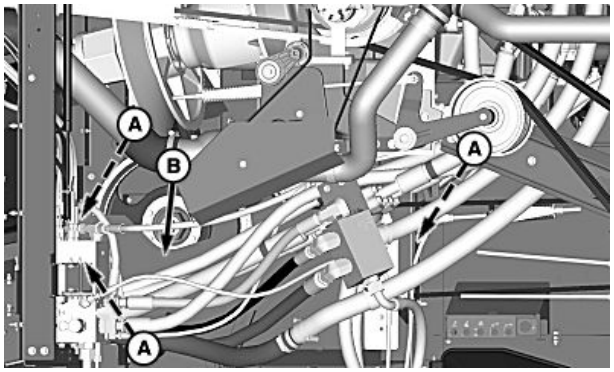

H108266 —UN—18JUN13


Fortsettes på neste side

OUO6075,00013E0 -78-18JUN13-8/10

Senk halmkutteren til midtstilling.

Stram mutterne (A) til fjærstyringen (B) er ved enden av måleren (C) som vist.

A—Muttere
B—Fjærstyring
C—Måler

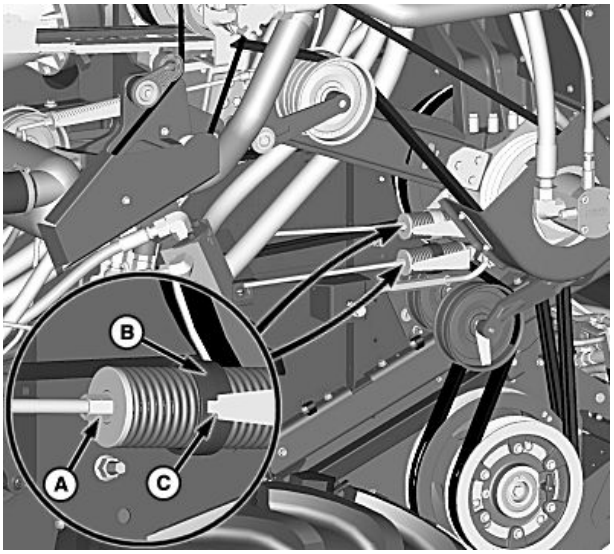

H108278 —UN—18JUN13


OUO6075,00013E0 -78-18JUN13-9/10

Senk halmkutteren helt for å stramme reimen ordentlig.

Stram mutteren (A) til skiven (B) er plassert mellom enden av måleren (C) og bunnen av trinnet. Stram låsemutteren (D).

Monter dekselet og fest med hurtiglåsebolter.


A—Mutter
B—Skive
C—Måler
D—Låsemutter

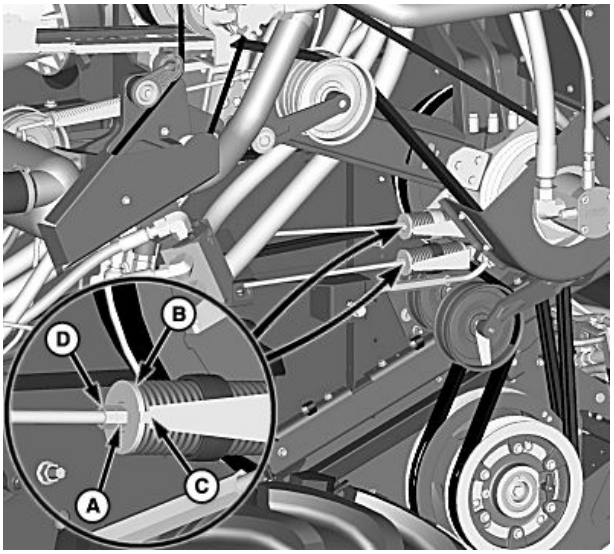

H108279 —UN—18JUN13


OUO6075,00013E0 -78-18JUN13-10/10

Reim til halmkutterens mellomaksel – justering

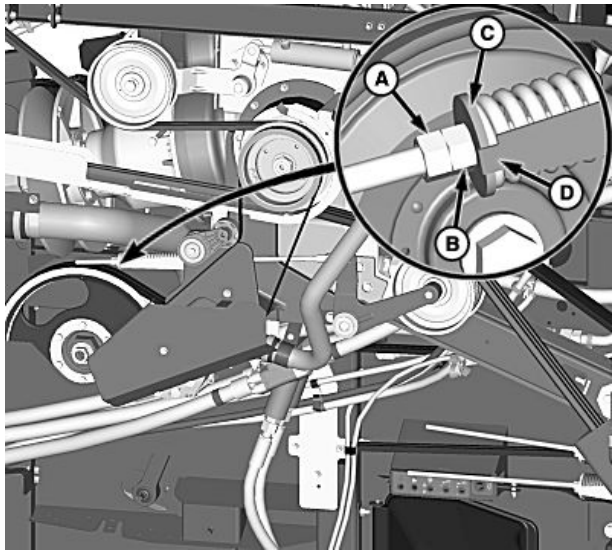

H108280 —UN—18JUN13

Type A

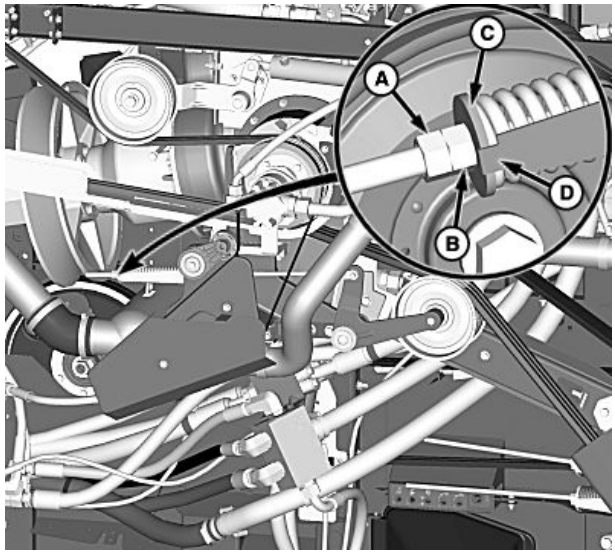

H108281 —UN—18JUN13

Type B

A—Låsemutter
B—Mutter
C—Skive
D—Indikator

⚠ OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Reimen til halmkutterens mellomaksel er plassert på venstre side over halmkutteren.

Løsne låsemutteren (A) og trekk til mutteren (B) til skiva (C) er posisjonert mellom enden av måleren (D) og bunnen av trinnet. Trekk til låsemutteren.

OUO6075,000436A -78-10OCT16-1/1

Reim til halmkutterens mellomaksel – utskifting (type A)

⚠ OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.


Løsne mutterne (A) for å avlaste reimspenningen på reimen til halmkutterens mellomaksel (B).

Bruk brytespaken for å avlaste belastningen på strammearmen (C) når du tar av reima for skruekompressor for utvendig rensing av eksosenhet (D).

Ta ut hodeskruene fra reimkassen (E).

Fjern og behold tømmeskruedrivreimene (F).

A—Muttere
B—Reim til mellomaksel halmkutter
C—Strammearm
D—Reim for skruekompressor (utv. rensing eksosenhet) (om utstyrt med)
E—Reimdeksel
F—Reimer drift tømmeskrue

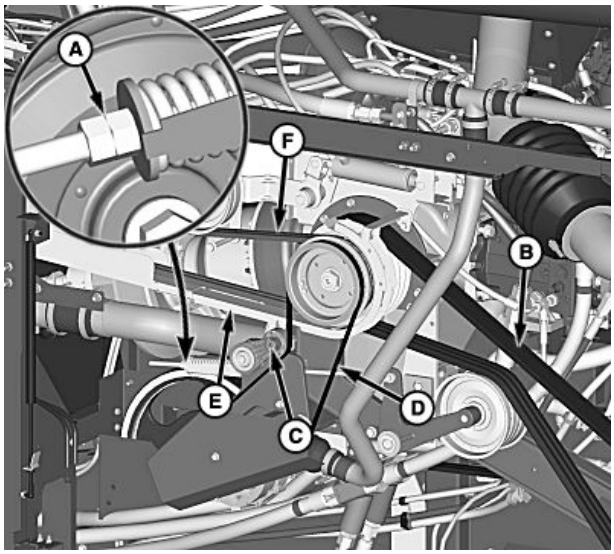

H108282 —UN—18JUN13

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004680 -78-11APR17-1/5

Med hydraulisk pumpe

Fjern festene (A) og stroppen (B) på begge sider av dekselet.

Ta av mutteren (C) fra pumpebraketten.

MERK: Kontroller at skivene og isolatoren holder seg på plass ved fjerning. Monter mutteren som tidligere ble fjernet for å holde skiven og isolatorene på plass når enheten fjernes.

Fjern hodeskruene (D) fra pumpeenheten.

Fjern dekselet (E) og pumpeenhetens brakett.

Legg til side dekselet og pumpeenhetens brakett.

Fjern mellomakselreimen (F) fra de øvre og nedre reimskivene.

Monter ny reim i omvendt rekkefølge.


Juster pumpeenheten med reimskiven og stram hodeskruene iht. spesifikasjonen.

Spesifikasjon

Hodeskruer—Tiltrekkingsmoment	80 N·m (59 lb·ft)

MERK: Juster akselkilen på pumpeenheten med kilesporet i reimskiven. Kontroller at skivene og isolatorene holder seg på plass på pumpeenhetens brakett.

Monter dekselet og pumpeenhetens brakett og fest med mutter.

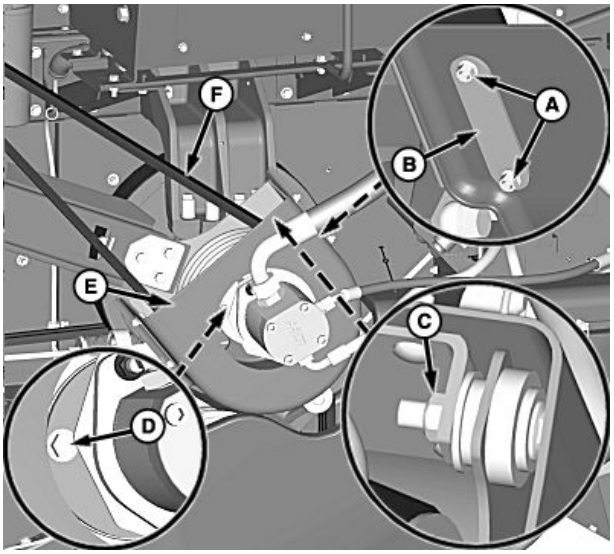

H98502 —UN—20OCT10

A—Festeanordning
B—Låsespak
C—Mutter
D—Hodeskrue (2 stk.)
E—Deksel
F—Reim til mellomaksel halmkutter

Monter stroppen på begge sider av dekselet og fest med skruer.

OUO6075,0004680 -78-11APR17-2/5


Monter tømmeskruedrivreimer (A).

Monter reimstroppen (B) og fest med hodeskruer.

Stram mutteren (C) til skiven (D) er plassert mellom enden av måleren (E) og bunnen av trinnet. Stram låsemutteren (F).

Bruk brytespaken for å avlaste belastningen på strammearmen (G) når du monterer reimen (H) for drift av skruekompressor (utv. rensing eksosenhet).

A—Reimer drift tømmeskrue
B—Reimdeksel
C—Mutter
D—Skive
E—Måler
F—Låsemutter
G—Strammearm
H—Reim for skruekompressor (utv. rensing eksosenhet) (om utstyrt med)

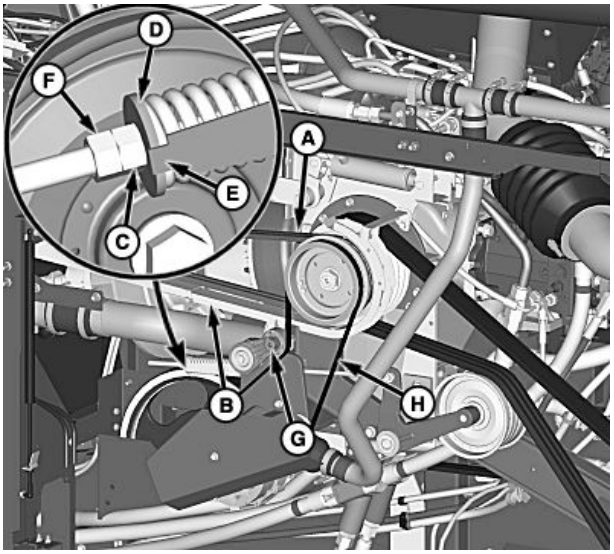

H108284 —UN—18JUN13

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004680 -78-11APR17-3/5

Uten hydraulisk pumpe

Fjern festene (A) og stroppen (B) på begge sider av dekselet (C).


Fjern mellomakselreimen (D) fra de øvre og nedre reimskivene.

Monter ny reim i omvendt rekkefølge.

Juster dekselet mot braketthullene.

Monter stroppen på begge sider av dekselet og fest med skruer.

A—Festeanordning
B—Låsespak
C—Deksel
D—Reim til mellomaksel halmkutter

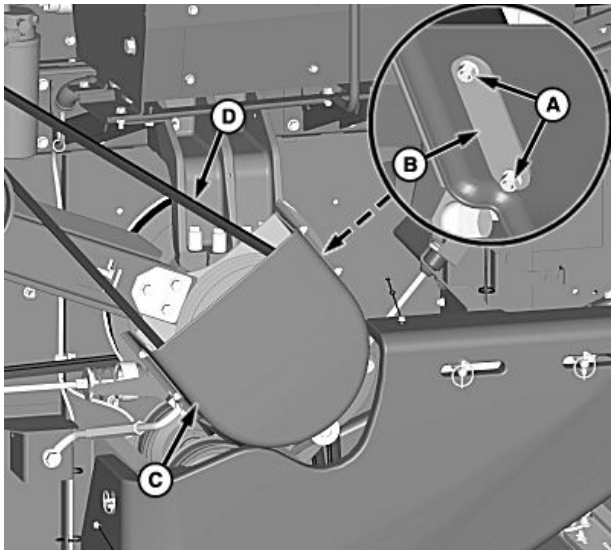

H98500 —UN—08OCT10

OUO6075,0004680 -78-11APR17-4/5


Monter tømmeskruedrivreimer (A).

Monter reimstroppen (B) og fest med hodeskruer.

Stram mutteren (C) til skiven (D) er plassert mellom enden av måleren (E) og bunnen av trinnet. Stram låsemutteren (F).

Bruk brytespaken for å avlaste belastningen på strammearmen (G) når du monterer reimen (H) for drift av skruekompressor (utv. rensing eksosenhet).

A—Reimer drift tømmeskrue
B—Reimdeksel
C—Mutter
D—Skive
E—Måler
F—Låsemutter
G—Strammearm
H—Reim for skruekompressor (utv. rensing eksosenhet) (om utstyrt med)

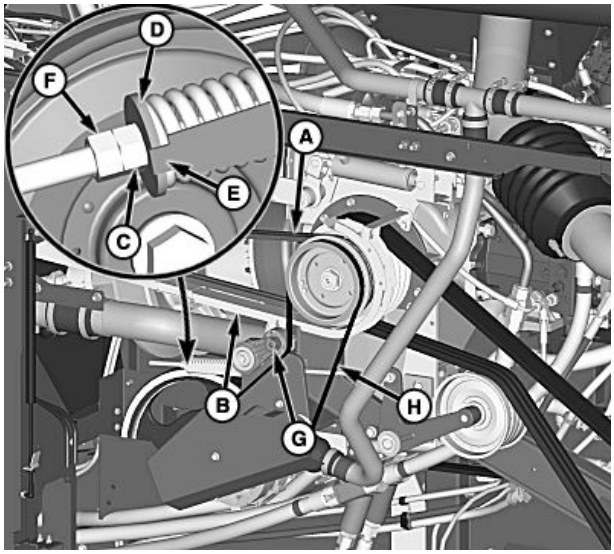

H108285 —UN—18JUN13

OUO6075,0004680 -78-11APR17-5/5


Reim til mellomaksel halmkutter – utskifting (type B)

⚠ OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Fjern hodeskruene (A) og festene (B) fra isolatorstroppen (C).

Legg pumpeenheten og støtten ut av veien.

A—Hodeskrue (4 stk.)
B—Festeanordning
C—Isolatorstropp

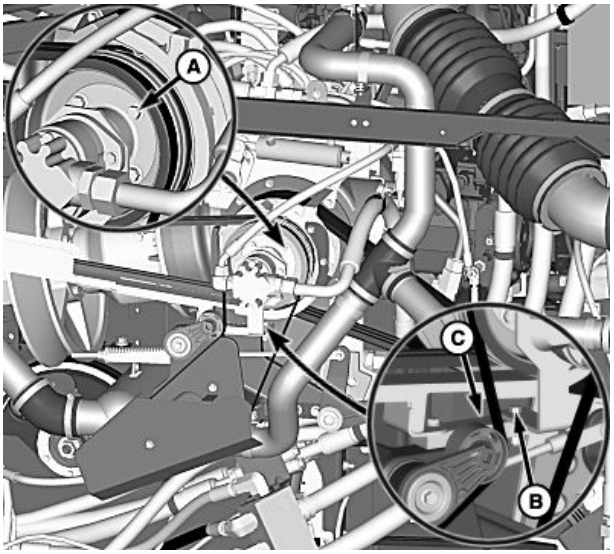

H108283 —UN—18JUN13

OUO6075,0004681 -78-11APR17-1/8


Løsne mutterne (A) for å avlaste reimspenningen på reimen til halmkutterens mellomaksel (B).

Bruk brytespaken for å avlaste belastningen på strammearmen (C) når du tar av reima for skruekompressor for utvendig rensing av eksosenhet (D).

Ta ut hodeskruene fra reimkassen (E).

Fjern og behold tømmeskruedrivreimene (F).

A—Muttere
B—Reim til mellomaksel halmkutter
C—Strammearm
D—Reim for skruekompressor (utv. rensing eksosenhet) (om utstyrt med)
E—Reimdeksel
F—Reimer drift tømmeskrue

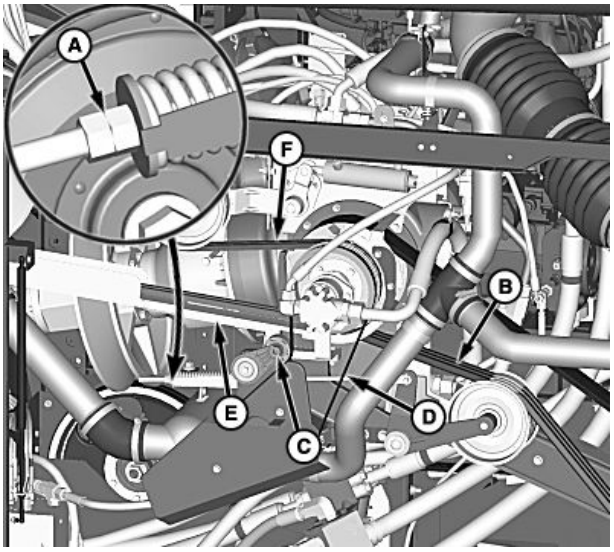

H108286 —UN—18JUN13

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004681 -78-11APR17-2/8

Med hydraulisk pumpe

Fjern festene (A) og stroppen (B) på begge sider av dekselet.

Ta av mutteren (C) fra pumpebraketten.

MERK: Kontroller at skivene og isolatoren holder seg på plass ved fjerning. Monter mutteren som tidligere ble fjernet for å holde skiven og isolatorene på plass når enheten fjernes.

Fjern hodeskruene (D) fra pumpeenheten.

Fjern dekselet (E) og pumpeenhetens brakett.

Legg til side dekselet og pumpeenhetens brakett.

Fjern mellomakselreimen (F) fra de øvre og nedre reimskivene.

Monter ny reim i omvendt rekkefølge.


Juster pumpeenheten med reimskiven og stram hodeskruene iht. spesifikasjonen.

Spesifikasjon

Hodeskruer—Tiltrekkingsmoment	80 N·m (59 lb·ft)

MERK: Juster akselkilen på pumpeenheten med kilesporet i reimskiven. Kontroller at skivene og isolatorene holder seg på plass på pumpeenhetens brakett.

Monter dekselet og pumpeenhetens brakett og fest med mutter.

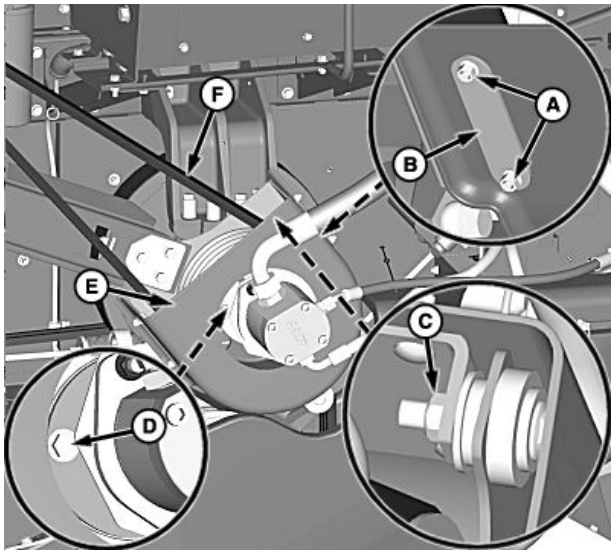

H98502 —UN—20OCT10

A—Festeanordning
B—Låsespak
C—Mutter
D—Hodeskrue (2 stk.)
E—Deksel
F—Reim til mellomaksel halmkutter

Monter stroppen på begge sider av dekselet og fest med skruer.

OUO6075,0004681 -78-11APR17-3/8


Monter tømmeskruedrivreimer (A).

Monter reimstroppen (B) og fest med hodeskruer.

Stram mutteren (C) til skiven (D) er plassert mellom enden av måleren (E) og bunnen av trinnet. Stram låsemutteren (F).

Bruk brytespaken for å avlaste belastningen på strammearmen (G) når du monterer reimen (H) for drift av skruekompressor (utv. rensing eksosenhet).

A—Reimer drift tømmeskrue
B—Reimdeksel
C—Mutter
D—Skive
E—Måler
F—Låsemutter
G—Strammearm
H—Reim for skruekompressor (utv. rensing eksosenhet) (om utstyrt med)

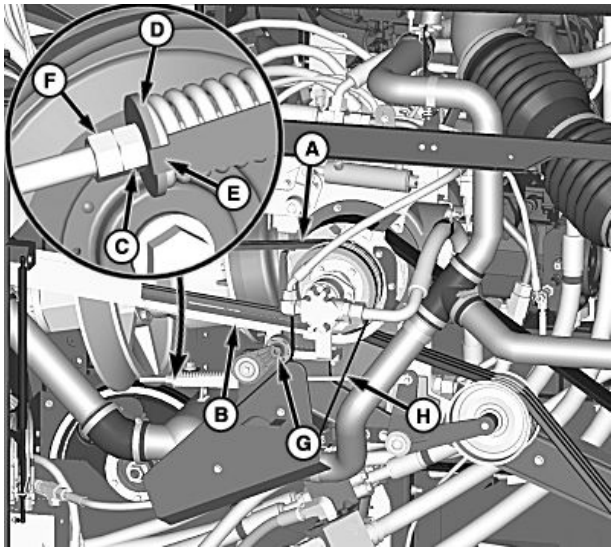

H108287 —UN—18JUN13

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004681 -78-11APR17-4/8


Juster pumpeenheten med reimskiven og stram hodeskruene (A) iht. spesifikasjonen.

Spesifikasjon

Hodeskruer—Tiltrekkingsmoment	80 N·m (59 lb·ft)

Monter isolatorstroppen (B) og fest med skruer (C).

A—Hodeskrue (4 stk.)
B—Isolatorstropp
C—Hardware

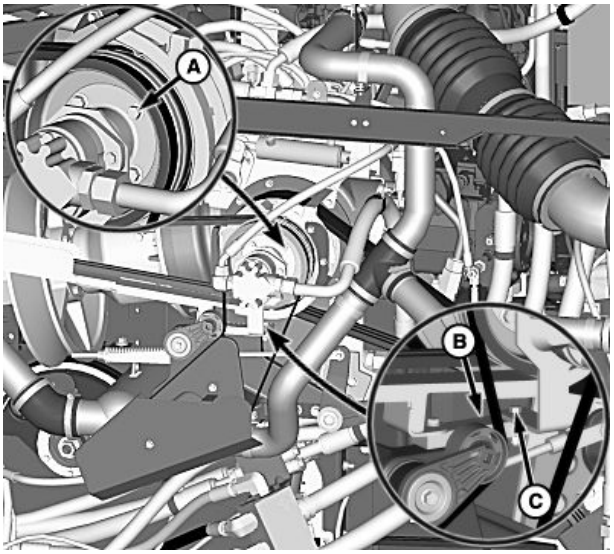

H108288 —UN—18JUN13

OUO6075,0004681 -78-11APR17-5/8

Uten hydraulisk pumpe

Fjern festene (A) og stroppen (B) på begge sider av dekselet (C).


Fjern mellomakselreimen (D) fra de øvre og nedre reimskivene.

Monter ny reim i omvendt rekkefølge.

Juster dekselet mot braketthullene.

Monter stroppen på begge sider av dekselet og fest med skruer.

A—Festeanordning
B—Låsespak
C—Deksel
D—Reim til mellomaksel halmkutter

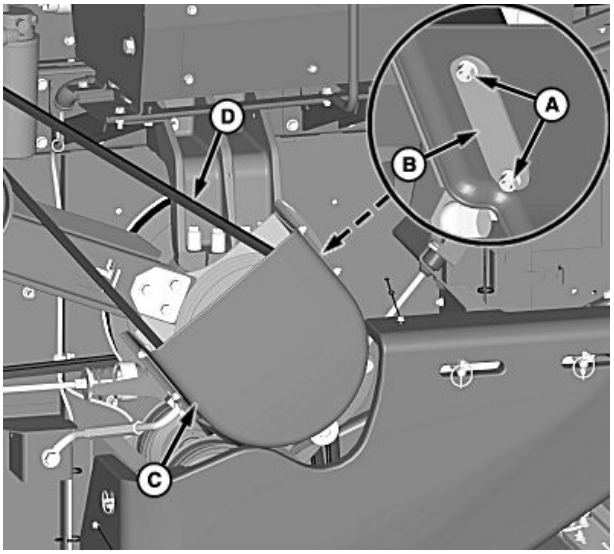

H98500 —UN—08OCT10

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004681 -78-11APR17-6/8


Monter tømmeskruedrivreimer (A).

Monter reimstroppen (B) og fest med hodeskruer.

Stram mutteren (C) til skiven (D) er plassert mellom enden av måleren (E) og bunnen av trinnet. Stram låsemutteren (F).

Bruk brytespaken for å avlaste belastningen på strammearmen (G) når du monterer reimen (H) for drift av skruekompressor (utv. rensing eksosenhet).

A—Reimer drift tømmeskrue
B—Reimdeksel
C—Mutter
D—Skive
E—Måler
F—Låsemutter
G—Strammearm
H—Reim for skruekompressor (utv. rensing eksosenhet) (om utstyrt med)

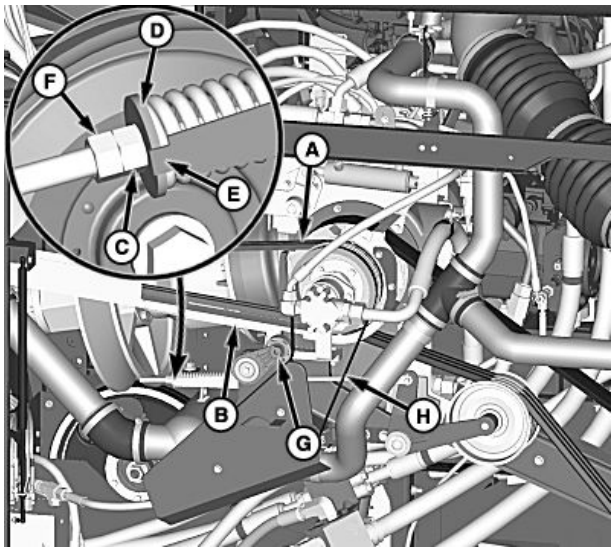

H108287 —UN—18JUN13

OUO6075,0004681 -78-11APR17-7/8


Juster pumpeenheten med reimskiven og stram hodeskruene (A) iht. spesifikasjonen.

Spesifikasjon

Hodeskruer—Tiltrekkingsmoment.....80 N·m (59 lb·ft)

Monter isolatorstroppen (B) og fest med skruer (C).

A—Hodeskrue (4 stk.)
B—Isolatorstropp
C—Hardware

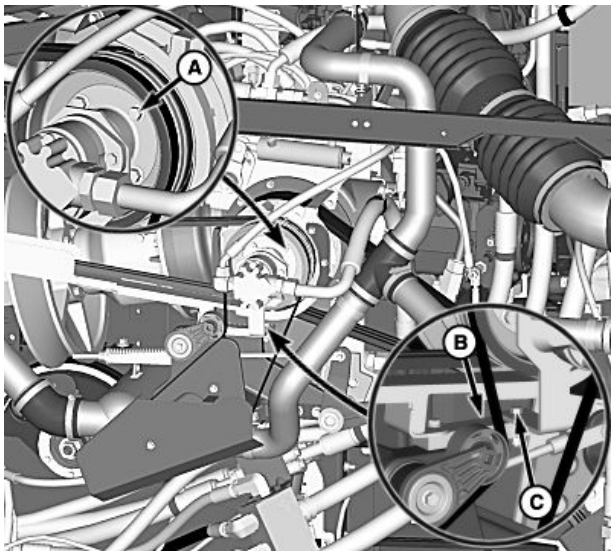

H108288 —UN—18JUN13

OUO6075,0004681 -78-11APR17-8/8


Korntank-/motorstige

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.


Bruk stigen (A) å få tilgang til korntanken.

Trekk ut låsetappen (B) og drei rekkverket (C) opp til det låses på plass.

A—Stige
B—Låsetapp
C—Rekkverk

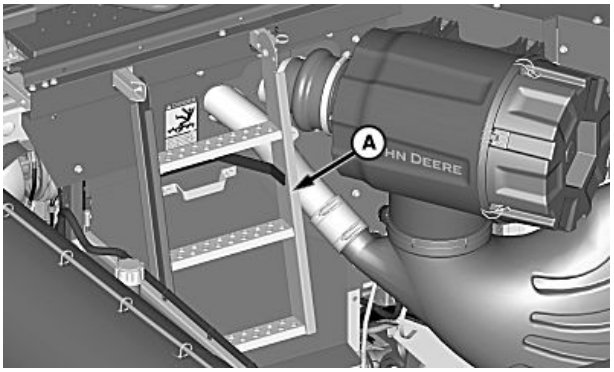

H116816 —UN—06JAN16

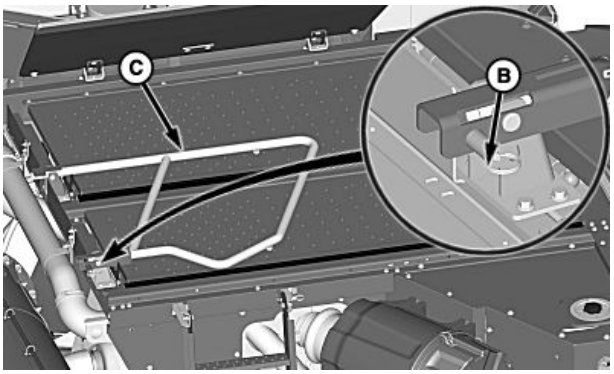

H118331 —UN—04MAY16


OUO6075,00041C2 -78-04MAY16-1/1

Korntankens tappehull

Dørene til korntankens tappehull (A) finner du på høyre side av begge bunnskruene, og disse skal være åpne under lagring eller rengjøring av korntanken.

For å åpne dem skrur du løs hodeskruene og skyver lukene bort fra tappehullene.

A—Luker for tappehull

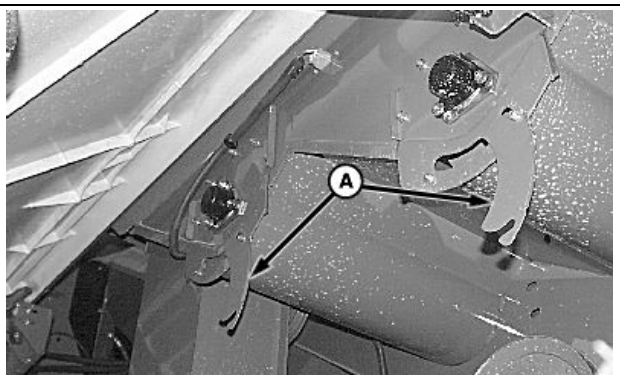

H80946 —UN—27MAY04

OUO6075,0004360 -78-07OCT16-1/1

Kornprøve fra tank, utløp

Kornprøve-utløpet (A) lar føreren ta ut en kornprøve fra fylleskruen ute å måtte forlate førersetet.


Med full tank, sett multifunksjonsspaken i nøytral og sett på parkeringsbremsen.

Koble fra drift til skjærebordet, men la rotoren gå.

OBS: La IKKE en annen person ta ut kornprøve.

Åpne døra (B). Nedre ende på kornprøve-utløpet sender ut en prøve av kornet.

A—Kornprøve-utløp **B—Luke**

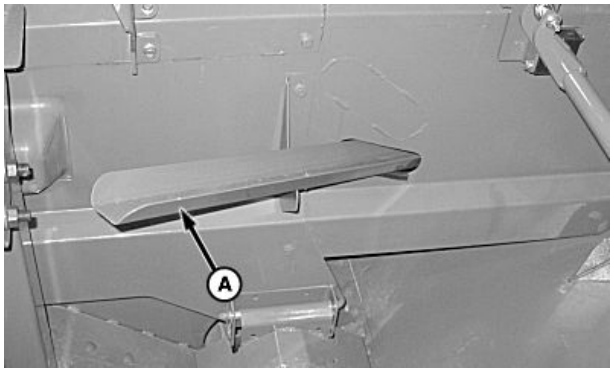

H96883 —UN—14JUN10



H96884 —UN—14JUN10

OUO6075,0004361 -78-10JAN17-1/1

Korntank, fyllesenorer—Justering

OBS: Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

MERK: Skjæreborddriften må være innkoblet for at signalet skal høres.

Korntank 3/4 Full Sensor:

3/4 full sensor (A) er plassert på forsiden tankfylleskruen eller på høyre korntankdeksel. Under tresking av åker med lavt avlingsnivå / liten kornstrøm inn i tanken kan tanksensoren (C) flyttes til det nederste hullet på høyre korn tanklokk.

Juster sensoren ved å flytte den høyere eller lavere i sporet (B) eller hullet (E) for å justere "trip"-punktet. Jo høyere sensoren er plassert, jo fullere er korntanken når alarmen lyder.


Ikonet for 3/4 full korntank vises på displayet når kornet når frem til sensoren.

Når korntanken er 3/4 full, tennes den roterende varsellampen for å gi et signal til traktorføreren om at korntanken er nesten full.

Full (4/4) tank-sensor:

Full (4/4) tank-sensor (D) er plassert på korntankens høyre tankforhøyer eller på korntankdekselet.

Korntankens 4/4 fult-ikon vises på displayet når kornet når frem til sensoren.

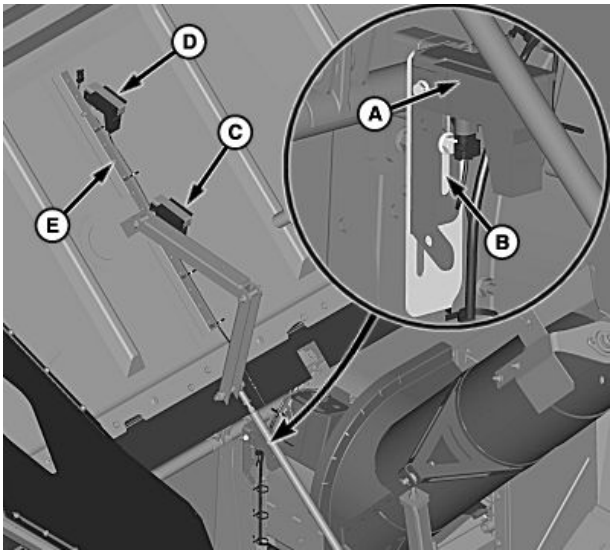

H96916 —UN—16JUN10

A—3/4 Full Sensor
B—Slisse
C—3/4 Full Sensor (valgfri plassering)
D—4/4 Full Sensor
E—Hull

Juster sensoren ved å flytte den høyere eller lavere i hullet (E) for å justere bryterens "trip"punkt. Jo høyere sensoren er plassert, jo fullere er korntanken når alarmen lyder.

OUO6075,000104A -78-27FEB12-1/1

Korntankdeksler (om utstyrt med) - bruken:

OBS: Korntankdekslene må være lukket og antenne trukket ned med kroken på taket før transport av maskinen etter offentlig vei. Unngå kontakt med lavthengende kraftlinjer og grener.

VIKTIG: korntanken må være tom når korntank-dekslene skal foldes sammen.

MERK: Korntankdeksler må åpnes helt for å aktivere separatoren.

Når korntankdekslene åpner seg, svinger også tankfylleskruen opp. Skruen svinger ned når dekslene lukkes.

Trykk Folde-knappen på navigasjonslinjen. Se appen Oversikt appen Folding for hjelp, eller Førerplass hjelp for ytterligere informasjon om å folde opp/ned ekstrakarmene.



H96897 —UN—15JUN10

H115016 —UN—22MAR16



Knapp for foldefunksjoner

OUO6075,0004373 -78-25JAN17-1/1

Korntankdeksler (om utstyrt med) - justering

MERK: Juster kun strekkfiskene på venstre side av maskinen. Strekkfisker på høyre side av maskinen er ikke justerbare.

Løft korntankdekslene helt opp.

Løsne mutteren (A) og juster bolten (B) til nominell avstand (C) oppnås mellom strekkfiskens ender som vist.


MERK: Lengre strekkfisk øker avstanden mellom venstre deksel og fremre / bakre deksler.

Kortere strekkfisk reduserer avstanden mellom venstre deksel og fremre / bakre deksler.

Stram mutteren når avstanden er oppnådd.

Gjenta etter behov på den andre strekkfisken.

A—Mutter
B—Bolt
C—Nominal avstand, 64 mm (2-1/2 in.)

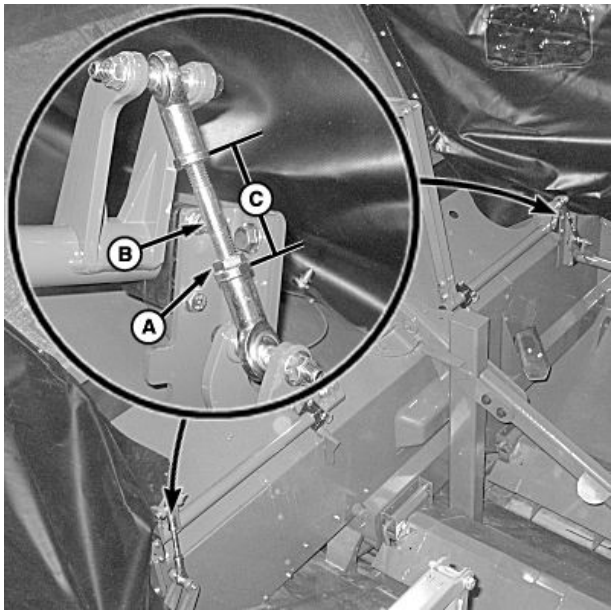

H96901 —UN—15JUN10

OUO6075,00007F0 -78-21OCT10-1/1

Deksler over korntankens transportskruer


OBS: Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Fjern låsesplinta (A) og bolten (B) som holder endene av mønet (C) til korntanken. Hold dekslet i ønsket posisjon og installere fjernet tidligere låseplint og bolt.

Mønene skal være og montert slik at hver av dem har samme avstand fra skruen over hele lengden.

MERK: Sett mønene i toppstilling for alle slags vekster.


A—Låsesplinter
B—Bolter
C—Møne over skrue

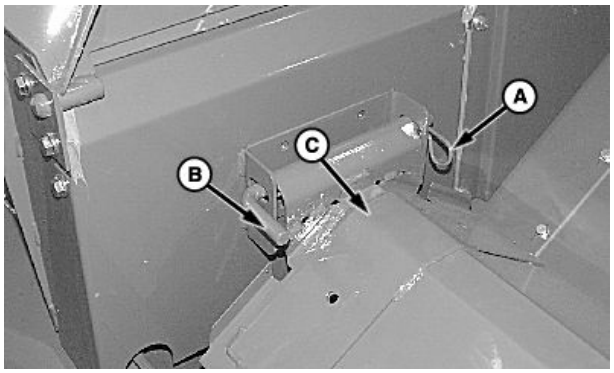

H80947 —UN—27MAY04

OUO6075,0000A46 -78-27OCT10-1/1

ActiveYield™ (forutsatt montert)
Demontering av bunnskruer i korntank

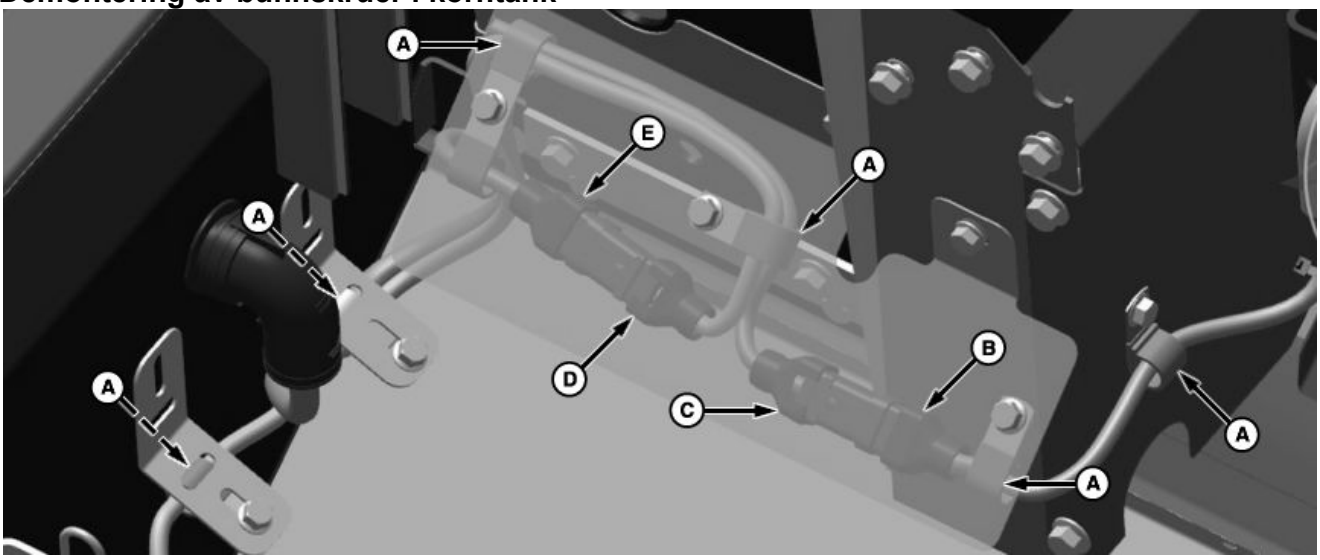

H115578 —UN—25AUG15

A—Klemmer
B—Kobling bakre bunnskrue (hun-kontakt)
C—Korntank-kontakt (han-kobling)
D—Kobling fremre bunnskrue (han-kontakt)
E—Korntank-kontakt (hun-kobling)

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

VIKTIG: Vær ekstra forsiktig når du fjerner og installerer mønedeksler. Ikke stå på, slipp eller la gjenstander falle på sensorer.

MERK: I enkelte avlinger og spesialavlinger må mønedekslene tas av.

ActiveYield™ system MÅ være deaktivert når mønedekslene tas av. Se appen Kalibrering hjelp, eller Førerplass hjelp for ytterligere informasjon.

ActiveYield is er et varemerke som tilhører Deere & Company

Ta av ledningsnettet fra klemmene (A) etter behov.

Koble fra kontakten for den bakre bunnskruen (B) fra korntankkontakten (C).

Koble fra kontakten for den fremre bunnskruen (D) fra korntankkontakten (E).

Koble korntankkontakter (C og E) sammen og fest med klemmer etter behov.


VIKTIG: Koble ledningsnettet sammen for å aktivere avlingsovervåking, selv om ActiveYield™ er frakoblet. Ta vare på ledninger med klemmer for å hindre kontakt med bunnskruer.

OUO6075,00045F7 -78-22FEB17-1/2

Fjern splinten (A) og bolten (B) fra begge ender av mønedekselet (C).

Ta av mønedekselet og gjenta prosessen på den andre siden.

A—Hårnålsplint (4 stk.)
B—Bolt (4 stk.)
C—Møne over bunnskruer (2 stk.)

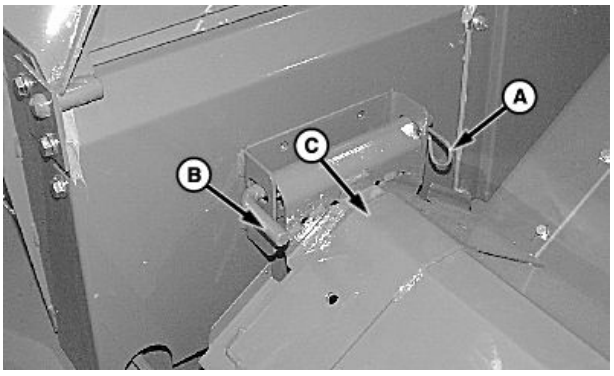

H80947 —UN—27MAY04

OUO6075,00045F7 -78-22FEB17-2/2


ActiveYield™ (Hvis utstyrt med) Sensorplasseringer

VIKTIG: Ikke stå på, slipp eller la gjenstander falle på sensorer. Dette vil skaden dem.

MERK: Det er to sensorer er på forsiden av mønedekselet, og en sensor er på baksiden.

ActiveYield™ bruker sensorer (A) som er plassert i korntanken på mønedekslene for å måle volum høstet korn.

A—Sensorer

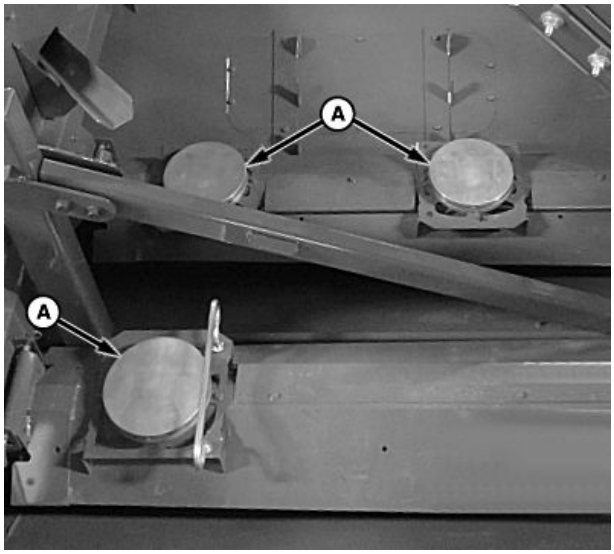


H115545 —UN—20AUG15

ActiveYield is er et varemerke som tilhører Deere & Company

OUO6075,00045F8 -78-22FEB17-1/1

Oppbevaringsplass for bruddbolter

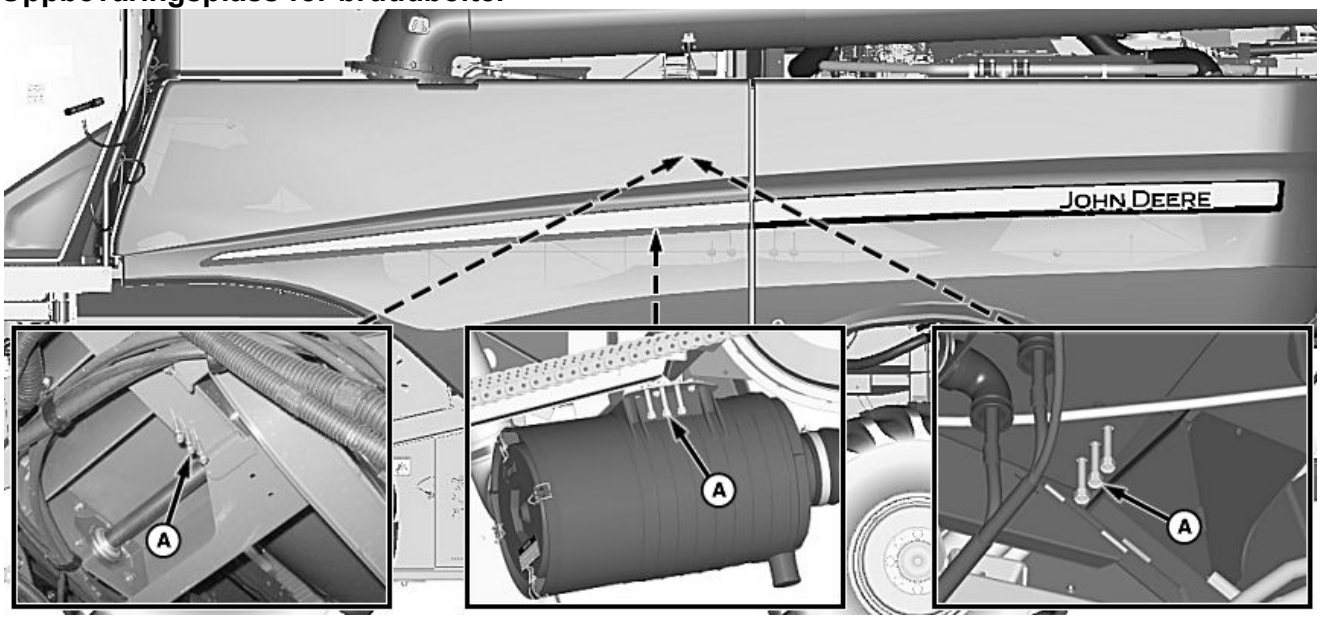

H111120 —UN—17APR14

A—Bruddbolt / brytepinne (3 stk.)

MERK: 3 stk. ekstra bruddbolter er vedlagt. Plasseringen vil variere avhengig av motorstørrelse, utslippsnivå og tømmehastighet.

Dersom bruddbolt for skruedriften ryker, erstatt med ny bruddbolt (A) fra plassering som vist.

OUO6075,00017C7 -78-17APR14-1/1


Tømmeskrue - bruddbolt

OBS: Slå AV motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Bruk John Deere bruddbolter (A) (monteres gjennom navet), kontakt din John Deere-forhandler for utskifting.

Ekstra bruddbolter er vedlagt. Du finner mer informasjon i "Plassering av bruddbolter" i dette avsnittet.

VIKTIG: Monter ikke på "trakt" av gummi, lerret eller lignende på enden av tømmeskruen. Enhver begrensning på skruen kan forårsake skade på tømmeskruesystemet og kan føre til at bruddbolten knekker.

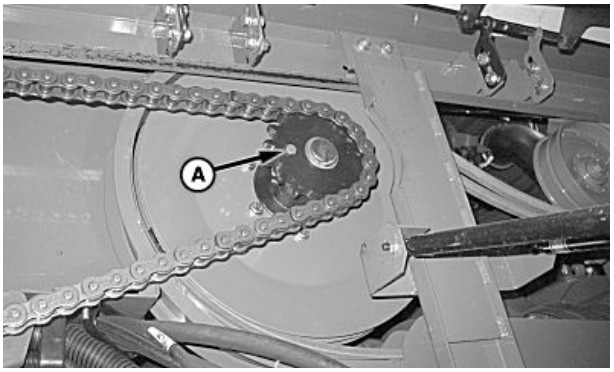

H96888 —UN—14JUN10

A—Brytepinne

OUO6075,00017C6 -78-16APR14-1/1

Avlederplate på tankfylleskrue

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.


Still inn ledeplata (A) etter behov.

Mot urviseren:

- Forhold med sterk vind under høsting av lette arter som f.eks. gressfrø.
- Mais - korntanken fylles på venstre side og bak.

Med urviseren:

- Korn - korntanken fylles på høyre side og fremme.

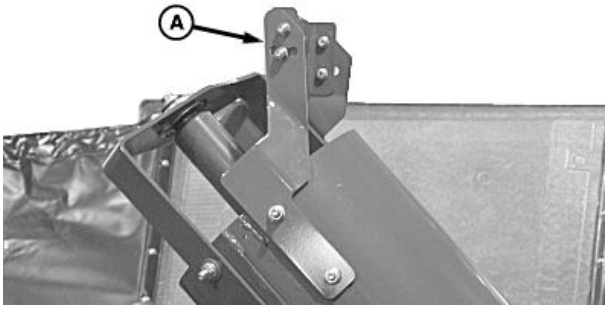

H96890 —UN—14JUN10

A—Deflektor

OUO6075,0004362 -78-07OCT16-1/1


Tømmeskrue (skrue med forlenger)—Sammenlegging

OBS: Korntankens fylleskrue er tung. Vær ekstra forsiktig når skruen løftes eller senkes .

Total høyde på maskinen reduseres med 0,5 m (1-1 / 2 ft) når sidekarmene senkes.

Hold på toppen av skruen og åpne klemmen (A). Senk skruen til dekslet på bunnskruen.

A—Klemmer

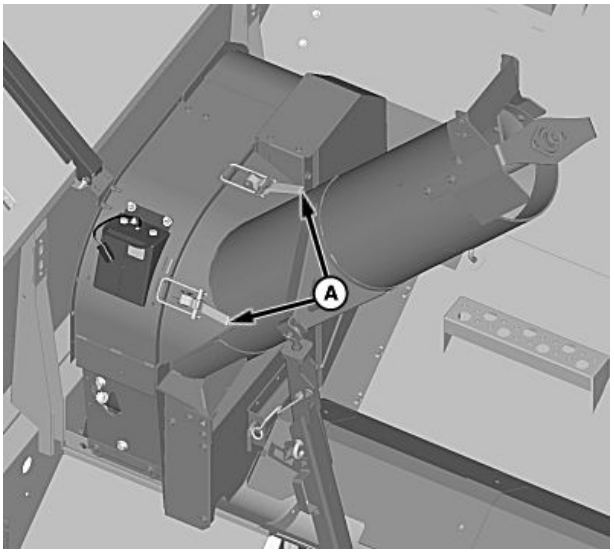

H102235 —UN—15JUN11

OUO6075,0004682 -78-20MAR17-1/1

Tømmeskrue (Korntankdeksler)—Justering

OBS: Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.


MERK: Sjekk at korntankdekslene er helt oppe.

Juster mutteren (A) til fylleskruen (B) kontakter mellomhuset (C).

Juster mutteren (A) ytterligere 1/2 omdreining og trekk til mutteren (D) for å låse øyebolten på plass.

MERK: Dette holder fylleskruen tett mot mellomhuset og sikrer full kontakt mot driften av skruen.

A—Mutter
B—Fylleskrue for korntank.
C—Mellomhus
D—Mutter

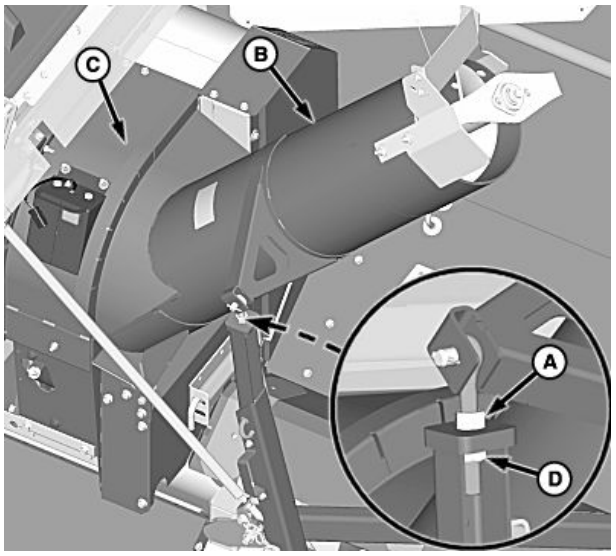

H98919 —UN—28OCT10

OUO6075,0001149 -78-24MAY12-1/2


Løsne mutteren (A) og juster strekkfisken (B) for hånd til det registreres en svak motstand.

MERK: Forleng eller forkort strekkfisken å øke eller minske gapet mellom drivenden på fylleskruen og mellomhuset.

Tappen i enden av strekkfisken skal kunne rotere fritt når det er rett justert.

Sjekk at braketten (C) peker forover og trekk til mutteren (A) for å låse strekkfisken (B) på plass.


A—Mutter
B—Spennskrue
C—Brakett

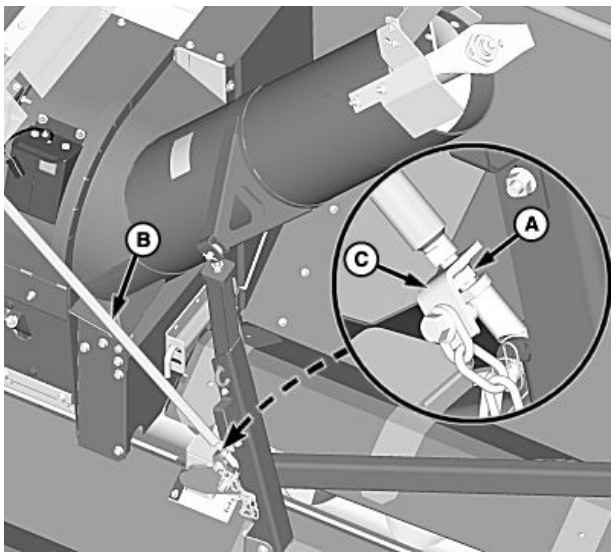


H98920 —UN—28OCT10

OUO6075,0001149 -78-24MAY12-2/2

Strømningssensor-plate (Korntank ekstra karmer) - rengjøring

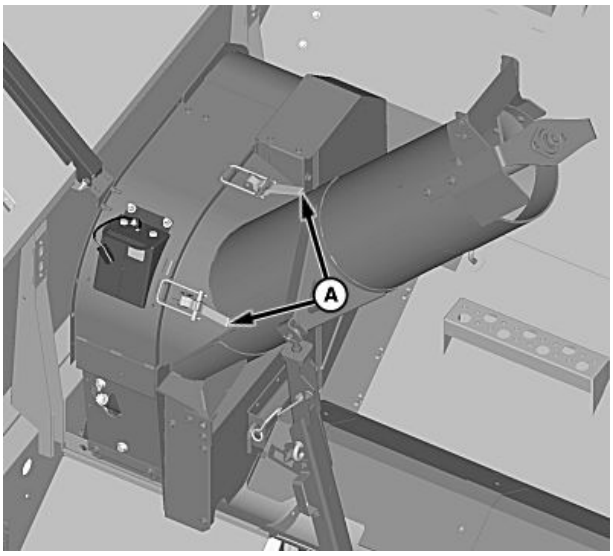

H102235 —UN—15JUN11

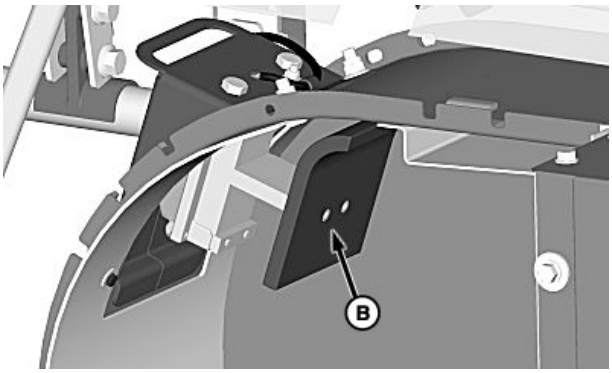

H98923 —UN—28OCT10

A—Klemmer **B—Strømningssensor**

OBS: Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Korntankens fylleskrue er tung. Vær ekstra forsiktig når skruen løftes eller senkes .

Fjern korntankens prøveuttak (hvis utstyrt med).

Hold på toppen av fylleskruen og åpne klemmen (A).

Senk fylleskruen for å få tilgang til strømningssensor-plata (B).

Løft fylleskruen helt opp mot mellomhuset og fest med klemmene.

OUO6075,000104D -78-27FEB12-1/1

Strømningssensor-plate (Korntank-deksler) - rengjøring

OBS: Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

IKKE trekk eller fjern bolten (A) for å senke fylleskruen. Dette kan resultere i personskade og/eller maskinskade.

Fylleskruen er tung. Vær ekstra forsiktig når skruen løftes eller senkes .


Ta ut selepinnen (B) og bolten (C) fra strekkfisken (D).

Bruk spaken (E) til hjelp for senking av fylleskruen (F) for å få tilgang til sensorplata (G).


Løft fylleskruen helt opp mot mellomhuset og fest med klemmene.

Rett inn strekkfisken med hull og sett inn bolt og selepinne.

A—Bolt
B—Hurtiglåsebolt
C—Bolt
D—Spennskrue
E—Håndtak
F—Fylleskrue for korntank.
G—Strømningssensor

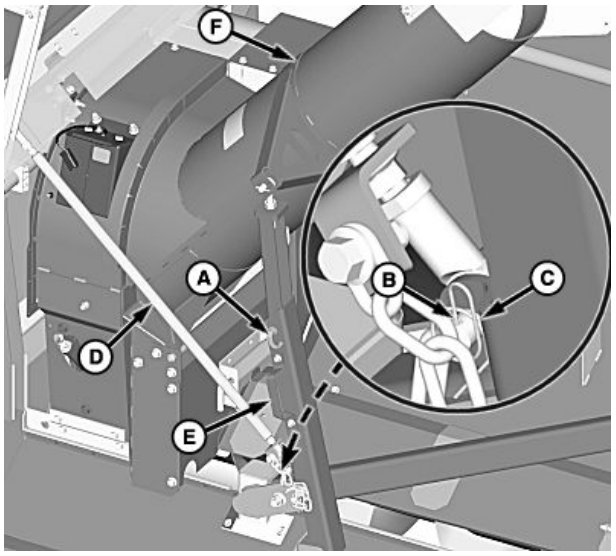

H102236 —UN—15JUN11

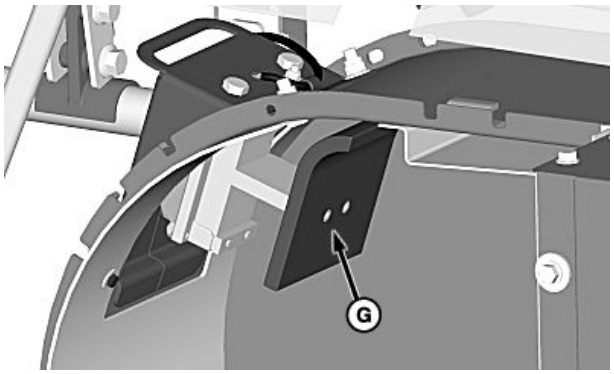

H102237 —UN—15JUN11


OUO6075,0000A67 -78-15JUN11-1/1

Justere tømmeskruens drivkjede

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Løsne mutteren (A). Trekk til mutteren (B) til skiven (C) er på linje med enden av måleren (D). Trekk til låsemutteren.

A—Mutter
B—Mutter
C—Skive
D—Ende på måler

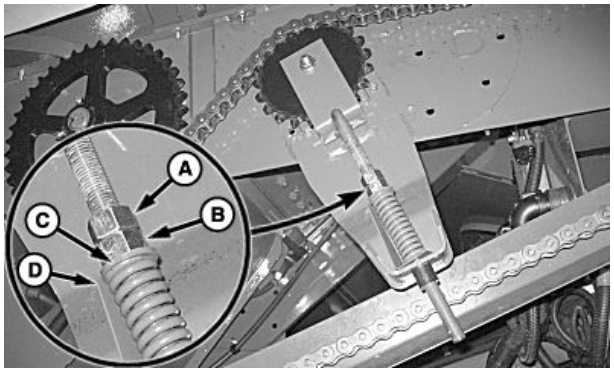

H96891 —UN—14JUN10

OUO6075,0004364 -78-07OCT16-1/1

Tømmeskruens støttekrybbe – justering

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.


1. Drei tømmeskruen til lagrings- eller transportstilling.

MERK: Det skal ikke være noe gap mellom tømmeskruen (A) og sliteplaten (B) ved plasseringen (C) når de er justert riktig.

2. Hvis det er et gap mellom tømmeskruen og sliteplaten, løsne hodeskruene (D) og juster støttekrybben (E) vertikalt til sliteplaten berører den nedre overflaten til tømmeskruen.

MERK: Overflaten til støttekrybben (E) MÅ være parallell med toppen av korntankplaten (F).

3. Stram hodeskruene når krybben er justert.

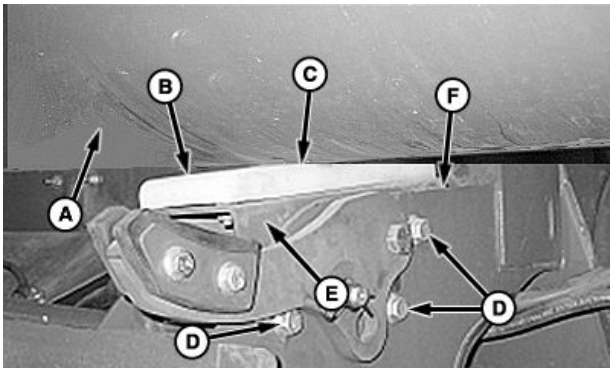

H106291 —UN—19DEC12

A—Tømmeskrue
B—Slitasjeplate
C—Plassering
D—Hodeskruer
E—Støttekrybbe
F—Korntankplate

OUO6075,0004367 -78-07OCT16-1/1


Tømmeskruens plassering – justering

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.


MERK: Tømmeskruen MÅ være i kontakt med sliteplaten når den er riktig justert.

1. Fjern splinten (C), mutter og skive (D) og bolt (E).
2. Løsne mutteren (F) og juster øyebolten (G) til tømmeskruen så vidt berør sliteplatens overflate (H).
3. Monter skruer og deksler som tidligere ble fjernet, etter at tømmeskruen er justert.

A—Hodeskruer (8 stk.)
B—Deksel
C—Splint
D—Mutter og skive
E—Bolt
F—Mutter
G—Øyebolt
H—Slitasjeplate

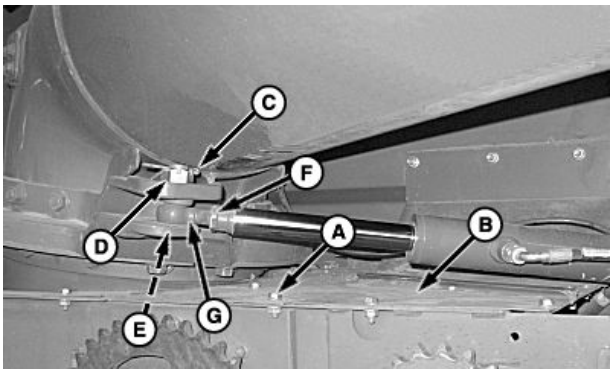

H106293 —UN—07DEC12

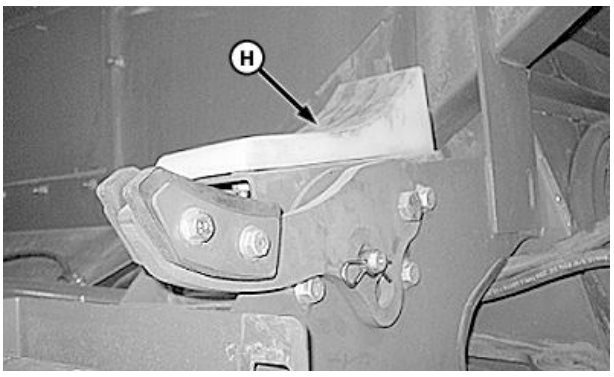

H106322 —UN—11DEC12

OUO6075,0004368 -78-02DEC16-1/1

Stillinger for tømmeskruens låsearm

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.


Felt-/Jordestilling

Senk låsearmen (A) som vist og monter bolten (B) og fest med fjærtappen (C).

Lagrings-/transportstilling


Hev låsearmen (A) som vist og monter bolten (B) og fest med fjærtappen (C).

A—Låsearm
B—Bolt
C—Fjærstift

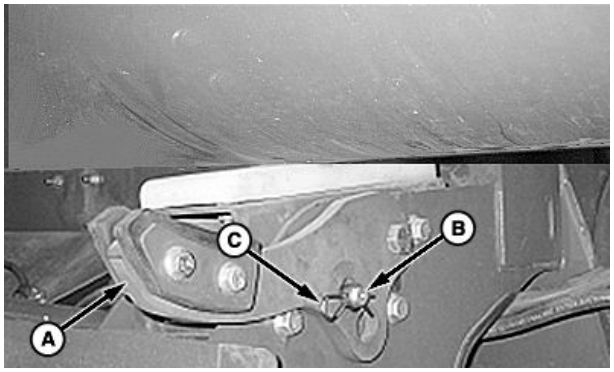

H106300 —UN—10DEC12

Felt-/Jordestilling

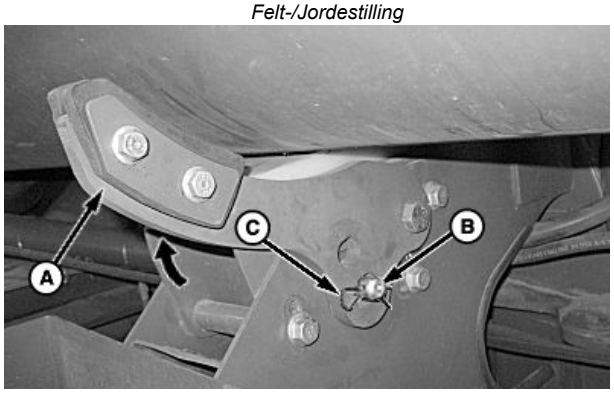

H106292 —UN—10DEC12

Lagringsstilling/transportstilling

OUO6075,0004369 -78-20DEC16-1/1


Reim for drift av tømmeskrue—Utskifting (type A)

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

MERK: Kontroller at tømmeskruens hydrauliske sylinder er koblet ut og trukket ut.

Bruk brytespaken for å avlaste belastningen på strammearmen (A) når du tar av reima for skruekompressor for utvendig rensing av eksosenhet (B).

A—Strammearm
B—Reim for drift av skruekompressor utv. rensing av eksosenhet (om montert)

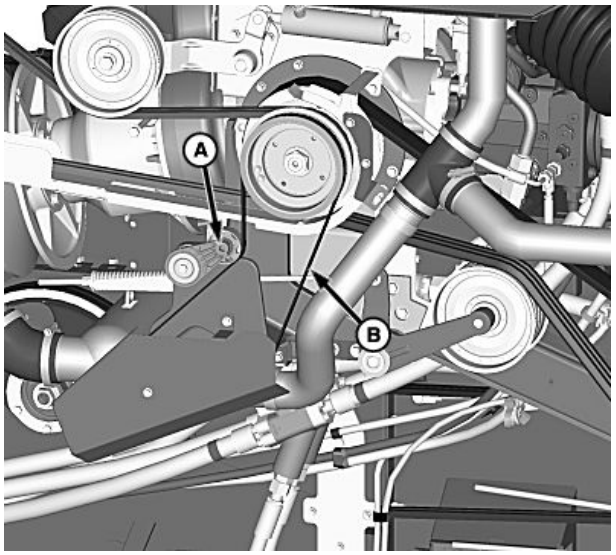


H108390 —UN—25JUN13

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004365 -78-26JAN17-1/3

Løsne strammeren (A) på drivkjede tømmeskrue.

A—Strammer

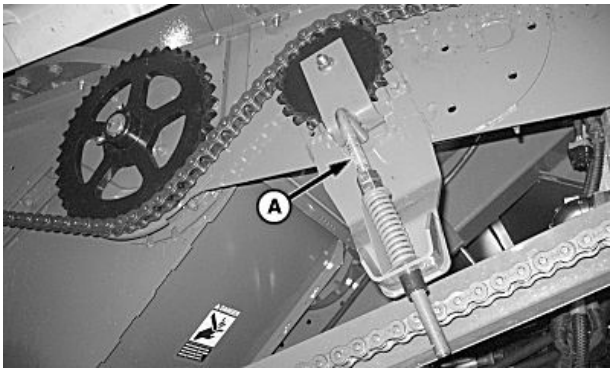

H105391 —UN—09MAY12

OUO6075,0004365 -78-26JAN17-2/3

Fjern kjedet fra kjedetannhjulet (A).

Fjern hodeskruene fra reimkassen (B).

Fjern reimkasse og reimer (C).


Monter nye reimer reimkassen som tidligere ble fjernet.

Bruk brytespaken for å avlaste belastningen på strammearmen når du monterer reimen for drift av skruekompressor (utv. rensing eksosenhet).

Monter dekselet og fest med hodeskruer.

Monter drivkjedet og juster strammeren til skiven er på linje med enden av måleren.

A—Kjededrev
B—Reimdeksel
C—Reimer

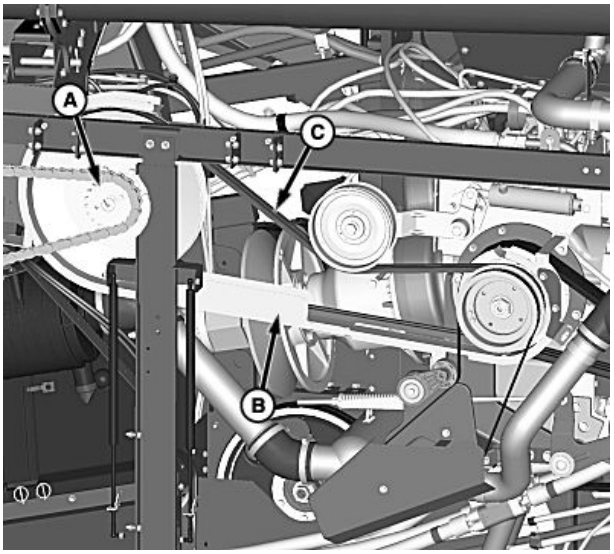

H108394 —UN—25JUN13

OUO6075,0004365 -78-26JAN17-3/3

Reim for drift av tømmeskrue—Utskifting (type B


OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

MERK: Kontroller at tømmeskruens hydrauliske sylinder er koblet ut og trukket ut.

Fjern hodeskruene (A) og få støttepumpeenheten ut av veien.

Bruk brytespaken for å avlaste belastningen på strammearmen (B når du tar av reima for skruekompressor for utvendig rensing av eksosenhet (C).

A—Hodeskruer
B—Strammearm
C—Reim for drift av skruekompressor utv. rensing av eksosenhet (om montert)

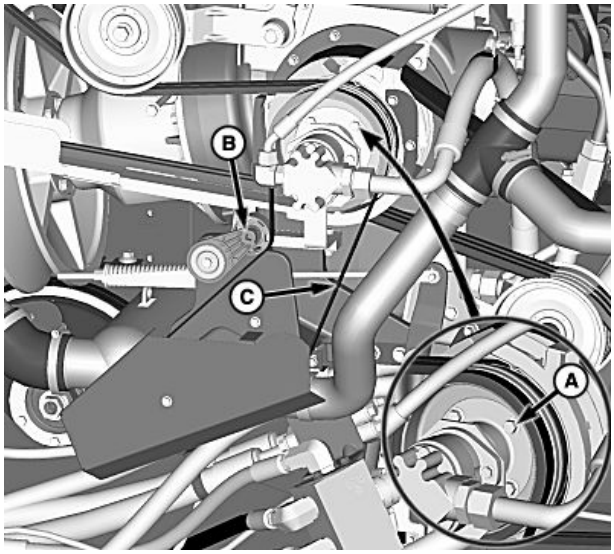


H108393 —UN—25JUN13

OUO6075,0004366 -78-26JAN17-1/3

Løsne strammeren (A) på drivkjede tømmeskrue.

A—Strammer

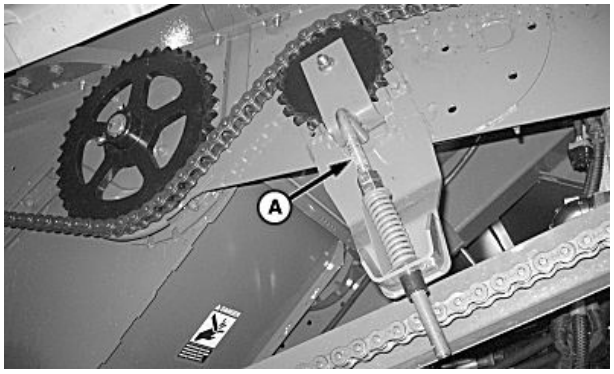

H105391 —UN—09MAY12

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004366 -78-26JAN17-2/3

Fjern kjedet fra kjedetannhjulet (A).

Fjern hodeskruene fra reimkassen (B).

Fjern reimkasse og reimer (C).

Monter nye reimer reimkassen som tidligere ble fjernet.

Monter pumpeenheten og stram hodeskruene iht. spesifikasjonen.


Spesifikasjon

Hodeskruer—Tiltrekkingsmoment	80 N·m (59 lb·ft)

Bruk brytespaken for å avlaste belastningen på strammearmen når du monterer reimen for drift av skruekompressor (utv. rensing eksosenhet).

Monter dekselet og fest med hodeskruer.

Monter drivkjedet og juster strammeren til skiven er på linje med enden av måleren.

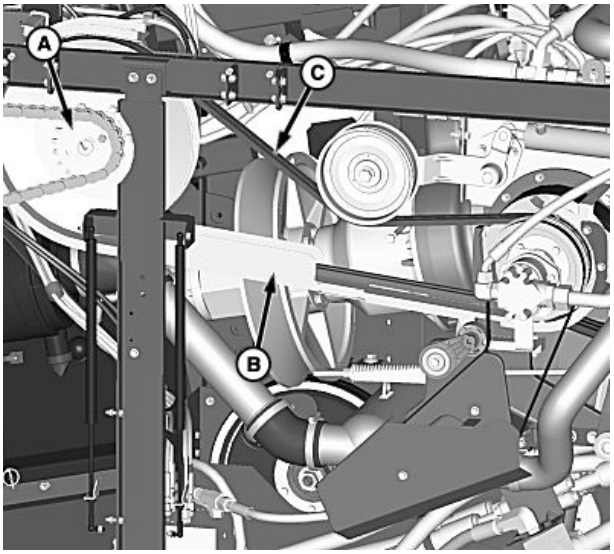

H108395 —UN—25JUN13

A—Kjededrev
B—Reimdeksel
C—Reimer

OUO6075,0004366 -78-26JAN17-3/3

Sveising nær elektroniske kontrollenheter

VIKTIG: Ikke bruk sveiseapparater som starthjelp. Strømstyrker og spenninger er for høye, og kan forårsake permanent skade.

1. Frakople batteriets negative (-) kabel.
2. Frakople batteriets positive (+) kabel.
3. Kople de positive og negative kablene sammen. Fest ikke til kjøretøyrammen.
4. Rydd eller flytt alle ledningsnett vekk fra sveiseområdet.
5. Kople sveiseapparatets jordingsforbindelse nær sveisestedet og vekk fra kontrollenheter.



TS953 —UN—15MAY90

6. Etter sveising gjentar du trinn 1—5 i motsatt rekkefølge.

DX,WW,ECU02 -78-14AUG09-1/1


Hold konnektorene til elektronisk kontrollenhet rene

VIKTIG: Ikke åpne kontrollenheten, og ikke rens med høytrykkspray. Fuktighet, smuss og andre urenheter kan forårsake permanent skade.

1. Hold kontakter rene og fri for smuss. Fuktighet, smuss og andre urenheter kan få konnektorene til å korrodere over tid og gir ikke god elektrisk forbindelse.
2. Hvis en konnektor ikke er i bruk, sett på en støvhette eller en passende tetning for å beskytte den mot smuss og fukt.
3. Kontrollenheter kan ikke repareres.
4. Da kontrollenheter er de komponentene som der er minst sannsynlig at svikter, skal en isolere svikten ved å fullføre en diagnoseprosedyre, før man skifter ut en del. (Kontakt din John Deere-forhandler.)
5. Ledningsnettklemmene og de elektriske kontrollenhetenes kontakter kan repareres.


DX,WW,ECU04 -78-11JUN09-1/1

Følg forhåndsreglene for det elektriske anlegget

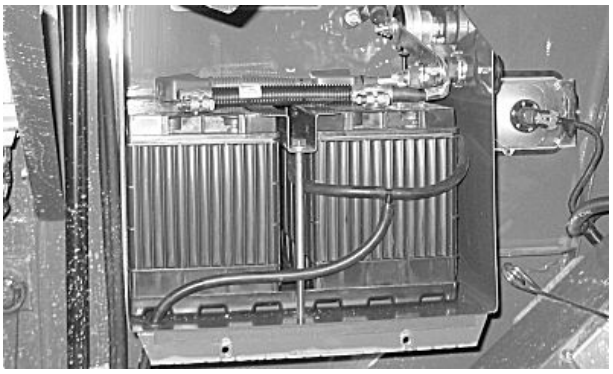

H85704 —UN—17APR06

Type A

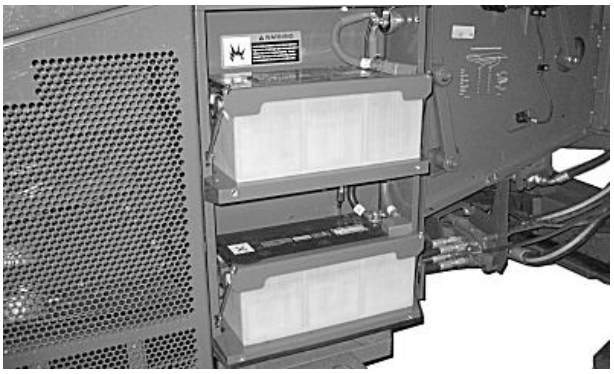

H96581 —UN—30JUN10

Type B

OBS: Maskinen må stå på et flatt underlag slik at væskenivået kan kontrolleres nøyaktig. Batterienes væskenivå skal være synlig på toppen av hver fylleport og må dekke platene i hver celle.

Hold alle gnister og flammer borte fra batteriene fordi gass som avgis av elektrolytt, er eksplosiv.

Kople alltid til jordingskabelen sist, og kople den fra først for å unngå gnistdannelser. For å unngå støt og brannskader, sett hovedstrømbryteren på AV før service utføres på det elektriske anleggets deler, eller når du fjerner batteriene.

OUO6075,0004356 -78-07OCT16-1/1

Håndtering av grunnleggende elektriske komponenter / Forholdsregler for kjøretøy som er utstyrt med datastyrte systemer

- Koble aldri fra batteriene mens tenningsbryteren er på og motoren går.
  Dette er fordi: Det kan forårsake spenningstopper som kan skade de elektriske komponentene.
- Ikke koble til startkabler mens nøkkelbryteren er på.
  Dette er fordi: Det kan forårsake spenningstopper som kan skade de elektriske komponentene.
- Koble ut batteriene før du lader dem opp (dersom dette er mulig)
  Dette er fordi: Elektriske ladninger i maskinen kan forsinke ladeprosessen. Batteriladere kan forårsake spenningstopper som kan skade de elektriske komponentene.
- Start aldri maskinen med startkabler som har en høyere spenning enn hva maskinen er konstruert til å tåle
  Dette er fordi: Det kan skade de elektroniske komponentene
- Ikke koble elektriske koblinger til eller fra mens nøkkelbryteren er på eller maskinen er i gang.
  Dette er fordi: Det kan forårsake feil på datasystemet i og med at dataprogrammet blir avbrutt mens det kjøres, og spenningstopper som dannes kan skade de elektroniske komponentene.
- Ikke bruk strøm eller jording på noen av komponentene som en test med mindre du har blitt bedt om å gjøre dette.
  Dette er fordi: Kobling av feil spenning til feil punkt på det elektriske systemet kan forårsake svikt i de elektriske komponentene.
- Ved sveising på maskinen må du påse at jordledningen er koblet til de delene som det utføres sveising på. For maksimal beskyttelse bør du koble fra alle elektroniske styreenheter før du begynner å sveise.
  Dette er fordi: Høyspenning ved sveising kan skade strømbrytere som er forbundet med jordingen. Sveising kan dessuten forårsake spenningstopper som kan skade de elektriske komponentene.

KC01776,00003CF -78-19MAR01-1/1

Sikker håndtering av batterier

Batterigass kan eksplodere. Unngå gnistdannelse og åpen ild i nærheten av batteriene. Bruk lommelykt for å kontrollere elektrolyttnivået.

Kontroller aldri batterioppladingen ved å plassere en metallgjenstand over polene. Bruk et voltmeter eller hydrometer.

Fjern alltid jordet (-) batteriklemme først, og sett den jordete klemmen sist på igjen.

Svovelsyren i batterielektrolytten er giftig og sterk nok til å lage brannsår på huden, tære hull i klær og føre til blindhet hvis man får den i øynene.

Unngå fare ved å:

- Fylle på batteriene i et godt ventilert område
- Bruke øyebeskyttelse og gummihansker
- Unngå å bruke trykkluft for å rengjøre batteriene
- Unngå å puste inn damp ved påfylling av elektrolytt
- Unngå at elektrolytt søles ut eller drypper
- Bruke korrekt hjelpebatteri- eller batteriladerprosedyre

Hvis syre fås på hud eller i øyne:

1. Skyll huden med vann.
2. Strø bakepulver (natriumbikarbonat) eller kalkpulver på stedet for å nøytralisere syren.
3. Spyl øynene med vann i 15 – 30 minutter. Få legehjelp øyeblikkelig.


Hvis syre svelges:

1. Ikke fremkall oppkast.
2. Drikk store mengder vann eller melk, men ikke mer enn 2 l.
3. Få legehjelp øyeblikkelig.

ADVARSEL: Batteripoler, klemmer og relatert tilbehør inneholder bly og blysammensetninger, kjemikalier som av delstaten California betraktes som risikofaktorer for kreft og forplantningsskader. **Vask hendene etter håndtering.**



TS204 —UN—15APR13

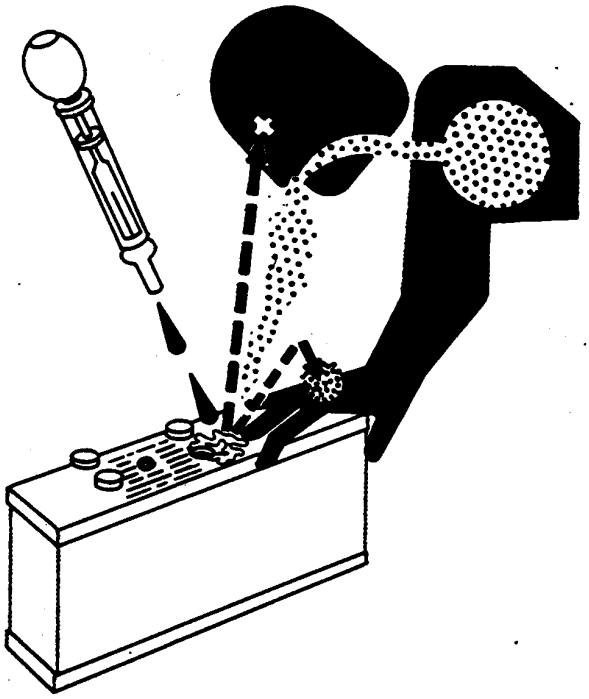

TS203 —UN—23AUG88

DX,WW,BATTERIES -78-02DEC10-1/1

Batterier – sikker montering


OBS: Maskinen må stå på et flatt underlag slik at væskenivået kan kontrolleres nøyaktig. Batterienes væskenivå skal være synlig på toppen av hver fylleport og må dekke platene i hver celle.

Unngå alvorlig skade eller død fra eksplosjoner. Høye nivåer av hydrogengass kan akkumulere hvis batteriboksen ikke er luftet ordentlig. Monter alltid lufterørene (A) på nytt etter å ha utført service eller vedlikehold på batteriene eller batteriboksen. Kontroller at ventilasjonsslangene ikke er bøyd eller har en knekk.

Nye batterier må ha et ventilasjonsfeste som er egnet for ventilasjonsslangefestet. Ta kontakt med din John Deere-forhandler for utskifting av batterier utstyrt med ventilasjonsfester.


Hvis ventilasjonsrørene ikke er festet til batteriet, må batterilokket være av når maskinens motor går, eller når batteriene lades med en ekstern lader.

A—Lufterør

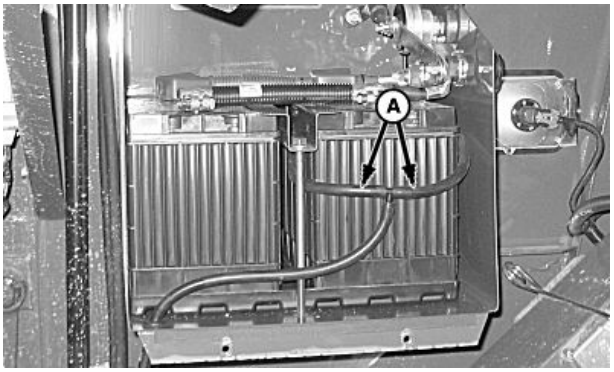

H85705 —UN—17APR06

Type A

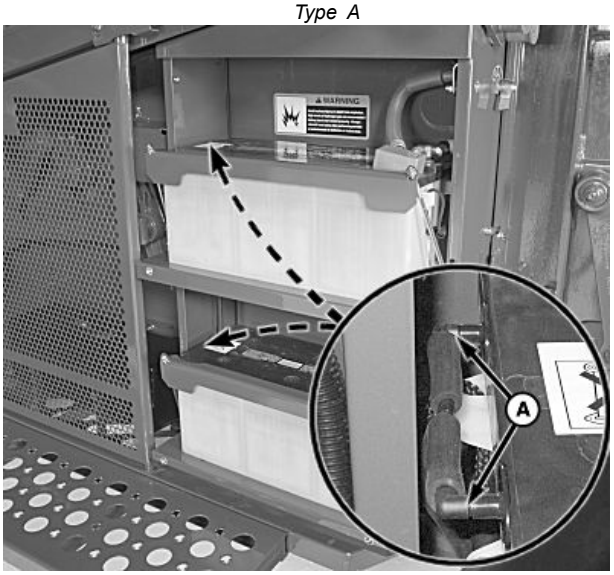

H96586 —UN—30JUN10

Type B

OUO6075,0004357 -78-15DEC16-1/1

Batterikabler—Tilkobling

OBS: BATTERIER ER KUN negativt jordet. Koble alltid jording til negativ (-) pol på batteriet. Koble alltid maskinens nett (starter) til positiv (+) pol på batteriet. Feil polaritet vil skade dynamo og andre deler av systemet, og kan få batteriet til å eksplodere. Koble jord til negativ/minus (-) batteripol.

VIKTIG: Batteriene må ha samme polplassering.

Når du kobler batterier:

Slå av alle brytere og alt tilbehør. Gjør ren batteriet og polene.

Før jordingsledningen RASKT mot minus-polen på batteriet. Det skal IKKE gnistre. Gnistrer det må du IKKE KOBLE. Sjekk om du har forvekslet batteripolene.

Hvis det fortsatt ses gnister, sjekk igjen at alle brytere og tilbehør er av. Se så etter kortslutninger, ødelagte ledninger og løse eller korroderte tilkoblinger.

Koble negative (-) batteripol til jord.

OUO6075,00007D7 -78-19MAR07-1/1

Batterier, lade

Hold batteriet fullt oppladet, spesielt i kaldt vær. Unnlatelse av å holde batteriet fulladet, over 12,50 volt, kan føre til redusert batterilevetid.

OBS: Lad ALDRI opp et frossent batteri. Tin det i romtemperatur før du kobler til batteriladeren. Lad batteriene kun i et godt ventilert område. Koble begge kablene fra batteripolene når du lader batteriene i treskeren.

VIKTIG: Hvis batteriene ikke er fulladet kan elektrolytten fryse.

Fastslå hvilke batteriet som må lades.

Koble fra begge batterikablene og koble laderens positive kabelen til "+" polen og laderens negative kabel til "-" polen.

Følg instruksjonene som fulgte med laderen. Lad batteriene KUN med en 12 - volts lader.

OUO6075,00007D8 -78-19MAR07-1/1

Batterier—Kontroll av spesifikk vekt


OBS: Batteriene må stå på et flatt underlag for å sjekke væskenivået nøyaktig. Batterienes væskenivå skal være synlig på toppen av hver fylleport og må dekke platene i hver celle.

Batterigass kan eksplodere. Unngå gnistdannelse og åpen ild i nærheten av batteriene. Bruk lommelykt for å kontrollere elektrolyttnivået.

Kontroller aldri batterioppladingen ved å plassere en metallgjenstand over polene. Bruk et voltmeter eller hydrometer.

Bruk et batterihydrometer for å kontrollere den spesifikke vekten av elektrolytten i hver battericelle. Lad batteriet hvis avlesningen er under 1,225. Skift ut batteriet hvis forskjellen mellom cellene er mer enn 0,050.

Korriger alltid avlesningen av spesifikk vekt for elektrolytt-temperaturvariasjoner. Legg til 0.004 for hver 10°F over 80°F. (Legg til 0.007 for hver 10°C over 27°C.) Trekk fra på tilsvarende måte dersom elektrolytt-temperaturen er under 27 °C (80 °F). Korrigert spesifikk vekt på et fullstendig ladet batteri er fra 1,265 - 1,280.

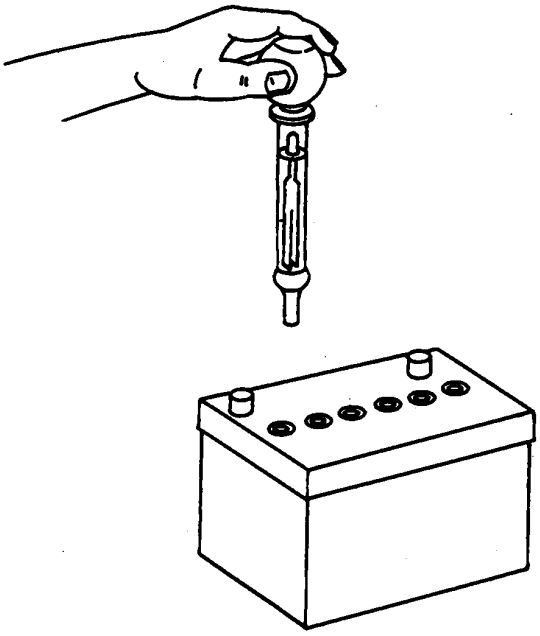

TS182 —UN—23AUG88

OUO6075,00007D9 -78-19MAR07-1/1

Batterier – koble til starthjelp

Start i kaldt vær kan være lettere hvis et ekstra 12V batteri parallellkobles.


OBS: Gass fra batteriene er eksplosiv. Unngå gnister nær batteriene.

VIKTIG: Koble ALDRI til startkablene med tenningsnøkkelen eller hovedstrømbryteren satt PÅ. Foreta ALDRI start med startkabler med batteri på mer enn 12 volt.

Fjern beskyttelseshetten fra polene.


Den først startkabelen skal kobles til den positive polen (+) på starthjelpsbatteriet. Koble den andre enden til den positive (+) polen (A) på maskinbatteriet. Den andre startkabelen skal først kobles til den negative polen (-) på starthjelpsbatteriet. Koble den andre enden til den negative (-) polen (B) til maskinbatteriet.

A—Positiv pol (+) **B—Negativ pol (-)**

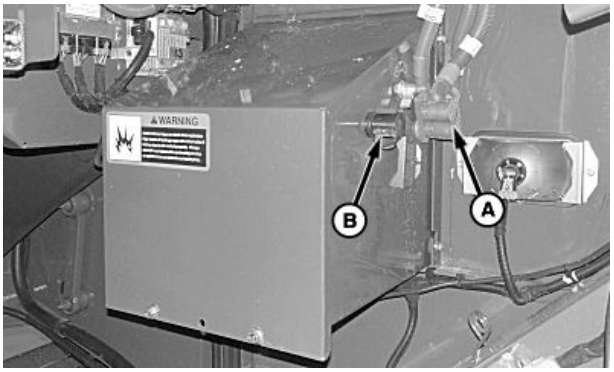

H120103 —UN—28NOV16

Type A

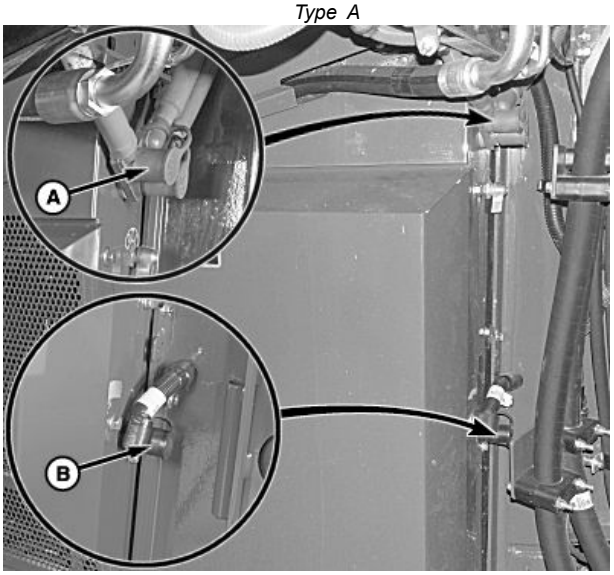

H120104 —UN—28NOV16


Type B

AZ06166,000005B -78-28NOV16-1/1

Batterier - fjerning og installering (type A)

1. Drei hovedstrømbryteren (A) mot urviseren til AV.
2. Avmontere hodeskruer (B) og deksel (C) for å komme til batteriene.

A—Hovedstrømbryter **C—Deksel**
B—Hodeskruer

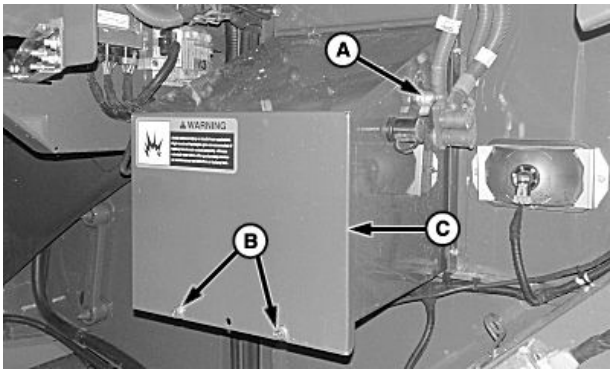


H120105 —UN—28NOV16

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004359 -78-26JAN17-1/2

3. Koble den negative (-) kabelen (B) fra batteriene og den negative jordingsklemmen.
4. Koble den positive (+) kabelen (A) fra batteriene og den positive jordingsklemmen.
5. Ta av klammeret (C) og batteriets ventilasjonsrør.
6. Gjør ren batterier og området rundt dem.
7. Installer batteriene i batterikassen.
8. Rengjør batteripolene og koble til batteriets ventilasjonsrør.
9. Monter klemmen løst (C).
10. Koble den positive (+) kabelen (A) på batteriene og den positive klemmen.
11. Kople den negative (-) kabelen (B) på batteriene og den negative jordingsklemmen.
12. Trekk til polklemmene.
13. Installer det tidligere fjernet dekslet med hodeskruene.
14. Drei hovedstrømbryteren med klokken til PÅ-posisjon.

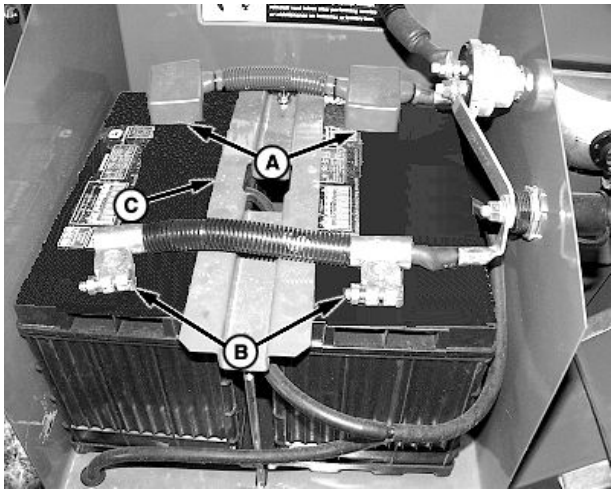

H83385 —UN—11JUL05


A—Plusskabel
B—Minuskabel (-)
C—Klemme

OUO6075,0004359 -78-26JAN17-2/2

Batterier - fjerning og installering (type B)

1. Drei hovedstrømbryteren (A) mot urviseren til AV.
2. Avmontere hodeskruer (B) og deksel (C) for å komme til batteriene.

A—Hovedstrømbryter
B—Hodeskruer (9 stk.)
C—Deksel

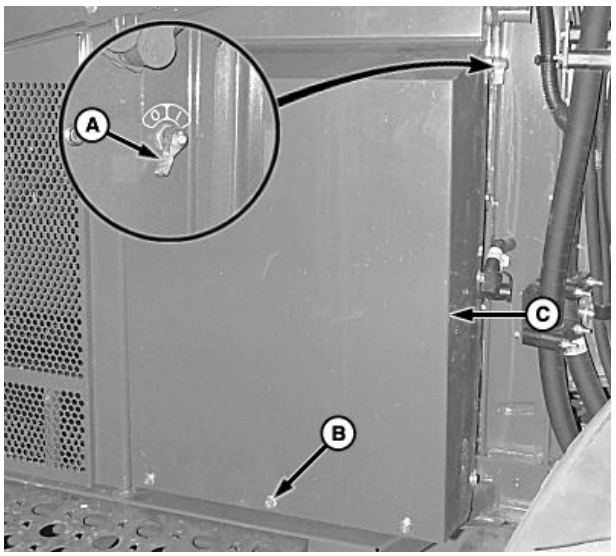


H120106 —UN—28NOV16

Fortsettes på neste side

OUO6075,000435A -78-26JAN17-1/2

3. Ta av klemmen (A) og ventilasjonsrørene fra batteriet.
4. Kople fra den positive (+) kabelen (B), deretter den negative (—) kabelen (C).
5. Gjør ren batterier og området rundt dem.
6. Installer batteriene i batterikassen.
7. Rengjør batteripolene, kabelklemmer og koble til ventilasjonsrøret.
8. Kople tilden positive (+) kabelen, deretter den negative (—) kabelen.
9. Sett inn batteriet og trekk til klemmene.
10. Installer det tidligere fjernet dekslet med hodeskruene.
11. Drei hovedstrømbryteren med klokken til PÅ-posisjon.

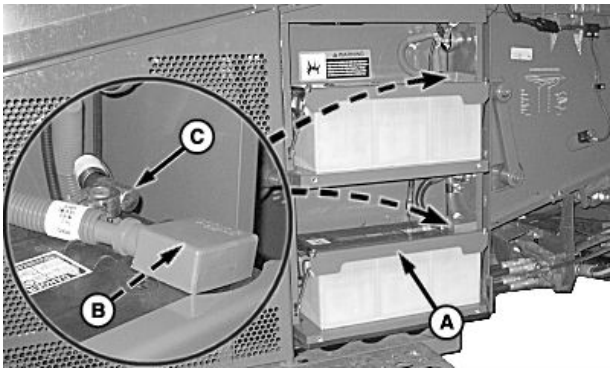

H96583 —UN—30JUN10

A—Klemme
B—Plusskabel
C—Minuskabel (-)

OUO6075,000435A -78-26JAN17-2/2


Hovedstrømbryter

VIKTIG: Final Tier 4/Stage IV: Vent minst 90 sekunder etter at motoren er stanset før du eventuelt kobler fra batteriet. Det selektive katalytiske reduksjonssystemet (SCR) tømmer automatisk ledningene for dieseleksosvæske (DEF) i løpet av denne tiden, rett etter at motoren er stanset. Hvis man ikke lar det gå tilstrekkelig tid til at ledningene kan tømmes, kan gjenværende væske i ledningene krystallisere seg og blokkere ledningene. Ved frost vil væsken fryse, og det kan føre til at ledningene sprekker.

MERK: Slå hovdstrømbryteren AV hvis maskinen skal oppbevares lenger enn 25 dager. Hvis lagringstiden er lengre enn 90 dager, ta av minus-ledningen til batteriene for å minimere belastningen på batteriene.


Vri hovedstrømbryteren (A) med klokken for å slå PÅ maskinens elektrisk anlegg, eller vri bryteren mot klokken for å slå AV maskinens elektriske anlegg.

A—Hovedstrømbryter

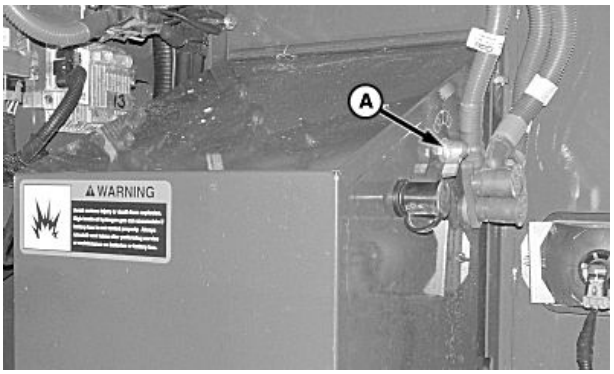

H120107 —UN—28NOV16

Type A

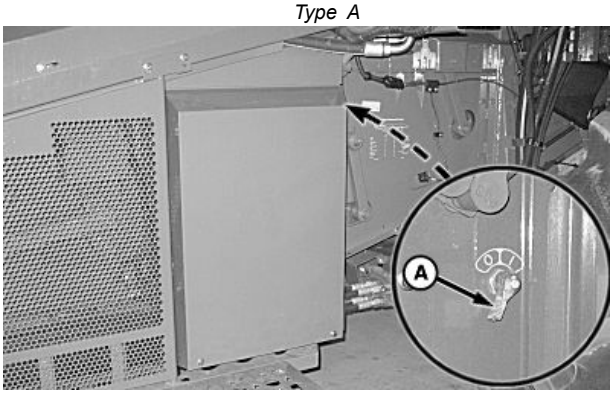

H96585 —UN—30JUN10

Type B

AZ06166,000005A -78-02DEC16-1/1


Sikringssenter

MERK: Sikringene er på høyre side eller venstre side, avhengig av maskinmodellen.

Reservesikringer og avtrekker er plassert under dekselet.


Trykk på låsetappen (A) og vri dekselet (B) mot klokken for å åpne sikringssenteret.

- F1–F2 – Ikke i bruk
- F3—(15A) (cc# 0642), Styreenhet RC2 strøm 1
- F6—(15A) (cc# 0652), Styreenhet RC2 strøm 2
- F7—(30A) (cc# 0342), Styreenhet RC1 strøm 1
- F8 – Ikke i bruk
- F9—(30A) (cc# 0362), Høyre strømmodul 1 (RPM1) strøm 5
- F11—(20A) (cc# 0332), Høyre strømmodul 1 (RPM1) strøm 3
- F12—(20A) (cc# 0322), Høyre strømmodul 1 (RPM1) strøm 2
- F13–F14 – Ikke i bruk
- F15—(20A) (cc# 0352), Høyre strømmodul 1 (RPM1) strøm 4
- F16 – Ikke i bruk
- F17—(30A) (cc# 0912), fuktighets-sensor
- F18—(25A) (cc# 0372), Styreenhet RC1 strøm 2
- F19–F26 – Ikke i bruk
- F27—(30A) (cc# 0152), styreenhet LC1 strøm 2
- F28–F30 – Ikke i bruk
- F31—(10A) (cc# 0012), Permanent strøm
- F32—(30A) (cc# 0142), Venstre strømmodul 1A (LPM1A) strøm 4
- F33 – Ikke i bruk
- F34—(30A) (cc# 0112), Venstre strømmodul 1A (LPM1A) strøm 1
- F35 – Ikke i bruk
- F36—(30A) (cc# 0312), Høyre strømmodul 1 (RPM1) strøm 1
- F37–F38 – Ikke i bruk
- F39—(10A) (cc# 4972), styreenhet SSU/XSC permanent strøm
- F40–F42 – Ikke i bruk
- F43—(25A) (cc# 5222), styreenhet ECU strøm 3
- F44—(30A) (cc# 0712), Venstre strømmodul 2B (LPM2B) strøm 1
- F45—(20A) (cc# 0122), Venstre strømmodul 1A (LPM1A) strøm 2
- F46—(30A) (cc# 0132), Venstre strømmodul 1A (LPM1A) strøm 3
- F47 – Ikke i bruk
- F48—(25A) (cc# 5012), styreenhet ECU strøm 1
- F49–F50 – Ikke i bruk
- F51—(30A) (cc# 0162), styreenhet LC1 strøm 1
- F52 – Ikke i bruk
- F54—(10A) (cc# 0422), styreenhet FTP strøm
- F55—(25A) (cc# 5022), styreenhet ECU strøm 2
- F56—(15A) (cc# 5042), Drivstoff overføringspumpe
- F57—(30A) (cc# 0222), Venstre strømmodul 2B (LPM2B) strøm 2
- F58–F62 – Ikke i bruk
- F63—(15A) (cc# 5062), Doseringspumpestrøm

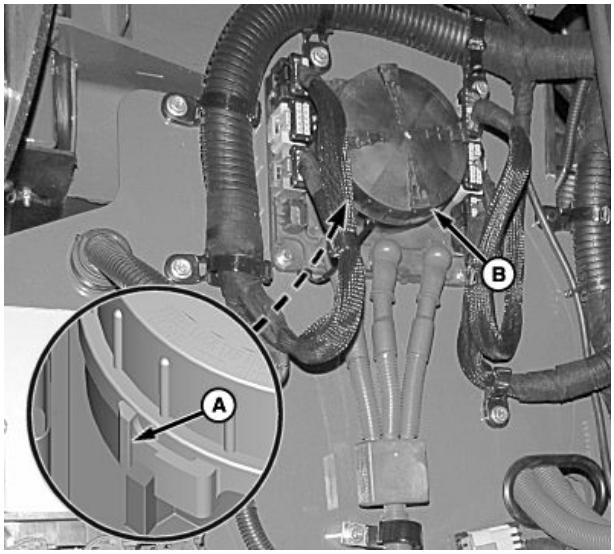

H121173 —UN—04APR17

Type A

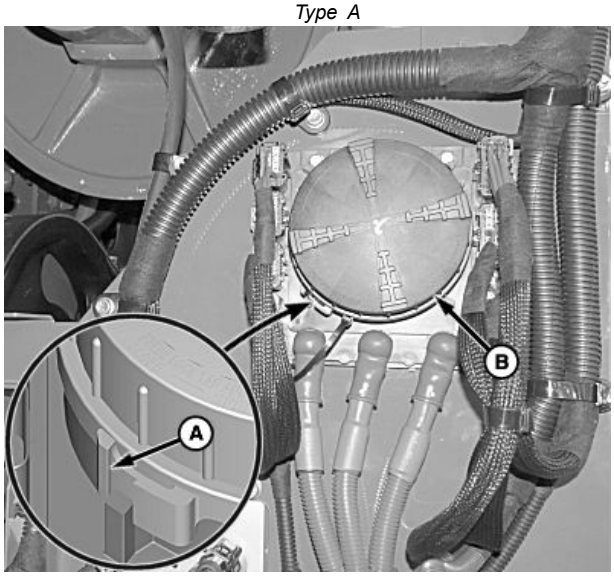

H121174 —UN—04APR17

Type B

A—Låsetapp **B—Deksel**

- F64—(20A) (cc# 0212), Venstre strømmodul 2A (LPM2A) strøm 1
- F67 – Ikke i bruk
- F68—(25A) (cc# 0172), Venstre strømmodul 1A (LPM1A) strøm 5
- F69—(30A) (cc# 0972), Flex Residue halmkutter strøm 2
- F70–F71 – Ikke i bruk
- F73—(30A) (cc# 0252), styreenhet LC2 strøm 1
- F74—(30A) (cc# 0972), Flex Residue halmkutter strøm 1
- F75–F77 – Ikke i bruk
- F78—(30A) (cc# 0242), styreenhet LC2 strøm 1
- F79 – Ikke i bruk
- F80—(30A) (cc# 0722), Venstre strømmodul 2B (LPM2B) strøm 2

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004683 -78-04APR17-2/2


Sikring på ledning

MERK: Sikringer rett på ledning sitter på høyre side eller venstre side, avhengig av maskinmodellen.

Åpne låsene (A) og ta av dekselet (B) for å få tilgang til sikringene.


- F82—sikringer, (125A) (cc# 8002), styreenhet FØRERHUS
- F92—sikringer, (125A) (cc# 8912), sikring-senter førerhus

A—Sperre (3 stk.)
B—Deksel
C—F82—sikring på ledning
D—F92—sikring på ledning

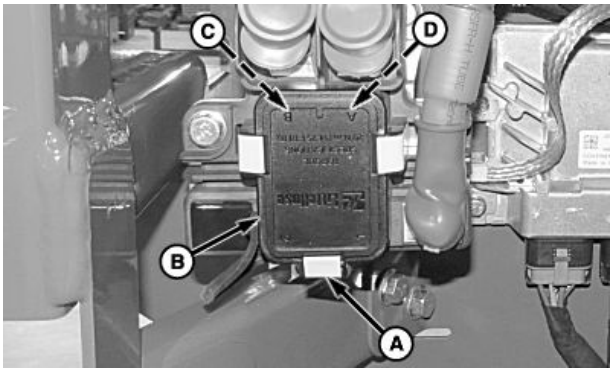

H121175 —UN—04APR17

Type A

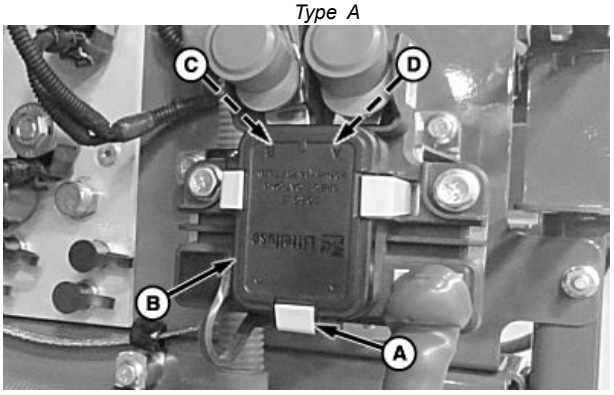

H121176 —UN—04APR17

Type B


OUO6075,00046FD -78-04APR17-1/1

Sikringssenter førerhus

MERK: Sikringssenter er plassert inne i førerhuset innenfor styreenhetens kabinett, som ligger under armlenekonsollen på førerhuset.

Trykk på låseflikene (A) og ta av dekselet (B) for å åpne sikringssenteret.

- F801—(15A) (cc# 8262), ARMC strøm
- F802—(10A) (cc# 8802), Server-Monitor strøm
- F803—(15A) (cc# 8302), SCL strøm
- F804—(15A) (cc# 8072), PDU strøm
- F805—(15A) (cc# 8152), mottaker strøm
- F806—(15A) (cc# 8162), Diverse førerhusstrøm
- F807—(10A) (cc# 8192), ATC strøm
- F808—(20A) (cc# 8082), Resirkulerings-vifte strøm 1
- F809—(20A) (cc# 8182), Resirkulerings-vifte strøm 2
- F810—(20A) (cc# 8172), sete-strøm
- F811—(20A) (cc# 8092), Tilbehørsstrøm
- F812—(15A) (cc# 8242), AUX Strømuttak
- F813—(20A) (cc# 8252), AUX strømuttak skinne
- F814—(20A) Ikke i bruk
- F815—(20A) (cc# 8622), strøm til fremre vindusvisker
- F816—(10A) (cc# 8312), Radio strøm
- F817—(7,5A) (cc# 8322), Armlene APO strøm
- F818—(5A) (cc# 0006), Systemaktivering strøm

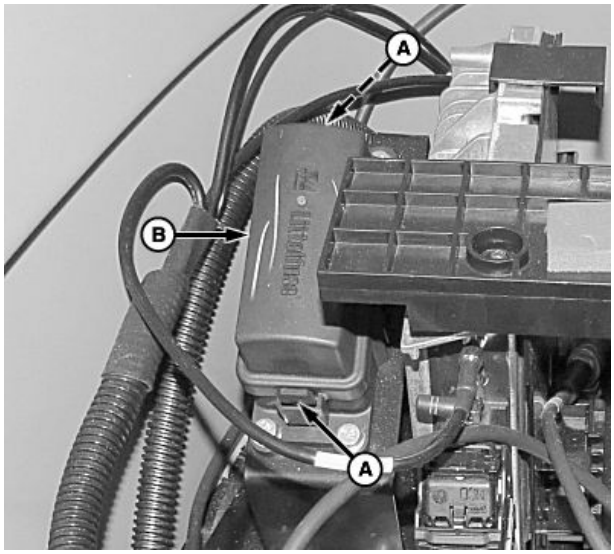

H119639 —UN—13OCT16

A—Låsetapper **B—Deksel**

- F819—(5A) (cc# 8112), USB ladestrøm

OUO6075,00045AD -78-31JAN17-1/1

Videosikkerhet

OBS: Du skal ikke basere deg på et kamera for å unngå kollisjon eller påvisning av folk rundt maskinen. For å unngå fare for skade eller død for føreren eller andre, må du alltid være oppmerksom på omgivelsene når du bruker maskinen. Les og forstå Unngå ryggeulykker i kapitlet Sikkerhet.

VIKTIG:

- **Forstå om kameraet eller videoapplikasjonen viser et speilvendt bilde.**
- **Monter kameraet på en robust og sikker plass.**
- **Forstå kameraets synsfelt.**
- **Hold kameraet godt vedlikeholdt.**
- **Hold kameralinsen ren.**

OUO6075,00013B2 -78-31JAN13-1/1


Videogrensesnittkapabilitet

Maskinen er utstyrt med åtte kameravideoinnganger som er plassert på høyre side av førerplassen.

Videoinngang (A–D) sender videosignal til serveren og videre til armlenedisplayet.

Videoinngang (E–H) sender videosignal til mulige ekstra GreenStar™ 3 2630 Display.

Ta kontakt med din John Deere-forhandler for mer informasjon om videokompatible kameraløsninger.

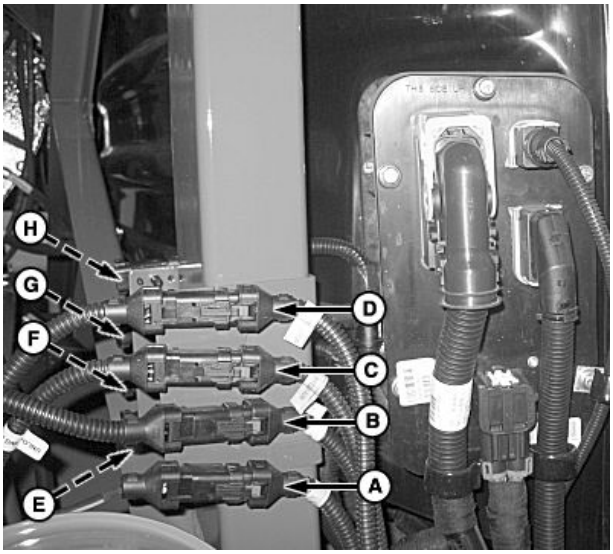


H1119626 —UN—12OCT16

A—Videoinngang 1 (armlene)
B—Videoinngang 2 (armlene)
C—Videoinngang 3 (armlene)
D—Videoinngang 4 (armlene)
E—Video inngang 1 (ekstra display)
F—Video inngang 2 (ekstra display)
G—Video inngang 3 (ekstra display)
H—Video inngang 4 (ekstra display)

GreenStar er et varemerke som tilhører Deere & Company

OUO6075,0004684 -78-20MAR17-1/1

Juster kameraer (om utstyrt med)

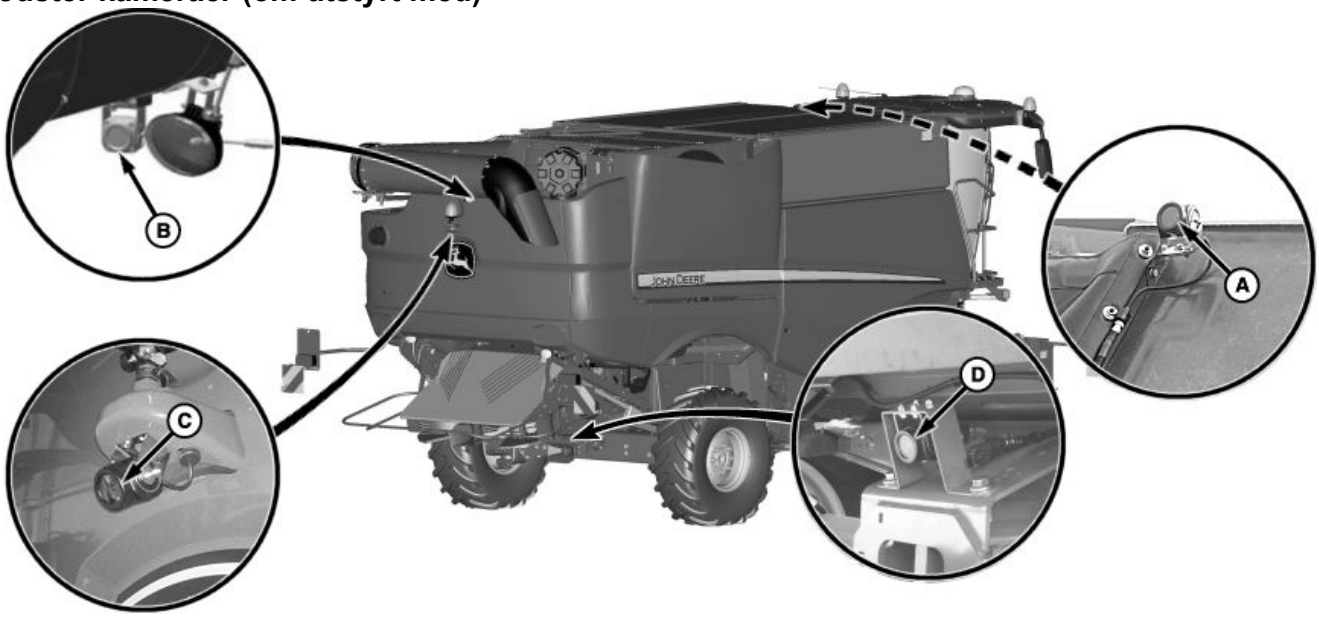

H1116367 —UN—25NOV15

A—Kamera korntank
B—Kamera på tømmeskrue
C—Kamera bak
D—Kamera tilhengerkobling

MERK: Kamera-type/modell kan variere fra det som er vist her. Kontakt John Deere-forhandleren din eller annet kvalifisert verksted for å få mer informasjon.


Hvis treskeren er utstyrt med flere kameraer (A-D), juster kameraene etter behov.

OUO6075,00041A7 -78-28JAN16-1/1

Sikkerhetsregler for skifte av halogenpærer

OBS: Halogenpærer (A) inneholder gass under trykk. Uriktig håndtering av pæren kan føre til at den knuses til små biter. For å unngå mulig skade:

- **Drei lysbryteren til AV og la pæren avkjøles før du skifter pære. La bryteren være AV til skift av pære er fullført.**
- **Bruk vernebriller når du skifter pære.**
- **Hold i pærens sokkel. Hold lyspæren fri for olje og hudfett, bruk hansker for å unngå direkte berøring med glasset.**
- **Bruk en ren klut og alkohol for å fjerne eventuelle fingeravtrykk fra glasspære før montering. Rester av hudolje på lyspæren vil føre til overoppheting og tidlig svikt.**
- **Ikke mist eller lag skrammer på pæren.**
- **Hold pæren unna fuktighet.**
- **Ikke bruk pæren utenfor dens kabinett. Pæren har et høyt innvendig trykk, og hvis den er sprukket eller knust, kan den eksplodere og forårsake skader.**
- **Plasser den brukte pæren i emballasjen til den nye pæren og kasser iht. lokale forskrifter. Oppbevares utilgjengelig for barn.**

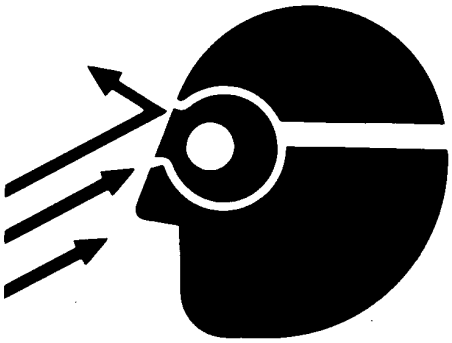

TS266 —UN—23AUG88



H59774 —UN—30AUG99

A—Halogenpære

OUO6075,0001356 -78-12DEC12-1/1

Førerhus frontlyspære - skifting

OBS: Løft loelevatorkanalen og senk sikkerhetsstoppen før du skifter eller justerer frontlysene.

Kople fra frontlysets kontakt (A) fra frontlampen (B).

Drei lampehuset mot utsiden av førerhuset.

Drei lyspæren (C) mot urviseren for å ta den ut.


MERK: Vær forsiktig ved skifting av lyspærer - de er følsomme for hudkontakt. Hold lyspæren fri for olje og hudfett, bruk hansker for å unngå direkte berøring med glasset.

Skift pære.


Sett en ny lyspære inn i huset og drei den med klokken for å montere den.

Drei lampen tilbake til tidligere posisjon og koble til kablene.

Gjenta etter behov på de andre lampene.

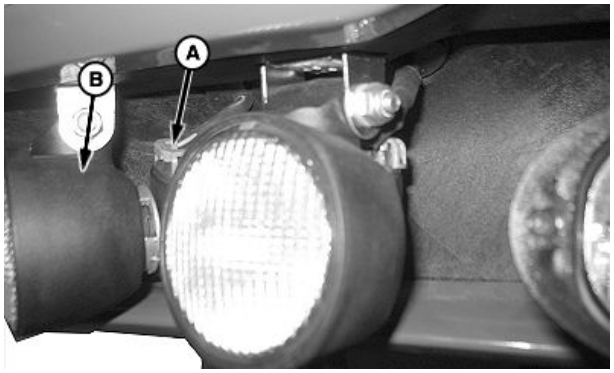

H96621 —UN—25MAY10

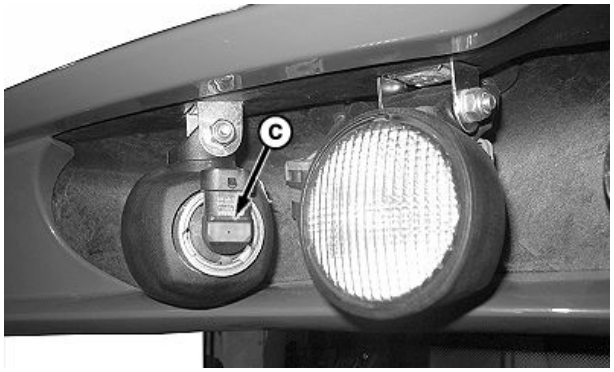

H96622 —UN—25MAY10

A—Kontakt
B—Frontlyktenhet
C—Lyspæreenhet

OUO6075,0000784 -78-04NOV10-1/1


Førerhus-lamper - Justering

OBS: Løft loelevatorkanalen og senk sikkerhetsstoppen før du skifter eller justerer frontlysene.

MERK: Alle lampene kan justeres for å få riktig vinkling i all plan.

Vertikal justering: Løsne skruen (A). Drei lampen opp eler ned til ønsket stilling og fest med skruen. Gjenta etter behov på de andre lampene.

Horisontal justering: Drei lampen til venstre eller høyre til ønsket posisjon. Gjenta etter behov på de andre lampene.

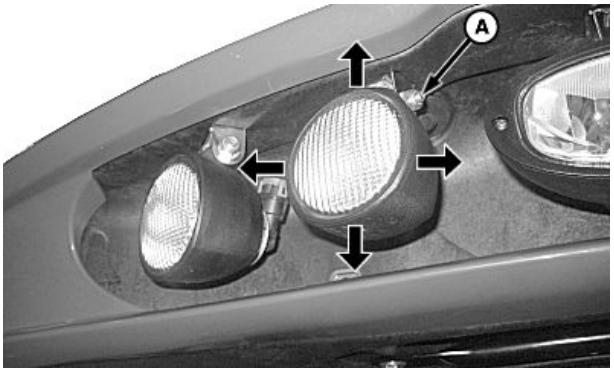

H96624 —UN—25MAY10

A—Hodeskrue

OUO6075,0001052 -78-27FEB12-1/1

Førerhus, halogenlys - skifting av pære

OBS: Løft loelevatorkanalen og senk sikkerhetsstoppen før du skifter eller justerer frontlysene.

Ta av skruene (A) og linsen (B) fra huset.

Klem klipsene (C) for å ta ut pæreenheten (D).

MERK: Vær forsiktig ved skifting av lyspærer - de er følsomme for hudkontakt. Hold lyspæren fri for olje og hudfett, bruk hansker for å unngå direkte berøring med glasset.

Ta ut og skifte pæren.


Sett inn pæreenheten og fest med klipsene.

Rett inn linsen med pære mot kontakten i huset og fest med skruene.

Gjenta etter behov på de andre lampene.



H96625 —UN—25MAY10

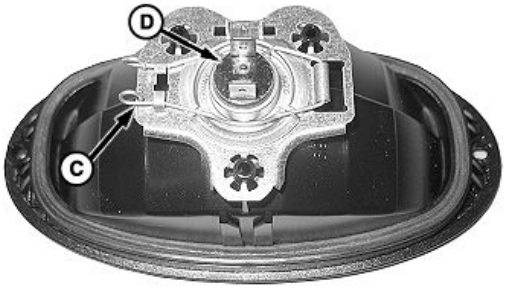

H96626 —UN—25MAY10

A—Skruer
B—Linse
C—Klemme
D—Lyspæreenhet


OUO6075,0000787 -78-04NOV10-1/1

Halogenlamper på førerhus—Justering

OBS: Løft loelevatorkanalen og senk sikkerhetsstoppen før du skifter eller justerer frontlysene.

MERK: Alle lampene kan justeres for å få riktig vinkling i all plan.

Løsne skruen (A). Drei lampen opp eler ned til ønsket stilling og fest med skruen. Gjenta etter behov på de andre lampene.

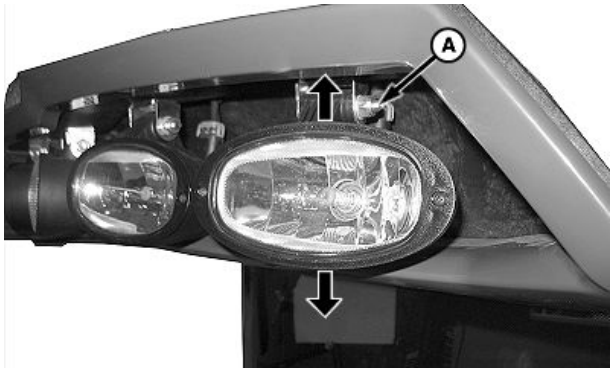

H96628 —UN—25MAY10

A—Hodeskrue

OUO6075,0001053 -78-27FEB12-1/1

Fascia lyspære (om utstyrt med)—Utskifting

OBS: Senk loelevatorkanalen helt ned før du skifter eller justerer frontlysene.

Kople ledningsnettkonnektoren (A) fra lyspæren (B).


Drei lyspæren mot urviseren for å ta den ut.

MERK: Vær forsiktig ved skifting av lyspærer - de er følsomme for hudkontakt. Hold lyspæren fri for olje og hudfett, bruk hansker for å unngå direkte berøring med glasset.

Ta ut og skifte pæren.

Sett en ny lyspæreenhet inn i huset og drei den mot klokken for å montere den. Koble til ledninger om de er avmontert.

Gjenta etter behov på de andre lampene.

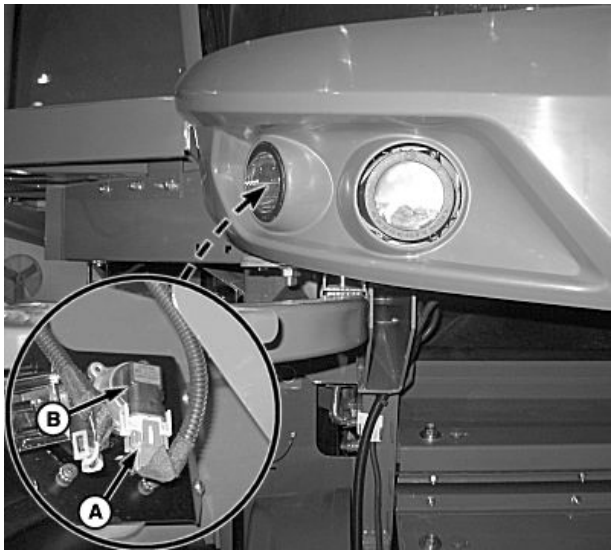

H98976 —UN—02NOV10

A—Kontakt **B—Lyspæreenhet**

OUO6075,0000A6F -78-04NOV10-1/1

Nedre kjørelys, pære (om utstyrt med)—Utskifting

OBS: Senk loelevatorkanalen helt ned før du skifter eller justerer frontlysene.

Kople ledningsnettkonnektoren (A) fra lyspæren (B).


Drei lyspæren mot urviseren for å ta den ut.

MERK: Vær forsiktig ved skifting av lyspærer - de er følsomme for hudkontakt. Hold lyspæren fri for olje og hudfett, bruk hansker for å unngå direkte berøring med glasset.

Ta ut og skifte pæren.

Sett en ny lyspæreenhet inn i huset og drei den mot klokken for å montere den. Koble til ledninger om de er avmontert.

Gjenta etter behov på de andre lampene.

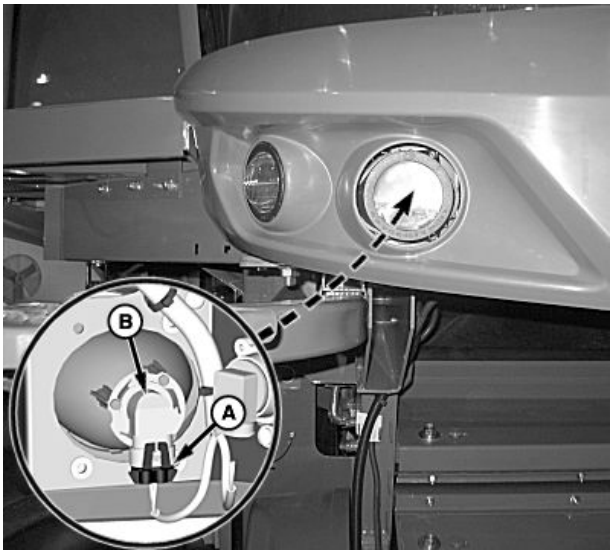

H96629 —UN—02NOV10

A—Kontakt **B—Lyspæreenhet**

OUO6075,0000A70 -78-04NOV10-1/1


Nedre kjørelys, pære (om utstyrt med) - Justering

OBS: Senk loelevatorkanalen helt ned før du skifter eller justerer frontlysene.

MERK: Alle lampene kan justeres for å få riktig vinkling i all plan.

Juster skruene (A) for å dreie lampen opp eller ned til ønsket posisjon. Trekk deretter til skruene. Gjenta etter behov på de andre lampene.

A—Skruer

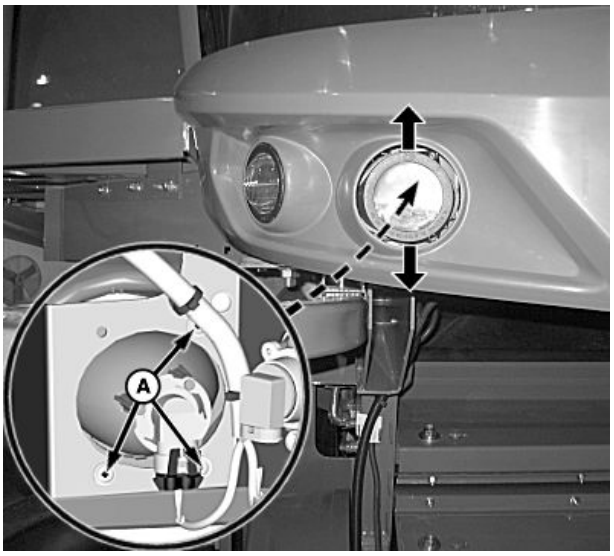

H98977 —UN—02NOV10

OUO6075,0001054 -78-27FEB12-1/1

Lysdiode (LED) Lys (Valgfritt) - Utskifting

OBS: Løft loelevatorkanalen og senk sikkerhetsstoppen før du skifter eller justerer frontlysene.

Lamper med LED-pærer (A) er montert på begge sider av førerhuset - som vist.

A—LED-pærer



H119680 —UN—20OCT16

OUO6075,000435E -78-30JAN17-1/4


MERK: Ta av GreenStar™ posisjons-mottaker - hvis utstyrt med.

Ta av hodeskruene (A) og skivene (B).

Løft opp fremre, venstre side av førerhustaket (C) og koble fra antennen (D).

Ta av fremre del av førerhustaket.

A—Hodeskrue og skive (2 stk.)
B—Hodeskrue og skive (19 stk.)
C—Førerhustak
D—Antenne

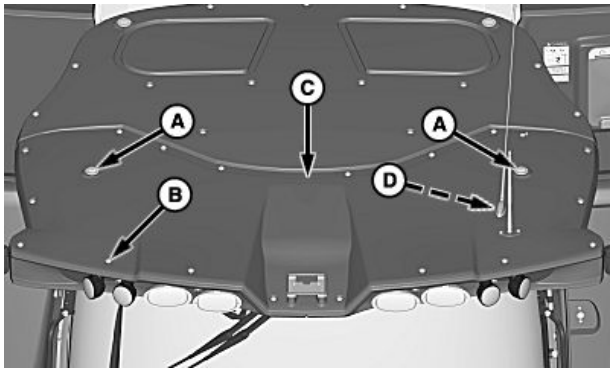

H119681 —UN—20OCT16

GreenStar er et varemerke som tilhører Deere & Company

Fortsettes på neste side

OUO6075,000435E -78-30JAN17-2/4

Demonter hodeskruen og mutteren (A).

Trekk ut ledningskontakten (B) og ta av kabelgjennomføringen (C).

Ta av og kast lampen.

Installer og orienter retningen på lampen i motsatt rekkefølge som vist.


Trekk til skruen og mutteren etter spesifikasjon.

Spesifikasjon	
Mutter—Tiltrekkingsmoment	30 N·m (22 lb·ft)


Drei lampen tilbake til tidligere posisjon.

Gjenta etter behov på de andre lampene.

A—Hodeskrue og mutter
B—Kontakt
C—Muffe

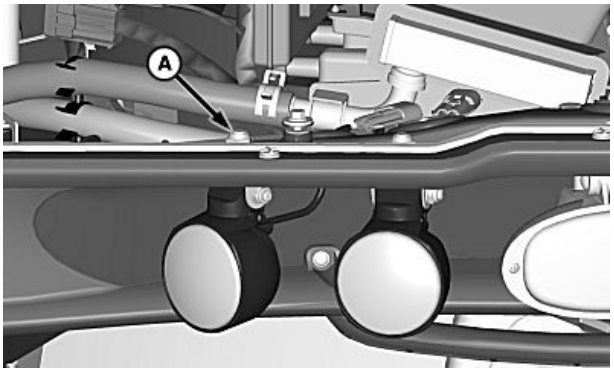

H119701 —UN—25OCT16

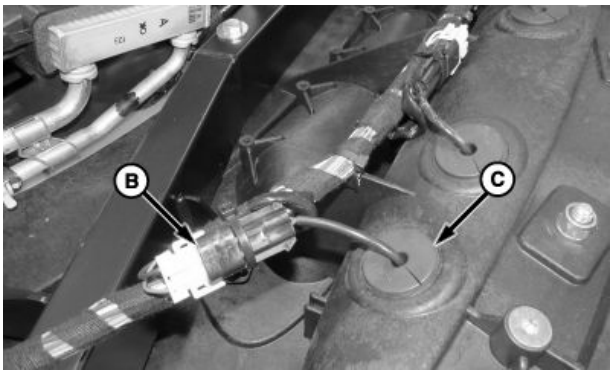

H119683 —UN—20OCT16

OUO6075,000435E -78-30JAN17-3/4


Monter antennen (D) og sett på igjen taket (C).

Monter hodeskruene (B), og trekk til i henhold til spesifikasjonen.

Spesifikasjon	
Hodeskruer—Tiltrekkingsmoment	6 N·m (53 lb·in)

Monter hodeskruene (A) og trekk til i henhold til spesifikasjonen.

Spesifikasjon	
Hodeskruer—Tiltrekkingsmoment	10 N·m (89 lb·in)

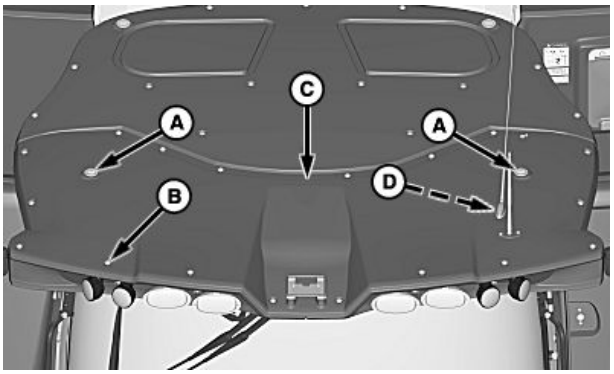

H119681 —UN—20OCT16

A—Hodeskrue og skive (2 stk.)
B—Hodeskrue og skive (19 stk.)
C—Førerhustak
D—Antenne

OUO6075,000435E -78-30JAN17-4/4


Lysdiode (LED) Lys (Valgfritt) - Justering

OBS: Løft loelevatorkanalen og senk sikkerhetsstoppen før du skifter eller justerer frontlysene.

MERK: Alle lampene kan justeres for å få riktig vinkling i all plan.

Vertikal justering

Løsne skruen (A). Drei lampen opp eler ned til ønsket stilling og fest med skruen. Gjenta etter behov på de andre lampene.

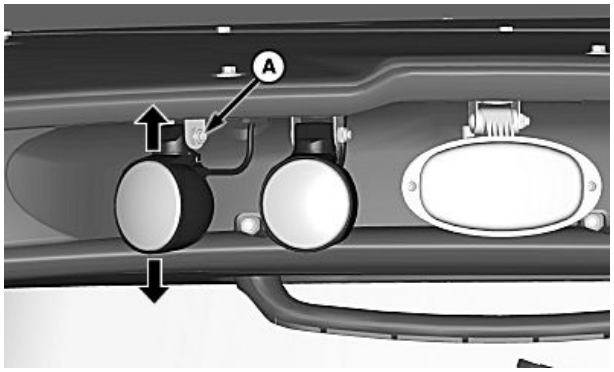

H119703 —UN—26OCT16

A—Hodeskrue

OUO6075,000435F -78-30JAN17-1/4

Horisontal justering

MERK: Ta av GreenStar™ posisjons-mottaker - hvis utstyrt med.


Ta av hodeskruene (A) og skivene (B).

Løft opp fremre, venstre side av førerhustaket (C) og koble fra antennen (D).

Ta av fremre del av førerhustaket.

A—Hodeskrue og skive (2 stk.)
B—Hodeskrue og skive (19 stk.)
C—Førerhustak
D—Antenne

GreenStar er et varemerke som tilhører Deere & Company

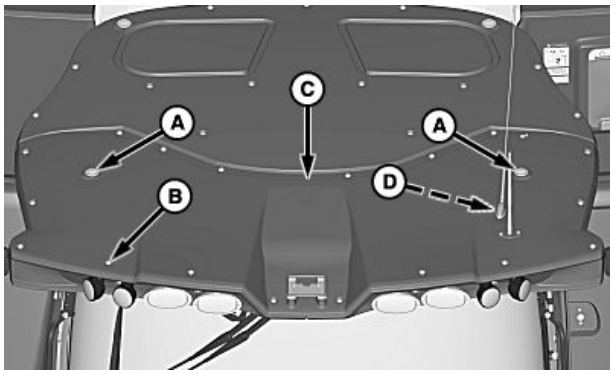

H119681 —UN—20OCT16

OUO6075,000435F -78-30JAN17-2/4

Løsne låsemutteren og hodeskruen (A).


Drei lampen til venstre eller høyre til ønsket posisjon.

Trekk til skruen og mutteren etter spesifikasjon.

Spesifikasjon	
Mutter—Tiltrekkingsmoment	30 N·m (22 lb·ft)

Gjenta etter behov på de andre lampene.

A—Hodeskrue og mutter

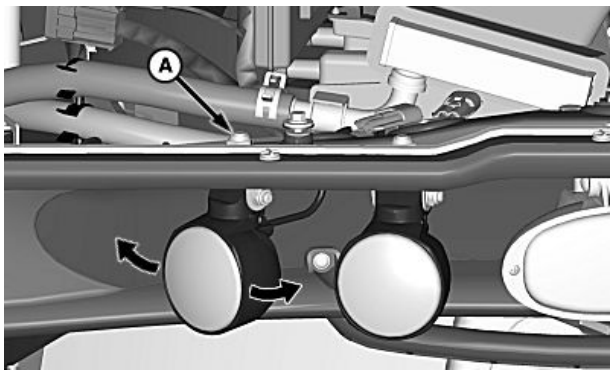

H119704 —UN—26OCT16

Fortsettes på neste side

OUO6075,000435F -78-30JAN17-3/4

Monter antennen (D) og sett på igjen taket (C).

Monter hodeskruene (B), og trekk til i henhold til spesifikasjonen.


Spesifikasjon

Hodeskruer—Tiltrekkingsmoment.....6 N·m (53 lb·in)

Monter hodeskruene (A) og trekk til i henhold til spesifikasjonen.

Spesifikasjon

Hodeskruer—Tiltrekkingsmoment.....10 N·m (89 lb·in)

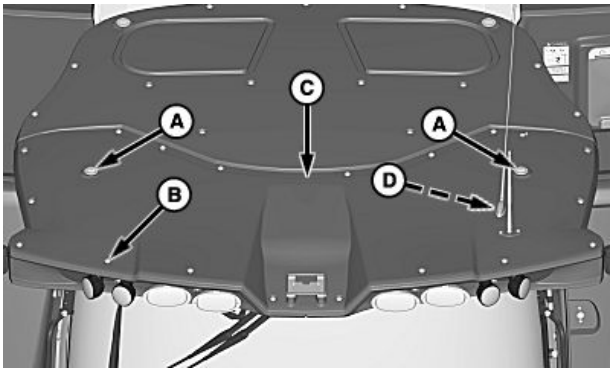


H1119681 —UN—20OCT16


A—Hodeskrue og skive (2 stk.)
B—Hodeskrue og skive (19 stk.)
C—Førerhustak
D—Antenne

OUO6075,000435F -78-30JAN17-4/4

Utskifting av pære roterende varsellampe (type A)

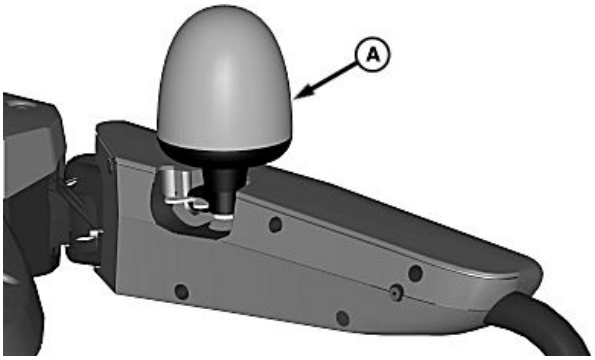

H111426 —UN—12JUN14

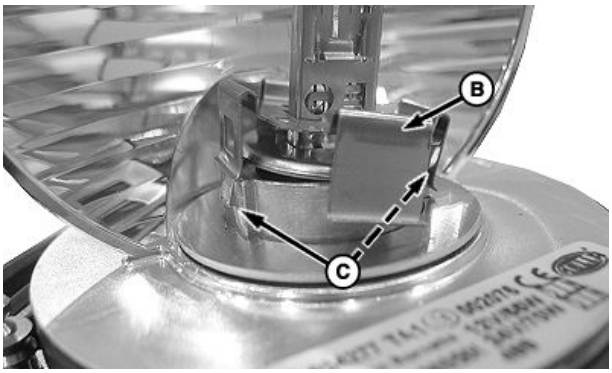

H96614 —UN—25MAY10

⚠ OBS: Løft loelevatorkanalen og senk sikkerhetsstoppen før du skifter eller justerer pære.

Trykk på linsa (A) og drei den mot urviseren for å ta den ut.


Lirk klemmen (B) fra låsetappen (C).

Fjern pæreenheten (D) fra kontakten (E).

MERK: Vær forsiktig ved skifting av lyspærer – de er følsomme for hudkontakt. Hold lyspæren fri for olje og hudfett, bruk hansker for å unngå direkte berøring med glasset.

Sett inn ny pære i omvendt rekkefølge.

Gjenta etter behov på de andre lampene.

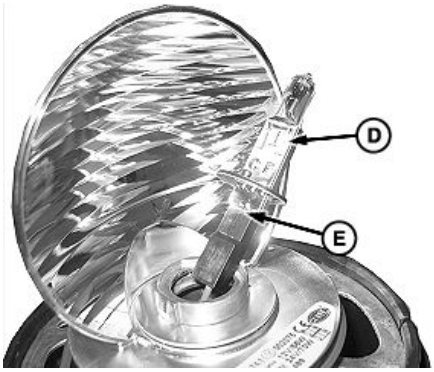

H96615 —UN—25MAY10

A—Lysdeksel
B—Klemme
C—Låsetapp
D—Lyspæreenhet
E—Kontakt

OUO6075,0004582 -78-18JAN17-1/1

Utskifting av lyspære roterende varsellampe (Type B)

OBS: Løft loelevatorkanalen og senk sikkerhetsstoppen før du skifter eller justerer pære.


MERK: LED er pålagt å oppfylle lokale og offentlige forskrifter for veitransport, avhengig av bestemte dekkstørrelser.

Løsne vingemutteren (A) og ta av den roterende varsellampen (B) fra sokkelen.

Ta ut og skift pæren.

Trykk den roterende varsellampen godt ned for å sikre at det er god fysisk / el-forbindelse med sokkelen og stram vingemutteren.

Gjenta etter behov på de andre lampene.

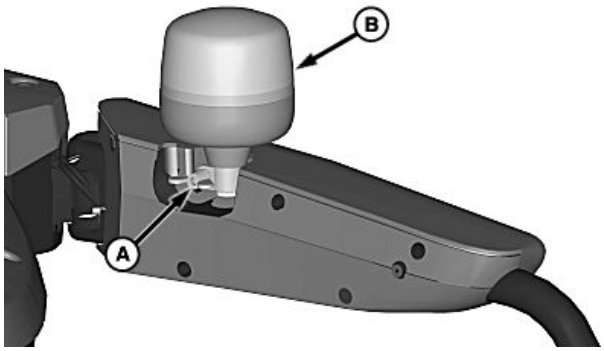

H111428 —UN—12JUN14

A—Vingemutter **B—Roterende varsellampe**

OUO6075,000478B -78-28JUN17-1/1

Baklys, ekstra arbeidslys, stigtrinnlys, stubbelys, lys på korntank- og tømmeskrue—Utskifting


Kople ledningsnettkoblingen (A) fra lyspæren

Drei lyspæren mot urviseren for å ta den ut.

Ta ut og skifte pæren.

MERK: Vær forsiktig ved skifting av lyspærer - de er følsomme for hudkontakt. Hold lyspæren fri for olje og hudfett, bruk hansker for å unngå direkte berøring med glasset.

Sett en ny lyspæreenhet inn i huset og drei den mot klokken for å montere den. Koble til ledninger om de er avmontert.

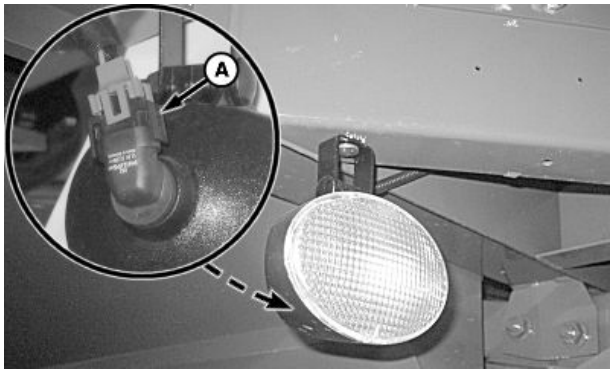

H96617 —UN—25MAY10

Høyre stubbelys

A—Kontakt

OUO6075,0000781 -78-04NOV10-1/1

Arbeidslys på siden samt over såldkasse —Utskifting


Kople ledningsnettkoblingen (A) fra lyspæren

Skyv inn og vri holderringen (B) mot urviseren og ta den ut.

Ta ut og skifte pæren.

MERK: Vær forsiktig ved skifting av lyspærer - de er følsomme for hudkontakt. Hold lyspæren fri for olje og hudfett, bruk hansker for å unngå direkte berøring med glasset.

Installer ny pære i motsatt rekkefølge og koble til ledningsnettet.

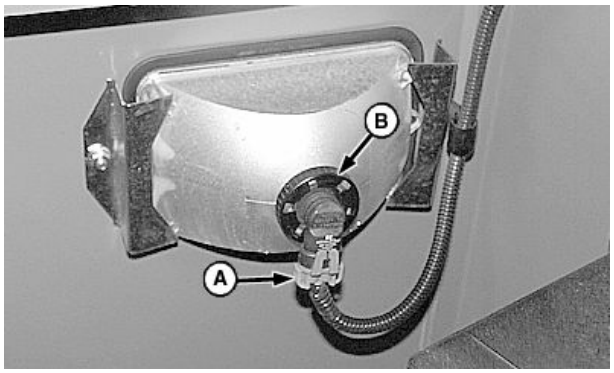

H57680 —UN—28MAY99

A—Kontakt **B—Stoppring**

OUO6075,0000782 -78-04NOV10-1/1

Varselblinklys/markeringslys, markerings-/bremselys og varselblinklys bak – utskifting


Skru ut skruene (A) fra linsedekslet.

Fjern lyspæren ved å trykke inn og vri mot klokken.

MERK: Vær forsiktig ved skifting av lyspærer – de er følsomme for hudkontakt. Hold lyspæren fri for olje og hudfett, bruk hansker for å unngå direkte berøring med glasset.


Installer pære og linsedekselet i omvendt rekkefølge.

A—Skruer

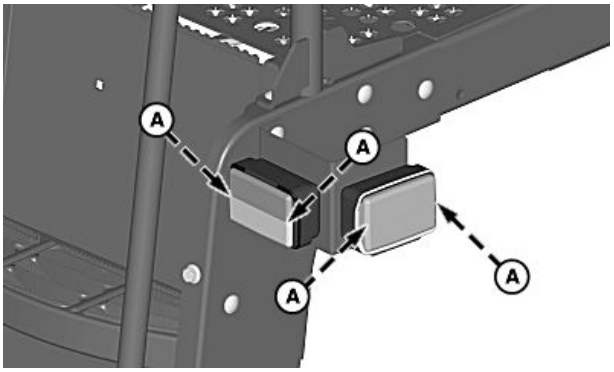

H121705 —UN—07JUN17

Varselblinklys/markeringslys

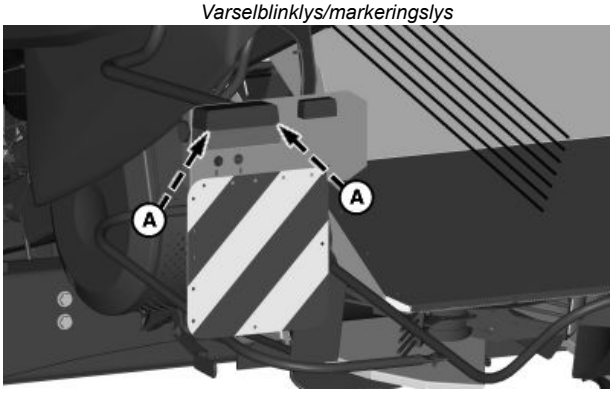

H100491 —UN—28FEB11

Markerings-/bremselys og varselblinklys bak

OUO6075,0004759 -78-07JUN17-1/1


Innvendig belysning - utskifting

Fjern linsedekselet (A) og skift pære (B).

MERK: Vær forsiktig ved skifting av lyspærer - de er følsomme for hudkontakt. Hold lyspæren fri for olje og hudfett, bruk hansker for å unngå direkte berøring med glasset.

Installer pære og linsedekselet i omvendt rekkefølge.

A—Glassdeksel **B—Lyspære**

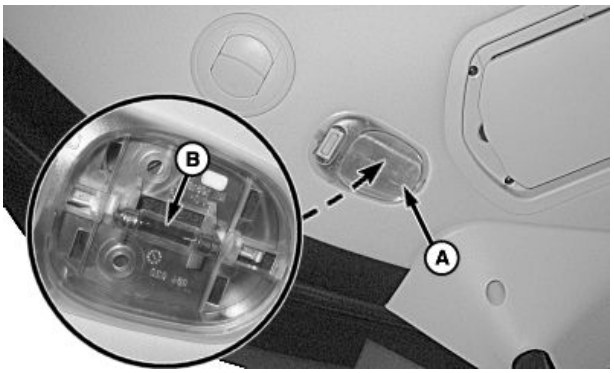

H96618 —UN—02JUN10

OUO6075,0000783 -78-04NOV10-1/1


Utskifting - kartlys

Ta ut lampen (A) og koble ledningsnettet fra kontakten (B).

Ta ut og erstatte kartlampen.

Installer og orienter retningen på kartlampen i motsatt rekkefølge som vist.

A—Kartlys **B—Kontakt**

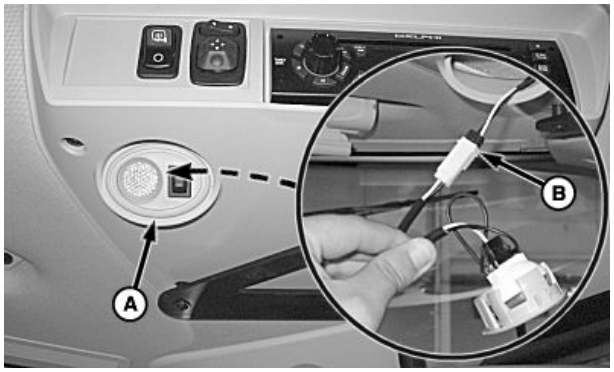

H97965 —UN—13SEP10

OUO6075,00009AF -78-13SEP10-1/1

Sikkert vedlikehold av dekk

OBS: Eksplosiv atskillelse av dekk og felgdeler kan forårsake alvorlig personskade eller dødsfall.


Ikke forsøk å montere et dekk uten passende utstyr og erfaring for å gjøre jobben.

Ha alltid riktig lufttrykk i dekkene. Ikke fyll dekkene ut over anbefalt trykk.

Aldri sveis eller varm opp et hjul eller dekk. Varmen kan forårsake en økning i lufttrykk, noe som kan føre til at dekket eksploderer. Sveising kan svekke hjulets struktur eller deformere hjulet.

Når du fyller dekkene med luft, bruk en klipsanretning og forlengelsesslange som er lang nok til at du kan stå ved siden av, IKKE foran eller over dekket. Bruk et sikkerhetsbur hvis det er tilgjengelig.

Kontroller hjulene for lavt trykk, kutt, bobler, skadede felger eller manglende skruebolter og -muttere.

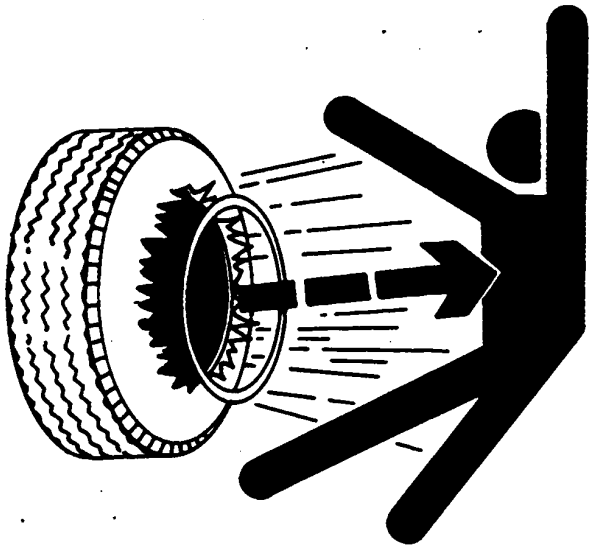

TS211 —UN—15APR13

DX,RIM1 -78-27OCT08-1/1

Kjøring etter vei med påmontert skjærebord

Følg nasjonale og lokale lover for kjøring av treskeren på offentlige veier.

Transport etter offentlig vei i Tyskland med andre skjærebord må godkjennes av den lokale TÜV å oppnå tillatelse.

Kontakt din forhandler for opplysninger om kjøring etter offentlig vei i Norge.

OUO6075,0004673 -78-16MAR17-1/1

Pleie og vedlikehold av dekk

VIKTIG: Installering av dekk som ikke oppfyller spesifikasjonene, kan føre feil på maskinen. Ta kontakt med forhandleren eller dekkleverandøren for veiledning.

Bruk av andre dekk enn de som er nevnt i denne håndboken kan redusere stabiliteten, påvirker styringen, føre til for tidlig slitasje eller feil, eller forårsake andre holdbarhets- eller sikkerhetsproblemer. Garantiansvaret vil også bortfalle.

Kontroller dekkene daglig for lavt trykk eller skader.

Kontroller lufttrykket i dekkene hver 100. driftstime eller oftere. Hvis dekkene har væskefylling, skal det brukes en spesiell luft-vann-måler og mål med ventilstammen vendt ned.

En liten punktering i et slangeløst dekk kan repareres midlertidig uten at dekket demonteres, og dermed kan nedetid i løpet av en travel sesong unngås.

Beskytt dekkene mot eksponering for sollys, oljeprodukter og kjemikalier.

Kjør forsiktig. Forsøk å unngå steiner og skarpe gjenstander.

VIKTIG: En permanent reparasjon bør gjøres så snart som mulig for å hindre ytterligere dekkskade.

MERK: All informasjon om hjul og dekk i denne instruksjonsboka er basert på den nyeste informasjonen tilgjengelig på publikasjonstidspunktet. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer når som helst uten forvarsel. Se Online Ag Sales Manuell eller ta kontakt med din John Deere-forhandler for ytterligere informasjon om dekktrykk.

Dekktrykk i tabellene kan avvike fra dekktrykk vist på siden av dekkene.

Skjærebord-kompatibilitet og spesifiserte lufttrykk er basert på forakselvekten med mais eller annet storkornet konfigurasjon.

Laster varierer avhengig av konfigurasjon. Dette viser ikke nødvendigvis "verste-fall-senario". Ta kontakt med din lokale dekkforhandler hvis du er i tvil.

Ikke alle dekkdimensjoner er tilgjengelige på alle maskiner eller på alle produksjonssteder.

Maskinmontert kompressor (om utstyrt med) - Ikke anbefalt for å pumpe dekk eller for luftverktøy.

OUO6075,0004635 -78-20MAR17-1/1

Dekktrykk foran (Enkel-montering konfigurasjon) (maisaggregat)

VIKTIG: All transport på vei må gjøres med dekktrykk vist i Uten skjærebord/Transport-kolonnen. Feil lufttrykk under transport kan redusere stabiliteten. Riktig trykk vil føre til bedre drivstofføkonomi og lengre levetid på dekkene.

Dekktrykk og anbefalte konfigurasjoner som vises for maisaggregater i 700-serien er kompatible for maisaggregater i 600-serien.

MERK: Se Stell og vedlikehold av dekk i denne delen for ytterligere informasjon.

Fordekkstørrelse (Belastningsindeks)	Modell	Uten skjærebord / Transport[a]	706C 706C-SM 708C 708C-SM	712C	712C-SM	716C 716C-SM 718C 718C-SM
		Lufttrykk bar (psi)				
680/85R32 AC70G TL 178A8-	S760	1,45 (21)	2,41 (35)	2,83 (41)	NR	NR
	S770	1,45 (21)	2,41 (35)	2,83 (41)	3,24 (47)	NR
	S780 S785 S790	1,45 (21)	2,83 (41)	3,24 (47)	4,00 (58)	4,14 (60)
680/85R32 CHO AC70G TL 178A8-	S760	1,45 (21)	2,00 (29)	2,41 (35)	NR	NR
	S770	1,45 (21)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	NR
	S780 S785 S790	2,00 (29)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83 (41)	4,00 (58)
IF680/85R32 CFO TL CEREXBIB 179A8-	S760	1,17 (17)	1,59 (23)	1,93 (28)	NR	NR
	S770	1,17 (17)	1,59 (23)	1,93 (28)	2,07 (30)	NR
	S780 S785 S790	1,17 (17)	2,00 (29)	2,41 (35)	NR	NR
VF710/70R42 CFO HC3000 TL (190B)	S760	1,60 (23)	1,60 (23)	2,00 (29)	NR	NR
	S770	1,60 (23)	1,60 (23)	2,00 (29)	2,41 (35)	NR
	S780 S785 S790	1,60 (23)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	3,17 (46)
800/65R32 AC70N TL 178A8-	S760	1,65 (24)	2,83 (41)	2,83 (41)	NR	NR
	S770	1,65 (24)	2,83 (41)	2,83 (41)	3,24 (47)	NR
IF800/65R32 CFO TL CEREXBIB 178A8-	S760	1,17 (17)	1,93 (28)	2,21 (32)	NR	NR
	S770	1,17 (17)	1,93 (28)	2,21 (32)	2,41 (35)	NR
IF800/70R32 CFO TL CEREXBIB 182A8-	S760	1,17 (17)	1,52 (22)	1,72 (25)	NR	NR
	S770	1,17 (17)	1,52 (22)	1,72 (25)	1,79 (26)	NR
	S780 S785 S790	1,17 (17)	1,72 (25)	2,00 (29)	2,07 (30)	2,28[b] (33)[b]

Fortsettes på neste side

Fordekkstørrelse (Belastningsindeks)	Modell	Uten skjærebord / Transport[a]	706C 706C-SM 708C 708C-SM	712C	712C-SM	716C 716C-SM 718C 718C-SM
		Lufttrykk bar (psi)				
800/70R32 CHO SFT TL 175A8-	S760	1,24 (18)	1,65 (24)	2,00 (29)	NR	NR
	S770	1,24 (18)	1,65 (24)	2,00 (29)	2,00 (29)	NR
	S780 S785 S790	1,45 (21)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	NR
IF800/70R38 CFO TL CEREXBIB 187A8-	S760	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	NR	NR
	S770	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	NR
	S780 S785 S790	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,79 (26)	2,48 (36)
800/70R38 SFT TL 181A8-	S760	0,83 (12)	2,00 (29)	2,00 (29)	NR	NR
	S770	0,83 (12)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	NR
	S780 S785 S790	0,83 (12)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	NR
900/60R32 SFT TL 176A8-	S760	1,17 (17)	2,41 (35)	2,41 (35)	NR	NR
	S770	1,17 (17)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	NR
	S780 S785 S790	1,17 (17)	2,41 (35)	2,83 (41)	NR	NR
900/60R38 SFT TL 181A8-	S760	1,03 (15)	2,00 (29)	2,00 (29)	NR	NR
	S770	1,03 (15)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	NR
	S780 S785 S790	1,03 (15)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83 (41)	NR
IF900/60R38 CFO TL CEREXBIB 188A8-	S760	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	NR	NR
	S770	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	NR
	S780 S785 S790	1,59 (23)	1,59 (23)	1,72 (25)	1,79 (26)	2,48 (36)
IF1250/50R32 CFO (201B)	S760	0,83 (12)	103 (15)	1,17 (17)	NR	NR
	S770	0,83 (12)	103 (15)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
	S780 S785 S790	0,83 (12)	103 (15)	1,17 (17)	138 (20)	159 (23)

C = Maisskjærebord
C-SM = Maisaggregat med StalkMaster™
NR = Indikerer en ikke-anbefalt kombinasjon.

[a] *Indikerer veitransport konfigurasjon (uten skjærebord, tom korntank).*
[b] *Gjelder kun 716C. 716C-SM, 718C, og 718C-SM anbefales ikke med denne konfigurasjonen.*

StalkMaster er et varemerke av Deere & Company

OUO6075,0004607 -78-08JUN17-2/2

Dekktrykk foran (tvilling-montering konfigurasjon) (maisaggregat)

VIKTIG: All transport på vei må gjøres med dekktrykk vist i Uten skjærebord/Transport-kolonnen. Feil lufttrykk under transport kan redusere stabiliteten. Riktig trykk vil føre til bedre drivstofføkonomi og lengre levetid på dekkene.

Dekktrykk og anbefalte konfigurasjoner som vises for maisaggregater i 700-serien er kompatible for maisaggregater i 600-serien.

MERK: Se Stell og vedlikehold av dekk i denne delen for ytterligere informasjon.

Fordekkstørrelse (Belastningsindeks)	Modell	Uten skjærebord / Transport[a]	706C 706C-SM 708C 708C-SM	712C	712C-SM	716C 716C-SM 718C 718C-SM
		Lufttrykk bar (psi)				
520/85R42 R2 tvilling 165A8-	S760	1,17 (17)	1,79 (26)	2,00 (29)	NR	NR
	S770	1,17 (17)	1,79 (26)	2,00 (29)	2,00 (29)	NR
	S780 S785 S790	1,38 (20)	2,28 (33)	2,48 (36)	2,48 (36)	331 (48)
VF520/85R42 CFO R1W tvilling 177A8-	S760	1,17 (17)	1,17 (17)	1,38 (20)	NR	NR
	S770	1,17 (17)	1,17 (17)	1,38 (20)	1,52 (22)	NR
	S780 S785 S790	1,17 (17)	1,38 (20)	1,52 (22)	1,72 (25)	2,07 (30)
650/85R38 R1W tvilling 173A8-	S760	1,03 (15)	1,45 (21)	1,45 (21)	NR	NR
	S770	1,03 (15)	1,45 (21)	1,59 (23)	1,59 (23)	NR
	S780 S785 S790	1,03 (15)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	2,00 (29)

C = Maisskjærebord
C-SM = Maisaggregat med StalkMaster™
FC = Foldbart maisaggregat
FC-SM = Foldbart maisaggregat med StalkMaster™
NR = Indikerer en ikke-anbefalt kombinasjon.

[a] *Indikerer veitransport konfigurasjon (uten skjærebord, tom korntank).*

StalkMaster er et varemerke av Deere & Company

OUO6075,000462E -78-22JUN17-1/1

Dekktrykk foran (Enkel-montering dekk HillMaster™-konfigurasjon) (maisaggregat)

VIKTIG: All transport på vei må gjøres med dekktrykk vist i Uten skjærebord/Transport-kolonnen. Feil lufttrykk under transport kan redusere stabiliteten. Riktig trykk vil føre til bedre drivstofføkonomi og lengre levetid på dekkene.

Dekktrykk og anbefalte konfigurasjoner som vises for maisaggregater i 700-serien er kompatible for maisaggregater i 600-serien.

MERK: Se Stell og vedlikehold av dekk i denne delen for ytterligere informasjon.

Fordekkstørrelse (Belastningsindeks)	Modell	Uten skjærebord / Transport[a]	706C 706C-SM 708C 708C-SM	712C 712C-SM 716C 716C-SM 718C 718C-SM
		Lufttrykk bar (psi)		
680/85R32 AC70G TL 178A8-	S770 HM	1,45 (21)	2,41 (35)	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	2,00 (29)	2,83 (41)	NR
680/85R32 CHO AC70G TL 178A8-	S770 HM	1,45 (21)	2,41 (35)	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	2,00 (29)	2,41 (35)	NR
IF680/85R32 CFO TL CEREXBIB 179A8-	S770 HM	1,17 (17)	1,59 (23)	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	1,17 (17)	1,72 (25)	NR
IF800/70R32 CFO TL CEREXBIB 182A8-	S770 HM	1,17 (17)	1,52 (22)	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	1,17 (17)	1,59 (23)	NR
800/70R32 CHO SFT TL 175A8-	S770 HM	1,24 (18)	1,65 (24)	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	1,45 (21)	1,65 (24)	NR

C = Maisskjærebord
C-SM = Maisaggregat med StalkMaster™
HM = HillMaster™
NR = Indikerer en ikke-anbefalt kombinasjon.

[a] *Indikerer veitransport konfigurasjon (uten skjærebord, tom korntank).*

StalkMaster er et varemerke av Deere & Company
HillMaster er et varemerke som tilhører Deere & Company

OUO6075,0004608 -78-08JUN17-1/1

Dekktrykk foran (Enkel-montering konfigurasjon) (Belte-Pickup / Fast, Flex og lengdejusterbare skjærebord / faste duk-skjærebord)

VIKTIG: All transport på vei må gjøres med dekktrykk vist i Uten skjærebord/Transport-kolonnen. Feil lufttrykk under transport kan redusere stabiliteten. Riktig trykk vil føre til bedre drivstofføkonomi og lengre levetid på dekkene.

Dekktrykk og anbefalte konfigurasjoner som vises for maisaggregater i 700D-serien Draper er kompatible for maisaggregater i 600D-serien Draper.

MERK: Se Stell og vedlikehold av dekk i denne delen for ytterligere informasjon.

Fordekkstørrelse (Belastningsindeks)	Modell	Uten skjære-bord / Trans-port[a]	615 BPU	618R/F	620R/F 622R/F 625R/F 622X[b]	630R/F 725D 625X[b]	730D 630X	635F	735D 635X[c]	740D 640X[d]
		Lufttrykk bar (psi)								
680/85R32 AC70G TL 178A8-	S760 S770	1,45 (21)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,83 (41)	3,24 (47)	2,83 (41)	3,24 (47)	NR
	S780 S785 S790	1,45 (21)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	3,24 (47)	4,00 (58)	4,00 (58)	4,00 (58)	4,00 (58)
680/85R32 CHO AC70G TL 178A8-	S760 S770	1,45 (21)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	3,24 (47)	NR
	S780 S785 S790	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,83 (41)	3,24 (47)	3,24 (47)
IF680/85R32 CFO TL CEREXBIB 179A8-	S760	1,17 (17)	1,38 (20)	1,52 (22)	1,59 (23)	1,93 (28)	2,21 (32)	2,00 (29)	2,28 (33)	NR
	S770	1,17 (17)	1,38 (20)	1,52 (22)	1,59 (23)	1,93 (28)	2,21 (32)	2,00 (29)	2,41 (35)	NR
	S780 S785 S790	1,17 (17)	1,59 (23)	1,59 (23)	2,07 (30)	2,41 (35)	2,41[e] (35)[e]	NR	NR	NR
VF710/70R42 CFO HC3000 TL (190B)	S760 S770	1,60 (23)	1,60 (23)	1,60 (23)	1,60 (23)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	NR
	S780 S785 S790	1,60 (23)	1,60 (23)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,83 (41)	3,17 (46)
800/65R32 AC70N TL 178A8-	S760 S770	1,65 (24)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83 (41)	3,24 (47)	3,24 (47)	3,24 (47)	NR
IF800/65R32 CFO TL CEREXBIB 178A8-	S760 S770	1,17 (17)	1,52 (22)	1,59 (23)	1,93 (28)	2,21 (32)	2,41 (35)	2,28 (33)	NR	NR
IF800/70R32 CFO TL CEREXBIB 182A8-	S760 S770	1,17 (17)	1,31 (19)	1,38 (20)	1,52 (22)	1,72 (25)	1,79 (26)	1,72 (25)	2,00 (29)	NR
	S780 S785 S790	1,17 (17)	1,52 (22)	1,52 (22)	1,79 (26)	2,00 (29)	2,21 (32)	2,07 (30)	2,28 (33)	2,41 (35)
800/70R32 CHO SFT TL 175A8-	S760 S770	1,24 (18)	1,45 (21)	1,45 (21)	1,65 (24)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	NR
	S780 S785 S790	1,45 (21)	1,65 (24)	1,65 (24)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	NR	NR
IF800/70R38 CFO TL CEREXBIB 187A8-	S760	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	NR
	S770	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,72 (25)	NR
	S780 S785 S790	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,72 (25)	1,93 (28)	1,72 (25)	2,00 (29)	2,21 (32)

Fortsettes på neste side

Fordekkstørrelse (Belastningsindeks)	Modell	Uten skjære-bord / Trans-port[a]	615 BPU	618R/F	620R/F 622R/F 625R/F 622X[b]	630R/F 725D 625X[b]	730D 630X	635F	735D 635X[c]	740D 640X[d]
		Lufttrykk bar (psi)								
800/70R38 SFT TL 181A8-	S760	0,83 (12)	1,65 (24)	1,65 (24)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	NR
	S770	0,83 (12)	1,65 (24)	1,65 (24)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	NR
	S780 S785 S790	0,83 (12)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83 (41)	NR	NR
900/60R32 SFT TL 176A8-	S760 S770	1,17 (17)	1,59 (23)	1,59 (23)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,83 (41)	NR
	S780 S785 S790	1,17 (17)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83[e] (41)[e]	NR	NR	NR
900/60R38 SFT TL 181A8-	S760	1,03 (15)	1,59 (23)	1,59 (23)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	NR
	S770	1,03 (15)	1,59 (23)	1,59 (23)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	NR
	S780 S785 S790	1,03 (15)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,83 (41)	NR	NR
IF900/60R38 CFO TL CEREXBIB 188A8-	S760	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	NR
	S770	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,72 (25)	NR
	S780 S785 S790	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,72 (25)	1,93 (28)	1,79 (26)	2,07 (30)	2,21 (32)
IF1250/50R32 CFO (201B)	S760 S770	0,83 (12)	0,83 (12)	1,03 (15)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
	S780 S785 S790	0,83 (12)	1,03 (15)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)

BPU = "Belt Pickup Platform"
R = Fast skjærebord
F = Flex skjærebord
D = Skjærebord med duk
UTSKYVBAR PLATTFORM
NR = Indikerer en ikke-anbefalt kombinasjon.

[a] *Indikerer veitransport konfigurasjon (uten skjærebord, tom korntank).*
[b] *Anbefales ikke med S785 eller S790 maskiner.*
[c] *Anbefales ikke for S760.*
[d] *Anbefales ikke for S785.*
[e] *Gjelder kun 630X. 730D anbefales ikke med denne konfigurasjonen.*

OUO6075,000460B -78-08JUN17-2/2

Dekktrykk foran (Tvillingmontering, standard konfigurasjon (ikke HillMaster) (Belte-Pickup / Fast og Flex / Fast Draper og Flex Draper (dukskjærebord))

VIKTIG: All transport på vei må gjøres med dekktrykk vist i Uten skjærebord/Transport-kolonnen. Feil lufttrykk under transport kan redusere stabiliteten. Riktig trykk vil føre til bedre drivstofføkonomi og lengre levetid på dekkene.

Dekktrykk og anbefalte konfigurasjoner som vises for maisaggregater i 700D-serien Draper er kompatible for maisaggregater i 600D-serien Draper.

MERK: Se Stell og vedlikehold av dekk i denne delen for ytterligere informasjon.

Fordekkstørrelse (Belastningsindeks)	Modell	Uten skjære-bord / Trans-port[a]	615 BPU	618R/F	620R/F 622R/F 625R/F 622X[b]	630R/F 725D 625X[b]	730D 630X	635F	735D 635X[c]	740D 640X[d]
		Lufttrykk bar (psi)								
520/85R42 R2 tvilling 165A8-	S760 S770	1,17 (17)	1,79 (26)	1,79 (26)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,28 (33)	NR
	S780 S785 S790	1,38 (20)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,28 (33)	2,48 (36)	2,48 (36)	2,48 (36)	2,76 (40)	2,76 (40)
VF520/85R42 CFO R1W tvilling 177A8-	S760	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,31 (19)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,52 (22)	NR
	S770	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,52 (22)	NR
	S780 S785 S790	1,17 (17)	1,31 (19)	1,38 (20)	1,52 (22)	1,52 (22)	1,72 (25)	1,52 (22)	1,72 (25)	1,72 (25)
650/85R38 R1W tvilling 173A8-	S760	1,03 (15)	1,24 (18)	1,45 (21)	1,45 (21)	1,45 (21)	1,45 (21)	1,59 (23)	1,59 (23)	NR
	S770	1,03 (15)	1,24 (18)	1,45 (21)	1,45 (21)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	NR
	S780 S785 S790	1,03 (15)	1,45 (21)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	2,00 (29)	2,00 (29)

BPU = "Belt Pickup Platform"
R = Fast skjærebord
F = Flex skjærebord
D = Skjærebord med duk
FD = Flex skjærebord m/duk
UTSKYVBAR PLATTFORM
NR = Indikerer en ikke-anbefalt kombinasjon.

[a] *Indikerer veitransport konfigurasjon (uten skjærebord, tom korntank).*
[b] *622X og 625X - Ikke anbefalt med S785 eller S790.*
[c] *635X - Ikke anbefalt med S760.*
[d] *640X - Ikke anbefalt med S785.*

OUO6075,000462F -78-22JUN17-1/1

Dekktrykk foran (Enkel-montering, HillMaster™ konfigurasjon) (Belte-Pickup / Fast, Flex og lengdejusterbare skjærebord / fast duk-skjærebord)

VIKTIG: All transport på vei må gjøres med dekktrykk vist i Uten skjærebord/Transport-kolonnen. Feil lufttrykk under transport kan redusere stabiliteten. Riktig trykk vil føre til bedre drivstofføkonomi og lengre levetid på dekkene.

Dekktrykk og anbefalte konfigurasjoner som vises for maisaggregater i 700D-serien Draper er kompatible for maisaggregater i 600D-serien Draper.

MERK: Se Stell og vedlikehold av dekk i denne delen for ytterligere informasjon.

Fordekkstørrelse (Belastningsindeks)	Modell	Uten skjære-bord / Trans-port[a]	615 BPU	618R/F	620R/F 622R/F 625R/F 622X[b]	630R/F 725D 625X[b]	730D 630X	635F 735D 635X	740D 640X
		Lufttrykk bar (psi)							
680/85R32 AC70G TL 178A8-	S770 HM	1,45 (21)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,83 (41)	3,24 (47)	NR	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,83 (41)	2,83 (41)	3,24 (47)	NR	NR
680/85R32 CHO AC70G TL 178A8-	S770 HM	1,45 (21)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83 (41)	NR	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,83 (41)	NR	NR
IF680/85R32 CFO TL CEREXBIB 179A8-	S770 HM	1,17 (17)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,59 (23)	1,93 (28)	2,21 (32)	NR	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	1,17 (17)	1,52 (22)	1,52 (22)	1,72 (25)	2,00 (29)	2,28 (33)	NR	NR
IF800/70R32 CFO TL CEREXBIB 182A8-	S770 HM	1,17 (17)	1,31 (19)	1,31 (19)	1,52 (22)	1,59 (23)	1,79 (26)	NR	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	1,17 (17)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,59 (23)	1,72 (25)	1,93 (28)	NR	NR
800/70R32 CHO SFT TL 175A8-	S770 HM	1,24 (18)	1,45 (21)	1,45 (21)	1,65 (24)	2,00 (29)	2,00 (29)	NR	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	1,45 (21)	1,45 (21)	1,45 (21)	1,65 (24)	2,00 (29)	2,00 (29)	NR	NR

BPU = "Belt Pickup Platform"
R = Fast skjærebord
F = Flex skjærebord
D = Skjærebord med duk
UTSKYVBAR PLATTFORM
HM = HillMaster™
NR = Indikerer en ikke-anbefalt kombinasjon.

[a] *Indikerer veitransport konfigurasjon (uten skjærebord, tom korntank).*
[b] *Anbefales ikke med S785 eller S790 maskiner.*

HillMaster er et varemerke som tilhører Deere & Company

OUO6075,000460C -78-08JUN17-1/1

Dekktrykk bak (Tohjulstrekk uten HillMaster) (maisaggregater)

VIKTIG: All transport på vei må gjøres med dekktrykk vist i Uten skjærebord/Transport-kolonnen. Feil lufttrykk under transport kan redusere stabiliteten. Riktig trykk vil føre til bedre drivstofføkonomi og lengre levetid på dekkene.

MERK: Se Stell og vedlikehold av dekk i denne delen for ytterligere informasjon.

Dekktrykk og anbefalte konfigurasjoner som vises for maisaggregater i 700-serien er kompatible for maisaggregater i 600-serien.

Heavy-duty bakaksel:

Bakdekkstørrelse (Belastningsindeks)	Modell	Uten skjærebord / Transport[a]	706C 706C-SM 708C 708C-SM	712C	712C-SM	716C 716C-SM 718C 718C-SM
		Lufttrykk bar (psi)				
500/85R24 IMP SFT TL 181A8-	S760	3,17 (46)	2,00 (29)	1,59 (23)	NR	NR
	S770	3,17 (46)	2,00 (29)	1,59 (23)	1,59 (23)	NR
500/80R28 IMP SFT TL (176A8 / 182A8)	S760	2,83 (41)	2,00 (29)	1,65 (24)	NR	NR
	S770	2,83 (41)	2,00 (29)	1,65 (24)	1,65 (24)	NR
VF520/80R26 CFO TL CEREXBIB 168A8-	S760	2,41 (35)	1,38 (20)	1,17 (17)	NR	NR
	S770	2,41 (35)	1,38 (20)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
620/75R26 TL MEGAXBIB 166A8-	S760	3,17 (46)	2,00 (29)	1,17 (17)	NR	NR
	S770	3,17 (46)	2,00 (29)	1,17 (17)	1,03 (15)	NR
VF620/70R26 CFO TL CEREXBIB 173A8-	S760	1,59 (23)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR	NR
	S770	1,59 (23)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
VF750/65R26 CFO TL CEREXBIB 177A8-	S760	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR	NR
	S770	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR

C = Maisskjærebord
C-SM = Maisaggregat med StalkMaster™
NR = Indikerer en ikke-anbefalt kombinasjon.

[a] *Indikerer veitransport konfigurasjon (uten skjærebord, tom korntank).*

Ekstra solid (HD) bakaksel:

Bakdekkstørrelse (Belastningsindeks)	Modell	Uten skjærebord / Transport[a]	706C 706C-SM 708C 708C-SM	712C	712C-SM	716C 716C-SM 718C 718C-SM
		Lufttrykk bar (psi)				
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S780 S785 S790	4,00 (58)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)
500/80R28 IMP SFT TL (176A8 / 182A8)	S780 S785 S790	4,00 (58)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,00 (29)	2,00 (29)
VF620/70R26 CFO TL CEREXBIB 173A8-	S780 S785 S790	2,28 (33)	1,52 (22)	1,31 (19)	1,31 (19)	1,17 (17)

Fortsettes på neste side

Bakdekkstørrelse (Belastningsindeks)	Modell	Uten skjærebord / Transport[a]	706C 706C-SM 708C 708C-SM	712C	712C-SM	716C 716C-SM 718C 718C-SM
		Lufttrykk bar (psi)				
VF750/65R26 CFO TL CEREXBIB 177A8-	S780 S785 S790	1,52 (22)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)

C = Maisskjærebord
C-SM = Maisaggregat med StalkMaster™
NR = Indikerer en ikke-anbefalt kombinasjon.

[a] *Indikerer veitransport konfigurasjon (uten skjærebord, tom korntank).*

StalkMaster er et varemerke av Deere & Company

OUO6075,000460F -78-08JUN17-2/2

Dekktrykk bak (Firehjulstrekk uten HillMaster) (maisaggregater)

VIKTIG: All transport på vei må gjøres med dekktrykk vist i Uten skjærebord/Transport-kolonnen. Feil lufttrykk under transport kan redusere stabiliteten. Riktig trykk vil føre til bedre drivstofføkonomi og lengre levetid på dekkene.

Dekktrykk og anbefalte konfigurasjoner som vises for maisaggregater i 700-serien er kompatible for maisaggregater i 600-serien.

MERK: Se Stell og vedlikehold av dekk i denne delen for ytterligere informasjon.

Bakdekkstørrelse (Belastningsindeks)	Modell	Uten skjærebord / Transport[a]	706C 706C-SM 708C 708C-SM	712C	712C-SM	716C 716C-SM 718C 718C-SM
		Lufttrykk bar (psi)				
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S760	3,17 (46)	2,41 (35)	2,00 (29)	NR	NR
	S770	3,17 (46)	2,41 (35)	2,00 (29)	1,59 (23)	NR
	S780 S785 S790	4,00 (58)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)
500/80R28 IMP SFT TL (176A8 / 182A8)	S760	3,17 (46)	2,00 (29)	1,65 (24)	NR	NR
	S770	3,17 (46)	2,00 (29)	1,65 (24)	1,65 (24)	NR
	S780 S785 S790	4,00 (58)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)
VF520/80R26 CFO TL CEREXBIB 168A8-	S760	2,48 (36)	1,52 (22)	1,17 (17)	NR	NR
	S770	2,48 (36)	1,52 (22)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
620/75R26 TL MEGAXBIB 166A8-	S760	3,17 (46)	2,00 (29)	1,59 (23)	NR	NR
	S770	3,17 (46)	2,00 (29)	1,59 (23)	1,17 (17)	NR
VF620/70R26 CFO TL CEREXBIB 173A8-	S760	1,79 (26)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR	NR
	S770	1,79 (26)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
	S780 S785 S790	2,41 (35)	1,59 (23)	1,38 (20)	1,31 (19)	1,17 (17)
VF750/65R26 CFO TL CEREXBIB 177A8-	S760	1,31 (19)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR	NR
	S770	1,31 (19)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
	S780 S785 S790	1,59 (23)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)

C = Maisskjærebord
C-SM = Maisaggregat med StalkMaster™
NR = Indikerer en ikke-anbefalt kombinasjon.

[a] *Indikerer veitransport konfigurasjon (uten skjærebord, tom korntank).*

StalkMaster er et varemerke av Deere & Company

OUO6075,0004610 -78-08JUN17-1/1

Dekktrykk bak (Tohjulstrekk HillMaster) (maisaggregater)

VIKTIG: All transport på vei må gjøres med dekktrykk vist i Uten skjærebord/Transport-kolonnen. Feil lufttrykk under transport kan redusere stabiliteten. Riktig trykk vil føre til bedre drivstofføkonomi og lengre levetid på dekkene.

Dekktrykk og anbefalte konfigurasjoner som vises for maisaggregater i 700-serien er kompatible for maisaggregater i 600-serien.

MERK: Se Stell og vedlikehold av dekk i denne delen for ytterligere informasjon.

Bakdekkstørrelse (Belastningsindeks)	Modell	Uten skjærebord / Transport[a]	706C 706C-SM	708C 708C-SM	712C 712C-SM 716C 716C-SM 718C 718C-SM
		Lufttrykk bar (psi)			
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S770 HM	3,17 (46)	2,00 (29)	2,00 (29)	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	4,00 (58)	2,41 (35)	2,41 (35)	NR
VF520/80R26 CFO TL CEREXBIB 168A8-	S770 HM	2,41 (35)	1,38 (20)	1,38 (20)	NR

C = Maisskjærebord
C-SM = Maisaggregat med StalkMaster™
HM = HillMaster™
NR = Indikerer en ikke-anbefalt kombinasjon.

[a] *Indikerer veitransport konfigurasjon (uten skjærebord, tom korntank).*

StalkMaster er et varemerke av Deere & Company
HillMaster er et varemerke som tilhører Deere & Company

OUO6075,0004611 -78-08JUN17-1/1

Dekktrykk bak (Firehjulstrekk HillMaster) (maisaggregater)

VIKTIG: All transport på vei må gjøres med dekktrykk vist i Uten skjærebord/Transport-kolonnen. Feil lufttrykk under transport kan redusere stabiliteten. Riktig trykk vil føre til bedre drivstofføkonomi og lengre levetid på dekkene.

MERK: Se Stell og vedlikehold av dekk i denne delen for ytterligere informasjon.

Dekktrykk og anbefalte konfigurasjoner som vises for maisaggregater i 700-serien er kompatible for maisaggregater i 600-serien.

Bakdekkstørrelse (Belastningsindeks)	Modell	Uten skjærebord / Transport[a]	706C 706C-SM	708C 708C-SM	712C 712C-SM 716C 716C-SM 718C 718C-SM
		Lufttrykk bar (psi)			
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S770 HM	3,17 (46)	2,41 (35)	2,00 (29)	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	4,00 (58)	2,83 (41)	2,41 (35)	NR
VF520/80R26 CFO TL CEREXBIB 168A8-	S770 HM	2,48 (36)	1,52 (22)	1,38 (20)	NR

C = Maisskjærebord
C-SM = Maisaggregat med StalkMaster™
HM = HillMaster™
NR = Indikerer en ikke-anbefalt kombinasjon.

[a] *Indikerer veitransport konfigurasjon (uten skjærebord, tom korntank).*

StalkMaster er et varemerke av Deere & Company
HillMaster er et varemerke som tilhører Deere & Company

OUO6075,0004612 -78-08JUN17-1/1

Dekktrykk bak (Tohjulstrekk - standard konfigurasjon (ikke HillMaster)) (Belte-Pickup / fast skjærebord, Flex og forlengbart skjærebord / Rigid Draper duk-skjærebord)

VIKTIG: All transport på vei må gjøres med dekktrykk vist i Uten skjærebord/Transport-kolonnen. Feil lufttrykk under transport kan redusere stabiliteten. Riktig trykk vil føre til bedre drivstofføkonomi og lengre levetid på dekkene.

MERK: Se Stell og vedlikehold av dekk i denne delen for ytterligere informasjon.

Dekktrykk og anbefalte konfigurasjoner som vises for maisaggregater i 700D-serien Draper er kompatible for maisaggregater i 600D-serien Draper.

Heavy-duty bakaksel:

Bakdekkstørrelse (Belastningsindeks)	Modell	Uten skjære-bord / Trans-port[a]	615 BPU	618R/F 620R/F 622R/F	625R/F 622X[b]	630R/F	635F	725D 625X[b] 730D 630X	735D 635X[c]	740D 640X
		Lufttrykk bar (psi)								
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S760 S770	3,17 (46)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	1,59 (23)	NR
500/80R28 IMP SFT TL (176A8 / 182A8)	S760 S770	2,83 (41)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	1,65 (24)	1,65 (24)	1,65 (24)	NR
VF520/80R26 CFO TL CEREXBIB 168A8-	S760 S770	2,41 (35)	1,52 (22)	1,52 (22)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,17 (17)	1,38 (20)	1,17 (17)	NR
620/75R26 TL MEGAXBIB 166A8-	S760 S770	3,17 (46)	2,00 (29)	2,00 (29)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,17 (17)	1,59 (23)	1,03 (15)	NR
VF620/70R26 CFO TL CEREXBIB 173A8-	S760 S770	1,59 (23)	1,31 (19)	1,31 (19)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
VF750/65R26 CFO TL CEREXBIB 177A8-	S760 S770	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
BPU = "Belt Pickup Platform" R = Fast skjærebord F = Flex skjærebord D = Skjærebord med duk UTSKYVBAR PLATTFORM NR = Indikerer en ikke-anbefalt kombinasjon.										

[a] *Indikerer veitransport konfigurasjon (uten skjærebord, tom korntank).*
[b] *Anbefales ikke med S785 eller S790 maskiner.*
[c] *Anbefales ikke med S760 maskiner.*

Ekstra solid (HD) bakaksel:

Bakdekkstørrelse (Belastningsindeks)	Modell	Uten skjære-bord / Trans-port[a]	615 BPU	618R/F 620R/F 622R/F	625R/F 622X[b]	630R/F	635F	725D 625X[b] 730D 630X	735D 635X[c]	740D 640X
		Lufttrykk bar (psi)								
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S780 S785 S790	4,00 (58)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)
500/80R28 IMP SFT TL (176A8 / 182A8)	S780 S785 S790	4,00 (58)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)	2,00 (29)
VF620/70R26 CFO TL CEREXBIB 173A8-	S780 S785 S790	2,28 (33)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,52 (22)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,31 (19)	1,17 (17)

Fortsettes på neste side

Bakdekkstørrelse (Belastningsindeks)	Modell	Uten skjære-bord / Trans-port[a]	615 BPU	618R/F 620R/F 622R/F	625R/F 622X[b]	630R/F	635F	725D 625X[b] 730D 630X	735D 635X[c]	740D 640X
		Lufttrykk bar (psi)								
VF750/65R26 CFO 177A8 TL CEREXBIB 177A8-	S780 S785 S790	1,52 (22)	1,31 (19)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)

BPU = "Belt Pickup Platform"
R = Fast skjærebord
F = Flex skjærebord
D = Skjærebord med duk
UTSKYVBAR PLATTFORM
NR = Indikerer en ikke-anbefalt kombinasjon.

[a] *Indikerer veitransport konfigurasjon (uten skjærebord, tom korntank).*
[b] *Anbefales ikke med S785 eller S790 maskiner.*
[c] *Anbefales ikke med S760 maskiner.*

OUO6075,0004615 -78-08JUN17-2/2

Dekktrykk bak - standard konfigurasjon (ikke HillMaster), (Belte-Pickup / fast skjærebord, Flex og forlengbart skjærebord / Rigid Draper duk-skjærebord)

VIKTIG: All transport på vei må gjøres med dekktrykk vist i Uten skjærebord/Transport-kolonnen. Feil lufttrykk under transport kan redusere stabiliteten. Riktig trykk vil føre til bedre drivstofføkonomi og lengre levetid på dekkene.

Dekktrykk og anbefalte konfigurasjoner som vises for maisaggregater i 700D-serien Draper er kompatible for maisaggregater i 600D-serien Draper.

MERK: Se Stell og vedlikehold av dekk i denne delen for ytterligere informasjon.

Bakdekkstørrelse (Belastningsindeks)	Modell	Uten skjære-bord / Trans-port[a]	615 BPU	618R/F 620R/F 622R/F	625R/F 622X[b]	630R/F	635F	725D 625X[b] 730D 630X	735D 635X[c]	740D 640X
		Lufttrykk bar (psi)								
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S760 S770	3,17 (46)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	1,59 (23)	NR
	S780 S785 S790	4,00 (58)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,41 (35)
500/80R28 IMP SFT TL (176A8 / 182A8)	S760 S770	3,17 (46)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)	2,00 (29)	1,65 (24)	2,00 (29)	1,65 (24)	NR
	S780 S785 S790	4,00 (58)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)	2,00 (29)
VF520/80R26 CFO TL CEREXBIB 168A8-	S760 S770	2,48 (36)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,17 (17)	NR
620/75R26 TL MEGAXBIB 166A8-	S760 S770	3,17 (46)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,17 (17)	NR
VF620/70R26 CFO TL CEREXBIB 173A8-	S760 S770	1,79 (26)	1,31 (19)	1,31 (19)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
	S780 S785 S790	2,41 (35)	1,72 (25)	1,72 (25)	1,52 (22)	1,52 (22)	1,38 (20)	1,52 (22)	1,31 (19)	1,31 (19)
VF750/65R26 CFO TL CEREXBIB 177A8-	S760 S770	1,31 (19)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
	S780 S785 S790	1,59 (23)	1,31 (19)	1,31 (19)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)

BPU = "Belt Pickup Platform"
R = Fast skjærebord
F = Flex skjærebord
D = Skjærebord med duk
UTSKYVBAR PLATTFORM
NR = Indikerer en ikke-anbefalt kombinasjon.

[a] *Indikerer veitransport konfigurasjon (uten skjærebord, tom korntank).*
[b] *Anbefales ikke med S785 eller S790 maskiner.*
[c] *Anbefales ikke med S760 maskiner.*

OUO6075,0004616 -78-08JUN17-1/1

Dekktrykk bak (Tohjulstrekk HillMaster™) (Belte-Pickup / fast skjærebord, Flex og forlengbart skjærebord / Rigid Draper duk-skjærebord)

VIKTIG: All transport på vei må gjøres med dekktrykk vist i Uten skjærebord/Transport-kolonnen. Feil lufttrykk under transport kan redusere stabiliteten. Riktig trykk vil føre til bedre drivstofføkonomi og lengre levetid på dekkene.

Dekktrykk og anbefalte konfigurasjoner som vises for maisaggregater i 700D-serien Draper er kompatible for maisaggregater i 600D-serien Draper.

MERK: Se Stell og vedlikehold av dekk i denne delen for ytterligere informasjon.

Bakdekkstørrelse (Belastningsindeks)	Modell	Uten skjære-bord / Trans-port[a]	615 BPU	618R/F 620R/F 622R/F	625R/F 630R/F 622X[b]	635F	725D 625X[b]	730D 630X	735D 635X 740D 640X
		Lufttrykk bar (psi)							
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S770 HM	3,17 (46)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)	NR	2,00 (29)	1,59 (23)	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	4,00 (58)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,41 (35)	NR	2,41 (35)	2,00 (29)	NR
VF520/80R26 CFO TL CEREXBIB 168A8-	S770 HM	2,41 (35)	1,59 (23)	1,52 (22)	1,38 (20)	NR	1,38 (20)	1,17 (17)	NR

BPU = "Belt Pickup Platform"
R = Fast skjærebord
F = Flex skjærebord
D = Skjærebord med duk
UTSKYVBAR PLATTFORM
HM = HillMaster™
NR = Indikerer en ikke-anbefalt kombinasjon.

[a] *Indikerer veitransport konfigurasjon (uten skjærebord, tom korntank).*
[b] *Anbefales ikke med S785 eller S790 maskiner.*

HillMaster er et varemerke som tilhører Deere & Company

OUO6075,0004617 -78-08JUN17-1/1

Dekktrykk bak (Firehjulstrekk HillMaster™) (Belte-Pickup / fast skjærebord, Flex og forlengbart skjærebord / Rigid Draper duk-skjærebord)

VIKTIG: All transport på vei må gjøres med dekktrykk vist i Uten skjærebord/Transport-kolonnen. Feil lufttrykk under transport kan redusere stabiliteten. Riktig trykk vil føre til bedre drivstofføkonomi og lengre levetid på dekkene.

Dekktrykk og anbefalte konfigurasjoner som vises for maisaggregater i 700D-serien Draper er kompatible for maisaggregater i 600D-serien Draper.

MERK: Se Stell og vedlikehold av dekk i denne delen for ytterligere informasjon.

Bakdekkstørrelse (Belastningsindeks)	Modell	Uten skjære-bord / Trans-port[a]	615 BPU	618R/F 620R/F 622R/F	625R/F 630R/F 622X[b]	635F	725D 625X[b]	730D 630X	735D 635X 740D 640X
		Lufttrykk bar (psi)							
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S770 HM	3,17 (46)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)	NR	2,00 (29)	1,59 (23)	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	4,00 (58)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,41 (35)	NR	2,41 (35)	2,00 (29)	NR
VF520/80R26 CFO TL CEREXBIB 168A8-	S770 HM	2,48 (36)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,38 (20)	NR	1,38 (20)	1,17 (17)	NR

BPU = "Belt Pickup Platform"
R = Fast skjærebord
F = Flex skjærebord
D = Skjærebord med duk
UTSKYVBAR PLATTFORM
HM = HillMaster™
NR = Indikerer en ikke-anbefalt kombinasjon.

[a] *Indikerer veitransport konfigurasjon (uten skjærebord, tom korntank).*
[b] *Anbefales ikke med S785 eller S790 maskiner.*

HillMaster er et varemerke som tilhører Deere & Company

OUO6075,0004618 -78-08JUN17-1/1

Dekkinformasjon foran/bak

Hvis dekk eller sluttdrev-utveksling er endret fra det som opprinnelig ble levert fra fabrikken, vil det være nødvendig å kalibrere systemet. Kontroller at riktig dekkode er tastet inn i minnet.

VIKTIG: Ved skifte av dekk kan radiusen på dekkene endre seg. CAB-kontrollenheten MÅ justeres til ny dekkradius. John Deere-forhandleren gir deg nærmere opplysninger.

Unnlates det å kalibrere systemet vil det resultere i unøyaktige resultater fra Harvest- Monitor.

For ytterligere informasjon om dekk foran og bak, kontakt din John Deere-forhandler for nærmere opplysninger.


Fordekk:
- Dekkstørrelser
- Skjærebords-kompabilitet
- Radavstand
- Hjul-spacer / avstandsringer
- Aksel-spacer / avstandsringer
- Hjul forskyvninger

Bakdekk:
- Dekkstørrelser
- Akseltyper
- Spindeltyper
- Akselposisjoner
- Høydeforskjell foran/bak

OUO6075,0001113 -78-11APR12-1/1

Drivhjul, entrings-tapp

Dersom et hjul er tatt av, skru inn en entrings-tapp (HXE16110) før hjulet settes på. Entringstappen kan også brukes for tvillinghjul.



H97547 —UN—06AUG10

OUO6075,00007CC -78-06AUG10-1/1

Tiltrekkingsmoment drivhjul (Konfigurasjon for enkle hjul)


Hver gang drivhjulene omplasseres eller skiftes, trekk til etter spesifikasjon i et kryssmønster.

Spesifikasjon


Hjulbolter—Tiltrekkings-moment.....710 N·m (524 lb·ft)

Etter noen timers drift, og deretter hver 10. time: Trekk til alle hjulboltene med et spesifisert moment inntil treskeren har passert 50 driftstimer. Ettertrekk hjulbolter hver 100 timer deretter.

A—Avstandsring
B—Hjulbolt
C—32 mm pipe
D—Utvidelse
E—Momentnøkkel
F—Hjul

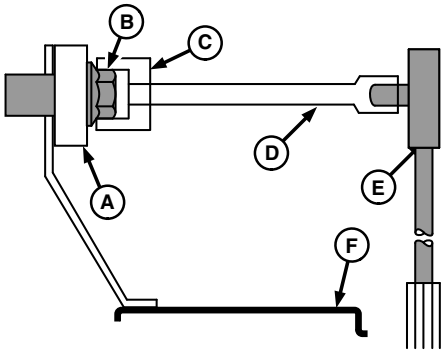

H118390 —UN—18MAY16

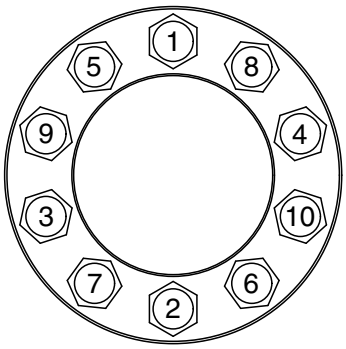

H96863 —UN—10JUN10

Tiltrekkingsrekkefølge

OUO6075,00042E1 -78-02JUN16-1/1


Tiltrekkingsmoment drivhjul (Konfigurasjon for tvillinghjul)

Hver gang indre/ytre tvillinghjul omplasseres eller skiftes, trekk til etter spesifikasjon i et kryssmønster.

Spesifikasjon	
Hjulbolter—Tiltrekkings-moment	710 N·m (524 lb·ft)


Etter noen timers drift, og deretter hver 10. time: Trekk til alle hjulboltene med et spesifisert moment inntil treskeren har passert 50 driftstimer. Ettertrekk hjulbolter hver 100 timer deretter.

A—Avstandsringer tvillinghjul
B—Hjulbolt
C—32 mm pipe
D—Utvidelse
E—Momentnøkkel
F—Indre tvilling
G—Avstandsring
H—Ytre tvilling

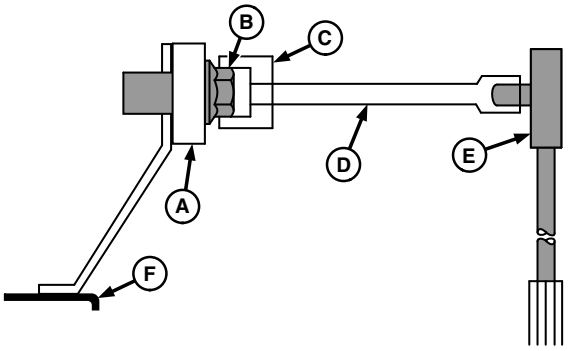


H118391 —UN—18MAY16

Indre tvilling

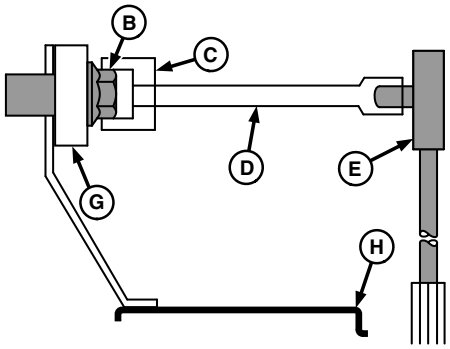

H118392 —UN—18MAY16

Ytre tvilling

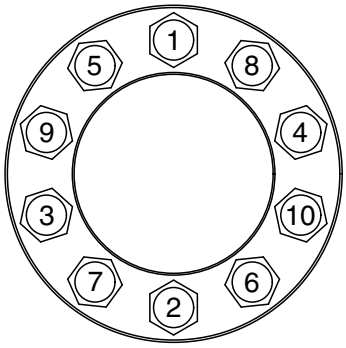

H96863 —UN—10JUN10

Tiltrekkingsrekkefølge

OUO6075,00042E2 -78-02JUN16-1/1

Fremre drivhjuls sideforskyvning

OBS: Unngå alvorlige skader eller dødsfall som følge av uopprettelig drivverksfeil og tap av drivhjulet under transport eller drift på feltet. Ikke overskrid hjulets maksimale sideforskyvning.

VIKTIG: Bruk kun hjul, dekk og avstandsstykker levert av John Deere. Bruk av komponenter som ikke er levert av John Deere og ikke oppfyller spesifikasjonene, vil oppheve garantien.


Ikke fest tvillinghjulene med klammer. De oppfyller ikke John Deeres spesifikasjoner.

Avstanden hjulet er forskjøvet med, påvirker i høy grad levetiden til sluttdrevets deler. Når drivhjul installeres, sørg for at avstanden til sideforskyvningen (A) målt fra spindeloverflaten (B) til senterlinjen (C eller D) er iht. spesifikasjonen.

Hjulets maksimale sideforskyvning—Spesifikasjon


Enkelthjul—Avstand	114,3 mm (4-1/2 in.)
Tvillinghjul—Avstand	50,8 mm (2 in.)

A—Mål
B—Spindeloverflate
C—Dekkets senterlinje
D—Tvillingshjulenes senterlinje

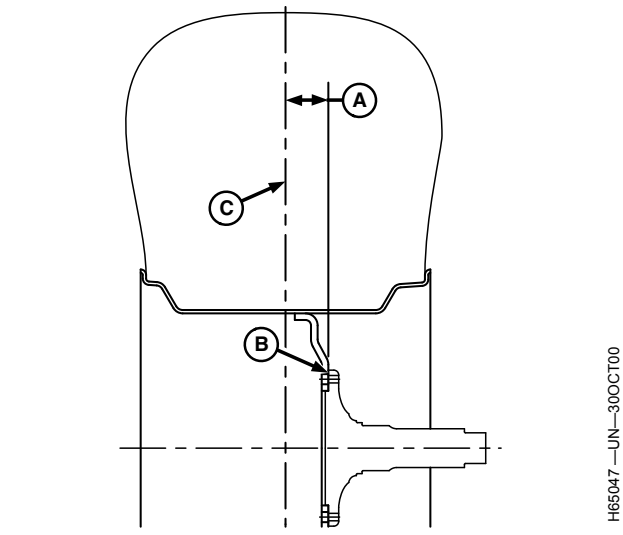

H65047 —UN—30OCT00

Enkelthjul

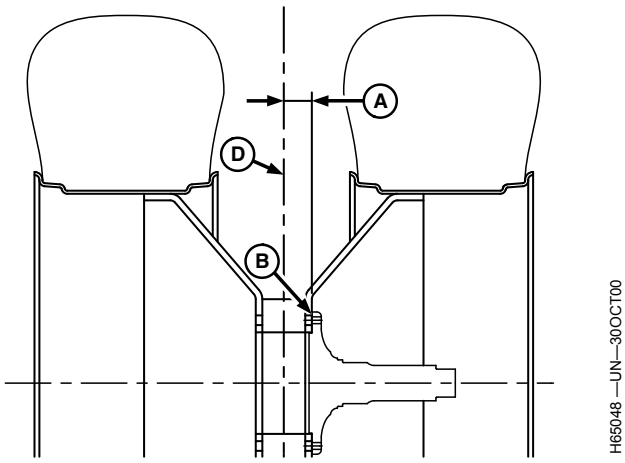

H65048 —UN—30OCT00

Tvillinghjul

SS43267,0000558 -78-18MAR15-1/1

Tvillinghjul, forberedelser forut for transport eller service

OBS: Kjør ikke i feltet med ytre tvillinghjul fjernet. Dette kan gi skader på maskinen.

Foreta kun kort forflytting med avmontert tvilling. Før transport, reduser totalvekta ved å tømme korntanken.

For transport kan de ytre hjulene tas av for å redusere bredden.

Se følgende retningslinjer når forhjulene (ytre og indre) må fjernes og installeres på en maskin med tvillingmontering. De ytre hjulene må tas av før de indre.

Les meldingene merket "FORSIKTIG" nøye, da disse er av betydning for din og andres sikkerhet, samt for sikker bruk av maskinen.

OUO6075,000082A -78-15MAR07-1/1


Avmontering av forhjul - tvillingmontering

OBS: Tøm korntanken helt og ta av skjærebordet.

1. Parker maskinen på et flatt underlag.

OBS: For å unngå personskade eller død, løft loelevatorkanalen opp og sikre med støtten. Enkelte arbeidsoperasjoner betinger arbeid under loelevatorkanalen.

Uten sikkerhetstøtten på, kan loelevatorkanalen plutselig senkes og forårsake alvorlig klemskade eller død.

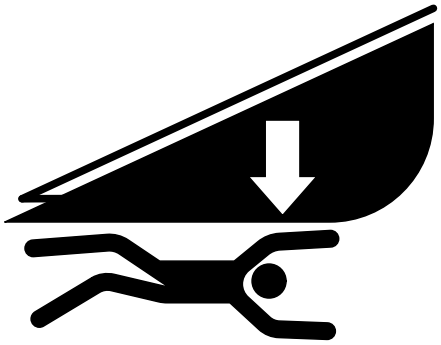

H121063 —UN—14MAR17


2. **Manuell loelevator tilt fram / tilbake**

   Løft loelevator helt opp og senk sikkerhetsstaget (A) på løftesylinderen på loelevatorkanalen.

   Hydraulisk loelevator Fram/tilbake Tilt

   Løft loelevator helt opp, tilt helt fremover og senk sikkerhetsstaget (A) på løftesylinderen på loelevatorkanalen.

3. Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

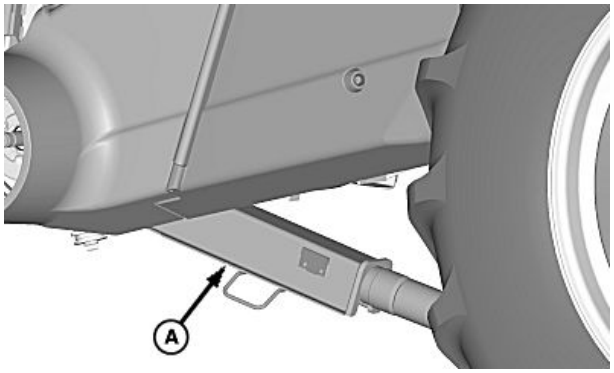


H90891 —UN—26FEB08

A—Sperre for skjærebord

OUO6075,00046FA -78-03APR17-1/4

OBS: Sett på hjulblokker foran og bak hjulene for å sikre mot rulling.

4. Blokker foran og bak på hjulene, som vist, ved hjelp av blokker (A).
5. Indre og ytre hjul: Med hjulene på bakken: Løsne alle hjulboltene en hel omdreining, men ta dem IKKE av i denne fasen.

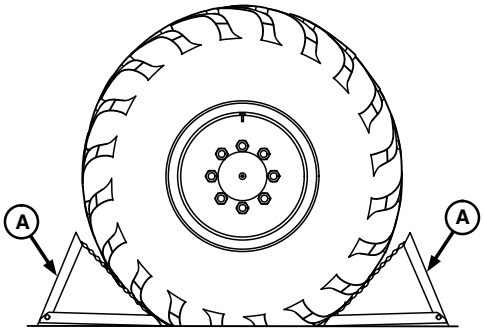

H118221 —UN—18APR16

A—Blokker

Fortsettes på neste side

OUO6075,00046FA -78-03APR17-2/4

OBS: Jekken MÅ ha en minimal løftekapasitet på 10 886 kg (24 000 lb).

Maskinen skal ikke jekkes opp i noe annet punkt enn de som har feste for jekken.


Ikke plasser gjenstander mellom jekken og de anviste jekkepunktene. De kan føre til ustabilitet. Hvis jekken ikke har stor nok slaglengde, plasserer en stødig blokk på bakken.

Blokkene som benyttes må være i stand til å støtte maskinens vekt.


MERK: De tiltenkte jekkepunktene kan identifiseres på merket (A) på førerhusstigen.

6. Innrett jekken (B) mot jekkepunktet (C) på forakselen og løft opp maskinen.

A—Merke
B—Jekk
C—Jekkepunkt

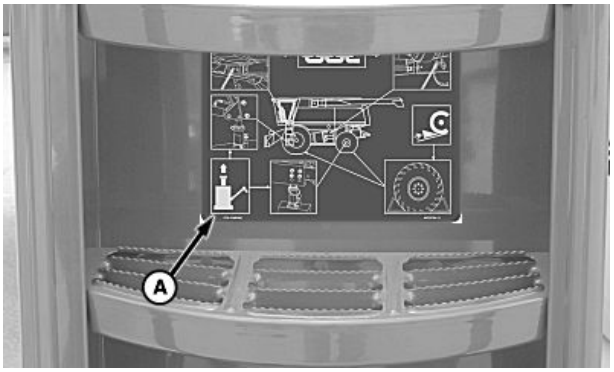

H106687 —UN—24JAN13

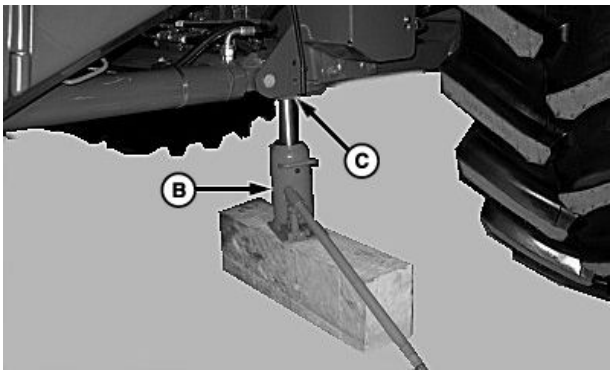

H118222 —UN—15APR16

OUO6075,00046FA -78-03APR17-3/4

OBS: For å forhindre personskader forårsaket av uventede bevegelser på maskinen, sjekk at maskinen er stabil etter oppstøtting.

Maskinen skal ikke støttes opp på lettbetongblokker, hule betongrør eller lignende, eller støtter som kan falle sammen under vedvarende belastning. Ikke arbeid på en maskin hvis den bare er støttet opp av en jekk.


Blokkene som benyttes må være i stand til å støtte maskinens vekt.

Kontroller at forakselen hviler på solide støtter før hjulene tas av.

7. Sett solide støtter under forakselen (A). Senk maskinen ned på klossene, og kontroller at det ikke er skjev belastning.

OBS: Hjulenhetene er tunge, vanskelige å håndtere, og vanskelige å kontrollere pga. forskjøvet dekk og felg. Det kreves to personer for å ta av hjulene.

8. For avmontering av ytre tvilling: Ta av hjulboltene, skivene og distanseringene og hjulet. Før hjulet forsiktig bort fra maskinen.

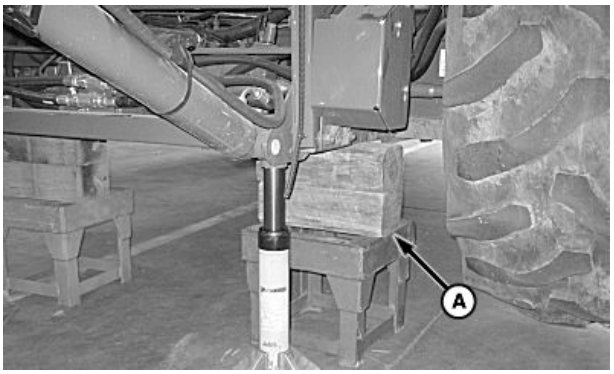

H118223 —UN—15APR16

A—Blokker

MERK: Maskinen kan kjøres med de indre hjulene på plass. På samme måte: Maskinen kan brukes mens de ytre hjulene repareres etter f.eks. en punktering.

Bruk samme fremgangsmetode for avmontering av de indre hjulene.

- Løsne hjulboltene en til to omdreininger.
- Støtt opp hjulet.
- Ta av hjulbolter, skiver, avstandsringer og indre hjul.

OUO6075,00046FA -78-03APR17-4/4

Montere forhjul – tvillinghjul

OBS: Tvillinghjul er tunge (ca. 550 kg (1213 lb.) uten væskefylling) og vanskelige å håndtere på grunn av ekstrem sideforskyvning av dekk og felg. Ved håndtering av hjul kan vekten komme ut av balanse og plutselig endre seg, slik at hjulhåndteringen blir merkelig og hjulet vanskelig å kontrollere. For å unngå personskade trengs det to personer til å kontrollere hjulhåndteringen.

MERK: Hvis du monterer tvillinghjul, skal både inner- og ytterhjul være plassert slik at bunnenden av dekkets sperrehake er vendt mot fronten og ned. Dekkene MÅ monteres som anvist, ellers vil ikke maskinen være kjørbar.

Entringsbolter HXE16110 anbefales for å få støttehjulene på plass.


1. Sett entringsbolter i topp- og bunnhullene på navet (A). Ledegjengene må nå bunnen i hullet slik at den indre enden er i flukt med innsiden av navet.

VIKTIG: Fordi avstandsringen har forsenket utforming, kan de indre hjulboltene kontrolleres og strammes når ytterhjulet fjernes.


Innerhjulet monteres over drivnavet (felg med åpning innover), slik at dekket plasseres nær maskinen.

MERK: Det indre hjulet har en dypere innstikk enn det ytre.

2. Plasser innerhjulet på stendere med bunnenden av dekkets sperrehake mot fronten og ned.
3. Monter hjul med avstandsring (B) og hjulbolter (C). Hjulboltenes hoder passer i de større ikke-gjengede hullene.
4. Fjern entringsboltene og erstatt dem med avstandsringer og hjulbolter.
5. Stram hjulboltene som spesifisert ved hjelp av kryssmønsteret for å kunne dra hjulet jevnt og tett inntil navet.

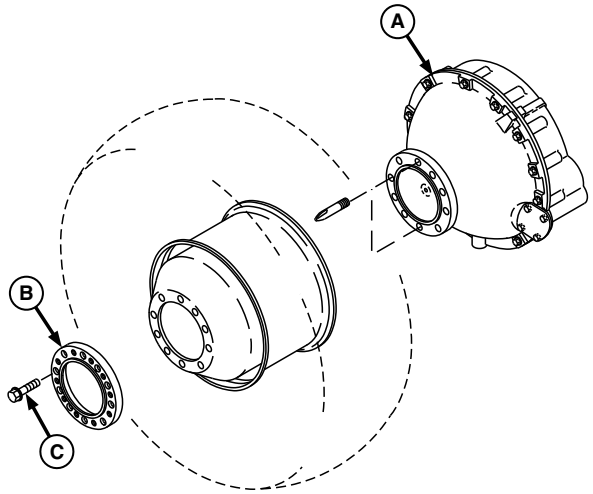

H118393 —UN—18MAY16

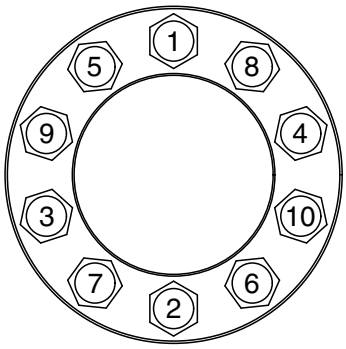

H96863 —UN—10JUN10

Tiltrekkingsrekkefølge

A—Drivnav
B—Avstandsring
C—Hjulbolter (10 stk.)

Spesifikasjon

Hjulbolter—Tiltrekkingsmoment	710 N·m (524 lb·ft)

6. Gjenta trinnene på motsatt side av maskinen.

Fortsettes på neste side

VIKTIG: Fordi avstandsringen har forsenket utforming, kan de indre hjulboltene kontrolleres og strammes når ytterhjulet fjernes.

MERK: Det ytre hjulet har et grunnere innstikk enn det indre.


7. Montere ytterhjul: Sett entringsbolter (A) i de gjengede topp- og bunnhullene på avstandsringen. Ledegjengene må nå bunnen i hullet.
8. Plasser ytterhjulet på stendere med bunnenden av dekkets sperrehake mot fronten og ned.
9. Monter hjulene med avstandsringer (B) og hjulbolter (C).
10. Fjern entringsboltene og erstatt dem med avstandsringer og hjulbolter.
11. Stram hjulboltene som spesifisert ved hjelp av kryssmønsteret for å kunne dra hjulet jevnt og tett inntil navet.

Spesifikasjon


Hjulbolter—Tiltrekkingsmoment.....710 N·m (524 lb·ft)

12. Gjenta trinnene på motsatt side av maskinen og senk mot bakken.
13. Kontroller dekktrykket og fyll med luft ved behov. Se Vedlikehold og service av dekk i dette kapitlet for informasjon om dekkets lufttrykk.

A—Entringsbolter
B—Avstandsringer
C—Hjulbolter (10 stk.)

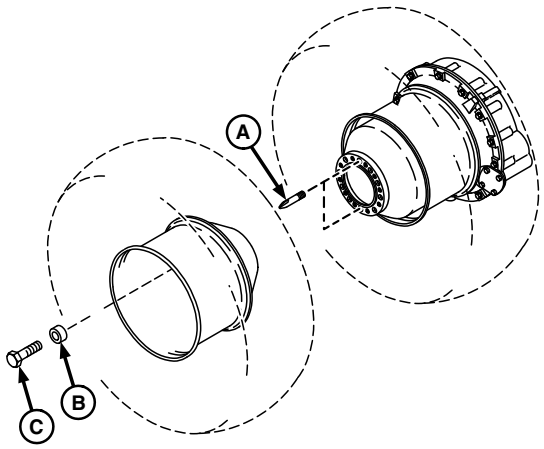

H118394 —UN—18MAY16

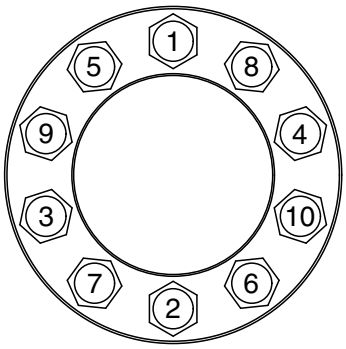

H96863 —UN—10JUN10

Tiltrekkingsrekkefølge

OUO6075,00042E3 -78-18MAY16-2/2

Enkeltmonterte hjul, bred sporing, tvilling (på bestilling)

Senter-koblingsring (A), gjør at hvert hjul kan kobles individuelt festet til navet.

Dette gjør det mulig å ta av / sette på de ytre hjulene uten å samtidig ta av de indre. Dette gir raskere omstilling for transport for egen maskin eller på maskintralle.

A—Koblingsring



H48058 —UN—19AUG96

OUO6075,000082D -78-15MAR07-1/1

Tiltrekningsmoment for bakhjulsbolter

Hver gang et bakhjul er tatt av, trekk til alle hjulbolter etter spesifikasjon.

Spesifikasjon	
M16 Hjulbolter (Standard 2WD-aksel)—Tiltrekkingsmoment	315 N·m (230 lb·ft)
M22 Hjulbolter (Ekstra kraftig (HD) 2WD-aksel)—Tiltrekkingsmoment	710 N·m (524 lb·ft)
M22 Hjulbolter (4WD)—Tiltrekkingsmoment	710 N·m (524 lb·ft)

Etter noen timers drift, og deretter hver 10. time: Trekk til alle hjulboltene med et spesifisert moment inntil treskeren



H96809 —UN—09JUN10

har passert 50 driftstimer. Ettertrekk hjulbolter hver 100 timer deretter.

MERK: Se på merket på dekket for riktig moment-sekvens.

OUO6075,00042E4 -78-02JUN16-1/1

Bruk av væskefylling i hjulene

OBS: Væskefylling for ekstra vekt (ballast) krever spesialutstyr og opplæring.

VIKTIG: Felgen skal dekkes helt med væske for å hindre korrosjon, men den skal aldri fylles mer enn 90 prosent full. Mer væske ville ta for stor plass til at dekkene kunne absorbere støt. Skade på dekket kan oppstå.

En blanding av vann og kalsiumklorid gir en sikker og økonomisk ballast. Ved riktig bruk skades ikke dekk, slanger eller felger.

Bruk kalsiumklorid for å hindre at vannet fryser. En blanding av 1,6 kg (3-1/2 lb) av kalsiumklorid per 3,8 l (1 gal) fryser ikke før ved -45°C (-50°F).

MERK: Det anbefales ikke å bruke alkohol som flytende ballast. Kalsiumkloridblanding er tyngre og mer økonomisk.



H96809 —UN—09JUN10

Fyll slangeløse dekk minst opp til ventilstammenivået (minimum 75 prosent full). Mindre væske vil frigjøre en del av felgen og kan føre til rust. Dekk med slanger kan fylles til maks. 90 prosent.

OUO6075,00007D0 -78-10JUN10-1/1

Ballastkrav (S760)

MERK: Ballastkrav som er vist for 700-serien maisaggregater og 700D serien Draper er kompatible for 600 Serien maisaggregater og 600D Serien Draper.

Ballast-kravene varierer avhengig av konfigurasjon.

Ballast-krav basert med standard mais-konfigurasjon, 133 l (35 gal.) drivstoff i tanken og full korntank. Dette viser ikke nødvendigvis alle kombinasjonsmuligheter.

Dekk som krever væske må fylles til 75 %.

	Normal (bakker på 15 % eller mindre)				Ekstremt bratt (brattere enn 15 %)			
	Tohjulstrekk		Firehjulstrekk		Tohjulstrekk		Firehjulstrekk	
	Påkrevd med væskefylte dekk		Påkrevd med væskefylte dekk		Påkrevd med væskefylte dekk		Påkrevd med væskefylte dekk	
Skjærebord	**Nei**	**Ja**	**Nei**	**Ja**	**Nei**	**Ja**	**Nei**	**Ja**
706C	0	0	0	0	0	0	0	0
706C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
708C	0	0	0	0	0	0	0	0
708C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
712C	0	0	0	0	NR	4, 5	5	1, 2, 3, 4
615 BPU	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
630R & F	0	0	0	0	5	1, 2, 3, 4	0	0
635F	0	0	0	0	NR	5	NR	1, 2, 3, 4, 5
725D	0	0	0	0	NR	5	NR	1, 2, 3, 4, 5
730D	0	0	0	0	NR	NR	NR	5
735D	5	1, 2, 3, 4	0	0	NR	NR	NR	NR
622X	0	0	0	0	NR	5	NR	1, 2, 3, 4, 5
625X	0	0	0	0	NR	5	NR	1, 2, 3, 4, 5
630X	0	0	0	0	NR	NR	NR	5

BPU = "Belt Pickup Platform" R = Fast skjærebord F = Flex skjærebord D = Skjærebord med duk FD = Flex skjærebord m/duk UTSKYVBAR PLATTFORM C = Maisskjærebord C-SM = Maisaggregat med StalkMaster™	0 = Ingen ballast nødvendig for noen av bakdekk-alternativene. 1 = 500/85R24 bakdekk. 2 = 500/80R28 bakdekk. 3 = 520/80R26 bakdekk. 4 = 620/75R26 (23.1R26 R1 eller 620/70R26) bakdekk. 5 = 750/65R26 bakdekk. NR = Anbefales ikke da maskinen med påmontert skjærebord kan være feil ballastert / ha feil vektfordeling.

StalkMaster er et varemerke av Deere & Company

OUO6075,0004624 -78-08JUN17-1/1

Krav ved bruk av ballast (S770)

MERK: Ballastkrav som er vist for 700-serien maisaggregater og 700D serien Draper er kompatible for 600 Serien maisaggregater og 600D Serien Draper.

Ballast-kravene varierer avhengig av konfigurasjon.

Ballast-krav basert med standard mais-konfigurasjon, 133 l (35 gal.) drivstoff i tanken og full korntank. Dette viser ikke nødvendigvis alle kombinasjonsmuligheter.

Dekk som krever væske må fylles til 75 %.

	Normal (bakker på 15 % eller mindre)				Ekstremt bratt (brattere enn 15 %)			
	Tohjulstrekk		Firehjulstrekk		Tohjulstrekk		Firehjulstrekk	
	Påkrevd med væskefylte dekk		Påkrevd med væskefylte dekk		Påkrevd med væskefylte dekk		Påkrevd med væskefylte dekk	
Skjærebord	**Nei**	**Ja**	**Nei**	**Ja**	**Nei**	**Ja**	**Nei**	**Ja**
706C	0	0	0	0	0	0	0	0
706C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
708C	0	0	0	0	0	0	0	0
708C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
712C	0	0	0	0	NR	5	NR	1, 2, 3, 4, 5
712C-SM	0	0	0	0	NR	NR	NR	5
615 BPU	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
630R & F	0	0	0	0	NR	1, 2, 3, 4, 5	0	0
635F	0	0	0	0	NR	5	NR	2, 3, 4, 5
725D	0	0	0	0	NR	5	NR	2, 3, 4, 5
730D	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
735D	5	1, 2, 3, 4	0	0	NR	NR	NR	NR
622X	0	0	0	0	NR	5	NR	2, 3, 4, 5
625X	0	0	0	0	NR	5	NR	2, 3, 4, 5
630X	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
635X	5	1, 2, 3, 4	0	0	NR	NR	NR	NR

BPU = "Belt Pickup Platform"
R = Fast skjærebord
F = Flex skjærebord
D = Skjærebord med duk
FD = Flex skjærebord m/duk
UTSKYVBAR PLATTFORM
C = Maisskjærebord
C-SM = Maisaggregat med StalkMaster™

0 = Ingen ballast nødvendig for noen av bakdekk-alternativene.
1 = 500/85R24 bakdekk.
2 = 500/80R28 bakdekk.
3 = 520/80R26 bakdekk.
4 = 620/75R26 (23.1R26 R1 eller 620/70R26) bakdekk.
5 = 750/65R26 bakdekk.
NR = Anbefales ikke da maskinen med påmontert skjærebord kan være feil ballastert / ha feil vektfordeling.

StalkMaster er et varemerke av Deere & Company

OUO6075,0004626 -78-08JUN17-1/1

Krav ved bruk av ballast (S770 HillMaster™)

MERK: Ballastkrav som er vist for 700-serien maisaggregater og 700D serien Draper er kompatible for 600 Serien maisaggregater og 600D Serien Draper.

Ballast-kravene varierer avhengig av konfigurasjon.

Ballast-krav basert med standard mais-konfigurasjon, 133 l (35 gal.) drivstoff i tanken og full korntank. Dette viser ikke nødvendigvis alle kombinasjonsmuligheter.

Dekk som krever væske må fylles til 75 %.

	Normal (bakker på 15 % eller mindre)				Ekstremt bratt (brattere enn 15 %)			
	Tohjulstrekk		Firehjulstrekk		Tohjulstrekk		Firehjulstrekk	
	Påkrevd med væskefylte dekk		Påkrevd med væskefylte dekk		Påkrevd med væskefylte dekk		Påkrevd med væskefylte dekk	
Skjærebord	**Nei**	**Ja**	**Nei**	**Ja**	**Nei**	**Ja**	**Nei**	**Ja**
706C	0	0	0	0	0	0	0	0
706C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
708C	0	0	0	0	0	0	0	0
708C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
615 BPU	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
630R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
725D	0	0	0	0	NR	1, 2	NR	1, 2
730D	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
622X	0	0	0	0	NR	1, 2	NR	1, 2
625X	0	0	0	0	NR	1, 2	NR	1, 2
630X	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR

BPU = "Belt Pickup Platform"
R = Fast skjærebord
F = Flex skjærebord
D = Skjærebord med duk
FD = Flex skjærebord m/duk
UTSKYVBAR PLATTFORM
C = Maisskjærebord
C-SM = Maisaggregat med StalkMaster™

0 = Ingen ballast nødvendig for noen av bakdekk-alternativene.
1 = 500/85R24 bakdekk.
2 = 520/80R26 bakdekk.
NR = Anbefales ikke da maskinen med påmontert skjærebord kan være feil ballastert / ha feil vektfordeling.

StalkMaster er et varemerke av Deere & Company

OUO6075,0004627 -78-08JUN17-1/1

Krav ved bruk av ballast (S780)

MERK: Ballastkrav som er vist for 700-serien maisaggregater og 700D serien Draper er kompatible for 600 Serien maisaggregater og 600D Serien Draper.

Ballast-kravene varierer avhengig av konfigurasjon.

Ballast-krav basert med standard mais-konfigurasjon, 133 l (35 gal.) drivstoff i tanken og full korntank. Dette viser ikke nødvendigvis alle kombinasjonsmuligheter.

Dekk som krever væske må fylles til 75 %.

	Normal (bakker på 15 % eller mindre)				Ekstremt bratt (brattere enn 15 %)			
	Tohjulstrekk		Firehjulstrekk		Tohjulstrekk		Firehjulstrekk	
	Påkrevd med væskefylte dekk		Påkrevd med væskefylte dekk		Påkrevd med væskefylte dekk		Påkrevd med væskefylte dekk	
Skjærebord	Nei	Ja	Nei	Ja	Nei	Ja	Nei	Ja
706C	0	0	0	0	0	0	0	0
706C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
708C	0	0	0	0	0	0	0	0
708C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
712C	0	0	0	0	0	0	0	0
712C-SM	0	0	0	0	NR	3, 4	4	1, 2, 3
716C	0	0	0	0	NR	NR	NR	4
716C-SM	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
718C	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
718C-SM	NR	1, 2, 3, 4	3, 4	1, 2	NR	NR	NR	NR
615 BPU	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
630R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
635F	0	0	0	0	4	1, 2, 3	0	0
725D	0	0	0	0	4	1, 2, 3	0	0
730D	0	0	0	0	NR	4	NR	3, 4
735D	0	0	0	0	NR	NR	NR	4
740D	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
622X	0	0	0	0	4	1, 2, 3	0	0
625X	0	0	0	0	4	1, 2, 3	0	0
630X	0	0	0	0	NR	4	NR	3, 4
635X	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR

BPU = "Belt Pickup Platform"
R = Fast skjærebord
F = Flex skjærebord
D = Skjærebord med duk
FD = Flex skjærebord m/duk
UTSKYVBAR PLATTFORM
C = Maisskjærebord
C-SM = Maisaggregat med StalkMaster™

0 = Ingen ballast nødvendig for noen av bakdekk-alternativene.
1 = 500/85R24 bakdekk.
2 = 500/80R28 bakdekk.
3 = 620/70R26 (eller 23.1R26 R1) bakdekk.
4 = 750/65R26 bakdekk.
NR = Anbefales ikke da maskinen med påmontert skjærebord kan være feil ballastert / ha feil vektfordeling.

StalkMaster er et varemerke av Deere & Company

OUO6075,0004629 -78-08JUN17-1/1

Krav ved bruk av ballast (S785 og S790)

MERK: Ballastkrav som er vist for 700-serien maisaggregater og 700D serien Draper er kompatible for 600 Serien maisaggregater og 600D Serien Draper.

Ballast-kravene varierer avhengig av konfigurasjon.

Ballast-krav basert med standard mais-konfigurasjon, 133 l (35 gal.) drivstoff i tanken og full korntank. Dette viser ikke nødvendigvis alle kombinasjonsmuligheter.

Dekk som krever væske må fylles til 75 %.

	Normal (bakker på 15 % eller mindre)				Ekstremt bratt (brattere enn 15 %)			
	Tohjulstrekk		Firehjulstrekk		Tohjulstrekk		Firehjulstrekk	
	Påkrevd med væskefylte dekk		Påkrevd med væskefylte dekk		Påkrevd med væskefylte dekk		Påkrevd med væskefylte dekk	
Skjærebord	**Nei**	**Ja**	**Nei**	**Ja**	**Nei**	**Ja**	**Nei**	**Ja**
706C	0	0	0	0	0	0	0	0
706C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
708C	0	0	0	0	0	0	0	0
708C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
712C	0	0	0	0	0	0	0	0
712C-SM	0	0	0	0	NR	3, 4	4	1, 2, 3
716C	0	0	0	0	NR	NR	NR	4
716C-SM	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
718C	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
718C-SM	NR	1, 2, 3, 4	3, 4	1, 2	NR	NR	NR	NR
615 BPU	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
630R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
635F	0	0	0	0	4	1, 2, 3	0	0
725D	0	0	0	0	4	1, 2, 3	0	0
730D	0	0	0	0	NR	4	NR	3, 4
735D	0	0	0	0	NR	NR	NR	4
740D	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
622X	0	0	0	0	4	1, 2, 3	0	0
625X	0	0	0	0	4	1, 2, 3	0	0
630X	0	0	0	0	NR	4	NR	3, 4
635X	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
640X	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR

BPU = "Belt Pickup Platform"
R = Fast skjærebord
F = Flex skjærebord
D = Skjærebord med duk
FD = Flex skjærebord m/duk
UTSKYVBAR PLATTFORM
C = Maisskjærebord
C-SM = Maisaggregat med StalkMaster™

0 = Ingen ballast nødvendig for noen av bakdekk-alternativene.
1 = 500/85R24 bakdekk.
2 = 500/80R28 bakdekk.
3 = VF620/70R26 (eller 23.1R26 R1) bakdekk.
4 = 750/65R26 bakdekk.
NR = Anbefales ikke da maskinen med påmontert skjærebord kan være feil ballastert / ha feil vektfordeling.

StalkMaster er et varemerke av Deere & Company

OUO6075,000462A -78-08JUN17-1/1

Krav ved bruk av ballast (S780 HillMaster™)

MERK: Ballastkrav som er vist for 700-serien maisaggregater og 700D serien Draper er kompatible for 600 Serien maisaggregater og 600D Serien Draper.

Ballast-kravene varierer avhengig av konfigurasjon.

Ballast-krav basert med standard mais-konfigurasjon, 133 l (35 gal.) drivstoff i tanken og full korntank. Dette viser ikke nødvendigvis alle kombinasjonsmuligheter.

Dekk som krever væske må fylles til 75 %.

	Normal (bakker på 15 % eller mindre)				Ekstremt bratt (brattere enn 15 %)			
	Tohjulstrekk		Firehjulstrekk		Tohjulstrekk		Firehjulstrekk	
	Påkrevd med væskefylte dekk		Påkrevd med væskefylte dekk		Påkrevd med væskefylte dekk		Påkrevd med væskefylte dekk	
Skjærebord	**Nei**	**Ja**	**Nei**	**Ja**	**Nei**	**Ja**	**Nei**	**Ja**
706C	0	0	0	0	0	0	0	0
706C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
708C	0	0	0	0	0	0	0	0
708C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
615 BPU	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
630R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
725D	0	0	0	0	NR	1	0	0
730D	0	0	0	0	NR	NR	NR	1
622X	0	0	0	0	NR	1	0	0
625X	0	0	0	0	NR	1	0	0
630X	0	0	0	0	NR	NR	NR	0

BPU = "Belt Pickup Platform"
R = Fast skjærebord
F = Flex skjærebord
D = Skjærebord med duk
FD = Flex skjærebord m/duk
UTSKYVBAR PLATTFORM
C = Maisskjærebord
C-SM = Maisaggregat med StalkMaster™

0 = Ingen ballast nødvendig for noen av bakdekk-alternativene.
1 = 500/85R24 bakdekk.
NR = Anbefales ikke da maskinen med påmontert skjærebord kan være feil ballastert / ha feil vektfordeling.

StalkMaster er et varemerke av Deere & Company

OUO6075,000462B -78-08JUN17-1/1

Krav ved bruk av ballast (S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™)

MERK: Ballastkrav som er vist for 700-serien maisaggregater og 700D serien Draper er kompatible for 600 Serien maisaggregater og 600D Serien Draper.

Ballast-kravene varierer avhengig av konfigurasjon.

Ballast-krav basert med standard mais-konfigurasjon, 133 l (35 gal.) drivstoff i tanken og full korntank. Dette viser ikke nødvendigvis alle kombinasjonsmuligheter.

Dekk som krever væske må fylles til 75 %.

	Normal (bakker på 15 % eller mindre)				Ekstremt bratt (brattere enn 15 %)			
	Tohjulstrekk		Firehjulstrekk		Tohjulstrekk		Firehjulstrekk	
	Påkrevd med væskefylte dekk		Påkrevd med væskefylte dekk		Påkrevd med væskefylte dekk		Påkrevd med væskefylte dekk	
Skjærebord	**Nei**	**Ja**	**Nei**	**Ja**	**Nei**	**Ja**	**Nei**	**Ja**
706C	0	0	0	0	0	0	0	0
706C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
708C	0	0	0	0	0	0	0	0
708C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
615 BPU	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
630R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
725D	0	0	0	0	NR	1	0	0
730D	0	0	0	0	NR	NR	NR	1
622X	0	0	0	0	NR	1	0	0
625X	0	0	0	0	NR	1	0	0
630X	0	0	0	0	0	0	0	0

BPU = "Belt Pickup Platform"
R = Fast skjærebord
F = Flex skjærebord
D = Skjærebord med duk
FD = Flex skjærebord m/duk
UTSKYVBAR PLATTFORM
C = Maisskjærebord
C-SM = Maisaggregat med StalkMaster™

0 = Ingen ballast nødvendig for noen av bakdekk-alternativene.
1 = 500/85R24 bakdekk.
NR = Anbefales ikke da maskinen med påmontert skjærebord kan være feil ballastert / ha feil vektfordeling.

StalkMaster er et varemerke av Deere & Company

OUO6075,000462C -78-08JUN17-1/1


Illustrasjon av jekkepunkter

OBS: Tøm alltid korntanken før maskinen heves.

Sett på hjulblokker foran og bak hjulene for å sikre mot rulling.

Illustrasjonen av jekkepunktene (A) er plassert på førerhusstigen. Illustrasjonen viser hvor maskinen skal heves ved hjelp av egnede jekker.


A—Illustrasjon av jekkepunkter

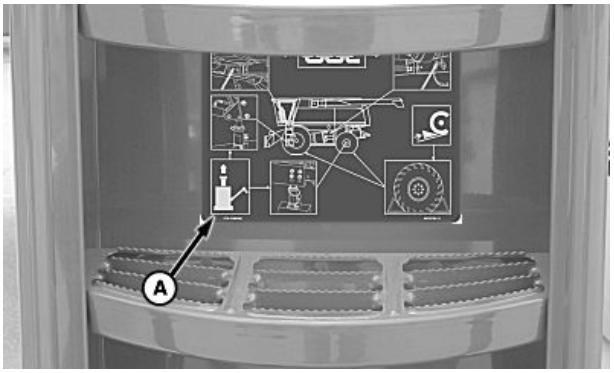

H106687 —UN—24JAN13

OUO6075,0001392 -78-24JAN13-1/1

Jekkepunkter

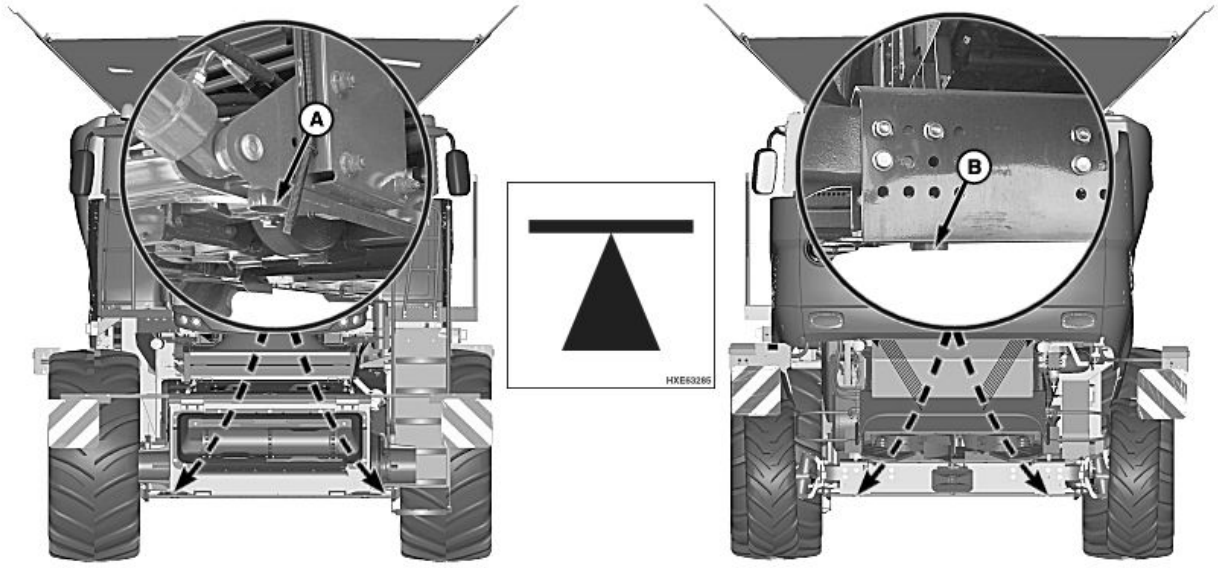

H105883 —UN—24JAN13

A—Jekkepunkter foran **B—Jekkepunkter bak**

OBS: Tøm alltid korntanken før du løfter maskinen.

Sett på hjulblokker foran og bak hjulene for å sikre mot rulling.

MERK: Jekkepunktene er på begge sider av maskinen, både foran og bak.

Maskinen skal ikke jekkes opp i noe annet punkt enn de som har feste for jekken.

OUO6075,00011DA -78-21MAR16-1/1

Kjøring etter vei med påmontert skjærebord

Følg nasjonale og lokale lover for kjøring av treskeren på offentlige veier.

Denne treskeren kan godkjennes for kjøring etter offentlig vei i Tyskland med Geringhoff 8 raders og Kemper 8 sammenleggbare skjærebord. Transport etter offentlig vei i Tyskland med andre skjærebord må godkjennes av den lokale TÜV å oppnå tillatelse.

Kontakt din forhandler for opplysninger om kjøring etter offentlig vei i Norge.

OUO6075,000431D -78-29JUN16-1/1

Kjøre maskinen trygt på vei

OBS: Unngå at kabelen hektes fast. Korntankdekslene må være lukket før transport av treskeren på offentlig vei.

VIKTIG: Viktig: Korntankdekslene må være lukket før transport av maskinen på offentlig vei.

Kontroller at folding av tømmeskruen og av korntankdekslene er fullt foldet inn før transport.

1. Trykk Folde-knappen på navigasjonslinjen. Se appen Oversikt appen Folding for hjelp, eller Førerplass hjelp for ytterligere informasjon.

H115016 —UN—22MAR16



Knapp for foldefunksjoner


Følgende elementer må foldes til transportposisjon:

- Tømmeskrue
- Korntankdeksler (dersom montert)

OUO6075,00044CF -78-25JAN17-1/13

2. **Manuell sammenlegging av fylleskrue (om utstyrt med):** Løsne klemmene (A) og senk skruen.

A—Klemmer

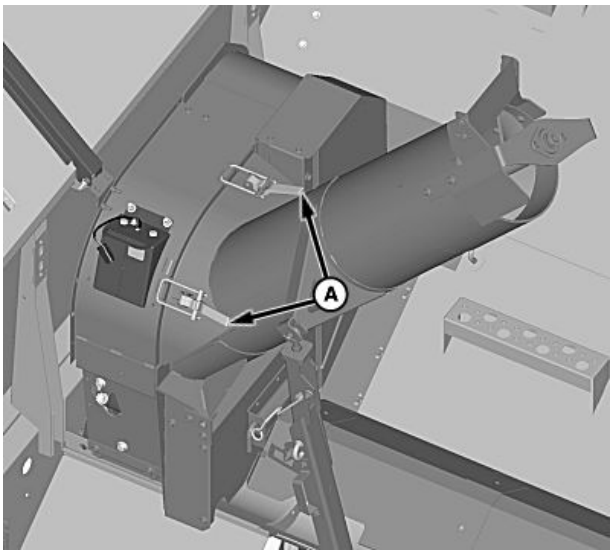

H102235 —UN—15JUN11

Fortsettes på neste side


OUO6075,00044CF -78-25JAN17-2/13

3. **116 l/sek. (3.3 bu./sek.) Tømmekapasitet korntank med ekstra karmer (om utstyrt med):** Ta ut selepinnene (A) fra korntankens ekstra-karmer (B). Lagre de ekstra tank-karmene i hyllene (C). Legg sammen tanklokk/sidekarmer i denne rekkefølgen:

   a. Fold ned ekstrakarmene foran og bak.


   b. Fold sammen venstre og høyre ekstrakarm.

A—Selepinner
B—Ekstrakarmer korntank
C—Oppbevaringshylle

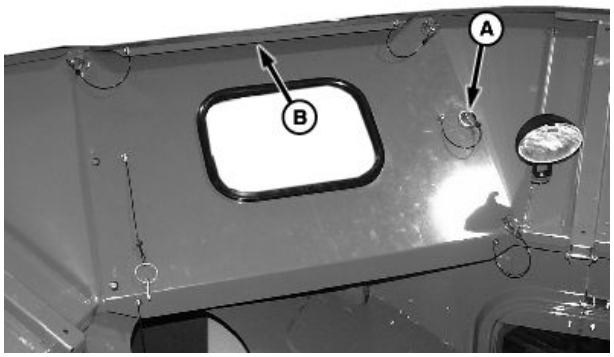

H75331 —UN—26FEB03

Fremre korntankforlenger vist her

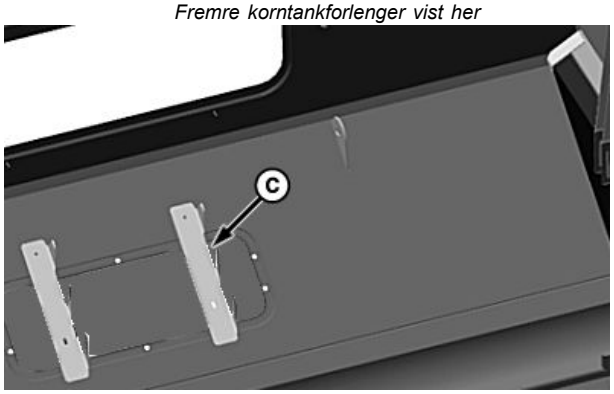

H113135 —UN—05MAR15


OUO6075,00044CF -78-25JAN17-3/13

4. **134 l/sek. (3.8 bu./sek.) Tømmekapasitet korntank med ekstra karmer (om utstyrt med):** Ta ut selepinnene (B) fra korntankens ekstra-karmer (A). Lagre de ekstra tankkarmene i hyllene (C). Legg sammen tanklokk/sidekarmer i denne rekkefølgen:

   a. Fold ned ekstrakarmene foran og bak.


   b. Fold sammen venstre og høyre ekstrakarm.

A—Ekstrakarmer korntank
B—Selepinner
C—Oppbevaringshylle

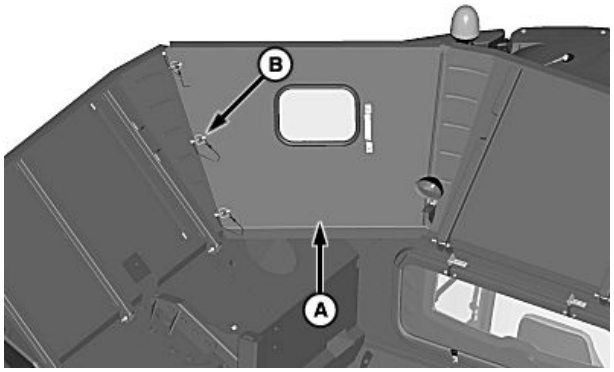

H114383 —UN—02JUN15

Fremre ekstrakarm

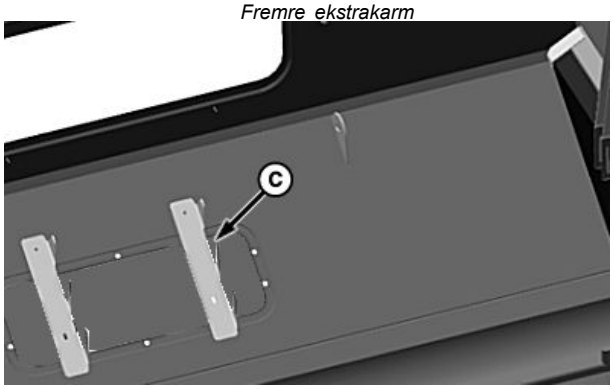

H114384 —UN—02JUN15

Fortsettes på neste side


OUO6075,00044CF -78-25JAN17-4/13

OBS: Sving alltid stigen helt til fremre posisjon før transport på offentlige veier for å redusere maskinens bredde og posisjoner markør / varsellys mot møtende trafikk.

VIKTIG: Tilpass alltid farten etter forholdene, både på vei og jorde. Kjør aldri i transport etter veien med korn i tanken.

Følg nasjonale bestemmelser for bredder, lengde og vekt, lys og merking av redskap ved transport etter offentlig vei.

5. Bruk spaken (A) for å låse opp stigen og svinge den helt forover.
6. Fold radioantennen ned og lås med kroken (dersom montert). Dersom kroken ikke er montert, fest antennen til førerhustaket med tape.

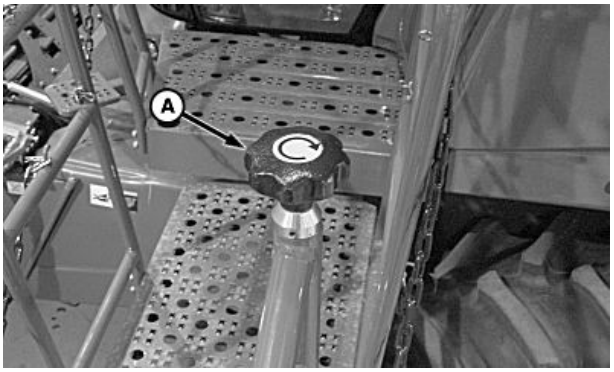

H96869 —UN—11JUN10

A—Spak

OUO6075,00044CF -78-25JAN17-5/13


7. Kople sammen bremsepedalene med låseanordning (B) for kjøring etter vei. La bremsepedalene (A) være ulåste (separate) under arbeid på åkeren.

OBS: Bruk alltid sikkerhetsbeltet når du kjører maskinen eller er med som passasjer.

8. Fest sikkerhetsbeltet

OBS: Bruk hornet før du starter motoren for å advare personer som befinner seg i nærheten av maskinen.

9. Gi signal med hornet og start motoren. Bruk starthjelp ved lave temperaturer, etter behov.

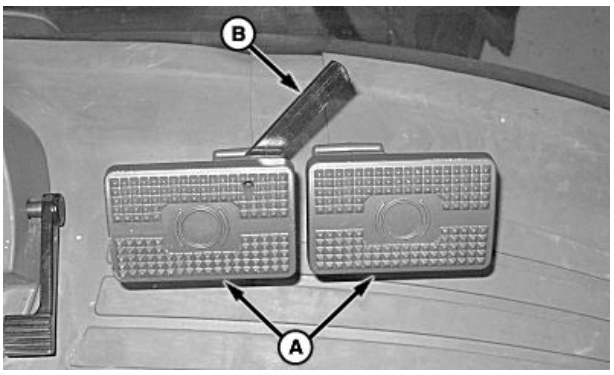

H96681 —UN—01JUN10

A—Pedaler **B—Lås**

OUO6075,00044CF -78-25JAN17-6/13

10. Løft skjærebordet med bryteren.

H116348 —UN—19DEC16




Bryter for heving/senking av skjærebord

Fortsettes på neste side

OUO6075,00044CF -78-25JAN17-7/13

11. **Mekanisk gir-skift:** Koble ut parkeringsbremsen (A) med pedalen (B).

A—Parkeringsbremse **B—Pedal**

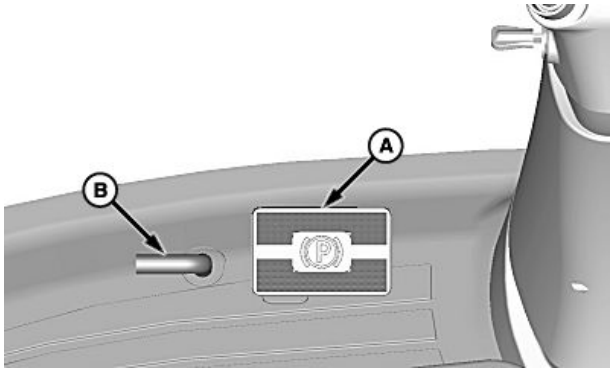

H119677 —UN—20OCT16

OUO6075,00044CF -78-25JAN17-8/13

12. **HillMaster™-maskiner:**

OBS: Unngå alvorlige personskader eller død forårsaket av tap av kontroll under transportkjøring. Kjør aldri etter vei med HillMaster™ i auto-modus. Forsøk aldri å tilte maskinen under kjøring etter vei.


a. Flytt maskinen til et jevnt underlag.

MERK: Transportbryteren står i feltstilling.

b. Trykk bryter for automatisk nivellering (A) i **fem sekunder** eller til indikatorlampen (B) blinker.

c. Trykk på og hold inne manuell tiltbryter (C) for å tilte maskinen til høyre.

d. Trykk på og hold inne manuell tiltbryter (D) for å tilte maskinen til venstre.

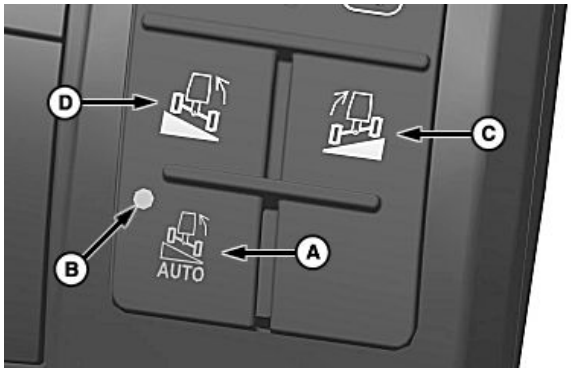

H120033 —UN—14NOV16

HillMaster™ brytere

A—Bryter for automatisk nivellering
B—Indikatorlampe
C—Bryter for manuell tilting til høyre
D—Bryter for manuell tilting til venstre

HillMaster er et varemerke som tilhører Deere & Company

OUO6075,00044CF -78-25JAN17-9/13

MERK: Etter transport av maskinen, trykk transportbryteren i to sekunder til lampen er AV og la ønskede bryterfunksjoner bli aktivert.

13. Tykk inn transportbryteren.

H117022 —UN—28MAR16



Transportbryter av

Fortsettes på neste side

OUO6075,00044CF -78-25JAN17-10/13

OBS: Ved transport etter offentlig vei gir roterende varsellys og blinkende markeringslys advarsel om saktegående, bred last til annen trafikk som nærmer seg forfra og bakfra. Disse lysene må være slått PÅ når du kjører maskinen på offentlig vei. Sving førerhusstigen helt forover for å orientere markør / farelys mot møtende bilister. Bruk ikke markerings- advarselslys på en måte som strider mot gjeldende, nasjonale trafikkregler.

H117885 —UN—29MAR16



Nødblinklys

14. Sett roterende varsellampe / blinkende markeringslys PÅ for transport BÅDE dag og natt. Varsellys tennes automatisk når roterende varsellys er PÅ.


OUO6075,00044CF -78-25JAN17-11/13

15. Bruk bryteren (A) for å slå PÅ kjørelys (B) for kjøring i mørket.

MERK: Indikatorlampene på hjørnestolpedisplayet tennes for respektiv valgt retningslys.

16. Bruk retningslysene for å markere hvor du skal svinge. Følg nasjonale trafikkregler. De slås IKKE av automatisk.

A—Velgerbryter **B—Bryter for kjørelys**

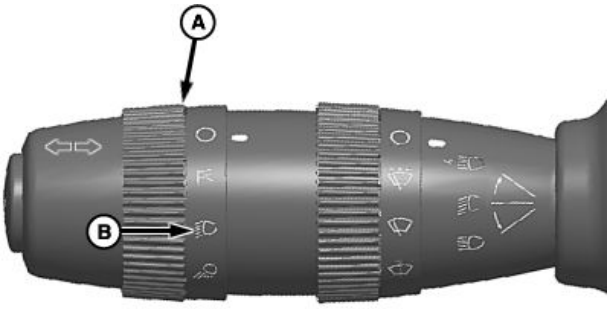

H96014 —UN—22JUN11

OUO6075,00044CF -78-25JAN17-12/13

17. Trykk på turtallsbryteren for maksimalt motorturtall.

MERK: Velg et gir som passer til arbeidsforholdene på feltet.

18. **Mekanisk gir-skift:** Sett i tredje gir for kjøring på vei.

OBS: Med transport av maskinen med påmontert skjærebord, kjør med fornuftig hastighet for å sikre tilstrekkelig bremseeffekt og kontroll av maskinen.

H117021 —UN—28MAR16



Motorturtall (fullt)


19. Beveg multifunksjonsspaken forsiktig forover eller bakover. Når du kommer til toppen av en bakke, trekk langsom spaken litt bakover for å starte nedoverkjøring på en sikker måte.

OUO6075,00044CF -78-25JAN17-13/13

Ryggealarm

Hvis spaken flyttes bakover mens motoren er i gang, sender ryggealarmen (A) et akustisk signal for å advare andre rundt maskinen om at maskinen rygger.

A—Ryggealarm

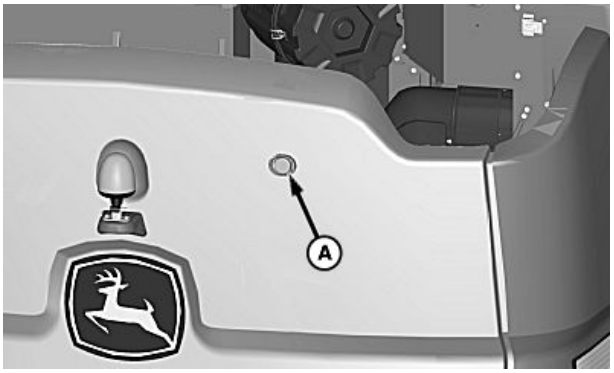

H97997 —UN—15SEP10

OUO6075,00016AC -78-22NOV13-1/1

Transportere maskinen på tilhenger

MERK: Se "Kjøre maskinen på veier" tidligere i dette kapitlet for mer informasjon om det som MÅ gjøres før maskinen transporteres på en trailer.


1. Ta av skjærebordet og de ytre tvillinghjulene (om utstyrt med).

MERK: Etter transport av maskinen skal du justere bakakselens avstand til tidligere bredde.


2. Finn jekkepunktet (A) på bakakselen og løft maskinen.
3. Fjern hodeskruene (B) fra bakakselen.
4. Fjern hodeskruene (C) fra styrestaget.
5. Juster bakakselen til den smaleste stillingen. Gjenta trinnene etter behov på motsatt side.
6. Monter maskinvare som tidligere ble fjernet, og stram iht. spesifikasjon.

Spesifikasjon

Hodeskruer for akselen—Tiltrekkingsmoment	620 N·m (460 lb·ft)
Hodeskruer for styrestag (Med 2 hodeskruer)—Tiltrekkingsmoment	62 N·m (46 lb·ft)
Hodeskruer for styrestag (Med 3 hodeskruer)—Tiltrekkingsmoment	126 N·m (93 lb·ft)

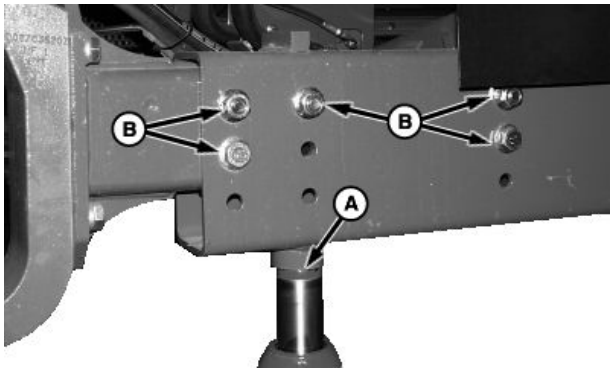

H70555 —UN—02JAN02

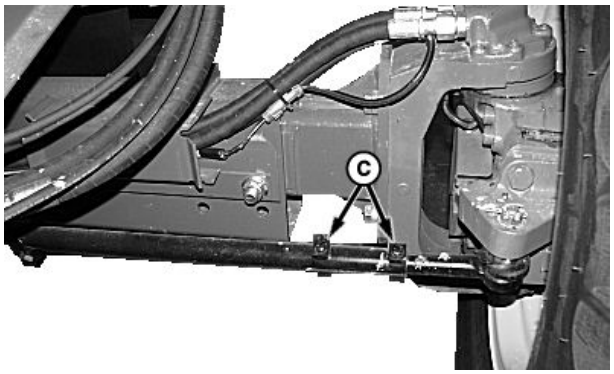

H70554 —UN—02JAN02

A—Jekkepunkt
B—Hodeskrue (5 stk.)
C—Hodeskruer

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004685 -78-09JUN17-1/19

7. **HillMaster™-maskiner:**

OBS: Kjør aldri maskinen på en trailer med HillMaster™ nivelleringssystem i automatisk modus. Forsøk aldri å tilte maskinen manuelt på traileren.

a. Flytt maskinen til et jevnt underlag.

MERK: Transportbryteren står i feltstilling.

b. Trykk bryter for automatisk nivellering (A) i **fem sekunder** eller til indikatorlampen (B) blinker.


c. Trykk på og hold inne manuell tiltbryter (C) for å tilte maskinen til høyre.

d. Trykk på og hold inne manuell tiltbryter (D) for å tilte maskinen til venstre.

8. Kjør maskinen opp på planet og flytt multifunksjonsspaken i nøytral posisjon.

9. **Konfigurasjon stigeavsats for bruk av tvilling:** Senk loelevatorkanalen på traileren slik at stigeavsatsen kan dreies til transportstilling.

10. Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

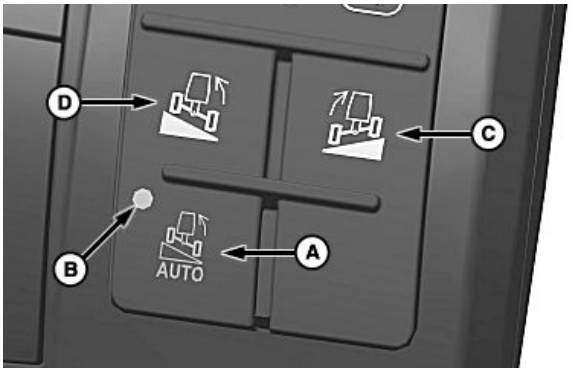

H120033 —UN—14NOV16

HillMaster™ brytere

A—Bryter for automatisk nivellering
B—Indikatorlampe
C—Bryter for manuell tilting til høyre
D—Bryter for manuell tilting til venstre


11. Fold radioantennen ned og lås med kroken (dersom montert). Dersom kroken ikke er montert, fest antennen til førerhustaket med tape.

HillMaster er et varemerke som tilhører Deere & Company

OUO6075,0004685 -78-09JUN17-2/19

12. **Konfigurasjon av enkeltdekk:** Koble fra ledningsnettet og fjern lysbraketten (A).

A—Lysbrakett

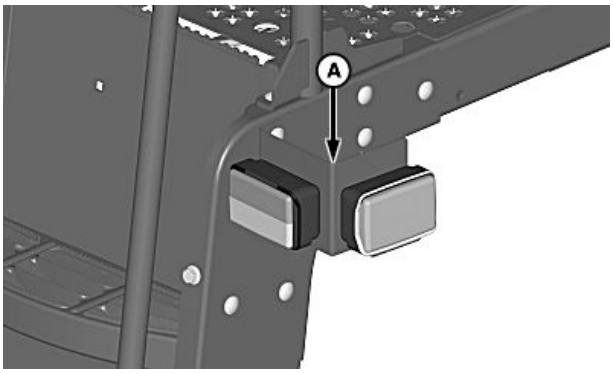

H121713 —UN—07JUN17

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004685 -78-09JUN17-3/19


13. **Konfigurasjon av enkeltdekk:** Ta av og behold rekkverket på førerhuset (A).

VIKTIG: Fallfare – mulig skade for deg eller andre. Vær forsiktig når du kobler fra sikkerhetskjettinger og demonterer stigeavsatsen.

MERK: Fest kjettingen tilbake på festeringene på rekkverket på stigen og korntanken. Dette gjør kjettingen kortere og hindrer at den skader kompositttpanelene.

14. **Konfigurasjon av enkeltdekk:** Koble fra og behold endekjettingleddet (B) fra festeringene på håndlisten (C).

A—Rekkverk
B—Endelenke
C—Festeringer på håndlisten

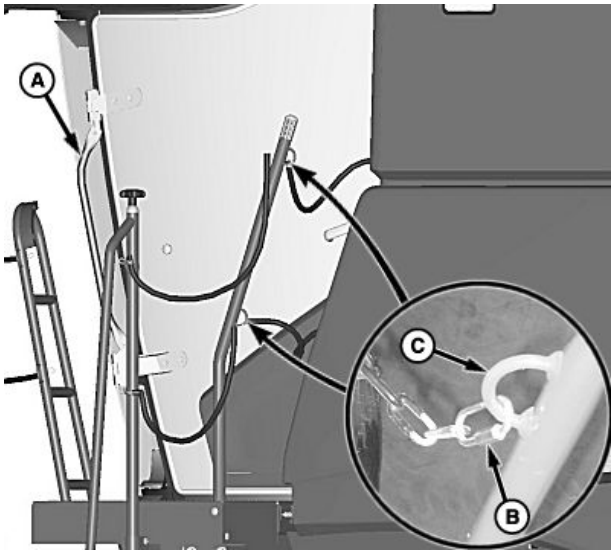


H102527 —UN—28JUN11

OUO6075,0004685 -78-09JUN17-4/19

MERK: Førerhusstigen må dreies forbi den innerste og mest markerte posisjonen slik at stigeavsatsen berører transportbraketten.

15. **Konfigurasjon av enkeltdekk:** Drei stigeavsatsen (A) til transportstilling slik at den berører transportbraketten (B), og fest den med hodeskruen (C).

A—Stigeavsats
B—Transportbrakett
C—Hodeskrue

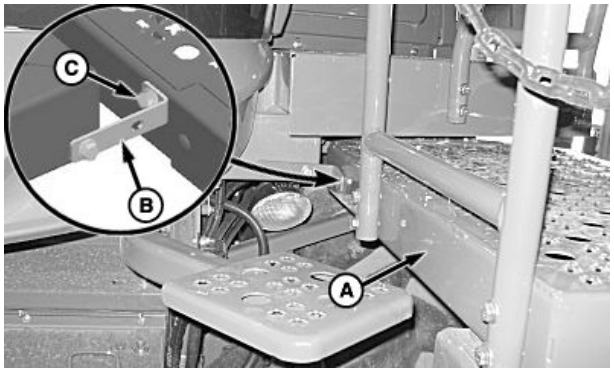


H102532 —UN—28JUN11

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004685 -78-09JUN17-5/19

16. **Konfigurasjon av enkeltdekk:** Løsne hodeskruene (A) og fjern stigeavsatsen (B).

A—Hodeskrue (5 stk.) **B—Stigeavsats**

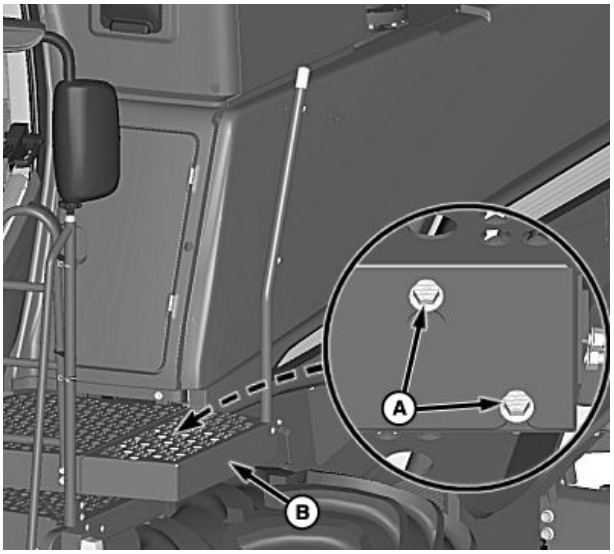

H102531 —UN—28JUN11


OUO6075,0004685 -78-09JUN17-6/19

VIKTIG: Fallfare – mulig skade for deg eller andre. Vær forsiktig når du kobler fra sikkerhetskjettinger og demonterer stigeavsatsen.

MERK: Fest kjettingen tilbake på festeringene på korntanken. Dette gjør kjettingen kortere og hindrer at den skader kompositttpanelene.

17. **Konfigurasjon av tvillinghjul:** Koble fra og behold endekjettingleddet (A) fra festeringene (B) på begge sider av rekkverket.

A—Endelenke **B—Festering på håndlist**

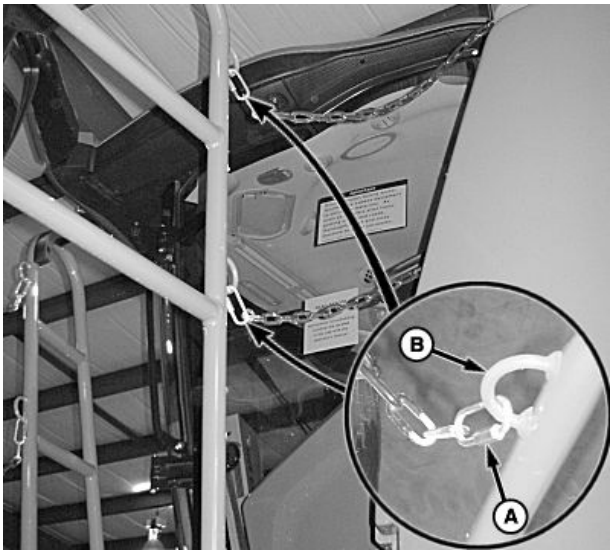


H102501 —UN—27JUN11

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004685 -78-09JUN17-7/19

18. **Konfigurasjon av tvillinghjul:** Ta av hodeskruen (A) og drei stigeavsatsen (B) til transportstilling.
19. **Konfigurasjon av tvillinghjul:** Monter hodeskruen som tidligere ble fjernet (C), i lagringsstilling, som vist.

A—Hodeskrue
B—Stigeavsats
C—Hodeskrue

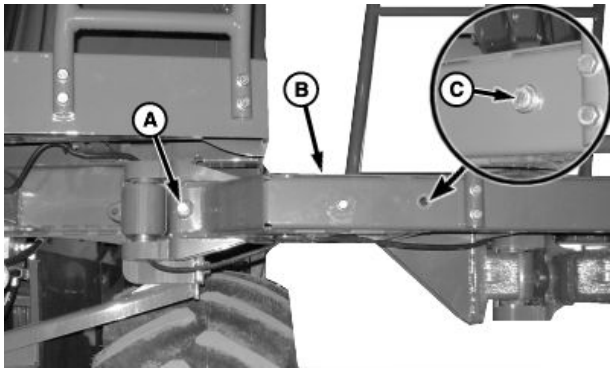

H102502 —UN—27JUN11


OUO6075,0004685 -78-09JUN17-8/19

VIKTIG: Loelevatorkanalen MÅ senkes ned på planet for å unngå kontakt mellom stigeavsatsen og loelevatorkanalens drivaksel når stigen dreies forover.

MERK: Førerhusstigen må dreies forbi den innerste og mest markerte posisjonen slik at stigeavsatsen berører transportbraketten.

20. **Konfigurasjon av tvillinghjul:** Drei stigeavsatsen (A) til transportstilling slik at den berører transportbraketten (B), og fest den med hodeskruen (C).

A—Stigeavsats
B—Transportbrakett
C—Hodeskrue

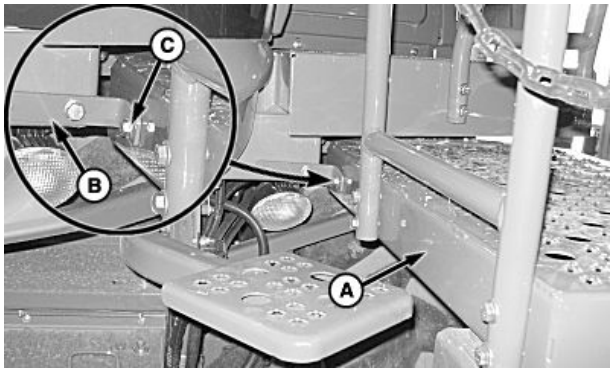


H102503 —UN—28JUN11

OUO6075,0004685 -78-09JUN17-9/19

21. Senk motorens adkomstdeksler (A) og håndlisten (B) for å låse på plass dekslene.

A—Motordeksel
B—Rekkverk

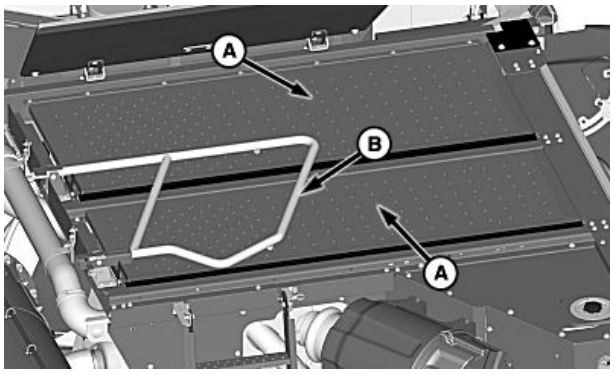

H118330 —UN—04MAY16

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004685 -78-09JUN17-10/19

OBS: For å redusere faren for overslag fra elektriske luftkabler skal aldri høyeste punkt på maskinen overstige 4 m (13 ft 1 in).

La eksossystemet og komponentene avkjøles før du fjerner eksosdekselet og installerer lyddemperens forlengelse og eksosklaffen.

22. **Tier 2/Stage II-motorer:** Løsne mutteren (A) på klemmen (B).


MERK: Forlengeren på eksosrøret MÅ tas av for transport av maskin på tilhenger for å redusere total maskinhøyde. Behold forlengeren på eksosrøret for senere bruk.

Etter transport, installer forlengeren på eksosrøret og trekk til klemmene til spesifikasjon.

Spesifikasjon

Klemme—Tiltrekkingsmoment.....80 N·m (59 lb·ft)

23. **Tier 2/Stage II-motorer:** Ta av og behold forlengeren på eksosrøret (C).

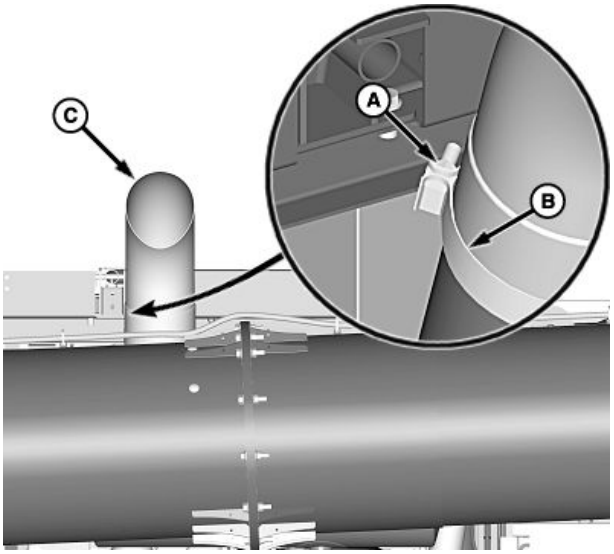

H121534 —UN—16MAY17

A—Mutter
B—Klemme
C—Forlenger på eksosrør

OUO6075,0004685 -78-09JUN17-11/19


24. **Tier 2/Stage II-motorer:** Monter eksoslokket (A) som vist.

25. **Tier 2/Stage II-motorer:** Trekk til mutter (C) i henhold til spesifikasjonen.

Spesifikasjon

Mutter—Tiltrekkingsmoment.....20 N·m (177 lb·in)

26. **Tier 2/Stage II-motorer:** Tape igjen eksoslokket for å hindre skade på turboladeren.

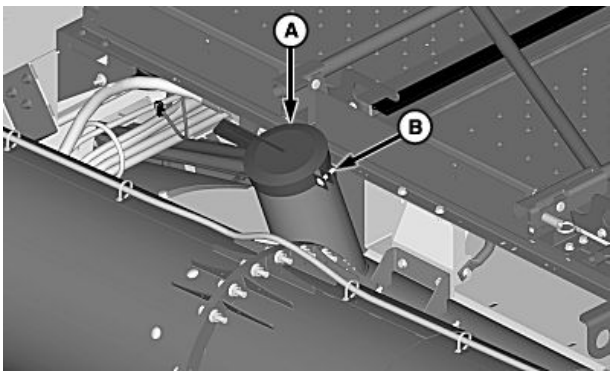


H121535 —UN—16MAY17

A—Eksoslokk
B—Mutter

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004685 -78-09JUN17-12/19



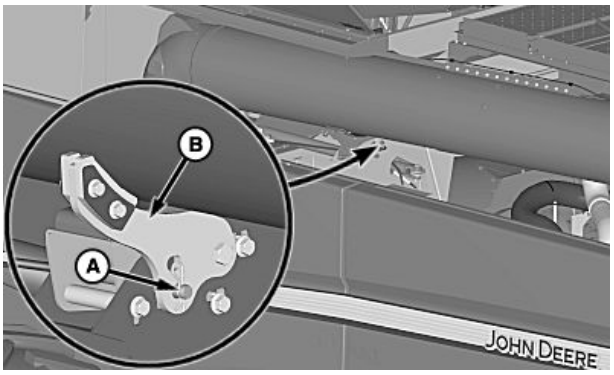

TS249 —UN—23AUG88

H106366 —UN—28JAN13

A—Fjærtapp og bolt **B—Tømmeskruens låsearm**

OBS: Fallfare – mulig skade eller død for deg eller andre. Bruk en stige eller tilsvarende når du installerer tømmeskruen. Forsøk IKKE å gjøre dette fra motorplattformen.

27. **Tømmeskruens låsearm:**

a. Ta ut og behold fjærtappen og bolten (A).


b. Hev tømmeskruens låseram (B) til hullene peker i samme retning.

c. Monter bolten og fjærtappen som tidligere ble fjernet.

OUO6075,0004685 -78-09JUN17-13/19

28. Løsne maskinvaren (A) og fjern kabelen (B) fra lagringsstillingen.

A—Festeanordning **B—Vaier**

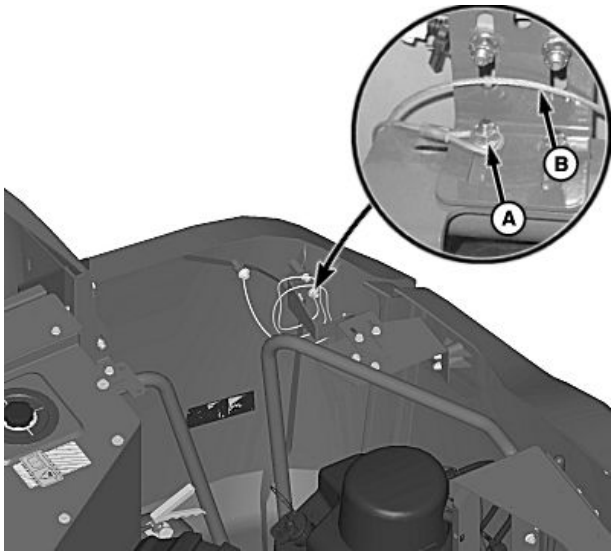

H107241 —UN—18MAR13

Fortsettes på neste side


OUO6075,0004685 -78-09JUN17-14/19

MERK: Kontroller at kabelen er installert på innsiden av håndlisten.

Juster bolten til ulike stillinger hvis kabelen ikke er lang nok.

29. Monter kabelen (A) over bolten og fest den med fjærtappen (B).

A—Vaier **B—Fjærbolt**

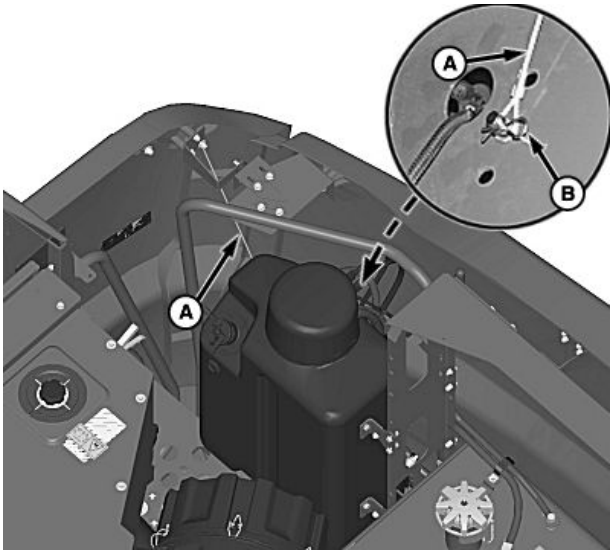


H107242 —UN—18MAR13

OUO6075,0004685 -78-09JUN17-15/19

30. Trekk ned stigeforlengeren til plattformen (A) med en vaier.


A—Plattform

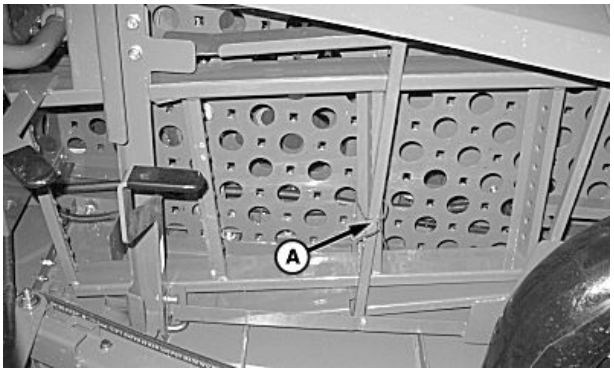

H97171 —UN—29JUN10

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004685 -78-09JUN17-16/19

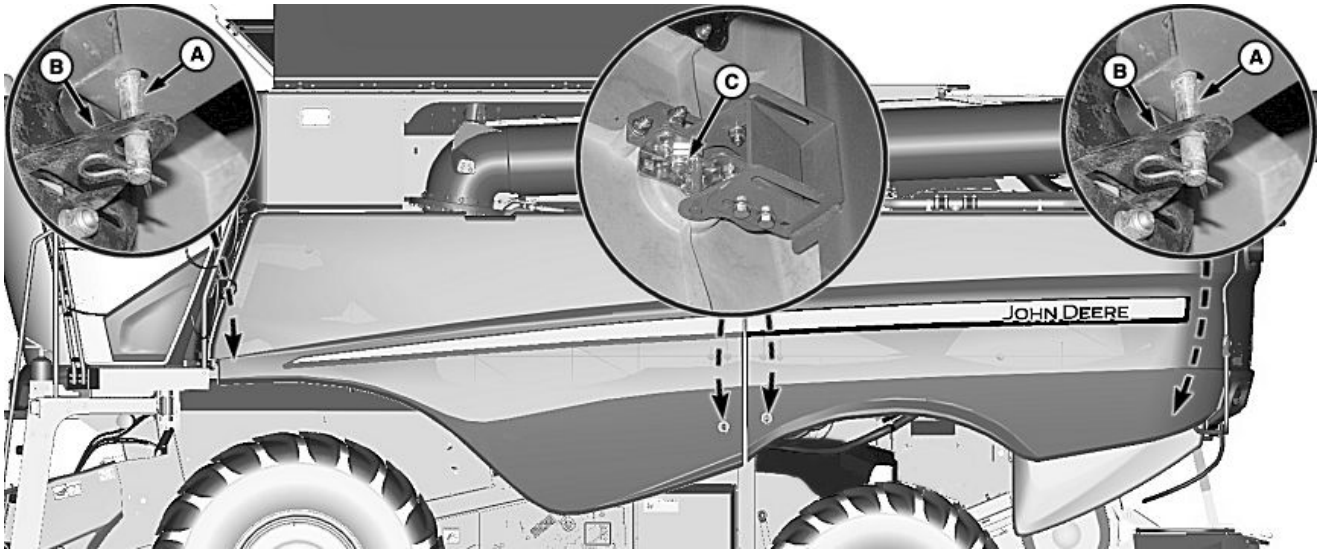

H114482 —UN—08JUN15


A—Bolter **B—Låseplater** **C—Sperrer**

31. Monter boltene (A) gjennom låseplatene (B) og fest med fjærtapp ved fremre og bakre hjørne på de venstre måkevingedørene. Gjør det samme på motsatt side av maskinen.
32. Bruk en vaier til å binde måkevingedørene fast ved låsene (C). Gjør det samme på motsatt side av maskinen.

OUO6075,0004685 -78-09JUN17-17/19

33. Sving venstre og høyre tak-varsellamper (A) bakover som vist (om det er montert).

A—Nødsignallys

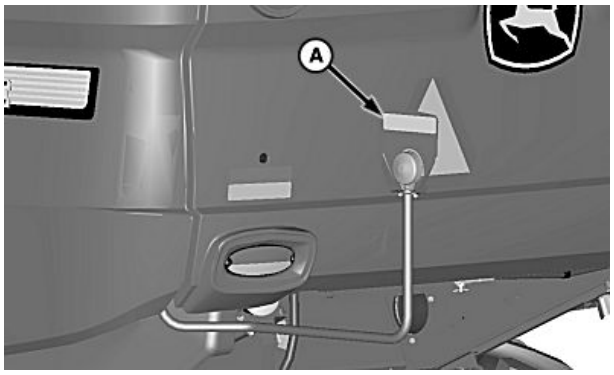

H106224 —UN—16JAN13


OUO6075,0004685 -78-09JUN17-18/19

34. Sett på skilt for saktegående kjøretøy (A) (om utstyrt med).

VIKTIG: Fest maskin til traileren med kjettinger.

35. Fest maskinen til planet med kjettinger (se "Illustrasjon av maskinfestepunkter" på førerhusstigen for informasjon om feste).

A—Skilt for saktegående kjøretøy

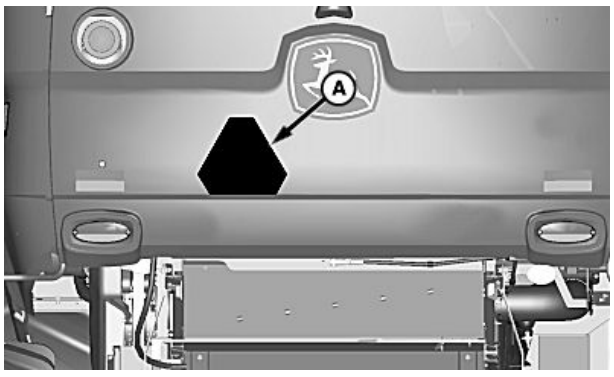

H106169 —UN—16JAN13

OUO6075,0004685 -78-09JUN17-19/19


Illustrasjon av maskinfestepunkter

OBS: Tøm alltid korntanken før du løfter maskinen.

MERK: Maskinfestepunktene er på begge sider av maskinen, både foran og bak.

Illustrasjonen av maskinfestepunktene (A) er plassert på førerhusstigen. Illustrasjonen viser riktig plassering av fester til festing av maskinen med kjetting.


A—Illustrasjon av maskinfestepunkter

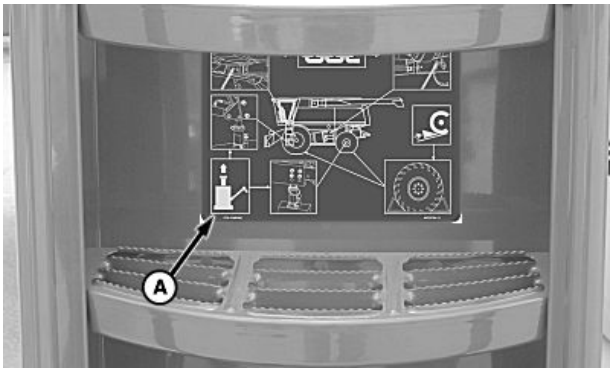

H106687 —UN—24JAN13

OUO6075,0001393 -78-24JAN13-1/1

Maskinens festepunkter

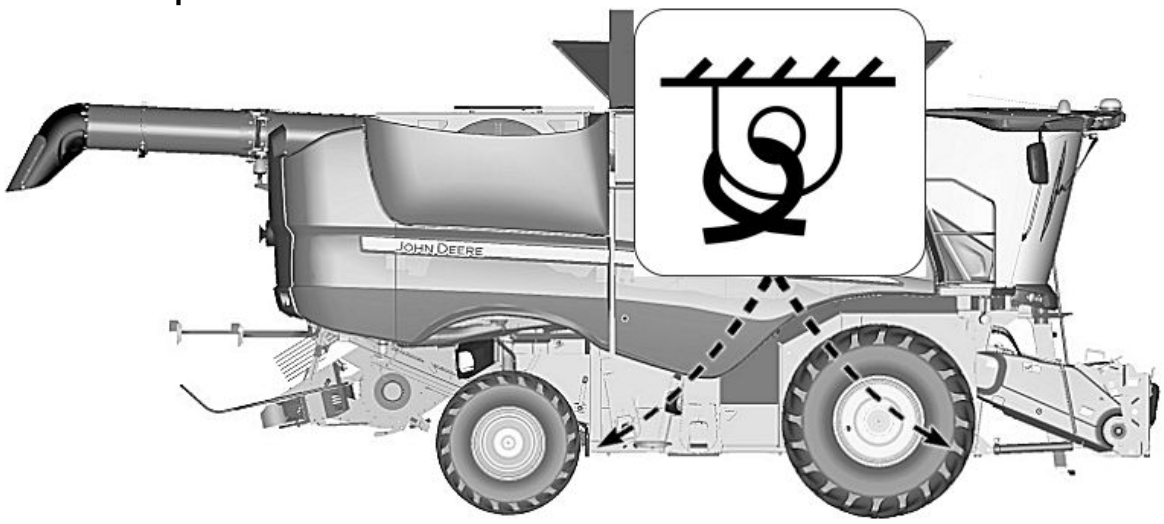

H105885 —UN—24OCT12


OBS: Tøm alltid korntanken før du transporterer maskinen.

MERK: Maskinfestepunktene er på begge sider av maskinen, både foran og bak.

Bruk anviste steder på maskinen du skal binde den ned på planet.

OUO6075,00011DC -78-10FEB16-1/1

Jekkepunkter

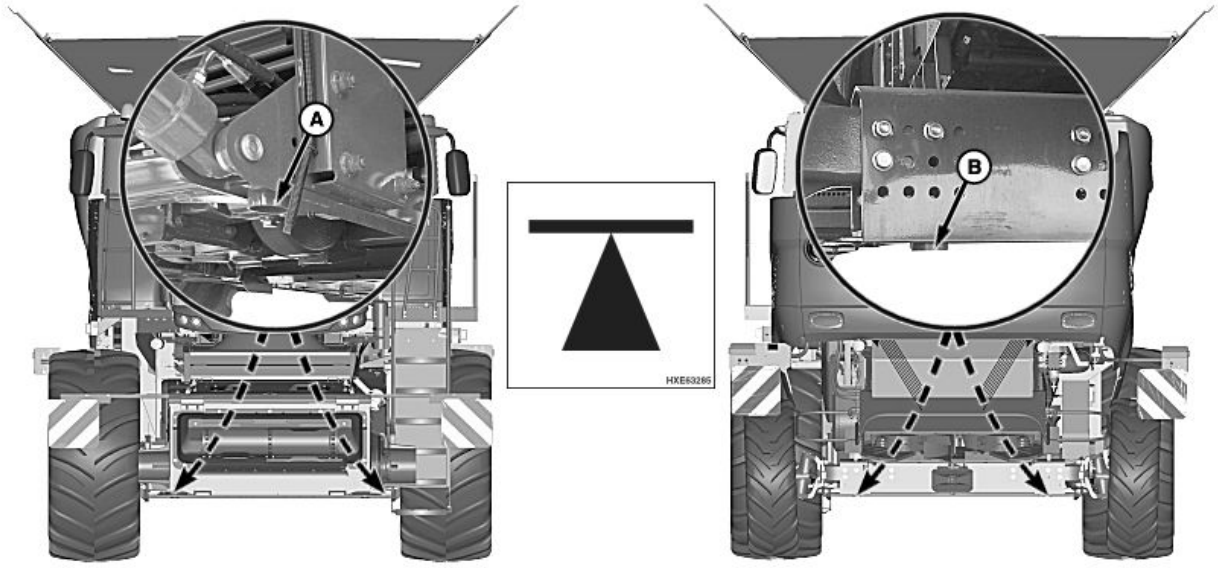

A—Jekkepunkter foran **B—Jekkepunkter bak**

OBS: Tøm alltid korntanken før du løfter maskinen.

Sett på hjulblokker foran og bak hjulene for å sikre mot rulling.

MERK: Jekkepunktene er på begge sider av maskinen, både foran og bak.

Maskinen skal ikke jekkes opp i noe annet punkt enn de som har feste for jekken.

OUO6075,00011DA -78-21MAR16-1/1

Transportinformasjon

OBS: For å redusere faren for overslag fra elektriske luftkabler skal aldri høyeste punkt på maskinen overstige 4 m (13 ft 1 in). Korntankdekslene må være lukket og radioantennen lagt i horisontal stiling før transport av maskinen på offentlig vei.

Unngå å komme borti strømledninger. Korntankdekslene må være lukket og radioantennen lagt i horisontal stiling før transport av maskinen på offentlig vei.

Sjekk nasjonale forskrifter med hensyn til kjøring og tauing av utstyr på offentlig vei. Bruk ekstralys og utstyr fra John Deere forhandleren for å varsle medtrafikanter.

Maskinen kan transporteres på tilstrekkelig stor maskintralle eller lignende eller taues.

Ved tauing, se Tauing av maskinen i dette kapitlet.

OUO6075,0004318 -78-24JUN16-1/1

Tauing (Maskin med mekanisk girskift)

MERK: For trykknappbetjent transmisjon og ProDrive™ transmisjon, Se appen Oversikt over treskeren hjelp, eller Førerplass hjelp for ytterligere informasjon.

OBS: Bruk ikke vaier til tauing av treskeren. Hvis tauet ryker, kan det slå kraftig ut og forårsake personskade.

Unngå å komme borti strømledninger. Korntankdekslene må være lukket og radioantennen senket før transport av skurtreskeren på vei.

Sjekk nasjonale forskrifter med hensyn til kjøring og tauing av utstyr på offentlig vei. Bruk ekstralys og utstyr fra John Deere forhandleren for å varsle medtrafikanter.

Tau aldri maskinen bortsett fra i en nødsituasjon og for en kort avstand. Hastigheten må aldri overskride 8 km/t (5 mph). Når skurtreskeren skal taues, skal denne framgangsmåten følges:

- Tøm korntanken og ta av skjærebordet.
- Sving tømmeskruen tilbake. Legg sammen tank-karmene.
- Sving stigen fremover, og fell ned radioantennen.
- Frigjør parkeringsbremsen.

ProDrive er et varemerke som tilhører Deere & Company

OBS: Ikke ta av kobleren på bremsene. Når kobleren tas av, blir bremsene deaktivert.

- Sett girspaken og multifunksjonsspaken i NØYTRAL stilling.
- Tauing skal skje med kjøreretning forover og ved å feste en kjetting rundt hovedakselen. Forsikre deg om at kjettingen ikke kan skade noen av hydraulikkslangene. En person skal sitte på førersetet for å styre og bremse maskinen.
- Slå på varsellys, hvis det ikke er forbudt etter nasjonale trafikkregler.
- Kjør med en trygg og fornuftig hastighet, overskrid aldri 8 km/t (5 mph).

OBS: Forebygg kollisjoner mellom andre veifarende, saktegående traktorer med redskap eller tauet utstyr og selvgående maskiner på offentlig vei. Kontroller regelmessig trafikk bakfra, spesielt i svinger, og bruk håndsignal eller retningsvisere.

Bruk hovedlys, roterende varsellampe og retningsvisere hele døgnet. Følg nasjonale bestemmelser for lys og merking av redskap. Hold lys og merking synlige og i god stand. Skift lys eller merkinger som er ødelagte eller mistet.

OUO6075,000447D -78-31JAN17-1/1


Manuell hengerkobling— Tilkobling (Standard)

OBS: Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen før tilkobling av skjærebordsvogna.

Løft halmkutteren helt opp.

Koble tilhengeren til festet (A) og sikre med bolten.

Kople til den elektriske kontakten (B).

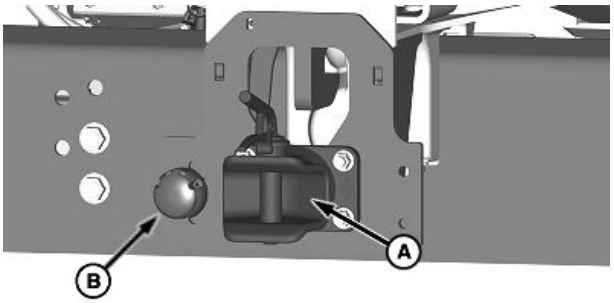

H1118213 —UN—14APR16

A—Tilhengerkobling **B—Elektrisk kontakt**

OUO6075,00042C1 -78-29JUN16-1/1


Halvautomatisk tilhengerfeste - Tilkobling (ekstrautstyr)

OBS: Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen før tilkobling av skjærebordsvogna.

Løft halmkutteren helt opp.

Løft spaken (A) for å løfte låsebolten og koble tilhengeren til maskinen. Når dragøyet er i bunn av koblingen løses spaken/bolten ut og faller ned og låses automatisk.

Kople til den elektriske kontakten (B).

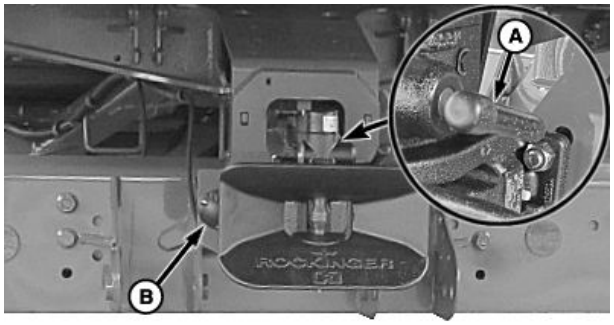


H111228 —UN—12MAY14

A—Spak **B—Elektrisk kontakt**


OUO6075,000431B -78-29JUN16-1/1

Slepekrok foran

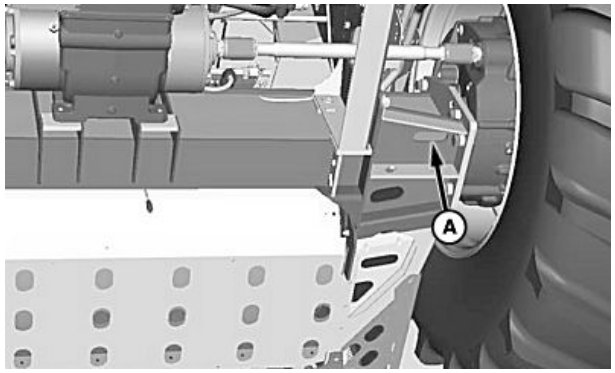

H102206 —UN—14JUN11

Slepekrok foran (Standardmaskiner, ikke HillMaster)

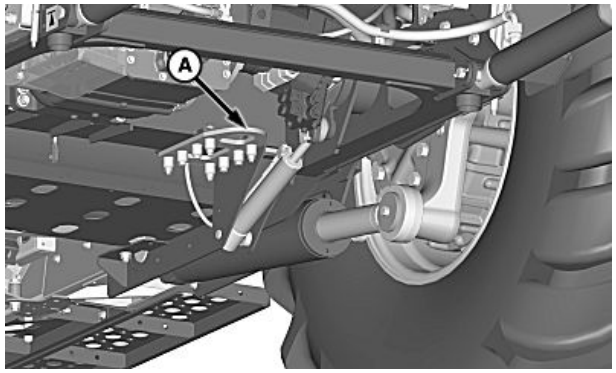

H116908 —UN—14JAN16

Slepekrok foran på HillMaster™


A—Krok

Tauing skal skje med kjøreretning forover og ved å feste en kjetting til slepefestet (A) på hovedakselen. Forsikre deg om at kjettingen ikke skader noen av hydraulikkslangene.


OUO6075,00044D1 -78-14NOV16-1/1

Bakre krok

Manuelt tilhengerfeste

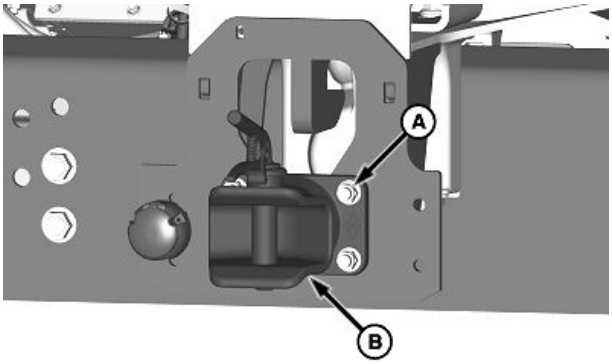

H118216 —UN—14APR16

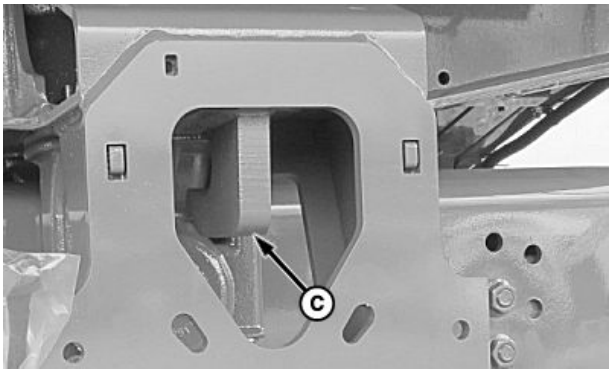

H111232 —UN—12MAY14

A—Hodeskrue og mutter (4 stk.) B—Tilhengerfeste

C—Krok

OBS: Tau ikke treskeren i tilhengerfestet. Bruk kun medfølgende slepekrok. Bruk alltid en passende kjetting. Ikke overskrid bruddstyrken. Ikke bland kjetting med stropper eller tau. Spennet i kjettingen kan forårsake alvorlig personskade ved et eventuelt brudd.

Fjern hodeskruene og mutrene (A) fra tilhengerkoblingen (B).

Sikre kjettingen til kroken (C) for et trygt slep. Bruk ikke denne kroken til annet enn å taue maskinen.


Monter tilhengerkoblingen og fest med hodeskruer. Trekk til boltene og mutrene til spesifikasjonene.

Spesifikasjon


Bolter og muttere for tilhengerkoblingen—Tiltrekkingsmoment	205 N·m (151 lb·ft)

Fortsettes på neste side

Halvautomatisk tilhengerfeste

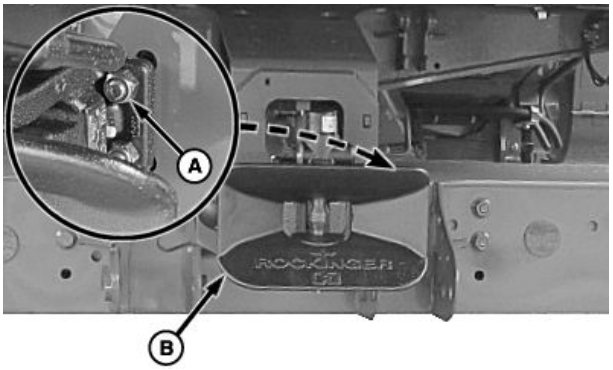

H111231 —UN—12MAY14

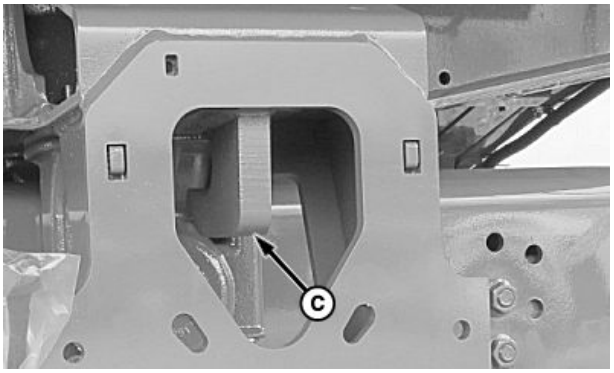

H111232 —UN—12MAY14

A—Hodeskrue og mutter (4 stk.) B—Tilhengerfeste

C—Krok

OBS: Tau ikke treskeren i tilhengerfestet. Bruk kun medfølgende slepekrok. Bruk alltid en passende kjetting. Ikke overskrid bruddstyrken. Ikke bland kjetting med stropper eller tau. Spennet i kjettingen kan forårsake alvorlig personskade ved et eventuelt brudd.

Fjern hodeskruene og mutrene (A) fra tilhengerkoblingen (B).

Sikre kjettingen til kroken (C) for et trygt slep. Bruk ikke denne kroken til annet enn å taue maskinen.

Monter tilhengerkoblingen og fest med hodeskruer. Trekk til boltene og mutrene til spesifikasjonene.

Spesifikasjon

Bolter og muttere for tilhengerkoblingen—Tiltrekkingsmoment	205 N·m (151 lb·ft)

OUO6075,00042C2 -78-29JUN16-2/2

Innhøstingstips

Buk ved lave temperaturer

VIKTIG: Ved bruk i lave temperaturer, verifiser at riktig klasse diesel blir brukt. Sommerdiesel vil geletere (bli tykk og seig) i drivstoffledninger, drivstoffilter, og drivstofftanken. Drivstoffsystemet trenger service hvis dieselen geleteres. Se kapitlet Drivstoff og smøremidler for mer informasjon.

Treskerens funksjonene kan bli redusert under bruk ved lave temperaturer, særlig med snø og is. Spesielle hensyn må tas for å sikre at minimal med snø kommer inn i maskinen. Hvis snø kommer inn i maskinen, kan områder som agnsåld, rensevifte, separator-broene og separatorristene bli tilstoppet. Drift med vitale treske- og rensekomponenter kan forårsake skader på maskinen, vesentlige reparasjoner eller resultere i funksjonell forringelse av ytelsen. Rådfør deg med John Deere-forhandleren før bruk under lave temperaturer.

OUO6075,0004574 -78-31JAN17-1/1

Høstetips

Juster maskinen til avlingen som skal høstes og til feltforholdene.

Velg en kjørehastighet som ikke overbelaster maskinen. Motoren må gå på fullt turtall for å holde rett turtall på rotor og andre treske/skillekomponenter. For å kjøre saktere må girutvekslingen reduseres, IKKE motorturtallet.

Dersom treskebroa har for liten avstand til separatorseksjonen på rotoren, vil halmen rives unødig opp og effektbehovet vil øke dramatisk.

Er broavstanden for stor vil uttreskingen bli ufullstendig.

Etter at broavstanden er justert skal turtallet på separatoren justeres til full uttresking, men ikke så høyt at det gir treskeskade på kornet. Registreres det treskeskade på kornet: Øk ikke broavstanden. Reduser heller turtallet på separator/rotor litt. Broavstanden har liten betydning for treskeskade i disse artene.

Arter som spisebønner og erter sprekker lett og kan betinge lav rotorhastighet. Når det høstes bønner og erter bør maskinen kjøres slik at den har nok materiale til å dempe tendensen til sprekkdannelser.

For å oppnå en best mulig halmkvalitet kan disse rådene være til hjelp:

- Bruk lavest mulig loelevatorhastighet
- Bruk lavest mulig hastighet på akseleratortrommelen
- Bruk lavest mulig rotorhastighet
- Åpne broa
- Reduser antall treskelementer på rotoren
- Installer bro med runde staver

For bedre ytelse i sidehellinger, vurder å løfte skilleveggene på skjærebordsskruen, installere høye skillevegger på agnsåldet (tilgjengelig fra din John Deere-forhandler), fjerne eller klippe av de flyttbare plastfingrene i bakre hjørner av agnsåldelementet, og / eller forbedre agn- og korndistribusjon ved å installere deksler på separatorrist (om utstyrt med). Hver av disse tiltakene kan bedre fordelingen av både agner og korn, og dermed øke kapasiteten og redusere spillet i sidehellinger.

Øk eventuelt også stubbehøyden, men ikke mer en at alle aks kuttes. Juster vindeposisjon- og hastighet for jevnest mulig innmating. Hold kniver og fingre i orden, skarpe og med rett innbyrdes justering.

Ved høsting av mais må det ikke kuttes lavere enn nødvendig. Hold maisskjærebordet sentrert på rekkene for å unngå spill.

Ved bruk av belte-pickup: Hold ranken sentrert for å gi en jevnest mulig innmating. Kornaksene må ligge i samme retning. Kjør treskeren slik at aksenden tas inn først.

Under høsting av soyabønner er det viktig å holde skjærebordet så lavt som mulig. Ved høsting av arter som durra eller solsikker, juster skjærebordet så høyt som mulig, men lavt nok til å få med alle aksene.

Juster agnsåldåpningen slik at det meste av korn eller frø slippes gjennom til kornsåldet over de første to tredjedelene av agnsåldlengden, uten for mye grovt materiale.

Bruk så mye luft som mulig uten at korn blåses ut over agnsåldet. Store, tunge frø trenger mer luft enn små, lette frø.

SS43267,00004E6 -78-03FEB15-1/1

Aktiveringsknapp av modus-kombinasjoner

MERK: Trykk og hold knappene for aktivering 1, 2 eller 3 på multifunksjonsspaken i to sekunder for å åpne ønsket modus i minnet.

Noen vanlige kombinasjoner er vist nedenfor, men mange andre kombinasjoner er mulige.

Innkoblede kontrollmoduser	Aktiveringsknapp 1	Aktiveringsknapp 2	Aktiveringsknapp 3
Gjenopptagelse av høyde	Gjenopptagelse av høyde		
Gjenopptagelse av høyde, Høydeføling	Gjenopptagelse av høyde	Høydeføling	
Gjenopptagelse av høyde, HydraFlex™ Høydeføling	Gjenopptagelse av høyde	HydraFlex™ Høydeføling	
Gjenoppta høyde, Høydeføling, HydraFlex høydeføling [a]	Gjenopptagelse av høyde	Høydeføling	HydraFlex™ Høydeføling
Gjenoppta høyde, Høydeføling, HydraFlex høydeføling [b]	Gjenopptagelse av høyde	Høydeføling	HydraFlex™ Høydeføling
Gjenoppta høyde, høydeføling/Aktiv Skjærebordsflyt	Gjenopptagelse av høyde	Høydeføling	Aktiv skjærebordsflyt
Gjenoppta høyde, høydeføling/Aktiv skjærebordsflyt, HYDRAFLEX ™ Høydeføling, Aktiv Skjærebord-flyt	Gjenopptagelse av høyde	HydraFlex™ Høydeføling	Aktiv skjærebordsflyt
Gjenoppta høyde, Aktiv Skjærebordsflyt	Gjenopptagelse av høyde		Aktiv skjærebordsflyt
Høydeføling	Høydeføling		
HydraFlex™ Høydeføling	HydraFlex™ Høydeføling		
Høydeføling, HydraFlex høydeføling [a]	Høydeføling		HydraFlex™ Høydeføling
Høydeføling, HydraFlex høydeføling [b]	Høydeføling		HydraFlex™ Høydeføling
Høydeføling HYDRAFLEX™ Høydeføling, Aktiv Skjærebord-flyt [a]	Høydeføling, HydraFlex™ høydeføling		Aktiv skjærebordsflyt
Høydeføling/Aktiv Skjærebordsflyt	Høydeføling		Aktiv skjærebordsflyt
HYDRAFLEX™ Høydeføling, Aktiv Skjærebord-flyt	HydraFlex™ Høydeføling		Aktiv skjærebordsflyt
Aktiv skjærebordsflyt	Aktiv skjærebordsflyt		
Forvalg for vindeposisjon	Forvalg for vindeposisjon		
Gjenopptagelse dekkplateposisjon	Gjenopptagelse dekkplateposisjon		
Hydraulisk loelevator Fram/tilbake Tilt (Om utstyrt med)	Hydraulisk loelevator Fram/tilbake Tilt		
Knivbjelkens fram/tilbake-posisjon [c]	Knivbjelkens fram/tilbake-posisjon		

[a] Ta kontakt med din John Deere-forhandler for å aktivere Høydeføling og HydraFlex høydeføling.- Dette krever 600F eller 600FD med ekstra høydesensorer eller 600D med støttehjul.
[b] Standardmodus med 600D skjærebord med støttehjul , krever 600D med støttehjul.
[c] Europeisk 600X skjærebord.

HydraFlex er et varemerke som tilhører Deere & Company

OUO6075,000447C -78-10JAN17-1/1

Skifting av Dekkradiuskode


Hvis dekk eller sluttdrev-utveksling er endret fra det som opprinnelig ble levert fra fabrikken, vil det være nødvendig å kalibrere systemet. Kontroller at riktig dekkode er tastet inn i minnet.

VIKTIG: Ved skifte av dekk kan radiusen på dekkene endre seg. CAB-kontrollenheten MÅ justeres til ny dekkradius. John Deere-forhandleren gir deg nærmere opplysninger.

Unnlates det å kalibrere systemet vil det resultere i unøyaktige resultater fra Harvest- Monitor.

OUO6075,0001111 -78-11APR12-1/1

Enkeltpunktsutbyttekalibrering eller flerpunktsutbyttekalibrering

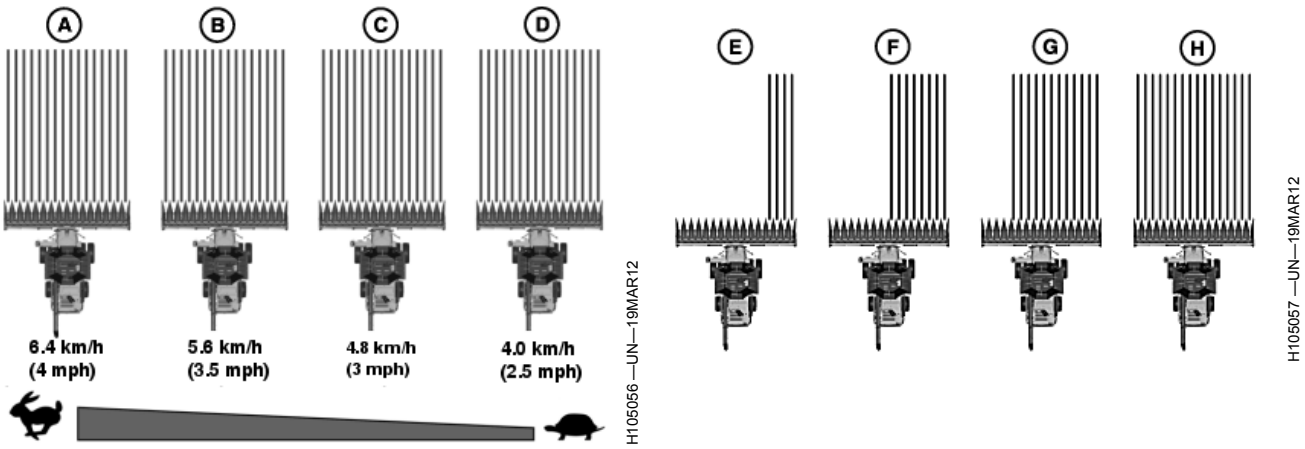

A—Belastning 1
B—Last2
C—Last3
D—Belastning 4
E—Minimal strømning
F—Medium strømning
G—Medium strømning
H—Maksimal strømning

MERK: Den beste måten å variere strømningshastigheten på er å variere treskerens kjørehastighet.

Den beste måten å holde volumstrømhastigheten konstant er å overvåke VisionTrak™-displayet og justere treskerens kjørehastighet deretter.

Enkeltpunktsutbyttekalibrering

Enkeltpunktsutbyttekalibrering er utført når en eller opptil tre kalibreringslaster er samlet.

Denne type kalibrering foreslås når det innhøstede feltet har et ganske stabilt utbytte, og treskeren brukes med en konstant kjørehastighet med svært liten volumstrømvariasjon.

Høst ca. 2722 kg (6000 lb.) ved maksimal innhøstingshastighet for å samle en kalibreringslast.

VisionTrak er et varemerke for Deere & Company.

Det er ikke nødvendig å kjøre en eller to ekstra laster, men det kan gjøre at systemets gjennomsnittlige feilmargin forbedres.

Flerpunktsutbyttekalibrering

Flerpunksutbyttekalibrering brukes når det innhøstede feltet forventes å ha varierende utbytte eller maskinen brukes med varierende hastigheter med varierende kornstrømninger.

Denne kalibreringstypen samler hver kalibreringslast ved hver forventet strømningstilstand.

Høst inn ca. 2722 kg (6000 lb.) for hver kalibreringslast.

Kjør minst **fire** kalibreringslaster over ulike kjørehastigheter (A–D) eller ved ulike skjærebredder for å simulere fire ulike strømningshastigheter (E–H).

OUO6075,000430B -78-16JUN16-1/1

Avlingsinnstillinger

Alfalfa / Bygg

MERK: De ulike avlingsinnstillingene som vises, er for normale forhold. Varierende forhold i avlingen og på åkeren kan kreve litt andre innstillinger.

*** Se siden med beskrivelse av fotnoter senere i dette kapitlet for mer detaljert informasjon.**

	Alfalfa	Bygg
Loelevatorkanal, trommelplassering	Ned	Ned
Loelevatorkanalens transportkjede ***(A)* (B)****	26 tenner	26 tenner
Akseleratortrommelens turtall ***(B)* (J)****	Høy	Høy
Akseleratortrommelens slitasjebånd (Nord-Amerika)	Tannet	Tannet
Akseleratortrommelens slitasjebånd (Europa) ***(G)****	Tannet, tøff avling	Tannet, tøff avling
Turtall ved tresking (o/min) ***(B)* (E)****	600—800	700—950
Treskeklaring	0—5	5—22
Slagbrutype (Nord-Amerika) ***(F)****	Liten vaier	Liten vaier
Slagbrutype (Europa) ***(F)****	Liten/liten/stor	Liten/liten/stor
Treskeverkristens deksler ***(D)****	Bruk ved behov	Bruk ved behov
Treskeverkristens avstandsstykker	I lagringsstilling	I lagringsstilling
Toppdekselets transportvinger ***(O)**** (om utstyrt med)	Standard	Standard
Viftehastighet (o/min)	550—700	850—1100
Justerbar fremre seksjon agnsåld (dersom dette er montert) (mm)	5—10	24
Oversåldklaring (mm)	10—20	13—18
Dobbel sone til justering av bakre oversåldklaring (mm)	Nivå 5 Skråning 10	Nivå 5 Skråning 10
Undersåldklaring (mm)	1—4	6—9
Retursystem, slagbruposisjon (om utstyrt med)	Korn	Korn
Skillevegger	Korn	Korn
Innkobling av knivdepot	Tillatt	Tillatt
Kuttehastighet	Høy	Høy

OUO6075,00045BD -78-03FEB17-1/1

Oljefrø / kikerter

MERK: De ulike avlingsinnstillingene som vises, er for normale forhold. Varierende forhold i avlingen og på åkeren kan kreve litt andre innstillinger.

*** Se siden med beskrivelse av fotnoter senere i dette kapitlet for mer detaljert informasjon.**

	Oljefrø	Kikerter
Loelevatorkanal, trommelplassering	Opp	Ned
Loelevatorkanalens transportkjede ***(A)* (B)****	26 tenner	26 tenner
Akseleratortrommelens turtall ***(B)* (J)****	Høy	Lav
Akseleratortrommelens slitasjebånd (Nord-Amerika)	Tannet	Tannet
Akseleratortrommelens slitasjebånd (Europa) ***(G)****	Tannet, tøff avling	Tannet, tøff avling
Turtall ved tresking (o/min) ***(B)* (E)****	350—550 ***(I)****	400—600
Treskeklaring	15—40	18—24
Slagbrutype (Nord-Amerika) ***(F)****	Liten vaier	Rund søyle/stor vaier
Slagbrutype (Europa) ***(F)****	Liten/liten/stor	Rund søyle/stor vaier
Treskeverkristens deksler ***(D)****	Bruk ved behov	Bruk ved behov
Treskeverkristens avstandsstykker	I lagringsstilling	I lagringsstilling
Toppdekselets transportvinger ***(O)**** (om utstyrt med)	Standard	Standard
Viftehastighet (o/min)	600—900	800—1100
Justerbar fremre seksjon agnsåld (dersom dette er montert) (mm)	5—10	24
Oversåldklaring (mm)	10—14	15—20
Dobbel sone til justering av bakre oversåldklaring (mm)	Nivå 5 Skråning 10	Nivå 5 Skråning 10
Undersåldklaring (mm)	2—5	6—10
Retursystem, slagbruposisjon (om utstyrt med)	Mais	Mais
Skillevegger	Korn	Korn
Innkobling av knivdepot	Tillatt	Tillatt
Kuttehastighet	Høy	Høy

OUO6075,00045C5 -78-03FEB17-1/1

Mais (tørr) / Mais (fuktig)

MERK: De ulike avlingsinnstillingene som vises, er for normale forhold. Varierende forhold i avlingen og på åkeren kan kreve litt andre innstillinger.

*** Se siden med beskrivelse av fotnoter senere i dette kapitlet for mer detaljert informasjon.**

	Tørr mais	Våt mais
Loelevatorkanal, trommelplassering	Opp	Opp
Loelevatorkanalens transportkjede ***(A)* (B)****	26 tenner	26 tenner
Akseleratortrommelens turtall ***(B)* (J)****	Lav ***(C)****	Lav
Akseleratortrommelens slitasjebånd (Nord-Amerika)	Tannet	Tannet
Akseleratortrommelens slitasjebånd (Europa) ***(G)****	Tannet	Tannet, tøff avling
Turtall ved tresking (o/min) ***(B)* (E)****	250—450	350—500
Treskeklaring	20—35	20—35
Slagbrutype (Nord-Amerika) ***(F)****	Rund søyle	Rund søyle
Slagbrutype (Europa) ***(F)****	Rund søyle	Rund søyle
Treskeverkristens deksler ***(D)****	Ingen	Ingen
Treskeverkristens avstandsstykker	Montert	Montert
Toppdekselets transportvinger ***(O)**** (om utstyrt med)	Standard	Standard
Viftehastighet (o/min)	900—1300	1000—1300
Justerbar fremre seksjon agnsåld (dersom dette er montert) (mm)	24	24
Oversåldklaring (mm)	15–20 (dyp tann) 17–22 (generell bruk)	16–21 (dyp tann) 18–22 (generell bruk)
Dobbel sone til justering av bakre oversåldklaring (mm)	Nivå 5 Skråning 10	Nivå 5 Skråning 10
Undersåldklaring (mm)	10–14 (dyp tann) 11–15 (generell bruk)	10–14 (dyp tann) 11–15 (generell bruk)
Retursystem, slagbruposisjon (om utstyrt med)	Mais	Mais
Skillevegger	Mais	Mais
Innkobling av knivdepot	Kun koblet ut	Kun koblet ut
Kuttehastighet	Lav	Lav

OUO6075,00045BE -78-03FEB17-1/1

Maiskolbeblanding / spiselige bønner

MERK: De ulike avlingsinnstillingene som vises, er for normale forhold. Varierende forhold i avlingen og på åkeren kan kreve litt andre innstillinger.

*** Se siden med beskrivelse av fotnoter senere i dette kapitlet for mer detaljert informasjon.**

	Maiskolbeblanding (H)* (M)*	Spiselige bønner
Loelevatorkanal, trommelplassering	Opp	Ned
Loelevatorkanalens transportkjede ***(A)* (B)****	26 tenner	22 tenner ***(P)****
Akseleratortrommelens turtall ***(B)* (J)****	Lav	Lav ***(C)****
Akseleratortrommelens slitasjebånd (Nord-Amerika)	Tannet	Tilbakestrøket, tannet
Akseleratortrommelens slitasjebånd (Europa) ***(G)****	Tannet, tøff avling	Tilbakestrøket, tannet
Turtall ved tresking (o/min) ***(B)* (E)****	450—650	300—500 ***(I)****
Treskeklaring	15—30	15—30
Slagbrutype (Nord-Amerika) ***(F)****	Stor vaier***(K)****	Rund søyle/stor vaier
Slagbrutype (Europa) ***(F)****	Stor vaier***(K)****	Rund søyle/stor vaier
Treskeverkristens deksler ***(D)****	Ingen	Ingen
Treskeverkristens avstandsstykker	Begge	I lagringsstilling
Toppdekselets transportvinger ***(O)**** (om utstyrt med)	Standard	Avansert
Viftehastighet (o/min)	1000—1300	800—1100
Justerbar fremre seksjon agnsåld (dersom dette er montert) (mm)	24	24
Oversåldklaring (mm)	22	14 - 18
Dobbel sone til justering av bakre oversåldklaring (mm)	Nivå 5 Skråning 10	Nivå 5 Skråning 10
Undersåldklaring (mm)	Fjernet	6—10
Retursystem, slagbruposisjon (om utstyrt med)	Mais	Mais
Skillevegger	Mais	Korn
Innkobling av knivdepot	Kun koblet ut	Tillatt
Kuttehastighet	Lav	Høy

OUO6075,00045C6 -78-03FEB17-1/1

Dodre / Gressfrø

MERK: De ulike avlingsinnstillingene som vises, er for normale forhold. Varierende forhold i avlingen og på åkeren kan kreve litt andre innstillinger.

*** Se siden med beskrivelse av fotnoter senere i dette kapitlet for mer detaljert informasjon.**

	Lin	Gressfrø
Loelevatorkanal, trommelplassering	Ned	Ned
Loelevatorkanalens transportkjede ***(A)* (B)****	26 tenner	32 tenner
Akseleratortrommelens turtall ***(B)* (J)****	Høy	Høy
Akseleratortrommelens slitasjebånd (Nord-Amerika)	Tannet	Tannet
Akseleratortrommelens slitasjebånd (Europa) ***(G)****	Tannet, tøff avling	Tannet, tøff avling
Turtall ved tresking (o/min) ***(B)* (E)****	800—1000	500—850 ***(N)****
Treskeklaring	0—10	12—25
Slagbrutype (Nord-Amerika) ***(F)****	Liten vaier	Liten vaier
Slagbrutype (Europa) ***(F)****	Liten vaier	Liten/liten/stor
Treskeverkristens deksler ***(D)****	Bruk ved behov	Bruk ved behov
Treskeverkristens avstandsstykker	I lagringsstilling	I lagringsstilling
Toppdekselets transportvinger ***(O)**** (om utstyrt med)	Standard	Standard
Viftehastighet (o/min)	700—1050	350—600 ***(I)****
Justerbar fremre seksjon agnsåld (dersom dette er montert) (mm)	24	5—10
Oversåldklaring (mm)	8—15	12—18
Dobbel sone til justering av bakre oversåldklaring (mm)	Nivå 5 Skråning 10	Nivå 5 Skråning 10
Undersåldklaring (mm)	5—10	5—12
Retursystem, slagbruposisjon (om utstyrt med)	Korn	Korn
Skillevegger	Korn	Korn
Innkobling av knivdepot	Tillatt	Tillatt
Kuttehastighet	Høy	Høy

OUO6075,00045BF -78-03FEB17-1/1

Guarbønner / Linser

MERK: De ulike avlingsinnstillingene som vises, er for normale forhold. Varierende forhold i avlingen og på åkeren kan kreve litt andre innstillinger.

*** Se siden med beskrivelse av fotnoter senere i dette kapitlet for mer detaljert informasjon.**

	Guarbønner (cluster beans)	Linser
Loelevatorkanal, trommelplassering	Ned	Ned
Loelevatorkanalens transportkjede ***(A)* (B)****	26 tenner	26 tenner
Akseleratortrommelens turtall ***(B)* (J)****	Lav	Lav
Akseleratortrommelens slitasjebånd (Nord-Amerika)	Tannet	Tannet
Akseleratortrommelens slitasjebånd (Europa) ***(G)****	Tannet, tøff avling	Tannet, tøff avling
Turtall ved tresking (o/min) ***(B)* (E)****	500—700	350—500
Treskeklaring	10—15	7—12
Slagbrutype (Nord-Amerika) ***(F)****	Rund søyle	Rund søyle/stor vaier
Slagbrutype (Europa) ***(F)****	Rund søyle	Liten/liten/stor
Treskeverkristens deksler ***(D)****	Ingen	Bruk ved behov
Treskeverkristens avstandsstykker	I lagringsstilling	I lagringsstilling
Toppdekselets transportvinger ***(O)**** (om utstyrt med)	Standard	Standard
Viftehastighet (o/min)	650—750	800—1000
Justerbar fremre seksjon agnsåld (dersom dette er montert) (mm)	24	24
Oversåldklaring (mm)	10—15	12—18
Dobbel sone til justering av bakre oversåldklaring (mm)	Nivå 5 Skråning 10	Nivå 5 Skråning 10
Undersåldklaring (mm)	6—10	3—10
Retursystem, slagbruposisjon (om utstyrt med)	Mais	Mais
Skillevegger	Korn	Korn
Innkobling av knivdepot	Tillatt	Tillatt
Kuttehastighet	Høy	Høy

OUO6075,00045C7 -78-03FEB17-1/1

Lupiner / Hirse

MERK: De ulike avlingsinnstillingene som vises, er for normale forhold. Varierende forhold i avlingen og på åkeren kan kreve litt andre innstillinger.

*** Se siden med beskrivelse av fotnoter senere i dette kapitlet for mer detaljert informasjon.**

	Lupiner	Hirse
Loelevatorkanal, trommelplassering	Ned	Ned
Loelevatorkanalens transportkjede ***(A)* (B)****	26 tenner	26 tenner
Akseleratortrommelens turtall ***(B)* (J)****	Lav	Høy
Akseleratortrommelens slitasjebånd (Nord-Amerika)	Tannet	Tannet
Akseleratortrommelens slitasjebånd (Europa) ***(G)****	Tannet, tøff avling	Tannet, tøff avling
Turtall ved tresking (o/min) ***(B)* (E)****	400—600	400—500
Treskeklaring	12—18	10—15
Slagbrutype (Nord-Amerika) ***(F)****	Rund søyle/stor vaier	Liten vaier
Slagbrutype (Europa) ***(F)****	Rund søyle/stor vaier	Liten/liten/stor
Treskeverkristens deksler ***(D)****	Bruk ved behov	Ingen
Treskeverkristens avstandsstykker	I lagringsstilling	I lagringsstilling
Toppdekselets transportvinger ***(O)**** (om utstyrt med)	Standard	Standard
Viftehastighet (o/min)	900—1100	600—750
Justerbar fremre seksjon agnsåld (dersom dette er montert) (mm)	24	24
Oversåldklaring (mm)	15—20	10—12
Dobbel sone til justering av bakre oversåldklaring (mm)	Nivå 5 Skråning 10	Nivå 5 Skråning 10
Undersåldklaring (mm)	4—8	4—6
Retursystem, slagbruposisjon (om utstyrt med)	Mais	Korn
Skillevegger	Korn	Korn
Innkobling av knivdepot	Tillatt	Tillatt
Kuttehastighet	Høy	Høy

OUO6075,00045C0 -78-03FEB17-1/1

Sennep / Bønner

MERK: De ulike avlingsinnstillingene som vises, er for normale forhold. Varierende forhold i avlingen og på åkeren kan kreve litt andre innstillinger.

*** Se siden med beskrivelse av fotnoter senere i dette kapitlet for mer detaljert informasjon.**

	Sennep	Bønner
Loelevatorkanal, trommelplassering	Ned	Ned
Loelevatorkanalens transportkjede ***(A)* (B)****	26 tenner	22 tenner ***(P)****
Akseleratortrommelens turtall ***(B)* (J)****	Høy	Lav ***(C)****
Akseleratortrommelens slitasjebånd (Nord-Amerika)	Tannet	Tilbakestrøket, tannet
Akseleratortrommelens slitasjebånd (Europa) ***(G)****	Tannet, tøff avling	Tilbakestrøket, tannet
Turtall ved tresking (o/min) ***(B)* (E)****	600—900	300—350 ***(L)****
Treskeklaring	10—20	15—30
Slagbrutype (Nord-Amerika) ***(F)****	Liten vaier	Rund søyle
Slagbrutype (Europa) ***(F)****	Liten/liten/stor	Rund søyle
Treskeverkristens deksler ***(D)****	Bruk ved behov	Ingen
Treskeverkristens avstandsstykker	I lagringsstilling	I lagringsstilling
Toppdekselets transportvinger ***(O)**** (om utstyrt med)	Standard	Avansert
Viftehastighet (o/min)	500—800	800—1100
Justerbar fremre seksjon agnsåld (dersom dette er montert) (mm)	5—10	24
Oversåldklaring (mm)	10—14	14—18
Dobbel sone til justering av bakre oversåldklaring (mm)	Nivå 5 Skråning 10	Nivå 5 Skråning 10
Undersåldklaring (mm)	2—5	6—10
Retursystem, slagbruposisjon (om utstyrt med)	Korn	Mais
Skillevegger	Korn	Korn
Innkobling av knivdepot	Tillatt	Tillatt
Kuttehastighet	Høy	Høy

OUO6075,00045C8 -78-03FEB17-1/1

Havre / Erter

MERK: De ulike avlingsinnstillingene som vises, er for normale forhold. Varierende forhold i avlingen og på åkeren kan kreve litt andre innstillinger.

*** Se siden med beskrivelse av fotnoter senere i dette kapitlet for mer detaljert informasjon.**

	Havre	Erter
Loelevatorkanal, trommelplassering	Ned	Ned
Loelevatorkanalens transportkjede ***(A)* (B)****	26 tenner	26 tenner
Akseleratortrommelens turtall ***(B)* (J)****	Høy	Lav
Akseleratortrommelens slitasjebånd (Nord-Amerika)	Tannet	Tannet
Akseleratortrommelens slitasjebånd (Europa) ***(G)****	Tannet, tøff avling	Tannet, tøff avling
Turtall ved tresking (o/min) ***(B)* (E)****	600—900	300—400
Treskeklaring	15—25	15—30
Slagbrutype (Nord-Amerika) ***(F)****	Liten vaier	Rund søyle/stor vaier
Slagbrutype (Europa) ***(F)****	Liten/liten/stor	Rund søyle/stor vaier
Treskeverkristens deksler ***(D)****	Bruk ved behov	Ingen
Treskeverkristens avstandsstykker	I lagringsstilling	I lagringsstilling
Toppdekselets transportvinger ***(O)**** (om utstyrt med)	Standard	Avansert
Viftehastighet (o/min)	750—900	850—1050
Justerbar fremre seksjon agnsåld (dersom dette er montert) (mm)	24	24
Oversåldklaring (mm)	18—22	16—20
Dobbel sone til justering av bakre oversåldklaring (mm)	Nivå 5 Skråning 10	Nivå 5 Skråning 10
Undersåldklaring (mm)	6—10	6—11
Retursystem, slagbruposisjon (om utstyrt med)	Korn	Mais
Skillevegger	Korn	Korn
Innkobling av knivdepot	Tillatt	Tillatt
Kuttehastighet	Høy	Høy

OUO6075,00045C1 -78-03FEB17-1/1

Mais / oljevekster (tørre)

MERK: De ulike avlingsinnstillingene som vises, er for normale forhold. Varierende forhold i avlingen og på åkeren kan kreve litt andre innstillinger.

*** Se siden med beskrivelse av fotnoter senere i dette kapitlet for mer detaljert informasjon.**

	Popkorn	Rapsfrø (tørre)
Loelevatorkanal, trommelplassering	Opp	Ned
Loelevatorkanalens transportkjede ***(A)* (B)****	26 tenner	26 tenner
Akseleratortrommelens turtall ***(B)* (J)****	Lav	Lav
Akseleratortrommelens slitasjebånd (Nord-Amerika)	Glatt	Tannet, tøff avling
Akseleratortrommelens slitasjebånd (Europa) ***(G)****	Glatt	Tannet, tøff avling
Turtall ved tresking (o/min) ***(B)* (E)****	210—310	400—700 ***(L)****
Treskeklaring	15—25	20—40
Slagbrutype (Nord-Amerika) ***(F)****	Rund søyle	Liten vaier
Slagbrutype (Europa) ***(F)****	Rund søyle	Liten/liten/stor
Treskeverkristens deksler ***(D)****	Ingen	Bruk ved behov
Treskeverkristens avstandsstykker	Montert	I lagringsstilling
Toppdekselets transportvinger ***(O)**** (om utstyrt med)	Standard	Standard
Viftehastighet (o/min)	900—1100	620—800
Justerbar fremre seksjon agnsåld (dersom dette er montert) (mm)	24	5—10
Oversåldklaring (mm)	14—18	11—14
Dobbel sone til justering av bakre oversåldklaring (mm)	Nivå 5 Skråning 10	Nivå 5 Skråning 10
Undersåldklaring (mm)	6—8	3—6
Retursystem, slagbruposisjon (om utstyrt med)	Mais	Mais
Skillevegger	Mais	Korn
Innkobling av knivdepot	Kun koblet ut	Tillatt
Kuttehastighet	Lav	Høy

OUO6075,00045C9 -78-03FEB17-1/1

Oljefrø (grønne) / Ris

MERK: De ulike avlingsinnstillingene som vises, er for normale forhold. Varierende forhold i avlingen og på åkeren kan kreve litt andre innstillinger.

*** Se siden med beskrivelse av fotnoter senere i dette kapitlet for mer detaljert informasjon.**

	Rapsfrø (grønne)	Ris
Loelevatorkanal, trommelplassering	Ned	Ned
Loelevatorkanalens transportkjede ***(A)* (B)****	32 tenner	32 tenner
Akseleratortrommelens turtall ***(B)* (J)****	Lav	Høy
Akseleratortrommelens slitasjebånd (Nord-Amerika)	Tannet, tøff avling	Tind
Akseleratortrommelens slitasjebånd (Europa) ***(G)****	Tannet, tøff avling	Tind
Turtall ved tresking (o/min) ***(B)* (E)****	500—800 ***(L)****	700—1000 ***(N)****
Treskeklaring	20—40	15—25
Slagbrutype (Nord-Amerika) ***(F)****	Liten vaier	Stor vaier
Slagbrutype (Europa) ***(F)****	Liten/liten/stor	Stor vaier
Treskeverkristens deksler ***(D)****	Bruk ved behov	Ingen
Treskeverkristens avstandsstykker	I lagringsstilling	I lagringsstilling
Toppdekselets transportvinger ***(O)**** (om utstyrt med)	Standard	Standard
Viftehastighet (o/min)	700—850	700—900
Justerbar fremre seksjon agnsåld (dersom dette er montert) (mm)	5—10	24
Oversåldklaring (mm)	11—14	16—20
Dobbel sone til justering av bakre oversåldklaring (mm)	Nivå 5 Skråning 10	Nivå 5 Skråning 10
Undersåldklaring (mm)	4—8	5—10
Retursystem, slagbruposisjon (om utstyrt med)	Mais	Mais
Skillevegger	Korn	Korn
Innkobling av knivdepot	Tillatt	Tillatt
Kuttehastighet	Høy	Høy

OUO6075,00045C2 -78-03FEB17-1/1

Rug / Fargetistel

MERK: De ulike avlingsinnstillingene som vises, er for normale forhold. Varierende forhold i avlingen og på åkeren kan kreve litt andre innstillinger.

*** Se siden med beskrivelse av fotnoter senere i dette kapitlet for mer detaljert informasjon.**

	Rug	Fargetistel
Loelevatorkanal, trommelplassering	Ned	Ned
Loelevatorkanalens transportkjede ***(A)* (B)****	26 tenner	26 tenner
Akseleratortrommelens turtall ***(B)* (J)****	Høy	Lav
Akseleratortrommelens slitasjebånd (Nord-Amerika)	Tannet	Tannet
Akseleratortrommelens slitasjebånd (Europa) ***(G)****	Tannet, tøff avling	Tannet, tøff avling
Turtall ved tresking (o/min) ***(B)* (E)****	700—900	300—400
Treskeklaring	13—26	15—25
Slagbrutype (Nord-Amerika) ***(F)****	Liten vaier	Liten vaier
Slagbrutype (Europa) ***(F)****	Liten/liten/stor	Liten/liten/stor
Treskeverkristens deksler ***(D)****	Bruk ved behov	Bruk ved behov
Treskeverkristens avstandsstykker	I lagringsstilling	I lagringsstilling
Toppdekselets transportvinger ***(O)**** (om utstyrt med)	Standard	Standard
Viftehastighet (o/min)	750—950	550—750
Justerbar fremre seksjon agnsåld (dersom dette er montert) (mm)	24	24
Oversåldklaring (mm)	16—18	14—16
Dobbel sone til justering av bakre oversåldklaring (mm)	Nivå 5 Skråning 10	Nivå 5 Skråning 10
Undersåldklaring (mm)	6—10	4—7
Retursystem, slagbruposisjon (om utstyrt med)	Korn	Mais
Skillevegger	Korn	Korn
Innkobling av knivdepot	Tillatt	Tillatt
Kuttehastighet	Høy	Høy

OUO6075,00045CA -78-03FEB17-1/1

Durra / Soyabønner

MERK: De ulike avlingsinnstillingene som vises, er for normale forhold. Varierende forhold i avlingen og på åkeren kan kreve litt andre innstillinger.

*** Se siden med beskrivelse av fotnoter senere i dette kapitlet for mer detaljert informasjon.**

	Durra	Soyabønner
Loelevatorkanal, trommelplassering	Ned	Ned
Loelevatorkanalens transportkjede ***(A)* (B)****	26 tenner	26 tenner
Akseleratortrommelens turtall ***(B)* (J)****	Lav	Lav
Akseleratortrommelens slitasjebånd (Nord-Amerika)	Tannet	Tannet
Akseleratortrommelens slitasjebånd (Europa) ***(G)****	Tannet, tøff avling	Tannet, tøff avling
Turtall ved tresking (o/min) ***(B)* (E)****	550—700	450—650
Treskeklaring	10—25	15—30
Slagbrutype (Nord-Amerika) ***(F)****	Rund søyle/stor vaier	Rund søyle/stor vaier
Slagbrutype (Europa) ***(F)****	Rund søyle/stor vaier	Rund søyle/stor vaier
Treskeverkristens deksler ***(D)****	Bruk ved behov	Ingen
Treskeverkristens avstandsstykker	I lagringsstilling	Begge
Toppdekselets transportvinger ***(O)**** (om utstyrt med)	Standard	Standard
Viftehastighet (o/min)	900—1100	800—1050
Justerbar fremre seksjon agnsåld (dersom dette er montert) (mm)	24	24
Oversåldklaring (mm)	14—17	14–18 (generell bruk) 13–17 (dyp tann)
Dobbel sone til justering av bakre oversåldklaring (mm)	Nivå 5 Skråning 10	Nivå 5 Skråning 10
Undersåldklaring (mm)	5—8	6–10 (generell bruk) 5–9 (dyp tann)
Retursystem, slagbruposisjon (om utstyrt med)	Mais	Mais
Skillevegger	Korn	Korn
Innkobling av knivdepot	Tillatt	Tillatt
Kuttehastighet	Høy	Høy

OUO6075,00045C3 -78-03FEB17-1/1

Solsikke / Rughvete

MERK: De ulike avlingsinnstillingene som vises, er for normale forhold. Varierende forhold i avlingen og på åkeren kan kreve litt andre innstillinger.

*** Se siden med beskrivelse av fotnoter senere i dette kapitlet for mer detaljert informasjon.**

	Solsikke	Rughvete
Loelevatorkanal, trommelplassering	Ned	Ned
Loelevatorkanalens transportkjede ***(A)* (B)****	26 tenner	26 tenner
Akseleratortrommelens turtall ***(B)* (J)****	Lav	Høy
Akseleratortrommelens slitasjebånd (Nord-Amerika)	Tannet	Tannet
Akseleratortrommelens slitasjebånd (Europa) ***(G)****	Tannet, tøff avling	Tannet, tøff avling
Turtall ved tresking (o/min) ***(B)* (E)****	200—400	850—1000
Treskeklaring	25—40	18—24
Slagbrutype (Nord-Amerika) ***(F)****	Rund søyle/stor vaier	Liten vaier
Slagbrutype (Europa) ***(F)****	Rund søyle/stor vaier	Liten/liten/stor
Treskeverkristens deksler ***(D)****	Bruk ved behov	Bruk ved behov
Treskeverkristens avstandsstykker	I lagringsstilling	I lagringsstilling
Toppdekselets transportvinger ***(O)**** (om utstyrt med)	Avansert	Standard
Viftehastighet (o/min)	650—850	750—1000
Justerbar fremre seksjon agnsåld (dersom dette er montert) (mm)	24	24
Oversåldklaring (mm)	10—15	16—18
Dobbel sone til justering av bakre oversåldklaring (mm)	Nivå 5 Skråning 10	Nivå 5 Skråning 10
Undersåldklaring (mm)	3—10	6—10
Retursystem, slagbruposisjon (om utstyrt med)	Mais	Korn
Skillevegger	Korn	Korn
Innkobling av knivdepot	Tillatt	Tillatt
Kuttehastighet	Høy	Høy

OUO6075,00045CB -78-03FEB17-1/1

Dyp tann

MERK: De ulike avlingsinnstillingene som vises, er for normale forhold. Varierende forhold i avlingen og på åkeren kan kreve litt andre innstillinger.

*** Se siden med beskrivelse av fotnoter senere i dette kapitlet for mer detaljert informasjon.**

	Vanskelig hvete	Normal hvete
Loelevatorkanal, trommelplassering	Ned	Ned
Loelevatorkanalens transportkjede ***(A)* (B)****	26 tenner	26 tenner
Akseleratortrommelens turtall ***(B)* (J)****	Høy	Høy
Akseleratortrommelens slitasjebånd (Nord-Amerika)	Tannet	Tannet
Akseleratortrommelens slitasjebånd (Europa) ***(G)****	Tannet, tøff avling	Tannet, tøff avling
Turtall ved tresking (o/min) ***(B)* (E)****	800—1000	750—950
Treskeklaring	3—15	8—16
Slagbrutype (Nord-Amerika) ***(F)****	Liten vaier	Liten vaier
Slagbrutype (Europa) ***(F)****	Liten/liten/stor	Liten/liten/stor
Treskeverkristens deksler ***(D)****	Bruk ved behov	Bruk ved behov
Treskeverkristens avstandsstykker	I lagringsstilling	I lagringsstilling
Toppdekselets transportvinger ***(O)**** (om utstyrt med)	Standard	Standard
Viftehastighet (o/min)	900—1250	900—1250
Justerbar fremre seksjon agnsåld (dersom dette er montert) (mm)	24	24
Oversåldklaring (mm)	13—18	13—18
Dobbel sone til justering av bakre oversåldklaring (mm)	Nivå 5 Skråning 10	Nivå 5 Skråning 10
Undersåldklaring (mm)	3—8	3—8
Retursystem, slagbruposisjon (om utstyrt med)	Korn	Korn
Skillevegger	Korn	Korn
Innkobling av knivdepot	Tillatt	Tillatt
Kuttehastighet	Høy	Høy

OUO6075,00045C4 -78-03FEB17-1/1

Side med beskrivelse av fotnoter

(A)* *For halmstråavlinger som er vanskelig å få høstet grunnet stort volum, grønne eller vindformede forhold, anbefales 32-tenners tannhjul.*

(B)* *Bruk lavere hastighet for bedre kvalitet på halmen i tørre avlinger og bedre kornkvalitet. For tørre, sprø solsikker anbefales 15-tenners tannhjul.*

(C)* *Bruk nedjusteringssett til 320 o/min for bedre kornkvalitet.*

(D)* *Hvis såldkassen overbelastes ved tørre avlinger, med slagbruer med små vaiere, monter først to rader på høyre side og tre rader på venstre side av treskeverkristene. Med slagbruer med store vaiere, monter først tre rader på høyre side og to rader på venstre side av treskeverkristene. Juster antall og mønster etter forholdene.*

(E)* *15 elementer er standard konfigurasjon. I de fleste forhold vil 15 elementer kreve mindre strøm, noe som fører til høyere kapasitet, mindre såldkassebelastning, og mindre skade på halmen. En ekstra 9 elementer (tettpakket) er tilgjengelig til rotorer for tøffe avlinger som kan brukes ved materialhåndtering ved vanskelige forhold.*

(F)* *For bedre tresking, korntankprøve og agnervektfordeling i små korn, monter først slagbrudeksler i fremre slagbru. Ekstra deksler kan legges til på de andre slagbruene ved behov.*

(G)* *Andre anbefalinger enn tannet, tøff avling vil kreve konvertering av trommelen.*

(H)* *Returkardeksel anbefales.*

(I)* *Nedjusteringssett for renseviften kan være nødvendig.*

(J)* *Bruk høy hastighet for å oppnå økt materialhåndtering.*

(K)* *Ledningene kan fjernes for økt maiskolbefangst .*

(L)* *Utkastervinger kan monteres for økt materialhåndtering i rotoren hvis du bruker TriStream™-rotor.*

(M)* *Bruk treskeverkristene for maiskolbeblanding.*

(N)* *I svært tøffe materialforhold kan tresketinder installeres i stedet for treskeelementer (treskeytelsen kan bli redusert).*

(O)* *Avanserte innstillinger kan brukes for bedre halmkvalitet og/eller materialhåndtering. Merk: Treskeverkspillet kan øke ved bruk av avanserte innstillinger.*

(P)* *Tilgjengelig via service-deler.*

OUO6075,0001365 -78-13DEC12-1/1

Anbefalinger for slagerbro

Slagerbrotype	Mais	Soyabønner	Hvete Bygg Smått frø	Ris	Popkorn Mais (til mat)	Durra (Milo) Solsikker (Confection)	Solsikker (olje)	Raps
Liten vaier	NR	NR	Best	NR	NR	NR	Gjennomsnitt	Best
Stor vaier	GOD	GOD	GOD	Best	NR	Best	Best	GOD
Rund søyle	Best	Best	Gjennomsnitt	GOD	Best	Gjennomsnitt	Best	Gjennomsnitt

Best = Gir høyeste kapasitet.
God = Gir bra kapasitet.
Gjennomsnittlig = Gir en middels kapasitet.
NR = ikke anbefalt.


OUO6075,00017DE -78-07MAY14-1/1

Prosedyre for strømstans


MERK: En strømstans brukes til å bestemme maskinens treskeytelse og skille områder ved å ta en "snap-shot" av materialet i treskeverket. Dette er verdifullt når man skal bestemme hvor spillene bak maskinen skal genereres og hvilke justeringer som kan gjøres for å korrigere forholdene.

Kontroller at avlingsforholdene og materialinntaket er det samme for hver strømstans.

1. Finn indikator for motorturtall på hjørnestolpedisplayet og avlesing av treskehastigheten på armlenedisplayet.
2. Koble sammen bremsepedalene.
3. Bruk maskinen på optimaliserte gjennomløpsnivåer i ønsket avling.
4. Flytt rattet fremover for fri bevegelse (begge hender nødvendig).
5. Trykk på bryteren for tomgangshastighet på armlenet.
6. Trykk inn bremsepedalene.
   a. **Maskiner uten ProDrive™:** Trykk bremsepedalene helt inn (senker motorturtallet raskt ved å laste fremdriftssystemet).
   b. **ProDrive™-maskiner:** Trykk lett på bremsepedalene (ProDrive™ forsøker å starte motoren igjen og vil gire ned dynamikken som endrer maskinen hvis bremsene trykkes helt inn).
7. Når turtallet faller til nær tomgangshastighet (1200 o/min), **frigjør skjærebordet (B) og treskeverket (C) raskt med bryterne på armlenet.**
8. Flytt multifunksjonsspaken raskt til nøytral posisjon.
9. La motoren avkjøles i et minutt.
10. Vri tenningsnøkkelen (A) slik at maskinen slås AV, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.
11. Kontroller om kornet er svært skadet, om det er kjerner igjen på kolbene, og frigjør kornspill før du gjør noen justeringer.
12. Avgjør hvilke justeringer som er nødvendige. Åpne treskeklaringen og koble inn treskeverket (hindrer unødig belastning på slagerdriftområdet under rengjøring).
13. Juster maskinen iht. ønskede innstillinger og fortsett innhøstingen.
14. Gjenta denne prosedyren og kontroller kornkvaliteten og spill bak maskinen.
15. Når akseptable spillnivåer oppnås, kalibrer VisionTrak™-monitoren og fortsett innhøstingen.

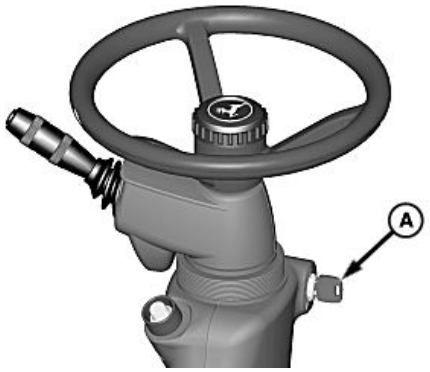

H95321 —UN—02NOV10

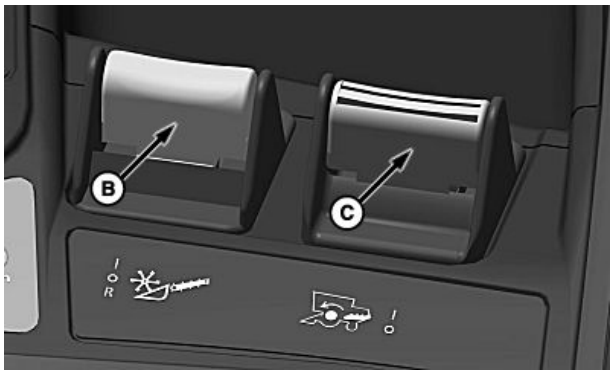

H120321 —UN—20DEC16

A—Tenningsbryter
B—Bryter for innkobling av høsteaggregat
C—Bryter for innkobling av treskeverk

VisionTrak er et varemerke for Deere & Company.

OUO6075,0004571 -78-10JAN17-1/1

Fuktighets- og egenvekststabell for lønnsomhet

Avling	Standard fuktighet (%)	Egenvekt (lb/bushel)	Egenvekt (kg/bushel)
Lusern	12,0	60	27
Bygg	14,0	48	22
Vinterbygg[a]	14,5	48	22
Vårbygg[a]	14,5	48	22
Raps	10,0	52	24
Kikerter[a]	12,0	61	27
Mais (tørr eller fuktig	15,0	56	25
Spiselige bønner	14,5	60	27
Lin	7,0	56	25
Gressfrø	12,0	22	10
Linser	10,5	60	27
Lupiner[a]	12,0	53	24
Hirse	11,0	50	23
Sennep	8,0	60	27
Bønner	14,5	62	28
Havre	14,0	32	15
Havre[a]	15,0	32	15
Erter	10,5	60	27
Erter[a]	12,0	60	27
Popcorn	14,0	60	27
Popcorn[a]	15,5	60	27
Oljevekster (raps oa.) (tørr eller fuktig)[a]	10,0	52	24
Ris	14,0	45	20
Rug	14,0	56	25
Fargetistel	6,0	45	20
Durra	13,0	56	25
Soyabønner	13,0	60	27
Solsikke	14,0	29	11
Solsikke [a]	9,0	20	11
Rughvete[a]	14,5	58	26
Vårhvete	13,0	60	27
Vinterhvete	13,0	60	27

[a] *Kun Europeiske vekster.*

OUO6075,0000E89 -78-22MAR12-1/1

Tabell over standardmål

Enhet	Vekt (lb)	Vekt (kg)
Fat	162,0	73,5
Sekker	100,0	45,4
Hundred weight	100,0	45,4
Pund (lb)	1,0	0,454
Kilogram (kg)	2,204	1,0
Metriske tonn	2204,0	1000,0
Tonn	2000,0	907,0

OUO6075,0000435 -78-15APR10-1/1

HillMaster™ nivelleringssystem (om utstyrt med)

HillMaster™ - (Generell informasjon)

OBS: HillMaster™ må kun brukes i felt. Før kjøring på offentlig vei, må maskinen senkes til transportposisjon, så maksimal høyde blir mindre enn 4,0 m.


Det må utvises stor forsiktighet ved snuing i bakker. Følg disse forholdsreglene ved snuing i bakker for å unngå tap av stabilitet og fare for velting:

- **Snu / sving aldri raskere enn at avvatringssystemet klarer å rette opp / tilte inn igjen etter terrenget.**
- **Snu alltid oppoverbakke - aldri nedoverbakke.**
- **Ikke kjør i brattere bakker enn det som indikeres som maksimal tiltgrense på displayet.**

Unngå personskade som følge av klemming. Senk alltid avvatringssystemet for vedlikehold eller justeringer under maskinen. Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

VIKTIG: Kontroller at parkeringsbremsen er koblet ut før aktivering av bryteren for manuell nivellering.

Parker ikke maskinen for nær andre maskiner eller husvegger. Dette er spesielt viktig ettersom skurtreskeren kan helle til den ene siden som

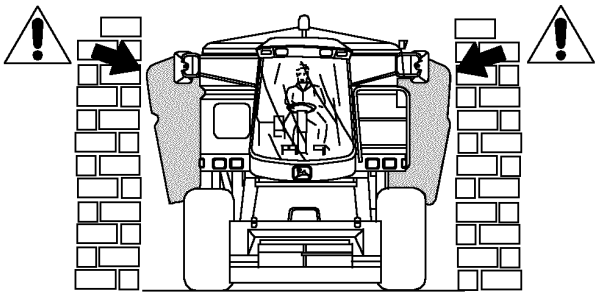

ZX 002438

ZX002438 —UN—16JUN95

følge av innvendig oljetrykktap ("blødning") hvis den står parkert over lengre tid. Dette kan føre til skade på skurtreskeren og på maskiner eller bygninger i nærheten.

Det er benyttet standard sluttdrev som er montert på spesielle dreibare endeplater på forakselen. Hydrauliske sylindere brukes til dreie platene og dermed portalakslene opp og ned for å tilte maskinen. Selve treskeren holder seg nivellert/avvatret, mens skjærebordet følger bakken.

Systemet betjenes manuelt med HillMaster™ tilt venstre- og høyre-knapper eller ved å bruke automatisk modus.

HillMaster er et varemerke som tilhører Deere & Company


OUO6075,00044CC -78-10JAN17-1/5

I Auto-modus vatrer tiltsensoren (A) maskinen og holder den slik selv om terrenget forandrer seg.

Ved terrengendringer registreres dette av en pendel-sensor som sender signalet til styreenheten. Styreenheten tolker og sender en elektronisk impuls til magnetventiler for høyre eller venstre tiltsylinder.

MERK: Systemet holder maskinen avvatret med en feilmargin på kun en grad. Under svært vanskelige terrengforhold kan denne feilmarginen overskrids for en kortere tid.

Systemet takler hellinger på opp til 15 %. Ved drift i skråninger som er større enn 15%, vises "maksimal tilt" på skjermen.

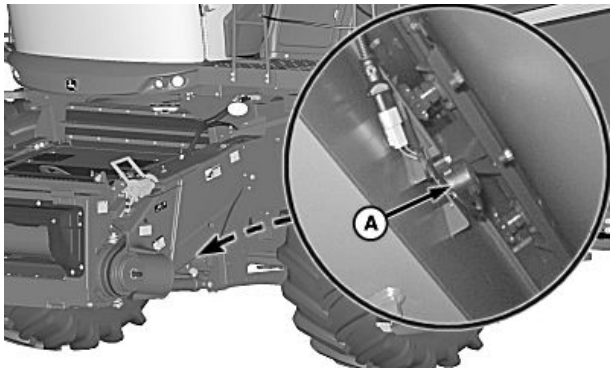

Tiltsensoren sitter på framakselen

H98380 —UN—01OCT10

A—Helling/tilt-sensor

Fortsettes på neste side


OUO6075,00044CC -78-10JAN17-2/5

Sideveis tilting

Sideveis tilting holder skjærebordet parallelt med bakken samtidig som treskeren holdes avvatret. Systemet har en spesiell tiltramme på loelevatorkanalen (A) som gjør at skjærebordet kan dreies/tiltes i sideplanet.

HillMaster™ sammen med sidetilt lar skjærebordet tilte til venstre og høyre, ± 9 grader. Begge systemene gjør at skjærebord og tresker har full kapasitet uten økt spill i bakker opp til 15 %.

Tiltsystemet bruker dobbeltvirkende primær / sekundær-sylinder for å tilte skjærebordet i forhold til treskerkroppen.

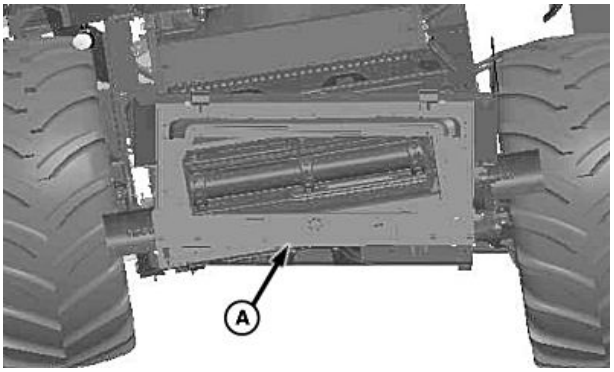

H84660 —UN—07OCT05

A—Loelevatorkanal

OUO6075,00044CC -78-10JAN17-3/5

Skjærebordets primær-tiltsylinder (A) er koblet mellom forakselen og plata rundt den venstre drivakselen. Den sekundære tiltsylinderen (B) sitter på toppen av loelevatorkanalen og er koblet til denne og dreieplata. Under normal drift holdes skjærebordet automatisk parallelt med bakken mens treskerkroppen tiltes til siden ved at portalakslene dreies for å være i plan / i vater.

MERK: Området rundt tiltramma må holdes rent for å sikre at det er mulighet for full tilting til enhver tid.

Føreren kan til enhver tid overstyre auto-funksjonen ved å bruke tilt-bryterne på multifunksjonsspaken. Når tiltbryterne trykkes ned beveges tiltsylinderen i den retning føreren ønsker.


For automatisk funksjon må skjærebordet være utstyrt med sensorer og kalibrert før første gangs bruk.

Aktiver sidetilt-systemet via programvaren. Systemet aktiveres ved å trykke på aktiveringsknappene 1, 2 eller 3 på multifunksjonsspaken.

Signaler fra disse sensorene - på begge sider - behandles og den aktuelle hydrauliske styreventilen regulerer skjærebordet automatisk til å følge underlaget.


A—Skjærebord primær-tiltsylinder

B—Skjærebord sekundær-tiltsylinder

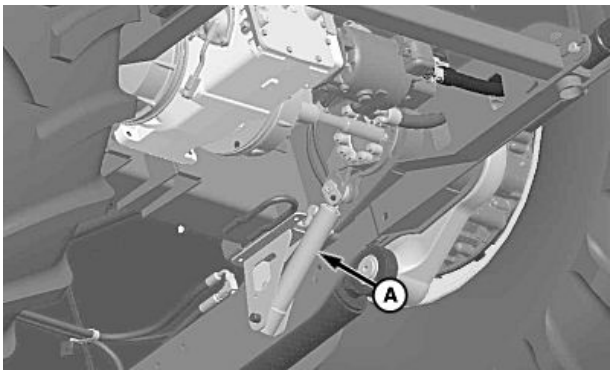

H84613 —UN—04OCT05

Primærsylinderen sitter på venstre side og "føler" hellingen på treskerkroppen.

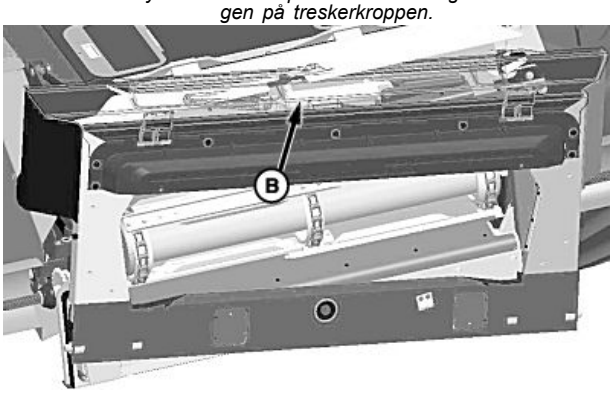

H84661 —UN—07OCT05

Skjærebord sekundær-tiltsylinder

Fortsettes på neste side

OUO6075,00044CC -78-10JAN17-4/5

Tiltsylindre for skjærebordet

Vinkelen (tiltingen) på skjærebordet styres av primær- og sekundærsylindrene. Skjærebordets primær-tiltsylinder (A) er koblet mellom forakselen og plata rundt den venstre drivakselen. Sekundærsylinderen (B) er koblet inn mellom en brakett på loelevatorkanalen og tiltramma.


De to sylindrene er parallellkoplet. Dreies treskerkroppen "mot bakken" for å komme i vater dreies skjærebordet motsatt vei for å følge underlaget. Bevegelsene fra primærsylinderen styrer sekundærsylinderen.

Dersom primærsylinderen forlenges som følge av at portalakselen beveges, strømmer det olje fra stang-siden på primærsylindere over til stangside sekundærsylinder. Dette fører til at sekundærsylinderen trekkes sammen og skjærebordet følger bakken. Olje fra sylinderenden på sekundærsylinderen strømmer over til sylinderenden på primærsylinderen for å fylle etter det manglende volumet etter at primærsylinderen er blitt forlenget.

Dersom primærsylinderen trekkes sammen som følge av endring i posisjonen på portalakselen skjer det motsatte.


A—Skjærebord primær-tiltsylinder

B—Skjærebord sekundær-tiltsylinder

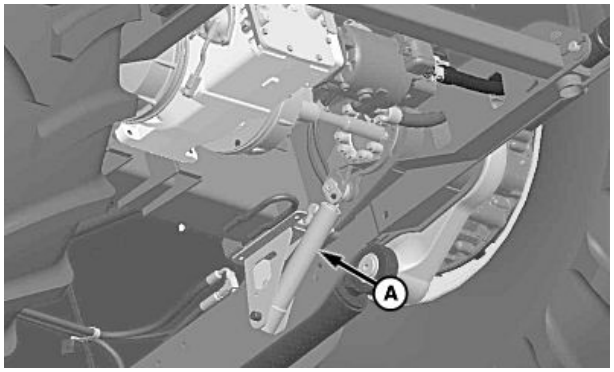

H84613 —UN—04OCT05

Primærsylinderen sitter på venstre side og "føler" hellingen på treskerkroppen.

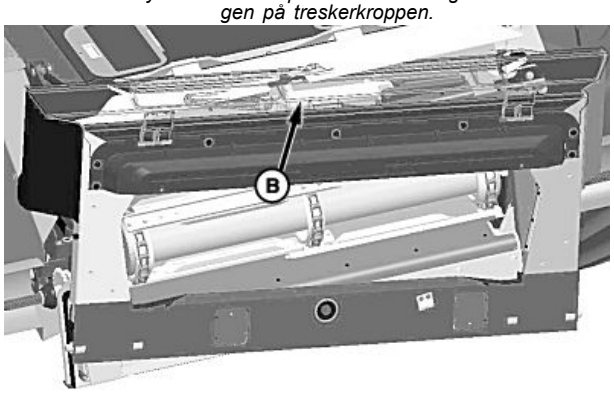

H84661 —UN—07OCT05

Skjærebord sekundær-tiltsylinder

OUO6075,00044CC -78-10JAN17-5/5

HillMaster™ - Daglige forberedelser/klargjøring før bruk

OBS: Bruk aldri en HillMaster™-tresker med mindre alle følgende operative kontrollpunkter er fullført. Hvis én eller flere av følgende sjekker mislykkes (treskeren tiltes ikke over eller reaksjonstiden er for lang), kontakt din John Deere-forhandler.

Før bruk av HillMaster™ skal følgende tre kontroller utføres (daglig).

Systemkrav:


- Motoren er i gang.
- Transportbryteren står i feltstilling.
- Trykk bryteren for automatisk avvatring (A) for å aktivere automatisk nivå/avvatringssystem.
- Indikatorlampene (B) slås PÅ og indikerer at innstillingen er i automatisk modus.

Kontroll nr. en: Trykk og hold høyre manuell tiltbryter (C) i omtrent 20 sekunder for å tilte treskerkroppen til høyre.

Kontroll nr. 2: Trykk og hold venstre manuelle tiltbryter (D) i omtrent 20 sekunder for å tilte treskeren mot venstre.

MERK: Tiden det tar å bringe maskinen fra maksimal venstre tiltposisjon til maksimalt rett tiltposisjon er ca. 5-7 sekunder.

HillMaster er et varemerke som tilhører Deere & Company

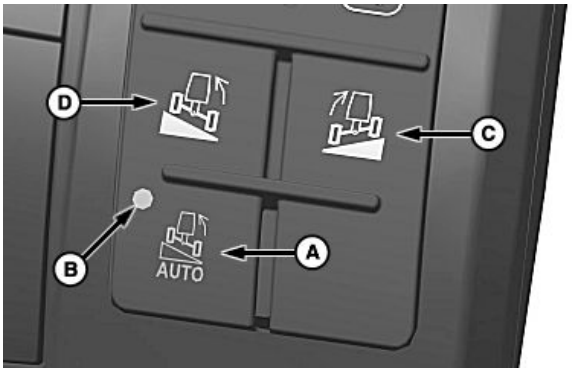

H120033 —UN—14NOV16

HillMaster™ brytere

A—Bryter for automatisk nivellering
B—Indikatorlampe
C—Bryter for manuell tilting til høyre
D—Bryter for manuell tilting til venstre

Kontroll nr. tre: Trykk og hold venstre manuelle tiltbryter til maskinen er tiltet helt til venstre. Trykk og hold høyre manuelle tiltbryter for å tilte treskeren helt mot høyre.

OUO6075,00044CD -78-25JAN17-1/1

Brytere for kontroll av HillMaster™-nivellering

Automatisk nivellering

Med bryteren for Automatisk nivåregulering aktivert (A) følger skjærebordet terrenget mens selve treskeren holder seg rett.

Systemkrav:
- Motoren er i gang.
- Transportbryteren står i feltstilling.

1. Trykk bryter for automatisk nivellering for å aktivere det automatiske nivellerings-systemet.
2. Indikatorlampene (B) slås PÅ og indikerer at innstillingen er i automatisk modus.
3. Displayet viser grafisk posisjonen til maskinen.

En pendelsensor registrerer hellingen på maskinen etter hvert som den beveger seg bortover jordet.

MERK: Med automatisk nivåregulering aktivert, kan likevel de manuelle tilbryterne brukes til å overvinne automatfunksjonene (Maskinen kan tiltes manuelt til venstre eller høyre).

Manual nivellering

Ved hjelp av bryterne for manuell tilting kan føreren tilte maskinen for å holde den mulig vannrett under treskingen.

Systemkrav:
- Motoren er i gang.
- Transportbryteren står i feltstilling.

MERK: Maskiner med trykknappbetjent transmisjon: Trykk bryter for manuell tilt til høyre (C) venstre (D) for å aktivere HillMaster™-modus. Trykk på bryter for parkeringsbremsen for å koble den fra.

Trykk på og hold inne manuell tiltbryter (C) for å tilte maskinen til høyre.


Trykk på og hold inne manuell tiltbryter (D) for å tilte maskinen til venstre.

MERK: Når manuell tiltbryter slippes, tar automatisk modus over og fortsetter avvatringen automatisk.

Displayet viser grafisk posisjonen til maskinen.

En pendelsensor registrerer hellingen på maskinen etter hvert som den beveger seg bortover jordet.

HillMaster er et varemerke som tilhører Deere & Company

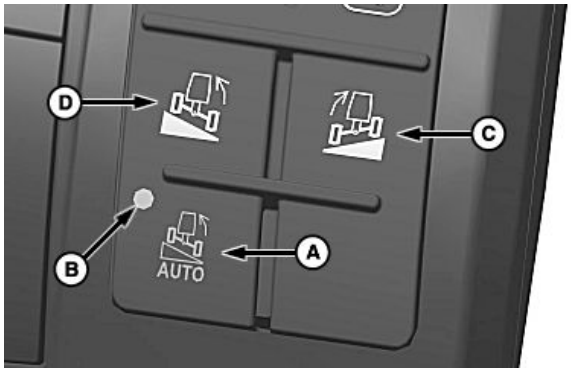

H120033 —UN—14NOV16

HillMaster™ brytere

A—Bryter for automatisk nivellering
B—Indikatorlampe
C—Bryter for manuell tilting til høyre
D—Bryter for manuell tilting til venstre

MERK: Med automatisk nivåregulering aktivert, kan likevel de manuelle tilbryterne brukes til å overvinne automatfunksjonene (Maskinen kan tiltes manuelt til venstre eller høyre).

Veitransportposisjon

OBS: Unngå alvorlige personskader eller død forårsaket av tap av kontroll under transportkjøring. Kjør aldri etter vei med Hillmaster™ i auto-modus. Forsøk aldri å tilte maskinen under kjøring etter vei.

Følgende sperrer HillMaster™-systemet og sikrer at det ikke aktiveres under veitransport.

Systemkrav:
- Motoren er i gang.
- Transportbryteren står i feltstilling.

1. Flytt maskinen til et jevnt underlag.
2. Trykk bryter for automatisk nivellering for **fem sekunder** eller til indikatorlampen (B) blinker.
3. Trykk på og hold inne manuell tiltbryter (C) for å tilte maskinen til høyre.
4. Trykk på og hold inne manuell tiltbryter (D) for å tilte maskinen til venstre.

Maskinen er nå i nøytralposisjon og kan kjøres på veien.

OUO6075,00044CE -78-25JAN17-1/1

Brannforebygging

Anbefalte brannforebyggende tiltak

Maskinen må inspiseres regelmessig hver innhøstingsdag. Opphopning av avlingsmateriale eller avfall må fjernes for å sikre riktig maskinfunksjon og for å redusere brannfaren.

Grundig og regelmessig rengjøring av maskinen kombinert med andre regelmessige vedlikeholdsprosedyrer oppgitt i brukerhåndboken gir stor reduksjon av risikoen for brann og kostbar nedetid, og forbedret maskinytelse.


Følg alltid sikkerhetsprosedyrene på maskinen og i brukerhåndboken. Før du sjekker eller rengjør maskinen, slå AV motoren, koble til parkeringsbremsen og ta ut tenningsnøkkelen.

Maskinen er utstyrt med et vanlig pulverapparat og et trykksatt vannfylt brannslukkingsapparat. Brannslukkingsapparatene må kontrolleres daglig for å sikre at de er i stand. Brannslukningsapparater må skiftes eller lades av fagfolk etter bruk.

Du finner mer informasjon i "Rengjøring av maskinen".

OUO6075,00042AA -78-15JUN16-1/1

Bruk av brannslukningsapparat

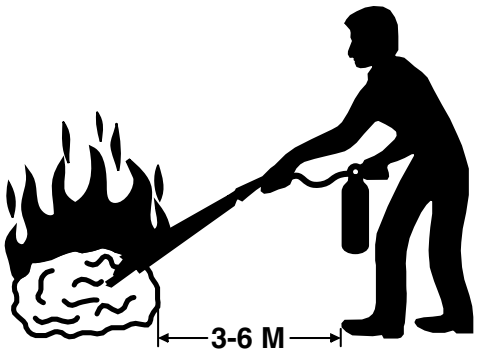

H90363 —UN—05DEC07

Maskinen er utstyrt med et vanlig pulverapparat og et trykksatt vannfylt brannslukkingsapparat. Brannslukkingsapparatene må kontrolleres daglig for å sikre at de er i stand. Brannslukningsapparater må skiftes eller lades av fagfolk etter bruk.

Anbefalinger for brannslukkingsapparat

VIKTIG: Les etiketten på apparatene og gjør deg kjent med instruksjoner og restriksjoner for bruken av dem.

Brannslukkingsapparat, standard pulverapparat for generelt bruk:
- Bruk brannslukkingsapparat for fett, olje, elektriske anlegg og kjemiske branner.

Brannslukkingsapparat med trykksatt vann:
- Bruk denne typen brannslukkingsapparat på plantemateriale av alle slag.

Bruke et brannslokkingsapparat:

Tabellen viser den anbefalt metode for å slukke en brann. Rett alltid slangen mot bunnen av brannen.

Dette er de grunnleggende trinnene for bruk av et brannslokkingsapparat:

1. Ta brannslokkingsapparatet ut av braketten og bær det bort til brannområdet.
2. Ha vinden i ryggen ved tilnærming av brannområdet.
3. Trekk opp sikkerhetstappen fra toppen av brannslukningsapparat.
4. Hold brannslokkingsapparatet i håndtaket, opprettet, og rett slangen mot **bunnen** av flammene.
5. Klem på håndtakene for å tømme brannslokkingsapparatet.
6. Flytt munnstykket frem og tilbake, slik at det dekker flammene med en sky av pulver.

Inspeksjon Sjekkliste:

Minst en gang per måned: Inspiser brannslukningsapparater og sikre følgende:

1. Er brannslukkingsapparater plassert på angitt sted på førerhusplattformen og på baksiden av maskinen?
2. Er det noen hindringer som hindrer tilgang eller sikt?
3. Er betjeningsanvisningene skiltet på brannslokkingsapparatet leselige og vendt utover?
4. Er sikkerhetsforseglingene brutt eller forsvunnet?
5. Er apparatet fullt? (Avgjør ved veiing eller "løft")
6. Er det fysisk skade, korrosjon, lekkasje eller tilstoppet dyse?

Når inspeksjonen av brannslukkingsapparatet avslører en mangel, må det gjennomgå autorisert vedlikehold eller byttes ut.

OUO6075,00042AB -78-28JUN16-1/1

Lading av brannslukkingsapparat, væskefylt (etter kontroll og behov)

MERK: Brannslukkingsapparat med trykksatt vann leveres uten fylling. Før levering av maskinen må brannslukkingsapparat(ene) lades.

Benyttes en frostvæskeblanding for å beskytte apparat mot frost, kreves det ÅRLIG en fullstendig tømming/lading.

Brannslukkingsapparater som vises kan variere avhengig av nasjonale krav og produsent.

OBS: Før lading av apparatet, vær sikker på at apparat er helt trykkløst.

1. Se i informasjonen som fulgte med brannslukkingsapparat til for å fylle og lade det.
2. Monter brannslukkingsapparatet på maskinen.



H117901 —UN—28MAR16

OUO6075,00042AE -78-03JUN16-1/1

Vær forsiktig når du håndterer brensel—Unngå brann

Vær forsiktig når du håndterer brensel: det er svært brennbart. Fyll ikke opp tanken mens du røyker eller er i nærheten av åpen flamme eller gnister.

Stopp alltid motoren før tanking. Fyll brenseltanken utendørs.

Unngå brann ved å holde maskinen ren for oppsamlet fett, støv og avfall. Tørk alltid opp brenselsøl.

Du må bare bruke en godkjent brenselbeholder når du transporterer brennbare væsker.

Du må aldri fylle på brenselbeholderen på en lastebil med plastforing i bunnen av vognen. Du må alltid plassere brenselbeholderen på bakken før du fyller på brensel. Berør brenselbeholderen med brenselpumpepistolen før du fjerner lokket. Hold brenselpumpepistolen i kontakt med brenselbeholderens innløp når du fyller på brensel.



TS202 —UN—23AUG88

Ikke oppbevar brenselbeholderen der det finnes åpne flammer, gnister eller tennflammer som f.eks. inne i en varmtvannsbereder eller andre apparater.


DX,FIRE1 -78-12OCT11-1/1

Vær forberedt på nødsituasjoner

Vær forberedt på brann.

Ha førstehjelpsutstyr og brannslokningsapparat for hånden.

Ha nødtelefonnr. til doktor, sykebil, sykehus og brannvesen nær telefonen.

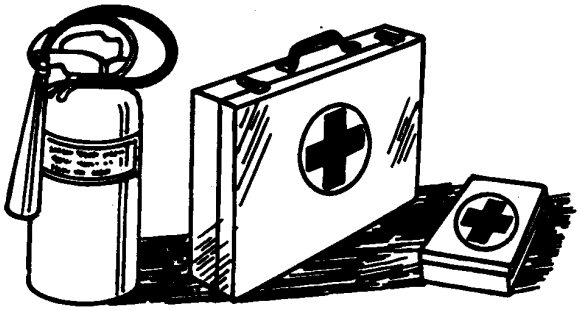

TS291 —UN—15APR13

DX,FIRE2 -78-03MAR93-1/1

Utvis hensyn ved bruk av startvæske

Startvæsken er ekstremt brannfarlig.

Den må aldri brukes i nærheten av åpen ild eller gnister. Hold startvæsken borte fra batterier og kabler.

Bevar lokket på for å forhindre utilsiktet utslipp ved oppbevaring av beholder under trykk, og oppbevar på et kjølig og sikkert sted.

Flasken med startvæske må ikke antennes eller stikkes hull på.

Unngå bruk av startvæske på motorer utstyrt med glødeplugger eller luftinntaksvarmer.



TS1356 —UN—18MAR92

DX,FIRE3 -78-14MAR14-1/1

Fjern ansamlinger av kornstøv

Ansamlinger av agn og kornstøv i motorrommet, i motoren og nær bevegelige deler øker brannfaren. Kontroller og rengjør disse områdene regelmessig. Før du utfører inspeksjon eller vedlikehold, må du slå av motoren, sette på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.



TS227 —UN—15APR13

HX,9010SA,B -78-23AUG97-1/1

Brannslukkingsapparat (Europa)

OBS: Brannslukkingsapparatet må tilfredsstille nasjonale / kommunale lover og forskrifter:

- **Standard pulverapparat for generelt bruk på minst 6 kg (13 lb)**
- **Væskefylt brannslukkingsapparat (om utstyrt med) med et volum på minst 8 l (2.1 gal)**

MERK: Brannslukkingsapparater som vises kan variere avhengig av nasjonale krav og produsent.

Maskinen er utstyrt med et vanlig pulverapparat og et trykksatt vannfylt brannslukkingsapparat. Disse er montert på spesielle braketter.

Les etiketten på apparatene og gjør deg kjent med instruksjoner og restriksjoner for bruken av dem. Når apparatet har blitt utløst, uansett hvor lenge, må det alltid fylles opp på nytt.

VIKTIG: Væskefylte brannslukkingsapparater er ikke frostsikre med mindre de er påfylt frostvæske. Se instruksjoner på apparat for ytterligere informasjon.



H92841 —UN—16SEP08

Brannslukkingsapparat, standard pulverapparat / væskefylt, for generell bruk:

OUO6075,00042F6 -78-20JUN16-1/1

Brannslukningsapparater (Australia og New Zealand)

OBS: Brannslukkingsapparatet må tilfredsstille nasjonale / kommunale lover og forskrifter:

- **Standard pulverapparat for generelt bruk på minst 4 kg (10 lb)**
- **Væskefylt brannslukkingsapparat (om utstyrt med) med et volum på minst 8 l (2.1 gal)**

MERK: Brannslukkingsapparater som vises kan variere avhengig av nasjonale krav og produsent.

Maskinen er utstyrt med et vanlig pulverapparat og et trykksatt vannfylt brannslukkingsapparat. Disse er montert på spesielle braketter.

Les etiketten på apparatene og gjør deg kjent med instruksjoner og restriksjoner for bruken av dem. Når apparatet har blitt utløst, uansett hvor lenge, må det alltid fylles opp på nytt.

VIKTIG: Væskefylte brannslukkingsapparater er ikke frostsikre med mindre de er påfylt frostvæske. Se instruksjoner på apparat for ytterligere informasjon.



H117754 —UN—17MAR16

Brannslukkingsapparat, standard pulverapparat / væskefylt, for generell bruk:

OUO6075,00042F7 -78-20JUN16-1/1

Brannslukkingsapparater (Den eurasiske økonomiske union)

OBS: Brannslukkingsapparatet må tilfredsstille nasjonale / kommunale lover og forskrifter:

- **Standard pulverapparat for generelt bruk på minst 6 kg (13 lb)**
- **Væskefylt brannslukkingsapparat (om utstyrt med) med et volum på minst 8 l (2.1 gal)**

MERK: Brannslukkingsapparater som vises kan variere avhengig av nasjonale krav og produsent.

Maskinen er utstyrt med et vanlig pulverapparat og et trykksatt vannfylt brannslukkingsapparat. Disse er montert på spesielle braketter.

Les etiketten på apparatene og gjør deg kjent med instruksjoner og restriksjoner for bruken av dem. Når apparatet har blitt utløst, uansett hvor lenge, må det alltid fylles opp på nytt.

VIKTIG: Væskefylte brannslukkingsapparater er ikke frostsikre med mindre de er påfylt frostvæske. Se instruksjoner på apparat for ytterligere informasjon.



H117754 —UN—17MAR16

Brannslukkingsapparat, standard pulverapparat / væskefylt, for generell bruk:

OUO6075,00042F8 -78-20JUN16-1/1

Brannslukkingsapparat - plassering



H117730 —UN—16MAR16

Plassering av brannslukkingsapparat foran på maskinen



H117731 —UN—16MAR16

Plassering av det bakre brannslukkingsapparat

MERK: Brannslukkingsapparater som vises kan variere avhengig av nasjonale krav og produsent.

Et brannslukkingsapparat er plassert på plattformstigen.

Væskefylt brannslukkingsapparat (om utstyrt med) sitter på innsiden av høyre dør til motorrommet.

OUO6075,00042F9 -78-03JUN16-1/1

Ved brann

OBS: Unngå personskader.

Stopp maskinen umiddelbart ved første tegn på brann. Brann kan oppdages gjennom røykelukt eller synlige flammer. Fordi brann utvikler seg og spres raskt, må du straks forlate maskinen og flytte deg til et sikkert sted på avstand fra brannen. Gå ikke tilbake til maskinen! Sikkerheten skal prioriteres først.

Tilkall brannvesenet. Et bærbart brannslukningsapparat kan slukke en liten brann eller holde den liten til brannvesenet ankommer, men bærbare brannslukningsapparater har sine begrensninger. La alltid sikkerheten til fører og tilskuere komme først. Hvis du prøver å slukke en brann, må du sørge for å ha vinden i ryggen og en rømningsvei uten hindringer, slik at du kan komme deg raskt bort hvis det ikke lykkes å slukke brannen.

Les bruksanvisningen for brannslukningsapparatet og gjør deg kjent med plassering, deler og bruk før brann oppstår. Lokalt brannvesen eller leverandører av brannutstyr kan tilby gratis kurs og anbefalinger for brannslukning.

Hvis brannslukningsapparatet ikke har bruksanvisning, må du følge disse generelle retningslinjene:




TS227 —UN—15APR13

1. Trekk ut stiften. Hold brannslukningsapparatet med munnstykket vendt bort fra deg, og løsne låsemekanismen.
2. Sikt lavt. Pek med brannslukningsapparatet på ildens kilde.
3. Press håndtaket jevnt og sakte inn.
4. Beveg munnstykket jevnt fra side til side.

DX,FIRE4 -78-22AUG13-1/1

Rengjøring av motorrom

OBS: Ikke rengjør motoren eller motorrommet når motoren er i gang. Smuss, olje, agn og kornstøv i motorrommet eller på toppen av motoren medfører stor brannfare. Vindretningen, type avling og fuktinnholdet kan alle ha en effekt på hvor mye agn og støv som samler seg og hvor. Kontroller og rengjør dette området regelmessig.

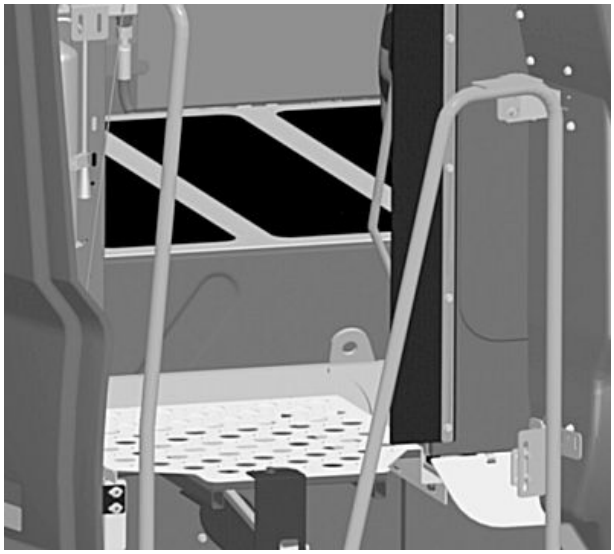

H95319 —UN—11FEB10

OUO6075,0000575 -78-17MAR10-1/1

Rengjøring av maskinen

Generelle retningslinjer for rengjøring

Maskinen må inspiseres regelmessig gjennom hele innhøstingsdagen. Opphopning av avlingsmateriale eller avfall må fjernes for å sikre riktig maskinfunksjon og for å redusere brannfaren. Hyppigheten på inspeksjonene og behovet for rengjøring vil variere avhengig av flere faktorer som driftsforhold, vær, avlingstilstand, maskininnstillinger og driftshastigheter. Inspeksjoner og rengjøring kan være nødvendig flere ganger per dag, spesielt i tørre, varme forhold. og vind.

VIKTIG: Grundig og regelmessig rengjøring av maskinen kombinert med andre regelmessige vedlikeholdsprosedyrer oppgitt i brukerhåndboken gir en stor reduksjon av risikoen for brann og kostbar nedetid, og forbedret maskinytelse.

Avlingsmateriell og annet rusk kan hope seg opp i ulike områder. Vindretning, type avling og fuktinnhold kan alle ha en effekt på hvor mye planter og planterester som samler seg - og hvor. Vær oppmerksom på driftsforholdene, og juster rengjørings-tidsplanen for å sikre riktig maskinfunksjon og for å redusere brannfaren. Undersøk og rengjør disse områdene etter behov gjennom hele innhøstingsdagen.

Innhøsting av spesielle avlinger kan føre til visse problemer. Noen avlinger er veldig "seige og klissete" og det er ofte vanskeligere å rengjøre maskinen ved innhøsting av slike avlinger. Eksempler på slike avlinger er solsikke, raps og saflortistel. Vær ekstra nøye med å gjøre ren maskinen under slike forhold.

Følg alltid sikkerhetsprosedyrene på maskinen og i brukerhåndboken. Før du undersøker eller rengjør maskinen, slå AV motoren, koble inn parkeringsbremsen og ta ut tenningsnøkkelen.

OUO6075,0001167 -78-21JUN12-1/1

Rengjøring av maskin (periodisk rengjøring)

Fotografiene i dette avsnittet viser deler av maskinen som krever regelmessig inspeksjon og rengjøring. Det er også andre områder som trenger regelmessig rengjøring, men disse er først og fremst viktige med tanke på brannforebygging.

Noen av disse fotografiene viser ansamlinger av plantemateriale og annet rusk før rengjøring. Denne type akkumulering er ikke normalt, de er av illustrerende art.

VIKTIG: Disse områdene kan kreve hyppigere rengjøring, ofte flere ganger per dag, avhengig av forholdene. Vær oppmerksom på driftsforholdene, og juster rengjørings-tidsplanen for å sikre riktig maskinfunksjon og for å redusere brannfaren.

På andre områder som ikke er dekket i denne delen kan det også akkumuleres rusk som krever jevnlig rengjøring for maskinfunksjon- og utseende. Undersøk grundig hele maskinen med jevne mellomrom gjennom hele sesongen.


Følg alltid sikkerhetsprosedyrene på maskinen og i brukerhåndboken. Før du undersøker eller rengjør maskinen, slå AV motoren, koble til parkeringsbremsen og ta ut tenningsnøkkelen.

Rengjør maskinen over det hele med trykkluft. Start med alle områder som er tilgjengelige fra motorplattformen. Begynn med motorrommet og arbeid utover og mot klokka til andre områder rundt motorrommet, gulvet under motoren, bak rotoren og bakre plattform, inkludert toppen av komponentene for etterbehandling av eksos (om montert). Når de bakre områdene øverst på maskinen er rene, fortsetter du til områder som er tilgjengelige på bakkenivå.


Fra bakkenivå, rengjør området rundt bakre underside av drivstofftanken og ved utløpet fra såldkassa. Området rundt komponenter for etterbehandling av eksos (om montert) må også gjøres rene fra bakkenivå. Når rengjøringen fra bakkenivå er ferdig, kontrollerer deretter motorrommet for rusk som kan ha blåst inn fra rengjøringen som er gjort nedenfra.

MERK: Enkelte av skjermene er fjernet for at illustrasjonen skal bli tydeligere.

Motorrommet (Toppområdet)

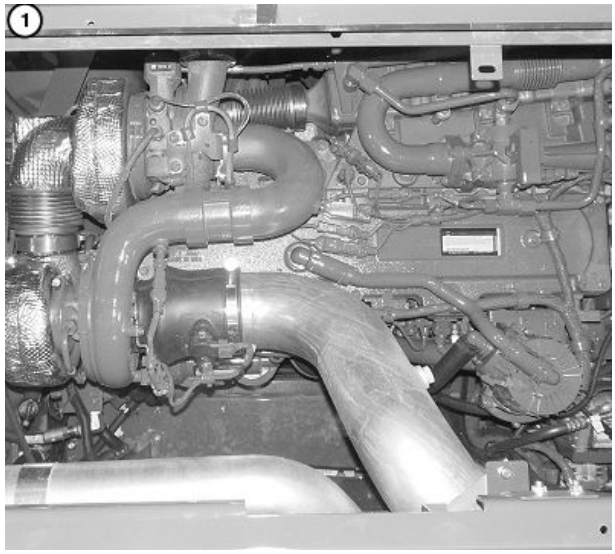

H116932 —UN—09MAY16

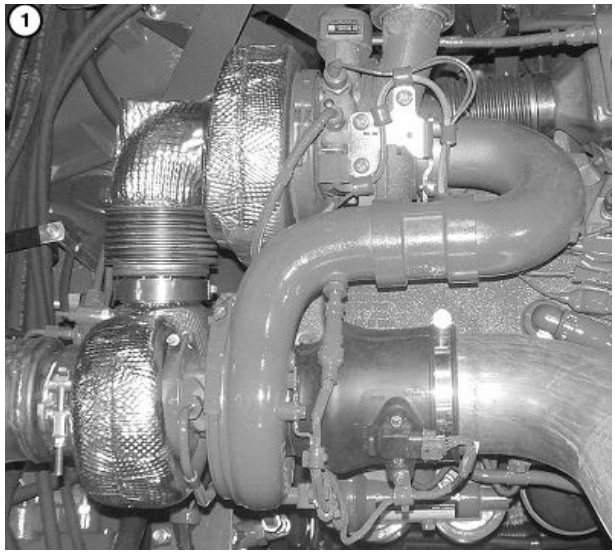


H116933 —UN—09MAY16

(1) — Topp av motor og turbolader(e)


Fortsettes på neste side

OUO6075,00046CA -78-28MAR17-1/15

Motorrommet (Toppområdet)

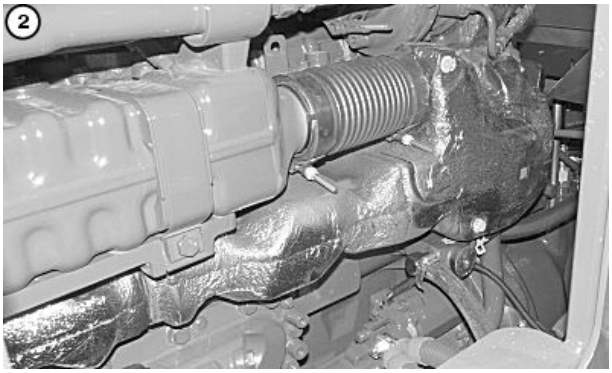

H116934 —UN—09MAY16

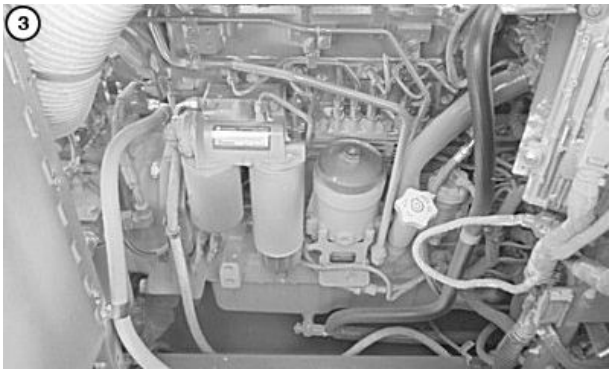

H105226 —UN—02MAY12

(2) — Eksosmanifold og manifoldkappe, Turbo mellomrør, Resirkulering av eksosgass (EGR) Kjølerør


(3) — Rundt motoren

OUO6075,00046CA -78-28MAR17-2/15

Motorrommet (Toppområdet)



H108963 —UN—29AUG13

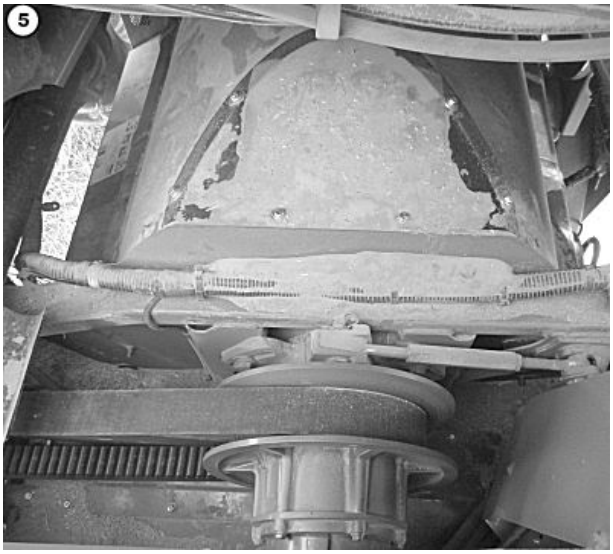

H108986 —UN—29AUG13


(4) — Under motoren

(5) — Øvre, bakre del av rotor og områdene rundt driften av rotoren


Fortsettes på neste side

OUO6075,00046CA -78-28MAR17-3/15

Motorrommet (Toppområdet)

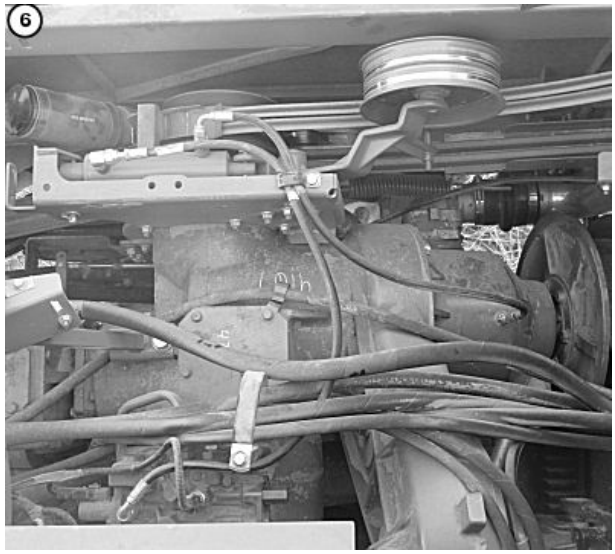

H108987 —UN—29AUG13

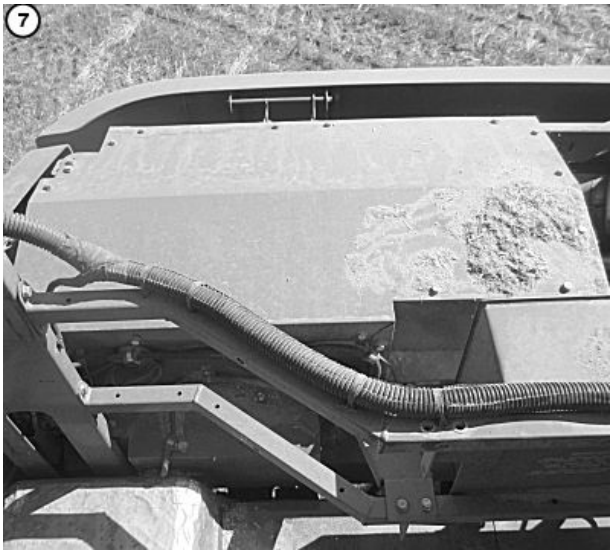


H108988 —UN—29AUG13

6 - Hovedgirkasse


(7) — Områder rundt og under komponenter for etterbehandling av eksos (om utstyrt med)

OUO6075,00046CA -78-28MAR17-4/15

Motorrommet (Toppområdet)

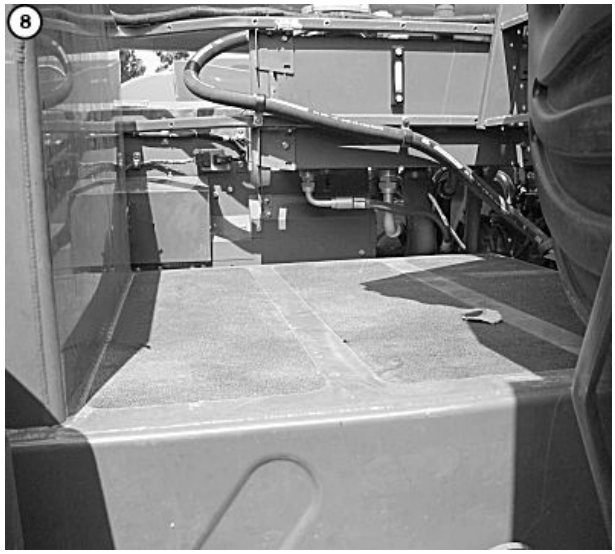

H108990 —UN—29AUG13

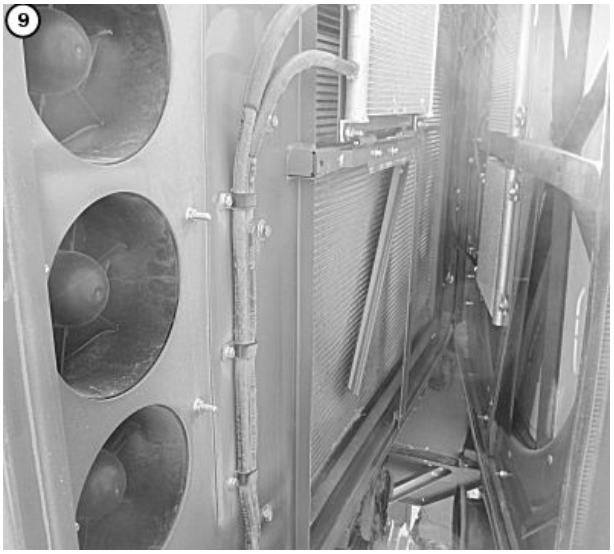

H108989 —UN—29AUG13

(8) — På toppen av brenseltanken

(9) — Kjølepakke for motoren

Fortsettes på neste side


OUO6075,00046CA -78-28MAR17-5/15

Tilgjengelig fra bakkenivå (Nedre deler av maskinen)



H100574 —UN—20JUN11

(1) — Under drivstofftanken

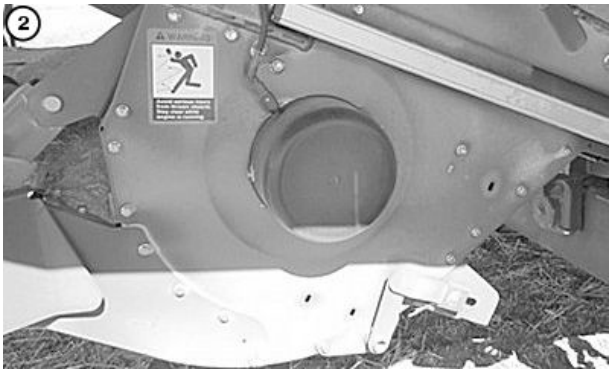


H105229 —UN—19APR12

(2) — Områder rundt lager og lagerdeksler/hus (Forskjellige steder)

OUO6075,00046CA -78-28MAR17-6/15

Tilgjengelig fra bakkenivå (Nedre deler av maskinen)

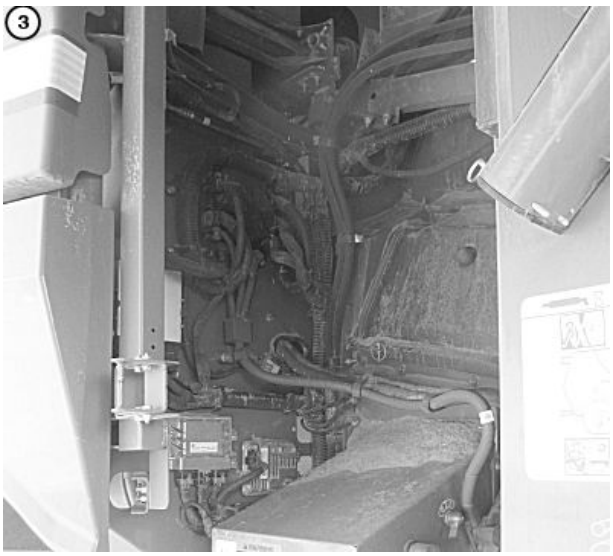

H108991 —UN—29AUG13

Sikringssenter (type A)



H105230 —UN—02MAY12

VIKTIG: Klistremerker med smøreanvisning viser de ulike plasseringene av smørepunkter rundt på maskinen. Følg smøreinstruksjon gitt på merkene og se om tidsintervaller oppført i Smøring og vedlikehold for ytterligere informasjon.

Lagerfeil eller overopphetning kan føre til brann. For å redusere feil på lager eller overoppheting, referer alltid til smøreinfo på maskinen.

(3) — Områder rundt sikringsboks og batterikasse

(4) — Kornelevator, drift av

Fortsettes på neste side


OUO6075,00046CA -78-28MAR17-7/15

Tilgjengelig fra bakkenivå (Nedre deler av maskinen)



H105336 —UN—02MAY12

(5) — Området på høyre side

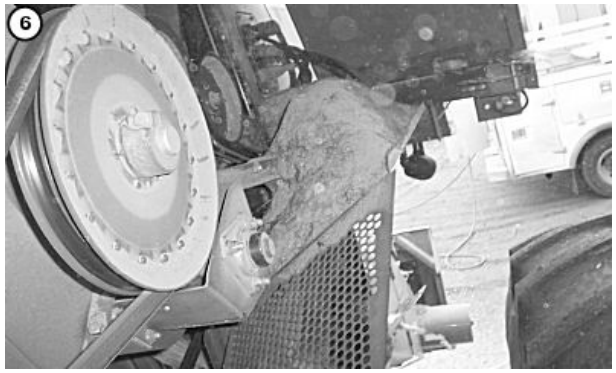

H105231 —UN—02MAY12

(6) — Gjørmedeksel på høyre side

OUO6075,00046CA -78-28MAR17-8/15

Tilgjengelig fra bakkenivå (Nedre deler av maskinen)



H105337 —UN—02MAY12

(7) — Sidedeksler på høyre side av loelevatorkanalen



H105338 —UN—02MAY12

(8) — Sidedeksler på venstre side av loelevatorkanalen

OUO6075,00046CA -78-28MAR17-9/15

Tilgjengelig fra bakkenivå (Nedre deler av maskinen)



H105232 —UN—02MAY12

(9) — Transmisjon




H105339 —UN—02MAY12

(10) — Området på venstre side

Fortsettes på neste side

OUO6075,00046CA -78-28MAR17-10/15


Tilgjengelig fra bakkenivå (Nedre deler av maskinen)

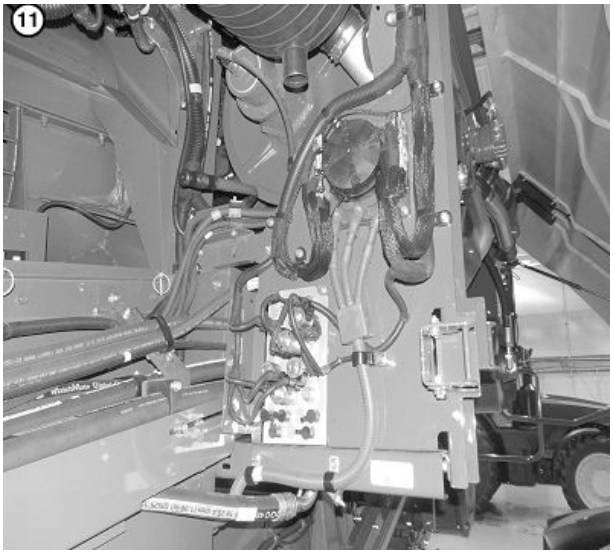

H114749 —UN—18JUN15

Sikringssenter (type B)

(11) — Området rundt sikringsboks og batterikasse

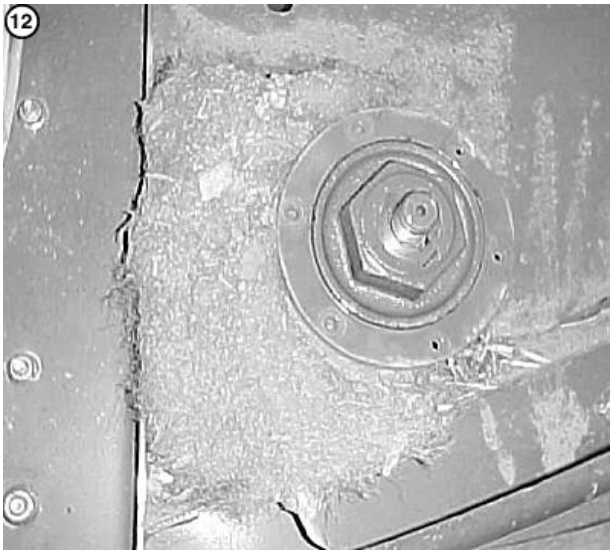

H105341 —UN—02MAY12

(12) — Drift av utkastervalsen

OUO6075,00046CA -78-28MAR17-11/15

Tilgjengelig fra bakkenivå (Nedre deler av maskinen)

(13) — Venstre side av rotorområdet




H105233 —UN—02MAY12


Fortsettes på neste side

OUO6075,00046CA -78-28MAR17-12/15

Tilgjengelig fra bakkenivå (Nedre deler av maskinen)

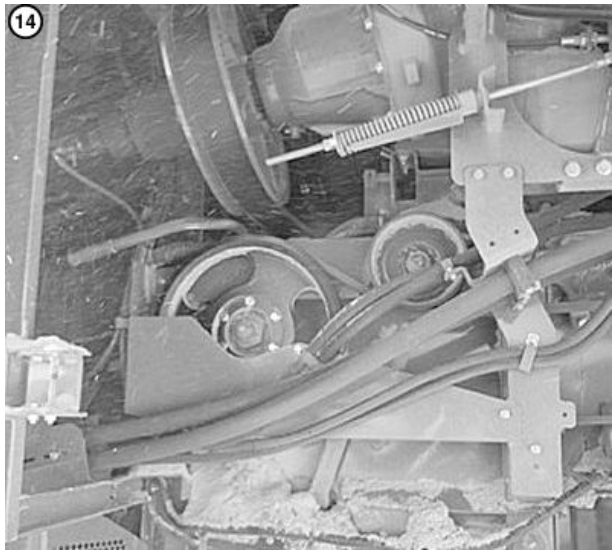

H105234 —UN—02MAY12

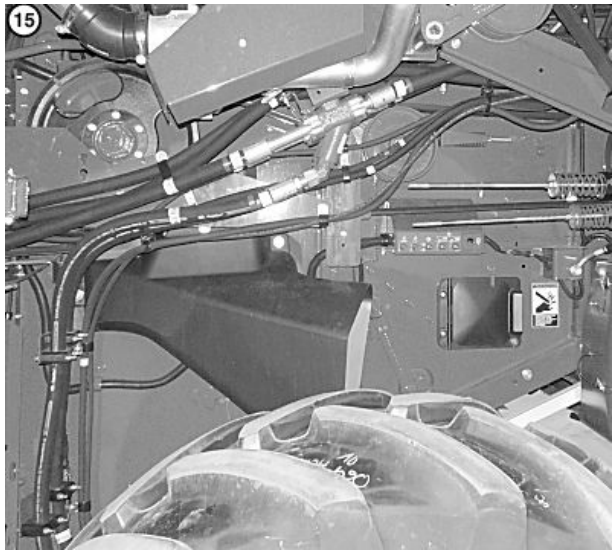

H118356 —UN—09MAY16


(14) — Rotordrift

(15) — Venstre side av sidedeksler

OUO6075,00046CA -78-28MAR17-13/15

Tilgjengelig fra bakkenivå (Nedre deler av maskinen)

(16) — Drift av kutter/spreder

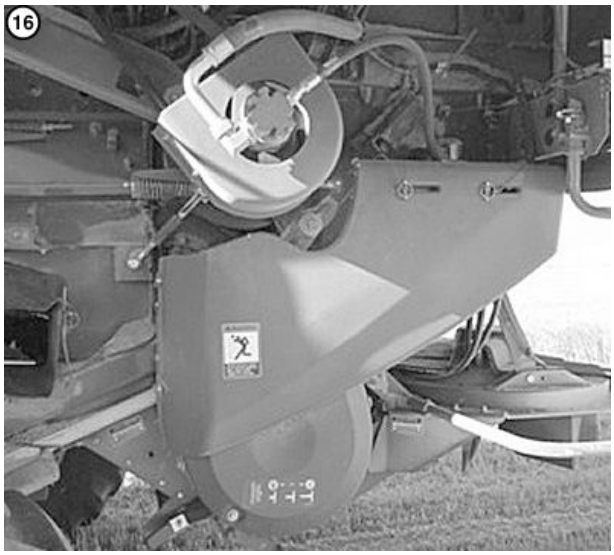


H108951 —UN—28AUG13

Fortsettes på neste side

OUO6075,00046CA -78-28MAR17-14/15

Tilgjengelig fra bakkenivå (Nedre deler av maskinen)

(17) — Områder rundt og under komponenter for etterbehandling av eksos (om utstyrt med)

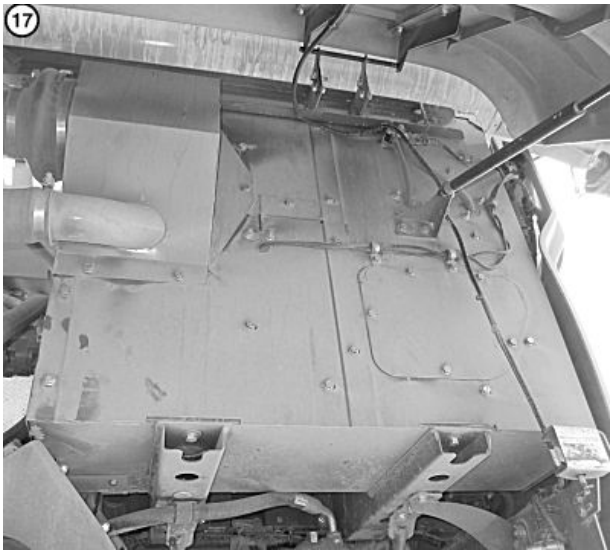

H108993 —UN—29AUG13

OUO6075,00046CA -78-28MAR17-15/15

Rengjøre maskinen (årlig rengjøring og spesielle avlinger)

OBS: For å unngå skader, rengjør aldri maskinen mens motoren går og treskeverket er koblet inn. Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Vi anbefaler at følgende instruksjoner følges ved rengjøring av skurtreskeren for tresking av kontraktsdyrket frø eller ved transport av maskinen til annet sted (husk floghavreloven!).

OBS: Blokker skjærebordet på en sikker måte slik at det ikke beveger seg. Senk vindesikringene.

Ta av skjærebordet fra maskinen.


Kjør maskinen over endefurer eller humper for å riste løs jord. Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Åpne eller fjerne alle luker, deksler og tappehull.

OBS: Tut med hornet (A) for å få alle vekk fra området. Hold avstand fra maskinen når agner losses.

Vri tenningsnøkkelen (B) for å starte motoren.

Treskeverket skal være koblet inn til det ikke lenger kommer ut agner bak på maskinen.

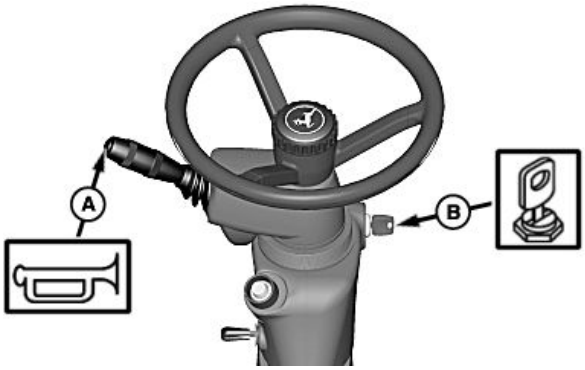

H97186 —UN—02NOV10

A—Horn **B—Tenningsbryter**

Reduser turtallet til laveste tomgang og koble inn treskeverket flere ganger. Ved å la treskeverket gå ved laveste tomgang fjernes jord fra rotorens innside.

Flytt gasspedalen til høyt turtall og kjør i noen minutter. Gjenta prosedyren til det ikke lenger kommer ut agner bak på maskinen.

OBS: Hold tilskuere unna maskinen når agner losses.

Kjør maskinen opp på blokker slik at høyre side er omtrent 150 mm (6 in.) høyere, eller parker i en helling slik at jord kan komme ut.

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004686 -78-28MAR17-1/31

OBS: STANS motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen, blokker hjulene og senk sikringen til loelevatorkanalen.

Når du arbeider med trykkluft i støvete forhold, må du bruke beskyttelsesbriller og støvmaske for personlig beskyttelse.

Start på toppen av maskinen og arbeid deg nedover.



H39607 —UN—11OCT88


OUO6075,0004686 -78-28MAR17-2/31

Åpne renselukene (A), (B) og (C).

Fjern korn fra området under korntankens tverrskruer til bunnpannen.


Fjern korn fra hjørnene på bunnkarets tømmeskruer til bunnen. Korn må tas ut fra dørene mens du står utenfor.

A—Rengjøringsluke
B—Rengjøringsluke
C—Rengjøringsluke

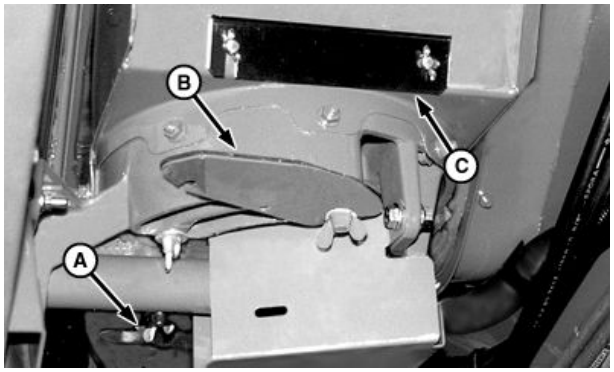

Type A

H62230 —UN—19JAN00

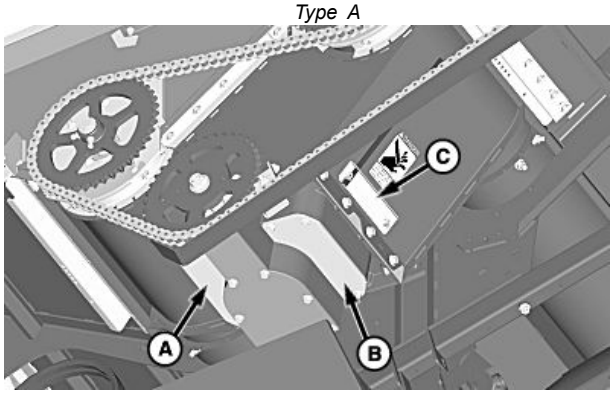

Type B

H98866 —UN—27OCT10

Fortsettes på neste side


OUO6075,0004686 -78-28MAR17-3/31

Korntankens fylleskrue (ekstra-karmer):

Løsne klemmene (A) og senk skruen.

Rengjør fra toppområdet og ned, rengjør kornelevatoren og rengjør elevatorkjedet. Rengjør alle sider.

A—Klemmer

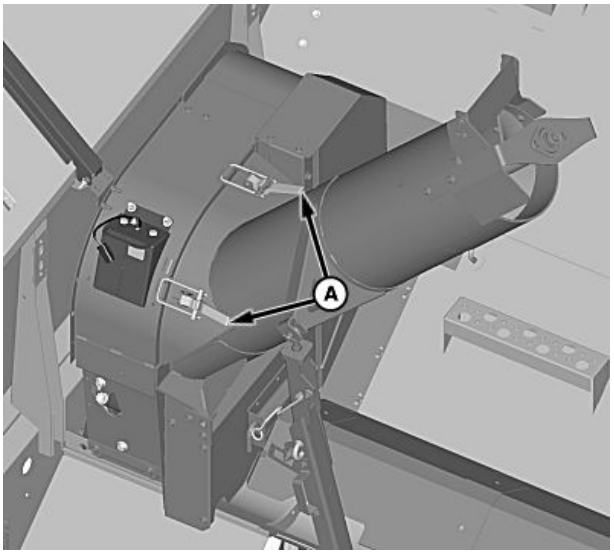

H102235 —UN—15JUN11

OUO6075,0004686 -78-28MAR17-4/31

Fylleskrue (Korntankdeksler)

OBS: IKKE trekk ut eller fjern bolten (A) for å senke fylleskruen. Dette kan resultere i personskade og/eller maskinskade.


Korntankens fylleskrue er tung. Vær ekstra forsiktig når skruen løftes eller senkes .

Ta ut selepinnen (B) og bolten (C) fra strekkfisken (D).

Bruk håndtaket (E) som hjelp når du senker korntankens fylleskrue (F).

Rengjør fra toppområdet og ned, rengjør kornelevatoren og rengjør elevatorkjedet. Rengjør alle sider.

A—Bolt
B—Selepinne
C—Bolt
D—Spennskrue
E—Spak
F—Skjærebordskrue

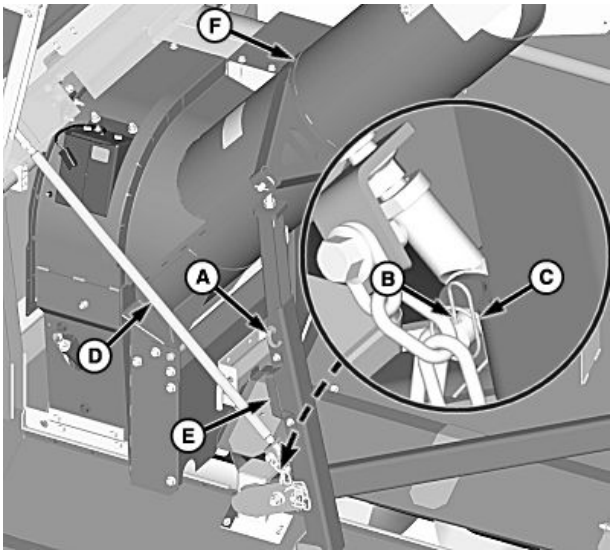


H102236 —UN—15JUN11

OUO6075,0004686 -78-28MAR17-5/31

Løsne klemmene (A) og drei vinduet (B) i korntanken opp.

Rengjør området bak førerhuset, rundt hovedakselen og over treskeverket.

A—Klemmer
B—Korntankvindu

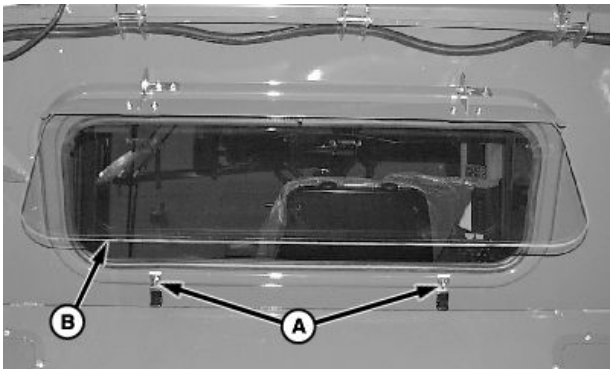

H76204 —UN—28APR03


Fortsettes på neste side

OUO6075,0004686 -78-28MAR17-6/31

Fjern luken (A) (hvis montert) på forsiden av korntanken.

Fjern materiale rundt loelevatorkanalens flertrinns girboks.

A—Luke

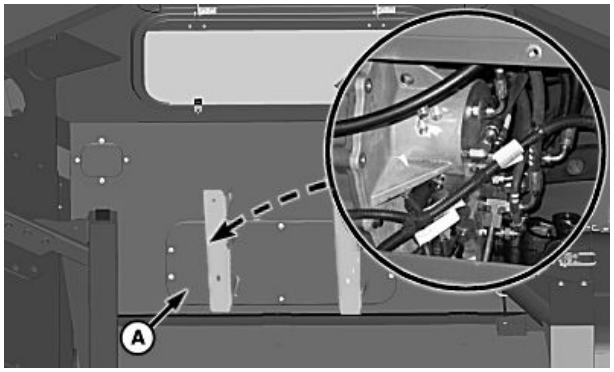

H113138 —UN—06MAR15

OUO6075,0004686 -78-28MAR17-7/31


Trekk ut låsetappen (A) og drei rekkverket (B) opp til det låses på plass.

Åpne motordekslene (C) og rengjør toppen av motorrommet og rundt treskeverket på motorens forside.

Rengjør hele motorrommet, spesielt under motoren.

Tørk opp olje eller fett i motorområdet.

A—Låsetapp
B—Rekkverk
C—Motordeksel

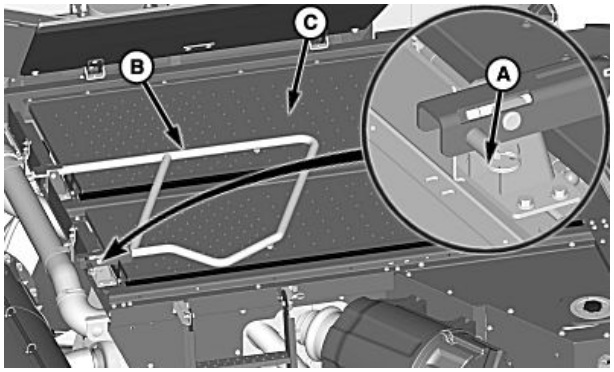

H118329 —UN—04MAY16

OUO6075,0004686 -78-28MAR17-8/31

Trekk ut låsetappen (A) og drei stigen (B) opp til stigen låses på plass.


Trekk opp filterdekselet (C) for å frigjøre det fra magneten.

Rengjør baksiden av motorrommet.

Rengjør hele motorrommet, spesielt under motoren.

Tørk opp olje eller fett i motorområdet.

A—Låsetapp
B—Stige
C—Deksel

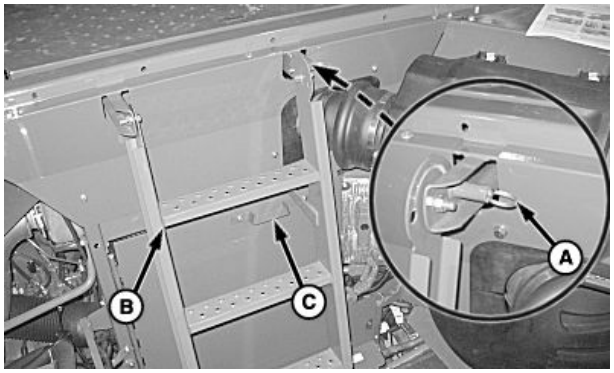

H95353 —UN—25AUG10

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004686 -78-28MAR17-9/31

Tier 2 / Stage II (type A)

MERK: Rengjør områder med trykkluft ved å blåse fra innsiden og ut.


Åpne døren for roterende sugekurv.

Rengjør følgende områder fra innsiden og ut:

- Radiator (A)
- Kondensator
- Oljekjøler
- Ladeluftkjøler

Fjern smuss fra den nedre vakuumkanalen (B) og transportkanalen (C).


A—Radiator
B—Vakuumkanal
C—Transportkanal

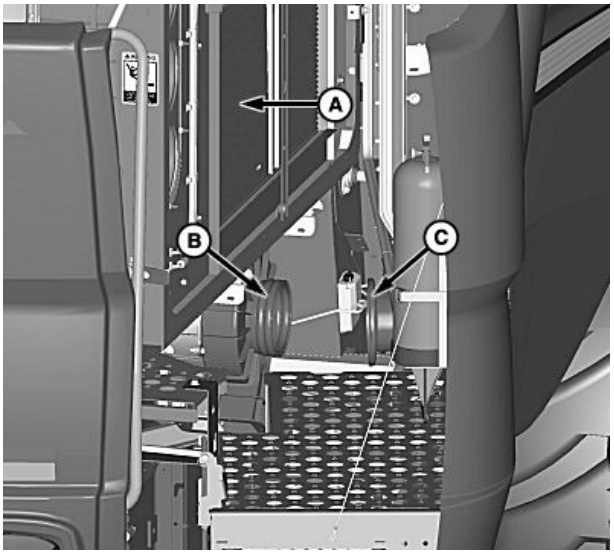


H106852 —UN—08FEB13

OUO6075,0004686 -78-28MAR17-10/31

Tier 2/Stage II (Type B) og Final Tier 4/Stage IV

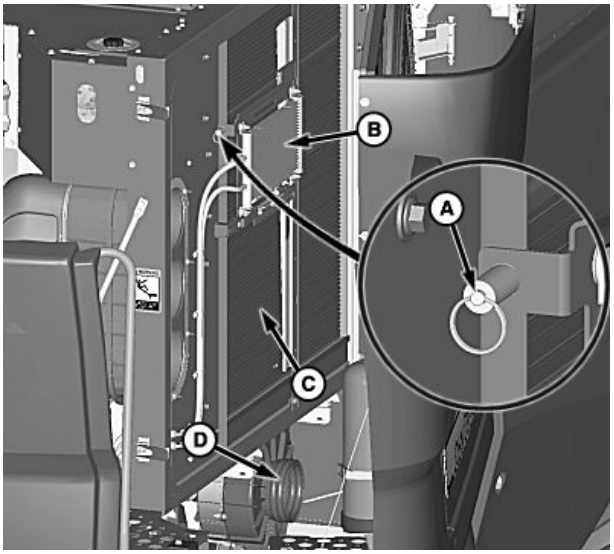

H106853 —UN—08FEB13

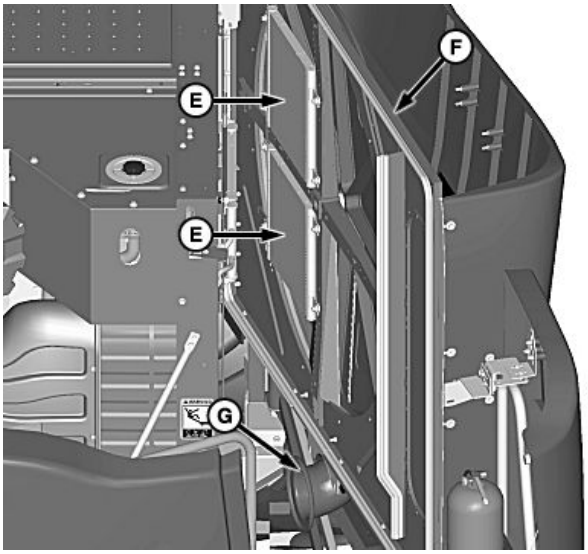

H106854 —UN—08FEB13

A—Låsetapp
B—Drivstoffkjøler
C—Radiator
D—Vakuumkanal
E—Kondensatorer
F—Dør for roterende sugekurv
G—Transportkanal

MERK: Rengjør områder med trykkluft ved å blåse fra innsiden og ut.

Åpne døren for roterende sugekurv.

Trekk ut låsetappen (A) og drei drivstoffkjøleren (B) for å rengjøre.

Rengjør følgende områder fra innsiden og ut:

- Radiator (C)
- Oljekjøler
- Ladeluftkjøler

Fjern smuss fra nedre vakuumkanal (D).

Rengjør kondensatorene (E) som er plassert på døren for roterende sugekurv (F).

Fjern smuss fra transportkanalen (G).

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004686 -78-28MAR17-11/31


Returelevator og kornelevator (type A)

Åpne den nedre returelevatoren (A) og rengjør kornelevatorens luke (B).


Fjern vingemutterne (C) og fjern luken på øvre ende av returelevatoren.

Fjern materiale etter behov og rengjør elevatorens sider.

A—Luke på returelevator
B—Rengjør kornelevatorens luke
C—Vingemutre

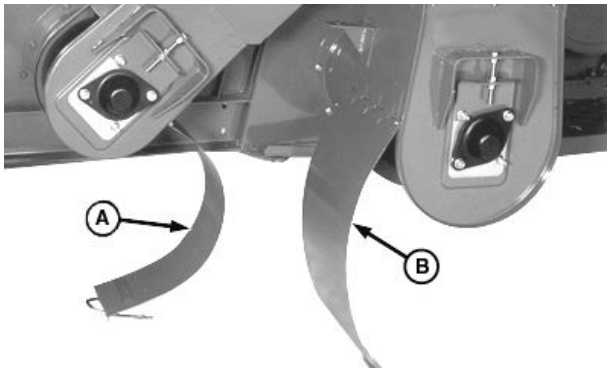

H62232 —UN—19JAN00

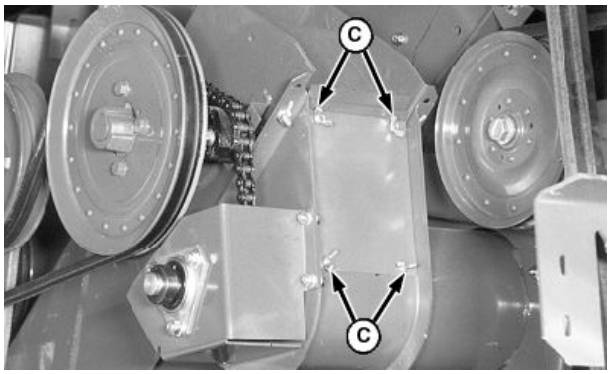

H62233 —UN—19JAN00


OUO6075,0004686 -78-28MAR17-12/31

Returelevator og kornelevator (type B)

Bruk håndtaket (A) til å åpne kornelevatorluken (B) og returelevatorluken (C).

Fjern materiale etter behov og rengjør elevatorens sider.

A—Håndtak
B—Rengjør kornelevatorens luke
C—Retursystemets elevatorluke

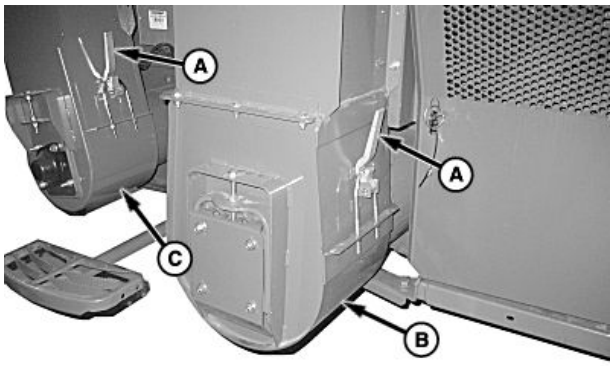


H97193 —UN—30JUN10

OUO6075,0004686 -78-28MAR17-13/31

Bruk håndtaket (A) til å åpne luken til retursystemets skrue (B).

Fjern materiale etter behov og rengjør elevatorens sider.

A—Spak
B—Luke til retursystemets skrue

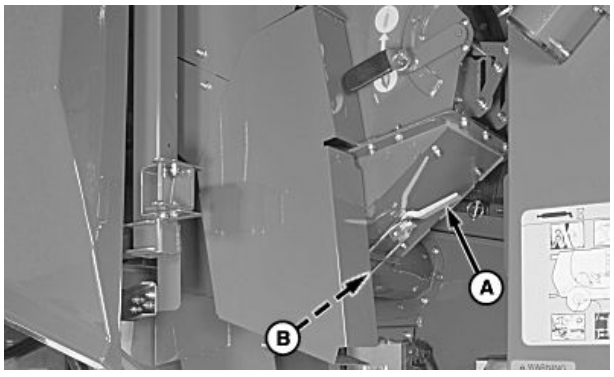


H97194 —UN—30JUN10

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004686 -78-28MAR17-14/31

Fjern agner mellom treskeverket og maskinens sideflater.

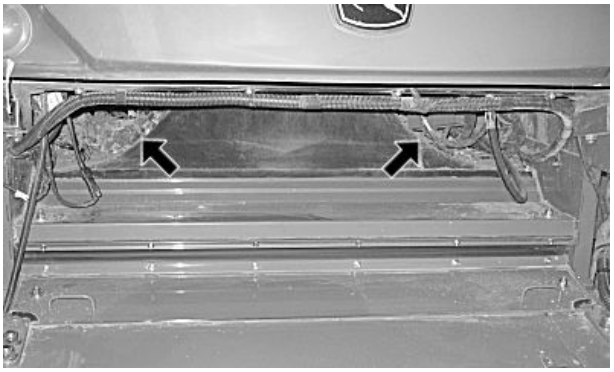

H100541 —UN—02MAR11

OUO6075,0004686 -78-28MAR17-15/31


Løsne mutterne (A) på hver side av loelevatorkanalens luke og skyv mutterne mot midten av loelevatorkanalen.

Trekk luken fremover for å fjerne den.


Rengjør loelevatorkanalen gjennom topplukene (B) og (C).

Løft transportkjedet og la kjedet smekke tilbake flere ganger under rengjøringen.

A—Muttere
B—Luker i loelevatorkanalen
C—Luker i loelevatorkanalen

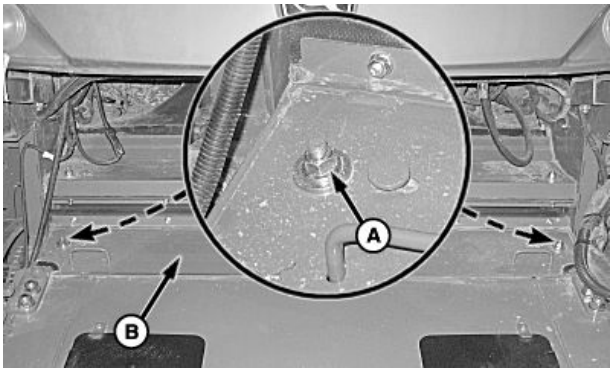

H100486 —UN—28FEB11

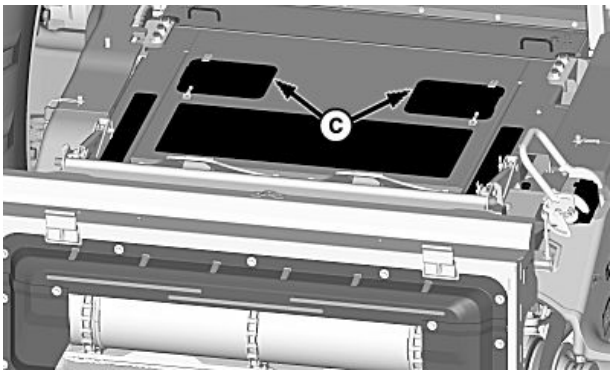

H90905 —UN—27FEB08

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004686 -78-28MAR17-16/31


Mateplate (type A)

Ta ut hurtiglåsebolten og flytt spaken (A) ned og bakover for å åpne mateplaten.

Rengjør området rundt mateplaten.

Skyv spaken forover og opp for å lukke mateplaten. Behold den tidligere avmonterte selepinnen.

A—Spak

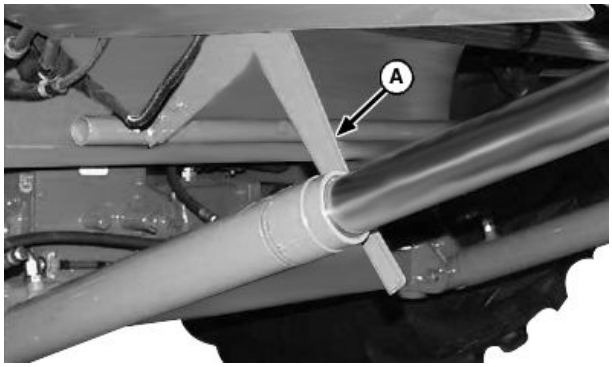

H52761 —UN—17MAY99

OUO6075,0004686 -78-28MAR17-17/31

Mateplate (type B)

Ta av mutteren (A) og rundhode-skruen (B) fra begge sider av maskinen.


Ta ut selepinnen (C) og flytt spaken (D) ned og bakover for å åpne mateplaten.

Rengjør området rundt mateplaten.

Skyv spaken forover og opp for å lukke mateplaten. Behold den tidligere avmonterte selepinnen.

Monter hodeskruene (B) og mutrene som ble tatt av (B) på begge sider av maskinen.

A—Muttere
B—Rundhodet bolt
C—Selepinne
D—Spak

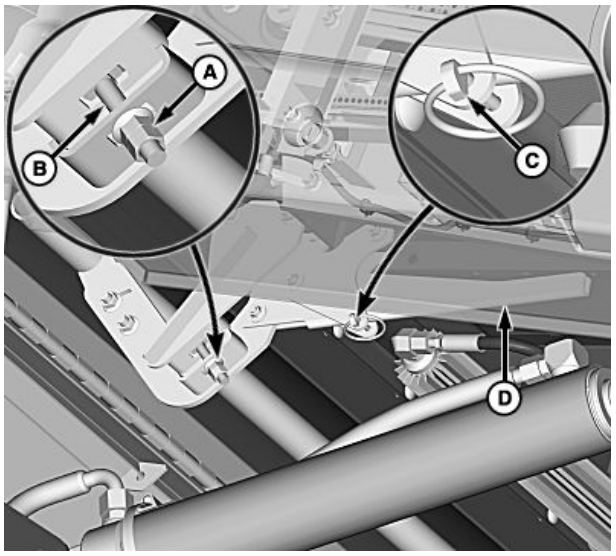

H120113 —UN—29NOV16


OUO6075,0004686 -78-28MAR17-18/31

Ta ut hurtiglåsebolten (A) og flytt spaken (B) opp for å åpne steinlommen.

Rengjør området rundt steinlommen.

Flytt spaken ned for å lukke steinlommen. Lås med en selepinne.

A—Selepinne
B—Spak

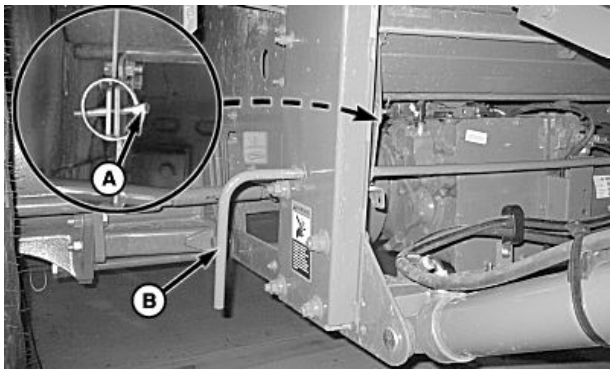

H99239 —UN—01DEC10


Fortsettes på neste side

OUO6075,0004686 -78-28MAR17-19/31

Hvis montert: Fjern hodeskruene fra rengjøringslukene (A) for å rengjøre området.

Monter rengjøringslukene og hodeskruene når rengjøringen er fullført.

A—Rengjøringsluker

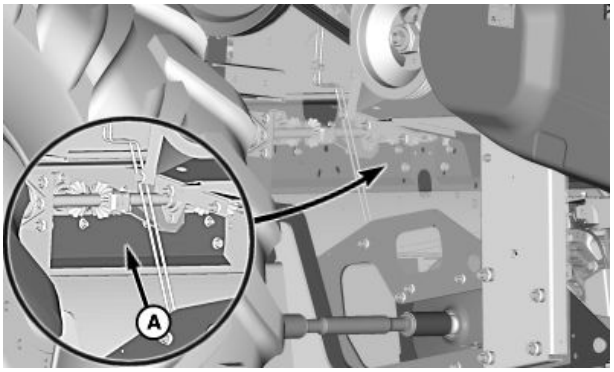


H102538 —UN—29JUN11

OUO6075,0004686 -78-28MAR17-20/31

Hvis montert: Trekk ut låsetappen (A) og flytt håndtaket (B) opp for å felle ned rengjøringsluken (C) og flytt håndtaket ned for å lukke og låse rengjøringsluken.

A—Låsetapp
B—Spak
C—Rengjøringsluke

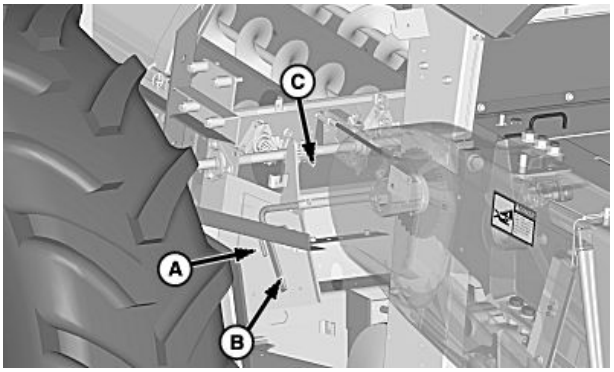


H91139 —UN—15APR08

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004686 -78-28MAR17-21/31


Ta av selepinnene (A) og inspeksjonsluken (B). Bruk skrape for å løsne materialet, og rengjør via maskinens sider.

A—Selepinner **B—Inspeksjonsluke**

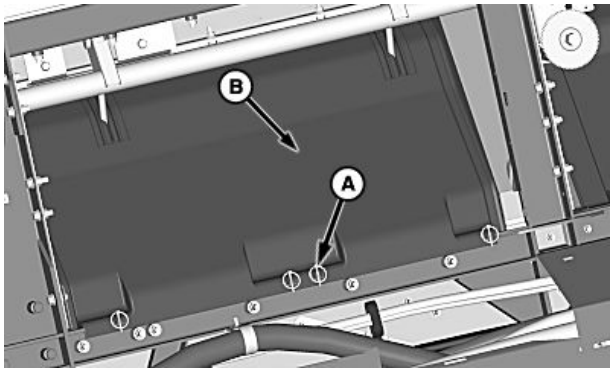

H111240 —UN—13MAY14

Inspeksjonsluke (Standard slagerbro justering)

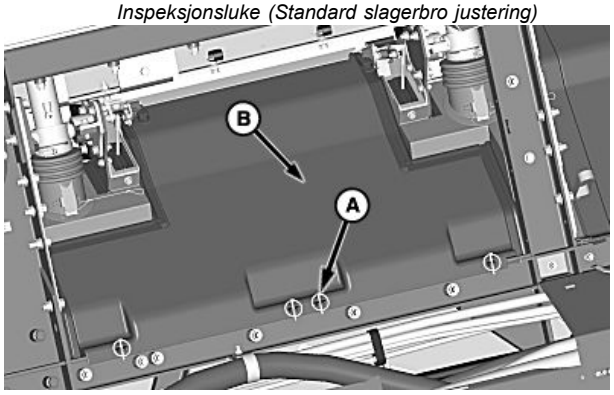

H111241 —UN—13MAY14


Inspeksjonsluke (Aktiv slagerbro innfesting)



H52708 —UN—23MAR99

OUO6075,0004686 -78-28MAR17-22/31

Rengjør toppen av akselen og girkassen.

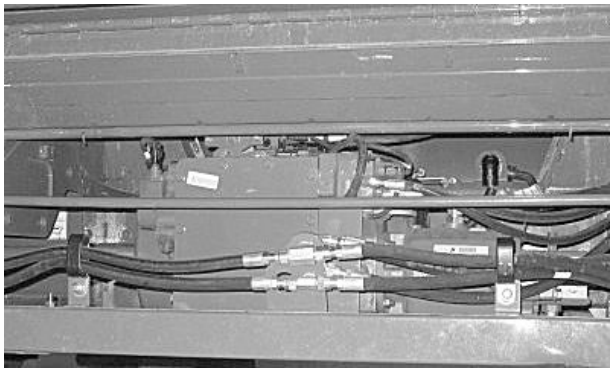


H99165 —UN—22NOV10

Maskin med trykknappbetjent elektronisk girskift vist her

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004686 -78-28MAR17-23/31

Åpne undersåldet og oversåldet så mye som mulig og rengjør.

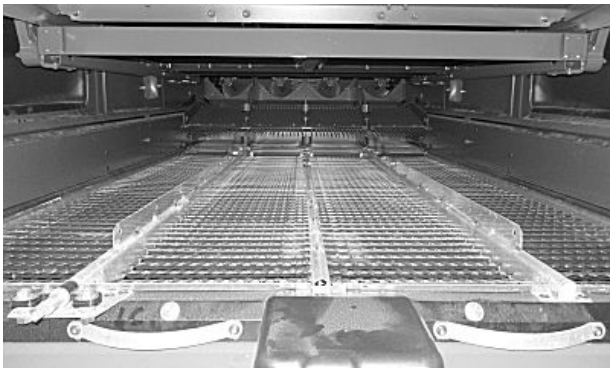

H115550 —UN—20AUG15

OUO6075,0004686 -78-28MAR17-24/31

Rengjør området rundt bakakselen.



H115551 —UN—20AUG15

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004686 -78-28MAR17-25/31


Ta ut hurtiglåsebolten (A) og åpne dekselet (B).

Ta ut hurtiglåsebolten (C) og drei låsen (D) for å låse opp.

Løft og ta ut det bakre (B) og midtre viftedekslet (E).

Rengjør området rundt viften.

A—Selepinne
B—Deksel
C—Selepinne
D—Låsehake
E—Deksel

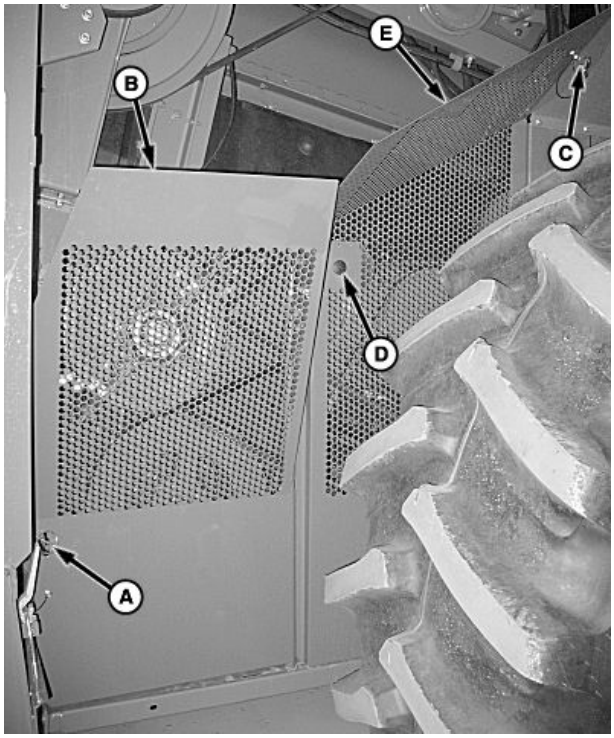


H96806 —UN—09JUN10

OUO6075,0004686 -78-28MAR17-26/31

Ta ut selepinnen (A) og drei låsen (B) for å ta av dekselet (C).

Rengjør området.

A—Selepinne
B—Låsehake
C—Deksel

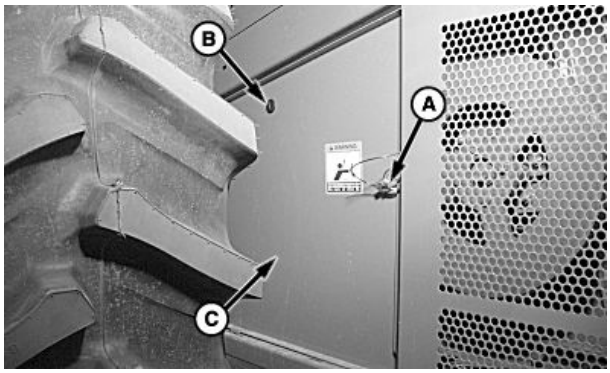


H96803 —UN—09JUN10

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004686 -78-28MAR17-27/31

Rengjør området rundt viften.

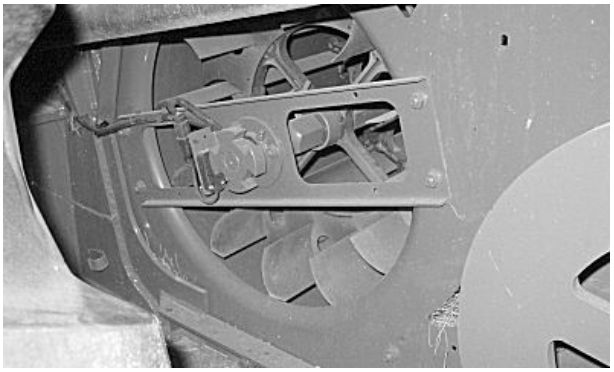


H100557 —UN—02MAR11

OUO6075,0004686 -78-28MAR17-28/31

Hev halmkutteren (hvis montert) med bryteren (A).

A—bryter

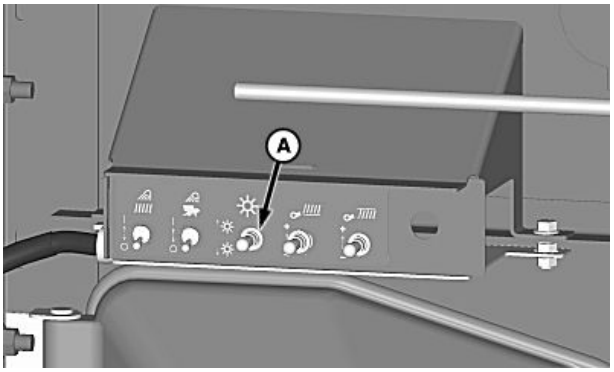


H97565 —UN—14SEP10

OUO6075,0004686 -78-28MAR17-29/31

Løsne vingemutteren (A) og bruk håndtaket (B) til å frigjøre knivbanken og rengjør halmkutteren.

A—Vingemutter **B—Spak**

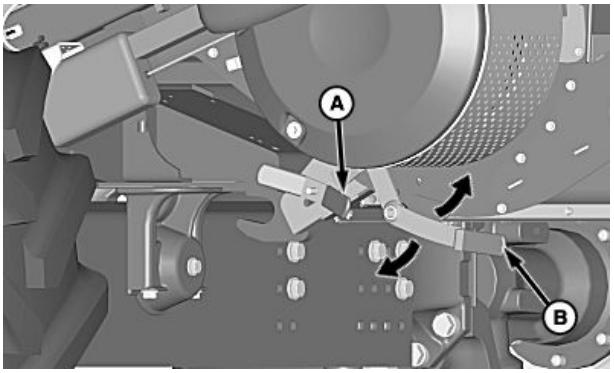


H98137 —UN—20SEP10

Fortsettes på neste side

OUO6075,0004686 -78-28MAR17-30/31

Fjern agner fra sprederens (hvis montert) kjøreområde og sprederhetten.

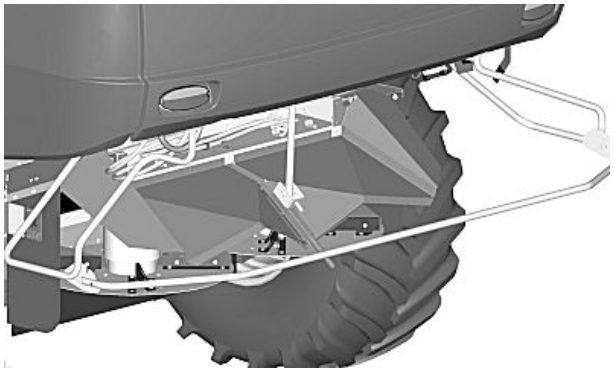

H98906 —UN—27OCT10

OUO6075,0004686 -78-28MAR17-31/31

Vær forsiktig når du håndterer brensel—Unngå brann

Vær forsiktig når du håndterer brensel: det er svært brennbart. Fyll ikke opp tanken mens du røyker eller er i nærheten av åpen flamme eller gnister.

Stopp alltid motoren før tanking. Fyll brenseltanken utendørs.

Unngå brann ved å holde maskinen ren for oppsamlet fett, støv og avfall. Tørk alltid opp brenselsøl.

Du må bare bruke en godkjent brenselbeholder når du transporterer brennbare væsker.

Du må aldri fylle på brenselbeholderen på en lastebil med plastforing i bunnen av vognen. Du må alltid plassere brenselbeholderen på bakken før du fyller på brensel. Berør brenselbeholderen med brenselpumpepistolen før du fjerner lokket. Hold brenselpumpepistolen i kontakt med brenselbeholderens innløp når du fyller på brensel.



TS202 —UN—23AUG88

Ikke oppbevar brenselbeholderen der det finnes åpne flammer, gnister eller tennflammer som f.eks. inne i en varmtvannsbereder eller andre apparater.

DX,FIRE1 -78-12OCT11-1/1

Unngå risiko for statisk elektrisitet ved etterfylling av brensel

Fjerning av svovel og andre sammensetninger i ultralav svoveldiesel (Ultra-Low Sulfur Diesel (ULSD)), reduserer dens ledningsevne og øker dens evne til å lagre en statisk ladning.


Raffinerier kan ha behandlet brenselet med et additiv som fordriver statisk elektrisitet. Det er derimot mange faktorer som kan redusere effektiviteten til additivet over tid.

Statiske ladninger kan bygges opp i ULSD-brensel mens det strømmer gjennom brenseltilførselssystemer. Utlading av statisk elektrisitet når lettantennelige damper er til stede, kan resultere i brann eller eksplosjon.

Det er derfor viktig å forsikre seg om at hele systemet som brukes for å etterfylle traktoren (brenseltilførselstank, overføringspumpe, overføringsslange, dyse, m.m.) er ordentlig jordet og mantlet. Rådfør deg derfor med leverandøren av brensel eller brenselsystemer, for å sikre at tilførselssystemet er i samsvar med brenselstandarder hva angår riktig praksis for jording og mantling.



RG22142 —UN—17MAR14

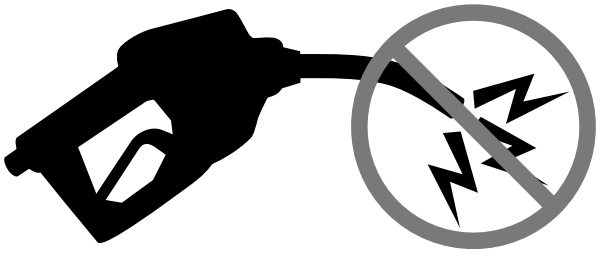

RG21992 —UN—21AUG13

DX,FUEL,STATIC,ELEC -78-12JUL13-1/1


Drivstofftank – påfylling

OBS: Håndter drivstoff med forsiktighet. Ikke fyll drivstoff på maskinen mens du røyker. Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen før du fyller tanken.

Ikke overfyll drivstofftanken. Drivstoff som spruter tilbake, kan forårsake personskader. Lekkasje kan skyldes drivstoff som har utvidet seg. Hvis tanken er for full og deretter står i direkte sollys, eller hvis temperaturen blir for høy, vil tanken renne over.

VIKTIG: Final Tier 4/Stage IV-motorer: Bruk KUN diesel med ultralavt svovelinnhold. Se "Diesel og biodiesel" i dette kapitlet for mer informasjon.

Fyll drivstofftanken (A) på slutten av hver dag. Det forhindrer kondensdannelse i tanken når fuktig luft kjølner.

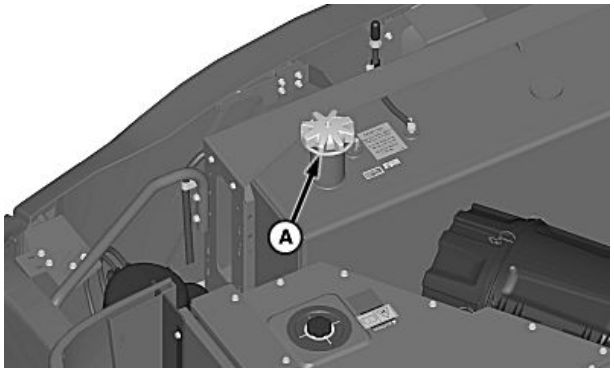

H106863 —UN—11FEB13

A—Brenseltank

OUO6075,00013CE -78-23MAY13-1/1

Håndtering og oppbevaring av dieselbrensel

OBS: Reduser branfaren. Håndter drivstoff med forsiktighet. IKKE fyll på tanken mens motoren går. Du må IKKE røyke mens du fyller brenseltanken eller arbeider med brenselsystemet.

Fyll tanken hver dag etter endt arbeid for å forhindre vannkondens og at tanken fryser i kaldt vær.

Hold alle oppbevaringstankene så fulle som mulig for å begrense kondenseringen.

Kontroller at alle lokk og deksler på brenseltanken er riktig monterte for å forhindre at det kommer inn fuktighet. Kontroller vanninnholdet i brenselet regelmessig.

Ved bruk av biodieselbrensel kan brenselfilteret måtte skiftes hyppigere på grunn av raskere tilstopping.

Kontroller motoroljenivået daglig før du starter motoren. Et økende oljenivå kan indikere utvanning av motoroljen.

Når brensel oppbevares over lengre tid eller det er lite utskiftning av brenselet, må det tilsettes middel for å stabilisere brenselet og forhindre kondens. Kontakt brenselleverandøren eller John Deere for nærmere informasjon.

OUO6075,000163E -78-06SEP13-1/1

Dieselbrensel

Kontakt brenselleverandøren hvis du vil ha informasjon om egenskapene til dieselbrenselet i ditt område.

Vanligvis er dieselbrensel blandet ut for å passe til de lave temperaturene i det området hvor det selges.

Dieselbrensel spesifisert til EN 590 eller ASTM D975 anbefales. Fornybar dieselolje, som er produsert ved å hydrogenbehandle animalsk fett og vegetabilske oljer, er så og si identisk med petroleumsbasert diesel. Fornybar diesel som oppfyller EN 590, ASTM D975 eller EN 15940 er godkjent for bruk ved alle prosentvise blandingsnivå.

Nødvendige drivstoffegenskaper

I alle tilfeller skal drivstoffet tilfredsstille følgende spesifikasjoner:

Cetantall 40 (minimum). Cetantall over 47 anbefales, spesielt for temperaturer under –20 °C (–4 °F) eller i høyder over 1675 m.o.h. (5500 fot).

Blokkeringspunktet for filteret (CFPP) bør være minst 5 °C (9 °F) under den laveste forventede temperaturen eller **tåkepunktet** under laveste forventede utetemperatur.

Brenselets smøreevne bør ha en maksimal slitasjediameter (wsd) på 0,52 mm i henhold til ASTM D6079 eller ISO 12156-1. En maksimal slitasjediameter på 0,45 mm anbefales.

Dieselkvaliteten og svovelinnholdet må oppfylle alle gjeldende bestemmelser for utslipp der traktoren benyttes. IKKE bruk dieselolje med et høyere svovelinnhold enn 10 000 mg/kg (10 000 ppm).

E-Dieselolje

IKKE BRUK E-diesel (blanding av dieselolje og etanol). Bruk av E-dieselolje i en maskin fra John Deere kan ugyldiggjøre maskingarantien.

OBS: Unngå alvorlige skader eller dødsfall forårsaket av brann eller eksplosjoner som følge av bruk av E-dieselolje.

Svovelinnhold for Interim Tier 4-, Final Tier 4-, Stage III B- og Stage IV-motorer

- Bruk KUN diesel med svært lavt svovelinnhold (ULSD), med maks. svovelinnhold på 15 % (15 ppm).

Svovelinnhold for Tier 3- og Stage III A-motorer

- Bruk av dieselbrensel med svovelinnhold under 1000 mg/kg (1000 ppm) er ANBEFALT.
- Bruk av dieseldrivstoff med svovelinnhold fra 1000—2000 mg/kg (1000—2000 ppm) REDUSERER skiftintervallet for motorolje og smøreoljefilter.
- FØR bruk av dieselbrensel med svovelinnhold over 2000 mg/kg (2000 ppm), må du ta kontakt med John Deere forhandleren.

Svovelinnhold for Tier 2- og Stage II-motorer

- Bruk av dieselbrensel med svovelinnhold under 2000 mg/kg (2000 ppm) er ANBEFALT.
- Bruk av dieseldrivstoff med svovelinnhold fra 2000—5000 mg/kg (2000—5000 ppm) REDUSERER skiftintervallet for motorolje og smøreoljefilter.
- FØR bruk av dieselbrensel med svovelinnhold over 5000 mg/kg (5000 ppm), må du ta kontakt med John Deere forhandleren.

Svovelinnhold for andre motorer

- Bruk av dieselbrensel med svovelinnhold under 5000 mg/kg (5000 ppm) er ANBEFALT.
- Bruk av dieselbrensel med svovelinnhold over 5000 mg/kg (5000 ppm) REDUSERER utskiftningsintervallet for olje og filter.

VIKTIG: Ikke bland brukt dieselmotorolje eller andre typer smøreoljer med dieseloljen.

Uriktig bruk av drivstoffadditiver kan forårsake skade på dieselmotorers innsprøytningsutstyr.

DX,FUEL1 -78-13JAN16-1/1

Biodieselbrensel

Biodieselbrensel består av monoalkyl estere av langkjedede fettsyrer med opprinnelse i planteoljer eller animalsk fett. Biodieselblandinger er biodiesel blandet med petroleumsdiesel på volumbasis.

Før du bruker brensel som inneholder biodiesel, bør du lese Krav til bruk av biodiesel og anbefalinger i denne betjeningshåndboken.

Lover og retningslinjer for miljøvern kan oppfordre til eller forby bruk av biobrensel. Operatører bør rådføre seg med relevant offentlig instans før biobrensel tas i bruk.

Alle John-Deere-motorer med eksosfilter (utgitt 2011 og senere)

Mens 5 %-blandinger (B5) er å foretrekke, kan biodieselkonsentrasjoner opp til 20 % (B20) i petroleumsdieselbrensel brukes. Biodieselblandinger opp til B20 kan KUN brukes hvis biodieselen (100 % biodiesel eller B100) møter ASTM D6751, EN 14214, eller tilsvarende spesifikasjoner. Forvent 2 % reduksjon i kraft og 3 % reduksjon i brenseløkonomi når du bruker B20.

Biodieselkonsentrasjoner over B20 kan skade motorens utslippskontrollsystem og må ikke brukes. Risikoene inkluderer, men er ikke begrenset til, hyppigere stasjonær regenerering, sotdannelse og økte intervaller for fjerning av aske.

John-Deere-godkjente brenseltilsetninger, som inneholder rensemiddel og dispersjonsadditiver, er nødvendige når du bruker biodieselblandinger fra B10 - B20, og anbefales når du bruker lavere biodieselblandinger.

Alle John-Deere-motorer inkludert eksosfilter (hovedsakelig utgitt før 2012)

Mens 5 %-blandinger (B5) er å foretrekke, kan biodieselkonsentrasjoner opp til 20 % (B20) i petroleumsdieselbrensel brukes. Biodieselblandinger opp til B20 kan KUN brukes hvis biodieselen (100 % biodiesel eller B100) møter ASTM D6751, EN 14214, eller tilsvarende spesifikasjoner. Forvent 2 % reduksjon i kraft og 3 % reduksjon i brenseløkonomi når du bruker B20.

Disse John Deere-motorene kan bruke biodieselblandinger over B20 (opp til 100 % biodiesel). Kan brukes ved alle nivåer over B20 KUN hvis biodieselen er lovlig og oppfyller EN14214 (hovedsakelig tilgjengelig i Europa). Motorer som kjører med biodieselblandinger over B20, vil kanskje ikke overholde eller være tillatt av alle de gjeldende utslippsbestemmelsene. Forvent 12 % reduksjon i kraft og 18 % reduksjon i brenseløkonomi når 100 % biodiesel brukes.

John-Deere-godkjente brenseltilsetninger, som inneholder rensemiddel og dispersjonsadditiver, er nødvendige når du bruker biodieselblandinger fra B10 - B20, og anbefales når du bruker lavere biodieselblandinger.

Krav til bruk av biodiesel og anbefalinger

Andelen av petroleumsdiesel i biodiesel-blandingene må møte kravene til ASTM D975 (USA)- eller EN 590 (EU)-standarden.

Biodieselbrukere i USA oppfordres til å kjøpe biodieselblandinger fra en BQ-9000 sertifisert forhandler, og som kommer fra en BQ-9000 akkreditert produsent (som sertifisert av the National Biodiesel Board). Sertifiserte forhandlere og akkrediterte produsenter finner du på følgende internettside: http://www.bq9000.org.

Biodiesel inneholder restaske. Askenivåer som overskrider det som maksimalt er tillatt i enten ASTM D6751 eller EN14214 kan føre til raskere askebelastning og kreve hyppigere rengjøring av eksosfilteret (hvis montert).

Brenselfilteret må kanskje skiftes ut oftere når du bruker biodieselbrensel, spesielt hvis du veksler fra diesel. Kontroller motoroljenivået daglig før du starter motoren. Et økende oljenivå kan indikere utvanning av motoroljen. Biodieselblandinger opp til B20 må brukes innen 90 dager etter biodieselens produksjonsdato. Biodieselblandinger opp til B20 må brukes innen 45 dager etter biodieselens produksjonsdato.

Når du bruker biodieselblandinger opp til B20, må du ta hensyn til følgende:

- Nedsatt flyt ved kaldt vær
- Stabilitets- og lagringsproblemer (fuktighetsabsorpsjon, mikrobiologisk vekst)
- Mulig filterinnsnevring og tilstopping (vanligvis et problem når man skifter til biodiesel på brukte maskiner)
- Mulig brennellekkasje gjennom tetninger og slanger (hovedsakelig et problem med eldre motorer)
- Mulig reduksjon av levetiden for motorkomponenter

Be om et analysesertifikat fra din brenselforhandler for å forsikre deg om at brenselet overensstemmer med spesifikasjonene i denne betjeningsveiledningen.

Rådfør deg med din John-Deere-forhandler om godkjente brenseltilsetninger som kan forbedre lagringen av og ytelsen med biodieselbrensel.

Følgende må også tas hensyn til hvis biodieselblandinger over B20 brukes:

- Mulig forkulling eller blokkerte innsprøytingsdyser, som resulterer i strømtap og motorfeiltenning, hvis ikke John Deere-godkjente brenseltilsetninger brukes
- Mulig fortynning av veivhusolje (krever oftere oljeskift)
- Mulig beleggdannelse på eller fastklemming av interne komponenter
- Mulig slam- og sedimentdannelse
- Mulig termisk oksidasjon av brensel ved økte temperaturer

Fortsettes på neste side

- Mulige kompatibilitetsproblemer med andre materialer (inkludert kobber, bly, sink, tinn, messing og bronse) som brukes i utstyr for brenselhåndtering
- Mulig reduksjon i vannutskillereffektivitet
- Mulig skade på lakken hvis den blir utsatt for biodiesel
- Mulig korrodering av brenselets innsprøytingsutstyr
- Mulig nedbryting av elastomer i tetning og pakning (hovedsaklig et problem med eldre motorer)
- Mulig høye syrenivåer innvendig i brenselsystemet
- Fordi biodieselblandinger over B20 inneholder mer aske, kan bruk av blandinger over B20 føre til raskere askebelastninger og kreve hyppigere rengjøring av eksosfilteret (hvis montert)

VIKTIG: Råpressede planteoljer er IKKE godkjent for bruk som brensel i noen konsentrasjon i John Deere-motorer. Bruk av disse kan føre til motorsvikt.

DX,FUEL7 -78-15MAY13-2/2

Smøreevnen til dieselbrensel

De fleste dieselbrenslene produsert i USA, Kanada og EU har tilstrekkelig smøreevne til å sørge for korrekt drift og lang levetid for innsprøytingssystemet for brensel. Dieselbrensel produsert i andre deler av verden kan mangle nødvendig smøreevne.

VIKTIG: Sørg for at dieselbrenselet som brukes i din maskin viser gode smøreegenskaper.

Brenselets smøreevne bør ha en maksimal slitasjediameter på 0,52 mm som målt på ASTM D6079 eller ISO 12156-1. En maksimal slitasjediameter på 0,45 mm anbefales.

Hvis brensel med lav eller ukjent smøreevne brukes, må du tilføre John Deere FUEL-PROTECT dieselbrenseladditiv (eller tilsvarende) med spesifisert konsentrasjon.

Smøreevnen til biodieselbrensel

Brenselets smøreevne kan forbedres vesentlig med biodieselblandinger opp til B20 (20 % biodiesel). Ytterligere forbedring av smøreevnen er begrenset for biodieselblandinger over B20.

DX,FUEL5 -78-07FEB14-1/1

Ekstra dieseloljeadditiver

Dieselolje kan av mange grunner føre til problemer med ytelse eller andre driftsproblemer. Dette kan være dårlig smøreevne, urenheter, lavt cetantall og en rekke egenskaper som medfører avsetninger i drivstoffsystemet. Det refereres til disse og andre i andre avsnitt av denne brukerhåndboken.

For å optimalisere motorens ytelse og driftssikkerhet må du nøye følge anbefalingene om drivstoffkvalitet, lagring og håndtering som er angitt på andre steder i denne brukerhåndboken.

Som ytterligere hjelp i å opprettholde ytelsen og driftssikkerheten til motorens drivstoffsystem har John Deere utviklet en gruppe drivstoffadditiver for de fleste globale markedene. Hovedproduktene omfatter Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (komplett conditioner med vinter- og sommerformel) og Fuel-Protect Keep Clean (additiv for fjerning og forebygging av avsetninger ved drivstoffinnsprøyting). Disse og andre produkters tilgjengelighet varierer med markedet. Ta kontakt med din lokale John Deere-forhandler for å høre om produktene er tilgjengelige, og for å få ytterligere informasjon om brenseltilsetninger som kan passe for dine behov.

DX,FUEL13 -78-07FEB14-1/1

Dieselbrenseltesting

Et brenselanalyseprogram kan hjelpe til med å overvåke kvaliteten på dieselbrenselet. Brenselanalysen kan bidra med sentrale opplysninger som for eksempel cetantall, brenseltype, svovelinnhold, vanninnhold, utseende, egnethet for drift under kaldt vær, bakterier, blakkingspunkt, syrenummer, partikkelforurensning, samt hvorvidt brenselet er i samsvar med spesifikasjon.

Kontakt John Deere-forhandleren for å få mer informasjon om dieselbrenselanalyser.

DX,FUEL6 -78-14APR11-1/1

Minimering av effekten av kaldt vær på dieselmotorer

John Deere dieselmotorer er konstruert for å fungere effektivt i kaldt vær.

Men for en effektiv oppstart og drift i kaldt vær er litt ekstra oppmerksomhet nødvendig. Følgende informasjon skisserer tiltak som kan minimere effekten kaldt vær kan ha på oppstart og drift av motoren. Oppsøk din John Deere-forhandler for ytterligere informasjon om og lokal tilgang til hjelpemidler for kaldt vær.

Bruk vinteregnet drivstoff

Når temperaturen faller under 0 °C (32 °F), er vinteregnet brensel (nr. 1-D i Nord-Amerika) best egnet ved kaldværsdrift. Vinteregnet brensel har et lavere uklarhetspunkt og et lavere flytepunkt.

Uklarhetspunktet er temperaturen hvor vokskrystaller begynner å danne seg i brenselet. Denne voksen fører til at brenselfilteret blir tilstoppet. **Flytepunkt** er den laveste temperaturen hvor bevegelse av brenselet blir observert.

MERK: Gjennomsnittlig har vinteregnet dieselbrensel en lavere varmeinnholdsrating (BTU). Bruk av vinteregnet brensel kan redusere kraft- og brenselutnyttelsen, men skal ikke forårsake noen andre motorytelseseffekter. Sjekk graderingen av brenselet som benyttes, før du starter feilsøking som følge av lav ytelse i kaldt vær.

Inntaksluftvarmer

En inntaksluftvarmer kan fås som ekstrautstyr til noen motorer, for å underlette oppstart i kaldt vær.

Eter

For å lette oppstart i kaldt vær, kan det leveres en eterport på inntaket.

OBS: Eter er svært brennbart. Ikke bruk eter under oppstart av en motor utstyrt med glødeplugger eller en inntaksluftvarmer.

Kjølevæskevarmer

En motorblokkoppvarmer (kjølevæskeoppvarmer) kan fås som ekstrautstyr for å underlette oppstart i kaldt vær.

Olje med oljeviskositet tilpasset årstiden samt riktig kjølevæskekonsentrasjon

Bruk motorolje med sesongegnet viskositet basert på den forventede lufttemperaturspennvidden mellom oljeskift, og en frostvæske med riktig lavsilikat-konsentrasjon, som anbefalt. (Se "Krav til dieselmotorolje og motorkjølevæske" i dette avsnittet.)

Dieselolje, flyt-tilsetningsstoffer

Bruk John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (vinterformel), som inneholder antigel-kjemi, eller tilsvarende brenseltilsetninger til å behandle ikke-vinteregnet brensel (nr. 2-D i Nord-Amerika) under vintersesongen. Dette utvider generelt driftsmuligheten til rundt 10 °C (18 °F) under brenselets uklarhetspunkt. For driftsmulighet ved enda lavere temperaturer, bruk vinteregnet brensel.

VIKTIG: Du bør behandle brenselet når utetemperaturen faller under 0 °C (32 °F). For best resultat, bruk sammen med ubehandlet brensel. Følg alle anbefalingene på etiketten.

Biodiesel

Når biodieselblandinger brukes, kan vokskrystaller dannes ved varmere temperaturer. Begynn å bruke John Deere Fuel-Protected Diesel Fuel Contitioner (vinterformel) ved 5 °C (41 °F) når du skal behandle biodieselbrensel under vintersesongen. Bruk B5 eller lavere blandinger ved temperaturer under 0 °C (32 °F). Bruk kun vinteregnet petroleumsdiesel ved temperaturer under -10 °C (14 °F).

Vinterfronter

Bruk av tøy, papp eller kraftige vinterfronter er ikke anbefalt på noen John Deere-maskin. Bruk av disse kan resultere i for høye motorkjølevæske-, olje- og ladelufttemperaturer. Dette kan føre til redusert motorlevetid, tap av kraft og uøkonomisk brenselforbruk. Vinterfronter kan også skape unormalt stor belastning på viften og viftens drivkomponenter, og kan potensielt forårsake tidlig svikt.

Hvis vinterfronter brukes, må de aldri stenge helt for grillens front. Ca 25% av grillens midtområde må alltid være åpent. Luftblokkeringsverktøyet må aldri festes direkte på radiatorkjernen.

Radiatorskodder

Hvis traktoren er utstyrt med et termostatkontrollert radiatorskoddesystem, bør dette systemet reguleres slik at skoddene er helt åpne når kjøleren når 93 °C (200 °F) for å forhindre for høye inntaksmanifoldtemperaturer. Manuelt kontrollerte systemer er ikke anbefalt.

Hvis luft-til-luft-etterkjøling brukes, må skoddene være helt åpne når inntaksmanifoldtemperaturen når den maks tillatte temperaturen ut av ladeluftkjøleren.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med din John Deere-forhandler.

DX,FUEL10 -78-15MAY13-1/1

Dieseleksosvæske (DEF) – Bruk i motorer som er utstyrt med et selektivt katalytisk reduksjonssystem (SCR)

Dieseleksosvæske (DEF) er en væske med høy renhetsgrad som sprøytes inn i eksossystemet på motorer som er utstyrt med selektivt katalytisk reduksjonssystem (SCR). Det er viktig å opprettholde renheten på DEF for å unngå feil i SCR-systemet. Motorer som krever DEF skal bruke et produkt som oppfyller kravene til vannholdig urinsyrevæske 32 (AUS 32) iht. ISO 22241-1.

Det anbefales å bruke John Deere dieseleksosvæske. John Deere dieseleksosvæske fås hos John Deere-forhandleren i et stort utvalg av ulike størrelser som tilfredsstille ditt behov.

Hvis John Deere dieseleksosvæske ikke er tilgjengelig, må du bruke DEF som er sertifisert av American Petroleum Institute (API) sitt sertifiseringsprogram for dieseleksosvæske eller AdBlue™ sertifiseringsprogrammet for dieseleksosvæske. Se etter godkjenningsmerket fra API eller navnet AdBlue™ på beholderen.

I noen tilfeller henvises det til DEF med ett eller flere av følgende navn:

- Urinsyre
- Aqueous Urea Solution 32
- AUS 32
- AdBlue™
- NOx-reduserende middel
- Katalysatorvæske

AdBlue er et varemerke som tilhører VDA, tysk forbund for bilindustrien.

DX,DEF -78-13JUN13-1/1

Testing av dieseleksosvæske (DEF)

VIKTIG: Det er av avgjørende betydning for motorens og etterbehandlingssystemets ytelse at det brukes DEF med korrekt konsentrasjon. For lang lagring og andre betingelser kan ha negativ effekt på DEF-konsentrasjonen.

Hvis du er i tvil om kvaliteten på DEF, må du ta prøve fra DEF-tanken eller lagringstanken og ha den i en ren beholder. DEF må være krystallklar med en svak ammoniakklukt. Hvis DEF er uklar, har snev av farge eller en sterk ammoniakklukt, er den sannsynligvis utenfor spesifikasjonen. DEF-væske i en slik tilstand, skal ikke brukes. Tanken tømmes, skylles med destillert vann og etterfylles med ny eller god DEF. Kontroller DEF-konsentrasjonen etter å ha etterfylt tanken.

Hvis DEF består den visuelle kontrollen og lukttesten, må du kontrollere DEF-konsentrasjonen med et bærbart refraktometer som er kalibrert for måling av DEF.

DEF-konsentrasjonen bør kontrolleres når motoren har stått på lager i lengre perioder, eller hvis det er mistanke om at motor eller pakket DEF-væske er kontaminert med vann.

Du kan få to godkjente verktøy hos din John Deere-forhandler:

- JDG11594 digitalt DEF-refraktometer—Et digitalt som gjør det enkelt å avlese konsentrasjonsmålingene
- JDG11684 DEF-refraktometer—Billig alternativt verktøy for analog måling

Følg instruksjonene som følger med det respektive verktøyet for å oppnå målingene.

Den korrekte DEF-konsentrasjonen er 31,8—33,2 % urinsyre. Hvis DEF-konsentrasjonen ikke er innenfor spesifikasjonen, må du tømme DEF-tanken, skylle med destillert vann og etterfylle med ny eller god DEF. Hvis pakket DEF ikke er innenfor spesifikasjonen, må du kassere DEF-pakningene og skifte dem ut med ny eller god DEF.

DX,DEF,TEST -78-13JUN13-1/1

Lagring av dieseleksosvæske (DEF)

OBS: Unngå kontakt med øyne. Ved kontakt med øynene må du straks skylle dem med store mengder vann i min. 15 minutter. Du finner mer informasjon i dataark angående materialsikkerhet (MSDS).

DEF må ikke svelges. Ta umiddelbart kontakt med lege hvis DEF svelges. Du finner mer informasjon i dataark angående materialsikkerhet (MSDS).

VIKTIG: Det er forbudt å manipulere eller fjerne noen av komponentene i etterbehandlingssystemet. Bruk ikke DEF som ikke svarer til nødvendige spesifikasjoner, og bruk ikke motoren uten DEF.

Prøv aldri å lage DEF ved å blande urinsyre for landbruket med vann. Urinsyre for landbruket svarer ikke til påkrevde spesifikasjoner og kan føre til skader på etterbehandlingssystemet.

Tilsett ikke kjemikalier eller additiver i DEF for å hindre at væsken fryser. Kjemikalier eller additiver som tilsettes DEF, kan skade etterbehandlingssystemet.

Fyll aldri vann eller annen væske i stedet for - eller i tillegg til - DEF. Bruk med modifisert DEF, eller bruk av ikke-godkjent DEF, kan føre til skader på etterbehandlingssystemet.

Følgende informasjon om lagring er tenkt som referanse og skal kun brukes som rettesnor.

DEF skal helst lagres under forhold uten ekstreme omgivelsestemperaturer. DEF fryser ved –11 °C (12 °F).

Hvis DEF utsettes for temperaturer over 30 °C (86 °F), kan det nedbrytes over tid.

Beholdere beregnet på lagring av DEF må lukkes tett mellom brukstilfellene for å hindre fordampning og kontaminering. Det anbefales å bruke beholdere av polyetylen, polypropylen eller rustfritt stål til transport og lagring av DEF.

Ideelle lagringsbetingelser for DEF:
- Lagres ved temperaturer mellom –5 °C og 30 °C (23 °F og 86 °F)
- Oppbevares i egnede, tette beholdere for å unngå kontaminering og fordamping

Under disse betingelsene er det forventet at DEF skal kunne brukes i min. 18 måneder. Hvis DEF lagres ved høyere temperaturer, kan levetiden bli redusert med ca. 6 måneder for hver 5 °C (9 °F) temperaturøkning over 30 °C (86 °F).

Hvis det er usikkert hvor lenge, eller under hvilke betingelser, DEF har vært lagret, må du teste DEF. Se Testing av dieseleksosvæske (DEF).

Langvarig lagring i DEF-tanken (mer enn 12 måneder) anbefales ikke. Hvis langvarig lagring er nødvendig, må DEF testes før motoren brukes. Se Testing av dieseleksosvæske (DEF).

Det anbefales å kjøpe DEF i mengder som forbrukes innen 12 måneder.

DX,DEF,STORE -78-13JUN13-1/1

Etterfylling av tank for dieseleksosvæske (DEF)

OBS: Unngå kontakt med øyne. Ved kontakt med øynene må du straks skylle dem med store mengder vann i min. 15 minutter. Du finner mer informasjon i dataark angående materialsikkerhet (MSDS).

DEF må ikke svelges. Ta umiddelbart kontakt med lege hvis DEF svelges. Du finner mer informasjon i dataark angående materialsikkerhet (MSDS).



TS1731 —UN—23AUG13

VIKTIG: Bruk kun destillert vann til skylling av komponenter som brukes for å tilføre DEF. Vann fra springen kan kontaminere DEF. Hvis destillert vann ikke er tilgjengelig, må du skylle med rent vann fra springen og deretter skylle grundig med rikelig mengde DEF.

Hvis det søles DEF, eller den kommer i kontakt med en annen overflate enn lagringstanken, må overflaten omgående renses med rent vann. DEF fører til korrosjon på lakkerte og ulakkerte metalliske overflater, og kan forvrenge enkelte komponenter av plast og gummi.

Hvis DEF fylles på motorens brenseltank eller annet kammer for væske, må du ikke betjene motoren før systemet er korrekt renset for DEF. Kontakt John Deere-forhandleren umiddelbart for å fastslå hvordan systemet kan rengjøres og renses.

Arbeid med adekvat omhu når du etterfyller DEF-tanken. Kontroller at området rundt DEF-tanklokket er fri for smuss før du tar av lokket. Lukk beholderne med DEF tett igjen mellom brukstilfellene for å hindre kontaminasjon og fordunsting.

Unngå å søle DEF, og la ikke DEF komme i kontakt med hud, øyne eller munn.

Det er ikke skadelig å håndtere DEF, men det kan føre til korrosjon på visse materialer som f.eks. stål, jern, sink, nikkel, kobber, aluminium og magnesium. Bruk egnede beholdere for å transportere og lagre DEF. Det anbefales å bruke beholdere av polyetylen, polypropylen eller rustfritt stål.

Unngå lengre kontakt med hud. I tilfelle utilsiktet kontakt må du umiddelbart vaske huden med såpe og vann.

Hold alt som brukes til oppbevaring eller tilføring av DEF rent for støv og smuss. Vask og skyll beholdere og trakter grundig med destillert vann for å fjerne kontaminasjon.

Hvis ikke godkjent væske, f.eks. diesel eller kjølevæske, tilføres DEF-tanken, må du umiddelbart ta kontakt med John Deere-forhandleren for å bestemme hvordan systemet kan rengjøres og renses.

Hvis det er fylt vann på DEF-tanken, er rengjøring av tanken nødvendig. Se Rengjøring av DEF-tanken i denne håndboka. Kontroller DEF-konsentrasjonen etter å ha etterfylt tanken. Se Testing av dieseleksosvæske (DEF).

Føreren må älltid sørge for korrekte DEF-nivåer. Kontroller DEF-nivået daglig og etterfyll tanken ved behov. Påfyllingsåpningen er merket med blått lokk med inngravert DEF-symbol, som vist.

DX,DEF,REFILL -78-13AUG13-1/1

Rengjøring av tank for dieseleksosvæske (DEF)

OBS: Unngå kontakt med øyne. Ved kontakt med øynene må du straks skylle dem med store mengder vann i minst 15 minutter. Du finner mer informasjon i dataark angående materialsikkerhet (MSDS).

VIKTIG: Hvis det søles DEF, eller den kommer i kontakt med en overflate annen enn lagringstanken, må overflaten omgående renses med rent vann. DEF fører til korrosjon på lakkerte og ulakkerte metalliske overflater, og kan forvrenge enkelte komponenter av plast og gummi.

Sølt DEF etterlater hvite rester hvis man lar den tørke inn eller den ikke tørkes bort med klut. Utilstrekkelig rengjort DEF-søl kan være til hinder for det selektive katalytiske reduksjonssystemets (SCR) diagnose ved lekkasjeproblemer.

Hvis uvedkommende materiale eller væske har blitt tilsatt DEF-tanken, skal tanken tømmes, spyles og fylles opp med ny DEF.

Hvis det er tvil om DEF-kvaliteten, hent ut en prøve fra DEF-tanken og plasser den i en klar beholder. DEF skal være krystallklar med en svak ammoniakklukt. Hvis DEF er uklar, har snev av farge eller en sterk ammoniakklukt, er den sannsynligvis utenfor spesifikasjonen. DEF-væske i en slik tilstand, skal ikke brukes.

1. Fjern tømmeplugg (hvis montert) og tøm eller tapp dårlig DEF fra DEF-tanken.

MERK: Rengjøringen kan finne sted både med DEF-tanken installert og avmontert.

2. Rengjør DEF-tanken med ny DEF.

   DEF må bestå en visuell test, en lukttest og en konsentrasjonstest før motoren kan kjøres. Se "Dieseleksosvæske (DEF) – For bruk i motorer som er utstyrt med et selektivt katalytisk reduksjonssystem (SCR)" i avsnittet "Brensel, smøremidler og kjølevæske" for ytterligere informasjon.

3. Tøm eller tapp DEF-tanken.

MERK: Gjenta trinn 2—3 helt til DEF-tanken har blitt renset.

4. Skift filteret til DEF-doseringsenheten.
5. Sett inn tømmepluggen i DEF-tanken dersom den ble fjernet. Monter DEF-tanken dersom den ble avmontert.
6. Fyll opp DEF-tanken med ny DEF.
7. Sjekk DEF-konsentrasjonen med et DEF-refraktometer, som for eksempel JDG11594 eller JDG11684. Den korrekte DEF-konsentrasjonen er 31,8% — 33,2%. Ta kontakt med din autoriserte forhandler for ytterligere informasjon.
8. Hvis DEF ikke ligger innenfor spesifikasjonen, ikke synes å være klar, eller ikke har en svak ammoniakklukt, må du ta kontakt med din autoriserte forhandler.

DX,DEF,CLEANTANK -78-12JUL13-1/1

Avhending av dieseleksosvæske (DEF)

Selv om det ikke er et stort problem med mindre søl av DEF på bakken, bør store mengder DEF samles opp. Hvis det søles store mengder, må lokale miljømyndigheter kontaktes med tanke på hjelp til rengjøring.

Hvis en stor mengde DEF ikke er innenfor spesifikasjonen, må du kontakte DEF-leverandøren og be om hjelp med avhendingen. Du må ikke helle ut store mengder DEF på bakken eller levere DEF inn til renseanlegg for spillvann.

DX,DEF,DISPOSE -78-13JUN13-1/1

Kjølevæske for dieselmotor (motorer med våte sylinderforinger)

Foretrukne kjølevæsker

Følgende ferdigblandede motorkjølevæsker foretrekkes:

- **John Deere COOL-GARD™II**
- **John Deere COOL-GARD II PG**

COOL-GARD II ferdigblandet kjølevæske er tilgjengelig i ulike konsentrasjoner med ulike frostbeskyttelsesgrenser, som vist i tabellen nedenfor.

COOL-GARD II ferdigblandet	Frostbeskyttelsesgrense
COOL-GARD II 20/80	-9 °C (16 °F)
COOL-GARD II 30/70	-16 °C (3 °F)
COOL-GARD II 50/50	-37 °C (-34 °F)
COOL-GARD II 55/45	-45 °C (-49 °F)
COOL-GARD II PG 60/40	-49 °C (-56 °F)
COOL-GARD II 60/40	-52 °C (-62 °F)

Alle COOL-GARD II ferdigblandede produkter er ikke tilgjengelige i alle land.

Bruk COOL-GARD II PG når en giftfri kjølevæske kreves.

Ytterligere anbefalte kjølevæsker

Følgende motorkjølevæske anbefales også:

- John Deere COOL-GARD II-konsentrat i en 40 til 60 % blanding av konsentrat og vann av god kvalitet.

VIKTIG: Når du blander kjølevæskekonsentrat med vann, må du ikke bruke mindre enn 40 % eller mer enn 60 % konsentrasjon av kjølevæske. Under 40 % gir utilstrekkelig tilsetning med tanke på korrosjonsbeskyttelse. Over 60 % kan føre til geledannelse av kjølevæsken og problemer i kjølesystemet.

Andre kjølevæsker

Andre etylenglykol- eller propylenglykolbaserte kjølevæsker kan brukes hvis de oppfyller følgende spesifikasjon:

- Ferdigblandet kjølevæske som oppfyller kravene i ASTM D6210
- Kjølevæskekonsentrat som oppfyller kravene i ASTM D6210 i en 40 % til 60 % blanding av konsentrat og vann av god kvalitet

Hvis det ikke er tilgjengelig kjølevæske som svarer til en av disse spesifikasjonene, må du bruke kjølevæskekonsentrat eller ferdigblandet kjølevæske som minst har følgende kjemiske og fysiske egenskaper:

- Gir beskyttelse mot sylinderkavitasjon i henhold til enten John Deeres kavitasjonstestmetode eller en gruppestudie utført ved eller over 60 % lastekapasitet
- Er utformert med en nitrittfri additivpakke
- Beskytter kjølesystemmetallene (støpejern, aluminiumslegeringer og kopperlegeringer som messing) mot korrosjon

Vannkvalitet

Vannkvaliteten er viktig for kjølesystemets ytelse. Det anbefales å bruke destillert, avionisert eller avmineralisert vann for blanding med etylenglykol- og propylenglykolbasert kjølevæskekonsentrat.

Intervaller for avtapping av kjølevæske

Tapp av og spyl kjølesystemet, og fyll på med ny kjølevæske ved indikert intervall, noe som varierer avhengig av hvilken kjølevæske som brukes.

Når man bruker COOL-GARD II eller COOL-GARD II PG, er tappeintervallet 6 år eller 6000 driftstimer.

Hvis en annen kjølevæske enn COOL-GARD II eller COOL-GARD II PG brukes, reduser tappeintervallet til 2 år eller 2000 driftstimer.

VIKTIG: Ikke bruk tetningsadditiver for kjølesystemer eller frostvæske som inneholder tetningsadditiver.

Ikke bland etylenglykolbaserte og propylenglykolbaserte kjølevæsker.

Ikke bruk kjølevæsker som inneholder nitritt.

COOL-GARD er et varemerke som tilhører Deere & Company

DX,COOL3 -78-15MAY13-1/1

John Deere COOL-GARD™ II COOLANT EXTENDER

Noen kjølevæskeadditiver forsvinner gradvis når motoren er i drift. For COOL-GARD™ II ferdigblandet og COOL-GARD II konsentrat, må du etterfylle kjølevæskeadditiver mellom tappeintervallene ved å tilsette COOL-GARD II Coolant Extender.

COOL-GARD II Coolant Extender bør ikke tilsettes uten at det påvises at det trengs under testing med COOL-GARD II teststrimler. Disse teststrimlene gir en enkel, effektiv metode for kontroll av kjølevæskens frysepunkt, additivnivåer og pH-verdi.

Test kjølevæsken med intervaller på 12 måneder, samt hver gang det oppstår kjølevæsketap på grunn av lekkasje eller overoppheting.

VIKTIG: Bruk ikke COOL-GARD II teststrimler med COOL-GARD II PG.

COOL-GARD II Coolant Extender er et kjemisk tilpasset additivsystem til bruk i forbindelse med alle COOL-GARD II-kjølevæsker. COOL-GARD II Coolant Extender er ikke beregnet på bruk sammen med kjølevæsker som inneholder nitritt.

VIKTIG: Bruk ikke ekstra kjølevæskeadditiv når kjølesystemet er tappet og gjenoppfylt med noen av de følgende:

- **John Deere COOL-GARD II**
- **John Deere COOL-GARD II PG**

Bruk av ikke-anbefalte ekstra kjølevæskeadditiver kan medføre utskilling av additivet, gelatinering av kjølevæsken eller korrodering av komponenter i kjølesystemet.

Tilsett anbefalt konsentrasjon av COOL-GARD II Coolant Extender. BRUK IKKE mer enn anbefalt mengde.

COOL-GARD er et varemerke som tilhører Deere & Company

DX,COOL16 -78-15MAY13-1/1

Bruk i varme strøk

John Deere-motorer er konstruert for å benytte anbefalte kjølevæsker for motorer.

Bruk alltid en anbefalt kjølevæske, selv om maskinen benyttes i geografiske områder hvor frostbeskyttelse ikke er nødvendig.

VIKTIG: Bruk vann som kjølevæske *bare i nødstilfeller.*

Skumming, korrosjon av aluminium og jern med varm overflate, avskalling og kavitasjon oppstår når vann brukes som kjølevæske, selv ved bruk av tilsetningsstoffer.

Tapp kjølesystemet og fyll på anbefalt kjølevæske så snart som mulig.

DX,COOL6 -78-15MAY13-1/1

Vannkvalitet for blanding med kjølevæskekonsentrat

Kjølevæsker for motorer er en kombinasjon av tre kjemiske komponenter: etylenglykol- (EG) eller propylenglykol- (PG) frostvæske, beskyttende kjølevæskeadditiver og vann av god kvalitet.

Vannkvaliteten er viktig for kjølesystemets ytelse. Det anbefales å bruke destillert, avionisert eller avmineralisert vann for blanding med etylenglykol- og propylenglykolbasert kjølevæskekonsentrat.

Alt vannet i kjølesystemet bør oppfylle følgende minstekrav til kvalitet:

Klorider	<40 mg/l
Sulfater	<100 mg/l
Faste stoffer totalt	<340 mg/l
Oppløste faste stoffer totalt I hardhet	<170 mg/l
pH	5.5—9.0

VIKTIG: Bruk ikke drikkevann på flaske, fordi det ofte vil inneholde høyere konsentrasjoner av oppløste faste stoffer.

Frostbeskyttelse

Den relative konsentrasjonen av glykol og vann i kjølevæsken avgjør frostbeskyttelsesgrensen.

Etylenglykol	**Frostbeskyttelsesgrense**
40%	-24 °C (-12 °F)
50%	-37 °C (-34 °F)
60%	-52 °C (-62 °F)
Propylenglykol	**Frostbeskyttelsesgrense**
40%	-21 °C (-6 °F)
50%	-33 °C (-27 °F)
60%	-49 °C (-56 °F)

IKKE bruk kjølevannsblanding med høyere konsentrasjon av etylenglykol eller propylenglykol enn 60 %.

DX,COOL19 -78-15MAY13-1/1

Teste kjølevæskens frysepunkt

Den raskeste, enkleste og mest nøyaktige måten å fastslå kjølevæskens frysepunkt på, er å bruke et håndholdt kjølevæskerefraktometer. Denne metoden er mer nøyaktig enn en teststrimmel eller et hydrometer av flytetypen, som kan gi dårlige resultater.

En kjølevæskerefraktormeter er tilgjengelig gjennom John Deere-forhandleren din under SERVICEGARD™-verktøyprogrammet. Delenummer 75240 er en økonomisk løsning for å bestemme nøyaktig frysepunkt ute i feltet.


Slik bruker du dette verktøyet:

1. Sørg for at kjølesystemet har blitt kjølt ned til omgivelsestemperatur.
2. Åpne radiatorhetten, slik at du får tilgang til kjølevæsken.
3. Samle opp en liten kjølevæskeprøve med den medleverte dråpetelleren.
4. Åpne lokket til refraktometeren, plasser en dråpe kjølevæske på vinduet og lukk lokket.
5. Se gjennom øyestykket og fokuser om nødvendig.
6. Noter ned det angitte frysepunktet for den typen kjølevæske (etylenglykol-kjølevæske eller propylenglykol) som blir testet.



TS1732 —UN—04SEP13

SERVICEGARD™-delenummer 75240

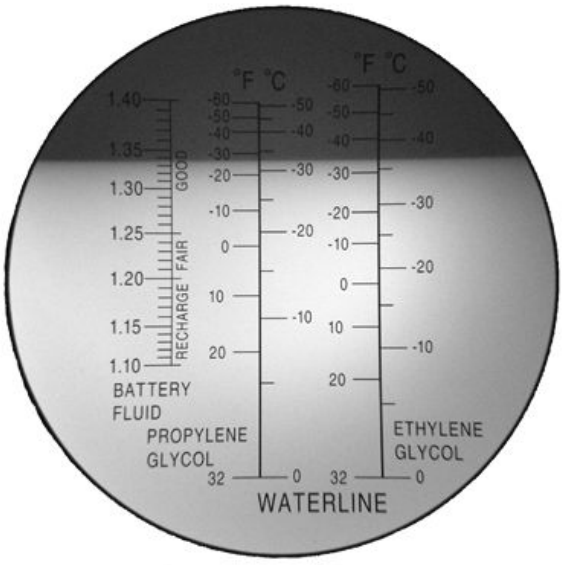

TS1733 —UN—04SEP13

Bilde med en dråpe kjølevæske med blandingsforholdet 50/50 plassert på refraktometervinduet

SERVICEGARD er et varemerke som tilhører Deere & Company

DX,COOL,TEST -78-13JUN13-1/1

Innkjøringsolje for dieselmotorer — Ikke utslippssertifisert og sertifisert Tier 1, Tier 2, Tier 3, Stage I, Stage II og Stage III

Nye motorer fylles på fabrikken med enten John Deere Break-In™ eller John Deere Break-In Plus™ motorolje. Under innkjøringsperioden må du etterfylle John Deere Break-In™ eller Break-In Plus™ motorolje etter behov for å opprettholde angitt oljenivå.

Bruk motoren under varierende driftsforhold, særlig tunge laster med minimal tomgang, for å bistå til at motorkomponentene setter seg ordentlig.

Hvis det benyttes John Deere Break-In™-motorolje bruk av en ny eller overhalt motor, skal oljen og filteret skiftes ut etter maks. 100 timer.

Hvis det benyttes John Deere Break-In Plus™-motorolje, skal oljen og filteret skiftes ut etter et minimum på 100 timer og et maksimum i overensstemmelse med det spesifiserte intervallet for John Deere Plus-50™ II eller Plus-50™-olje.

Etter en overhaling av motoren, må den fylles med enten John Deere Break-In™ eller Break-In Plus™ motorolje.

Dersom det ikke er mulig å få tak i John Deere Break-In™ eller Break-In Plus™ motorolje, skal man bruke en dieselmotorolje med viskositetsgrad SAE 10W-30 som innfrir en av de nedenforstående spesifikasjonene, samt skifte olje og filter etter maks. 100 driftstimer:

- API-serviceklassifikasjon CE
- API-serviceklassifikasjon CD
- API-serviceklassifikasjon CC
- ACEA-oljesekvens E2
- ACEA-oljesekvens E1

VIKTIG: Ikke bruk Plus-50™ II, Plus-50™ eller motoroljer som oppfyller noen av følgende kriterier, ved innledende innkjøring av en ny eller ombygget motor:

API CI-4	**ACEA E9**
API CJ-4	**ACEA E7**
API CI-4 PLUS	**ACEA E6**
API CI-4	**ACEA E5**
API CH-4	**ACEA E4**
API CG-4	**ACEA E3**
API CF-4	
API CF-2	
API CF	

Disse oljetypene gir ikke en forskriftsmessig innkjøring av motoren.

John Deere Break-In Plus™-motorolje kan brukes til alle John Deeres dieselmotorer ved alle utslippsnivåer.

Etter innkjøringsperioden må det brukes John Deere Plus-50™ II, John Deere Plus-50™ eller annen motorolje i samsvar med anbefalingene i denne instruksjonsboken.

BREAK-IN er et varemerke som tilhører Deere & Company.
BREAK-IN PLUS er et varemerke som tilhører Deere & Company
Plus-50 er et varemerke som tilhører Deere & Company

DX,ENOIL4 -78-02NOV16-1/1

John Deere Break-In Plus™-motorolje — Interim Tier 4, Final Tier 4, Stage IIIB og Stage IV

Nye motorer fylles på fabrikken med John Deere Break-In Plus™-motorolje. Under innkjøringsperioden må du etterfylle John Deere Break-In Plus™-motorolje etter behov for å holde spesifisert oljenivå.

Bruk motoren under varierende driftsforhold, særlig tunge laster med minimal tomgang, for å bistå til at motorkomponentene setter seg ordentlig.

Under innkjøring av en ny eller ombygget motor, skal oljen og filteret skiftes mellom min. 100 timer og maks. det angitte intervallet som er spesifisert for John Deere PLUS-50™ II-olje.

Etter en overhaling av motoren, må den fylles med John Deere Break-In Plus™-motorolje.

Dersom det ikke er mulig å få tak i John Deere BREAK-IN PLUS™ motorolje, må du bruke en dieselmotorolje med viskositetsgrad SAE 10W-30 som oppfyller én av følgende:

- API-servicekategori CK-4
- API-servicekategori CJ-4
- ACEA-oljesekvens E9
- ACEA-oljesekvens E6

Hvis en av disse oljene brukes under innkjøring av en ny eller ombygget motor, må du skifte olje og filter etter minst 100 og maks. 250 timer.

VIKTIG: Ikke bruk andre motoroljer under innkjøringsperioden av en ny eller ombygget motor.

John Deere Break-In Plus™-motorolje kan brukes til alle John Deeres dieselmotorer ved alle utslippsnivåer.

Etter innkjøringsperioden må det brukes John Deere Plus-50™ II eller annen motorolje i samsvar med anbefalingene i denne instruksjonsboka.

BREAK-IN PLUS er et varemerke som tilhører Deere & Company
Plus-50 er et varemerke som tilhører Deere & Company

DX,ENOIL16 -78-02NOV16-1/1

Dieselmotorolje — Tier 2 og Stage II

Velg oljeviskositet ut fra forventet lufttemperatur i perioden mellom oljeskiftene.

John Deere Plus-50™ II-olje foretrekkes.

John Deere Plus-50™ anbefales også.

Andre oljetyper kan brukes hvis de oppfyller en eller flere av følgende standarder:


- John Deere Torq-Gard™
- API-servicekategori CK-4
- API-servicekategori CJ-4
- API-servicekategori CI-4 PLUS
- API-servicekategori CI-4
- API-servicekategori CH-4
- ACEA-oljesekvens E9
- ACEA-oljesekvens E7
- ACEA-oljesekvens E6
- ACEA-oljesekvens E5
- ACEA-oljesekvens E4

Multiviskositetsoljer anbefales.

Dieseloljekvaliteten og drivstoffets svovelinnhold må overholde alle eksisterende utslippsforskrifter for området traktoren skal brukes i.

Du må IKKE bruke dieselbrensel med et høyere svovelinnhold enn 10000 mg/kg (10000 ppm).

Plus-50 er et varemerke som tilhører Deere & Company
Torq-Gard er et varemerke som tilhører Deere & Company

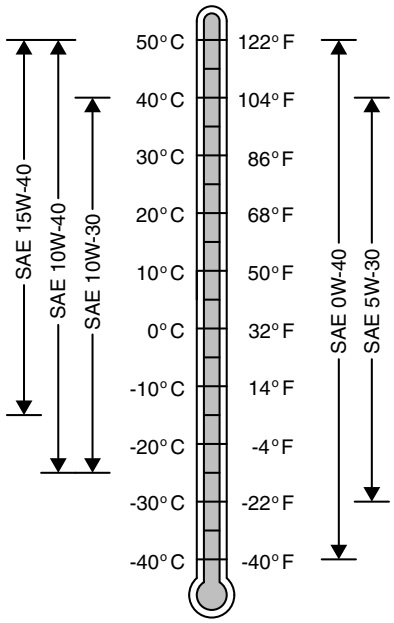

Oljeviskositet ved ulike lufttemperaturer

DX,ENOIL7 -78-02NOV16-1/1

Dieselmotorolje — Interim Tier 4, Final Tier 4, Stage IIIB og Stage IV

Velg oljeviskositet ut fra forventet lufttemperatur i perioden mellom oljeskiftene.

John Deere Plus-50™ II er den anbefalte motoroljen.

Utvidede serviceintervaller kan være aktuelt hvis det brukes motorolje av typen John Deere Plus-50™ II. Se intervalltabell for tapping av motorolje, og konsulter din John Deere-forhandler for ytterligere informasjon.

Hvis ikke motoroljen John Deere Plus-50™ II er tilgjengelig, kan en motorolje som oppfyller ett eller flere av følgende krav, benyttes:

- API-servicekategori CK-4
- API-servicekategori CJ-4
- ACEA-oljesekvens E9
- ACEA-oljesekvens E6


IKKE bruk motorolje som inneholder mer enn 1,0% sulfataske, 0,12% fosfor eller 0,4% svovel.

Multiviskositetsoljer anbefales.

Dieseloljekvaliteten og drivstoffets svovelinnhold må overholde alle eksisterende utslippsforskrifter for området traktoren skal brukes i.

VIKTIG: Bruk kun ultralav svoveldiesel (ULSD) med maks svovelinnhold på 15 mg/kg (15 ppm).

Plus-50 er et varemerke som tilhører Deere & Company

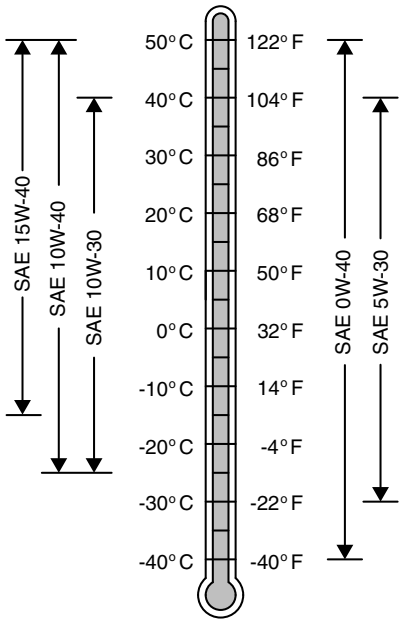

Oljeviskositet ved ulike lufttemperaturer

DX,ENOIL14 -78-02NOV16-1/1

Vedlikeholdsintervall for dieselmotorolje ved drift i høyereliggende områder

For å unngå for sterk oljenedbryting og potensielle motorskader, reduseres vedlikeholdsintervallene for olje og filter til 50 % av den opprinnelige anbefalingen ved bruk av motoren i områder som ligger høyere enn **1675 m.o.h. (5500 ft)**.

Med oljeanalyser kan vedlikeholdsintervallene eventuelt forlenges.

Bruk bare godkjente oljetyper.

Eksempel på originaltimer	Tilsvarende timer i høyereliggende områder
125	60
150	75
175	85
200	100
250	125
275	135
300	150
350	175
375	185
400	200
500	250

DX,ENOIL,SERV,HIALT -78-11NOV14-1/1

Serviceintervaller for motorolje og filter — Tier 2- og Stage II-motorer

Anbefalte skiftintervaller for olje og filter er basert på en kombinasjon av bunnpannens kapasitet, anvendt motorolje- og filtertype, samt svovelinnholdet i dieselen. Faktiske vedlikeholdsintervaller avhenger også av bruk og vedlikeholdsrutiner.

Bruk oljeanalyser til å evaluere oljens tilstand, og til å bestemme passende serviceintervaller for olje og filter. Ta kontakt med John Deere-forhandleren for mer informasjon om oljeanalyse.

Bytt olje og oljefilter minst hver 12. måned, selv om antallet driftstimer er mindre enn det anbefalte serviceintervallet.

Dieseldrivstoffets svovelinnhold påvirker serviceintervallene for motorolje og filter.

- Bruk av dieselbrensel med svovelinnhold under 2000 mg/kg (2000 ppm) er ANBEFALT.
- Bruk av dieseldrivstoff med svovelinnhold fra 2000—5000 mg/kg (2000—5000 ppm) REDUSERER skiftintervallet for motorolje og smøreoljefilter.
- FØR bruk av dieselbrensel med svovelinnhold over 5000 mg/kg (5000 ppm), må du ta kontakt med John Deere forhandleren.

VIKTIG: Slik unngår du motorskade:

- **Reduser serviceintervallene for motorolje og smøroljefilter med 50 % når du bruker biodieselblandinger høyere enn B20. Oljeanalyser kan gi lengre serviceintervaller.**
- **Bruk bare godkjente oljetyper.**

Plus-50 er et varemerke som tilhører Deere & Company
Torq-Gard er et varemerke som tilhører Deere & Company

Godkjente oljetyper:

- "Plus-50-oljer" inkluderer John Deere Plus-50™ II og John Deere Plus-50™.
- "Andre oljer" inkluderer John Deere Torq-Gard™, API CK-4, API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, API CH-4, ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, ACEA E5 og ACEA E4.

Skiftintervaller for motorolje og filter	
Drivstoffets svovelinnhold	Mindre enn 2000 mg/kg (2000 ppm)
Plus-50-oljer	375 timer
Andre oljer	250 timer
Drivstoffets svovelinnhold	2000—5000 mg/kg (2000—5000 ppm)
Plus-50-oljer	275 timer
Andre oljer	150 timer
Drivstoffets svovelinnhold	5000—10000 mg/kg (5000—10000 ppm)
Plus-50-oljer	187 timer (ta kontakt med din John Deere-forhandler)
Andre oljer	125 timer (ta kontakt med din John Deere-forhandler)
Oljeanalyser kan utvide vedlikeholdsintervallene til “andre oljer” til et maksimum for å ikke overskride intervallet for Plus-50-oljer. En oljeanalyse betyr at en serie oljeprøver blir foretatt med intervaller på 50 timer utover det normale vedlikeholdsintervallet inntil resultatene enten indikerer at oljen går mot slutten av sin levetid, eller at maks. vedlikeholdsintervall for John Deere Plus-50-oljene er nådd.	

DX,ENOIL12,T2,STD -78-02NOV16-1/1

Serviceintervaller for motorolje og filter — Interim Tier 4-, Final Tier 4-, Stage IIIB- og Stage IV-motorer

Anbefalte skiftintervaller for olje og filter er basert på en kombinasjon av bunnpannens kapasitet, anvendt motorolje- og filtertype, samt svovelinnholdet i dieselen. Faktiske vedlikeholdsintervaller avhenger også av bruk og vedlikeholdsrutiner.

Bruk oljeanalyser til å evaluere oljens tilstand, og til å bestemme passende serviceintervaller for olje og filter. Ta kontakt med John Deere-forhandleren for mer informasjon om oljeanalyse.

Bytt olje og oljefilter minst hver 12. måned, selv om antallet driftstimer er mindre enn det anbefalte serviceintervallet.

Dieseldrivstoffets svovelinnhold påvirker serviceintervallene for motorolje og filter. Høye svovelnivåer reduserer oljens og filterets serviceintervaller.

Bruk av diesel med svovelinnhold under 15 mg/kg (15 ppm) er PÅKREVD.

Motordrift i høydedrag reduserer intervallene for oljeskift. Se "Dieselmotorolje, serviceintervaller for drift i høydedrag" for tilleggsinformasjon.

Plus-50 er et varemerke som tilhører Deere & Company

VIKTIG: Slik unngår du motorskade:

- **Reduser serviceintervallene for olje og filter med 50 % når du bruker biodieselblandinger høyere enn B20. Oljeanalyser kan gi lengre serviceintervaller.**
- **Bruk bare godkjente oljetyper.**

Godkjente oljetyper

- John Deere Plus-50™ II
- "Andre oljer" inkluderer API CK-4, API CJ-4, ACEA E9 og ACEA E6

Skiftintervaller for motorolje og filter	
John Deere Plus-50™ II	400 timer
Andre oljer	250 timer
Oljeanalyser kan utvide vedlikeholdsintervallene til "andre oljer" til et maksimum for ikke å overskride intervallet til Plus-50™ II-oljene. En oljeanalyse betyr at en serie oljeprøver blir foretatt med intervaller på 50 timer utover det normale vedlikeholdsintervallet inntil resultatene enten indikerer at oljen går mot slutten av sin levetid, eller at maks. vedlikeholdsintervall for John Deere Plus-50 II-oljene er nådd.	


OUO6075,000457B -78-05JAN17-1/1

Oilscan™ og CoolScan™


Oilscan™ og CoolScan™ er prøvetakingsprogrammer fra John Deere som hjelper deg å overvåke maskinens ytelse og identifisere potensielle problemer før de forårsaker alvorlig skade.

Det anbefales å ta prøver av olje og kjølevæske fra hvert system før det anbefalte utskiftningsintervallet.

Spør etter tilgjengelige Oilscan™- og CoolScan™-sett hos John Deere-forhandleren.

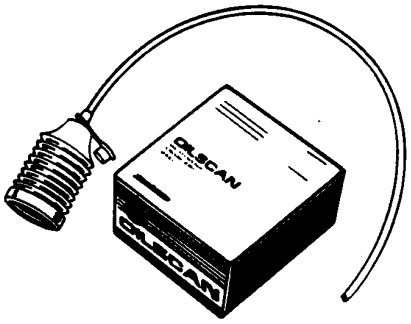

T6828AB —UN—15JUN89

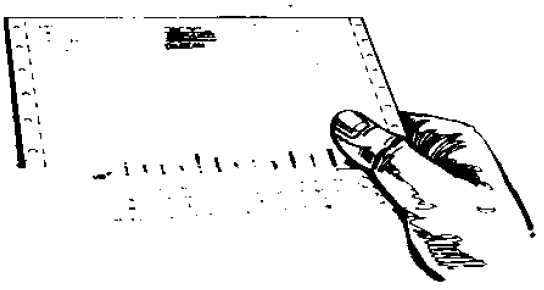

T6829AB —UN—26AUG11

Oilscan er et varemerke som tilhører Deere & Company
CoolScan er et varemerke som tilhører Deere & Company

DX,OILSCAN -78-13SEP11-1/1

ProDrive™-transmisjon, CommandTouch™ drift for loelevatorkanal med flere hastigheter, hydrostatisk styringssystem, hovedhydraulikksystem og oljer til hoved-girkassen


MERK: Maskinene leveres med John Deere Hy-Gard™ fylt på fabrikken.

Kun følgende oljer er godkjent:

- John Deere Hy-Gard™
- Oljer som oppfyller John Deere-standard JDM J20C

MERK: For bruk ved svært lave temperaturer kan kun følgende oljer brukes i stedet:

- *Lav viskositet Hy-Gard™*
- *Oljer som oppfyller John Deere-standard JDM J20D*

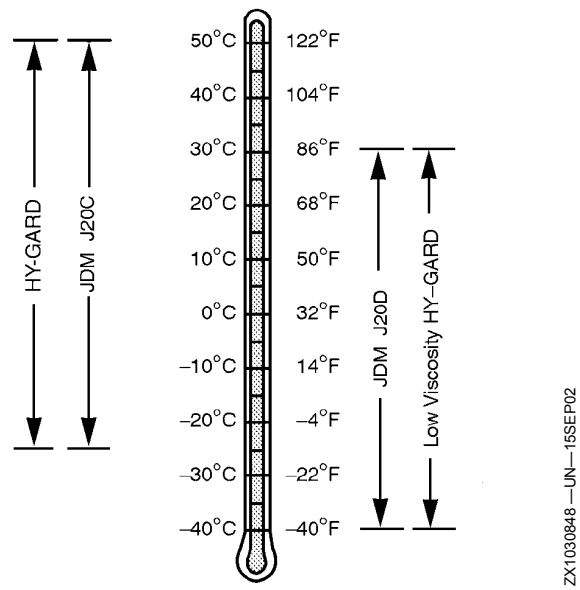

Hy-Gard er et varemerke som tilhører Deere & Company

OUO6075,00046CB -78-30MAR17-1/1

Transmisjon (mekanisk skift og trykknappbetjent), sluttdrev, tømmeskrue, hovedaksel og to-trinns girkasse for rotor


Velg oljeviskositet ut fra forventet lufttemperatur i perioden mellom oljeskiftene.

Følgende oljer er å foretrekke:

- John Deere GL-5 GEAR LUBRICANT
- John Deere EXTREME-GARD™

Andre oljer kan brukes hvis de oppfyller API-serviceklassifisering GL-5.

Produktnummer	Beskrivelse	Størrelse
TY6252	80W/90 GL5 Gear Lube	16 kg spann (35 lb. spann)
TY6296	80W/90 GL5 Gear Lube	0.9 l boks (1 qt. boks)
TY6256	85W/140 GL5 Gear Lube	16 kg spann (35 lb. spann)
TY6345	85W/140 GL5 Gear Lube	0.9 l boks (1 qt. boks)

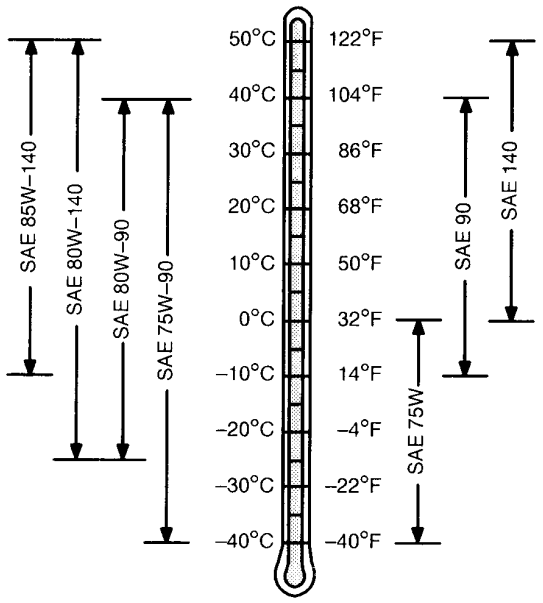

EXTREME-GARD er et varemerke som tilhører Deere & Company.

OUO6075,00046CC -78-28MAR17-1/1


Vendegirkasse for loelevator

Følgende giroljer anbefales også:

- John Deere ISO VG 460 Fully Synthetic

Andre giroljetyper kan brukes hvis de oppfyller en av følgende spesifikasjoner:

- ISO VG 460 Gear Oil per ISO12925-1 type CKD
- ANSI/AGMA 9005-E02 (EP)
- US Steel 224
- DIN 51517-3 (CLP)

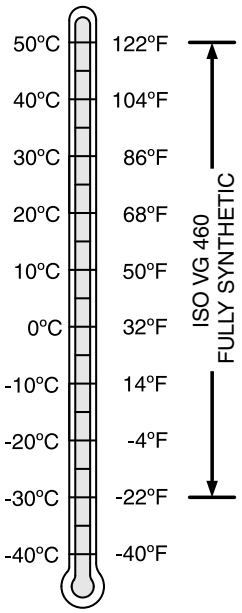

Oljeviskositet ved ulike lufttemperaturer

OUO6075,00046CD -78-28MAR17-1/1

Smørefett

Bruk smøremidler basert på NLGI-fasthetsnumre og forventet lufttemperatur i vedlikeholdsperioden.

Følgende smøremiddel foretrekkes:

- John Deere SD POLYUREA GREASE (TY6341)

Andre smøremidler kan brukes hvis de oppfyller følgende:


- NLGI-ytelsesklassifikasjon GC-LB

VIKTIG: John Deere SD POLYUREA GREASE (TY6341) er anbefalt for "følearmene" på loelevatorkanalen.

Enkelte typer tykningsmidler er ikke kompatible med andre.

Hvis smørenipler mangler, skal disse erstattes umiddelbart. Rengjør smøreniplene grundig før smøring med fettpresse.

Produktnummer	Beskrivelse
TY6341	Universalfett for høye trykk og temperaturer er spesielt godt egnet for lagre som utsettes for store turtall.

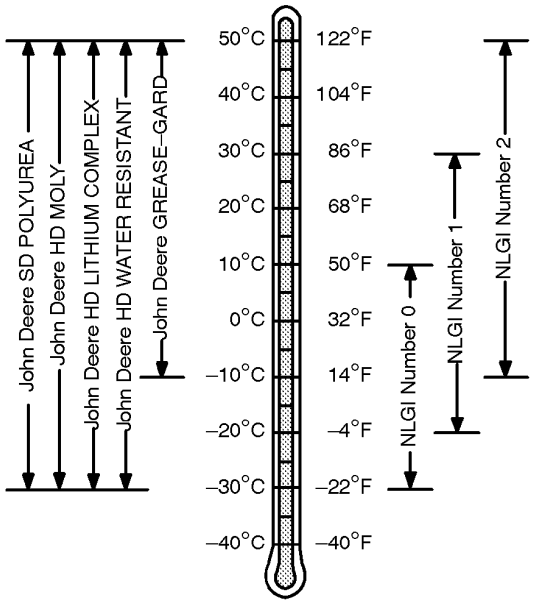

HX,AG,SF7350 -78-26OCT99-1/1

Bremsevæske (om utstyrt med)

VIKTIG: Ved fjerning av tanklokk, må du påse at det ikke kommer rusk i tanken.

Væsken skal være 6 mm (1/4 in.) fra kanten.

Fyll opp beholderen med SAE J1703d, DOT-3 eller DOT-4 hydraulisk bremsevæske.

OUO6075,0000AE9 -78-10DEC10-1/1

Oljefiltre

Oljefiltrering er avgjørende for optimal drift og smøring. John Deeres oljefiltre er spesielt konstruert og produsert for John Deere-enheter.

John Deere-filtre møter de tekniske spesifikasjonene for filtermediets kvalitet og effektivitet, styrken på forbindelsen mellom filtermediet og elementets endedeksel, utmattelsesstyrken til beholderen (hvis relevant) og trykkapasiteten til filtertetningen. Filtre som ikke er John Deere-merket vil kanskje ikke møte disse viktige John Deere-spesifikasjonene.

Skift oljefiltre jevnlig som angitt i denne instruksjonshåndboken.

DX,FILT1 -78-11APR11-1/1

Brenselfiltre

Vi kan ikke sterkt nok betone viktigheten av å filtrere brenselet for bruk i moderne brenselsystemer. Kombinasjonen av stadig økende restriksjoner hva emisjoner angår, samt mer effektive motorer, krever at brenselsystemer må fungere ved høyere trykk. Høyere trykk kan bare oppnås ved bruk av brenselinnsprøytningskomponenter med svært snevre toleranser. Disse snevre produksjonstoleransene har i vesentlig grad redusert kapasiteten ovenfor smuss og vann.

John Deeres brenselfiltre er spesielt konstruert og produsert for John Deere-motorer.

For å beskytte motoren mot smuss og vann, skal motorens brenselfilter alltid skiftes som beskrevet i denne håndboken.

DX,FILT2 -78-14APR11-1/1

Alternative og syntetiske smøremidler

Driftsforholdene i enkelte geografiske områder kan kreve andre smøremidler enn de som er angitt i denne instruksjonshåndboken.

Noen av John Deeres kjølevæsker og smøremidler er kanskje ikke å få kjøpt i ditt område.

Ta kontakt med John Deere-forhandleren for å få informasjon og anbefalinger.

Syntetiske smøremidler kan brukes hvis de svarer til spesifikasjonene i denne instruksjonshåndboken.

Temperaturgrensene og serviceintervallene som er angitt i denne instruksjonshåndboken gjelder både for vanlige og for syntetiske smøremidler.

Behandlede smøremidler (gjenvinningsprodukter) kan brukes hvis de svarer til spesifikasjonene.

DX,ALTER -78-11APR11-1/1

Oppbevaring av smøremidler

Utstyret kan bare yte maksimalt når smøremidlene er rene.

Bruk rene beholdere til alle smøremidler.

Oppbevar smøremidler og beholdere på et sted som er beskyttet mot støv, fuktighet og annen forurensing. Beholdere skal lagres liggende for å unngå oppsamling av vann og urenheter.

Pass på at alle beholderne er skikkelig merket slik at det er enkelt å identifisere innholdet i dem.

Sørg for at gamle beholdere og eventuelle smøremiddelrester kasseres på riktig vis.

DX,LUBST -78-11APR11-1/1

Blanding av smøremidler

Generelt bør det unngås å blande forskjellige typer eller merker av olje. Oljeprodusentene bruker tilsetningsstoffer for å tilfredsstille spesielle spesifikasjoner og krav.

Blanding av forskjellige oljer kan forstyrre virkemåten til disse tilsetningsstoffene og bryte ned smøreevnen.

Kontakt John Deere-forhandleren for nærmere informasjon og anbefalinger.

DX,LUBMIX -78-18MAR96-1/1

Service Intervall - Oppsett eller sletting


OBS: For å hindre skade: Du må aldri smøre, utføre service på eller justere maskinen mens den går. Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

VIKTIG: Vedlikeholdsintervallene gjelder for normale arbeidsforhold. Foreta ettersyn, vedlikehold og smøring oftere dersom maskinen brukes under ekstreme forhold.

Se appen Kalibrering hjelp, eller Førerplass hjelp, for mer informasjon om oppsett eller sletting av serviceintervaller.


OUO6075,0004552 -78-20DEC16-1/1

Klistremerker smøreinstruksjon, plassering

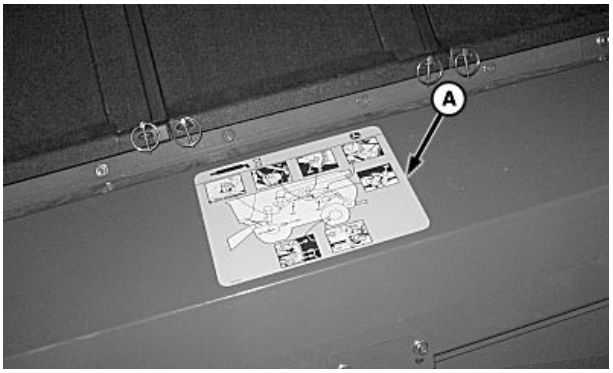

H97176 —UN—30JUN10

Klistremerker smøreinstruksjon, venstre side

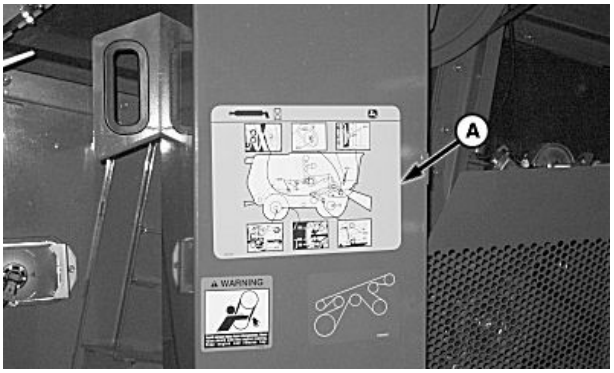

H97177 —UN—30JUN10

Klistremerker smøreinstruksjon, høyre side

A—Klistremerker smøreinstruksjon

VIKTIG: HillMaster-treskere: Unngå personskade som følge av klemming. Senk alltid avvatringssystemet helt ned for vedlikehold eller justeringer under maskinen. Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Klistremerker med smøreinstruksjon (A) viser de forskjellige plasseringene av nipler rundt på maskinen. Følg smøreintervaller gitt på klistremerkene og se timeintervaller i denne delen for ytterligere informasjon.

Lagerfeil eller overopphetning kan føre til brann. For å redusere feil på lager eller overoppheting, følg tidsintervaller anbefalt i denne delen for ytterligere informasjon.

Avlingsmateriell og annet rusk kan hope seg opp i ulike områder rundt lagrene og lagerhus/deksler. Kontroller og rengjør disse områdene regelmessig i løpet av dagen.

OUO6075,00044AF -78-14NOV16-1/1

Utskiftning av hydraulikkslanger

Kontroller hydraulikkslangene regelmessig og grundig for lekkasje, knekk, kutt, sprekker, slitasje, korrosjon, synlige armerinstråder eller alle andre tegn på slitasje eller skader. Slitte eller skadede slangeenheter kan svikte under bruk og skal skiftes ut øyeblikkelig. Kontakt din John Deere-forhandler for å få nye originalslanger.

OBS: Hvis en uriktig dimensjonert slange blir brukt, kan dette forårsake maskinskader, personskader eller død.

Hvis slangene må lages av en leverandør av trykkslanger, sørg for at slangene er har minst samme trykklasse som de originale. Ta kontakt med John Deere-forhandleren for korrekte slanger.

Feil slangelengde eller føring kan øke faren for slitasje eller skader på slangen. Bruk gammel slange som referanse for lengde og slangelegging.

Feil fittings kan skade sammenhørende deler eller forårsake lekkasjer. Sørg for å bruke fittings/koblinger godkjent for bruk med slangen. Bruk riktig størrelse og gjengetype på alle deler.

OUO6075,00043CC -78-12OCT16-1/1


Hydraulikk, renhold

OBS: Væske som lekker ut under trykk, kan trenge inn i huden og forårsake alvorlig skade. Unngå denne typen skade ved å fjerne trykket før ledninger/rør koples fra. Trekk til alle koblinger før du setter systemet under trykk. Bruk en papplate til å lete etter eventuelle lekkasjer. Beskytt hendene og kroppen mot væske under høyt trykk.

Hvis en ulykke oppstår, må du oppsøke lege øyeblikkelig. Alle typer væske som trenger inn under huden må fjernes ved kirurgisk inngrep innen et par timer for å forhindre koldbrann. Leger som ikke er fortrolige med denne type skade, kan ringe Deere & Company Medical Department i Moline, Illinois, USA, eller kontakte annen kyndig medisinsk hjelp.

Renhold

Hvis hydraulikksystemet / deler av det skal frakobles for vedlikehold, må slangeender, rør og utganger på komponenter beskyttes mot forurensning med rene, lofrie kluter eller rene plastposer.

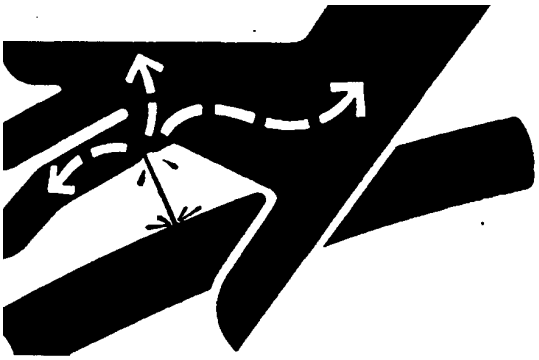

X9811 —UN—23AUG88

Før reserveslanger monteres, spyl innsiden med ubrukt dieselolje eller ubrukt, vanlig løsemiddel i minst ti sekunder. Ikke bruk vann, vannløselige rengjøringsmidler eller trykkluft.

Fjern dekselet fra Multikoplingen og koble den over på lagringsholderen. Ved tilkobling av multikoblingen på skjærebordet: Pass på at begge koblingsdelene er rene.

OUO6075,00043CD -78-12OCT16-1/1

Akkumulator-trykk

MERK: På grunn av temperaturforskjeller, kan akkumulatortrykket variere betydelig, og vil måtte justeres. John Deere-forhandleren gir deg nærmere opplysninger.

OUO6075,00043CE -78-12OCT16-1/1

Smøresymboler

OBS: Smøring eller utføring av vedlikehold på maisskjærebord skal aldri foretas mens motoren er i gang.

Smør med John Deere Multipurpose SD Polyurea Grease High Temperature/Extreme Pressure-smøremiddel eller en tilsvarende SAE høytrykks universalfett for ekstremt trykk etter timeintervallene vist på symbolet.

Smør med John Deere SAE 30-olje eller tykkere olje etter timeintervallene vist på symbolet.

VIKTIG: De anbefalte intervallene gjelder for normale forhold. Disse intervallene MÅ kortes ned under ekstreme forhold.

OUO6075,0000852 -78-14MAR07-1/1

Foreta service på maskinen til spesifiserte intervaller

Utfør smøring, kontroll og justeringer med intervaller som er angitt i følgende tabeller. Utfør service på oppgitte elementer videre etter tabellene (videreført intervallene). For eksempel, ved 1000 driftstimer, foreta også service på de elementene som er oppført under hver 500 driftstimer, hver 250 driftstimer, hver 100 driftstimer, og hver 25. driftstid eller daglig.

SS43267,00006D2 -78-12AUG15-1/1

Viktige hensyn


VIKTIG: Rengjør nippelen før fettpressen kobles til. Skift straks ut skadde smørenipler.

Smøre- og vedlikeholdsintervaller er oppført i dette kapitlet.

Steder og prosedyrer er oppført i seksjonen for det aktuelle intervallet.

OUO6075,00045A8 -78-25JAN17-1/1

Vedlikeholdsintervall, hver 10. time

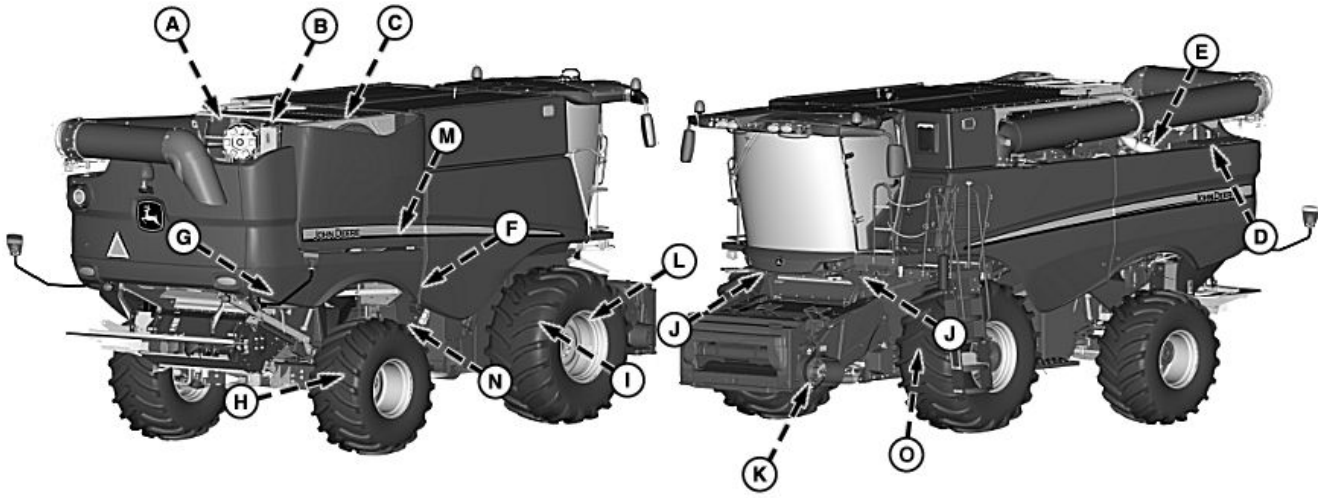


H121746 —UN—12JUN17

Tegnforklaring	Service	Hver 10. time
A	Kontroller motoroljenivå	•
B	Kontroller motorens kjølevæskenivå	•
C	Rens roterende sugekurv, oljekjøler, kondensator, radiator og ladeluftkjøler	•
D	Sjekk hydrostat / hydraulikkolje	•
E	Hovedgirkasse - sjekk oljen	•
F	Tapp trykklufttanken (for kompressor) (hvis utstyrt med)	•
G	Kontroller drivstoff-forfilter	•
H	Smør kingbolter på to-trinns 4WD-motor Smør kingbolter og hjullagre 2WD HD- og Extra HD spindel/kingbolt (fuktige forhold)	•
I	Smør sluttdrev ytre lagre (fuktige forhold)	•
J	Gjør ren drensslange Air Conditioner	•
K	Smør girkasse for reversering av loelevator (S760 og S770) (tunge forhold)	•
L	Sjekk steinlommen	•
M	Smør slurekobling returelevator (S780, S785 og S790)	•
N	Retursystem, kamera (om utstyrt med)	•
O	Sluttdrev (HillMaster™ maskiner)	•


OUO6075,00046CE -78-12JUN17-1/1

Motoroljenivå

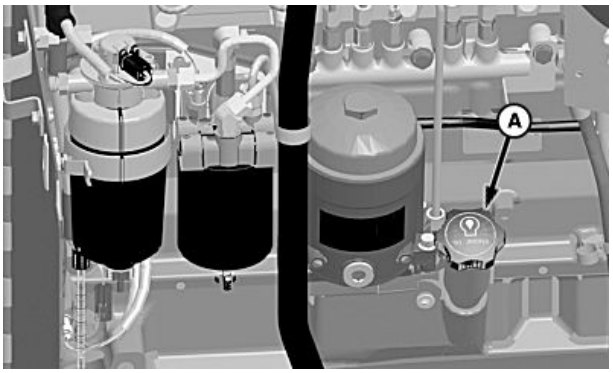


H95375 —UN—16FEB10

Tier 2 / Stage II (type A)

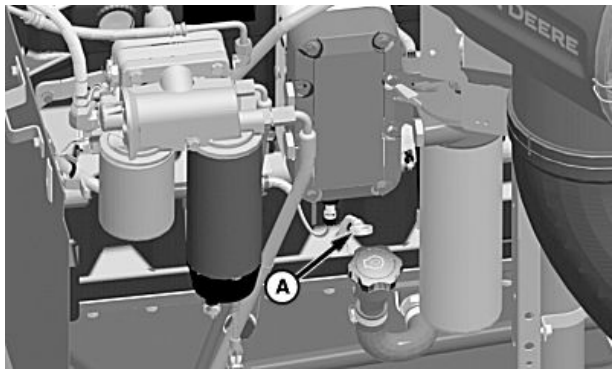


H95419 —UN—19FEB10

Tier 2 / Stage II (type B)

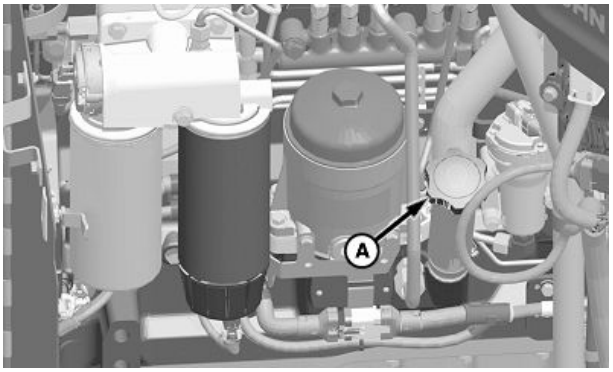

H95306 —UN—11FEB10

Final Tier 4/Stage IV (type A)

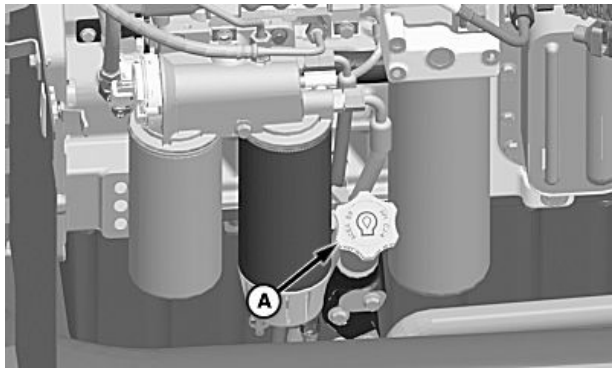

H95396 —UN—17FEB10

Final Tier 4/Stage IV (type B)


VIKTIG: Det er viktig at motoroljen opprettholdes på riktig nivå for å sikre lang levetid. Kontroller oljenivået når maskinen står på et jevnt underlag.

MERK: Kontroller at peilepinnen skrus eller skyves helt inn i huset, før den tas ut for å sjekke oljenivået.

Kontroller oljenivået med peilepinnen (A) daglig. Ikke la motoren gå når oljenivået er under "ADD"-merket på peilepinnen.


Ta ut peilepinnen og kontroller oljenivået. Oljenivået skal være mellom ”ADD" og toppen av det skraverte området på peilepinnen. Etterfyll olje hvis oljenivået er under “ADD”-merket. Se Drivstoff og smøremidler for anbefalinger om olje.

A—Peilepinne
B—ETTERFYLL-merke
C—FULL-merke

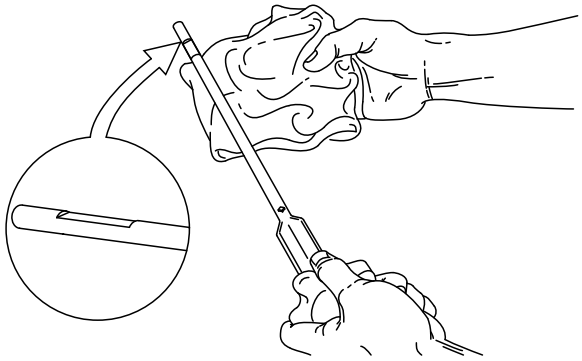

H112961 —UN—17FEB15

Tier 2/Stage II

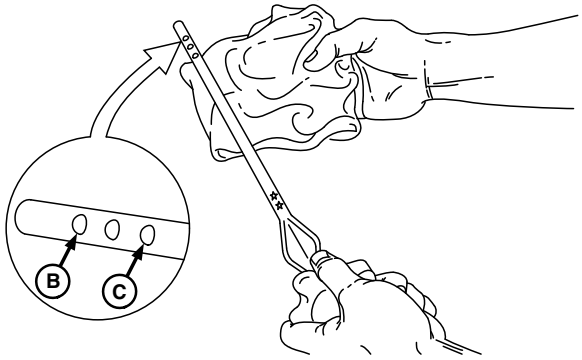

H113142 —UN—11MAR15

Final Tier 4/Stage IV


OUO6075,00044E4 -78-21DEC16-1/1

Motorkjølevæske

Kjølevæskenivået skal være mellom "Max Cold"- og"Min Cold"-strekene. Tilsett kjølevæske etter behov hvis kjølevæsken er under "Min Cold"-streken.

Kontroller kjølevæskenivået i ekspansjonstanken (A) med kald motor. Nivået skal være opp til ”Max Cold”-streken.

A—Ekspansjonstank

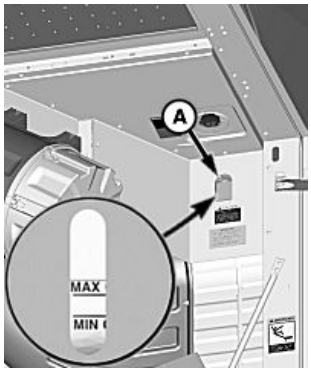

H115495 —UN—19AUG15


OUO6075,00043FB -78-21DEC16-1/1

Rens roterende sugekurv, oljekjøler, kondensator, radiator og ladeluftkjøler

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Trekk ut låsene (A) og åpne døren for roterende sugekurv (B).

A—Sperrer **B—Dør for roterende sugekurv**

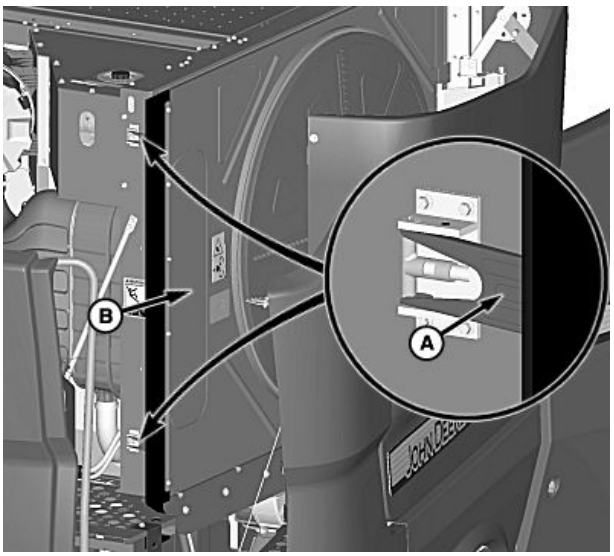

H106847 —UN—08FEB13

Fortsettes på neste side

OUO6075,00044E5 -78-21DEC16-1/3

Tier 2 / Stage II (type A)

MERK: Rengjør områder med trykkluft ved å blåse fra innsiden og ut.

Kontroller den roterende sugekurven daglig for å være sikker på at den går uhindret rundt.


Rengjør den roterende sugekurven med en børste og trykkluft når smuss og agner samler seg opp på eller bak sugekurven.

Rengjør kondensatoren (A), oljekjøleren, ladeluftkjøleren og radiatoren.

Fjern smuss fra den nedre vakuumkanalen (B) og transportkanalen (C).

VIKTIG: Vær forsiktig så du ikke skader kjølerne ved bruk av høytrykksluft eller -vann. Bruk en ribbekam for å rette ut bøyde ribber. Bøyde ribber reduserer kjølerens ytelse.

Lukk og lås døren for roterende sugekurv.

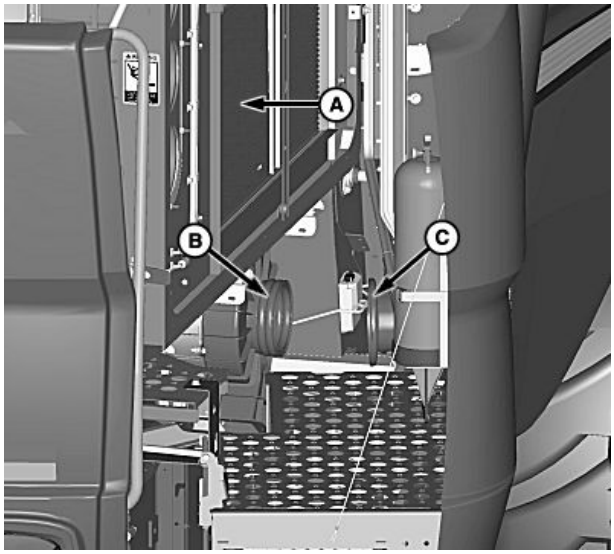

H106852 —UN—08FEB13

A—Kondensator
B—Vakuumkanal
C—Transportkanal

Fortsettes på neste side

Tier 2/Stage II (Type B) og Final Tier 4/Stage IV

MERK: Rengjør områder med trykkluft ved å blåse fra innsiden og ut.

Kontroller den roterende sugekurven daglig for å være sikker på at den går uhindret rundt.

Rengjør den roterende sugekurven med en børste og trykkluft når smuss og agner samler seg opp på eller bak sugekurven.

Trekk ut låsetappen (A) og drei drivstoffkjøleren (B) for å rengjøre.

Rengjør radiatoren (C), oljekjøleren og ladeluftkjøleren.

Fjern smuss fra nedre vakuumkanal (D).


Rengjør kondensatorene (E) som er plassert på døren for roterende sugekurv (F).

Fjern smuss fra transportkanalen (G).


VIKTIG: Vær forsiktig så du ikke skader kjølerne ved bruk av høytrykksluft eller -vann. Bruk en ribbekam for å rette ut bøyde ribber. Bøyde ribber reduserer kjølerens ytelse.

Lukk og lås døren for roterende sugekurv.

A—Låsetapp
B—Drivstoffkjøler
C—Radiator
D—Vakuumkanal
E—Kondensatorer
F—Dør for roterende sugekurv
G—Transportkanal

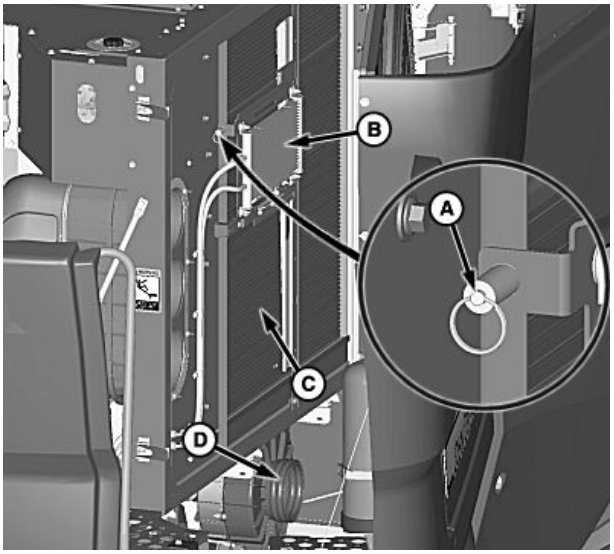

H106853 —UN—08FEB13

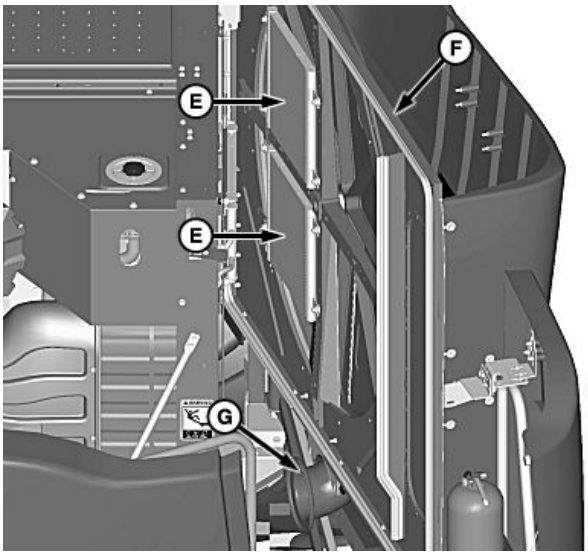

H106854 —UN—08FEB13

OUO6075,00044E5 -78-21DEC16-3/3


Hydrostatisk/hydraulisk olje

Kontroll med skjærebord på bakken.

Oljen skal være i den øvre enden av nivåglasset (A) med loelevatorkanalen helt senket.

Tilsett olje etter behov.

A—Nivåglass

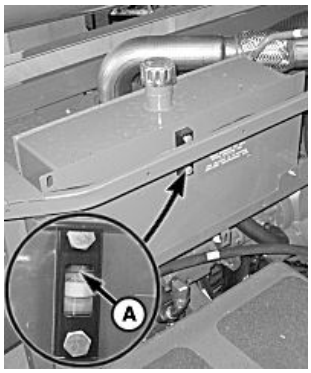

H115659 —UN—28AUG15

OUO6075,0004413 -78-21DEC16-1/1

Hovedgirkasse - olje


Slå AV motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen før du kontroller hydraulikkoljen ved motorgirkassen.

La maskinen stå i fem minutter slik at luft kan separeres fra oljen.

Oljen skal ikke være under ”ADD”-merket på peilepinnen (A).

Tilsett olje etter behov.

A—Peilepinne

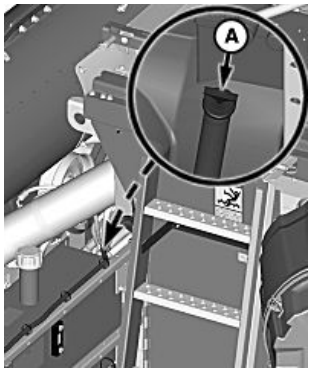


H121743 —UN—12JUN17

OUO6075,0004767 -78-12JUN17-1/1

Trykklufttank (hvis utstyrt med)

Trekk i ringen (A) for å tappe vann av fra lufttanken.

A—Tappesnor tappeventil lufttank

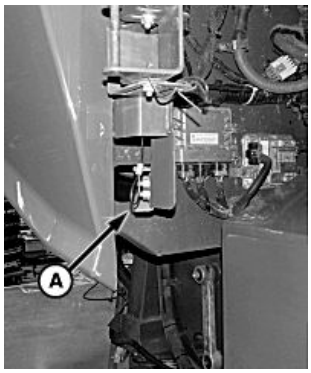


H115497 —UN—19AUG15

OUO6075,00043FD -78-21DEC16-1/1

Drivstoff-forfilter

Foreta en visuell kontroll av drivstoff-forfilteret (A) og rengjør hvis forurensing er synlig.

A—Drivstoff-forfilter

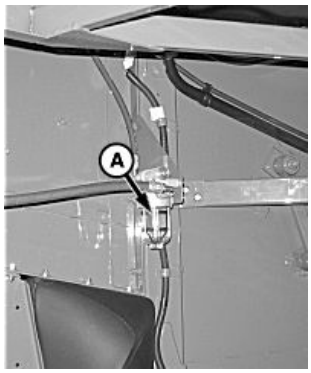

H117746 —UN—17MAR16


OUO6075,00043FE -78-21DEC16-1/1

Kingbolter på to-trinns 4WD-motor (gjørmete forhold)

MERK: Ved drift i gjørme og vann skal alle smørepunkter på hydrostatmotor på bakakselen smøres med fett hver 10. driftstime. Ved normale forhold smøres det med fett hver 50. driftstime.

Smør fettnipler til fett presses ut av øvre og nedre kingbolter.

Smør de to niplene (begge sider).

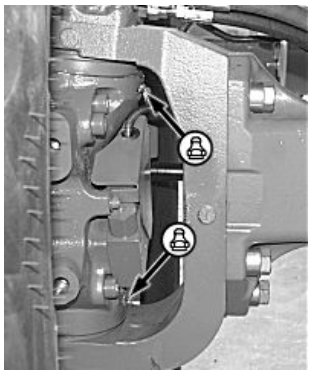

H115499 —UN—19AUG15

OUO6075,0004687 -78-22MAR17-1/1

Smør kingbolter og hjullagre 2WD HD- og Extra HD hjullagre / kingbolt (fuktige forhold)

MERK: Ved drift i gjørme og vann skal bakakselens hjullagre og kingbolter smøres med fett hver 10. driftstime. Ved normale forhold smøres det med fett hver 50. driftstime.

Smør fettnipler til fett presses ut av øvre og nedre kingbolter.

Ved drift i gjørme og vann skal alle smørepunkter på begge sider smøres med fett hver 10. driftstime.



H115500 —UN—19AUG15

OUO6075,0004688 -78-22MAR17-1/1

Smør sluttdrev ytre lagre (fuktige forhold)

MERK: Ved drift i gjørme og vann skal sluttdrev ytre lagre (begge sider) smøres hver 10. driftstime. Ved normale forhold smøres det med fett hver 50. driftstime.

Ved drift i gjørme og vann skal alle smørepunkter på begge sider smøres med fett hver 10. driftstime.




H115501 —UN—19AUG15

OUO6075,0004689 -78-22MAR17-1/1

Tappeslange Air Conditioner

Gjør ren drensslangen (A) for Air Conditioner på begge sider av førerhuset.

A—Tømmeslange

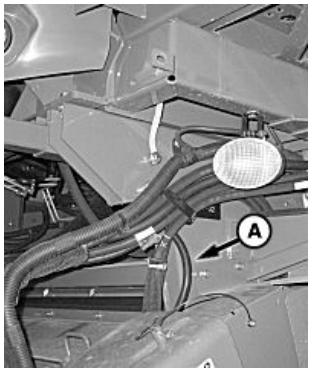


H115502 —UN—19AUG15

OUO6075,0004402 -78-21DEC16-1/1

Girkasse variabel hastighet for reversering av loelevator. (S760 og S770) (tunge forhold)

MERK: Bruk John Deere TY6341 Multi-Purpose SD Polyurea Grease eller John Deere TY25744 Synthetic Grease når du smører loelevatorkanalens vende-girkasse.

Hvis det smøres for mye, kan fett tyte ut på reimen og føre til at reimen ikke fungere som den skal.

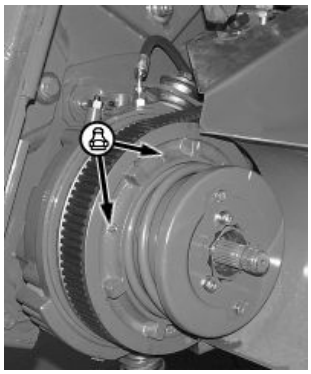

H115503 —UN—19AUG15

Drei reimskiven slik at nippelen er i klokka 12 og klokka 2.

Ved drift i vanskelige forhold eller høytvoksende korn skal niplene smøres i kl. 12-posisjon, 5–8 pump hver 10. driftstime.

Overflødig fett vil tyte ut under fjæren.


Smør nippelen i kl. 2-posisjon, 2–3 pump hver 10. driftstime.

OUO6075,00046CF -78-28MAR17-1/1

Steinlomme

Ta ut selepinnen og fell ned steinlommen med spaken (A). Lukk steinlommen og fest den med selepinnen.

A—Spak

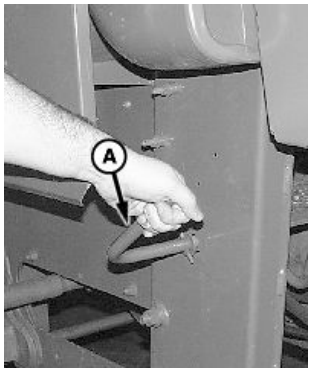


H115496 —UN—19AUG15

OUO6075,0004404 -78-21DEC16-1/1

Slurekobling returelevator (S780, S785 og S790)

Smør nipler på slurekobling returelevator.

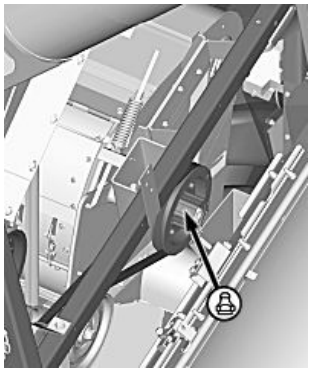

H115504 —UN—19AUG15


OUO6075,00044B0 -78-21DEC16-1/1

ActiveVision™ Retursystem, kamera (om utstyrt med)

MERK: Hold kameralinsen ren, rens den ukentlig eller etter behov. Indikator for linse-urenhet i programvaren varsler føreren når kameralinsen må rengjøres, da systemfunksjonaliteten kan reduseres.

Hyppigheten for rengjøring varierer avhengig av flere faktorer som driftsforhold, vær, avlingstilstand, maskininnstillinger og øvrige forhold. Gjør rent kameralinsen med en myk, fuktig klut.

Åpne låsen og rengjør ActiveVision™ kamera retursystem (A).

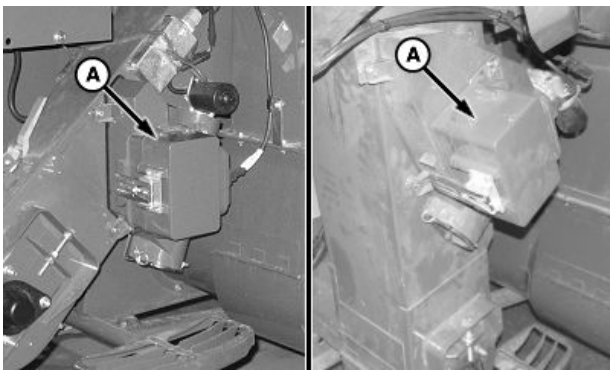

H119876 —UN—01NOV16

Type A / Type B

A—ActiveVision™ Retursystem, kamera

ActiveVision er et varemerke som tilhører Deere & Company

OUO6075,0004487 -78-18JAN17-1/1

Sluttdrev (HillMaster™ maskiner)


Smør nipler på begge sider til smørefettet tyter ut.



H120022 —UN—14NOV16

OUO6075,00044B2 -78-21DEC16-1/1

Vedlikeholdsintervall, hver 50. time

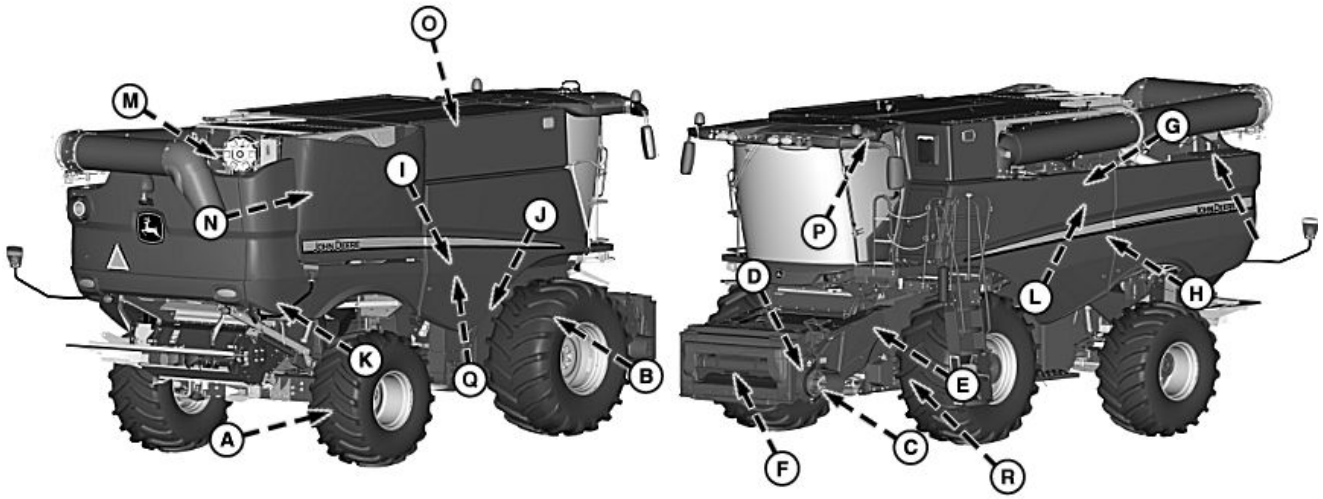

H121747 —UN—12JUN17

Tegnforklaring	Service	Hver 50. time
A	Smør kingbolter på to-trinns 4WD-motor Smør kingbolter og hjullagre 2WD HD- og Extra HD (normale forhold)	•
B	Smør sluttdrev ytre lagre (Normale forhold)	•
C	Smør girkasse for reversering av loelevator variabel hastighet (S760 og S770) (normale forhold)	•
D	Sjekk oljenivå vendegirkasse for loelevator	•
E	Smør øvre reimskiver loelevator (Loelevator med variator på S760 og S770)	•
F	Sjekk / rens loelevator sidetilt	•
G	Beveg Rotor-variator, drivende og drevet reimskive	•
H	Variator for rotordrift - Smør drivende / drevne reimskiver (S770 (tilvalg), S780, S785, og S790)	•
I	Smør variator for rensevifte - Øvre reimskiver	•
J	Smør variator for rensevifte - nedre reimskiver	•
K	Kontroller drivstoff-forfilter	•
L	Kontroller oljenivå i to-trinns rotor-girkasse	•
M	Sjekk innsprøytingssystemets hovedfilter/vannutskiller	•
N	Sjekk / rens kondensatoren, oljekjøleren, ladeluftkjøleren og radiatoren	•
O	Sjekk sensor for masse(volum)strøm	•
P	Skift eller rens førerhusets friskluftfilter	•
Q	ActiveVision™ Overvåkingskamera kornelevator (dersom dette er montert)	•
R	Master-sylinder, smør bolt i sylinderende (Hillmaster™) Smør bolten på master-sylinder, sylinderende (Hillmaster™) Smør akselhylser sluttdrev (Hillmaster™)	•

ActiveVision er et varemerke som tilhører Deere & Company


OUO6075,00045DF -78-12JUN17-1/1

Kingbolter på to-trinns 4WD-motor (normale forhold)

MERK: Ved drift i gjørme og vann skal alle smørepunkter på hydrostatmotor på bakakselen smøres med fett hver 10. driftstime. Ved normale forhold smøres det med fett hver 50. driftstime.

Smør fettnipler til fett presses ut av øvre og nedre kingbolter.

Smør de to niplene (begge sider).

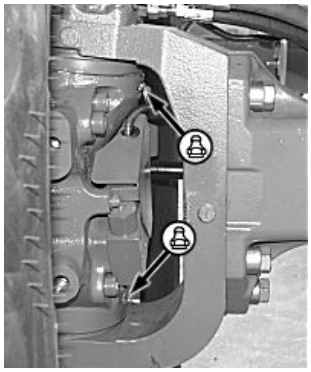

H115499 —UN—19AUG15

OUO6075,000468A -78-22MAR17-1/1

2WD HD- og Extra HD hjullagre og kingbolter (normale forhold)

MERK: Ved drift i gjørme og vann skal bakakselens spindellagre og motorens akseltapper smøres med fett hver 10. driftstime. Ved normale forhold smøres det med fett hver 50. driftstime.

Smør fettnipler til fett presses ut av øvre og nedre kingbolter.

Ved normale forhold skal niplene (begge sider) smøres hver 50. driftstime.



H115500 —UN—19AUG15

OUO6075,000468B -78-22MAR17-1/1

Smør sluttdrev ytre lagre (Normale forhold)

MERK: Ved drift i gjørme og vann skal sluttdrev ytre lagre (begge sider) smøres hver 10. driftstime. Ved normale forhold smøres det med fett hver 50. driftstime.

Ved normale forhold skal niplene (begge sider) smøres hver 50. driftstime.



H115501 —UN—19AUG15

OUO6075,000468C -78-22MAR17-1/1

Smør girkasse for reversering av loelevator m/variabel hastighet (S760 og S770) (normale forhold)


MERK: Bruk John Deere TY6341 Multi-Purpose SD Polyurea Grease eller John Deere TY25744 Synthetic Grease når du smører loelevatorkanalens vende-girkasse.

Hvis det smøres for mye, kan fett tyte ut på reimen og føre til at reimen ikke fungere som den skal.

Drei reimskiven slik at nippelen er i klokka 12 og klokka 2.

Ved drift i normale forhold skal nippelen i kl. 12-posisjon (10–15 ganger) og nippelen i kl. 2-posisjon (5–8 ganger) smøres hver 50. driftstime.

Kjør skiver med variator gjennom turtallsområdet noen ganger etter smøring for å sikre at smørefettet fordeler seg jevnt over klippekamoverflatene.

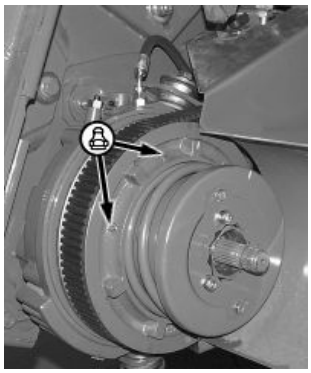

H115503 —UN—19AUG15

OUO6075,00046D0 -78-28MAR17-1/1

Girolje på vendegirkasse for loelevator


Hev innmatingshuset og senk sikkerhetsstopperen.

MERK: Girkasser med oljekjøler krever at girkassen kjøres i flere minutter. Dette sikrer at kjøleren er fylt med olje.

Oljenivået må vises på den riflede delen av peilepinnen.

Trekk ut peilepinnen (A) og kontroller oljenivået.

A—Peilepinne

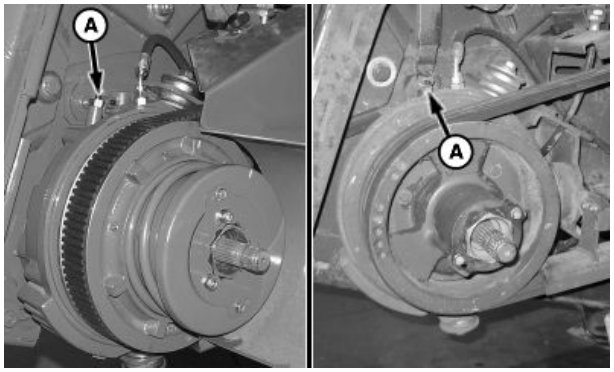

Variator / flertrinns gir reverserbar girkasse

H115651 —UN—27AUG15


OUO6075,00046D1 -78-28MAR17-1/1

Øvre reimskiver loelevator m/variator (S760 og S770)

MERK: Det kan være nødvendig å dreie skiven for å få tilgang til niplene.

Hev innmatingshuset og senk sikkerhetsstopperen.

Smør niplene fra undersiden av loelevatorkanalen.

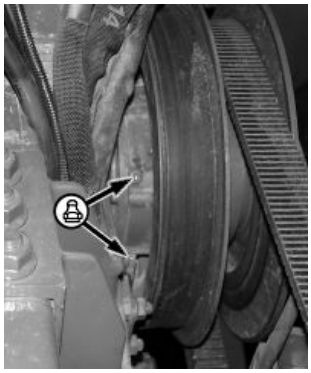


H115652 —UN—27AUG15

OUO6075,000440C -78-21DEC16-1/1

Vipping av innmatingshusets til siden

Kontroller rengjøringsområdene (A) for oppsamlet materiale som kan hindre skjærebordet fra å tilte sideveis. Rengjør etter behov.

A—Rengjøringsområder

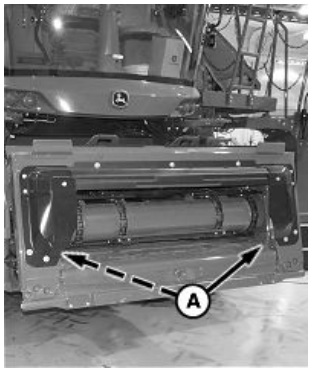


H115653 —UN—28AUG15

OUO6075,000440D -78-21DEC16-1/1


Rotor-variator, drivende og drevet reimskive

Rotor - variatorskiver: Kjør gjennom hele turtallsområde for å fordele smørefettet på variatorskivene hvis det kontinuerlig opereres på høyt turtall. Når skivene betjenes, er det lettere fylle hylsene med fett allerede inne i skivehulrommet.

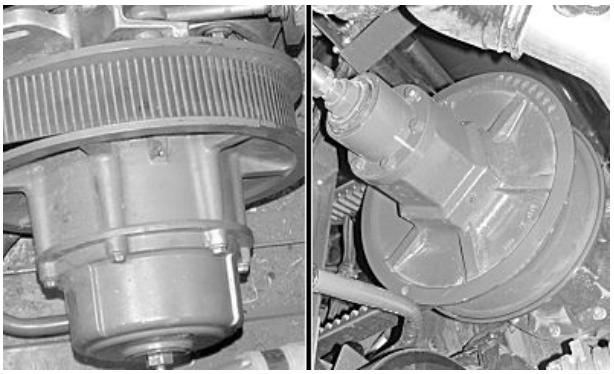

H120802 —UN—13FEB17

Drevne reimskiver / Drivende reimskiver (liten diameter)

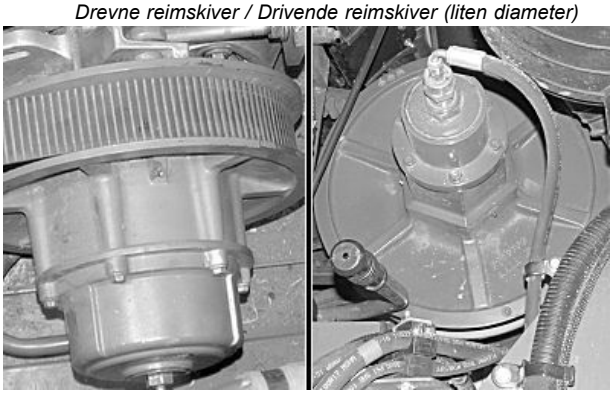

H120803 —UN—13FEB17

Drevne reimskiver / Drivende reimskiver (stor diameter)

OUO6075,00045D9 -78-13FEB17-1/1

Variator for rotordrift - drivende / drevne reimskiver (S770 (tilvalg), S780, S785, og S790)


MERK: På S770-maskiner utstyrt med drivende variatorskive med stor diameter, må den smøres hver 50 time.

VIKTIG: Rotor-variator, drivende og drevet reimskive: Pump 20–25 skudd med smørefett inn i nippelen. IKKE PÅFØR FOR MYE SMØREFETT.

Rotor-variator, drevet reimskive Drei skivene for å få tilgang til niplene.

MERK: Start maskinen og kjør treskeverket gjennom hele turtallsområdet et par ganger for å få en jevn fordeling av smørefettet.

Rotor-variator, drivende reimskive Kjør skivene sammen (høyt turtall) for å kunne smøre niplene på navet på den ytre skiven. Drei skivene for å få tilgang til niplene.

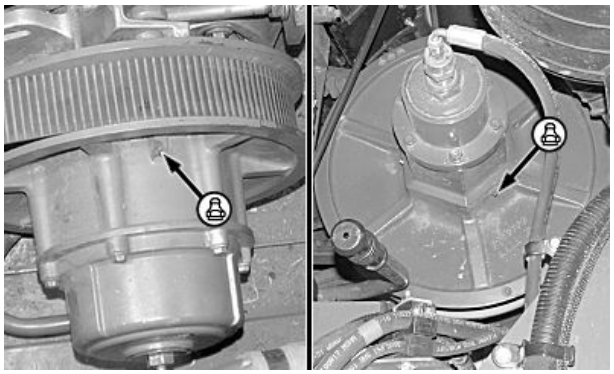

H120804 —UN—13FEB17

Drevne reimskiver / Drivende reimskiver


Kjør gjennom slagerens turtallsområde for å fordele smørefettet hvis det kontinuerlig opereres på høyt turtall.

OUO6075,00045DA -78-20MAR17-1/1

Variator for rensevifte - Øvre/nedre reimskiver

Rensevifte - Øvre reimskiver: Smør begge niplene på navet til ytre skive. Drei skivene for å få tilgang til niplene.

Variator for rensevifte - nedre reimskiver: Smør nippelen på navet på den indre skiven. Drei skivene for å få tilgang til niplene.

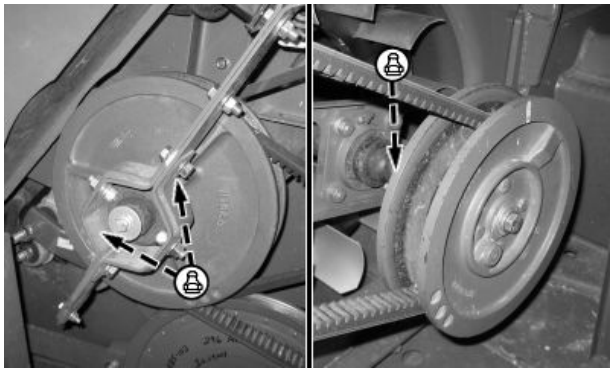

H115656 —UN—28AUG15

Øvre reimskiver / Nedre reimskiver

OUO6075,0004410 -78-21DEC16-1/1

Drivstoff-forfilter


Foreta en visuell kontroll av drivstoff-forfilteret (A) og rengjør hvis akkumulering er synlig.

Steng stengeventilen for drivstoff.

Ta ut drivstoff-forfilteret og rengjør silen.

Montering av sil og filter. Åpne stengeventilen for å fylle. Se vedlikehold av drivstoffsystem - som nødvendig (Motorvæsker og -filtre) for ytterligere informasjon.

A—Drivstoff-forfilter

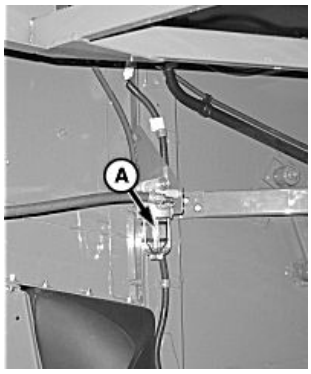

H115657 —UN—28AUG15

OUO6075,0004411 -78-21DEC16-1/1

Olje i to-trinns rotor-girkasse

Trekk ut peilepinnen (A) og kontroller oljenivået. Tilsett olje etter behov til riktig nivå vises på peilepinnen.

A—Peilepinne



H115658 —UN—28AUG15


OUO6075,0004412 -78-21DEC16-1/1

Drivstoff - vannutskiller/hovedfilter

Kontroller vannutskillerens slamskål.


Åpne avløpet (A) og tapp vann fra separatorkoppen.

A—Tappe

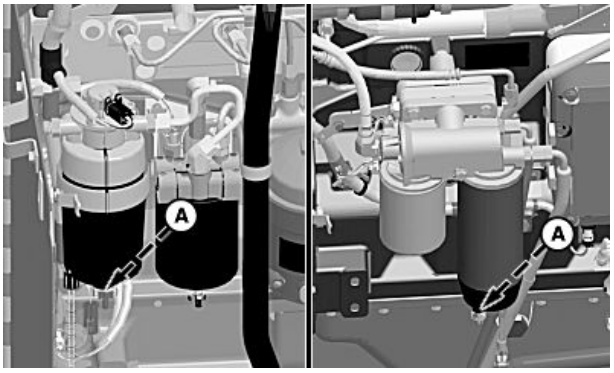

Tier 2 / Stage II (type A og B)

H1119923 —UN—02NOV16

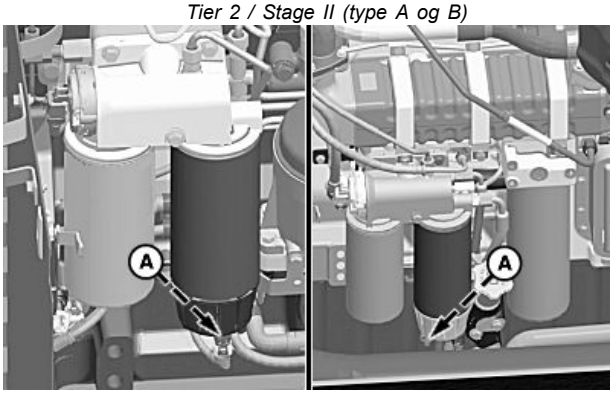

Final Tier 4/Stage IV (type A og B)

H1119924 —UN—02NOV16

OUO6075,00044E6 -78-25JAN17-1/1

Kondensator, oljekjøler, ladeluftkjøler og radiator

Blås innenfra og ut for å rengjøre ved hjelp av trykkluft.

Kontroller området for opphopning av agner og rengjør etter behov.



H115662 —UN—28AUG15

OUO6075,0004415 -78-21DEC16-1/1

Strømningssensor

MERK: På maskiner som er utstyrt med korntankdeksler, er det nødvendig å fjerne den nedre støttestangen for å senke skruen.

Senk skruen og rengjør sensorplaten.



H115663 —UN—28AUG15


OUO6075,0004416 -78-21DEC16-1/1

Førerhusets friskluftfilter

MERK: Førerhusets friskluftfilter bør rengjøres før hvis forholdene er svært støvete.

Vri på knotten (A) senk adkomstdekselet. Fjern friskluftfilteret (B) for rengjøring og sett det på plass igjen.

A—Knapp **B—Friskluftfilter**

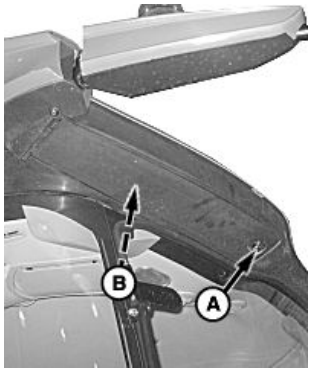

H115664 —UN—28AUG15


OUO6075,0004417 -78-21DEC16-1/1

ActiveVision™ overvåkingskamera kornelevator (dersom dette er montert)

MERK: Hold kameralinsen ren, rens den ukentlig eller etter behov. Indikator for linse-urenhet i programvaren varsler føreren når kameralinsen må rengjøres, da systemfunksjonaliteten kan reduseres.

Hyppigheten for rengjøring varierer avhengig av flere faktorer som driftsforhold, vær, avlingstilstand, maskininnstillinger og øvrige forhold. Gjør rent kameralinsen med en myk, fuktig klut.

Åpne låsen og rengjør ActiveVision™ kameraet (A).

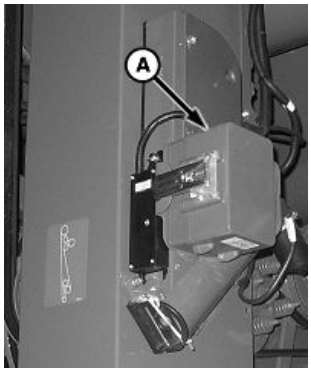

H119875 —UN—01NOV16


A—ActiveVision™ overvåkingskamera kornelevator

ActiveVision er et varemerke som tilhører Deere & Company

OUO6075,000448D -78-11JAN17-1/1

Master-sylinder, sylinderende (Hillmaster™)

Smør nipler på begge sider til smørefettet tyter ut.

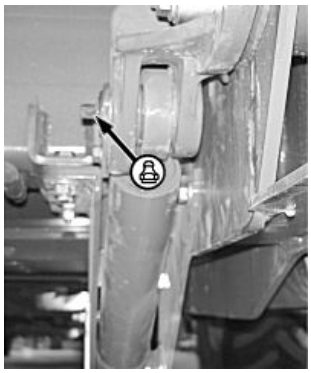


H120023 —UN—14NOV16

OUO6075,00044B5 -78-21DEC16-1/1

Bolt på nivellerings-sylinder, sylinderende (Hillmaster™)

Smør nipler på begge sider til smørefettet tyter ut.

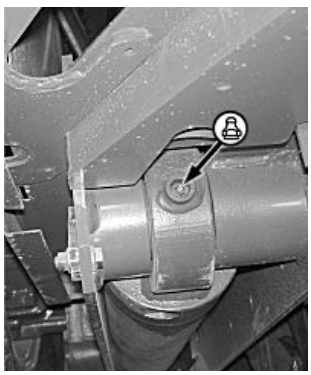


H120024 —UN—14NOV16

OUO6075,00044B6 -78-21DEC16-1/1

Akselhylser sluttdrev (Hillmaster™)

MERK: Smør fettnipler til fett presses ut fra sporene ("splines") i koblingshylsa.


Koblingshylser sluttdrev: Smør (på begge sider).

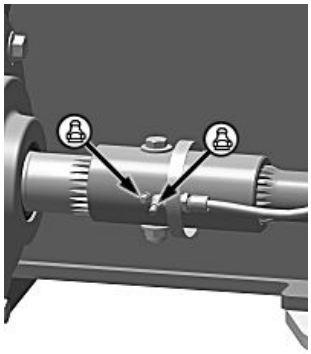

H120025 —UN—14NOV16

OUO6075,00044B7 -78-21DEC16-1/1

Vedlikeholdsskjema - første 100 timer

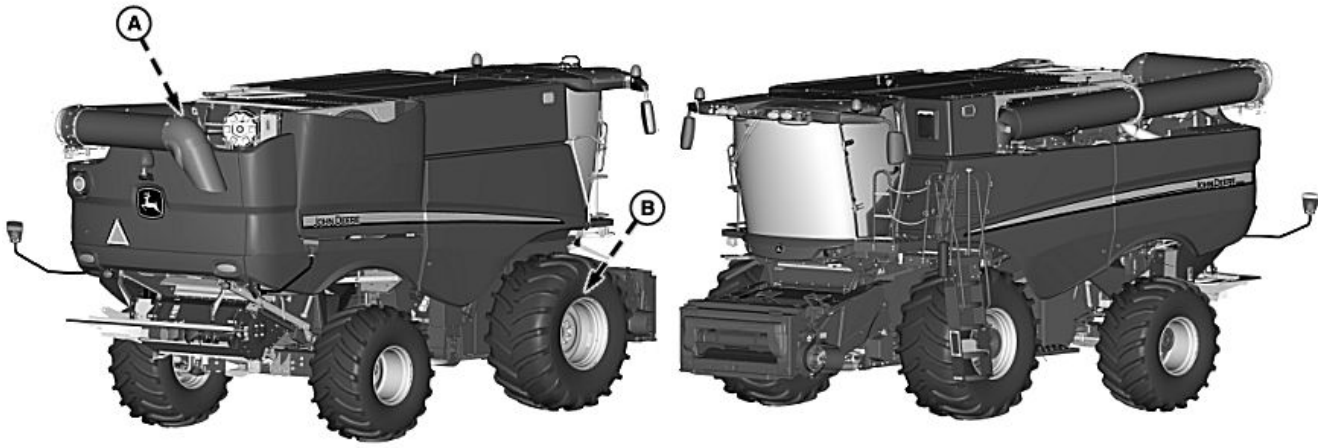

H119631 —UN—13OCT16

Tegnforklaring	Service	Første 100 timer
A	Bytt filter på hovedgirkasse motor (S760 og S770 ProDrive™)	•
B	Skift smørefilter på hovedgirkasse motor (ProDrive™)	•

ProDrive er et varemerke som tilhører Deere & Company


OUO6075,00046D2 -78-28MAR17-1/1

Skift smørefilter på hovedgirkasse motor (S760 og S770 ProDrive™)

MERK: Det er ikke nødvendig å tømme systemet når du skifter filteret.

Ta av og skift filteret (A). Smør på et tynt lag med olje på filterpakningen. Trekk til for hånd, og trekk deretter til 1/2 omdreining.

A—Filter

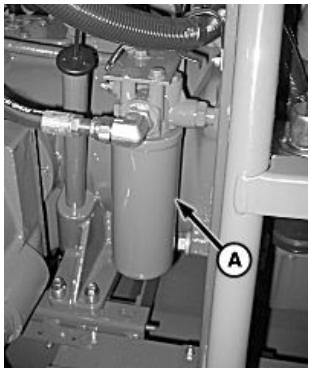

H115506 —UN—27AUG15


OUO6075,00046D3 -78-28MAR17-1/1

Smørefilter på hovedgirkasse motor (ProDrive™)

MERK: Det er ikke nødvendig å tømme systemet når du skifter filteret.

Ta av og skift filteret (A). Smør på et tynt lag med olje på filterpakningen. Trekk til for hånd, og trekk deretter til 1/2 omdreining.


A—Filter

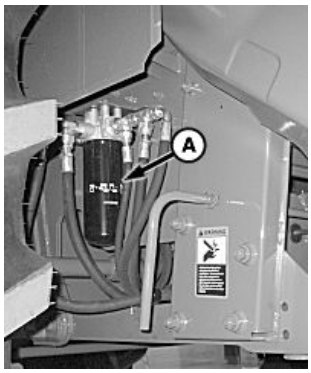

H115507 —UN—27AUG15

OUO6075,00046D4 -78-28MAR17-1/1

Vedlikeholdsskjema, hver 100. time

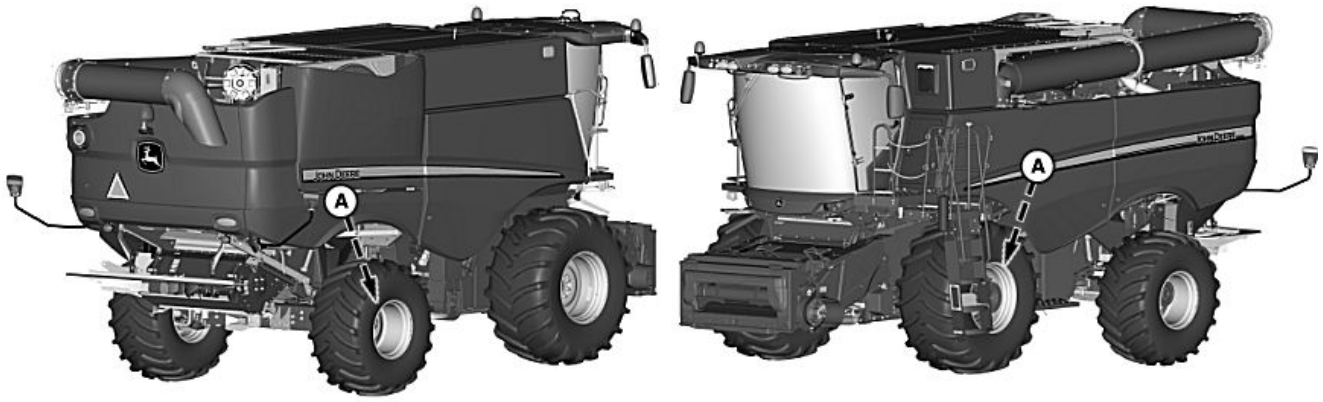

H119634 —UN—13OCT16

A—Dekktrykk og plassering av hjulbolter

Tegnforklaring	Service	Hver 100. time
A	Sjekk dekktrykk og tiltrekking av hjulbolter	•

OUO6075,000441C -78-20DEC16-1/1

Dekktrykk og boltens dreiemoment


Sjekk foran og bak - dekktrykk og tiltrekking av hjulbolter. Se drivlinje fremdrift og bakaksel for ytterligere informasjon.



H115666 —UN—28AUG15

OUO6075,000441D -78-21DEC16-1/1

Vedlikeholdsskjema, hver 200. time

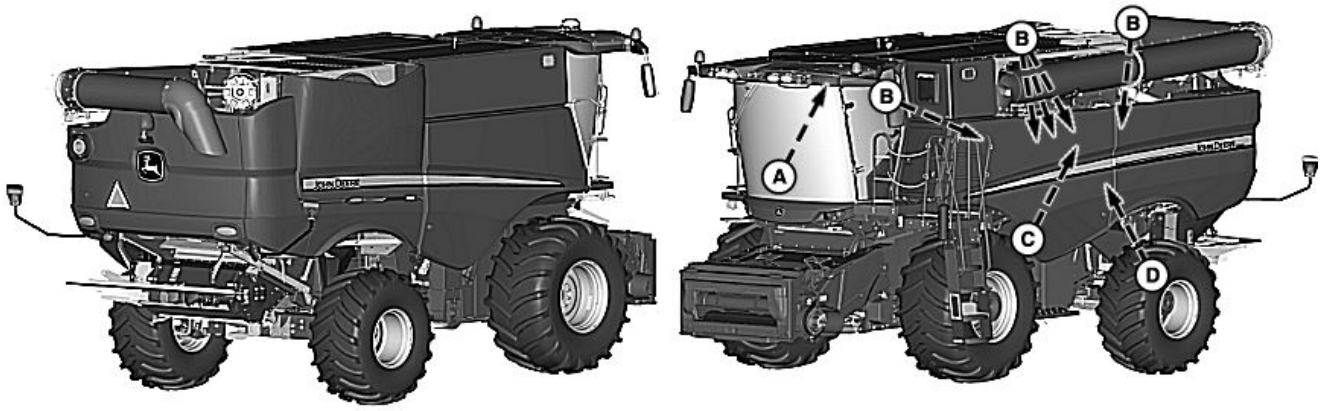

H119635 —UN—13OCT16

Tegnforklaring	Service	Hver 200. time
A	Resirkuleringsfilter, rens eller skift	•
B	Smør hovedmellomaksel (loelevatorkanal med flertrinns gir) på S770, S780, S785 og S790)	•
C og D	Variator for rotordrift - Smør drivende / drevne reimskiver (S760 og S770):	•

OUO6075,00045E0 -78-13FEB17-1/1

Resirkulasjonsfilter

Ta av dekselet for å rengjøre eller skifte resirkulasjonsfilteret (A).

A—Resirkulasjonsfilter




H115668 —UN—28AUG15

OUO6075,000441F -78-21DEC16-1/1

Hovedmellomaksel (Multi-Speed loelevator på S770, S780, S785, og S790)

MERK: Maskiner hvor loelevatorkanalen ikke er utstyrt med flertrinnsgir (Multi-Speed), har en smørenippel som skal smøre hver 400 time.

Drei rundt for å få tilgang til de fem niplene.

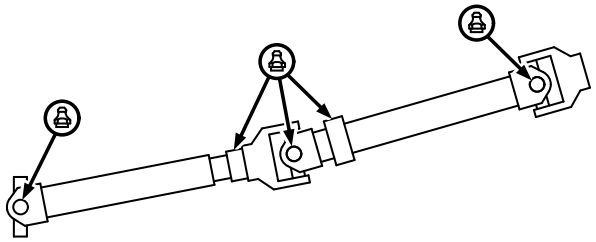

H119656 —UN—17OCT16

OUO6075,00044B8 -78-21DEC16-1/1

Variator for rotordrift - Drivende / drevne reimskiver (S760 og S770):


MERK: På S770-maskiner utstyrt med drivende variatorskive med stor diameter, må den smøres hver 50 time.

VIKTIG: Rotor-variator, drivende og drevet reimskive: Pump 20–25 skudd med smørefett inn i nippelen. IKKE PÅFØR FOR MYE SMØREFETT.

Rotor-variator, drevet reimskive Drei skivene for å få tilgang til niplene.

MERK: Start maskinen og kjør treskeverket gjennom hele turtallsområdet et par ganger for å få en jevn fordeling av smørefettet.

Rotor-variator, drivende reimskive Kjør skivene sammen (høyt turtall) for å kunne smøre niplene på navet på den ytre skiven. Drei skivene for å få tilgang til niplene.

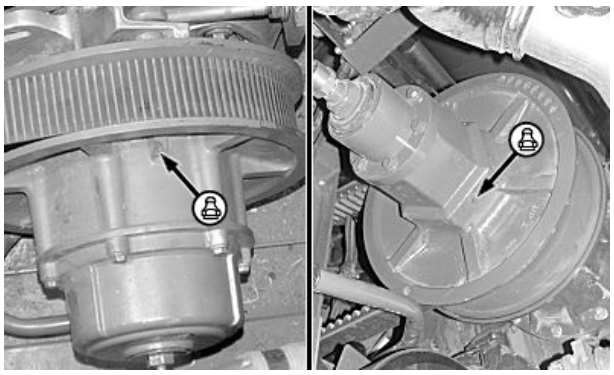


Drevne reimskiver / Drivende reimskiver

H120805 —UN—13FEB17

Kjør gjennom slagerens turtallsområde for å fordele smørefettet hvis det kontinuerlig opereres på høyt turtall.

OUO6075,00045DB -78-20MAR17-1/1

Vedlikeholdsskjema, hver 250. time

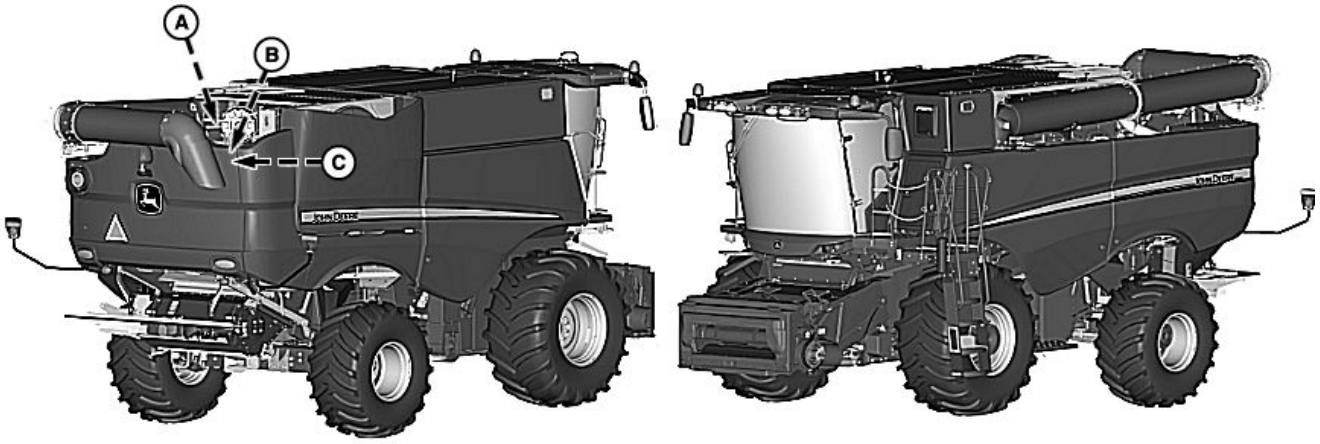

H119636 —UN—14OCT16

Tegnforklaring	Service	Hver 250. time
A	Bytt motorolje og filter (Tier 2 / Stage II) Skift motorolje og filter (Tier 4/Stage IV)	•
B	Sjekk / rens pustefilter drivstofftank	•
C	Sjekk dieseleksosvæske (DEF) pusteventil tank (Final Tier 4/Stage IV)	•

OUO6075,00044B9 -78-20DEC16-1/1

Motorolje og filter (Tier 2 / Stage II)

VIKTIG: Skift olje hver 100. driftstime hvis drivstoff med høyt svovelinnhold brukes. Se kapitlet Drivstoff og smøremidler for mer informasjon om svovelinnhold.

Fyll veivhuset med sesongavhengig viskositetsolje eller Torq-Gard™(250 timer serviceintervall). Ved bruk av John Deere Plus-50™ eller Plus-50™ II motorolje og et John Deere-filter kan serviceintervallet forlenges med 50 prosent. Eksempel: 250 timer forlenges til 375 timer.

1. **Type A:** Stående motoroljefilter: Ta av lokket (A) og filteret. Skift filteret og monter hetten. Trekk til iht. spesifikasjonen.

Spesifikasjon


Filterhus—Tiltrekkings-moment	40 N·m (30 lb·ft)

Type B: Motoroljefilter* Ta av og skift filteret (B).

2. Ta ut tappepluggen (C) for å drenere oljen.
3. **Type A:** Stående motoroljefilter: Ta ut peilepinnen (D) og kontroller oljenivået etter påfylling.


   Type B: Motoroljefilter* Ta av lokket (E) og kontroller oljenivået med peilepinnen (F) etter påfylling.

A—Deksel
B—Oljefilter
C—Tappe
D—Peilepinne
E—Deksel
F—Peilepinne

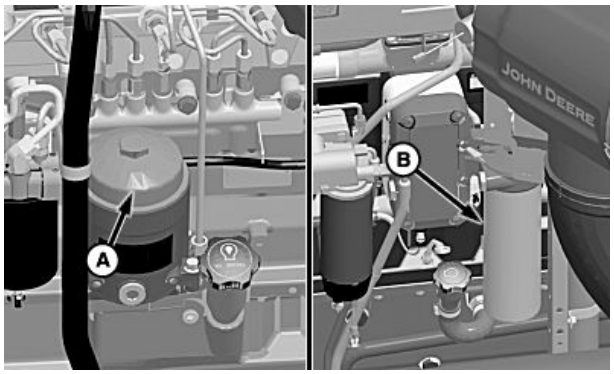


H115672 —UN—28AUG15

Type A / Type B

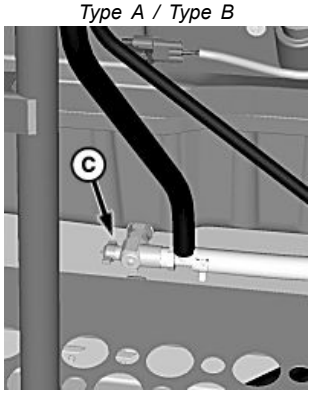

H115673 —UN—28AUG15

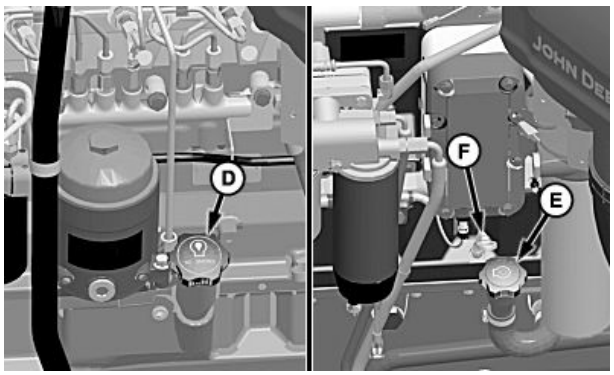

H115674 —UN—28AUG15

Type A / Type B

Torq-Gard er et varemerke som tilhører Deere & Company
Plus-50 er et varemerke som tilhører Deere & Company

OUO6075,00044BA -78-25JAN17-1/1

Motorolje og filter (Tier 4/Stage IV)

VIKTIG: Skift olje hver 250. driftstime når du bruker andre motoroljer enn de som er angitt i kapitlet Drivstoff og smøremidler.

Skift olje hver 400. driftstime når du bruker John Deere Plus-50™ II motorolje og et John Deere-filter. Se kapitlet Drivstoff og smøremidler for mer informasjon.

Final Tier 4/Stage IV motorer krever Plus-50™ II motorolje eller API CK-4, API CJ-4, ACEA E9, ACEA E6 sertifisert olje.

Bruk kun ultralav svoveldiesel (ULSD) med maks svovelinnhold på 15 mg/kg (15 ppm).

1. **Type A:** Stående motoroljefilter: Ta av lokket (A) og filteret. Skift filteret og monter hetten. Trekk til iht. spesifikasjonen.


Spesifikasjon

Filterhus—Tiltrekkingsmoment	40 N·m (30 lb·ft)

Type B: Motoroljefilter* Ta av og skift filteret (B).


2. Ta ut tappepluggen (C) for å drenere oljen.
3. Ta ut peilepinnen (D) og kontroller oljenivået etter påfylling.

A—Deksel
B—Oljefilter
C—Tappe
D—Peilepinne

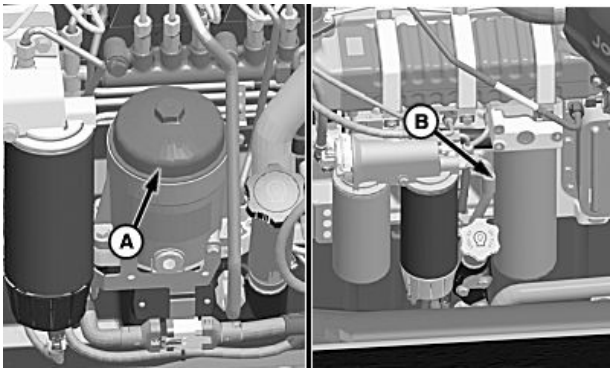


Type A / Type B

H115675 —UN—28AUG15

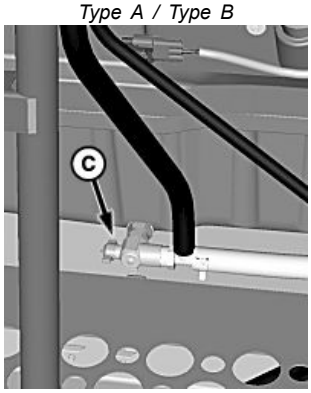

H115673 —UN—28AUG15

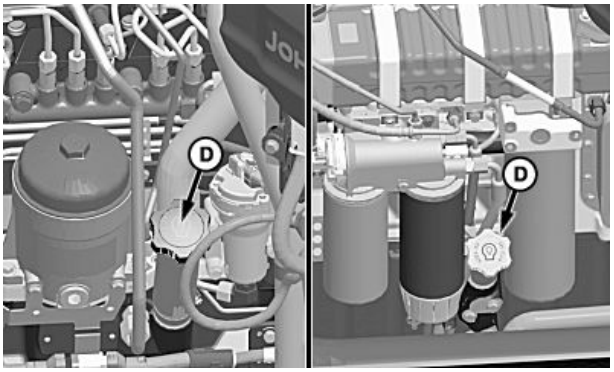

H115676 —UN—28AUG15


Plus-50 er et varemerke som tilhører Deere & Company

OUO6075,000446E -78-25JAN17-1/1

Drivstofftank pusteventil

Drivstofftank pusteventil (A), sjekk visuelt. Ikke la rusk å samle seg på pusteventilen. Fjern pusteventilen fra slangen og rengjør.

A—Drivstofftank pusteventil

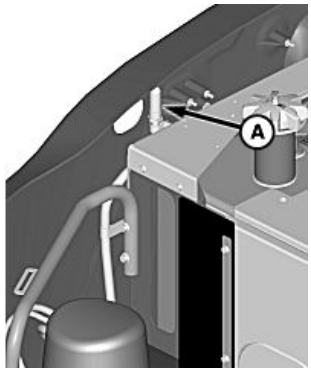


H115678 —UN—28AUG15

OUO6075,0004425 -78-21DEC16-1/1

Dieseleksosvæske (DEF) tank pusteventil (Final Tier 4/Stage IV)

Sjekk pusteventil (A) på tank for dieseleksosvæske (DEF) visuelt. Ikke la rusk å samle seg på pusteventilen. Fjern pusteventilen fra slangen og rengjør.


A—Tank pusteventil for dieseleksosvæske (DEF)

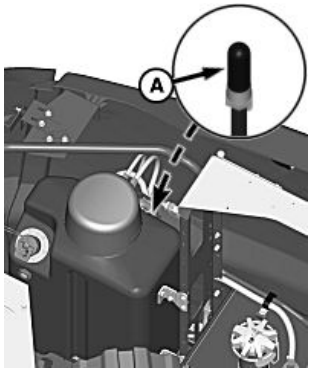

H115679 —UN—28AUG15

OUO6075,0004426 -78-21DEC16-1/1

Vedlikeholdsskjema, hver 400. time

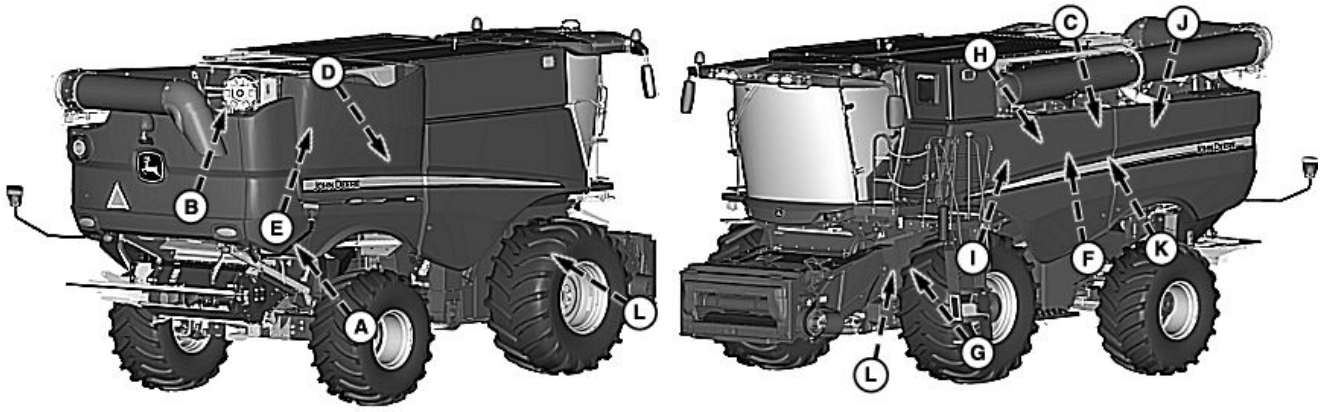

H119653 —UN—17OCT16


Tegnforklaring	Service	Hver 400. time
A	Rengjør drivstoff-forfilter	•
B	Kontroller drivstoff-/vannutskiller (S780, S785, og S790) Skift hoved- og sekundær drivstoffilter	•
C, D, E	Variator - Smør drivende / drevne reimskiver (Final Tier 4/Stage IV S760 og S770)	•
F	Smør tømmeskruens øvre girkasse	•
G	Smør lager på reimskive på pumpe for drift av vinde/skjærebord	•
H	Smør sporene på kraftoverføringsaksel hoved-mellomaksel (uten Multi-Speed på loelevator)	•
I	Smør vertikal tømmeskrue, girkasse (S780, S785, og S790)	•
J	Smør lagre på drivaksler kutter og tømmeskrue	•
K	Variator, smør nipler drivende skive	•
L	Smør lagrene på akseleratortrommel	•

OUO6075,00045E1 -78-28MAR17-1/1

Drivstoff-forfilter

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen før du utfører vedlikehold på drivstoffilteret.

1. Steng stengeventilen for drivstoff.
2. Ta ut drivstoff-forfilteret (A) og rengjør skjermen.
3. Montering av sil og filter. Åpne stengeventilen for å fylle. Se vedlikehold av drivstoffsystem - som nødvendig (Motorvæsker og -filtre) for ytterligere informasjon.

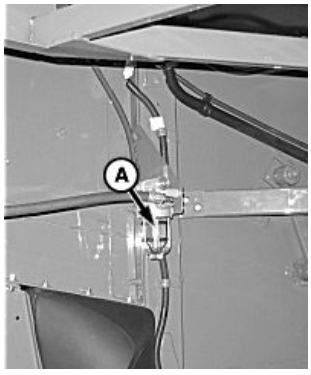

H115657 —UN—28AUG15

A—Drivstoff-forfilter

OUO6075,0004428 -78-17JAN17-1/1


Vannutskiller

Vannutskiller – Kontroller vannutskilleren (A) for vann eller når feilkoder vises.

Åpne tappingen for å tappe ut vann. Se vedlikehold av drivstoffsystem - som nødvendig (Motorvæsker og -filtre) for ytterligere informasjon.


Ta ut og sikre vannutskilleren.

A—Tappe

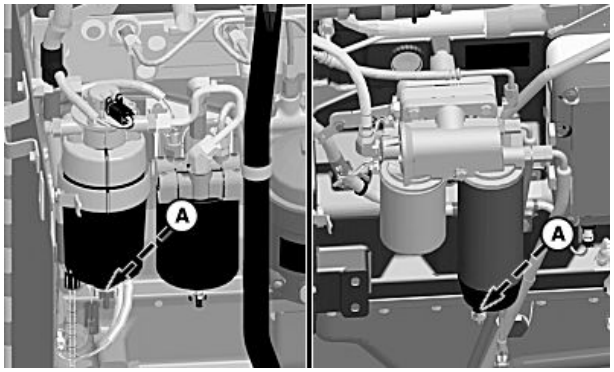

H119923 —UN—02NOV16

Tier 2 / Stage II (type A og B)

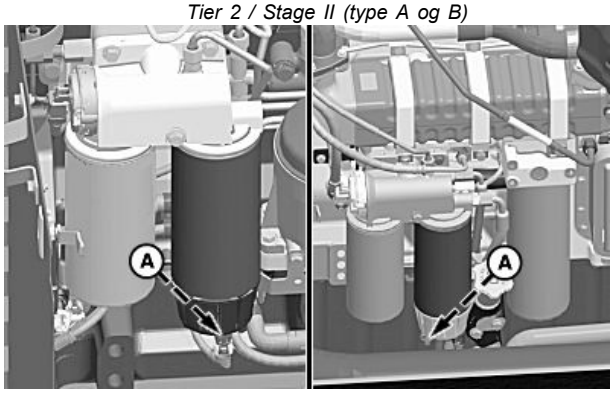

H119924 —UN—02NOV16

Final Tier 4/Stage IV (type A og B)


OUO6075,00044E7 -78-25JAN17-1/1

Hoved- og sekundærbrenselfilter

OBS: Gjenværende væske under høyt trykk i drivstoffledninger kan forårsake alvorlige personskader. Før du kopler fra brenselledninger, sensorer eller andre komponenter mellom høytrykks-brenselpumpen og dyser på motorer med brenselsystem med felles høytrykksledning (HPCR), må du vente i minst 15 min etter at motoren har stanset.


Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen før du utfører vedlikehold på drivstoffilteret.

1. Hovedfilter for drivstoff (primærfilter):
   a. Steng stengeventilen for drivstoff.
   b. Ta ut og skift det primære drivstoffilteret (A) når ytelsen er merkbart dårligere eller en feilkode vises.
   c. Koble fra kabelen for vann-sensor (om utstyrt med)
   d. Tapp drivstoff fra filteret og kasser det.
   e. Monter nytt primær drivstoffilter.
   f. Åpne drivstoffventilen, og sett tenningsbryteren PÅ for å lufte drivstoffsystemet. Se vedlikehold av drivstoffsystem - som nødvendig (Motorvæsker og -filtre) for ytterligere informasjon.
2. Sekundært drivstoffilter:
   a. Steng stengeventilen for drivstoff.
   b. Ta ut og skift det sekundære drivstoffilteret (B) når ytelsen er merkbart dårligere eller en feilkode vises.
   c. Tapp drivstoff fra filteret og kasser det.
   d. Monter nytt sekundært drivstoffilter.

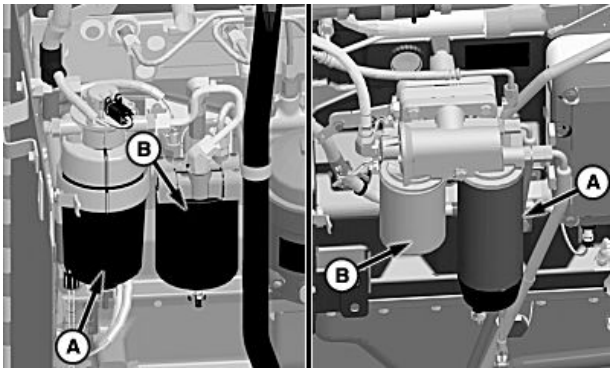

H119925 —UN—02NOV16

Tier 2 / Stage II (type A og B)

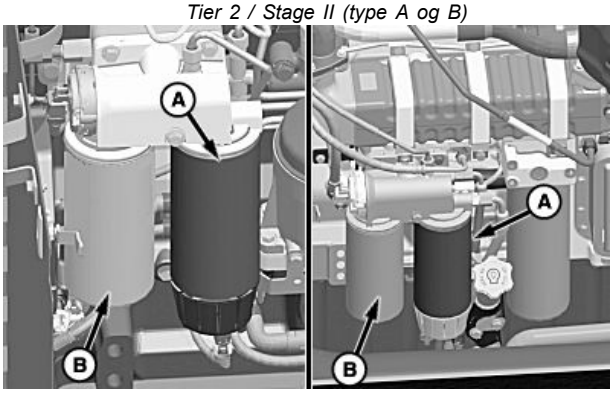

H119926 —UN—02NOV16

Final Tier 4/Stage IV (type A og B)

A—Hoveddrivstoffilter **B—Sekundært drivstoffilter**

   e. Åpne drivstoffventilen, og sett tenningsbryteren PÅ for å lufte drivstoffsystemet. Se vedlikehold av drivstoffsystem - som nødvendig (Motorvæsker og -filtre) for ytterligere informasjon.

OUO6075,00044E8 -78-25JAN17-1/1

Variator - drivende / drevne reimskiver (Final Tier 4/Stage IV S760 og S770)

MERK: Lufteventil for variator er tilgjengelige ved å åpne separator tilgangsdeksel.

1. Variator lufteventil – Løsne lufteskrue (A) for å avlaste trykket fra skivene.

VIKTIG: Indre drivende skive skal være trukket helt inn for å få riktig mengde smøring.

Skivens bevegelsesområde kan bli svekket dersom skivene ikke er helt adskilt.

2. Drivskive variator – Finn smørenippelen på drivskiven (B). Trekk drivskiven mot motoren til den er helt åpen. Smør nippelen 10–12 pump. Overflødig smørefett vil renne fra forsiden av drivskiva.

VIKTIG: Drevede skiver skal være helt lukket for å få riktig mengde smøring.


Skivens bevegelsesområde kan bli svekket dersom skivene ikke ligger helt sammen.

3. Drevet skive med variator – Finn smørenippelen på den drevne skiven (C). Trekk de drevede skivene sammen til de er helt lukket. Smør nippelen 10–12 pump. Overflødig smørefett vil renne fra forsiden av den drivende variatorskiva.


   Trekk til lufteskruen og mutteren på ventilen iht. spesifikasjonen.

Spesifikasjon

Lufteskrue og mutter—Tiltrekkingsmoment	23 N·m (17 lb·ft)

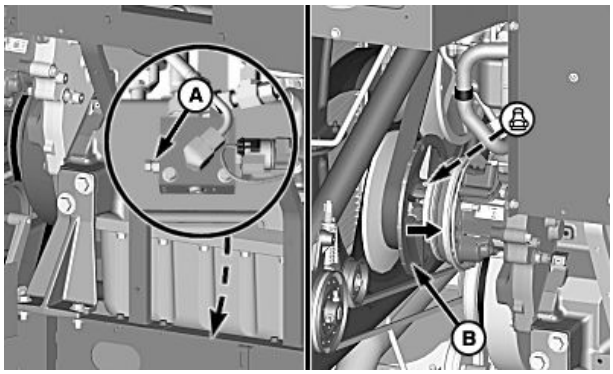

H115710 —UN—31AUG15

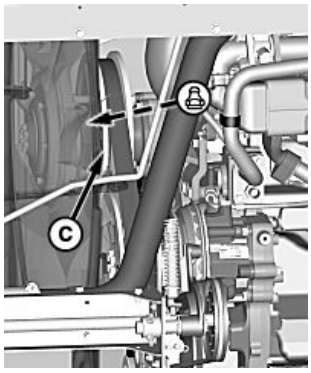


H115711 —UN—31AUG15

A—Lufteskrue
B—Drivende skive
C—Drevet skive

OUO6075,000442B -78-25JAN17-1/1

Tømmeskrue - øvre girkasse

Smør nippelen.

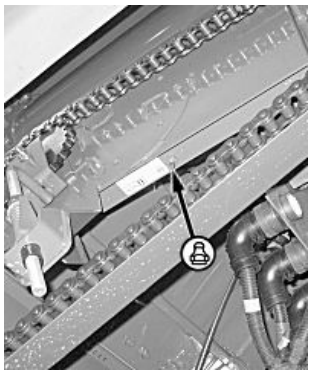


H115712 —UN—31AUG15

OUO6075,000468D -78-28MAR17-1/1

Lager på reimskive på pumpe for drift av vinde/skjærebord

Smør nippelen.

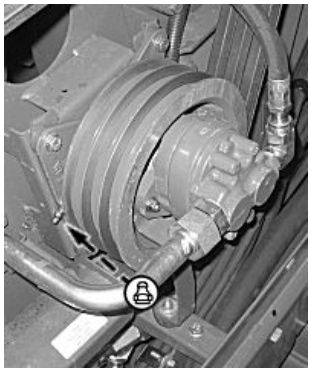

H115713 —UN—31AUG15

OUO6075,000468E -78-20MAR17-1/1

Spor (splines) på kraftoverføringsaksel hoved-mellomaksel (uten Multi-Speed loelevator)

MERK: Maskiner som er utstyrt med loelevatorkanal med flertrinnsgir, har fire smørenipler.

Drei for å få tilgang til niplene.




H115714 —UN—31AUG15

OUO6075,000442F -78-17JAN17-1/1

Vertikal tømmeskrue, øvre girkasse (S780, S785, og S790)

VIKTIG: Pump 10 skudd med smørefett inn i nippelen.

Smør nippelen.

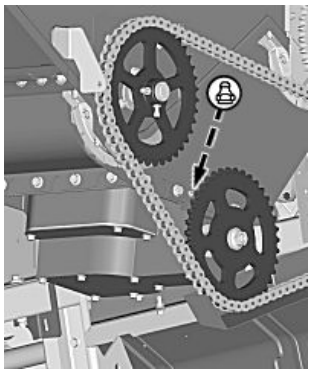


H115715 —UN—31AUG15

OUO6075,000468F -78-28MAR17-1/1

Lagre på drivaksler kutter og tømmeskrue

Drei skiven for å få tilgang til nippelen i bunnen av skivesporet og smør nippelen.

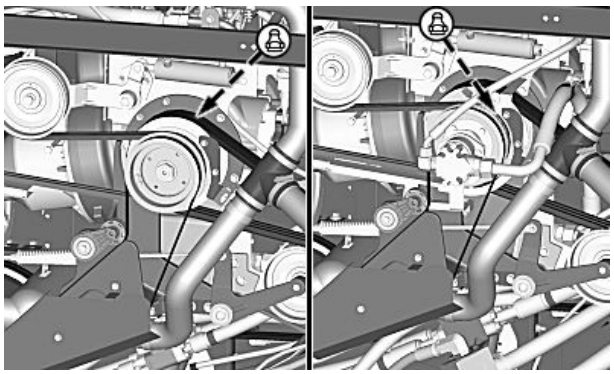

H115716 —UN—31AUG15


Type A / Type B

OUO6075,0004690 -78-20MAR17-1/1

Drivende skive variator

VIKTIG: Fjern rørpluggen og monter smørenippelen. Pump 40–45 skudd med smørefett inn i nippelen. IKKE PÅFØR FOR MYE SMØREFETT. Fjern smørenippelen og monter rørpluggen på nytt

1. Kjør skivene sammen (høyt turtall) for å kunne smøre niplene på navet på den ytre skiven.
2. Drei skiven for å få tilgang til rørpluggen.
3. Kjør gjennom slagerens turtallsområde for å fordele smørefettet hvis det kontinuerlig opereres på høyt turtall.

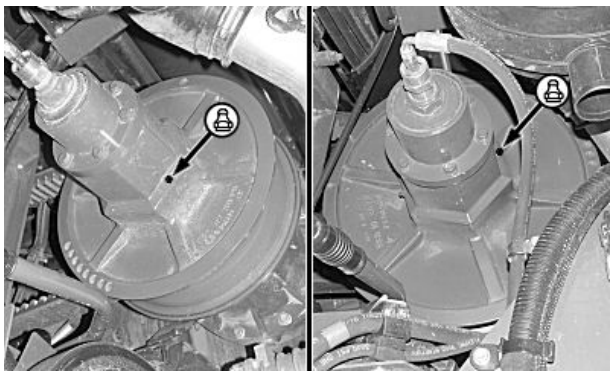


H120807 —UN—13FEB17

Drivende reimskiver (liten diameter)/ Drivende reimskiver (stor diameter)

OUO6075,00045DC -78-13FEB17-1/1

Lagre på akseleratortrommel

Drei rundt for å få tilgang til niplene.

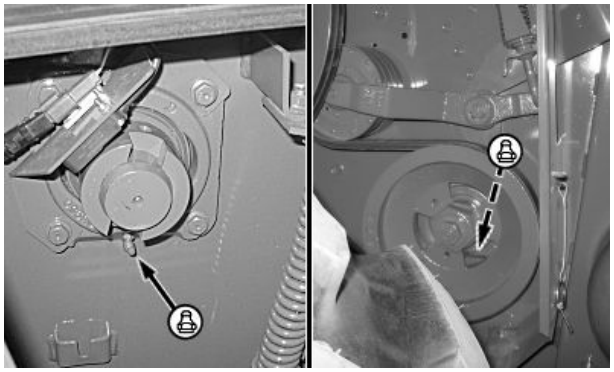

H115827 —UN—08SEP15

Venstre side / høyre side

OUO6075,0004432 -78-17JAN17-1/1

Vedlikeholdsskjema, hver 400. time (forts.)



H119654 —UN—17OCT16

Tegnforklaring	Service	Hver 400. time
A	Smør slurekobling returelevator (S760 og S770)	•
B	Drift / slurekobling for transportskrue, smør nipler	•
C	Smør høyre smørebank	•
D	Smør lagre på overfallstrommel (ekstrautstyr) (S770, S780, S785, og S790)	•
E	Smør lagre på utkastertrommel	•
F	Smør aksellagre rensevifte	•
G	Parallellstag bakaksel	•
H	Smør spredeskive (om utstyrt med)	•
I	Sjekk giroljenivå overfallstrommel (ekstrautstyr) (S770, S780, S785, og S790)	•
J	Kontroller oljenivå i rotor-girkasse	•
K	Sjekk oljenivået i sluttdrevene	•

OUO6075,00046D5 -78-28MAR17-1/1

Slurekobling transportskrue retursystem (S760 og S770)

VIKTIG: Ikke påfør for mye smørefett.

Drei skivene for å få tilgang til niplene.




H115720 —UN—31AUG15

OUO6075,0004433 -78-17JAN17-1/1

Slurekobling for transportskrue retursystem

VIKTIG: Ikke påfør for mye smørefett.

Drei skivene for å få tilgang til niplene.

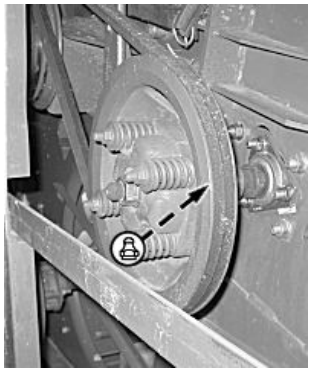


H115721 —UN—31AUG15

OUO6075,0004434 -78-17JAN17-1/1

Høyre smørebank

Smørenipler som skal smøres på lager hovedmellomaksel (A) og rotorlagrene (B).

A—Hovedmellomaksellager **B—Rotor-lagre**

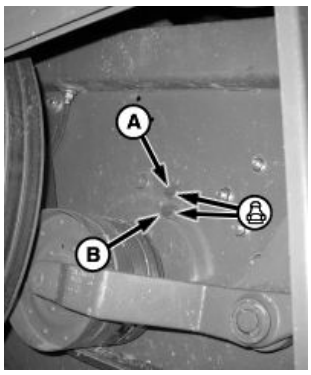


H115722 —UN—31AUG15

OUO6075,0004435 -78-17JAN17-1/1

Overfallstrommel (ekstrautstyr) (S770, S780, S685, og S790)

Smør nippelen (begge sider).

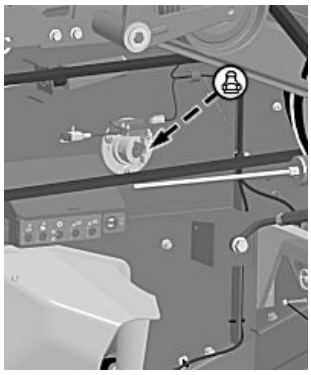


H115723 —UN—31AUG15

OUO6075,0004692 -78-21MAR17-1/1

Lagre på utkastertrommel

Smør nippelen (begge sider).

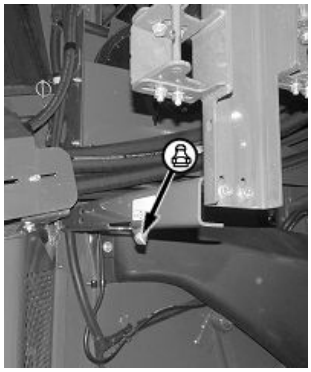


H115724 —UN—31AUG15

OUO6075,0004693 -78-21MAR17-1/1

Aksellagre rensevifte

Smør nippelen (begge sider).

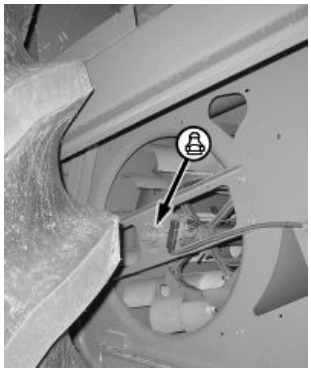


H115725 —UN—31AUG15

OUO6075,0004694 -78-21MAR17-1/1

Styrestag bakaksel

Smør niplene (begge sider) på servostyringstagets kuleledd.

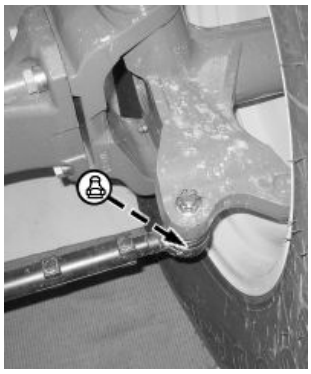


H115726 —UN—31AUG15

OUO6075,0004695 -78-21MAR17-1/1

Spredeskive (om utstyrt med)

Sprederskive (hvis montert) – Smør nippelen (begge sider) for å unngå at navene korroderer med akslene.

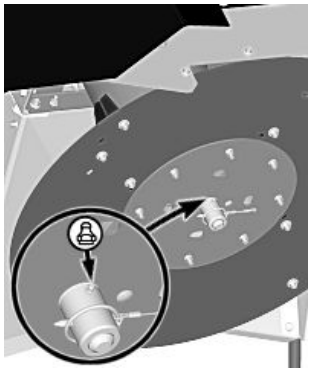


H115727 —UN—31AUG15

OUO6075,0004696 -78-21MAR17-1/1

Overfallstrommel (ekstrautstyr) (S770, S780, S785, og S790)

Ta ut pluggen (A) og kontroller oljenivå. Tilsett olje etter behov.

A—Plugg

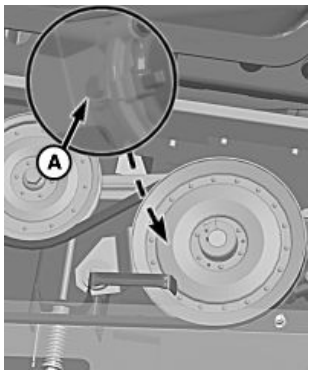

H115728 —UN—31AUG15

OUO6075,00046D6 -78-28MAR17-1/1

Olje for rotor-drift

Trekk ut peilepinnen (A) og kontroller oljenivået. Oljenivået skal være mellom sporene på peilepinnen. Tilsett olje etter behov.

A—Peilepinne



H115729 —UN—31AUG15


OUO6075,000443C -78-17JAN17-1/1

Olje i sluttdrev

VIKTIG: HillMaster™-maskiner: Når du kontrollerer kardangoljenivået, be tilskuere holde seg unna maskinen mens nivelleringen pågår.

MERK: HillMaster™-maskiner: For nøyaktig oljenivå må sluttdrevene plasseres slik at sluttdrevets inngående aksel er på samme nivå som drivakselen.

Ta ut pluggen (A) og kontroller oljenivået (på begge sider). Oljen skal være innenfor 12 mm (1/2 in.) av hullets bunn. Tilsett olje etter behov.

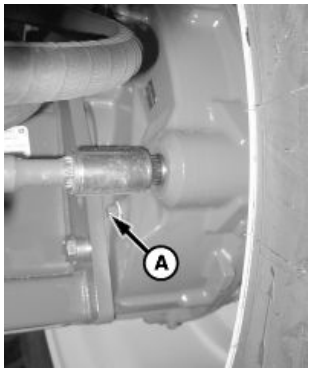


H115730 —UN—31AUG15

A—Plugg

OUO6075,00044C1 -78-18JAN17-1/1

Vedlikeholdsskjema, hver 400. time (forts.)

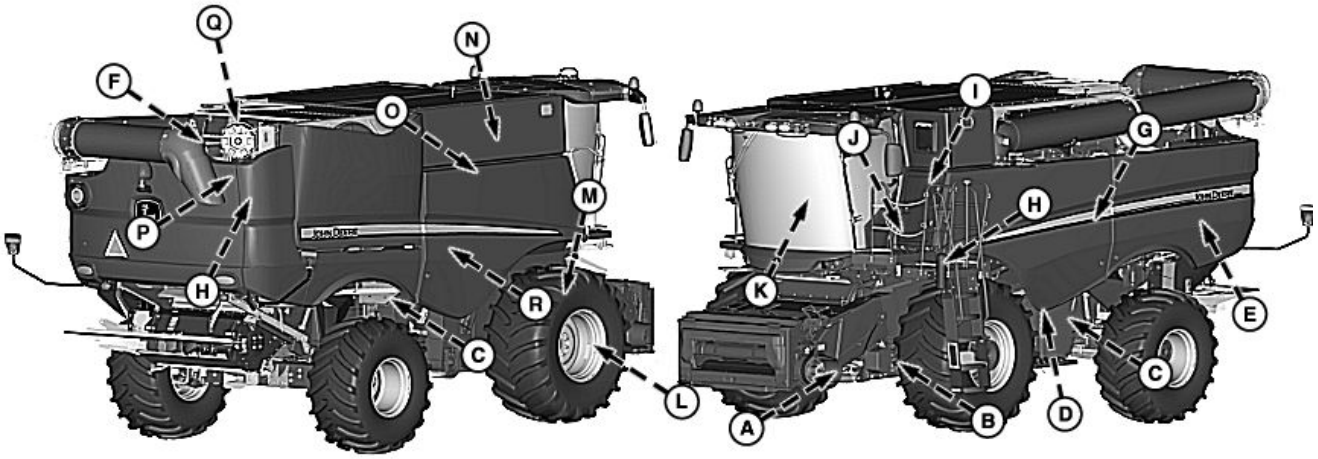

H119638 —UN—27OCT16

Tegnforklaring	Service	Hver 400. time
A	Sjekk transmisjonsolje (S760 og S770 uten ProDrive™) Kontroller lengde på Bowdenkabler park-bremsesylinder (S760 og S770 m/trykknappbetjent transmisjon.)	•
B	Service akselhylser sluttdrev (IKKE for Hillmaster™)	•
C	Utfør vedlikehold/rengjør batterier	•
D	Skift hydraulikk- / hydrostat-filter (S760 og S770)	•
E	Skift Hydrostatisk matefilter (S760 og S770 uten ProDrive™) Skift Hydrostatisk matefilter (S760 og S770 ProDrive™)	•
F	Skift Hydrostatisk matefilter (S780, S785 og S790 ProDrive™) Skift smørefilter på hovedgirkasse motor (S760 og S770 - IKKE på ProDrive™) Skift smørefilter på hovedgirkasse motor (S760 og S770 ProDrive™)	•
G	Sjekk luftfilter avsug motor (Final Tier 4/Stage IV)	•
H	Sjekk / lad / skift brannslukningsapparater	•
I	Sjekk oljenivå girkasse hoved-mellomaksel (loelevator m/fast og variabel hastighet)	•
J	Sjekk bremsevæske (S760 og S770 uten ProDrive™)	•
K	Kontroller sikkerhetsbeltene	•
L	ProDrive/Smørefilter på hovedgirkasse motor (S760 og S770 ProDrive™) ProDrive/Smørefilter på hovedgirkasse motor (S780, S785, og S790 ProDrive™)	•
M	Smør slurekobling for loelevator	•
N	Rens drivlinje Multi-Speed loelevator (S770, S780, S785 og S790)	•
O	Sjekk oljenivå girkasse for fylleskrue	•
P	Skift dieseleksosvæske (DEF)-tanklufting - Final Tier 4 og Stage IV-motorer Drivstofftank, skift pusteventil	•
Q	Kontroller motorens luftfilter	•
R	Ta av og rens fuktighetssensor (dersom dette er montert)	•

ProDrive er et varemerke som tilhører Deere & Company


OUO6075,00046D7 -78-12JUN17-1/1

Transmisjonsolje (S760 og S770 - IKKE med ProDrive™)

Ta ut pluggen (A) og kontroller oljenivå.

Etterfyll etter behov til innen 12 mm (1/2 in.) fra bunnen av hullet.

A—Plugg

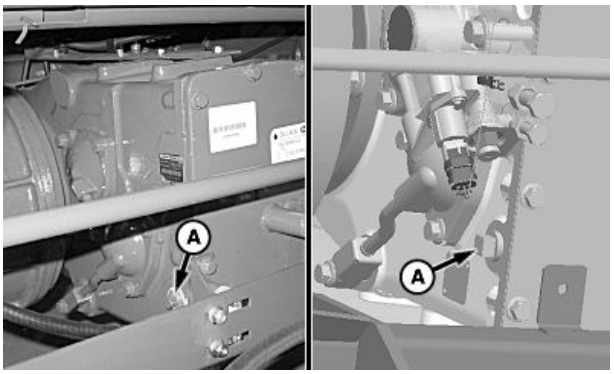

H115752 —UN—02SEP15

Mekanisk girskift/elektronisk knappbetjent girskift

OUO6075,000443F -78-17JAN17-1/1

Bowdenkabler park-bremsesylinder (S760 og S770 m/trykknappbetjent transmisjon.)


MERK: Sett på parkeringsbremsen (stempel ute – fjær belastet).

Mål og kontrollere at avstanden (A) fra aktuatorhuset (B) til vippearmen (C) på begge sider er innenfor spesifikasjonen.

Spesifikasjon	
Bowdenkabel for parkeringsbrems—Tiltrekkingsmoment	37-1/2 ± 2-1/2 mm (1-31/64 ± 3/32 in)

⚠ OBS: Parkeringsbremssylinderkablene er under ekstremt trykk. Kablene MÅ justeres hos din John Deere-forhandler.

Hvis kabler må justeres, ta kontakt med din John Deere-forhandler.

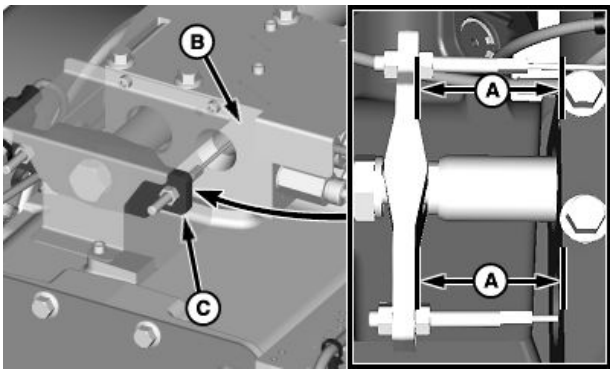


H115764 —UN—02SEP15

A—Avstand
B—Aktuatorhus
C—Ballanser

OUO6075,0004440 -78-17JAN17-1/1

Akselhylser sluttdrev (IKKE for Hillmaster™)

1. Ta av hylsen (A) og drivakselen (begge sider)
2. Rengjør kilesporområdene og ha på skillemiddelblanding på begge kilesporendene på drivakselen.

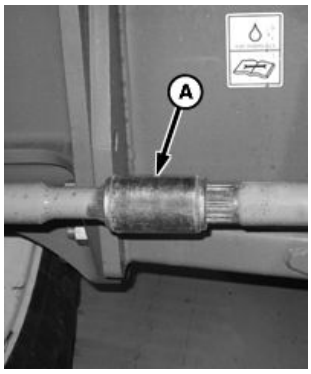

H115748 —UN—04SEP15

OUO6075,00044C3 -78-18JAN17-1/1

Batterier

MERK: Batterier er på høyre side eller venstre side, avhengig av maskinmodellen.

1. Rengjør toppen av batteriene og kontroller nivået i hver celle.
2. Fyll opp til bunnen av påfyllingstrakten med destillert vann om nødvendig.
3. Rengjør batteripolene og kablene og stram tilkoblingene ved behov.



Type A / Type B

H115755 —UN—02SEP15

OUO6075,0004442 -78-17JAN17-1/1

Hydraulikk- / hydrostat-filter (S760 og S770)

MERK: Det er ikke nødvendig å tømme systemet når du skifter filtre.

1. Ta av og skift filteret (A).
2. Smør på et tynt lag med olje på nytt filter.
3. Monter filteret. Stram til med hånden, og stram 1/2 omdreining til.



H115753 —UN—02SEP15

OUO6075,0004766 -78-12JUN17-1/1

Hydrostatisk matefilter

MERK: Avhengig av maskinens konfigurasjon, varierer type og plassering av hydrostatisk matefilter.


Det er ikke nødvendig å tømme systemet når du skifter filtre.

1. Fjern filteret (A).
2. Skift filter og smør på et tynt lag med olje på nytt filter.
3. **Type A / Type B:** Trekk først til for hånd, dernest med riktig moment.

Spesifikasjon


Hydrostatisk matefilter—Tiltrekkingsmoment	45 N·m (33 lb·ft)

TYPE C: Stram til med hånden, og stram 1/2 omdreining til.

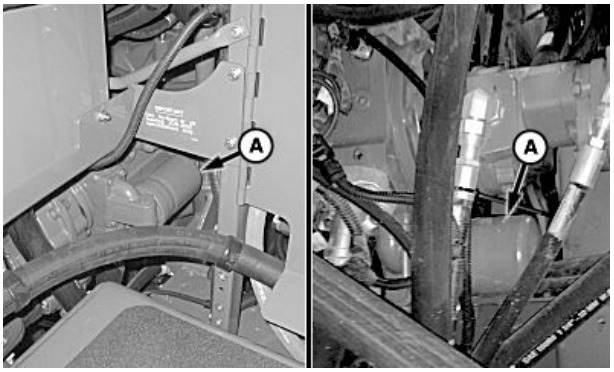

Type A / Type B

H121740 —UN—12JUN17

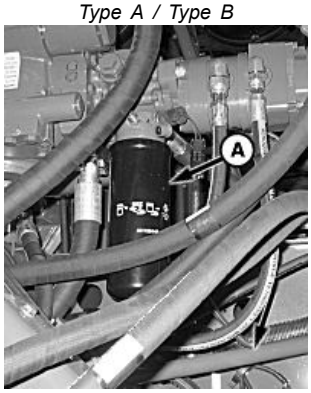

TYPE C

H121741 —UN—12JUN17


OUO6075,0004765 -78-12JUN17-1/1

Filter på hovedgirkasse motor

MERK: Avhengig av maskinkonfigurasjonen er hovedgirkassen montert forskjellig på maskinen. Se Vedlikeholdsskjema—Hver 400 time (Forts.) for ytterligere informasjon.

Det er ikke nødvendig å tømme systemet når du skifter filtre.

1. Ta av og skift filteret (A).
2. Smør på et tynt lag med olje på pakningen på nytt filter.
3. Monter det nye filteret, trekk til for hånd. Deretter 1/2 omdr. til.

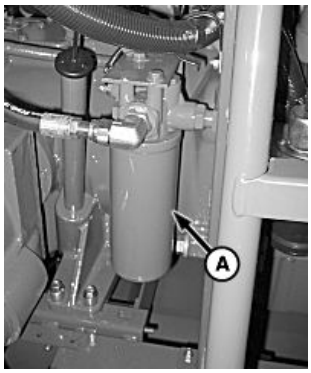

H115762 —UN—02SEP15


A—Filter

OUO6075,00046D8 -78-28MAR17-1/1

Luftfilter motor (Final Tier 4/Stage IV)

VIKTIG: Når indikatoren for tett motorluftfilter vises i displayet, kontroller det primære luftfilteret.

Kontroller om sikkerhetsfilteret er tilstoppet.

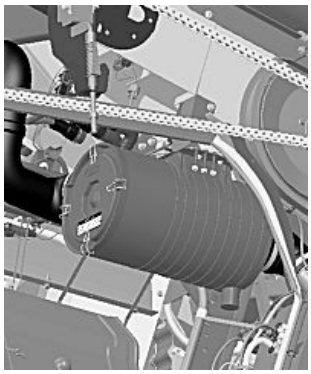


H115760 —UN—02SEP15

OUO6075,0004446 -78-17JAN17-1/1

Brannslukningsapparater

Inspiser brannslukkingsapparater (foran og bak) ved å følge vedlikeholdsinstruks på brannslukningsapparatet.

Lad om eller skift ut etter behov.

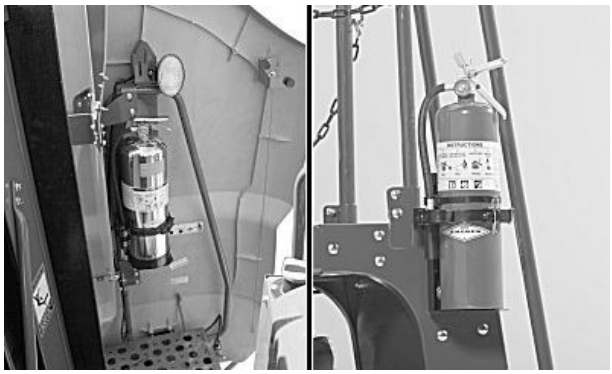

H115756 —UN—02SEP15

OUO6075,0004447 -78-16JAN17-1/1

Sjekk oljenivå girkasse hoved-mellomaksel (loelevator m/fast og variabel hastighet)

Girkasse hoved-mellomaksel - Sjekk oljenivået med peilepinnen (A). Tilsett olje etter behov.

A—Peilepinne



H115761 —UN—02SEP15

OUO6075,00046D9 -78-29MAR17-1/1


Sjekk bremsevæske (S760 og S770 uten ProDrive™)

1. Se gjennom tanklokket (A) og kontroller bremsevæsken.

MERK: Påse at det ikke trenger inn smusspartikler i bremsevæsken.

2. Fyll på bremsevæske til 6 mm (1/4 in.) fra kanten.

A—Tankhette

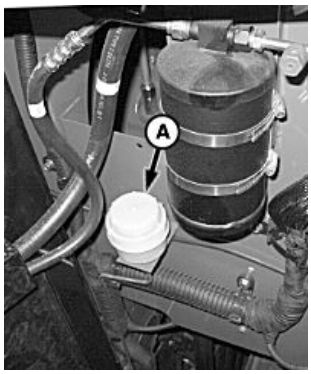

H115754 —UN—02SEP15

OUO6075,0004449 -78-16JAN17-1/1

Sikkerhetsbelter

OBS: Kontroller sikkerhetsbeltet og monteringsboltene minst en gang om året. Hvis sikkerhetsbeltesystemet, inkludert feste, spenne, reim eller festepunkt, viser noen tegn til skade eller unormal slitasje, misfarging eller slitasje skal hele sikkerhetsbeltet skiftes ut umiddelbart. For din egen sikkerhet anbefaler vi at du bruker reservedeler som er godkjent for din maskin når du skifter sikkerhetsbeltesystem. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.

Kontroller om sikkerhetsbeltet er ødelagt.



H115757 —UN—02SEP15


OUO6075,0004698 -78-21MAR17-1/1

ProDrive™/Smørefilter på hovedgirkasse motor (ProDrive™)

MERK: Det er ikke nødvendig å tømme systemet når du skifter filtre.

1. Ta av og skift filteret (A).
2. Smør på et tynt lag med olje på pakningen på nytt filter.
3. Monter det nye filteret, trekk til for hånd. Deretter 1/2 omdr. til.

A—Filter

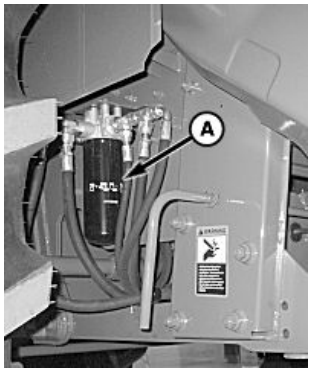


H115763 —UN—02SEP15

OUO6075,00046DA -78-28MAR17-1/1

Slurekobling for loelevator

Smør nippelen på loelevatorens øvre slurekobling til smørefett trenger ut gjennom tetningen.

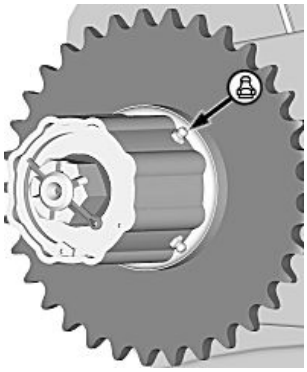


H115747 —UN—01SEP15

OUO6075,000444C -78-16JAN17-1/1

Multi-Speed loelevator (S770, S780, S785, og S790)

OBS: Jord, olje, agner og avlingsrester i dette området er brannfarlig. Vindretningen, type avling og fuktinnholdet kan alle ha en effekt på hvor mye agner og støv som samler seg og hvor. Ikke rengjør området mens motoren er i gang.

Ta av luken på forsiden av korntanken og gjør rent rundt girkassa.

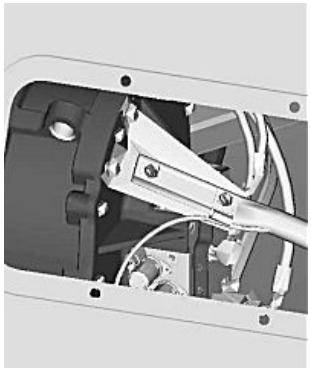

H115758 —UN—02SEP15


OUO6075,0004699 -78-28MAR17-1/1

Olje girkasse for fylleskrue

MERK: Det er ikke behov for å tømme girkassen for mateskruen.

Kontroller oljenivået med peilepinnen (A) og tilsett olje etter behov.

A—Peilepinne

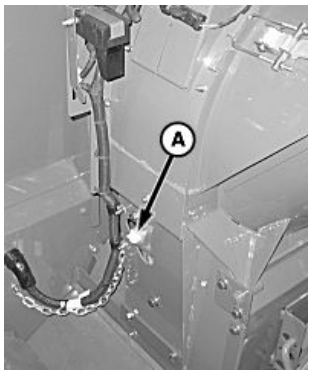


H115746 —UN—01SEP15

OUO6075,00046DC -78-28MAR17-1/1

Diesel Exhaust Fluid (DEF) pusteventil (Final Tier 4/Stage IV motorer)

Ta av og skift pusteventil (A) på DEF-tanken.

A—Tank pusteventil for dieseleksosvæske (DEF)

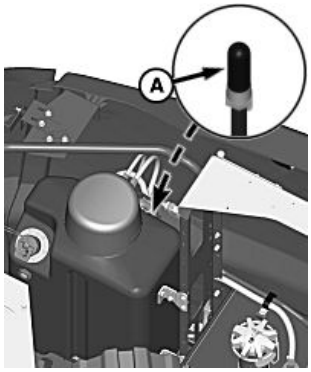


H1115679 —UN—28AUG15

OUO6075,000444F -78-16JAN17-1/1

Drivstofftank pusteventil

Drivstofftank - ta av og skift pusteventil (A).

A—Pusteventil

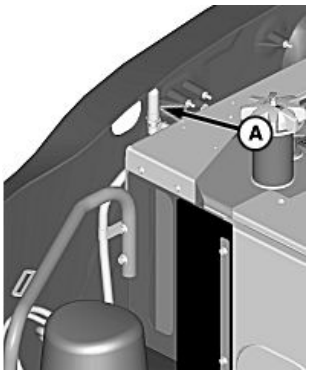

H1115678 —UN—28AUG15


OUO6075,000469A -78-21MAR17-1/1

Luftfilter-elementer

VIKTIG: Når indikatoren for tett motorluftfilter vises i displayet, kontroller det primære luftfilteret.

Kontroller om sikkerhetsfilteret er tilstoppet.

Kontroller om det er lekkasjer og om aspiratorslangen er ødelagt.

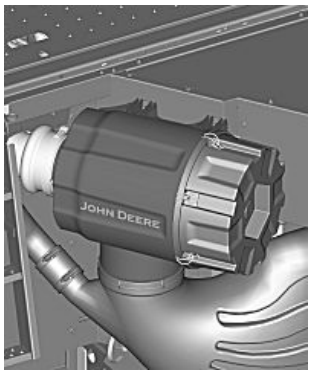

H115759 —UN—02SEP15

OUO6075,0004451 -78-16JAN17-1/1

Fuktighetssensor (om montert)

VIKTIG: Statisk elektrisitet kan skade fuktighetssensor-modulen ved berøring av sensorskiven. For å unngå skader pass på at du alltid berører en metalloverflate på maskinen med minst én hånd eller arm, før du arbeider på eller rengjør fuktighetssensor-modulen.

Ta ut og rengjør fuktighetssensor-modulen (A) ved drift i ugress, grønnfôr eller veldig små korn (oljefrø).

A—fuktighetssensorsensor-modul






H115765 —UN—02SEP15

OUO6075,0004452 -78-16JAN17-1/1

Vedlikeholdsskjema, hver 800. time

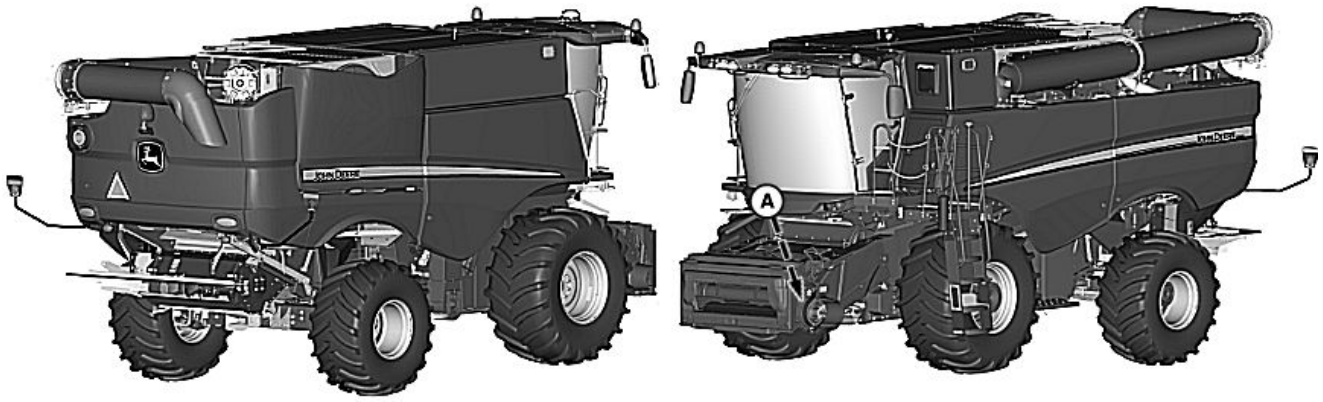

H119640 —UN—13OCT16

Tegnforklaring	Service	Hver 800. time
A	Girkasse for reversering loelevator - Skift olje	•

OUO6075,00046DD -78-28MAR17-1/1

Vendegirkasse for loelevator

1. Hev innmatingshuset og senk sikkerhetsstopperen.

MERK: Se i avsnittet Drivstoff og Smøremidler for anbefalinger.


2. Tapp olje ved pluggen (A), tørk pluggen ren og fyll på ved peilepinneåpningen (B).

MERK: Girkasser med oljekjøler krever at girkassen kjøres i flere minutter. Dette sikrer at kjøleren er fylt med olje.

Oljenivået må vises på den riflede delen av peilepinnen.


3. Kontroller oljenivået mens loelevatorkanalen er løftet opp.

A—Plugg **B—Peilepinne**

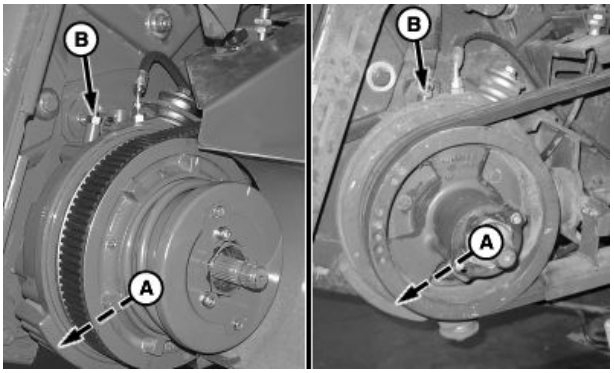

H115801 —UN—03SEP15

Variator / flertrinns gir reverserbar girkasse

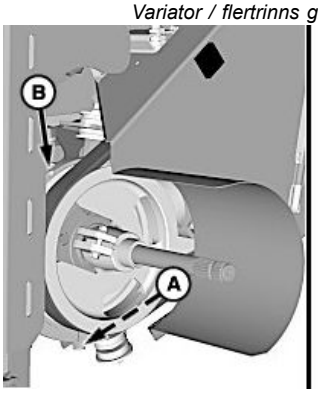


H115802 —UN—03SEP15

Fast hastighet

OUO6075,00046DE -78-28MAR17-1/1

Vedlikeholdsskjema, hver 1000. time (ProDrive™)

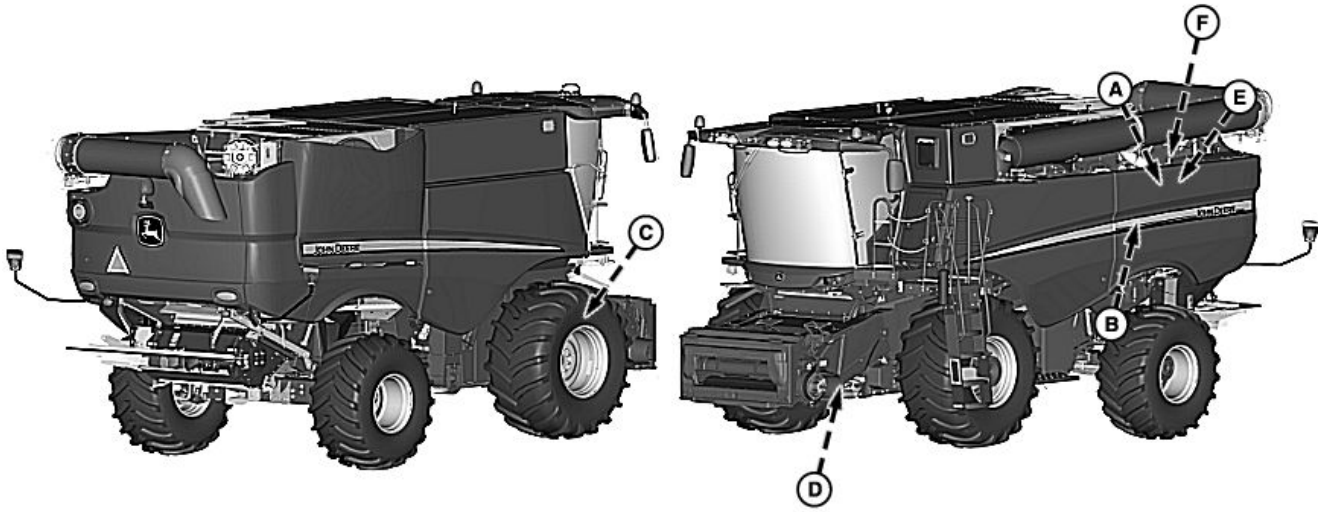

H119641 —UN—13OCT16

Tegnforklaring	Service	Hver 1000. time
A,B,C,D,E]	Hovedgirkasse oljefilter - Skift olje	•
F	Skift hydraulikktankfilter (S780, S785 og S790)	•

OUO6075,00046DF -78-28MAR17-1/1


Hovedgirkasse oljefilter - Skift olje

1. Hovedgirkasse – Tapp olje via pluggene (A).
2. **S760 og S770 ProDrive™-maskiner:** Ta av og skift filteret (B). Smør på et tynt lag med olje på nytt filter. Stram til med hånden, og stram 1/2 omdreining til.
3. **ProDrive™-maskiner:** Girolje – Tapp olje ved pluggen (C).
4. ProDrive™/Hovedgirkasse motor smørefilter – Ta ut og skift filteret (D). Smør på et tynt lag med olje på filterpakningen. Stram til med hånden, og stram 1/2 omdreining til.


MERK: Overfylling av hovedgirkasse kan føre til at oljen tvinger peilepinnerøret ut når maskinen er i gang.

5. **Hovedgirkasse - oljepåfylling**
   1. Fyll på til oljen har nådd den nederste streken på peilepinnen (E).
   2. Sett i peilepinnen og la motoren gå i minst ett minutt.
   3. Slå AV motoren og la maskinen stå i fem minutter slik at luft kan separere fra oljen.
   4. Ta ut peilepinnen og kontroller oljenivået. Tilsett olje til oljenivået er ved den øverste streken på peilepinnen.
   5. Gjenta prosedyren til oljenivået forblir ved den øverste streken på peilepinnen.


A—Plugger
B—Filter
C—Plugg
D—Filter
E—Peilepinne

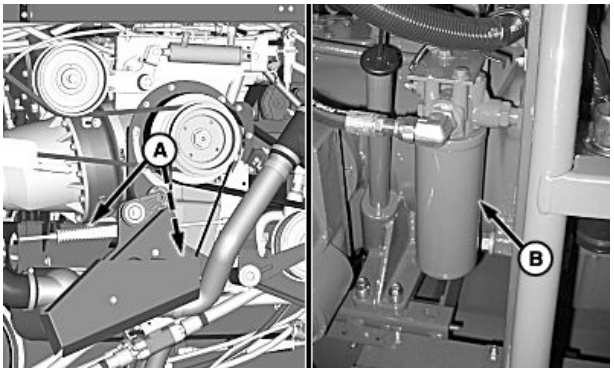

H115805 —UN—03SEP15

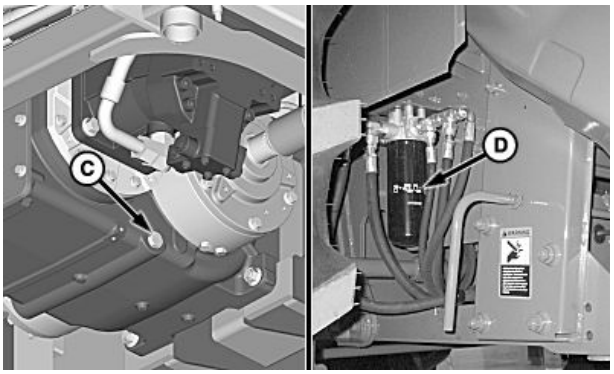

H119733 —UN—27OCT16

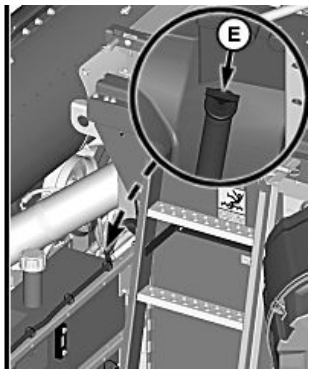

H115807 —UN—03SEP15

ProDrive er et varemerke som tilhører Deere & Company

OUO6075,00046E0 -78-12JUN17-1/1

Filter oljetank (S780, S785, og S790)

MERK: Rengjør området rundt filterhuset før den tas av, for å hindre at systemet forurenses. Det er ikke nødvendig å tømme systemet når du skifter filteret.

Filter på hydraulikktank – Ta av og skift filteret når ytelsen er merkbart dårligere eller en feilkode vises.


1. Koble ledningsnettkontakten (A) fra sensoren (B).

   OBS: Ta av hodeskruene jevnt for å avlaste fjærtrykket på filterlokket.

   MERK: Kontroller og skift O-ringen under filterlokket ved behov.

2. Ta av og behold hodeskruene (C) og filterhetten (D).
3. Ta av og behold fjæren på toppen av filteret.
4. Ta av og kasser filteret.
5. Monter et nytt filter som vist med fjæren som tidligere ble fjernet.
6. Sett på filterhetten som tidligere ble fjernet.
7. Bruk filterhetten til å komprimere fjæren og monter hodeskruene som tidligere ble fjernet.

   VIKTIG: Kontroller at O-ringen holder seg på plass når filterhetten monteres.

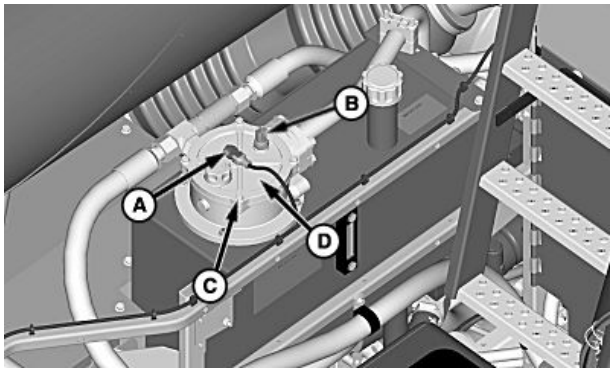

H115808 —UN—03SEP15

A—Ledningsbuntkontakt
B—Sensor
C—Hodeskruer
D—Filterhus

8. Trekk til hodeskruene iht. spesifikasjonene.

Spesifikasjon	
Hodeskruer—Tiltrekkingsmoment	7 N·m (62 lb·in)

9. Koble ledningsnettet til sensoren.

OUO6075,00044C6 -78-22DEC16-1/1

Vedlikeholdsskjema, hver 2000. time



H119642 —UN—13OCT16

MERK: Skiftintervall kjølevæske: 2 år eller 2000 timer dersom det ikke brukes John Deere Cool-Gard™ II eller COOL-GARD™ II PG.

Tegnforklaring	Service	Hver 2000. time
A	Skift olje i tank for Hydrostat/hydraulikk	•
B	Sjekk motorens ventilklaring[a]	•
C	Olje i sluttdrev, sjekk nivå (begge sider)	•
D	Hovedgirkasse - skift oljefilter - Maskiner UTEN ProDrive™)	•
E	Skift olje i rotor-girkasse	•
F	Skift olje i girkasse hoved-mellomaksel (loelevator m/fast og variabel hastighet)	•
G	Skift olje på fremdriftstransmisjonen (maskiner med mekanisk og knappestyrt transmisjon)	•
H	Overfallstrommel (ekstrautstyr) (S770, S780, S785, og S790)	•

[a] *Ta kontakt med John Deere-forhandleren vedr. vedlikehold.*

Cool-Gard ™ er et varemerke som tilhører Deere & Company
ProDrive er et varemerke som tilhører Deere & Company


OUO6075,00046E1 -78-28MAR17-1/1

Hydrostat/hydraulikk - oljetank

MERK: Gjør ren område rundt tanken for å forhindre forurensing av hydraulikkolje. Se kapitlet SPESIFIKASJONER for volumer.


1. Åpne dreneringsventilen (A), og tapp ut oljen. Lukk ventilen når oljen er tappet.
2. Ta av lokket (B) og fyll hydraulikktanken til oljenivået er på toppen av nivåglasset (C) med loelevatorkanalen helt senket.

A—Tappeventil
B—Deksel
C—Nivåglass

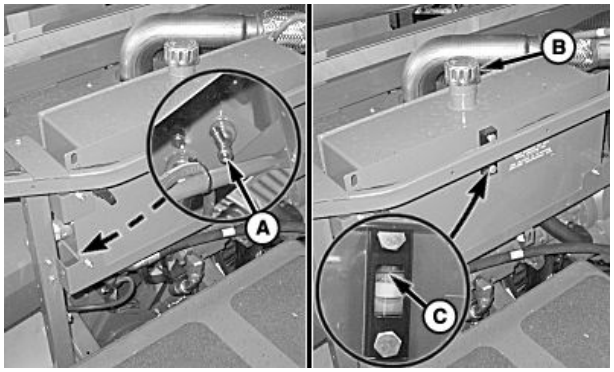

H115812 —UN—04SEP15

Type A

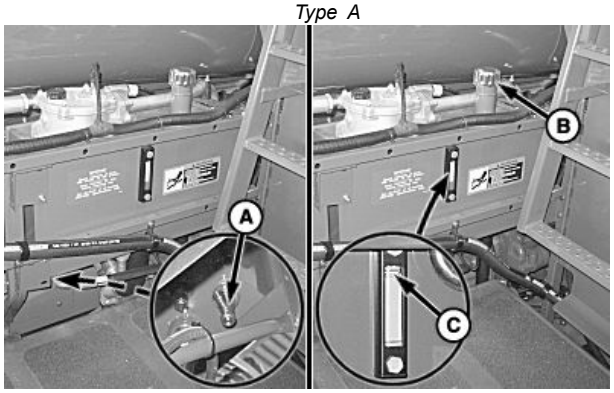

H115811 —UN—04SEP15

Type B

OUO6075,000445A -78-22DEC16-1/1

Ventilklaring

Kontroller ventilene i topplokket og juster ved behov hos din John Deere-forhandler.



H115813 —UN—04SEP15


OUO6075,000445B -78-22DEC16-1/1

Olje i sluttdrev

Ta ut tappepluggen (A) for å tappe ut oljen.

Ta av påfyllingspluggen (B) for å fylle på til oljenivået er innenfor 12 mm (1/2 in.) av det nederste nivåhullet (C).

A—Tappeplugg
B—Påfyllingsplugg
C—Kontroller hullet

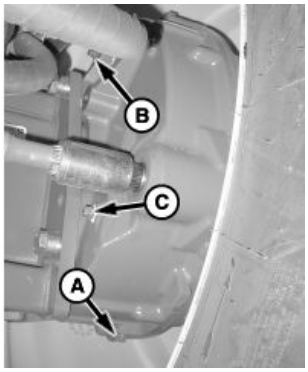

H115814 —UN—04SEP15


OUO6075,000445C -78-22DEC16-1/1

Hovedgirkasse oljefilter (maskiner UTEN ProDrive™)

Tapp av olje via pluggene (A).

Fyll på og kontroller oljenivået ved peilepinnen (B).

A—Tappeplugger
B—Peilepinne

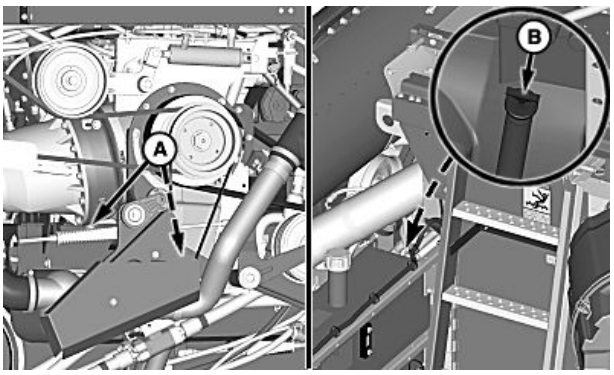


H115815 —UN—04SEP15

OUO6075,00046E2 -78-28MAR17-1/1

Olje for rotor-drift

1. Ta av lokket (A) og koble slangen til tappeventilen (B).
2. Åpne ventilen for å tappe.
3. Fyll på ved peilepinnen (C) etter behov.

A—Deksel
B—Tappeventil
C—Peilepinne

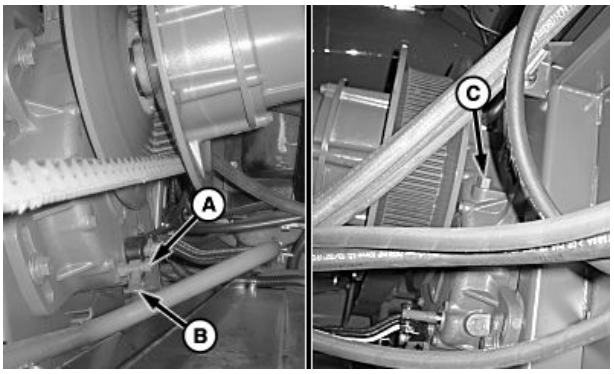

H115816 —UN—04SEP15


OUO6075,000445E -78-22DEC16-1/1

Olje girkasse hoved-mellomaksel (loelevator m/fast og variabel hastighet)

Tøm ved (A) og fyll på igjen ved (B).

Oljenivået må vises på den riflede delen av peilepinnen.

A—Deksel **B—Peilepinne**

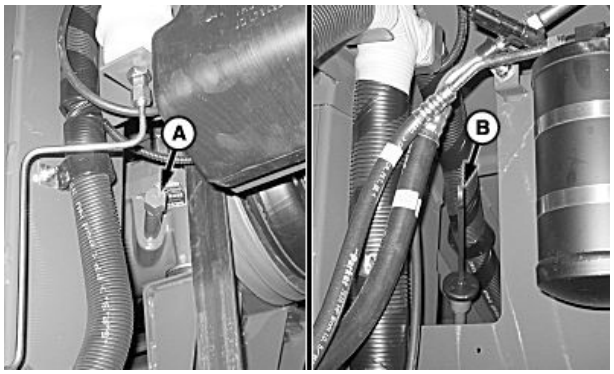


H115817 —UN—04SEP15

OUO6075,00046E3 -78-28MAR17-1/1

Olje fremdriftstransmisjon (maskiner med mekanisk og knappestyrt transmisjon)

1. Skyv røret (A) ut av blokken (B).
2. Ta av blokken for å tappe.
3. Ta ut nivåpluggen (C) og fyll på innenfor 12 mm (1/2 in.) av hullet.

A—Rør
B—Blokk
C—Kontrollplugg

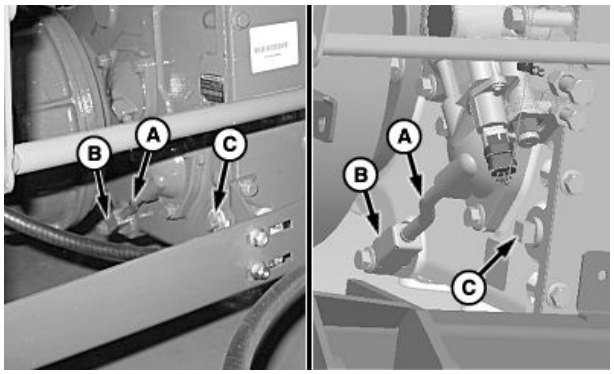

H115818 —UN—04SEP15


Mekanisk girskift/elektronisk knappbetjent girskift

OUO6075,0004460 -78-22DEC16-1/1

Overfallstrommel (ekstrautstyr) (S770, S780, S785, og S790)

Tøm via pluggen (A) og fyll på igjen ved (B). Oljenivået må være på nivå med plugghullet på siden av girkassen.


A—Plugg **B—Plugg**

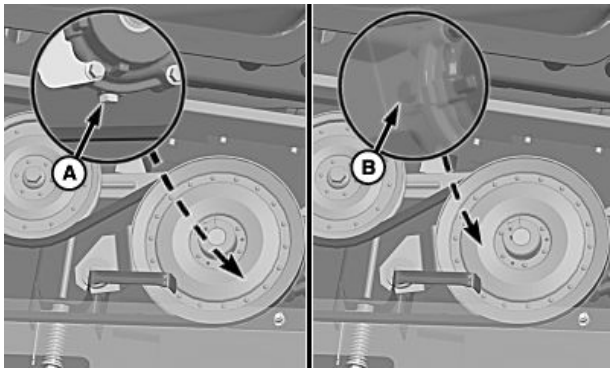

H115819 —UN—04SEP15

OUO6075,00046E4 -78-28MAR17-1/1

Vedlikeholdsskjema - hver 4500 time eller hvert tredje år

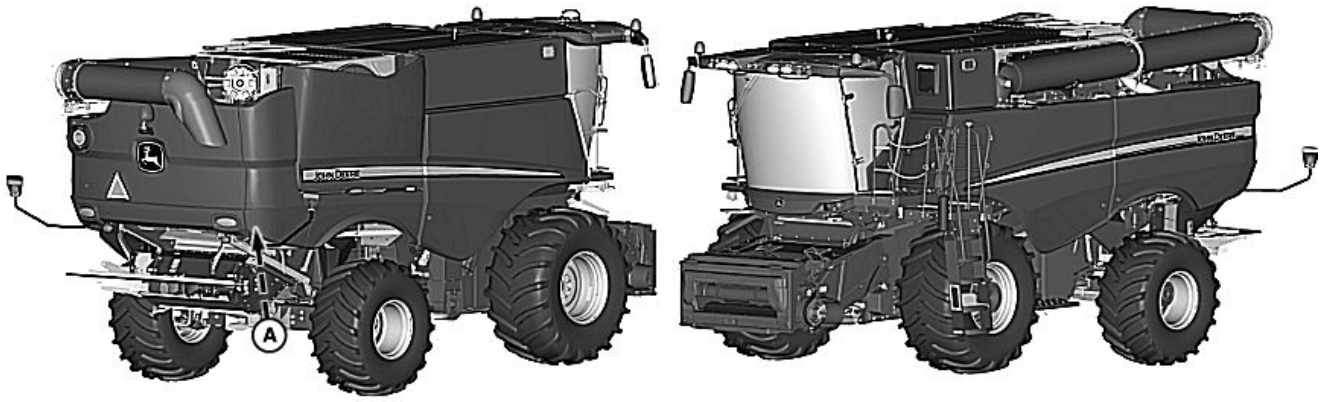

H119643 —UN—13OCT16

Tegnforklaring	Service	Hver 4500 timer eller hvert tredje år
A	Skift doseringsfilter for Dieseleksosvæske (DEF) (Final Tier 4/Stage IV)	•

OUO6075,0004462 -78-20DEC16-1/1


Doseringsfilter for Dieseleksosvæske (DEF) (Final Tier 4/Stage IV)

OBS: Dieseleksosvæske (DEF) inneholder urea. Ikke få væske i øynene. Ved kontakt med øynene må du straks skylle dem med store mengder vann i minst 15 minutter. Ta umiddelbart kontakt med lege hvis væsken svelges. Du finner mer informasjon i datablad for materialsikkerhet (MSDS).

Slå AV motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen før du utfører vedlikehold.

MERK: Hvis væsken søles, eller den kommer i kontakt med en overflate annen enn lagringstanken, må overflaten omgående renses med rent vann. Væsken fører til korrosjon på lakkerte og ulakkerte metalliske overflater, og kan forvrenge enkelte komponenter av plast og gummi.

1. Ta ut pluggen (A) og kast utligningselementet (B).
2. Bruk filterverktøyet (C) til å ta av filteret (D).
3. Skift filter og utligningselement-filter. Monter lokket og trekk til i henhold til spesifikasjonen. Se vedlikehold av drivstoffsystem - som nødvendig (Motorvæsker og -filtre) for ytterligere informasjon.

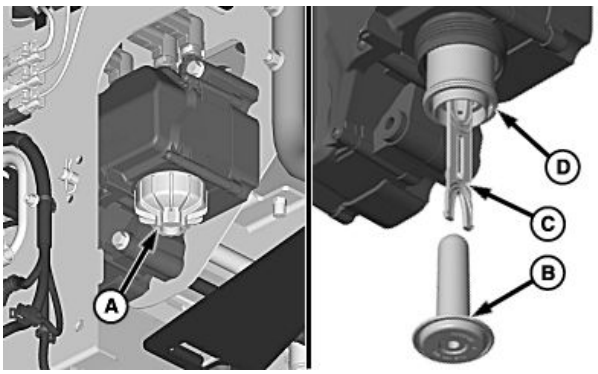

H115823 —UN—04SEP15


A—Deksel
B—Utligningselement-filter
C—Filter-verktøy
D—Filter

Spesifikasjon

Hette—Tiltrekkingsmoment	20 N·m (177 lb·in)

OUO6075,0004463 -78-22DEC16-1/1

Vedlikeholdsskjema - hver 4500 time eller hvert femte år

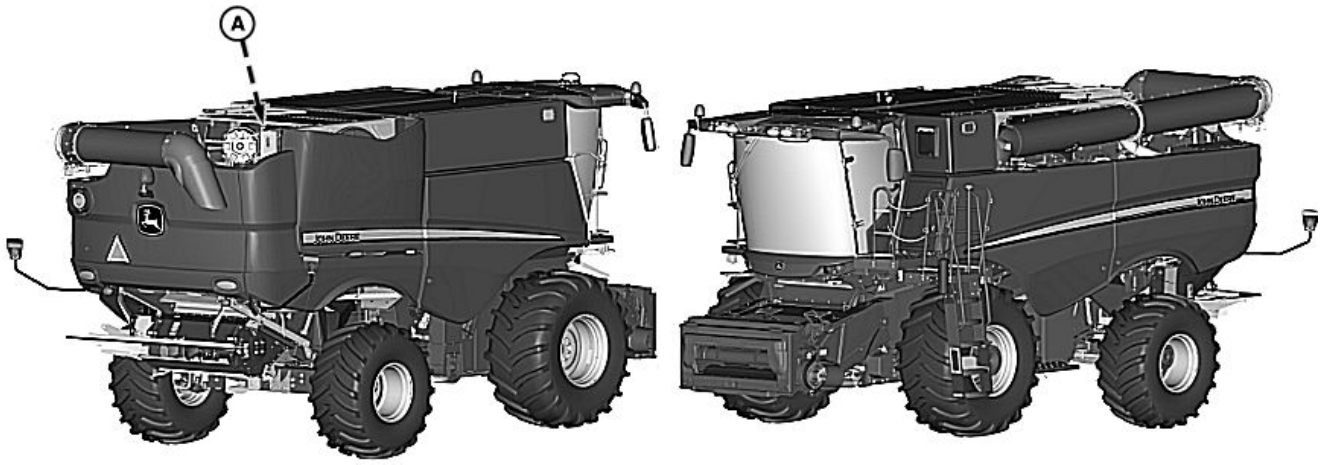

H120324 —UN—22DEC16


Tegnforklaring	Service	Hver 4500. time eller hvert femte år
A	Skift motorens fremre veivakseldemper.	•

OUO6075,0004575 -78-22DEC16-1/1

4500 timer eller fem år


VIKTIG: Vibrasjonsdemperen kan ikke repareres og bør skiftes av John Deere-forhandleren hvert femte år eller hver 4500. driftstime (det som inntreffer først).

La John Deere-forhandleren skifte motorens fremre veivakseldemper.

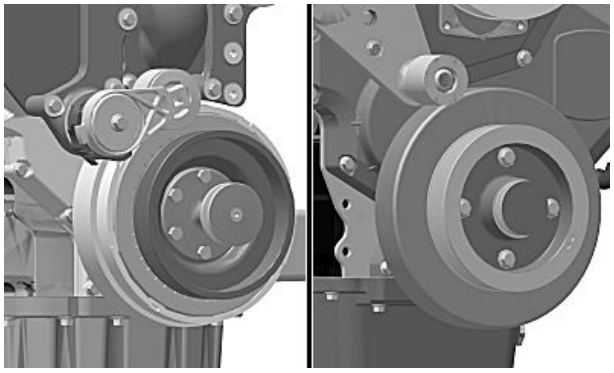

H120325 —UN—22DEC16

Tier 2 / Stage II (type A og B)

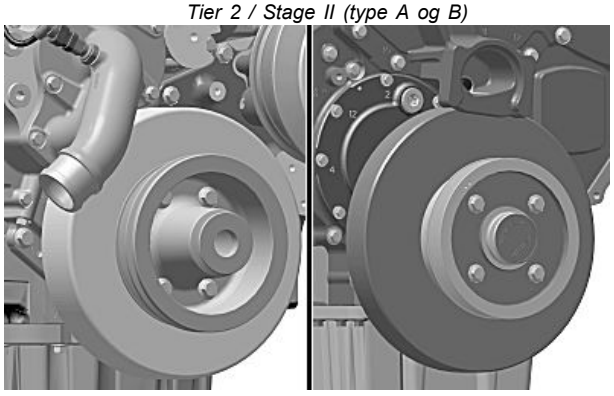


H120326 —UN—22DEC16

Final Tier 4/Stage IV (type A og B)

OUO6075,0004576 -78-22DEC16-1/1

Vedlikeholdsskjema - hver 6000 time eller hvert sjette år

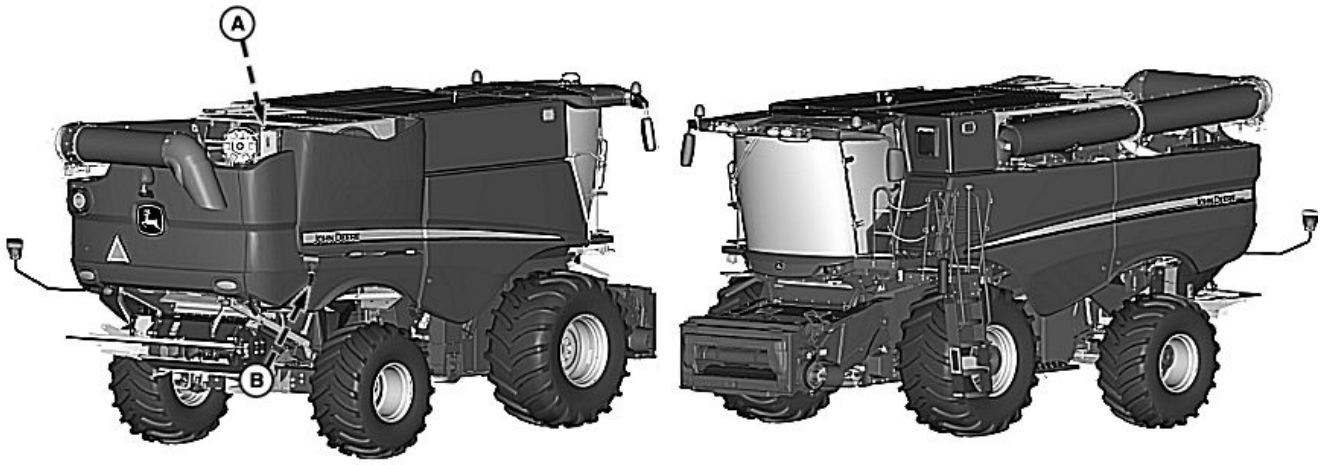

H119645 —UN—13OCT16

MERK: Skiftintervall kjølevæske: Hvert sjette år eller 6000 timer dersom det ikke brukes John Deere Cool-Gard™ II eller COOL-GARD™ II PG.

Tegnforklaring	Service	Hver 6000. driftstime eller hvert sjette år
A og B	Tøm, skyll og etterfyll kjølesystemet	•

Cool-Gard ™ er et varemerke som tilhører Deere & Company

OUO6075,0004465 -78-20DEC16-1/1

Motorens kjølesystem

MERK: Ved bruk av Cool-Gard™ II eller COOL-GARD™ II PG, er tappeintervallene 6 år eller 6000 driftstimer.


Hvis en annen kjølevæske enn COOL-GARD™ II eller COOL-GARD™ II PG brukes, reduser tappeintervallet til 2 år eller 2000 driftstimer.

Åpne tappingen (A) for å tappe kjølevæske fra radiatoren.

Spyl og fyll på ekspansjonstanken (B) med riktig kjølevæske og additiv. Se vedlikehold av drivstoffsystem - som nødvendig (Motorvæsker og -filtre) for ytterligere informasjon. Se i avsnittet Drivstoff og Smøremidler for anbefalinger.


Kontroller kjølevæskenivået i ekspansjonstanken med kald motor. Nivået skal være opp til ”Max Cold”-streken.

A—Tappe **B—Trykkutjevningsbeholder**

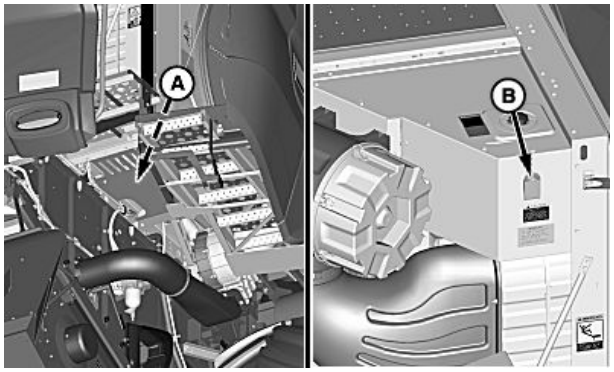

H115825 —UN—04SEP15

Tier 2 / Stage II (type A)

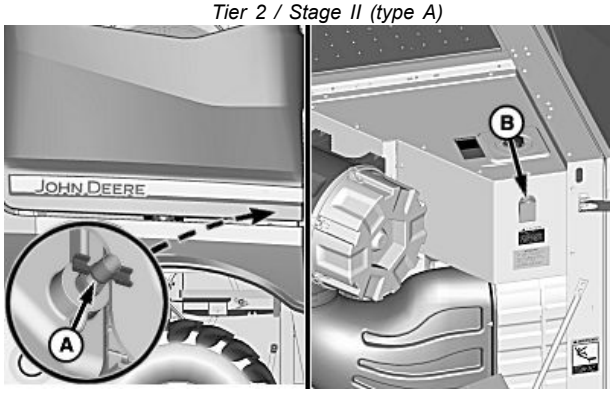


H115826 —UN—04SEP15

Tier 2/Stage II (Type B) og Final Tier 4/Stage IV

Cool-Gard ™ er et varemerke som tilhører Deere & Company

OUO6075,00044E9 -78-22DEC16-1/1

Vedlikeholdsintervall — etter behov

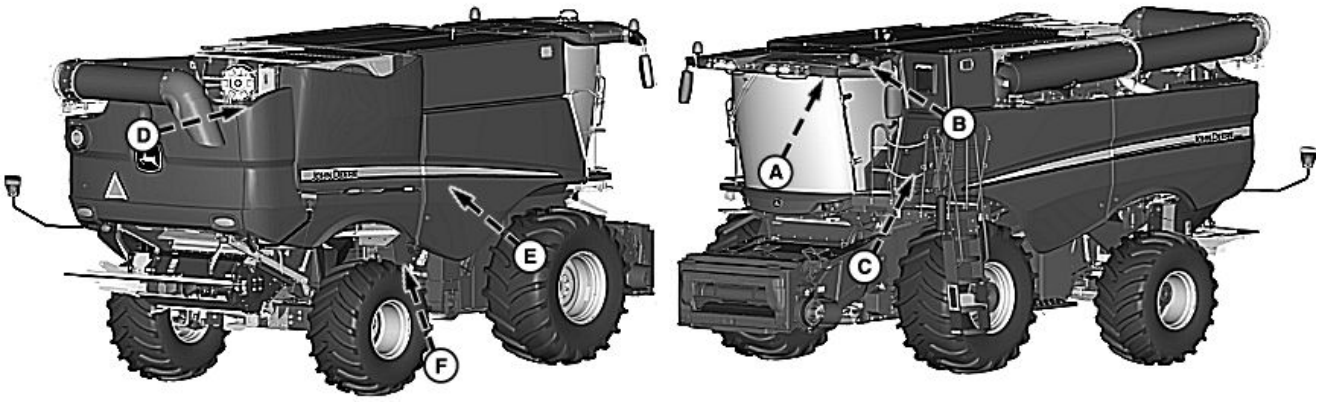

H119646 —UN—01NOV16

Tegnforklaring	Service	Ved behov
A	Resirkuleringsfilter, rens eller skift	•
B	Skift eller rens førerhusets friskluftfilter	•
C	Fylling av beholder for spylevæske for frontrute	•
D	Gjør ren gitter foran dynamo	•
E	Ta av og rens fuktighetssensor (dersom dette er montert) ActiveVision™ Overvåkingskamera kornelevator (dersom dette er montert)	•
F	ActiveVision™ Retursystem, kamera (om utstyrt med)	•


ActiveVision er et varemerke som tilhører Deere & Company

OUO6075,0004467 -78-03JAN17-1/1

Resirkulasjonsfilter

Ta av dekselet for å rengjøre eller skifte resirkulasjonsfilteret (A).

A—Resirkulasjonsfilter

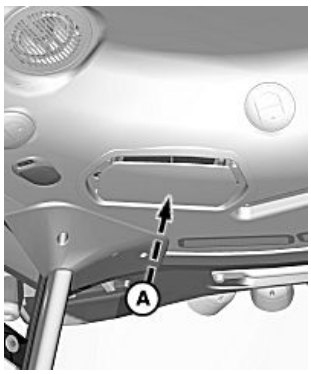

H115668 —UN—28AUG15


OUO6075,0004468 -78-21DEC16-1/1

Førerhusets friskluftfilter

MERK: Førerhusets friskluftfilter bør rengjøres før hvis forholdene er svært støvete.

Vri på knotten (A) senk adkomstdekselet. Fjern friskluftfilteret (B) for rengjøring og sett det på plass igjen.

A—Knapp **B—Friskluftfilter**

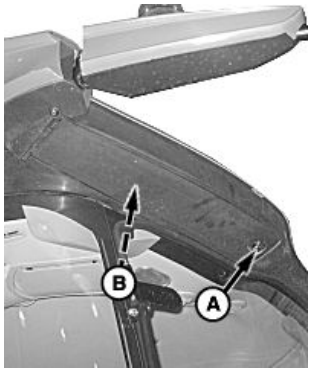

H115664 —UN—28AUG15

OUO6075,0004469 -78-21DEC16-1/1

Beholder for vindusspylevæske

Beholder for spylervæske for frontrute – åpne lokket (A) og fyll på ved behov.

A—Deksel




H119647 —UN—13OCT16

OUO6075,000446A -78-21DEC16-1/1

Gitter foran dynamo

Gitter foran vekselstrømgenerator – Rengjør når den er 50 % dekket med rusk

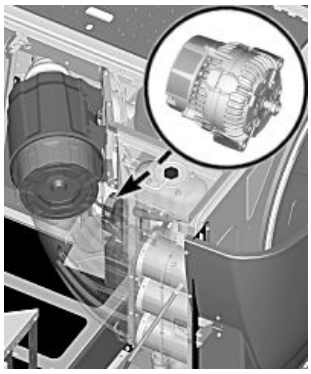

H119648 —UN—13OCT16


OUO6075,000469C -78-21MAR17-1/1

Fuktighetssensor (om montert)

VIKTIG: Statisk elektrisitet kan skade fuktfølermodulen ved berøring av følerskiven. For å unngå skader pass på at du alltid berører en metalloverflate på maskinen med minst én hånd eller arm, før du arbeider på eller rengjør fuktfølermodulen.

Ta ut og rengjør fuktighetssensor-modulen (A) ved drift i ugress, grønnfôr eller veldig små korn (oljefrø).

A—Fuktfølermodul

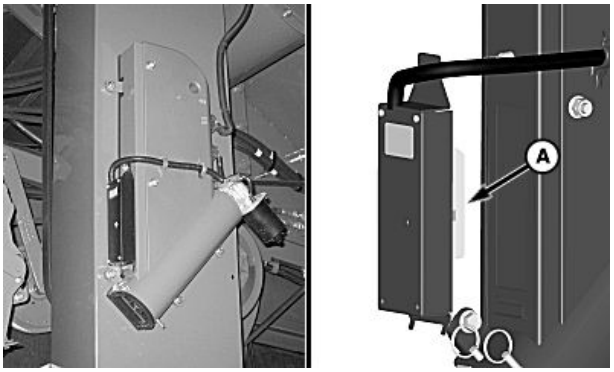

H115765 —UN—02SEP15

OUO6075,000446B -78-21DEC16-1/1


ActiveVision™ overvåkingskamera kornelevator (dersom dette er montert)

MERK: Hold kameralinsen ren, rens den ukentlig eller etter behov. Indikator for linse-urenhet i programvaren varsler føreren når kameralinsen må rengjøres, da systemfunksjonaliteten kan reduseres.

Hyppigheten for rengjøring varierer avhengig av flere faktorer som driftsforhold, vær, avlingstilstand, maskininnstillinger og øvrige forhold. Gjør rent kameralinsen med en myk, fuktig klut.

Åpne låsen og rengjør ActiveVision™ kameraet (A).

A—ActiveVision™ overvåkingskamera kornelevator

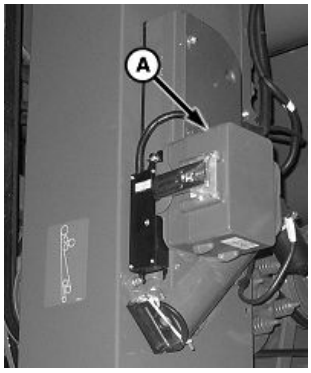

H119875 —UN—01NOV16

ActiveVision er et varemerke som tilhører Deere & Company


OUO6075,000448C -78-11JAN17-1/1

ActiveVision™ Retursystem, kamera (om utstyrt med)

MERK: Hold kameralinsen ren, rens den ukentlig eller etter behov. Indikator for linse-urenhet i programvaren varsler føreren når kameralinsen må rengjøres, da systemfunksjonaliteten kan reduseres.

Hyppigheten for rengjøring varierer avhengig av flere faktorer som driftsforhold, vær, avlingstilstand, maskininnstillinger og øvrige forhold. Gjør rent kameralinsen med en myk, fuktig klut.

Åpne låsen og rengjør ActiveVision™ kamera retursystem (A).

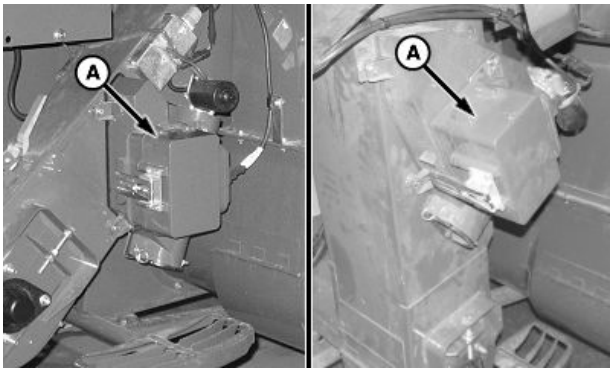

Type A / Type B

A—ActiveVision™ Retursystem, kamera

H119876 —UN—01NOV16

ActiveVision er et varemerke som tilhører Deere & Company

OUO6075,000448B -78-11JAN17-1/1

Vedlikehold - etter behov (Motorvæsker- og filter)

Påkrevd utslippsrelatert informasjon

Leverandør

Et kvalifisert verksted, eller en person etter eierens ønske, kan vedlikeholde, skifte ut eller reparere utslippskontrollenhetene og systemene med originale eller tilsvarende erstatningsdeler. I alle tilfeller må garantisaker, tilbakekalling og alle andre tjenester som finansieres av John Deere, utføres hos et autorisert John Deere servicesenter.

DX,EMISSIONS,REQINFO -78-12JUN15-1/1


Bakre stige og avsats

OBS: Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Skyv opp spaken (A) og sving ut stigen til døra låser seg.

Bruk håndtaket (B) til å dra stigen i retning bakover.

A—Håndtak **B—Håndtak**

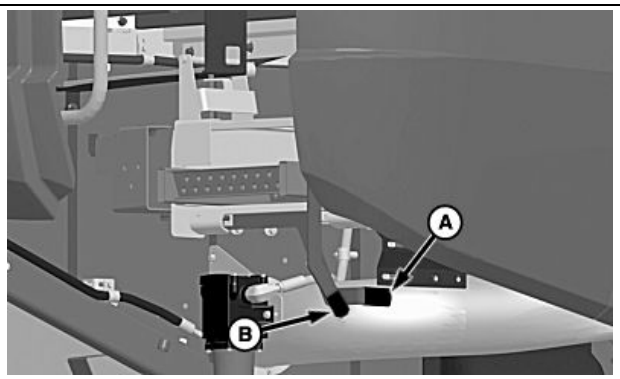

H95325 —UN—11FEB10


OUO6075,0000588 -78-16FEB10-1/1

Motoroljefilterdeksel, tilgang

Trekk ut låsepinnen (A) og drei stigen (B) opp til stigen låses på plass.

Trekk filter dekselet (C) åpent for å frigjøre fra magneten.

A—Utløserbolt **C—Deksel**
B—Stige

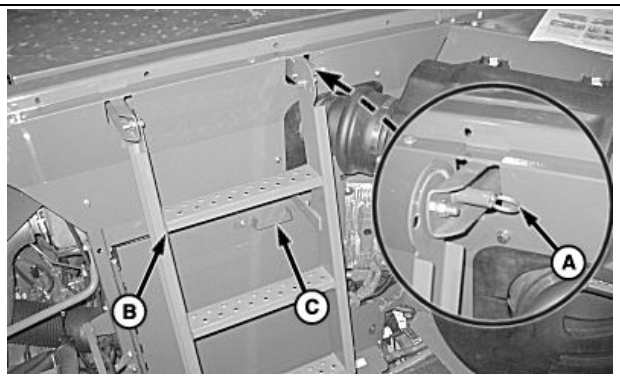

H95353 —UN—25AUG10


OUO6075,000069B -78-25AUG10-1/1

Motordeksel

Trekk ut låsetappen (A) og drei rekkverket (B) opp til det låses på plass.

.Åpne motordekslet

A—Låsetapp **B—Rekkverk**

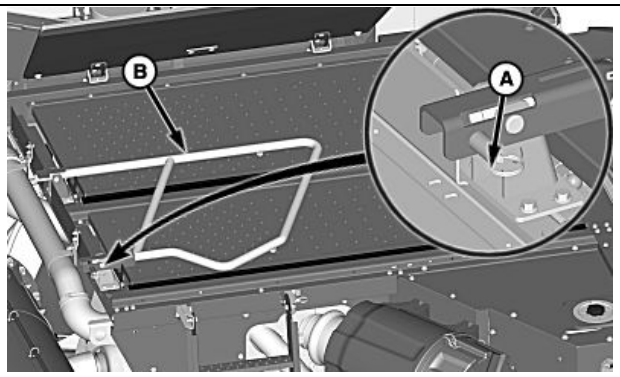

H118332 —UN—04MAY16

OUO6075,00042D3 -78-04MAY16-1/1

Skifting av startvæske


OBS: Startvæske er svært brannfarlig og kan forårsake skade eller død for deg selv eller andre hvis den antennes. IKKE bruk Startvæske i nærheten av åpen ild, gnister eller flammer. Les sikkerhetsinformasjon på beholderen og beskytt beholderen mot skader.

Åpne motordekselet. Fjern sikkerhetslokket og sprayknappen fra beholderen (A). Løsne tommelhjulet nok til å skifte bokser og trekk så til.

VIKTIG: Ha alltid en kanne med startvæske på plass i sokkelen for å unngå at det trekkes støv inn i motoren.

Beskytt startvæskeboksen mot skader og ekstrem varme.

Kontroller væsken og ventilen ved å sette på og trykke på en spraydyse. Hvis det ikke kommer ut væske, skift ut kannen.

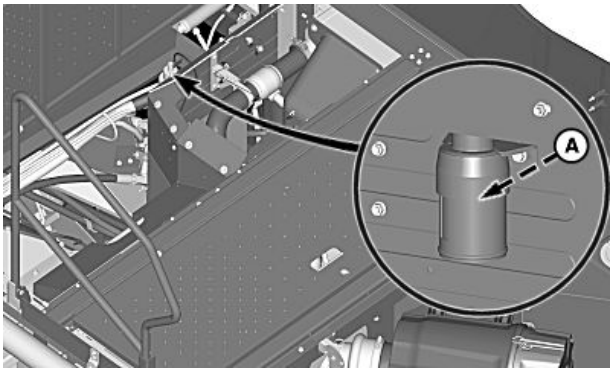

H116834 —UN—08JAN16

A—Boks med startgass

OBS: For å hindre mulig skade fra eksploderende beholder, oppbevar aldri ekstra eller tomme beholdere i førerhuset.

OUO6075,00041C6 -78-08JAN16-1/1

Det må ikke foretas endringer på luft- og eller/innsprøytingssystemet

VIKTIG: Hvis man øker effekten, eller forandrer ethvert aspekt som har å gjøre med brensel- og luftforsyning på motorer med sertifisert utslipp, til verdier som avviker fra verdiene ved levering, vil utslippsnivået bli høyere enn det som er godkjent av de relevante myndighetene. Uautoriserte justeringer er i strid med utslippskravene som gjelder for denne motoren og kan resultere i store bøter og straff. Garantien er ugyldig dersom effektnivået endres fra fabrikkspesifikasjonene.


Foreta ikke vedlikehold på innsprøytingspumpen eller innsprøytingsdysene. Det er nødvendig å bruke fagfolk og spesialverktøy. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.

OUO6075,000058D -78-11FEB10-1/1

Brenselsystem

OBS: Dieselolje under trykk kan trenge igjennom huden og forårsake alvorlige skader. Fjern derfor trykket før ledninger demonteres. Trekk til alle koplinger før du setter systemet under trykk. Hold hender og kropp unna små hull, lekkasjer og dyser som avgir væske under høyt trykk. Bruk et stykke papp eller papir for å søke etter lekkasjer. Ikke bruk hendene.

Enhver væske som sprøytes inn under huden, må fjernes ved kirurgisk inngrep av kyndig lege innen et par timer for å forhindre koldbrann.

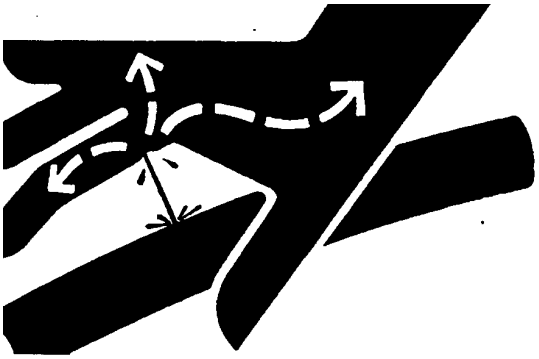

X9811 —UN—23AUG88

OUO6075,000058E -78-11FEB10-1/1

Dieseleksosvæske (DEF) på tanken - Fylling (Final Tier 4/Stage IV)

OBS: Dieseleksosvæske (DEF) inneholder urea. Ikke få væske i øynene. Ved kontakt med øynene må du straks skylle dem med store mengder vann i minst 15 minutter. Ta umiddelbart kontakt med lege hvis væsken svelges. Du finner mer informasjon i datablad for materialsikkerhet (MSDS).


VIKTIG: Bruk av feil eller ikke godkjente komponenter til etterbehandlingen kan føre til skader på motor og etterbehandlingssystem og redusere etterbehandlingssystemets evne til å fungere korrekt. Du må aldri bytte om komponenter til etterbehandling mellom kjøretøyer utstyrt med Interim Tier 4/trinn III B og Final Tier 4/trinn IV.

MERK: Hvis væsken søles, eller den kommer i kontakt med en overflate annen enn lagringstanken, må overflaten omgående renses med rent vann. Væsken fører til korrosjon på lakkerte og ulakkerte metalliske overflater, og kan forvrenge enkelte komponenter av plast og gummi.

Lokket (A) er ikke ventilert. Overflødig luft ventileres gjennom DEF-tankens pusteventil (B).

Pusteventil, sjekk visuelt. Ikke la store mengder agner eller rusk samle seg på pusteventilen. Hvis pusteventilen er dekket med agner, får ikke drivstofftanken puste. Fjern pusteventilen fra slangen og rengjør.

Fyll tanken hver gang du fyller brensel på maskinen. Hvis dette ikke kan gjøres, overvåk Diesel Exhaust Fluid (DEF) nivåindikatoren på hjørnestolpe-displayet og fyll etter behov. For å unngå drastiske endringer i maskinens ytelse, hold alltid væskenivået ovenfor det øverste røde merket på nivåindikatoren. Se appen Oversikt over treskeren eller Førerplass for ytterligere informasjon.

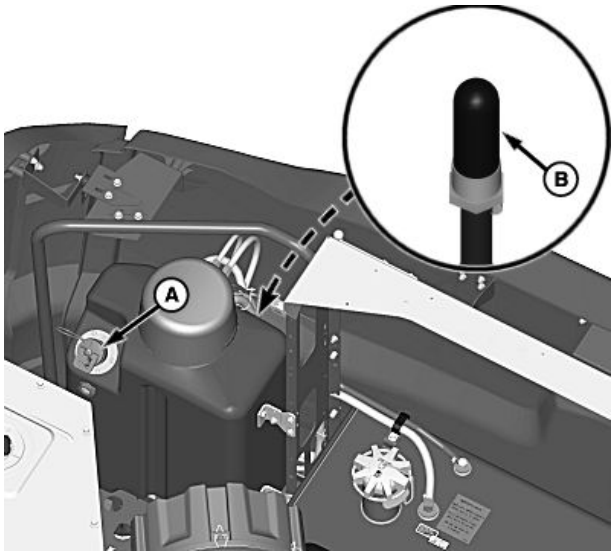

H106800 —UN—05FEB13

A—Deksel

B—Tank pusteventil for dieseleksosvæske (DEF)

For å fylle tanken:

1. Vask og skyll beholdere og trakter grundig med destillert vann for å fjerne forurensingen før fylling.
2. Tørk området rundt påfyllingen for å redusere sjansen for å forurense væsken.
3. Hell væsken forsiktig på tanken ved hjelp av en trakt. Hold øye med nivået gjennom nivåglasset.
4. Sett på lokket som tidligere ble fjernet.
5. Rengjør sølt væske grundig. Bruk kun destillert vann.

OUO6075,000456B -78-19DEC16-1/1


Dieseleksosvæske (DEF) - tapping (Final Tier 4/Stage IV)

OBS: Slå AV motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen før du utfører vedlikehold.

VIKTIG: Langvarig lagring i kjøretøyet (mer enn 12 måneder) anbefales ikke. Hvis langvarig lagring er nødvendig, anbefales det å teste væsken med jevne mellomrom for å sikre at ureakonsentrasjonen ikke synker utenfor spesifikasjonen.

Hvis ikke godkjent væske, f.eks. diesel eller kjølevæske, tilføres kjøretøyets DEF-tank, må tanken tømmes og skylles med destillert vann. Deretter må tanken etterfylles. Hvis systemet ikke fungerer riktig etter rengjøring og påfylling, kontakt din John Deere-forhandler for å finne ut hvordan du rengjør og renser systemet. Hvis det er fylt vann på DEF-tanken, må tanken tømmes, skylles med destillert vann og etterfylles med ny eller god DEF. Etter fylling av tanken, kontroller væske-konsentrasjonen. Se i avsnittet Drivstoff og Smøremidler, for testing.

MERK: Hvis væsken søles, eller den kommer i kontakt med en overflate annen enn lagringstanken, må overflaten omgående renses med rent vann.

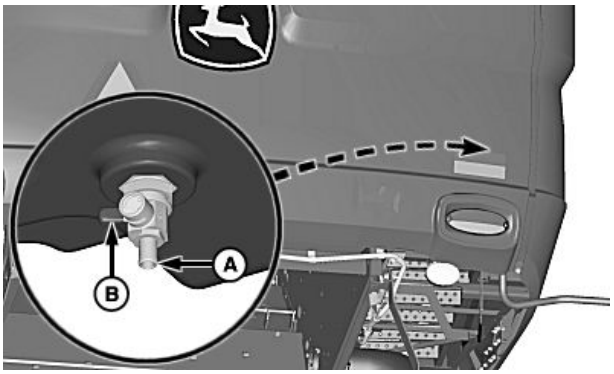

H1118791 —UN—23JUN16

A—Kobling **B—Spak**

Væsken fører til korrosjon på lakkerte og ulakkerte metalliske overflater, og kan forvrenge enkelte komponenter av plast og gummi.


Fest slangen til koblingen (A) i bunnen av tanken.

Bruk spaken (B) for å åpne tappeventilen.


Lukk ventilen og ta av slangen når væsken er tappet av.

OUO6075,000469D -78-21MAR17-1/1

Dieseleksosvæske (DEF) doseringsfilter - utskifting (Final Tier 4/Stage IV)

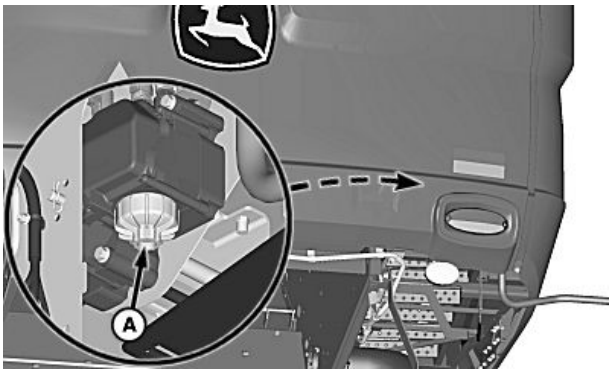

H107491 —UN—15APR13

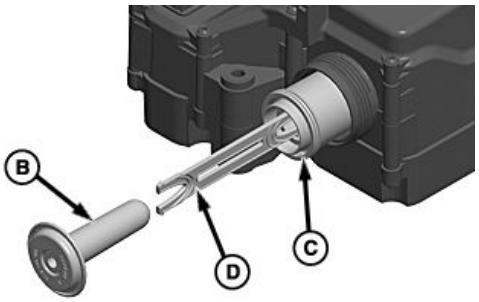

H107492 —UN—15APR13

A—Deksel
B—Utligningselement-filter
C—Filter
D—Filter-verktøy

OBS: Dieseleksosvæske (DEF) inneholder urea. Ikke få væske i øynene. Ved kontakt med øynene må du straks skylle dem med store mengder vann i minst 15 minutter. Ta umiddelbart kontakt med lege hvis væsken svelges. Du finner mer informasjon i datablad for materialsikkerhet (MSDS).

Slå AV motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen før du utfører vedlikehold.

MERK: Hvis det væsken søles, eller den kommer i kontakt med en overflate annen enn lagringstanken, må overflaten omgående renses med rent vann. Væsken fører til korrosjon på lakkerte og ulakkerte metalliske overflater, og kan forvrenge enkelte komponenter av plast og gummi.

1. Stopp motoren, trekk til parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.
2. Ta av og ta vare på lokket (A).
3. Ta ut utligningselementet (B), og kast det.
4. Sjekk innsiden av filteret (C) for fargekode (grå eller sort).
5. Sett samme fargekode-ende av filter-verktøyet (D) inn i filteret til det føles eller høres et knepp. Dette indikerer at filter-verktøyet er i fullt inngrep.

MERK: Om nødvendig kan det i tillegg brukes en skrutrekker som settes inn i sporet på filteret for å lette demonteringen.

6. Trekk ut filterverktøyet for å fjerne filteret fra doseringsenheten.
7. Fjern og kasser filteret og verktøyet.
8. Rengjør doseringsenhetens gjenger og kontaktflater med destillert vann.
9. Smør det nye filterets O-ringer med ren motorolje.
10. Sett filter og nytt utligningselement inn doseringsenheten.
11. Monter lokket og trekk til i henhold til spesifikasjonen.

Spesifikasjon

Hette—Tiltrekkingsmoment	20 Nm (177 pund-fot)

OUO6075,00014A8 -78-11SEP13-1/1


Drivstofftank – påfylling

OBS: Håndter drivstoff med forsiktighet. Ikke fyll maskinen med drivstoff mens du røyker. Slå AV motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen før du fyller tanken.

Ikke overfyll drivstofftanken. Personskade kan skyldes drivstoff som spruter tilbake. Lekkasje kan skyldes utvidelse av brennstoff. Hvis tanken er for full og deretter står i direkte sollys, eller hvis temperaturen blir for høy, vil tanken renne over.

Drivstofftanklokket (A) er ikke ventilert. Overflødig luft ventileres gjennom drivstofftankens pusteventil (B).

Drivstofftank pusteventil, sjekk visuelt. Ikke la store mengder agner eller rusk samle seg på pusteventilen. Hvis pusteventilen er dekket med agner, får ikke drivstofftanken puste. Fjern drivstofftankens pusteventil fra slangen og rengjør.

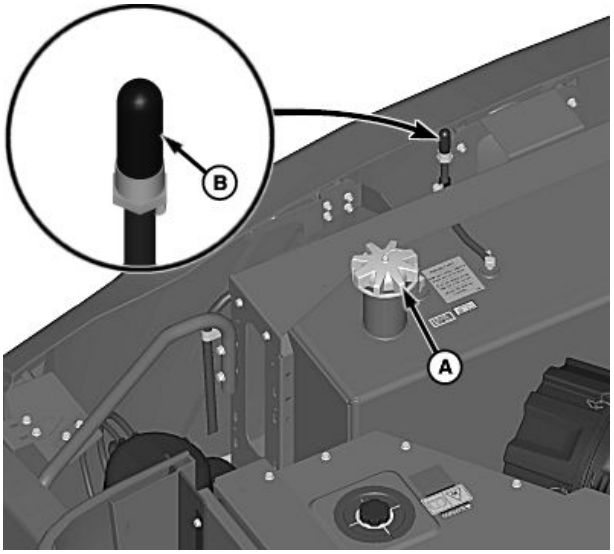

H106022 —UN—26OCT12

A—Drivstofftanklokk **B—Drivstofftank pusteventil**


OUO6075,00012DC -78-01JUL13-1/1

Drivstofftank - avtapping

OBS: Stans alltid motoren, ta ut nøkkelen og sett på parkeringsbremsen før du utfører vedlikeholdsarbeid på drivstoffilteret.

Fjern pluggen (A) på bunnen av drivstofftanken for å tappe drivstoff.

A—Plugg

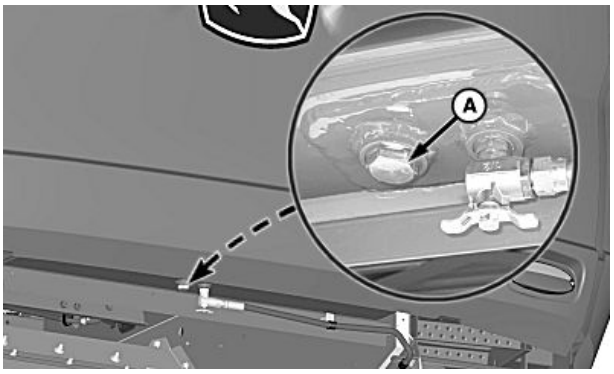

H95330 —UN—21JUN11


OUO6075,0000591 -78-16FEB10-1/1

Stengeventil for brensel

OBS: Stans alltid motoren, ta ut nøkkelen og sett på parkeringsbremsen før du utfører vedlikeholdsarbeid på drivstoffilteret.

Steng ventilen (A) i bunnen av brenseltanken ved skifting av dieselfiltre.


A—Ventil

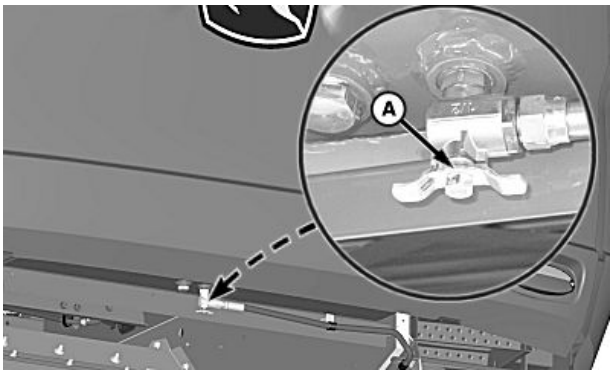

H95332 —UN—30SEP10


OUO6075,0000913 -78-30AUG10-1/1

Vannseparator, primært drivstoffilter – tapping

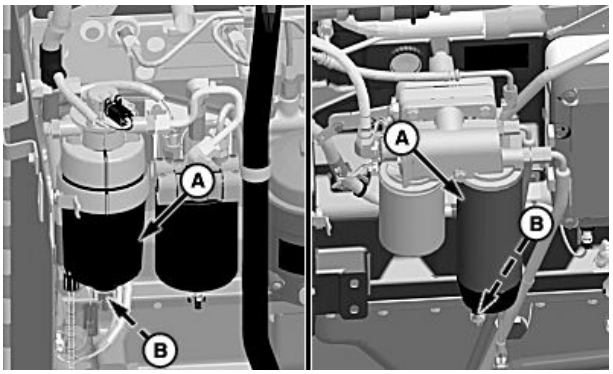

H119921 —UN—02NOV16

Tier 2 / Stage II (type A og B)

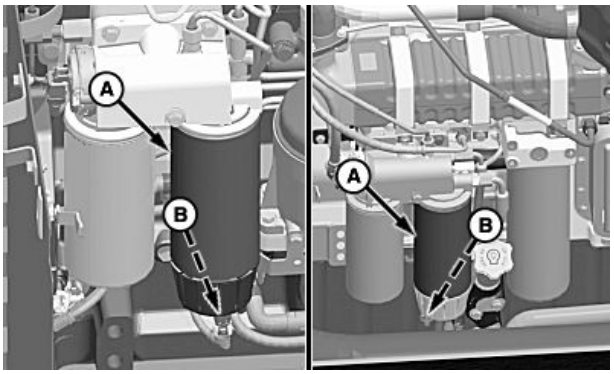

H119922 —UN—02NOV16

Final Tier 4/Stage IV (type A og B)

A—Hoveddrivstoffilter **B—Tappe**

⚠ OBS: Slå AV motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen før du utfører vedlikehold.

Når det primære drivstoffilteret (A) registrerer vann i drivstoffsystemet, genererer det en feilkode.

Hvis en feilkode vises, tapp primærfilteret ved hjelp av avløpet (B) og nullstill feilkoden.

OUO6075,000469E -78-21MAR17-1/1


Drivstoff-forfilter - rengjøring

MERK: Ikke rens drivstoff-forfilter og skift hoved- og sekundærfilter samtidig. Da blir det vanskeligere å starte opp igjen motoren. Utfør denne prosedyren, kjør deretter motoren en stund før du skifter hoved- og sekundærfilter.

Gjør rent drivstofforfilteret hvis avleiringer er synlige på filternettet eller hvis feilkode vises. Tilbakestill koden etter rengjøring av filteret.


1. Start motoren og la den gå 3 til 5 minutter på sakte tomgang hvis maskinen ikke har vært i drift på forhånd.
2. Stans motoren og steng ventilen i bunnen av tanken for å forhindre at tilbakesig i rørnettet.
3. Rengjør drivstofforfilterenheten og området rundt grundig.
4. Ta av filterkoppen (A).
5. Rengjør det vaskbare forfilteret og koppen. Kontroller O-ringen (B).
6. Sett på igjen det vaskbare forfilteret og koppen.
7. Åpne ventilen i bunnen av drivstofftanken for å fylle forfilteret.
8. Start motoren og la den gå 3 til 5 minutter på sakte tomgang.

A—Filterkopp **B—O-ring**

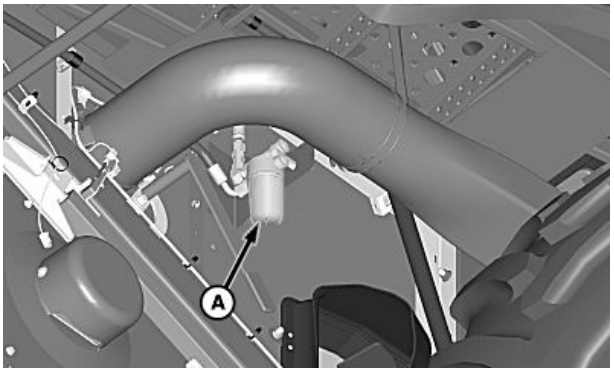

H98377 —UN—30SEP10

Drivstoff-forfilter

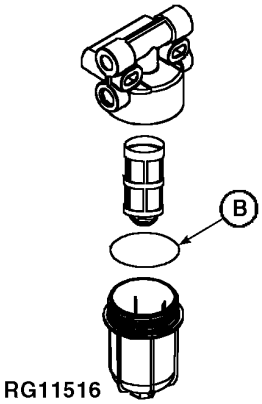

RG11516 —UN—10NOV00

Deler på forfilter

OUO6075,000456F -78-20DEC16-1/1

Heavy-Duty forrenser (tilleggsutstyr) - tapping/rengjøring

MERK: Ikke rens drivstoff-forfilter og skift hoved- og sekundærfilter samtidig. Da blir det vanskeligere å starte opp igjen motoren. Utfør denne prosedyren, kjør deretter motoren en stund før du skifter hoved- og sekundærfilter.


Heavy-Duty drivstoff-forfilteret bør alltid spyles og rengjøres når koppen er halvfull av vann, eller når en feilkode vises. Tilbakestill koden etter rengjøring. Dersom en feilkode vises, se "Heavy-Duty forrenser filter" (tilleggsutstyr) - Skift og gjør rent.

Filterelementet i vannseparatoren kan spyles opptil fem ganger før det rengjøres eller byttes.

1. Stans motoren og steng ventilen i bunnen av tanken.
2. Åpne utluftingsskruen (A) på toppen av vannutskilleren. La vann og skitt løsne fra filteret og samle seg i bunnen av beholderen.
3. Trykk inn tappeventilen (B), og drei mot klokken for å tappe vann og smuss fra koppen.

MERK: Når drivstoff, vann og skitt tappes fra beholderen vil mer vann og skitt bli skylt ut fra filterelementet og samle seg i bunnen av beholderen.

4. Steng tappeventilen og la vann og skitt samle seg igjen.

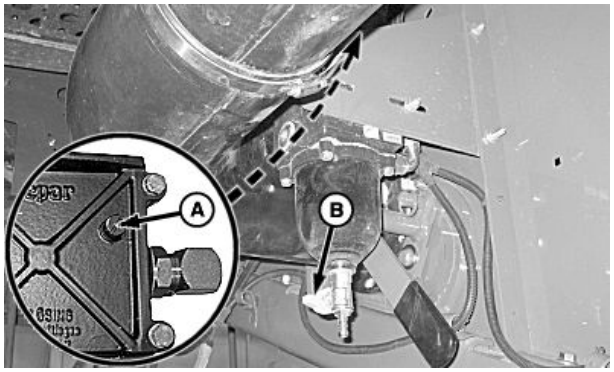

H100500 —UN—29JUN11

A—Lufteskrue **B—Tappeventil**

5. Gjenta trinn 3 og 4 til all skitt og alt vann er fjernet.
6. Steng lufteskruen og åpne ventilen i bunnen av drivstofftanken.
7. Slå tenningen på i 60 sekunder slik at drivstoffpumpen kan fylle drivstoffsystemet. Se etter lekkasjer.
8. Start motoren og la den gå 3 til 5 minutter på sakte tomgang. Hvis motoren ikke starter eller dør, se Primær og Sekundær brenselfilter, skifting av element.

OUO6075,000469F -78-21MAR17-1/1

"Heavy-Duty forrenser filter" (tilleggsutstyr) - Skifting og rengjøring

Utskiftning av filteret

MERK: Når filterelementet er blitt grundig spylt inntil fem ganger, rengjør filteret. Bytt filteret når lys ikke lenger skinner gjennom når du holder filteret opp mot lyset.

1. Stans motoren og steng ventilen i bunnen av tanken.
2. Løsne lokkskruene jevnt i viste rekkefølge.

MERK: Deksel og fjærkassett kan brukes om igjen, men nytt filterelement må monteres.

3. Ta av lokket (A), fjærkassetten (B) og filterelementet (C).
4. Installer nytt filterelement og fjærkassett som tidligere var fjernet.
5. Kontroller pakningen i lokket (D) og bytt om nødvendig.
6. Sett på lokket og skru det til i vist rekkefølge.
7. Åpne ventilen i bunnen av drivstofftanken.
8. Slå tenningen på i 60 sekunder slik at drivstoffpumpen kan fylle drivstoffsystemet. Se etter lekkasjer.
9. Start motoren og la den gå 3 til 5 minutter på sakte tomgang. Hvis motoren ikke starter eller dør, se Primær og Sekundær brenselfilter, skifting av element.

Filterrengjøring

1. Stans motoren og steng ventilen i bunnen av tanken.

MERK: Bruk en egnet beholder til å samle opp drivstoff.


2. Åpne tømmeventilen og tøm brenslet fra koppen.
3. Løsne lokkskruene jevnt i viste rekkefølge.
4. Fjern dekselet (A) og fjærkassetten (B).
5. Løft ut filterelementet etter håndtaket (C).

MERK: Kontroller filteret for skade. Hvis det er skadet, må du installere nytt filter.

6. Vask filteret i rent diesel eller mineralsprit.



RXA0084320 —UN—26SEP05

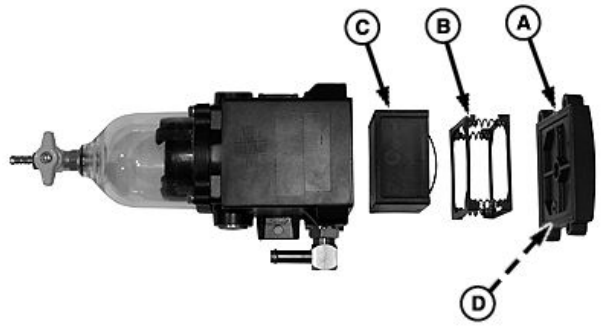

H91103 —UN—09APR08

A—Lokk
B—Fjærkassett
C—Filterelement
D—Pakning

7. Installer filteret og fjærkassetten.
8. Kontroller pakningen i lokket (D) og bytt om nødvendig.
9. Installer dekslet og trekk til hodeskruene kun for hånd.
10. Skru til hodeskruene i viste rekkefølge.
11. Åpne ventilen i bunnen av drivstofftanken.
12. Slå tenningen på i 60 sekunder slik at drivstoffpumpen kan fylle drivstoffsystemet. Se etter lekkasjer.
13. Start motoren og la den gå 3 til 5 minutter på sakte tomgang.

OUO6075,000456E -78-20DEC16-1/1

Hoved- og sekundærdrivstoffilterenhet, utskifting

OBS: Gjenværende væske under høyt trykk i drivstoffledninger kan forårsake alvorlige personskader. Kun mekanikere med kjennskap til denne typen system bør utføre reparasjoner. Før du kopler fra brenselledninger, sensorer eller andre komponenter mellom høytrykks-brenselpumpen og dyser på motorer med brenselsystem med felles høytrykksledning (HPCR), må du vente i minst 15 min etter at motoren har stanset.

MERK: Ikke rengjør drivstoff-forfilteret og skift primært og sekundært drivstoffilter på samme tid. Da blir det vanskeligere å starte opp igjen motoren. Utfør rengjøring av drivstoff-forfilteret, og kjør deretter motoren før du skifter primært og sekundært drivstoffilter.

Skift primært og sekundært drivstoffilter hvis ytelsen er merkbart dårligere eller en feilkode vises. Nullstill feilkoden når du har skiftet filtrene.

1. Start motoren og la den gå tre til fem minutter på sakte tomgang hvis maskinen ikke har vært i drift på forhånd.
2. Stans motoren og steng ventilen i bunnen av tanken.
3. Rengjør filterelementene grundig utvendig og gjør det samme med områdene for filtermontering.

OBS: Drivstoffet i filtrene kan stå under trykk. Ikke ta ut filtre uten å fullføre neste trinn.

MERK: Bruk et samlekar når du tapper drivstoff og fjerner drivstoffiltre.

4. **Type A:** Tapp drivstoffsmuss og avlast trykket i det primære filteret (A) og det sekundære filteret (B) ved å åpne tappeventilene (C). Lukk tappeventilene og fjern drivstoffiltrene.

   Type B: Tapp drivstoffsmuss og avlast trykket i det primære drivstoffilteret (A) ved å åpne tappeventilen (C). Lukk tappeventilen og ta av og behold separatorkoppen (D).

MERK: Overflødig drivstoff vil tappes fra filterhusene.

5. Fjern det primære og det sekundære drivstoffilteret.


VIKTIG: IKKE forhåndsfyll noen av drivstoffiltrene med drivstoff.

MERK: Smør filtertetningene med dieselolje før montering.

6. **Kun for type B:** Monter separatorkoppen som tidligere ble tatt av, på det nye primære drivstoffilteret.




TS1343 —UN—18MAR92

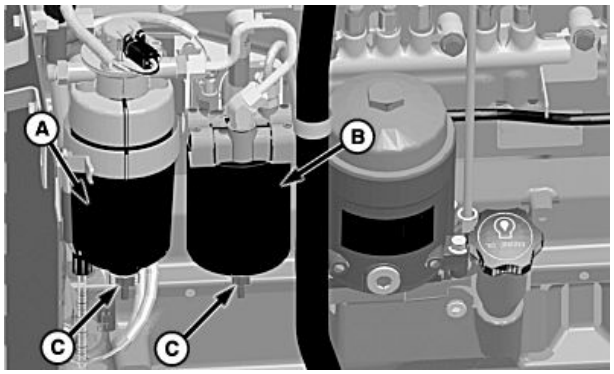

H95381 —UN—16FEB10

Type A

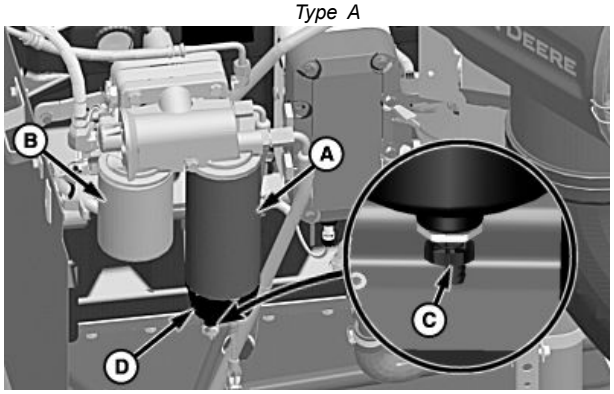

H115841 —UN—10SEP15

Type B

A—Hoveddrivstoffilter
B—Sekundært drivstoffilter
C—Tappeventiler
D—Separatorkopp

7. Monter den primære drivstoffilterenheten (A) på motoren. Stram filterenheten 3/4 omdreining etter at tetningen har kommet i kontakt med huset.
8. Monter nytt sekundært drivstoffilter (B). Stram filteret 3/4 omdreining etter at tetningen har kommet i kontakt med huset.
9. Kontroller at tappeventilene (C) er lukket.
10. Åpne ventilen i bunnen av drivstofftanken.
11. Slå PÅ tenningen i 60 sekunder slik at drivstoffpumpen kan lufte/fylle drivstoffsystemet.


Fortsettes på neste side

OUO6075,00043C7 -78-20DEC16-1/2

12. Start motoren og la den gå 3 til 5 minutter på sakte tomgang.


OUO6075,00043C7 -78-20DEC16-2/2

Drivstoffsystem – lufting

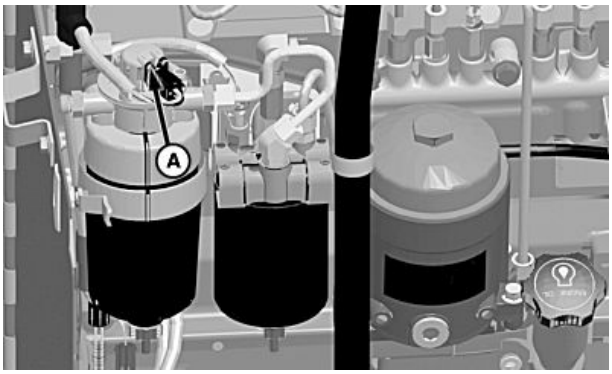


H95383 —UN—16FEB10

Tier 2 / Stage II (type A)

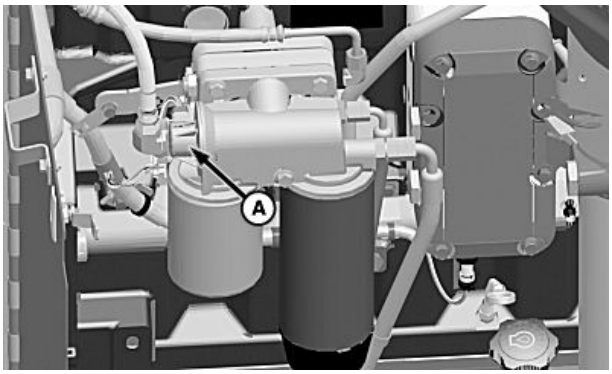


H95428 —UN—19FEB10

Tier 2 / Stage II (type B)

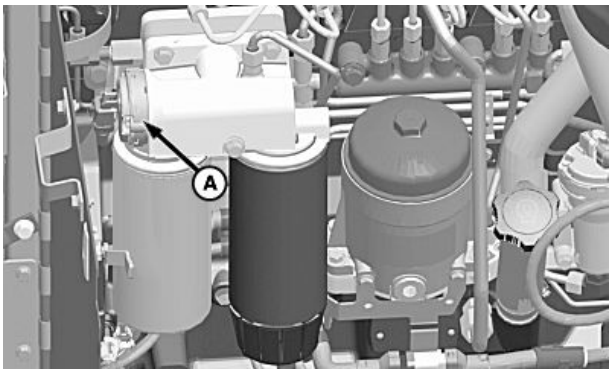

H95337 —UN—12FEB10

Final Tier 4/Stage IV (type A)

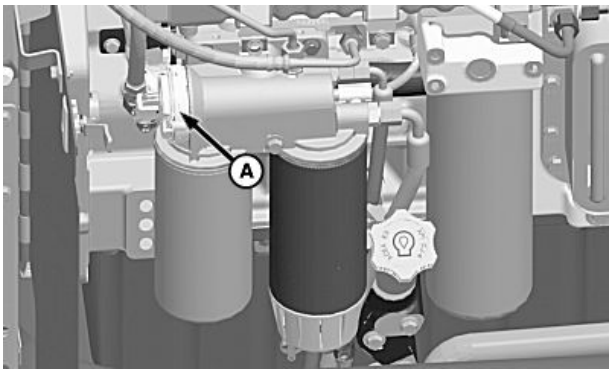

H95403 —UN—17FEB10

Final Tier 4/Stage IV (type B)

A—Drivstoffpumpe


OBS: Slå AV motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen før du utfører vedlikehold.

Luft kan komme inn i drivstoffsystemet når drivstoffiltre skiftes, eller når maskinen har gått tom for drivstoff. Luft i drivstoffsystemet kan forhindre at motoren starter. Hvis motoren ikke starter, slå PÅ tenningen i 60 sekunder slik at drivstoffpumpen (A) kan fylle drivstoffsystemet.

OUO6075,00044DA -78-17NOV16-1/1

Kjølesystem – tapping



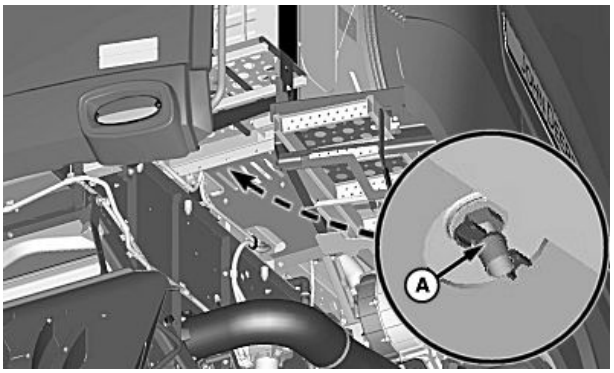

TS281 —UN—15APR13

H106843 —UN—08FEB13


Tier 2 / Stage II (type A)

⚠ OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen. Unngå å bli brent når du åpner lokket på ekspansjonstanken. Åpne aldri lokket når motoren er varm. Åpne lokket langsomt for å avlaste trykket.

MERK: Radiatortappingen sitter på forsiden av radiatoren.

Ved bruk av Cool-Gard™ II eller COOL-GARD™ II PG, er tappeintervallene 6 år eller 6000 driftstimer.

Hvis en annen kjølevæske enn COOL-GARD™ II eller COOL-GARD™ II PG brukes, reduser tappeintervallet til 2 år eller 2000 driftstimer.

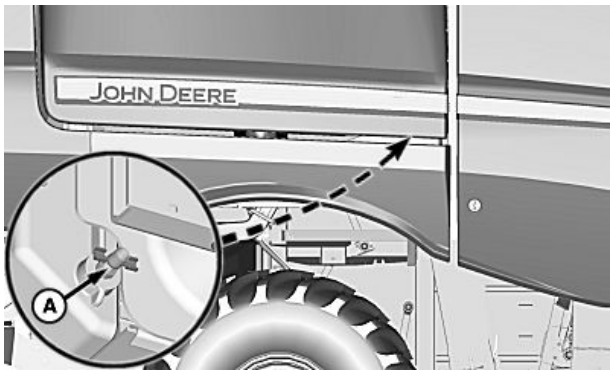

H106844 —UN—08FEB13

Tier 2/Stage II (Type B)
Final Tier 4/Stage IV

A—Tappeventil


Kjølevæsken må tappes og skiftes. Se i avsnittet Drivstoff og Smøremidler for anbefalinger.

Åpne tappeventilen (A) på radiator.

Cool-Gard ™ er et varemerke som tilhører Deere & Company


Fortsettes på neste side

OUO6075,00044DB -78-20DEC16-1/3

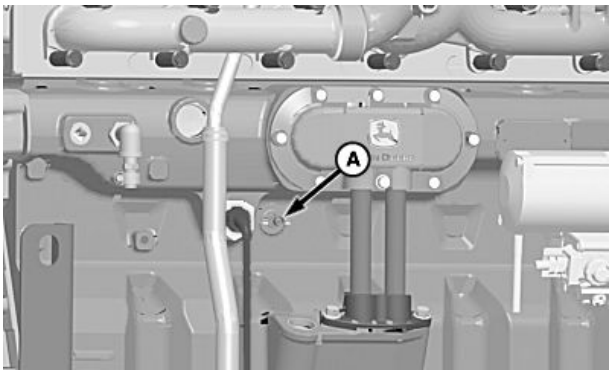


H104941 —UN—28FEB12

Forsiden av motoren—Tier 2/Stage II (Type A)

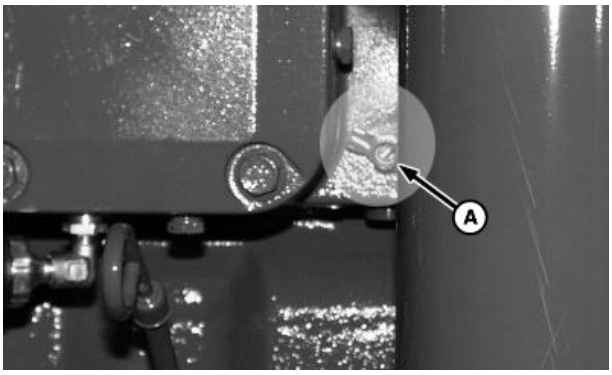


H104942 —UN—28FEB12

Over veivakselen (Tier 2/Stage II) (Type B)

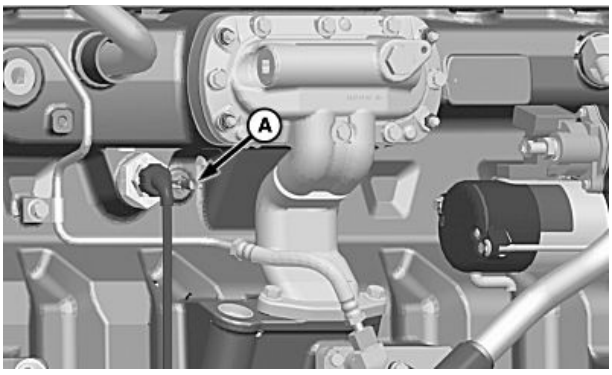

H104943 —UN—28FEB12

Forsiden av motoren (Final Tier 4/Stage IV) (Type A)

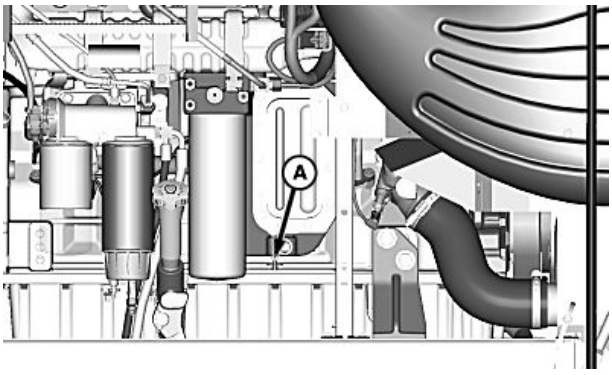

H104944 —UN—28FEB12

Baksiden av motoren (Final Tier 4/Stage IV) (Type B)

A—Tappeventil

Åpne tappeventilen (A) på motorblokken.

OUO6075,00044DB -78-20DEC16-2/3

Åpne lokket på trykkammeret (A) slik at kjølevæsken kan tappes raskere.

Lukk radiatoravløpene og fyll systemet med rent vann.


Sett lokket på trykkammeret og la motoren gå til den når driftstemperatur med varmeapparatet PÅ.

Slå AV motoren, fjern forsiktig lokket på trykkammeret og tapp vannet før rust eller sediment setter seg.

Lukk radiatoravløpene og fyll systemet igjen med en løsning av rent vann og John Deere Cooling System Cleaner PT500 eller lignende. Følg instruksjonene som følger med rengjøringsmiddelet.

Etter å ha brukt rengjøringsmiddelet, spyl systemet med rent vann og tapp.

Lukk radiatortappingene og fyll systemet. Se kjølesystem - Fylling, i dette kapitlet for fyllingsprosedyre. Se i avsnittet Drivstoff og Smøremidler for anbefalinger.

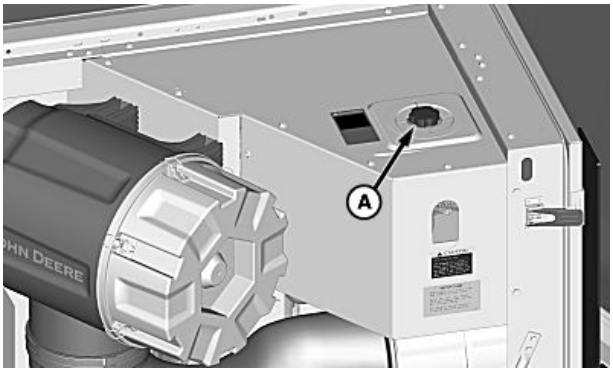

H105924 —UN—05OCT12

A—Ekspansjonstank-lokk

OUO6075,00044DB -78-20DEC16-3/3

Kjølesystem – påfylling

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen. Unngå å bli brent når du åpner lokket på ekspansjonstanken. Åpne aldri lokket når motoren er varm, og fyll aldri kjølesystemet når motoren er overopphetet, med mindre motoren går langsomt på tomgang. Åpne lokket langsomt for å avlaste trykket. Hell kjølevæske langsomt i. Kontroller kjølevæskenivået når motoren er kald.

VIKTIG: Et spesielt lokk brukes på trykkammeret og radiatoren. Hvis lokket er skadet eller mangler, må det erstattes av et tilsvarende lokk.


Hell aldri kaldt vann ned i en varm motor da det kan føre til at sylinderblokken eller hodet sprekker. Ikke la motoren gå uten kjølevæske.

Fjern trykkammerlokket (A) og fyll på væske til "Max Cold"-streken (B).

Sett lokket på trykkammeret, slå PÅ varmeapparatet og la motoren gå til den når driftstemperatur.

Fjern lokket forsiktig fra trykkammeret og etterfyll ved behov. Sett lokket på trykkammeret.

Når motoren er kald, skal kjælevæskenivået være ved "Max Cold"-streken.

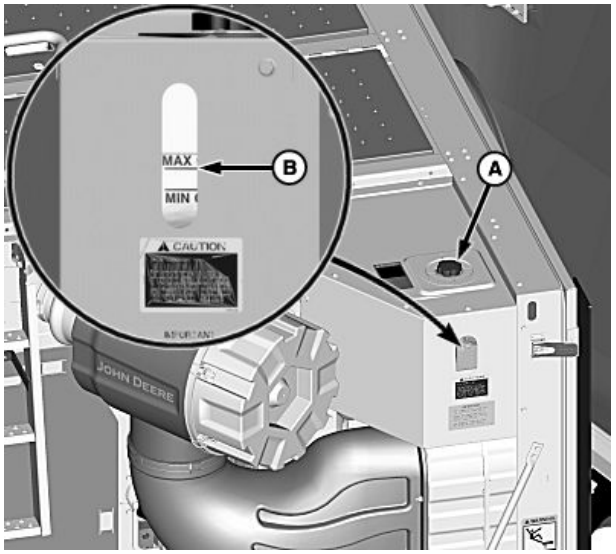

H105922 —UN—05OCT12

A—Ekspansjonstank-lokk **B—Max Cold-strek (Maks. kald)**

MERK: Kjølevæskenivået skal være mellom "Max Cold"- og"Min Cold"-strekene. Tilsett kjølevæske etter behov hvis kjølevæsken er under "Min Cold"-streken.

OUO6075,00041C9 -78-27JAN16-1/1

Vinterforberedelse av kjølesystemet

VIKTIG: Tøm ikke kjølesystem for å beskytte mot frost. Varmeapparatet tømmes ikke helt og vil derfor fryse og skades.

Forut for kaldt vær, sørg for at kjølesystemet har nok frostvæske. Bruk en pålitelig frostvæske av type etylenglykol som inneholder rusthindrende midler og smøremiddel for vannpumpe , men UTEN lekkasje-additiver. Se i avsnittet Drivstoff, Smøremidler og Kjølevæske for anbefalinger.

Etter å ha satt til frostvæske, skru på varmeapparatet og kjør motoren helt til arbeidstemperatur er oppnådd. Dette blander væsken og lar den sirkulere i systemet.

OUO6075,00043AF -78-11OCT16-1/1

Luftfiltre—demontering

VIKTIG: Når du vedlikeholder filtre, slå AV motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen, slik at smuss ikke kan trekke inn i motoren.

Foreta vedlikehold av filtre kun når motorens luftfilter-ikon vises på armleneskjermen.

Ta av støvdekselet (A) og fjern deretter hovedluftfilteret (B).

Skru sikkerhetsfilteret (C) mot klokka for å ta det av. Sikkerhetsfilteret hindrer smuss fra å gå gjennom et ødelagt hovedfilter.

VIKTIG: Ikke vask, børst, eller bank filterelementer. Med trykkluftrengjøring av primærelementet, bruk tørr trykkluft (500 kPa; 72.5 psi). Blås fra innsiden og ut og pass på at luftmunnstykket ikke kommer i kontakt med filterpapiret.

Forsøk aldri å rengjøre sikkerhetselementet. Hvis et filter er skittent, skift ut med nytt.

Ikke la motoren gå uten at begge filtrene er på plass.


Foreta filtervedlikehold etter behov.

Installer sikkerhetsfilter og trekk til med klokken for hånd.


Installer primærluftfilter og støvdeksel.

Kontroller alle koblingene i luftinntakssystemet. Påse at de er stramme.

VIKTIG: Ikke bruk en avgassrenseenhet til å blåse agn av skurtreskeren. Bruk av dette kan forårsake svikt i luftfilteret, noe som kan føre til motorsvikt.

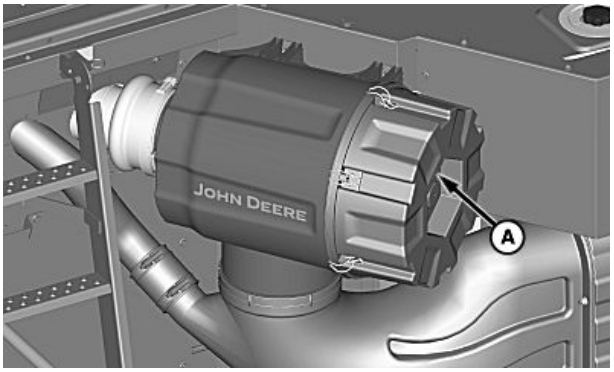

H111135 —UN—25APR14

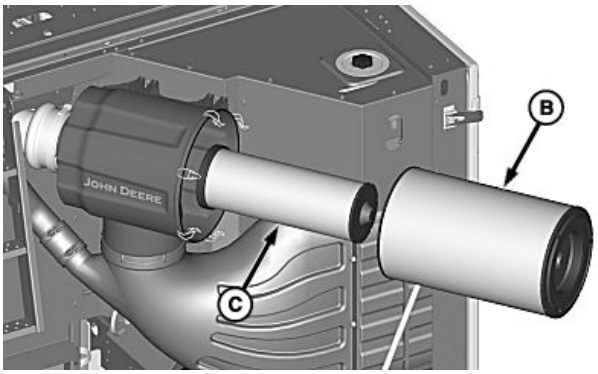


H111136 —UN—25APR14


A—Støvdeksel
B—Hovedluftfilter
C—Sikkerhetsfilter

OUO6075,00017D4 -78-25APR14-1/1


Kompressor / trykkluftsystem (dersom montert):

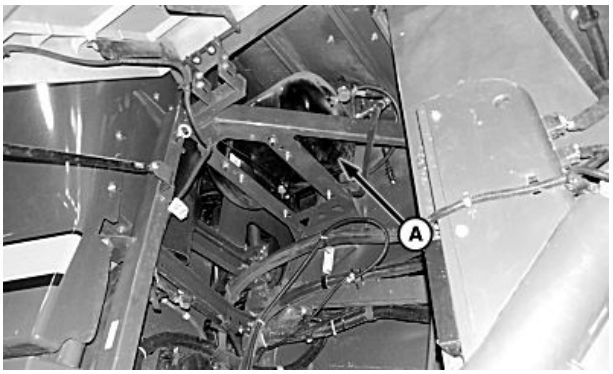


H112987 —UN—20FEB15

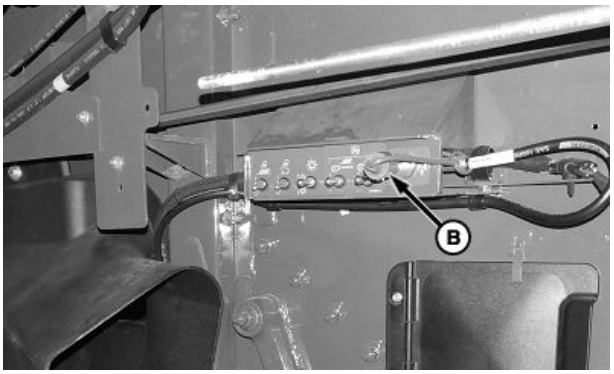

H115838 —UN—09SEP15

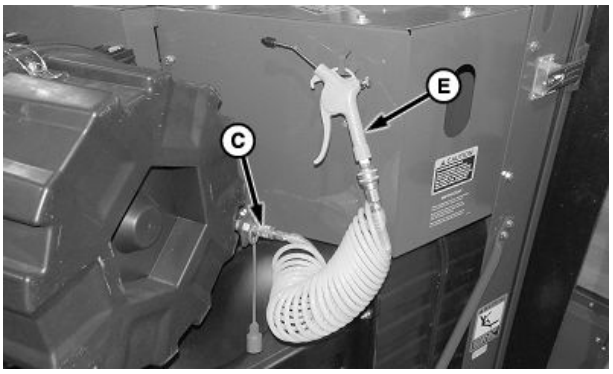

H115575 —UN—21AUG15

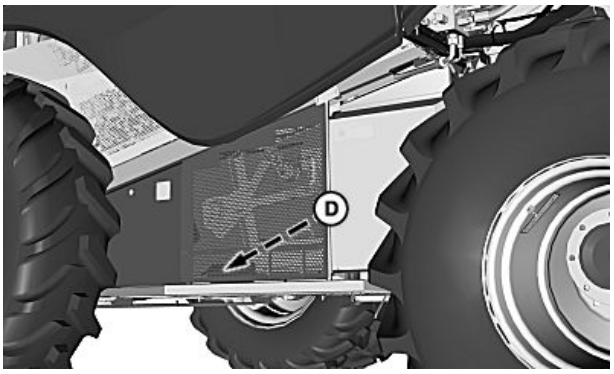

H112990 —UN—20FEB15

A—Tank
B—Kompressor - slangekobling
C—Kompressor - slangekobling
D—Spiralslange og blåsepistol
E—Spiralslange og blåsepistol

VIKTIG: Rens aldri luftfilteret mens maskinen er i gang.

MERK: For å kunne ha tilstrekkelig lufttrykk hele tiden må kompressoren gå - og dermed motoren.

Maskinmontert kompressor er ikke anbefalt for å pumpe dekk eller for luftverktøy.

Det anbefales ikke å bruke begge koblingene samtidig.

Kompressoren er montert på motorplattformen og tanken (A) er på høyre side av maskinen.

Det er en trykkluftkobling (B) på venstre side av maskinen og en annen (C) på motorplattformen.

Det er en spiralslange og blåsepistol (B) på venstre side av maskinen og en annen (C) på motorplattformen.


OUO6075,000412E -78-21MAR16-1/1

Dieselpartikkelfilter, vedlikehold og service (Final Tier 4/Stage IV)

Eksosfilteret består av en dieseloksidasjonskatalysator og et dieselpartikkelfilter (DPF). DPF er konstruert for å holde tilbake resterende aske, som er et ikke-brennbart resultat av tilsetningsstoffer fra smøreoljer for veivhus og drivstoff. DPF gir mange timer med vedlikeholdsfri drift. På et tidspunkt vil DPF kreve profesjonell service for å fjerne akkumulert aske. Det nøyaktige antall timer drift før service er nødvendig, vil variere avhengig av motorens effektklasse, driftssyklus og driftsforhold, motoroljes askeinnhold, og drivstoffkvalitet. Ved å følge John Deere's anbefalte olje- og drivstoffspesifikasjoner maksimeres vedlikeholdsintervallet før DPF-service behøves (må utføres av fagpersoner).

Som eier av motoren, er du ansvarlig for å utføre nødvendig vedlikehold som er beskrevet i bruksanvisningen. Under normal bruk av utstyret vil DPFs vedlikeholdsbehov avhenge av hvor raskt aske akkumuleres i det. Vanligvis vil DPF på maskiner over 175 hp / 130 kW kreve vedlikehold etter ca. 4 500 driftstimer. Når askenivået øker i DPF, reduseres kapasiteten til sotlageret og mottrykket fra eksossystemet vil øke enda mer. En feilkode vises og indikerer når DPF trenger service.

Fjerning av DPF-aske gjøres ved å avmontere DPF fra maskinen og plassere den i spesialisert utstyr for formålet. Du må ikke fjerne aske med vann eller kjemikalier. Fjerning av aske med slike metoder kan skade materialet som fester DPF til beholderen, noe som resulterer i at DPF-elementet i beholderen løsner, og at den utsettes for skader fra vibrasjoner.

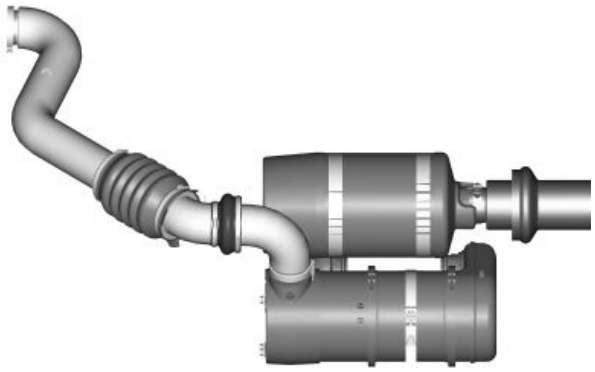

H1115641 —UN—27AUG15

Hvis du ikke følger den godkjente metoden for fjerning av aske, kan det være i strid med amerikanske føderale, statlige og lokale lover for farlig avfall, samt påføre skade på DPF. Dermed kan utslippsgaranti på filteret falle bort. Det anbefales sterkt at du lar et John Deere-verksted eller andre autoriserte verksteder foreta service på DPF.

Når AUTO eller PARKERT rengjøring av eksosfilter er aktivert, kan eksostemperaturen være høy under forhold uten belastning eller med lett belastning på bestemte tider under rengjøring av eksosfilteret.

Koble ut filterrengjøringen under forhold der det kan være utrygt med økt eksostemperatur.

Koble ut det automatiske rengjøringen av eksosfilteret kun når det er nødvendig.

OUO6075,0004135 -78-26AUG15-1/1

Håndtering og avhending av eksosfilter / dieselpartikkelfilter (Final Tier 4/Stage IV)

OBS: Aske fra dieselpartikkelfilteret kan være klassifisert som farlig avfall i nasjonale, regionale og lokale lover eller forskrifter. Farlig avfall må avhendes i samsvar med alle relevante nasjonale, regionale og lokale lover eller forskrifter som gjelder avhending av farlig avfall. Bare kvalifisert fagfolk skal fjerne aske fra DPF. Personlig verneutstyr og klær som stelles på ren og godkjent måte skal brukes ved håndtering og rengjøring av DPF. Kontakt John Deere-forhandleren din eller annet kvalifisert verksted for å få hjelp.

OUO6075,00012A2 -78-17OCT12-1/1

Eksosfilter Avhending (Final Tier 4/Stage IV)

OBS: Det kreves korrekt håndtering av et eksosfilter som har nådd endt levetid, ettersom asken eller katalysatormaterialet i filteret kan være klassifisert som farlig avfall i gjeldende nasjonale og regionale lover og forskrifter. Brukte Eksosfiltre, som omfatter Diesel partikkelfilter, kan byttes hos din John Deere forhandler eller annen kvalifisert leverandør.

OUO6075,00012A3 -78-11SEP13-1/1

Luftfilter motor – utskifting (Final Tier 4/Stage IV)

VIKTIG: Når du vedlikeholder filtre, slå AV motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen, slik at smuss ikke kan trekke inn i motoren.

Filtre skal kun vedlikeholdes når luftfilterikonet for styring av motorrusk vises på armlenedisplayet.

Løsne låsene (A) og fjern støvdekselet (B).

Fjern det primære luftfilteret (C).

Fjern sikkerhetsfilteret (D) mot klokken. Sikkerhetsfilteret hindrer smuss fra å gå gjennom et ødelagt hovedfilter.

VIKTIG: Ikke vask, børst, eller bank filterelementer. Med trykkluftrengjøring av primærelementet, bruk tørr trykkluft (500 kPa; 72.5 psi). Blås fra innsiden og ut og pass på at luftmunnstykket ikke kommer i kontakt med filterpapiret.

Forsøk aldri å rengjøre sikkerhetselementet. Hvis et filter er skittent, skift ut med nytt.

Ikke la motoren gå uten at begge filtrene er på plass.


Foreta filtervedlikehold etter behov.

Installer sikkerhetsfilter og trekk til med klokken for hånd.


Monter primært luftfilter.

Monter dekselet og fest låsene.

A—Låsemekanismer
B—Støvdeksel
C—Hovedluftfilter
D—Sikkerhetsfilter

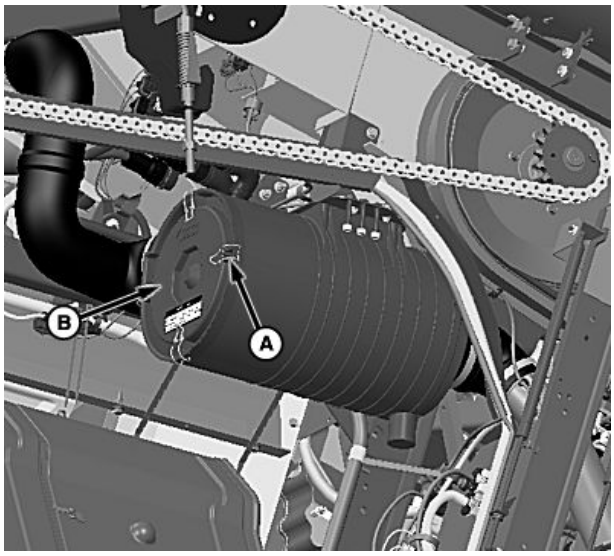

H111139 —UN—28APR14

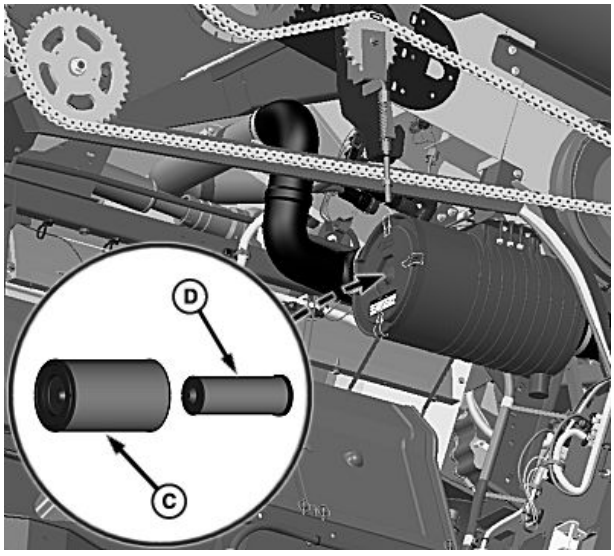


H111140 —UN—28APR14

OUO6075,00017D9 -78-28APR14-1/1

Reimføring motorreim (Tier 2/Stage II)

A—Reim for roterende sugekurv, sugeside
B—Drivreim for roterende sugekurv, motorside
C—Kjølevifte, klimaanlegg, kompressorreim
D—Kompressor, reim (dersom montert):

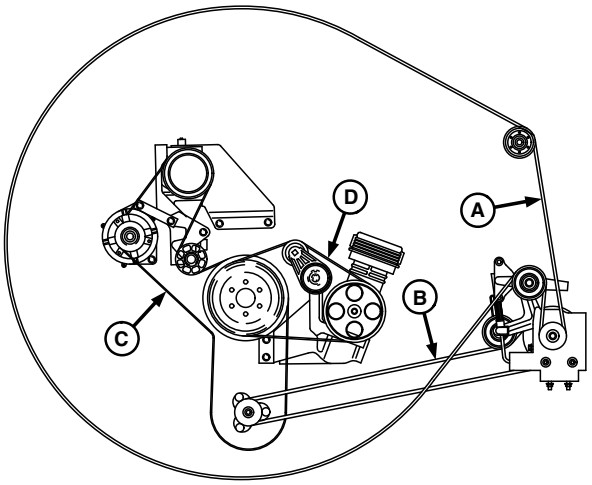

H112798 —UN—17FEB15


OUO6075,00044DC -78-07DEC16-1/1

Motortilbehør/Vifte/kompressor (om montert) Multireim - utskifting - 2/Stage II)

⚠ OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Trekk ut låsetappen (A) og drei rekkverket (B) til det låses på plass for å åpne treskeverkets adkomstdeksel (C).

A—Låsetapp
B—Rekkverk
C—Adkomstdeksel, treskeverk

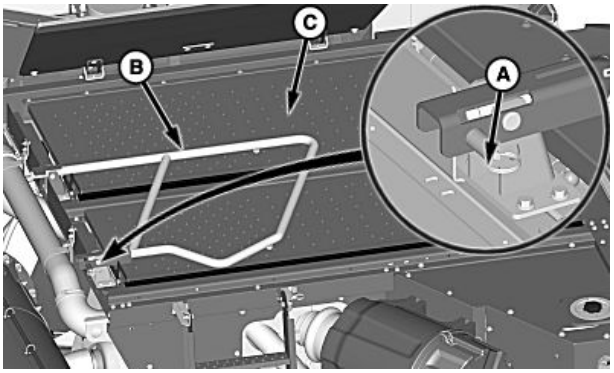


H118329 —UN—04MAY16

OUO6075,00044DE -78-21DEC16-1/8

Avmonter hodeskruene (A) og dekselet (B).

A—Hodeskruer (7 stk.)
B—Deksel

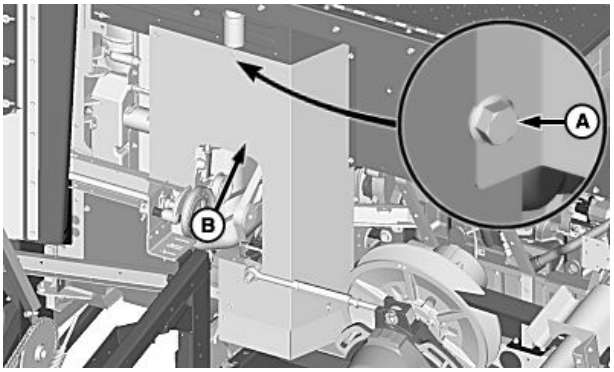

H106845 —UN—08FEB13

Motorens forside


Fortsettes på neste side

OUO6075,00044DE -78-21DEC16-2/8

Løsne mutterne (A) og fjern reimen til den roterende sugekurven (B).

A—Muttere

B—Drivreim for roterende sugekurv

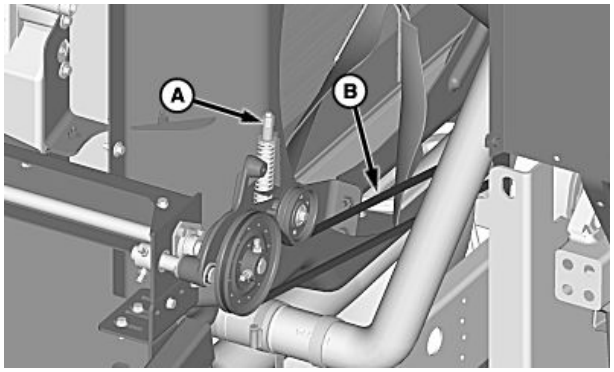


H95701 —UN—15MAR10

OUO6075,00044DE -78-21DEC16-3/8

Trekk ut låsene (A) og åpne døren for roterende sugekurv (B).

A—Sperrer

B—Dør for roterende sugekurv

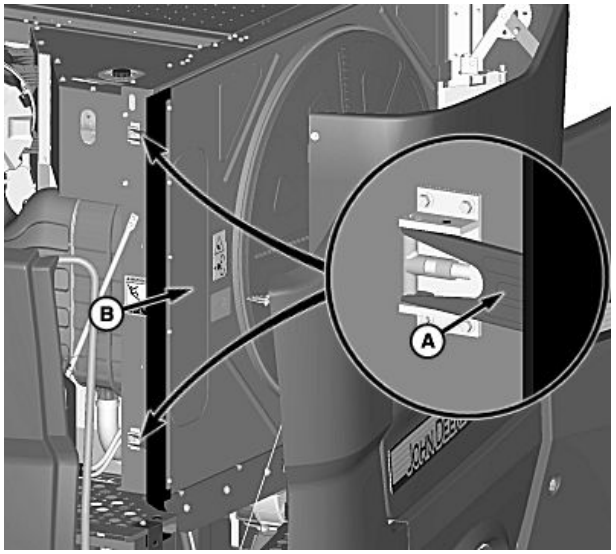

H106847 —UN—08FEB13


Fortsettes på neste side

OUO6075,00044DE -78-21DEC16-4/8

Fjern mutterne (A) og løsne slangeklemmene (B).

Legg luftkanalen (C) ut av veien.

A—Mutre (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal

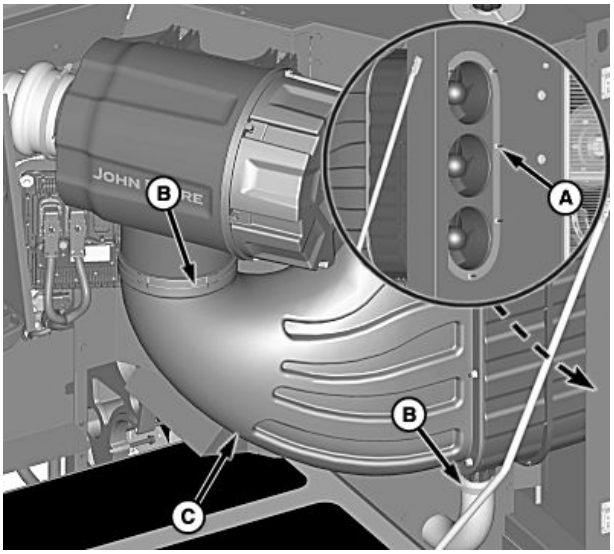


H95647 —UN—10MAR10

OUO6075,00044DE -78-21DEC16-5/8

Demonter skjermen (A).


A—Deksel

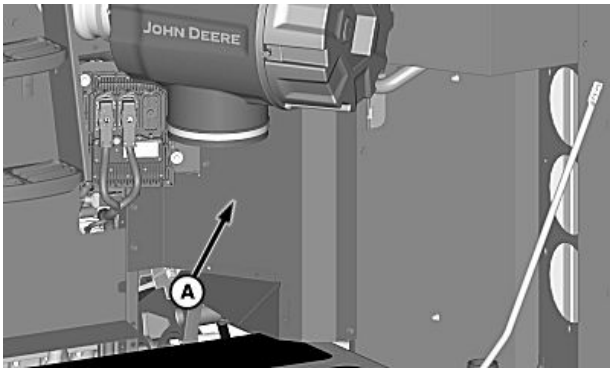


H95648 —UN—10MAR10

Fortsettes på neste side

OUO6075,00044DE -78-21DEC16-6/8

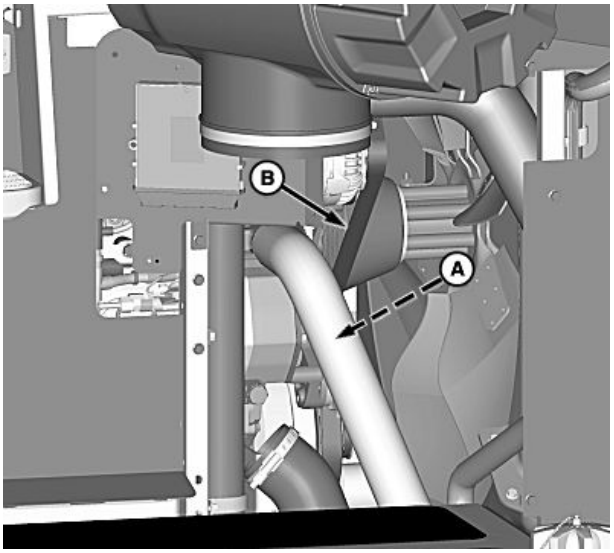

H95699 —UN—15MAR10

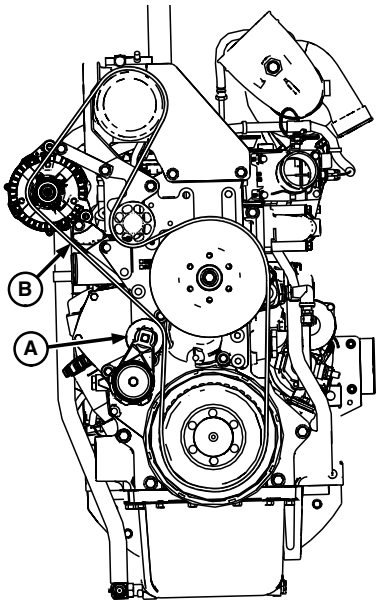

H95702 —UN—15MAR10

Motor, tilbehør - Viftereim for modeller uten kompressor


Bruk en brytespak for å avlaste belastningen på strammearmen (A).

Ta av reimen (B) og før reimen over viftebladene for å ta den av.

Monter en ny reim over viftebladene.

Bruk en brytespak for å avlaste belastningen på strammearmen, slik at du kan montere den nye reimen.

A—Strammearm **B—Motortilbehør/viftedrivreim**

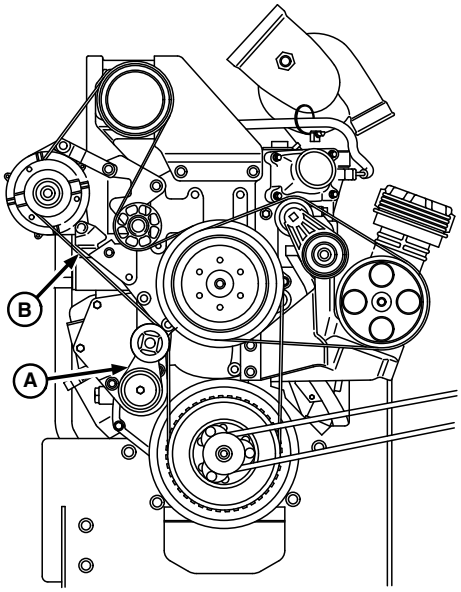

H113079 —UN—02MAR15

Motor, tilbehør - Viftereim for modeller med kompressor

Fortsettes på neste side

OUO6075,00044DE -78-21DEC16-7/8

Monter drivreimen for den roterende sugekurven (B).

Stram mutterne (A) til skiven er plassert mellom enden av måleren og bunnen av trinnet.

Monter dekselet som tidligere ble fjernet (forside).


Lukk treskeverkets adkomstdeksel og senk håndlisten.

Monter dekselet som tidligere ble fjernet (bakside), og luftkanalen.

Lukk og lås døren for roterende sugekurv.

A—Muttere

B—Drivreim for roterende sugekurv

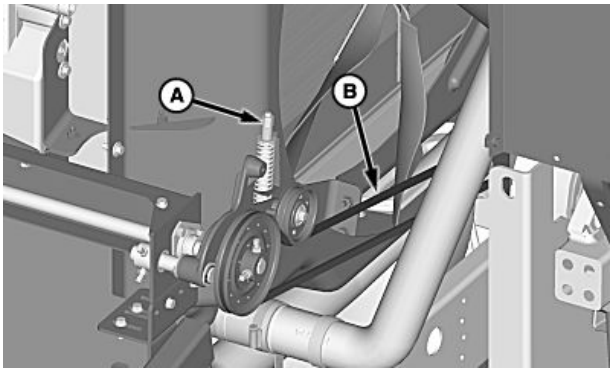


H95701 —UN—15MAR10

OUO6075,00044DE -78-21DEC16-8/8

Reimføring for roterende sugekurv

A—Roterende sugekurv
B—Reim
C—Strammeruller/løpehjul
D—Drivskive

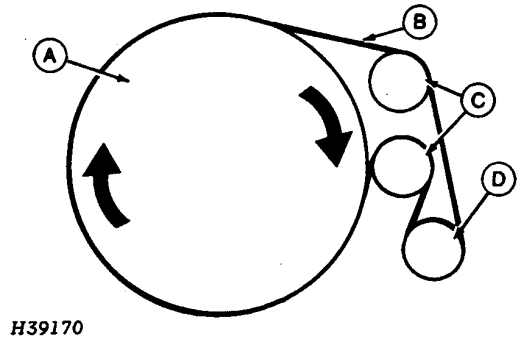

H39170 —UN—11OCT88


OUO6075,00006CE -78-05MAR10-1/1

Drivreim for roterende sugekurv – utskifting (Tier 2/Stage II)

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Trekk ut låsetappen (A) og drei rekkverket (B) til det låses på plass for å åpne treskeverkets adkomstdeksel (C).

A—Låsetapp
B—Rekkverk
C—Adkomstdeksel, treskeverk

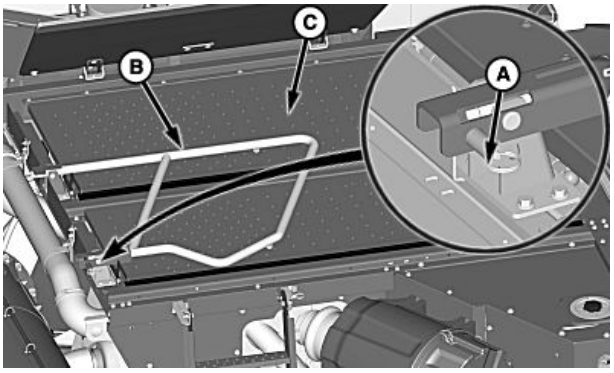

H1118329 —UN—04MAY16


Fortsettes på neste side

OUO6075,00044E1 -78-07DEC16-1/3

Avmonter hodeskruene (A) og dekselet (B).

A—Hodeskruer (7 stk.)

B—Deksel

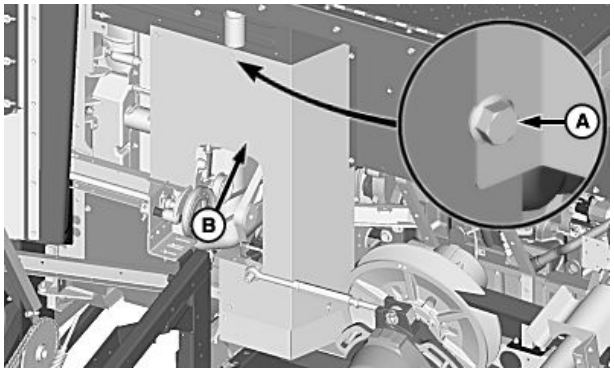

H106845 —UN—08FEB13

Motorens forside

OUO6075,00044E1 -78-07DEC16-2/3


Løsne mutterne (A) og fjern reimen til den roterende sugekurven (B).

Monter en ny reim og stram mutterne til skiven er plassert mellom enden av måleren og bunnen av trinnet.

Monter dekselet som ble fjernet tidligere, lukk rotorens adkomstdeksel og senk rekkverket.

A—Muttere

B—Drivreim for roterende sugekurv

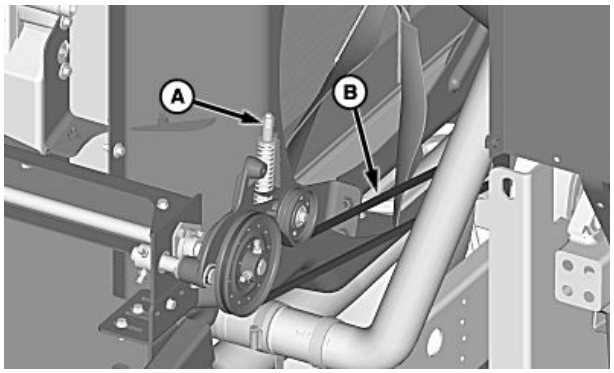

H95701 —UN—15MAR10

OUO6075,00044E1 -78-07DEC16-3/3

Motor-reim (Final Tier 4/Stage IV)

A—Air conditioner-kompressor, vekselstrømgenerator-reim

B—Reim for roterende sugekurv, sugeside


C—Reim, Vifte med variabel hastighet

D—Drivreim for roterende sugekurv, motorside

E—Kilereim for sugevifte, vifteside

F—Kilereim for sugevifte, motorside

G—Kompressor, reim (dersom montert):

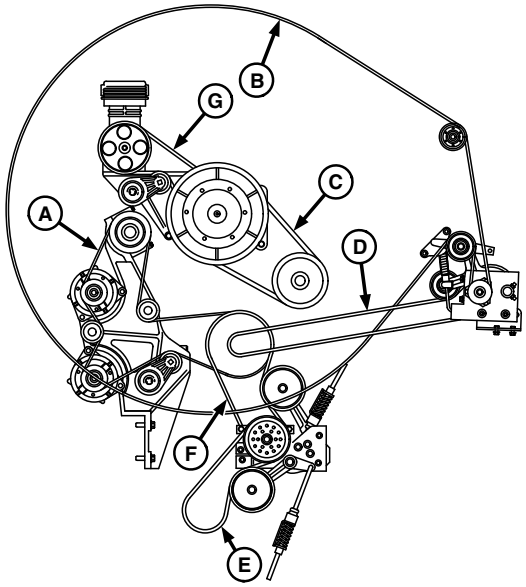

H112962 —UN—25FEB15

OUO6075,00043B7 -78-07DEC16-1/1


Reim Air Condition (AC)-kompressor/vekselstrømgenerator – utskifting (Final Tier 4/Stage IV)

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Trekk ut låsene (A) og åpne døren for roterende sugekurv (B).

A—Sperrer

B—Dør for roterende sugekurv

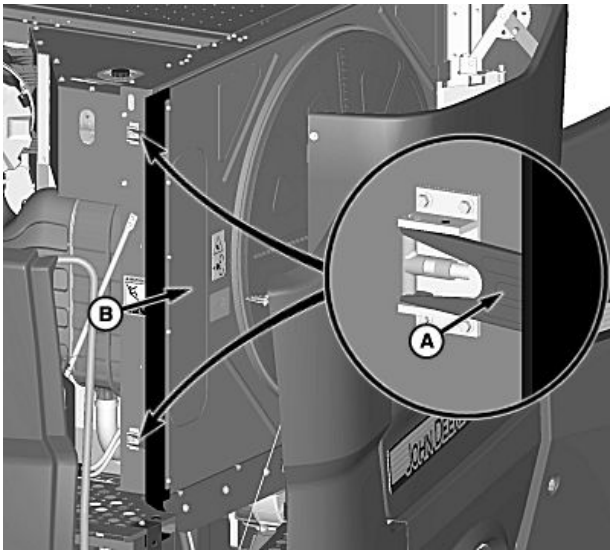

H106847 —UN—08FEB13


OUO6075,00043B9 -78-15DEC16-1/7

Fjern mutterne (A) og løsne slangeklemmene (B).

Legg luftkanalen (C) ut av veien.

A—Mutre (7 stk.)
B—Klemmer

C—Luftkanal

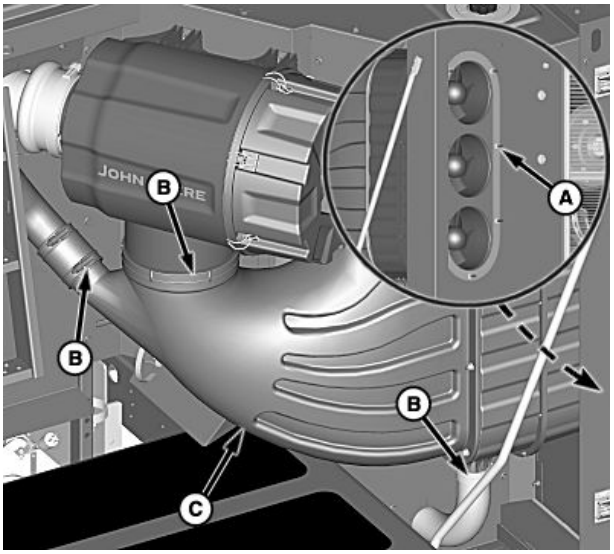


H110003 —UN—18MAR14

Fortsettes på neste side

OUO6075,00043B9 -78-15DEC16-2/7

Demonter skjermen (A).

A—Deksel

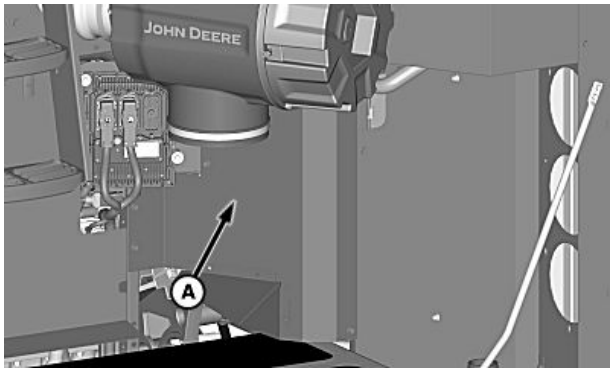


H95648 —UN—10MAR10

OUO6075,00043B9 -78-15DEC16-3/7

Trekk ut låsetappen (A) og drei rekkverket (B) til det låses på plass for å åpne treskeverkets adkomstdeksel (C).

A—Låsetapp
B—Rekkverk
C—Adkomstdeksel, treskeverk

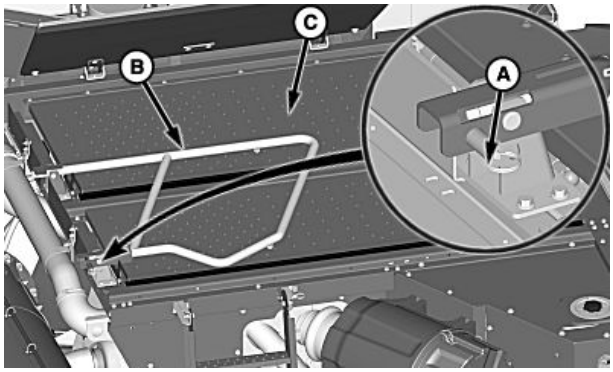


H118329 —UN—04MAY16

OUO6075,00043B9 -78-15DEC16-4/7

Løsne mutterne (A) og fjern reimen til den roterende sugekurven (B).

Løsne mutterne (C) og ta av drivreimen for vakuumviften (D).

A—Muttere
B—Drivreim for roterende sugekurv
C—Muttere
D—Drivreim for vakuumvifte

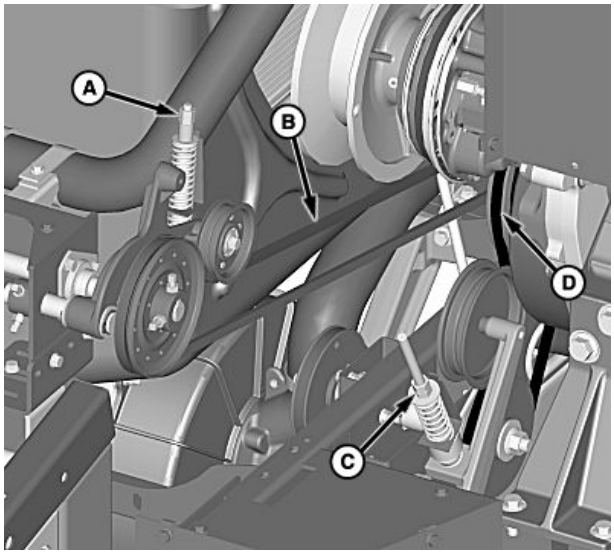

H95655 —UN—10MAR10

Fortsettes på neste side

OUO6075,00043B9 -78-15DEC16-5/7


Bruk en brytespak for å avlaste belastningen på strammearmen (A).

Ta av reimen (B) og før reimen over viftebladene for å ta den av.

Monter en ny reim over viftebladene.

Bruk en brytespak for å avlaste belastningen på strammearmen, slik at du kan montere den nye reimen.

A—Strammearm **B—Reim**

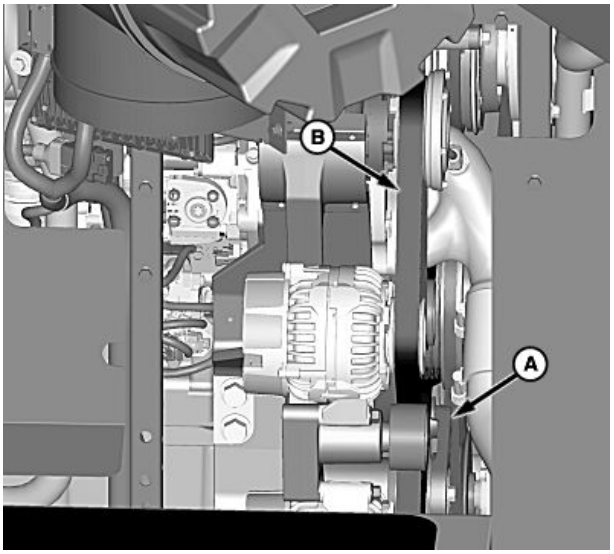

H95656 —UN—10MAR10

OUO6075,00043B9 -78-15DEC16-6/7

Monter drivreimen for vakuumviften (D).

Stram mutterne (C) til skiven er plassert mellom enden av måleren og bunnen av trinnet.

Monter drivreimen for den roterende sugekurven (B).


Stram mutterne (A) til skiven er plassert mellom enden av måleren og bunnen av trinnet.

Lukk treskeverkets adkomstdeksel og senk håndlisten.

Monter dekselet som tidligere ble fjernet (bakside), og luftkanalen.

Lukk og lås døren for roterende sugekurv.

A—Muttere
B—Drivreim for roterende sugekurv
C—Muttere
D—Drivreim for vakuumvifte

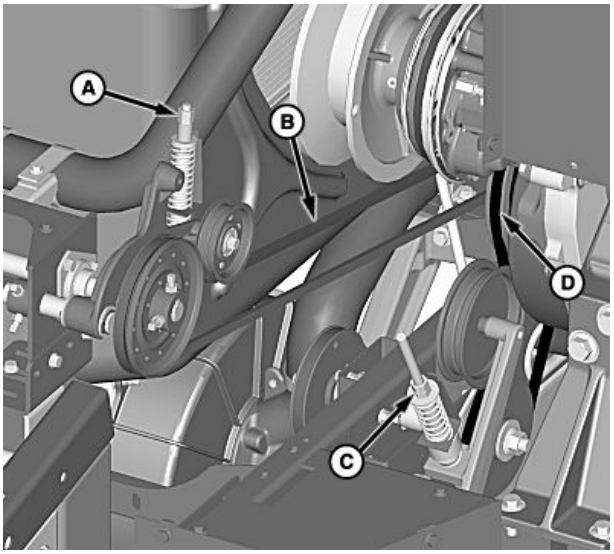

H95655 —UN—10MAR10


OUO6075,00043B9 -78-15DEC16-7/7

Drivreim for roterende sugekurv – utskifting (Final Tier 4/Stage IV)

⚠ OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Trekk ut låsetappen (A) og drei rekkverket (B) til det låses på plass for å åpne treskeverkets adkomstdeksel (C).

A—Låsetapp
B—Rekkverk
C—Adkomstdeksel, treskeverk

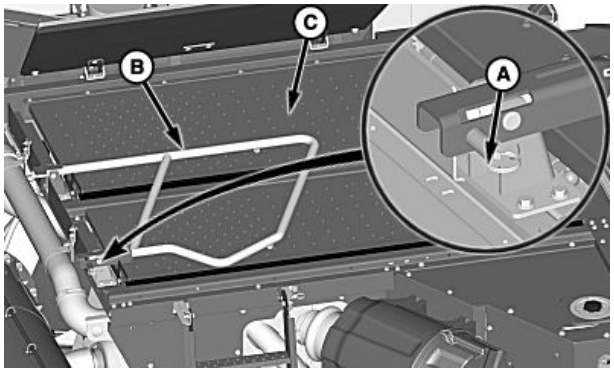

H118329 —UN—04MAY16


OUO6075,00043BB -78-07DEC16-1/2

Løsne mutterne (A) og fjern reimen til den roterende sugekurven (B).

Monter en ny reim og stram mutterne til skiven er plassert mellom enden av måleren og bunnen av trinnet.

Lukk treskeverkets adkomstdeksel og senk håndlisten.

A—Muttere
B—Drivreim for roterende sugekurv

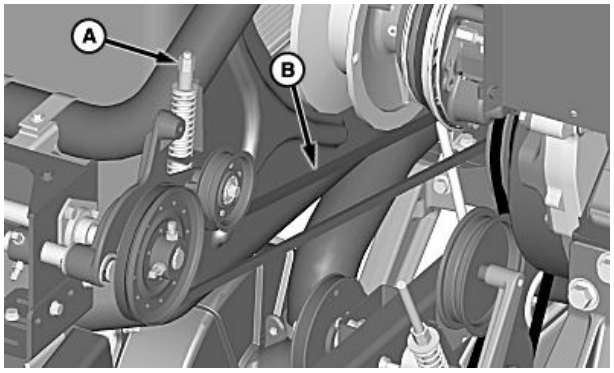

H95657 —UN—10MAR10


OUO6075,00043BB -78-07DEC16-2/2

Drivreim for vakumvifte – utskifting (Final Tier 4/Stage IV)

⚠ OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Trekk ut låsetappen (A) og drei rekkverket (B) til det låses på plass for å åpne treskeverkets adkomstdeksel (C).

A—Låsetapp
B—Rekkverk
C—Adkomstdeksel, treskeverk

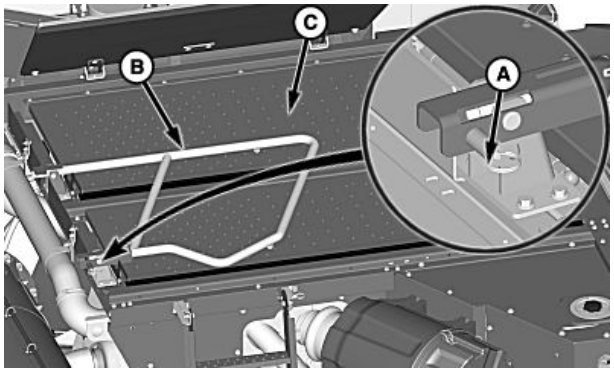

H118329 —UN—04MAY16

Fortsettes på neste side

OUO6075,00043BD -78-07DEC16-1/2

Løsne mutterne (A) og fjern reimen til den roterende sugekurven (B).


Løsne mutterne (C) og ta av drivreimen for vakuumviften (D).

Monter en ny drivreim for vakuumviften og stram mutter til skiven er plassert mellom enden av måleren og bunnen av trinnet.

Monter drivreimen for vakuumviften og stram mutter til skiven er plassert mellom enden av måleren og bunnen av trinnet.

Lukk treskeverkets adkomstdeksel og senk håndlisten.

A—Muttere
B—Drivreim for roterende sugekurv
C—Muttere
D—Drivreim for vakuumvifte

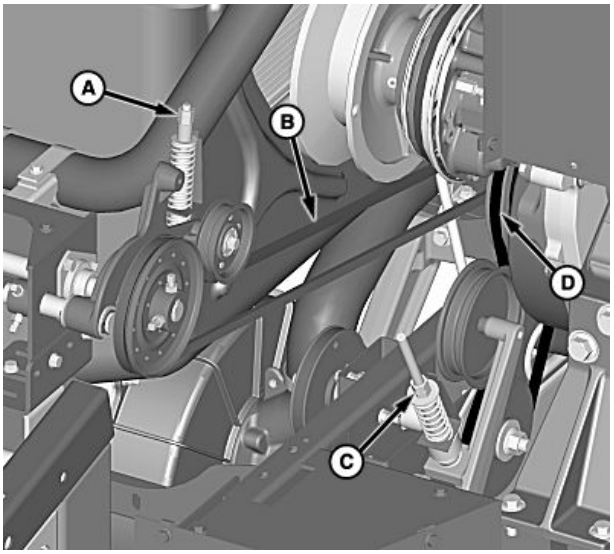

H95655 —UN—10MAR10

OUO6075,00043BD -78-07DEC16-2/2

Drivreim for vakumvifte – utskifting (Final Tier 4/Stage IV)


OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Løsne mutterne (A) og fjern drivreimen for vakuumviften (B) som er plassert under radiatoren.

Monter en ny drivreim for vakuumviften.

Stram mutterne til skiven er plassert mellom enden av måleren og bunnen av trinnet.

A—Muttere
B—Drivreim for vakuumvifte

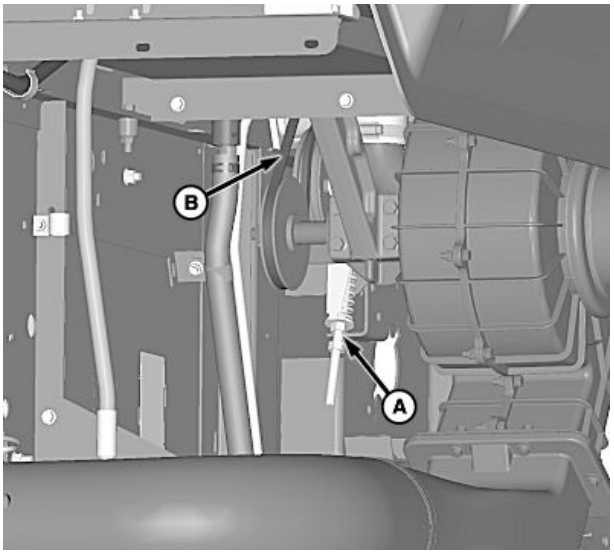

H95667 —UN—11MAR10

OUO6075,00043BF -78-07DEC16-1/1


Drivreim for vifte med variator – utskifting (Final Tier 4/Stage IV)

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

1. Trekk ut låsene (A) og åpne døren for roterende sugekurv (B).

A—Sperrer

B—Dør for roterende sugekurv

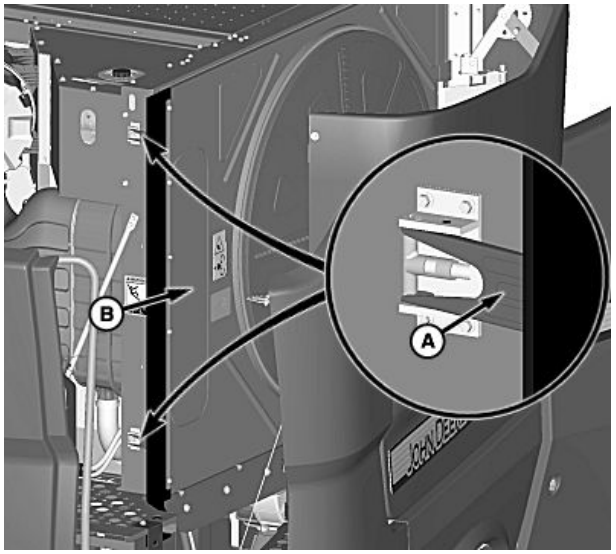


H106847 —UN—08FEB13

OUO6075,00043C0 -78-20DEC16-1/11

2. Fjern mutterne (A) og løsne slangeklemmene (B).
3. Legg luftkanalen (C) ut av veien.

A—Mutre (7 stk.)
B—Klemmer

C—Luftkanal

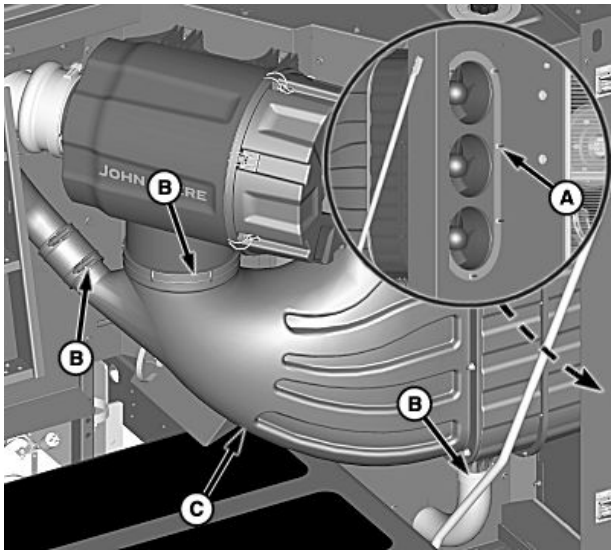


H110003 —UN—18MAR14

Fortsettes på neste side

OUO6075,00043C0 -78-20DEC16-2/11

4. Demonter skjermen (A).

A—Deksel

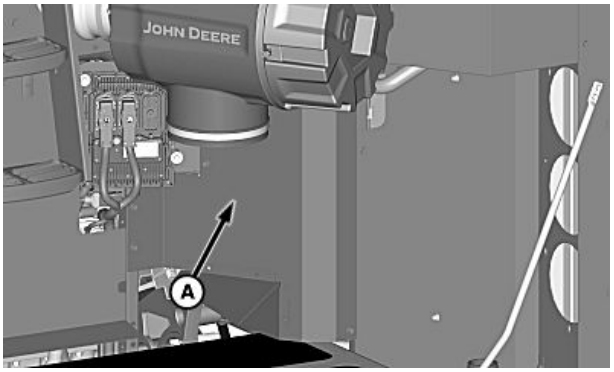


H95648 —UN—10MAR10

OUO6075,00043C0 -78-20DEC16-3/11

5. Fjern hodeskruene (A) fra vifteenheten (B).
6. Legg viften ut av veien.

A—Hodeskruer (6 stk.) **B—Vifteenhet**

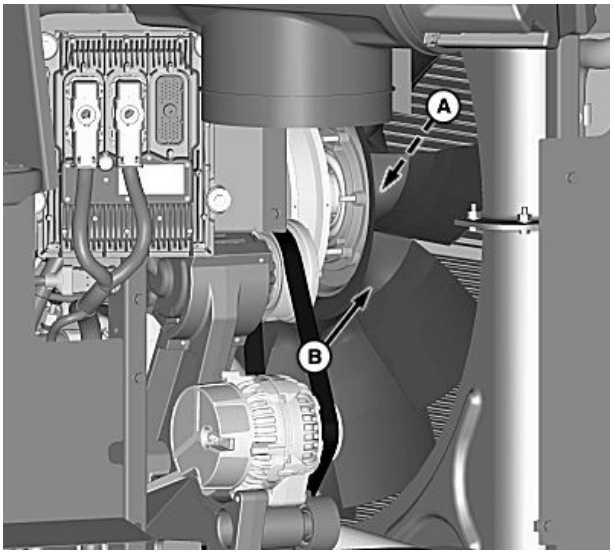


H95649 —UN—10MAR10

Fortsettes på neste side

OUO6075,00043C0 -78-20DEC16-4/11

7. Fjern hodeskruene (A) og avstandsstykkene (B).
8. Monter hodeskruene som tidligere ble fjernet, til fjæren er helt komprimert/sammenpresset.

A—Hodeskruer **B—Avstandsringer**

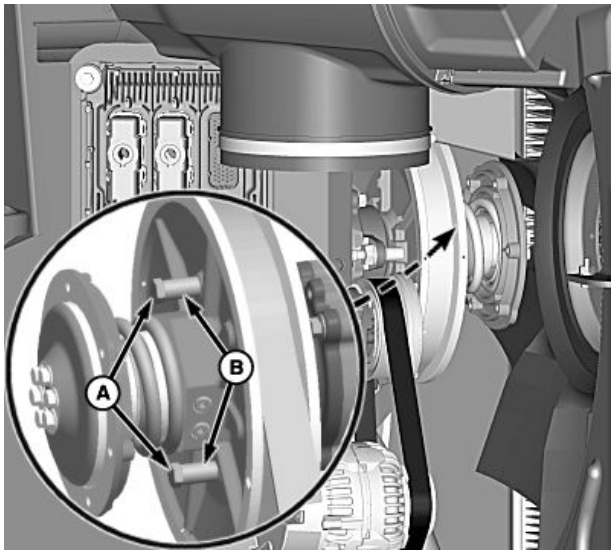


H95650 —UN—10MAR10

OUO6075,00043C0 -78-20DEC16-5/11

9. Trekk ut låsetappen (A) og drei rekkverket (B) til det låses på plass for å åpne treskeverkets adkomstdeksel (C).

A—Låsetapp **C—Adkomstdeksel, treskeverk**
B—Rekkverk

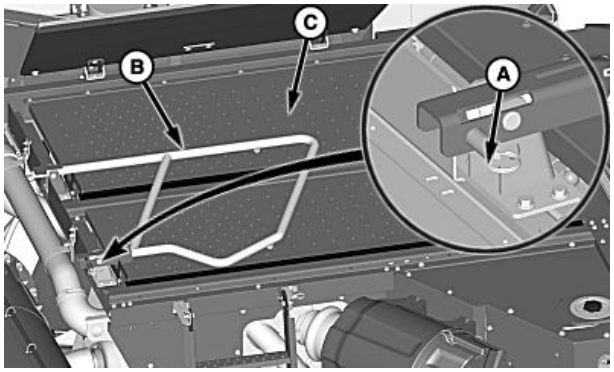


H118329 —UN—04MAY16

OUO6075,00043C0 -78-20DEC16-6/11

10. Finn ventilen på forsiden av rekkverket og løsne lufteskruen (A) for å avlaste trykket på skivene.

A—Lufteskrue

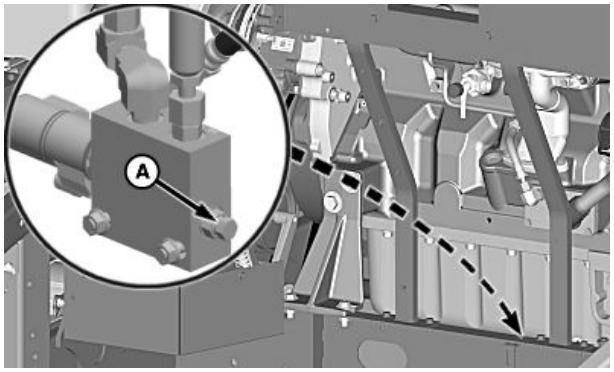

H95652 —UN—10MAR10

Fortsettes på neste side

OUO6075,00043C0 -78-20DEC16-7/11


11. Når lufteskruen er løs, trekk skiven (A) mot motoren til den er helt åpen.
12. Fjern den regulerbare reimen (B).

MERK: Før skifting av variatorreim, sjekk visuelt kompressorreima (om utstyrt med) for slitasje. Skift kompressorreim etter behov (dersom montert. Se Kompressorreim (om utstyrt med)—Utskifting (Final Tier 4/Stage IV) for mer informasjon.

Variatorreima MÅ først monteres over den drivende skiven og deretter over den drevne skiven.

13. Monter en ny variatorreim.

A—Skive **B—Reim med variator**

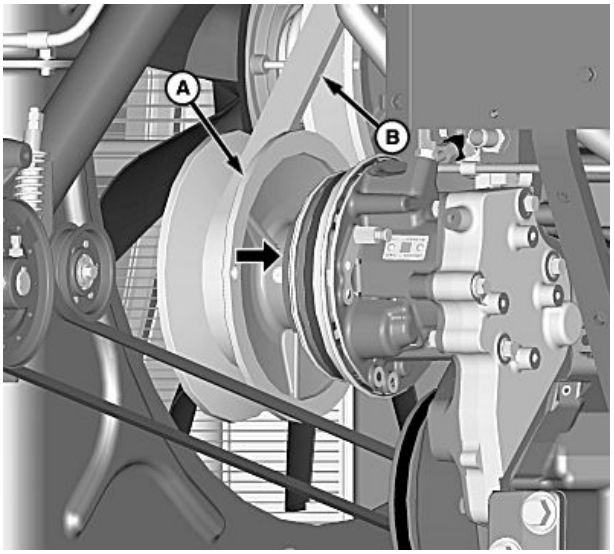


H95653 —UN—31MAR10

OUO6075,00043C0 -78-20DEC16-8/11

VIKTIG: For å kunne justere hastigheten på den regulerbare viften kan IKKE fjæren være sammenpresset.

14. Etter at variatorreima er montert, ta av hodeskruene (A) for å frigjøre fjærspennet, og monter avstandsstykkene som tidligere ble fjernet (B) som vist.

A—Hodeskruer **B—Avstandsringer**

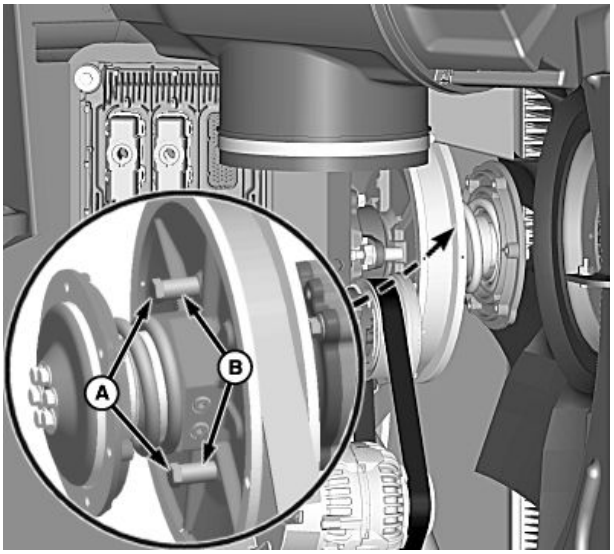

H95650 —UN—10MAR10

Fortsettes på neste side


OUO6075,00043C0 -78-20DEC16-9/11

15. Monter vifteenhet (A) slik at indeksmerkene (B) er plassert på hver side fortykningen (C).
16. Monter hodeskruene som tidligere ble fjernet (D). Trekk til hodeskruene iht. spesifikasjonene.

Spesifikasjon

Hodeskruer—Tiltrekkingsmoment	40 N·m (30 lb·ft)

A—Vifteenhet
B—Indeksmerker
C—Boss
D—Hodeskruer (6 stk.)

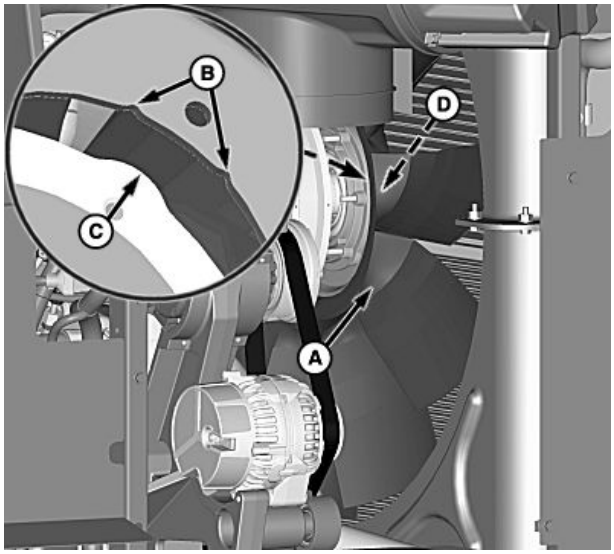

H95654 —UN—10MAR10

OUO6075,00043C0 -78-20DEC16-10/11


17. Finn ventilen på forsiden av rekkverket og trekk til hodeskruen og mutteren (A) iht. spesifikasjonen.

Spesifikasjon

Lufteskrue og mutter—Tiltrekkingsmoment	23 N·m (17 lb·ft)

18. Lukk treskeverkets adkomstdeksel og senk håndlisten.
19. Monter dekselet som tidligere ble fjernet (bakside), og luftkanalen.
20. Lukk og lås døren for roterende sugekurv.

A—Lufteskrue og mutter

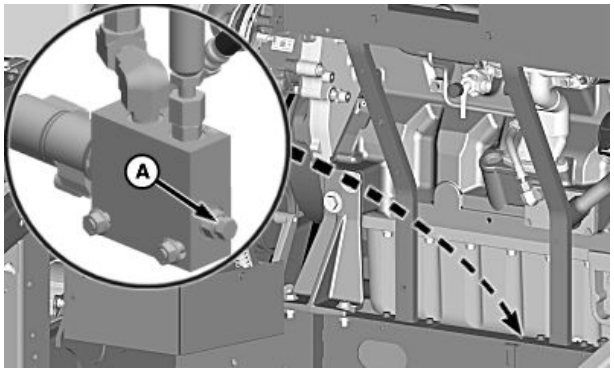

H95652 —UN—10MAR10

OUO6075,00043C0 -78-20DEC16-11/11


Kompressorreim (om utstyrt med)—Utskifting (Final Tier 4/Stage IV)

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

1. Trekk ut låsene (A) og åpne døren for roterende sugekurv (B).

A—Sperrer

B—Dør for roterende sugekurv

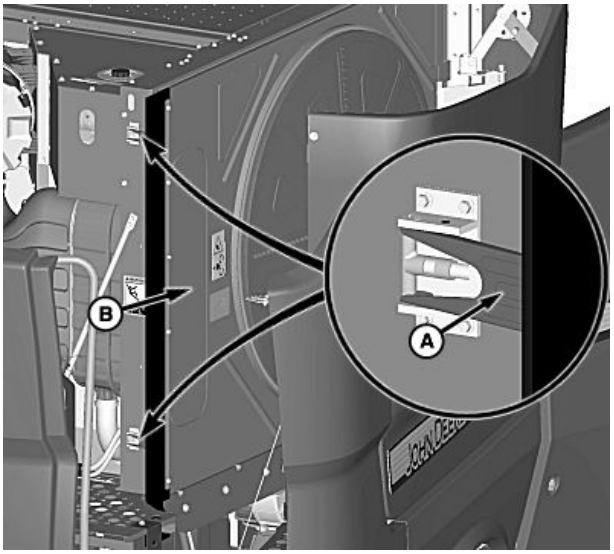


H106847 —UN—08FEB13

OUO6075,00043C1 -78-07DEC16-1/12

2. Fjern mutterne (A) og løsne slangeklemmene (B).
3. Legg luftkanalen (C) ut av veien.

A—Mutre (7 stk.)
B—Klemmer

C—Luftkanal

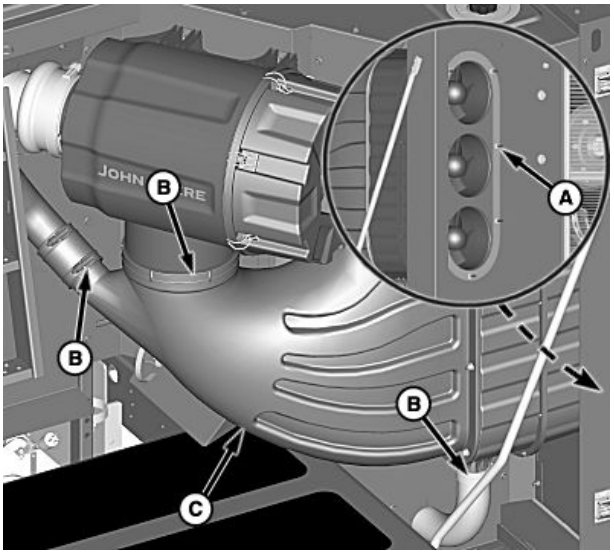


H110003 —UN—18MAR14

Fortsettes på neste side

OUO6075,00043C1 -78-07DEC16-2/12

4. Demonter skjermen (A).

A—Deksel

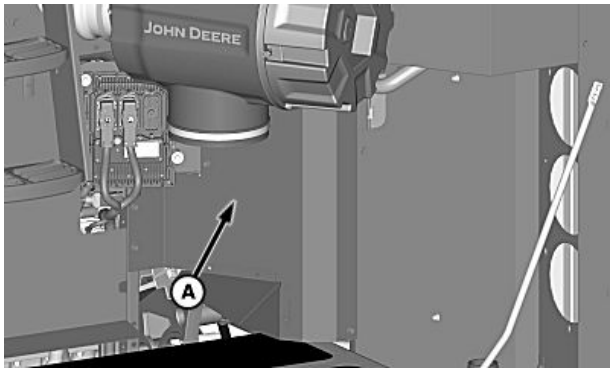


H95648 —UN—10MAR10

OUO6075,00043C1 -78-07DEC16-3/12

5. Fjern hodeskruene (A) fra vifteenheten (B).
6. Legg viften ut av veien.

A—Hodeskruer (6 stk.) **B—Vifteenhet**

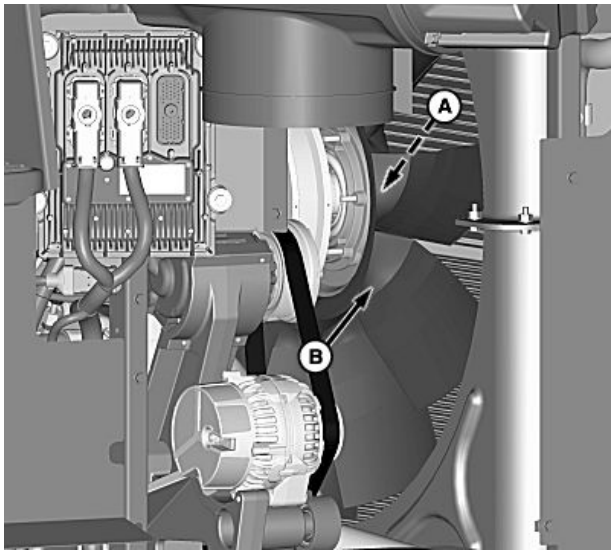


H95649 —UN—10MAR10

Fortsettes på neste side

OUO6075,00043C1 -78-07DEC16-4/12

7. Fjern hodeskruene (A) og avstandsstykkene (B).
8. Monter hodeskruene som tidligere ble fjernet, til fjæren er helt komprimert/sammenpresset.

A—Hodeskruer **B—Avstandsringer**

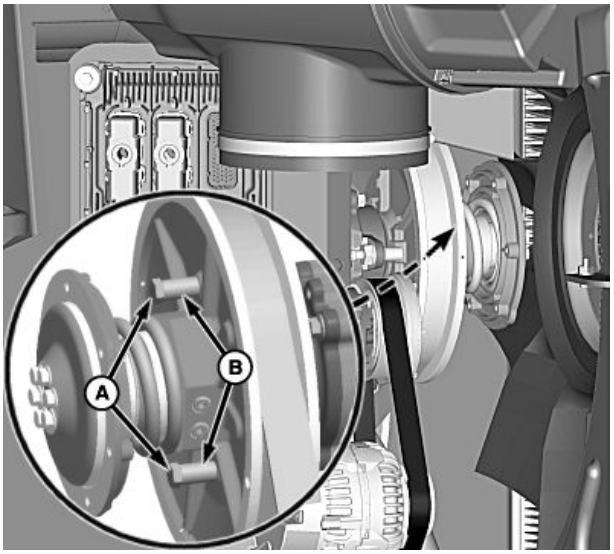


H95650 —UN—10MAR10

OUO6075,00043C1 -78-07DEC16-5/12

9. Trekk ut låsetappen (A) og drei rekkverket (B) til det låses på plass for å åpne treskeverkets adkomstdeksel (C).

A—Låsetapp **C—Adkomstdeksel, treskeverk**
B—Rekkverk

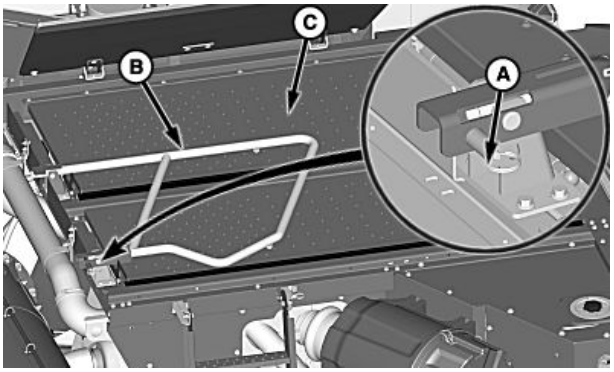


H118329 —UN—04MAY16

OUO6075,00043C1 -78-07DEC16-6/12

10. Finn ventilen på forsiden av rekkverket og løsne lufteskruen (A) for å avlaste trykket på skivene.

A—Lufteskrue

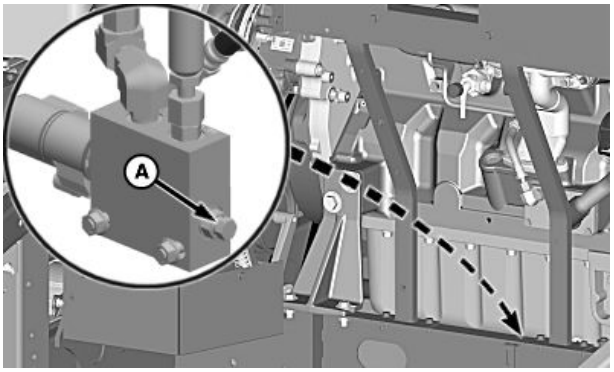


H95652 —UN—10MAR10

Fortsettes på neste side

OUO6075,00043C1 -78-07DEC16-7/12

11. Når lufteskruen er løs, trekk skiven (A) mot motoren til den er helt åpen.
12. Fjern den regulerbare reimen (B).

A—Skive **B—Reim med variator**

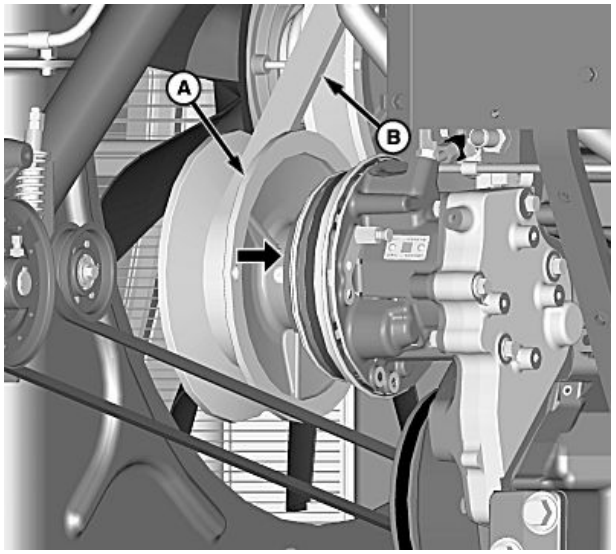

H95653 —UN—31MAR10


OUO6075,00043C1 -78-07DEC16-8/12

13. Bruk en brytespak for å avlaste belastningen på strammearmen (A).
14. Ta av kompressorreima (B).
15. Set på ny kompressorreim.

MERK: Reimen MÅ først monteres over den drivende skiven og deretter over den drevne skiven.

16. Sett på ny variatorreim.

A—Strammearm **B—Luftkompressorreim**

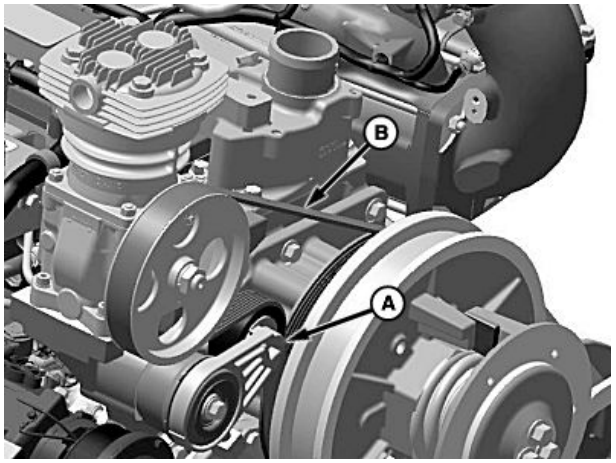

H113087 —UN—02MAR15


Fortsettes på neste side

OUO6075,00043C1 -78-07DEC16-9/12

VIKTIG: For å kunne justere hastigheten på den regulerbare viften kan IKKE fjæren være sammenpresset.

17. Etter at variatorreima er montert, ta av hodeskruene (A) for å frigjøre fjærspennet, og monter avstandsstykkene som tidligere ble fjernet (B) som vist.

A—Hodeskruer **B—Avstandsringer**

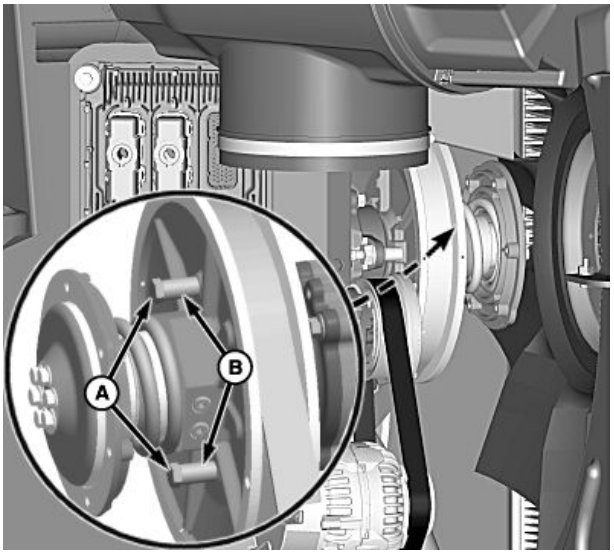

H95650 —UN—10MAR10


OUO6075,00043C1 -78-07DEC16-10/12

18. Monter vifteenhet (A) slik at indeksmerkene (B) er plassert på hver side fortykningen (C).
19. Monter hodeskruene som tidligere ble fjernet (D). Trekk til hodeskruene iht. spesifikasjonene.

Spesifikasjon

Hodeskruer—Tiltrekkingsmoment	40 N·m (30 lb·ft)

A—Vifteenhet **C—Boss**
B—Indeksmerker **D—Hodeskruer (6 stk.)**

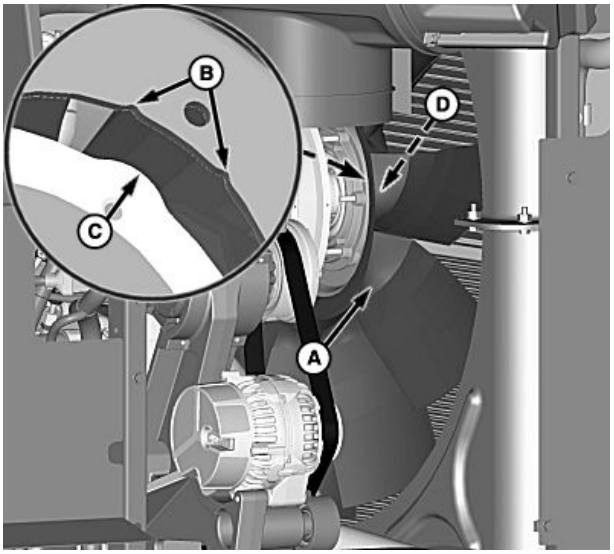

H95654 —UN—10MAR10

Fortsettes på neste side


OUO6075,00043C1 -78-07DEC16-11/12

20. Finn ventilen på forsiden av rekkverket og trekk til hodeskruen og mutteren (A) iht. spesifikasjonen.

Spesifikasjon	
Lufteskrue og mutter—Tiltrekkingsmoment	23 N·m (17 lb·ft)

21. Lukk treskeverkets adkomstdeksel og senk håndlisten.
22. Monter dekselet som tidligere ble fjernet (bakside), og luftkanalen.
23. Lukk og lås døren for roterende sugekurv.

A—Lufteskrue og mutter

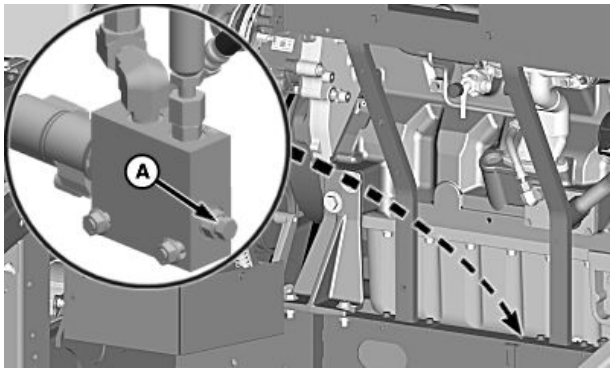


H95652 —UN—10MAR10

OUO6075,00043C1 -78-07DEC16-12/12

Roterende sugekurv - justering av børster

Løsne hodeskruene (A) og juster børsten (B) som holder overflaten på sugekurven ren.

A—Hodeskruer **B—Børste**

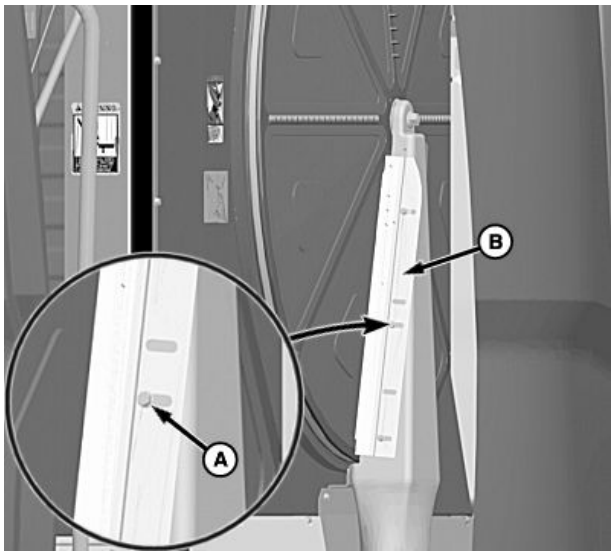

H95350 —UN—15FEB10

OUO6075,00005A0 -78-16FEB10-1/1


Kilereim for Engine Debris Management (skruekompressor for utvendig rensing av eksosenhet) - utskifting (Final Tier 4/Stage IV)

⚠ OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Avmonter hodeskruene (A) og dekselet (B).

A—Hodeskruer

B—Deksel

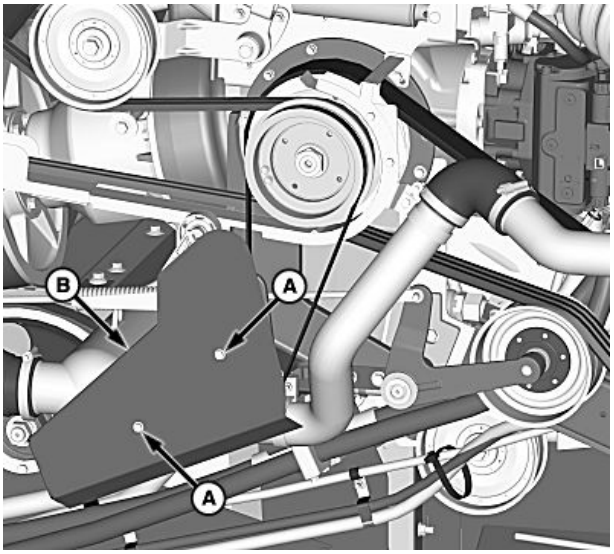

H121347 —UN—25APR17

OUO6075,0004729 -78-25APR17-1/2

Bruk brytespaken for å avlaste belastningen på strammearmen (A) når du tar av reima for skruekompressor for utvendig rensing av eksosenhet (B).


Fjern reimen og monter en ny reim i omvendt rekkefølge.

Bruk en brytespak for å avlaste belastningen på strammearmen, slik at du kan montere reimen.

Monter dekselet og fest med hodeskruer.

A—Strammearm

B—Reim for skruekompressor for utvendig rensing av eksosenhet

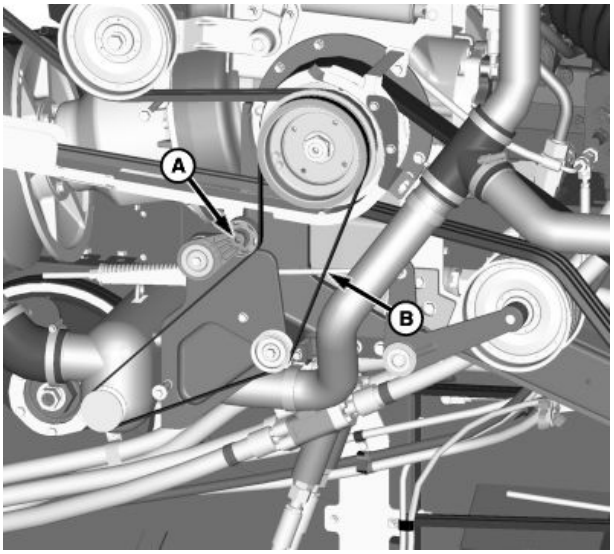


H108290 —UN—18JUN13

OUO6075,0004729 -78-25APR17-2/2

Reimføring motorreim (Tier 2/Stage II)

A—Reim, roterende sugekurv (drevet)
B—Reim, roterende sugekurv (drivreim)
C—Strammer, vifte
D—Reim, vifte
E—Strammer, tilbehør
F—Kompressor, reim og div. tilbehør (dersom montert):

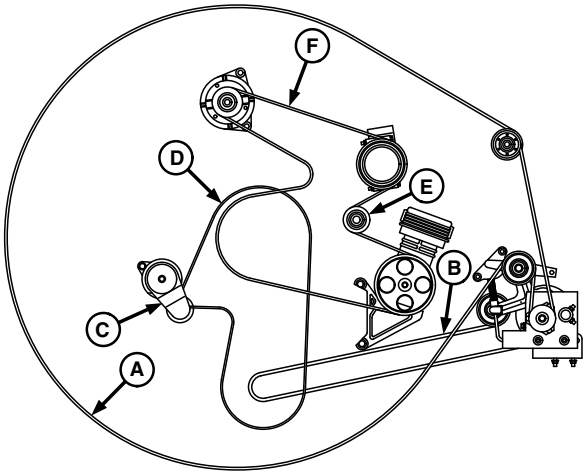

H112799 —UN—17FEB15


OUO6075,00044DD -78-07DEC16-1/1

Motortilbehør/viftereim/kompressor-reim ("multireim") – utskifting (Tier 2/Stage II)

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Trekk ut låsetappen (A) og drei rekkverket (B) til det låses på plass for å åpne treskeverkets adkomstdeksel (C).

A—Låsetapp
B—Rekkverk
C—Adkomstdeksel, treskeverk

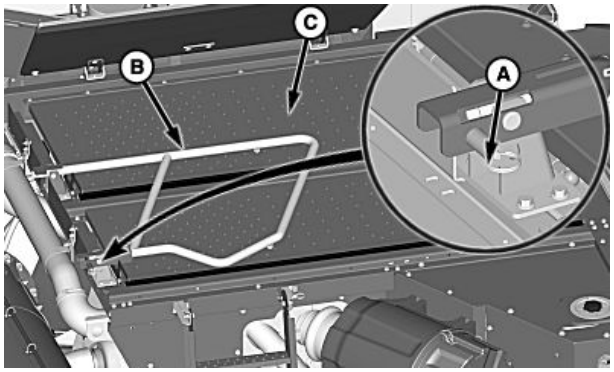


H118329 —UN—04MAY16

OUO6075,00044DF -78-31JAN17-1/10

Avmonter hodeskruene (A) og dekselet (B).

A—Hodeskruer (7 stk.)
B—Deksel

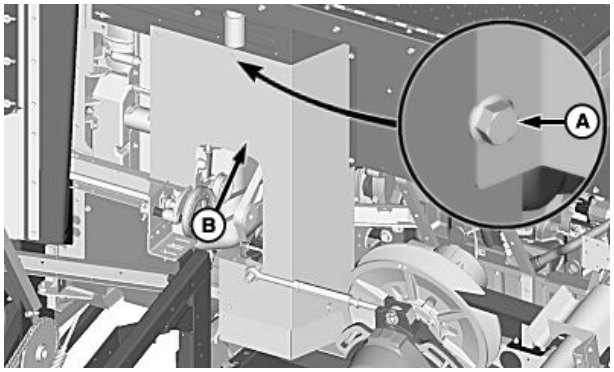

H106845 —UN—08FEB13

Motorens forside


Fortsettes på neste side

OUO6075,00044DF -78-31JAN17-2/10

Løsne mutterne (A) og fjern reimen til den roterende sugekurven (B).

A—Muttere

B—Drivreim for roterende sugekurv

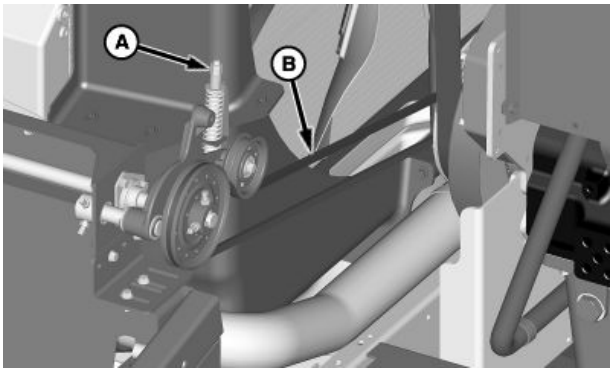


H95693 —UN—15MAR10

OUO6075,00044DF -78-31JAN17-3/10

Trekk ut låsene (A) og åpne døren for roterende sugekurv (B).

A—Sperrer

B—Dør for roterende sugekurv

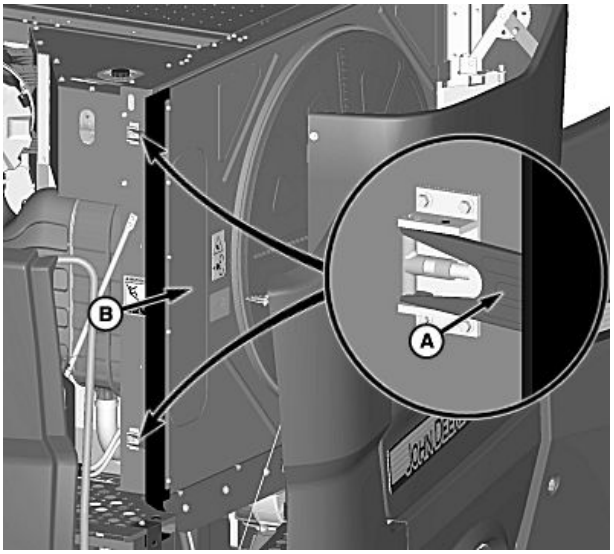

H106847 —UN—08FEB13


Fortsettes på neste side

OUO6075,00044DF -78-31JAN17-4/10

Fjern mutterne (A) og løsne slangeklemmene (B).

Legg luftkanalen (C) ut av veien.

A—Mutre (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal

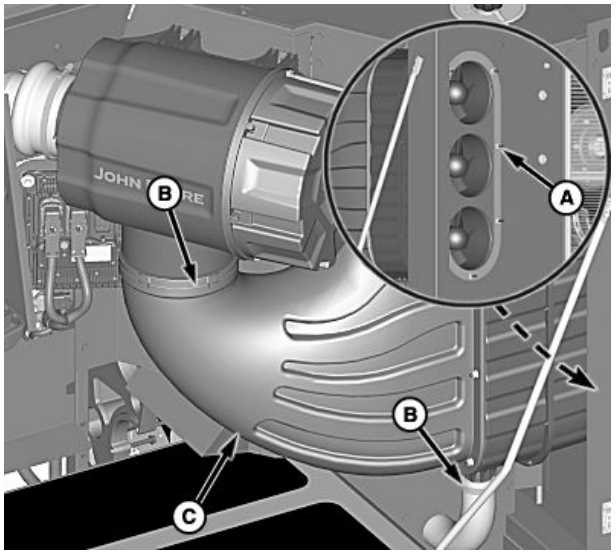


H95647 —UN—10MAR10

OUO6075,00044DF -78-31JAN17-5/10

Demonter skjermen (A).

A—Deksel

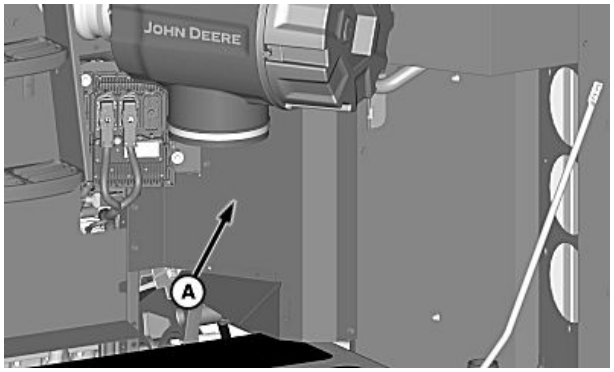

H95648 —UN—10MAR10


Fortsettes på neste side

OUO6075,00044DF -78-31JAN17-6/10


Bruk en brytespak for å avlaste belastningen på strammearmen (A).

Fjern reimen (B) og få reimen over viftebladene for å fjerne den.

A—Strammearm **B—Viftereim**

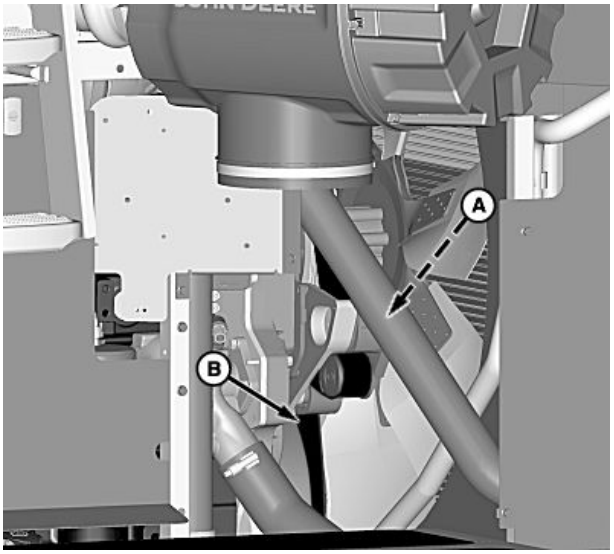

H95694 —UN—15MAR10

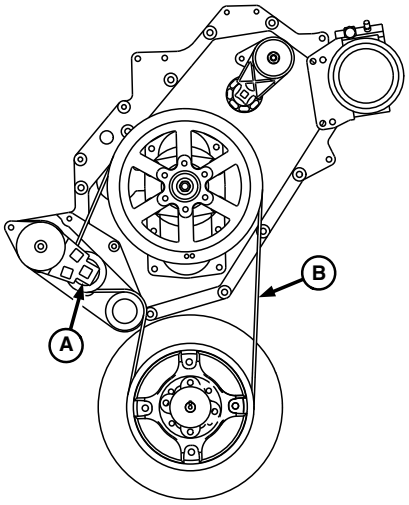


H71844 —UN—25APR02


Føring av viftereim

Fortsettes på neste side

OUO6075,00044DF -78-31JAN17-7/10

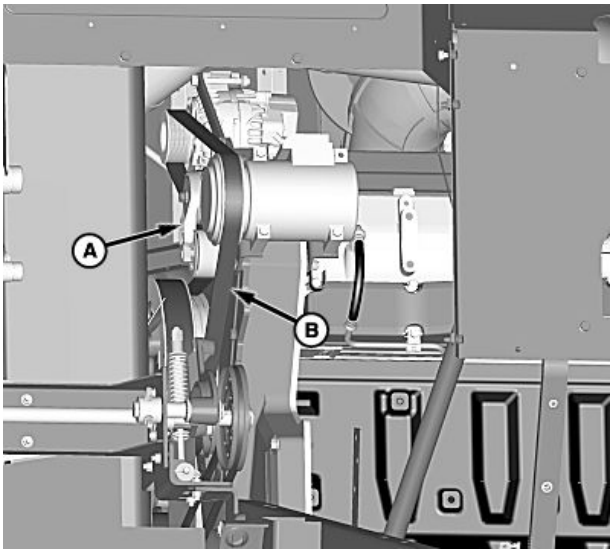

H95695 —UN—15MAR10

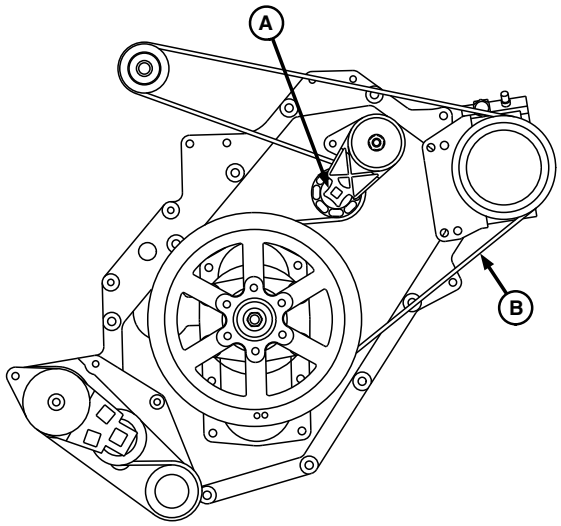

H82475 —UN—17FEB05

Reimføring UTEN kompressor


Bruk en brytespak for å avlaste belastningen på strammearmen (A).

Fjern reimen (B) og få reimen over viftebladene for å fjerne den.

Monter en ny reim over viftebladene.

Bruk en brytespak for å avlaste belastningen på strammearmen, slik at du kan montere den nye reimen.

A—Strammearm **B—Reim for annet utstyr**

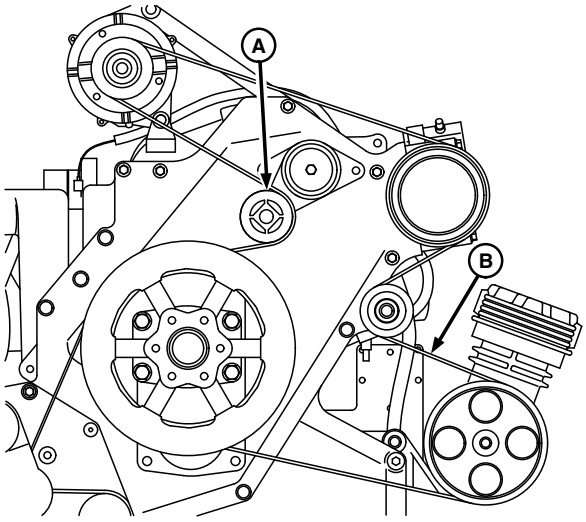

H113080 —UN—02MAR15

Reimføring MED kompressor


Fortsettes på neste side

OUO6075,00044DF -78-31JAN17-8/10


Bruk en brytespak for å avlaste belastningen på strammearmen (A).

Monter reimen som tidligere ble fjernet (B), og få reimen over viften.

A—Strammearm **B—Viftereim**

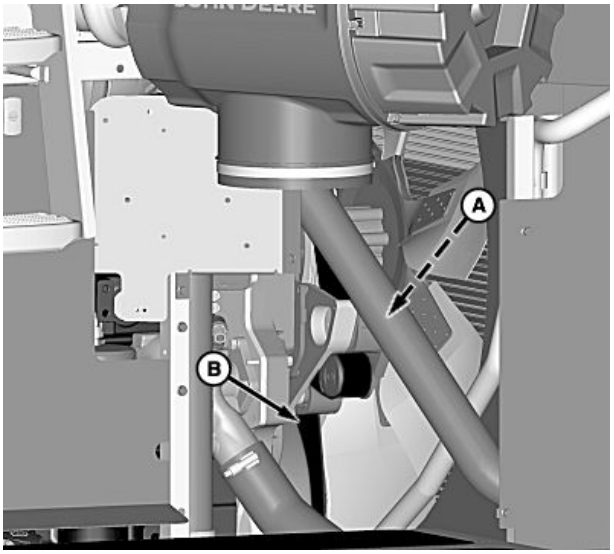

H95694 —UN—15MAR10

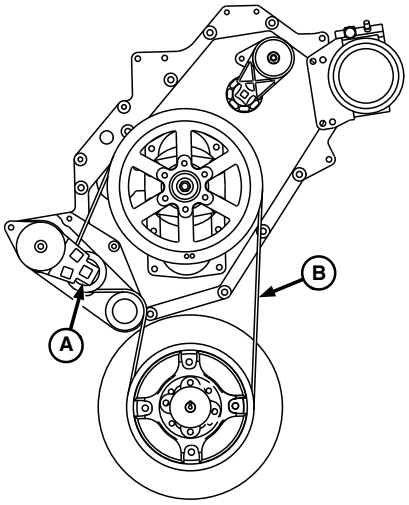

H71844 —UN—25APR02

Føring av viftereim

OUO6075,00044DF -78-31JAN17-9/10

Monter drivreimen for den roterende sugekurven (B).

Stram mutterne (A) til skiven er plassert mellom enden av måleren og bunnen av trinnet.


Monter dekselet som tidligere ble fjernet (forside).

Lukk treskeverkets adkomstdeksel og senk håndlisten.

Monter dekselet som tidligere ble fjernet (bakside), og luftkanalen.

Lukk og lås døren for roterende sugekurv.

A—Muttere **B—Drivreim for roterende sugekurv**

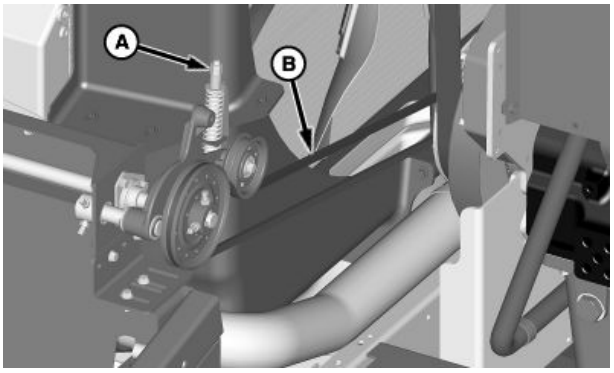

H95693 —UN—15MAR10


OUO6075,00044DF -78-31JAN17-10/10

Drivreim for vifte – utskifting (Tier 2/Stage II)

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Trekk ut låsetappen (A) og drei rekkverket (B) til det låses på plass for å åpne treskeverkets adkomstdeksel (C).

A—Låsetapp
B—Rekkverk
C—Adkomstdeksel, treskeverk

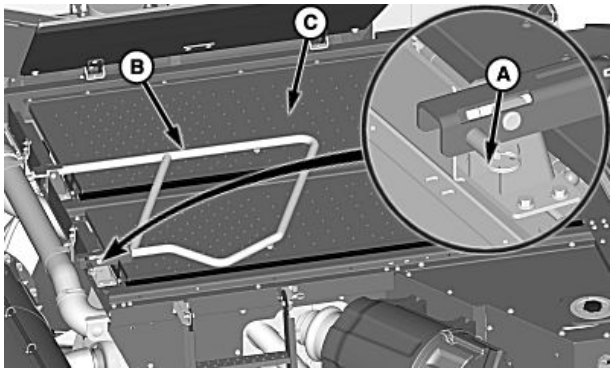


H118329 —UN—04MAY16

OUO6075,00044E0 -78-31JAN17-1/8

Avmonter hodeskruene (A) og dekselet (B).

A—Hodeskruer (7 stk.)
B—Deksel

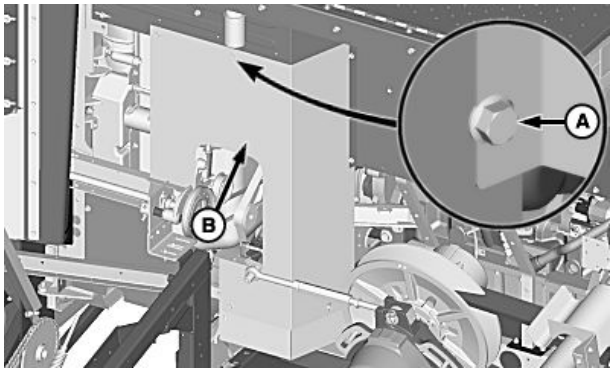


Motorens forside

H106845 —UN—08FEB13

OUO6075,00044E0 -78-31JAN17-2/8

Løsne mutterne (A) og fjern reimen til den roterende sugekurven (B).

A—Muttere
B—Drivreim for roterende sugekurv

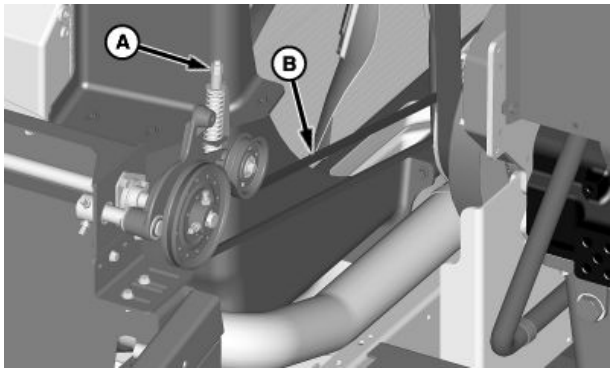

H95693 —UN—15MAR10


Fortsettes på neste side

OUO6075,00044E0 -78-31JAN17-3/8

Trekk ut låsene (A) og åpne døren for roterende sugekurv (B).

A—Sperrer

B—Dør for roterende sugekurv

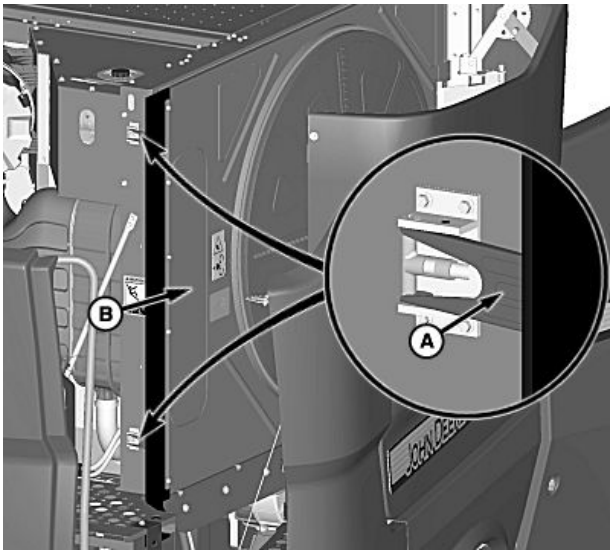

H106847 —UN—08FEB13


OUO6075,00044E0 -78-31JAN17-4/8

Fjern mutterne (A) og løsne slangeklemmene (B).

Legg luftkanalen (C) ut av veien.

A—Mutre (7 stk.)
B—Klemmer

C—Luftkanal

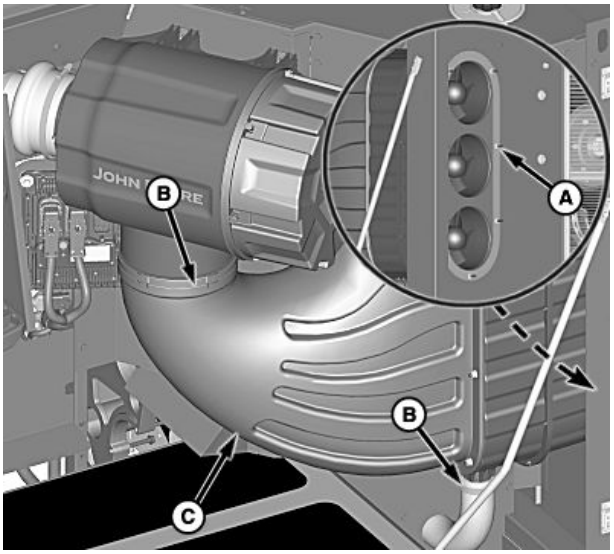


H95647 —UN—10MAR10

Fortsettes på neste side

OUO6075,00044E0 -78-31JAN17-5/8

Demonter skjermen (A).

A—Deksel

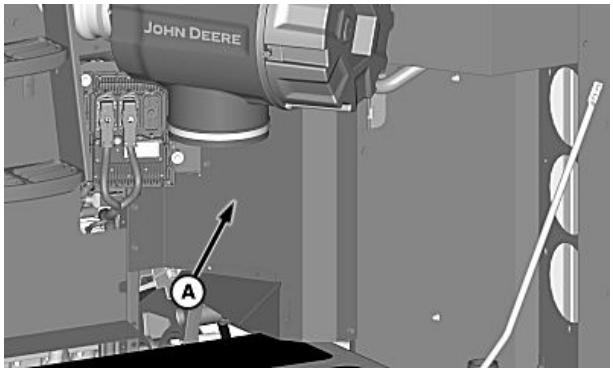

H95648 —UN—10MAR10

OUO6075,00044E0 -78-31JAN17-6/8


Bruk en brytespak for å avlaste belastningen på strammearmen (A).

Fjern reimen (B) og få reimen over viftebladene for å fjerne den.


Monter en ny reim over viftebladene.

Bruk en brytespak for å avlaste belastningen på strammearmen, slik at du kan montere den nye reimen.

A—Strammearm **B—Viftereim**

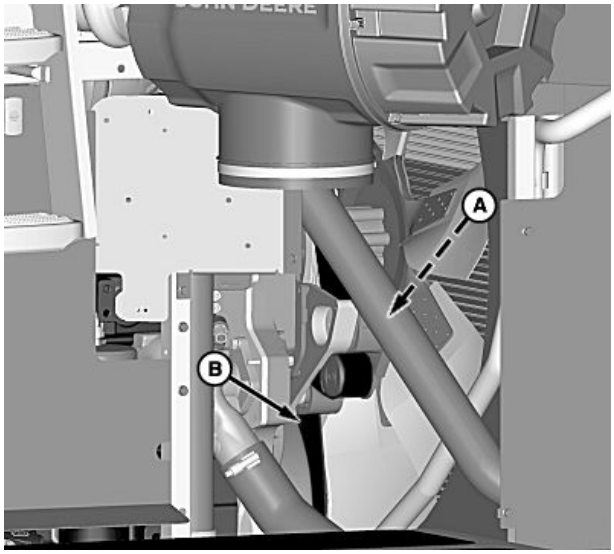

H95694 —UN—15MAR10

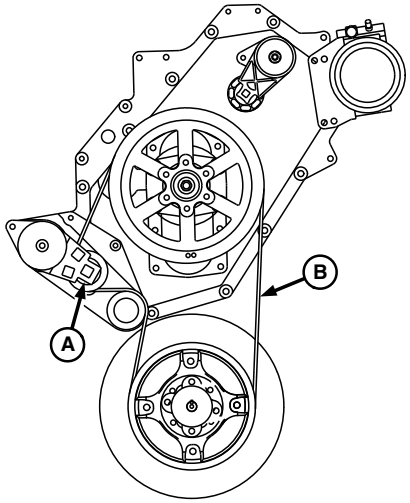

H71844 —UN—25APR02

Føring av viftereim

Fortsettes på neste side

OUO6075,00044E0 -78-31JAN17-7/8

Monter drivreimen for den roterende sugekurven (B).

Stram mutterne (A) til skiven er plassert mellom enden av måleren og bunnen av trinnet.

Monter dekselet som tidligere ble fjernet (forside).


Lukk treskeverkets adkomstdeksel og senk håndlisten.

Monter dekselet som tidligere ble fjernet (bakside), og luftkanalen.

Lukk og lås døren for roterende sugekurv.

A—Muttere

B—Drivreim for roterende sugekurv

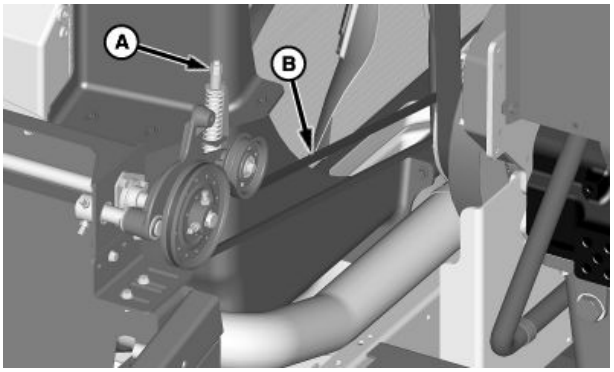


H95693 —UN—15MAR10

OUO6075,00044E0 -78-31JAN17-8/8

Reimføring for roterende sugekurv

A—Roterende sugekurv
B—Reim
C—Strammeruller/løpehjul
D—Drivskive

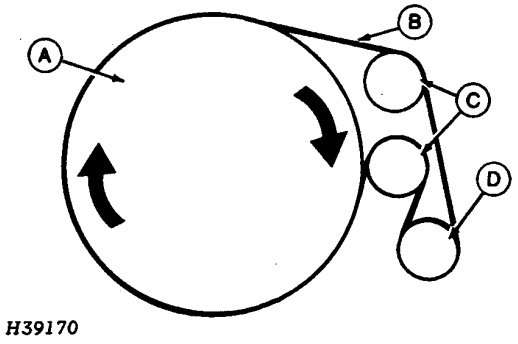

H39170

H39170 —UN—11OCT88


OUO6075,00006CE -78-05MAR10-1/1

Drivreim for roterende sugekurv – utskifting (Tier 2/Stage II)

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Trekk ut låsetappen (A) og drei rekkverket (B) til det låses på plass for å åpne treskeverkets adkomstdeksel (C).

A—Låsetapp
B—Rekkverk
C—Adkomstdeksel, treskeverk

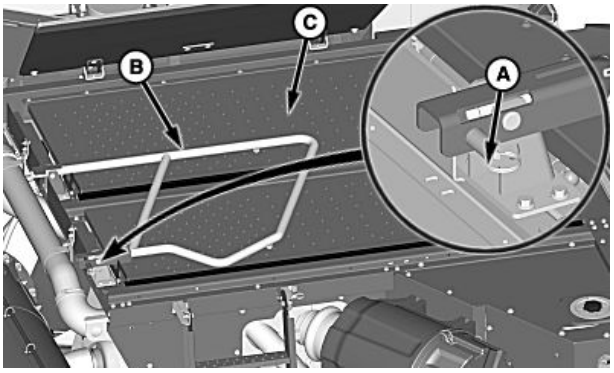

H1118329 —UN—04MAY16


Fortsettes på neste side

OUO6075,00044E2 -78-07DEC16-1/3

Avmonter hodeskruene (A) og dekselet (B).

A—Hodeskruer (7 stk.)

B—Deksel

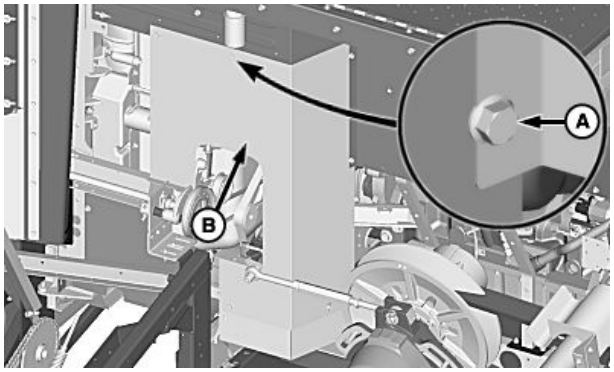

H106845 —UN—08FEB13

Motorens forside

OUO6075,00044E2 -78-07DEC16-2/3


Løsne mutterne (A) og fjern reimen til den roterende sugekurven (B).

Monter en ny reim og stram mutterne til skiven er plassert mellom enden av måleren og bunnen av trinnet.

Monter dekselet som ble fjernet tidligere, lukk rotorens adkomstdeksel og senk rekkverket.

A—Muttere

B—Drivreim for roterende sugekurv

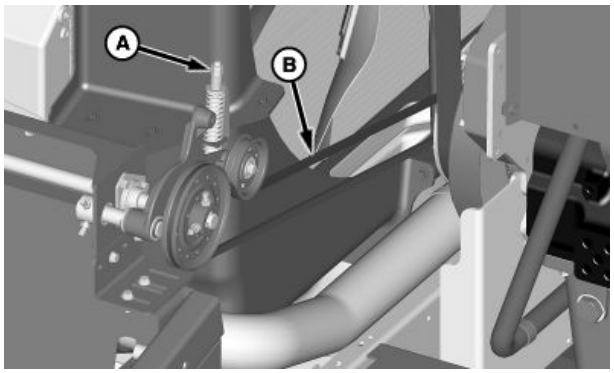

H95693 —UN—15MAR10

OUO6075,00044E2 -78-07DEC16-3/3

Motor-reim (Final Tier 4/Stage IV)

A—Air conditioner-kompressor, vekselstrømgenerator-reim


B—Reim for roterende sugekurv, sugeside

C—Viftereim

D—Drivreim for roterende sugekurv, motorside

E—Drivreim for vakuumvifte

F—Kompressor, reim (dersom montert):

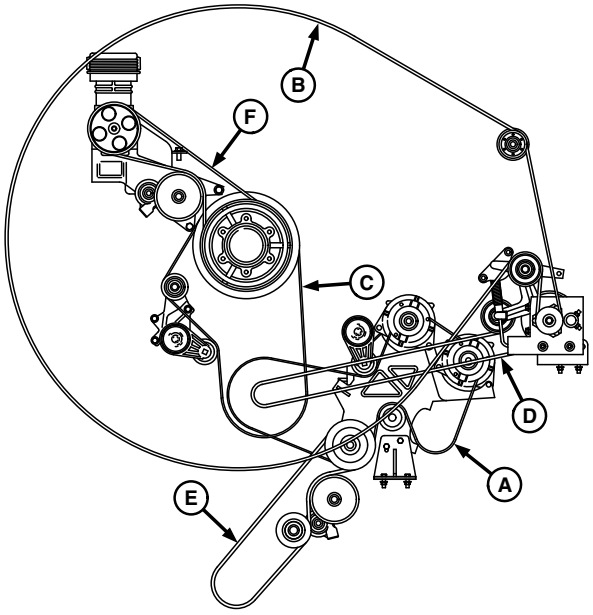

H112859 —UN—17FEB15


OUO6075,00043B8 -78-07DEC16-1/1

Reim Air Condition (AC)-kompressor/vekselstrømgenerator – utskifting (Final Tier 4/Stage IV)

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Trekk ut låsetappen (A) og drei rekkverket (B) til det låses på plass for å åpne treskeverkets adkomstdeksel (C).

A—Låsetapp
B—Rekkverk
C—Adkomstdeksel, treskeverk

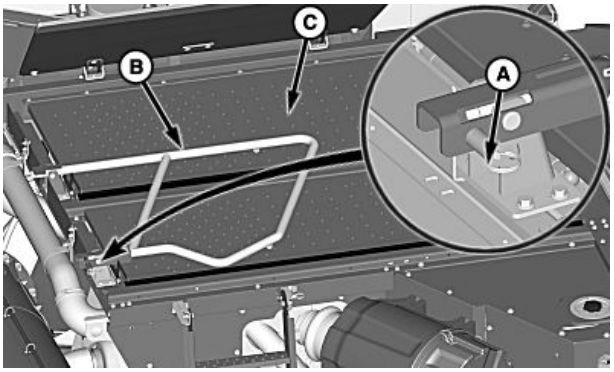


H118329 —UN—04MAY16

OUO6075,00043BA -78-31JAN17-1/12

Avmonter hodeskruene (A) og dekselet (B).

A—Hodeskruer (7 stk.)
B—Deksel

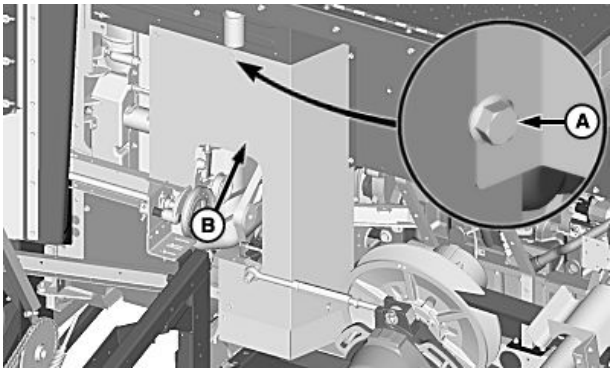


Motorens forside

H106845 —UN—08FEB13

OUO6075,00043BA -78-31JAN17-2/12

Løsne mutterne (A) og fjern reimen til den roterende sugekurven (B).

A—Muttere
B—Drivreim for roterende sugekurv

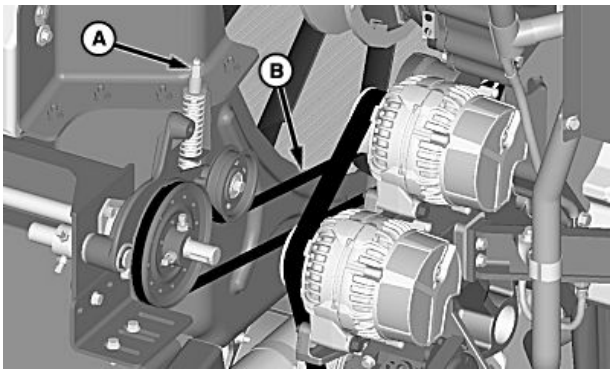

H95665 —UN—11MAR10


Fortsettes på neste side

OUO6075,00043BA -78-31JAN17-3/12

Trekk ut låsene (A) og åpne døren for roterende sugekurv (B).

A—Sperrer

B—Dør for roterende sugekurv

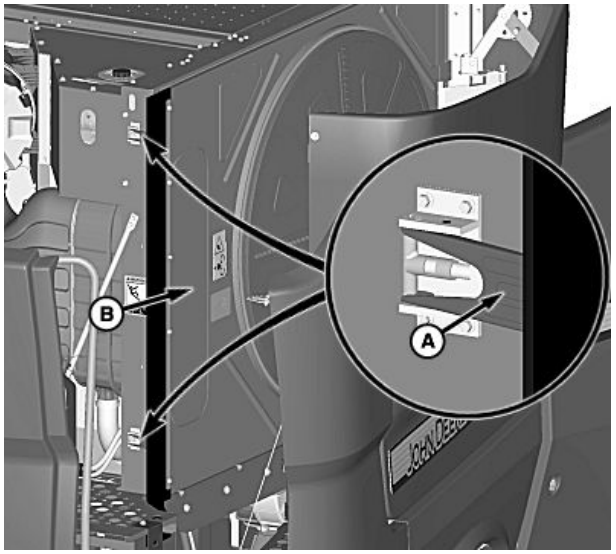

H106847 —UN—08FEB13

OUO6075,00043BA -78-31JAN17-4/12


Fjern mutterne (A) og løsne slangeklemmene (B).

Legg luftkanalen (C) ut av veien.

A—Mutre (7 stk.)

B—Klemmer

C—Luftkanal

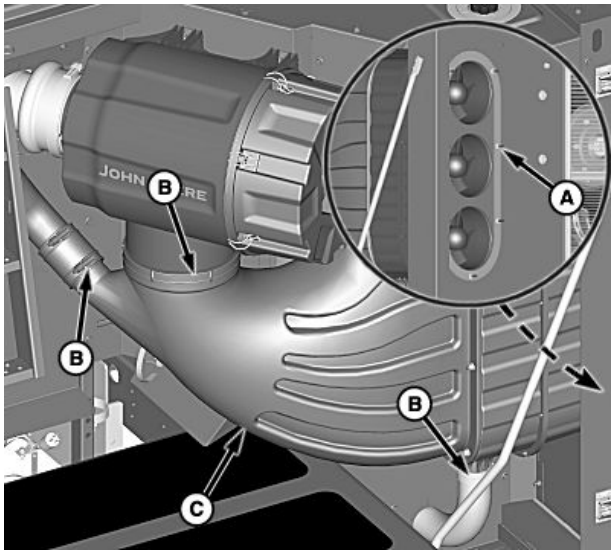


H110003 —UN—18MAR14

Fortsettes på neste side

OUO6075,00043BA -78-31JAN17-5/12

Demonter skjermen (A).

A—Deksel

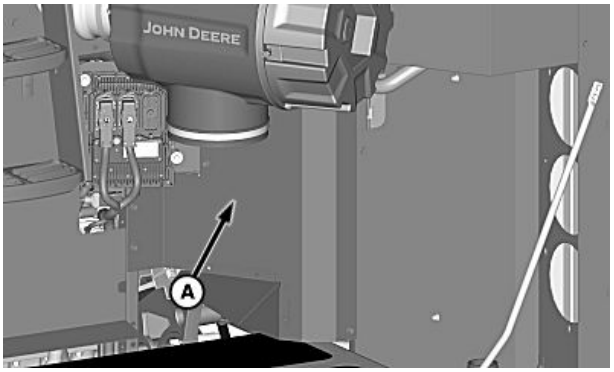


H95648 —UN—10MAR10

OUO6075,00043BA -78-31JAN17-6/12


Bruk en brytespak for å avlaste belastningen på strammearmen (A).

Fjern reimen (B) og få reimen over viftebladene for å fjerne den.

A—Strammearm **B—Viftereim**

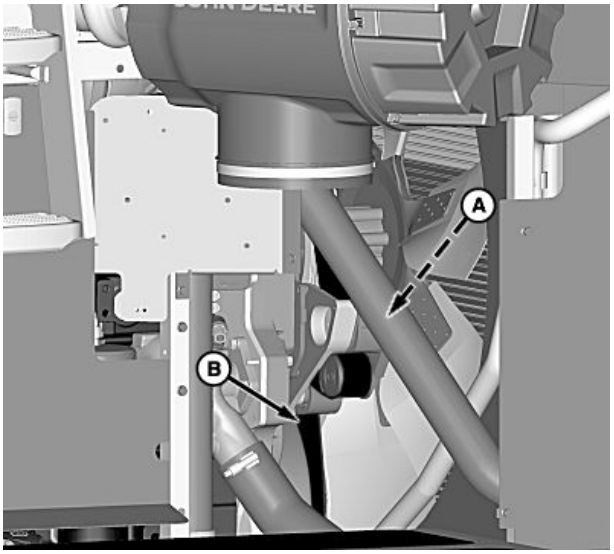

H95694 —UN—15MAR10

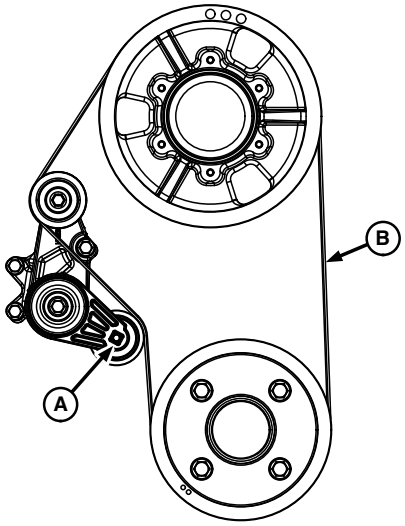

H99551 —UN—06JAN11

Føring av viftereim


Fortsettes på neste side

OUO6075,00043BA -78-31JAN17-7/12

Bruk en brytespak for å avlaste belastningen på strammearmen (A).

Ta av drivreimen for vakuumviften (B) som er plassert under radiatoren.

A—Strammearm **B—Drivreim for vakuumvifte**

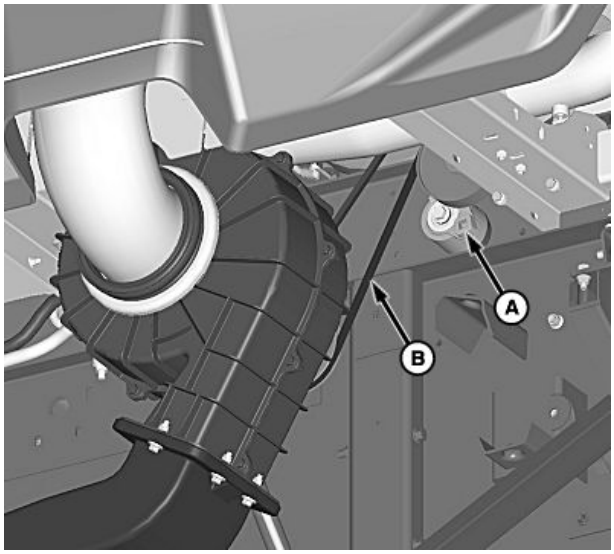

H99550 —UN—06JAN11

OUO6075,00043BA -78-31JAN17-8/12


Bruk en brytespak for å avlaste belastningen på strammearmen (A).

Fjern reimen (B) og få reimen over viftebladene for å fjerne den.

Monter en ny reim over viftebladene.

Bruk en brytespak for å avlaste belastningen på strammearmen, slik at du kan montere den nye reimen.

A—Strammearm **B—Rem**

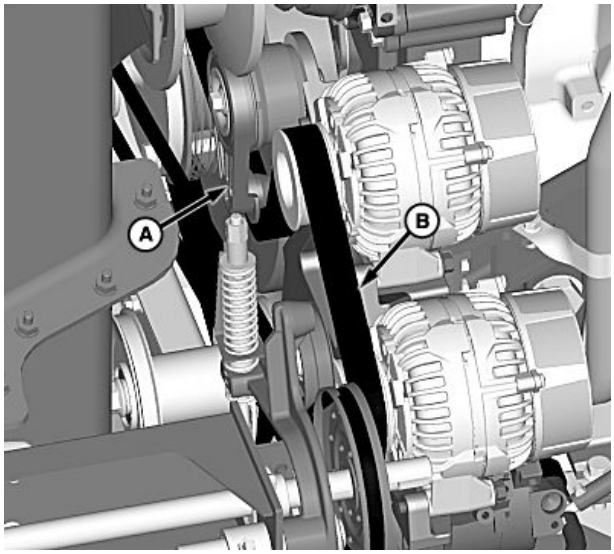

H95661 —UN—11MAR10


Fortsettes på neste side

OUO6075,00043BA -78-31JAN17-9/12

Monter drivreimen for vakuumviften (B).

Bruk en brytespak for å avlaste belastningen på strammearmen (A), slik at du kan montere reimen.

A—Strammearm **B—Drivreim for vakuumvifte**

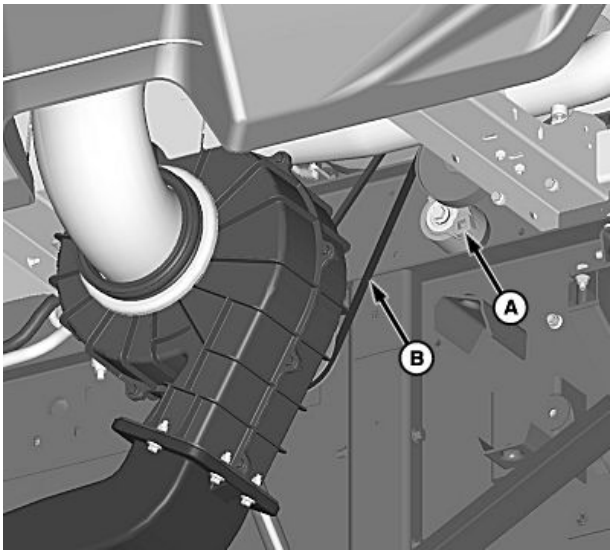

H99550 —UN—06JAN11


Fortsettes på neste side

OUO6075,00043BA -78-31JAN17-10/12


Monter reimen (B) og få reimen over viftebladene.

Bruk en brytespak for å avlaste belastningen på strammearmen (A), slik at du kan montere reimen.

A—Strammearm **B—Viftereim**

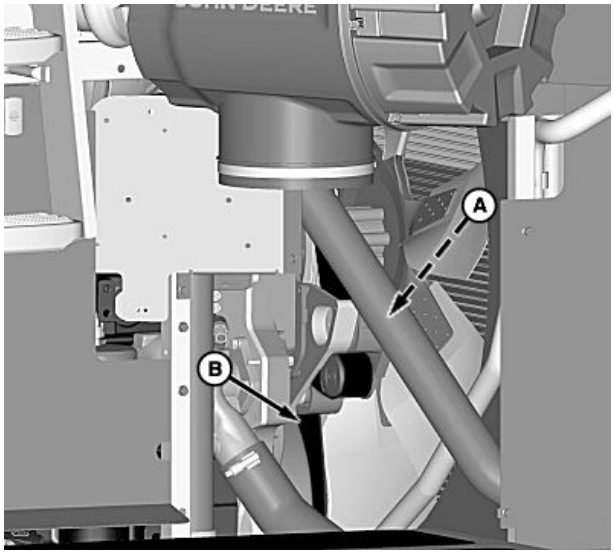

H95694 —UN—15MAR10

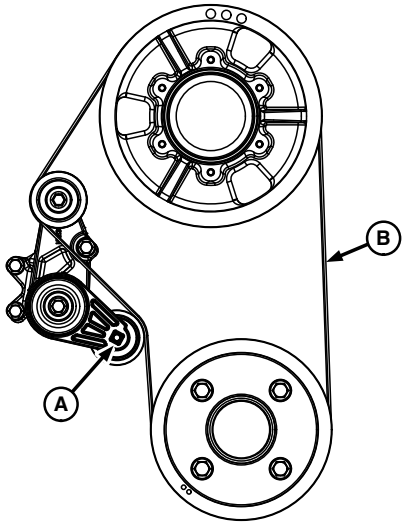

H99551 —UN—06JAN11

Føring av viftereim

OUO6075,00043BA -78-31JAN17-11/12

Monter drivreimen for den roterende sugekurven (B).

Stram mutterne (A) til skiven er plassert mellom enden av måleren og bunnen av trinnet.


Monter dekselet som tidligere ble fjernet (forside).

Lukk treskeverkets adkomstdeksel og senk håndlisten.

Monter dekselet som tidligere ble fjernet (bakside), og luftkanalen.

Lukk og lås døren for roterende sugekurv.

A—Muttere **B—Drivreim for roterende sugekurv**

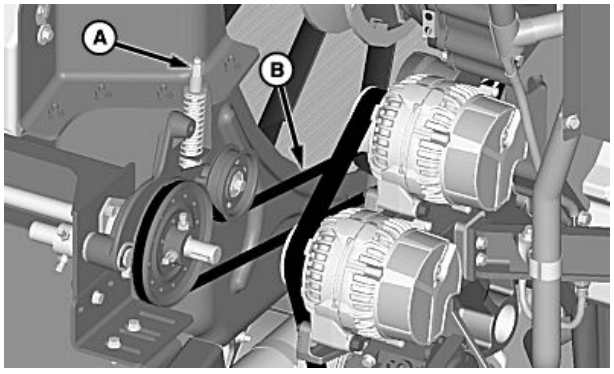

H95665 —UN—11MAR10


OUO6075,00043BA -78-31JAN17-12/12

Drivreim for roterende sugekurv – utskifting (Final Tier 4/Stage IV)

⚠ OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Trekk ut låsetappen (A) og drei rekkverket (B) til det låses på plass for å åpne treskeverkets adkomstdeksel (C).

A—Låsetapp
B—Rekkverk
C—Adkomstdeksel, treskeverk

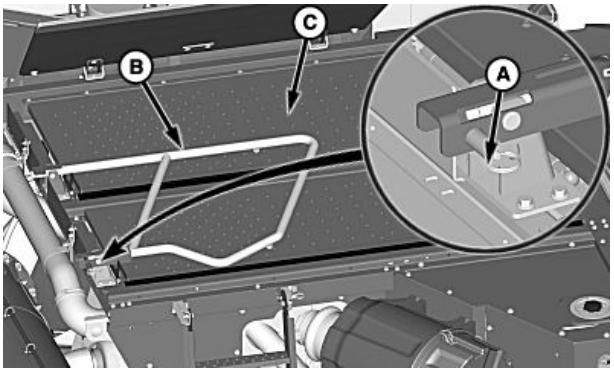


H118329 —UN—04MAY16

OUO6075,00043BC -78-07DEC16-1/3

Avmonter hodeskruene (A) og dekselet (B).

A—Hodeskruer (7 stk.)
B—Deksel

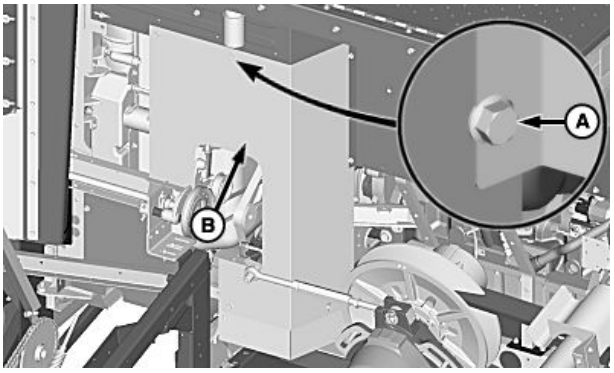

H106845 —UN—08FEB13

Motorens forside


OUO6075,00043BC -78-07DEC16-2/3

Løsne mutterne (A) og fjern reimen til den roterende sugekurven (B).

Monter en ny reim og stram mutterne til skiven er plassert mellom enden av måleren og bunnen av trinnet.

Monter dekselet som ble fjernet tidligere, lukk rotorens adkomstdeksel og senk rekkverket.

A—Muttere
B—Drivreim for roterende sugekurv

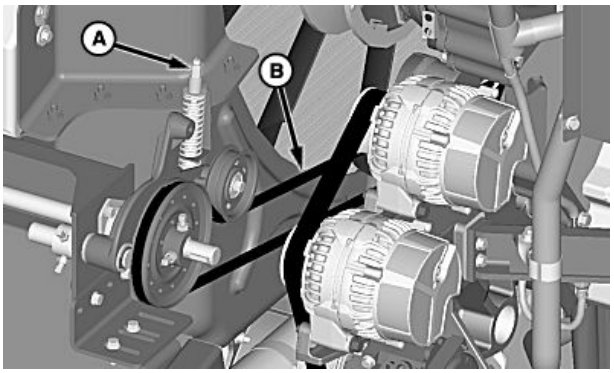

H95665 —UN—11MAR10

OUO6075,00043BC -78-07DEC16-3/3

Drivreim for vakumvifte – utskifting (Final Tier 4/Stage IV)

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.


Bruk en brytespak for å avlaste belastningen på strammearmen (A).

Ta av drivreimen for vakuumviften (B) som er plassert under radiatoren.

Monter en ny drivreim for vakuumviften.

Bruk en brytespak for å avlaste belastningen på strammearmen, slik at du kan montere reimen.

A—Strammearm **B—Drivreim for vakuumvifte**

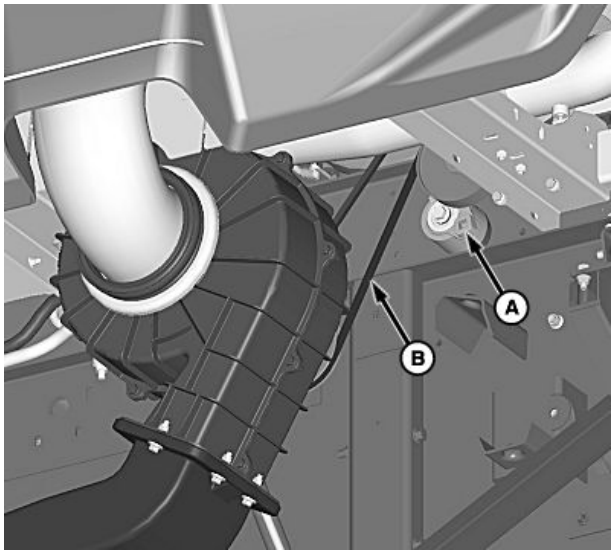

H99550 —UN—06JAN11


OUO6075,00043BE -78-07DEC16-1/1

Kompressorreim (om utstyrt med)—Utskifting (Final Tier 4/Stage IV)

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

1. Trekk ut låsetappen (A) og drei rekkverket (B) til det låses på plass for å åpne treskeverkets adkomstdeksel (C).

A—Låsetapp **C—Adkomstdeksel, treskeverk**
B—Rekkverk

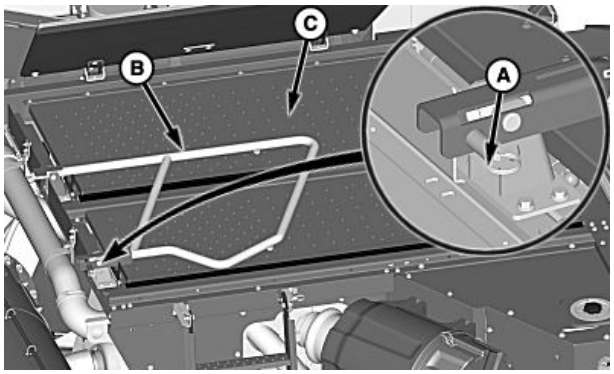


H118329 —UN—04MAY16

OUO6075,00043C2 -78-21DEC16-1/8

2. Avmonter hodeskruene (A) og dekselet (B).

A—Hodeskruer (7 stk.) **B—Deksel**

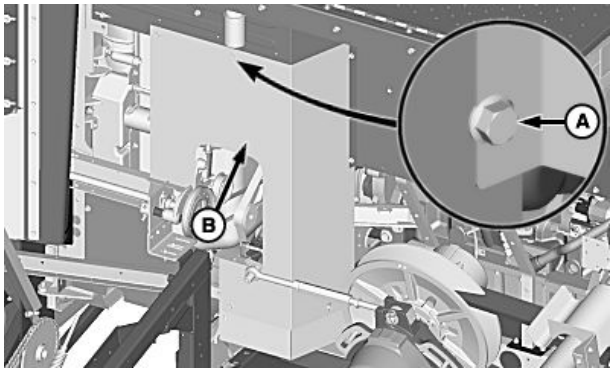

Motorens forside

H106845 —UN—08FEB13


Fortsettes på neste side

OUO6075,00043C2 -78-21DEC16-2/8

3. Løsne mutterne (A) og fjern reimen til den roterende sugekurven (B).

A—Muttere

B—Drivreim for roterende sugekurv

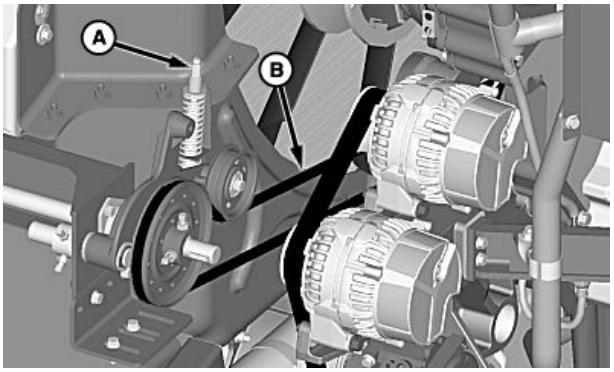


H95665 —UN—11MAR10

OUO6075,00043C2 -78-21DEC16-3/8

4. Trekk ut låsene (A) og åpne døren for roterende sugekurv (B).

A—Sperrer

B—Dør for roterende sugekurv

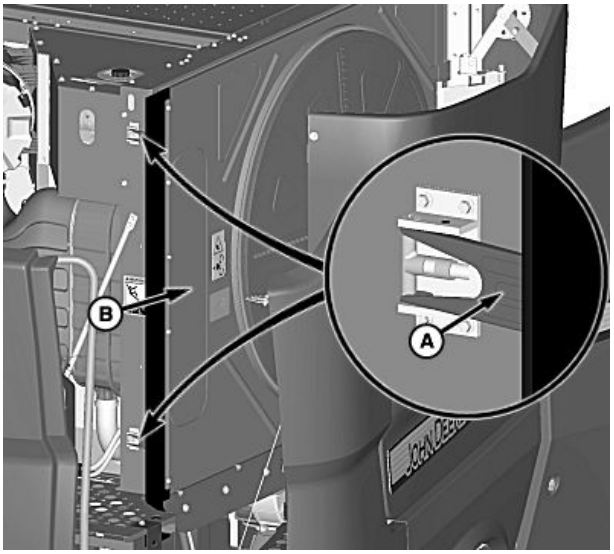


H106847 —UN—08FEB13

Fortsettes på neste side

OUO6075,00043C2 -78-21DEC16-4/8

5. Fjern mutterne (A) og løsne slangeklemmene (B).
6. Legg luftkanalen (C) ut av veien.

A—Mutre (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal

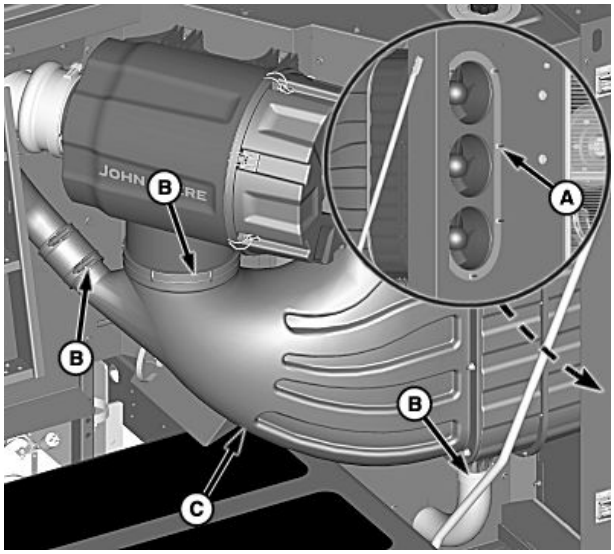


H110003 —UN—18MAR14

OUO6075,00043C2 -78-21DEC16-5/8

7. Demonter skjermen (A).

A—Deksel

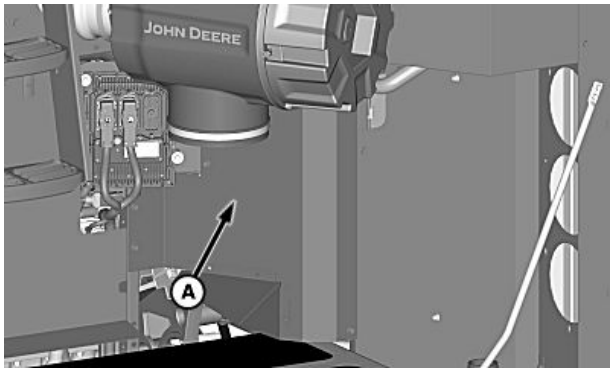


H95648 —UN—10MAR10

OUO6075,00043C2 -78-21DEC16-6/8

8. Bruk en brytespak for å avlaste belastningen på strammearmen (A).
9. Fjern reimen (B) og få reimen over viftebladene for å fjerne den.
10. Monter en ny reim over viftebladene.
11. Bruk en brytespak for å avlaste belastningen på strammearmen, slik at du kan montere den nye reimen.

A—Strammearm
B—Rem

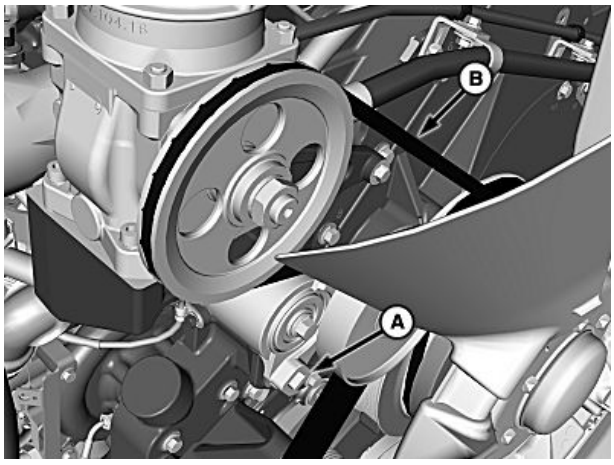

H113078 —UN—25FEB15


Fortsettes på neste side

OUO6075,00043C2 -78-21DEC16-7/8

12. Monter drivreimen for den roterende sugekurven (B).
13. Stram mutterne (A) til skiven er plassert mellom enden av måleren og bunnen av trinnet.
14. Monter dekselet som tidligere ble fjernet (forside).
15. Lukk treskeverkets adkomstdeksel og senk håndlisten.
16. Monter dekselet som tidligere ble fjernet (bakside), og luftkanalen.
17. Lukk og lås døren for roterende sugekurv.

A—Muttere

B—Drivreim for roterende sugekurv

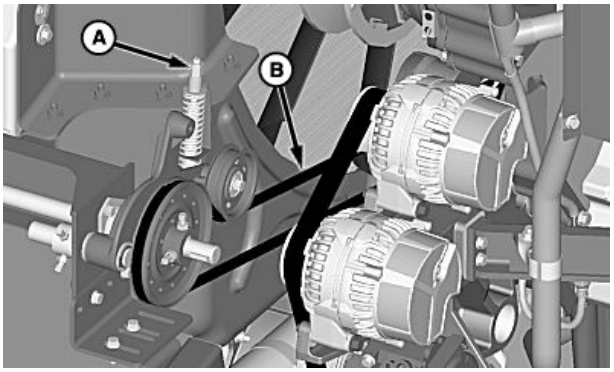

H95665 —UN—11MAR10

OUO6075,00043C2 -78-21DEC16-8/8


Drivreim for vakumvifte – utskifting (Final Tier 4/Stage IV)

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Trekk ut låsetappen (A) og drei rekkverket (B) til det låses på plass for å åpne treskeverkets adkomstdeksel (C).

A—Låsetapp
B—Rekkverk

C—Adkomstdeksel, treskeverk

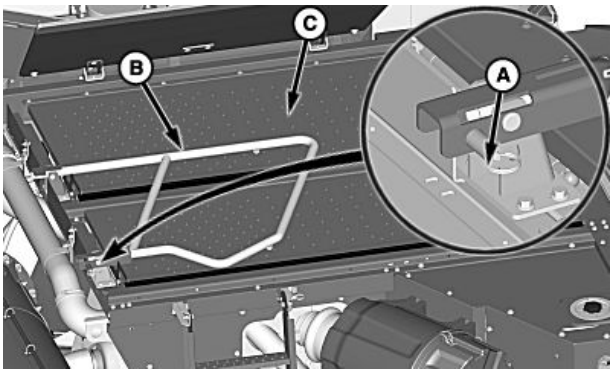


H1118329 —UN—04MAY16

OUO6075,00043C3 -78-31JAN17-1/8

Avmonter hodeskruene (A) og dekselet (B).

A—Hodeskruer (7 stk.)

B—Deksel

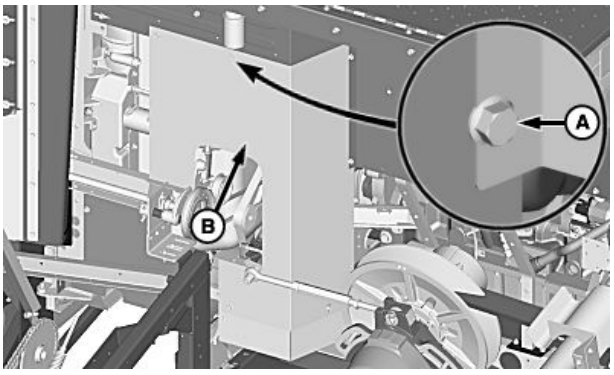

H106845 —UN—08FEB13

Motorens forside


Fortsettes på neste side

OUO6075,00043C3 -78-31JAN17-2/8

Løsne mutterne (A) og fjern reimen til den roterende sugekurven (B).

A—Muttere

B—Drivreim for roterende sugekurv

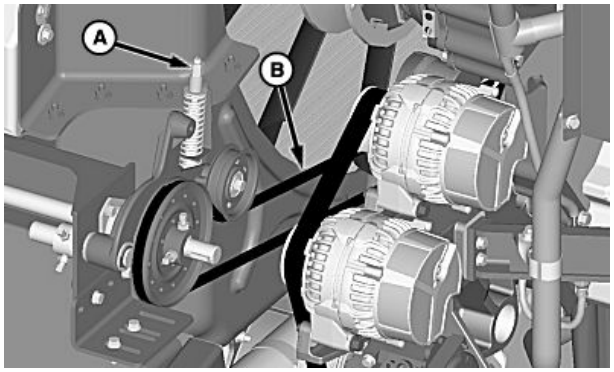


H95665 —UN—11MAR10

OUO6075,00043C3 -78-31JAN17-3/8

Trekk ut låsene (A) og åpne døren for roterende sugekurv (B).

A—Sperrer

B—Dør for roterende sugekurv

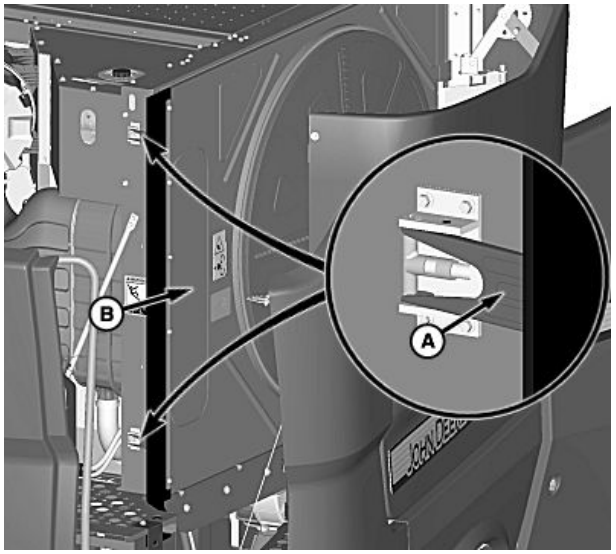

H106847 —UN—08FEB13


Fortsettes på neste side

OUO6075,00043C3 -78-31JAN17-4/8

Fjern mutterne (A) og løsne slangeklemmene (B).

Legg luftkanalen (C) ut av veien.

A—Mutre (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal

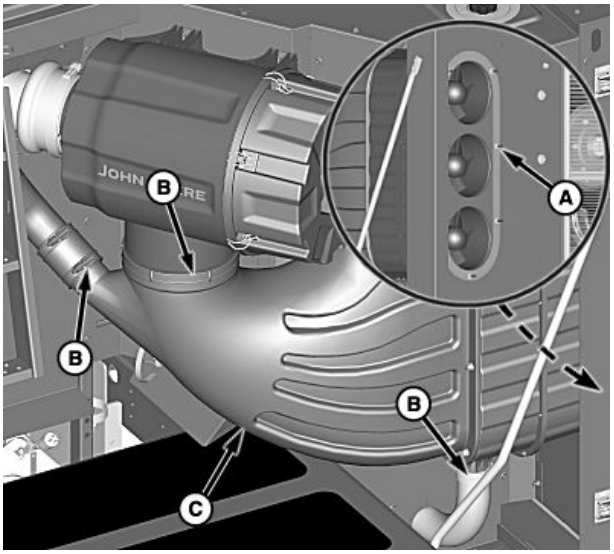


H110003 —UN—18MAR14

OUO6075,00043C3 -78-31JAN17-5/8

Demonter skjermen (A).

A—Deksel

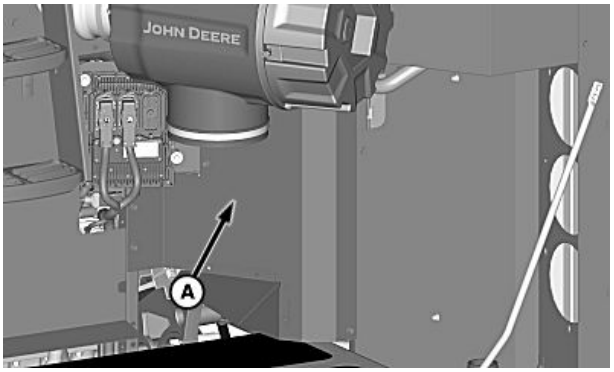

H95648 —UN—10MAR10

Fortsettes på neste side

OUO6075,00043C3 -78-31JAN17-6/8

MERK: For å kunne skifte viftereima må først kompressorreima tas av. Se Kompressorreim (om utstyrt med)—Utskifting (Final Tier 4/Stage IV) for mer informasjon.


Bruk en brytespak for å avlaste belastningen på strammearmen (A).

Fjern reimen (B) og få reimen over viftebladene for å fjerne den.


Monter en ny reim over viftebladene.

Bruk en brytespak for å avlaste belastningen på strammearmen, slik at du kan montere den nye reimen.

A—Strammearm **B—Viftereim**

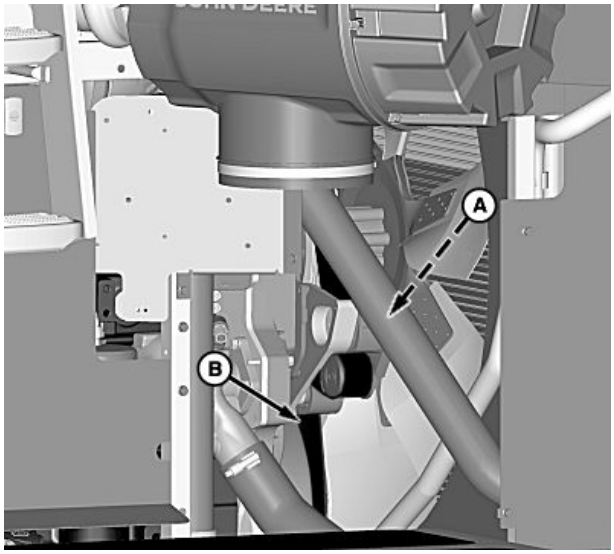

H95694 —UN—15MAR10

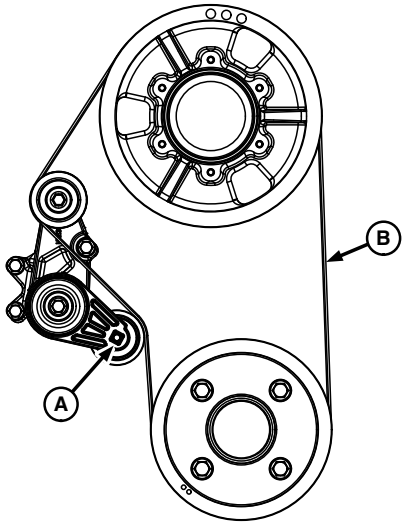

H99551 —UN—06JAN11

Føring av viftereim

OUO6075,00043C3 -78-31JAN17-7/8

Monter drivreimen for den roterende sugekurven (B).

Stram mutterne (A) til skiven er plassert mellom enden av måleren og bunnen av trinnet.


Monter dekselet som tidligere ble fjernet (forside).

Lukk treskeverkets adkomstdeksel og senk håndlisten.

Monter dekselet som tidligere ble fjernet (bakside), og luftkanalen.

Lukk og lås døren for roterende sugekurv.

A—Muttere **B—Drivreim for roterende sugekurv**

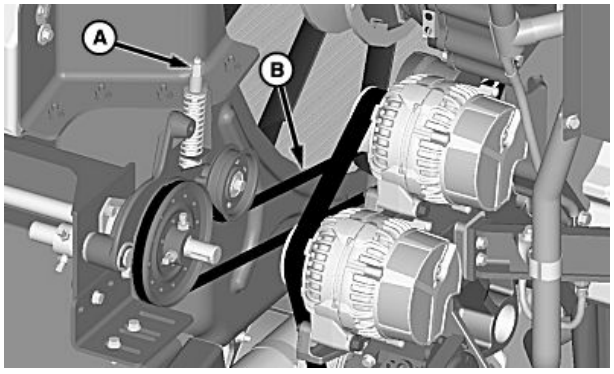


H95665 —UN—11MAR10

OUO6075,00043C3 -78-31JAN17-8/8

Roterende sugekurv - justering av børster

Løsne hodeskruene (A) og juster børsten (B) som holder overflaten på sugekurven ren.

A—Hodeskruer **B—Børste**

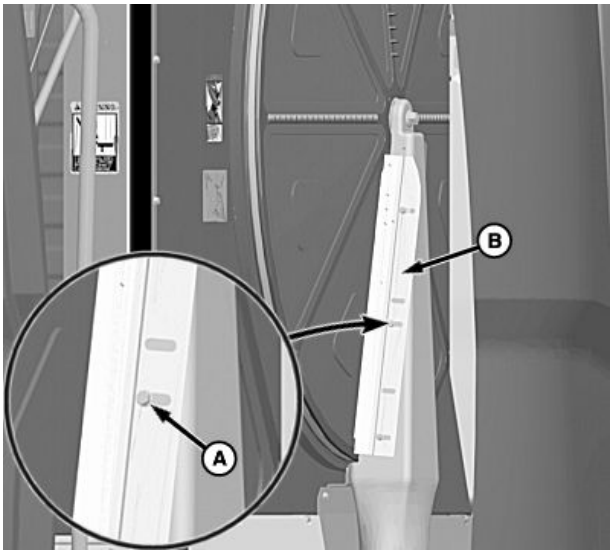

H95350 —UN—15FEB10


OUO6075,00005A0 -78-16FEB10-1/1

Kilereim for skruekompressor for utvendig rensing av eksosenhet - utskifting (Final Tier 4/Stage IV)

OBS: Stans motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

Avmonter hodeskruene (A) og dekselet (B).

A—Hodeskruer **B—Deksel**

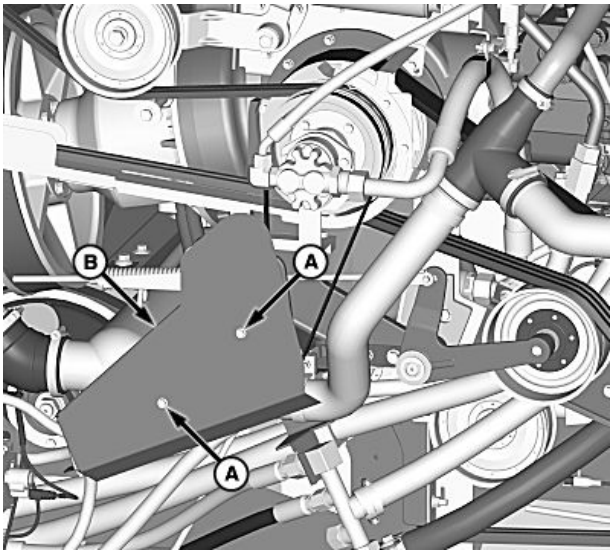

H121348 —UN—25APR17

Fortsettes på neste side

OUO6075,000472A -78-25APR17-1/2

Fjern hodeskruene (A) og få støttepumpeenheten ut av veien.

Fjern reimen og monter en ny reim i omvendt rekkefølge.

Juster pumpeenheten med reimskiven og stram hodeskruene iht. spesifikasjonen.


Spesifikasjon

Hodeskruer—Tiltrekkingsmoment	80 N·m (59 lb·ft)

Bruk en brytespak for å avlaste belastningen på strammearmen (A), slik at du kan montere reimen for skruekompressor for utvendig rensing av eksosenhet (B).

Monter dekselet og fest med hodeskruer.

A—Hodeskruer
B—Strammearm
C—Reim for skruekompressor for utvendig rensing av eksosenhet

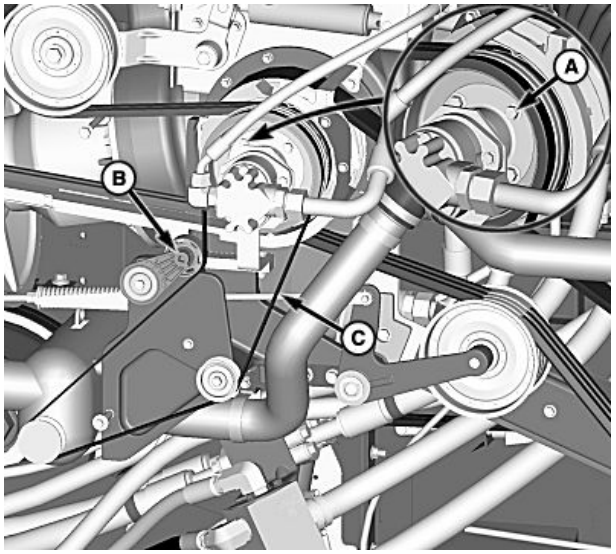

H108293 —UN—18JUN13

OUO6075,000472A -78-25APR17-2/2

Loelevatorkanal

Symptom	Problem	Løsning
Ujevn eller støtvis innmating av avlingen til rotoren.	.Skjærebordsskruen står for høyt.	Juster skruen ned- og tilbake. Se i instruksjonsboka for skjærebordet.
	Korn og halm bygges opp på knivbjelken.	Sett vinda så tett inntil knivbjelken og skruen som mulig. Se instruksjonshåndboka for skjærebordet.
	Trommelarmene (for loelevatorkjede) klemmes fast på en side.	Løsne og stram opp kjeden på nytt. Rett ut eller skift bøyde deler.
	Loelevatorkjedet er for stramt og holder trommelen oppe.	Juster kjedestrammingen.
	Kilereima til skjærebordet slurer.	Den fjærbelastede strammeren må stå fritt og tett opp mot reima.
	Skruen står for langt fra avstrykeren.	Juster skruen litt bakover. Se i instruksjonsboka for skjærebordet.
	Kjedet for drift av loelevator sporer feil på kjedehjulet.	Rett inn og juster.
	Bøyde medbringere på loelevatorkjede.	Rett ut eller skift.
	Plantemateriale og jord er avleiret i kanalbunnen.	Gjør rent.
	For stor avstand mellom skjærebordsskruen og fronttrommel på loelevator.	Forleng loelevatorkjedet ved å sette inn ekstra lekker.
Skjærebord eller vinde løftes ikke som normalt	Luft i hydraulikksystemet.	Trekk til klemmer og koblinger på slanger/rør som lekker. Luft systemet. Se instruksjonshåndboka for skjærebordet.

OUO6075,0000B5B -78-02MAR11-1/1

Separator (treskeverk)

Symptom	Problem	Løsning
Materialansamlinger eller overbelastning i rotoren.	Variatorreima for drift av STS (Single tine separator)-rotoren slurer på lav hastighet.	Juster mellomrommet mellom skivene.
	Rotorturtallet er for lavt for forholdene.	Øk rotorturtallet.
Akseleratortrommelen "kaster" materiale tilbake.	Rotorturtallet er for lavt for forholdene.	Øk rotorturtallet.
	Turtallet på akseleratortrommelen er for lavt.	Skift til høygir på akseleratortrommelen (høyt turtall, høy kapasitet) .
Kornet er ikke tresket	Rotorturtallet er for lavt for forholdene.	Øk rotorturtallet i trinn på 50-100 o/min. Etter å justert opp rotorturtallet, sjekk kornkvaliteten og uttreskingsgraden.
	For stor broavstand.	Reduser broavstanden i trinn på 5-10 mm. Etter justering av broavstanden: Sjekk kornkvaliteten.
	Broavstanden er ulik foran og bak.	Juster etter spesifikasjoner. Se Avvatring av rotorbroa i kapitlet Rotor/separator for ytterligere informasjon.
	Ikke tilstrekkelig med materiale som kommer inn i skurtreskeren slik at selve treskingen kan bli utført riktig.	Øk kjørehastigheten.
For mange knekte kjerner i tanken.	Rotorhastigheten er for høy for arten/sorten som treskes.	Reduser hastigheten i trinn på 10 o/min.
	For liten broavstand.	Åpne broa i trinn på 2 mm.
	Akseleratortrommelen roterer for raskt.	Reduser hastigheten på akseleratortrommelen ved å bytte til "lav" hastighet.
	Unødvendig mye korn i retur	Åpne såldet i trinn på 2 mm for å redusere returmassen.
	Ikke tilstrekkelig med materiale som kommer inn i skurtreskeren.	Øk kjørehastigheten.
	"Broa" i retur-gjenvinnings-systemet "Active tailings" (om utstyrt med) feil innstilt.	Still inn broa i retur-treskingen. Se Avlingsinnstillinger for ytterligere informasjon.
Kornspill over rotoren	Rotor overbelastet på grunn av ufullstendig tresking eller uttresking i bakkant av broa.	Reduser avstanden mellom rotoren og broa og/eller øk rotorturtallet for å øke treskingen.
	Blendplater for treskebro er satt på.	Se Avlingsinnstillinger for ytterligere informasjon.

Fortsettes på neste side

Symptom	Problem	Løsning
		Ta av platene for å gi større utskillingsåpning. Pass på at broavstanden er jevn.
	Toppvinger over rotor (om utstyrt med) er i "avansert" posisjon.	Flytt vingene til standard posisjon. Se appen Behandling av halm og agn eller Førerplass for ytterligere informasjon.
Skitten korntank (utreskede frø).	Rotoren tresker ikke ut godt nok.	Øk rotorturtallet i trinn på 50-100 o/min.
		Reduser treskeklaringen i trinn på 2 mm.
		Sjekk at broa står vannrett. Se Avvatring av rotorbroa i kapitlet Rotor/separator for ytterligere informasjon.
		Maskiner med "Active Tailings"-system: Sett inn brodeksler i første del av broa.
		Maskiner uten "Active Tailing" / retur-tresking: Sett inn brodeksler på andre del av broa.
		Ekstra brodeksler påvirker treskingen fra første del av broa.
	"Broa" i retur-gjenvinnings-systemet "Active tailings" (om utstyrt med) feil innstilt.	Kontroller at broposisjonen i "Active Tailings" er riktig for den avlingen som høstes.
		Sjekk broposisjon i "Active tailing" slik at null-posisjon er korrekt. Se om slagerjern og slitestål i retursystemet i Justering av rotor for ytterligere informasjon.
Skitten korntank (mest agn).	Hastighet på vifte er for lav.	Øk viftehastigheten.
	Fordelingsluken i såldkassa er i feil stilling.	Kontroller at luken er tilpasset avlingen som høstes.
Urent korn i tanken (deler av aks / maiskolber).	Deler av aks / maiskolber i tanken.	*MERK: Avstandsstykker bør kun brukes i mais og soyabønner. Fjern avstandsstykkene for alle andre vekster.*
		Installer avstandsstykker i rotorrista.

Fortsettes på neste side

Symptom	Problem	Løsning
	Sjekk broavstand. Hvis broavstanden er mindre enn diameter på treskede maiskolber vil kolbene kunne knuses.	*MERK: For maskiner med Active Tailing bør ikke avstandsstykker installeres i fjerde rist.* Installer avstandsstykker i rotorrista.
Skadde elementer i agn- og kornsåld.	Fordelingsluken står feil justert.	Kontroller at luken er tilpasset avlingen som høstes.
Kornspill over såldkassa.	Feil agnsåldklaring.	Kontroller og kalibrere agnsåldklaring.
	Feil fordeling av agner / korn på såldene.	Juster ristene under rotoren skilleveggene i skrueseksjonen. Se Driftsstans-prosedyre i Avlingsinnstillinger for ytterligere informasjon.
VisionTrak™ Ytelsesmonitor viser ikke informasjon.	Spillet over såldkassa øker betydelig ved lav materialstrøm.	Reduser viftehastigheten.
	Spillet over såldkassa øker betydelig ved høy materialstrøm.	Åpne agnsåldet. Øk viftehastigheten.
	Sensor registrerer ikke.	Sjekk følsomhetsinnstillinger. Sjekk at sensorene er koblet til. Sjekk at sensorene ikke er blokkert av materiale.
Uønsket halmkvalitet.	For hard håndtering av halmen.	Reduser rotorhastighet og øk broavstanden for å øke halmkvaliteten og balansere kapasiteten. Reduser hastighet på materialstrømmen (loelevator og akseleratortrommel) for å balansere halmkvalitet og kapasitet. Toppvinger i posisjon "Avansert" (om utstyrt med). Se appen Behandling av halm og agn eller Førerplass for ytterligere informasjon.

VisionTrak er et varemerke for Deere & Company.

OUO6075,00046A1 -78-21MAR17-3/3

Hydrostatisk kjøring

Symptom	Problem	Løsning
Hastighetsområdevelgeren vil ikke gå i revers (ikke ProDrive™-maskiner).	Bøyde eller ødelagte deler i kontrollstaget.	Reparer eller skift ut etter behov.
Forbindelsesstag (ikke ProDrive™-maskiner).	Frosset eller slitt kuleledd på bowdenkabelen.	Smør eller skift ut.
	Vinkelsvingarm eller pivot-bindinger.	Smør eller skift ut.
	Kontrollkabel knekt eller frosset.	Skift ved behov.
Systemet for varmt.	Tett oljekjøler eller radiator.	Blås luft gjennom kjernen og rengjør.
	Mangel på olje.	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Motorviftereimen glir eller er defekt.	Kontroller om reimen er slitt eller ødelagt.
	Tett oljefilter.	Skift filter.
	Overstiging av sikkerhetsventiltrykket.	Skift til et lavere gir.
	Sikkerhetsventil er låst fast.	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Får ikke lukket by-pass-ventil.	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
Stort oljetap.	Løsne tilkoblinger eller hydrauliske ledninger, slanger eller O-ringer som lekker.	Trekk til koblinger eller skift ødelagte ledninger, slanger eller O-ringer.
	Olje lekker inn i hovedgirkassen (maskiner UTEN ProDrive™).	Skift akseltetningen til den hydrostatiske pumpen.
	Olje lekker inn i hovedgirkassen (maskiner UTEN ProDrive™).	Skift akseltetningen til den hydrostatiske motoren eller parkeringsbremstetningen i giret, ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Slitte eller ødelagte tetninger på trippelpumpen (ikke ProDrive™-maskiner).	Kontroller trippelpumpens hulrom i området mellom arbeidspumpen ("valve stack pump") og styrepumpen. Ingen av de to pumpehulrommene skal inneholde olje. Hvis det oppdages olje mellom pumpehulrommene, skift pumpeakseltetningene på arbeidspumpen ("valve stack pump") og styrepumpen før du skifter ut begge pumpene.

Fortsettes på neste side

Symptom	Problem	Løsning
	Slitte eller ødelagte tetninger på 4-pumpe-systemet (ProDrive™-maskiner).	Kontroller den firedoble pumpens hulrom mellom arbeidspumpen ("valve stack pump") og ProDrive™-smørepumpen. Ingen av de to pumpehulrommene skal inneholde olje. Hvis det oppdages olje mellom pumpehulrommene, skift pumpeakseltetningene på arbeidspumpen ("valve stack pump") og ProDrive™-smørepumpen før du skifter ut begge pumpene.
Maskinen vil ikke gå fremover eller bakover.	Gir er ikke innkoblet (ikke ProDrive™-maskiner).	Skift gir.
	Systemet oppdager feil ved kjøringen (ProDrive™-maskiner).	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	For lavt oljenivå.	Kontroller for lekkasjer og rett opp. Fyll opp tanken.
	Luftlekkasje i systemet.	Stram til koblinger.
	Kontrollstag brukket eller løs (ikke ProDrive™-maskiner).	Stram til løse stag eller skift ut etter behov.
	Mangel på ladestrøm eller ladetrykk.	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Tett filter.	Skift filter.
	Overskrider maksimal innstilling for driftstrykk (ikke ProDrive™-maskiner).	Skift til et lavere gir.
	Overskrider maksimal innstilling for driftstrykk (ProDrive™-maskiner).	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Kjøresystemet er ikke i stand til å bygge opp trykk.	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Sikkerhetsventil åpen.	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
Feil kjørehastighet.	For lavt oljenivå.	Kontroller for lekkasjer og rett opp. Fyll opp tanken.
	Tett filter.	Skift hydrostatisk ladefilter.
	Overskrider maksimal innstilling for driftstrykk (ikke ProDrive™-maskiner).	Skift til et lavere gir eller koble inn firehjulsdriften.
	Overskrider maksimal innstilling for driftstrykk (ProDrive™-maskiner).	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Multifunksjonsspaken kryper mot nøytral.	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.

Fortsettes på neste side

Symptom	Problem	Løsning
	Systemet kan ikke holde oppe ladetrykket.	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
Maskinen vil ikke stoppe når turtallsområdevelgeren er i nøytral posisjon (ikke ProDrive™-maskiner).	Styrekabel ute av justering.	Juster kabel for nøytral posisjon.
Mangel på strøm eller mistet strøm. Maskinen responderer ikke på hastighetsområdevelgeren.	For lavt oljenivå.	Kontroller for lekkasjer og rett opp. Fyll opp tanken.
	Tett filter.	Skift hydrostatisk ladefilter.
	Mangel på ladestrøm eller ladetrykk.	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Skittent drivstoffilter.	Skift ut drivstoffilteret.
	Vann i separatorkoppen.	Tapp vann fra sepratorkoppen.
	Kjøresystemet er ikke i stand til å holde eller bygge opp trykket.	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Systemet oppdager feil i drivakselen.	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.

ProDrive er et varemerke som tilhører Deere & Company

OUO6075,00046A2 -78-28MAR17-3/3

Firehjulstrekk (ekstrautstyr)

Symptom	Problem	Løsning
Maskinen vil ikke bevege seg når firehjulstrekk er innkoblet.	En eller begge bakhjulene har ikke nok krefter.	Øk hydrostatisk pumpemengde ved å bevege multifunksjonsspaken forover.
	Feil på elektrisk bryter på konsollen.	Ta kontakt med John Deere-forhandleren
	Feil på magnetventil på reguleringsventilen.	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Spolen i reguleringsventilen beveger seg ikke.	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
Maskinen vil ikke bevege seg når firehjulstrekk er koplet ut.	Feil på rør/slanger eller kobling mellom hovedsystemet og reguleringsventilen for bakhjulsdrift.	Reparer eller skift ut deler etter behov.
Firehjulstrekk vil ikke koble ut.	Feil på elektrisk bryter på konsollen.	Ta kontakt med John Deere-forhandleren
	Feil på magnetventil på reguleringsventilen.	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Spolen i kontrollventilen beveger seg ikke.	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
Bakhjulene vibrerer under transporthastighet.	Spissing ute av justering.	Justering av spissingen.

OUO6075,000457A -78-10JAN17-1/1

Styring

Symptom	Problem	Løsning
Bakhjulene vibrerer under transporthastighet.	Spissing ute av justering.	Justering av spissingen.
Styrearm er ikke i kontakt og stopper ved fullt svingutslag.	Styreslager ute av justering.	Juster slager.
Tung styring.	Lavt oljenivå i beholderen for motorgirkassen.	Fyll på olje.

OUO6075,00046F0 -78-29MAR17-1/1

Bremser

Symptom	Problem	Løsning
Svakt trykk på bremsepedal.	Lavt bremsevæskenivå (Maskiner uten ProDrive).	Fyll på bremsevæske.
	Bremsepedalens støtstenger ute av justering (ProDrive maskiner).	Juster mutteren på støtstengene.
	Luft i systemet.	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
Mangel på bremsekraft.	Glasserte belegg (Maskiner uten ProDrive).	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	For lavt trykk (ProDrive maskiner).	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Slitte fôringer.	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
Parkeringsbremsen virker ikke.	Parkeringsbremsen er ikke justert ordentlig. (Maskiner uten ProDrive).	Juster parkeringsbremsen.
	Mangel på fjærkraft (ProDrive maskiner).	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Glasserte belegg (Maskiner uten ProDrive).	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Slitte bremseklosser (ProDrive maskiner).	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Maskinen har vært overstyrt manuelt for å flytte maskinen (ProDrive maskiner).	Fjern hodeskruene fra transmisjonen.

OUO6075,00000F7 -78-29APR08-1/1

Motor

Symptom	Problem	Løsning
Motoren roterer ikke	Dårlig batteri	Lad eller skift ut batteriet.
	Korroderte eller løse batteri-forbindelser	Rengjør batteripoler og forbindelser.
	Defekt hovedbryter eller bryter for startsikkerhet	Reparer bryteren etter behov.
	Starterens magnetspole er defekt.	Skift magnetventilen.
	Starteren er defekt	Skift ut starteren.
Det er vanskelig å starte motoren, eller den vil ikke starte	Problem med startsystem	Startsystemet er ikke kraftig nok til å starte motoren
		Utfør trinnene under Motoren roterer ikke ved start.
	Dårlig drivstoffkvalitet.	Tapp av drivstoffet og fyll på med kvalitetsdrivstoff av riktig type.
	Lav starthastighet	Søk etter problemer i lade-/startsystemet.
	Oljen i veivhuset har for høy viskositet	Tapp av veivhusoljen og fyll på med olje med riktig viskositet.
	Problem med det elektroniske kontrollsystemet eller et grunnleggende motorproblem	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
Motorfeiltenning eller kjører uregelmessig	Dårlig drivstoffkvalitet.	Tapp av drivstoffet og fyll på med kvalitetsdrivstoff av riktig type.
	Problem med det elektroniske kontrollsystemet eller et grunnleggende motorproblem	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
For liten motorytelse	Dårlig drivstoffkvalitet.	Tapp av drivstoffet og fyll på med kvalitetsdrivstoff av riktig type.
	Tett brenselfilter.	Skift ut brenselfiltrene.
	Motoren er overbelastet	Reduser motorbelastning.
	Feil motorolje	Tapp av veivhusoljen og fyll på med olje med riktig viskositet.
	Problem med det elektroniske kontrollsystemet eller et grunnleggende motorproblem	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Motoren er i redusert modus på grunn av en aktiv diagnostisk feilkode	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.

Fortsettes på neste side

Symptom	Problem	Løsning
	Motorytelsen er redusert fordi eksosfilteret må rengjøres.	Aktiver modus for automatisk rengjøring av eksosfilter og utfør en manuell rengjøring av eksosfilteret.
Tilbakeslag i motoren eller den sender ut grå røyk.	Motoren er overbelastet	Reduser motorbelastning.
	Feil type brensel.	Bruk riktig drivstoff.
	Luftfilteret er tett eller tilsmusset	Skift ut luftfilterelementet etter behov.
	Defekt lydpotte/eksosrør (forårsaker tilbaketrykk)	Skift lydpotte eller defekte rør.
	Problem med det elektroniske kontrollsystemet eller et grunnleggende motorproblem	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Skitne innsprøytingsdyser for drivstoff.	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Høytrykkspumpen for drivstoff har feil timing.	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Turboladeren virker ikke.	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Eksosfilteret er sprukket eller skadet	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
Motoren avgir hvit røyk	Motorkompresjonen er for lav	Finn årsaken til den lave kompresjonen og reparer ved behov. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Feil type brensel.	Bruk riktig drivstoff.
	For lav motortemperatur.	Sørg for normal driftstemperatur i motoren.
	Defekt(e) termostat(er)	Test termostatene. Skift ut termostatene etter behov.
	Kjølevæske kommer inn i forbrenningskammeret (skadet sylindertoppakning eller sprukket sylindertopp)	Reparer eller skift ut etter behov. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Problem med det elektroniske kontrollsystemet eller et grunnleggende motorproblem	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Defekte innsprøytingsdyser for drivstoff.	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Høytrykkspumpen for drivstoff har feil timing.	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.

Fortsettes på neste side

Symptom	Problem	Løsning
Uregelmessig tomgang motor	Dårlig drivstoffkvalitet.	Tapp av drivstoffet og fyll på med kvalitetsdrivstoff av riktig type.
	Luftlekkasje på sugesiden av luftinntakssystemet.	Kontroller om slange- og rørtilkoblinger er strammet. Reparer ved behov.
	Problem med det elektroniske kontrollsystemet eller et grunnleggende motorproblem	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
Stort brenselforbruk	Dårlig drivstoffkvalitet.	Tapp av drivstoffet og fyll på med kvalitetsdrivstoff av riktig type.
	Motoren er overbelastet	Reduser motorbelastning.
	Luftfilteret er tett eller tilsmusset	Skift ut luftfilterelementet etter behov.
	Kompresjonen er for lav	Finn årsaken til den lave kompresjonen og reparer ved behov.
	Lekkasjer i drivstofforsyningssystemet	Finn årsaken til lekkasjen og reparer ved behov.
	Feil type brensel.	Bruk riktig type drivstoff.
	Dårlig drivstoffkvalitet.	Tapp av drivstoffet og fyll på med kvalitetsdrivstoff av riktig type.
	Feil ventilklaring.	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Defekte innsprøytingsdyser for drivstoff.	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Høytrykkspumpen for drivstoff har feil timing.	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Feil turboladerdrift.	Inspiser turboladeren. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	For lav motortemperatur.	Kontroller termostatene.
Drivstoff i olje	Sprukket sylindertopp	Finn sprekken og reparer/bytt komponenter ved behov. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Sprukket eller slitt O -ring på den elektroniske enhetsinjektoren	Fjern den mistenkelige elektronisk enhetsinjektoren og skift om nødvendig O-ringen. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
Drivstofftrykk lavt	Tett brenselfilter.	Skift ut brenselfilteret.

Fortsettes på neste side

Symptom	Problem	Løsning
	Tett brenselledning	Finn begrensningen og reparer ved behov.
	Defekt fødepumpe	Ta ut fødepumpen og reparer/skift pumpen ved behov. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
Lufting	Elektronisk enhetsinjektoren - festeklemme løs	Trekk til med spesifisert moment. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Sprukket eller slitt O -ring på den elektroniske enhetsinjektoren	Fjern den mistenkelige elektronisk enhetsinjektoren og skift om nødvendig O-ringen. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
Lavt oljetrykk	Lavt motoroljenivå	Fyll veivhuset til riktig oljenivå.
	For høyt oljenivå i veivhuset	Fyll veivhuset til riktig oljenivå.
	Feil på trykksensor	Skift ut sensoren. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Tett oljekjøler eller filter	Ta ut og kontroller oljekjøleren. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	For høy oljetemperatur	Ta ut og kontroller oljekjøleren. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Defekt oljepumpe	Ta ut og kontroller oljepumpen. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Feil olje	Tapp av veivhuset og fyll på med riktig olje.
	Feil på reguleringsventil for oljetrykk	Ta ut og kontroller reguleringsventilen for oljetrykk. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Ødelagt dysespiss	Bytt dysespiss. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Tett oljepumpesil eller sprukket oppsugingsrør	Ta ut bunnpannen og rengjør sil / skift oppsugingsrør.
	For stor hoved- eller stempel-stanglagerklaring	Mål lagerklaringen. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
Høyt oljetrykk	Feil oljeklassifisering	Tapp av veivhuset og fyll på med riktig olje.

Fortsettes på neste side

Symptom	Problem	Løsning
	Feil på trykksensor	Skift ut sensoren. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Reguleringsventil for oljetrykk, løs fôring (stang)	Ta ut og kontroller reguleringsventilen for oljetrykk. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Feilfunksjon på reguleringsventil	Ta ut og kontroller reguleringsventilen for oljetrykk. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Tette dysespisser	Bytt dysespiss. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Omløpsventil for filter sitter fast eller er skadet	Ta ut og kontroller filteromløpsventilen. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Omløpsventil for oljekjøler sitter fast eller er skadet	Ta ut og kontroller omløpsventilen for oljekjøleren. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
For høyt oljeforbruk	Oljen i bunnpannen har for lav viskositet	Tapp av veivhuset og fyll på med olje med riktig viskositet.
	For høyt oljenivå i veivhuset	Tapp av olje til oljenivået er riktig.
	Utvendig(e) oljelekkasje(r)	Finn årsaken til oljelekkasjen(e) og reparer ved behov.
	Oljeringene er ikke riktig plassert	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Slitte eller skadde oljeringer	Skift oljeringer. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Ripede sylinderfôringer eller stempler	Ta ut og kontroller sylindre og foringer. Bytt ved behov. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Slitte ventilføringer eller -spindler	Kontroller og mål ventilspindler og ventilføringer. Reparer ved behov. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	For høyt oljetrykk	Se Høyt oljetrykk tidligere i denne delen.
	For slitte stempelringspor	Ta ut og kontroller stemplene. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.

Fortsettes på neste side

Symptom	Problem	Løsning
	Stempelringer sitter fast i ringsporene	Ta ut og kontroller stemplene. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Utilstrekkelig stempelringspenning	Ta ut og kontroller stemplene. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Stempelringgap ikke lagvis	Ta ut og kontroller stemplene. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Feil med fremre og/eller bakre oljepakning på veivaksel	Bytt oljepakningene. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
Ulyder i motoren [1]	Slitte foringer (øvre/nedre/begge) på veivstang	Mål lagerklaringen. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	For stor endeklaring på veivaksel	Kontroller endeklaring på veivaksel. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Løse hovedlagerdeksler	Kontroller lagerklaringen, skift ut lagrene og lagrenes hodeskruer ved behov. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Slitte stempelstangbøssinger og stempelbolter	Kontroller stempelbolter og bøssinger. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Stempel med hakk	Kontroller stemplene. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Slitt registerdrev eller for mye dødgang	Kontroller tilstanden på registret. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	For stor ventilklaring	Kontrollere og justere ventilklaring Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Slitte kamakselkammer	Skift kamaksel. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Slitt(e) vippearm(er)	Skift aksel vippearmer. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Utilstrekkelig motorsmøring	Se FEILSØKING AV SMØRESYSTEM senere i dette avsnittet.
	Ulyd i turboladeren	Se FEILSØKING AV LUFTINNTAKS-SYSTEM senere i dette avsnittet.

Fortsettes på neste side

Symptom	Problem	Løsning
Turbolader "plystrer"	Luftlekkasje i innsugingsmanifolden.	Kontroller pakningen for innsugingsmanifolden og manifolden. Reparer ved behov. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
Støy eller vibrasjon i turboladeren[1]	Lagrene blir ikke smurt (utilstrekkelig oljetrykk)	Finn årsaken til mangelen på smøring, reparer ved behov. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Luftlekkasje i motorinnsugingen eller eksosmanifolden	Kontroller pakningene for innsugingsmanifolden, eksosmanifolden og manifoldene. Reparer ved behov. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Feil klaring mellom turbinhjul og turbinhus	Kontroller turboladeren. Reparer/bytt ved behov. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Ødelagte blader (eller andre hjulfeil)	Kontroller turboladeren. Reparer/bytt ved behov. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
Olje på turboladerens kompressorhjul- eller hus (Olje presses eller trekkes gjennom senterhuset)	For stor bunnpannekompresjon.	Finn årsaken, reparer ved behov. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Tett luftinntak	Finn begrensningen og reparer ved behov. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Tett ventilasjonsrør	Finn årsaken, reparer ved behov. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
Olje i inntaksmanifold, eller det drypper fra turboladerhuset	For stor bunnpannekompresjon	Finn årsaken, reparer ved behov. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Tett luftinntak	Finn begrensningen og reparer ved behov. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Tett ventilasjonsrør	Finn årsaken, reparer ved behov. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Slitte eller skadde lagre	Kontroller turboladeren. Reparer/bytt ved behov. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Ubalanse i roterende deler	Kontroller turboladeren. Reparer/bytt ved behov. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.

Fortsettes på neste side

Symptom	Problem	Løsning
	Skadde turbinhjul / blader	Kontroller turboladeren. Reparer/bytt ved behov. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Skitt eller kull har bygget seg opp på roterende deler	Kontroll luftinntakssystemet for lekkasjer (etter luftfilter). Kontroller turboladeren. Reparer/bytt ved behov. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Lagerslitasje	Kontroller turboladeren. Reparer/bytt ved behov. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	For lite olje / manglende smøring	Finn årsaken til mangelen på smøring, reparer ved behov. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Skadde tetningsringer for aksel	Kontroller turboladeren. Reparer/bytt ved behov. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
Turbolader - slark i turbinhjul	Kull-avleiringer bak turbinhjulet forårsaket av "kokt" olje og/eller rester fra forbrenningen	Kontroller turboladeren. Reparer/bytt ved behov. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Smussdannelse bak kompressorhjulet forårsaket av lekkasjer i luftinntaks-systemet	Kontroller turboladeren. Reparer/bytt ved behov. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Skjærte lagre eller skitne, slitte lagrene	Kontroller turboladeren. Reparer/bytt ved behov. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
MOTOREN OVEROPPHETES	Motor overbelastet.	Reduser motorbelastning.
	Lavt kjølevæskenivå.	Fyll opp til riktig nivå med kjølevæske; kontroller at det ikke finnes løse koblinger og lekkasjer på radiatoren eller slangene.
	Defekt lokk på ekspansjonstank	Skift lokk etter behov.
	Løs eller defekt viftereim	Bytt vifteremmen ved behov. Kontroll av reimstrammer
	Lavt motoroljenivå.	Kontroller oljenivået. Fyll på med olje ved behov.
	Kjølesystemet må vaskes.	Vask kjølesystemet.
	Defekt(e) termostat(er)	Fjern og kontroller termostatene som foreskrevet.

Fortsettes på neste side

Symptom	Problem	Løsning
	Defekt temperaturmåler eller -sender.	Kontroller kjølevæsketemperaturen med termometer og skift ut ved behov.
	Feil drivstoffklasse.	Bruk riktig type drivstoff.
	Skitten radiatorkjerne	Rengjør radiatoren ved behov.
	For lavt motoroljenivå	Fyll veivhuset til riktig oljenivå.
	Skadet sylindertoppakning	Bytt sylindertoppakningen. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Defekt kjølevæskepumpe	Skift ut kjølevæskepumpen. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
Kjølevæske i motorolje	Sylindertoppakningen er skadet	Bytt sylindertoppakningen. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Sylindertoppen eller motorblokken er sprukket	Finn sprekken og reparer/bytt komponenter ved behov.
	Sylinderforingspakninger lekker	Ta ut og kontroller sylinderforingene. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Oljekjøleren lekker	Trykktest oljekjøleren. Reparer/bytt ved behov. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Defekte o-ringer for oljekjøleren	Ta ut og kontroller o-ringene for oljekjøleren. Bytt ved behov. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Feil på pakningene for kjølevæskepumpen. Dreneringshullet er tett. Kjølevæske lekker gjennom lageret	Bytt pakninger for kjølevæskepumpe. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
Temperaturen på kjølevæsken er under normal	Defekt(e) termostat(er)	Test termostatene. Skift ut termostatene etter behov.

[1]MERK: Turboladere med variabel geometri tilbakefører når motoren har startet, og dermed oppstår det en forbigående rusende lyd i motoren. Dette er normalt. Må ikke forveksles med den hvinende lyden som høres under stansing som indikerer lagerfeil.

OUO6075,0000C98 -78-20JUN11-9/9

Elektrisk

Symptom	Problem	Løsning
For lav ladespenning i elektrisk system	For stor elektrisk belastning fra tilbehør.	Demonter tilbehør eller monter vekselstrømsdynamo med høyere utgangseffekt.
	Alt for lavt tomgangsturtall.	Øk motorturtallet ved høy elektrisk belastning.
	Dårlig elektrisk tilkobling på batteriet, jordingskabel, starter eller vekselstrømsdynamo.	Kontroller og rengjør ved behov.
	Defekt batteri.	Test batteriene.
	Defekt vekselstrømsdynamo.	Test ladesystemet.
Batteriet mister for mye vann	Sprukket batterikasse.	Kontroller for fuktighet og skift ut ved behov.
	For høy batterilading.	Test ladesystemet.
Batteriene lader ikke	Forbindelsene løse eller korroderte.	Rengjør og trekk til forbindelsene.
	Sulfatert eller flatt batteri.	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Strukket reim eller defekt reimstrammer.	Juster reimspenningen eller skift reimene.
Starteren roterer ikke	Kraftoverføringer er innkoblet.	Koble fra kraftoverføringer.
	Forbindelsene løse eller korroderte.	Rengjør og stram løse forbindelser.
	Lav utgangsspenning fra batteriet eller utladet batteri.	Lad opp eller bytt batteriene.
	Feil på relé for starterkrets.	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Avbrent sikring.	Skift sikringen.
		Rengjør batteripoler og forbindelser.
	Defekt hovedbryter eller bryter for startsikkerhet	Reparer bryteren etter behov.
	Starterens magnetspole er defekt.	Skift magnetventilen.
	Starteren er defekt	Skift ut starteren.
Startmotoren roterer for sakte	Svakt batteri.	Lad batteriene.
	Veivhusets olje for tykk.	Fyll på olje med riktig viskositet.

Fortsettes på neste side

Symptom	Problem	Løsning
	Forbindelsene løse eller korroderte.	Rengjør og stram løse forbindelser.
Hele det elektriske systemet fungerer ikke	Skadet batteriforbindelse.	Rengjør og trekk til forbindelsene.
	Sulfatert eller flatt batteri.	Skifte batterier
	Avbrent sikring.	Skift sikringen.

OUO6075,0000C99 -78-20JUN11-2/2

Varmeapparat

Symptom	Problem	Løsning
Varmeapparat avgir ikke varm luft.	Tett omluftfilter.	Rengjør filter.
	Ingen termostat i utløpsmanifolden.	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Defekt termostat vann-manifolden.	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Defekt reguleringsbryter for temperatur.	Skift bryter.
	Varmeapparatslange i klem. Defekt varmeventil.	Rett ut eller skift. Skifte ut ventilen.

OUO6075,0000B24 -78-14MAR07-1/1

Klimaanlegg

Symptom	Problem	Løsning
Ingen, eller utilstrekkelig kjøling	Temperaturregulator i stiling AV.	Slå PÅ AC (klimaanlegget).
	Kompressorremmen av eller defekt.	Skift ut reima.
	Kompressoren fungerer ikke (hvis både de store og små slangene i det venstre tilgangspanelet har samme temperatur).	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Temperaturkontroll svarer ikke (temperatur-luken er defekt - resulterer i varm luft).	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Lavt-trykk-varsel (systemet har mistet kjølemiddel).	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Høyt-trykk-varsel (systemet er overladet).	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
Kompressor-kløtsjen er aktivert for ofte, eller kompressoren forblir AV i opptil 15 minutter.	Fordamperen iser.	Juster kontrollene riktig. Se appen Oversikt over treskeren hjelp, eller Førerplass hjelp for ytterligere informasjon. Åpne luftdysene. Rengjør filtrene. Flytt reguleringen til en varmere innstilling.
Dårlig lukt i førerhuset.	Tett avløpsledning. Tilsmussede filter. Tilsmusset førerhus.	Blås ut kondensrør og rengjør platen under fordamperen. Rengjør filtrene. Bruk støvsuger for å gjøre rent førerhuset.
		Kontroller at blødeventilen i kondensavløpsrøret er installert.

OUO6075,0004572 -78-19JAN17-1/1

Fuktighetssensor (om montert)

Symptom	Problem	Løsning
Fuktighet for høy.	Grønn plantesaft eller ugrasfrø har bygget seg opp på sensoren.	Rengjør fuktighetssensor-plata.
Fuktigheten er gjennomgående høy eller lav.	Fuktighetskorreksjon må justeres.	Skift Fuktighets-korreksjon.
Fuktigheten endres ikke eller er konstant lav.	Tett/blokkert sensor.	Inspiser montering i elevator og rengjør ved behov.
Fuktighetsavlesing er unøyaktig.	Feil vekst valgt.	Velg riktig vekst.
	Fuktighetssensor ute av justeringsområdet.	Skift Fuktighets-korreksjon.
Fuktighet er alltid null.	Finn problemet.	Sjekk om opptaksstatus tennes når høsting.

OUO6075,0000A75 -78-03NOV10-1/1

Sensor for massestrøm (om utstyrt med)

Symptom	Problem	Løsning
Avlingen er hele tiden for høy eller lav.	Feil kalibrering.	Endre kalibreringen.
	Feil skjærebordsbredde.	Endre bredde.
	Feil valg av vekst.	Velg riktig vekst.
	Skitt, gjørme, eller rusk på sensorplate.	Gjør rent sensorplate.
Avling = null.	Ingen framdriftshastighet.	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Kornelevatorhastighet for lav.	Ta kontakt med din John Deere-forhandler.
	Finn problemet.	Sjekk om opptaksstatus tennes når høsting.

OUO6075,0000A76 -78-03NOV10-1/1

Klargjøre maskinen for lagring

Sving ut kondensator og oljekjøler og rens radiator med luft, vann, eller en støvsuger.

Gjør ren kondensator og oljekjøler etter rengjøring av radiator. Rengjør ladeluftkjøleren.

For hver 60. til 90. dag, start motoren og slå klimaanlegg på. Kjør motoren på tomgang i flere minutter for at kompressorens tetninger skal få smøring. Temperatur utendørs skal være over 5°C (40°F) for riktig bruk av klimaanlegget.

Rengjør motoren utvendig med et sikkert rensemiddel.

OBS: Ikke bruk bensin.

Rengjør innsiden av luftfilteret og installer nye elementer.

Med varm motor: Tapp av oljen. Bytt filter og fyll med riktig olje. Fyll 6 l (22 oz.) anti-korrosjonsmiddel i veivhuset. Kjør motoren for å sirkulere.

Tøm, skyll og etterfyll kjølesystemet med 50/50-blanding av frostvæske og vann.

VIKTIG: Langvarig lagring i kjøretøyet (mer enn 12 måneder) anbefales ikke. Hvis langvarig lagring er nødvendig, anbefales det å teste DEF-væsken (Diesel Exhaust Fluid) med jevne mellomrom for å sikre at ureakonsentrasjonen ikke synker utenfor spesifikasjonen.

Final Tier 4/Stage IV: Dieseleksosvæsken (DEF) har begrenset levetid, men kan lagres i kjøretøyet i inntil 12 måneder, avhengig av lagringsbetingelsene. Se Håndtering og lagring av Diesel Exhaust Fluid (DEF) under Drivstoff, smøremidler og Diesel Exhaust Fluid (DEF) tankfylling og Diesel Exhaust Fluid (DEF) Tanktømming i kapitlet Service av motoren for ytterligere informasjon.

VIKTIG: Final Tier 4/Stage IV: Vent minst 90 sekunder etter at motoren er stanset før du eventuelt kobler fra batteriet. Det selektive katalytiske reduksjonssystemet (SCR) tømmer automatisk ledningene for dieseleksosvæske (DEF) i løpet av denne tiden, rett etter at motoren er stanset. Hvis man ikke lar det gå tilstrekkelig tid til at ledningene kan tømmes, kan gjenværende væske i ledningene krystallisere seg og blokkere ledningene. Ved frost vil væsken fryse, og det kan føre til at ledningene sprekker.

MERK: Slå hovdstrømbryteren AV hvis maskinen skal oppbevares lenger enn 25 dager. Hvis lagringstiden er lengre enn 90 dager, ta av minus-ledningen til batteriene for å minimere belastningen på batteriene.

Lad batteriene. Egenvekten vil tilsvare 1.260 volt. Fjern minusledningen til batterier for å minimere belastningen på batteriene.

Tøm vannutskilleren.

Gjør ren maskin inn- og utvendig. La elevatordørene og dreneringslukene stå åpne.

Kjør slagerbroa opp og ned for å være sikker på at området er rent og for å forhindre at den ikke "setter" seg under lagring.

VIKTIG: Hvis vann med høyt trykk rettes mot elektroniske/elektriske komponenter eller forbindelser, lagre og tetninger, innsprøytingspumper eller andre ømfintlige deler og komponenter, kan feilfunksjoner oppstå. Reduser trykket, og sprøyt med en vinkel på 45 til 90 grader.

Lakker områder der det er nødvendig.

MERK: Det er ikke nødvendig å påføre lakkvoks. Likevel, det kan om ønskelig påføre en klar, god voks uten slipemidler. Disse typer voks inneholder vanligvis ikke rengjøringsmidler.

Smør maskinen og smør inn justeringsboltenes gjenger.

Utfør 400-timers (årlig) service.

Fyll opp drivstofftanken for å forhindre kondens.

VIKTIG: Når drivstoff oppbevares over lengre tid i maskinens tank/gårdstanken, eller det er lite utskiftning av drivstoffet, må det tilsettes et middel for å stabilisere drivstoffet og forhindre kondens. Kontakt din John Deere forhandleren for assistanse.

For langvarig maskinlagring er ste praksis å tappe av eventuell biodiesel og fylle på vanlig diesel. Alternativt bruk biodiesel-stabilisator (antioksidant) tilsetningsstoffer eller fullt formulert biodiesel-additiver. Kontakt din John Deere forhandleren for assistanse.

Hvis maskinen skal lagres i en lengre periode, ta ut og rengjøre batteriene. Lagre dem på et kjølig, tørt sted og hold dem helt oppladet.

Trykklufttanken (hvis montert) må tømmes for vann før lagring maskinen.

SS43267,0000689 -78-17JUL15-1/1

Ta maskinen ut av lagring

Koble til og/eller lade batteriene.

Lad batteriene. Spesifikk egenvekt vil være lik 1.260. Fjern minusledningen til batterier for å minimere belastningen på batteriene.

Kontroller olje- og kjølevæskenivå. Kontroller for lekkasje og fyll på olje og kjølevæske etter behov.

Final Tier 4/Stage IV: Dersom tanken for Diesel Exhaust Fluid (DEF) ikke ble tappet, test ureakonsentrasjonen, se Testing av DEF under Drivstoff og smøremidler i dette kapitlet for mer informasjon. Hvis konsentrasjonen ikke er innenfor spesifikasjonene, må du tømme tanken og fylle med ny DEF av korrekt, god kvalitet. Dersom DEF-tanken ble tømt, fyll tanken. Se avsnittet Fylling og tapping av DEF-tanken under Service – motor i denne bruksanvisningen for spesifikasjoner og mer informasjon.

Lukk elevatorluker og tappehull.

Kontroller strammingen til drivremmen. Juster fjærbelastede strammeruller til skivene står mellom slutten av måleren og bunnen av trinnet.

Sjekk lufttrykk og se gjennom maskinens bruksanvisning.

Inspisere brannslukkingsapparater (foran og bak) ved å følge vedlikeholdsinstruks på brannslukningsapparatet. Lad om eller skift ut etter behov.

OUO6075,0001302 -78-05AUG13-1/1

Driftshastigheter (S760 og S770)

Vist hastighet er gjennomsnittlig og kan variere fra maskin til maskin.

MERK: Spesifikasjoner om driftsturtall og konstruksjoner kan forandres uten nærmere varsling.

Motorens turtall	(9,0 L Tier 2/Stage II) Motor	(9,0 l Final Tier 4/Stage IV) motor
Gå sakte på tomgang (treskeverk av)	1200 o/min	1200 o/min
Middels turtall (treskeverk av)	1690 o/min	1690 o/min
Gå fort på tomgang (treskeverk av)	2340 o/min	2340 o/min
Nominelt turtall (Rotor PÅ)	2200 o/min	2200 o/min

Hastighet på treskeverkets drivaksel	1453 o/min

Hovedmellomakselens turtall	1453 o/min

Treskeverkets turtall	
Høyserie	400—1000 o/min
Lavserie	210 – 530 o/min

Loelevatorkanal, nedre aksel, turtall	
Fast turtall (om utstyrt med)	490 o/min
Heavy Dutyy (HD) variator (om utstyrt med)	490—750 o/min
Variator for høyt dreiemoment (om utstyrt med)	490—750 o/min
Multi-Speed girkasse (om utstyrt med)	Første gir: 480 o/min Andre gir: 535 o/min Tredje gir: 590 o/min Fjerde gir: 665 o/min Femte gir: 735 o/min

Akseleratortrommelens turtall	
Akseleratortrommel (standard turtall)	430/780 o/min
Akseleratortrommel (valgfritt lavt turtall)	310/770 o/min
Akseleratortrommel (høyt turtall, høy kapasitet)	520/970 o/min

Utkastertrommelens turtall	S760	S770
	998 o/min	995 o/min

Mellomakselens turtall	
Fremre høyre mellomaksel	518 o/min
Bakre høyre mellomaksel	518 o/min

Renseviftens turtall	
Standard turtall	620—1350 o/min
Spesielt lavt turtall	250—500 o/min

Loelevatorturtall	S760	S770
Elevator for rent korn	417 o/min	415 o/min
Fylleskrue for rent korn	448 o/min	445 o/min
Returelevator, nedre skrue	395 o/min	
Returelevator, øvre skrue	625 o/min	
Sålddrift	298 o/min	
Transportskruer	420 o/min	

Tømmesystemets turtall (treskeverk koblet inn)	
Tømmesystemets mellomaksel	1000 o/min
Tømmeskruens girboks, inngående aksel	460 o/min 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømmehastighet
Vertikal tømmeskrue	460 o/min 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømmehastighet
Ytre tømmeskrue	460 o/min 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømmehastighet
Korntank, horisontale skruer (foran og bak)	330 o/min 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømmehastighet

Fortsettes på neste side

OUO6075,00044A6 -78-10FEB17-1/2

Halmkutterens turtall	Spreder ("Deluxe Residue")	Intermediate Residue halm/agnspreder	"Premium" halm/agn-spreder
Halmkutter/utkastertrommel, mellomaksel	1880 o/min	2045 o/min	2045 o/min
Halmkutter (m/ to hastigheter)	1505/2350 o/min	1400/2995 o/min	1400/2995 o/min
Overfals-halmtrommel	Gjelder ikke	Gjelder ikke	995 o/min

OUO6075,00044A6 -78-10FEB17-2/2

Driftsturtall (S780, S785 og S790)

Vist hastighet er gjennomsnittlig og kan variere fra maskin til maskin.

MERK: Spesifikasjoner om driftsturtall og konstruksjoner kan forandres uten nærmere varsling.

Motorens turtall	(13,5 L Tier 2/Stage II) Motor	(13,5 l Final Tier 4/Stage IV) motor
Gå sakte på tomgang (treskeverk av)	1200 o/min	1200 o/min
Middels turtall (treskeverk av)	1690 o/min	1690 o/min
Gå fort på tomgang (treskeverk av)	2240 o/min	2240 o/min
Nominelt turtall (Rotor PÅ)	2100 o/min	2100 o/min

Hastighet på treskeverkets drivaksel	1466 o/min

Hovedmellomakselens turtall	1466 o/min

Treskeverkets turtall	
Høyserie	400—1000 o/min
Lavserie	210—530 o/min

Retursystemets turtall	880 o/min

Loelevatorkanal, nedre aksel, turtall	
Fast turtall	490 o/min
Trinngir	Første gir: 480 o/min Andre gir: 535 o/min Tredje gir: 590 o/min Fjerde gir: 665 o/min Femte gir: 735 o/min

Akseleratortrommelens turtall	
Akseleratortrommel (standard turtall)	430/780 o/min
Akseleratortrommel (valgfritt lavt turtall)	310/770 o/min
Akseleratortrommel (høyt turtall, høy kapasitet)	520/970 o/min

Utkastertrommelens turtall	995 o/min

Mellomakselens turtall	
Fremre høyre mellomaksel	520 o/min
Bakre høyre mellomaksel	520 o/min

Renseviftens turtall	
Standard turtall	620—1350 o/min
Spesielt lavt turtall	250—500 o/min

Loelevatorturtall	
Kornelevator	415 o/min
Fylleskrue for rent korn	450 o/min
Returelevator, nedre skrue	490 o/min
Returelevator, øvre skrue	580 o/min
Sålddrift	300 o/min
Transportskruer	425 o/min

Tømmesystemets turtall (treskeverk koblet inn)	
Tømmesystemets mellomaksel	1005 o/min
Tømmeskruens girboks, inngående aksel	460 o/min 465 o/min (HillMaster™)
Vertikal tømmeskrue	460 o/min 465 o/min (HillMaster™)

Fortsettes på neste side

Tømmesystemets turtall (treskeverk koblet inn)	
Ytre tømmeskrue	460 o/min 465 o/min (HillMaster™)
Korntank, horisontale skruer (foran og bak)	450 o/min 335 o/min (HillMaster™)

Halmkutterens turtall	**Spreder ("Deluxe Residue")**	**Intermediate Residue halm/agnspreder**	**"Premium" halm/agn-spreder**
Halmkutter/utkastertrommel, mellomaksel	1880 o/min	2045 o/min	2045 o/min
Halmkutter (m/ to hastigheter)	1505/2350 o/min	1400/2995 o/min	1400/2995 o/min
Overfals-halmtrommel	Gjelder ikke	Gjelder ikke	995 o/min

HillMaster er et varemerke som tilhører Deere & Company

OUO6075,0004750 -78-24MAY17-2/2

Spesifikasjoner (S760 og S770)

MERK: Spesifikasjonene og konstruksjonene kan endres uten varsel.

Motor		
Merke	John Deere	
Modell	6090HH006 (9,0 L Tier 2/Stage II) 6090HH028 (9,0 L Final Tier 4/Stage IV)	
Type	Sekssylindret, rekkemotor, toppventilert (fire ventiler), luft-til-luft etterkjølt turbo	
	S760	**S770**
Nominell effekt (Tier 2/Stage II)	239 kW (320 hp)	278 kW (373 hk)
Nominell effekt (Final Tier 4/Stage IV)	249 kW (334 hp)	292 kW (392 hk)
Nominell hastighet	2200 o/min	2200 o/min
Effekttillegg ved nominelt turtall	25 kW (34 hk)	25 kW (34 hk)
Maksimal effekt (Tier 2/Stage II)	272 kW (365 hk)	317 kW (425 hk)
Maksimaleffekt (Final Tier 4/Stage IV)	285 kW (382 hk)	335 kW (449 hk)
Hastighet ved maksimal effekt (nominelt turtall – 200 o/min)	2000 o/min	2000 o/min
Slagvolum	9,0 l (549 in³)	9,0 l (549 in³)
Tenningsrekkefølge	1-5-3-6-2-4	1-5-3-6-2-4
Luftfilter	Tørr type med sikkerhetselement	Tørr type med sikkerhetselement

Elektrisk system	
Batterispenning	12 V
Jordet batterikontakt	Negativ
Vekselstrømsdynamo (Tier 2/Stage II) Dynamoer (Final Tier 4/Stage IV)	200 A

Girkasse	
Gir (maskiner med mekanisk gir)	Tre gir
Gir (maskiner med knappestyrt gir)	Tre gir
Gir (ProDrive™-maskiner)	To gir, automatgir

Bremser	
Type (maskiner med mekanisk gir)	Hydraulisk såldkasse
Type (maskiner med knappestyrt gir)	Hydraulisk såldkasse
Type (ProDrive™-maskiner)	Flere våte skiver

Akseleratortrommel	**S760 og S770**	**S770 HillMaster™**
Antall skovler	Standard: 10 For vekster som er vanskelige å treske ut: 8 Ris: 5	For vekster som er vanskelige å treske ut: 8

Treskeverkdeler	
Treskeverkdeler (TriStream™-rotor)	Mais/små korn: 15
Treskeverkdeler (rotor med variabel strøm)	Mais/små korn: 15 Ris-alternativ: 15 deler og 12 tresketinder på tettpakkede steder
Tinder (TriStream™-rotor)	24
Tinder (Variable Stream Rotor)	20

Slagbru	
Antall slagbruer	3
Antall søyler per slagbru	Korn – foran 25, midten/bak 25; mais 31

Treskeverk	
Antall rister	4

Fortsettes på neste side

Utkasterrist	
Antall rister	3

Utkastertrommel	S760 og S770	S770 HillMaster™
Antall skovler	Standard: 5 For vekster som er vanskelige å treske ut: 8	For vekster som er vanskelige å treske ut: 8

Korntank	
Kapasitet	10 572 l (300 bu.) ekstrakarmer 10 572 l (300 bu.) deksler
Gjennomsnittlig tømmehastighet, 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømmehastighet	6977 l/min. (198 bu/min)
Maksimal tømmehastighet, 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømmehastighet	7612 l/min. (216 bu/min)

Svingradius	
Bakhjulets sporvidde	3,35 m (10 ft 10 in)
Svingradius (aksler uten drift)	8,02 m (26 ft 3 in)
Svingradius (aksler med drift)	7,73 m (25 ft 4 in)

Kapasiteter	S760	S770
Drivstofftank	760 l (200 gal.) på bestilling 950 l (250 gal.) Standard	
Dieseleksosvæske-tank (DEF) (Final Tier 4/Stage IV)	29 l (7,6 gal.) på bestilling 52,2 l (13,8 gal.) Standard	
Kjølesystem m/ varmeapparat (Tier 2/Stage II)	53 l (56 qt)	
Kjølesystem m/ varmeapparat (Final Tier 4/Stage IV)	53 l (56 qt)	
Motorveivhus m/ filter (Tier 2/Stage II)	27,5 l (29 qt) [a]	
Motorveivhus m/ filter (Final Tier 4/Stage IV)	27,5 l (29 qt) [a]	
Gir (maskiner med mekanisk og knappestyrt gir)	9,6 l (10 qt)	
Sluttdrev	8 l (8,5 qt)	8 l (8,5 qt) 7 l (7,4 qt.) HillMaster™
Heavy-Duty reverserbar loelevator - Girkasse uten kjøler	2,3 l (4,75 pt)	
Heavy-Duty reverserbar loelevator - Girkasse med kjøler	3,5 l (7,4 pt)	Gjelder ikke
Extra Heavy-Duty reverserbar loelevator - Girkasse med kjøler	4,9 l (10,4 pt)	
Multi-speed, flertrinns girkasse - reverserbar loelevator - Girkasse med kjøler	Gjelder ikke	5,2 l (11 pt)
Overfalstrommel Premium, girkasse (om utstyrt med)	Gjelder ikke	0,2 l (6,75 oz)
Hovedgirkasse mellomaksel	1,9 l (2,04 qt)	
Girkasse for fylleskrue	3,8 l (4 qt)	
To-trinns rotor-girkasse	4,7 l (5 qt)	
Motorgirkasse m/ overføring (maskiner med mekanisk girskift og elektronisk knappbetjent girskift)	21,3 l (22,5 qt)	
Motorgirkasse m/ overføring (ProDrive™-maskiner)	51 l (54 qt)	
Hydraulisk/hydrostatisk tank	31 l (33 qt)	

[a] Det er viktig å opprettholde motoroljen på riktig nivå. Kontroller alltid at oljenivået er på riktig sted på peilepinnen ved service.

Kompressor (dersom montert)		
Tankstørrelse	60 l (16 gal)	
Maks. tanktrykk	827 kPa (8,27 bar) (120 psi)	
Luftstrøm fra kompressor	Lav tomgang	250 l/min (8.8 ft³/min)
	Høy tomgang	450 l/min (15.8 ft³/min)

OUO6075,00046E5 -78-28MAR17-2/2

Spesifikasjoner (S780, S785 og S790)

MERK: Spesifikasjonene og konstruksjonene kan endres uten varsel.

Motor		
Merke	John Deere	
Modell	6135HH004 (13,5 L Tier 2/Stage II) 6135HH008 (13,5 L Final Tier 4/Stage IV)	
Type	Sekssylindret, rekkemotor, toppventilert, luft-til-luft etterkjølt turbodiesel	
	S780	**S785**
Nominell effekt (Tier 2/Stage II)	353 kW (473 hp)	373 kW (500 hk)
Nominell effekt (Final Tier 4/Stage IV)	353 kW (473 hp)	373 kW (500 hk)
Nominell hastighet	2100 o/min	2100 o/min
Effekttillegg ved nominelt turtall	37 kW (50 hk)	37 kW (50 hk)
Maksimal effekt (Tier 2/Stage II)	402 kW (540 hk)	425 kW (570 hk)
Maksimaleffekt (Final Tier 4/Stage IV)	402 kW (540 hk)	425 kW (570 hk)
Hastighet ved maksimal effekt (nominelt turtall – 200 o/min)	1900 o/min	1900 o/min
Slagvolum	13,5 l (824 in³)	13,5 l (824 in³)
Tenningsrekkefølge	1-5-3-6-2-4	1-5-3-6-2-4
Luftfilter	Tørr type med sikkerhetselement	Tørr type med sikkerhetselement
	S790	
Nominell effekt (Tier 2/Stage II)	405 kW (543 hk)	
Nominell effekt (Final Tier 4/Stage IV)	405 kW (543 hk)	
Nominell hastighet	2100 o/min	
Effekttillegg ved nominelt turtall (Tier 2/Stage II)	23 kW (31 hk)	
Effektforsterker ("boost") v/nominelt turtall (Final Tier 4/Stage IV)	37 kW (50 hk)	
Maksimal effekt (Tier 2/Stage II)	458 kW (614 hk)	
Maksimaleffekt (Final Tier 4/Stage IV)	460 kW (617 hk)	
Hastighet ved maksimal effekt (nominelt turtall – 200 o/min)	1900 o/min	
Slagvolum	13,5 l (824 in³)	
Tenningsrekkefølge	1-5-3-6-2-4	
Luftfilter	Tørr type med sikkerhetselement	

Elektrisk system	
Batterispenning	12 V
Jordet batterikontakt	Negativ
Vekselstrømsdynamo (Tier 2/Stage II) Dynamoer (Final Tier 4/Stage IV)	200 A

Girkasse	
Hastigheter	To gir, automatgir

Bremser	
Type	Flere våte skiver

Akseleratortrommel	**S780, S785, og S790**	**S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™**
Antall skovler	Standard: 10 For vekster som er vanskelige å treske ut: 8 Ris: 5	For vekster som er vanskelige å treske ut: 8

Treskeverkdeler	
Treskeverkdeler (TriStream™-rotor)	Mais/små korn: 15
Treskeverkdeler (rotor med variabel strøm)	Mais/små korn: 15 Ris-alternativ: 15 deler og 12 tresketinder på tettpakkede steder

Fortsettes på neste side

Treskeverkdeler	
Tinder (TriStream™-rotor)	24
Tinder (Variable Stream Rotor)	20

Slagbru	
Antall slagbruer	3
Antall søyler per slagbru	Korn – foran 25, midten/bak 25; mais 31

Treskeverk	
Antall rister	4

Utkasterrist	
Antall rister	1

Utkastertrommel	S780, S785, og S790	S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™
Antall skovler	Standard: 10 For vekster som er vanskelige å treske ut: 8	For vekster som er vanskelige å treske ut: 8

Korntank	S780, S785, og S790
Kapasitet	14 096 l (400 bu) ekstrakarmer 14 096 l (400 bu) deksler
Gjennomsnittlig tømmehastighet, 134 l/sek. (3.8 bu./sek.) tømmehastighet	8035 l/min. (228 bu/min)
Maksimal tømmehastighet, 134 l/sek. (3.8 bu./sek.) tømmehastighet	8670 l/min. (246 bu/min)

Korntank	HillMaster™-maskiner
Kapasitet	10 572 l (300 bu.) ekstrakarmer 10 572 l (300 bu.) deksler
Gjennomsnittlig tømmehastighet, 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømmehastighet	6977 l/min. (198 bu/min)
Maksimal tømmehastighet, 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømmehastighet	7612 l/min. (216 bu/min)

Svingradius	
Bakhjulets sporvidde	3,35 m (10 ft 10 in)
Svingradius (aksler uten drift)	8,02 m (26 ft 3 in)
Svingradius (aksler med drift)	7,73 m (25 ft 4 in)

Kapasiteter	
Drivstofftank	760 l (200 gal.) på bestilling 950 l (250 gal.) på bestilling 1250 l (330 gal.) Standard
Dieseleksosvæske-tank (DEF) (Final Tier 4/Stage IV)	29 l (7,6 gal.) på bestilling 52,2 l (13,8 gal.) Standard
Kjølesystem m/ varmeapparat (Tier 2/Stage II)	61,2 l (65 qt)
Kjølesystem m/ varmeapparat (Final Tier 4/Stage IV)	85 l (90 qt)
Motorveivhus m/ filter (Tier 2/Stage II)	39 l (41 qt) [a]
Motorveivhus m/ filter (Final Tier 4/Stage IV)	43 l (45,5 qt) [a]
Sluttdrev	8 l (8,5 qt) 7 l (7,4 qt.) HillMaster™
Extra Heavy-Duty reverserbar loelevator - Girkasse uten kjøler	3,6 l (7,7 pt)
Multi-speed, flertrinns girkasse - reverserbar loelevator - Girkasse med kjøler (ekstrautstyr)	5,2 l (11 pt)
Overfalstrommel Premium, girkasse (om utstyrt med)	0,2 l (6,75 oz)
Hovedgirkasse mellomaksel (modeller uten Multi-speed)	1,9 l (2,04 qt)
Girkasse for fylleskrue	3,8 l (4 qt)
To-trinns rotor-girkasse	4,7 l (5 qt)
Motorgirkasse m/ overføring	51 l (54 qt)
Hydraulisk/hydrostatisk tank	47 l (50 qt)

[a] *Det er viktig å opprettholde motoroljen på riktig nivå. Kontroller alltid at oljenivået er på riktig sted på peilepinnen ved service.*

Fortsettes på neste side

Kompressor (dersom montert)		
Tankstørrelse	60 l (16 gal)	
Maks. tanktrykk	827 kPa (8,27 bar) (120 psi)	
Luftstrøm fra kompressor	Lav tomgang	250 l/min (8.8 ft³/min)
	Høy tomgang	450 l/min (15.8 ft³/min)

OUO6075,00046E6 -78-28MAR17-3/3

Dimensjoner (S760 og S770)

MERK: Dimensjoner er omtrentlige og kan endres uten varsel.

Mål	**S760**	**S770**
A	10,46 m (34 ft 3 in) med 5,6 m (18 ft 6 in) tømmeskrue	Gjelder ikke
	11,00 m (36 ft 1 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) tømmeskrue 12,11 m (39 ft 7 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) tømmeskrue 12,87 m (42 ft 2 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmeskrue	
B	9,10 m (29 ft. 9 in.) med 6,9 m (22 ft. 6 in.) Power Fold tømmeskrue 9,91 m (32 ft. 5 in.) med 7,9 m (26 ft. 0 in.) Power Fold tømmeskrue	
C	8,51 m (27 ft 9 in)	
D	4,66—4,94 m (15 ft 3 in—16 ft 2 in) med 10 572 l (300 bu) karmer	
E	4,51 m—4,80 m (14 ft. 8 in.—15 ft. 8 in.) fylleskrue for korntank	
F	4,04 m—4,32 m (13 ft. 3 in.—14 ft. 2 in.) med 10 572 l (300 bu.) karmer	
G	3,79—4,07 m (12 ft 4 in—13 ft 4 in)	
H	3,68—3,97 m (12 ft 1 in—13 ft 0 in)	
I	0,69 m (2 ft 3 in)	
J	3,52 m (11 ft 6 in)	
K	6,95 m (22 ft 8 in) med 5,6 m (18 ft 6 in) tømmeskrue	Gjelder ikke
	8,03 m (26 ft 4 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) tømmeskrue 9,13 m (29 ft 10 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) tømmeskrue 9,89 m (32 ft 4 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmeskrue	
L	4,55—4,83 m (14 ft 9 in—15 ft 9 in) med 5,6 m (18 ft 6 in) tømmeskrue	Gjelder ikke
	4,77—5,06 m (15 ft 7 in—16 ft 6 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) tømmeskrue 5,00—5,29 m (16 ft 4 in—17 ft 4 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) tømmeskrue 5,27—5,55 m (17 ft 3 in—18 ft 2 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmeskrue	
M	3,83—4,12 m (12 ft 6 in—13 ft 5 in) med 5,6 m (18 ft 6 in) tømmeskrue	Gjelder ikke
	4,13—4,42 m (13 ft 6 in—14 ft 5 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) tømmeskrue 4,28—4,56 m (14 ft 0 in—14 ft 10 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) tømmeskrue 4,42—4,70 m (14 ft 5 in—15 ft 4 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmeskrue	
N [a]	4,02—4,31 m (13 ft 2 in—14 ft 1 in) med 5,6 m (18 ft 6 in) tømmeskrue	Gjelder ikke
	4,07—4,36 m (13 ft 4 in—14 ft 3 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) tømmeskrue 4,39—4,67 m (14 ft 4 in—15 ft 3 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) tømmeskrue 4,67—4,96 m (15 ft 3 in—16 ft 3 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmeskrue	
O[b]	3,36 m—3,83 m (11 ft. 0 in.—12 ft. 6 in.) bakdekk	
P[b]	3,45 m—3,73 m (11 ft. 3 in.—12 ft. 2 in.) forhjul	

[a]Dimensjonen er målt 1,22 m (4 ft.) fra utlastingspunktet. Dette representerer tømmeskruen når den er sentrert over kornvognen.
[b]På grunn av forskjellige dekkonfigurasjoner, radavstander, akselkonfigurasjoner, hjulforskyvninger, akselposisjoner og spindeltyper vil maskinens bredder variere. Målingene i tabellen er for minimums- og maksimumsbredder. Ta kontakt med din John Deere-forhandler for mer informasjon om bredder.

OUO6075,000464A -78-09MAR17-1/1

Dimensjoner (S770 HillMaster™)

MERK: Dimensjoner er omtrentlige og kan endres uten varsel.

Mål	S770 HillMaster™
A	11,00 m (36 ft 1 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) tømmeskrue 12,11 m (39 ft 7 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) tømmeskrue 12,87 m (42 ft 2 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmeskrue
B	9,10 m (29 ft. 9 in.) med 6,9 m (22 ft. 6 in.) Power Fold tømmeskrue 9,91 m (32 ft. 5 in.) med 7,9 m (26 ft. 0 in.) Power Fold tømmeskrue
C	8,51 m (27 ft 9 in)
D	4,66—4,90 m (15 ft 3 in—16 ft 1 in) med 10 572 l (300 bu) karmer
E	4,51 m—4,76 m (14 ft. 8 in.—15 ft. 6 in.) fylleskrue for korntank
F	4,04 m—4,28 m (13 ft. 3 in.—14 ft. 0 in.) med 10 572 l (300 bu.) karmer
G	3,79—4,03 m (12 ft 4 in—13 ft 2 in)
H	3,68—3,92 m (12 ft 1 in—12 ft 9 in)
I	0,69 m (2 ft 3 in)
J	3,52 m (11 ft 6 in)
K	8,03 m (26 ft 4 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) tømmeskrue 9,13 m (29 ft 10 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) tømmeskrue 9,89 m (32 ft 4 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmeskrue
L	4,77—5,02 m (15 ft 7 in—16 ft 5 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) tømmeskrue 5,00—5,25 m (16 ft 4 in—17 ft 2 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) tømmeskrue 5,27—5,51 m (17 ft 3 in—18 ft 1 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmeskrue
M	4,13—4,38 m (13 ft 6 in—14 ft 4 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) tømmeskrue 4,28—4,52 m (14 ft 0 in—14 ft 8 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) tømmeskrue 4,42—4,66 m (14 ft 5 in—15 ft 3 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmeskrue
N [a]	4,07—4,31 m (13 ft 4 in—14 ft 1 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) tømmeskrue 4,39—4,63 m (14 ft 6 in—15 ft 2 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) tømmeskrue 4,67—4,91 m (15 ft 3 in—16 ft 1 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmeskrue
O[b]	3,36 m—3,39 m (11 ft. 0 in.—11 ft. 1 in.) bakdekk
P[b]	3,45 m—3,65 m (11 ft. 3 in.—11 ft. 10 in.) forhjul

[a] Dimensjonen er målt 1,22 m (4 ft.) fra utlastingspunktet. Dette representerer tømmeskruen når den er sentrert over kornvognen.
[b] På grunn av forskjellige dekkonfigurasjoner, radavstander, akselkonfigurasjoner, hjulforskyvninger, akselposisjoner og spindeltyper vil maskinens bredder variere. Målingene i tabellen er for minimums- og maksimumsbredder. Ta kontakt med din John Deere-forhandler for mer informasjon om bredder.

OUO6075,000464B -78-09MAR17-1/1

Dimensjoner (S780, S785 og S790)

MERK: Dimensjoner er omtrentlige og kan endres uten varsel.

Mål	S780, S785, og S790
A	11,00 m (36 ft 1 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) tømmeskrue 12,11 m (39 ft 7 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) tømmeskrue 12,87 m (42 ft 2 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmeskrue
B	9,10 m (29 ft. 9 in.) med 6,9 m (22 ft. 6 in.) Power Fold tømmeskrue 9,91 m (32 ft. 5 in.) med 7,9 m (26 ft. 0 in.) Power Fold tømmeskrue
C	8,51 m (27 ft 9 in)
D	4,66—4,94 m (15 ft 3 in—16 ft 2 in) med 14 096 L (400 bu) karmer
E	4,51 m—4,80 m (14 ft. 8 in.—15 ft. 8 in.) fylleskrue for korntank
F	4,29—4,58 m (14 ft 1 in—15 ft 0 in) med 14 096 l (400 bu) karmer
G	3,79—4,07 m (12 ft 4 in—13 ft 4 in)
H	3,68—3,97 m (12 ft 1 in—13 ft 0 in)
I	0,69 m (2 ft 3 in)
J	3,52 m (11 ft 5 in)
K	8,03 m (26 ft 4 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) tømmeskrue 9,13 m (29 ft 10 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) tømmeskrue 9,89 m (32 ft 4 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmeskrue
L	4,77—5,06 m (15 ft 7 in—16 ft 6 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) tømmeskrue 5,00—5,29 m (16 ft 4 in—17 ft 4 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) tømmeskrue 5,27—5,55 m (17 ft 3 in—18 ft 2 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmeskrue
M	4,13—4,42 m (13 ft 6 in—14 ft 5 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) tømmeskrue 4,28—4,56 m (14 ft 0 in—14 ft 10 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) tømmeskrue 4,42—4,70 m (14 ft 5 in—15 ft 4 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmeskrue
N [a]	4,07—4,36 m (13 ft 4 in—14 ft 3 in) med 6,9 m (22 ft 5 in) tømmeskrue 4,39—4,67 m (14 ft 4 in—15 ft 3 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) tømmeskrue 4,67—4,96 m (15 ft 3 in—16 ft 3 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmeskrue
O[b]	3,36 m—3,83 m (11 ft. 0 in.—12 ft. 6 in.) bakdekk
P[b]	3,45 m—3,73 m (11 ft. 3 in.—12 ft. 2 in.) forhjul

[a]Dimensjonen er målt 1,22 m (4 ft.) fra utlastingspunktet. Dette representerer tømmeskruen når den er sentrert over kornvognen.
[b]På grunn av forskjellige dekkonfigurasjoner, radavstander, akselkonfigurasjoner, hjulforskyvninger, akselposisjoner og spindeltyper vil maskinens bredder variere. Målingene i tabellen er for minimums- og maksimumsbredder. Ta kontakt med din John Deere-forhandler for mer informasjon om bredder.

OUO6075,000464C -78-09MAR17-1/1

Dimensjoner (S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™)


MERK: Dimensjoner er omtrentlige og kan endres uten varsel.

Mål	S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™
A	11,00 m (36 ft 1 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) tømmeskrue 12,11 m (39 ft 7 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) tømmeskrue 12,87 m (42 ft 2 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmeskrue
B	9,10 m (29 ft. 9 in.) med 6,9 m (22 ft. 6 in.) Power Fold tømmeskrue 9,91 m (32 ft. 5 in.) med 7,9 m (26 ft. 0 in.) Power Fold tømmeskrue
C	8,51 m (27 ft 9 in)
D	4,66—4,90 m (15 ft 3 in—16 ft 1 in) med 14 096 l (400 bu) karmer
E	4,51 m—4,76 m (14 ft. 8 in.—15 ft. 6 in.) fylleskrue for korntank
F	4,29—4,54 m (14 ft 1 in—14 ft 9 in) med 14 096 l (400 bu) karmer
G	3,79—4,03 m (12 ft 4 in—13 ft 2 in)
H	3,68—3,92 m (12 ft 1 in—12 ft 9 in)
I	0,69 m (2 ft 3 in)
J	3,52 m (11 ft 6 in)
K	8,03 m (26 ft 4 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) tømmeskrue 9,13 m (29 ft 10 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) tømmeskrue 9,89 m (32 ft 4 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmeskrue
L	4,77—5,02 m (15 ft 7 in—16 ft 5 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) tømmeskrue 5,00—5,25 m (16 ft 4 in—17 ft 2 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) tømmeskrue 5,27—5,51 m (17 ft 3 in—18 ft 1 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmeskrue
M	4,13—4,38 m (13 ft 6 in—14 ft 4 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) tømmeskrue 4,28—4,52 m (14 ft 0 in—14 ft 8 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) tømmeskrue 4,42—4,66 m (14 ft 5 in—15 ft 3 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmeskrue
N [a]	4,07—4,31 m (13 ft 4 in—14 ft 1 in) med 6,9 m (22 ft 6 in) tømmeskrue 4,39—4,63 m (14 ft 4 in—15 ft 2 in) med 7,9 m (26 ft 0 in) tømmeskrue 4,67—4,91 m (15 ft 3 in—16 ft 1 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmeskrue
O[b]	3,36 m—3,39 m (11 ft. 0 in.—11 ft. 1 in.) bakdekk
P[b]	3,45 m—3,65 m (11 ft. 3 in.—11 ft. 10 in.) forhjul


[a] Dimensjonen er målt 1,22 m (4 ft.) fra utlastingspunktet. Dette representerer tømmeskruen når den er sentrert over kornvognen.
[b] På grunn av forskjellige dekkonfigurasjoner, radavstander, akselkonfigurasjoner, hjulforskyvninger, akselposisjoner og spindeltyper vil maskinens bredder variere. Målingene i tabellen er for minimums- og maksimumsbredder. Ta kontakt med din John Deere-forhandler for mer informasjon om bredder.

OUO6075,000464D -78-09MAR17-1/1

Referansepunkter for dimensjoner

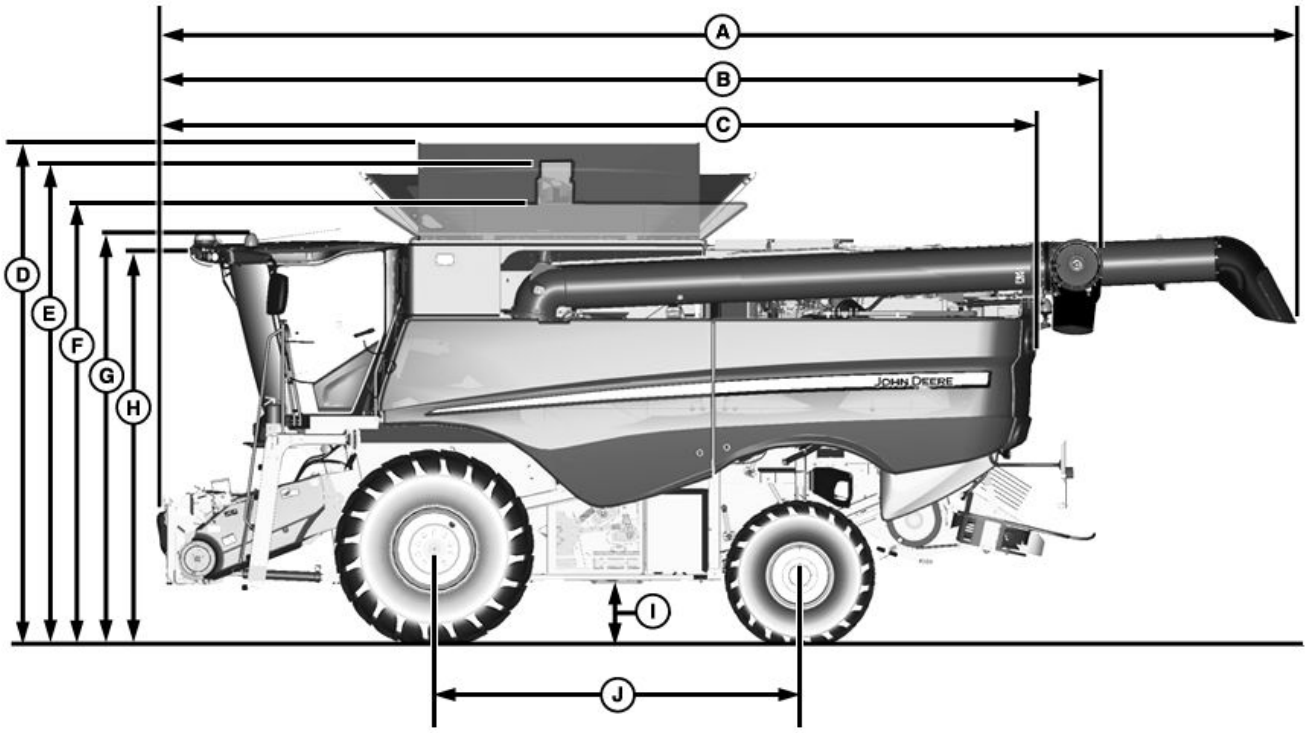

H107111 —UN—28FEB13

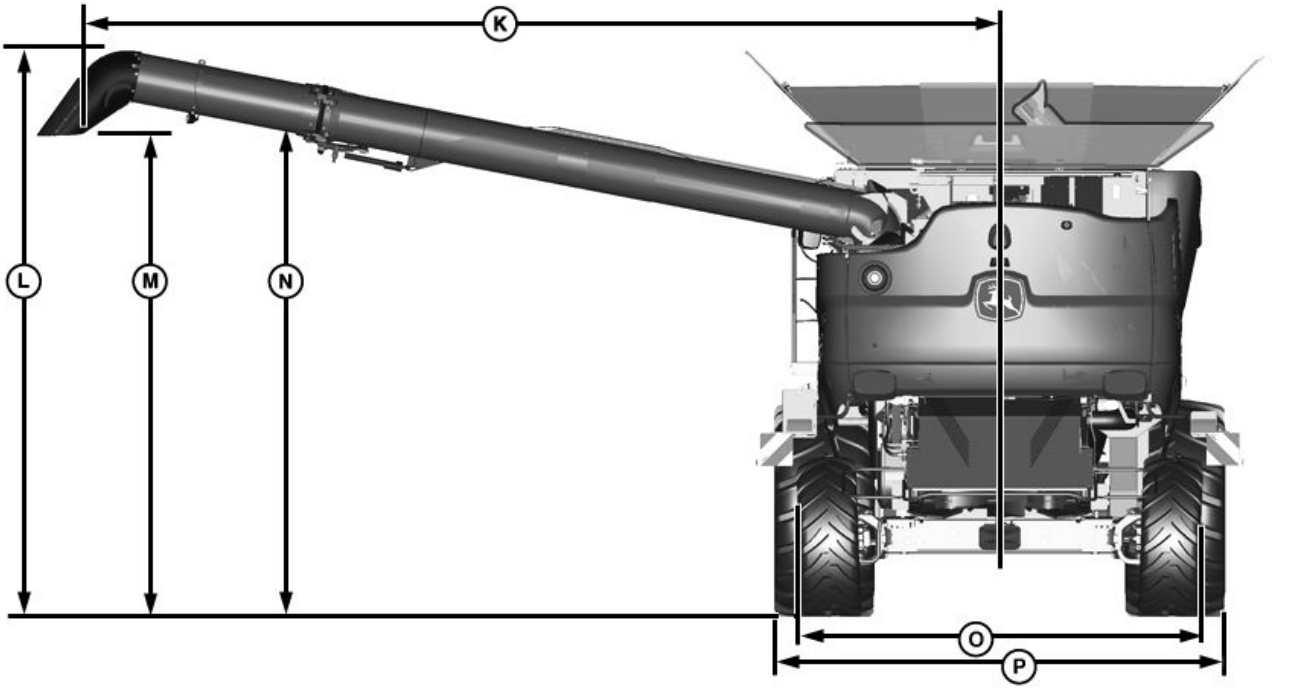

H107112 —UN—28FEB13

OUO6075,00013F5 -78-28FEB13-1/1

Vibrasjoner som kroppen utsettes for

Den veide geometriske middelverdien av akselerasjon som kroppen utsettes for ligger i området 0,51 til 0,73 m/s^2 som måles på en representativt maskinen under typiske bruk og analyseres i samsvar med SO 2631. Under samme betingelser var den veide geometriske middelverdien av hånd/arm vibrasjoner mindre enn 2,5 m/s^2 når de ble analysert i samsvar med ISO 5349. Disse akselerasjonsverdiene avhenger underlaget, kjørehastighet, førerens erfaring, vekt og kjørevaner.

OUO6075,0000AA6 -78-17NOV10-1/1

Lydnivå

A-vektet lydtrykk inne i førerhuset varierte fra 72,8 — 77,0 dB(A) som måles på flere representative maskiner i henhold til ISO 5131. Lydtrykknivået avhenger av motorens turtall og belastning, separator-innstillinger, felt og avlingsforhold og type skjærebord.

OUO6075,0000AA7 -78-22MAR11-1/1

Sikkerhetsmerknad angående montering på et senere tidspunkt av elektriske og elektroniske apparater og/eller komponenter

Maskinen er utstyrt med elektroniske komponenter som kan påvirkes av elektromagnetisk stråling fra andre apparater. Slik påvirkning kan være farlig, så ta hensyn til nedenstående sikkerhetsanvisninger:

Hvis elektrisk og elektronisk utstyr er ettermontert på maskinen og koblet til kjøretøysystemet, må brukeren undersøke om ettermonteringen påvirker elektronikken eller andre komponenter. Dette gjelder særlig for:

- Arealteller
- Personlig datamaskin
- GPS-mottaker (globalt posisjoneringssystem)

Spesielt må elektriske/elektroniske komponenter som er installert senere, være i overensstemmelse med relevant utgave av EMC-direktiv 89/336/EØF, og være CE-merket.

Hvis det skal installeres mobilt kommunikasjonsutstyr (f.eks. radio, telefon), må følgende krav oppfylles:

- Bare utstyr som er godkjent av offentlig myndighet i vedkommende land kan installeres;
- Utstyret skal installeres på sikker måte;
- Bærbart eller mobilt utstyr skal kun brukes i kjøretøyet hvis det er tilsluttet en fast utvendig antenne;
- Sendere skal installeres utilknyttet kjøretøyets elektronikk.
- Antennen må monteres på en faglig korrekt måte, med god jordingsforbindelse mellom antennen og kjøretøyets jord.

Ledningstrekk, montering og maksimalt tillatt strømtilførsel må være som angitt i monteringsinstruksen fra maskinprodusenten.

OUO6075,0000AA8 -78-17NOV10-1/1

EF-samsvarserklæring

DEERE & COMPANY
Moline, Illinois U.S.A.

Undertegnede erklærer herved at:

Maskintype: Skurtreskere

Modell(er): S760, S770, S770 HillMaster™ , S780, S780 HillMaster™, S785, S785 HillMaster™, S790, og S790 HillMaster™

oppfyller alle relevante forskrifter og vesentlige krav i følgende direktiver:

Direktiv	NUMMER	SERTIFISERINGSMETODE
Maskindirektiv	2006/42/EU	Egensertifisering, iht. artikkel 5 i direktivet
Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet	2014/30/EF	Egensertifisert i henhold til Tillegg II i direktivet

Navn og adresse til den personen i Europa som har autorisasjon til å sammenstille den tekniske konstruksjonsfilen:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Strasse 70
68163 Mannheim, Tyskland

Denne samsvarserklæringen er utstedt på ene og alene produsentens ansvar.

Sted for erklæringen: Zweibruecken, Tyskland

Dato for erklæringen: 1. juli 2016

Produksjonsenhet: John Deere Werk Zweibruecken, Zweibruecken, Germany

Navn: Dr.-Ing. Martin Büermann

Tittel: Manager Combine Engineering - Region 2

DXCE01 —UN—28APR09

CE

HillMaster er et varemerke som tilhører Deere & Company

OUO6075,0004650 -78-07JUN17-1/1

Den eurasiske økonomiske union

Denne informasjonen gjelder produkter med EAC-samsvarsmerke for medlemslandene i Den eurasiske økonomiske union.

Produsent:
Deere & Company, Moline, Illinois USA

Navn på autorisert representant i Den eurasiske økonomiske union:
Limited Liability Company
“John Deere Rus”

Den autoriserte representantens adresse:
142050, Russia, Moscow region, Domodedovo district, Domodedovo, Beliye Stolbi micro district, vladenye “Warehouse 104”, Building 2

Kontakt din forhandler for teknisk støtte.

EAC

EAC-merking

Produksjonsdato er angitt på produktmerkingen på eller i nærheten av serienummerskiltet.

TS1738 —UN—26APR16

DX,EAC -78-27APR16-1/1

Maskinen skaper liv

Denne maskinen er utviklet og produsert for å sikre alle produktive tjenester et langt liv, men den faktiske levetiden avhenger av forskjellige faktorer som f.eks. hvor vanskelige arbeidsforholdene er, og hvorvidt vedlikeholdet blir utført som anbefalt. (Se avsnittet for service i denne bruksanvisningen.)

Gå over, og foreta en vurdering av maskinen, med jevne mellomrom i samråd med din John Deere-forhandler. Vurderingen kan føre til at det blir anbefalt å utføre service, reparere komponenter, bygge om eller skifte ut deler, eller, hvis det er mot slutten av forventet levetid, ta maskinen ut av drift. (Se det enkelte avsnittet for driftsstopp i denne bruksanvisningen for informasjon om hvordan man blir kvitt, eller kan resirkulere, maskinkomponenter.)

Om maskinen mangler sikkerhetsrelaterte komponenter, eller om disse trenger service, bør maskinen ikke settes i drift. Alle manglende, eller skadde, sikkerhetsrelaterte komponenter, herunder sikkerhetsmerker, bør repareres eller skiftes ut før drift.

DX,MACH,DESIGN,LIFE -78-14SEP15-1/1

Fluoridert klimagass


Klimaanlegget inneholder fluoridert klimagass (F-gass)	
Type F-gass:	R-134a
F-gass masse (kg):	2,7
CO_2-ekvivalent (tonn):	3,86
Global Warming Potential (GWP-verdi):	1430

MERK: Førerhyttens kjøleapparat (hvis montert) inneholder ca. 0,040 kg kjølemiddel.

OUO6075,00045E8 -78-21FEB17-1/1

Tiltrekningsmomenter for Unified-bolter og -skruer

TS1671 —UN—01MAY03

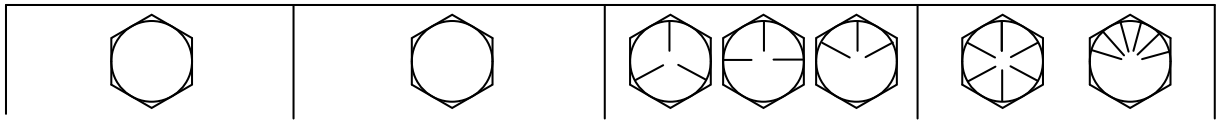

Bolt- eller skruestørrelse	SAE 1				SAE 2[a]				SAE 5, 5.1 eller 5.2				SAE 8 eller 8.2			
	Smurt[b]		Tørr[c]		Smurt[b]		Tørr[c]		Smurt[b]		Tørr[c]		Smurt[b]		Tørr[c]	
	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.	Nm	lb.-in.
1/4	3.7	33	4.7	42	6	53	7.5	66	9.5	84	12	106	13.5	120	17	150
													Nm	lb.-ft.	Nm	lb.-ft.
5/16	7.7	68	9.8	86	12	106	15.5	137	19.5	172	25	221	28	20.5	35	26
									Nm	lb.-ft.	Nm	lb.-ft.				
3/8	13.5	120	17.5	155	22	194	27	240	35	26	44	32.5	49	36	63	46
			Nm	lb.-ft.	Nm	lb.-ft.	Nm	lb.-ft.								
7/16	22	194	28	20.5	35	26	44	32.5	56	41	70	52	80	59	100	74
	Nm	lb.-ft.														
1/2	34	25	42	31	53	39	67	49	85	63	110	80	120	88	155	115
9/16	48	35.5	60	45	76	56	95	70	125	92	155	115	175	130	220	165
5/8	67	49	85	63	105	77	135	100	170	125	215	160	240	175	305	225
3/4	120	88	150	110	190	140	240	175	300	220	380	280	425	315	540	400
7/8	190	140	240	175	190	140	240	175	490	360	615	455	690	510	870	640
1	285	210	360	265	285	210	360	265	730	540	920	680	1030	760	1300	960
1-1/8	400	300	510	375	400	300	510	375	910	670	1150	850	1450	1075	1850	1350
1-1/4	570	420	725	535	570	420	725	535	1280	945	1630	1200	2050	1500	2600	1920
1-3/8	750	550	950	700	750	550	950	700	1700	1250	2140	1580	2700	2000	3400	2500
1-1/2	990	730	1250	930	990	730	1250	930	2250	1650	2850	2100	3600	2650	4550	3350

De oppførte tiltrekningsmomentene er kun til generell bruk, basert på styrken til bolten eller skruen. IKKE bruk disse verdiene hvis det angis et annet tiltrekningsmoment eller tiltrekningsprosedyre for et gitt bruksområde. For låsemutre med plastfôringer eller av typen med krympet stål, for skruer i rustfritt stål, eller for mutre på U-bolter, se tiltrekningsinstruksjoner for det spesifikke bruksområdet. Bruddbolter er konstruert slik at de ryker hvis de utsettes for en forhåndsbestemt belastning. Skift alltid ut bruddbolter med bolter av samme gradering.

Skift ut skruene med skruer i tilsvarende eller høyere klasse. Ved bruk av skruer/mutre i en høyere klasse, må disse strammes til samme moment som de opprinnelige. Kontroller at gjengene er rene og at skruene/mutterne settes ordentlig inn i gjengene. Hvis mulig, smør vanlige eller sinkbelagte festeskruer, med unntak av låsemutre, hjulbolter eller hjulmutre, så sant det ikke er angitt andre instruksjoner for det spesifikke bruksområdet.

[a] Gradering 2 gjelder for sekskantskruer (ikke sekskantbolter) opp til 6“ (152 mm) lengde. Gradering 1 gjelder for sekskantskruer over 6“ (152 mm), og for alle andre typer bolter og skruer, uansett lengde.


[b] “Smurt” betyr belagt med et smøremiddel som f.eks. motorolje, skruer med fosfat og oljebelegg, eller skruer som er 7/8" eller større, og med JDM F13C-, F13F- eller F13J-sinkbelegg.

[c] “Tørr” betyr vanlig eller sinkbelagt uten smøremiddel, eller for skruer som er 1/4" eller 3/4" og belagt med JDM F13B-, F13E- eller F13H-sinkbelegg.

DX,TORQ1 -78-12JAN11-1/1

Metriske tiltrekningsmomenter for bolter og skruer

TS1670 —UN—01MAY03

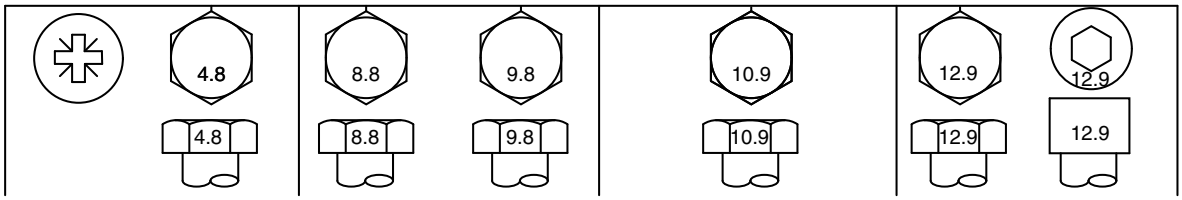

Bolt- eller skruestørrelse	Klasse 4.8				Klasse 8.8 eller 9.8				Klasse 10.9				Klasse 12.9			
	Smurt[a]		Tørr[b]		Smurt[a]		Tørr[b]		Smurt[a]		Tørr[b]		Smurt[a]		Tørr[b]	
	Nm	**lb.-in.**	**Nm**	**lb.-in.**	**Nm**	**lb.-in.**	**Nm**	**lb.-in.**	**Nm**	**lb.-in.**	**Nm**	**lb.-in.**	**Nm**	**lb.-in.**	**Nm**	**lb.-in.**
M6	4.7	42	6	53	8.9	79	11.3	100	13	115	16.5	146	15.5	137	19.5	172
									Nm	**lb.-ft.**	**Nm**	**lb.-ft.**	**Nm**	**lb.-ft.**	**Nm**	**lb.-ft.**
M8	11.5	102	14.5	128	22	194	27.5	243	32	23.5	40	29.5	37	27.5	47	35
			Nm	**lb.-ft.**	**Nm**	**lb.-ft.**	**Nm**	**lb.-ft.**								
M10	23	204	29	21	43	32	55	40	63	46	80	59	75	55	95	70
	Nm	**lb.-ft.**														
M12	40	29.5	50	37	75	55	95	70	110	80	140	105	130	95	165	120
M14	63	46	80	59	120	88	150	110	175	130	220	165	205	150	260	190
M16	100	74	125	92	190	140	240	175	275	200	350	255	320	235	400	300
M18	135	100	170	125	265	195	330	245	375	275	475	350	440	325	560	410
M20	190	140	245	180	375	275	475	350	530	390	675	500	625	460	790	580
M22	265	195	330	245	510	375	650	480	725	535	920	680	850	625	1080	800
M24	330	245	425	315	650	480	820	600	920	680	1150	850	1080	800	1350	1000
M27	490	360	625	460	950	700	1200	885	1350	1000	1700	1250	1580	1160	2000	1475
M30	660	490	850	625	1290	950	1630	1200	1850	1350	2300	1700	2140	1580	2700	2000
M33	900	665	1150	850	1750	1300	2200	1625	2500	1850	3150	2325	2900	2150	3700	2730
M36	1150	850	1450	1075	2250	1650	2850	2100	3200	2350	4050	3000	3750	2770	4750	3500

De oppførte tiltrekningsmomentene er kun til generell bruk, basert på styrken til bolten eller skruen. IKKE bruk disse verdiene hvis det angis et annet tiltrekningsmoment eller tiltrekningsprosedyre for et gitt bruksområde. Se tiltrekningsinstruksjonene for det spesifikke bruksområdet angående skruer i rustfritt stål eller mutre på U-bolter. Stram låsemuttere med plastfôringer eller av typen med krympet stål, ved å dreie mutteren til det tørre tiltrekningsmomentet angitt i tabellen, så sant det ikke er gitt andre instruksjoner for det spesifikke bruksområdet.

Bruddbolter er konstruert slik at de ryker hvis de utsettes for en forhåndsbestemt belastning. Skift alltid ut bruddbolter med bolter av samme kvalitetsklasse. Skift ut skruene med skruer av tilsvarende eller høyere kvalitetsklasse. Ved bruk av skruer fra en høyere kvalitetsklasse, må disse strammes til samme moment som de opprinnelige. Kontroller at gjengene er rene og at skruene/mutterne settes ordentlig inn i gjengene. Hvis mulig, smør vanlige eller sinkbelagte festeskruer, med unntak av låsemutre, hjulbolter eller hjulmutre, så sant det ikke er angitt andre instruksjoner for det spesifikke bruksområdet.

[a] "Smurt" betyr belagt med et smøremiddel som f.eks. motorolje, skruer med fosfat og oljebelegg, eller skruer av typen M20 eller større, og med JDM F13C-, F13F- eller F13J-sinkbelegg.


[b] "Tørr" betyr vanlig eller sinkbelagt uten smøremiddel, eller for M6- til M18-skruer med JDM F13B-, F13E- eller F13H-sinkbelegg.

DX,TORQ2 -78-12JAN11-1/1

Maskinidentifikasjonsnummer

Forklaring av maskinens serienummer

H105725 —UN—22AUG12

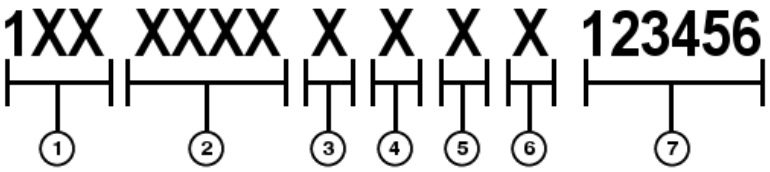

1	Produsentkode	Høsting - produksjonsfasiliteter	
		CQ – John Deere Horizontina H0 - John Deere Harvester Works JZ – John Deere Domodedovo KM - Machinenfabrik Kemper GmbH & Co. KG PY – John Deere India Pvt. Ltd	SA - SABO Maschinenfabrik GmbH YC - John Deere (Jiamusi) Agricultural Machinery Co., Ltd. YH - John Deere (Harbin) Agriculture Machinery Co., Ltd Z0 - John Deere Werke Zweibrucken
2	Maskinmodellens identifikasjon		
3	Moddelens identifikasjonssuffiks Maskinens konfigurasjonskode Tilleggsinformasjon om maskinen		Eksempel: N, T, W, osv.
4	Kontrolltegn		Eksempel: A, B, C, D, osv.
5	Produksjonsår		Se kodetabellen over produksjonsår
6	Tilleggsinformasjon		
7	Produksjonsserienummer		Eksempel: 000001, 000127, osv.

Produksjonsårkode							
År	**Kode**	**År**	**Kode**	**År**	**Kode**	**År**	**Kode**
2008	8	2018	J	2028	W	2038	8
2009	9	2019	K	2029	X	2039	9
2010	A	2020	L	2030	Y	2040	A
2011	B	2021	M	2031	1	2041	B
2012	C	2022	N	2032	2	2042	C
2013	D	2023	P	2033	3	2043	D
2014	E	2024	R	2034	4	2044	E
2015	F	2025	S	2035	5	2045	F
2016	G	2026	T	2036	6	2046	G
2017	H	2027	V	2037	7	2047	H


OUO6075,000431C -78-29JUN16-1/1

Identifikasjonsnumre


Maskinen har disse ulike identifikasjonsplatene. Bokstavene og tallene på disse skiltene identifiserer forskjellige komponenter eller komponentgrupper. Alle disse tegnene er nødvendige når du skal bestille deler, eller for å identifisere systemet eller komponenter i forbindelse med en maskin eller et John Deere-produktstøtteprogram. Bokstavene og tallene er også viktige for etterlysning hvis maskinen blir stjålet. Noter bokstavene og tallene NØYAKTIG i feltene ved fotografiene under.

OUO6075,0000BE0 -78-04MAY11-1/1

Maskin-identifikasjonsskilt

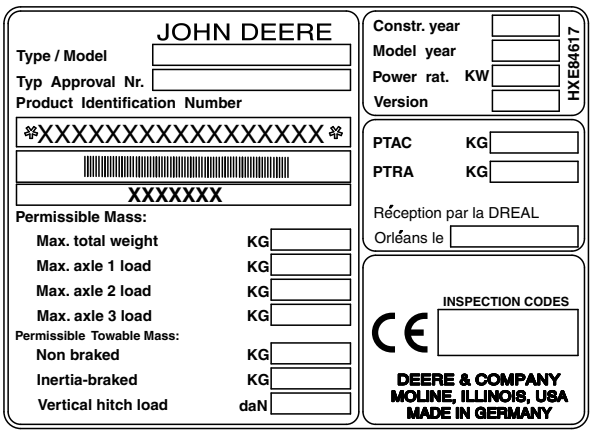

Eksempel på Identifikasjonsplate

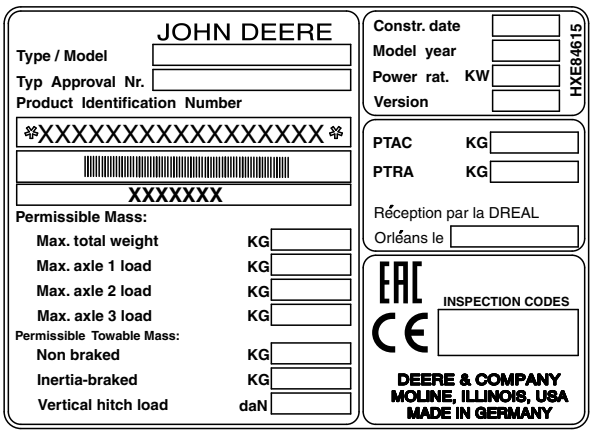


Eksempel på Identifikasjonsplate

MERK: Maskin-identifikasjonsskilt varierer avhengig av hvor maskinen er levert. Finn identifikasjonsskiltet på maskin og sammenlign det med informasjon som vises her.

OUO6075,0001877 -78-08JUL14-1/1

Plasseringen av maskin-identifikasjonsskilt

På avsatsen på høyre side av førerhytta.

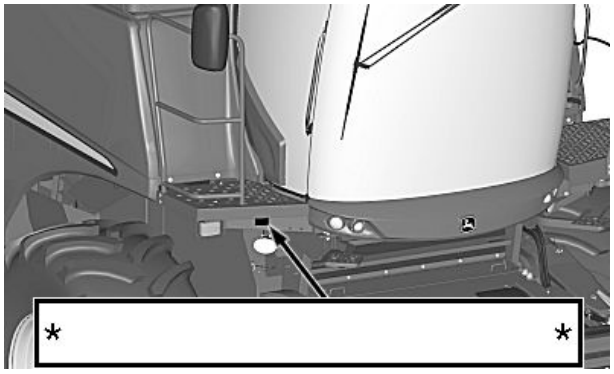


OUO6075,0000BE1 -78-04MAY11-1/1

Den eurasiske økonomiske union - Plassering av klistremerke "Samsvarserklæring"

MERK: Denne informasjonen gjelder produkter med EAC-samsvarsmerke for medlemslandene i Den eurasiske økonomiske union.

Klistremerke med samsvarserklæring (A) sitter på avsatsen på høyre side av førerhuset.


A—Samsvarserklæring, klistremerke

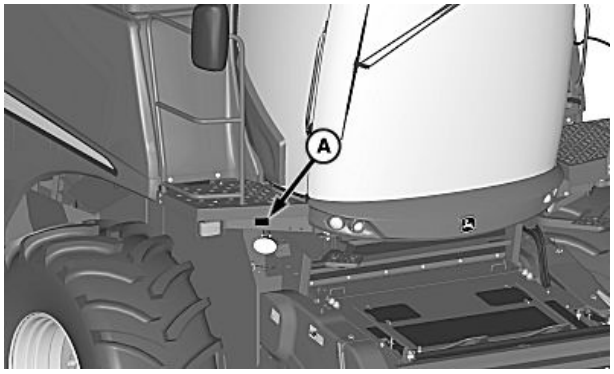

OUO6075,00041B8 -78-12NOV15-1/1

Forklaring om motorens serienummer

Hver motor har et 13-sifret John Deere motorserienummer for å identifisere produksjonsfabrikk og motormodellbetegnelse, samt et 6-sifret løpenummer.

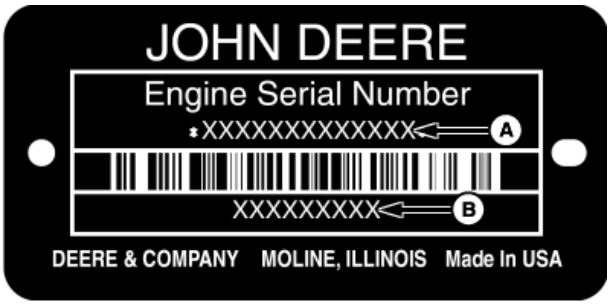

H112201 —UN—06NOV14

Eksempel på serienummerplate motor

Motorens serienummer (A)


9,0 l Eksempel (RG6090U123456)	13,5 l Eksempel (RG6135U123456)
RG ..... Fabrikkode for motorens produksjon	RG ..... Fabrikkode for motorens produksjon
• RG ..... Waterloo, Iowa, USA	• RG ..... Waterloo, Iowa, USA
6090 ..... Antall sylindre og samlet slagvolum	6135 ..... Antall sylindre og samlet slagvolum
• 6090 ..... 6 Sylindre, 9,0 liter	• 6135 ..... 6 Sylindre, 13,5 liter
U ..... Godkjenning av utslipp	U ..... Godkjenning av utslipp
• B ..... Ikke-sertifisert • C ..... Tier 1/Stage 1 • D ..... Tier 2/Stage II • L ..... Tier 3/Stage III A • R ..... Interim Tier 4/Stage III B • U eler V ..... Final Tier 4/Stage IV	• B ..... Ikke-sertifisert • C ..... Tier 1/Stage 1 • D ..... Tier 2/Stage II • L ..... Tier 3/Stage III A • R ..... Interim Tier 4/Stage III B • U eler V ..... Final Tier 4/Stage IV
123456 ..... Motorens serienummer	123456 ..... Motorens serienummer

Motorens modellnummer (B)

9,0 l Eksempel (6090HFC09)	13,5 l Eksempel (6135HFC09)
H ..... Luftlading motor	H ..... Luftlading motor
• D ..... Naturlig innsuging • T ..... Turboladet • A ..... Turboladet og etterkjølt, luft til kjølevæske • H ..... Turboladet og etterkjølt, luft-til-luft • S ..... Turboladet og etterkjølt, luft-til-sjøvann	• D ..... Naturlig innsuging • T ..... Turboladet • A ..... Turboladet og etterkjølt, luft til kjølevæske • H ..... Turboladet og etterkjølt, luft-til-luft • S ..... Turboladet og etterkjølt, luft-til-sjøvann
F ..... Brukertype	F ..... Brukertype
• F ..... OEM (John Deere Power Systems • XX ..... Andre bokstaver brukes for å identifisere produksjonsstedene for John Deere-utstyr	• F ..... OEM (John Deere Power Systems • XX ..... Andre bokstaver brukes for å identifisere produksjonsstedene for John Deere-utstyr
C ..... Industri	C ..... Industri
• C ..... Industri • G ..... Gen-sett	• C ..... Industri • G ..... Gen-sett
09 ..... Motorkonfigurasjon	09 ..... Motorkonfigurasjon
• 09 ..... PSS (Serie turboladere, DOC/DPF og SCR) • 94 ..... PVX (enkel VGT-turbolader) • 95 ..... PSX (turbolader- og etterbehandlingsserie)	• 09 ..... PSS (Serie turboladere, DOC/DPF og SCR) • 94 ..... PVX (enkel VGT-turbolader) • 95 ..... PSX (turbolader- og etterbehandlingsserie)

OUO6075,00018D1 -78-06NOV14-1/1

Motorens serienummer (Tier 2/Stage II)

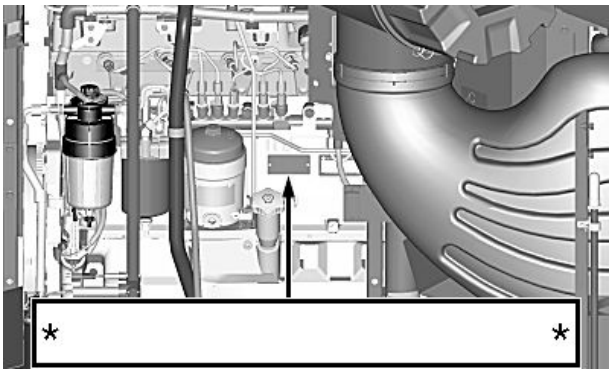

Type A

Type A: På høyre bakside av motoren.




Type B

Type B: Over startere, foran på venstre side av motoren.

OUO6075,00044A4 -78-14NOV16-1/1

Motorens serienummer (Final Tier 4/Stage IV)

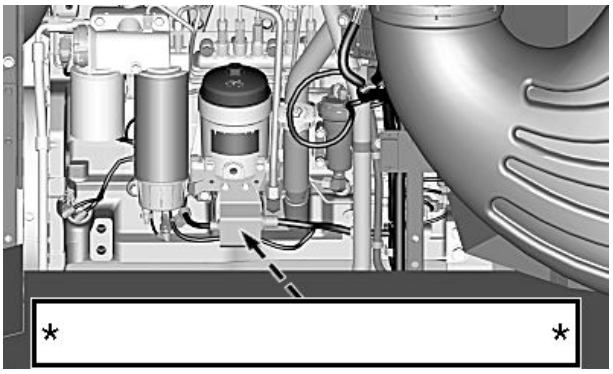

Type A

Type A: På høyre bakside av motoren.




Type B

Type B: Over startere, foran på motoren.

OUO6075,0004349 -78-06OCT16-1/1

Førerhyttens serienummer


På førerhusets øvre, bakre, høyre hjørne.

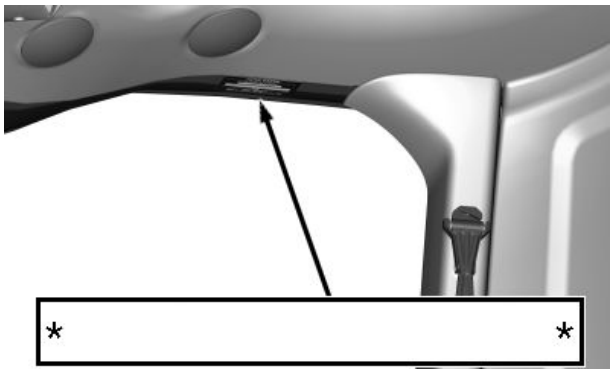

OUO6075,0004716 -78-13APR17-1/1

Hydrostatpumpe

Sitter på siden av hydrostatpumpe.

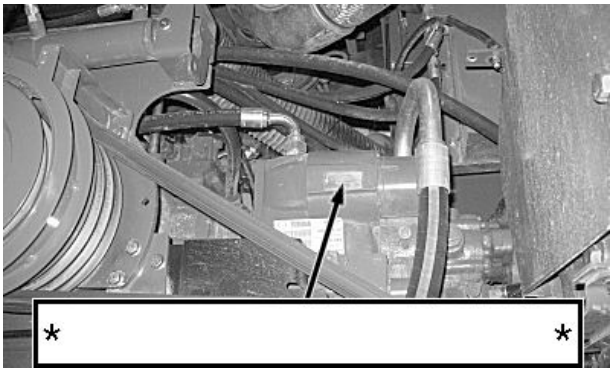

H99421 —UN—14DEC10


Mekanisk / trykknappbetjente transmisjoner vist her

OUO6075,0001059 -78-27FEB12-1/1

Hydrostatmotor

Treskere med mekanisk / trykknappbetjente transmisjoner: På oversiden av hydrostatmotor.

ProDrive Maskiner: På undersiden av hydrostatmotor.

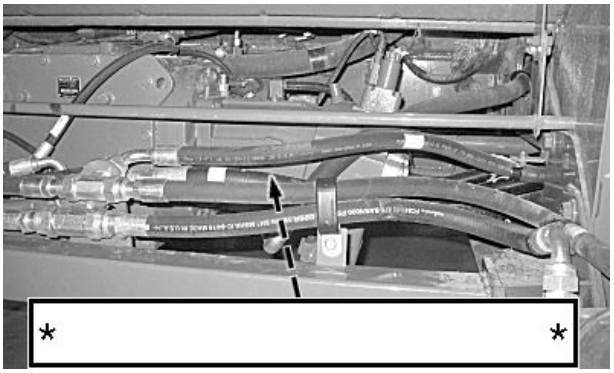


H99424 —UN—14DEC10

ProDrive vist her

OUO6075,0001058 -78-27FEB12-1/1

To-trinns 4WD-motor

På oversiden av 4WD-motor.

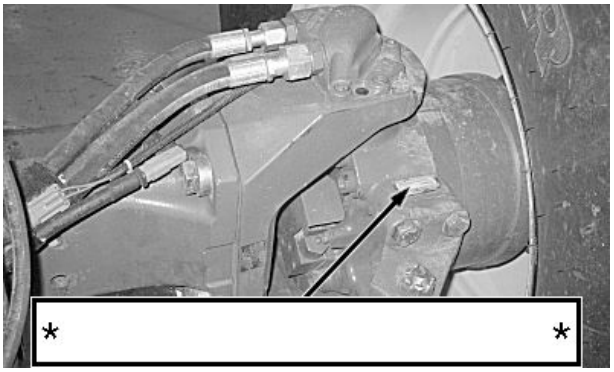


H99419 —UN—14DEC10

OUO6075,0000AF4 -78-14APR11-1/1

Motorgirkasse

På høyre bakside av girkassen.

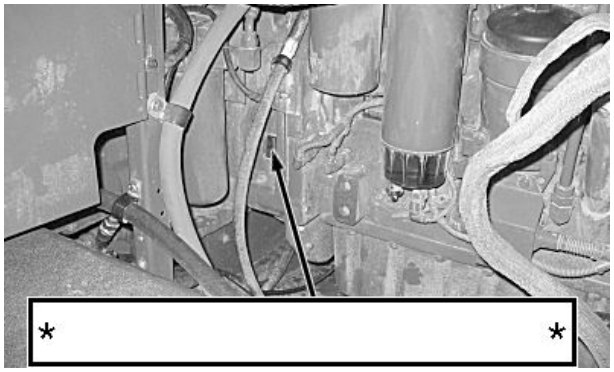


H99418 —UN—14DEC10

OUO6075,00046E7 -78-28MAR17-1/1

Rotor-girkasse

På venstre side av rotorgirkassen.

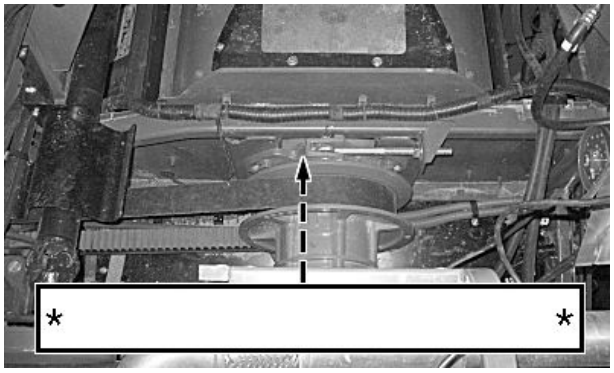

H99430 —UN—14DEC10

OUO6075,00046E8 -78-28MAR17-1/1

Transmisjon

Treskere med mekanisk / trykknappbetjente transmisjoner: På siden av girkassen

ProDrive Maskiner: På forsiden av girkassen




H99426 —UN—14DEC10

ProDrive Transmisjon vist her

OUO6075,0001056 -78-27FEB12-1/1

Reversering av loelevator

På toppen av reverseringen.

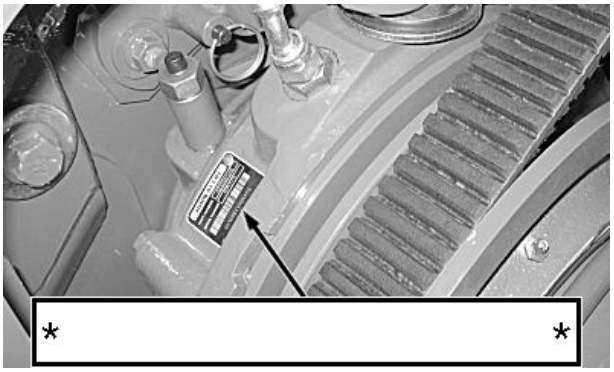


H99432 —UN—14DEC10

OUO6075,0000AF9 -78-14DEC10-1/1

Multi-Speed for loelevator (om utstyrt med)

På baksiden av Multi-Speed girkassen.

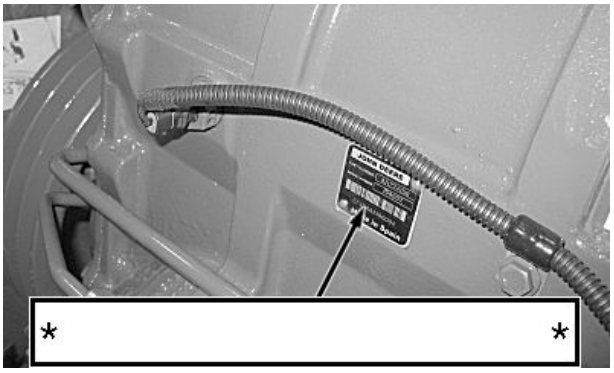


H99431 —UN—14DEC10

OUO6075,00046E9 -78-28MAR17-1/1

Halmkutter (om utstyrt med)

På venstre side av kutteren.

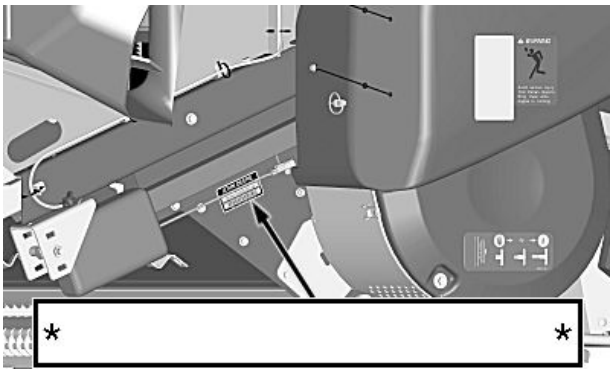


H101339 —UN—04MAY11

OUO6075,0000C27 -78-04MAY11-1/1

Spredeplate (Deluxe, Intermediate og Premium)

På venstre side av spredeplata.

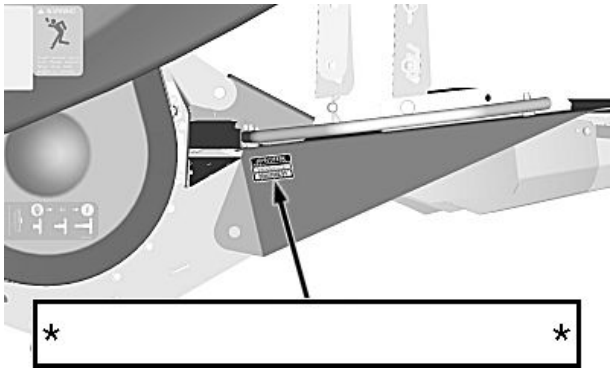

H101340 —UN—04MAY11

OUO6075,0001820 -78-28MAY14-1/1

Advanced PowerCast™ Tailboard spreder (Intermediate og Premium)

På venstre side av Advanced PowerCast™ spredeplate.




H101342 —UN—04MAY11

PowerCast er et varemerke som tilhører Deere & Company

OUO6075,0001821 -78-28MAY14-1/1

PowerCast returmasse-kutter ("Deluxe Residue")

På venstre side av PowerCast.

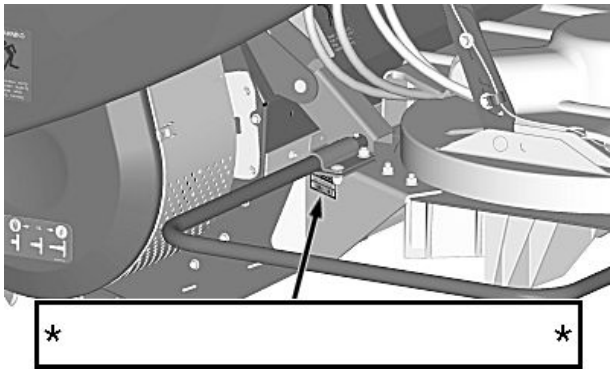

H101343 —UN—04MAY11

OUO6075,0000C2A -78-04MAY11-1/1

Spreder ("Deluxe Residue")

På høyre inne i sprederen.



H101344 —UN—04MAY11

OUO6075,0000C2B -78-04MAY11-1/1

Ta vare på eierbeviset

1. Oppbevar en oppdatert oversikt over alle serienumrene for produktet og komponentene på et sikkert sted.
2. Kontroller jevnlig at typeskiltene ikke er blitt fjernet. Rapporter alle tegn på ødeleggelser til politiet og bestill nye skilt.
3. Andre forholdsregler du kan ta:
   - Merk maskinen med ditt eget nummersystem
   - Ta fargebilder fra flere vinkler av hver maskin




TS1680 —UN—09DEC03

DX,SECURE1 -78-18NOV03-1/1

Sikre maskinen

1. Installer hærverksikre enheter.
2. Når maskinen er i oppbevaring:
   - Senk redskap til bakken
   - Sett hjulene i bredeste stilling for å gjøre det vanskeligere å laste
   - Fjern nøkler og batterier
3. Sett stort utstyr foran utganger og lås lagringsbygningen når du parkerer innendørs.
4. Lagre på et godt opplyst og inngjerdet område når du parkerer utendørs.
5. Noter deg mistenkelig aktivitet og rapporter eventuelle tyverier umiddelbart til politiet.
6. Gjør John Deere-forhandleren oppmerksom på eventuelle tap.

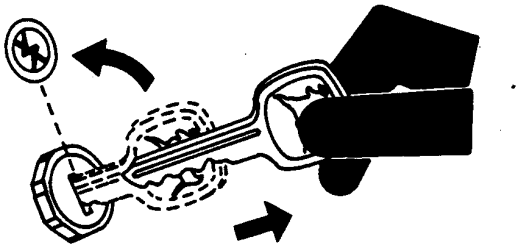

TS230 —UN—24MAY89

DX,SECURE2 -78-18NOV03-1/1

Tilgjengelig John Deere-servicelitteratur

Teknisk informasjon

Teknisk informasjon kan fås hos John Deere. Publikasjoner er tilgjengelig som trykksak eller i CD-ROM-format.

Bestillinger kan foretas på en av følgende måter:

- John Deere teknisk informasjonsbutikk: **www.JohnDeere.com/TechInfoStore**
- Ring 1 800 522 7448
- Kontakt din John Deere-forhandler

Tilgjengelig informasjon inkluderer:

DELEKATALOGER lister opp servicedeler som er tilgjengelig for din maskin, med sprengskisser for å hjelpe deg å identifisere de riktige delene. Katalogen er også nyttig ved sammenmontering og demontering.



TS189 —UN—17JAN89

DX,SERVLIT -78-07DEC16-1/4

INSTRUKSJONSHÅNDBØKER gir informasjon om sikkerhet, drift, vedlikehold og service.



TS191 —UN—02DEC88

DX,SERVLIT -78-07DEC16-2/4

TEKNISKE HÅNDBØKER skisserer serviceinformasjon for din maskin. Inkludert er spesifikasjoner, illustrerte prosedyrer for sammenmontering og demontering, hydrauliske oljestrømningsdiagram og koblingsskjemaer. Enkelte produkter har separate håndbøker for reparasjon og diagnoseinformasjon. Enkelte komponenter, slik som motorer, er tilgjengelige i en separat teknisk komponenthåndbok.



TS224 —UN—17JAN89

Fortsettes på neste side

DX,SERVLIT -78-07DEC16-3/4

OPPLÆRINGSLESEPLAN inkluderer fem omfattende serier av bøker med detaljert, grunnleggende informasjon uavhengig av produsent:

- Landbruksprimer-serien dekker teknologi innen gårdsdrift og jordbruk.
- Landbruksøkonomistyring-serien utforsker problemer fra den "virkelige verden" og byr på praktiske løsninger innenfor områdene markedsføring, finansiering, utstyrsvalg og konformitet.
- Håndboken Grunnleggende om service viser deg hvordan du kan reparere og vedlikeholde ikke-veigående utstyr.
- Håndboken Grunnleggende om maskinbetjening forklarer maskinkapasiteter og justeringer, hvordan forbedre maskinytelsen, og hvordan fjerne unødvendige arbeider på jordet.
- Håndboken Grunnleggende om kompakt utstyr byr på instruksjoner om service og vedlikehold på utstyr opp til kraftuttak på 40 hk.



TS1663 —UN—10OCT97

DX,SERVLIT -78-07DEC16-4/4

John Deere Service holder hjulene i gang

Reservedeler fra John Deere

Vi hjelper deg med originale John Deere-deler så raskt som mulig.

Derfor har vi et stort og variert delelager — for å møte ditt behov.



TS100 —UN—23AUG88

DX,IBC,A -78-04JUN90-1/1

Det rette verktøyet

Presisjonsverktøy og testutstyr gjør oss i stand til å lokalisere og reparere driftsforstyrrelser raskt. . . det sparer både tid og penger.



TS101 —UN—23AUG88

DX,IBC,B -78-04JUN90-1/1


Velkvalifiserte teknikere

Skolen er aldri slutt for John Deeres servicefolk.

Det holdes kurs regelmessig for å sikre at våre servicefolk kjenner sine maskiner og hvordan justeringer og reparasjoner utføres.

Resultatet?

Erfaring du kan stole på!

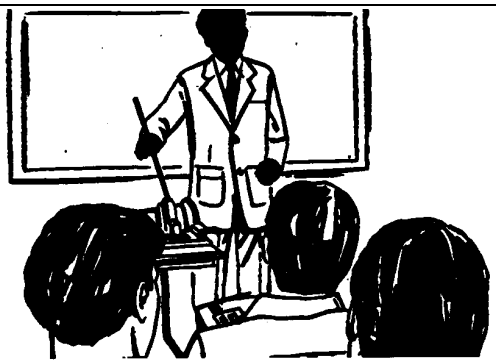

TS102 —UN—23AUG88

DX,IBC,C -78-04JUN90-1/1

Rask service

Vårt mål er å yte rask og effektiv service, når og hvor du ønsker det.

Vi kan foreta reparasjon hos deg eller hos oss, avhengig av omstendighetene: Bruk oss, stol på oss.

JOHN DEEREs SERVICEAPPARAT: Vi er der når du trenger oss.



TS103 —UN—23AUG88

DX,IBC,D -78-04JUN90-1/1

Indeks

Side

A

AC-reim (Final Tier 4/Stage IV)
Utskifting
13,5 l ... 125-Q-12
9,0 l ... 125-P-7
ACI (Aktiv slagerbro innfesting) avvatring ... 45-O-37
ACI (Bro-avvatring (Aktiv slagerbro innfesting)) - Lufting av systemet ... 45-O-36
Active Terrain Adjustment™ ... 45-F-14
Active Terrain Adjustment™ (ATA) Hovedside ... 45-Q-1
Active Terrain Adjustment™ (ATA) Status ... 45-Q-3
Auto-justering av trinnstørrelse ... 45-Q-11
Automatisk justering ... 45-Q-6
Automatisk justering På/Av ... 45-Q-13
Avanserte innstillinger ... 45-Q-6
Justeringsutløsere ... 45-Q-10
Nedoverbakke - følsomhet ... 45-Q-9
Oppoverbakke - følsomhet ... 45-Q-7
Tilgang til Active Terrain Adjustment™ ... 45-Q-1
Active Terrain Adjustment™ (ATA) Hovedside ... 45-Q-1
Active Terrain Adjustment™ (ATA) Status ... 45-Q-3
Active Terrain Adjustment™ Status ... 45-F-35
ActiveYield™ ... 45-O-19
Mønedeksler over bunnskruer i korntank ... 75-5
Plasseringer av sensorer ... 75-6
ActiveYield™ | Avanserte innstilinger ... 45-O-21
ActiveYield™ | Statusindikator ... 45-O-20
ActiveYield™ | Tilbakestill ... 45-O-21
Adkomst til motoren ... 45-J-1
"Advanced PowerCast" Spredeskiver
Utskiftning
Spredeskiver ... 70-26
Advarsel for maskinstopp, påkrevd ... 35-3
Agnsikt
Fast, fremre del agnsåld ... 65-67
Justering
Fremre del agnsåld ... 65-67
Agnsåld
Bryter for justering ... 65-70
Demontere
Elementer ... 65-71
GP agnsåld ... 65-68
Grovtannet agnsåld ... 65-69
Justering
Dobbelsonejustering ... 65-70
Motor ... 65-74
Montering
Elementer ... 65-71
Måling ... 65-67
Agnsåld / kornsåld / returpanne
Ikke brukbar ... 65-74
Agnsåldåpning ... 45-I-15
Akkumulator
Trykk ... 125-2
Aksel
Drift
Gjør ren koblingshylser sluttdrev ... 125-G-13

Side

Master-sylinder, smør bolt i sylinderende (Hillmaster™) ... 125-B-8
Sjekk oljenivået i sluttdrevene ... 125-G-11
Skift olje i sluttdrevene ... 125-J-3
Smør - To-hjulstrekk HD- og Extra HD-aksel kingbolter og hjullagre ... 125-A-7, 125-B-2
Smør akselhylser sluttdrev (Hillmaster™) ... 125-B-9
Smør bolten på nivellerings-sylinder, sylinderende (Hillmaster™) ... 125-B-8
Smør kingbolter på to-trinns 4WD-motor ... 125-A-7, 125-B-2
Smør sluttdrev (HillMaster™) ... 125-A-9
Smør tohjulsdrift HD hjullagre og kingbolt ... 125-A-7, 125-B-2
Smør ytre lagre for sluttdrev ... 125-A-7, 125-B-2
Smøring av styrestag på bakakselen ... 125-G-9
Akseleratortrommel
Demontere
Kam-motstål (ristreskere) ... 65-4
Fjerne blokkeringer ... 65-93
Justering
Reim ... 65-9
Kam-motstål (ristreskere) ... 65-4
Toppluke ... 55-3
Utskifting
Reim for høy hastighet, høykapasitets akseleratortrommel ... 65-7
Reim for standardhastighet, høykapasitets akseleratortrommel ... 65-7
Utskiftning
Høyt turtall akseleratortrommel ... 65-10
Slitestål (Standard) ... 65-1
Slitestål (Tinde-akseleratortrommel) ... 65-3
Slitestål (vanskelige avlinger) ... 65-2
Standardhastighet akseleratortrommel ... 65-9
Vedlikehold
Smør lagrene på akseleratortrommel ... 125-G-6
Aktivering ... 40-19
Demonstrasjon ... 40-10
Aktiveringsknapper for skjærebord ... 45-P-49
Alarm
Rygging ... 90-5
Alfalfa
Avlingsinnstillinger ... 100-1
AMS-applikasjoner ... 40-9
Anbefalte løsninger ... 45-A-13
Angi målverdi ytelse ... 45-F-13
Angre alle ICA-justeringer og start på nytt ... 45-A-13
Antenne ... 20-2
Anvendelse
video
Videogrensesnittkapabilitet ... 80-12
Video
Justering av kameraer ... 80-12
Sikkerhet ... 80-11
Arbeidslys — dør
Utskifting ... 80-21

Fortsettes på neste side

Side

Arbeidslys, forhåndsinnstilt 1—Fjernlys 45-M-4
Arbeidslys, forhåndsinnstilt 1—Nærlys 45-M-3
Arbeidslys, forhåndsinnstilt 2—Fjernlys 45-M-5
Arbeidslys, forhåndsinnstilt 2—Nærlys 45-M-3
Arbeidsmonitor 40-43
  Registrering 40-44
Arbeidsregistrering 45-D-10
Armlene
  Brytere
    HillMaster™-nivellering 105-5
  Display
    Utbyttekalibrering
      Ettpunkt 95-3
      Flerpunkt 95-3
  Kamera
    Justering 80-12
  Skjerm
    Fuktighets- og egenvekststabell for lønnsomhet 100-18
    Kalibrering av utbytte
      Endre Dekkradiuskode 95-2
    Tabell over standardvekter 100-18
  Videoapplikasjon
    Sikkerhet 80-11
    Videogrensesnittkapabilitet 80-12
Auto-justering av trinnstørrelse 45-Q-11
Auto-vedlikehold | Innstillinger 45-F-20
Automasjon 45-E-3
Automatiseringsstatus 45-F-31
Automatisk eksosfilterrengjøring 45-J-5
Automatisk justering 45-Q-6
Automatisk justering På/Av 45-Q-13
Automatisk skjærebordskontroll 45-D-18
AutoTrac™ 40-40
AutoTrac™ gjenopptakelsesknapp (om utstyrt med) 45-P-47
Avhending av eksosfilter 125-O-18
Avhending, eksosfilter 125-O-18
Avling
  Fuktighets- og egenvekststabell for lønnsomhet 100-18
  Tabell egenvekt 100-18
  Tabell over standardvekter 100-18
Avlingsinnstillinger
  Alfalfa 100-1
  Anbefalinger for slagerbro 100-16
  Bygg 100-1
  Durra 100-13
  Erter 100-9
  Fargetistel 100-12
  Gressfrø 100-5
  Guarbønner (cluster beans) 100-6
  Havre 100-9
  Hirse 100-7
  Hvite bønner 100-8
  Kikerter 100-2
  Lin 100-5
  Linser 100-6
  Lupiner 100-7
  Mais (tørr) 100-3
  Mais (våt) 100-3
  Maiskolbeblanding 100-4
  Normal hvete 100-15
  Oljefrø 100-2
  Oljefrø (grønne) 100-11
  Oljefrø (tørre) 100-10
  Popkorn 100-10
  Ris 100-11
  Rug 100-12
  Rughvete 100-14
  Sennep 100-8
  Side med beskrivelse av fotnoter 100-16
  Solsikke 100-14
  Soyabønner 100-13
  Spiselige bønner 100-4
  Vanskelig hvete 100-15
Avstandshylser 65-11
Avstigningslys 45-M-6
Avvatring ACI-slagerbro (Aktiv slagerbro innfesting) - Kalibreringsprosedyre 45-O-37
Avvatring av ACI-slagerbro 45-O-37

B

Bakaksling 45-D-49
Bakre stige og avsats 125-O-1
Ballast
  ballast (S760) 85-29
  ballast (S770 HillMaster™) 85-31
  ballast (S770) 85-30
  ballast (S780 HillMaster™) 85-34
  ballast (S780) 85-32
  ballast (S785 HillMaster™) 85-35
  ballast (S785) 85-33
  ballast (S790 HillMaster™) 85-35
  ballast (S790) 85-33
  Flytende vekt 85-28
Batterier
  Demontering og montering 80-6, 80-7
  Forbindelseskabler 80-4
  Koble til starthjelp 80-6
  Kontroll av spesifikk vekt 80-5
  Kontroller batteriene 125-G-14
  Påfylling 80-5
  Sikker montering 80-4
  Strømbryter 80-8
Batterihåndtering, sikkerhet
  Sikkerhet, batterihåndtering 10-18, 80-3
Begrensere 45-E-11
Behandling av halm og agner 45-C-1
  Behandling av halm og agner 45-C-1
  Bredde 45-C-5
  Bytt 45-C-9
  Gå til skjermbildet Resthåndtering (halm og agner) 45-C-1
  Hasth 45-C-6

Fortsettes på neste side

Side

Justeringer på utsiden av treskeren....45-C-9
Resthåndterings-modus....45-C-4
Retning....45-C-7
Rotorvinge....45-C-5
Smøring av spredeskive 125-G-10
Valgmuligheter for behandling av halm og agner.... 70-1
Beholder for spylevæske for frontrute
Påfyllingsbeholder....125-N-2
Belte-pickup - rengjøring 45-P-39
Betjening av arbeidslys.... 45-M-7
Betjening av blinklys, horn og fjern-/nærlys....45-P-22
Betjening av frontrutevisker og -spyler 45-P-24
Betjening av lys 45-P-22
Betjeningselementer for treskeverket....45-P-30
Betjeningselementer i taket 45-P-19
Biodieselbrensel 120-4
Bla-knapp ("scroll") 45-B-9
Blanding av smøremidler.... 120-23
Bluetooth®
Behandle sammenkoblede enheter 45-N-2
Paring av enhet....45-N-1
Brannslukkingsapparat.... 20-6, 20-7, 110-4, 110-5
Anbefalte brannforebyggende tiltak 110-1
Betjening....110-1
Feste 20-7, 110-5
Inspisere 125-G-16
Lad brannslukkingsapparatet....110-2
Sjekkliste....110-1
Bredde....45-C-5, 45-D-7
Bremselys
Utskifting 80-22
Bremser
Feilsøking.... 130-9
Kontroller bremsevæskenivået 125-G-17
Sjekk kabler for parkeringsbrems 125-G-13
Bremsevæske (om utstyrt med) 120-22
Brensel
Biodiesel 120-4
Håndtering og oppbevaring.... 120-2
Kontroll - dieseleksosvæske (DEF) tank pusteventil (Final Tier 4/Stage IV).... 30-5
Smøreevne 120-5
Stengeventil 125-O-6
Tapping av tank.... 125-O-6
Brenselfiltre
Filtre, brensel 120-23
Brenselsystem.... 125-O-2
Ikke foreta endringer.... 125-O-2
Brenseltank
Påfylling 120-2
Stengeventil 125-O-6
Tømming.... 125-O-6
Bro-avvatring Kalibreringsprosedyre 45-O-37
Broavstand (Aktiv slagerbro innfesting).... 45-O-23
Broavstand (Aktiv slagerbro innfesting), kalibreringsprosedyre 45-O-23
Broavstand (Standard slagerbro, justering).... 45-O-5

Side

Broavstand (Standard slagerbro, justering) Kalibreringsprosedyre.... 45-O-5
Bruddbolt / brytepinne
Drift av tømmeskrue.... 75-7
Plassering.... 75-6
Bruk av startgass (dersom dette er montert).....45-P-25
Brukere og tilgang
Brukerprofiler 40-33
Tilgang til grupper 40-34
Bryter
Agnsåld, justering 65-70
Hovedstrømbryter 80-8
Justering av halmkutter.... 70-22
Kornsåld, justering 65-70
Lysforsinker.... 50-7
Bryter for drift tømmeskrue....45-P-47
Bryter for Skjærebord opp/ned og tilt (hvis utstyrt med)....45-P-48
Bryter for sving / vinkel på tømmeskrue 45-P-47
Brytere
HillMaster™-nivellering.... 105-5
Buk ved lave temperaturer 95-1
Bunnplate
Tetningsstøtte.... 55-3, 55-4
Bygg
Avlingsinnstillinger 100-1
Bytt 45-C-9

C

CB
Radiomontering.... 20-3
ComfortCommand™ førersete (Premium sete).....45-P-26
ComfortCommand™ førersete (standardsete).....45-P-25
CommandARM™ 45-B-6
CommandARM™ - Oppsett av betjeningselementer 45-B-5
CommandARM™ Konsoll og Display....45-P-10
CommandCenter™
Displaymodeller 40-1
Paring av Bluetooth®-enhet....45-N-1
Prosessormodeller.... 40-2
Radiokilde 45-R-1
Telefon 45-N-3
Kontaktliste
Favoritter....45-N-5
Nylige anrop 45-N-6
CommandCenter™ display - apper.... 45-1
CommandCenter™ display apper
Lys-app
Hovedsiden Lys.... 45-M-1
Motor
Automatisk eksosfilterrengjøring 45-J-5
Deaktiver automatisk rengjøring av eksosfilter.. 45-J-7
Nedkjølings-syklus pågår 45-J-8
Oversikt over eksosfiltersystem.... 45-J-4
Rengjøring av filter med parkert traktor.... 45-J-5

Fortsettes på neste side

Side

Utvendig rensing av eksosenhet - filter-kapasitet ... 45-J-9
CommandCenter-display
App for Høste-innstillinger
Gå til Høste-innstillinger ... 45-I-1
CommandCenter™-display
Active Terrain Adjustment™ app
Active Terrain Adjustment™ (ATA) Hovedside ... 45-Q-1
Active Terrain Adjustment™ (ATA) Status ... 45-Q-3
Auto-justering av trinnstørrelse ... 45-Q-11
Automatisk justering ... 45-Q-6
Automatisk justering På/Av ... 45-Q-13
Avanserte innstillinger ... 45-Q-6
Justeringsutløsere ... 45-Q-10
Nedoverbakke - følsomhet ... 45-Q-9
Oppoverbakke - følsomhet ... 45-Q-7
Tilgang til Active Terrain Adjustment™ ... 45-Q-1
App for HarvestSmart™
Automasjon ... 45-E-3
Begrensere ... 45-E-11
HarvestSmart™ Hovedside ... 45-E-1
Innstillinger ... 45-E-6
Kapasitetsmodus ... 45-E-9
Maksimal kjørehastighet ... 45-E-13
Maksimal motorytelse ... 45-E-11
Respons-aggressivitet ... 45-E-14
Smart Target ... 45-E-8
Smartmodus ... 45-E-7
Status ... 45-E-3
Ønsket trykk (Målverdi-trykk) ... 45-E-9
App for Høste-innstillinger
Agnsåldåpning ... 45-I-15
Effekt av endring av vekst ... 45-I-10
Egendefinert forhåndsinnstilling ... 45-I-9
Forhåndsinnst ... 45-I-5
Halmforhold ... 45-I-8
Innstillinger Høsteinnstillinger - hovedskjermbilde ... 45-I-1
Justerings-status ... 45-I-18, 45-I-21
Konfigurasjon utenfra ... 45-I-18
Kornsåld-åpning ... 45-I-17
Lagre forhåndsinnstilling ... 45-I-8
Målverdi effekt ... 45-I-24
Oppløsning over såldkasse ... 45-I-23
Oppløsning rotor ... 45-I-21
Rensevifte ... 45-I-14
Rotor/slager-turtall ... 45-I-13
Standard fabrikkinnstilling ... 45-I-9
Treskeforhold ... 45-I-7
Treskeklaring (broavstand) ... 45-I-11
App for ICA (Interaktiv skurtreskerjustering)
Interaktiv skurtreskerjustering (ICA) hovedside ... 45-A-1
App for Integrert skurtreskerjustering
Active Terrain Adjustment™ ... 45-F-14
Active Terrain Adjustment™ Status ... 45-F-35

Side

Angi målverdi ytelse ... 45-F-13
Auto-vedlikehold | Innstillinger ... 45-F-20
Automatiseringsstatus ... 45-F-31
Fremmedmateriale | Sensitivitet ... 45-F-22
Gå tilbake til Optimer ... 45-F-13
HarvestSmart™ | Innstillinger ... 45-F-24
HarvestSmart™ Status ... 45-F-32
Historikk ... 45-F-14
ICA2 kan ikke opprettholde Målverdi-effekt ... 45-F-11
ICA2-diagnostikk ... 45-F-30
Integrert skurtreskerjustering ... 45-F-1
Justeringsdetaljer ... 45-F-5
Justeringshistorikk ... 45-F-4
Korn-system kamera ... 45-F-7
Korntap | Sensitivitet ... 45-F-20
Linserusk ... 45-F-11
Maksimal kjørehastighet ... 45-F-28
Maksimal motorytelse ... 45-F-26
Nedoverbakke - følsomhet ... 45-F-16
Offset | Agnsåld ... 45-F-19
Offset | Kornsåld ... 45-F-18
Offset | Rensevifte ... 45-F-17
Oppoverbakke - følsomhet ... 45-F-16
Rediger innhøstingsprioriteter ... 45-F-8
Respons-aggressivitet ... 45-F-23, 45-F-29
Status for Auto-vedlikehold ... 45-F-37
Ytelseshistorikk ... 45-F-9
Ytelsesoptimering ... 45-F-5
Ødelagte korn | Sensitivitet ... 45-F-21
Ønsket trykk (Målverdi-trykk) ... 45-F-25
App for Interaktiv skurtreskerjustering
Anbefalte løsninger ... 45-A-13
For mye masse i returelevatoren ... 45-A-9
Fremdrift ... 45-A-25
Fremmedmateriale - lett ... 45-A-19
Fremmedmateriale - tungt ... 45-A-19
Gå til Interaktiv skurtreskerjustering ... 45-A-1
Hva slags korntap? ... 45-A-7
Hva slags type problemer med kornkvalitet? ... 45-A-8
Hvordan skal ICA fortsette ... 45-A-23
ICA bruker innstillingsendringer ... 45-A-12
ICA finner anbefalinger ... 45-A-10
ICA overvåker ytelsesendringer ... 45-A-24
ICA venter på handling fra føreren ... 45-A-14
ICA-økt fullført ... 45-A-22
ICA2 oppdagede feil ... 45-A-9
Innhøstingsprioriteter ... 45-A-6
Problemer med halmkvaliteten ... 45-A-9
Rediger problemer ... 45-A-12
Siden sist justering, hvordan ble ytelsen påvirket? ... 45-A-20
Spill over rotor ... 45-A-19
Spill over såldkasse ... 45-A-19
Utresket materiale ... 45-A-19
Utresket spill ... 45-A-19
Velg Bruk for at ICA skal justere innstillinger med vist løsning ... 45-A-11

Fortsettes på neste side

Side

- Velg Neste for å fortsette med Manuell justering 45-A-16
- Velg områder som skal forbedres 45-A-4
- Vis ytelse 45-A-17
- Ødelagt korn 45-A-19

App for Kornhåndtering
- Avanserte innstillinger 45-G-3
- Egendefinert alarmnivå 45-G-4
- Fuktighetskorrigering 45-G-7
- Hovedside Kornhåndtering 45-G-1
- Kornnivå 45-G-5
- Roterende varsellampe fyllevarsel korntanknivå 45-G-4
- Statussenter 45-G-8
- Tanktømmeforskyvning ("offset") 45-G-4
- Tilgang til Kornhåndtering 45-G-1
- Vanninnholdsalarm 45-G-6
- Vanninnholdsinnstillinger 45-G-5

App for Resthåndtering
- Behandling av halm og agner 45-C-1
- Bredde 45-C-5
- Bytt 45-C-9
- Gå til skjermbildet Resthåndtering (halm og agner) 45-C-1
- Hasth 45-C-6
- Justeringer på utsiden av treskeren 45-C-9
- Resthåndterings-modus 45-C-4
- Retning 45-C-7
- Rotorvinge 45-C-5

App for skjærebord
- Arbeidsregistrering 45-D-10
- Automatisk skjærebordskontroll 45-D-18
- Avanserte innstillinger 45-D-51
- Bakaksling 45-D-49
- Bredde 45-D-7
- Dekkplateavstand 45-D-48
- Dial—A—Speed™ 45-D-33
- Draper, belte flyteposisjon 45-D-46
- Flytestilling loelevatorkanal 45-D-29
- Forhåndsvis kontroll 45-D-19
- Forvalg av dekkplateposisjon 45-D-40
- Forvalg av vindeposisjon 45-D-38
- Fram/tilbake tiltramme 45-D-17
- Gjenoppta forover/bakover 45-D-36
- Gjenoppta preferanser 45-D-32
- Gjenopptagelse av høyde 45-D-20
- Hastighet løft/senk 45-D-12
- Hastighet på Draper (belteskjærebord) 45-D-44
- Hastighet på tiltramme 45-D-13
- HydraFlex™ trykk 45-D-43
- Høydeføling - Over bakken 45-D-23
- Høydeføling - På bakken 45-D-26
- Høydefølsomhet 45-D-14
- Knivbjelkeposisjon 45-D-41, 45-D-49
- Knivbjelketilting 45-D-47
- Med maisaggregat 45-D-8
- Minste vindehastighet 45-D-9
- Nødmodus 45-D-51

Side

- Radbredde 45-D-8
- Sidetilt 45-D-31
- Skjærebord 45-D-1
- Skjærebord - detaljer 45-D-6
- Skjærebordautomatisering 45-D-19
- Tilgang 45-D-1
- Tiltfølsomhet 45-D-16
- Timer 45-D-11
- Veiviser for knivbjelkeposisjon 45-D-52

Appen "Folding"
- Sammenleggbare maisaggregater (Med Posisjonssensorer) 45-H-7

Appen "Folding".
- Folder inn skrueenden 45-H-4
- Hovedside Folding 45-H-1
- Korntankdeksler 45-H-3
- Sammenleggbare maisaggregater (Uten Posisjonssensorer) 45-H-6
- Tilgang til Folding 45-H-1

Appen Oppsett av betjeningselementer
- Bla-knapp ("scroll") 45-B-9
- CommandARM™ 45-B-6
- CommandARM™ - Oppsett av betjeningselementer 45-B-5
- Gå til skjermbildet Resthåndtering (halm og agner) 45-B-1
- Lag Tilordninger dobbel posisjon 45-B-8
- Lag Tilordninger enkel posisjon 45-B-7
- Multifunksjonsspak 45-B-4
- Multifunksjonsspak — Oppsett av betjeningselementer 45-B-3
- Oversikt over Oppsett av betjeningselementer 45-B-2
- Tilordninger av apper 45-B-9
- Tilordninger av funksjoner 45-B-11

HVAC-app
- HVAC (varme, ventilasjon og klimaanlegg) hovedside 45-K-1
- Klimaanlegg 45-K-5
- Luftstrømmodus 45-K-5
- Still inn temperatur 45-K-3
- Tilgang til HVAC 45-K-1
- Utendørstemperatur 45-K-5
- Viftehastighet 45-K-4

Høste-innstillinger display
- Last inn Høste-innstillinger 45-I-4

Interaktiv skurtreskerjustering
- Angre alle ICA-justeringer og start på nytt 45-A-13
- Økt-status 45-A-3

Kalibrerings-app.
- 600x skjærebord egentest Kalibreringsprosedyre 45-O-28
- ACI (Aktiv slagerbro innfesting) avvatring 45-O-37
- ACI (Bro-avvatring (Aktiv slagerbro innfesting)) - Lufting av systemet 45-O-36
- ActiveYield™ 45-O-19
- ActiveYield™ | Avanserte innstilinger 45-O-21
- ActiveYield™ | Statusindikator 45-O-20

Fortsettes på neste side

Side

ActiveYield™ | Tilbakestill 45-O-21
Avvatring ACI-slagerbro (Aktiv slagerbro innfesting) - Kalibreringsprosedyre 45-O-37
Broavstand (Aktiv slagerbro innfesting) 45-O-23
Broavstand (Aktiv slagerbro innfesting), kalibreringsprosedyre 45-O-23
Broavstand (Standard slagerbro, justering) 45-O-5
Broavstand (Standard slagerbro, justering) Kalibreringsprosedyre 45-O-5
Dekkplateavstand 45-O-25
Egentest av skjærebord 600x 45-O-28
Folding maisaggregat 45-O-32
Gult blinker 45-O-35
Kalibrering av dekkplateavstand Prosedyre 45-O-25
Kalibrering av gult blinklys - prosedyre 45-O-35
Kalibrering av skjærebord 45-O-27
Kalibrering av tiltområde på loelevatorkanalen - Prosedyre 45-O-30
Kalibrering tiltområde på tiltramme fram/tilbake - Prosedyre 45-O-29
Kalibreringer og prosedyrer - oversikt 45-O-1
Kalibreringsprosedyre aktivering av tømmeskrue 45-O-24
Kalibreringsprosedyre av hastighet sideveis tilt på loelevatorkanalen 45-O-31
Kalibreringsprosedyre av sideseksjoner maisaggregat 45-O-32
Kalibreringsprosedyre for vinde- og knivbjelkeposisjon 45-O-33
Kalibreringsprosedyre for vindeposisjon 45-O-34
Kalibreringsprosedyre løftehastighet loelevatorkanal 45-O-26
Kalibreringsprosedyre massestrøm-vibrasjoner 45-O-2
Kalibreringsprosedyre skjærebord 45-O-27
Løftehastighet på loelevatorkanal 45-O-26
Massestrøm-vibrasjon 45-O-2
Sideveis tilt (avvatring) loelevatorkanal - bevegelsesområde 45-O-30
Sideveis tilt (avvatring) loelevatorkanal - hastighet 45-O-31
Temperatur fuktighetssensor 45-O-3
Tilgang til kalibreringer og prosedyrer 45-O-1
Tilkobling tømmeskrue 45-O-24
Tilt av maskinramme 45-O-22
Tilt av maskinramme - prosedyre 45-O-22
Tiltområde forover/bakover tiltramme loelevatorkanal 45-O-29
Utbytte | Avansert redigering 45-O-18
Utbytte | Avanserte innstillinger 45-O-11
Utbytte | Kalibreringskvalitet 45-O-7
Utbytte | Kalibreringskvalitets-indikator 45-O-12
Utbytte | Kornstrøm hastighet 45-O-13
Utbytte | Rediger / velg Kalibrering 45-O-16
Utbytte | Registrer prøve 45-O-8
Utbytte | Registreringsstatus 45-O-15
Utbytte | Slett ubrukte prøver 45-O-19
Utbytte | Status innsamlet prøve 45-O-13

Side

Utbytte | Tilbakestill 45-O-15
Utbytte | Tilpassing til skalavekt 45-O-10
Utbytte | Vektindikator 45-O-14
Utbytte |Statusindikator 45-O-8
Utbyttekalibrering 45-O-6
Utlufting av hydraulikkrets for ACI-slagerbro (Aktiv slagerbro innfesting) - Kalibreringsprosedyre 45-O-36
Vinde- og knivbjelkeposisjon 45-O-33
Vindeposisjon 45-O-34
Kalibrerings-apper
Fuktighetssensor - temperatur offset 45-O-3
Lys-app
Arbeidslys, forhåndsinnstilt 1—Fjernlys 45-M-4
Arbeidslys, forhåndsinnstilt 1—Nærlys 45-M-3
Arbeidslys, forhåndsinnstilt 2—Fjernlys 45-M-5
Arbeidslys, forhåndsinnstilt 2—Nærlys 45-M-3
Avstigningslys 45-M-6
Betjening av arbeidslys 45-M-7
Gå til Lys 45-M-1
Motor-app
Adkomst til motoren 45-J-1
Hovedside for motor 45-J-1
Kompressor 45-J-9
motorytelse 45-J-3
Status kompressor 45-J-10
Transmisjons-app
Maks.-hastighet 1 og 2 ..... 45-L-3
Tilgang til transmisjon 45-L-1
Transmisjon-hovedside 45-L-1
CommandCenter-skjerm
App for HarvestSmart™
Gå til HarvestSmart™ 45-E-1
CoolScan 120-19

D

Dato 40-15
Deaktiver automatisk rengjøring av eksosfilter 45-J-7
Deaktivering 40-19
DEF
Avhending 120-10
Bruk i motorer som er utstyrt med SCR 120-7
Lagring 120-8
Tank, etterfylling 120-9
Tank, rengjøring 120-10
Test av 120-7
DEF-tank
Rengjøring 120-10
Dekk
Dekkinformasjon bak 85-20
Dekkinformasjon foran 85-20
Demontere Tvillinghjul 85-24
Drivhjul, entrings-tapp 85-21
Endre Dekkradiuskode 95-2
Enkeltmonterte hjul, bred sporing, tvilling (på bestilling) 85-27

Fortsettes på neste side

Side

Flytende vekt 85-28
Fremre drivhjuls sideforskyvning 85-23
Kontrollere trykket
  Enkel-montering dekk HillMaster™-konfigurasjon) (maisaggregat) 85-6
  Enkel-montering, standard konfigurasjon (ikke HillMaster) (maisaggregat) .. 85-3
  Enkelt-hjul HillMaster™-konfigurasjon (Belte-Pickup / Fast, Flex og lengdejusterbare skjærebord / fast duk-skjærebord) 85-10
  Enkelt-hjul-montering konfigurasjon standardtresker (ikke Hillmaster) (Belte-Pickup / Fast, Flex og lengdejusterbare skjærebord / fast duk-skjærebord) 85-7
  Firehjulstrekk - standard konfigurasjon (ikke HillMaster), (Belte-Pickup / fast skjærebord, Flex og forlengbart skjærebord / Rigid Draper duk-skjærebord) 85-18
  Firehjulstrekk HillMaster™ (Belte-Pickup / fast skjærebord, Flex og forlengbart skjærebord / Rigid Draper duk-skjærebord) 85-20
  Firehjulstrekk HillMaster™ (Maisaggregater) 85-15
  Firehjulstrekk uten HillMaster (maisaggregater) 85-13
  Tohjulstrekk - standard konfigurasjon (ikke HillMaster) (Belte-Pickup / fast skjærebord, Flex og forlengbart skjærebord / Rigid Draper duk-skjærebord) 85-16
  Tohjulstrekk HillMaster™ (Belte-Pickup / fast skjærebord, Flex og forlengbart skjærebord / Rigid Draper duk-skjærebord) 85-19
  Tohjulstrekk HillMaster™ (Maisaggregater) 85-14
  Tohjulstrekk uten HillMaster (maisaggregater) ...85-11
  Tvilling-montering, standard konfigurasjon (ikke HillMaster) (maisaggregat) .. 85-5
  Tvillingmontering, standard konfigurasjon (ikke HillMaster) (Belte-Pickup / Fast og Flex / Fast Draper og Flex Draper (dukskjærebord)) 85-9
Krav ved bruk av ballast (S760) 85-29
Krav ved bruk av ballast (S770 HillMaster™) 85-31
Krav ved bruk av ballast (S770) 85-30
Krav ved bruk av ballast (S780 HillMaster™) 85-34
Krav ved bruk av ballast (S780) 85-32
Krav ved bruk av ballast (S785 HillMaster™) 85-35
Krav ved bruk av ballast (S785) 85-33
Krav ved bruk av ballast (S790 HillMaster™) 85-35
Krav ved bruk av ballast (S790) 85-33
Montere
  Tvillinghjul 85-26
Pleie og vedlikehold av dekk 85-2
Tiltrekkingsmoment drivhjul (Konfigurasjon for enkle hjul) 85-21
Tiltrekkingsmoment drivhjul (Konfigurasjon for tvillinghjul) 85-22

Side

  Tiltrekningsmoment for bakhjulsbolter 85-28
  Tvillinghjul, forberedelser forut for service 85-23
  Tvillinghjul, forberedelser forut for transport 85-23
Dekk, sikkert vedlikehold 10-13
Dekkplateavstand 45-D-48, 45-O-25
Deksel
  Adgang til motoren 125-O-1
  Motoroljefilter, tilgang 125-O-1
  Rengjøring
    Rengjøring av maskin (periodisk rengjøring) 115-2
    Rengjøring av maskinen (årlig rengjøring og i spesielle vekster) 115-9
Deksler
  Høyre side 60-5
  Korntank
    Betjening 75-3
  Loelevatorkanal 55-2
  Luker i loelevator 55-2
  Måkevingedører 60-1
    Justering av sylinder 60-2
  Rotor (separator)-deksler 60-6
  Venstre side 60-3
  Verktøykasse (utstyrsavhengig) 60-2
Demoaktivering 40-10
Den eurasiske økonomiske union - Plassering av klistremerke "Samsvarserklæring" ... 145-2
Diagnosesenter
  Avlesninger 40-30
  CAN-buss-informasjon 40-31
  Diagnosemodus 40-29
  Feilkoder 40-29
  Feilsøking for styreenhet 40-28
    Diagnoseadresser 40-29
    Feilkoder 40-29
    Informasjon om styreenhet 40-29
  Nettverk 40-33
  Skjul diagnostikksenter 40-29
Dial—A—Speed™ 45-D-33
Diesel
  Påfylling av tank 120-2
Dieselbrensel, testing
  Dieselbrenseltesting 120-5
Dieselmotorer, effekten av kaldt vær 120-6
Dieselmotorolje
  Interim Tier 4, Final Tier 4, Stage IIIB og Stage IV 120-17
  Tier 2 og Stage II 120-16
  Vedlikeholdsintervall ved drift i høyereliggende områder 120-17
Dieselolje 120-3
  Ekstra tilsetninger 120-5
Dieselpartikkelfilter
  Vedlikehold og service 125-O-18
Dieselpartikkelfilter, vedlikehold og service 125-O-18
Differensialsperre (hvis utstyrt) 45-P-45
Dimensjoner
  Referansepunkter 140-13

Fortsettes på neste side

Side

Display
Hjørnestolpe
Aktiveringsknapp av modus-kombinasjoner 95-2
VisionTrak™ funksjonskontroller 65-77
Utbyttekalibrering
Ettpunkt 95-3
Flerpunkt 95-3
Display nummer to 40-12
Display og lyd
Lyd 40-12
Lysstyrke 40-11
Volum 40-12
Display på hjørnestolpe 45-P-4
Draper, belte flyteposisjon 45-D-46
Driftshastigheter (S760 og S770) 140-1
Driftsturtall (S780, S785 og S790) 140-3
Drivaksel
Vedlikehold
Hoved-mellomaksel universalledd splines, smør nippel 125-G-5
Smør hovedmellomaksel 125-E-2
Drivhjul, entrings-tapp 85-21
Drivstoff
Diesel 120-3
Kontrollere divstofftankens pusteventil 30-4
Kontrollere systemet 30-3
Luftingssystem 125-O-12
Påfylling
Dieseleksosvæske (DEF) (Final Tier 4/Stage IV) 125-O-3
Påfylling av tank 125-O-6
Rengjøring
Grovrenser 125-O-8
Heavy-Duty forrenser (tilleggsutstyr) 125-O-10
Tapping/rengjøring
Heavy-Duty forrenser (tilleggsutstyr) 125-O-9
Tømming
Dieseleksosvæske (DEF) (Final Tier 4/Stage IV) 125-O-4
Vannseparator, primært filter 125-O-7
Utskifting
Heavy-Duty forrenser (tilleggsutstyr) 125-O-10
Hoved- og sekundærfilter for drivstoff 125-O-11
Drivstoffsystem
Drivstofftank - skift pusteventil 125-G-19
Drivstofftank pustefilter — gjør rent. 125-F-3
Gjør ren tank-pusteventil for dieseleksosvæske (DEF) 125-F-4
Gjør ren vannutskiller/hovedfilter 125-B-6
Kontroller 30-3
Kontroller drivstoff-/vannutskiller 125-G-2
Kontroller drivstoff-forfilter 125-A-6
Lufting 125-O-12
Pusteventil for dieseleksosvæske (DEF) - skift 125-G-19
Rengjør drivstoff-forfilter 125-B-5, 125-G-1
Skift det sekundære drivstoffilterelementet 125-G-3
Skift primær drivstoffilter 125-G-3

Side

Skifting av filter til doseringsenheten for dieseleksosvæske (DEF) 125-K-1
Drivstofftank
Kontrollere pusteventilen 30-4
Påfylling 125-O-6
Rengjøring
Rengjøring av maskin (periodisk rengjøring) 115-2
Durra
Avlingsinnstillinger 100-13
Dynamoreim (Final Tier 4/Stage IV)
Utskifting
13,5 l 125-Q-12
9,0 l 125-P-7
Dynamoskjerming
Rengjøring 125-N-2

E

Effekt av endring av vekst 45-I-10
Effekten av kaldt vær på dieselmotorer 120-6
Egendefinert alarmnivå 45-G-4
Egendefinert forhåndsinnstilling 45-I-9
Egentest av skjærebord 600x 45-O-28
Eksosfilter
Håndtering og avhending av aske 125-O-18
Eksosfilter, sikkerhet
Sikkerhet, eksosfilter 10-19, 35-1
Ekstra arbeidslys
Utskifting 80-21
Elektrisk
Feilsøking 130-19
Forholdsregler for komponenthåndtering 80-2
Elektrisk anlegg
Batterier, lade 80-5
Forbindelseskabler 80-4
Forholdsregler 80-1
Hovedstrømbryter 80-8
Justering
Førerhus, hovedlamper 80-14
Halogenlamper på førerhus 80-15
Nedre kjørelys, pære (om utstyrt med) 80-16
Koble til starthjelp 80-6
Kontroll av spesifikk vekt 80-5
Rengjøring
Rengjøring av maskin (periodisk rengjøring) 115-2
Sikkerhetsregler for halogenpærer 80-13
Utskifting
Arbeidslys — dør 80-21
Ekstra arbeidslys 80-21
Førerhus, halogenlys 80-14
Innvendig belysning 80-22
Kartlys 80-23
Korntankbelysning 80-21
Markerings-/bremselys 80-22
Nedre kjørelys, pære (om utstyrt med) 80-16
Pære for frontlys førerhus 80-13
Sidelys lyspære (om utstyrt med) 80-15
Sidemarkeringslys 80-21

Fortsettes på neste side

Side

Stubbelys ... 80-21
Såldbelysning ... 80-21
Tømmelys ... 80-21
Tømmeskruebelysning ... 80-21
Varselblinklys bak ... 80-22
Varselblinklys/markeringslys ... 80-22
Elektrisk system
Justering
LED-pærer ... 80-19
Kontroller batteriene ... 125-G-14
Sette inn / ut batterier ... 80-6, 80-7
Sikring på ledning ... 80-10
Sikringssenter ... 80-9, 80-11
Utskifting
LED-pærer ... 80-17
Roterende varsellampe ... 80-21
Roterende varsellampe, pære ... 80-20
Vedlikehold
Gjør rent gitter foran dynamo ... 125-N-2
Elementer på høyre side i førerhuset ... 45-P-15
Elementer på venstre side i førerhuset ... 45-P-18
Elevator for rent korn
Justering
Loelevatorkjede ... 65-77
Vedlikehold
Rengjør fuktighetssensor ... 125-N-3
Rengjør kamera ... 125-N-3
Erter
Avlingsinnstillinger ... 100-9
Eter
Sikkerhet ... 35-7
Etterbehandlingssystem
Nødoverstyring av SCR ... 35-2
Etterfylling av brensel, unngå risiko for statisk elektrisitet ... 10-6, 120-1
Ettpunkt
Justering
Låsing ... 55-37
Nedre kabelende (standardmaskin) ... 55-39
Låsing ... 55-33
Oppbevaringsplass for bruddbolter ... 55-40
Opplåsing
Bolter ... 55-40
Rengjøring
Låsetapper ... 55-40

F

Fargetistel
Avlingsinnstillinger ... 100-12
Feilsøking
Bremser ... 130-9
Elektrisk ... 130-19
Firehjulstrekk (ekstrautstyr) ... 130-8
Fuktighetssensor (om montert) ... 130-22
Hydrostatisk kjøring ... 130-5
Klimaanlegg ... 130-21
Loelevatorkanal ... 130-1

Side

Motor ... 130-10
Sensor for massestrøm (om utstyrt med) ... 130-22
Separator (treskeverk) ... 130-2
Styring ... 130-8
Varmeapparat ... 130-20
Filbehandler ... 40-24
Eksporter ... 40-24
Skjermbilder ... 40-27
Importer ... 40-24
Filter
Demontering
Luftfiltre ... 125-O-16
Motorens luftfilter (Final Tier 4/Stage IV) ... 125-O-19
Inspisere
Drivstoff-forfilter ... 125-A-6
Kontroller
Luftfilter-elementer ... 125-G-19
Motorens luftfilter ... 125-G-16
Vannutskiller ... 125-G-2
Rengjør
Drivstofftankventilasjon ... 125-F-3
Tank-pusteventil for dieseleksosvæske (DEF) ... 125-F-4
Rengjøre
Drivstoff - vannutskiller/hovedfilter ... 125-B-6
Drivstoff-forfilter ... 125-B-5, 125-G-1
Rengjøring
Grovrenser ... 125-O-8
Heavy-Duty forrenser (tilleggsutstyr) ... 125-O-10
Skift
Drivstofftankventilasjon ... 125-G-19
Filter på hovedgirkasse motor ... 125-C-1, 125-G-15
Hovedfilter for drivstoff ... 125-G-3
Hydrostat / hydraulikk matefilter ... 125-G-14
Hydrostatisk matefilter ... 125-G-15
Motoroljefilter ... 125-F-2, 125-F-3
Skift det sekundære drivstoffilterelementet ... 125-G-3
Skifting av filter til doseringsenheten for dieseleksosvæske (DEF) ... 125-K-1
Smørefilter på hovedgirkasse motor ... 125-C-1, 125-G-17
Tank-pusteventil for dieseleksosvæske (DEF) ... 125-G-19
Tapping/rengjøring
Heavy-Duty forrenser (tilleggsutstyr) ... 125-O-9
Tømming
Vannseparator, primært filter ... 125-O-7
Utskifting
Heavy-Duty forrenser (tilleggsutstyr) ... 125-O-10
Hoved- og sekundærfilter for drivstoff ... 125-O-11
Utskiftning
Filter for Dieseleksosvæske (DEF) (Final Tier 4/Stage IV) ... 125-O-5
Vedlikehold
Friskluftfilter førerhus - rens ... 125-B-7, 125-N-2
Rengjør omluftsfilteret ... 125-E-1, 125-N-1
Skift oljefilter på hydraulikktank ... 125-I-3

Fortsettes på neste side

Side

Filtre, olje
Oljefiltre ... 120-23
Firehjulstrekk (ekstrautstyr)
Feilsøking ... 130-8
Firehjulstrekk (om utstyrt med) ... 45-P-44
Flere display ... 40-12
Fluoridert klimagass, spesifikasjoner ... 140-16
Flytestilling loelevatorkanal ... 45-D-29
Folder inn skrueenden ... 45-H-4
Folder sammen
Folder inn skrueenden ... 45-H-4
Hovedside Folding ... 45-H-1
Korntankdeksler ... 45-H-3
Sammenleggbare maisaggregater (Med Posisjonssensorer) ... 45-H-7
Sammenleggbare maisaggregater (Uten Posisjonssensorer) ... 45-H-6
Tilgang til Folding ... 45-H-1
Folding maisaggregat ... 45-O-32
For mye masse i returelevatoren ... 45-A-9
Forhåndsinnst. ... 45-I-5
Forhåndsvis kontroll ... 45-D-19
Forhåndsvisning ... 45-1
Forskyvninger
Maskin ... 40-41
Redskap ... 40-42
Forvalg av dekkplateposisjon ... 45-D-40
Forvalg av vindeposisjon ... 45-D-38
Fram/tilbake tiltramme ... 45-D-17
Fremdrift ... 45-A-25
Fremmedmateriale - lett ... 45-A-19
Fremmedmateriale | Sensitivitet ... 45-F-22
Fremmedmateriale - tungt ... 45-A-19
Fremre del agnsåld
Justering ... 65-67
Frontkonsoll ... 45-P-4
Frontlys
Justering ... 80-14
Halogenlamper på førerhus ... 80-15
LED-pærer ... 80-19
Nedre kjørelys, pære (om utstyrt med) ... 80-16
Utskifting
Førerhus, halogenlys ... 80-14
LED-pærer ... 80-17
Lyspære ... 80-13
Nedre kjørelys, pære (om utstyrt med) ... 80-16
Sidelys lyspære (om utstyrt med) ... 80-15
Fuktføler
Rengjøring ... 125-N-3
Fuktighet
Fuktighets- og egenvekststabell for lønnsomhet ... 100-18
Fuktighetskorrigering ... 45-G-7
Fuktighetssensor
Rengjøring ... 125-G-20
Fuktighetssensor - temperatur offset ... 45-O-3
Fuktsensor
Feilsøking ... 130-22

Side

Funksjonstaster for snarveier ... 40-4
Fylleskrue, ledeplate ... 75-7
Førerhus
Beholder for spylevæske for frontrute
Påfyllingsbeholder ... 125-N-2
Belysningssteder ... 50-1
Kjørelys ... 50-7
Betjening av radio ... 20-2
Brytere
HillMaster™-nivellering ... 105-5
Lysforsinker ... 50-7
Display
Utbyttekalibrering
Ettpunkt ... 95-3
Flerpunkt ... 95-3
Ettermonterte radioer ... 20-1
Friskluftfilter - rens ... 125-B-7, 125-N-2
Hjørnestolpe
Aktiveringsknapp av modus-kombinasjoner ... 95-2
VisionTrak™ funksjonskontroller ... 65-77
Håndlister ... 20-8
Kamera
Justering ... 80-12
Klimaanlegg
Gjør ren tappeslangen ... 125-A-8
Kontroller sikkerhetsbeltene ... 125-G-17
Radio
Antenne ... 20-2
CB-montering ... 20-3
Radio typer (valgfritt) ... 20-1
Radiofrekvens ... 20-1
Rengjør omluftsfilteret ... 125-E-1, 125-N-1
Skjerm
Fuktighets- og egenvekststabell for lønnsomhet ... 100-18
Kalibrering av utbytte
Endre Dekkradiuskode ... 95-2
Tabell over standardvekter ... 100-18
Stigeavsats høyre side ... 20-8
Stigeposisjoner ... 20-5
Videoapplikasjon
Sikkerhet ... 80-11
Videogrensesnittkapabilitet ... 80-12
Førerplass
Håndlister ... 20-8
Stigeposisjoner ... 20-5
Tilgang fra høyre ... 20-8

G

Generation 4-display
Operativsystem ... 40-4
Girkasse
Anbefalte oljer ... 120-20, 120-22
Kontroll av transmisjonsoljen ... 125-G-13
Kontroller bremsevæskenivået ... 125-G-17
ProDrive™-maskiner
Anbefalte oljer ... 120-20

Fortsettes på neste side

Side

- Sjekk kabler for parkeringsbrems 125-G-13
- Vedlikehold
  - Fjern materiale rundt loelevatorkanalens flertrinns girkasse ("Multi-Speed") 125-G-18
  - Girkasse for reversering loelevator - Skift olje 125-H-1
  - Girolje hoved-mellomaksel - sjekk nivå 125-G-16
  - Sjekk giroljenivå overfalstrommel 125-G-10
  - Sjekk oljenivå girkasse for fylleskrue 125-G-18
  - Skift girolje overfalstrommel 125-J-4
  - Skift olje hoved-mellomaksel 125-J-4
  - Skift olje på oljefilter hoved-girkasse 125-I-2, 125-J-3
  - Smør tømmeskruens øvre girkasse 125-G-4
  - Smør vertikal tømmeskrue øvre girkasse 125-G-5
- Gjenoppta forover/bakover 45-D-36
- Gjenoppta preferanser 45-D-32
- Gjenopptagelse av høyde 45-D-20
- GPS-mottaker 40-46
- Gressfrø
  - Avlingsinnstillinger 100-5
- Guarbønner (cluster beans)
  - Avlingsinnstillinger 100-6
- Gult blinker 45-O-35
- Gå til HarvestSmart™ 45-E-1
- Gå til Høste-innstillinger 45-I-1
- Gå til Integrert skurtreskerjustering 2 ..... 45-F-1
- Gå til Interaktiv skurtreskerjustering 45-A-1
- Gå til Lys 45-M-1
- Gå til skjermbildet Resthåndtering (halm og agner) 45-B-1, 45-C-1
- Gå til Skjærebord 45-D-1
- Gå tilbake til Optimer 45-F-13

H

- Halmforhold 45-I-8
- Halmkutter
  - Bryter for justering 70-22
  - Generell informasjon om strenglegging (Premium) 70-4
  - Justering
    - Motkniver 70-14
    - PowerCast™ agnspreder (ekstrautstyr) 70-9
    - Reim til mellomaksel halmkutter 70-40
    - Skillevegger 70-3
    - Spredeplate 70-5
    - Spredeplate-vinge, innstillinger 70-7, 70-8, 70-25
    - Spredeplate-vinger 70-5, 70-6, 70-23, 70-24
    - Stramming av halmkutterens drivreim 70-34
  - Luke 70-15
  - PowerCast™ agnspreder (ekstrautstyr)
    - Bakre sektorskjermer 70-10
  - Rengjøring
    - Rengjøring av maskin (periodisk rengjøring) 115-2
    - Rengjøring av maskinen (årlig rengjøring og i spesielle vekster) 115-9

Side

- Samlefingre for strenglegging 70-4
- Sentrering
  - Kutterkniver 70-20
- Skillevegger 70-11
- Spredebjelke (ekstrautstyr) 70-13
- Utskifting
  - Kutterkniver 70-16, 70-18
  - Motkniv-bjelke 70-14
  - PowerCast™, vinger (ekstrautstyr) 70-9
  - Reim 70-35
  - Reim til mellomaksel halmkutter 70-40, 70-43
  - Senter-kniv 70-20
- Utskiftning
  - "Advanced PowerCast" Spredeskiver 70-26
  - Hastigheter 70-22
- HarvestSmart™
  - Automasjon 45-E-3
  - Begrensere 45-E-11
  - Gå til HarvestSmart™ 45-E-1
  - HarvestSmart™ Hovedside 45-E-1
  - Innstillinger 45-E-6
  - Kapasitetsmodus 45-E-9
  - Maksimal kjørehastighet 45-E-13
  - Maksimal motorytelse 45-E-11
  - Respons-aggressivitet 45-E-14
  - Smart Target 45-E-8
  - Smartmodus 45-E-7
  - Status 45-E-3
  - Ønsket trykk (Målverdi-trykk) 45-E-9
- HarvestSmart™ | Innstillinger 45-F-24
- HarvestSmart™ Hovedside 45-E-1
- HarvestSmart™ Status 45-F-32
- Hasth 45-C-6
- Hastighet loelevator
  - Utskiftning 55-12
- Hastighet løft/senk 45-D-12
- Hastighet på Draper (belteskjærebord) 45-D-44
- Hastighet på tiltramme 45-D-13
- Havre
  - Avlingsinnstillinger 100-9
- Heve maskinen
  - Illustrasjon av jekkepunkter 85-35
- HillMaster™
  - Brytere for nivellering 105-5
  - Daglige forberedelser og bruk 105-4
  - Generell informasjon 105-1
- Hirse
  - Avlingsinnstillinger 100-7
- Historikk 45-F-14
- Hjulets sideforskyvning
  - Fordekk 85-23
- Hjørnestolpe
  - Display
    - Aktiveringsknapp av modus-kombinasjoner 95-2
    - VisionTrak™ funksjonskontroller 65-77
- Hovedgirkasse
  - Skift olje 125-I-2

Fortsettes på neste side

Side

- Skifte olje 125-J-3
Hovedmellomaksel
- Girolje hoved-mellomaksel - sjekk nivå..... 125-G-16
- Skift olje hoved-mellomaksel 125-J-4
- Smør lagrene 125-G-8

Hovedside Folding.....45-H-1
Hovedside for motor 45-J-1
Hovedside Integrert skurtreskerjustering 2.....45-F-1
Hovedside Kornhåndtering 45-G-1
Hovedsiden Lys 45-M-1
Hovedsylinder
- Smørefett
  - Master-sylinder, bolt i sylinderende (Hillmaster™).....125-B-8

Hva slags korntap?.....45-A-7
Hva slags type problemer med kornkvalitet?.....45-A-8
HVAC (varme, ventilasjon og klimaanlegg) hovedside 45-K-1
Hvite bønner
- Avlingsinnstillinger 100-8

Hvordan skal ICA fortsette.....45-A-23
HydraFlex™ trykk.....45-D-43
Hydraulikk
- Akkumulator-trykk 125-2
- Kontroller tankoljen 30-2
- Rengjøring
  - Rengjøring av maskin (periodisk rengjøring).....115-2
  - Rengjøring av maskinen (årlig rengjøring og i spesielle vekster).....115-9
- Renhold..... 125-2
- Utskiftning av hydraulikkslanger 125-1
- Vedlikehold
  - Kontroller oljenivået i hovedgirkasse motor....125-A-6
  - Kontroller oljenivået i hydraulikktanken.....125-A-5
  - Skift oljefilter på hydraulikk-tank..... 125-I-3, 125-J-2

Hydrostatisk kjøring
- Feilsøking..... 130-5

Høste-innstillinger
- Agnsåldåpning 45-I-15
- Avanserte innstillinger..... 45-I-21
- Effekt av endring av vekst..... 45-I-10
- Egendefinert forhåndsinnstilling..... 45-I-9
- Forhåndsinnst. 45-I-5
- Gå til Høste-innstillinger..... 45-I-1
- Halmforhold..... 45-I-8
- Innstillinger Høsteinnstillinger - hovedskjermbilde 45-I-1
- Justerings-status..... 45-I-18
- Konfigurasjon utenfra..... 45-I-18
- Kornsåld-åpning..... 45-I-17
- Lagre forhåndsinnstilling..... 45-I-8
- Last inn Høste-innstillinger..... 45-I-4
- Målverdi effekt..... 45-I-24
- Oppløsning over såldkasse..... 45-I-23
- Oppløsning rotor 45-I-21
- Rensevifte..... 45-I-14
- Rotor/slager-turtall 45-I-13
- Standard fabrikkinnstilling..... 45-I-9
- Treskeforhold 45-I-7
- Treskeklaring (broavstand) 45-I-11

Høstetips 95-1
Høydeføling - Over bakken.....45-D-23
Høydeføling - På bakken.....45-D-26
Høydefølsomhet.....45-D-14
Håndtering og avhending av eksosfilteraske
- Dieselpartikkelfilter – Håndtering og avhending av aske 125-O-18

I

ICA bruker innstillingsendringer.....45-A-12
ICA finner anbefalinger.....45-A-10
ICA overvåker ytelsesendringer 45-A-24
ICA venter på handling fra føreren 45-A-14
ICA-økt fullført 45-A-22
ICA2 kan ikke opprettholde Målverdi-effekt..... 45-F-11
ICA2 oppdagede feil.....45-A-9
ICA2-diagnostikk 45-F-30
Identifikasjons- (serie)-nummer..... 145-1, 145-2
- Advance PowerCast™ Tailboard spreder (Intermediate og Premium) 145-8
- Forklaring om motorens serienummer..... 145-3
- Førerhus 145-4
- -girkasse 145-6
- Halmkutter (om utstyrt med) 145-7
- Hydrostatisk fremdriftspumpe 145-5
- Hydrostatmotor 145-5
- Motor (Final Tier 4/Stage IV)..... 145-4
- Motor (Tier 2/Stage II)..... 145-4
- Motorgirkasse 145-6
- Multi-Speed for loelevator (om utstyrt med)..... 145-7
- PowerCast returmasse-kutter ("Deluxe Residue") 145-8
- Reversering av loelevator 145-7
- Rotor-girkasse..... 145-6
- Spredeplate (Deluxe, Intermediate og Premium).. 145-8
- Spreder (Deluxe residue)..... 145-9
- To-trinns 4WD-motor..... 145-5

Ikke brukbar
- Agnsåld / kornsåld / returpanne..... 65-74

Illustrasjon av maskinfestepunkter 90-15
-indikator
- Justering
  - Fylle-sensorer..... 75-3
- Tiltramme på loelevatorkanal..... 55-32

Indikator for drivstoffnivå 45-P-45
Indikator for rengjøring av eksosfilteret 45-P-45
Innhøstingsprioriteter.....45-A-6
Innhøstingstips
- Buk ved lave temperaturer..... 95-1

Innkjøring
- Kontroll etter 100. driftstime (Tier 2/Stage II)..... 25-4
- Kontroll etter 400. driftstime (Final Tier 4/Stage IV) 25-5
- Motor..... 25-1

Fortsettes på neste side

Side

- Sjekk før første 100 timer ... 25-4
- Innkjøringsolje for dieselmotorer
  - Ikke utslippssertifisert og sertifisert Tier 1, Tier 2, Tier 3, Stage I, Stage II og Stage III ... 120-15
  - Interim Tier 4, Final Tier 4, Stage IIIB og Stage IV ... 120-15
- Innstillinger ... 45-E-6
  - Anbefalinger for slagerbro ... 100-16
  - Avling
    - Alfalfa ... 100-1
    - Bygg ... 100-1
    - Durra ... 100-13
    - Erter ... 100-9
    - Fargetistel ... 100-12
    - Gressfrø ... 100-5
    - Guarbønner (cluster beans) ... 100-6
    - Havre ... 100-9
    - Hirse ... 100-7
    - Hvite bønner ... 100-8
    - Kikerter ... 100-2
    - Lin ... 100-5
    - Linser ... 100-6
    - Lupiner ... 100-7
    - Mais (tørr) ... 100-3
    - Mais (våt) ... 100-3
    - Maiskolbeblanding ... 100-4
    - Normal hvete ... 100-15
    - Oljefrø ... 100-2
    - Oljefrø (grønne) ... 100-11
    - Oljefrø (tørre) ... 100-10
    - Popkorn ... 100-10
    - Ris ... 100-11
    - Rug ... 100-12
    - Rughvete ... 100-14
    - Sennep ... 100-8
    - Side med beskrivelse av fotnoter ... 100-16
    - Solsikke ... 100-14
    - Soyabønner ... 100-13
    - Spiselige bønner ... 100-4
    - Vanskelig hvete ... 100-15
  - Buk ved lave temperaturer ... 95-1
  - Dekkinformasjon foran/bak ... 85-20
  - Halmkutter, spredebjelke (ekstrautstyr) ... 70-13
  - Halmkutter—Turtallsendring ... 70-22
  - Høstetips ... 95-1
  - Krav ved bruk av ballast (S760) ... 85-29
  - Krav ved bruk av ballast (S770 HillMaster™) ... 85-31
  - Krav ved bruk av ballast (S770) ... 85-30
  - Krav ved bruk av ballast (S780 HillMaster™) ... 85-34
  - Krav ved bruk av ballast (S780) ... 85-32
  - Krav ved bruk av ballast (S785 HillMaster™) ... 85-35
  - Krav ved bruk av ballast (S785) ... 85-33
  - Krav ved bruk av ballast (S790 HillMaster™) ... 85-35
  - Krav ved bruk av ballast (S790) ... 85-33
  - Motkniver ... 70-14
  - Prosedyre for strømstans ... 100-17
  - Skillevegger ... 70-11
  - Slagerbro retursystem ... 65-90

Side

  - Spredeplate-vinger ... 70-7, 70-8, 70-25
  - Trommelhøyde (hydraulisk tilt) ... 55-11
  - Trommelhøyde (manuell tilt) ... 55-11
- Innstillinger Høsteinnstillinger - hovedskjermbilde ... 45-I-1
- Innstillingsbehandling ... 40-43
- Innvendig belysning
  - Utskifting ... 80-22
- Instruktørsete ... 45-P-29
- Integrert skurtreskerjustering
  - Active Terrain Adjustment™ ... 45-F-14
  - Active Terrain Adjustment™ Status ... 45-F-35
  - Angi målverdi ytelse ... 45-F-13
  - Auto-vedlikehold | Innstillinger ... 45-F-20
  - Automatiseringsstatus ... 45-F-31
  - Fremmedmateriale | Sensitivitet ... 45-F-22
  - Gå tilbake til Optimer ... 45-F-13
  - HarvestSmart™ | Innstillinger ... 45-F-24
  - HarvestSmart™ Status ... 45-F-32
  - Historikk ... 45-F-14
  - Hovedside Integrert skurtreskerjustering 2 ... 45-F-1
  - ICA2 kan ikke opprettholde Målverdi-effekt ... 45-F-11
  - ICA2-diagnostikk ... 45-F-30
  - Justeringsdetaljer ... 45-F-5
  - Justeringshistorikk ... 45-F-4
  - Korn-system kamera ... 45-F-7
  - Korntap | Sensitivitet ... 45-F-20
  - Linserusk ... 45-F-11
  - Maksimal kjørehastighet ... 45-F-28
  - Maksimal motorytelse ... 45-F-26
  - Nedoverbakke - følsomhet ... 45-F-16
  - Offset | Agnsåld ... 45-F-19
  - Offset | Kornsåld ... 45-F-18
  - Offset | Rensevifte ... 45-F-17
  - Oppoverbakke - følsomhet ... 45-F-16
  - Rediger innhøstingsprioriteter ... 45-F-8
  - Respons-aggressivitet ... 45-F-23, 45-F-29
  - Status for Auto-vedlikehold ... 45-F-37
  - Ytelseshistorikk ... 45-F-9
  - Ytelsesoptimering ... 45-F-5
  - Ødelagte korn | Sensitivitet ... 45-F-21
  - Ønsket trykk (Målverdi-trykk) ... 45-F-25
- Integrert skurtreskerjustering 2
  - Gå til Integrert skurtreskerjustering 2 ... 45-F-1
- Interaktiv skurtreskerjustering
  - Anbefalte løsninger ... 45-A-13
  - Angre alle ICA-justeringer og start på nytt ... 45-A-13
  - For mye masse i returelevatoren ... 45-A-9
  - Fremdrift ... 45-A-25
  - Fremmedmateriale - lett ... 45-A-19
  - Fremmedmateriale - tungt ... 45-A-19
  - Gå til Interaktiv skurtreskerjustering ... 45-A-1
  - Hva slags korntap? ... 45-A-7
  - Hva slags type problemer med kornkvalitet? ... 45-A-8
  - Hvordan skal ICA fortsette ... 45-A-23
  - ICA bruker innstillingsendringer ... 45-A-12
  - ICA finner anbefalinger ... 45-A-10
  - ICA overvåker ytelsesendringer ... 45-A-24
  - ICA venter på handling fra føreren ... 45-A-14

Fortsettes på neste side

Side

ICA-økt fullført....45-A-22
ICA2 oppdagede feil....45-A-9
Innhøstingsprioriteter....45-A-6
Interaktiv skurtreskerjustering (ICA) hovedside....45-A-1
Problemer med halmkvaliteten....45-A-9
Rediger problemer....45-A-12
Siden sist justering, hvordan ble ytelsen påvirket?....45-A-20
Spill over rotor....45-A-19
Spill over såldkasse....45-A-19
Utresket materiale....45-A-19
Utresket spill....45-A-19
Velg Bruk for at ICA skal justere innstillinger med vist løsning.....45-A-11
Velg Neste for å fortsette med Manuell justering....45-A-16
Velg områder som skal forbedres....45-A-4
Vis ytelse....45-A-17
Ødelagt korn....45-A-19
Økt-status....45-A-3
Interaktiv skurtreskerjustering (ICA) hovedside....45-A-1
ISOBUS VT....40-45

J

Jekkepunkter
Illustrasjon....85-35
Plasseringer....85-36, 90-16
Justering av agnsåld....45-P-42
Justering av broavstand....45-P-40
Justering av kornsåld....45-P-42
Justering av ratt....45-P-21
Justering av renseviftehastighet....45-P-41
Justering av treske / rotorhastighet....45-P-41
Justeringer på utsiden av treskeren....45-C-9
Justerings-status....45-I-18
Justeringsdetaljer....45-F-5
Justeringshistorikk....45-F-4
Justeringsutløsere....45-Q-10
Auto-justering av trinnstørrelse....45-Q-11
Automatisk justering På/Av....45-Q-13

K

Kalibrering
Utbytte
Endre Dekkradiuskode....95-2
Ettpunkt....95-3
Flerpunkt....95-3
Kalibrering av berøringsskjerm....40-14
Kalibrering av dekkplateavstand Prosedyre....45-O-25
Kalibrering av gult blinklys - prosedyre....45-O-35
Kalibrering av hjulsluring....40-45
Kalibrering av radar....40-45
Kalibrering av skjærebord....45-O-27
Kalibrering av tiltområde på loeleva-torkanalen - Prosedyre....45-O-30

Side

Kalibrering av utbytte
Endre Dekkradiuskode....95-2
Kalibrering tiltområde på tiltramme fram/tilbake - Prosedyre....45-O-29
Kalibreringer
600x skjærebord egentest Kali-breringsprosedyre....45-O-28
ACI (Aktiv slagerbro innfesting) avvatring....45-O-37
ACI (Bro-avvatring (Aktiv slagerbro innfesting)) - Lufting av systemet....45-O-36
ActiveYield™....45-O-19
ActiveYield™ | Avanserte innstilinger....45-O-21
ActiveYield™ | Statusindikator....45-O-20
ActiveYield™ | Tilbakestill....45-O-21
Avvatring ACI-slagerbro (Aktiv slagerbro innfesting) - Kalibreringsprosedyre....45-O-37
Avvatring av ACI-slagerbro....45-O-37
Bro-avvatring Kalibreringsprosedyre....45-O-37
Broavstand (Aktiv slagerbro innfesting)....45-O-23
Broavstand (Aktiv slagerbro innfesting), kalibreringsprosedyre....45-O-23
Broavstand (Standard slagerbro, justering)....45-O-5
Broavstand (Standard slagerbro, justering) Kalibreringsprosedyre....45-O-5
Dekkplateavstand....45-O-25
Egentest av skjærebord 600x....45-O-28
Folding maisaggregat....45-O-32
Fuktighetssensor - temperatur offset....45-O-3
Gult blinker....45-O-35
Hjulsluring....40-45
Kalibrering av dekkplateavstand Prosedyre....45-O-25
Kalibrering av gult blinklys - prosedyre....45-O-35
Kalibrering av skjærebord....45-O-27
Kalibrering av tiltområde på loelevatorkanalen - Prosedyre....45-O-30
Kalibrering tiltområde på tiltramme fram/tilbake - Prosedyre....45-O-29
Kalibreringer og prosedyrer - oversikt....45-O-1
Kalibreringsprosedyre aktivering av tømmeskrue....45-O-24
Kalibreringsprosedyre av hastighet sideveis tilt på loelevatorkanalen....45-O-31
Kalibreringsprosedyre av sideseksjoner....45-O-32
Kalibreringsprosedyre av sideseksjoner maisaggregat....45-O-32
Kalibreringsprosedyre for vinde- og knivbjelkeposisjon....45-O-33
Kalibreringsprosedyre for vindeposisjon....45-O-34
Kalibreringsprosedyre løftehastighet loelevatorkanal....45-O-26
Kalibreringsprosedyre massestrøm-vibrasjoner....45-O-2
Kalibreringsprosedyre skjærebord....45-O-27
Lufting av hydr. reg . slagerbro....45-O-36
Løftehastighet på loelevatorkanal....45-O-26
Massestrøm-vibrasjon....45-O-2
Radar....40-45
Sideveis tilt (avvatring) loelevatorkanal - bevegelsesområde....45-O-30

Fortsettes på neste side

Side

Sideveis tilt (avvatring) loelevatorkanal - hastighet ... 45-O-31
Skovler ... 45-O-32
Temperatur fuktighetssensor ... 45-O-3
Tilgang til kalibreringer og prosedyrer ... 45-O-1
Tilkobling tømmeskrue ... 45-O-24
Tilt av maskinramme ... 45-O-22
Tilt av maskinramme - prosedyre ... 45-O-22
Tiltområde forover/bakover tiltramme loelevatorkanal ... 45-O-29
Utbytte | Avansert redigering ... 45-O-18
Utbytte | Avanserte innstillinger ... 45-O-11
Utbytte | Kalibreringskvalitet ... 45-O-7
Utbytte | Kalibreringskvalitets-indikator ... 45-O-12
Utbytte | Kornstrøm hastighet ... 45-O-13
Utbytte | Rediger / velg Kalibrering ... 45-O-16
Utbytte | Registrer prøve ... 45-O-8
Utbytte | Registreringsstatus ... 45-O-15
Utbytte | Slett ubrukte prøver ... 45-O-19
Utbytte | Status innsamlet prøve ... 45-O-13
Utbytte | Tilbakestill ... 45-O-15
Utbytte | Tilpassing til skalavekt ... 45-O-10
Utbytte | Vektindikator ... 45-O-14
Utbytte |Statusindikator ... 45-O-8
Utbyttekalibrering ... 45-O-6
Utlufting av hydraulikkrets for ACI-slagerbro (Aktiv slagerbro innfesting) - Kalibreringsprosedyre ... 45-O-36
Utlufting av hydraulikkrets for slagerbro Kalibreringsprosedyre ... 45-O-36
Vinde- og knivbjelkeposisjon ... 45-O-33
Vindeposisjon ... 45-O-34
Kalibreringer og prosedyrer - oversikt ... 45-O-1
Kalibreringsprosedyre aktivering av tømmeskrue ... 45-O-24
Kalibreringsprosedyre av hastighet sideveis tilt på loelevatorkanalen ... 45-O-31
Kalibreringsprosedyre av sideseksjoner ... 45-O-32
Kalibreringsprosedyre av sideseksjoner maisaggregat ... 45-O-32
Kalibreringsprosedyre for vinde- og knivbjelkeposisjon ... 45-O-33
Kalibreringsprosedyre for vindeposisjon ... 45-O-34
Kalibreringsprosedyre løftehastighet loelevatorkanal ... 45-O-26
Kalibreringsprosedyre massestrøm-vibrasjoner ... 45-O-2
Kalibreringsprosedyre skjærebord ... 45-O-27
Kamera
  Justering ... 80-12
Kapasitetsmodus ... 45-E-9
Kartlys
  Utskifting ... 80-23
Kikerter
  Avlingsinnstillinger ... 100-2
Kjølesystem
  Justering
    Roterende sugekurv, børste ... 125-P-22, 125-Q-26
  Kontroller kjølevæskenivået ... 30-2

Side

Påfylling ... 125-O-15
Reimføring
  Reim for roterende sugekurv ... 125-P-5, 125-Q-10
Tømming ... 125-O-13
Utskifting
  Drivreim for roterende sugekurv (Final Tier 4/Stage IV)
    13,5 l ... 125-Q-18
    9,0 l ... 125-P-10
  Drivreim for roterende sugekurv (Tier 2/Stage II)
    13,5 l ... 125-Q-10
    9,0 l ... 125-P-5
  Drivreim for vakumvifte (Final Tier 4/Stage IV)
    13,5 l ... 125-Q-19
    9,0 l ... 125-P-10, 125-P-11
  Drivreim for vifte med variator (Final Tier 4/Stage IV)
    9,0 l ... 125-P-12
  Viftereim (Final Tier 4/Stage IV)
    13,5 l ... 125-Q-22
Vedlikehold
  Rengjør ladeluftkjøleren ... 125-A-3, 125-B-7
  Rengjør oljekjøleren ... 125-A-3, 125-B-7
  Rengjør roterende sugekurv ... 125-A-3, 125-B-7
  Rengjøring av kondensatoren ... 125-A-3, 125-B-7
  Rengjøring av radiatoren ... 125-A-3, 125-B-7
  Sjekk motor-kjølevæske ... 125-A-3
  Skift motorkjølevæske ... 125-M-2
Vinterforberedelse ... 125-O-15
Kjølevæske
  Blanding med konsentrat, vannkvalitet ... 120-13
  Bruk i varmt klima ... 120-12
  Dieselmotor
    Motorer med våte sylinderforinger ... 120-11
  John deere COOL-GARD II coolant extender ... 120-12
  Teste frysepunktet ... 120-14
  Varmeapparat ... 35-8
Kjør-side ... 40-3
  Skifte ... 40-37
Kjøre maskinen
  Skjærebord tilkoblet ... 85-1, 90-1
  Transport ... 90-1
Klimaanlegg ... 45-K-5
  Feilsøking ... 130-21
  Gjør ren tappeslangen ... 125-A-8
Knivbjelkeposisjon ... 45-D-41, 45-D-49
Knivbjelketilting ... 45-D-47
Kobling
  Kompressor ... 125-O-17
Koder
  Endring av dekkradius ... 95-2
Kompressor ... 45-J-9
  Blåsepistol
    Slange ... 125-O-17
  Tank ... 125-O-17

Fortsettes på neste side

Side

Utskifting
Drivreim (Final Tier 4/Stage IV)
13,5 l ... 125-Q-19
9,0 l ... 125-P-17
Reim (Tier 2/Stage II)
13,5 l ... 125-Q-1
9,0 l ... 125-P-1
Vedlikehold
Tapp vann fra lufttanken ... 125-A-6
Kompressor / trykkluftsystem ... 125-O-17
Kondensator
Rengjøring ... 125-A-3, 125-B-7
Konfigurasjon utenfra ... 45-I-18
Konsoll og display ... 45-P-37
Kontroll av ytelse
Strømstans ... 100-17
Korn-system kamera ... 45-F-7
Kornelevator
Justering
Reim ... 65-75
Rengjøring
Kamera ... 65-78
Utskifting
Reim ... 65-76
Vedlikehold
Rengjør fuktighetssensor ... 125-G-20
Rengjør kamera ... 125-B-8
Kornhåndtering
Avanserte innstillinger ... 45-G-3
Egendefinert alarmnivå ... 45-G-4
Fuktighetskorrigering ... 45-G-7
Hovedside Kornhåndtering ... 45-G-1
Kornnivå ... 45-G-5
Roterende varsellampe fyllevarsel korntanknivå ... 45-G-4
Statussenter ... 45-G-8
Tanktømmeforskyvning ("offset") ... 45-G-4
Tilgang til Kornhåndtering ... 45-G-1
Vanninnholdsalarm ... 45-G-6
Vanninnholdsinnstillinger ... 45-G-5
Kornnivå ... 45-G-5
Kornsåld
Demontere
Elementer ... 65-71
Grovtannet kornsåld ... 65-69
Justering
Motor ... 65-74
Montering
Elementer ... 65-71
Måling ... 65-67
Standard kornsåld ... 65-69
Kornsåld-åpning ... 45-I-17
Korntank
Betjening
Deksler (om utstyrt med) ... 75-3
Deksler over transportskruer ... 75-4
Fylleskrue, ledeplate ... 75-7

Side

Justering
Deksler (om utstyrt med) ... 75-4
Drivkjede for tømmeskrue ... 75-10
Fylle-sensor, indikator ... 75-3
Fylleskrue (Korntankdeksler) ... 75-8
Tømmeskruens støttekrybbe ... 75-11
Tømmeskruestilling ... 75-11
Kornprøve fra, utløp ... 75-2
Mønedeksler over bunnskruer i korntank
ActiveYield™ ... 75-5
Plasseringer av sensorer
ActiveYield™ ... 75-6
Rengjøring
Strømningssensor (Korntankdeksler) ... 75-10
Strømningssensor-plate (Korntank ekstra karmer) ... 75-9
Rengjøring av korntanken og fjerning av tilstoppinger på en sikker måte ... 10-11
Stige, motor ... 75-1
Tappehull ... 75-1
Tømmeskrue
Posisjoner for låsearm ... 75-12
Tømmeskrue - bruddbolt ... 75-7
Plassering ... 75-6
Tømmeskrue (skrue med forlenger) ... 75-7
Utskifting
Tømmeskrue drivreim ... 75-12, 75-14
Utskifting av lys/lamper ... 80-21
Vedlikehold
Rengjør vektsensor ... 125-B-7
Sjekk oljenivå girkasse for fylleskrue ... 125-G-18
Smør lagre på drivaksler kutter ... 125-G-6
Smør lagre på tømmeskrue ... 125-G-6
Smør tømmeskruens øvre girkasse ... 125-G-4
Smør vertikal tømmeskrue øvre girkasse ... 125-G-5
Korntankdeksler ... 45-H-3
Korntap | Sensitivitet ... 45-F-20
Kvalifisert bruk i nødsfall
Overstyring av SCR ... 35-2

L

Ladeluftkjøler
Rengjøring ... 125-A-3, 125-B-7
Lag Tilordninger dobbel posisjon ... 45-B-8
Lag Tilordninger enkel posisjon ... 45-B-7
Lagre forhåndsinnstilling ... 45-I-8
Lagring
Klargjøring av maskinen ... 135-1
Ta maskinen ut av lagring ... 135-2
Last inn Høste-innstillinger ... 45-I-4
Effekt av endring av vekst ... 45-I-10
Forhåndsinnst. ... 45-I-5
Halmforhold ... 45-I-8
Lagre forhåndsinnstilling ... 45-I-8
Egendefinert forhåndsinnstilling ... 45-I-9
Standard fabrikkinnstilling ... 45-I-9
Treskeforhold ... 45-I-7

Fortsettes på neste side

Side

Lav temperatur
Bruk av Startvæske ... 35-7
Kjølevæskevarmer ... 35-8
Startvæske ... 125-O-2
Startvæske - forsiktig ... 35-7
Layout Manager
Kjør-sider ... 40-36
Lin
Avlingsinnstillinger ... 100-5
Linser
Avlingsinnstillinger ... 100-6
Linserusk ... 45-F-11
Loelevatorkanal
Akseleratortrommel - toppluke ... 55-3
Angi
Forover/bakover tiltramme (manuell tilt) ... 55-6
Nullpunkt tilt fram/tilbake (Hydraulisk tilt) ... 55-8
Bunnluke ... 55-3, 55-4
Demontering
Elevatorkjede - lekker ... 55-10
Feilsøking ... 130-1
Frakopling
Skjærebord ... 55-36
Justering
CommandTouch gir (multi-speed) for loelevator (om utstyrt med) ... 55-30
Drivreim for variatoren ... 55-16
Elevatordrivkjede ... 55-13
Ettpunkts-låsing ... 55-37
Fast hastighet kilereim ... 55-26
Forover/bakover tiltramme (manuell tilt) ... 55-6
Kilereim for drift pumpe vinde/belte-pickup (CommandTouch Variator loelevator) ... 55-32
Kilereim for drift pumpe vinde/belte-pickup (Fast hastighet loelevator) ... 55-29
Kilereim for skjærebord og pumpe for vinde/belte-pickup (Variator for loelevator) ... 55-25
Loelevatorkjede ... 55-9
Nedre kabelende (standardmaskin) ... 55-39
Shims (standardmaskin) ... 55-39
Kjededrev på øvre aksel ... 55-14
Luker ... 55-2
Manuell tilt-indikator ... 55-32
Oppbevaringsplass for bruddbolter ... 55-40
Opplåsing
Bolter ... 55-40
Rengjøring
Låsetapper ... 55-40
Rengjøring av maskin (periodisk rengjøring) ... 115-2
Rengjøring av maskinen (årlig rengjøring og i spesielle vekster) ... 115-9
Sidedeksler ... 55-2
Sikkerhetsstopper for hydraulisk sylinder ... 55-1
Steinlomme ... 55-5
Støtte for tetning bunnplate ... 55-3, 55-4
Tilkopling
Multikopling og ett-punkts-låsingen ... 55-33

Side

Skjærebord ... 55-36
Utskifting
CommandTouch gir (multi-speed) for loelevator (om utstyrt med) ... 55-29
Drivreim for variatoren ... 55-14
Fast hastighet kilereim ... 55-25
Kilereim for drift pumpe vinde/belte-pickup (CommandTouch Variator loelevator) ... 55-30
Kilereim for drift pumpe vinde/belte-pickup (Fast hastighet loelevator) ... 55-26
Kilereim for skjærebord og pumpe for vinde/belte-pickup (Variator for loelevator) ... 55-20
Utskiftning
Hastighet loelevator ... 55-12
Vedlikehold
Fjern materiale rundt loelevatorkanalens flertrinns girkasse ("Multi-Speed") ... 125-G-18
Girkasse for reversering loelevator - Skift olje ... 125-H-1
Gjør ren tiltbar loelevatorkanal ... 125-B-4
Sjekk girolje på vendegirkasse for loelevator ... 125-B-3
Smør girkasse variabel hastighet for reversering av loelevator ... 125-A-8, 125-B-3
Smør slurekobling for loelevator ... 125-G-18
Smør øvre reimskiver loelevator m/variator ... 125-B-3
Tøm steinlommen ... 125-A-8
Loelevatorkanal (Hydraulisk tilt)
Justering
Trommelhøyde ... 55-11
Loelevatorkanal (Manuell tilt)
Justering
Trommelhøyde ... 55-11
Loelevatorkjede
Demontering
Lekker ... 55-10
Justering ... 55-9
Drivkjede ... 55-13
Luftfilter
Demontering
Motorens luftfilter (Final Tier 4/Stage IV) ... 125-O-19
Luftfiltre
Demontering ... 125-O-16
Lufting
Drivstoffsystem ... 125-O-12
Lufting av hydr. reg . slagerbro ... 45-O-36
Luftinntak
Posisjoner ... 30-5
Standard felt-/jordestilling ... 30-6
Transportstilling ... 30-9
Utvidet felt-/jordestilling ... 30-7
Luftkanaler ... 70-12
Luftstrømmodus ... 45-K-5
Luftsystem
Ikke foreta endringer ... 125-O-2
Lupiner
Avlingsinnstillinger ... 100-7
Lydnivå ... 140-14

Fortsettes på neste side

Side

Lys 45-P-37
Arbeidslys, forhåndsinnstilt 1—Fjernlys 45-M-4
Arbeidslys, forhåndsinnstilt 1—Nærlys 45-M-3
Arbeidslys, forhåndsinnstilt 2—Fjernlys 45-M-5
Arbeidslys, forhåndsinnstilt 2—Nærlys 45-M-3
Avstigningslys 45-M-6
Belysningssteder 50-1
Kjørelys 50-7
Betjening av arbeidslys 45-M-7
Gå til Lys 45-M-1
Hovedsiden Lys 45-M-1
Justering
Førerhus, hovedlamper 80-14
Halogenlamper på førerhus 80-15
LED-pærer 80-19
Nedre kjørelys, pære (om utstyrt med) 80-16
Lysforsinker 50-7
Utskifting
Arbeidslys — dør 80-21
Ekstra arbeidslys 80-21
Førerhus, halogenlys 80-14
Innvendig belysning 80-22
Kartlys 80-23
Korntankbelysning 80-21
LED-pærer 80-17
Markerings-/bremselys 80-22
Nedre kjørelys, pære (om utstyrt med) 80-16
Pære for frontlys førerhus 80-13
Roterende varsellampe 80-21
Roterende varsellampe, pære 80-20
Sidelys lyspære (om utstyrt med) 80-15
Sidemarkeringslys 80-21
Sikkerhetsregler for halogenpærer 80-13
Stubbelys 80-21
Såldbelysning 80-21
Tømmelys 80-21
Tømmeskruebelysning 80-21
Varselblinklys bak 80-22
Varselblinklys/markeringslys 80-22
Lysstyrke 40-11
Løft opp maskinen
Jekkepunkter 85-36, 90-16
Løftehastighet på loelevatorkanal 45-O-26
Løfting/senking av vinde og vinde framover/bakover (dersom dette er montert) 45-P-48

M

Mais (tørr)
Avlingsinnstillinger 100-3
Mais (våt)
Avlingsinnstillinger 100-3
Maiskolbeblanding
Avlingsinnstillinger 100-4
Maks.-hastighet 1 og 2 ..... 45-L-3
Maksimal kjørehastighet 45-E-13, 45-F-28
Maksimal motorytelse 45-E-11, 45-F-26

Side

Markeringslys
Utskifting 80-22
Maskin
Festepunkter 90-15
Illustrasjon av festepunkter 90-15
Illustrasjon av jekkepunkter 85-35
Jekkepunkter 85-36, 90-16
Tauing 90-17
Transport 90-1
Skjærebord tilkoblet 85-1, 90-1
Transport på trailer 90-6
Transportinformasjon 90-16
Maskin-identifikasjonsklistremerke
Den eurasiske økonomiske union - Plassering av klistremerke "Samsvarserklæring" 145-2
Maskin-identifikasjonsskilt 145-2
Maskinen skaper liv 140-16
Maskinfestepunkter 90-15
Maskinidentifikasjonsnummer 145-1
Advanced PowerCast™ Tailboard spreder (Intermediate og Premium) 145-8
Forklaring om motorens serienummer 145-3
Førerhus 145-4
-girkasse 145-6
Halmkutter (om utstyrt med) 145-7
Hydrostatisk fremdriftspumpe 145-5
Hydrostatmotor 145-5
Motor (Final Tier 4/Stage IV) 145-4
Motor (Tier 2/Stage II) 145-4
Motorgirkasse 145-6
Multi-Speed for loelevator (om utstyrt med) 145-7
PowerCast returmasse-kutter ("Deluxe Residue") 145-8
Reversering av loelevator 145-7
Rotor-girkasse 145-6
Spredeplate (Deluxe, Intermediate og Premium) 145-8
Spreder (Deluxe residue) 145-9
To-trinns 4WD-motor 145-5
Maskininnstillinger
Anbefalinger for slagerbro 100-16
Avlingsinnstillinger
Alfalfa 100-1
Bygg 100-1
Durra 100-13
Erter 100-9
Fargetistel 100-12
Gressfrø 100-5
Guarbønner (cluster beans) 100-6
Havre 100-9
Hirse 100-7
Hvite bønner 100-8
Kikerter 100-2
Lin 100-5
Linser 100-6
Lupiner 100-7
Mais (tørr) 100-3
Mais (våt) 100-3

Fortsettes på neste side

Side

- Maiskolbeblanding ... 100-4
- Normal hvete ... 100-15
- Oljefrø ... 100-2
- Oljefrø (grønne) ... 100-11
- Oljefrø (tørre) ... 100-10
- Popkorn ... 100-10
- Ris ... 100-11
- Rug ... 100-12
- Rughvete ... 100-14
- Sennep ... 100-8
- Side med beskrivelse av fotnoter ... 100-16
- Solsikke ... 100-14
- Soyabønner ... 100-13
- Spiselige bønner ... 100-4
- Vanskelig hvete ... 100-15

Buk ved lave temperaturer ... 95-1
Halmkutter, spredebjelke (ekstrautstyr) ... 70-13
Halmkutter—Turtallsendring ... 70-22
Høstetips ... 95-1
Motkniver ... 70-14
Prosedyre for strømstans ... 100-17
Skillevegger ... 70-11
Spredeplate-vinger ... 70-7, 70-8, 70-25
Trommelhøyde (hydraulisk tilt) ... 55-11
Trommelhøyde (manuell tilt) ... 55-11
Maskinmonitor ... 40-43
Maskinprofil ... 40-41
Maskinstatus ... 40-44
Massestrøm-vibrasjon ... 45-O-2
Med maisaggregat ... 45-D-8
Meny ... 40-4
Merke
- Smøring, plassering ... 125-1

Metriske tiltrekningsmomenter for bolter og skruer ... 140-18
Minste vindehastighet ... 45-D-9
Motkniver
- Justering ... 70-14
- Skifte kniver ... 70-14

Motor
- Adkomstdeksel ... 125-O-1
- Automatisk eksosfilterrengjøring ... 45-J-5
- Bruk av Startvæske ... 35-7
- Deaktiver automatisk rengjøring av eksosfilter ... 45-J-7
- Feilsøking ... 130-10
- Hovedside for motor ... 45-J-1
- Innkjøring ... 25-1
- Innkjøring etter 100. driftstime (Tier 2/Stage II) ... 25-4
- Innkjøring etter 400. driftstime (Final Tier 4/Stage IV) ... 25-5
- Innkjøring, sjekk før første 100 timer ... 25-4
- Justering
  - Roterende sugekurv, børste ... 125-P-22, 125-Q-26
- Kjølevæskevarmer ... 35-8
- Kompressor ... 45-J-9
- Kontroll av olje ... 30-1
- Kontroller motoroljen ... 125-A-2

Side

Luftinntak
- Posisjoner ... 30-5
- Standard felt-/jordestilling ... 30-6
- Transportstilling ... 30-9
- Utvidet felt-/jordestilling ... 30-7

Motoroljefilterdeksel, tilgang ... 125-O-1
motorytelse ... 45-J-3
Nedkjølings-syklus pågår ... 45-J-8
Objektregistreringssensor (Final Tier 4/Stage IV) ... 35-4
Oversikt over eksosfiltersystem ... 45-J-4
Reim
- Reimføring (Final Tier 4/Stage IV)
  - 9,0 l ... 125-P-6
- Reimføring (Tier 2/Stage II)
  - 9,0 l ... 125-P-1

Reimføring
- Reim for roterende sugekurv ... 125-P-5, 125-Q-10

Rem
- Reimføring (Final Tier 4/Stage IV)
  - 13,5 l ... 125-Q-11
- Reimføring (Tier 2/Stage II)
  - 13,5 l ... 125-Q-1

Rengjøring
- Rengjøring av maskin (periodisk rengjøring) ... 115-2
- Rengjøring av maskinen (årlig rengjøring og i spesielle vekster) ... 115-9

Rengjøring av filter med parkert traktor ... 45-J-5
Skifte motorolje og filter ... 125-F-2, 125-F-3
Startinformasjon ... 35-5
Startvæske ... 125-O-2
Startvæske - forsiktig ... 35-7
Status kompressor ... 45-J-10
Stoppinformasjon ... 35-6
Styring av motorturtall
- ProDrive™-maskiner ... 35-6

Tilgang ... 45-J-1
Utskifting
- AC-reim (Final Tier 4/Stage IV)
  - 13,5 l ... 125-Q-12
  - 9,0 l ... 125-P-7
- Drivreim for roterende sugekurv (Final Tier 4/Stage IV)
  - 13,5 l ... 125-Q-18
  - 9,0 l ... 125-P-10
- Drivreim for roterende sugekurv (Tier 2/Stage II)
  - 13,5 l ... 125-Q-10
  - 9,0 l ... 125-P-5
- Drivreim for vakumvifte (Final Tier 4/Stage IV)
  - 13,5 l ... 125-Q-19
  - 9,0 l ... 125-P-10, 125-P-11
- Drivreim for vifte med variator (Final Tier 4/Stage IV)
  - 9,0 l ... 125-P-12
- Dynamoreim (Final Tier 4/Stage IV)
  - 13,5 l ... 125-Q-12

Fortsettes på neste side

Side

9,0 l 125-P-7
Kilereim skruekompressor for utvendig rensing av eksosenhet (Final Tier 4/Stage IV) 125-P-23
13,5 l 125-Q-26
Kompressorreim (Final Tier 4/Stage IV)
13,5 l 125-Q-19
9,0 l 125-P-17
Kompressorreim (Tier 2/Stage II)
13,5 l 125-Q-1
9,0 l 125-P-1
Multireim (Tier 2/Stage II)
13,5 l 125-Q-1
9,0 l 125-P-1
Viftereim (Final Tier 4/Stage IV)
13,5 l 125-Q-22
Viftereim (Tier 2/Stage II)
13,5 l 125-Q-7
9,0 l 125-P-1
Utvendig rensing av eksosenhet - filter-kapasitet .. 45-J-9
Vedlikehold
Bytt filter på hovedgirkasse motor 125-C-1, 125-G-15
Bytt smørefilter på hovedgirkasse motor 125-C-1, 125-G-17
Drivstofftank - skift pusteventil 125-G-19
Drivstofftank pustefilter — gjør rent 125-F-3
Gjør ren tank-pusteventil for dieseleksosvæske (DEF) 125-F-4
Gjør ren vannutskiller/hovedfilter 125-B-6
Gjør rent gitter foran dynamo 125-N-2
Hydrostat / hydraulikk matefilter, skift 125-G-14
Hydrostatisk matefilter, skift 125-G-15
Kontroller drivstoff-/vannutskiller 125-G-2
Kontroller drivstoff-forfilter 125-A-6
Kontroller motorens luftfilterelementer 125-G-19
Pusteventil for dieseleksosvæske (DEF) - skift 125-G-19
Rengjør drivstoff-forfilter 125-B-5, 125-G-1
Rengjør ladeluftkjøleren 125-A-3, 125-B-7
Rengjør oljekjøleren 125-A-3, 125-B-7
Rengjør roterende sugekurv 125-A-3, 125-B-7
Rengjøring av kondensatoren 125-A-3, 125-B-7
Rengjøring av radiatoren 125-A-3, 125-B-7
Sjekk kjølevæskenivå 125-A-3
Sjekk motorens luftfilter 125-G-16
Sjekk motorens ventilklaring 125-J-2
Sjekk veivakseldemperen 125-L-1
Skift det sekundære drivstoffilterelementet ... 125-G-3
Skift motorkjølevæske 125-M-2
Skift olje på oljefilter hovedgirkasse 125-I-2, 125-J-3
Skift primær drivstoffilter 125-G-3
Skifting av filter til doseringsenheten for dieseleksosvæske (DEF) 125-K-1
Tapp kondensvann trykklufttanken (for kompressor) 125-A-6

Side

Variator, smør nipler drevet skive 125-G-4
Variator, smør nipler drivende skive 125-G-4
Motor og fremdriftstransmisjon 45-P-35
Motorolje
Break-In
Ikke utslippssertifisert og sertifisert Tier 1, Tier 2, Tier 3, Stage I, Stage II og Stage III 120-15
Interim Tier 4, Final Tier 4, Stage IIIB og Stage IV 120-15
Diesel
Interim Tier 4, Final Tier 4, Stage IIIB og Stage IV 120-17
Tier 2 og Stage II 120-16
Vedlikeholdsintervall ved drift i høyereliggende områder 120-17
Kontroller motoroljen 125-A-2
Skifte motorolje og filter 125-F-2, 125-F-3
Motorplattform
Kompressor / trykkluftsystem 125-O-17
motorytelse 45-J-3
Motorytelse
Ikke foreta endringer 125-O-2
Multifunksjonsspak 45-B-4, 45-P-11
Multifunksjonsspak — Oppsett av betjeningselementer 45-B-3
Multikobling
Tilkopling 55-33
Mål
Maskin 40-41
Redskap 40-42
S760 og S770 140-9
S770 HillMaster™ 140-10
S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™ 140-12
S780, S785 og S790 140-11
Måleenheter 40-16
Målverdi effekt 45-I-24

N

Navigasjonsrad 45-P-12
Navigere
Kjør-sider 40-37
Nedkjølings-syklus pågår 45-J-8
Nedoverbakke - følsomhet 45-F-16, 45-Q-9
Nivellering av broa
Aktiv broinnfesting 65-31
Standard slagerbro, justering 65-28
Nivellerings-sylinder
Smørefett
Nivellerings-sylinder, sylinder (Hillmaster™) .. 125-B-8
Nivåindikator for dieseleksosvæske (DEF) 45-P-46
Normal hvete
Avlingsinnstillinger 100-15
Nullpunkt tiltramme
Angi
Loelevatorkanal (Hydraulisk tilt) 55-8

Fortsettes på neste side

Side

Nøddriftsmodus
ProDrive™ transmisjon ... 45-L-5
Nødmodus ... 45-D-51
Nødstoppbryter ... 45-P-46

O

Objekt deteksjons-sensor (Final Tier 4/Stage IV) ... 35-4
Offset | Agnsåld ... 45-F-19
Offset | Kornsåld ... 45-F-18
Offset | Rensevifte ... 45-F-17
Oilscan ... 120-19
Olje
Motor
Interim Tier 4, Final Tier 4, Stage IIIB og Stage IV ... 120-17
Tier 2 og Stage II ... 120-16
Oljefrø
Avlingsinnstillinger ... 100-2
Oljefrø (grønne)
Avlingsinnstillinger ... 100-11
Oljefrø (tørre)
Avlingsinnstillinger ... 100-10
Oljekjøler
Rengjøring ... 125-A-3, 125-B-7
Operativsystem
Programmer ... 40-4
Oppbevaring
Vinterforberedelse av kjølesystemet ... 125-O-15
Oppbevaring av brensel ... 120-2
Oppbevaring av maskinen
Klargjøring av maskinen ... 135-1
Ta maskinen ut av lagring ... 135-2
Vinterforberedelse av kjølesystemet ... 125-O-15
Oppbevaring av smøremidler
Oppbevaring, smøremidler ... 120-23
Oppbevaringsplass for bruddbolter
Ettpunkts-låsing ... 55-40
Oppdatere
Installere ... 40-17
Laste ned ... 40-17
Programvare ... 40-17
Tilbakerulling ... 40-17
Oppløsning over såldkasse ... 45-I-23
Oppløsning rotor ... 45-I-21
Oppoverbakke - følsomhet ... 45-F-16, 45-Q-7
Oppsett av betjeningselementer
Bla-knapp ("scroll") ... 45-B-9
CommandARM™ ... 45-B-6
CommandARM™ - Oppsett av betjeningselementer ... 45-B-5
Gå til skjermbildet Resthåndtering (halm og agner) ... 45-B-1
Lag Tilordninger dobbel posisjon ... 45-B-8
Lag Tilordninger enkel posisjon ... 45-B-7
Multifunksjonsspak ... 45-B-4
Multifunksjonsspak — Oppsett av betjeningselementer ... 45-B-3

Side

Oversikt over Oppsett av betjeningselementer ... 45-B-2
Tilordninger av apper ... 45-B-9
Tilordninger av funksjoner ... 45-B-11
Oppsettbehandling
Aktivt sett ... 40-34
Alle RUN (Kjør)-sider ... 40-36
Overfalls-trommel
Demontere
Bunn (om utstyrt med) ... 70-12
Justering
Reim (Hvis montert) ... 65-57
Sjekk giroljenivå overfalstrommel ... 125-G-10
Skift girolje overfalstrommel ... 125-J-4
Smør lagrene ... 125-G-8
Utskifting
"Overfalls-trommel", HD-vinger (om utstyrt med) ... 65-60
Reim (Hvis montert) ... 65-58
Standard vinger (om utstyrt med) ... 65-59
Oversikt over eksosfiltersystem ... 45-J-4
Oversikt over Oppsett av betjeningselementer ... 45-B-2
Oversikt over treskeren ... 45-P-1
Aktiveringsknapper for skjærebord ... 45-P-49
AutoTrac™ gjenopptakelsesknapp (om utstyrt med) ... 45-P-47
Belte-pickup - rengjøring ... 45-P-39
Betjening av blinklys, horn og fjern-/nærlys ... 45-P-22
Betjening av frontrutevisker og -spyler ... 45-P-24
Betjening av lys ... 45-P-22
Betjeningselementer for treskeverket ... 45-P-30
Betjeningselementer i taket ... 45-P-19
Bruk av startgass (dersom dette er montert) ... 45-P-25
Bryter for drift tømmeskrue ... 45-P-47
Bryter for Skjærebord opp/ned og tilt (hvis utstyrt med) ... 45-P-48
Bryter for vinkel på tømmeskrue ... 45-P-47
ComfortCommand™ førersete (Premium sete) ... 45-P-26
ComfortCommand™ førersete (standardsete) ... 45-P-25
CommandARM™ Konsoll og Display ... 45-P-10
Differensialsperre (hvis utstyrt) ... 45-P-45
Display på hjørnestolpe ... 45-P-4
Elementer på høyre side i førerhuset ... 45-P-15
Elementer på venstre side i førerhuset ... 45-P-18
Firehjulstrekk (om utstyrt med) ... 45-P-44
Frontkonsoll ... 45-P-4
Indikator for drivstoffnivå ... 45-P-45
Indikator for rengjøring av eksosfilteret ... 45-P-45
Instruktørsete ... 45-P-29
Justering av agnsåld ... 45-P-42
Justering av broavstand ... 45-P-40
Justering av kornsåld ... 45-P-42
Justering av ratt ... 45-P-21
Justering av renseviftehastighet ... 45-P-41
Justering av treske / rotorhastighet ... 45-P-41
Konsoll og display ... 45-P-37
Lys ... 45-P-37

Fortsettes på neste side

Side

- Løfting/senking av vinde og vinde framover/bakover (dersom dette er montert) ... 45-P-48
- Motor og fremdriftstransmisjon ... 45-P-35
- Multifunksjonsspak ... 45-P-11
- Navigasjonsrad ... 45-P-12
- Nivåindikator for dieseleksosvæske (DEF) ... 45-P-46
- Nødstoppbryter ... 45-P-46
- Oversikt over treskeren ... 45-P-1
- Parkeringsbremse ... 45-P-45
- ProDrive™ (Dersom dette er montert) ... 45-P-43
- Radio ... 45-P-34
- Reversering av loelevator ... 45-P-39
- Setebelter ... 45-P-29
- Setebetjening ... 45-P-20
- Søke ... 45-P-43
- Tenningsbryter ... 45-P-20
- Tilkobling av skjærebord ... 45-P-40
- Tilkobling av treskeverk ... 45-P-40
- Transportbryter av ... 45-P-44
- Trykknappbetjent transmisjon (hvis utstyrt med) ... 45-P-43
- Turtall utgående aksel fra loelevator og justerbar dekkplateavstand (på maisskjærebord) (Hvis montert) ... 45-P-48
- VVS (Varme-/ Ventilasjon / Klimaanlegg) ... 45-P-33

P

- Paneler
  - Høyre side ... 60-5
  - Loelevatorkanal ... 55-2
  - Måkevingedører ... 60-1
    - Justering av sylinder ... 60-2
  - Rotor (separator)-deksler ... 60-6
  - Venstre side ... 60-3
  - Verktøykasse (utstyrsavhengig) ... 60-2
- Parkeringsbremse ... 45-P-45
- Plasseringen av maskin-identifikasjonsskilt ... 145-2
- Popkorn
  - Avlingsinnstillinger ... 100-10
- Posi-Torq
  - Hastighetsområder ... 65-47
- PowerCast™ agnspreder (ekstrautstyr)
  - Justering ... 70-9
- PowerCast™ agnspreder (ekstrautstyr)
  - Bakre sektorskjermer ... 70-10
- PowerCast™, vinger (ekstrautstyr)
  - Utskifting ... 70-9
- Problemer med halmkvaliteten ... 45-A-9
- ProDrive™ (Dersom dette er montert) ... 45-P-43
- ProDrive™ transmisjon
  - Avanserte innstillinger ProDrive™ Nøddriftsmodus ... 45-L-5
  - Avanserte innstillinger ProDrive™ Tauemodus ... 45-L-4
  - Girkasse
    - Anbefalte oljer ... 120-20
  - Nøddriftsmodus ... 45-L-3
  - Styring av motorturtall ... 35-6

Side

- Tauemodus ... 45-L-3
- Programmer
  - Arbeidsmonitor ... 40-43
  - AutoTrac™-veiledning ... 40-40
  - Brukere og tilgang ... 40-33
  - Dato og klokkeslett ... 40-15
  - Diagnosesenter ... 40-28
  - Display og lyd ... 40-11
  - Filbehandler ... 40-24
  - Grenser ... 40-38
  - Innstillingsbehandling ... 40-43
  - ISOBUS VT ... 40-45
  - Layout Manager ... 40-34
  - Maskinmonitor ... 40-43
  - Maskinprofil ... 40-41
  - Redskapsprofil ... 40-42
  - Service ADVISOR™ Remote ... 40-19
  - Software Manager ... 40-16
  - Språk og enheter ... 40-16
  - StarFire™-mottaker ... 40-46
  - Utstyrsadministrator ... 40-41
  - Vedlikehold og kalibreringer ... 40-44
  - Video ... 40-46
  - Åkre ... 40-38
- Programvare
  - Aktivering ... 40-19
  - Deaktivering ... 40-19
  - Installere ... 40-17
  - Laste ned ... 40-17
  - Oppdatere ... 40-17
  - Tilbakerulling ... 40-17
  - Versjoner ... 40-17
- Programvarepakker
  - AMS-applikasjoner ... 40-9
  - Operativsystem ... 40-4
- Prosedyre for strømstans ... 100-17
- Påkrevd advarsel for maskinstopp ... 35-3

R

- Radbredde ... 45-D-8
- Radiator
  - Justering
    - Roterende sugekurv, børste ... 125-P-22, 125-Q-26
  - Kontroller kjølevæskenivået ... 30-2
  - Påfyllingssystem ... 125-O-15
  - Reimføring
    - Reim for roterende sugekurv ... 125-P-5, 125-Q-10
  - Rengjøring ... 125-A-3, 125-B-7
  - Tappesystem ... 125-O-13
  - Utskifting
    - Drivreim for roterende sugekurv (Final Tier 4/Stage IV)
      - 13,5 l ... 125-Q-18
      - 9,0 l ... 125-P-10
    - Drivreim for roterende sugekurv (Tier 2/Stage II)
      - 13,5 l ... 125-Q-10

Fortsettes på neste side

Side

- 9,0 l 125-P-5
- Drivreim for vakumvifte (Final Tier 4/Stage IV)
  - 13,5 l 125-Q-19
  - 9,0 l 125-P-10, 125-P-11
- Drivreim for vifte med variator (Final Tier 4/Stage IV)
  - 9,0 l 125-P-12
- Viftereim (Final Tier 4/Stage IV)
  - 13,5 l 125-Q-22
- Vedlikehold
  - Skift motorkjølevæske 125-M-2
- Vinterforberedelse av kjølesystemet 125-O-15

Radio 20-1, 45-P-34
- Antenne 20-2
- Betjeningselementer 20-2
- CB-montering 20-3
- Ettermonterte radioer 20-1
- Frekvens 20-1
- Premium-radio
  - CommandCenter
    - Startside for AM/FM 45-R-2
    - Startside for AUX 45-R-4
    - Startside for Bluetooth® 45-R-4
    - Startside for CD 45-R-2
    - Startside for USB 45-R-3
    - XM Startside 45-R-3
- Søke 45-P-43
- Valg av kilde 45-R-1

Rediger innhøstingsprioriteter 45-F-8
Rediger problemer 45-A-12
Redskapsprofil 40-42
Reim
- Drivreimer—Høyre side 65-92, 65-93
- Føring av motor-reim (Final Tier 4/Stage IV)
  - 9,0 l 125-P-6
- Justering
  - Akseleratortrommel 65-9
  - CommandTouch - Drift av variator Loelevator 55-30
  - Første 50 timer 25-3
  - Halmkutterdrift 70-34
  - Kornelevator 65-75
  - Loelevator - variator 55-16
  - Loelevator-drift, fast hastighet 55-26
  - Mellomaksel halmkutter 70-40
  - Mellomaksel, høyre bak 65-62
  - Mellomaksel, høyre foran 65-61
  - "Overfalls-trommel" (om utstyrt med) 65-57
  - Pumpe vinde/belte-pickup (CommandTouch Variator loelevator) 55-32
  - Pumpe vinde/belte-pickup (Fast hastighet loelevator) 55-29
  - Reim for skjærebord / Pumpe belte-pickup (Loelevator med variator) 55-25
  - Rensevifte 65-64
  - Returelevator 65-81
  - Retursystem 65-83

Side

- Såldkasse 65-64
- Transportskrue 65-64
- Utkastertrommel 65-50

Reimføring
- Reim for roterende sugekurv 125-P-5, 125-Q-10

Reimføring (Tier 2/Stage II)
- 9,0 l 125-P-1

Utskifting
- AC-reim (Final Tier 4/Stage IV)
  - 9,0 l 125-P-7
- CommandTouch - Drift av variator Loelevator 55-29
- Drift av tømmeskrue 75-12, 75-14
- Drivreim for roterende sugekurv (Final Tier 4/Stage IV)
  - 9,0 l 125-P-10
- Drivreim for roterende sugekurv (Tier 2/Stage II)
  - 9,0 l 125-P-5
- Drivreim for vakumvifte (Final Tier 4/Stage IV)
  - 9,0 l 125-P-10, 125-P-11
- Drivreim for vifte med variator (Final Tier 4/Stage IV)
  - 9,0 l 125-P-12
- Dynamoreim (Final Tier 4/Stage IV)
  - 9,0 l 125-P-7
- Halmkutter 70-35
- Høyhastighets, høykapasitets akseleratortrommel 65-7
- Kilereim skruekompressor for utvendig rensing av eksosenhet (Final Tier 4/Stage IV) 125-P-23
- Kompressorreim (Final Tier 4/Stage IV)
  - 9,0 l 125-P-17
- Kompressorreim (Tier 2/Stage II)
  - 9,0 l 125-P-1
- Kornelevator 65-76
- Loelevator - variator 55-14
- Loelevator-drift, fast hastighet 55-25
- Mellomaksel halmkutter 70-40, 70-43
- Mellomaksel, høyre bak 65-62
- Mellomaksel, høyre foran 65-61
- Multireim (Tier 2/Stage II)
  - 9,0 l 125-P-1
- "Overfalls-trommel" (om utstyrt med) 65-58
- Pumpe vinde/belte-pickup (CommandTouch Variator loelevator) 55-30
- Pumpe vinde/belte-pickup (Fast hastighet loelevator) 55-26
- Reim for skjærebord / Pumpe belte-pickup (Loelevator med variator) 55-20
- Rensevifte 65-64, 65-66
- Retursystem 65-84
- Standardhastighet, høykapasitets akseleratortrommel 65-7
- Såldkasse 65-64
- Transportskrue 65-64
- Utkastertrommel 65-50

Fortsettes på neste side

Side

- Variator 65-49
- Viftereim (Tier 2/Stage II)
  - 9,0 l 125-P-1
- Venstre drivreimer 65-91

Reim for annet utstyr
- Utskifting (Tier 2/Stage II)
  - 13,5 l 125-Q-1
  - 9,0 l 125-P-1

Rem
- Føring av motor-reim (Final Tier 4/Stage IV)
  - 13,5 l 125-Q-11
- Reimføring (Tier 2/Stage II)
  - 13,5 l 125-Q-1
- Utskifting
  - AC-reim (Final Tier 4/Stage IV)
    - 13,5 l 125-Q-12
  - Drivreim for roterende sugekurv (Final Tier 4/Stage IV)
    - 13,5 l 125-Q-18
  - Drivreim for roterende sugekurv (Tier 2/Stage II)
    - 13,5 l 125-Q-10
  - Drivreim for vakumvifte (Final Tier 4/Stage IV)
    - 13,5 l 125-Q-19
  - Dynamoreim (Final Tier 4/Stage IV)
    - 13,5 l 125-Q-12
  - Kilereim skruekompressor for utvendig rensing av eksosenhet (Final Tier 4/Stage IV)
    - 13,5 l 125-Q-26
  - Kompressorreim (Final Tier 4/Stage IV)
    - 13,5 l 125-Q-19
  - Kompressorreim (Tier 2/Stage II)
    - 13,5 l 125-Q-1
  - Multireim (Tier 2/Stage II)
    - 13,5 l 125-Q-1
  - Viftereim (Final Tier 4/Stage IV)
    - 13,5 l 125-Q-22
  - Viftereim (Tier 2/Stage II)
    - 13,5 l 125-Q-7

Rengjøring
- Rengjøring av maskin (periodisk rengjøring) 115-2
- Rengjøring av maskinen (årlig rengjøring og i spesielle vekster) 115-9

Rengjøring av filter med parkert traktor 45-J-5

Rensevifte 45-I-14
- Justering
  - Reim 65-64
- Utskifting
  - Reim 65-64, 65-66
- Vedlikehold
  - Smør aksellagre rensevifte 125-G-9
  - Smør variator for rensevifte - Nedre reimskive 125-B-5
  - Smør variator for rensevifte - Øvre reimskive 125-B-5

Side

Rensevifte (Active Terrain Adjustment)
- Justering
  - Aktuator 65-65

Rensevifte (UTEN Active Terrain Adjustment)
- Justering
  - Aktuator 65-65

Respons-aggressivitet 45-E-14, 45-F-23, 45-F-29

Resthåndterings-modus 45-C-4

Retning 45-C-7

Returelevator
- Justering
  - Drivreim 65-81
  - Øvre drivkjede 65-82
- Kamera 65-79
- Sensorer 65-80
- Vedlikehold
  - Smør slurekobling returelevator 125-A-9

Retursystem
- Demontere
  - Kamstål 65-86
  - Slagerjern 65-86
- Justering
  - Drivkjede 65-85
  - Drivreim 65-83
  - Elevatorskovler 65-81
  - Kamstål 65-88
  - Returelevator, skovler på elevatorkjede 65-82
  - Slagerbro retursystem 65-90
  - Slagerjern 65-88
- Montering
  - Kamstål 65-86
  - Slagerjern 65-86
- Rengjøring
  - Kamera på retursystemet 65-79
  - Renseluke 65-90
  - Sensor returelevator 65-80
- Utskifting
  - Drivkjede 65-85
  - Drivreim 65-84
- Vedlikehold
  - Gjør rent kamera på retursystemet 125-A-9, 125-N-3

Retursystem, transportskrue
- Vedlikehold
  - Slurekobling transportskrue retursystem 125-G-7

Reversering av loelevator 45-P-39

Ris
- Avlingsinnstillinger 100-11

Ristdeksel (om utstyrt med) 65-12

Risttyper 65-12

Roterende sugekurv
- Justering
  - Børste 125-P-22, 125-Q-26
- Reimføring
  - Reim 125-P-5, 125-Q-10
- Rengjøring 125-A-3, 125-B-7

Fortsettes på neste side

Side

- Utskifting
  - Drivreim (Final Tier 4/Stage IV)
    - 13,5 l ... 125-Q-18
    - 9,0 l ... 125-P-10
  - Drivreim (Tier 2/Stage II)
    - 13,5 l ... 125-Q-10
    - 9,0 l ... 125-P-5
- Roterende varsellampe fyllevarsel korntanknivå ... 45-G-4
- Rotor
  - Demontering
    - separatorelementer (TriStream rotor) ... 65-39
    - Separatortinder (TriStream rotor) ... 65-39
    - separatortinder (Variable Stream Rotor) ... 65-42
    - Treske-elementer og tinder (Variable Stream Rotor) ... 65-42
  - Montering
    - separatorelementer (TriStream rotor) ... 65-39
    - Separatortinder (TriStream rotor) ... 65-39
    - separatortinder (Variable Stream Rotor) ... 65-42
    - Treske-elementer og tinder (Variable Stream Rotor) ... 65-42
  - Plassering av separatorelementer (TriStream Rotor "Hard" konfigurasjon) ... 65-40
  - Plassering av separatorelementer (TriStream Rotor "Myk" konfigurasjon) ... 65-41
  - Plassering av separatorelementer (Variabel Rotor "Myk" konfigurasjon) ... 65-46
  - Plassering av separatorelementer (Variabel Rotor "Standard" konfigurasjon) ... 65-45
  - Plassering av separatortinder (TriStream Rotor "Hard" konfigurasjon) ... 65-40
  - Plassering av separatortinder (TriStream Rotor "Myk" konfigurasjon) ... 65-41
  - Plassering av separatortinder (Variabel Rotor "Myk" konfigurasjon) ... 65-46
  - Plassering av separatortinder (Variabel Stream Rotor "Standard" konfigurasjon) ... 65-45
- Rotor (separator)
  - Avstandshylser ... 65-11
  - Brotyper ... 65-11
  - Justere drift av skruer u/såldkasse
    - Renseluke (om utstyrt med) ... 65-63
    - Renseluke, manuell rengjøring ... 65-63
  - Justering
    - Bryter for agnsåld ... 65-70
    - Bryter for kornsåld ... 65-70
    - Kornelevatorkjede ... 65-77
    - Mellomaksel, høyre bak, kilereim ... 65-62
    - Mellomaksel, høyre foran, kilereim ... 65-61
  - Plassering av separatorelementer (TriStream Rotor "Hard" konfigurasjon) ... 65-40
  - Plassering av separatorelementer (TriStream Rotor "Myk" konfigurasjon) ... 65-41
  - Plassering av separatorelementer (Variabel Rotor "Myk" konfigurasjon) ... 65-46
  - Plassering av separatorelementer (Variabel Rotor "Standard" konfigurasjon) ... 65-45

Side

- Plassering av separatortinder (TriStream Rotor "Hard" konfigurasjon) ... 65-40
- Plassering av separatortinder (TriStream Rotor "Myk" konfigurasjon) ... 65-41
- Plassering av separatortinder (Variabel Rotor "Myk" konfigurasjon) ... 65-46
- Plassering av separatortinder (Variabel Stream Rotor "Standard" konfigurasjon) ... 65-45
- Skillevegger i skrueseksjon ... 65-49
- Utskifting
  - Mellomaksel, høyre bak, kilereim ... 65-62
  - Mellomaksel, høyre foran, kilereim ... 65-61
- Utskiftning
  - Høyt turtall akseleratortrommel ... 65-10
  - Standardhastighet akseleratortrommel ... 65-9
- Rotor (treskeverk)
  - Demontere
    - Agnsåldelementer ... 65-71
    - Broseksjoner (Aktiv slagerbro innfesting) ... 65-20
    - Broseksjoner (standard slagerbro justering) ... 65-14
    - Kam-motstål for tindeakselerator-trommel (Ristreskere) ... 65-4
    - Kornsåld-elementer ... 65-71
    - Retursystem, slagerjern ... 65-86
    - Retursystem, slitestål ... 65-86
  - Dobbeltskala
    - Hastigheter ... 65-47
  - Drivreimer—Høyre side ... 65-92, 65-93
  - Fast, fremre del agnsåld ... 65-67
  - Fjerne blokkeringer ... 65-94
    - Akseleratortrommel ... 65-93
    - Utkastertrommel ... 65-94
  - GP agnsåld ... 65-68
  - Grovtannet agnsåld ... 65-69
  - Grovtannet kornsåld ... 65-69
  - Justering
    - Agnsåld-motor ... 65-74
    - Akseleratortrommel, reim ... 65-9
    - Aktuator for rensevifte (Active Terrain Adjustment) ... 65-65
    - Aktuator for rensevifte (UTEN Active Terrain Adjustment) ... 65-65
    - Dobbelsone justering av bakre del av agnsåld ... 65-70
    - Drivkjede for retursystem ... 65-85
    - Drivreim for returelevator ... 65-81
    - Fremre del agnsåld ... 65-67
    - Hastigheter ... 65-47
    - Kilereim returelevator ... 65-83
    - Kjede for øvre del returelevator ... 65-82
    - Kornelevator, reim ... 65-75
    - Kornsåld-motor ... 65-74
    - "Overfalls-trommel" (om utstyrt med) ... 65-57
    - Returelevator skovler ... 65-81
    - Returelevator, skovler på elevatorkjede ... 65-82
    - Retursystem, slagerjern ... 65-88
    - Retursystem, slitestål ... 65-88
    - Skive avstand ... 65-48
    - Slagerbro retursystem ... 65-90

Fortsettes på neste side

Side

Utkastertrommelreim 65-50
Kam-motstål for tindeakselerator-trommel (Ristreskere) 65-4
Montering
Agnsåldelementer 65-71
Broseksjoner (Aktiv slagerbro innfesting) 65-20
Broseksjoner (standard slagerbro justering) 65-14
Kornsåld-elementer 65-71
Retursystem, slagerjern 65-86
Retursystem, slitestål 65-86
Måling
Agnsåld 65-67
Kornsåld 65-67
Nivellering
Bro (standard slagerbro, justering) 65-28
Bro-nivellering (Aktiv slagerbro innfesting) 65-31
Posi-Torq
Hastighetsområder 65-47
Rengjøring
Kamera for retursystemet 65-79
Kamera kornelevator 65-78
Retursystem, transportskrue 65-90
Sensorer returelevator 65-80
Standard kornsåld 65-69
Toppvinger (om utstyrt med) 65-38
Utskifting
Drivkjede for retursystem 65-85
Kilereim returelevator 65-84
Kornelevator, reim 65-76
"Overfalls-trommel" (om utstyrt med) 65-58
"Overfalls-trommel", HD-vinger (om utstyrt med) 65-60
Reim for høy hastighet, høykapasitets akseleratortrommel 65-7
Reim for rensevifte 65-66
Reim for standardhastighet, høykapasitets akseleratortrommel 65-7
Standard "Overfalls-trommel", vinger (om utstyrt med) 65-59
Standard utkastertrommel, kamstål 65-56
Utkastertrommel, kamstål 65-55
Utkastertrommelreim 65-50
Variatorreim 65-49
Vedlikehold
Skift olje i rotor-girkasse 125-J-3
Venstre drivreimer 65-91
Rotor/slager-turtall 45-I-13
Rotorvinge 45-C-5
Rug
Avlingsinnstillinger 100-12
Rughvete
Avlingsinnstillinger 100-14
Ryggealarm 90-5

S

Samlefingre for strenglegging 70-4

Side

Sammenleggbare maisaggregater (Med Posisjonssensorer) 45-H-7
Sammenleggbare maisaggregater (Uten Posisjonssensorer) 45-H-6
Sennep
Avlingsinnstillinger 100-8
Sensor
ActiveYield™ 75-6
Justering
Korntank-fylling 75-3
Sensor for massestrøm
Feilsøking 130-22
Vedlikehold
Rengjør massestrømssensor 125-B-7
Separator (treskeverk)
Agnsåld / kornsåld / returpanne
Ikke brukbar 65-74
Anbefalinger for slagerbro 65-10
Bruddbolter for sektorgir rotorbro (standard slagerbro justering) 65-14
Deksler 60-6
Demontere
"Overfalls-trommel" bunn (om utstyrt med) 70-12
Demontering
separatorelementer (TriStream rotor) 65-39
Separatortinder (TriStream rotor) 65-39
separatortinder (Variable Stream Rotor) 65-42
Treske-elementer og tinder (Variable Stream Rotor) 65-42
Feilsøking 130-2
Inspeksjonsluke såldkasse 65-63
Justering
Reim for rensevifte 65-64
Reim for såldkasse 65-64
Reim for transportskrue 65-64
Luftkanaler 70-12
Montering
separatorelementer (TriStream rotor) 65-39
Separatortinder (TriStream rotor) 65-39
separatortinder (Variable Stream Rotor) 65-42
Treske-elementer og tinder (Variable Stream Rotor) 65-42
Rengjøring
Rengjøring av maskin (periodisk rengjøring) 115-2
Rengjøring av maskinen (årlig rengjøring og i spesielle vekster) 115-9
Risttyper 65-12
Rotor-lagre - smør 125-G-8
Separator-tinerist (om utstyrt med) 65-13
Separator-tinerist, plassering (om utstyrt med) 65-13
Såldkasse, luftkanaler 65-63
Utskifting
Reim for rensevifte 65-64
Reim for såldkasse 65-64
Reim for transportskrue 65-64
Utskiftning
Akseleratortrommel for vanskelige avlinger – slitestål 65-2

Fortsettes på neste side

Side

Standard Akseleratortrommel - slitestål 65-1
Tinde-akseleratortrommel - slitestål 65-3
Utkastertrommel, slitestål (tung, vanskelig avling) 65-57
Vedlikehold
Beveg Rotor-variator, drevet reimskive 125-B-4
Beveg Rotor-variator, drivende reimskive 125-B-4
Kontroller oljenivå i rotor-girkasse 125-G-10
Kontroller oljenivå i to-trinns rotor-girkasse 125-B-6
Smør Rotor-variator, drevet reimskive 125-B-5, 125-E-2
Smør Rotor-variator, drivende reimskive 125-B-5, 125-E-2
Variator, smør nipler drivende skive 125-G-6
Separator-tinerist (om utstyrt med) 65-13
Separator-tinerist, plassering (om utstyrt med) 65-13
Separatorelementer
Plassering (TriStream Myk" Rotorkonfigurasjon) .. 65-41
Plassering (TriStream Rotor "Hard" konfigurasjon) 65-40
Plassering (Variabel Rotor "Myk" konfigurasjon) .. 65-46
Plassering (Variabel Rotor "Standard" konfigurasjon) 65-45
separatorelementer (TriStream rotor)
Demontering 65-39
Montering 65-39
separatortinder
Plassering (TriStream Myk" Rotorkonfigurasjon) .. 65-41
Plassering (TriStream Rotor "Hard" konfigurasjon) 65-40
Plassering (Variabel Rotor "Myk" konfigurasjon) .. 65-46
Plassering (Variabel Rotor "Standard" konfigurasjon) 65-45
Separatortinder (TriStream rotor)
Demontering 65-39
Montering 65-39
separatortinder (Variable Stream Rotor)
Demontering 65-42
Montering 65-42
Service
Akkumulator-trykk 125-2
Avtapping av brenseltank 125-O-6
Brannforebyggende tiltak 110-1
Brannslukkingsapparat 110-1
Kontroller brannslukkingsapparatet 125-G-16
Lad brannslukkingsapparatet 110-2
Dekk
Kontrollere dekktrykk 125-D-1
Sjekk tiltrekkingsmoment hjulbolter 125-D-1
Demontere
Kam-motstål for tindeakselerator-trommel (Ristreskere) 65-4
Demontering tvillinghjul 85-24
Drift
Gjør ren koblingshylser sluttdrev 125-G-13
Master-sylinder, smør bolt i sylinderende (Hillmaster™) 125-B-8
Sjekk oljenivået i sluttdrevene 125-G-11

Side

Skift olje i sluttdrevene 125-J-3
Smør - To-hjulstrekk HD- og Extra HD-aksel kingbolter og hjullagre 125-A-7, 125-B-2
Smør akselhylser sluttdrev (Hillmaster™) 125-B-9
Smør bolten på nivellerings-sylinder, sylinderende (Hillmaster™) 125-B-8
Smør kingbolter på to-trinns 4WD-motor 125-A-7, 125-B-2
Smør sluttdrev (HillMaster™) 125-A-9
Smør sluttdrev, ytre lager 125-A-7, 125-B-2
Smør tohjulsdrift HD hjullagre og kingbolt 125-A-7, 125-B-2
Smøring av styrestag på bakakselen 125-G-9
Elektrisk
Kontroller batteriene 125-G-14
Elevator for rent korn
Rengjør fuktighetssensor 125-N-3
Rengjør kamera 125-N-3
Førerhus
Friskluftfilter førerhus - rens 125-B-7, 125-N-2
Fyll på spylevæske for frontrute 125-N-2
Kontroller sikkerhetsbeltene 125-G-17
Rengjør omluftsfilteret 125-E-1, 125-N-1
Girkasse
Kontroll av transmisjonsoljen 125-G-13
Kontroller bremsevæskenivået 125-G-17
Sjekk kabler for parkeringsbrems 125-G-13
Hovedmellomaksel
Girolje hoved-mellomaksel - sjekk nivå 125-G-16
Hoved-mellomaksel universalledd splines, smør nippel 125-G-5
Skift olje hoved-mellomaksel 125-J-4
Smør hovedmellomaksel 125-E-2
Smør lager hovedmellomaksel 125-G-8
Hydraulikk
Kontroller oljenivået i hovedgirkasse motor 125-A-6
Kontroller oljenivået i hydraulikktanken 125-A-5
Skift oljefilter på hydraulikk-tank 125-I-3, 125-J-2
Hydraulikk, renhold 125-2
Innkjøring etter 100. driftstime (Tier 2/Stage II) 25-4
Innkjøring etter 400. driftstime (Final Tier 4/Stage IV) 25-5
Innkjøring, sjekk før første 100 timer 25-4
Intervall
Oppsett 125-1
Sletting 125-1
Justering
Drivkjede for tømmeskrue 75-10
Fylleskrue (Korntankdeksler) 75-8
Kornelevatorkjede 65-77
Korntankdeksler (om utstyrt med) 75-4
Reimer, første 50 timer 25-3
Tømmeskruens støttekrybbe 75-11
Tømmeskruestilling 75-11
Klimaanlegg
Gjør ren tappeslangen 125-A-8

Fortsettes på neste side

Side

Kontroller hydrostatisk olje 30-2
Kontroller kjølevæskenivået 30-2
Kontroller motoroljen 30-1
Kontroller oljen til den hydrauliske tanken 30-2
Kontrollere dekktrykket
  Enkel-montering dekk HillMaster™-konfigurasjon) (maisaggregat) 85-6
  Enkel-montering, standard konfigurasjon (ikke HillMaster) (maisaggregat) .. 85-3
  Enkelt-hjul HillMaster™-konfigurasjon (Belte-Pickup / Fast, Flex og lengdejusterbare skjærebord / fast duk-skjærebord) 85-10
  Enkelt-hjul-montering konfigurasjon standardtresker (ikke Hillmaster) (Belte-Pickup / Fast, Flex og lengdejusterbare skjærebord / fast duk-skjærebord) 85-7
  Firehjulstrekk - standard konfigurasjon (ikke HillMaster), (Belte-Pickup / fast skjærebord, Flex og forlengbart skjærebord / Rigid Draper duk-skjærebord) 85-18
  Firehjulstrekk HillMaster™ (Belte-Pickup / fast skjærebord, Flex og forlengbart skjærebord / Rigid Draper duk-skjærebord) 85-20
  Firehjulstrekk HillMaster™ (Maisaggregater) 85-15
  Firehjulstrekk uten HillMaster (maisaggregater) 85-13
  Tohjulstrekk - standard konfigurasjon (ikke HillMaster) (Belte-Pickup / fast skjærebord, Flex og forlengbart skjærebord / Rigid Draper duk-skjærebord) 85-16
  Tohjulstrekk HillMaster™ (Belte-Pickup / fast skjærebord, Flex og forlengbart skjærebord / Rigid Draper duk-skjærebord) 85-19
  Tohjulstrekk HillMaster™ (Maisaggregater) 85-14
  Tohjulstrekk uten HillMaster (maisaggregater) ... 85-11
  Tvilling-montering, standard konfigurasjon (ikke HillMaster) (maisaggregat) .. 85-5
  Tvillingmontering, standard konfigurasjon (ikke HillMaster) (Belte-Pickup / Fast og Flex / Fast Draper og Flex Draper (dukskjærebord)) 85-9
Kontrollere divstofftankens pusteventil 30-4
Kontrollere drivstoffsystemet 30-3
Kornelevator
  Rengjør fuktighetssensor 125-G-20
  Rengjør kamera 125-B-8
Korntank
  Rengjør vektsensor 125-B-7
  Sjekk oljenivå girkasse for fylleskrue 125-G-18
  Smør lagre på drivaksler kutter 125-G-6
  Smør lagre på tømmeskrue 125-G-6
  Smør tømmeskruens øvre girkasse 125-G-4
  Smør vertikal tømmeskrue øvre girkasse 125-G-5

Side

Loelevatorkanal
  Fjern materiale rundt loelevatorkanalens flertrinns girkasse ("Multi-Speed") 125-G-18
  Girkasse for reversering loelevator - Skift olje 125-H-1
  Gjør ren tiltbar loelevatorkanal 125-B-4
  Sjekk girolje på vendegirkasse for loelevator .. 125-B-3
  Smør girkasse variabel hastighet for reversering av loelevator 125-A-8, 125-B-3
  Smør slurekobling for loelevator 125-G-18
  Smør øvre reimskiver loelevator m/variator ... 125-B-3
  Tøm steinlommen 125-A-8
Lufting av drivstoffsystem 125-O-12
Montere tvillinghjul 85-26
Motor
  Bytt filter på hovedgirkasse motor 125-C-1, 125-G-15
  Bytt smørefilter på hovedgirkasse motor 125-C-1, 125-G-17
  Drivstofftank - skift pusteventil 125-G-19
  Drivstofftank pustefilter — gjør rent. 125-F-3
  Gjør ren tank-pusteventil for dieseleksosvæske (DEF) 125-F-4
  Gjør ren vannutskiller/hovedfilter 125-B-6
  Gjør rent gitter foran dynamo 125-N-2
  Hydrostat / hydraulikk matefilter, skift 125-G-14
  Hydrostatisk matefilter, skift 125-G-15
  Kontroller drivstoff-/vannutskiller 125-G-2
  Kontroller drivstoff-forfilter 125-A-6
  Kontroller motorens luftfilterelementer 125-G-19
  Kontroller motoroljen 125-A-2
  Ladeluftkjøler 125-A-3, 125-B-7
  Pusteventil for dieseleksosvæske (DEF) - skift 125-G-19
  Rengjør drivstoff-forfilter 125-B-5, 125-G-1
  Rengjør oljekjøleren 125-A-3, 125-B-7
  Rengjør roterende sugekurv 125-A-3, 125-B-7
  Rengjøring av kondensatoren 125-A-3, 125-B-7
  Rengjøring av radiatoren 125-A-3, 125-B-7
  Sjekk kjølevæskenivå 125-A-3
  Sjekk motorens luftfilter 125-G-16
  Sjekk motorens ventilklaring 125-J-2
  Sjekk veivakseldemperen 125-L-1
  Skift det sekundære drivstoffilterelementet ... 125-G-3
  Skift motorkjølevæske 125-M-2
  Skift olje på oljefilter hovedgirkasse 125-I-2, 125-J-3
  Skift primær drivstoffilter 125-G-3
  Skifte motorolje og filter 125-F-2, 125-F-3
  Skifting av filter til doseringsenheten for dieseleksosvæske (DEF) 125-K-1
  Tapp kondensvann trykklufttanken (for kompressor) 125-A-6
  Variator, smør nipler drevet skive 125-G-4
  Variator, smør nipler drivende skive 125-G-4
Motor, innkjøring 25-1

Fortsettes på neste side

Side

Overfalls-trommel
Sjekk giroljenivå overfalstrommel 125-G-10
Skift girolje overfalstrommel 125-J-4
Smør lagre på utkastertrommel 125-G-8
Pleie og vedlikehold av dekk 85-2
Påfylling
Dieseleksosvæske (DEF) (Final Tier 4/Stage IV) 125-O-3
Påfylling av drivstofftank 125-O-6
Påfylling av kjølesystem 125-O-15
Rengjøring
Forsåld for brensel 125-O-8
Heavy-Duty forrenser (tilleggsutstyr) 125-O-10
Kamera kornelevator 65-78
Kamera på retursystemet 65-79
Rengjøring av maskin (periodisk rengjøring) 115-2
Rengjøring av maskinen (årlig rengjøring og i spesielle vekster) 115-9
Strømningssensor (Korntankdeksler) 75-10
Strømningssensor-plate (Korntank ekstra karmer) 75-9
Rengjøring av motorrom 30-10, 110-6
Rensevifte
Smør aksellagre rensevifte 125-G-9
Smør variator for rensevifte - Nedre reimskive 125-B-5
Smør variator for rensevifte - Øvre reimskive 125-B-5
Returelevator
Smør slurekobling returelevator 125-A-9
Retursystem
Gjør rent kamera på retursystemet 125-A-9, 125-N-3
Retursystem, transportskrue
Slurekobling transportskrue retursystem 125-G-7
Smør lagrene på akseleratortrommel 125-G-6
Rotor (treskeverk)
Skift olje i rotor-girkasse 125-J-3
Sentrering
Kutterkniver 70-20
Separator (treskeverk)
Beveg Rotor-variator, drevet reimskive 125-B-4
Beveg Rotor-variator, drivende reimskive 125-B-4
Kontroller oljenivå i rotor-girkasse 125-G-10
Kontroller oljenivå i to-trinns rotor-girkasse 125-B-6
Rotor-lagre - smør 125-G-8
Smør Rotor-variator, drevet reimskive 125-B-5, 125-E-2
Smør Rotor-variator, drivende reimskive 125-B-5, 125-E-2
Variator, smør nipler drivende skive 125-G-6
Skjærebords-pumpe
Smør lager på reimskive på pumpe for drift av vinde/skjærebord 125-G-5
Spreder
Smøring av spredeskive 125-G-10
Stengeventil for brensel 125-O-6
Tapping av kjølesystemet 125-O-13

Side

Tapping/rengjøring
Heavy-Duty forrenser (tilleggsutstyr) 125-O-9
Tiltrekkingsmoment drivhjul (Konfigurasjon for enkle hjul) 85-21
Tiltrekkingsmoment drivhjul (Konfigurasjon for tvillinghjul) 85-22
Tiltrekningsmoment for bakhjulsbolter 85-28
Transmisjon
Skift transmisjonsolje 125-J-4
Transportskrue
Slurekobling for transportskrue, smør 125-G-8
Tvillinghjul, forberedelser 85-23
Tømming
Dieseleksosvæske (DEF) (Final Tier 4/Stage IV) 125-O-4
Vannseparator, primært filter 125-O-7
Utkastertrommel
Smør lagre på utkastertrommel 125-G-9
Utskifting
Heavy-Duty forrenser (tilleggsutstyr) 125-O-10
Hoved- og sekundærfilter for drivstoff 125-O-11
Hydraulisk slange 125-1
Kutterkniver 70-16, 70-18
Motkniv-bjelke 70-14
"Overfalls-trommel", HD-vinger (om utstyrt med) 65-60
Senter-kniv 70-20
Spredeskiver (Spreder med én hastighet) 70-31
Spredeskiver (Spreder med to hastigheter) 70-32
Standard "Overfalls-trommel", vinger (om utstyrt med) 65-59
Standard utkastertrommel, kamstål 65-56
Utkastertrommel, kamstål 65-55
Ved behov
Rengjøring av DEF-tank 120-10
Vedlikeholdsintervaller
Hver 10. driftstime 125-A-1
Hver 100. driftstime 125-D-1
Hver 1000. driftstime 125-I-1
Hver 200. driftstime 125-E-1
Hver 2000. driftstime 125-J-1
Hver 250. driftstime 125-F-1
Hver 400. driftstime 125-G-1, 125-G-7, 125-G-12
Hver 4500. driftstime 125-K-1, 125-L-1
Hver 50. driftstime 125-B-1
Hver 6000. driftstime 125-M-1
Hver 800. driftstime 125-H-1
Hvert femte år 125-L-1
Hvert sjette år 125-M-1
Hvert tredje år 125-K-1
Ved behov 125-N-1
Vedlikeholdsskjema
Første 100 timer 125-C-1
Vinde-pumpe
Smør lager på reimskive på pumpe for drift av vinde 125-G-5
Vinterforberedelse av kjølesystemet 125-O-15

Fortsettes på neste side

Side

Service ADVISOR Remote
Feilsøking ... 40-24
Installere oppdateringer ... 40-21
Laste ned oppdateringer ... 40-21
Omprogrammering ... 40-24
Service ADVISOR™ Remote ... 40-19
Funksjonsprinsipp ... 40-20
Kjøretøykompatibilitet ... 40-20
Omprogrammering ... 40-20
Serviceintervaller ... 40-44
Serviceintervaller for motorolje og filter
Interim Tier 4, Final Tier 4, Stage IIIB og Stage IV
0,10 - 0,119 l/kW bunnpanne ... 120-19
Tier 2 og Stage II
Bunnpanne med standard tappeintervall ... 120-18
Servicekontroller ... 40-44
Setebelter ... 45-P-29
Inspisere ... 125-G-17
Setebetjening ... 45-P-20
Sidemarkeringslys
Utskifting ... 80-21
Siden sist justering, hvordan ble ytelsen påvirket? ... 45-A-20
Sidetilt ... 45-D-31
Sideveis tilt (avvatring) loelevatorkanal - bevegelsesområde ... 45-O-30
Sideveis tilt (avvatring) loelevatorkanal - hastighet ... 45-O-31
Signalord, forstå ... 10-1
Sikkerhet
Brannslukkingsapparat ... 20-6, 20-7, 110-4, 110-5
Anbefalte brannforebyggende tiltak ... 110-1
Betjening ... 110-1
Lad brannslukkingsapparatet ... 110-2
Plasseringer ... 20-7, 110-5
Sjekkliste ... 110-1
Dekk, sikkert vedlikehold ... 10-13
Jekkepunkter ... 85-36, 90-16
Maskinens funksjoner ... 05-1
Maskinfestepunkter ... 90-15
Merker
Jekkepunkter ... 85-35
Maskinfestepunkter ... 90-15
Ryggealarm ... 90-5
Sikker montering av batteriene ... 80-4
Sikkerhetsregler for halogenpærer ... 80-13
Sikkert vedlikehold, praksis ... 10-9
Sikring av loelevatorkanal ... 55-1
Transport med skjærebord ... 10-3
Sikkerhet, unngå høytrykksvæske
Unngå høytrykksvæske ... 10-12
Sikkerhet, vær forsiktig når du håndterer brensel, unngå brann
Unngå brann, vær forsiktig når du håndterer brensel ... 10-4, 110-2, 120-1

Side

Sikring
Midten ... 80-11
Midtre ... 80-9
På ledning ... 80-10
Skillevegger ... 70-11
Justering ... 70-3
Skjerm
Kalibrering av utbytte
Endre Dekkradiuskode ... 95-2
Skjermbasert hjelp ... 40-1
Skjermbilder ... 40-27
Skjermkalibrering ... 40-14
Skjærebord ... 45-D-1
Arbeidsregistrering ... 45-D-10
Automatisk skjærebordskontroll ... 45-D-18
Avanserte innstillinger ... 45-D-51
Bakaksling ... 45-D-49
Bredde ... 45-D-7
Dekkplateavstand ... 45-D-48
Dial—A—Speed™ ... 45-D-33
Draper, belte flyteposisjon ... 45-D-46
Flytestilling loelevatorkanal ... 45-D-29
Forhåndsvis kontroll ... 45-D-19
Forvalg av dekkplateposisjon ... 45-D-40
Forvalg av vindeposisjon ... 45-D-38
Frakopling ... 55-36
Fram/tilbake tiltramme ... 45-D-17
Gjenoppta forover/bakover ... 45-D-36
Gjenoppta preferanser ... 45-D-32
Gjenopptagelse av høyde ... 45-D-20
Hastighet løft/senk ... 45-D-12
Hastighet på Draper (belteskjærebord) ... 45-D-44
Hastighet på tiltramme ... 45-D-13
HydraFlex™ trykk ... 45-D-43
Høydeføling - Over bakken ... 45-D-23
Høydeføling - På bakken ... 45-D-26
Høydefølsomhet ... 45-D-14
Knivbjelkeposisjon ... 45-D-41, 45-D-49
Knivbjelketilting ... 45-D-47
Med maisaggregat ... 45-D-8
Minste vindehastighet ... 45-D-9
Nødmodus ... 45-D-51
Radbredde ... 45-D-8
Sidetilt ... 45-D-31
Skjærebord ... 45-D-1
Skjærebord - detaljer ... 45-D-6
Skjærebordautomatisering ... 45-D-19
Tilgang ... 45-D-1
Tilkopling ... 55-36
Tiltfølsomhet ... 45-D-16
Timer ... 45-D-11
Transportsikkerhet ... 10-3
Veiviser for knivbjelkeposisjon ... 45-D-52
Skjærebord - detaljer ... 45-D-6
Skjærebordautomatisering ... 45-D-19
Skjærebords-pumpe
Smør lager på reimskive på pumpe for drift av vinde/skjærebord ... 125-G-5

Fortsettes på neste side

Side

Skovler 45-O-32
Skruekompressor for utvendig rensing av eksosenhet
  Utskifting
    Drivreim (Final Tier 4/Stage IV) 125-P-23
Skruekompressor for utvendig rensing av eksosenhet ("Engine debris management")
  Utskifting
    Drivreim (Final Tier 4/Stage IV)
      13,5 l 125-Q-26
Skruer
  Fylleskrue, ledeplate 75-7
  Justering
    Fylleskrue (Korntankdeksler) 75-8
    Kjede for øvre del returelevator 65-82
  Mønedeksel over mønedeksler over bunnskruer i korntank
    ActiveYield™ 75-5
  Mønedeksel over transportskruer i korntanken 75-4
  Renseluke
    Rengjøring drift for såldkasser (om utstyrt med) 65-63
  Renseluke, manuell rengjøring
    Justere drift av skruer u/såldkasse 65-63
  Sammenleggbar tømmeskrue (skrue med forlenger) 75-7
  Skillevegger i skrueseksjon 65-49
Slagbru
  Anbefalinger 65-10
  Bruddbolter for sektorgir rotorbro (standard slagerbro justering) 65-14
  Ristdeksel (om utstyrt med) 65-12
  Separator-tinerist (om utstyrt med) 65-13
  Separator-tinerist, plassering (om utstyrt med) 65-13
Slager/rotorbro
  Avstandshylser 65-11
  Forskjellige typer 65-11
Slagerbro
  Avvatring (nivellering) (standard slagerbro, justering) 65-28
  Bro-nivellering (Aktiv slagerbro innfesting) 65-31
  Demontere
    Broseksjoner (Aktiv slagerbro innfesting) 65-20
    Broseksjoner (standard slagerbro justering) 65-14
  Montering
    Broseksjoner (Aktiv slagerbro innfesting) 65-20
    Broseksjoner (standard slagerbro justering) 65-14
  Risttyper for treskeverk 65-12
Slepekrok
  Bakre 90-19
  Foran 90-18
Slurekobling
  Smør slurekobling for loelevator 125-G-18
Sluttdrev
  Kontroller
    Olje 125-G-11
  Rengjøre
    Koblingshylser sluttdrev 125-G-13

Side

  Skifte
    Olje 125-J-3
  Smørefett
    Akselhylser sluttdrev (Hillmaster™) 125-B-9
    Lagre 125-A-7, 125-B-2
    Sluttdrev (HillMaster™ maskiner) 125-A-9
Smart Target 45-E-8
Smartmodus 45-E-7
Smøreevnen til dieselbrensel 120-5
Smørefett
  Ekstremt trykk og flere formål 120-22
Smøremidler, sikkerhet
  Sikkerhet, smøremidler 120-23
Smøring og vedlikehold
  Ved behov
    Rengjøring av DEF-tank 120-10
Solsikke
  Avlingsinnstillinger 100-14
Soyabønner
  Avlingsinnstillinger 100-13
Spesifikasjoner
  Dimensjoner (S760 og S770) 140-9
  Dimensjoner (S770 HillMaster™) 140-10
  Dimensjoner (S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™) 140-12
  Dimensjoner (S780, S785 og S790) 140-11
  Driftshastigheter (S760 og S770) 140-1
  Driftsturtall (S780, S785 og S790) 140-3
  Lydnivå 140-14
  Maskinspesifikasjoner (S760 og S770) 140-5
  Maskinspesifikasjoner (S780, S785, og S790) 140-7
  Referansepunkter for dimensjoner 140-13
  Vibrasjoner som kroppen utsettes for 140-14
Spill over rotor 45-A-19
Spill over såldkasse 45-A-19
Spiselige bønner
  Avlingsinnstillinger 100-4
Spredebjelke (ekstrautstyr) 70-13
Spredeplate
  Justering 70-5
    Justering av vinger 70-7, 70-8, 70-25
    PowerCast™ (ekstrautstyr) 70-9
    Vinger 70-5, 70-6, 70-23, 70-24
  PowerCast™ (ekstrautstyr)
    Bakre sektorskjermer 70-10
  Utskifting
    PowerCast™ vinger (ekstrautstyr) 70-9
Spreder
  Generell informasjon 70-28
  Halmspreder (ekstrautstyr) 70-33
  Senke 70-30
  Smøring av spredeskive 125-G-10
  Strengstilling 70-28
  Utskifting
    Spredeskiver (Spreder med én hastighet) 70-31
    Spredeskiver (Spreder med to hastigheter) 70-32
  Utskiftning
    "Advanced PowerCast" Spredeskiver 70-26

Fortsettes på neste side

Side

Spreder ("Deluxe halm/agnspreder")
Halmkutter
Strenglegging generell Information ... 70-2
Språk ... 40-16
Standard fabrikkinnstilling ... 45-I-9
StarFire-mottaker ... 40-46
Startvæske
Bruk ... 35-7
Sikkerhet ... 35-7
Utskiftning ... 125-O-2
Status ... 45-E-3
Status for Auto-vedlikehold ... 45-F-37
Status kompressor ... 45-J-10
Statussenter ... 40-3, 45-G-8
Steinlomme ... 55-5
Rengjøre ... 125-A-8
Stige
Bak ... 125-O-1
Korntank ... 75-1
Motor ... 75-1
Posisjoner ... 20-5
Still inn temperatur ... 45-K-3
Stubbelys
Utskifting ... 80-21
Styrestag
Smøring av styrestag på bakakselen ... 125-G-9
Styring
Feilsøking ... 130-8
Styring av motorturtall
ProDrive™-maskiner ... 35-6
Søke ... 45-P-43
Såldkasse
Justering
Reim ... 65-64
Luftkanaler ... 65-63
Luke ... 65-63
Renseluke
Drift for såldkasser (om utstyrt med) ... 65-63
Renseluke, manuell rengjøring
Drift av skruer ... 65-63
Utskifting
Reim ... 65-64
Utskiftning av lyspærer ... 80-21
Såldkasse-
Bryter for justering ... 65-70

T

Tabell over standardvekter ... 100-18
Tabeller over tiltrekningsmomenter
Metrisk ... 140-18
Unified ... 140-17
Tank for dieseleksosvæske (DEF)
Kontrollere pusteventilen ... 30-5
Pustefilter — gjør ren ... 125-F-4
Påfylling ... 125-O-3
Skift pusteventil ... 125-G-19
Skift ut doseringsfilteret ... 125-K-1

Side

Tømming ... 125-O-4
Utskiftning
Filter ... 125-O-5
Tanktømmeforskyvning ("offset") ... 45-G-4
Tappehull
Korntank ... 75-1
Tauemodus
ProDrive™ transmisjon ... 45-L-4
Tauing
Maskin ... 90-17
Maskin bakover ... 90-19
Maskinen forover ... 90-18
Telefon ... 45-N-3
Batteriladning ... 45-N-4
Behandle sammenkoblede enheter ... 45-N-2
Kontaktliste
Favoritter ... 45-N-5
Nylige anrop ... 45-N-6
Paring av Bluetooth®-enhet ... 45-N-1
Signalstyrke ... 45-N-4
Slette favoritter ... 45-N-7
Slette historikk ... 45-N-7
Temperatur fuktighetssensor ... 45-O-3
Tenningsbryter ... 45-P-20
Tid ... 40-15
Tilgang til Active Terrain Adjustment™ ... 45-Q-1
Tilgang til Folding ... 45-H-1
Tilgang til HVAC ... 45-K-1
Tilgang til kalibreringer og prosedyrer ... 45-O-1
Tilgang til Kornhåndtering ... 45-G-1
Tilgang til transmisjon ... 45-L-1
Tilhengerfeste
Halvautomatisk tilhengerfeste (ekstrautstyr) ... 90-18
Manuell (standard) ... 90-17
Tilhengerkobling
Halvautomatisk tilhengerfeste (ekstrautstyr) ... 90-18
Manuell (standard) ... 90-17
Tilkobling av skjærebord ... 45-P-40
Tilkobling av treskeverk ... 45-P-40
Tilkobling tømmeskrue ... 45-O-24
Tilordninger av apper ... 45-B-9
Tilordninger av funksjoner ... 45-B-11
Tilt av maskinramme ... 45-O-22
Tilt av maskinramme - prosedyre ... 45-O-22
Tiltfølsomhet ... 45-D-16
Tiltindikator
Loelevatorkanal ... 55-32
Tiltområde forover/bakover tiltramme
loelevatorkanal ... 45-O-29
Tiltramme
Angi
Loelevatorkanal (Manuell tilt) ... 55-6
Justering
Loelevatorkanal (Manuell tilt) ... 55-6
Tiltrekningsmoment for bolter
Metrisk ... 140-18
Unified ... 140-17

Fortsettes på neste side

Side

Tiltrekningsmomenter for bolter og skruer
- Metrisk 140-18
- Unified 140-17

Tiltrekningsmomenter for Unified-bolter og -skruer 140-17
Timer 45-D-11
Transmisjon
- Avanserte innstillinger ProDrive™ 45-L-3
  - Nøddriftsmodus 45-L-3
  - Tauemodus 45-L-3
- Maks.-hastighet 1 og 2 ..... 45-L-3
- Skift transmisjonsolje 125-J-4
- Tilgang til transmisjon 45-L-1
- Transmisjon-hovedside 45-L-1
- Trykknapp Avanserte innstillinger 45-L-5
  - Tauemodus 45-L-5

Transmisjon-hovedside 45-L-1
Transport 90-1
- Skjærebord tilkoblet 85-1, 90-1

Transport av maskinen
- Illustrasjon av festepunkter 90-15
- Tvillinghjul, forberedelser 85-23

Transportbryter av 45-P-44
Transportere maskinen
- Festepunkter 90-15
- Horisontal transport 90-6

Transportinformasjon 90-16
Transportskrue
- Justering
  - Reim 65-64
- Smør slurekoblingen 125-G-8
- Utskifting
  - Reim 65-64

Treske-elementer og tinder (Variable Stream Rotor)
- Demontering 65-42
- Montering 65-42

Treske"skovler"
- Toppvinger (om utstyrt med) 65-38

Treskeforhold 45-I-7
Treskeklaring (broavstand) 45-I-11
Treskeverk
- Ristdeksel (om utstyrt med) 65-12

Trykk
- Kontrollere dekkene
  - Enkel-montering dekk HillMaster™-konfigurasjon) (maisaggregat) 85-6
  - Enkel-montering, standard konfigurasjon (ikke HillMaster) (maisaggregat) .. 85-3
  - Enkelt-hjul HillMaster™-konfigurasjon (Belte-Pickup / Fast, Flex og lengdejusterbare skjærebord / fast duk-skjærebord) 85-10
  - Enkelt-hjul-montering konfigurasjon standardtresker (ikke Hillmaster) (Belte-Pickup / Fast, Flex og lengdejusterbare skjærebord / fast duk-skjærebord) 85-7

Side

  - Firehjulstrekk - standard konfigurasjon (ikke HillMaster), (Belte-Pickup / fast skjærebord, Flex og forlengbart skjærebord / Rigid Draper duk-skjærebord) 85-18
  - Firehjulstrekk HillMaster™ (Belte-Pickup / fast skjærebord, Flex og forlengbart skjærebord / Rigid Draper duk-skjærebord) 85-20
  - Firehjulstrekk HillMaster™ (Maisaggregater) 85-15
  - Firehjulstrekk uten HillMaster (maisaggregater) 85-13
  - Tohjulstrekk - standard konfigurasjon (ikke HillMaster) (Belte-Pickup / fast skjærebord, Flex og forlengbart skjærebord / Rigid Draper duk-skjærebord) 85-16
  - Tohjulstrekk HillMaster™ (Belte-Pickup / fast skjærebord, Flex og forlengbart skjærebord / Rigid Draper duk-skjærebord) 85-19
  - Tohjulstrekk HillMaster™ (Maisaggregater) 85-14
  - Tohjulstrekk uten HillMaster (maisaggregater) ... 85-11
  - Tvilling-montering, standard konfigurasjon (ikke HillMaster) (maisaggregat) .. 85-5
  - Tvillingmontering, standard konfigurasjon (ikke HillMaster) (Belte-Pickup / Fast og Flex / Fast Draper og Flex Draper (dukskjærebord)) 85-9
- Pleie og vedlikehold av dekk 85-2

Trykknapp transmisjon
- Tauemodus 45-L-5

Trykknappbetjent transmisjon (hvis utstyrt med) ... 45-P-43
Turtall utgående aksel fra loelevator og justerbar dekkplateavstand (på maisskjærebord) (Hvis montert) 45-P-48
Tvillinghjul
- Demontere 85-24
- Enkeltmonterte hjul, bred sporing 85-27
- Montere 85-26

Tømmelys
- Utskifting 80-21

Tømmeskrue
- Bruddbolt / brytepinne 75-7
  - Plassering 75-6
- Justering
  - Drivkjede 75-10
  - Posisjon på skrue 75-11
  - Støttekrybbe 75-11
- Posisjoner for låsearm 75-12
- Utskifting
  - Drivrem 75-12, 75-14
  - Lett 80-21
- Vedlikehold
  - Smør tømmeskruens øvre girkasse 125-G-4
  - Smør vertikal tømmeskrue øvre girkasse 125-G-5

Tømmeskrue (skrue med forlenger) 75-7

Fortsettes på neste side

Side

U

Unngå risiko for statisk elektrisitet ved tilførsel av brensel 10-6, 120-1
USB-enhet
  Beste metoder 40-27
  Krav 40-27
Utbytte | Avansert redigering 45-O-18
Utbytte | Avanserte innstillinger 45-O-11
Utbytte | Kalibreringskvalitet 45-O-7
Utbytte | Kalibreringskvalitets-indikator 45-O-12
Utbytte | Kornstrøm hastighet 45-O-13
Utbytte | Rediger / velg Kalibrering 45-O-16
Utbytte | Registrer prøve 45-O-8
Utbytte | Registreringsstatus 45-O-15
Utbytte | Slett ubrukte prøver 45-O-19
Utbytte | Status innsamlet prøve 45-O-13
Utbytte | Tilbakestill 45-O-15
Utbytte | Tilpassing til skalavekt 45-O-10
Utbytte | Vektindikator 45-O-14
Utbytte |Statusindikator 45-O-8
Utbyttekalibrering 45-O-6
  Ettpunkt 95-3
  Flerpunkt 95-3
Utendørstemperatur 45-K-5
Utkastertrommel
  Fjerne blokkeringer 65-94
  Justering
    Reim 65-50
  Smør lagrene 125-G-9
  Utskifting
    Kamstål 65-55
    Reim 65-50
Utkastertrommel (standard)
  Utskifting
    Kamstål 65-56
Utkastertrommel (tung, vanskelig avling)
  Utskiftning
    Slitestål 65-57
Utlufting av hydraulikkrets for ACI-slagerbro (Aktiv slagerbro innfesting) - Kalibreringsprosedyre 45-O-36
Utlufting av hydraulikkrets for slagerbro Kalibreringsprosedyre 45-O-36
Utresket materiale 45-A-19
Utresket spill 45-A-19
Utslipp
  Påkrevd språk
    EPA (United States Environmental Protection Agency) 125-O-1
Utstyrsadministrator 40-41
Utvendig rensing av eksosenhet - filter-kapasitet 45-J-9

Side

V

Vakuumvifte
  Utskifting
    Drivreim (Final Tier 4/Stage IV)
      13,5 l 125-Q-19
      9,0 l 125-P-10, 125-P-11
Valgmuligheter for behandling av halm og agner
  Behandling av halm og agner 70-1
Vanninnholdsalarm 45-G-6
Vanninnholdsinnstillinger 45-G-5
Vanskelig hvete
  Avlingsinnstillinger 100-15
Varmeapparat
  Feilsøking 130-20
Varselblinklys
  Utskifting 80-22
Varsellys
  Utskifting
    Lys 80-21
    Lyspære 80-20
Vedlikehold
  Akkumulator-trykk 125-2
  Akseleratortrommel
    Smør lagrene på akseleratortrommel 125-G-6
  Avtapping av brenseltank 125-O-6
  Brannforebyggende tiltak 110-1
  Brannslukkingsapparat 110-1
    Kontroller brannslukkingsapparatet 125-G-16
    Lad brannslukkingsapparatet 110-2
  Dekk
    Kontrollere dekktrykk 125-D-1
    Sjekk tiltrekkingsmoment hjulbolter 125-D-1
  Demontere
    Kam-motstål for tindeakselerator-trommel (Ristreskere) 65-4
  Demontering
    Luftfiltre 125-O-16
    Motorens luftfilter (Final Tier 4/Stage IV) 125-O-19
  Drift
    Gjør ren koblingshylser sluttdrev 125-G-13
    Master-sylinder, smør bolt i sylinderende (Hillmaster™) 125-B-8
    Sjekk oljenivået i sluttdrevene 125-G-11
    Skift olje i sluttdrevene 125-J-3
    Smør - To-hjulstrekk HD- og Extra HD-aksel kingbolter og hjullagre 125-A-7, 125-B-2
    Smør akselhylser sluttdrev (Hillmaster™) 125-B-9
    Smør bolten på nivellerings-sylinder, sylinderende (Hillmaster™) 125-B-8
    Smør kingbolter på to-trinns 4WD-motor 125-A-7, 125-B-2
    Smør sluttdrev (HillMaster™) 125-A-9
    Smør tohjulsdrift HD hjullagre og kingbolt 125-A-7, 125-B-2
    Smør ytre lagre for sluttdrev 125-A-7, 125-B-2

Fortsettes på neste side

Side

- Smøring av styrestag på bakakselen 125-G-9
Elektrisk
- Kontroller batteriene 125-G-14
Elevator for rent korn
- Rengjør fuktighetssensor 125-N-3
- Rengjør kamera.....125-N-3
Førerhus
- Friskluftfilter - rens.....125-B-7, 125-N-2
- Fyll på spylevæske for frontrute 125-N-2
- Kontroller sikkerhetsbeltene 125-G-17
- Rengjør omluftsfilteret 125-E-1, 125-N-1
Girkasse
- Kontroll av transmisjonsoljen..... 125-G-13
- Kontroller bremsevæskenivået..... 125-G-17
- Sjekk kabler for parkeringsbrems..... 125-G-13
Hovedmellomaksel
- Girolje hoved-mellomaksel - sjekk nivå 125-G-16
- Hoved-mellomaksel universalledd splines, smør nippel..... 125-G-5
- Skift olje hoved-mellomaksel..... 125-J-4
- Smør hovedmellomaksel.....125-E-2
- Smør lager hovedmellomaksel..... 125-G-8
Hydraulikk
- Kontroller oljenivået i hovedgirkasse motor....125-A-6
- Kontroller oljenivået i hydraulikktanken 125-A-5
- Skift oljefilter på hydraulikk-tank.....125-I-3, 125-J-2

Hydraulikk, renhold 125-2
Innkjøring etter 100. driftstime (Tier 2/Stage II)..... 25-4
Innkjøring etter 400. driftstime (Final Tier 4/Stage IV) 25-5
Innkjøring, sjekk før første 100 timer 25-4
Justering
- Drivkjede for tømmeskrue 75-10
- Fylleskrue (Korntankdeksler)..... 75-8
- Kornelevatorkjede 65-77
- Korntankdeksler (om utstyrt med) 75-4
- Reimer, første 50 timer..... 25-3
- Tømmeskruens støttekrybbe.....75-11
- Tømmeskruestilling 75-11

Klimaanlegg
- Gjør ren tappeslangen.....125-A-8

Klistremerker smøreinstruksjon, plassering..... 125-1
Kontroll av
- Dieseleksosvæske (DEF) tank pusteventil (Final Tier 4/Stage IV) 30-5

Kontroller hydrostatisk olje..... 30-2
Kontroller kjølevæskenivået..... 30-2
Kontroller oljen til den hydrauliske tanken 30-2
Kontrollere dekktrykket
- Enkel-montering dekk HillMaster™-konfigurasjon) (maisaggregat)..... 85-6
- Enkel-montering, standard konfigurasjon (ikke HillMaster) (maisaggregat).. 85-3

Side

- Enkelt-hjul HillMaster™-konfigurasjon (Belte-Pickup / Fast, Flex og lengdejusterbare skjærebord / fast duk-skjærebord) 85-10
- Enkelt-hjul-montering konfigurasjon standardtresker (ikke Hillmaster) (Belte-Pickup / Fast, Flex og lengdejusterbare skjærebord / fast duk-skjærebord) 85-7
- Firehjulstrekk - standard konfigurasjon (ikke HillMaster), (Belte-Pickup / fast skjærebord, Flex og forlengbart skjærebord / Rigid Draper duk-skjærebord) 85-18
- Firehjulstrekk HillMaster™ (Belte-Pickup / fast skjærebord, Flex og forlengbart skjærebord / Rigid Draper duk-skjærebord) 85-20
- Firehjulstrekk HillMaster™ (Maisaggregater).... 85-15
- Firehjulstrekk uten HillMaster (maisaggregater) 85-13
- Tohjulstrekk - standard konfigurasjon (ikke HillMaster) (Belte-Pickup / fast skjærebord, Flex og forlengbart skjærebord / Rigid Draper duk-skjærebord) 85-16
- Tohjulstrekk HillMaster™ (Belte-Pickup / fast skjærebord, Flex og forlengbart skjærebord / Rigid Draper duk-skjærebord) 85-19
- Tohjulstrekk HillMaster™ (Maisaggregater) 85-14
- Tohjulstrekk uten HillMaster (maisaggregater)...85-11
- Tvilling-montering, standard konfigurasjon (ikke HillMaster) (maisaggregat).. 85-5
- Tvillingmontering, standard konfigurasjon (ikke HillMaster) (Belte-Pickup / Fast og Flex / Fast Draper og Flex Draper (dukskjærebord)) 85-9

Kontrollere divstofftankens pusteventil 30-4
Kontrollere drivstoffsystemet..... 30-3
Kontrollerer motoroljen..... 30-1
Kornelevator
- Rengjør fuktighetssensor 125-G-20
- Rengjør kamera.....125-B-8

Korntank
- Rengjør vektsensor 125-B-7
- Sjekk oljenivå girkasse for fylleskrue..... 125-G-18
- Smør lagre på drivaksler kutter 125-G-6
- Smør lagre på tømmeskrue..... 125-G-6
- Smør tømmeskruens øvre girkasse 125-G-4
- Smør vertikal tømmeskrue øvre girkasse..... 125-G-5

Loelevatorkanal
- Fjern materiale rundt loelevatorkanalens flertrinns girkasse ("Multi-Speed") 125-G-18
- Girkasse for reversering loelevator - Skift olje 125-H-1
- Gjør ren tiltbar loelevatorkanal 125-B-4
- Sjekk girolje på vendegirkasse for loelevator ..125-B-3
- Smør girkasse variabel hastighet for reversering av loelevator 125-A-8, 125-B-3
- Smør slurekobling for loelevator..... 125-G-18

Fortsettes på neste side

Side

Smør øvre reimskiver loelevator m/variator ... 125-B-3
Tøm steinlommen ... 125-A-8
Lufting av drivstoffsystem ... 125-O-12
Motor
Bytt filter på hovedgirkasse motor ... 125-C-1, 125-G-15
Bytt smørefilter på hovedgirkasse motor ... 125-C-1, 125-G-17
Drivstofftank - skift pusteventil ... 125-G-19
Drivstofftank pustefilter — gjør rent ... 125-F-3
Gjør ren tank-pusteventil for dieseleksosvæske (DEF) ... 125-F-4
Gjør ren vannutskiller/hovedfilter ... 125-B-6
Gjør rent gitter foran dynamo ... 125-N-2
Hydrostat / hydraulikk matefilter, skift ... 125-G-14
Hydrostatisk matefilter, skift ... 125-G-15
Kontroller drivstoff-/vannutskiller ... 125-G-2
Kontroller drivstoff-forfilter ... 125-A-6
Kontroller motorens luftfilterelementer ... 125-G-19
Kontroller motoroljen ... 125-A-2
Pusteventil for dieseleksosvæske (DEF) - skift ... 125-G-19
Rengjør drivstoff-forfilter ... 125-B-5, 125-G-1
Rengjør ladeluftkjøleren ... 125-A-3, 125-B-7
Rengjør oljekjøleren ... 125-A-3, 125-B-7
Rengjør roterende sugekurv ... 125-A-3, 125-B-7
Rengjøring av kondensatoren ... 125-A-3, 125-B-7
Rengjøring av radiatoren ... 125-A-3, 125-B-7
Sjekk kjølevæskenivå ... 125-A-3
Sjekk motorens luftfilter ... 125-G-16
Sjekk motorens ventilklaring ... 125-J-2
Sjekk veivakseldemperen ... 125-L-1
Skift det sekundære drivstoffilterelementet ... 125-G-3
Skift motorkjølevæske ... 125-M-2
Skift olje på oljefilter hovedgirkasse ... 125-I-2, 125-J-3
Skift primær drivstoffilter ... 125-G-3
Skifte motorolje og filter ... 125-F-2, 125-F-3
Skifting av filter til doseringsenheten for dieseleksosvæske (DEF) ... 125-K-1
Tapp kondensvann trykklufttanken (for kompressor) ... 125-A-6
Variator, smør nipler drevet skive ... 125-G-4
Variator, smør nipler drivende skive ... 125-G-4
Motor, innkjøring ... 25-1
Overfalls-trommel
Overfallstrommel ("Overshot beater"), smør niplene ... 125-G-8
Sjekk giroljenivå overfalstrommel ... 125-G-10
Skift girolje overfalstrommel ... 125-J-4
Pleie og vedlikehold av dekk ... 85-2
Påfylling
Dieseleksosvæske (DEF) (Final Tier 4/Stage IV) ... 125-O-3
Påfylling av drivstofftank ... 120-2, 125-O-6
Påfylling av kjølesystem ... 125-O-15

Side

Rengjøring
Forsåld for brensel ... 125-O-8
Heavy-Duty forrenser (tilleggsutstyr) ... 125-O-10
Kamera for retursystemet ... 65-79
Kamera kornelevator ... 65-78
Rengjøring av maskin (periodisk rengjøring) ... 115-2
Rengjøring av maskinen (årlig rengjøring og i spesielle vekster) ... 115-9
Sensorer returelevator ... 65-80
Strømningssensor (Korntankdeksler) ... 75-10
Strømningssensor-plate (Korntank ekstra karmer) ... 75-9
Rengjøring av motorrom ... 30-10, 110-6
Rensevifte
Smør aksellagre rensevifte ... 125-G-9
Smør variator for rensevifte - Nedre reimskive ... 125-B-5
Smør variator for rensevifte - Øvre reimskive ... 125-B-5
Returelevator
Smør slurekobling returelevator ... 125-A-9
Retursystem
Gjør rent kamera på retursystemet ... 125-A-9, 125-N-3
Rotor (treskeverk)
Skift olje i rotor-girkasse ... 125-J-3
Sentrering
Kutterkniver ... 70-20
Separator (treskeverk)
Beveg Rotor-variator, drevet reimskive ... 125-B-4
Beveg Rotor-variator, drivende reimskive ... 125-B-4
Kontroller oljenivå i rotor-girkasse ... 125-G-10
Kontroller oljenivå i to-trinns rotor-girkasse ... 125-B-6
Rotor-lagre - smør ... 125-G-8
Smør Rotor-variator, drevet reimskive ... 125-B-5, 125-E-2
Smør Rotor-variator, drivende reimskive ... 125-B-5, 125-E-2
Variator, smør nipler drivende skive ... 125-G-6
Skjærebords-pumpe
Smør lager på reimskive på pumpe for drift av vinde/skjærebord ... 125-G-5
Smøresymboler ... 125-2
Spreder
Smøring av spredeskive ... 125-G-10
Stengeventil for brensel ... 125-O-6
Tabell over vedlikeholdsintervaller
Hver 10. driftstime ... 125-A-1
Hver 50. driftstime ... 125-B-1
Tapping av kjølesystemet ... 125-O-13
Tapping/rengjøring
Heavy-Duty forrenser (tilleggsutstyr) ... 125-O-9
Tiltrekkingsmoment drivhjul (Konfigurasjon for enkle hjul) ... 85-21
Tiltrekkingsmoment drivhjul (Konfigurasjon for tvillinghjul) ... 85-22
Tiltrekningsmoment for bakhjulsbolter ... 85-28
Transmisjon
Skift transmisjonsolje ... 125-J-4

Fortsettes på neste side

Side

- Transportskrue
  - Slurekobling for transportskrue, smør 125-G-8
- Transportskrue retursystem
  - Slurekobling transportskrue retursystem..... 125-G-7
- Tømming
  - Dieseleksosvæske (DEF) (Final Tier 4/Stage IV)..... 125-O-4
  - Vannseparator, primært filter 125-O-7
- Utkastertrommel
  - Smør lagre på utkastertrommel..... 125-G-9
- Utskifting
  - Heavy-Duty forrenser (tilleggsutstyr)..... 125-O-10
  - Hoved- og sekundærfilter for drivstoff 125-O-11
  - Hydraulisk slange 125-1
  - Kutterkniver 70-16, 70-18
  - Motkniv-bjelke 70-14
  - "Overfalls-trommel", HD-vinger (om utstyrt med)..... 65-60
  - Senter-kniv 70-20
  - Spredeskiver (Spreder med én hastighet)..... 70-31
  - Spredeskiver (Spreder med to hastigheter) 70-32
  - Standard "Overfalls-trommel", vinger (om utstyrt med) 65-59
  - Standard utkastertrommel, kamstål..... 65-56
  - Utkastertrommel, kamstål..... 65-55
- Utskiftning
  - "Advanced PowerCast" Spredeskiver 70-26
  - Akseleratortrommel for vanskelige avlinger – slitestål..... 65-2
  - Filter for Dieseleksosvæske (DEF) (Final Tier 4/Stage IV) 125-O-5
  - Standard Akseleratortrommel - slitestål 65-1
  - Tinde-akseleratortrommel - slitestål 65-3
  - Utkastertrommel, slitestål for tung, vanskelig avling 65-57
- Vedlikeholdsintervall
  - Oppsett..... 125-1
  - Sletting 125-1
- Vedlikeholdsskjema
  - Første 100 timer.....125-C-1
  - Hver 100. driftstime.....125-D-1
  - Hver 1000. driftstime..... 125-I-1
  - Hver 200. driftstime.....125-E-1
  - Hver 2000. driftstime..... 125-J-1
  - Hver 250. driftstime.....125-F-1
  - Hver 400. driftstime..... 125-G-1, 125-G-7, 125-G-12
  - Hver 4500. driftstime..... 125-K-1, 125-L-1
  - Hver 6000. driftstime..... 125-M-1
  - Hver 800. driftstime.....125-H-1
  - Hvert femte år..... 125-L-1
  - Hvert sjette år..... 125-M-1
  - Hvert tredje år.....125-K-1
  - Ved behov 125-N-1
- Vinde-pumpe
  - Smør lager på reimskive på pumpe for drift av vinde 125-G-5
- Vinterforberedelse av kjølesystemet..... 125-O-15

Vedlikehold og kalibreringer 40-44

Side

- Vedlikeholdsintervaller..... 40-44
  - Hver 10. driftstime 125-A-1
  - Hver 100. driftstime 125-D-1
  - Hver 1000. driftstime 125-I-1
  - Hver 200. driftstime 125-E-1
  - Hver 2000. driftstime 125-J-1
  - Hver 250. driftstime 125-F-1
  - Hver 400. driftstime 125-G-1, 125-G-7, 125-G-12
  - Hver 4500. driftstime 125-K-1, 125-L-1
  - Hver 50. driftstime 125-B-1
  - Hver 6000. driftstime 125-M-1
  - Hver 800. driftstime 125-H-1
  - Hvert femte år 125-L-1
  - Hvert sjette år..... 125-M-1
  - Hvert tredje år 125-K-1
  - Ved behov.....125-N-1
- Vedlikeholdsintervaller for motorolje og filter
  - Drift i høyereliggende områder 120-17
- Vedlikeholdsskjema
  - Første 100 timer.....125-C-1
- veiledning 40-40
- Veivakseldemper
  - Kontroller..... 125-L-1
- Veiviser for knivbjelkeposisjon.....45-D-52
- Velg Bruk for at ICA skal justere innstillinger med vist løsning.....45-A-11
- Velg Neste for å fortsette med Manuell justering...45-A-16
- Velg områder som skal forbedres.....45-A-4
- Ventilklaring
  - Kontroller..... 125-J-2
- Verktøykasse..... 60-2
- Vibrasjoner som kroppen utsettes for..... 140-14
- video
  - Utløsere 40-47
- Video 40-46
- Videoapplikasjon
  - Justering av kameraer 80-12
  - Sikkerhet.....80-11
  - Videogrensesnittkapabilitet..... 80-12
- Vifte med variator
  - Utskifting
    - Drivreim (Final Tier 4/Stage IV)
      - 9,0 l.....125-P-12
  - Vedlikehold
    - Variator, smør nipler drevet skive..... 125-G-4
    - Variator, smør nipler drivende skive 125-G-4
- Viftehastighet.....45-K-4
- Viftereim
  - Utskifting (Tier 2/Stage II)
    - 13,5 l..... 125-Q-7
    - 9,0 l.....125-P-1
- Vinde- og knivbjelkeposisjon 45-O-33
- Vinde-pumpe
  - Smør lager på reimskive på pumpe for drift av vinde..... 125-G-5
- Vindeposisjon 45-O-34

Fortsettes på neste side

Side

Vinger
  Justering
    Skillevegger 70-3
Vis ytelse 45-A-17
VisionTrak™
  Funksjonskontroller 65-77
Volum 40-12
VVS (Varme-/ Ventilasjon / Klimaanlegg) 45-P-33
  HVAC (varme, ventilasjon og klimaanlegg)
    hovedside 45-K-1
  Klimaanlegg 45-K-5
  Luftstrømmodus 45-K-5
  Still inn temperatur 45-K-3
  Tilgang til HVAC 45-K-1
  Utendørstemperatur 45-K-5
  Viftehastighet 45-K-4

Y

Ytelseshistorikk 45-F-9
Ytelsesoptimering 45-F-5

Ø

Ødelagt korn 45-A-19
Ødelagte korn | Sensitivitet 45-F-21
Økt-status 45-A-3
Ønsket trykk (Målverdi-trykk) 45-E-9, 45-F-25

Å

Åkre
  Administrere 40-39
  Filter 40-39
  Grenser 40-40
  Opprette 40-39
  Rediger 40-39