S760, S770, S780, S785, S790 og HillMaster™ mejetærskere

(Serienr. 115000 -)

JOHN DEERE

BETJENINGSVEJLEDNING

S760, S770, S780, S785, S790 og HillMaster™ mejetærskere

OMZ201519 UDGAVE I8 (DANISH)

John Deere GmbH & Co. KG
John Deere Werke Zweibrücken
Europæisk version
PRINTED IN U.S.A.

Introduktion

Forord

LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING grundigt for at blive fortrolig med, hvordan maskinen betjenes og vedligeholdes korrekt. Hvis dette udelades, kan det medføre risiko for personskade og skader på materiel. Betjeningsvejledningen og advarselsskiltene på maskinen kan eventuelt også leveres på andre sprog (kontakt din John Deere-forhandler vedrørende dette).

DENNE INSTRUKTIONSBOG SKAL BETRAGTES som et fast tilbehør til din maskine, og bør derfor følge med maskinen, når du sælger den.

MÅL i denne betjeningsvejledning angives i både metriske enheder og i de tilsvarende amerikanske enheder. Brug kun korrekte reservedele, bolte og møtrikker. Der kræves forskellige skruenøgler til de pågældende metriske skruer hhv. tommeskruer.

Betegnelserne VENSTRE OG HØJRE angives i forhold til den fremadgående kørselsretning.

INDSKRIV PRODUKT-IDENTIFIKATIONSNUMRE (P.I. N) i afsnittet Specifikation eller Identifikationsnumre. Sørg for at notere alle numre, så det er muligt at finde maskinen, hvis den skulle blive stjålet. Din forhandler har også brug for disse numre ved bestilling af reservedele. Gem identifikationsnumrene på et sikkert sted, borte fra maskinen.

JUSTERING AF BRÆNDSTOFTILFØRSLEN udover fabrikkens specifikationer eller enhver anden opjustering af motorkraften medfører fortabelse af reklamationsretten for denne traktor.

INDEN MASKINEN LEVERES har forhandleren udført en førleveringsinspektion. Efter de første 20 til 50 timers drift skal du aftale en efter-salgsinspektion med forhandleren for at sikre bedst mulig ydelse.

DENNE MEJETÆRSKER ER UDELUKKENDE KONSTRUERET til arbejde på almindelige landbrugsopgaver (“FORSKRIFTSMÆSSIG ANVENDELSE”). Enhver anden form for anvendelse betragtes som ikke-bestemmelsesmæssig brug. Fabrikken påtager sig intet ansvar for skader og kvæstelser, der måtte opstå som følge af ikke-bestemmelsesmæssig brug. Denne risiko påhviler alene brugeren. Overensstemmelse med og nøje overholdelse af fabrikkens forskrifter for betjening, vedligeholdelse og reparation udgør også væsentlige bestanddele af den korrekte brug.

DENNE MEJETÆRSKER MÅ KUN BETJENES, efterses og repareres af personer, der er fortrolige med alle dens særlige egenskaber, og som er bekendt med de relevante sikkerhedsregler (ulykkesforebyggende foranstaltninger). Overhold altid reglerne for forebyggelse af ulykker, alle øvrige gældende sikkerhedsmæssige og arbejdsmedicinske regler samt færdselsloven. I forbindelse med enhver skønsmæssig ændring udført på denne mejetærsker er fabrikken fritaget og hæfter således på ingen måde for deraf vilkårlige skader eller kvæstelser som følge deraf.

NOTER DE ANVENDTE PRODUKTER. Hvis du har købt brugte John Deere-produkter hos en autoriseret John Deere-forhandler, er informationerne om garantien blevet opdateret af forhandleren, og der kræves ingen yderligere informationer fra din side.

Hvis du har købt brugte John Deere-produkter på auktion, via en forhandler eller hos en landmand, bedes du registrere det nu. John Deere ligeså vel som John Deere-forhandlerne lægger vægt på at kunne tilbyde kunderne sikkerhed, og at de er tilfredse. Din lokale John Deere-forhandler er bedst udstyret og bestræber sig på at tilbyde dig et højt niveau af support i forbindelse med din maskine. Indtast venligst dine produktinformationer og din adresse online vha. den John Deere-hjemmeside, der svarer til dit land. Vælg derefter en forhandler efter dit valg, og du vil modtage en kupon til køb af John Deere-reservedele til interessante priser.

OUO6075,000174F-74-31JAN14

Kære kunde

Vi takker for den tillid, I viser os ved køb af denne maskine. For at sikre, at maskinen yder på højeste niveau, blev utallige timer brugt på at designe og teste, før denne maskine blev produceret. For at opnå maksimal ydeevne er det nødvendigt, at denne maskine drives i overensstemmelse med de procedurer, der er beskrevet i denne manual.

Informationerne i betjeningsvejledningen er opdelt i afsnit. Afsnitsnavnene identificeres i tabellen over indhold og øverst på hver side. Hvert afsnit har et unikt nummer og sidetal. Specifikke oplysninger i hver sektion er organiseret i emner identificeret med overskrifter med fed.

Overskriftsemnerne er opført i indholdsfortegnelsen med sektionsnummeret og sidetallet, hvor emnet begynder. Emner og oplysninger relateret til hvert emne er også opført i indekset sammen med afsnit og sidetal.

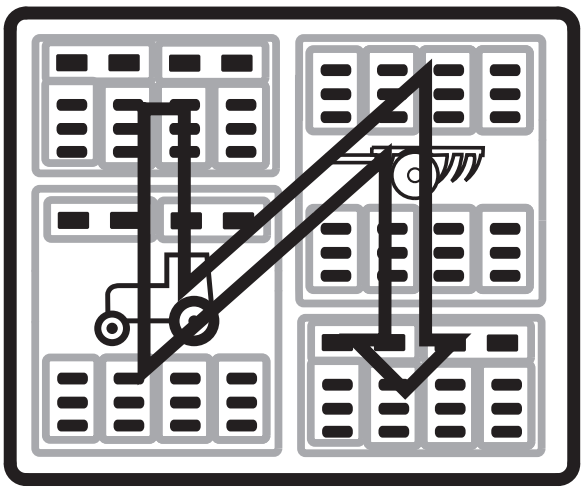

A100767—UN—07JUN18

Indholdet strømmer ned i venstre side, derefter over og ned til højre, og gentages på næste side. Billeder står foran den tilhørende tekst i strømmen.

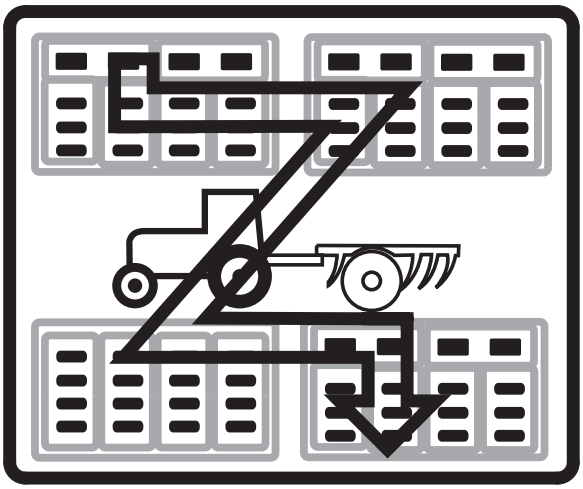

A100768—UN—07JUN18

Strømmen kan opdeles både før og efter billeder og tabeller, der spænder over hele siden.

Gennemgå denne manual ofte for at lære hvor du skal kigge efter information.

Igen tusind tak for købet af denne maskine.

OUO6075,00049D4-74-08JUN18

Emissionsforhold og manipulation

Drift og vedligeholdelse

Motoren, inkl. emissionsreguleringssystem, skal betjenes, bruges og vedligeholdes i henhold til instruktionerne i denne betjeningsvejledning for at motorens emissionsforhold ikke overskrider de gældende krav mhp. motorens kategori/certificering.

Manipulation

Bevidst manipulation eller misbrug af motorens emissionsreguleringssystem må ikke finde sted; navnlig i forbindelse med deaktivering eller hvis vedligeholdelse af udstødningsgasrecirkulation (EGR) eller DEF-doseringssystemet udelades. Typegodkendelsen iht. Europæiske Union (EU) og de gældende emissionsrelaterede garantier bortfalder, hvis motorens emissionsreguleringssystem bliver manipuleret.

DX,EMISSIONS,PERFORM-74-12JAN18

Modeloversigt

H115702—UN—31AUG15
OUO6075,000413D-74-31AUG15

Indhold

Side

Sikkerhedsfunktioner
Maskinens sikkerhedsfunktioner 05-1

Sikkerhed
Overhold sikkerhedsinstruktionerne 10-1
Signalords betydning 10-1
Overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne 10-1
Kørsel af maskinen 10-2
Betjeningsmulighed 10-2
Overhold trafikreglerne 10-2
Kontrol af maskinsikkerhed 10-2
Hold passagerer og børn væk fra maskinen 10-2
Ballastning for støt jordkontakt 10-3
Transport ad vej med skærebord monteret 10-3
Undgå elektriske ledninger 10-3
Teleskoplæsseren parkeres og forlades 10-3
Arbejd i rum med god udluftning 10-3
Håndter brændstof sikkert—Undgå brand 10-4
Hav altid nødhjælpsudstyret klar 10-4
Brug startvæske med omhu 10-4
I tilfælde af brand 10-4
Undgå risiko for statisk elektricitet under påfyldning af brændstof 10-5
Bær beskyttende beklædning 10-5
Hold afstand til høstustyret 10-6
Hold hænderne væk fra knivene 10-6
Brug af sikkerhedslys og -indretninger 10-6
Brug sikkerhedsseler 10-6
Opvarmet og ventileret førersæde 10-7
Instruktionssæde 10-7
Transportér mejetærskeren med skærebordet på sikker vis 10-7
Undgå at maskinen løber løbsk eller bevæger sig uventet 10-7
Foretag sikker vedligeholdelse 10-8
Svejsning i nærheden af elektroniske styreenheder 10-8
Før svejsearbejde og opvarmning af dele skal malingen fjernes 10-8
Undgå opvarmning nær trykrør med væske 10-9
Undgå at komme i berøring med bevægelige dele 10-9
Rengøring af korntank og sikker fjernelse af blokeringer 10-9
Hold hænderne væk fra de roterende aksler 10-10
Montér alle skjolde og afskærmninger. 10-10
Undgå kontakt med højtryksvæske 10-10
Undgå at åbne højtryksbrændstofanlægget 10-10
Kontrollér akkumulatorsystemet med forsigtighed 10-11
Beskyttelse mod væsker under højt tryk 10-11
Følg dækanbefalingerne 10-11
Sikker vedligeholdelse af dæk 10-11

Side

Ud-af-drifttagning — Korrekt genbrug og bortskaffelse af væsker og komponenter 10-12
Efterse kølevæskesystemet med omtanke 10-12
Fjern sammenpakket høstaffald 10-13
Klods maskinen solidt op 10-13
Opbevar ekstraudstyr forsvarligt 10-13
Sikker service af drivremme 10-13
Sikker håndtering af elektroniske komponenter og holdere 10-14
Undgå uheld under bakning 10-14
Nødudgang 10-14
Sikker brug af batterier 10-14
Sikker rensning af udstødningsfilter 10-15
Undgå varm udstødning 10-16
Rotations-alarmsystem 10-17
Maskinførerens tilstedeværelsessystem 10-17
Sikkerhedsadvarsel — AutoTrac™ detekteret 10-18
Sikkerhedsforholdsregel — Genstart af system 10-18
Sikkerhedsforholdsregel — Installation af software 10-18
Sikkerhedsforholdsregel — Annullering af systemopdatering 10-18

Advarselsskilte
Sikkerhedsskilte med piktogrammer 15-1
Erstatning af advarselskilte 15-1
Betjeningsvejledning 15-1
Reparation og vedligeholdelse 15-1
Sikkerhedsseler 15-1
Håndbremse 15-2
Hydraulikolie og gas under tryk 15-2
Akkumulator 15-2
Undgå lavthængende luftledninger 15-2
Korntank 15-3
Nødudgang 15-3
Stige i førerkabine/platformsadgang 15-3
Undgå sammenstød 15-3
Tvillinghjul (hvis monteret) 15-3
Sikkerhedsstop til indføringshus 15-4
Indføringshusskærm 15-4
Hydraulikolie og gas under tryk 15-4
Akkumulator 15-4
Indføringshusets transportkæde 15-5
Indføringskanalens vipperamme 15-5
Venstre skærm 15-5
Korntankens renselemme 15-5
Strømforsynet sammenklappelig tømmesnegl (hvis monteret) 15-5
Batterikasse 15-6
Hydraulikolie og gas under tryk 15-6
Akkumulator 15-6
Halmsnitter 15-7

Fortsættes på næste side

Originale instruktioner. Alle informationer, illustrationer og specifikationer i denne manual er baseret på de senest tilgængelige informationer på udgivelsestidspunktet. Ret til ændringer forbeholdes til enhver tid og uden varsel.

COPYRIGHT © 2018
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.

Side

Halmsnitter fortsat 15-7
Spreder 15-7
Sprederspærring 15-7
Stige og serviceafsats til adgang bag 15-8
Undgå brand 15-8
Korntank 15-8
Hydraulikolie og gas under tryk 15-8
Akkumulator 15-9
Kølesystem 15-9
Undgå korntank 15-9
Undgå påfyldningssneglen for rent korn 15-9
Ventilatorgitterlem og ventilator 15-10
Korntransportør 15-10
Stenudskiller 15-10
Hydraulikolie og gas under tryk 15-10
Akkumulator 15-10
Skærm på indføringstransportørens drev 15-11
Startmotor 15-11
Udstødningstemperaturer (Final Tier 4/Stage V) 15-11
Luftkompressorsystem (hvis monteret) 15-11
Tryklufttank (hvis monteret) 15-12
Inspektionslem 15-12

Førerplads
Radiotyper (ekstraudstyr) 20-1
Eftermarkeds radioer 20-1
Programradio for lokal områdefrekvens 20-1
Betjeningselementer til radio 20-2
Antenne 20-2
Kommunikation/CB Radio ledning 20-2
Kommunikation/CB-radio beslag 20-3
Førerhusets stigepositioner 20-4
Brandslukker (Europa) 20-5
Brandslukkere (Australien og New Zealand) 20-5
Brandslukkere (Eurasian Economic Union) 20-6
Placeringer af brandslukkere 20-6
Adgang til gelændere og højre platform 20-7

Indkøringsservice
Indkøring af motor 25-1
Remtrækjustering - Første 50 timer 25-3
Indkøringskontrol før de første 100 timer 25-3
Indkøringsservice efter 100 timer (Tier 2/ Stage II) 25-4
Indkøringsservice efter 400 timer (Final Tier 4/Stage V) 25-4

Kontrolopgaver inden start
Motoroliestand 30-1
Hydrostatisk/hydraulisk oliestand 30-2
Kølevæskestand 30-2
Brændstofsystem 30-3
Brændstoftankens ånderør 30-4
Dieseludstødningsvæskens (DEF) tankånderør (Final Tier 4/Stage V) 30-4
Motorluftindtagets positioner 30-4
Placering af motorens luftindtag (standard markposition) 30-5
Placering af motorens luftindtag (udkørt markposition) 30-6
Placering af motorens luftindtag (transportposition) 30-7
Rengøring af motorrummet 30-8

Side

Motordrift
Sikker rensning af udstødningsfilter 35-1
Undgå varm udstødning 35-1
Oversigt over efterbehandlingsindikatorer 35-2
Påkrævet advarsel for maskinstop 35-3
Sensor til registrering af genstande (Final Tier 4/Stage V) 35-4
Motorstart 35-4
Stop af motor 35-5
Motorhastighedsstyring (maskiner med ProDrive™) 35-5
Brug startvæske med omhu 35-6
Starthjælp i koldt vejr (hvis monteret) 35-6
Kølevæskevarmer 35-6

Information om CommandCenter™-skærmen
Bestem maskinspecifik information 40-1
Skærmhjælpefunktion 40-1
Generation 4 CommandCenter™ 40-1
4. generations CommandCenter™ processor 40-2
Driftssidens opbygning 40-2
Statuscenter 40-3
Genvejsfunktionstaster 40-3
Menu 40-3
Oversigt over driftssystem-applikationer 40-3
Oversigt over AMS-applikationer 40-7
CommandCenter™-aktiveringer 40-8
Aktivering af demo'er 40-8
Skærm og lyd 40-8
Lysstyrke 40-9
Lyd 40-9
Flere skærme 40-9
Kalibrering af skærm 40-11
Dato og klokkeslæt 40-11
Ændring af aktuel dato 40-12
Ændring af aktuelt klokkeslæt 40-12
Sprog og enheder 40-12
Indstillinger for Sprog og enheder 40-12
Softwareadministrator 40-13
Opdatering af skærmens software 40-13
Aktiveringer 40-14
Service ADVISOR™ Remote 40-15
Omprogrammering af køretøjet 40-16
Fejlsøgning – Omprogrammering 40-18
Fil-manager 40-19
USB-drev 40-21
Tag et screenshot 40-21
Fejlsøgningscenter 40-21
Fejlsøgning på styreenhed 40-22
Fejlsøgningsinformation 40-22
Skjul Fejlsøgningscenter 40-23
Fejlsøgningskoder 40-23
Skærmkomponenter 40-24
CAN-bus-informationer 40-24
CAN-bus-værdier 40-24
Netværk 40-25
DataSync 40-25
Brugere og adgang 40-25
Brugerprofiler 40-26
Adgangsgrupper 40-26
Layout-manager 40-26
Aktiv indstilling 40-27
Genvejslinje 40-27
Alle driftssider 40-28

Side

Tilføjelse, redigering og kopiering af driftssider 40-28
Navigering på driftssiderne på hovedsiden 40-29
Marker og grænser 40-29
Administrer kunder, gårde og marker 40-30
Markgrænser 40-30
AutoTrac™-styring 40-31
Udstyrsstyring 40-31
Maskinprofil 40-32
Redskabsprofil 40-32
Indstillings-manager 40-33
Maskinmonitor 40-34
Arbejdsmonitor 40-34
Arbejdsregistrering 40-34
Vedligeholdelse og kalibreringer 40-34
Servicekontroller 40-35
Serviceintervaller 40-35
Kalibreringer 40-35
ISOBUS VT 40-36
StarFire™ GPS-modtager 40-36
Video 40-36
Videoudløsere 40-37
Rensning af skærm 40-37
Systemgenoprettelse 40-38

Programmer på CommandCenter™-skærmen
CommandCenter™ display programmer 45-1

Interaktiv justering af mejetærsker
Adgang til interaktiv justering af mejetærsker 45-A-1
Interaktiv justering af mejetærsker (ICA) hovedside 45-A-1
Session status 45-A-2
Vælg områder, der skal forbedres. 45-A-3
Høstprioriteter 45-A-4
Hvilken type korntab? 45-A-4
Hvilken type kornkvalitetsproblemer? 45-A-5
Problemer med halmkvalitet 45-A-6
ICA2 registrerede problemer 45-A-6
Affaldsprodukter 45-A-6
ICA finder anbefalinger. 45-A-6
Vælg "Anvend" for at få ICA til at justere indstillingerne med den viste løsning. 45-A-7
Rediger problemer 45-A-8
ICA anvender indstillingsjusteringen... ..... 45-A-8
Fortryd alle ICA-justeringer, start forfra 45-A-8
Anbefalede løsninger 45-A-9
ICA afventer handling fra fører... ..... 45-A-9
Vælg "Næste" for at fortsætte med manuel justering. 45-A-11
Vis ydelse 45-A-12
Udskillertab 45-A-12
Spild fra sold 45-A-13
Ikke tærsket spild 45-A-13
Knust korn 45-A-13
Fremmed materiale, let 45-A-13
Fremmed materiale, tungt 45-A-13
Ikke tærsket materiale 45-A-13
Hvordan er ydeevnen blevet påvirket siden sidste justering? 45-A-13
ICA-session udført 45-A-15
Hvordan skal ICA fortsætte? 45-A-15
ICA overvåger ændringer i ydelsen... ..... 45-A-16
Status 45-A-17

Indstilling af betjeningselementer
Adgang til indstilling af betjeningselementer 45-B-1
Oversigt over indstilling af betjeningselementer 45-B-1
Multifunktionshåndtag - Indstilling af betjeningselementer 45-B-2
Multifunktionshåndtag 45-B-2
CommandARM™ - indstilling af betjeningselementer 45-B-3
CommandARM™ 45-B-4
Enkeltpunkts-tildelinger 45-B-4
Dobbeltpositions-tildelinger 45-B-5
Rulleknap 45-B-6
Programtildelinger 45-B-6
Funktionstildelinger 45-B-6

Håndtering af restmateriale
Adgang til håndtering af restmateriale 45-C-1
Håndtering af restmateriale 45-C-1
Restmateriale-tilstand 45-C-2
Udskillervinge 45-C-3
Bredde 45-C-3
Hastighed 45-C-4
Retning 45-C-5
Skift 45-C-6
Justeringer uden for kabinen 45-C-6

Toptekst
Adgang til skærebord 45-D-1
Skærebord 45-D-1
Skærebordsdetaljer 45-D-3
Bredde 45-D-4
Bredde på majsskærebord 45-D-4
Rækkeafstand 45-D-5
Mindste vindehastighed 45-D-5
Arbejdsregistrering 45-D-6
Timer 45-D-6
Hæve-/sænkehastighed 45-D-6
Vippehastighed 45-D-7
Højdefølsomhed 45-D-8
Vippefølsomhed 45-D-9
Vipning fremad/bagud 45-D-10
Automatisk styring af skærebord 45-D-11
Visning af styring 45-D-12
Skærebordsautomatisering 45-D-12
Højdegenoptagelse 45-D-13
Højderegistrering—væk fra jorden 45-D-14
Højderegistrering—ved jorden 45-D-16
Indføringshus flydestilling 45-D-17
Sidevipning 45-D-19
Genoptag præferencer 45-D-20
Dial—A—Speed™ 45-D-20
Genoptagelse af fremad/bagud 45-D-22
Genoptagelse af vindeposition 45-D-23
Genoptagelse af dækpladeposition 45-D-24
Skærebjælkeposition 45-D-25
HydraFlex™ tryk 45-D-26
Transportbåndhastighed 45-D-27
Transportbåndets flydestilling 45-D-28
Skærebjælkevipning 45-D-29
Dækpladeafstand 45-D-29
Hastighed på bagerste mellemaksel 45-D-30

Side

Skærebjælkeposition 45-D-31
Avancerede indstillinger 45-D-32
Nødkørsel 45-D-32
Hjælpeprogram til skærebjælkens position 45-D-32

HarvestSmart™
Adgang til HarvestSmart™ 45-E-1
HarvestSmart™ hovedside 45-E-1
Automatisering 45-E-2
Status 45-E-2
Indstillinger 45-E-4
Indstillinger | Driftstilstand | Intelligent tilstand ... 45-E-5
Indstillinger | Driftstilstand | Intelligent tilstand | Intelligent mål 45-E-5
Indstillinger | Driftstilstand | Kapacitetstilstand ... 45-E-6
Indstillinger | Driftstilstand | Kapacitetstilstand | Måltryk 45-E-6
Indstillinger | Begrænsende faktorer 45-E-7
Indstillinger | Begrænsende faktorer | Maksimal motoreffekt 45-E-7
Indstillinger | Begrænsende faktorer | Maksimal kørehastighed 45-E-8
Indstillinger | Respons-aggressivitet 45-E-9

Integreret mejetærskerjustering 2
Adgang til integreret mejetærskerjustering 2 ..... 45-F-1
Integreret mejetærskerjustering 2 hovedside 45-F-1
Historik | Justeringer 45-F-3
Optimering af ydeevne 45-F-3
Justeringsdetaljer 45-F-4
Kornsystemvideo 45-F-4
Redigering af højstprioriteter 45-F-5
Historik | Præstation 45-F-6
Linsetilsmudsning 45-F-7
ICA2 kan ikke opretholde ydeevnemål 45-F-7
Returner til Optimering 45-F-8
Angiv ydeevnemål 45-F-9
Historik 45-F-9
Active Terrain Adjustment™ 45-F-10
Følsomhed op ad bakke 45-F-10
Følsomhed ned ad bakke 45-F-11
Forskydningsjustering | Renseblæser 45-F-11
Forskydningsjustering | Undersold 45-F-12
Forskydningsjustering | Oversold 45-F-12
Automatisk opretholdelse | Indstillinger 45-F-13
Kornspild | Følsomhed 45-F-13
Knust korn | Følsomhed 45-F-14
Fremmed materiale | Følsomhed 45-F-15
Respons-aggressivitet 45-F-15
HarvestSmart™ | Indstillinger 45-F-16
Måltryk 45-F-16
Maksimal motoreffekt 45-F-17
Maksimal kørehastighed 45-F-18
Respons-aggressivitet 45-F-19
ICA2 fejlfinding 45-F-19
Automatiseringsstatus 45-F-20
HarvestSmart™ status 45-F-20
Active Terrain Adjustment™ status 45-F-22
Automatisk opretholdelse status 45-F-23

Kornhåndtering
Adgang til kornhåndtering 45-G-1
Kornhåndtering hovedside 45-G-1
Avancerede indstillinger 45-G-2
Avancerede indstillinger | Automatisk rotorblink for kornniveau 45-G-2
Avancerede indstillinger | Tanktømningsafvigelse 45-G-3
Avancerede indstillinger | Brugerdefineret niveaualarm 45-G-3
Kornniveau 45-G-3
Fugtighedsindstillinger 45-G-4
Fugtighedsalarm 45-G-4
Fugtighedskorrektion 45-G-5
Statuscenter 45-G-5

Vippefunktion
Adgang til vippefunktion 45-H-1
Vippefunktion hovedside 45-H-1
Korntankdæksler 45-H-2
Ende på sammenklappelig snegl 45-H-3
Vipning af majsskærebord (uden positionsfølere) 45-H-4
Vipning af majsskærebord (med positionsfølere) 45-H-5

Høstindstillinger
Adgang til Høstindstillinger 45-I-1
Høstindstillinger hovedside 45-I-1
Indlæs høstindstillinger 45-I-2
Indlæs høstindstillinger | Forindstillet værdi 45-I-3
Indlæs høstindstillinger | Tærskebetingelser 45-I-4
Indlæs høstindstillinger | Strå-betingelser 45-I-5
Indlæs høstindstillinger | Gem forindstillet værdi 45-I-6
Indlæs høstindstillinger | Gem forindstillet værdi | Standardindstilling fra fabrik 45-I-6
Indlæs høstindstillinger | Gem forindstillet værdi | Egne forindstillede værdier 45-I-6
Indlæs høstindstillinger | Følger af afgrødeændring 45-I-7
Aktuelle indstillinger | Tærskebroens spillerum 45-I-7
Aktuelle indstillinger | Tærskehastighed 45-I-8
Aktuelle indstillinger | Renseblæser 45-I-9
Aktuelle indstillinger | Oversoldets frigang 45-I-10
Aktuelle indstillinger | Undersoldets frigang 45-I-11
Aktuelle indstillinger | Udvendig indstilling 45-I-12
Aktuelle indstillinger | Justeringstilstande 45-I-12
Avancerede indstillinger 45-I-13
Avancerede indstillinger | Udskiller gengivelse 45-I-14
Avancerede indstillinger | Sold gengivelse 45-I-14
Ydeevnemål 45-I-15

Motor
Adgang til motor 45-J-1
Motor hovedside 45-J-1
Motoreffekt 45-J-2
Oversigt over udstødningsfiltersystemet 45-J-3
Automatisk rensning af udstødningsfilter 45-J-3
Rensning af filter under parkering 45-J-4
Deaktivering af automatisk rensning af udstødningsfilteret 45-J-5
Afkøling af motor i gang 45-J-5
Filter til beskyttelse mod smuds, kapacitet 45-J-6
Luftkompressor 45-J-7
Luftkompressor status 45-J-7

Side

HVAC
HVAC adgang 45-K-1
Varme, ventilation og klimaanlæg (HVAC) hovedside 45-K-1
Indstil temperatur 45-K-2
Blæserhastighed 45-K-2
Luftstrømsfunktion 45-K-3
Klimaanlæg (A/C) 45-K-3
Udendørstemperatur 45-K-4

Transmission
Adgang til transmission 45-L-1
Transmission hovedside 45-L-1
Maks. hastighed 1 og 2 ..... 45-L-2
Avancerede indstillinger ProDrive™ 45-L-2
Avancerede indstillinger ProDrive™ bugseringstilstand 45-L-2
Avancerede indstillinger ProDrive™ nødfunktion 45-L-4
Avancerede indstillinger trykknap 45-L-4

Lygter
Adgang til lygter 45-M-1
Lygter hovedside 45-M-1
Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—nærlys 45-M-2
Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—nærlys 45-M-2
Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—fjernlys 45-M-3
Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—fjernlys 45-M-3
Udstigningslygter 45-M-4
Betjeningselementer til arbejdslygter 45-M-4

Telefon
Parring af Bluetooth®-enheden med Generation 4 CommandCenter™ 45-N-1
Styring af parrede Bluetooth® enheder (hvis monteret) 45-N-1
Betjening af telefon 45-N-2
Telefonens signalstyrke og batteristyrke 45-N-3
Kontaktliste 45-N-4
Seneste opkald 45-N-5
Sletter favoritter og opkaldshistorik 45-N-5

Kalibreringer
Adgang til kalibreringer og procedurer 45-O-1
Kalibreringer og procedurer 45-O-1
Masseflowvibration 45-O-1
Procedure for kalibrering af masseflow-vibration 45-O-2
Fugtighedssensortemperatur 45-O-2
Fugtsensortemperaturforskydning 45-O-3
Tærskebroens spillerum (STS elektrisk) 45-O-3
Tærskehøjde (STS elektrisk) kalibreringsprocedure 45-O-3
Udbyttekalibrering 45-O-4
Udbytte | kalibreringskvalitet 45-O-5
Udbytte | statusindikator 45-O-5
Udbytte | registrering af prøve 45-O-5
Udbytte | match vejet vægt 45-O-6
Udbytte | avancerede indstillinger 45-O-7
Udbytte | kalibreringskvalitet-indikator 45-O-8
Udbytte | status for indsamlet prøve 45-O-8
Udbytte | masseflowhastighed 45-O-9
Udbytte | vægtindikator 45-O-9
Udbytte | registreringsstatus 45-O-9

Side

Udbytte | nulstilling 45-O-10
Udbytte | redigér/vælg kalibrering 45-O-10
Udbytte | avanceret redigering 45-O-11
Udbytte | slet ubrugte prøver 45-O-12
ActiveYield™ 45-O-12
ActiveYield™ | Statusindikator 45-O-12
ActiveYield™ | Advancerede indstillinger 45-O-13
ActiveYield™ | Nulstil 45-O-13
Chassishældning 45-O-14
Procedure for kalibrering af chassishældning 45-O-14
Tærskebroens spillerum (hydraulisk) 45-O-14
Tærskehøjdens (hydraulisk) kalibreringsprocedure 45-O-15
Aktivering af tømmesnegl 45-O-15
Procedure for kalibrering af tilkobling af tømmesnegl 45-O-15
Dækpladeafstand 45-O-16
Procedure for kalibrering af dækpladeafstand 45-O-16
Indføringshusets løftehastighed 45-O-16
Procedure for kalibrering af indføringshusets løftehastighed 45-O-17
Kalibrering af skærebord 45-O-17
Procedure for kalibrering af skærebord 45-O-17
600x skærebord selvtest 45-O-18
Procedure for kalibrering af 600x skærebordets selvtest 45-O-18
Indføringssneglens vippeområde fremad og tilbage 45-O-18
Kalibrering af indføringshusets vippeområde fremad/bagud 45-O-19
Indføringshusets sidevipningsområde 45-O-19
Procedure for kalibrering af indføringshusets sidevipningsområde 45-O-19
Indføringshusets sidehældningshastighed 45-O-20
Procedure for kalibrering af indføringshusets sidehældningshastighed 45-O-20
Vinger (foldbart majsskærebord) 45-O-20
Procedure for kalibrering af vinger (foldbart majsskærebord) 45-O-21
Vinde- og skærebjælkeposition 45-O-21
Procedure for kalibrering af vinde- og skærebjælkeposition 45-O-21
Vindeposition 45-O-22
Procedure for kalibrering af vindeposition 45-O-22
Gult blinklys 45-O-22
Procedure for kalibrering af gult blinklys 45-O-22
Luftudsugning fra tærskebro 45-O-23
Procedure for kalibrering af fjernelse af luft fra tærskebro 45-O-23
Bros nivellering 45-O-24
Procedure for nivellering af tærskebro 45-O-24

Mejetærsker overblik
Mejetærsker overblik 45-P-1
Forreste konsol 45-P-2
Hjørnestolpedisplay 45-P-3
CommandARM™ konsol og display 45-P-6
Multifunktionshåndtag 45-P-6
Navigationsbjælke 45-P-7
Emner i højre side af førerhuset 45-P-8
Emner i venstre side af førerhuset 45-P-10
Betjeningselementer i loftet 45-P-11
Sædets betjeningselementer 45-P-12
Tændingslås 45-P-12
Indstilling af rattet 45-P-12

Side

Betjening af lygter 45-P-13
Betjening af afviserblink, horn og fjern-/nærlys 45-P-13
Betjening af vinduesvisker og sprinkler 45-P-14
Betjening af starthjælp (hvis monteret) 45-P-15
ComfortCommand™ førersæde (basis sæde) . 45-P-15
ComfortCommand™-førersæde (Premium-stofsæde) 45-P-16
ComfortCommand™-førersæde (Premium-lædersæde) 45-P-17
Sikkerhedsseler 45-P-19
Instruktionssæde 45-P-19
Betjeningselementer høst 45-P-20
HVAC 45-P-22
Radio 45-P-22
Motor og køredrev 45-P-22
Lygter 45-P-24
Konsol og display 45-P-24
Indføringshusets retningsomskifter 45-P-25
Bæltepickup rensning 45-P-25
Skærebordstilkobling 45-P-25
Udskillertilkobling 45-P-26
Justering af tærskebroens spillerum 45-P-26
Justering af tærskehastighed 45-P-26
Justering af renseblæserens hastighed 45-P-27
Oversoldindstilling 45-P-27
Undersoldindstilling 45-P-27
Søgning 45-P-28
Gearskift med trykknap (hvis monteret) 45-P-28
ProDrive™ (hvis monteret) 45-P-28
Vejtransport afbrydelse 45-P-29
Firehjulstræk (hvis monteret) 45-P-29
Differentialespærre (hvis monteret) 45-P-29
Parkeringsbremse 45-P-30
Indikator for rensning af udstødningsfilter 45-P-30
Brændstofniveauindikator 45-P-30
Niveauindikator for dieseludstødningsvæske (DEF) 45-P-30
Hurtigstopkontakt 45-P-31
Kontakt til udsvingning af tømmesnegl 45-P-31
Kontakt til tømmesneglsdrev 45-P-31
AutoTrac™ genaktiveringsknap (hvis monteret) 45-P-32
Kontakt til løft, sænkning og vipning af skærebord (hvis monteret) 45-P-32
Hæve/sænke vinde samt vinde fremad/bagud (hvis monteret) 45-P-32
Hastighed på indføringshusets bagerste mellemaksel og justerbare dækplader på majsskærebord (hvis monteret) 45-P-33
Aktiveringsknapper til skærebord 45-P-33

Active Terrain Adjustment™

Access Active Terrain Adjustment™ 45-Q-1
Active Terrain Adjustment™ hovedside 45-Q-1
Active Terrain Adjustment™ (ATA) status 45-Q-2
Automatisk justering 45-Q-3
Avancerede indstillinger 45-Q-4
Avancerede indstillinger | Følsomhed op ad bakke 45-Q-4
Avancerede indstillinger | Følsomhed ned ad bakke 45-Q-5
Avancerede indstillinger | Justeringsudløsere ... 45-Q-6
Avancerede indstillinger | Justeringsudløsere | Automatisk justering indstillingsinterval 45-Q-7

Side

Avancerede indstillinger | Justeringsudløsere | Automatisk justering til/fra 45-Q-8

Radio

Vælg radiokilde med Generation 4 CommandCenter™ 45-R-1
Startsiden AM, FM, vejrkanal 45-R-1
Startside for premium-radio XM 45-R-2
Startside for Premium-radio USB 45-R-2
Startside for Premium-radio Bluetooth® (hvis monteret) 45-R-2
Startside for AUX 45-R-3

Lys og signaler

Belysningssteder (for- og baglygter) 50-1
Belysningssteder (for- og baglygter fortsat) 50-2
Belysningssteder (for- og baglygter fortsat) 50-3
Belysningssteder (venstre og højre sidelygter fortsat) 50-4
Belysningssteder (venstre og højre sidelygter fortsat) 50-5
Belysningssteder (venstre og højre sidelygter fortsat) 50-7
Kørelys (Den Eurasiske Økonomiske Union) 50-8
Belysningsforsinkelse/timeout 50-8

Indføringshus

Sikkerhedsstop på hydraulikcylinder 55-1
Indføringsføringshusets sideskærme 55-1
Lemme til indføringshus 55-2
Øverste adgangsdør på indføringsacceleratoren 55-2
Nederste lem på indføringshuset og holder til indføringspladens tætning (type A) 55-3
Nederste lem på indføringshuset og holder til indføringspladens tætning (type B) 55-3
Stenudskiller 55-4
Justering og indstilling af indføringshusets vipperamme fremad/bagud (manuel vipning) 55-5
Indstilling af nulpunkt for indføringshusets vipperamme fremad/bagud (hydraulisk vipning) (hvis monteret) 55-6
Indføringshusets transportkæde – justering 55-7
Indføringshusets transportkæde – Afmontering 55-8
Indføringshusets tromle (manuel vipning)—højdejustering 55-8
Indføringshusets tromle (hydraulisk vipning) (hvis monteret)—højdejustering 55-9
Indføringshusets transporthastighed - ændring 55-9
Indføringshusets rembåndskædeled — fjernelse 55-11
Indføringshusets transportdrivkæde – Justering 55-11
Kædehjul på indføringshusets topaksel 55-11
Drivrem til indføringshuset med variabel hastighed – udskiftning 55-12
Indføringshusets variable hastighedsrem—justering 55-13
Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (indføringshus med variabel hastighed) – udskiftning 55-15

Side

Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (indføringshus med variabel hastighed)—justering 55-18
Drivrem til indføringshuset med fast hastighed – Udskiftning 55-19
Drivrem til indføringshuset med fast hastighed – Justering 55-19
Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (indføringshus med fast hastighed) – Udskiftning 55-19
Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (indføringshus med fast hastighed) – Justering 55-21
CommandTouch drivrem til indføringshus med flere hastigheder—udskiftning 55-21
CommandTouch drivrem til indføringshus med flere hastigheder—justering 55-22
Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (CommandTouch-indføringskanal med flere hastigheder) – udskiftning 55-22
Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (CommandTouch-indføringshus med flere hastigheder)—justering 55-24
Indikator for manuel hældning (sidehældningssystem) 55-24
Tilkobl universalkoblingen og enkeltpunktslåsemekanismen 55-24
Montering og afmontering af skærebord fra indføringskanal 55-26
Enkeltpunktlås – Justering 55-27
Nederste slutkabel til indføringshuset for jævnt terræn —justering 55-28
Indføringshus for jævnt terræn —justering af afstandsstykke 55-28
Indføringshusets låsestifter (udrensning) 55-29
Manuel oplåsning af indføringshus 55-29
Placering af forskydningsskrue 55-29

Skærme

Svingdøre 60-1
Svingdør cylinder-justering 60-2
Værktøjskasse (hvis monteret) 60-2
Skærme i venstre side 60-2
Skærme i højre side 60-4
Tærskeværksdæksler 60-4

Udskiller

Slidbånd til standard indføringsaccelerator – udskiftning 65-1
Slidbånd til indføringsaccelerator til tung afgrøde–udskiftning 65-1
Slidbånd til tandindføringsaccelerator – udskiftning 65-2
Tandindføringsaccelerator kombineret bund (rismaskiner) 65-2
Tandindføringsaccelerator kombineret bund (rismaskiner)—afmontering 65-3
Rem til fremføringsaccelerator—udskiftning 65-5
Indføringsacceleratorens rem – Justering 65-6
Indføringsaccelerator med standard hastighed og høj kapacitet—ændring af hastighed 65-6
Indføringsaccelerator med høj hastighed og høj kapacitet – Ændring til lav hastighed 65-7
Broanbefalinger 65-8
Brotyper 65-8
Mellemstykker til separatorrist 65-9
Typer af tærskeværksriste 65-9
Dæksler til tærskeværksrist (hvis monteret) 65-9
Afbrydere til tærskeværksrist (hvis monteret) 65-10
Placeringer af afbrydere til tærskeværksrist (hvis monteret) 65-11
Springbolte til brosegmentgear (standard brojustering) 65-11
Tærskebroafsnit (standard tærskebro justering) – afmontering og montering 65-12
Broafsnit (aktiv broisolering) – afmontér og montér 65-15
Bronivellering (standard brojustering) 65-21
Nivellering af tærskebro (aktiv broisolering) 65-23
Vinger på udskillerens topdæksel (hvis monteret) 65-27
Tærskeelementer og tænder (TriStream rotor)–afmontering og montering 65-28
Placering af tærskeelement og tærskeværkstand (TriStream rotor tung kornkonfiguration) 65-29
Placering af tærskeelement og tærskeværkstand (TriStream rotor tætpakket konfiguration) 65-30
Tærskeelementer og tænder (variabel stream rotor) – afmontering og montering 65-31
Placering af tærskeelement og tærskeværkstand (variabel stream rotor standardkonfiguration) 65-33
Placering af tærskeelement og tærskeværkstand (variabel stream rotor tætpakket konfiguration) 65-34
Posi-Torq™ udskiller—totrins 65-34
Remskivemellemrum på udskillerdrev – Justering 65-35
Rem til variabelt separatordrev – Udskiftning 65-36
Sneglens skilleelementer 65-36
Rem til udkastcylinder – Justering 65-37
Rem til udkastcylinder – Udskiftning 65-37
Udkastningstromlens slidbånd—Udskiftning (typer med 5 og 10 vinger) 65-40
Slidbånd til standard udkastningstromle—udskiftning (type med 8 vinger) 65-41
Slidbånd til halmvindeudkaster til tunge afgrøder—udskiftning 65-42
Vendetromlens rem (hvis monteret)—justering 65-42
Vendetromlens rem (hvis monteret)—udskiftning 65-43
Standard vendetromle (hvis monteret)—udskiftning af vinge 65-43
Vendetromle til tunge afgrøder (hvis monteret)—udskiftning af vinge 65-44
Rem på forreste højre forlagsaksel – Justering 65-45
Rem på forreste højre forlagsaksel – udskiftning 65-45
Rem på bagerste højre forlagsaksel – Justering 65-45
Rem på bagerste højre forlagsaksel – Udskiftning 65-46

Side

Luftkanaler og adgangslem til rensesold 65-46
Soldkassesneglens kamdrev—manuel renselem (hvis monteret) 65-46
Soldkassesneglens kamdrev—renselem (hvis monteret) 65-47
Rem til sold, blæser og transportsnegl—justering 65-47
Rem for sold, blæser og transportsnegl—udskiftning 65-47
Renseblæseraktuator (uden Active Terrain Adjustment™)—justering 65-48
Renseblæseraktuator (Active Terrain Adjustment™)—justering 65-48
Renseblæser rem (uden Active Terrain Adjustment™)—udskiftning 65-48
Renseblæser rem (Active Terrain Adjustment™)—udskiftning 65-49
Justerbart front-oversold (hvis monteret) 65-49
Fast front-oversold 65-49
Oversold og undersold – måling 65-50
Oversold til almindelig brug 30 mm (1-3/16 in) ... 65-50
Dybtands-oversold 41 mm (1-5/8 in.) 65-51
Premium majs oversold 41 mm (1-5/8 in) 65-51
Undersold til almindelig brug 30 mm (1-3/16 in) 65-51
Dybtands-undersold 30 mm (1-3/16 in) 65-52
Justeringskontakt til emtesold/skumsold 65-52
Bageste oversold med tozone justering—justering 65-52
Elementer i oversold/undersold—afmontering og montering 65-53
Oversold/undersold/returkar-enheder 65-55
Oversolds-/undersoldsmotor—manuel justering 65-55
Kornelevatorens rem – Justering 65-56
Renkornelevatorens drivrem—udskiftning 65-56
Kornelevatorens transportkæde – justering 65-57
VisionTrak™ funktionskontrol 65-58
ActiveVision™ kamera til kornelevator (hvis monteret) 65-58
ActiveVision™ kamera til retursystem (hvis monteret) 65-59
Sensorer til retursystemets elevator 65-59
Skovle til retursystemelevator 65-60
Drivrem på retursnegl—justering (type A) 65-60
Retursystemelevatorens skovlkæde—justering 65-61
Drivkæde på øverste retursnegl – justering (type A) 65-61
Drivrem på retursystem—justering (type B) 65-61
Drivrem til retursystem—udskiftning (type B) 65-62
Drivkæde til retursystem—justering (type B) 65-63
Drivkæde til retursystem—udskiftning (type B) 65-63
Retursystemets slidbånd og slagler—afmontering og montering (type B) 65-64
Retursystemets slidbånd og slagler—justering (type B) 65-65
Retursystemets returbro—justering (type B) 65-66
Renselem for retursystemets tømmesnegl (type B) 65-67
Drivremme – Venstre 65-67
Drivremme—højre (type A) 65-68
Drivremme—højre (type B) 65-69
Indføringsaccelerator—fjernelse af tilstopning 65-69

Side

Tærskeværk – fjerne tilstopning 65-70
Udkastcylinder—fjernelse af tilstopning 65-70

Håndtering af restmateriale
Restmaterialehåndteringsfunktion (mellem-/deluxe restmateriale) 70-1
Restmaterialehåndteringsfunktion (premium restmateriale) 70-1
Restmaterialehåndteringsfunktion (Halmspreder) 70-2
Generel skårlægningsinformation (Intermediate/Deluxe rester) 70-2
Afgrødeafflederens spredeblade—justering 70-2
Generel information om skårlægning (premium rester) 70-3
Skårsammenløbsriver 70-3
Bagsmæk—justering (Deluxe rester) 70-4
Styreblade til bagsmæk (manuel justering)—justering (Deluxe rester) 70-4
Styreblade til bagsmæk (el-motor)—justering (Deluxe rester) 70-5
Styreblade til bagsmæk (manuel justering)—fabriksindstillinger (restmateriale af høj kvalitet) 70-6
Styreblade til bagsmæk (elektrisk justering)—fabriksindstillinger (Deluxe rester) 70-7
PowerCast™-bagsmæk – Justering (valgfrit) 70-8
PowerCast™-bagsmækkniv – Udskiftning (valgfrit) 70-8
Bagbeklædning til PowerCast™-bagsmæk (valgfrit) 70-9
Afgrødeafleder 70-9
Luftkanaler 70-10
Vendetromlens bund (hvis monteret)—afmontering (premium rester) 70-10
Halmsnitterens styrebjælke (valgfrit) 70-11
Halmsnitterens stationære knivbjælke – Justering 70-11
Halmsnitterens stationære knivblade – Udskiftning 70-12
Halmsnitterens adgangslem 70-13
Halmsnitterknive til finskæring – udskiftning og konfiguration 70-13
Halmsnitterknive til ekstra fin skæring – udskiftning og konfiguration 70-14
Midtersplitterkniv – Udskiftning (—udskiftning Advanced PowerCast™-bagsmæk) 70-16
Halmsnitterens knive – Centrering 70-16
Justeringskontakt for halmsnitter 70-17
Halmsnitterdrevets hastigheder – Ændring 70-17
Styreblade til bagsmæk—justering (intermediate/premium rester) 70-18
Styreblade til bagsmæk (el-motor)—justering (intermediate/premium rester) 70-19
Styreblade til bagsmæk (elektrisk justering)—fabriksindstillinger (intermediate/premium rester) 70-20
Avancerede PowerCast sprederskiver—udskiftning 70-21
Spreder (generel information) 70-22
Spreder—skårplacering 70-22
Spreder—sænkning 70-23
Sprederskiver (enkelt hastighed)—udskiftning 70-24

Side

Sprederskiver (dobbelt hastighed)—udskiftning 70-25
Halmspreder til bred spredning (valgfrit) 70-25
Halmsnitterens remspænding – Justering 70-26
Drivrem til halmsnitter – Udskiftning 70-26
Halmsnitter mellemaksel rem – justering 70-29
Halmsnitter mellemaksel rem—udskiftning (type A) 70-30
Halmsnitter mellemaksel rem (type B) 70-32

Korntank og tømmesystem
Korntank/motorstige 75-1
Korntankens drænhuller 75-1
Korntank prøvetrug 75-1
Korntankens fyldningssensorer — justering 75-2
Korntankdæksler (hvis monteret)—betjening 75-2
Korntankdæksler (hvis monteret)—justering 75-3
Dæksler til korntankens tværsnegle 75-3
ActiveYield™ (hvis monteret) dæksler til tværgående snegl – Afmontering 75-4
Placering af ActiveYield™-følere (hvis monteret) 75-5
Placering af springbolt 75-6
Springbolt på tømmesnegldrev 75-6
Korntankens indføringssnegl deflektor 75-6
Korntankens indføringssnegl (korntanksudvidelser) — sammenklappelig 75-7
Korntankens indføringssnegl (korntanksdæksler) — justering 75-7
Masseflowsensorplade (korntankudvidelser) — rengøring 75-8
Masseflowsensorplade (korntankdæksler) — rengøring 75-9
Tømmesneglens drivkæde—justering 75-9
Tømmesneglens holderstøtte – Justering 75-9
Tømmesneglposition—justering 75-10
Stillinger for tømmesneglens låsearm 75-10
Drivrem til tømmesnegl—udskiftning (type A) 75-11
Drivrem til tømmesnegl—udskiftning (type B) 75-12

Service - Elektrisk system
Svejsning i nærheden af elektroniske styreenheder 80-1
Hold tilslutningerne for de elektroniske styreenheder rene 80-1
Overhold alle forholdsregler vedr. elektricitet 80-1
Grundlæggende håndtering af elektriske komponenter/ Sikkerhedsanvisninger for køretøjer udstyret med computerstyrede systemer 80-2
Sikker brug af batterier 80-2
Batterier – Sikker montering 80-3
Batteriets kabler – Tilslutning 80-3
Batterier – Opladning 80-4
Batterier – Kontrol af syrevægt 80-4
Batterier - tilslutning af startbatteri 80-5
Batterier – afmontering og montering (type A) 80-5
Batterier – afmontering og montering (type B) 80-6
Batterihovedkontakt 80-6
Maskinens sikringer 80-7
Rækkesikringer 80-8
Sikringer i kabine 80-9
Videosikkerhed 80-9
Videointerface funktioner 80-10

Side

Justering af kameraer (hvis monteret) 80-11
Sikkerhedsregler ved udskiftning af halogenpærer 80-11
Pære til forlygter på kabine —udskiftning 80-12
Kabinekørelys – Justering 80-12
Førerkabinens halogen lyspære—udskiftning 80-13
Førerkabinens halogenlys—justering 80-13
Instrumentbræt lyspære (hvis monteret)—udskiftning 80-13
Nederste kørelyspære (hvis monteret)—udskiftning 80-14
Nederste kørelyspære (hvis monteret)—justering 80-14
Lygter med lysdioder (LED) (ekstraudstyr)—udskiftning 80-14
Lygter med lysdioder (LED) (ekstraudstyr)—justering 80-16
Udskiftning af pære i rotorblink (type A) 80-17
Udskiftning af pære i rotorblink (type B) 80-17
Udladningsbaglys, ekstraprojektører, arbejdslys til adgangsdør, stublygter, belysning for korntank og tømmesnegl og stublygtepære – udskiftning 80-18
Sidelygter og rensesoldlygter—udskiftning 80-18
Havariblink/positionslygter, positionslygter/stoplygter og bageste havariblink – Udskiftning 80-18
Kabinebelysning – Udskiftning 80-19
Kortlys—udskiftning 80-19

Køredrev og bagaksel
Sikker vedligeholdelse af dæk 85-1
Transport ad vej med skærebord monteret 85-1
Vedligeholdelse af og service på dæk 85-1
Dæktryk i fordæk (enkeltmontering, plan mark-konfiguration) (majsskæreborde) 85-3
Dæktryk i fordæk (tvillingmontering, plan mark-konfiguration) (majsskæreborde) 85-6
Dæktryk i fordæk (enkeltmontering, HillMaster™-konfiguration) (majsskæreborde) 85-7
Dæktryk i fordæk (enkeltdæk, plan mark-konfiguration) (bæltepickup/platforme/transportbånd) 85-8
Dæktryk i fordæk (tvillingmontering, plan mark-konfiguration) (bæltepickup/platforme/transportbånd) 85-10
Dæktryk i fordæk (enkeltdæk HillMaster™-konfiguration) (bæltepickup/platforme/transportbånd) 85-11
Dæktryk i bagdæk (tohjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration) (majsskæreborde) 85-12
Dæktryk i bagdæk (firehjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration) (majsskæreborde) 85-14
Dæktryk i bagdæk (tohjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration) (majsskæreborde) 85-16
Dæktryk i bagdæk (firehjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration) (majsskæreborde) 85-17
Bagerste dæktryk (to-hjulstrækaksel, plan mark-konfiguration) (bæltepickup/platforme/transportbånd) 85-18

Side

Bagerste dæktryk (fire-hjulstrækakselskonfiguration) (bæltepickup/platforme/transportbånd) 85-20
Bagerste dæktryk (to-hjulstrækaksel HillMaster™-konfiguration) (bæltepickup/platforme/transportbånd) 85-22
Bagerste dæktryk (fire-hjulstrækaksel HillMaster™-konfiguration) (bæltepickup/platforme/transportbånd) 85-23
Oplysninger om fordæk og bagdæk 85-23
Trækhjulets starterpind 85-24
Drejningsmoment for drivhjulbolt 85-24
Forhjulsforskydning 85-24
Forberedelse af tvillingehjul til transport eller service 85-25
Fjern forhjul 85-25
Montering af forhjulene 85-28
Baghjulsboltens tilspændingsmoment 85-31
Brug af væskeballast 85-31
Krav til ballast (S760) 85-33
Krav til ballast (S770) 85-34
Krav til ballast (S770 HillMaster™) 85-35
Krav til ballast (S780) 85-36
Krav til ballast (S785 og S790) 85-37
Krav til ballast (S780 HillMaster™) 85-38
Krav til ballast (S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™) 85-39
Mærkat for donkraftbeslag 85-39
Placering af donkraftbeslag 85-40

Transportkørsel
Transport ad vej med skærebord monteret 90-1
Vejkørsel 90-1
Bakalarm 90-4
Transport af maskinen på en anhænger 90-4
Mærkat med placering af surrepunkter på maskinen 90-10
Placering af surrepunkter på maskinen 90-10
Placering af donkraftbeslag 90-11
Information om transport 90-11
Bugsering af maskine (maskiner med transmission med mekanisk skift) 90-11
Manuelt anhængertræk— tilkobling (standard) 90-12
Halvautomatisk anhængertræk—fastgørelse (ekstraudstyr) 90-12
Forreste bugserkrog 90-12
Bugserkrog bagtil 90-13

Gode råd om høst
Drift ved lave temperaturer 95-1
Høsttip 95-1
Kombinationer af aktiveringsknaptilstand 95-2
Udskift koden for dækradius 95-2
Enkelt punkts udbyttekalibrering eller flerpunkts udbyttekalibrering 95-3

Afgrødeindstillinger
Lucerne / byg 100-1
Raps / kikærter 100-2
Majs (tør) / majs (våd) 100-3
Majskolbeblanding / spiselige bønner 100-4
Hør / græsfrø 100-5
Guar (bønner i klynger) / linser 100-6

Side

Lupin / hirse 100-7
Sennep / hvide bønner 100-8
Havre / ærter 100-9
Popcorn / rapsfrø (tør) 100-10
Rapsfrø (grøn) / ris 100-11
Rug / saflor 100-12
Durra (sorghum) / sojabønner 100-13
Solsikke / triticale (rughvede) 100-14
Hvede (vanskelig) / Hvede (normal) 100-15
Fodnotebeskrivelsesside 100-15
Broanbefalinger 100-16
Procedure for stop af maskine 100-16
Skema over fugtighed og tæthed 100-18
Skema over standardvægte 100-18

HillMaster™-nivelleringssystem (hvis monteret)
HillMaster™ system (generel information) 105-1
HillMaster™ daglige arbejdsforberedelser 105-3
HillMaster™ niveaureguleringskontakter 105-3

John Deere-bælter (hvis monteret)
Maskinfoto 110-1
Sikker fremgangsmåde til betjening af larvebåndet 110-1
Betjeningsvejledning 110-1
Akkumulator 110-1
Stige i førerkabine/platformsadgang 110-2
Førerhusstigens positioner (60,9 cm (24 in) brede bælter) 110-2
Førerhusstigens positioner (76,2 cm (30 in) og 91,4 cm (36 in) brede bælter) 110-2
Førerhusstigens positioner (sammenklapning/udklapning fra jorden) 110-3
Førerhusstigens positioner (sammenklapning/udklapning fra førerhusplatformen) 110-4
Larvebåndskomponenter 110-5
Larvebåndsegenskaber og -fordele 110-5
Betjening af bæltemaskiner 110-6
Hastighed ved kørsel på offentlig vej 110-7
Bæltets stramningssystem 110-8
Rengøring af larvebåndene 110-8
Larvebånd rengøringsområder 110-8
Skema over serviceintervaller 110-9
Vedligeholdelse af larvebåndene og indkøring 110-9
Betingelserne for udskiftning af bælte 110-10
Hydraulikolie 110-10
Tjek olien 110-10
Udskiftning af olie 110-11
Specifikationer 110-12
Dimensioner på larvebånd 110-13
Mejetærskerdimensioner 110-14
Målereferencepunkter 110-15
EU-erklæring om inkorporering af delvist færdigt maskineri 110-16
Identifikationsplader for larvebånd 110-16
Placering af typeskilt 110-17

Forebyggelse af brand
Anbefalede brandforebyggelsestiltag 115-1
Betjening af brandslukker 115-1

Side

Oplad brandslukker med væske (Europa, Australien og New Zealand) (hvis påkrævet) 115-2
Håndter brændstof sikkert—Undgå brand 115-2
Hav altid nødhjælpsudstyret klar 115-2
Brug startvæske med omhu 115-3
Fjern sammenpakket høstaffald 115-3
Brandslukker (Europa) 115-3
Brandslukkere (Australien og New Zealand) 115-4
Brandslukkere (Eurasian Economic Union) 115-4
Placeringer af brandslukkere 115-5
I tilfælde af brand 115-5
Rengøring af motorrummet 115-5

Udrensning af maskine

Retningslinjer for generel rensning 120-1
Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) 120-1
Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder) 120-7

Brændstof og smøremidler

Håndter brændstof sikkert—Undgå brand 125-1
Undgå risiko for statisk elektricitet under påfyldning af brændstof 125-1
Brændstoftank—påfyldning 125-1
Håndtering og opbevaring af dieselbrændstof 125-2
Dieselbrændstof 125-2
Biodieselbrændstof 125-3
Dieselbrændstoffets smøreevne 125-4
Supplerende dieselbrændstofadditiver 125-4
Kontrol af dieselbrændstof 125-5
Minimering af påvirkning fra koldt vejr på dieselmotorer 125-5
Dieseludstødningsvæske (DEF) – Til brug i motorer med SCR (Selective Catalytic Reduction) 125-6
Kontrol af dieseludstødningsvæske (DEF) 125-6
Opbevaring af dieseludstødningsvæske (DEF) 125-7
Genopfyldning af DEF-tank 125-7
Bortskaffelse af dieseludstødningsvæske (DEF) 125-8
Dieselmotorkølevæske (til motorer med våde cylinderbøsninger) 125-8
John Deere COOL-GARD™ II Coolant Extender 125-9
Drift under varmere temperaturforhold 125-10
Vandkvalitet til blanding med kølevæskekoncentrat 125-10
Kontrol af kølevæskens frysepunkt 125-10
Dieselindkøringsolie — Non-emissionscertificeret og certificeret tier 1, tier 2, tier 3, trin I, trin II og trin III 125-11
John Deere Break-In™ Plus motorolie — Interim Tier 4, Final Tier 4, trin IIIB, trin IV og trin V 125-11
Dieselmotorolie — Tier 2 og trin II 125-12
Dieselmotorolie — Interim Tier 4, Final Tier 4, trin IIIB, trin IV og trin V 125-12
Vedligeholdelsesintervaller for dieselmotorolie ved drift i stor højde 125-13
Serviceintervaller for motorolie og filtre — Tier 2- og trin II-motorer 125-13
Serviceintervaller for motorolie og filtre — Interim Tier 4-, Final Tier 4-, trin IIIB, trin IV- og trin V-motorer 125-14
Oilscan™ og Coolscan™ 125-14
Olier til ProDrive™ Transmission, CommandTouch™ Multi-Speed indføringshusdrev, hydrostatisk drivsystem, hovedhydrauliksystemet og motorens hovedgearkasse 125-15
Transmission (mekanisk skift og trykknapskift), slutdrev, påfyldningssnegl, primær mellemaksel og totrinsgearkasser med udskillerdrev 125-15
Indføringshusets reverseringsgearkasse 125-16
Fedt 125-16
Bremsevæske (hvis monteret) 125-16
Oliefiltre 125-17
Brændstoffiltre 125-17
Alternative og syntetiske smøremidler 125-17
Opbevaring af smøremidler 125-17
Sammenblanding af smøremidler 125-17

Smøring og vedligeholdelse

Serviceinterval—indstilling eller rensning 130-1
Smøremærkaters placeringer 130-1
Udskiftning af hydraulikslanger 130-1
Renholdelse af hydrauliksystemet 130-1
Akkumulatortryk 130-2
Brug af højtryksrensere 130-2
Ved hjælp af trykluft 130-2
Symboler for smøring 130-3
Udfør service på din maskine i henhold til de anførte intervaller 130-3
Vigtige forhold 130-3

Vedligeholdelse — for hver 10 timer

Skema over serviceinterval—for hver 10 timer 130-A-1
Motoroliestand 130-A-2
Motorkølevæske 130-A-3
Drejeskærm, oliekøler, kondensator, køler og ladeluftkøler 130-A-3
Hydrostat-/hydraulikolie 130-A-4
Hovedgearkassens olie 130-A-4
Tryklufttank (hvis monteret) 130-A-5
Brændstofforfilter 130-A-5
Drejetappe til to-trins motor ved firehjulstræk (mudrede forhold) 130-A-5
Kraftige og ekstra kraftige akelspindellejer/ drejetappe ved tohjulstræk (mudrede forhold) 130-A-5
Slutdrevets yderlejer (mudrede forhold) 130-A-6
Klimaanlæggets afløbsslange 130-A-6
Gearkasse med variabel hastighed til indføringshusets omskifterdrev (S760- og S770 maskiner) (krævende forhold) 130-A-6
Stenfang 130-A-6
Smør returelevatorens glidekobling (hårde afgrødeforhold) (S780-, S785-, og S790-maskiner) 130-A-7
ActiveVision™ kamera til retursystem (hvis monteret) 130-A-7
Central smørebank (hvis monteret) (HillMaster™-maskiner) 130-A-7

Side

Drejetap til slutdrev (uden central smørebank) (HillMaster™-maskiner) 130-A-7
Hovedcylinderens drejestift (uden central smørebank) (HillMaster™-maskiner) 130-A-8
Nivilleringscylinderens tromle (uden central smørebank) (HillMaster™-maskiner) 130-A-8

Vedligeholdelse — for hver 50 timer
Skema over serviceinterval—for hver 50 timer 130-B-1
Drejetappe til to-trins motor ved firehjulstræk (normale forhold) 130-B-2
Kraftige og ekstra kraftige akselspindellejer og drejetappe ved tohjulstræk (normale forhold) 130-B-2
Slutdrevets yderlejer (normale forhold) 130-B-2
Gearkasse med variabel hastighed til indføringshusets omskifterdrev (S760- og-S770 maskiner) (normale forhold) 130-B-2
Olie til drivgearkassen på indføringshusets køringsretningsomskifter 130-B-3
Øverste remskiver på indføringshus med variabel hastighed (S760 og S770 maskiner) 130-B-3
Indføringshus med sidevipning 130-B-3
Drevne/drivende remskiver på udskiller med variabel hastighed 130-B-3
Drivende/drevne remskiver til variabel hastighed på udskiller (S770-(ekstraudstyr), S780-, S785- og S790-maskiner) 130-B-4
Øverste og nederste remskiver på renseblæser med variabel hastighed 130-B-4
Brændstofforfilter 130-B-4
Olie i udskillerens to-trins drev 130-B-5
Brændstofforfilterets vandudskiller 130-B-5
Køler, ladeluftkøler, oliekøler og kondensator .. 130-B-5
Masseflowføler 130-B-5
Førerhusets friskluftfilter 130-B-6
ActiveVision™ kamera til kornelevator (hvis monteret) 130-B-6
Smør returelevatorens glidekobling (Normale afgrødeforhold) (S780-, S785-, og S790-maskiner) 130-B-6
Slurdrevets koblinger 130-B-6

Vedligeholdelse – Første 100 timer
Serviceinterval skema—første 100 timer 130-C-1
Filter i motorens hovedgearkasse (S760 og S770 ProDrive™-maskiner) 130-C-1
Smøreoliefilter i motorens hovedgearkasse (ProDrive™-maskiner) 130-C-1

Vedligeholdelse—Efter hver 100 timer
Serviceinterval skema—for hver 100 timer 130-D-1
Dæktryk og tilspændingsmoment 130-D-1

Vedligeholdelse—Efter hver 200 timer
Skema over serviceinterval—for hver 200 timer 130-E-1
Recirkulationsfilter 130-E-1
Hovedmellemaksel (indføringshus med flere hastigheder på S770, S780, S785 og S790 maskiner) 130-E-1

Side

Drivende/drevne remskiver på udskiller med variabel hastighed (S760 og S770 maskiner) 130-E-2

Vedligeholdelse—Efter hver 250 timer
Skema over serviceinterval—for hver 250 timer 130-F-1
Motorolie og filter (Tier 2/Stage II) 130-F-1
Motorolie og filter (Final Tier 4/Stage V) 130-F-2
Brændstoftankens udluftning 130-F-3
DEF-tankens ånderør (Final Tier 4/Stage V) ... 130-F-3

Vedligeholdelse — for hver 400 timer
Skema over serviceinterval—for hver 400 timer 130-G-1
Brændstofforfilter 130-G-1
Vandudskiller 130-G-2
Primært og sekundært brændstoffilter 130-G-2
Drivende/drevne variatorskiver (Final Tier 4/Stage V) (S760- og S770-maskiner) 130-G-3
Tømmesneglens øvre gearhus 130-G-3
Leje på remskive til skærebordets/vindens drivpumpe 130-G-3
Noter på hovedmellemakslens kardanled (ikke indføringshus med flere hastigheder) . 130-G-4
Øverste gearkasse til vertikal tømmesnegl (S780-, S785- og S790-maskiner) 130-G-4
Halmsnitter/tømmedrivakslens leje 130-G-4
Drivende remskive med variabel hastighed 130-G-4
Indføringsacceleratorens lejer 130-G-5
Skema over serviceinterval—for hver 400 timer (fortsat) 130-G-6
Glidekobling til retursneglens drev (S760 og S770 maskiner) 130-G-6
Glidekobling til transportsneglens drev 130-G-7
Højre smørebank 130-G-7
Vendetromlens lejer (ekstraudstyr) (S770, S780, S785 og S790 maskiner) 130-G-7
Udkastningstromlens lejer 130-G-7
Renseblæserakslens lejer 130-G-7
Forbindelsesstang, bagaksel 130-G-8
Sprederskive (hvis monteret) 130-G-8
Olien i vendetromlens gearkasse (ekstraudstyr) (S770-, S780-, S785-, og S790-maskiner) 130-G-8
Olie i udskillerdrev 130-G-8
Olie i slutdrev 130-G-8
Skema over serviceinterval — for hver 400 timer (fortsat) 130-G-10
Gearolie (S760 og S770 maskiner uden ProDrive™) 130-G-11
Parkeringsbremsecylinder-kabler (S760 og S770 maskiner med trykknapskift) 130-G-11
Batterier 130-G-11
Hydraulisk/hydrostatisk filter (S760 og S770-maskiner) 130-G-11
Hydrostatisk ladefilter 130-G-12
Filter i motorens hovedgearkasse 130-G-12
Luftfilter til beskyttelse af motoren mod smuds (Final Tier 4/Stage V) 130-G-12
Brandslukkere 130-G-13
Olien i hovedmellemakslens gearkasse (indføringshusdrev med fast/variabel hastighed) 130-G-13

Side

Bremsevæske (S760 og S770 maskiner uden ProDrive™) 130-G-13
Sikkerhedsseler 130-G-13
ProDrive™/smøreoliefilter i motorens hovedgearkasse (ProDrive™-maskiner) ... 130-G-14
Indføringshusets glidekobling 130-G-14
Indføringshusdrev med flere hastigheder (S770, S780, S785 og S790 maskiner) ... 130-G-14
Olien i påfyldningssneglens gearkasse 130-G-14
DEF-tankens ånderør (Final Tier 4/Stage V) . 130-G-15
Brændstoftankens udluftning 130-G-15
Luftfilterelementer 130-G-15
Fugtføler (hvis monteret) 130-G-15

Vedligeholdelse — for hver 800 timer
Skema over serviceinterval—for hver 800 timer 130-H-1
Indføringshusets reverseringsgearkasse 130-H-1

Vedligeholdelse – for hver 1000 timer
Skema over serviceinterval—for hver 1000 timer (ProDrive™ maskiner) 130-I-1
Skift olie i motorens hovedgearkasse 130-I-1
Filter i hydraulikoliebeholder (S780, S785 og S790) 130-I-2

Vedligeholdelse – for hver 1200 timer eller hvert tredje år
Skema over serviceinterval—for hver 1200 timer eller hvert tredje år 130-J-1
Udskiftning af DEF-doseringsenhedsfilter 130-J-1
Udskiftning af sugefilter til header for dieseludstødningsvæsketank (DEF) 130-J-2

Vedligeholdelse — for hver 2000 timer
Skema over serviceinterval—for hver 2000 timer 130-K-1
Olie i hydraulisk/hydrostatisk beholder 130-K-1
Motorens ventilspillerum 130-K-2
Olie i slutdrev 130-K-2
Olie i motorens hovedgearkasse (maskiner uden ProDrive™) 130-K-2
Olie i udskillerdrev 130-K-2
Olien i hovedmellemakslens gearkasse (indføringshusdrev med fast/variabel hastighed) 130-K-3
Gearolie (maskiner med mekanisk skift og trykknapskift) 130-K-3
Olien i vendetromlens gearkasse (ekstraudstyr) (S770-, S780-, S785-, og S790-maskiner) 130-K-3

Vedligeholdelse – for hver 4500 timer eller hvert femte år
Skema over serviceinterval—for hver 4500 timer eller hvert femte år 130-L-1
Dæmpning til motorens krumtapaksel 130-L-1

Vedligeholdelse – for hver 6000 timer eller hvert sjette år
Skema over serviceinterval—for hver 6000 timer eller hvert sjette år 130-M-1
Motorens kølesystem 130-M-1

Side

Vedligeholdelse – Efter behov
Serviceinterval skema—efter behov 130-N-1
Recirkulationsfilter 130-N-1
Førerhusets friskluftfilter 130-N-1
Forrudesprinklerbeholder 130-N-2
Gitter til generator 130-N-2
Fugtføler (hvis monteret) 130-N-2
ActiveVision™ kamera til kornelevator (hvis monteret) 130-N-2
ActiveVision™ kamera til retursystem (hvis monteret) 130-N-3
Tændhullers Brandslukkeren beslagets Samlejern (hvis monteret) 130-N-3

Vedligeholdelse efter behov (motor, væsker og filtre)
Nødvendig emissionsrelateret information 130-O-1
Bageste lejder og afsats 130-O-1
Motorfilterets inspektionsdæksel 130-O-1
Motorens adgangsdæksler 130-O-1
Udskiftning af startvæskebeholder 130-O-1
Undlad at modificere motoreffekten eller brændstof-/luftsystemet 130-O-2
Brændstofsystem 130-O-2
Dieseludstødningsvæsketank (DEF) – påfyldning (Final Tier 4/Stage V) 130-O-2
DEF-tank – aftapning (Final Tier 4/Stage V) ... 130-O-3
Adgang til DEF-doseringsfilter (Final Tier 4/Stage V) 130-O-4
Adgang til DEF-tankens header (Final Tier 4/Stage V) 130-O-4
Rengøring af dieseludstødningsvæsketanken (DEF-tank) 130-O-4
Brændstoftank—påfyldning 130-O-5
Brændstoftank—aftapning 130-O-6
Brændstoftank—spærreventil 130-O-6
Brændstofforfilterets vandudskiller – aftapning 130-O-6
Brændstofforfilter—rensning 130-O-7
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr)—skylning 130-O-7
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr)—udskiftning og rengøring 130-O-8
Primært og sekundært brændstoffilter—udskiftning 130-O-9
Brændstofsystem – udluftning 130-O-10
Kølesystem—tømning 130-O-11
Kølesystem—påfyldning 130-O-12
Kølesystem—frostbeskyttelse 130-O-13
Luftfiltre - aftagning 130-O-13
Luftkompressorsystem (hvis monteret) 130-O-13
Vedligeholdelse og service af dieselpartikelfilter (Final Tier 4/Stage V) ... 130-O-14
Håndtering og bortskaffelse af udstødningsfilter/dieselpartikelfilteraske (Final Tier 4/Stage V) 130-O-15
Bortskaffelse af udstødningsfilter (Final Tier 4/Stage V) 130-O-15
Luftfilter til beskyttelse af motoren mod smuds – afmontering (Final Tier 4/Stage V) 130-O-15

Side

Vedligeholdelse – efter behov (9.0 L motor remme)
Motorrem—føring (Tier 2/Stage II) 130-P-1
Rem til motorens tilbehør/ventilatordrev/ luftkompressor (hvis monteret)— udskiftning (Tier 2/Stage II) 130-P-1
Rotorgitterrem—remføring 130-P-3
Drejeskærmens drevrem—udskiftning (Tier 2/Stage II) 130-P-3
Motorrem – føring (Final Tier 4/Stage V) 130-P-4
Klimaanlæggets kompressor/generator rem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V) 130-P-4
Drejeskærmens drivrem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V) 130-P-6
Vakuumventilatorens drivrem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V) 130-P-6
Vakuumventilatorens drivrem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V) 130-P-7
Drivrem til ventilator med variabel hastighed – udskiftning (Final Tier 4/Stage V) 130-P-7
Rem til luftkompressor (hvis monteret) – udskiftning (Final Tier 4/Stage V) 130-P-10
Cylindersoldbørse—justering 130-P-13
Rem til enhed til beskyttelse af motor mod smuds – afmontering (Final Tier 4/Stage V) 130-P-13

Vedligeholdelse—efter behov (remme på 13.5 L motor)
Motorrem—føring (Tier 2/Stage II) 130-Q-1
Rem til motorens tilbehør/ventilatordrev/ luftkompressor (hvis monteret)— udskiftning (Tier 2/Stage II) 130-Q-1
Ventilatordrivrem—udskiftning (Tier 2/Stage II) 130-Q-3
Rotorgitterrem—remføring 130-Q-5
Drejeskærmens drevrem—udskiftning (Tier 2/Stage II) 130-Q-5
Motorrem — føring (Final Tier 4/Stage V) 130-Q-6
Klimaanlæggets kompressor/generator rem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V) 130-Q-6
Drejeskærmens drivrem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V) 130-Q-9
Vakuumventilatorens drivrem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V) 130-Q-10
Rem til luftkompressor (hvis monteret) — udskiftning (Final Tier 4/Stage V) 130-Q-10
Ventilatordrivrem – udskiftning (Final Tier 4/ Stage V) 130-Q-12
Cylindersoldbørse—justering 130-Q-14
Rem til enhed til beskyttelse af motoren mod smuds – udskiftning (Final Tier 4/Stage V) 130-Q-14

Fejlsøgning
Indføringshus 135-1
Udskiller 135-1
Hydrostatisk køredrev 135-4
Firehjulstræk (ekstraudstyr) 135-7
Styring 135-8
Bremser 135-8
Motor 135-9
El-anlægget 135-17
Opvarmning 135-18
Klimaanlæg 135-19

Side

Fugtsensor (hvis monteret) 135-19
Masseflowsensor (hvis monteret) 135-20

Opbevaring
Klargøring af maskinen før opbevaring 140-1
Klargøring efter opbevaring 140-1

Specifikationer
Driftshastigheder (S760 og S770) 145-1
Driftshastigheder (S780, S785 og S790) 145-3
Specifikationer (S760 og S770) 145-5
Specifikationer (S780, S785 og S790) 145-8
Mål (S760 og S770) 145-11
Dimensioner (S770 HillMaster™) 145-12
Mål (S780, S785 og S790) 145-13
Dimensioner (S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™) 145-14
Målereferencepunkter 145-15
Total kropsvibration 145-16
Lydniveau 145-16
Sikkerhedshenvisninger til senere installering af elektrisk og elektronisk udstyr og/eller komponenter 145-16
EU-konformitetserklæring 145-17
Den Eurasiske Økonomiske Union 145-17
Maskinens udviklede levetid 145-18
Fluorholdig drivhusgas 145-18
Kuldioxidemissioner (CO_2) 145-18
Standard tilspændingsværdier i tommer for bolte og skruer 145-19
Drejningsmomenter for metriske bolte og skruer 145-20

Lovgivnings- og overensstemmelsesoplysninger
FCC's (Federal Communications Commission) meddelelser til brugeren 150-A-1
FCC's (Federal Communications Commission) meddelelser til brugeren 150-A-1
Meddelelser og licenser vedrørende tredjepartssoftware 150-A-1
Industry Canadas meddelelser til brugeren 150-A-2
Identificering af datokode 150-A-4
Identificering af datokode 150-A-4
Redegørelse for giftige eller farlige stoffer eller elementer 150-A-5
CCC klasse A-erklæring 150-A-5
Brasilien-overensstemmelseserklæring 150-A-5
EU-overensstemmelseserklæring 150-A-6
EU-overensstemmelseserklæring 150-A-7
EU-overensstemmelseserklæring 150-A-8
EU-overensstemmelseserklæring 150-A-9
Toldunion–EAC 150-A-10
Federal Communications Commission (FCC) . 150-A-12
Redegørelse for giftige eller farlige stoffer eller elementer 150-A-13
Identificering af datokode 150-A-13
Den Eurasiske Økonomiske Union–EAC 150-A-14
EU-overensstemmelseserklæring 150-A-16
Thailand-overensstemmelseserklæring 150-A-16
Vietnam–Overensstemmelseserklæring 150-A-17
Information til bruger 150-A-17
USA—Federal Communications Commission (FCC) underretninger til bruger 150-A-17

Side

Canada—Industry Canada's underretninger til bruger 150-A-18
Det Europæiske Fællesskab 150-A-19
EU-overensstemmelseserklæring 150-A-19
Identificér datokode 150-A-20
Toldunion—EAC 150-A-21
EU-konformitetserklæring 150-A-23
Identificér datokode 150-A-23
Toldunion–EAC 150-A-24
EF-overensstemmelseserklæring 150-A-25
Egenskaber for Generation 4 CommandCenter™ 4600 processor Wi-Fi® 150-A-26
Federal Communications Commission og Industry Canada Notification 150-A-27
EU-overensstemmelseserklæring 150-A-28
EU-overensstemmelseserklæring 150-A-29
EU-overensstemmelseserklæring 150-A-30
EU-overensstemmelseserklæring 150-A-31

StarFire™ 6000-modtager (Hvis monteret)
Funktionsprincipper for StarFire™ 6000 modtager 150-B-1
Displaykompatibilitet 150-B-1
Støvbeskyttelse af StarFire™ 6000 modtager . 150-B-2
Montering af StarFire™ 6000-modtager 150-B-2
Afmontering af StarFire™ 6000-modtager 150-B-2
Naviger til hovedsiden i StarFire™ med GreenStar™ 2 og GreenStar™ 3 displays .. 150-B-3
Naviger til hovedsiden i StarFire™ med 4. generations CommandCenter™ 150-B-3
Fanen Aktiveringer 150-B-3
Aktiveringer 150-B-3
Aktiverings- og deaktiveringskoder 150-B-4
Indlæs aktiveringskode 150-B-4
Vindue til aktivering/abonnementsstatus 150-B-4
Korrektionsmodus for modtager 150-B-4
Fane til opsætning af modtager 150-B-5
Monteringsretning for modtager 150-B-5
Angiv modtagers for/bag-værdi 150-B-5
Indtast modtagers højde 150-B-6
Timer TIL efter afbrydelse 150-B-7
QuickStart 150-B-7
Fanen Seriel port 150-B-7
Baudrate og outputhastighed 150-B-7
NMEA-meddelelser 150-B-7
StarFire™ 6000 – Overordnet niveau 150-B-9
Modtagers positionsmodus 150-B-9
Maskinplacering og -hastighed 150-B-9
Modtagers præcisionsindikator 150-B-9
Modtagers positionspræcision 150-B-9
Modtagers signalkvalitet 150-B-10
Modtagers terrænkompensationsmodul 150-B-10
Satellitinformation 150-B-10
Satellitsporingsinformation 150-B-10
Himmelplot-fane 150-B-11
Aflæsning af satellitternes himmelplot 150-B-11
Satellitsporingsdiagram 150-B-12
Fanen Diagram 150-B-12
Diagram 150-B-12
Præcisionsindikator for GPS (Globalt positioneringssystem) 150-B-12
StarFire™ Fil-manager 150-B-13
Hent data 150-B-14
Administrér data 150-B-14

Side

Opdater modtager 150-B-14
Fejl i hardware 150-B-14
Fejlsøgning 150-B-14
Fejlfindingsfanen Aflæsninger 150-B-15
Fejlfindingsfanen Datalogge 150-B-15
Fejlfindingsfanen Via radio 150-B-16
StarFire™ 6000 – Indstillinger for USB-drev .. 150-B-16
Bedste praksis for USB-drev 150-B-16
Indstillinger for USB-drev 150-B-17
Krav til USB-drev 150-B-17
Adgang til fejlfinding for GreenStar™ 2 display og GreenStar™ 3 display 150-B-17
Adgang til fejlfinding for 4. generations CommandCenter™ 150-B-18
GreenStar™ 2 og 3 displays – Fejlfindingsinformation 150-B-18
StarFire™ 6000 LED status 150-B-19
LICENSAFTALE FOR SOFTWARE TIL JOHN DEERE STARFIRE™ SATELLIT MODTAGER 150-B-19

JDLink™ (hvis monteret)
ZXLink™ 150-C-1
Funktionsprincip for Modulær telematikgateway 150-C-1
Kundeejet SIM 150-C-2
Satellitmodulets funktionsprincip 150-C-2
Indsamling af data 150-C-3
JDLink™-funktioner 150-C-3
Satellitmodulets serviceniveau 150-C-4
Mobil til maskine 150-C-5
Komponenter 150-C-6
Modulær telematikgateway 150-C-7
Mobil-/GPS- og trådløs antenne 150-C-8
Trådløs antenne 150-C-8
Satellitmodul og -antenne 150-C-8
Ethernetkontakt 150-C-9
Driftsspænding for Ethernetkontakt 150-C-9
Website log-in 150-C-9
At komme i gang 150-C-9
Navigering på website 150-C-10
Oversigt 150-C-10
Omprogrammering af køretøjet 150-C-11
Fejlsøgning – Omprogrammering 150-C-13
SOFTWARE VILKÅR OG BETINGELSER ... 150-C-14
Slutbrugerlicensaftale (EULA) 150-C-17
Elektriske specifikationer 150-C-25

John Deere maskinkommunikationsradio (Hvis monteret)
Funktionsprincipper 150-D-1
Komponenter 150-D-1
Oprettelse af netværk 150-D-2
Indstilling af Mit navn på netværk 150-D-6
Bekræftelse af netværksfunktion 150-D-6
Opdatering af radioens software 150-D-6
Netværk-fane 150-D-8
Fejlfinding på netværk 150-D-9
Fejlfinding på radio 150-D-11
Tildækning antenneforbindelser 150-D-13
Specifikationer for radio 150-D-13

John Deere Harvest Mobile (Hvis monteret)
Funktionsprincipper 150-E-1

Side

Krav 150-E-1
Maskinens kompatibilitet 150-E-1
John Deere Operations Center 150-E-1
Abonnement til trådløs dataserver 150-E-2
Trådløs dataserver—Primær funktionstast 150-E-2
Trådløs dataserver—Opsætning-funktionstast 150-E-2
Trådløs dataserver—Fejlfinding-funktionstast .. 150-E-2
Tablet 150-E-2
StarFire™ modtager 150-E-3
GreenStar™ skærmmodul 150-E-3
Trådløs dataserver 150-E-3
Koaksialt kabel og antenne til trådløs dataserver 150-E-4
Opsætning af John Deere Harvest Mobile 150-E-4
Download John Deere Harvest Mobile-applikation 150-E-4
Opsætning af den trådløse dataserver i GreenStar™ 3 2630 skærmmodulet 150-E-4
Tilslut din tablet til den trådløse dataserver 150-E-5
Bekræft abonnement til den trådløse dataserver 150-E-5
Opsætning af GreenStar™ 3 2630 skærmmodul 150-E-6
Brug af John Deere Harvest Mobile 150-E-7
Brug af John Deere Harvest Mobile 150-E-7
Interaktiv justering af mejetærsker 150-E-7
Så startsiden for den trådløse dataserver 150-E-7
Sletning af data fra den trådløse dataserver ... 150-E-8
Opdater software 150-E-8
Omprogrammering af trådløs dataserver 150-E-9
Opdatering af John Deere Harvest Mobile 150-E-10
Nulstil trådløs adgangskode 150-E-10
Fejlfinding af trådløs dataserver 150-E-11
Yderligere hjælpemateriale 150-E-12
Fejlfinding—Tablet 150-E-12
Tjekliste for sæsonstart 150-E-13
Tjekliste for sæsonafslutning 150-E-13
Daglig tjekliste 150-E-13

AutoTrac™ RowSense™ (hvis monteret)

AutoTrac™-styring 150-F-1
Manuel styring 150-F-1
Betjen styringssystemer med omtanke 150-F-1
Generel information 150-F-1
Styringsindstillinger 150-F-2
Vendingsberegner 150-F-2
Sporingstoner 150-F-2
Skift spor 150-F-2
Lysbjælke-indstillinger 150-F-3
Buet spor-indstillinger 150-F-3
Indstillinger af cirkelspor 150-F-4
Sporafstand 150-F-4
Styringsfølsomhed 150-F-4
Indstilling af styringsspor 150-F-5
Lige spor 150-F-5
Quick Line 150-F-5
Styring på et lige spor 150-F-6
AB-kurver 150-F-6
Styring på en AB-kurve 150-F-6
Registrering af en lige rute eller navigering rundt om forhindringer 150-F-7
Tilpasningskurver 150-F-7
Styring på en tilpasningskurve 150-F-8
Registrering af en lige strækning inden for en tilpasningskurve 150-F-8
Navigering rundt om forhindringer 150-F-9
Cirkelspor 150-F-10
Kant på cirkelspor 150-F-11
Styring på et cirkelspor 150-F-11
Grænsefyldningsspor 150-F-11
Vejledning om grænsefyldningsspor 150-F-11
Byt spor (Sporsæt) 150-F-12
AutoTrac™ statuscirkeldiagram 150-F-12
Igangsætning af AutoTrac™ 150-F-13
Deaktivér AutoTrac hvis det ikke er i brug 150-F-13
Aktivering af AutoTrac 150-F-13
Fortsættelseskontakt 150-F-14
Genaktivering af AutoTrac i næste passering . 150-F-14
Deaktiver AutoTrac™ 150-F-15
Mindste og højeste hastigheder 150-F-15
AutoTrac-deaktiveringsmeddelelse 150-F-15
Styringsoptimering 150-F-16
AutoTrac™ RowSense™ 150-F-20
Fejlsøgning 150-F-20

Maskinens identifikationsnumre

Fortolkning af maskinens serienummer 155-1
Identifikationsnumre 155-1
Maskinens serienummerskilt 155-2
Placering af maskinens identifikationsplade 155-2
Placering af overensstemmelsesmærkat for Eurasian Economic Union (Den Eurasiske Økonomiske Union) 155-2
Fortolkning af motorens serienummer (9,0 l motor) 155-3
Fortolkning af motorens serienummer (13.5 l motor) 155-3
Motorens serienummer (Tier 2/Stage II) 155-4
Motorens serienummer (Final Tier 4/Stage V) 155-4
Førerhusets serienummer 155-4
Hydrostatdrevpumpe 155-5
Hydrostatdrevmotor 155-5
Motor, to hastigheder, firehjulstræk 155-5
Motorgearkasse 155-5
Gearkasse til rotordrev 155-5
Transmission 155-6
Indføringshusreverser 155-6
Gearkasse til indføringshus med flere hastigheder (hvis monteret) 155-6
Snitter (hvis monteret) 155-6
Styreblad til bagsmæk (Deluxe, Intermediate og Premium restmaterialer) 155-6
Avanceret PowerCast™ bagsmæk (Intermediate og Premium restmaterialer) 155-7
PowerCast bagsmæk (deluxe rester) 155-7
Spreder (deluxe rester) 155-7
Opbevaring af ejercertifikat 155-7
Sikker maskinopbevaring 155-7

Tilgængelig John Deere-servicelitteratur

Teknisk information JDSLA-1

John Deere-service holder dig i sving

John Deere reservedele IBC-1
De rigtige værktøjer IBC-1
Toptrænede teknikere IBC-1
Hurtig service IBC-1

Maskinens sikkerhedsfunktioner

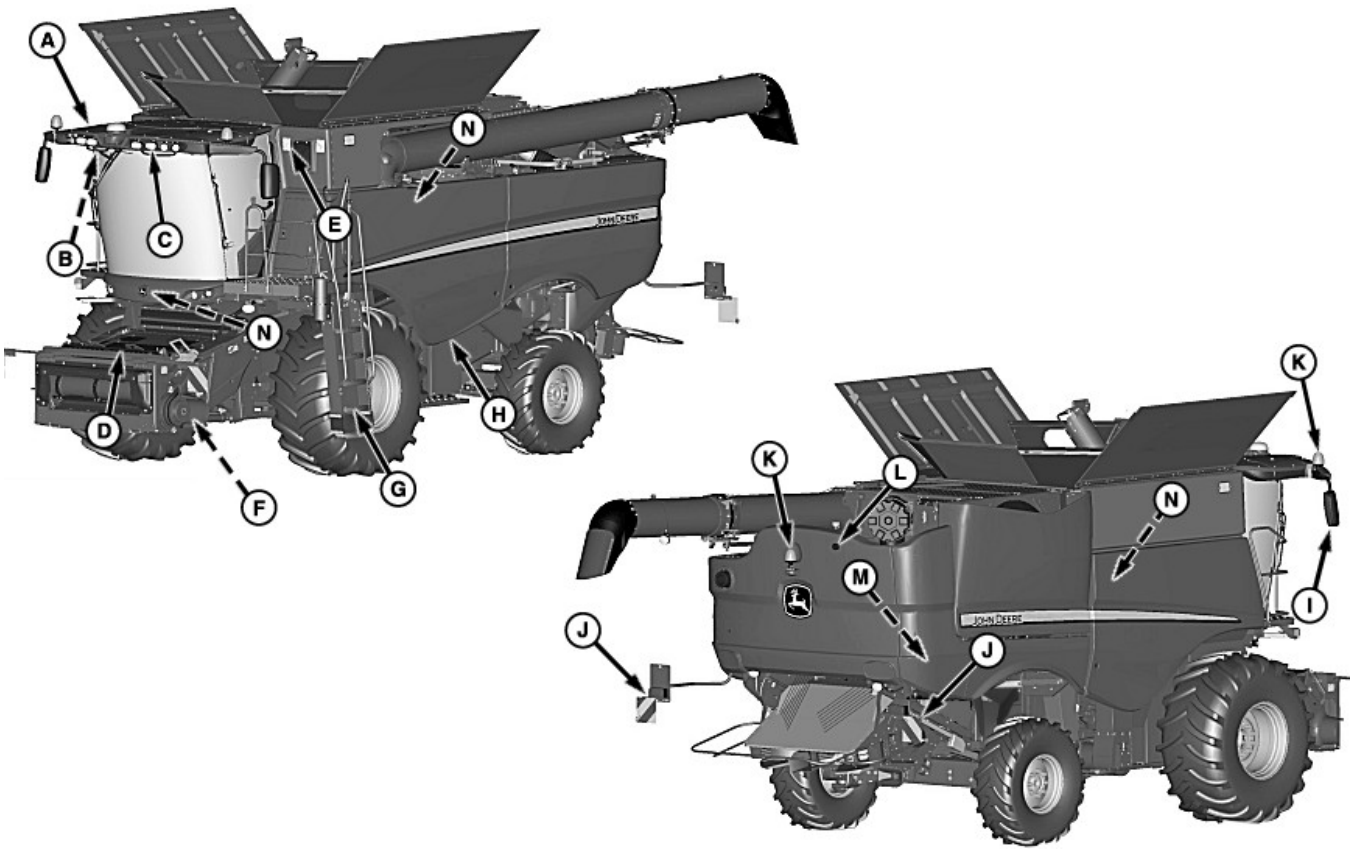

H115704—UN—31AUG15

Sikkerhedsfunktioner set forfra / set bagfra

A—Førerkabinens sikkerhedsfunktioner: Maskinførerens tilstedeværelsessystem, elektronisk motorstartblokering, sikkerhedsseler, horn, nødudgangsvindue, parkeringsbremse, blinklys
B—Håndstøtter
C—Forlygter
D—Skridsikre måtter
E—Sikkerhedsskilte
F—Mekanisk sikkerhedsstop (indføringshus)
G—Skridsikre trin og platform med gelænder
H—Skærme
I—Bakspejle
J—Advarselsblink og reflekstape
K—Rotorblink
L—Bakalarm
M—Skridsikker serviceplatform med gelænder
N—Rotations-alarmsystemets sikkerhedsegenskaber: Tømmelygter, stublygter, komponentrumslygter

Udover de viste sikkerhedsfunktioner bidrager også andre komponenter og systemer, sikkerhedslygter på maskinen og sikkerhedsmeddelelser og anvisninger i instruktionsbogen til sikker drift af denne maskine, såfremt disse kombineres med den forsigtighed og omhu, man kender fra en erfaren fører.

OUO6075,000413E-74-31AUG15

Overhold sikkerhedsinstruktionerne

T81389—UN—28JUN13

Dette er en advarselstrekant. Når du ser den på din maskine eller i denne bog, skal du være på vagt over for risiko for personskade.

Følg de anbefalede sikkerhedsregler og vejledningen i sikker brug.

DX,ALERT-74-29SEP98

Signalords betydning

⚠FARE

⚠ADVARSEL

⚠PAS PÅ

TS187—74—30SEP88

FARE; signalordet FARE betegner en farlig situation, som medfører dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis ikke den undgås.

ADVARSEL; signalordet ADVARSEL betegner en farlig situation, som kan medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis ikke den undgås.

PAS PÅ; signalordet PAS PÅ betegner en farlig situation, som kan medføre mindre eller moderate kvæstelser. PAS PÅ kan også anvendes til at advare mod usikre fremgangsmåder, der kan resultere i hændelser, som kan medføre kvæstelser.

Signalordene—FARE, ADVARSEL eller PAS PÅ—bruges sammen med sikkerhedsadvarselssymbolet. FARE advarer om de alvorligste sikkerhedsrisici. Skilte med FARE eller ADVARSEL er anbragt nær specifikke faremomenter. Almindelige sikkerhedsforholdsregler står på skiltene med PAS PÅ. PAS PÅ benyttes også til at henlede opmærksomheden på sikkerhedsanvisninger her i bogen.

DX,SIGNAL-74-05OCT16

Overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne

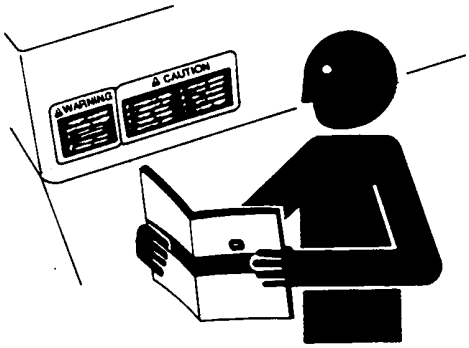

TS201—UN—15APR13

Læs alle sikkerhedshenvisninger i denne betjeningsvejledning og på de advarselskilte, som er anbragt på maskinen, omhyggeligt. Sørg for at holde advarselskilte i god stand. Erstat manglende eller beskadigede advarselskilte. Kontrollér at nye udstyrskomponenter og reservedele er i besiddelse af de relevante advarselskilte. Nye advarselskilte kan rekvireres hos din John Deere-forhandler.

Der findes muligvis yderligere sikkerhedsinformationer i forbindelse med reservedele og komponenter fra andre producenter, som ikke præsenteres i denne betjeningsvejledning.

Gør dig fortrolig med betjeningen af maskinen og anvendelse af styreenhederne. Personer uden faglig kompetence må ikke betjene maskinen.

Sørg for at tilstanden på din maskine altid upåklagelig. Uautoriserede modifikationer på maskinen kan begrænse funktionen og/eller sikkerheden samt maskinens levetid.

Kontakt din John Deere-forhandler, hvis der forekommer afsnit i denne betjeningsvejledning, som du ikke forstår og deraf har brug for assistance.

DX,READ-74-16JUN09

Kørsel af maskinen

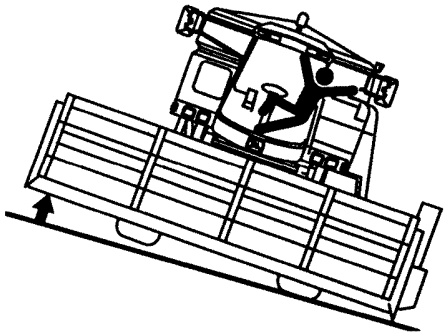

ZX002461

ZX002461—UN—16JUN95

Kontroller altid at traktoren er teknisk og sikkerhedsmæssigt i orden, før den bruges.

Før maskinen sættes i bevægelse skal man omhyggeligt kontrollere rundt om den (f.eks. for børn). Sørg for uhindret udsyn. Aktiver hornet, lige før der sættes i gang.

Tilpas altid kørehastigheden efter vejens eller markens beskaffenhed. Undgå skarpe drejninger, mens der køres op eller ned af hældning - eller under kørsel på sidehældning. Vær særlig omhyggelig med at vende på en skråning når korntanken er fuld.

Følg instruktionerne i betjeningsvejledningen til skærebordet, når skærebordet af- eller påmonteres.

Når der foretages vendinger, skal redskabets bredde og maskinens udsving bagtil altid tages i betragtning. Redskaber og markforhold har indflydelse på mejetærskerens kørselskarakteristikker.

Sæt hastigheden ned mens der køres på hældninger eller ujævn grund - og før skarpe drejninger. Skift til et lavere gear, før der køres ned ad stejl hældning.

Undgå huller, grøfter og forhindringer der kan få mejetærskeren til at vælte, i særdeleshed på skråninger.

OUO6075,0000AB7-74-21FEB07

Betjeningsmulighed

- Ejeren af udstyret er ansvarlig for at sikre, at maskinføreren er ansvarlig, uddannet, har læst betjeningsinstruktionerne og advarslerne og ved, hvordan man betjener maskinen korrekt og sikkert.
- Alder, fysisk og mental kapacitet kan være faktorer i udstyrsrelaterede skader. Førerne skal være mentalt og fysisk i stand til at få adgang til førerhuset og/eller kunne betjene maskinen korrekt og sikkert.
- Lad aldrig børn eller ikke-oplærte personer bruge maskinen. Instruer alle førere i ikke at give børn en tur i maskinen eller på tilbehøret.
- Betjen aldrig maskinen, når du er distraheret, træt eller under anden nedsat evne. Korrekt brug af maskinen kræver din fulde opmærksomhed og bevidsthed.

OUO6075,0004964-74-18JUN18

Overhold trafikreglerne

Overhold altid de lokale trafikregler ved kørsel på offentlig vej.

OUO6075,0000032-74-22JAN01

Kontrol af maskinsikkerhed

Kontrollér altid vejen og maskinens generelle funktionssikkerhed, inden den anvendes.

FX,READY-74-28FEB91

Hold passagerer og børn væk fra maskinen

TS253—UN—23AUG88

Maskinen er kun beregnet til sin operatør. Hold passagerer væk fra maskinen med undtagelse af perioder med oplæring eller korte perioder for observation.

Passagerer kan komme til skade og har risiko for at blive slynget af maskinen. Passagerer vil også genere operatørens udsyn, hvilket igen kan medføre usikker håndtering af maskinen.

Børn må aldrig tages op på maskinen eller i mejetærskerens førerkabine, mens motoren er i gang.

Oplæringssædet bør kun benyttes til undervisning eller korte perioder af maskinobservation og ikke som en opholdsplads for børn.

HX,AG,SF6904-74-22JUL99

Ballastning for støt jordkontakt

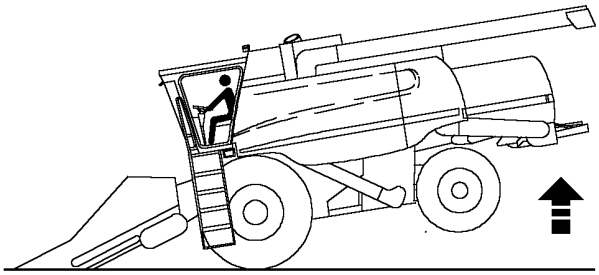

H51907—UN—10FEB99

Mejetærskerens betjening, styring og bremseydelse kan blive voldsomt berørt af tunge frontredskaber, der ændrer mejetærskerens tyngdepunkt.

For at opretholde den nødvendige jordkontakt skal der sættes ballast på mejetærskerens bagende efter behov.

Overhold de maksimale tilladte akselbelastninger og totalvægte.

HX,AG,SF6782-74-05FEB99

Transport ad vej med skærebord monteret

Overhold de lokale lovbestemmelser for kørsel med mejetærsker på offentlig vej.

Vejtransport i Tyskland skal godkendes af den lokale TÜV for at få tilladelse hertil.

Ansøgning om tilladelse indgives til din forhandler eller til fabrikken.

OUO6075,0004672-74-16MAR17

Undgå elektriske ledninger

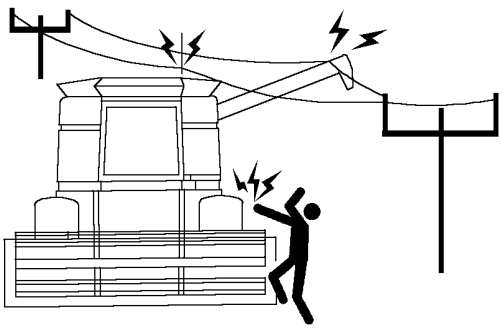

H52022—UN—14APR99

Sæt korntankens tømmesnegl i transportposition og sænk korntankens adgangsgelænder før kørsel på offentlige veje.

Hvis antennen ikke er sat i transportstilling, før der køres på offentlig vej, kan den berøre lavthængende elkabler. Det kunne føre til alvorligt elchok for føreren.

HX,STSSA,D-74-22JUL99

Teleskoplæsseren parkeres og forlades

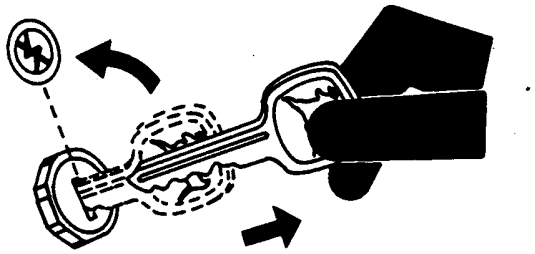

TS230—UN—24MAY89

Sænk høstudstyret helt til jorden.

Inden maskinen efterlades, skal høstudstyret og separatoren frakobles. Sæt universalgrebet i frigear og sluk for motoren. Aktivér parkeringsbremsen, fjern tændingsnøglen og lås førerhuset.

Efterlad aldrig maskinen uden opsyn mens motoren er i gang.

Forlad aldrig kabinen under kørsel.

OUO6075,0000AEB-74-11FEB14

Arbejd i rum med god udluftning

TS220—UN—15APR13

En motors udstødning kan forårsage sygdom eller død. Er det nødvendigt at lade motoren gå indendørs, skal dens udstødning ledes til det fri med en forlænger på udstødningsrøret.

Har du ikke et forlængerrør, skal dørene åbnes til det fri, så der er rigelig ventilation.

DX,AIR-74-17FEB99

Håndter brændstof sikkert—Undgå brand

TS202—UN—23AUG88

Brændstoffet skal håndteres forsigtigt: Det er ekstremt brændbart. Rygning af cigaretter, eller åben ild eller gnister i nærheden maskinen er ikke tilladt, mens der tankes brændstof.

Motoren skal altid stoppes, inden maskinen optankes. Optankningen skal foretages udendørs.

Risikoen for brand mindskes, ved at maskinen holdes ren for ophobet snavs, fedtstoffer og andre partikler. Spildt brændstof skal altid tørres op.

Brug kun en godkendt brændstofbeholder til transport af brændbar væske.

Fyld aldrig brændstofbeholder i en pickup-truck med plastikforing. Stil altid brændstofbeholderen på jorden før den fyldes. Brændstofbeholderen berøres med brændstofdysen, før beholderens låg tages af. Hold brændstofdysen nede i brændstofbeholderens indløb, når den fyldes.

Opbevar ikke brændstofbeholderen i nærheden af åben ild, gnister eller pilotflamme, som i en vandvarmer eller andet apparat.

DX,FIRE1-74-12OCT11

Hav altid nødhjælpsudstyret klar

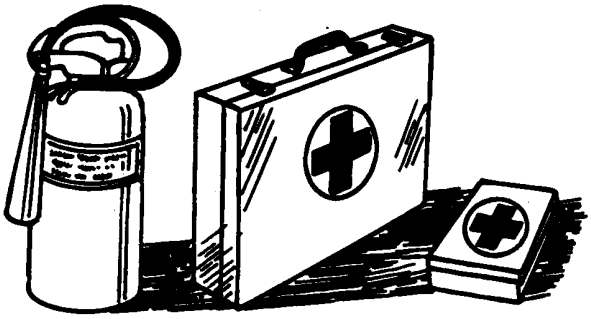

TS291—UN—15APR13

Vær forberedt, hvis der opstår brand.

Hav førstehjælpskasse og ildslukker ved hånden.

Hav altid telefonnummer til læge og alarmopkald-cifre til ambulance, hospital og brandvæsen liggende klar i nærheden af telefonen.

DX,FIRE2-74-03MAR93

Brug startvæske med omhu

TS1356—UN—18MAR92

Startvæsken er meget letantændelig.

Hold gnister og åben ild på afstand, mens den bruges. Hold startvæske på afstand af batterier og kabler.

For at forebygge en utilsigtet afladning under opbevaring af trykdåsen, behold dækslet på beholderen og opbevar den på et køligt, beskyttet sted.

Start-spraydåser må aldrig punkteres eller brændes.

Der må ikke bruges startvæske, når man starter en motor udstyret med gløderør eller luftindsugningsopvarmer.

DX,FIRE3-74-14MAR14

I tilfælde af brand

TS227—UN—15APR13

FORSIGTIG: Undgå kvæstelser.

Stands maskinen øjeblikkeligt ved det første tegn på brand. Brand kan identificeres ved lugten af røg eller synlige flammer. Eftersom brand tiltager og spreder sig hurtigt, bør man forlade maskinen med det samme og bringe sig i sikkerhed for branden. Vend ikke tilbage til maskinen! Sikkerheden kommer først.

Ring til brandvæsenet. En bærbar brandslukker kan slukke en lille brand eller holde den nede, indtil brandvæsenet kommer, men bærbare brandslukkere har deres begrænsninger. Prioriter altid førerens og tilskuernes sikkerhed. Hvis der gøres forsøg på at slukke branden, bør man vende ryggen til vinden og have en flugtvej uden forhindringer for at kunne komme hurtigt væk, hvis branden ikke kan slukkes.

Læs vejledningen til brandslukkeren og gør dig fortrolig med det sted, hvor den er anbragt, dens reservedele og dens funktion, inden en brand bryder ud. Lokale brandvæsener eller forhandlere af brandudstyr udbyder eventuelt brandslukningskurser og kan give gode råd.

Hvis der ikke følger nogen vejledning med din brandslukker, bør disse generelle retningslinjer følges:

1. Træk stiften ud. Hold brandslukkeren med dysen væk fra dig og lås låsemekanismen op.
2. Ret den mod et lavtliggende punkt. Ret brandslukkeren mod roden af branden.
3. Klem håndtaget langsomt og ensartet.
4. Bevæg dysen fra side til side.

DX,FIRE4-74-22AUG13

Undgå risiko for statisk elektricitet under påfyldning af brændstof

RG22142—UN—17MAR14

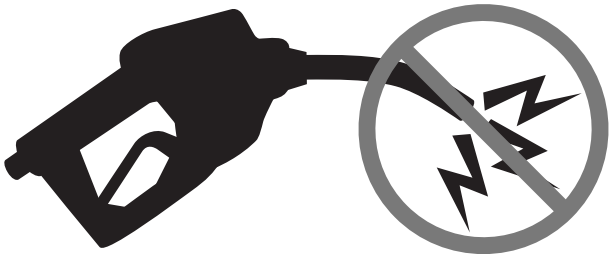

RG21992—UN—21AUG13

Hvis der fjernes svovl og andre komponenter fra Ultra-Low Sulfur-diesel (ULSD, diesel med ultralavt svovlindhold), aftager dens ledningsevne, mens evnen til at holde statisk ladning tiltager.

Raffinaderier kan evt. have behandlet brændstoffet med et middel der afhjælper statisk ladning. Der er dog mange faktorer, der kan reducere det tilsatte middels virksomhed med tiden.

Der kan opstå statisk ladning i ULSD- brændstoffet, mens det flyder gennem brændstoftilførselssystemet. Statisk elektricitet, der udledes under tilstedeværelsen af brændbare dampe, kan forårsage brand eller eksplosion.

Derfor er det vigtigt at sikre, at hele brændstofpåfyldningssystemet (brændstofforsyningstanken, fødepumpen, -slangen, dysen o.lign.) er forbundet og bundet korrekt til jord. Konsultér din brændstof- eller brændstofsystemleverandør for at sikre, at brændstofforsyningssystemet er i overensstemmelse med standarder for sikker forbindelse og binding til jord.

DX,FUEL,STATIC,ELEC-74-12JUL13

Bær beskyttende beklædning

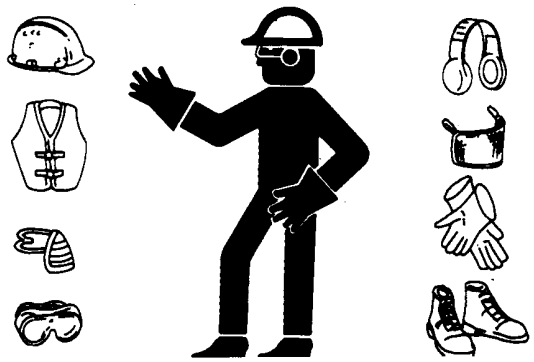

TS206—UN—15APR13

Bær tætsluttende tøj og det sikkerhedsudstyr, som er nødvendigt til arbejdet.

Sikker betjening af maskinen kræver førerens fulde opmærksomhed. Bær derfor ikke hovedtelefoner til radio eller musik under arbejdet.

DX,WEAR2-74-03MAR93

Hold afstand til høstustyret

ES118704—UN—21MAR95

Knivbjælke, bordsnegl, vinde, føderuller osv. kan ikke afskærmes helt på grund af deres funktioner. Hold sikker afstand til disse komponenter under arbejdet. Hovedkoblingen skal altid frakobles, motoren afbrydes, parkeringsbremsen aktiveres og nøglen tages ud inden eftersyn eller rydning af tilstopninger.

OUO6075,00009E5-74-28SEP10

Hold hænderne væk fra knivene

TS254—UN—23AUG88

Forsøg aldrig at rydde forhindringer af vejen foran eller på skærebordet medmindre tærskeværket er frakoblet, parkeringsbremsen er trukket, motoren afbrudt og nøglen taget ud.

Der må ikke være personer i nærheden af maskinen, når motoren startes.

OUO6075,00009E6-74-28SEP10

Brug af sikkerhedslys og -indretninger

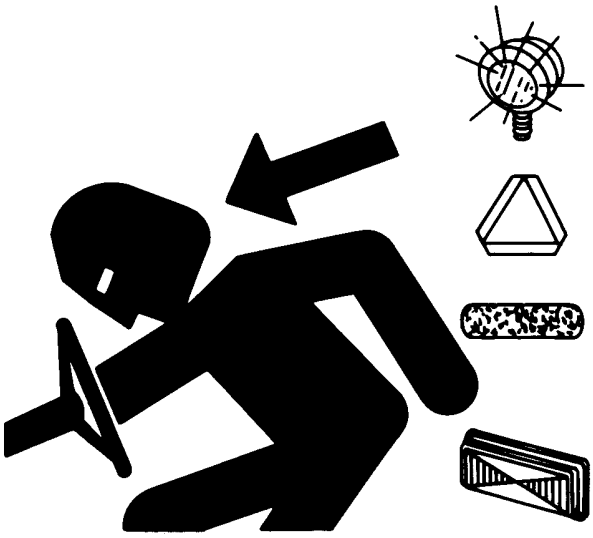

TS951—UN—12APR90

Undgå sammenstød med andre trafikanter, langsomtkørende traktorer med redskaber eller andet bugseret udstyr, og selvkørende maskiner på offentlig vej. Se hele tiden efter bagfra kommende trafik, specielt i sving, og brug afviserblinkene.

Kør med tændte forlygter, katastrofeblink og blinklys både dag og nat. Overhold de lokale bestemmelser for udstyr, lygter og markeringslys. Lygter og markeringslys skal være synlige, rene og i god stand. Udskift eller reparér lygter og reflekser som er beskadiget eller mangler.

HX,STSSA,O-74-22JUL99

Brug sikkerhedsseler

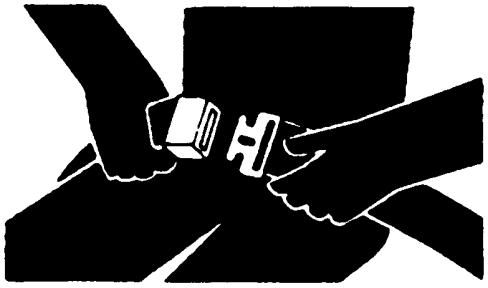

H47137

H47137—UN—25OCT95

Brug sikkerhedsselen når som helst der køres med mejetærskeren eller der er personer ombord som observatør.

HX,STSSA,I-74-22JUL99

Opvarmet og ventileret førersæde

H124189—UN—11MAY18

FORSIGTIG: En overophedet sædevarmer kan forårsage forbrændinger eller beskadigelse af sædet. For at formindske risikoen for forbrændinger skal du være forsigtig ved brug af sædevarmeelement i længere tid, især hvis føreren ikke kan føle temperaturændringer eller smerte på huden. Placer ikke genstande på sædet som f.eks. et tæppe, en pude, betræk eller tilsvarende genstande, som kan føre til, at sædets varmelegeme overopheder.

OUO6075,000496C-74-25MAY18

Instruktionssæde

TS1730—UN—24MAY13

Hvis køretøjet er udstyret med et instruktionssæde, må det kun anvendes til oplæring af kommende førere eller fejlsøgning af maskinproblemer.

DX,SEAT,NA-74-22AUG13

Transportér mejetærskeren med skærebordet på sikker vis

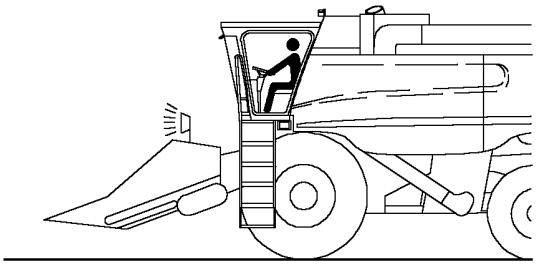

H51909—UN—07MAY99

Når som helst det er muligt skal De undgå transport på offentlig vej, mens skærebordet er påmonteret.

Hvis mejetærskeren skal transporteres med skærebordet påmonteret, så sørg for at de blinkende advarselslys på skærebordet fungerer, og at alle reflekser er rene og tydeligt kan ses.

Det anbefales at der bruges eskorte på trafikerede, smalle eller bakkede veje og ved kørsel over broer.

Kør med en hastighed der er sikker efter forholdene.

OUO6075,0000034-74-22JAN01

Undgå at maskinen løber løbsk eller bevæger sig uventet

H58737—UN—08JUL99

Undgå tilskadekomst eller dødsulykker fra uventede maskin- eller komponentbevægelser.

Start aldrig motoren ved at kortslutte over starter- eller solenoidepoler. Maskinen eller dens komponenter kan bevæge sig, hvis det normale kredsløb omgås.

AG,OUO1035,792-74-08JUL99

Foretag sikker vedligeholdelse

TS218—UN—23AUG88

Der forudsættes kendskab til, hvordan vedligeholdelsesarbejdet skal udføres. Hold området rent og tørt.

Forsøg aldrig at smøre, arbejde på eller justere maskinen, mens den er i bevægelse. Hold hænder, fødder og beklædningsgenstande væk fra kraftdrevne dele. Frakobl al strøm og aflast alle tryk med kontrolgrebene. Sænk udstyr til jorden. Stop motoren. Tag nøglen ud. Lad maskinen køle af.

Maskindele, der skal løftes under vedligeholdelsesarbejde, skal understøttes sikkert.

Sørg for, at alle dele er i god stand og korrekt monteret. Skader skal udbedres med det samme. Udskift slidte eller ødelagte dele. Fjern alle ansamlinger af fedt, olie eller affald.

På selvkørende udstyr skal batteriets jordkabel (-) frakobles, inden der foretages justeringer af det elektriske system eller svejsning på maskinen.

På bugserede redskaber skal ledningsbundterne kobles fra traktoren, før de elektriske systemkomponenter efterses, eller der svejses på maskinen.

Det kan forårsage alvorlige kvæstelser, hvis du falder ned oppe fra maskinen under rengøring eller andet arbejde på maskinen. Brug en stige eller platform for at gøre det lettere at nå hvert eneste sted. Sørg for at have støt og sikkert fod- og håndfæste.

DX,SERV-74-28FEB17

Svejsning i nærheden af elektroniske styreenheder

TS953—UN—15MAY90

VIGTIGT: Anvend ikke svejseudstyr som starthjælp. Strømstyrken og spændingen er for høj og kan medføre permanente skader.

1. Frakobl det/de negative (-) batterikabler.
2. Frakobl det/de positive (+) batterikabler.
3. Forbind de positive og negative kabler. De må ikke fastgøres på køretøjets ramme.
4. Alle ledningsbundtafsnit skal fjernes eller flyttes væk fra svejseområdet.
5. Svejseudstyrets jordforbindelse skal tilsluttes i nærheden af svejseområdet og langt væk fra styreenhederne.
6. Efter svejsningen skal trin 1—5 udføres i omvendt rækkefølge.

DX,WW,ECU02-74-14AUG09

Før svejsearbejde og opvarmning af dele skal malingen fjernes

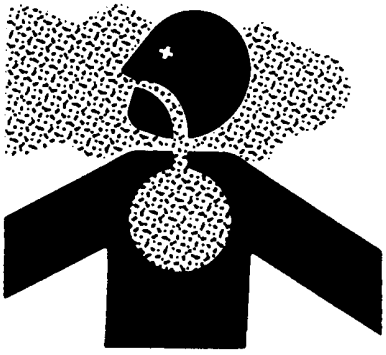

TS220—UN—15APR13

Undgå potentielt giftige dampe og støv.

Der kan udvikles giftige dampe, når maling brænder under svejsning, lodning eller opvarmning med svejseflamme.

Fjern maling før opvarmning:

- Fjern maling på mindst 100 mm af området, der kan påvirkes af opvarmning. Hvis malingen ikke kan fjernes, skal du bære en godkendt støvmaske i forbindelse med opvarmning eller svejsning.
- Undgå at indånde støvet, hvis du sandblæser eller sliber malingen bort. Brug en godkendt åndedrætsmaske.
- Bruger du opløsningsmiddel eller lakfjerner, fjernes resterne med vand og sæbe før svejsning. Fjern alle dunke med opløsningsmidler og lakfjerner - og andre brændbare materialer fra arbejdsstedet. Giv dampene mindst 15 minutter til at forsvinde, før der svejses eller varmes.

Brug ikke kloreret opløsningsmidler på områder, hvor der skal foretages svejsning.

Udfør alt arbejde med giftige dampe og støv i lokaler, hvor der er god ventilation.

Bortskaf maling og opløsningsmidler korrekt.

DX,PAINT-74-24JUL02

Undgå opvarmning nær trykrør med væske

TS953—UN—15MAY90

Der kan opstå brændbart spray ved opvarmning i nærheden af trykrør med væske, hvilket kan give både Dem og tilskuere alvorlige forbrændinger. Der må ikke fremstilles varme ved svejsning, lodning eller ved brug af skærebrænder i nærheden af væskeførende rør under tryk eller andet brændbart materiale. Rør under tryk kan ved en fejltagelse blive skåret over, når varmen breder sig ud fra selve flammens punkt.

DX,TORCH-74-10DEC04

Undgå at komme i berøring med bevægelige dele

TS256—UN—23AUG88

Hold hænder, fødder og beklædning væk fra kraftdrevne dele. Maskinen må aldrig rengøres, smøres eller justeres mens den er i gang.

H01,9000SA,E-74-15JUN90

Rengøring af korntank og sikker fjernelse af blokeringer

TS256—UN—23AUG88

Pas på ikke at blive fanget i korntankens tværsnegle, da det kan medføre alvorlig tilskadekomst eller dødsfald. På grund af deres funktion kan tværsneglene ikke tildækkes helt. Gå aldrig ind i korntanken mens motoren er i gang. Inden du går ind i tanken for at rense kornrester ud, skal motoren altid først slukkes, parkeringsbremsen trækkes, og nøglen skal tages ud.

Hvis korn klumper sig sammen og ikke flyder ind i tværsneglene, slå motoren fra, fjern nøglen og fra en position på motorrumsdøren brug en stang, kost eller skovl til at jævne sammenklumpningen og genoprette kornflowet.

OUO6043,00015E2-74-24MAY04

Hold hænderne væk fra de roterende aksler

TS1644—UN—22AUG95

Kontakt med roterende aksler kan medføre alvorlige skader evt. med døden til følge.

Sørg altid for, at alle skærme sidder rigtigt. Kontrollér, at alle roterende skærme kan dreje frit.

Bær tætsiddende tøj. Stands motoren og kontrollér, at alle roterende dele og aksler også er standset, før der foretages justerings-, tilslutnings- eller nogen form for vedligeholdelsesarbejde på motoren eller det maskindrevne udstyr.

DX,ROTATING-74-18AUG09

Montér alle skjolde og afskærmninger.

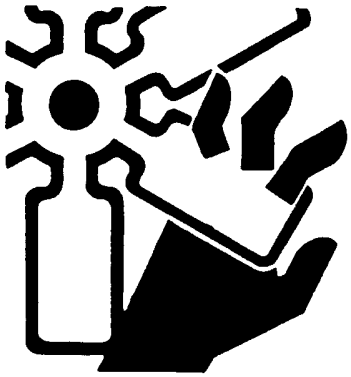

TS677—UN—21SEP89

Roterende ventilatorer, remme, remskiver og drev kan medføre alvorlige skader.

Sørg altid for, at alle skjolde og skærme sidder rigtigt under motordrift.

Bær tætsiddende tøj. Stands motoren og kontrollér, at alle ventilatorer, remme, remskiver og drev også er standset, før der foretages justerings-, tilslutnings- eller rensearbejde i nærheden af ventilatorerne og deres drevkomponenter.

OUO6075,0000C23-74-03MAY11

Undgå kontakt med højtryksvæske

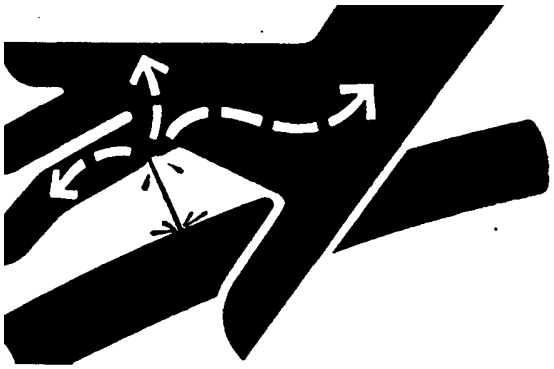

X9811—UN—23AUG88

Kontrollér hydraulikslangerne regelmæssigt – mindst en gang om året – for lækage, snit, revner, slitage, blister, tæring, åbne ledninger eller andre tegn på slid eller beskadigelse.

Udskift slidt eller beskadiget slangeenheder med det samme med godkendte John Deere reservedele.

Væske, som sprøjter ud under tryk, kan trænge ind under huden og medføre alvorlige kvæstelser.

Undgå denne fare ved at udligne trykket, før hydraulikrør og -slanger frakobles. Stram alle forbindelser, før systemet sættes under tryk.

Søg efter utætheder med et stykke pap. Beskyt hænder og krop mod højtryksvæske.

Ved uheld skal der øjeblikkeligt søges lægehjælp. Væske, der er trængt ind under huden, skal fjernes kirurgisk inden for et par timer for at undgå koldbrand. Læger uden kendskab til denne type kvæstelser bør kontakte en specialist. Man kan få yderligere information på engelsk ved at kontakte Deere & Company Medical Department, Moline, Illinois, USA, på telefon 1-800-822-8262 eller +1 309-748-5636.

DX,FLUID-74-12OCT11

Undgå at åbne højtryksbrændstofanlægget

TS1343—UN—18MAR92

Restvæsker under høj tryk, der forbliver i brændstofrør kan forårsage alvorlig skade. Det er ikke tilladt at frakoble eller forsøge at reparere brændstofrør, sensorer eller andre komponenter mellem

højtryksbrændstofpumpen og dyser på maskiner med High Pressure Common Rail (HPCR) brændstofsystem.

Teknikere, der kender til denne systemtype må udelukkende udføre reparationer. (Lad din John Deere foretage reparation).

DX,WW,HPCR1-74-07JAN03

Kontrollér akkumulatorsystemet med forsigtighed

TS281—UN—15APR13

Udsivende væske eller gas fra systemer med trykakkumulatorer, der bruges i luftkonditionerings-, hydraulik- og bremsesystemer kan forårsage alvorlig skade. Stærk varme kan få akkumulatoren til at gå itu, og ledninger under tryk kan blive skåret over ved et uheld. Det er ikke tilladt at svejse eller bruge en fakkel i nærheden af en akkumulator eller ledning, der står under tryk.

Reducér trykket i det hydrauliske system, inden akkumulatoren fjernes.

Reducér trykket i det hydrauliske system, inden akkumulatoren fjernes. Forsøg aldrig at reducere trykket i et hydraulisk system eller i en akkumulator ved at løsne et armatur.

Akkumulatorer kan ikke repareres.

DX,WW,ACCLA2-74-22AUG03

Beskyttelse mod væsker under højt tryk

TS1343—UN—18MAR92

Sprøjt fra højtryksdyser kan trænge ind under huden og forårsage alvorlige kvæstelser. Hold sprøjtene væk fra bare hænder og ubeskyttet hud.

Skulle uheldet alligevel ske, skal du øjeblikkelig søge lægehjælp. Indenfor få timer skal væsken under huden opereres bort for at undgå blodforgiftning og koldbrand. Har din egen læge ikke erfaring med denne type kvæstelser, bør han konsultere en specialist. Sådanne oplysninger kan fås hos Deere & Company Medical Department i Moline, Illinois, U.S.A.

DX,SPRAY-74-16APR92

Følg dækanbefalingerne

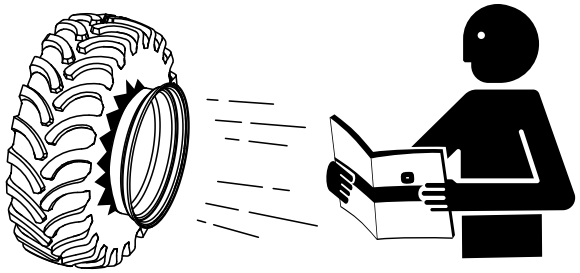

H111235—UN—13MAY14

Hold din maskine i god driftstand.

Brug kun foreskrevne dækstørrelser med korrekte vurderinger og pump til trykket angivet i denne brugervejledning.

Brug af andre dæk end de foreskrevne kan nedsætte stabiliteten, påvirke rattet, resultere i, at dækkene slides for hurtigt eller medføre andre problemer med holdbarheden eller sikkerheden.

DX,TIRE,INFO-74-19MAY14

Sikker vedligeholdelse af dæk

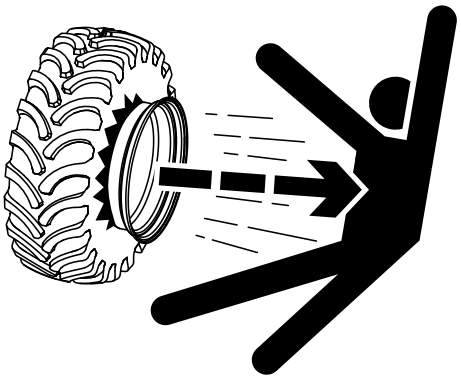

RXA0103438—UN—11JUN09

Eksplosionsagtig adskillelse af dæk og fælg kan medføre alvorlige og livsfarlige kvæstelser.

Forsøg ikke at montere et dæk medmindre du har det

rigtige udstyr og den nødvendige erfaring til at udføre arbejdet.

Det korrekte dæktryk skal altid opretholdes. Det anbefalede tryk må ikke overskrides ved pumpning af dækkene. Foretag aldrig svejsning eller opvarmning af et hjul med dæk. Varmen kan medføre en stigning i lufttrykket, som kan resultere i, at dækket eksploderer. Svejsning kan svække hjulets struktur eller deformere det.

Når dækkene pumpes, skal der anvendes en klemmeholdeanordning og en forlængerslange, der er lang nok til, at det er muligt at træde noget til siden for IKKE at stå direkte foran eller over dækenheden. Anvend et sikkerhedsbur hvis det er til rådighed.

Kontrollér hjulene for lavt tryk, snit, blærer, beskadigede fælge eller manglende hjulbolte og -møtrikker.

Hjul og dæk er tunge. Når hjul og dæk håndteres, skal der anvendes en sikker løfteanordning eller en assistent skal hjælpe med at løfte, montere eller afmontere.

DX,WW,RIMS-74-28FEB17

Ud-af-drifttagning — Korrekt genbrug og bortskaffelse af væsker og komponenter

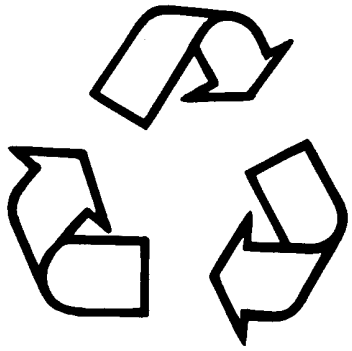

TS1133—UN—15APR13

Der skal træffes sikkerhedsmæssige og miljømæssige foranstaltninger, når en maskine og/eller komponent tages ud af drift. Disse foranstaltninger inkluderer følgende:

- Anvend passende værktøj og personlige værnemidler som beskyttelsestøj, handsker, ansigtsværn eller sikkerhedsbriller under fjernelse eller håndtering af objekter og materialer.
- Følg anvisningerne for de angivne komponenter.
- Aflast oplagret energi ved at sænke hævede maskinelementer, afspænde fjedre, frakoble batteriet eller andre strømforsyninger samt aflaste trykket i hydrauliske komponenter, akkumulatorer og andre lignende systemer.
- Sørg for at have så lidt kontakt som muligt med komponenter, der kan have rester af landbrugskemikalier som gødning og pesticider på sig. Håndtér og bortskaf disse komponenter korrekt.
- Aftap motorer, brændstoftanke, kølere, hydraulikcylindre, beholdere og ledninger forsigtigt, inden komponenterne genbruges. Anvend lækagesikre beholdere, når der aftappes væsker. Der må ikke anvendes beholdere til fødevarer eller drikkevarer.
- Hæld ikke spildvæsker på jorden, i kloakken eller i en vandkilde.
- Overhold alle nationale, regionale og lokale love, forskrifter eller bestemmelser angående håndtering eller bortskaffelse af spildvæsker (eksempel: olie, brændstof, kølevæske, bremsevæske), filtre, batterier og andre stoffer eller dele. Afbrænding af brændbare væsker eller komponenter i andet end specielt konstruerede forbrændingsanlæg kan være forbudt i henhold til loven og medføre eksponering for farlig røg eller aske.
- Vedligehold og bortskaf klimaanlægsystemer korrekt. Loven kan kræve, at et certificeret servicecenter skal udsuge og genbruge kølemidler i klimaanlæg, som eventuelt kan skade atmosfæren, hvis de udledes.
- Vurdér genbrugsmulighederne for dæk, metal, plast, glas, gummi og elektroniske komponenter, som kan genbruges, enten helt eller delvist.
- Kontakt din lokale miljøforvaltning eller dit renovationscenter eller din John Deere-forhandler for oplysninger om korrekt bortskaffelse af affald.

DX,DRAIN-74-01JUN15

Efterse kølevæskesystemet med omtanke

TS281—UN—15APR13

Eksplosive væskesprøjt fra trykkølesystemet kan forårsage alvorlige forbrændinger.

Stop motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen. Lad systemet køle af inden dækslet åbnes. Løsn dækslet til sikringshakket, så alt tryk blæses af - før det forsigtigt skrues fri og tages af.

OUO6075,0000ABC-74-21FEB07

Fjern sammenpakket høstaffald

TS227—UN—15APR13

Sammenpakning af avner og høstaffald i motorrummet, på motoren og nær bevægelige dele er en brandfare. Efterse og rengør disse områder ofte. Sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud inden De udfører eftersyn eller service.

HX,9010SA,B-74-23AUG97

Klods maskinen solidt op

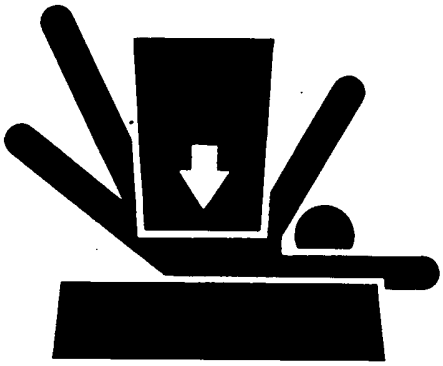

TS229—UN—23AUG88

Sænk altid udstyret eller redskabet til jorden, før der arbejdes på maskinen. Hvis arbejdet kræver, at maskinen eller udstyret løftes, skal de klodses sikkert og solidt op. Hydraulisk løftede dele og udstyr kan lækkrybe eller falde ned.

Sæt ikke maskinen på gasbetonblokke, hulrumsfliser eller andre støtter, som kunne smuldre under vedvarende belastning. Arbejd aldrig under en maskine, der kun bæres af en donkraft. Følg de anbefalede fremgangsmåder i denne instruktionsbog.

Bruges der redskaber eller tilbehør sammen med maskinen, skal sikkerhedsforskrifterne i redskabets eller tilbehørets brugermanual altid følges.

DX,LOWER-74-24FEB00

Opbevar ekstraudstyr forsvarligt

TS219—UN—23AUG88

Ekstraudstyr, som tvillinghjul, gitterhjul og læsseudstyr, der er stillet til opbevaring, kan vælte og forårsage livsfarlige ulykker.

Opbevar ekstraudstyr og tilbehørsdele fastspændte, så de ikke vælter. Hold børn og uvedkommende borte fra lageret.

DX,STORE-74-03MAR93

Sikker service af drivremme

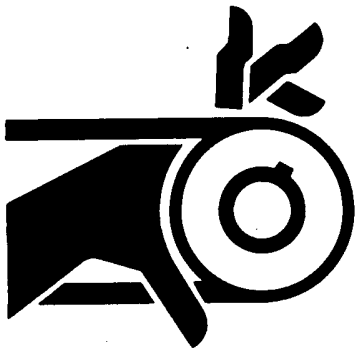

TS285—UN—23AUG88

Når drivremmene serviceres, skal disse forholdsregler altid overholdes:

- Undgå alvorlig kvæstelse ved berøring af hænder eller arme. Forsøg aldrig at rense, vedligeholde eller justere remmene, mens maskinen kører. Sluk altid for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
- Forsøg ikke at rense remmene med brændbare rensevæsker.

OUO6075,00026A4-74-06FEB03

Sikker håndtering af elektroniske komponenter og holdere

TS249—UN—23AUG88

Fald under på- og afmontering af elektroniske komponenter på udstyret kan medføre alvorlige skader. Anvend en stige eller en platform for at få nem adgang til hvert monteringsområde. Sørg for at have solidt fodfæste og noget at holde fat i. Komponenterne må ikke på- og afmonteres under våde forhold, eller hvis det fryser.

Hvis en RTK-basisstation skal monteres eller efterses på en mast eller et andet højt punkt, skal dette arbejde udføres af en person, der er autoriseret til at klatre.

Hvis en GPS-antenne skal monteres eller efterses på et redskab, skal der bruges forsvarlige løfteteknikker og bæres passende beskyttelsesudstyr. Antennen er tung og kan være svær at håndtere. Hvis monteringsområdet ikke kan nås fra jorden eller via en serviceplatform, skal der være to personer om arbejdet.

DX,WW,RECEIVER-74-24AUG10

Undgå uheld under bakning

PC10857XW—UN—15APR13

Kontrollér, at der ikke opholder sig personer i nærheden af maskinen, før den startes. Vend dig og se tilbage for at kontrollere dette. Få en anden person til at give signaler, hvis der er dårligt udsyn eller trange forhold.

Brug ikke et kamera til at bestemme, om der er personer eller forhindringer bag maskinen. Systemet kan være begrænset af mange faktorer som f.eks. vedligeholdelses- og klimaforhold samt funktionsevne.

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS-74-30AUG10

Nødudgang

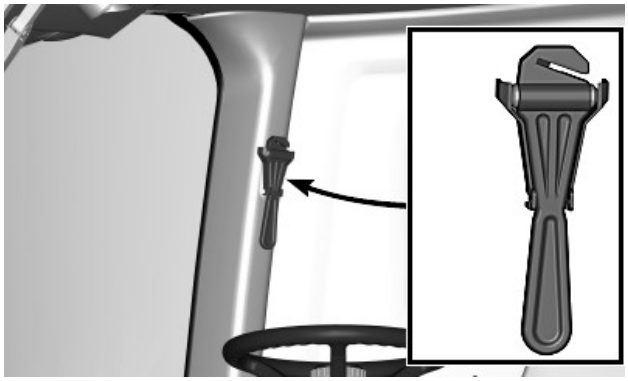

H121321—UN—21APR17

Man kan skære sikkerhedsselen over og knuse ruder med hammeren for at forlade kabinen i en nødsituation.

OUO6075,0004722-74-21APR17

Sikker brug af batterier

TS204—UN—15APR13

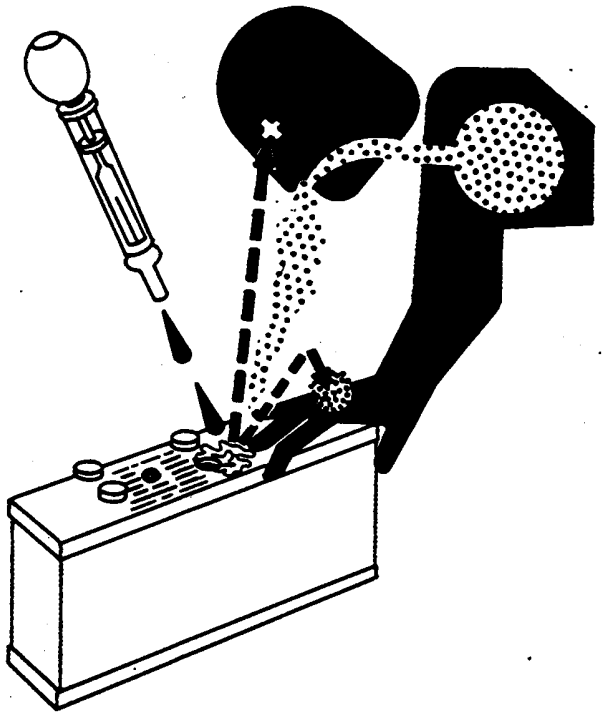

TS203—UN—23AUG88

Batterigas kan eksplodere. Hold derfor batterierne borte fra gnister og flammer. Anvend en lommelygte til at kontrollere elektrolytniveauet.

Kontrollér aldrig batteriets ladning ved at anbringe et metalobjekt på klemmerne. Brug et voltmeter eller en flydevægt.

Tag altid den jordede (-) batteriklemme af først og sæt den på til sidst.

Svovlsyren i batteriets elektrolyt er giftig og kan brænde huller i både klæder og hud samt føre til blindhed, hvis den kommer i øjnene.

Undgå disse farer på følgende måde:

- Påfyld batterierne i et rum med god ventilation
- Bær beskyttelsesbriller og gummihandsker
- Undgå at rense batterierne med lufttryk
- Undgå at indånde de giftige dampe, mens elektrolytten påfyldes
- Undgå at spilde elektrolyt
- Anvend den rigtige batteribooster eller opladningsprocedure.

Hvis der kommer syre på hud eller i øjne:

1. Skyl huden med vand.
2. Påfør tvekulsur natron eller kalk for at neutralisere syren.
3. Skyl øjnene med vand i 15—30 minutter. Søg lægehjælp med det samme.

Hvis du synker syre:

1. Forsøg ikke at kaste op.
2. Drik rigeligt med vand eller mælk, dog ikke mere end 2 liter (2 qt).
3. Søg lægehjælp med det samme.

ADVARSEL: Batteripoler, klemmer og tilhørende dele indeholder bly og blyforbindelser. Disse kemikalier regnes i delstaten Californien for kræftfremkaldende og skadelige for forplantningsorganerne. **Vask altid hænder efter endt håndtering.**

DX,WW,BATTERIES-74-02DEC10

Sikker rensning af udstødningsfilter

TS227—UN—15APR13

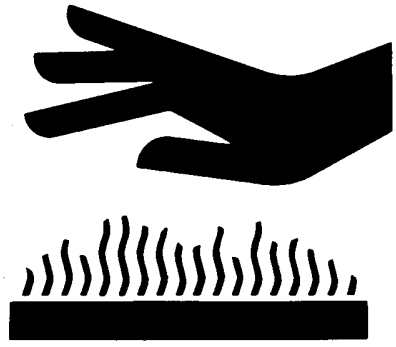

TS271—UN—23AUG88

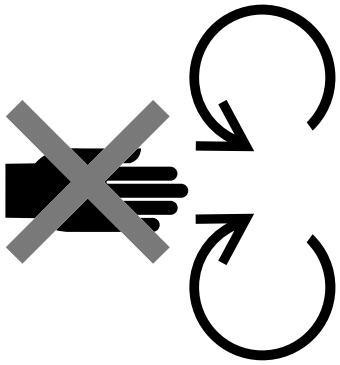

TS1693—UN—09DEC09

Under rensning af udstødningsfilteret kører motoren evt. med høj tomgang og varme temperaturer i længere tid

ad gangen. Udstødningsgasserne og -filteret når en temperatur, hvor de kan give forbrændinger og antænde eller smelte almindelige materialer.

Hold maskinen på stor afstand af mennesker og dyr samt strukturer, der kan tage skade af varme udstødningsgasser eller komponenter. Undgå en potentiel brand- og eksplosionsfare som følge af brændbare materialer og dampe i nærheden af udstødningen. Hold udstødningens udløb på afstand af mennesker og alt, hvad der kan smelte, brænde eller eksplodere.

Kontrollér omhyggeligt maskinen og dens omgivelser for glødemateriale under og efter rensning af udstødningsfilteret.

Hvis der fyldes brændstof på, mens motoren er i gang, kan det medføre brand eller eksplosioner. Motoren skal altid standses, før maskinen tankes op, og evt. spildt brændstof fjernes.

Kontrollér altid, at motoren er slukket, når maskinen bugseres op på en truck eller anhænger.

Kontakt med varme udstødningskomponenter kan medføre alvorlige personskader.

Undgå kontakt med disse komponenter, indtil de er afkølet til en sikker temperatur.

Hvis det kræves, at motoren tændes under serviceproceduren:

- Aktivér kun de bevægelige dele, der kræves til serviceproceduren
- Kontrollér, at der ikke befinder sig andre mennesker i nærheden af førerhuset og maskinen

Hold hænder, fødder og beklædningsgenstande væk fra bevægelige dele.

Sørg altid for at standse alle bevægelige dele (neutral), aktivere parkeringsbremsen eller -mekanismen og frakoble strømmen til udstyr og redskaber, før førerhuset forlades.

Sluk motoren og fjern tændingsnøglen (hvis den sidder i), når maskinen ikke er under opsyn.

OUO6075,0000E81-74-07FEB12

Undgå varm udstødning

RG17488—UN—21AUG09

Hvis der foretages vedligeholdelse af maskinen eller af redskaber, mens motoren er i gang, kan det medføre alvorlige personskader. Undgå udsættelse for/ hudkontakt med varme udstødningsgasser og -komponenter.

Både udstødningskomponenter og -gasser bliver meget varme under drift. De når en temperatur, hvor de kan give forbrændinger og antænde eller smelte almindelige materialer.

DX,EXHAUST-74-20AUG09

Rotations-alarmsystem

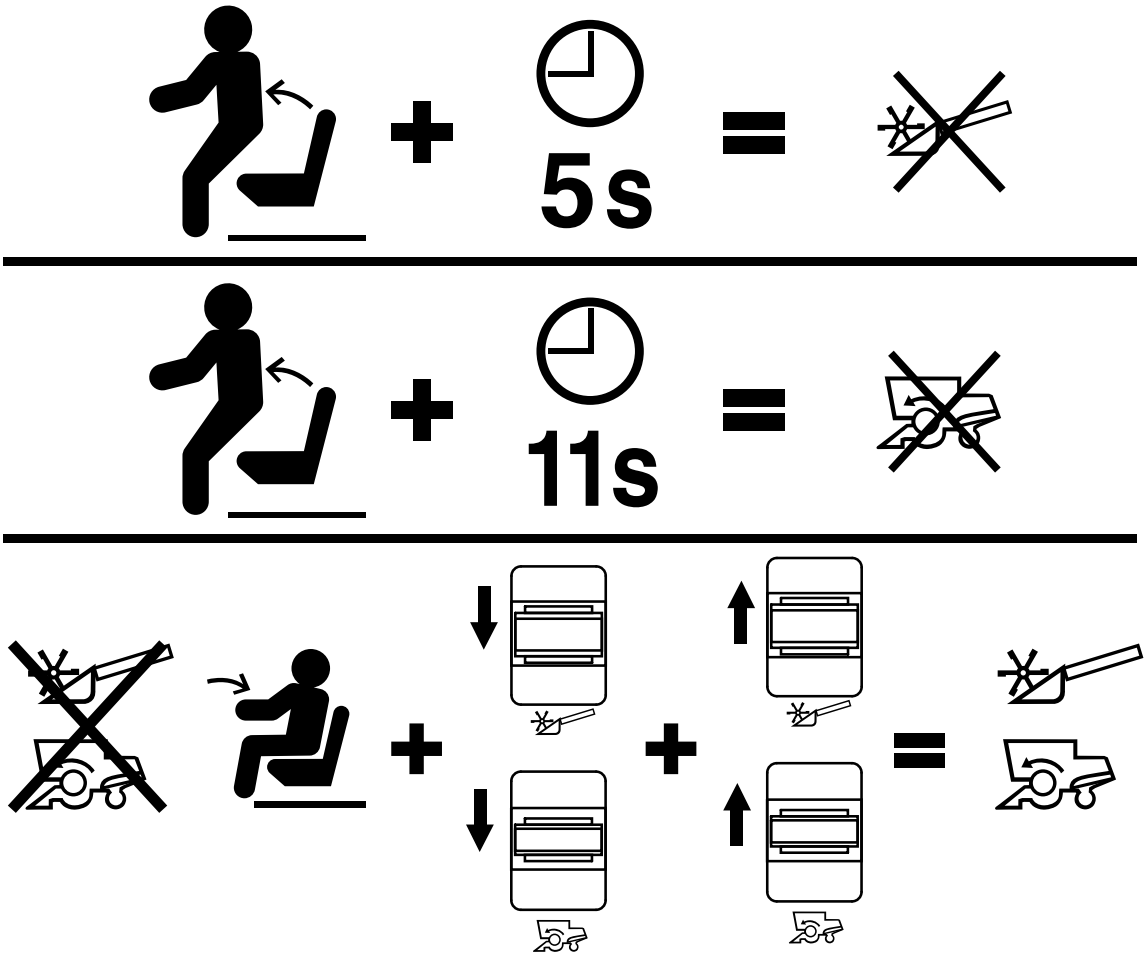

H123205—UN—30JAN18

Når skærebord og/eller tærskeværk er aktiveret, vil lys og alarm træde i funktion, hvis føreren forlader sædet. Hvis føreren fortsat ikke befinder sig på sædet, standser høstfunktionerne.

Hvis høstfunktionerne er standset, skal de genstartes, før høsten kan fortsættes.

For at høstfunktionerne kan genstartes, skal føreren sidde på sædet, og kontakterne til tærskeværk og skærebord på armlænet skal nulstilles og aktiveres.

OUO6075,000488B-74-30JAN18

Maskinførerens tilstedeværelsessystem

Førertilstedeværelsessystemet angiver, om føreren er til stede.

Systemet hindrer aktivering af følgende funktioner, når føreren ikke befinder sig på sædet:

- Udskillertilkobling
- Skærebordstilkobling
- Aktivering af tømmesnegl
- AutoTrac™
- Fremdrift
- Fødehastighed
- Skærebordshøjderegulering
- Kemper Roading flydefunktion

Hvis føreren forlader sædet med skærebordet og/eller separator aktiveret i mere en 12 sekunder, vil lys blinke og en alarm vil lyde. Hvis føreren fortsat ikke befinder sig på sædet, standser høstfunktionerne.

For at høstfunktionerne kan genstartes, skal maskinføreren vende tilbage til sædet og genstarte hver enkel funktion.

OUO6075,000488C-74-30JAN18

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company

Sikkerhedsadvarsel — AutoTrac™ detekteret

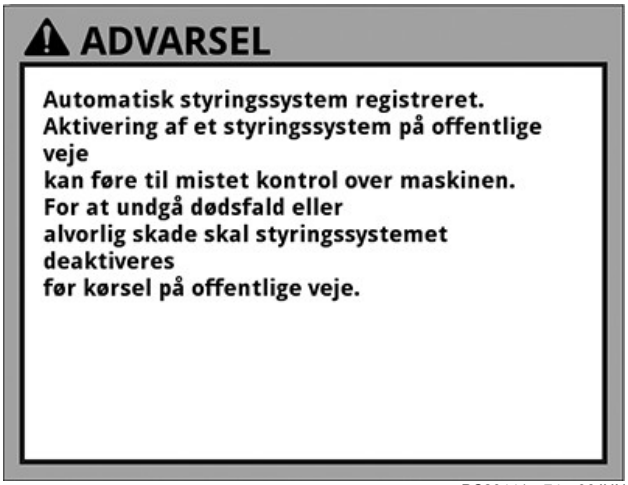

PC20441—74—06JUN18

Denne meddelelse indtræffer under start af maskiner, der har et automatisk styresystem installeret.

CZ76372,0000607-74-06JUN18

Sikkerhedsforholdsregel — Installation af software

PC19761—74—07JUL14

Denne meddelelse vises, når en softwareinstallation påbegyndes.

CZ76372,0000605-74-19MAY15

Sikkerhedsforholdsregel — Genstart af system

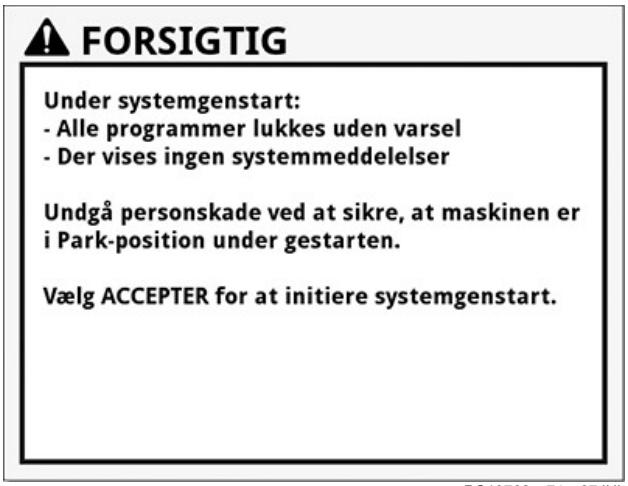

PC19762—74—07JUL14

Denne meddelelse vises, hvis skærmen registrerer en fejl, der kræver genstart af systemet.

CZ76372,0000606-74-29MAY15

Sikkerhedsforholdsregel — Annullering af systemopdatering

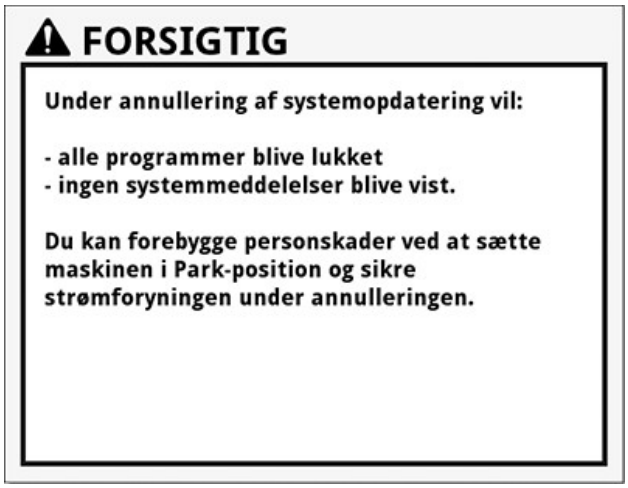

PC19763—74—07JUL14

BEMÆRK: System Rollback fås ikke i softwareversion 10.5.230-89 og senere. Denne besked vises ikke på khmer og ukrainsk i tidligere versioner af softwaren.

Denne meddelelse vises, når systemet gendannes til en tidligere tilstand.

HC94949,00003A9-74-25APR17

Advarselsskilte

Sikkerhedsskilte med piktogrammer

TS231—74—07OCT88

På bestemte vigtige steder på denne maskine er der placeret sikkerhedsskilte for at advare om, at der er fare på færde. Den mulige fare for tilskadekomst vises i en advarselstrekant. Et yderligere symbol forklarer, hvordan personskader undgås. Disse sikkerhedsskilte, deres placering på maskinen og en kort forklarende tekst vises nedenfor.

OUO6075,0001163-74-19JUN12

Erstatning af advarselskilte

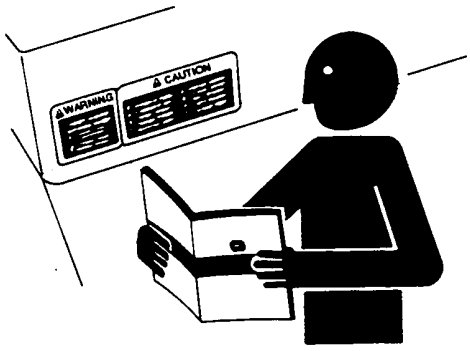

TS201—UN—15APR13

Erstat manglende eller beskadigede advarselskilte. Gør brug af denne betjeningsvejledning for at placere advarselskiltene korrekt.

Der findes muligvis yderligere sikkerhedsinformationer i forbindelse med reservedele og komponenter fra andre producenter, som ikke præsenteres i denne betjeningsvejledning.

DX,SIGNS-74-18AUG09

Betjeningsvejledning

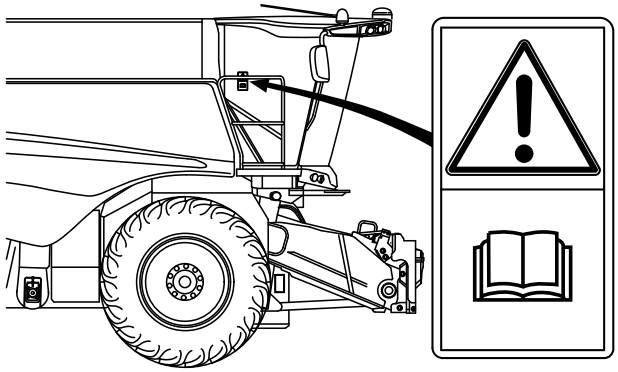

H97195—UN—14JUN11

Denne instruktionsbog indeholder alle oplysninger, som er nødvendige for sikker brug af mejetærskeren. Overhold nøje alle sikkerhedsregler for at undgå ulykker.

OUO6075,00015D7-74-09AUG13

Reparation og vedligeholdelse

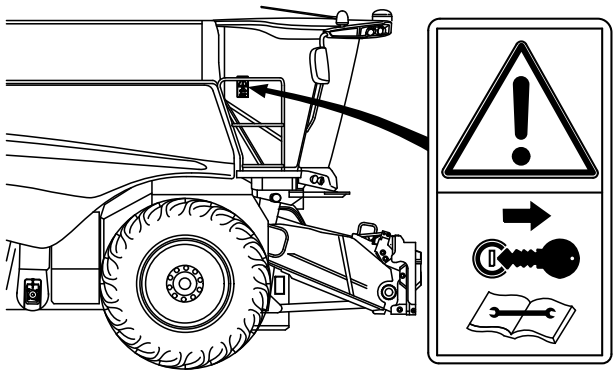

H97196—UN—13JUN11

Sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud inden udførelse af reparations- og vedligeholdelsesarbejde. Se betjeningsvejledningen for alt servicearbejde.

OUO6041,0000453-74-03SEP10

Sikkerhedsseler

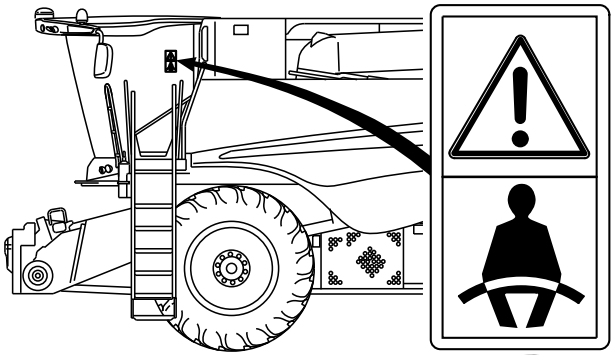

H97197—UN—13JUN11

Passagersædet er til træning af maskinførere eller til diagnosticering af maskinproblemer. Hold alle andre passagerer og børn væk. Brug altid sikkerhedsseler, når du betjener mejetærskeren eller kører med som observatør.

OUO6041,0000454-74-03SEP10

Håndbremse

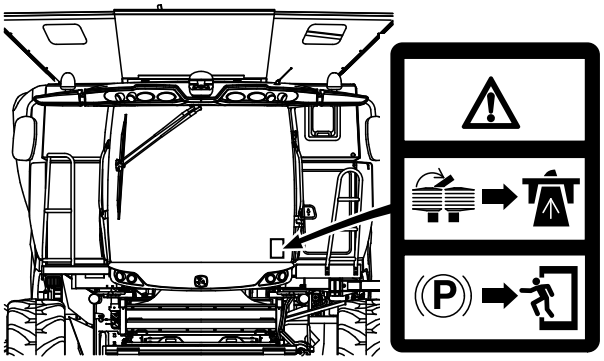

H104579—UN—25JAN12

Aktivér parkeringsbremsen inden du forlader maskinen.

Lås driftsbremserne sammen inden kørsel på offentlig vej.

OUO6075,0000DE8-74-24JAN12

Hydraulikolie og gas under tryk

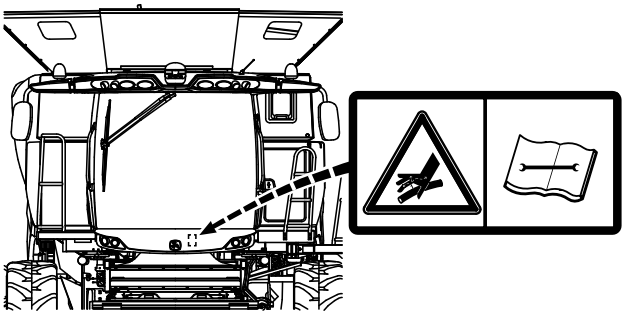

H108688—UN—01AUG13

BEMÆRK: Mærkaten findes på førerkabinens støtte og kun på maskiner med ProDrive™ transmission.

Undgå alvorlige kvæstelser fra kontakt med hydraulikolie og gas under tryk.

Før fjernelse af hydrauliske komponenter, demontering eller opladning af akkumulatorer:

1. Aflast trykket i hydrauliksystemet. Se brugervejledningen og reparationshåndbogen for systeminformationer.
2. Stands motoren, og fjern tændingsnøglen.

Brug kun TØR NITROGEN til opladning af akkumulator. Kontakt din lokale John Deere forhandler.

OUO6075,00015C0-74-05AUG13

Akkumulator

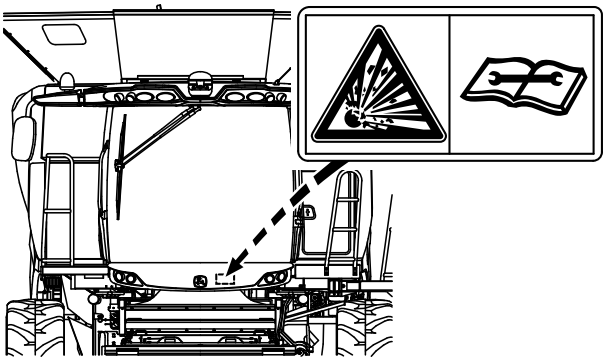

H105072—UN—23MAR12

BEMÆRK: Mærkaten findes på førerkabinens støtte og kun på maskiner med ProDrive™ transmission.

For at forebygge riskikoen for kvæstelse samt mulig beskadigelse af akkumulatoren eller hydrauliksystemet opretholdes det anbefalede nitrogengastryk.

Påfyld kun tør nitrogen. Nominelt arbejdstryk er 21.500 kPa (3120 psi), kontakt din John Deere forhandler.

OUO6075,00010F3-74-18JUN13

Undgå lavthængende luftledninger

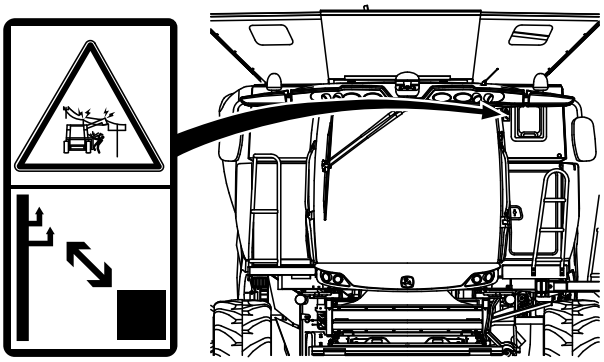

H96811—UN—03AUG10

Undgå alvorlig tilskadekomst eller dødsfald som følge af livsfarligt elektrisk stød. Undgå kontakt med elledninger. Sænk korntankdækslerne under betjening af tæt ved lavt hængende elledninger.

OUO6041,00003F6-74-03SEP10

Korntank

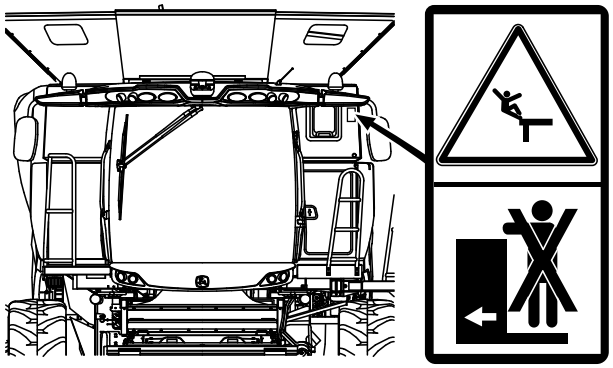

H96812—UN—02SEP10

Undgå alvorlig kvæstelse pga. fald. Gå ikke ind i korntanken i dette område.

OUO6041,00003F7-74-03SEP10

Nødudgang

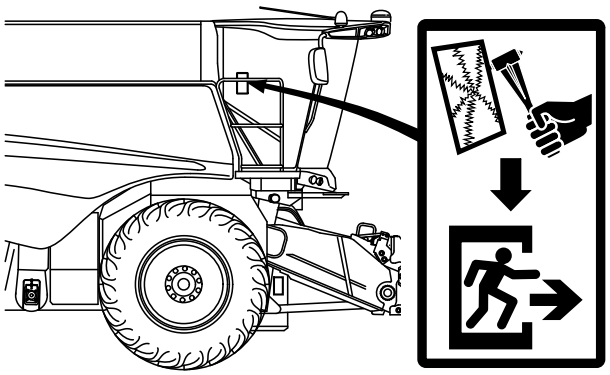

H97852—UN—13JUN11

Man kan skære sikkerhedsselen over og knuse ruder med hammeren for at forlade kabinen i en nødsituation. Kontakt John Deere forhandleren angående en ny rude.

WM05597,0001339-74-24JUN15

Stige i førerkabine/platformsadgang

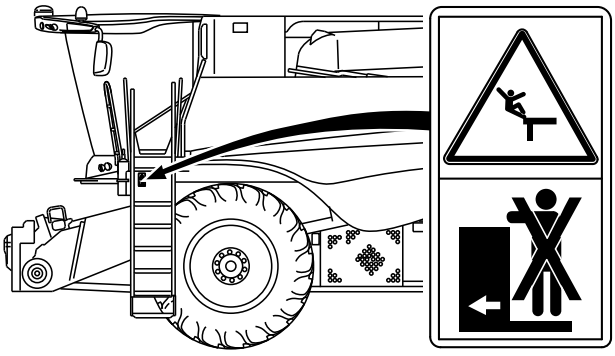

H96816—UN—03AUG10

Undgå alvorlig kvæstelse pga. fald. Der må ikke være passagerer på stigen eller platformen, når maskinen er i bevægelse.

OUO6041,0000404-74-03SEP10

Undgå sammenstød

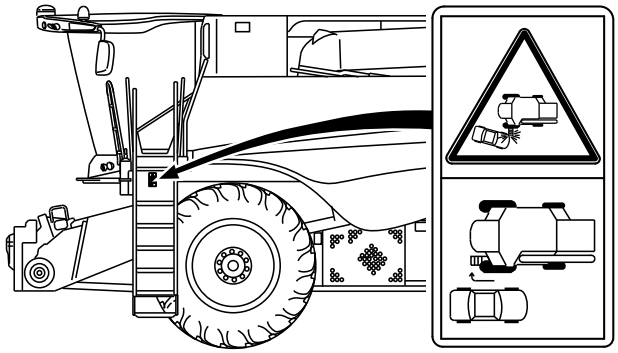

H96815—UN—03AUG10

Undgå kollision med andre køretøjer og deraf følgende tilskadekomst eller dødsulykker. Sving altid stigen fremad til låst position, inden du kører ud på offentlig vej.

OUO6041,0000403-74-03SEP10

Tvillinghjul (hvis monteret)

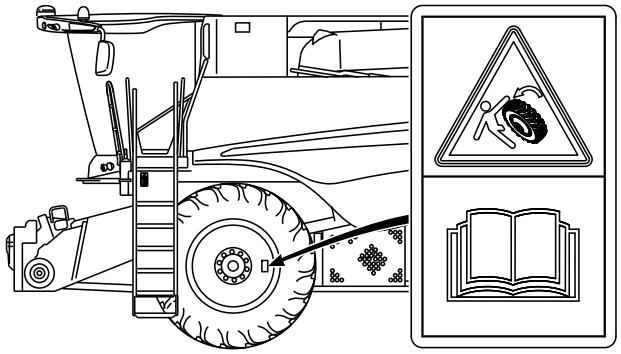

H100876—UN—04APR11

BEMÆRK: Dekal er på tohjul og på begge sider af maskinen.

- Dobbelthjul har et forskydningscenter. For at undgå skade skal to personer installere og fjerne hjul ved hjælp af piloter.
- Brug stik til at løfte maskinen. Støtte maskine på blokke. Monter alle hjulbolte inden sænkning af maskinen til jorden.
- Se betjeningsvejledningen

OUO6075,000494F-74-08JUN18

Sikkerhedsstop til indføringshus

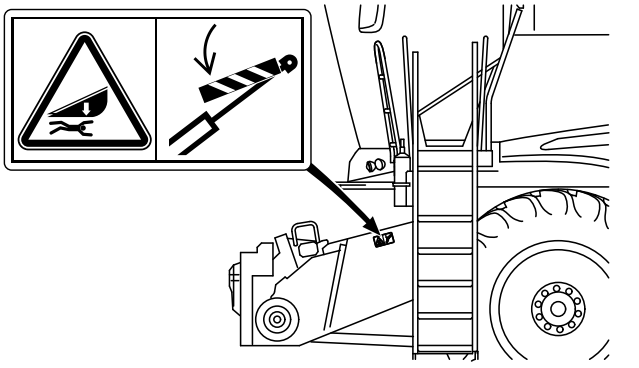

H120945—UN—21JUN17

BEMÆRK: Mærkaten er placeret på den udvendige og indvendige side af skærmen på begge sider af indføringshuset.

Undgå kvæstelser pga. knusning. Sæt skærebordet til jorden, eller aktivér sikkerhedsstoppet, som er placeret på indføringshuset, inden arbejde under det.

OUO6075,0004732-74-26APR17

Indføringshusskærm

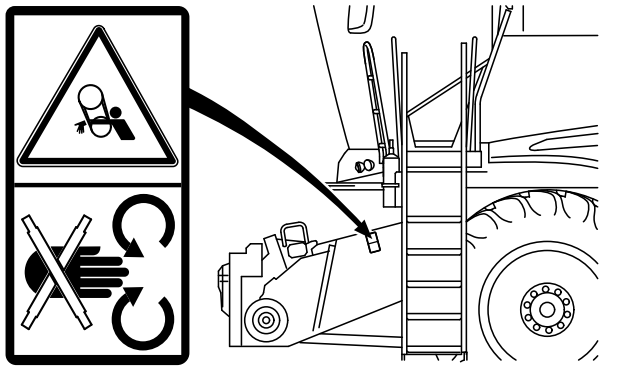

H108691—UN—08AUG13

Undgå alvorlig kvæstelse eller dødsfald pga. infiltrering og karambolage. Løft aldrig skærmpladen, mens motoren kører. Stands motoren, og fjern tændingsnøglen.

OUO6075,00015C4-74-09AUG13

Hydraulikolie og gas under tryk

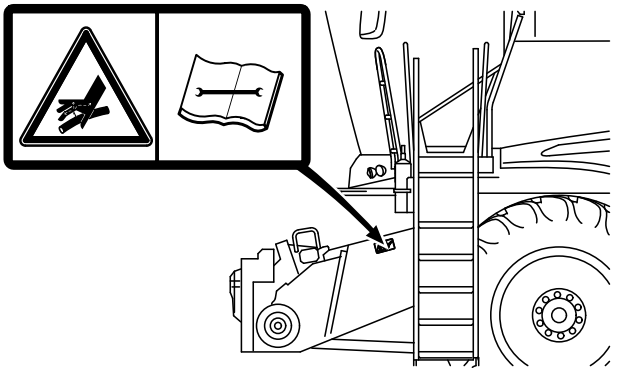

H108690—UN—08AUG13

Undgå alvorlige kvæstelser fra kontakt med hydraulikolie og gas under tryk.

Før fjernelse af hydrauliske komponenter, demontering eller opladning af akkumulatorer:

1. Aflast trykket i hydrauliksystemet. Se brugervejledningen og reparationshåndbogen for systeminformationer.
2. Stands motoren, og fjern tændingsnøglen.

Brug kun TØR NITROGEN til opladning af akkumulator. Kontakt din lokale John Deere forhandler.

OUO6075,00015C3-74-31JUL13

Akkumulator

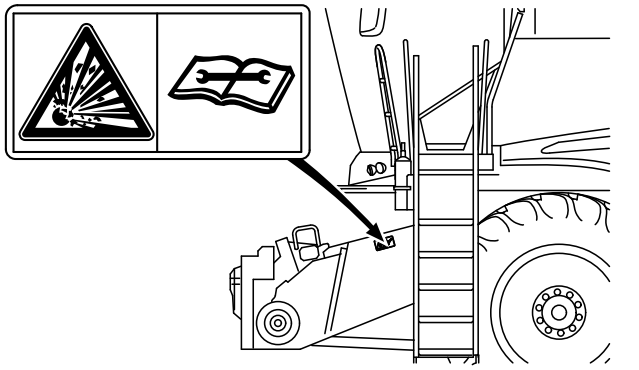

H97860—UN—03SEP10

For at forebygge riskikoen for kvæstelse samt mulig beskadigelse af akkumulatoren eller hydrauliksystemet opretholdes det anbefalede nitrogengastryk.

Påfyld kun tør nitrogen. Nominelt arbejdstryk er 21.500 kPa (3120 psi), kontakt din John Deere forhandler.

OUO6075,000091B-74-18JUN13

Indføringshusets transportkæde

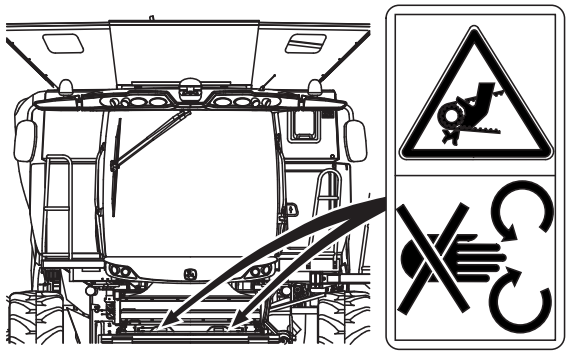

H121143—UN—24MAR17

BEMÆRK: Mærket er placeret på indføringshusets adgangslemme.

Potentielle farer på grund af roterende maskindele.

OUO6075,00046C5-74-18APR17

Indføringskanalens vipperamme

BEMÆRK: Mærkaten findes på begge sider af indføringshuset.

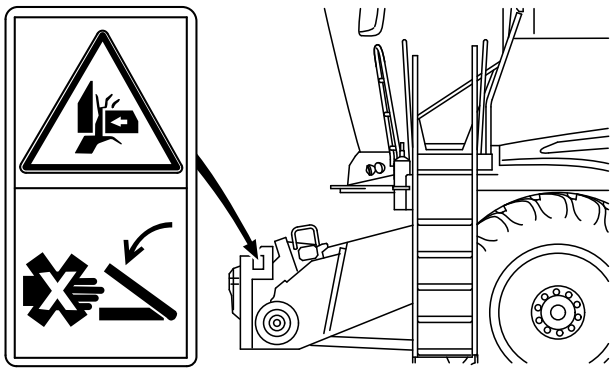

H96813—UN—03AUG10

Skærebordet kan vippe og forårsage alvorlig kvæstelse eller død. Undgå at komme til skade ved at komme i klemme. Hold dig fri af den, mens motoren kører.

OUO6041,00003F8-74-03SEP10

Venstre skærm

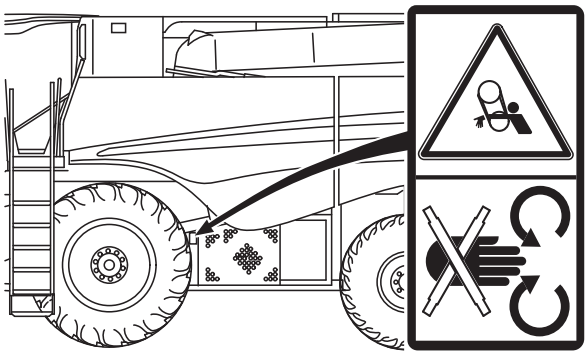

H114542—UN—17JUN15

Undgå alvorlig kvæstelse eller dødsfald pga. infiltrering og karambolage. Løft aldrig skærmpladen, mens motoren kører. Stands motoren, og fjern tændingsnøglen.

WM05597,000133A-74-24JUN15

Korntankens renselemme

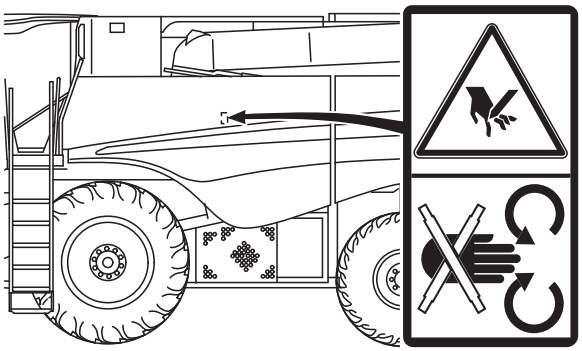

H114543—UN—17JUN15

Undgå alvorlig kvæstelse eller dødsfald pga. infiltrering og karambolage. Stop motoren og tag nøglen ud, inden renselemmene åbnes.

WM05597,000133B-74-24JUN15

Strømforsynet sammenklappelig tømmesnegl (hvis monteret)

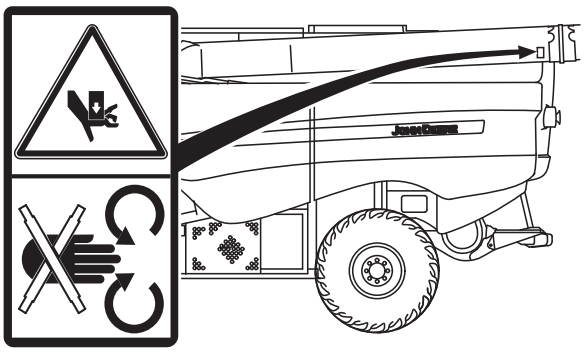

H114544—UN—17JUN15

Hvis tømmesneglens aktuator svigter, placeres tømmesneglens udløserstift i låst position (se afsnittet Korntank).

Brug en stige eller lignende med passende bæreevne til at nå udløserstiften. Forsøg ikke at få adgang til sneglen fra motorplatformen.

Undgå personskade fra tømmesneglens hængseldele. Hold hænderne på afstand af trykpunkter, når aktuatoren flyttes, da der kan forekomme utilsigtede tømmesneglbevægelser.

WM05597,000133C-74-24JUN15

Batterikasse

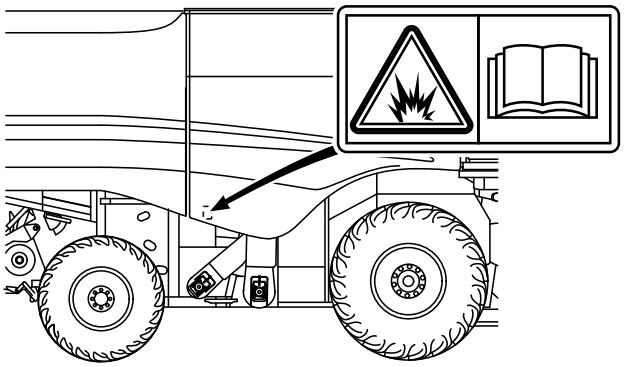

H108693—UN—31JUL13

Type A

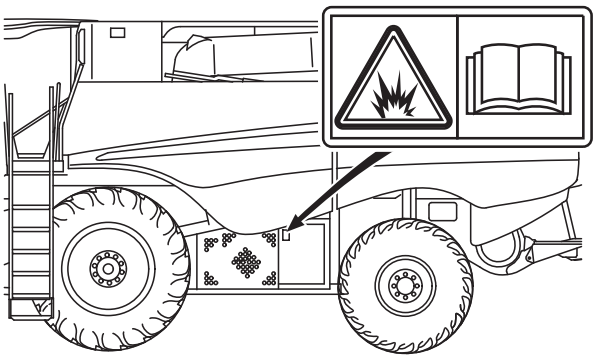

H114545—UN—17JUN15

Type B

Undgå alvorlig kvæstelse eller dødsfald pga. eksplosion. Høje koncentrationer af hydrogengas kan akkumulere sig, hvis batterikassen ikke er ordentlig ventileret. Geninstaller altid ventilatorslanger efter service- eller vedligeholdelse af batteri eller batterikasse.

OUO6075,0004547-74-28NOV16

Hydraulikolie og gas under tryk

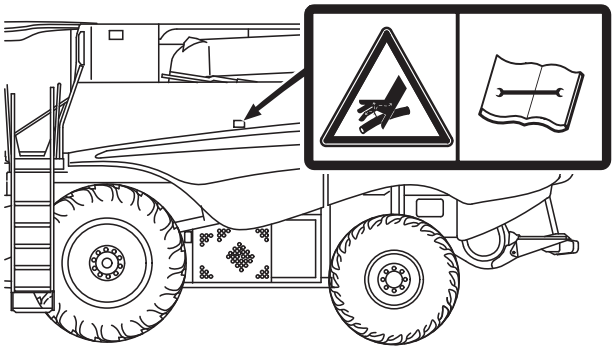

H114546—UN—17JUN15

S760 og S770

Undgå alvorlige kvæstelser fra kontakt med hydraulikolie og gas under tryk.

Før fjernelse af hydrauliske komponenter, demontering eller opladning af akkumulatorer:

1. Aflast trykket i hydrauliksystemet. Se brugervejledningen og reparationshåndbogen for systeminformationer.
2. Stands motoren, og fjern tændingsnøglen.

Brug kun TØR NITROGEN til opladning af akkumulator. Kontakt din lokale John Deere forhandler.

OUO6075,0004548-74-28NOV16

Akkumulator

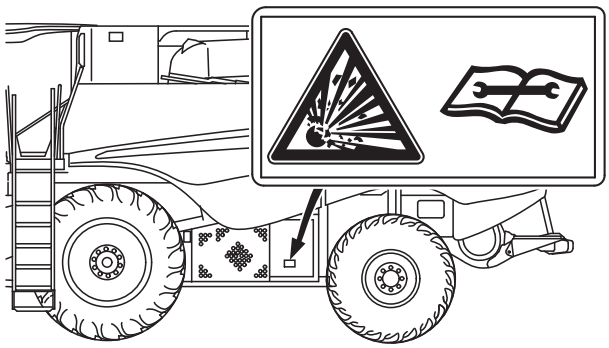

H114547—UN—17JUN15

S760 og S770

For at forebygge riskikoen for kvæstelse samt mulig beskadigelse af akkumulatoren eller hydrauliksystemet opretholdes det anbefalede nitrogengastryk.

Påfyld kun tør nitrogen. Nominelt arbejdstryk er 21.500 kPa (3120 psi), kontakt din John Deere forhandler.

OUO6075,0004549-74-28NOV16

Halmsnitter

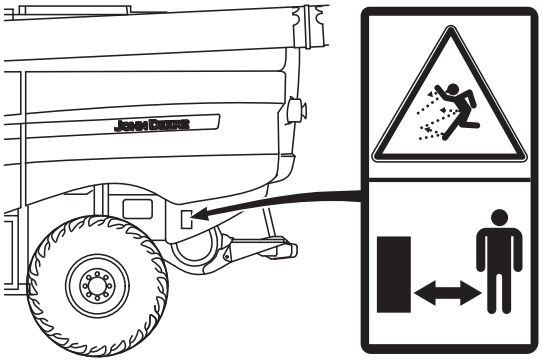

H114548—UN—17JUN15

BEMÆRK: Mærkaten findes på begge sider af halmsnitteren.

Undgå alvorlig kvæstelse pga. udkastede genstande. Hold dig på afstand, mens motoren kører.

OUO6075,00046C6-74-24MAR17

Spreder

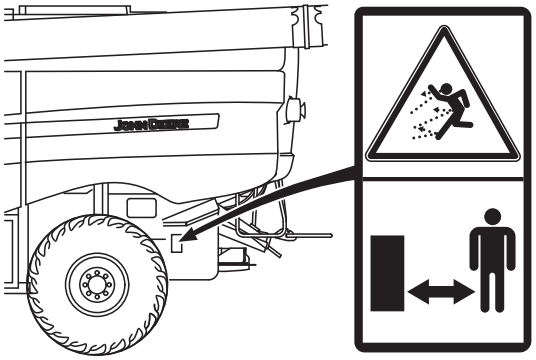

H114550—UN—17JUN15

BEMÆRK: Mærkaten findes på begge sider af sprederen.

Undgå alvorlig kvæstelse pga. udkastede genstande. Hold dig på afstand, mens motoren kører.

WM05597,0001341-74-24JUN15

Halmsnitter fortsat

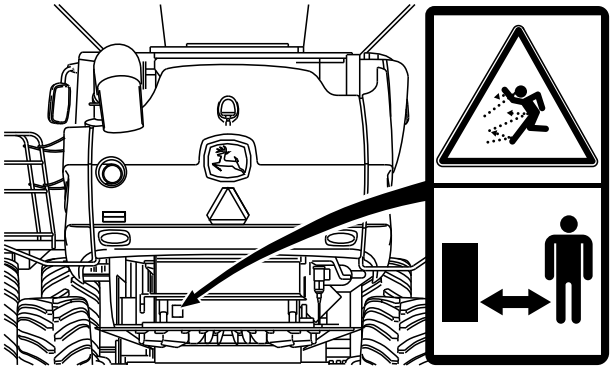

H108697—UN—09AUG13

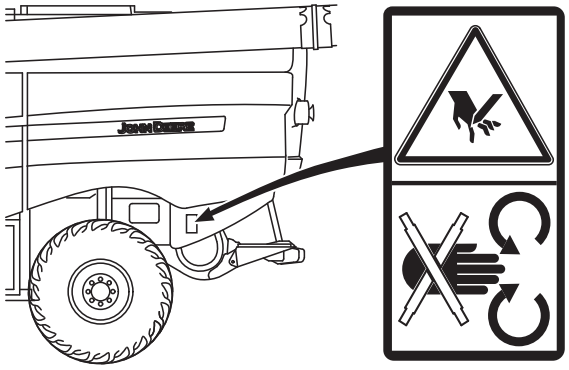

H114549—UN—17JUN15

Undgå alvorlig kvæstelse pga. udkastede genstande. Hold dig på afstand, mens motoren kører.

Rør ikke ved roterende dele. Vent til alle roterende dele er i ro.

OUO6075,00046C7-74-24MAR17

Sprederspærring

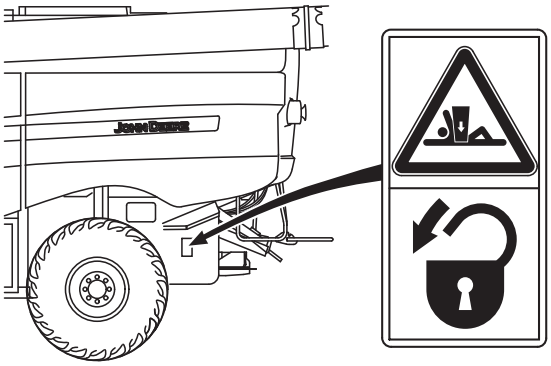

H114551—UN—17JUN15

BEMÆRK: Mærkaten findes på begge sider af sprederen.

Undgå alvorlig kvæstelse eller dødsfald pga. knusning. Inden der udføres service eller vedligeholdelse, når sprederen er rejst, skal låsepindene sættes helt på plads.

WM05597,0001342-74-24JUN15

Stige og serviceafsats til adgang bag

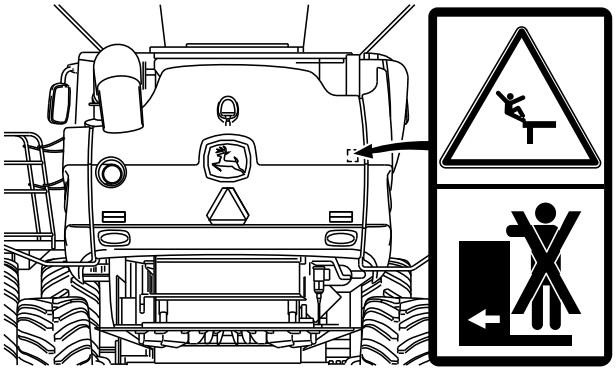

H96847—UN—04AUG10

Undgå alvorlig kvæstelse pga. fald. Sid ikke på stigen, mens maskinen bevæger sig.

OUO6041,00003FB-74-03SEP10

Undgå brand

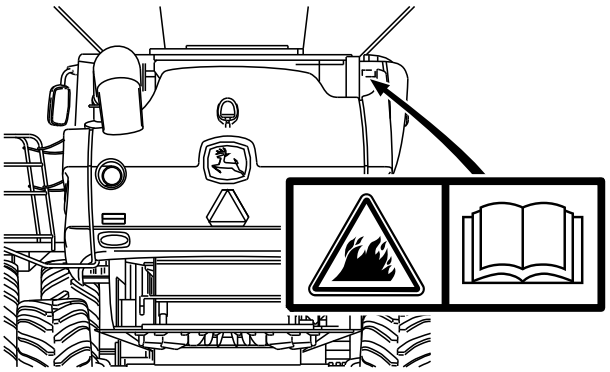

H108698—UN—08AUG13

Undgå brand i udstyr. Ophobning af avner og andet høstmateriale i motorrummet, på motoren eller tæt ved bevægelige dele kan forårsage en brand. Inspicér og rengør hyppigt disse områder.

OUO6075,00015CA-74-31JUL13

Korntank

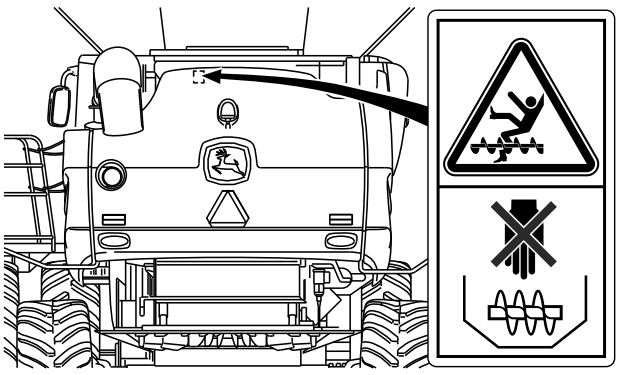

H120946—UN—21JUN17

Undgå alvorlige kvæstelser eller død pga. sammenfiltring. Gå aldrig ind i korntanken, mens motoren er i gang.

OUO6075,0004733-74-26APR17

Hydraulikolie og gas under tryk

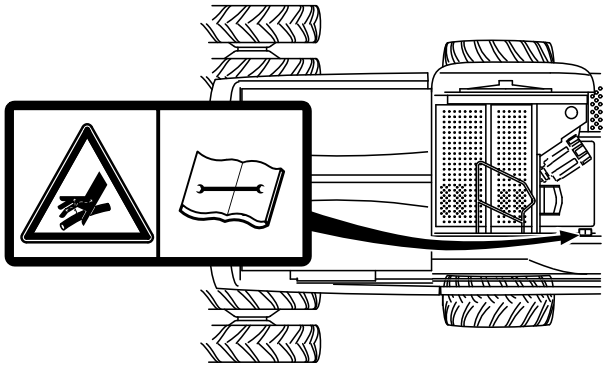

H108703—UN—08AUG13

(Sider på hydrauliktanken)

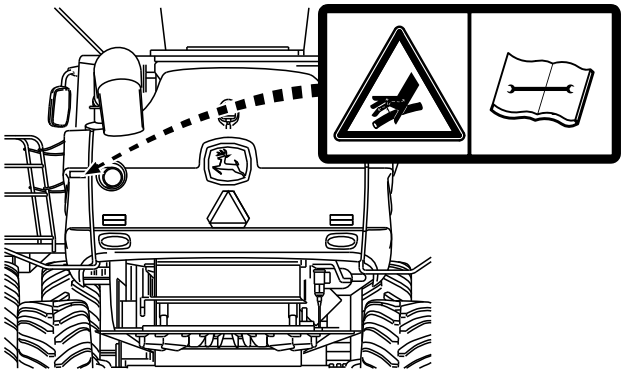

H108801—UN—09AUG13

S780, S785 og S790
(sidder i nærheden af den primære styreventil)

Undgå alvorlige kvæstelser fra kontakt med hydraulikolie og gas under tryk.

Før fjernelse af hydrauliske komponenter, demontering eller opladning af akkumulatorer:

1. Aflast trykket i hydrauliksystemet. Se brugervejledningen og reparationshåndbogen for systeminformationer.
2. Stands motoren, og fjern tændingsnøglen.

Brug kun TØR NITROGEN til opladning af akkumulator. Kontakt din lokale John Deere forhandler.

OUO6075,000454A-74-28NOV16

Akkumulator

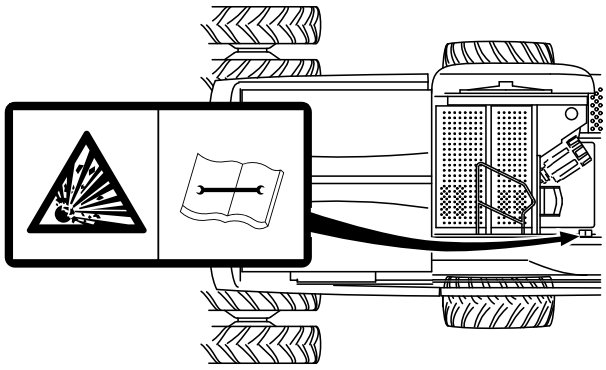

H108700—UN—08AUG13

(Sider på hydrauliktanken)

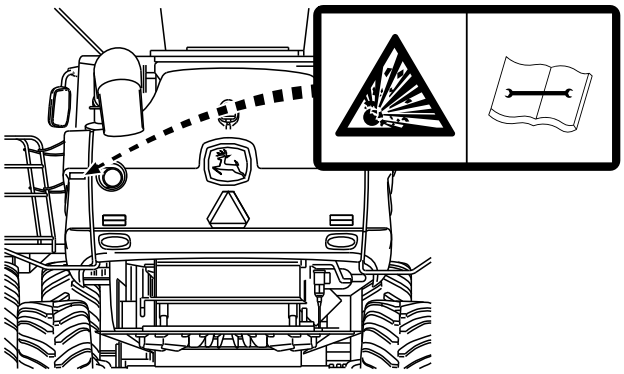

H108802—UN—09AUG13

S780, S785 og S790
(sidder i nærheden af den primære styreventil)

For at forebygge riskikoen for kvæstelse samt mulig beskadigelse af akkumulatoren eller hydrauliksystemet opretholdes det anbefalede nitrogengastryk.

Påfyld kun tør nitrogen. Nominelt arbejdstryk er 21.500 kPa (3120 psi), kontakt din John Deere forhandler.

OUO6075,000454B-74-28NOV16

Kølesystem

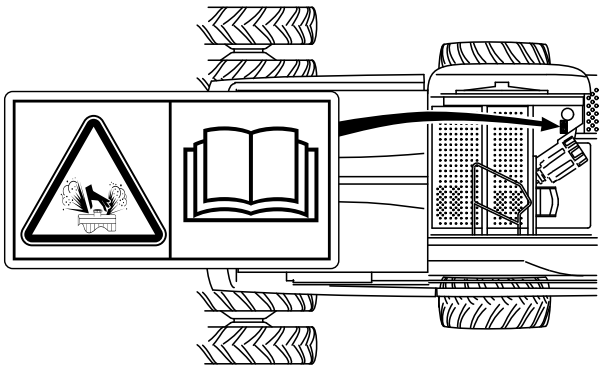

H120947—UN—21JUN17

Kølesystem under tryk. Rør ikke, før systemet er afkølet for at undgå forbrændinger pga. ukontrollabel dampfrigivelse. Løsn dækslet langsomt. Lad trykket sive, inden du fjerner dækslet.

OUO6075,0004734-74-26APR17

Undgå korntank

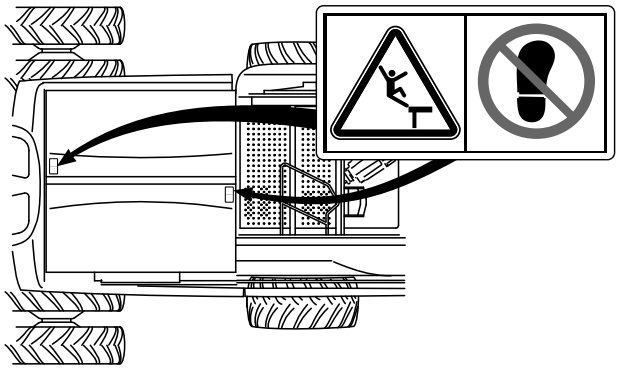

H120948—UN—22JUN17

Undgå alvorlige kvæstelser pga. fald. Stå eller gå ikke på korntankdæksler.

OUO6075,0004735-74-26APR17

Undgå påfyldningssneglen for rent korn

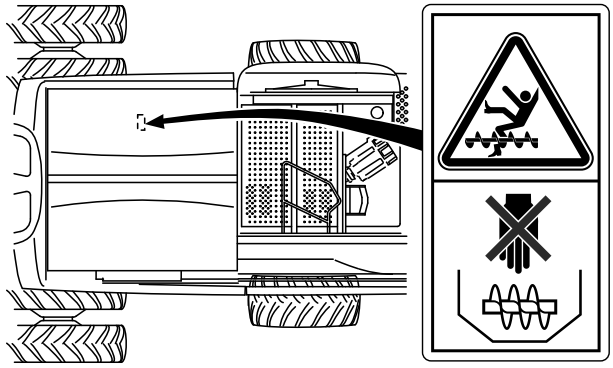

H120949—UN—22JUN17

Undgå alvorlige kvæstelser eller død pga. sammenfiltring. Gå aldrig ind i korntanken, mens motoren er i gang.

OUO6075,0004736-74-26APR17

Ventilatorgitterlem og ventilator

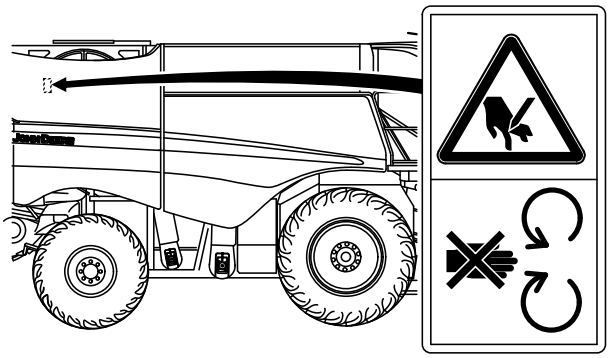

H96851—UN—05AUG10

Undgå kvæstelse forårsaget af roterende dele fra ventilator og cylindersold. Stop motoren, og tag startnøglen ud, før der arbejdes på cylindersoldet.

OUO6041,00003FF-74-03SEP10

Korntransportør

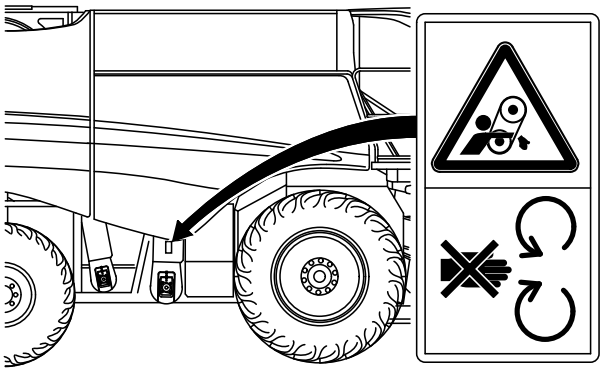

H96849—UN—01JUN11

Undgå alvorlig kvæstelse eller dødsfald pga. infiltrering og karambolage. Løft aldrig skærmpladen, mens motoren kører. Stands motoren, og fjern tændingsnøglen.

OUO6041,00003FE-74-03SEP10

Stenudskiller

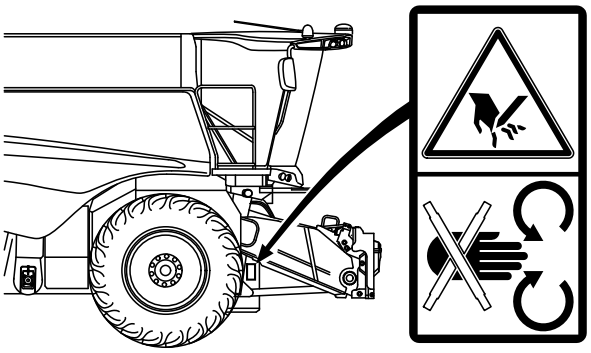

H96854—UN—05AUG10

Undgå alvorlig kvæstelse ved at blive viklet ind i indføringsacceleratoren. Fremføringsacceleratoren drejer, når tærskeværket er aktiveret og vil løbe tør, efter tærskeværket er deaktiveret. Rens ikke stenudskilleren, før separatorens bevægelser stopper.

OUO6041,0000457-74-03SEP10

Hydraulikolie og gas under tryk

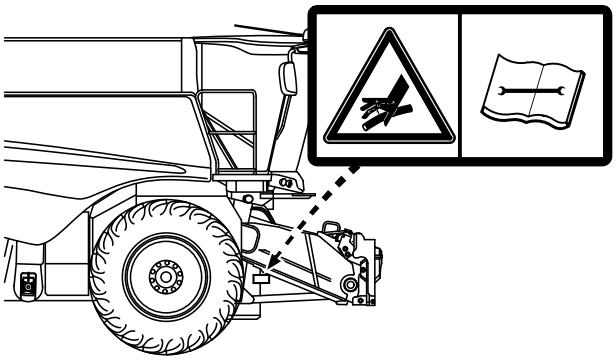

H108701—UN—01AUG13

BEMÆRK: Mærkaten sidder på stenudskillerlemmen og kun på maskiner med ProDrive™ transmission.

Undgå alvorlige kvæstelser fra kontakt med hydraulikolie og gas under tryk.

Før fjernelse af hydrauliske komponenter, demontering eller opladning af akkumulatorer:

1. Aflast trykket i hydrauliksystemet. Se brugervejledningen og reparationshåndbogen for systeminformationer.
2. Stands motoren, og fjern tændingsnøglen.

Brug kun TØR NITROGEN til opladning af akkumulator. Kontakt din lokale John Deere forhandler.

OUO6075,00015CF-74-31JUL13

Akkumulator

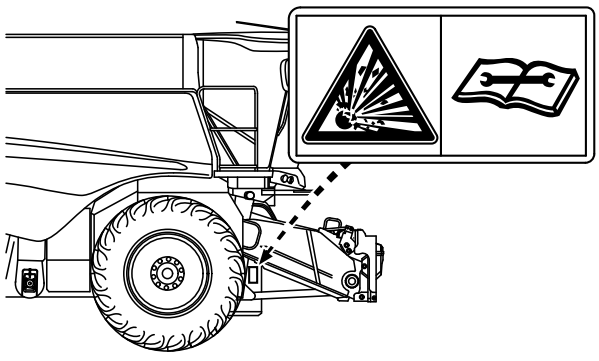

H97866—UN—03SEP10

BEMÆRK: Mærkaten sidder på stenudskillerlemmen og kun på maskiner med ProDrive™ transmission.

For at forebygge riskikoen for kvæstelse samt mulig beskadigelse af akkumulatoren eller hydrauliksystemet opretholdes det anbefalede nitrogengastryk.

Påfyld kun tør nitrogen. Nominelt arbejdstryk er 21.500 kPa (3120 psi), kontakt din John Deere forhandler.

OUO6075,0000921-74-01JUL13

Skærm på indføringstransportørens drev

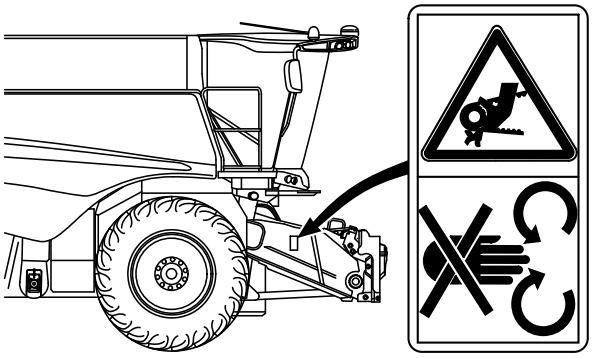

H97201—UN—05AUG10

BEMÆRK: Mærkaten er placeret på udvendig og indvendig side af skærmen på begge sider af indføringshuset.

Skærmen må ikke åbnes, mens motoren er i gang.

OUO6041,0000458-74-03SEP10

Startmotor

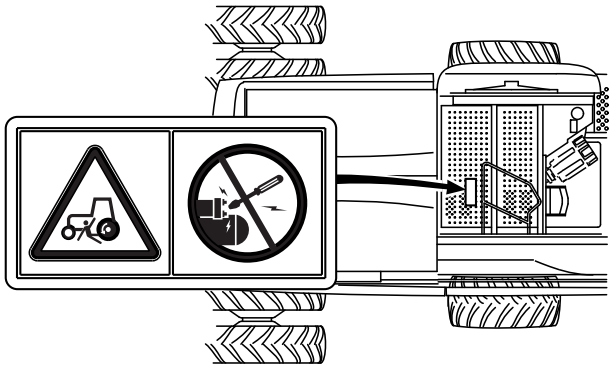

H97206—UN—05AUG10

BEMÆRK: Mærkaten sidder på starteren.

Start aldrig motoren ved at kortslutte starter- eller solenoidepoler. Maskinen eller dens komponenter kan bevæge sig, hvis det normale kredsløb omgås.

OUO6075,00015D0-74-31JUL13

Udstødningstemperaturer (Final Tier 4/ Stage V)

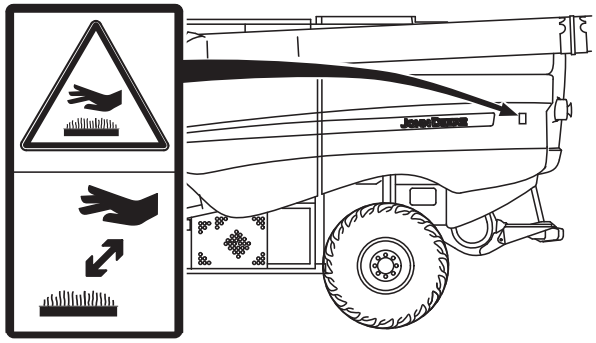

H114552—UN—17JUN15

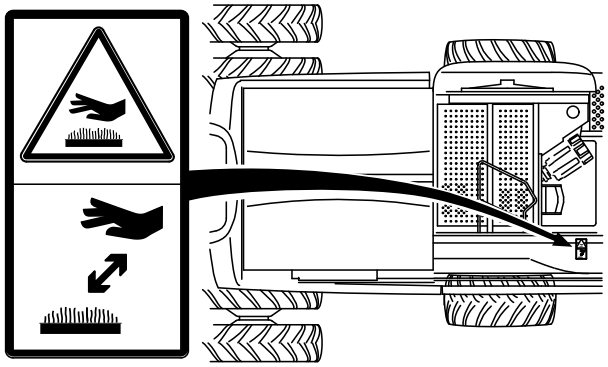

H108092—UN—06JUN13

BEMÆRK: Mærkaterne er anbragt på afskærmningsoverflader (uden for og på toppen).

Udstødningssystemets komponenter kan være varme. Hold afstand til udstødningssystemets komponenter for at undgå alvorlige forbrændinger.

OUO6075,00047D2-74-10NOV17

Luftkompressorsystem (hvis monteret)

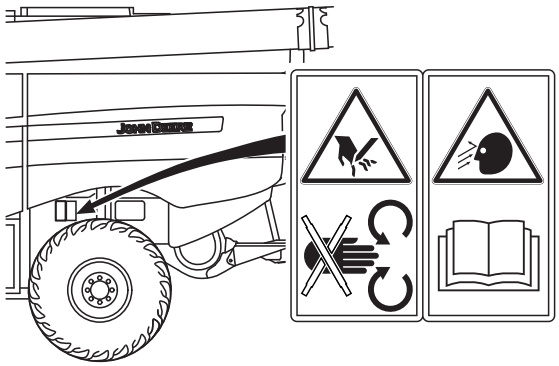

H114553—UN—17JUN15

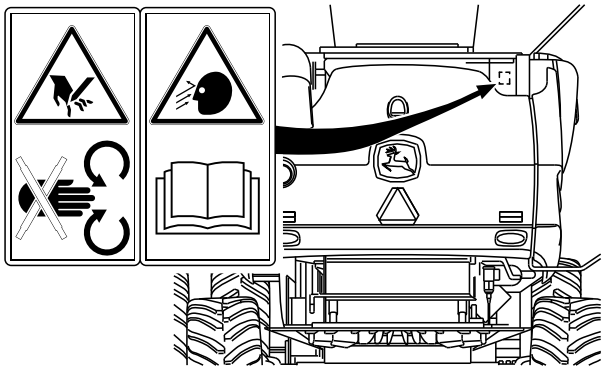

H117192—UN—11FEB16

Komponenter på motoren roterer, når luftkompressoren er i funktion. Undgå bevægelige komponenter, når luftkompressorsystemet benyttes.

Luft under højt tryk kan løsne rester eller komponenter. Brug beskyttelsesudstyr. Læs instruktionsbogen, inden der udføres service.

OUO6075,000424A-74-11FEB16

Tryklufttank (hvis monteret)

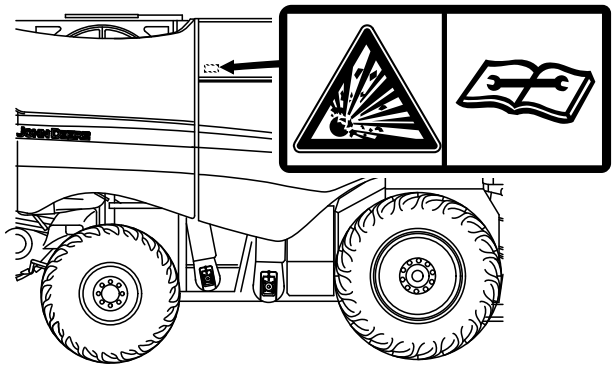

H113272—UN—24MAR15

Tryklufttank under højt tryk. Brug personligt beskyttelsesudstyr under servicearbejde. Tag alt tryk af systemet, før der udføres service.

WM05597,0001344-74-24JUN15

Inspektionslem

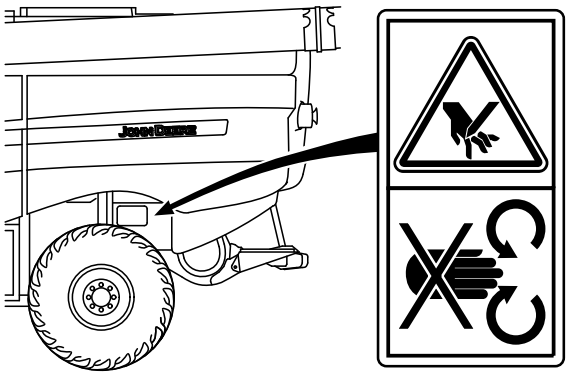

H114554—UN—24JUN15

Undgå alvorlige personskader som følge af kontakt med bevægelige komponenter. Inspektionslemmen må ikke åbnes, før udskilleren står helt stille.

WM05597,0001345-74-24JUN15

Radiotyper (ekstraudstyr)

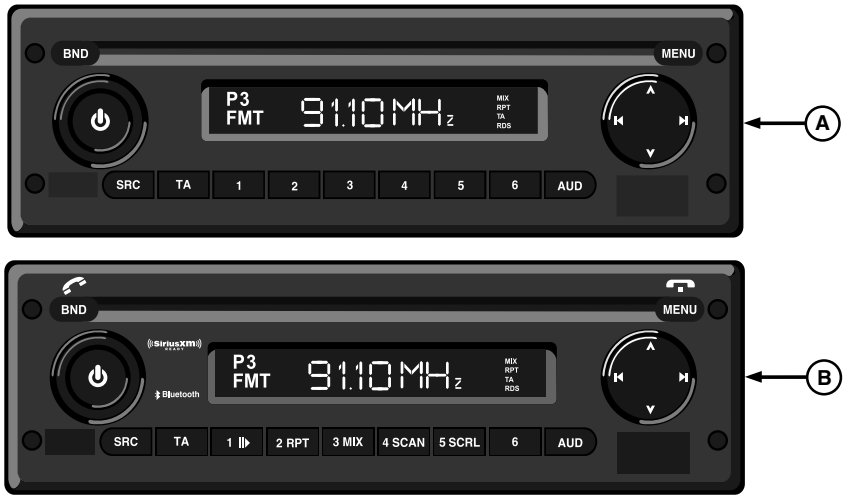

H120833—UN—16FEB17

Hovedfunktioner	Radio	Tilslutning af eksterne enheder	USB (MP3/WMA)	Bluetooth®	Forberedt til satellitradio
(A)—Deluxe radiosystem	X	X			
(B)—Premium radiosystem	X	X	X	X	USA / Canada

Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG

OUO6075,00045E6-74-14FEB17

Eftermarkeds radioer

VIGTIGT: Hvis du skal installere eller udskifte en eftermarkeds radio, kontakt din John Deere forhandler for flere informationer.

OUO6075,0000B6E-74-21MAR11

Programradio for lokal områdefrekvens

BEMÆRK: Hvis det er nødvendigt med en anden tunerfrekvens til radioen, kontakt din John Deere forhandler for flere informationer.

Frekvensbånd (USA/Canada)		Frekvensbånd (alle andre lande)	
FM	87,7—107,9 MHz	UKW (FM)	87,5—108,0 MHz
AM	530—1710 kHz	MW	522—1629 kHz
WX	162,4—162,55 MHz	LW	153—279 kHz

OUO6075,0004584-74-18JAN17

Betjeningselementer til radio

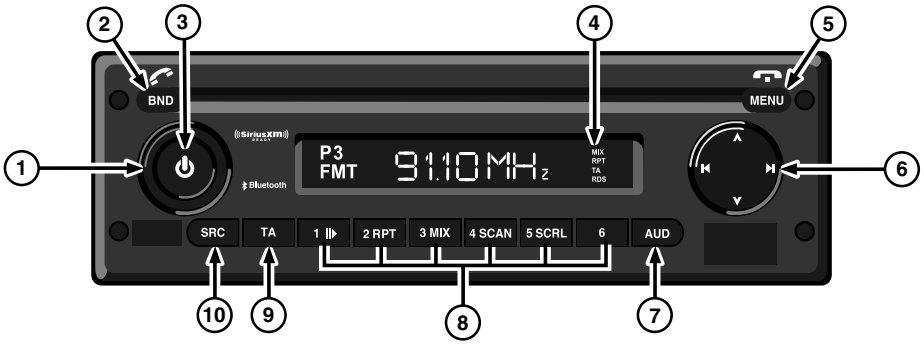

H120834—UN—17FEB17

1—Kontrol af lydstyrke
2—Frekvensknap (BND)
3—Tænd-sluk/muteknap
4—Radiodisplay
5—Menuknap
6—Multifunktionsvippekontakt
7—Audio (AUD) knap
8—Tasteblok (1—6)
9—Trafikmeldinger (TA) knap
10—Kildevalg (SRC) knap

BEMÆRK: Se radioens betjeningsvejledning med yderligere oplysninger

OUO6075,00045E7-74-14FEB17

Antenne

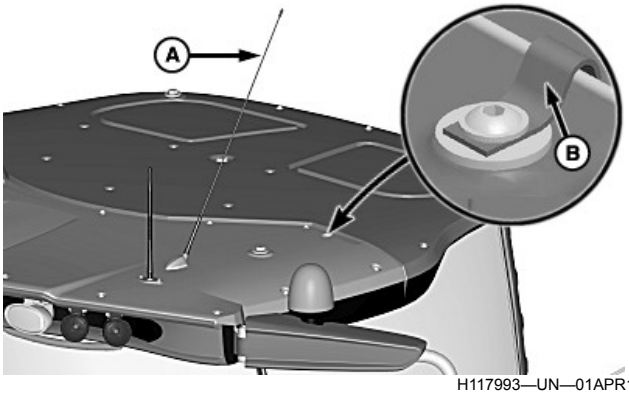

H117993—UN—01APR16

A—Radioantenne
B—Klemme

VIGTIGT: Hvis radioen ikke bruges, eller maskinen transporteres, skal antennen sænkes og fastgøres med en klemme. Hvis der ikke findes en klemme, fastgøres antennen til førerhusets tag med tape.

Fjern radioantennen (A) fra klemmen (B), når radioen bruges.

OUO6075,0004640-74-08MAR17

Kommunikation/CB Radio ledning

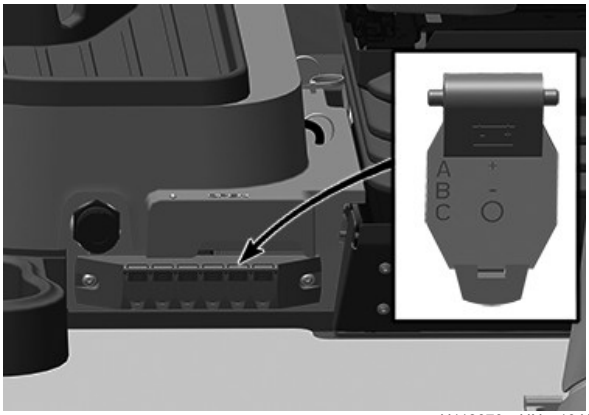

H118079—UN—19JAN17

Strømskinne til hjælpeudstyr

BEMÆRK: Maks. kombineret strømforbrug for kontaktstyret strøm er 20 ampere og for permanent strøm 30 ampere.

- Klemme (A) er direkte positiv strøm konstant.
- Klemme (B) er jord.
- Klemme (C) er hjælpestrøm (tændingslåsen slået til).

Det anbefales at bruge spadeklemmerne (A) og (B) til at give strømforsyning og jordforbindelse til 2-vejs radio med højt strømforbrug. Dette kræver, at maskinføreren manuelt slukker 2-vejs radioen eller bruger kontakten til frakobling af batteri i slutningen af hver dag.

Det anbefales at bruge spadeklemmerne (B) og (C) til at give strømforsyning og jordforbindelse til 2-vejs radio med normalt strømforbrug. Når maskinføreren slår tændingslås fra, er strøm til 2-vejs radioen også slået fra.

Besøg din John Deere-forhandler for yderligere information.

OUO6075,0004895-74-07FEB18

Kommunikation/CB-radio beslag

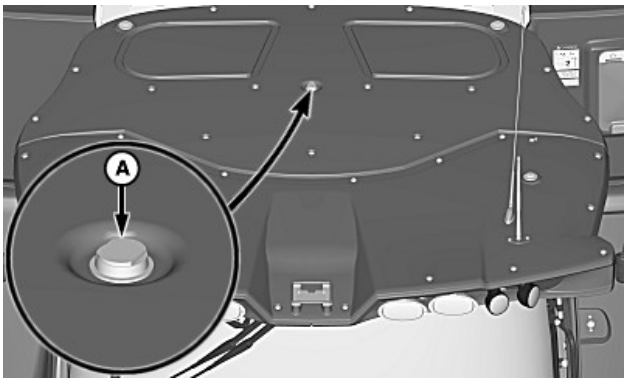

H119749—UN—31OCT16

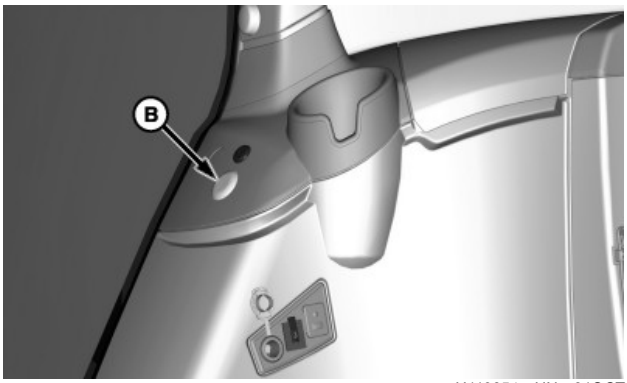

H119854—UN—31OCT16

Hul til antennekabel (på Deluxe førerhuset)

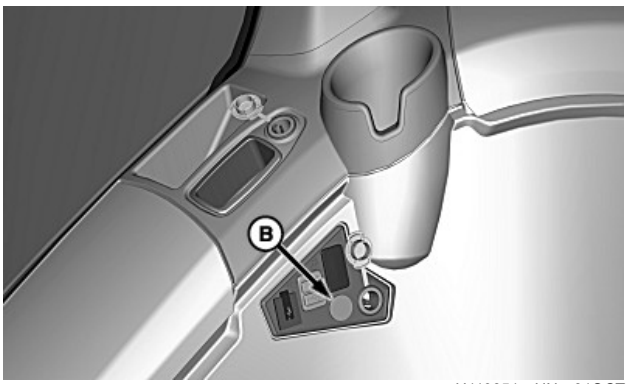

H119851—UN—31OCT16

Hul til antennekabel (på Premium førerhuset)

A—Antenne-beslag
B—Prop

VIGTIGT: Der må ikke installeres en radio, der kræver mere end 3 ampere, da der ellers er risiko for fejl på det elektriske system.

Kontakt din John Deere forhandler for yderligere information, hvis der skal monteres ekstra kommunikationsradio.

Der findes et antennebeslag (A) midt på førerhusets tag.

1. Tag støvkappen af antennefoden.
2. Tag messingmøtrikken af antennefoden.
3. Kassér gummiskiven.
4. Monter antennefoden med O-ringen vendende nedefter.
5. Montér antennen.

Antennekablet findes inde i højre konsol.

1. Fjern proppen (B) fra de forskellige steder, som vist.
2. Fjern kopholderen for at finde antennekablet.
3. Før antennekablet gennem hullet.

H101604—UN—18MAY11

Placeret ved højre hjørnestolpe (højre bag)

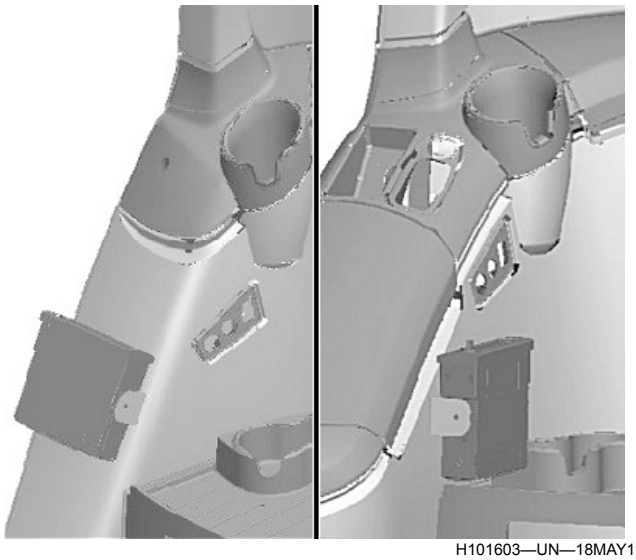

H101603—UN—18MAY11

Placering på Deluxe førerhus / placering på Premium førerhus

VIGTIGT: Beklædningen på hjørnestolpen skal fjernes før boring. Pas på at du ikke ødelægger ledningsnettet og køleslanger på de viste steder ved boring af huller eller installation af fastgørelsesdele.

Brug det beslag, der leveres af producenten som skabelon til at finde og bore huller efter behov på de forskellige viste steder. Brug selvskærende skruer eller skruer med møtrikker til at monteret beslaget.

BEMÆRK: Nogle frekvensbånd kan forårsage interferens med positionsmodtageren. Vælg et andet frekvensbånd eller kontakt din John Deere forhandler, hvis der observeres signaltab med positionsmodtageren.

OUO6075,000439C-74-31OCT16

Førerhusets stigepositioner

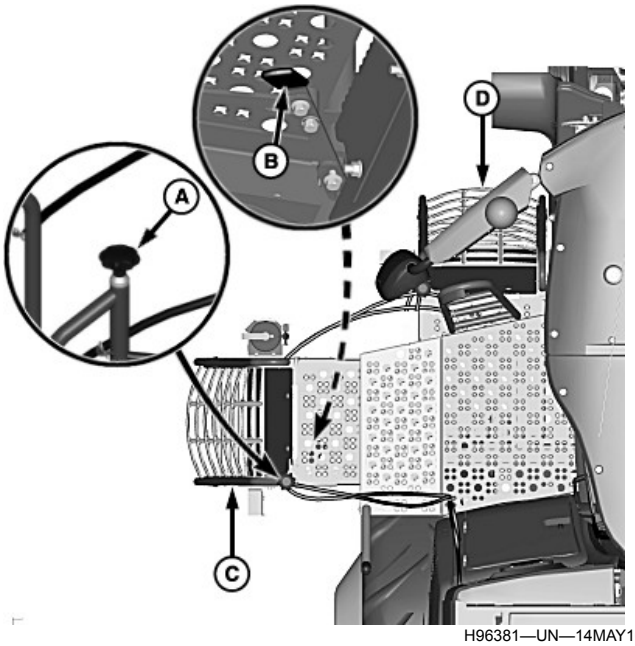

H96381—UN—14MAY10

Stigens positioner (maskine med enkeltdæk)

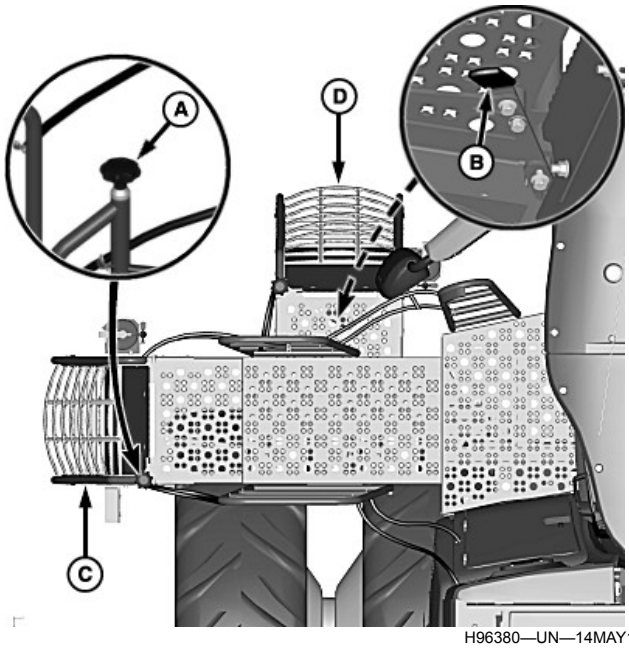

H96380—UN—14MAY10

Stigepositioner (maskine med dobbeltdæk)

A—Håndtag
B—Greb
C—Markposition
D—Position for kørsel på offentlig vej

FORSIGTIG: Kør ikke eller forsøg at klatre på forreste eller bageste stiger, mens maskinen er i bevægelse.

Stigen kan anbringes fra jorden eller på stigeafsats med håndtag (A) eller greb (B).

Hvis stigens holdemekanisme virker løs, skal der gøres rent omkring låsepalen. Anvend ikke olie eller fedt inden for dette område.

Sving stigen fremad eller bagud, og lås den i disse forskellige positioner:

- **Position (C):** er til normale markforhold.
- **Position (D):** er til transport af maskinen på offentlige veje.

FORSIGTIG: Sving altid stigen i position (D), inden der køres ud på offentlig vej, således at maskinens bredde reduceres, og vend indikator/katastrofeblink med retning mod modkørende trafik.

OUO6075,0004563-74-08DEC16

Brandslukker (Europa)

H92841—UN—16SEP08

Universel pulverslukker / Brandslukker med væske

⚠ FORSIGTIG: Brandslukkere skal opfylde lokale lovbestemmelser og forskrifter:

- **En universel pulverslukker på mindst 6 kg (13 lb)**
- **En brandslukker med væske under tryk (hvis monteret) med et indhold på mindst 8 l (2.1 gal)**

BEMÆRK: De viste brandslukkere kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukkere.

En pulverslukker til generelle formål og en brandslukker med væske under tryk med monteringsbeslag er monteret på din maskine.

Læs mærkaten på brandslukkerne og sæt dig ind i instruktionerne om, hvordan du skal bruge dem og vedligeholde dem. Når brandslukkeren har været i brug, uanset hvor længe, skal den fyldes op eller udskiftes.

VIGTIGT: Brandslukkere med vand under tryk må ikke udsættes for frost, med mindre den er beskyttet med frostvæske. Se instruktionsmærkaten på brandslukkeren for flere informationer.

OUO6075,00042F6-74-20JUN16

Brandslukkere (Australien og New Zealand)

H117754—UN—17MAR16

Universel pulverslukker / Brandslukker med væske

⚠ FORSIGTIG: Brandslukkere skal opfylde lokale lovbestemmelser og forskrifter:

- **En universel pulverslukker på mindst 4 kg (10 lb)**
- **En brandslukker med væske under tryk med et indhold på mindst 8 l (2.1 gal)**

BEMÆRK: De viste brandslukkere kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukkere.

En pulverslukker til generelle formål og en brandslukker med væske under tryk med monteringsbeslag er monteret på din maskine.

Læs mærkaten på brandslukkerne og sæt dig ind i instruktionerne om, hvordan du skal bruge dem og vedligeholde dem. Når brandslukkeren har været i brug, uanset hvor længe, skal den fyldes op eller udskiftes.

VIGTIGT: Brandslukkere med vand under tryk må ikke udsættes for frost, med mindre den er beskyttet med frostvæske. Se instruktionsmærkaten på brandslukkeren for flere informationer.

OUO6075,00042F7-74-20JUN16

Brandslukkere (Eurasian Economic Union)

H117754—UN—17MAR16

Pulver til universalt formål/skumbrandslukker

⚠ FORSIGTIG: Brandslukkere skal opfylde lokale lovbestemmelser og forskrifter:

- **En universel pulverslukker på mindst 6 kg (13 lb)**
- **En skumbrandslukker på mindst 8 l (2,1 gal)**

BEMÆRK: De viste brandslukkere kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukkere.

En universal pulverbrandslukker og en skumbrandslukker med monteringsbeslag er installeret på din maskine.

Læs mærkaten på brandslukkerne og sæt dig ind i instruktionerne om, hvordan du skal bruge dem og vedligeholde dem. Når brandslukkeren har været i brug, uanset hvor længe, skal den fyldes op eller udskiftes.

VIGTIGT: En trykreguleret skumbrandslukker må ikke udsættes for frostgrader. Se instruktionsmærkaten på brandslukkeren for flere informationer.

OUO6075,00049FE-74-28JUN18

Placeringer af brandslukkere

H123653—UN—02MAR18

Placering af forreste brandslukker

H123654—UN—02MAR18

Placering af bagerste brandslukkere

BEMÆRK: De viste brandslukkere kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukkere.

Der er anbragt en brandslukker til almindelige formål på forreste stigeplatform.

Der er anbragt en brandslukker med væske under tryk (hvis monteret) på indersiden af højre bageste adgangslem til motoren.

OUO6075,0004911-74-02MAR18

Adgang til gelændere og højre platform

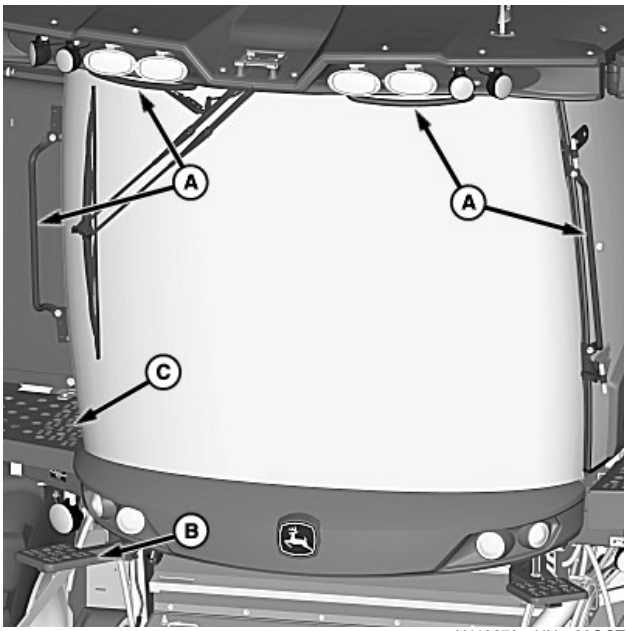

H119679—UN—20OCT16

A—Gelændere
B—Trin
C—Platform

FORSIGTIG: Hæv indføringshuset helt, og sænk sikkerhedsstoppet på indføringshusets løftecylinder.

VIGTIGT: Luk førerhusets dør før gelænderet anvendes.

Forsøg ikke at flytte viskerarmen manuelt. Der kan ske skade på viskermekanismen.

Brug stigen og platformen til at rengøre venstre side af førerhuset.

Få adgang til indføringshuset ved at bruge trinet i venstre side.

Brug gelændere (A) placeret i hver side af førerhuset og oven på førerhuset.

Stå på det løftede indføringshus for at rengøre førerhusets rude foran og efterse forlygter eller vinduesvisker.

Brug trinet (B) og platformen (C) for at rengøre højre side af førerhuset.

OUO6075,000439D-74-15DEC16

Indkøring af motor

Tier 2/Stage II

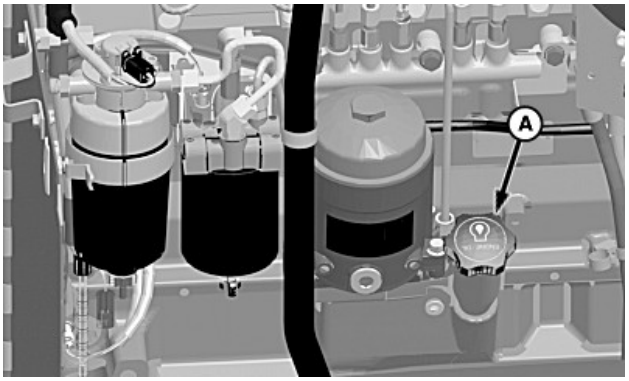

H95375—UN—16FEB10

Type A

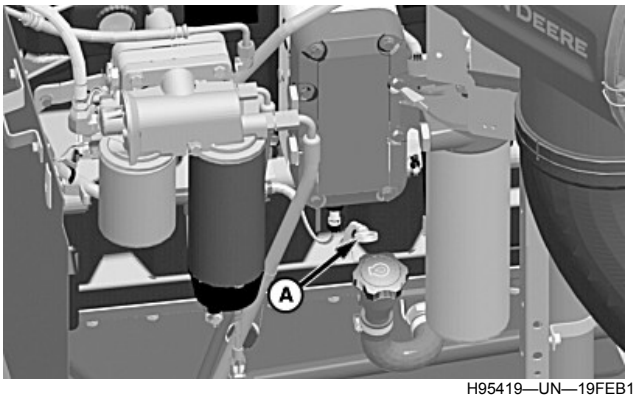

H95419—UN—19FEB10

Type B

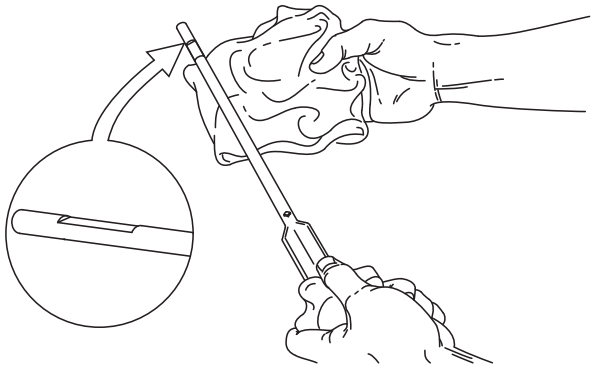

H112961—UN—17FEB15

A—Oliepind

Motoren er fra fabrikken påfyldt John Deere Break-In Plus™ motorolie. I indkøringsperioden tilsættes John Deere Break-In Plus™ motorolie efter behov for at opretholde den foreskrevne oliestand.

Motoren skal køre under forskellige forhold, især med svær last ved minimal tomgang, for at motorens komponenter skal slides rigtigt til.

Hvis John Deere Break-In™ motorolie bruges under opstart af en ny eller renoveret motor, skal olien og filteret skiftes efter maksimum 100 timer.

Hvis der anvendes John Deere Break-In Plus™ motorolie, skal olien og filteret udskiftes efter min. 100 timer og et maksimum i overensstemmelse med det specificerede interval for John Deere Plus-50™ II eller Plus-50™ olie. Se afsnittet Brændstof og smøremidler for anbefalet olie.

VIGTIGT: Der må IKKE efterfyldes olie, før oliestanden er UNDER "ADD" mærket på oliepinden. Der skal bruges John Deere Break-In Plus™ olie til at udligne olieforbruget under indkøringsperioden.

Anvend IKKE Plus-50™ eller Plus-50™ II motorolie under indkøring af en ny motor eller en motor, som har gennemgået en større reparation. Disse olier tillader ikke korrekt tilslidning af nye eller hovedreparerede motorer under indkøring.

Kontrollér motoroliestanden hyppigt i indkøringsperioden. Hvis olie skal påfyldes i denne periode, bør der bruges John Deere Break-In Plus™ olie.

VIGTIGT: Påfyld KUN op til mærket FULL. Olienstanden inden for det skraverede område regnes anses for at være inden for acceptabelt driftsområde.

BEMÆRK: Der må forventes en stigning af olieforbruget, hvis der anvendes olie med lav viskositet. Kontrollér olieniveauerne lidt oftere.

Undgå længere perioder med motortomgang eller vedvarende belastning. Stop motoren, hvis den kører i tomgang i mere end 5 minutter.

Efter indkøringsperioden, udskift motorolien og udskift motoroliefilteret. Påyld John Deere Plus-50™ II, John Deere Plus-50™ olie eller olie med en viskositet, der passer til årstiden. Se afsnittet Brændstof og smøremidler for anbefalet olie.

BEMÆRK: Kontrollér, at oliepinden er skruet eller skubbet helt ind i huset, inden den fjernes for at kontrollere oliestanden.

Tag oliepinden (A) op og kontrollér dagligt oliestanden. Oliestanden skal stå mellem "ADD" og den øverste del af det skraverede område på oliepinden. Ligger oliestanden under "ADD"-mærket, påfyldes olie efter behov. Se afsnittet Brændstof og smøremidler for anbefalet olie.

Se efter utætheder. Lad ikke motoren køre, hvis oliestanden er under mærket "ADD" på oliepinden.

Break-In Plus er et varemærke tilhørende Deere & Company

Plus-50 er et varemærke tilhørende Deere & Company

Final Tier 4/Stage V

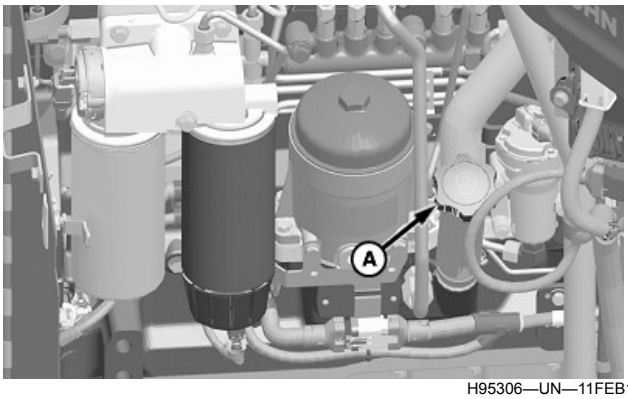

H95306—UN—11FEB10

Type A

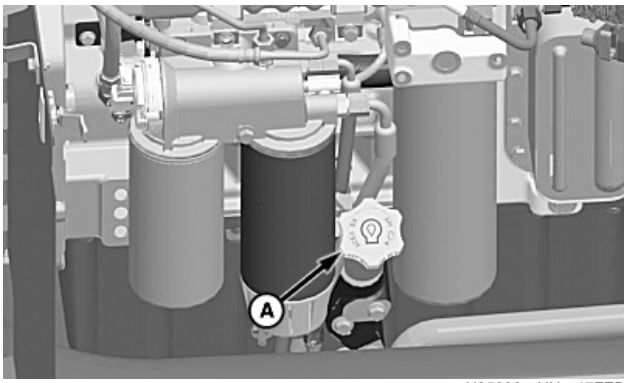

H95396—UN—17FEB10

Type B

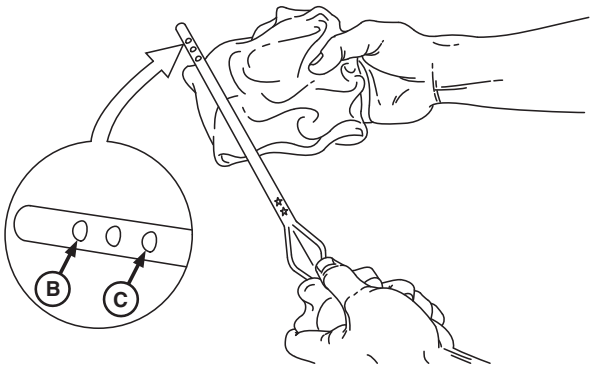

H113142—UN—11MAR15

A—Oliepind
B—ADD-mærke
C—FULL-mærke

Motoren er fra fabrikken påfyldt John Deere Break-In Plus™ motorolie. Fyld efter med John Deere Break-In Plus™ motorolie efter behov under indkøringsperioden for at opretholde den specificerede oliestand.

Motoren skal køre under forskellige forhold, især med svær last ved minimal tomgang, for at motorens komponenter skal slides rigtigt til.

Under indkøring af en ny eller renoveret motor skal man skifte olie og filter efter min. 100 timer og maks. iht. de specificerede intervaller for John Deere Plus-50™ II-olie. Se afsnittet Brændstof og smøremidler for anbefalet olie.

Hvis en af disse olietyper anvendes under den indledende drift af en ny eller renoveret motor, skal man skifte olien og filteret mellem minimum 100 timer og maksimum 400 timer.

VIGTIGT: Der må IKKE efterfyldes olie, før oliestanden er UNDER "ADD" mærket (B) på oliepinden. Der skal bruges John Deere Break-In Plus™ olie til at udligne olieforbruget under indkøringsperioden.

Anvend IKKE Plus-50™ eller Plus-50™ II motorolie under indkøring af en ny motor eller en motor, som har gennemgået en større reparation. Disse olier tillader ikke korrekt tilslidning af nye eller hovedreparerede motorer under indkøring.

Kontrollér motoroliestanden hyppigt i indkøringsperioden. Hvis der skal påfyldes olie i denne periode, bør der anvendes John Deere Break-In Plus™ olie.

VIGTIGT: Oliestanden må ikke overstige FULL mærket (C). Olienstanden inden for det skraverede område regnes anses for at være inden for acceptabelt driftsområde.

BEMÆRK: Der må forventes en stigning af olieforbruget, hvis der anvendes olie med lav viskositet. Kontrollér olieniveauerne lidt oftere.

Undgå længere perioder med motortomgang eller vedvarende belastning. Stop motoren, hvis den kører i tomgang i mere end 5 minutter.

Efter indkøringsperioden, udskift motorolien og udskift motoroliefilteret. Påyld John Deere Plus-50™ II olie eller en anden dieselmotorolie. Se afsnittet Brændstof og smøremidler for anbefalet olie.

BEMÆRK: Kontrollér, at oliepinden er skruet helt ind i huset, inden den fjernes for at kontrollere oliestanden.

Tag oliepinden (A) op og kontrollér dagligt oliestanden. Oliestanden skal stå mellem "ADD" og den øverste del af det skraverede område på oliepinden. Ligger oliestanden under "ADD"-mærket, påfyldes olie efter behov. Se afsnittet Brændstof og smøremidler for anbefalet olie.

Se efter utætheder. Lad ikke motoren køre, hvis olien står under mærket "ADD" på oliepinden.

Break-In Plus er et varemærke tilhørende Deere & Company

Plus-50 er et varemærke tilhørende Deere & Company

Alle maskiner

H117823—UN—22DEC16

Temperaturindikator

Brug en motorvarmer (hvis monteret), hvis lufttemperaturen er under -10 °C (14 °F).

Temperaturindikatoren skal stå i det grønne område under normal drift.

VIGTIGT: Undgå beskadigelse af motoren. SLUK ikke for motoren, hvis temperaturadvarselslampen TÆNDES, eller nålen går ind i den røde zone. Hvis motoren slukkes, stiger temperaturen endnu mere og forårsager motorskade. Reducér belastningen, og kør motoren ved lavere omdrejninger for at sænke kølevandstemperaturen. Medmindre temperaturen falder hurtigt, skal motoren stoppes, og årsagen undersøges, inden arbejdet fortsættes.

Vær meget opmærksom på temperaturmåleren. Hvis måleren går ind i rød zone, nedsæt belastningen på motoren og find årsagen, før driften genoptages.

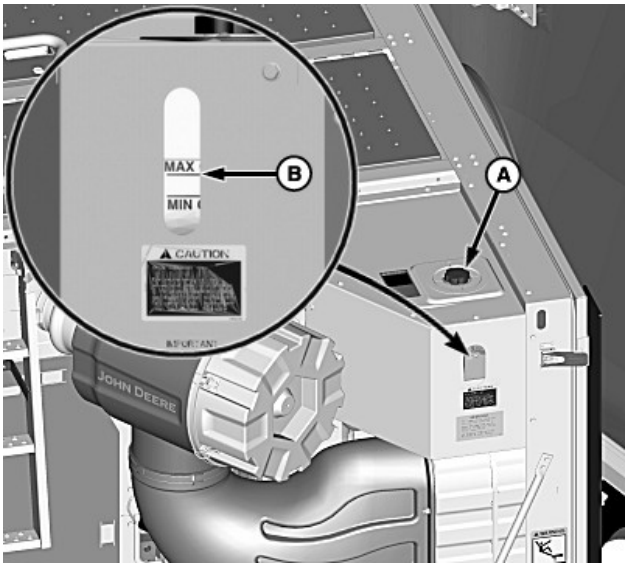

H105922—UN—05OCT12

A—Dæksel til ekspansionstank
B—"Max Cold"-linje

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud. Undgå skoldning når du åbner dækslet til ekspansionsbeholderen. Åbn aldrig dækslet, mens motoren er varm. Åbn dækslet langsomt for at slippe trykket fri.

Kontrollérkølevæskestanden regelmæssigt, og hold udkig efter tegn på utætheder. Fjern ekspansionsbeholderens dæksel (A), hæld kølevæske på ekspansionsbeholderen, og fyld den op til "Maks. kold" linjen (B).

BEMÆRK: Kølevæskeniveauet skal stå imellem "Maks. Cold" og "Min Cold" linjerne. Efterfyld kølevæske efter behov, hvis kølevæsken er under "Min Cold" linjen.

OUO6075,00047D6-74-10NOV17

Remtrækjustering - Første 50 timer

FORSIGTIG: Kontroller eller juster aldrig remtræk, mens motoren går. SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Kontroller alle de fjederspændte remmes strammeskiveindstillinger efter de første 50 timers drift. De fleste remme strækker sig i de første servicetimer.

Kontroller efter de første justeringer remjusteringen som påkrævet. Spændeskiven på fjederstrammeren skal placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

OUO6075,000056C-74-14JAN10

Indkøringskontrol før de første 100 timer

Gør dette dagligt eller efter 10 timers drift. Se afsnittet Smøring og vedligeholdelse.

Se fejlsøgningskoder vedrørende motortemperatur og motorolietryk. Se afsnittene CommandCenter™ display-information eller Førerhus hjælp for yderligere information.

Kontroller motoroliestanden (efterfyld med John Deere Break-In™ om nødvendigt) og kølevæskestanden hyppigt og se efter tegn på utætheder.

Kontrollér slangernes og klemmernes tilspænding i motorens luftindsugningssystem.

OUO6075,0004674-74-20MAR17

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company
Break-In er et varemærke tilhørende Deere & Company

Indkøringsservice efter 100 timer (Tier 2/ Stage II)

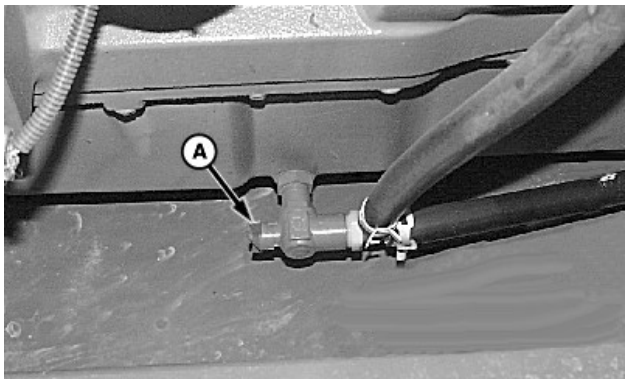

H81205—UN—15JUN04

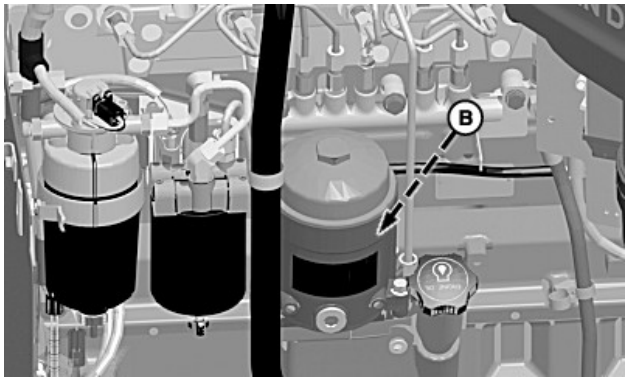

H95377—UN—16FEB10

Type A

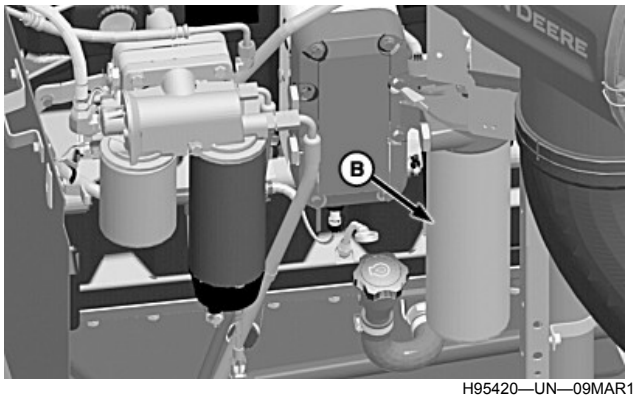

H95420—UN—09MAR10

Type B

A—Tømning
B—Oliefilter

Motorolien aftappes ved at fjerne proppen (A) og sætte den på plads igen, når olien er aftappet.

Fjern og opbevar dækslet, og bortskaf oliefilteret (B) korrekt.

Installér oliefilteret, og fastgør det med dækslet.

Fyld krumtaphuset med den korrekte mængde motorolie. Se afsnittet Brændstof og smøremidler for anbefalet olie. Se afsnittet med specifikationer vedrørende oliekapacitet.

OUO6075,00044D4-74-19DEC16

Indkøringsservice efter 400 timer (Final Tier 4/Stage V)

H81205—UN—15JUN04

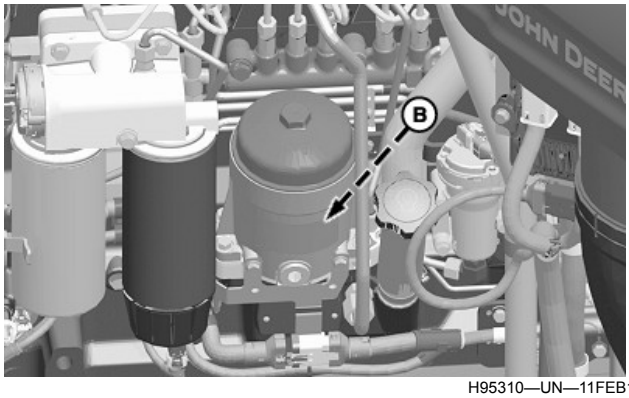

H95310—UN—11FEB10

Type A

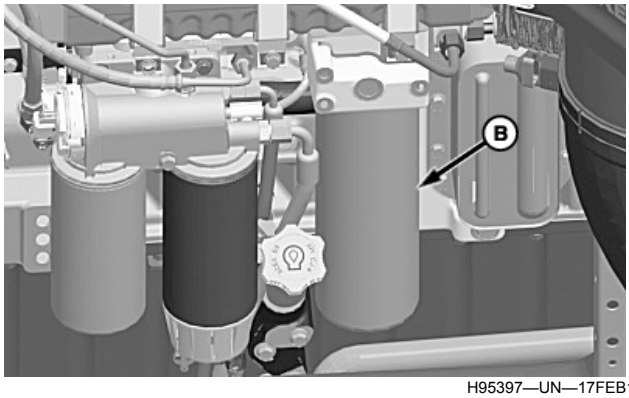

H95397—UN—17FEB10

Type B

A—Aftapning
B—Oliefilter

Motorolien aftappes ved at fjerne proppen (A) og sætte den på plads igen, når olien er aftappet.

Fjern og opbevar dækslet, og bortskaf oliefilteret (B) korrekt.

Installér oliefilteret, og fastgør det med dækslet.

Fyld krumtaphuset med den korrekte mængde motorolie. Se afsnittet Brændstof og smøremidler for anbefalet olie. Se afsnittet "Specifikationer" vedrørende oliekapacitet.

OUO6075,00047D7-74-10NOV17

Motoroliestand

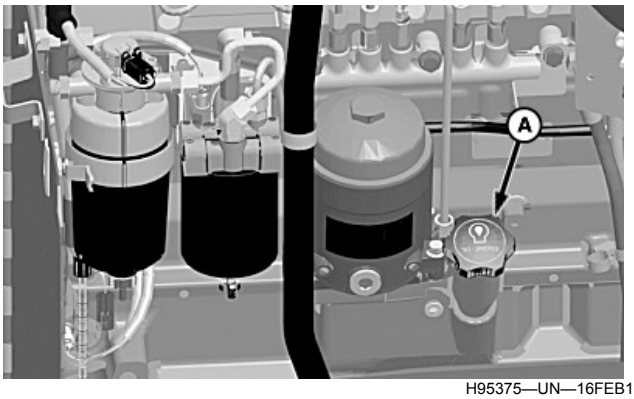

H95375—UN—16FEB10

Tier 2/Stage II (type A)

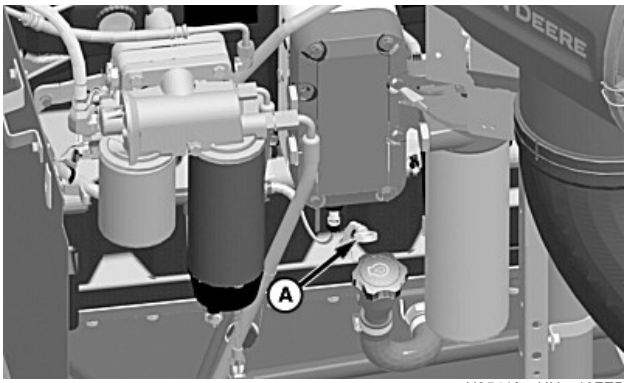

H95419—UN—19FEB10

Tier 2/Stage II (type B)

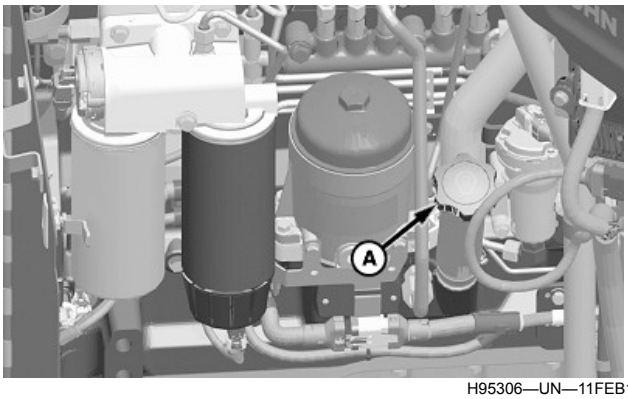

H95306—UN—11FEB10

Final Tier 4/Stage V (type A)

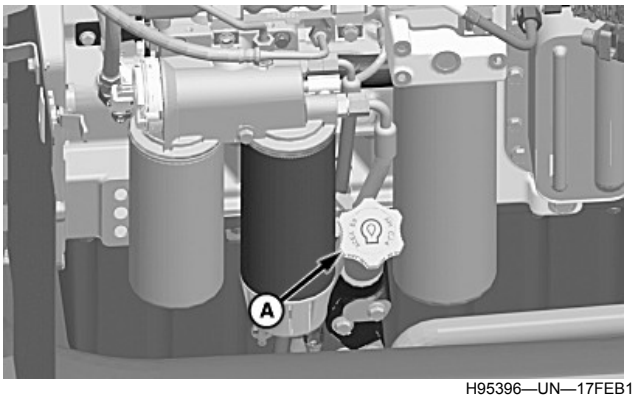

H95396—UN—17FEB10

Final Tier 4/Stage V (type B)

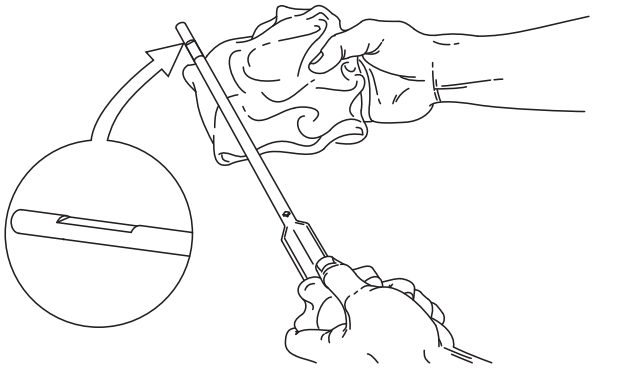

H112961—UN—17FEB15

Tier 2/Stage II

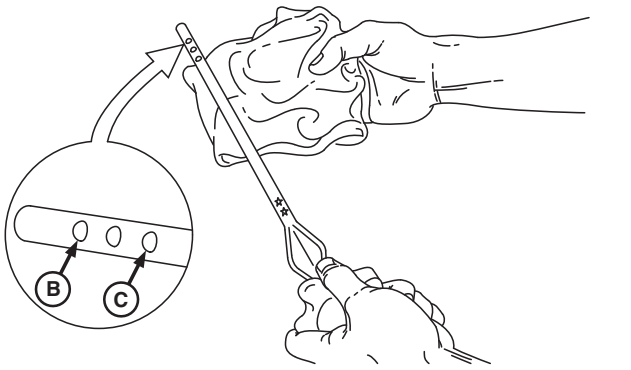

H113142—UN—11MAR15

Final Tier 4/Stage V

A—Oliepind
B—ADD-mærke
C—FULL-mærke

VIGTIGT: Det er vigtigt at holde motorolien på det korrekte niveau for at sikre en lang levetid. Kontrollér oliestanden, når maskinen er parkeret på et plant underlag.

BEMÆRK: Kontrollér, at oliepinden er skruet eller skubbet helt ind i huset, inden den fjernes for at kontrollere oliestanden.

Tjek motorens oliestand med oliepinden (A) dagligt. Lad ikke motoren køre, hvis olien står under mærket “ADD” på oliepinden.

Tag oliepinden op, og kontrollér oliestanden. Oliestanden skal stå mellem “ADD” og den øverste del af det skraverede område på oliepinden. Ligger oliestanden under “ADD“-mærket, påfyldes olie efter behov. Se afsnittet "Brændstof og smøremidler" for anbefalet olie.

OUO6075,00047DB-74-13NOV17

Hydrostatisk/hydraulisk oliestand

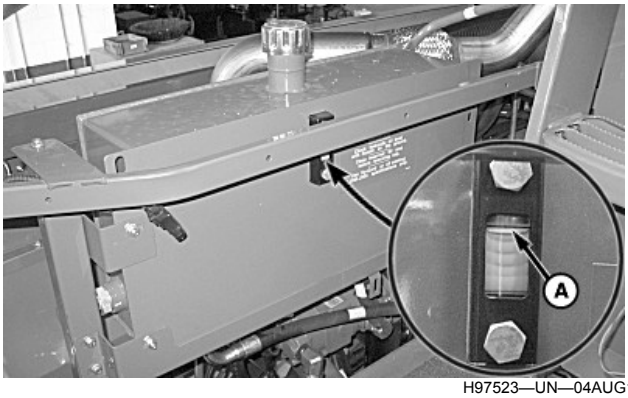

H97523—UN—04AUG10

Type A

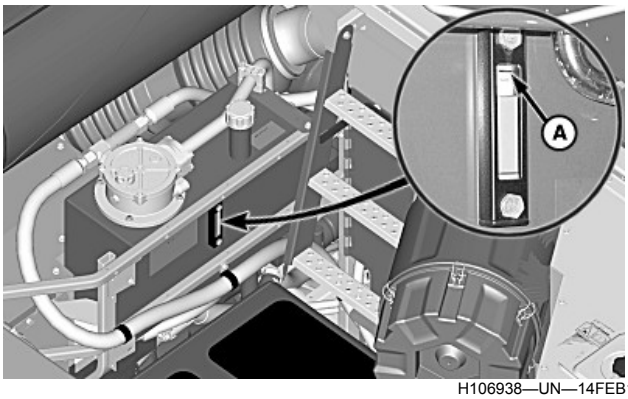

H106938—UN—14FEB13

Type B

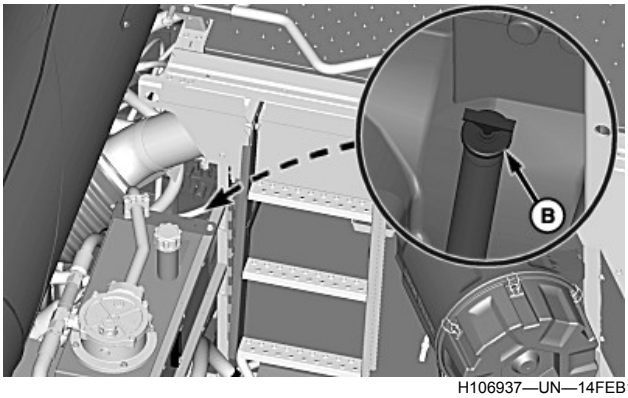

H106937—UN—14FEB13

Hydraulikoliestand (motorgearkasse)

A—Skueglas
B—Oliepind

Kontrollérhydrostat/hydraulik-oliestanden med skærebordet sænket mod jorden og alle cylindre trukket ind. Olien skal stå ved toppen af skueglasset (A) med indføringshuset helt sænket. Efterfyld ved behov, men lad være at overfylde.

Sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud inden kontrol af hydraulikolien ved gearkassen. Olien må ikke stå under “ADD”-mærket på oliepinden (B).

BEMÆRK: På maskiner med ProDrive™ transmission skal motoren køres med lav hastighed i nogle minutter, inden olieniveauet kontrolleres.

OUO6075,00049D2-74-07JUN18

Kølevæskestand

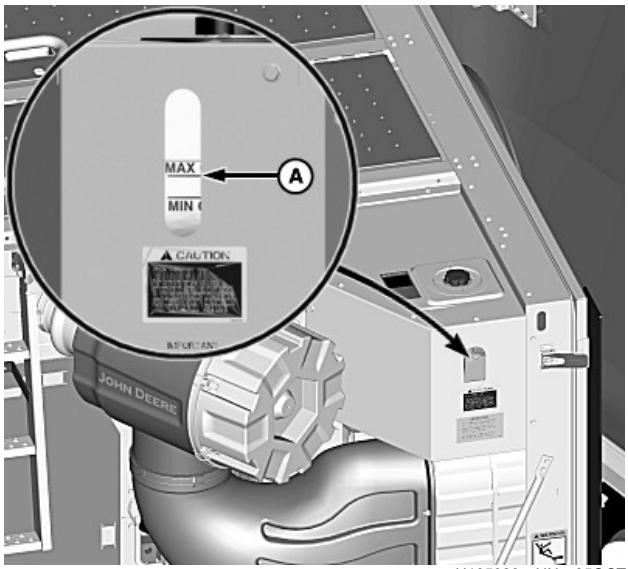

H105923—UN—05OCT12

A—"Max Cold"-linje

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud. Undgå skoldning når du åbner dækslet til ekspansionsbeholderen. Åbn aldrig dækslet, mens motoren er varm. Åbn dækslet langsomt for at slippe trykket fri.

VIGTIGT: Der bruges et specielt dæksel på ekspansionsbeholderen. Hvis hætten enten mangler eller er beskadiget, skal den erstattes af en tilsvarende.

Lad motoren køle af. Kølevæsken i ekspansionsbeholderen skal stå ved mærket “Max. Cold” (A).

BEMÆRK: Kølevæsken skal stå imellem “Max Cold” og “Min Cold” linjerne. Efterfyld kølevæske efter behov, hvis kølevæsken er under “Min Cold” linjen.

OUO6075,00041CB-74-11APR16

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

Brændstofsystem

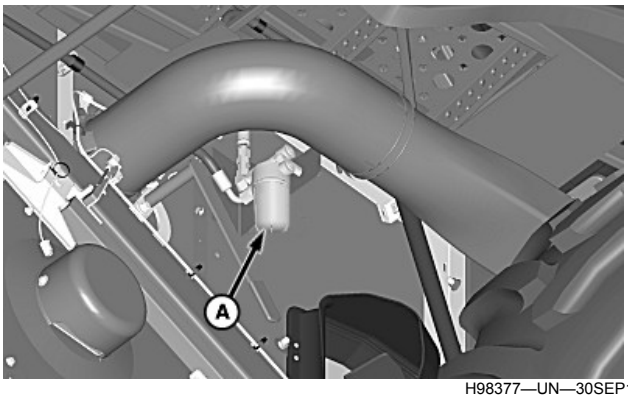

H98377—UN—30SEP10

Brændstof-forfilterskål

A—Forfilterskål

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og fjern nøglen, før der udføres vedligeholdelsesarbejde på brændstofforenseren.

BEMÆRK: Sørg for, at forfilterets skål sidder helt fast for at undgå, at der kommer luft ind i brændstofsystemet.

Luk brændstoftankens spærreventil.

Fjern brændstofforfilterets skål (A) og rens sien, hvis der er anvendt tilsmudset brændstof.

Tier 2/Stage II

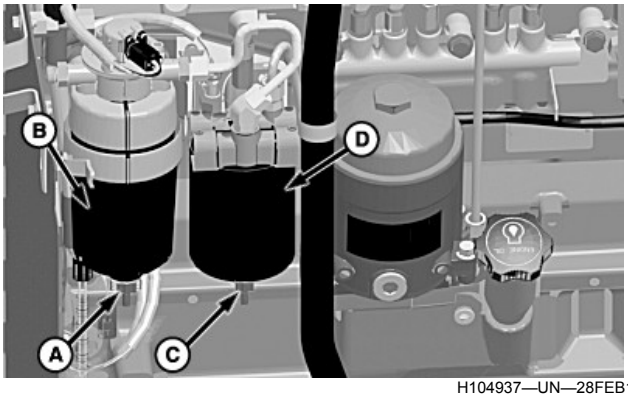

H104937—UN—28FEB12

Type A

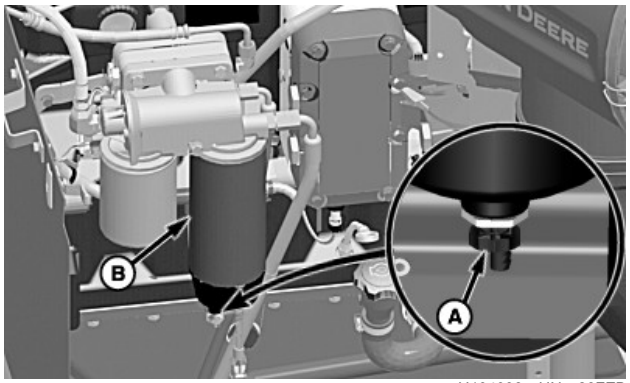

H104938—UN—28FEB12

Type B

A—Aftapning
B—Brændstofforfilter
C—Aftapning
D—Sekundært brændstoffilter

Åbn aftapningsventilen (A) for at kontrollere brændstofsystemet for vand i primærfilteret (B).

kun type A: Åbn aftapningen (C) for at kontrollere brændstofsystemet for vand i sikkerhedsfilteret (D).

Skift brændstoffiltrene, hvis ikke problemet løses. Se afsnittet Vedligeholdelse efter behov (motor, væsker og filtre) med yderligere oplysninger.

Final Tier 4/Stage V

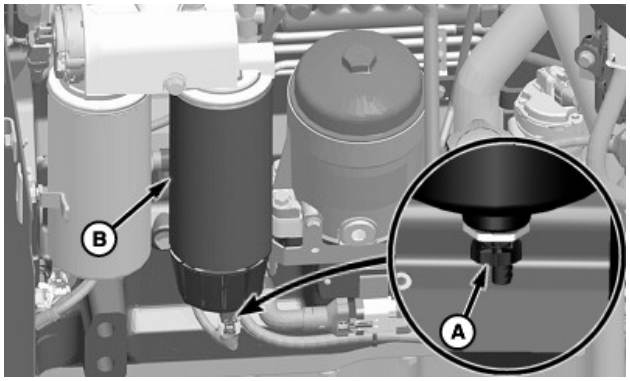

H104939—UN—28FEB12

Type A

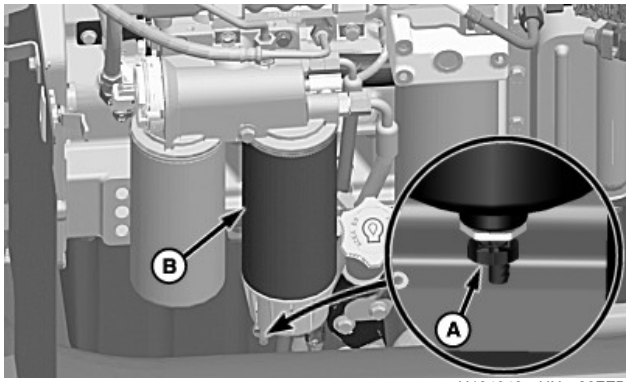

H104940—UN—28FEB12

Type B

A—Aftapning

B—Brændstofforfilter

Åbn aftapningsventilen (A) for at kontrollere brændstofsystemet for vand i primærfilteret (B).

Skift brændstoffiltrene, hvis ikke problemet løses. Se afsnittet Vedligeholdelse efter behov (motor, væsker og filtre) med yderligere oplysninger.

OUO6075,00047DC-74-13NOV17

Brændstoftankens ånderør

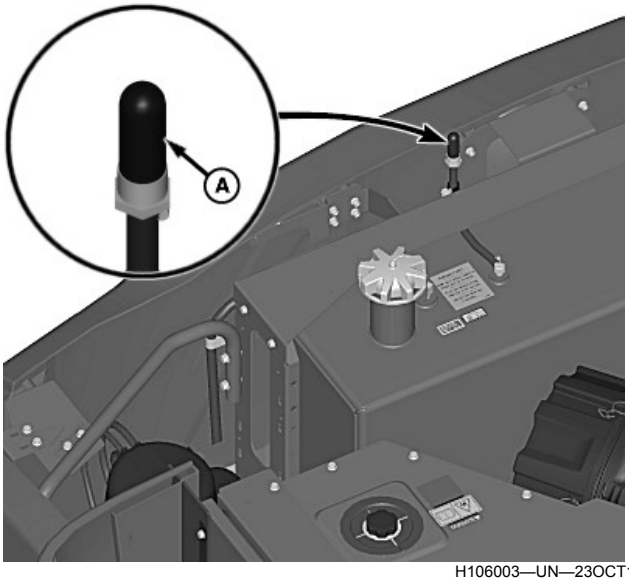

H106003—UN—23OCT12

A—Brændstoftankens ånderør

Foretag et ugentligt visuelt eftersyn af brændstoftankens ånderør (A). Undgå, at der ophober sig store mængder avner eller efterladenskaber på ånderøret. Hvis ånderøret dækkes til af materialerester, kan brændstoftanken ikke blive udluftet. Fjern brændstoftankens ånderør fra slange og rengør det.

OUO6075,00012CA-74-27JUN13

Dieseludstødningsvæskens (DEF) tankånderør (Final Tier 4/Stage V)

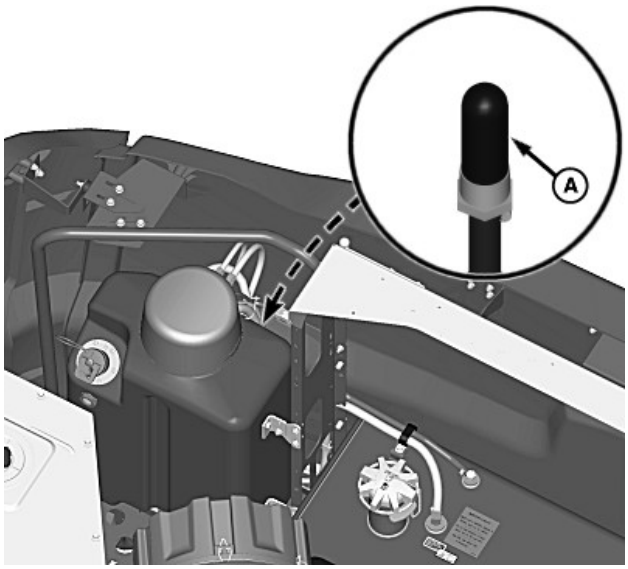

H106799—UN—05FEB13

A—DEF-tankens ånderør

Inspicér visuelt dieseludstødningsvæske (DEF) tankånderør (A) ugentligt. Undgå, at der ophober sig store mængder avner eller urenheder på udluftningen. Hvis ånderøret dækkes til af materialerester, kan brændstoftanken ikke blive udluftet. Fjern ånderøret fra slangen og rengør.

OUO6075,00047DA-74-13NOV17

Motorluftindtagets positioner

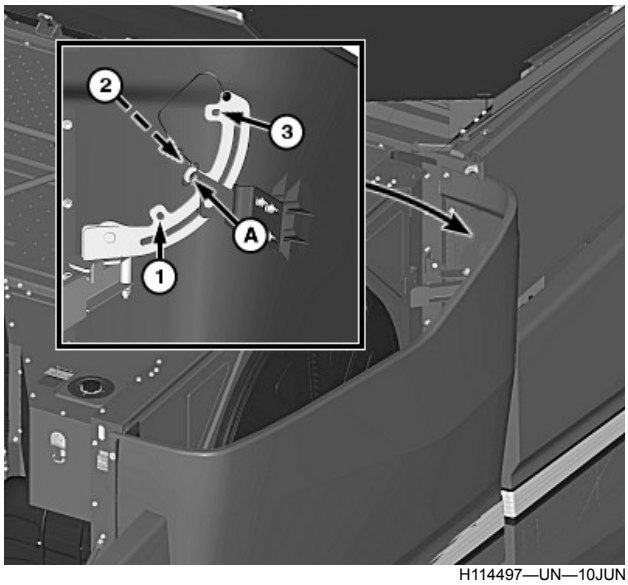

H114497—UN—10JUN15

A—Spærrestift
1—Transportposition
2—Standard markposition
3—Udkørt markposition

BEMÆRK: Før markarbejde kontrollér, at motorens luftindtag flyttes til den valgte markposition.

Træk låsestiften (A) ud, og drej motorens luftindtag til den ønskede position.

Transportposition:

VIGTIGT: Motorens luftindtag skal placeres i transportposition ved kørsel på offentlige veje. Følg de lokale færdselsregler.

Kontroller, at motorens luftindtag er sat i transportposition (1), når maskinen skal transporteres.

For yderligere information se Placering af motorens luftindtag (transportposition) i dette afsnit.

Standard markposition

VIGTIGT: Motorens luftindtag skal sættes i standard markposition under høst for at undgå, at motoren overhedes.

Kontroller, at motorens luftindtag er i standard markposition (2) ved drift under normale markforhold.

For yderligere information se Placering af motorens luftindtag (standard markposition) i dette afsnit.

Udkørt markposition

VIGTIGT: Motorens luftindtag skal sættes i udkørt markposition under høst under høje omgivende temperaturer og/eller i stor højde for at undgå, at motoren overhedes.

Kontroller, at motorens luftindtag er i udkørt markposition (3) for at forbedre kølingen under høst under høje omgivende temperaturer og/eller i stor højde.

For yderligere information se Placering af motorens luftindtag (udkørt markposition) i dette afsnit.

SS43267,000061F-74-10JUN15

Placering af motorens luftindtag (standard markposition)

H114498—UN—10JUN15

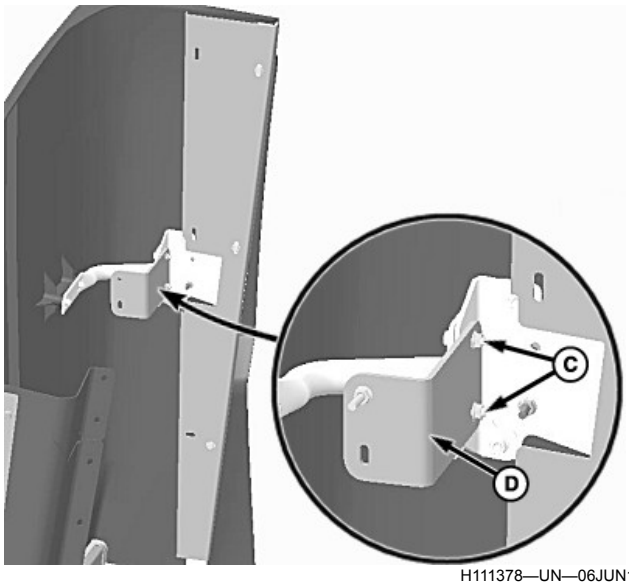

H111378—UN—06JUN14

Transportposition

A—Spærrestift
B—Huller
C—Møtrikker, M8 (2 stk.)
D—Beslag

VIGTIGT: Motorens luftindtag skal sættes i standard markposition under høst for at undgå, at motoren overhedes.

1. Træk låsestiften (A) ud, og flyt luftindtaget udefter, indtil hullerne (B) flugter.
2. Sæt låsestiften på plads igen.
3. Fjern møtrikkerne (C) og beslaget (D).

4. Sæt de tidligere afmonterede møtrikker på skruerne igen.

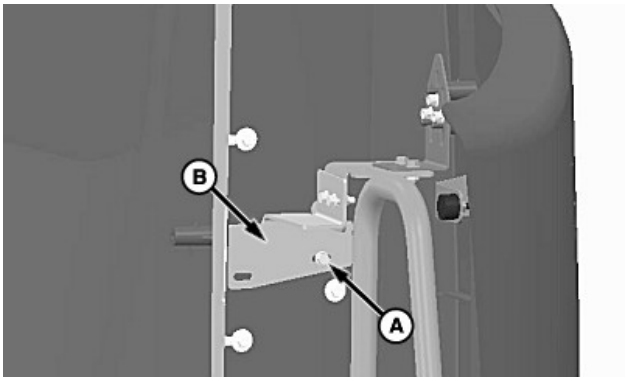

H111392—UN—06JUN14

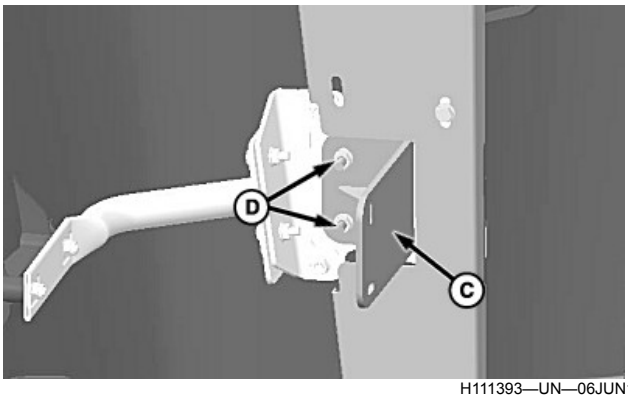

H111393—UN—06JUN14

Standard markposition

A—Skrue, M8 x 40
B—Beslag
C—Beslag
D—Møtrikker, M8 (2 stk.)

5. Flyt luftindtaget udad og installér maskinskrue (A) gennem beslag (B) som vist.
6. Montér beslag (C) som vist og fastgør det med møtrikker (D).

SS43267,0000620-74-10JUN15

Placering af motorens luftindtag (udkørt markposition)

H114499—UN—10JUN15

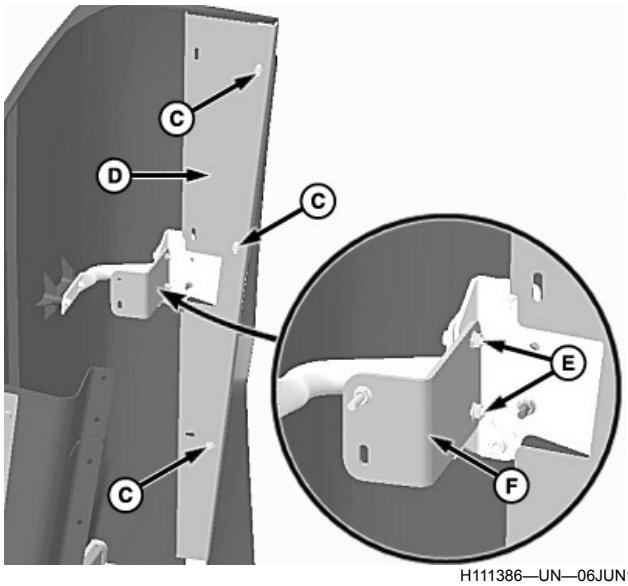

H111386—UN—06JUN14

Transportposition

A—Spærrestift
B—Huller
C—Skruer, M8 x 25 (3 stk.)
D—Panel
E—Møtrik, M8 (2 stk.)
F—Beslag

VIGTIGT: Motorens luftindtag skal sættes i udkørt markposition under høst under høje omgivende temperaturer og/eller i stor højde for at undgå, at motoren overhedes.

1. Træk låsestiften (A) ud, og flyt luftindtaget udefter, indtil hullet (B) flugter.
2. Sæt låsestiften på plads igen.

3. Afmontér og opbevar skruerne (C) fra panel (D).
4. Fjern møtrikkerne (E) og beslaget (F).

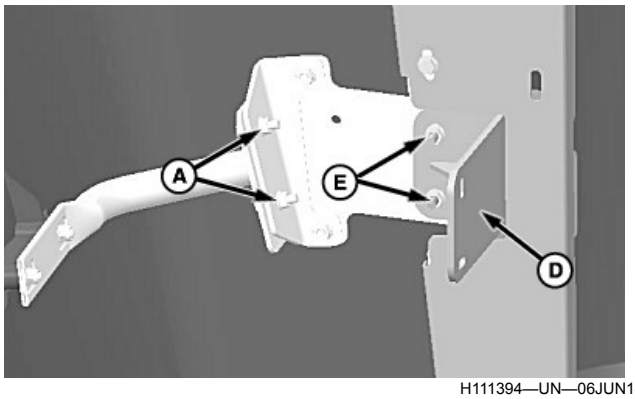

H111394—UN—06JUN14

Udkørt markposition

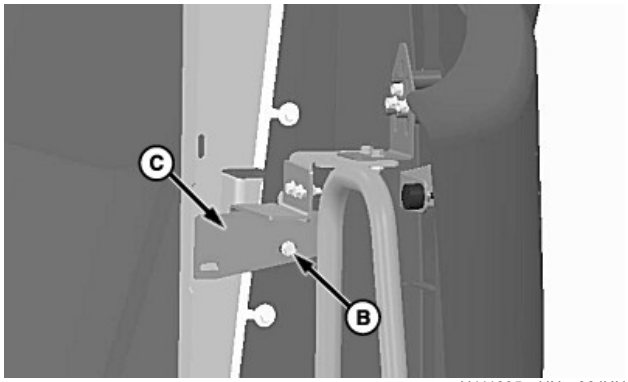

H111395—UN—06JUN14

A—Møtrikker, M8 (2 stk.)
B—Skruer, M8 x 40 (2 stk.)
C—Beslag
D—Beslag
E—Møtrikker, M8 (2 stk.)

5. Sæt de tidligere afmonterede møtrikker (A) på maskinskruerne igen.
6. Flyt luftindtaget udad og installér maskinskrue (B) gennem beslag (C) som vist.
7. Montér beslag (D) som vist og fastgør det med møtrikker (E).

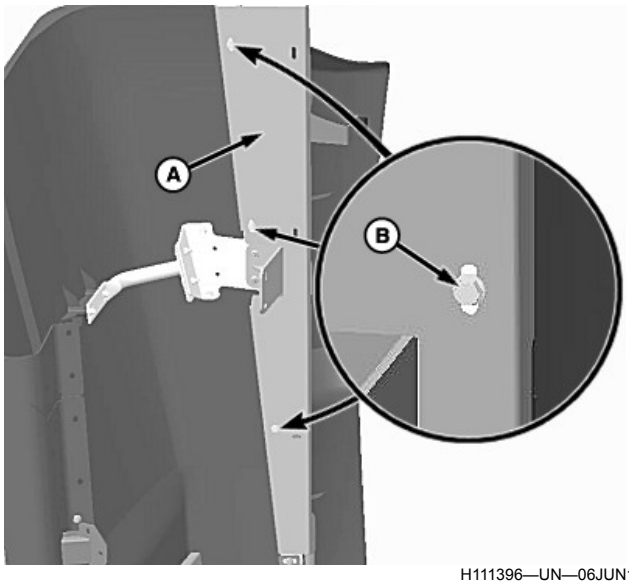

H111396—UN—06JUN14

A—Panel
B—Skruer, M8 x 25 (3 stk.)

8. Montér panel (A), som blev afmonteret tidligere, og hold det på plads med maskinskruer (B).

SS43267,0000621-74-10JUN15

Placering af motorens luftindtag (transportposition)

H114500—UN—10JUN15

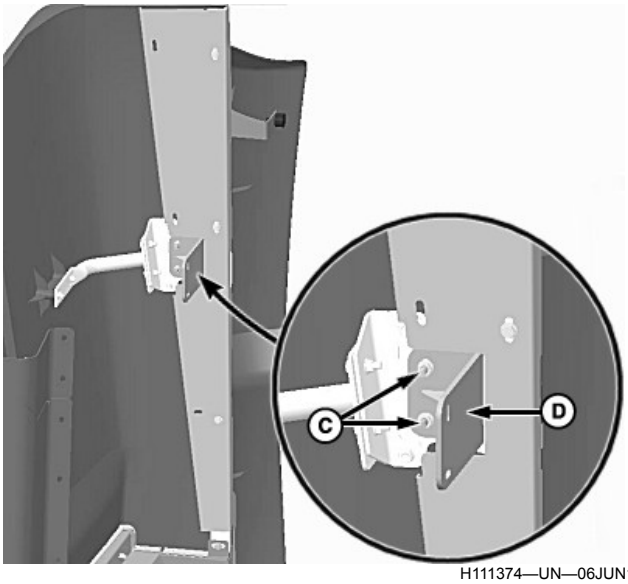

H111374—UN—06JUN14

Standard markposition

A—Spærrestift
B—Huller
C—Skruer, M8 x 40 og møtrikker, M8 (2 stk)
D—Beslag

VIGTIGT: Motorens luftindtag skal placeres i transportposition ved kørsel på offentlige veje. Følg de lokale færdselsregler.

BEMÆRK: Før markdrift skal motorens luftindtag flyttes til den valgte markposition.

1. Træk låsestiften (A) ud, og flyt luftindtaget indefter, indtil hullerne (B) flugter.
2. Sæt låsestiften på plads igen.
3. Afmontér og opbevar skruer og møtrikker (C) og beslag (D).

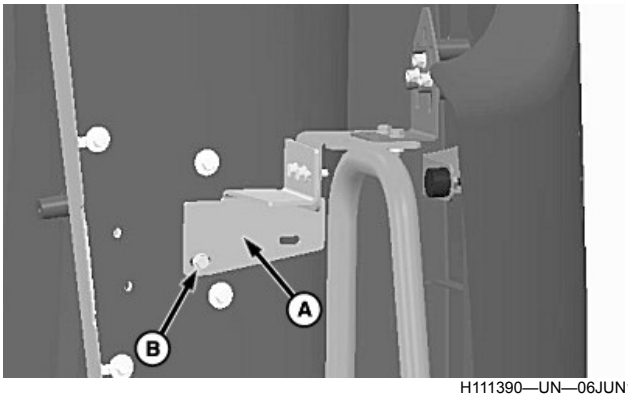

H111390—UN—06JUN14

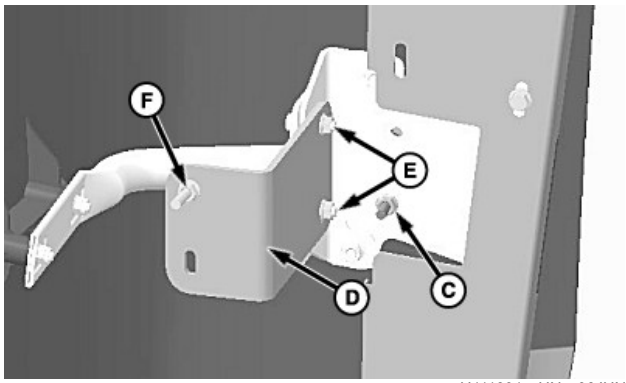

H111391—UN—06JUN14

Transportposition

A—Beslag
B—Skrue, M8 x 40
C—Møtrik, M8
D—Beslag
E—Møtrikker, M8 (2 stk.)
F—Skrue, M8 x 40 og møtrik, M8

4. Flyt luftindtaget indad og installér maskinskrue gennem beslag (A) som vist og fastgør med møtrik (C).
5. Montér tidligere afmonterede beslag (D) og fastgør det med møtrikker (E).
6. Montér tidligere afmonterede maskinskrue og møtrik (F) på beslaget som vist.

SS43267,0000622-74-10JUN15

Rengøring af motorrummet

H95319—UN—11FEB10

FORSIGTIG: Motoren og motorrummet må ikke rengøres, mens motoren er i gang. Snavs, olie, avner og halmaffald i motorrummet og på motoren udgør en brandfare. Vindretningen, afgrødens type og dens fugtighedsindhold kan alle have betydning for hvor og hvor meget der samles af avner og affald. Kontroller og rengør dette område regelmæssigt.

OUO6075,0000575-74-17MAR10

Sikker rensning af udstødningsfilter

TS227—UN—15APR13

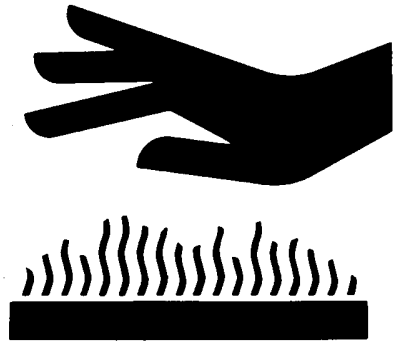

TS271—UN—23AUG88

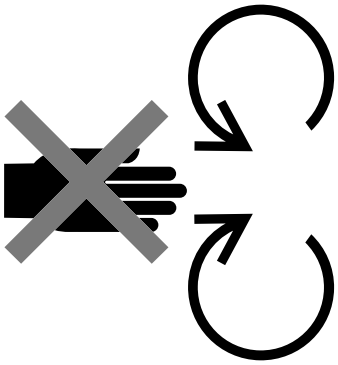

TS1693—UN—09DEC09

Under rensning af udstødningsfilteret kører motoren evt. med høj tomgang og varme temperaturer i længere tid ad gangen. Udstødningsgasserne og -filteret når en temperatur, hvor de kan give forbrændinger og antænde eller smelte almindelige materialer.

Hold maskinen på stor afstand af mennesker og dyr samt strukturer, der kan tage skade af varme udstødningsgasser eller komponenter. Undgå en potentiel brand- og eksplosionsfare som følge af brændbare materialer og dampe i nærheden af udstødningen. Hold udstødningens udløb på afstand af mennesker og alt, hvad der kan smelte, brænde eller eksplodere.

Kontrollér omhyggeligt maskinen og dens omgivelser for glødemateriale under og efter rensning af udstødningsfilteret.

Hvis der fyldes brændstof på, mens motoren er i gang, kan det medføre brand eller eksplosioner. Motoren skal altid standses, før maskinen tankes op, og evt. spildt brændstof fjernes.

Kontrollér altid, at motoren er slukket, når maskinen bugseres op på en truck eller anhænger.

Kontakt med varme udstødningskomponenter kan medføre alvorlige personskader.

Undgå kontakt med disse komponenter, indtil de er afkølet til en sikker temperatur.

Hvis det kræves, at motoren tændes under serviceproceduren:

- Aktivér kun de bevægelige dele, der kræves til serviceproceduren
- Kontrollér, at der ikke befinder sig andre mennesker i nærheden af førerhuset og maskinen

Hold hænder, fødder og beklædningsgenstande væk fra bevægelige dele.

Sørg altid for at standse alle bevægelige dele (neutral), aktivere parkeringsbremsen eller -mekanismen og frakoble strømmen til udstyr og redskaber, før førerhuset forlades.

Sluk motoren og fjern tændingsnøglen (hvis den sidder i), når maskinen ikke er under opsyn.

OUO6075,0000E81-74-07FEB12

Undgå varm udstødning

RG17488—UN—21AUG09

Hvis der foretages vedligeholdelse af maskinen eller af redskaber, mens motoren er i gang, kan det medføre alvorlige personskader. Undgå udsættelse for/ hudkontakt med varme udstødningsgasser og -komponenter.

Både udstødningskomponenter og -gasser bliver meget varme under drift. De når en temperatur, hvor de kan give forbrændinger og antænde eller smelte almindelige materialer.

DX,EXHAUST-74-20AUG09

Oversigt over efterbehandlingsindikatorer

RG22487—UN—21AUG13

Indikator for dieseludstødningsvæske

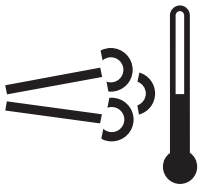

RG22488—UN—21AUG13

Indikator for motoremissionstemperatur

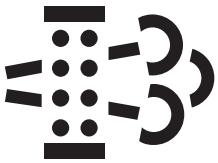

RG22489—UN—21AUG13

Indikator for udstødningsfilter

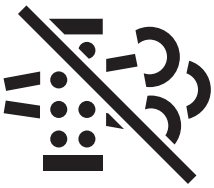

RG22490—UN—21AUG13

Indikator for Automatisk rensning deaktiveret

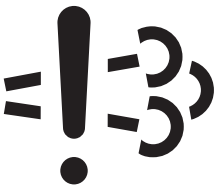

RG22491—UN—21AUG13

Symbol for fejl i motoremissionssystemet

RG22492—UN—21AUG13

Advarselsindikator

RG22493—UN—21AUG13

Motorstopindikator

VIGTIGT: Maskinføreren underrettes af føreradvarselssystemet, når emissionsreguleringssystemet ikke fungerer korrekt, og/eller en fejlfunktion på motoren registreres af motorstyreenheden. Ignorering af føreradvarselssignalerne medfører en emissionsrelateret neddrosling, hvilket resulterer i en effektiv deaktivering af driften af ikke-vejgående maskiner.

Det er nødvendigt at tage omgående handling for at afhjælpe en forkert drift, brug eller vedligeholdelse af emissionsreguleringssystemet i henhold til de forholdsregler mhp. udbedring, der fremgår af nedenstående advarsler.

Indikatoren for dieseludstødningsvæsken (DEF) lyser op, når DEF er lavt. Fyld DEF-tanken.

Hvis DEF-indikatoren optræder i sammenhæng med advarsellampen eller motorstopindikatoren, reduceres motorens ydelse af motorstyreenheden (ECU), fordi DEF ligger under et målbart niveau. Fyld DEF-tanken.

Hvis indikatoren for motorens emissionstemperatur lyser, betyder det, at temperaturen på udstødningsgassen er høj, at motoren kører i høj tomgang, eller at udstødningsfilteret netop renses. Maskinen kan betjenes som sædvanligt, medmindre føreren vurderer, at maskinen ikke befinder sig et sikkert sted i forhold til de høje udstødingstemperaturer og derfor slår automatisk rensning fra.

Hvis indikatoren for motorens udstødningstemperatur optræder i sammenhæng med advarselslampen eller motorstopindikatoren, reduceres motorens ydelse af motorstyreenheden (ECU), fordi udstødningsgassens temperatur er højere end forventet. Anvend proceduren for følgende fejlsøgningskode (DTC), eller kontakt din forhandler.

Hvis indikatoren for udstødningsfilteret lyser, er det enten, fordi rensning af udstødningsfilteret i gang, fordi der er en fejl med efterbehandlingssystemet, eller udstødningsfilteret har brug for rensning, men føreren har slået automatisk rensning fra. Hvis forholdene er sikre, bør maskinføreren aktivere den automatiske indstilling til rensning af udstødningsfilteret, eller udføre en manuel service-regenerering, eller følge DTC-proceduren.

Hvis indikatoren for udstødningsfilteret optræder i sammenhæng med advarselsindikatoren, reduceres motorens ydelse af motorstyreenheden (ECU), fordi der

er en fejl i efterbehandlingssystemet, eller fordi sodniveauet i udstødningfilteret er relativt højt. Hvis forholdene er sikre, bør maskinføreren aktivere udstødningsfilterets automatiske rensningsfunktion. Hvis forholdene ikke er sikre, skal maskinføreren flytte maskinen til et sikkert sted og aktivere udstødningsfilterets automatiske rensningsfunktion. Udfør en manuel service-regenerering, eller følg DTC-proceduren.

Hvis udstødningsfilterindikatoren optræder i sammenhæng med motorstopindikatoren, reduceres motorens ydelse yderligere af motorstyreenheden (ECU), fordi der er en fejl i efterbehandlingssystemet, eller fordi sodniveauet i udstødningfilteret er ekstremt højt. Ret henvendelse til det autoriserede servicecenter hvis denne kombination er til stede.

Indikatoren for deaktivering af automatisk rengøring lyser, hvis føreren har valgt at deaktivere automatisk rengøring af udstødningsfilteret. Symbolet forbliver tændt, indtil føreren atter slår den automatiske rengøringsfunktion til via instrumentpanelet. Det anbefales ikke at deaktivere den automatiske rengøring, medmindre der er sikkerhedsmæssige grunde til det, eller hvis der ikke er nok brændstof i tanken til at fuldføre rengøringsprocessen.

Indikatoren for fejl i motoremissionssystemet lyser, hvis motoremissionerne ligger udenfor de normale driftsbetingelser, eller hvis der er en fejl i motoremissionssystemet. Følg fejlsøgningsproceduren, eller kontakt din autoriserede forhandler.

Hvis indikatoren for fejl i motoremissionssystemet lyser i sammenhæng med advarselsindikatoren, reduceres motorens ydelse af motorstyreenheden (ECU), fordi motoremissionerne ligger udenfor de normale driftsbetingelser, eller fordi der er en fejl i motoremissionssystemet. Følg fejlsøgningsproceduren, eller kontakt din autoriserede forhandler.

DX,AFTRTREAT,INDCATRS-74-12FEB18

Påkrævet advarsel for maskinstop

Mandat for maskinstop opstår

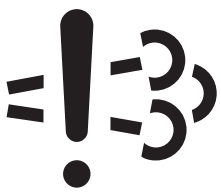

RG22491—UN—21AUG13

VIGTIGT: I nogen situationer kan motoreffekten sænkes som beskrevet. Efter advarslen skal maskinen omgående sikres og/eller flyttes til et sikkert sted. Et bemyndiget maskinstop kan kun ophæves af en servicetekniker.

Symbolet for fejl i motoremissionssystemet lyser op, når en emissionsrelateret fejl opstår.

RG22492—UN—21AUG13

Advarselssymbolet lyser, når der opstår situationer, som kræver førerens indgriben.

RG22493—UN—21AUG13

Motorstopsymbolet lyser, når der opstår situationer, som omgående kræver indgriben samt servicearbejde fra førerens side.

Der er opstået en fejl i motoremissionssystemet

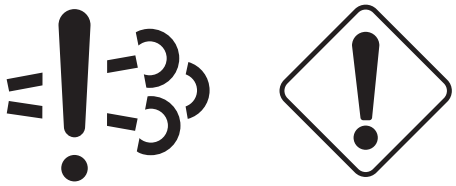

RG26361—UN—04SEP14

30 minutter tilbage, fejlfunktion på motorens udstødningssystem og advarselslamper lyser, og alarmen lyder for at advare føreren om en udstødningsrelateret fejl. "Mindre end 30 minutter til effektbegrænsning" vises på maskiner med skærm.

- Motorydelsen er normal.
- Maskindrift er normal.
- Maskinen skal anbringes sikkert.
- Kontakt din serviceudbyder.

RG26972—UN—26MAR15

20 minutter tilbage, fejlfunktion på motorens udstødningssystem og motorstopindikatorer lyser for at advare føreren om en udstødningsrelateret fejl. "Mindre end 20 minutter til effektbegrænsning" vises på maskiner med skærm.

- Motoreffekt og drejningsmoment sænkes.
- Tænd og sluk på tændingen vil midlertidigt give fuld effekt.

- Maskinen skal anbringes sikkert.
- Kontakt din serviceudbyder.

RG26972—UN—26MAR15

2 minutter eller mindre tilbage, fejlfunktion på motorens udstødningssystem og motorstopindikatorer lyser, samt en alarm lyder for at advare føreren om en udstødningsrelateret fejl, som ikke er blevet korrigeret. "Effektbegrænsning" vises på maskiner med skærm.

- Motoren kan kun køre i tomgang.
- Maskinen skal anbringes sikkert.
- Kontakt din serviceudbyder.

DX,MACHSTOPWARN,AG-74-02OCT15

Sensor til registrering af genstande (Final Tier 4/Stage V)

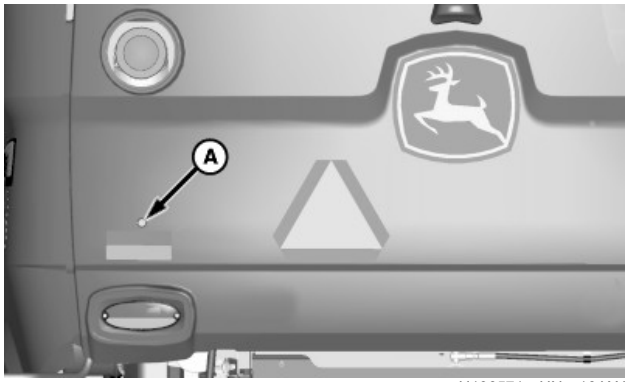

H106571—UN—16JAN13

A—Sensor

BEMÆRK: Kontroller, at sensoren ikke er blokeret eller tildækket af mudder eller affald fra afgrøden.

Sensoren (A) på kompositpanalet bagtil kontrollerer, at genstande er mere end 2 m (6,5 ft.) borte fra udstødningsfanen (forhøjet udstødningsgastemperatur) under rensningen af udstødningsfiltret. Hvis sensoren registrerer genstande tættere på end 2 m (6,5 ft.), vil systemet standse rensningen af udstødningsfiltret.

OUO6075,00047DD-74-13NOV17

Motorstart

H119917—UN—02NOV16

A—Multifunktionshåndtag
B—Aktiveringskontakt til skærebord
C—Kontakt til aktivering af udskiller

FORSIGTIG: Kontrollér, at der ikke er personer i nærheden af maskinen, når maskinen startes. Dyt for at advare andre personer.

Motorens udstødningsgasser kan medføre forgiftning eller dødsfald. Er det nødvendigt at lade motoren køre indendørs, skal udstødningsgassen ledes til det fri med et forlængerrør på udstødningsrøret.

Hvis du ikke har et forlængerrør til udstødningsrøret, skal alle døre åbnes, så der kan komme frisk luft ind på området.

1. Sæt multifunktionshåndtaget (A) i neutral position.
2. Kontrollér, at kontakten til skærebordet (B) og kontakten til tilkobling af udskilleren (C) er slået FRA.

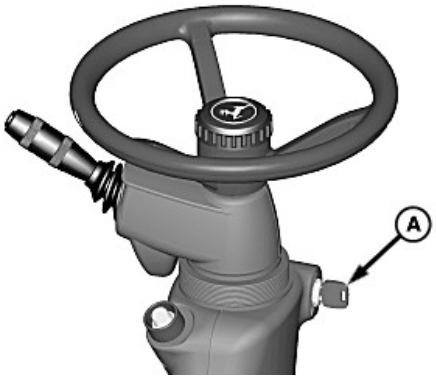

H95321—UN—02NOV10

A—Tændingsnøgle

FORSIGTIG: Dyt altid før motoren startes, så andre personer fjerner sig fra maskinen.

For at undgå alvorlige ulykker, eventuelt med døden til følge, må motoren KUN startes fra førersædet. Start aldrig motoren ved at kortslutte starterklemmerne. Maskinen starter i gear, hvis den omgås.

VIGTIGT: For at undgå startskade på startmotoren, må den ikke bruge starteren i mere end 30 sekunder ad gangen. Starter motoren ikke, skal man vente mindst to minutter før næste startforsøg.

BEMÆRK: Hvis temperaturen er under -5 °C (23 °F) kan det være nødvendigt at anvende starthjælpemidler for koldt vejr. Se Starthjælp i koldt vejr i afsnittet Motordrift i betjeningsvejledningen.

Når tændingslåsen drejes til "START", er der nogle få sekunders forsinkelse. Dette giver strømforsyning til styreenhederne, får relæer til at lukke og aktiverer starterens magnetspole.

Skiltet under opbevaringsrummets låg på armlænet viser motorens startinformation.

3. Aktivér hornet, og drej tændingslåsen (A) på ratsøjlen til positionen "START".

   Nøglepositioner:

Første position	Tilbehør
Anden position	SLUKKET
Tredje position	Kør
Fjerde position	Start

BEMÆRK: Der vises fejlsøgningskoder (DTC), hvis motorstopkoden vises på displayet. Displayet stopper de normale funktioner, hvilket betyder, at der er opstået en alvorlig fejl, der kræver, at maskinen stoppes, og problemet afhjælpes øjeblikkeligt. Koderne vises indtil problemet er løst. Hvis problemet ikke kan afhjælpes, bør du kontakte din John Deere-forhandler.

4. Slip nøglen, når motoren starter, og lad motoren køre ved lav hastighed i 5 minutter for at varme olien.

OUO6075,0004930-74-07JUN18

Stop af motor

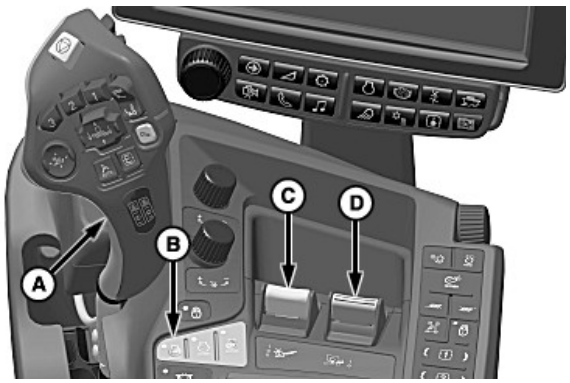

H119918—UN—02NOV16

A—Multifunktionshåndtag
B—Kontakt til lav motorhastighed
C—Aktiveringskontakt til skærebord
D—Kontakt til aktivering af udskiller

1. Sænk skærebordet eller vinden helt til jorden.
2. Sæt multifunktionshåndtaget (A) i neutral position.
3. Tryk på kontakten (B) for lav motorhastighed.
4. AFBRYD aktiveringskontakten til skærebordet (C) og udskillerens aktiveringskontakt (D).

VIGTIGT: Turboladeren og andre motordele køles af motorolien. Hvis en varm motor standses, kan det beskadige disse dele.

5. Før du standser en motor, som blev betjent med læs, skal du lade motoren køre i tomgang 2—3 minutter for at lade turboladeren afkøle.

FORSIGTIG: Aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud, før du forlader maskinen.

6. Drej tændingsnøglen hen på sluk (OFF).

VIGTIGT: Final Tier 4/Stage V: Frakobl ikke batteriet i mindst 90 sekunder, efter at maskinen er standset. Selektiv katalytisk reduktions (SCR) systemet renser automatisk ledningerne til dieseludstødningsvæsken (DEF) i dette tidsrum, lige efter at maskinen er standset. Hvis der ikke bruges den nødvendige tid til at rense ledningerne, kan alle væsker, der er blevet i ledningerne, krystallisere og tilstoppe ledningerne. I frostvejr vil væsken fryse og eventuelt medføre brud på ledningerne.

OUO6075,0004931-74-07JUN18

Motorhastighedsstyring (maskiner med ProDrive™)

BEMÆRK: Motorhastighedsstyring er softwarestyret og aktiveres med kontakten til frakobling af vejtransportfunktion.

Motorhastighedsstyringen reducerer brændstofforbruget og forbedrer brændstofudnyttelsen.

- Brændstofforbruget reduceres under lav belastning ved at hastigheden reduceres.
- Den bibeholder evnen til at klare store belastninger ved dynamisk at forøge motorens hastighed efter behov.
- Kørehastigheden bibeholdes ved skiftende motorhastighed ved at variere den hydrostatiske transmission.
- Motoren kører i langsom tomgang, når maskinen ikke bevæger sig.
- Motorhastigheden er ca. 1600 o/min., når maskinen kører på plant underlag eller med lav hastighed.

- Motorhastigheden skifter mellem ca. 1600 o/min. og maksimal høj tomgang afhængigt af belastningen på motoren.
- Lav motorhastighed - motorhastigheden forbliver på 1200 o/min.
- Middel motorhastighed - motorhastigheden overstiger ikke 1690 o/min.
- Høj motorhastighed - motorhastigheden skifter mellem ca. 1600 o/min. og maksimal høj tomgang.

OUO6075,00046F3-74-30MAR17

Brug startvæske med omhu

TS1356—UN—18MAR92

FORSIGTIG: Startvæsken er meget letantændelig. BRUG DEN IKKE nær åben ild, gnister eller gløder. Læs ADVARSLERNE på beholderen. Beskyt beholderen mod skade. Opbevar IKKE tømte eller ekstra dåser inde i førerkabinen.

Har startanordningen ikke været brugt i nogle dage, fjernes dåsen. Kontrollér ventil og væskebeholdning ved at montere sprøjtedysen og trykke på den. Kommer der ingen væsketåge, skal en ny startvæske-beholder bruges.

For at forebygge en utilsigtet afladning under opbevaring af trykdåsen, sæt hætte på beholderen. Opbevar den et køligt, beskyttet sted.

Start-spraydåser må aldrig punkteres eller brændes.

OUO6075,0000585-74-17MAY10

Starthjælp i koldt vejr (hvis monteret)

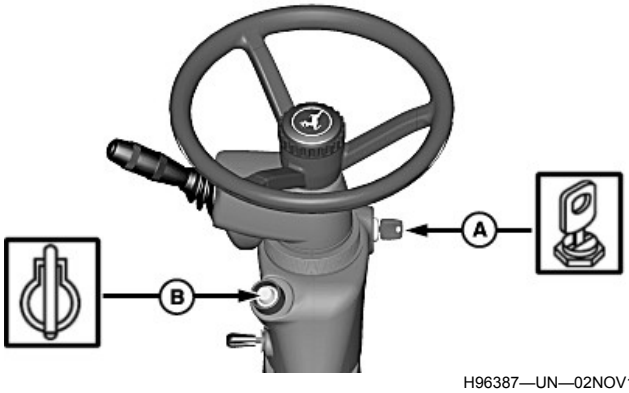

H96387—UN—02NOV10

A—Tændingsnøgle
B—Knap til starthjælp

FORSIGTIG: Undgå personskade og beskadigelse af motoren. Indsprøjt kun væske, mens motoren tørner.

Koldstartshjælp virker kun i positionerne "Kør" eller "Start".

Drej startnøglen (A) for at starte motoren. Når motoren begynder at dreje sig, skal du trykke på starthjælpsknappen (B).

Når motoren starter, skal du slippe nøglen og starthjælpsknappen.

Hvis temperaturen er under -5 °C (23 °F), skal du holde starthjælpsknappen inde i 2—3 sekunder, efter motoren er startet. Gentag fremgangsmåden, indtil motoren kører uden tøven.

VIGTIGT: For at sikre korrekt smørelse skal du betjene motoren ved lav hastighed uden læs i 1—2 minutter. I frostvejr forlænges opvarmningsperioden til 2—4 minutter.

OUO6075,0004932-74-07JUN18

Kølevæskevarmer

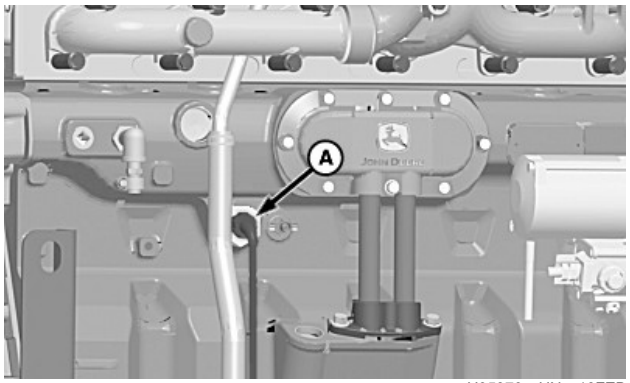

H95379—UN—16FEB10

Tier 2/Stage II (Style A) (forside)

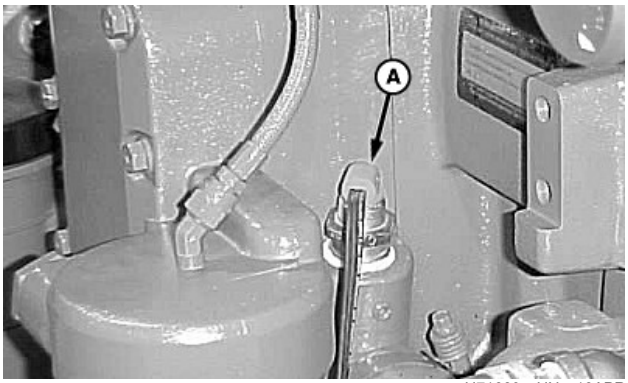

H71689—UN—18APR02

Tier 2/Stage II (Style B) (bagside)

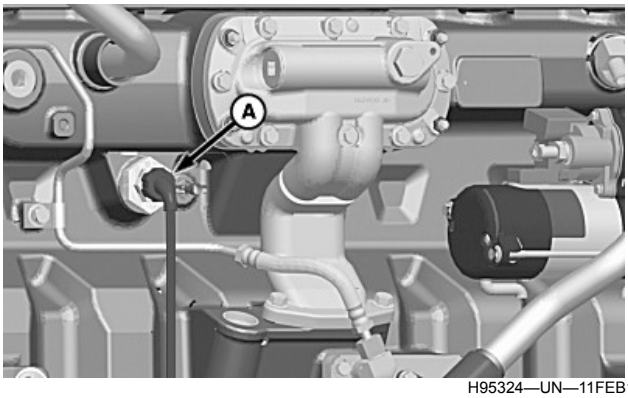

H95324—UN—11FEB10

Final Tier 4/Stage V (Style A) (forside)

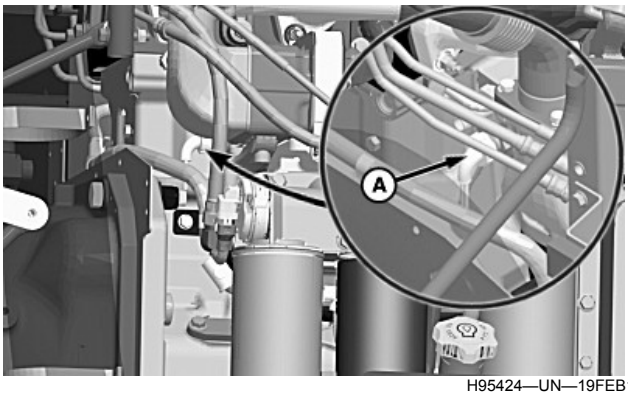

H95424—UN—19FEB10

Final Tier 4/Stage V (Style A) (bagside)

TS210—UN—23AUG88

A—Kølevæskevarmer

FORSIGTIG: For at undgå stød eller risikabel drift skal der altid anvendes en kraftig treleders elledning (trådtykkelse mindst 10 AWG og ikke længere end 7,6 m [25 ft]) med tre konnektorer. Hvis der bruges en 2 til 3 kontaktadapter ved vægstikket, skal den grønne ledning altid være tilsluttet en god jordforbindelse.

Sørg for, at elementet er nedsænket i kølevæsken, inden varmeren tilsluttes en strømkilde. Start ALDRIG varmeelementet i luften. Det kan sprænge elementhylstret og forårsage personskader.

Kølevæskeforvarmeren (A) monteres i frysepropåbningen (motorens for- eller bagside). Ved opvarmning af motorkølevæske, reducerer varmelegemet oliens luftmodstand, der letter start og afkorter opvarmningstiden.

Kølevæskeforvarmertyper

- 1000 W (110 V)
- 1000 W (220 V) (eksportmaskiner)

OUO6075,00047E0-74-13NOV17

Information om CommandCenter™-skærmen

Bestem maskinspecifik information

Oplysningerne kan variere afhængigt af maskinens muligheder og forskellige softwarekonfigurationer. Nogle af emner vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr. Verificer de hardware og software komponenter, der er installeret på din maskine for at få de rigtige oplysninger.

CS12167,0000B39-74-30APR18

Skærmhjælpefunktion

PC15300—UN—19MAR13

Hjælpecenter-funktion og informationsknap

Hjælpecentret udbydes som supplement til den trykte instruktionsbog. Læs de nyeste brugsvejledninger inden brug.

Navigér til Hjælpecenter

1. Vælg Menu.
2. Vælg System-fane.
3. Vælg funktionen Hjælpecenter.

DX,PC,INTRO,HELP-74-17DEC15

Generation 4 CommandCenter™

John Deeres Generation 4 CommandCenter™ er brugervenligt designet samtidig med, at det giver en optimal effektivitet. Ét softwaresystem sørger for brugervenligheden, mens udstyrsmulighederne dækker flere prisklasser og funktionaliteter. CommandCenter™-skærmen er tilsluttet CommandARM™. Der findes 7-8,4- og 10-tommers skærm-indstillinger.

BEMÆRK: Softwaren i Generation 4 CommandCenter™ er integreret i processoren, ikke selve skærmen.

4100 CommandCenter™ (7 tommer)

PC17356—UN—03DEC13

4100 CommandCenter™

- Driftssidemoduler (RUN-side) er de samme som 10-tommers display
- Genvejsfunktionsknapper skal udvides for at blive synlige.

4200 CommandCenter™ (8,4 tommer) og **4600 CommandCenter**™ (10 tommer)

PC17355—UN—03DEC13

4200 og 4600 CommandCenter™

- Titellinjen viser den aktuelt viste driftsside
- Der vises flere oplysninger i det store statuscenter
- Genvejsfuntionsknapper er altid synlige.

DX,PC,INTRO,DISP-74-23APR18

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company
CommandARM er et varemærke tilhørende Deere & Company

4. generations CommandCenter™ processor

4. generations CommandCenter™ software kører på en processor, som er adskilt fra displayet.

BEMÆRK: Der vises maks. kapacitet for hver processor. Afhængigt af maskinens konfiguration er det evt. ikke alle funktioner, der er til rådighed.

PC25546—UN—19APR18

Processor 4100 og 4200

PC25545—UN—19APR18

Processor 4600

Processor 4100 og 4200

- 1 videokameraindgang
- 1 USB-indgang
- 1 skærmudgang

Processor 4600

- 4 videokameraindgange
- 4 USB-indgange
- 2 skærmudgange

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

- Kan opgraderes til fremtidige programmer

DX,PC,INTRO,PROC-74-25APR18

Driftssidens opbygning

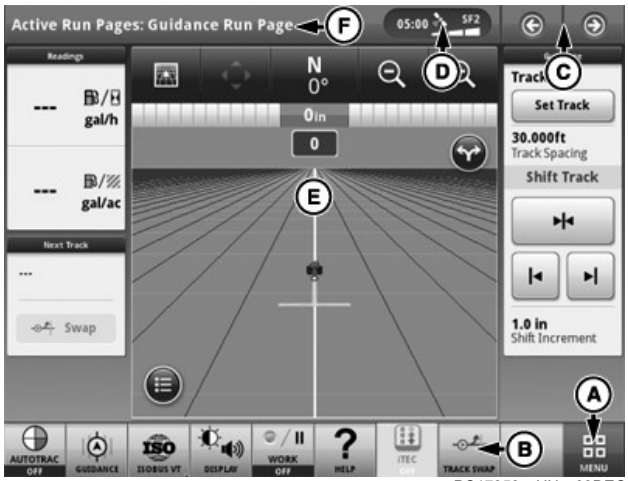

PC17353—UN—03DEC13

8,4-tommers (4200) og 10-tommers (4600) skærm, driftsside

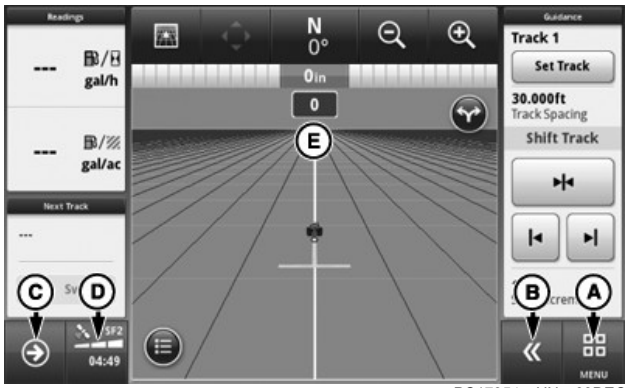

PC17354—UN—03DEC13

7-tommers (4100) skærm, driftsside

A—Menu
B—Genvejsfunktionstaster
C—Knapperne til næste og forrige driftsside
D—Statuscenter
E—Driftsside
F—Titellinje/driftsside-valg

Menu (A) oplister alle de funktioner, der er installeret på display og maskine.

Genvejstaster (B) giver hurtig adgang til hyppigt anvendte applikationer og funktioner. Vælg udvidelsesknappen for at se genvejstaster på 7-tommers skærmen.

Driftsside-tasterne Næste og Forrige (C) ruller igennem flere driftssider.

Vælg det angivne område (D) for at få vist **Statuscenter**. Vigtig information til visning af funktioner såsom GPS-signalstyrken og ledig datalagring, er markeret.

Driftssiden (E) konfigureres vha. applikationen Layout Manager.

På 8,4 og 10-tommers skærme trykkes på **titellinjen** (F) for at få vist **driftssidens menu**. Vælg den ønskede driftsside på listen over tilgængelige sider.

(Se Layout Manager for oplysninger om tilpasning af driftssiden).

DX,PC,INTRO,RUNPAGE-74-30APR18

Statuscenter

PC17275—UN—13AUG13

A—8,4- og 10-tommers skærm for statuscenter
B—7-tommers skærm for statuscenter

I statuscenteret markeres vigtige informationer som f. eks.meddelelser og GPS-signalstyrken. Den er placeret i titellinjen på 8,4- og 10-tommers skærme og i nederste venstre hjørne på 7-tommers skærme.

Vælg statuscenteret for at få vist yderligere informationer på en rulleliste. Det udvidede statuscenter giver hurtig adgang til meddelelser og indstillinger.

BEMÆRK: Lagring af dato og klokkeslæt og dato vises altid i statuscenteret.

Der vises yderligere informationer alt afhængig af maskinkonfigurationer og meddelelser.

DX,PC,INTRO,STATUS-74-23APR18

Genvejsfunktionstaster

PC17276—UN—13AUG13

A—Genvejsfunktionstaster

Genvejsfunktionstaster (A) viser statusinformation og giver hurtig adgang til redskabsfunktioner.

PC17277—UN—13AUG13

B—Udvidelsestast til 7-tommer skærm

Funktionstaster er altid vist langs bunden af 8,4- og 10-tommers skærme. Vælg udvidelsestasten (B) for at få vist funktionstaster på 7" skærmen.

(Se applikationen Layout Manager for oplysninger om tilpasning af genvejsbjælken).

DX,PC,INTRO,SHORTCUTBAR-74-23APR18

Menu

PC17269—UN—15JUL13

Menu-tast

Når du vælger menu-tasten får du en liste over alle de applikationer, der er installeret på displayet og på maskinen. Vælg de venstre faner for at se de forskellige applikationssgrupper.

BEMÆRK: De applikationer, der er til rådighed, kan variere alt efter maskinens konfiguration.

DX,PC,INTRO,MENU-74-21DEC15

Oversigt over driftssystem-applikationer

PC15302—UN—19MAR13

Operativsystem funktionsspakke

Operativsystemets funktionspakke monteres på fabrikken og opdateres vha. regelmæssige softwareopdateringer fra John Deere. Disse applikationer anvendes til skærmens grundfunktioner.

Kalkulator

PC23955—UN—24MAR17

Kalkulator

- Brug applikationen Kalkulator til hurtige matematiske beregninger.
- Den findes under fanebladet Applikationer i skærmmenuen.

Indstillinger for kom.-port

PC25540—UN—18APR18

Kommunikationsportens indstillinger

- Konfigurerer RS-232 signal, så skærmen kan kommunikere med forskellige styreenheder eller forskelligt udstyr.
- Kommunikationsportens indstillingsapplikation kræver en 4600.
- Det findes under fanebladet System i skærmmenuen.

Indstilling af betjeningselementer

PC15326—UN—08JUL13

Indstilling af betjeningselementer

- Konfigurerer en ISOBUS- eller maskine-joystick til styring af maskine- eller redskabsfunktioner.
- Den findes under fanebladet Applikationer i skærmmenuen.

Dato og klokkeslæt

PC16674—UN—18MAR13

Dato og tidspunkt

- Informationerne fra applikationen Dato og klokkeslæt anvendes til flere vigtige funktioner i systemet. Disse inkluderer fejllog, aktiveringer og registrering af data.
- Dato og klokkeslæt indstilles automatisk, hvis der er tilsluttet en GPS-modtager, og der modtages et gyldigt signal. I dette tilfælde indstilles kun tidszonen.
- Det findes under fanebladet System i skærmmenuen.

Fejlsøgningscenter

PC17272—UN—17JUL13

Fejlsøgningscenter

- Fejlsøgningscenteret er det sted, hvor du kan finde fejlsøgningsoplysninger om hele systemet.
- Det findes under fanebladet System i skærmmenuen.

Skærm og lyd

PC16685—UN—18MAR13

Skærm og lyd

- Sammen med displayets lys- og lydstyrke kan Display og lyd anvendes til at kalibrere displayet og konfigurere flere displays.
- Det findes under fanebladet System i skærmmenuen.

Udstyrsststyring

PC20410—UN—22MAY15

Udstyrsstyring

- Med Maskinprofilen kan føreren konfigurere GPS-forskydningen og maskinens mål.
- Med Redskabsprofilen kan føreren konfigurere redskabets tilkoblingstype, arbejdsbredde, mål og registreringsudløsere.
- Den findes under fanebladet Applikationer i skærmmenuen.

Marker og grænser

PC17260—UN—11JUL13

Marker og grænser

- Marknavne anvendes til administration af informationer, så det er nemmere at finde og bruge data såsom styringsspor.
- Brug applikationen Marker og grænser til at oprette kunder, gårde og marker.
- Vælg kunde, gård og mark for at indstille den aktuelle placering.
- Den findes under fanebladet Applikationer i skærmmenuen.

Filadministrator

PC16671—UN—18MAR13

Filadministrator

- Data og konfigurationsinformationer kan overføres på tværs af skærme og kompatibel computersoftware.
- Udfør en Nulstilling af fabriksindstillet data til at rydde displayet for brugerdata.
- Det findes under fanebladet System i skærmmenuen.

Markeringer

PC25539—UN—18APR18

Markeringer

- Landmålerstokke anvendes til at markere interessepunkter inden for en mark.
- Den findes under fanebladet Applikationer i skærmmenuen.

Hjælp-center

PC16684—UN—18MAR13

Hjælp-center

- Hjælp på skærmen til hver applikation mm. er til rådighed i hjælpecenteret.
- Ikke alle hjælpefunktionens sprog er installeret fra fabrikken. Opdater skærmsoftwaren for at installere hjælp på alle understøttede sprog.
- Den findes under fanebladet Applikationer i skærmmenuen.

ISOBUS VT

PC16682—UN—18MAR13

ISOBUS VT

PC15293—UN—18MAR13

ISOBUS VT-menu

- Overvåger og styrer betjeningselementer og redskaber, som er kompatible med ISOBUS 11783.
- Den findes under fanebladet Applikationer i skærmmenuen.

BEMÆRK: Der vises kun én ISOBUS-styreenhed ad gangen. Vælg menu-knappen for ISOBUS VT for at få vist en liste over de valgbare betjeningselementer, hvis der er tilsluttet mere end ét betjeningselement.

Sprog og enheder

PC16677—UN—18MAR13

Sprog og enheder

- Brug funktionen Sprog og enheder til at ændre sprog, talformat og måleenheder.
- Det findes under fanebladet System i skærmmenuen.

Layout-administrator

PC16678—UN—18MAR13

Layout-manager

- Brug Layoutstyring til at oprette og ændre driftssider og genvejsbjælken, så der kan opnås adgang til vigtige oplysninger og funktioner fra hovedsiden.
- Den findes under fanebladet Applikationer i skærmmenuen.

Maskinmonitor

PC15318—UN—16MAY13

Maskinmonitor

- Maskinmonitoren viser maskinspecifikke ydelsesværdier.

- Den findes under fanebladet Applikationer i skærmmenuen.

Kortlægning

PC20413—UN—11MAY15

Kortlægning

- Kortlægningsprogrammet bruges til at vise rumlige funktioner såsom styring, dækning, arbejdsdata og kortbaserede forskrifter. (forskrifter kræver CommandCenter™ Premium-aktivering.)
- Den findes under fanebladet Applikationer i skærmmenuen.

Fjernadgang til skærm

PC17363—UN—16DEC13

Skærm med fjerntilgang

- Skærm med fjerntilgang (RDA) giver mulighed for at se en skærm i drift fra et andet sted.
- Den findes under fanebladet Applikationer i skærmmenuen.

Indstillings-manager

PC22543—UN—22APR16

Indstillings-manager

- Anvend indstillings-manageren til at hente, redigere eller gemme maskinens konfigurationer og redskabsindstillinger.
- Den findes under fanebladet Applikationer i skærmmenuen.

Software-manager

PC15346—UN—11JUL13

Software-manager

- Brug Softwareadministrator til at opdatere software, aktivere funktioner og installere hjælpeskærmspakker.
- Det findes under fanebladet System i skærmmenuen.

StarFire™

PC17388—UN—15MAY14

StarFire

- StarFire™ applikationen anvendes til at se StarFire™ modtagere. Hvis mere end én modtager er tilsluttet, vælg den ønskede modtager ved hjælp af denne funktion.
- Den findes under fanebladet Applikationer i skærmmenuen.

Brugere og adgang

PC17262—UN—12JUL13

Brugere og adgang

- Brugere og adgang administrerer brugerprofiler og lukker brugerne ude fra bestemte indstillinger.
- Det findes under fanebladet System i skærmmenuen.

Video

PC23956—UN—24MAR17

Video

- Anvend videoapplikationen til iagttage områder omkring maskinen, som er vanskelige at se fra førerplatformen.
- Video kan vises, når der udføres bestemte maskinfunktioner som f.eks. bakning.

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

StarFire er et varemærke tilhørende Deere & Company

- Den findes under fanebladet Applikationer i skærmmenuen.

Trådløse indstillinger

PC23092—UN—26SEP16

Trådløse indstillinger

- Skaf adgang til et trådløst netværk for at oprette forbindelse til internettet, eller skab et trådløst netværk for at kunne forbinde mobile enheder med maskinen.
- Det findes under fanebladet System i skærmmenuen.

Arbejdsmonitor

PC15317—UN—16MAY13

Arbejdsmonitor

- Arbejdsmonitoren viser gennemsnitlige og samlede maskin- og driftsspecifikke værdier.
- Den findes under fanebladet Applikationer i skærmmenuen.

Arbejdsindstilling

PC20415—UN—11MAY15

Arbejdsindstilling

- Brug Arbejdsopsætning til at foretage driftsindstillinger, når du skifter redskab, mark eller skal tilføje et andet produkt.
- Brug Arbejdsopsætning til at opsætte og bruge ISOBUS-opgaver, der leveres af TC-GEO (processtyreenhed geo-baseret), redskaber godkendt af AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation) og John Deere-træksprøjter. Alle totaler, der leveres af ISOBUS-redskabet, f.eks. klokkeslæt, areal, masse og mængde, registreres i ISOBUS-opgaven i applikationen Arbejdstotaler.
- Den findes under fanebladet Applikationer i skærmmenuen.

Arbejdstotaler

PC21878—UN—24NOV15

Arbejdstotaler

- Arbejdstotaler registrerer arbejdsdata, herunder bearbejdede hektarer, gennemsnitlig produktmængde og samlet anvendt produkt.
- Applikationen Arbejdstotaler kræver en 4200 eller 4600.
- Den findes under fanebladet Applikationer i skærmmenuen.

DX,PC,INTRO,OSAPPS-74-25APR18

Oversigt over AMS-applikationer

PC15301—UN—19MAR13

AMS-applikationspakker

AMS-applikationspakker installeres på fabrikken men kræver en aktivering, før funktionen kan sættes i gang. Disse applikationer installeres og opdateres i pakker uafhængigt af generation 4-operativsystemet.

AutoTrac™-styring

PC16676—UN—18MAR13

AutoTrac™ styring

- AutoTrac™-styringsfunktionen anvendes til styring af maskiner på marken langs styringsspor. Styringen kan foregå manuelt eller automatisk vha. AutoTrac™.
- Den findes under fanebladet Applikationer i skærmmenuen.

AutoTrac™-drejeautomatisering

PC24721—UN—14SEP17

AutoTrac™-drejeautomatisering

- AutoTrac™-drejeautomatisering er et system, der

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company

koordinerer maskin- og redskabsfunktionerne under endevendinger.

- Den findes under fanebladet Applikationer i skærmmenuen.

Overlapningsstyring

PC20399—UN—16FEB15

Overlapningsstyring

- Overlapningsstyringen justerer automatisk skærebordets breddeindstilling, når mejetærskeren bevæger sig ind på områder, der allerede er høstet.
- Overlapningsstyringen er kun til rådighed på mejetærskere.
- Den findes under fanebladet Applikationer i skærmmenuen.

Sektionsstyring

PC20399—UN—16FEB15

Sektionsstyring

- Sektionsstyring slår arbejdspunktssektioner til og fra automatisk, så overlapning reduceres, og inputstyringen forbedres.
- Sektionsstyring er kun til rådighed med kompatible maskiner og redskaber.
- Sektionsstyring kræver en 4200 eller 4600 med CommandCenter™ Premium-aktivering.
- Den findes under fanebladet Applikationer i skærmmenuen.

Deling

PC24722—UN—18SEP17

Deling

- Brug Delt anvendelse for at få vist indstillinger for datadeling i feltet.
- Den findes under fanebladet Applikationer i skærmmenuen.

DX,PC,INTRO,AMSAPPS-74-25APR18

CommandCenter™-aktiveringer

BEMÆRK: Softwareaktiveringer kan ikke overføres, hvis udstyret er blevet tabt, stjålet eller ødelagt. Det anbefales at forsikre maskinerne inklusive softwareaktiveringerne i henhold til deres fulde værdi.

Der kræves CommandCenter™ Premium-aktivering eller aktivering af CommandCenter™-automatisering for at anvende visse funktioner såsom brug af sektionskontrol. Dette kræves også for at aktivere visse funktioner i applikationer såsom trådløs streaming af arbejdsdata i fil-manager-applikationen til John Deere Operations Center.

CommandCenter™ Premium- og CommandCenter™ Automation-aktiveringer er ikke angivet i Software Manager-applikationen. De individuelle aktiveringer, der er inkluderet i CommandCenter™ Premium- og CommandCenter™ Automation-aktiveringer, findes ved at vælge Menu-knappen> System-fanen> Software Manager-applikationen> Activations-fanen.

Kontakt din John Deere-forhandler for at købe en CommandCenter™ Premium- eller en CommandCenter™ Automation-aktivering.

DX,PC,INTRO,CCPREMIUM-74-25APR18

Aktivering af demo'er

Aktivering af demo'er er tilgængelig i funktionen Softwareadministrator, hvor de forskellige egenskaber kan afprøves på skærmen. Et blåt lys ved siden af en egenskab indikerer, at den pågældende demo er tændt.

Fabrikken stiller en demo til rådighed i 15 timer. For eksempel vil demoen AutoTrac™ kun nedtælle, når den er aktiveret.

DX,PC,INTRO,DEMO-74-21DEC15

Skærm og lyd

PC16685—UN—18MAR13

Skærm og lyd

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company

Applikationen Skærm og lyd justerer skærmens lysstyrke og lydniveau.

Hvis der er tilsluttet flere skærme, bruges denne applikation til at konfigurere, hvilke funktioner der skal vises på hver skærm.

Hvis skærmberøringerne ikke registreres på det rette sted, bruges Kalibrer berøringsfølsom skærm til at ændre på skærmopsætningen.

Navigering hen til Skærm og lyd

1. Vælg MENU.
2. Vælg fanen System.
3. Vælg applikationen Skærm og lyd.

DX,PC,DISP-74-21DEC15

Lysstyrke

Lysstyrke og farve-tilstand

- ***Auto-funktion***

Automatisk tilstand er den anbefalede indstilling. Dette synkroniserer displayets lysstyrke med førerhusets lyskontakt. Hvis førerhusets lygter er slukket, er displayet i Dag-tilstand. Hvis førerhusets lygter er tændt, er displayet i Nat-tilstand.

- ***Dag- og Nat-tilstand***

PC15319—UN—20MAY13

A—Dag-tilstand
B—Nat-tilstand

Vælg én af tilstandene for at forhindre displayets lysstyrke i at synkronisere med førerhusets lyskontakt.

BEMÆRK: Den valgte tilstand justerer ikke lysstyrken på et andet display. Juster lysstyrken på det pågældende display via dets indstillinger.

Indstillinger af lysstyrke

PC15320—UN—20MAY13

A—Dagindstillinger
B—Natindstillinger

Vælg en knap for en af indstillingerne for at få vist en popup-side for den tilsvarende lysstyrkemodus.

PC15321—UN—20MAY13

C—Skærmens lysstyrke
D—Lysstyrke i kabine

Alt afhængig af den modus, der er valgt med indstillingstasten, justeres skærmens og kabinens lysstyrke vha. plus (+)- og minus (-)-tasterne.

DX,PC,DISP,BRIGHT-74-07APR17

Lyd

PC15322—UN—20MAY13

Skærmlydstyrke

Foretag ændring af skærmens lydstyrke ved at vælge tasterne plus (+)- eller minus (-).

DX,PC,DISP,SOUND-74-21DEC15

Flere skærme

PC15323—UN—20MAY13

Flere skærme

Generation 4 CommandCenter™ kan konfigureres til at køre med følgende John Deere-skærm sluttet til hjørnestolpen.

- GreenStar™ 2 1800 skærm
- GreenStar™ 3 2630-skærm
- 4640 universel skærm

Nogle applikationer, såsom AutoTrac™, kan ikke køre på begge skærme på samme tid.

Aktiveringerne overføres ikke mellem forskellige display. Den sekundære skærm skal have sine egne aktiveringer for at kunne køre AMS-applikationer.

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company
GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company
AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company

PC20416—UN—12MAY15

GS3 2630 skærmmodul

Montering af en GS2-, GS3- eller generation 4-skærm

1. Sørg for, at tændingsnøglen og CommandCenter™ er slukket.
2. Slut skærmens ledningsbundt til hjørnestolpetilslutningen og det 26-polede stik til bagsiden af skærmen.
3. Slå tændingen til.
4. CommandCenter™-skærmen søger efter den sekundære skærm på på redskabs-CAN-bussen i ca. 60 sekunder. Hvis CommandCenter™ før var i enkeltskærmstilstand, viser det meddelelsen "Flere display registreret".
5. Valg af en forindstillet konfiguration:

   Enkelt skærm

   - Optionen er ikke mulig i denne situation. Denne modus anvendes kun, hvis der ikke er installeret en sekundær skærm.

   Flere skærme – kun maskine

   - Precision Ag-programmer og ISOBUS-redskaber vises kun på den sekundære skærm, ikke CommandCenter™. Brug denne option, når der er foretaget tilslutning til et ISOBUS-redskab med ekstra rekonfigurerbar styring.

   Flere – Redskabsfremviser

   - Precision Ag-programmer vises på den sekundære skærm.
   - ISOBUS-redskaber vises på CommandCenter™ eller på den sekundære skærm alt afhængig af redskabets “Næste VT-display”-indstilling.

   BEMÆRK: Hvis ISOBUS-redskabet ikke har nogen “Næste VT-skærm”-funktion, vises redskabet på den skærm, der starter op først.

   Flere skærme – Precision Ag-programmer

   - Precision Ag-applikationer og SeedStar™ 4 HP Planter-applikationer vises på CommandCenter™.
   - ISOBUS-redskaber vises på den sekundære skærm eller CommandCenter™ afhængigt af redskabets "Næste VT-skærm"-indstilling.

   BEMÆRK: Hvis ISOBUS-redskabet ikke har nogen “Næste VT-skærm”-funktion, vises redskabet på den skærm, der starter op først.

   Avanceret opsætning

   - Vælg konfigurationer manuelt.
6. Tænd og sluk for tændingsnøglen for at gemme indstillingerne.

   Når skærmindstillingerne redigeres, skal de tilsvarende ændringer foretages på den anden skærm.

   Hvis en af disse tilstande vælges:

   Enkelt skærm

   - Deaktiver enten GreenStar™, jobkontrolenheden og VT'en (virtuel terminal) til redskabsbussen på den anden skærm, eller frakobl den anden skærm.

   Flere skærme – Precision Ag-programmer

   - Deaktiver GreenStar™ og jobkontrolenheden på den anden skærm.

   Sådan får du adgang til indstillinger for flere skærme på andre GreenStar™-skærme:

   - 4640 Universel skærm: Vælg knappen Menu > fanen System> applikationen Skærm og lyd > fanen Flere skærme.
   - GreenStar™ 3 2630: Vælg Menu-tast > Skærm-tast > funktionstasten Fejlfinding > fanen Flere skærme > tasten ændring af indstillinger.
   - GreenStar™ 2 1800: Vælg knappen Menu > knappen Skærm > funktionstasten Indstillinger > funktionstasten Flere skærme.

Afmontering af en GS2-, GS3- eller en generation 4-skærm

1. Sørg for, at tændingsnøglen og CommandCenter™ er slukket.
2. Træk skærmens ledningsbundt ud af stikket med 26 ben på bagsiden af skærmen.
3. Slå tændingen til.
4. CommandCenter™-skærmen søger efter en sekundær skærm på redskabets CAN-bus i ca. 2—3 minutter. Hvis CommandCenter™ før var i en af de

SeedStar er et varemærke tilhørende Deere & Company

adskillige skærmfunktioner, viser det meddelelsen “Sekundær skærm ikke fundet”.

5. Tænd og sluk for tændingsnøglen for at gemme indstillingerne.

Afmontering af en tredjeparts-skærm

1. Sørg for, at tændingsnøglen og CommandCenter™ er slukket.
2. Frakobl skærmens ledningsbundt fra den anden skærm.
3. Slå tændingen til.
4. CommandCenter™-skærmen søger efter en sekundær skærm på redskabets CAN-bus i ca. 2—3 minutter. Hvis CommandCenter™ før var i en af de adskillige skærmfunktioner, viser det meddelelsen “Sekundær skærm ikke fundet”. Hvis meddelelsen "Anden skærm ikke fundet" ikke vises efter 3 minutter, skal du springe videre til trin 5.
5. Sørg for, at CommandCenter™ er i enkeltskærmsfunktion, og at tredjeparts-skærmen er frakoblet.
6. Tænd og sluk for tændingsnøglen for at gemme indstillingerne.

Drift af AutoTrac™ på CommandCenter™

BEMÆRK: Generation 4 OS-software opdaterer 2015-1 (8.12.2500-17) og deaktiverer aldrig Precision Ag-applikationer, når der registreres en sekundær GreenStar™-skærm. Frakobl GreenStar™ skærmen i kabinen for at udføre Precision Ag-funktioner på generation 4 CommandCenter™ med disse softwareversioner.

Når der er blevet installeret en GS3 2630-skærm, skifter AutoTrac™ automatisk til denne skærm. Følg denne vejledning for at køre AutoTrac™ på CommandCenter™.

BEMÆRK: Efter proceduren vil GS3 2630-skærmen ikke køre nogen GreenStar™-applikationer, heller ikke områdestyring.

1. Sørg for, at CommandCenter™ er i enkeltskærmsfunktion, og at GS3 2630-skærmen er frakoblet. Slå tændingsnøglen fra.
2. Tilslut GS3 2630-skærmen, og tænd for tændingsnøglen.
3. Når CommandCenter™ starter op, vælges Flere – Kompatibilitetsmodus. Genstart skærmen.
4. På GS3 2630-skærmen vælges menuknappen > skærmknappen > fejlsøgningstasten > fanen Flere skærme. Sluk for GreenStar™-applikationen. Alt afhængig af konfigurationen kan skærmen genstarte.
5. På CommandCenter™ vælges applikationen Skærm og lyd > fanen Flere skærme. Tænd for applikationerne til præcisionslandbrug. Genstart skærmen.

DX,PC,DISP,MULTI-74-30APR18

Kalibrering af skærm

Det kan være nødvendigt at kalibrere den berøringsfølsomme skærm, hvis den ikke registrerer berøring i en ønsket retning. Den berøringsfølsomme skærm er kalibreret fra fabrikken og behøver ikke at blive kalibreret under normal drift. Kontakt John Deere-forhandleren, hvis kalibreringen ikke løser problemet.

1. Vælg Begynd kalibrering.
2. Der vises et stort "X" samt instruktioner til at hjælpe føreren af traktoren igennem kalibreringsproceduren.
3. Hver gang der trykkes på “X”, skifter instruktionerne, og “X” bevæger sig et andet sted hen på skærmen.

BEMÆRK: Hvis den berøringsfølsomme skærm ikke fungerer, kan der anvendes en USB-mus. Forbind musen til skærmens USB-port.

DX,PC,DISP,CAL-74-21DEC15

Dato og klokkeslæt

PC15314—UN—15MAY13

Dato og klokkeslæt

Informationerne fra applikationen Dato og klokkeslæt anvendes til flere vigtige funktioner i systemet. Disse inkluderer fejllog, aktiveringer og registrering af data.

Dato og klokkeslæt indstilles automatisk, hvis der er tilsluttet en GPS-modtager, og der modtages et gyldigt signal. I dette tilfælde indstilles kun tidszonen.

Den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt kan til enhver tid findes ved at vælge Statuscenter øverst på hoveddriftssiden.

BEMÆRK: Indstillingen af dato og klokkeslæt påvirker måden, hvorpå styrings- og dokumentationsdata filtreres på skærmen og i desktop software.

Navigering hen til Dato og klokkeslæt

1. Vælg Menu.
2. Vælg fanen System.
3. Vælg applikationen Dato og klokkeslæt.

DX,PC,DATE-74-21DEC15

Ændring af aktuel dato

PC15315—UN—15MAY13

A—Dato indstillet af brugeren
B—Dato fastlagt af GPS

Datoen kan kun ændres, hvis GPS-modtageren ikke er tilsluttet, eller hvis der ikke er noget GPS-signal. Ellers fastsætter GPS-signalet datoen.

Datoformatet afhænger ikke af GPS-signalet og kan ændres til enhver tid.

1. Vælg dag, måned eller år.
2. Brug det numeriske tastatur til at indtaste den rette værdi.
3. Vælg Udført for at anvende ændringerne eller Annuller for at vende tilbage til den forrige side uden at gøre brug af ændringerne.

Datoformat

1. Tryk på Vælg datoformat.
2. Vælg det ønskede datoformat på listen.
3. Vælg Udført for at anvende ændringerne eller Annuller for at vende tilbage til den forrige side uden at gøre brug af ændringerne.

DX,PC,DATE,DATE-74-21DEC15

Ændring af aktuelt klokkeslæt

PC15316—UN—15MAY13

A—Klokkeslæt indstillet af brugeren
B—Klokkeslæt fastlagt af GPS

Aktuelt klokkeslæt kan kun ændres, hvis GPS-modtageren ikke er tilsluttet, eller hvis der ikke er noget GPS-signal. Ellers fastlægger GPS-signalet klokkeslættet.

Tidszonen og tidsformatet afhænger ikke af GPS-signalet og kan ændres til enhver tid.

1. Vælg timer eller minutter.
2. Brug det numeriske tastatur til at indtaste den rette værdi.
3. Vælg Udført for at anvende ændringerne eller Annuller for at vende tilbage til den forrige side uden at gøre brug af ændringerne.

Tidszone

1. Vælg et kontinent eller ocean, og tryk på Næste.
2. Vælg et land, og tryk på Næste.
3. Vælg en tidszone, og tryk på Næste.
4. Bekræft den valgte tidszone, og tryk på OK.

Klokkeslætformat

Brug radio-knappen til at vælge12-timers eller 24-timers klokkeslætformat.

DX,PC,DATE,TIME-74-21DEC15

Sprog og enheder

PC16677—UN—18MAR13

Sprog og enheder

Sprog og enheder anvendes til at ændre sproget, talformatet og måleenhederne.

Der kan foretages forskellige indstillinger for både skærmen og for de styreenheder, der vises i ISOBUS VT. Vælg en af fanerne for at ændre indstillingerne.

Navigering til Sprog og enheder

1. Vælg MENU.
2. Vælg System-fane.
3. Vælg applikationen Sprog og enheder.

DX,PC,LANG-74-21DEC15

Indstillinger for Sprog og enheder

Visning

Vælg sprog, talformat og måleenheder fra listefelterne.

ISOBUS VT

Styreenheder, der vises i ISOBUS VT, kan have andre måleenheder end resten af displayet. Fjern fluebenet fra *Anvend samme måleenheder som displayet* for at aktivere listefelterne med henblik på:

- Talformat
- Afstand
- Område
- Volumen
- Masse
- Temperatur
- Tryk
- Kraft

Gem Indstillinger

Tryk på Gem, når de nye indstillinger er valgt. Skærmen skal genstartes for at aktivere ændringerne.

DX,PC,LANG,SETTINGS-74-21DEC15

Softwareadministrator

PC15346—UN—11JUL13

Software-manager

Brug softwareadministrator til at opdatere software, aktivere funktioner og finde informationer om softwareversionen.

Naviger hen til Softwareadministrator

1. Vælg MENU.
2. Vælg fanen System.
3. Vælg applikationen Softwareadministrator.

Softwarepakker

Software og hjælpefiler til 4. generations display er organiseret i pakker. Hver pakke er angivet hver for sig under fanen Installationer og opdateringer og fanen Versionsinformation.

Generation 4 styresystem

PC23900—UN—17MAR17

- Indeholder skærmens styresystem samt basisapplikationer.

Hjælp til generation 4 styresystem

PC23901—UN—17MAR17

- Indeholder hjælpefiler til skærmapplikationer.

AMS-programmer

PC23902—UN—17MAR17

- Indeholder skærmsoftware.

Maskinapplikationer

PC23903—UN—17MAR17

- Indeholder maskinsoftware. Pakken skal installeres af en John Deere-forhandler med Service ADVISOR™.

Hjælp til maskinapplikationer

PC23904—UN—17MAR17

- Indeholder hjælpefiler til maskinapplikationer. Pakken kan installeres uden Service ADVISOR™.

BEMÆRK: Hjælp på skærmen-pakker indeholder alle de sprog, som skærmen understøtter.

DX,PC,SOFT-74-07APR17

Opdatering af skærmens software

Fastlæggelse af softwareversioner på displayet

Versionsnumrene på alle de softwarepakker, der installeret, findes i fanen Informationer om version i Softwareadministrator.

Download af softwareopdateringer

PC15348—UN—11JUL13

USB-drev

Softwareopdateringerne kan downloades fra:

https://my.deere.com/software-downloads/software-manager/

Der findes følgende punkter:

- Angivelser vedrørende softwareversion
- Softwareadministratorens hjælpefunktion til download af software på USB-drev
- Instruktioner til brug af softwareadministratorens hjælpefunktion

Så snart den nyeste software er på USB-drevet, skal opdateringerne installeres på maskinen herfra.

Installation af softwareopdateringer

Service ADVISOR er et varemærke tilhørende Deere & Company

USB-drev

1. Indsæt USB-drevet i den øverste USB-port ved siden af tilbehørsstikket.

PC23932—UN—21MAR17

A—Tast til installation af software

2. Når siden Optioner for USB-drev vises, vælges Installer software knap (A). Så vises fanen Installationer og opdateringer i Softwarestyring.
3. Der vises kun de softwarepakker, som er nyere, end hvad der er installeret på det givne tidspunkt. Alle skærmsoftwarepakker vises som standard.
4. Vælg Installer-knappen. Følg meldingerne på skærmen for at løse problemerne, hvis en opdatering ikke starter.

FORSIGTIG: Under installation af softwaren:

Alle applikationer lukkes ned.

Der vises ingen systemmeldinger.

For at forhindre personskader skal maskinen være i parkeringsposition, og strømforsyningen skal opretholdes under hele installationen.

Fjern ikke USB-drevet.

PC23933—UN—21MAR17

A—Indikator til visning af forløb
B—Installation vellykket

5. En forløbsindikator (A) viser den procentuelle installering af hver pakke. Et grønt flueben (B) vises når en pakke er færdig installeret.
6. Der vises en melding, når softwareopdateringen er udført. Nogle softwarepakker kræver en genstart for at afslutte installationen. Vælg Genstart-knappen for at genstarte displayet.
7. Fjern USB drevet og gå tilbage til computeren. Kør hjælpeprogrammet Softwareadministrator for at uploade returfiler.

BEMÆRK: Returfilerne indeholder informationer om softwareversion og bruges til at hjælpe forhandlerne med at understøtte skærm og maskine.

Online-opdateringer

1. På fanen Installation og opdateringer vælges Kontrollér for opdateringer online. Skærmen søger efter opdateringer til rådighed.
2. Der vises kun de softwarepakker, som er nyere, end hvad der er installeret på det givne tidspunkt. Alle pakker vælges som standard.
3. Vælg Download-knappen. Følg meldingerne på skærmen for at løse problemerne, hvis en opdatering ikke starter.
4. En forløbsindikator (A) viser den procentuelle download af hver pakke. Et grønt flueben (B) vises når en pakke er downloadet helt.
5. Vælg knappen Installer for at påbegynde installationen af de downloadede softwarepakker.

FORSIGTIG: Under installation af softwaren:

Alle applikationer lukkes ned.

Der vises ingen systemmeldinger.

Sørg for, at maskinen er i parkeringspositionen, og lad strømforsyningen være slået til under installationsproceduren for at undgå kvæstelser.

6. Der vises en melding, når softwareopdateringen er udført. Nogle softwarepakker kræver en genstart for at afslutte installationen. Vælg Genstart-knappen for at genstarte displayet.

Fejlsøgning

Når installationen af en softwarepakke mislykkes, foretager systemet en tilbagerulning af al softwaren til den version, der blev anvendt, inden opdateringen blev startet.

Noter fejlmeldingen, hvis softwareopdateringen mislykkes. Fjern filerne fra USB-drevet, og download softwareopdateringen på USB-drevet igen. Gentag softwareinstallationen.

Kontakt en John Deere-forhandler, hvis softwareopdateringen mislykkes gentagne gange.

DX,PC,SOFT,UPDATE-74-25OCT17

Aktiveringer

Brug denne fane til at administrere aktiveringer på displayet.

PC23905—UN—17MAR17

Detaljer-knap

StellarSupport.com kræver skærmens serienummer og challenge-kode og kan kræve en bekræftelseskode for

at generere en kode. Vælg Detaljer-knappen for at finde disse informationer.

En enkelt kode kan omfatte flere funktioner, men den kan kun udføre én form for handling (aktivering eller deaktivering). En kode kan f.eks. aktivere tre funktioner, mens der kræves en anden kode til at deaktivere to funktioner.

Indtast aktiverings- eller deaktiveringskode

PC23906—UN—17MAR17

Indtast kode-knap

1. Tryk på Indtast kode.
2. Indtast aktiverings- eller deaktiveringskoden vha. tastaturet. Tryk på OK.
3. Noter bekræftelseskoden, og indtast den på StellarSupport.com.

Online-aktiveringer

PC24896—UN—23OCT17

Brug Online-aktiveringer til at se eller kontrollere for tilgængelige aktiveringer ved hjælp af en trådløs forbindelse. Aktiveringer og abonnementer genereres af StellarSupport.com. Skærmen kontrollerer automatisk aktiveringer, når den tændes.

DX,PC,SOFT,ACTIVATE-74-25OCT17

Service ADVISOR™ Remote

PC16682—UN—18MAR13

ISOBUS VT

Service ADVISOR™-fjernstyring er til rådighed i ISOBUS VT-applikationen.

PC15293—UN—18MAR13

ISOBUS VT-menu

1. Vælg menutast i ISOBUS VT.

PC17281—UN—10SEP13

Fjernstyrede opdateringer af software

2. Vælg Fjernstyrede opdateringer af software.

Funktionsprincipper

Service ADVISOR™ er et fejlfindingsværktøj, der anvendes af John Deere-forhandlerne til at udføre fejlfinding så vel som til at opdatere maskinindstillinger og software. Forhandlerne har adgang til fejlfindingskoder og fejlfindingsadresser, og kan oprette aflæsninger og registreringer samt programmere kontrolenheder. Denne teknologi består af både software og hardware. Teknikerne gennemgår mindst 8 timers undervisning for at blive certificerede til at anvende dette værktøj.

Service ADVISOR™ Remote (SAR) er en funktion under Service ADVISOR™, der gør det muligt for forhandlerens tekniske medarbejder at oprette forbindelse til en SAR-opkoblet maskine via JDLink™-netværket med henblik på at få adgang til fejlsøgningskoder og registrere fejlsøgningsdata på afstand, samt at fjernprogrammere styreenheder på SAR-opkoblede maskiner.

I lighed med software- (nyttelast) opdateringer i computerindustrien giver SAR John Deere mulighed for via JDLink™-hardware i køretøjet at levere opdateret software på afstand. Fjernprogrammering giver John Deere evnen til at opdatere software, der vil forbedre maskinens præstation. Denne evne kan bruges til at omprogrammere de fleste af maskinens kontrolenheder. Brugeren deltager aktivt sammen med forhandleren i denne proces ved både at downloade softwaren og opdatere og installere softwareopdateringer.

BEMÆRK: Visse køretøjers kontrolenheder er muligvis ikke kompatible med SAR-omprogrammeringen.

Kompatibilitet med køretøj

BEMÆRK: Applikationen Brugere og Adgang (hvis den forefindes) giver mulighed for at oplåse, delvist låse og låse adgangen til bestemte komponenter. Dette indbefatter også muligheden for at downloade og installere updates til software. Se Brugere og Adgang for flere oplysninger.

For en aktuel liste over godkendte køretøjer bedes du kontakte din John Deere-forhandler eller gå ind på www.StellarSupport.com.

DX,PC,SAR-74-07APR17

Service ADVISOR er et varemærke tilhørende Deere & Company

JDLink er et varemærke tilhørende Deere & Company

Omprogrammering af køretøjet

PC20419—UN—13NOV15

Softwareopdatering til rådighed

A—Knappen Accepter
B—Knappen Annuller

Med Service ADVISOR™ Remote (SAR) kan forhandlere sende ny software til en maskine for at opdatere styreenheder. Når forhandleren sender softwaren, bliver der vist en meddelelse på skærmen om, at der er en ny software til rådighed. Tryk på Acceptér-tasten (A) for at komme hen til Fjernopdatering af software-siden.

Hvis Annullér-tasten (B) vælges, kan der opnås adgang til siden ved at vælge Fjernopdateringer af software i ISOBUS VT-menuen.

Download af opdateringer

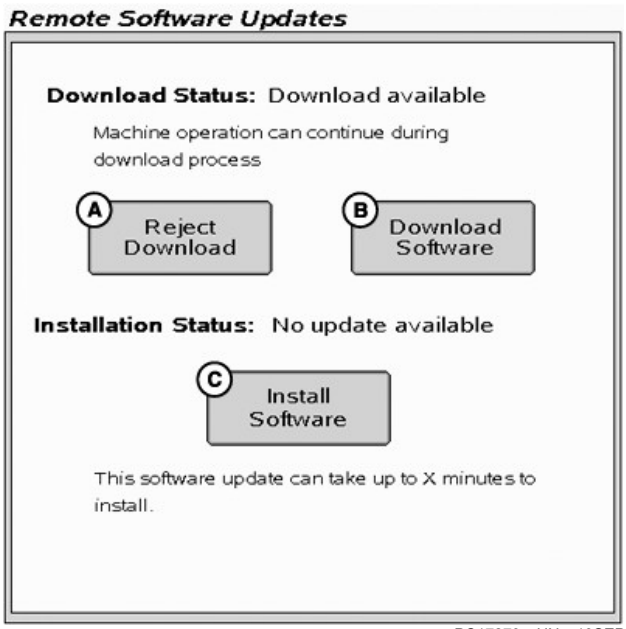

PC17279—UN—10SEP13

Fjernstyrede opdateringer af software

A—Afvis download-tast
B—Download software-tast
C—Tast til installation af software

På Fjernopdateringer af software-siden kan brugeren enten afvise (A) eller downloade (B) den nye software. Tryk på Download software-knappen for at starte downloadproceduren. Denne procedure fortsætter i baggrunden, og maskinen kan fortsat fungere normalt.

Installation af opdateringer

PC20420—UN—13NOV15

Opdatering klar til installation

A—Knappen Accepter

Service ADVISOR er et varemærke tilhørende Deere & Company

B—Knappen Annuller

Når softwaren er downloadet og klar til installation, vises der en meddelelse på skærmen. Tryk på Acceptèr-tasten (A) for at komme hen til Fjernopdatering af software-siden.

Det kan tage op til 40 minutter at installere softwaren. Tryk på Annuler-knappen (B) for at opdatere softwaren på et senere tidspunkt.

PC12856—UN—07SEP10

PC12672—UN—28JUN10

Tryk på Installer software-tasten på Fjernopdateringer af software-siden for at påbegynde installeringen.

Accepter vilkår og betingelser, når der opfordres til det, og følg derefter instruktionerne på skærmen.

⚠ FORSIGTIG: Visse af køretøjets funktioner, inklusive lygter, kan være uarbejdsdygtige under omprogrammeringen. Undgå tilskadekomst ved at sikre, at køretøjet er på et sikkert sted og i en sikker konfiguration inden omprogrammeringen. Der må ikke omprogrammeres på offentlig vej eller på aktive arbejdssteder.

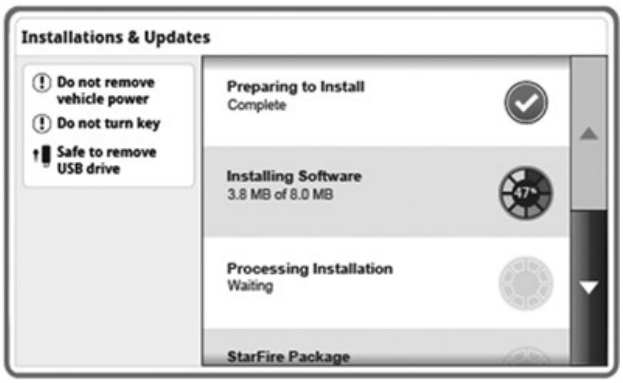

PC17630—UN—10SEP13

Hvis der er inkluderet en opdatering til Generation 4-skærmen sammen med det downloadede software, vil skærmen blive opdateret først. Når dette er fuldført, vises meddelelsen "Installation af software gennemført", og skærmen genstartes.

Når skærmen er opdateret, begynder opdateringen af styreenheden.

PC12857—UN—07SEP10

PC13582—UN—09MAY11

Hvis der opstår et problem under installationsprocessen, vil systemet forsøge at installere igen. Ret henvendelse til John Deere-forhandleren, hvis det andet forsøg slår fejl.

DX,PC,SAR,VEHICLE-74-19APR18

Fejlsøgning – Omprogrammering

Symptom	Problem	Løsning
Redskabsstrøm er forsvundet	Motor startet eller nøglen slået fra.	Lad være med at starte motoren eller slå strømmen fra mens softwaren installeres. Slå nøglen FRA og returnér til TIL position.
Lav spænding	Systemspænding er for lav til at fortsætte med installation af software.	Slå unødvendige redskaber FRA eller fjern dem. Kontrollér batterispændingen, og oplad batteriet om nødvendigt.
Kommunikationsfejl	Installation af software kan ikke gennemføres pga. en kommunikationsfejl.	Slå nøglen FRA og dernæst TIL igen. Forsøg softwareinstallationen igen. Ret henvendelse til John Deere-forhandleren hvis kommunikation ikke kan etableres.
Tasten til fjernopdateringer af software vises ikke på skærmen. *BEMÆRK: Fjernopdatering af software skal altid stå til rådighed, enten der er payload eller ej.*	Kan ikke åbne siden til fjernopdateringer af software på skærmen.	Kontrollér ledningsbundt og forbindelser til MTG.

DX,PC,SAR,TROUBLE-74-19APR18

Fil-manager

PC16671—UN—18MAR13

Filadministrator

Programmet Filstyring bruges til at overføre data til og fra skærmen. Data kan enten overføres trådløst med John Deere Operations Center, eller der kan bruges et USB-drev til at overføre data mellem skærme eller kompatibel computersoftware.

Det er vigtigt at sikkerhedskopiere data til et USB-drev regelmæssigt.

Displayets interne hukommelse burde have tilstrækkelig kapacitet til at kunne gemme alle data fra en maskine pr. sæson. Der vises en melding, når 95 % af hukommelsen er opbrugt. Data bør eksporteres og slettes, inden hukommelse anvendt overstiger 95 %.

Åbn Fil-manager

1. Vælg MENU.
2. Vælg fanen System.
3. Vælg Filadministrator.

Nulstilling af fabriksdata

PC17398—UN—22OCT14

Indstillinger

Vælg Indstillinger øverst på Filadministrator-funktionen til at åbne Nulstilling af fabriksdata.

Processen fjerner alle brugerdata fra skærmen og kan ikke fortrydes. Brugerdata omfatter opsætnings- og dokumentationsdata, styringsinformation, totaler og kundedefineret layout af driftssider (RUN-sider). Sprog og lokale indstillinger og aktiveringer nulstilles ikke. Efter nulstilling skal systemet genstartes.

Nulstilling af fabriksdata bør foretages, inden en maskine videresælges.

Datatyper

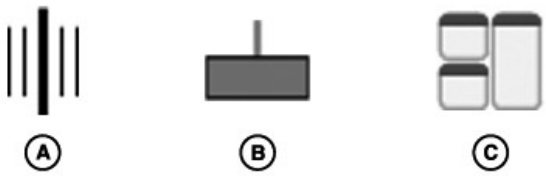

PC24718—UN—14SEP17

A—Styringsspor
B—Redskabsprofiler
C—Kundedefinerede driftssider

- Styringsspor (A) omfatter styringslinjer og tilknyttede kunde-, gård- og marknavne.
- Implementeringsprofiler (B) kan overføres mellem Generation 4-skærme. Dette inkluderer profiler, der er gemt i skærmen for redskaber uden en styreenhed.

BEMÆRK: Forbindelsestype, arbejdsregistrering, drift og mængekontrolenhed importeres ikke med redskabsprofiler.

- Brugerdefinerede driftssider (C) kan overføres mellem Generation 4-skærme, der er af samme størrelse.

BEMÆRK: Importerede driftssider er tilgængelige på fanen Alle driftssider i Layoutstyring.

Nogle driftssidemoduler nulstiller til standardindstillinger, når de importeres.

Driftssidemoduler oprettet til ISOBUS VT-redskabskontrolenheder vises som utilgængelige, hvis kontrolenheden ikke er tilsluttet maskinen.

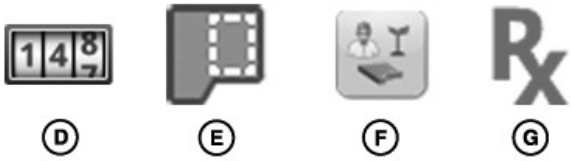

PC24719—UN—14SEP17

D—Arbejdsdata
E—Grænser
F—Opsætningsdata
G—Normeringer

- Arbejdsdata (D) omfatter kortlægningsdata og samlede data. De kan uploades til John Deere Operations Center eller overføres til kompatibel computersoftware. Ved import af arbejdsdata, er det kun kortdata, der overføres. Arbejdstotaler kan ikke importeres.

BEMÆRK: Eksport af arbejdsdata kræver en 4200 eller 4600 med CommandCenter™ Premium eller aktivering af CommandCenter™ automatisering.

- Grænser (E) konfigureres ved hjælp af applikationen Marker og grænser.
- Opsætningsdata (F) omfatter klient-, gård- og feltnavne, afgrødesorter og produkter.
- Normeringer (G) konfigureres ved hjælp af Work Setup-applikationen.

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

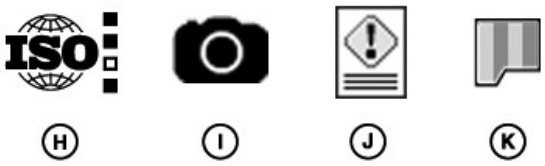

PC24720—UN—14SEP17

H—ISOBUS-opgaver
I—Skærmbilleder
J—Fejllogger
K—Variety Locator™

- ISOBUS-opgaver (H) konfigureres ved hjælp af ISOBUS Tasks-applikationen.

BEMÆRK: Filstørrelsesgrænsen for ISOBUS-opgaver er 10 MB.

- Screenshot (I) kopierer det billede, der vises på skærmen. (Se afsnittet om at tage screenshot for yderligere oplysninger).
- Fejllogs (J) genereres automatisk af skærmen og kan bruges af John Deere til fejlfinding af problemer.
- Variety locator (K) -filer konfigureres ved hjælp af John Deere Operations Center eller Apex™.

Datasynkronisering

PC21844—UN—16NOV15

Datasynkronisering

Datasynkronisering bruges til manuelt eller automatisk at sende arbejdsdata direkte til John Deere Operations Center. Dataene overføres via mobilsignal gennem den modulære telematikgateway (MTG).

Datasynkroniseringspræference

Arbejdsdata sendes automatisk ved at markere afkrydsningsfeltet "Synkroniser automatisk arbejdsdata". Der sendes data til John Deere-driftscenter, når der er mobildækning på MTG. Hvis der ikke er mobildækning, gemmes arbejdsdata på skærmen. Der sendes data, når mobilsignalet genoprettes, og MTG er i stand til at foretage et opkald.

Dataudløsere

Selvom der sendes arbejdsdata automatisk fra skærmen til John Deere Operations Center, kan filerne ikke ses i Operations Center, før en af disse udløsere forekommer:

- Start nyt arbejde, eller skift kunde, gård eller mark.
- Mobilforbindelsen mellem skærmen og John Deere-driftscenter afbrydes ved over 30 minutters inaktivitet.
- Slå tændingsnøglen fra og til igen inden for 30 minutter.
- Slå tændingsnøglen fra i over 30 minutter.

Import af data

PC20405—UN—30APR15

Import af data

Vælg importmetode:

- Importér fra USB-drev – vælg de mapper på USB-drevet, der indeholder data, som skal importeres.
- Importér modtagne filer – importér opsætnings-, arbejdsdata- og normeringsfiler fra John Deere Operations Center.

Når opsætnings- og normeringsfilerne er importeret til skærmen, skal du bruge Arbejdsopsætning til at anvende filen. Referencehjælpefiler på John Deere Operations Center indeholder oplysninger om, hvordan der oprettes og sendes opsætningsfiler til 4. generations skærmen.

Kompatibilitet

Data kan overføres fra en anden 4. generations skærm, en GreenStar™ 3 2630 skærm, kompatibel computersoftware eller John Deere Operations Center.

John Deere Operations Center understøtter ikke muligheden for at se, sende eller modtage driftssider. Hvis en opsætningsfil kun indeholder driftssider, vises filen som ugyldig i John Deere Operations Center. Hvis en opsætningsfil indeholder styringslinjer eller grænser samt driftssider, bliver opsætningsfilen indlæst korrekt, men driftssiderne kan ikke ses.

BEMÆRK: Opdater Apex™ eller tredjepartsprogrammet, hvis der er problemer med at overføre data.

Vælg et GS3 2630-kortformat, når der eksporteres fra Apex™. Hvis der skal bruges styringslinjer fra andre GreenStar™-skærme, skal styringslinjerne overføres til Apex™ og derefter eksporteres i GS3 2630-kortformat.

Datakonflikter

Når det er nødvendigt, ændres kunde, gård- og marknavne. Eksempelvis omdøbes "Mark1" til "Mark1 (1)".

Hvis rækkestyringssporene er på den samme mark og er oprettet med den samme tracking-metode, løser displayet følgende problemer.

Apex er et varemærke tilhørende Deere & Company

GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company

Forskelligt navn, samme række

- Hvis rækkerne er de samme, udskiftes navnet på displayet med navnet på USB-drevet.

Samme navn, forskellige linjer

- Hvis der er to forskellige rækker med det samme navn, bliver rækken på USB-drevet omdøbt, når den importeres. Eksempelvis omdøbes "Spor1" til "Spor1 (1)".

BEMÆRK: Der kan være flere grunde til, at en fil ikke kan importeres. For at finde ud af, hvilken fil der er årsagen til problemet, skal filer fjernes enkeltvist fra USB-drevet, og derefter prøves det at importere de resterende filer.

Eksportér data

PC20406—UN—30APR15

Eksportér data

Vælg eksportmetoden for at overføre de ønskede datatyper.

- Vælg Tilpasset eksport for at overføre driftssider, markspecifikke arbejdsdata og styringslinjer.
- Vælg Eksportér alle data for hurtigt at overføre alle arbejdsdata, styringslinjer og kørselssider med standardindstillingerne.
- Vælg Fejlfindingsdata for at overføre skærmbilleder og fejllogfiler.

Slet data

PC20407—UN—30APR15

Slet data

Slet data fjerner valgte datatyper fra skærmen.

- Vælg Tilpasset sletning for at fjerne arbejdsdata, styringslinjer, normeringer og driftssider.
- Vælg Fjern fejlfindingsdata for at fjerne skærmbilleder og fejllogfiler.

DX,PC,FILE-74-25APR18

USB-drev

Krav til USB-drev til John Deere-skærme

- Format - Windows FAT eller FAT32. Dette skærmmodul anerkender ikke NTFS-formatet.
- Kapacitet - Anbefalet kapacitet er 8 til 32 GB.
- Tilslutning - USB 2.0
- Maks. mål – 9,2 mm (3/8 in.) tyk gange 21,7 mm (7/8 in.) bred

Bedste praksis

- Vent 10 sekunder efter indsættelse af USB-drev. Det kan tage lidt tid for store USB-drev at blive genkendt.
- Brug et USB-drev på 4 GB eller mere, således at der kan lagres flere backup-filer.
- Fjern alle de filer fra USB-drevet, der ikke vedrører John Deere skærme.

Åbn fanebladet Skærmhardware i Fejlfindingscenter-applikationen for at kontrollere, om skærmen genkender USB-drevet.

DX,PC,FILE,USB-74-03OCT17

Tag et screenshot

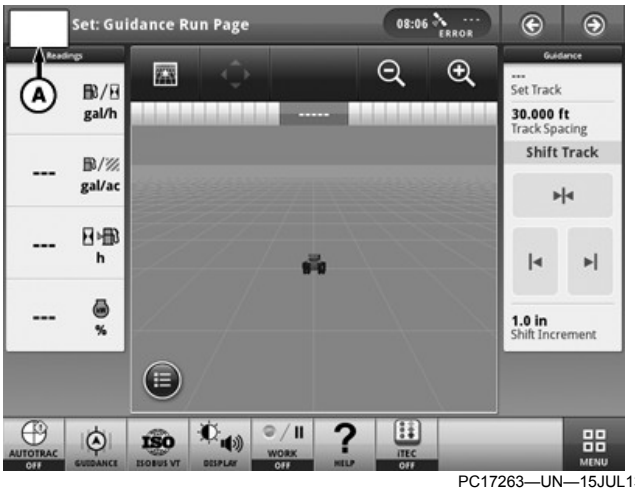

PC17263—UN—15JUL13

A—Screenshot-område

Vælg det markerede område i øverste venstre hjørne af skærmen. Hold det nedtrykket, indtil skærmen blinker, og der lyder et klik som fra et kamera.

Sæt USB-drevet i, og vælg Eksporter data for at overføre screenshottet til drevet.

DX,PC,FILE,SCREENSHOT-74-22DEC15

Fejlsøgningscenter

PC17272—UN—17JUL13

Fejlsøgningscenter

Fejlfindingscenteret er det sted, hvor du kan finde

fejlfindingsoplysninger om hele systemet. Tryk på en af fanerne for at få yderligere informationer.

Systemfejlsøgninger

- Få vist fejlsøgningsoplysninger for maskine, redskab og visningsprogrammer.

Fejlfinding på styreenhed

- Åbn fejlsøgningsadresser, fejlsøgningskoder og information for at få specifikke oplysninger om de enheder, der er tilsluttet til CAN-bussen.

Fejlsøgningskoder

- Se alle aktive eller gemte fejlfindingskoder.

Skærmhardware

- Se fejlfindingsaflæsningerne for processoren, monitoren og displayet.

CAN-businfo

- Se fejlsøgningsinformationerne for hver CAN-bus.

Netværk

- Se MTG-fejlsøgningsaflæsninger.

DataSync

- Vis fejlsøgningsinformationer for Delt anvendelse og dataoverførsel.

Navigering hen til Fejlsøgningscenter

1. Vælg MENU.
2. Vælg fanen System.
3. Slet Fejlsøgningscenter-funktionen.

DX,PC,DIAG-74-25OCT17

Fejlsøgning på styreenhed

Styreenhedsfejlsøgningen viser følgende informationer om de styreenheder, der er tilsluttet til CAN-bussen.

Enhed

- Hver enhed i listen identificeres via et enheds-ID, en CAN-adresse og lokaliseringen i CAN-netværket.

Koder

- Viser, om en enhed har fejlsøgningskoder.

Antal meddelelser

- Antal CAN-meldinger, som displayet har modtaget fra styreenheden. Brug nul-knappen nederste på siden til at nulstille meddelelsestælleren for alle enheder.

Visning og sortering

Vælg tasten ved siden af **Sorteret efter** for at ændre den måde, styreenhederne vises på. Tilgængelige oversigter:

Alle enheder

- Alle styreenheder, der er tilsluttet displayet, vises.

Redskabsbusenheder

- Kun de styreenheder på redskabs-CAN-bussen bliver vist.

Køretøjsbusenheder

- Kun de styreenheder på køretøjs-CAN-bussen bliver vist.

Tryk på knappen ved siden af **Sorter efter** for at sortere listen efter de pågældende filtre.

Enhed

- Listen sorteres efter enheds-id.

Har koder

- Liste sorteret efter enheder med fejlsøgningskoder.

DX,PC,DIAG,CONTROLLER-74-22DEC15

Fejlsøgningsinformation

Vælg en styreenhed fra styreenhedsfejlsøgningslisten for at få mere detaljerede informationer.

BEMÆRK: Displayet går i fejlsøgningsmodus, når der vælges en styreenhed. Fejlsøgningsmodus deaktiveres, når siden til styreenheder lukkes.

Fejlfindingsadresser

VIGTIGT: Ændringer af indstillingerne under Fejlsøgningsadresser kan beskadige maskinens eller redskabernes styreenheder. Følg instruktionerne og vær forsigtig i forbindelse med ændring af adresseværdierne.

I adresserne til styreenhederne gemmes værdier til forskellige indstillinger. Hver adresse har et adressenummer og en type. Dataadresser kan kun ses (f.eks. information om softwareversioner), mens inputadresser kan redigeres (f.eks. kalibreringsindstillinger).

Fejlfindingskoder

Der vises nuværende og gemte koder for den valgte

kontrolenhed. Vælg en kode fra listen for at se kodespecifikationerne.

Informationer om kontrolenhed

Styreenhedsinformationen viser detaljerede specifikationer og identifikationsoplysninger fra styreenheden. Denne information er nyttig i forbindelse med ISOBUS-fejlsøgninger.

DX,PC,DIAG,INFO-74-22DEC15

Skjul Fejlsøgningscenter

PC15331—UN—08JUL13

Skjul Fejlfindingscenter

Displayet går i fejlsøgningsmodus, når der vælges en styreenhed. Vælg Gem fejlsøgningscenter for at minimere funktionen og gå tilbage til hovedsiden.

Gem-knappen er nyttig, hvis man skal have adgang til en anden del af displayet under kalibreringsproceduren. Vælg Fejlsøgningscenter i menuen for at gå tilbage til samme fejlsøgningsside.

BEMÆRK: Det anbefales ikke at lade displayet stå i Fejlsøgningsmodus, eftersom det kan påvirke arbejdsydelsen negativt.

Deaktiver Fejlsøgningsmodus ved at lukke styreenhedssiden.

DX,PC,DIAG,HIDE-74-22DEC15

Fejlsøgningskoder

PC15332—UN—08JUL13

A—Genopfrisk-tast
B—Tast til sletning af koder

Fejlsøgningskodefanen viser alle aktuelle og gemte koder, der er blevet udløst af systemet.

Vælg Genopfrisk-tasten (A) for at rydde og derefter hente alle koder.

Vælg Slet koder-tasten (B) for at fjerne alle koder fra skærmen.

Visning og sortering

PC15333—UN—09JUL13

Kodetyper

A—Stopadvarsel
B—Serviceadvarsel
C—Info-advarsel

Vælg tasten ved siden af **Sorteret efter** for at ændre den måde, koderne vises på. Tilgængelige oversigter:

Kode

- Med "Vis efter kode" vises alle koder på skærmen. Kodetypen (A—C), specifikationer, status og antal vises. Vælg en kode fra listen for at se kodespecifikationerne.

Enhed

- I en oversigt sorteret efter enheder vises alle styreenheder på CAN-bussen. Der vises enhedens ID, CAN-netværket og eventuelle koder til enheden. Vælg en styreenhed i listen for at se enhedskoderne.

Kodespecifikationer

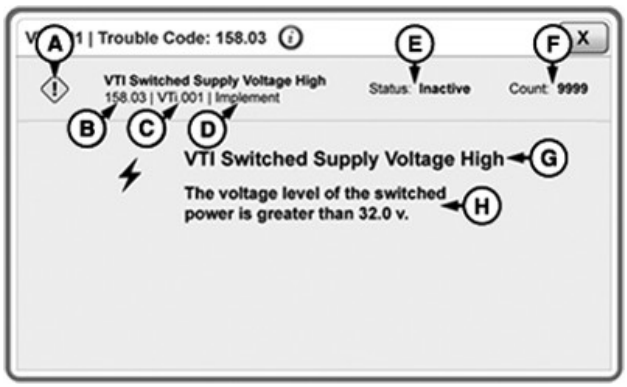

PC15334—UN—09JUL13

Kodedetaljer

A—Fejlsøgningskodetype
B—Nummer på fejlsøgningskodetype
C—Enheds ID
D—CAN-bus-netværk
E—Kodestatus
F—Antal
G—Fejlsøgningskode
H—Beskrivelse af fejlsøgningskoder

Vælg en fejlsøgningskode for at se kodespecifikationerne.

DX,PC,DIAG,DTC-74-07APR17

Skærmkomponenter

Følgende informationer er til rådighed i skærmkomponenter:

Komponenter

- Displays og processorer
  - Delnumre
  - Serienumre
  - Driftstimer
- USB-tilstedeværelse

El

- Levende spænding
- Tilkoblet spænding
- Redskabs- og køretøjs-CAN
  - CAN, Høj
  - CAN Lav

BEMÆRK: Gennemsnitlig beregning af aktuel CAN-bus-spænding hvert sekund.

Andet

BEMÆRK: Maskinen skal være udstyret til at modtage visse oplysninger.

- Radarinput, status
- Radarfrekvens
- Redskabskontakt, status

DX,PC,DIAG,READINGS-74-07APR17

CAN-bus-informationer

I CAN-businformationsfanen vises den pågældende kommunikationsstatus mellem styreenhederne og CAN-bussen. Redskabs-CAN-bussen forbinder styreenheder som f.eks. motor, hydraulik og transmission. Redskabs-CAN-bussen forbinder styreenheder som f.eks. StarFire™-modtager, sekundært ISOBUS-display og ISOBUS-redskaber.

PC15335—UN—09JUL13

A—Grøn indikator, normalt toleranceområde
B—Gul indikator, uden for tolerancen

Ved nogle værdier vises der en grøn eller gul indikator med et udråbstegn. Afhængigt af maskin- og redskabskonfigurationen vil gul farve kunne forventes.

- Grøn indikator (A) — Værdi inden for normalt toleranceområde.
- Gul indikator (B) — Værdi uden for normalt toleranceområde.

DX,PC,DIAG,CANINFO-74-07APR17

CAN-bus-værdier

Netværksstatus

Aktiv

- Systemet fungerer som forventet. Ud over displayet er der tilsluttet mindst én styreenhed, der kommunikerer på CAN-bussen.

Inaktiv

- Displayet kommunikerer ikke med andre styreenheder på CAN-bus. Hvis displayet er den eneste styreenhed på CAN-bus, forøges det samlede antal meldinger, men netværksstatus er inaktiv.

Samlet antal meldinger

Det samlede antal meldinger svarer til det antal, der sendes via CAN-bus. Når maskinen er i gang, adderes denne værdi løbende, eftersom der hele tiden sendes beskeder via CAN-bus.

CAN High- og CAN Low-spænding

Spidsspændingen svarer til den højeste gennemsnitlige spænding, der er blevet registreret siden sidste koldstart. Spændingsmålingerne beregnes gennemsnitligt hvert sekund. Spidsspændingerne CAN High og CAN Low ligger normalt inden for 1,8 og 3,3 V.

BEMÆRK: Koldstart opstår, hvis displayet har været slukket i 24 timer, eller efter permanent strøm er blevet koblet fra displayet.

Busanvendelse

Information om CAN-bussen sendes som beskeder mellem styreenhederne. John Deere-redskabs-CAN-bussen kører med en baudrate på 250 kbd, hvilket betyder, at den kan tænde/slukke op til 256000 gange i sekundet for at overføre meddelelser. Det svarer til en busanvendelse på 100 %.

Hvis en styreenhed - f.eks. et redskab - ikke fungerer, som det skal, kan det skyldes en busanvendelse på 45 procent eller højere. Nogle enheder kan ikke sende og modtage de nødvendige beskeder som følge af en høj busbelastning.

BEMÆRK: Nogle ISOBUS-redskaber fungerer ikke, hvis busbelastningen er højere end 25 %.

En StarFire™ modtager i drift medfører en busbelastning på ca. 5-7 %.

StarFire er et varemærke tilhørende Deere & Company

Ved at frakoble redskaber eller GPS-modtagere reduceres busanvendelse.

Transmissionshastighed

Transmissionshastigheden angiver, hvor hurtigt bussen kører. ISOBUS og John Deere-redskabsbussen kører med en hastighed på 250 kbd. Enhver styreenhed, som er tilsluttet dette system, skal arbejde ved 250 kbd, ellers fungerer den ikke ordentligt.

CAN-bus-status og fejltællinger

Fire CAN-bus-statusser er mulige:

- Aktiv – CAN-bus kører uden problemer.
- Passiv – Der er opstået passive fejl.
- Advarsel – Der er opstået busadvarselsfejl.
- Afbrydelse - Der er opstået busafbrydelsesfejl.

Hvis en af disse fejl opstår, registrerer displayet antallet af gange, hvor det sker.

Antal passive fejl

- Hvis værdien tæller op til mere end nul, er der en styreenhed på CAN-bus, som ikke modtog alle meldinger. Der kan være gået vigtige oplysninger tabt. Dette skyldes sandsynligvis udpræget anvendelse af CAN-bus.

Antal BUS-advarsler

- Hvis værdien tæller op til mere end nul, er der problemer med en styreenhed på CAN-bus.

Antal BUS-afbrydelser

- Hvis værdien tæller op til mere end nul, er der problemer med en styreenhed på CAN-bus. Den gik glip af et antal meldinger og modtager ikke længere meldinger. Der er gået vigtige oplysninger tabt. Det opstår sandsynligvis i forbindelse med udpræget anvendelse af CAN-bussen.

Antal overløbsfejl

- Optællingen af overløbsfejl angiver, at applikationerne eller styreenhederne på CAN-bussen modtager meldingerne hurtigere, end de kan behandle dem. Dette resulterer i manglende meldinger og fejl på systemet. Det opstår sandsynligvis i forbindelse med udpræget anvendelse af CAN-bussen.

DX,PC,DIAG,CANVALUES-74-22DEC15

Netværk

Fanen Netværk viser fejlfindingsaflæsninger for maskiner, der har en modulær telematikgateway (MTG). MTG er en af hovedkomponenterne, som aktiverer John Deere telematikløsninger som f.eks. JDLink™, Service ADVISOR™ Remote, og John Deere Skærm med fjerntilgang (RDA).

MTG indeholder firmware, et mobilmodem og en SIM-enhed. Den sender og modtager data og meddelelser via mobile netværker.

RDA kræver en permanent mobilforbindelse til at fungere. JDLink™ kræver ikke nogen permanent mobilforbindelse, fordi MTG kan lagre data i op til 1000 timer.

DX,PC,DIAG,NETWORK-74-21OCT16

DataSync

DataSync-fanen viser diagnostiske aflæsninger vedrørende delingsprogrammet og dataoverførslen.

Delt arbejds-id er det unikke nummer på den arbejdsgruppe, som maskinen er tildelt. Hvert medlem af arbejdsgruppen deler arbejds-id.

Team Client, Team Farm og Team Field er navnene på klienten, gården og feltet i forbindelse med den aktuelle arbejdsgruppe. Brug Delt anvendelse for at foretage ændringer i disse indstillinger.

DX,PC,DIAG,DATASYNC-74-23OCT17

Brugere og adgang

PC17262—UN—12JUL13

Brugere og adgang

Under Brugere og adgang er det muligt at administrere brugerprofilindstillingerne og spærre for brugernes adgang til bestemte funktioner.

Fanen Brugerprofiler

- Foretag ændring af displayprofilen og indstil pinkoden med henblik på administratoradgang.

Fanen Adgangsgrupper

- Gem de skærmfunktioner, der er låst.

Naviger til Brugere og adgang

1. Vælg MENU.
2. Vælg fanen System.

JDLink er et varemærke tilhørende Deere & Company
Service ADVISOR er et varemærke tilhørende Deere & Company

3. Vælg applikationen Brugere og adgang.

DX,PC,USERS-74-22DEC15

Brugerprofiler

PC17265—UN—15JUL13

A—Administratorprofil
B—Førerprofil

Displayet kan indstilles til en af to profiler, Administrator eller Fører. Den aktive profil vises oven over profillisten.

Administratorprofil (A)

Administratorprofilen er altid indstillet til Gruppe med ubegrænset adgang. Dette giver ubegrænset adgang til alle funktioner og mulighed for at låse funktioner og låse dem op igen i førerprofilen. Der kan indstilles en pinkode med henblik på at lukke brugere ude fra administratorprofilen.

Førerprofil (B)

Førerprofilen er altid indstillet til Gruppe med begrænset adgang. Den er begrænset til de funktioner, som den har fået adgang til. Førerprofilen skal være aktiv, og administratorprofilen skal have en pinkode, for at funktionerne kan låses.

Ændring af en aktiv profil

PC17266—UN—15JUL13

A—Ændring af profil-tast
B—Rediger-tast
C—Vis-tast

Vælg Ændring af profil-tasten (A) og vælg profilen fra listen.

BEMÆRK: Hvis der er blevet oprettet en pinkode til administratorprofilen, skal den indtastes, når der skiftes fra førerprofilen til administratorprofilen.

Tilføjelse/ændring af pinkode

Vælg Rediger-tasten (B) med henblik på administratorprofilen. Vælg Tilføj/ændr pinkode-tasten.

DX,PC,USERS,PROFILES-74-07APR17

Adgangsgrupper

De skærmfunktioner brugerne har adgang til gemmes som adgangsgrupper. Gruppen med ubegrænset adgang kan bruge alle funktioner på displayet, hvorimens gruppen med begrænset adgang kan være begrænset til nogle bestemte funktioner.

BEMÆRK: Gruppen med ubegrænset adgang kan ikke redigeres.

Grupperne med begrænset adgang kan kun redigeres, hvis administratorprofilen er en aktiv profil.

PC17267—UN—15JUL13

A—Vis-tast
B—Rediger gruppe-tast

Vælg Vis-tasten (A) for at få vist en oversigt over adgangsgruppen. Vælg Rediger gruppe-tasten (B) for at ændre på adgangsgruppen.

Redigering af adgangsgrupper

PC17268—UN—15JUL13

A—Oplåsningssymbolet
B—Låsningssymbolet

For hver af de oplistede applikationer vises der “Ingen låst”, hvis ingen funktioner er låst. Når funktionerne er låst, er de oplistet under applikationsnavnet, og symbolet ændrer sig til låst.

Vælg en applikation for at markere og vælge Rediger-tasten.

Rediger adgangsrettigheder viser en liste over funktioner, der kan låses eller låses op vha. låsnings-/oplåsnings-skiftetasten. Gem ændringer ved at lukke siden.

DX,PC,USERS,GROUPS-74-07APR17

Layout-manager

PC16678—UN—18MAR13

Layout-manager

Brug Layout Manager til at oprette og ændre driftssider

(RUN-sider) og genvejslinjen, så der kan opnås adgang til vigtige informationer og funktioner fra hovedsiden.

Driftssiderne består af "moduler" eller blokke, der indeholder informationer, og taster. Modulerne kan tilføjes, fjernes og omorganiseres på en driftsside.

Der kan oprettes og gemmes et ubegrænset antal driftssider. Der kan kun oprettes ét driftssidesæt med op til ti driftssider.

Tilpassede kørselssider kan importeres fra en anden Generation 4-skærm af samme størrelse. Importerede kørselssider er tilgængelige på fanen Alle kørselssider.

Navigering til Layout-manager

1. Vælg Menu.
2. Vælg fanen Applikationer.
3. Vælg applikationen Layout-manager.

DX,PC,LAYOUT-74-22DEC15

Aktiv indstilling

PC15336—UN—10JUL13

Aktiv indstilling

Aktiv indstilling er en samling af op til ti driftssider, som er grupperet med henblik på en arbejdsopgave (f.eks. plantning eller jordbearbejdning). Der vises kun sider i Aktiv indstilling, når der køres igennem driftssiderne på hovedsiden.

Vælg Aktiv indstilling for at få vist indstillingssiden Rediger driftsside.

Tilføjelse af driftsside til Aktiv indstilling

PC15341—UN—10JUL13

Knappen Tilføj driftsside

Vælg Tilføj driftsside-tasten for at få vist en liste over driftssider, som kan tilføjes til indstillingen. Vælg en af driftssiderne og vælg OK.

Redigering af driftssider i Aktiv indstilling

PC15338—UN—10JUL13

A—Rediger-tast
B—Kopier-tast
C—Op-knap
D—Ned-knap
E—Knappen Fjern

Vælg en af driftssiderne for at få vist en række af taster til redigering af den pågældende driftsside.

Vælg Rediger-tasten (A) for at ændre modulerne på driftssiden.

Vælg Kopier-tasten (B) for at oprette en ny driftsside med de samme moduler.

Vælg Op- og Ned-taster (C og D) for at ændre på driftssidernes rækkefølge. Rækkefølgen på driftssiderne anvendes, når der køres igennem siderne på hovedsiden.

Vælg Fjern-tasten (E) for at slette driftssiden fra Aktiv indstilling. Driftssiden er stadigvæk på listen over alle driftssider, men ikke længere i Aktiv indstilling.

BEMÆRK: Fjern-tasten vises ikke, hvis der kun er én driftsside i Aktiv indstilling.

DX,PC,LAYOUT,ACTIVESET-74-07APR17

Genvejslinje

PC17276—UN—13AUG13

A—Genvejsfunktionstaster

Genvejslinjen er en samling af genvejsfunktionstaster, der viser statusinformationer og giver hurtig adgang til programfunktioner.

Vælg standard genvejslinjer til at redigere genvejslinjen.

Redigér genvejslinje

PC17386—UN—15MAY14

PC17387—UN—15MAY14

A—Tilføj-taste
B—Symbolet Flyt genvej
C—Fjern genvej-tast

Genveje kan tilføjes, fjernes og omorganiseres på en genvejslinjen.

BEMÆRK: Den samme genvej kan kun placeres på genvejslinjen en gang.

Vælg tasten Tilføj genveje og vælg den applikation, der har det passende indhold. Applikationer uden

tilgængelige genveje er nedtonede. Find fra listen den genvej, som udfører den ønskede funktion og vælg knappen Tilføj.

Når den er tilføjet til genvejslisten, vælg genvejen for at fremhæve den. Tryk og skub genvejen (B) for at flytte den til et åbent område.

Du fjerner en genvej ved at vælge genvejen for at fremhæve den og vælge tasten Fjern (C).

DX,PC,LAYOUT,SHORTCUTBAR-74-07APR17

Alle driftssider

PC15340—UN—10JUL13

Alle driftssider

Fanen Alle driftssider viser hver driftside, der er blevet oprettet på displayet. Disse inkluderer aktuelle driftssider, der er i Aktiv indstilling, samt driftssider, der vil blive anvendt til senere opgaver.

Redigering af driftsside

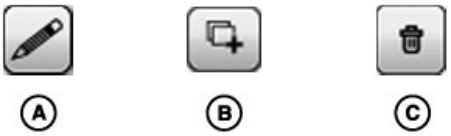

PC15339—UN—10JUL13

A—Rediger-tast
B—Kopier-tast
C—Knappen Fjern

Vælg en af driftssiderne for at få vist en række af taster til redigering af den pågældende driftsside.

Vælg Rediger-tasten (A) for at ændre modulerne på driftssiden.

Vælg Kopier-tasten (B) for at oprette en ny driftsside med de samme moduler.

Vælg Fjern-tasten (C) for at slette driftssiden fra skærmen. Dette fjerner permanent driftssiden fra skærmen og Aktiv indstilling.

BEMÆRK: Fjern-tasten vises ikke, hvis der vælges den driftsside, som er standardindstillet fra fabrikken.

Oprettelse af driftsside

PC15341—UN—10JUL13

Tilføj ny-tast

Vælg Tilføj ny-tasten for at oprette en ny driftsside.

DX,PC,LAYOUT,ALLRUNPAGES-74-07APR17

Tilføjelse, redigering og kopiering af driftssider

Der vises det samme interface, når en driftsside tilføjes, redigeres eller kopieres. En ny driftsside er tom i starten, altimens kopierede eller redigerede driftssider har eksisterende moduler.

Navn på driftsside

PC15337—UN—10JUL13

A—Rediger-tast
B—Tilføj modul-tast

Hver driftsside skal have et unikt navn. Vælg Rediger-tasten (A) for enten at døbe eller omdøbe en driftsside.

Tilføjelse af modul

Vælg Tilføj modul-tasten (B) og vælg den applikation, der har det passende indhold. Find modulet med de ønskede informationer på listen, og vælg Tilføj-tasten.

BEMÆRK: Det samme modul kan kun anbringes på en driftsside én gang.

BEMÆRK: Start med større moduler, inden der tilføjes mindre moduler, for at fylde feltet ud.

Brug skemaet til at bestemme pladskravet til et modul.

Omarrangering af moduler

PC15342—UN—10JUL13

Flytning af modul

Vælg modulet for at markere det, når det er blevet tilføjet til driftssiden. Tryk på modulet og skub det for at flytte det hen i et åbent område.

Sådan fjernes et modul

PC15343—UN—10JUL13

Fjern modul-tast

Vælg modulet for at markere det og vælg Fjern-tasten.

DX,PC,LAYOUT,ADDRUNPAGES-74-07APR17

Navigering på driftssiderne på hovedsiden

Hvis mere end én driftsside er i Active Set, er der flere måder at vælge, hvilken driftsside der skal vises på hovedsiden.

Titellinje

PC17357—UN—03DEC13

A—Titellinje

Vælg titellinjen (A) øverst på hovedsiden for at få vist en liste over alle de driftssider, der er i Active Set. Vælg en driftsside for at vende tilbage til hovedsiden.

Tasterne til næste og forrige driftsside

PC17358—UN—03DEC13

B—Tasterne til næste og forrige driftsside
C—Stryg med finger

Vælg enten højre eller venstre pil for at bladre igennem driftssiderne.

Stryg med finger

Stryg fingeren (C) hen over skærmen, til venstre og højre, for at bladre igennem driftssiderne.

Genvejstast til navigationsbjælken

PC17359—UN—03DEC13

D—Genvejstast til navigationsbjælken

Vælg den højre pil (D) neden under skærmen på CommandCenter™-navigationslinjen.

Udvidet monitor

Udvidet monitor er en sekundær skærm, der bruges til at vise en anden aktiv driftsside.

PC23154—UN—10OCT16

Knappen Byt

Vælg knappen Byt for at overføre en aktiv driftsside til den sekundære skærm. Alle funktionerne i den overførte driftsside vil fortsat være aktive på den udvidede monitor. Den næste driftsside i det aktive sæt bliver den aktive driftsside på den primære skærm.

Se i skærmhjælpen for at få flere oplysninger om udvidet monitor.

DX,PC,LAYOUT,NAV-74-30APR18

Marker og grænser

PC17260—UN—11JUL13

Marker og grænser-applikation

Marknavne bruges til at organisere informationer, så det er lettere at finde og bruge data såsom styringslinjer. Det er valgfrit at bruge marknavne, og der vises "---" ud for marker uden navne.

Brug Marker og grænser-applikation til at:

- Vælge markplaceringsnavn, der vil blive brugt i alle andre funktioner.
- Oprette et Kunde-, Gård- eller Mark-navn.
- Ændre navnet på en kunde, gård eller mark.
- Knytte en mark til en anden gård eller kunde.
- Slet en kunde, gård eller mark.
- Oprette grænser.

Vælg feltet Kunde, Gård og Mark for at definere den aktuelle placering. Vælg marknavnet, der skal bruges for alle andre programmer.

Integration med Styring

- En mark kan tilknyttes et styringsspor, når sporet oprettes, eller ved at redigere sporet.
- Listen over styringsspor kan filtreres efter marknavne.

Driftsside-modul

Der findes et placeringsmodul for Marker-funktionen i Layout Manager. Det er tilgængeligt på standard driftssiden (RUN-side) og kan tilføjes enhver driftsside.

Vælg en mark i placeringsmodulet for at:

- Filtrere styringsspor-listen.
- Tilknytte nye spor til marken når de oprettes.
- Start på nye eller fortsæt med eksisterende driftsdata.

Navigering til Marker

1. Vælg Menu

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

2. Vælg fanen Applikationer.
3. Vælg Marker-applikation.

DX,PC,FIELDS-74-22DEC15

Administrer kunder, gårde og marker

Markens organisation

PC17389—UN—15MAY14

A—Kunde
B—Gård
C—Mark

Brug den følgende rangstige til at organisere data:

- Kunder (A) er det på det øverste organiseringsniveau.
- Gårde (B) er på det midterste organiseringsniveau. En gård kan være tilknyttet en kunde.
- Marker (C) er på det laveste organiseringsniveau. En mark kan være tilknyttet en gård og en kunde.

En streng rangstige er ikke nødvendig; dog er det er muligt kun at bruge marknavne og efterlade felterne for gård og kundenavne tomme. Det er desuden muligt ikke overhovedet at bruge marknavne.

Disse afgørelser afhænger helt af den mængde data, der opbevares. Flere data kræver struktur til at kunne finde markerne.

BEMÆRK: På tidligere John Deere skærme blev kort og styringslinjer gemt baseret på marknavne. På Generation 4-skærme er dataene gemt som breddegrads- og længdegradspunkter. Der er kun brug for marknavne som en måde til at filtrere data.

Vælg og filtrér navne

På rangstigen over Kunde, Gård og Mark vælges kunder og gårde for at finde marker.

1. Vælg Kunde-fanen.
2. Vælg kunden fra listen. Kundenavnet vises på fanen Kunder.
3. Fanen Gård vises automatisk. Kun gårde, der er tilknyttet denne kunde, bliver vist.
4. Vælg gården fra listen. Gårdnavnet vises på fanen Gård.
5. Fanen Mark vises automatisk. Kun marker, der er tilknyttet denne kunde og gård, bliver vist. Vælg mark.

Slet filter

Fjern filteret ved at vælge knappen Slet valg.

Oprette og redigere navne

BEMÆRK: Kunder, gårde eller marker bør ikke omdøbes, efter data er registreret. Skifter de navn, skal de omdøbes andre steder, såsom i John Deere Operations Center.

Kunde-, gård- og marknavne kan ikke kopieres. Navne tilknyttet til kunder og gårde skal være unikke.

Kunde- og Gård-faner

Når der vælges Kunde- og Gård-faner, så vælg Redigér-tasten nederst på siden til at vise Redigér kunde- eller Redigér gård-listen.

På den ene eller den anden liste vælges et af kunde- eller gårdnavnene, som skal redigeres, eller knappen Ny nederst på siden vælges for at oprette et nyt navn.

Mark-fane

Når fanen Mark er valgt, fremhæv marknavnet og vælg knappen Redigér for at redigere en mark. Vælg knappen Ny nederst på siden for at oprette et navn.

Slette navne

For at slette et navn, redigere en kunde, gård eller mark, vælg knappen Slet på redigeringssiden.

- Når du sletter en kunde, sletter du også alle gårde, marker og rækkestyringsspor, der er tilknyttet til kunden.
- Når du sletter en gård, sletter du også alle marker og rækkestyringsspor, der er tilknyttet til gården.
- Når du sletter en mark, sletter du også alle rækkestyringsspor, der er tilknyttet til marken.

DX,PC,FIELDS,MANAGE-74-07APR17

Markgrænser

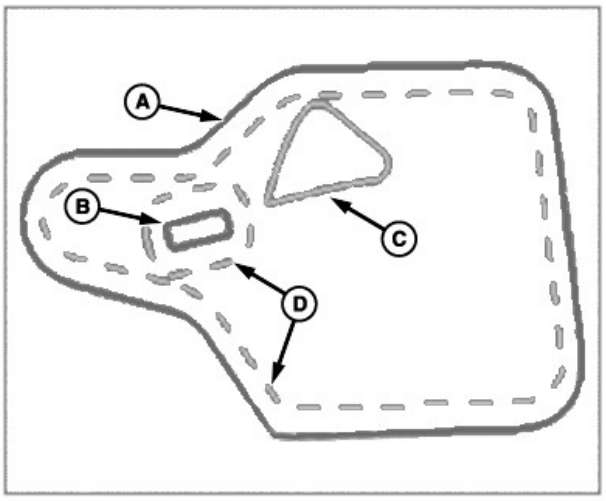

PC21838—UN—19NOV15

A—Ydre grænse (lyserød)

B—Indre ufremkommelig grænse (lyserød)
C—Indre fremkommelig grænse (gul)
D—Foragergrænse (gul)

Den ydre grænse (A) markerer markens perimeter.

BEMÆRK: Oprettelse og brug af indre grænser kræver en ydre grænse.

Indre grænser markerer vigtige områder på marken. De kan enten være ufremkommelige (lyserøde) (B) eller fremkommelige (gule) (C). Et eksempel på en grænse, der ikke er fremkommelig, er en brønd, mens et eksempel på en grænse, der er fremkommelig, er en vandvej.

Foragergrænser (gule streger) (D) markerer områder på marken, hvor der er enderækker eller venderækker. De oprettes inden for den ydre grænse og rundt om ufremkommelige indre grænser.

Når grænser bruges sammen med Sektionsstyring, forhindrer de, at produktet anvendes inden for markerede områder på marken samt uden for marken.

Områdeberegning

Der beregnes et estimeret grænseområde på et fladt todimensionalt plan. Alle aktive indre grænseområder trækkes fra det ydre grænseområde. Der anvendes ikke højdeforskelle i beregningen af grænseområdet.

Arbejdstotaler inkluderer højdeforskelle i arbejdsområdetotalerne. På grund af forskelle i beregningerne varierer grænse- og arbejdstotalerne.

Oprettelse af en grænse med et dækningskort kræver følgende:

- Marknavn.
- Dækningskort uden overspringninger i dækning rundt om markens ydre grænse.

Oprettelse af en kørt grænse kræver følgende:

- Marknavn.
- StarFire™ modtager med SF1 eller bedre signal.

DX,PC,FIELDS,BOUNDARIES-74-23APR18

AutoTrac™-styring

PC16676—UN—18MAR13

Styring

Brug styringsapplikationen til styring af maskiner på marken langs med retningsgivende spor. Styringen kan foretages manuelt eller automatisk vha. AutoTrac™.

Manuel styring (inklusive funktion)

Manuel styring, også kendt som Parallel Tracking™, gør det muligt for føreren at styre manuelt langs styringssporene ved hjælp af en lysbjælke på skærmen, kort og hørbare toner. Der kræves en StarFire™-modtager for at kunne betjene "manuel styring". Parallel Tracking™ viser maskinens position på en mark i forhold til et spor, der er blevet fastlagt under den første kørsel hen over marken. Parallel Tracking™ har modi beregnet til at følge et lige, cirkelformet eller kurvet spor eller et spor, der forløber langs en grænse. Brug maskinsymbolet, lysbjælken og en linje på displayet til at finde ud af, hvilken vej der skal styres for at kunne blive på et spor, der er parallelt med det sidste. Lydalarmer gør, at føreren kan fokusere på marken.

AutoTrac™-styring (aktivering påkrævet)

AutoTrac™ er et assisteret styresystem, der automatisk styrer maskinen hen over marken. AutoTrac™ kræver en StarFire™-modtager og et integreret styresystem på maskinen for at kunne fungere. Når føreren er kørt ind på et referencespor (spor 0) i AutoTrac™, vil maskinen styre sig selv parallelt med det pågældende spor, hvis alle betingelser er opfyldt.

AutoTrac™-styreapplikationen giver mulighed for at:

- Konfigurere et styringsspor.
- Ændre sporbredden.
- Justere indstillinger, der kan optimere styringen.
- Aktivere AutoTrac™.
- Vise afslutningskoder.

DX,PC,AUTOTRAC-74-30APR18

Udstyrsstyring

PC20410—UN—22MAY15

Udstyrsstyring

Vælg Udstyrsstyring for at åbne indstillingerne for Maskin- og redskabsprofiler. Indstillingerne i profilerne er vigtige for at kunne opnå præcis ydelse fra John Deeres Precision Agricultural-funktioner, såsom AutoTrac™, sektionsstyring og kort over driftsdata.

Åbn Udstyrsstyring

1. Vælg Menu.
2. Vælg fanen Applikationer.

StarFire er et varemærke tilhørende Deere & Company

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company
Parallel Tracking er et varemærke tilhørende Deere & Company

3. Vælg applikationen Udstyrsstyring.

DX,PC,EQUIP-74-22DEC15

Maskinprofil

Generelle indstillinger

Når skærmen registrerer maskinen, indstilles visse informationer automatisk af maskinens styreenheder.

På dette tidspunkt kan profilindstillinger ikke importeres eller eksporteres fra skærmen.

Indstillinger, der er beregnet specifikt til visse maskintyper, vises kun på siden, når det er relevant.

- ***Ledpunkt på leddelt traktor***

  Foraksel

  - Afstand fra forakslens ledpunkt til dens midte. Ledpunktet er maskinens drejepunkt i forbindelse med drejning.

  Bagaksel

  - Afstand fra bagakslens ledpunkt til dens midte. Ledpunktet er maskinens drejepunkt i forbindelse med drejning.
- ***Bæltetraktors drejepunkt***

  Midterste drejningspunkt

  - Afstand fra maskinens drejepunkt til bagakslen.

GPS-forskydninger

- ***GPS-sideforskydning***
  - Sideafstanden (venstre eller højre) fra maskinens midterlinje til midten af GPS-modtageren. Denne værdi er normalt indstillet på 0,0, medmindre GPS-modtageren er forskudt til venstre eller højre for maskinens midterlinje. Styrings- og tildelingsapplikationen kræver laterale GPS-forskydningsindstillinger.

- ***GPS inline-forskydning***
  - Inline-afstanden fra midten af maskinens ikke-styrende aksel til midten af GPS-modtageren. Tildelingsapplikationen kræver GPS-inline-forskydningsindstillinger.

- ***GPS-højde***

  - Vertikal afstand fra GPS-modtageren til jorden.

Forskydningsværdier for tilkobling

- Inline-afstanden fra midten af bagakslen til tilslutningspunktet. Tilslutningspunktet er stedet, hvor redskabet kobles til maskinen. Tildelingsapplikationen kræver tilslutningsforskydningsindstillinger.

Genopret profil til

BEMÆRK: Det er kun muligt at tilbagestille profilindstillingerne til fabriksindstillingerne ved maskiner, som registreres af skærmen.

Maskinens standard-profilindstillinger er gemt i maskinens styreenheder. Ændringer af disse indstillinger kan gemmes på skærmen. Vælg indstillinger øverst på siden Maskinprofil for at nulstille til fabriksindstillinger. Vælg dernæst Nulstil profil-tasten.

Brug Hjælp-centerets skærmhjælp for at få yderligere oplysninger om Udstyrsstyring og Maskinprofil.

DX,PC,EQUIP,MACHINE-74-07APR17

Redskabsprofil

Profilnavn indstilles automatisk baseret på det redskab, der registreres automatisk, og kan ikke gemmes. På redskaber uden styreenhed skal profilnavnet indstilles af føreren.

Gemning af profilindstillinger

Vælg knappen Gem for at gemme indstillinger fra alle faner og lukke programmet Redskabsprofil. Det er ikke nødvendigt at vælge Gem, når der skiftes mellem fanerne.

Redskabsprofilens indstillinger gemmes på displayet ud fra de følgende faktorer:

- Profilnavn
- ISO-navn for registreret redskabsstyreenhed.

BEMÆRK: Konfigurer indstillinger forud for drift i redskabskontrolenheden, f.eks. drevkonfiguration, inden konfigurationen af indstillingerne for redskabsprofilen.

ISO-navnet skifter, når visse indstillinger for redskabsstyreenheden ændres. Dette inkluderer ændring af styreenhedsindstillingen mellem gødning og såning.

Automatisk detektering af profilindstillinger

BEMÆRK: Sektionsstyring skal være slået FRA, for at SeedStar™ 2- eller SeedStar™ XP-plantemaskiner registreres, når de tilkobles traktoren første gang. Efter første tilkobling registreres plantemaskinen, uanset om Sektionskontrol er slået TIL eller FRA.

Hvis en redskabsstyreenheder tilsluttes, bliver visse indstillinger for Redskabsprofil indstillet automatisk af redskabsstyreenheden.

Der vises en meddelelse med teksten "Redskabsprofil oprettet", første gang styreenheden tilsluttes. Når redskabet tilkobles igen næste gang, bliver det

SeedStar er et varemærke tilhørende Deere & Company

identificeret ved dets ISO-navn, og de gemte indstillinger for redskabsprofilen indlæses på skærmen.

BEMÆRK: Denne alarm udløses fortsat, hvis "Indstil senere" vælges.

Når der tilsluttes et redskab, der ikke bliver genkendt, skal der oprettes en profil til det pågældende redskab. Vælg knappen Tilføj redskab i Udstyrsstyring for at oprette en redskabsprofil.

Se det aktuelt valgte ISO-navn ved at vælge Fejlfindingscenter > Styreenheds fejlfinding-fane > vælg Redskabsstyreenhed > Styreenheds info-fane.

Bekræft alle påkrævede indstillinger før betjening. Arbejdspunktet indstilles ikke automatisk.

Tilslutningstyper

- Tilkoblingstype – eller ophæng – beskriver, hvordan redskabet tilkobles maskinen, og styrer, hvordan skærmen bestemmer redskabsbevægelse bag maskinen.

  Dækningskort, dokumentation og Sektionsstyring kræver indstillinger for tilkoblingstype.

- ***Forskydning af drejepunkt***

  Visse redskaber har et drejeligt ophæng, der tilkobles maskinens trepunktsophæng bagtil. Forskydningen af dette drejepunkt kræves, for at skærmen kan fastlægge redskabets bevægelse bag maskinen. Muligheden er til rådighed, når det bageste trepunktsophæng er valgt som tilslutningstype.

Arbejdsbredde

- Arbejdsbredden er bredden af det område, hvor jorden bearbejdes, der plantes, sprøjtes eller høstes under hver kørsel hen over marken. Den anvendes til at oprette arbejdsdækningskort og til at beregne det bearbejdede område. Applikationen Styring, Tildeling og Samlet område kræver arbejdsbredde.

Dimensions

- ***Lateral forskydning***

  Lateral afstand fra maskinens midterpunkt til midterpunktet af maskinens arbejdsbredde. Styrings- og tildelingsapplikationen kræver en lateral forskydningsindstilling.

- ***Rotationens midtpunkt***

  Inline-afstanden fra tilslutningspunktet til redskabets drejningspunkt, imens det er i arbejdsposition. Det er normalt her, at redskabets belastningslejedele kommer i berøring med jorden. Forskydningen af omdrejningspunkt er vigtig for at sikre nøjagtig kontrol over, hvordan redskabet trækkes rundt i kurver. Tildelingsapplikationen kræver indstilling af det midterste omdrejningspunkt.

- ***Arbejdspunkt***

  Indvendig afstand fra tilslutningspunktet til det punkt, hvor driften starter. For eksempel hvor der placeres et frø eller et produkt, høstes en afgrøde, eller hvor jorden bearbejdes. Tildelingsapplikationen kræver indstilling af arbejdspunktet.

- ***Sektionsforskydning (ISOBUS-redskaber)***

  Inline-afstand fra omdrejningspunkt til det punkt, hvor handlingen sker. For eksempel hvor der placeres et frø eller et produkt, høstes en afgrøde, eller hvor jorden bearbejdes. Kortlægningsapplikationen kræver indstilling af sektionsforskydning.

Arbejdsregistrering

- Registrering af udløsere fastlægger, hvornår tildelingsregistreringen og de samlede enheder for arbejdsmonitor slås TIL og FRA. Ikke alle registreringsudløsere er til rådighed for alle maskintyper.

BEMÆRK: I Manuel modus skal føreren trykke på Registrer- eller Pause-tasten for at slå Registrering af arbejdsdækningskort TIL eller FRA.

Mekanisk forsinkelse

- Mekanisk forsinkelse er den gennemsnitlige tid, for at produktet når jorden efter en TIL eller FRA kommando. Det kan have behov for at skifte mellem hver maskin-, redskabs- og skærmkombination. Kortlægningsfunktionen kræver indstilling af Mekanisk forsinkelse. Indstillingerne er meget vigtige for optimal ydelse i Sektionskontrol.

Anvend Hjælp på hjælpecenterets skærmbillede for yderligere oplysninger om Udstyrsstyring og Redskabsprofilen.

DX,PC,EQUIP,IMPLEMENT-74-25APR18

Indstillings-manager

PC22543—UN—22APR16

Indstillings-manager

Anvend indstillings-manageren til at hente, redigere eller gemme maskinens konfiguationer og redskabsindstillinger. Gemte konfigurationer kan anvendes til ganske enkelt at gendanne indstillingerne, som en maskine og et redskab anvender under driften.

Valg af indstillings-manager

1. Vælg Menu.
2. Vælg fanebladet Applikationer.
3. Vælg applikationen indstillings-manager.

DX,PC,SETTINGS-74-10MAY16

Maskinmonitor

PC15318—UN—16MAY13

Maskinmonitor

Maskinmonitoren viser maskinspecifikke ydelsesværdier. Grupperinger af værdier inkluderer:

- Hastighed og effekt
- Brændstof og tryk
- Temperatur
- El
- Timer

BEMÆRK: De værdier, der er til rådighed i hver gruppe, afhænger af maskinmodellen.

Vælg fanerne til venstre på siden for at skifte mellem grupperne. Vælg en værdi for at se en popup-side for lige netop den værdi.

Hvis en værdi ikke er til rådighed, vises der streger.

Navigering hen til Maskinmonitor

1. Vælg Menu.
2. Vælg fanen Applikationer.
3. Vælg applikationen Maskinmonitor.

DX,PC,MACHMON-74-23DEC15

Arbejdsmonitor

PC15317—UN—16MAY13

Arbejdsmonitor

Arbejdsmonitoren viser gennemsnitlige og samlede maskin- og driftsspecifikke værdier. Vælg en værdi på siden for at se et popup-vindue for netop denne værdi. Hver af disse værdier kan bruges på den primære kørselsside.

Brug Nulstil-tasten nederst på siden til at slette alle værdier undtagen øjeblikkelige værdier. Dato og klokkeslæt for den sidste nulstilling angives ved siden af tasten.

Arbejdsregistrering til højre for nulstillingstasten angiver, om arbejdsmonitoren er aktiv og tæller i øjeblikket. Et pulserende lys angiver, at den er aktiv.

Navigering hen til Arbejdsmonitor

1. Vælg Menu.
2. Vælg fanen Applikationer.
3. Vælg applikationen Arbejdsmonitor.

DX,PC,WORKMON-74-23DEC15

Arbejdsregistrering

Når Arbejdsregistrering er slået TIL, udløser tildelingsregistreringen og de tællere, der kræver en registrering, akkumulation. Tællere, der kræver arbejdsregistrering, inkluderer:

- Areal bearbejdet
- Arbejdstid
- Produktivitet
- Gennemsnitligt brændstof pr. areal
- Gennemsnitlig arbejdshastighed

Vælg Arbejdsregistrering i nederste højre hjørne for at få vist et popup-vindue med registreringsindstillingerne.

Registreringsstatus er baseret på den aktuelle registreringsudløser, der er valgt i Redskabsprofil. Hvis registreringsudløseren ikke svarer til de aktuelle procedurer, trykkes der på Rediger-tasten for at ændre den valgte registreringsudløser. Se afsnittet Redskabsprofiler vedrørende yderligere informationer.

BEMÆRK: Hvis registreringsudløseren er indstillet til manuel, kan arbejdsregistreringen slås til eller fra ved at trykke på registreringstasten.

DX,PC,WORKMON,REC-74-23DEC15

Vedligeholdelse og kalibreringer

PC15324—UN—21MAY13

Vedligeholdelse og kalibreringer

Applikationen Vedligeholdelse og kalibreringer gør det muligt for føreren at indstille serviceintervaller og foretage kalibreringer på maskinkomponenter.

Naviger til Vedligeholdelse og kalibreringer

1. Vælg MENU.
2. Vælg fanen Traktorindstillinger.
3. Vælg applikationen Vedligeholdelse og kalibreringer.

DX,PC,MAINT-74-23DEC15

Servicekontroller

BEMÆRK: Servicekontrolfunktionens driftsberedskab afhænger af det erhvervede udstyr.

Udfør servicekontroller med maskinen på et plant terræn og motoren standset. For at få nøjagtige aflæsninger skal man vente mindst 40 minutter, efter at motoren er standset, inden væskestandene kontrolleres.

En lampe indikerer status for et servicekontrolpunkt på maskinen.

- Grønt lys — normalt niveau
- Rødt lys — højt eller lavt niveau

Der findes følgende kontrolpunkter:

PC17385—UN—15MAY14

A—Motoroliestand
B—Motorkølevæskestand

- Motorens oliestand (A)
- Motorens kølevæskestand (B)

DX,PC,MAINT,SERVCHECK-74-07APR17

Serviceintervaller

Serviceintervallerne er påmindelser om, hvornår der skal udføres regelmæssig vedligeholdelse på en maskine.

Vælg Tilføj serviceinterval for at oprette et nyt serviceinterval. Der kan tilføjes et ubegrænset antal serviceintervaller.

Når der oprettes et serviceinterval, tilføjes det til listen og vises sammen med navnet, det forløbne tidsrum og intervalantallet.

- Føreren vælger navnet for at identificere det specifikke serviceinterval.
- "Forløbet" angiver antallet af timer, siden serviceintervallet er blevet nulstillet.
- Intervallet er antallet af timer mellem hver service.

Intervallerne sorteres fra det sidste forventede tidsrum til det længste forventede tidsrum. Derefter sorteres de efter navn i alfanumerisk rækkefølge, hvorved tallene prioriteres.

20 timer inden serviceintervallet indtræffer, vil systemet informere føreren om, at maskinen skal serviceres snart. Når meddelelsen er blevet anerkendt, vil systemet informere føreren om den forestående service ved hver maskinstart, indtil serviceintervallet nulstilles.

DX,PC,MAINT,SERVINTERVAL-74-23DEC15

Kalibreringer

Brug denne applikation til at foretage kalibrering af hjulslip og radar.

Radarkalibrering

PC23946—UN—22MAR17

Radarkalibrering

En radarenhed skal kalibreres, når den installeres på maskinen, eller når der er en forskel mellem radarhastigheden og den faktiske kørehastighed under kørsel uden læs på en hård overflade.

BEMÆRK: I blæst kan bevægelige objekter såsom blade, støv og grus medføre unøjagtig radarhastighed.

Kalibrering af hjulslip

PC23947—UN—22MAR17

Kalibrering af hjulslip

Hjulslippet skal kalibreres, hvis der er et misforhold imellem radarhastigheden og hjulhastigheden under kørsel uden læs på en hård overflade. Se Maskinmonitor vedrørende yderligere informationer.

Udfør kalibreringen under kørsel med en ikke-læsset maskine på en hård, tør, ren og plan overflade.

BEMÆRK: Kalibrering af hjulslip er kun til rådighed på en tilsluttet og kalibreret radarenhed.

Sørg for, at radarhastigheden er nøjagtig, inden kalibreringen af hjulslip udføres.

DX,PC,MAINT,CAL-74-07APR17

ISOBUS VT

PC16682—UN—18MAR13

ISOBUS VT

Denne John Deere-skærm understøtter AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation) ISOBUS-kompatible styreenheder i overensstemmelse med ISO 11783. Disse styreenheder kan overvåges og styres i ISOBUS virtuel terminal (VT).

Når en ISOBUS-styreenhed tilsluttes, overføres grafikfiler til brugerfladen til ISOBUS VT. ISOBUS VT giver hermed føreren mulighed for at navigere gennem og styre alle ISOBUS-styreenhedens tilgængelige funktioner.

Åbn ISOBUS VT

1. Vælg MENU.
2. Vælg fanen Applikationer.
3. Vælg ISOBUS VT-applikation.

Tilsluttede ISOBUS-redskaber og styreenheder

Generation 4-skærmen modtager data fra og kommunikerer med forskellige ISOBUS-styreenheder på samme tid. En liste over alle tilsluttede ISOBUS-styreenheder vises, når menu-knappen vælges.

Vælg den ønskede ISOBUS-styreenhed og tryk på OK-knappen for at se brugerfladen.

Fejlsøgning

Hvis brugerfladen til en ISOBUS-styreenhed ikke vises korrekt:

- Se ISOBUS-styreenheden i statuscenteret, og følg problemløsningsproceduren for den angivne status. Se ISOBUS-styreenhederne i fejlsøgningscenteret for at få yderligere oplysninger.

Hvis brugerfladen stadig ikke vises korrekt:

1. Vælg indstillinger øverst i applikationen ISOBUS VT.
2. Vælg Clean Up ISOBUS VT under avancerede indstillinger for at slette gemte brugerfladefiler for ISOBUS-styreenheden.

Brugerfladen bliver hentet igen, næste gang styreenheden bliver tilsluttet.

Driftsside-modul

ISOBUS VT-moduler kan føjes til en kørselsside ved hjælp af programmet Layoutstyring.

Moduler indlæses fra redskabets kontrolenhed og er kun tilgængelige, imens kontrolenheden er tilkoblet. De tilgængelige modultyper afhænger af kontrolenhedens producent. Denne skærm er i stand til at vise ISOBUS VT version 3.

DX,PC,ISOBUSVT-74-23APR18

StarFire™ GPS-modtager

PC17388—UN—15MAY14

StarFire-modtager

StarFire™ GPS-modtageren kræver et globalt positionerings- og et differentielt korrektionssignal via en enkelt modtager.

En terrænkompenseringsmodul (TCM) er integreret i modtageren og korrigerer for maskinens dynamik, såsom rulning og stigning på skråninger, ujævnt terræn eller varierende jordbundsforhold. En præcis TCM-kalibrering er nødvendig for korrekt drift.

Se StarFire™-modtagerens betjeningsvejledning vedrørende instruktioner om indstilling og kalibrering.

Navigering hen til StarFire™ GPS-modtageren

1. Vælg MENU.
2. Vælg fanen Applikationer.
3. Vælg StarFire™ applikation.

DX,PC,STARFIRE-74-07APR17

Video

PC15312—UN—15MAY13

Video

FORSIGTIG: Sæt ikke din lid til et kamera for at undgå sammenstød eller til at opdage tilskuere. For at undgå eventuelle kvæstelser, eller at føreren eller andre lider døden, bør man altid være årvågen og bevidst om omgivelserne under betjening af maskinen. Læs og forstå sikkerhedsafsnittet med hensyn til hvordan KØRSELSULYKKER skal undgås.

Videoapplikationen anvendes til at holde øje med områder omkring maskinen. Der vises kun én video ad gangen.

4600-processoren kan understøtte op til fire

StarFire er et varemærke tilhørende Deere & Company

kameraindgange, mens 4100- og 4200-processoren kun kan understøtte én kameraindgang.

Se det indledende afsnit om displayet vderørende yderligere informationer om de forskellige typer af display.

Navigering hen til Video

1. Vælg MENU.
2. Vælg fanen Applikationer.
3. Vælg applikationen Video.

Skift mellem kameraer

PC23948—UN—22MAR17

Symbolet Kamera

Hvis der er tilsluttet mere end et kamera, vælges imellem videoindgangene ved at vælge forskellige kameranumre.

Spejlvideo

PC23949—UN—22MAR17

Spejlvideo-tast

Vælg Spejlvideo-tasten for at simulere et bakspejl. Dette bytter om på venstre og højre side af videobilledet.

Kontrast

PC23950—UN—22MAR17

Symbol videokontrast

Juster videokontrasten vha. plus- (+) og minus- (-) tasten. Gør videoen lysere ved at vælge plus-tasten, og gør den mørkere ved at vælge minus-tasten.

VIGTIGT: Undersøg, om kamerabilledet eller videoapplikationen er spejlet, før du bruger videoapplikationen.

DX,PC,VIDEO-74-23APR18

Videoudløsere

Videoen kan vises, når der udføres bestemte maskinfunktioner (for eksempel: reversering, aktivering af kraftudtag).

1. Vælg Rediger udløsere for at konfigurere indstillingerne.
2. Vælg en udløser.
3. Vælg kameraindgangen til den aktuelle udløser. Kameraet vises, når udløseren aktiveres.

BEMÆRK: For at undgå, at videoen vises for en udløser, vælges Intet kamera.

4. Indtast grænsen for videoens varighed. Det er det tidsrum, hvor videoen vises, efter at udløseren er blevet inaktiv.

DX,PC,VIDEO,TRIGGERS-74-23DEC15

Rensning af skærm

VIGTIGT: Rens altid skærmen, mens der er slukket for strømmen. Hvis skærmen renses, mens den er tændt, kan du uforvarende komme til at trykke på tasterne.

Når skærmen skal renses, skal du slukke for strømmen og tørre skærmen af med en blød klud, der er sprøjtet med et rensemiddel uden ammoniak såsom John Deere glas- eller universalrensemiddel.

DX,PC,CLEAN,DISP-74-21OCT16

Systemgenoprettelse

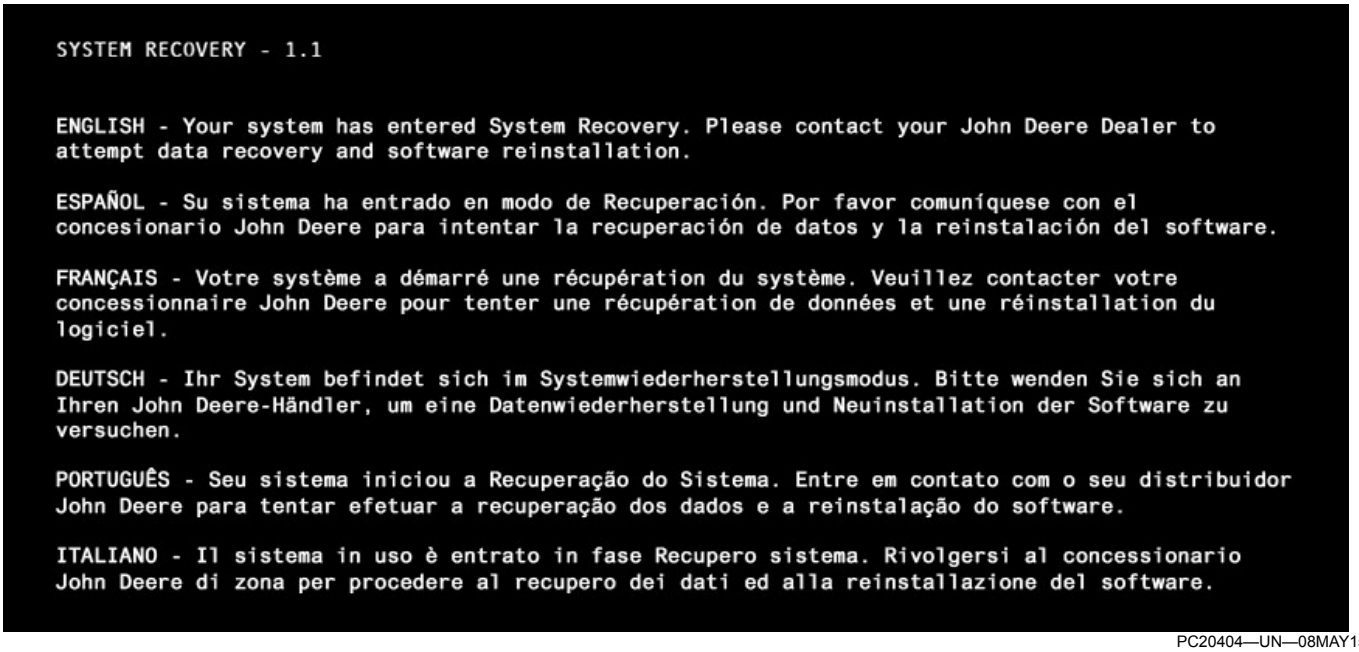

PC20404—UN—08MAY15

Systemet udfører nu systemgenopretning. Kontakt din John Deere-forhandler for at forsøge at genoprette data og geninstallere software.

Følg instruktionerne, hvis der vises en meddelelse om systemgenopretning.

Systemgenopretningen forsøger at beskytte og eventuelt lagre brugerdata. Systemgenopretningen starter, når systemet registrerer et problem, som kan beskadige de tilstræbede funktioner. Yderligere informationer om systemgenopretning kan fås hos John Deere-forhandleren.

DX,PC,SYS,RECOVERY-74-21OCT16

Programmer på CommandCenter™-skærmen

CommandCenter™ display programmer

Følgende information omfatter hjælp på skærmen vedrørende alle programmer til denne maskine. Denne information findes også på displayet.

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

VM03385,0000137-74-15NOV16

Interaktiv justering af mejetærsker

Adgang til interaktiv justering af mejetærsker

H113668—UN—22OCT15

Menu

Adgang til program via display:

1. Menu

H119891—UN—30JAN17

Programmer

2. Fanen Programmer

H116290—UN—25JAN17

Interaktiv justering af mejetærsker

3. Interaktiv justering af mejetærsker

SS43267,00008E3-74-24JAN17

Interaktiv justering af mejetærsker (ICA) hovedside

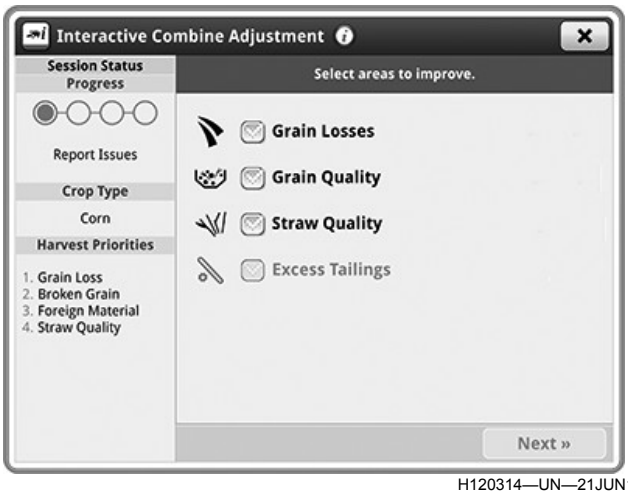

H120314—UN—21JUN17

Interaktiv justering af mejetærsker

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Programmet til interaktiv justering af mejetærsker (ICA) forsøger aktivt at optimere maskinindstillingerne baseret på din feedback.

- Brug høst-indstillinger i forbindelse med oprindelige maskinindstillinger for den valgte afgrøde.
- Brug Interaktiv justering af mejetærsker for at optimere maskinindstillingerne.

BEMÆRK: Når du lukker ICA-programmet i en session, vises en meddelelse på displayet, og den kan ses i displayets statuscenter.

BEMÆRK: Nogle af nedenstående emner vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

H116301—UN—25JAN17

Rapportering af problemer

Tilgængelige emner på hovedsiden "Interaktiv justering af mejetærsker":

Session status— kommunikerer aktuelt systemforløb, afgrødetype, høst-prioriteter, rapporterede problemer og seneste justering.

Trin 1 — Rapportér problemer

Vælg områder, der skal forbedres..— vælg et område, der skal forbedres.

Hvilken type kornkvalitetsproblemer?— vælg specifikke kornkvalitet-typer, hvor ydelsen skal forbedres.

ICA2 registrerede problemer

ICA2 registrerede problemer – viser en sammenfatning af de problemer, som ICA2 har detekteret ved åbning af ICA fra ICA2.

H116306—UN—25JAN17

Gennemgå løsninger

Trin 2 — Gennemgå løsninger

ICA finder anbefalinger.— finder anbefalede maskinindstillinger baseret på de problemer, du har rapporteret.

Vælg "Anvend" for at få ICA til at justere indstillingerne med den viste løsning.— anvend løsningen anbefalet af Interaktiv justering af mejetærsker (ICA).

Vælg "Næste" for at fortsætte med manuel justering.— kræver, at du foretager justeringer i eller uden for førerhuset.

H116327—UN—25JAN17

Anvend løsning

Trin 3 — Anvend løsning

ICA anvender indstillingsjusteringen...— foretager den valgte justering af indstillinger.

ICA overvåger ændring af ydelsen...— overvåger ændring af ydelsen i forbindelse med valgt anbefalet indstilling.

ICA afventer handling fra fører ...– foretag justering af maskinen, som skal udføres, før Interaktiv justering af mejetærsker (ICA) automatisk kan gå til næste trin i bedømmelsen af løsningen.

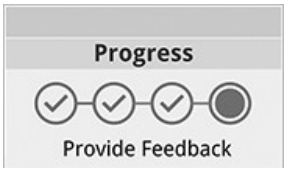

H116329—UN—25JAN17

Giv feedback

Trin 4 — Giv feedback

Hvordan er ydeevnen blevet påvirket siden sidste justering?— status for høst-ydelsen siden sidste justering skal kommunikeres til Interaktiv justering af mejetærsker (ICA).

Hvordan skal ICA fortsætte?— gør det muligt for dig at vælge følgende, hvis "ikke-rapporterede problemer" er uacceptable:

H118256—UN—30JAN17

Optimering afsluttet

Trin 5 — Optimering afsluttet

ICA session fuldført— maskinen er blevet optimeret.

H116646—UN—31JAN17

ICA status

Driftssidemoduler:

Der kan føjes moduler til dette program til driftssider ved hjælp af Layoutstyring.

ICA status— hvert enkelte "trin" i ICA processen kan vises på driftssidemodulet, mens dette trin er aktivt.

BEMÆRK: Forskellige moduler kan være tilgængelige for dit program.

H116325—UN—25JAN17

Genvejstast

Genvejstaster:

Genvejstaster til dette program kan tilføjes til genvejsbjælken ved hjælp af Layoutstyring.

ICA genvejstast— hurtig adgang til åbning af ICA.

BEMÆRK: Hvis Integreret mejetærskerjustering er OFF, og genvejstasten blinker, vises en meddelelse om, at maskinen skal optimeres igen via ICA.

BEMÆRK: Forskellige genvejstaster kan være tilgængelige for dit program.

SS43267,0000924-74-16MAY17

Session status

Session status kommunikerer aktuelt forløb for Interaktiv justering af mejetærsker (ICA), afgrødetype, høst-prioriteter, rapporterede problemer og seneste justering.

H116301—UN—25JAN17

Sessionsstatus

Tilgængelige emner på Session status:

BEMÆRK: Alle emner vises ikke samtidigt.

Forløb— viser sessionens aktuelle trin.

H116363—UN—30JAN17

Afgrødetype

Afgrødetype— viser den høstede afgrøde og åbner Arbejdsopsætning, når valgt.

H116364—UN—30JAN17

Høstprioriteter

Høstprioriteter— gør det muligt for dig at arrangere prioritetslisten arrangeret med højeste prioritet øverst.

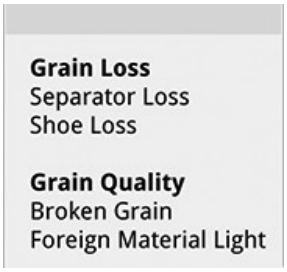

H119180—UN—30JAN17

Rapporterede problemer

Rapporterede problemer— kommunikerer de problemer, som du mener kræver forbedring af ydelsen.

H116342—UN—30JAN17

Seneste justering

Seneste justering— kommunikerer indstilling, værdi og tid for seneste justering foretaget af ICA.

SS43267,0000925-74-24JAN17

Vælg områder, der skal forbedres.

"Vælg områder, der skal forbedres." her kan du vælge et område, der skal forbedres.

H116652—UN—30JAN17

Korntab

Tilgængelige emner på "Vælg områder, der skal forbedres." Side:

Korntab— vælg dette, hvis Korntab er et område, du ønsker at forbedre.

H116653—UN—30JAN17

Kornkvalitet

Kornkvalitet— vælg dette, hvis Kornkvalitet er et område, du ønsker at forbedre.

H116573—UN—25JAN17

Halmkvalitet

Halmkvalitet— vælg dette, hvis Halmkvalitet er et område, du ønsker at forbedre.

H116574—UN—25JAN17

Affaldsprodukter

H119179—UN—25JAN17

Affaldsprodukter deaktiveret

Affaldsprodukter— vælg dette, hvis du har affaldsprodukter.

H116316—UN—25JAN17

Fejlmeddelelse

BEMÆRK: Affaldsprodukter kan kun vælges sammen med et andet problem. Hvis ikke, vises en fejlmeddelelse.

H116294—UN—30JAN17

Næste

BEMÆRK: “Næste” tasten forbliver deaktiveret, indtil der er valgt mindst et emne.

H116293—UN—30JAN17

Næste

Hvis der er valgt flere emner, fortsætter programmet til

det næste område, der skal forbedres, når man vælger "Næste".

BEMÆRK: Når alle områder, der skal forbedres, er blevet behandlet, ledes du til ICA finder anbefalinger, når du vælger "Næste".

BEMÆRK: Hvis du rapporterer nye problemer midt i en ICA session, forbliver aktuelt uløste problemer markeret.

H116292—UN—30JAN17

Afslut session

Vælg for at afslutte sessionen.

BEMÆRK: Afslut session er den bedste måde at lukke programmet på uden at løse alle problemer, hvorefter der startes forfra, når du åbner programmet igen. Justeringer foretaget af ICA ændres ikke, hvis man vælger Afslut session for at lukke systemet.

BEMÆRK: Afslut session er kun tilgængelig, hvis du rapporterer nye problemer midt i en ICA session.

H116310—UN—30JAN17

Luk

Vælg for at lukke ICA programmet.

BEMÆRK: ICA starter samme sted, når du åbner programmet igen.

SS43267,0000926-74-16MAY17

Høstprioriteter

Med Høstprioriteter kan du arrangere listen med høstprioriteter med den højeste prioritet øverst.

BEMÆRK: Høstprioriteter anvendes til at bestemme, hvilket område der er vigtigst for dig, når der er flere problemer.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Skift til ny afgrødetype og standardprioriteringerne svarer ikke til dine.

H116364—UN—30JAN17

Høstprioriteter

Procedure ved ændring:

1. Vælg det område under Høstprioriteter, der skal åbnes.

H116313—UN—25JAN17

Høstprioriteter

2. Vælg det højest prioriterede emne, og placér det øverst på listen.

H116315—UN—25JAN17

Hæv

- Vælg for at hæve det valgte emne.

H116314—UN—25JAN17

Sænk

- Vælg for at sænke det valgte emne.

3. Vælg de resterende enkelte emner, og placér dem efter prioritet.

H116312—UN—30JAN17

Annuller

Vælg for at annullere Redigering af højstprioriteter

H116311—UN—25JAN17

OK

Vælg for at lukke efter placering som højeste prioritet.

SS43267,0000927-74-16MAY17

Hvilken type korntab?

"Hvilken type korntab?" gør det muligt at vælge

specifikke aktuelle problemer med korntab, hvorefter systemet kan søge efter justeringer for at forbedre ydelsen.

H116613—UN—25JAN17

Udskillertab

Tilgængelige emner på "Hvilken type korntab?" Side:

Udskillertab— vælges, hvis der er store mængder løst korn bag i kornreturbeholderen.

H116614—UN—25JAN17

Spild fra sold

Spild fra sold— vælges, hvis maskinen taber korn ved rensesoldet.

H116615—UN—25JAN17

Ikke tærsket spild

Ikke tærsket spild— vælges, hvis korn bliver siddende på plantematerialet.

H116296—UN—25JAN17

Tilbage

Vælg for at vende tilbage til det foregående skærmbillede.

H116293—UN—30JAN17

Næste

Vælg for at åbne næste skærmside.

H116294—UN—30JAN17

Næste

BEMÆRK: I enhver fase, hvor du skal svare eller indtaste, forbliver "Næste"-tasten deaktiveret, indtil der er valgt mindst et emne.

H116310—UN—30JAN17

Luk

Vælg for at lukke programmet Interaktiv justering af mejetærsker (ICA).

BEMÆRK: ICA starter samme sted, når du åbner programmet igen.

SS43267,0000928-74-16MAY17

Hvilken type kornkvalitetsproblemer?

"Hvilken type kornkvalitetsproblemer?" gør det muligt at vælge specifikke aktuelle problemer med kornkvaliteten, hvorefter systemet kan søge efter justeringer for at forbedre ydelsen.

H116616—UN—25JAN17

Knust korn

Tilgængelige emner på "Hvilken type kornkvalitetsproblemer?" Side:

Knust korn— vælges, hvis der er beskadiget eller knækket korn i korntanken.

H116617—UN—25JAN17

Fremmed materiale, let

Fremmed materiale, let— vælges, hvis der er Stykker af let og luftigt materiale i korntanken.

H116618—UN—25JAN17

Fremmed materiale, tungt

Fremmed materiale, tungt— vælges, hvis der er stykker af kolbe eller korte dele af stilk/strå i korntanken.

H116619—UN—25JAN17

Ikke tærsket materiale

Ikke tærsket materiale— vælges, hvis korn i korntanken sidder fast på kolbe, korn, aks eller bælg.

H116296—UN—25JAN17

Tilbage

Vælges til enhver tid for at lukke og gå tilbage til forrige skærmbillede.

H116293—UN—30JAN17

Næste

Vælges for at starte ICA sessionen og åbne "ICA finder anbefalinger" skærmbilledet.

H116310—UN—30JAN17

Luk

Vælg for at lukke programmet Interaktiv justering af mejetærsker (ICA).

BEMÆRK: ICA starter samme sted, når du åbner programmet igen, når det har været lukket.

SS43267,0000929-74-16MAY17

Problemer med halmkvalitet

Kun skårlæggertilstand. Strå knækket for meget, for korte eller sammenfiltrede.

Fastlæggelse:

Kontrollér skåret med strå.

SS43267,000092A-74-24JAN17

ICA2 registrerede problemer

ICA2 registrerede problemer viser en sammenfatning af de problemer, som ICA2 har registreret.

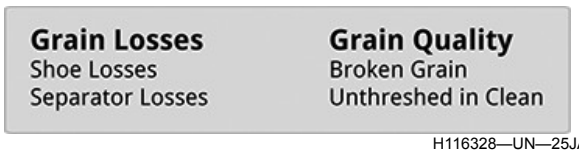

H116328—UN—25JAN17

ICA2 registrerede problemer

Tilgængelige emner på siden ICA2 registrerede problemer:

ICA2 registrerede problemer— viser problemer i forbindelse med korntab, kornkvalitet og affaldsprodukter.

H116582—UN—30JAN17

Rediger problemer

Rediger problemer— gør det muligt at starte en ny session og ændre de rapporterede problemer.

H116293—UN—30JAN17

Næste

Næste— vælg for at gå til Anbefalede løsninger.

SS43267,000092B-74-24JAN17

Affaldsprodukter

Mængden af affaldsprodukter er høj nok til at udløse alarmen for fuld mængde affaldsprodukt eller betydeligt højere end forventet af føreren.

Fastlæggelse:

Se affaldsprodukter på VisionTrak™ displayet.

BEMÆRK: Korrekt indstillede maskiner har en vis mængde affaldsprodukter.

SS43267,000092C-74-24JAN17

ICA finder anbefalinger.

"ICA finder anbefalinger." aktiverer ICA, starter en session, viser de aktuelt valgte indstillinger samt indikatoren til visning af forløbet "Finder anbefalinger".

H116582—UN—30JAN17

Rediger problemer

Tilgængelige emner på "ICA finder anbefalinger." Side:

Rediger problemer— her kan man starte en ny session og ændre de rapporterede problemer eller gå tilbage til forrige side.

H116308—UN—25JAN17

Aktuelle indstillinger

Nuværende indstillinger— kommunikerer de aktuelle indstillinger for tærskefrigang, tærskehastighed,

VISIONTRAK er varemærke tilhørende Deere & Company

renseblæserens hastighed, oversoldets frigang og undersoldets frigang.

H113801—UN—04JAN17

Indikator til visning af forløb

Finder anbefalinger— gengiver indikatoren til visning af forløb, mens systemet søger efter anbefalede løsninger.

H116292—UN—30JAN17

Afslut session

Afslut session— afslutter sessionen, sletter listen med problemer, og går tilbage til skærmbilledet "Vælg områder, der skal forbedres".

BEMÆRK: Afslut session er den bedste måde at lukke programmet på uden at løse alle problemer, hvorefter der startes forfra, når du åbner programmet igen. Justeringer foretaget af ICA ændres ikke, hvis man vælger Afslut session for at lukke systemet.

BEMÆRK: Afslut session er kun tilgængelig, hvis du rapporterer nye problemer midt i en ICA session.

Når ICA finder anbefalinger, ledes du til Vælg "Anvend" for at få ICA til at justere indstillingerne med den viste løsning..

H116310—UN—30JAN17

Luk

Vælg for at lukke ICA programmet.

BEMÆRK: ICA starter samme sted, når du åbner programmet igen.

SS43267,000092D-74-26MAY17

Vælg "Anvend" for at få ICA til at justere indstillingerne med den viste løsning.

"Vælg "Anvend" for at få ICA til at justere indstillingerne med den viste løsning." gør det muligt at anvende anbefalede løsninger fra Interaktiv justering af mejetærsker (ICA).

H116308—UN—25JAN17

Aktuelle indstillinger

Tilgængelige emner på "Vælg "Anvend" for at få ICA til at justere indstillingerne med den viste løsning." Side:

Aktuelle indstillinger— kommunikerer de aktuelt valgte indstillinger.

H116322—UN—25JAN17

Anbefalet løsning

Anbefalede løsninger— gør det muligt at gennemse anbefalede løsninger og at anvende dem på systemet.

H116582—UN—30JAN17

Rediger problemer

Rediger problemer— gør det muligt at starte en ny session og at ændre de rapporterede problemer eller at gå tilbage til det forrige skærmbillede.

H116292—UN—30JAN17

Afslut session

Afslut session— vælges for at afslutte sessionen og gå tilbage til Vælg områder, der skal forbedres.

BEMÆRK: Afslut session er den bedste måde at lukke programmet på uden at løse alle problemer, hvorefter der startes forfra, når du åbner programmet igen. Justeringer foretaget af ICA ændres ikke, hvis man vælger Afslut session for at lukke systemet.

H116318—UN—25JAN17

Anvend

Anvend— vælges for at anvende den aktuelt valgte anbefalede løsning.

BEMÆRK: Når man klikker på "Anvend" efter en justering i førerhuset, lukkes ICA.

BEMÆRK: Når Anvend er valgt, og når der skal foretages en automatisk justering på maskinen, vises en meddelelse på displayet, der kan ses på displayets statuscenter.

Når ICA har anvendt den anbefalede løsning, begynder ICA at overvåge ydelsen.

H116310—UN—30JAN17

Luk

Vælg for at lukke ICA programmet.

BEMÆRK: ICA starter samme sted, når du åbner programmet igen.

SS43267,000092E-74-21JUN17

Rediger problemer

Funktionen Rediger problemer gør det muligt at starte en ny session og at ændre rapporterede problemer.

H116582—UN—30JAN17

Rediger problemer

Procedure ved ændring:

Vælg for at redigere problemer.

BEMÆRK: Redigering af problemer på dette tidspunkt kræver en ny Interaktiv justering af mejetærsker (ICA) -session. Justeringer, der foretages i denne ICA-session, ændres ikke.

H116317—UN—25JAN17

OK

Vælg for at starte en ny session og ændre rapporterede problemer.

BEMÆRK: Sessionen afsluttes, og systemet går tilbage til skærmbilledet "Vælg områder, der skal forbedres".

H116312—UN—30JAN17

Annuller

Vælg for at gå tilbage til det forrige skærmbillede.

SS43267,000092F-74-24JAN17

ICA anvender indstillingsjusteringen...

"ICA anvender indstillingsjusteringen..." foretager den valgte justering af indstilling, når det vælges en justering i kabinen såsom blæserhastighed, tærskebroens spillerum, tærskehastighed, undersold eller oversold.

H116319—UN—25JAN17

Anvend indstillingsjustering

Tilgængelige emner på "ICA anvender indstillingsjusteringen..." Side:

Forløb— viser forløbet for indstillingsjustering.

H116310—UN—30JAN17

Luk

Vælg for at lukke programmet Interaktiv justering af mejetærsker (ICA).

BEMÆRK: ICA starter samme sted, når du åbner programmet igen.

SS43267,0000930-74-26MAY17

Fortryd alle ICA-justeringer, start forfra

Med funktionen "Fortryd alle ICA-justeringer, start forfra" kan du fortryde alle ICA-justeringer, som maskinen har foretaget, eller alle justeringer uden for kabinen, som du har foretaget.

BEMÆRK: Justeringer i kabinen sættes tilbage til de indstillinger, som maskinen har foretaget tidligere.

BEMÆRK: Justeringer uden for kabinen sættes også tilbage. Interaktiv justering af mejetærsker opfordrer dig til at foretage disse justeringer, mens "ICA afventer handling fra fører..." trin.

H116598—UN—25JAN17

Fortryd

Tilgængelige emner på siden "Fortryd alle ICA-justeringer, start forfra":

BEMÆRK: Når funktionen 'Fortryd alle ICA-justeringer, start forfra' vælges, vises følgende meddelelser på skærmen:

H116316—UN—25JAN17

Meddelelse

Alle indstillingsjusteringer, der er foretaget med ICA-programmet, annulleres

Annullering af alle justeringer kan påvirke mejetærskerens ydelse. Vælg "OK" for at fortsætte, eller vælg "Annuller" for at gå tilbage til det forrige skærmbillede.

H116312—UN—30JAN17

Annuller

Vælg for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.

H116317—UN—25JAN17

OK

Vælges for at annullere alle ICA justeringer og gå tilbage til"ICA afventer handling fra fører....." skærmbilledet.

BEMÆRK: Dette forekommer kun, hvis der er foretaget en manuel justering (hjulhastighed eller udskillervinger) eller en justering uden for kabinen.

SS43267,0000931-74-24JAN17

Anbefalede løsninger

Med funktionen Anbefalede løsninger kan man få vist en komplet liste med foreslåede løsninger og specifik information om den forestående justering.

H116622—UN—25JAN17

Anbefalede løsninger

Tilgængelige emner på skærmbilledet "Løsninger":

Anbefalede løsninger— giver adgang til listen med foreslåede løsninger.

H116623—UN—25JAN17

Venstre

H116624—UN—25JAN17

Højre

Venstre og højre betjeningselementer— her kan du gennemse hele listen med foreslåede løsninger med en visning af specifikke justeringer.

H118281—UN—25JAN17

Anbefalede løsninger

Vælg for at få vist hele listen med anbefalede løsninger.

BEMÆRK: Når man vælger Anbefalede løsninger, åbnes en liste med Interaktiv justering af mejetærsker (ICA)-løsninger.

H118284—UN—30JAN17

Rul op

Vælg for at rulle op gennem listen med anbefalede løsninger.

H118282—UN—30JAN17

Rul ned

Vælg for at rulle ned gennem listen med anbefalede løsninger.

H116625—UN—30JAN17

Vælg løsning

BEMÆRK: Løsninger, der kræver at du manuelt justerer indstillinger eller stiger ud af kabinen, ser en smule anderledes ud på skærmbilledet med flere felter med visning af løsninger. Disse løsninger vises med et "håndsymbol" eller ordene "Manual" eller "Out of Cab" på skærmbilledet. Disse typer af justering erstatter "Anvend" tasten med en "Næste" tast, som angiver at der kan være flere påkrævede handlinger.

BEMÆRK: Se maskinens betjeningsvejledning vedrørende manuelle justeringer uden for kabinen.

SS43267,0000932-74-24JAN17

ICA afventer handling fra fører...

"ICA afventer handling fra fører..." gør det muligt at justere systemløsninger, som skal foretages, før ICA automatisk kan fortsætte til næste trin i løsningsvurderingen, hvis der vælges manuel justering eller justering uden for kabinen.



H116605—UN—30JAN17

Nedsæt kørehastigheden til 4,8 km/t

Tilgængelige emner på "ICA afventer handling fra fører....." Side:

Justering af kørehastighed:

BEMÆRK: Når den specificerede hastighed opnås, fortsætter ICA til skærmbilledet "ICA overvåger ændringer i ydelsen".

H116296—UN—25JAN17

Tilbage



H116606—UN—30JAN17

Overvågning af ændringer i ydelsen

BEMÆRK: Når du vælger "Næste," tvinger du ICA til at fortsætte med bedømmelsen, uanset den faktisk udførte hastighedsjustering.



H116608—UN—30JAN17

Udskilleren skal være frakoblet

Justering af udskillervinger:

ICA opfordrer dig til at frakoble udskilleren.

ICA foretager justering af udskillervingerne.

Efter endt justering fortsætter systemet med ICA overvåger ændringer i ydelsen.

H116296—UN—25JAN17

Tilbage

Vælg for at vende tilbage til det foregående skærmbillede.

H116310—UN—30JAN17

Luk

Vælg for at lukke ICA programmet.

BEMÆRK: ICA starter samme sted, når du åbner programmet igen.

Vælg for at vende tilbage til det foregående skærmbillede.

H116586—UN—30JAN17

Næste

Vælg for at fortsætte tilICA-overvågning af ændringer i ydelsen.

H116310—UN—30JAN17

Luk

Vælg for at lukke ICA programmet.

H116316—UN—25JAN17

Meddelelse

Handling uden for kabinen:

VIGTIGT: Stop maskinen, inden du foretager de anbefalede justeringer.

Justeringer uden for kabinen— se betjeningsvejledningen vedrørende justeringer uden for kabinen.

BEMÆRK: Der vises en meddelelse, hvis en betingelse ikke er opfyldt.

H116336—UN—30JAN17

Grønt kontrolmærke

BEMÆRK: Når betingelserne for "Maskinen skal stoppes" og "Separatoren skal frakobles" er opfyldt, udskiftes det originale symbol med et kontrolmærke.

H116611—UN—30JAN17

Ja

- Vælg "Ja" for at bekræfte, at justeringen er udført.

H116296—UN—25JAN17

Tilbage

Vælg for at vende tilbage til det foregående skærmbillede.

H116310—UN—30JAN17

Luk

Vælg for at lukke ICA programmet.

BEMÆRK: ICA starter samme sted, når du åbner programmet igen.

SS43267,0000933-74-26MAY17

Vælg "Næste" for at fortsætte med manuel justering.

"Vælg "Næste" for at fortsætte med manuel justering" er justeringer, hvor du skal foretage manuelle justeringer eller justeringer uden for kabinen.

BEMÆRK: I forbindelse med disse justeringer erstattes tasten "Anvend" med tasten "Næste" og angiver, at flere handlinger kan være påkrævet.

Tilgængelige emner på "Vælg "Næste" for at fortsætte med manuel justering" Side:

H116308—UN—25JAN17

Aktuelle indstillinger

Aktuelle indstillinger— kommunikerer de aktuelt valgte indstillinger.

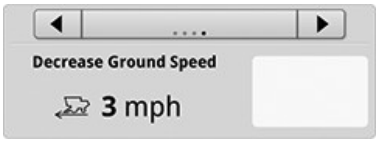

H116604—UN—30JAN17

Løsning

Anbefalede løsninger— gør det muligt at gennemse listen med aktuelle indstillinger i forbindelse med løsninger anbefalet af Interaktiv justering af mejetærsker (ICA).

BEMÆRK: Løsninger, der kræver at du manuelt justerer indstillinger eller stiger ud af kabinen, ser en smule anderledes ud på skærmbilledet med flere felter med visning af løsninger. Disse løsninger vises med et "håndsymbol" eller ordene "Manual" eller "Out of Cab" på skærmbilledet. Disse typer af justering erstatter "Anvend" tasten med en "Næste" tast, som angiver at der kan være flere påkrævede handlinger.

BEMÆRK: Se maskinens betjeningsvejledning vedrørende manuelle justeringer uden for kabinen.

H116582—UN—30JAN17

Rediger problemer

Rediger problemer— gør det muligt at starte en ny session og ændre de rapporterede problemer eller at gå tilbage til forrige skærmbillede.

H116292—UN—30JAN17

Afslut session

Afslut session— vælg for at afslutte sessionen.

BEMÆRK: Afslut session er den bedste måde at lukke programmet på uden at løse alle problemer, hvorefter der startes forfra, når du åbner programmet igen. Justeringer foretaget af ICA ændres ikke, hvis man vælger Afslut session for at lukke systemet.

BEMÆRK: Afslut session er kun tilgængelig, hvis du rapporterer nye problemer midt i en ICA session.

H116293—UN—30JAN17

Næste

Næste – vælg for at fortsætte systemet med, at ICA afventer handling fra føreren..

H116310—UN—30JAN17

Luk

Vælg for at lukke ICA programmet.

BEMÆRK: ICA starter samme sted, når du åbner programmet igen.

SS43267,0000934-74-26MAY17

Vis ydelse

Med funktionen Vis ydelse kan du få vist de seneste fem minutters gennemsnit for udskillertab, spild fra sold venstre, spild fra sold højre samt mængden af avner.



H116659—UN—30JAN17

Mark/maskine ydelse

Tilgængelige emner på siden Vis ydelse:

- Mark/maskine ydelse



H119776—UN—25JAN17

Enheder

Muligheder ved visning af ydelse - vælg for at ændre de enheder, der måles.

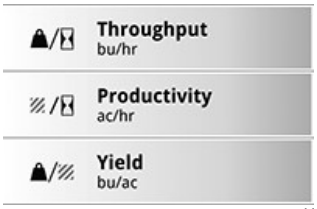

H113756—UN—25JAN17

Enhed diagrammer

BEMÆRK: Kapacitet vælges som standard.

Vælg mellem diagrammer for Kapacitet, Produktivitet og Udbytte.



H116655—UN—30JAN17

Udskillertab

- Udskillertab



H116656—UN—30JAN17

Spild fra sold venstre

- Spild fra sold venstre



H116657—UN—30JAN17

Spild fra sold højre

- Spild fra sold højre



H116658—UN—30JAN17

Avnemængde

- Avnemængde

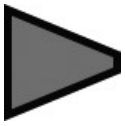

H118272—UN—25JAN17

Betingelser forbedret (grøn pil)

- Hvis betingelserne er blevet forbedret, forbliver pilen grøn.

BEMÆRK: En grøn line viser den gennemsnitlige ydelse, før der foretages en justering på siden Gennemgå løsninger.

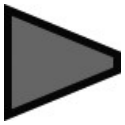

H118273—UN—25JAN17

Betingelser forværret (rød pil)

- Hvis ikke betingelserne er blevet forbedret, er pilen rød.

BEMÆRK: En rød linje viser den gennemsnitlige ydelse, før der foretages en justering på siden Gennemgå løsninger.

H116310—UN—30JAN17

Luk

Vælg for at lukke.

SS43267,0000935-74-24JAN17

Udskillertab

Udskillertab er løse kerner, der forlader maskinen igennem tømme-/vendetromlen. Dette ses ved store mængder løst korn bag i kornreturbeholderen.

Fastlæggelse:

Se udskillertab på VisionTrak™ displayet.

VISIONTRAK er varemærke tilhørende Deere & Company

Stop maskinen, se betjeningsvejledningen for yderligere information.

SS43267,0000936-74-24JAN17

Spild fra sold

Spild fra sold er korn, som har forladt maskinen via rensesoldet, enten via luftstrømmen eller ved kontakt med oversoldet.

Fastlæggelse:

Se spild fra sold på VisionTrak™ displayet.

Stop maskinen, se betjeningsvejledningen for yderligere information.

SS43267,0000937-74-24JAN17

Ikke tærsket spild

Ikke tærsket spild er korn, som sidder fast på kolbe, kornaks eller bælg.

Fastlæggelse:

Stop maskinen, se betjeningsvejledningen for yderligere information.

Se jorden bag ved maskinen.

SS43267,0000938-74-24JAN17

Knust korn

Knust korn er beskadiget eller knækket korn i korntanken.

Fastlæggelse:

Se efter i korntanken, og kontrollér kornprøven.

SS43267,0000939-74-24JAN17

Fremmed materiale, let

Let fremmed materiale er stykker af let og luftigt materiale i korntanken med det rene korn. Det vil være stykker, man måtte forvente ville blæse væk.

Fastlæggelse:

Se efter i korntanken, og kontrollér kornprøven.

SS43267,000093A-74-24JAN17

Fremmed materiale, tungt

Tungt fremmed materiale er stykker af kolbe eller korte dele af stilk/strå i korntanken med det rene korn. Det vil være stykker, man ikke ville forvente, at luften blæser væk.

Fastlæggelse:

Se efter i korntanken, og kontrollér kornprøven.

SS43267,000093B-74-24JAN17

Ikke tærsket materiale

Ikke tærsket materiale er korn i korntanken, som sidder fast på kolbe, kornaks eller bælg.

Fastlæggelse:

Se efter i korntanken, og kontrollér kornprøven.

SS43267,000093C-74-24JAN17

Hvordan er ydeevnen blevet påvirket siden sidste justering?

"Hvordan er ydeevnen blevet påvirket siden sidste justering?" gør det muligt at afgive feedback på, hvordan hvert emne er blevet påvirket af den forrige justering.

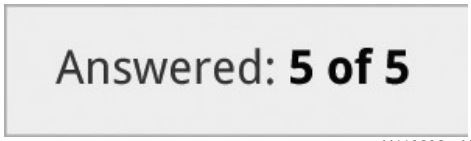

H116602—UN—25JAN17

Svar-tæller

Tilgængelige emner på "Hvordan er ydeevnen blevet påvirket siden sidste justering?" Side:

Svar-tæller—opdaterer optælling, når hvert svar vælges.

H119892—UN—25JAN17

Vis ydelse

Vis ydelse— gør det muligt at få vist ydelsesdiagrammer for udskillertab, spild fra sold og avnemængde.

H118172—UN—30JAN17

Udskillertab

Procedure med feedback om emner, som du har valgt under trinet "Rapporter emner":

VISIONTRAK er varemærke tilhørende Deere & Company

1. Vælges for at få vist feedback.
2. Vælg den passende feedback-svartast.

H116334—UN—25JAN17

Forværring

- Ydelsen er blevet forringet



H116333—UN—25JAN17

Det samme

- Ydelsen er det samme

H116332—UN—25JAN17

Forbedring

- Ydelsen er blevet forbedret, men modsvarer ikke den ønskede standard

H116331—UN—25JAN17

Fast

- Ydelsen er fast og modsvarer den ønskede standard

H118173—UN—30JAN17

Udskillertab

BEMÆRK: "Næste" bliver tilgængelig, efter at der er givet feedback for hvert rapporteret problem.

H118247—UN—30JAN17

Affaldsprodukter

Procedure for at ændre mængden af affaldsprodukter:

BEMÆRK: Funktionen Affaldsprodukter er kun tilgængelig, hvis du har valgt den under trinet "Rapporter problemer".

1. Vælges for at åbne visning af elementer.
2. Vælg den passende feedback-svartast.

H119893—UN—30JAN17

Acceptabelt

- Hvis ydelsen er acceptabel

H118249—UN—30JAN17

Uacceptabelt

- Hvis ydelsen er uacceptabel

H118250—UN—30JAN17

Affaldsprodukter/acceptabelt

H118242—UN—30JAN17

Ikke-rapporterede problemer

Procedure ved ændring af ikke-rapporterede problemer:

1. Vælges for at åbne visning af elementer.
2. Vælg den passende feedback-svartast.

H119893—UN—30JAN17

Acceptabelt

- Hvis ydelsen er acceptabel

H118249—UN—30JAN17

Uacceptabelt

- Hvis ydelsen er uacceptabel

BEMÆRK: Vælges, hvis et ydelsesområde, der ikke er medtaget ovenfor, er blevet forringet og ikke længere acceptabelt på grund af tidligere udført justering.

H118263—UN—30JAN17

Ikke-rapporterede problemer/ingen

BEMÆRK: Hvis du vælger "Uacceptabelt" og klikker på "Næste", ledes du til Hvordan skal ICA fortsætte?.

H116293—UN—30JAN17

Næste

Vælg Næste, efter at der er givet feedback for alle emner.

H116310—UN—30JAN17

Luk

Vælg for at lukke programmet Interaktiv justering af mejetærsker (ICA).

BEMÆRK: ICA starter samme sted, når du åbner programmet igen.

SS43267,000093D-74-26MAY17

ICA-session udført

"ICA-session udført" vises, når maskinen er udstyret med Integreret mejetærskerjustering 2 (ICA2) og når der vælges en ICA2 understøttet afgrøde.

H118257—UN—30JAN17

Auto-vedligehold, aktuel ydeevne

Tilgængelige emner på siden "ICA-session udført":

Vælg for automatisk at danne et nyt ydelsesmål for ICA2 baseret på aktuel ydelse.

H118258—UN—31JAN17

Afslut optimering

Vælg for at afslutte optimering.

H116311—UN—25JAN17

OK

Vælg for at lukke displayet.

SS43267,000093E-74-24JAN17

Hvordan skal ICA fortsætte?

"Hvordan skal ICA fortsætte?" gør det muligt at vælge følgende:

- Behold sidste justering, rapportér et nyt problem.
- Fortryd sidste justering, se andre løsninger.
- Fortryd alle ICA-justeringer, start forfra.

H116599—UN—25JAN17

Rapportér et nyt problem

Tilgængelige emner på "Hvordan skal ICA fortsætte?" Side:

- Vælg for at beholde sidste justering og rapportere et nyt problem.

H116596—UN—25JAN17

Se andre løsninger

- Vælg for at annullere sidste justering og se andre løsninger.

H116598—UN—25JAN17

Annullér alle/start forfra

- Vælges for at annullere alle ICA justeringer og starte forfra.

H116292—UN—30JAN17

Afslut session

Vælges for at afslutte sessionen.

BEMÆRK: Afslut session er den bedste måde at lukke programmet på uden at løse alle problemer, hvorefter der startes forfra, når du åbner programmet igen. Justeringer foretaget af ICA ændres ikke, hvis man vælger Afslut session for at lukke systemet.

H116296—UN—25JAN17

Tilbage

Vælg for at vende tilbage til det foregående skærmbillede.

H116293—UN—30JAN17

Næste

Vælg for at gå videre til næste skærmbillede.

BEMÆRK: Dette starter den anden ICA-session.

H116310—UN—30JAN17

Luk

Vælg for at lukke ICA programmet.

BEMÆRK: ICA starter samme sted, når du åbner programmet igen.

SS43267,000093F-74-21JUN17

ICA overvåger ændringer i ydelsen...

"ICA overvåger ændringer i ydelsen..." her venter systemet på, at du fortsætter høsten, så du kan overvåge ændringen i ydelsen.

H116307—UN—25JAN17

Indikator til visning af forløb

Tilgængelige emner på "ICA overvåger ændringer i ydelsen..." Side:

Forløb— viser forløbet med overvågning af ydelse.

H116292—UN—30JAN17

Afslut session

Afslut session— vælges for at afslutte sessionen, slette problemlisten og gå tilbage til skærmbilledet "Vælg områder, der skal forbedres".

BEMÆRK: Afslut session er den bedste måde at lukke programmet på uden at løse alle problemer, hvorefter der startes forfra, når du åbner programmet igen. Justeringer foretaget af ICA ændres ikke, hvis man vælger Afslut session for at lukke systemet.

H116310—UN—30JAN17

Luk

Vælg for at lukke ICA programmet.

BEMÆRK: ICA starter samme sted, når du åbner programmet igen.

BEMÆRK: Systemet går automatisk til feedback.

BEMÆRK: Når ICA er lukket, vises en meddelelse på displayet, som kan ses på displayets statuscenter, mens ICA overvåger for ensartede høsttilstande.

H116326—UN—25JAN17

ICA genvejstast

BEMÆRK: ICA indikatorer på genvejstaster og statusbjælke har en gul blinkende ramme, når der ventes på feedback.

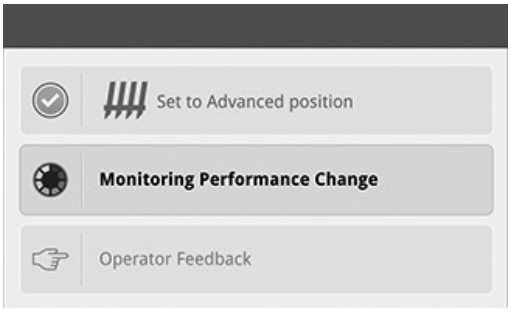

H116585—UN—31JAN17

Overvågning af ændringer i ydelsen

Normal drift:

BEMÆRK: Systemet begynder at bedømme ensartede høsttilstande, før der fortsættes som normalt.

Du kan gå tilbage til høst.

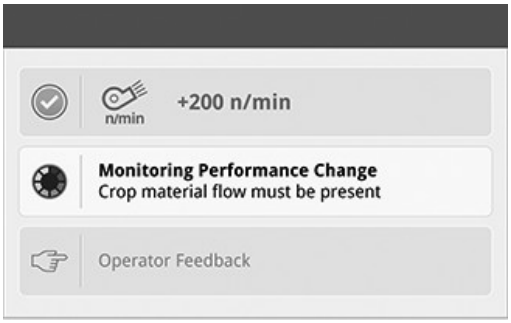

H118265—UN—30JAN17

Overvågning af ændringer i ydelsen

Maskinen skal køre med funktionen Ensartede høsttilstande:

BEMÆRK: En meddelelse vises på displayet.

BEMÆRK: Hvis ikke ICA registrerer ensartede høsttilstande, vises en tilstand på listen, så du bliver klar over, hvad der skal gøres for at kunne fortsætte.

- Udskilleren skal være tilkoblet.
- Skærebordet skal være tilkoblet.
- Motoren skal køre i høj tomgang.
- Skærebordet skal være under registreret stophøjde.
- Maskinen skal have en konstant kørehastighed.
- Der skal forekomme afgrødeflow.

SS43267,0000940-74-21JUN17

Status

Status viser sessionens aktuelle trin.

H116301—UN—25JAN17

Rapportering af problemer— vælg de områder, du ønsker at forbedre.

H116306—UN—25JAN17

Gennemgå løsninger

Gennemgå løsninger— vælg en indstilling, der skal justeres for at forbedre maskinens ydelse.

H116327—UN—25JAN17

Anvend løsning

Anvend løsning— anvend den anbefalede løsning i kabinen eller uden for kabinen.

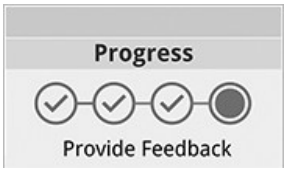

H116329—UN—25JAN17

Giv feedback

Giv feedback— giv maskinen besked om, hvorvidt den udførte løsning forringede ydelsen, bibeholdt ydelsen, gjorde ydelsen bedre eller optimal.

H118256—UN—30JAN17

Optimering afsluttet

Optimering afsluttet— Integreret mejetærskerjustering har afsluttet optimeringsprocessen.

SS43267,0000941-74-24JAN17

Indstilling af betjeningselementer

Adgang til indstilling af betjeningselementer

Adgang til program via display:

H113668—UN—22OCT15

Menu

1. Menu

N119118—UN—23SEP16

Maskinindstillinger

2. Fanen Maskinindstillinger

H118152—UN—20JAN17

Indstilling af betjeningselementer

3. Indstilling af betjeningselementer

H118151—UN—20JAN17

Programtast Indstilling af betjeningselementer

Adgang til programmet via navigationsbjælke:

Tryk på tasten Indstilling af betjeningselementer på navigationsbjælken under displayet.

SS43267,00008E4-74-19JAN17

Oversigt over indstilling af betjeningselementer

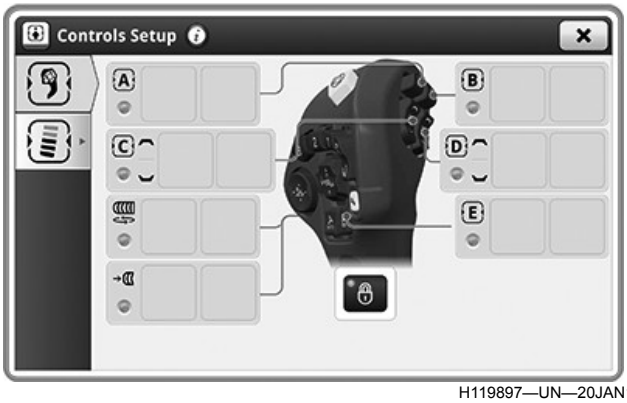

H119897—UN—20JAN17

Indstilling af betjeningselementer

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Programmet Indstilling af betjeningselementer anvendes til at tildele nye funktioner eller få adgang til specialindstillinger, som tidligere er blevet konfigureret på multifunktionshåndtaget eller på CommandARM™ .

BEMÆRK: Indstilling af betjeningselementer indeholder ikke funktioner tildelt som standard. Multifunktionshåndtaget og CommandARM™ nulstilles til låst status, når tændingen slås til/fra.

BEMÆRK: Displayet skal genstartes, før man kan deaktivere betjeningsgruppens låste tilstand og tildele funktioner. Betjeningsgruppen refererer til knapperne, som kan omkonfigureres, både på multifunktionshåndtaget og på CommandARM™.

H118141—UN—20JAN17

Fanen Multifunktionshåndtag

Tilgængelige faner for tilpasning i programmet Indstilling af betjeningselementer:

Multifunktionshåndtag— vælges for at få adgang til forindstillede funktioner på multifunktionshåndtaget.

H118139—UN—20JAN17

Fanen CommandARM™

CommandARM™— vælges for at få adgang til forindstillede funktioner på CommandARM™.

H118169—UN—20JAN17

Markeret fane

Markeret fane— viser, hvilken forindstillet funktion der er valgt.

BEMÆRK: Skærmens låseindikator lyser, når den viste betjeningsgruppe er låst med låseknappen på CommandARM™. Programmer eller funktionsindstilling kan ikke anvendes.

CommandARM er et varemærke tilhørende Deere & Company

H118140—UN—20JAN17

Låseindikator

Låseindikator— lyser for at angive, at betjeningsgruppens låseknap er låst.

H116648—UN—19DEC16

Luk

Vælges for at lukke programmet Indstilling af betjeningselementer.

SS43267,000090E-74-19JAN17

Multifunktionshåndtag - Indstilling af betjeningselementer

Med Indstilling af betjeningselementer på multifunktionshåndtaget kan man tildele programmer og funktioner til knapper på multifunktionshåndtaget.

H118141—UN—20JAN17

Multifunktionshåndtag

Tilgængelige emner på siden Indstilling af betjeningselementer på multifunktionshåndtag:

Multifunktionshåndtag— gør det muligt at tildele funktioner til knapperne på multifunktionshåndtaget.

H118143—UN—20JAN17

Programmerbar knap A

H118147—UN—20JAN17

Programmerbar knap B

H118149—UN—20JAN17

Programmerbar knap E

Knapperne A, B og E— anvendes til programmer, hvor du skal vælge enkeltpunkts-funktioner.

H118144—UN—20JAN17

Programmerbar knap C

H118148—UN—20JAN17

Programmerbar knap D

Knapperne C og D— anvendes til programmer, hvor du skal vælge mellem flere positioner, for at forøge eller reducere en værdi, eller for at foretage en venstre/højre justering.

H118145—UN—20JAN17

Rulleknap

H118146—UN—20JAN17

Rulle-/trykknap

Rulleknap— anvendes til at vælge tildeling af en funktion, til at forøge eller reducere en værdi, eller for at foretage en venstre/højre justering.

H118140—UN—20JAN17

Låseindikator

Låseindikator— lyser for at angive, at betjeningsgruppens låseknap er låst.

SS43267,000090F-74-03FEB17

Multifunktionshåndtag

Med Indstilling af betjeningselementer på multifunktionshåndtaget kan man tildele programmer og funktioner til knapper på multifunktionshåndtaget.

Procedure ved ændring:

H118141—UN—20JAN17

Multifunktionshåndtag

Vælg multifunktionshåndtagets fane for tildeling af funktion.

H114656—UN—05JAN17

Aktiv status

BEMÆRK: Når du vælger betjeningsgruppens låseknap, lyser alle tidligere tildelte funktioner "grønt" for at angive aktiv status, og låseindikatoren på skærmen skjules.

H118140—UN—20JAN17

Låseindikator

BEMÆRK: Hvis der ikke er tildelt nogen funktioner, åbnes programmet ikke, når man frigør betjeningsgruppen.

H118143—UN—20JAN17

Programmerbar knap A

H118147—UN—20JAN17

Programmerbar knap B

H118149—UN—20JAN17

Programmerbar knap E

Knapperne A, B og E— anvendes til programmer, hvor du skal vælge enkeltpunkts-funktioner.

BEMÆRK: Låseindikatoren på skærmen vises, når den viste betjeningsgruppe er låst med betjeningsgruppens låseknap på CommandARM™. Betjeningsgruppen låses igen, når tændingen slås fra /til.

H118144—UN—20JAN17

Programmerbar knap C

H118148—UN—20JAN17

Programmerbar knap D

Knapper C og D— anvendes til programmer, hvor du skal vælge mellem flere positioner, for at forøge eller reducere en værdi, eller for at foretage en venstre/højre justering.

H118145—UN—20JAN17

Rulleknap

H118146—UN—20JAN17

Rulle-/trykknap

BEMÆRK: Rulleknappen omgår listen "Vælg program" og giver adgang til et begrænset, bestemt antal funktionsmuligheder.

Rulleknap – anvendes til at vælge tildeling af en funktion, til at forøge eller reducere en værdi, eller for at foretage en venstre-/højrejustering.

BEMÆRK: Tildeling af funktioner til enten "rulle"- eller "tryk"-funktionen på rulleknappen fungerer på samme måde som andre tildelinger.

H118140—UN—20JAN17

Låseindikator

Låseindikator— lyser for at angive, at betjeningsgruppens låseknap er låst.

H116648—UN—19DEC16

Luk

Vælges for at lukke programmet Indstilling af betjeningselementer.

SS43267,0000910-74-16MAY17

CommandARM™ - indstilling af betjeningselementer

CommandARM™ Indstilling af betjeningselementer anvendes til tildeling af programmer og funktioner til CommandARM™.

H118139—UN—20JAN17

CommandARM™ knap

Emner tilgængelige på siden CommandARM™ indstilling af betjeningselementer:

CommandARM™ knap— gør det muligt at tildele funktioner til knapperne på CommandARM™.

H118159—UN—20JAN17

Programmerbar knap 1

H118161—UN—20JAN17

Programmerbar knap 2

Knapperne 1 og 2— anvendes til programmer, hvor du skal vælge mellem flere positioner, for at forøge eller reducere en værdi, eller for at foretage en venstre/højre justering.

H118160—UN—20JAN17

Programmerbar knap 3

H118162—UN—20JAN17

Programmerbar knap 4

Knapperne 3 og 4— anvendes til programmer, hvor du skal vælge enkeltpunkts-funktioner.

H118140—UN—20JAN17

Låseindikator

CommandARM er et varemærke tilhørende Deere & Company

Låseindikator— lyser for at angive, at betjeningsgruppens låseknap er låst.

SS43267,0000911-74-03FEB17

CommandARM™

CommandARM™ Indstilling af betjeningselementer anvendes til tildeling af programmer og funktioner til CommandARM™.

Procedure ved ændring:

H118139—UN—20JAN17

CommandARM™

Vælg CommandARM™ fanen for tildeling af funktion.

H114656—UN—05JAN17

Aktiv status

H118140—UN—20JAN17

Låseindikator

BEMÆRK: Når du vælger betjeningsgruppens låseknap, lyser alle tidligere tildelte funktioner "grønt" for at angive aktiv status, og låseindikatoren på skærmen skjules.

BEMÆRK: Hvis der ikke er tildelt nogen funktioner, åbnes programmet ikke, når man frigør betjeningsgruppen.

H118159—UN—20JAN17

Programmerbar knap 1

H118161—UN—20JAN17

Programmerbar knap 2

Knapperne 1 og 2— anvendes til programmer, hvor du skal vælge mellem flere positioner, for at forøge eller reducere en værdi, eller for at foretage en venstre/højre justering.

H118160—UN—20JAN17

Programmerbar knap 3

H118162—UN—20JAN17

Programmerbar knap 4

Knapperne 3 og 4— anvendes til programmer, hvor du skal vælge enkeltpunkts-funktioner.

BEMÆRK: Låseindikatoren på skærmen vises, når den viste betjeningsgruppe er låst med betjeningsgruppens låseknap på CommandARM™. Betjeningsgruppen låses igen, når tændingen slås fra /til.

H118140—UN—20JAN17

Låseindikator

Låseindikator— lyser for at angive, at betjeningsgruppens låseknap er låst.

H116648—UN—19DEC16

Luk

Vælges for at lukke programmet Indstilling af betjeningselementer.

SS43267,0000912-74-16MAY17

Enkeltpunkts-tildelinger

Med knapperne A og B eller 3 og 4 kan du tildele og aktivere dine foretrukne programmer og derefter tildele funktioner.

BEMÆRK: Vælg knappen Hjælp indhold for at få yderligere information om programmer og funktioner.

Procedure ved ændring:

Foretag en personlig tilpasning af din maskine med knapperne, der kan ændres, til indstilling af betjeningselementer, og udfør opgaverne hurtigt ved at trykke på en knap.

BEMÆRK: Nedenfor vises et typisk eksempel på program-tildeling. Vælg for at få vist en liste med tilgængelige program eller funktions-tildelinger.

For eksempel: I dette eksempel tildeles AutoTrac™ styreprogrammet til knap A.

H118507—UN—20JAN17

Vælg program

1. Vælges for at aktivere displayet Vælg program.

CommandARM er et varemærke tilhørende Deere & Company

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company

H118506—UN—20JAN17

Fjern tildeling

BEMÆRK: Hvis der allerede findes en tildeling på displayet med indstilling af betjeningselementer, ses funktionen "Fjern tildeling" øverst på listen. Vælges for at lukke og slette tildelingen.



H118156—UN—20JAN17

AutoTrac™-styring

H118509—UN—20JAN17

AutoTrac™-styring valgt

2. Vælg AutoTrac™-styreprogram.

H118157—UN—20JAN17

Midterspor

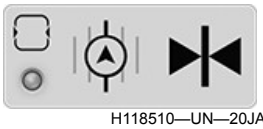

H118510—UN—20JAN17

Midterspor valgt

3. Vælg funktionen Midterspor.

BEMÆRK: Efter valg af funktionen foretages tildeling til betjeningselement.

H116648—UN—19DEC16

Luk

4. Vælges for at lukke programmet Indstilling af betjeningselementer.

SS43267,0000913-74-16MAY17

Dobbeltpositions-tildelinger

Med knapperne C og D eller 1 og 2 kan du tildele og aktivere dine foretrukne programmer og derefter tildele funktion.

BEMÆRK: Vælg knappen Hjælp indhold for at få yderligere information om programmer og funktioner.

Procedure ved ændring:

Foretag en personlig tilpasning af din maskine med knapperne, der kan ændres, til indstilling af betjeningselementer, og udfør opgaverne hurtigt ved at trykke på en knap.

BEMÆRK: Nedenfor vises et typisk eksempel på program- og funktionstildeling Vælg for at få vist en liste med tilgængelige program eller funktions-tildelinger.

For eksempel: I dette eksempel tildeles funktionen Vip tømmesneglens ende ud/ind til knap C. Derved kan du vippe sneglens ende ud/ind, hver gang du trykker på knap C.

H118508—UN—20JAN17

Vælg program

1. Vælges for at aktivere displayet Vælg program.

H118506—UN—20JAN17

Fjern tildeling

BEMÆRK: Hvis der allerede findes en tildeling på displayet med indstilling af betjeningselementer, ses funktionen "Fjern tildeling" øverst på listen. Vælges for at lukke og slette tildelingen.



H118166—UN—20JAN17

Vippefunktion

H118536—UN—20JAN17

Vippefunktion valgt

2. Vælg vippe-programmet.

H118165—UN—20JAN17

Vip tømmesneglens ende ind/ud

H118537—UN—20JAN17

Funktionen Vip tømmesneglens ende ind/ud valgt

3. Vælg funktionen Vip tømmesneglens ende ind/ud.

BEMÆRK: Efter valg af funktionen foretages tildeling til betjeningselement.

H116648—UN—19DEC16

Luk

4. Vælges for at lukke programmet Indstilling af betjeningselementer.

SS43267,0000914-74-21JUN17

Rulleknap

H118504—UN—20JAN17

Rulleknap

Med rulleknappen kan man vælge funktions-tildelinger, forøge eller reducere en værdi, eller foretage en venstre/højre justering.

BEMÆRK: Tildeling af funktioner til enten "rulle"- eller "tryk"-funktionen på rulleknappen fungerer på samme måde som andre tildelinger.

SS43267,0000915-74-20JAN17

Programtildelinger

Gør det muligt at tildele foretrukne programmer og funktioner.

H118511—UN—20JAN17

AutoTrac™-styring

Tilgængelige programtildelinger:

BEMÆRK: Der vises udelukkende programtildelinger, der er tilgængelige for din maskine.

AutoTrac™ Styreprogram— giver adgang til funktioner, hvor der kan foretages justeringer i styresystemet.

H118515—UN—20JAN17

Vippefunktion

Vippeprogram— giver adgang til funktioner, hvor enden af tømmesneglen kan vippes ud/ind og hvor et skærebord kan vippes ud/ind.

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company

H118514—UN—20JAN17

Skærebord

Skærebordsprogram— giver adgang til funktioner med justering af frontmonteret udstyr.

H118517—UN—20JAN17

Håndtering af restmateriale

Håndtering af restmateriale— giver adgang til funktioner med håndtering af restmateriale.



H118512—UN—20JAN17

Display

Displayprogram— giver adgang til displayet.

H118516—UN—20JAN17

Transmission

Transmissionsprogram— giver adgang til transmissionsfunktionerne.

SS43267,0000916-74-16MAY17

Funktionstildelinger

De programmerbare knapper og rulleknapperne gør det muligt at tildele funktioner, vælge fra flere positioner, forøge eller reducere en værdi eller at foretage en venstre/højre justering. Brug rulleknappen til funktionstildeling.

BEMÆRK: Vælg knappen Hjælp indhold for at få yderligere information om programmer og funktioner.

H118518—UN—20JAN17

Midterspor

Tilgængelige funktionstildelinger:

AutoTrac™-styring

Midterspor— vælges for at etablere et nyt spor.

H118519—UN—20JAN17

Skift spor

Skift spor— vælges for at venstre- eller højrejustere sporet.

H118520—UN—20JAN17

Skift spor

Skift spor— vælges for at ændre fra det aktuelle anvendte spor i styresystemet til det næste spor.

H118521—UN—20JAN17

Luk overlejring

Display

Luk overlejring— vælges for at lukke overlejring.

H118522—UN—20JAN17

Skift driftsside

Skift driftsside— vælges for at ændre den viste driftsside til næste eller forrige side i systemet.

H118524—UN—20JAN17

Dial-A-Speed™

Skærebord

Dial-A-Speed™ — vælges for at ændre hastighed på vinden eller på bæltepickuppen efter behov.

H118525—UN—20JAN17

AHHC kodeenhed

Kodeenhed til automatisk regulering af skærebordshøjde (AHHC) — vælges for at justere skærebordshøjden.



H118526—UN—20JAN17

Transportbåndhastighed

Transportbåndets hastighed— vælges for at forøge eller reducere transportbåndets hastighed.



H118527—UN—20JAN17

Reduktion af transportbåndets hastighed

Reduktion af transportbåndets hastighed— vælges for at reducere transportbåndets hastighed.

H118528—UN—20JAN17

Indføringshuset hældning

Indføringshuset hældning— vælges for at forøge eller at reducere vinklen på indføringshusets vipperamme.

H118529—UN—20JAN17

Køre skærebjælken ud/ind

Køre skærebjælken ud/ind— vælges for at køre skærebjælken ud eller ind.

H118530—UN—20JAN17

Transportbåndsplatform vipning

Transportbåndsplatform vipning— vælges for at vippe transportbåndsplatformen op og ned.

Dial-A-Speed er et varemærke tilhørende Deere & Company

H118532—UN—20JAN17

Tømmesnegl ende

Vippefunktion

Tømmesnegl ende— vælges for at vippe enden af tømmesneglen ind/ud.

H118533—UN—20JAN17

Vippe skærebord

Vippe skærebord— vælges for at vippe skærebordet ud/ind.

H118534—UN—20JAN17

ProDrive™ hastighed indstillingspunkt

Transmission

ProDrive™ Hastighed indstillingspunkt— vælges for at forøge eller reducere transmissionens indstillingspunkt.

H118535—UN—20JAN17

Skift af retning for restmateriale

Håndtering af restmateriale

Skift af retning for restmateriale— vælges for at ændre retningen for udledning af restmateriale fra en side til den anden side.

SS43267,0000917-74-16MAY17

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

Håndtering af restmateriale

Adgang til håndtering af restmateriale

Adgang til program via display:

H113668—UN—22OCT15

Menu

1. Menu

N119118—UN—23SEP16

Maskinindstillinger

2. Fanen Maskinindstillinger

H114082—UN—03JAN17

Håndtering af restmateriale

3. Håndtering af restmateriale

H116635—UN—03JAN17

Programtast Håndtering af restmateriale

Adgang til programmet via navigationsbjælke:

Tryk på knappen Håndtering af restmateriale på navigationsbjælken under displayet.

SS43267,0000891-74-27JAN17

Håndtering af restmateriale

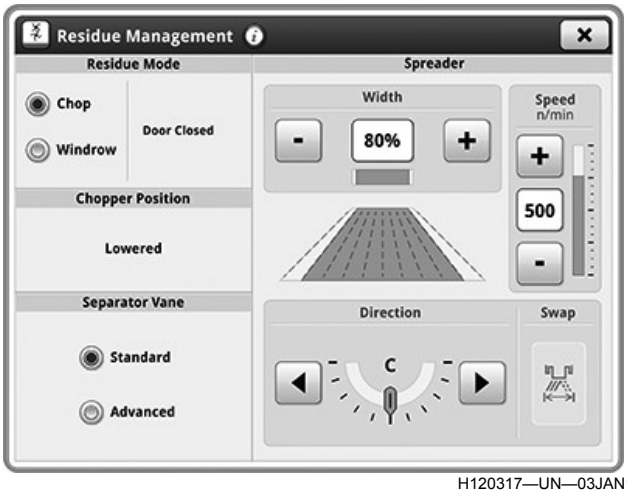

H120317—UN—03JAN17

Håndtering af restmateriale

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Med funktionen Håndtering af restmateriale kan man justere fordelingen af restmateriale efter behov baseret på maskinkonfigurationen.

H116638—UN—03JAN17

Restmateriale-tilstand

Emner tilgængelige på hovedsiden Håndtering af restmateriale:

BEMÆRK: Nogle af nedenstående emner vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

Restmateriale-tilstand— vælg mellem snitning og skårlægning.

H116639—UN—03JAN17

Halmsnitterposition

Halmsnitterposition— viser halmsnitterens aktuelle position.

H118116—UN—03JAN17

Udskillervinge

Udskillervinge— vælg mellem standard og avanceret udskillervinge.

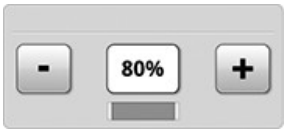

H116988—UN—03JAN17

Bredde

Bredde— styrer spredebredden for avner og strå

gennem justering af sprederhastigheden eller pladens position baseret på maskinkonfigurationen.

H116987—UN—04JAN17

Hastighed

Hastighed— forøger eller reducerer sprederens hastighed.

H117001—UN—03JAN17

Retning

Retning— skifter retning for spredning af avner og strå.

H118304—UN—03JAN17

Skift

Skift— skifter hurtigt udledningen af restmateriale til den anden retning.

Justering uden for kabinen— mekaniske justeringer foretaget uden for kabinen.

H116641—UN—04JAN17

Spredning

Driftssidemoduler

Moduler til dette program kan tilføjes driftssider med Layoutstyring.

For eksempel:

Spredning— styrer bredden og retningen på udledningen af avner og strå.

BEMÆRK: Forskellige moduler kan være tilgængelige for dit program.

H116642—UN—03JAN17

Restmateriale

Genvejstaster

Genvejstaster til dette program kan tilføjes til genvejsbjælken ved hjælp af Layoutstyring.

For eksempel:

Restmateriale— giver hurtig adgang til ændring af sprederetningen for restmaterialet. Lamperne lyser i restmaterialets sprederetning. Hvis de ikke lyser, er spredningen centreret.

BEMÆRK: Forskellige genvejstaster kan være tilgængelige for dit program.

SS43267,0000804-74-03FEB17

Restmateriale-tilstand

Vælg tilstand med snitning eller skårlægning alt efter ønsket behandling af restmaterialet.

Vælg skår i følgende tilfælde:

Vælg skår for at lægge et skår af restmateriale bag maskinen.

Kun maskiner monteret med premium restmaterialesystem: Ved skårlægning ledes strå forbi halmsnitteren, mens avnerne stadig snittes og spredes. Stråene ledes fra udskillerens til et skår bag maskinen. Dette giver et renere skår.

Vælg snitning i følgende tilfælde:

Vælg snitning for at lede restmaterialet gennem halmsnitteren for at minimere længden på restmaterialet.

Skårlægning indstilling:

Ikke-premium restmaterialesystem: Når tilstanden "Skår" vælges, kan andre indstillinger på sprederen ikke ændres.

BEMÆRK: Indstillingerne går tilbage til tidligere tilstand, når der skiftes tilbage til "Snitning".

BEMÆRK: Se betjeningsvejledningen for yderligere information om justeringer foretaget i kabinen.

1. Sæt majskolbe-defelktoren i positionen for små korn.

2. Sæt halmsnitterdrevet i neutral position.

H116998—UN—03JAN17

Skår

H116639—UN—03JAN17

Halmsnitterposition

3. Vælg Skår eller sæt halmsnitteren i hævet position.

BEMÆRK: Ved høst af afgrøder med mindre mængde restmateriale skal man sænke majskolbe-deflektoren til majsposition.

H116644—UN—03JAN17

Statusindikator

Statusindikatoren viser status for lemmen.

H116645—UN—03JAN17

Fejl registreret

KUN premium restmateriale: Når der forekommer en fejl i forbindelse med en åbne/lukke-proces, forsøger systemet at gå tilbage til tidligere valgt tilstand, før der blev foretaget en ændring. Hvis ikke der kan skiftes til denne tidligere tilstand, vises "Bagsmæk fejl" meddelelsen, og man skal vælge tilstand igen.
Snitning indstilling:

BEMÆRK: Snitning lukker automatisk snit- og droplemmen. Halmsnitteren snitter kun strå udledt fra separatoren, når snit-og droplemmen er lukket.

BEMÆRK: Udskilleren skal være slået FRA, før positionen på snit- og droplemmen kan ændres.

H116997—UN—03JAN17

Snitning

Vælg snitning eller sæt halmsnitteren i lav position.

CS12167,0000B6D-74-07JUN18

Udskillervinge

Skift udskillervingens position for at reducere korntabet og forbedre stråkvaliteten.

BEMÆRK: Udskilleren skal være slået FRA, før udskillervingens position kan ændres.

Vælg standard for at:

- Reducere korntab.
- Forbedre afgrøde-udskillelsen.

Vælg avanceret for at:

- Forbedre stråkvaliteten.
- Reducere effektbehovet.

H116999—UN—03JAN17

Standard

Procedure ved ændring:

Vælg standard.

H117000—UN—03JAN17

Avanceret

Vælg Avanceret.

BEMÆRK: Udskillervinger i avanceret position kan øge kornspildet i bestemte afgrøder og under bestemte forhold. Afgrødens standsetid i udskilleren reduceres for at forbedre stråkvaliteten.

SS43267,0000893-74-27JAN17

Bredde

Bredden regulerer spredeområdet for avner og strå gennem styring af sprederhastigheden eller pladens position afhængigt af maskinens konfiguration.

BEMÆRK: Justér indstillingen af spredebredden før justering af sprederhastigheden.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Forøg, når det snittede materiale og avner ikke spredes i fuld bredde i forhold til skærebordets skær.
- Reducér, når det snittede materiale og avner spredes ud over ikke-høstet afgrøde.

Procedure ved ændring:

1. Tænd for maskinen.
2. Tilkobl udskilleren.

H116988—UN—03JAN17

Bredde

BEMÆRK: Den aktuelle indstilling vises på bjælken.

3. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede procentdel.



H118119—UN—03JAN17

50% bredde

BEMÆRK: Når bredde-procentdelen ændres, ændres spreder-diagrammet ligeledes.



H113699—UN—03JAN17

Indtastningsfelt

Alternativ procedure ved ændring:

BEMÆRK: Når bredden ændres, skifter den tilhørende bjælke til gul svarende til den gule ramme omkring indtastningsfeltet.

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælke og justeringsknapper på armlæn.

H115035—UN—14MAR16

Justeringsknap på navigationsbjælke

H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede procentdel.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

H114674—UN—03JAN17

Luk

3. Vælg for at lukke.

SS43267,0000894-74-16MAY17

Hastighed

Justering af sprederens hastighed giver optimal fordeling af materiale i hele sprederens bredde.

BEMÆRK: Justér indstillingen af spredebredden før justering af sprederhastigheden.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Ændring af afgrødetype.
- Størrelsen på det materiale, der ledes ud af halmsnitteren, forøges eller reduceres.
- Ændring af skærebordsstørrelse.
- Kompensation for blæst.

H116987—UN—04JAN17

Hastighed

Procedure ved ændring:

1. Tænd for maskinen.
2. Tilkobl udskilleren.

BEMÆRK: Den aktuelle indstilling vises på bjælken.

3. Vælg plus (+) for at forøge eller (-) for at reducere til den ønskede hastighed.

BEMÆRK: Når sprederhastigheden ændres, ændres diagrammet for spredningsbredde ikke. Det viser stadig tidligere indstillet bredde uanset justering af sprederhastigheden.

Tilladte indstillinger for majs:

Min.: 350

Maks.: 550

Standard: 500

Interval: 5

Tilladte indstillinger for små korn:

Min.: 600

Maks.: 800

Standard: 700

Interval: 5

H118126—UN—03JAN17

Indtastningsfelt

Alternativ procedure ved ændring:

BEMÆRK: Når hastigheden ændres, skifter den tilhørende bjælke til gul svarende til den gule ramme omkring indtastningsfeltet.

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælke og justeringsknapper på armlæn.

H115035—UN—14MAR16

Justeringsknap på navigationsbjælke

H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede hastighed.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

H114674—UN—03JAN17

Luk

3. Vælg for at lukke.

SS43267,0000895-74-16MAY17

Retning

Funktionen Retning ændrer retning på materialet, der ledes ud af halmsnitteren, for at kompensere for vind.

Foretag ændring ved:

- Ændring af vindhastigheden.
- Ændring af vindretningen.
- Ændring af maskinens retning.
- Ændring af markforhold.
- Ændring af terrænforhold.

H117001—UN—03JAN17

Retning

Procedure ved ændring:

Vælg for at justere retning mod venstre eller højre.

BEMÆRK: Når sprederetningen ændres, ændres spreder-diagrammet ligeledes.

BEMÆRK: Hvis ikke retningen kendes, forsvinder center-markøren, og der vises en stiplet linje for positionsværdien.

H118133—UN—03JAN17

Retning



H118128—UN—03JAN17

Bredde

H118134—UN—03JAN17

Retning



H118129—UN—03JAN17

Bredde

H118135—UN—03JAN17

Retning



H118130—UN—03JAN17

Bredde

H118136—UN—03JAN17

Retning



H118131—UN—03JAN17

Bredde



H118137—UN—03JAN17

Retning



H118132—UN—03JAN17

Bredde

H118138—UN—03JAN17

Indtastningsfelt

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælke og justeringsknapper på armlæn.

H115035—UN—14MAR16

Justeringsknap på navigationsbjælke

H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede retning.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

H114674—UN—03JAN17

Luk

3. Vælg for at lukke.

SS43267,0000896-74-03FEB17

Skift

Med skiftefunktionen kan man hurtigt justere spredning af restmateriale til den modsatte retning for at kompensere for vind, når man drejer på forageren.

BEMÆRK: Skiftefunktionen kan kun anvendes, når retningsjusteringen ikke er i midterstilling.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Vinden blæser restmaterialet væk, og du ønsker at skifte retning for restmaterialet automatisk.

H118115—UN—03JAN17

Skift

Procedure ved ændring:

Vælg for at aktivere og deaktivere.

BEMÆRK: Meddelelser vedrørende skift af sprederetning vises, hvis ikke programmet til styring af restmateriale er åbent, og hvis der er blevet foretaget et skift.

SS43267,0000897-74-27JAN17

Justeringer uden for kabinen

Der skal foretages justeringer uden for kabinen for at forbedre styring af restmaterialet og undgå beskadigelse af maskinen. Se betjeningsvejledningen med yderligere procedurer vedrørende afgrødeindstilling og justering.

Siden Justeringer uden for kabinen:

Afgrødeafleder/deflektor— vælg majs- eller korn-position.

VIGTIGT: Vælg majs-position for at undgå beskadigelse af rensesoldet, når der høstes majs.

Afgrødeafledervinger— justér vingerne for at styre fordelingen af materiale ind i halmsnitteren eller sprederne.

Knivbjælke— vælg en knivbjælkeposition for at opnå den ønskede længde på restmaterialet.

VIGTIGT: Knifebjælken skal være helt frakoblet, når der høstes majs.

BEMÆRK: Jo mere den er tilkoblet, desto mere effekt kræver halmsnitteren.

Halmsnitterdrev hastighed— vælg høj hastighed til små korn og sojabønner og lav hastighed til majs.

SS43267,0000898-74-27JAN17

Adgang til skærebord

Adgang til program via display:

H113668—UN—22OCT15

Menu

1. Menu

N119118—UN—23SEP16

Maskinindstillinger

2. Fanen Maskinindstillinger

H113541—UN—19DEC16

Skærebord

3. Skærebord

H117904—UN—19DEC16

Tast til skærebordsprogram

Adgang til programmet via navigationsbjælke:

Tryk på skærebordstasten på navigationsbjælkens display.

SS43267,00007DD-74-03FEB17

Skærebord

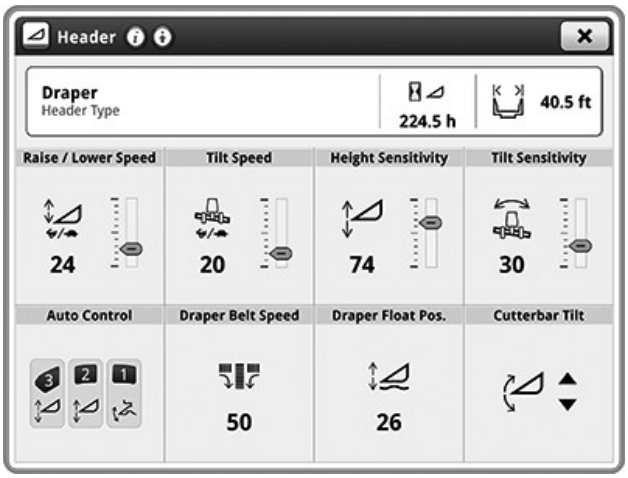

H120312—UN—20DEC16

Skærebord

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Skærebordets hovedside viser tilgængelige funktioner, der kan justeres på det tilkoblede skærebord.

BEMÆRK: Nogle af nedenstående emner vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

H116126—UN—19DEC16

Skærebordstype

Emner tilgængelige på skærebordets hovedside:

Skærebordsdetaljer— ændring af skærebordsindstillinger såsom bredde, min. vindehastighed og rækkebredde.

H113542—UN—19DEC16

Skærebordstype

Skærebordstype— bestemmes automatisk af frontmonteret udstyr.

BEMÆRK: Hvis ikke systemet genkender den tilkoblede skærebordstype, vises Ukendt skærebord.

H113543—UN—19DEC16

Timer

Timer— antal timer pr. skærebordstype registreret af mejetærskeren.



H113544—UN—19DEC16

Skærebredde

Skærebredde— indstilling for målt bredde vises, når der registreres skæreborde af platformstypen.



H116127—UN—19DEC16

Rækkeafstand

Skærebredde— indstilling for antal rækker og rækkebredde vises, når der registreres skæreborde af rækketypen.

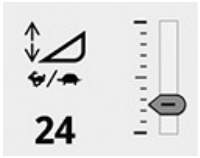

H113728—UN—19DEC16

Hæve-/sænkehastighed

Hæve-/sænkehastighed— styrer hastigheden på indføringshusets hæve-/sænkefunktion i manuel tilstand.

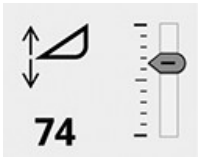

H114074—UN—19DEC16

Højdefølsomhed

Højdefølsomhed— styrer følsomheden over for ændringer i terræn, når skærebordets hæve-/sænkefunktion er i automatisk tilstand.

N118004—UN—22OCT15

Symbolet Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger gør det muligt at få adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

H116962—UN—19DEC16

Automatisk styring

Automatisk styring— viser status for, hvilke skærebords-konfigurationer, der er aktiveret.

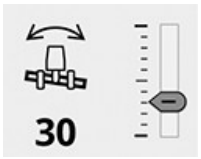

H113546—UN—19DEC16

Vippefølsomhed

Vippefølsomhed— styrer følsomheden over for ændringer i terrænet på indføringshusets sideværts vippebevægelser, når der køres med automatisk detektering og automatisk flydestilling.

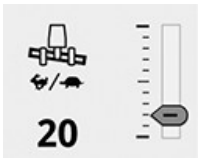

H113545—UN—19DEC16

Vippehastighed

Vippehastighed— styrer hastigheden på sideværts vippebevægelser i manuel tilstand.

H116129—UN—19DEC16

Vipning fremad/bagud

Vipning fremad/bagud— styrer vinklen på indføringshusets forende.

H114076—UN—19DEC16

HydraFlex™ tryk

HydraFlex™ tryk— styrer skærebjælkens tryk, så jordens konturer følges optimalt.

H114075—UN—19DEC16

Transportbåndhastighed

Transportbåndets hastighed— styrer hastigheden på transportbånd i siden.

H116130—UN—19DEC16

Transportbånds flydestilling

Transportbånds flydestilling— styrer trykket i cylindrene til trykrullens flydearme.

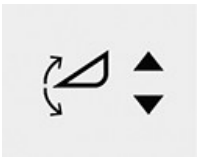

H114077—UN—19DEC16

Skærebjælkevipning

Skærebjælkevipning— styrer vinklen på skærebjælken i forhold til resten af platformen.

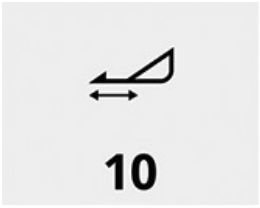

H114081—UN—19DEC16

Skærebjælkeposition

Skærebjælkeposition— styrer skærebjælkens position.

H116172—UN—19DEC16

Dækpladeafstand

Dækpladeafstand— viser dækpladens afstand.

H116173—UN—19DEC16

Bagerste mellemaksel hastighed

Bagerste mellemaksel hastighed— viser hastigheden på bagerste mellemaksel.

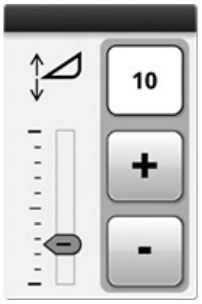

H116668—UN—20DEC16

Højdefølsomhed

Driftsside-moduler

Moduler til dette program kan tilføjes driftssider med Layoutstyring.

For eksempel:

Højdefølsomhed— styrer følsomheden over for ændringer i terrænet, når skærebordets hæve-/sænkefunktion er i automatisk tilstand.

BEMÆRK: Forskellige moduler kan være tilgængelige for dit program.

SS43267,00007DE-74-03FEB17

Skærebordsdetaljer

Skærebordsdetaljer omfatter indstillinger såsom bredde, min. vindehastighed og rækkebredde.

BEMÆRK: Hver skærebordstype har standardindstillinger fra fabrikken for alle skærebordsindstillinger. Når et skærebord af en bestemt type tilkobles første gang, indlæses fabrikkens standardindstillinger automatisk. Du kan ændre skærebordsindstillinger, når skærebordet er tilkoblet. Ved tilkobling af ethvert skærebord af samme type anvendes indstillinger for denne skærebordstype automatisk, men indstillinger eller antal driftstimer ændres ikke automatisk.

H113523—UN—19DEC16

Bredde

Emner tilgængelige på siden Skærebordsdetaljer:

BEMÆRK: Nogle af nedenstående emner vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

Bredde— indstilling af skærebredden.

H113525—UN—19DEC16

Bredde

Bredde— indstilling af rækkeantal.

H113526—UN—19DEC16

Rækkeafstand

Rækkebredde— afstand mellem rækker.

H113521—UN—19DEC16

Arbejdsregistrering

Arbejdsregistrering— indstilling af gemt stophøjde.

H113522—UN—19DEC16

Timer

Timer— antal timer pr. skærebordstype registreret af mejetærskeren.

H113527—UN—19DEC16

Vinde monteret

Vinde— vælges for at signalere til systemet, at skærebordet har en monteret vinde.

F.eks.: Hvis du har et majsskærebord, som normalt ikke har en vinde monteret, vælger du denne for at informere maskinen om, at der er monteret en vinde.

H113524—UN—19DEC16

Mindste vindehastighed

Mindste vindehastighed— indstilling af min. vindehastighed.

SS43267,00007DF-74-16MAY17

Bredde

Funktionen Bredde gør det muligt at ændre skærebredden, når mejetærskerens fulde bredde ikke udnyttes.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Skærebordets fulde bredde udnyttes ikke.
- Anvendes til punktrækker.
- Ændring af skærebordsstørrelse.
- Ændring af skærebredde på AutoTrac™ og ved kortlægning.

H116649—UN—19DEC16

Skærebordstype

Procedure ved ændring:

1. Vælg skærebordstypens skærmområde for at åbne siden med skærebordsdetaljer.



H116131—UN—19DEC16

Bredde

2. Vælg for at åbne det numriske tastatur, og indtast ønsket skærebredde.

H116132—UN—19DEC16

OK

3. Vælg OK for at gemme værdien.

H116648—UN—19DEC16

Luk

4. Vælg for at lukke.

SS43267,00007E0-74-27JAN17

Bredde på majsskærebord

Funktionen Bredde gør det muligt at ændre antal rækker, når skærebordets rækkekapacitet ikke udnyttes fuldt ud.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Skærebordets rækkekapacitet udnyttes ikke fuldt ud.
- Anvendes til punktrækker.
- Ændring af skærebordsstørrelse.
- Ændring af rækkeafstand i forbindelse med AutoTrac™ og kortlægning.

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company

H116650—UN—19DEC16

Skærebordstype

Procedure ved ændring:

1. Vælg skærebordstypens skærmområde for at åbne siden med skærebordsdetaljer.

H116171—UN—19DEC16

Rækker

2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast det ønskede rækkeantal.

H116132—UN—19DEC16

OK

3. Vælg OK for at gemme værdien.

H116648—UN—19DEC16

Luk

4. Vælg for at lukke.

SS43267,00007E1-74-27JAN17

Rækkeafstand

Med funktionen Rækkeafstand kan afstanden mellem rækkerne ændres.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

BEMÆRK: Ændring af rækkeafstand påvirker kortlægning af udbytte.

- Justér afstanden mellem rækkerne, så det passer med skærebordets konfiguration.

H116650—UN—19DEC16

Skærebordstype

Procedure ved ændring:

1. Vælg skærebordstypens skærmområde for at åbne siden med skærebordsdetaljer.



H118576—UN—19DEC16

Rækkeafstand

2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast den ønskede rækkeafstand.

H116132—UN—19DEC16

OK

3. Vælg OK for at gemme værdien.

H116648—UN—19DEC16

Luk

4. Vælg for at lukke.

SS43267,00007E2-74-27JAN17

Mindste vindehastighed

Funktionen Mindste vindehastighed gør det muligt at indstille vindens mindste driftshastighed.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Opsamling af liggende afgrøde. Mindste hastighed varierer alt efter betingelserne og førerens valgte indstillinger.

H116649—UN—19DEC16

Skærebordstype

Procedure ved ændring:

1. Vælg skærebordstypens skærmområde for at åbne siden med skærebordsdetaljer.

H116133—UN—19DEC16

Mindste vindehastighed

2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast ønsket min. vindehastighed.

H116132—UN—19DEC16

OK

3. Vælg OK for at gemme værdien.

H116648—UN—19DEC16

Luk

4. Vælg for at lukke.

SS43267,00007E3-74-27JAN17

Arbejdsregistrering

Funktionen Arbejdsregistrering gør det muligt at indstille stophøjden for aktivering/deaktivering af registrering.

BEMÆRK: Arbejdsregistrering slår automatisk fra ved eller over en forudindstillet højde og slår til under den forudindstillede højde, under forudsætning af at alle andre betingelser er opfyldt (udskiller/ skærebord tilkoblet, motor i hurtig tomgang, gård/ mark er indstillet).

BEMÆRK: Hvis skærebordets højderegistrering eller flydestilling på indføringshuset er aktiveret, er indstilling af stophøjde for registrering irrelevant, og arbejdsregistreringen slår til, forudsat at alle andre betingelser er opfyldt (udskiller/skærebord tilkoblet, motoren kører i hurtig tomgang, gård/mark indstillet).

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Ændring af afgrødebetingelser (højre eller lavere).
- Skift af skærebordstype.
- Markskift og ændring i terræn
- Registrering fortsætter, når maskinen er ude af afgrøden, eller starter ikke, når maskinen er i afgrøden.

H116650—UN—19DEC16

Skærebordstype

Procedure ved ændring:

1. Hæv eller sænk skærebordet til ønskede registrerede stophøjde.
2. Vælg skærebordstypens skærmområde for at åbne siden med skærebordsdetaljer.

H113521—UN—19DEC16

Sæt til aktuel højde

3. Vælg knappen Sæt til aktuel højde

H116648—UN—19DEC16

Luk

4. Vælg for at lukke.

SS43267,00007E4-74-16MAY17

Timer

Med funktionen timer kan man indstille det samlede antal timer for den tilkoblede skærebordstype.

BEMÆRK: Mejetærskeren gemmer timer for hver skærebordstype. Hvis der anvendes flere skæreborde af samme type på samme mejetærsker, skal man indtaste det passende timetal for det tilkoblede skærebord.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Du ønsker at registrere driftstid for en bestemt mark eller bestemte marker.
- Du har flere skæreborde, der kan blive monteret på forskellige mejetærskere.
- Du ønsker at nulstille timetallet ved sæsonstart.

H116649—UN—19DEC16

Skærebordstype

Procedure ved ændring:

1. Vælg skærebordstypens skærmområde for at åbne siden med skærebordsdetaljer.

H116134—UN—19DEC16

Timer

2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast det ønskede timetal.

H116132—UN—19DEC16

OK

3. Vælg OK for at gemme værdien.

H116648—UN—19DEC16

Luk

4. Vælg for at lukke.

SS43267,00007E5-74-27JAN17

Hæve-/sænkehastighed

Funktionen Hæve-/sænkehastighed styrer indføringshusets hæve- og sænkehastighed, når man anvender knapperne til manuel løft/sænkning på multifunktionshåndtaget.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

BEMÆRK: Kalibrering er nødvendig ved skift af skærebord uanset størrelse og type, med mindre kalibrering er foretaget tidligere.

- Skærebordets størrelse og type påvirker hæve-/sænkehastigheden.
- Forøg hæve-/sænkehastigheden, hvis skærebordet reagerer langsomt på ændringer i markforhold.
- Reducér hæve-/sænkehastigheden, hvis skærebordet kompenserer for meget ved ændringer i markforhold.
- Læsning/aflæsning af skærebordet fra anhængeren kræver lavere hæve-/sænkehastighed.

Procedure ved ændring:

1. Vælg skærmområdet under Hæve-/sænkehastighed for at åbne siden Hæve-/sænkehastighed.

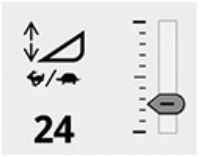

H113728—UN—19DEC16

Hæve-/sænkehastighed

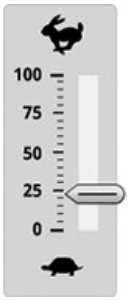

H113513—UN—20DEC16

Skydebjælke

BEMÆRK: Skydebjælken viser den aktuelle hastighed.

H116141—UN—20DEC16

Justering

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere til den ønskede hastighed.

   Min.: 0

   Maks.: 100

   Standard: 50

   Interval: 1

H116648—UN—19DEC16

Luk

3. Vælg for at lukke.

H116140—UN—19DEC16

Indtastningsfelt

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælke og justeringsknapper på armlæn.

H115035—UN—14MAR16

Justeringsknap på navigationsbjælke

H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.

   Min.: 0

   Maks.: 100

   Standard: 50

   Interval: 1

SS43267,00007E6-74-27JAN17

Vippehastighed

Funktionen Vippehastighed styrer reaktionen for indføringshusets sidehældningsbevægelser i manuel hastighedstilstand.

BEMÆRK: Den manuelle vippehastighedsfunktion virker kun på hydrauliske maskiner med lukket center, som er udstyret med indføringshus med sidevipning.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

BEMÆRK: Kalibrering er nødvendig ved skift af skærebord uanset størrelse og type, med mindre det specifikke skærebord er kalibreret tidligere.

- Skærebordets størrelse og type påvirker vippehastigheden.
- Forøg vippehastigheden, hvis skærebordet reagerer langsomt på ændringer i markforhold.

- Reducér vippehastigheden, hvis skærebordet kompenserer for meget ved ændringer i markforhold.
- Læsning/aflæsning af skærebordet fra anhængeren kræver lavere vippehastighed.

Procedure ved ændring:

1. Vælg skærmområdet under Vippehastighed for at åbne siden Vippehastighed.

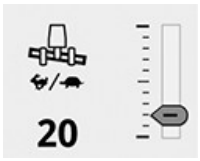

H113545—UN—19DEC16

Vippehastighed

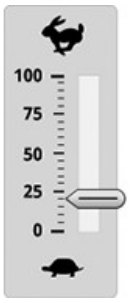

H113514—UN—20DEC16

Skydebjælke

BEMÆRK: Skydebjælken viser den aktuelle hastighed.

H116141—UN—20DEC16

Justering

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere til den ønskede hastighed.

   Min.: 0

   Maks.: 100

   Standard: 50

   Interval: 1

H116648—UN—19DEC16

Luk

3. Vælg for at lukke.

H116140—UN—19DEC16

Indtastningsfelt

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælke og justeringsknapper på armlæn.

H115035—UN—14MAR16

Justeringsknap på navigationsbjælke

H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.

   Min.: 0

   Maks.: 100

   Standard: 50

   Interval: 1

SS43267,00007E7-74-16MAY17

Højdefølsomhed

Funktionen Højdefølsomhed styrer den hastighed, som indføringshuset hæves/sænkes med i automatisk tilstand for tilpasning til terrænet.

BEMÆRK: Hvis følsomheden øges, reagerer indføringshuset hurtigere på ændringer i terrænet.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Forøg højdefølsomheden, hvis skærebordet reagerer langsomt på ændringer i markforhold
- Reducér højdefølsomheden, hvis skærebordet efterlader bølgede stubbe på jorden, eller hvis det vibrerer op og ned, når det er sænket ned mod jorden.

Procedure ved ændring:

1. Vælg skærmområdet under Højdefølsomhed for at åbne siden Højdefølsomhed.

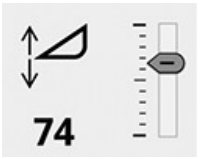

H114074—UN—19DEC16

Højdefølsomhed

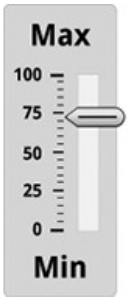

H113515—UN—20DEC16

Skydebjælke

BEMÆRK: Skydebjælken viser den aktuelle følsomhed.

H118578—UN—20DEC16

Justering

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede følsomhed.

   Min.: 0

   Maks.: 100

   Standard: 50

   Interval: 1

H116648—UN—19DEC16

Luk

3. Vælg for at lukke.

H116140—UN—19DEC16

Indtastningsfelt

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælke og justeringsknapper på armlæn.

H115035—UN—14MAR16

Justeringsknap på navigationsbjælke

H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

   Min.: 0

   Maks.: 100

   Standard: 50

   Interval: 1

SS43267,00007E8-74-16MAY17

Vippefølsomhed

Funktionen Vippefølsomhed styrer den hastighed, som indføringshuset vipper med for tilpasning til terrænet. Hvis følsomheden forøges, reagerer indføringshuset hurtigere.

BEMÆRK: På 600F og 600FD kan HydraFlex™ trykindstillinger også påvirke skærebordets højdefølsomhed.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Forøg vippefølsomheden, hvis skærebordet reagerer langsomt på ændringer i markforhold.
- Reducér vippefølsomheden, hvis skærebordet efterlader bølgede stubbe på jorden, eller hvis det vibrerer fra side til side, når det er sænket ned mod jorden.

Procedure ved ændring:

1. Vælg skærmområdet under Vippefølsomhed for at åbne siden Vippefølsomhed.

H113728—UN—19DEC16

Hæve-/sænkehastighed

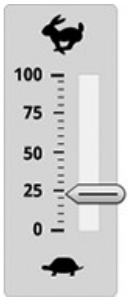

H113513—UN—20DEC16

Skydebjælke

BEMÆRK: Skydebjælken viser den aktuelle følsomhed.

H116141—UN—20DEC16

Justering

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede følsomhed.

   Min.: 0

   Maks.: 100

   Standard: 50

   Interval: 1

H116648—UN—19DEC16

Luk

3. Vælg for at lukke.

H116140—UN—19DEC16

Indtastningsfelt

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælke og justeringsknapper på armlæn.

H115035—UN—14MAR16

Justeringsknap på navigationsbjælke

H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

   Min.: 0

   Maks.: 100

   Standard: 50

   Interval: 1

SS43267,00007E9-74-16MAY17

Vipning fremad/bagud

Med funktionen Vipning fremad/bagud kan man hurtigt flytte indføringshusets forende frem og tilbage for at få en optimal skæreydelse på skærebordet under krævende forhold.

BEMÆRK: Min. og maks. -indstillinger for vipning fremad/bagud er forskellige på hver skærebordstype.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Justér fremad/bagud for at undgå at skubbe eller trække vådt eller tætpakket restmateriale.
- Justér fremad/bagud, så det bliver nemmere at til- og frakoble skærebordet.
- Justér fremad/bagud for at lede afgrødemateriale optimalt ind i indføringshuset.

Vipning af indføringshuset fremad:

- Opsamling af liggende afgrøde.
- Skæring tættere på jorden.

Vipning af indføringshuset bagud

- Materialet skubbes af skærebjælken. Flyt bagud for at reducere materialetab.
- I stående afgrøder kan vipning bagud optimere indføring/transport af materiale ind i maskinen.

H116129—UN—19DEC16

Vipning fremad/bagud

Procedure for ændring:

BEMÆRK: På 600F eller 600FD påvirker HydraFlex™ trykindstillinger også skærebordets højdefølsomhed.

1. Vælg skærmområdet under Vipning fremad/bagud for at åbne siden Fremad/bagud.

H116141—UN—20DEC16

Justering

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede position.

BEMÆRK: Min. og maks.-indstillinger påvirked af skærebordstype og kalibrering. Se Kalibreringsprogram for yderligere oplysninger om kalibreringsprocedurer.

H116648—UN—19DEC16

Luk

3. Vælg for at lukke.

H116140—UN—19DEC16

Indtastningsfelt

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælke og justeringsknapper på armlæn.

H115035—UN—14MAR16

Justeringsknap på navigationsbjælke

H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

SS43267,00007EA-74-02MAR18

Automatisk styring af skærebord

Funktionen Automatisk styring af skærebord viser status for Visning af styring, Skærebordsautomatisering og Genoptag præferencer.

H116962—UN—19DEC16

Automatisk styring

Vælg skærmområdet under Automatisk styring for at åbne.

BEMÆRK: Symboler for automatisk styring af skærebord skifter afhængigt af indstilling og afhængigt af, hvilket skærebord der er monteret på maskinen.

Emner tilgængelige på siden Automatisk styring af skærebord:

Visning af styring— viser status for tilgængelige funktioner.

Automatisering af skærebord— viser tilgængelige automatiserede funktioner.

Genoptag præferencer— viser tilgængelige funktioner, der kan genoptages.

SS43267,00007EB-74-27JAN17

HydraFlex er et varemærke tilhørende Deere & Company

Visning af styring

H116968—UN—20DEC16

Visning af styring

Funktionen Visning af styring viser status for tilgængelige funktioner.

BEMÆRK: Skærebordsautomatisering og Genoptag præferencer (opført som symboler under aktiveringsknapperne 1, 2 og 3) aktiveres, når man trykker på den tilsvarende knap.

SS43267,00007EC-74-27JAN17

Skærebordsautomatisering

Aktiverer eller deaktiverer skærebordets automatiske funktioner.

BEMÆRK: Nogle af nedenstående emner vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

H116995—UN—19DEC16

Standardværdier

Standardværdier— vælges for at anvende standardværdier for den tilkoblede skærebordstype.

H116995—UN—19DEC16

Tilpasning

Tilpasning— anvendes til at vælge, hvilke automatiske systemer der skal aktiveres, baseret på personlige præferencer vedrørende driften.

BEMÆRK: ON/OFF skift kan ikke aktiveres, før funktionen "Tilpasning" er valgt.

H116168—UN—19DEC16

Advarsel

BEMÆRK: Hvis der er problemer med en automatiseringsfunktion, så den ikke kan aktiveres, erstattes vippetasten med en tast med et symbol, der alarmerer om en fejl.

H116161—UN—19DEC16

Højdegenoptagelse

Højdegenoptagelse— vælger en position på indføringshuset i forhold til chassiset og går automatisk tilbage til denne position.

H116160—UN—19DEC16

Indføringshus flydestilling

Indføringshus flydestilling— giver mulighed for at arbejde med et stift skærebord i berøring med jorden og at bibeholde et indstillet tryk.

H113720—UN—19DEC16

Højderegistrering

Højderegistrering (hævet fra jorden)— vælger skærebordets position i forhold til jorden og går automatisk tilbage til denne position.

H113720—UN—19DEC16

Højderegistrering

Højderegistrering (på jorden)— justerer skærebjælkens jordtryk og går automatisk tilbage til denne indstilling.

H113721—UN—19DEC16

Sidevipning

Sidevipning— bibeholder skærebordets position i forhold til jorden.

SS43267,00007ED-74-27JAN17

Højdegenoptagelse

Med funktionen Højdegenoptagelse kan man vælge indføringshusets position i forhold til maskinen og automatisk gå tilbage til denne position.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Ændring af afgrødehøjde i samme mark.
- Skift af skærebordstype.
- Ændring af terrænforhold.
- Skift fra skæring ved jord til skæring over jord.

Systemet er aktiveret i følgende tilfælde:

- Der sidder et korrekt udstyret skærebord på maskinen.
- Motoren er i gang.
- Afbryderen til vejtransportkørsel er i markstilling.
- Højdegenoptagelsessystemet er aktiveret.
- Skærebordet er tilkoblet.

H116962—UN—19DEC16

Automatisk styring

Procedure ved ændring:

1. Vælg Automatisk styring på skærebordsprogrammets hovedside.

H116165—UN—19DEC16

TIL/FRA

2. Vælg, for at slå højdegenoptagelse TIL/FRA.

H116168—UN—19DEC16

Advarselssymbol

BEMÆRK: Hvis den automatiske funktion ikke kan aktiveres på grund af et problem, udskiftes TIL/FRA-skiftefunktionen med et advarselssymbol. Når man vælger denne tast, vises der information som en hjælp til fejlsøgning.

BEMÆRK: Bemærk: Der findes mange kombinationer afhængigt af maskinkonfigurationen og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres, på multifunktionshåndtaget.

H116346—UN—19DEC16

Aktiveringsknapper

3. Tryk på den ønskede aktiveringsknap.

BEMÆRK: Højdegenoptagelse går tilbage til seneste kendte justeringsindstilling.

H116353—UN—19DEC16

Højdegenoptagelse

BEMÆRK: Symbolet for højdegenoptagelse vises på hjørnestolpedisplayet.

H116354—UN—19DEC16

Aktiveringsnummer

Aktiveringsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.

H116347—UN—20DEC16

Justeringsknap

4. Justér højden med skærebordets justeringsknap.
   - Drej skærebordets justeringsknap med uret for at hæve skærebordet og indstillingspunktet.
   - Drej skærebordets justeringsknap mod uret for at sænke skærebordet og indstillingspunktet.

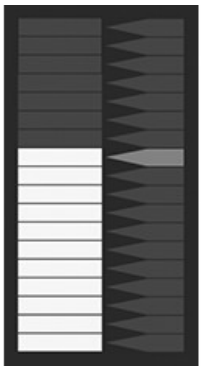

H116356—UN—20DEC16

Søjlediagram

Søjlediagrammet på hjørnestolpedisplayet viser skærebordets relative position baseret på skærebordets højdesensor forbundet med skærebordet.

H118305—UN—19DEC16

Numerisk display

Det numeriske display på hjørnestolpedisplayet viser skærebordets relative position baseret på skærebordets højdesensor forbundet med skærebordet.

H116348—UN—19DEC16

Hæv/sænk

Brug af skærebordets hæve-/sænkekontakt deaktiverer systemet midlertidigt.

BEMÆRK: Hvis man holder skærebordets hæve-/sænkekontakt nede i 5 sekunder, deaktiveres systemet.

Tryk på aktiveringsknap 1, 2 eller 3 for at aktivere systemet igen. Skærebordet flyttes automatisk til senest kendte indstilling.

H116648—UN—19DEC16

Luk

5. Vælg for at lukke.

SS43267,00007EE-74-16MAY17

Højderegistrering—væk fra jorden

Gør det muligt for føreren at vælge skærebordets position i forhold til jorden og automatisk vende tilbage til den position.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

BEMÆRK: Kalibrering er påkrævet, når platformen tilsluttes mejetærskeren første gang. Hvis der tilsluttes en anden platform af samme type, skal kalibreringen gentages.

- Skærebordet følger ikke terrænets konturer.
- Skæring over jord med højderegistreringsarme. HydraFlex™ Trykket kan øges for at låse skærebordet i en fast position.
- Det ser ud som om, at skærebordet skærer for lavt. Forøg højdeindstillingen.
- Skærebordet kører hen over toppen eller efterlader ikke-skåret afgrøde. Reducér højdeindstillingen.
- Skift af skærebordstype.
- Ændring af terrænforhold.

Systemet er aktiveret i følgende tilfælde:

- Der sidder et korrekt udstyret skærebord på maskinen.
- Motoren er i gang.
- Afbryderen til vejtransportkørsel er i markstilling.
- Højdreregistreringssystemet er slået til.
- Skærebordet er tilkoblet.

H116962—UN—19DEC16

Automatisk styring

Procedure ved ændring:

1. Vælg Automatisk styring på skærebordsprogrammets hovedside.

H116165—UN—19DEC16

TIL/FRA

2. Vælg for at slå højderegistrering TIL/FRA.

H116168—UN—19DEC16

Advarselssymbol

HydraFlex er et varemærke tilhørende Deere & Company

BEMÆRK: Hvis der er problemer med en automatiseringsfunktion, så den ikke kan aktiveres, erstattes vippetasten med en tast med et symbol, der alarmerer om en fejl. Ved valg af denne tast vises en meddelelse med hjælp til fejlsøgning.

BEMÆRK: Der findes mange kombinationer afhængigt af maskinkonfigurationen og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres, på multifunktionshåndtaget.

H116346—UN—19DEC16

Aktiveringsknapper

3. Tryk på den ønskede aktiveringsknap.

BEMÆRK: Højderegistrering går tilbage til senest kendte justeringsindstilling.

H116358—UN—19DEC16

Højderegistrering

BEMÆRK: Symbolet for højderegistrering vises på hjørnestolpedisplayet.

H116354—UN—19DEC16

Aktiveringsnummer

Aktiveringsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.

H116347—UN—20DEC16

Justeringsknap

4. Man kan ændre højde-indstillingspunktet ved at trykke på den ønskede aktiveringsknap og justere højden med skærebordets justeringsknap.
   - Drej skærebordets justeringsknap med uret for at hæve skærebordet og indstillingspunktet.
   - Drej skærebordets justeringsknap mod uret for at sænke skærebordet og indstillingspunktet.

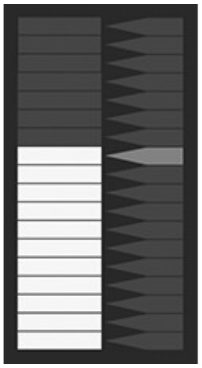

H116356—UN—20DEC16

Søjlediagram

Søjlediagrammet på hjørnestolpedisplayet viser skærebordets relative position baseret på skærebordshøjdesensoren forbundet med indføringshuset.

H118305—UN—19DEC16

Numerisk display

Det numeriske display på hjørnestolpedisplayet viser skærebordets relative position baseret på skærebordshøjdesensoren forbundet med indføringshuset.

H116348—UN—19DEC16

Hæv/sænk

Brug af skærebordets hæve-/sænkekontakt deaktiverer systemet midlertidigt.

BEMÆRK: Hvis man holder skærebordets hæve-/sænkekontakt nede i 5 sekunder, deaktiveres systemet.

BEMÆRK: Skærebordets sænkekontakt kan indstilles til øjeblikkeligt at deaktivere systemet, indtil der trykkes på aktiveringsknappen. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

BEMÆRK: Skærebordets sænkekontakt kan indstilles til ikke at genaktivere systemet, når der trykkes på skærebordets sænkekontakt. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

Tryk på aktiveringsknap 1, 2 eller 3 for at aktivere systemet igen. Skærebordet flyttes automatisk til senest kendte indstilling.

H116648—UN—19DEC16

Luk

5. Vælg for at lukke.

SS43267,00007EF-74-27JAN17

Højderegistrering—ved jorden

Med funktionen Højderegistrering ved jorden kan man justere skærebjælkens jordtryk og automatisk vende tilbage til denne indstilling.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

BEMÆRK: Kalibrering er nødvendig ved skift af skærebord uanset størrelse og type, med mindre kalibrering er foretaget tidligere.

- Skærebjælken følger ikke terrænets konturer.
- Forøg HydraFlex™ trykket, hvis det ser ud som om, at skærebjælken skubber.
- Reducér HydraFlex™ trykket, hvis skærebjælken kører hen over toppen eller efterlader ikke-skåret afgrøde.
- Skift af skærebordstype.

Systemet er aktiveret i følgende tilfælde:

- Der sidder et korrekt udstyret skærebord på maskinen.
- Motoren er i gang.
- Afbryderen til vejtransportkørsel er i markstilling.
- Højdreregistreringssystemet er slået til.
- Skærebordet er tilkoblet.

H116962—UN—19DEC16

Automatisk styring

Procedure ved ændring:

1. Vælg Automatisk styring på skærebordsprogrammets hovedside.

H116165—UN—19DEC16

TIL/FRA

2. Vælg for at slå højderegistrering TIL/FRA.

H116168—UN—19DEC16

Advarselssymbol

BEMÆRK: Hvis der er problemer med en automatiseringsfunktion, så den ikke kan aktiveres, erstattes vippetasten med en tast med et symbol, der alarmerer om en fejl. Ved valg af denne tast vises en meddelelse med hjælp til fejlsøgning.

BEMÆRK: Bemærk: Der findes mange kombinationer afhængigt af maskinkonfigurationen og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres, på multifunktionshåndtaget.

H116346—UN—19DEC16

Aktiveringsknapper

3. Tryk på den ønskede aktiveringsknap.

BEMÆRK: Højderegistrering går tilbage til senest kendte justeringsindstilling.

H116358—UN—19DEC16

Højderegistrering

BEMÆRK: Symbolet for højderegistrering vises på hjørnestolpedisplayet.

H116354—UN—19DEC16

Aktiveringsnummer

Aktiveringsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.

HydraFlex er et varemærke tilhørende Deere & Company

H116347—UN—20DEC16

Justeringsknap

4. Man kan ændre højde-indstillingspunktet ved at trykke på den ænskede aktiveringsknap og justere højden med skærebordets justeringsknap.
   - Drej skærebordets justeringsknap med uret for at hæve skærebordet og indstillingspunktet.
   - Drej skærebordets justeringsknap mod uret for at sænke skærebordet og indstillingspunktet.

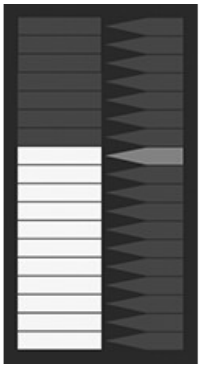

H116356—UN—20DEC16

Søjlediagram

Søjlediagrammet på hjørnestolpedisplayet viser skærebordets relative position baseret på skærebordshøjdesensoren forbundet med indføringshuset.

H118305—UN—19DEC16

Numerisk display

Det numeriske display på hjørnestolpeskærmen viser det forvalgte tryk baseret på trykket i skærebjælken på platformen.

H116348—UN—19DEC16

Hæv/sænk

Brug af skærebordets hæve-/sænkekontakt deaktiverer systemet midlertidigt.

BEMÆRK: Hvis man holder skærebordets hæve-/sænkekontakt nede i 5 sekunder, deaktiveres systemet.

- Manuel justering af skærebordshøjde med kontakten til sænkning af skærebordet tilsidesætter midlertidigt systemet, indtil det er frigjort. Når kontakten slippes, vender systemet tilbage til automatisk tilstand.

BEMÆRK: Skærebordets sænkekontakt kan indstilles til øjeblikkeligt at deaktivere systemet, indtil der trykkes på aktiveringsknappen. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

- Manuel justering af skærebordshøjden med skærebordets hævekontakt deaktiverer midlertidigt systemet, indtil der trykkes på kontakten til sænkning af skærebordet Når kontakten er trykket ind, genaktiveres systemet.

BEMÆRK: Skærebordets sænkekontakt kan indstilles til ikke at genaktivere systemet, når der trykkes på skærebordets sænkekontakt. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

Tryk på aktiveringsknap 1, 2 eller 3 for at aktivere systemet igen. Skærebordet flyttes automatisk til senest kendte indstilling.

H116648—UN—19DEC16

Luk

5. Vælg for at lukke.

SS43267,00007F0-74-16MAY17

Indføringshus flydestilling

Indføringshusets flydestilling gør det muligt at vælge, hvor meget et stift skærebord presses ned mod jorden, og der opretholdes et indstillet tryk.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Reducér trykket, hvis jorden er fast, og hvis skærebordet efterlader højere stubbe eller ikke følger jordens konturer som ønsket.
- Forøg trykket, hvis jorden er blød, og hvis skærebordet skubber materiale eller ikke følger jordens konturer som ønsket.

Systemet er aktiveret i følgende tilfælde:

- Der sidder et korrekt udstyret skærebord på maskinen.
- Motoren er i gang.
- Afbryderen til vejtransportkørsel er i markstilling.
- Indføringshusets flydesystem er aktiveret.
- Skærebordet er tilkoblet.

H116962—UN—19DEC16

Automatisk styring

Procedure ved ændring:

1. Vælg Automatisk styring på skærebordsprogrammets hovedside.

H116165—UN—19DEC16

TIL/FRA

2. Vælges for at slå aktiv skærebords-flydefunktion TIL/FRA.

H116168—UN—19DEC16

Advarselssymbol

BEMÆRK: Hvis der er problemer med en automatiseringsfunktion, så den ikke kan aktiveres, erstattes vippetasten med en tast, der alarmerer om en fejl. Ved valg af denne tast vises en meddelelse med hjælp til fejlsøgning.

BEMÆRK: Bemærk: Der findes mange kombinationer afhængigt af maskinkonfigurationen og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres, på multifunktionshåndtaget.

H116346—UN—19DEC16

Aktiveringsknapper

3. Tryk på den ønskede aktiveringsknap.

BEMÆRK: Højden på skærebordet i flydestilling går tilbage til senest kendte justeringsindstilling.

H116972—UN—19DEC16

Indføringshus flydestilling

BEMÆRK: Symbolet for højden på skærebordet i flydestilling vises på hjørnestolpedisplayet.

H116354—UN—19DEC16

Aktiveringsnummer

Aktiveringsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.

H116347—UN—20DEC16

Justeringsknap

4. Man kan ændre trykket ved at trykke på den ønskede aktiveringsknap og justere højden med skærebordets justeringsknap.
   - •Drej skærebordets justeringsknap med uret for at forøge trykket i skærebordets løftecylinder samt indstillingspunktet.
   - •Drej skærebordets justeringsknap mod uret for at reducere trykket i skærebordets løftecylinder samt indstillingspunktet.

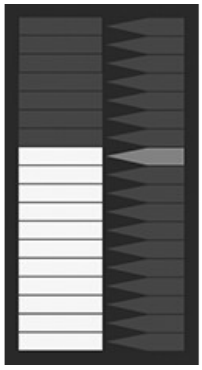

H116356—UN—20DEC16

Søjlediagram

Søjlediagrammets display viser skærebordets faktiske flydetryk.

H118305—UN—19DEC16

Numerisk display

Det numeriske display viser skærebordets faktiske flydetryk.

H116348—UN—19DEC16

Hæv/sænk

BEMÆRK: Hvis man holder skærebordets hæve-/sænkekontakt nede i 5 sekunder, deaktiveres systemet.

Tryk på aktiveringsknap 1, 2 eller 3 for at aktivere systemet igen. Skærebordet flyttes automatisk til senest kendte indstilling.

H116648—UN—19DEC16

Luk

5. Vælg for at lukke.

SS43267,00007F1-74-16MAY17

Sidevipning

Med funktionen Sidevipning kan skærebordets position holdes relativt i forhold til jorden med sidevippesystemet for at udligne afstanden til jorden i hver ende af skærebordet.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- TIL: På skæreborde udstyret med de påkrævede sensorer anvendes sidevipning til at opretholde en ensartet skærehøjde over hele skærebordets bredde, mens der skæres ved eller over jorden.
- FRA: Sidevipning kan deaktiveres, hvis man foretrækker at vippe skærebordet manuelt ved at trykke på sidevippeknappen på multifunktionshåndtag, eller hvis ikke skærebordet er udstyret med de påkrævede sensorer.

Systemet er aktiveret i følgende tilfælde:

- Der sidder et korrekt udstyret skærebord på maskinen.
- Motoren er i gang.
- Afbryderen til vejtransportkørsel er i markstilling.
- Skærebordet er blevet kalibreret.
- Sidevippesystemet er aktiveret.
- Skærebordet er tilkoblet.

H116962—UN—19DEC16

Automatisk styring

Procedure ved ændring:

1. Vælg Automatisk styring på skærebordsprogrammets hovedside.

H116165—UN—19DEC16

Sidevipning

2. Vælges for at slå sidevipning TIL/FRA.

H116168—UN—19DEC16

Advarselssymbol

BEMÆRK: Hvis der er problemer med en automatiseringsfunktion, så den ikke kan aktiveres, erstattes vippetasten med en tast, der alarmerer om en fejl. Ved valg af denne tast vises en meddelelse med hjælp til fejlsøgning.

BEMÆRK: Der findes mange kombinationer afhængigt af maskinkonfigurationen og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres, på multifunktionshåndtaget.

H116346—UN—19DEC16

Aktiveringsknapper

3. Tryk på den ønskede aktiveringsknap.

H116359—UN—19DEC16

Sidevipning

BEMÆRK: Symbolet for sidevipning vises på hjørnestolpedisplayet.

BEMÆRK: Sidevipning vender tilbage til senest kendte justeringsindstilling.

H116354—UN—19DEC16

Aktiveringsnummer

Aktiveringsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.

H116348—UN—19DEC16

Hæv/sænk

BEMÆRK: Når man trykker på sidevippekontakten, tilsidesættes systemet. Hvis man slipper kontakten inden for 5 sekunder, vender systemet tilbage til automatisk funktionstilstand.

Tryk på højre side af kontakten for at vippe skærebordet til højre, eller tryk på venstre side af kontakten for at vippe skærebordet til venstre.

Tryk på aktiveringsknap 1, 2 eller 3 for at aktivere systemet igen. Skærebordet går automatisk tilbage til senest kendte indstilling.

H116648—UN—19DEC16

Luk

4. Vælg for at lukke.

SS43267,00007F2-74-21JUN17

Genoptag præferencer

Aktiverer eller deaktiverer automatisk genoptagelse af skærebordets automatiske funktioner.

BEMÆRK: Nogle af nedenstående emner vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

H113524—UN—19DEC16

Dial-A-Speed™

Dial-A-Speed™— automatisk styring af vindens eller bæltepickuppens hastighed i forhold til kørehastigheden.

H113717—UN—19DEC16

Genoptagelse af fremad/bagud

Genoptagelse af fremad/bagud— vælg fremad/bagud-position og gå automatisk tilbage til denne position.



H116163—UN—19DEC16

Genoptagelse af vindeposition

Genoptagelse af vindens position— vælg vindeposition og gå automatisk tilbage til denne position.

H113532—UN—19DEC16

Genoptagelse af dækpladeposition

Genoptagelse af dækpladeposition— vælg dækpladeposition og gå automatisk tilbage til denne position.

H113726—UN—19DEC16

Genoptagelse af skærebjælkens position

Genoptagelse af skærebjælkens position— gør det muligt at justere skærebjælken fremad og bagud ved forskellige plante- og stubhøjder.

SS43267,00007F3-74-03FEB17

Dial—A—Speed™

Dial-A-Speed™ gør det muligt at ændre vindens eller bæltepickuppens hastighed i forhold til maskinens kørehastighed. Driftshastigheden er forholdet mellem

Dial-A-Speed er et varemærke tilhørende Deere & Company

maskinens kørehastighed og vinde- eller bæltehastigheden.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Opsamling af liggende afgrøde. Mindste hastighed varierer alt efter betingelserne og førerens valgte indstillinger.
- Forøg Dial—A—Speed™ hvis ikke liggende afgrøde ledes ind i maskinen.

Indstilling for optimering af afgrødeflow:

- Vinden tærsker kornet, sænk vindehastigheden ved at reducere Dial-A-Speed™.
- Afgrøden skubbes over af vinden, forøg vindehastigheden ved at forøge Dial-A-Speed™.

Systemet er aktiveret i følgende tilfælde:

- Der sidder et korrekt udstyret skærebord på maskinen.
- Motoren er i gang.
- Afbryderen til vejtransportkørsel er i markstilling.
- Dial-A-Speed™ systemet er aktiveret.
- Skærebord og udskiller er tilkoblet.
- Kørehastigheden overstiger 0,25 km/t (0,16 mph).

H116962—UN—19DEC16

Automatisk styring

Procedure ved ændring:

1. Vælg Automatisk styring på skærebordsprogrammets hovedside.

H116165—UN—19DEC16

TIL/FRA

2. Vælges for at slå Dial—A—Speed™ TIL/FRA.

H116168—UN—19DEC16

Advarselssymbol

BEMÆRK: Hvis der er problemer med en automatiseringsfunktion, så den ikke kan aktiveres, erstattes vippetasten med en tast, der alarmerer om en fejl. Ved valg af denne tast vises en meddelelse med hjælp til fejlsøgning.

BEMÆRK: Der findes mange kombinationer afhængigt af maskinkonfigurationen og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres, på multifunktionshåndtaget.

H116346—UN—19DEC16

Aktiveringsknapper

3. Tryk på den ønskede aktiveringsknap.

BEMÆRK: Dial—A—Speed™ vender tilbage til senest kendte justeringsindstilling.

H116360—UN—19DEC16

Dial-A-Speed™

BEMÆRK: Dial—A—Speed™ symbolet vises på hjørnestolpedisplayet.

H116352—UN—20DEC16

Dial-A-Speed™

4. Du kan ændre hastigheden med Dial—A—Speed™ justeringsknappen.
   - Drej Dial—A—Speed™ justeringsknappen med uret for at forøge hastigheden.
   - Drej Dial—A—Speed™ justeringsknappen mod uret for at reducere hastigheden.

H118305—UN—19DEC16

Numerisk display

Det numeriske display på hjørnestolpedisplayet viser aktuel indstilling af hastighed.

H116352—UN—20DEC16

Dial-A-Speed™

BEMÆRK: Hvis man ændrer hastigheden med Dial—A—Speed™ justeringsknappen, ændres den forvalgte indstilling. Tryk på den programmerede aktiveringsknap for at gå tilbage til den forvalgte indstilling.

BEMÆRK: Jo højere forholdstal, der vælges, jo hurtigere arbejder vinden eller bæltepickuppen i forhold til maskinens kørehastighed.

H116648—UN—19DEC16

Luk

5. Vælg for at lukke.

SS43267,00007F4-74-27JAN17

Genoptagelse af fremad/bagud

Med funktionen Genoptagelse af fremad/bagud kan man programmere en gemt fremad/bagud vippeposition for indføringshusets ramme på enhver af aktiveringsknapperne 1, 2 eller 3 på multifunktionshåndtaget.

BEMÆRK: Du har eventuelt en standard-position for høst af stående afgrøde og en anden for liggende afgrøde. Med denne funktion kan du hurtigt skifte frem og tilbage.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Ved kørsel hen over vådt eller tætpakket restmateriale.
- Justér fremad/bagud, så det bliver nemmere at til- og frakoble skærebordet.
- Justér fremad/bagud for at lede afgrødemateriale optimalt ind i indføringshuset.

Indføringshuset vippes fremad i følgende tilfælde:

- Opsamling af liggende afgrøde.
- Skæring tættere på jorden.

Indføringshuset vippes bagud i følgende tilfælde:

- Skærebjælken skubber materialet. Flyt bagud for at reducere materialetab.
- I stående afgrøder kan vipning bagud optimere indføring/transport af materiale ind i maskinen.

Systemet er aktiveret i følgende tilfælde:

- Motoren er i gang.
- Afbryderen til vejtransportkørsel er i markstilling.
- Systemet til genoptagelse af hydraulisk fremad/bagud-forskydning af indføringshuset er aktiveret.
- Der er tildelt funktioner til kontakterne på multifunktionshåndtaget.
- Skærebordet er tilkoblet.

H116962—UN—19DEC16

Automatisk styring

Procedure ved ændring:

1. Vælg Automatisk styring på skærebordsprogrammets hovedside.

H116165—UN—19DEC16

TIL/FRA

2. Vælg for at slå funktionen Genoptagelse af fremad/bagud TIL/FRA.

BEMÆRK: Der findes mange kombinationer afhængigt af maskinkonfigurationen og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres, på multifunktionshåndtaget.

H118577—UN—19DEC16

Programmerbare knapper

3. Hvis du vil ændre indstillingspunktet for fremad/bagud vipning, skal du trykke på den ønskede programmerbare knap C eller D og justere fremad/

bagud vipning med kontakterne til hydraulisk fremad/bagud-forskydning af indføringshuset.

H116346—UN—19DEC16

Aktiveringsknapper

4. Hold den ønskede aktiveringsknap trykket ned i 2 sekunder for at indlæse den ønskede indstilling i hukommelsen.

H116354—UN—19DEC16

Aktiveringsnummer

Aktiveringsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.

5. Tryk på og hold den øverste del af kontakten nede for at vippe indføringshuset fremad eller tryk på og hold den nederste del af kontakten nede for at vippe indføringshuset bagud.

   Armlænsdisplayet viser indføringshusets vippeposition fremad/bagud baseret på en sensor der er forbundet med indføringshuset.

   Manuel aktivering af kontakterne på multifunktionshåndtaget til hydraulisk fremad/bagud-forskydning af indføringshuset deaktiverer systemet.

   Tryk på aktiveringsknap 1, 2 eller 3 for at aktivere systemet igen. Hydraulisk vipning af indføringshus fremad/bagud flyttes automatisk til den forvalgte position.

BEMÆRK: Når indføringshuset er hævet, og når skærebordet er tilkoblet, bevæges indføringshusets vipning fremad/bagud automatisk fremad. Derved kan indføringshusets sikkerhedsstop sænkes ned på hydraulikcylinderens stang. Indføringshusets vipning fremad/bagud vender automatisk tilbage til den senest kendte position, når der sænkes.

Når skærebordet er frakoblet, bevæges indføringshusets vipning fremad/bagud automatisk fremad, når der hæves. Indføringshusets vipning fremad/bagud vender ikke tilbage til den senest kendte position ved sænkning.

H116648—UN—19DEC16

Luk

6. Vælg for at lukke.

SS43267,00007F5-74-16MAY17

Genoptagelse af vindeposition

Med funktionen Genoptagelse af vindeposition kan man vælge position på vinden i forhold til remme, snegl, skærebjælke, bund osv. og automatisk gå tilbage til denne position.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Hjælp til opsamling af liggende afgrøde.
- Rengøring af skærebjælken efter endt skæring.
- Høst af stående afgrøde i forskellig højde på samme mark.

Systemet er aktiveret i følgende tilfælde:

H116361—UN—19DEC16

Genoptagelse af vindeposition

BEMÆRK: Symbolet for genoptagelse af vindeposition vises på hjørnestolpedisplayet.

- Der sidder et korrekt udstyret skærebord (med vindepositionssensorer) på maskinen, og det er kalibreret.
- Motoren er i gang.
- Indføringshuset er tilkoblet.
- Afbryderen til vejtransportkørsel er i markstilling.

H116962—UN—19DEC16

Automatisk styring

Procedure ved ændring:

1. Vælg Automatisk styring på skærebordsprogrammets hovedside.

H116165—UN—19DEC16

TIL/FRA

2. Vælges for at slå genoptagelse af vindeposition TIL/FRA.

BEMÆRK: Der findes mange kombinationer afhængigt af maskinkonfigurationen og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres, på multifunktionshåndtaget.

H116349—UN—19DEC16

Vinde op

3. Sæt vinden i den ønskede højde med kontakten Vinde op.

H116346—UN—19DEC16

Aktiveringsknapper

4. Hold den ønskede aktiveringsknap trykket ned i 2 sekunder for at indlæse den ønskede indstilling i hukommelsen.

H116361—UN—19DEC16

Genoptagelse af vindeposition

BEMÆRK: Symbolet for genoptagelse af vindeposition blinker og angiver, at indstillingspunktet er gemt.

H116354—UN—19DEC16

Aktiveringsnummer

Aktiveringsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.

Manuel aktivering af kontakten til vinde op på multifunktionshåndtaget deaktiverer vindepositionen.

Tryk på aktiveringsknap 1, 2 eller 3 for at aktivere systemet igen. Vinden flyttes automatisk til den forvalgte højde.

H116648—UN—19DEC16

Luk

5. Vælg for at lukke.

SS43267,00007F6-74-16MAY17

Genoptagelse af dækpladeposition

Med funktionen Genoptagelse af dækpladeposition kan man vælge afstand på de hydrauliske dækplader og vende tilbage til denne position automatisk.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Reduktion af dækpladeafstanden i følgende tilfælde:

- Aks hænger ved dækpladerne.
- I et område med kortere stilke på grund af for meget vand eller lavt indhold af næringsstoffer.
- Reduktion af korntab og beskadigelse ved skærebordet, hvis denne tilstand forefindes.

Forøgelse af dækpladeafstanden i følgende tilfælde:

- Der ledes for meget urent materiale ind ved majsskærebordet, hvorved der ledes afskallet majs bagud af mejetærskeren.
- Majsstængler og kolber trækkes op. Åbn gradvist dækpladerne, indtil stænglerne kører mere frit gennem valserne.
- For at få mindre materiale undtagen korn, så belastningen af soldet reduceres.
- Opsamling af liggende majs for at forbedre indføringen og reducere mængden af urent materiale, som føres ind i maskinen.
- Afrensning af ophobet materiale omkring dækpladerne ved enden af en række.

Systemet er aktiveret i følgende tilfælde:

- Der sidder et korrekt udstyret skærebord (med dækpladesensorer) på maskinen, og det er kalibreret.
- Motoren er i gang.
- Indføringshuset er tilkoblet.
- Afbryderen til vejtransportkørsel er i markstilling.

H116962—UN—19DEC16

Automatisk styring

Procedure ved ændring:

1. Vælg Automatisk styring på skærebordsprogrammets hovedside.

H116165—UN—19DEC16

TIL/FRA

2. Vælg for at slå funktionen Genoptagelse af dækpladeposition TIL/FRA.

BEMÆRK: Der findes mange kombinationer afhængigt af maskinkonfigurationen og indstillingen af kontakter og knapper, der kan konfigureres, på multifunktionshåndtaget.

H116349—UN—19DEC16

Vindeløft og vinde fremad/bagud

3. Brug kontakten til vinde fremad/bagud for at få den ønskede dækpladeafstand.
   - Venstre side af kontakten øger afstanden.
   - Højre side af kontakten reducerer afstanden

   Min.: 0

   Maks.: 9

   Interval: 1

H116346—UN—19DEC16

Aktiveringsknapper

4. Hold den ønskede aktiveringsknap trykket ned i 2 sekunder for at indlæse den ønskede indstilling i hukommelsen.

H116362—UN—19DEC16

Genoptagelse af dækpladeposition

BEMÆRK: Symbolet for genoptagelse af dækpladeposition vises på hjørnestolpedisplayet.

H116354—UN—19DEC16

Aktiveringsnummer

Aktiverinsnummeret på hjørnestolpedisplayet angiver, hvilken knap der blev valgt.

Manuel aktivering af fremad/bagud-kontakten på multifunktionshåndtaget deaktiverer funktionen Genoptagelse af dækpladeposition.

Tryk på aktiveringsknapperne 1, 2 eller 3 for at aktivere systemet igen. Dækpladerne flyttes automatisk til den forvalgte position.

SS43267,00007F7-74-16MAY17

Skærebjælkeposition

Funktionen med justering af skærebjælkens position gør det muligt at styre skærebjælkens position.

BEMÆRK: Fungerer kun på europæiske 600X skærebordsplatforme.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Kør skærebjælken ud for at reducere tab før høst i høje stående afgrøder.
- Kør skærebjælken ind for at forbedre indføringen i korte stående afgrøder.

H114081—UN—19DEC16

Skærebjælkeposition

Procedure ved ændring:

1. Vælg skærmområdet under Skærebjælkeposition for at åbne siden Skærebjælkeposition.

H116150—UN—20DEC16

Justering

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede position.

H116648—UN—19DEC16

Luk

3. Vælg for at lukke.

H116151—UN—19DEC16

Hjælpeprogram

Alternativ procedure ved ændring:

BEMÆRK: I mejetærskerens førerhus kan du indtaste plantehøjde og den ønskede stubhøjde på armlænets display. Med disse data samt indtastet mængde høstet afgrøde kan mejetærskeren forindstille skæretabellen for at opnå optimal drift.

BEMÆRK: Der er adgang til hjælpeprogrammet via denne overlejring, eller det kan startes fra Information og indstillinger.

1. Vælg for at starte hjælpeprogrammet.

H116152—UN—19DEC16

Numerisk tastatur

2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast ønsket plantehøjde.

H116152—UN—19DEC16

Numerisk tastatur

3. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast ønsket stubhøjde.

H116154—UN—19DEC16

Gem

- Vælg for at lukke overlejringen og opdatere positionsindstillingen.

H116153—UN—19DEC16

Annuller

- Vælg for at lukke hjælpeprogrammet uden at opdatere positionsindstilling.

SS43267,00007F8-74-27JAN17

HydraFlex™ tryk

HydraFlex™ tryk gør, at platformen bedre kan følge jordens konturer. Gør det muligt at variere skærebjælkens jordtryk uden at påvirke afgrødens skærehøjde.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Skæring over jord med højderegistreringsarme. HydraFlex™ tryk kan forøges for at låse skærebjælken i en fast position.
- Forøg trykket, når skærebjælken skubber.
- Reducér trykket, når skærebjælken kører hen over toppen eller efterlader ikke-skåret afgrøde.

H114076—UN—19DEC16

HydraFlex™ tryk

Procedure ved ændring:

1. Vælg skærmområdet under HydraFlex™ tryk for at åbne siden HydraFlex™ tryk.

H116142—UN—20DEC16

Justering

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere det ønskede tryk.
   - Min.: 0
   - Maks.: 207 bar (3000 psi)
   - Interval: 4 bar (50 psi)
   - Ingen standardværdi

HydraFlex er et varemærke tilhørende Deere & Company

H116648—UN—19DEC16

Luk

3. Vælg for at lukke.

Anbefalede indstillinger (600FD):

- 75 bar (1100 psi) ved fast jord.
- 90 bar (1300 psi) ved normal jord.
- 110 bar (1600 psi) ved blød jord.

Anbefalede indstillinger (600F):

- 75 bar (1000 psi) ved fast jord.
- 90 bar (1300 psi) ved normal jord.
- 117 bar (1700 psi) ved blød jord.

H116143—UN—19DEC16

Indtastningsfelt

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælke og justeringsknapper på armlæn.

H115035—UN—14MAR16

Justeringsknap på navigationsbjælke

H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

SS43267,00007F9-74-16MAY17

Transportbåndhastighed

Med funktionen Transportbåndhastighed styres hastigheden på sidetransportbåndene. Indstil båndhastigheden i forhold til afgrødebetingelserne og justér for at opnå en ensartet fordeling af afgrødemateriale langs sidetransportbåndene.

Forøg båndhastigheden i følgende tilfælde:

- Stor belastning på sidebåndene.
- Stor materialebelastning langs siden af midterste bånd.
- Indføringscylinderen og/eller indføringshuset tilstoppes for meget.
- Sidetransportbåndene trækker afgrøde ind under platformen.
- Ikke-skåret stående afgrøde kan medføre for høj materialeophobning på båndene, hvilket kan blokere kniven.

Reducér båndhastigheden i følgende tilfælde:

- Afgrøde ledes ind under transportbånd i modsat side.
- Sænk båndhastigheden for at reducere tab på grund af knusning af lange grønne strå/stilke.

H114075—UN—19DEC16

Transportbåndhastighed

Procedure ved ændring:

1. Vælg skærmområdet under Transportbåndhastighed for at åbne siden Transportbåndhastighed.

H116145—UN—19DEC16

Standard

2. Vælg den ønskede tilstand på bånd med skifteknappen.

H116144—UN—19DEC16

Nedsat hastighed

BEMÆRK: Brug funktionen Nedsat hastighed, når der ikke høstes i hele platformens bredde.

BEMÆRK: I tilstanden med nedsat hastighed sænkes båndhastigheden til en standard fabriksindstilling, og et skildpaddesymbol blinker under symbolet for transportbåndhastighed.

BEMÆRK: Forøgelse af båndhastigheden tilsidesætter funktionen Nedsat hastighed.

H116146—UN—20DEC16

Justering

3. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere til den ønskede hastighed.

   Min.: 0

   Maks.: 240 o/min

   Interval: 10 o/min

   Ingen standardværdi

H116648—UN—19DEC16

Luk

4. Vælg for at lukke.

Anbefalede indstillinger:

160—220 o/min

Der kræves typisk hurtigere båndhastighed under vanskelige afgrødebetingelser.

H116147—UN—19DEC16

Indtastningsfelt

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælke og justeringsknapper på armlæn.

H115035—UN—14MAR16

Justeringsknap på navigationsbjælke

H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

SS43267,00007FA-74-27JAN17

Transportbåndets flydestilling

Transportbåndets flydestilling styrer trykket i cylindrene til trykrullen og midtersektionen.

BEMÆRK: Høje tal gør skærebordet lettere, hvilket øger olietrykket i trykrullernes/centersektionens flydesystem. Lavere tal gør skærebordet tungere med mindre tryk i flydesystemet.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Udelukkende ved skæring over jorden:

- Forøg flydeindstillingen for at undgå uønsket jordkontakt.
- Reducér flydeindstillingen for at reducere bølget skæring.
- Reducér flydeindstillingen, hvis skærebordet reagerer langsomt på ændringer i markforhold

Liggende afgrøde:

- Forøge flydeindstillingen, hvis skærebordet begynder at skubbe materiale foran skærebjælken, hvilket nogle gange er tilfældet i blød jord.
- Reducér flydeindstillingen, hvis skærebordet begynder at efterlade ikke-skåret afgrøde bag ved skærebjælken, hvilket nogle gange er tilfældet i fast jord.

H116130—UN—19DEC16

Transportbånds flydestilling

Procedure ved ændring:

1. Vælg skærmområdet under Transportbånds flydestilling for at åbne siden Transportbånds flydestilling.

H116148—UN—20DEC16

Justering

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede position.

   Min.: 1

   Maks.: 10

   Standard 5

   Interval: 1

H116648—UN—19DEC16

Luk

3. Vælg for at lukke.

H116149—UN—19DEC16

Indtastningsfelt

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg for at aktivere navigationsbjælke og justeringsknapper på armlæn.

H115035—UN—14MAR16

Justeringsknap på navigationsbjælke

H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

SS43267,0000811-74-27JAN17

Skærebjælkevipning

Skærebjælkevipning reducerer vinklen på skærebjælken i forhold til resten af platformen for at optimere høstkapaciteten.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Vip skærebjælken fremad:

- Hjælp til opsamling af liggende afgrøde.
- Høst tættere på jorden.

Vip skærebjælken bagud:

- Nivellering af skærebordet, når der skæres ved jorden. Dette forhindrer, at der opsamlens sten, smuds og fremmedlegemer.
- Forhindring af ophobning af afgrøde, der falder fra skærebjælken, eller korntab ved skærebjælken.

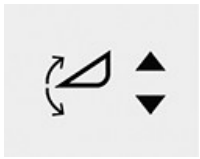

H114077—UN—19DEC16

Skærebjælkevipning

Procedure ved ændring:

1. Vælg skærmområdet under Skærebjælkevipning for at åbne siden Skærebjælkevipning.

H116155—UN—20DEC16

Justering

2. Vælg for at vippe skærebjælken op eller ned.

H116648—UN—19DEC16

Luk

3. Vælg for at lukke.

SS43267,00007FB-74-27JAN17

Dækpladeafstand

Funktionen Dækpladeafstand justerer dækpladens

åbning for at afstemme efter ændringer i afgrødebetingelser.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Markskift eller afvigende betingelser på samme mark.

Reduktion af dækpladeafstanden i følgende tilfælde:

- Aks hænger ved dækpladerne.
- Tab ved skærebord, der ses som afskallet korn i bunden af akset.
- Der ses afgrødetab på majsskærebordet. Reducér dækpladens afstand, så aksene håndteres mere skånsomt.
- Optimering af indføring ved smalle stængler.

Forøgelse af dækpladeafstanden i følgende tilfælde:

- Der ledes for meget fremmedmateriale ind fra majsskærebordet, hvorved der ledes afskallet majs bagud af mejetærskeren.
- Majsskærebordet trækker majsstængler og kolber op. Åbn gradvist dækpladerne, indtil stænglerne kører mere frit gennem valserne.
- Majsstænglerne skubbes over.
- Optimering af indføring ved tykkere stængler.

H116349—UN—19DEC16

Kontakt til skærmpladeafstand

Procedure ved ændring:

- Tryk på venstre side af kontakten for at forøge afstanden.
- Tryk på højre side af kontakten for at reducere afstanden.

H116362—UN—19DEC16

Dækpladeafstand

BEMÆRK: Når man trykker på venstre eller højre side af kontakten på multifunktionshåndtaget, aktiveres symbolet for dækpladeafstand på hjørnestolpedisplayet.

Min.: 0

Maks.: 9

Interval: 1

SS43267,00007FC-74-27JAN17

Hastighed på bagerste mellemaksel

Justering af hastigheden på bagerste mellemaksel gør det muligt at optimere skærebordets indføringshastighed i forhold til kørehastigheden og den materialemængde, som maskinen høster.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøgelse af bagerste mellemaksels hastighed i følgende tilfælde:

- Stænglerne lægges.
- Stænglerne trækkes op af jorden.
- Højere hastighed på bagerste mellemaksel anbefales ved højere høst-hastighed og indføring af større materialemængder for at reducere belastningen af drivkomponenterne.

Reducering af bagerste mellemaksels hastighed i følgende tilfælde:

- Stænglerne rives af og ledes ind i udskilleren.
- Kerneafskalling på grund af, at aks rammer dækpladen for hurtigt.
- Reduktion af bagerste mellemaksels hastighed giver en mere nænsom behandling af aks og reduktion af fri korn i skærebordet, når der høstes mindre materialemængder.

H116349—UN—19DEC16

Kontakt til bagerste mellemaksels hastighed

Procedure ved ændring:

- Tryk foroven på kontakten for at øge geartrinet eller bagerste mellemaksels hastighed.
- Tryk forneden på kontakten for at reducere geartrinet eller bagerste mellemaksels hastighed

H118498—UN—19DEC16

Numerisk display

BEMÆRK: Når man trykker på venstre eller højre side af kontakten på multifunktionshåndtaget, aktiveres det numeriske display på hjørnestolpedisplayet.

BEMÆRK: Kun ved CommandTouch™ indføringshusdrev med flere hastigheder.

Hastighed på indføringshusets nederste aksel	
Fast hastighed (hvis monteret)	490 o/min
Variabel hastighed ved høj belastning (hvis monteret)	490-750 o/min.
Variabel hastighed ved højt drejningsmoment (hvis monteret)	490-750 o/min.
Flere hastigheder (hvis monteret)	**1. gear:** 490 o/min, **2. gear:** 550 o/min, **3. gear:** 600 o/min, **4. gear:** 670 o/min, 5. gear: 750 o/min

SS43267,00007FD-74-27JAN17

Skærebjælkeposition

Funktionen med justering af skærebjælkens position gør det muligt at styre skærebjælkens position.

BEMÆRK: Fungerer kun på europæiske 600X skærebordsplatforme.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Kør skærebjælken ud for at reducere tab før høst i høje stående afgrøder.
- Kør skærebjælken ind for at forbedre indføringen i korte stående afgrøder.

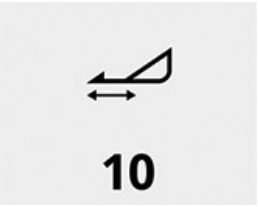

H114081—UN—19DEC16

Skærebjælkeposition

Procedure ved ændring:

1. Vælg skærmområdet under Skærebjælkeposition for at åbne siden Skærebjælkeposition.

H116150—UN—20DEC16

Justering

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede position.

H116648—UN—19DEC16

Luk

3. Vælg for at lukke.

H116151—UN—19DEC16

Hjælpeprogram

Alternativ procedure ved ændring:

BEMÆRK: I mejetærskerens førerhus kan du indtaste plantehøjde og den ønskede stubhøjde på armlænets display. Med disse data samt indtastet mængde høstet afgrøde kan mejetærskeren forindstille skæretabellen for at opnå optimal drift.

BEMÆRK: Der er adgang til hjælpeprogrammet via denne overlejring, eller det kan startes fra Information og indstillinger.

1. Vælg for at starte hjælpeprogrammet.

H116152—UN—19DEC16

Numerisk tastatur

2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast ønsket plantehøjde.

H116152—UN—19DEC16

Numerisk tastatur

3. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast ønsket stubhøjde.

CommandTouch er et varemærke tilhørende Deere & Company

H116154—UN—19DEC16

Gem

- Vælg for at lukke overlejringen og opdatere positionsindstillingen.

H116153—UN—19DEC16

Annuller

- Vælg for at lukke hjælpeprogrammet uden at opdatere positionsindstilling.

SS43267,00007FE-74-27JAN17

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger gør det muligt at få adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

BEMÆRK: Nogle af nedenstående emner vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

Emner tilgængelige på siden Avancerede indstillinger:

H116165—UN—19DEC16

TIL/FRA

Nødkørsels-tilstand— brug skifteknappen til aktivering/deaktivering.

H116165—UN—19DEC16

TIL/FRA

Hjælpeprogram til skærebjælkens position— brug skifteknappen til aktivering/deaktivering.

SS43267,00007FF-74-27JAN17

Nødkørsel

Gør det muligt at fortsætte med at vippe ind, aktivere, køre eller transportere maskinen, når der registreres en systemfejl.

Tilgængelige tilstande med nødkørsel:

- Vipning fremad/bagud
- Vinde og skærebjælke
- Foldbart majsskærebord

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Vælg afkrydsningsfeltet for nødkørsels-tilstand, hvis der forekommer fejl på maskinen, og maskinens komponenter stadig skal fungere i følgende tilfælde:

- Fortsættelse af høst.
- Transport på vej. Læsning på en anhænger.
- Parkering af maskinen i en bygning.

N118004—UN—22OCT15

Avanceret

Procedure ved ændring:

BEMÆRK: Nødkørselstilstand vises kun, hvis en sensor er defekt, eller der findes en fejlkode.

1. Vælg avancerede indstillinger for at få adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

H116165—UN—19DEC16

TIL/FRA

2. Vælg for at slå nødkørselstilstand TIL/FRA.

FORSIGTIG: Man accepterer risikoen for kollision mellem maskinkomponenter, når man slår nødkørselstilstand TIL.

H116648—UN—19DEC16

Luk

3. Vælg for at lukke.

SS43267,0000800-74-27JAN17

Hjælpeprogram til skærebjælkens position

Giver maskinføreren mulighed for at justere skærebjælkepositionen til forskellige plantehøjder og stubhøjder.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Kalibrering af platform.
- Varierende afgrødebetingelser i marken.
- Ændring af afgrødetype.

H116151—UN—19DEC16

Hjælpeprogram

Procedure ved ændring:

1. Vælg for at starte hjælpeprogrammet.

H116152—UN—19DEC16

Numerisk tastatur

2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast ønsket plantehøjde.

H116152—UN—19DEC16

Numerisk tastatur

3. Vælg for at åbne det numeriske tastatur, og indtast ønsket stubhøjde.

Indtastning af plante- og stubhøjde definerer en anbefalet skærebjælkeposition.

H116154—UN—19DEC16

Gem

- Vælg for at lukke overlejringen og opdatere positionsindstillingen.

H116153—UN—19DEC16

Annuller

- Vælg for at lukke hjælpeprogrammet uden at opdatere positionsindstilling.

SS43267,0000801-74-27JAN17

Adgang til HarvestSmart™

H113668—UN—22OCT15

Menu

Adgang til program via display:

1. Menu

N119118—UN—23SEP16

Maskinindstillinger

2. Fanen Maskinindstillinger

H113715—UN—20JAN17

HarvestSmart™

3. HarvestSmart™

SS43267,0000990-74-03APR17

HarvestSmart™ hovedside

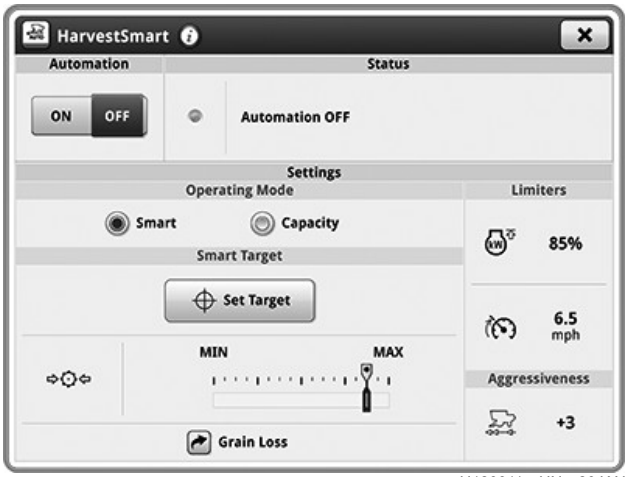

H120311—UN—20JAN17

HarvestSmart™

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

HarvestSmart™ varierer kørselshastigheden, så der er et konstant materialeflow gennem maskinen baseret på adskillige høstfaktorer, hvilket maksimerer produktiviteten og gør føreren mindre træt.

Systemet arbejder muligvis ikke optimalt, hvis det anvendes under følgende betingelser:

- Stærkt bakket terræn
- Filtret og væltet afgrøde
- Meget mudrede jordbundsforhold

H113590—UN—20JAN17

TIL/FRA

Emner tilgængelige på HarvestSmart™ hovedsiden:

Automatisering— gør det muligt af aktivere eller deaktivere HarvestSmart™.

H120559—UN—20JAN17

Status

Status— viser aktuel systemstatus og gør det muligt for dig at se krav, som skal være opfyldt, før systemet fungerer korrekt.

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

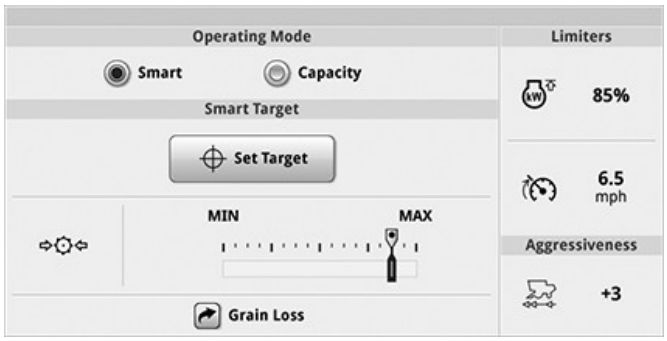

H118556—UN—20JAN17

Indstillinger

Indstillinger— her kan du vælge driftstilstande baseret på dine foretrukne ydelsesfaktorer.

H116083—UN—31JAN17

HarvestSmart™

Driftsside-moduler

Moduler til dette program kan tilføjes driftssider med Layoutstyring.

For eksempel:

HarvestSmart™— giver hurtig adgang til at slå HarvestSmart™ TIL/FRA.

BEMÆRK: Forskellige moduler kan være tilgængelige for dit program.

H119888—UN—20JAN17

HarvestSmart™

Genvejstaster

Genvejstaster til dette program kan tilføjes til genvejsbjælken ved hjælp af Layoutstyring.

For eksempel:

HarvestSmart™ genvejstaster— giver hurtig adgang til at slå HarvestSmart™ TIL/FRA.

BEMÆRK: Forskellige genvejstaster kan være tilgængelige for dit program.

SS43267,0000988-74-03APR17

Automatisering

Med funktionen Automatisering kan du aktivere eller deaktivere HarvestSmart™ systemet.

H113590—UN—20JAN17

TIL/FRA

Procedure ved ændring:

1. Vælg for at aktivere/deaktivere systemet.

H118557—UN—20JAN17

Aktiveringsknap

2. Tryk på knappen 2 eller 3 på multifunktionshåndtaget for at aktivere HarvestSmart™.
3. Tryk på knappen 1 for at skifte HarvestSmart™ fra aktiv status til klar-status.

SS43267,0000991-74-03APR17

Status

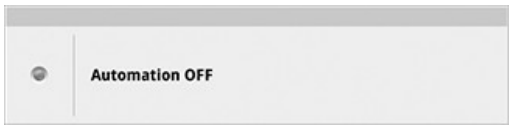

H120559—UN—20JAN17

Funktionen Status viser aktuel status på HarvestSmart™ systemet. Status gør det også muligt at få vist krav, som skal være opfyldt, før systemet fungerer korrekt.

Vælg skærmområdet under Status for at åbne HarvestSmart™ status.

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

H114655—UN—05JAN17

Grå

Statusindikatorer:

Automatisering FRA

H114658—UN—05JAN17

Orange

Ikke klar— maskinen skal være klar til at høste.

BEMÆRK: Tilstanden "Ikke klar" har mange betingelser, som kan vises. Når der klikkes på statussen, vises alle de faktorer, der forhindrer HarvestSmart™ i at køre.

H114656—UN—05JAN17

Grøn

Klar— tryk på knappen 2 eller 3 på multifunktionshåndtaget for at genoptage HarvestSmart™.

H114656—UN—05JAN17

Grøn

Klargør mål – skal være i konsekvente høsttilstande.

H114656—UN—05JAN17

Grøn

Henter nyt ydeevnemål – opretholder konsekvente høsttilstande.

H114659—UN—05JAN17

Blå

Aktiv— automatisering af kørehastighed.

H114656—UN—05JAN17

Grøn

Opretholder kørehastighed – træk i multifunktionshåndtaget for at overtage styringen igen.

H114658—UN—05JAN17

Orange

Tilstand | Begrænset af maks. hastighed— grænse for maksimal kørehastighed nået.

BEMÆRK: Denne tilstand tilsidesætter tilstandene Klargør, Henter, Aktiv og Vedligeholder. Disse navne for reducerede tilstande vises, når "Tilstand" er angivet, og maksimumhastigheden er begrænset.

H114658—UN—05JAN17

Orange

Tilstand | Begrænset af motoreffekt— grænse for maksimal motoreffekt nået.

BEMÆRK: Denne tilstand tilsidesætter tilstandene Klargør, Henter, Aktiv og Vedligeholder. Disse navne for reducerede tilstande vises, når "Tilstand" er angivet, og motoreffekten er begrænset.

H114658—UN—05JAN17

Orange

Aktiv | Reduceret funktion – fejl i udskillerføler.

H114658—UN—05JAN17

Orange

Aktiv | Reduceret funktion – fejl i føler for spild fra sold (højre/venstre).

H114657—UN—05JAN17

Rød

Fejl registreret – fejl i trykføler på udskillerdrev.

H114655—UN—05JAN17

Grå

Automatisk drift fra | Fejl registreret – fejl i trykføler på udskillerdrev.

HarvestSmart™ krav:

- HarvestSmart™ automatisering skal være slået TIL.
- Ydeevnemål skal være angivet.
- Maskinen skal være klar til at høste:

  Udskilleren skal være tilkoblet.

  Skærebordet skal være tilkoblet.

  Motoren skal være indstillet til høj tomgang.

  Vejtilstand må ikke være aktiveret.
- Tryk på knappen 2 eller 3 på multifunktionshåndtaget for at genoptage HarvestSmart™.

H116085—UN—25JAN17

Meddelelse

Der vises en meddelelse, hvis en betingelse ikke er opfyldt.

H118560—UN—20JAN17

Grøn markering

Når en betingelse er opfyldt, vises en grøn markering.

H118559—UN—20JAN17

Luk

Vælg for at lukke.

SS43267,0000992-74-16MAY17

Indstillinger

Med funktionen Indstillinger kan du vælge ønskede driftstilstande for at overvåge tabsniveauer og for at opretholde et konstant materialeflow.

H114683—UN—20JAN17

Intelligent

Emner tilgængelige under Indstillinger:

Driftstilstand emner:

Anvend intelligent tilstand når:

Maskinen skal reducere kornspild og automatisk justere måltrykket og kørselshastigheden på basis af VisionTrak™-resultater.

Anvend kapacitetstilstand når:

Måltrykket skal justeres manuelt for at maksimere produktionsmængden og styre kørselshastigehden uanset VisionTrak™-resultaterne.

Intelligent tilstand— justerer automatisk det ønskede udskillertryk, så det holdes inden for dit definerede tabsniveau.

H118575—UN—20JAN17

Kapacitet

Kapacitetstilstand— justerer automatisk kørehastigheden, så der opretholdes konstant belastning af tærskesystemet.

H118561—UN—20JAN17

Indstil mål

Intelligent mål emner:

Indstil mål— gør det muligt at indstille VisionTrak™ og HarvestSmart™ mål på samme tid.

H118562—UN—20JAN17

Kornspild

Kornspild – Her kan du åbne høstindstillingsprogrammet og justere tærskeydelsen for at få minimalt høsttab (kun tilgængelig i intelligent tilstand).

H118561—UN—20JAN17

Indstil mål

Emner for måltryk:

VISIONTRAK er varemærke tilhørende Deere & Company
HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

Indstil mål— her kan du automatisk justere den ønskede volumen uden at skulle ændre indstillinger på kornspilds-monitoren.

H118563—UN—20JAN17

Måltryk

Manuel justering af måltryk – her kan du automatisk justere den ønskede volumen uden at skulle ændre indstillinger på kornspilds-monitoren (kun tilgængelig i kapacitetstilstand).

Begrænsende faktorer:

Begrænsende faktorer— her kan du indstille grænser for kørehastighed eller motoreffekt i HarvestSmart™ systemet.

Aggressivitet emner:

Aggressivitet— her kan du justere, hvor hurtigt systemet reagerer på ændringer i VisionTrak™ tab eller belastning af tærskesystemet.

SS43267,000098A-74-16MAY17

Indstillinger | Driftstilstand | Intelligent tilstand

I intelligent tilstand overvåges tærskebelastningstrykket og tabsniveauer for at opretholde de ønskede ydelsesniveauer gennem automatisk justering af kørselshastigheden.

Anvend intelligent tilstand når:

Maskinen skal automatisk foretage justering til det mål, der er baseret på VisionTrak™-resultaterne.

- Hvis VisionTrak™ viser et total kornspild under det grønne område på hjørnestolpeskærmen, øger maskinen hastigheden.
- Hvis VisionTrak™ viser et total kornspild over det grønne område på hjørnestolpeskærmen, reducerer maskinen hastigheden.

H118561—UN—20JAN17

Indstil mål

Emner tilgængelige under Intelligent tilstand indstillinger:

Intelligent mål— her kan du indstille VisionTrak™ og HarvestSmart™ mål på samme tid.

H118562—UN—20JAN17

Kornspild

Kornspild— her kan du åbne høst-indstillingsprogrammet og justere mål for kornspild for at få minimalt høsttab.

SS43267,000098B-74-16MAY17

Indstillinger | Driftstilstand | Intelligent tilstand | Intelligent mål

Med funktionen Intelligent mål kan du indstille VisionTrak™ tab og HarvestSmart™ mål på samme tid.

BEMÆRK: Det ønskede tryk kan ikke reguleres i Intelligent tilstand. Du kan indstille den ønskede værdi ved at klikke på tasten Indstil mål.

Procedure ved ændring:

BEMÆRK: HarvestSmart™ bibeholder din hastighed, når du kører ud af marken og tømmer under kørsel, indtil du bevæger multifunktionshåndtaget for at overtage styringen af maskinen. Når du har kontrol over maskinens hastighed, skal du fortsætte overvågningen af effekten og justere hastigheden efter behov, så motoren ikke går i stå.

BEMÆRK: Proceduren med indstilling af mål bør være afsluttet, når der startes på en ny mark.

1. Før multifunktionshåndtaget for at få kontrol over maskinen.
2. Kør maskinen med den ønskede høst-hastighed og med det ønskede kornspilds-niveau.

H118561—UN—20JAN17

Indstil mål

3. Vælg for at indstille mål, hvis det aktuelle kornspild er uaceptabelt.

H118557—UN—20JAN17

Aktiveringsknapper

4. Tryk på knappen 2 eller 3 på multifunktionshåndtaget for at aktivere HarvestSmart™.

BEMÆRK: Maskinen foretager automatisk hastighedsjusteringer for at opnå det ønskede mål.

VISIONTRAK er varemærke tilhørende Deere & Company
HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

H118559—UN—20JAN17

Luk

5. Vælg for at lukke.

SS43267,0000986-74-16MAY17

Indstillinger | Driftstilstand | Kapacitetstilstand

Kapacitetstilstanden hjælper til med at opretholde et konstant materialeflow ved automatisk at justere kørehastigheden under skiftende forhold.

BEMÆRK: Kapacitetstilstanden justerer ikke VisionTrak™ monitoren. Brug funktionen Kapacitetstilstand under vanskelige betingelser, når VisionTrak™ aflæsningerne ikke er præcise.

BEMÆRK: Brug denne tilstand, hvis ikke du ønsker, at målbelastningen for tærskning opdateres automatisk.

Anvend kapacitetstilstand når:

Måltrykket skal opdateres manuelt for at styre materialegennemløbet og kørselshastigheden.

Emner tilgængelige under Kapacitetstilstand indstillinger:

H118561—UN—20JAN17

Indstil mål

Måltryk – her kan du automatisk justere den ønskede volumen uden at skulle ændre indstillinger på kornspildsmonitoren.

SS43267,000098C-74-16MAY17

Indstillinger | Driftstilstand | Kapacitetstilstand | Måltryk

Med funktionen Måltryk kan maskinen opretholde en konstant belastning på udskilleren.

- Hvis måltrykket øges, øger maskinen hastigheden.
- Hvis måltrykket sænkes, reducerer maskinen hastigheden.

BEMÆRK: Måltrykket kan ikke justeres via HarvestSmart™-indstillingsskærmbilledet, når maskinen er i intelligent tilstand.

Procedure ved automatisk ændring:

VISIONTRAK er varemærke tilhørende Deere & Company
HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

BEMÆRK: HarvestSmart™ bibeholder din hastighed, når du kører ud af marken og tømmer under kørsel, indtil du bevæger multifunktionshåndtaget for at overtage styringen af maskinen.

BEMÆRK: Proceduren med indstilling af mål bør være afsluttet, når der startes på en ny mark.

1. Før multifunktionshåndtaget for at få kontrol over maskinen.
2. Kør maskinen med den ønskede høst-hastighed og med det ønskede kornspilds-niveau.

H118561—UN—20JAN17

Indstil mål

3. Vælg for at indstille mål, hvis det aktuelle kornspild er uaceptabelt.

H118557—UN—20JAN17

Aktiveringsknapper

4. Tryk på knappen 2 eller 3 på multifunktionshåndtaget for at aktivere HarvestSmart™.

BEMÆRK: Maskinen foretager automatisk hastighedsjusteringer for at opnå det ønskede mål.

H118559—UN—20JAN17

Luk

5. Vælg for at lukke.

H118563—UN—20JAN17

Måltryk

Procedure ved manuel ændring:

1. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere det ønskede tryk.

BEMÆRK: Når du justerer måltrykket, starter indstillingen ved det aktuelle tryk og kan justeres op og ned fra dette punkt.

Minimum— 0%

Maksimum— 100%

Intervaller— 0,5%

H118559—UN—20JAN17

Luk

2. Vælg for at lukke.



H118564—UN—20JAN17

Måltryk

Alternativ procedure ved manuel ændring:

1. Vælg for at aktivere justeringsknappen på armlænet.

H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

   Minimum— 0%

   Maksimum— 100%

   Intervaller— 0,5%

SS43267,0000987-74-16MAY17

Indstillinger | Begrænsende faktorer

Med funktionen Begrænsende faktorer kan du indstille niveauer for maks. motoreffekt eller maks. kørehastighed.

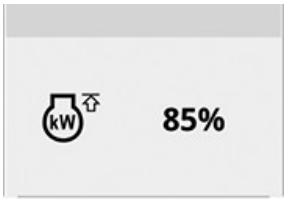

H114681—UN—20JAN17

Maksimal motoreffekt

Emner tilgængelige under Begrænsende faktorer:

Maksimal motoreffekt— indstiller den maksimalt tilladte motorbelastning, hvor HarvestSmart™ stadig er aktiv.

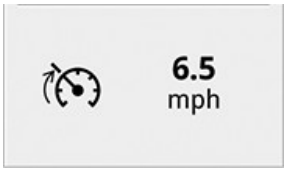

H118568—UN—20JAN17

Maksimal kørehastighed

Maksimal kørehastighed— indstiller den maksimale kørehastighed, hvor HarvestSmart™ stadig er aktiv.

SS43267,0000993-74-03APR17

Indstillinger | Begrænsende faktorer | Maksimal motoreffekt

Maksimal motoreffekt indstiller den maksimalt tilladte motorbelastning, hvor HarvestSmart™ stadig er aktiv.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Hvis der høstes under tørre forhold i fladt terræn og med jævn tilførsel af stående afgrøder, kan drift ved en højere maksimal motoreffekt øge kapaciteten og effektiviteten.
- Hvis der høstes under mudrede forhold i kuperet terræn og med langsom tilførsel af nedslåede afgrøder, kan drift ved en lavere maksimal motoreffekt give et mere ensartet resultat og en lavere risiko for motorstandsning.

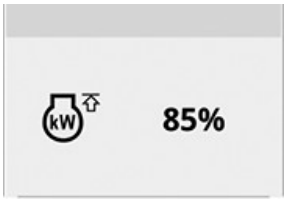

H114681—UN—20JAN17

Maksimal motoreffekt

Procedure ved ændring:

1. Vælg for at justere maksimal motoreffekt.

H118569—UN—31JAN17

Maksimal motoreffekt

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at sænke den maksimale motoreffekt.

   Minimum— 80%

   Maksimum— 106%

   Intervaller— 1%

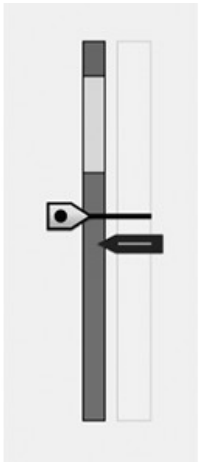

H118583—UN—31JAN17

Motoreffektmåler

Maks. motoreffektmåler— viser aktuel motoreffekt og indstilling af maksimal motoreffekt. Systemet tillader ikke, at målværdien kan gå i det røde felt, den kan anvendes i det gule felt.

BEMÆRK: Hvis der høstes i mudret jord, på stejle skråninger eller under vanskelige forhold, skal man køre foroven i det grønne felt for at få ekstra motorydelse, så systemet kører mere jævnt.

H118584—UN—20JAN17

Indstillingsindikator

Indikatoren viser indstilling af maksimal motoreffekt.

H118585—UN—20JAN17

Brugsindikator

Indikatoren viser den aktuelle motorydelse.

H118559—UN—20JAN17

Luk

3. Vælg for at lukke.

H118572—UN—20JAN17

Maksimal motoreffekt

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg for at aktivere justeringsknappen på armlænet.

H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge den ønskede motorydelse.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

   Minimum— 80%

   Maksimum— 106%

   Intervaller— 1%

SS43267,000098D-74-03APR17

Indstillinger | Begrænsende faktorer | Maksimal kørehastighed

Funktionen Maksimal kørehastighed indstiller den maksimale kørehastighed, hvor HarvestSmart™ er aktiv.

BEMÆRK: Multifunktionshåndtagets position begrænser altid maskinens maksimale kørehastighed.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Du ønsker ikke, at mejetærskeren kører med mere end en specifik hastighed på grund af ujævnt terræn eller indføring, der kunne tilstoppe skærebordet. Indstil den ønskede driftshastighed.

F.eks.: Dit skærebord begrænses ved 8 km/t (5 mph). Indstil kørselshastigheden til 7,5 km/t (4,7 mph)

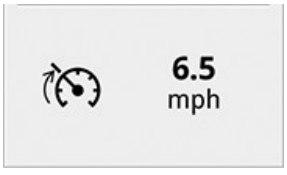

H118568—UN—20JAN17

Maksimal kørehastighed

Procedure for ændring:

1. Vælg for at justere maksimal kørehastighed.

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

H118570—UN—31JAN17

Maksimal kørehastighed

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere til den ønskede kørehastighed.

   Minimum— 2,0 km/t (1,2 mph)

   Maksimum— 14,0 km/t (8,7 mph)

   Intervaller— 0,1 km/t (0,1 mph)

H118559—UN—20JAN17

Luk

3. Vælg for at lukke.

H118573—UN—20JAN17

Maksimal kørehastighed

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg for at aktivere justeringsknappen på armlænet.

H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge den ønskede kørehastighed.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

   Minimum— 2,0 km/t (1,2 mph)

   Maksimum— 14,0 km/t (8,7 mph)

   Intervaller— 0,1 km/t (0,1 mph)

CS12167,0000B6E-74-07JUN18

Indstillinger | Respons-aggressivitet

Funktionen Respons-aggressivitet styrer, hvor hurtigt HarvestSmart™ systemet reagerer på ændringer i afgrødedensitet.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg den når:

Maskinen skal reagere hurtigere på ændringer i høstforholdene.

Reducér den når:

Maskinen skal reagere langsommere på ændringer i høstforholdene.

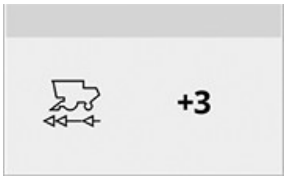

H114682—UN—20JAN17

Aggressivitet

Procedure ved ændring:

1. Vælg for at få adgang til respons-aggressivitet.

H118571—UN—31JAN17

Aggressivitet

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede aggressivitet.

   Minimum— -10

   Maksimum— +10

   Intervaller— 1,0

H118559—UN—20JAN17

Luk

3. Vælg for at lukke.

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

H118574—UN—20JAN17

Aggressivitet

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg for at aktivere justeringsknappen på armlænet.

H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge den ønskede aggressivitet.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

   Minimum— -10

   Maksimum— +10

   Intervaller— 1,0

SS43267,000098F-74-03APR17

Integreret mejetærskerjustering 2

Adgang til integreret mejetærskerjustering 2

H113668—UN—22OCT15

Menu

Adgang til program via display:

1. Menu

H119891—UN—30JAN17

Programmer

2. Fanen Programmer

H113729—UN—30JAN17

Integreret mejetærskerjustering 2

3. Integreret mejetærskerjustering 2

SS43267,00008E6-74-19MAY17

Integreret mejetærskerjustering 2 hovedside

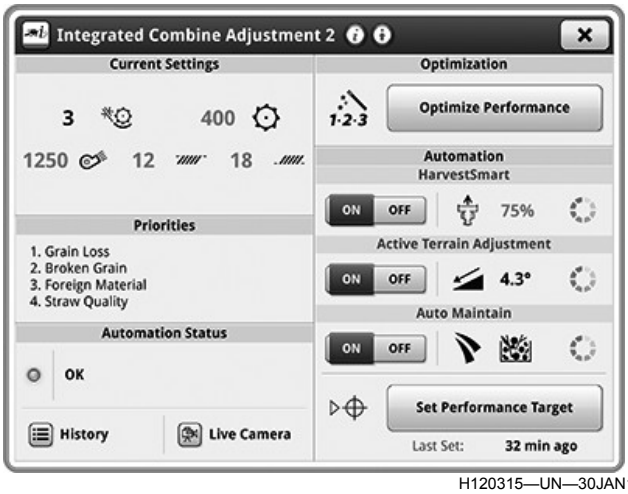

H120315—UN—30JAN17

Integreret mejetærskerjustering 2

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Programmet Integreret mejetærskerjustering 2 (ICA2) opretholder aktivt et ydeevnemål.

- Brug høst-indstillinger i forbindelse med oprindelige maskinindstillinger for den valgte afgrøde.
- Brug funktionen Optimering af ydeevne for at optimere maskinens indstillinger.
- Brug ICA2 til at opretholde og overvåge maskinens ydelse med live-kameraer placeret ved kornelevatoren og retursneglen.

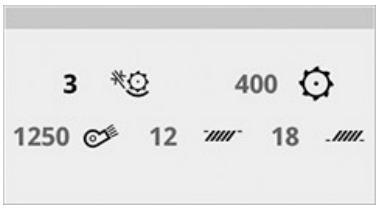

H119182—UN—30JAN17

Aktuelle indstillinger

Tilgængelige emner på hovedsiden Integreret mejetærskerjustering 2:

Aktuelle indstillinger— vælg skærmområdet med Aktuelle indstillinger for at få adgang til programmet Høst-indstillinger.

H119183—UN—30JAN17

Prioriteter

Prioriteter— gør det muligt for dig at arrangere prioritetslisten med højeste prioritet øverst.

H119779—UN—30JAN17

Automatiseringsstatus

Automatiseringsstatus— gør det muligt at få vist ICA2 fejlfinding.

H113739—UN—30JAN17

Historik

Historik— her kan du få vist historikken for aktuelle og tidligere ICA2 justeringer.

H113740—UN—30JAN17

Live-kamera

Live-kamera— her kan du se billeder fra kameraerne ved kornelevatoren og retursneglen.

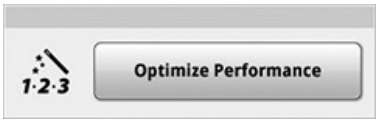

H119185—UN—30JAN17

Optimering

Optimering af ydelse – sender dig videre til det interaktive program Integreret mejetærskerjustering.



H119775—UN—30JAN17

HarvestSmart™

HarvestSmart™

HarvestSmart™— varierer kørehastigheden, så der er et konstant materialeflow gennem maskinen. Vælg skærmområdet for at få adgang til HarvestSmart™ indstillinger.

H116937—UN—30JAN17

TIL/FRA

Automatisering— gør det muligt af aktivere eller deaktivere HarvestSmart™.

H119773—UN—30JAN17

Active Terrain Adjustment™

Active Terrain Adjustment™

Active Terrain Adjustment™ (ATA)— gør det muligt, at renseblæser, undersold og oversold indstilles automatisk afhængigt af afgrødetypen og maskinens hældning ved høst i bakket terræn. Vælg skærmområdet for at få adgang til ATA indstillinger.

H116937—UN—30JAN17

TIL/FRA

Automatisering – til aktivering eller deaktivering af Active Terrain Adjustment™.

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company
Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

H119774—UN—30JAN17

Automatisk opretholdelse

Automatisk opretholdelse

Automatisk opretholdelse— gør det muligt at indstille respons-aggressivitet følsomhedsniveau for kornspild, knust korn og fremmed materiale. Vælg skærmområdet for at få adgang til indstillinger af funktionen Automatisk opretholdelse.

H116937—UN—30JAN17

TIL/FRA

Automatisering— her kan du aktivere eller deaktivere Automatisk opretholdelse.

H119195—UN—30JAN17

Angiv ydeevnemål

Angiv ydeevnemål— her kan du angive et nyt ydeevnemål ved eksisterende tab, kornkvalitet og indføringsniveau.

BEMÆRK: Når en optimeringsproces (ICA) kører, er funktionen Automatisk opretholdelse, Angiv ydeevnemål ikke tilgængelig, og funktionen Returner til optimering bliver tilgængelig.

H119887—UN—30JAN17

Returner til Optimering

Returner til optimering— gør det muligt at returnere til Interaktiv justering af mejetærsker.

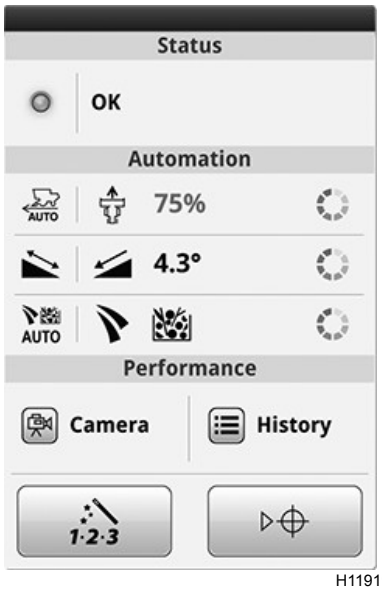

H119190—UN—30JAN17

Oversigt over ICA2

Driftssidemoduler:

Moduler til dette program kan tilføjes driftssider med Layoutstyring.

Oversigt over ICA2— viser Automatiseringsstatus, hver systemstatus, og links til Kamera, Historik, Optimering af ydeevne og Angiv ydeevnemål.

BEMÆRK: Forskellige moduler kan være tilgængelige for dit program.

H113748—UN—30JAN17

Genvejstast

Genvejstaster:

Genvejstaster til dette program kan tilføjes til genvejsbjælken ved hjælp af Layoutstyring.

ICA2 genvejstast— hurtig adgang til åbning af ICA2 programmet.

BEMÆRK: Forskellige genvejstaster kan være tilgængelige for dit program.

SS43267,0000942-74-19MAY17

Historik | Justeringer

Historik | Justeringer

Viser de justeringer, som Integreret mejetærskerjustering 2 (ICA2) har foretaget i de seneste 12 timer. Listen omfatter den justerede indstilling, årsagen til justeringen, hvor længe justeringen har været anvendt eller tidsrummet siden den blev foretaget.

Emner tilgængelige på siden Historik | Justeringer:

BEMÆRK: Når en justering anvendes aktuelt, vises den blå, har "I gang" status, og det vises, hvor længde den har været anvendt.

BEMÆRK: Når en justering er afsluttet, viser tidsstempel-området hvornår justeringen blev foretaget.

H116672—UN—30JAN17

Scroll-pile

Procedure ved ændring:

1. Beug scroll-pilene til at gå op og ned i listen.

BEMÆRK: Den nyeste justering står øverst på listen.

2. Vælg en justering i Historik-listen for at få vist Justeringsdetaljer for den specifikke justering.

H116936—UN—30JAN17

Luk

3. Vælg for at lukke.

SS43267,0000943-74-26JAN17

Optimering af ydeevne

Funktionen Optimering af ydeevne starter Interaktiv justering af mejetærsker.

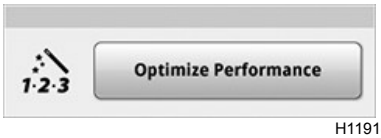

H119185—UN—30JAN17

Optimering af ydeevne

Procedure ved adgang:

Vælg for at få adgang.

H116328—UN—25JAN17

ICA2 registrerede problemer

BEMÆRK: Bemærk: Ved valg af Optimering af ydeevne, mens der er aktive problemer i Automatisk opretholdelse, forvælges disse problemer i Interaktiv justering af mejetærsker, og funktionen viser skærmbilledet ICA2 registrerede problemer.

SS43267,0000944-74-26JAN17

Justeringsdetaljer

Med funktionen Justeringsdetaljer kan du få vist, hvilke justeringer der er foretaget, årsagen til disse justeringer, hvor længe en justering har været anvendt, og hvornår justeringen blev afsluttet.

Emner tilgængelige på siden Justeringsdetaljer:

H119862—UN—30JAN17

Active Terrain Adjustment™



H119863—UN—30JAN17

Automatisk opretholdelse

Justering foregår— viser, at Automatisk opretholdelse overvåger virkningen af justeringerne.

H119864—UN—30JAN17

Active Terrain Adjustment™

H119767—UN—30JAN17

Automatisk opretholdelse

Maksimal forskydning— viser graden af ændring på oversold, undersold, renseblæser, tærskehastighed eller tærskebroens spillerum.

H113747—UN—30JAN17

Automatisk opretholdelse årsag

H119861—UN—30JAN17

Active Terrain Adjustment™ årsag

Årsag – viser den aktuelle hældning, som Active Terrain Adjustment™ (ATA) udligner, eller problemer registreret af funktionen Automatisk opretholdelse.

H119861—UN—30JAN17

Maks. hældning

Maks. hældning – viser den hældning, der har medført de viste justeringer (fås kun til Active Terrain Adjustment™).



H119865—UN—30JAN17

Tidsstempel

Tidsstempel— viser det tidsrum, hvor forskydningerne finder sted.



H119866—UN—30JAN17

Varighed

Varighed— viser den tid, det har taget for at foretage forskydningsjustering.

H113740—UN—30JAN17

Live-kamera

Live-kamera— visning af billeder fra kamera ved kornelevator og retursnegl.

SS43267,0000945-74-17MAY17

Kornsystemvideo

Visning af billeder fra kamera ved kornelevator og retursnegl på live-kamera skærmen.

Emner tilgængelige på siden Kornsystemvideo:

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

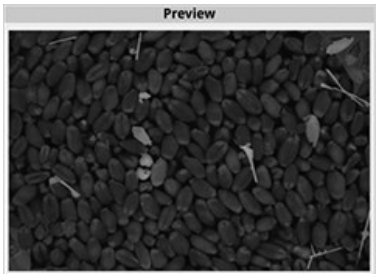

H113775—UN—30JAN17

Kornkamera (visning af analyse)

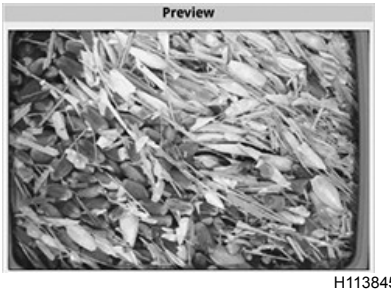

H113845—UN—31JAN17

Avnekamera

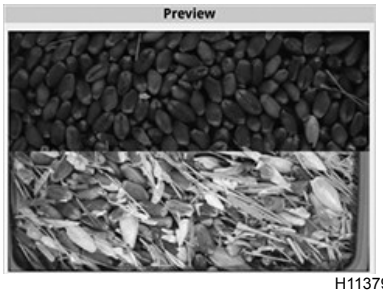

H113793—UN—30JAN17

Begge

Live-kamera— kornkamera, avnekamera og begge

H113773—UN—30JAN17

Kilde

Kilde— vælg mellem kornkamera, avnekamera eller begge.

H113730—UN—30JAN17

TIL/FRA

Se kornanalyse— skift mellem ON/OFF viser farveoverlejringer ved kornanalyse (kun tilgængelig på kornkamera).

BEMÆRK: Når der arbejdes med en afgrødetype, som ikke understøttes, er funktionen Vis kornanalyse låst i OFF position.

BEMÆRK: Bemærk: Aktivering af overlejringer for kornanalyse gør visningen af live-billeder langsommere.

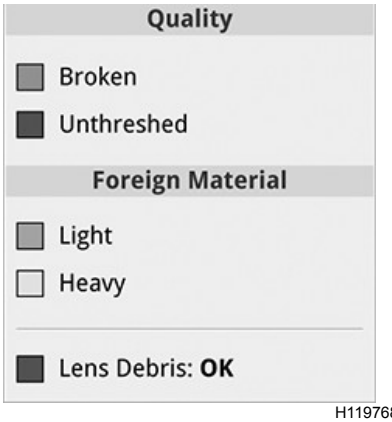

H119768—UN—31JAN17

Kornanalyse

Kornanalyse— viser en farvebeskrivelse af kornkvalitet og fremmed materiale.

BEMÆRK: Kornanalyse er kun tilgængelig ved visning fra kornkameraet.

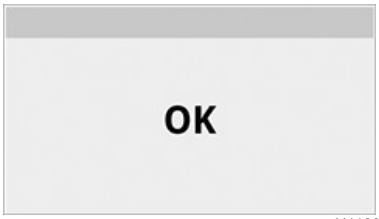

H116938—UN—30JAN17

Linsetilsmudsning

Linsetilsmudsning— viser, hvor tilsmudsede kameralinserne er.

SS43267,0000946-74-30JAN17

Redigering af højstprioriteter

Med Høstprioriteter kan du arrangere listen med høstprioriteter med den højeste prioritet øverst.

BEMÆRK: Bemærk: Høstprioriteter anvendes til at bestemme, hvilket område der er vigtigst for dig, når der er flere problemer.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Skift til ny afgrødetype og standardprioriteringerne svarer ikke til dine.

Procedure ved ændring:

H116364—UN—30JAN17

Høstprioriteter

1. Vælg det område under Høstprioriteter, der skal åbnes.

H116313—UN—25JAN17

Høstprioriteter

2. Vælg det højest prioriterede emne, og placér det øverst på listen.

H116315—UN—25JAN17

Op-pil

- Vælg for at hæve det valgte emne.

H116314—UN—25JAN17

Pil ned

- Vælg for at sænke det valgte emne.

3. Vælg de resterende enkelte emner, og placér dem efter prioritet.

H116312—UN—30JAN17

Annuller

Vælg for at annullere Redigering af højstprioriteter

H116311—UN—25JAN17

OK

Vælg for at lukke efter placering som højeste prioritet.

SS43267,0000947-74-17MAY17

Historik | Præstation

Præstationsmonitoren viser ydeevnemålet og den aktuelle præstation på en tidslinje. Vælg Historik og fanen Præstation for oven for af få vist præstationsmonitoren.

Tilgængelige emner på siden Præstationsmonitor:

H113781—UN—30JAN17

Præstation/justeringer

Præstation/justeringer— brug Præstation/justeringer skiftefunktionen for at skifte mellem Præstationsmonitor og Justeringshistorik.

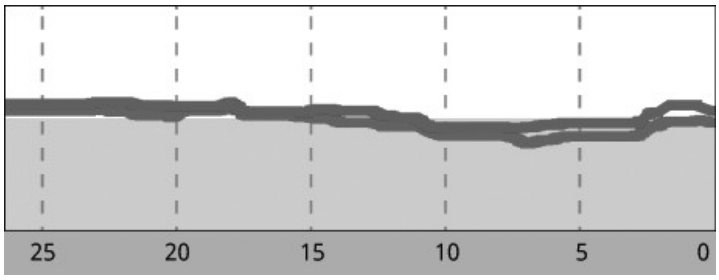

H119765—UN—30JAN17

Registreret tab

Registreret tab— visning af diagram for udskiller, sold og avner.

BEMÆRK: Diagrammets grønne område repræsenterer ydeevnemålet.

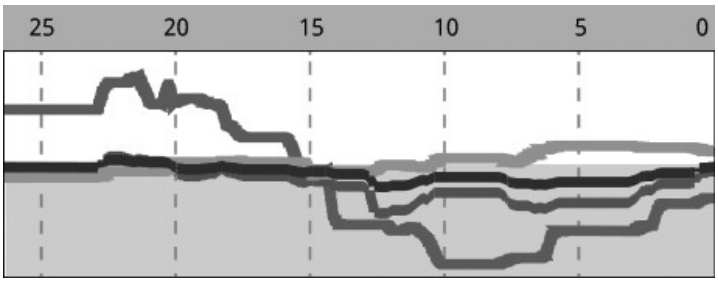

H119766—UN—30JAN17

Kvalitetsydelse

Kvalitetsydelse— diagramvisning af knust korn, fremme materiale let, fremmed materiale tungt, og ikke-tærsket.

BEMÆRK: Diagrammets grønne område repræsenterer ydeevnemålet.



H119764—UN—30JAN17

Mark/maskine ydelsesdiagram

Mark/maskine ydelsesdiagram— viser kapacitet, produktivitet eller udbytte.



H119776—UN—25JAN17

Enheder

Muligheder ved visning af ydelse - vælg for at ændre de enheder, der måles.

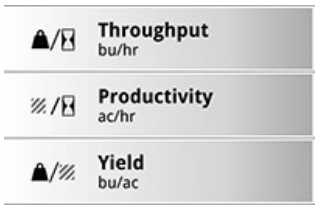

H113756—UN—25JAN17

Præstation muligheder

BEMÆRK: Kapacitet vælges som standard.

Vælg mellem diagrammer for Kapacitet, Produktivitet og Udbytte.

SS43267,0000948-74-30JAN17

Linsetilsmudsning

Linsetilsmudsning viser påvirkningen af Automatisk opretholdelse på grund af smuds på kameralinserne.

BEMÆRK: Tilsmudsede linser kan påvirke virkningen af Automatisk opretholdelse.

Linsetilsmudsning status:

ICA2 systemet arbejder med tre niveauer af kameralinse-tilsmudsning med overvågning af kamerastatus.



H113776—UN—30JAN17

OK

OK— viser, at der er meget lidt eller ingen smuds på linsen.

H113777—UN—30JAN17

Moderat

Moderat— viser, at der er en vis tilsmudsning af linsen, hvilket begynder at påvirke Automatisk opretholdelse.

BEMÆRK: Der vises en meddelelse på skærmen med en opfordring til at rengøre kornkameraet.

H113778—UN—30JAN17

BETYDELIG

Betydelig— viser, at der er en betydelig mængde smuds på linsen, og at Automatisk opretholdelse er deaktiveret.

BEMÆRK: Der vises en meddelelse på skærmen om, at rengøring af kornkameraet er påkrævet.

BEMÆRK: Hyppigheden af rengøringen varierer afhængigt af flere faktorer, herunder driftsbetingelser, vejr og afgrødeforhold.

SS43267,0000949-74-30JAN17

ICA2 kan ikke opretholde ydeevnemål

Funktionen ICA2 kan ikke opretholde ydeevnemål

angiver, at Integreret mejetærskerjustering 2 (ICA2) ikke kan indstille ydeevnemålet under de aktuelle betingelser.

Emner tilgængelige på siden ICA2 kan ikke opretholde ydeevnemål:

H119869—UN—30JAN17

Fortsat brug af Automatisk opretholdelse

Fortsat brug af Automatisk opretholdelse— giver dig mulighed for enten at definere et nyt ydeevnemål under de aktuelle betingelser eller at forsøge at anvende aktuelt ydeevnemål igen.

H119870—UN—30JAN17

Kontrol af manuelle justeringer

Kontrol af manuelle justeringer— starter programmet Interaktiv mejetærskerjustering (ICA) og anbefaler ændring af de indstillinger, som ICA2 ikke kan justere.

H119868—UN—30JAN17

Deaktivering af Automatisk opretholdelse

Deaktivering af Automatisk opretholdelse— ICA2 Automatisk opretholdelse slåd FRA.

H113840—UN—30JAN17

Næste

Vælg for at fortsætte

H119869—UN—30JAN17

Fortsat brug af Automatisk opretholdelse

Procedure ved ændring:

Fortsat brug af Automatisk opretholdelse

1. Vælg for at fortsætte med at anvende ICA2 Automatisk opretholdelse.

H113840—UN—30JAN17

Næste

2. Vælg for at fortsætte og vælge en mulighed for redigering af ICA2 indstillinger.

H119883—UN—30JAN17

Indstil nyt mål

3. Vælg funktionen Indstil nyt mål for at indstille mål til aktuel ydeevne og opretholde.

H113732—UN—30JAN17

OK

4. Vælg for at få et nyt ydeevnemål.

H119870—UN—30JAN17

Kontrol af manuelle justeringer

Kontrol af manuelle justeringer

1. Vælg for at kontrollere for manuelle opdateringer

H113840—UN—30JAN17

Næste

2. Vælg for at åbne ICA2 registrerede problemer.

H119868—UN—30JAN17

Deaktivering af Automatisk opretholdelse

Deaktivering af Automatisk opretholdelse

1. Vælg for at deaktivere ICA2 Automatisk opretholdelse.

H113840—UN—30JAN17

Næste

2. Vælg for at fortsætte

SS43267,000094A-74-31JAN17

Returner til Optimering

Funktionen Returner til Optimering starter programmet Interaktiv justering af mejetærsker (ICA) oven over programmet Integreret mejetærskerjustering 2 (ICA2).

Procedure ved adgang:

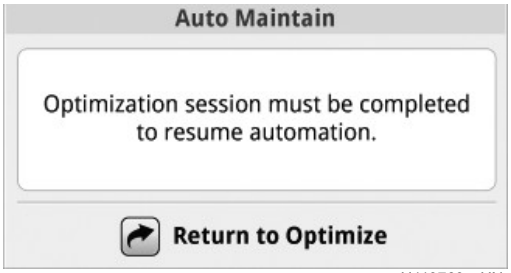

H119769—UN—30JAN17

Returner til Optimering

Vælg for at gå tilbage til Interaktiv justering af mejetærsker (ICA).

BEMÆRK: ICA (optimering) skal være afsluttet, før automatisering kan genoptages.

SS43267,000094B-74-27JAN17

Angiv ydeevnemål

Med funktionen Angiv ydeevnemål kan du manuelt starte og udføre påkrævede funktioner i baggrunden for at kunne anvende maskinens funktioner Aktuelt tab og Kvalitet som nye tærskelværdier for "opretholdelse".

Procedure ved ændring:

H113590—UN—20JAN17

TIL/FRA

1. Slå HarvestSmart™ og Automatisk vedligeholdelse FRA.
2. Kør maskinen med den ønskede høst-hastighed, den ønskede kornkvalitet og med det ønskede kornspilds-niveau.

H116937—UN—30JAN17

TIL/FRA

3. Slå HarvestSmart™ og Automatisk opretholdelse TIL.

H119889—UN—31JAN17

Angiv ydeevnemål

4. Vælg for at angive ydeevnemål.

BEMÆRK: Der vises en meddelelse med et spørgsmål, om du ønsker at "Indstille nyt ydeevnemål?" Hvis du aktiverer Automatisk opretholdelse, og der aktuelt ikke er defineret et gyldigt mål.

BEMÆRK: Når du definerer et ydeevnemål og vælger tasten Angiv ydeevnemål, vises en meddelelse på displayet.

BEMÆRK: Når dannelsen af et ydeevnemål er foretaget korrekt, vises en meddelelse på displayet.

SS43267,000094C-74-17MAY17

Historik

I historikken kan du se de justeringer, integreret mejetærskerjustering 2 (ICA2) har foretaget i de sidste 12 timer, og få vist et diagram over maskinens ydelse i de foregående 30 minutter.

Emner tilgængelige på siden Historik:

H119197—UN—31JAN17

Siden Justeringer

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

BEMÆRK: Bemærk: Siden Justeringer er standardsiden.

H116939—UN—30JAN17

Præstation/justeringer

- Vælg for at få adgang til Præstation historik monitor.

H113781—UN—30JAN17

Præstation/justeringer

- Vælg for at få adgang til Justeringer historik monitor.

H116936—UN—30JAN17

Luk

- Vælg for at lukke.

SS43267,000094D-74-17MAY17

Active Terrain Adjustment™

Active Terrain Adjustment™ gør det muligt, at renseblæser, undersold og oversold indstilles automatisk afhængig af afgrødetypen og maskinens hældning ved høst i bakket terræn.

Tilgængelige emner under Active Terrain Adjustment™:

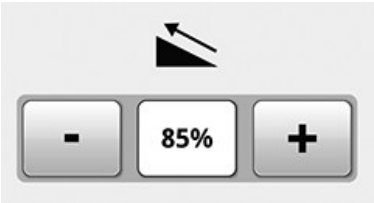

H114667—UN—05JAN17

Følsomhed op ad bakke

Følsomhed op ad bakke— accelererer eller decelererer systemets reaktion på maskinens hældning ved høst op ad bakke for at reducere kornspild og avner.

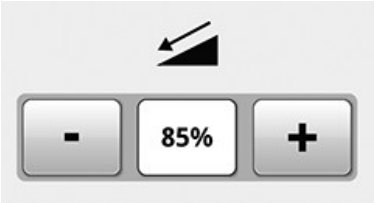

H114668—UN—05JAN17

Følsomhed ned ad bakke

Følsomhed ned ad bakke— accelererer eller decelererer systemets reaktion på maskinens hældning ved høst ned ad bakke for at opretholde renhed på høstet korn.

H119750—UN—30JAN17

Renseblæser

Renseblæser— viser ATA intervallet ved justering af blæserhastighed. Vælg for at få adgang til forskydningsjustering af renseblæser.

H119200—UN—30JAN17

Oversold

Oversold— viser ATA intervallet ved justering af oversoldet. Vælg for at få adgang til forskydningsjustering af oversold.

H119199—UN—30JAN17

Undersold

Undersold— viser ATA intervallet ved justering af undersoldet. Vælg for at få adgang til forskydningsjustering af undersold.

SS43267,000094E-74-17MAY17

Følsomhed op ad bakke

Funktionen Følsomhed op ad bakke gør det muligt at accelerere eller decelerere systemets reaktion på maskinens hældning ved kørsel op ad bakke for at reducere kornspild og avner.

BEMÆRK: Højere følsomhedsværdier reagerer hurtigere på hældningsændringer.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Active Terrain Adjustment™ATA systemet foretager justeringer for hurtigt eller for sent, hvilket gør kornspildet eller avnemængden større end på plant terræn.
- Justér til lavere følsomhed, hvis ikke korntanken er ren.

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

- Justér til højere følsomhed, hvis spild fra sold eller mængden af avner forøges.

Procedure ved ændring:

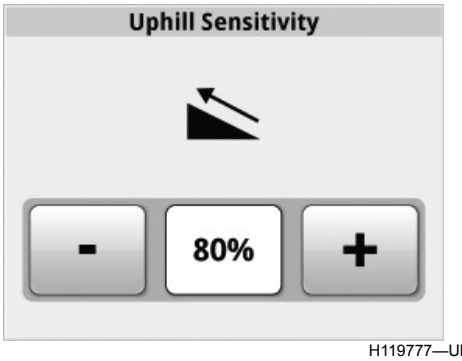

H119777—UN—05JAN17

Følsomhed op ad bakke

1. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede følsomhed.

   Min.: -100%

   Maks.: 100%

   Interval: 10%

H114674—UN—03JAN17

Luk

2. Vælg for at lukke.

SS43267,000094F-74-17MAY17

Følsomhed ned ad bakke

Funktionen Følsomhed ned ad bakke gør det muligt at accelerere eller decelerere systemets reaktion på maskinens hældning ved høst ned ad bakke for at opretholde renhed på høstet korn.

BEMÆRK: Højere følsomhedsværdier reagerer hurtigere på hældningsændringer.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Active Terrain Adjustment™ATA systemet foretager justeringer for hurtigt eller for sent, hvilket gør kornspildet eller avnemængden større end på plant terræn.
- Justér til lavere følsomhed, hvis spild fra sold eller mængden af avner forøges.
- Justér følsomheden højere, hvis korntanken ikke er ren.

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

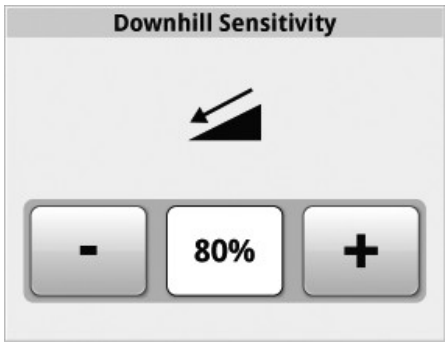

H119778—UN—05JAN17

Følsomhed ned ad bakke

1. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede følsomhed.

   Min.: -100%

   Maks.: 100%

   Interval: 10%

H114674—UN—03JAN17

Luk

2. Vælg for at lukke.

SS43267,0000950-74-17MAY17

Forskydningsjustering | Renseblæser

Forskydningsjustering | Renseblæser justerer intervallet for indstilling af blæserhastigheden, når dette styres af Active Terrain Adjustment™-systemet (ATA).

BEMÆRK: Ordet "Managed" vises altid på Integreret mejetærskerjustering 2 hovedsiden i området Renseblæser.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

BEMÆRK: Justér intervallet for indstilling, hvis justering af følsomhed ikke har nogen effekt.

Forøgelse af indstillingsinterval:

Hvis indstilling af maksimal følsomhed ikke giver de ønskede resultater, eller hvis nogle komponenter skal justeres mere end andre.

Reduktion af indstillingsinterval:

Hvis indstilling af minimal følsomhed ikke giver de ønskede resultater, eller hvis nogle komponenter skal justeres mindre end andre.

BEMÆRK: Indstillingsintervaller er individuelle intervaller, ikke den samlede justering eller samlet antal justeringer.

Procedure ved ændring:



H119128—UN—05JAN17

Indstillingsinterval

1. Vælg for at åbne siden Indstillingsinterval.

H118542—UN—05JAN17

Indstillingsinterval

2. Vælg den ønskede værdi.

H114644—UN—05JAN17

Blæserhastighed

Min.: 20 o/min

Standard: Baseret på den afgrøde, der høstes.

Maks.: 50 o/min

Interval: 10 o/min

H114674—UN—03JAN17

Luk

3. Vælg for at lukke.

SS43267,0000951-74-17MAY17

Forskydningsjustering | Undersold

Forskydningsjustering | Undersold justerer intervallet for indstilling af blæserhastigheden, når dette styres af Active Terrain Adjustment™-systemet (ATA).

Foretag ændring i følgende tilfælde:

BEMÆRK: Justér intervallet for indstilling, hvis justering af følsomhed ikke har nogen effekt.

Forøgelse af indstillingsinterval:

Hvis indstilling af minimal følsomhed ikke giver de ønskede resultater, eller hvis nogle komponenter skal justeres mindre end andre.

BEMÆRK: Indstillingsintervaller er individuelle intervaller, ikke den samlede justering eller samlet antal justeringer.

Procedure ved ændring:

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

H119751—UN—30JAN17

Indstillingsinterval

1. Vælg Indstillingsinterval for at åbne det numeriske tastatur og indtaste den ønskede værdi.

H114646—UN—05JAN17

Undersold

Min.: 1 mm

Standard: Baseret på den afgrøde, der høstes.

Maks.: 3 mm

Interval: 1 mm

H119859—UN—30JAN17

Inkluder i automatisering

2. Fjern kontrolmærket for at forhindre ATA i at justere soldet.

BEMÆRK: "Inkluder i automatisering" er som standard markeret.

BEMÆRK: Hvis "Inkluder i automatisering" er markeret, vises ordet "Managed" på hovedsiden. Hvis funktionen ikke er markeret, vises "Ignored" på skærmbilledet.

H114674—UN—03JAN17

Luk

3. Vælg for at lukke.

SS43267,0000952-74-17MAY17

Forskydningsjustering | Oversold

Forskydningsjustering | Oversold justerer intervallet for indstilling af blæserhastigheden, når dette styres af Active Terrain Adjustment™-systemet (ATA).

Foretag ændring i følgende tilfælde:

BEMÆRK: Bemærk: Justér intervallet for indstilling, hvis justering af følsomhed ikke har nogen effekt.

Forøgelse af indstillingsinterval:

Hvis indstilling af maksimal følsomhed ikke giver de

ønskede resultater, eller hvis nogle komponenter skal justeres mere end andre.

Reduktion af indstillingsinterval:

Hvis indstilling af minimal følsomhed ikke giver de ønskede resultater, eller hvis nogle komponenter skal justeres mindre end andre.

BEMÆRK: Bemærk: Indstillingsintervaller er individuelle intervaller, ikke den samlede justering eller samlet antal justeringer.

Procedure ved ændring:



H119751—UN—30JAN17

Indstillingsinterval

1. Vælg Indstillingsinterval for at åbne det numeriske tastatur og indtaste den ønskede værdi.

H114645—UN—05JAN17

Oversold

Min.: 1 mm

Standard: Baseret på den afgrøde, der høstes.

Maks.: 3 mm

Interval: 1 mm

H119859—UN—30JAN17

Inkluder i automatisering

2. Fjern kontrolmærket for at forhindre ATA i at justere oversoldet.

BEMÆRK: "Inkluder i automatisering" er som standard markeret.

BEMÆRK: Hvis "Inkluder i automatisering" er markeret, vises ordet "Managed" på hovedsiden. Hvis funktionen ikke er markeret, vises "Ignored" på skærmbilledet.

H114674—UN—03JAN17

Luk

3. Vælg for at lukke.

SS43267,0000953-74-17MAY17

Automatisk opretholdelse | Indstillinger

Med funktionen Automatisk opretholdelse | Indstillinger kan du indstille respons-aggressivitet og følsomhedsniveau for kornspild, knust korn og fremmed materiale.

Emner tilgængelige på siden Automatisk opretholdelse | Indstillinger:

Afgrødetype— viser den høstede afgrøde.

Instruktioner— beskriver, hvordan aggressivitet og følsomhed påvirker systemet.

H119432—UN—30JAN17

Standard aggressivitet

Respons-aggressivitet— styrer, hvor ofte Automatisk opretholdelse foretager justeringer, når der er problemer.

H119433—UN—30JAN17

Maksimal følsomhed

Kornspilds-følsomhed— påkrævet antal ændringer af værdien for kornspild for at påbegynde en systemændring.

H119434—UN—30JAN17

Reduceret følsomhed

Følsomhed knust korn— påkrævet antal ændringer af værdien for knust korn for at påbegynde en systemændring.

H119435—UN—30JAN17

Forøget følsomhed

Følsomhed fremmed materiale— påkrævet antal ændringer af værdien for fremmed materiale for at påbegynde en systemændring.

SS43267,0000954-74-30JAN17

Kornspild | Følsomhed

Kornspild | Følsomhed styrer, hvor hurtigt systemet registrerer kornspild, før det foretager en automatisk ændring.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Øg følsomheden, hvis der sker spild fra sold eller udskillertab, og Automatisk opretholdelse ikke registrerer problemet.

Reducér følsomheden, hvis Automatisk opretholdelse registrerer spild fra sold eller udskillertab, og ydelsen for området fortsat er acceptabelt.

Procedure ved ændring:

H119857—UN—30JAN17

Følsomhed

Vælg plus (+) knappen for at forøge eller minus (-) knappen for at reducere.

H119858—UN—30JAN17

Minimum følsomhed

Visning af tilstande:

Minimum— registrering er langsomst ved denne indstilling.

H119434—UN—30JAN17

Reduceret følsomhed

Reduceret— registrering er langsommere ved denne indstilling.

H119432—UN—30JAN17

Standard følsomhed

Standard— startpunkt for registrering.

H119435—UN—30JAN17

Forøget følsomhed

Forøget— registrering er hurtigere ved denne indstilling.

H119433—UN—30JAN17

Maksimal følsomhed

Maksimum— registrering er hurtigst ved denne indstilling.

SS43267,0000955-74-17MAY17

Knust korn | Følsomhed

Funktionen Knust korn | Følsomhed styrer, hvor hurtigt systemet registrerer knust korn.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Øg følsomheden, hvis der konstateres en uacceptabel mængde knust korn i korntanken, og Automatisk opretholdelse ikke registrerer et problem.

Reducér følsomheden, hvis Automatisk opretholdelse registrerer et problem med knust korn, og ydelsen for området fortsat er acceptabelt.

Procedure ved ændring:

H119857—UN—30JAN17

Følsomhed

Vælg plus (+) knappen for at forøge eller minus (-) knappen for at reducere.

H119858—UN—30JAN17

Minimum følsomhed

Visning af tilstande:

Minimum— registrering er langsomst ved denne indstilling.

H119434—UN—30JAN17

Reduceret følsomhed

Reduceret— registrering er langsommere ved denne indstilling.

H119432—UN—30JAN17

Standard følsomhed

Standard— startpunkt for registrering.

H119435—UN—30JAN17

Forøget følsomhed

Forøget— registrering er hurtigere ved denne indstilling.

H119433—UN—30JAN17

Maksimal følsomhed

Maksimum— registrering er hurtigst ved denne indstilling.

SS43267,0000956-74-17MAY17

Fremmed materiale | Følsomhed

Funktionen Fremmed materiale | Følsomhed styrer, hvor hurtigt systemet registrerer fremmed materiale.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Øg følsomheden, hvis der konstateres en uacceptabel mængde tungt fremmed materiale, let fremmed materiale eller utærsket korn i korntanken, og Automatisk opretholdelse ikke registrerer et problem.

Reducér følsomheden, hvis Automatisk opretholdelse registrerer let fremmed materiale, tungt fremmed materiale eller utærsket korn, og ydelsen for området fortsat er acceptabel.

Procedure ved ændring:

H119857—UN—30JAN17

Følsomhed

Vælg plus (+) knappen for at forøge eller minus (-) knappen for at reducere.

H119858—UN—30JAN17

Minimum følsomhed

Visning af tilstande:

Minimum— registrering er langsomst ved denne indstilling.

H119434—UN—30JAN17

Reduceret følsomhed

Reduceret— registrering er langsommere ved denne indstilling.

H119432—UN—30JAN17

Standard følsomhed

Standard— startpunkt for registrering.

H119435—UN—30JAN17

Forøget følsomhed

Forøget— registrering er hurtigere ved denne indstilling.

H119433—UN—30JAN17

Maksimal følsomhed

Maksimum— registrering er hurtigst ved denne indstilling.

SS43267,0000957-74-17MAY17

Respons-aggressivitet

Respons-aggressivitet styrer, hvor ofte Automatisk opretholdelse foretager justeringer på maskinen, når det findes et problem.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg aggressiviteten, hvis Automatisk opretholdelse ikke justerer hurtigt nok for at løse de eksisterende problemer.

Reducér aggressiviteten, hvis Automatisk opretholdelse justerer for hurtigt for at løse de eksisterende problemer.

Procedure ved ændring:

H119857—UN—30JAN17

Aggressivitet

Vælg plus (+) knappen for at forøge eller minus (-) knappen for at reducere.

H119858—UN—30JAN17

Visning af tilstande:

Minimum— justeringer foretages mindre hyppigt.

H119434—UN—30JAN17

Reduceret aggressivitet

Reduceret— justeringer foretages mindre hyppigt.

H119432—UN—30JAN17

Standard aggressivitet

Standard – udgangspunkt for justeringsfrekvens.

H119435—UN—30JAN17

Forøget aggressivitet

Forøget— justeringer foretages mere hyppigt.

H119433—UN—30JAN17

Maksimal aggressivitet

Maksimum— justeringer foretages mere hyppigt.

SS43267,0000958-74-17MAY17

HarvestSmart™ | Indstillinger

HarvestSmart™ systemet varierer kørehastigheden, så der er et konstant materialeflow gennem maskinen, hvilket maksimerer produktiviteten og gør føreren mindre træt.

Emner tilgængelige på HarvestSmart™ hovedsiden:

H118563—UN—20JAN17

Måltryk

Måltryk – her kan du justere den ønskede volumen, materialeflow eller maskinkapacitet.

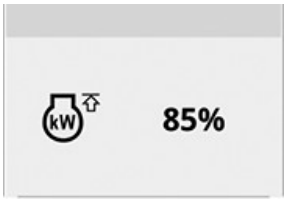

H114681—UN—20JAN17

Maksimal motoreffekt

Maksimal motoreffekt— indstiller den maksimalt tilladte motorbelastning, hvor HarvestSmart™ stadig er aktiv.

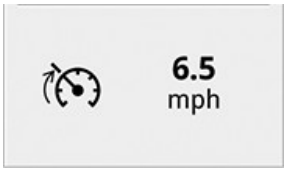

H118568—UN—20JAN17

Maksimal kørehastighed

Kørehastighed— indstiller den maksimale kørehastighed, hvor HarvestSmart™ stadig er aktiv.

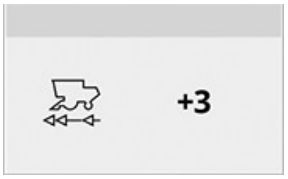

H114682—UN—20JAN17

Aggressivitet

Aggressivitet – her kan du justere, hvor hurtigt systemet reagerer på ændringer i tab af VisionTrak™ eller belastning af tærskesystemet.

SS43267,0000959-74-17MAY17

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company
VISIONTRAK er varemærke tilhørende Deere & Company

Måltryk

Med funktionen Måltryk kan maskinen opretholde en konstant belastning på udskilleren.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Maskinen skal automatisk foretage justering til det mål, der er baseret på VisionTrak™-resultaterne.

- Hvis VisionTrak™ viser et totalt kornspild under det grønne område på hjørnestolpeskærmen, skal måltrykket øges.
- Hvis VisionTrak™ viser et totalt kornspild over det grønne område på hjørnestolpeskærmen, skal måltrykket reduceres.



H118563—UN—20JAN17

Måltryk

Procedure ved ændring:

1. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere det ønskede tryk.

BEMÆRK: Bemærk: Når du justerer måltrykket, starter indstillingen ved det aktuelle tryk og kan justeres op og ned fra dette punkt.

Minimum— 0%

Maksimum— 100%

Intervaller— 0,5%

H118559—UN—20JAN17

Luk

2. Vælg for at lukke.



H118564—UN—20JAN17

Måltryk

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg for at aktivere justeringsknappen på armlænet.

H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge den ønskede indstilling.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.

- Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

Minimum— 0%

Maksimum— 100%

Intervaller— 0,5%

SS43267,000095A-74-17MAY17

Maksimal motoreffekt

Maksimal motoreffekt indstiller den maksimalt tilladte motorbelastning, hvor HarvestSmart™ stadig er aktiv.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Hvis der høstes under tørre forhold i fladt terræn og med jævn tilførsel af stående afgrøder, kan drift ved en højere maksimal motoreffekt øge kapaciteten og effektiviteten.
- Hvis der høstes under mudrede forhold i kuperet terræn og med langsom tilførsel af nedslåede afgrøder, kan drift ved en lavere maksimal motoreffekt give et mere ensartet resultat og en lavere risiko for motorstandsning.

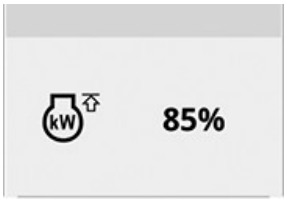

H114681—UN—20JAN17

Maksimal motoreffekt

Procedure ved ændring:

1. Vælg for at justere maksimal motoreffekt.

H118569—UN—31JAN17

Maksimal motoreffekt

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at sænke den maksimale motoreffekt.

   Minimum— 80%

   Maksimum— 106%

   Intervaller— 1%

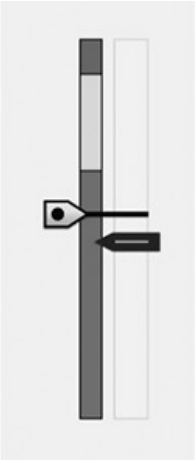

H118583—UN—31JAN17

Maks. motoreffektmåler

Maks. motoreffektmåler— viser aktuel motoreffekt og indstilling af maksimal motoreffekt. Systemet tillader ikke, at målværdien kan gå i det røde felt, men den kan anvendes i det gule felt.

BEMÆRK: Hvis der høstes i mudret jord, på stejle skråninger eller under vanskelige forhold, skal man køre foroven i det grønne felt for at få ekstra motorydelse, så systemet kører mere jævnt.

H118584—UN—20JAN17

Indikator

Indikatoren viser indstilling af maksimal motoreffekt.

H118585—UN—20JAN17

Indikator

Indikatoren viser den aktuelle motorydelse.

H118559—UN—20JAN17

Luk

3. Vælg for at lukke.

H118572—UN—20JAN17

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg for at aktivere justeringsknappen på armlænet.

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge den ønskede motorydelse.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

   Minimum— 80%

   Maksimum— 106%

   Intervaller— 1%

SS43267,000095B-74-17MAY17

Maksimal kørehastighed

Funktionen Maksimal kørehastighed indstiller den maksimale kørehastighed, hvor HarvestSmart™ er aktiv.

BEMÆRK: Multifunktionshåndtagets position begrænser altid maskinens maksimale kørehastighed.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Du ønsker ikke, at mejetærskeren kører med mere end en specifik hastighed på grund af ujævnt terræn eller indføring, der kunne tilstoppe skærebordet. Indstil den ønskede driftshastighed.

F.eks.: Dit skærebord begrænses ved 8 km/t (5 mph). Indstil kørselshastigheden til 7,5 km/t (4,7 mph).

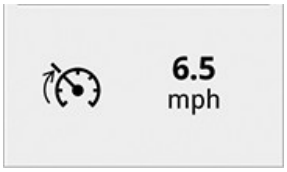

H118568—UN—20JAN17

Maksimal kørehastighed

Procedure for ændring:

1. Vælg for at justere maksimal kørehastighed.

H118570—UN—31JAN17

Maksimal kørehastighed

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere til den ønskede kørehastighed.

   Minimum— 2,0 km/t (1,2 mph)

   Maksimum— 14,0 km/t (8,7 mph)

   Intervaller— 0,1 km/t (0,1 mph)

H118559—UN—20JAN17

Luk

3. Vælg for at lukke.

H118573—UN—20JAN17

Maksimal kørehastighed

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg for at aktivere justeringsknappen på armlænet.

H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge den ønskede kørehastighed.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

   Minimum— 2,0 km/t (1,2 mph)

   Maksimum— 14,0 km/t (8,7 mph)

   Intervaller— 0,1 km/t (0,1 mph)

CS12167,0000B6F-74-07JUN18

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

Respons-aggressivitet

Funktionen Respons-aggressivitet styrer, hvor hurtigt HarvestSmart™ systemet reagerer på ændringer i afgrødedensitet.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg den når:

Maskinen skal reagere hurtigere på ændringer i høstforholdene.

Reducér den når:

Maskinen skal reagere langsommere på ændringer i høstforholdene.

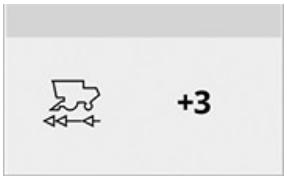

H114682—UN—20JAN17

Aggressivitet

Procedure ved ændring:

1. Vælg for at få adgang til respons-aggressivitet.

H118571—UN—31JAN17

Aggressivitet

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede aggressivitet.

   Minimum— -10

   Maksimum— +10

   Intervaller— 1,0

H118559—UN—20JAN17

Luk

3. Vælg for at lukke.

H118574—UN—20JAN17

Aggressivitet

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg for at aktivere justeringsknappen på armlænet.

H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge den ønskede aggressivitet.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

   Minimum— -10

   Maksimum— +10

   Intervaller— 1,0

SS43267,000095D-74-17MAY17

ICA2 fejlfinding

ICA2 fejlfinding viser systemkrav, fejl og status på HarvestSmart™ Active Terrain Adjustment™ og Automatisk opretholdelse.

Tilgængelige emner på siden Integreret mejetærskerjustering 2 fejlfinding:

H119779—UN—30JAN17

Automatiseringsstatus

Automatiseringsstatus – viser den status, der har højest prioritet, på hvert enkelt system.

H119753—UN—30JAN17

HarvestSmart™

HarvestSmart™— vælg HarvestSmart™

HarvestSmart er et varemærke tilhørende Deere & Company

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

skærmområdet for at få vist mere information om fejl, systemkrav og status.

H119754—UN—30JAN17

Active Terrain Adjustment™

Active Terrain Adjustment™— vælg skærmområdet for Active Terrain Adjustment™ for at få vist mere information om fejl, systemkrav og status.

H119755—UN—30JAN17

Automatisk opretholdelse

Automatisk opretholdelse— vælg skærmområdet for Automatisk opretholdelse for at få vist mere information om fejl, systemkrav og status.

SS43267,000095E-74-17MAY17

Automatiseringsstatus

Funktionen Automatiseringsstatus viser den højest prioriterede status på hvert enkelt system såsom Active Terrain Adjustment™ ,HarvestSmart™ eller Automatisk opretholdelse.

Emner vist på siden Integreret mejetærskerjustering 2 status:

H113788—UN—30JAN17

Grå

Automatisering FRA

H113784—UN—30JAN17

Grøn

OK— vises, når alle dele af Integreret mejetærskerjustering 2 (ICA2) er aktiveret og klar til drift.

BEMÆRK: OK vises, når alle dele af Integreret mejetærskerjustering 2 (ICA2) er aktiveret og klar. Hvis mindst en funktion på ICA2 er aktiveret og fungerer normalt, vises OK, også hvis nogle systemer er slået FRA.

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company
Harvest Smart er et varemærke tilhørende Deere & Company

H113786—UN—30JAN17

Orange

Opmærksomhed påkrævet—kun emner, der kræver opmærksomhed (ikke relateret til "normal" drift), sættes i "Opmærksomhed påkrævet" tilstand.

H113787—UN—30JAN17

Rød

Fejl registreret—kun emner, der rapporteres som "Fejl" (hardware- eller sensorfejl) sættes i denne tilstand.

BEMÆRK: Teksten "Flere systemer påvirket" vises kun, hvis mere end et undersystem rapporterer om problemer.

SS43267,000095F-74-17MAY17

HarvestSmart™ status

HarvestSmart™ status viser aktuel status på HarvestSmart™ systemet. Status gør det også muligt at få vist krav, som skal være opfyldt, før systemet fungerer korrekt.

H119191—UN—30JAN17

HarvestSmart™

Vælg skærmområdet under HarvestSmart™ for at åbne status-siden.

Emner vist på HarvestSmart™ status-siden:

BEMÆRK: Ikke alle fejl vises nedenfor. Vælg skærmområdet for at åbne listen med aktuel status.

H114658—UN—05JAN17

Orange

Ikke klar— angiv ydeevnemål.

H114656—UN—05JAN17

Grøn

Klar— tryk på knappen 2 eller 3 på multifunktionshåndtaget for at genoptage HarvestSmart™.

H114659—UN—05JAN17

Blå

Aktiv— automatisering af kørehastighed.

H114656—UN—05JAN17

Grøn

Opretholder kørehastighed— træk i multifunktionshåndtaget for at overtage styringen igen.

H114656—UN—05JAN17

Grøn

Henter nyt ydeevnemål – opretholder konsekvente høsttilstande.

H114658—UN—05JAN17

Orange

Ikke klar— maskinen skal være klar til at høste.

H114658—UN—05JAN17

Orange

Ikke klar – udskilleren skal være tilkoblet.

H114658—UN—05JAN17

Orange

Begrænset af maks. hastighed— grænse for maksimal kørehastighed nået.

H114658—UN—05JAN17

Orange

Begrænset af motoreffekt— grænse for maksimal motoreffekt nået.

H114658—UN—05JAN17

Orange

Fejl registreret | Reduceret ydelse – fejl i udskillerføler.

H114658—UN—05JAN17

Orange

Fejl registreret | Reduceret ydelse – fejl i (højre/venstre) føler for spild fra sold.

H114658—UN—05JAN17

Rød

Fejl registreret – fejl i trykføler på udskillerdrev.

H114655—UN—05JAN17

Grå

Automatisering FRA

H114655—UN—05JAN17

Grå

Automatisk drift fra | Fejl registreret – fejl i trykføler på udskillerdrev.

HarvestSmart™ krav:

- HarvestSmart™ automatisering skal være slået TIL.
- Ydeevnemål skal være angivet.
- Maskinen skal være klar til at høste:
  - Udskilleren skal være tilkoblet.
  - Skærebordet skal være tilkoblet.
  - Motoren skal være indstillet til høj tomgang.
  - Vejtilstand må ikke være aktiveret.
- Tryk på knappen 2 eller 3 på multifunktionshåndtaget for at genoptage HarvestSmart™.

H113789—UN—30JAN17

Udråbstegn

Der vises en meddelelse, hvis en betingelse ikke er opfyldt.

H119194—UN—30JAN17

Kontrolmærke

Når en betingelse er opfyldt, vises et grønt kontrolmærke.

H116936—UN—30JAN17

Luk

Vælg for at lukke.

SS43267,0000960-74-17MAY17

Active Terrain Adjustment™ status

Active Terrain Adjustment™ (ATA) Funktionen Status viser aktuel status på ATA-systemet. Status gør det også muligt at få vist krav, som skal være opfyldt, før systemet fungerer korrekt.

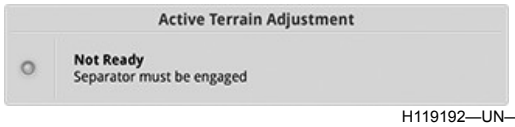

H119192—UN—30JAN17

Active Terrain Adjustment™

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

Vælg skærmområdet under Active Terrain Adjustment™ (ATA) for at åbne status-siden.

Emner vist på Active Terrain Adjustment™ status-siden:

BEMÆRK: Ikke alle fejl vises nedenfor. Vælg skærmområdet for at åbne listen med aktuel status.

H114659—UN—05JAN17

Blå

Foretager forskydninger— tilpasser til terræn.

H114656—UN—05JAN17

Grøn

Overvågning

H114658—UN—05JAN17

Orange

Ikke klar— hældningssensoren skal kalibreres.

H114658—UN—05JAN17

Orange

Ikke klar— skærebordet skal være under registreret stophøjde.

H114658—UN—05JAN17

Orange

Ikke klar— maskinen skal være klar til at høste.

H114658—UN—05JAN17

Orange

Ikke klar— motoren skal være indstillet til høj tomgang.

H114657—UN—05JAN17

Rød

Fejl registreret— kræver handling.

H114657—UN—05JAN17

Rød

Fejl registreret— fejl i blæsersystem.

H114655—UN—05JAN17

Grå

Automatisering FRA

Active Terrain Adjustment™ krav:

- ATA-automatisering skal være slået TIL.
- Maskinen skal være klar til at høste:
  - Udskilleren skal være tilkoblet.
  - Skærebordet skal være tilkoblet.
  - Motoren skal være indstillet til høj tomgang.
  - Vejtilstand må ikke være aktiveret.
- Skærebordet skal være under registreret stophøjde.

H113789—UN—30JAN17

Udråbstegn

Der vises en meddelelse, hvis en betingelse ikke er opfyldt.

H118541—UN—30JAN17

Skærebordsdetaljer

Krav ikke opfyldt for "Skærebordet skal være under registreret stophøjde", vælg for at få adgang til siden Skærebordsdetaljer.

H119194—UN—30JAN17

Grønt kontrolmærke

Når en betingelse er opfyldt, vises et grønt kontrolmærke.

H116936—UN—30JAN17

Luk

Vælg for at lukke.

SS43267,0000961-74-17MAY17

Automatisk opretholdelse status

Funktionen Automatisk opretholdelse status viser aktuel status på systemet til automatisk opretholdelse. Status gør det også muligt at få vist krav, som skal være opfyldt, før systemet fungerer korrekt.



H119193—UN—30JAN17

Automatisk opretholdelse

Vælg skærmområdet under Automatisk oprethodlelse for at åbne status-siden.

Emner vist på status-siden for Automatisk opretholdelse:

BEMÆRK: Ikke alle fejl vises nedenfor. Vælg skærmområdet for at åbne listen med aktuel status.

H114659—UN—05JAN17

Blå

Automatisk justering— foretag ændring af indstilling.

H114659—UN—05JAN17

Blå

Foretager forskydninger— fortsat overvågning af ændringer.

H114656—UN—05JAN17

Grøn

Henter nyt ydeevnemål

H114656—UN—05JAN17

Grøn

Overvågning

H114658—UN—05JAN17

Orange

Ikke klar— handling er påkrævet.

H114657—UN—05JAN17

Rød

Fejl registreret— kræver handling.

H114655—UN—05JAN17

Grå

Automatisering FRA

Automatisk opretholdelse krav:

- Automatisering af Automatisk opretholdelse skal være slået TIL.
- Afgrødetype skal være understøttet af Automatisk opretholdelse.
- Ydeevnemål skal være angivet.
- Maskinen skal være klar til at høste:
  - Udskilleren skal være tilkoblet.
  - Skærebordet skal være tilkoblet.
  - Motoren skal være indstillet til høj tomgang.
  - Vejtilstand må ikke være aktiveret.
- Der skal være ensartede afgrødebetingelser.
  - Maskinen skal have en konstant kørehastighed.
  - Afgrødeflow skal forefindes.
- Skærebordet skal være under registreret stophøjde.

H113789—UN—30JAN17

Udråbstegn

Der vises en meddelelse, hvis en betingelse ikke er opfyldt.

H118541—UN—30JAN17

Vælg for at få adgang

Vælg for at få adgang til den side, der modsvarer det ikke-opfyldte krav.

H119194—UN—30JAN17

Grønt kontrolmærke

Når en betingelse er opfyldt, vises et grønt kontrolmærke.

H116936—UN—30JAN17

Luk

Vælg for at lukke.

SS43267,0000962-74-17MAY17

Kornhåndtering

Adgang til kornhåndtering

H113668—UN—22OCT15

Menu

Adgang til programmet via display:

1. Menu

N119118—UN—23SEP16

Maskinindstillinger

2. Fanen Maskinindstillinger

H114773—UN—10JAN17

Kornhåndtering

3. Kornhåndtering

H114775—UN—10JAN17

Kornhåndtering

Adgang til programmet via navigationsbjælke:

Tryk på knappen Kornhåndtering på navigationsbjælken under displayet.

SS43267,00008B3-74-27JAN17

Kornhåndtering hovedside

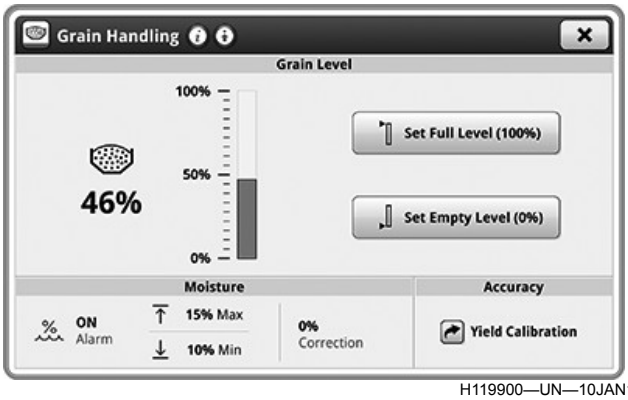

H119900—UN—10JAN17

Kornhåndtering

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Kornhåndteringsprogrammet giver adgang til indstilling af kornniveau, fugtighedsgrad og præcision. Funktionen Avancerede indstillinger anvendes til ændring af automatisk rotorblink for kornniveau, tanktømningsafvigelse og brugerdefineret niveaualarm.

BEMÆRK: Nogle af nedenstående emner vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

H114778—UN—10JAN17

Fugt

Emner tilgængelige på hovedsiden for kornhåndtering:

Fugt— aktivering eller deaktivering af fugtighedsalarm, justering af maks. og min. indstillinger for fugtighedsalarm samt indstilling af fugtighedskorrektion.

H114779—UN—10JAN17

Kalibrering af udbytte

Præcision— adgang til kalibrering af udbytte.

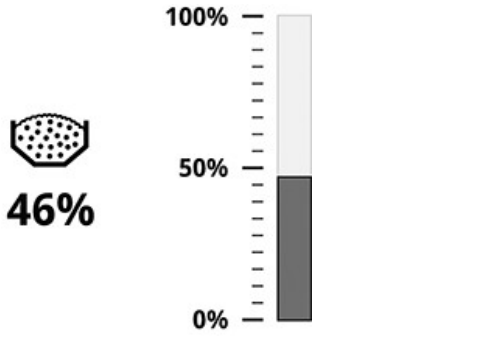

H115000—UN—10JAN17

Kornniveau

Kornniveau emner

Kornniveau— viser aktuelt niveau i korntanken.

H114776—UN—10JAN17

Indstil fuldt niveau

Indstil fuldt niveau— indstil fuldt niveau for korntanken.

H114777—UN—10JAN17

Indstil tomt niveau

Indstil tomt niveau— indstil tomt niveau for korntanken.

N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger emner

Avancerede indstillinger— adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

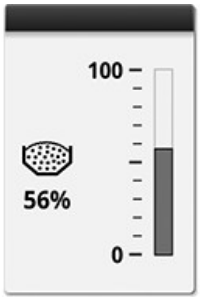

H116266—UN—31JAN17

Kornniveau

Driftsside-moduler

Moduler til dette program kan tilføjes driftssider med Layoutstyring.

For eksempel:

Kornniveau— direkte adgang til kornniveau-programmet.

BEMÆRK: Forskellige moduler kan være tilgængelige for dit program.

SS43267,0000807-74-17MAY17

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger gør det muligt at få adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

H113848—UN—04JAN17

TIL/FRA

Emner tilgængelige på siden Avancerede indstillinger:

Automatisk rotorblink for kornniveau— rotorblinket lyser, når korntanken er 3/4 fuld eller helt fuld.

H120462—UN—10JAN17

Indstilling af afvigelse

Tanktømningsafvigelse— justér tomt niveau i korntanken, hvis alt korn ikke tømmes fra korntanken, eller hvis tømmesneglen fortsætter med at køre, når korntanken er tom.

H113848—UN—04JAN17

TIL/FRA

Brugerdefineret niveaualarm— meddelelser vises på skærmen, når det valgte kornniveau er nået.



H119129—UN—10JAN17

Brugerdefineret niveaualarm indtastningsfelt

Brugerdefineret niveaualarm indtastningsfelt— vælges for at redigere brugerdefineret niveaualarm.

SS43267,00008B4-74-27JAN17

Avancerede indstillinger | Automatisk rotorblink for kornniveau

Automatisk rotorblink for kornniveau lyser, når korntanken er 3/4 fuld eller helt fuld.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Aktivering eller deaktivering af automatisk rotorblink for kornniveau.
- Giver signal om, at korntanken er 3/4 fuld eller helt fuld.

H114769—UN—22OCT15

TIL/FRA

Procedure ved ændring:

Vælg for at aktivere eller deaktivere automatisk rotorblink for kornniveau.

SS43267,00008B5-74-17MAY17

Avancerede indstillinger | Tanktømningsafvigelse

Med funktionen Tanktømningsafvigelse kan du justere tomt niveau i korntanken, hvis alt korn ikke tømmes fra korntanken, eller hvis kornniveauet ikke viser 0, når korntanken er tom. Forskellige afgrøder, vægt og fugtighed kan påvirke korntankniveausensorens aflæsninger.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Der er stadig korn i tanken, når korntankniveauet viser 0%.
- Korntanken tømmes, før korntankniveauet viser 0%.

H114780—UN—10JAN17

Reduktion

Procedure ved ændring:

- Nedsæt forskydningsværdien, hvis der stadig er korn i tanken, når korntankniveauet viser 0%.
- Hæv forskydningsværdien, hvis korntanken tømmes, før korntankniveauet viser 0%.

Vælg for at reducere værdi.

H114781—UN—10JAN17

Forøgelse

Vælg for at forøge værdi.

Minimum: -15

Maksimum: 15

Interval: (+/-) 1

SS43267,00008B6-74-27JAN17

Avancerede indstillinger | Brugerdefineret niveaualarm

Med funktionen Brugerdefineret niveaualarm kan du få vist en meddelelse på skærmen, når det valgte kornniveau er blevet nået.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Aktivering eller deaktivering af brugerdefineret niveaualarm.
- Indstilling af en yderligere tidligere meddelelse om korntank-niveau, som ikke er 3/4 fuld eller helt fuld.
- Indstilling af en lavere alarm-tærskelværdi.

H114769—UN—22OCT15

TIL/FRA

Procedure ved ændring:

1. Vælg for at aktivere/deaktivere brugerdefineret niveaualarm.



H119129—UN—10JAN17

Indtastningsfelt

2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur og indtaste den ønskede værdi.

H114789—UN—10JAN17

OK

3. Vælg OK for at gemme værdien.

BEMÆRK: Når værdien for brugerdefineret niveaualarm er opfyldt, vises en meddelelse på skærmen. Meddelelsen kan ses i displayets statuscenter.

SS43267,00008B7-74-27JAN17

Kornniveau

Med funktionen Kornniveau kan du definere et korrekt niveau for fuld eller tom korntank, hvis ikke kornniveauet aflæses korrekt.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Indstil et lavere korntank-niveau for at undgå at spilde korn over siderne under kørsel i bakket terræn.
- Når kornniveauet stiger, har du mulighed for at indstille, hvornår tanken rent faktisk er fuld - og derved kalibrere 100%-aflæsning.
- Når korntanken tømmes, kan korntanken rent faktisk være tom, selvom systemet tror, at der stadig tømmes korn ud. Du kan vælge "Indstil tomt niveau"-knappen for at give systemet besked om, at tanken er tom.

H114776—UN—10JAN17

Indstil fuldt niveau

Procedure ved ændring:

Vælg for at gemme fuldt niveau i korntank.

H114777—UN—10JAN17

Indstil tomt niveau

Vælg for at gemme tomt niveau i korntank.

BEMÆRK: Når man vælger Indstil tomt niveau, justeres tanktømningsafvigelsen automatisk.

BEMÆRK: Rotorblinket for 3/4 og fuldt kornniveau justeres på basis af kornniveauet.

SS43267,00008B8-74-17MAY17

Fugtighedsindstillinger

Med funktionen Fugtighedsindstillinger kan du aktivere eller deaktivere fugtighedsalarmen, justere maks. og min. indstillinger for fugtighedsalarm, indstille fugtighedskorrektion og aktivere eller deaktivere Brug fast fugtighedsgrad.

H113848—UN—04JAN17

TIL/FRA

Tilgængelige emner på siden Fugtighedsindstillinger:

TIL/FRA— aktiverer eller deaktiverer fugtighedsalarmen.



H119131—UN—10JAN17

Værdi for fugtighedsmaksimum

Fugtighedsmaksimum— øvre grænse for aktivering af fugtighedsalarmen.



H119130—UN—10JAN17

Værdi fugtighedsminimum

Fugtighedsminimum— nedre grænse for aktivering af fugtighedsalarmen.



H119132—UN—10JAN17

Korrektionsværdi

Korrektion— påkrævet korrektion for at tilpasse til en certificeret fugtighedsmåling.

H114786—UN—10JAN17

Ikke kontrolleret

Brug fast fugtighedsgrad— aktivering eller deaktivering af fast fugtighedsgrad.



H119133—UN—10JAN17

Værdi for fast fugtighedsgrad

Brug fast fugtighedsgrad— niveau for fast fugtighedsgrad.

N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger— muligheder for yderligere fugtighedsindstillinger og mindre benyttede indstillinger.

SS43267,00008B9-74-27JAN17

Fugtighedsalarm

Med funktionen Fugtighedsalarm kan du aktivere eller deaktivere fugtighedsalarmen, der afgives, når værdien af fugtighedsgraden falder til under minimum eller stiger til over maksimum.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Aktivering eller deaktivering af fugtighedsalarmen.
- Justering af min. fugtighedsgrad.
- Justering af maks. fugtighedsgrad.

H114769—UN—22OCT15

TIL/FRA

Procedure ved ændring:

- Vælg for at aktivere eller deaktivere fugtighedsalarmen.



H119131—UN—10JAN17

Maksimum

- Vælges for at indstille den procentsats, hvor alarmen lyder, hvis fugtighedsgraden er over værdien.

  Minimum: 1%

  Maksimum: 60%



H119130—UN—10JAN17

Minimum

- Vælges for at indstille den procentsats, hvor alarmen lyder, hvis fugtighedsgraden er under værdien.

  Minimum: 1%

  Maksimum: 50%

BEMÆRK: Maks. fugtighedsindhold i procent skal være over min. fugtighedsindhold i procent.

SS43267,00008BA-74-17JAN17

Fugtighedskorrektion

Med funktionen Fugtighedskorrektion kan du skifte mellem Fugtighedskorrektion eller Fast fugtighedsgrad, justere værdien, når fugtighedsgraden målt af mejetærskerens fugtføler afviger fra certificeret fugtighedsværdi i elevatoren, og deaktivere fugtfølerens aflæsning og køre med en tvungen forindstillet fugtighedsværdi.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Skift mellem Fugtighedskorrektion og Fast fugtighedsgrad.
- Ændring af påkrævet korrektion for at tilpasse til en certificeret fugtighedsmåling.
- Ændring af anvendt fast fugtighedsniveau, når funktionen Fast fugtighedsgrad er aktiveret.

H114785—UN—10JAN17

Kontrolleret

Fugtighedskorrektion fremgangsmåde:

Indstil fugtighedskorrektion til forskellen mellem mejetærskerens fugtføler og elevatorens certificerede fugtføler. {Eksempel: elevatorfugtighed (13%) minus mejetærskerens målte fugtighed (12%) = fugtighedsforskel (+1%)}

1. Hvis Brug fast fugtighedsgrad er afmærket, skal du fjerne kontrolmærket for at kunne korrigere.



H119132—UN—10JAN17

Værdi

2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur og indtaste den ønskede værdi.

H114789—UN—10JAN17

OK

3. Vælg OK for at gemme værdien.

BEMÆRK: Fugtighedskorrektion kan være et positivt eller et negativt tal.

H114786—UN—10JAN17

Ikke kontrolleret

Fast fugtighedsgrad procedure:

1. Hvis ikke Brug fast fugtighedsgrad er afmærket, skal du afmærke for at kunne anvende funktionen.



H119133—UN—10JAN17

Værdi

2. Vælg for at åbne det numeriske tastatur og indtaste den ønskede værdi.

H114789—UN—10JAN17

OK

3. Vælg OK for at gemme værdien.

SS43267,00008BB-74-17JAN17

Statuscenter

Statuscenteret viser status og giver hurtig adgang til kornhåndteringsfunktioner. Se Display overblik for at få yderligere information.

H116268—UN—10JAN17

Tømmesnegl

Tilgængelige emner for kornhåndtering i statuscenteret:

Tømmesnegl drejet ud—

Tømmesnegl er aktiveret— kornet ledes ud

H116267—UN—10JAN17

Kornniveau

Kornniveau— vises enten som 3/4 eller 4/4.

BEMÆRK: Når man vælger Indstil tomt niveau, justeres tanktømningsafvigelsen automatisk.

BEMÆRK: Rotorblinket for 3/4 og fuldt kornniveau justeres på basis af kornniveauet.

SS43267,00008BC-74-17MAY17

Vippefunktion

Adgang til vippefunktion

H113668—UN—22OCT15

Menu

Adgang til programmet via display:

1. Menu

N119118—UN—23SEP16

Maskinindstillinger

2. Fanen Maskinindstillinger

H114607—UN—10JAN17

Vippefunktion

3. Vippefunktion

H115016—UN—22MAR16

Vippefunktion

Adgang til programmet via navigationsbjælke:

Tryk på knappen til vippefunktionen på navigationsbjælken under displayet.

SS43267,00008BD-74-27JAN17

Vippefunktion hovedside

H119899—UN—06JAN17

Vippefunktion

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Med vippeprogrammet betjenes udstyr, der kan vippes ud og ind.

H114615—UN—06JAN17

Lås/frigør

Emner tilgængelige på vippefunktionens hovedside:

BEMÆRK: Nogle af nedenstående emner vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

Korntankdæksler emner:

Korntankdæksler— lås eller frigør knapperne til vipning af korntankdæksler.

H114620—UN—06JAN17

Låst status

Indholdsblokering— viser låst status. Forhindrer, at funktionen aktiveres utilsigtet.

H114615—UN—06JAN17

Lås/frigør

Ende på sammenklappelig snegl, emner:

Ende på sammenklappelig snegl— lås eller frigør knapperne til styring af bevægelser på sneglens ende.

H114624—UN—06JAN17

Låst status

Indholdsblokering— viser låst status. Forhindrer, at funktionen aktiveres utilsigtet.

H114615—UN—06JAN17

Lås/frigør

Majsskærebord med vippefunktion (med positionsfølere):

Majsskærebord med vippefunktion— lås eller frigør knapperne til styring af majsskærebordets vippefunktion.

H116240—UN—06JAN17

Låst status

Indholdsblokering— viser låst status. Forhindrer, at funktionen aktiveres utilsigtet.

H114615—UN—06JAN17

Lås/frigør

Majsskærebord med vippefunktion (uden positionsfølere):

Majsskærebord med vippefunktion— lås eller frigør knapperne til styring af majsskærebordets vippefunktion.

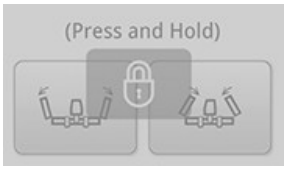

H114625—UN—06JAN17

Låst status

Indholdsblokering— viser låst status. Forhindrer, at funktionen aktiveres utilsigtet.

SS43267,0000808-74-27JAN17

Korntankdæksler

Med funktionen Korntankdæksler kan du åbne og lukke korntankdækslerne fra førerhuset.

FORSIGTIG: Undgå at komme i berøring med elledninger. Korntankens dæksler skal lukkes, inden maskinen køres ud på offentlig vej.

VIGTIGT: Korntanken skal tømmes, før korntankdækslerne lukkes.

BEMÆRK: Korntankdækslerne skal være helt åbne for at aktivere udskilleren.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Indstilling af maskinen til markarbejde.
- Vedligeholdelse af maskinkomponenter.
- Indstilling af maskinen til kørsel på vej eller opbevaring.
- Rengøring af maskinen.

H114612—UN—06JAN17

Position ukendt fejl

Procedure ved ændring:

BEMÆRK: Når der findes en fejl med korntankdæksler i ukendt position, kan vippefunktionen ikke styres med en enkelt berøring. Tryk på og hold knapperne nede for at vippe korntankdækslerne.

BEMÆRK: Du kan altid trykke på hurtigstopkontakten på multifunktionshåndtaget for at standse alle bevægelser styret af vippefunktionen. Genoptag vippefunktionen med den ønskede knap.

H114619—UN—06JAN17

Lås/frigør

1. Vælges for at frigøre knapperne til styring af vippefunktionen.

H114623—UN—06JAN17

Åbne

2. Vælg den ønskede knap for at åbne eller lukke korntankdækslerne.
   - Vælg for at åbne korntankdækslerne helt.

H114621—UN—06JAN17

Luk

   - Vælg for at lukke korntankdækslerne.

H114616—UN—06JAN17

Indikator til visning af forløb

Viser bevægelsen på korntankdækslerne, når de åbnes eller lukkes.

H114622—UN—06JAN17

Åbne/Lukke

BEMÆRK: Du kan til enhver tid afbryde korntankdækslets bevægelse med en af knapperne. Genoptag vippefunktionen med den ønskede knap.

H114627—UN—06JAN17

Helt åben

H114640—UN—06JAN17

Helt lukket

- Vippestatus vises på skærmen, når bevægelsen er afsluttet.

H114615—UN—06JAN17

Lås

BEMÆRK: Systemet skifter automatisk til låst status 30 sekunder efter seneste valg af knap.

BEMÆRK: Låst status forhindrer brug af knapper til styring af vippefunktion, men standser ikke udstyr, der allerede er i bevægelse. Låst status blokerer ikke fysiske betjeningselementer, der kan indstilles til aktivering af bevægelse i programmet Indstilling af betjeningselementer.

SS43267,00008BE-74-17MAY17

Ende på sammenklappelig snegl

Med funktionen Ende på sammenklappelig snegl kan man vippe enden på den sammenklappelige snegl ud eller ind efter behov.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Indstilling af maskinen til markarbejde.
- Vedligeholdelse af maskinkomponenter.
- Indstilling af maskinen til kørsel på vej eller opbevaring.

H114612—UN—06JAN17

Position ukendt fejl

Procedure ved ændring:

BEMÆRK: Når der findes en fejl med enden på den sammenklappelige snegl i ukendt position, kan vippefunktionen ikke styres med en enkelt berøring Tryk på og hold knapperne nede for at vippe enden på den sammenklappelige snegl.

BEMÆRK: Du kan altid trykke på hurtigstopkontakten på multifunktionshåndtaget for at standse alle bevægelser styret af vippefunktionen. Genoptag vippefunktionen med den ønskede knap.

H114619—UN—06JAN17

Frigørelse

1. Vælges for at frigøre knapperne til styring af vippefunktionen.
2. Vip sneglens ende ud eller ind med den ønskede knap.

H114637—UN—06JAN17

Vip ud

- Vælg for at vippe enden på sneglen ud.

H114628—UN—06JAN17

Vip ind

- Vælg for at vippe enden på sneglen ind.

H114616—UN—06JAN17

Indikator til visning af forløb

Viser bevægelen på sneglens ende, når den vippes ind eller ud.

H114629—UN—06JAN17

Vip ud/ind

BEMÆRK: Du kan til enhver tid afbryde bevægelsen på sneglens ende med en af knapperne. Genoptag vippefunktionen med den ønskede knap.

H114631—UN—06JAN17

Vippet helt ud

H114641—UN—06JAN17

Vippet helt ind

- Vippestatus vises på skærmen, når bevægelsen er afsluttet.

H114615—UN—06JAN17

Låst

BEMÆRK: Systemet skifter automatisk til låst status 30 sekunder efter seneste valg af knap.

BEMÆRK: Låst status forhindrer brug af knapper til styring af vippefunktion, men standser ikke udstyr, der allerede er i bevægelse. Låst status blokerer ikke fysiske betjeningselementer, der kan indstilles til aktivering af bevægelse i programmet Indstilling af betjeningselementer.

SS43267,00008BF-74-17MAY17

Vipning af majsskærebord (uden positionsfølere)

Med funktionen Vipning af majsskærebord kan du vippe majsskærebordet ud eller ind.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Indstilling af maskinen til markarbejde.
- Vedligeholdelse af maskinkomponenter.
- Frakobling af majsskærebordet fra maskinen.
- Forøgelse af frihøjde på forager.
- Indstilling af maskinen til kørsel på vej.

FORSIGTIG: Overhold lokale lovbestemmelser vedrørende transport af skæreborde på offentlig vej.

H114619—UN—06JAN17

Frigørelse

Procedure ved ændring:

BEMÆRK: Du kan altid trykke på hurtigstopkontakten på multifunktionshåndtaget for at standse alle bevægelser styret af vippefunktionen. Genoptag vippefunktionen med den ønskede knap.

1. Vælges for at frigøre knapperne til styring af vippefunktionen.

H115022—UN—06JAN17

Vip ud

2. Hold den ønskede knap trykket ned for at vippe majsskærebordet ud eller ind.

BEMÆRK: Du kan afbryde bevægelsen til enhver tid ved at slippe knappen. Tryk på den ønskede knap og hold den nede for at genoptage bevægelsen.

- Hold knappen trykket ned for at vippe majsskærebordet ud.

H115021—UN—06JAN17

Vip ind

- Hold knappen trykket ned for at vippe majsskærebordet ind.

H114615—UN—06JAN17

Lås

BEMÆRK: Systemet skifter automatisk til låst status 30 sekunder efter seneste valg af knap.

BEMÆRK: Låst status forhindrer brug af knapper til styring af vippefunktion, men standser ikke udstyr, der allerede er i bevægelse. Låst status blokerer ikke fysiske betjeningselementer, der kan indstilles til aktivering af bevægelse i programmet Indstilling af betjeningselementer.

SS43267,00008C0-74-17MAY17

Vipning af majsskærebord (med positionsfølere)

Med funktionen Vipning af majsskærebord kan du vippe majsskærebordet ud eller ind.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Indstilling af maskinen til markarbejde.
- Vedligeholdelse af maskinkomponenter.
- Frakobling af majsskærebordet fra maskinen.
- Forøgelse af frihøjde på forager.
- Indstilling af maskinen til kørsel på vej.

FORSIGTIG: Overhold lokale lovbestemmelser vedrørende transport af skæreborde på offentlig vej.

H114619—UN—06JAN17

Frigørelse

Procedure ved ændring:

BEMÆRK: Du kan altid trykke på hurtigstopkontakten på multifunktionshåndtaget for at standse alle bevægelser styret af vippefunktionen. Genoptag vippefunktionen med den ønskede knap.

1. Vælges for at frigøre knapperne til styring af vippefunktionen.

H114617—UN—06JAN17

Vip ud

2. Hold den ønskede knap trykket ned for at vippe majsskærebordet ud eller ind.
   - Hold knappen trykket ned for at vippe majsskærebordet ud.

H115021—UN—06JAN17

Vip ind

   - Hold knappen trykket ned for at vippe majsskærebordet ind.

   BEMÆRK: Du kan afbryde bevægelsen til enhver tid ved at slippe knappen. Tryk på den ønskede knap og hold den nede for at genoptage bevægelsen.

H114616—UN—06JAN17

Indikator til visning af forløb

Viser bevægelen på majsskærebordet, når det vippes ind eller ud.

H116122—UN—06JAN17

Vippet delvist ud

H116121—UN—06JAN17

Vippet helt ud

H116123—UN—06JAN17

Vippet delvist ind



H116124—UN—06JAN17

Vippet helt ind

- Et majsskærebord med vippefunktion og positionsfølere viser status for aktuel bevægelse.

H114615—UN—06JAN17

Lås

BEMÆRK: Systemet skifter automatisk til låst status 30 sekunder efter seneste valg af knap.

BEMÆRK: Låst status forhindrer brug af knapper til styring af vippefunktion, men standser ikke udstyr, der allerede er i bevægelse. Låst status blokerer ikke fysiske betjeningselementer, der kan indstilles til aktivering af bevægelse i programmet Indstilling af betjeningselementer.

SS43267,00008C1-74-17MAY17

Høstindstillinger

Adgang til Høstindstillinger

H113668—UN—22OCT15

Menu

Adgang til program via display:

1. Menu

N119118—UN—23SEP16

Maskinindstillinger

2. Fanen Maskinindstillinger

H113528—UN—27JAN17

Høstindstillinger

3. Høstindstillinger

H116102—UN—27JAN17

Høstindstillinger

Adgang til programmet via navigationsbjælke:

Tryk på knappen Høstindstillinger på navigationsbjælken under displayet.

SS43267,00008E7-74-26JAN17

Høstindstillinger hovedside

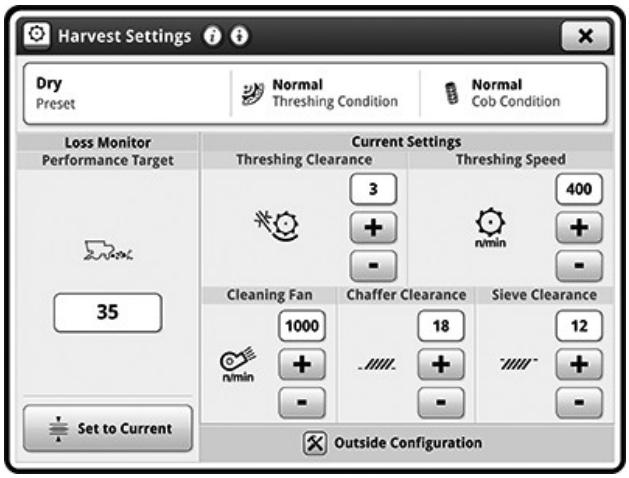

H120310—UN—27JAN17

Høstindstillinger

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Høstindstillinger anvendes til justering af tærskning og rensning for at opnå minimalt høsttab baseret på høstet afgrøde og afgrødebetingelser.

BEMÆRK: Nogle af nedenstående emner vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

H116974—UN—27JAN17

Indlæs høstindstillinger

Tilgængelige emner på hovedsiden Høstindstillinger:

Indlæs høstindstillinger— her kan du forvælge standardindstillinger for Forindstillede værdier, Tærskebetingelser og Strå/bælg-betingelser for at få renere korn og undgå kornspild.

H119104—UN—30JAN17

Ydeevnemål

Ydeevnemål— her kan du definere et acceptabelt kornspild på din maskine.

H119125—UN—27JAN17

Indstil til aktuel

Indstil til aktuel— indstil det nye "acceptable tab" til det aktuelle kornspilds-niveau.

H113683—UN—27JAN17

Tærskebroens spillerum

Tærskebroens spillerum— her kan du justere tærskebroens spillerum.

H113685—UN—27JAN17

Tærskehastighed

Tærskehastighed— her kan du ændre tærskehastigheden.

H113684—UN—27JAN17

Renseblæser

Renseblæser— her kan du ændre blæserhastigheden.

H116095—UN—27JAN17

Udvendig indstilling

Udvendig indstilling— viser de udvendige maskinjusteringer, der skal foretages før høst af en valgt afgrødetype.

N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger gør det muligt at få adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

H113706—UN—27JAN17

Oversoldets frigang

Oversoldets frigang— her kan du justere åbningen på soldselementerne.

H113693—UN—27JAN17

Undersoldets frigang

Undersoldets frigang— her kan du justere åbningen på soldselementerne.

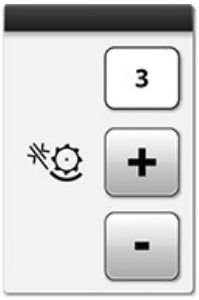

H116117—UN—30JAN17

Spillerum

Driftssidemoduler:

Der kan føjes moduler til dette program til driftssider ved hjælp af Layoutstyring.

For eksempel:

Frigang— her kan du justere tærskebroens spillerum.

BEMÆRK: Forskellige moduler kan være tilgængelige for dit program.

SS43267,0000963-74-21JUN17

Indlæs høstindstillinger

Med funktionen Indlæs høstindstillinger kan du forvælge standardindstillinger for Forindstillede værdier, Tærskebetingelser og Strå/bælg-betingelser for at få renere korn og undgå kornspild.

BEMÆRK: Hvis man ændrer afgrødetypen under Arbejdsopsætning ændres høstindstillingerne. Se Følger af afgrødeændring for at få yderligere information.

Tilgængelige emner på siden Indlæs høstindstillinger:

Forindstillet værdi— her kan du vælge standardindstillinger, tidligere forvalgte indstillinger og justere tidligere forvalgte indstillinger for at justere i forhold til afgrødebetingelserne.

Tærskebetingelser— her kan du beskrive tærskebetingelserne, så systemet kan definere korrekte maskinindstillinger.

Strå-betingelser— her kan du beskrive strå/bælg-betingelserne, så systemet kan definere korrekte maskinindstillinger.

H113683—UN—27JAN17

Tærskebroens spillerum

Visning af indstillinger— viser aktuelle indstillinger samt ændring af indstillinger med fed skrift i "Ny" kolonnen.

BEMÆRK: Hvis funktionen Active Terrain Adjustment™ eller Integreret mejetærskerjustering 2 har foretaget en justering, opdateres værdierne, så du kan se de mest aktuelle værdier.

Tærskebroens spillerum

H113685—UN—27JAN17

Tærskehastighed

Tærskehastighed

H113684—UN—27JAN17

Renseblæser

Renseblæser

H113706—UN—27JAN17

Oversoldets frigang

Oversoldets frigang

H113693—UN—27JAN17

Undersoldets frigang

Undersoldets frigang

H116984—UN—27JAN17

Gem forindstillet værdi

Gem forindstillet værdi— her kan du gemme ændringer i Forindstillinger, Tærskebetingelser og Strå/bælg-betingelser.

SS43267,0000978-74-26JAN17

Indlæs høstindstillinger | Forindstillet værdi

Med funktionen Forindstillet værdi kan du vælge i en liste med gemte maskinindstillinger for en given afgrøde.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Her kan du ændre eller danne din egen forindstillede værdi for at anvende de høstindstillinger, der giver den ønskede ydelse og kornkvalitet i forbindelse med den afgrøde, du høster, og under de givne betingelser.



H116974—UN—27JAN17

Indlæs høstindstillinger

Procedure ved ændring:

1. Vælg for at åbne.

BEMÆRK: Ud over majs er alle andre afgrødetyper anført med standardindstillingen først, derefter rensemulighed og til sidst alle dine forindstillede værdier i alfabetisk rækkefølge.



H118081—UN—27JAN17

Forindstillet værdi

2. Vælg for at åbne Vælg forindstillet værdi.

H119178—UN—27JAN17

Vælg forindstillet værdi

3. Vælg den ønskede forindstillede værdi.

H116106—UN—27JAN17

OK

4. Vælg for at gemme forindstillet værdi og gå tilbage til Indlæs høstindstillinger.

H116110—UN—27JAN17

Aktuel / ny

BEMÆRK: Når du vælger en anden forindstillet værdi, opdateres "Ny" kolonnen med visning af indstillinger for at vise ændringen af indstillinger med fed skrift.

Når standard forindstillede værdier ændres, ændres værdien i "Ny" kolonnen under Visning af indstillinger. Standardværdier forbliver uændrede, når man ændrer forindstillede værdier inden for afgrødetypen.

BEMÆRK: Når der foretages ændringer af valgte forindstillede værdier, tilføjes (Modified) til navnet.



H116974—UN—27JAN17

Indlæs høstindstillinger

Procedure ved sletning:

1. Vælg for at åbne.



H118081—UN—27JAN17

Forindstillet værdi

2. Vælg for at åbne Vælg forindstillet værdi.

H119178—UN—27JAN17

Vælg forindstillet værdi

3. Vælg den ønskede forindstillede værdi.

H116104—UN—27JAN17

Slet

4. Vælg for at slette forindstillet værdi.

BEMÆRK: Du kan slette dine forindstillede værdier. Når du trykker på tasten, vises en meddelelse, hvor du kan bekræfte sletning af forindstillet værdi.

H116105—UN—27JAN17

Annuller

5. Vælg for at annullere, hvis du ikke ønsker at slette den valgte forindstillede værdi.

H116106—UN—27JAN17

OK

BEMÆRK: Foretag en manuel lagring af data før sletning. Hvis du sletter en forindstilet værdi, fjernes den fra displayet, og dette kan ikke fortrydes.

6. Vælg for at slette den forindstillede værdi.

SS43267,0000964-74-03FEB17

Indlæs høstindstillinger | Tærskebetingelser

Med funktionen Tærskebetingelser kan du vælge mellem tre muligheder for at få den mest præcise beskrivelse af de aktuelle tærskebetingelser.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Vanskelig, hvis der er utærsket korn eller hvide kapsler i prøven.

- Normal, hvis der dannes en tilfredsstillende prøve med tærskeindstillinger, der er inden for det anbefalede område for denne afgrøde.
- Nem, hvis kornet udskilles fra avnen/bælgen eller kolben, før materialet ledes ind i tærskesektionen.



H116974—UN—27JAN17

Indlæs høstindstillinger

Procedure ved ændring:

1. Vælg for at åbne.



H118083—UN—27JAN17

Tærskeforhold

2. Vælg feltet med listen over tærskebetingelser for at åbne listen med tærskebetingelser.
3. Vælg den ønskede tærskebetingelse.
   - Vanskelig— forøget tærske-aggressivitet for at reducere mængden af utærsket korn.
   - Normal— normale indstillinger for almindelige høstbetingelser.
   - Nem— reduceret tærske-aggressivitet for at reducere effektbehovet og beskadigelse af korn.

H116105—UN—27JAN17

Annuller

4. Vælg for at annullere, hvis ikke du ønsker at ændre.

H116106—UN—27JAN17

OK

5. Vælg for at gemme tærskebetingelsen.

BEMÆRK: Når der er valgt, begynder systemet at justere indstillingerne for at afstemme den valgte forindstillede værdi.

H116113—UN—27JAN17

Luk

6. Vælg for at lukke.

SS43267,0000965-74-01FEB17

Indlæs høstindstillinger | Strå-betingelser

Med funktionen Strå-betingelser kan du vælge mellem tre muligheder for at få den mest præcise beskrivelse af de aktuelle strå-betingelser.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Vanskelig, når der høstes kraftige, våde strå, grønne stængler, eller hvis der behandles meget materiale, som ikke er korn.
- Normal, når materialebehandlingen for afgrøden er normal.
- Skrøbelig, når der høstes meget tørre strå eller stængler, der brækker nemt, hvilket giver en utilfredsstillende prøve.

H116974—UN—27JAN17

Indlæs høstindstillinger

Procedure ved ændring:

1. Vælg for at åbne.



H118086—UN—27JAN17

Strå-betingelser

2. Vælg feltet med listen over strå-betingelser.
3. Vælg den passende strå-betingelse.
   - Vanskelig— forbedrer materialeflowet ved kraftige eller våse strå.
   - Normal— normale indstillinger for almindelige høstbetingelser.
   - Skrøbelig— reducerer brud på strå med henblik på at reducere rensesoldbelastning.

H116105—UN—27JAN17

Annuller

4. Vælg for at annullere, hvis ikke du ønsker at ændre forindstillede regulerende faktorer

H116106—UN—27JAN17

OK

5. Vælg for at gemme Strå-betingelse.

BEMÆRK: Når der er valgt, begynder systemet at justere indstillingerne for at afstemme den valgte forindstillede værdi.

H116113—UN—27JAN17

Luk

6. Vælg for at lukke.

SS43267,0000966-74-01FEB17

Indlæs høstindstillinger | Gem forindstillet værdi

Med funktionen Gem forindstillet værdi kan du danne en ny forindstillet værdi eller opdatere den senest anvendte forindstillede værdi.

Tilgængelige emner under Gem forindstillet værdi:

Standard forindstillet værdi— her kan du ændre standard forindstillede værdier og gemme dem som dine egne forindstillede værdier.

Egne forindstillede værdier— her kan du enten opdatere egne eksisterende forindstillede værdier eller danne en forindstillet værdi.

SS43267,0000967-74-26JAN17

Indlæs høstindstillinger | Gem forindstillet værdi | Standardindstilling fra fabrik

Standard forindstillede værdier er indstillinger indlæst på fabrikken for hver kombination af Tærskebetingelser og Stå/kolbe-kvalitet for en given afgrøde. Du kan ændre disse standardindstillinger og gemme dem under et nyt navn baseret på dine høstbetingelser.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Her kan du ændre eller danne din egen forindstillede værdi for at anvende de høstindstillinger, der giver den ønskede ydelse og kornkvalitet i forbindelse med den afgrøde, du høster, og under de givne betingelser.

H116974—UN—27JAN17

Indlæs høstindstillinger

Procedure ved ændring:

1. Vælg for at få adgang til siden Indlæs høstindstillinger.

H116984—UN—27JAN17

Gem forindstillet værdi

2. Vælg for at gemme den forindstillede værdi under et nyt navn.
3. Indtast navnet på den brugerdefinerede indstilling med tastaturet.

H116105—UN—27JAN17

Annuller

4. Vælg for at annullere, hvis ikke du ønsker at gemme den forindstillede værdi.

H116107—UN—27JAN17

OK

5. Vælg for at gemme den forindstillede værdi.

SS43267,0000968-74-01FEB17

Indlæs høstindstillinger | Gem forindstillet værdi | Egne forindstillede værdier

Du definerer egne forindstillede værdier baseret på dine høstbetingelser. De kan ændres som afgrødebetingelser eller ændringer i maskinens ydelse.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Høst af variationer af en specifik afgrøde.
- Høst på forskellige tidspunkter på dagen (mogen og aften vs. eftermiddag).
- Høst med forskelligt fugtindhold i korn (våd afgrøde vs. tør afgrøde).



H116974—UN—27JAN17

Indlæs høstindstillinger

Procedure ved ændring:

1. Vælg for at få adgang til siden Indlæs høstindstillinger.

H116984—UN—27JAN17

Gem forindstillet værdi

2. Vælg for at gemme den forindstillede værdi og for at aktivere tastaturet.
3. Vælg en funktion for at gemme aktuel høstindstilling.

H116289—UN—27JAN17

Valg

Opret en ny forindstillet værdi
Angiv et nyt navn til den forindstillede værdi

H116289—UN—27JAN17

Valg

Opdater den senest anvendte forindstillede værdi
"Majs"

H116105—UN—27JAN17

Annuller

4. Vælg for at annullere, hvis du ikke vil gemme den forindstillede værdi.

H116107—UN—27JAN17

OK

5. Vælg for at gemme den forindstillede værdi.

SS43267,0000969-74-01FEB17

Indlæs høstindstillinger | Følger af afgrødeændring

Ændring af afgrødetypen under Arbejdsopsætning ændrer også Indlæs høstindstillinger.

H116105—UN—27JAN17

Annuller

Hvis man vælger Annuller på siden Indlæs høstindstillinger samtidig med, at man ændrer afgrødetype under Arbejdsopsætning, justeres mejetærskeren ikke.

BEMÆRK: "Forindstillet værdi" på hovedsiden for høstindstillinger viser "- -" indtil der indlæses en ny forindstillet værdi.

H116106—UN—27JAN17

OK

Hvis man vælger OK, ændres Indlæs høstindstillinger baseret på den valgte afgrøde.

BEMÆRK: Ved ændring af afgrødetype går Høstindstillinger tilbage til standardindstillinger for den senest valgte afgrødetype.

- Hvis afgrødetypen aldrig har været anvendt, indstilles standardindstillingerne.
- Hvis de senest anvendte indstillinger var en forudindstilling, vælges forudindstillingen og de sidst anvendte tærske- og stråforhold, og de individuelle indstillinger indstilles til de senest anvendte (svarende til forudindstillingen og de indstillede forhold).



H119175—UN—27JAN17

Forindstillet værdi

- Hvis de senest anvendte indstillinger var specialindstillinger, vises {PresetName}* i Forudindstilling, og de individuelle indstillinger indstilles til de senest anvendte.

SS43267,000096A-74-17MAY17

Aktuelle indstillinger | Tærskebroens spillerum

I Tærskebroens spillerum kan du ændre tærskebroens spillerum for forskellige afgrøder og forhold.

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrødeindstillinger i betjeningsvejledningen vedrørende tærskebroens spillerum.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg tærskebroens spillerum for at:

- Forbedre stråkvaliteten, få længere strå, mindre brud på materialet.
- Forbedre kornkvaliteten, reduktion af revner og beskadigelse af korn.
- Reducere effektbehovet, nemmere tærskning af korn.
- Forbedre prøvens renhed, reduktion af avner på rensesoldet.

Reducér tærskebroens spillerum for at:

- Reducere utærsket udskillertab, ikke-afskallet korn eller afgrøde på bælgen bag ved maskinen.
- Fobedre korntanksprøven, reduktion af hvide kapsler eller uåbnede bælge.

Justeringstilstande— afhængigt af maskinens udstyr kan der blive vist forskellig justeringstilstande, når de aktuelle indstillinger ændres.

H113683—UN—27JAN17

Tærskebroens spillerum

Procedure ved ændring:

1. Vælg for at indstille tærskebroens spillerum.

H113698—UN—30JAN17

Justering

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere tærskebroens spillerum, eller vælg indtastningsfeltet og foretag de ønskede ændringer i spillerummet med justeringsknappen på armlænet.

H116282—UN—27JAN17

Indtastningsfelt

H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

- Drej knappen med uret for at forøge værdien.
- Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Visse værdier kan eventuelt ikke opnås afhængigt af maskinens udstyr.

BEMÆRK: Maks. værdi kan eventuelt ikke opnås, hvis der er monteret tætpakkede tærskeelementer.

Min.: 0

Maks.: 40

Interval: 1

H116113—UN—27JAN17

Luk

3. Vælg for at lukke.

SS43267,000096B-74-17MAY17

Aktuelle indstillinger | Tærskehastighed

Med funktionen Tærskehastighed kan du ændre tærskehastigheden under forskellige afgrødebetingelser.

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrødeindstillinger i betjeningsvejledningen vedrørende indstilling af tærskehastighed.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg tærskehastigheden for at:

- Få fjernet korn fra det øvrige afgrødemateriale, før det ledes ud af udskilleren.
- Forbedre materialeflowet.
- Opnå højere kapacitet under vanskelige materialebetingelser.
- Forbedre håndteringen ved kraftige strå.
- Reducere risikoen for tilstopning, når der ledes store mængder materiale ind.

Sænk tærskehastigheden for at:

- Reducere effektbehovet, reduktion af tærskehastigheden ved korn, der er nemt at tærske, for at få øget effektivitet.

- Forbedre kvaliteten af kornprøven, mindre mængde avner og fremmed materiale i rensesoldet gennem reduktion af tærskehastigheden.
- Reducere beskadigelse af korn, knækkede kerner og revner kan forekomme, hvis tærskehastigheden er for høj, selv hvis tærskebroens spillerum er indstillet korrekt.

BEMÆRK: Tærskehastigheden kan stige ca. 30 o/min over fire timer, når olietemperaturen stiger. Justér hastigheden efter behov.

H113685—UN—27JAN17

Tærskehastighed

Procedure ved ændring:

1. Kobl udskilleren til, og lad motoren køre i høj tomgang.
2. Vælg for at ændre tærskehastigheden.

H116279—UN—30JAN17

Justering

3. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere hastigheden, eller vælg indtastningsfeltet og foretag de ønskede ændringer af hastigheden med justeringsknappen på armlænet.

H118087—UN—27JAN17

Indtastningsfelt

H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

- Drej knappen med uret for at forøge værdien.
- Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Tærskeværket har en totrins-gearkasse med højt og lavt gear. Min. og maks. værdier kan medføre, at du skal ændre indstillingen af gearkassen. Se betjeningsvejledningen for at få yderligere information om valg af gear.

BEMÆRK: Visse værdier kan eventuelt ikke opnås afhængigt af maskinens udstyr.

Min.: 200 o/min

Maks.: 1000 o/min

Interval: 10 o/min

H116113—UN—27JAN17

Luk

4. Vælg for at lukke.

SS43267,000096C-74-17MAY17

Aktuelle indstillinger | Renseblæser

Funktionen Renseblæserhastighed gør det muligt at ændre blæserhastigheden for at få renere korn og reducere kornspild.

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrødeindstillinger i betjeningsvejledningen vedrørende indstilling af blæserhastighed.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg blæserhastigheden for at:

- Foebedre prøvekvaliteten, reduktion af avner eller let materiale andet end korn i korntanken ved at blæse det ud.

Reducér blæserhastigheden for at:

- Reducere kornspild ved rensesold, mindre lettere korn kan ledes ud af rensesoldet, hvis renseblæserens hastighed er for høj.

H113684—UN—27JAN17

Renseblæserhastighed

Procedure ved ændring:

1. Kobl udskilleren til, og lad motoren køre i høj tomgang.
2. Vælg for at indstille renseblæserhastigheden.

H116982—UN—30JAN17

Justering

3. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere hastigheden, eller vælg indtastningsfeltet og foretag de ønskede ændringer af hastigheden med justeringsknappen på armlænet.

H118088—UN—27JAN17

Indtastningsfelt

H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

- Drej knappen med uret for at forøge værdien.
- Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Min. og maks. værdier kan blive ændret, hvis maskinen er udstyret med et sæt til reduktion af renseblæserens hastighed.

Min.: 620 o/min

Maks.: 1350 o/min

Interval: 10 o/min

H116113—UN—27JAN17

Luk

4. Vælg for at lukke.

SS43267,000096D-74-01FEB17

Aktuelle indstillinger | Oversoldets frigang

Med funktionen Oversoldets frigang kan du ændre åbningen af oversoldets elementer for at få renere korn og for at reducere tabet ved rensesoldet ved varierende afgrøder og under forskellige betingelser.

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrødeindstillinger i betjeningsvejledningen vedrørende indstilling af oversoldets frigang.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg oversoldets frigang for at:

- Reducere tab ved rensesold, kornet kan falde igennem hurtigere, inden det ledes ud af rensesoldet.
- Reducere avner, kornet kan falde igennem hurtigere, inden det tvinges ind i avnerne.

Reducér oversoldets frigang for at:

- Forbedre prøvekvaliteten, reduktion af mængden af større fremmede materialer i korntanken.

H113706—UN—27JAN17

Oversoldets frigang

Procedure ved ændring:

1. Vælg for at indstille oversoldets frigang.

H116993—UN—30JAN17

Justering

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere til den ønskede frigang på oversoldet.

H118089—UN—27JAN17

Indtastningsfelt

H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

3. Drej knappen med uret for at forøge værdien.
4. Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Visse værdier kan eventuelt ikke opnås afhængigt af maskinens udstyr.

Almindelig brug:

Min.: 0

Maks.: 22

Interval: 1

Dyb tand:

Min.: 0

Maks.: 30

Interval: 1

H116113—UN—27JAN17

Luk

5. Vælg for at lukke.

SS43267,000096E-74-01FEB17

Aktuelle indstillinger | Undersoldets frigang

Med funktionen Undersoldets frigang kan du ændre åbningen af soldet for at få renere korn og styre avnemængder ved varierende afgrøder og under forskellige betingelser.

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrødeindstillinger i betjeningsvejledningen vedrørende indstilling af undersoldets frigang.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Forøg soldets frigang for at:

- Reducere mængden af avner, en større mængde korn kan falde igennem til det rene korn, inden det recirkuleres i avnerne.
- Forøge renseblæserens luftstrøm, ved forøgelse af undersoldets frigang leder renseblæseren en større mængde luft op gennem oversoldet

Reducér undersoldets frigang for at:

- Forøge avnemængden; ved korn, der skal tærskes yderligere, tvinges utærsket materiale tilbage gennem udskilleren.
- Forbedre prøvekvaliteten, reduktion af mængden af fremmed materiale i korntanken.

H113693—UN—27JAN17

Undersoldets frigang

Procedure ved ændring:

1. Vælg for at justere undersoldets frigang.

H116994—UN—30JAN17

Justering

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere til den ønskede frigang på undersoldet.

H118090—UN—27JAN17

Indtastningsfelt

- Drej knappen med uret for at forøge værdien.

H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

- Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Visse værdier kan eventuelt ikke opnås afhængigt af maskinens udstyr.

Almindelig brug:

Min.: 0

Maks.: 22

Interval: 1

Dyb tand:

Min.: 0

Maks.: 30

Interval: 1

H116113—UN—27JAN17

Luk

3. Vælg for at lukke.

SS43267,000096F-74-26JAN17

Aktuelle indstillinger | Udvendig indstilling

Udvendig indstilling viser de udvendige maskinjusteringer, der skal foretages før høst af den valgte afgrødetype.

BEMÆRK: Få yderligere oplysninger i maskinens betjeningsvejledning.

H116095—UN—27JAN17

Udvendig indstilling

Procedure ved ændring:

⚠ FORSIGTIG: STOP motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud, før du foretager ændringer.

1. Vælg for at få adgang til udvendig indstilling.
2. Vælg den ønskede udvendige indstilling for at få yderligere information om maskinindstillinger.

   Halmsnitterhastighed

   Afgrødeafleder

   Retursystem broposition (hvis monteret)

   Indføringsaccelerators hastighed

   Indføringshusets tromleposition

   Indføringshusets transportørkæde tandhjul

H116113—UN—27JAN17

Luk

3. Vælg for at lukke.

SS43267,0000970-74-26JAN17

Aktuelle indstillinger | Justeringstilstande

Funktionen Justeringstilstande viser, hvordan systemets justerede indstillinger reagerer, når der foretages ændringer på maskinen.

BEMÆRK: Nogle af nedenstående emner vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

H116277—UN—27JAN17

Indikator til visning af forløb

Ændringer foretaget af føreren:

BEMÆRK: Ændringer foretaget af føreren udføres med displayet eller med justeringsknappen på armlænet.

Ændringer foretaget af føreren - indikator til visning af forløb.

H118102—UN—27JAN17

Indtastningsfelt

Indtastningsfelt til værdi for indstillingspunkt defineret af føreren.

H118101—UN—27JAN17

Præstationsværdi

Værdien, der vises under indstillingssymbolet, gengiver den aktuelle præstationsværdi.

BEMÆRK: Systemets faktiske værdi, der vises under symbolet, blinker, indtil den faktiske værdi svarer til det nye indstillingspunkt. Når værdien svarer til det nye indstillingspunkt, vises den i yderligere 1 sekund, før værdien og indikatoren til visning af forløbet forsvinder fra skærmen.

H116278—UN—27JAN17

Indikator til visning af forløb

Ændringer foretaget af Integreret mejetærskerjustering 2 (ICA2):

BEMÆRK: Du kan altid foretage manuelle justeringer, når en ICA2 justering foretages. Den manuelle justering foretages med anvendelse af det aktuelle indstillingspunkt som grundlag for en ændring.

Indikator til visning af forløb for justering foretaget af ICA2.

H118094—UN—27JAN17

Indtastningsfelt

Indtastningsfelt for indstillingspunkt dannet af ICA2.

H118101—UN—27JAN17

Præstationsværdi

Værdien, der vises under indstillingssymbolet, gengiver den aktuelle præstationsværdi.

BEMÆRK: Systemets faktiske værdi, der vises under symbolet, blinker, indtil den faktiske værdi svarer til det nye indstillingspunkt. Når værdien svarer til det nye indstillingspunkt, vises den i yderligere 1 sekund, før værdien og indikatoren til visning af forløbet forsvinder fra skærmen.

BEMÆRK: Når ICA2 justeringer er opnået, og når der er gået mindst 30 sekunder siden start af ICA2, skifter det blå indtastningsfelt med "AUTO" tilbage til sort.

H116278—UN—27JAN17

Indikator til visning af forløb

Ændringer foretaget af Active Terrain Adjustment™ (ATA):

Indikator til visning af forløb for justeringer foretaget af ATA.

H118094—UN—27JAN17

Indtastningsfelt

Indtastningsfelt for indstillingspunkt dannet af ATA.

H116277—UN—27JAN17

Indikator til visning af forløb

Indikator til visning af forløb for ændringer foretaget af føreren.

H118107—UN—27JAN17

Indtastningsfelt

Indtastningsfelt til værdi for indstillingspunkt defineret af føreren mens ATA kører.

BEMÆRK: Når indstillingspunktets indtastningsfelt er i kodeenheds-tilstand, forbliver teksten for indstillingsfeltet blå. Endvidere erstatter det fremhævede indtastningsfelt for standard "kodeenheds-tilstand" det blå indtastningsfelt, mens kodeenheds-tilstanden opretholdes.

H118101—UN—27JAN17

Præstationsværdi

Værdien, der vises under indstillingssymbolet, gengiver den aktuelle præstationsværdi.

BEMÆRK: Systemets faktiske værdi, der vises under symbolet, blinker, indtil den faktiske værdi svarer til det nye indstillingspunkt. Når værdien svarer til det nye indstillingspunkt, vises den i yderligere 1 sekund, før værdien og indikatoren til visning af forløbet forsvinder fra skærmen.

BEMÆRK: ATA forskydningsindikatoren vises svarende til ICA2 auto-justering; men indtastningsfeltet forbliver blåt med "AUTO" vist i feltet for at angive, at systemet bibeholder forskydningen.

SS43267,0000971-74-17MAY17

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger gør det muligt at få adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

H116272—UN—27JAN17

Udskiller gengivelse

Punkter der er tilgængelige på siden Avancerede indstillinger:

Udskiller gengivelse— gør det muligt at ændre antal bjælker vist på hjørnestolpedisplayet VisionTrak™ for

VISIONTRAK er varemærke tilhørende Deere & Company

udskillerens tabsindikator (uafhængigt af antal bjælker i midten).

H116272—UN—27JAN17

Sold gengivelse

Sold gengivelse— gør det muligt at ændre antal bjælker vist på VisionTrak™ hjørnestolpedisplayet for soldets tabsindikator (uafhængigt af antal bjælker i midten).

SS43267,0000972-74-26JAN17

Avancerede indstillinger | Udskiller gengivelse

Funktionen Udskiller gengivelse gør det muligt at ændre antal bjælker vist på VisionTrak™ hjørnestolpedisplayet for udskillerens tabsindikator.

Før ændring foretages:

1. Høst med mejetærskerens aktuelle indstillinger.
2. Slå strømmen fra (se betjeningsvejledningen).
3. Kontrollér for kornspild fra udskilleren.

BEMÆRK: Hvis der sker spild, skal det vurderes, om spildet er acceptabelt for det antal bjælker, der vises på VisionTrak™-skærmen.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Foretag ændringer, når VisionTrak™-skærmen ikke viser mængden af kornspild fra den foretrukne udskiller.

- Forøg udskillerens opløsning for at fokusere mere på kornspild fra tærske- og udskillerafsnittet.
- Reducér udskillerens opløsning for at fokusere mindre på kornspild fra tærske- og udskillerafsnittet.

N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger

Procedure ved ændring:

1. Vælg knappen Avancerede indstillinger.



H118553—UN—27JAN17

Skydebjælke

BEMÆRK: Skydebjælken viser den aktuelle gengivelse.

H116272—UN—27JAN17

Udskiller gengivelse

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere gengivelsen af udskilleren.

   Min.: -5

   Maks.: 5

   Standard: 0

   Interval: 1

H116113—UN—27JAN17

Luk

3. Vælg for at lukke.

SS43267,0000973-74-17MAY17

Avancerede indstillinger | Sold gengivelse

Funktionen Sold gengivelse gør det muligt at ændre antal bjælker vist på hjørnestolpedisplayet VisionTrak™ for udskillerens tabsindikator.

Før ændring foretages:

1. Høst med mejetærskerens aktuelle indstillinger.
2. Slå strømmen fra (se betjeningsvejledningen).
3. Kontrollér for kornspild fra rensesolden.

BEMÆRK: Hvis der sker spild, skal det vurderes, om spildet er acceptabelt for det antal bjælker, der vises på VisionTrak™-skærmen.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Foretag ændringer, når VisionTrak™-skærmen ikke viser mængden af kornspild fra den foretrukne rensesold.

- Forøg soldens opløsning for at fokusere mere på kornspild fra rensesoldafsnittet.

VISIONTRAK er varemærke tilhørende Deere & Company

- Reducér soldens opløsning for at fokusere mindre på kornspild fra rensesoldafsnittet.

N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger

Procedure ved ændring:

1. Vælg knappen Avancerede indstillinger.



H118553—UN—27JAN17

Skydebjælke

BEMÆRK: Skydebjælken viser den aktuelle gengivelse.

H116272—UN—27JAN17

Sold gengivelse

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere soldets gengivelse.

   Min.: -5

   Maks.: 5

   Standard: 0

   Interval: 1

H116113—UN—27JAN17

Luk

3. Vælg for at lukke.

SS43267,0000974-74-17MAY17

Ydeevnemål

Med funktionen Ydeevnemål kan du definere acceptabelt kornspild på din maskine.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Ændring af afgrødetype.
- Varierende høstbetingelser (våd afgrøde vs. tør afgrøde, høj fugtighedsgrad vs. lav fugtighedsgrad, variation A vs. variation B eller store udsving i kornstørrelse eller udbytte).

Procedure for ændring:

BEMÆRK: Større kornstørrelser såsom majs eller sojabønner har generelt en lavere numerisk kalibreringsværdi end små kornstørrelser såsom hvede eller raps.

BEMÆRK: Ved valg af en lavere kalibreringsværdi vises flere bjælker på skærmen for det samme acceptable kornspild.

H119125—UN—27JAN17

Indstil til aktuel

Automatisk:

BEMÆRK: Kør maskinen med den ønskede ydelse, og vælg funktionen Indstil til aktuel. Derved gemmes driftskarakteristika i hukommelsen, og indikation af samlet spild vises i midten.

Vælg funktionen Indstil til aktuel for automatisk at indstille det nye "acceptable kornspild" til det aktuelle tabsniveau.

H119105—UN—27JAN17

Indtastningsfelt

Manuelt:

Vælg for at åbne det numeriske tastatur og indtaste den ønskede værdi manuelt.

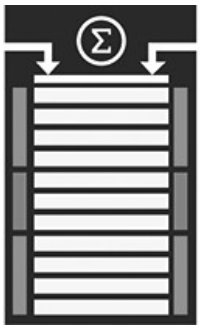

H117836—UN—22DEC16

Indikator for samlet spild

BEMÆRK: Bjælken for Indikator for samlet spild er nu en visuel vejledning. Kig jævnligt på hjørnestolpedisplayet for at få at vide, hvornår der sker en stigning eller reduktion i den samlede spildmængde.

BEMÆRK: Hvis maskinen ligger over det grønne område, er den enten justeret forkert til et acceptabelt spildniveau, eller kørehastigheden er for høj.

BEMÆRK: Hvis maskinen ligger under det grønne område, er den enten justeret forkert til et acceptabelt spildniveau, eller kørehastigheden er for lav.

BEMÆRK: Når maskinen får et "hårdt slag", vil det midterste søjlediagram svinge opad (15 til 20 sekunder) og derefter vende tilbage til den tidligere aflæsningsværdi. Ignorer disse udsving, når dette sker.

SS43267,0000A64-74-13DEC17

Motor

Adgang til motor

Adgang til program via display:

H113668—UN—22OCT15

Menu

1. Menu

N119118—UN—23SEP16

Maskinindstillinger

2. Fanen Maskinindstillinger

H113552—UN—09MAR16

Motor

3. Motor

H113709—UN—04JAN17

Tast motorprogram

Adgang til programmet via navigationsbjælke:

Tryk på knappen Motor på navigationsbjælken under displayet.

SS43267,0000899-74-17MAY17

Motor hovedside

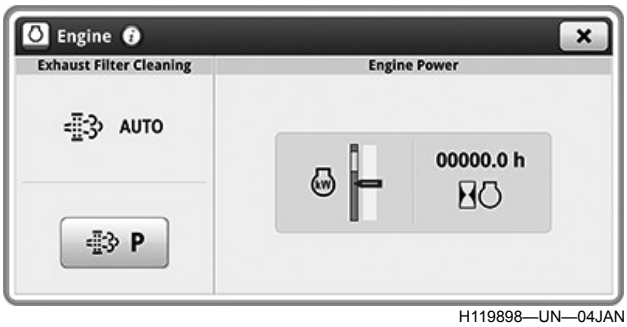

H119898—UN—04JAN17

Motor

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Brug programmet Motor til at få adgang til og justere indstillingerne.

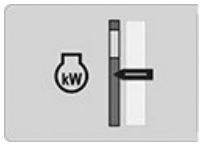

H113549—UN—04JAN17

Motoreffekt

Tilgængelige emner på motor-hovedsiden:

BEMÆRK: Nogle af nedenstående emner vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

Motoreffekt—den effekt, som motoren udvikler.

H115017—UN—04JAN17

Motor driftstimer

Motorens driftstimer— motorens samlede antal driftstimer

H113829—UN—04JAN17

Automatisk rensning af udstødningsfilter

Automatisk rensning af udstødningsfilter— automatisk proces med rensning af udstødningsfilteret under normal drift efter behov.

H113830—UN—04JAN17

Rensning af filter under parkering

Rensning af filter under parkering—en proces der tillader systemet at foretage ekstra rensning af udstødningsfilteret, når det er påkrævet.

H114602—UN—04JAN17

Håndtering af urenheder

Håndtering af urenheder filterkapacitet— indikator for resterende filterkapacitet.

H118112—UN—04JAN17

Luftkompressor

Luftkompressor— skift med knappen for at aktivere eller deaktivere luftkompressorsystemet.

H115023—UN—04JAN17

Motoreffekt

Driftsside-moduler

Moduler til dette program kan tilføjes driftssider med Layoutstyring.

For eksempel:

Motoreffekt— viser motorens driftstimer og motorydelsen.

BEMÆRK: Forskellige moduler kan være tilgængelige for dit program.

H118309—UN—04JAN17

Luftkompressor

Genvejstaster

Genvejstaster til dette program kan tilføjes til genvejsbjælken ved hjælp af Layoutstyring.

Luftkomporessor genvejstast— vælges for hurtigt at slå luftkompressoren TIL/FRA.

SS43267,000080A-74-03FEB17

Motoreffekt

Der findes en effektmåler både på displayet og på hjørnestolpedisplayet for visuel angivelse af aktuelt effektbehov.

VIGTIGT: Hvis der vises en alarm om for megen udstødningsrøg, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder for yderligere fejlfinding.

Isokron motorregulator

Holder motorens omdrejningstal og hastigheden på drevne komponenter konstant for at øge kapaciteten og effektiviteten, indtil nominel motorydelse overskrides.

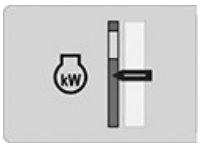

H113549—UN—04JAN17

Grønt område

Effektmåler

- Grønt område— kør motoren i den øverste del af det grønne område for at maksimere maskinens produktivitet og opretholde et konstant motoromdrejningstal.

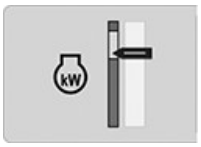

H113551—UN—04JAN17

Gult område

- Gult område— foretrukne øverste grænse under vanskelige betingelser. Mindre effektoverskud til rådighed i dette område.

  Kør motoren i den nederste del af det gule område, før tømmeneglen tilkobles.

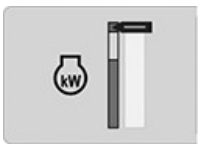

H113550—UN—04JAN17

Rødt område

- Rødt område— område for maks. effekt, anbefales ikke i længere perioder, da en effektreserve ikke er tilgængelig.

VIGTIGT: Hvis indikatoren bevæger sig ind i det røde felt, er motoreffekten maksimal, og maskinen kan gå i stå. Reducér belastningen på maskinen, indtil indikatoren flyttes tilbage til det grønne eller gule område.

Arbejde under følgende betingelser øger effektbehovet:

- Bakket terræn
- Tung eller våd afgrøde
- Våd mark
- For høj kørehastighed

SS43267,000089A-74-17JAN17

Oversigt over udstødningsfiltersystemet

Din maskine er udstyret med en emissionskompatibel motor, som renser og filtrerer udstødningsgassen. Under normal maskinbetjening og med systemet i AUTO tilstand, kræver systemet minimal indgriben fra føreren.



H113829—UN—04JAN17

Automatisk rensning af udstødningsfilter

For at undgå unødvendig ophobning af dieselpartikler eller sod i udstødningsfiltersystemet:

- Anvend AUTO funktionen til rensning af udstødningsfilteret.
- Undgå unødvendig tomgang.
- Brug en passende motorolie.
- Brug kun brændstof med meget lavt svovlindhold.

BEMÆRK: Få yderligere oplysninger se afsnittet Brændstoffer og smøremidler i maskinens betjeningsvejledning.

FORSIGTIG: Når AUTO eller PARKERET rensning er aktiveret, kan udstødningstemperaturen nogle gange blive høj ubelastet eller ved let belastning under rensecyklussen for udstødningsfilteret.

Hvis der foretages vedligeholdelse af maskinen eller af redskaber, mens udstødningsfilteret renses, kan det medføre alvorlige personskader. Undgå at komme i kontakt med varm udstødningsgas og varme komponenter.

Under rensning af udstødningsfilteret (auto eller manuelt/stationært) kører motoren i høj tomgang og med høj temperatur i en længere periode. Udstødningsgasser og -filterkomponenter når en temperatur, hvor de kan give forbrændinger og antænde eller smelte almindelige materialer.

AUTO tilstand— automatisk proces med rensning af udstødningsfilteret under normal drift.

Deaktivering af AUTO udstødningsfilter— under forhold, hvor der kan opstå fare på grund af forhøjede udstødningstemperaturer.

H113830—UN—04JAN17

Rensning af filter under parkering

Rensning af filter under parkering—en proces der tillader systemet at foretage ekstra rensning af udstødningsfilteret, når det er påkrævet.

Afkøling af motor— periode med afkøling efter rensning af udstødningsfilteret.

SS43267,000089B-74-03JAN17

Automatisk rensning af udstødningsfilter

H113829—UN—04JAN17

Automatisk rensning af udstødningsfilter

Automatisk tilstand gør det muligt for udstødningsfiltersystemet at udføre rensningen som påkrævet. Hjørnestolpedisplayets indikator og armlænets display giver dig informationer om udstødningsfiltersystemets aktivitet.

H113561—UN—07NOV16

Indikator for rensning af udstødningsfilter

Indikatoren for rensning af udstødningsfilteret lyser, når udstødningsfiltersystemet aktivt udfører rensning af udstødningsfilteret.

FORSIGTIG: Når AUTO eller PARKERET rensning er aktiveret, kan udstødningstemperaturen nogle gange blive høj ubelastet eller ved let belastning under rensecyklussen for udstødningsfilteret. Deaktivér udstødningsfilterets rensningssystem under forhold, hvor der kan opstå fare på grund af forhøjede udstødningstemperaturer.

BEMÆRK: Systemet går som standard til AUTO funktionen, når rensning af udstødningsfilteret under parkering er afsluttet, eller når tændingen slås fra og til.

Deaktivér udstødningsfilterets rensningssystem under forhold, hvor der kan opstå fare på grund af forhøjede udstødningstemperaturer.

VIGTIGT: Komponenter i udstødningsrensesystemet kan tage skade, hvis motoren standses, mens udstødningsfilteret renses, eller kort efter at rensning er foretaget. Der lyder en alarm, og der vises en advarselsmeddelelse på displayet. Start maskinen, og følg meddelelserne på displayet for at lade komponenterne køle af. Se Afkøling af motor i gang.

SS43267,000089C-74-03JAN17

Rensning af filter under parkering

Rensning af filter under parkering er en proces, som startes for at rense udstødningsfilteret, når det er påkrævet.

Under processen styres motorens omdrejningstal af systemet, og maskinen skal forblive parkeret for at afslutte proceduren. Den nødvendige tid for rensning af filter under parkering afhænger af udstødningsfilterets tilstopningsgrad, den omgivende temperatur og den aktuelle udstødningsgastemperatur.

H113804—UN—09MAR16

Annuller

Procedure ved ændring:

FORSIGTIG: Når AUTO eller PARKERET rensning er aktiveret, kan udstødningstemperaturen nogle gange blive høj ubelastet eller ved let belastning under rensecyklussen for udstødningsfilteret.

Hvis der foretages vedligeholdelse af maskinen eller af redskaber, mens udstødningsfilteret renses, kan det medføre alvorlige personskader. Undgå at komme i kontakt med varm udstødningsgas og varme komponenter.

Under rensning af udstødningsfilteret (auto eller manuelt/stationært) kører motoren i høj tomgang og med høj temperatur i en længere periode. Udstødningsgasser og -filterkomponenter når en temperatur, hvor de kan give forbrændinger og antænde eller smelte almindelige materialer.

VIGTIGT: Komponenter i udstødningsrensesystemet kan tage skade, hvis motoren standses, mens udstødningsfilteret renses, eller kort efter at rensning er foretaget. Start maskinen, og følg meddelelserne på displayet for at lade komponenterne køle af. Se Afkøling af motor i gang.

BEMÆRK: Rensning af filter under parkering kan overstige 40 minutter.

Du kan til enhver tid annullere rensning af filter under parkering.

H113830—UN—04JAN17

Rensning af filter under parkering

1. Vælg knappen til rensning af filter under parkering.
2. Kontrollér, om maskinen er konfigureret til rensning af filter under parkering.
   - Parkér maskinen udendørs
   - Bring maskinen til standsning
   - Indstil motoromdrejningstallet til lav tomgang
   - Aktivér parkeringsbremsen
   - Kobl udskilleren fra
   - Rengør nærhedssensoren
   - Systemet til behandling af restmateriale på motor skal være aktiveret

N118440—UN—09MAR16

Kontrolmærke

Når en betingelse er opfyldt, vises et grønt kontrolmærke i feltet, der vises forud.

H113803—UN—09MAR16

Næste

3. Vælg Næste på displayet, når alle betingelser er opfyldt.

BEMÆRK: Udstødningsfiltersystemet styrer motoromdrejningstallet for at øge udstødningstemperaturen.

H113801—UN—04JAN17

Indikator til visning af forløb

Indikatoren til visning af forløb viser rensningen af udstødningsfilteret.

H114770—UN—04JAN17

4. Vælges, hvorefter der vises en meddelelse på skærmen, som kan ses i displayets statuscenter.

BEMÆRK: Renseprocessen fortsætter, når man vælger knappen Luk.

H113816—UN—04JAN17

Statuscenter

Vælg Statuscenter for at åbne statuscenter-siden og kontrollere status for processen.

H118543—UN—04JAN17

Kontrollér status

Vælg Kontrollér status for at få vist renseprocessen.

H113825—UN—04JAN17

Rensning afsluttet

Systemet giver dig besked, når rensning af udstødningsfilteret er afsluttet.

H114770—UN—04JAN17

Luk

5. Vælg for at gå tilbage til displayet.

Hvis du ikke tager maskinen i brug umiddelbart efter renseprocessen, skal du lade motoren gå tilbage til normal driftstemperatur, før den stoppes. Se Afkøling af motor i gang.

BEMÆRK: Systemet går som standard til AUTO funktionen, når rensning af udstødningsfilteret under parkering er afsluttet.

SS43267,000089D-74-04JAN17

Deaktivering af automatisk rensning af udstødningsfilteret

Automatisk rensning af udstødningsfilteret kan deaktiveres i visse situationer.

VIGTIGT: Deaktivér kun det automatiske system til rensning af udstødningsfilteret, når det er nødvendigt.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Indendørs eller under et tag med mindre der er tilsluttet et eksternt udsugningssystem, der kan tåle høje temperaturer.
- Hvis der ikke er tilstrækkelig tid for maskinen til at afsluttet en rensecyklus, før den standses.
- Meget støv fra afgrøder eller avner.
- Ved siden af et område, hvor der tankes.

H113829—UN—04JAN17

Automatisk

Procedure ved ændring:

1. Vælg for at åbne Rensning af udstødningsfilter.

H113848—UN—04JAN17

TIL/FRA

2. Vælg for at aktivere eller deaktivere automatisk rensning af filter

H114770—UN—04JAN17

Luk

3. Vælg for at afslutte rensning af udstødningsfilter.

SS43267,000089E-74-04JAN17

Afkøling af motor i gang

Afkøling af motor i gang er en specifik tidsperiode, som er påkrævet, for at motoren og komponenterne kan køle af.

VIGTIGT: Komponenter i udstødningsrensesystemet kan tage skade, hvis motoren standses, mens udstødningsfilteret renses, eller kort efter at rensning er foretaget. Der lyder en alarm, og der vises en advarselsmeddelelse på displayet. Start maskinen, og følg meddelelserne på displayet for at lade komponenterne køle af.

H113811—UN—04JAN17

Symbol for rensning af udstødningsfilter TIL

Adgang til Afkøling af motor i gang:

1. Symbolet for rensning af udstødningsfilter lyser på

hjørnestolpens display, og alarmen Afkøling af motor i gang vises og angiver antal resterende minutter, før maskinen kan standses.

H113812—UN—04JAN17

OK

2. Vælg OK på alarmen for Afkøling af motor i gang.

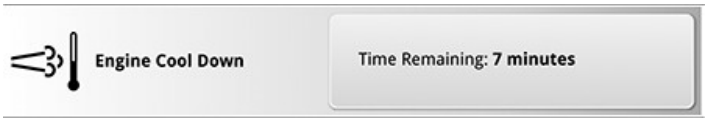

H113818—UN—04JAN17

Statuscenter display

4. Vælg symbolet for rensning af udstødningsfilter for at få vist forløbet med afkøling af motor i gang på statuscenterets display.

H113813—UN—04JAN17

Symbol for rensning af udstødningsfilter FRA

5. Når tidsrummet for afkøling af motor er udløbet, slukkes symbolet for rensning af udstødningsfilter.

H113812—UN—04JAN17

OK

VIGTIGT: Hvis motoren standses i afkølingsfasen, vises en alarm på skærmen med besked om at starte motoren igen.

6. Afkøling afsluttet vises, og du kan standse maskinen. Vælg for at lukke meddelelse.

SS43267,000089F-74-04JAN17

Filter til beskyttelse mod smuds, kapacitet

En indikator viser kapaciteten på filteret til beskyttelse mod smuds.

H114602—UN—04JAN17

Grønt område

H113817—UN—04JAN17

Statuscenter

3. Symbolet for rensning af udstødningsfilter lyser i statuscenteret, mens afkøling af motor er i gang.

- **Grønt område—** filterkapaciteten er god.

H114603—UN—04JAN17

Gult område

- **Gult område—** filterkapaciteten er lav. Filteret skal snart afmonteres og renses.

BEMÆRK: Der vises en meddelelse på skærmen, som gentages hver gang tændingen slås til, indtil filteret er blevet renset.

H114604—UN—04JAN17

Rødt område

- **Rødt område—** filteret har ingen kapacitet. Filteret skal straks afmonteres og renses.

BEMÆRK: Når indikatoren går ind i det røde område, aktiveres en fejlsøgningskode med en stop-alarm. Afmontér og rengør filteret til beskyttelse af motoren mod smuds.

SS43267,00008A0-74-04JAN17

Luftkompressor

Luftkompressoren leverer ekstra luft til rengøring af maskinen.

Luftkompressoren kører kun, hvis følgende betingelser er opfyldt:

- Motoren skal køre.
- Maskinen skal være parkeret.
- Udskilleren skal være frakoblet.
- Skærebordet skal være frakoblet.
- Maskinens udvendige komponenter må ikke være i bevægelse.

H113822—UN—04JAN17

Statusindikator

Procedure ved ændring:

VIGTIGT: Dræn kondensvand fra luftbeholderen dagligt. Se detaljer i betjeningsvejledningen.

VIGTIGT: Rens aldrig motorens luftfiltre eller luftfiltre mod smuds, mens motoren kører.

BEMÆRK: Luftkompressoren på maskinen skal IKKE anvendes til at pumpe maskinens dæk eller drive trykluftværktøj.

Statusindikator— viser status for luftkompressoren.

H116670—UN—04JAN17

TIL/FRA

Vælg for at slå luftkompressoren til eller fra.

BEMÆRK: Når luftkompressoren kører, blinker den grønne statusindikator for at gøre opmærksom på, at visse maskinfunktioner såsom udskiller, skærebord, tømmesnegl og fremdriftssystem kører med reduceret effekt.

BEMÆRK: Hvis ikke betingelserne er opfyldt, kan man få vist Luftkompressor status med TIL/FRA skifteknappen med fejlfinding af årsagen til, at systemet ikke aktiveres.

SS43267,00008A1-74-30JAN17

Luftkompressor status

Luftkompressor status viser de betingelser, der skal være opfyldt for, at luftkompressorsystemet kan aktiveres.

H116670—UN—04JAN17

TIL/FRA

Vælg TIL/FRA skifteknappen under Luftkompressor for at åbne luftkompressorens statusside, hvis ikke alle betingelser er opfyldt.

Emner vist på luftkompressorens statusside:

H113824—UN—04JAN17

Grå

Ikke klar— betingelser ikke opfyldt.

H113824—UN—04JAN17

Grå

Klar— betingelser opfyldt, men systemet er ikke aktiveret.

H113822—UN—04JAN17

Grøn

Aktiv— krav opfyldt, og systemet er aktiveret.

Luftkompressor betingelser:

- Motoren skal køre.
- Maskinen skal være parkeret.
- Udskilleren skal være frakoblet.
- Skærebordet skal være frakoblet.
- Maskinens udvendige komponenter må ikke være i bevægelse.

H113826—UN—04JAN17

Advarselsmeddelelse

Der vises en meddelelse, hvis en betingelse ikke er opfyldt.

H113825—UN—04JAN17

Kontrolmærke

Når en betingelse er opfyldt, vises et grønt kontrolmærke.

H114770—UN—04JAN17

Luk

Vælg for at lukke Luftkompressor status.

SS43267,00008A2-74-30JAN17

HVAC adgang

Adgang til programmet via display:

H113668—UN—22OCT15

Menu

1. Menu

N119118—UN—23SEP16

Maskinindstillinger

2. Fanen Maskinindstillinger

H114795—UN—04JAN17

HVAC (varme, ventilation og klimaanlæg)

3. HVAC (varme, ventilation og klimaanlæg)

H114794—UN—17MAR16

HVAC (varme, ventilation og klimaanlæg)

Adgang til programmet via navigationsbjælke:

Tryk på knappen HVAC på navigationsbjælken under displayet.

SS43267,00008A3-74-31JAN17

Varme, ventilation og klimaanlæg (HVAC) hovedside

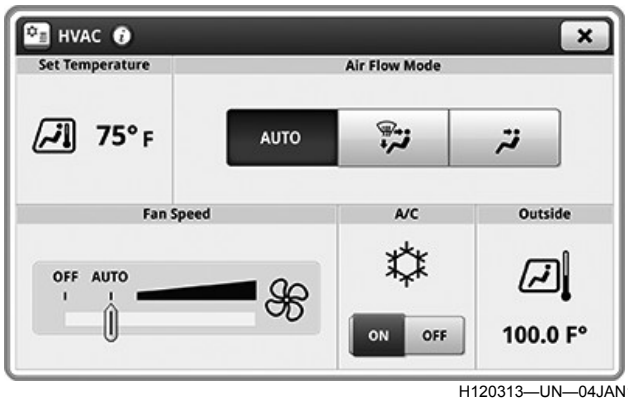

H120313—UN—04JAN17

HVAC (varme, ventilation og klimaanlæg)

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

HVAC programmet anvendes til at justere temperatur, blæserhastighed og luftstrømsfunktion inde i førerkabinen og se udendørstemperatur.

H119378—UN—15SEP16

Indstil temperatur

Tilgængelige emner på HVAC hovedsiden:

Indstil temperatur— indstil den ønskede temperatur i førerhuset.

H114797—UN—17MAR16

Luftstrømsfunktion

Luftstrømsfunktion— justér fordelingen af luftstrømmen i førerhuset.

H114801—UN—17MAR16

Blæserhastighed

Blæserhastighed— styring af blæserhastighed i førerhuset.

H113850—UN—05MAY16

Klimaanlæg

Klimaanlæg (A/C)— slå klimaanlæg til eller fra.

H119377—UN—16SEP16

Udvendig

Udvendig— se den aktuelle udendørstemperatur.

H115024—UN—04JAN17

A/C

Driftsside-moduler

Moduler til dette program kan tilføjes driftssider med Layoutstyring.

For eksempel:

A/C— skift giver dig direkte adgang til at aktivere/deaktivere klimaanlægget.

BEMÆRK: Forskellige moduler kan være tilgængelige for dit program.

H116265—UN—04JAN17

Klimaanlæg TIL/FRA

Genvejstaster

Genvejstaster til dette program kan tilføjes til genvejsbjælken ved hjælp af Layoutstyring.

For eksempel:

A/C TIL og FRA— hurtig adgang til at slå klimaanlægget til og fra.

BEMÆRK: Forskellige genvejstaster kan være tilgængelige for dit program.

SS43267,000080B-74-27JAN17

Indstil temperatur

Med funktionen Indstil temperatur kan du indstille den ønskede temperatur i førerhuset.

H114796—UN—17MAR16

Indstil temperatur

Procedure ved ændring:

1. Justér temperaturen i førerhuset med værdien for indstillet temperatur.

H114792—UN—04JAN17

Reduktion

2. Vælg for at reducere værdien.

H114791—UN—04JAN17

Forøgelse

3. Vælg for at forøge værdien.

H114770—UN—04JAN17

Luk

4. Vælg for at lukke funktionen med indstilling af temperatur i førerhuset.

Alternativ fremgangsmåde ved ændring:

ClimaTrak™ Automatisk temperaturstyreenhed—tryk på knapperne på armlænet til forøgelse eller reduktion af temperaturen for at ændre temperaturen.

SS43267,00008A4-74-27JAN17

Blæserhastighed

Med funktionen Blæserhastighed kan du styre blæserhastigheden i førerhuset.

H114801—UN—17MAR16

Blæserhastighed

Procedure ved ændring:

1. Vælg skærmområdet under Blæserhastighed for at ændre.

ClimaTrak er et varemærke tilhørende Deere & Company

H114802—UN—17MAR16

Indikator

2. Indikatoren flyttes til den valgte blæserhastighed, automatisk tilstand eller til FRA ved at vælge minus (-) eller plus (+) knapperne.

H114998—UN—04JAN17

Reduktion

a. Vælg for at reducere blæserhastigheden.

H114997—UN—04JAN17

Forøgelse

b. Vælg for at forøge blæserhastigheden.

Blæseren slås FRA, når indikatoren flyttes til FRA.

Blæserhastigheden reguleres automatisk, når indikatoren flyttes til AUTO.

H114770—UN—04JAN17

Luk

3. Vælg for at lukke indstilling af blæserhastighed.

BEMÆRK: I automatisk tilstand falder blæserhastigheden, når temperaturen nærmer sig indstillingspunktet.

Alternativ fremgangsmåde ved ændring:

ClimaTrak™ Automatisk temperaturstyreenhed —tryk på knapperne på armlænet til forøgelse eller reduktion af blæserhastighed for at ændre blæserhastigheden.

SS43267,00008A5-74-27JAN17

Luftstrømsfunktion

Med funktionen Luftstrømsfunktion kan man justere fordeling af luftstrømmen inde i førerkabinen eller aktivere afrimning af forruden.

H114797—UN—17MAR16

Luftstrømsfunktioner

Procedure ved ændring:

Vælg ønsket luftstrømsfunktion på skiftebjælken.

H114798—UN—17MAR16

Automatisk

Automatisk fordeler og omdirigerer automatisk luftstrømmen baseret på den aktuelle temperatur og ønsket temperatur i førerhuset.

H114799—UN—17MAR16

Afrimning, maskinfører og kabinebund

Afrimning, maskinfører og kabinebund leder luftstrømmen jævnt gennem førerkabinen og afrimer forruden.

BEMÆRK: Klimaanlægget tændes automatisk, når funktionen afrimningsluftstrøm er valgt.

H114800—UN—17MAR16

Fører

Fører— leder luftstrømmen imod føreren.

Alternativ fremgangsmåde ved ændring:

ClimaTrak™ Automatisk temperaturstyreenhed— tryk på knappen på armlænet til regulering af luftstrømsfunktion for at skifte mellem funktionerne.

SS43267,00008A6-74-27JAN17

Klimaanlæg (A/C)

Med funktionen Klimaanlæg kan du aktivere eller deaktivere klimaanlægget.

BEMÆRK: Klimaanlægget tændes automatisk, når funktionen afrimningsluftstrøm er valgt.

H114790—UN—04JAN17

TIL/FRA

Procedure ved ændring:

Vælg for at aktivere eller deaktivere klimaanlægget.

SS43267,00008A7-74-17MAY17

ClimaTrak er et varemærke tilhørende Deere & Company

Udendørstemperatur

Med funktionen Udvendig kan man se den aktuelle udendørstemperatur.

H119377—UN—16SEP16

Udvendig

Procedure ved ændring:

Vælg skærmområdet under Udvendig for at åbne et større display med den aktuelle udendørstemperatur.

H114770—UN—04JAN17

Luk

Vælg for at lukke Udendørstemperatur.

SS43267,00008A8-74-27JAN17

Transmission

Adgang til transmission

H113668—UN—22OCT15

Menu

Adgang til programmet via display:

1. Menu

N119118—UN—23SEP16

Maskinindstillinger

2. Fanen Maskinindstillinger

H113843—UN—30OCT15

Transmission

3. Transmission

SS43267,00008C9-74-27JAN17

Transmission hovedside

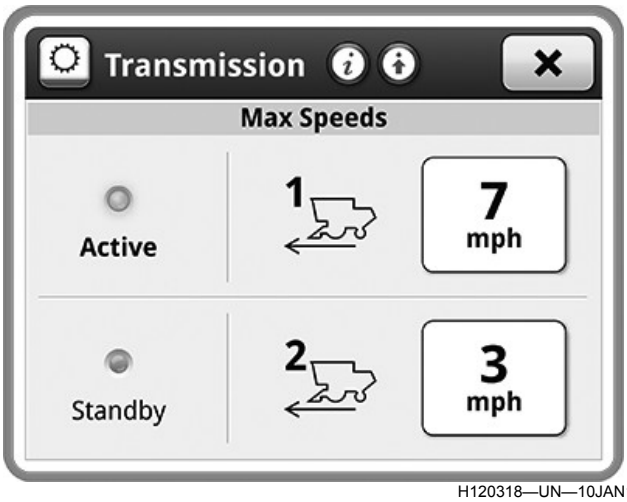

H120318—UN—10JAN17

Transmission

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Brug applikationen Transmission til at vise information om transmissionen og justere indstillingerne.

Vælg Transmission

ProDrive™

Transmission med trykknapskift

N118020—UN—22OCT15

Orange

Tilgængelige emner på ProDrive™ transmission hovedsiden:

Statusindikator—viser, hvilken maks. hastighedstilstand der er aktiv, og hvilken tilstand der er i standby.

Aktiv

N118019—UN—22OCT15

Grå

Standby

H114766—UN—22OCT15

Maks. hastighed 1

Maks. hastighed 1— maksimal hastighed, når Maks. hastighed 1 er aktiv. Vælg indlæsningsfelt for at justere indstillingen.

H114767—UN—22OCT15

Maks. hastighed 2

Maks. hastighed 2— maksimal hastighed, når Maks. hastighed 2 er aktiv. Vælg indlæsningsfelt for at justere indstillingen.

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger gør det muligt at få adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

H114765—UN—22OCT15

Aktuelt gear

Tilgængelige emner på hovedsiden for transmission med trykknapskift:

Aktuelt gear— viser dig det aktuelt valgte gear.

Tryk på knapperne på transmissionen med trykknapskift for at skifte gear.

N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger gør det muligt at få adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

SS43267,000080C-74-27JAN17

Maks. hastighed 1 og 2

H114768—UN—10JAN17

Værdi

Med funktionen Maks. hastighed kan du indstille en komfortabel høst- eller transporthastighed. Når den ønskede kørselshastighed er indstillet og multifunktionshåndtaget er skubbet helt frem med motoren i høj tomgang, kører maskinen ikke hurtigere end den valgte indstilling for den pågældende tilstand. Der findes to forskellige tilstande.

BEMÆRK: Maks. hastighed 1 kan ikke indstilles højere end aktuel maks. hastighed indstillet i Maks. hastighed 2.

BEMÆRK: Højere maksimumindstillinger betyder mere aggressive maskinbevægelser. Det er altid bedst at køre i et lavt område med et lavt maksimalt indstillingspunkt under udførelse af præcisionsbevægelser (tilkobling af skærebord).

- Eksempel 1: Montering af skærebordet på maskinen og høst af den ønskede afgrøde. Maks. hastighed 1 indstillet til 1,6 km/t (1 mph). Maks. hastighed 2 indstillet til 11,3 km/t (7 mph).
- Eksempel 2: En vandkanal nærmer sig, mens den ønskede afgrøde høstes. Maks. hastighed 1 indstillet til 4,8 km/t (3 mph). Maks. hastighed 2 indstillet til 11,3 km/t (7 mph).

Vælg plus (+) knappen for at øge værdien.

Vælg minus (-) knappen for at reducere værdien.

BEMÆRK: Når du skifter mellem hastighedsindstillinger med ProDrive™ tilstandsknapperne på armlænet, vises en meddelelse på skærmen med den aktuelt anvendte hastighedsindstilling. Meddelelsen kan ses i displayets statuscenter.

SS43267,00008CA-74-27JAN17

Avancerede indstillinger ProDrive™

Emner tilgængelige på siden Avancerede indstillinger:

Nødtilstand— gør det muligt at køre med en maskine med en defekt transmissionssensor til et sikkert sted eller til et værksted.

Bugseringstilstand— skal være aktiveret, før maskinen kan bugseres.

SS43267,00008CB-74-31JAN17

Avancerede indstillinger ProDrive™ bugseringstilstand

Du kan aktivere bugseringstilstanden for at beskytte transmissionen, hvis maskinen er defekt og skal bugseres.

FORSIGTIG: Maskinen må ikke bugseres med en trækwire. Hvis kablet brister, vil tilbageslaget kunne forårsage alvorlige ulykker.

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

Koblerne må ikke fjernes. Når koblerne er fjernet, er bremserne deaktiveret.

Undgå at komme i berøring med elektriske ledninger. Kornudvidelser eller korntankdæksler skal sænkes og radioantennen skal sænkes før transport.

Undersøg de lokale love og regulativer vedrørende kørsel eller bugsering af udstyr på offentlig vej. Anvend ekstra lygter og advarselsanordninger, der kan anskaffes fra John Deere forhandleren, til at advare andre trafikanter.

Undgå at blive klemt og kvæstet af en løbsk maskine. Hvis maskinen står på en skråning, må du ikke deaktivere parkeringsbremsen, før hjulene er blokeret.

Maskinen kan bugseres i nødsituationer i op til 10 minutter ved en maksimum hastighed på 10 km/t (6.2 mph).

Procedure-krav i bugseringstilstand:

Motortilstand	Kører
Hjulhastighed	0 km/t (0 mph)
Fører	I sædet

H114769—UN—22OCT15

TIL/FRA

Procedure ved ændring:

Brug følgende fremgangsmåde ved bugsering af maskinen:

1. Start motoren.
2. Tøm korntanken og afmontér skærebordet.
3. Svin tømmesneglen tilbage.
4. Sammenklapning af korntanksudvidelser eller korntankdæksler.
5. Sving stigen fremad, og fold radioantennen ned.

BEMÆRK: Bugsér altid maskinen i fremadgående retning ved at hægte en kæde rundt om hovedakslen. Kontrollér, at kæden ikke beskadiger hydraulikledningerne. Der skal befinde sig en fører på førerpladsen til at styre maskinen.

6. TÆND havariblinket, med mindre det er forbudt i henhold til loven.

BEMÆRK: Motoren skal køre, før man kan deaktivere parkeringsbremsen og bugsere maskinen. Hvis ikke motoren kan køre, skal man kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder for yderligere information.

7. Brug TIL/FRA skifteknappen til aktivering af bugseringstilstand.

H114772—UN—22OCT15

Meddelelse

8. Hvis ikke betingelserne for bugseringstilstand er opfyldt, vises en meddelelse med de betingelser, der ikke er opfyldt.

H114770—UN—04JAN17

Luk

9. Hvis du har brug for at annullere bugseringstilstanden, kan du gøre det med luk-knappen.

H114771—UN—22OCT15

Grøn markering

10. Når en betingelse er opfyldt, vises en grøn markering efter betingelsen.

H114769—UN—22OCT15

TIL/FRA

11. Når alle betingelser er opfyldt, kan du aktivere bugseringstilstanden med ON/OFF skifteknappen.

FORSIGTIG: Undgå sammenstød med andre trafikanter, langsomkørende traktorer med redskaber eller andet bugseret udstyr, og selvkørende maskiner på offentlig vej. Hold hele tiden øje med trafikken bagfra, navnlig når der svinges, og vis af med armene eller med afviserblink.

Brug forlygter, advarselsblink og blinklys dag og nat. Overhold de lokale bestemmelser for lygter og markeringslys. Sørg for at holde sikkerhedsudstyret i god stand. Udskift eller reparér lygter og reflekser, som er beskadiget eller mistet.

12. Tryk på parkeringsknappen for at deaktivere bremserne, før maskinen bugseres.

BEMÆRK: Føreren skal blive i sædet, for at parkeringsfunktionen kan deaktiveres.

Bugseringstilstand er deaktiveret, og der vises en meddelelse på skærmen, som kan ses i statuscenteret, hvis du:

- Sætter transmissionen i gear.

SS43267,00008CC-74-09JAN17

Avancerede indstillinger ProDrive™ nødfunktion

H114769—UN—22OCT15

TIL/FRA

Du kan aktivere nødfunktionen og køre maskinen langsomt til et sikkert sted, når maskinen er standset på grund af en defekt transmissionssensor.

BEMÆRK: Tillader maskinen at køre i op til 4 timer. Må ikke anvendes til normal drift.

Aktivér nødfunktionen med TIL/FRA skifteknappen.

Hvis en transmissionssensor er defekt, aktiveres nødfunktionen, og der vises en meddelelse.

BEMÆRK: Nødfunktionen deaktiveres automatisk, når tændingen slås fra.

Hvis der ikke er registreret en defekt transmissionssensor, aktiveres nødfunktionen ikke, og der vises en meddelelse.

SS43267,00008CD-74-17MAY17

Avancerede indstillinger trykknap

Emner tilgængelige på siden Avancerede indstillinger:

Bugseringstilstand— skal være aktiveret, før maskinen kan bugseres.

SS43267,00008CE-74-09JAN17

Lygter

Adgang til lygter

H113668—UN—22OCT15

Menu

Adgang til program via display:

1. Menu

N119118—UN—23SEP16

Maskinindstillinger

2. Fanen Maskinindstillinger

H115006—UN—09JAN17

Lygter

3. Lygter

H115005—UN—11MAR16

Lygter

Adgang til programmet via navigationsbjælke:

Tryk på knappen Lygter på navigationsbjælken under displayet.

SS43267,00008C2-74-17MAY17

Lygter hovedside

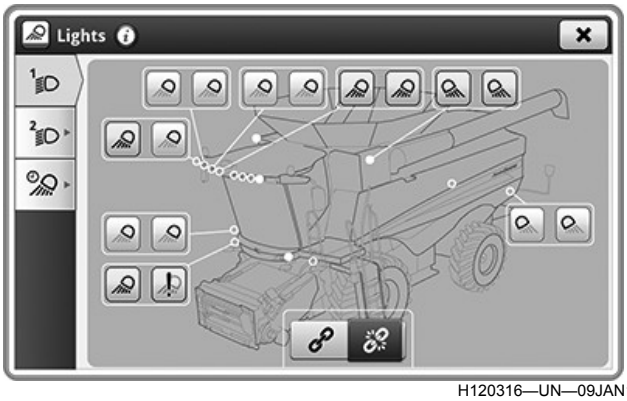

H120316—UN—09JAN17

Lygter

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

Via lygteprogrammet kan man få adgang til forindstilling af lygter, som kan konfigureres af føreren. Du kan foretage justeringer ved at vælge en af fanerne med forindstillede værdier.

BEMÆRK: Arbejdslygter kan konfigureres. Forlygter kan ikke konfigureres.

H114593—UN—11MAR16

Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—nærlys

Tilgængelige faner i lygteprogrammet:

Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—nærlys— lygter, der lyser i tilstanden Forindstillet værdi 1—nærlys.

H114596—UN—11MAR16

Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—nærlys

Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—nærlys— lygter, der lyser i tilstanden Forindstillet værdi 2—nærlys.

H114594—UN—11MAR16

Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—fjernlys

Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—fjernlys— lygter, der lyser i tilstanden Forindstillet værdi 1—fjernlys.

H114595—UN—11MAR16

Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—fjernlys

Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—fjernlys— lygter, der lyser i tilstanden Forindstillet værdi 2—fjernlys.

H114587—UN—11MAR16

Udstigningslygter

Udstigningslygter— vælg varighed, og lygterne bliver ved med at lyse, efter at tændingslåsen er slået FRA.

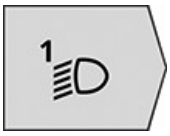

H114597—UN—11MAR16

Markeret fane

Markerede faner— viser, hvilken forindstillet værdi for lygter, der er valgt.

Arbejdslygter betjeningselementer— betjeningselementer til arbejdslygter til/fra, nærlys/fjernlys og forindstillet tilstand 1 eller 2.

H113862—UN—11MAR16

Lygte med fejl

Lygte med fejl— et udråbstegn angiver, at lygten er defekt. Eksempel, pæren er sprunget.

SS43267,000080D-74-27JAN17

Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—nærlys

Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—nærlys kan tilpasses specifikke kundebehov. Tilpassede lygter kan ændres hvis nødvendigt, når sigtbarheden er lav, eksempelvis ved tømning eller under høst.

H114593—UN—11MAR16

Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—nærlys

Procedure ved ændring:

1. Vælg for at specialtilpasse hver enkelt lygte i denne tilstand.

H113857—UN—11MAR16

Forbundet

- Vælg Forbundet med skifteknappen for at forbinde parrede venstre og højre lygter, så de tændes og slukkes samtidig under alle faner.

H113858—UN—11MAR16

Ikke forbundet

- Vælg Ikke forbundet med skifteknappen, så parrede venstre og højre lygter kan tændes og slukkes individuelt under alle faner.

H114591—UN—11MAR16

Lysknap

H113853—UN—11MAR16

Knap til lygtepar

2. Vælg lysknappen eller knappen til lygtepar for de lygter, du ønsker at tænde.

H114592—UN—11MAR16

Markeret knap

BEMÆRK: Knappen markeres, når den er valgt.

SS43267,00008C3-74-17MAY17

Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—nærlys

Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—nærlys kan tilpasses specifikke kundebehov. Tilpassede lygter kan ændres hvis nødvendigt, når sigtbarheden er lav, eksempelvis ved tømning eller under høst.

H114596—UN—11MAR16

Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—nærlys

Procedure ved ændring:

1. Vælg for at specialtilpasse hver enkelt lygte i denne tilstand.

H113857—UN—11MAR16

Forbundet

- Vælg Forbundet med skifteknappen for at forbinde parrede venstre og højre lygter, så de tændes og slukkes samtidig under alle faner.

H113858—UN—11MAR16

Ikke forbundet

- Vælg Ikke forbundet med skifteknappen, så parrede venstre og højre lygter kan tændes og slukkes individuelt under alle faner.

H114591—UN—11MAR16
Lysknap

H113853—UN—11MAR16
Knap til lygtepar

2. Vælg lysknappen eller knappen til lygtepar for de lygter, du ønsker at tænde.

H114592—UN—11MAR16
Markeret knap

BEMÆRK: Knappen markeres, når den er valgt.

SS43267,00008C4-74-17MAY17

Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—fjernlys

Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—fjernlys kan tilpasses specifikke kundebehov. Tilpassede lygter kan ændres hvis nødvendigt, når sigtbarheden er lav, eksempelvis ved tømning eller under høst.

H114594—UN—11MAR16
Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—fjernlys

Procedure ved ændring:

1. Vælg for at specialtilpasse hver enkelt lygte i denne tilstand.

H113857—UN—11MAR16
Forbundet

- Vælg Forbundet med skifteknappen for at forbinde parrede venstre og højre lygter, så de tændes og slukkes samtidig under alle faner.

H113858—UN—11MAR16
Ikke forbundet

- Vælg Ikke forbundet med skifteknappen, så parrede venstre og højre lygter kan tændes og slukkes individuelt under alle faner.

H114591—UN—11MAR16
Lysknap

H113853—UN—11MAR16
Knap til lygtepar

2. Vælg lysknappen eller knappen til lygtepar for de lygter, du ønsker at tænde.

H114592—UN—11MAR16
Markeret knap

BEMÆRK: Knappen markeres, når den er valgt.

SS43267,00008C5-74-17MAY17

Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—fjernlys

Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—fjernlys kan tilpasses specifikke kundebehov. Tilpassede lygter kan ændres hvis nødvendigt, når sigtbarheden er lav, eksempelvis ved tømning eller under høst.

H114595—UN—11MAR16
Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—fjernlys

Procedure ved ændring:

1. Vælg for at specialtilpasse hver enkelt lygte i denne tilstand.

H113857—UN—11MAR16
Forbundet

- Vælg Forbundet med skifteknappen for at forbinde parrede venstre og højre lygter, så de tændes og slukkes samtidig under alle faner.

H113858—UN—11MAR16
Ikke forbundet

- Vælg Ikke forbundet med skifteknappen, så parrede venstre og højre lygter kan tændes og slukkes individuelt under alle faner.

H114591—UN—11MAR16
Lysknap

H113853—UN—11MAR16
Knap til lygtepar

2. Vælg lysknappen eller knappen til lygtepar for de lygter, du ønsker at tænde.

H114592—UN—11MAR16
Markeret knap

BEMÆRK: Knappen markeres, når den er valgt.

SS43267,00008C6-74-17MAY17

Udstigningslygter

Udstigningslygter, vælg varighed, og lygterne bliver ved med at lyse, efter at tændingslåsen er slået FRA.

BEMÆRK: Udstigningslygter tændes, hvis forlygter eller arbejdslygter har været tændt inden for de seneste 5 minutter.

H114587—UN—11MAR16
Udstigningslygter

Procedure ved ændring:

1. Vælg for at specialtilpasse hver enkelt lygte i denne tilstand.

H113857—UN—11MAR16
Forbundet

- Vælg Forbundet med skifteknappen for at forbinde parrede venstre og højre lygter, så de tændes og slukkes samtidig under alle faner.

H113858—UN—11MAR16
Ikke forbundet

- Vælg Ikke forbundet med skifteknappen, så parrede venstre og højre lygter kan tændes og slukkes individuelt under alle faner.

H114591—UN—11MAR16
Lysknap

H113853—UN—11MAR16
Knap til lygtepar

2. Vælg lysknappen eller knappen til lygtepar for de lygter, du ønsker at tænde.

H114592—UN—11MAR16
Markeret knap

BEMÆRK: Knappen markeres, når den er valgt.

H114588—UN—11MAR16
Timeout for udstigningslygter

3. Vælg for at åbne skærmbilledet Timeout for udstigningslygter.
4. Vælg den ønskede indstilling for Timeout for udstigningslygter.

Værdier, timeout for udstigningslygter		
Øjeblikkeligt fra (0 sek.)	60 sek.	3 min
10 sek.	90 sek.	4 min
30 sek.	2 min	5 min

H114606—UN—09JAN17
OK

H114605—UN—09JAN17
Annuller

5. Vælg OK for at gemme eller Annuller for at gå tilbage til tidligere indstilling.

SS43267,00008C7-74-17MAY17

Betjeningselementer til arbejdslygter

Med betjeningselementer til arbejdslygter kan du vælge den ønskede forindstillede værdi og tilstand for arbejdslygter.

H115019—UN—09JAN17
Arbejdslygteposition

Procedure ved ændring:

1. Drej valgknappen på ratsøjlen til arbejdslygteposition.
2. Vælg ønsket tilstand, fjernlys eller nærlys.
   - Skub på grebet for at vælge fjernlys.
   - Træk i grebet for at vælge nærlys.

H115018—UN—11MAR16

Skiftekontakt til lygter på armlæn

3. Tryk på skiftekontakten til lygter på armlænet for at vælge Arbejdslygter Forindstillet værdi 1 eller Arbejdslygter Forindstillet værdi 2.

BEMÆRK: Lysdioden lyser for valgt forindstillet tilstand 1 eller 2.

- ***Kortvarigt fjernlys:*** *Træk i grebet og hold det opad for at aktivere kortvarigt fjernlys.*
- ***Nærlysposition:*** *Træk grebet til mellemposition for at aktivere nærlys.*
- ***Fjernlysposition:*** *Skub grebet til lav position for at aktivere fjernlys.*

SS43267,00008C8-74-17MAY17

Parring af Bluetooth®-enheden med Generation 4 CommandCenter™

N119224—UN—24JUL15

Genvejstast til telefonen på modulet til armlænets navigationsstang

RXA0147930—UN—13APR15

Menu → fanen Maskinindstillinger → symbolet Telefon

RXA0132157—UN—28JUN13

Siden Indlæsning af enheder

RXA0137741—UN—13DEC13

Siden Indlæsningskode

A—Knappen Parring af enhed
B—Feltet Parringskode

Radiosystemet er udstyret med Bluetooth®, der muliggør dataoverførsel mellem radiosystemet og en indlæst Bluetooth®-enhed (f.eks. en mobiltelefon).

BEMÆRK: Aktivér Bluetooth®-funktionen på enheden, inden parring til radioen forsøges. Ikke ALLE enheder vil kunne anvende Bluetooth®-funktionen på radioen.

BEMÆRK: Når Bluetooth® parringsprocessen er igangsat, annulleres parringen, hvis der skiftes til radio (f.eks: ændring af kilde eller frekvens).

Gå til telefon-hovedsiden ved hjælp af telefon-genvejstasten på navigationsbjælken, eller følg den alternative sti:

1. Vælg **Menu.**
2. Vælg **fanen Maskinindstillinger.**
3. Vælg **telefon-symbolet.**
4. Aktivér Bluetooth® funktionen på enheden.
5. Vælg knappen til parring af enhed (A) for at starte parringsprocessen.
6. Indtast parringskoden vist i parringskodefeltet (B) i enheden. Parringsproceduren begynder med det samme.

Når enheden er tilsluttet korrekt, vises **"Parring afsluttet"**. Der kan lagres op til fem enhedsparringer i radioens Bluetooth®-funktion. Du kan læse mere om håndtering af gemte enheder under Styring af Bluetooth® enheder i dette afsnit af betjeningsvejledningen.

Telefonbogen vises ikke på CommandCenter™-displayet.

CS12167,0000896-74-16AUG16

Styring af parrede Bluetooth® enheder (hvis monteret)

N119224—UN—24JUL15

Genvejstast til telefonen på modulet til armlænets navigationsstang

Bluetooth er et varemærke tilhørende Bluetooth SIG
CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

RXA0147944—UN—13APR15

Symbolet for avancerede indstillinger → fanen Indstillinger

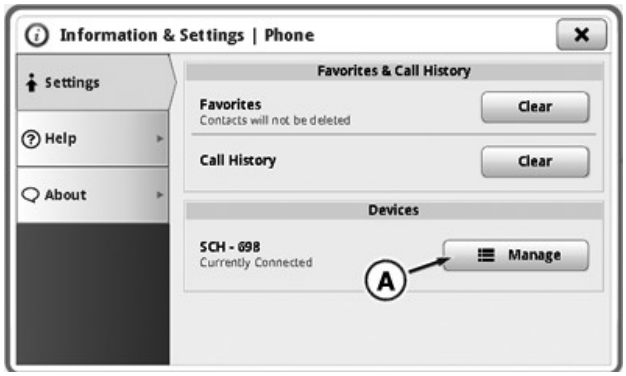

RXA0147734—UN—30MAR15

Telefoninformation & indstillingsside

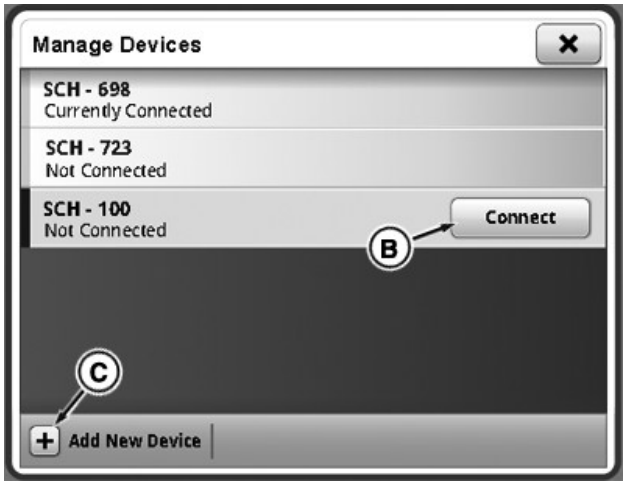

RXA0147733—UN—30MAR15

Styring af enheder-siden

A—Knappen Styring af enheder
B—Knappen Tilslut enhed
C—Knappen Tilføj ny enhed

Brug telefonens advancerede indstillinger for at tilsluttet enheder parret til radioen eller tilføje nye enheder til den parrede liste.

1. Vælg **genvejsknap til telefon på navigationsbjælken.**
2. Vælg **symbolet Avancerede indstillinger.**
3. Vælg **fanen Indstillinger.**
4. Vælg knappen Styring af enheder (A).
5. Vælg den ønskede enhed fra listen over parrede enheder og vælg knappen Tilslut enhed (B).
6. Vælg knappen Tilslut ny enhed (C) for at parre en ny Bluetooth® enhed.

Der kan lagres op til fem enhedsparringer i radioens Bluetooth®-funktion. Du kan læse mere om parring af enheder i Parring af Bluetooth® enhed til Generation 4 CommandCenter™ i dette afsnit af betjeningsvejledningen.

CS12167,0000897-74-16AUG16

Betjening af telefon

N119224—UN—24JUL15

Genvejstast til telefonen på modulet til armlænets navigationsstang

RXA0147930—UN—13APR15

Menu → fanen Maskinindstillinger → symbolet Telefon

RXA0137742—UN—11DEC13

Telefonstartside

Bluetooth er et varemærke tilhørende Bluetooth SIG

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

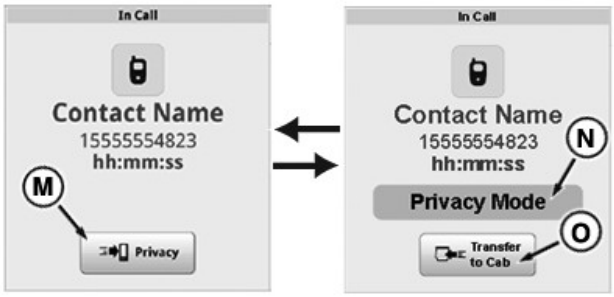

RXA0147774—UN—30MAR15

Fortrolighedsmodus

Brug Bluetooth® funktionen til at foretage eller modtage telefonopkald fra en parret Bluetooth® aktiveret mobiltelefon. For flere informationer om hvordan du skal parre en Bluetooth® aktiveret enhed, se Parring af Bluetooth® enhed—Generation 4 CommandCenter™ i dette afsnit af betjeningsvejledningen.

Tryk på genvejstasten til telefonen på navigationsbjælken eller følg den alternative sti:

1. Vælg **MENU.**
2. Vælg **fanen Maskinindstillinger.**
3. Vælg **telefon-symbolet.**

BEMÆRK: Telefonoptionerne A, B, C og E er ikke tilgængelige under opkald. Brug mobiltelefonen, hvis der er brug for et andet nummer.

Telefonstyring på denne side er deaktiveret, imens enheden synkroniseres med radioen.

A—Indlæsningsfelt: Viser indtastede tal.

B—Returtast: Slet indtastet ciffer. Tryk ned for at slette flere cifre.

C—Programvælgerblok: Indtast et telefonnummer vha. nummertasterne.

D—Programvælgerblok fanen: Tryk for at få vist nummerskiven under et telefonopkald.

BEMÆRK: Favoritterne gemmes permanent og kan ses af alle førere. Slet om nødvendigt favoritter, før du forlader maskinen. For flere informationer, se Slet favoritter og opkaldshistorik i dette afsnit af betjeningsvejledningen.

E—Favorittast: Se/rediger kontakter under favoritter.

F—Seneste tast: Se tidligere ikke-modtagede opkald samt indgående og udgående opkald.

G – Regulering af lydstyrke: Indstil lydstyrken.

H—Mutetast: Slår mikrofonen fra.

Bluetooth er et varemærke tilhørende Bluetooth SIG
CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

I—Batterisymbol: viser batteriets levetid.

J—Signalsymbol: Viser styrken for det aktuelle telefonsignal.

K—Bluetooth® symbol: Hvis det er blåt, er der tilsluttet en Bluetooth®-enhed. Hvis det er gråt, er der ikke tilsluttet en Bluetooth®-enhed.

L—Opkaldstast: Tryk på denne for at ringe op, når det ønskede nummer er indtastet.

M—Tast til privatfunktion: Overfører telefonens lyd fra førerkabinens højttalere til telefonens højttalere under opkald.

N—Privat funktionsmeddelelse: Viser når opkald foretages via privat funktion.

O—Overførsel til førerkabinens tast: Afslutter privatfunktion og overfører telefonens lyd fra telefonens højttalere til førerkabinens højttalere.

CS12167,0000898-74-16AUG16

Telefonens signalstyrke og batteristyrke

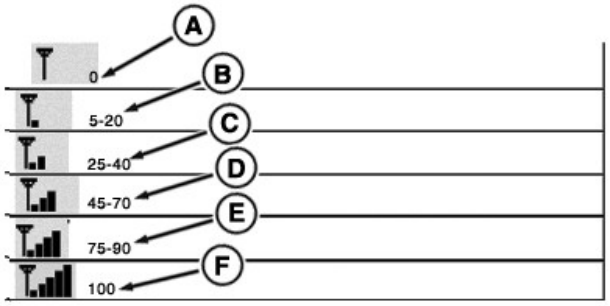

RXA0121552—UN—31OCT11

Visning af signalstyrke

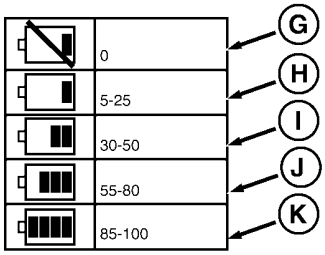

RXA0121554—UN—31OCT11

Batteriladningsdisplays

A—Intet signal
B—5—20 procent signalstyrke
C—25—40 procent signalstyrke
D—45—70 procent signalstyrke
E—75—90 procent signalstyrke
F—100 procent signalstyrke
G—Ingen batteriladning
H—5—25 procent batteriladning

I—30—50 procent batteriladning
J—55—80 procent batteriladning
K—85—100 procent batteriladning

Mobiltelefonens signalstyrke vises med signalstyrke-bjælkerne (A-F). Signalstyrken strækker sig fra intet signal (A) til 100 procent signalstyrke (F).

Mobiltelefonens batteriladetilstand vises med batterilade-bjælkerne (G-K). Batteriets ladetilstand strækker sig fra ingen batteriladning (G) til 85-100 procent batteriladning (K)

KT81203,0000213-74-08APR15

Kontaktliste

RXA0147931—UN—13APR15

Menu → fanen Maskinindstillinger → symbolet Telefon → tasten Favoritter

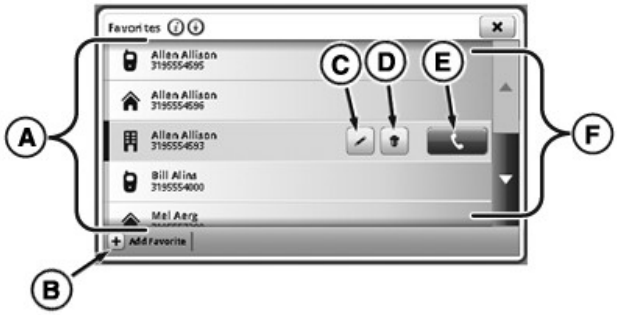

RXA0132498—UN—28JUN13

Siden Telefonfavoritter

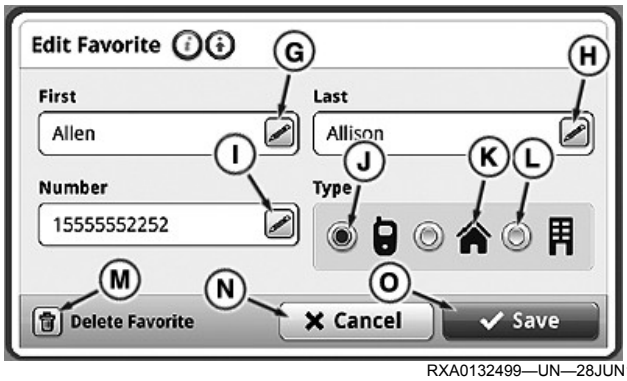

RXA0132499—UN—28JUN13

Siden Rediger favoritter

1. Vælg **Menu.**
2. Vælg **fanen Maskinindstillinger.**
3. Vælg **telefon-symbolet.**
4. Vælg **knappen Favoritter.**

BEMÆRK: Enhedens telefonbog synkroniseres med radioen, ikke med CommandCenter™. Kontakter skal tilføjes og redigeres manuelt på displayet.

Der kan højst gemmes 25 telefonnumre i CommandCenter™. Et telefonnummer må være på højst 21 tegn.

BEMÆRK: Favoritterne gemmes permanent og kan ses af alle førere. Slet om nødvendigt favoritter, før du forlader maskinen. For flere informationer, se Slet favoritter og opkaldshistorik i dette afsnit af betjeningsvejledningen.

A—Liste over favoritter: liste over kontakter til rådighed.

B—Tasten Tilføj Favorit: vælges for at tilføje en kontakt manuelt.

B—Tasten Redigér Favorit: vælges for at redigere den aktuelle kontakt.

D—Testen Slet: vælges for at slette en kontakt fra favoritter.

E—Opkalds-tast: Vælg for at ringe til den aktuelt valgte kontakt.

F – Rullepanel: vælges for at scrolle op eller ned.

G—Rediger fornavnet på en favorit: vælges for at redigere fornavnet.

H—Rediger efternavnet på en favorit: vælges for at redigere efternavnet.

I—Rediger telefonnummeret på en favorit: vælges for at redigere telefonnummeret.

J—Tasten Mobiltelefon: vælges for at opliste mobiltelefonnummerets kontaktinformationer.

K—Tasten Hjemmetelefon: vælges for at opliste hjemmetelefonens kontaktinformationer.

L—Tasten Arbejdstelefon: vælges for at opliste arbejdstelefonens kontaktinformationer.

M—Tasten Slet favorit: vælges for at slette en kontakt.

N—Tasten Annullér: vælges for at afbryde redigeringer.

O—Tasten Gem: vælges for at gemme redigeringer.

CS12167,0000899-74-16AUG16

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

Seneste opkald



RXA0147933—UN—13APR15

Menu → fanen Maskinindstillinger → symbolet Telefon → tasten Seneste opkald

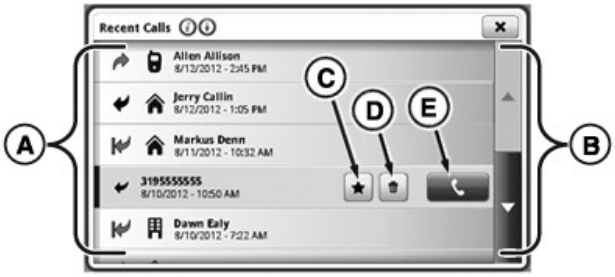

RXA0132556—UN—28JUN13

Siden Seneste opkald

Se tidligere ikke-modtagede opkald samt indgående og udgående opkald modtaget gennem CommandCenter™.

1. Vælg **Menu.**
2. Vælg **fanen Maskinindstillinger.**
3. Vælg **telefon-symbolet.**
4. Vælg **Seneste-knappen.**

A—Kontaklisten Seneste opkald: Liste over seneste opkald.

B—Rullepaneler: Bruges til at rulle op eller ned gennem kontaklisten over seneste opkald.

C—Tasten Tilføj favorit: Vælg for at tilføje en kontakt til favoritter.

D—Testen Slet: vælges for at slette en kontakt fra favoritter.

E—Opkalds-tast: Vælg for at ringe til den aktuelt valgte kontakt.

CS12167,000089A-74-16AUG16

Sletter favoritter og opkaldshistorik

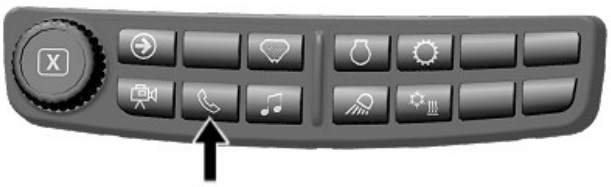

N119224—UN—24JUL15

Genvejstast til telefonen på modulet til armlænets navigationsstang

RXA0147944—UN—13APR15

Symbolet for avancerede indstillinger → fanen Indstillinger

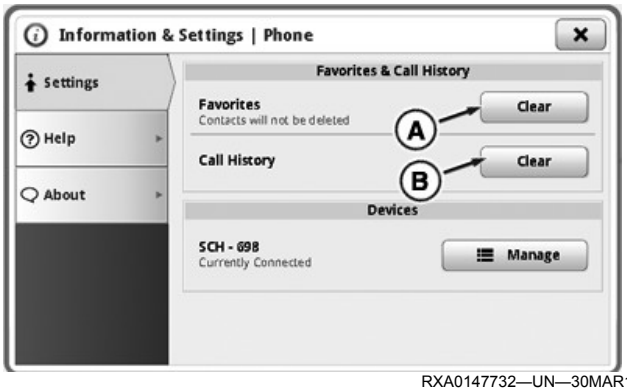

RXA0147732—UN—30MAR15

Telefoninformation & indstillingsside

A—Slet favoritter-knappen
B—Slet opkaldshistorik-knappen

Brug telefonens advancerede indstillinger til at slette favoritter og opkaldshistorik. Kontakter slettes kun på CommandCenter™ displayet, ikke på telefonen.

1. Vælg **genvejsknap til telefon på navigationsbjælken.**
2. Vælg **symbolet Avancerede indstillinger.**
3. Vælg **fanen Indstillinger.**
4. Tryk på tasten Slet favoritter (A) for at slette favoritter. Kontakterne i telefonen slettes ikke.
5. Tryk på tasten Slet opkaldslog (B) for at slette opkaldslog.

CS12167,000089B-74-18APR16

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

Kalibreringer

Adgang til kalibreringer og procedurer

Adgang til program via display:

H113668—UN—22OCT15

Menu

1. Menu

N119118—UN—23SEP16

Maskinindstillinger

2. Fane for maskinindstillinger

N119098—UN—25MAY16

Kalibreringer og procedurer

3. Kalibreringer og procedurer

SS43267,000084C-74-17JAN17

Kalibreringer og procedurer

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

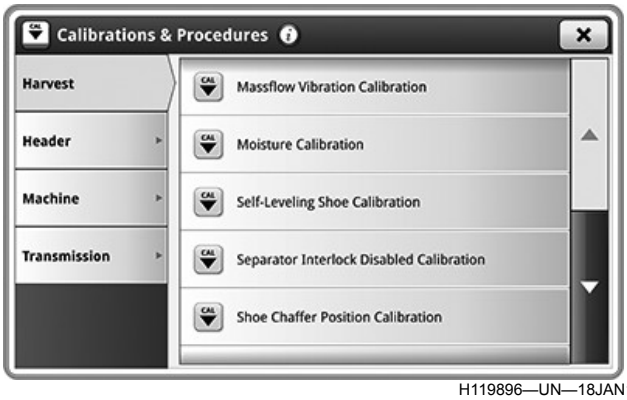

H119896—UN—18JAN17

Kalibreringer og procedurer

Programmet med kalibreringer og procedurer giver central adgang til maskinens serviceprocedurer og kalibreringer.

H119225—UN—23SEP16

Fanen Høst

Fanen Høst

Masseflowvibration

Fugtighedssensortemperatur

Tærskespillerum (hydraulisk)

Udbytte

ActiveYield™

Chassishældning

Tærskespillerum (STS Electric)

Aktivering af tømmesnegl

Gult blinklys

Luftudsugning fra tærskebro

Bros nivellering

H119226—UN—23SEP16

Fanen Skærebord

Fanen Skærebord

Dækpladeafstand

Indføringshus hastighed

Skærebord

600x skærebord selvtest

Indføringshus sidehældningshastighed

Vinger (foldbart majsskærebord)

Vinde- og skærebjælkeposition

Vindeposition

Indføringssneglens vippeområde fremad og tilbage

Indføringshusets sidevipningsområde

SS43267,0000A3A-74-21JUN17

Masseflowvibration

Denne procedure kalibrerer masseflowføleren for udligning af normal vibration af maskinen under drift. Denne kalibrering forhindrer, at masseflowføleren registrerer vibration fejlagtigt som materiale, der høstes.

BEMÆRK: Masseflowvibrationskalibrering skal udføres ved udskiftning af skæreborde og for hver afgrøde, der høstes.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Når styreenhed AYM eller beslægtede komponenter udskiftes/justeres.
- Konfiguration af udstyret, eksempelvis af skærebordet, er blevet ændret
- Afgrødstypen, der høstes, er blevet ændret
- Masseflowføleren er blevet udskiftet

Tilgængelige emner på siden med kalibrering af masseflowvibration:

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Se afsnittet "Udfør kalibrering i følgende situationer" for yderligere information.
Estimeret tidsforbrug	Ca. 1 minutter

SS43267,000084D-74-19MAY17

Procedure for kalibrering af masseflow-vibration

Procedure-krav:

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Procedure-overblik:

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

SS43267,0000867-74-19JAN17

Fugtighedssensortemperatur

Denne kalibrering gør det muligt at justere den temperatursensor, der er en del af fugtsensorsystemet, så den bedre matcher den faktiske temperatur. Fugtsensortemperaturen skal kalibreres for at få præcise sensormålinger.

BEMÆRK: Kalibrér, før høsten påbegyndes, når fugtsensoren er tom.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Når styreenhed AYM eller beslægtede komponenter udskiftes eller justeres.
- Fugtsensoraflæsninger er ikke nøjagtige.
- Fugtighedstemperatursensoren er blevet udskiftet

Emner tilgængelige på siden Fugtighedssensortemperatur:

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Se afsnittet "Udfør kalibrering i følgende situationer" for yderligere information.
Forventet påkrævet tid	Ca. 2 minutter

H119222—UN—18JAN17

Aktuel forskydning

Aflæsninger vist på side:

Aktuel forskydning—aflæsning af aktuel forskydning for fugtsensor.

SS43267,000084F-74-19MAY17

Fugtsensortemperaturforskydning

Procedure-krav:

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure, der skal udføres:

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.

H119223—UN—18JAN17

Sensortemperatur

2. Vælg sensortemperatur

H119224—UN—18JAN17

Sensortemperatur

3. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere sensortemperaturen.

N118093—UN—16FEB16

Gem

4. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118094—UN—18JAN17

Annuller

5. Vælg Annuller for at vende tilbage til den foregående side.

SS43267,0000868-74-18JAN17

Tærskebroens spillerum (STS elektrisk)

Denne procedure kalibrerer tærskebroens spillerum ved at registrere tærskebroernes fuldt åbne og fuldt lukkede position. Et korrekt kalibreret spillerum på tærskebroen giver det bedste resultat i forbindelse med anbefalede indstillinger for høst. Se yderligere detaljer i maskinens betjeningsvejledning.

VIGTIGT: Kalibreringen bør ikke foretages, når der er monteret runde brodæksler. Det kan resultere i en ukorrekt nulposition.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Før hver høstsæson.
- Fysisk tærskebro-åbning passer ikke med det, der vises i kabinen.
- Tærskebroer udskiftes med et nyt eller andet sæt tærskebroer.
- Sensor for tærskebroens spillerum eller tilknyttede komponenter er udskiftet/justeret.

Tilgængelige emner på siden Tærskebroens spillerum:

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 1-2 minutter

SS43267,0000850-74-02MAR18

Tærskehøjde (STS elektrisk) kalibreringsprocedure

Procedure-krav:

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

SS43267,0000869-74-02MAR18

Udbyttekalibrering

Denne procedure kalibrerer det estimerede udbytte. Kalibrering udføres ved at matche registrerede prøver med tilsvarende vægtmålinger.

BEMÆRK: Udbyttekalibrering skal udføres hvert år og i alle typer afgrøde, der høstes, for at opnå nøjagtige kornvægtmålinger. Kontrollér også at der er blevet udført kalibrering af masseflow-vibration for hver afgrøde.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Når styreenhed AYM eller beslægtede komponenter udskiftes/justeres.
- Udbyttetotaler matcher ikke vejeresultater.
- Højeste nøjagtighed af udbyttetotaler ønskes

Emner tilgængelige på siden Udbyttekalibrering:



H119365—UN—18JAN17

Kalibreringskvalitet

Kalibreringskvalitet—angiver kvaliteten af de kalibrerede prøver.

H119417—UN—18JAN17

Status

Statusindikator—angiver status for registreret prøve.

H119235—UN—18JAN17

Registrering

Registrering—indsamling af prøvedata.

H119363—UN—18JAN17

Ikke-matchede prøver

Ikke-matchede prøver—antal prøver ikke matchet med en faktisk vægt.

H119364—UN—18JAN17

Match vejet vægt

Match vejet vægt—matcher registreret prøvevægt med faktisk prøvevægt.

N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger—muligheder for yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

BEMÆRK: Hvis ikke kalibrering af masseflow-vibration er foretaget, anbefaler vi, at man foretager denne kalibrering før udbyttekalibrering.

SS43267,0000851-74-22MAY17

Udbytte | kalibreringskvalitet

Kalibreringskvalitet angiver kvaliteten af kalibrerede prøver og fejlmargin mellem de registrerede prøver og faktisk vægt.



H119365—UN—18JAN17

Kalibreringskvalitet

Emner tilgængelige på siden Kalibreringskvalitet:

Indikator for kalibreringskvalitet—viser kvaliteten af de kalibrerede prøver.

H119374—UN—18JAN17

Indsamlede prøver

Indsamlede prøver status—angiver kriterier, der er opfyldt af det aktuelle sæt prøver.

H119372—UN—18JAN17

Fejlmargin for udbytte

Fejlmargin for udbytte—forskel mellem registreret prøvevægt og faktisk vægt udtrykt i procent. Farvet baggrund amgiver margin-kvalitet.

H119375—UN—18JAN17

Kalibreringstilstand

Kalibreringstilstand—aktuel tilstand med valg af prøve.

H119373—UN—18JAN17

Prøver i kalibrering

Prøver i kalibrering—antal gemte prøver. Hvis der ikke er gemt prøver, anvendes kalibreringen fra fabrikken.

N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger—muligheder for yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

SS43267,000086F-74-17JAN17

Udbytte | statusindikator

Statusindikatoren viser status for registrerede prøver og en meddelelse om denne status.

Status-muligheder er følgende:

H119424—UN—18JAN17

Indikator til visning af forløb

Indikator til visning af forløb—viser, når en prøve registreres.

N118420—UN—02NOV16

Grøn

Aktiv—registrering af prøve er aktiv.

N118019—UN—22OCT15

Grå

Inaktiv—registrering af prøve er ikke aktiv

SS43267,0000870-74-18JAN17

Udbytte | registrering af prøve

På siden Registrering af prøve kan man indsamle en afgrødeprøve, overvåge flowhastigheden og se den registrerede vægt af prøven.

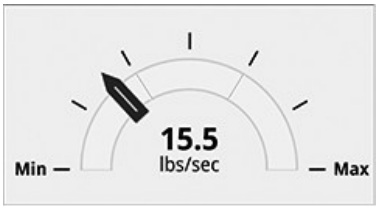

H119379—UN—18JAN17

Masseflowhastighed

Emner tilgængelige på siden Registrering af prøve:

Masseflowhastighed—viser flowet på den høstede afgrøde.

H119418—UN—18JAN17

Medium flow

Flowhastighedsområde—viser det aktuelle område, som prøven høstes i.

BEMÆRK: Lav flowhastighed vises med en stiplet linje.

H119380—UN—18JAN17

Vægt

Vægt—beregnet vægt af prøven.

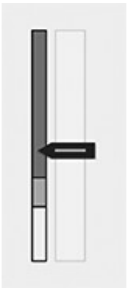

H119399—UN—18JAN17

Vægt status

Vægt status—viser, hvornår der er høstet nok afgrøde, så kalibreringen kan foretages.

H119419—UN—18JAN17

Afgrødetype: Majs

Afgrødetype—afgrøde, der høstes.

H119400—UN—18JAN17

Registrering af prøve

Registrering status—viser status for registreret prøve.

H119401—UN—18JAN17

Slet

Slet—sletter aktuelle prøvedata.

H119421—UN—18JAN17

Start

Start—starter registrering af prøvedata.

H119420—UN—18JAN17

Færdig

Færdig—stopper registrering af prøve og gemmer informationen.

H119235—UN—18JAN17

Registrering

Procedure ved ændring:

1. Vælg registrering.
2. Begynd at høste afgrøde.

H119421—UN—18JAN17

Start

3. Vælg Start-tasten.
4. Justér kørselshastigheden, indtil det ønskede flowhastighedsområde er opnået.
5. Fortsæt med at høste, indtil den nødvendige mængde afgrøde er høstet.

H119420—UN—18JAN17

Færdig

6. Vælg tasten Færdig for at gemme information om prøven.

SS43267,0000871-74-17JAN17

Udbytte | match vejet vægt

Med funktionen Match vejet vægt kan man matche vægten af en registreret prøve med prøvens faktiske vægt.

H119407—UN—18JAN17

Prøve

Procedure ved ændring:

1. Vælg den prøve, der skal matches.
2. Indtast prøvens faktiske vægt med tastaturet.

N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft med Gem-tasten.

H119407—UN—18JAN17

Prøve

1. Vælg den prøve, der skal slettes.

H119408—UN—18JAN17

Slet prøve

2. Vælg Slet prøve.

H114654—UN—05JAN17

OK

3. Tryk på OK.

N118094—UN—18JAN17

Annuller

BEMÆRK: Gå tilbage til forrige side med tasten Anuller uden at foretage ændringer.

SS43267,0000872-74-19JAN17

Udbytte | avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger gør det muligt at få adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

BEMÆRK: Avancerede indstillinger er ikke tilgængelige, når ActiveYield™ er valgt.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Nulstilling til fabriksindstillinger.

N118094—UN—18JAN17

Annuller

BEMÆRK: Gå tilbage til forrige side med tasten Anuller uden at foretage ændringer.

Procedure ved sletning af prøve:

- Manuel valg af prøver.
- Manuel justering af kalibreringsværdien.
- Overføring af kalibreringen til en anden maskine.

Emner tilgængelige på siden Avancerede indstillinger:

H119409—UN—18JAN17

Nulstilling

Nulstilling—nulstiller systemet til fabriksindstillinger.

H119410—UN—18JAN17

Automatisk prøveudvælgelse

Automatisk prøveudvælgelse—systemet vælger vilkårligt prøver til brug for kalibreringsværdi.



H119411—UN—18JAN17

Manuel kalibrering

Manuel kalibrering—vælger ønskede prøver til brug for kalibreringsværdi.

H119412—UN—18JAN17

Rediger/vælg prøver

Rediger/vælg prøver—vælg prøver til brug ved manuel kalibrering. Redigering af en prøves vejede vægt eller sletning af prøver.

ActiveYield er et varemærke tilhørende Deere & Company

H119413—UN—18JAN17

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger—justér kalibreringsværdierne manuelt, eller overfør kalibrering fra en anden maskine.

H119414—UN—18JAN17

Slet ubrugte prøver

Slet ubrugte prøver—slet alle prøver, der ikke anvendes til kalibrering.

SS43267,0000873-74-22MAY17

Udbytte | kalibreringskvalitet-indikator

Kalibreringskvalitet-indikatoren viser kvaliteten af de kalibrerede prøver.



H119365—UN—18JAN17

Kalibrering fra fabrikken

Kalibrering fra fabrikken—angiver, at kalibrering fra fabrikken anvendes. Ingen justeringer foretaget.

H119366—UN—18JAN17

Enkelt prøve

Enkelt prøve—viser, at der kun er udtaget en prøve eller kun valgt en prøve til brug.

BEMÆRK: Flowhastigheden påvirker ikke kalibreringskvaliteten, når der kun anvendes en prøve.

H119367—UN—18JAN17

Lav kvalitet

Prøve med lav kvalitet—der er valgt fire eller flere prøver, men prøverne har ikke høj kvalitet, og kun to af prøverne modsvarer to af følgende områder.

H121087—UN—19MAY17

Høj kvalitet

Prøve med høj kvalitet—fire eller flere prøver er valgt fra en last i høj kvalitet, og de modsvarer alle flow-områder.

SS43267,0000874-74-19MAY17

Udbytte | status for indsamlet prøve

Status for indsamlet prøve viser de kriterier, som den aktuelle prøve opfylder. Når et kriterium er opfyldt, vises en markering ved siden af dette kriterium.

H119368—UN—18JAN17

Høj kvalitet

Høj kvalitet—alle prøver udtages fra et ensartet område i marken med et konstant flow af korn.



H119369—UN—18JAN17

Højt flow

Højt flow—bestemmes med måleren på siden med registrerede prøver. Kornflowet skal være over 66% af maks. flow for mejetærskermodellen og afgrøden. Forøg kørehastigheden for at forøge flowet.

H119370—UN—18JAN17

Medium flow

Medium flow—bestemmes med måleren på siden med registrerede prøver. Kornflowet skal være mellem 33%-66% af maks. flow for mejetærskermodellen og afgrøden. Justér kørehastigheden for at regulere flowet.

H119371—UN—18JAN17

Lavt flow

Lavt flow—bestemmes med måleren på siden med registrerede prøver. Kornflowet skal være under 33% af maks. flow for mejetærskermodellen og afgrøden. Sænk kørehastigheden for at reducere flowet.

For at opnås den bedste kalibrering skal der indsamles mindst 4 prøver i alle flowområder:

- Høj
- Medium
- Lav

Under vanskelige høstbetingelser, når der ikke kan opnås høje flowhastigheder, skal man gøre følgende:

Indsaml den første prøve ved maksimal høsthastighed 100%, indsaml derefter 3 yderligere prøver med sænkning af høsthastigheden til 83%, 67% og 50%.

Gentag processen, hvis der skal indsamles yderligere prøver.

SS43267,0000875-74-17JAN17

Udbytte | masseflowhastighed

Masseflowhastighed viser flowet for den afgrøde, der høstes.

H119403—UN—18JAN17

Aktuel flowhastighed

Aktuel flowhastighed—aktuel flowhastighed for høstet afgrøde.

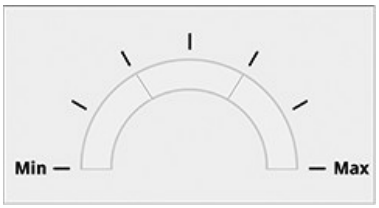

H119422—UN—18JAN17

Måler

Måler—viser flowhastigheden grafisk.

Min = 0%

Maks = 100%

H119402—UN—18JAN17

Numerisk display

Numerisk display—viser flowhastigheden numerisk.

SS43267,0000876-74-18JAN17

Udbytte | vægtindikator

Vægtindikatoren viser, hvornår der er blevet høstet tilstrækkelig afgrøde til at kalibreringen kan foretages.

H119403—UN—18JAN17

Aktuel vægt

Aktuel vægt—aktuel beregnet vægt af prøven.

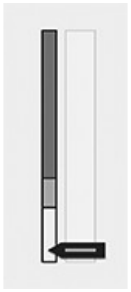

H119404—UN—18JAN17

Gråt område

Gråt område—prøven er for lille til at der kan kalibreres.

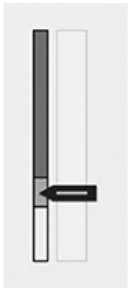

H119405—UN—18JAN17

Lysegrønt område

Lysegrønt område—prøvens størrelse er tilstrækkelig til kalibrering, men ikke ideel. Kalibreringen kan blive upræcis.

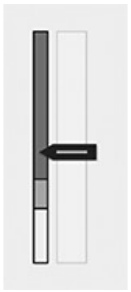

H119399—UN—18JAN17

Grønt område

Grønt område—prøvens størrelse er tilstrækkelig til at der kan kalibreres præcist.

SS43267,0000877-74-17JAN17

Udbytte | registreringsstatus

Registreringsstatus viser status for prøveregistrering



H119406—UN—18JAN17

Venter

Venter—systemet er klar til registrering af prøve, når der trykkes på tasten Start.

H119400—UN—18JAN17

Registrering af prøve

Registrering af prøve—prøve registreres.

BEMÆRK: Når prøven er blevet registreret og gemt, går systemet tilbage til standby. Antal ikke-matchede prøver øges med en på hovedsiden, når en prøve er blevet indsamlet.

SS43267,0000878-74-17JAN17

Udbytte | nulstilling

Med funktionen Nulstilling kan man slette alle gemte prøver og nulstille systemet til den fabirksindstillede kalibreringsværdi. Man kan også nulstille kalibreringsværdien til den fabriksindstillede værdi og samtidig gemme alle prøver.

Nulstilling typer:

H119429—UN—18JAN17

Slet prøver (komplet nulstilling)

Slet prøver (komplet nulstilling)—sletter alle gemte prøver og den aktuelle kalibreringsværdi. Kalibreringsværdien er indstillet til fabrikkens standardværdi.

H119430—UN—18JAN17

Gem prøver, og brug manuel kalibreringstilstand

Gem prøver, og brug manuel kalibreringstilstand—kalibreringsværdier nulstilles til fabriksværdi. Alle gemte prøver bibeholdes.

H119409—UN—18JAN17

Nulstilling

Procedure ved ændring:

1. Vælg tasten Nulstilling.
2. Vælg den ønskede nulstillingstype.

H114654—UN—05JAN17

OK

3. Vælg OK-tasten for at bekræfte.

N118094—UN—18JAN17

Annuller

BEMÆRK: Vælg tasten Annuller for at gå tilbage til forrige skærmbillede uden at foretage ændringer.

SS43267,0000879-74-18JAN17

Udbytte | redigér/vælg kalibrering

Med funktionen Redigér/vælg kalibrering kan du vælge prøver til manuel kalibrering. Redigering af en prøves vejede vægt eller sletning af prøver.

Foretag ændring ved:

- Der skal vælges specifikke prøver for at få en præcis værdi for udbytte.
- Automatisk valg foretages ikke som ønsket.
- En ny prøve er ikke nødvendig.
- Der er indtastet forkert vejet vægt for en prøve.

Procedure ved ændring af valgte prøver:



H119411—UN—18JAN17

Manuel kalibrering

1. Vælg manuel kalibrering.

H119412—UN—18JAN17

Rediger/vælg prøver

2. Tasten Redigér/vælg prøver

N118434—UN—23FEB16

Afkrydsning

3. Vælg afkrydsning ved siden af de prøver, der ønskes til kalibrering.

BEMÆRK: For at få den mest præcise kalibrering skal man vælge prøver i høj kvalitet, med en 0-3 procents margin, og fra de tre flowområder.



H119411—UN—18JAN17

Manuel kalibrering

Procedure ved ændring af vejet vægt:

1. Vælg manuel kalibrering.

H119412—UN—18JAN17

Rediger/vælg prøver

2. Tasten Redigér/vælg prøver



H119415—UN—18JAN17

Prøve

3. Vælg den prøve, der skal ændres.

H119416—UN—18JAN17

Redigér vejet vægt

4. Vælg Redigér vejet vægt.
5. Indtast den ønskede vejede vægt med tastaturet.

N118093—UN—16FEB16

Gem

6. Bekræft med Gem-tasten.

N118396—UN—17FEB16

Luk



H119415—UN—18JAN17

Prøve

3. Vælg den prøve, der skal slettes.

H119408—UN—18JAN17

Slet prøve

4. Vælg Slet prøve.

H114654—UN—05JAN17

OK

5. Vælg OK-tasten for at bekræfte.

N118094—UN—18JAN17

Annuller

7. Vælg tasten Luk for at gå tilbage til forrige skærmbillede.



H119411—UN—18JAN17

Manuel kalibrering

Procedure ved sletning af prøve:

1. Vælg manuel kalibrering.

H119412—UN—18JAN17

Rediger/vælg prøver

2. Tasten Redigér/vælg prøver

BEMÆRK: Vælg tasten Annuller for at gå tilbage til forrige skærmbillede uden at foretage ændringer.

N118093—UN—16FEB16

Gem

6. Vælg tasten Gem for at afslutte.

SS43267,000087A-74-18JAN17

Udbytte | avanceret redigering

Med funktionen Avanceret redigering kan man manuelt justere kalibreringsværdien eller overføre en kalibrering fra en anden maskine.



H119411—UN—18JAN17

Manuel kalibrering

Procedure ved ændring:

1. Vælg manuel kalibrering.

H119413—UN—18JAN17

Avancerede indstillinger

2. Vælg tasten Avancerede indstillinger.

H119425—UN—18JAN17

Avanceret redigering

3. Vælg Avanceret redigering.
4. Følg anvisningerne på skærmen for at udføre den ønskede procedure.

SS43267,000087B-74-17JAN17

Udbytte | slet ubrugte prøver

Med funktionen Slet ubrugte prøver kan du slette alle prøver, der ikke anvendes til kalibrering.

Procedure ved ændring:

H119414—UN—18JAN17

Slet ubrugte prøver

1. Tasten Slet ubrugte prøver

H114654—UN—05JAN17

OK

2. Vælg OK-tasten for at bekræfte.

N118094—UN—18JAN17

Annuller

BEMÆRK: Vælg tasten Annuller for at gå tilbage til forrige skærmbillede uden at foretage ændringer.

SS43267,000087C-74-18JAN17

ActiveYield™

Denne procedure kalibrerer automatisk det estimerede udbytte, så det stemmer mere overens med den faktiske vejede vægt af udbyttet.

BEMÆRK: Manuel udbyttekalibrering er ikke tilgængelig, mens automatisering af ActiveYield™ er slået til.

Emner tilgængelige på siden ActiveYield™:

H114647—UN—05JAN17

TIL/FRA

Master TIL/FRA –brug skifteknappen til aktivering/deaktivering af ActiveYield™.

H119366—UN—18JAN17

Kvalitet

Kvalitet—viser kvaliteten af de kalibrerede prøver.

N118420—UN—02NOV16

Status

Statusindikator—viser en prøves status.

N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger—muligheder for yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

Detaljer vist på side:

Afgrødetype	Majs
Accepterede prøver	10
Senest accepteret	32 min. siden

SS43267,0000852-74-17MAY17

ActiveYield™ | Statusindikator

Statusindikatoren viser status for registrerede prøver og en meddelelse om denne status.

Status-muligheder er følgende:

ActiveYield er et varemærke tilhørende Deere & Company

H119424—UN—18JAN17

Indikator til visning af forløb

Indikator til visning af forløb—viser indsamling af en prøve.

N118420—UN—02NOV16

Grøn

Venter på prøve – ActiveYield™ er ikke aktiveret pt.

N118019—UN—22OCT15

Grå

Master TIL/FRA –ActiveYield™ er slået fra.

N118021—UN—13JAN17

Blå

Indsamler prøve—prøveregistrering indsamles.

N118420—UN—02NOV16

Grøn

Opdatering af kalibrering—prøveregistrering opdateres.

N118420—UN—02NOV16

Grøn

Prøve afvist—prøveregistrering er blevet afvist. Forklaring på afvisning.

N118020—UN—22OCT15

Orange

ActiveYield er et varemærke tilhørende Deere & Company

Afgrødetypen understøttes ikke—afgrødetypen understøttes ikke aktuelt.

SS43267,000086C-74-17MAY17

ActiveYield™ | Advancerede indstillinger

Avancerede indstillinger gør det muligt at få adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

BEMÆRK: Nulstilling af ActiveYield™ til fabriksindstillingerne påvirker ikke prøverne indsamlet under Udbyttekalibrering.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Nulstilling til fabriksindstillinger.
- Overføring af kalibreringen til en anden maskine.

Emner tilgængelige på siden Avancerede indstillinger:

H119409—UN—18JAN17

Nulstilling

Nulstilling—nulstiller systemet til fabriksindstillinger.

SS43267,000086D-74-17MAY17

ActiveYield™ | Nulstil

Med funktionen nulstilling kan man slette alle gemte prøver og nulstille systemet til fabrikkens kalibreringsværdi, eller nulstille kalibreringsværdien til fabriksindstillingen, mens man gemmer alle prøver.

Procedure ved ændring:

H119409—UN—18JAN17

Nulstilling

1. Vælg tasten Nulstilling.
2. Vælg den ønskede nulstillingstype.

H114654—UN—05JAN17

OK

3. Vælg OK-tasten for at bekræfte.

N118094—UN—18JAN17

Annuller

BEMÆRK: Vælg tasten Annuller for at gå tilbage til forrige skærmbillede uden at foretage ændringer.

SS43267,000086E-74-17MAY17

Chassishældning

Denne procedure kalibrerer chassishældningen, så man får den bedst mulige præcision på maskinens hældningssensor. Korrekt kalibrering af chassisets hældning giver det bedste resultat i forhold til anbefalede høstindstillinger i betjeningsvejledningen.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Første gang hvert skærebord tilsluttes mejetærskeren.
- Frem/bagud-hældningssensoren er blevet udskiftet.

Emner tilgængelige på siden Chassishældning:

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Estimeret tidsforbrug	Ca. 1-2 minutter

SS43267,0000853-74-18JAN17

Procedure for kalibrering af chassishældning

Procedure-krav:

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

SS43267,0000865-74-18JAN17

Tærskebroens spillerum (hydraulisk)

Denne procedure kalibrerer tærskebroens spillerum ved at registrere tærskebroernes fuldt åbne og fuldt lukkede position. Et korrekt kalibreret spillerum på tærskebroen giver det bedste resultat i forbindelse med anbefalede indstillinger for høst. Se yderligere detaljer i maskinens betjeningsvejledning.

VIGTIGT: Kalibreringen bør ikke foretages, når der er monteret runde brodæksler. Det kan resultere i en ukorrekt nulposition.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Før hver høstsæson.
- Fysisk tærskebro-åbning passer ikke med det, der vises i kabinen.
- Tærskebroer udskiftes med et nyt eller andet sæt tærskebroer.
- Sensor for tærskebroens spillerum eller tilknyttede komponenter er udskiftet/justeret.

Tilgængelige emner på siden Tærskebroens spillerum:

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 1-2 minutter

VM03385,000027D-74-02MAR18

Tærskehøjdens (hydraulisk) kalibreringsprocedure

Procedure-krav:

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

VM03385,000027E-74-02MAR18

Aktivering af tømmesnegl

Med denne procedure kalibreres tømmesneglens tilkobling ved måling af den tid, det tager for at tilkoble sneglen efter afgivet kommando, og med efterfølgende justering for at få en mere jævn tilkobling af sneglen.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Udskiftning/justering af tømmesneglens rem, det hydrauliske drev, elektriske komponenter eller tilhørende dele.
- Tilkobling af tømmesneglen er vanskeligere end forventet.

Emner tilgængelige på siden Tilkobling af tømmesnegl:

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 1-2 minutter

SS43267,0000855-74-18JAN17

Procedure for kalibrering af tilkobling af tømmesnegl

Procedure-krav:

Motortilstand	Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Tømmersnegl frakoblet Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.

2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

SS43267,000086B-74-18JAN17

Dækpladeafstand

Med denne procedure kalibreres dækpladens åbning gennem registrering af dækpladernes fuldt åbne og helt lukkede positioner. Korrekt kalibrerede dækplader giver det bedste resultat i forbindelse med de anbefalede høst-indstillinger i majsskærebordets betjeningsvejledning.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Før hver høstsæson.
- For hvert majsskærebord, der har været monteret.
- Hvis dækpladens positionssensor eller relaterede komponenter er blevet udskiftet/justeret.
- Dækpladens åbning stemmer sandsynligvis ikke overens med det, der vises i kabinen.

Emner tilgængelige på siden med Dækpladeafstand:

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 1-2 minutter

SS43267,0000856-74-18JAN17

Procedure for kalibrering af dækpladeafstand

Procedure-krav:

Motortilstand	Kører i lav tomgang
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

SS43267,000087F-74-18JAN17

Indføringshusets løftehastighed

Med denne procedure kalibreres indføringshusets løftehastighed gennem regulering af responstid for løft eller sænkning af indføringshuset. En korrekt kalibreret løftehastighed for indføringshuset giver en jævn bevægelse ved løft og sænkning og forebygger bevægelser, der er for hurtige eller for langsomme.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Første gang hvert skærebord tilsluttes mejetærskeren.
- Hvis redskaber med højere vægt monteres eller afmonteres fra skærebordet.

Emner tilgængelige på siden Indføringshusets løftehastighed:

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 3-4 minutter

SS43267,0000857-74-17MAY17

Procedure for kalibrering af indføringshusets løftehastighed

Procedure-krav:

Motortilstand	Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

SS43267,0000880-74-17MAY17

Kalibrering af skærebord

Med denne procedure kalibreres grov og fin bevægelse af skærebordet. Kalibrering foretages ved at hæve og sænke skærebordet i det indstillede sensorområde.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Første gang hvert skærebord tilsluttes mejetærskeren.
- Hvis en højdekontrolsensor for skærebordet eller lignende komponenter er blevet udskiftet eller justeret.

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Emner tilgængelige på siden Kalibrering af skærebord:

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 5 minutter

SS43267,000087D-74-17JAN17

Procedure for kalibrering af skærebord

Procedure-krav

Motortilstand	Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du

kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

SS43267,000087E-74-18JAN17

600x skærebord selvtest

Med denne procedure valideres kalibreringen af vinde- og skærebjælkepositionens grænser på 600x serien. Denne selv-test er nødvendig ved normal drift. Den verificerer, at de tidligere kalibreringspunkter er gyldige for det tilkoblede skærebord.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Tilkobling af skærebord på mejetærskeren første gang eller ny tilkobling, efter at der har været anvendt et andet skærebord.
- Udskiftning af vindens eller skærebjælkens positionssensor.

Emner tilgængelige på siden 600x skærebord selv-test:

H119233—UN—19JAN17

Start selv-test

Start selv-test—start kalibreringsprocedure.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Efter tilslutning
Estimeret tidsforbrug	Mindre end 1 min

VM03385,0000280-74-19JAN17

Procedure for kalibrering af 600x skærebordets selvtest

Procedure-krav

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

FORSIGTIG: Skærebordet flyttes automatisk, når selv-testen kører.

Undgå alvorlige eller dødelige ulykker blandt tilskuere ved at sikre, at:

- Maskinen og skærebordet er fri af alle forhindringer.
- Der ikke står personer i nærheden af maskinen og skærebordet.

Procedure-overblik:

H119233—UN—19JAN17

Start selv-test

1. Vælg Start selv-test for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

VM03385,0000281-74-19JAN17

Indføringssneglens vippeområde fremad og tilbage

Med denne procedure kalibreres indføringshusets vippeområde fremad/bagud ved at måle aktuel afgivet og tilhørende vippeområde på indføringshuset. Denne kalibrering forbedrer indføringshusets vippeområde, når der anvendes aktiveret styring af skærebordshøjde og sidevipning.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Før tilslutning af skærebord.
- Hvis indføringshusets sidehældningssensor eller relaterede komponenter udskiftes/justeres.

Emner tilgængelige på siden Indføringshusets vippeområde fremad/bagud:

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Start kalibrering—start kalibreringsprocedure

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 3-4 minutter

SS43267,0000A3E-74-21JUN17

Kalibrering af indføringshusets vippeområde fremad/bagud

Procedure-krav:

Motortilstand	Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

SS43267,0000A40-74-21JUN17

Indføringshusets sidevipningsområde

Med denne procedure kalibreres indføringshusets sidevipningsområde ved at måle aktuel afgivet og tilhørende vippeområde på indføringshuset. Denne kalibrering forbedrer indføringshusets vippeområde, når der anvendes aktiveret styring af skærebordshøjde og sidevipning.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Før tilslutning af skærebord.
- Hvis indføringshusets sidehældningssensor eller relaterede komponenter udskiftes/justeres.

Emner tilgængelige på siden Indføringshusets sidevipningsområde:

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Start kalibrering—start kalibreringsprocedure

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 3-4 minutter

SS43267,0000A3B-74-21JUN17

Procedure for kalibrering af indføringshusets sidevipningsområde

Procedure-krav:

Motortilstand	Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.

3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

SS43267,0000A3D-74-21JUN17

Indføringshusets sidehældningshastighed

Med denne procedure kalibreres indføringshusets sidehældningshastighed ved at måle aktuel afgivet og tilhørende hældningshastighed på indføringshuset. Denne kalibrering forbedrer indføringshusets vipperespons, når der betjenes med aktiveret styring af skærebordshøjde og sidevipning.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Før tilslutning af skærebord.
- Hvis indføringshusets sidehældningssensor eller relaterede komponenter udskiftes/justeres.

Emner tilgængelige på siden Indføringshusets sidehældningshastighed:

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Start kalibrering—start kalibreringsprocedure

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 3-4 minutter

SS43267,0000858-74-18JAN17

Procedure for kalibrering af indføringshusets sidehældningshastighed

Procedure-krav:

Motortilstand	Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

SS43267,0000881-74-18JAN17

Vinger (foldbart majsskærebord)

Med denne procedure kalibreres foldning af majsskærebord ved at folde majsskærebordets vinger ind og ud og ved at måle spændingen på de tilhørende sensorer ved hver position. Derved kan systemet detektere positionen på hver vinge. Dette forhindrer mekanisk beskadigelse af mejetærskeren eller udstyret, da skærebordet ikke kommer i kontakt med maskinen, hvis vingerne foldes ind/ud eller aktiveres i en uhensigtsmæssig tilstand.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Første gang hvert skærebord monteres på mejetærskeren.
- Når skærebordet er blevet justeret mekanisk.
- Når positionssensor for foldbart majsbords vinge eller tilhørende komponenter udskiftes/justeres.

Emner tilgængelige på siden Foldning af majsskærebord:

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Efter behov

Estimeret tidsforbrug	Ca. 3-4 minutter

SS43267,0000859-74-17MAY17

Procedure for kalibrering af vinger (foldbart majsskærebord)

Procedure-krav

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

SS43267,0000882-74-17MAY17

Vinde- og skærebjælkeposition

Med denne procedure kalibreres vinden og skærebjælken ved at køre skærebjælken ud/ind og ved at flytte vinden til min. og maks. positioner, for at tilknytte de mekaniske grænser til sensorernes spændingsværdier. Denne kalibrering gør det muligt for styreenheden at beregne positioner og forebygge kollision med beskadigelse mellem vinden og skærebjælken.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Når vindens/skærebjælkens positionssensorer eller tilhørende komponenter udskiftes eller justeres.

Emner tilgængelige på siden Vinde og skærebjælke:

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 3-4 minutter

SS43267,000085A-74-17MAY17

Procedure for kalibrering af vinde- og skærebjælkeposition

Procedure-krav

Motortilstand	Mejetærsker i MARK-indstilling. Kører i høj tomgang
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.

3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

SS43267,0000883-74-18MAY17

Vindeposition

Med denne procedure kalibreres vindepositionen ved at hæve og sænke vinden og bevæge den frem/tilbage for at fastlægge maks. position, hvor mekaniske grænser tilknyttes sensorernes spændingsværdier. Derved kan styreenheden bestemme justeringsgrænserne og optimere vindens funktion.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Første gang hvert skærebord tilsluttes mejetærskeren.
- Når vindens/skærebjælkens positionssensorer eller tilhørende komponenter udskiftes eller justeres.

Emner tilgængelige på siden Vindeposition:

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 1-2 minutter

SS43267,000085B-74-18JAN17

Procedure for kalibrering af vindeposition

Procedure-krav

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

SS43267,0000884-74-18JAN17

Gult blinklys

Denne kalibrering måler strømforbruget på de gule lygter. Normalt strømforbrug anvendes til sammenligning af strømforbrug, når lygterne anvendes, for at registrere, om anhængeren er tilkoblet, eller om en pære er sprunget.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Når gule blinklyspærer eller tilhørende komponenter udskiftes/justeres.

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Emner tilgængelige på siden Gult blinklys:

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 1-2 minutter

SS43267,000085C-74-18JAN17

Procedure for kalibrering af gult blinklys

Procedure-krav:

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

SS43267,0000887-74-18JAN17

Luftudsugning fra tærskebro

Med denne procedure kalibreres aktiv tærskebroisolering fjernelse af luft ved at fjerne luft fra ACI hydrauliksystemet. Foretag denne kalibrering, hvis hydrauliksystemet har været åbnet i forbindelse med service eller reparation. Hvis ikke denne kalibrering foretages, vil ydelsen ikke være optimal.

BEMÆRK: Før start på kalibrering af fjernelse af luft i tærskebro skal man kontrollere, at nivelleringsskruerne er i opbevaringsposition, at slanger til fjernelse af luft er monteret, og at motoren kører. Se betjeningsvejledningen for flere informationer.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Hvis tærskebro-systemets hydrauliske komponenter er blevet repareret eller udskiftet.
- Hvis der er luft i hydrauliksystemet.

Emner tilgængelige på siden ACI fjernelse af luft:

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 3-4 minutter

SS43267,000085F-74-18MAY17

Procedure for kalibrering af fjernelse af luft fra tærskebro

Procedure-krav:

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

SS43267,0000885-74-18MAY17

Bros nivellering

Med denne procedure kalibreres aktiv tærskebroisolering (ACI) nivellering gennem registrering af tærskebroernes fuldt åbnede og helt lukkede positioner. En korrekt kalibreret aktiv tærskebroisolering (ACI) nivellering giver det bedste resultat i forbindelse med anbefalede høst-indstillinger. Se yderligere detaljer i maskinens betjeningsvejledning.

Udfør kalibrering i følgende situationer:

- Fysisk tærskebro-åbning passer ikke med det, der vises i kabinen.
- Sensor for tærskespillerum eller tilknyttede komponenter er udskiftet/justeret.
- Tærskebroer eller tilhørende komponenter er blevet udskiftet/justeret

Emner tilgængelige på siden ACI Leveling:

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

Start kalibrering—starter kalibreringsproceduren.

Krav—maskintilstand krævet for kalibrering.

Detaljer vist på side:

Sidste kalibrering	Dato og klokkeslæt
Anbefalet interval	Efter behov
Estimeret tidsforbrug	Ca. 3-4 minutter

SS43267,0000860-74-18MAY17

Procedure for nivellering af tærskebro

Procedure-krav

Motortilstand	Kører
Driftstilstand	Parkeret på et jævnt underlag

Procedure-overblik:

N120226—UN—23FEB16

Start kalibrering

1. Vælg Start kalibrering for at starte proceduren.
2. Følg meddelelserne på skærmen for at afslutte proceduren.

N118093—UN—16FEB16

Gem

3. Bekræft kalibrering ved at vælge Gem.

N118122—UN—02MAY16

Forsøg igen

Hvis kalibrering mislykkes:

1. Vælg tasten Forsøg igen.
2. Kontrollér, at alle krav anført på skærmbilledet er opfyldt.
3. Hvis kalibreringen mislykkes to gange, skal du kontakte John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder.

SS43267,0000886-74-18MAY17

Mejetærsker overblik

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

I afsnittet Mejetærsker overblik beskrives betjeningselementer og funktioner i førerhuset Viden om disse emner hjælper dig til at kunne betjene maskinen korrekt, du vil kunne arbejde mere komfortabelt og få erfaring med driften.

BEMÆRK: Nogle af nedenstående emner vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

Tilgængelige emner på siden Mejetærsker overblik:

H118294—UN—22DEC16

Forreste konsol

Forreste konsol— emner placeret foran dig tæt på rattet.

H118296—UN—22DEC16

Hjørnestolpedisplay— på forreste højre hjørnestolpe.

H118301—UN—22DEC16

CommandARM™

CommandARM™ konsol og display— kontakter til betjening af maskinen, placeret til højre for sædet.

H118300—UN—22DEC16

Multifunktionshåndtag

Multifunktionshåndtag— emner på multifunktionshåndtaget.

H118299—UN—22DEC16

Navigationsbjælke

Navigationsbjælke— emner på navigationsbjælken under monitoren.

H118302—UN—22DEC16

Emner i højre side af førerhuset

Emner i højre side af førerhuset— stik og porte til indlæsning af information samt til strømforsyning af hjælpeudstyr, på højre skærm samt tæt på ruden.

H118303—UN—22DEC16

Emner i venstre side af førerhuset

Emner i venstre side af førerhuset— emner til venstre for forreste konsol.

H118297—UN—22DEC16

Betjeningselementer i loftet

Betjeningselementer i loftet— emner i tagbeklædningen.

H118295—UN—22DEC16

Sædets betjeningselementer

Sædets betjeningselementer— justering af sædet for at forøge komforten.

SS43267,000080F-74-27JAN17

Forreste konsol

BEMÆRK: Nogle af nedenstående emner vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

Tændingslås

Indstilling af rattet

Betjening af lygter

Betjening af afviserblink, horn og fjern-/nærlys

Betjening af vinduesvisker og sprinkler på forruden

H121072—UN—18MAY17

Fodhviler

Fodhviler – placér fødderne på fodhvilerne efter behov for at reducere træthed og opnå øget komfort.

Betjening af starthjælp (æter) (hvis monteret)

SS43267,0000812-74-18MAY17

Hjørnestolpedisplay

BEMÆRK: Nogle af nedenstående emner vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

H117815—UN—28MAR16

Indikator for venstre blinklys

Indikator for venstre blinklys— venstre blinklys aktiveret. Samtidig aktivering af indikatorer for blinklys højre og venstre angiver, at advarselsblink er aktiveret.

H117819—UN—28MAR16

Stop maskinen

Stop maskinen (rød)— lyser og angiver, at maskinen skal stoppes med det samme for at få rettet problemet. Fejlsøgningskoden vises på armlænets display, indtil problemet er løst.

H117817—UN—28MAR16

Føreralarm

Føreralarm (gul)— lyser og blinker, når der er et problem med maskinen. Kræver, at maskinen skal stoppes hurtigst muligt. Fejlsøgningskoden vises på armlænets display.

H117818—UN—28MAR16

Informationsindikator

Informationsindikator (blå)— lyser og blinker, når en fejlsøgningskode er aktiv. Giver føreren besked om at være opmærksom på en tilstand. Når alarmen bekræftes, forsvinder meddelelsen på skærmen.

H117816—UN—28MAR16

Indikator for højre blinklys

Indikator for højre blinklys— højre blinklys aktiveret. Samtidig aktivering af indikatorer for blinklys højre og venstre angiver, at advarselsblink er aktiveret.

H117820—UN—28MAR16

Indikator for anhængerlygte

Indikator for anhængerlygte— når anhængerens ledningsnet er tilsluttet, lyser indikatorerne, når blinklys og bremser aktiveres.

H117807—UN—28MAR16

Indikator for fjernlys

Indikator for fjernlys— lyser, når fjernlyset er tændt.

H113811—UN—04JAN17

Indikator for rensning af udstødningsfilter

Indikator for rensning af udstødningsfilteret— lyser, når udstødningsfiltersystemet aktivt udfører rensning af udstødningsfilteret.

H117822—UN—22DEC16

Indikator for motoreffektmåler

Indikator for motoreffektmåler— angiver procentdelen af effekten, som motoren aktuelt anvender.

H117823—UN—22DEC16

Motorens temperaturindikator

Motorens temperaturindikator— viser motorens temperatur. Grønt område angiver normal driftstemperatur, rødt område angiver overophedningstilstand.



H117824—UN—22DEC16

Brændstofmålerindikator

Brændstofmålerindikator— angiver, hvor meget brændstof der er tilbage i tanken.

H118085—UN—22DEC16

Niveauindikator for dieseludstødningsvæske (DEF)

Niveauindikator for dieseludstødningsvæske (DEF)— viser, hvor meget væske der er tilbage i tanken.

H117826—UN—22DEC16

Transmission gear eller -områdeindikator

Transmission gear eller -områdeindikator, maskiner med 3-trins transmission med trykknapskift (PBST)— 1, 2 eller 3 lyser og viser det aktuelt valgte gear.

H118558—UN—22DEC16

Transmission gear eller -områdeindikator

Transmission gear eller -områdeindikator, maskiner med 2-trins ProDrive™— 1 eller 2 lyser og viser det aktuelt valgte gear.

H117827—UN—28MAR16

Parkeringsbremseindikator

Parkeringsbremseindikator— lyser, når parkeringsbremsen er aktiveret.

H117828—UN—28MAR16

Indikator for neutral

Indikator for neutral— lyser, når neutral er valgt.

H117829—UN—28MAR16

Motorhastighedsindikator

Motorhastighedsindikator— viser motorens omdrejningstal.

H117830—UN—28MAR16

Køretøjets hastighedsindikator

Køretøjets hastighedsindikator— angiver maskinens kørehastighed (km/t eller mph).

H116357—UN—22DEC16

Numerisk display for skærebordshøjde

Numerisk display for skærebordshøjde— når skærebordet kører på jorden, lyser højdreregistrerende psi eller bar, alt efter hvilken enhed der er valgt. Ved højderegistrering med skærebordet løftet fra jorden,

varierer tallene afhængigt af sensorens feedback, og hverken psi eller bar lyser.

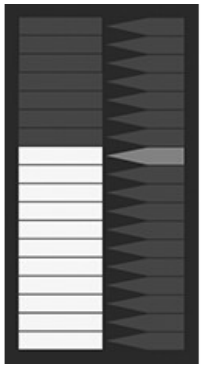

H116356—UN—20DEC16

Display for skærebordshøjde

Display for skærebordshøjde— den grønne pil er indstillingspunktet, og de hvide bjælker viser den aktuelle position.

H116354—UN—19DEC16

Skærebordsaktiveringsnummer

Skærebordsaktiveringsnummer— viser den aktuelt valgte aktiveringsknap.

H116362—UN—19DEC16

Genoptagelse af dækpladeposition

Genoptagelse af dækpladeposition— lyser, når funktionen Genoptagelse af dækpladeposition er aktiveret.

H116360—UN—19DEC16

Dial-A-Speed™

Dial-A-Speed— lyser, når Dial-A-Speed er aktiveret.

H116361—UN—19DEC16

Genoptagelse af vindedrift

Genoptagelse af vindedrift— lyser, når funktionen Genoptagelse af vindedrift er aktiveret.

H116353—UN—19DEC16

Genoptagelse af skærebordshøjde

Genoptagelse af skærebordshøjde— lyser, når funktionen Genoptagelse af skærebordshøjde er aktiveret.

H116358—UN—19DEC16

Skærebordets højdesensor

Skærebordets højdesensor— lyse, når skærebordets højdesensor er aktiveret.

H117843—UN—22JUN17

Aktiv skærebordsflydefunktion

Aktiv skærebordsflydefunktion— lyser, når funktionen Aktiv skærebordsflydefunktion er aktiveret.

H116359—UN—19DEC16

Sidehældningsdisplay

Sidehældningsdisplay— viser positionen på indføringshusets ramme.

H117835—UN—22DEC16

Indikator for spild fra sold

Indikator for spild fra sold— viser kornspild ved sold.

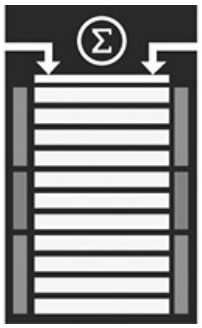

H117836—UN—22DEC16

Indikator for samlet spild

Indikator for samlet spild— viser samlet kornspild ved sold og udskiller.

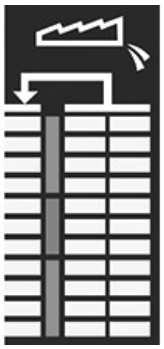

H117837—UN—22DEC16

Indikator for udskillertab

Indikator for udskillertab— viser kornspild ved udskilleren.

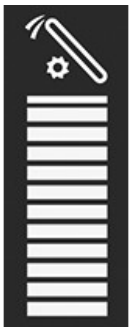

H117838—UN—22DEC16

Indikator for restmateriale mængde

Indikator for restmateriale mængde— viser mængden af returneret restmateriale.

SS43267,0000813-74-27JAN17

CommandARM™ konsol og display

BEMÆRK: Nogle af nedenstående emner vises kun, hvis maskinen har det pågældende udstyr.

Betjeningselementer høst— betjeningselementer til renseblæseren, tærskebroens spillerum, udskillerens hastighed og andre høstfunktioner.

HVAC— anvendes til justering af temperatur, blæserhastighed og luftstrømsfunktion inde i førerkabinen og visning af udendørstemperatur.

Radio— giver adgang til forindstillede værdier for radioen, som du kan ændre.

Motor og køredrev— betjeningselementer til motorens omdrejningstal, parkeringsbremse og køredrev.

Lygter— giver adgang til forindstillede værdier for lygter, som du kan ændre.

Konsol og display— vælges for at foretage justeringer på konsol og display.

CommandARM er et varemærke tilhørende Deere & Company

SS43267,0000814-74-27JAN17

Multifunktionshåndtag

H117033—UN—15APR16

Hurtigstopkontakt

Hurtigstopkontakt— her kan du AFBRYDE flere systemer samtidig i nødstilfælde.

H117003—UN—22DEC16

Tømmesneglkontakt

Tømmesneglkontakt— her kan man dreje tømmesneglen ind eller ud manuelt eller automatisk.

H123658—UN—02MAR18

Kontakt til tømmesnegldrev

Kontakt til tømmesnegldrev— aktivering eller deaktivering af tømmesneglen og indikatorlampen.

H117006—UN—28MAR16

Programmerbar knap

Programmerbare knapper— knapperne kan programmeres til forskellige funktioner afhængigt af maskinens udstyr og af skærebordstypen. (Se Program til indstilling af betjeningselementer under Hjælp på skærmen for at få yderligere oplysninger.)

H117005—UN—15APR16

AutoTrac™ genaktiveringskontakt

AutoTrac™-genaktiveringskontakt (hvis monteret)— aktivering eller deaktivering af systemet.

AutoTrac™

H116348—UN—19DEC16

Kontakt til løft/sænk af skærebord

Kontakt til løft/sænkning og vipning af skærebord (hvis monteret)— giver mulighed for at hæve eller sænke skærebordet samt vippe indføringshuset.

H116349—UN—19DEC16

Hæve/sænke vinde, vinde fremad/bagud

Kontakt til hæve/sænke vinde, vinde fremad/bagud (hvis monteret)— styring af vindens position.

H116349—UN—19DEC16

Hastighed på indføringshusets bagerste mellemaksel, justerbare dækplader på majsskærebord

Kontakt til hastighed på indføringshusets bagerste mellemaksel og til justerbare dækplader på majsskærebord (hvis monteret)— mulighed for at styre hastigheden på indføringshusets bagerste mellemaksel eller de justerbare dækplader på majsskærebordet.

H116346—UN—19DEC16

Aktiveringsknapper til skærebord

Aktiveringsknapper til skærebord— aktivering af flere systemer med automatisk styring af skærebord ved at trykke på en af de tre knapper.

SS43267,0000815-74-02MAR18

Navigationsbjælke

H117902—UN—29MAR16

Knap

Justeringsknap— Drej justeringsknappen for at forøge eller reducere værdien i det valgte indtastningsfelt. Knappen i midten af justeringshjulet er lukkeknappen. Når man trykker på denne knap, lukkes siderne på CommandCenter™.

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

H117903—UN—29MAR16

Startside scroll

Startside scroll— tryk for at scrolle gennem specialtilpassede driftssider.

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company

H117904—UN—19DEC16

Skærebord

Skærebord— vælg for at åbne skærebordsprogrammet.

H117905—UN—29MAR16

Høstindstillinger

Høstindstillinger— vælg for at åbne programmet Høstindstillinger.

H117906—UN—29MAR16

Motor— vælg for at åbne motorprogrammet.

H117907—UN—29MAR16

Kornhåndtering

Kornhåndtering— vælg for at åbne kornhåndteringsprogrammet.

H117908—UN—29MAR16

Håndtering af restmateriale

Håndtering af restmateriale— vælg for at åbne programmet Håndtering af restmateriale.

H117909—UN—29MAR16

Vippefunktion

Vippefunktion— vælg for at åbne vippe-programmet.

H117910—UN—29MAR16

Arbejdsmonitor

Arbejdsmonitor— vælg for at åbne programmet Arbejdsmonitor.

H117911—UN—29MAR16

Indstilling af betjeningselement

Indstilling af betjeningselement— vælg for at åbne programmet Indstilling af betjeningselement.

H117912—UN—29MAR16

HVAC (varme, ventilation og klimaanlæg)

HVAC— vælg for at åbne HVAC-programmet.

H117913—UN—29MAR16

Lygter

Lygter— vælg for at åbne lygteprogrammet.

H117914—UN—29MAR16

Audio

Audio— vælg for at åbne programmet Audio.

H117915—UN—29MAR16

Telefon

Telefon— vælg for at åbne programmet Telefon.

H117916—UN—29MAR16

Video

Video— vælg for at åbne programmet Video.

SS43267,0000816-74-27JAN17

Emner i højre side af førerhuset

N128645—UN—15FEB17

Ekstra stikkontakt

Ekstra stikkontakt – bruges til tilslutning af tilbehør (12 V).

N122943—UN—02MAY16

USB-udgang

USB-udgang – bruges til eksport af data til et flash-drev,

indlæsning af data til skærmen og programmering af skærmen.

N122944—UN—05MAY16

Ekstra (AUX) indgang

Ekstra (AUX) indgang – bruges til afspilning af musik fra en ekstern kilde eller radio, når denne funktion er valgt på radioen.

N122945—UN—05MAY16

USB-indgang

USB-indgang – bruges til afspilning af musik fra en USB-kilde eller radio, når denne funktion er valgt på radioen.

H121337—UN—18MAY17

2630 Ethernet-indgang

2630 Ethernet – bruges til at tilkoble en 2630-skærm som sekundær monitor.

H121338—UN—18MAY17

4600 Udvidet monitorport

4600 Udvidet monitorport – bruges til at tilkoble en 4600 udvidet monitor som sekundær skærm.

H121339—UN—18MAY17

Stik til ekstra skærm

Stik til ekstra skærm – bruges til tilslutning af ekstraudstyr.

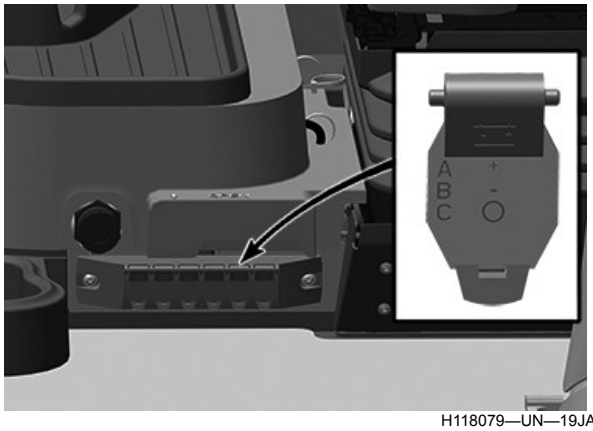

H118079—UN—19JAN17

Strømskinne til hjælpeudstyr

Strømskinne til hjælpeudstyr— er udstyret med seks ekstra udtag og er placeret nederst bag højre rude. Disse udtag leverer strøm, med eller uden tilsluttet tænding.

BEMÆRK: Maks. kombineret strømforbrug for kontaktstyret strøm er 20 ampere og for permanent strøm 30 ampere.

- Klemme (A) er direkte positiv strøm konstant.
- Klemme (B) er jord.
- Klemme (C) er hjælpestrøm (tændingslåsen slået til).

H121414—UN—18MAY17

Nødudgang

Nødudgang— her kan du forlade mejetærskeren i nødstilfælde.

- Træk ned for at fjerne nødudgangs-indretningen.
- Hvis dørene ikke kan åbnes, skal man slå ruden i stykker med hammeren og forlade førerhuset.
- Brug kniven i håndtaget til at skære selen over med, hvis den ikke kan løsnes

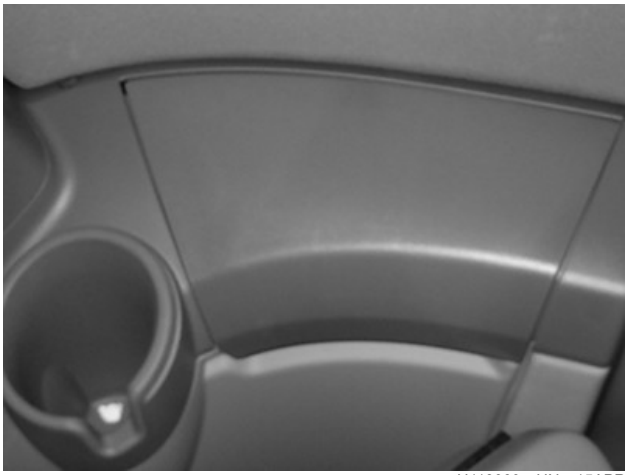

H118069—UN—15APR16

Plads til opbevaring af instruktionsbog

Plads til opbevaring af instruktionsbog— rum ved kabinens bagvæg til opbevaring af instruktionsbogen.

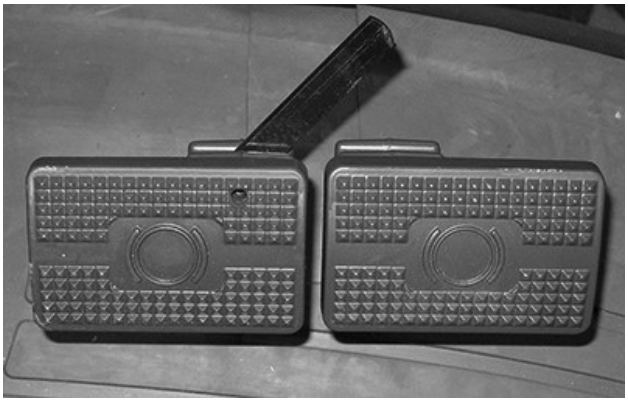

H118068—UN—15APR16

Bremsepedaler

Bremsepedaler— standsning af maskinen.

Lad bremsepedalerne være ulåste ved kørsel i marken, og lås bremsepedalerne sammen under transport.

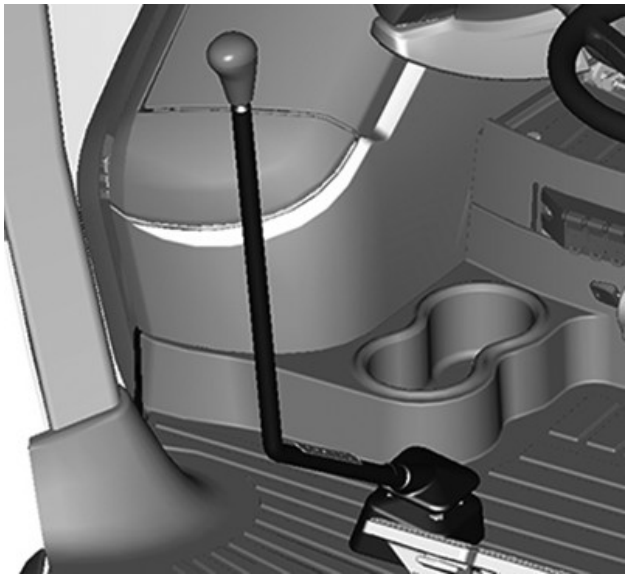

H118076—UN—15APR16

Gearstang

Gearstang (hvis monteret)— manuelt gearskift.

VIGTIGT: Stop maskinen og flyt multifunktionshåndtaget til neutral før gearskift.

Ved skift med gearstangen er skiftemønstret en lige linje med låsepaler for 1, 2 og 3. Der mærkes mindre modstand for frigear mellem 1. og 2. gear.

SS43267,0000817-74-02MAR18

Emner i venstre side af førerhuset

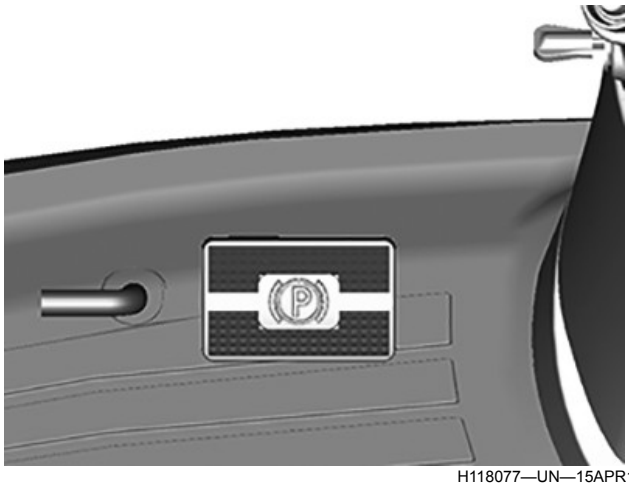

H118077—UN—15APR16

Manuel parkeringsbremse

Manuel parkeringsbremse (hvis monteret)— manuel aktivering af parkeringsbremsen.

VIGTIGT: Maskinen er udstyret med pedaler til manuel aktivering og deaktivering af parkeringsbremsen. Sørg for at aktivere parkeringsbremsen, når motoren kører og maskinen parkeres, samt før maskinen forlades med motoren STANDSET.

Træd på højre pedal for at aktivere parkeringsbremsen og på venstre pedal for at deaktivere den igen.

H118074—UN—15APR16

Køleskab

Køleskab (hvis monteret)— hold føde- og drikkevarer kølige hele dagen.

BEMÆRK: Køleskabet virker kun, når tændingslåsen er på ON, og det SKAL forblive tilsluttet til den ekstra udgang for at holde føde- eller drikkevarer kolde.

Hæv sædebunden for at åbne køleskabets topdæksel. Køleskabsdøren kan også åbnes uden at hæve sædebunden.

Drej temperaturvælgeren med uret for at nedsætte temperaturen eller mod uret for at hæve temperaturen.

SS43267,0000818-74-27JAN17

Betjeningselementer i loftet

H118064—UN—22DEC16

Mikrofon

Mikrofon (ekstraudstyr)— handsfree kommunikation med en Bluetooth® mobiltelefon. (Bluetooth™ skal være aktiveret.)

BEMÆRK: Tændingen skal være slået til.

H118065—UN—22DEC16

Knap til spejlvarme

Knap til spejlvarme— aktiverer spejlopvarmning for at fjerne is og dug.

- Tryk på toppen af kontakten for at aktivere spejlopvarmning.
- Tryk i bunden af kontakten for at deaktivere spejlopvarmning.

BEMÆRK: Tændingen skal være slået til.

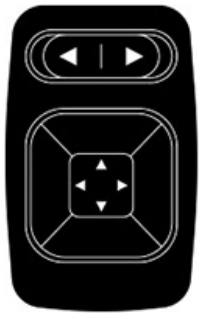

H118066—UN—15APR16

Betjeningsknapper til spejl

Bluetooth er et varemærke tilhørende Bluetooth SIG

Betjeningsknapper til spejl— her kan du vælge og justere enten højre eller venstre kabinespejl.

- Vælg det spejl, der skal indstilles, med den øverste knap.
- Det valgte spejl kan flyttes op eller ned eller mod venstre eller højre med den nederste knap. Flyt knappen i den retning, som du ønsker at flytte spejlet i.

BEMÆRK: Tændingen skal være slået til.

SS43267,0000819-74-27JAN17

Sædets betjeningselementer

ComfortCommand™ førersæde (basis sæde)

ComfortCommand™-førersæde (Premium-stofsæde)

ComfortCommand™-førersæde (Premium-lædersæde)

Sikkerhedsseler

Instruktørsæde

ComfortCommand er et varemærke tilhørende Deere & Company

CS12167,0000B71-74-07JUN18

Tændingslås

⚠ FORSIGTIG: Aktivér hornet før motoren startes, så alle personer fjerner sig fra maskinen.

Motoren må KUN startes fra førersædet, så muligheden for tilskadekomst eller dødsulykker kan afværges. Start IKKE motoren ved at kortslutte starterklemmerne. Maskinen kan starte i gear, hvis man går udenom det normale startkredsløb.

H118582—UN—22DEC16

Tændingslås

Tændingslåsen sidder til højre på ratsøjlen og har fire positioner:

H117799—UN—15APR16

Tilbehør

Tilbehør— i denne position kan tilbehør såsom radio og vinduesvisker aktiveres, uden at motoren kører.

H117800—UN—28MAR16

Stop

Stop— stopper motoren og alle ekstra funktioner.

H117801—UN—28MAR16

Kør (Run)

Kør— alt udstyr kan anvendes, og motoren kører, når den er blevet startet.

H117802—UN—28MAR16

Start

Start— en momentan position, hvor motoren tørnes. Når motoren starter, og man slipper kontakten, går den tilbage til køreposition.

SS43267,000081B-74-27JAN17

Indstilling af rattet

H117796—UN—28MAR16

Teleskop

Teleskop— drej knappen mod uret for at frigøre låsen. Træk rattet frem eller tilbage til den ønskede position. Fastlås ratstammen ved at dreje knappen højre om.

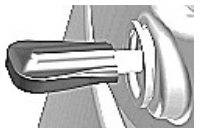

H117797—UN—28MAR16

Vipning

Vipning— træk grebet opad, og flyt ratsøjlen til den ønskede position. Slip grebet for at låse ratsøjlen.

H117798—UN—28MAR16

Hukommelse

Hukommelse— tryk fodpedalen i kabinebunden ned - herved bevæger ratsøjlen sig op og væk og gør det nemt at stige ind og ud. Tryk fodpedalen ned, og træk rattet nedad, hvorved ratsøjlen vil returnere til den tidligere indstilling.

SS43267,000081C-74-27JAN17

Betjening af lygter

FORSIGTIG: Utilsigtet kollision med et andet køretøj kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden for dig og andre personer. Overhold altid færdselsreglerne, når du kører med maskinen på offentlig vej. Skift til nærlys ved modgående trafik. Undgå at genere andre trafikanter, og brug derfor ikke arbejdslygterne ved transport på offentlige vej.

H117803—UN—28MAR16

Kontakt

Kontakt— vælg lygternes driftstilstand.

H117809—UN—28MAR16

FRA

FRA— slukker alle udvendige lygter.

BEMÆRK: Hvis kontakten til havariblinket er tændt, forbliver havariblinket tændt.

H119796—UN—07JUN18

Parkeringslys

Parkeringslys – vælg for at TÆNDE positionslys.

H117808—UN—28MAR16

Forlygter

Forlygter— forlygter og positionslygter tændes.

N123280—UN—16MAY16

Arbejdslygter

Arbejdslygter— arbejdslygter tændes med den valgte forindstillede værdi.

CS12167,0000B74-74-07JUN18

Betjening af afviserblink, horn og fjern-/nærlys

H117803—UN—28MAR16

Blinklys

Afviserblink— skub armen opad ved højresving og ned ved venstresving. Sæt armen i midterstilling igen, når drejebevægelsen er afsluttet.

H117804—UN—28MAR16

Højresving

Højresving— skub armen opad ved højresving.

H117805—UN—28MAR16

Venstresving

Venstresving— skub armen nedad ved venstresving.

H117806—UN—28MAR16

Horn

Horn— skub ind på enden af armen for at aktivere hornet.

H117048—UN—22DEC16

Fjernlys

Fjernlys— skub armen fremad for at aktivere fjernlyset. Træk armen abgud og slip den for at blinke med fjernlyset.

H117808—UN—28MAR16

Nærlys

Nørlys— skub armen i midterposition for at aktivere nærlyset.

H117886—UN—29MAR16

Arbejdslygter Forindstillet værdi 1

Arbejdslygter Forindstillet værdi 1— tryk for at vælge Arbejdslygter Forindstillet værdi 1.

H117887—UN—29MAR16

Arbejdslygter Forindstillet værdi 2

Arbejdslygter Forindstillet værdi 2— tryk for at vælge Arbejdslygter Forindstillet værdi 2.

SS43267,000081E-74-18MAY17

Betjening af vinduesvisker og sprinkler

H117803—UN—28MAR16

Kontakt

BEMÆRK: Fyld sprinklerbeholderen med frostsikret sprinklervæske for at undgå skader på sprinklersystemet ved lave temperaturer.

Kontakt— drej for at betjene viskeren ved den ønskede hastighed.

H117809—UN—28MAR16

FRA

FRA— slå viskeren FRA.

H117810—UN—28MAR16

Ikke-kontinuerlig

Ikke-kontinuerlig— viskeren kører i interval.

H117811—UN—28MAR16

Sprinkler

Sprinkler— tryk for at aktivere sprinkleren.

H117812—UN—28MAR16

Visker TIL

Visker TIL— vælg for at aktivere forrudeviskeren.

SS43267,000081F-74-27JAN17

Betjening af starthjælp (hvis monteret)

H121070—UN—18MAY17

Indsprøjtning af æter

Indsprøjtning af æter— tryk, mens motoren tørnes, for at få starthjælp i koldt vejr. Slip knappen, når motoren er startet.

FORSIGTIG: Undgå personskade og beskadigelse af motoren. Indsprøjt kun væske imens motoren kører.

VIGTIGT: For at sikre korrekt smøring skal man lade motoren køre ved lavt omdrejningstal uden belastning i 1-2 minutter. I frostvejr forlænges opvarmningsperioden med 2-4 minutter.

SS43267,0000820-74-18MAY17

ComfortCommand™ førersæde (basis sæde)

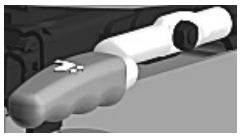

H117034—UN—28MAR16

Greb til fremad/bagud-justering

Greb til fremad/bagud-justering— træk grebet opad for at bevæge sædet frem og tilbage og opnå den bedste arbejdsstilling.

H117035—UN—28MAR16

Regulering af lodret støddæmper

Regulering af lodret støddæmper— begrænser den opadgående bevægelse, som sædets affjedring giver. Skub grebet fremad for at sidde mere blødt, eller træk grebet bagud for at sidde mere fast. Mellem disse to stillinger ligger den mellemhårde indstilling.

H117861—UN—28MAR16

Greb til justering af vægt/højde

Greb til justering af vægt/højde— Træk grebet opad for at hæve sædet, eller skub grebet nedad for at sænke sædet. Justér sædet, indtil den grønne markering er synlig i vægt/højdeindikatoren.

H117037—UN—28MAR16

Vægt/højdeindikator

Vægt/højdeindikator— brug vægt/ højdejusteringshåndtaget til at justere sædet, indtil den grønne markering er synlig i indikatoren.

H117036—UN—28MAR16

Greb til justering af blokering fremad/bagud

Greb til justering af blokering fremad/bagud— træk opad i grebet for at låse bevægelser fremad/bagud. Skub ned på grebet for at frigøre.

H117042—UN—28MAR16

Justering af armlænets højde

Justering af armlænets højde— fjern den runde hætte og løsn møtrikken for at indstille venstre armlæn til den ønskede position.

H117041—UN—28MAR16

Greb til justering af ryglænets vinkel

Greb til justering af ryglænets vinkel— justerer sædets ryglænsvinkel. Træk grebet opad, justér ryglænet til den ønskede position og slip grebet.

H121071—UN—18MAY17

Greb til sædets drejefunktion:

Greb til sædets drejefunktion – Træk op i grebet for at dreje sædet. Tryk håndtaget nedad for at låse sædet i en position.

SS43267,0000821-74-18MAY17

ComfortCommand™-førersæde (Premium-stofsæde)

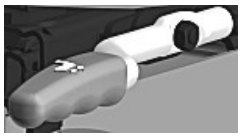

H117034—UN—28MAR16

Greb til fremad/bagud-justering

Greb til fremad/bagud-justering— træk grebet opad for at bevæge sædet frem og tilbage og opnå den bedste arbejdsstilling.

H117035—UN—28MAR16

Regulering af lodret støddæmper

Regulering af lodret støddæmper— begrænser den opadgående bevægelse, som sædets affjedring giver. Skub grebet fremad for at sidde mere blødt, eller træk grebet bagud for at sidde mere fast. Mellem disse to stillinger ligger den mellemhårde indstilling.

H117861—UN—28MAR16

Greb til justering af vægt/højde

Greb til justering af vægt/højde— Træk grebet opad for at hæve sædet, eller skub grebet nedad for at sænke sædet. Justér sædet, indtil den grønne markering er synlig i vægt/højdeindikatoren.

H117037—UN—28MAR16

Vægt/højdeindikator

Vægt/højdeindikator— brug vægt/højdejusteringshåndtaget til at justere sædet, indtil den grønne markering er synlig i indikatoren.

H117039—UN—28MAR16

Greb til justering af sædehyndens dybde

Greb til justering af sædehyndens dybde— tryk på grebet for at flytte sædehynden fremad eller bagud for den bedste arbejdsstilling.

H117036—UN—28MAR16

Greb til justering af blokering fremad/bagud

Greb til justering af blokering fremad/bagud— træk opad i grebet for at låse bevægelser fremad/bagud. Skub ned på grebet for at frigøre.

H117040—UN—28MAR16

Greb til justering af sideværts blokering

Greb til justering af sideværts blokering— skub grebet fremad for at frigøre sideværts bevægelse. Træk grebet bagud for at låse

H117043—UN—28MAR16

Knap til justering af armlænsvinklen

Knap til justering af armlænsvinklen— justerer armlænet op eller ned. Drej knappen med uret for at sænke eller mod uret for at hæve.

H117042—UN—28MAR16

Justering af armlænets højde

Justering af armlænets højde— fjern den runde hætte og løsn møtrikken for at indstille venstre armlæn til den ønskede position.

H117041—UN—28MAR16

Greb til justering af ryglænets vinkel

Greb til justering af ryglænets vinkel— justerer sædets ryglænsvinkel. Træk grebet opad, justér ryglænet til den ønskede position og slip grebet.

H121071—UN—18MAY17

Greb til sædets drejefunktion:

Greb til sædets drejefunktion – Træk op i grebet for at dreje sædet. Tryk håndtaget nedad for at låse sædet i en position.

H117044—UN—28MAR16

Opvarmet/ventileret sæde

Opvarmet/ventileret sæde— tryk foroven på kontakten for at slå sædevarmen TIL. Tryk forneden på kontakten for at slå sædeventilationen TIL. Når kontakten er i midterstilling, er sædevarmen og sædeventilation slået FRA.

FORSIGTIG: En overophedet sædevarmer kan forårsage forbrændinger eller beskadigelse af sædet. For at formindske risikoen for forbrændinger skal du være forsigtig ved brug af sædevarmeelement i længere tid, især hvis føreren ikke kan føle temperaturændringer eller smerte på huden. Placer ikke genstande på sædet som f.eks. et tæppe, en pude, betræk eller tilsvarende genstande, som kan føre til, at sædets varmelegeme overopheder.

H117045—UN—28MAR16

Øvre lændestøtte

Øvre lændestøtte— skub den øverste kontakt imod plus (+) symbolet for at øge krumningen på øverste lændestøtte. Skub den øverste kontakt imod minus (-) symbolet for at reducere krumningen på øverste lændestøtte

H117046—UN—28MAR16

Nedre lændestøtte

Nedre lændestøtte— skub den nederste kontakt imod plus (+) symbolet for at øge krumningen på nederste lændestøtte. Skub den nederste kontakt imod minus (-) symbolet for at reducere krumningen på nederste lændestøtte.

H117047—UN—28MAR16

Armlænets betjeningskonsol

Armlænets betjeningskonsol— løsn knappen og skub armlænets betjeningskonsol op/fremad eller ned/bagud i rillerne på den udvendige plade. Spænd knappen.

CS12167,0000B72-74-18JUN18

ComfortCommand™-førersæde (Premium-lædersæde)

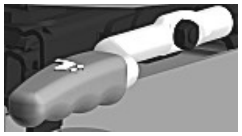

H117034—UN—28MAR16

Greb til fremad/bagud-justering

Greb til fremad/bagud-justering— træk grebet opad for at bevæge sædet frem og tilbage og opnå den bedste arbejdsstilling.

H117035—UN—28MAR16

Regulering af lodret støddæmper

Regulering af lodret støddæmper— begrænser den opadgående bevægelse, som sædets affjedring giver. Skub grebet fremad for at sidde mere blødt, eller træk grebet bagud for at sidde mere fast. Mellem disse to stillinger ligger den mellemhårde indstilling.

H119780—UN—07JUN18

Kontakt til vægt/højdejustering

Kontakt til vægt/højdejustering — tryk foroven på kontakten for at hæve sædet eller tryk nederst på kontakten for at sænke sædet. Justér sædet, indtil den grønne markering er synlig i vægt/højdeindikatoren.

H117037—UN—28MAR16

Vægt/højdeindikator

Vægt/højdeindikator— brug vægt/ højdejusteringshåndtaget til at justere sædet, indtil den grønne markering er synlig i indikatoren.

H117039—UN—28MAR16

Greb til justering af sædehyndens dybde

Greb til justering af sædehyndens dybde— tryk på grebet for at flytte sædehynden fremad eller bagud for den bedste arbejdsstilling.

H117036—UN—28MAR16

Greb til justering af blokering fremad/bagud

Greb til justering af blokering fremad/bagud— træk opad i grebet for at låse bevægelser fremad/bagud. Skub ned på grebet for at frigøre.

H119781—UN—07JUN18

Greb til justering af sideværts blokering

Greb til justering af sideværts blokering— skub grebet fremad for at frigøre sideværts bevægelse. Træk grebet bagud for at låse

H117043—UN—28MAR16

Knap til justering af armlænsvinklen

Knap til justering af armlænsvinklen— justerer armlænet op eller ned. Drej knappen med uret for at sænke eller mod uret for at hæve.

H117042—UN—28MAR16

Justering af armlænets højde

Justering af armlænets højde— fjern den runde hætte og løsn møtrikken for at indstille venstre armlæn til den ønskede position.

H117041—UN—28MAR16

Greb til justering af ryglænets vinkel

Greb til justering af ryglænets vinkel— justerer sædets ryglænsvinkel. Træk grebet opad, justér ryglænet til den ønskede position og slip grebet.

H121071—UN—18MAY17

Greb til sædets drejefunktion:

Greb til sædets drejefunktion – Træk op i grebet for at dreje sædet. Tryk håndtaget nedad for at låse sædet i en position.

H119782—UN—07JUN18

Opvarmet/ventileret sæde

Opvarmet/ventileret sæde— tryk foroven på kontakten for at slå sædevarmen TIL. Tryk forneden på kontakten for at slå sædeventilationen TIL. Når kontakten er i midterstilling, er sædevarmen og sædeventilation slået FRA.

FORSIGTIG: En overophedet sædevarmer kan forårsage forbrændinger eller beskadigelse af sædet. For at formindske risikoen for forbrændinger skal du være forsigtig ved brug af sædevarmeelement i længere tid, især hvis føreren ikke kan føle temperaturændringer eller smerte på huden. Placer ikke genstande på sædet som f.eks. et tæppe, en pude, betræk eller tilsvarende genstande, som kan føre til, at sædets varmelegeme overopheder.

H117045—UN—28MAR16

Øvre lændestøtte

Øvre lændestøtte— skub den øverste kontakt imod plus (+) symbolet for at øge krumningen på øverste lændestøtte. Skub den øverste kontakt imod minus (-) symbolet for at reducere krumningen på øverste lændestøtte

H117046—UN—28MAR16

Nedre lændestøtte

Nedre lændestøtte— skub den nederste kontakt imod plus (+) symbolet for at øge krumningen på nederste lændestøtte. Skub den nederste kontakt imod minus (-) symbolet for at reducere krumningen på nederste lændestøtte.

H117047—UN—28MAR16

Armlænets betjeningskonsol

Armlænets betjeningskonsol— løsn knappen og skub armlænets betjeningskonsol op/fremad eller ned/bagud i rillerne på den udvendige plade. Spænd knappen.

CS12167,0000B73-74-18JUN18

Sikkerhedsseler

H118075—UN—15APR16

Sikkerhedssele

Sikkerhedsseler er standardudstyr på både fører- og instruktionssæde. Hoftesikkerhedsseler har en trykknap til hurtig udløsning og automatisk seletilbagetrækning for at give ubegrænset adgang.

FORSIGTIG: Kontrollér sikkerhedsselen og tilhørende monteringsdele mindst en gang om året. Hvis sikkerhedsselesystemet, inklusive monteringsdele, spænde, sele eller udtrækker viser tegn på beskadigelse, såsom revner, optrævling, kraftig eller usædvanlig slitage, misfarvning eller afslibning, skal hele sikkerhedsselesystemet omgående udskiftes. For din egen sikkerheds skyld må selesystemet kun erstattes med reservedele, der er godkendt til maskinen. Kontakt en John Deere forhandler angående reservedele.

SS43267,0000823-74-27JAN17

Instruktionssæde

H118073—UN—15APR16

Instruktionssæde

Sæderyg og sædebund kan hæves eller sænkes til ønsket position.

FORSIGTIG: Instruktionssædet må kun anvendes til oplæring af kommende førere eller til fejlsøgning af maskinproblemer. Hold alle andre passagerer væk fra maskinen og udstyret. Brug altid sikkerhedsselen.

SS43267,0000824-74-27JAN17

Betjeningselementer høst

H117027—UN—28MAR16

Lås

Programmerbar genvej lås— indstiller genvejskontakten for at undgå utilsigtet ændring. Indikatoren lyser, når funktionen er aktiveret.

H116352—UN—20DEC16

Dial-A-Speed™ programvælger

Dial-A-Speed™ Vælger— drej vælgeren mod uret for at øge vinde- eller bæltepickuphastigheden og indstillingspunktet eller mod uret for at reducere vinde- eller bæltepickuphastigheden og indstillingspunktet.

H116347—UN—20DEC16

Skala til skærebordets højde/HydraFlex™-tryk

Skala til skærebordshøjde/HydraFlex™ trykstyring— vælg en skærebordsposition i forhold til jorden og gå automatisk tilbage til denne position. Drej skalaen med uret for at hæve skærebordet og indstillingspunktet (hvis monteret med HydraFlex™ øges trykket). Drej skalaen mod uret for at sænke skærebordet og indstillingspunktet (hvis monteret med HydraFlex™ reduceres trykket).

Dial-A-Speed er et varemærke tilhørende Deere & Company
HydraFlex er et varemærke tilhørende Deere & Company

H117923—UN—22DEC16

Indføringshusets retningsomskifter

Indføringshusets retningsomskifter— bruges til hydraulisk skift af indføringshusets gearkasse til modsat omløbsretning for at rense et tilstoppet indføringshus eller skærebord.

H117924—UN—22DEC16

Bæltepickup rensning

Bæltepickup rensning— forsinker genaktivering af skærebordets remtræk, hvilket gør det muligt, at et udkastet bundt kan føres ind i indføringshuset igen i mindre dele.

H117924—UN—22DEC16

Skærebordstilkobling

Skærebordstilkobling— tryk ned og fremad for at låse kontakten i tilkoblet stilling, eller træk kontakten tilbage for at frakoble.

H117925—UN—22DEC16

Udskillertilkobling

Udskillertilkobling— tryk ned og fremad for at låse kontakten i tilkoblet stilling, eller træk kontakten tilbage for at frakoble.

H117017—UN—28MAR16

Knap til skift af udledning

Knap til skift af udledning— hurtig justering af spredning af restmateriale til den modsatte retning for at kompensere for vind, når man drejer på forageren.

BEMÆRK: Skiftefunktionen kan kun anvendes, når retningsjusteringen ikke er i midterstilling.

H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

Justeringsknap på armlæn— anvendes til at forøge eller reducere indstillede værdier.

- Drej knappen med uret for at forøge den indstillede værdi.
- Drej knappen mod uret for at reducere den indstillede værdi.

H117012—UN—28MAR16

Justering af tærskebroens spillerum

Justering af tærskebroens spillerum— tryk for at aktivere justeringsknappen på armlænet, og vælg det ønskede spillerum.

H117013—UN—28MAR16

Justering af tærskehastighed

Justering af tærskehastighed— tryk for at aktivere justeringsknappen på armlænet, og vælg den ønskede hastighed.

H117011—UN—29MAR16

Justering af blæserhastighed

Justering af blæserhastighed— tryk for at aktivere justeringsknappen på armlænet, og vælg den ønskede hastighed.

H117014—UN—28MAR16

Oversoldindstilling

Oversoldindstilling— tryk for at aktivere justeringsknappen på armlænet, og vælg det ønskede spillerum.

H117015—UN—28MAR16

Undersoldindstilling

Undersoldindstilling— tryk for at aktivere justeringsknappen på armlænet, og vælg det ønskede spillerum.

H118063—UN—15APR16

Programmerbare knapper

Programmerbare knapper— knapperne kan programmeres til forskellige funktioner afhængigt af maskinens udstyr og af skærebordstypen. (Se Program til indstilling af betjeningselementer under Hjælp på skærmen for at få yderligere oplysninger.)

H117029—UN—28MAR16

Manuel venstrehældning

HillMaster™ Manuel venstrehældning (hvis monteret)— tryk for at vippe maskinens chassis til venstre.

H117030—UN—28MAR16

Manuel højrehældning

HillMaster™ Manuel højrehældning (hvis monteret)— tryk for at vippe maskinens chassis til højre.

H117031—UN—28MAR16

Automatisk nivellering

HillMaster™ Automatisk nivellering (hvis monteret)—aktivér, så maskinens udskiller automatisk kan holde niveauet, når maskinen arbejder i kuperet terræn.

SS43267,0000977-74-27JAN17

HVAC

N120890—UN—05MAY16

Blæserhastighed

Blæserhastighed— tryk for at ændre blæserhastigheden i førerhuset.

H117877—UN—29MAR16

Luftstrømsretning

Luftstrømsretning— tryk for at vælge den ønskede luftstrømsretning.

N121549—UN—12MAY16

Temperaturregulering

Temperaturregulering— tryk for at ændre temperaturen i førerhuset.

SS43267,0000826-74-27JAN17

Radio

N123514—UN—22SEP16

Søgning

Søg— tryk for at søge radiokanal.

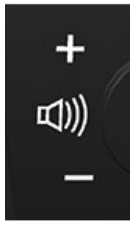

N124430—UN—22SEP16

Kontrol af lydstyrke

Kontrol af lydstyrke— tryk for at ændre lydstyrken.

H117918—UN—29MAR16

Mute— tryk for at gøre mikrofonen lydløs.

- Tryk på knappen for at slå radioens lyd fra.
- Tryk på knappen for at slå lyd til igen.

SS43267,0000827-74-27JAN17

Motor og køredrev

H117023—UN—22DEC16

Gearskift med trykknap

Gearskift med trykknap (hvis monteret)— tryk på den ønskede knap (1, 2 eller 3) for at øge eller reducere

maskinens kørehastighed. Indikatoren for det valgte gear lyser.

H117917—UN—22DEC16

ProDrive™

ProDrive™ (hvis monteret)— tryk på den ønskede knap (1 eller 2) for at øge eller reducere maskinens kørehastighed. Indikatoren for det valgte gear lyser.

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

H117019—UN—28MAR16

Motorhastighed (lavt omdrejningstal)

Motorhastighed (lavt omdrejningstal)— tryk for at køre med lavt omdrejningstal. Indikatoren lyser, når funktionen er aktiveret.

H117020—UN—28MAR16

Motorhastighed (medium omdrejningstal)

Motorhastighed (medium omdrejningstal)— tryk for at køre med medium omdrejningstal. Indikatoren lyser, når funktionen er aktiveret.

H117021—UN—28MAR16

Motorhastighed (højt omdrejningstal)

Motorhastighed (højt omdrejningstal)— tryk for at køre med højt omdrejningstal. Indikatoren lyser, når funktionen er aktiveret.

H117022—UN—28MAR16

Vejtransport afbrydelse

Vejtransport afbrydelse— tryk, før du kører med maskinen på vej. Indikatoren lyser, når funktionen er aktiveret.

H117024—UN—28MAR16

Firehjulstræk høj hastighed

Firehjulstræk høj hastighed (hvis monteret)— tryk for at styre hastigheden på systemet med firehjulstræk.

H117025—UN—28MAR16

Firehjulstræk lav hastighed

Firehjulstræk lav hastighed (hvis monteret)— tryk for at styre hastigheden på systemet med firehjulstræk.

H117026—UN—28MAR16

Differentialespærre

Differentialespærre (hvis monteret)— tryk for manuelt at tilkoble/frakoble differentialespærren for at få et øget træk i marken.

H117028—UN—28MAR16

Parkeringsbremse

Parkeringsbremse— tryk for manuelt at aktivere/deaktivere parkeringsbremsen, så maskinen ikke bevæger sig.

SS43267,0000828-74-27JAN17

Lygter

H117886—UN—29MAR16

Arbejdslygter Forindstillet værdi 1

Arbejdslygter Forindstillet værdi 1— tryk for at vælge Arbejdslygter Forindstillet værdi 1.

H117887—UN—29MAR16

Arbejdslygter Forindstillet værdi 2

Arbejdslygter Forindstillet værdi 2— tryk for at vælge Arbejdslygter Forindstillet værdi 2.

H117884—UN—29MAR16

Rotorblink— tryk for at slå rotorblink TIL/FRA.

H117885—UN—29MAR16

Katastrofeblink

Katastrofeblink— tryk for at slå katastrofeblink TIL/FRA.

SS43267,0000829-74-27JAN17

Konsol og display

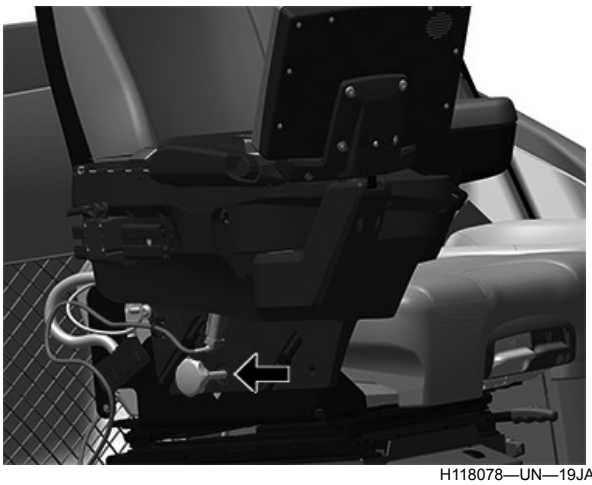

H118078—UN—19JAN17

Armlænets betjeningskonsol

Armlænets betjeningskonsol— løsn knappen og skub armlænets betjeningskonsol op/fremad eller ned/bagud i rillerne på den udvendige plade. Spænd knappen for at låse armlænet i position.

N128644—UN—15FEB17

USB-opladning

USB-opladning – til opladning af mobile enheder. Portene er placeret i konsolrummet. De er ikke koblet til radioen eller skærmen.

N128645—UN—15FEB17

Ekstra stikkontakt

Ekstra stikkontakt – bruges til strømforsyning til enheder (12 V). Den er placeret i konsolrummet.

H117794—UN—19JAN17

Arm

Arm— drej arm venstre/højre til ønsket arbejdsstilling.

BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig på maskiner, der ikke er udstyret med drejesædekonfigurationer.

H117795—UN—15APR16

Display

Display— drej displayet venstre/højre til ønsket arbejdsstilling.

SS43267,000082A-74-18MAY17

Indføringshusets retningsomskifter

H117923—UN—22DEC16

Indføringshusets retningsomskifter

Til hydraulisk skift af indføringshusets gearkasse til modsat omløbsretning for at rense et tilstoppet indføringshus eller skærebord.

- Skub ned, træk tilbage og hold kontakten til indføringshusets retningsomskifter, indtil indføringshuset ikke længere er tilstoppet.
- Slip kontakten, når indføringshuset ikke længere er tilstoppet.

BEMÆRK: Hvis der køres med høj motorhastighed, skal man slå kontakten til indføringshusets retningsomskifter fra og reducere motoreffekten til lav tomgang.

SS43267,000082B-74-27JAN17

Bæltepickup rensning

H117924—UN—22DEC16

Bæltepickup

Forsinker genaktivering af skærebordets remtræk, hvilket gør det muligt, at et udkastet bundt kan føres ind i indføringshuset igen i mindre dele.

BEMÆRK: For at renseproceduren kan indledes, skal processen med aktivering, reversering og genaktivering ske inden for 30 sek.

Tryk fremad for at tilkoble skærebordet, træk bagud for at tilkoble indføringshusets retningsomskifter, og fremad igen for at tilkoble skærebordet.

SS43267,000082C-74-27JAN17

Skærebordstilkobling

H117924—UN—22DEC16

Skærebordstilkobling

Tryk ned og fremad for at låse kontakten i tilkoblet stilling, eller træk kontakten tilbage for at deaktivere.

Systemkrav:

- Kontakten til tilkobling af udskiller skal være TIL.
- Funktionen Vejtransport afbrydelse skal være i markposition.
- Man skal sidde i sædet, før skærebordet kan køre.

BEMÆRK: Hvis man forlader sædet efter tilkobling, fortsætter skærebordet i ca. fem sekunder, før det frakobles.

SS43267,000082D-74-27JAN17

Udskillertilkobling

H117925—UN—22DEC16

Udskillertilkobling

Tryk ned og fremad for at låse kontakten i tilkoblet stilling, eller træk kontakten tilbage for at deaktivere.

Systemkrav:

- Motoren skal køre i lav tomgang
- Funktionen Vejtransport afbrydelse skal være i markposition.
- Man skal sidde på sædet, før udskilleren kan køre.

BEMÆRK: Udskilleren frakobles, hvis udkastningstromlens hastighed kommer ned under 300 o/min.

Hvis du forlader sædet efter tilkobling, lyder udskillerens rotationsalarm, og de udvendige lamper vil blinke for at gøre dig opmærksom på, at du har forladt sædet, mens udskilleren stadig kører. Lys og alarm fortsætter, indtil udskilleren står helt stille.

SS43267,000082E-74-27JAN17

Justering af tærskebroens spillerum

H117012—UN—28MAR16

Justering af tærskefrigang

Forøger eller reducerer afstanden mellem tærskeelementer og tærskebro.

Procedure ved ændring:

1. Tryk på knappen på armlænet for at aktivere justeringsknappen på armlænet.

H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på armlænet til at vælge det ønskede spillerum på tærskebroen.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Visse værdier kan eventuelt ikke opnås afhængigt af maskinens udstyr.

BEMÆRK: Maks. værdi kan eventuelt ikke opnås, hvis der er monteret tætpakkede tærskeelementer.

Min.: 0

Maks.: 40

Interval: 1

SS43267,000082F-74-18MAY17

Justering af tærskehastighed

Hæver eller sænker tærskehastigheden.

H117013—UN—28MAR16

Tærskehastighed

Procedure ved ændring:

1. Kobl udskilleren til, og lad motoren køre i høj tomgang.
2. Tryk på knappen på armlænet for at aktivere justeringsknappen på armlænet.

H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

3. Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge den ønskede hastighed.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Visse værdier kan eventuelt ikke opnås afhængigt af maskinens udstyr.

Min.: 200 o/min

Maks.: 1000 o/min

Interval: 10 o/min

SS43267,0000830-74-27JAN17

Justering af renseblæserens hastighed

Forøger eller reducerer renseblæserens hastighed.

Blæserhastighedsmotoren har termo-sikring (varme), der vil stoppe motoren, hvis et af følgende sker:

- Kontakten aktiveres kontinuerligt i mere end to til tre minutter.
- Justeringssystemet er mod stoppet, mens motoren stadig forsøger at ændre hastigheden.
- Forbindelsesleddet binder eller hænger for meget.

Hvis man har mistanke om nogle af ovennævnte årsager, skalman foretage den nødvendige rengøring og justering.

BEMÆRK: Lad motoren køle af i 10 til 15 minutter før fornyet betjening af kontakten.

H117011—UN—29MAR16

Justering af blæserhastighed

Procedure ved ændring:

1. Kobl udskilleren til, og lad motoren køre i høj tomgang.
2. Tryk på knappen på armlænet for at aktivere justeringsknappen på armlænet.

H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

3. Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge den ønskede hastighed.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Min. og maks. værdier kan blive ændret, hvis maskinen er udstyret med et sæt til reduktion af renseblæserens hastighed.

Min.: 620 o/min

Maks.: 1350 o/min

Interval: 10 o/min

SS43267,0000831-74-27JAN17

Oversoldindstilling

Forøger eller reducerer frigangen på oversoldet.

H117014—UN—28MAR16

Oversoldindstilling

Procedure ved ændring:

1. Tryk på knappen på armlænet for at aktivere justeringsknappen på armlænet.

H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge den ønskede frigang.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Visse værdier kan eventuelt ikke opnås afhængigt af maskinens udstyr.

Almindelig brug:

Min.: 0

Maks.: 22

Interval: 1

Dyb tand:

Min.: 0

Maks.: 30

Interval: 1

SS43267,0000832-74-27JAN17

Undersoldindstilling

Forøger eller reducerer frigangen på undersoldet.

H117015—UN—28MAR16

Oversoldindstilling

Procedure ved ændring:

1. Tryk på knappen på armlænet for at aktivere justeringsknappen på armlænet.

H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

2. Brug justeringsknappen på armlænet for at vælge den ønskede frigang.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

BEMÆRK: Visse værdier kan eventuelt ikke opnås afhængigt af maskinens udstyr.

Almindelig brug:

Min.: 0

Maks.: 22

Interval: 1

Dyb tand:

Min.: 0

Maks.: 30

Interval: 1

SS43267,0000833-74-27JAN17

Søgning

N123514—UN—22SEP16

Søgning

Tryk for at søge radiokanal.

- AM/FM/WX/MW/LW: Tryk på kontakten (hurtigt tryk) for at skifte til den næste forudindstillede station.
- AM/FM/WX/MW/LW: Tryk på kontakten (langt tryk) for at SØGE.
- SiriusXM™ satellitradio: Hold kontakten inde for at skifte kanal.
- MP3: Tryk på kontakten for at gå til begyndelsen af det aktuelle nummer, til det tidligere nummer eller til næste nummer.

SS43267,0000834-74-02MAR18

Gearskift med trykknap (hvis monteret)

H117023—UN—22DEC16

Gearskift med trykknap

Tryk på den ønskede knap (1, 2 eller 3) for at øge eller reducere maskinens kørehastighed. Indikatoren for det valgte gear lyser.

BEMÆRK: Dækstørrelser og landekodebestemmelser begrænser den maksimalt tilladte markhastighed.

Maskinen skal stoppes, og multifunktionshåndtaget skal flyttes til frigear, før det ønskede gear vælges.

FORSIGTIG: Transmission med trykknapskift: Når man trykker på hurtigstopkontakten, mens udskilleren er aktiveret, skal man trække universalgrebet bagud for at stoppe maskinen.

SS43267,0000835-74-27JAN17

ProDrive™ (hvis monteret)

H117917—UN—22DEC16

ProDrive™

Tryk på den ønskede knap (1 eller 2) for at øge eller reducere maskinens kørehastighed. Indikatoren for det valgte gear lyser.

BEMÆRK: Dækstørrelser og landekodebestemmelser begrænser den maksimalt tilladte markhastighed. Hastighed kan programmeres fra nul til maks. tilladt kørehastighed.

Den maksimalt tilladte markhastighed ved bak er 10 km/t (6.2 mph) og ændres ikke i nogen tilstand.

ProDrive™ kontakter til indstilling 1 eller 2 kan vælges, mens maskinen kører.

FORSIGTIG: ProDrive™ maskiner: Et tryk på hurtigstopkontakten, når udskilleren er tilkoblet, får maskinen til at stoppe langsomt. Det anbefales altid at have sikkerhedssele på for at undgå alvorlige ulykker.

SS43267,0000836-74-27JAN17

Vejtransport afbrydelse

H117022—UN—28MAR16

Vejtransport afbrydelse

Tryk på knappen Vejtransport afbrydelse, når du kører med maskinen på vej. Indikatoren lyser, når funktionen er aktiveret.

Kontakten Vejtransport afbrydelse forhindrer følgende funktioner:

- Tærskeværkstilkobling
- Skærebordstilkobling
- Skærebordets hæve-/sænkefunktion
- Skærebord højdegenaktivering
- Skærebord højdefølsomhed
- Sidehældning
- Hævning/sænkning af vinde og for/bag af vinde
- Aflæsse tømmesnegl
- Sneglens svingfunktion
- Sammenklappelig indføringssnegl (hvis monteret)
- Korntankdæksler (hvis monteret)

Efter at maskinen er transporteret på offentlig vej, og der skal arbejdes i marken, skal man trykke på kontakten Vejtransport afbrydelse i to sekunder, så kontrollampen slukkes, og de ønskede kontaktfunktioner igen kan betjenes.

SS43267,0000837-74-27JAN17

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

Firehjulstræk (hvis monteret)

Styrer hastigheden på systemet med firehjulstræk.

VIGTIGT: Firehjulstrækket må ikke slås TIL eller FRA, mens maskinen kører med maks. kørehastighed. Nedsæt hastigheden eller stop maskinen.

Slå firehjulstrækket fra inden kørsel ned ad stejle hældninger.

Maskiner uden ProDrive™: Under forhold, som fremkalder højt tryk i det hydrostatiske system, og maskinen bliver langsommere eller stopper, skal man flytte multifunktionshåndtaget til neutral og skifte transmissionen til et lavere gear.

Det er tilladt at skifte mellem langsom (skildpadde) og høj (hare), mens maskinen kører.

H117025—UN—28MAR16

Lav hastighed

Procedure ved ændring:

1. Tryk for at aktivere, når der er brug for mere trækkraft.
2. Tryk for at deaktivere.

H117024—UN—28MAR16

Højt hastighed

1. Tryk for at aktivere, når der er brug for højere hastighed.
2. Tryk for at deaktivere.

FORSIGTIG: Maskiner uden ProDrive™: Kørehastigheden stiger ved deaktivering og falder ved aktivering.

SS43267,0000838-74-27JAN17

Differentialespærre (hvis monteret)

H117026—UN—28MAR16

Differentialespærre

Tryk for manuelt at aktivere/deaktivere differentialespærren for at få mere træk i marken.

BEMÆRK: Differentialespærren tilkobles ikke, når kontakten Vejtransport afbrydelse er slået til. Differentialespærren frakobles, når bremsepedalerne trykkes ned.

Tilkobling er kun mulig, når kørehastigheden er under 10 km/t (6.2 mph) og frakobles automatisk, når kørehastigheden er over 12 km/t (7.5 mph).

SS43267,0000839-74-27JAN17

Parkeringsbremse

H117028—UN—28MAR16

Parkeringsbremse

Tryk for at aktivere/deaktivere parkeringsbremsen manuelt eller automatisk, så maskinen ikke bevæger sig.

Automatisk funktion: Hvis multifunktionshåndtaget er i neutral position og hastigheden er lavere end 1,5 km/t (1 mph), aktiveres parkeringsbremsen. Hvis multifunktionshåndtaget flyttes ud af neutral position, løsnes parkeringsbremsen.

Manuel funktion: Hvis multifunktionshåndtaget er i neutral position, og hastigheden er lavere end 3,0 km/t (1,9 mph), aktiveres parkeringsbremsen. Hvis multifunktionshåndtaget flyttes ud af neutral position, eller hastigheden er højere end 1,5 km/t (1 mph), lyder der en alarm.

- Tryk på knappen til parkeringsbremsen for at aktivere den. Parkeringsbremseindikatoren på hjørnestolpen lyser og angiver, at parkeringsbremsen er aktiveret.
- Tryk på knappen til parkeringsbremsen for at frakoble den, når multifunktionshåndtaget står i frigear. Parkeringsbremseindikatoren på hjørnestolpen slukkes. Parkeringsbremsen er stadig tilkoblet, indtil multifunktionshåndtaget flyttes ud af neutral og vender tilbage til automatisk funktion.

SS43267,000083A-74-27JAN17

Indikator for rensning af udstødningsfilter

H120319—UN—22JUN17

Indikator for rensning af udstødningsfilter

Indikatoren for rensning af udstødningsfilteret lyser, når udstødningsfiltersystemet aktivt udfører rensning af udstødningsfilteret.

VIGTIGT: Final Tier 4/Stage V: Komponenter i udstødningsrensesystemet kan tage skade, hvis motoren standses, mens udstødningsfilteret renses, eller kort efter at rensning er foretaget. Der lyder en alarm, og der vises en advarselsmeddelelse på displayet. Start maskinen, og følg meddelelserne på displayet for at lade komponenterne køle af.

SS43267,0000A67-74-05MAR18

Brændstofniveauindikator



H117824—UN—22DEC16

Brændstofmålerindikator

Brændstofniveauindikatoren viser, hvor meget brændstof der er tilbage i tanken.

- Når niveauet når 10% resterende brændstof, blinker indikatoren, alarmen lyder, og der vises en meddelelse om lav brændstofstand.

SS43267,000083C-74-27JAN17

Niveauindikator for dieseludstødningsvæske (DEF)

H118085—UN—22DEC16

Niveauindikator for dieseludstødningsvæske (DEF)

Niveauindikator for dieseludstødningsvæske (DEF) — viser, hvor meget væske der er tilbage i tanken.

- Når niveauet når 10%, blinker indikatoren, alarmen

lyder, og der vises en meddelelse om lav væskestand.

- Når niveauet når 0%, lyser indikatoren konstant og ophører med at blinke, alarmen lyder, og der vises en meddelelse om tom beholder og en meddelelse om nedsat motoreffekt.
- Når der ikke tilføres mere væske, lyser indikatoren konstant og ophører med at blinke. Alarmen lyder, og der vises en meddelelse om tom beholder, en meddelelse om nedsat motoreffekt og en meddelelse om begrænset hastighed. Advarselsindikatoren Stop motor (rød) lyser, motorens effekt reduceres, og maskinens funktioner begrænses.

SS43267,000083D-74-27JAN17

Hurtigstopkontakt

H117033—UN—15APR16

Hurtigstopkontakt

Med hurtigstopkontakten kan du AFBRYDE flere systemer samtidig i nødstilfælde.

FORSIGTIG: ProDrive™ maskiner: Et tryk på hurtigstopkontakten, når udskilleren er tilkoblet, får maskinen til at stoppe langsomt. Multifunktionshåndtaget skal føres tilbage til neutral position for at standse fremdriftssystemet.

Maskiner med trykknapskift eller mekanisk skift: Når man trykker på hurtigstopkontakten, mens udskilleren er aktiveret, skal man trække universalgrebet bagud for at stoppe maskinen.

Det anbefales altid at have sikkerhedssele på for at undgå alvorlige ulykker.

VIGTIGT: Skærebordsdrevet kan blive frakoblet med denne kontakt i tilfælde af tilstopning.

BEMÆRK: Når der trykkes på kontakten til tømmesneglsdrevet på multifunktionshåndtaget, genstartes tømmesneglsdrevet. Skærebordsdrevet tilkobles ved at slå kontakten for tilkobling af skærebord FRA og TIL igen.

Følgende systemer standser, når man trykker på hurtigstopkontakten:

- Skærebordstilkobling
- Tømmesneglsdrev
- Tømmesneglens svingfunktion
- Korntankdæksler (hvis monteret)
- Sammenklappelig indføringssnegl (hvis monteret)
- ProDrive™ (fremdriften standses langsomt) (hvis monteret)

SS43267,000083E-74-27JAN17

Kontakt til udsvingning af tømmesnegl

H117003—UN—22DEC16

Tømmesneglkontakt

Med kontakten til udsvingning af tømmesnegl kan du svinge tømmesneglen ind eller ud manuelt eller automatisk.

Systemkrav:

- Kontakten Vejtransport afbrydelse skal være i markposition.
- Man skal sidde i førersædet.

Tryk foroven på kontakten for at svinge tømmesneglen ud. Tryk forneden på kontakten for at svinge tømmesneglen ind.

Manual betjening: Tryk og hold kontakten et stykke nede, indtil sneglen når den ønskede position. Sneglen standser, når kontakten slippes.

Automatisk betjening: Tryk kontakten helt ned, og slip den. Tømmesneglen vil svinge helt ud eller ind, uden at kontakten holdes nede.

BEMÆRK: Den automatiske sneglesvingsfunktion virker ikke, når tømmesneglsdrevet er aktiveret. Flyt sneglen tilbage i transportpositionen, når den ikke anvendes.

SS43267,0000A65-74-13DEC17

Kontakt til tømmesneglsdrev

H123658—UN—02MAR18

Kontakt til tømmesnegldrev

Med kontakten til tømmesneglens drev kan man til- eller frakoble tømmesneglen.

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

Systemkrav:

- Kontakten Vejtransport afbrydelse skal være i markposition.
- Man skal sidde i førersædet.

Tryk en gang på kontakten til tømmesneglsdrevet for at tilkoble, eller tryk på den igen for at frakoble. Kontrollampen lyser ved tilkoblet system.

BEMÆRK: Tømmesneglsdrevet kan også slås FRA med hurtigstopkontakten i nødstilfælde. Når tømmesneglen skal tilkobles, efter at skærebordet og tømmesneglen er blevet standset med hurtigstopkontakten, skal der trykkes på kontakten for tømmesneglen igen.

Tømmesneglsdrevet tilkobles kun, når kontakten holdes inde, mens sneglen er i automatisk udsvingstilstand, eller når sneglen svinges mere end 50% ud manuelt.

Hvis man forlader sædet efter tilkoblingen, vil tømmesneglsdrevet fortsat køre i fem sekunder, inden det frakobler. For at tilkoble systemet igen skal føreren sidde på sin plads og trykke på kontakten for tømmesneglen igen.

- Tryk en gang på kontakten for at tilkoble. Kontrollampen lyser ved tilkoblet system.
- Tryk på kontakten igen for at frakoble.

SS43267,0000840-74-02MAR18

AutoTrac™ genaktiveringsknap (hvis monteret)

H117005—UN—15APR16

AutoTrac™ genaktiveringsknap

AutoTrac™ genaktiveringsknappen aktiverer eller deaktiverer systemet.

AutoTrac™ genaktiveringsknappen aktiverer eller deaktiverer også RowSense™ systemet. Se AutoTrac™ betjeningsvejledningen for yderligere oplysninger.

Systemkrav:

- Motoren er i gang.
- Kontakten Vejtransport afbrydelse skal være i markposition.
- Skærebordskontakten er aktiveret.
- Føreren skal sidde i sædet.

Tryk for at aktivere systemet. Tryk igen for at deaktivere.

SS43267,0000841-74-27JAN17

Kontakt til løft, sænkning og vipning af skærebord (hvis monteret)

H116348—UN—19DEC16

Kontakt til løft/sænkning af skærebord

Med kontakten til løft, sænkning og vipning af skærebord kan man hæve eller sænke skærebordet og vippe indføringshuset.

Systemkrav:

- Kontakten Vejtransport afbrydelse skal være i markposition.
- Man skal sidde i førersædet.

Tryk øverst på kontakten, og hold den nede for at hæve skærebordet.

Tryk nederst på kontakten, og hold den for at sænke skærebordet.

BEMÆRK: Kontakten til løft/sænkning af skærebordet har to stoppositioner. Trykkes kontakten delvist ind, vil skærebordet blive hævet/sænket langsomt. Skærebordet hæves eller sænkes hurtigere, når man trykker kontakten helt ind.

Tryk på venstre eller højre side af kontakten, og hold den inde for at vippe indføringshuset.

SS43267,0000842-74-27JAN17

Hæve/sænke vinde samt vinde fremad/bagud (hvis monteret)

H116349—UN—19DEC16

Hæve/sænke vinde, vinde fremad/bagud

Med kontakten til hæve/sænke vinde, vinde fremad/bagud kan man styre vindens position.

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company

Kontakten hæver/sænker vinden og flytter den fremad/bagud (hvis monteret):

- Tryk foroven på kontakten, og hold den inde for at hæve vinden.
- Tryk forneden på kontakten, og hold den inde for at sænke vinden.
- Tryk i venstre side af kontakten, og hold den inde for at køre vinden fremad.
- Tryk i højre side af kontakten, og hold den inde for at køre vinden bagud.

SS43267,0000843-74-27JAN17

Hastighed på indføringshusets bagerste mellemaksel og justerbare dækplader på majsskærebord (hvis monteret)

H116349—UN—19DEC16

Hastighed på indføringshusets bagerste mellemaksel, justerbare dækplader på majsskærebord

Med kontakten til hastighed på indføringshusets bagerste mellemaksel og justerbare dækplader på majsskærebord kan du styre hastigheden på indføringshusets bagerste mellemaksel eller de justerbare dækplader på majsskærebordet.

Kontakten justerer mellemakslens hastighed og de justerbare dækplader på majsskærebordet (hvis monteret):

- Tryk foroven på kontakten for at øge bagerste mellemaksels hastighed.
- Tryk forneden på kontakten for at reducere bagerste mellemaksels hastighed.
- Tryk én gang på venstre eller højre side af kontakten for at aktivere displayet.
- Tryk på venstre side af kontakten for at forøge dækpladeafstanden.
- Tryk på højre side af kontakten for at reducere dækpladeafstanden.

SS43267,0000844-74-27JAN17

Aktiveringsknapper til skærebord

H116346—UN—19DEC16

Aktiveringsknapper til skærebord

Aktiveringsknapperne til headeren gør det muligt at atkivere følgende ved at trykke på én af de tre knapper.

BEMÆRK: De headerpositioner, der opnås ved at trykke på aktiveringsknapperne, kan overvindes ved at trykke på kontakten for vindeløft og -sænk og vinde fremad/tilbage (D) eller kontakten til løft/sænk af hæder og sidevipning (E). Når aktiveringsknapperne er overvundet manuelt, trykkes på den ønskede aktiveringsknap for at genaktivere.

Systemkrav:

- Skærebord, indrettet hertil, er påkoblet.
- Motoren er i gang.
- Kontakten Vejtransport afbrydelse skal være i markposition.
- Genoptagelse af headerhøjde, headerens højdeføler eller aktiv headerflydningsfunktion er aktiveret.
- Skærebordet er tilkoblet.

Systemet aktiveres, hvis der trykkes på aktiveringsknapperne til skærebordet. Headerens styresystem overtager og flytter headeren til positionen valgt af maskinføreren.

- Skærebord højdegenaktivering
- Skærebord højdefølsomhed
- Sidehældningregulering
- Genoptagelse af vindens position
- Genoptagelse af dækpladeposition
- Aktiv skærebordsflydefunktion
- Hydraulisk indføringshushældning fremad/bagud (hvis monteret)

SS43267,0000A38-74-18MAY17

Active Terrain Adjustment™

Access Active Terrain Adjustment™

H113668—UN—22OCT15

Menu

Adgang til program via display:

1. Menu

N119118—UN—23SEP16

Maskinindstillinger

2. Fanen Maskinindstillinger

H114642—UN—05JAN17

Active Terrain Adjustment™

3. Active Terrain Adjustment™

SS43267,00008A9-74-27JAN17

Active Terrain Adjustment™ hovedside

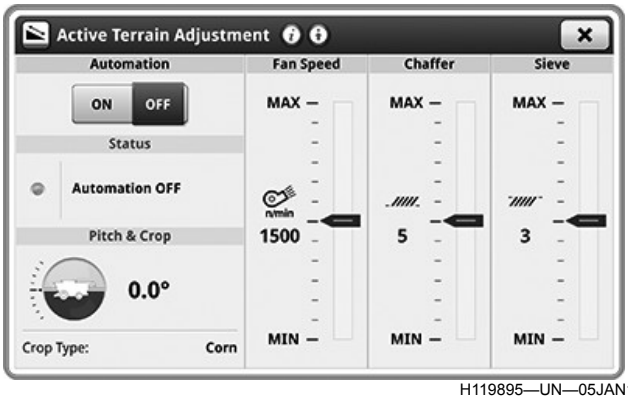

H119895—UN—05JAN17

Active Terrain Adjustment™

BEMÆRK: Understreget tekst angiver, at der findes yderligere information i dette afsnit eller et andet afsnit i dette dokument.

Den viste hovedside er et eksempel. Din hovedside kan afvige afhængigt af ekstraudstyr eller tilsluttet udstyr.

ATA gør det muligt, at renseblæser, undersold og oversold indstilles automatisk afhængigt af afgrødetypen og maskinens hældning ved høst i bakket terræn.

H114647—UN—05JAN17

TIL/FRA

Tilgængelige emner på Active Terrain Adjustment™ hovedsiden:

Automatisering— aktiverer ATA.

H114656—UN—05JAN17

Statusindikator

Status— viser generel systemstatus eller de justeringer, som systemet aktuelt foretager.

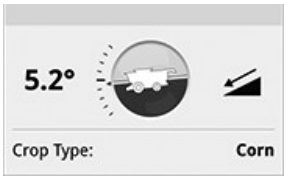

H115025—UN—05JAN17

Hældning og afgrøde

Hældning og afgrøde— viser den aktuelt målte maskinhældning og den valgte afgrøde.

H115026—UN—06JAN17

Blæserhastighed

Blæserhastighed— indikatoren viser den aktuelle blæserhastighed.

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

H115027—UN—06JAN17

Oversold

Oversold— indikatoren viser oversoldets aktuelle position.

H115028—UN—06JAN17

Undersold

Undersold— indikatoren viser undersoldets aktuelle position.

N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger— adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

H114648—UN—05JAN17

Active Terrain

Driftsside-moduler

Moduler til dette program kan tilføjes driftssider med Layoutstyring.

For eksempel:

Active Terrain— gør det muligt at aktivere eller deaktivere automatisering og se maskinens aktuelle hældning registreret af ATA.

BEMÆRK: Forskellige moduler kan være tilgængelige for dit program.

SS43267,0000810-74-27JAN17

Active Terrain Adjustment™ (ATA) status

H115029—UN—05JAN17

Status

Active Terrain Adjustment™ (ATA) status viser krav til ATA automatisering.

Vælg skærmområdet under Status for at åbne ATA status-siden.

H114659—UN—05JAN17

Blå

Emner vist på Active Terrain Adjustment™ status-siden:

Foretager forskydninger— tilpasser til terræn.

H114656—UN—05JAN17

Grøn

Overvågning

H114658—UN—05JAN17

Orange

Ikke klar— hældningssensoren skal kalibreres.

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

H114658—UN—05JAN17

Orange

Ikke klar— skærebordet skal være under registreret stophøjde.

H114658—UN—05JAN17

Orange

Ikke klar— maskinen skal være klar til at høste.

H114658—UN—05JAN17

Orange

Ikke klar— motoren skal være indstillet til høj tomgang.

H114657—UN—05JAN17

Rød

Fejl registreret – kræver handling.

H114657—UN—05JAN17

Rød

Fejl registreret – fejl i blæsersystem.

H114655—UN—05JAN17

Grå

Automatisering FRA

Active Terrain Adjustment™ krav:

- ATA-automatisering skal være slået TIL.
- Maskinen skal være klar til at høste:
  - — Udskilleren skal være tilkoblet.
  - — Skærebordet skal være tilkoblet.
  - — Motoren skal være indstillet til høj tomgang.
  - — Vejtilstand må ikke være aktiveret.
- Skærebordet skal være under registreret stophøjde.

H114663—UN—05JAN17

Meddelelse

Der vises en meddelelse, hvis en betingelse ikke er opfyldt.

H118541—UN—30JAN17

Vælg for at fortsætte

Krav ikke opfyldt, vælg for at kalibrere hældningssensoren.

H114662—UN—05JAN17

Markering

Når en betingelse er opfyldt, vises en grøn markering.

H114674—UN—03JAN17

Luk

Vælg for at lukke.

SS43267,00008AA-74-18MAY17

Automatisk justering

Når Automatisk justering er aktiveret, opretholder Active Terrain Adjustment™ (ATA) materialekapaciteten ved at reducere blæserhastigheden og åbne over- og undersoldets elementer for at reducere kornspild og forøgelse af mængden af avner, når der køres opad. Det modsatte sker, når der køres nedad, så der ikke kommer for mange urenheder ind i korntanken.

H118540—UN—05JAN17

Status

Viste indikatorer for automatisk justering:

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

Status— viser, at systemet forskydes.

H115033—UN—05JAN17

Sort markering

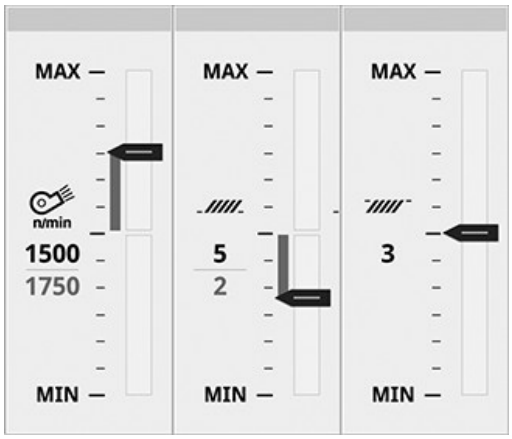

H114664—UN—05JAN17

ATA justering

ATA justering— indikatoren viser forskydning af blæserhastighed, over- og undersold i forhold til det oprindelige indstillingspunkt.

SS43267,00008AB-74-27JAN17

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger gør det muligt at få adgang til yderligere indstillinger og mindre benyttede indstillinger.

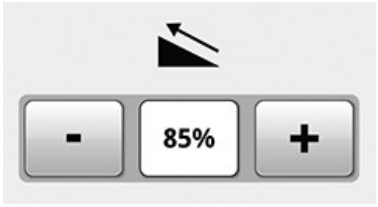

H114667—UN—05JAN17

Følsomhed op ad bakke

Emner tilgængelige på siden Avancerede indstillinger:

Følsomhed op ad bakke— accelererer eller decelererer systemets reaktion på maskinens hældning ved høst op ad bakke for at reducere kornspild og avner.

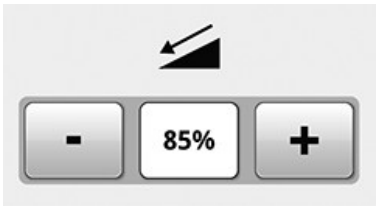

H114668—UN—05JAN17

Følsomhed ned ad bakke

Følsomhed ned ad bakke— accelererer eller decelererer systemets reaktion på maskinens hældning ved høst ned ad bakke for at opretholde renhed på høstet korn.

H119126—UN—05JAN17

Justeringsudløsere

Justeringsudløsere— ønsket værdi for indstillingsinterval, og aktivering/deaktivering af automatisk justering af over- og undersold.

SS43267,00008AC-74-18MAY17

Avancerede indstillinger | Følsomhed op ad bakke

Funktionen Følsomhed op ad bakke gør det muligt at accelerere eller decelerere systemets reaktion på maskinens hældning ved kørsel op ad bakke for at reducere kornspild og avner.

BEMÆRK: Højere følsomhedsværdier reagerer hurtigere på hældningsændringer.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Active Terrain Adjustment™ATA systemet foretager justeringer for hurtigt eller for sent, hvilket gør kornspildet eller avnemængden større end på plant terræn.
- Justér til lavere følsomhed, hvis ikke korntanken er ren.
- Justér til højere følsomhed, hvis spild fra sold eller mængden af avner forøges.

N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger

Procedure ved ændring:

1. Vælg knappen Avancerede indstillinger

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

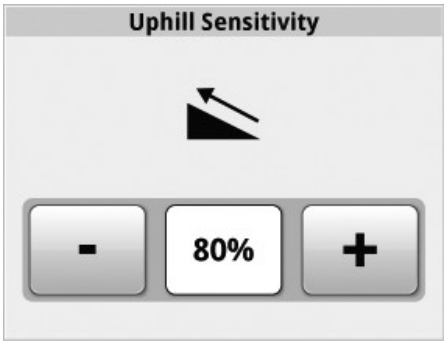

H119777—UN—05JAN17

Følsomhed op ad bakke

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede følsomhed.

   Min.: -100%

   Maks.: 100%

   Interval: 10%

H114653—UN—05JAN17

Forskydninger

Aktuelle forskydninger vist for blæser/oversold/undersold i forhold til det oprindelige indstillingspunkt. De viste forskydninger ændres, når maskinen kører opad eller nedad.

H114674—UN—03JAN17

Luk

3. Vælg for at lukke.

N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg knappen Avancerede indstillinger

H114652—UN—05JAN17

Værdi

2. Vælg for at aktivere navigationsbjælke og justeringsknapper på armlæn.

H115035—UN—14MAR16

Justeringsknap på navigationsbjælke

H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

3. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede følsomhed.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

H114674—UN—03JAN17

Luk

4. Vælg for at lukke.

SS43267,00008AD-74-27JAN17

Avancerede indstillinger | Følsomhed ned ad bakke

Funktionen Følsomhed ned ad bakke gør det muligt at accelerere eller decelerere systemets reaktion på maskinens hældning ved høst ned ad bakke for at opretholde renhed på høstet korn.

BEMÆRK: Højere følsomhedsværdier reagerer hurtigere på hældningsændringer.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

- Active Terrain Adjustment™ATA systemet foretager justeringer for hurtigt eller for sent, hvilket gør kornspildet eller avnemængden større end på plant terræn.
- Justér til lavere følsomhed, hvis spild fra sold eller mængden af avner forøges.
- Justér følsomheden højere, hvis korntanken ikke er ren.

N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

Procedure ved ændring:

1. Vælg knappen Avancerede indstillinger

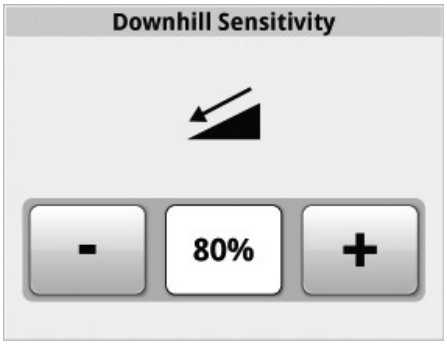

H119778—UN—05JAN17

Følsomhed ned ad bakke

2. Vælg plus (+) for at forøge eller minus (-) for at reducere den ønskede følsomhed.

   Min.: -100%

   Maks.: 100%

   Interval: 10%

H114653—UN—05JAN17

Forskydninger

Aktuelle forskydninger vist for blæser/oversold/undersold i forhold til det oprindelige indstillingspunkt. De viste forskydninger ændres, når maskinen kører opad eller nedad.

H114674—UN—03JAN17

Luk

3. Vælg for at lukke.

N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger

Alternativ procedure ved ændring:

1. Vælg knappen Avancerede indstillinger

H114652—UN—05JAN17

Værdi

2. Vælg for at aktivere navigationsbjælke og justeringsknapper på armlæn.

H115035—UN—14MAR16

Justeringsknap på navigationsbjælke

H115034—UN—28MAR16

Justeringsknap på armlæn

3. Brug justeringsknappen på navigationsbjælken eller på armlænet for at vælge den ønskede følsomhed.
   - Drej knappen med uret for at forøge værdien.
   - Drej knappen mod uret for at reducere værdien.

H114674—UN—03JAN17

Luk

4. Vælg for at lukke.

SS43267,00008AE-74-27JAN17

Avancerede indstillinger | Justeringsudløsere

Med funktionen Justeringsudløsere kan du vælge ønskede indstillingsintervaller for renseblæser, undersold og oversold, som systemet justerer med, når der høstes i bakket terræn. Du kan også deaktivere automatisk justering af under- eller oversold.

BEMÆRK: Disse funktioner anvendes typisk kun, når der høstes små korn med specielle krav til høsten. Anvendes, hvis justering af følsomhed ikke har nogen effekt.



H119127—UN—05JAN17

Oversold/undersold



H119128—UN—05JAN17

Blæserhastighed

Emner tilgængelige på siden Justeringsudløsere:

Indstillingsinterval for automatisk justering— trinvis ændring af oversold, undersold eller blæserhastighed styret af Active Terrain Adjustment™ (ATA) systemet.

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

H114647—UN—05JAN17

TIL/FRA

Automatisk justering til/fra— aktiverer eller deaktiverer automatisk justering af over- eller undersold.

SS43267,00008AF-74-27JAN17

Avancerede indstillinger | Justeringsudløsere | Automatisk justering indstillingsinterval

Indstillingsintervallet er den trinvise ændring af enten oversold, undersold eller blæserhastighed styret af Active Terrain Adjustment™ (ATA) systemet.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

BEMÆRK: Justér indstillingstervallet, hvis justering af følsomhed eller valg af funktion (justering af enkeltkomponent TIL/FRA) ikke har nogen effekt.

Forøgelse af indstillingsinterval:

Hvis indstilling af maksimal følsomhed ikke giver de ønskede resultater, eller hvis nogle komponenter skal justeres mere end andre.

Reduktion af indstillingsinterval:

Hvis indstilling af minimal følsomhed ikke giver de ønskede resultater, eller hvis nogle komponenter skal justeres mindre end andre.

BEMÆRK: Indstillingsintervaller er individuelle intervaller, ikke den samlede justering eller samlet antal justeringer.

N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger

Procedure ved ændring:

Oversold og undersold

1. Vælg knappen Avancerede indstillinger
2. Scroll til Justeringsudløsere.

H119126—UN—05JAN17

Indstillingsinterval

H114645—UN—05JAN17

Oversold

H114646—UN—05JAN17

Undersold

3. Vælg Indstillingsinterval for at åbne det numeriske tastatur og indtaste den ønskede værdi.

   Min.: 1 mm

   Standard: Baseret på den afgrøde, der høstes.

   Maks.: 3 mm

   Interval: 1 mm

H114674—UN—03JAN17

Luk

4. Vælg for at lukke.

N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger

Blæserhastighed

1. Vælg knappen Avancerede indstillinger
2. Scroll til Justeringsudløsere.



H119128—UN—05JAN17

Indstillingsinterval

3. Vælg for at åbne siden Indstillingsinterval.

H118542—UN—05JAN17

Indstillingsinterval

H114644—UN—05JAN17

Blæserhastighed

4. Vælg den ønskede værdi.

   Min.: 20 o/min

   Standard: Baseret på den afgrøde, der høstes.

Active Terrain Adjustment er et varemærke tilhørende Deere & Company

Maks.: 50 o/min

Interval: 10 o/min

H114674—UN—03JAN17

Luk

5. Vælg for at lukke.

SS43267,00008B0-74-27JAN17

3. Vælg for at aktivere eller deaktivere automatisk justering af under- eller oversold.

H114674—UN—03JAN17

Luk

4. Vælg for at lukke.

SS43267,00008B1-74-27JAN17

Avancerede indstillinger | Justeringsudløsere | Automatisk justering til/fra

Aktivering eller deaktivering af automatisk justering af oversold og undersold.

Foretag ændring i følgende tilfælde:

Oversold FRA (renseblæser og undersold TIL):

Store mængder avner giver et højt avneindhold i restmateriale, når der er justeret for kørsel opad.

Vedhæftende materiale i korntanken, når der er justeret for kørsel opad.

Undersold FRA (renseblæser og oversold TIL):

For høj mængde korn i restmaterialet, kun når der er justeret for kørsel nedad.

Over- og undersold FRA (renseblæser TIL):

Små korn med lavt udbytte eller små frø (raps), hvor tankprøven er følsom over for justeringer af undersold og oversold.

BEMÆRK: Frakobling af undersold og/eller oversold kan forbedre kvaliteten af prøven fra korntanken eller håndtering af restmateriale, men med mindre effektiv beskyttelse mod kornspild.

N118004—UN—22OCT15

Avancerede indstillinger

Procedure ved ændring:

1. Vælg knappen Avancerede indstillinger
2. Scroll til Justeringsudløsere.

H114647—UN—05JAN17

TIL/FRA

Vælg radiokilde med Generation 4 CommandCenter™

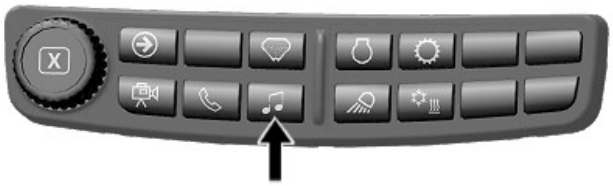

N119223—UN—24JUL15
Genvejsknappen til audio på navigationsbjælken



RXA0147929—UN—13APR15
Menu → Faneblad maskinindstillinger → Audio-symbol

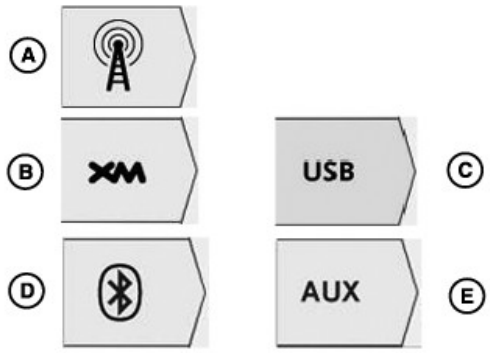

N137625—UN—07JUN18
Fanerne Valg af kilde

A—Fanen FM, AM og Vejr
B—Fanen XM (kun premium-radio)
C—Fanen USB (kun premium-radio)
D—Bluetooth® Fanen Audio (kun premium-radio)
E—Ekstra fane

Brug fanerne radiokilde på generation 4 CommandCenter™ til at vælge radiokilde.

Når radioen er tændt, navigerer radio-siden til startsiden for den aktuelt valgte kilde. Når radioen er slukket, vises indholdsblokering.

BEMÆRK: Radioen tændes ikke ved at vælge en radiokilde. Tænd for radioen ved at trykke på ON/OFF knappen på radioens frontplade.

Gå til audiohovedsiden ved hjælp af audio-genvejstasten på navigationsbjælken, eller følg den alternative sti:

1. Vælg **MENU.**
2. Vælg **fanen Maskinindstillinger.**
3. Vælg **symbolet Audio.**
4. Vælg den ønskede radiokilde.

CS12167,0000B70-74-07JUN18

Startsiden AM, FM, vejrkanal

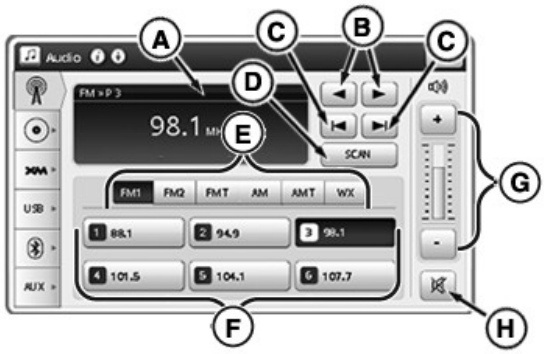

RXA0150912—UN—08JAN16
Startside for AM, FM, vejrkanal

BEMÆRK: For informationer om hvordan der navigeres på AM, FM, vejrkanal startsiden, se siden Valg af radiokilde med Generation 4 CommandCenter™ i dette afsnit af betjeningsvejledningen.

A – Skærmområde: viser den aktuelle aktivitet på radioen/information.

B—Søg frem/tilbage manuelt: Søg manuelt efter den ønskede kanal med venstre eller højre knap. Hver gang knappen trykkes ned, forøges eller forringes radiofrekvensen med et standardtrin.

C – Næste/forrige station: vælges for at søge efter den næste tilgængelige station før eller den aktuelle station.

D – Søgetast: vælges for at køre igennem de tilgængelige stationer. Hver station transmitteres i 5 sekunder, inden der fortsættes til næste station. Cyklussen ender, når der vendes tilbage til startkanalen, eller ved at trykke på knappen igen.

E – Linje med AM-/FM-/Vejrtast: Kør igennem kanalindstillingerne med omskifteren (FM1, FM2, FMT, AM, AMT, WX).

F – Forvalg: Der kan programmeres seks forindstillinger i FM1, FM2, FMT, AM og AMT grupperne. Skift forvalget ved at trykke på forvalget i 3 sekunder på den ønskede kanal, indtil der lyder et bip. Tryk igen for at indstille radioen på den gemte kanal. I WX-gruppen er der forprogrammeret seks forindstillinger, som ikke kan ændres. FMT og AMT-gruppen kan indstilles automatisk med T-STORE-funktionen. Yderligere oplysninger kan

Bluetooth er et varemærke tilhørende Bluetooth SIG
CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

findes i Betjening af Premium radio i dette afsnit i betjeningsvejledningen.

G – Indstilling af lydstyrke: Lydstyrken indstilles.

H – Lyd fra: Lyden forsvinder.

TO84419,0000087-74-11JAN16

Startside for premium-radio XM

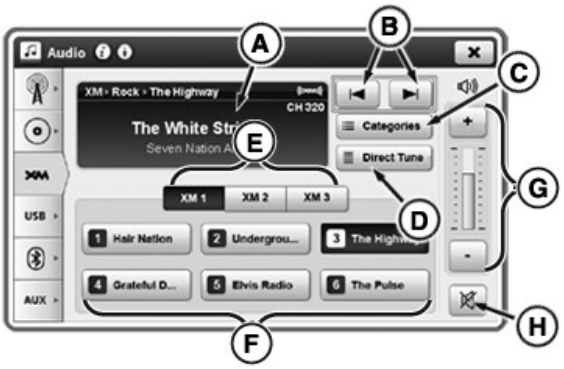

RXA0132502—UN—28JUN13

Startside for XM

BEMÆRK: Se siden Valg af radiokilde med Generation 4 CommandCenter™ i dette afsnit af betjeningsvejledningen for informationer om, hvordan der navigeres til XM-startsiden.

A – Skærmområde: Viser XM-aktivitet/information.

B – Næste/forrige kanal: vælges for at søge efter den næste tilgængelige station før eller den aktuelle station.

C – (CAT) kategori-tilstand: Bruges til at starte kategorisøgningstilstanden. Rul op eller ned gennem kategorier, og vælg en kanal i den ønskede kategori.

D – Direkte indstilling: Bruges til at indtaste den ønskede kanal med tastaturet.

E – XM-kanalgruppe: Skift mellem grupper med tasterne (XM1, XM2, XM3).

F – Forvalg: Der kan programmeres seks forindstillinger per gruppe. Indstil ved at trykke på det ønskede forvalg i tre sekunder.

G – Indstilling af lydstyrke: Lydstyrken indstilles.

H – Lyd fra: Lyden forsvinder.

TO84419,0000089-74-09OCT15

Startside for Premium-radio USB

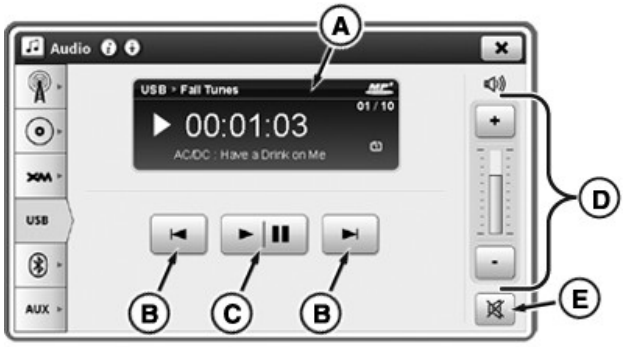

RXA0132516—UN—28JUN13

Startside for USB

BEMÆRK: Se siden Valg af radiokilde med Generation 4 CommandCenter™ i dette afsnit af betjeningsvejledningen for informationer om, hvordan der navigeres hen til USB-hjemmesiden.

Tilslut USB'en med USB-stikket på højre konsol/opbevaringsbakke, for at afspille lagret musik. For yderligere informationer, se siden Eksterne kilder (Premium Radio) i dette afsnit af betjeningsvejledningen.

A – Skærmområde: viser aktuel USB-aktivitet/-information.

B – Næste/forrige titel: Vælg for at springe tilbage til begyndelsen af det aktuelle spor eller frem til begyndelsen af det næste spor. Tryk to gange på den tidligere knap for at springe tilbage til det tidligere spor.

C – Afspil/pause: afspiller titlen eller sætter den på pause.

D—Volumen styreanordninger: Lydstyrken indstilles.

E – Lyd fra: Lyden forsvinder.

TO84419,000008A-74-09OCT15

Startside for Premium-radio Bluetooth® (hvis monteret)

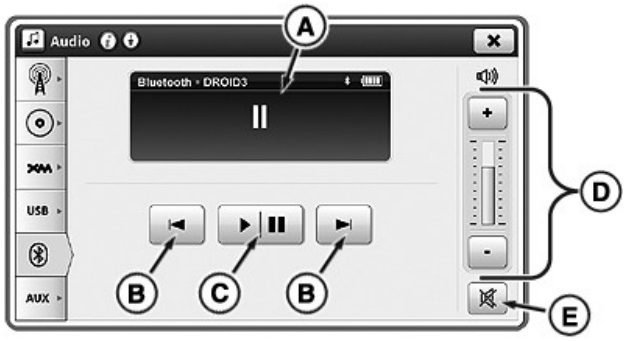

RXA0132504—UN—28JUN13

Bluetooth

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

BEMÆRK: For informationer om hvordan der navigeres til Bluetooth® startsiden, se siden Valg af radiokilde med Generation 4 CommandCenter™ i dette afsnit af betjeningsvejledningen.

Tilslut en Bluetooth®-aktiveret enhed for at afspille lagret musik.

Radiosystemet er udstyret med Bluetooth®, der muliggør en sikker dataoverførsel mellem radiosystemet og en indlæst Bluetooth®-enhed (f.eks. en mobiltelefon). Den lagrede musik på enheden overføres ikke til CommandCenter™

A – Skærmområde: viser aktuel Bluetooth®-aktivitet/-information.

B – Næste/forrige skæring: Spring tilbage til begyndelsen eller frem til begyndelsen af det næste spor. Tryk to gange på den tidligere knap for at springe tilbage til det tidligere spor.

C – Afspil/pause: afspiller titlen eller sætter den på pause.

BEMÆRK: Ikke alle enheder understøtter pausefunktionen. Enheder vil slå lyden fra, men vil ikke holde pause i afspilningen.

D—Indstilling af lydstyrke: Lydstyrken indstilles.

E – Lyd fra: Lyden forsvinder.

TO84419,000008B-74-10JUL14

Startside for AUX

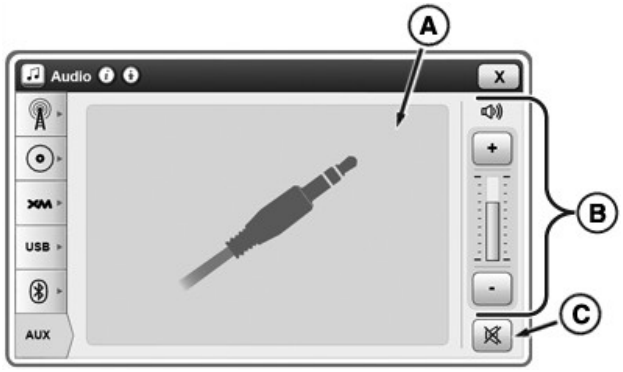

RXA0129971—UN—07DEC12

Startside for AUX

BEMÆRK: Se siden Valg af radiokilde med Generation 4 CommandCenter™ i dette afsnit af betjeningsvejledningen for informationer om, hvordan der navigeres til AUX-startsiden.

Tilslut en ekstern audio-kilde for at lytte til lagret musik (se siden Eksterne kilder—Brug af Premium Radio i dette afsnit af betjeningsvejledningen).

A – Skærmområde: Billedet for displays vises. Kun aktivitets-/informationsdisplays på ekstern enhed, ikke på CommandCenter™ displayet.

B – Regulering af lydstyrke: Lydstyrken indstilles.

C – Lyd fra: Lyden forsvinder.

TO84419,000008C-74-10JUL14

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company
Bluetooth er et varemærke tilhørende Bluetooth SIG

Belysningssteder (for- og baglygter)

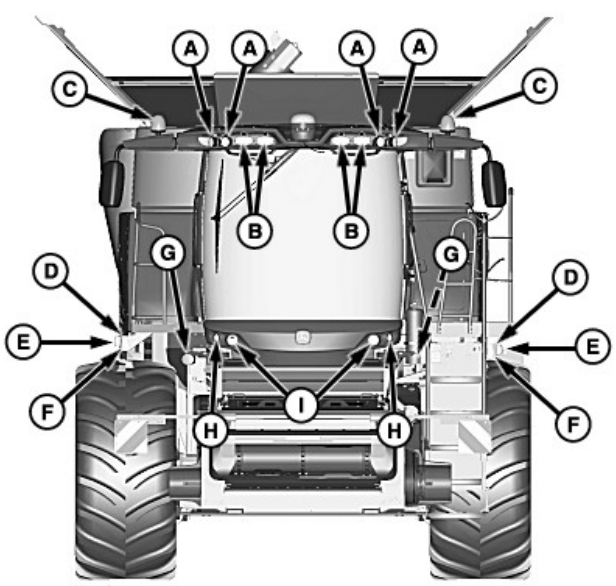

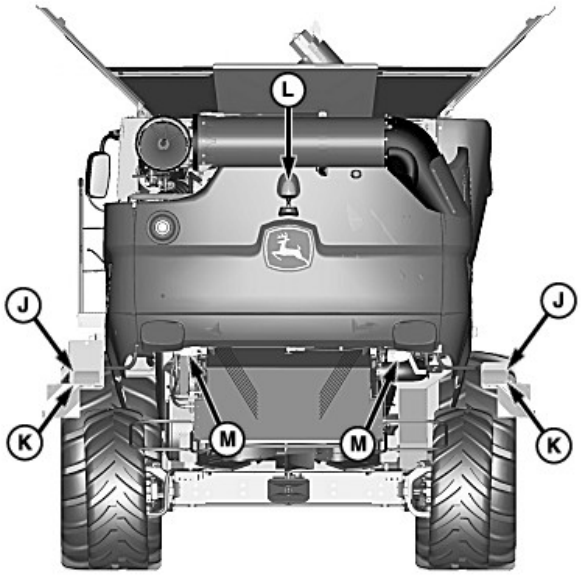

H107108—UN—28FEB13

A—Førerhusforlygter med halogen eller førerhusforlygter med lysdioder (LED) (ekstraudstyr)
B—Førerhusforlygter (fjern/nærlys)
C—Rotorblink
D—Havariblink (orange)
E—Havariblink (orange)
F—Positionslys (hvide)
G—Stublygter
H—Fascialys (hvis monteret)
I—Lave kørelys (hvis monteret)
J—Positions-/bremselys (røde)
K—Bageste havariblink (orange)
L—Rotorblink
M—Bagudledningslys

Rotorblink

FORSIGTIG: Lygterne skal være tændt under transportkørsel. Sving førerhusets stige frem for at rette indikator/katastrofeblink mod modkørende køretøjer.

- Kontakten styrer rotorblink (C, L).
- Der er placeret to rotorblink foran på maskinen (venstre og højre side) og ét bagpå. Disse lygter advarer andre bilister under transport på offentlige veje.

Havariblink

FORSIGTIG: Lygterne skal være tændt under transportkørsel. Sving førerhusets stige frem for at rette indikator/katastrofeblink mod modkørende køretøjer.

- Kontakten styrer rotorblink (C, L), havariblink (D, E) og bagerste havariblink (K).
- Der er monteret havariblink foran og bag på maskinen i begge sider. Disse lygter bruges til at angive, at maskinen ikke kan køre.

Kørelys

FORSIGTIG: Lygterne skal være tændt under transportkørsel. Sving førerhusets stige frem for at rette indikator/katastrofeblink mod modkørende køretøjer.

BEMÆRK: Når vejlygterne er tændt, og intet skærebord er monteret, tændes de nederste forlygter, og førerhusforlygterne slukkes. Når et skærebord er monteret, slås de nederste forlygter fra, og førerhusforlygterne tændes.

Havariblinklygterne tændes, hvis blinklygterne er slukket. Hvis blinklygterne er tændt, fungerer havariblinklygterne som retningsviserblinklygter.

- Kontakten styrer rotorblink (C, L), førerhusforlygter (B), markeringslygter (F), nederste kørelys (I) og markerings-/bremselygter (J).
- Rotorblink advarer andre bilister under transport på offentlige veje.

OUO6075,00049AC-74-31MAY18

Belysningssteder (for- og baglygter fortsat)

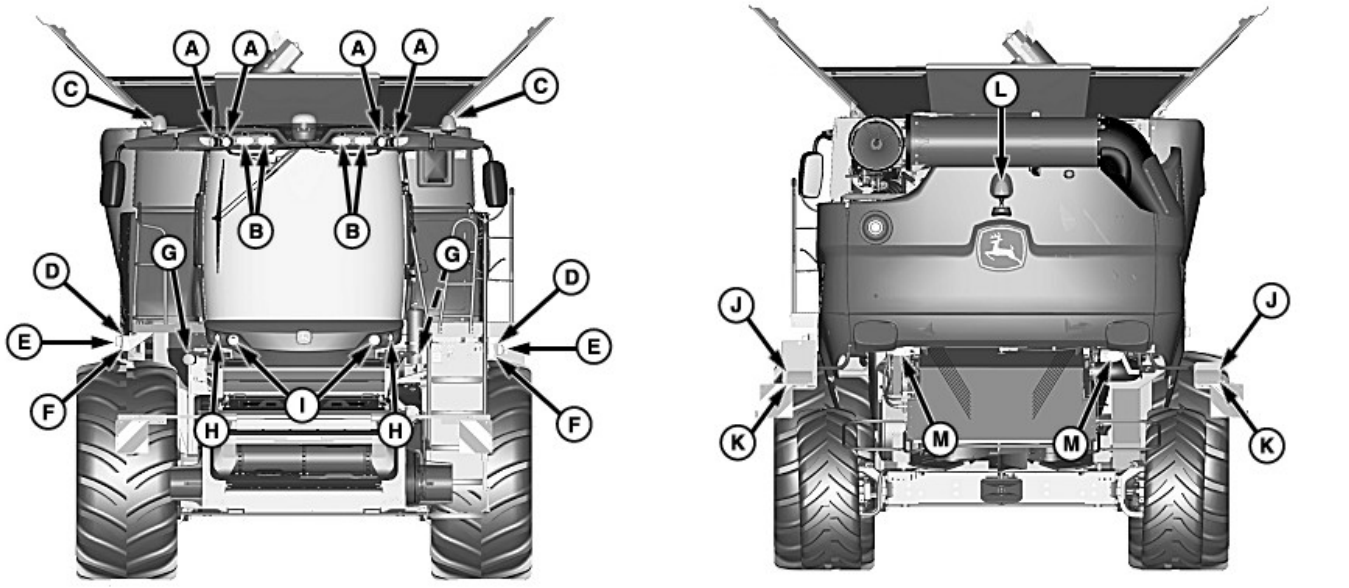

H107108—UN—28FEB13

A—Førerhusforlygter med halogen eller førerhusforlygter med lysdioder (LED) (ekstraudstyr)
B—Førerhusforlygter (fjern/nærlys)
C—Rotorblink
D—Havariblink (orange)
E—Havariblink (orange)
F—Positionslys (hvide)
G—Stublygter
H—Fascialys (hvis monteret)
I—Lave kørelys (hvis monteret)
J—Positions-/bremselygter (røde)
K—Bageste havariblink (orange)
L—Rotorblink
M—Bagudledningslys

Automatiske rotorblink

BEMÆRK: Når auto rotorblink-funktionen er aktiveret, og kornet når op til sensoren for 3/4 fuld, begynder rotorblinkene med at blinke (3 sekunder ON og 6 sekunder OFF). Når kornet når korntankens fuld-sensor, slås rotorblinket konstant TIL og blinker ikke.

- Rotorblinkene (C, L) tænder, når korntanken er 3/4 fuld. Rotorblinkene giver et signal til føreren af kornvognen om, at korntanken er fyldt og skal tømmes.

Arbejdslygter

- Kontakten styrer positionslygter (F), positions-/bremselygter (J) og førerhusforlygter (A, B).
- Marklygter giver føreren områdebelysning ved kørsel om natten og under forhold med dårlig belysning.

Forreste stublygter

FORSIGTIG: Undgå at genere andre trafikanter, og brug derfor ikke arbejdslygterne ved transport på offentlige vej.

BEMÆRK: Hvis føreren forlader sædet efter at udskilleren er slået til, vil de forreste stublygter blinke, når føreren forlader sædet, og de fortsætter med at blinke, indtil udskillerens hastighed er faldet til nul.

- Kontakten styrer stublygter (G) og frontlys (H).
- Stublygter giver føreren mere områdebelysning bag ved skærebordet ved natkørsel og kørsel med dårlig belysning.[1]
- Frontlys giver maskinføreren ekstra belysning foran på maskinen under høst.

OUO6075,00049AD-74-31MAY18

[1] *Hvis vejlygterne er slået TIL, og maskinen er i vejfunktion, kan stublygter, frontlys og og bageste tømmelygter ikke tændes.*

Belysningssteder (for- og baglygter fortsat)

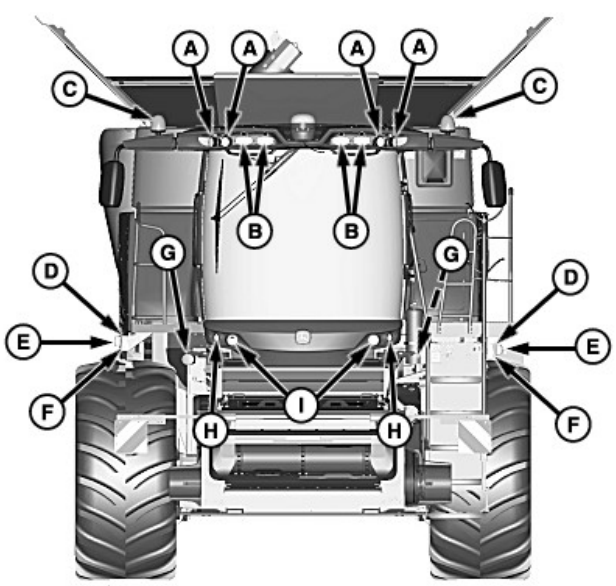

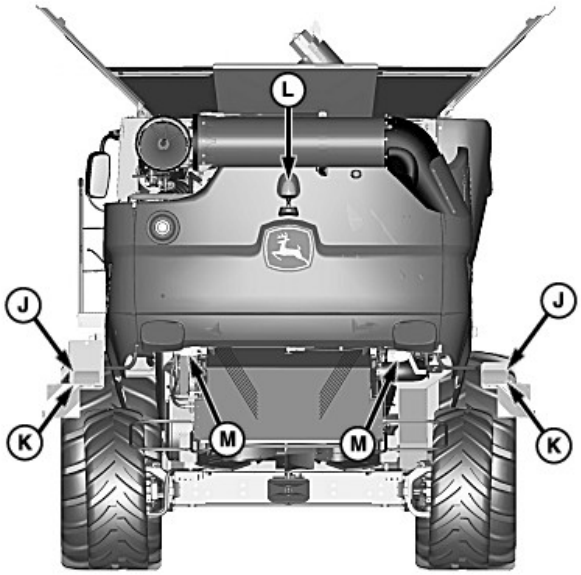

H107108—UN—28FEB13

A—Førerhusforlygter med halogen eller førerhusforlygter med lysdioder (LED) (ekstraudstyr)
B—Førerhusforlygter (fjern/nærlys)
C—Rotorblink
D—Havariblink (orange)
E—Havariblink (orange)
F—Positionslys (hvide)
G—Stublygter
H—Fascialys (hvis monteret)
I—Lave kørelys (hvis monteret)
J—Positions-/bremselygter (røde)
K—Bageste havariblink (orange)
L—Rotorblink
M—Bagudledningslys

Bagudledningslys

FORSIGTIG: Undgå at genere andre trafikanter, og brug derfor ikke arbejdslygterne ved transport på offentlige vej.

BEMÆRK: Hvis føreren forlader sædet efter at udskilleren er slået til, vil de bageste tømmelygter blinke, når føreren forlader sædet, og de fortsætter med at blinke, indtil udskillerens hastighed er faldet til nul.

- Kontakten styrer bageste tømmelygter (M).
- Baglygter forsyner maskinføreren med områdebelysning bagud for natkørsel og kørsel med dårlig belysning.[2][3]

Positions-/bremselygter

- Positions-/bremselygterne (J) tændes, når maskinen registrerer en deceleration. Lys er tændt i minimum 2 sekunder.[4]
- Når hastigheden er under 1,6 km/t (1 mph), bremselysene er tændt i 2 minutter eller indtil du kører fremad og hastigheden overstiger 1,6 km/t (1 mph.)
- Positionslysene fungerer også som retningsviser-blinklys og tændes, når der signaleres drejning. Lyset blinker i den retning, der drejes.

Udstigningslys

- De to yderste forlygter (B) på førerhuset er tændt i maksimum 180 sekunder efter tændingsnøglen og lyskontakten er SLUKKET (hvis køre- eller marklys var i brug indenfor de sidste 5 minutter).

OUO6075,00049AE-74-01JUN18

[2] Hvis vejlygterne er slået TIL, og maskinen er i vejfunktion, kan stublygter, frontlys og og bageste tømmelygter ikke tændes.
[3] Kun Frankrig: Hvis maskinen er i vejfunktion, tændes de bageste tømmelygter ikke.
[4] Kun Frankrig: Bremselygterne tændes, når bremsepedalen trædes ned.

Belysningssteder (venstre og højre sidelygter fortsat)

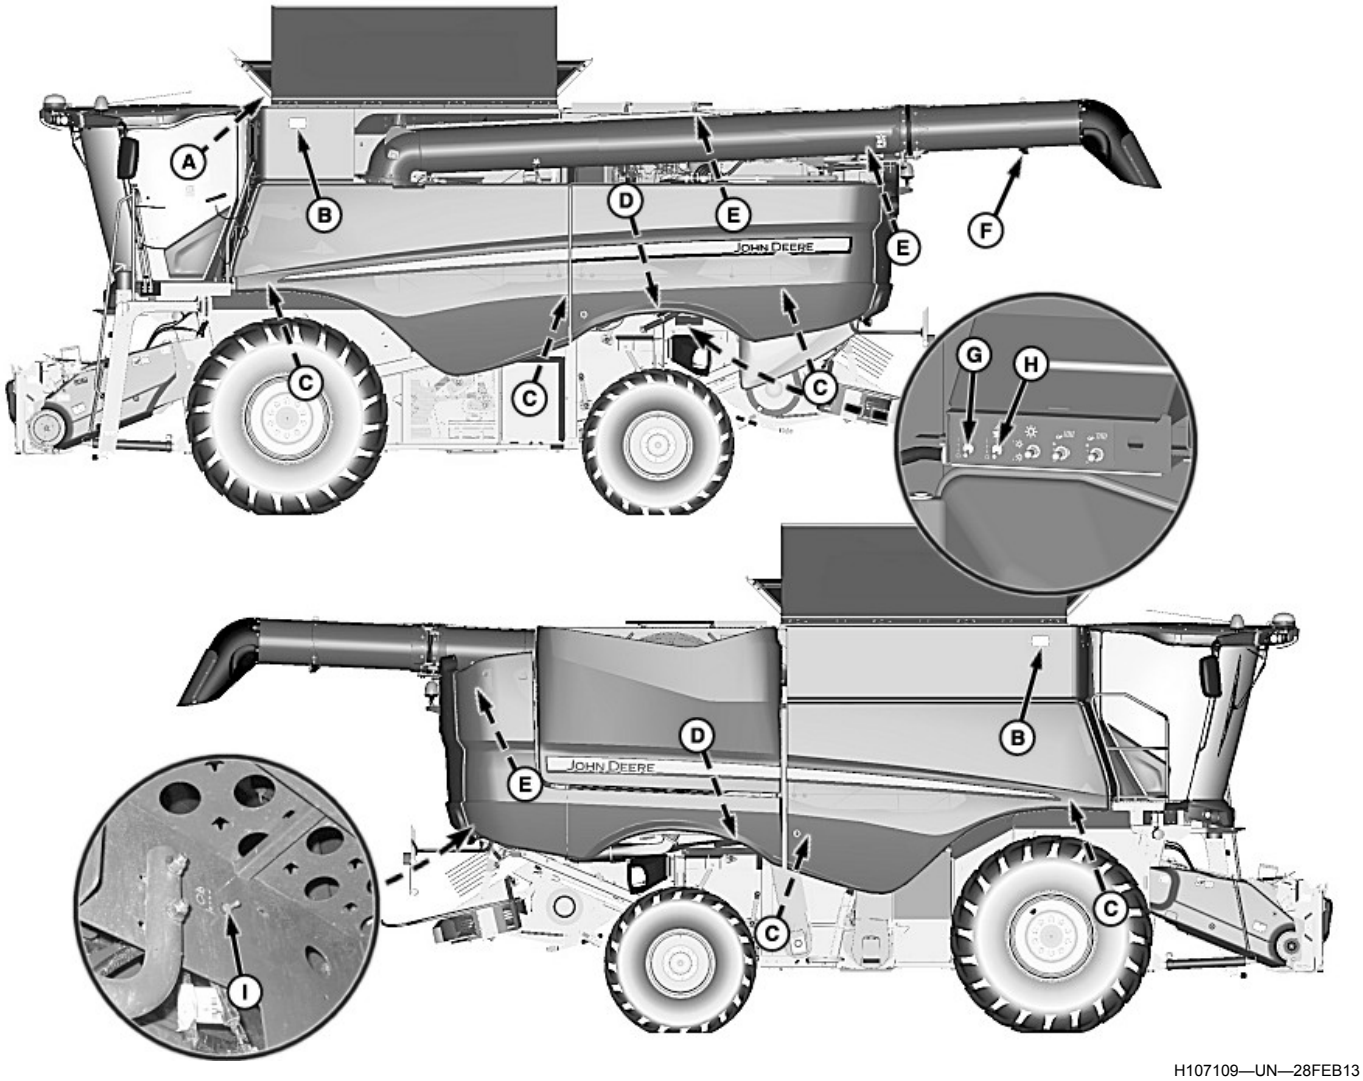

H107109—UN—28FEB13

A—Lys i korntank
B—Rækkesøgelygter
C—Komponentrumslygter
D—Soldkasselygter
E—Motorrummets arbejdslygter
F—Lygte til tømmesnegl
G—Kontakt til soldkasselygte
H—Kontakt til komponentrumslygter
I—Kontakt til motorrummets servicelygter

Arbejdslygter

- Kontakten styrer korntankens lygter (A), rækkesøgelygterne (B) (med blinklysarmen), tømmesnegllygter (F) samt positions-/havariblinklygter.
- Rækkesøgelygter giver føreren områdebelysning i begge sider af maskinen ved natkørsel og kørsel med dårlig belysning.

BEMÆRK: Når marklyskontakten er slået til, kan man tænde enten højre eller venstre rækkesøgelygter med blinklysgrebet.

- Korntankens lygter giver føreren belysning i korntanken ved natkørsel og kørsel med dårlig belysning.
- Korntankens lys slås FRA, når kornet når sensoren for 3/4 fuld korntank.
- Tømmesnegllygter tændes, når sneglen køres mere end 50% ud med marklyskontakten slået til.
- Tømmesnegllygter giver belysning ved tømning af korntanken om natten eller under dårlige lysforhold.

OUO6075,00049AF-74-31MAY18

Belysningssteder (venstre og højre sidelygter fortsat)

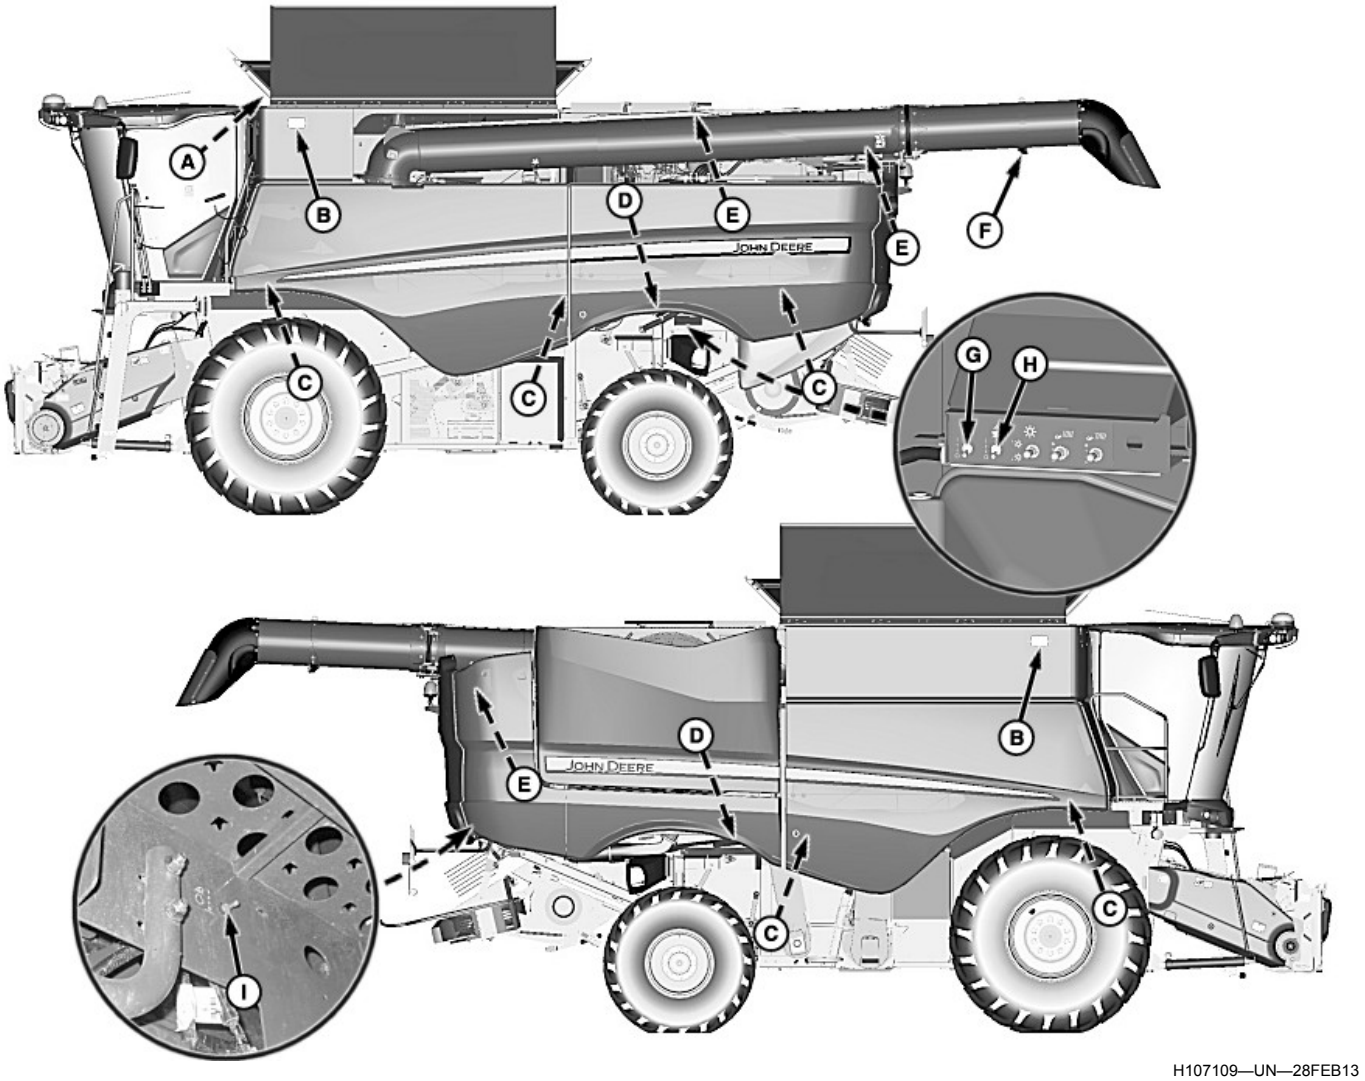

H107109—UN—28FEB13

A—Lys i korntank
B—Rækkesøgelygter
C—Komponentrumslygter
D—Soldkasselygter
E—Motorrummets arbejdslygter
F—Lygte til tømmesnegl
G—Kontakt til soldkasselygte
H—Kontakt til komponentrumslygter
I—Kontakt til motorrummets servicelygter

Soldkasselygter

BEMÆRK: Hvis føreren forlader sædet efter at udskilleren er slået til, vil soldkasselygterne blinke, når føreren forlader sædet, og de fortsætter med at blinke, indtil udskillerens hastighed er faldet til nul.

- Soldkasselygterne (D) giver føreren belysning for justering af rensesoldet om natten eller under dårlige lysforhold.
- Soldkasselygternes TIL/FRA kontakt (G) findes oven over venstre udskillerskærm.
- Lyser under vedligeholdelse og reparation (ikke under høst).

Komponentrumslygter (valgfrit)

FORSIGTIG: Undgå at genere andre trafikanter. Brug ikke komponentrumslygter under transport.

BEMÆRK: Hvis føreren forlader sædet efter at udskilleren er slået til, vil komponentrumslygterne blinke, når føreren forlader sædet, og de fortsætter med at blinke, indtil udskillerens hastighed er faldet til nul.

- Komponentrumslygter (C) findes på begge sider af maskinen under svingdørene og giver et bedre overblik over udskilleområdet.

- Komponentrumslygternes TIL/FRA-kontakt (H) findes oven over venstre udskillerskærm.

OUO6075,00049B0-74-31MAY18

Belysningssteder (venstre og højre sidelygter fortsat)

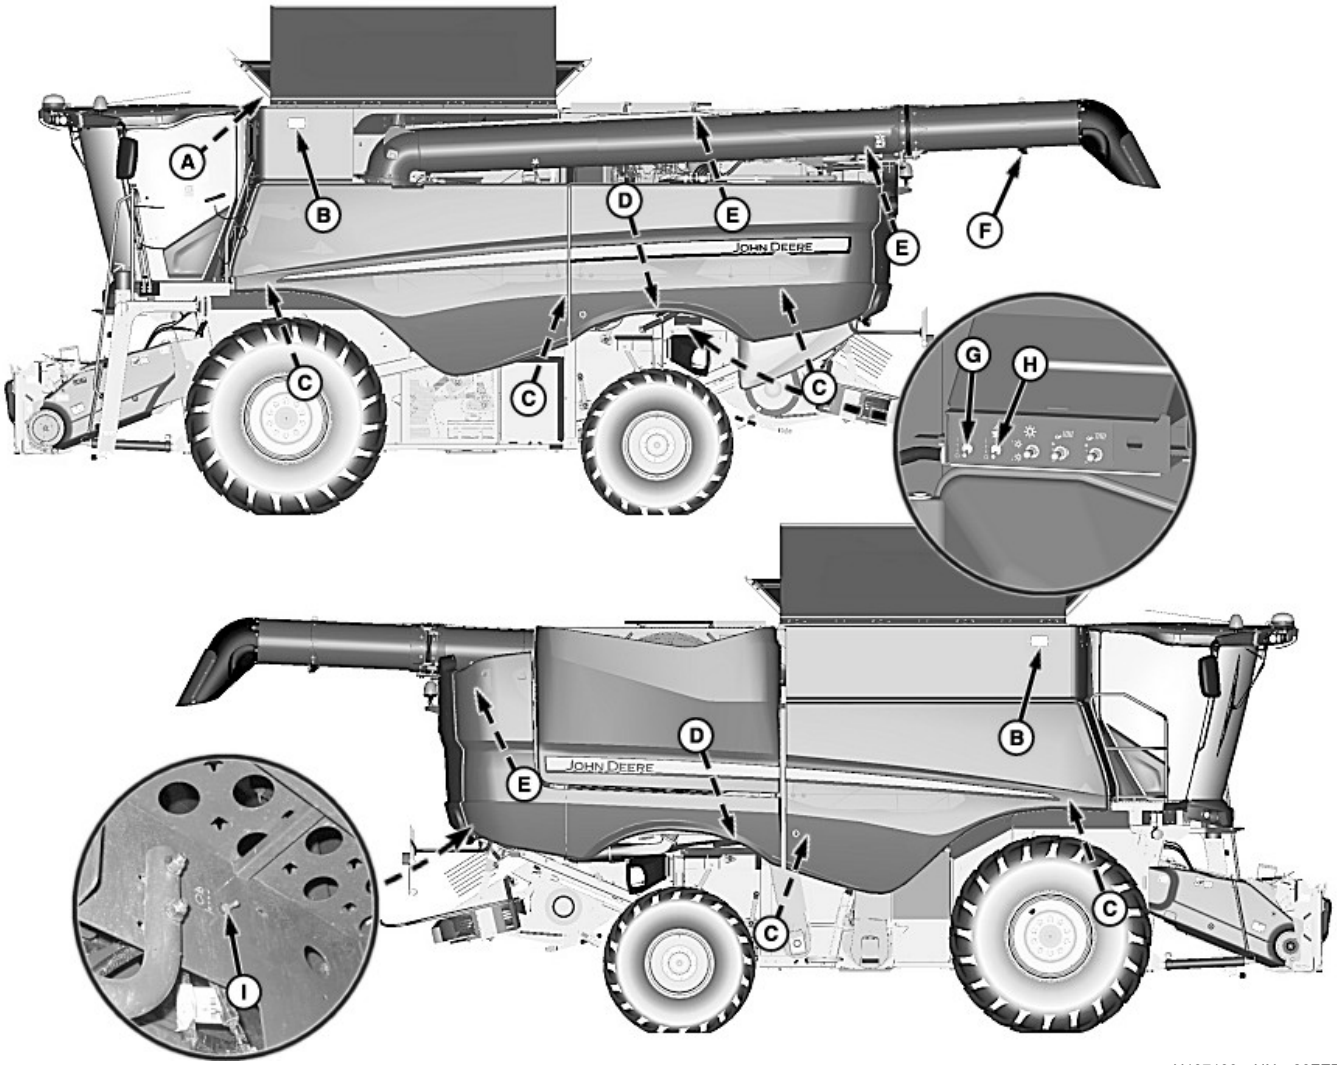

H107109—UN—28FEB13

A—Lys i korntank
B—Rækkesøgelygter
C—Komponentrumslygter
D—Soldkasselygter
E—Motorrummets arbejdslygter
F—Lygte til tømmesnegl
G—Kontakt til soldkasselygte
H—Kontakt til komponentrumslygter
I—Kontakt til motorrummets servicelygter

Motorrummets servicelygter (valgfri)

FORSIGTIG: Undgå at genere andre trafikanter. Brug ikke motorrummets servicelygter under transport.

- Motorrummets servicelygter (E) belyser motordækområdet om natten eller under dårlige lysforhold.
- Motorrummets servicelygters TIL/FRA kontakt (I) findes i højre side af maskinen.
- Kontakten styrer motorrummets dørlys, det bageste motordæklys og motorrummets forlys.
- Lyser under vedligeholdelse og reparation (ikke under høst).

Udstigningslys

- Rækkesøgelygterne (B) er tændt i maksimum 180 sekunder, efter tændingsnøglen og lyskontakten er SLUKKET (hvis køre- eller marklys var i brug inden for de sidste 5 minutter). Maskinføreren vælger at belyse venstre eller højre side af maskinen med blinklysgrebet.

OUO6075,00049B1-74-31MAY18

Kørelys (Den Eurasiske Økonomiske Union)

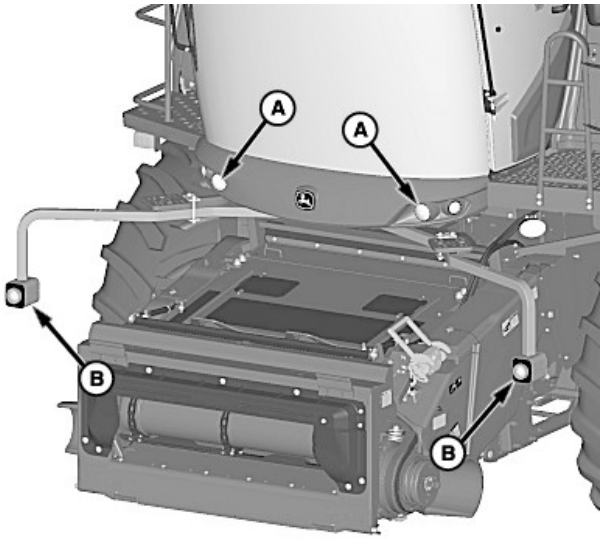

H105724—UN—16NOV12

A—Nederste kørelys
B—Vejlygter (ekstraudstyr)

FORSIGTIG: Vejlygterne skal være tændt under transportkørsel. Sving førerhusets stige frem for at rette indikator/katastrofeblink mod modkørende køretøjer.

BEMÆRK: Når vejlygterne er tændt, og intet skærebord er monteret, tændes de nederste forlygter, og førerhusforlygterne slukkes. Når et skærebord er monteret, slås de nederste forlygter fra, og førerhusforlygterne tændes.

De nederste forlygter (A) kan kun benyttes op til en maks. hastighed på 20 km/t (12,4 mph).

De nederste forlygter (A) SKAL tildækkes, og de to forlygter som ekstraudstyr (B) SKAL være monteret til kørsel med maks. hastighed på 30 km/t (18,6 mph).

Lyskontakten styrer de nederste forlygter (A) og de ekstra forlygter (B). Se afsnittene Lygter hjælp eller Førerhus hjælp for yderligere information.

OUO6075,0004677-74-21MAR17

Belysningsforsinkelse/timeout

Når alle lys først tændes med TÆNK-funktionen med SLUK-kontakten, er der altid en vis forsinkelse. Maskinen bestemmer hvorvidt nuværende batterispændinger er nok til at betjene lysene uden motoren kører. Denne funktion er indbygget i maskinen for at afhjælpe, at der trækkes for meget spænding fra batteriet, hvilket kan hindre maskinen i at starte.

BEMÆRK: Efter rengøring af solkasselygter, servicelygte eller motorrummets servicelygter, er de kun TÆNDT i over 10 minutters blinkende lys, så SLUKKER de et øjeblik for at TÆNDE igen i 20 sekunder. Denne cyklus fortsætter i 3 minutter, hvorefter kørelygterne slås FRA, indtil kontakten drejes. Hvis lygterne ikke tænder igen efter kontakten er blevet drejet, har maskinen registreret, at batterispændingen er for lav til at tillade, at lygterne lyser. Lysene tændes igen efter motoren kører og batterierne genoplades.

OUO6075,0004937-74-12APR18

Indføringshus

Sikkerhedsstop på hydraulikcylinder

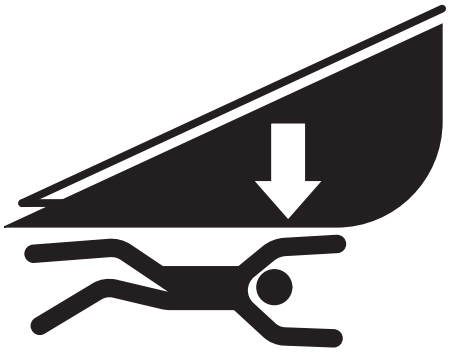

H121063—UN—14MAR17

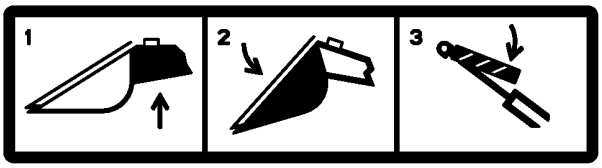

H112829—UN—18FEB15

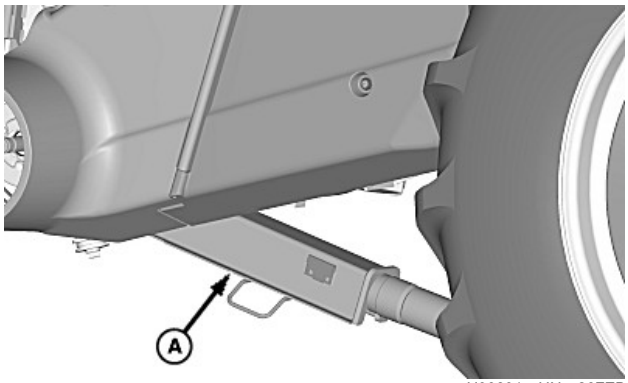

H90891—UN—26FEB08

A—Sikkerhedsstop

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Hvis forskruningerne på hydraulikledningerne til sænkning af indføringshuset revner, sænkes indføringshuset og skærebordet med det samme.

Indføringshus manuel hældning fremad/bagud

Løft indføringshuset helt op, og sænk sikkerhedsstoppet (A) ned på hydraulikcylinderstangen.

Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Hydraulisk indføringshushældning fremad/bagud

Løft indføringshuset helt op, vip den hydrauliske indføringshusramme fremad/bagud helt fremad, og sænk sikkerhedsstoppet (A) ned på hydraulikcylinderstangen.

Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Når indføringshuset er hævet, og skærebordet er tilkoblet, flyttes indføringshusets frem-/tilbagevipning automatisk fremad og gør det muligt at sænke indføringshusets sikkerhedsstop på den hydrauliske cylinderstang. Indføringshusets vipning fremad/bagud vender automatisk tilbage til den senest kendte position, når der sænkes.

Når skærebordet er frakoblet, bevæges indføringshusets vipning fremad/bagud automatisk fremad, når der hæves. Indføringshusets vipning fremad/bagud vender ikke tilbage til den senest kendte position ved sænkning.

OUO6075,00046F1-74-29MAR17

Indføringsføringshusets sideskærme

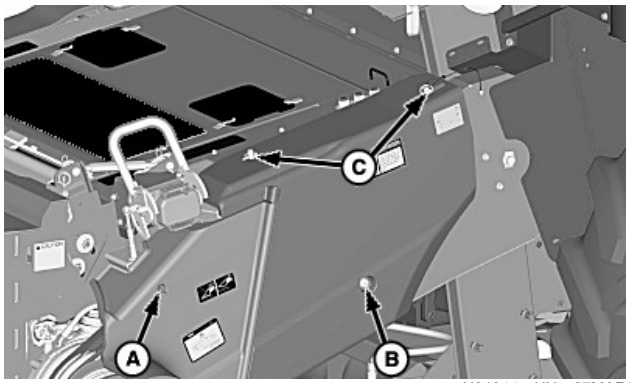

H91044—UN—27MAR08

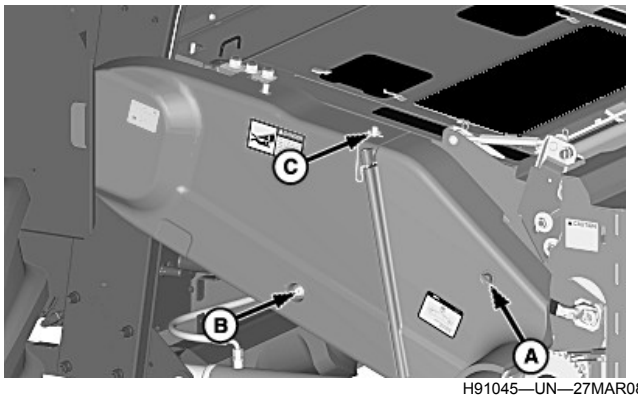

H91045—UN—27MAR08

A—Lås
B—Lås
C—Låsestift

⚠ FORSIGTIG: Løft indføringshuset, sænk sikkerhedsstoppet, sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Indføringshusets afskærmning har en for- og en

bagskærm. Lås låsehængslet (A) op, og sving den forreste skærm åben for servicering.

Lås låsehængslet (B) op og fjern låsepinde (C) for at fjerne bagerste skærm.

OUO6075,0000677-74-02FEB10

Lemme til indføringshus

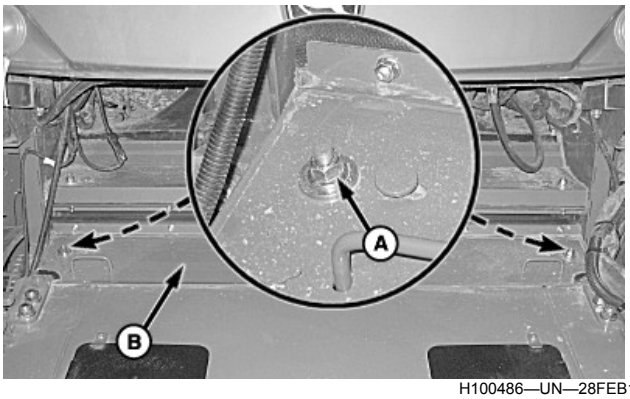

H100486—UN—28FEB11

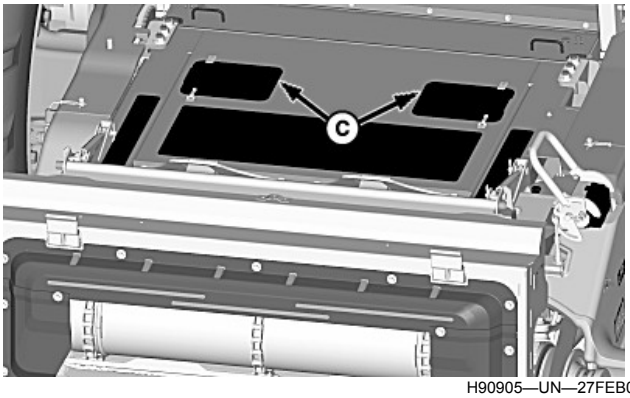

H90905—UN—27FEB08

A—Møtrikker
B—Låge
C—Døre

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Løsn møtrikkerne (A) på hver side af døren, og skub møtrikkerne mod indføringshusets midte.

Træk døren (B) fremad, og fjern den.

Adgang til indføringshusets indre fås ved at løfte dørene (C).

OUO6075,0000B6F-74-21MAR11

Øverste adgangsdør på indføringsacceleratoren

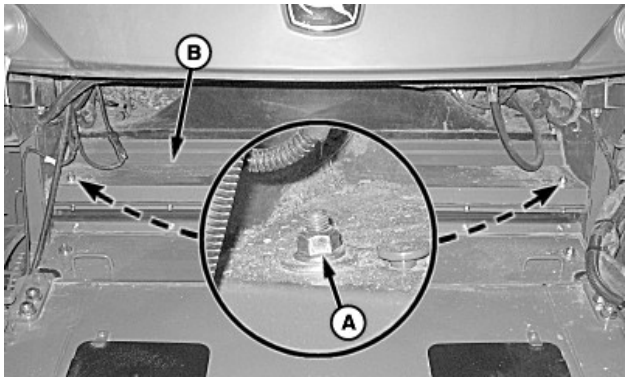

H100487—UN—28FEB11

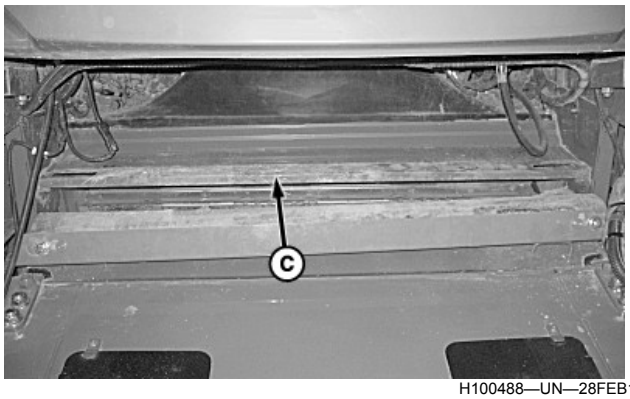

H100488—UN—28FEB11

A—Låsemøtrikker
B—Låge
C—Låge

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Løsn låsemøtrikkerne (A) på hver side af døren, og skub låsemøtrikkerne mod maskinens midte.

Træk døren (B) fremad, og fjern den.

Skub døren (C) fremad, og fjern den.

OUO6075,0000B70-74-21MAR11

Nederste lem på indføringshuset og holder til indføringspladens tætning (type A)

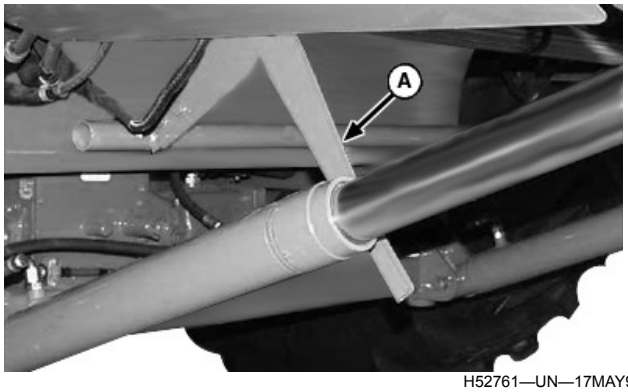

H52761—UN—17MAY99

A—Greb

FORSIGTIG: Hæv indføringshuset, sænk sikkerhedsstoppet, slå motoren FRA, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

Tag ringstiften ud, og flyt grebet (A) nedad og bagud.

VIGTIGT: Grebet bliver bøjet, hvis det efterlades nede, mens indføringshuset er sænket.

Skub grebet fremad og op for at lukke lemmen. Fastgør med ringstiften, der blev fjernet tidligere.

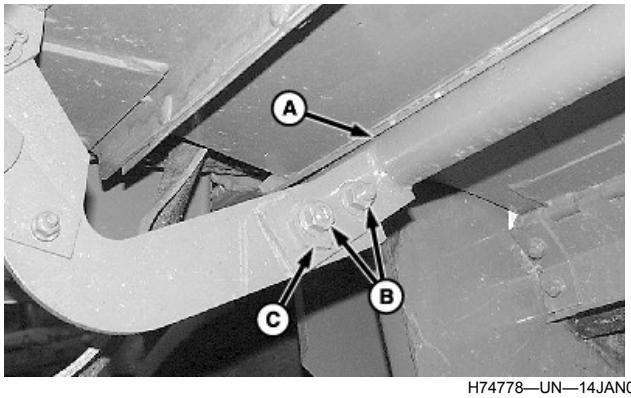

H74778—UN—14JAN03

A—Holder til tværbom
B—Maskinskruer
C—Excenter

Hvis ikke tværbommens holder (A) tætner helt imod indføringspladen, kan der forekomme kornspild.

Løsn maskinskruerne (B) i begge sider.

Drej excenteren (C).

Spænd maskinskruen for at fastgøre excenteren.

Spænd de øvrige maskinskruer.

OUO6075,0004554-74-01DEC16

Nederste lem på indføringshuset og holder til indføringspladens tætning (type B)

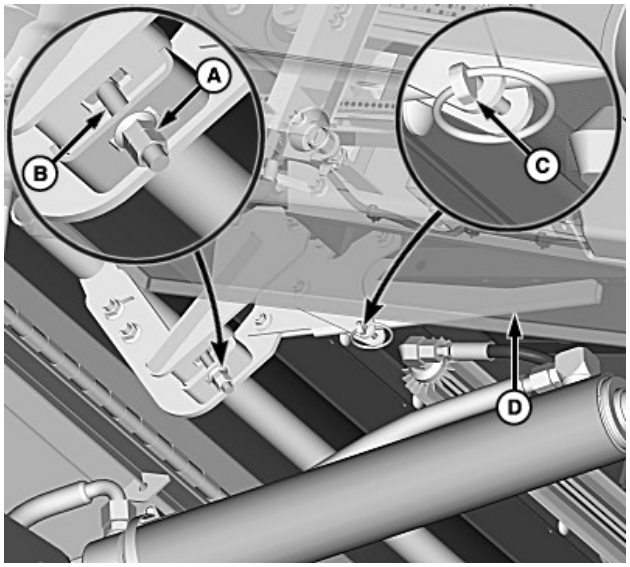

H120113—UN—29NOV16

A—Møtrikker
B—Rundhovedbolt
C—Ringstift
D—Greb

FORSIGTIG: Hæv indføringshuset, sænk sikkerhedsstoppet, slå motoren FRA, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

Fjern møtrikkerne (A) og rundhovedboltene (B) i begge sider af maskinen.

Fjern ringstiften (C) og flyt grebet (D) nedad og bagud.

VIGTIGT: Grebet bliver bøjet, hvis det efterlades nede, mens indføringshuset er sænket.

Skub grebet fremad og op for at lukke lemmen. Fastgør med ringstiften, der blev fjernet tidligere.

Montér tidligere fjernede rundhovedbolte (B) og møtrikker (A) i begge sider af maskinen.

Justering af indføringsplade

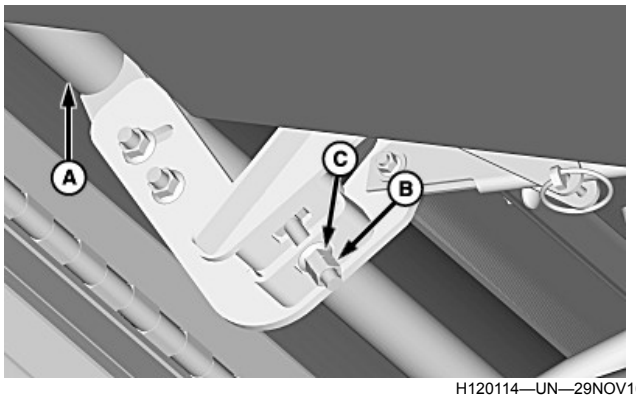

H120114—UN—29NOV16

A—Holder til tværbom
B—Møtrik

C—Møtrik

Hvis ikke tværbommens holder (A) tætner helt imod indføringspladen, kan der forekomme kornspild.

I siden med spalten skal man løsne møtrikken (B) og spænde møtrikken (C) efter behov.

Spænd den tidligere løsnede møtrik (B) imod møtrikken (C).

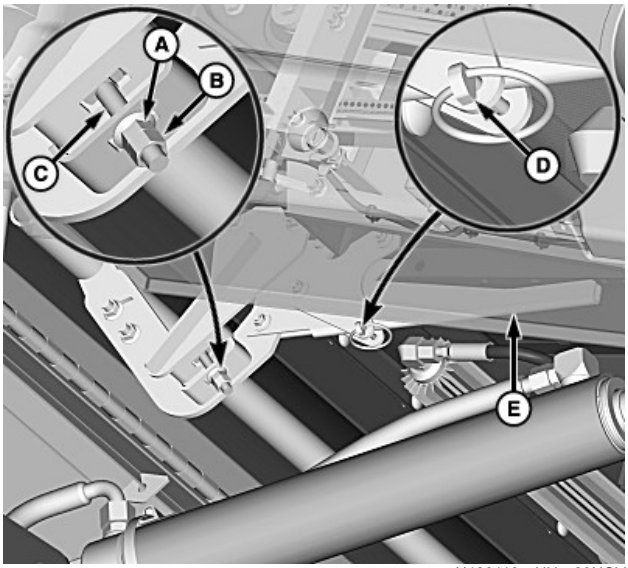

H120116—UN—29NOV16

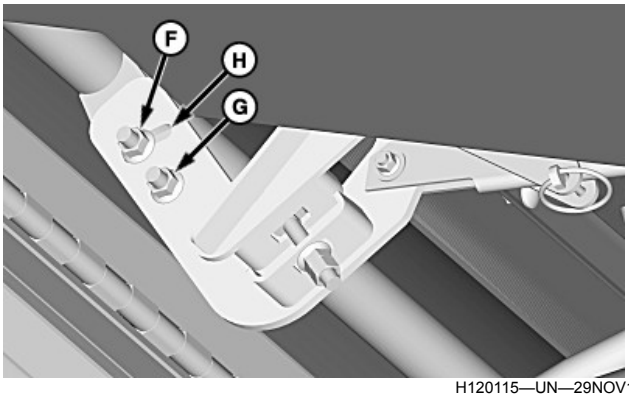

H120115—UN—29NOV16

A—Møtrik
B—Møtrik
C—Rundhovedbolt
D—Ringstift
E—Greb
F—Møtrik
G—Møtrik
H—Udsparing

Hvis der er brug for yderligere justering skal man fjerne møtrikkerne (A og B) fra rundhovedbolten (C) i begge sider af maskinen.

Fjern ringstiften (D) og flyt grebet (E) nedad og bagud.

Løsn møtrikkerne (F og G), og justér tværbommen efter behov i udsparingen (H).

Spænd de løsnede møtrikker (F og G).

BEMÆRK: Grebet skal kunne lukkes nemt uden stor kraft.

Skub grebet (E) fremad og op for at lukke lemmen. Fastgør med ringstiften (D), der blev fjernet tidligere.

Montér den tidligere fjernede rundhovedbolt (C), og spænd møtrikken (A) i begge sider af maskinen.

Spænd den tidligere fjernede rundhovedbolt (B) imod møtrikken (A) i begge sider af maskinen.

OUO6075,0004553-74-02DEC16

Stenudskiller

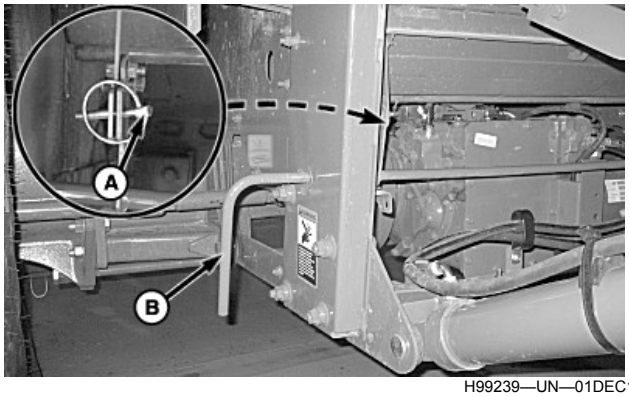

H99239—UN—01DEC10

A—Låsestift
B—Greb

FORSIGTIG: Løft indføringshuset, sænk sikkerhedsstoppet, sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Stenudskilleren beskytter cylinder og bro mod skade fra sten og lignende.

Fjern fjedersplit (A) og flyt håndtag (B) op for at åbne stenudskilleren.

Flyt håndtaget ned for at lukke stenudskilleren. Fastgør med låsepind.

OUO6075,000065C-74-01DEC10

Justering og indstilling af indføringshusets vipperamme fremad/bagud (manuel vipning)

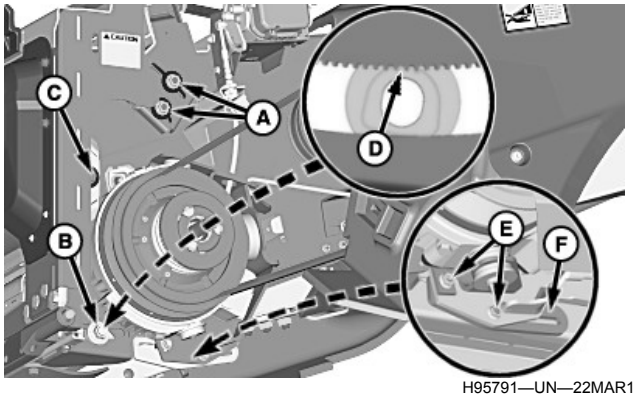

H95791—UN—22MAR10

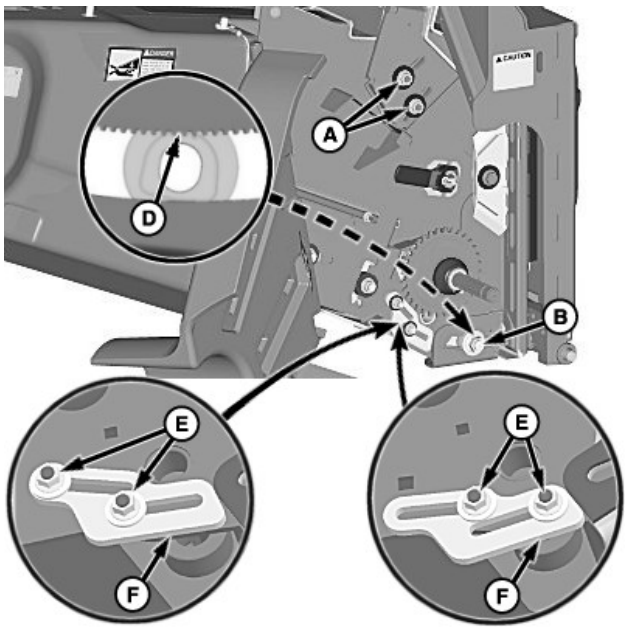

H105003—UN—08MAR12

Huller bagud (venstre) / huller fremad (højre)

A—Vipperammens møtrikker, M16
B—Vipperammens møtrikker, M20
C—Skrue
D—Spændskivekiler
E—Møtrikker
F—Stopplade

⚠ FORSIGTIG: Sænk skærebordet til jorden for at tage spændingen af vipperammens trådstrammere. STOP motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Forreste/bagerste vipperamme bruges til at indstille det korrekte forhold mellem platformens glideplader og jorden. Den kompenserer for forskellige dækstørrelser, bagakslens indstillinger og andre afvigelser.

Løsn vipperammens møtrikker (A) og møtrik (B) på begge sider.

VIGTIGT: Løsn ikke maskinskruen (C).

Løsn spændskivekilerne (D) fra pladen på begge sider.

BEMÆRK: Flyt om nødvendigt højre stopplade til de bagerste monteringshuller.

Løsn møtrikker (E) og flyt stopplade (F) bagud på begge sider.

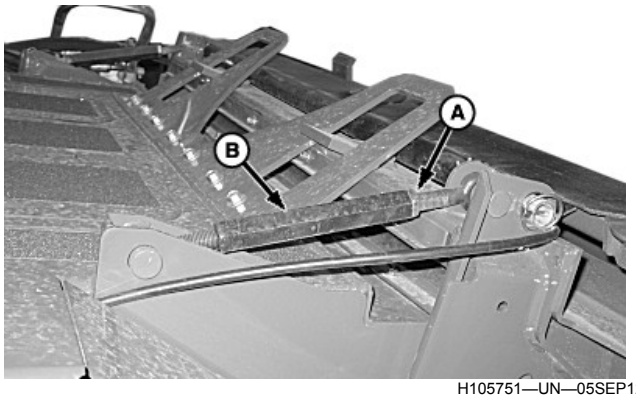

H105751—UN—05SEP12

A—Møtrik
B—Strammeskrue

VIGTIGT: Det kan være nødvendigt at flytte slangeklemmen på universalkoblingen under justering af den forreste/bageste vipperamme.

Løsn møtrik (A) og justér trådstrammeren (B) på begge sider efter behov for at få en korrekt skærebordsvinkel.

Stram trådstrammerens møtrik på begge sider.

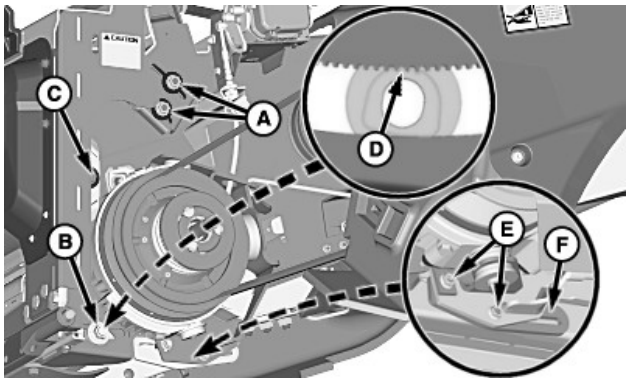

H95791—UN—22MAR10

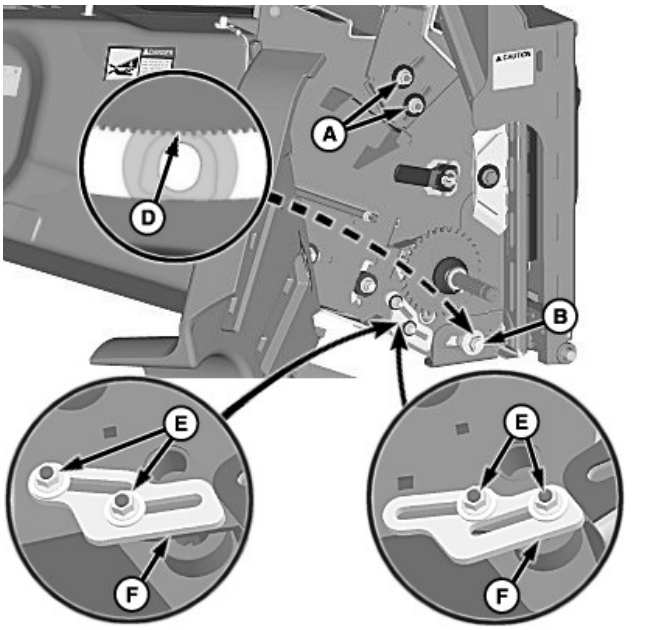

H105003—UN—08MAR12

Huller bagud (venstre) / huller fremad (højre)

A—Vipperammens møtrikker, M16
B—Vipperammens møtrikker, M20
C—Skrue
D—Spændskivekiler
E—Møtrikker
F—Stopplade

Tilkobl spændeskivenoter (D) til beslagpladen og spænd vipperammens møtrikker (A og B) på begge sider iht. specifikation.

Specifikation

M16 Vipperammemøtrikker (A)—Drejningsmoment. . . . . 300 Nm (221 lb.-ft.)

M20 Vipperammemøtrik (B)—Drejningsmoment. . . . . 620 Nm (460 lb.-ft.)

VIGTIGT: Der må ikke være noget mellemrum mellem stoppladerne og den forreste/bageste vipperamme efter tilspænding af møtrikkerne.

BEMÆRK: Fastgør den højre stopplade til de relevante forreste eller bageste huller.

Flyt stopplade (F) helt fremad på begge sider og spænd møtrikker (E) iht. specification.

Specifikation

Stopplademøtrikker—Drejningsmoment. . . . . 130 Nm (96 lb.-ft.)

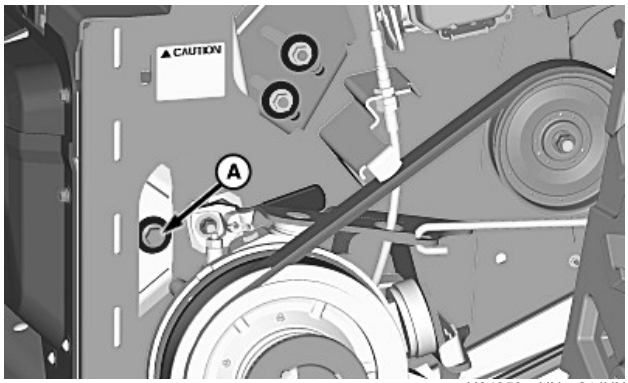

H94359—UN—24JUN09

A—Drejebolt

Hældningsrammen indstilles til en omtrentlig position på fabrikken, men hvis dækkene eller akselpositionerne ændres eller jordforholdene ændres (blødt underlag), kan det være nødvendigt at genjustere denne indstilling.

Der kan opnås en omtrentlig indstilling, uden at skærebordet er monteret vha. følgende metode:

- Når maskinen er på et glat, jævnt underlag, sænkes eller løftes indføringshuset, indtil afstanden mellem drejebolt (A) og jorden er indstillet iht. specifikationerne.

Specifikation

Drejebolt i forhold til jorden—Afstand. . . . . 903 mm (35-1/2 in.)

- Med et vaterpas som hjælp justeres frem/bagud-vipperammen, indtil fronten er lodret.

OUO6075,0001757-74-12MAR14

Indstilling af nulpunkt for indføringshusets vipperamme fremad/bagud (hydraulisk vipning) (hvis monteret)

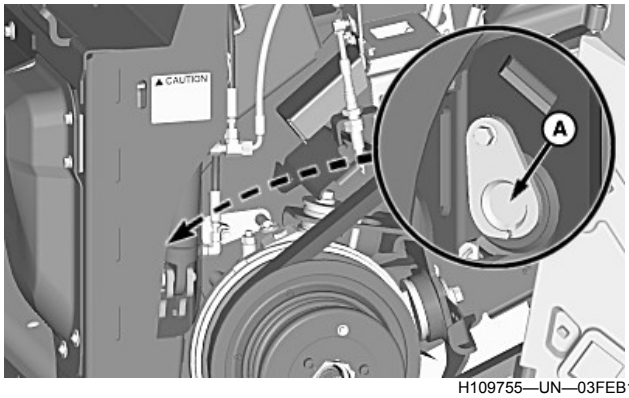

H109755—UN—03FEB14

A—Drejetap

FORSIGTIG: Advar andre i nærheden af maskinen om at holde afstand, mens kalibreringen foretages.

Fremad/bagud vipperammen bruges til at indstille det korrekte forhold mellem platformens glideplader og jorden. Den kompenserer for forskellige dækstørrelser, bagakslens indstillinger og andre afvigelser.

Vipperammen indstilles til en omtrentlig position på fabrikken, men hvis dækkene eller akselpositionerne ændres, eller jordforholdene ændres (blødt underlag), kan det være nødvendigt at genjustere nulpunktet.

BEMÆRK: Under normale forhold kan kalibreringen foretages på en plan betonflade.

Hvis markforholdene er bløde (der sættes hjulspor), SKAL kalibrering foretages på en vandret sted på marken.

Der kan opnås en omtrentlig indstilling, uden at skærebordet er monteret. Se afsnittene Kalibrering hjælp eller Førerplads hjælp vedrørende kalibrering af indføringshusets vippeområde fremad/bagud. Ved kalibrering indstilles nulpunktet ved at måle følgende:

- **Vip frem/tilbage-rammen helt fremefter.** Sænk eller hæv indføringshuset, indtil afstanden mellem drejetappen (A) og jorden er indstillet til **1016 mm (40 in.)**.
- Med et vaterpas som hjælp justeres frem/bagud-vipperammen, indtil fronten er lodret.

BEMÆRK: Denne justering af frem/bagud-vipperammen ændrer afstanden mellem drejetappen og jorden fra 1016 mm (40 in.) til den ønskede specificerede afstand.

Specifikation

Drejetap til jord—Afstand	903 mm (35-1/2 in.)

OUO6075,00045FF-74-22FEB17

Indføringshusets transportkæde – justering

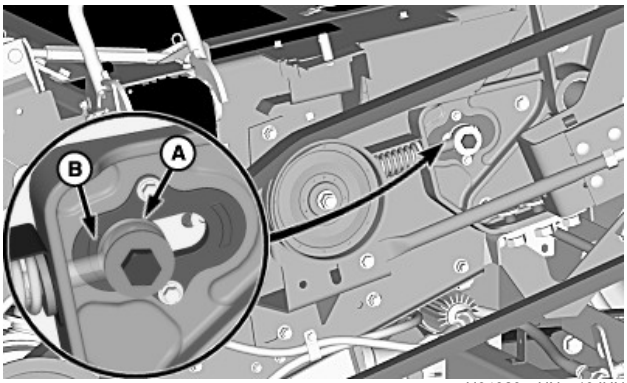

H94329—UN—19JUN09

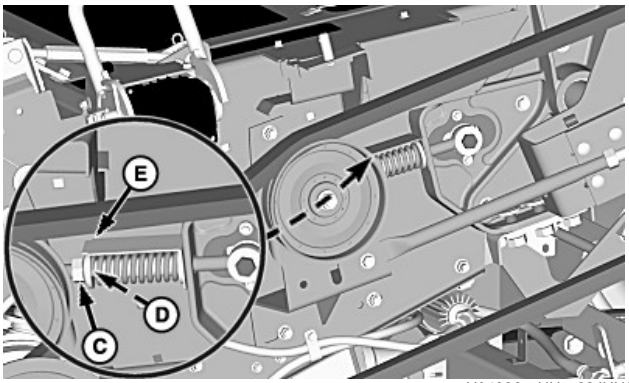

H94336—UN—22JUN09

A—Skive
B—Prægning
C—Møtrik
D—Skive
E—Spændemåler

Afmontér indføringshusets dækplader i begge sider.

Et offsetlink på hver kædestreng skal fjernes, når spændeskive (A) rettes ind efter det indvendige hjørne på den forreste prægning (B) som vist

Stram møtrikken (C) på begge sider af indføringshuset, indtil spændeskiven (D) er placeret mellem målerens ende (E) og nederste trin.

BEMÆRK: Kontrollér spændingen på begge sider efter hver 25 timer for de første 100 timers drift.

- Kontroller spændingen på begge sider efter hver 100 timer. Justér, hvis nogen del af spændeskiven går ud over enden af manometret.
- Skævcentrerede kædehjul eller tromler og bøjede aksler kan medføre vekslende kædeopstramning, både for stram og for slap.
- Overdreven kædespænding forårsager fejl på aksler og lejer.

Montér indføringshusets sideafskærmninger.

OUO6075,000067C-74-22NOV10

Indføringshusets transportkæde – Afmontering

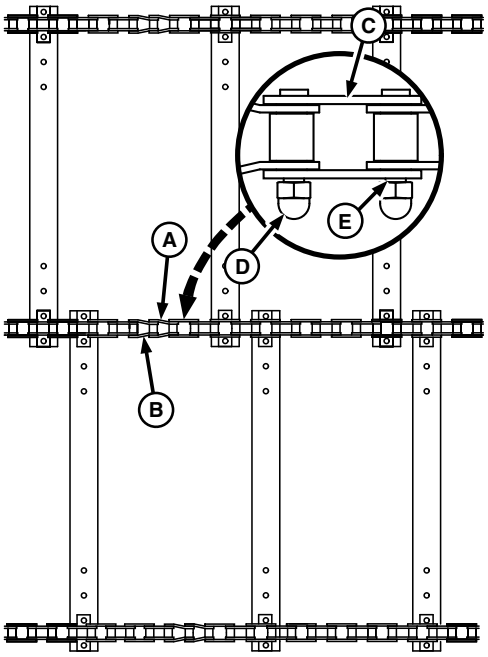

H87543—UN—17APR07

Indføringshusets transportkæde med tre strenge

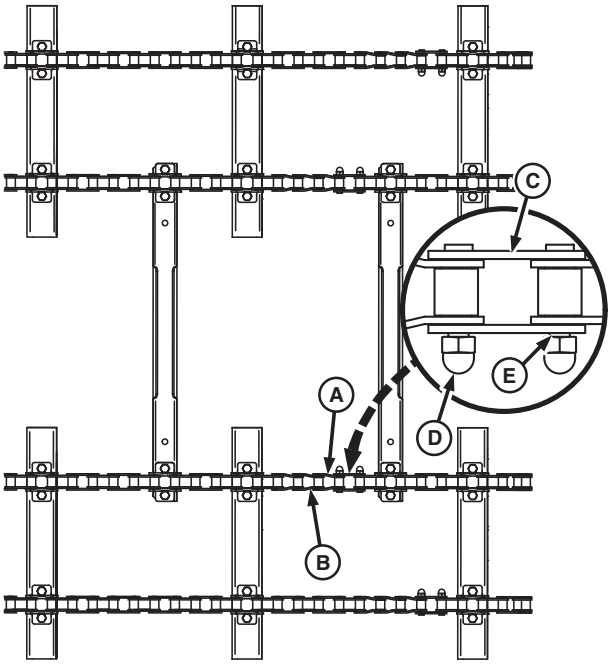

H109687—UN—30JAN14

Indføringshusets transportkæde med fire strenge

A—Forskydningsled
B—Forskydningsled
C—Sidedel
D—Hættemøtrik
E—Spillerum, 1-2 mm (3/64 in.—5/64 in.)

BEMÆRK: Der findes kun fibertransportørkæde til indføringshuset på (HillMaster™) maskiner.

Tandhjulene skal altid efterses for slitage samtidig med at der udskiftes kædeled.

Aftag forskydningsled (A) som første led i kædeafkortningen.

Aftag forskydningsleddet (B) som næste justering. Når justeringsmulighederne er opbrugt i den anden justering, er kæden slidt op og skal udskiftes.

Specifikation

"U" liste M10 hardware—Drejningsmoment	73 Nm (54 lb.-ft.)
Kædeled M8 hættemøtrikker—Drejningsmoment	25 Nm (18 lb.-ft.)

VIGTIGT: Når forbindelsesleddene monteres, skal hættemøtrikkerne vende væk fra tromleringene.

Når kædeleddenes hættemøtrikker (D) tilspændes til det angivne moment, skal der være et spillerum (E) mellem forbindelsesleddenes sidedel (C) og hættemøtrikken.

OUO6075,0001755-74-03FEB14

Indføringshusets tromle (manuel vipning)—højdejustering

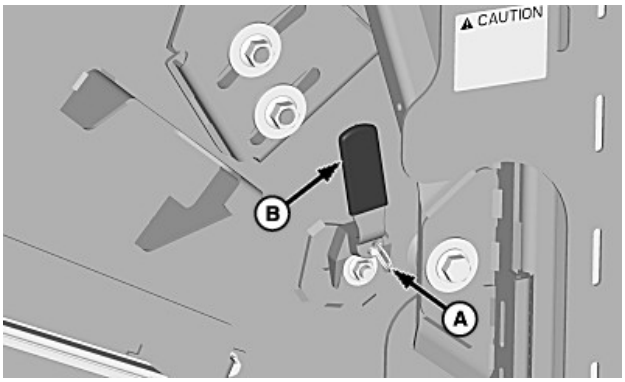

H90908—UN—27FEB08

Kun majsposition

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

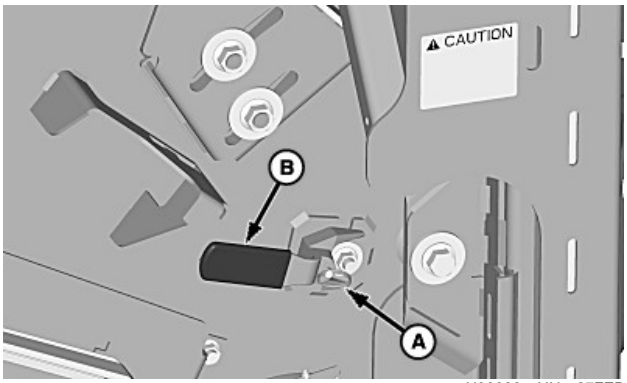

H90909—UN—27FEB08

Position for små kornsorter

A—Stift
B—Håndtag til tromlehøjde

FORSIGTIG: Hæv indføringshuset, sænk sikkerhedsstoppet, slå motoren FRA, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

Luk indføringshusets skærme op.

Træk og hold stiften (A), mens håndtag (B) drejes til den ønskede afgrødeposition i begge sider.

Luk indføringshusets skærme.

SS43267,0000377-74-18FEB14

Indføringshusets tromle (hydraulisk vipning) (hvis monteret)—højdejustering

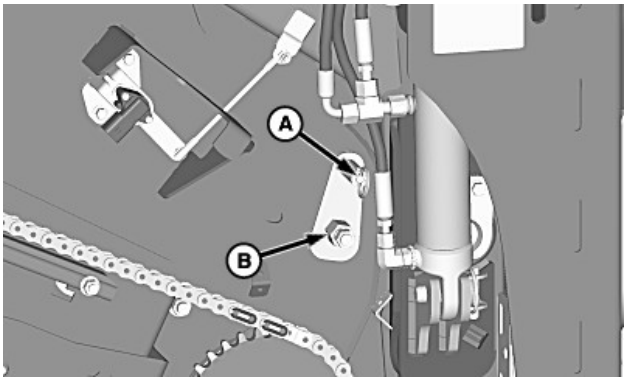

H109756—UN—04FEB14

Kun majsposition

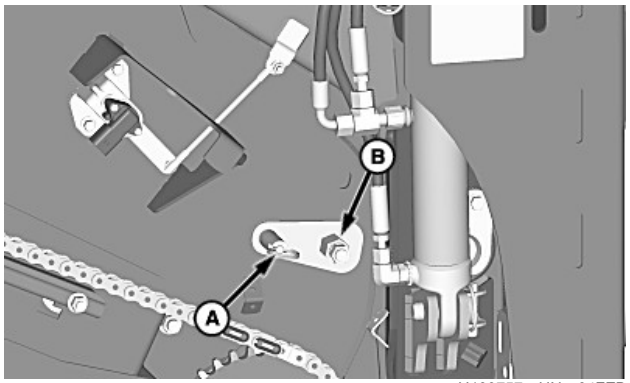

H109757—UN—04FEB14

Position for små kornsorter

A—Stift
B—Håndtag til tromlehøjde

FORSIGTIG: Hæv indføringshuset, sænk sikkerhedsstoppet, slå motoren FRA, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

Luk indføringshusets skærme op.

Træk og hold stiften (A), mens håndtaget (B) til tromlehøjde drejes til den ønskede afgrødeposition i begge sider.

BEMÆRK: Brug en topnøgle eller en skruenøgle til at dreje håndtaget til tromlehøjde.

Luk indføringshusets skærme.

SS43267,00004EA-74-05MAR15

Indføringshusets transporthastighed - ændring

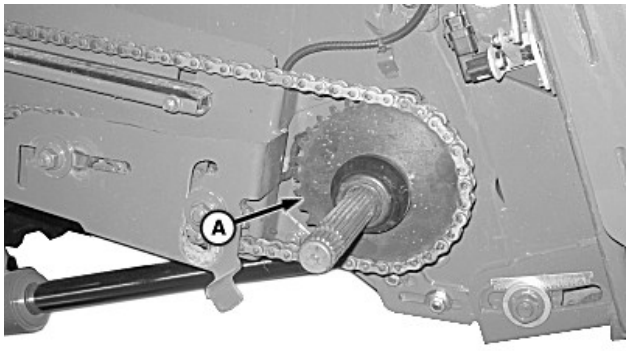

H102187—UN—13JUN11

A—Kædehjul

FORSIGTIG: Løft indføringshuset, sænk sikkerhedsstoppet, sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Se under afsnittet Afgrødeindstillinger for de anbefalede tandhjulsindstillinger for indføringshuset.

Vigtige bemærkninger om 32-tandet kædehjul:

- Kædehjul anbefales ikke til majs.

Anbefalet til tilstande, hvor indføringen er dårlig pga. følgende afgrøder og tilstande:

- **Afgrøder:** Byg, raps, havre, ris, rug og hvede
- **Tilstande:** Højt udbytte, grøn, våd, skårlagt og dårlig indføring

Når afgrødetilstandene ændrer sig, eller indføringen forbedres (mere tørt, mere lige skår, lettere strå), anbefales det at bruge 26-tandet kædehjulet. Dette sænker kædens hastighed og reducerer muligheden for beskadigelse af strå eller fortærskning og forøger kædens levetid.

Indføringshusets transportkæde kan indstilles på to forskellige hastigheder ved at vælge drivkædehjul (A) på højre side af den nederste aksel.

Brug det lille kædehjul til lav og det store kædehjul til høj hastighed.

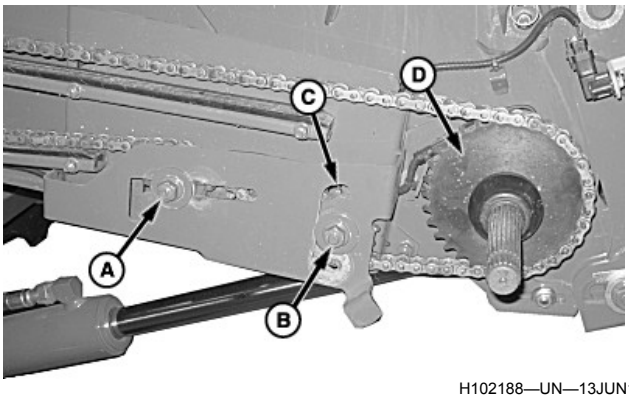

H102188—UN—13JUN11

A—Møtrik
B—Møtrik
C—Øverste position
D—Kædehjul

1. **Flyt drivkæden til det lille kædehjul:** Luk den højre forskærm op.
2. Løsn møtrik (A) og skub kædehjulet bagud.
3. Løsn møtrik (B) og flyt kædehjulet til øverste stilling (C).
4. Tryk ind på koblingsleddet og flyt det lille kædehjul (D) udad, indtil det falder i hak.

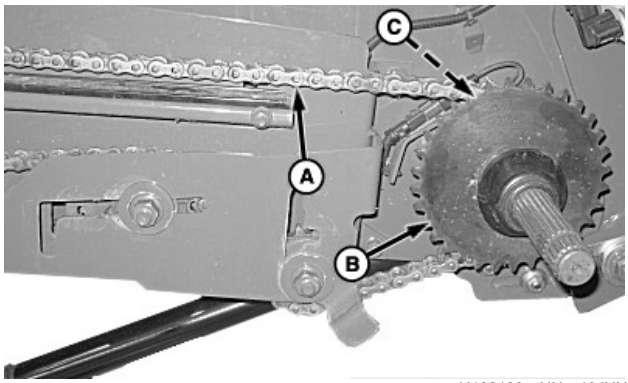

H102189—UN—13JUN11

A—Kæde
B—Stort kædehjul
C—Lille kædehjul

5. Flyt kæde (A) fra det store kædehjul (B) til det lille kædehjul (C).

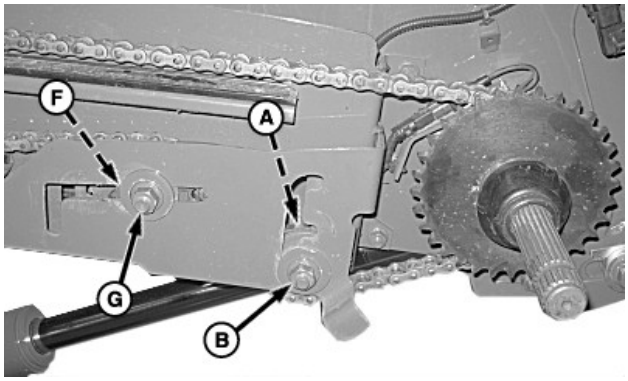

H102190—UN—13JUN11

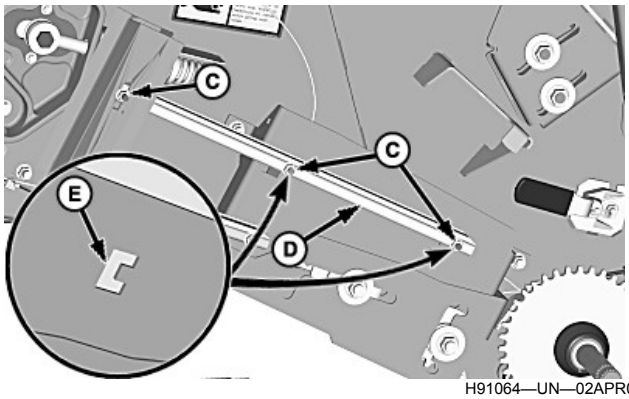

H91064—UN—02APR08

A—Kædehjul
B—Møtrik
C—Møtrikker
D—Kædestyr
E—Hak
F—Kædehjul
G—Møtrik

6. Flyt kædehjulet (A) til den nederste stilling og stram møtrikken (B).
7. Løsn stillemøtrikkerne (C) og lad kædestyret glide ned over de ønskede riller (E), inden møtrikkerne strammes.

BEMÆRK: Transportdrivkæden må ikke overstrammes. Der er i orden, at kæden kører på plaststyret.

8. Sæt et koben i hullerne på den inderste plade for at flytte kædehjulet (F) fremad, og stram møtrikken (G).
9. Luk den højre forskærm.

OUO6075,0000661-74-13JUN11

Indføringshusets rembåndskædeled — fjernelse

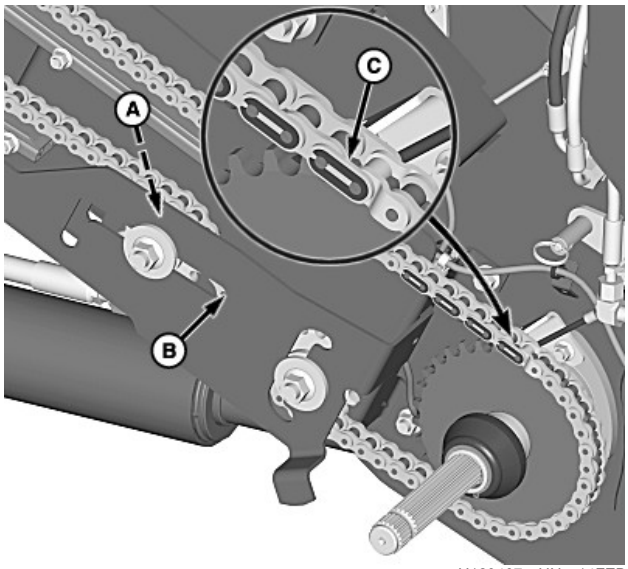

H123467—UN—14FEB18

A—Kædetandhjul
B—Enden af en slids
C—Tilslutningsled

Det er normalt, at drivkæden strækker sig over tid. De ekstra forbindelsesled lader drivkæden blive anvendt længere.

BEMÆRK: Ved afmontering af forbindelsesled skal der altid efterses for slitage.

Når tandhjulet (A) når enden af åbningen (B), skal du fjerne tilslutningsleddet (C).

Se "Indføringshusets transportkæde — justering" for flere informationer.

Når den endelige indstilling er brugt op, er kæden slidt op og skal udskiftes.

OUO6075,00048B0-74-19FEB18

Indføringshusets transportdrivkæde – Justering

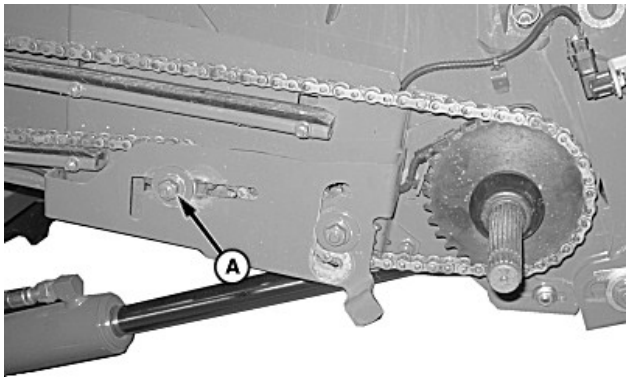

H102191—UN—13JUN11

A—Møtrik

FORSIGTIG: Løft indføringshuset, sænk sikkerhedsstoppet, sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Luk den højre forskærm op.

Løsn møtrik (A) og skub kædehjulet bagud.

BEMÆRK: Transportdrivkæden må ikke overstrammes. Der er i orden, at kæden kører på plaststyret.

Brug et brækjern i hullerne på den indvendige plade til at flytte kædehjulet frem, og spænd møtrik (A).

Luk den højre forskærm.

OUO6075,0000662-74-13JUN11

Kædehjul på indføringshusets topaksel

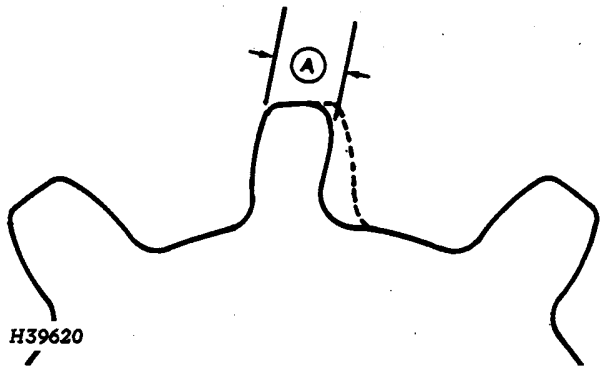

H39620—UN—11OCT88

A—Dimension 12 mm (1/2 in.)

Efterse kædehjulene på den øverste aksel for slitage efter 1000 timer afhængig af høstproduktet.

Hvis disse tandhjul er slidt mere end 12 mm (1/2 in.) (A), kan de vendes og bruges lidt mere.

OUO6075,0000665-74-02FEB10

Drivrem til indføringshuset med variabel hastighed – udskiftning

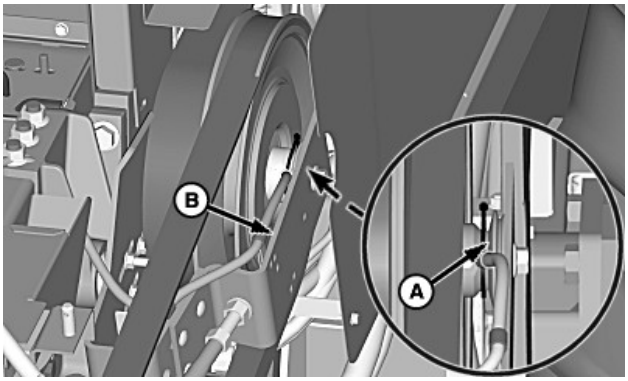

H90912—UN—28FEB08

A—Gummimuffe
B—Beslag

⚠ FORSIGTIG: Nederste variable remskive er under fjederspænding, hvis remmen fjernes, vil den springe tilbage til en lukket position.

Start motoren, aktivér tærskeværket og flyt motoromdrejningstalkontakten til hurtig tomgang. **Justér indføringshusets drivrem til langsom hastighed med forreste aksel.**

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Deaktivér tærskeværk, stop motoren og fjern tændingsnøglen.

Sænk indføringshusets faldsikring, og fjern begge indføringshusets skærme i venstre side.

Kig under gummimuffen (A) for at kontrollere, om de øverste remskiver er helt åbne. Ved langsom hastighedsposition, vender remskivens halve kugle imod beslag (B).

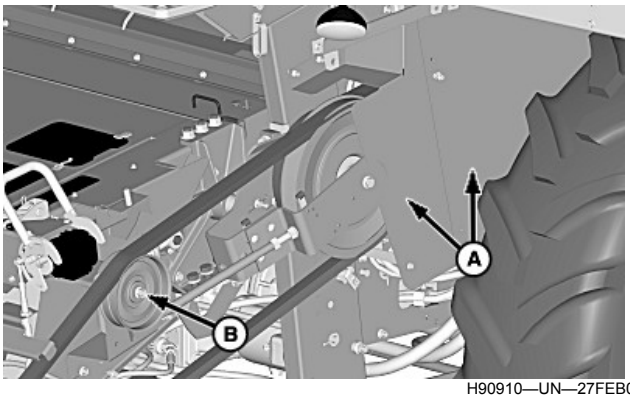

H90910—UN—27FEB08

A—Afskærmninger
B—Møtrik

Aftag skærmene (A).

Løsn tomgangsmøtrik (B) for at slække drivremspændingen.

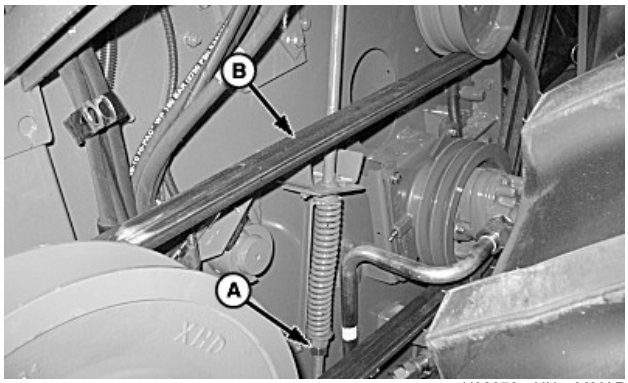

H90976—UN—06MAR08

A—Møtrik
B—Drivrem

Løsn møtrikkerne (A) for at slække spændingen på vindedrivremmen (B).

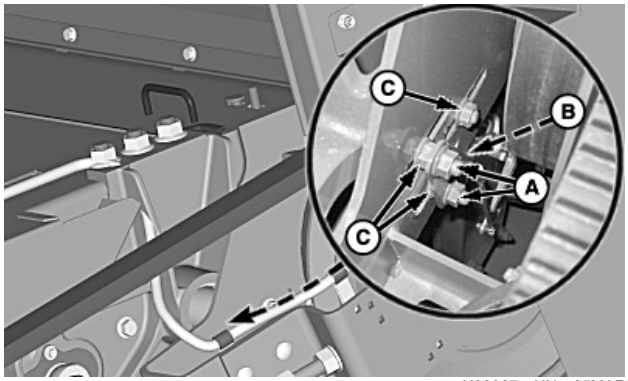

H90967—UN—05MAR08

A—Møtrikker (2 stk.)
B—Beslag
C—Møtrikker (3 stk.)

Fjern og gem møtrikker (A) og beslag (B).

Løsn møtrikker (C) for at øverste remskivesamling kan flyttes.

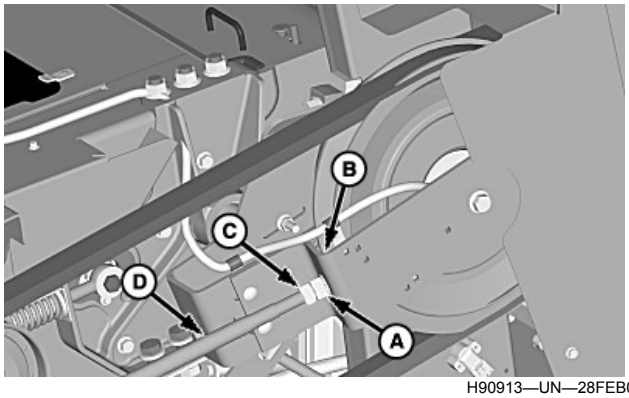

H90913—UN—28FEB08

A—Møtrik
B—Beslag
C—Møtrik
D—Remstrammer

BEMÆRK: Møtrik (C) skal flyttes og sættes i spænd imod møtrik (A). Sammen kan disse møtrikker bruges til at dreje remstrammerbolten.

Løsn møtrik (A) væk fra beslag (B), indtil der er et mellemrum på 3 mm (1/8 in.) mellem hver side af beslaget.

Spænd møtrik (C) imod møtrik (A).

BEMÆRK: Ved at skrue bolten ind i remstrammeren kan remskiven flyttes fremad til at fjerne drivremmen.

Brug møtrik (A) til at skrue den gevindskårne bolt ind i remstrammeren (D).

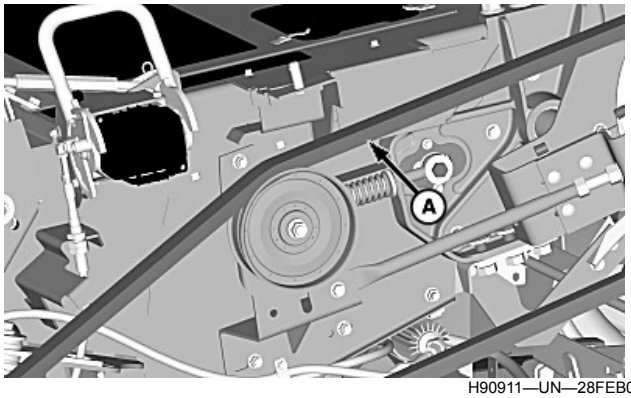

H90911—UN—28FEB08

A—Drivrem

Tag drivremmen (A) af skiverne.

Installér udskiftningsdrivrem og justér spænding. (Se Indføringshusets variable hastighedsrem—justering.)

Installér beslag og de afskærmninger til indføringshuset, som tidligere blev fjernt.

OUO6075,0000666-74-02FEB10

Indføringshusets variable hastighedsrem—justering

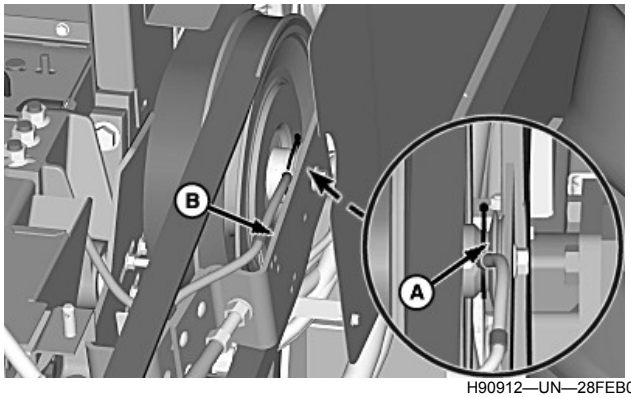

H90912—UN—28FEB08

A—Gummimuffe
B—Beslag

BEMÆRK: Der kan foretages mindre justeringer af den variable hastighedsrem ved at hæve mellemhjulet. Hvis der ikke kan opnås et mellemrum på 3 mm (1/8 in.) ved at hæve mellemhjulet, fortsæt til næste trin.

Start motoren, aktivér tærskeværket og flyt motoromdrejningstalkontakten til hurtig tomgang. **Justér indføringshusets drivrem til langsom hastighed med forreste aksel.**

Deaktivér tærskeværk, stop motoren og fjern tændingsnøglen.

Sænk indføringshusets faldsikring, og fjern begge indføringshusets skærme i venstre side.

Kig under gummimuffen (A) for at kontrollere, om de øverste remskiver er helt åbne. Ved langsom hastighedsposition, vender remskivens halve kugle imod beslag (B).

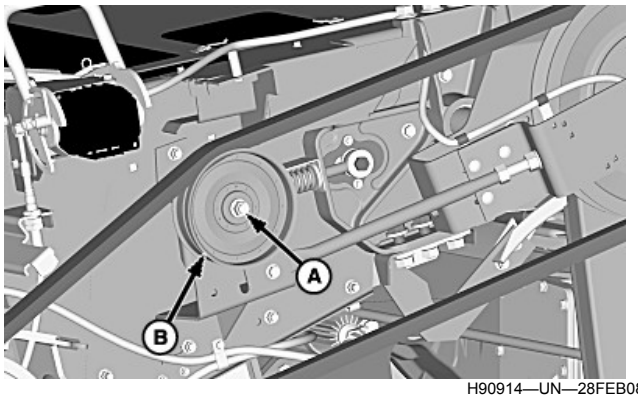

H90914—UN—28FEB08

A—Møtrik
B—Remhjul

Løsn møtrik (A) for at justere mellemhjul (B) til lavere position.

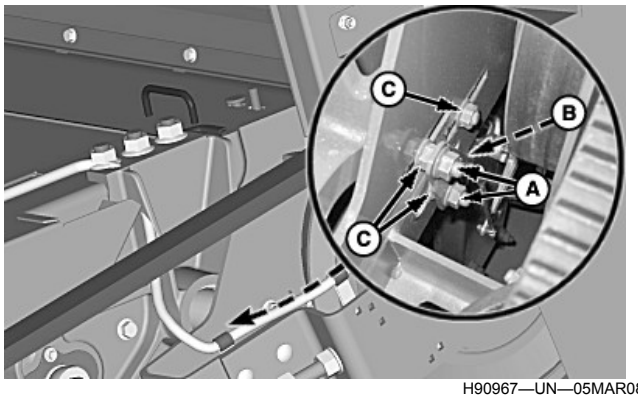

H90967—UN—05MAR08

A—Møtrikker (2 stk.)
B—Beslag
C—Møtrikker (3 stk.)

Fjern og gem møtrikker (A) og beslag (B).

Løsn møtrikker (C) for at øverste remskivesamling kan flyttes.

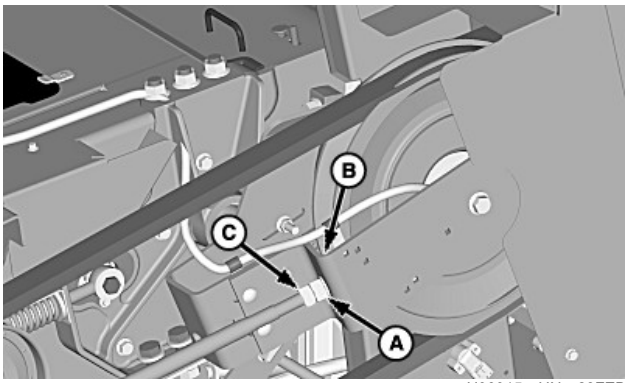

H90915—UN—28FEB08

A—Møtrik
B—Beslag
C—Møtrik

BEMÆRK: Møtrik (C) skal flyttes og sættes i spænd imod møtrik (A). Sammen kan disse møtrikker bruges til at dreje remstrammerbolten.

Løsn møtrik (A) væk fra beslag (B), indtil der er et mellemrum på 3 mm (1/8 in.) mellem hver side af beslaget.

Spænd møtrik (C) imod møtrik (A).

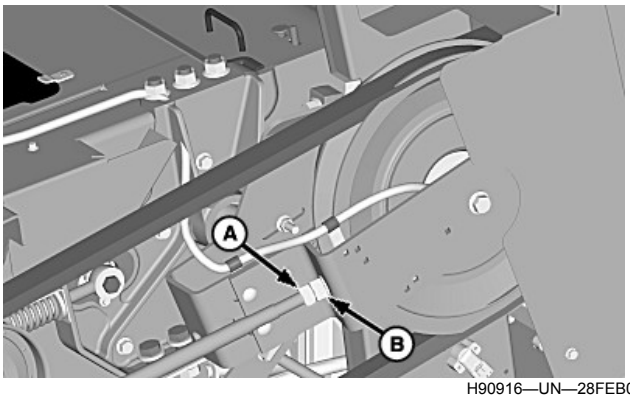

H90916—UN—28FEB08

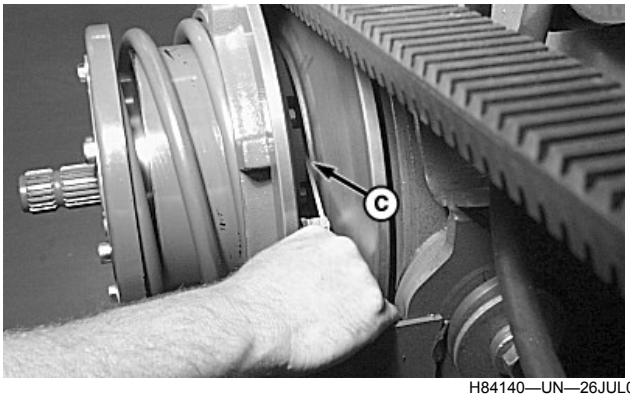

H84140—UN—26JUL05

A—Møtrik
B—Bolt
C—Mellemrum 3 mm (1/8 in.)

VIGTIGT: Drej remmen mens remskivens mellemrum justeres. Hvis remmen ikke drejes, mens remskivens mellemrum justeres, kan remmen blive beskadiget.

Et mellemrum mellem remskivens halvdele er vigtig, så remskivens halvdele kan gribe fat i remmen i langsom hastighedsposition. Skærebordets drivakselhastighed skal være langsom.

Drej møtrik (A) for at justere bolt (B).

Flyt øverste variable remskiver med bolt, indtil der kommer et mellemrum på 3 mm (1/8 in.) mellem de nederste remskivehalvdele, eller den øverste remskivesamling når enden af rillerne.

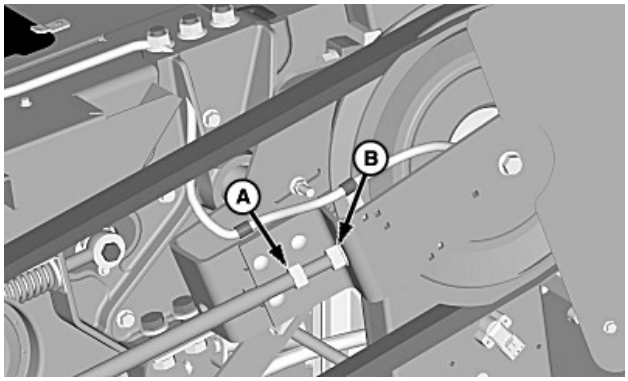

H90917—UN—28FEB08

A—Møtrik
B—Møtrik

Spænd først møtrik (A) og derefter møtrik (B).

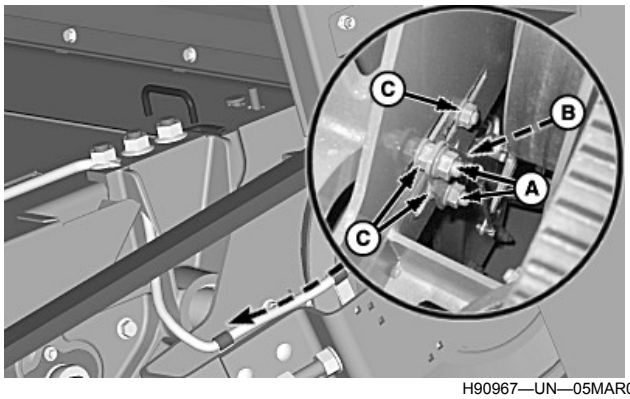

H90967—UN—05MAR08

A—Møtrikker (2 stk.)
B—Beslag
C—Møtrikker (3 stk.)

Spænd møtrikkerne (C) og installér beslag (B) og fasthold med møtrikker (A).

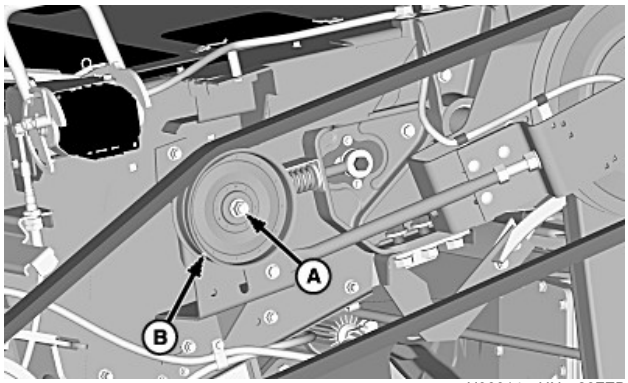

H90914—UN—28FEB08

A—Remhjul
B—Møtrik

VIGTIGT: Stå IKKE på remmen, når mellemhjullet skubbes op til at indstille mellemrummet.

Hæv mellemhjulet (A), indtil mellemhjulet rører ved drivremmen.

Hæv remskiven ekstra 25 mm (1 in.) og spænd møtrik (B).

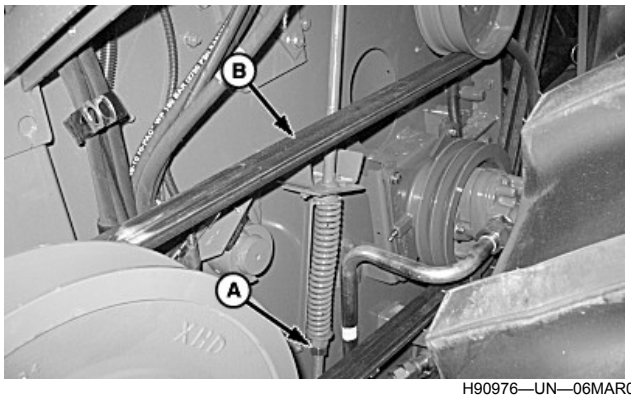

H90976—UN—06MAR08

A—Møtrik
B—Drivrem

Stram møtrik (A), indtil skiven er placeret mellem målerens ende og nederste trin for at justere vindedrivremmen (B).

Montér indføringshusets skærme.

OUO6075,0000667-74-02FEB10

Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (indføringshus med variabel hastighed) – udskiftning

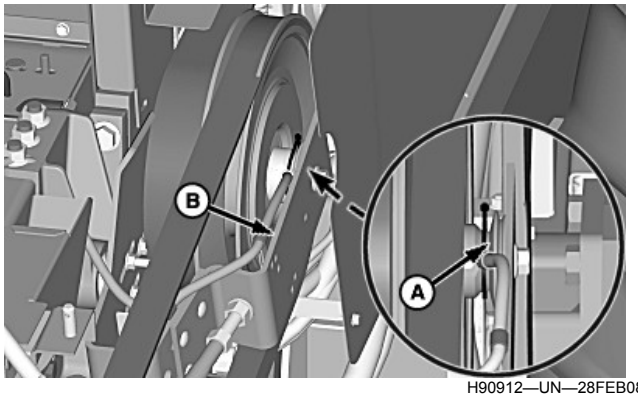

H90912—UN—28FEB08

A—Gummibeklædning
B—Beslag

FORSIGTIG: Nederste variable remskive er under fjederspænding; hvis remmen fjernes, vil den springe tilbage til lukket position.

Start motoren, aktivér tærskeværket, og flyt kontakten til hurtig tomgang. **Justér indføringshusets drivrem til langsom hastighed med forreste aksel.**

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Deaktivér tærskeværk, stop motoren, og fjern tændingsnøglen.

Sænk sikkerhedsstoppet, og fjern indføringshusskærmene på venstre side.

Se efter under gummibeklædningen (A) for at kontrollere, om de øverste remskiver er helt åbne. Ved positionen for lavt omdrejningstal befinder den yderste del af kuglen på remskiven sig mod holderen (B).

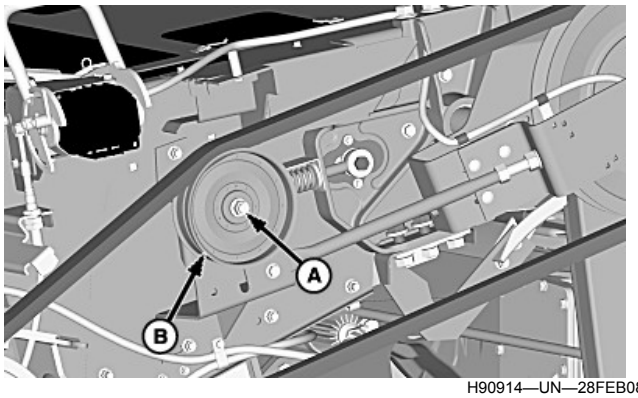

H90914—UN—28FEB08

A—Strammerullemøtrik
B—Remskive

Løsn mellemhjulsmøtrik (A), og skub remskive (B) ned for at udløse spændingen på drivremmen.

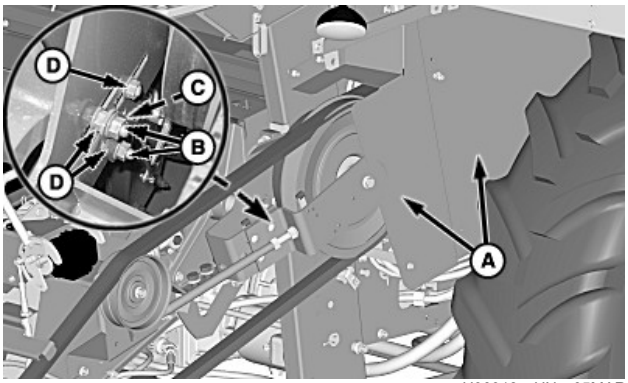

H90918—UN—05MAR08

A—Skærme
B—Møtrik (2 stk.)
C—Sensorbeslag
D—Møtrik (3 stk.)

Fjern afskærmninger (A), møtrikker (B) og sensorbeslag (C).

Løsn møtrikkerne (D), for at øverste remskivesamling kan flyttes.

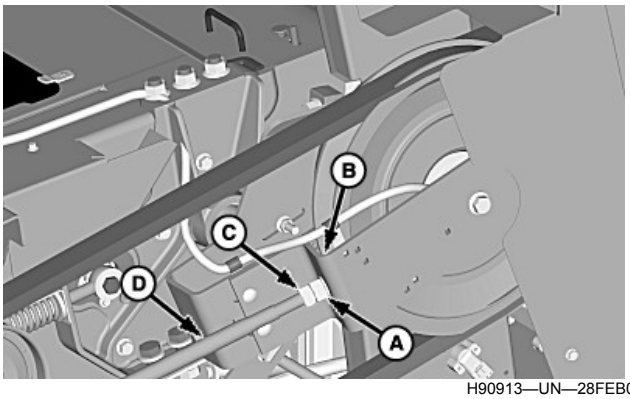

H90913—UN—28FEB08

A—Møtrik
B—Beslag
C—Møtrik
D—Strammer

BEMÆRK: Møtrik (C) skal flyttes og spændes fast mod møtrik (A). Disse møtrikker kan anvendes sammen til at dreje strammeanordningsbolten.

Løsn møtrik (A) fra holder (B), indtil der er et spillerum på 3 mm (1/8 in.) på hver side af holderen.

Spænd møtrik (C) fast mod møtrik (A).

BEMÆRK: Gevindbolten inden i strammeanordningen gør det muligt at bevæge remskiven fremad, så drivremmen kan afmonteres.

Anvend møtrik (A) til at skrue gevindbolten ind i strammeanordningen (D).

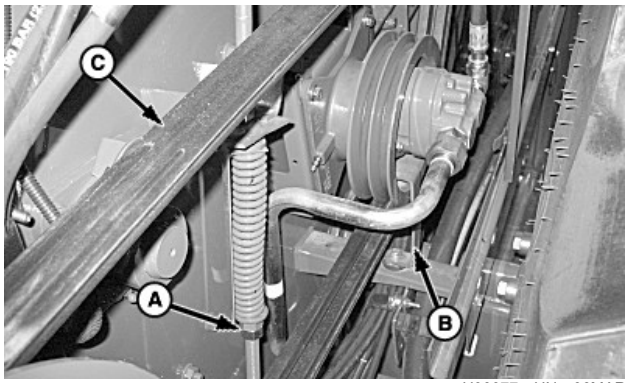

H90977—UN—06MAR08

A—Møtrikker
B—Afstiver
C—Drivrem

Løsn møtrikkerne (A) for at slække drivremmens spænding.

Fjern maskinskruen og møtrikken for at skubbe vindepumpebeslaget til side, så drivremmen (C) kan fjernes.

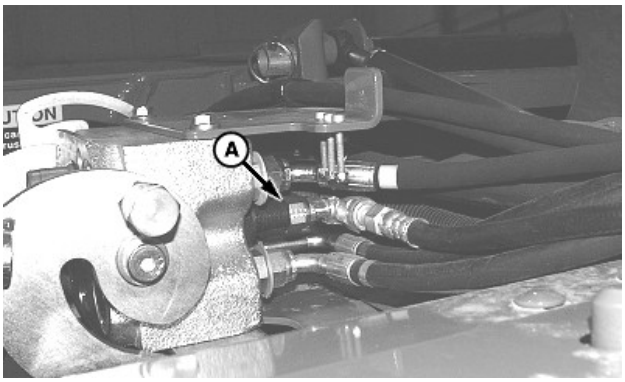

H84326—UN—26AUG05

A—Hydraulikslange

BEMÆRK: Sæt en hætte på hydraulikslangen for at forebygge forurening og væsketab i systemet.

Frakobl den hydrauliske slange (A) fra universalkoblingen.

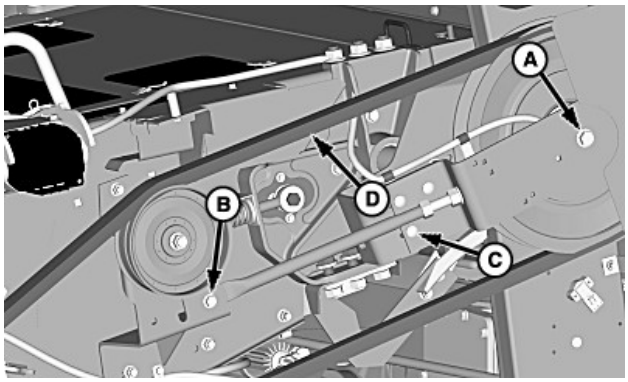

H90919—UN—28FEB08

A—Maskinskrue
B—Skrue og møtrik
C—Pladebolt (3 stk.)
D—Drivrem

Fjern dækselskrue (A), dækselskrue og møtrik (B) og rundhovedbolte (C).

Fjern drivremmen (D) fra bagerste remskive.

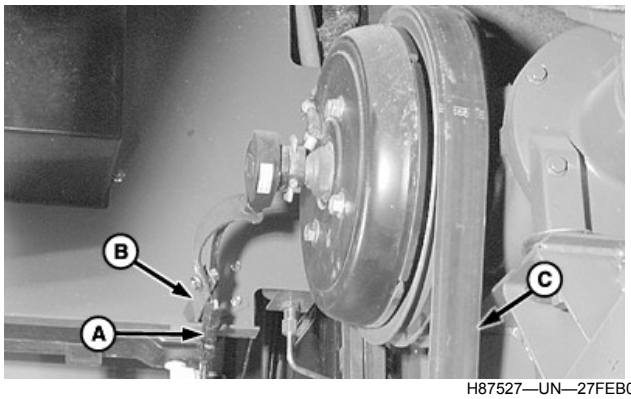

H87527—UN—27FEB07

A—Tilslutning
B—Beslag
C—Drivrem

Frakobl tilslutningen (A), og fjern remmen fra beslaget (B).

Fjern og kassér drivrem (C).

Montér reservedrivremmen, sæt remmen på beslaget, og forbind den elektriske tilslutning.

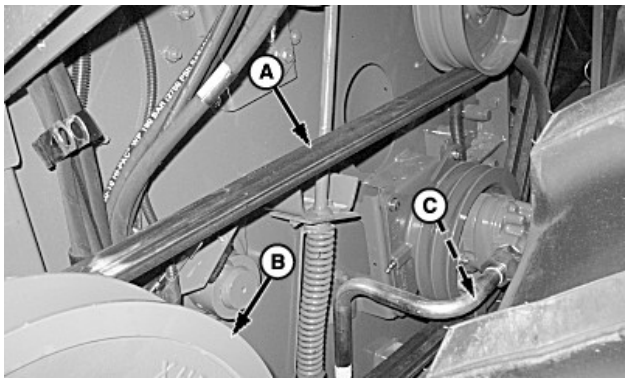

H90978—UN—06MAR08

A—Drivrem
B—Remskive
C—Afstiver

Montér drivremmen (A) omkring vindepumpen og de bageste excenterskiver (B).

Montér det tidligere fjernede vindepumpebeslag (C) med maskinskruen og møtrikken.

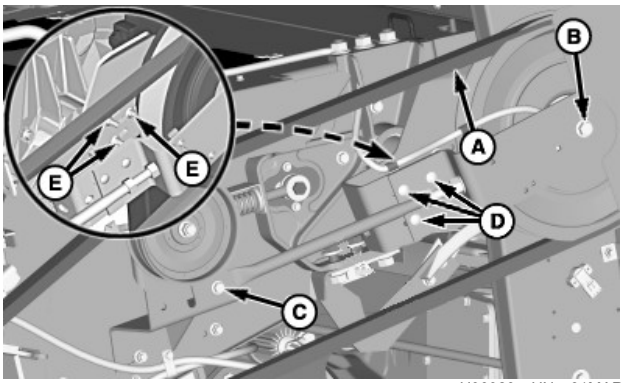

H90920—UN—31MAR10

A—Drivrem
B—Maskinskrue
C—Skrue og møtrik
D—Rundhovedbolt (3 stk.)
E—Møtrik (3 stk.)

Installér drivrem (A) rundt om bagerste remskive.

Montér dækselskruer (B), og spænd iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskrue—Drejningsmoment. . . . . 185 Nm (136 lb-ft)

Spænd dækselskrue og møtrik (C).

Lad rundehovedbolte (D) være løse på dette tidspunkt.

Spænd møtrikker (E) for at forebygge, at øverste remskivesamling bevæger sig.

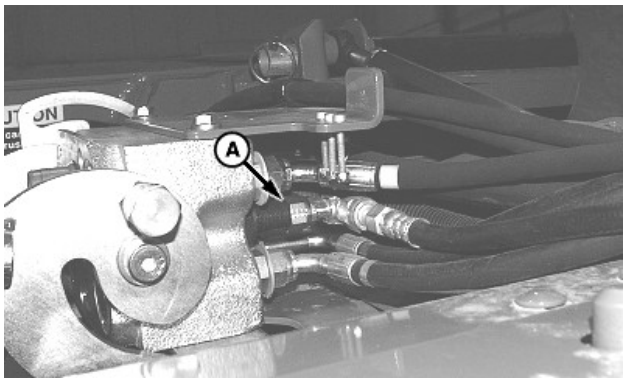

H84326—UN—26AUG05

A—Hydraulikslange

Tilslut hydraulikslangen (A) til universalkoblingen.

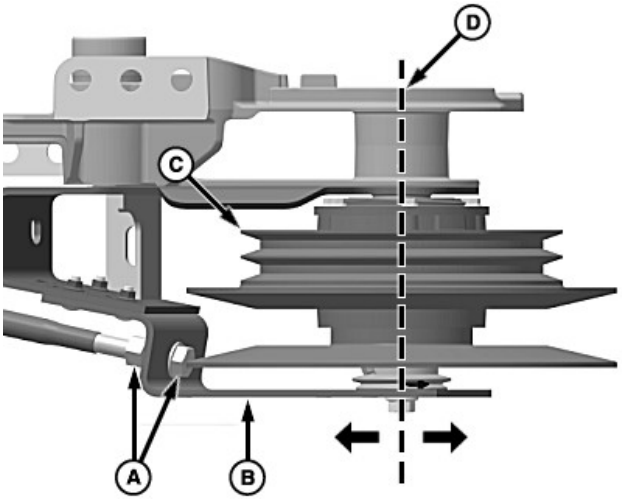

H122740—UN—15JAN18

Set fra oven

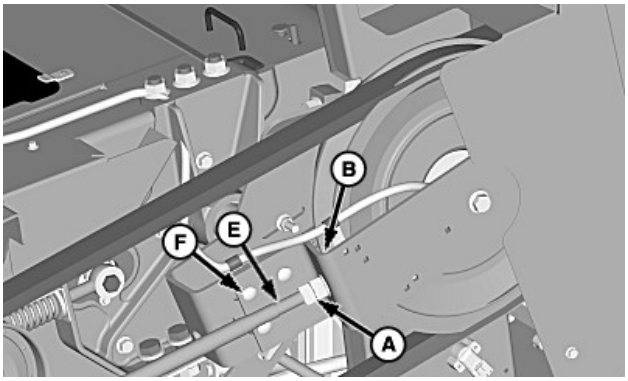

H90921—UN—28FEB08

A—Møtrik (2 stk.)
B—Udvendig rem
C—Remskive (2 stk.)
D—Sideplade
E—Maskinskrue
F—Pladebolt (3 stk.)

BEMÆRK: Kontrollér positionen af øverste mellemaksels remskiver (C). Sørg for, at remskiverne kører parallelt med indføringshusets sideplade. Den parallelle position for mellemakslens remskiver skal justeres ved at løsne rundhovedboltene (F) og bruge møtrikker (A) på bolt (E).

Drej bolt (E) ved hjælp af møtrikker (A) for at flytte den udvendige rem (B) fremad eller bagud for at placere remskiver (C) parallelt med indføringshusets sideplade (D).

Spænd rundhovedboltene (F) iht. specifikationen.

Specifikation	
Rundhovedbolte—Drejningsmoment	54 Nm (40 lb-ft)

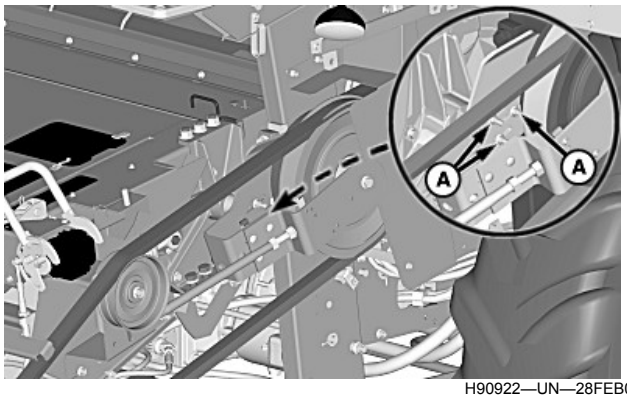

H90922—UN—28FEB08

A—Møtrik (3 stk.)

Løsn tidligere spændte møtrikker (A), og se afsnittet om justering af indføringshusets variable hastighedsrem for at indstille remskivemellemrum.

OUO6075,000480F-74-14NOV17

Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (indføringshus med variabel hastighed)—justering

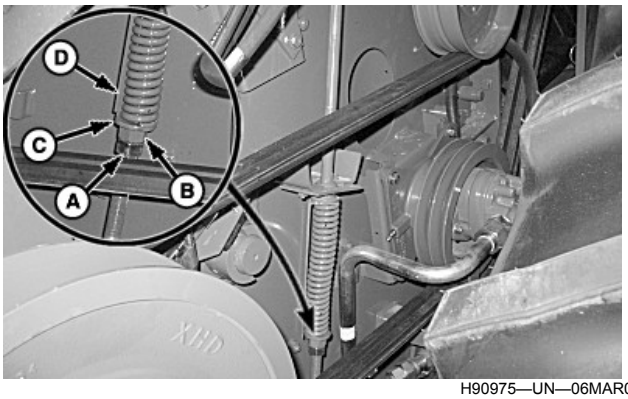

H90975—UN—06MAR08

A—Låsemøtrik
B—Møtrik
C—Skive
D—Måler

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Løsn låsemøtrikken (A).

Stram møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og nederste trin. Spænd kontramøtrik.

OUO6075,0000669-74-02FEB10

Drivrem til indføringshuset med fast hastighed – Udskiftning

H90923—UN—28FEB08

A—Afskærmninger

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Sænk indføringshusets faldsikring, og fjern begge indføringshusets skærme i venstre side.

Aftag skærmene (A).

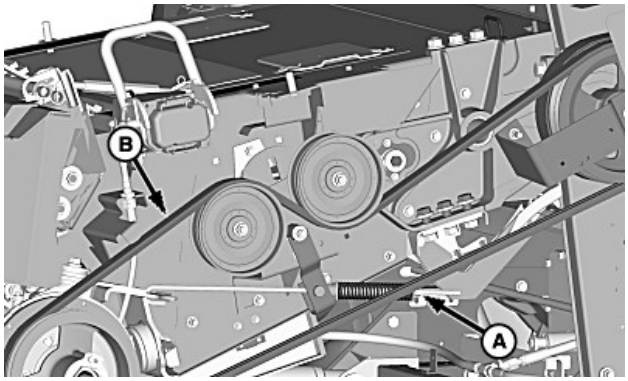

H90924—UN—28FEB08

A—Møtrikker
B—Drivrem

Løsn møtrikkerne (A) for at slække spændingen på drivremmen (B).

Tag drivremmen af skiverne.

Monter den nye rem, og juster strammeren, så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

Sving beslaget på plads, og hold det på plads med maskinskruen og møtrikken.

Montér alle skærme, som blev aftaget.

OUO6075,000066A-74-02FEB10

Drivrem til indføringshuset med fast hastighed – Justering

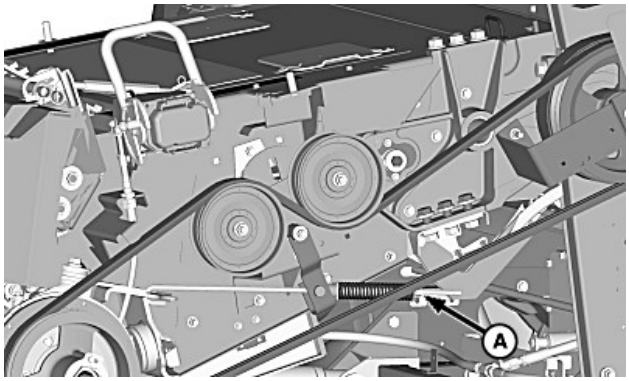

H90925—UN—28FEB08

A—Møtrikker

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Sænk indføringshusets faldsikring, og fjern begge indføringshusets skærme i venstre side.

Stram møtrikkerne (A), indtil skiven (B) er placeret mellem målerens ende og nederste trin.

Montér alle skærme, som blev aftaget.

OUO6075,000066B-74-02FEB10

Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (indføringshus med fast hastighed) – Udskiftning

H90923—UN—28FEB08

A—Afskærmninger

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Sænk indføringshusets faldsikring, og fjern begge indføringshusets skærme i venstre side.

Aftag skærmene (A).

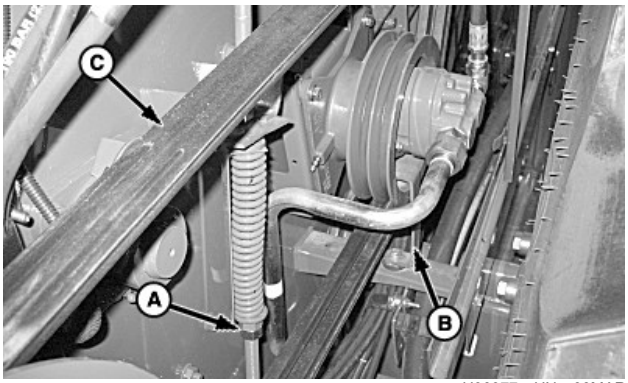

H90977—UN—06MAR08

A—Møtrikker
B—Beslag
C—Drivrem

Løsn møtrikkerne (A) for at slække drivremmens spænding.

Aftag maskinskruen og møtrikken for at flytte vindepumpebeslaget (B) ud af vejen, så drivremmen (C) kan aftages.

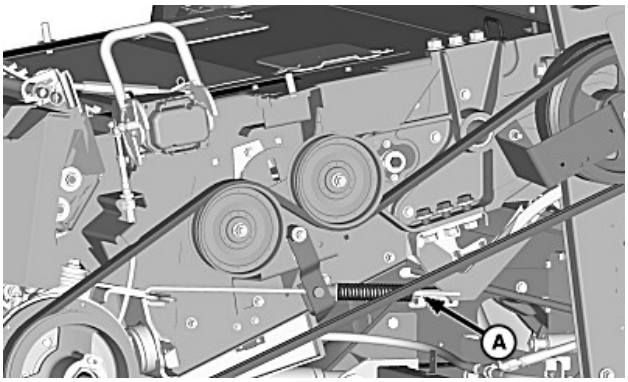

H90925—UN—28FEB08

A—Møtrikker

Løsn møtrikkerne (A) for at slække drivremmens spænding.

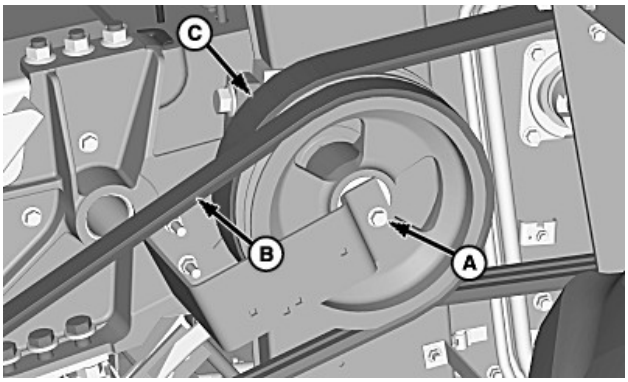

H90926—UN—28FEB08

A—Dækselskrue
B—Drivrem til fast hastighed
C—Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe

Fjern maskinskruen (A), drivremmen til fast hastighed (B) og remmen til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (C).

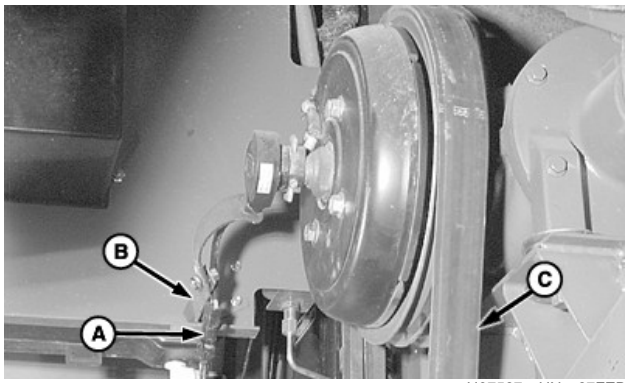

H87527—UN—27FEB07

A—Stikforbindelse
B—Beslag
C—Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe

Afmonter tilslutningen (A), og fjern remmen fra beslaget (B).

Fjern og bortskaf remmen til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (C).

Montér rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe, slut remmen til beslaget, og tilslut elforbindelsen.

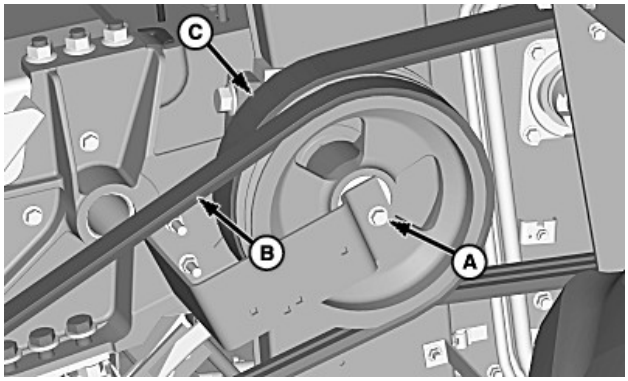

H90926—UN—28FEB08

A—Dækselskrue
B—Drivrem til fast hastighed
C—Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe

Monter udskiftning for rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (C) og drivremmen til fast hastighed (B).

Monter og spænd maskinskruen (A) iht. specifikationen.

Specifikation

Dækselskrue—Tilspændingsmoment	185 Nm ((136 lb-ft)

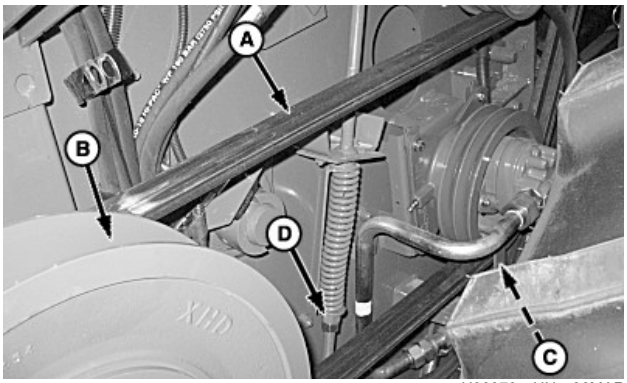

H90979—UN—06MAR08

A—Drivrem
B—Remskive
C—Beslag
D—Møtrikker (2 stk.)

Monter drivremmen (A) omkring vindepumpen og de bageste excenterskiver (B).

Monter det tidligere fjernede vindepumpebeslag (C) med maskinskruen og møtrikken.

Stram møtrikkerne (D), indtil skiven er placeret mellem målerens ende og nederste trin for at justere drivremmen.

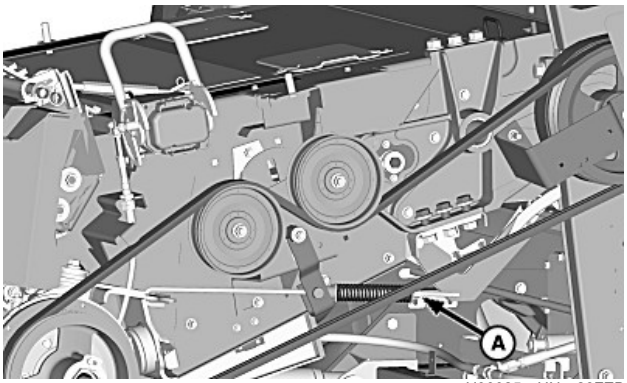

H90925—UN—28FEB08

A—Møtrikker

Stram møtrikkerne (A), indtil skiven er placeret mellem målerens ende og nederste trin for at spænde drivremmen korrekt.

Monter venstre sides skærme på indføringshuset.

OUO6075,000066C-74-02FEB10

Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (indføringshus med fast hastighed) – Justering

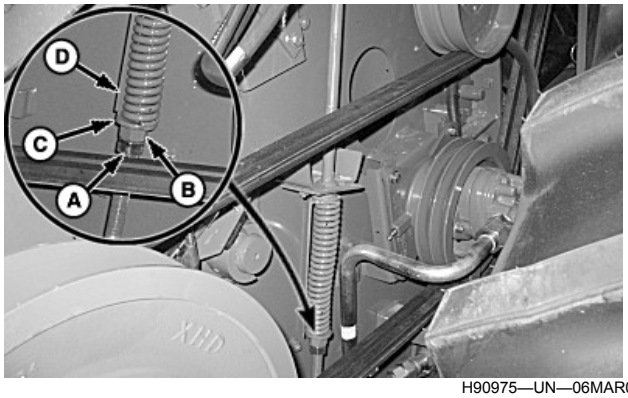

H90975—UN—06MAR08

A—Låsemøtrik
B—Møtrik
C—Skive
D—Spændemåler

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Løsn låsemøtrikken (A).

Stram møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og nederste trin. Spænd kontramøtrik.

OUO6075,000066D-74-02FEB10

CommandTouch drivrem til indføringshus med flere hastigheder—udskiftning

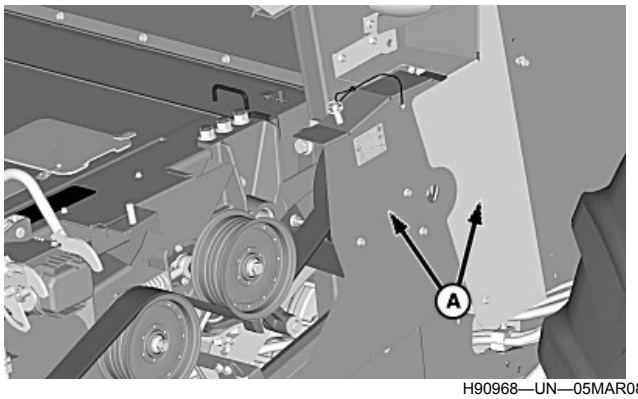

H90968—UN—05MAR08

A—Afskærmninger

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Sænk indføringshusets faldsikring, og fjern begge indføringshusets skærme i venstre side.

Aftag skærmene (A).

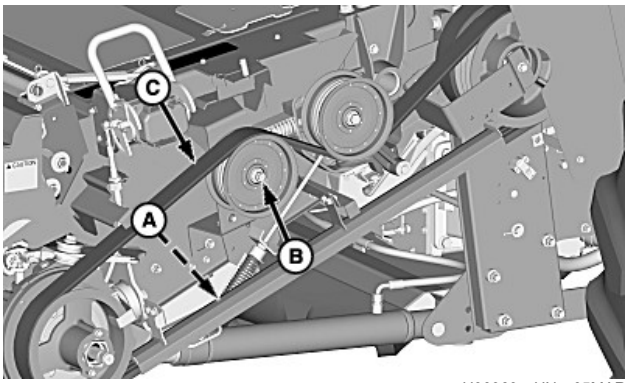

H90969—UN—05MAR08

A—Møtrikker
B—Stillemøtrik strammeskive
C—Drivrem

Løsn møtrikkerne (A) for at slække remspændingen og løsne stramrullemøtrikken (B).

Tag drivremmen (C) af skiverne.

Monter den nye drivrem, og flyt stramrullen 3/4 af vejen op i hullet, og spænd stramrullemøtrikken.

Stram møtrikkerne, indtil skiven er placeret mellem målerens ende og nederste trin.

Montér alle skærme, som blev aftaget.

OUO6075,0000653-74-02FEB10

CommandTouch drivrem til indføringshus med flere hastigheder—justering

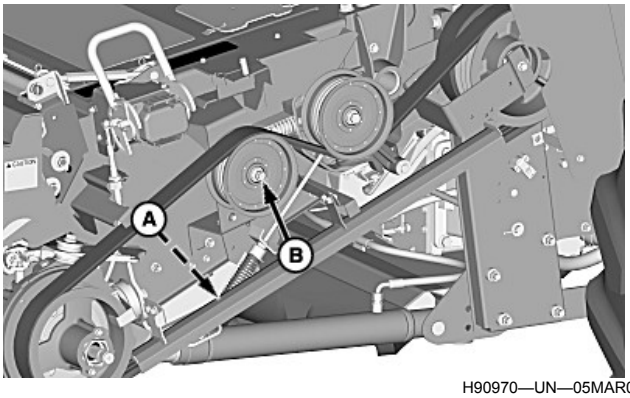

H90970—UN—05MAR08

A—Møtrikker
B—Stillemøtrik strammeskive

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Sænk indføringshusets faldsikring, og fjern begge indføringshusets skærme i venstre side.

Stram møtrikkerne (A), indtil skiven (B) er placeret mellem målerens ende og nederste trin.

BEMÆRK: Hvis måleren når spændingsgrænsen, skal stramrullemøtrikken (B) løsnes, og stramrullen flyttes højere op i hullet. Stram møtrikkerne, indtil skiven er placeret mellem målerens ende og nederste trin.

Montér alle skærme, som blev aftaget.

OUO6075,0000654-74-02FEB10

Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (CommandTouch-indføringskanal med flere hastigheder) – udskiftning

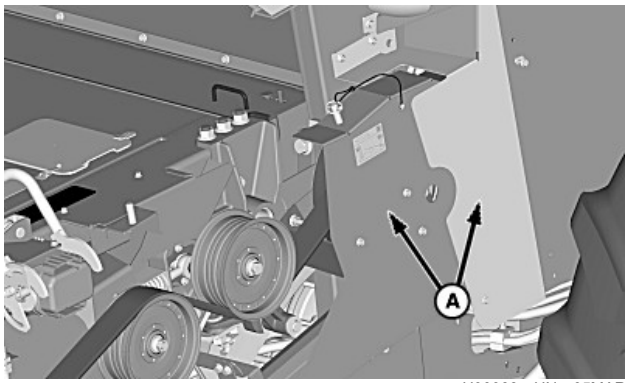

H90968—UN—05MAR08

A—Afskærmninger

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Sænk indføringshusets faldsikring, og fjern begge indføringshusets skærme i venstre side.

Aftag skærmene (A).

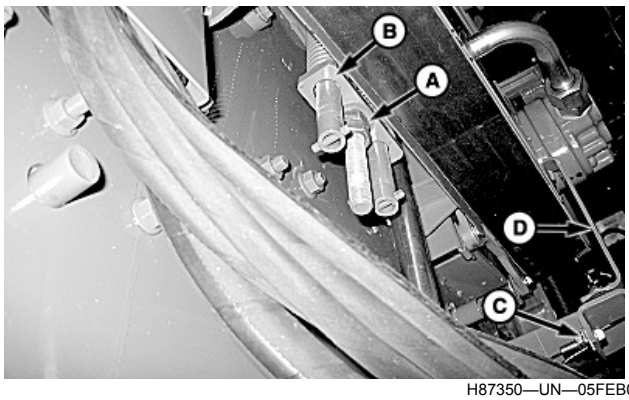

H87350—UN—05FEB07

A—Møtrikker
B—Fjederstrammer
C—Dækselskrue og møtrik
D—Beslag

Løsn møtrikkerne (A) på fjederstrammeren (B) for at slække drivremmens spænding.

Aftag maskinskruen og møtrikken (C) for at flytte vindepumpebeslaget (D) ud af vejen.

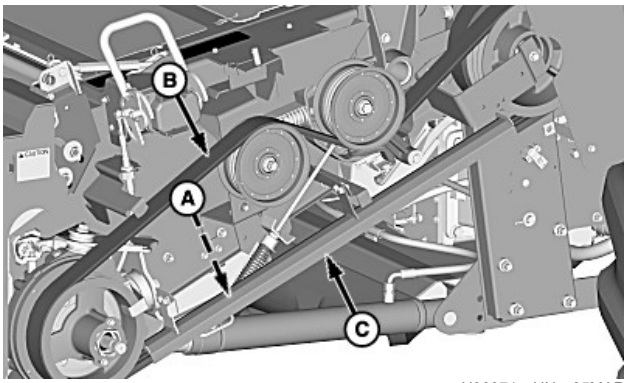

H90971—UN—05MAR08

A—Møtrikker
B—Drivrem
C—Skærm

Løsn møtrikkerne (A) for at slække remspændingen (B), og fjern skærmen (C).

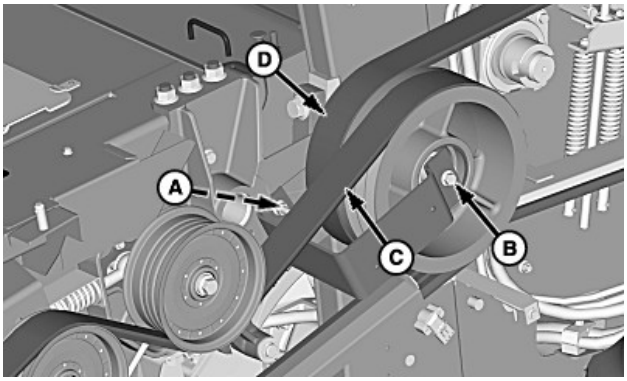

H90972—UN—05MAR08

A—Sensorbeslag
B—Dækselskrue
C—Indføringshusets drivrem
D—Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe

Fjern sensorbeslaget (A) og maskinskruen (B).

Fjern skærebordsvinderemmen (C) fra remskiver og remmen til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (D).

Monter udskiftning for remmen til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe og indføringshusets drivrem.

Monter sensorbeslaget, og spænd maskinskruen iht. specifikationen.

Specifikation

Dækselskrue—Tilspændingsmoment	185 Nm (136 lb-ft)

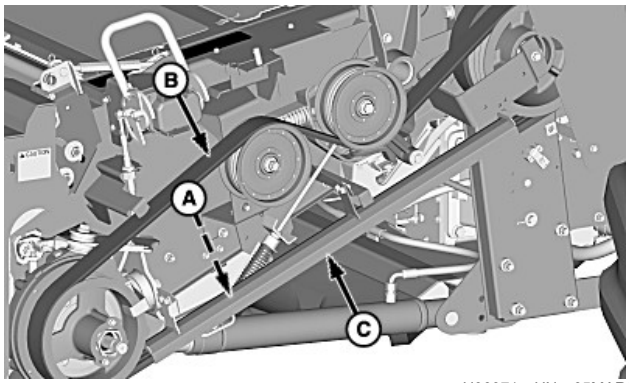

H90971—UN—05MAR08

A—Møtrikker
B—Drivrem
C—Skærm

BEMÆRK: Der kræves lige stort spillerum på hver side af drivremmen og bælteskærmen for at forhindre, at remmen gnider mod noget.

Monter den tidligere fjernede skærm (C), og stram møtrikkerne (A), indtil skiven er placeret mellem målerens ende og nederste trin for at spænde drivremmen (B) korrekt.

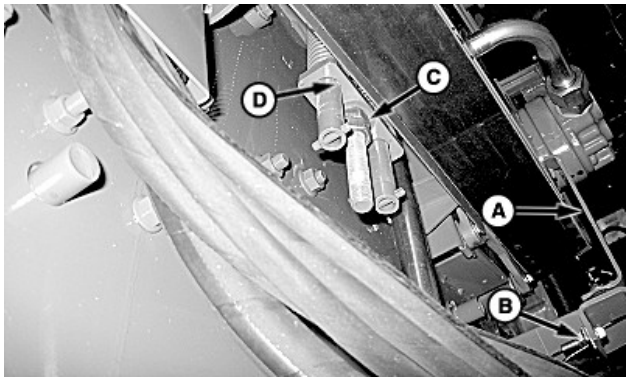

H87517—UN—27FEB07

A—Beslag
B—Dækselskrue og møtrik
C—Møtrikker
D—Huller

Monter det tidligere fjernede vindepumpebeslag (A), og spændt det fast med maskinskruen og møtrikken (B).

Tilspænd møtrikkerne (C), indtil hullerne (D) kan ses gennem måleinstrumentet.

OUO6075,0000655-74-02FEB10

Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (CommandTouch-indføringshus med flere hastigheder)—justering

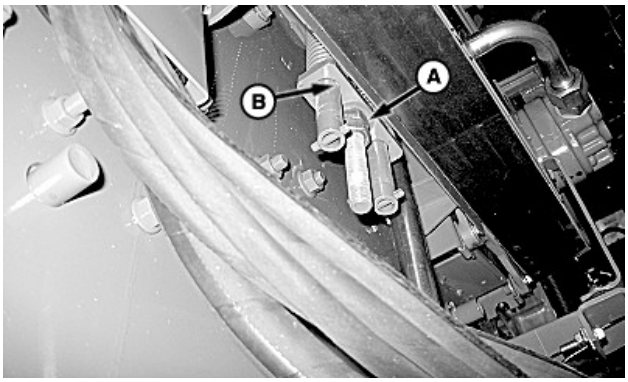

H87518—UN—27FEB07

A—Møtrikker
B—Huller

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Tilspænd møtrikkerne (A), indtil hullerne (B) kan ses gennem måleinstrumentet.

OUO6075,0000656-74-02FEB10

Indikator for manuel hældning (sidehældningssystem)

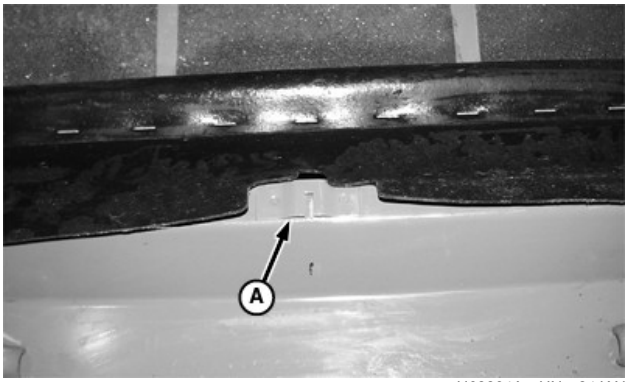

H62284A—UN—24JAN00

A—Indhak

Sidehældningssystemet er forsynet med en manuel indikator til visuel kontrol af om bordet er på niveau med maskinens chassis.

Når indhakket (A) er i midten af gummipakningen, er skærebordet omtrent i niveau med maskinens chassis. Indikatoren kan også være nyttig som reference under arbejdet.

OUO6075,000066E-74-02FEB10

Tilkobl universalkoblingen og enkeltpunktslåsemekanismen

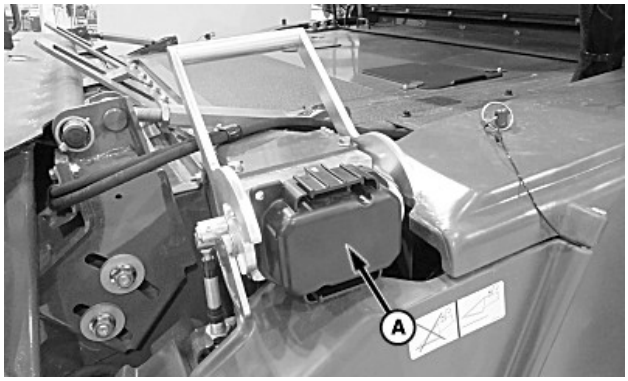

H109779—UN—05FEB14

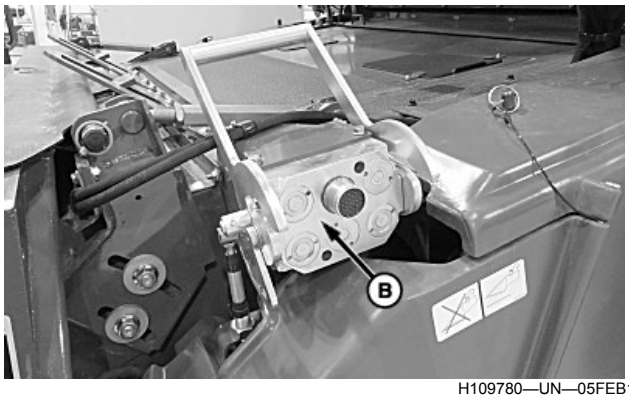

H109780—UN—05FEB14

A—Beklædning
B—Universalkobling forside

VIGTIGT: Aktivér ikke låsestifterne, når skærebordet hviler på jorden. Hvis universalkoblingen skal aktiveres med headeren på jorden, skal kablet tages af krogen på håndtaget.

For at undgå forurening af hydraulik skal du rengøre multikoblingens overflade med et rengøringsmiddel til elektronik inden tilslutning.

Fjern dækslet (A), og rengør universalkoblingens forside (B).

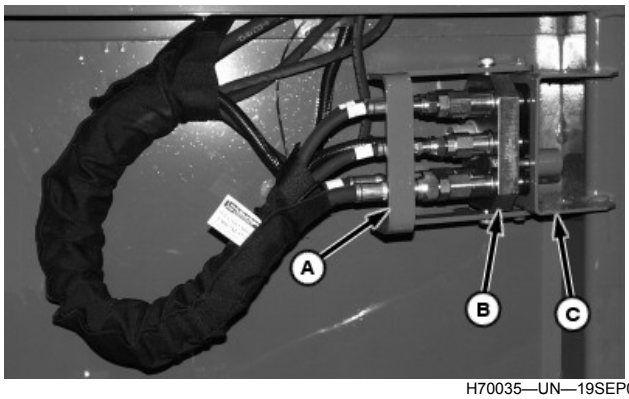

H70035—UN—19SEP01

A—Håndtag
B—Multikobling
C—Opbevaringsbeslag

Åbn håndtaget (A) og fjern universalkoblingen (B) fra opbevaringsbeslaget (C).

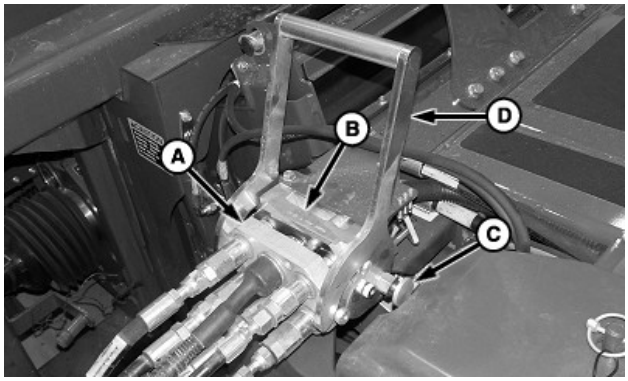

H123083—UN—29JAN18

A—Universalkobling
B—Beholder
C—Låseknap
D—Håndtag

VIGTIGT: For at undgå forurening af hydraulik skal du rengøre multikoblingens overflader med et rengøringsmiddel til elektronik inden tilslutning.

BEMÆRK: Der er sat en forskydningsskrue på håndtaget for at undgå skader på låsekablet. Gøres der forsøg på at aktivere låsestifterne med skærebordet på jorden, vil forskydningsskruen på håndtaget brydes. Se "Placering af sprængbolt" senere i dette afsnit.

Sæt universalkoblingen (A) i fatningen (B).

Træk og hold låseknappen (C) for at lukke håndtaget (D).

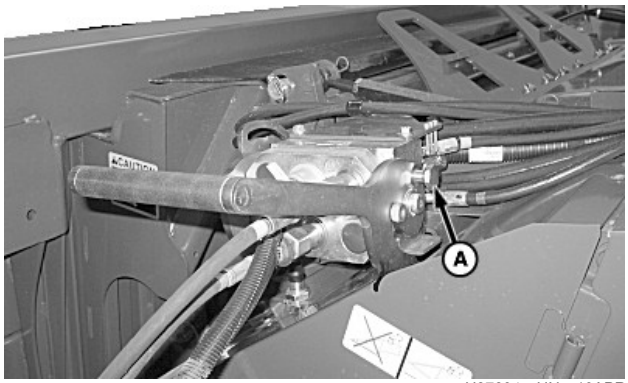

H87894—UN—19APR07

A—Låseknap

VIGTIGT: Hvis universalkoblingen ikke lukkes helt, således at låseknappen kan aktiveres, kan det medføre, at headeren falder af under høst eller transport.

Når multikoblingens håndtag er helt lukket, låser låseknappen (A) automatisk koblingerne sammen.

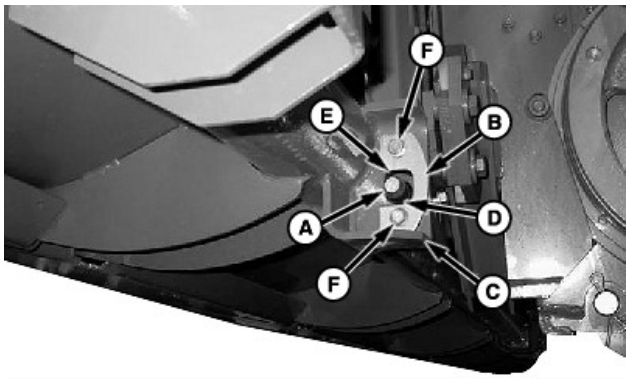

H81307—UN—28JUN04

Indvendig låseplade (M10-maskinskruer)

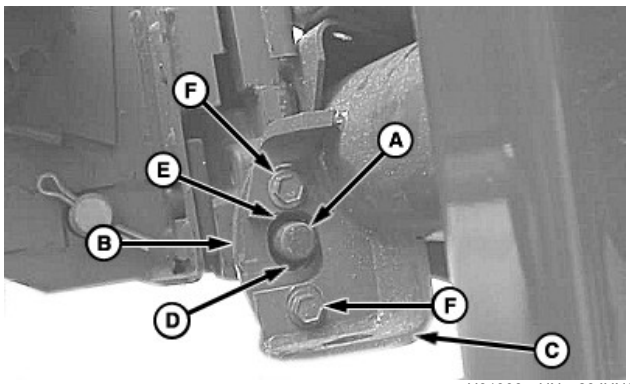

H81308—UN—28JUN04

Udvendig låseplade (M12-maskinskruer)

A—Låsetap
B—Låseplade
C—Bundbeslag
D—Mellemrum
E—Pladens top
F—Maskinskruer

BEMÆRK: Når skærebordet er tilsluttet, skal låsestifterne kunne bevæge sig frit gennem hullerne i låsepladen. Hvis låsestifterne ikke kan nå gennem låsepladerne, skal det kontrolleres, at låsepladerne på skærebordet er justeret rigtigt.

Låsestifterne (A) skal kunne bevæge sig frit gennem låsepladehullerne i skærebordet, når universalkoblingen er låst. Låsepladen (B) skal være i kontakt med beslaget (C). Der skal være mindre mellemrum (D) mellem pladens bund og stiften end mellem pladens top (E) og stiften. Det kan være nødvendigt at vippe låsepladen.

Hvis der er behov for justering: Fjern maskinskruerne (F), vend pladen (B) og genmontér.

Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation	
Indvendig låseplade (M10-maskinskruer)—Drejningsmoment	80 Nm (60 lb-ft)

Specifikation	
Udvendig låseplade (M12-maskinskruer)—Drejningsmoment	130 Nm (96 lb-ft)

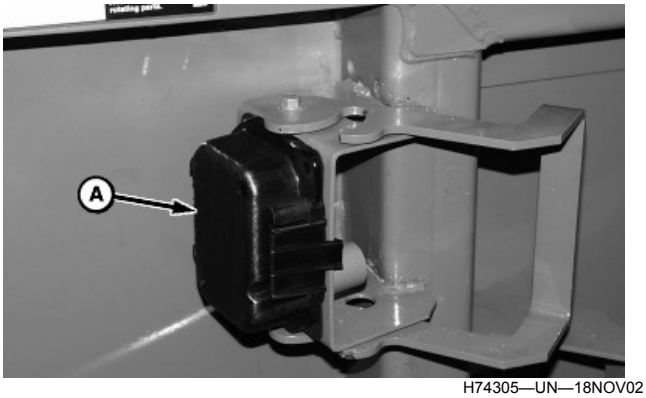

H74305—UN—18NOV02

A—Beklædning

Sæt dæksel (A) på platformens opbevaringsposition.

Fjern den teleskopiske aksel fra opbevaringspositionen, montér den på indføringshusets returaksel, og sørg for, at lyntilslutningens krave lukker helt.

OUO6075,0004896-74-07FEB18

Montering og afmontering af skærebord fra indføringskanal

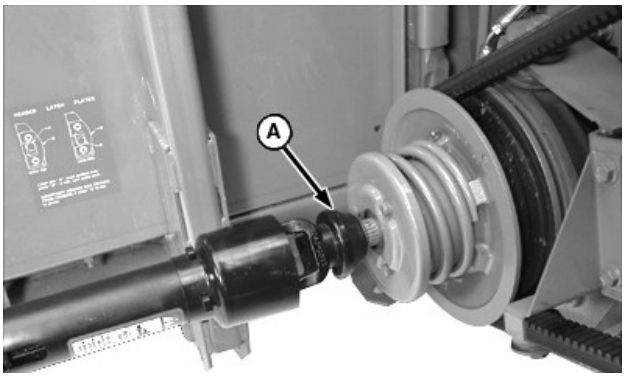

H52778—UN—23MAR99

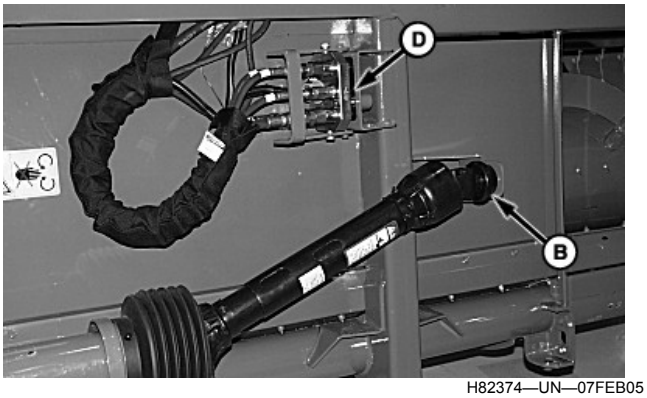

H82374—UN—07FEB05

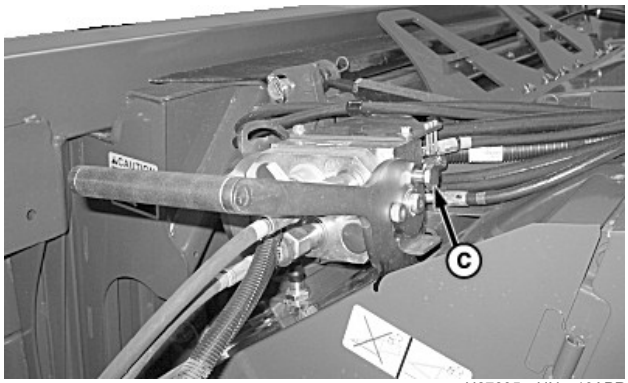

H87895—UN—19APR07

A—Hurtig frakoblingskobling
B—Opbevaringsposition
C—Knaplås
D—Multikoblers opbevaringsposition

FORSIGTIG: Efterlad ikke trækakslerne på maskinen. Det kan medføre person- eller maskinskader i tilfælde af, at indføringshuset tilkobles ved en fejltagelse.

VIGTIGT: Drivaksler med kardanled bruges på både venstre og højre side af alle godkendte skæreborde.

BEMÆRK: For fuldstændige procedurer for på- og afmontering henvises til skærebordets instruktionsbog.

Teleskopdrivakslen kobles fra indføringskanalen ved lynafkoblingen (A) på venstre og højre side.

Læg teleskopdrivakslen i opbevaringsposition (B).

VIGTIGT: Låsestifterne må ikke aktiveres med skærebordet på jorden. Hvis universalkoblingen skal aktiveres med skærebordet på jorden, skal kablet tages af ved håndtaget.

BEMÆRK: Låsestifterne skal være trukket helt ind, når håndtaget er hele vejen op imod stoppet. Justér kabelmonteringen, hvis låsepindene ikke er trukket helt ind (se Enkeltpunktlås – Justering).

Træk og hold i knaplåsen (C) får at udløse låsen, mens håndtaget løftes for at frakoble multikobleren.

Fjern multikoblerens dæksel fra opbevaringsposition på skærebordet, og anbring det på mejetærskerens multikobler.

Placer og lås multikobleren i opbevaringsposition (D).

OUO6075,0000670-74-02FEB10

Enkeltpunktlås – Justering

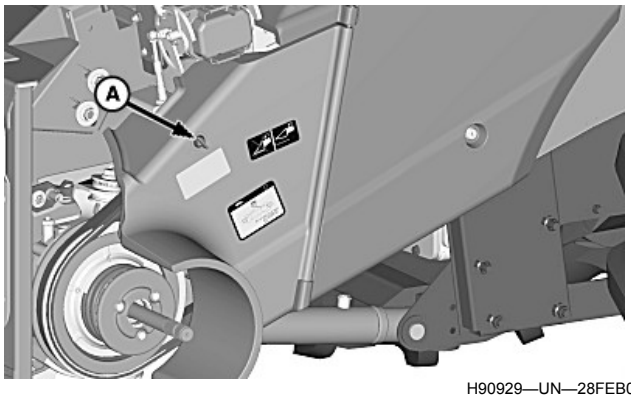

H90929—UN—28FEB08

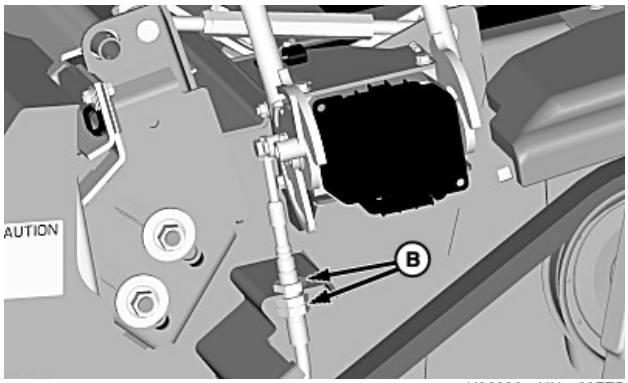

H90930—UN—28FEB08

A—Skærm
B—Kontramøtrikker

BEMÆRK: Indføringshus med sidehældning: Der må kun foretages justeringer af kablet ved multikoblerhåndtaget.

Åbn skærmen for venstre indføringshussafskærmning (A).

Løsn kablets låsemøtrikker (B).

VIGTIGT: Kontrollér, at håndtaget hviler mod stopperen på universalkoblingen. Hvis dette ikke sker, vil det medføre upræcise stiftdimensioner og kan medføre, at skærebordet falder af under høstning eller transport.

Anbring universalkoblingens håndtag mod stopperen.

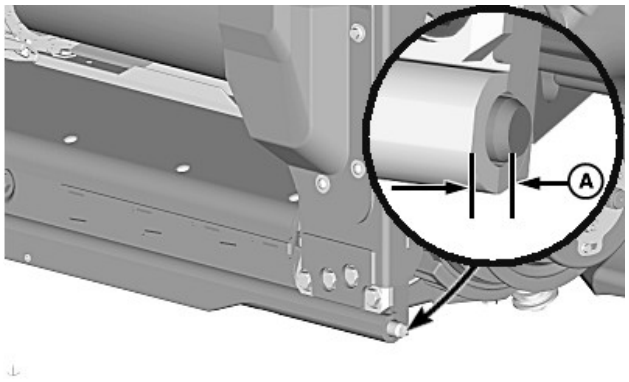

H90931—UN—05MAR08

Venstre låsestift

A—Dimension

BEMÆRK: Hvis kablet flyttes "op" i beslagene, trækkes stifterne længere ind.

Hvis kablet flyttes "ned" i beslagene, skubbes stifterne længere ud.

Justér kabel i beslag efter behov for at opnå den rigtige stiftjustering:

- Venstre låsestift skal være i niveau med ±2 mm (0.08 in.) (A).

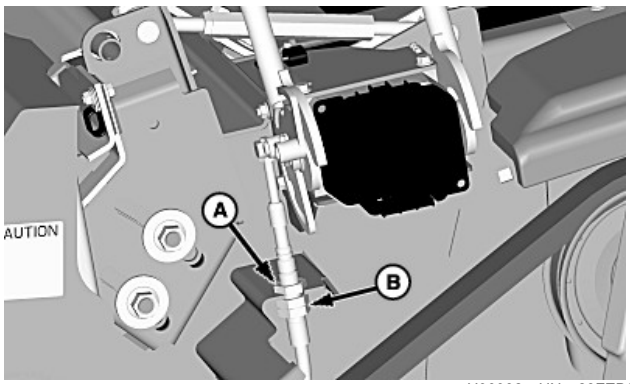

H90932—UN—28FEB08

A—Øverste låsemøtrik
B—Nederste låsemøtrik

Hold nederste låsemøtrik (B) og spænd øverste låsemøtrik (A).

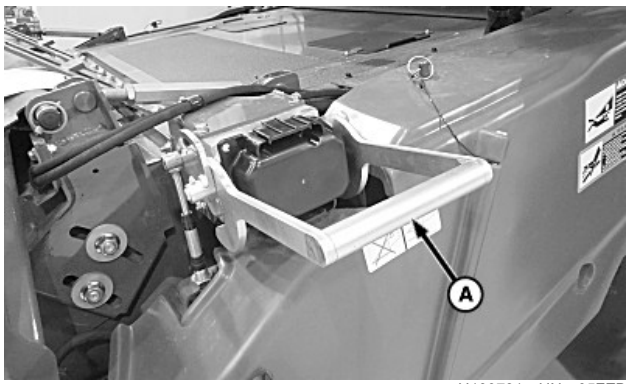

H109781—UN—05FEB14

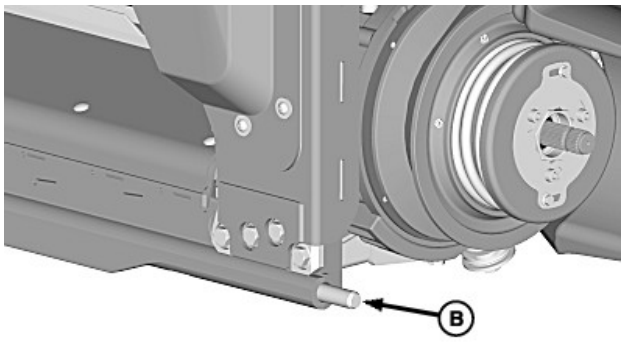

H90933—UN—28FEB08

A—Multikoblerhåndtag
B—Stifter

VIGTIGT: Hvis det ikke bekræftes, at stifterne er indstillet til de specificerede værdier, kan det medføre, at skærebordet falder af under høst eller transport.

Sænk universalkoblingens håndtag (A) helt, og forvis dig om, at stifterne (B) (begge sider) er indstillet iht. specifikationerne. Justér igen, hvis de ikke er indstillet iht. specifikation.

Specifikation

Indføringshusets stifter—Afstand	45—52 mm (1-3/4 in.—2 in.)

SS43267,000037C-74-05FEB14

Nederste slutkabel til indføringshuset for jævnt terræn —justering

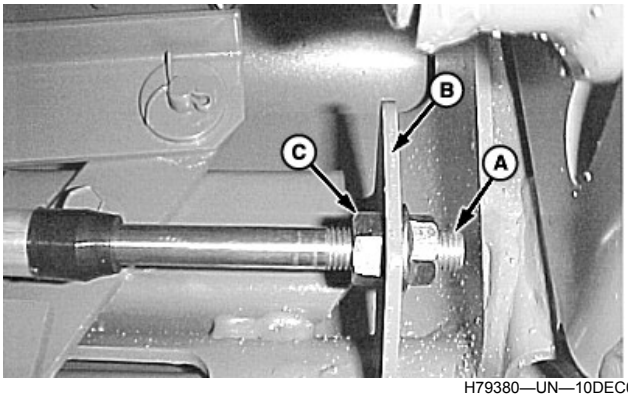

H79380—UN—10DEC03

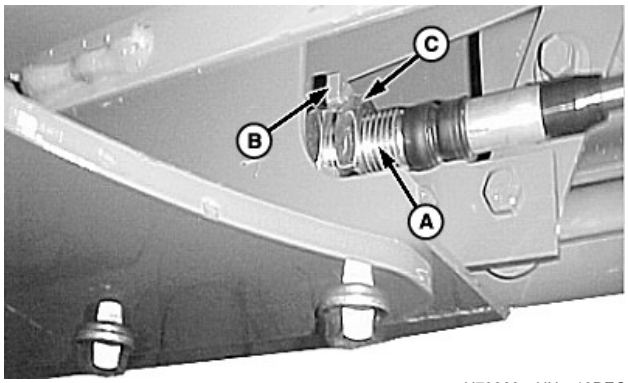

H79389—UN—10DEC03

A—Gevind
B—Beslag
C—Låsemøtrikker

Indstillinger skal foretages i den nederste ende af låsekablet, hvis gevind (A) ikke er centreret i beslag (B).

Løsn låsemøtrikker (C) og justér kablet således, at gevindet centreres i beslaget.

Spænd deres kontramøtrikker.

OUO6075,0000672-74-02FEB10

Indføringshus for jævnt terræn —justering af afstandsstykke

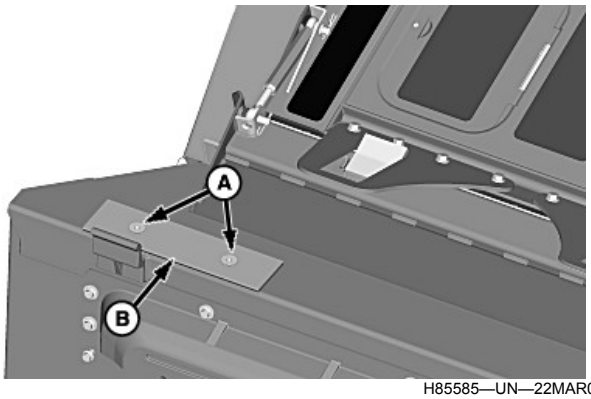

H85585—UN—22MAR06

A—Skruer
B—Afstandsskive

BEMÆRK: Dækkene skal være pumpet til ens dæktryk for nøjagtig justering af nivellering.

Skærebordet skal stå vandret, når det fastgøres til indføringshuset.

Hæv skærebordet til medium højde.

Tag en position ca. 5 m (15 ft) foran skærebordet.

Sammenlign det nederste af skærebordet med maskinens foraksel.

Hvis skærebordet ikke står vandret, fjern skruer (A) og flyt afstandsstykker (B) fra side til side på fødehusets topvange, for at rette bordet op til vandret.

OUO6075,0000673-74-02FEB10

Indføringshusets låsestifter (udrensning)

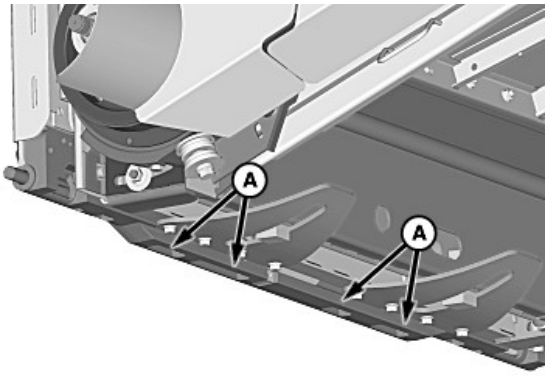

H84880—UN—04NOV05

A—Udrensningsområder.

Hvis låsestifterne bevæges hårdt på indføringshuse med sidehældning, skal afgrøderesterne renses fra placeringerne (A).

OUO6075,0000674-74-02FEB10

Manuel oplåsning af indføringshus

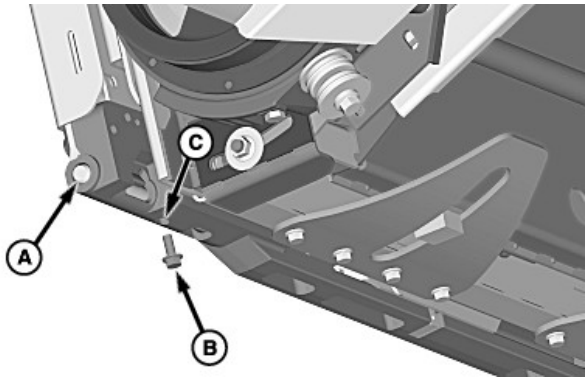

H84881—UN—04NOV05

A—Låsestifter
B—Dækselskrue
C—Hul

Hvis forskydningsskruen svigter, og skærebordet skal aftages manuelt, skubbes låsestifterne (A) gennem låsepladerne og der monteres en M12-dækselskrue (B) i hullet (C). Udfør det samme arbejde i den anden side.

OUO6075,0000675-74-02FEB10

Placering af forskydningsskrue

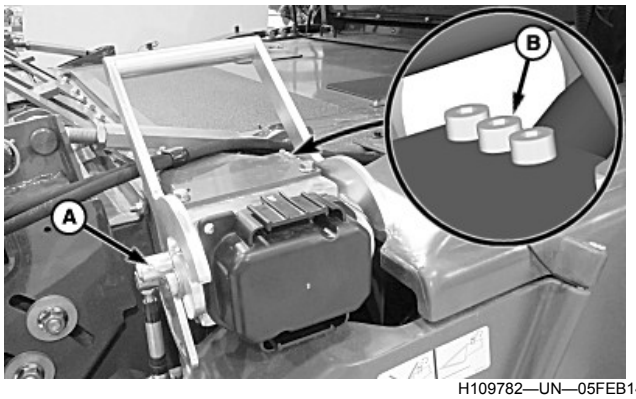

H109782—UN—05FEB14

A—Forskydningsskrue
B—Ekstra forskydningskruer

BEMÆRK: Der medfølger ekstra forskydningsskruer.

Hvis forskydningsskrue (A) brydes, skal den fjernes og erstattes af en ny forskydningsskrue (B).

SS43267,000037A-74-05FEB14

Svingdøre

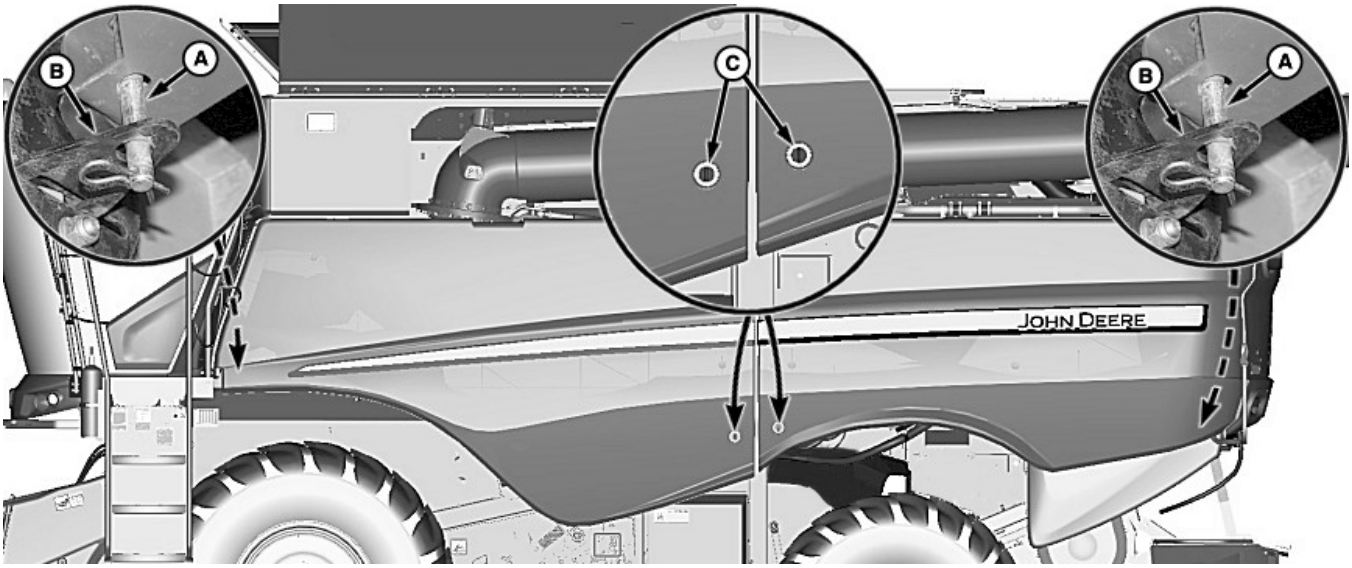

H114481—UN—08JUN15

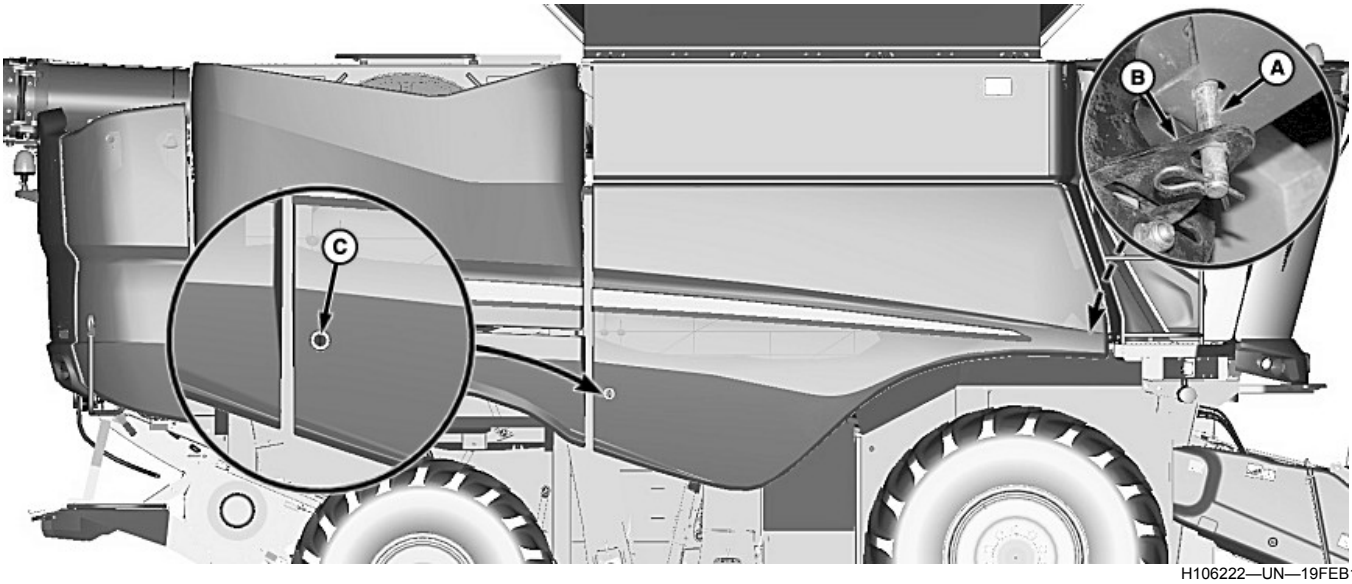

H106222—UN—19FEB13

A—Stift
B—Låseplader
C—Lås

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Fastgørelse og låsning er ens på begge sider af maskinen.

1. Fjern fjederklemmen og stiften (A) fra låsepladen (B). Sæt fjederklemmen på plads på stiften.
2. Drej låsen (C), og træk ud i mågevingedøren for at hæve den.

OUO6075,0004942-74-26APR18

Svingdør cylinder-justering

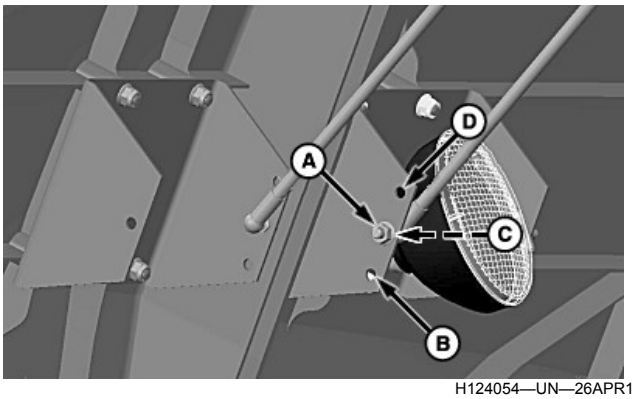

H124054—UN—26APR18

A—Møtrik
B—Nederste hul
C—Midterste hul
D—Øverste hul

BEMÆRK: Med nederste hul sænkes højden på svingdøren, når den er åben. Med øverste hul hæves højden på svingdøren, når den er åben.

Fjern møtrikken (A) fra cylinderen, og forskyd til det ønskede hul (B-D).

OUO6075,0004943-74-07JUN18

Værktøjskasse (hvis monteret)

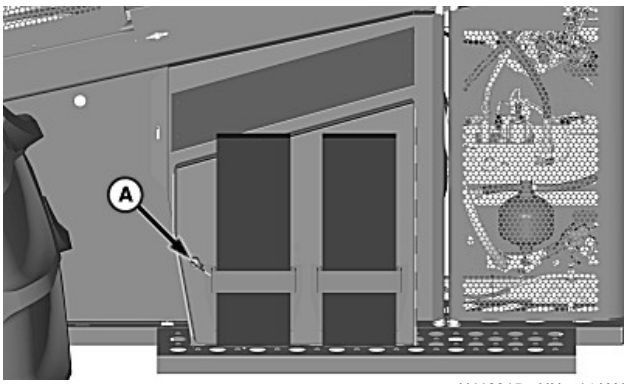

H116915—UN—14JAN16

A—Lås

Drej låsen (A) for at åbne værktøjskassen.

OUO6075,00041E3-74-11APR16

Skærme i venstre side

Sideskærme (type A)

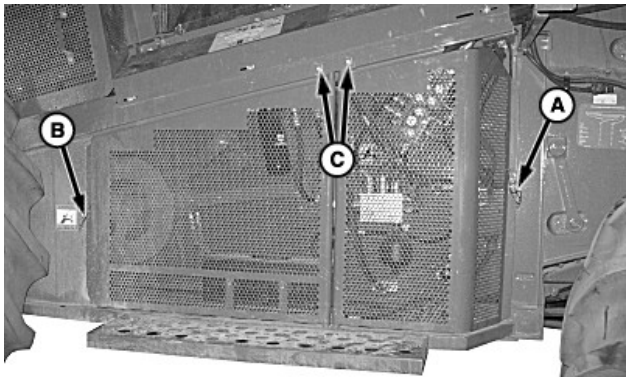

H105327—UN—01MAY12

Skærme (uden værktøjskasse)

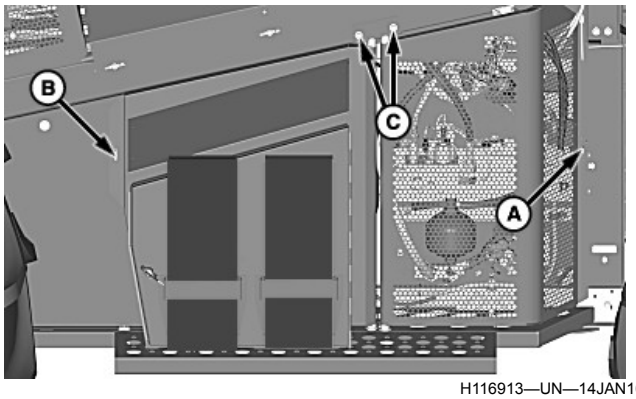

H116913—UN—14JAN16

Skærme (med værktøjskasse)

A—Ringstift
B—Ringstift
C—Maskinskruer

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Fjern ringstiften (A og B) for at åbne skærmene.

Fjern maskinskruerne (C), og løft skærmene for at tage dem af.

Sideskærme (type B)

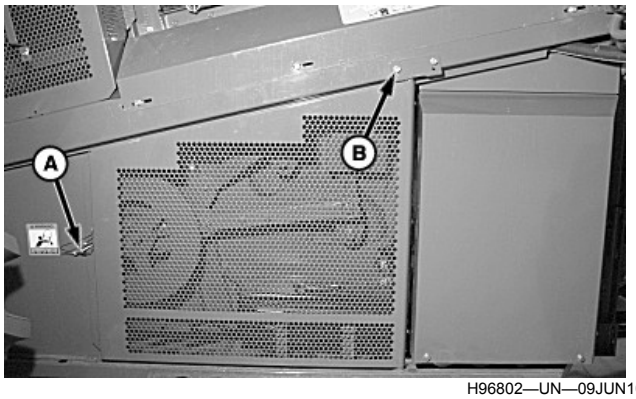

H96802—UN—09JUN10

Skærme (uden værktøjskasse)

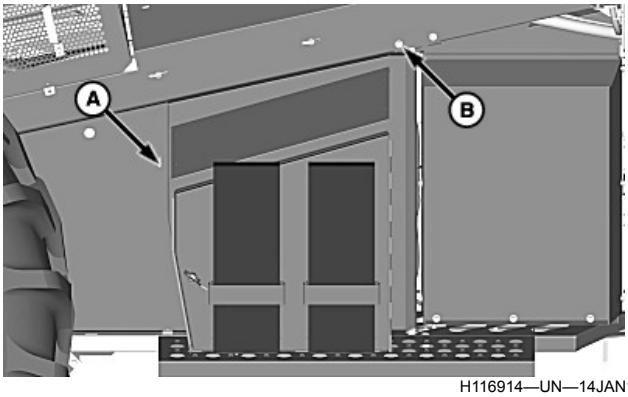

H116914—UN—14JAN16

Skærme (med værktøjskasse)

A—Ringstift
B—Maskinskruer

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Fjern ringstiften (A) for at åbne skærmen.

Fjern maskinskruerne (B), og løft skærmen op for at tage den af.

Blæserskærm

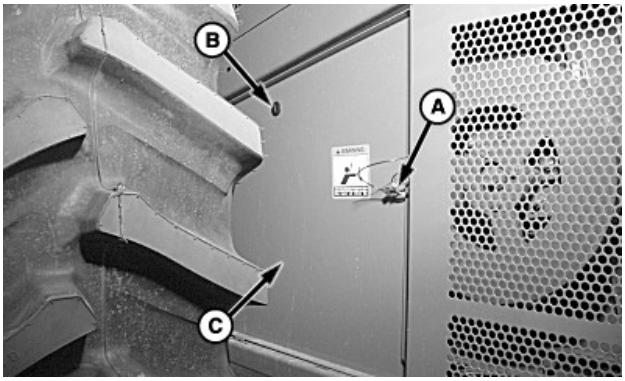

H96803—UN—09JUN10

A—Ringstift
B—Lås
C—Skærm

Fjern ringstiften (A), og drej låsen (B) for at fjerne skærmen (C).

Øverste udskiller-skærm

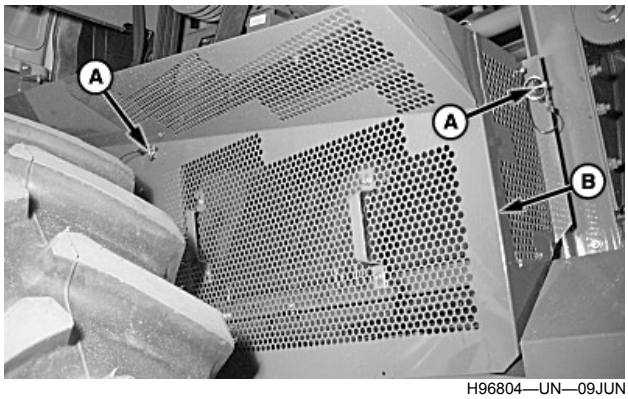

H96804—UN—09JUN10

A—Ringstifter
B—Skærm

Fjern ringstifterne (A), og afmontér skærmen (B).

Forreste udskiller-skærm

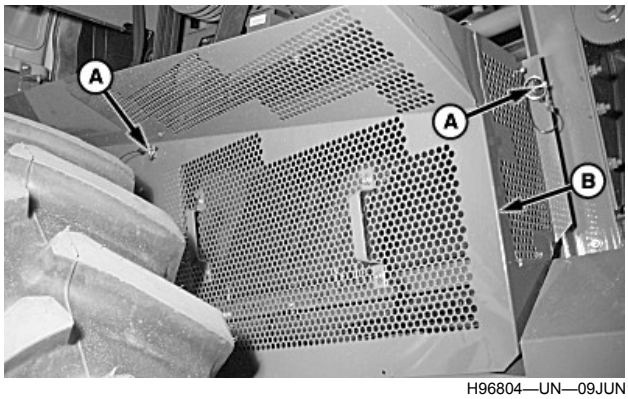

H96804—UN—09JUN10

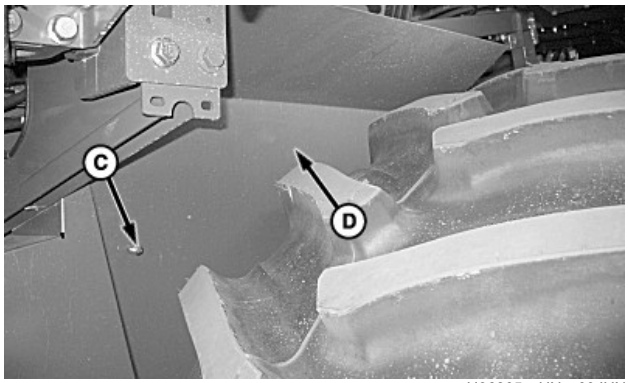

H96805—UN—09JUN10

A—Ringstifter
B—Skærm
C—Maskinskrue
D—Skærm

Fjern ringstifterne (A), og afmontér skærmen (B).

Fjern maskinskruen (C), og skub forreste udskiller-skærm (D) bagud for at fjerne den.

OUO6075,00044A1-74-20DEC16

Skærme i højre side

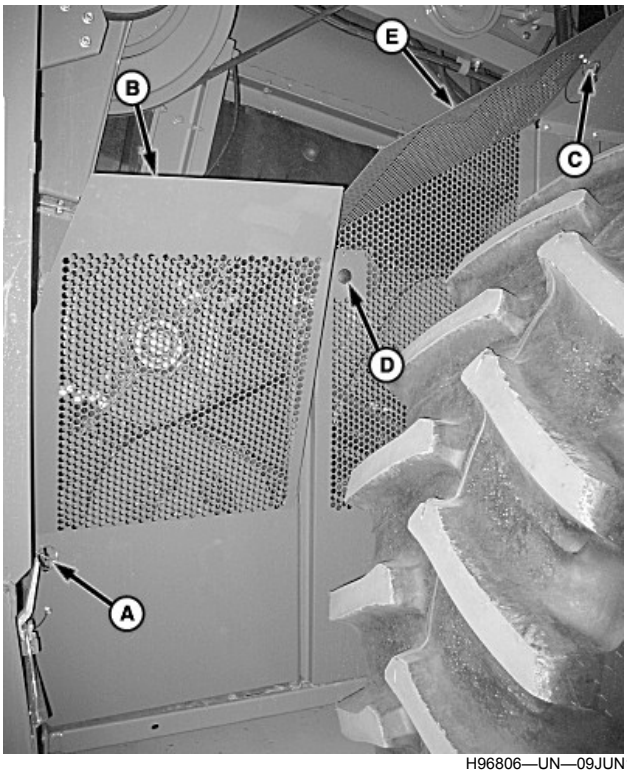

H96806—UN—09JUN10

A—Låsestift
B—Skærm
C—Låsestift
D—Lås
E—Skærm

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Bagerste skærm og midterste ventilatorskærm— fjern fjedersplitten (A) og åbn skærm (B) for at vedligeholde drivremme.

Fjern fjedersplit (C) og drej lås (D) for at låse op.

Løft og aftag bagskærmen (B) og den midterste ventilatorskærm (E).

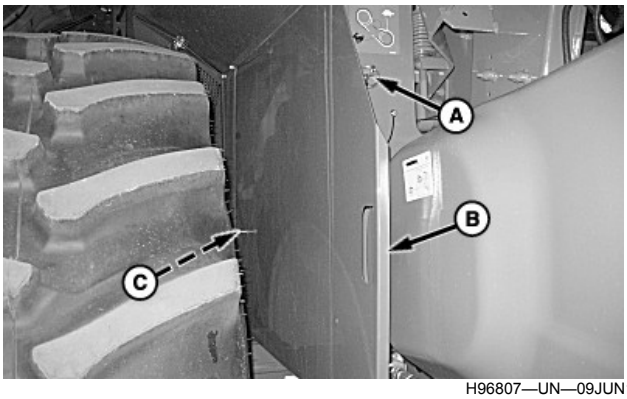

H96807—UN—09JUN10

A—Låsestift
B—Skærm
C—Dækselskrue

Forreste tærskeværksskærm— fjern fjedersplit (A) og træk skærm (B) fremad.

Afmontér dækselskrue (C) og skærm.

OUO6075,00007C7-74-28SEP10

Tærskeværksdæksler

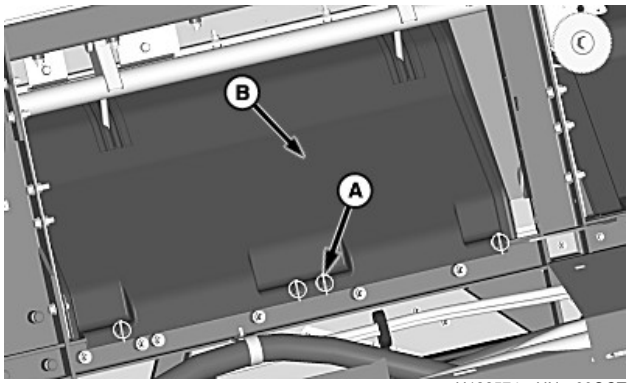

H122574—UN—09OCT17

Tærskningsdæksel (justering af standard broisolering)

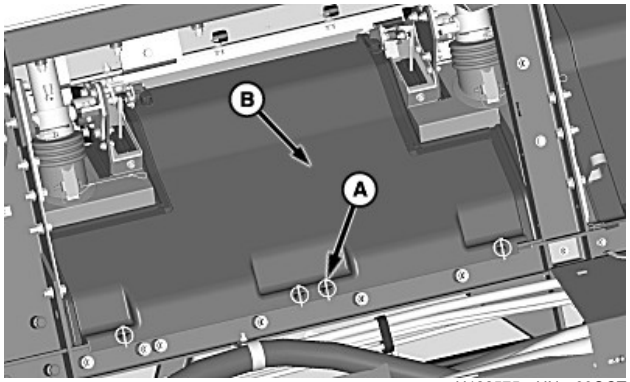

H122575—UN—09OCT17

Tærskningsdæksel (aktiv broisolering)

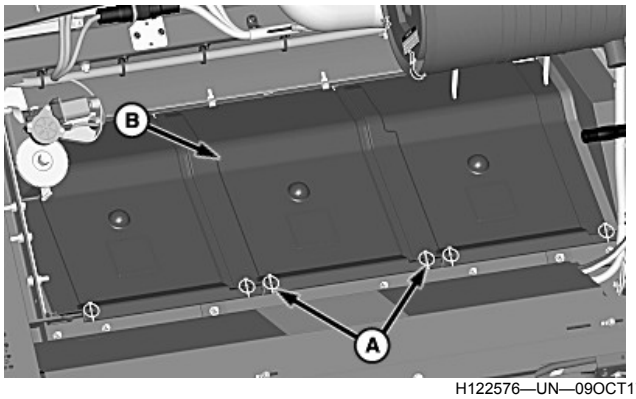

H122576—UN—09OCT17

Tærskeværksdæksler

A—Ringstifter
B—Dæksler

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

VIGTIGT: Sørg for, at tærskeværkets lemme ligger fladt imod tærskeværket og under kanten af tærskeværket for at forebygge kornspild. Lemmene installeres ved at begynde fra venstre side, hvis du står foran maskinen, og arbejde mod højre.

Dækslerne må ikke ligge i stegende solskin, da de ellers vil forvride sig.

BEMÆRK: Et dæksel på venstre side af maskinen og to dæksler på højre side af maskinen anvendes til at forsegle tærskesektionen. Tre dæksler placeret på begge sider af maskinen anvendes til at forsegle tærskeværkssektionen.

Hurtiglåsestifterne (A) og fjederstropperne (B) bruges til at fastholde dækslerne (C).

Fjern hurtiglåsestifterne og afmontér skærmene.

OUO6075,00047C3-74-09OCT17

Slidbånd til standard indføringsaccelerator – udskiftning

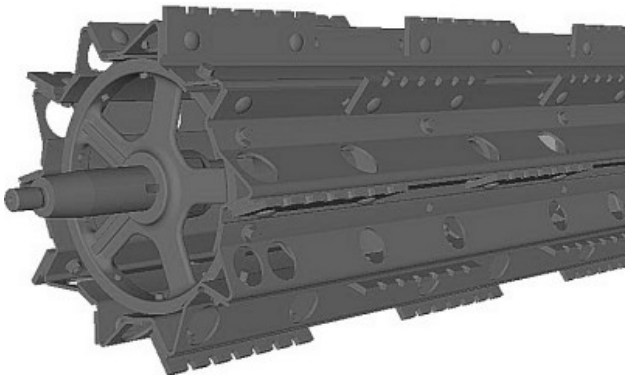

H85626—UN—27MAR06

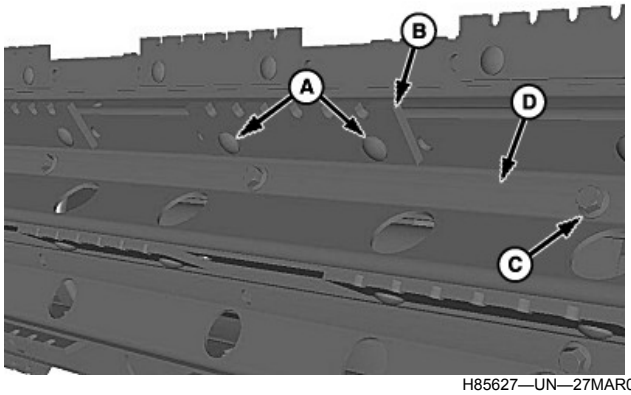

H85627—UN—27MAR06

Vinger og slidbånd til indføringsaccelerator (standard)

A—Rundhovedmaskinskruer
B—Indføringsacceleratorslidskinne
C—Maskinskruer
D—Indføringsaccelerators vinger

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Slidbånd kan vendes og blive brugt noget mere.

Indføringsacceleratorens vinger og slidbånd kan udskiftes, uden at indføringsacceleratoren tages af. Udskift indføringsacceleratorvinger og slidbånd i sæt af to og modsat hinanden for at opretholde balancen.

BEMÆRK: Hvis indføringsacceleratoren fjernes fra maskinen, eller er blevet serviceret, spændes klemmeboltene, inden vingerne fastgøres.

Fjern rundhovedmaskinskruerne (A) og udskift indføringsacceleratorens slidbånd (B) om nødvendigt. Spænd rundhovedmaskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Rundhovedmaskinskruer til indføringsacceleratorens slidbånd—Drejningsmoment	70 Nm (52 lb-ft)

Skru maskinskruerne (C) af, og udskift indføringsacceleratorens vinger (D) om nødvendigt. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskruer til indføringsaccelerators vinger—Drejningsmoment	70 Nm (52 lb-ft)

OUO6075,0001726-74-14JAN14

Slidbånd til indføringsaccelerator til tung afgrøde–udskiftning

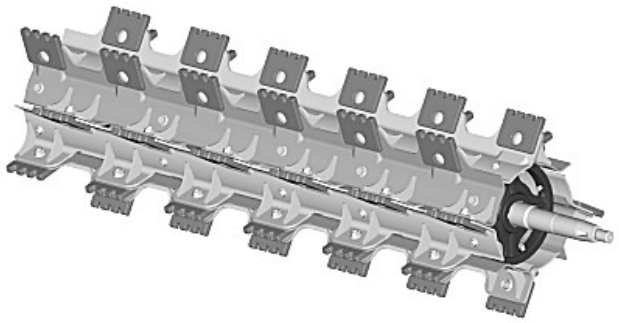

H107173—UN—06MAR13

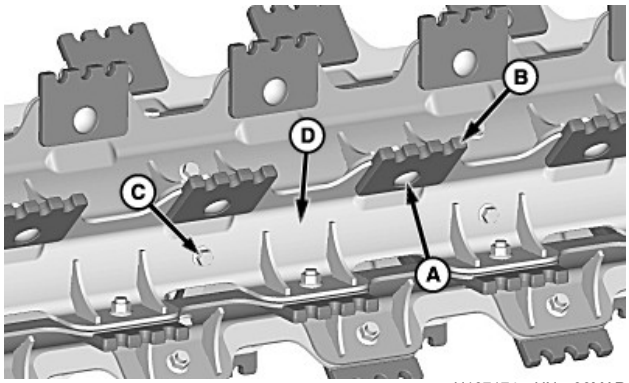

H107174—UN—06MAR13

Vinger og slidbånd til indføringsaccelerator (tung afgrøde)

A—Rundhovedbolte
B—Indføringsacceleratorslidskinne
C—Maskinskruer
D—Indføringsaccelerators vinger

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Indføringsacceleratorens vinger og slidbånd kan udskiftes, uden at indføringsacceleratoren tages af. Udskift indføringsacceleratorvinger og slidbånd i sæt af to og modsat hinanden for at opretholde balancen.

BEMÆRK: Hvis indføringsacceleratoren fjernes fra maskinen, eller er blevet serviceret, spændes klemmeboltene, inden vingerne fastgøres.

Udskift altid hardware ved udskiftning af slidbånd til indføringsaccelerator.

Fjern rundhovedmaskinskruerne (A) og udskift indføringsacceleratorens slidbånd (B) om nødvendigt. Spænd rundhovedmaskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Rundhovedmaskinskruer til indføringsacceleratorens slidbånd—Drejningsmoment. . . . . 107 Nm (79 lb-ft)

Skru maskinskruerne (C) af, og udskift indføringsacceleratorens vinger (D) om nødvendigt. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskruer til indføringsaccelerators vinger—Drejningsmoment. . . . . 70 Nm (52 lb-ft)

OUO6075,0004A13-74-09AUG18

Slidbånd til tandindføringsaccelerator – udskiftning

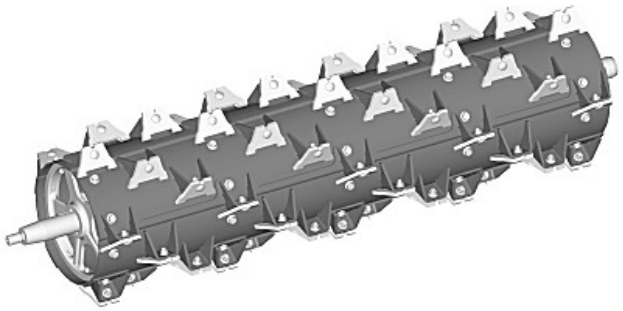

H102209—UN—15JUN11

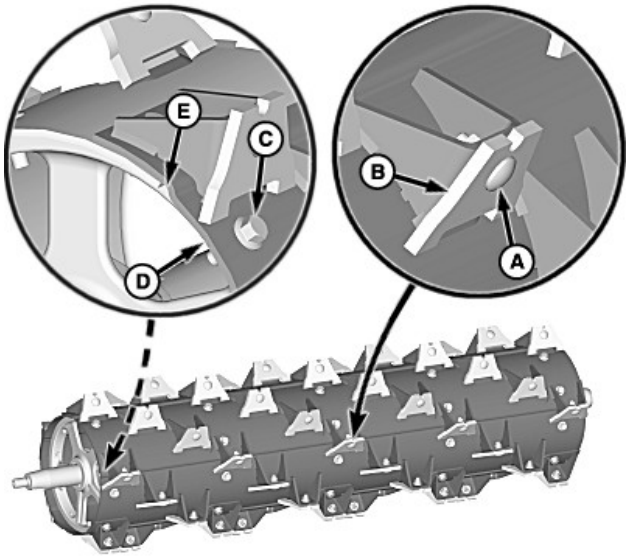

H102210—UN—15JUN11

Vinger og slidbånd til indføringsaccelerator

A—Rundhovedmaskinskruer
B—Indføringsacceleratorslidskinne
C—Maskinskruer
D—Vingesamling
E—Overlapningssted

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Indføringsacceleratorens vinger og slidbånd kan udskiftes, uden at indføringsacceleratoren tages af.

Fjern rundhovedmaskinskruerne (A) og udskift indføringsacceleratorens slidbånd (B) om nødvendigt. Spænd rundhovedmaskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Rundhovedmaskinskruer til indføringsacceleratorens slidbånd—Drejningsmoment. . . . . 73 Nm (54 lb.-ft.)

Fjern dækselskruer (C) og udskift vingeenheden (D) efter behov.

VIGTIGT: Indføringsacceleratoren skal være statisk afbalanceret. Tilføj det ønskede antal mellemskiver, indtil indføringsacceleratoren er afbalanceret.

Montér vingesamling, så den overlapper på stedet (E) som vist. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Dækselskruer til montering af indføringsacceleratorens vinger—Drejningsmoment. . . . . 73 Nm (54 lb.-ft.)

OUO6075,0001729-74-14JAN14

Tandindføringsaccelerator kombineret bund (rismaskiner)

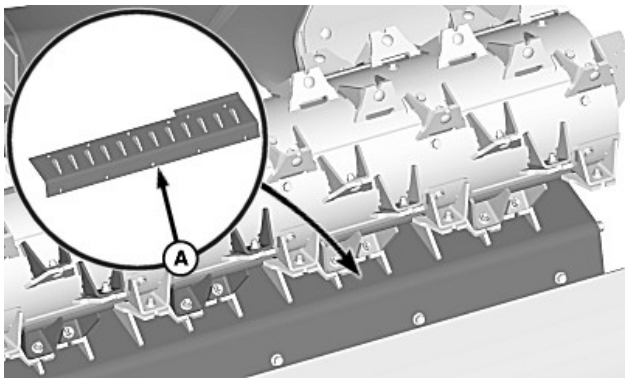

H105544—UN—20JUN12

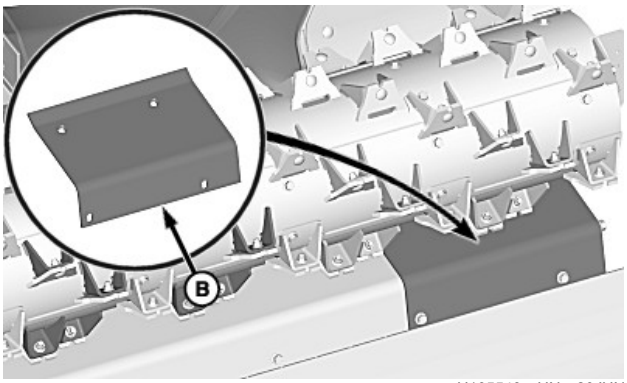

H105543—UN—20JUN12

A—Kombineret bund
B—Glat beklædningsplade

BEMÆRK: Maskinen leveres fra fabrikken med en monteret kombineret bund. Den kombinerede bund kan kun køres med tandindføringsacceleratoren.

Når den kombinerede bund (A) fjernes ved høstarbejde, skal den glatte beklædningsplade (B), der blev leveret sammen med maskinen, monteres (venstre side af maskinen).

Informationer om høst af andet end ris

- Majs - fjern kombineret bund og montér glat beklædningsplade.
- Sojabønner - hvis revner bliver et problem, fjern kombineret bund og montér glat beklædningsplade.
- Små korn - fjern kombineret bund og montér glat beklædningsplade.

OUO6075,0004557-74-02DEC16

Tandindføringsaccelerator kombineret bund (rismaskiner)—afmontering

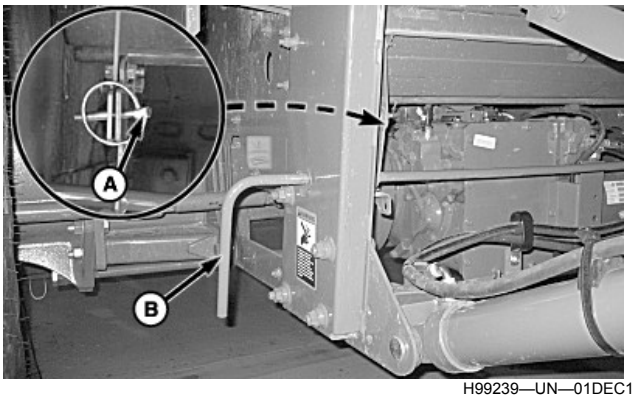

H99239—UN—01DEC10

A—Ringstift
B—Greb

FORSIGTIG: Hæv indføringshuset, sænk sikkerhedsstoppet, STOP motoren, aktivér parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

Fjern ringstiften (A), og flyt håndtaget (B) op for at åbne stenfanget.

Indføringsplade (type A)

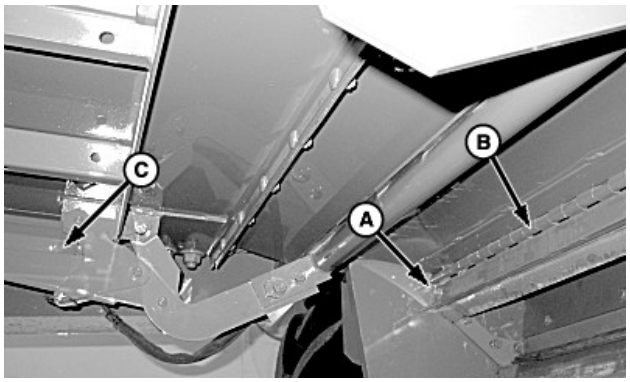

H86271—UN—10JUL06

A—Maskinskruer og møtrikker
B—Indføringspladeenhed
C—Greb

Fjern og gem maskinskruer og møtrikker (A) i begge sider af maskinen.

Fjern ringstiften, og flyt grebet (C) ned og bagud, og afmontér samtidig indføringspladeenheden (B).

Hæv grebet (C), og lås det med ringstiften.

Indføringsplade (type B)

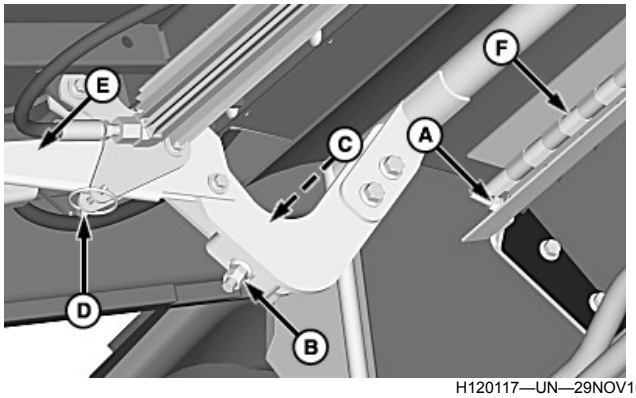

H120117—UN—29NOV16

A—Maskinskruer og møtrikker
B—Møtrikker
C—Rundhovedbolt
D—Ringstift
E—Greb
F—Indføringspladeenhed

Fjern og gem maskinskruer og møtrikker (A) i begge sider af maskinen.

Fjern møtrikkerne (B) og rundhovedboltene (C) i begge sider af maskinen.

Fjern ringstiften (D), og flyt grebet (E) ned og bagud, og afmontér samtidig indføringspladeenheden (F).

Hæv grebet (E), og fastgør det med rundhovedbolten (C), og spænd møtrikkerne (B) i begge sider af maskinen.

Sæt låsestiften (D) på igen.

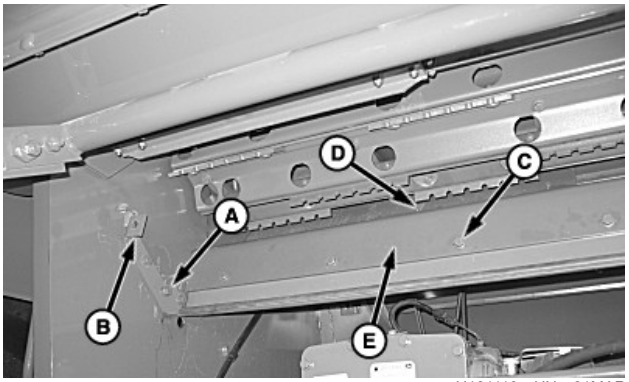

H121116—UN—21MAR17

A—Monteringsdele (2 stk.)
B—Beslag (2 stk.)
C—Dækselskruer og møtrikker (5 stk.)
D—Plovbolte
E—Kombineret bund

Fjern og opbevar monteringsdele (A) og beslag (B) fra begge sider af maskinen.

Fjern og opbevar maskinskruer og møtrikker (C).

Fjern og opbevar plovboltene (D), og fjern den kombinerede bund (E).

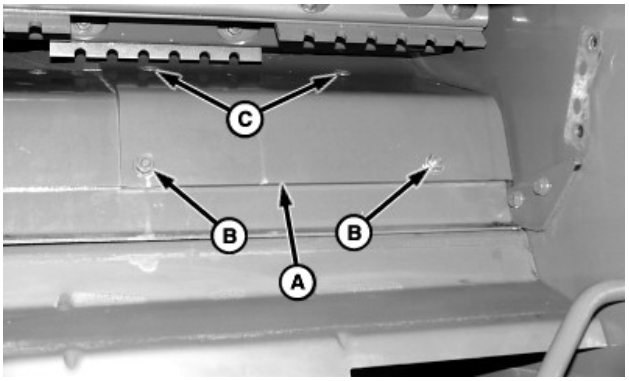

H105545—UN—21JUN12

A—Glat beklædningsplade
B—Maskinskruer og møtrikker (2 stk.)
C—Plovbolte (2 stk.)

Montér den glatte beklædningsplade (A) leveret med maskinen i venstre side.

Montér tidligere fjernede maskinskruer og møtrikker (B).

Montér tidligere fjernede plovbolte (C).

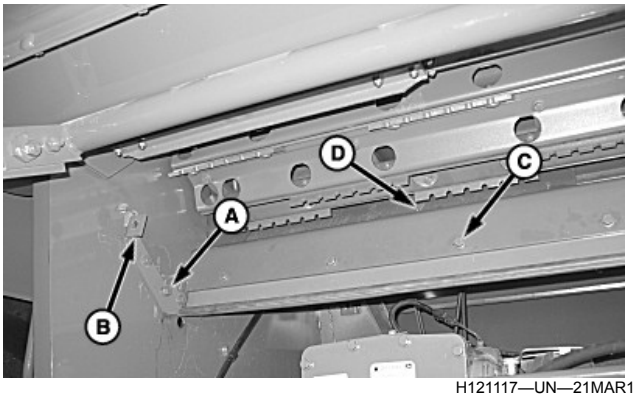

H121117—UN—21MAR17

A—Monteringsdele (2 stk.)
B—Beslag (2 stk.)
C—Dækselskruer og møtrikker (3 stk.)
D—Plovbolte (3 stk.)

BEMÆRK: Plovboltene skal installeres i de huller, som tidligere holdt den kombinerede bund, for at undgå korntab.

Montér tidligere fjernede plovbolte (D).

Montér tidligere fjernede maskinskruer og møtrikker (C).

Montér tidligere fjernet beslag (B) i begge sider af maskinen, og fastgør det sammen med tidligere fjernede monteringsdele (A).

Indføringsplade (type A)

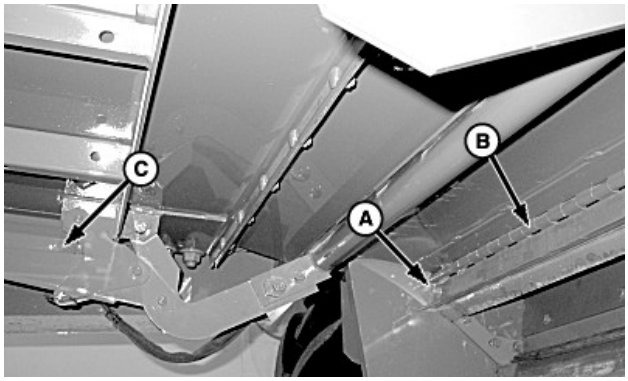

H86271—UN—10JUL06

A—Maskinskruer og møtrikker
B—Indføringspladeenhed
C—Greb

Tag ringstiften ud, og flyt grebet (C) nedad og bagud.

Montér tidligere fjernet indføringspladeenhed (B), og spænd den med maskinskruerne og møtrikkerne (A) i begge sider af maskinen.

Skub grebet fremad og op for at lukke indføringspladelemmen, og fastgør det med ringstiften.

Indføringsplade (type B)

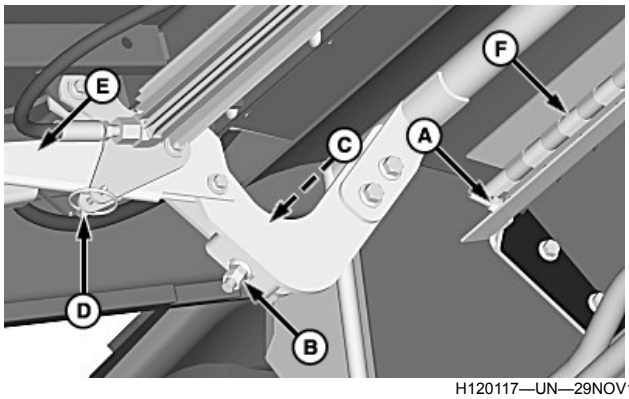

H120117—UN—29NOV16

A—Maskinskruer og møtrikker
B—Møtrikker
C—Rundhovedbolt
D—Ringstift
E—Greb

F—Indføringspladeenhed

Fjern møtrikkerne (B) og rundhovedboltene (C) i begge sider af maskinen.

Fjern ringstiften (D), og flyt grebet (E) nedad og bagud.

Montér tidligere fjernet indføringspladeenhed (F), og spænd den med maskinskruerne og møtrikkerne (A) i begge sider af maskinen

Hæv grebet (E), og fastgør det med rundhovedbolten (C), og spænd møtrikkerne (B) i begge sider af maskinen.

Sæt låsestiften (D) på igen.

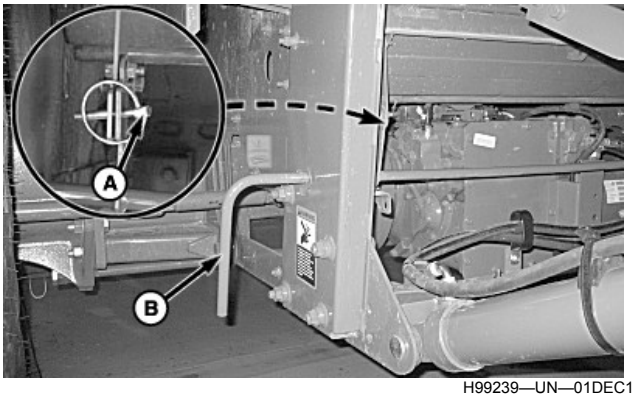

H99239—UN—01DEC10

A—Ringstift
B—Greb

Flyt grebet (B) ned for at lukke stenfanget, og lås med ringstiften (A).

OUO6075,00046A7-74-21MAR17

Rem til fremføringsaccelerator—udskiftning

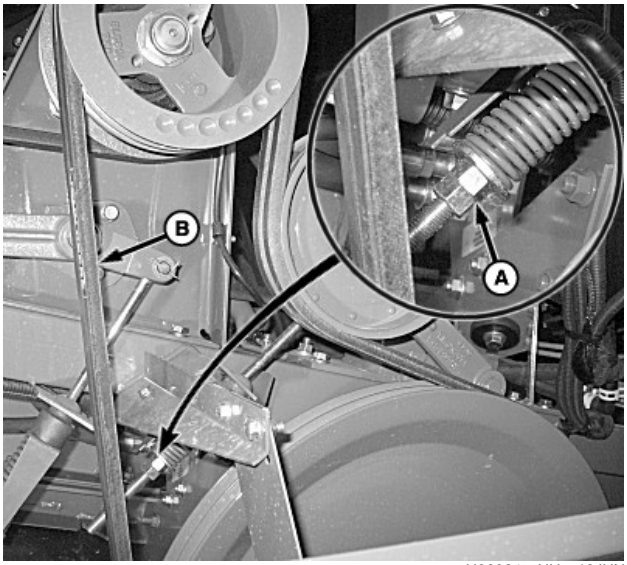

H96924—UN—16JUN10

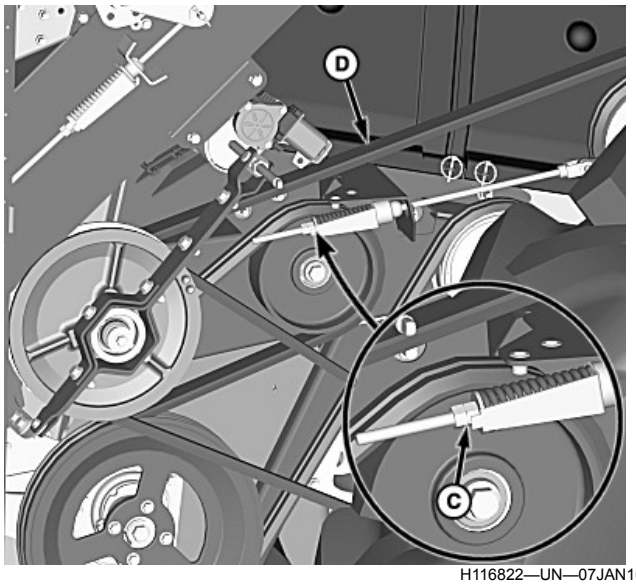

H116822—UN—07JAN16

A—Møtrikker
B—Forreste blindaksel drivrem
C—Møtrikker
D—Rem

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn møtrikkerne (A) for at slække forreste mellemakseldrivrem (B).

Løsn møtrikkerne (C) for at slække drivremmen (D) til sold, ventilator og transportsnegl.

Tag begge remme af for at give plads til at afmontere remmen til indføringsacceleratoren.

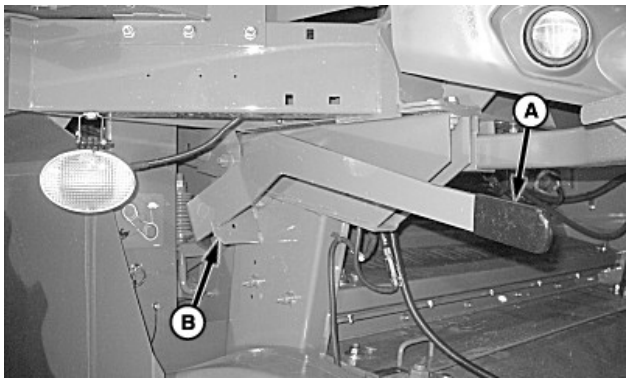

H96926—UN—16JUN10

A—Greb
B—Beslag

Slæk remmen til acceleratoren ved at skubbe grebet (A) op og ud af hakket i beslaget (B).

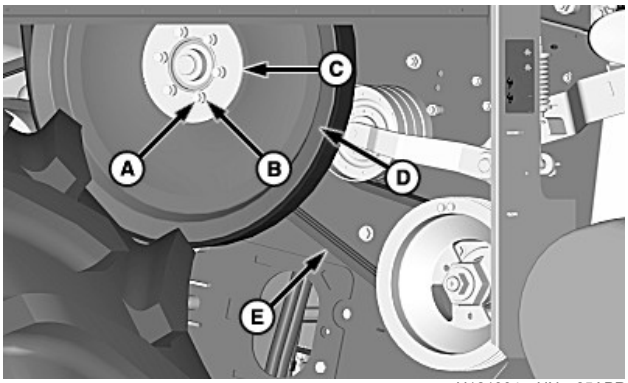

H121334—UN—25APR17

Indføringsacceleratorrem (standard hastighed, høj kapacitet)

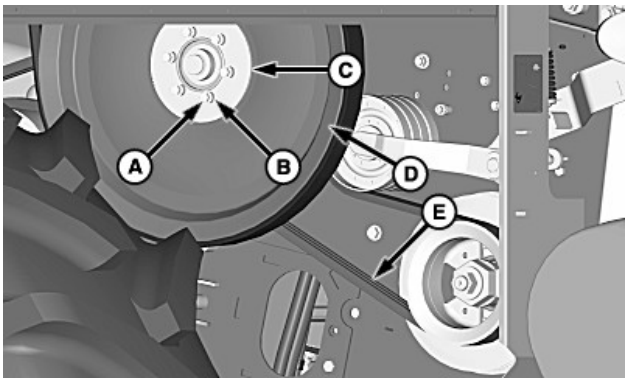

H121335—UN—25APR17

Indføringsacceleratorrem (høj hastighed, høj kapacitet)

A—Maskinskrue (6 stk.)
B—Afstandsstykke (6 stk.)
C—Afstandsskive (2 stk.)
D—Remskive
E—Indføringsacceleratorens rem

Fjern maskinskruerne (A), afstandsstykkerne (B), afstandsskiverne (C) og remskiven (D).

Aftag indføringsacceleratorens rem (E), og montér den nye rem.

Montér remskiven, afstandsskiverne og afstandsstykkerne, og fastgør dem med maskinskruer.

Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskruer—Drejningsmoment. . . . . 70 Nm (52 lb-ft)

Skub grebet op og ind i hakket på beslaget.

Justér remhjulets spænding, så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

Montér remmen til sold, blæser og transportsnegl og remmen til forreste blindaksel.

Justér remhjulets spænding, så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

OUO6075,0004727-74-25APR17

Indføringsacceleratorens rem – Justering

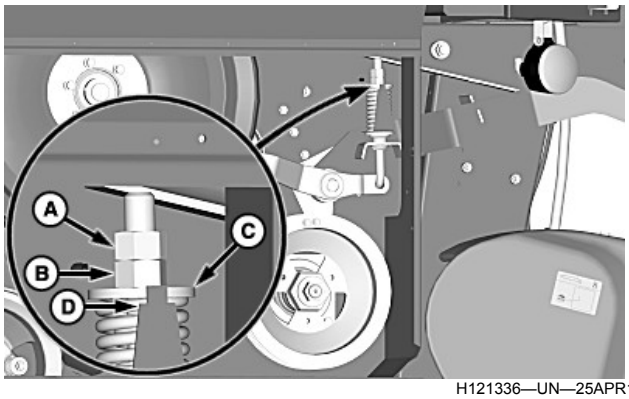

H121336—UN—25APR17

A—Møtrik
B—Møtrik
C—Spændeskive
D—Måler

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Indføringsacceleratorremmens strammerulle er placeret på maskinens højre side bag indføringshusets drejepunkt.

Løsn låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) sidder mellem målerens ende (D) og bunden af trinet. Spænd låsemøtrikken.

OUO6075,0004728-74-25APR17

Indføringsaccelerator med standard hastighed og høj kapacitet—ændring af hastighed

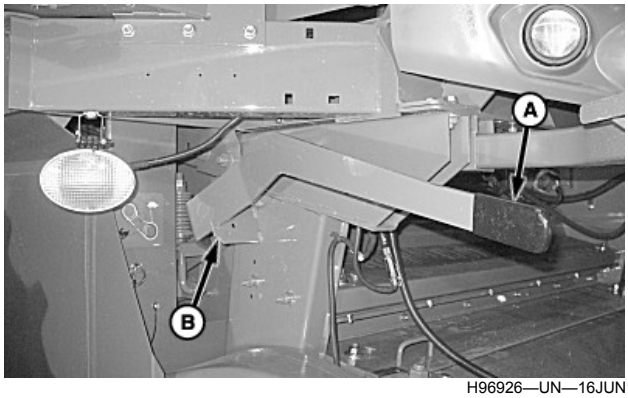

H96926—UN—16JUN10

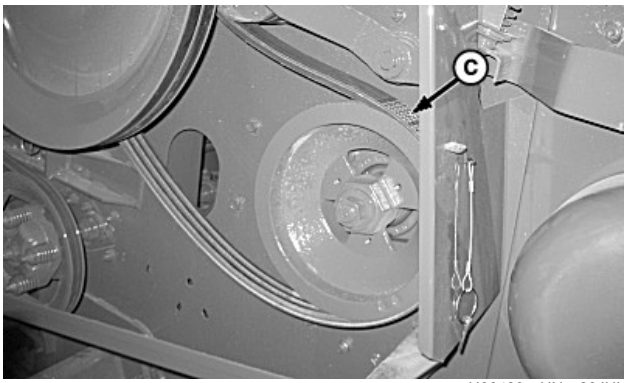

H86423—UN—28JUL06

A—Greb
B—Beslag
C—Drivrem

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrøder for anbefalede hastighedsindstillinger af fremføringsaccelerator.

Ved ændring af tærskeværkshastigheder sørg for at slå strømmen til og fra for at identificere nyt hastighedsområde.

Ændring af indføringsacceleratorens hastighed til høj hastighedsposition:

- Tag remspændingen af ved at skubbe grebet (A) op og ud fra indhakket i beslaget (B).
- Flyt remmen (C) til de indvendige skiveriller på begge skiverne for høj hastighed.
- Skub grebet op og ind i indhakket på beslaget for at sætte remspændingen igen.

OUO6075,00007F2-74-27OCT10

Indføringsaccelerator med høj hastighed og høj kapacitet – Ændring til lav hastighed

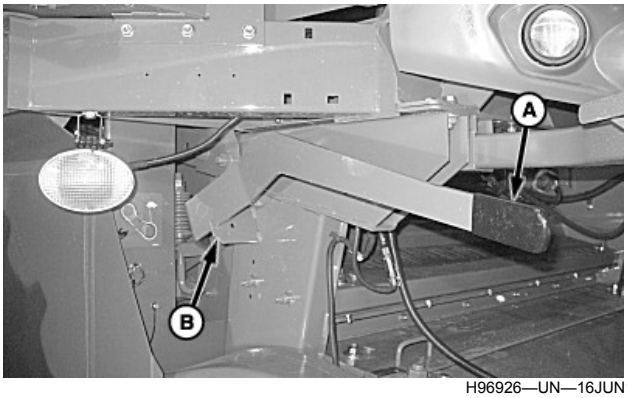

H96926—UN—16JUN10

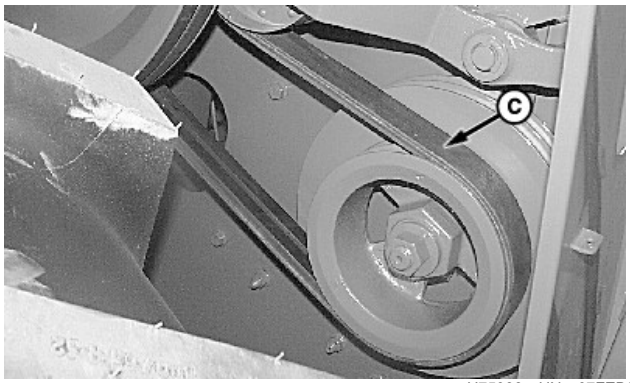

H75088—UN—07FEB03

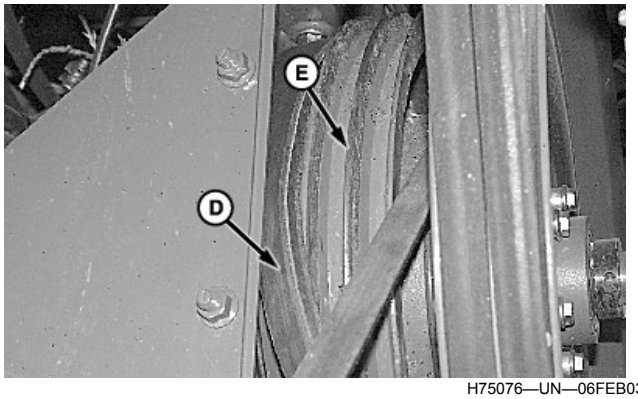

H75076—UN—06FEB03

A—Greb
B—Beslag
C—Drivrem
D—Drivrem
E—Øvre remskive

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrøder for anbefalede hastighedsindstillinger af fremføringsaccelerator.

Ved ændring af tærskeværkshastigheder sørg for at slå strømmen til og fra for at identificere nyt hastighedsområde.

Ændring af indføringsacceleratorens hastighed til lav hastighedsposition:

- Tag remspændingen af ved at skubbe grebet (A) op og ud fra indhakket i beslaget (B).
- Fjern remmen (C) fra nedre remskive, og lad remmen hænge frit fra den øverste remskive.

BEMÆRK: Drivremmen skal snos for at passe ind mellem øverste remskive og sideplade.

- Fjern remmen (D) fra den øverste remskive (E), og flyt den til remskivens indvendige side for lav hastighed.
- Monter remmen (C) på indvendige remskiverille på nederste remskive.
- Skub grebet op og ind i indhakket på beslaget for at sætte remspændingen igen.

OUO6075,00007F3-74-14JUN11

Broanbefalinger

BEMÆRK: Vedr. anbefalede maskinindstillinger for forskellige afgrøder, se afsnittet Indstilling af afgrøder for flere informationer.

Tærskebroty-pe	Majs	Sojabønner	Hvede Byg Små korn	Ris	Springmajs Spisemajs	Durra (almindelig) Solsikker (til konfekture)	Solsikker (olie)	Raps
Lille kabel	NR	NR	Bedst	NR	NR	NR	Gennemsnit	Bedst
Stort kabel	I orden	I orden	I orden	Bedst	NR	Bedst	Bedst	I orden
Rund stang	Bedst	Bedst	Gennemsnit	I orden	Bedst	Gennemsnit	Bedst	Gennemsnit

Bedst = giver det bedste ydelsesniveau.
God = giver et godt ydelsesniveau.
Gennemsnitlig = giver et gennemsnitligt ydelsesniveau.
NR = anbefales ikke.

OUO6075,00017E2-74-07MAY14

Brotyper

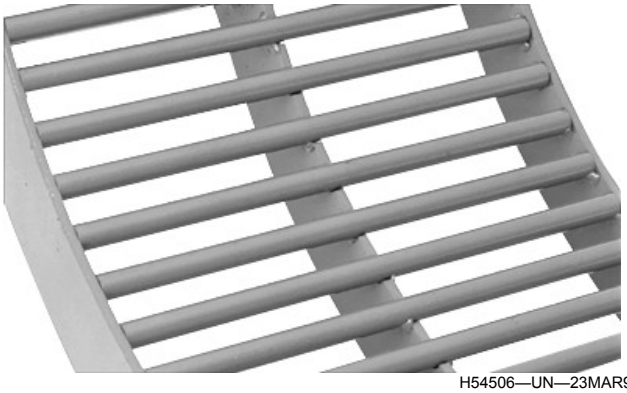

H54506—UN—23MAR99

Bro med rundstang til flere afgrøder

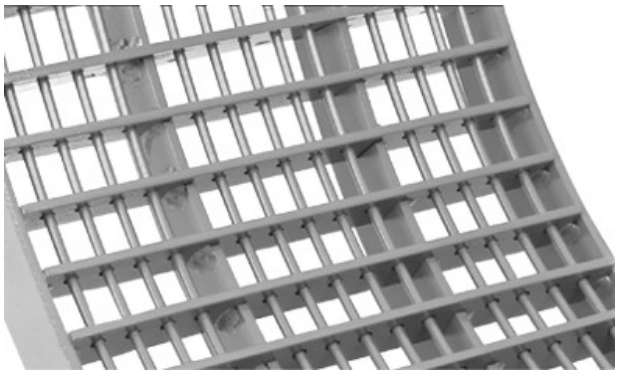

H54507—UN—25JUN99

Stort brokabel

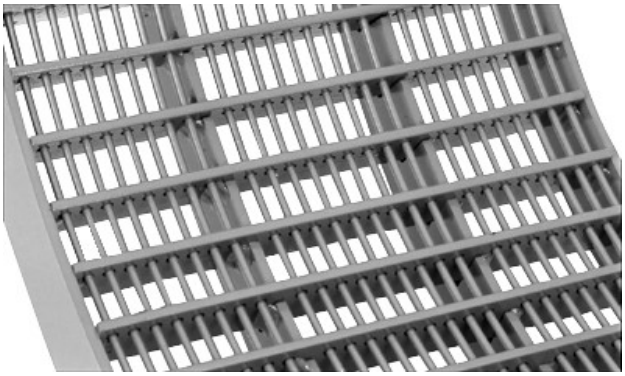

H54508—UN—22JUN99

Lille brokabel

Der findes tre forskellige broer til forskellige afgrøder og afgrødeforhold.

- Broen med rundstang til forskellige afgrøder bruges til majs og sojabønner.
- Broen med stort kabel bruges til ris, sojabønner og durrakron.
- Broen med lille kabel bruges til små korn.

OUO6075,00007A8-74-02JUN10

Mellemstykker til separatorrist

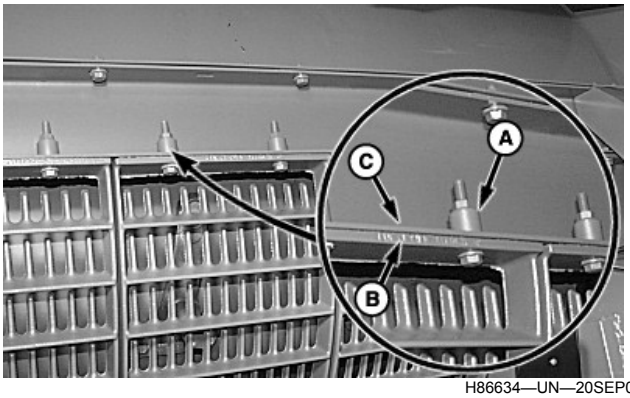

H86634—UN—20SEP06

A—Mellemstykker
B—Separatorriste
C—Separatorkanal

Der er monteret mellemstykker i opbevaringsposition (som vist) fra fabrik.

Der kan anvendes Afstandsstykker i kornet til at nedsætte majskolbestykker i korntanksprøven.

VIGTIGT: Mellemstykkerne må kun benyttes i majs og sojabønner. Afmonter mellemstykkerne ved alle andre afgrøder (anbring mellemstykker i opbevaringsposition som vist).

Afmonter alle mellemstykker til separatorriste (A) fra opbevaringsposition (som vist), og monter dem mellem separatorriste (B) og separatorkanal (C).

OUO6075,0000B06-74-03JAN11

Typer af tærskeværksriste

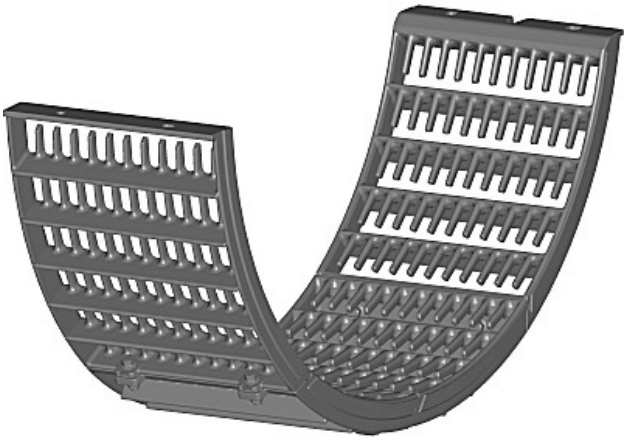

H107177—UN—06MAR13
Standard støbt tærskeværksrist

H107178—UN—06MAR13
Heavy-duty tærskeværksrist

Der fås to forskellige tærskeværksriste til maskinen.

- Standard støbte tærskeværksriste - er standard på alle maskiner undtagen maskiner til ris og pakker til småt, tungt korn.
- Heavy-duty tærskeværksriste - benyttes til tunge afgrøder. Disse riste er standard på alle maskiner med variabel strøm, men standard i pakker til små, tunge afgrøder og til tung ris.

SS43267,00004EB-74-05FEB15

Dæksler til tærskeværksrist (hvis monteret)

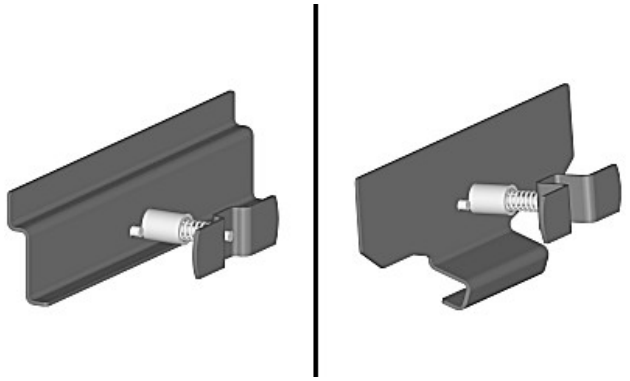

H107180—UN—07MAR13
Standard dæksler til støbte riste/dæksler til heavy-duty riste

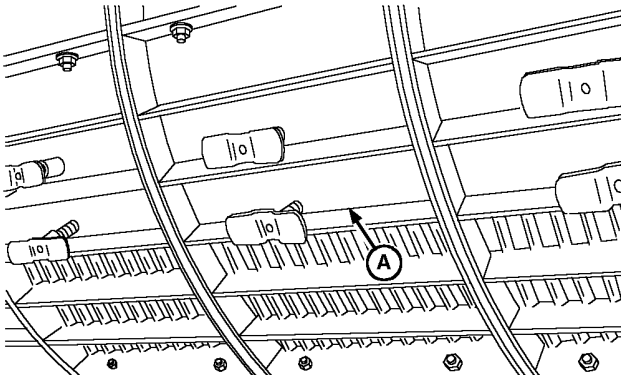

H54512—UN—01APR99

A—Dæksler til tærskeværksrist

Anbefales til meget tørre små kornsorter. Dækslerne (A) monteres på tærskeværksristene for at afstemme avnebelastningen til rensesoldet.

Standard støbte tærskeværksriste

- Monter to rækker (otte dæksler) på højre side og tre rækker (tolv dæksler) på venstre side. Foretag justeringer efter behov afhængig af forholdene.

Heavy-duty tærskeværksriste

- Monter én række (fire dæksler) på højre side og to rækker (otte dæksler) på venstre side. Foretag justeringer efter behov afhængig af forholdene.

OUO6075,0001410-74-08MAR13

Afbrydere til tærskeværksrist (hvis monteret)

H99873—UN—27JAN11

Afbrydere til tærskeværksriste bruges sammen med tunge tærskeværksriste og er placeret på højre side af maskinen, i række et og tre.

Disse afbrydere skaber en afbrydelse i afgrøde materialemåtteflowet, så ekstra meget korn kan rystes løs og øge tærskeværkskapaciteten.

OUO6075,00016F7-74-19DEC13

Placeringer af afbrydere til tærskeværksrist (hvis monteret)

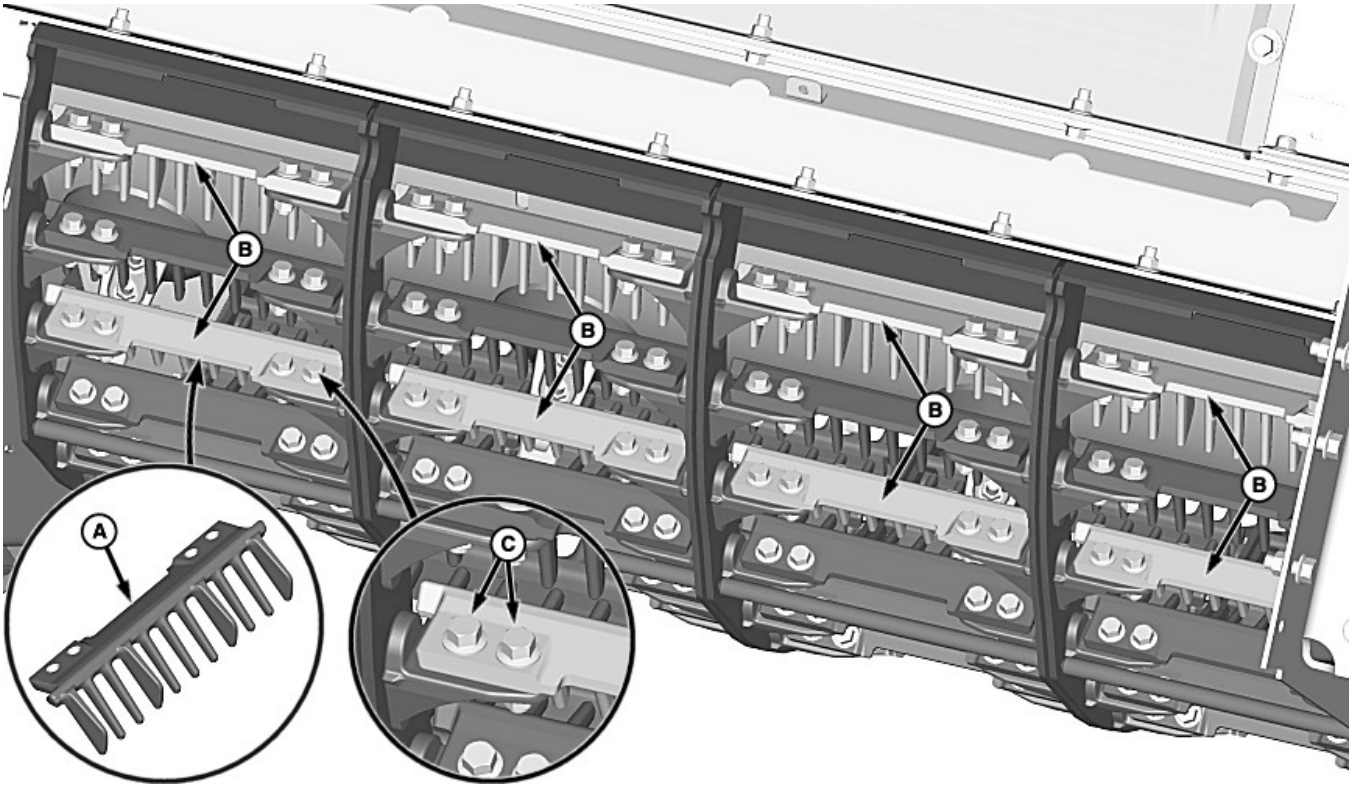

H99901—UN—21JAN11

A—Afbrydere til tærskeværksrist
B—Placeringer (8 stk)
C—Dækselskruer og møtrikker (32 stk.)

VIGTIGT: Afbrydere til tærskeværksriste er beregnet til brug i række et og række tre på på højre side af tærskeværksristene som vist. Installation andre steder kan forårsage forstyrrelser eller en reduktion i maskinens ydeevne.

Kontrollér at rotoren kan dreje frit efter installation af afbrydere til tærskeværksristen, før du starter maskinen eller tilkobler tærskeværket.

1. Afbrydere til tærskeværksristen (A) SKAL installeret i placeringerne (B) som vist.
2. Fastgør afbrydere til tærskeværksristen med maskinskruer og møtrikker (C).
3. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation	
Maskinskruer—Drejningsmoment	73 Nm (54 lb.-ft.)

OUO6075,00016F8-74-19DEC13

Springbolte til brosegmentgear (standard brojustering)

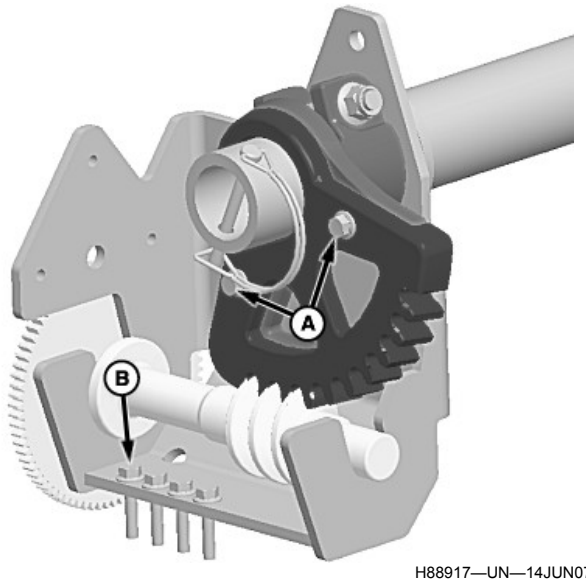

H88917—UN—14JUN07

A—Brydebolte
B—Ekstra brydebolte (4 stk.)

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Brug kun brydebolte (A) fra John Deere. Kontakt en John Deere-forhandler for udskiftning af brydestifter.

Hvis brydebolte brydes, skal de udskiftes med de ekstra brydebolte (B), der findes på segmentgearbeslaget.

Spænd brydeboltene iht. specifikationerne.

Specifikation	
Brydebolte—Tilspændingsmoment	15 Nm (133 lb-in.)

OUO6075,0001800-74-13MAY14

Tærskebroafsnit (standard tærskebro justering) – afmontering og montering

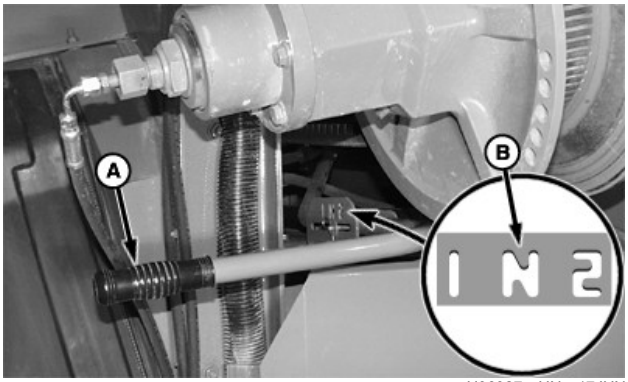

H96927—UN—17JUN10

A—Håndtag
B—Neutral position

FORSIGTIG: Brosektioner er tunge og besværlige at håndtere. Det kan være nødvendigt at tilkalde hjælp til at flytte og installere brosektioner.

BEMÆRK: Luk tærskebroen helt for at lette afmonteringen.

1. Bevæg håndtaget (A) for at sætte rotorens tandhjulskasse i neutral position (B).

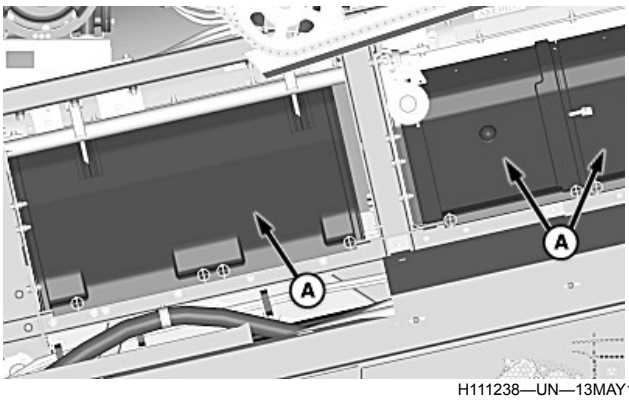

H111238—UN—13MAY14

A—Tærskeværksdæksler

BEMÆRK: Fjern skærm om nødvendigt for at få adgang til tærskeværkets inspektionslemme.

2. Afmontér udskillerens inspektionsdæksler (A).

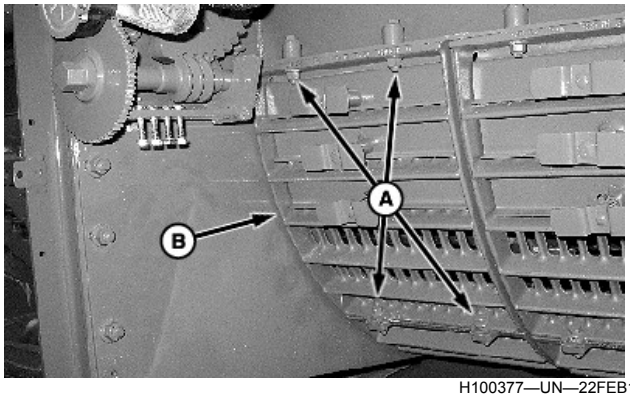

H100377—UN—22FEB11

A—Skruer
B—Udskillergitter

BEMÆRK: Når udskillergitteret afmonteres, skabes der adgang, således at rotoren kan drejes.

3. Afmontér maskinskruerne (A) og udskillerens gitre (B).

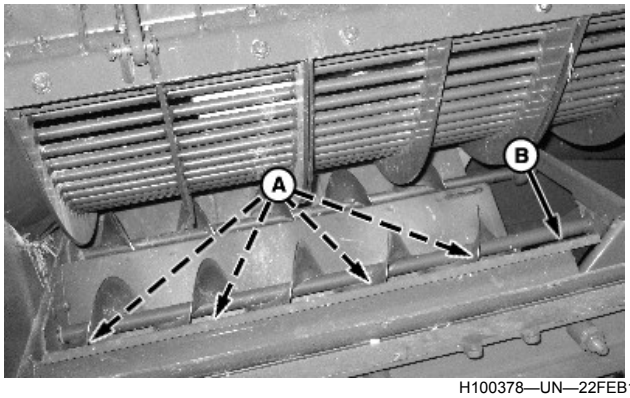

H100378—UN—22FEB11

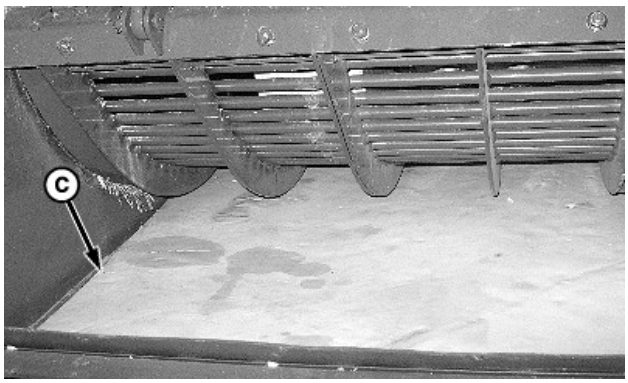

H100380—UN—22FEB11

A—skruer (4 stk.)
B—Omlederventil
C—Karton

4. Løsgør maskinskruerne (A) og afmontér venstre plademetalfordeler (B).
5. Anbring et stykke karton (C) eller plastik hen over

transportsneglene. Dette yder beskyttelse til indføringssneglene og giver en jævn overflade, således at tærskebroerne kan afmonteres.

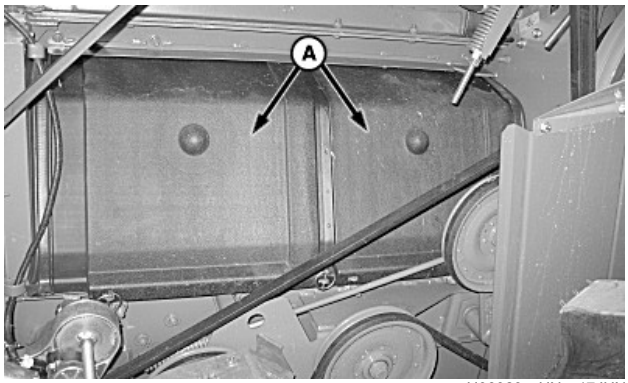

H96929—UN—17JUN10

A—Udskillerens dæksel (2 stk.)

6. Fjern skærm om nødvendigt for at få adgang til tærskeværkets inspektionslemme.
7. Fjern ringstifterne og de to forreste udskillerdæksler (A) i maskinens højre side.

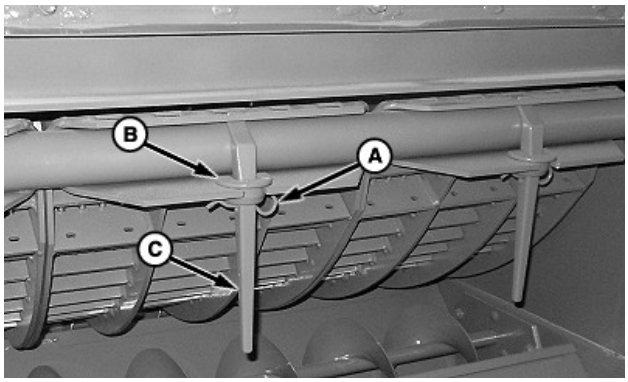

H111561—UN—14JUL14

A—Fjederstift
B—Tærskebroens holder
C—Håndtag

8. Fjern fjederbolten (A) fra tærskebroens holder (B).
9. Løft tærskebroens holder (B), og fjern håndtaget (C) fra hvert tærskebroafsnit.

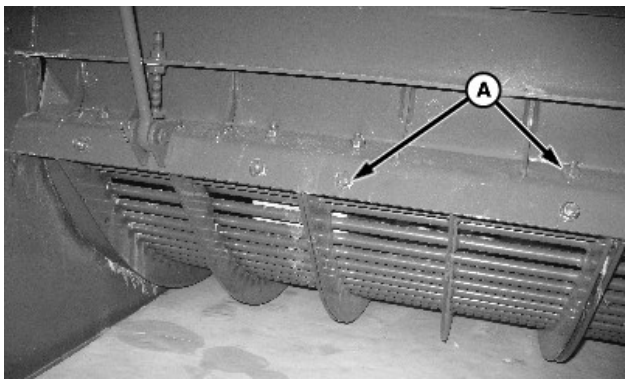

H100381—UN—23FEB11

A—Skruer (12 stk.)

10. Løsn maskinskruer (A).

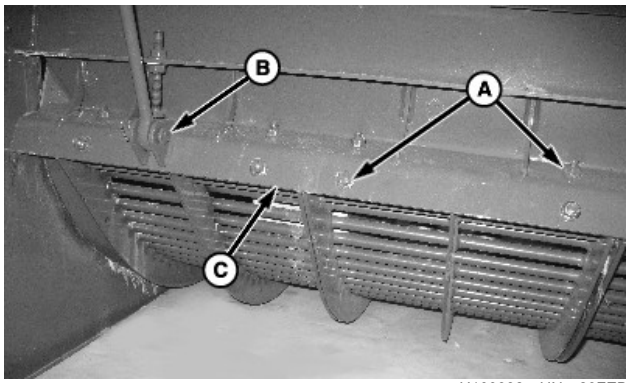

H100382—UN—23FEB11

A—skruer (12 stk.)
B—Stifter (2 stk.)
C—"Z" stang

FORSIGTIG: Sænk forsigtigt tærskebroen ned på sneglens leje for at undgå skader.

11. Fjern boltene (A).
12. Fjern splitpinde, stifter (B) og "Z" stang (C).
13. Drej rotoren således, at mellemrummet i tærskeelementets mønster opstår midt på tærskebroen.
14. Afmontér det midterste tærskebroafsnit.
15. Skub den bagerste tærskebro i midterposition og afmontér den.
16. Skub den forreste tærskebro i midterposition og afmontér den.
17. Kontrollér slitagen af tærskebroens afsnit, tærskeelementerne og tærsketænderne ved hjælp af profilskabelon KXE10110.
18. Montér tærskebroerne i omvendt rækkefølge.

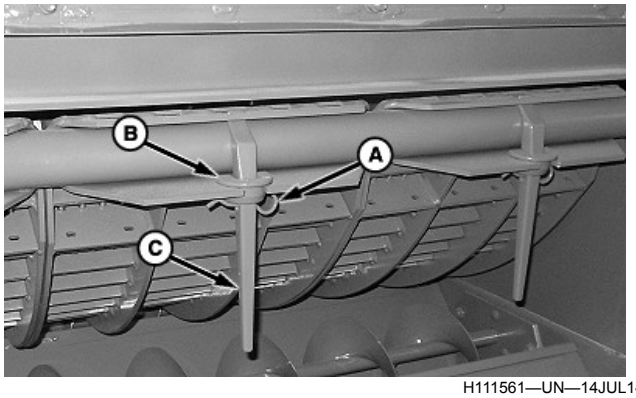

H111561—UN—14JUL14

A—Fjederstift
B—Tærskebroens holder
C—Håndtag

19. Montér håndtaget (C), tærskebroens holder (B) og fjederstiften (A) på tærskebrosektionerne.

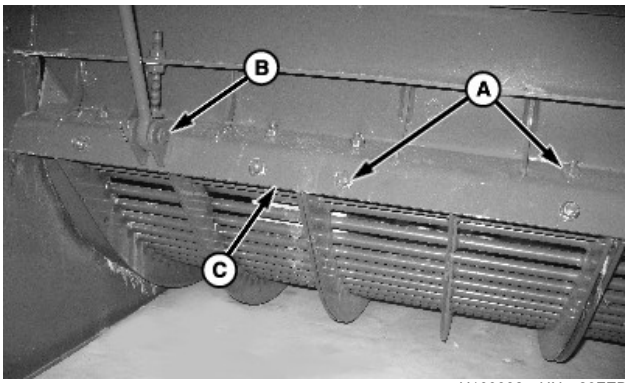

H100382—UN—23FEB11

A—skruer (12 stk.)
B—Stifter (2 stk.)
C—"Z" stang

20. Montér "Z"-stangen (C) over enden af broerne, og montér dækselskruer, men lad være at spænde dem.
21. Montér stifterne (B).

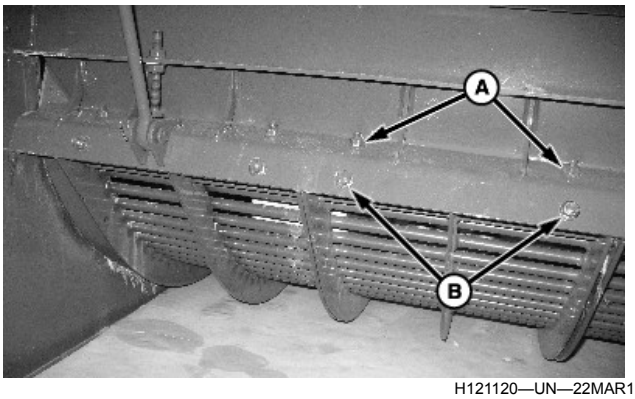

H121120—UN—22MAR17

A—skruer (6 stk.)
B—Skruer (6 stk.)

22. Kontrollér, at broernes ender slutter tæt i "Z"-stangen, og spænd den øverste række maskinskruer (A) først.
23. Spænd den nederste række maskinskruer (B) til sidst.
24. Foretag højderegulering af tærskebroen. Se Nivellering af tærskebro (standard tærskebro justering) senere i dette afsnit.

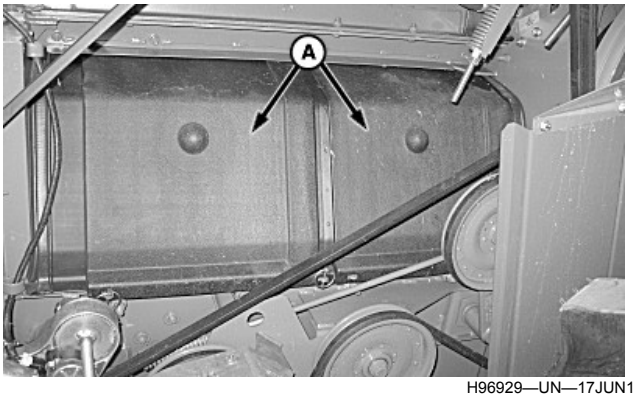

H96929—UN—17JUN10

A—Tærskeværksdæksler

BEMÆRK: Sørg for, at øverste del af tærskeværksdækslet er under klemmerne.

25. Installér tærskeværksdøre (A).
26. Installér den tidligere fjernede skærm for at få adgang til tærskeværkets inspektionslemme.

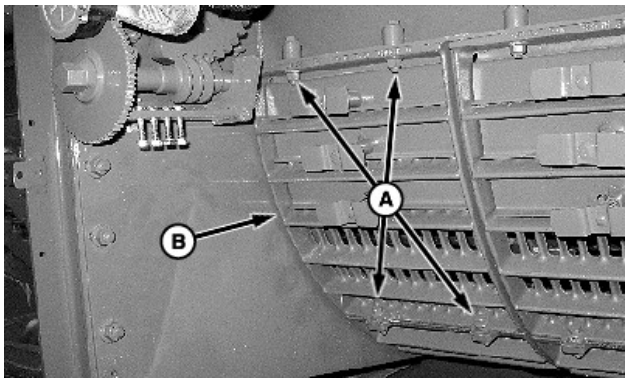

H100377—UN—22FEB11

A—skruer (4 stk.)
B—Udskillergitter

27. Montér udskillerens gitter (B) og fastgør det med maskinskruer (A).

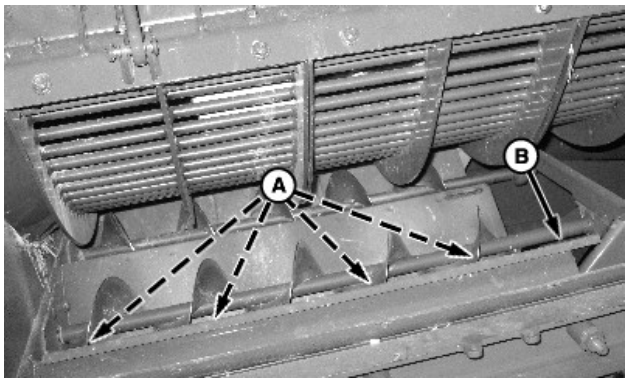

H100378—UN—22FEB11

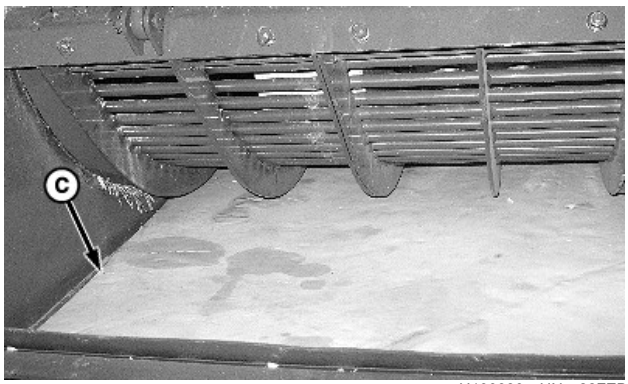

H100380—UN—22FEB11

A—skruer (4 stk.)
B—Omlederventil
C—Karton

28. Fjern kartonet (C) eller plastikken fra transportsneglene.

29. Montér fordeleren (B) i original position og spænd maskinskruerne (A).

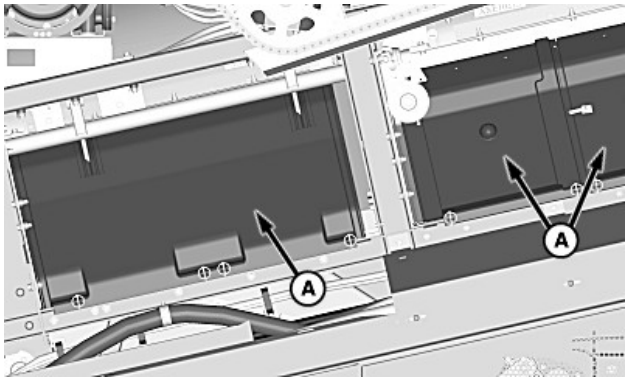

H111238—UN—13MAY14

A—Udskillerdæksel

30. Installér tærskeværkets inspektionslemme (A).
31. Installér den tidligere fjernede skærm for at få adgang til tærskeværkets inspektionslemme.
32. Anbring rotordrevets tandhjulskasse i det ønskede hastighedsområde.

OUO6075,0004605-74-04APR17

Broafsnit (aktiv broisolering) – afmontér og montér

H117012—UN—28MAR16

Justering af tærskefrigang

FORSIGTIG: Brosektioner er tunge og besværlige at håndtere. Det kan være nødvendigt at tilkalde hjælp til at flytte og installere brosektioner.

1. Start motoren, og tryk på kontakten til justering af tærskefrigang.
2. Justér tærskebroens spillerum til 5 for at få lettere adgang til "Z"-stangen.

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at øge tærskefrigangen afhængigt af maskinkonfigurationen.

3. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

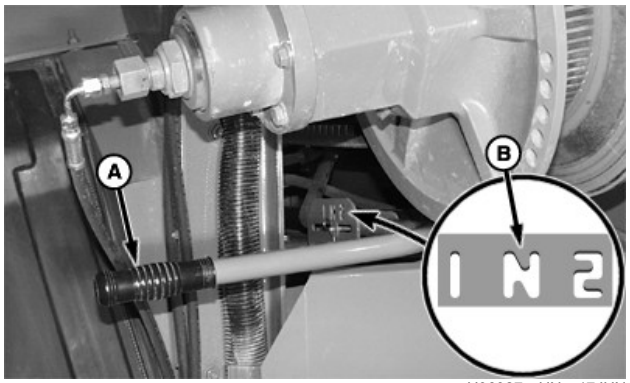

H96927—UN—17JUN10

A—Håndtag
B—Neutral position

4. Bevæg håndtaget (A) for at sætte rotorens tandhjulskasse i neutral position (B).

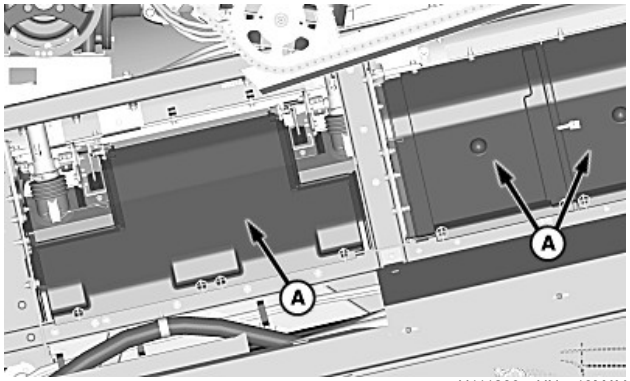

H111239—UN—13MAY14

A—Tærskeværksdæksler

BEMÆRK: Fjern skærm om nødvendigt for at få adgang til tærskeværkets inspektionslemme.

5. Afmontér udskillerens inspektionsdæksler (A).

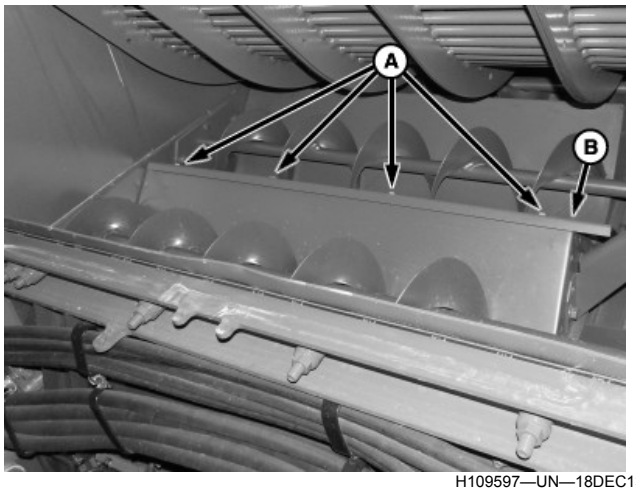

H109597—UN—18DEC13

A—Skruer
B—Omlederventil

6. Løsgør maskinskruerne (A) og afmontér venstre plademetalfordeler (B).

BEMÆRK: Placér et stykke pap eller poly over transportørsnegle. Dette yder beskyttelse til indføringssneglene og giver en jævn overflade, således at tærskebroerne kan afmonteres.

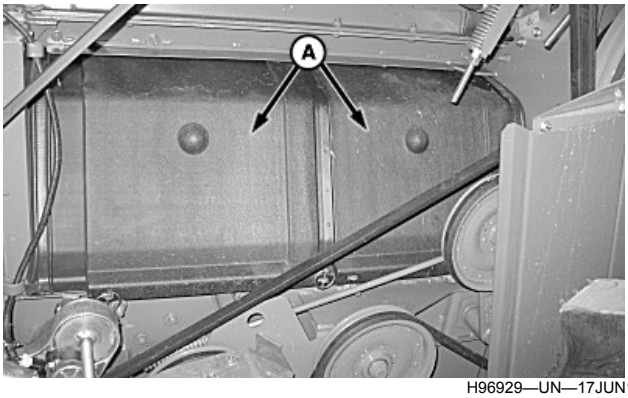

H96929—UN—17JUN10

A—Udskillerdæksel

7. Fjern skærm om nødvendigt for at få adgang til tærskeværkets inspektionslemme.
8. Fjern ringstifterne og de to forreste udskillerdæksler (A) i maskinens højre side.

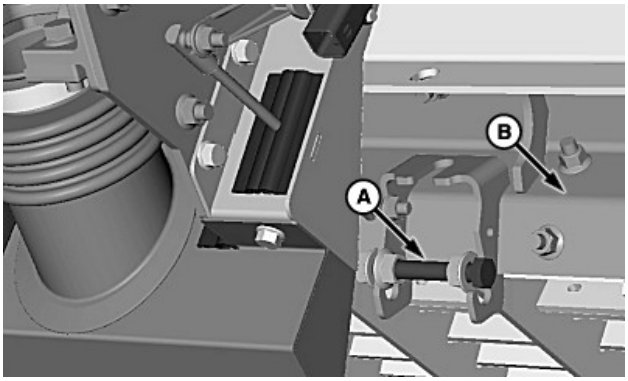

H109919—UN—27FEB14

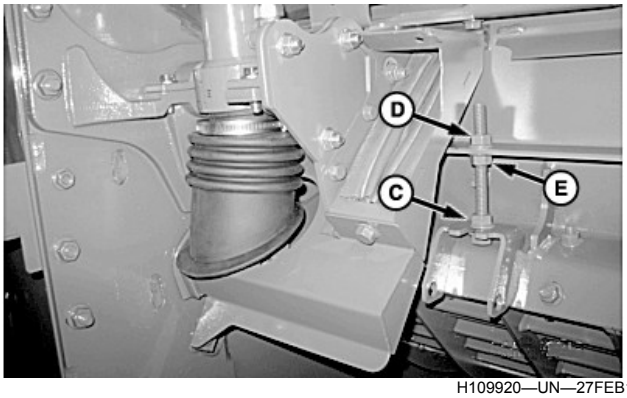

H109920—UN—27FEB14

A—Nivelleringsskrue (2 stk)
B—"Z"-stang
C—Møtrik (2 stk.)
D—Møtrik (2 stk.)
E—Møtrik (2 stk.)

9. Fjern nivelleringsskruerne (A) til broen fra beslag på "Z" stangen (B), og monter dem gennem skinnen til at holde broen og "Z" stangen.
10. Spænd møtrikken (C) til med hånden imod "Z" stangens beslag, og spænd møtrikken (D) let imod skinnen på begge sider.

BEMÆRK: Kontrollér, at der er tilstrækkelig plads mellem møtrikken (E) og skinnen til nulstilling af justeringer. Spænd IKKE møtrikken helt til ind mod skinnen.

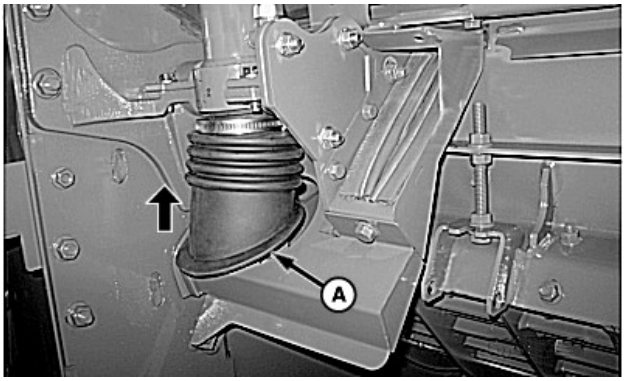

H109276—UN—16OCT13

A—Gummitætning (2 stk)

11. Fjern bunden af gummipakdåsen (A) og løft opad på begge cylindre.

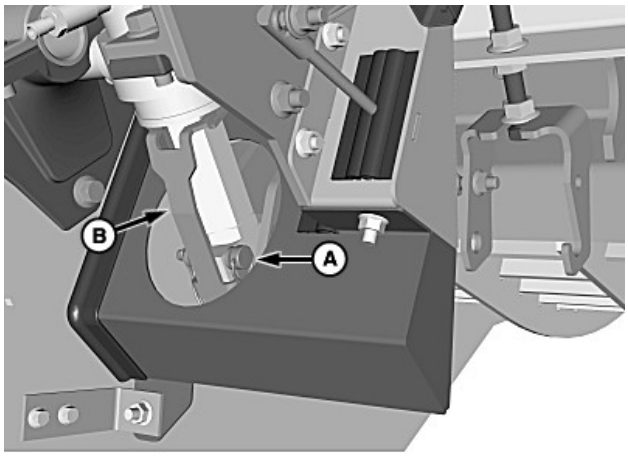

H111261—UN—22MAY14

A—Stift (2 stk)
B—Sikkerhedsstop på cylinder (2 stk)

12. Fjern stift (A) og sikkerhedsstop på cylinder (B) på begge cylindre.

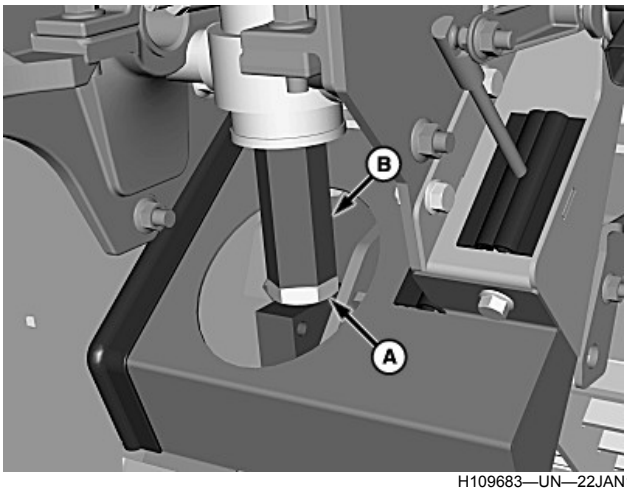

H109683—UN—22JAN14

A—Låsemøtrik (2 stk.)
B—Cylinderstop (2 stk)

13. Løsn kontramøtrikken (A) fra cylinderstoppet (B), og sænk stoppet på begge cylinderstænger.

BEMÆRK: Låsemøtrik og stop skal sænkes mindst 15 mm (19/32 in.) fra aktuel placering.

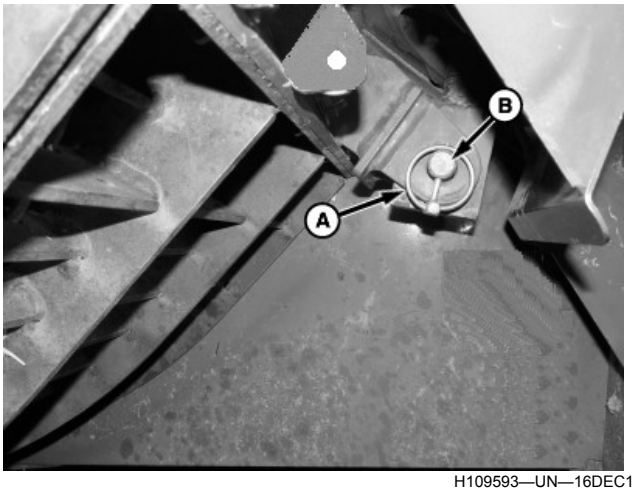

H109593—UN—16DEC13

A—Ringstift (2 stk.)
B—Tap (2 stk.)

14. Fjern ringstiften (A) og tappen (B) fra cylinderstangen i begge sider.

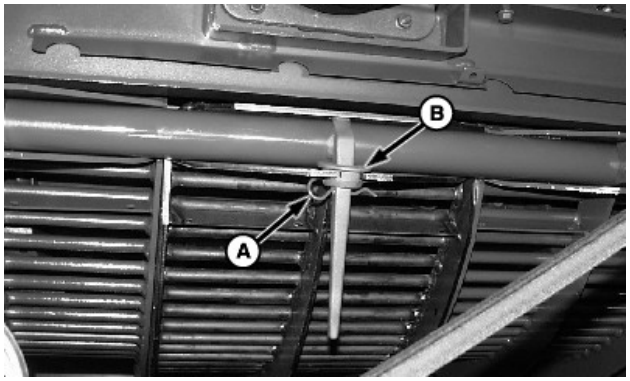

H75040—UN—04FEB03

Tærskebroens holder

A—Fjederstift
B—Tærskebroens holder

15. Fjern fjederbolten (A) fra tærskebroens holder (B).
16. Løft tærskebroens holder, og fjern håndtaget fra hvert tærskebroafsnit.

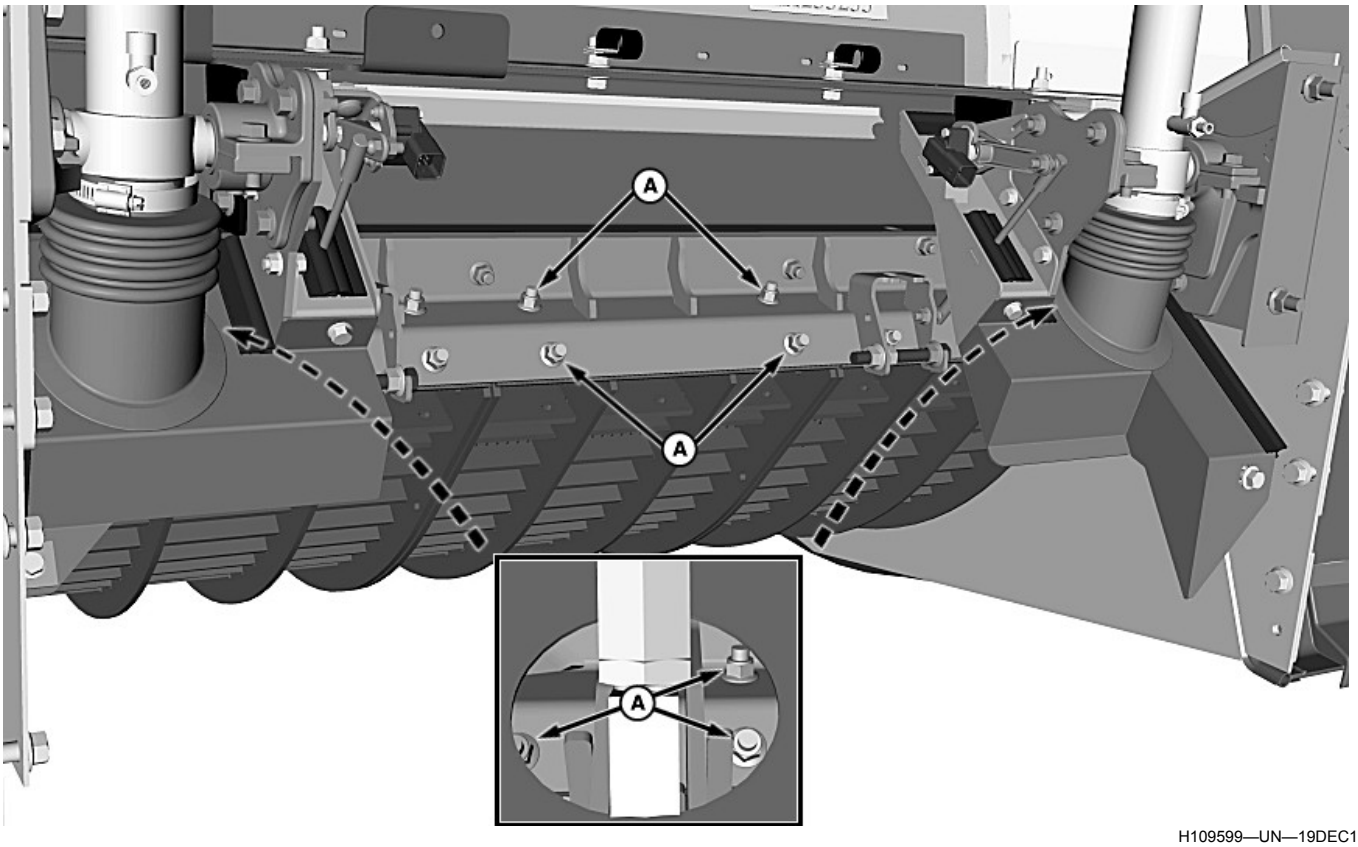

H109599—UN—19DEC13

A—Maskinskrue (14 stk.)

17. Løsn maskinskruer (A).

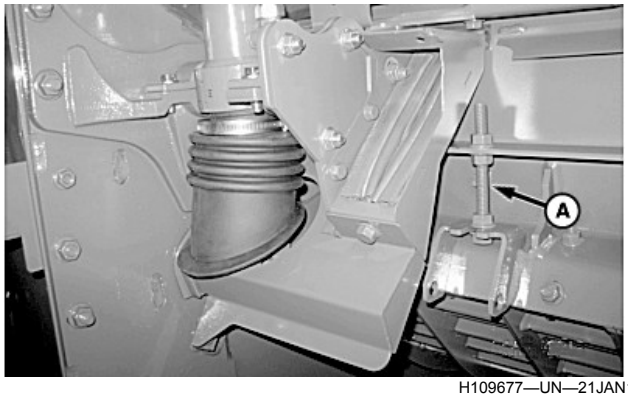

H109677—UN—21JAN14

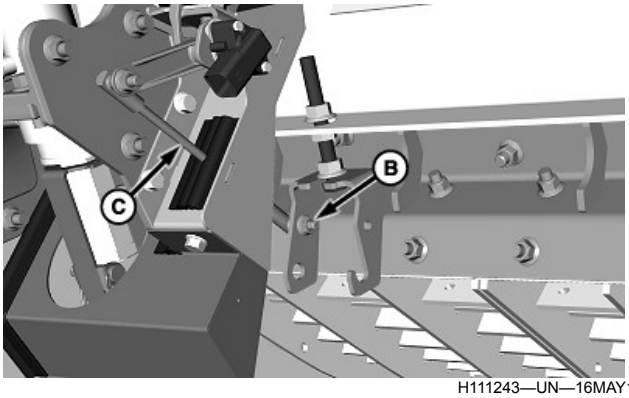

H111243—UN—16MAY14

A—Nivelleringsskrue (2 stk)
B—Møtrik (2 stk.)
C—Ledforbindelsearm (2 stk.)

18. Brug nivelleringsmaskinskruen (A) til at justere “Z” stangen og tærskebroer op til ca. 10 mm (13/32 in.), eller indtil midten af broen let kan fjernes.

BEMÆRK: Afhængig af maskinkonfigurationen kan det være nødvendigt at fjerne "Z" stangen.

19. Hvis demontering af “Z” stang, fjern møtrikker (B) og forbindelsesled (C).

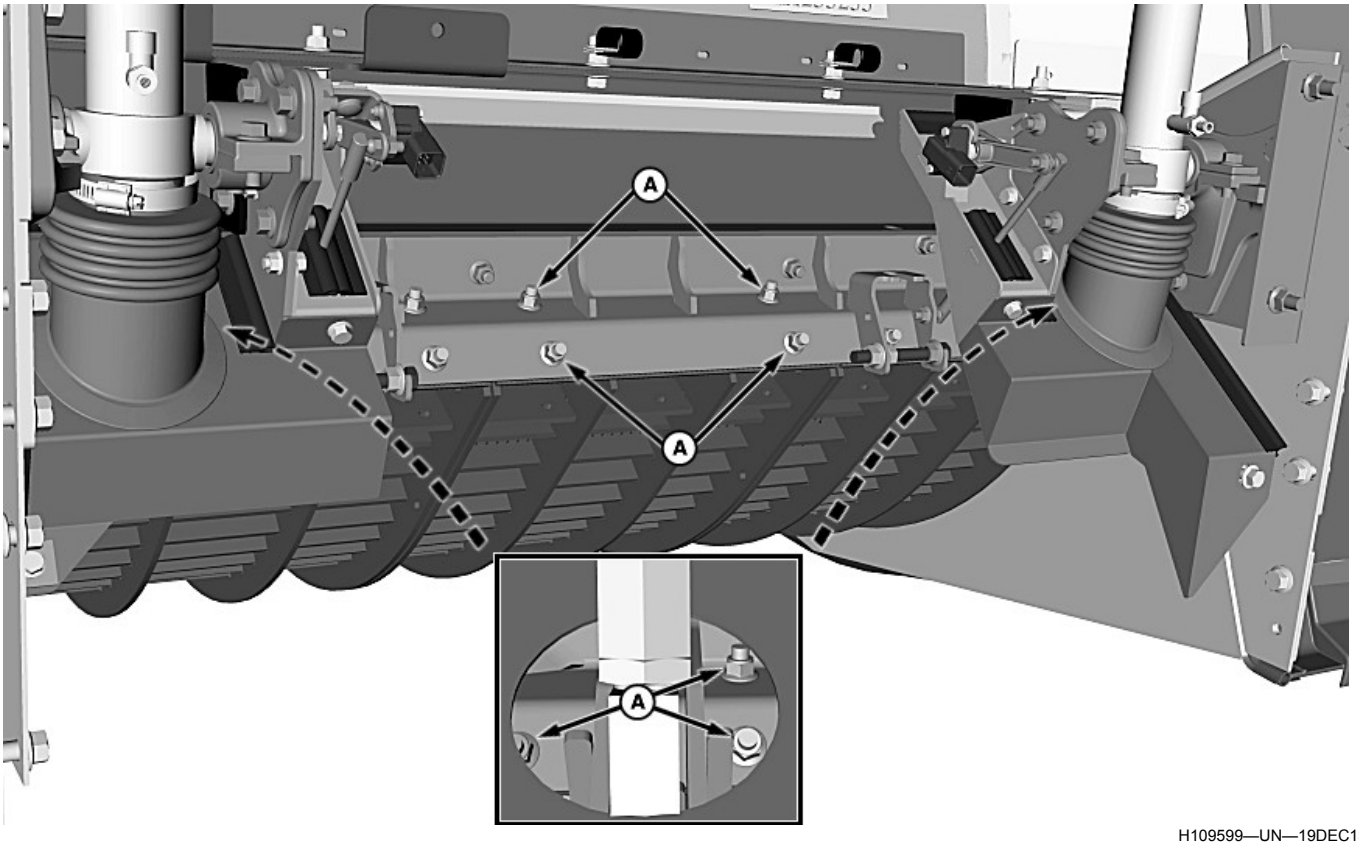

H109599—UN—19DEC13

A—Skrue og møtrik (14 stk.)

20. Afmonter maskinskruer og møtrikker (A).

BEMÆRK: Drej rotoren således, at mellemrummet i tærskeelementets mønster opstår midt på tærskebroen.

21. Afmontér det midterste tærskebroafsnit.
22. Skub den bagerste tærskebro i midterposition og afmontér den.
23. Skub den forreste tærskebro i midterposition og afmontér den.
24. Kontrollér slitagen af tærskebroens afsnit, tærskeelementerne og tærsketænderne ved hjælp af profilskabelon KXE10110.
25. Montér tærskebroerne i omvendt rækkefølge.

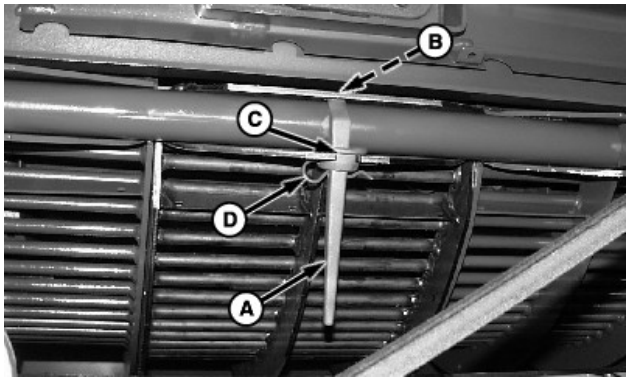

H75041—UN—04FEB03

A—Håndtag
B—Rille
C—Tærskebroens holder
D—Fjederstift

26. Sæt broens håndtag (A) ind i udfræsningen (B) på broafsnittene.
27. Monter broens holder (C), og hold den fast med fjederstiften (D).

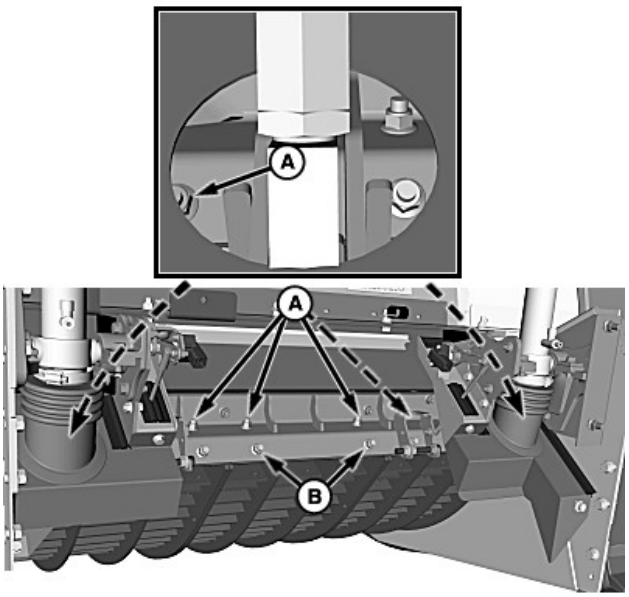

H109684—UN—22JAN14

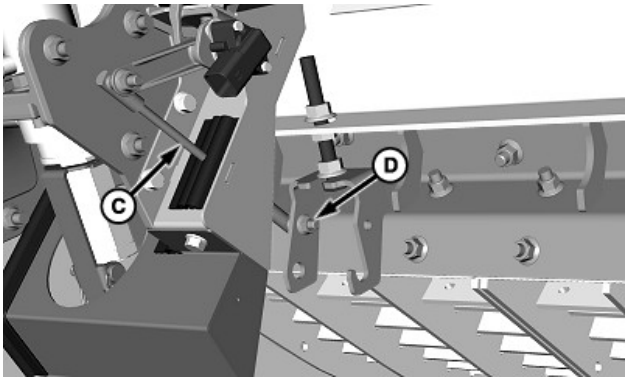

H111244—UN—16MAY14

A—Skrue og møtrik (6 stk.)
B—Monteringsbolte og møtrikker (8 stk.)
C—Ledforbindelsearm (2 stk.)
D—Møtrik (2 stk.)

BEMÆRK: Hvis "Z" stangen blev fjernet tidligere, installér den på dette tidspunkt.

28. Sænk ved hjælp af nivelleringsmaskinskruerne "Z" stangen og tærskebroerne ca. 10 mm (13/32 in.) eller samme afstand som tidligere hævet.

BEMÆRK: Kontrollér, at tærskebroens afsnit ligger helt an mod hinanden uden mellemrum, før du spænder monteringsdelene.

29. Kontrollér, at tærskebroernes ender passer ordentligt ind i "Z"-stangen; spænd derefter den øverste række maskinskruer og møtrikker (A) først.
30. Spænd den nederste række maskinskruer og møtrikker (B) til sidst.
31. Hvis "Z" stangen blev afmonteret, montér forbindelsesled (C) med møtrikker (D).
32. Foretag højderegulering af tærskebroen. Se Nivellering af tærskebroen (aktiv tærskebroisolering) senere i dette afsnit.

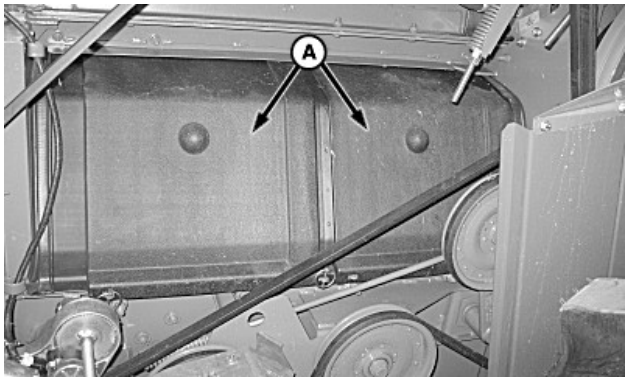

H96929—UN—17JUN10

A—Tærskeværksdæksler

BEMÆRK: Sørg for, at øverste del af tærskeværksdækslet er under klemmerne.

33. Installér tærskeværksdøre (A).
34. Installér den tidligere fjernede skærm for at få adgang til tærskeværkets inspektionslemme.

BEMÆRK: Fjern pap eller poly fra transportørsnegle.

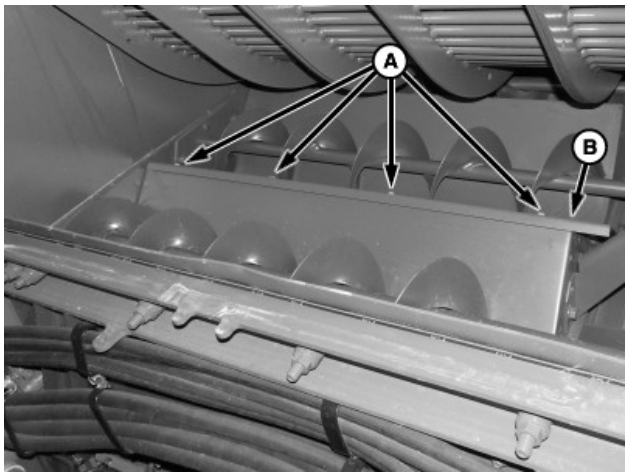

H109597—UN—18DEC13

A—Maskinskrue (4 stk.)
B—Omlederventil

35. Montér fordeleren (B) i original position og spænd maskinskruerne (A).

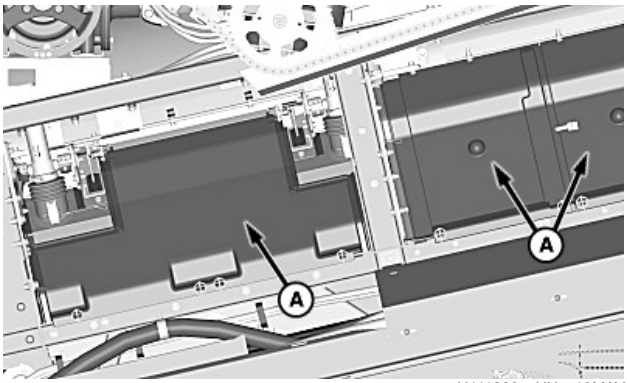

H111239—UN—13MAY14

A—Udskillerdæksel

36. Installér tærskeværkets inspektionslemme (A).
37. Installér den tidligere fjernede skærm for at få adgang til tærskeværkets inspektionslemme.
38. Sæt rotordrevets tandhjulskasse over på den forrige position.

OUO6075,0004606-74-11APR17

Bronivellering (standard brojustering)

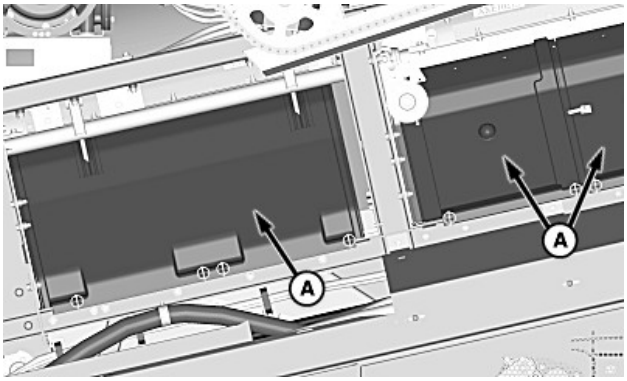

H111238—UN—13MAY14

A—Udskillerdæksel

BEMÆRK: Runde brodækplader (hvis installeret) bør fjernes inden nivelleringen af broen påbegyndes.

1. Fjern skærm om nødvendigt for at få adgang til tærskeværkets inspektionslemme.
2. Afmontér udskillerens inspektionsdæksler (A).

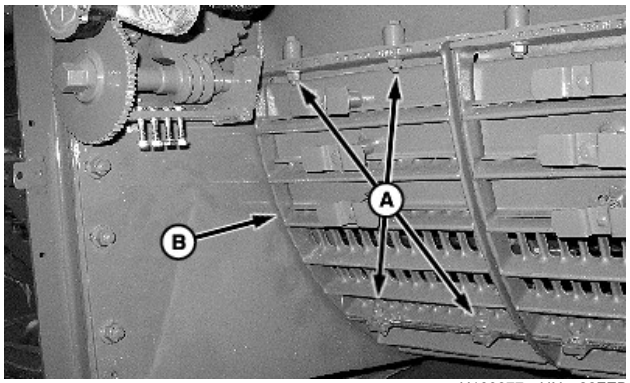

H100377—UN—22FEB11

A—Maskinskrue (4 stk.)
B—Udskillergitter

BEMÆRK: Når udskillergitteret afmonteres, skabes der adgang, således at rotoren kan drejes.

3. Afmontér maskinskruerne (A) og udskillerens gitre (B).

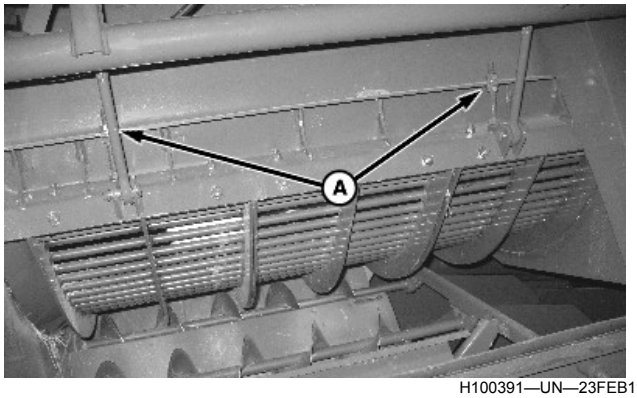

H100391—UN—23FEB11

A—Stopbolte (2 stk)

4. Skru stopboltene (A) tilbage.

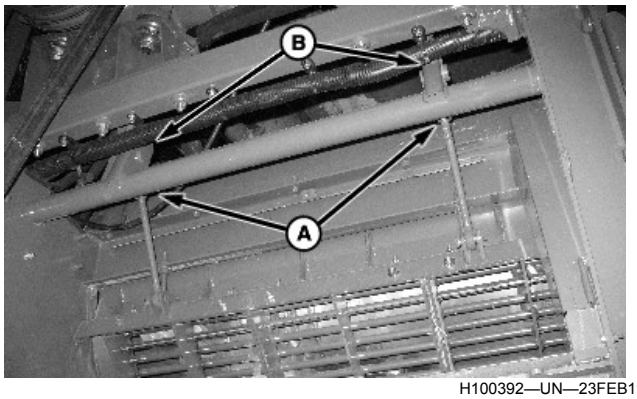

H100392—UN—23FEB11

A—Nederste møtrik (2 stk.)
B—Øverste møtrik (2 stk.)

5. Løsgør låsemøtrikkerne (A) og drej hver møtrik (B) tilbage fem gange.

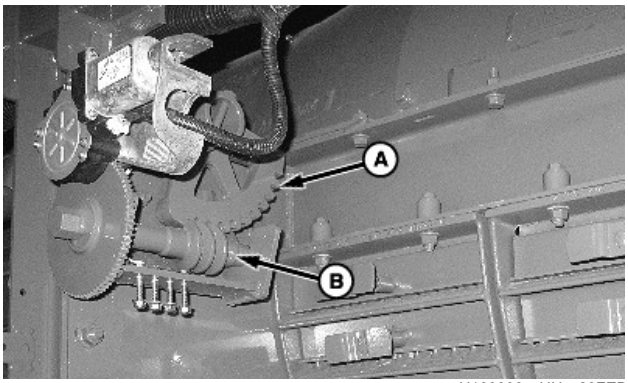

H100393—UN—23FEB11

A—Tandhjulssegment
B—Snekkehjul

6. Indstil tærskebroen på den lukkede position vha. kontakten i førerhuset, indtil snekkehjulet (B) og segmentgearet (A) er helt i den øverste position.

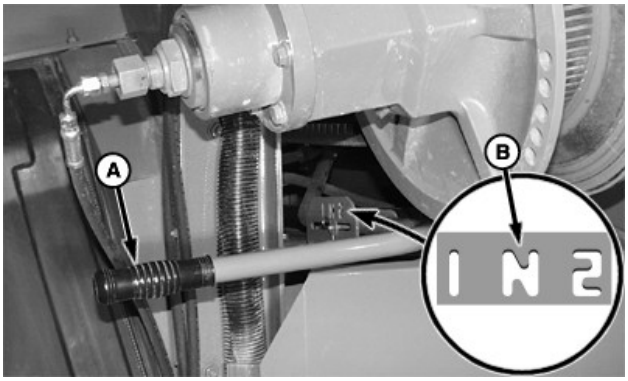

H96927—UN—17JUN10

A—Håndtag
B—Neutral position

7. Bevæg håndtaget (A) for at sætte rotorens tandhjulskasse i neutral position (B).

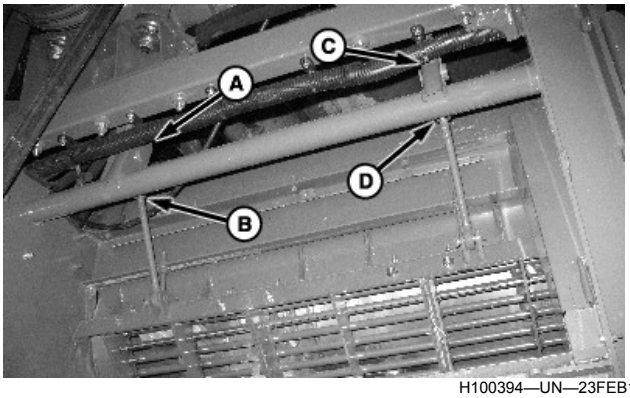

H100394—UN—23FEB11

A—Topmøtrik til forreste øjebolt
B—Nederste låsemøtrik til forreste øjebolt
C—Topmøtrik til bagerste øjebolt
D—Nederste låsemøtrik til bagerste øjebolt

8. Justér den forreste øjebolts topmøtrik (A) langsomt, indtil elementerne “tikker” på broen, mens rotoren drejer mod uret. Skru den tre hele omdrejninger i tilbagegående retning.
9. Justér den bagerste øjebolts topmøtrik (C) langsomt, indtil elementerne “tikker” på broen, mens rotoren drejer mod uret. Skru den tre hele omdrejninger i tilbagegående retning.
10. Justér den forreste øjebolts topmøtrik (A) langsomt ned, indtil elementerne “tikker” på broen. Slæk den langsomt, indtil tikkelyden standser. Så snart tikkelyden stopper, skal den slækkes en fuld omgang, og toplåsemøtrik skal strammes.
11. Stil den bageste øjebolts topmøtrik (C) langsomt ned, indtil elementerne “tikker” på broen. Slæk den langsomt, indtil tikkelyden standser. Så snart tikkelyden stopper, skal den slækkes en fuld omgang, og toplåsemøtrik skal strammes.
12. Spænd justeringsmøtrikken til den nederste tærskebro fortil. Hold topmøtrikken for den forreste øjebolt (A) med en gaffelnøgle, og stram den nederste låsemøtrik (B).
13. Spænd justeringsmøtrikken til den nederste tærskebro bagtil. Hold topmøtrikken for den bageste øjebolt (C) med en gaffelnøgle, og stram den nederste låsemøtrik (D).

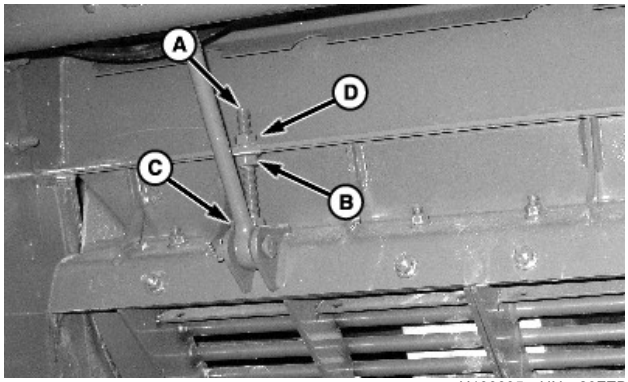

H100395—UN—23FEB11

Stopbolte

A—Stopbolt (2 stk.)
B—Låsemøtrik
C—Boltens hoved
D—Låsemøtrik

14. Juster broens forreste og bageste stopbolt (A) ved at stramme bundmøtrikken (B) indtil boltens hoved (C) sidder godt ind imod broen. Spænd den øverste møtrik (D), mens du holder den nederste møtrik (B) med skruenøglen.

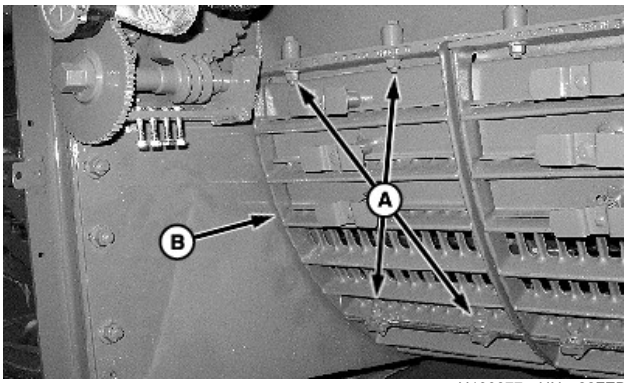

H100377—UN—22FEB11

A—Maskinskrue (4 stk.)
B—Udskillergitter

15. Montér udskillerens gitter (B) og fastgør det med maskinskruer (A).
16. Sæt rotordrevets tandhjulskasse over på den forrige position.
17. Montér de tidligere fjernede inspektionsdæksler og skærme til udskilleren.
18. Vælg **Kalibrering af tærskespillerum (STS Electric)** inde i førerhuset, og følg anvisningerne på skærmen. Se afsnittene Kalibrering hjælp eller Førerhus hjælp for yderligere information.

OUO6075,0004601-74-28MAR17

Nivellering af tærskebro (aktiv broisolering)

H117012—UN—28MAR16

Justering af tærskefrigang

BEMÆRK: Runde brodæksler (hvis installeret) fjernes, inden nivelleringen af broen påbegyndes.

1. Start motoren, og tryk på kontakten til justering af tærskefrigang.
2. Indstil tærskebroens spillerum til 0.

BEMÆRK: Hvis høje tætpakkede tærskeværkstænder eller ris-tærskeelementer har erstattet kornelementer, indstilles tærskebroens spillerum til 15.

3. Slå motoren FRA, aktivér parkeringsbremsen og slå tændingsnøglen TIL.

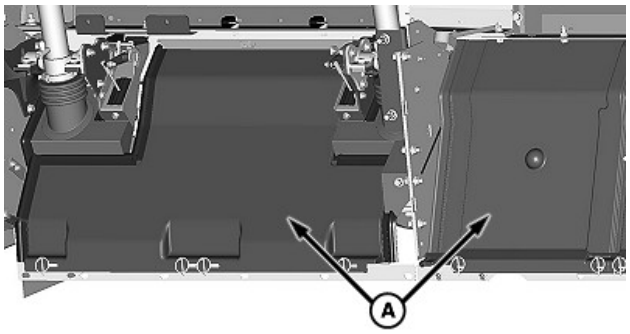

H113295—UN—23MAR15

A—Udskillerinspektiondæksler

4. Afmontér udskillerens inspektionsdæksler (A).

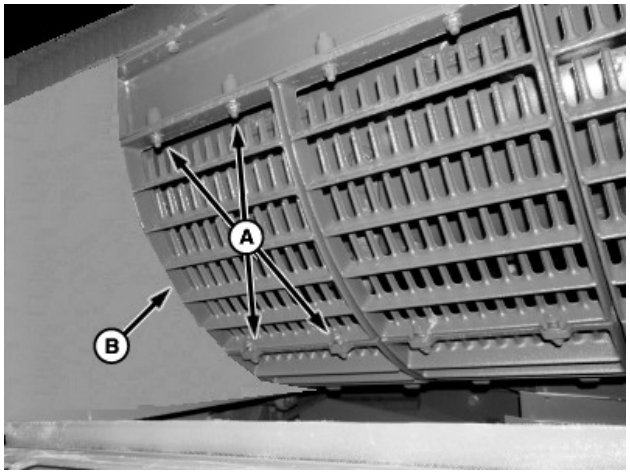

H109596—UN—17DEC13

Standard støbte tærskeværksriste

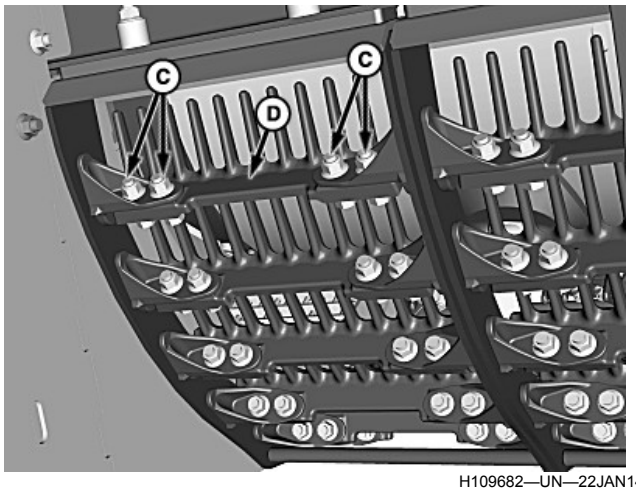

H109682—UN—22JAN14

Heavy duty udskillergitre

A—skruer (4 stk.)
B—Udskillergitter
C—Maskinskruer og møtrikker
D—Udskillergitterfingre

BEMÆRK: Når udskillergitteret afmonteres, skabes der adgang, således at rotoren kan drejes.

5. Hvis maskinen er udstyret med standard udskillergitre, fjernes skruerne og møtrikkerne (A) samt udskillergitteret (B).
6. Hvis maskinen er udstyret med heavy duty udskillergitre, fjernes skruerne og møtrikkerne (C) samt fingeren (D).

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at fjerne to eller flere udskillergitterfingre for at give adgang til at dreje rotoren.

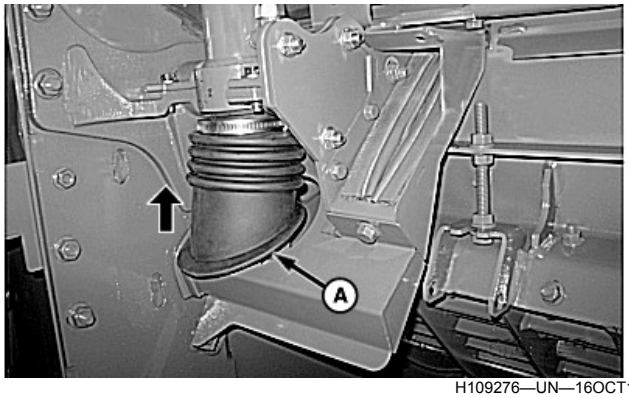

H109276—UN—16OCT13

A—Gummitætning (2 stk)

7. Fjern bunden af gummipakdåsen (A) og løft opad på begge cylindre.

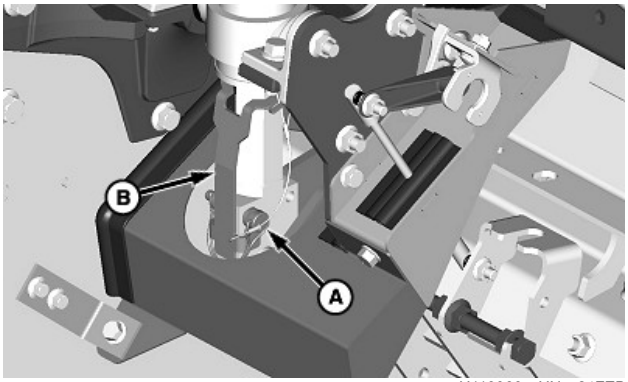

H113060—UN—24FEB15

A—Stift (2 stk)
B—Cylinderlås (2 stk.)

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at flytte broen for ar fjerne cylinderlåsen.

8. Fjern stiften (A) og cylinderlåsen (B) på alle cylindre.

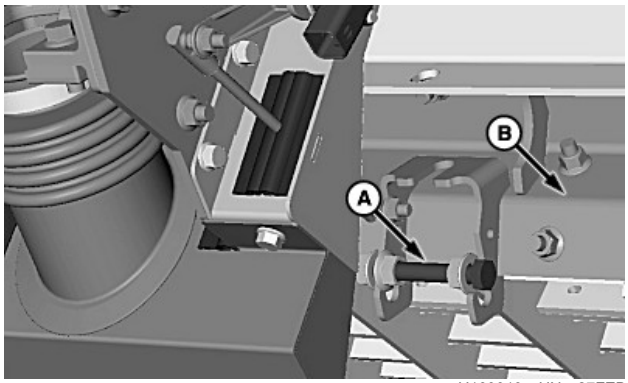

H109919—UN—27FEB14

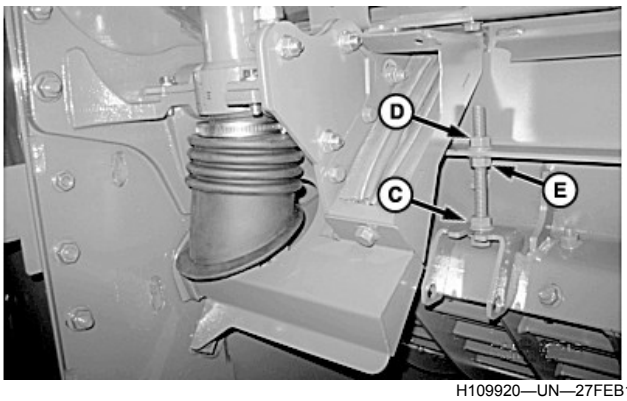

H109920—UN—27FEB14

A—Nivelleringsskruer (2 stk)
B—"Z"-stang
C—Møtrik (2 stk.)
D—Møtrik (2 stk.)
E—Møtrik (2 stk.)

9. Fjern nivelleringsskruerne (A) til broen fra beslag på "Z" stangen (B), og monter dem gennem skinnen til at holde broen og "Z" stangen.
10. Spænd møtrikken (C) til med hånden imod "Z" stangens beslag, og spænd møtrikken (D) let imod skinnen på begge sider.

BEMÆRK: Kontrollér, at der er tilstrækkelig plads mellem møtrikken (E) og skinnen til nulstilling af justeringer. Spænd IKKE møtrikken helt til ind mod skinnen.

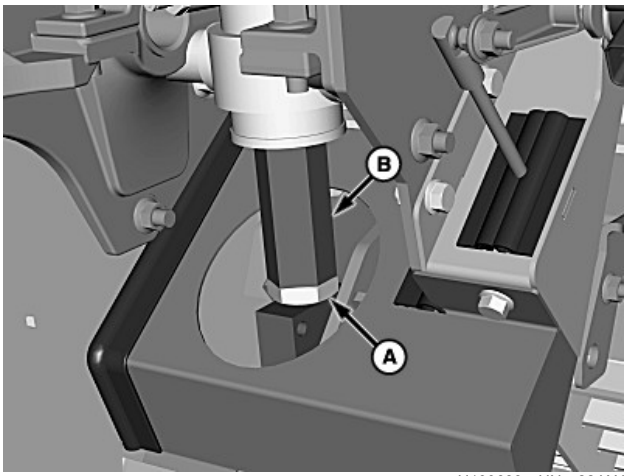

H109683—UN—22JAN14

A—Låsemøtrik (2 stk.)
B—Cylinderstop (2 stk)

11. Løsn kontramøtrikken (A) fra cylinderstoppet (B), og sænk stoppet på begge cylinderstænger.
12. Vælg **Kalibrering af tærskebroens nivellering** inde i førerhuset, og følg anvisningerne på skærmen. Se afsnittene Kalibrering hjælp eller Førerhus hjælp for yderligere information.

BEMÆRK: Nøglekontakten SKAL blive stående på ON under udførelse af de følgende trin uden for førerkabinen.

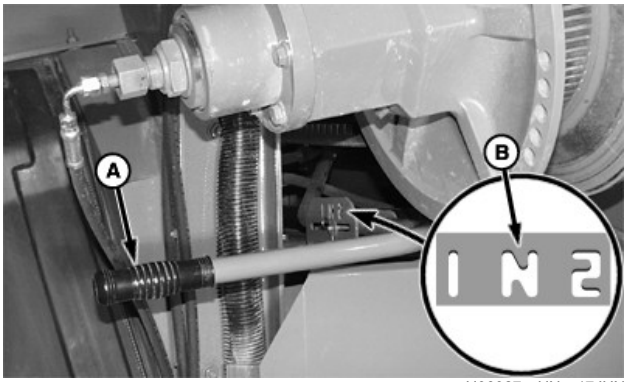

H96927—UN—17JUN10

A—Håndtag
B—Neutral position

13. Bevæg håndtaget (A) for at sætte rotorens tandhjulskasse i neutral position (B).
14. Drej rotoren mod uret og stram bagerste nivelleringsskrue, hvilket trækker broen opad, indtil elementerne "tikker". Når "tikning" sker, skru maskinskruen tre hele omdrejninger i tilbagegående retning.
15. Drej rotoren mod uret og stram forreste nivelleringsmaskinskrue, træk broen opad, indtil elementerne "tikker". Når "tikning" sker, skru maskinskruen tre hele omdrejninger i tilbagegående retning.
16. Fortsæt med at dreje rotoren mod uret og stram bagerste nivelleringsmaskinskrue, træk broen opad, indtil elementerne "tikker". Når "tikning" sker, skru maskinskruen en og en halv omdrejning i tilbagegående retning.
17. Fortsæt med at dreje rotoren mod uret og stram forreste nivelleringsmaskinskrue, træk broen opad, indtil elementerne "tikker". Når "tikning" sker, skru maskinskruen en og en halv omdrejning i tilbagegående retning.

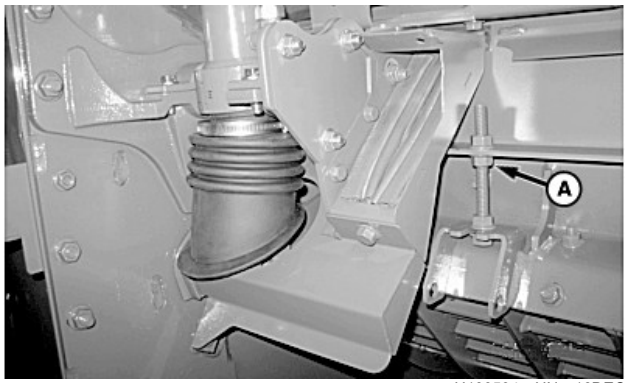

H109594—UN—16DEC13

A—Møtrik (2 stk.)

18. Spænd møtrikken (A) imod skinnen som hjælp til at låse broerne fast i denne stilling.

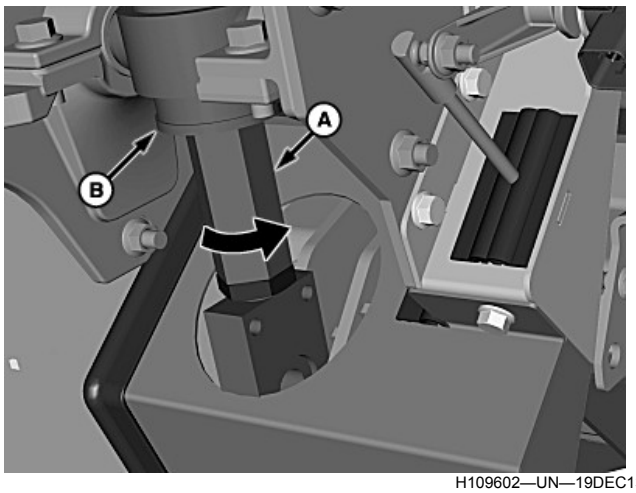

H109602—UN—19DEC13

A—Cylinderstop (2 stk)
B—Cylindertromler (2 stk)

19. I forbindelse med kalibreringen er det vigtigt at justere cylinderstoppene korrekt.

BEMÆRK: Spænd ikke cylinderstoppene for meget.

20. Drej cylinderstoppene (A) i pilens retning, indtil de er spændt med hånden imod cylindertromlerne (B).

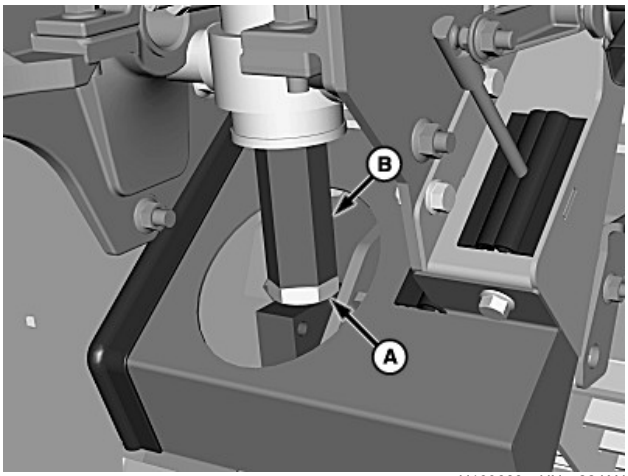

H109683—UN—22JAN14

A—Låsemøtrik (2 stk.)
B—Cylinderstop (2 stk)

BEMÆRK: Inden kontramøtrikkerne (A) spændes til, opmærkes cylinderstoppene (B), så cylinderlåsene kan monteres i den korrekte stilling på cylinderstoppenes sekskantflader.

21. Spænd kontramøtrikken (A) imod cylinderstoppet (B) på hver enkelt cylinder.

BEMÆRK: Nivelleringsskruerne SKAL fortsat være fastgjort til "Z" stangbeslaget og skinnen.

22. Fortsæt **Kalibrering af tærskebroens nivellering**, til den er fuldført.

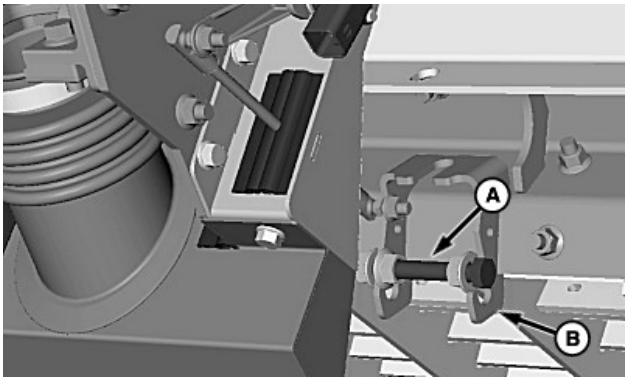

H109603—UN—19DEC13

A—Nivelleringsskrue (2 stk)
B—Opbevaringsbeslag (2 stk)

23. Hvis kalibreringen blev accepteret, forlad **Kalibrering af tærskebroens nivellering**, drej nøglekontakten til OFF, og fjern nivelleringsmaskinskruerne (A).
24. Opbevar nivelleringsskruerne i opbevaringsbeslagene (B).
25. Start motoren. Udfør **Kalibrering af tærskespillerum (hydraulisk)** inde i førerhuset, og følg anvisningerne på skærmen. Se afsnittene Kalibrering hjælp eller Førerhus hjælp for yderligere information.

VIGTIGT: En advarselsmeddelelse kan blive vist på displayet med besked om at afbryde kalibreringen, fordi systemet har detekteret en nulstilling for tærskebroen, der ikke passer til tærskebroens nivelleringsposition. Hvis dette sker: afbryd Kalibrering af tærskebroens nivellering, gentag proceduren for nivellering af tærskebroen, og kalibrér tærskespillerummet (hydraulisk) igen.

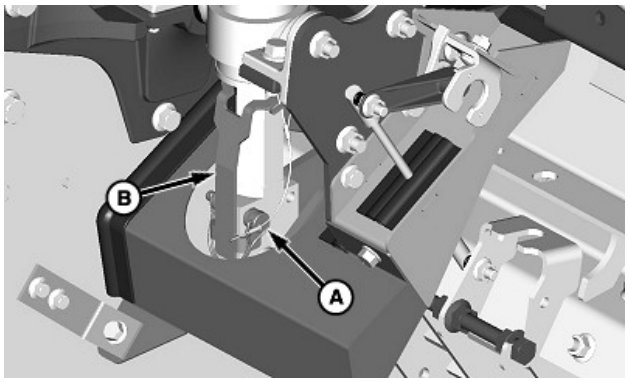

H113060—UN—24FEB15

A—Stift (2 stk)
B—Cylinderlås (2 stk.)

26. Åbn broen til 35, og monter de tidligere afmonterede cylinderlåse (B) og stifterne (A) på alle cylindre.

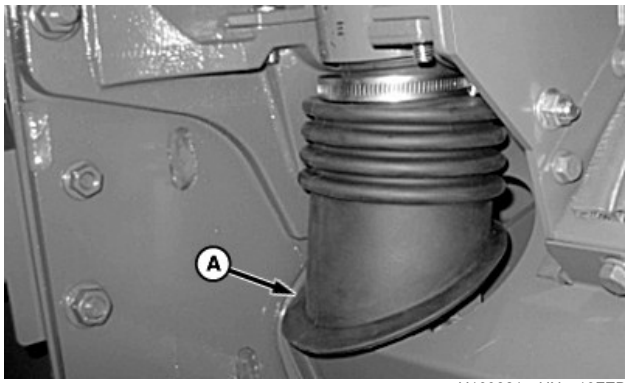

H109821—UN—10FEB14

A—Gummitætning (2 stk)

27. Monter bunden af gummipakdåsen (A) på begge cylindre.

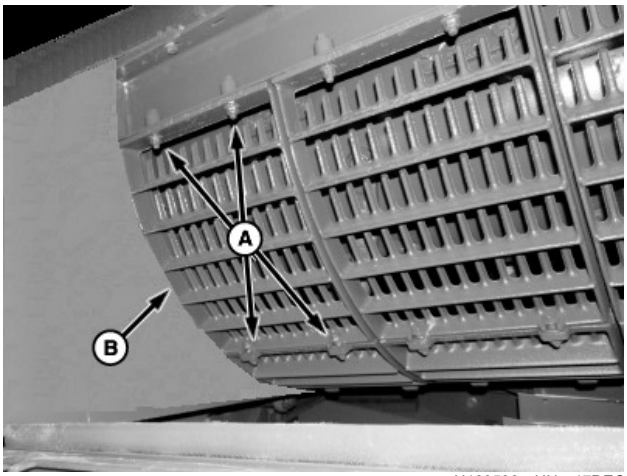

H109596—UN—17DEC13

Standard støbt udskillergitter

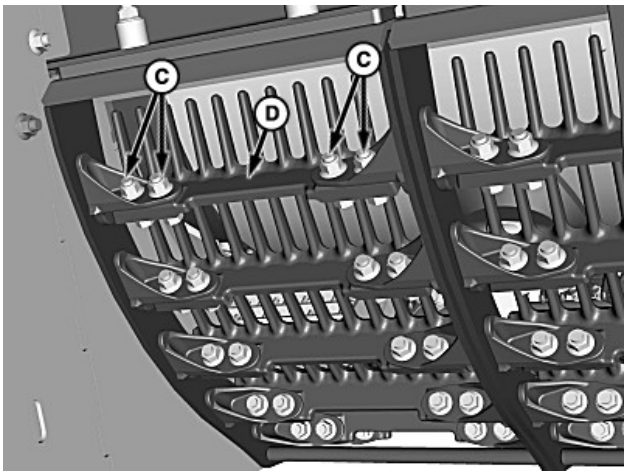

H109682—UN—22JAN14

Heavy-duty udskillergitter

A—skruer (4 stk.)
B—Udskillergitter
C—Maskinskruer og møtrikker
D—Udskillergitterfingre

28. Hvis maskinen er udstyret med standard udskillergitre, monteres udskillergitteret med skruerne (A).
29. Hvis maskinen er udstyret med heavy duty udskillergitre, monteres udskillergitterfingrene (D) med skruerne og møtrikkerne (C). Spænd iht. specifikationen.

Specifikation	
Skruer og kontramøtrikker til heavy duty udskillergitter—Drejningsmoment	73 Nm (54 lb-ft)

30. Sæt rotordrevets tandhjulskasse over på den forrige position.
31. Montér de tidligere fjernede inspektionsdæksler og skærme til udskilleren.

OUO6075,0004600-74-28MAR17

Vinger på udskillerens topdæksel (hvis monteret)

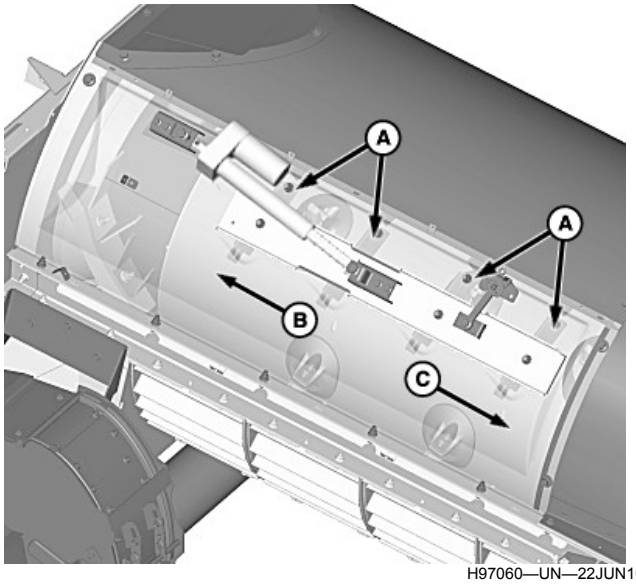

H97060—UN—22JUN10

A—Vinger på udskillerens topdæksel
B—Fremskudt position
C—Standard position

Vingerne på udskillerens topdæksel (A) er placeret på højre side af maskinen bag ved kornpåfyldningssneglen.

Vingerne på udskillerens topdæksel kan justeres til to forskellige positioner via software.

BEMÆRK: Hvis der køres med udskillervinger i fremskudt position, kan kornspildet øges i bestemte afgrøder og under bestemte forhold. Afgrødens standsetid i udskilleren reduceres for at forbedre stråkvaliteten.

- (B)—Fremskudt position
- (C)—Standard position

Se Hjælp til forvaltning af restprodukt eller Førerplads hjælp for yderligere information.

OUO6075,0004392-74-31JAN17

Tærskeelementer og tænder (TriStream rotor)–afmontering og montering

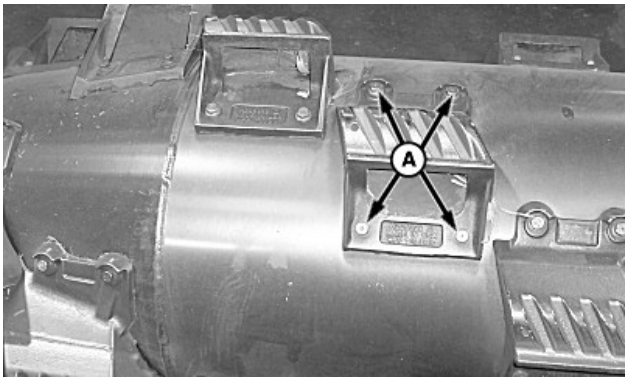

H82539—UN—07MAR05

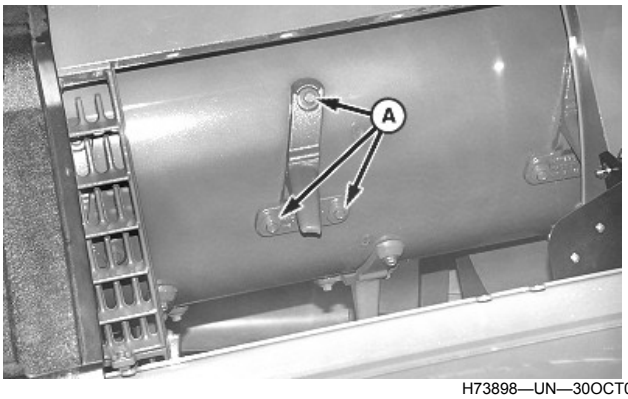

H73898—UN—30OCT02

A—Maskinskrue

VIGTIGT: Rotoren er en afbalanceret enhed. Elementer og tænder skal udskiftes i sæt på tre for at opretholde balancen. Udskiftningssæt kan skaffes gennem reservedelslageret og omfatter nye maskinskruer med påført Threadlock og forsegler. Tænder og elementer, der sidder løst, kan resultere i maskinskade.

Hvis tænder eller elementer skal afmonteres af andre årsager end udskiftning, skal stedet afmærkes på tand/tænder, element(er) og rotor, inden delene tages af. Montér disse på samme placering, som den de blev afmonteret fra, for at opretholde balancen. Der skal altid anvendes nye maskinskruer.

Sørg for at fjerne returmaterialer og rense den frontmonterede tværsnegl, hvis tandudskiftningen skyldes knækkede eller beskadigede tænder. Gøres dette ikke inden den indledende start kan de knækkede tænder komme ind i cirkulation igen, og nye skader kan opstå.

1. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
2. Fjern tærskeværkets riste eller broafsnit efter behov for at få adgang til rotoren.

BEMÆRK: Afhængigt af maskinens ekstraudstyr se følgende i dette afsnit:

- *Broafsnit (standard brojustering) – afmontér og montér*
- *Broafsnit (aktiv broisolering) – afmontér og montér*

3. Kontroller slitagen af tærskeelementer og tærskeværkstænder ved hjælp af profilskabelon KXE10110.
4. Aftag monteringsbolte (A) og tærskeelement eller tand.

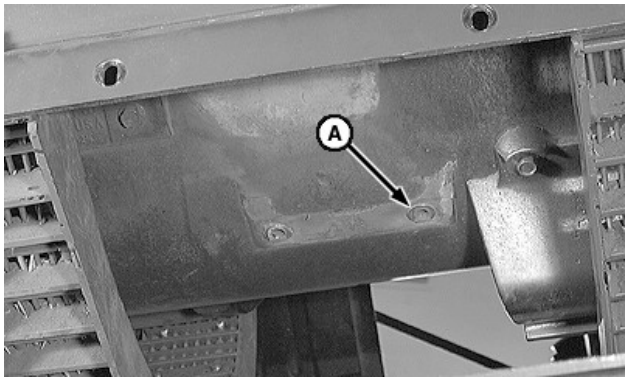

H54006—UN—18FEB99

A—Gevindskåret indsats

5. Kontrollér RIVNUT® gevindindsatserne (A). Udskift hvis beskadiget.
6. Hvis et element eller en tand skal udskiftes, skal alle i gruppen udskiftes. For eksempel: Hvis element 2 skal udskiftes, skal element 1 og 3 også udskiftes.
7. Brug lokaliseringsdiagrammet for tærskeelementer og tærskeværkstænder til identifikation af elementer og tænder.
8. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation	
Monteringsbolte til tærskeelement og tærskeværkstand—Tilspændingsmoment	90 Nm (66 lb.-ft.)

OUO6075,0001804-74-13MAY14

RIVNUT er et varemærke tilhørende RIVNUT Engineered Products Inc.

Placering af tærskeelement og tærskeværkstand (TriStream rotor tung kornkonfiguration)

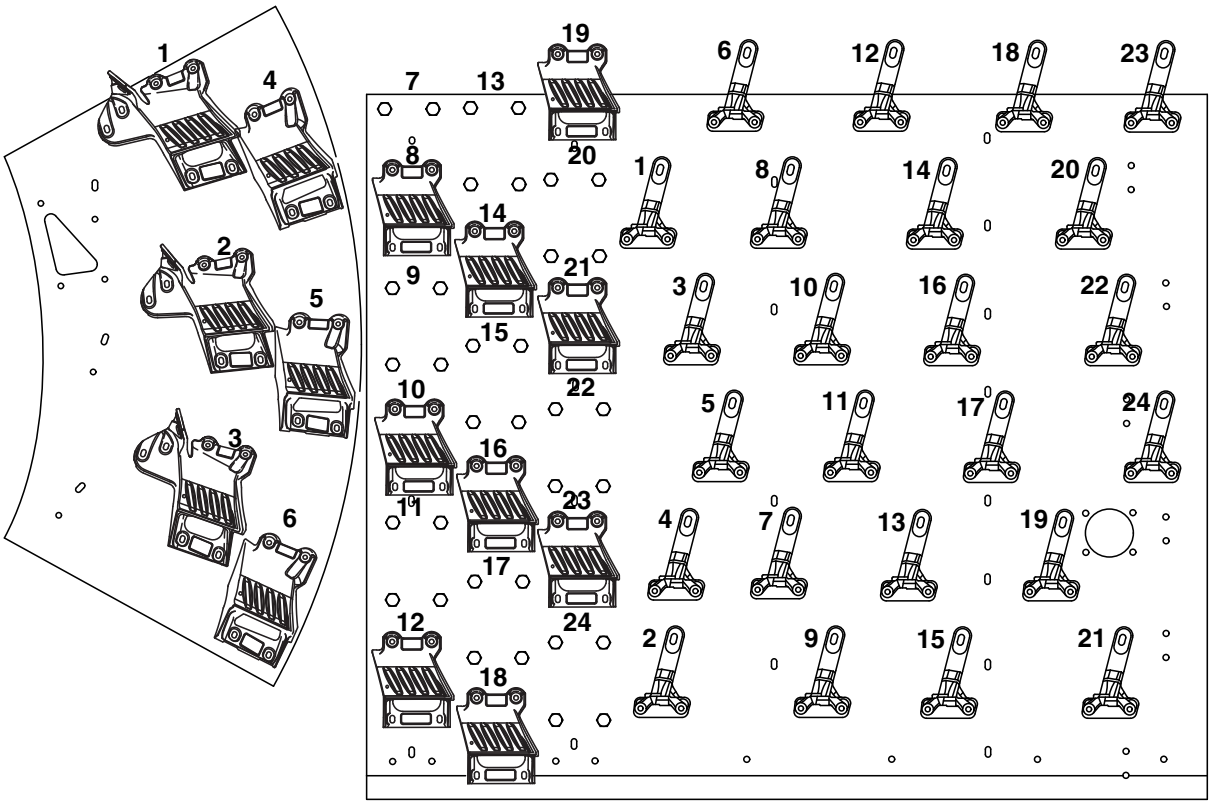

H82830—UN—23MAR05

BEMÆRK: Der kan tilføjes ekstra elementer til tungt kornkonfigurationen på steder med et "O" stemplet inde i rotoren, hvis tætpakket konfiguration ønskes.

Tærskeelementgrupper (hårdfør korn rotorkonfiguration)	Tærskeværkets tandgrupper (hårdfør korn rotorkonfiguration)
Gruppe 1 elementer = 1, 2, 3	**Gruppe 1 tænder =** 1, 4, 5
Gruppe 2 elementer = 4, 5, 6	**Gruppe 2 tænder =** 2, 3, 6
Gruppe 3 elementer = 8, 10, 12	**Gruppe 3 tænder =** 8, 9, 11
Gruppe 4 elementer = 14, 16, 18	**Gruppe 4 tænder =** 7, 10, 12
Gruppe 5 elementer = 19, 21, 23	**Gruppe 5 tænder =** 13, 16, 18
	Gruppe 6 tænder = 14, 15, 17
	Gruppe 7 tænder = 19, 22, 23
	Gruppe 8 tænder = 20, 21, 24

OUO6075,0000B81-74-22MAR11

Placering af tærskeelement og tærskeværkstand (TriStream rotor tætpakket konfiguration)

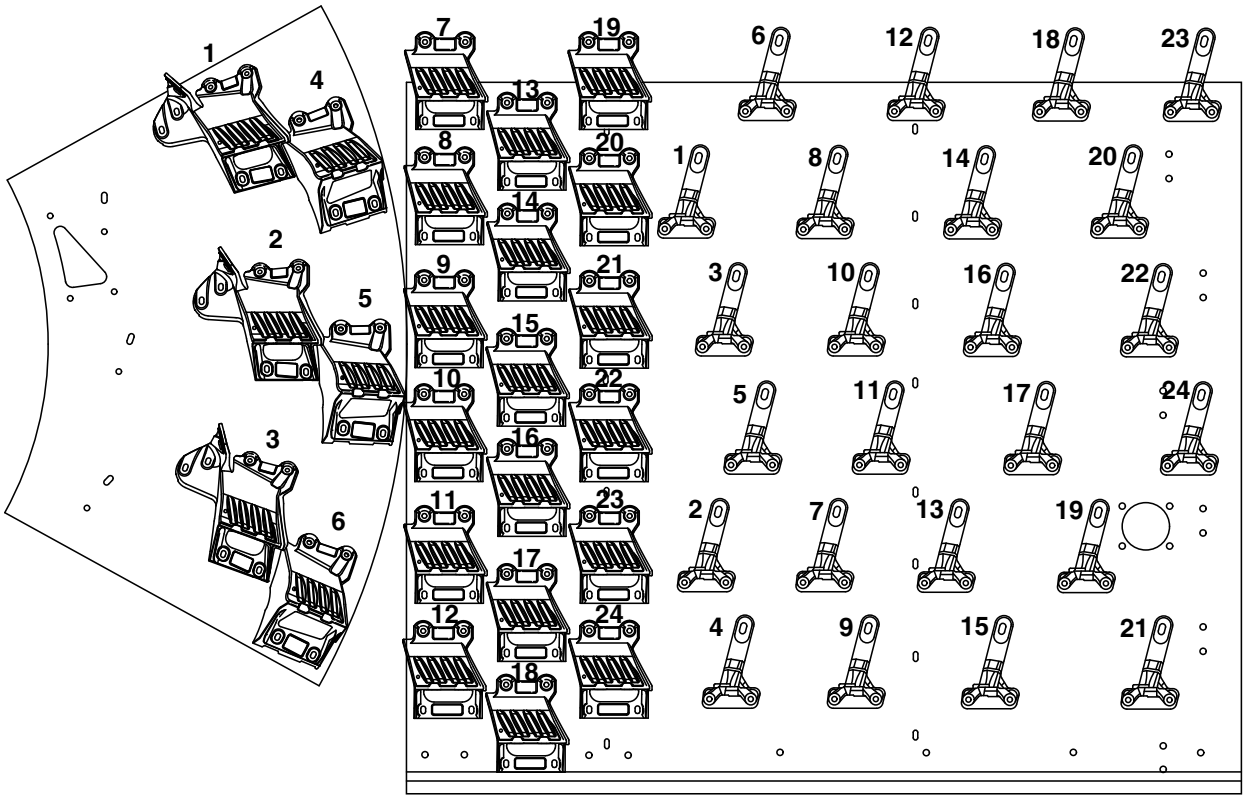

H82364—UN—03FEB05

BEMÆRK: Tætpakket konfiguration er kun til markomstilling.

Tærskeelementgrupper (tætpakket rotorkonfiguration)	Separatortandgrupper (tætpakket rotorkonfiguration)
Gruppe 1 elementer = 1, 2, 3	**Gruppe 1 tænder =** 1, 4, 5
Gruppe 2 elementer = 4, 5, 6	**Gruppe 2 tænder =** 2, 3, 6
Gruppe 3 elementer = 7, 9, 11	**Gruppe 3 tænder =** 8, 9, 11
Gruppe 4 elementer = 8, 10, 12	**Gruppe 4 tænder =** 7, 10, 12
Gruppe 5 elementer = 13, 15, 17	**Gruppe 5 tænder =** 13, 16, 18
Gruppe 6 elementer = 14, 16, 18	**Gruppe 6 tænder =** 14, 15, 17
Gruppe 7 elementer = 19, 21, 23	**Gruppe 7 tænder =** 19, 22, 23
Gruppe 8 elementer = 20, 22, 24	**Gruppe 8 tænder =** 20, 21, 24

OUO6075,0000B80-74-22MAR11

Tærskeelementer og tænder (variabel stream rotor) – afmontering og montering

Tærskningselementer

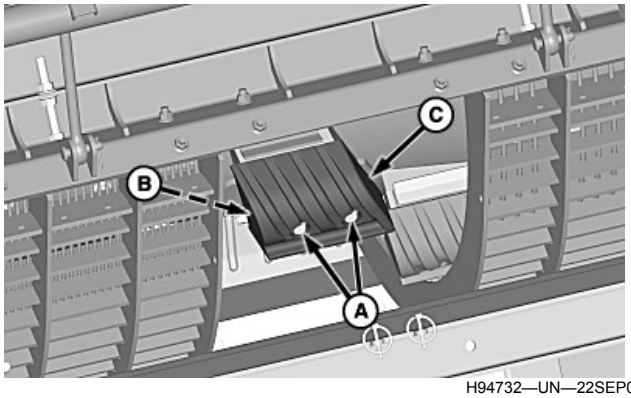

H94732—UN—22SEP09

A—Maskinskruer
B—Gevindskåret strop
C—Tærskeelement

VIGTIGT: Rotoren er en afbalanceret enhed. Elementerne skal udskiftes i grupper på tre for at opretholde balancen. Når der monteres mere end ét sæt, må elementerne ikke hverken blandes eller tilpasses hinanden. Reservesættene kan fås som reservedele og indeholder maskinskruer, som er smurt med gevindtætningsmiddel på forhånd. Anvend altid de medfølgende maskinskruer. Elementer, der sidder løst, kan resultere i maskinskade.

1. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
2. Fjern brosektioner efter behov for at få adgang til tærskeelementerne.

BEMÆRK: Afhængigt af maskinens ekstraudstyr se følgende i dette afsnit:

- *Broafsnit (standard brojustering) – afmontér og montér*
- *Broafsnit (aktiv broisolering) – afmontér og montér*

3. Inspicér slitage på tærskeelementer ved hjælp af KXE10110 frigangsmåler.
4. Fjern og bortskaf dækselskruer (A) og opbevar den gevindskårne strop (B) fra tærskeelementet (C) om nødvendigt.

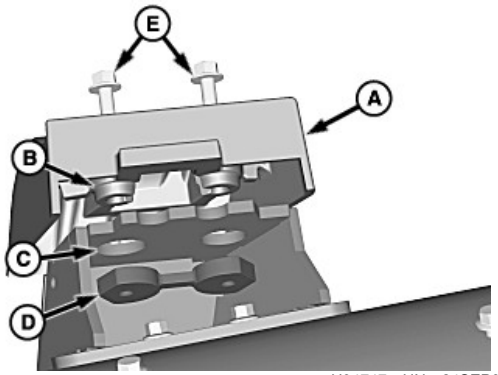

H94747—UN—24SEP09

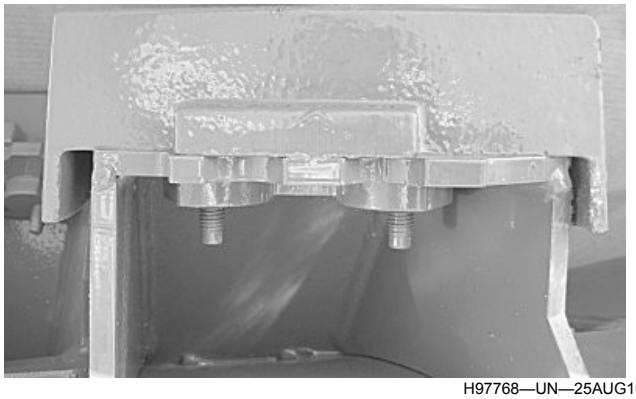

H97768—UN—25AUG10

Sidder helt i

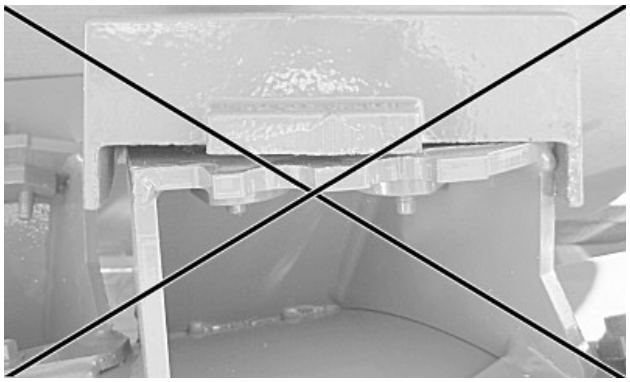

H97769—UN—26AUG10

Sidder ikke helt i

A—Tærskeelement
B—Elementknast
C—Rotorens bundhul
D—Gevindskåret strop
E—Maskinskruer

5. Installér reservetærskeelement (A) på rotorbunden. (Brug placeringsdiagrammet for tærskeelement til at identificere tærskeelementer.)

Tærskeelementgrupper
Gruppe 1-elementer = 1, 2, 3
Gruppe 2-elementer = 4, 5, 6
Gruppe 3-elementer = 7, 8, 9
Gruppe 4-elementer = 10, 11, 12
Gruppe 5-elementer = 13, 14, 15

6. Kontrollér at elementknasten (B) sidder godt fast via hullerne i rotorbunden (C).
7. Installér den tidligere fjernede gevindskårne strop (D) og leverede dækselskruer (E).
8. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation	
Dækselskruer til tærskeelement—Tilspændingsmoment	87 ± 9 N·m (64±7 lb-ft)

VIGTIGT: Kontrollér at elementerne sidder godt fast efter stramning.

Tærskeelementer til ris er højere end tærskeelementer til majs/korn. Broniveau skal justeres.

9. Foretag justering af tærskebroens planhed. (Se Nivellering af bro i dette afsnit.)
10. Foretag justering af tærskebroens planhed.

BEMÆRK: Afhængigt af maskinens ekstraudstyr se følgende i dette afsnit:

- *Bronivellering (standard brojustering)*
- *Bronivellering (aktiv broisolering)*

Tærskeværkstænder

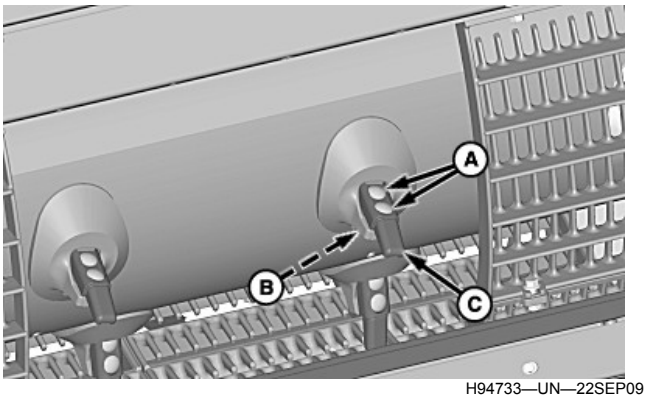

H94733—UN—22SEP09

A—Rundhovedmaskinskruer
B— Kontramøtrikker (2 stk.)
C—Tærskeværkstænder

VIGTIGT: Rotoren er en afbalanceret enhed. Tænderne skal udskiftes parvis, for at balancen kan holdes. Når der monteres mere end ét sæt, må tænderne ikke hverken blandes eller tilpasses hinanden. Anvend altid de medfølgende maskinskruer. Tænder, der sidder løst, kan resultere i maskinskade.

1. Fjern om nødvendigt tærskeværksriste for at få adgang til tærskeværkstænder.

BEMÆRK: Afhængigt af maskinens ekstraudstyr se følgende i dette afsnit:

- *Broafsnit (standard brojustering) – afmontér og montér*
- *Broafsnit (aktiv broisolering) – afmontér og montér*

2. Inspicér slitage på tærskeværkstænder ved hjælp af KXE10110 frigangsmåler.

BEMÆRK: For at gøre udtagningen lettere, sæt rotorgearkassen i frigear.

3. Fjern og bortskaf dækselskruer med runde hoveder (A), møtrikker (B) og tærskeværkstænder (C) om nødvendigt.

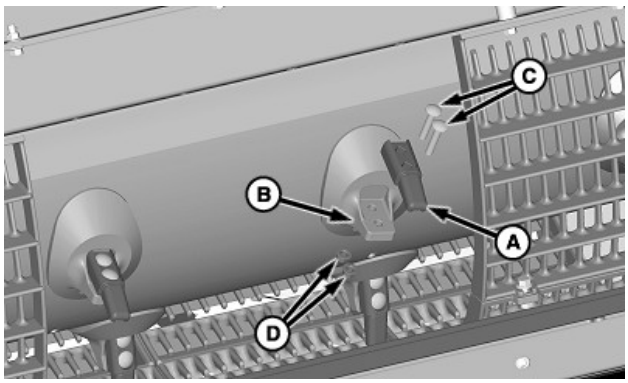

H94751—UN—25SEP09

A—Tærskeværktand
B—Rotorbund
C—Rundhovedmaskinskruer
D—Møtrikker

VIGTIGT: Udskillertænderne SKAL udskiftes parvis, for at balancen kan holdes.

Tærskeværktandpar	
1-2	11-12
3-4	13-14
5-6	15-16
7-8	17-18
9-10	19-20

4. Installér leverede tærskeværkstand (A) på rotorbund (B). (Brug placeringsdiagrammet for tærskeværkstan til at identificere tærskeværkstænder.)
5. Installér leverede dækselskruer med runde hoveder (C) og hold dem på plads med møtrikker (D).
6. Spænd møtrikkerne iht. specifikationer.

Specifikation	
Tand dækselskruer—Tilspændingsmoment	75 ± 11 N·m (55±8 lb-ft)

OUO6075,0001805-74-13MAY14

Placering af tærskeelement og tærskeværkstand (variabel stream rotor standardkonfiguration)

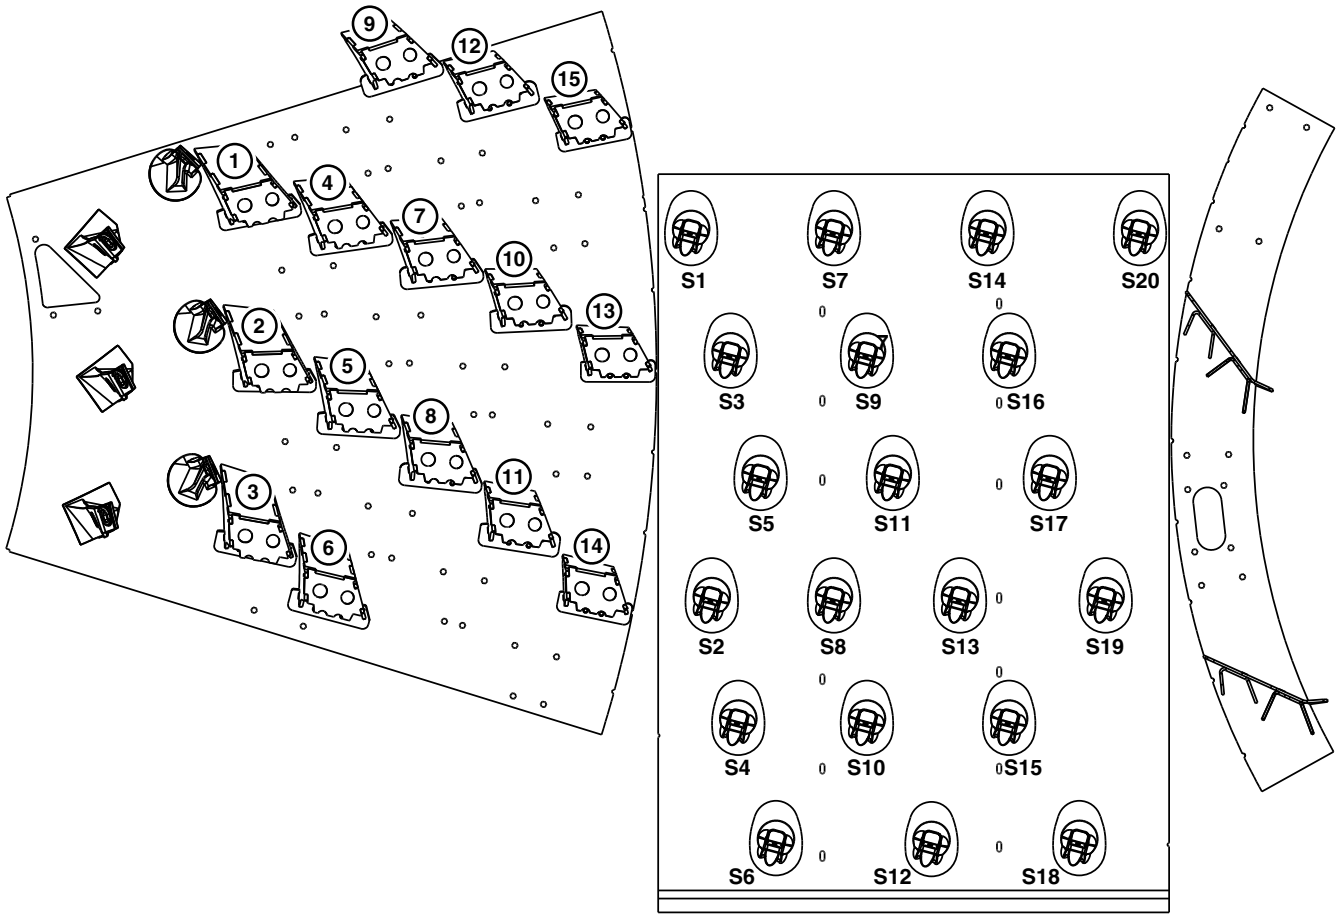

H94731—UN—09MAR10
OUO6075,0000B83-74-07APR11

Placering af tærskeelement og tærskeværkstand (variabel stream rotor tætpakket konfiguration)

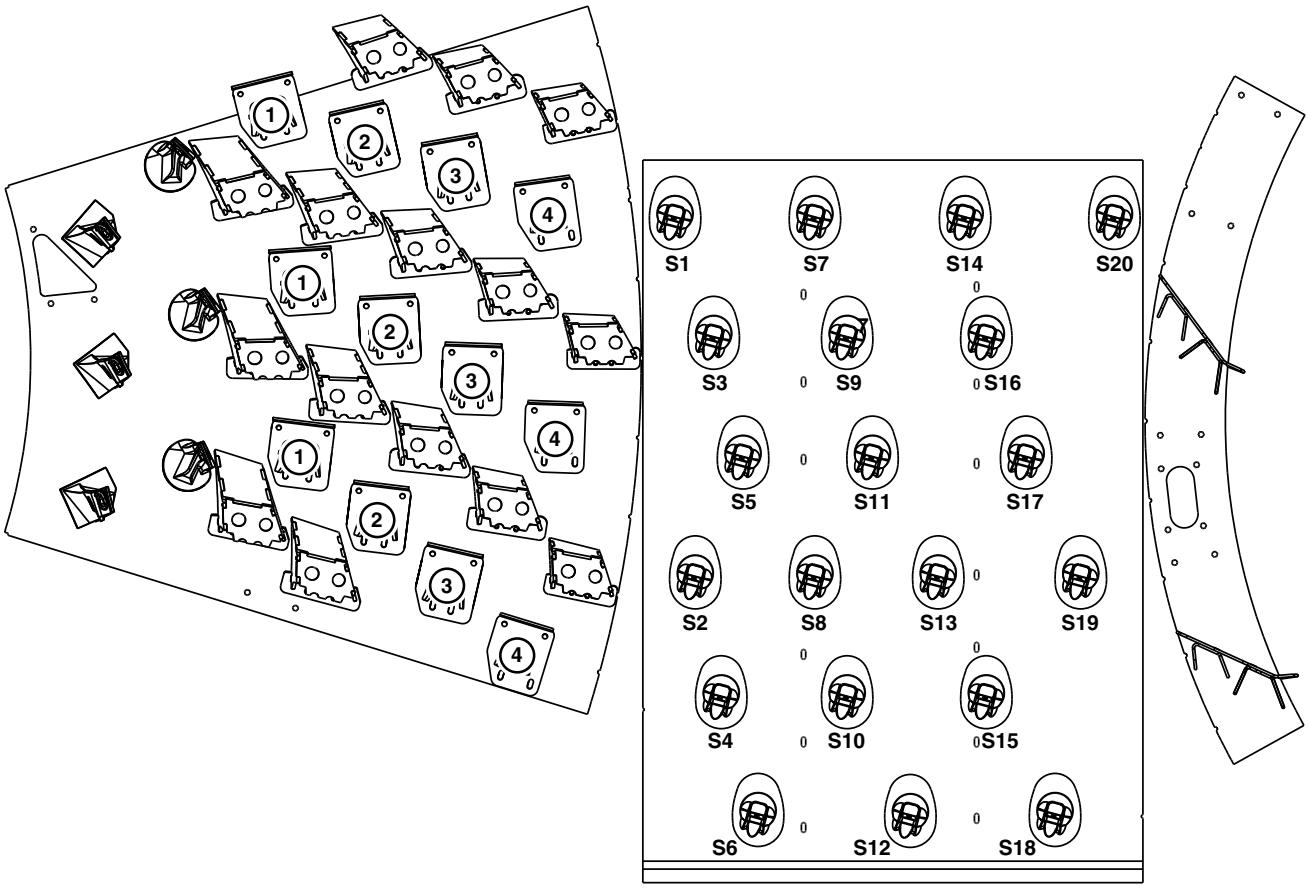

H94748—UN—08MAR10
OUO6075,0000B84-74-07APR11

Posi-Torq™ udskiller—totrins

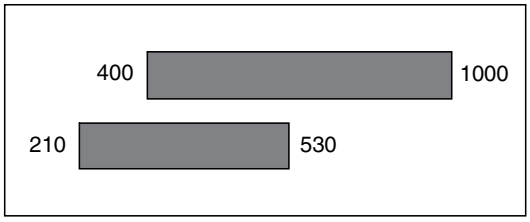

H96715—UN—02JUN10

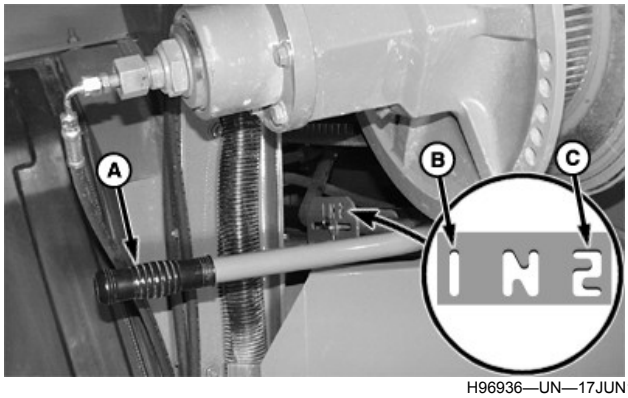

H96936—UN—17JUN10

A—Håndtag
B—Position lav hastighed (1)
C—Position høj hastighed (2)

FORSIGTIG: Sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud, inden Posi-Torq™ tærskeværket skiftes.

Posi-Torq er et varemærke tilhørende Deere & Company

BEMÆRK: Brug den lavest mulige hastighed til store kornsorter for at undgå beskadigelse.

Ved skift fra lav til høj eller høj til lav hastighed skal håndtaget (A) flyttes til stoppositionen i frigear.

Sæt i lav hastighedsposition (B) ved at skubbe håndtaget mod udskillerens sideplade.

Stil i høj hastighedsposition (C) ved at trække håndtaget væk fra udskillerens sideplade.

Fuld tilkobling af drevet kræver, at de variable remskiver drejes en lille smule, mens skiftehåndtaget flyttes.

BEMÆRK: Kontrollér, at tandhjulene er helt i indgreb.

Ved ændring af tærskeværkshastigheder skal man slå strømforsyningen til og fra for at identificere nyt hastighedsområde.

Skift til lav hastighed, hvis kørsel under 530 o/min i længere perioder.

OUO6075,00045D0-74-20MAR17

Remskivemellemrum på udskillerdrev – Justering

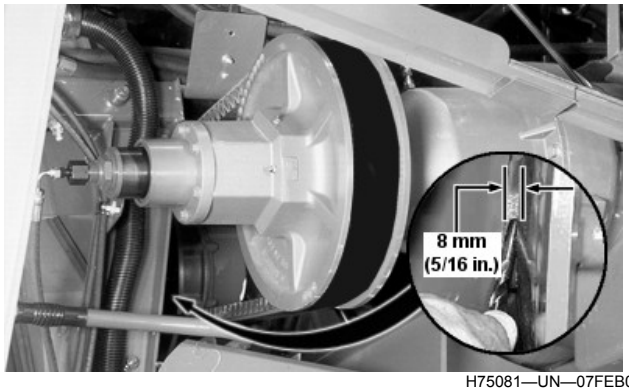

H75081—UN—07FEB03

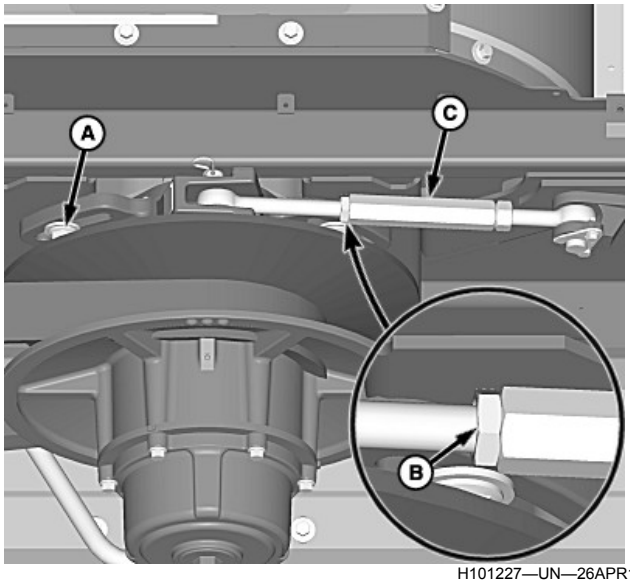

H101227—UN—26APR11

A—Maskinskrue (4 stk.)
B—Møtrik
C—Strammeskrue

VIGTIGT: Hvis remskivemellemrummet er mere end 10 mm (3/8 in.), begrænser det remskivens bevægelse. Følgende skader kan forekomme, hvis drevet kører i den høje ende af det variable område:

- **Strækning af eller brud på rem**
- **Fejl i leje eller aksel**

Hvis mellemrummet er mindre end 6 mm (1/4 in.), begrænser det momentfølingen. Følgende skader kan forekomme, hvis drevet kører i den lave ende af det variable område:

- **Drivremmen havarerer**
- **Rem glider**

Hvis der ikke kan opnås høje omdrejninger, mens der arbejdes i den høje ende af det variable drevområde, eller remmen glider, mens der arbejdes i det lave område, skal der kontrolleres, om der er forkert mellemrum. Den bedste ydelse opnås ved at indstille mellemrummet i henhold til specifikationen.

Specifikation

Remskiver—Hul. . . . . 8 mm ± 2 mm (0-93/128 in— 0-47/64 in)

Med udskilleren aktiveret indstilles udskillerdrevet til den laveste hastighed, som tillader de drevne remskiver at lukke.

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn maskinskruerne (A) rundt om gearkassen.

BEMÆRK: Skift til neutralt gear for at anbringe remmen rigtigt mellem remskiverne. Drej remskiverne manuelt, mens trådstrammeren justeres.

Løsn møtrik (B) og justér strammeskruen (C) for at opnå det specificerede mellemrum mellem drevskiverne.

Specifikation

Remskiver—Hul. . . . . 8 mm (5/16 in.)

Stram møtrik (B) og dækselskruer (A).

Stil gearkassen i det ønskede hastighedsområde.

OUO6075,00046EA-74-11APR17

Rem til variabelt separatordrev – Udskiftning

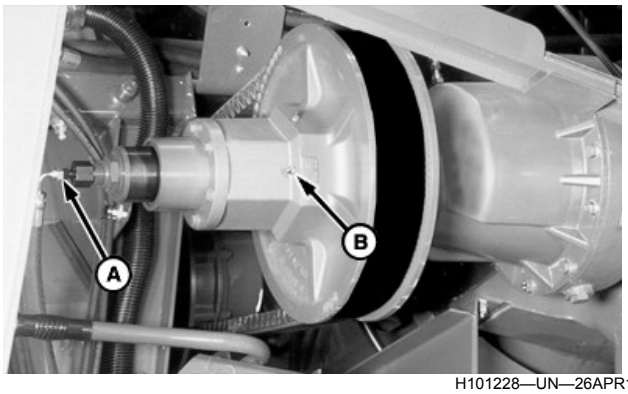

H101228—UN—26APR11

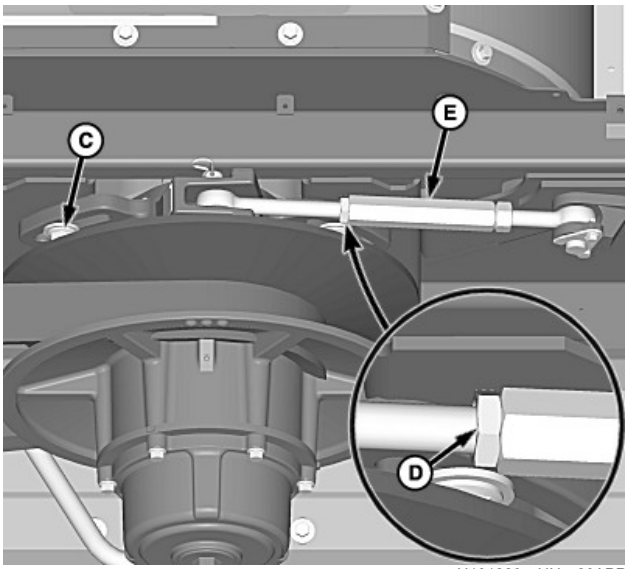

H101229—UN—26APR11

A—Slange
B—Prop
C—Maskinskrue (4 stk.)
D—Møtrik
E—Strammeskrue

Med udskilleren aktiveret indstilles udskillerdrevet til den laveste hastighed, som tillader de drevne remskiver at lukke.

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Sæt gearkassen i neutral position.

Frakobl slangen (A) ved den roterende hydrauliske kobling ved hjælp af to skruenøgler.

Rengør og flyt proppen (B) for at afhjælpe vakuum i smørefordybningen.

Tving drevskiverne åbne.

BEMÆRK: Fjern om nødvendigt skærmen for at få adgang til udskillerens variable drivrem.

Løsn maskinskruerne (C) rundt om gearkassen.

Løsn møtrikken (D), og justér strammeskruen (E) for at flytte gearkassen og remskiveenheden mod venstre.

Fjern og udskift remmen. Drej remskiverne med hånden for at få remmen på plads.

Drej remskiverne, og justér strammeskruen for at opnå det specificerede mellemrum mellem drevskiverne.

Specifikation

Remskiver—Hul. . . . . 8 mm (5/16 in.)

Stram møtrik (D) og dækselskruer (C).

BEMÆRK: Installér den tidligere fjernede skærm for at få adgang til udskillerens variable drivrem.

Installér proppen (B) og hydraulikslangen (A) på drivskiven.

Stil gearkassen i det ønskede hastighedsområde.

Start motoren og aktiver udskilleren. Kør det variable drev gennem hele området flere gange. Frakobl separatordrevet.

BEMÆRK: Kontrollér remskivens mellemrum efter ngole timer, og justér det eventuelt.

OUO6075,00046EB-74-11APR17

Sneglens skilleelementer

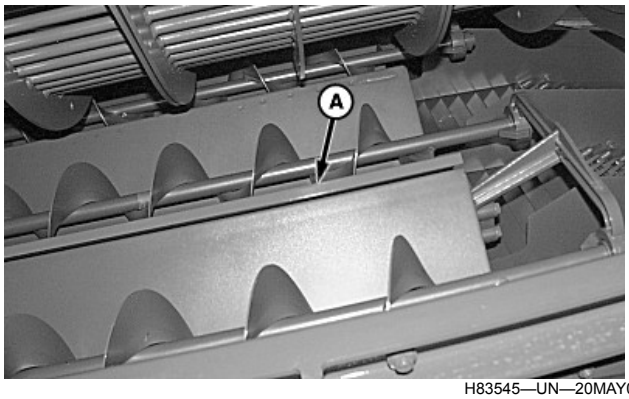

H83545—UN—20MAY05

A—Sneglens skilleelementer

Hvis du vil forhindre kernespild i den ene side af mejetærskeren ved høstning på skråninger, skal du flytte sneglens skilleplader (A) i opadgående retning.

OUO6075,0000755-74-20MAR07

Rem til udkastcylinder – Justering

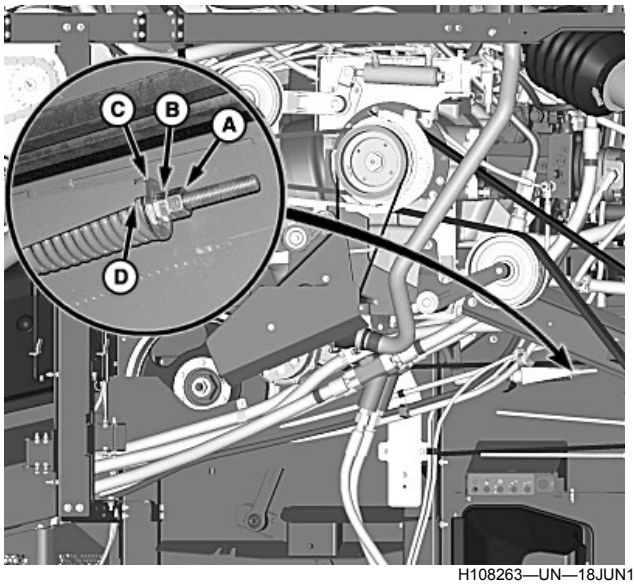

H108263—UN—18JUN13

Type A

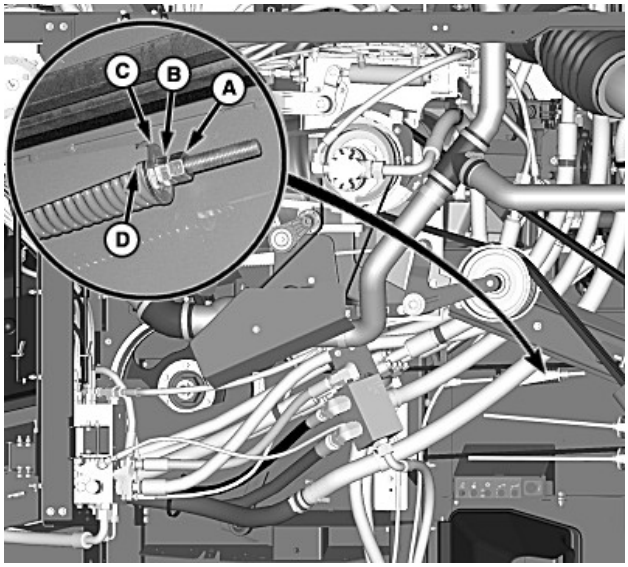

H108264—UN—18JUN13

Type B

A—Møtrik
B—Møtrik
C—Spændeskive
D—Måler

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) sidder mellem målerens ende (D) og bunden af trinet. Spænd låsemøtrikken.

OUO6075,000438F-74-10OCT16

Rem til udkastcylinder – Udskiftning

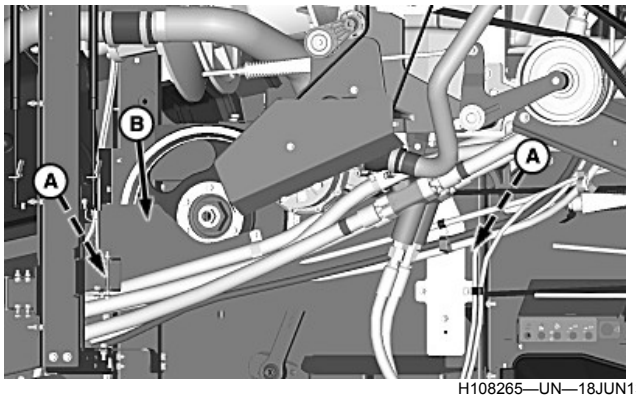

H108265—UN—18JUN13

Type A

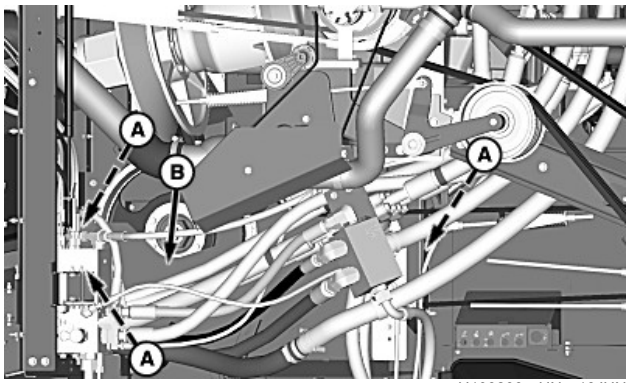

H108266—UN—18JUN13

Type B

A—Maskinskruer
B—Skærm

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Fjern maskinskruerne (A), og afmontér skærmen (B) i venstre side bag på maskinen.

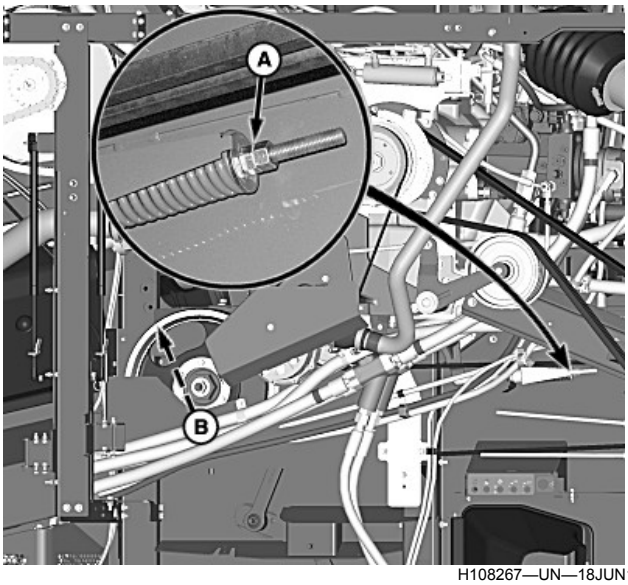

H108267—UN—18JUN13

Type A

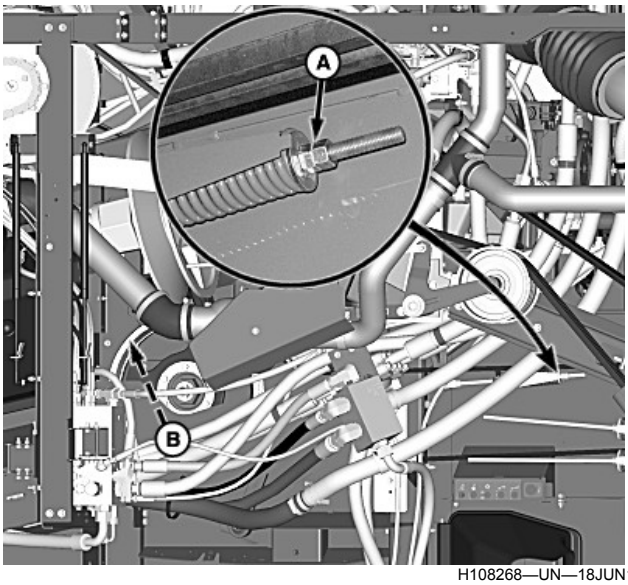

H108268—UN—18JUN13

Type B

A—Møtrikker
B—Rem til udkastningstromle

Løsn møtrikkerne (A), og fjern remmen (B) fra remskiven.

Maskiner udstyret med spreder

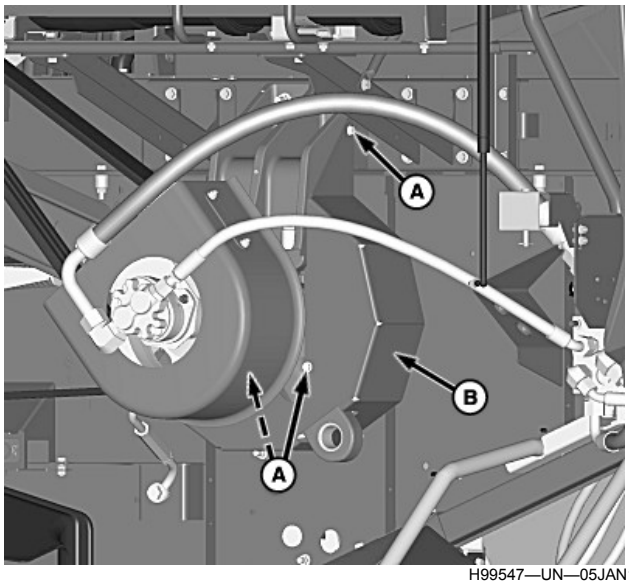

H99547—UN—05JAN11

A—Maskinskruer
B—Skærm

Fjern skruerne (A) og skærmen (B).

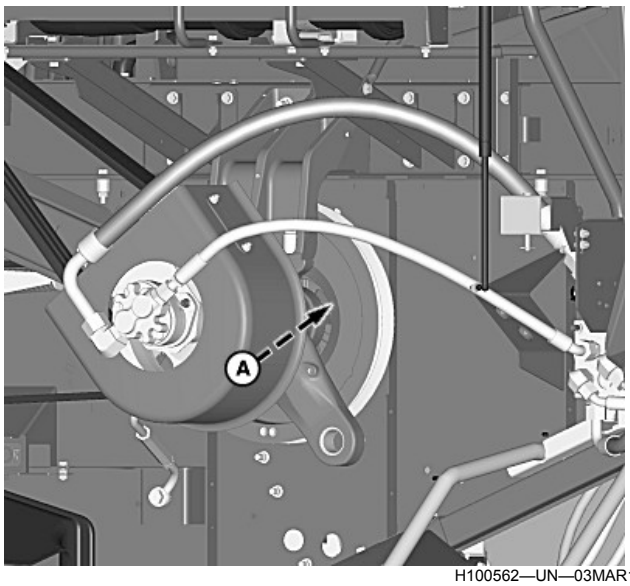

H100562—UN—03MAR11

A—Rem til udkastningstromle

Fjern og kassér drivrem (A) fra blindakslen.

Installér reserveudkastcylinderdrivrem på blindakslen.

Installér tidligere fjernet skærm og maskinskruer.

Maskiner med halmsnitter

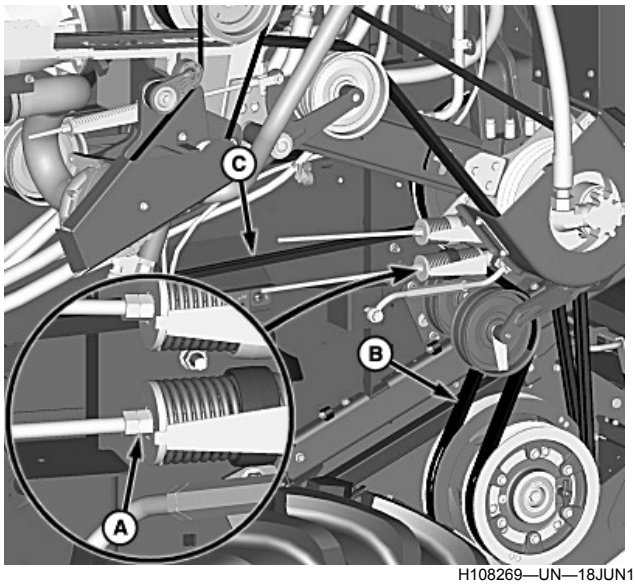

H108269—UN—18JUN13

Type A

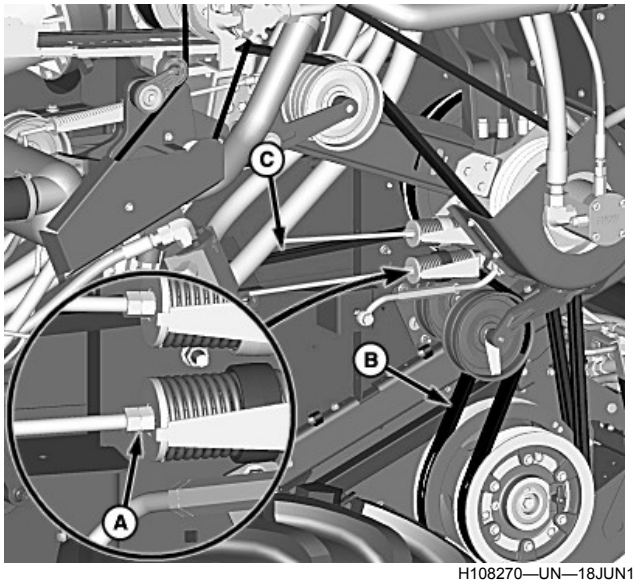

H108270—UN—18JUN13

Type B

A—Møtrikker
B—Halmsnitters indvendige drivrem
C—Rem til udkastningstromle

Hæv halmsnitterenheden helt med kontakten på venstre sideplade, og fjern halmsnitterskærmene.

BEMÆRK: Afmærk placering på remstrammermøtrikkerne før de løsnes som hjælp ved montering.

Løsn møtrikker (A) og fjern den indvendige drivrem (B) fra remskiven.

Fjern og kassér remmen (C) fra halmsnitterens mellemaksel.

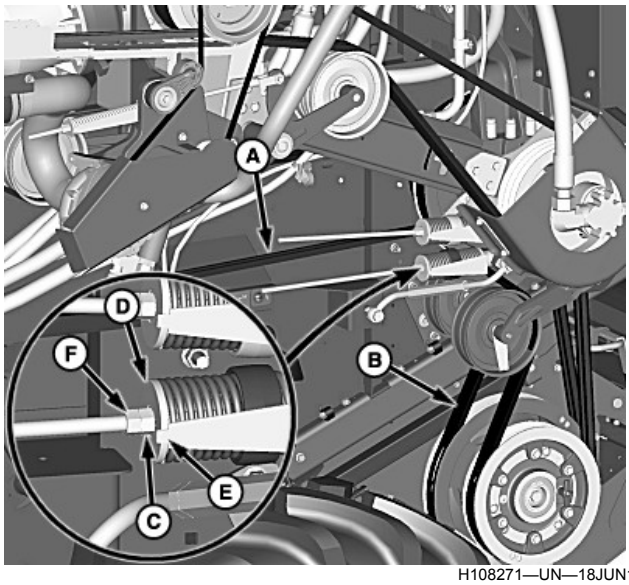

H108271—UN—18JUN13

Type A

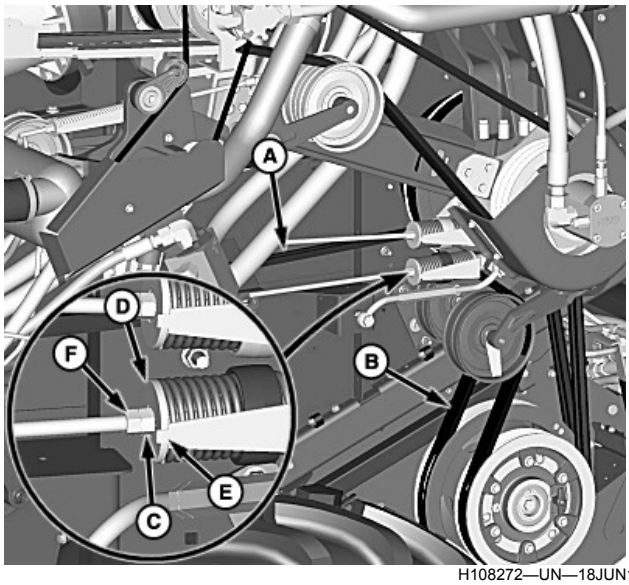

H108272—UN—18JUN13

Type B

A—Rem til udkastningstromle
B—Halmsnitters indvendige drivrem
C—Møtrik
D—Spændeskive
E—Måler
F—Låsemøtrik

Installér reserveudkastcylinderdrivrem (A) på halmsnitterens blindaksel.

Montér den indvendige drivrem (B) og kontrollér, at drivremmen rettes ind efter remskriverne.

Sænk halmsnitterenheden helt med kontakten på venstre sideplade.

Spænd møtrikken (C), indtil skiven (D) er placeret mellem målerens ende (E) og nederste trin. Stram låsemøtrikken (F).

Montér tidligere fjernede halmsnitterskærme.

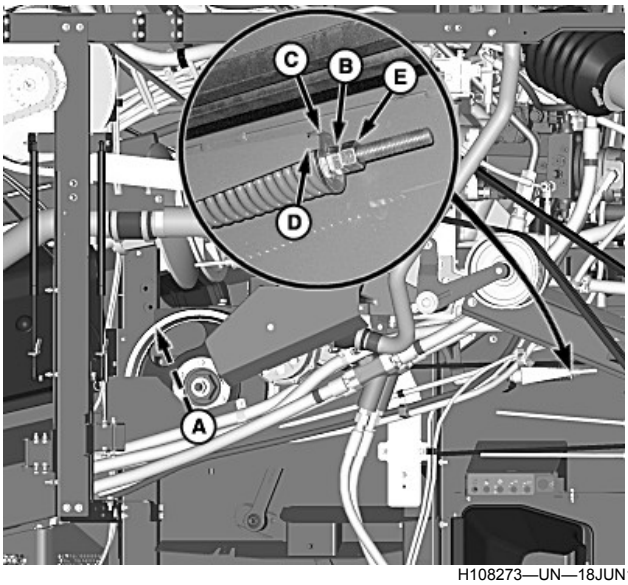

H108273—UN—18JUN13

Type A

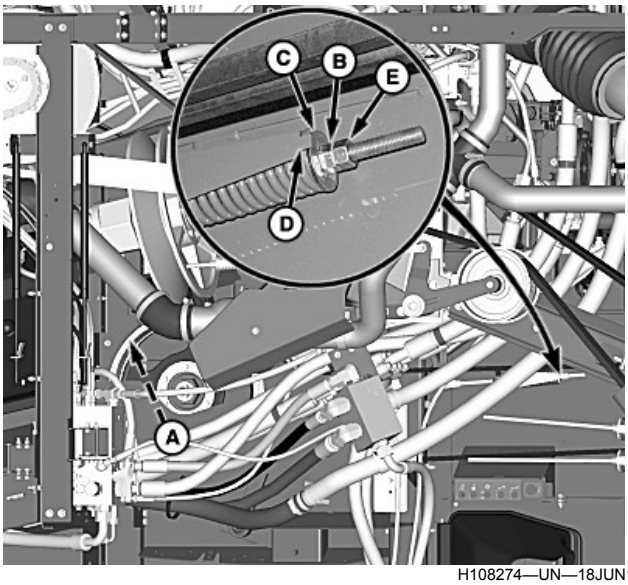

H108274—UN—18JUN13

Type B

A—Rem til udkastningstromle
B—Møtrik
C—Spændeskive
D—Måler
E—Låsemøtrik

Montér udkastningstromlens drivrem (A) på remskiven.

Spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og nederste trin. Spænd låsemøtrikken (E).

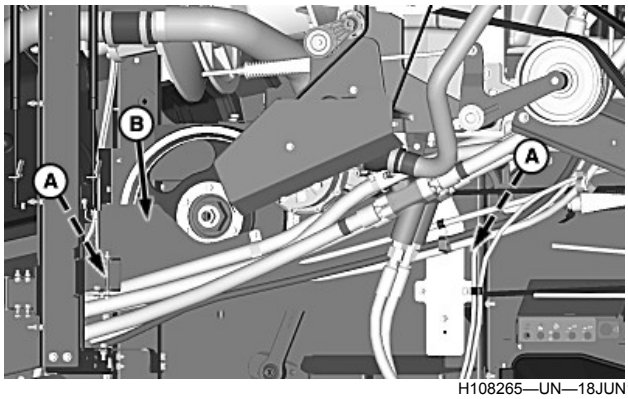

H108265—UN—18JUN13

Type A

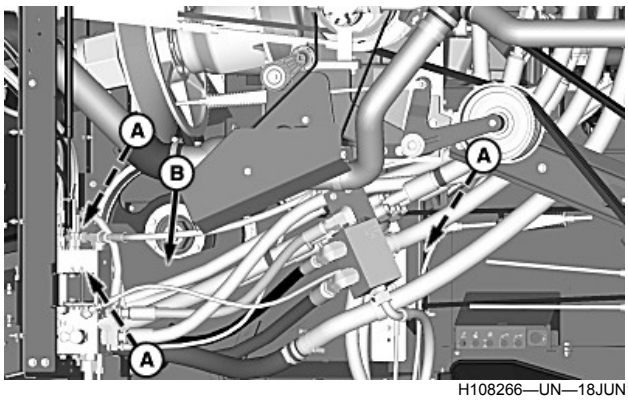

H108266—UN—18JUN13

Type B

A—Maskinskruer
B—Skærm

Montér skærmen (B), og fastgør den med maskinskruerne (A).

OUO6075,000438E-74-10OCT16

Udkastningstromlens slidbånd—Udskiftning (typer med 5 og 10 vinger)

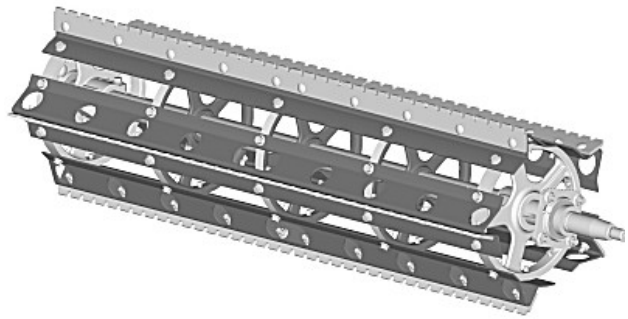

H109628—UN—14JAN14

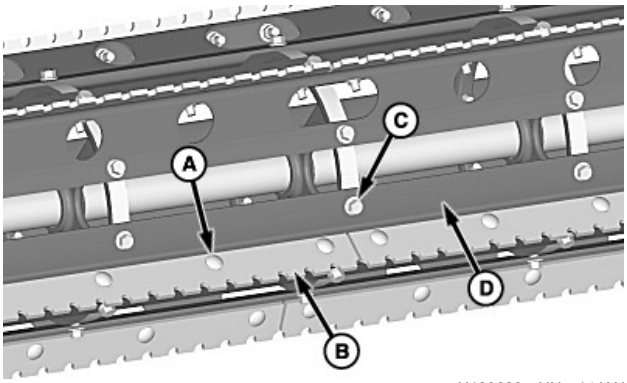

H109629—UN—14JAN14

A—Rundhovedbolte
B—Slidbånd til udkastningstromle
C—Skruer
D—Udkastningstromlens vinger

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Slidbånd kan vendes og blive brugt noget mere.

Udkastcylindervinger og slidbånd kan udskiftes, uden at udkastcylinderen tages af.

BEMÆRK: Hvis udkastcylinderen fjernes fra maskinen, eller er blevet serviceret, spændes klemmeboltene, inden vingerne fastgøres.

Fjern rundhovedmaskinskruer (A) og udskift slidbånd på halmvindeudkasteren (B) om nødvendigt. Spænd rundhovedmaskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Rundhovedmaskinskruer til halmvindeudkasterens slidbånd—Drejningsmoment	70 Nm (52 lb-ft)

Skru maskinskruerne (C) af, og udskift udkastcylinderens vinger (D) om nødvendigt. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskruer til spredevalsens vinge—Drejningsmoment	70 Nm (52 lb-ft)

OUO6075,000464E-74-13MAR17

Slidbånd til standard udkastningstromle—udskiftning (type med 8 vinger)

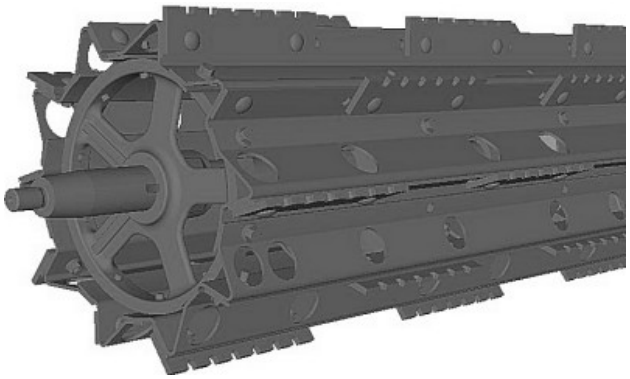

H85626—UN—27MAR06

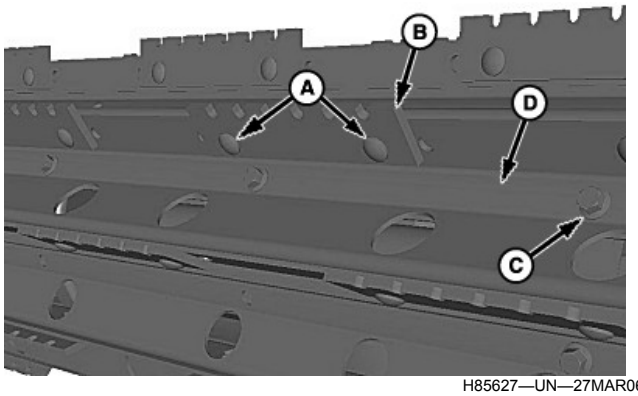

H85627—UN—27MAR06

Halmvindeudkastervinger og slidbånd (standard)

A—Rundhovedbolte
B—Slidbånd til udkastningstromle
C—Skruer
D—Udkastningstromlens vinger

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Slidbånd kan vendes og blive brugt noget mere.

Udkastcylindervinger og slidbånd kan udskiftes, uden at udkastcylinderen tages af. Udskift udkastcylindervinger i sæt af to og modsat hinanden for at opretholde balancen.

BEMÆRK: Hvis udkastcylinderen fjernes fra maskinen, eller er blevet serviceret, spændes klemmeboltene, inden vingerne fastgøres.

Fjern rundhovedboltene (A), og udskift udkastcylinderens slidbånd (B) om nødvendigt. Spænd rundhovedboltene iht. specifikationerne.

Specifikation

Rundhovedbolte til udkastcylinderens slidbånd—Drejningsmoment	70 Nm (52 lb-ft)

Skru maskinskruerne (C) af, og udskift

udkastcylinderens vinger (D) om nødvendigt. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskruer til spredevalsens vinge—Drejningsmoment. . . . . 70 Nm (52 lb-ft)

OUO6075,000464F-74-20MAR17

Slidbånd til halmvindeudkaster til tunge afgrøder—udskiftning

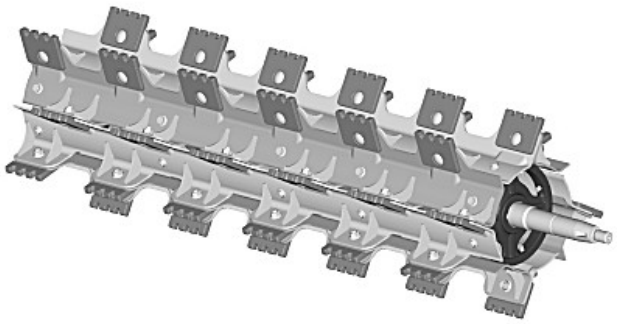

H107173—UN—06MAR13

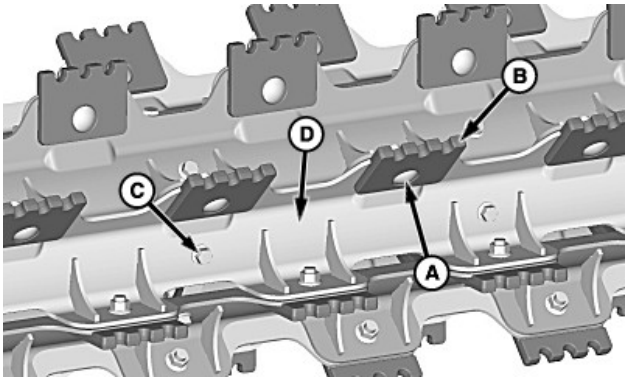

H107174—UN—06MAR13

Slidbånd til halmvindeudkastervinger (tunge afgrøder)

A—Rundhovedbolte
B—Slidbånd til udkastningstromle
C—Maskinskruer
D—Udkastningstromlens vinger

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Udkastcylindervinger og slidbånd kan udskiftes, uden at udkastcylinderen tages af. Udskift udkastcylindervinger i sæt af to og modsat hinanden for at opretholde balancen.

BEMÆRK: Hvis udkastcylinderen fjernes fra maskinen, eller er blevet serviceret, spændes klemmeboltene, inden vingerne fastgøres.

Udskift altid hardware ved udskiftning af slidbånd til halmvindeudkaster.

Fjern rundhovedmaskinskruer (A) og udskift slidbånd på halmvindeudkasteren (B) om nødvendigt. Spænd rundhovedmaskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Rundhovedmaskinskruer til halmvindeudkasterens slidbånd—Drejningsmoment. . . . . 107 Nm (79 lb-ft)

Skru maskinskruerne (C) af, og udskift udkastcylinderens vinger (D) om nødvendigt. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskruer til spredevalsens vinge—Drejningsmoment. . . . . 70 Nm (52 lb-ft)

OUO6075,0004A14-74-09AUG18

Vendetromlens rem (hvis monteret)—justering

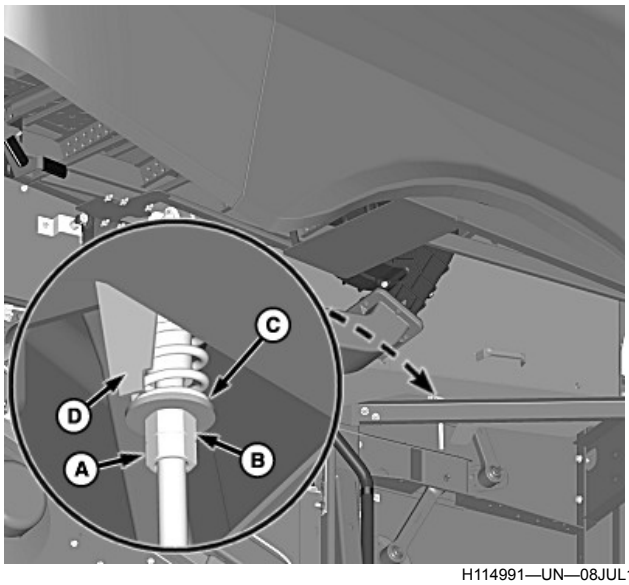

H114991—UN—08JUL15

A—Møtrik
B—Møtrik
C—Spændeskive
D—Måler

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) sidder mellem målerens ende (D) og bunden af trinet. Spænd låsemøtrikken.

OUO6075,000438D-74-12OCT16

Vendetromlens rem (hvis monteret)—udskiftning

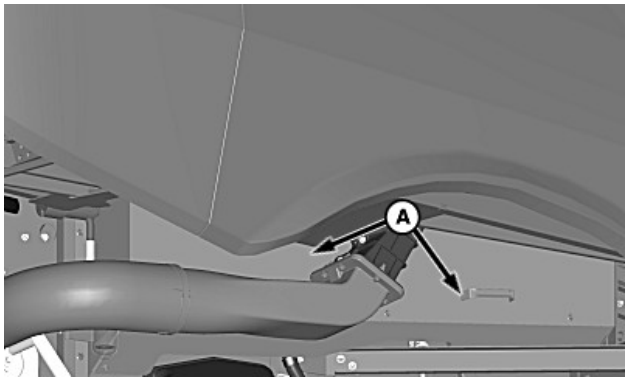

H114992—UN—08JUL15

A—Skærme

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Aftag skruer og skærmene (A) på højre side bag på maskinen.

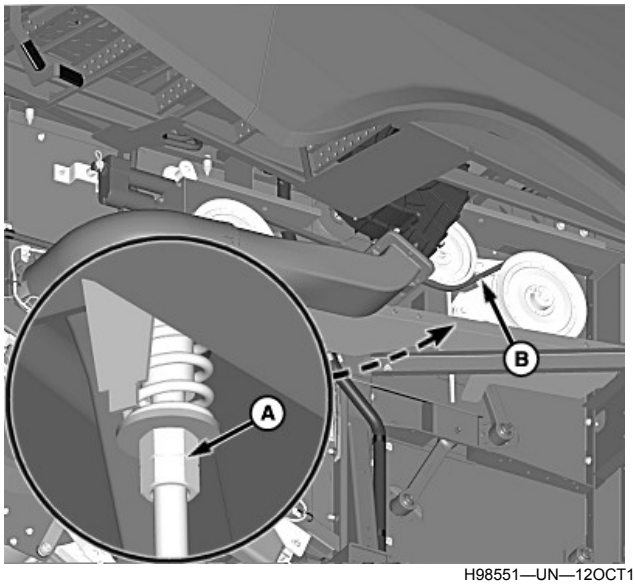

H98551—UN—12OCT10

A—Møtrikker
B—Vendetromlens rem

Løsn møtrikkerne (A), og fjern remmen (B) fra remskiven.

Montér den nye rem, og juster strammeren, så skiven sidder mellem enden af måleren og bunden af trinet. Spænd låsemøtrikken.

Monter skærmene, og fastgør dem med skruerne.

OUO6075,0004389-74-12OCT16

Standard vendetromle (hvis monteret)—udskiftning af vinge

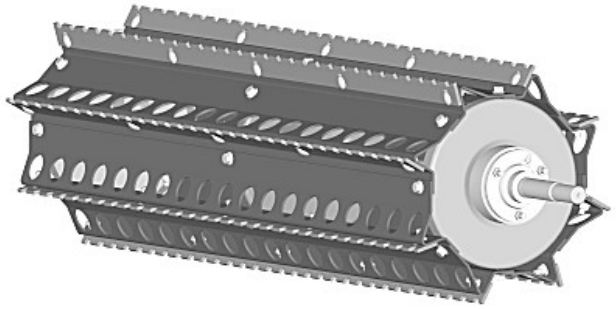

H98552—UN—12OCT10

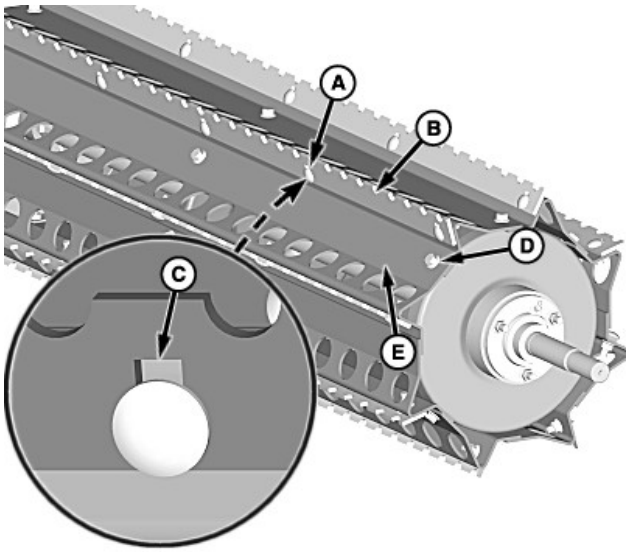

H98553—UN—14OCT10

Vinger og slidbånd på vendetromle (standard)

A—Rundhovedbolte
B—Slidbånd på vendetromle
C—Indhak
D—Maskinskruer
E—Vendetromlevinger

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Vingerne kan vendes og bruges yderligere.

Overfaldshalmvindevinger og slidbånd kan udskiftes, uden at tage overfaldshalmvinden af. Udskift vendetromlevinger i sæt af to og modsat hinanden for at opretholde balancen.

BEMÆRK: Hvis vendetromlen fjernes fra maskinen eller er blevet serviceret, spændes spændeboltene, før vingerne fastgøres. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Fjern rundhovedboltene (A), og udskift vendetromlens slidbånd (B) efter behov.

Justér vendetromlens slidbånd udad indtil kærvenden (C) som vist

Spænd rundhovedboltene iht. specifikationerne.

Specifikation	
Rundhovedbolte til overfaldshalmvindens slidbånd—Drejningsmoment	79 Nm (58 lb-ft)

Fjern maskinskruer (D) og udskift overfaldshalmvindevinger (E) efter behov. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation	
Overfaldshalmvindevingens maskinskruer—Drejningsmoment	79 Nm (58 lb-ft)

OUO6075,000458F-74-23JAN17

Vendetromle til tunge afgrøder (hvis monteret)—udskiftning af vinge

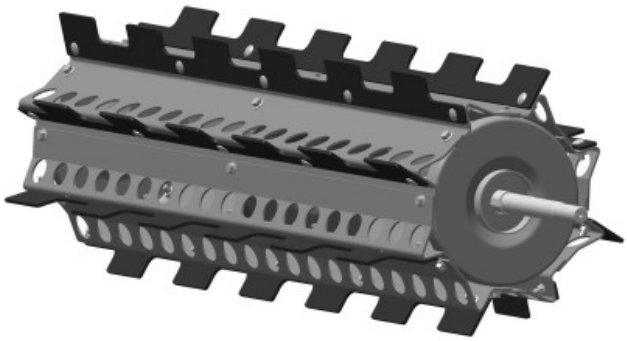

H120581—UN—23JAN17

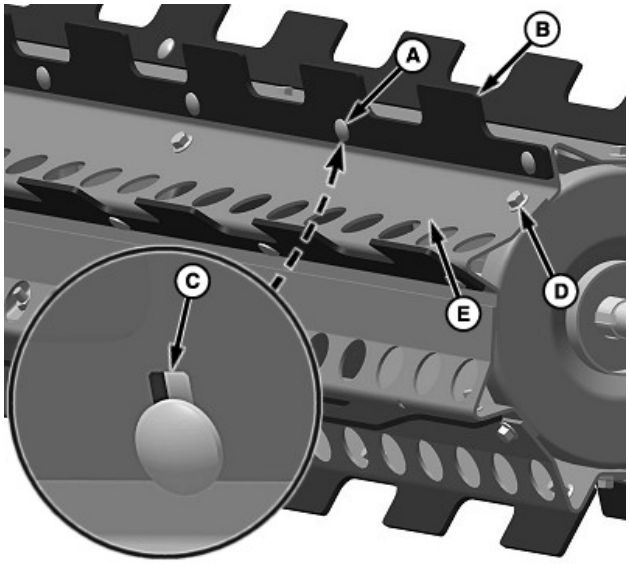

H120582—UN—23JAN17

Vinger og slidbånd til vendetromle (tunge afgrøder)

A—Rundhovedbolte
B—Slidbånd på vendetromle
C—Indhak
D—Maskinskruer
E—Vendetromlevinger

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Vingerne kan ikke vendes og anvendes yderligere.

Vendetromlens vinger og slidbånd kan udskiftes, uden at vendetromlen skal afmonteres. Udskift vendetromlevinger i sæt af to og modsat hinanden for at opretholde balancen.

BEMÆRK: Hvis vendetromlen fjernes fra maskinen eller er blevet serviceret, spændes spændeboltene, før vingerne fastgøres. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Fjern rundhovedboltene (A), og udskift vendetromlens slidbånd (B) efter behov.

Justér vendetromlens slidbånd udad indtil kærvenden (C) som vist

Spænd rundhovedboltene iht. specifikationerne.

Specifikation	
Rundhovedbolte til overfaldshalmvindens slidbånd—Drejningsmoment	79 Nm (58 lb-ft)

Fjern maskinskruer (D) og udskift overfaldshalmvindevinger (E) efter behov. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation	
Overfaldshalmvindevingens maskinskruer—Drejningsmoment	79 Nm (58 lb-ft)

OUO6075,0004590-74-23JAN17

Rem på forreste højre forlagsaksel – Justering

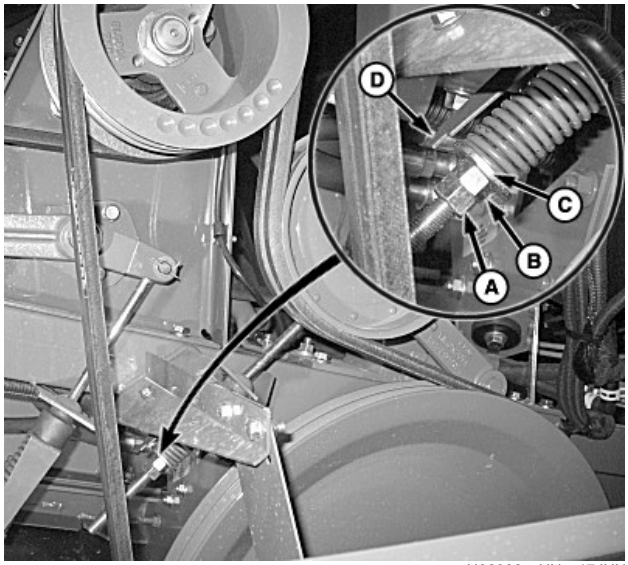

H96938—UN—17JUN10

A—Møtrik
B—Møtrik
C—Skive
D—Spændemåler

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Stram låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og nederste trin. Spænd kontramøtrik.

OUO6075,00007F8-74-17JUN10

Rem på forreste højre forlagsaksel – udskiftning

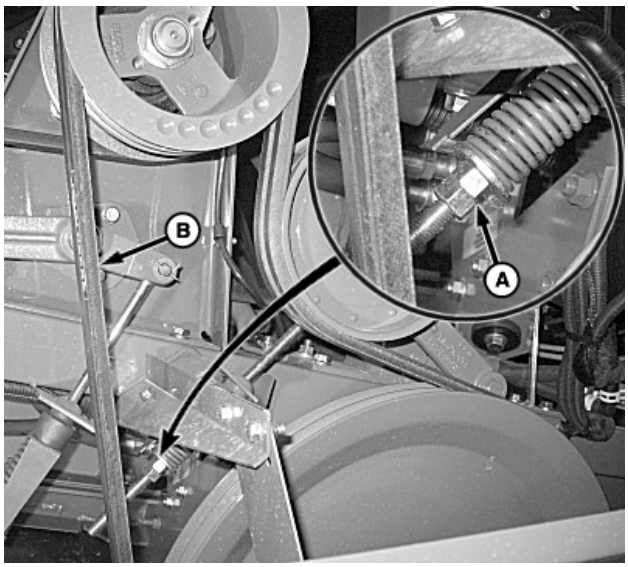

H96924—UN—16JUN10

A—Møtrikker
B—Forreste højre rem

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Løsn møtrikker (A) og tag remmen (B) af.

Montér den nye rem, og juster strammeren, så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin. Spænd kontramøtrik.

OUO6075,00007F9-74-17JUN10

Rem på bagerste højre forlagsaksel – Justering

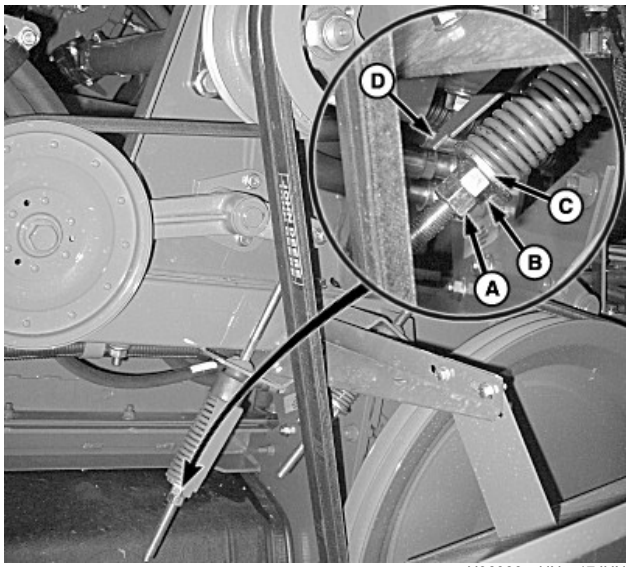

H96939—UN—17JUN10

A—Møtrik
B—Møtrik
C—Skive
D—Spændemåler

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Stram låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og nederste trin. Spænd kontramøtrik.

OUO6075,00007FA-74-17JUN10

Rem på bagerste højre forlagsaksel – Udskiftning

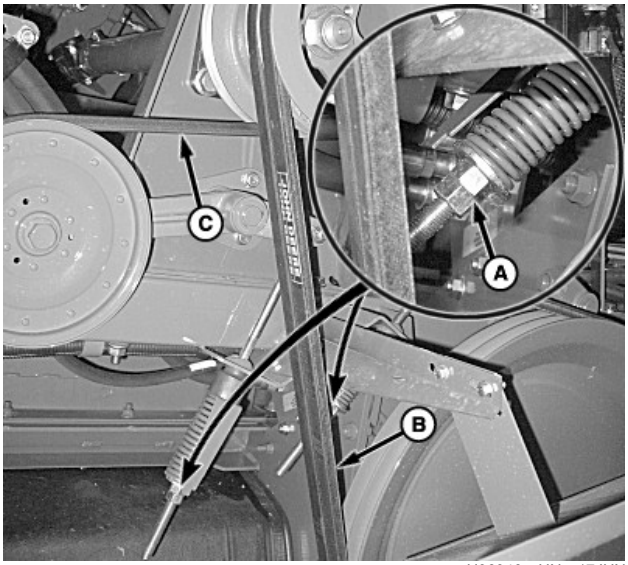

H96940—UN—17JUN10

A—Møtrikker
B—Drivrem til forreste mellemaksel
C—Rem til bageste forlagsaksel

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Løsn møtrikker (A) og tag drivremmen til forreste højre mellemaksel (B) af.

Løsn møtrikker (A) og tag bagerste mellemaksles drivrem (C) af.

Montér den nye rem, og juster strammeren, så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

Installér drivremmen til forreste mellemaksel og justér remstrammeren så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

OUO6075,00007FB-74-22JUN10

Luftkanaler og adgangslem til rensesold

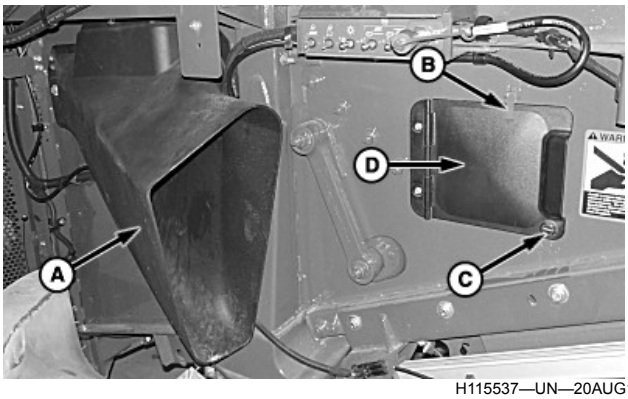

H115537—UN—20AUG15

A—Luftkanal
B—Klemme
C—Lås
D—Adgangslem til rensesold

FORSIGTIG: Stop motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Fjern alt materiale, der måtte befinde sig i luftkanalerne (A).

BEMÆRK: Der er kun en adgangslem til rensesoldet på venstre side af maskinen.

Åbn klemmen (B) og drej låsen (C) for at åbne adgangslemmen til rensesoldet (D).

Åbning af servicelemmen giver maskinføreren mulighed for at kigge på rensesoldområdet under justering af oversold eller undersold, eller under inspektion af rensesoldområdet.

OUO6075,0004121-74-11APR16

Soldkassesneglens kamdrev—manuel renselem (hvis monteret)

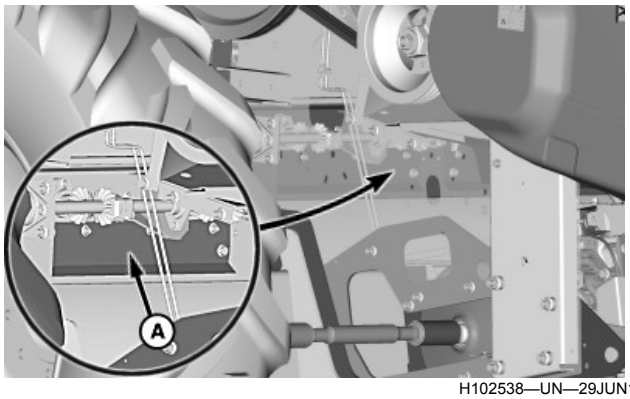

H102538—UN—29JUN11

A—Renselem

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Lader maskinføreren rense og inspicere området omkring rensesoldsneglens kamdrev.

Fjern maskinskruer fra renselem (A) for at rengøre området.

OUO6075,0000CBD-74-29JUN11

Soldkassesneglens kamdrev—renselem (hvis monteret)

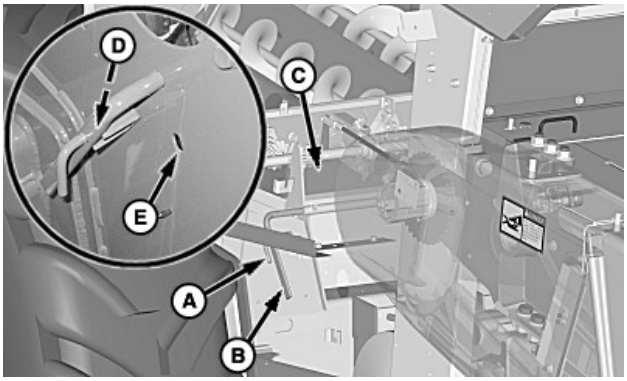

H95822—UN—24MAR10

A—Spærrestift
B—Håndtag
C—Renselem
D—Lukket stilling
E—Åben position

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Lader maskinføreren rense og inspicere området omkring rensesoldsneglens kamdrev.

Træk låsestift (A) ud og flyt håndtag (B) op eller ned for at åbne eller lukke renselem (C).

Flyt håndtaget til den ønskede position:

- Lukket position (D)
- Åben position (E)

OUO6075,0000F8B-74-09FEB12

Rem til sold, blæser og transportsnegl—justering

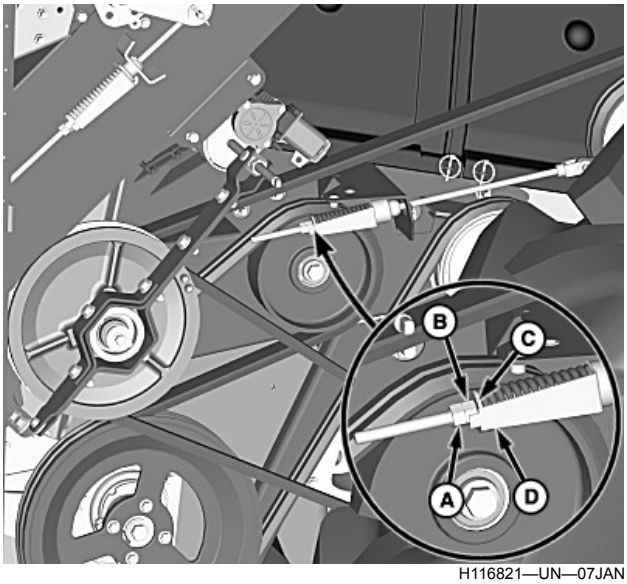

H116821—UN—07JAN16

Skærm aftaget for bedre overskuelighed

A—Møtrik
B—Møtrik
C—Skive
D—Måler

FORSIGTIG: Stop motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) sidder mellem målerens ende (D) og bunden af trinet. Spænd låsemøtrikken.

OUO6075,00041C4-74-11APR16

Rem for sold, blæser og transportsnegl—udskiftning

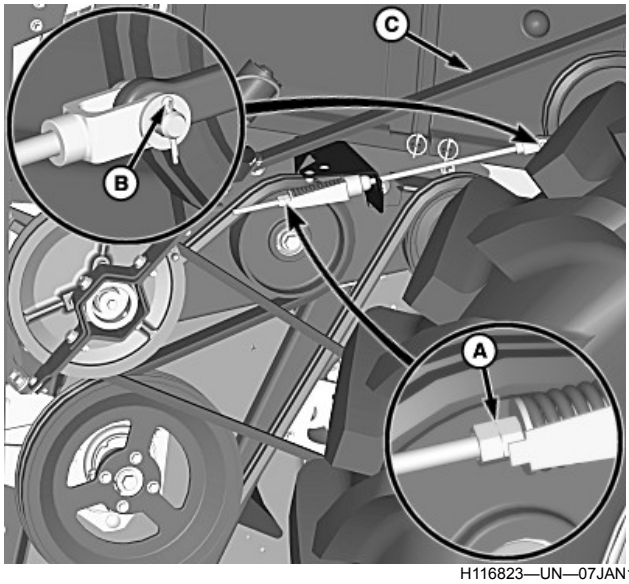

H116823—UN—07JAN16

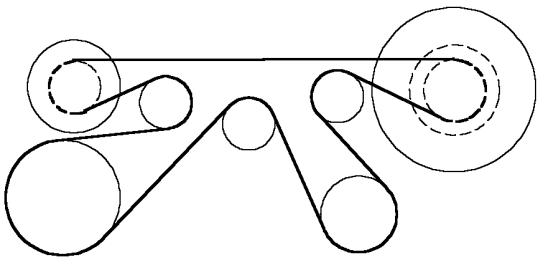

H54683—UN—17MAY99

Remmens føring

A—Møtrikker
B—Split
C—Drivrem

FORSIGTIG: Stop motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Aftag remmene på den forreste højre mellemaksel og på renseblæserens variable drev.

Løsn møtrikkerne (A), og fjern splitten (B) fra strammestangen.

Fjern sold, blæser og transportsneglens drivrem (C).

Montér den nye rem, og juster strammeren, så skiven sidder mellem enden af måleren og bunden af trinet.

Saml strammestangen, og monter splitten.

Installér drivremmen til forreste mellemaksel, remmen til renseblæserens variable drev og justér remstrammerne, så skiven placeres mellem enden af måleren og bunden af trinet.

OUO6075,00041C5-74-11APR16

Renseblæseraktuator (uden Active Terrain Adjustment™)—justering

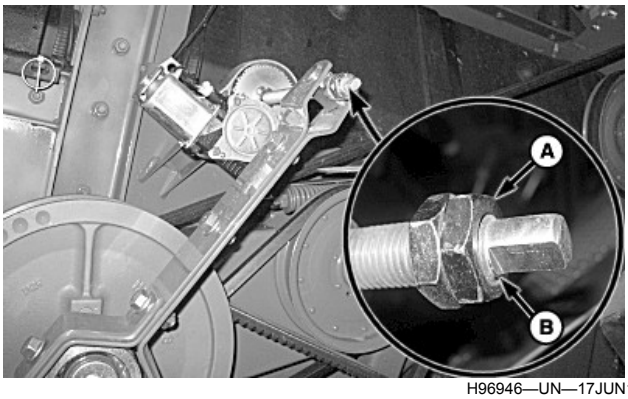

H96946—UN—17JUN10

A—Møtrikker
B—Gevindende

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Renseblæserens minimums-/maksimumshastighed styres elektronisk. Stopmøtrikker beskytter drevet, hvis den elektroniske hastighedsstyring er indstillet forkert. Møtrikkerne skal monteres som vist.

Kontroller, at møtrikkerne (A) er spændt sammen ved gevindenden (B) som vist.

OUO6075,0004580-74-11JAN17

Renseblæseraktuator (Active Terrain Adjustment™)—justering

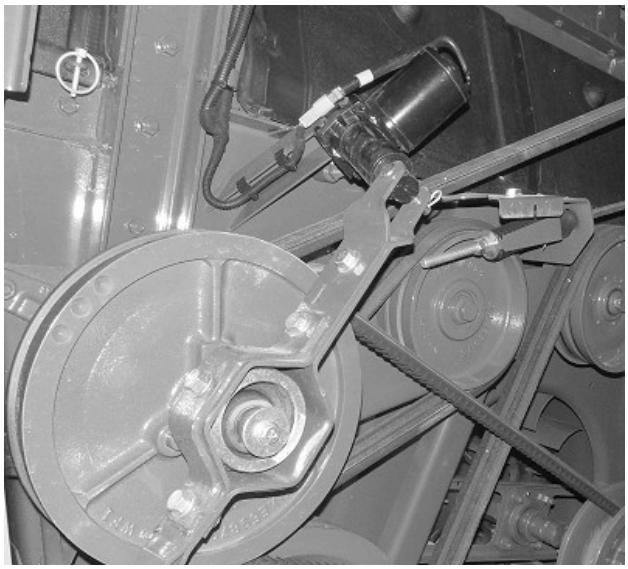

H120470—UN—11JAN17

Renseblæserens minimums-/maksimumshastighed styres elektronisk, der kræves ingen justering.

OUO6075,000457F-74-11JAN17

Renseblæser rem (uden Active Terrain Adjustment™)—udskiftning

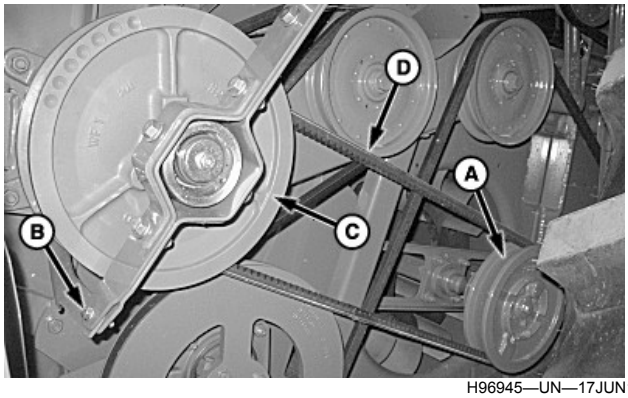

H96945—UN—17JUN10

A—Nedre remskive
B—Støttearme
C—Øvre remskive
D—Rem

Start maskinen, slå udskilleren til, og kør blæseren med minimal hastighed.

Slå udskilleren fra, stop motoren, og tag nøglen ud.

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Kil nederste remskive (A) fast i fuldt åben position.

Løsn støttearmene (B), og sving armene til side.

Afmonter den øverste remskive (C), og træk remmen (D) over den nederste remskive.

Montér den nye rem, fjern kilen, og forbind støttearmene.

Kontrollér renseblæserens hastighedsjustering.

OUO6075,000457D-74-11JAN17

Renseblæser rem (Active Terrain Adjustment™)—udskiftning

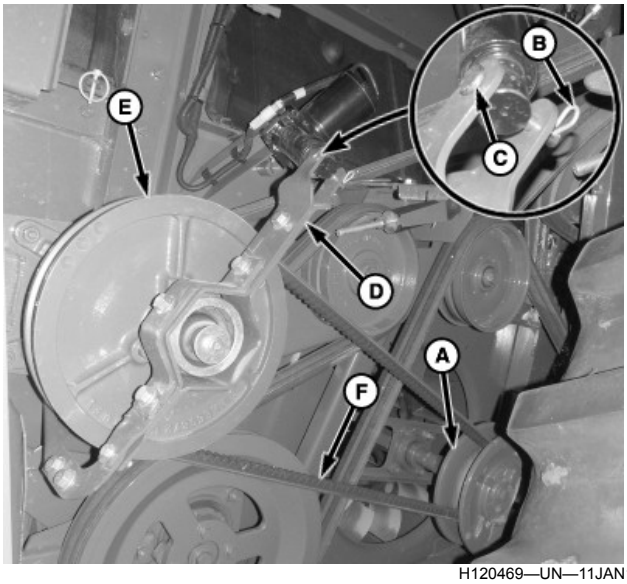

H120469—UN—11JAN17

A—Nedre remskive
B—Fjederbolt
C—Tap
D—Støttearme
E—Øvre remskive
F—Rem

Start maskinen, slå udskilleren til, og kør blæseren med minimal hastighed.

Slå udskilleren fra, stop motoren, og tag nøglen ud.

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Kil nederste remskive (A) fast i fuldt åben position.

Fjern fjederstiften (B) og tappen (C) fra aktuatormotoren.

Drej støttearmen (D) væk.

Afmonter den øverste remskive (E), og træk remmen (F) over den nederste remskive.

Montér den nye rem, fjern kilen, og forbind støttearmene.

Justér støttearmene i forhold til aktuatormotoren, og fastgør med tappene fjernet tidligere.

Kontrollér renseblæserens hastighedsjustering.

OUO6075,000457E-74-11JAN17

Justerbart front-oversold (hvis monteret)

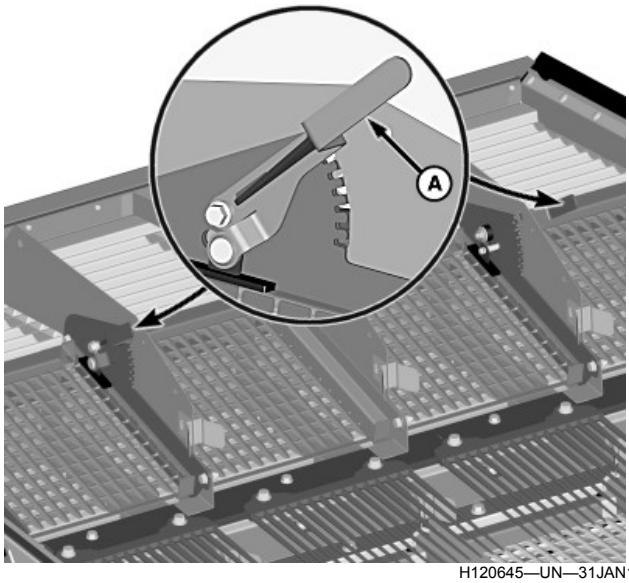

H120645—UN—31JAN17

A—Greb

FORSIGTIG: Stop motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud for at forhindre utilsigtet start af maskinen og personskader.

Afmontér udskilleres dæksler for at få adgang til forreste oversold.

Justér det forreste oversold til den ønskede position med grebet (A).

BEMÆRK: Når grebet er helt hævet, er det forreste oversold helt lukket. Når grebet er helt sænket, er det forreste oversold helt åbent. Et hak svarer til ca. 4 mm (5/32 in).

OUO6075,00045AC-74-02FEB17

Fast front-oversold

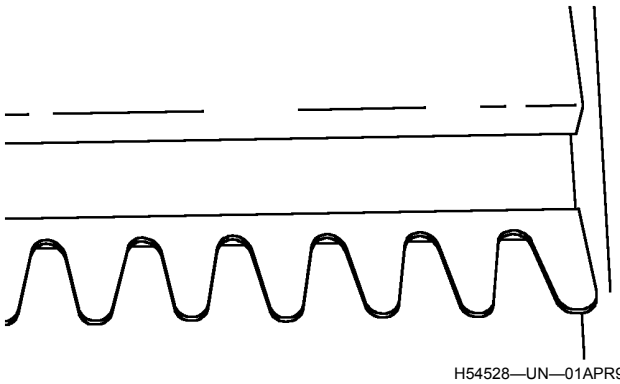

H54528—UN—01APR99

Det faste front-oversold er indstillet til 24 mm (15/16 in).

Afgrøde, der ledes gennem det forreste oversold ledes til soldet for yderligere rensning.

OUO6075,00045AF-74-02FEB17

Oversold og undersold – måling

Længde af spalte

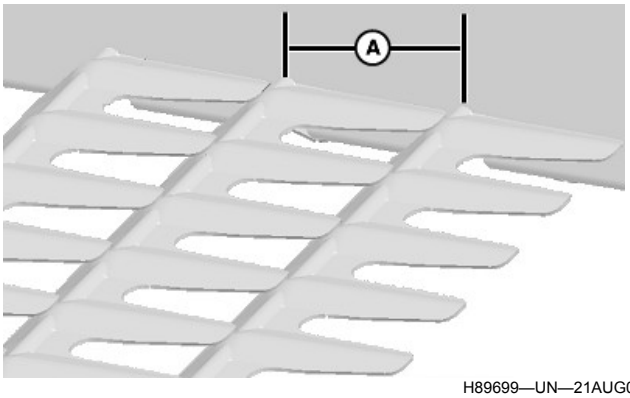

H89699—UN—21AUG07

A—Tråd-til-tråd

Maskinerne kan være udstyret med to forskellige type avnesold og kornsold.

- **Premium majs** oversold
  - **Oversold** 41 mm (1-5/8 in)
- **Dybtand** oversold og undersold.
  - **Oversold** 41 mm (1-5/8 in)
  - **Undersold** 30 mm (1-3/16 in)
- Oversold og undersold til **almindeligt brug**.
  - **Oversold** 30 mm (1-3/16 in)
  - **Undersold** 30 mm (1-3/16 in)

Den korrekte måde at måle oversoldets og undersoldets spaltelængde er fra tråd-til-tråd (A) som vist. Dette kan bruges til at bestemme, om der er monteret et dybtands-oversold eller -undersold eller ét til almindeligt brug.

Dybde på undersoldets spalte

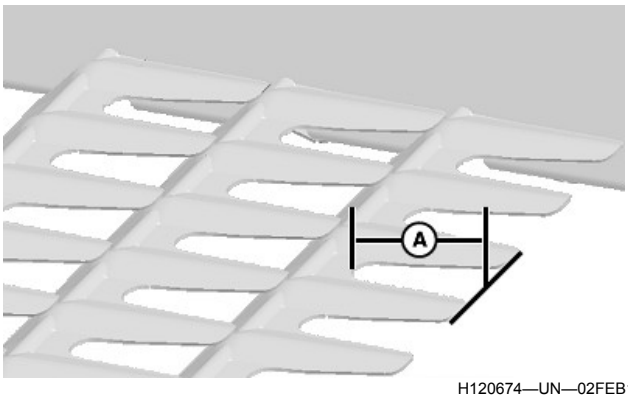

H120674—UN—02FEB17

A—Dybde på spalte

Maskinerne kan være udstyret med to forskellige typer undersold.

- **Dybtand**-undersold.
  - **Undersold** 22 mm (7/8 in)
- Undersold til **almindelig brug**.
  - **Undersold** 10 mm (3/8 in)

Den korrekte måde at måle undersoldets spaltedybe (A) er fra bunden af spalten til spaltens overside, som vist. Dette kan bruges til at bestemme, om der er monteret et dybtands-undersold eller ét til almindeligt brug.

Spaltespillerum

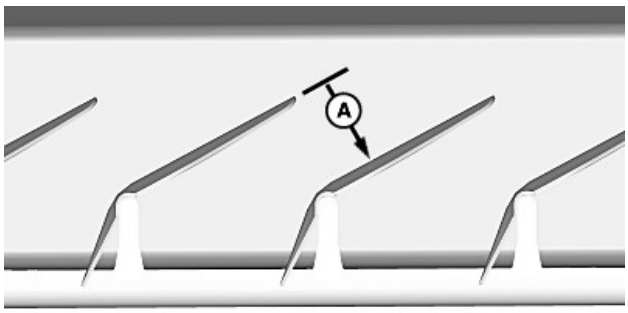

H92974—UN—03OCT08

A—Spalte-til-spalte

BEMÆRK: Luk altid over-/undersoldets spalter ud over indstillingspunktet og åbn derefter spalterne til det ønskede indstillingspunkt for at eliminere spillerummet.

Den korrekte måde at måle over- og undersoldets spillerum er fra spalte-til-spalte (A) som vist. Det kan benyttes til at bestemme, om spillerummet på oversold og undersold svarer til den indstilling, der vises på armlænets display.

OUO6075,0004978-74-22MAY18

Oversold til almindelig brug 30 mm (1-3/16 in)

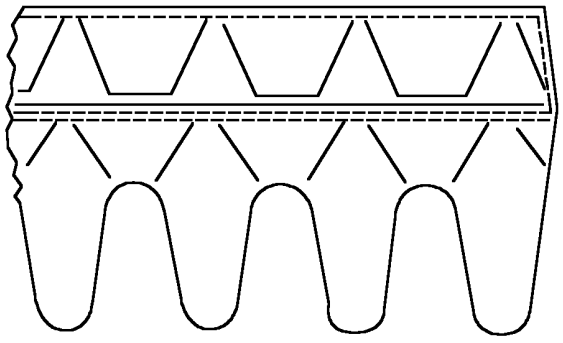

H54526—UN—01APR99

BEMÆRK: Det viste mål er tråd-til-tråd afstand

Oversold til almindelig brug er velegnet til majs, sojabønner, sorghum, små korn, oliefrø, afgrøde, græsfrø og mange specialafgrøder. Det anbefales til tørre forhold og tåler påvirkning fra majskvaste samt stængler fra sojabønner, solsikker og sorghum.

OUO6075,00045B1-74-02FEB17

Dybtands-oversold 41 mm (1-5/8 in.)

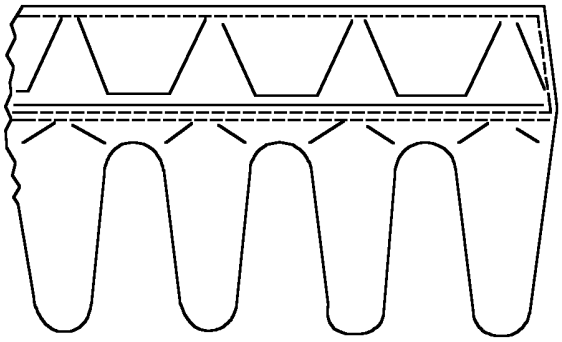

H58751—UN—13JUL99

BEMÆRK: Det viste mål er tråd-til-tråd afstand

Anbefales ikke til små korn, fødevaremajs eller popcornmajs.

Dybtands-oversold og dybtands-undersold giver yderligere kapacitet til udskillelse af afgrøde i fugtig majs med høj udbytte samt mulighed for at udtage højkapacitets- og rene afgrødeprøver i majs og sojabønner.

OUO6075,000467C-74-20MAR17

Premium majs oversold 41 mm (1-5/8 in)

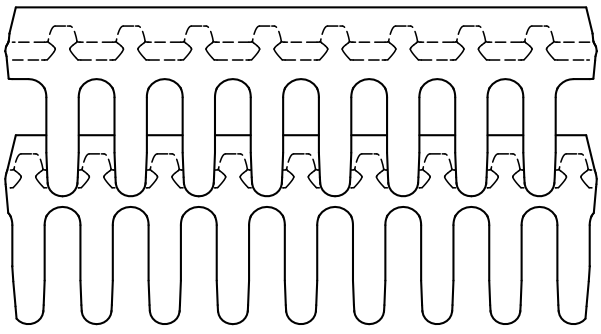

H124256—UN—17MAY18

BEMÆRK: Det viste mål er tråd-til-tråd afstand

Anbefales i højtydende våd majs (+ 25%) forhold.

Premium majs oversold er designet til bedste ydeevne ved høst af majs. Den længere louver design på oversold giver en større åbning og øget kornfangende kapacitet, især i højtydende majs eller ved høst på skråninger, hvor den større lamelåbning af disse elementer kan bidrage til at øge rengøringsskokapaciteten.

Andre præstationsfordele ved Premium majs oversold er:

- Reduktion af rengøring viser tab fra maskinens bagside.
- Reduktion af returvolumen for en kornkorn af højere kvalitet reduceret kobpartikler i korntanken til en renere kornprøve.
- Premium majs-design har tendens til at have mindre materialeakkumulering under våde majsforhold.
- På grund af den buede spids af lamellen er Premium majs oversold lettere at rengøre og mindre tilbøjelige til at blive beskadiget under rengøring. Forskydningen af lamel forårsager mindre plantestænger til mindre sandsynligt at falde gennem elementet eller sidde fast i elementet.

OUO6075,0004944-74-25MAY18

Undersold til almindelig brug 30 mm (1-3/16 in)

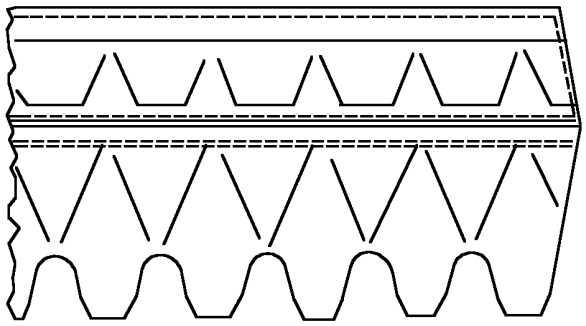

H54527—UN—01APR99

BEMÆRK: Det viste mål er tråd-til-tråd afstand

Dette undersold passer til de fleste afgrøder og til mange specialafgrøder.

OUO6075,00045B3-74-03FEB17

Dybtands-undersold 30 mm (1-3/16 in)

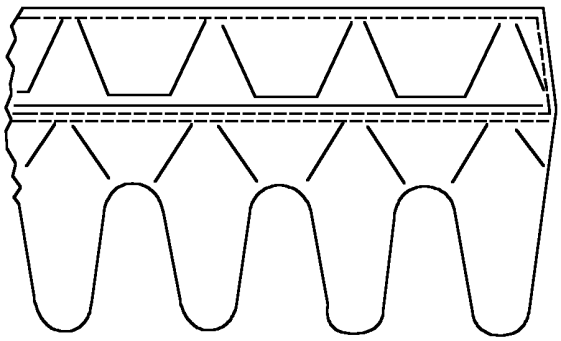

H54526—UN—01APR99

BEMÆRK: Det viste mål er tråd-til-tråd afstand

Anbefales ikke til små korn, fødevaremajs eller popcornmajs.

Dybtands-undersold giver ekstra udskillelse af majs med højt fugtighedsindhold og højt udbytte.

Dette undersold giver sammen med dybtands-oversoldet mulighed for at udtage højkapacitets- og rene afgrødeprøver i majs og sojabønner.

OUO6075,000467D-74-20MAR17

Justeringskontakt til emtesold/skumsold

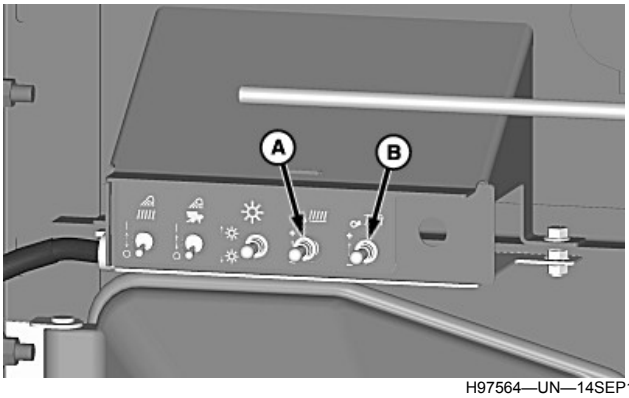

H97564—UN—14SEP10

A—Kontakt, justering af emtesold
B—Justeringskontakt til skumsold

VIGTIGT: Luk emtesold/skumsold luftspjælde helt for at undgå beskadigelse af luftspjæld under udtagning af emtesold/skumsold.

Kontakten til justering af avnesolden (A) og kontakten til justering af skumsolden (B) findes på venstre side af mejetærskeren.

Emtesoldens justeringskontakt og skumsoldens justeringskontakt giver operatøren mulighed for at åbne eller lukke emtesolden og skumsolden i forskellige positioner.

OUO6075,00007DC-74-21MAR11

Bageste oversold med tozone justering—justering

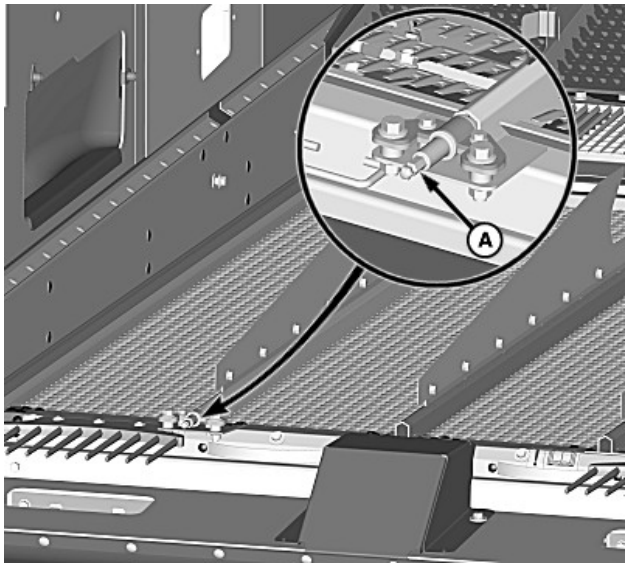

H121327—UN—24APR17

A—Indstillingsmekanisme

FORSIGTIG: Stop motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud for at forhindre utilsigtet start af maskinen og personskader.

Løft halmsnitter/spreder-enheden.

Drej indstillingsmekanismen (A) i retning med uret for at lukke oversoldet og mod uret for at åbne det.

Luk oversoldets spalter ud over indstillingspunktet og åbn derefter spalterne til det ønskede indstillingspunkt for at eliminere spillerummet.

BEMÆRK: Se afsnittet Afgrødeindstillinger med anbefalede indstillinger af bageste oversold med tozone justering.

Mål afstanden mellem spalterne, og kontrollér indstillingen.

OUO6075,0004726-74-24APR17

Elementer i oversold/undersold—afmontering og montering

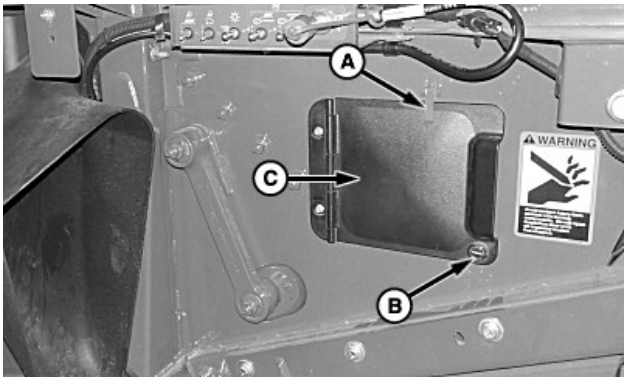

H115544—UN—20AUG15

A—Klemme
B—Lås
C—Adgangslem

FORSIGTIG: Stop motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud for at forhindre utilsigtet start af maskinen og personskader.

VIGTIGT: Undgå at beskadige avne-/skumsoldselementer. Luk luftspjældene helt før elementer fjernes fra maskinen.

BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at fjerne halmsnitteren eller sprederen (hvis monteret) for at fjerne oversolds-/undersoldsoldselementer. Halmsnitter eller spreder skal være helt hævet.

Aftagning af undersoldet foregår efter samme procedure som for oversold.

1. Åbn klemmen (A), og drej låsen (B) for at åbne adgangslemmen.

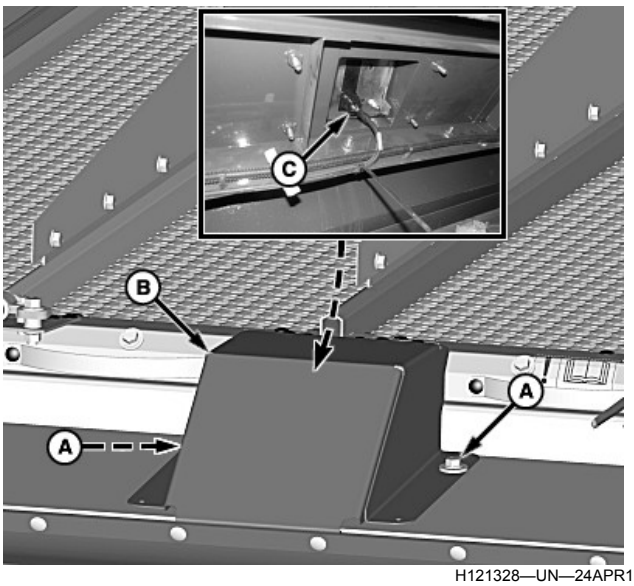

H121328—UN—24APR17

A—Skruer
B—Beklædning
C—Ledningsnet

BEMÆRK: Oversoldsmotor behøver ikke at blive demonteret.

2. Afmontér skruerne (A) og dækslet (B).
3. Frakobl det elektriske ledningsnet (C) fra oversoldsmotoren.

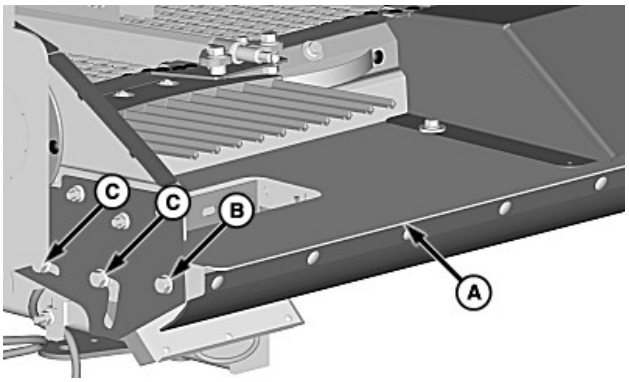

H121329—UN—24APR17

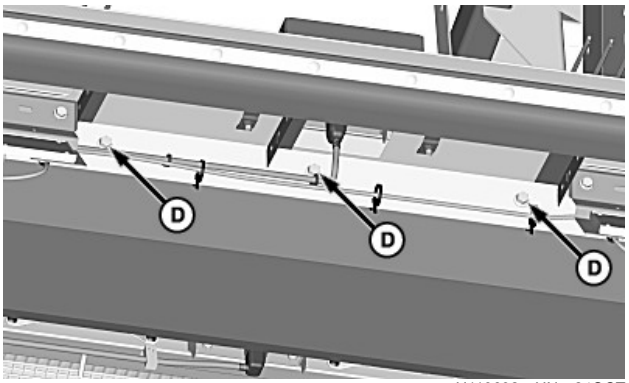

H119692—UN—24OCT16

A—Bagsmæk
B—Skrue og møtrik
C—Skruer
D—Maskinskruer og møtrikker

BEMÆRK: Du behøver ikke at fjerne bagsmækken.

4. **Sænk bagsmæk (A):**
   a. Fjern maskinskrue og møtrik (B) fra begge sider af maskinen.
   b. Løsn maskinskruerne (C) på begge sider af maskinen.
   c. Fjern maskinskruer og møtrikker (D) under det midterste af bagsmækken.
   d. Træk bagsmækken bagud og sænk den.

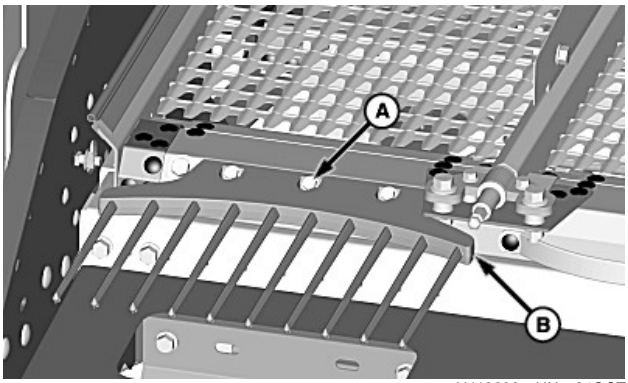

H119693—UN—24OCT16

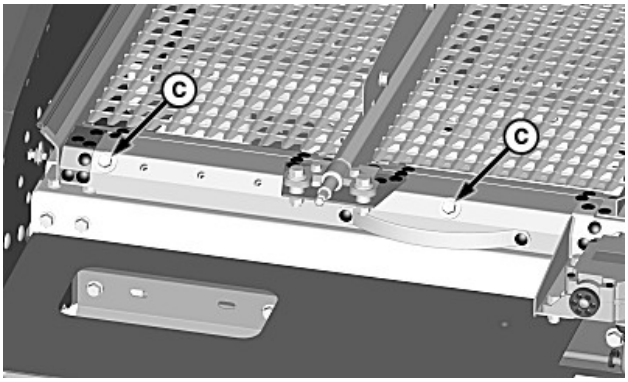

H119913—UN—02NOV16

A—Skruer
B—Plasticfingre
C—skruer (4 stk.)

5. **Afmontering af oversold:**

   a. Fjern maskinskruerne (A) og plasticfingrene (B) i begge sider af maskinen.

   b. Fjern maskinskruerne (C) i begge sider af maskinen.

   c. Skub oversoldselementet gennem det bagerste af maskinen.

   d. Kontrollér korntætninger på oversoldelementet, og reparér eller udskift om nødvendigt.

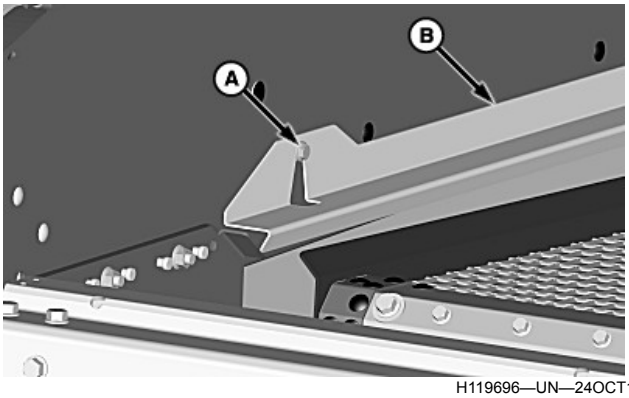

H119696—UN—24OCT16

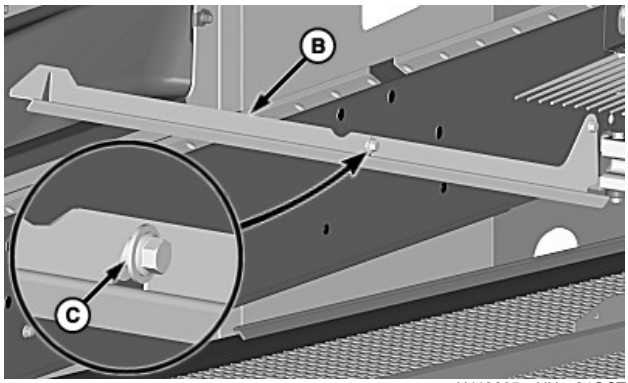

H119695—UN—24OCT16

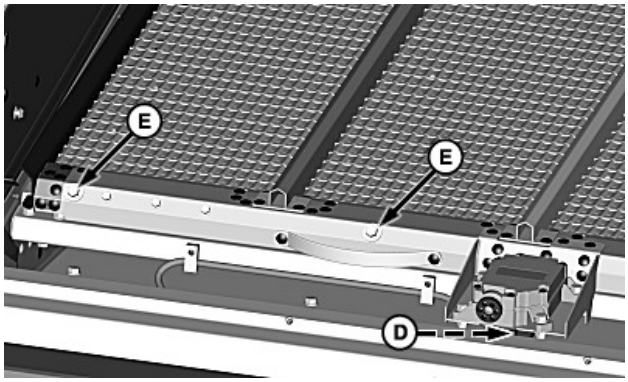

H121020—UN—07MAR17

A—Maskinskrue
B—Skinne
C—Bøsning
D—Ledningsnet
E—skruer (4 stk.)

6. **Afmontering af undersold:**

   a. Løsn maskinskruerne (A) i hver side af maskinen.

   b. Løft skinen (B), og placér den over bøsningen (C).

   c. Afbryd det elektriske ledningsnet (D) fra undersoldsmotoren.

   d. Fjern maskinskruerne (E) i begge sider af maskinen.

   e. Skub undersoldselementet gennem det bagerste af maskinen.

   f. Kontrollér korntætningerne på undersoldelementet, og reparér eller udskift om nødvendigt.

7. **Montering af undersold:**

   a. Montér undersoldselementet gennem det bagerste af maskinen.

   b. Sænk skinnerne, og tilslut det elektriske ledningsnet.

   c. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Skruer til undersold—Drejningsmoment. . . . . 37 Nm (27 lb-ft)

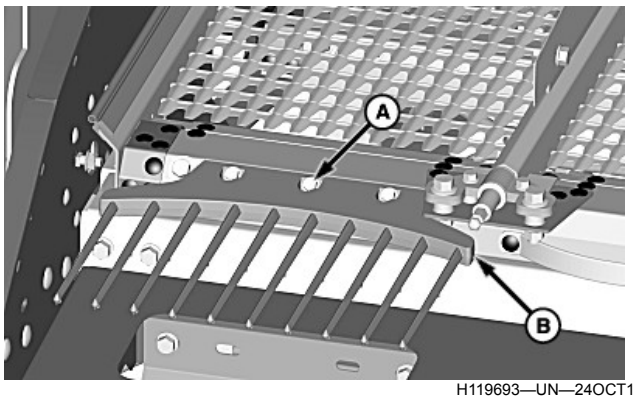

H119693—UN—24OCT16

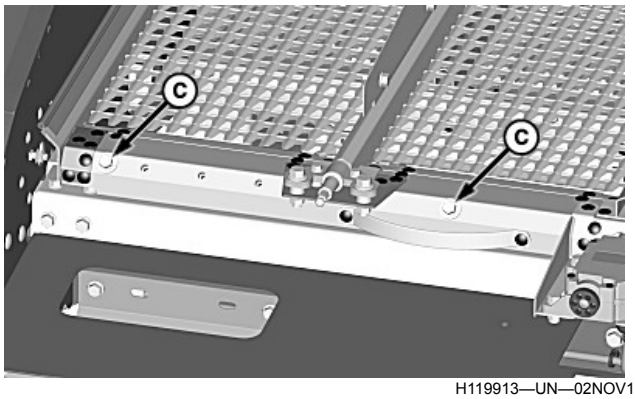

H119913—UN—02NOV16

A—Skruer
B—Plasticfingre
C—Skruer (4 stk.)

8. **Montering af oversold**
   a. Montér oversoldet, og tilslut det elektriske ledningsnet.
   b. Spænd maskinskruerne (C) til specifikation.

Specifikation

Skruer til oversold—Drejningsmoment. . . . . 37 Nm (27 lb-ft)

   c. Montér plasticfingre (B) i begge sider af oversoldet.
   d. Spænd maskinskruerne (A) iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskruer til plasticfingre—Drejningsmoment. . . . . 8 Nm (71 lb in)

9. Hæv bagsmækken, og montér tidligere afmonterede komponenter.
10. Montér det tidligere afmonterede dæksel, og fastgør det med maskinskruer.
11. Luk adgangslemmen, og fastgør den med låsen og klemmen.

OUO6075,0004630-74-24APR17

Oversold/undersold/returkar-enheder

Følgende enheder indeholder strukturelle samleelementer, der ikke kan serviceres, og de kan dermed ikke repareres:

- Venstre og højre side til oversoldsrammen
- Venstre og højre side til undersoldsrammen
- Returkarrets ramme
- Oversoldselement
- Undersoldelement

BEMÆRK: De anførte enheder kan udskiftes med servicedele. Kontakt John Deere-forhandleren for nærmere oplysninger.

SS43267,0000623-74-11JUN15

Oversolds-/undersoldsmotor—manuel justering

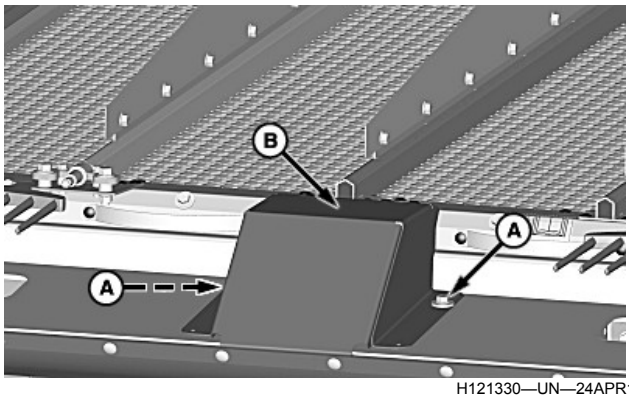

H121330—UN—24APR17

A—Skruer
B—Beklædning

FORSIGTIG: Stop motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud for at forhindre utilsigtet start af maskinen og personskader.

BEMÆRK: Den samme manuelle procedure kan bruges på både oversoldets og undersoldets motor.

1. Afmontér skruerne (A) og dækslet (B).

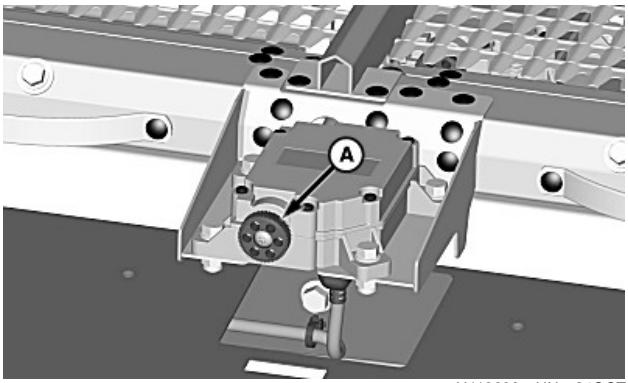

H119699—UN—24OCT16

A—Knap

VIGTIGT: Der må ikke bruges skruenøgle på knoppen, da det kan beskadige justeringsmotoren.

2. Brug knoppen (A) til at justere motoren. Drej knoppen med uret for at lukke og mod uret for at åbne oversold/undersold.

OUO6075,000467E-74-24APR17

Kornelevatorens rem – Justering

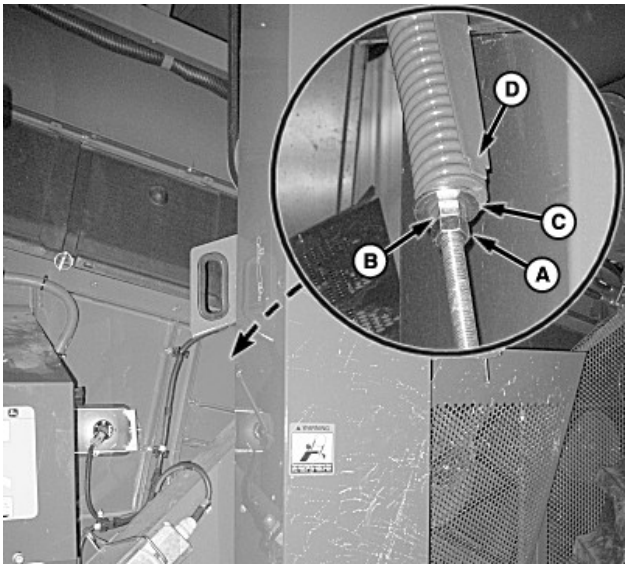

H97127—UN—27OCT10

Type A

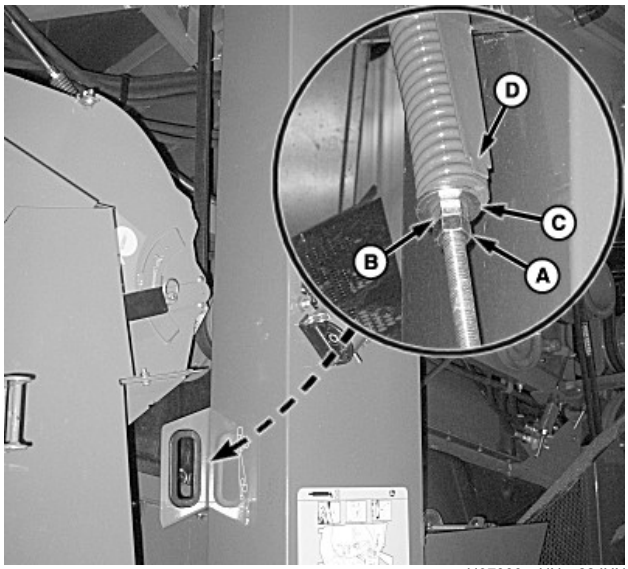

H97030—UN—22JUN10

Type B

A—Møtrik
B—Møtrik
C—Spændeskive
D—Måler

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) sidder mellem målerens ende (D) og bunden af trinet. Spænd låsemøtrikken.

OUO6075,0004385-74-10OCT16

Renkornelevatorens drivrem—udskiftning

H97128—UN—27OCT10

Type A

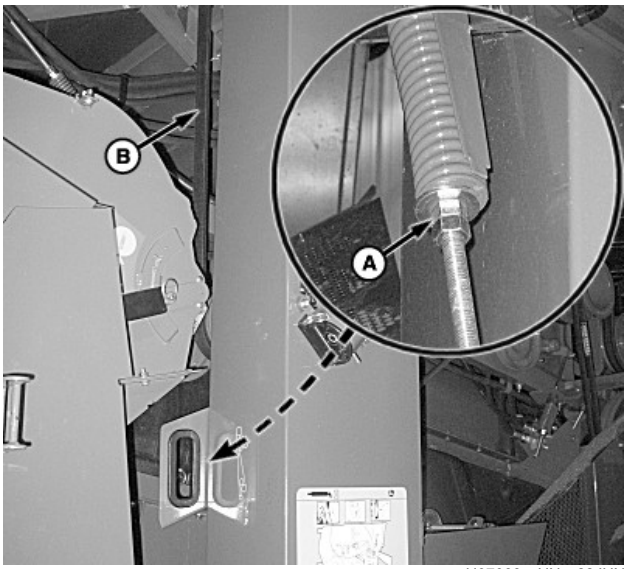

H97033—UN—22JUN10

Type B

A—Møtrikker
B—Kornelevatorens rem

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn møtrikkerne (A) for at slække remspændingen på kornelevatorens rem (B).

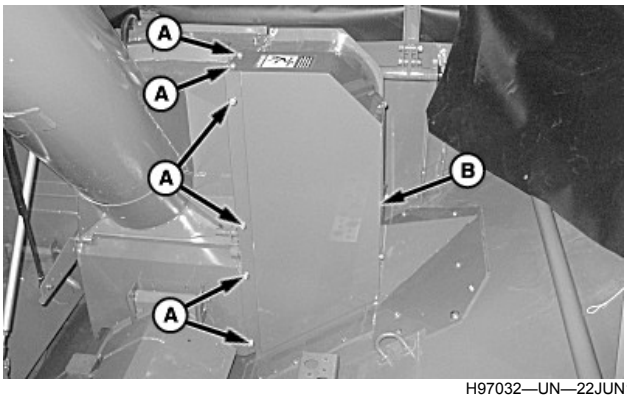

H97032—UN—22JUN10

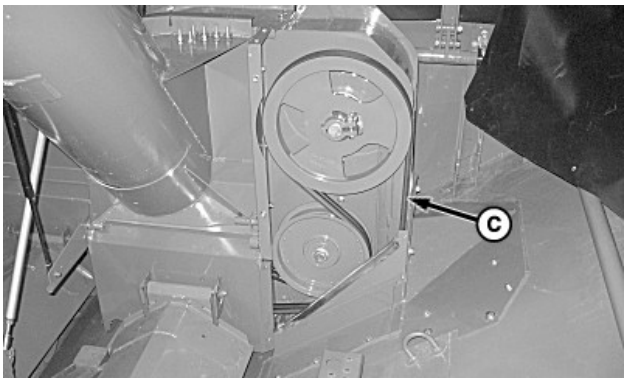

H97034—UN—22JUN10

A—Maskinskruer
B—Dæksel
C—Kornelevatorens rem

Afmontér skruerne (A) og dækslet (B).

Fjern kornelevatorens rem (C) fra remskriverne.

Montér den nye rem, og juster strammeren, så skiven sidder mellem enden af måleren og bunden af trinet. Spænd låsemøtrikken.

Montér det tidligere afmonterede dæksel, og fastgør det med maskinskruer.

OUO6075,0004384-74-10OCT16

Kornelevatorens transportkæde – justering

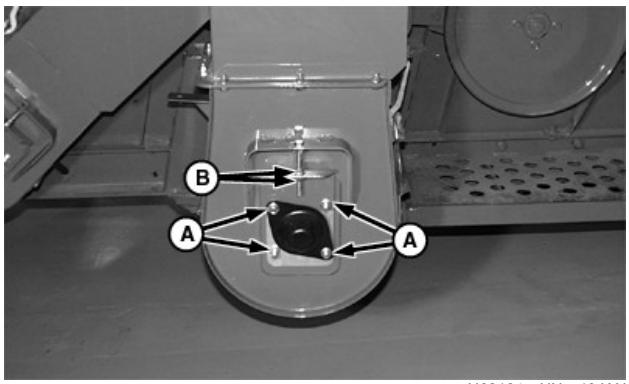

H62184—UN—13JAN00

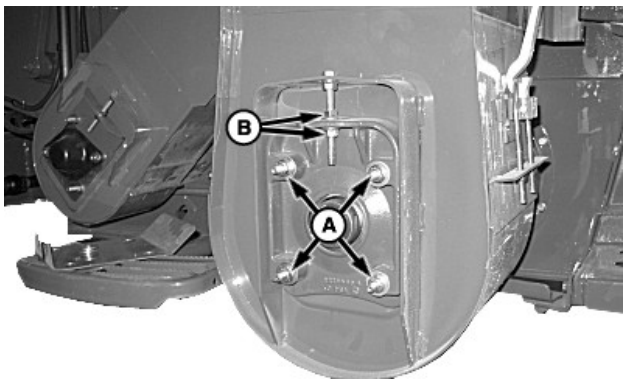

H87582—UN—07MAR07

A—Møtrikker (4 stk.)
B—Møtrikker

Frigør låsen, og luk nederste dør op.

Aftag møtrikkerne fra lejedækslet (hvis monteret).

Løsn møtrikkerne (A), og brug møtrikkerne (B) til at justere kæden. Stram kæden ved at flytte lejet nedad.

Elevatorkæden er justeret rigtigt, når den nederste del af kæden kan glide fra side til side på tandhjulet, men ikke kan blive trukket af tandhjulet. Når kæden løsner sig op til 6 mm fra tandhjulet, skal den justeres igen. Efter nogen tids brug kan det blive nødvendigt at fjerne et halvt led for at justere kæden rigtigt.

OUO6075,0001048-74-27FEB12

VisionTrak™ funktionskontrol

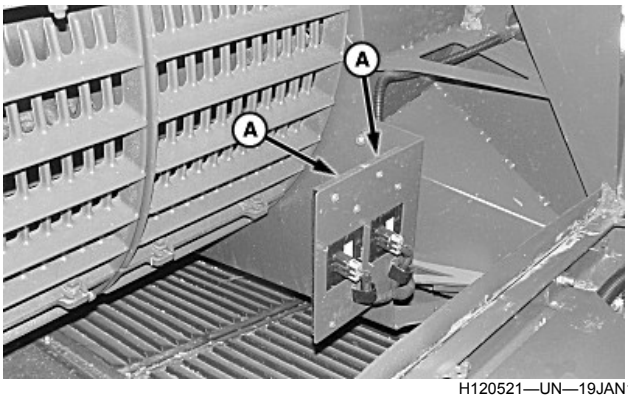

H120521—UN—19JAN17

Udskillerfølere

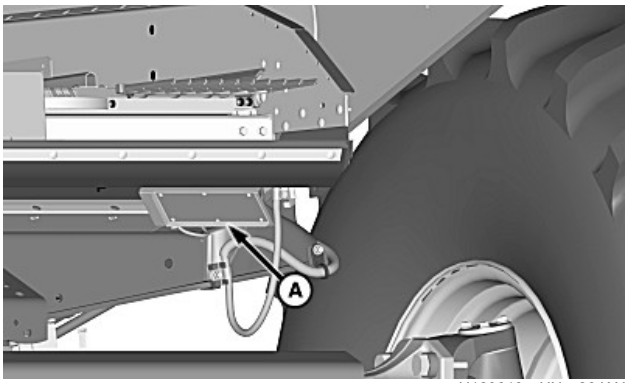

H120618—UN—26JAN17

Højre soldføler

A—Sensorer

BEMÆRK: Det er nødvendigt, at to personer udfører denne funktionskontrol. Den ene person skal blive siddende på førersædet, mens den anden banker på sensorerne.

Udskillerfølerne sidder i venstre side af maskinen under udskillerens afskærmning.

Soldfølere sidder bag på maskinen på bagsmækken.

1. Drej tændingslåsen til RUN (kør), men lad være med at starte maskinen.
2. Kontakt til skærebordstilkobling.

BEMÆRK: SKAL være i en afgrøde, der tidligere blev kalibreret. Kalibreringsværdi for kornspild SKAL være lavere end 50.

3. Bank på sensorerne (A) flere gange. Den person, der kigger på VisionTrak™ displayet, bør se bevægelse på indikatorerne for spild fra sold og udskillertab.

BEMÆRK: Nulstil kalibreringsværdi for kornspild til den oprindelige værdi, eller foretag kalibrering af afgrøden igen.

4. Afbryd kontakten til skærebordet, og slå tændingslåsen fra.
5. Kontakt en John Deere forhandler for yderligere oplysninger, hvis VisionTrak™ ikke virker efter denne kontrol.

OUO6075,000447B-74-26JAN17

ActiveVision™ kamera til kornelevator (hvis monteret)

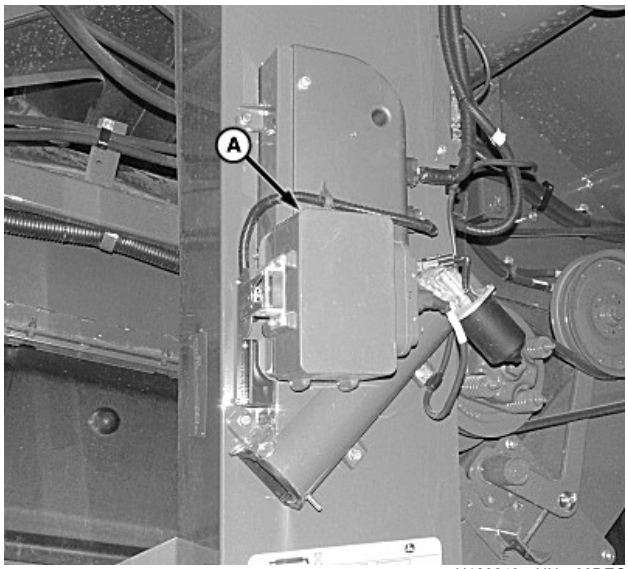

H120249—UN—09DEC16

A—ActiveVision™ kamera til kornelevator

FORSIGTIG: STOP motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud før vedligeholdelse eller afmontering af kameraet.

BEMÆRK: Linse-smudsindikatoren i softwaren giver føreren besked, når kameralinsen skal rengøres, da systemet muligvis ikke fungerer optimalt.

Hyppigheden af rensningen varierer afhængigt af flere faktorer, herunder driftsbetingelser, vejr og afgrødeforhold. Rens kameraets linse med en blød, fugtig klud.

Åbn låsen, og rengør ActiveVision™ kornelevatorens kamera (A).

OUO6075,0004566-74-11JAN17

VISIONTRAK er varemærke tilhørende Deere & Company

ActiveVision er et varemærke tilhørende Deere & Company

ActiveVision™ kamera til retursystem (hvis monteret)

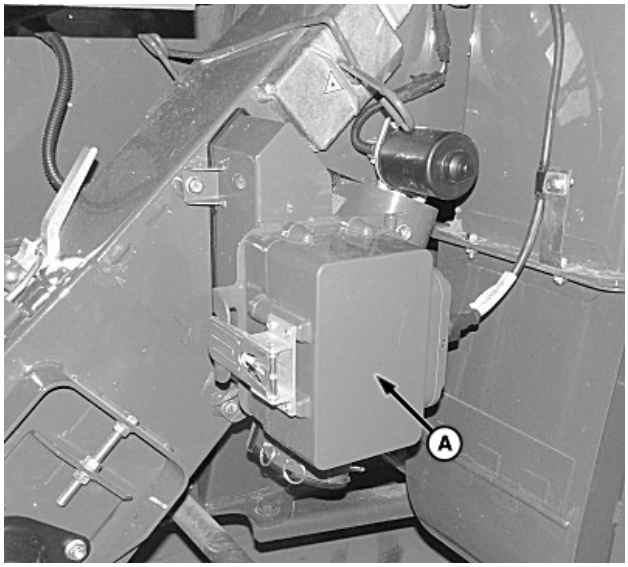

H120250—UN—09DEC16

ActiveVision™ kamera ved retursystemets elevator (type A)

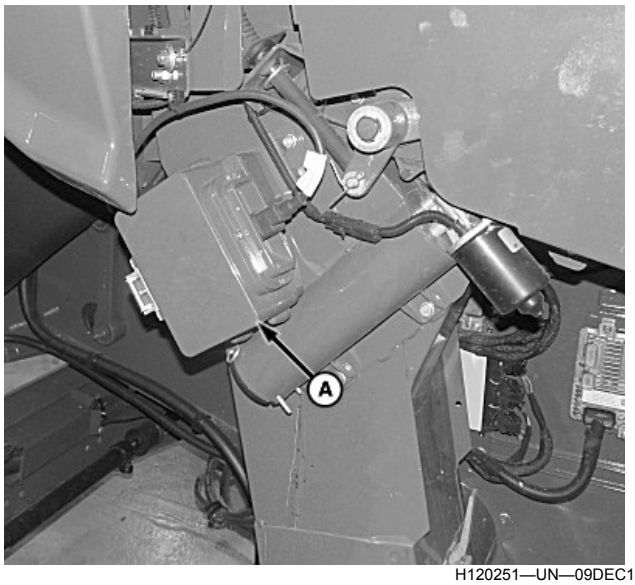

H120251—UN—09DEC16

ActiveVision™ kamera ved retursystemets elevator (type B)

A—ActiveVision™ retursystem-kamera

⚠ FORSIGTIG: STOP motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud før vedligeholdelse eller afmontering af kameraet.

BEMÆRK: Linse-smudsindikatoren i softwaren giver føreren besked, når kameralinsen skal rengøres, da systemet muligvis ikke fungerer optimalt.

Hyppigheden af rensningen varierer afhængigt af flere faktorer, herunder driftsbetingelser, vejr og afgrødeforhold. Rens kameraets linse med en blød, fugtig klud.

Åbn låsen, og rengør ActiveVision™ retursystemets kamera (A).

OUO6075,0004567-74-24JAN17

Sensorer til retursystemets elevator

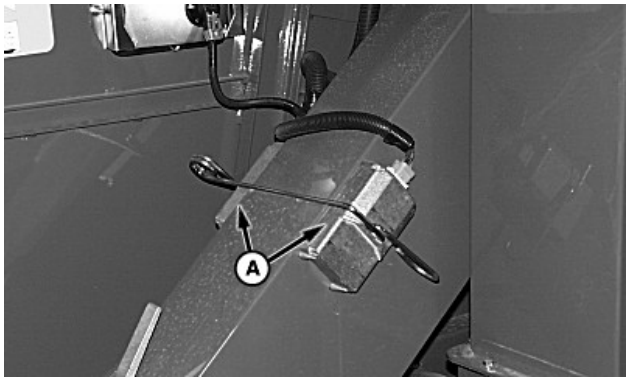

H70551—UN—02JAN02

Type A

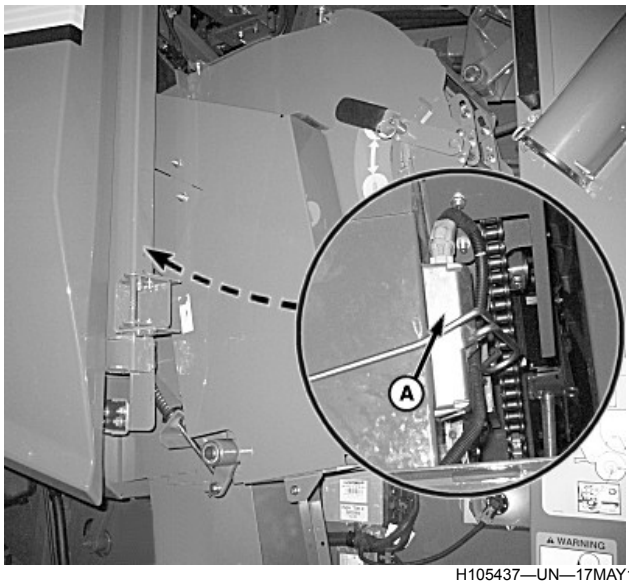

H105437—UN—17MAY12

Type B

A—Retursensorer

Hvis der konstant vises fuld på retursensordisplayet (alle streger oplyst), når der ikke høstes, eller er tom (ingen streger oplyst), når der høstes, kan det betyde, at linsen er dækket af materiale, eller at der er trængt støv ind bag linsens forsegling.

⚠ FORSIGTIG: Retursensoren er et klasse 1 laserprodukt og udsender laserstråling, når strømforsyningen slås til. Ved servicering eller fjernelse af retursensorer, vær forsigtig og kig ikke direkte på strålen med optiske instrumenter.

ActiveVision er et varemærke tilhørende Deere & Company

Tændingskontakt skal være slået fra, eller retursensor skal være frakoblet, før sensorer serviceres eller fjernes.

Arbejd IKKE med sensoren, når linsen er taget af. Laseremission når linsen er på plads:

- 850 nm
- 500 nsek. impulsbredde
- ≤ 500 Hz gentagelseshastighed
- < 90 nJ pr. impuls
- 43 uW gennemsnitlig strømstyrke
- Klasse 1 niveauer (sikker for øjnene)

Tilgængelige laseremissionsniveauer, hvis der arbejdes med sensoren uden linse, er:

- 850 nm
- 500 nsek. impulsbredde
- ≤ 500 Hz gentagelseshastighed
- < 380 nJ pr. impuls
- 188 uW gennemsnitlig strømstyrke
- Klasse 3R niveauer (lille mulighed for øjenskade)

1. Afmontér retursensorne (A) for at inspicere og om nødvendigt rense linserne.
2. Hvis linserne er rene, skal de afmonteres og kontrolleres for støv. Er der støv, skal området gøres grundigt rent. Montér linserne i enheden og kontrollér, at pakningen er tæt.
3. Kontrollér, at linserne opbevares sammen med alle de udtagne skruer før installation.

FORSIGTIG: Hvis du ikke installerer plastikdækslet før udskiftning af sensorer på elevatoren kan det medføre fejlfunktion, ukorrekte høstaflæsninger eller beskadigelse af sensoren, og kan medføre risiko for øjenskader, når sensoren udtages.

4. Sæt sensoren på plads, og afprøv systemet.
5. Hvis displayet fortsat vises fuld eller tom, skal du kontakte en John Deere forhandler.

OUO6075,0004568-74-12DEC16

Skovle til retursystemelevator

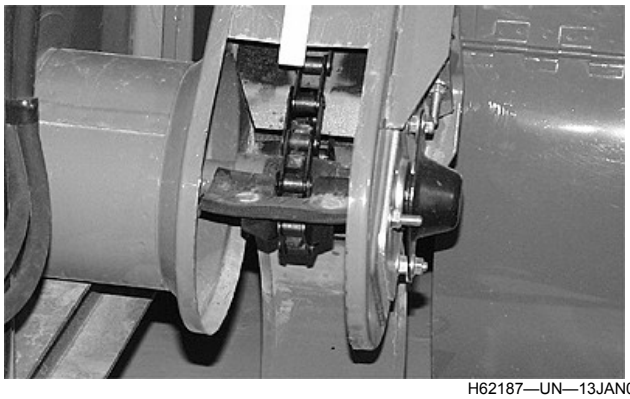

H62187—UN—13JAN00

Type A

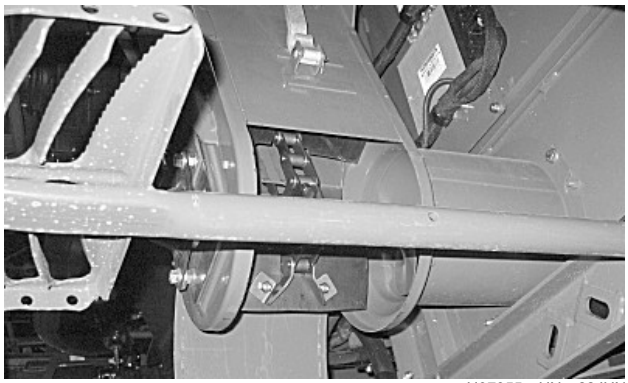

H97055—UN—22JUN10

Type B

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Se med mellemrum efter slidte eller manglende skovle på elevatorkæden.

I mudrede forhold kan der installeres en stålmedbringer på elevatorkæden, der kan fungere som en skraber.

OUO6075,0004382-74-10OCT16

Drivrem på retursnegl—justering (type A)

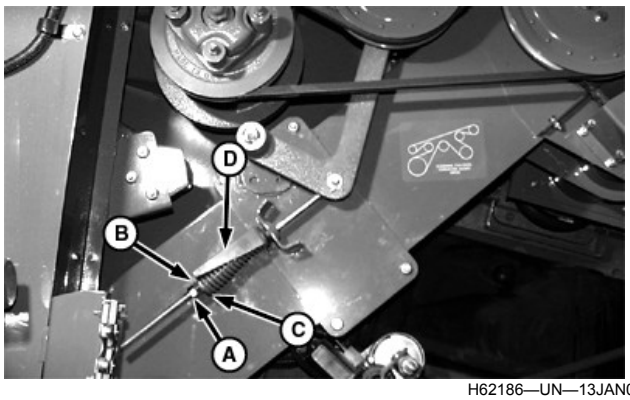

H62186—UN—13JAN00

A—Låsemøtrik
B—Møtrik

C—Spændeskive
D—Måler

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn kontramøtrikken (A).

Spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og nederste trin. Spænd låsemøtrikken.

OUO6075,0004381-74-26JAN17

Retursystemelevatorens skovlkæde—justering

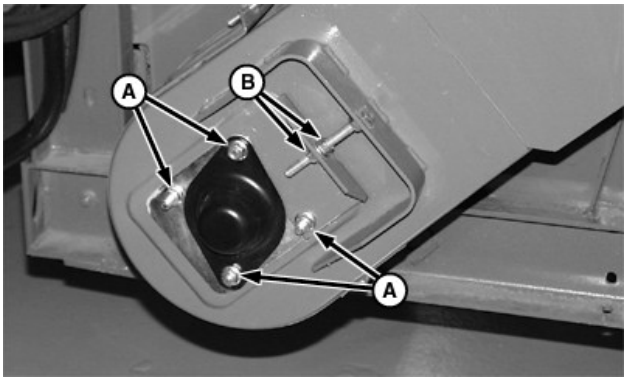

H62185—UN—13JAN00

Type A

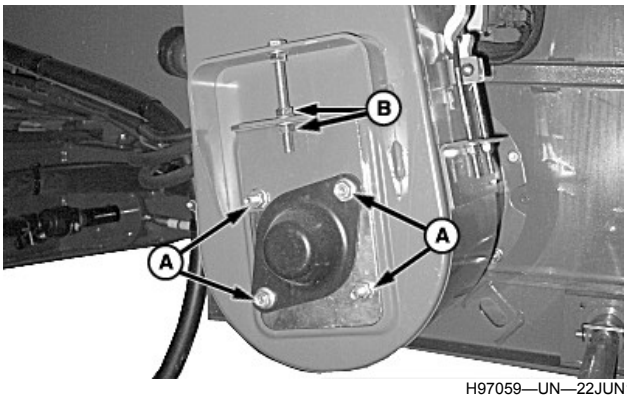

H97059—UN—22JUN10

Type B

A—Møtrikker (4 stk.)
B—Møtrikker

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Frigør låsen, og åbn nederste lem.

Aftag møtrikkerne, der holder lejets dæksel.

Løsn møtrikkerne (A), og brug møtrikkerne (B) til at justere kæden. Stram kæden ved at flytte lejet nedad.

Elevatorkæden er justeret rigtigt, når den nederste del af kæden kan glide fra side til side på tandhjulet, men ikke kan blive trukket af tandhjulet. Når kæden løsner sig op til 6 mm (1/4 in.) fra tandhjulet, skal den justeres igen. Efter nogen tids brug kan det blive nødvendigt at fjerne et halvt led for at justere returelevatorkæden rigtigt.

OUO6075,0004380-74-10OCT16

Drivkæde på øverste retursnegl – justering (type A)

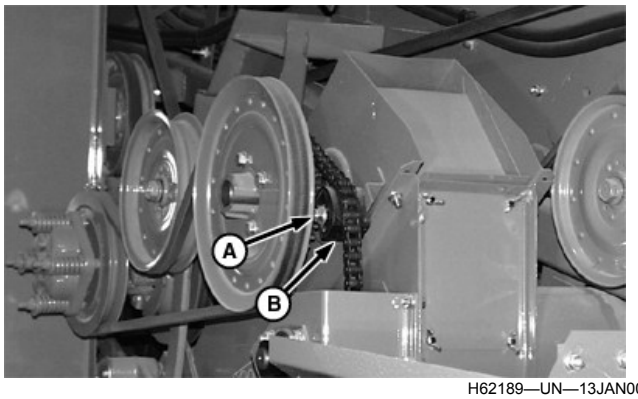

H62189—UN—13JAN00

A—Maskinskrue
B—Blok

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn maskinskruen (A), og juster blokken (B) for at stramme kæden. Tilspænd maskinskruen, når kæden er stram.

OUO6075,000437F-74-26JAN17

Drivrem på retursystem—justering (type B)

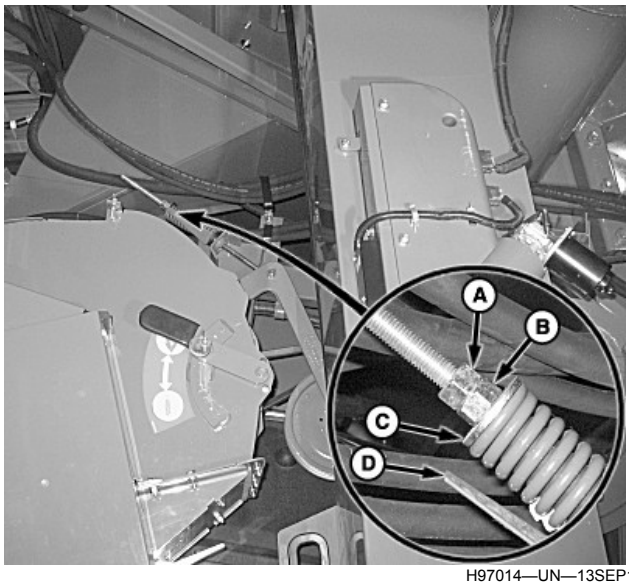

H97014—UN—13SEP10

A—Møtrik
B—Møtrik
C—Spændeskive

D—Måler

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) sidder mellem målerens ende (D) og bunden af trinet. Spænd låsemøtrikken.

OUO6075,0004377-74-26JAN17

Drivrem til retursystem—udskiftning (type B)

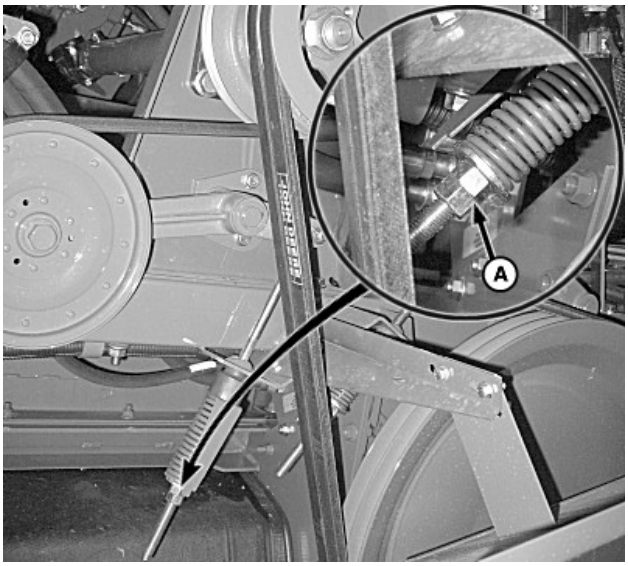

H97015—UN—22JUN10

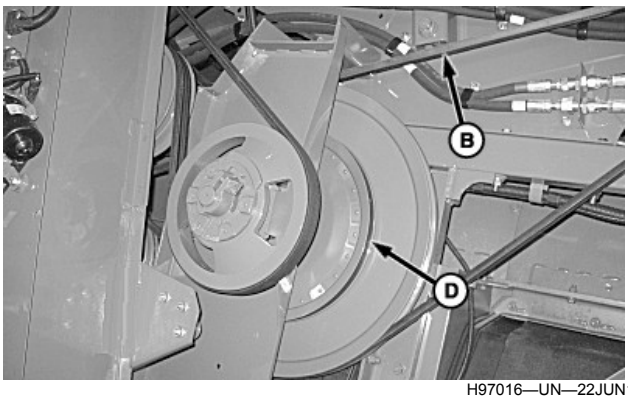

H97016—UN—22JUN10

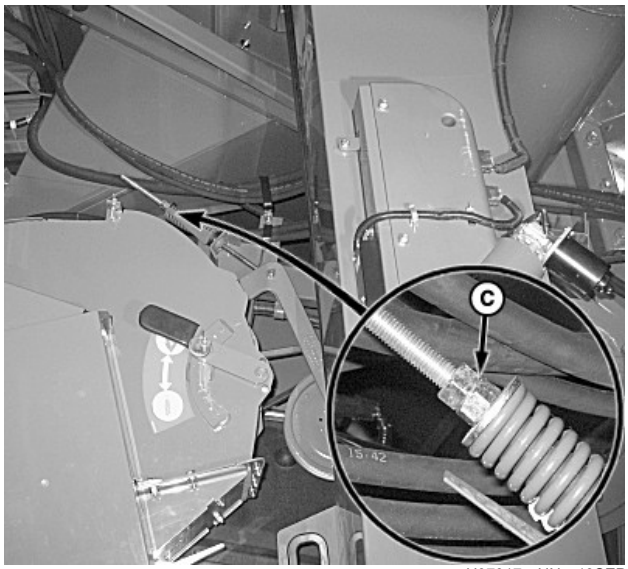

H97017—UN—13SEP10

A—Møtrikker
B—Rem til bageste mellemaksel
C—Møtrikker
D—Drivrem til retursystem

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn møtrikker (A) og tag bagerste mellemaksels drivrem (B) af fra remskiven.

Løsn møtrikker (C) og fjern drivremmen til retursystemet (D).

Montér den nye rem, og juster strammeren, så skiven sidder mellem enden af måleren og bunden af trinet.

Montér drivremmen til bagerste mellemaksel på remskiven, og justér remstrammeren, så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

OUO6075,0004378-74-26JAN17

Drivkæde til retursystem—justering (type B)

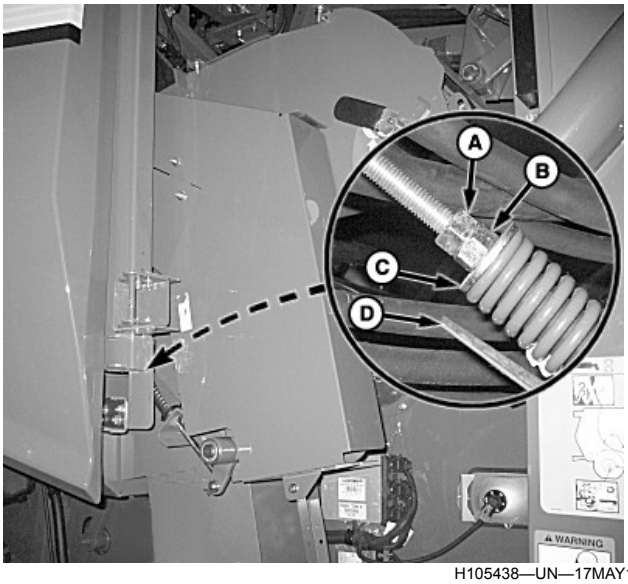

H105438—UN—17MAY12

A—Møtrik
B—Møtrik
C—Spændeskive
D—Måler

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) sidder mellem målerens ende (D) og bunden af trinet. Spænd låsemøtrikken.

OUO6075,0004379-74-26JAN17

Drivkæde til retursystem—udskiftning (type B)

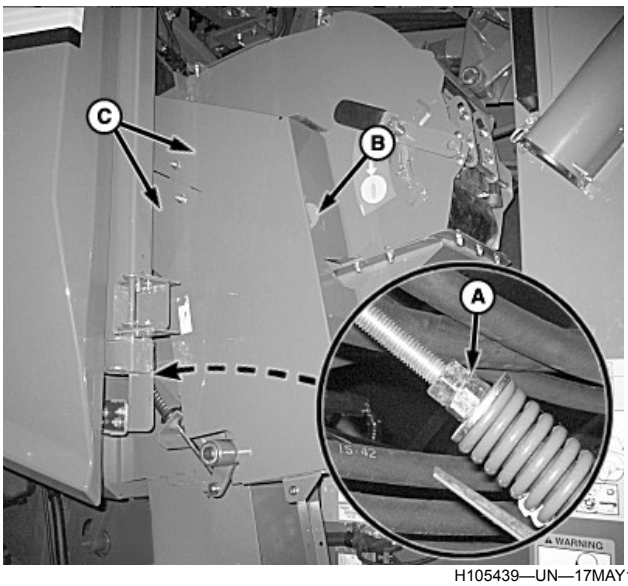

H105439—UN—17MAY12

A—Møtrikker
B—Skærm
C—Skærme

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn møtrikkerne (A), og fjern skærmene (B og C).

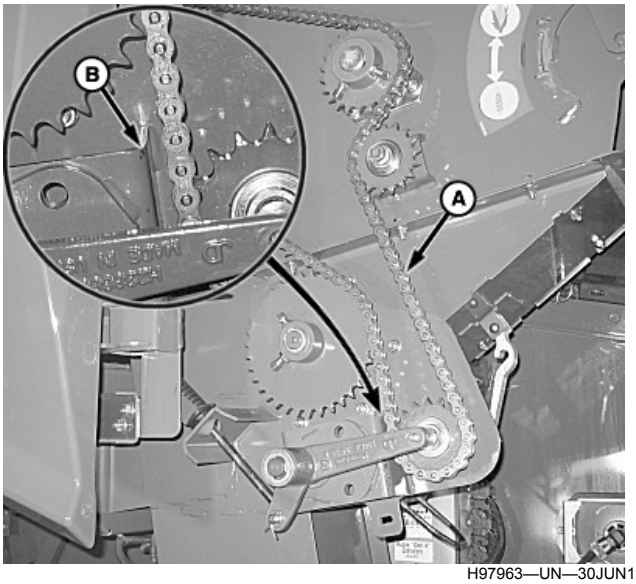

H97963—UN—30JUN11

A—Kæde
B—Beslag

Udskift, hvis helt strammet kæde (A) kommer i kontakt med eller er mindre end 3 mm (1/8 in.) væk fra beslaget (B).

Montér den nye kæde, og juster strammeren, så skiven sidder mellem enden af måleren og bunden af trinet.

Montér tidligere afmonterede skærme.

OUO6075,000437A-74-26JAN17

Retursystemets slidbånd og slagler—afmontering og montering (type B)

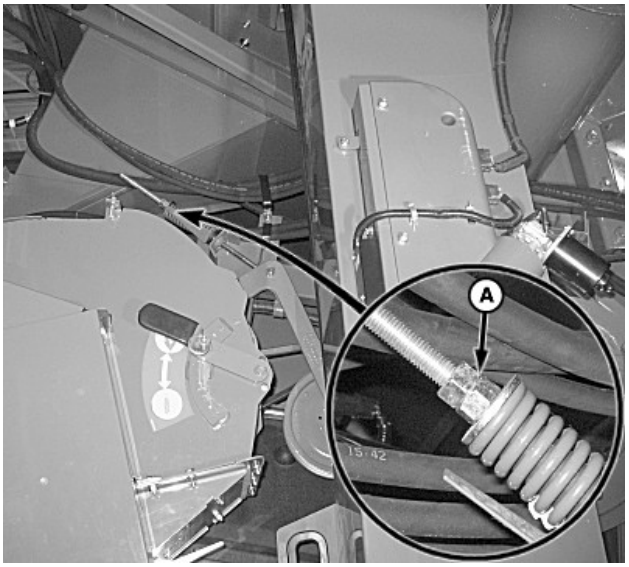

H97073—UN—13SEP10

A—Møtrikker

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn møtrikkerne (A) for at slække remstramningen på retursystemets drivrem.

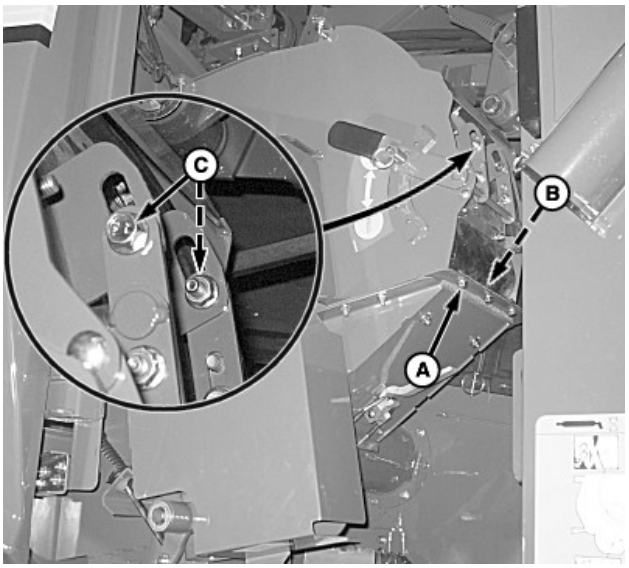

H97069—UN—13SEP10

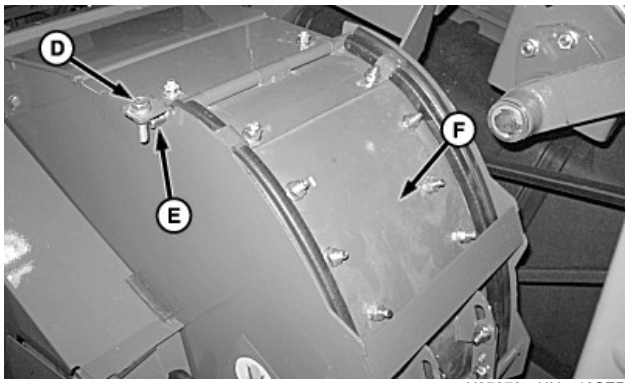

H97070—UN—13SEP10

A—Maskinskruer (3 stk.)
B—Holder
C—Ansatsbolte (2 stk.)
D—Maskinskrue
E—Stang
F—Adgangsdæksel

Fjern maskinskruer (A) og strop (B).

Fjern ansatsboltene (C), maskinskruen (D) og stangen (E) fra inspektionsdækslet (F).

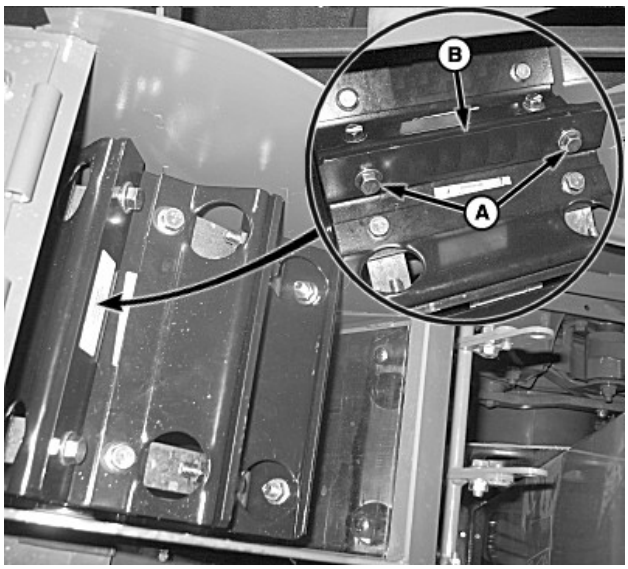

H97072—UN—13SEP10

A—Maskinskruer og møtrikker
B—Slidskinner

Fjern maskinskruer og møtrikker (A) fra slidbånd.

Fjern og erstat slidbåndene efter behov.

Spænd slidbåndets maskinskruer iht. specifikation.

Specifikation

Maskinskruer til slidbånd—Drejningsmoment	70 Nm (52 lb-ft)

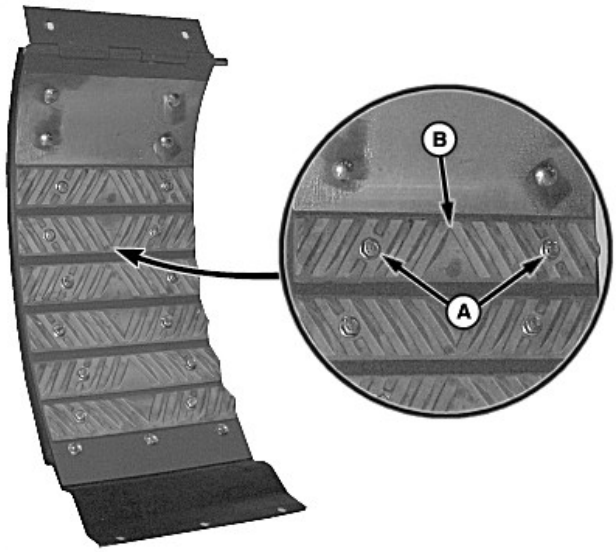

H97084—UN—23JUN10

A—Maskinskruer og møtrikker
B—Slagle

Fjern maskinskruer og møtrikker (A) fra slaglen (B).

Fjern og erstat slagler efter behov.

Spænd slaglens maskinskruer iht. specifikationen.

Specifikation	
Maskinskruer til slagle—Drejningsmoment	37 Nm ± 7 Nm (27 lb·ft ± 5 lb·ft)

BEMÆRK: Kontrollér, at pakningerne på inspektionsdækslet forbliver på plads ved installation på retursystemet.

Installér inspektionsdækslet og fastgør det med stangen og maskinskruen.

Installér ansatsbolte og ret gummistykket ind efter hullerne og installér strop og maskinskruer.

Justér remstrammeren til retursystemets drivrem, så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

OUO6075,000437B-74-26JAN17

Retursystemets slidbånd og slagler—justering (type B)

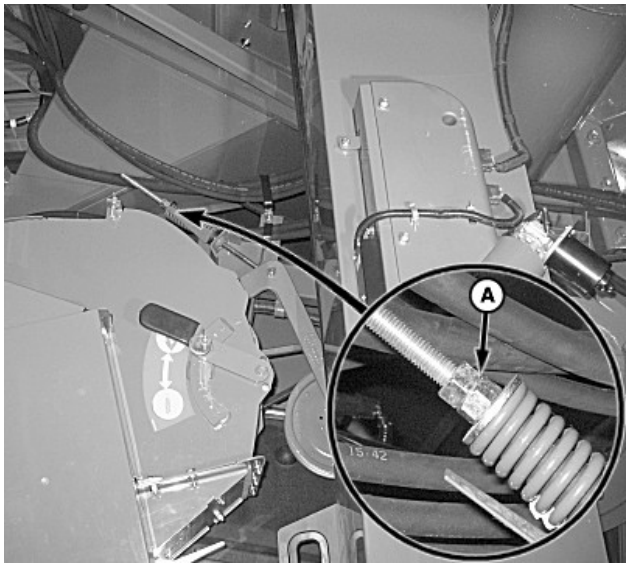

H97073—UN—13SEP10

A—Møtrikker

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn møtrikkerne (A) for at slække remstramningen på retursystemets drivrem.

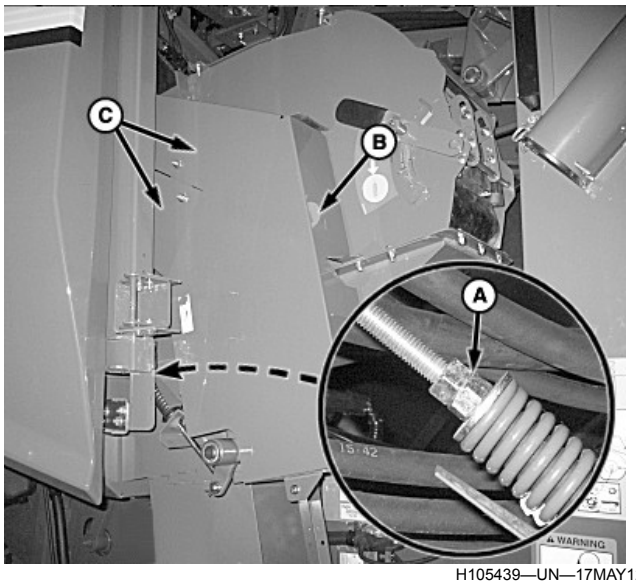

H105439—UN—17MAY12

A—Møtrikker
B—Skærm
C—Skærme

Løsn møtrikker (A) og fjern skærmene (B og C).

Fjern drevkæden, så retursystemet kan dreje frit.

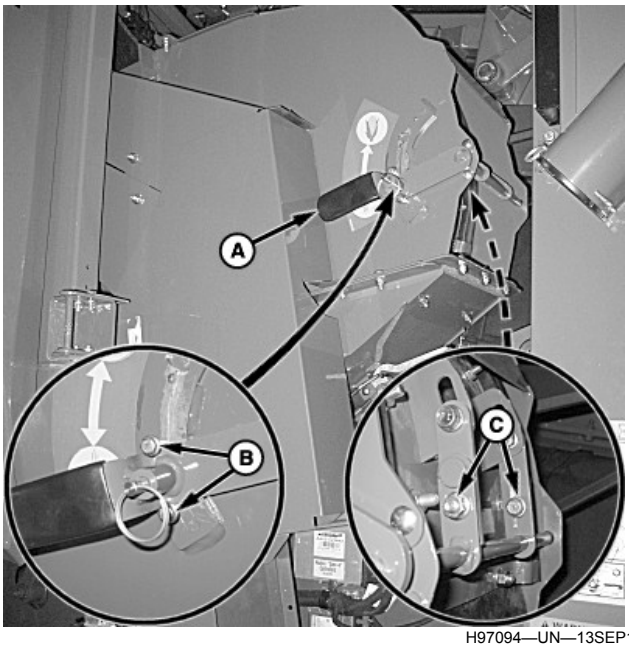

H97094—UN—13SEP10

A—Håndtag til justering
B—Maskinskruer, M6
C—Maskinskruer og møtrikker

BEMÆRK: Flytning af justeringshåndtag nedad, nulstiller positionen mellem slidbånd og slagler.

Flyt justerings håndtaget (A) nedad som vist og installér maskinskruer (B) i eksisterende huller.

Løsn maskinskruer og møtrikker (C).

Justér langsomt adgangslemmen, mens halmvinden drejes, indtil der høres “klik”.

Træk langsomt tilbage, indtil “klikkene” stopper og spænd maskinskruer og møtrikker.

Justér remstrammeren til retursystemets drivrem, så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

Montér kæden og justér strammeren, så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

Montér tidligere afmonterede skærme.

OUO6075,000437C-74-26JAN17

Retursystemets returbro—justering (type B)

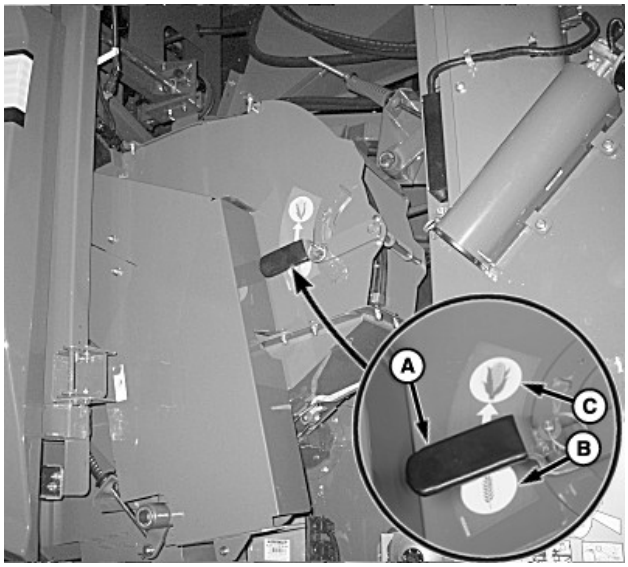

H97103—UN—13SEP10

A—Håndtag til valg af afgrøde
B—Position for små kornsorter
C—Position for store kornsorter

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

VIGTIGT: Undgå tilskadekomst eller maskinskade, flyt ikke håndtaget til valg af afgrøde, mens maskinen kører.

BEMÆRK: Se afsnittet Indstillinger af afgrøde for anbefalede indstillinger af retursystemets broposition.

Position for små korn (B):

Håndtaget for valg af afgrøde (A) skal stå i “NEDERSTE” position ved høstning af små kornafgrøder.

Position for store korn (C):

Håndtaget for valg af afgrøde (A) skal stå i “ØVERSTE” position under høstning af store afgrøder eller afgrøder, der let beskadiges.

OUO6075,000467F-74-20MAR17

Renselem for retursystemets tømmesnegl (type B)

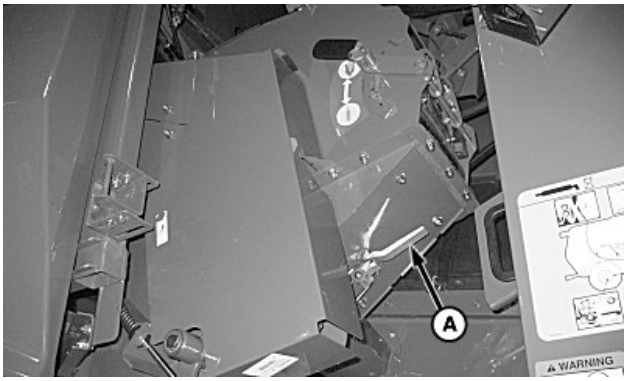

H97095—UN—13SEP10

A—Håndtag

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Brug håndtag (A) til at åbne renselemmen til retursystemets tømmesnegl for at fjerne materialer om nødvendigt.

OUO6075,000437E-74-26JAN17

Drivremme – Venstre

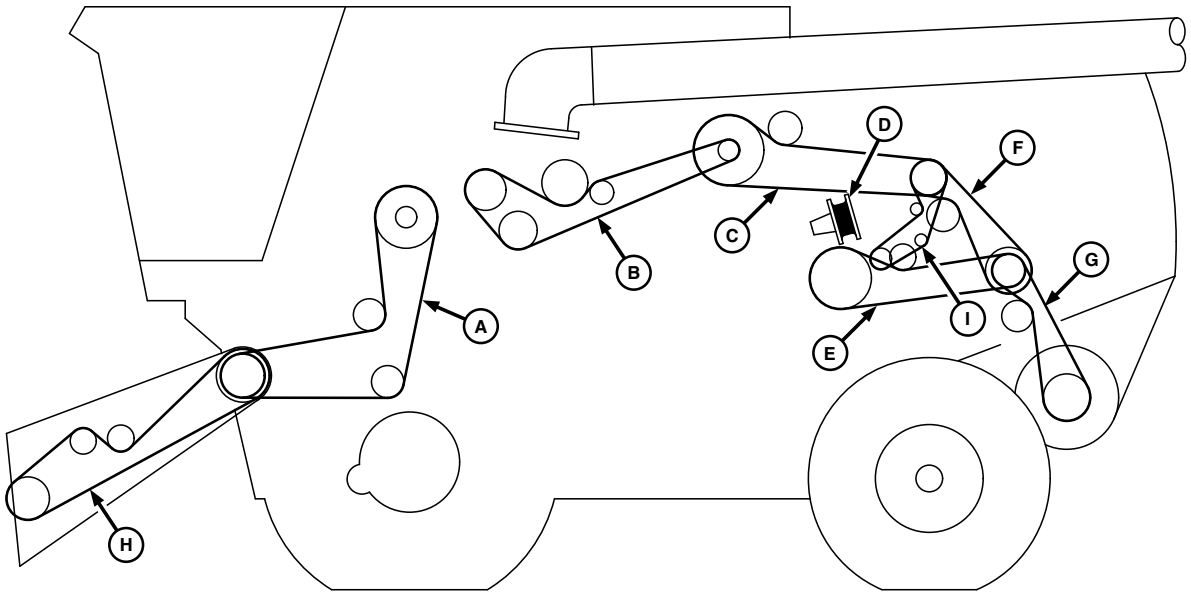

H107018—UN—25FEB13

Type A			
A	Skærebord og vindepumpestandard/højkapacitetsrem	F	Rem til forlagsaksel, udkastcylinder og halmsnitter
B	Tømmesneglsystem, rullekæde nr. 60	G	Drivremme til halmsnitter
C	Rem til tømmesneglsystem	H	Drivrem til indføringshus med fast hastighed Indføringshusets variable standard drev/høj kapacitetsdrivrem
D	Rem til variabelt tærskeværksdrev	I	Rem til enhed til beskyttelse af motor mod smuds (Final Tier 4/ Stage V)
E	Drivremme til udkastcylinder (ikke rismaskine) Drivremme til udkastningstromle (rismaskine)		
Type B			
A	Rem til skærebord og vindepumpe standard/høj kapacitet eller CommandTouch™ indføringshusdrev med flere hastigheder (valgfrit)		
B	Tømmesneglsystem, nr. 60 rullekæde (10.572 l (300 bu.) korntank) Tømmesneglsystem, nr. 80 rullekæde (14.096 l (400 bu) korntank)		
C	Rem til tømmesneglsystem		
D	Rem til variabelt tærskeværksdrev		
E	Drivremmetil udkastcylinder		

F	Rem til forlagsaksel, udkastcylinder og halmsnitter
G	Drivremme til halmsnitter
H	Drivrem til indføringshus med fast hastighed Drivrem til indføringshusets variable standard/høj kapacitet eller CommandTouch™ indføringshusdrev med flere hastigheder (valgfrit)
I	Rem til enhed til beskyttelse af motor mod smuds (Final Tier 4/Stage V)

CommandTouch er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,00047E1-74-13NOV17

Drivremme—højre (type A)

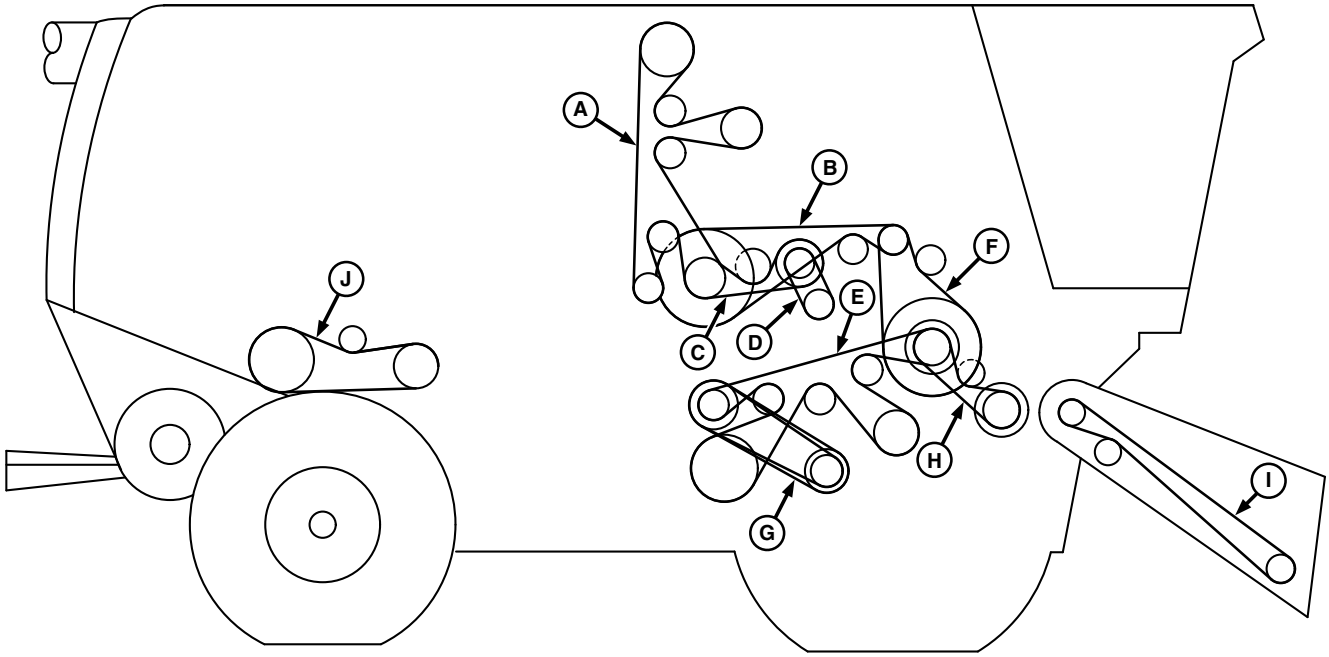

H99322—UN—10DEC10

A—Kornelevatorens rem
B—Rem til bageste højre mellemaksel
C—Rem til retursnegl og elevator
D—Returtømmesnegl, #50 kæde
E—Rem til sold, blæser og transportsnegle
F—Rem til forreste højre mellemaksel
G—Rem til renseblæser med variabel hastighed
H—Indføringsacceleratorens rem
I—Indføringstransportør (kæde), kæde nr. 60
J—Vendetromle drivrem (hvis monteret)

OUO6075,0004375-74-26JAN17

Drivremme—højre (type B)

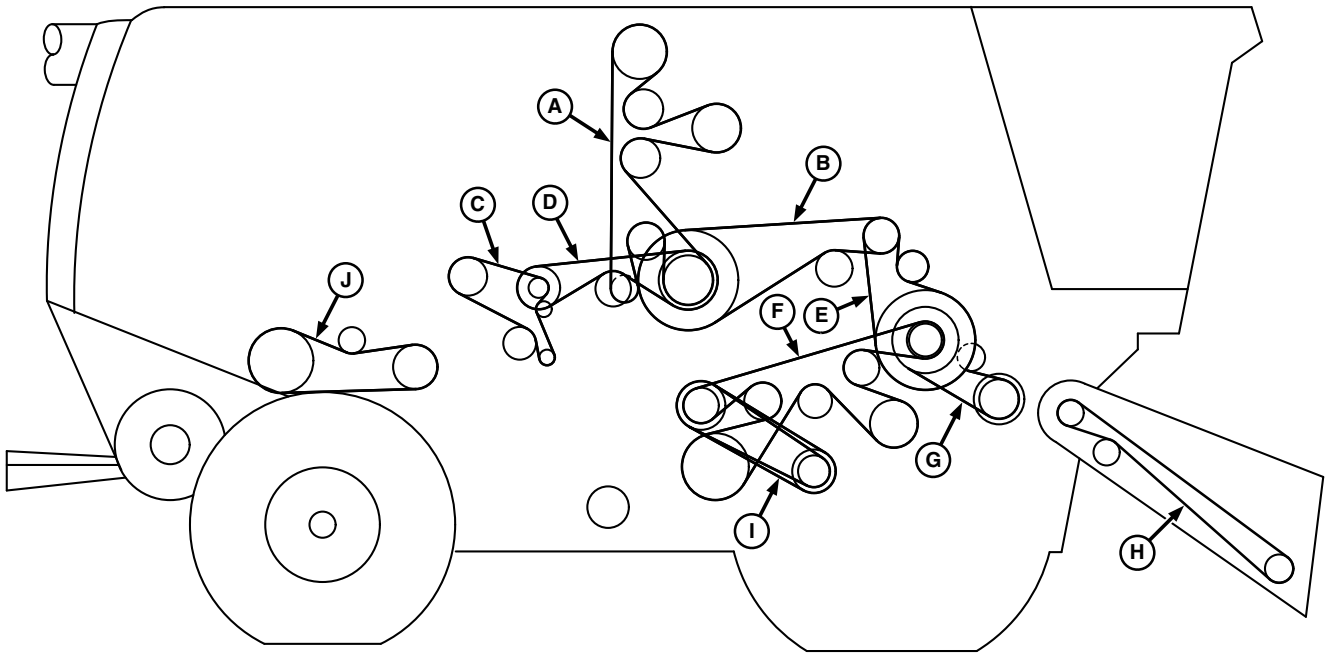

H96904—UN—16JUN10

A—Kornelevatorens rem
B—Rem til bageste højre mellemaksel
C—Returelevator/øverste snegl nr. 60 rullekæde
D—Drivrem til retursystem
E—Rem til forreste højre mellemaksel
F—Rem til sold, blæser og transportsnegle
G—Indføringsacceleratorens rem
H—Indføringstransportør (kæde), kæde nr. 60
I—Rem til renseblæser med variabel hastighed
J—Vendetromlens drivrem (ekstraudstyr)

OUO6075,0004374-74-26JAN17

Indføringsaccelerator—fjernelse af tilstopning

BEMÆRK: Brug værktøjet til at fjerne tilstopningen i indføringsacceleratoren, hvis det er til rådighed. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

1. Kobl tærskeværket fra.
2. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
3. Stil udskillerens drivgearkasse på lav hastighed.
4. Tag remspændingen af indføringsacceleratorens drev ved at skubbe grebet op og ud fra indhakket i beslaget.
5. Luk op for stenudskillerens dør, og rens den. Lad stenudskillerens dør stå åben.
6. Tryk på hornet, start motoren, og sæt motorhastigheden til middel tomgang.
7. Tilkobl tærskeværket, og rens materialet ud af udkastcylinder og halmsnitter.
8. Kobl tærskeværket fra.
9. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
10. Fjern dækslerne over indføringsacceleratoren, og fjern afgrødemateriale fra området ved acceleratoren. Efter rensning lukkes acceleratoren, og den roteres en omgang for at sikre, at den er fri.
11. Tilkobl indføringsacceleratorens drev ved at skubbe grebet op og ind i indhakket på beslaget.
12. Tryk på hornet, start motoren, og sæt motorhastigheden til middel tomgang.
13. Tilkobl udskilleren. Hvis tilstopningen ikke forsvinder, skal tærskeværket frakobles, og trin 9 – 13 gentages.
14. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
15. Luk stenudskillerens dør, og sæt broens afstand tilbage til den oprindelige indstilling. Sæt indføringsacceleratorens dækplader på plads igen.
16. Hvis den først kørte med høj hastighed, skiftes gear i tærskeværkets drivgearkasse, og tærskeværkets hastighed justeres tilbage til den oprindelige indstilling, og arbejdet genoptages.

OUO6075,00046EC-74-29MAR17

Tærskeværk – fjerne tilstopning

Kobl udskilleren fra.

BEMÆRK: Læg mærke til broens indstilling, og juster derefter broen til helt åben stilling.

Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Sæt udskillerens drivgearkasse i neutral position.

Tag remspændingen af indføringsacceleratorens drev ved at skubbe grebet op og ud fra indhakket i beslaget.

Luk op for stenudskillerens dør, og rens den. Luk stenfældelemmen.

Tryk på hornet, start motoren, og sæt motorhastigheden til middel tomgang.

Tilkobl tærskeværket, og rens materialet ud af udkastcylinderen.

Juster den variable tærskeværksrem til midt på området.

Kobl udskilleren fra.

Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Stil udskillerens drivgearkasse på lav hastighed.

Tryk på hornet, start motoren, og sæt motorhastigheden til middel tomgang.

VIGTIGT: Udskillerens kobling må ikke tilkobles med en tilstoppet udskiller mere end tre gange over en periode på 3 minutter, da det kan beskadige motorens hovedgearkasse og vådkoblingen.

Vent et minut mellem tilstoppede tærskeværkstilkoblinger mens maskinen kører i tomgangshastighed.

Tilkobl udskilleren for at rense den ud. Hvis tilstopningen ikke forsvinder, skal udskilleren frakobles.

Hvis tilstopningen ikke kan fjernes med motorkraft, er det nødvendigt at aftage tærskebroer og riste og fjerne noget af halmen ved håndkraft. Efter rensningen skal broer og riste sættes på igen.

Når tilstopningen i tærskeværket er ryddet, skal broens afstand sættes tilbage til den oprindelige indstilling.

Tilkobl indføringsacceleratorens drev ved at skubbe grebet op og ind i indhakket på beslaget.

Hvis der normalt blev arbejdet ved høj hastighed, skal udskillerens gearkasse stilles i positionen for høj hastighed. Justér tærskeværkets hastighed tilbage til den oprindelige indstilling, og fortsæt arbejdet.

OUO6075,0004939-74-12APR18

Udkastcylinder—fjernelse af tilstopning

BEMÆRK: Brug værktøjet til at fjerne tilstopningen i udkastcylinderen, hvis det er til rådighed. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

1. Afbryd skærebord og tærskeværk.

BEMÆRK: Læg mærke til broens indstilling, og juster derefter broen til helt åben stilling.

2. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
3. Hæv halmsnitteren.
4. Fjern dækslerne over udkastcylinderen, og fjern afgrødemateriale fra området ved udkastcylinderen.
5. Fjern skærmene over udkastningstromlens drivremskive, så remskiven kan drejes med hånden.
6. Efter rensning lukkes udkastcylinderen, og den roteres en omgang for at sikre, at den er fri.
7. Sæt udskillerens drivgearkasse i neutral position.
8. Tag remspændingen af indføringsacceleratorens drev ved at skubbe grebet op og ud fra indhakket i beslaget.
9. Tryk på hornet, start motoren, og sæt motorhastigheden til middel tomgang.
10. Tilkobl tærskeværket, og rens materialet ud af udkastcylinder og halmsnitter.
11. Kobl tærskeværket fra.
12. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
13. Stil udskillerens drivgearkasse på den oprindelige hastighed.
14. Tilkobl indføringsacceleratorens drev ved at skubbe grebet op og ind i indhakket på beslaget.
15. Montér alle skærme, der blev aftaget.
16. Sænk halmsnitteren til arbejdsposition.
17. Tryk på hornet, start motoren, og sæt motorhastigheden til middel tomgang.
18. Tilkobl udskilleren.
19. Sæt broens afstand tilbage til den oprindelige indstilling, og genoptag arbejdet.

OUO6075,00046EE-74-29MAR17

Restmaterialehåndteringsfunktion (mellem-/deluxe restmateriale)

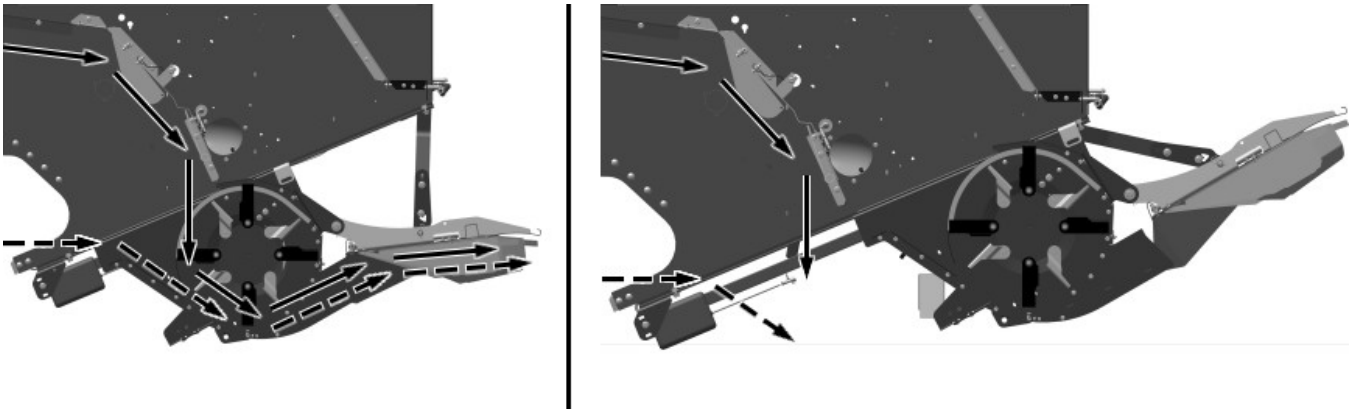

H118032—UN—05APR16

Snitning af intermediate/deluxe / skårlægning af intermediate/deluxe

BEMÆRK: Fuldt optrukne pile angiver strømmen af halm. Stiplede pile angiver strømmen af avner.

Halm og avner lægges ned sammen i et skår.

OUO6075,00049BC-74-31MAY18

Restmaterialehåndteringsfunktion (premium restmateriale)

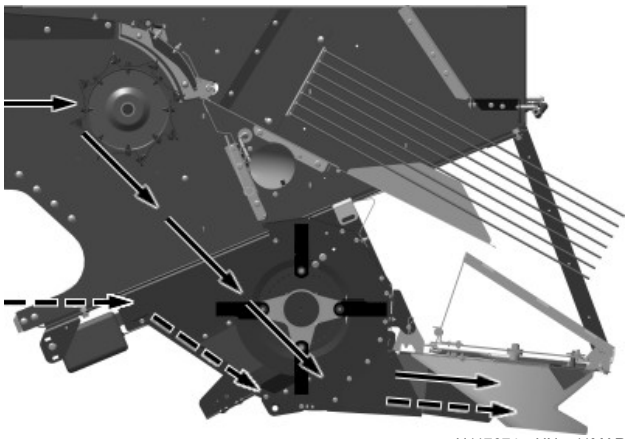

H117674—UN—11MAR16

Halmsnitning Premium

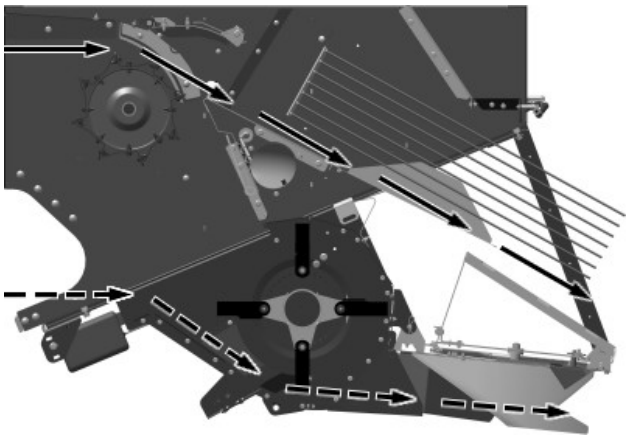

H118033—UN—05APR16

Skårlægning Premium

BEMÆRK: Fuldt optrukne pile angiver strømmen af halm. Stiplede pile angiver strømmen af avner.

Evne til at kaste halm og sprede avner.

OUO6075,00049BD-74-31MAY18

Restmaterialehåndteringsfunktion (Halmspreder)

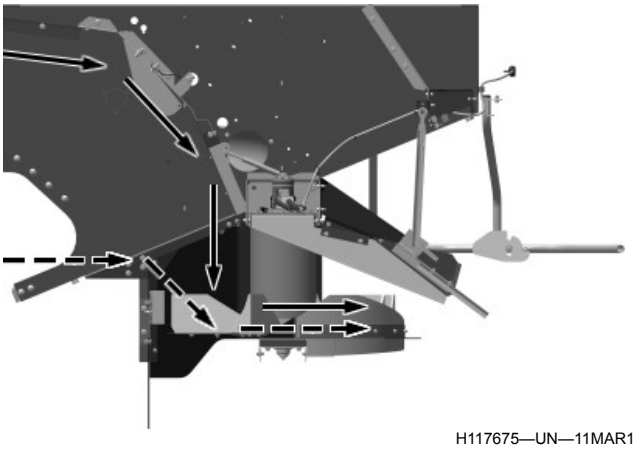

H117675—UN—11MAR16

Sprederposition

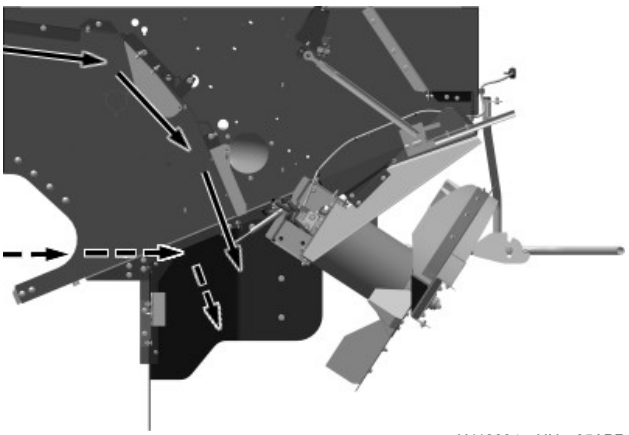

H118034—UN—05APR16

Skårposition

BEMÆRK: Fuldt optrukne pile angiver strømmen af halm. Stiplede pile angiver strømmen af avner.

Materiale er spredt og ikke snittet

OUO6075,00049BE-74-31MAY18

Generel skårlægningsinformation (Intermediate/Deluxe rester)

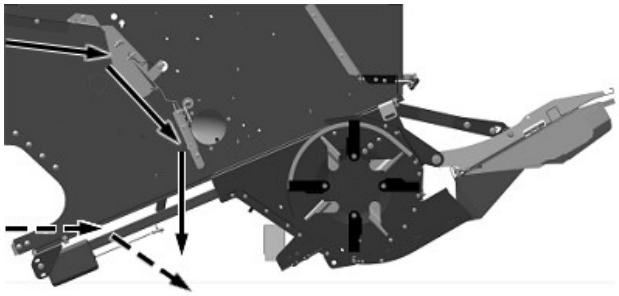

H124423—UN—30MAY18

Skårlægning intermediate/deluxe

BEMÆRK: Fuldt optrukne pile angiver strømmen af halm. Stiplede pile angiver strømmen af avner.

- Hæv halmsnitteren helt. Se Kontakt for justering af halmsnitter senere i dette afsnit.
- Sæt halmsnitterdrevet i neutral position. Se Halmsnitterdrevets hastigheder—ændring senere i dette afsnit.

OUO6075,00049B9-74-18JUN18

Afgrødeaflederens spredeblade—justering

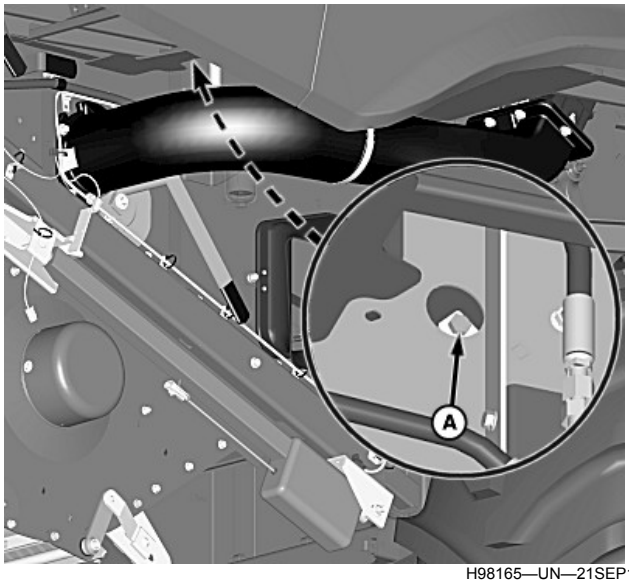

H98165—UN—21SEP10

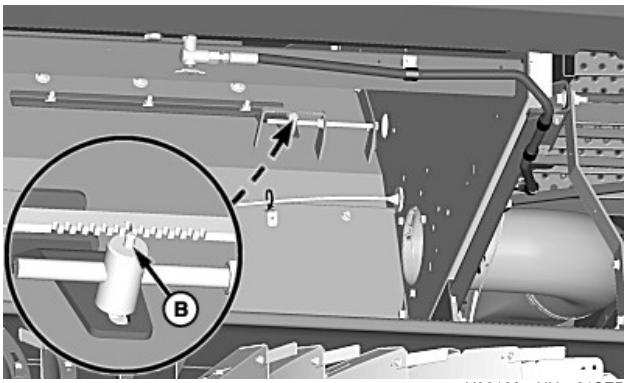

H98166—UN—21SEP10

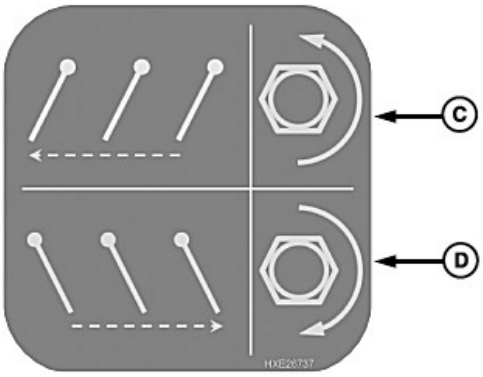

H98708—UN—19OCT10

A—Dækselskrue
B—Indikator
C—Mod uret
D—Med uret

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Drejning af dækselskrue (A) justerer indikator (B) og flytter afgrødeafleders spredeblade.

- Mod uret (C) - flytter spredeblade imod venstre side af maskinen.
- Med uret (D) - flytter spredeblade imod højre side af maskinen.

BEMÆRK: Justér spredeblade, indtil fordelingen af høstmaterialet er jævn henover kroppens bredde.

OUO6075,00009CD-74-17NOV10

Generel information om skårlægning (premium rester)

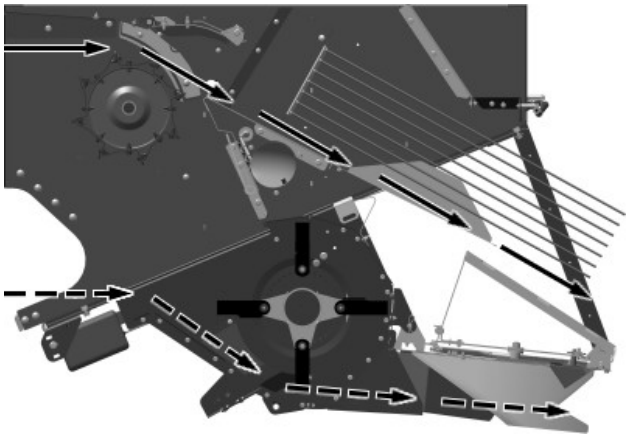

H118033—UN—05APR16

Skårlægning Premium

BEMÆRK: Fuldt optrukne pile angiver strømmen af halm. Stiplede pile angiver strømmen af avner.

- Ved lægning af skår og spredning af avner skal man åbne snit- og droplemmen (Premium model). Se Hjælp til håndtering af restmateriale eller Førerplads hjælp for yderligere information.
- Ved høstning af halmafgrøder i mindre mængder skal man sænke majskolbe-deflektoren til majsposition. Se Afgrødeafleder i dette afsnit for yderligere oplysninger.

OUO6075,00046FF-74-05APR17

Skårsammenløbsriver

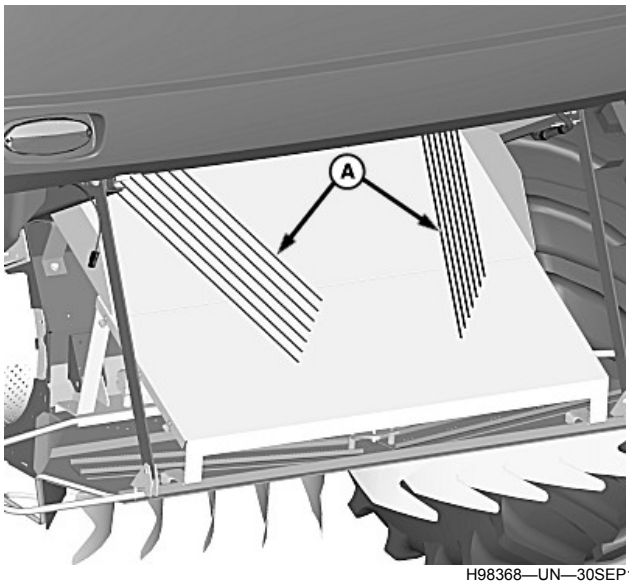

H98368—UN—30SEP10

A—Sammenløbsriver

Sammenløbsriver (A) bruges til at omdirigere afskåret materiale i et smallere skår.

OUO6075,0004700-74-05APR17

Bagsmæk—justering (Deluxe rester)

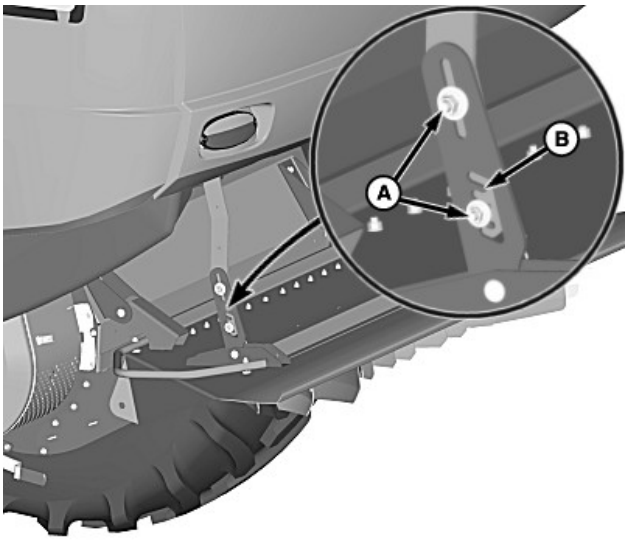

H98131—UN—20SEP10

A—Maskinskruer (4 stk.)
B—Indhak

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsgør maskinskruerne (A) på begge sider af bagsmækken.

Juster bagsmæk op eller ned i indhakkene (B) til at styre halmspredebredden.

Spænd maskinskruerne på begge sider af bagsmække for at låse den i position.

SS43267,000060A-74-04JUN15

Styreblade til bagsmæk (manuel justering) —justering (Deluxe rester)

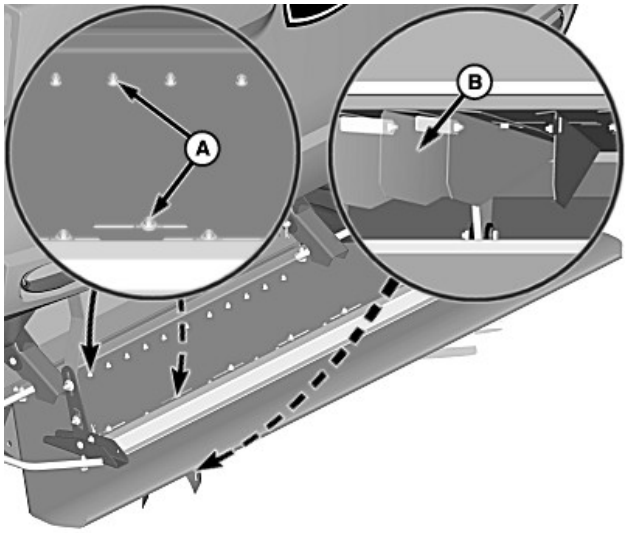

H98133—UN—20SEP10

A—Møtrikker
B—Styreblad til bagsmæk

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Der kan foretages justeringer af styreplade til bagsmækken, hvis fabriksindstillingerne ikke har tilstrækkelig spredebredde eller jævn fordeling.

Styrepladerne til bagsmækken er indstillet fra fabrik til 9,1 m (30 ft.) platforme.

Løsn møtrikker (A) og justér spredeblad til bagsmæk (B) efter behov for at styre fordelingen af halmspredebredden. Se Styreplade til bagsmæk (manuel justering)—fabriksindstillinger senere i dette afsnit.

Stram møtrikker og gentag om nødvendigt på de resterende styreplader på bagsmækken.

SS43267,000060B-74-04JUN15

Styreblade til bagsmæk (el-motor)—justering (Deluxe rester)

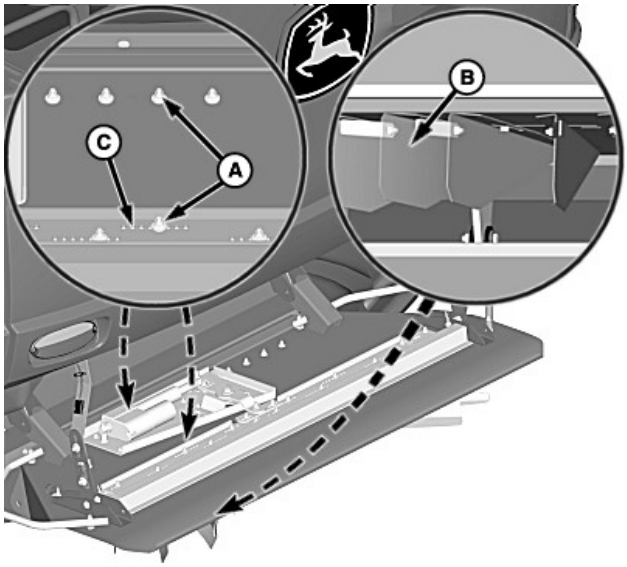

H98134—UN—21SEP10

A—Møtrikker
B—Styreblad til bagsmæk
C—Huller

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Der kan foretages justeringer af bagsmækkens vinger, hvis fabriksindstillingerne ikke har tilstrækkelig sprøjtebredde eller jævn fordeling.

Styrebladene til bagsmækken er indstillet fra fabrikken til 9,1 m (30 ft.) platforme.

Løsn møtrikkerne (A), og juster styrebladet til bagsmæk (B) til forskellige huller (C) efter behov for at styre fordelingen af halmspredebredden. Se Styreblade til bagsmæk (elektrisk justering)—fabriksindstillinger senere i dette afsnit.

1. Spænd møtrikkerne på bagsmækkens vinger.
2. Løsn møtrikken en hel omgang på forsiden af bagsmækkens vinge.
3. Løsn møtrikken 1 1/2 omgang på bagsiden af bagsmækkens vinge.
4. Kontrollér, at bagsmækkens vinge nemt kan tages af.
5. Gentag efter behov på de resterende vinger på bagsmækken

OUO6075,0004702-74-05APR17

Styreblade til bagsmæk (manuel justering)—fabriksindstillinger (restmateriale af høj kvalitet)

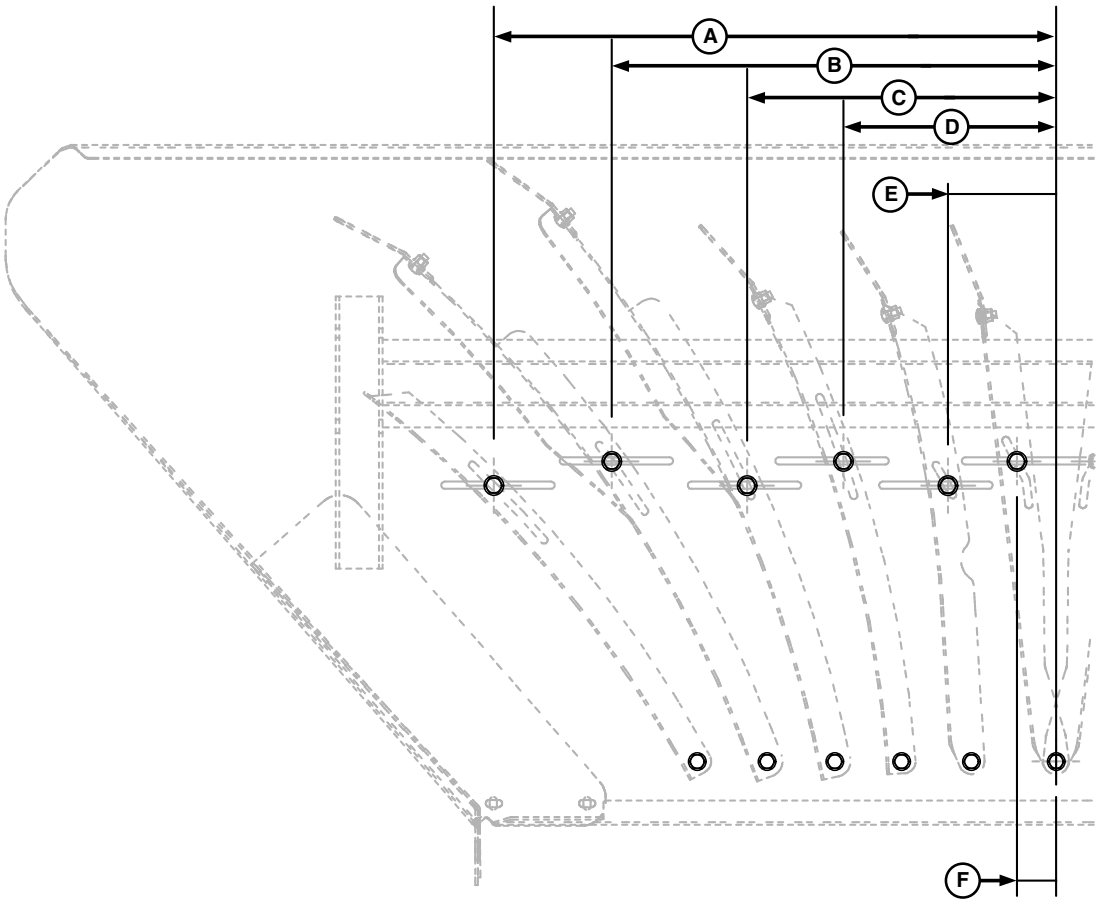

H100407—UN—23FEB11

Indstillinger af styreblad til bagsmæk til 9,1 m (30 ft.) platforme (set fra oven over bagsmækken)

A—693 mm (27,3 in.)
B—548 mm (21,6 in.)
C—382 mm (15 in.)
D—262 mm (10,3 in.)
E—133 mm (5,2 in.)
F—48 mm (1,9 in.)

SS43267,000060D-74-04JUN15

Styreblade til bagsmæk (elektrisk justering)—fabriksindstillinger (Deluxe rester)

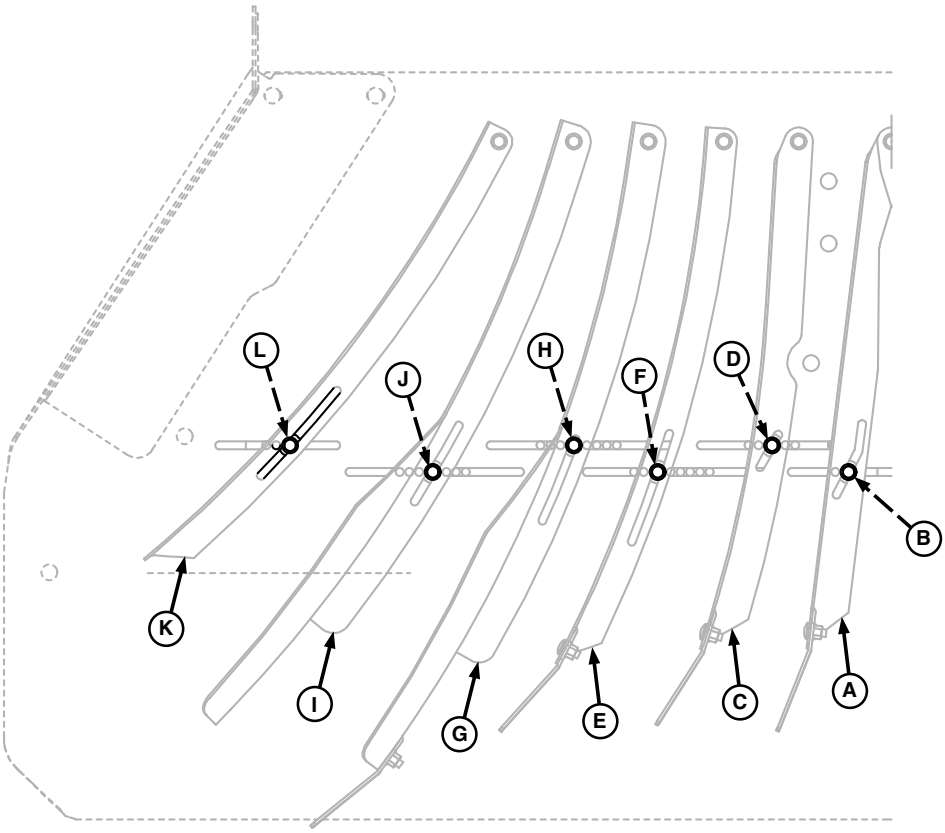

H100408—UN—23FEB11

Indstillinger af styreblad til bagsmæk til 9,1 m (30 ft.) platforme (set nede fra bagsmækken)

A—Plade 1
B—Andet hul
C—Plade 2
D—Tredje hul
E—Plade 3
F—Sjette hul
G—Plade 4
H—Femte hul
I—Plade 5
J—Fjerde hul
K—Plade 6
L—Første hul

BEMÆRK: Hulplaceringer er fra midten af bagsmækken udad ved justering af styreblade på bagsmækken.

Hvis der ønskes et spredebreddemønster på 7,6 m (25 ft), skal du kontakte en John Deere forhandler for at få mere information om et ekstrasæt.

SS43267,000060E-74-04JUN15

PowerCast™-bagsmæk – Justering (valgfrit)

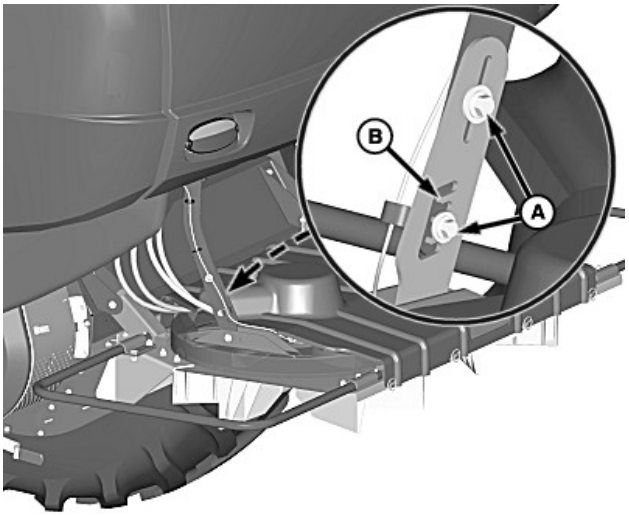

H98132—UN—20SEP10

A—skruer (4 stk.)
B—Noter

FORSIGTIG: Lad aldrig nogen stå bag bagsmækken, mens den er i gang. STOP motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden justeringen.

For den bedste ydeevne skal PowerCast™-bagsmækken altid køre jævnt eller parallelt med jorden. Afhængigt af dækkombinationer kan det være nødvendigt at hæve eller sænke bagsmækken.

Parker maskinen på et plant terræn.

Løsgør maskinskruerne (A) på begge sider af PowerCast™-bagsmækken.

Justér PowerCast™-bagsmækken op eller ned i hak (B) for at nivellere PowerCast™-bagsmækken.

Spænd maskinskruerne på begge sider af PowerCast™-bagsmækken for at låse den i position.

OUO6075,0004701-74-05APR17

PowerCast™-bagsmækkniv – Udskiftning (valgfrit)

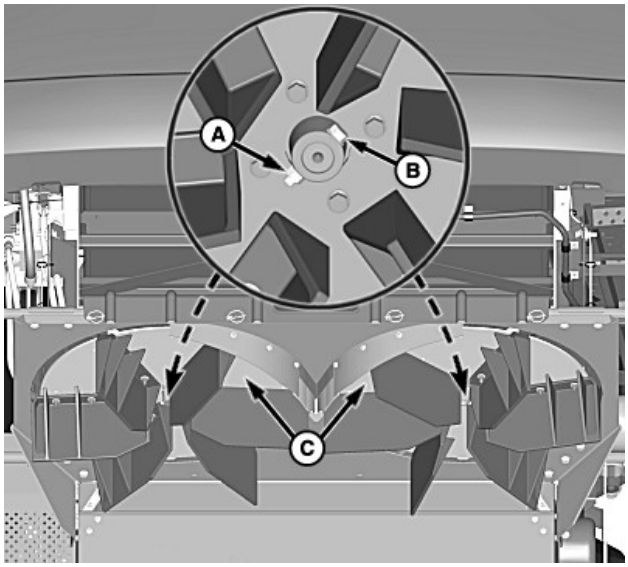

H98170—UN—22SEP10

A—Låsemøtrik
B—Maskinskrue
C—Spredetallerkenelementer

FORSIGTIG: Skivesamlinger vejer ca. 13 kg (29 lb).

VIGTIGT: Skivesamlinger kan bruges til af venstre- og højrehåndede. Afmærk placeringerne for skivesamlingen før aftagning.

Fjern låsemøtrik (A) og dækselskrue (B) fra sprederskiveenheder (C).

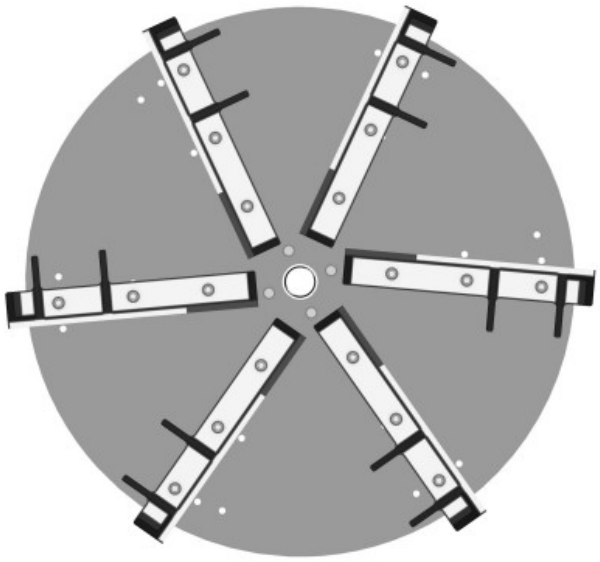

H98171—UN—22SEP10

VIGTIGT: Ved udskiftning af slidte eller beskadigede knive, sørg for at udskifte kniven på den modsatte side af skiven samtidig for at opretholde skivens rotationsbalance.

PowerCast er varemærke tilhørende Deere & Company

Klingerne vender i skiftende hulmønstre for at opnå optimal materialespredning. Sørg for at reserveklingerne sættes i de samme huller som dem, der tidligere blev fjernet.

Installér reserveklinger om nødvendigt og spænd hardware iht. specifikation.

Specifikation

Klingehardware—Drejningsmoment	22 Nm (16 lb-ft)

OUO6075,0004706-74-05APR17

Bagbeklædning til PowerCast™-bagsmæk (valgfrit)

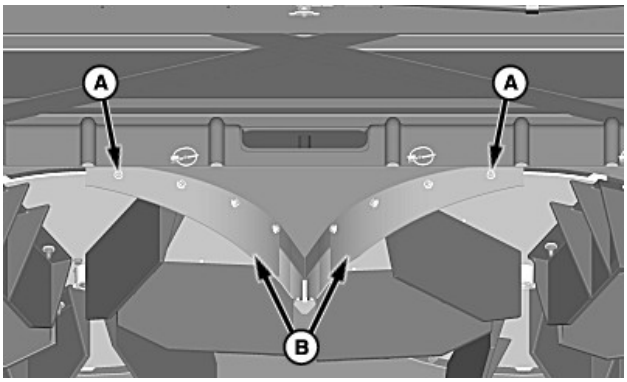

H98180—UN—22SEP10

A—Monteringsdele (8 stk.)
B—Bagbeklædning

BEMÆRK: Skærme kan fjernes for at spede mere materiale henimod midten af maskinen ved høstning under krævende eller vanskelige halmbetingelser.

Forreste og bagerste skærme skal altid være installeret for at yde optimal materialefordeling ved høstning af majs.

Markposition

Skærmene bruges til at styre de rester, der spredes med fordeling til brede borde.

Installér bagskærme (B) bag den svejsede strop som vist, og hold den fast med fastgørelsesdele (A).

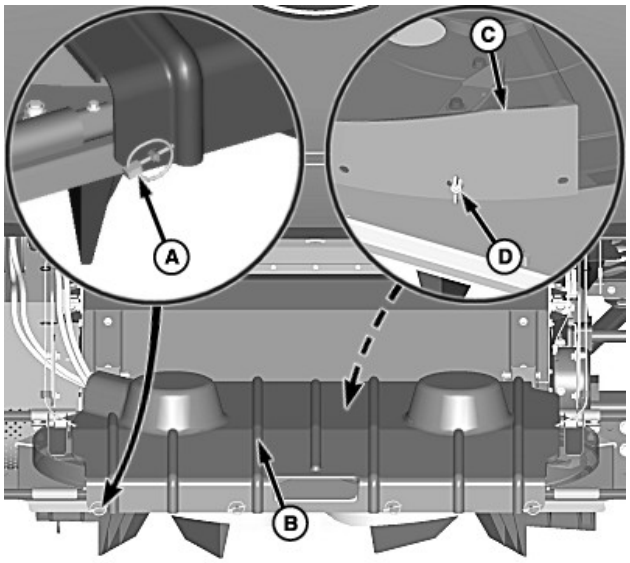

H98181—UN—22SEP10

A—Ringstifter
B—Skærm
C—Bagbeklædning
D—Vingemøtrik

Opbevaringsposition

Fjern og opbevar fjedersplit (A) og skærm (B).

Montér bagskærmene (C) på svejsestudsen som vist, og fasthold den med vingemøtrikken (D).

Installér tidligere fjernet skærm og fjedersplitter.

OUO6075,0004707-74-05APR17

Afgrødeafleder

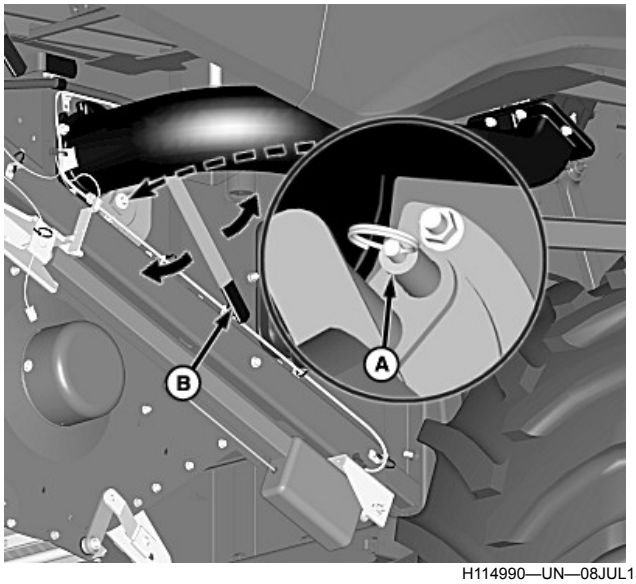

H114990—UN—08JUL15

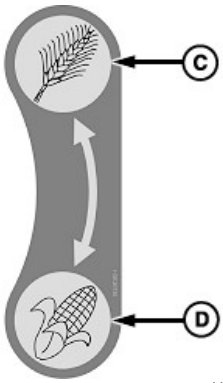

H99171—UN—23NOV10

A—Spærrestift
B—Håndtering af afgrødeaflederen
C—Position for små kornsorter
D—Position for store kornsorter

VIGTIGT: For at undgå personskade eller maskinskade må afgrødeaflederens håndtag ikke bevæges, mens maskinen kører.

Position for små kornsorter (C):

Træk låsestiften (A) ud. og flyt afgrødeaflederens håndtag (B) til "ØVERSTE" position. Afgrødeaflederens håndtag skal placeres i "ØVERSTE" position under servicering af rensesold.

Position for store kornsorter (D):

BEMÆRK: Når der høstes majs eller solsikke, skal afgrødeaflederens håndtag være i "LAVESTE" position.

Træk låsestift (A) ud og flyt afgrødeaflederens håndtag (B) til "LAVESTE" position. Afgrødeaflederen beskytter rensesoldet mod beskadigelse ved at forhindre materialet i at blive kastet fremad.

SS43267,000067D-74-08JUL15

Luftkanaler

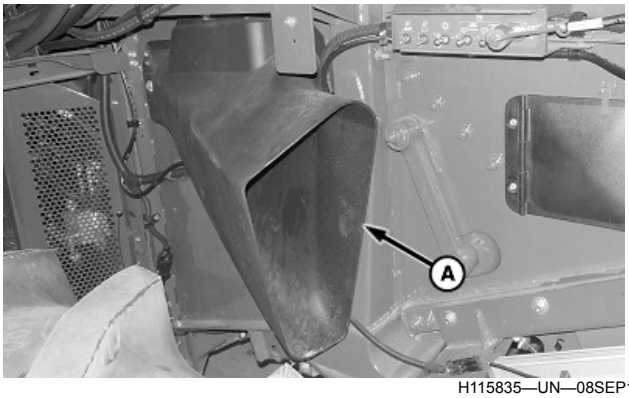

H115835—UN—08SEP15

A—Luftkanal

Luftkanaler (A) på begge sider af udskilleren gør det muligt for rensesoldet at ånde mere frit specielt under kørsel ved lav hastighed. Afhængigt af høstforholdene kan kvaliteten i korntanken forbedres og støv fra indføringshuset reduceres.

OUO6075,000417A-74-11APR16

Vendetromlens bund (hvis monteret)—afmontering (premium rester)

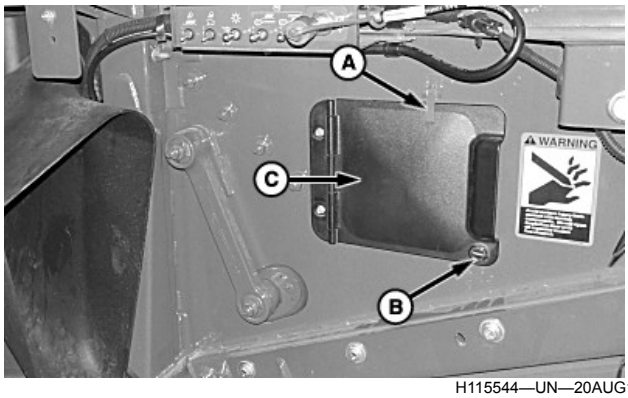

H115544—UN—20AUG15

A—Klemme
B—Lås
C—Adgangslem til rensesold

VIGTIGT: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Vendetromleslidbånd til tunge afgrøder skal udskiftes med standard vendetromleslidbånd, når vendetromlens bund anvendes.

BEMÆRK: Vendetromlebunden skal monteres ved majs/store kornsorter og fjernes ved små kornsorter.

1. Åbn klemmen (A) og drej låsen (B) for at åbne adgangslemmen til rensesoldet (C).

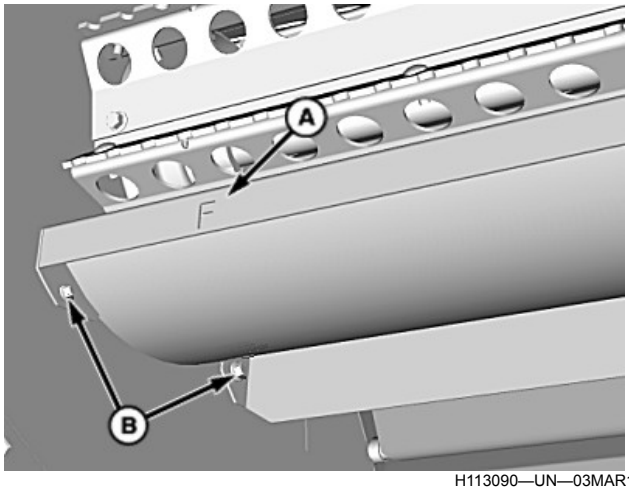

H113090—UN—03MAR15

A—Vendetromlebund
B—Maskinskruer og møtrikker

BEMÆRK: Der kræves to personer til at fjerne vendetromlegulvet. Den ene støtter vendetromlegulvet, mens den anden fjernes skruer og møtrikker.

2. Understøt vendetromlebunden (A), og afmonter maskinskruerne og møtrikkerne (B).

OUO6075,0004597-74-24JAN17

Halmsnitterens styrebjælke (valgfrit)

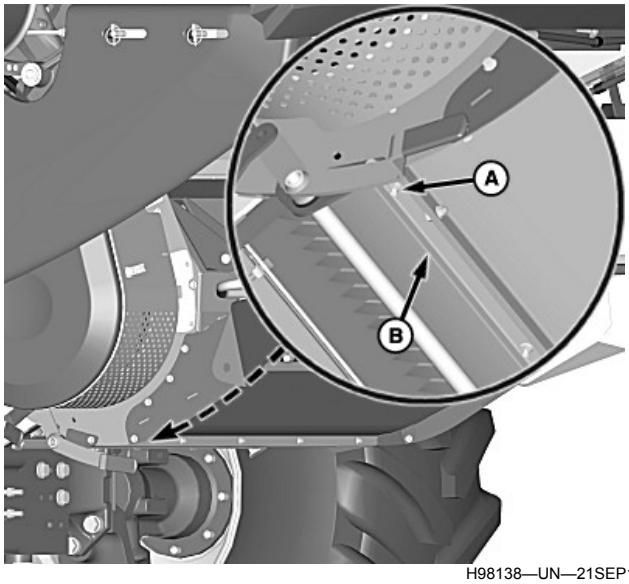

H98138—UN—21SEP10

A—Monteringsdele
B—Styrebjælke

VIGTIGT: Styrebjælken skal fjernes og placeres i opbevaringsposition under høstning af majs. Hvis styrebjælken ikke fjernes, kan emtesoldelementet blive beskadiget.

Styrebjælken forbedrer skærekvaliteten, fordeling og spredningsbredde under hårdføre halmbetingelser. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

Fjern hardware (A) og styrebjælke (B) fra bunden af halmsnitteren.

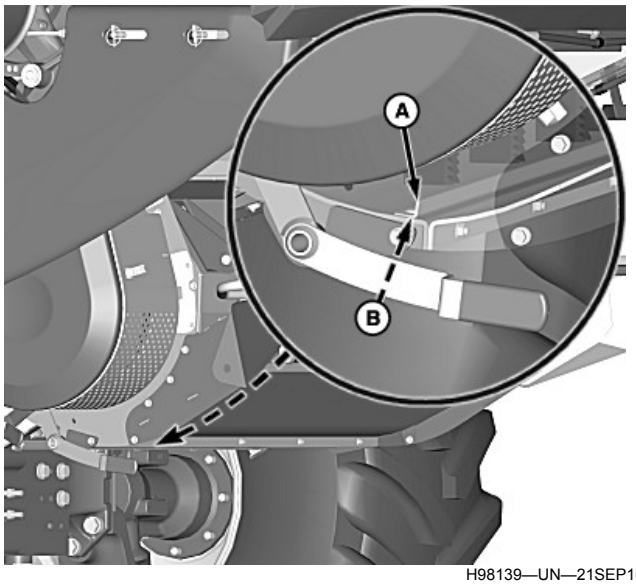

H98139—UN—21SEP10

A—Styrebjælke
B—Monteringsdele

Hæv halmsnitteren helt op for at installere styrebjælken (A) indvendig i halmsnitteren som vist og fastholde den med hardware (B).

OUO6075,00009BF-74-21SEP10

Halmsnitterens stationære knivbjælke – Justering

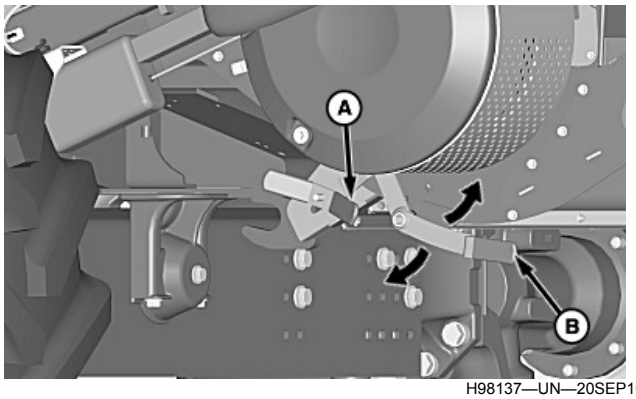

H98137—UN—20SEP10

Knivbjælkens tilkoblingsstilling

A—Vingemøtrik
B—Håndtag

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

VIGTIGT: Knifebjælken skal være helt udløst for majs.

BEMÆRK: Halmsnitteren kan køres med knivene deaktiveret, men skærekvaliteten vil forringes.

Brug positionen i midten til at forbedre strømforbruget og for at opnå en tilfredsstillende skærelængde.

Knivene kan justeres til en hvilken som helst position. Knivenes position bestemmes af materialets skærelængde.

Knivbjælkens tilkoblingsposition:

Løsn vingemøtrik (A) på halmsnitteren.

Flyt justeringshåndtag (B) nedad, indtil knivbjælken er øverst på justeringshakket.

Spænd vingemøtrik for at låse knivbjælken i position.

Knivbjælkens frakoblingsposition:

Løsn vingemøtrik (A) på halmsnitteren.

Flyt justeringshåndtag (B) opad, indtil knivbjælken er nederst på justeringshakket.

Spænd vingemøtrik for at låse knivbjælken i position.

OUO6075,00009C1-74-21SEP10

Halmsnitterens stationære knivblade – Udskiftning

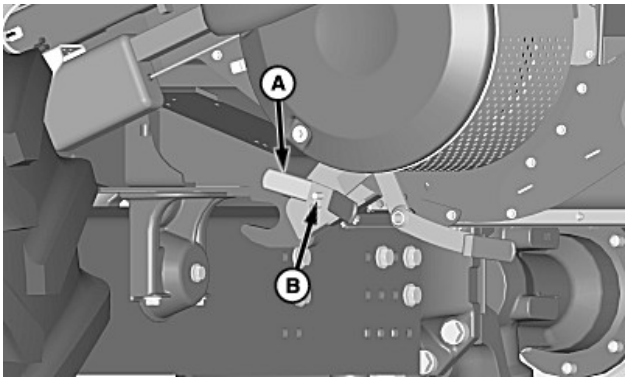

H98140—UN—21SEP10

A—Vingemøtrik
B—Strammepind

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud. Knivbladene er meget skarpe.

Løsn vingemøtrik (A) på halmsnitteren.

Flyt justeringshåndtag opad, indtil knivbjælken er nederst på justeringshakket.

BEMÆRK: Læg bøsningen i yderenderne af knivbjælken til side, til når enheden skal samles igen.

Understøt knivbjælken og fjern spændingsstang (B) ved at skubbe højre side af maskinen.

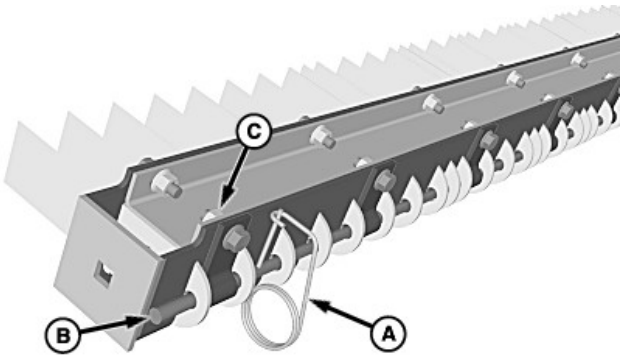

H82430—UN—14FEB05

A—Stift
B—Holdestangen
C—Låsemøtrikker

Tag pindbolten (A) ud af holdestangen (B).

Løsn låsemøtrikkerne (C) på den clip, der holder holdestangen.

Skub holdestangen, indtil den er fri af de knive, som skal udskiftes.

Vend knivene om, så de kan bruges lidt længere, eller udskift knivene, hvis de er slidte på begge sider.

Ret holdestangen ind efter knivene.

Spænd låsemøtrikkerne på klempladerne og installér stift.

BEMÆRK: Omplacér bøsningen på knivbjælkens yderste ender.

Installér knivbjælkesamlingen og skub spændingsstangen fra maskinens højre side.

Installér vingemøtrik og justér knivbjælken til den ønskede position.

VIGTIGT: Knifebjælken skal være helt udløst for majs.

Spænd vingemøtrik for at låse knivbjælken i position.

OUO6075,00009C0-74-21SEP10

Halmsnitterens adgangslem

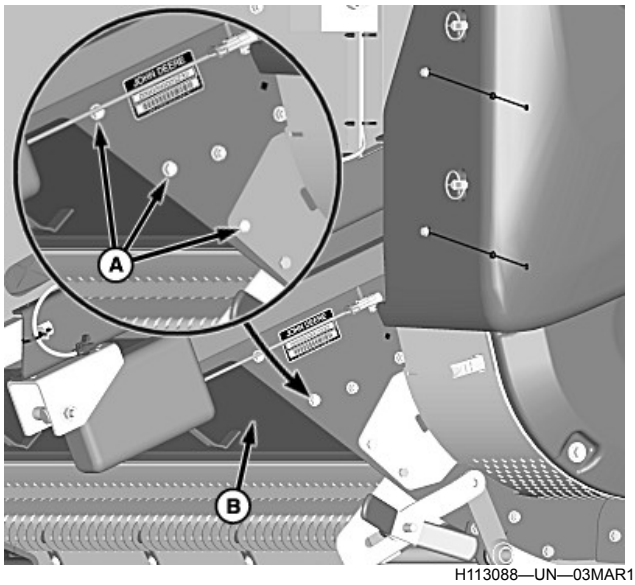

H113088—UN—03MAR15

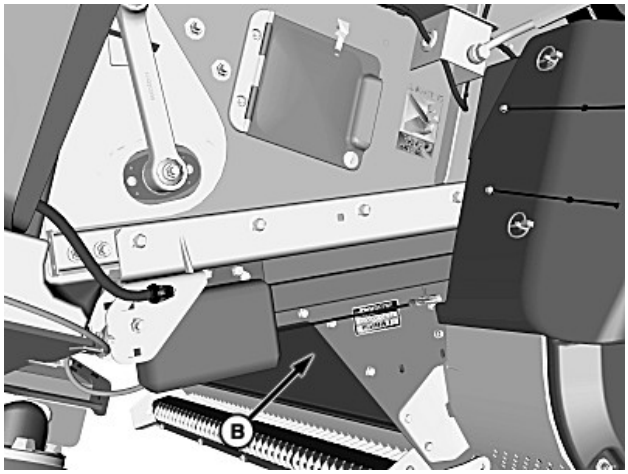

H113086—UN—02MAR15

A—Skruer
B—Adgangslem

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Fjern skruerne (A) fra begge sider af halmsnitteren for at fjerne adgangslemmen (B).

SS43267,0000533-74-03MAR15

Halmsnitterknive til finskæring – udskiftning og konfiguration

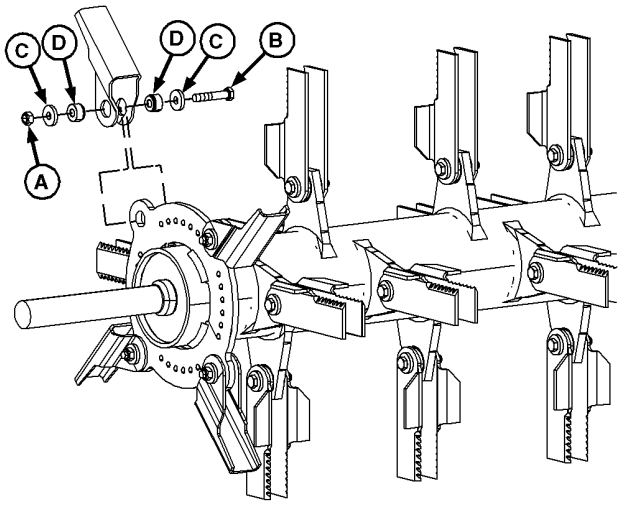

H87281—UN—01AUG07

A—Låsemøtrik
B—Maskinskrue
C—Spændeskiver
D—Bøsninger

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Den viste rotor giver eksempler på udskiftning af såvel krumme blade som padleblade. Bibehold altid det bladmønster, der er fastlagt fra fabrikken.

Yderste knive

BEMÆRK: Hvis knive eller bøsninger tages af til eftersyn, skal man sikre at knivene monteres igen på SAMME holdebeslag, som de blev afmonteret fra. Dette er vigtigt for at opretholde balancen. Det er hensigtsmæssigt at afmærke hver enkelt kniv inden afmontering.

Montér nye maskinskruer i den samme retning, som de blev fjernet ved installation eller udskiftning af knive.

Fjern låsemøtrikken (A), maskinskruen (B), skiverne (C) og bøsningerne (D).

BEMÆRK: Kontrollér og udskift bøsninger, hvis de er slidte. Udskift låsemøtrikker og maskinskruer med nye.

Udskift knive og bøsninger. Montér maskinskruer, skiver og låsemøtrikker. Spænd møtrikken iht. specifikationen.

Specifikation	
Låsemøtrik til halmsnitterens knive—Drejningsmoment	65 Nm (48 lb-ft)

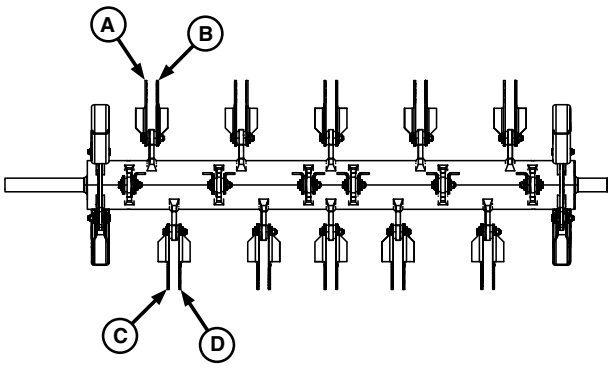

H107307—UN—22MAR13

A—D—Skraberknive

Konfiguration af knive

VIGTIGT: Halmsnitterens ligevægt SKAL opretholdes. Udskift BEGGE knive på en enkelt holder og BEGGE knive på den modsatte holder (180 grader). Der SKAL monteres fire knive ved udskiftning af én defekt kniv, eller alle knive kan udskiftes samtidig. Dette skal gøres for at opretholde balancen.

Hvis kniven (A) er defekt, skal knivene (A—D) udskiftes.

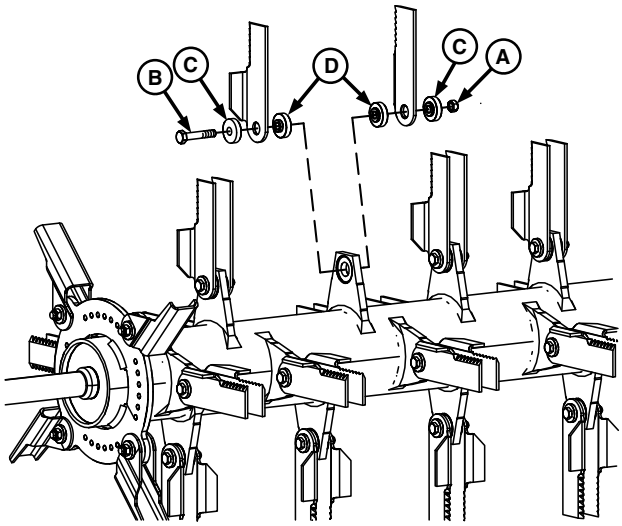

H98142—UN—21SEP10

A—Låsemøtrik
B—Maskinskrue
C—Bøsninger
D—Bøsninger

Indvendige knive

BEMÆRK: Hvis knive eller bøsninger tages af til eftersyn, skal man sikre at knivene monteres igen på SAMME holdebeslag, som de blev afmonteret fra. Dette er vigtigt for at opretholde balancen. Det er hensigtsmæssigt at afmærke hver enkelt kniv inden afmontering.

Montér nye maskinskruer i den samme retning, som de blev fjernet ved installation eller udskiftning af knive.

Fjern låsemøtrikken (A) og skruen (B).

Afmontér bøsningerne (C og D) og kontroller dem.

BEMÆRK: Kontrollér og udskift bøsninger, hvis de er slidte. Udskift låsemøtrikker og maskinskruer med nye.

Udskift knive og bøsninger. Montér skruen og låsemøtrikken. Spænd møtrikken iht. specifikationen.

Specifikation

Låsemøtrik til halmsnitterens knive—Drejningsmoment	65 Nm (48 lb-ft)

OUO6075,0004928-74-29MAR18

Halmsnitterknive til ekstra fin skæring – udskiftning og konfiguration

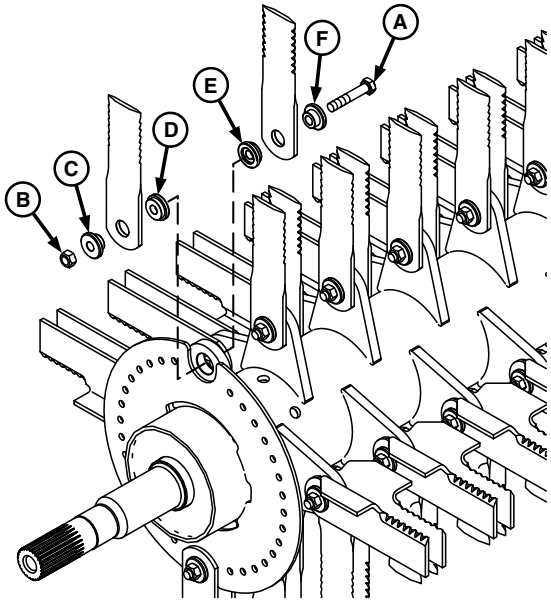

H99000—UN—12NOV10

A—Låsemøtrik
B—Maskinskrue
C—Bøsning
D—Bøsning
E—Bøsning
F—Bøsning

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Den viste rotor illustrerer eksempler på udskiftning af både skovlknive og lige knive. Bibehold altid det bladmønster, der er fastlagt fra fabrikken.

Yderste knive

BEMÆRK: Hvis knive eller bøsninger tages af til eftersyn, skal man sikre at knivene monteres igen på SAMME holdebeslag, som de blev afmonteret fra. Dette er vigtigt for at opretholde balancen. Det er hensigtsmæssigt at afmærke hver enkelt kniv inden afmontering.

Montér nye maskinskruer i den samme retning, som de blev fjernet ved installation eller udskiftning af knive.

Fjern låsemøtrikken (A), maskinskruen (B) og bøsningerne (C, D, E, F).

BEMÆRK: Kontrollér og udskift bøsninger, hvis de er slidte. Udskift låsemøtrikker og maskinskruer med nye.

Udskift knive og bøsninger. Monter skrue, spændeskive, bøsninger og låsemøtrik. Spænd møtrikken iht. specifikationen.

Specifikation

Låsemøtrik til halmsnitterens knive—Drejningsmoment	65 Nm (48 lb-ft)

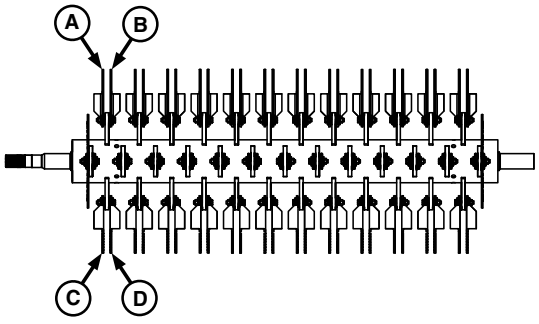

H107308—UN—22MAR13

A—D—Skraberknive

Konfiguration af knive

VIGTIGT: Halmsnitterens ligevægt SKAL opretholdes. Udskift BEGGE knive på en enkelt holder og BEGGE knive på den modsatte holder (180 grader). Der SKAL monteres fire knive ved udskiftning af én defekt kniv, eller alle knive kan udskiftes samtidig. Dette skal gøres for at opretholde balancen.

Hvis kniven (A) er defekt, skal knivene (A—D) udskiftes.

VIGTIGT: Kontroller frigangen mellem rotorknivene og de faststående knive ved at dreje rotoren med hånden, før halmsnitteren startes.

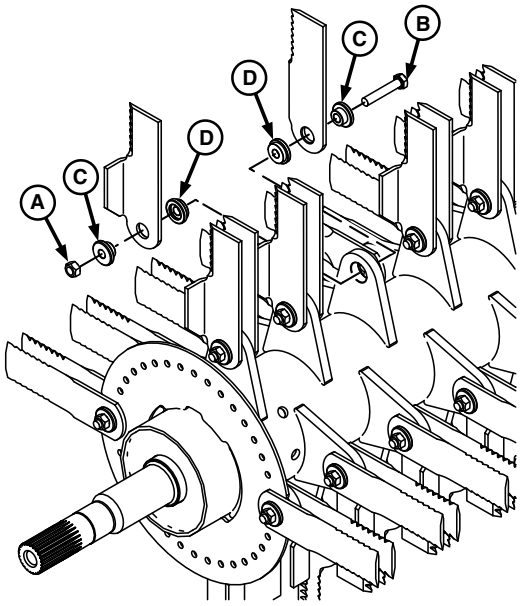

H99002—UN—12NOV10

A—Låsemøtrik
B—Maskinskrue
C—Bøsninger
D—Bøsninger

Indvendige knive

BEMÆRK: Hvis knive eller bøsninger tages af til eftersyn, skal man sikre at knivene monteres igen på SAMME holdebeslag, som de blev afmonteret fra. Dette er vigtigt for at opretholde balancen. Det er hensigtsmæssigt at afmærke hver enkelt kniv inden afmontering.

Montér nye maskinskruer i den samme retning, som de blev fjernet ved installation eller udskiftning af knive.

Fjern låsemøtrikken (A) og skruen (B).

Afmontér bøsningerne (C og D) og kontroller dem.

BEMÆRK: Kontrollér og udskift bøsninger, hvis de er slidte. Udskift låsemøtrikker og maskinskruer med nye.

Udskift knive og bøsninger. Montér skruen og låsemøtrikken. Spænd møtrikken iht. specifikationen.

Specifikation

Låsemøtrik til halmsnitterens knive—Drejningsmoment	65 Nm (48 lb-ft)

OUO6075,0004929-74-29MAR18

Midtersplitterkniv – Udskiftning (— udskiftning Advanced PowerCast™-bagsmæk)

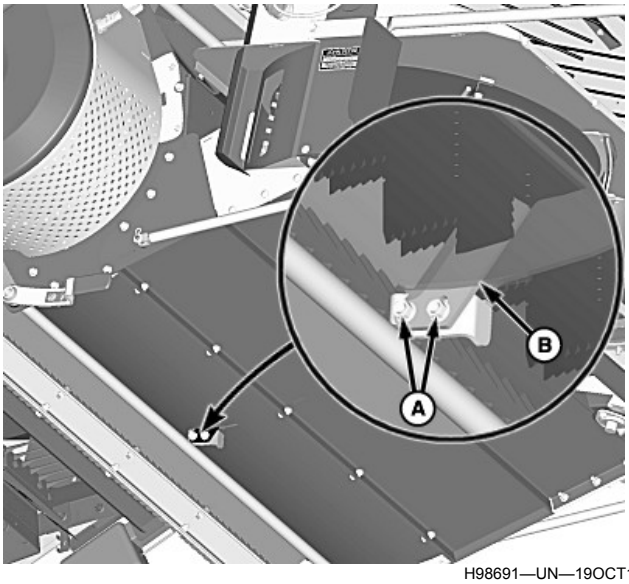

H98691—UN—19OCT10

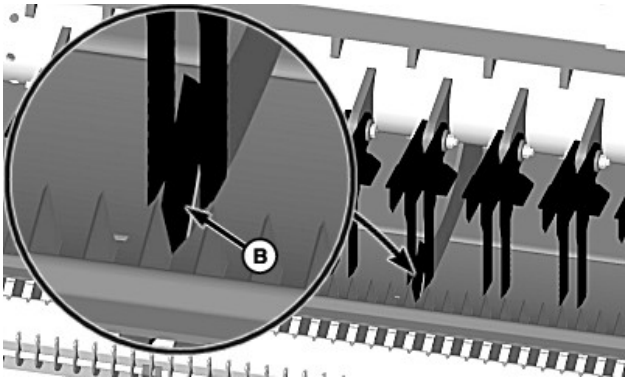

H98692—UN—19OCT10

A—Monteringsdele
B—Midtersplitterkniv

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud. Knivbladet er skarpt.

Fjern hardware (A) og kassér mellemste fordelerkniv (B).

BEMÆRK: Kniven skal være anbragt imod midtersplitteren, så der ikke opstår en åbning.

Udskift den mellemste fordelerkniv og installér tidligere fjernet hardware.

OUO6075,00046FE-74-05APR17

Halmsnitterens knive – Centrering

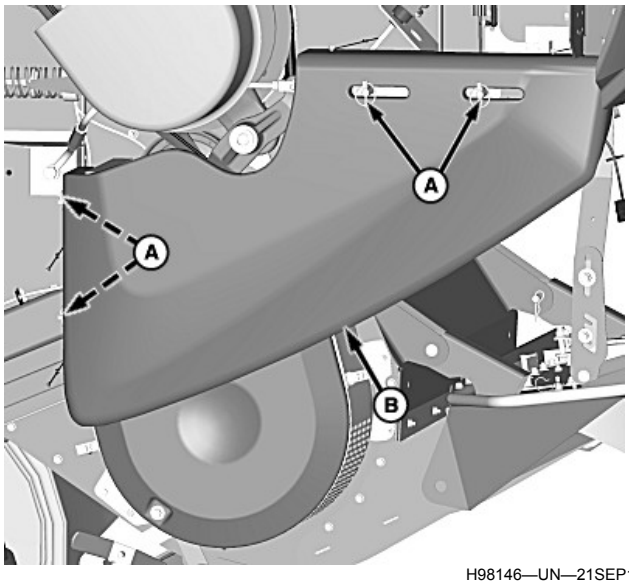

H98146—UN—21SEP10

A—Låsepinde
B—Skærm

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Hæv halmsnitteren helt op og fjern fjedersplit (A) og skærm (B).

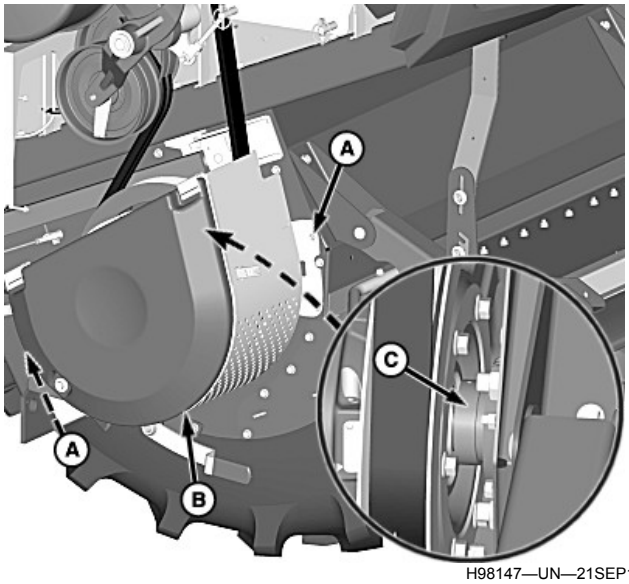

H98147—UN—21SEP10

A—Dækselskruer (4 stk.)
B—Skærm
C—Låsering

Tag dækselskruerne (A) og skærmen (B) af.

Løsn stilleskrue og låsekrave (C) på venstre side.

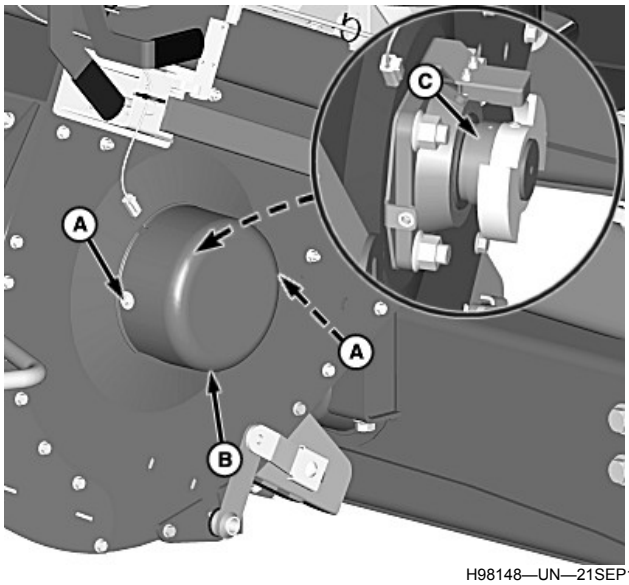

H98148—UN—21SEP10

A—Dækselskruer (2 stk.)
B—Lejedæksel
C—Låsering

Fjern dækselskruer (A) og lejedæksel (B).

Løsn stilleskrue og låsekrave (C) på højre side.

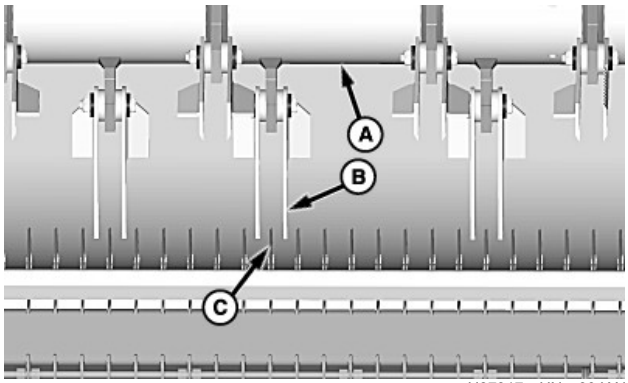

H87317—UN—30JAN07

A—Halmsnitterrotoren
B—Rotorblade
C—Fastknive

Placer halmsnitterens rotor (A) til højre eller venstre for at sikre, at alle rotorblade (B) er væk fra de stationære knive (C).

Spænd låsekraver på begge sider i retning af drejningen og fasthold dem med stilleskruer.

Installér lejedækslet på højre side og halmsnitterskærme på venstre side.

OUO6075,00009C4-74-21SEP10

Justeringskontakt for halmsnitter

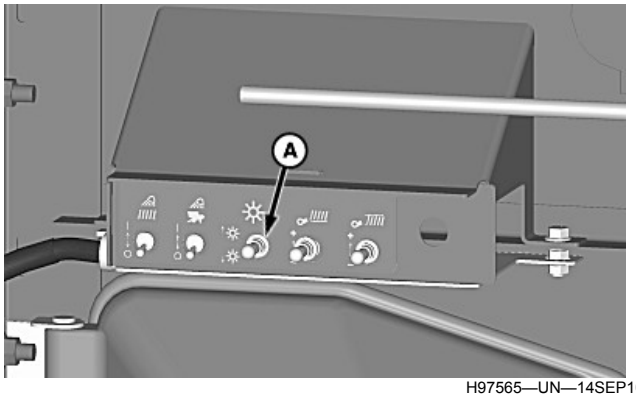

H97565—UN—14SEP10

A—Halmsnitterkontakt

Justeringskontakten for halmsnitteren (A) er placeret på maskinens venstre side.

Halmsnitterens justeringskontakt gør det muligt for maskinføreren at hæve eller sænke halmsnitteren til forskellige positioner.

OUO6075,00009C6-74-21SEP10

Halmsnitterdrevets hastigheder – Ændring

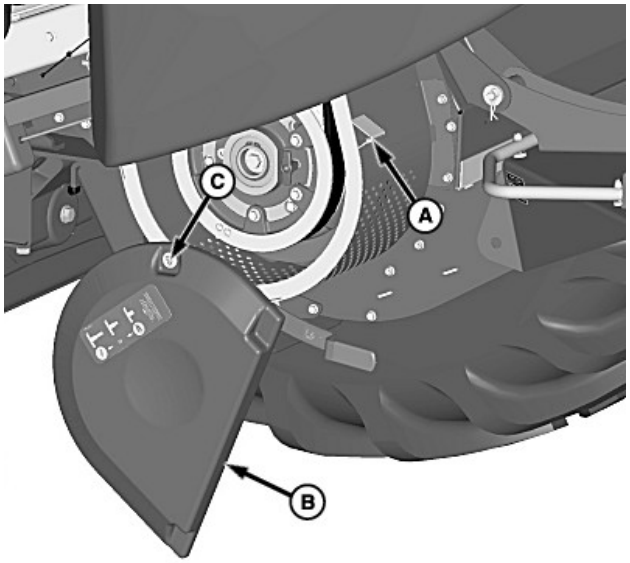

H105440—UN—18MAY12

A—Lås
B—Afskærmning
C—Drejetap

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Udløs lås (A) og drej afskærmning (B) på drejetag (C).

Langsom hastighedsposition:

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at dreje remskiven lidt, når skiftehåndtaget flyttes.

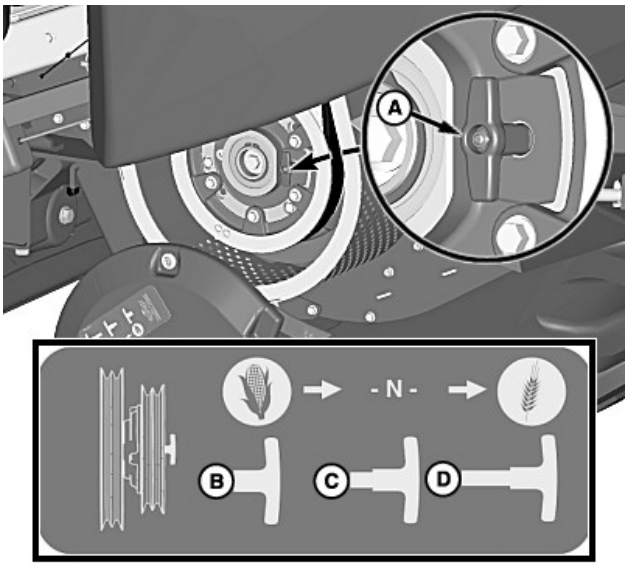

H105441—UN—18MAY12

A—Skiftehåndtag
B—Langsom hastighedsposition
C—Neutral-position
D—Høj hastighedsposition

Flyt skiftehåndtaget (A) til position (B).

- Majs

Neutralstilling

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at dreje remskiven lidt, når skiftehåndtaget flyttes.

Flyt skiftehåndtaget (A) til position (C).

Høj hastighedsposition:

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at dreje remskiven lidt, når skiftehåndtaget flyttes.

Flyt skiftehåndtaget (A) til position (D).

- Korn

Luk afskærmningen og hold den fast med låseklinken.

OUO6075,000113F-74-18MAY12

Styreblade til bagsmæk—justering (intermediate/premium rester)

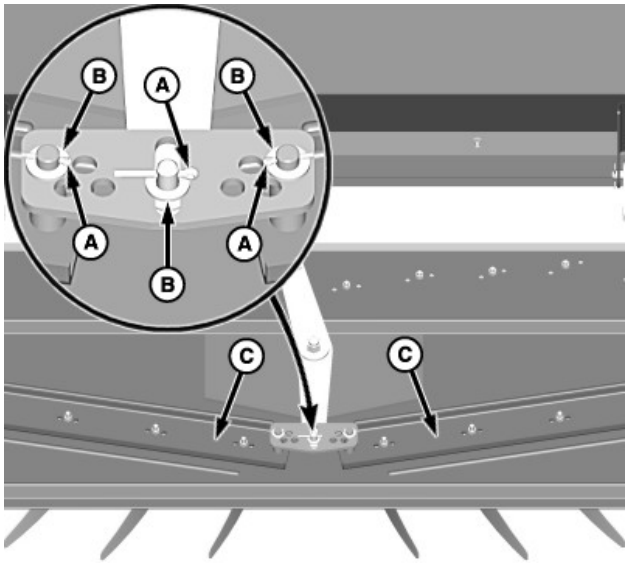

H98656—UN—19OCT10

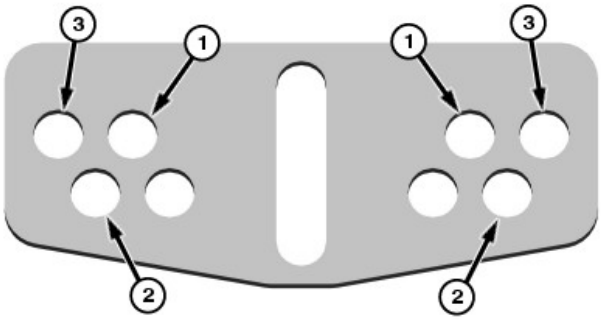

H98657—UN—19OCT10

A—Splitter
B—Skiver
C—Glidestyr

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Der kan foretages justeringer af styreplade til bagsmækken, hvis fabriksindstillingerne ikke har tilstrækkelig spredebredde eller jævn fordeling.

Styrebladene til bagsmækken er indstillet fra fabrikken til 9,1 m (30 ft.) platforme.

Fjern og opbevar splitterne (A) og spændeskiverne (B).

Juster glidestyrene (C) til de ønskede huller i justeringspladen.

- Hul 1: 6,7 m (22 ft) skærebordsposition
- Hul 2: 7,6 m (25 ft) skærebordsposition
- Hul 3: 9,1 m (30 ft) skærebordsposition

Monter de tidligere fjernede skiver og splitter.

OUO6075,00041D9-74-11APR16

Styreblade til bagsmæk (el-motor)—justering (intermediate/premium rester)

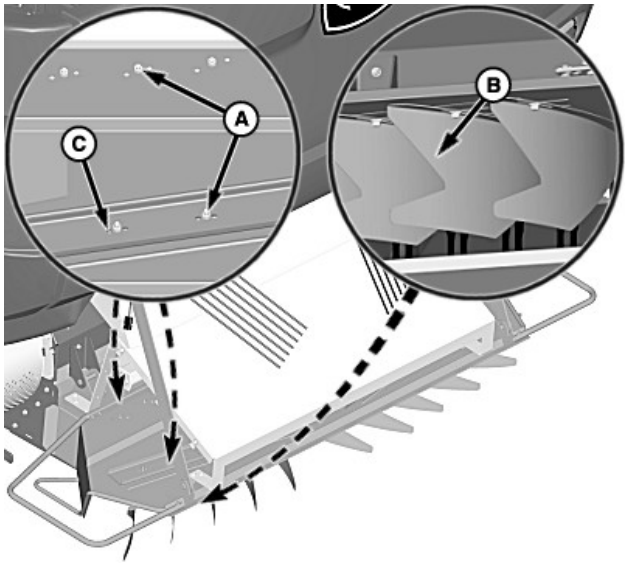

H98365—UN—30SEP10

A—Møtrikker
B—Styreblad til bagsmæk
C—Huller

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Der kan foretages justeringer af bagsmækkens vinger, hvis fabriksindstillingerne ikke har tilstrækkelig sprøjtebredde eller jævn fordeling.

Styrebladene til bagsmækken er indstillet fra fabrikken til 9,1 m (30 ft.) platforme.

Løsn møtrikkerne (A), og juster styrebladet til bagsmæk (B) til forskellige huller (C) efter behov for at styre fordelingen af halmspredebredden. Se Styreblade til bagsmæk (elektrisk justering)—fabriksindstillinger senere i dette afsnit.

1. Spænd møtrikkerne på bagsmækkens vinger.
2. Løsn møtrikken en hel omgang på forsiden af bagsmækkens vinge.
3. Løsn møtrikken 1 1/2 omgang på bagsiden af bagsmækkens vinge.
4. Kontrollér, at bagsmækkens vinge nemt kan tages af.
5. Gentag efter behov på de resterende vinger på bagsmækken

OUO6075,0004703-74-05APR17

Styreblade til bagsmæk (elektrisk justering)—fabriksindstillinger (intermediate/premium rester)

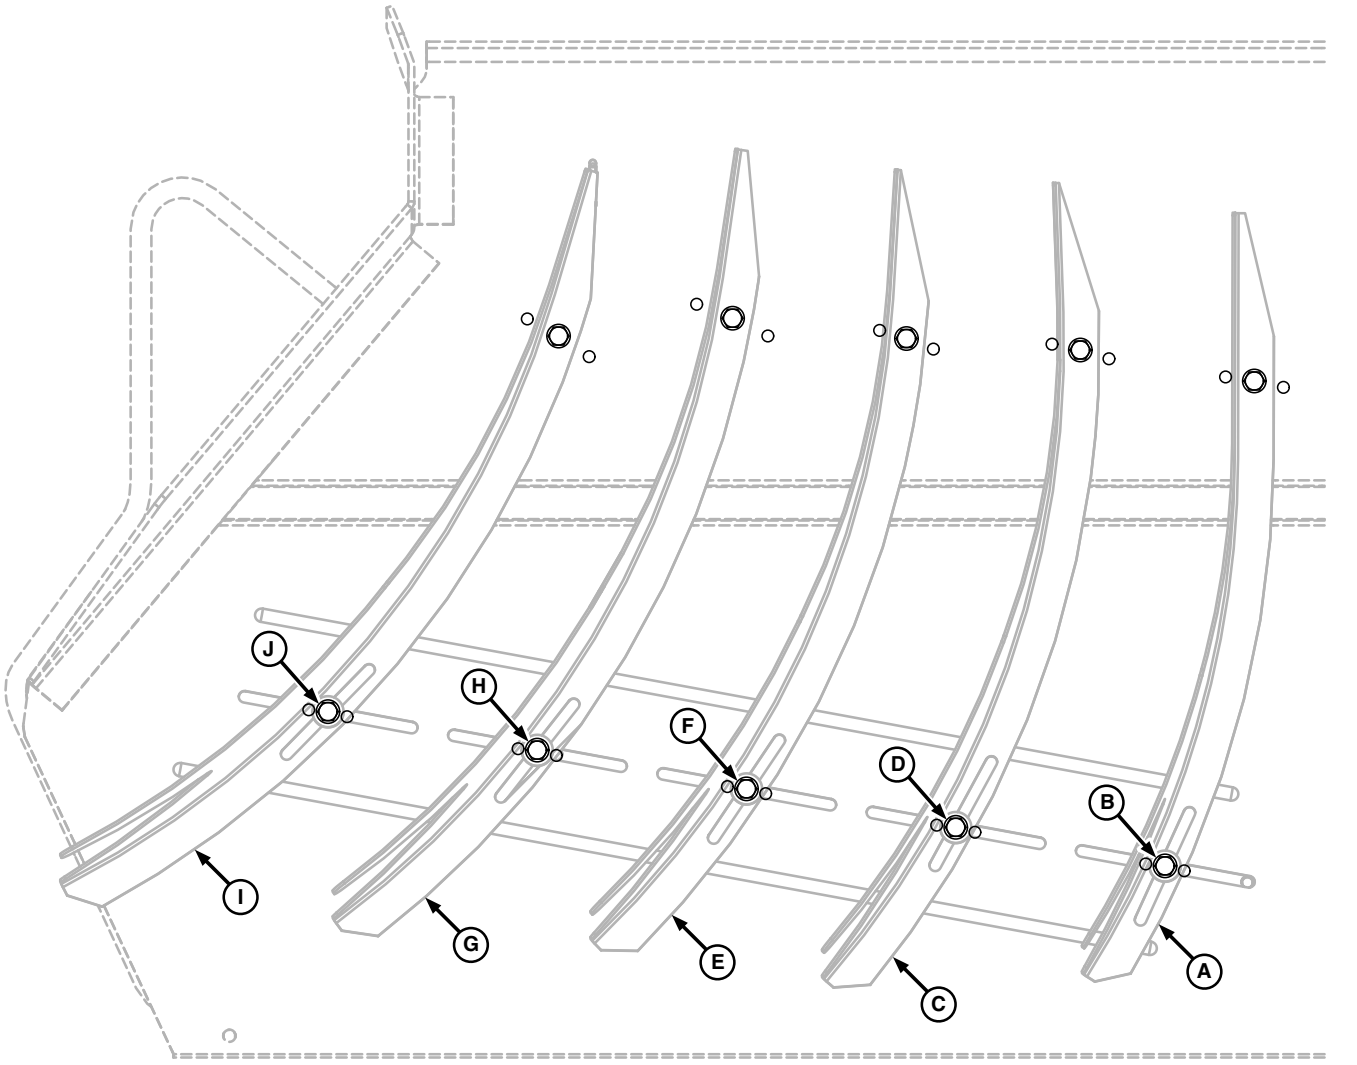

H98343—UN—01OCT10

Indstillinger af styreblad til bagsmæk til 9,1 m (30 ft.) platforme (set under bagsmækken)

A—Blad 1
B—Midterste hul
C—Blad 2
D—Midterste hul
E—Blad 3
F—Midterste hul
G—Blad 4
H—Midterste hul
I—Blad 5
J—Midterste hul

BEMÆRK: Hulplaceringer er fra midten af bagsmækken udad ved justering af styreblade på bagsmækken.

OUO6075,00041DB-74-21MAR16

Avancerede PowerCast spredерskiver—udskiftning

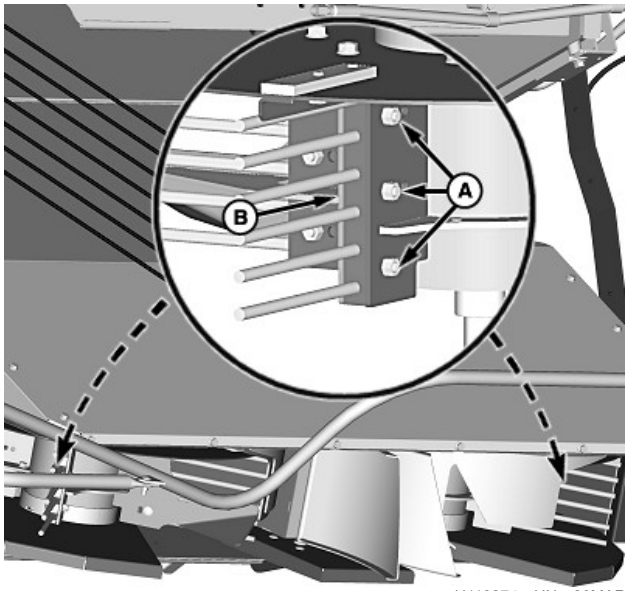

H113274—UN—26MAR15

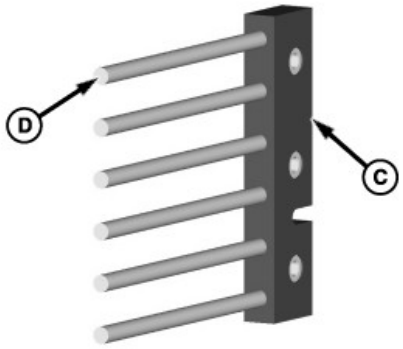

H98694—UN—19OCT10

A—Komponenter
B—Beslag
C—Gummistøtte
D—Fingre

⚠ FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Fjern hardware (A) og beslag (B).

Inspicér og udskift gummibeslag (C) og fingre (D) om nødvendigt. Kontakt en John Deere forhandler angående reservedele.

VIGTIGT: Udskift alle gummibeslag for at opretholde skivens drejelige balance.

Installér reservegummibeslag og fingre om nødvendigt.

Sørg for at gummibeslag sættes i de samme huller som dem, der tidligere blev fjernet.

Spænd hardware gentag om nødvendigt for de resterende skiveklinger.

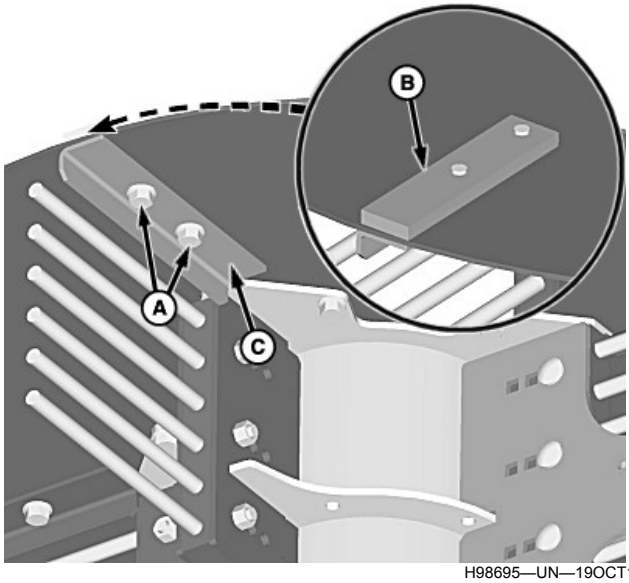

H98695—UN—19OCT10

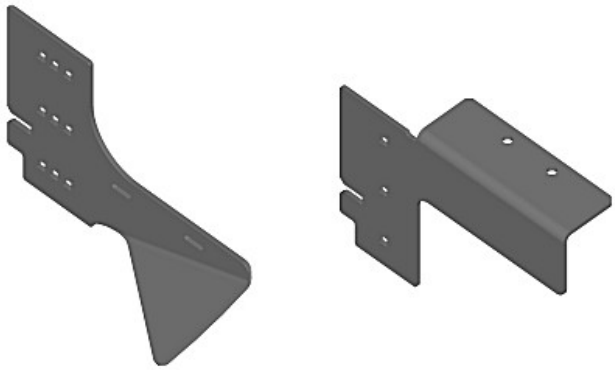

H102241—UN—23JUN11

Skovl til små korn / majsskovl

A—Maskinskruer
B—Plade
C—Skovlbeslag

Fjern dækselskruer (A) fra plade (B).

Inspicér og udskift skovlbeslag (C) om nødvendigt. Kontakt en John Deere forhandler angående reservedele.

VIGTIGT: Udskift alle skovlbeslag for at opretholde skivens drejelige balance.

Installér reserveskovlbeslag om nødvendigt.

Spænd hardware gentag om nødvendigt for de resterende skiveklinger.

BEMÆRK: Fjern skovlene til små korn og installér majsskovle om nødvendigt for den afgrøde, der høstes.

SS43267,0000592-74-26MAR15

Spreder (generel information)

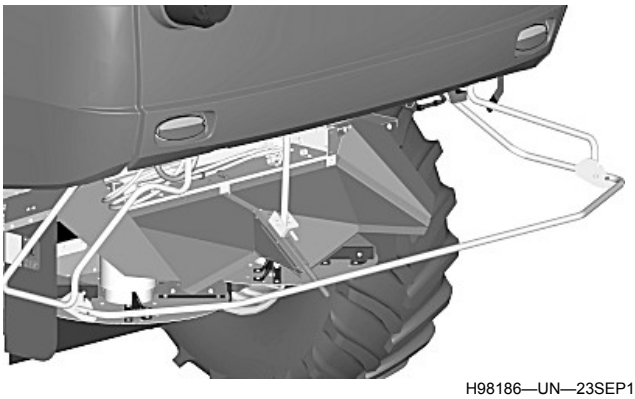

H98186—UN—23SEP10

Spreder med enkelt hastighed

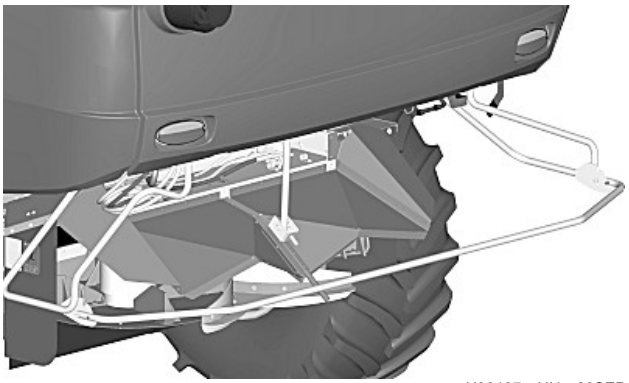

H98187—UN—23SEP10

Spreder med dobbelt hastighed

FORSIGTIG: Lad aldrig nogen stå bag sprederen, mens den kører. STOP motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden justering af sprederen.

Inden der udføres service eller vedligeholdelse på en hævet spreder, skal låseboltene sættes helt på plads.

BEMÆRK: Se Hjælp til håndtering af restmateriale eller Førerplads hjælp for yderligere information.

OUO6075,000436E-74-19DEC16

Spreder—skårplacering

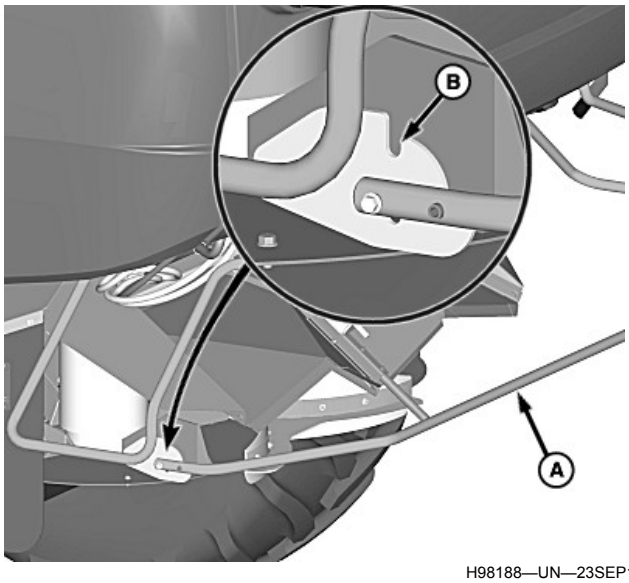

H98188—UN—23SEP10

A—Sprederring
B—Indhak

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud. Inden der udføres service eller vedligeholdelse på en hævet spreder, skal låseboltene sættes helt på plads.

VIGTIGT: Under drift SKAL sprederringen altid stå i "ned" position som vist.

BEMÆRK: Sprederen kan drejes opad for at tillade materialet at blive afladet i skårmønster.

Hæv sprederringen (A), indtil den rettes ind efter hak (B), ved adgang til eller hævning af sprederen til skårposition.

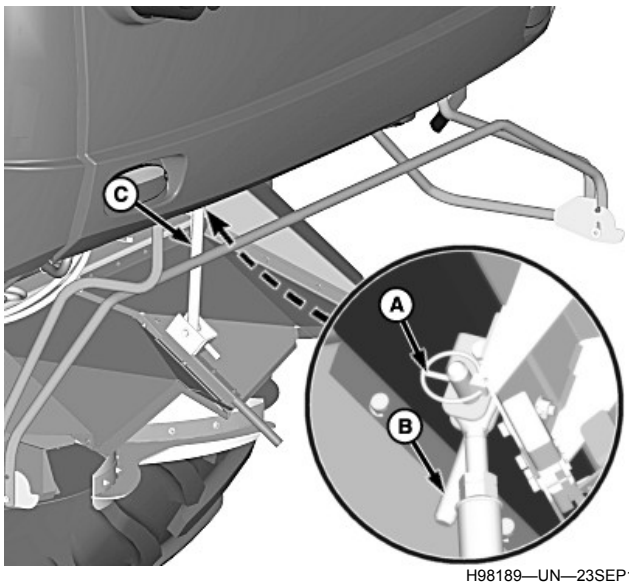

H98189—UN—23SEP10

A—Ringstift
B—Tap

C—Støtterør

Fjern ringstiften (A) fra tappen (B), og sænk støtterøret (C).

BEMÆRK: Sæt tappen tilbage i opbevaringsposition og fasthold den med ringstiften.

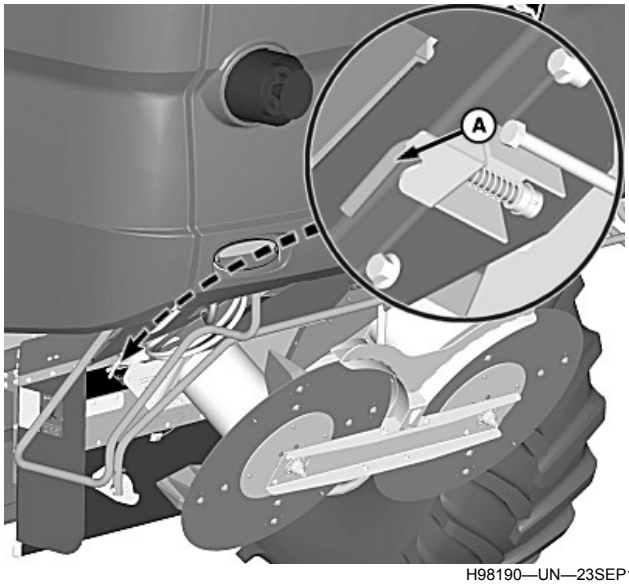

H98190—UN—23SEP10

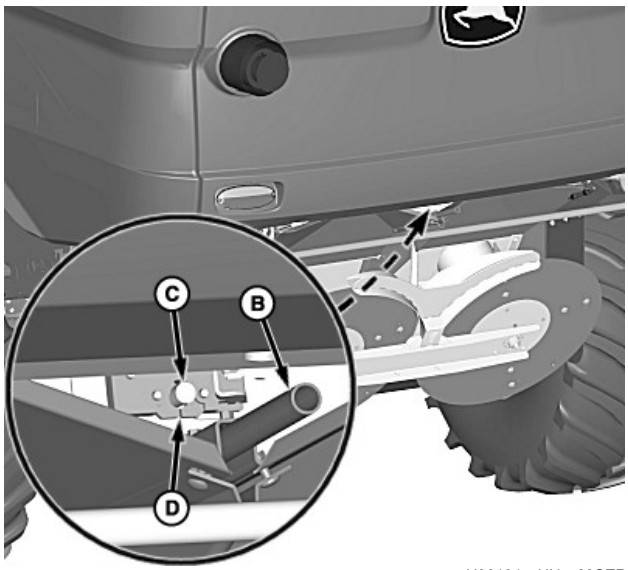

H98191—UN—23SEP10

A—Tap
B—Håndtag
C—Tap
D—Låsemekanisme

Træk tappen (A) ud for at hæve sprederen helt.

Hæv sprederen med håndtaget (B), indtil tappen (C) går helt i indgreb med låsemekanismen (D).

BEMÆRK: Sæt sprederhastigheden på nul. Se Hjælp til håndtering af restmateriale eller Førerplads hjælp for yderligere information.

OUO6075,000436F-74-19DEC16

Spreder—sænkning

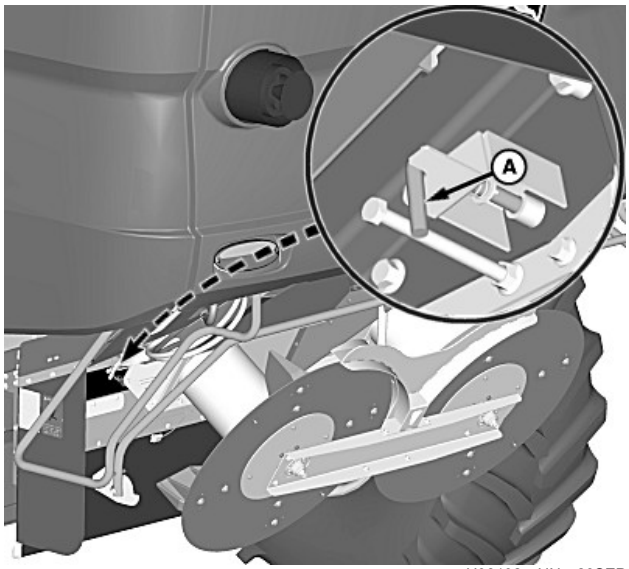

H98192—UN—23SEP10

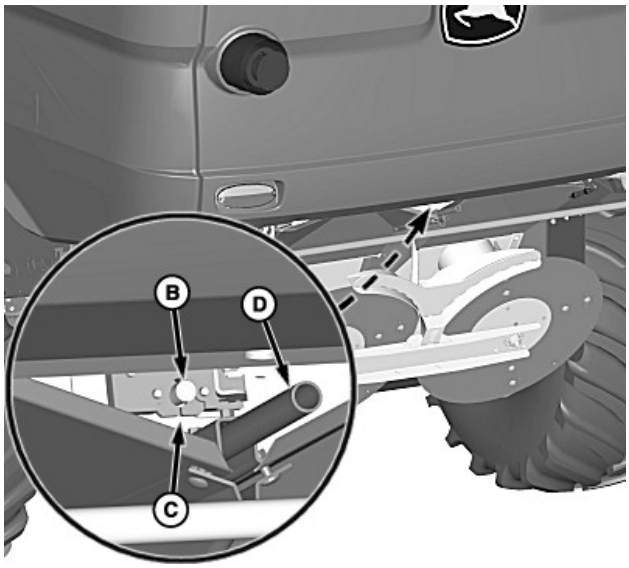

H98193—UN—23SEP10

A—Tap
B—Tap
C—Låsemekanisme
D—Håndtag

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Drej og anbring tappen (A) på beslaget for at frigøre sprederen.

Frigør tappen (B) fra låsemekanismen (C), og sænk sprederen med håndtaget (D).

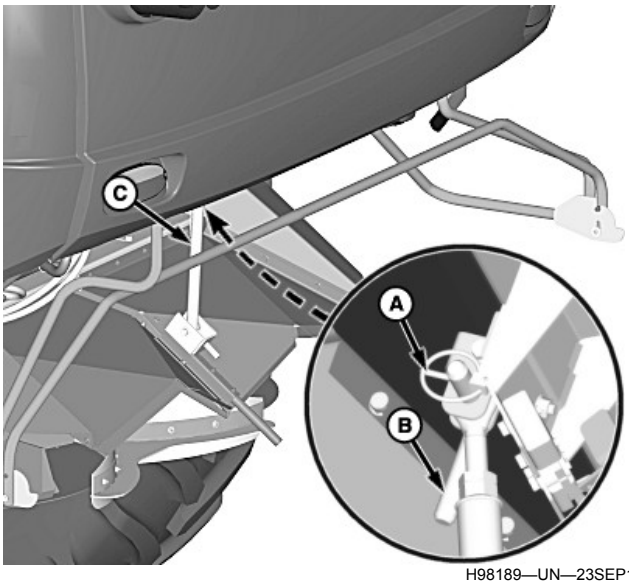

H98189—UN—23SEP10

A—Ringstift
B—Tap
C—Støtterør

Hæv støtterøret (C), indtil den flugter med hullet, og fasthold det med tappen (B) og ringstiften (A).

BEMÆRK: Hæv sprederhastighed, indtil den ønskede sprederbredde er opnået. Se Hjælp til håndtering af restmateriale eller Førerplads hjælp for yderligere information.

OUO6075,0004370-74-19DEC16

Sprederskiver (enkelt hastighed)—udskiftning

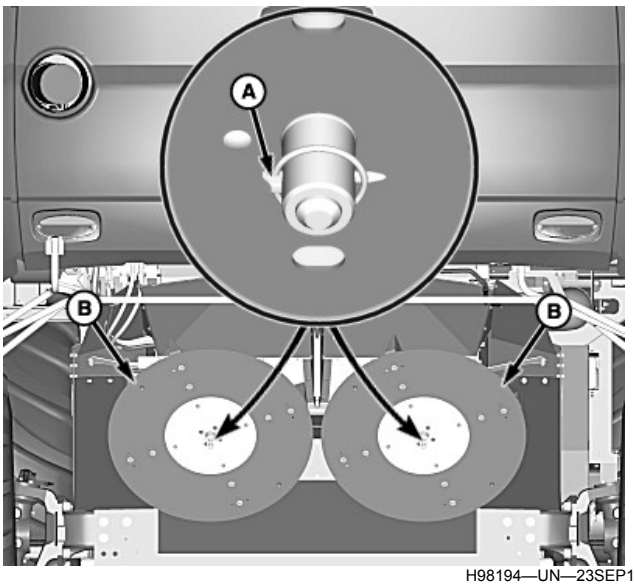

H98194—UN—23SEP10

A—Låsestift
B—Skivesamlinger

FORSIGTIG: Skivesamlinger vejer ca. 25 kg (55 lb).

VIGTIGT: Skivesamlinger kan bruges til af venstre- og højrehåndede. Afmærk placeringerne for skivesamlingen før aftagning.

BEMÆRK: Skivesamlinger kan fjernes for service eller for at give ekstra frigang under sprederen.

Fjern fjedersplitter (A) og skivesamlinger (B).

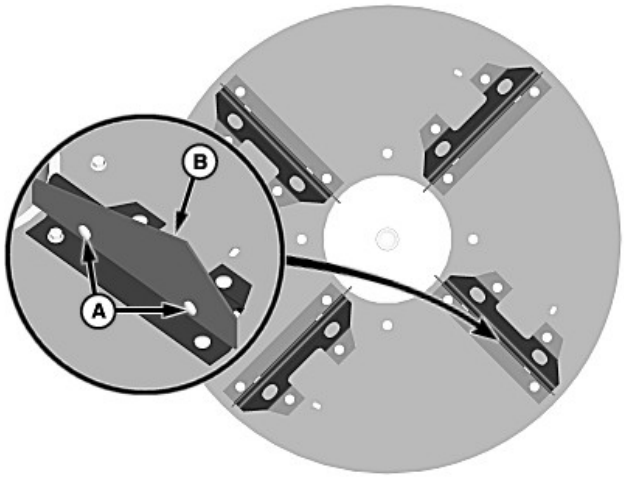

H98197—UN—23SEP10

A—Monteringsdele
B—Blad

VIGTIGT: Ved udskiftning af slidte eller beskadigede klinger sørg for at udskifte klingen på modsatte side af skiven og samtidig opretholde skivens drejelige balance.

Klingerne vender i skiftende hulmønstre for at opnå optimal materialespredning. Sørg for at reserveklingerne sættes i de samme huller som dem, der tidligere blev fjernet.

Fjern hardware (A) og blad (B).

Installér reserveklinger om nødvendigt og spænd hardware.

OUO6075,00009D5-74-23SEP10

Spræderskiver (dobbelt hastighed)—udskiftning

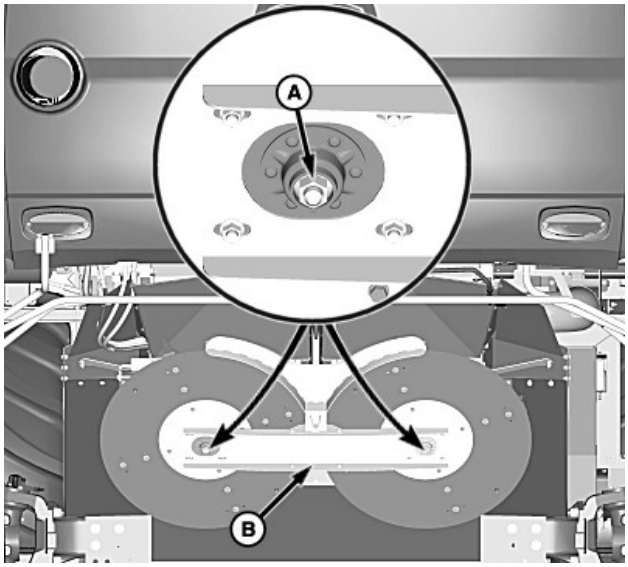

H98195—UN—08OCT10

A—Møtrik
B—Beslagskærm

FORSIGTIG: Skivesamlinger vejer ca. 25 kg (55 lb).

VIGTIGT: Skivesamlinger kan bruges til af venstre- og højrehåndede. Afmærk placeringerne for skivesamlingen før aftagning.

BEMÆRK: Skivesamlinger kan fjernes for service eller for at give ekstra frigang under sprederen.

Fjern møtrikker (A) og beslagskærm (B).

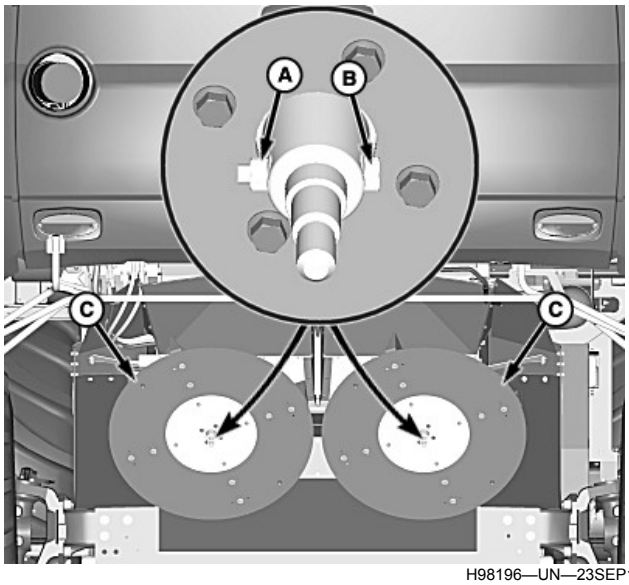

H98196—UN—23SEP10

A—Møtrik
B—Dækselskrue
C—Skivesamlinger

Fjern møtrikker (A) og dækselskruer (B) fra skivesamlinger (C).

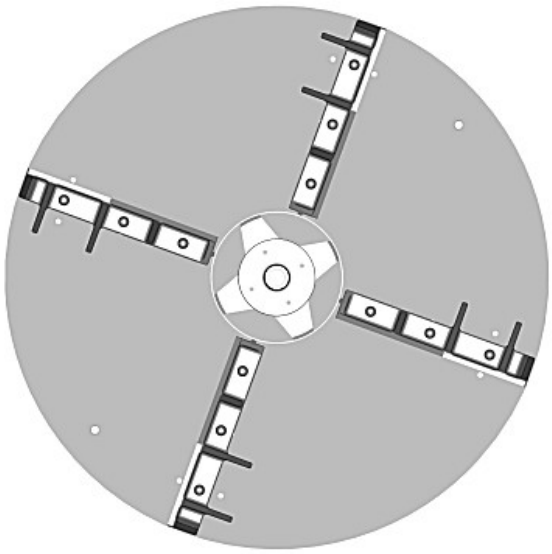

H98198—UN—23SEP10

VIGTIGT: Ved udskiftning af slidte eller beskadigede klinger sørg for at udskifte klingen på modsatte side af skiven og samtidig opretholde skivens drejelige balance.

Klingerne vender i skiftende hulmønstre for at opnå optimal materialespredning. Sørg for at reserveklingerne sættes i de samme huller som dem, der tidligere blev fjernet.

Installér reserveklinger om nødvendigt og spænd hardware iht. specifikation.

Specifikation	
Klingehardware—Tilspændingsmoment	22 Nm (16 lb-ft)

OUO6075,00009D6-74-23SEP10

Halmspreder til bred spredning (valgfrit)

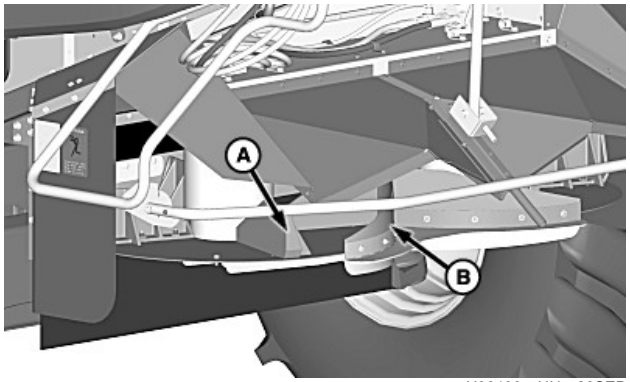

H98199—UN—23SEP10

A—Knive
B—Skærme

FORSIGTIG: Lad aldrig nogen stå bag sprederen, mens den er i gang. Sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden justering af sprederen.

BEMÆRK: Skærmene skal fjernes, når der høstes med skæreborde, der er mindre end 9,1 m (30 ft) eller majshoveder mindre end 12 rækker for at give optimal materialefordeling.

Når halmsprederknivene (A) og skærmene (B) er installeret, øges spredningsbredden og giver bedre materialefordeling til store skæreborde. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

OUO6075,00009D9-74-28MAR11

Halmsnitterens remspænding – Justering

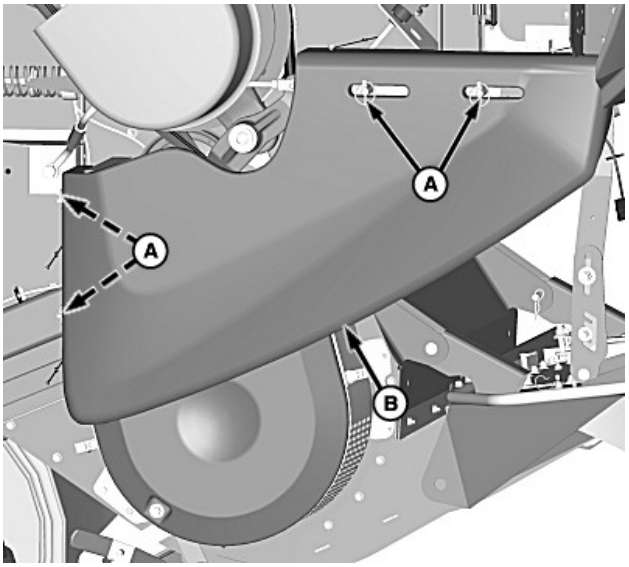

H98146—UN—21SEP10

A—Hurtiglåsestifter
B—Skærm

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Sænk halmsnitteren helt passende til spændingsdrivremme.

Fjern splitterne (A) og skærmen (B).

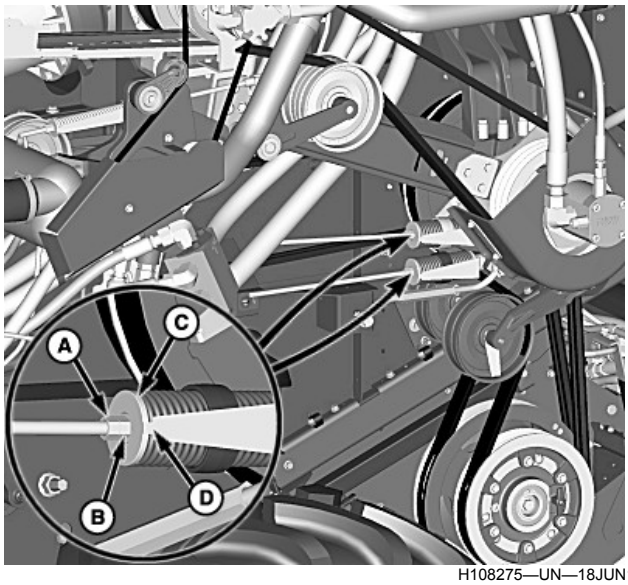

H108275—UN—18JUN13

A—Låsemøtrik
B—Møtrik
C—Skive
D—Indikator

Stram låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og nederste trin. Spænd låsemøtrikken.

Installér skærm og fasthold den med fjedersplitter.

OUO6075,00013DF-74-18JUN13

Drivrem til halmsnitter – Udskiftning

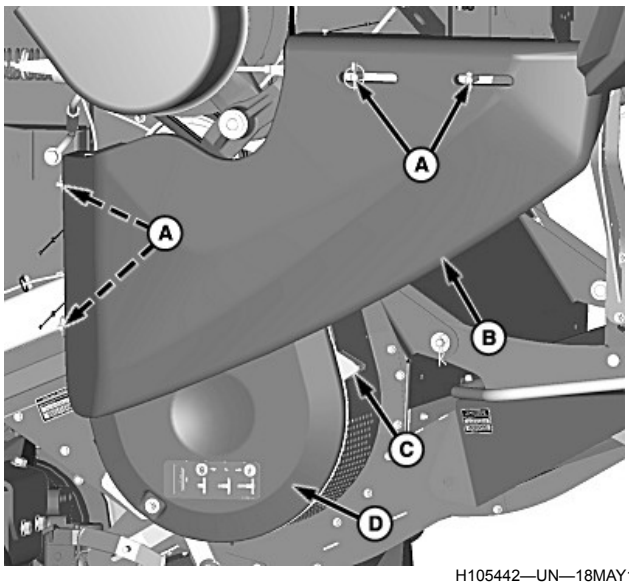

H105442—UN—18MAY12

A—Hurtiglåsestifter
B—Skærm
C—Lås
D—Skærm

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Halmsnitteren skal flyttes til mellemposition for at gøre det lettere at installere drivremmen.

Fjern splitterne (A) og skærmen (B).

Udløs lås (C) og drej skærmen (D) for at åbne den.

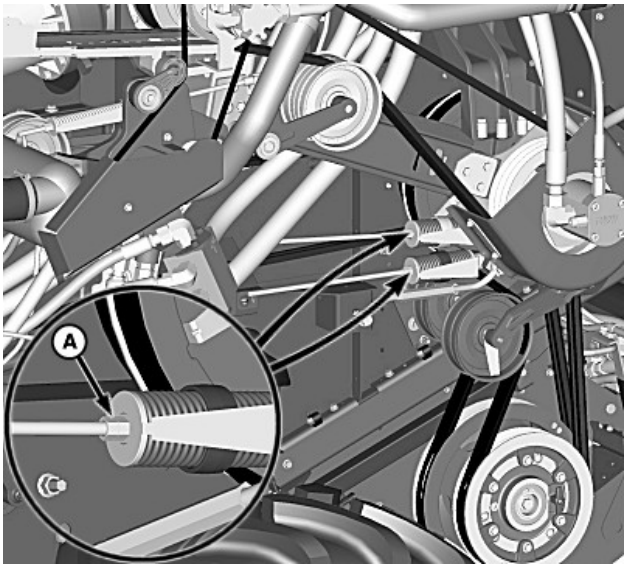

H108276—UN—18JUN13

A—Møtrikker

BEMÆRK: Afmærk placering på remstrammermøtrikkerne før de løses som hjælp til samling igen.

Løsn møtrikkerne (A) for at aflaste remspændingen.

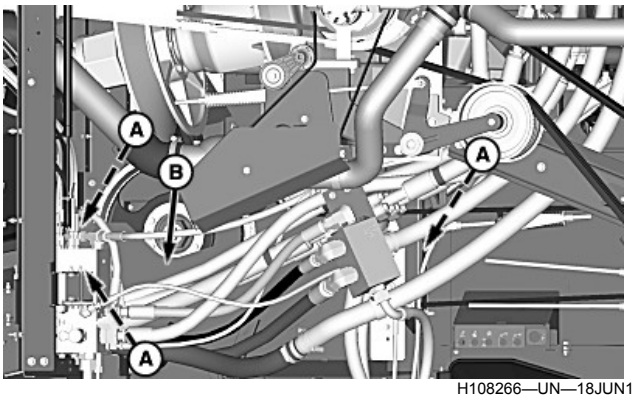

H108266—UN—18JUN13

A—Maskinskruer
B—Skærm

Fjern maskinskruerne (A) og skærmen (B).

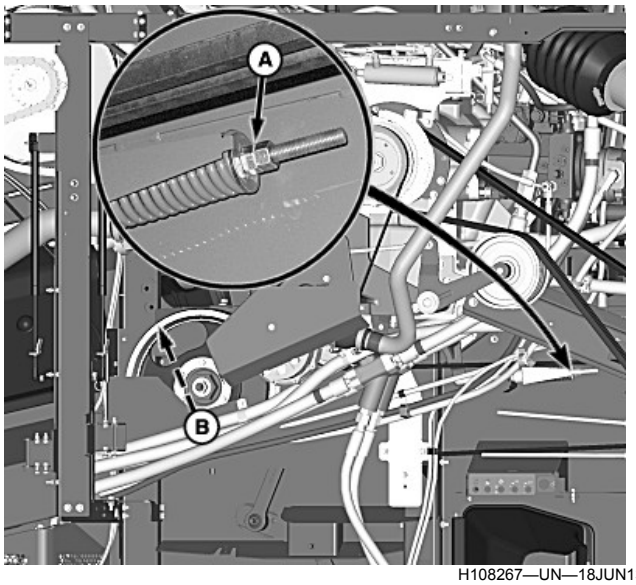

H108267—UN—18JUN13

A—Møtrikker
B—Drivrem til udkastcylinder

Løsn møtrikkerne (A) for at slække remspændingen fra udkastcylinderdrivrem (B).

Invendig halmsnitterdrivrem:

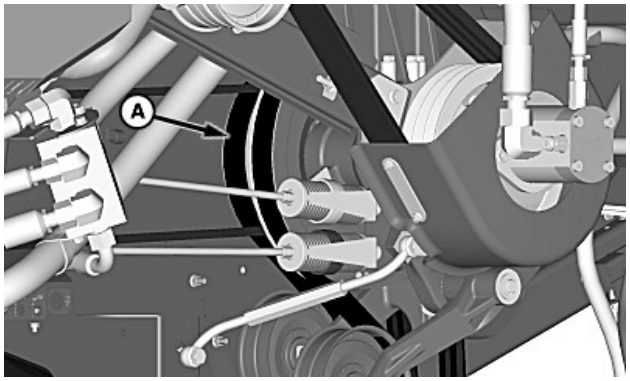

H107035—UN—26FEB13

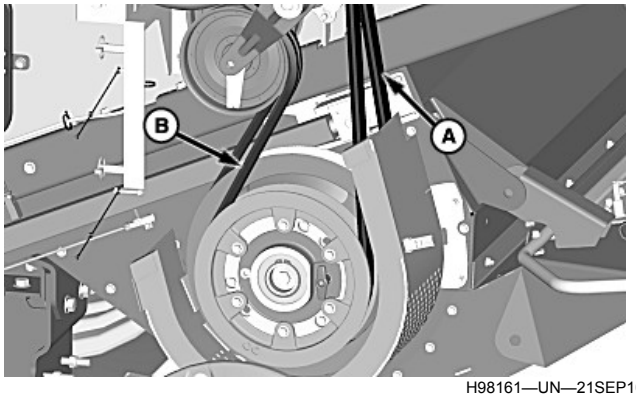

H98161—UN—21SEP10

A—Halmsnitters indvendige drivrem
B—Udvendig halmsnitterdrivrem

BEMÆRK: Drej remmen så den passer mellem remskive og sideplade.

Tag den indvendige halmsnitterdrivrem (A) af de øverste drevskiver.

Tag den udvendige halmsnitterdrivrem (B) af de laveste drevskiver.

Tag den indvendige halmsnitterdrivrem af de laveste drevskiver.

Montér udskiftningsrem i modsat rækkefølge.

Udvendig halmsnitterrem:

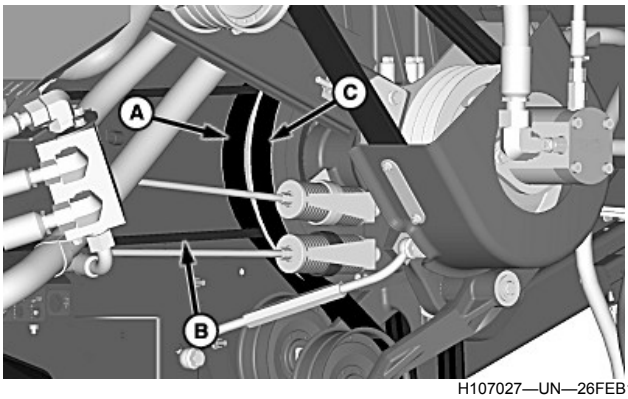

H107027—UN—26FEB13

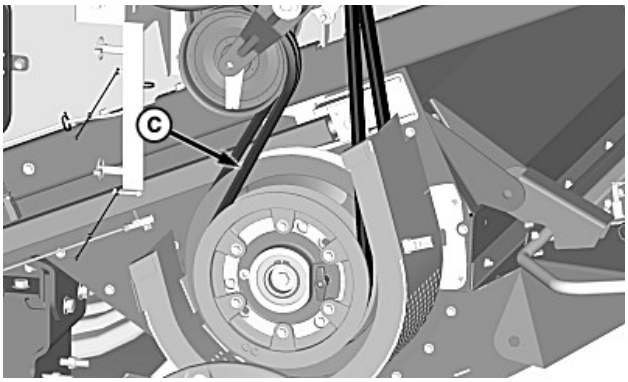

H107028—UN—26FEB13

A—Halmsnitters indvendige drivrem
B—Drivrem til udkastcylinder
C—Udvendig halmsnitterdrivrem

BEMÆRK: Drej remmene så de passer ind mellem remskive og sideplade.

Tag den indvendige halmsnitterdrivrem (A) og udkastcylinderrem (B) af de øverste drevskiver.

Tag den udvendige halmsnitterdrivrem (C) af de øverste og laveste remskiver.

Montér udskiftningsrem i modsat rækkefølge.

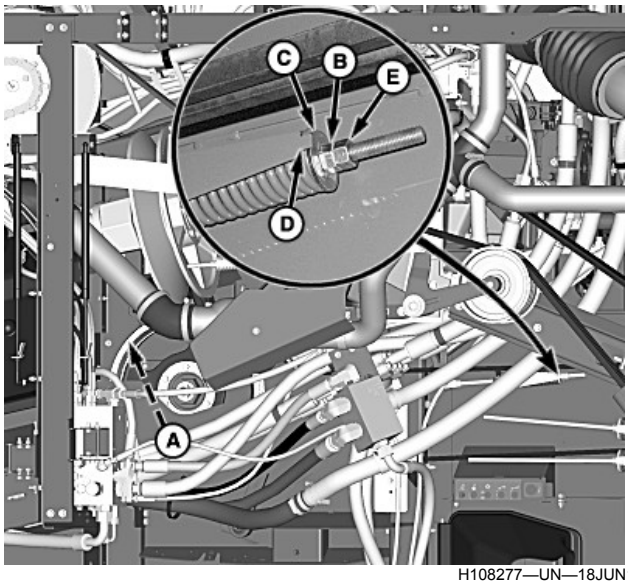

H108277—UN—18JUN13

A—Drivrem til udkastcylinder
B—Møtrik
C—Skive
D—Indikator
E—Låsemøtrik

Installér udkastcylinder drivrem (A) på remskiven.

Stram møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og nederste trin. Stram låsemøtrikken (E).

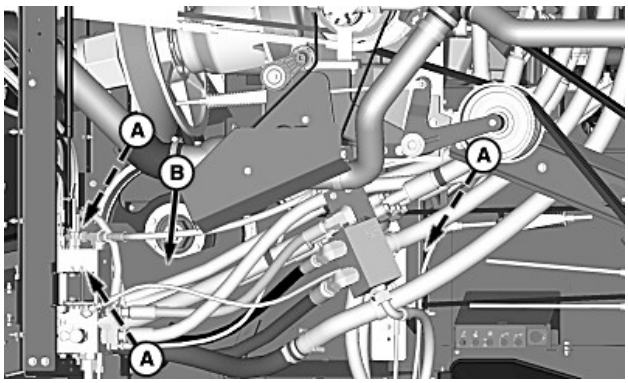

H108266—UN—18JUN13

A—Maskinskruer
B—Skærm

Installér skærm (B) og hold den med maskinskruer (A).

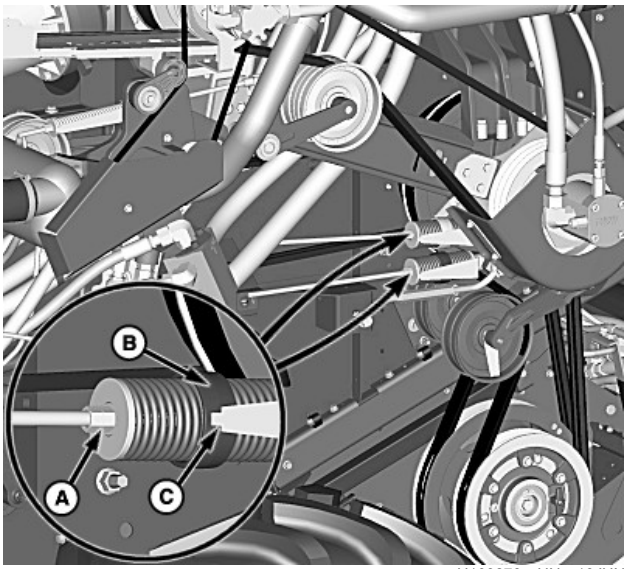

H108278—UN—18JUN13

A—Møtrikker
B—Fjederstyr
C—Indikator

Sænk halmsnitter til mellemposition.

Spænd møtrikker (A) indtil fjederstyret (B) er ved enden af måler (C) som vist

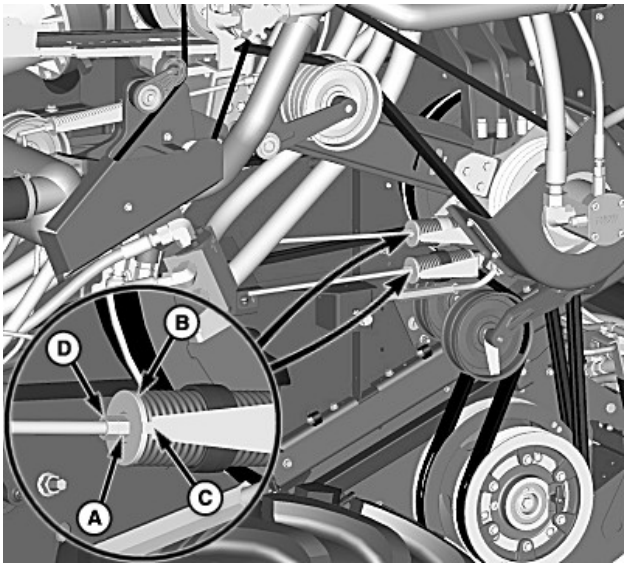

H108279—UN—18JUN13

A—Møtrik
B—Skive
C—Indikator
D—Låsemøtrik

Sænk halmsnitteren helt passende til spændingsdrivremme.

Stram møtrikken (A), indtil skiven (B) er placeret mellem målerens ende (C) og nederste trin. Spænd låsemøtrikken (D).

Installér skærm og fasthold den med fjedersplitter.

OUO6075,00013E0-74-18JUN13

Halmsnitter mellemaksel rem – justering

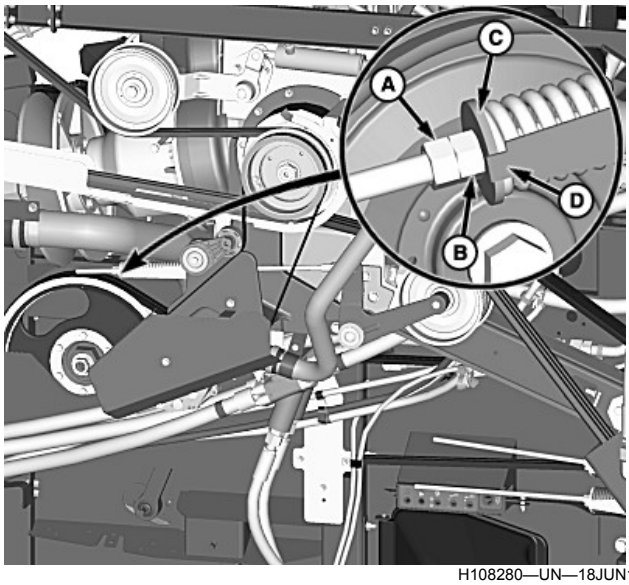

H108280—UN—18JUN13

Type A

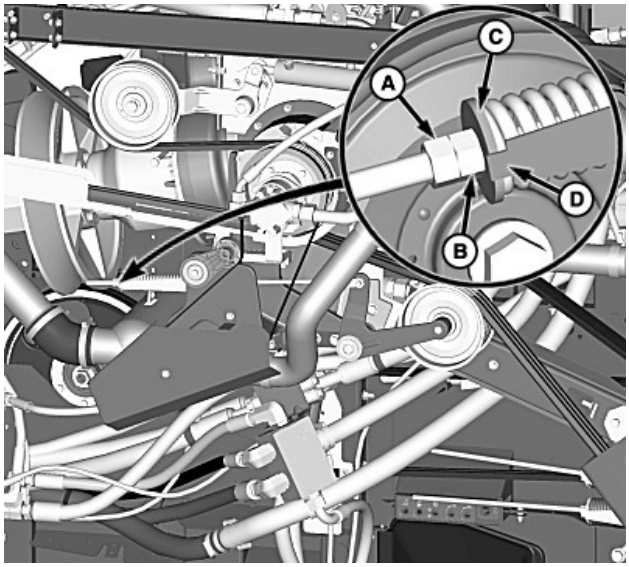

H108281—UN—18JUN13

Type B

A—Låsemøtrik
B—Møtrik
C—Spændeskive
D—Måler

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Halmsnitterens mellemaksels rem findes på venstre side over halmsnitteren.

Spænd låsemøtrikken (A), og spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) er placeret mellem målerens ende (D) og nederste trin. Spænd låsemøtrikken.

OUO6075,000436A-74-10OCT16

Halmsnitter mellemaksel rem—udskiftning (type A)

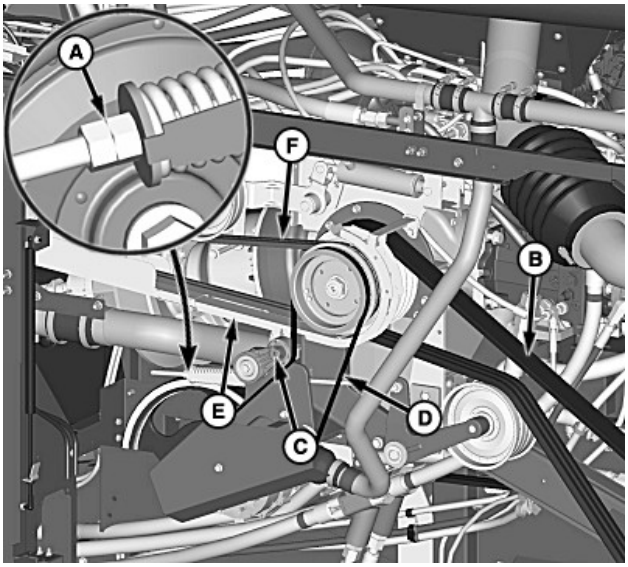

H108282—UN—18JUN13

A—Møtrikker
B—Rem til halmsnitterens mellemaksel
C—Strammearm
D—Rem til behandling af restmateriale på motor (hvis monteret)
E—Remskærm
F—Tømmesnegl drivremme

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn møtrikkerne (A) for at slække remstramningen på remmen til halmsnitterens mellemaksel (B).

Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen (C) for at fjerne remmen (D) til behandling af restmateriale.

Fjern maskinskruerne fra remskærmen (E).

Fjern og opbevar tømmesneglens drivremme (F).

Med hydraulikpumpe

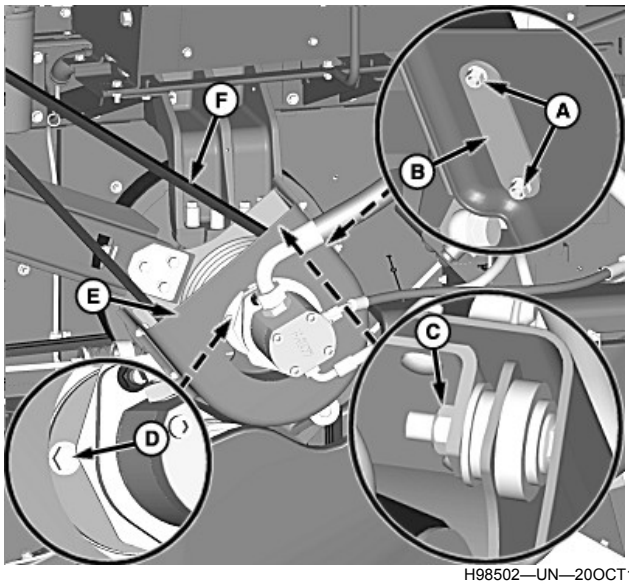

H98502—UN—20OCT10

A—Monteringsdele
B—Holder
C—Møtrik
D—Maskinskrue (2 stk.)
E—Skærm
F—Rem til halmsnitterens mellemaksel

Fjern monteringsdelene (A) og stroppen (B) på begge sider af skærmen.

Fjern møtrikken (C) fra pumpeenhedens beslag.

BEMÆRK: Kontrollér, at spændeskiver og adskiller forbliver på plads under afmontering. Installér tidligere fjernet møtrik til at holde spændeskiver og ledningsadskillere på plads, når samlingen udtages.

Fjern maskinskruer (D) fra pumpesamlingen.

Fjern skærm (E) og pumpesamlingsbeslag.

Læg skærmen og beslaget til pumpeenheden til side.

Fjern blindakselrem (F) fra øverste og nederste drevskiver.

Montér den nye rem i modsat rækkefølge.

Ret pumpesamling ind efter remskiven og spænd maskinskruer iht. specifikation.

Specifikation	
Maskinskruer—Drejningsmoment	80 Nm (59 lb-ft)

BEMÆRK: Ret akseltappen på pumpeenheden ind efter kilegangen i remskiven. Kontrollér, at spændskiver og adskillere forbliver på plads på pumpeenhedens beslag.

Montér skærmen og pumpeenhedens beslag og fastspænd med møtrikken.

Montér stroppen på begge sider af skærmen, og spænd den med monteringsdelene.

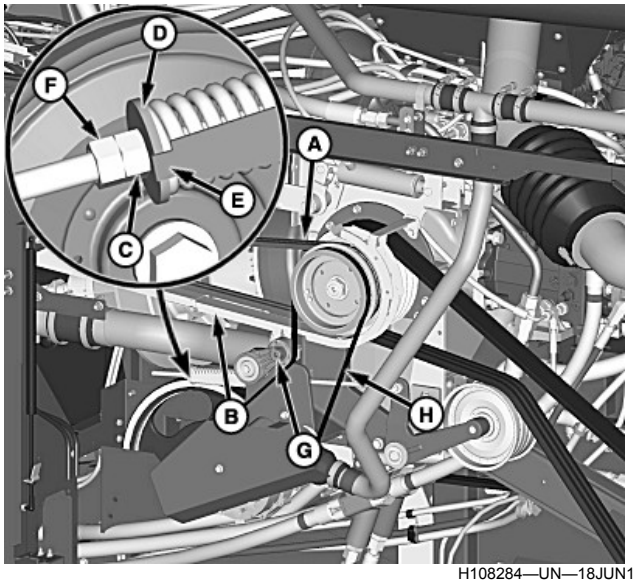

H108284—UN—18JUN13

A—Tømmesnegl drivremme
B—Remskærm
C—Møtrik
D—Spændeskive
E—Måler
F—Låsemøtrik
G—Strammearm
H—Rem til behandling af restmateriale på motor (hvis monteret)

Installér tømmesneglsdrevremme (A).

Installér remende (B) og fasthold den med maskinskruer.

Stram møtrikken (C), indtil skiven (D) er placeret mellem målerens ende (E) og nederste trin. Spænd låsemøtrikken (F).

Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen (G) for at montere remmen (H) til behandling af restmateriale.

Uden hydraulikpumpe

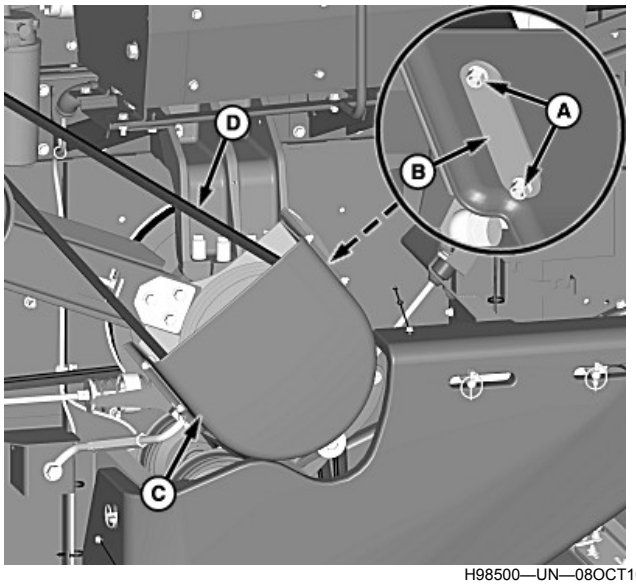

H98500—UN—08OCT10

A—Monteringsdele
B—Holder
C—Skærm
D—Rem til halmsnitterens mellemaksel

Fjern hardware (A) og strop (B) på begge sider af skærmen (C).

Fjern blindakselrem (D) fra øverste og nederste drevskiver.

Montér den nye rem i modsat rækkefølge.

Ret skærmen ind efter hullerne i beslaget.

Montér stroppen på begge sider af skærmen, og spænd den med monteringsdelene.

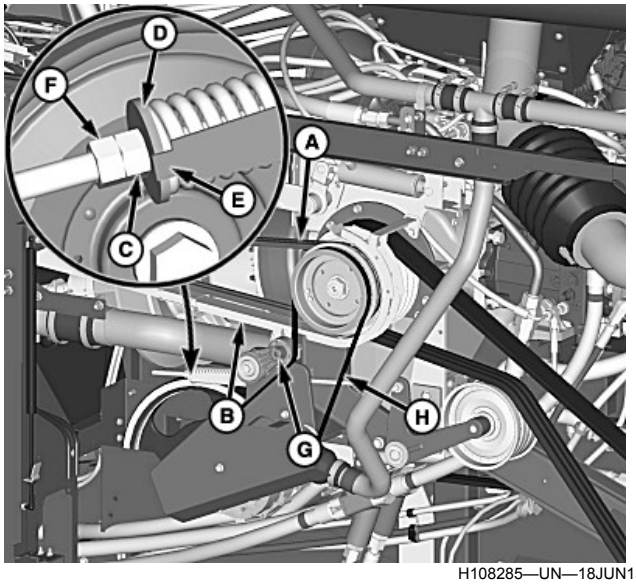

H108285—UN—18JUN13

A—Tømmesnegl drivremme
B—Remskærm
C—Møtrik
D—Spændeskive
E—Måler
F—Låsemøtrik

G—Strammearm
H—Rem til behandling af restmateriale på motor (hvis monteret)

Installér tømmesneglsdrevremme (A).

Installér remende (B) og fasthold den med maskinskruer.

Stram møtrikken (C), indtil skiven (D) er placeret mellem målerens ende (E) og nederste trin. Spænd låsemøtrikken (F).

Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen (G) for at montere remmen (H) til behandling af restmateriale.

OUO6075,0004680-74-11APR17

Halmsnitter mellemaksel rem (type B)

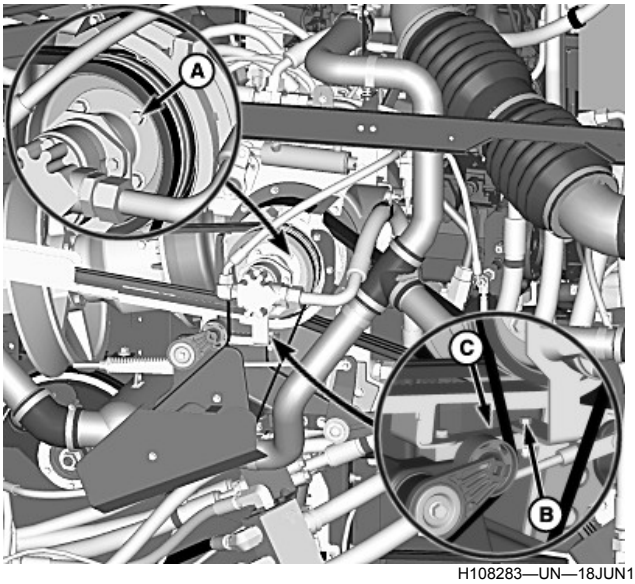

H108283—UN—18JUN13

A—Maskinskrue (4 stk.)
B—Hardware
C—Adskillerstrop

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Fjern skruerne (A) og komponenter (B) fra skillestroppen (C).

Læg pumpesamlingen og beslaget til side.

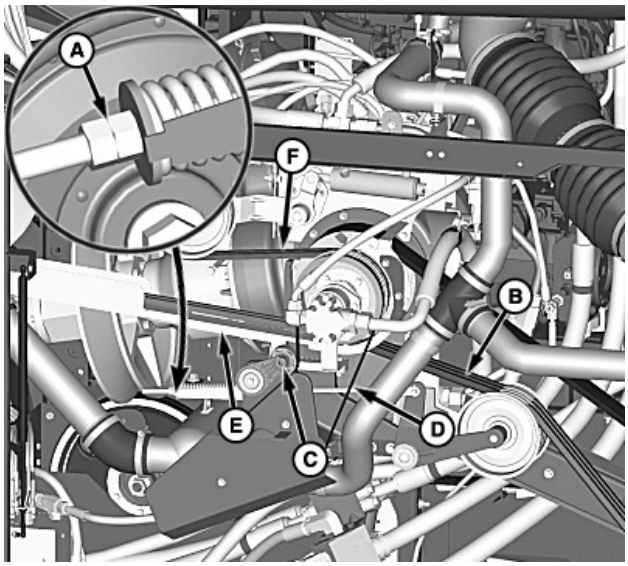

H108286—UN—18JUN13

A—Møtrikker
B—Rem til halmsnitterens mellemaksel
C—Strammearm
D—Rem til behandling af restmateriale på motor (hvis monteret)
E—Remskærm
F—Tømmesnegl drivremme

Løsn møtrikkerne (A) for at slække remstramningen på remmen til halmsnitterens mellemaksel (B).

Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen (C) for at fjerne remmen (D) til behandling af restmateriale.

Fjern maskinskruerne fra remskærmen (E).

Fjern og opbevar tømmesneglens drivremme (F).

Med hydraulikpumpe

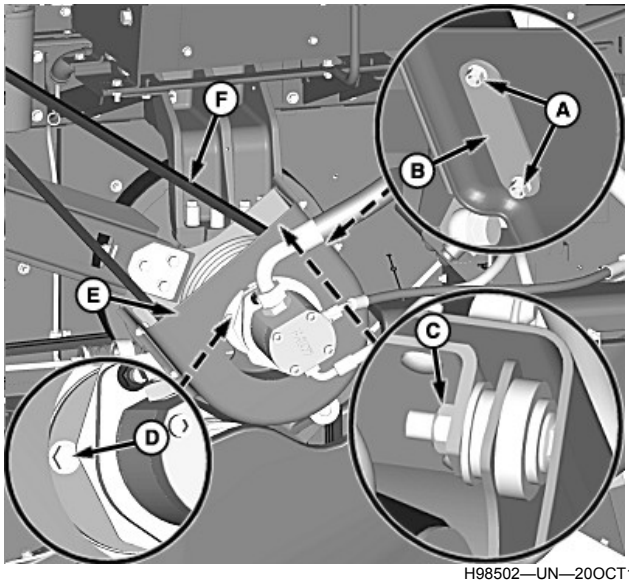

H98502—UN—20OCT10

A—Monteringsdele
B—Holder
C—Møtrik
D—Maskinskrue (2 stk.)
E—Skærm
F—Rem til halmsnitterens mellemaksel

Fjern monteringsdelene (A) og stroppen (B) på begge sider af skærmen.

Fjern møtrikken (C) fra pumpeenhedens beslag.

BEMÆRK: Kontrollér, at spændeskiver og adskiller forbliver på plads under afmontering. Installér tidligere fjernet møtrik til at holde spændeskiver og ledningsadskillere på plads, når samlingen udtages.

Fjern maskinskruer (D) fra pumpesamlingen.

Fjern skærm (E) og pumpesamlingsbeslag.

Læg skærmen og beslaget til pumpeenheden til side.

Fjern blindakselrem (F) fra øverste og nederste drevskiver.

Montér den nye rem i modsat rækkefølge.

Ret pumpesamling ind efter remskiven og spænd maskinskruer iht. specifikation.

Specifikation

Maskinskruer—Drejningsmoment	80 Nm (59 lb-ft)

BEMÆRK: Ret akseltappen på pumpeenheden ind efter kilegangen i remskiven. Kontrollér, at spændskiver og adskillere forbliver på plads på pumpeenhedens beslag.

Montér skærmen og pumpeenhedens beslag og fastspænd med møtrikken.

Montér stroppen på begge sider af skærmen, og spænd den med monteringsdelene.

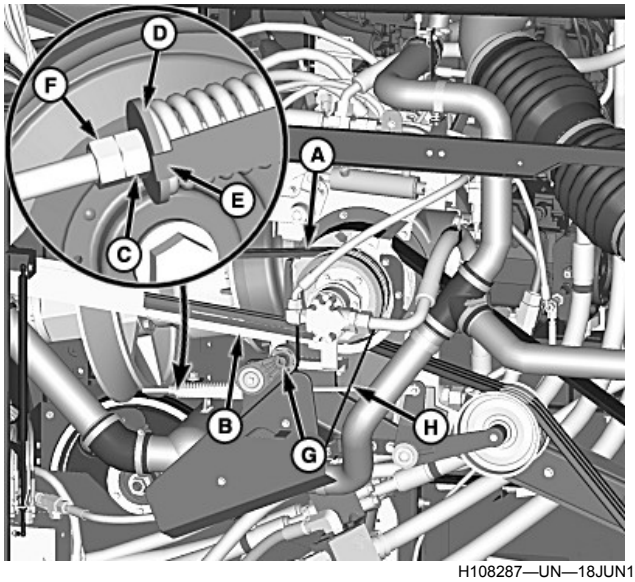

H108287—UN—18JUN13

A—Tømmesnegl drivremme
B—Remskærm
C—Møtrik
D—Spændeskive
E—Måler
F—Låsemøtrik
G—Strammearm
H—Rem til behandling af restmateriale på motor (hvis monteret)

Installér tømmesneglsdrevremme (A).

Installér remende (B) og fasthold den med maskinskruer.

Stram møtrikken (C), indtil skiven (D) er placeret mellem målerens ende (E) og nederste trin. Spænd låsemøtrikken (F).

Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen (G) for at montere remmen (H) til behandling af restmateriale.

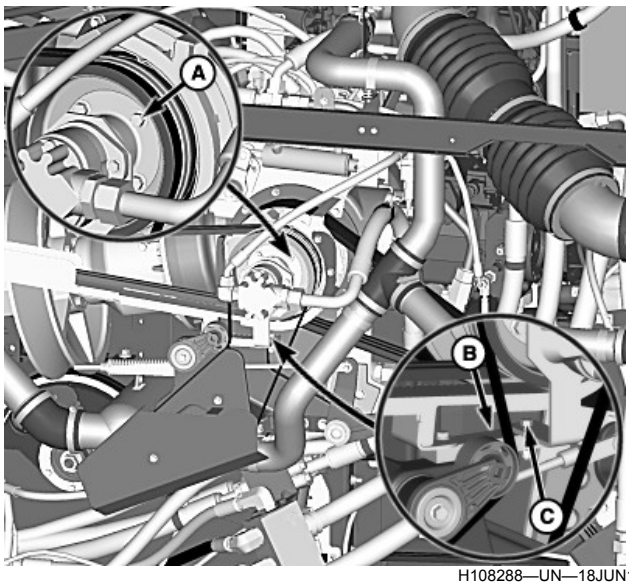

H108288—UN—18JUN13

A—Maskinskrue (4 stk.)
B—Adskillerstrop
C—Monteringsdele

Ret pumpen ind efter remskiven og spænd skruerne (A) med foreskrevet moment.

Specifikation

Maskinskruer—Drejningsmoment	80 Nm (59 lb-ft)

Installér skillestroppen (B) og fastgør den med komponenterne (C).

Uden hydraulikpumpe

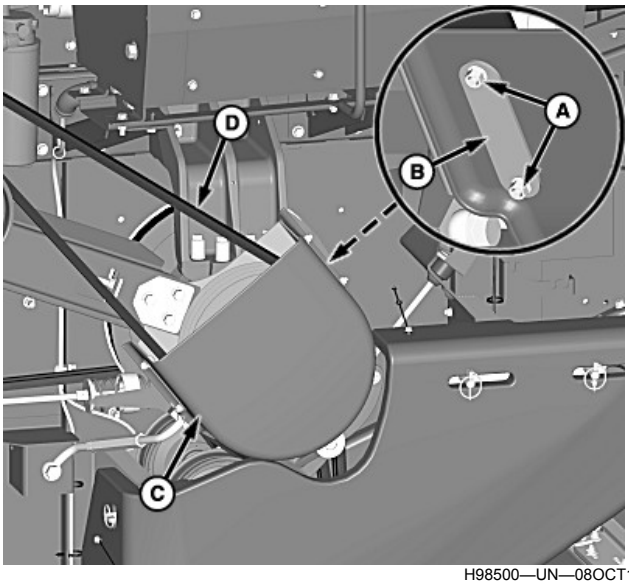

H98500—UN—08OCT10

A—Monteringsdele
B—Holder
C—Skærm
D—Rem til halmsnitterens mellemaksel

Fjern hardware (A) og strop (B) på begge sider af skærmen (C).

Fjern blindakselrem (D) fra øverste og nederste drevskiver.

Montér den nye rem i modsat rækkefølge.

Ret skærmen ind efter hullerne i beslaget.

Montér stroppen på begge sider af skærmen, og spænd den med monteringsdelene.

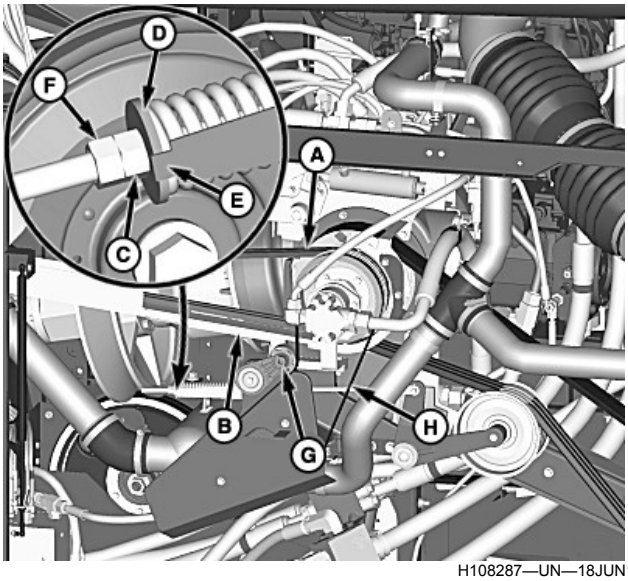

H108287—UN—18JUN13

A—Tømmesnegl drivremme
B—Remskærm
C—Møtrik
D—Spændeskive
E—Måler
F—Låsemøtrik
G—Strammearm
H—Rem til behandling af restmateriale på motor (hvis monteret)

Installér tømmesneglsdrevremme (A).

Installér remende (B) og fasthold den med maskinskruer.

Stram møtrikken (C), indtil skiven (D) er placeret mellem målerens ende (E) og nederste trin. Spænd låsemøtrikken (F).

Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen (G) for at montere remmen (H) til behandling af restmateriale.

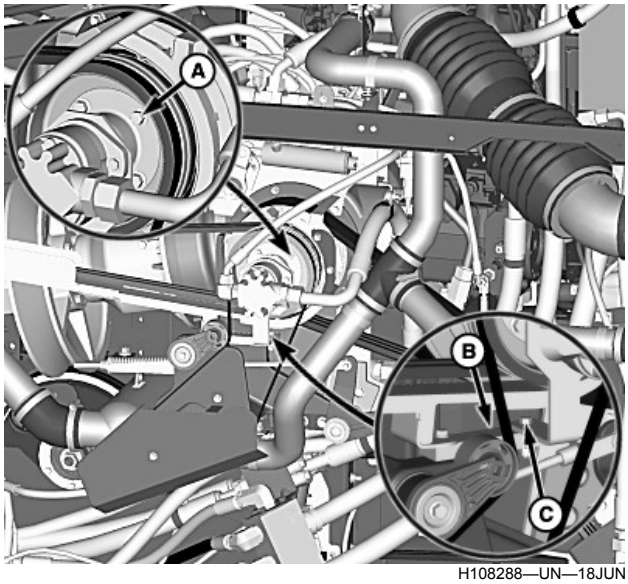

H108288—UN—18JUN13

A—Maskinskrue (4 stk.)
B—Adskillerstrop
C—Monteringsdele

Ret pumpen ind efter remskiven og spænd skruerne (A) med foreskrevet moment.

Specifikation

Maskinskruer—Drejningsmoment	80 Nm (59 lb-ft)

Installér skillestroppen (B) og fastgør den med komponenterne (C).

OUO6075,0004681-74-11APR17

Korntank og tømmesystem

Korntank/motorstige

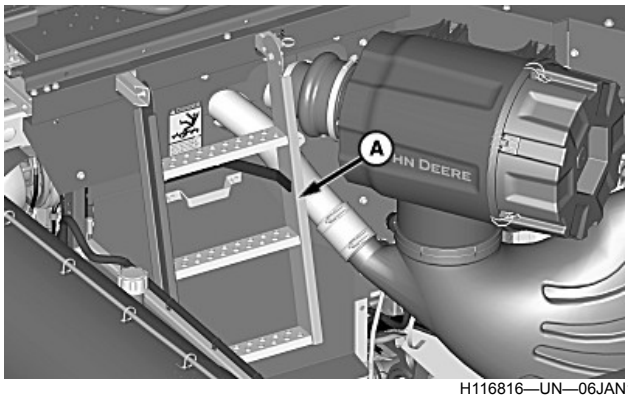

H116816—UN—06JAN16

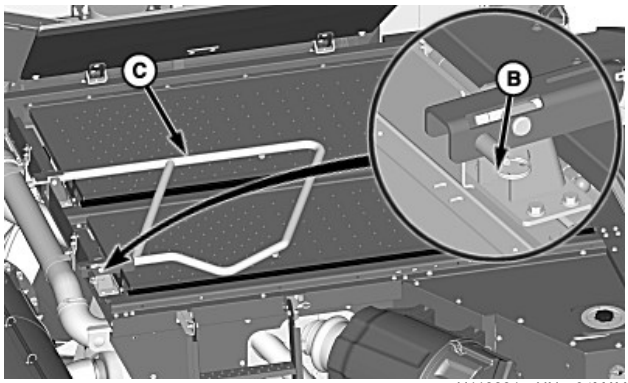

H118331—UN—04MAY16

A—Stige
B—Låsestift
C—Gelænder

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Brug stigen (A) til at komme ned i korntanken.

Træk låsestiften (B) ud, og drej gelænderet (C) op, indtil det går i indgreb.

OUO6075,00041C2-74-04MAY16

Korntankens drænhuller

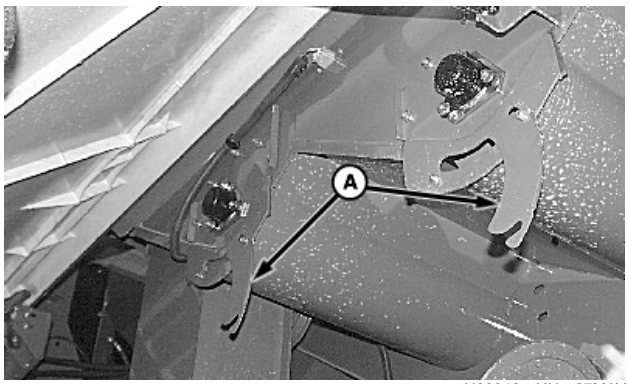

H80946—UN—27MAY04

A—Drænhulsdæksler

Dæksler (A) til korntankens drænhuller er placeret i venstre og højre ende af begge tværsnegle, og de skal være åbne under opbevaring eller rengøring af korntanken.

Løsn maskinskruerne, og skub dækslerne væk fra drænhullerne.

OUO6075,0004360-74-07OCT16

Korntank prøvetrug

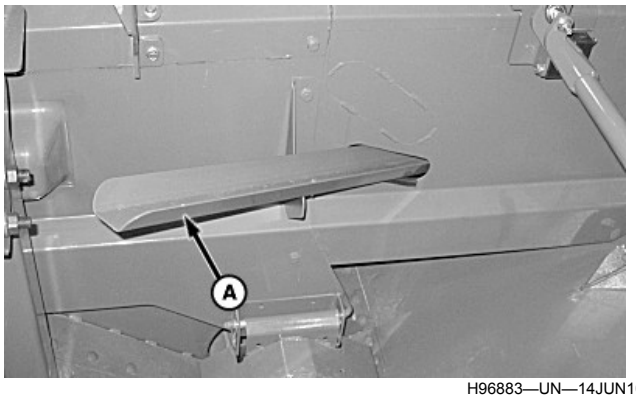

H96883—UN—14JUN10

H96884—UN—14JUN10

A—Prøvetrug
B—Lem

Korntankens prøvetrug (A) gør det muligt at tage en prøve af den høstede afgrøde fra indføringssneglen uden at skulle ind i korntanken.

Med maskinen fyldt med høstet afgrøde skal man sætte universalgrebet i neutral og aktivere parkeringsbremsen.

Afbryd skærebordet, men lad udskilleren være tilkoblet.

⚠ FORSIGTIG: Uden en ekstra person til at kontrollere prøven fra korntanken.

Åbn lemmen (B). Nederste ende på korntanktruget løber over med høstet afgrøde.

OUO6075,0004361-74-10JAN17

Korntankens fyldningssensorer — justering

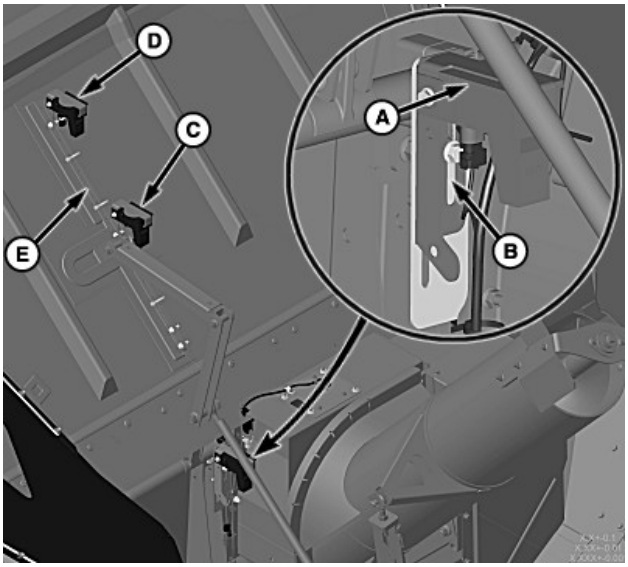

H123556—UN—21FEB18

A—3/4 fuld sensor
B—Udsparing
C—3/4 fuld sensor (valgfri placering)
D—4/4 fuld sensor
E—Huller

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Skærebordets drev skal være aktiveret før brummeren lyder.

Korntankens 3/4 fuld-sensor:

Den 3/4 fulde sensor (A) er på forsiden af den rene kornsnegl eller på dækslet på den højre korntank. Hvis der er drift under afgrødeforhold med lavt flow, kan korntankssensoren (C) flyttes til bundhullet på højre korntanksdæksel.

Juster sensoren ved at flytte den højere eller lavere ind i slot (B) eller hullerne (E) for at justere "vippepunkt". Jo højere sensoren er placeret, jo mere fyldt vil korntanken være, når brummeren lyder.

Korntank 3/4 fuld symbolet vises på displayet, når kornet når sensoren.

Når korntanken er 3/4 fuld, illumineres rotorblinkene for at give et signal til maskinføreren af kornvognen, at korntanken næsten er fyldt op.

Korntankens 4/4 fuld-sensor:

Korntankens 4/4 fulde sensor (D) er på højre side af udvidelsen af korntanken eller korntankens dæksel.

Korntank 4/4 fuld symbolet vises på displayet, når kornet når sensoren.

Juster sensoren ved at flytte den højere elle lavere ind i hullerne (E) for at justere kontaktens "vippe"-punkt. Jo højere sensoren er placeret, jo mere fyldt vil korntanken være, når brummeren lyder.

OUO6075,00048B8-74-21FEB18

Korntankdæksler (hvis monteret)— betjening

H96897—UN—15JUN10

H115016—UN—22MAR16

Knap til sammenklapning

FORSIGTIG: Korntankdæksler skal lukkes, og antennen opbevares med krog på førerkabinetaget før maskinen transporteres på offentlige veje. Undgå kontakt med lavthængende elledninger og grene.

VIGTIGT: Korntanken skal være tom, før korntankdækslerne lukkes.

BEMÆRK: Korntankdækslerne skal være helt åbne for at aktivere tærskeværket.

Renskornslæsseneglen hæves, når korntankdækslerne åbnes. Sneglen svinges ned, når dækslerne lukkes.

Tryk på knappen til sammenklapning på navigationsbjælken, se Hjælp til klappefunktioner eller Førerplads hjælp for yderligere information, på hævede eller sænkede korntankdæksler.

OUO6075,0004373-74-25JAN17

Korntankdæksler (hvis monteret)—justering

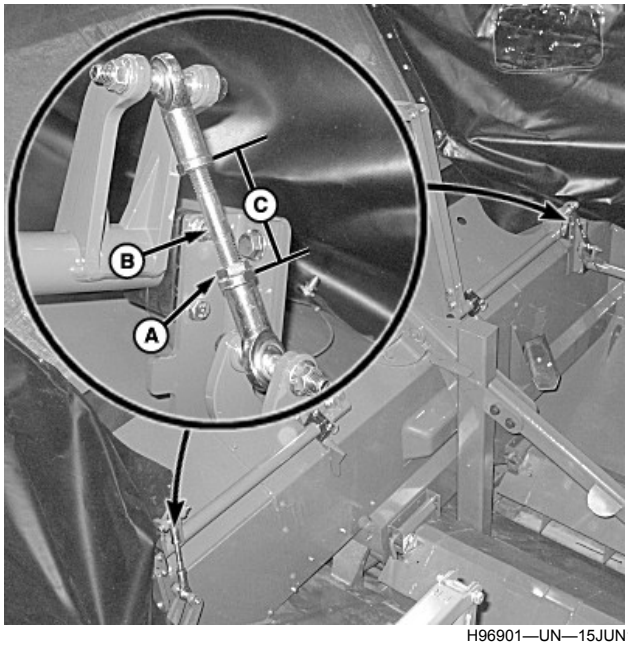

H96901—UN—15JUN10

A—Møtrik
B—Bolt
C—Nominel afstand, 64 mm (2-1/2 in.)

BEMÆRK: Justér kun trådstrammere på maskinens venstre side. Trådstrammere på maskinens højre side kan ikke indstilles.

Hæv korntankdæksler helt op.

Løsn møtrik (A) og justér bolt (B), indtil en nominel afstand (C) opnås mellem trådstrammerender som vist.

BEMÆRK: Hævning af trådstrammerafstanden øger frigangen mellem venstre dæksel og forreste/bagerste dæksler.

Sænkning af trådstrammerafstanden sænker frigangen mellem venstre dæksel og forreste/bagerste dæksler.

Spænd møtrik når afstanden er opnået.

Gentag om nødvendigt for resterende trådstrammere.

OUO6075,00007F0-74-21OCT10

Dæksler til korntankens tværsnegle

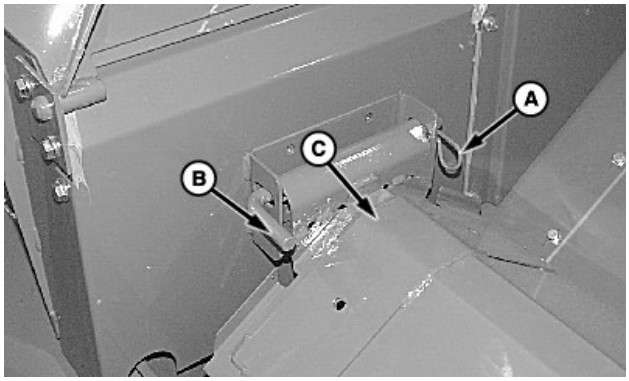

H80947—UN—27MAY04

A—Låsestifter
B—Bolte
C—Tømmesnegldæksler

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Aftag låsetappene (A) og pindene (B) der holder enden af snegledækslet (C) til korntanken. Hold dækslet i den ønskede position, og sæt pinde og låsepinde i igen.

Dækslerne skal være i niveau og være monteret således, at hvert dæksel er samme afstand fra sneglen i den fulde længde.

BEMÆRK: Stil snegledækslerne i øverste position for alle afgrødetyper.

OUO6075,0000A46-74-27OCT10

ActiveYield™ (hvis monteret) dæksler til tværgående snegl – Afmontering

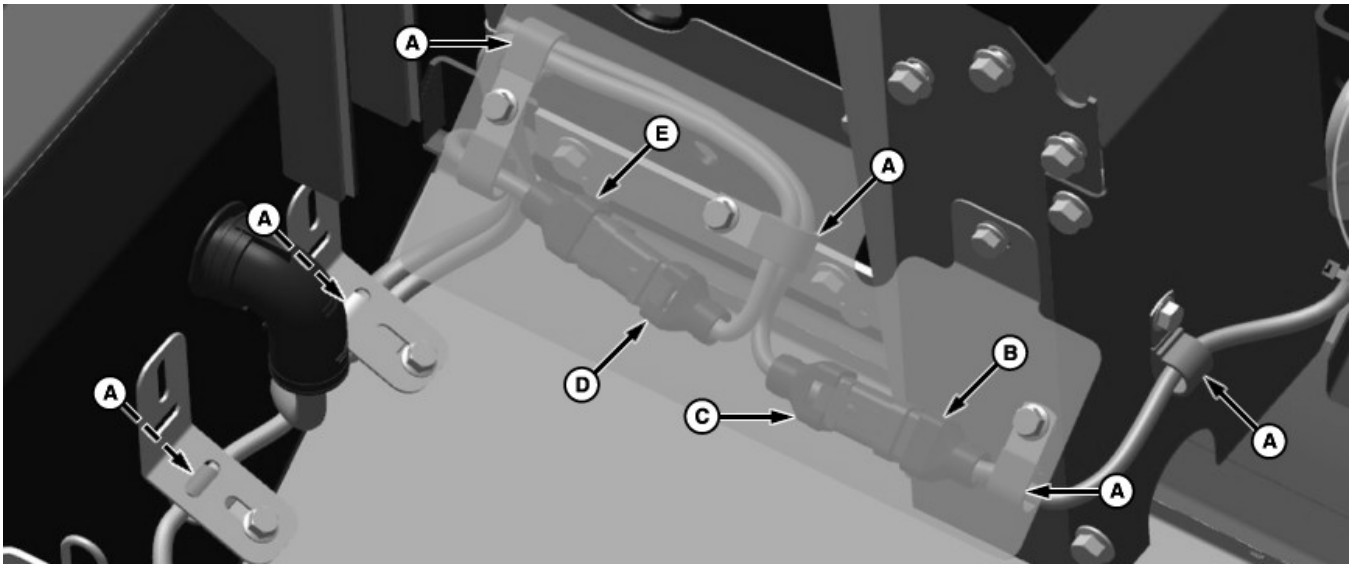

H115578—UN—25AUG15

A—Klemmer
B—Bagerste stik til tværgående snegl (hun-stik)
C—Stik på korntank (han-stik)
D—Forreste stik til tværgående snegl (han-stik)
E—Stik på korntank (hun-stik)

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

VIGTIGT: Vær forsigtig ved afmontering og montering af sneglens dæksler. Stå ikke på sensorerne og pas på, at der ikke falder genstande ned på sensorerne.

BEMÆRK: Den tværgående snegls dæksler skal afmonteres under visse afgrødebetingelser og i specialafgrøder.

ActiveYield™-systemet SKAL afbrydes, når den tværgående snegls dæksler er afmonteret. Se afsnittene Kalibrering hjælp eller Førerhus hjælp for yderligere information.

Fjern ledningsnettet fra klemmerne (A) efter behov.

Afbryd bagerste stik (B) på den tværgående snegl fra stikket (C) på korntanken.

Afbryd forreste stik (D) på den tværgående snegl fra stikket (E) på korntanken.

Forbind korntankens stik (C og E), og hold dem med klemmer efter behov.

VIGTIGT: Forbind ledningsnettet, så udbyttet kan overvåges, også når ActiveYield™ er deaktiveret. Fastgør ledningsnettet med klemmer for at undgå kontakt med tværgående snegle.

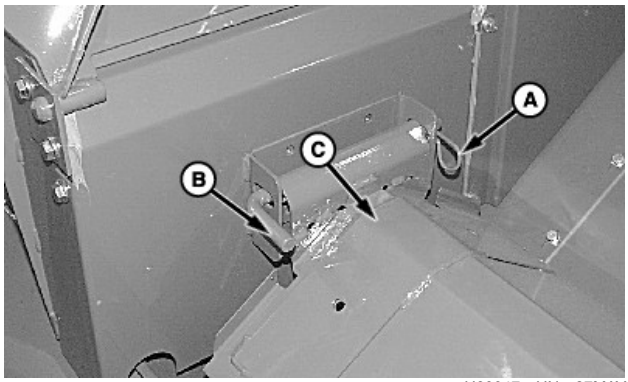

H80947—UN—27MAY04

A—Låsestift (4 stk.)
B—Tap (4 stk.)
C—Dæksel til tværgående snegl (2 stk.)

Fjern låsestiften (A) og tappen (B) fra begge ender af sneglens dæksel (C).

Fjern sneglens dæksel fra maskinen, og fjern de øvrige dæksler.

OUO6075,00045F7-74-22FEB17

ActiveYield er et varemærke tilhørende Deere & Company

Placering af ActiveYield™-følere (hvis monteret)

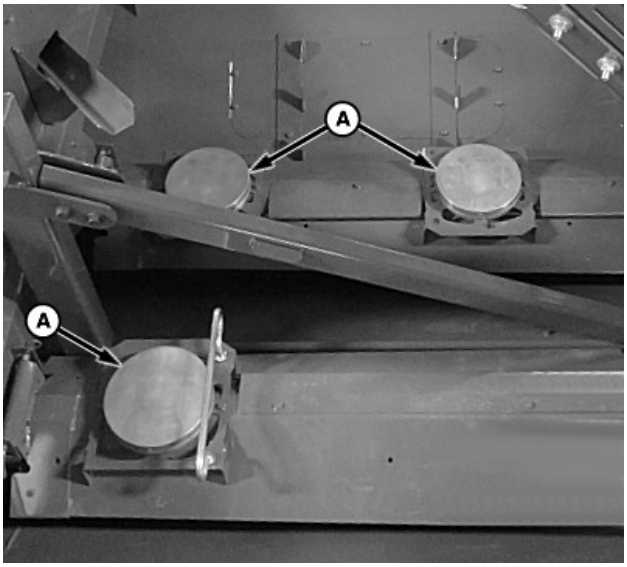

H115545—UN—20AUG15

A—Sensorer

VIGTIGT: Stå ikke på sensorerne og pas på, at der ikke falder genstande ned på sensorerne, hvilket kan beskadige dem.

BEMÆRK: Der sidder to sensorer på den tværgående snegls forreste dæksel og en på det bagerste dæksel.

ActiveYield™ anvender følere (A) i korntanken på den tværgående snegls dæksler for at måle mængden af høstet afgrøde.

OUO6075,00045F8-74-22FEB17

ActiveYield er et varemærke tilhørende Deere & Company

Placering af springbolt

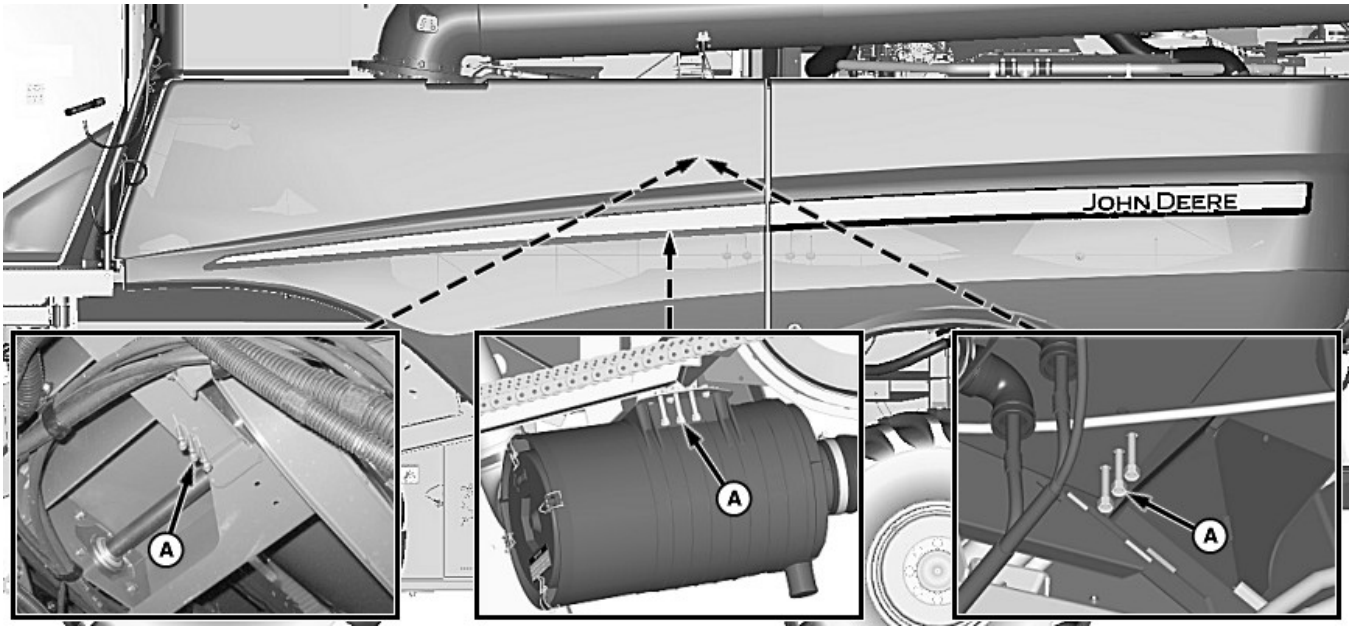

H111120—UN—17APR14

A—Springbolt (3 stk)

BEMÆRK: Der medfølger tre ekstra springbolte. Placeringerne varierer afhængigt af motorstørrelse, motoremissionsniveauer og korntankens tømningshastighed.

Hvis springbolten på tømmesneglen knækker, tag den af og udskift den med en ekstra springbolt (A) fra den viste placering.

OUO6075,00017C7-74-17APR14

Springbolt på tømmesnegldrev

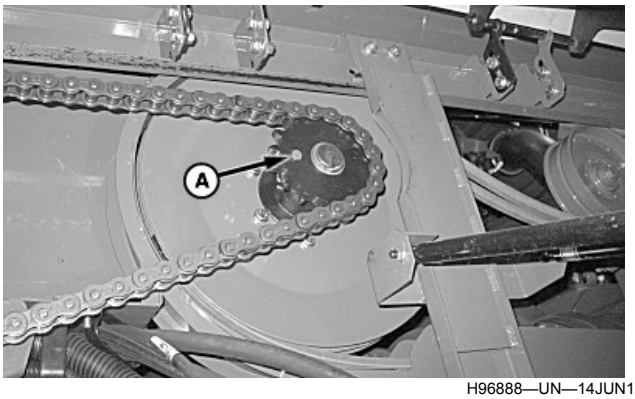

H96888—UN—14JUN10

A—Springbolt

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Brug kun springbolte (A) (bolt gennem nav) fra John Deere, kontakt din John Deere forhandler for udskiftning af springbolte.

Der medfølger ekstra springbolte på maskinen. Se Placering af springbolte i dette afsnit for yderligere informationer.

VIGTIGT: Lad være at montere en sæk eller et stykke gummislange på tømmesneglen. Enhver blokering for enden af sneglen kan forårsage skader på tømmesneglsystemet, og kan blive skyld i at springbolten svigter.

OUO6075,00017C6-74-16APR14

Korntankens indføringssnegl deflektor

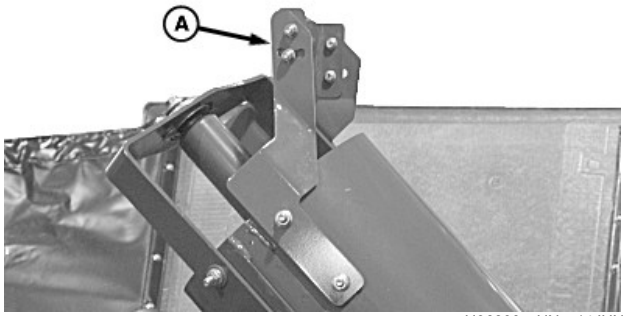

H96890—UN—14JUN10

A—Deflektor

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Placér deflektoren (A) efter behov.

Drejning mod uret:

- I blæsevejr ved høst af afgrøde såsom græsfrø eller raps.
- Majs — korntanken fyldes til venstre og bagtil.

Drejning med uret:

- Korn—korntanken fyldes til højre og fortil.

OUO6075,0004362-74-07OCT16

Korntankens indføringssnegl (korntanksudvidelser) — sammenklappelig

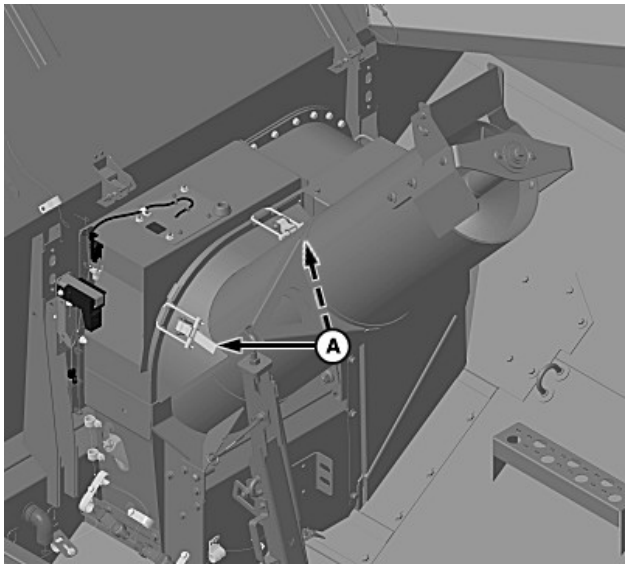

H123557—UN—21FEB18

A—Klemmer

FORSIGTIG: Korntankens indføringssnegl er tung. Vær ekstra omhyggelig ved løft eller sænkning af sneglen.

Maskinens totalhøjde reduceres med 0,5 m (1-1/2 ft), når korntnkens forlængere sænkes.

Hold på toppen af sneglen og løsn klamperne (A). Sænk sneglen ned på tværsnegldækslet.

OUO6075,00048B9-74-21FEB18

Korntankens indføringssnegl (korntanksdæksler) — justering

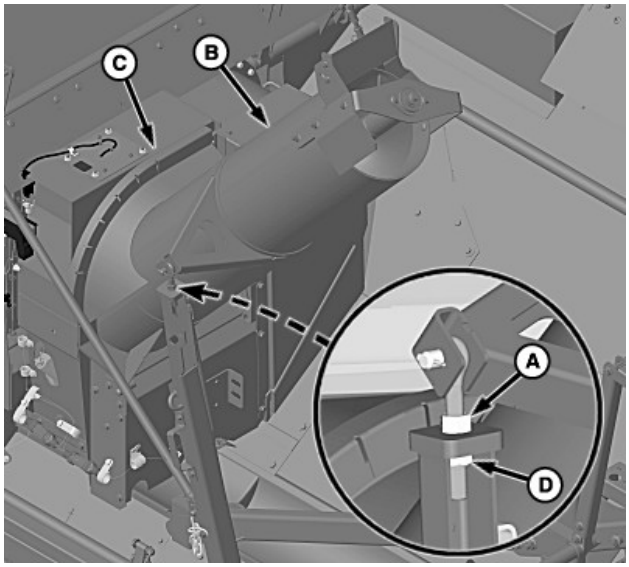

H123558—UN—21FEB18

A—Møtrik
B—Korntankens indføringssnegl
C—Omkoblingshuset
D—Møtrik

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Kontroller, at korntanken er fuldt hævet.

Juster møtrik (A), indtil korntankens indføringssnegl (B) kommer i kontakt med omkoblingshuset (C).

Juster møtrik (A) en ekstra halv gang, og spænd møtrikken (D) for at låse eyebolten.

BEMÆRK: Dette holder sneglehuset tæt mod omkoblingshuset og sikrer, at sneglen er helt tilkoblet til drivværket på gearkassen.

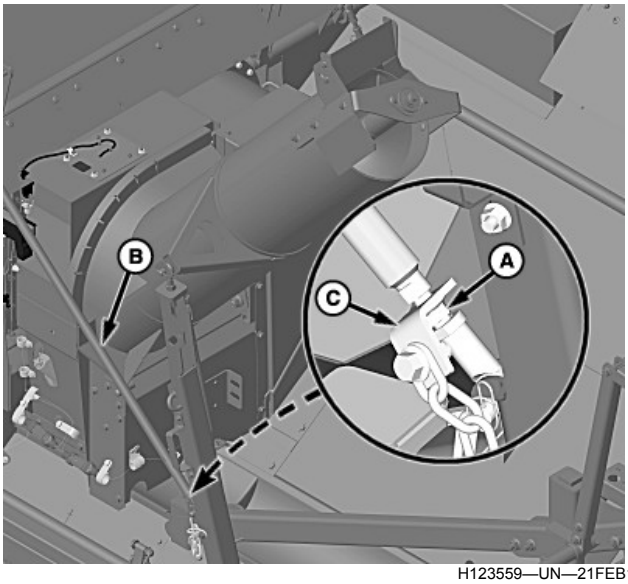

H123559—UN—21FEB18

A—Møtrik
B—Strammeskrue
C—Beslag

Løsn møtrikken (A), og juster strammeskruen (B,) indtil der mødes let modstand på strammeskruen.

BEMÆRK: Forlæng eller forkort strammeskruen for at formindske eller forøge mellemrummet mellem sneglen og omkoblingshuset.

Stiften for enden af strammeskruen skal kunne rotere uden modstand, når den er korrekt justeret.

Kontroller, at beslaget (C) vender med fronten af maskinen, og spænd møtrikken (A) for at låse strammeskruen (B).

OUO6075,00048BA-74-22FEB18

Masseflowsensorplade (korntankudvidelser) — rengøring

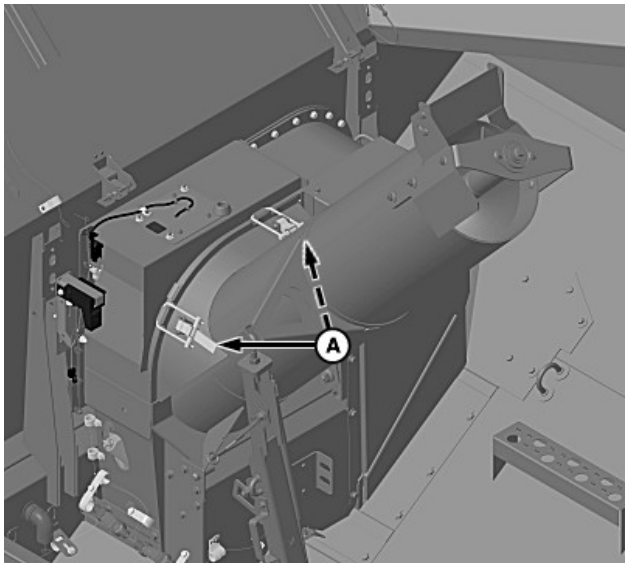

H123557—UN—21FEB18

A—Klampe

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Korntankens indføringssnegl er tung. Vær ekstra omhyggelig ved løft eller sænkning af sneglen.

Fjern korntankens prøvetrug (hvis monteret).

Hold på toppen af korntankens snegl, og løsn klamperne.

Sænk korntankens påfyldningssnegl.

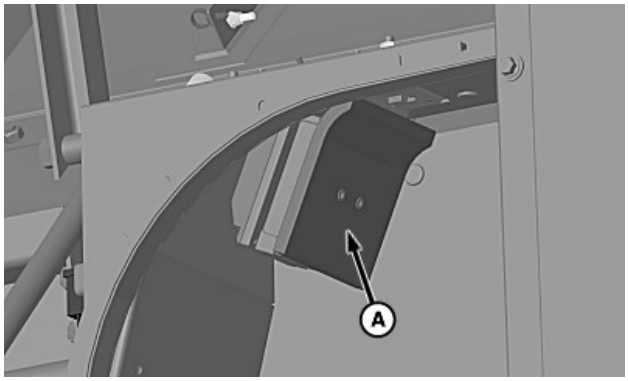

H123560—UN—21FEB18

A—Masseflowsensorplade

Rengør masseflowsensorpladen (A).

Hæv korntanken snegl helt mod omkoblingshuset, og hold den fast med klamper.

OUO6075,00048BB-74-22FEB18

Masseflowsensorplade (korntankdæksler) — rengøring

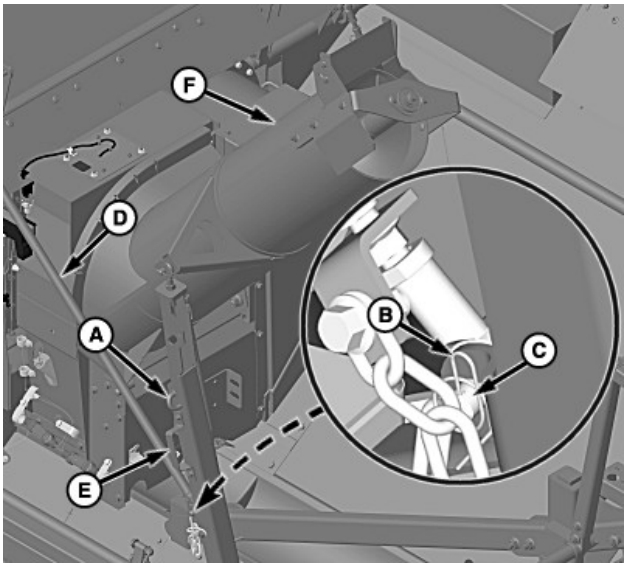

H123561—UN—21FEB18

A—Stift
B—Hurtiglåsestift
C—Stift
D—Strammeskrue
E—Håndtag
F—Korntankens indføringssnegl

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Træk eller fjern IKKE stift (A) for at sænke korntankens indføringssnegl. Aftagning af stiften kan medføre personskade eller maskinbeskadigelse.

Korntankens indføringssnegl er tung. Vær ekstra omhyggelig ved løft eller sænkning af sneglen.

Fjern ringstiften (B) og tappen (C) fra strammeskruen (D).

Brug håndtaget (E) til at sænke korntankens snegl (F).

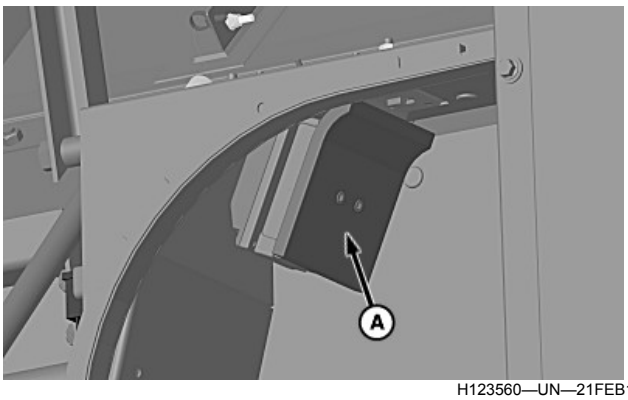

H123560—UN—21FEB18

A—Masseflowsensorplade

Rengør masseflowsensorpladen (A).

Hæv korntankens snegl helt op mod omkoblingshuset.

Strammeskruen skal flugte med hullet, og hold den fast med stiften og hurtiglåsestiften.

OUO6075,00048BC-74-23FEB18

Tømmesneglens drivkæde—justering

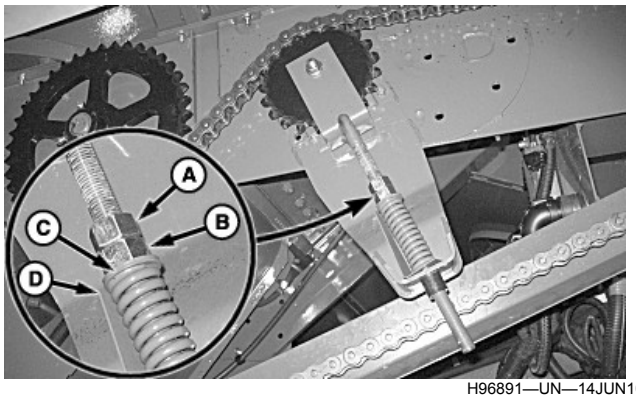

H96891—UN—14JUN10

A—Møtrik
B—Møtrik
C—Spændeskive
D—Målerens ende

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn møtrikken (A). Spænd møtrikken (B), indtil skiven (C) står ud for enden af måleren (D). Spænd låsemøtrikken.

OUO6075,0004364-74-07OCT16

Tømmesneglens holderstøtte – Justering

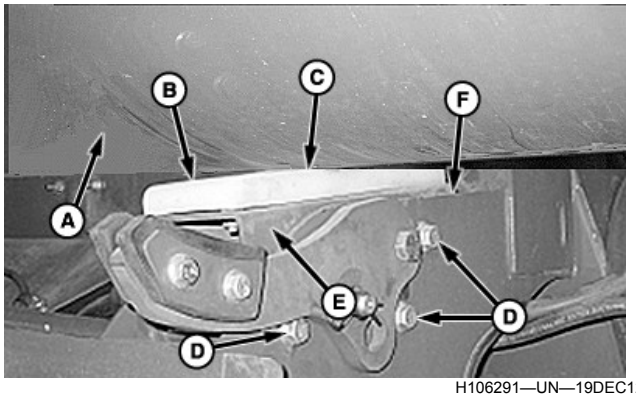

H106291—UN—19DEC12

A—Aflæsse tømmesnegl
B—Slidplade
C—Placering
D—Maskinskruer
E—Holderstøtte
F—Korntankplade

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Drej tømmesneglen til opbevarings- eller transportpositionen.

BEMÆRK: Der må ikke være mellemrum mellem tømmesneglen (A) og slidpladen (B) ved (C), når indstillingen er korrekt.

2. Hvis der er mellemrum mellem tømmesneglen og slidpladen, skal man løsne skruerne (D) og justere holderstøtten (E) i lodret retning, indtil slidpladen berører tømmesneglens underside.

BEMÆRK: Holderstøttens (E) overside SKAL være parallel med overkanten af korntankens plade (F).

3. Spænd skruerne, når støtten er indstillet.

OUO6075,0004367-74-07OCT16

Tømmesneglposition—justering

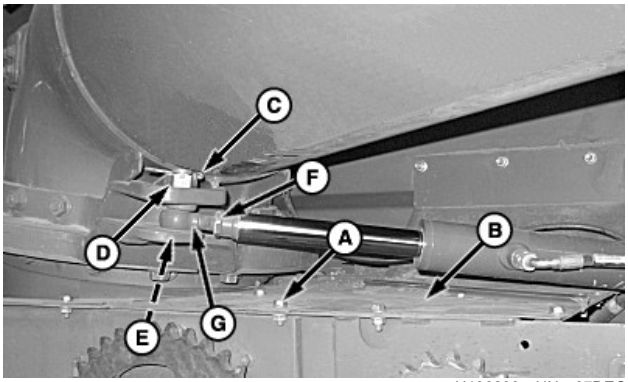

H106293—UN—07DEC12

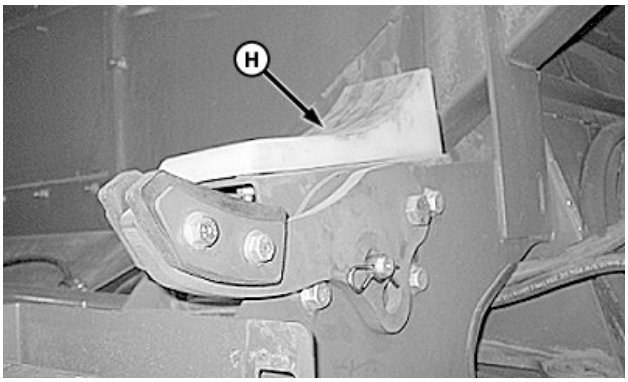

H106322—UN—11DEC12

A—Maskinskruer (8 stk.)
B—Dæksel
C—Split
D—Møtrik og skive
E—Tap
F—Møtrik
G—Øjebolt
H—Slidplade

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Tømmesneglen SKAL berøre slidpladen, når tingene er indstillet korrekt.

1. Fjern splitten (C), møtrikken og spændeskiven (D) og tappen (E).
2. Løsn møtrikken (F) og indstil øjebolten (G), indtil tømmesneglen netop berører slidpladen (H).
3. Montér de tidligere afmonterede komponenter og dækslet, når tømmesneglen er instillet.

OUO6075,0004368-74-02DEC16

Stillinger for tømmesneglens låsearm

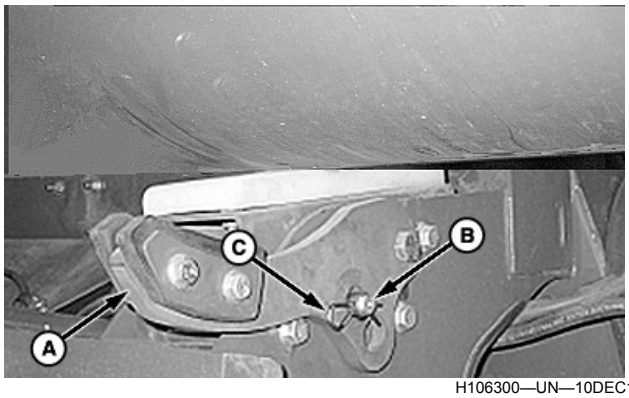

H106300—UN—10DEC12

Markstilling

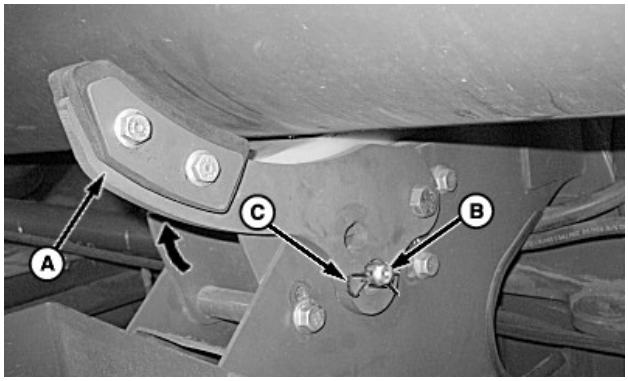

H106292—UN—10DEC12

Hvilestilling/transportstilling

A—Låsearm
B—Tap
C—Fjederstift

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Markposition

Sænk låsearmen (A) som vist, og monter stiften (B) og fastgør den med fjederstiften (C).

Hvile-/transportposition

Løft låsearmen (A) som vist, montér tappen (B) og fastgør den med fjederstiften (C).

OUO6075,0004369-74-20DEC16

Drivrem til tømmesnegl—udskiftning (type A)

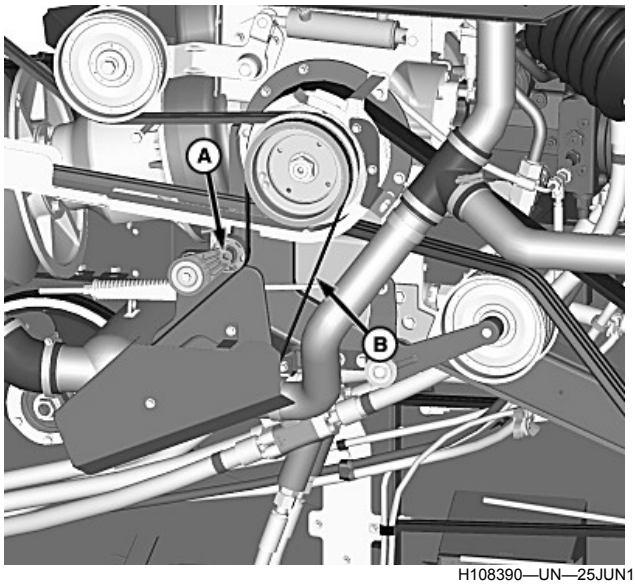

H108390—UN—25JUN13

A—Strammearm
B—Rem til behandling af restmateriale på motor (hvis monteret)

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Kontrollér, at tømmesneglen og hydraulikcylinderen er frakoblet og kørt ind.

Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen (A) for at fjerne remmen (B) til behandling af restmateriale.

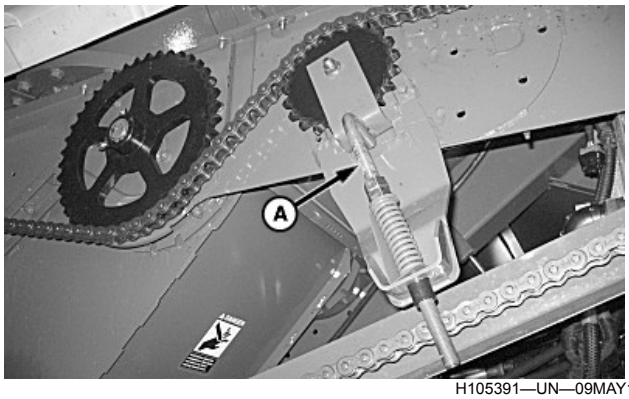

H105391—UN—09MAY12

A—Remstrammer

Løsn strammeren (A) på tømmesneglens drivkæde.

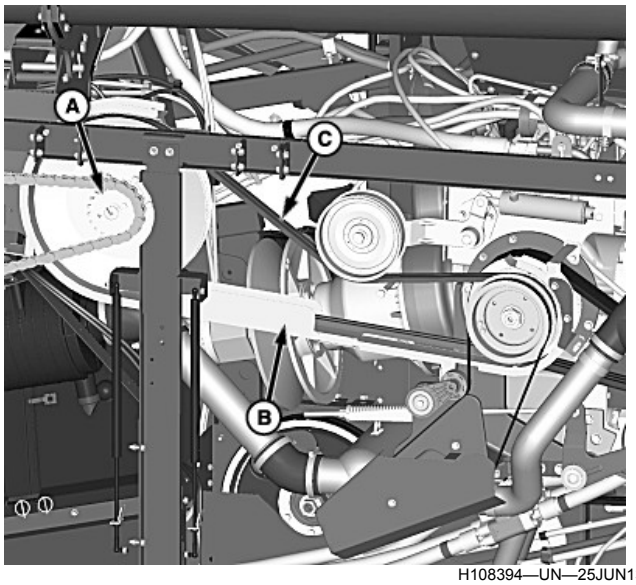

H108394—UN—25JUN13

A—Kædetandhjul
B—Remskærm
C—Remme

Fjern kæden (A) fra kædetandhjulet.

Fjern maskinskruerne fra remskærmen (B).

Fjern remskærmen og remmene (C).

Montér de nye remme, og montér remskærmen.

Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen for at montere remmen til behandling af restmateriale.

Monter skærmen og fastgør den med skruer.

Montér drivkæden, og juster strammeren, indtil skiven er i niveau med måleren.

OUO6075,0004365-74-26JAN17

Drivrem til tømmesnegl—udskiftning (type B)

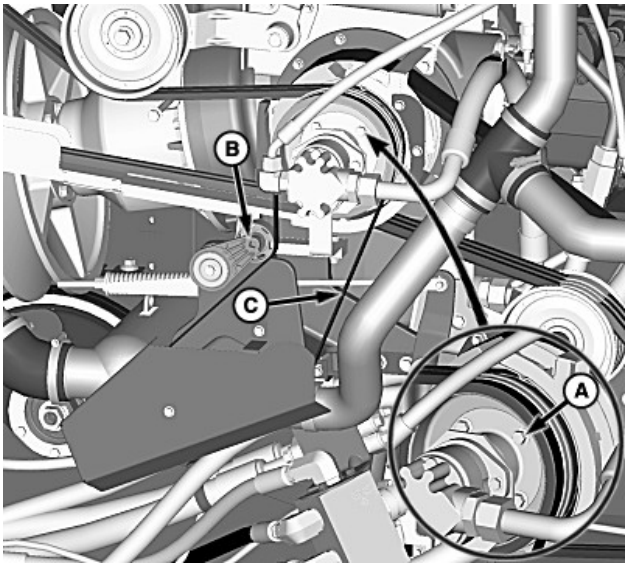

H108393—UN—25JUN13

A—Maskinskruer
B—Strammearm
C—Rem til behandling af restmateriale på motor (hvis monteret)

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Kontrollér, at tømmesneglen og hydraulikcylinderen er udløst og trukket tilbage.

Fjern skruerne (A) og læg pumpeenheden til side.

Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen (B) for at fjerne remmen (C) til behandling af restmateriale.

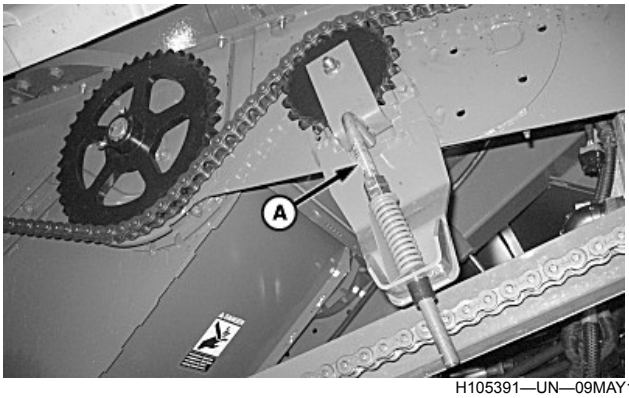

H105391—UN—09MAY12

A—Remstrammer

Løsn strammeren (A) på tømmesneglens drivkæde.

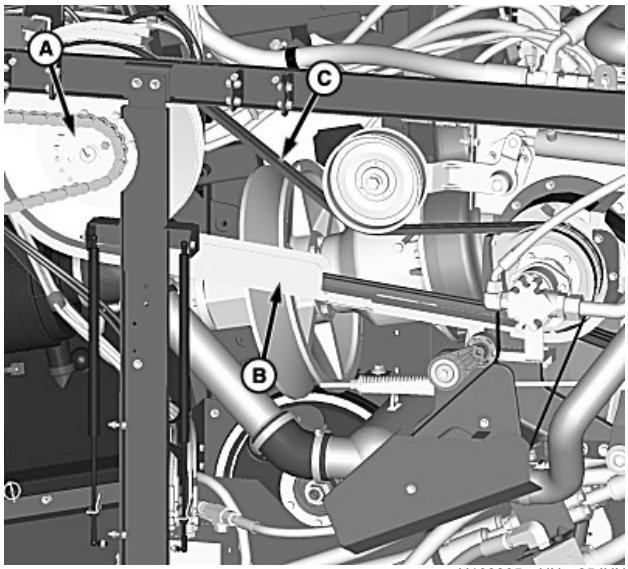

H108395—UN—25JUN13

A—Kædetandhjul
B—Remskærm
C—Remme

Fjern kæden (A) fra kædetandhjulet.

Fjern maskinskruerne fra remskærmen (B).

Fjern remskærmen og remmene (C).

Installér udskiftningsremme og installér tidligere fjernet remende.

Installér pumpesamling og spænd maskinskruer iht. specifikation.

Specifikation

Maskinskruer—Drejningsmoment	80 Nm (59 lb-ft)

Brug en brækstang til at slække remstrammerarmen for at montere remmen til behandling af restmateriale.

Monter skærmen og fastgør den med skruer.

Montér drivkæden, og juster strammeren, indtil skiven er i niveau med måleren.

OUO6075,0004366-74-26JAN17

Svejsning i nærheden af elektroniske styreenheder

TS953—UN—15MAY90

VIGTIGT: Anvend ikke svejseudstyr som starthjælp. Strømstyrken og spændingen er for høj og kan medføre permanente skader.

1. Frakobl det/de negative (-) batterikabler.
2. Frakobl det/de positive (+) batterikabler.
3. Forbind de positive og negative kabler. De må ikke fastgøres på køretøjets ramme.
4. Alle ledningsbundtafsnit skal fjernes eller flyttes væk fra svejseområdet.
5. Svejseudstyrets jordforbindelse skal tilsluttes i nærheden af svejseområdet og langt væk fra styreenhederne.
6. Efter svejsningen skal trin 1—5 udføres i omvendt rækkefølge.

DX,WW,ECU02-74-14AUG09

Hold tilslutningerne for de elektroniske styreenheder rene

VIGTIGT: Styreenheden må ikke åbnes og må ikke rengøres med en højtryksrenser. Fugt, snavs eller andre urenheder kan forårsage permanente skader.

1. Hold klemmerne rene og fri for urenheder. Fugt, snavs og andre urenheder kan forårsage at klemmerne med tiden korroderer og at el-tilslutningerne ikke længere er upåklagelige.
2. Hvis en tilslutning ikke anvendes, skal den beskyttes med en støvhætte eller en passende tætning mod urenheder og fugt.
3. Styreenheder kan ikke repareres.
4. Eftersom styreenhederne er komponenter, hvor der normalt ikke forventes fejl, skal fejlen isoleres ved at udføre en komplet fejlsøgningsprocedure inden udskiftningen. (Kontakt din John Deere-forhandler).
5. Ledningsbundternes klemmer og tilslutninger for de elektroniske styreenheder kan repareres.

DX,WW,ECU04-74-11JUN09

Overhold alle forholdsregler vedr. elektricitet

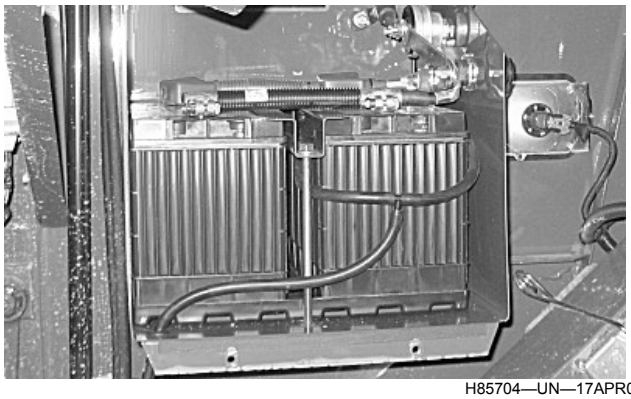

H85704—UN—17APR06

Type A

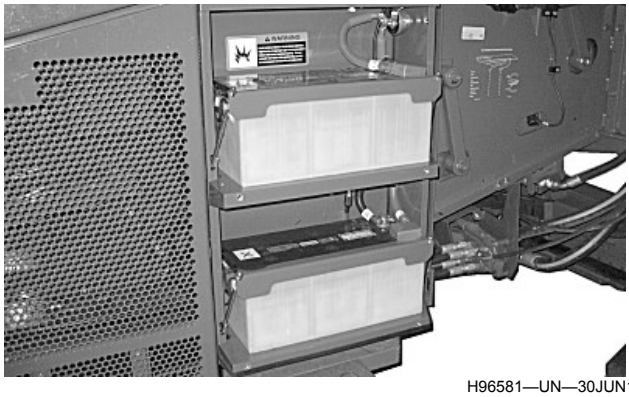

H96581—UN—30JUN10

Type B

FORSIGTIG: For at kunne kontrollere væskestande nøjagtigt skal maskinen befinde sig på en plan overflade. Batteriernes væskestand skal være synlig i toppen af hver enkelt påfyldningsåbning og pladerne i de enkelte celler skal befinde sig i væsken.

Hold gnister og flammer væk fra batterierne, da gas fra elektrolytten er eksplosiv. Tilslut stelkablet sidst, og afbryd det først for at undgå gnister. Afbryd batteriets stelkabel, inden eftersyn af nogen del i det elektriske system, eller når batterierne tages ud for at undgå stød og forbrændinger.

OUO6075,0004356-74-07OCT16

Grundlæggende håndtering af elektriske komponenter/ Sikkerhedsanvisninger for køretøjer udstyret med computerstyrede systemer

- Frakobl aldrig batteriet, når nøglekontakten er slået til og motoren kører.

  Hvorfor: Det kan medføre elektrisk spænding, der kan forårsage skade på elektroniske komponenter.

- Tilslut ikke startkabler, når startnøglen slået til.

  Hvorfor: Det kan medføre elektrisk spænding, der kan forårsage skade på elektroniske komponenter.

- Afbryd batterierne inden genopladning (hvis det er muligt)

  Hvorfor: Elektrisk belastning i maskinen kan forsinke ladeprocessen. Batteriopladere kan medføre elektrisk spænding, der kan forårsage skade på elektroniske komponenter.

- Start aldrig maskinen med en spænding, der er højere end det, maskinen er udviklet til at kunne klare.

  Hvorfor: Det kan forårsage skade på elektroniske komponenter.

- Tilslut eller frakobl aldrig el-stik, mens startnøglen er slået til, eller maskinen kører.

  Hvorfor: Det kan forårsage fejl i computersystemet ved at afbryde et igangværende program, og den elektriske spænding kan forårsage skade på elektroniske komponenter.

- Forsøg aldrig at tilføre strøm eller at jorde en komponent, medmindre du bliver bedt om det.

  Hvorfor: Hvis forkert spænding tilsluttes til et forkert punkt på det elektroniske system, kan det medføre fejl ved elektriske komponenter.

- I forbindelse med svejsning på maskinen, skal du sikre dig, at den pågældende del er tilsluttet til jord. For at opnå maksimal beskyttelse frakobles alle el-regulatorer, inden der foretages svejsning på maskinen.

  Hvorfor: Den høje spænding, der er forbundet med svejsning, kan forårsage skade på kabler inden forgrundfladen. Svejsning kan også medføre elektrisk spænding, der kan forårsage skade på elektroniske komponenter.

KC01776,00003CF-74-19MAR01

Sikker brug af batterier

TS204—UN—15APR13

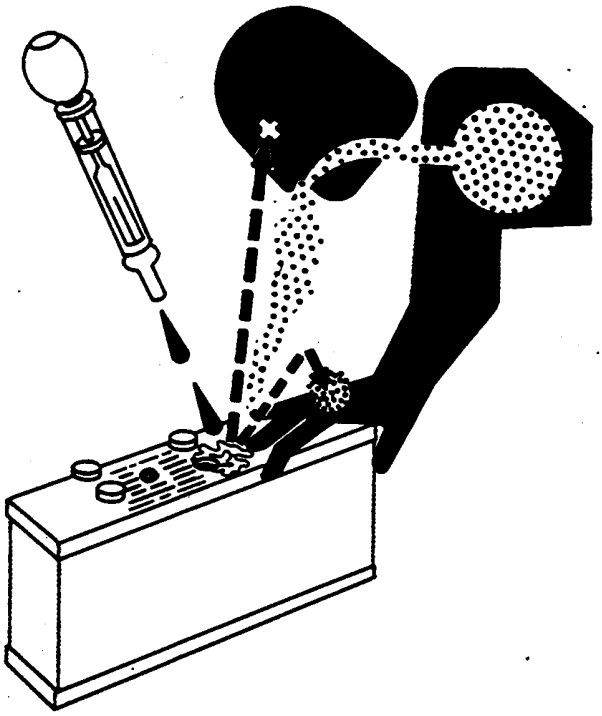

TS203—UN—23AUG88

Batterigas kan eksplodere. Hold derfor batterierne borte fra gnister og flammer. Anvend en lommelygte til at kontrollere elektrolytniveauet.

Kontrollér aldrig batteriets ladning ved at anbringe et metalobjekt på klemmerne. Brug et voltmeter eller en flydevægt.

Tag altid den jordede (-) batteriklemme af først og sæt den på til sidst.

Svovlsyren i batteriets elektrolyt er giftig og kan brænde huller i både klæder og hud samt føre til blindhed, hvis den kommer i øjnene.

Undgå disse farer på følgende måde:

- Påfyld batterierne i et rum med god ventilation
- Bær beskyttelsesbriller og gummihandsker

- Undgå at rense batterierne med lufttryk
- Undgå at indånde de giftige dampe, mens elektrolytten påfyldes
- Undgå at spilde elektrolyt
- Anvend den rigtige batteribooster eller opladningsprocedure.

Hvis der kommer syre på hud eller i øjne:

1. Skyl huden med vand.
2. Påfør tvekulsur natron eller kalk for at neutralisere syren.
3. Skyl øjnene med vand i 15—30 minutter. Søg lægehjælp med det samme.

Hvis du synker syre:

1. Forsøg ikke at kaste op.
2. Drik rigeligt med vand eller mælk, dog ikke mere end 2 liter (2 qt).
3. Søg lægehjælp med det samme.

ADVARSEL: Batteripoler, klemmer og tilhørende dele indeholder bly og blyforbindelser. Disse kemikalier regnes i delstaten Californien for kræftfremkaldende og skadelige for forplantningsorganerne. **Vask altid hænder efter endt håndtering.**

DX,WW,BATTERIES-74-02DEC10

Batterier – Sikker montering

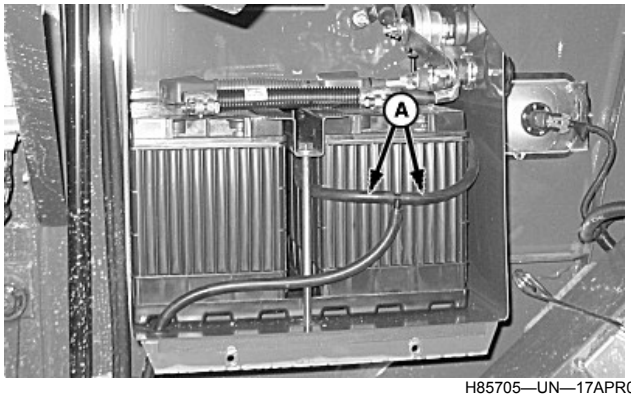

H85705—UN—17APR06

Type A

H96586—UN—30JUN10

Type B

A—Udluftningsslanger

FORSIGTIG: For at kunne kontrollere væskestande nøjagtigt skal maskinen befinde sig på en plan overflade. Batteriernes væskestand skal være synlig i toppen af hver enkelt påfyldningsåbning og pladerne i de enkelte celler skal befinde sig i væsken.

Undgå alvorlige kvæstelser eller livsfarlige situationer i tilfælde af eksplosioner. Høje koncentrationer af brintgas kan akkumuleres, hvis batterikassen ikke er ordentlig ventileret. Geninstaller altid ventilatorslanger efter service eller vedligeholdelse af batteri eller batterikasse. Kontroller, at ventilationsslanger ikke er bøjet eller knækket.

Reservebatterier skal have udluftningstilslutninger, som passer til fastgørelse af udluftningsslanger. Kontakt en John Deere forhandler angående reservedele.

Hvis ventilationsslanger ikke er vedlagt batteriet, skal batteridækslet forblive afmonteret, hver gang maskinen kører, eller når batterierne oplades med et eksternt ladeapparat.

OUO6075,0004357-74-15DEC16

Batteriets kabler – Tilslutning

FORSIGTIG: BATTERIERNE ER KUN KOBLEDE NEGATIV TIL STEL. Kobl altid batteriets rem til batteriets minuspol (-). Kobl startkablet til batteriets pluspol (+). Polvending i batteriets eller generatorens forbindelser vil medføre varige skader på elanlægget. Kobl remmen til minusklemmen (-) til sidst.

VIGTIGT: Batterierne skal have samme klemmesteder.

Når batterierne tilkobles:

Slå alle kontakter og udstyr fra. Rengør batteriets poler og klemmer.

Kobl HURTIGT remmen til minuspolen. Der må ikke forekomme gnister. Hvis der forekommer gnister, MÅ DER IKKE TILKOBLES. Kontroller, om batteriets stilling er vendt.

Hvis der stadig forekommer gnister, skal du igen kontrollere, at alle kontakter og udstyr er slået fra. Kontroller derpå, om der er kortslutninger, defekte kabler og løse eller korroderede forbindelser.

Kobl batteriets remme til minuspol (-).

OUO6075,00007D7-74-19MAR07

Batterier – Opladning

Hold batteriet fuldt opladet, især når vejret er koldt. Hvis batteriet ikke holdes fuldt opladt, over 12,50 volt, kan det medføre reduceret batteriholdbarhed.

FORSIGTIG: Et frosset batteri må aldrig oplades. Tø det op ved stuetemperatur, inden batteriopladeren tilsluttes. Batterierne må kun oplades i et velventileret rum. Afbryd begge kabler fra batteriklemmerne, når batterierne oplades på mejetærskeren.

VIGTIGT: Hvis batterierne ikke oplades helt, kan elektrolytten fryse.

Afgør, hvilket batteri der skal oplades.

Afbryd begge batterikabler, og slut opladerens positive kabel til "+"-klemmen og opladerens negative kabel til "-"-klemmen.

Følg instruktionerne, der følger med opladeren. Oplad altid batterier med en 12 volts oplader.

OUO6075,00007D8-74-19MAR07

Batterier – Kontrol af syrevægt

FORSIGTIG: Batterierne skal være på et fladt underlag, før væskestandene kan kontrolleres nøjagtigt. Batterivæskestanden skal være synlig i toppen af hver påfyldningsport, der dækker pladerne i hver celle.

Batterigas kan eksplodere. Hold gnister og åben ild væk fra batterierne. Brug en lommelygte til at kontrollere batteriets elektrolytniveau.

Kontroller aldrig batteriets ladetilstand ved at trække gnister mellem polerne. Brug voltmeter eller hydrometer.

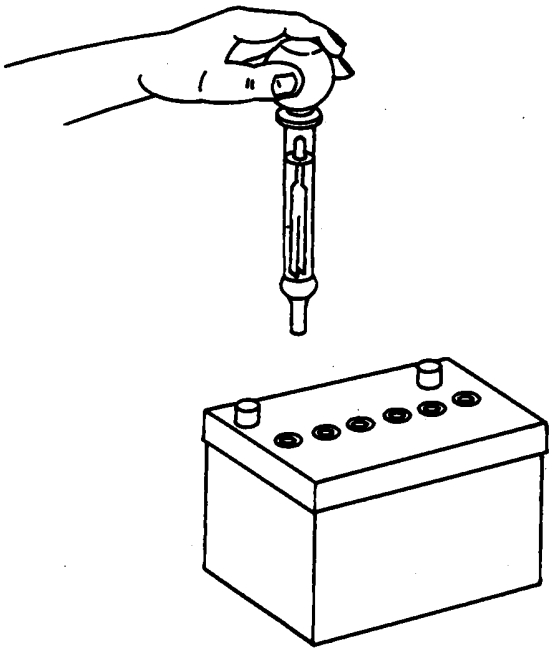

TS182—UN—23AUG88

Kontroller elektrolyttens vægtfylde i hver celle med en batterisyretester for at bestemme batteriets tilstand. Oplad batteriet, hvis den viser under 1,225. Udskift batteriet, hvis forskellen mellem cellerne er større end 0,050.

Korrigér altid aflæsningen af vægtfylden efter variationer i elektrolyttemperaturen. Tilfør 0,007 for hver 10 °C over 27 °C. Træk samme mængde fra, hvis elektrolyttemperaturen er under 27 °C. En korrigeret syrevægt for et fuldt opladet batteri er 1,265 – 1,280.

OUO6075,00007D9-74-19MAR07

Batterier - tilslutning af startbatteri

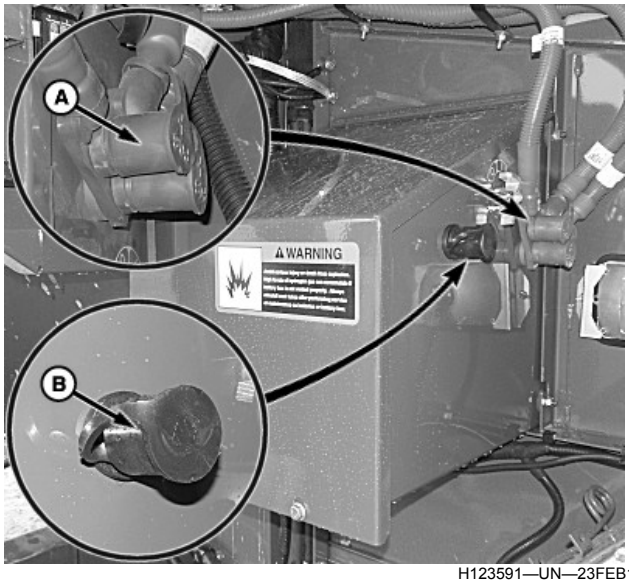

H123591—UN—23FEB18

Type A

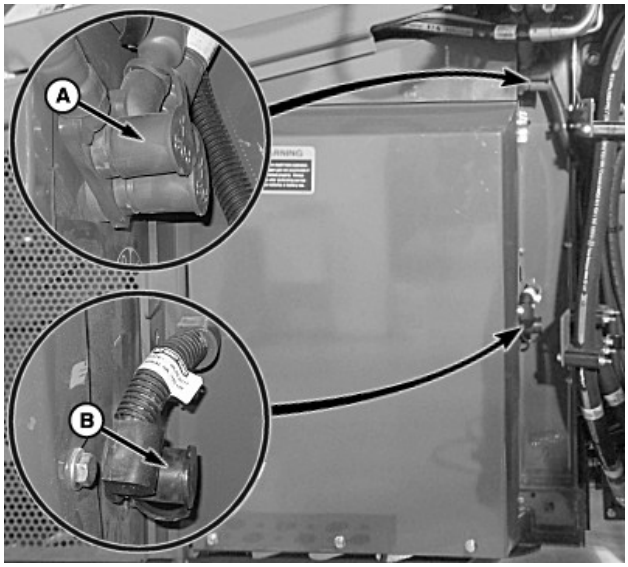

H123369—UN—08FEB18

Type B

A—Pluspol (+)
B—Minuspol (+)

Det kan være lettere at starte i koldt vejr, hvis der tilsluttes yderligere 12 V parallelt.

FORSIGTIG: Batterierne afgiver eksplosiv knaldgas. Undgå gnistdannelse i nærheden af batterierne.

VIGTIGT: Tilslut aldrig startkabler, når tændingen eller batteriafbryderkontakten er slået til. Der må ikke startes med starterbatteri på mere end 12 V.

Fjern beskyttelseshætterne fra polerne.

Det første startkabel skal først tilsluttes pluspolen (+) på startbatteriet. Tilslut den anden ende af pluspolen (+) (A) på maskinens batteri. Det andet startkabel skal først tilsluttes minuspolen (-) på startbatteriet. Tilslut den anden ende af minuspolen (-) (B) på maskinens batteri.

OUO6075,000489E-74-23FEB18

Batterier – afmontering og montering (type A)

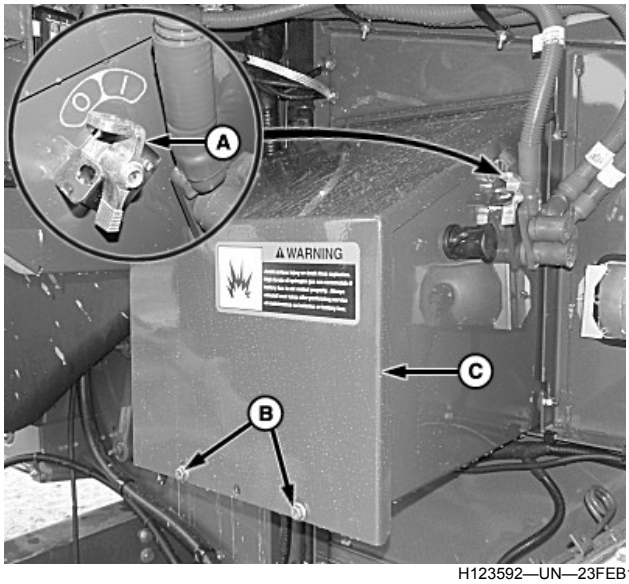

H123592—UN—23FEB18

A—Batterihovedkontakt
B—Maskinskruer
C—Beklædning

1. Drej batteriafbryderen (A) mod uret til afbrudt stilling.
2. Fjern maskinskruer (B) og dæksel (C) for at få adgang til batterier.

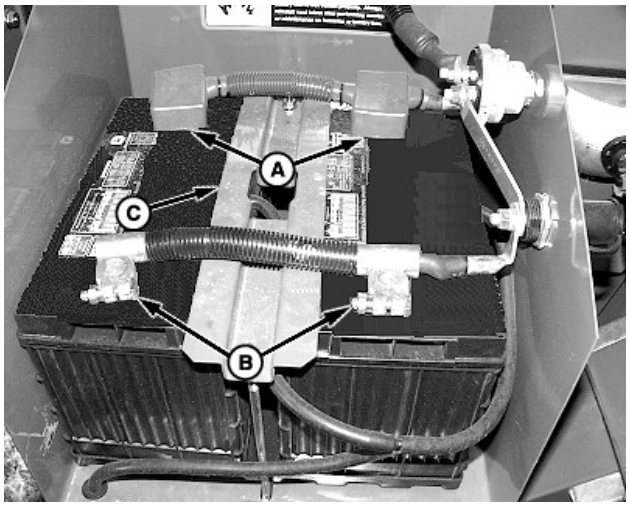

H83385—UN—11JUL05

A—Positivt kabel
B—Negativt kabel
C—Klemme

3. Afbryd det negative (-) kabel (B) fra batterierne og den negative pol til starthjælp.
4. Afbryd det positive (+) kabel (A) og den positive pol til starthjælp.
5. Afmontér klemmen (C) og batteriets udluftningsslanger.
6. Rengør batterierne og batterimonteringsområdet.
7. Montér batterierne i batterikassen og på plastikbakken.
8. Rengør batterikabler og -poler, og tilslut batteriets udluftningsslanger.
9. Montér klemmen (C) løst.
10. Montér det positive (+) kabel (A) og den positive pol til starthjælp.
11. Montér det negative (-) kabel (B) og den negative pol til starthjælp
12. Spænd batteriklemmen.
13. Montér dækslet, og spænd med maskinskruer.
14. Drej batteriafbryderen med uret til tændt stilling.

OUO6075,000489F-74-23FEB18

Batterier – afmontering og montering (type B)

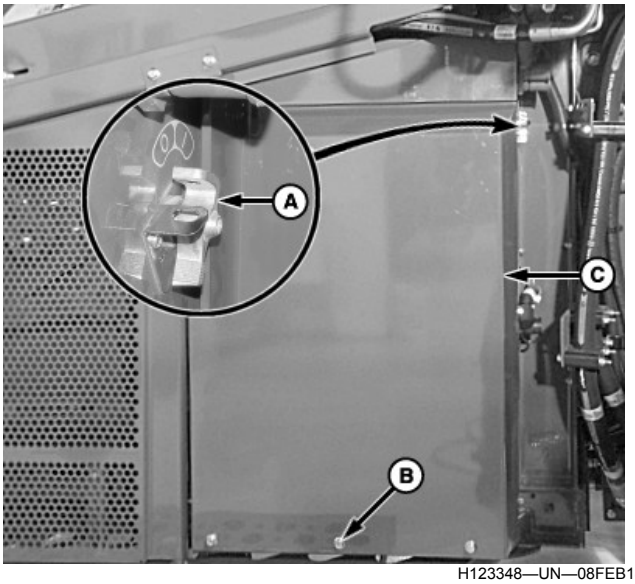

H123348—UN—08FEB18

A—Batterihovedkontakt
B—Maskinskruer (9 stk.)
C—Beklædning

1. Drej batteriafbryderen (A) mod uret til afbrudt stilling.
2. Fjern maskinskruer (B) og dæksel (C) for at få adgang til batterier.

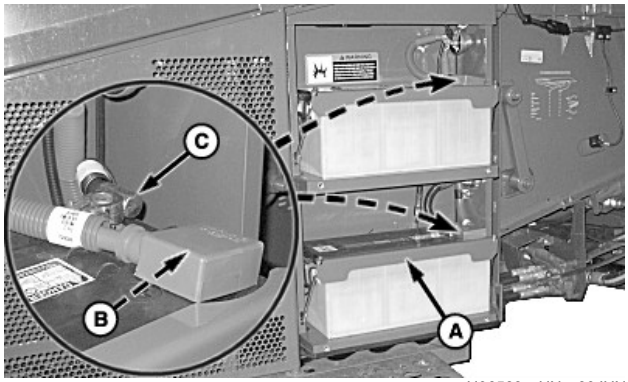

H96583—UN—30JUN10

A—Klemme
B—Positivt kabel
C—Negativt kabel

3. Fjern klampe (A) og batteriventilatorslanger.
4. Frakobl det positive (+) kabel (B) og derefter det negative (-) kabel (C).
5. Rengør batterierne og batterimonteringsområdet.
6. Montér batterierne i batterikassen.
7. Rengør batterikabler og -poler, og tilslut batteriets udluftningsslanger igen.
8. Montér positivt (+) kabel og negativt (-) kabel.
9. Montér og spænd batteriklemmen.
10. Montér dækslet, og spænd med maskinskruer.
11. Drej batteriafbryderen med uret til tændt stilling.

OUO6075,0004898-74-07FEB18

Batterihovedkontakt

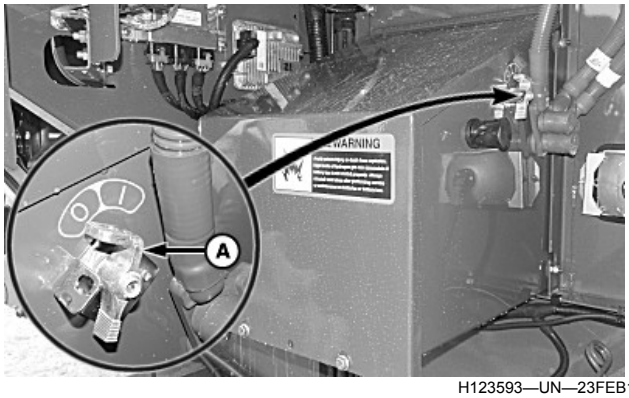

H123593—UN—23FEB18

Type A

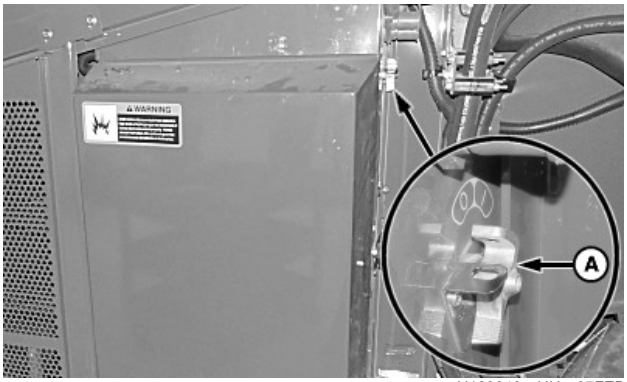

H123349—UN—07FEB18

Type B

A—Batterihovedkontakt

VIGTIGT: Final Tier 4/Stage V: Frakobl ikke batteriet i mindst 90 sekunder, efter at maskinen er standset. Selektiv katalytisk reduktions (SCR) systemet renser automatisk ledningerne til dieseludstødningsvæsken (DEF) i dette tidsrum, lige efter at maskinen er standset. Hvis der ikke bruges den nødvendige tid til at rense ledningerne, kan alle væsker, der er blevet i ledningerne, krystallisere og tilstoppe ledningerne. I frostvejr vil væske fryse og eventuelt medføre brud på ledningerne.

BEMÆRK: Slå batteriets frakoblingskontakt FRA, hvis maskinen skal opbevares i mere end 25 dage. Hvis opbevaringsperioden er længere end 90 dage, fjern den negative ledning til batterierne for at minimere belastning af batterierne.

Drej batteriafbryderen (A) med uret for at aktivere makinens elektriske system, og drej håndtaget mod uret for at slukke for maskinens elektriske system.

OUO6075,0004899-74-23FEB18

Maskinens sikringer

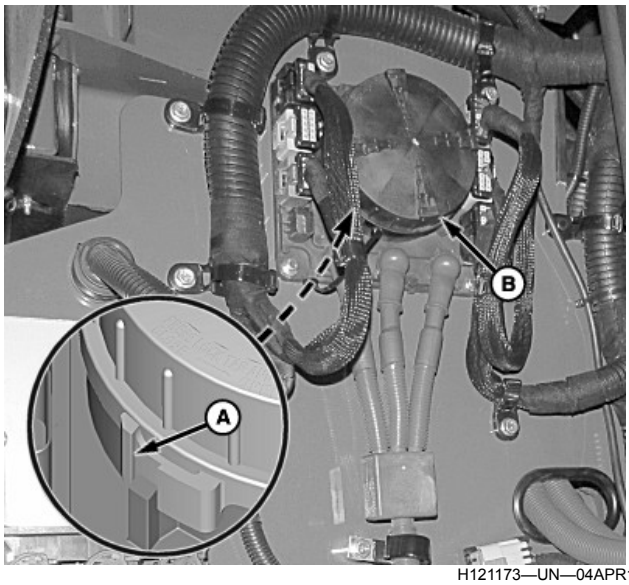

H121173—UN—04APR17

Type A

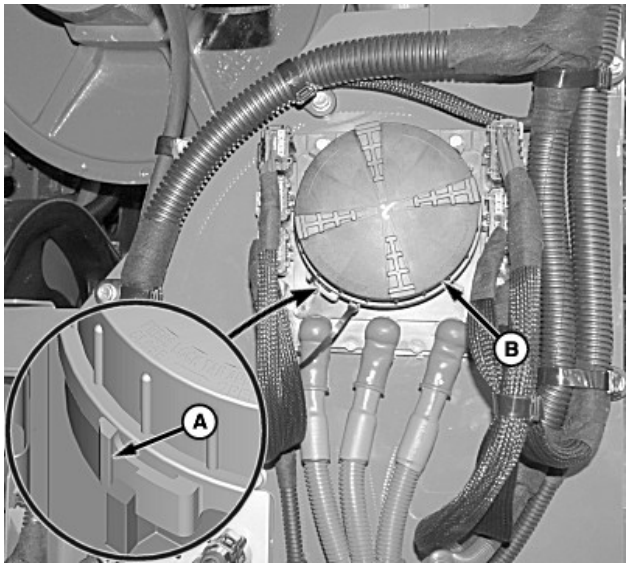

H121174—UN—04APR17

Type B

A—Låseflig
B—Beklædning

BEMÆRK: Sikringerne sidder i højre eller venstre side afhængig af maskinmodellen.

Under dækslet er der reservesikringer og en sikringstang.

Man åbner sikringsdækslet ved at trykke på låsefligen (A) og dreje dækslet (B) mod uret.

- F1 – F2 anvendes ikke
- F3—(15A) (0642), styreenhed RC2 strømforsyning 1
- F6—(15A) (0652), styreenhed RC2 strømforsyning 2
- F7—(30A) (0342), styreenhed RC1 strømforsyning 1

- F8—anvendes ikke
- F9—(30A) (0362), højre strømforsyningsmodul 1 (RPM1) strømforsyning 5
- F11—(20A) (0332), højre strømforsyningsmodul 1 (RPM1) strømforsyning 3
- F12—(20A) (0322), højre strømforsyningsmodul 1 (RPM1) strømforsyning 2
- F13—F14 anvendes ikke
- F15—(20A) (0352), højre strømforsyningsmodul 1 (RPM1) strømforsyning 4
- F16—anvendes ikke
- F17—(30A) (0912), fugtføler
- F18—(25A) (0372), styreenhed RC1 strømforsyning 2
- F19—F26 anvendes ikke
- F27—(30A) (0152), styreenhed LC1 strømforsyning 2
- F28—F30 anvendes ikke
- F31 (10A) – kreds nr. 0012, permanent batterispænding
- F32—(30A) (0142), venstre strømforsyningsmodul 1A (LPM1A) strømforsyning 4
- F33—anvendes ikke
- F34—(30A) (0112), venstre strømforsyningsmodul 1A (LPM1A) strømforsyning 1
- F35—anvendes ikke
- F36—(30A) (0312), højre strømforsyningsmodul 1 (RPM1) strømforsyning 1
- F37—F38 anvendes ikke
- F39—(10A) (4972), styreenhed SSU/XSC konstant strømforsyning
- F40—F42 anvendes ikke
- F43—(25A) (5222), styreenhed ECU strømforsyning 3
- F44—(30A) (0712), venstre strømforsyningsmodul 2B (LPM2B) strømforsyning 1
- F45—(20A) (0122), venstre strømforsyningsmodul 1A (LPM1A) strømforsyning 2
- F46—(30A) (0132), venstre strømforsyningsmodul 1A (LPM1A) strømforsyning 3
- F47—anvendes ikke
- F48—(25A) (5012), styreenhed ECU strømforsyning 1
- F49—F50 anvendes ikke
- F51—(30A) (0162), styreenhed LC1 strømforsyning 1
- F52—anvendes ikke
- F54—(10A) (0422), styreenhed PTP strømforsyning
- F55—(25A) (5022), styreenhed ECU strømforsyning 2
- F56—(15A) (5042), brændstoffødepumpe
- F57—(30A) (0222), venstre strømforsyningsmodul 2B (LPM2B) strømforsyning 2
- F58—F62 anvendes ikke
- F63—(15A) (5062), doseringspumpe strømforsyning
- F64—(20A) (0212), venstre strømforsyningsmodul 2A (LPM2A) strømforsyning 1
- F67—anvendes ikke
- F68—(25A) (0172), venstre strømforsyningsmodul 1A (LPM1A) strømforsyning 5
- F69—(30A) (0972), flex restprodukt halmsnitter strømforsyning 2
- F70—F71 anvendes ikke
- F73—(30A) (0252), styreenhed LC2 strømforsyning 1
- F74—(30A) (0972), flex restprodukt halmsnitter strømforsyning 1
- F75—F77 anvendes ikke
- F78—(30A) (0242), styreenhed LC2 strømforsyning 1
- F79—anvendes ikke
- F80—(30A) (0722), venstre strømforsyningsmodul 2B (LPM2B) strømforsyning 2

OUO6075,0004683-74-04APR17

Rækkesikringer

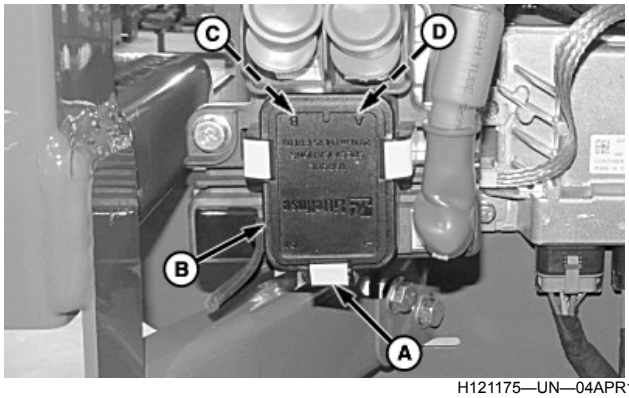

H121175—UN—04APR17

Type A

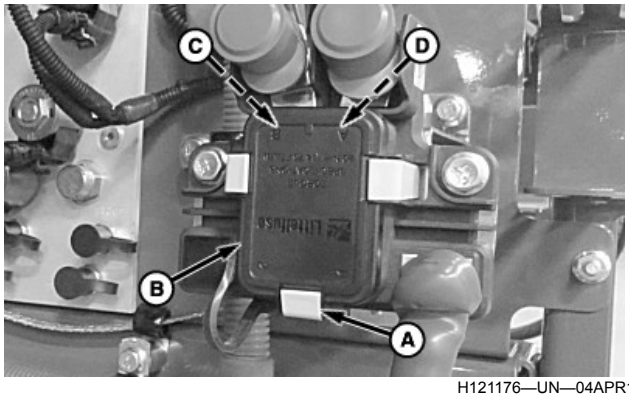

H121176—UN—04APR17

Type B

A—Lås (3 stk.)
B—Beklædning
C—F82 – Rækkesikring
D—F92 – Rækkesikring

BEMÆRK: Rækkesikringerne sidder i højre eller venstre side afhængig af maskinmodellen.

Åbn låsene (A), og fjern beklædningen (B) for at få adgang til rækkesikringerne.

- F82 – Rækkesikring, (125A) (kreds nr. 8002), styreenhed Førerhus
- F92 – Rækkesikring, (125A) (kreds nr. 8912), Sikringsskab i førerhus

OUO6075,00046FD-74-04APR17

Sikringer i kabine

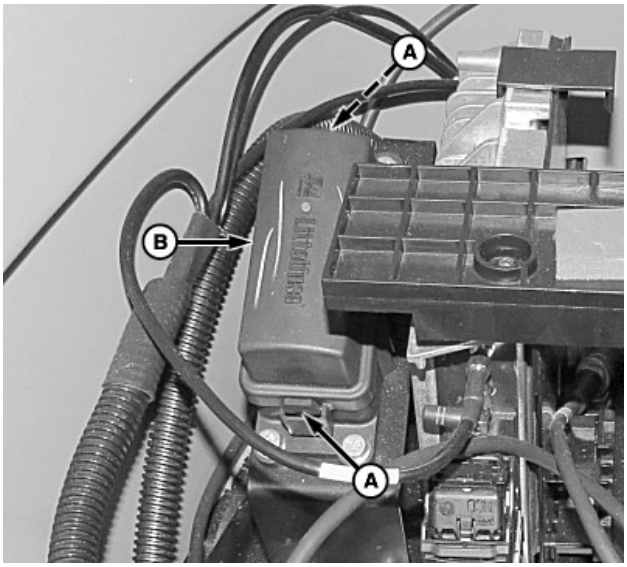

H119639—UN—13OCT16

A—Låseflige
B—Dæksel

BEMÆRK: Sikringerne sidder i kabinen i styreenhedens kabinet, der findes under armlænets konsol på kabinebunden.

Tryk på låsefligen (A) og fjern dækslet (B) over sikringerne.

- F801—(15A) (8262), ARMC strømforsyning
- F802—(10A) (8802), server-monitor strømforsyning
- F803—(15A) (8302), SCL strømforsyning
- F804—(15A) (8072), PDU strømforsyning
- F805—(15A) (8152), modtager strømforsyning
- F806—(15A) (8162), strømforsyning til diverse i førerkabinen
- F807—(10A) (8192), ATC strømforsyning
- F808—(20A) (8082), recirkulationsventilator strømforsyning 1
- F809—(20A) (8182), recirkulationsventilator strømforsyning 2
- F810—(20A) (8172), sæde strømforsyning
- F811—(20A) (8092), tilbehør strømforsyning
- F812—(15A) (8242), ekstra strømudtag
- F813—(20A) (8252), ekstra strømudtagsskinne
- F814—(20A) anvendes ikke
- F815—(20A) (8622), forrude vinduesvisker
- F816—(10A) (8312), radio strømforsyning
- F817—(7.5A) (8322), armlæn APO strømforsyning
- F818—(5A) (0006), aktivering strømforsyning
- F819—(5A) (8112), USB-lader strømforsyning

OUO6075,00045AD-74-31JAN17

Videosikkerhed

FORSIGTIG: Sæt ikke din lid til et kamera for at undgå sammenstød eller til at opdage tilskuere. For at undgå eventuelle kvæstelser, eller at føreren eller andre lider døden, bør man altid være årvågen og bevidst om omgivelserne under betjening af maskinen. Læs og forstå UNDGÅ UHELD UNDER BAKNING i sikkerhedsafsnittet.

VIGTIGT:

- **Forstå fuldt ud om kamera eller videoapplikation er "spejlvendt".**
- **Montér kameraet på et solidt og sikkert sted.**
- **Forstå kameraets synsvinkel.**
- **Efterse kameraet jævnligt.**
- **Hold kameraets linse ren.**

OUO6075,00013B2-74-31JAN13

Videointerface funktioner

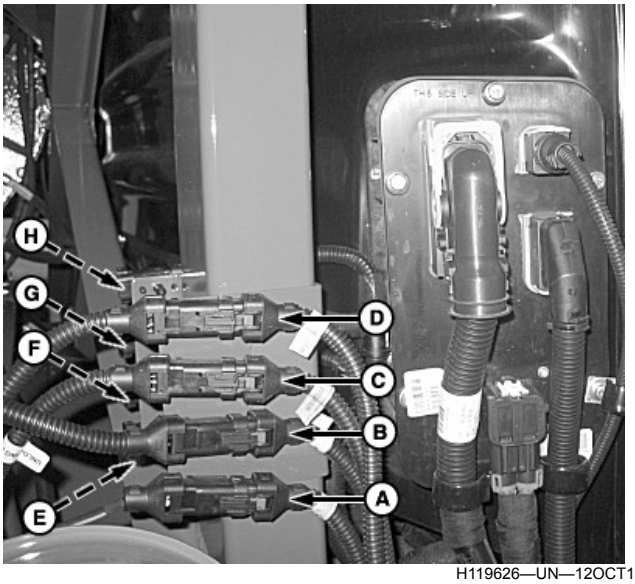

H119626—UN—12OCT16

A—Videoinput 1 (armlæn)
B—Videoinput 2 (armlæn)
C—Videoinput 3 (armlæn)
D—Videoinput 4 (armlæn)
E—Videoinput 1 (ekstra display)
F—Videoinput 2 (ekstra display)
G—Videoinput 3 (ekstra display)
H—Videoinput 4 (ekstra display)

Maskinen er udstyret med videoindgange til otte kameraer, som er placeret til højre for førerens plads.

Videoinput (A—D) leder videosignaler til serveren og derefter til armlænsdisplayet.

Videoinput (E—H) leder videosignaler til det ekstra GreenStar™ 3 2630 display.

Kontakt din John Deere forhandler for flere informationer om videokompatible kameraløsninger.

OUO6075,0004684-74-20MAR17

GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company

Justering af kameraer (hvis monteret)

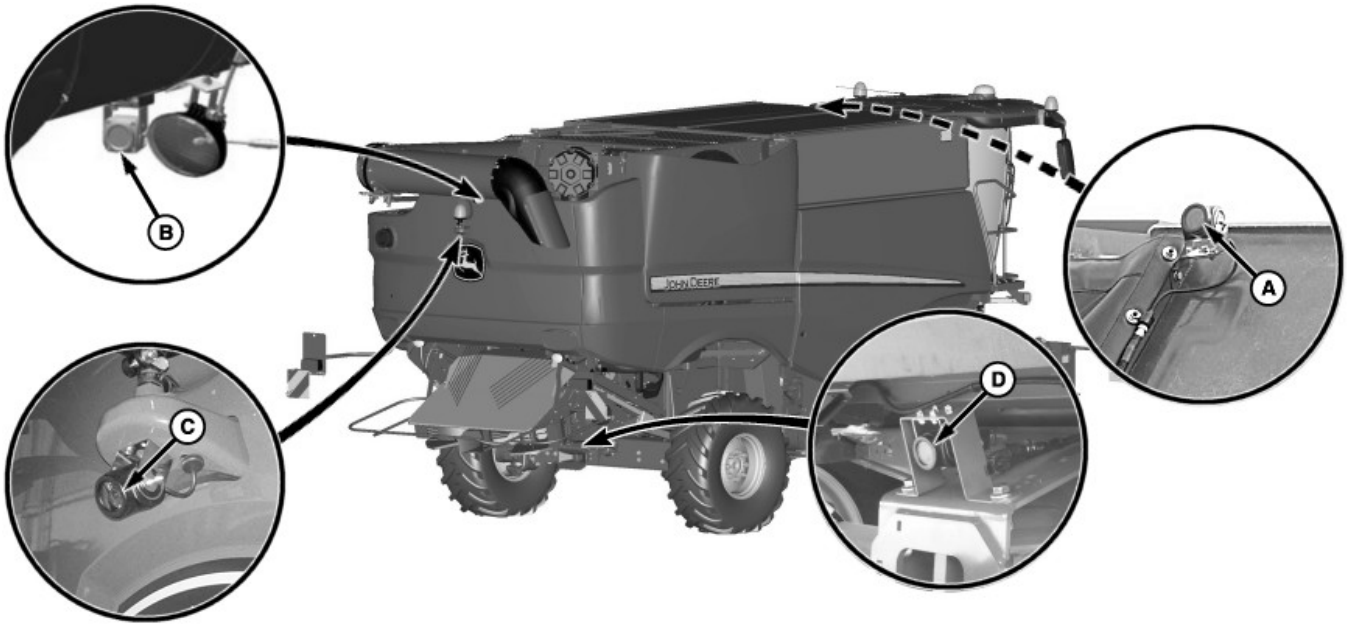

H116367—UN—25NOV15

A—Korntankskamera
B—Tømmesneglskamera
C—Bakkamera
D—Kamera ved løfteanordning

BEMÆRK: Kameraernes uformning kan afvige fra de viste. Kontakt John Deere forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder for yderligere information.

Hvis maskinen er udstyret med kameraer (A—D), skal de justeres om nødvendigt.

OUO6075,00041A7-74-28JAN16

Sikkerhedsregler ved udskiftning af halogenpærer

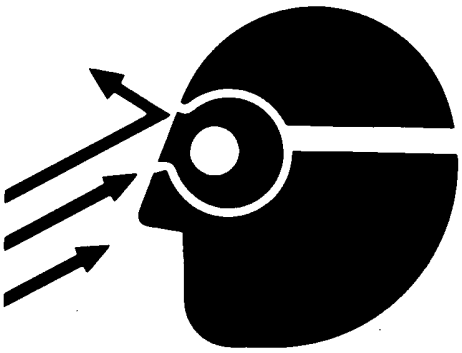

TS266—UN—23AUG88

H59774—UN—30AUG99

A—Halogenpære

FORSIGTIG: Halogenpærer (A) indeholder gas under tryk. Forkert håndtering af en pære kan få den til at splintre i småstykker. For at undgå personskader:

- **Sluk på lyskontakten, og lad pæren køle af, inden den skiftes ud. Kontakten skal være slukket, indtil udskiftningen er gennemført.**
- **Bær beskyttelsesbriller ved udskiftning af pæren.**
- **Hold om pæren på dens fatning. Bær beskyttelseshandsker eller undgå at røre ved pærens glaskolbe.**
- **Brug en ren klud og sprit til at fjerne fingeraftryk fra pærens kolbe, inden den monteres. Fedtede aflejringer på pæren vil forårsage overophedning og kortere levetid.**
- **Sørg for ikke at tabe eller ridse pæren.**

- **Hold pæren borte fra fugt.**
- **Tænd ikke pæren, når den ikke sidder i lygten. Pærer har et højt indre tryk, og hvis kolben revner eller går i stykker, er der risiko for, at de kan eksplodere og forårsage personskade.**
- **Anbring den brugte pære i den nye pæres æske, og bortskaf den iht. forskrifterne. Skal holdes uden for børns rækkevidde.**

OUO6075,0001356-74-12DEC12

Pære til forlygter på kabine —udskiftning

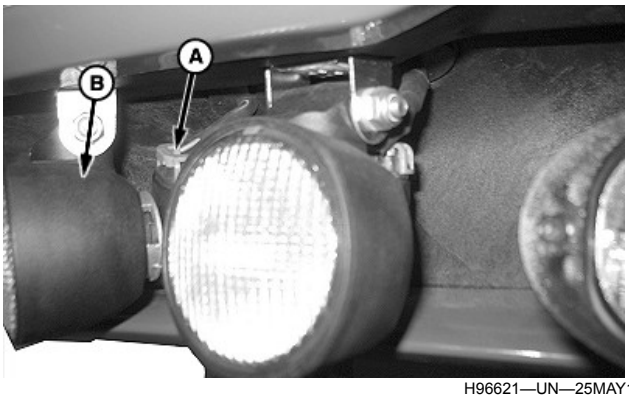

H96621—UN—25MAY10

H96622—UN—25MAY10

A—Stikforbindelse
B—Forlygtesamling
C—Pæreenhed

FORSIGTIG: Løft indføringshuset, og sænk sikkerhedsstop, inden udskiftning eller justering af forlys.

Frakobl ledningsnettets konnektor (A) fra forlygtesamlingen (B).

Drej lyshuset imod førerkabinens udvendige side.

Drej pæresamlingen (C) mod uret, og afmonter.

BEMÆRK: Udskiftning af lyspærer er følsom over for hudkontakt. Bær beskyttelseshandker eller undgå at røre ved lyspærens overflade.

Skift pære.

Skub pæresamlingen ind og drej den med uret for at installere det i huset.

Drej lyshuset til tidligere driftsposition og tilslut ledningsnettet.

Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OUO6075,0000784-74-04NOV10

Kabinekørelys – Justering

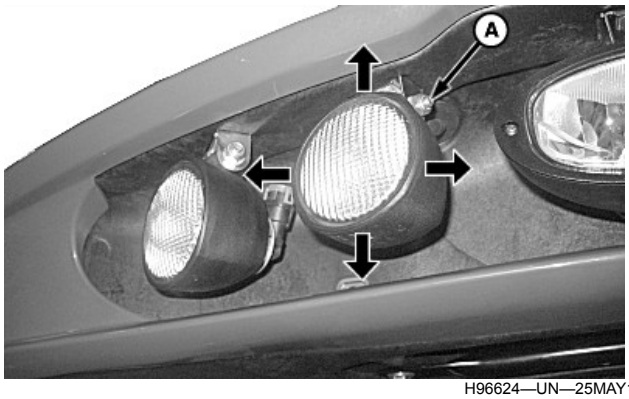

H96624—UN—25MAY10

A—Dækselskrue

FORSIGTIG: Løft indføringshuset, og sænk sikkerhedsstop, inden udskiftning eller justering af forlygter.

BEMÆRK: Lyssamlingerne kan justeres efter behov for at opnå korrekte belysningsvinkler.

Lodret-indstilling Løsn dækselskrue (A). Drej lyssamlingen op eller ned til den ønskede position og spænd dækselskrue. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

Vandret-indstilling: Drej lyssamlingen til venstre eller højre til den ønskede position. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OUO6075,0001052-74-27FEB12

Førerkabinens halogen lyspære—udskiftning

H96625—UN—25MAY10

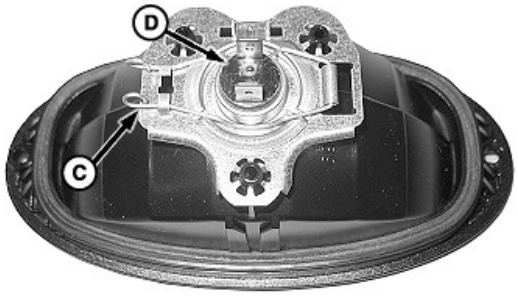

H96626—UN—25MAY10

A—Skruer
B—Urskivepladelinse
C—Klemme
D—Pæreenhed

⚠ FORSIGTIG: Løft indføringshuset, og sænk sikkerhedsstop, inden udskiftning eller justering af forlys.

Fjern skruer (A) og urskive pladelinser (B) fra huset.

Pres klemplade (C) for at fjerne pæresamling (D).

BEMÆRK: Udskiftning af lyspærer er følsom over for hudkontakt. Bær beskyttelseshandker eller undgå at røre ved lyspærens overflade.

Udskift pæren.

Fastgør pæresamling ved hjælp af klemplade på lyspærefoden.

Ret urskive pladelinsen ind efter konnektoren inde i huset og fasthold den med skruer.

Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OUO6075,0000787-74-04NOV10

Førerkabinens halogenlys—justering

H96628—UN—25MAY10

A—Dækselskrue

⚠ FORSIGTIG: Løft indføringshuset, og sænk sikkerhedsstop, inden udskiftning eller justering af forlygter.

BEMÆRK: Lyssamlingerne kan justeres efter behov for at opnå korrekte belysningsvinkler.

Løsn dækselskrue (A). Drej lyssamlingen op eller ned til den ønskede position og spænd dækselskrue. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OUO6075,0001053-74-27FEB12

Instrumentbræt lyspære (hvis monteret)—udskiftning

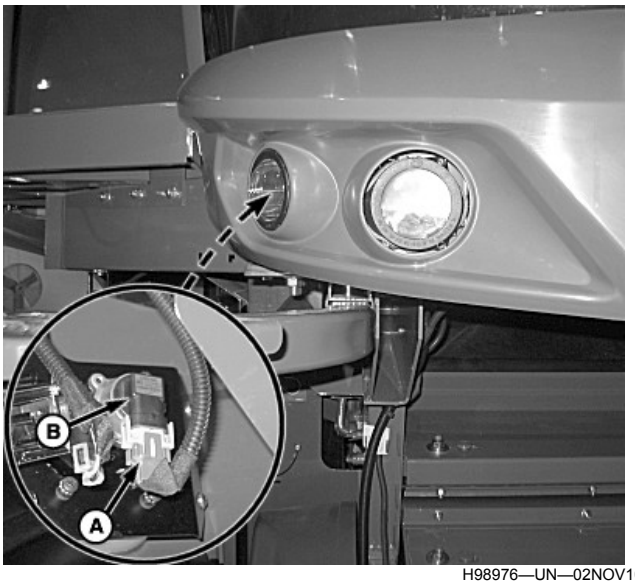

H98976—UN—02NOV10

A—Stikforbindelse
B—Pæreenhed

⚠ FORSIGTIG: Sænk indføringshuset helt før udskiftning eller justering af kørelys.

Frakobl ledningsnettets konnektor (A) fra pæresamlingen (B).

Drej pæren mod uret, og afmonter.

BEMÆRK: Udskiftning af lyspærer er følsom over for hudkontakt. Bær beskyttelseshandker eller undgå at røre ved lyspærens overflade.

Udskift pæren.

Skub pæresamlingen ind og drej den med uret for at installere det i huset og tilslut ledningsnettet.

Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OUO6075,0000A6F-74-04NOV10

Nederste kørelyspære (hvis monteret)—udskiftning

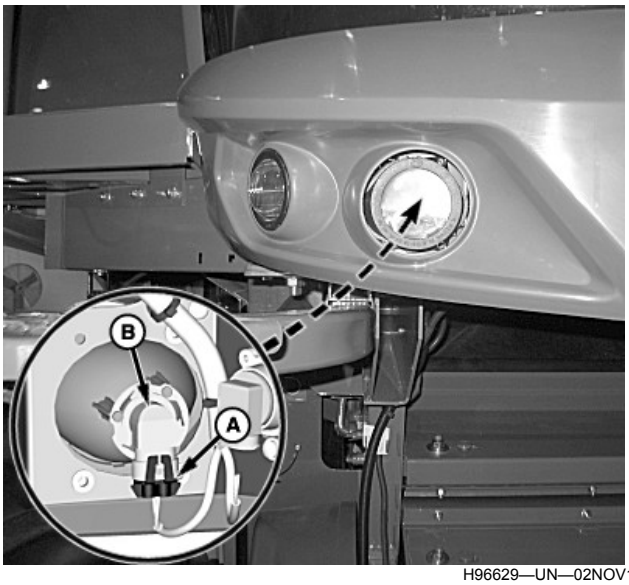

H96629—UN—02NOV10

A—Stikforbindelse
B—Pæreenhed

FORSIGTIG: Sænk indføringshuset helt før udskiftning eller justering af kørelys.

Frakobl ledningsnettets konnektor (A) fra pæresamlingen (B).

Drej pæren mod uret, og afmonter.

BEMÆRK: Udskiftning af lyspærer er følsom over for hudkontakt. Bær beskyttelseshandker eller undgå at røre ved lyspærens overflade.

Udskift pæren.

Skub pæresamlingen ind og drej den med uret for at installere det i huset og tilslut ledningsnettet.

Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OUO6075,0000A70-74-04NOV10

Nederste kørelyspære (hvis monteret)—justering

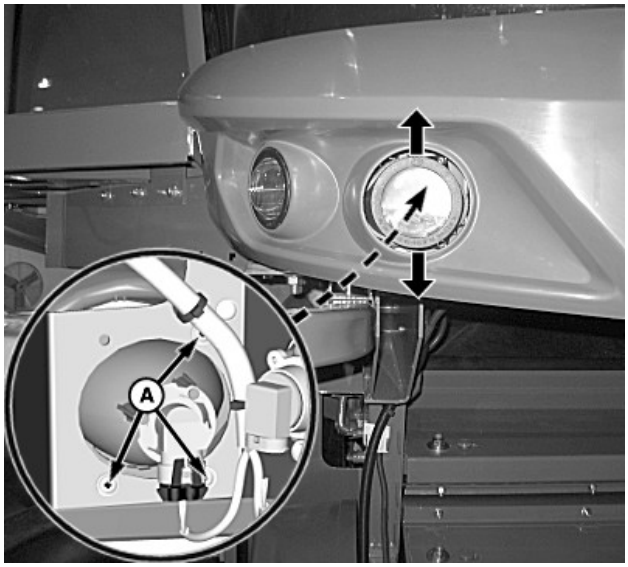

H98977—UN—02NOV10

A—Skruer

FORSIGTIG: Sænk indføringshuset helt før udskiftning eller justering af kørelys.

BEMÆRK: Lyssamlingerne kan justeres efter behov for at opnå korrekte belysningsvinkler.

Justér skruer (A) til at dreje lyssamlingen op eller ned til den ønskede position og spænd dækselskrue. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OUO6075,0001054-74-27FEB12

Lygter med lysdioder (LED) (ekstraudstyr)—udskiftning

H119680—UN—20OCT16

A—Lygter med lysdioder (LED)

FORSIGTIG: Løft indføringshuset, og sænk sikkerhedsstoppet inden udskiftning eller justering af forlygter.

Der sidder lygter med lysdioder (LED) (A) i begge sider af kabinen, som vist.

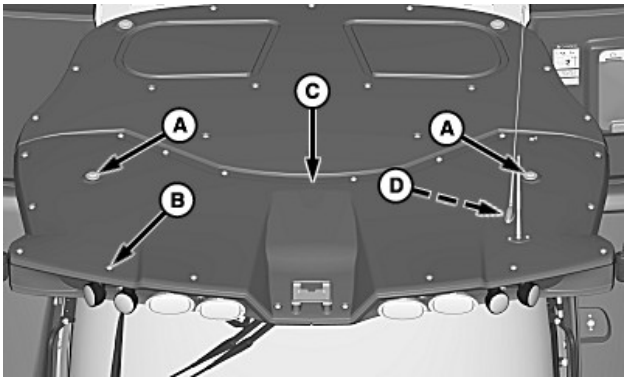

H119681—UN—20OCT16

A—Maskinskrue og skive (2 stk.)
B—Maskinskrue og skive (19 stk.)
C—Førerhustag
D—Antenne

BEMÆRK: Fjern GreenStar™ positionsmodtager, hvis monteret.

Fjern maskinskruerne og skiverne (A og B).

Løft forreste venstre side af kabinetaget (C) for at afbryde antennen (D).

Afmontér forreste del af førerkabinetaget.

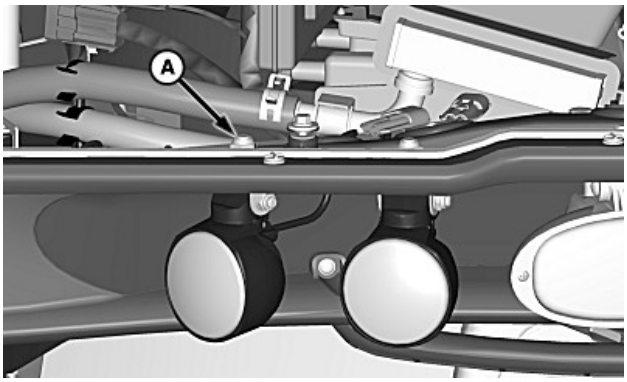

H119701—UN—25OCT16

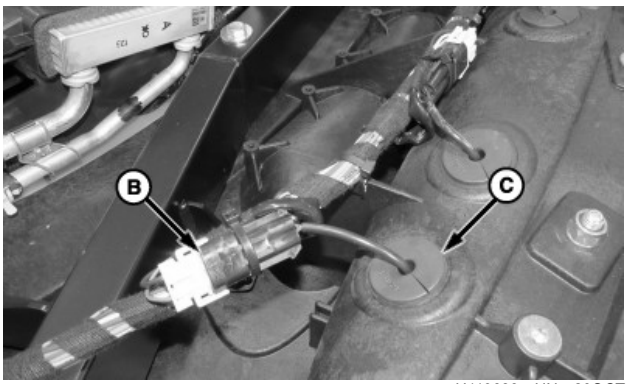

H119683—UN—20OCT16

A—Maskinskrue og møtrik
B—Tilslutning
C—Muffe

Fjern maskinskruen og møtrikken (A).

Afbryd ledningsnettets stik (B), og fjern muffen (C).

Afmontér og fjern lygteenheden.

Montér lygteenheden i omvendt rækkefølge.

Spænd maskinskruen og møtrikken iht. specifikation.

Specifikation

Møtrik—Drejningsmoment. . . . . 30 Nm (22 lb-ft)

Drej lygtehuset til tidligere driftsposition.

Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

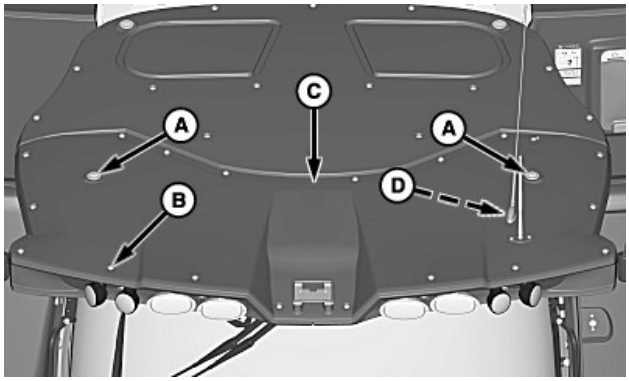

H119681—UN—20OCT16

A—Maskinskrue og skive (2 stk.)
B—Maskinskrue og skive (19 stk.)
C—Førerhustag
D—Antenne

Tilslut antennen (D), og montér kabinetaget (C).

Montér maskinskruerne (B), og spænd iht. specifikation.

Specifikation

Maskinskruer—Drejningsmoment. . . . . 6 Nm (53 lb in)

Montér maskinskruerne (A), og spænd dem iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskruer—Drejningsmoment. . . . . 10 Nm (89 lb in)

OUO6075,000435E-74-30JAN17

GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company

Lygter med lysdioder (LED) (ekstraudstyr) —justering

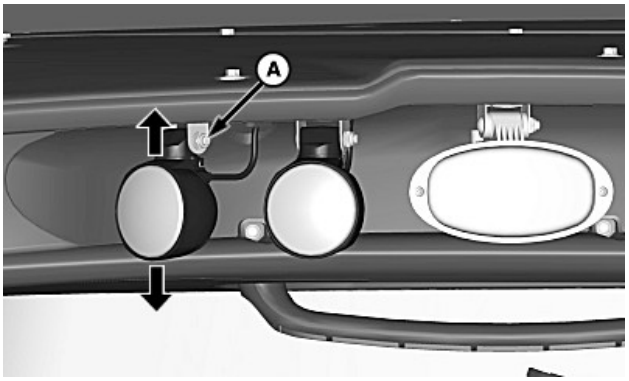

H119703—UN—26OCT16

A—Maskinskrue

FORSIGTIG: Løft indføringshuset, og sænk sikkerhedsstoppet inden udskiftning eller justering af forlygter.

BEMÆRK: Lygteenheder kan justeres efter behov for at opnå korrekte belysningsvinkler.

Lodret justering

Løsn maskinskrue (A). Drej lygtesamlingen op eller ned til den ønskede position og spænd maskinskruen. Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

Vandret indstilling

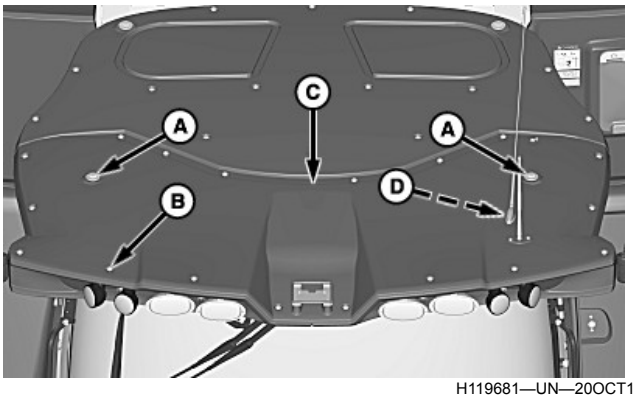

H119681—UN—20OCT16

A—Maskinskrue og skive (2 stk.)
B—Maskinskrue og skive (19 stk.)
C—Førerhustag
D—Antenne

BEMÆRK: Fjern GreenStar™ positionsmodtager, hvis monteret.

Fjern maskinskruerne og skiverne (A og B).

Løft forreste venstre side af kabinetaget (C) for at afbryde antennen (D).

Afmontér forreste del af førerkabinetaget.

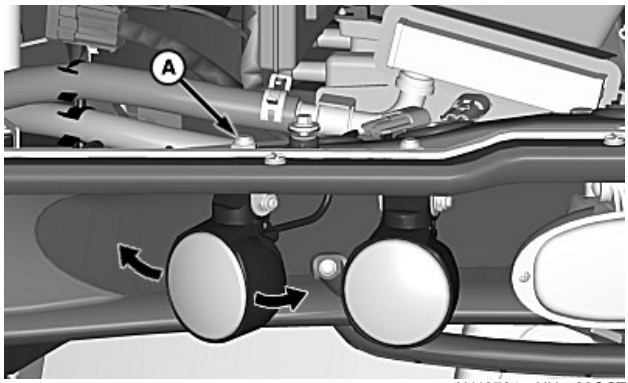

H119704—UN—26OCT16

A—Maskinskrue og møtrik

Løsn maskinskruen og møtrikken (A).

Drej lygteenheden til venstre eller højre til den ønskede position.

Spænd maskinskruen og møtrikken iht. specifikation.

Specifikation

Møtrik—Drejningsmoment. . . . . 30 Nm (22 lb-ft)

Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

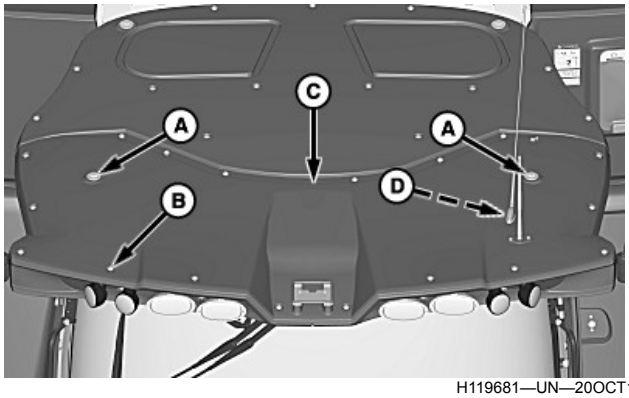

H119681—UN—20OCT16

A—Maskinskrue og skive (2 stk.)
B—Maskinskrue og skive (19 stk.)
C—Førerhustag
D—Antenne

Tilslut antennen (D), og montér kabinetaget (C).

Montér maskinskruerne (B), og spænd iht. specifikation.

Specifikation

Maskinskruer—Drejningsmoment. . . . . 6 Nm (53 lb in)

Montér maskinskruerne (A), og spænd dem iht. specifikationen.

Specifikation

Maskinskruer—Drejningsmoment. . . . . 10 Nm (89 lb in)

OUO6075,000435F-74-30JAN17

GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company

Udskiftning af pære i rotorblink (type A)

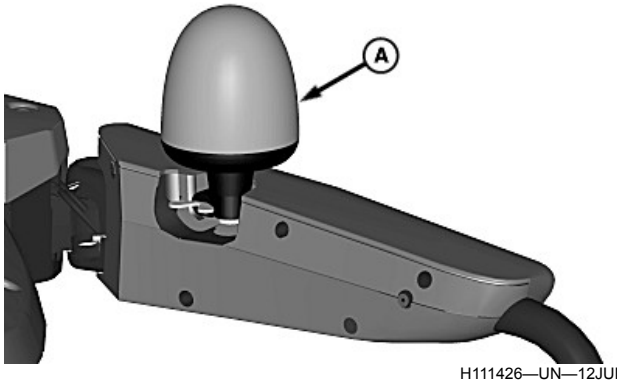

H111426—UN—12JUN14

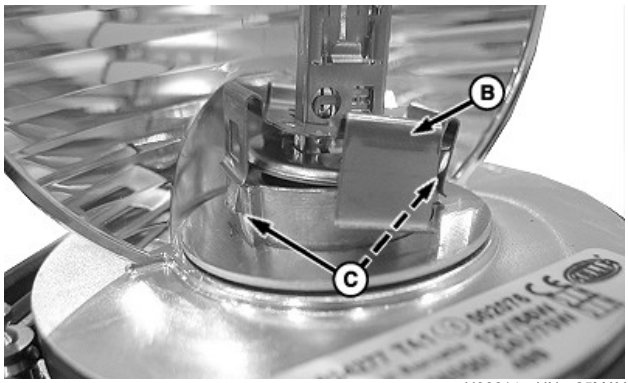

H96614—UN—25MAY10

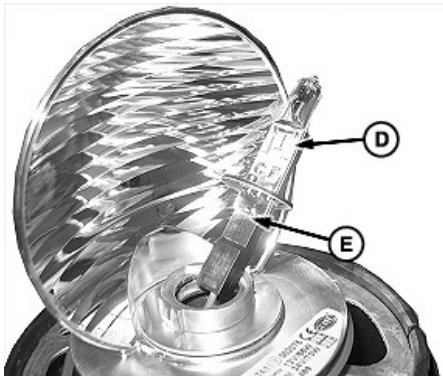

H96615—UN—25MAY10

A—Lygteglas
B—Klemme
C—Låseflig
D—Pæreenhed
E—Tilslutning

FORSIGTIG: Hæv indføringshuset og sænk sikkerhedsstop før udskiftning af rotorblinkpærer.

Skub linserne ned (A) og drej dem mod uret for at tage dem ud.

Træk i klemplade (B) fra låsering (C).

Fjern pæresamlingen (D) fra konnektor (E).

BEMÆRK: Reservepærerne må ikke berøres med fingrene. Bær beskyttelseshandsker eller undgå at røre ved pærens glaskolbe.

Udskift pæren og montér i omvendt rækkefølge.

Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OUO6075,0004582-74-18JAN17

Udskiftning af pære i rotorblink (type B)

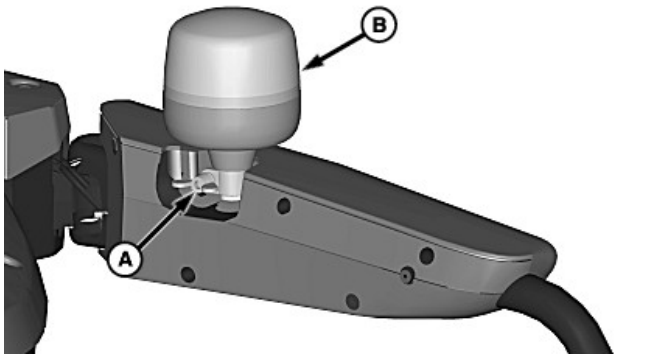

H111428—UN—12JUN14

A—Vingemøtrik
B—Rotorblink

FORSIGTIG: Hæv indføringshuset og sænk sikkerhedsstop før udskiftning afpærer i rotorblink.

BEMÆRK: Lysdioder skal leve op til lovkrav for transport på vej vedrørende højde afhængigt af dækstørrelser.

Løsn vingemøtrikken (A), og fjern rotorblinket (B) fra kontakten.

Fjern og udskift rotorlygteenheden.

Tryk ned på rotorlygteenheden for at sikre, at der er god forbindelse med kontakten, og spænd vingemøtrikken.

Gentag om nødvendigt for resterende lygter.

OUO6075,000478B-74-28JUN17

Udladningsbaglys, ekstraprojektører, arbejdslys til adgangsdør, stublygter, belysning for korntank og tømmesnegl og stublygtepære – udskiftning

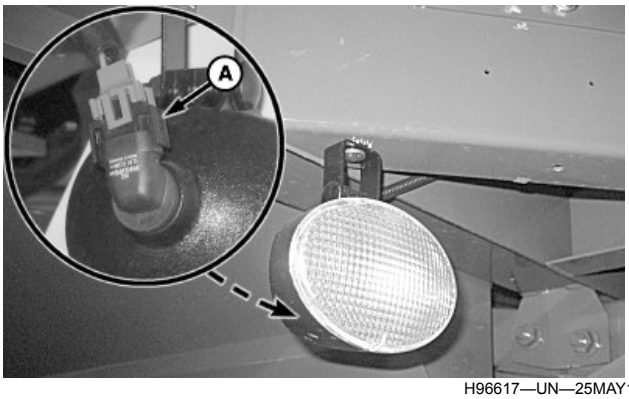

H96617—UN—25MAY10

Højre stublygte

A—Stikforbindelse

Frakobl ledningsnettets konnektor (A) fra pæresamlingen.

Drej pæren mod uret, og afmonter.

Udskift pæren.

BEMÆRK: Udskiftning af lyspærer er følsom over for hudkontakt. Bær beskyttelseshandker eller undgå at røre ved lyspærens overflade.

Skub pæresamlingen ind og drej den med uret for at installere det i huset og tilslut ledningsnettet.

OUO6075,0000781-74-04NOV10

Sidelygter og rensesoldlygter—udskiftning

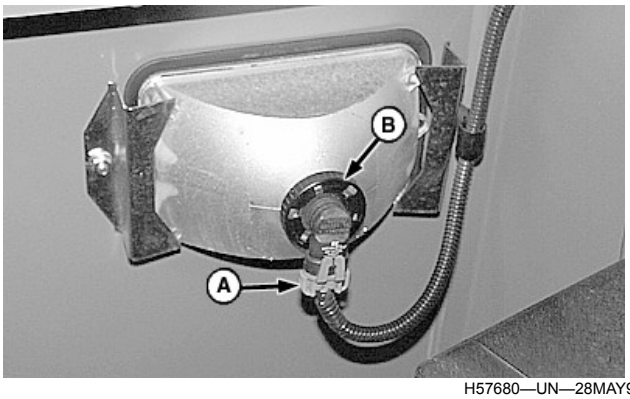

H57680—UN—28MAY99

A—Stikforbindelse
B—Låsering

Frakobl ledningsnettets konnektor (A) fra pæresamlingen.

Tryk ind og drej holderingen (B) mod uret for tag den ud.

Udskift pæren.

BEMÆRK: Udskiftning af lyspærer er følsom over for hudkontakt. Bær beskyttelseshandker eller undgå at røre ved lyspærens overflade.

Montér pæresamlingen igen i omvendt rækkefølge, og slut ledningsnettet til.

OUO6075,0000782-74-04NOV10

Havariblink/positionslygter, positionslygter/stoplygter og bageste havariblink – Udskiftning

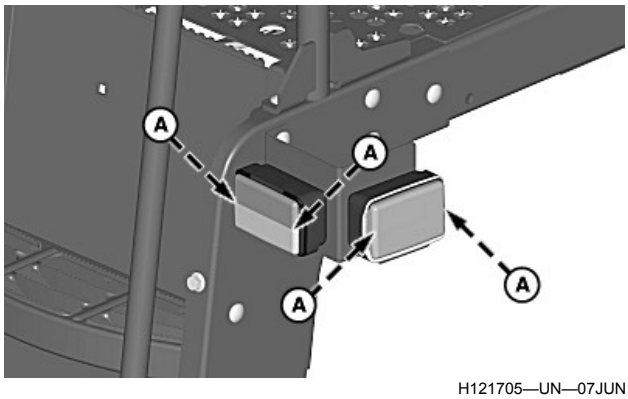

H121705—UN—07JUN17

Havariblink/positionslygter

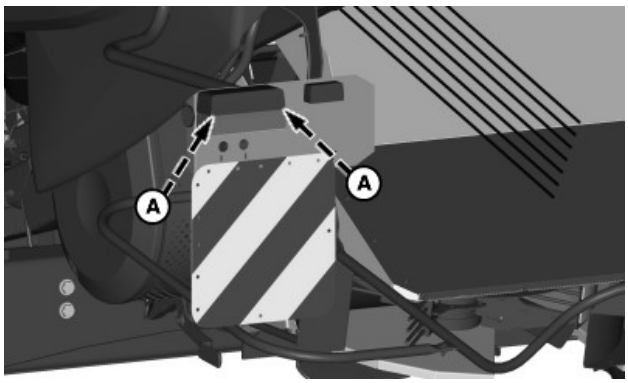

H100491—UN—28FEB11

Positions-/stoplygter og bageste havariblink

A—Skruer

Fjern skruerne (A) fra lygteglasset.

Tag pæren ud ved at trykke ind og dreje den mod uret.

BEMÆRK: Reservepærerne må ikke berøres med fingrene. Bær beskyttelseshandsker eller undgå at røre ved pærens glaskolbe.

Montér pæren og linsedækslet i omvendt rækkefølge.

OUO6075,0004759-74-07JUN17

Kabinebelysning – Udskiftning

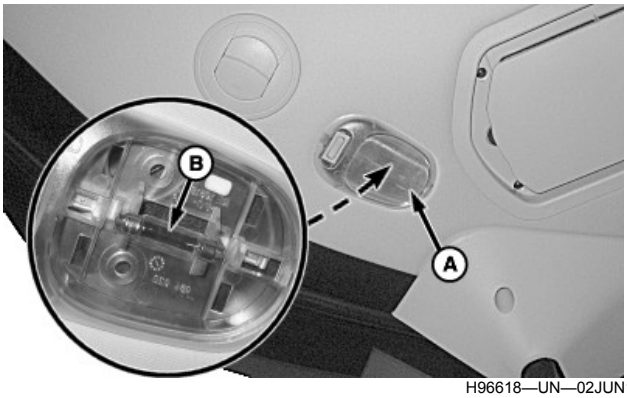

H96618—UN—02JUN10

A—Lygteglas
B—Pære

Fjern lygteglasset (A), og udskift pæren (B).

BEMÆRK: Udskiftning af lyspærer er følsom over for hudkontakt. Bær beskyttelseshandker eller undgå at røre ved lyspærens overflade.

Montér pæren og linsedæksel i omvendt rækkefølge.

OUO6075,0000783-74-04NOV10

Kortlys—udskiftning

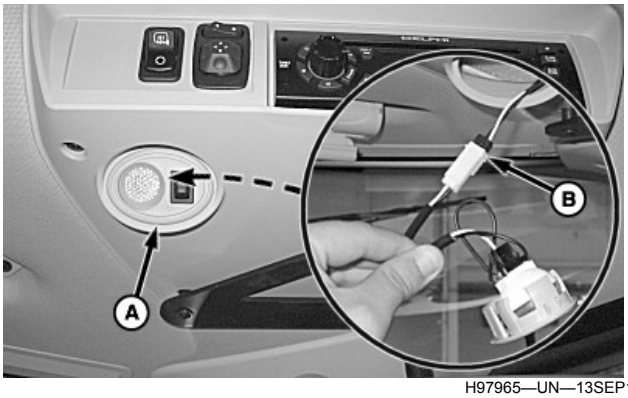

H97965—UN—13SEP10

A—Kortlyssamling
B—Stikforbindelse

Fjern kortlyssamlingen (A) og frakobl ledningsnettets konnektor (B).

Fjern og udskift kortlyssamlingen.

Installér og indstil lyssamlingen i omvendt rækkefølge som vist

OUO6075,00009AF-74-13SEP10

Sikker vedligeholdelse af dæk

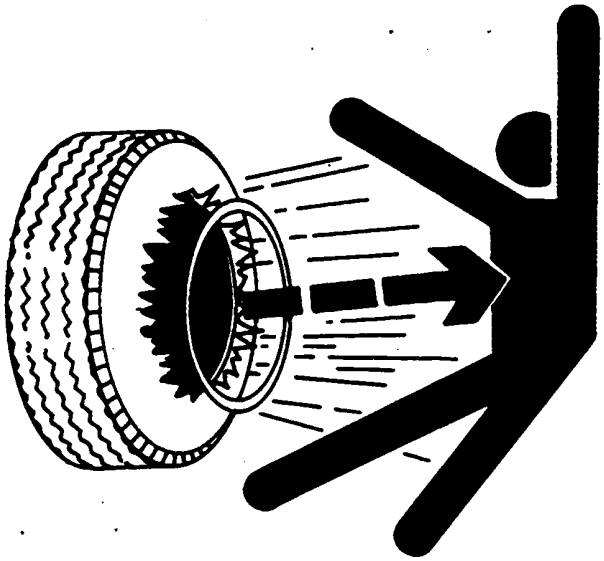

TS211—UN—15APR13

FORSIGTIG: Hvis der opstår en eksplosion ved adskillelse af dæk- og fælgdele, kan det medføre alvorlige og livsfarlige kvæstelser.

Forsøg IKKE at montere et dæk, hvis ikke du har det nødvendige udstyr og erfaring til at udføre arbejdet.

Det korrekte dæktryk skal altid opretholdes. Det anbefalede tryk må ikke overskrides ved pumpning af dækkene.

Foretag aldrig svejsning eller opvarmning af et hjul med dæk. Varmen kan medføre en stigning i lufttrykket, som kan resultere i, at dækket eksploderer. Svejsning kan svække hjulets struktur eller deformere det.

Når dækkene pumpes, skal der anvendes en klemmeholdeanordning og en forlængerslange, der er lang nok til, at det er muligt at træde noget til siden for IKKE at stå direkte foran eller over dækenheden. Anvend såfremt til rådighed et sikkerhedsbur.

Kontrollér hjulene for lavt tryk, snit, blærer, beskadigede fælge eller manglende hjulskruer eller -møtrikker.

DX,RIM1-74-27OCT08

Transport ad vej med skærebord monteret

Overhold de lokale lovbestemmelser for kørsel med mejetærsker på offentlig vej.

Vejtransport i Tyskland skal godkendes af den lokale TÜV for at få tilladelse hertil.

Ansøgning om tilladelse indgives til din forhandler eller til fabrikken.

OUO6075,0004673-74-16MAR17

Vedligeholdelse af og service på dæk

VIGTIGT: Montering af dæk, der ikke opfylder dækspecifikationerne til originalt udstyr, kan medføre funktionsfejl. Kontakt din forhandler eller dækleverandør for vejledning.

Anvendelse af dæk under standard eller større end de anbefalede dæk vil ikke blive dækket af garantien, og de kan nedsætte stabiliteten, påvirke styretøjet, resultere i for tidlige dækfejl eller forårsage andre holdbarhedmæssige eller sikkerhedsmæssige forhold.

Kontrollér dækkene dagligt for skader eller tydeligt lavt tryk.

Kontrollér dæktrykket efter hver 100 timers drift eller mindre. Hvis dækkene indeholder væskeballast, skal du bruge en speciel luft-vand-måler og måle med ventilen i bund.

Et lille indstik i et slangeløst dæk kan repareres midlertidigt uden at afmontere dækket, så der spares tid i den travle høstsæson.

Beskyt dækkene bedst muligt mod stærkt sollys, olieprodukter og kemikalier.

Kør forsigtigt. Undgå sten og skarpe genstande.

VIGTIGT: Den endelige reparation skal udføres hurtigst muligt for at undgå yderligere skade på dækket.

BEMÆRK: Informationer og specifikationer om dæk er baseret på de senest tilgængelige informationer på udgivelsestidspunktet. Ret til ændringer forbeholdes til enhver tid og uden varsel. Se online Combine Ag Sales Manual eller kontakt din John Deere forhandler vedr. yderligere oplysninger om dæktryktabeller.

Dæktryk i tabeller kan være forskelligt fra de dæktryk, der er anført på siden af dækkene.

Kompatibiliteten mellem headeren og det angivne dæktryk er baseret på forakseltrykket i en konfiguration til groft korn.

Akseltrykket afhænger af konfigurationen. Det afspejler muligvis ikke det værst tænkelige scenarie. Kontakt din lokale dækleverandør for vejledning.

Ikke alle dæk leveres til alle maskiner eller fra alle produktionssteder.

Luftkompressor på maskinen (hvis monteret) - anbefales ikke til at pumpe maskinens dæk eller drive trykluftværktøj.

OUO6075,0004635-74-20MAR17

Dæktryk i fordæk (enkeltmontering, plan mark-konfiguration) (majsskæreborde)

VIGTIGT: Al transport på vej SKAL ske med det tryk, der er anført i spalten Uden skærebord/ Transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

Dæktryk og anbefalede konfigurationer vist for majsskæreborde i 700-serien gælder også for majsskæreborde i 600-serien.

Fordækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skærebord/ Transport[a]	706C 706C-SM 708C 708C-SM	712C	712C-SM	716C 716C-SM 718C 718C-SM
		Lufttryk bar (psi)				
680/85R32 AC70G TL (178A8)	S760	1,45 (21)	2,41 (35)	2,83 (41)	NR	NR
	S770	1,45 (21)	2,41 (35)	2,83 (41)	3,24 (47)	NR
	S780 S785 S790	1,45 (21)	2,83 (41)	3,24 (47)	4,00 (58)	4,14 (60)
680/85R32 CHO AC70G TL (178A8)	S760	1,45 (21)	2,00 (29)	2,41 (35)	NR	NR
	S770	1,45 (21)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	NR
	S780 S785 S790	2,00 (29)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83 (41)	4,00 (58)
IF680/85R32 CFO TL CEREXBIB (179A8)	S760	1,17 (17)	1,59 (23)	1,93 (28)	NR	NR
	S770	1,17 (17)	1,59 (23)	1,93 (28)	2,07 (30)	NR
	S780 S785 S790	1,17 (17)	2,00 (29)	2,41 (35)	NR	NR
VF710/70R42 CFO HC3000 TL (190B)	S760	1,60 (23)	1,60 (23)	2,00 (29)	NR	NR
	S770	1,60 (23)	1,60 (23)	2,00 (29)	2,41 (35)	NR
	S780 S785 S790	1,60 (23)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	3,17 (46)
800/65R32 AC70N TL (178A8)	S760	1,65 (24)	2,83 (41)	2,83 (41)	NR	NR
	S770	1,65 (24)	2,83 (41)	2,83 (41)	3,24 (47)	NR
IF800/65R32 CFO+ TL CEREXBIB2 (181A8)	S760	1,17 (17)	1,59 (22)	1,72 (25)	NR	NR
	S770	1,17 (17)	1,59 (22)	1,93 (28)	1,93 (28)	NR
IF800/70R32 CFO+ TL CEREXBIB2 (185A8)	S760	1,17 (17)	1,31 (19)	1,52 (22)	NR	NR
	S770	1,17 (17)	1,52 (22)	1,52 (22)	1,52 (22)	NR
	S780 S785 S790	1,17 (17)	1,52 (22)	1,59 (23)	1,93 (28)	2,28[b] (33)[b]
800/70R32 CHO SFT TL (175A8)	S760	1,24 (18)	1,65 (24)	2,00 (29)	NR	NR
	S770	1,24 (18)	1,65 (24)	2,00 (29)	2,00 (29)	NR

Fordækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skærebord/ Transport[a]	706C 706C-SM 708C 708C-SM	712C	712C-SM	716C 716C-SM 718C 718C-SM
		Lufttryk bar (psi)				
	S780 S785 S790	1,45 (21)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	NR
IF800/70R38 CFO+ TL CEREXBIB2 (187A8)	S760	1,17 (17)	1,17 (17)	1,31 (19)	NR	NR
	S770	1,17 (17)	1,17 (17)	1,31 (19)	1,52 (22)	NR
	S780 S785 S790	1,17 (17)	1,52 (22)	1,52 (22)	1,52 (22)	2,00 (29)
800/70R38 SFT TL (181A8)	S760	0,83 (12)	2,00 (29)	2,00 (29)	NR	NR
	S770	0,83 (12)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	NR
	S780 S785 S790	0,83 (12)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	NR
LSW800/55R46 R1W (190D)	S760	1,38 (20)	2,00 (29)	2,21 (32)	2,41 (35)	NR
	S770	1,38 (20)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	NR
	S780 S785 S790	1,38 (20)	2,41 (35)	2,62 (38)	2,83 (41)	NR
900/60R32 SFT TL (176A8)	S760	1,17 (17)	2,41 (35)	2,41 (35)	NR	NR
	S770	1,17 (17)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	NR
	S780 S785 S790	1,17 (17)	2,41 (35)	2,83 (41)	NR	NR
900/60R38 SFT TL (181A8)	S760	1,03 (15)	2,00 (29)	2,00 (29)	NR	NR
	S770	1,03 (15)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	NR
	S780 S785 S790	1,03 (15)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83 (41)	NR
VF900/60R38 CFO+ TL CEREXBIB2 (193A8)	S760	1,17 (17)	1,17 (17)	1,31 (19)	NR	NR
	S770	1,17 (17)	1,31 (19)	1,52 (22)	1,52 (22)	NR
	S780 S785 S790	1,17 (17)	1,52 (22)	1,52 (22)	1,59 (23)	2,07 (30)
IF1250/50R32 CFO (201B)	S760	0,83 (12)	103 (15)	1,17 (17)	NR	NR
	S770	0,83 (12)	103 (15)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
	S780 S785 S790	0,83 (12)	103 (15)	1,17 (17)	138 (20)	159 (23)

[a] *Angiver konfiguration til transport på vej (uden skærebord, uden korn i tanken).*
[b] *Gælder kun 716C. Denne konfiguration anbefales ikke til 716C-SM, 718C og 718C-SM.*

C = Majsskærebord
C-SM = Majsskærebord med StalkMaster™
NR = Angiver en ikke-anbefalet kombination.

StalkMaster er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,00048CB-74-16APR18

Dæktryk i fordæk (tvillingmontering, plan mark-konfiguration) (majsskæreborde)

VIGTIGT: Al transport på vej SKAL ske med det tryk, der er anført i spalten Uden skærebord/ Transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

Dæktryk og anbefalede konfigurationer vist for majsskæreborde i 700-serien gælder også for majsskæreborde i 600-serien.

Fordækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skærebord/ Transport[a]	706C 706C-SM 708C 708C-SM	712C	712C-SM	716C 716C-SM 718C 718C-SM
		Lufttryk bar (psi)				
520/85R42 R2 tvillingmont. (165A8)	S760	1,17 (17)	1,79 (26)	2,00 (29)	NR	NR
	S770	1,17 (17)	1,79 (26)	2,00 (29)	2,00 (29)	NR
	S780 S785 S790	1,38 (20)	2,28 (33)	2,48 (36)	2,48 (36)	331 (48)
VF520/85R42 CFO+ TL CEREXBIB2 Duals (177A8)	S760	1,52 (22)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR	NR
	S770	1,59 (23)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,31 (19)	NR
	S780 S785 S790	1,59 (23)	1,17 (17)	1,31 (19)	1,52 (22)	1,72 (25)
650/85R38 R1W tvillingmont. (173A8)	S760	1,03 (15)	1,45 (21)	1,45 (21)	NR	NR
	S770	1,03 (15)	1,45 (21)	1,59 (23)	1,59 (23)	NR
	S780 S785 S790	1,03 (15)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	2,00 (29)

C = Majsskærebord
C-SM = Majsskærebord med StalkMaster™
FC = Foldbart majsskærebord
FC-SM = Foldbart majsskærebord med StalkMaster™
NR = Angiver en ikke-anbefalet kombination.

StalkMaster er et varemærke tilhørende Deere & Company
[a]Angiver konfiguration til transport på vej (uden skærebord, uden korn i tanken).

OUO6075,00048CC-74-19APR18

Dæktryk i fordæk (enkeltmontering, HillMaster™-konfiguration) (majsskæreborde)

VIGTIGT: Al transport på vej SKAL ske med det tryk, der er anført i spalten Uden skærebord/ Transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

Dæktryk og anbefalede konfigurationer vist for majsskæreborde i 700-serien gælder også for majsskæreborde i 600-serien.

Fordækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skærebord/ Transport[a]	706C 706C-SM 708C 708C-SM	712C 712C-SM 716C 716C-SM 718C 718C-SM
		Lufttryk bar (psi)		
680/85R32 AC70G TL (178A8)	S770 HM	1,45 (21)	2,41 (35)	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	2,00 (29)	2,83 (41)	NR
680/85R32 CHO AC70G TL (178A8)	S770 HM	1,45 (21)	2,41 (35)	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	2,00 (29)	2,41 (35)	NR
IF680/85R32 CFO TL CEREXBIB (179A8)	S770 HM	1,17 (17)	1,59 (23)	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	1,17 (17)	1,72 (25)	NR
IF800/70R32 CFO+ TL CEREXBIB2 (185A8)	S770 HM	1,17 (17)	1,52 (22)	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	1,17 (17)	1,59 (23)	NR
800/70R32 CHO SFT TL (175A8)	S770 HM	1,24 (18)	1,65 (24)	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	1,45 (21)	1,65 (24)	NR

C = Majsskærebord
C-SM = Majsskærebord med StalkMaster™
HM = HillMaster™
NR = Angiver en ikke-anbefalet kombination.

StalkMaster er et varemærke tilhørende Deere & Company
HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company
[a]Angiver konfiguration til transport på vej (uden skærebord, uden korn i tanken).

OUO6075,00048CD-74-24APR18

Dæktryk i fordæk (enkeltdæk, plan markkonfiguration) (bæltepickup/platforme/ transportbånd)

VIGTIGT: Al transport på vej SKAL ske med det tryk, der er anført i spalten Uden skærebord/ Transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

De viste dæktryk og anbefalede konfigurationer for 700D- og 700FD-seriens transportbånd er kompatible med 600D- og 600FD-seriens transportbånd.

Fordækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skærebord/ Transport[a]	615 BPU	618R/F	620R/F 622R/F 625R/F 622X[b]	622PF 625PF 630R/F 725D 625X[b]	730D 730FD 630X	635R/F	735D 735FD 730PF 635X[c]	740D 740FD 735PF 640X[d]	745FD 740PF
		Lufttryk bar (psi)									
680/85R32 AC70G TL (178A8)	S760 S770	1,45 (21)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,83 (41)	3,24 (47)	2,83 (41)	3,24 (47)	NR	NR
	S780 S785 S790	1,45 (21)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	3,24 (47)	4,00 (58)	4,00 (58)	4,00 (58)	4,00 (58)	4,00 (58)
680/85R32 CHO AC70G TL (178A8)	S760 S770	1,45 (21)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	3,24 (47)	NR	NR
	S780 S785 S790	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,83 (41)	3,24 (47)	2,83 (41)	3,24 (47)	3,24 (47)	3,24 (47)
IF680/85R32 CFO TL CEREXBIB (179A8)	S760	1,17 (17)	1,38 (20)	1,52 (22)	1,59 (23)	1,93 (28)	2,21 (32)	2,00 (29)	2,28 (33)	NR	NR
	S770	1,17 (17)	1,38 (20)	1,52 (22)	1,59 (23)	1,93 (28)	2,21 (32)	2,00 (29)	2,41 (35)	NR	NR
	S780 S785 S790	1,17 (17)	1,59 (23)	1,59 (23)	2,07 (30)	2,41 (35)	2,41[e] (35)[e]	NR	NR	NR	NR
VF710/70R42 CFO HC3000 TL (190B)	S760 S770	1,60 (23)	1,60 (23)	1,60 (23)	1,60 (23)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	NR	NR
	S780 S785 S790	1,60 (23)	1,60 (23)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,83 (41)	3,17 (46)	3,17 (46)
800/65R32 AC70N TL (178A8)	S760 S770	1,65 (24)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83 (41)	3,24 (47)	3,24 (47)	3,24 (47)	NR	NR
IF800/65R32 CFO+ TL CEREXBIB2 (181A8)	S760	1,17 (17)	1,31 (19)	1,52 (22)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,93 (28)	1,93 (28)	NR	NR	NR
	S770	1,17 (17)	1,31 (19)	1,52 (22)	1,72 (25)	1,72 (25)	1,93 (28)	1,93 (28)	NR	NR	NR
IF800/70R32 CFO+ TL CEREXBIB2 (185A8)	S760 S770	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,52 (22)	1,52 (22)	1,52 (22)	1,52 (22)	1,59 (23)	NR	NR
	S780 S785 S790	1,17 (17)	1,52 (22)	1,52 (22)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,72 (25)	1,72 (25)	1,93 (28)	2,00 (29)	2,07 (30)
800/70R32 CHO SFT TL (175A8)	S760 S770	1,24 (18)	1,45 (21)	1,45 (21)	1,65 (24)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	NR	NR
	S780 S785 S790	1,45 (21)	1,65 (24)	1,65 (24)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	NR	NR	NR
IF800/70R38 CFO+ TL CEREXBIB2 (187A8)	S760	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,31 (19)	1,31 (19)	1,31 (19)	1,31 (19)	1,52 (22)	NR	NR
	S770	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,31 (19)	1,52 (22)	1,31 (19)	1,52 (22)	1,52 (22)	NR	NR
	S780 S785 S790	1,17 (17)	1,17 (17)	1,31 (19)	1,52 (22)	1,52 (22)	1,52 (22)	1,52 (22)	1,59 (23)	1,72 (25)	1,93 (28)

Fordækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skærebord/ Transport[a]	615 BPU	618R/F	620R/F 622R/F 625R/F 622X[b]	622PF 625PF 630R/F 725D 625X[b]	730D 730FD 630X	635R/F	735D 735FD 730PF 635X[c]	740D 740FD 735PF 640X[d]	745FD 740PF
		Lufttryk bar (psi)									
800/70R38 SFT TL (181A8)	S760	0,83 (12)	1,65 (24)	1,65 (24)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	NR	NR
	S770	0,83 (12)	1,65 (24)	1,65 (24)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	NR	NR
	S780 S785 S790	0,83 (12)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83 (41)	NR	NR	NR
LSW800/55R46 R1W (190D)	S760 S770	1,38 (20)	1,59 (23)	1,79 (26)	1,79 (26)	2,21 (32)	2,21 (32)	2,21 (32)	2,41 (35)	2,62 (38)	2,83 (41)
	S780 S785 S790	1,38 (20)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,83 (41)	2,62 (38)	2,83 (41)	2,83 (41)	3,03 (44)	3,17 (46)
900/60R32 SFT TL (176A8)	S760 S770	1,17 (17)	1,59 (23)	1,59 (23)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,83 (41)	NR	NR
	S780 S785 S790	1,17 (17)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83[e] (41)[e]	NR	NR	NR	NR
900/60R38 SFT TL (181A8)	S760	1,03 (15)	1,59 (23)	1,59 (23)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	NR	NR
	S770	1,03 (15)	1,59 (23)	1,59 (23)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,83 (41)	NR	NR
	S780 S785 S790	1,03 (15)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,83 (41)	NR	NR	NR
VF900/60R38 CFO+ TL CEREXBIB2 (193A8)	S760	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,31 (19)	1,31 (19)	1,52 (22)	1,52 (22)	1,52 (22)	NR	NR
	S770	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,31 (19)	1,31 (19)	1,52 (22)	1,52 (22)	1,52 (22)	NR	NR
	S780 S785 S790	1,17 (17)	1,31 (19)	1,31 (19)	1,52 (22)	1,52 (22)	159 (23)	159 (23)	1,72 (25)	1,93 (28)	1,93 (28)
IF1250/50R32 CFO (201B)	S760 S770	0,83 (12)	0,83 (12)	1,03 (15)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR	NR
	S780 S785 S790	0,83 (12)	1,03 (15)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)

BPU = Bæltepickup platform
R = Stiv platform
F = Flex platform
D = Transportbåndsbord
X = Udskydelig platform
PF = PremiumFlow-platform
NR = Angiver en ikke-anbefalet kombination.

[a] *Angiver konfiguration til transport på vej (uden skærebord, uden korn i tanken).*
[b] *Anbefales ikke til S785 og S790 maskiner.*
[c] *Anbefales ikke til S760 maskiner.*
[d] *Anbefales ikke til S785 maskiner.*
[e] *Gælder kun 630X. Denne konfiguration anbefales ikke til 730D.*

OUO6075,00048CE-74-29MAY18

Dæktryk i fordæk (tvillingmontering, plan mark-konfiguration) (bæltepickup/ platforme/transportbånd)

VIGTIGT: Al transport på vej SKAL ske med det tryk, der er anført i spalten Uden skærebord/ Transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

De viste dæktryk og anbefalede konfigurationer for 700D- og 700FD-seriens transportbånd er kompatible med 600D- og 600FD-seriens transportbånd.

Fordækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skære-bord/ Trans-port[a]	615 BPU	618R/F	620R/F 622R/F 625R/F 622X[b]	622PF 625PF 630R/F 725D 625X[b]	730D 730FD 630X	635R/F	735D 735FD 730PF 635X[c]	740D 740FD 735PF 640X[d]	745FD 740PF
		Lufttryk bar (psi)									
520/85R42 R2 tvillingmont. (165A8)	S760 S770	1,17 (17)	1,79 (26)	1,79 (26)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,28 (33)	NR	NR
	S780 S785 S790	1,38 (20)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,28 (33)	2,48 (36)	2,48 (36)	2,48 (36)	2,76 (40)	2,76 (40)	2,76 (40)
VF520/85R42 CFO+ TL CEREXBIB2 Duals (177A8)	S760 S770	1,52 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,31 (19)	NR	NR
	S780 S785 S790	1,59 (23)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,31 (19)	1,31 (19)	1,52 (22)	1,52 (22)	1,52 (22)	1,52 (22)	1,52 (22)
650/85R38 R1W tvillingmont. (173A8)	S760	1,03 (15)	1,24 (18)	1,45 (21)	1,45 (21)	1,45 (21)	1,45 (21)	1,59 (23)	1,59 (23)	NR	NR
	S770	1,03 (15)	1,24 (18)	1,45 (21)	1,45 (21)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	NR	NR
	S780 S785 S790	1,03 (15)	1,45 (21)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)

BPU = Bæltepickup platform
R = Stiv platform
F = Flex platform
D = Transportbåndsbord
FD = Flex transportbåndsbord
X = Udskydelig platform
PF = PremiumFlow-platform
NR = Angiver en ikke-anbefalet kombination.

[a] *Angiver konfiguration til transport på vej (uden skærebord, uden korn i tanken).*
[b] *Anbefales ikke til S785 og S790 maskiner.*
[c] *Anbefales ikke til S760 maskiner.*
[d] *Anbefales ikke til S785 maskiner.*

OUO6075,00048CF-74-29MAY18

Dæktryk i fordæk (enkeltdæk HillMaster™-konfiguration) (bæltepickup/platforme/transportbånd)

VIGTIGT: Al transport på vej SKAL ske med det tryk, der er anført i spalten Uden skærebord/Transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

De viste dæktryk og anbefalede konfigurationer for 700D- og 700FD-seriens transportbånd er kompatible med 600D- og 600FD-seriens transportbånd.

Fordækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skærebord/Transport[a]	615 BPU	618R/F	620R/F 622R/F 625R/F 622X[b]	722PF 725PF 630R/F 725D 625X[b]	730D 730FD 630X	635F 735D 730PF 635X	740D 745FD 735PF 740PF 640X
		Lufttryk bar (psi)							
680/85R32 AC70G TL (178A8)	S770 HM	1,45 (21)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,83 (41)	3,24 (47)	NR	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,83 (41)	2,83 (41)	3,24 (47)	NR	NR
680/85R32 CHO AC70G TL (178A8)	S770 HM	1,45 (21)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83 (41)	NR	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,83 (41)	NR	NR
IF680/85R32 CFO TL CEREXBIB (179A8)	S770 HM	1,17 (17)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,59 (23)	1,93 (28)	2,21 (32)	NR	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	1,17 (17)	1,52 (22)	1,52 (22)	1,72 (25)	2,00 (29)	2,28 (33)	NR	NR
IF800/70R32 CFO+ TL CEREXBIB2 (185A8)	S770 HM	1,17 (17)	1,31 (19)	1,31 (19)	1,52 (22)	1,59 (23)	1,79 (26)	NR	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	1,17 (17)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,59 (23)	1,72 (25)	1,93 (28)	NR	NR
800/70R32 CHO SFT TL (175A8)	S770 HM	1,24 (18)	1,45 (21)	1,45 (21)	1,65 (24)	2,00 (29)	2,00 (29)	NR	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	1,45 (21)	1,45 (21)	1,45 (21)	1,65 (24)	2,00 (29)	2,00 (29)	NR	NR

BPU = Bæltepickup platform
R = Stiv platform
F = Flex platform
D = Transportbåndsbord
X = Udskydelig platform
PF = PremiumFlow-platform
HM = HillMaster™
NR = Angiver en ikke-anbefalet kombination.

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company
[a]Angiver konfiguration til transport på vej (uden skærebord, uden korn i tanken).
[b]Anbefales ikke til S785 og S790 maskiner.

OUO6075,00048D0-74-29MAY18

Dæktryk i bagdæk (tohjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration) (majsskæreborde)

VIGTIGT: Al transport på vej SKAL ske med det tryk, der er anført i spalten Uden skærebord/ Transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

Dæktryk og anbefalede konfigurationer vist for majsskæreborde i 700-serien gælder også for majsskæreborde i 600-serien.

Tung bagaksel

Bagdækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skærebord/ Transport[a]	706C 706C-SM 708C 708C-SM	712C	712C-SM	716C 716C-SM 718C 718C-SM
		Lufttryk bar (psi)				
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S760	3,17 (46)	2,00 (29)	1,59 (23)	NR	NR
	S770	3,17 (46)	2,00 (29)	1,59 (23)	1,59 (23)	NR
500/80R28 IMP SFT TL (176A8 / 182A8)	S760	2,83 (41)	2,00 (29)	1,65 (24)	NR	NR
	S770	2,83 (41)	2,00 (29)	1,65 (24)	1,65 (24)	NR
VF520/80R26 CFO+ TL CEREXBIB2 (168A8)	S760	2,48 (36)	1,38 (20)	1,17 (17)	NR	NR
	S770	2,48 (36)	1,38 (20)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
620/75R26 TL MEGAXBIB (166A8)	S760	3,17 (46)	2,00 (29)	1,17 (17)	NR	NR
	S770	3,17 (46)	2,00 (29)	1,17 (17)	1,03 (15)	NR
VF620/70R26 CFO+ TL CEREXBIB2 (173A8)	S760	1,79 (26)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR	NR
	S770	1,79 (26)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
VF620/70R26 CFO TL TM3000 (173A8)	S760	1,79 (26)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR	NR
	S770	1,79 (26)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
VF620/75R26 CFO (172A8)	S760	1,59 (23)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR	NR
	S770	1,59 (23)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
VF750/65R26 CFO+ TL CEREXBIB2 (180A8)	S760	1,52 (22)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR	NR
	S770	1,52 (22)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR

C = Majsskærebord
C-SM = Majsskærebord med StalkMaster™
NR = Angiver en ikke-anbefalet kombination.

StalkMaster er et varemærke tilhørende Deere & Company
[a]Angiver konfiguration til transport på vej (uden skærebord, uden korn i tanken).

Ekstratung bagaksel

Bagdækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skærebord/ Transport[a]	706C 706C-SM 708C 708C-SM	712C	712C-SM	716C 716C-SM 718C 718C-SM
		Lufttryk bar (psi)				
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S780 S785 S790	4,00 (58)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)
500/80R28 IMP SFT TL (176A8 / 182A8)	S780 S785 S790	4,00 (58)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,00 (29)	2,00 (29)
VF620/70R26 CFO+ TL CEREXBIB2 (173A8)	S780 S785 S790	2,48 (36)	1,38 (20)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)
VF620/70R26 CFO TL TM3000 (173A8)	S780 S785 S790	2,55 (37)	1,59 (23)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,17 (17)
VF620/75R26 CFO (172A8)	S780 S785 S790	2,21 (32)	1,59 (23)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)
VF750/65R26 CFO+ TL CEREXBIB2 (180A8)	S780 S785 S790	1,59 (23)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)

C = Majsskærebord
C-SM = Majsskærebord med StalkMaster™
NR = Angiver en ikke-anbefalet kombination.

StalkMaster er et varemærke tilhørende Deere & Company
[a]Angiver konfiguration til transport på vej (uden skærebord, uden korn i tanken).

OUO6075,000492A-74-06JUN18

Dæktryk i bagdæk (firehjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration) (majsskæreborde)

VIGTIGT: Al transport på vej SKAL ske med det tryk, der er anført i spalten Uden skærebord/ Transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

Dæktryk og anbefalede konfigurationer vist for majsskæreborde i 700-serien gælder også for majsskæreborde i 600-serien.

Bagdækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skærebord/ Transport[a]	706C 706C-SM 708C 708C-SM	712C	712C-SM	716C 716C-SM 718C 718C-SM
		Lufttryk bar (psi)				
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S760	3,17 (46)	2,41 (35)	2,00 (29)	NR	NR
	S770	3,17 (46)	2,41 (35)	2,00 (29)	1,59 (23)	NR
	S780 S785 S790	4,00 (58)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)
500/80R28 IMP SFT TL (176A8 / 182A8)	S760	3,17 (46)	2,00 (29)	1,65 (24)	NR	NR
	S770	3,17 (46)	2,00 (29)	1,65 (24)	1,65 (24)	NR
	S780 S785 S790	4,00 (58)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)
VF520/80R26 CFO+ TL CEREXBIB2 (168A8)	S760	2,69 (39)	1,38 (20)	1,17 (17)	NR	NR
	S770	2,69 (39)	1,38 (20)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
620/75R26 TL MEGAXBIB (166A8)	S760	3,17 (46)	2,00 (29)	1,59 (23)	NR	NR
	S770	3,17 (46)	2,00 (29)	1,59 (23)	1,17 (17)	NR
VF620/70R26 CFO+ TL CEREXBIB2 (173A8)	S760	2,07 (30)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR	NR
	S770	2,07 (30)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
	S780 S785 S790	2,62 (38)	1,52 (22)	1,38 (20)	1,17 (17)	1,17 (17)
VF620/70R26 CFO TL TM3000 (173A8)	S760	2,00 (29)	1,38 (20)	1,17 1,17	NR	NR
	S770	2,00 (29)	1,38 (20)	(17) (17)	1,17 (17)	NR
	S780 S785 S790	2,55 (37)	1,79 (26)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)
VF620/75R26 CFO (172A8)	S760	1,79 (26)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR	NR
	S770	1,79 (26)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
	S780 S785 S790	2,41 (35)	1,59 (23)	1,38 (20)	1,17 (17)	1,17 (17)
VF750/65R26 CFO+ TL CEREXBIB2 (180A8)	S760	1,52 (22)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR	NR
	S770	1,52 (22)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR

Bagdækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skærebord/ Transport[a]	706C 706C-SM 708C 708C-SM	712C	712C-SM	716C 716C-SM 718C 718C-SM
		Lufttryk bar (psi)				
	S780 S785 S790	1,79 (26)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)

C = Majsskærebord
C-SM = Majsskærebord med StalkMaster™
NR = Angiver en ikke-anbefalet kombination.

StalkMaster er et varemærke tilhørende Deere & Company
[a]Angiver konfiguration til transport på vej (uden skærebord, uden korn i tanken).

OUO6075,00048D2-74-01MAY18

Dæktryk i bagdæk (tohjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration) (majsskæreborde)

VIGTIGT: Al transport på vej SKAL ske med det tryk, der er anført i spalten Uden skærebord/ Transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

Dæktryk og anbefalede konfigurationer vist for majsskæreborde i 700-serien gælder også for majsskæreborde i 600-serien.

Bagdækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skærebord/ Transport[a]	706C 706C-SM	708C 708C-SM	712C 712C-SM 716C 716C-SM 718C 718C-SM
		Lufttryk bar (psi)			
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S770 HM	3,17 (46)	2,00 (29)	2,00 (29)	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	4,00 (58)	2,41 (35)	2,41 (35)	NR
VF520/80R26 CFO+ TL CEREXBIB2 (168A8)	S770 HM	2,41 (35)	1,38 (20)	1,38 (20)	NR
C = Majsskærebord C-SM = Majsskærebord med StalkMaster™ HM = HillMaster™ NR = Angiver en ikke-anbefalet kombination.					

StalkMaster er et varemærke tilhørende Deere & Company
HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company
[a]Angiver konfiguration til transport på vej (uden skærebord, uden korn i tanken).

OUO6075,00048D3-74-24APR18

Dæktryk i bagdæk (firehjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration) (majsskæreborde)

VIGTIGT: Al transport på vej SKAL ske med det tryk, der er anført i spalten Uden skærebord/ Transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

Dæktryk og anbefalede konfigurationer vist for majsskæreborde i 700-serien gælder også for majsskæreborde i 600-serien.

Bagdækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skærebord/ Transport[a]	706C 706C-SM	708C 708C-SM	712C 712C-SM 716C 716C-SM 718C 718C-SM
		Lufttryk bar (psi)			
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S770 HM	3,17 (46)	2,41 (35)	2,00 (29)	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	4,00 (58)	2,83 (41)	2,41 (35)	NR
VF520/80R26 CFO+ TL CEREXBIB2 (168A8)	S770 HM	2,48 (36)	1,52 (22)	1,38 (20)	NR
C = Majsskærebord C-SM = Majsskærebord med StalkMaster™ HM = HillMaster™ NR = Angiver en ikke-anbefalet kombination.					

StalkMaster er et varemærke tilhørende Deere & Company
HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company
[a]Angiver konfiguration til transport på vej (uden skærebord, uden korn i tanken).

OUO6075,00048D4-74-24APR18

Bagerste dæktryk (to-hjulstrækaksel, plan mark-konfiguration) (bæltepickup/ platforme/transportbånd)

VIGTIGT: Al transport på vej SKAL ske med det tryk, der er anført i spalten Uden skærebord/ Transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

De viste dæktryk og anbefalede konfigurationer for 700D- og 700FD-seriens transportbånd er kompatible med 600D- og 600FD-seriens transportbånd.

Tung bagaksel

Bagdækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skærebord/ Transport[a]	615 BPU	618R/F 620R/F 622R/F	618PF 620PF 625R/F 622X[b]	622PF 625PF 630R/F	635F	725D 625X[b]	730D 730FD 630X	735D 735FD 730PF 635X[c]	740D 740FD 745FD 735PF 740PF 640X
		Lufttryk bar (psi)									
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S760 S770	3,17 (46)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	1,59 (23)	NR
500/80R28 IMP SFT TL (176A8 / 182A8)	S760 S770	2,83 (41)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	1,65 (24)	1,65 (24)	1,65 (24)	1,65 (24)	NR
VF520/80R26 CFO+ TL CEREXBIB2 (168A8)	S760 S770	2,48 (36)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
620/75R26 TL MEGAXBIB (166A8)	S760 S770	3,17 (46)	2,00 (29)	2,00 (29)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,17 (17)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,03 (15)	NR
VF620/70R26 CFO+ TL CEREXBIB2 (173A8)	S760 S770	1,79 (26)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
VF620/70R26 CFO TL TM3000 (173A8)	S760 S770	1,79 (26)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
VF620/75R26 CFO (172A8)	S760 S770	1,59 (23)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
VF750/65R26 CFO+ TL CEREXBIB2 (180A8)	S760 S770	1,52 (22)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR

BPU = Bæltepickup platform
R = Stiv platform
F = Flex platform
D = Transportbåndsbord
X = Udskydelig platform
PF = PremiumFlow platform
NR = Angiver en ikke-anbefalet kombination.

[a] *Angiver konfiguration til transport på vej (uden skærebord, uden korn i tanken).*
[b] *Anbefales ikke til S785 og S790 maskiner.*
[c] *Anbefales ikke til S760 maskiner.*

Ekstratung bagaksel

Bagdækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skærebord/ Transport[a]	615 BPU	618R/F 620R/F 622R/F	618PF 620PF 625R/F 622X[b]	622PF 625PF 630R/F	635F	725D 625X[b]	730D 730FD 630X	735D 735FD 730PF 635X[c]	740D 740FD 745FD 735PF 740PF 640X
		Lufttryk bar (psi)									
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S780 S785 S790	4,00 (58)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)
500/80R28 IMP SFT TL (176A8 / 182A8)	S780 S785 S790	4,00 (58)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)	2,00 (29)
VF620/70R26 CFO+ TL CEREXBIB2 (173A8)	S780 S785 S790	2,48 (36)	1,52 (22)	1,52 (22)	1,52 (22)	1,52 (22)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,17 (17)	1,17 (17)
VF620/70R26 CFO TL TM3000 (173A8)	S780 S785 S790	2,55 (37)	1,79 (26)	1,79 (26)	1,79 (26)	1,79 (26)	1,38 (20)	1,59 (23)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)
VF620/75R26 CFO (172A8)	S780 S785 S790	2,21 (32)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,17 (17)	1,17 (17)
VF750/65R26 CFO+ TL CEREXBIB2 (180A8)	S780 S785 S790	1,59 (23)	1,31 (19)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)

BPU = Bæltepickup platform
R = Stiv platform
F = Flex platform
D = Transportbåndsbord
X = Udskydelig platform
PF = PremiumFlow-platform
NR = Angiver en ikke-anbefalet kombination.

[a]Angiver konfiguration til transport på vej (uden skærebord, uden korn i tanken).
[b]Anbefales ikke til S785 og S790 maskiner.
[c]Anbefales ikke til S760 maskiner.

OUO6075,000492C-74-06JUN18

Bagerste dæktryk (fire-hjulstrækakselskonfiguration) (bæltepickup/platforme/transportbånd)

VIGTIGT: Al transport på vej SKAL ske med det tryk, der er anført i spalten Uden skærebord/ Transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

De viste dæktryk og anbefalede konfigurationer for 700D- og 700FD-seriens transportbånd er kompatible med 600D- og 600FD-seriens transportbånd.

Bagdækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skærebord/ Transport[a]	615 BPU	618R/F 620R/F 622R/F	618PF 620PF 625R/F 622X[b]	622PF 625PF 630R/F	635F	725D 625X[b]	730D 730FD 630X	735D 735FD 730PF 635X[c]	740D 740FD 745FD 735PF 740PF 640X
		Lufttryk bar (psi)									
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S760 S770	3,17 (46)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	1,59 (23)	NR
	S780 S785 S790	4,00 (58)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,41 (35)
500/80R28 IMP SFT TL (176A8 / 182A8)	S760 S770	3,17 (46)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)	2,00 (29)	1,65 (24)	2,00 (29)	2,00 (29)	1,65 (24)	NR
	S780 S785 S790	4,00 (58)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)	2,00 (29)
VF520/80R26 CFO+ TL CEREXBIB2 (168A8)	S760 S770	2,69 (39)	1,52 (22)	1,52 (22)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
620/75R26 TL MEGAXBIB (166A8)	S760 S770	3,17 (46)	2,00 (29)	2,00 (29)	2,00 (29)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,17 (17)	NR
VF620/70R26 CFO+ TL CEREXBIB2 (173A8)	S760 S770	2,07 (30)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
	S780 S785 S790	2,62 (38)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,52 (22)	1,52 (22)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,17 (17)
VF620/70R26 CFO TL TM3000 (173A8)	S760 S770	2,00 (29)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
	S780 S785 S790	2,55 (37)	2,00 (29)	2,00 (29)	1,79 (26)	1,79 (26)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,38 (20)	1,38 (20)
VF620/75R26 CFO (172A8)	S760 S770	1,79 (26)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
	S780 S785 S790	2,41 (35)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,38 (20)	1,17 (17)
VF750/65R26 CFO+ TL CEREXBIB2 (180A8)	S760 S770	1,52 (22)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	NR
	S780 S785 S790	1,79 (26)	1,31 (19)	1,31 (19)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)	1,17 (17)

BPU = Bæltepickup platform
R = Stiv platform
F = Flex platform
D = Transportbåndsbord
X = Udskydelig platform
PF = PremiumFlow-platform
NR = Angiver en ikke-anbefalet kombination.

[a] *Angiver konfiguration til transport på vej (uden skærebord, uden korn i tanken).*
[b] *Anbefales ikke til S785 og S790 maskiner.*
[c] *Anbefales ikke til S760 maskiner.*

OUO6075,00048D6-74-29MAY18

Bagerste dæktryk (to-hjulstrækaksel HillMaster™-konfiguration) (bæltepickup/ platforme/transportbånd)

VIGTIGT: Al transport på vej SKAL ske med det tryk, der er anført i spalten Uden skærebord/ Transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

De viste dæktryk og anbefalede konfigurationer for 700D- og 700FD-seriens transportbånd er kompatible med 600D- og 600FD-seriens transportbånd.

Bagdækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skære-bord/ Transport[a]	615 BPU	618R/F 620R/F 622R/F	625R/F 630R/F 622X[b]	635F	722PF 725PF 725D 625X[b]	730D 730FD 630X	735D 635X 740D 640X 745FD 730PF 735PF 740PF
		Lufttryk bar (psi)							
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S770 HM	3,17 (46)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)	NR	2,00 (29)	1,59 (23)	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	4,00 (58)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,41 (35)	NR	2,41 (35)	2,00 (29)	NR
VF520/80R26 CFO+ TL CEREXBIB2 (168A8)	S770 HM	2,41 (35)	1,59 (23)	1,52 (22)	1,38 (20)	NR	1,38 (20)	1,17 (17)	NR

BPU = Bæltepickup platform
R = Stiv platform
F = Flex platform
D = Transportbåndsbord
X = Udskydelig platform
PF = PremiumFlow-platform
HM = HillMaster™
NR = Angiver en ikke-anbefalet kombination.

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company
[a]Angiver konfiguration til transport på vej (uden skærebord, uden korn i tanken).
[b]Anbefales ikke til S785 og S790 maskiner.

OUO6075,00048D7-74-29MAY18

Bagerste dæktryk (fire-hjulstrækaksel HillMaster™-konfiguration) (bæltepickup/ platforme/transportbånd)

VIGTIGT: Al transport på vej SKAL ske med det tryk, der er anført i spalten Uden skærebord/ Transport. Ukorrekt tryk under transport kan nedsætte køretøjets stabilitet. Korrekt dæktryk giver bedre brændstoføkonomi og længere levetid på dækkene.

BEMÆRK: Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse af dæk i dette afsnit for flere informationer.

De viste dæktryk og anbefalede konfigurationer for 700D- og 700FD-seriens transportbånd er kompatible med 600D- og 600FD-seriens transportbånd.

Bagdækstørrelse (Load Index)	Model	Uden skære-bord/ Transport[a]	615 BPU	618R/F 620R/F 622R/F	625R/F 630R/F 622X[b]	635F	722PF 725PF 725D 625X[b]	730D 730FD 630X	735D 635X 740D 640X 745FD 730PF 735PF 740PF
		Lufttryk bar (psi)							
500/85R24 IMP SFT TL (177A8 / 181A8)	S770 HM	3,17 (46)	2,41 (35)	2,41 (35)	2,00 (29)	NR	2,00 (29)	1,59 (23)	NR
	S780 HM S785 HM S790 HM	4,00 (58)	2,83 (41)	2,83 (41)	2,41 (35)	NR	2,41 (35)	2,00 (29)	NR
VF520/80R26 CFO+ TL CEREXBIB2 (168A8)	S770 HM	2,48 (36)	1,59 (23)	1,59 (23)	1,38 (20)	NR	1,38 (20)	1,17 (17)	NR

BPU = Bæltepickup platform
R = Stiv platform
F = Flex platform
D = Transportbåndsbord
X = Udskydelig platform
PF = PremiumFlow-platform
HM = HillMaster™
NR = Angiver en ikke-anbefalet kombination.

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company
[a]Angiver konfiguration til transport på vej (uden skærebord, uden korn i tanken).
[b]Anbefales ikke til S785 og S790 maskiner.

OUO6075,00048D8-74-29MAY18

Oplysninger om fordæk og bagdæk

Hvis dæk eller slutdrev ændres i forhold til indstillingene fra fabrikken, er det nødvendigt at kalibrere systemet igen. Sørg for at skrive den korrekte dækkode i hukommelsen.

VIGTIGT: Ved skift af trækhjul, skal dækradius også ændres. Førerkabinens styreenhed SKAL indstilles til den nye dækradius. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

Hvis systemet ikke kalibreres, vil det resultere i upræcise udbytter på høstmonitoren.

For yderligere informationer vist nedenfor på for- eller bagdæk, kontakt din John Deere forhandler for yderligere informationer

Fordæk:

- Dækstørrelser
- Kompatibilitet med skærebord
- Rækkeafstand
- Afstandsstykker til hjul
- Akselforlængere
- Hjulforskydninger

Bagdæk:

- Dækstørrelser
- Akseltyper
- Spindeltyper
- Akselpositioner
- Højdeforskelle fra for til bag

OUO6075,0001113-74-11APR12

Trækhjulets starterpind



H97547—UN—06AUG10

Hvis et hjul er taget af, så skru starterpinden (HXE16110) ind i akslen og monter hjulet. Denne pind kan også bruges til tvillinghjul.

OUO6075,00007CC-74-06AUG10

Drejningsmoment for drivhjulbolt

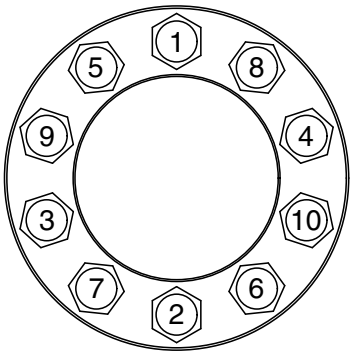

H96863—UN—10JUN10

Sekvens for drejningsmoment (enkelthjulskonfiguration)

H124190—UN—15MAY18

Sekvens for drejningsmoment (tohjulskonfiguration)

Hver gang trækhjulene justeres eller udskiftes, skal hjulboltene spændes iht. specifikationen og i et mønster på kryds og tværs.

Specifikation

Hjulbolte—Drejningsmoment
(tørt). . . . . 710 Nm
(524 lb-ft)

Efter den første driftstime og igen efter hver 10 timers drift efterspændes hjulboltene efter specifikationerne, indtil 50 timers drift. Efterspænd derefter hjulboltene for hver 100 timer.

VIGTIGT: For HillMaster™ maskiner: kontrollér hjulenes og dækkenes frigang i forhold til maskinens opbygning. Gør dette når HillMaster™ løftecylindrene er kørt helt ud til højre og til venstre side. Kontrollér frigang ved endeposition.

OUO6075,0004995-74-29MAY18

Forhjulsforskydning

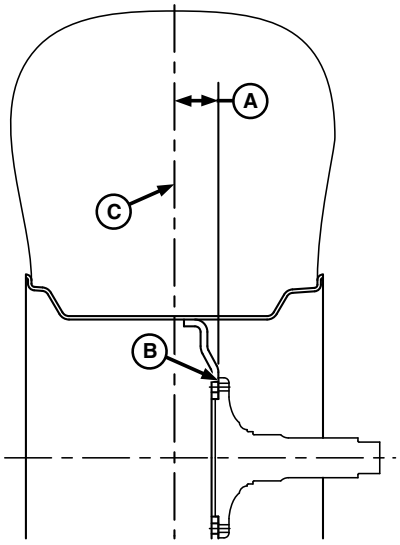

H65047—UN—30OCT00

Enkelthjul

A—Dimension
B—Anlægsflade på aksel
C—Midterlinje for dæk

FORSIGTIG: Undgå livsfarlige kvæstelser som følge af fejl på slutdrevet og tab af drivende hjul under transport eller markarbejde. Den maksimale indpresningsdybde må ikke overskrides.

VIGTIGT: Brug kun hjul, dæk og afstandsstykker fra John Deere. Hvis der bruges komponenter, der ikke kommer fra John Deere, og som ikke overholder John Deere specifikationer, bortfalder enhver garanti.

Brug ikke tvillingehjul med spændestykke. De imødekommer ikke John Deere specifikationer.

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

Hjulforskydningsafstanden har stor betydning for levetiden af slutdrevets dele. Se efter ved installation af trækhjul, at forskydningen (A) målt fra spindlens overflade (B) til midterlinjen (C) er inden for specifikation.

Maks. hjulforskydning — Specifikation

Enkelt hjul—Afstand. . . . . 114,3 mm (4-1/2 in)

OUO6075,0004919-74-07MAR18

Forberedelse af tvillingehjul til transport eller service

FORSIGTIG: Forsøg ikke at køre med maskinen på marken uden de yderste tvillingehjul. Der kan opstå maskinskade.

Kør kun korte afstande uden de yderste tvillingehjul. Før maskinen flyttes, skal du nedsætte maskinens vægt ved at fjerne skærebord og tømme korntanken.

VIGTIGT: Hvis maskinen skal transporteres uden udvendige hjul på plads, SKAL 5 unbrakoskruer og 15 hjulboltene monteres og spændes til specifikation inden sænkning af foraksel til jordforbindelsen. Opdelte afstandsstykker er udeladt for vejtransport, læsning og tømning.

Ved forberedelse af tvillingehjul for transport kan de yderste hjul tages af for at reducere transportbredden.

Se følgende retningslinjer, når forhjulene (ydre og indre) bør monteres eller afmonteres på en maskine med tvillingehjul. De inderste hjul kan ikke tages af uden først at tage de yderste af.

Vær særlig opmærksom på bemærkninger under "PAS PÅ", da det drejer sig om din egen sikkerhed, andres sikkerhed samt sikker betjening af maskinen.

OUO6075,000491A-74-23MAY18

Fjern forhjul

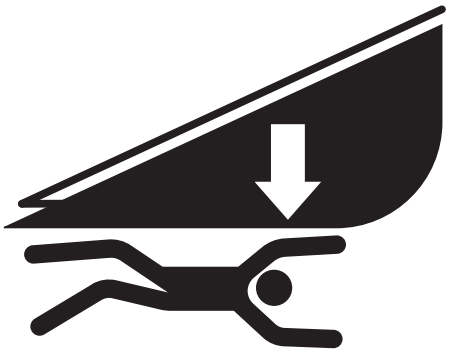

H121063—UN—14MAR17

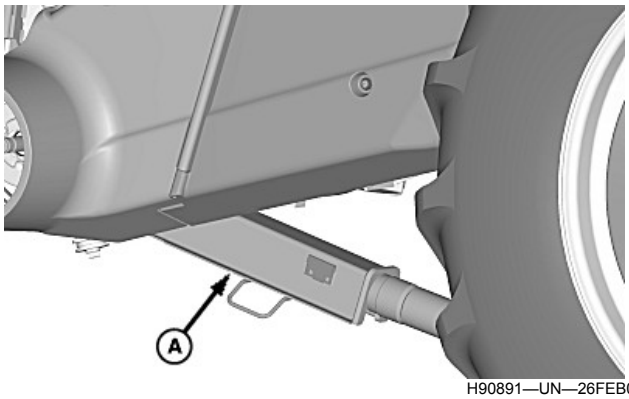

H90891—UN—26FEB08

A—Sikkerhedsstop

FORSIGTIG: Korntanken SKAL være tom og skærebordet afmonteret.

1. Parkér maskinen på et plant, fast og jævnt underlag.

FORSIGTIG: Løft indføringshuset og sænk sikkerhedsstoppet for at undgå personskader eller død. Nogle arbejder kræver, at du arbejder under indføringshuset.

Hvis sikkerhedsstoppet ikke er aktiveret, kan indføringskanalen pludselig blive sænket, hvilket kan medføre alvorlig tilskadekomst eller dødsfald.

2. **Manuel indføringshus hældning fremad/bagud**

   Løft indføringshuset helt op, og sænk sikkerhedsstoppet (A) ned på hydraulikcylinderstangen.

   Hydraulisk indføringshus hældning fremad/bagud

   Løft indføringshuset helt op, vip den hydrauliske indføringshusramme fremad/bagud helt fremad, og sænk sikkerhedsstoppet (A) ned på hydraulikcylinderstangen.

3. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

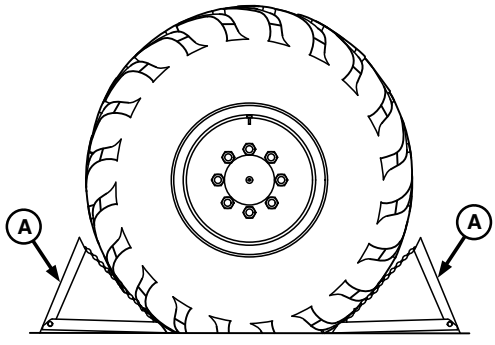

H118221—UN—18APR16

A—Blokke

FORSIGTIG: Blokér begge sider af dækkene for at forhindre, at maskinen bevæger sig, når den løftes.

4. Bloker dækkene foran og bagved med stopklodser (A) som vist.
5. Lad forhjulene være på jorden, løsn hjulboltene en hel omgang, men lad dem sidde.

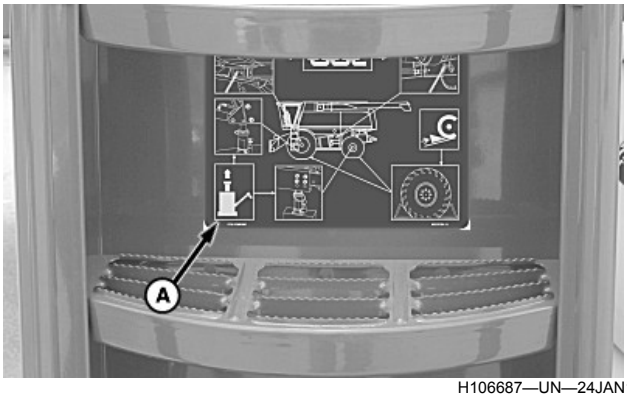

H106687—UN—24JAN13

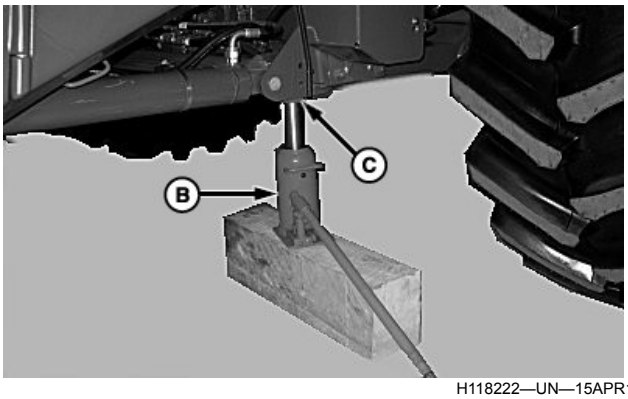

H118222—UN—15APR16

A—Mærkat
B—Donkraft
C—Donkraftbeslag

FORSIGTIG: Donkraften SKAL have en løfteevne på mindst 10886 kg (24000 lb).

Maskinen må ikke løftes andre steder end i donkraftbeslagene.

Der må ikke lægges noget imellem donkraften og donkraftbeslaget. Det kan medføre, at maskinen bliver ustabil. Hvis donkraften vandring er for lille, skal der lægges en klods på jorden.

Træklodser skal være i god stand, så de kan modstå maskinens vægt.

BEMÆRK: Placeringerne af de godkendte donkraftbeslag fremgår af mærkaten (A) på førerhusstigen.

6. Sæt donkraften (B) i donkraftbeslaget (C) på forakslen, og løft maskinen.

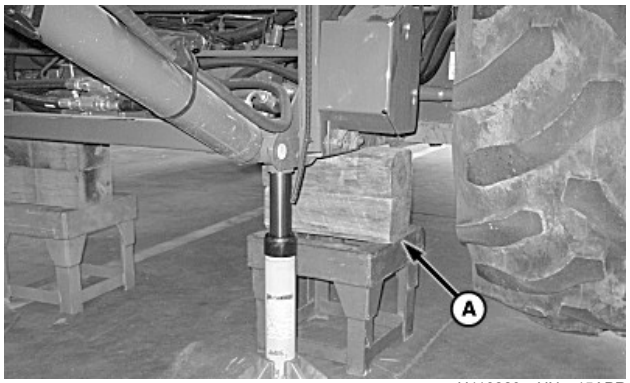

H118223—UN—15APR16

A—Blokke

FORSIGTIG: Undgå personskader forårsaget af uventede maskinbevægelser. Sørg for, at maskinen er stabil efter blokeringen.

Stil ikke maskinen på gasbetonblokke, hulrumsfliser eller andre støtter, der kan smuldre under vedvarende belastning. Arbejd aldrig på en maskine, der kun støttes af en donkraft.

Træklodser skal være i god stand, så de kan modstå maskinens vægt.

Sørg for at forakslen hviler på blokkene, inden der gøres forsøg på at fjerne hjulene.

7. Anbring solide blokke (A) under forakslen. Sænk maskinen ned på blokkene, og vær sikker på, at der ikke ses eller mærkes nogen forskydning af belastningen.

H124389—UN—29MAY18

A—Hjulbolt (10 stk.)
B—Afstandsstykke (10 stk.)
C—Hjul
D—Hjulafstandsstykke (hvis påkrævet)

8. **Enkelthjulskonfiguration:**

FORSIGTIG: Hjulene er tunge og vanskelige at håndtere. For at undgå personlig skade skal der to personer til at fjerne hjulet.

a. Fjern fire hjulbolte (A) og opdelte afstandsstykke (B).

b. Gentag fremgangsmåden for de øvrige afstandsstykker og hjulbolte.

c. Fjern hjulet (C) væk fra maskinen.

d. Fjern afstandsstykke (D) (hvis nødvendigt) fra drevnavet.

e. Gentag trinene som nødvendigt på den modsatte side af maskinen.

H124224—UN—14MAY18

A—Hjulbolt (20 stk.)
B—Opdelt afstandsstykke (5 stk.)
C—Unbrakoskrue (5 stk.)
D—Hul i overstørrelse (5 stk.)
E—Montering af ydre hjul

9. **Konfiguration af tvillingehjul (yderste hjul):**

FORSIGTIG: Hjulene er tunge og vanskelige at håndtere. Ved håndtering af hjulene kan ubalance besværliggøre håndtering og gøre hjulet svært at kontrollere. For at undgå personlig skade skal der to personer til at fjerne hjulet.

a. Fjern **fire** hjulbolte (A) og opdelte afstandsstykke (B).

b. Montér **en** unbrakoskruer (C) gennem det store hul (D) for at holde det indvendige hjul på plads.

FORSIGTIG: For at undgå kvæstelser skal bøsningshovedets dækselskruer monteres for at forhindre, at det indvendige hjul falder af ved afmontering af det udvendige hjul.

c. Gentag fremgangsmåden for de øvrige opdelte afstandsstykker og hjulbolte.

d. Fjern udvendigt hjul (E) væk fra maskinen.

e. Gentag trinene som nødvendigt på den modsatte side af maskinen.

VIGTIGT: Hvis maskinen skal transporteres uden udvendige hjul på plads, SKAL 5 unbrakoskruer og 15 hjulboltene monteres og spændes til specifikation inden sænkning af foraksel til jordforbindelsen. Opdelte afstandsstykker er udeladt for vejtransport, læsning og tømning.

H124225—UN—14MAY18

A—Unbrakoskrue (5 stk.)
B—Indre samling af hjul

10. **Konfiguration af tvillingehjul (inderste hjul):**

a. Fjern unbrakoskruerne (A).

b. Fjern indvendigt hjul (B) væk fra maskinen.

c. Gentag trinene som nødvendigt på den modsatte side af maskinen.

OUO6075,0004997-74-29MAY18

Montering af forhjulene

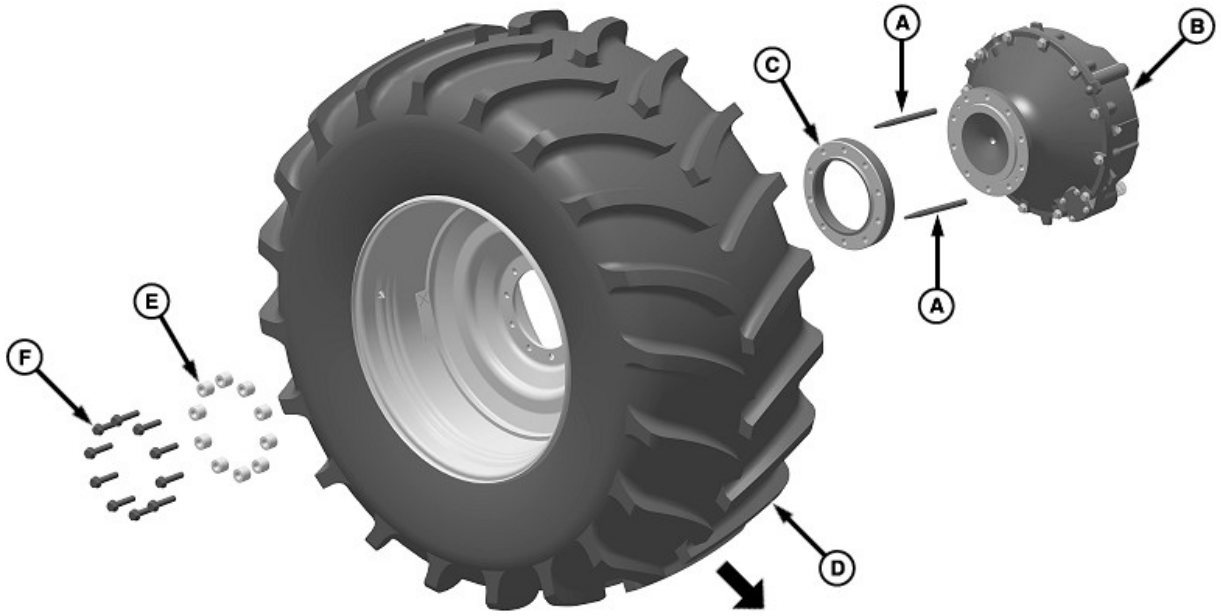

H124390—UN—29MAY18

A—Styretap (2 stk.)
B—Drevnav
C—Hjulafstandsstykke (hvis påkrævet)
D—Hjul
E—Afstandsstykke (10 stk.)
F—Hjulbolt (10 stk.)

1. **Enkelthjulskonfiguration:**

FORSIGTIG: Hjulene er tunge og vanskelige at håndtere. For at undgå personlig skade skal der to personer til at installere hjulet.

BEMÆRK: Styretap HXE16110 anbefales som en hjælp til at styre hjulene på plads.

a. Monter styretappene (A) i de øverste og nederste huller på drevnavet (B). Gevindene på tappene skal gå i bund i hullerne.

b. Monter hjulafstande (C) (hvis påkrævet) på navet.

VIGTIGT: Montér dæk som anvist, ellers kan maskinen IKKE køres.

c. Placer hjulet (D), så dækkets klamper vender fremad og nedad.

d. Anbring hullerne i fælg med styretappene.

e. Monter hjulet på navet.

VIGTIGT: Start hjulboltene med hånden for at forebygge beskadigelse.

f. Monter mellemstykker (E), og hold dem fast med hjulbolte (F).

VIGTIGT: Montér alle hjulbolte og afstandsstykker, FØR maskinen sænkes ned på jorden.

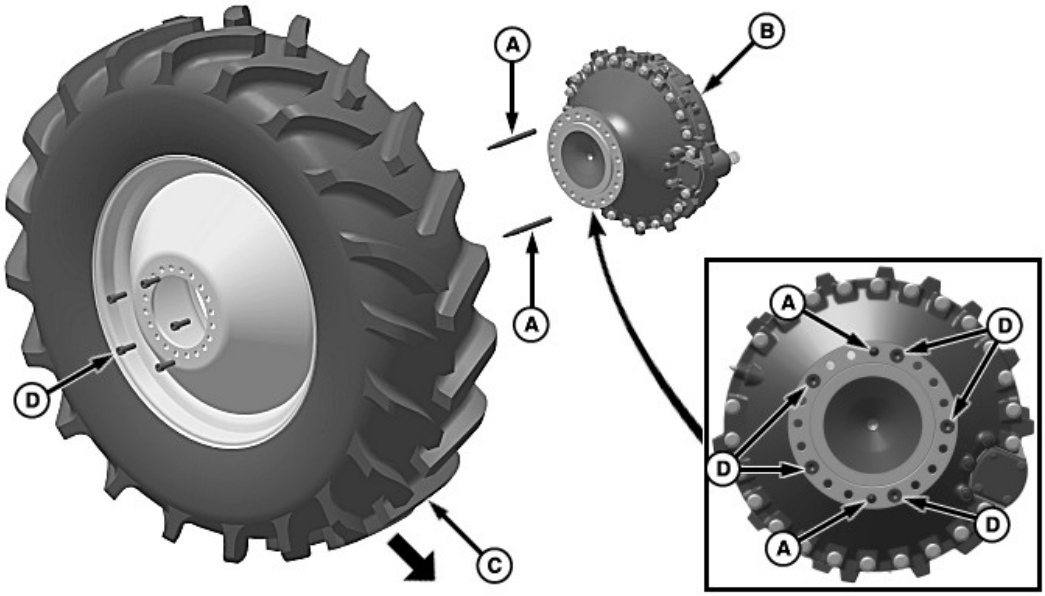

H124461—UN—08JUN18

A—Styretap (2 stk.)
B—Drevnav
C—Hjul
D—Unbrakoskrue (5 stk.)

2. **Konfiguration af tvillingehjul (inderste hjul):**

FORSIGTIG: Hjulene er tunge og vanskelige at håndtere. Ved håndtering af hjulene kan ubalance besværliggøre håndtering og gøre hjulet svært at kontrollere. For at undgå personlig skade skal der to personer til at installere hjulet.

BEMÆRK: Styretap HXE16110 anbefales som en hjælp til at styre hjulene på plads.

a. Monter styretappene (A) i de øverste og nederste huller på drevnavet (B). Gevindene på tappene skal gå i bund i hullerne.

VIGTIGT: Montér dæk som anvist, ellers kan maskinen IKKE køres.

b. Placer hjulet (C), så dækkets klamper vender fremad og nedad.

c. Anbring hullerne i fælg med styretappene.

d. Monter hjulet på navet.

e. Montér unbrakoskruerne (D), så er de samme afstand fra hinanden.

f. Spænd unbrakoskruerne iht. specifikationen ved at bruge en M17-skruetrækker.

Specifikation

Unbrakoskruer—Drejningsmoment (tørt)	450 Nm (332 lb-ft)

VIGTIGT: Hvis maskinen skal transporteres uden udvendige hjul på plads, SKAL 5 unbrakoskruer og 15 hjulboltene monteres og spændes til specifikation inden sænkning af foraksel til jordforbindelsen. Opdelte afstandsstykker er udeladt for vejtransport, læsning og tømning.

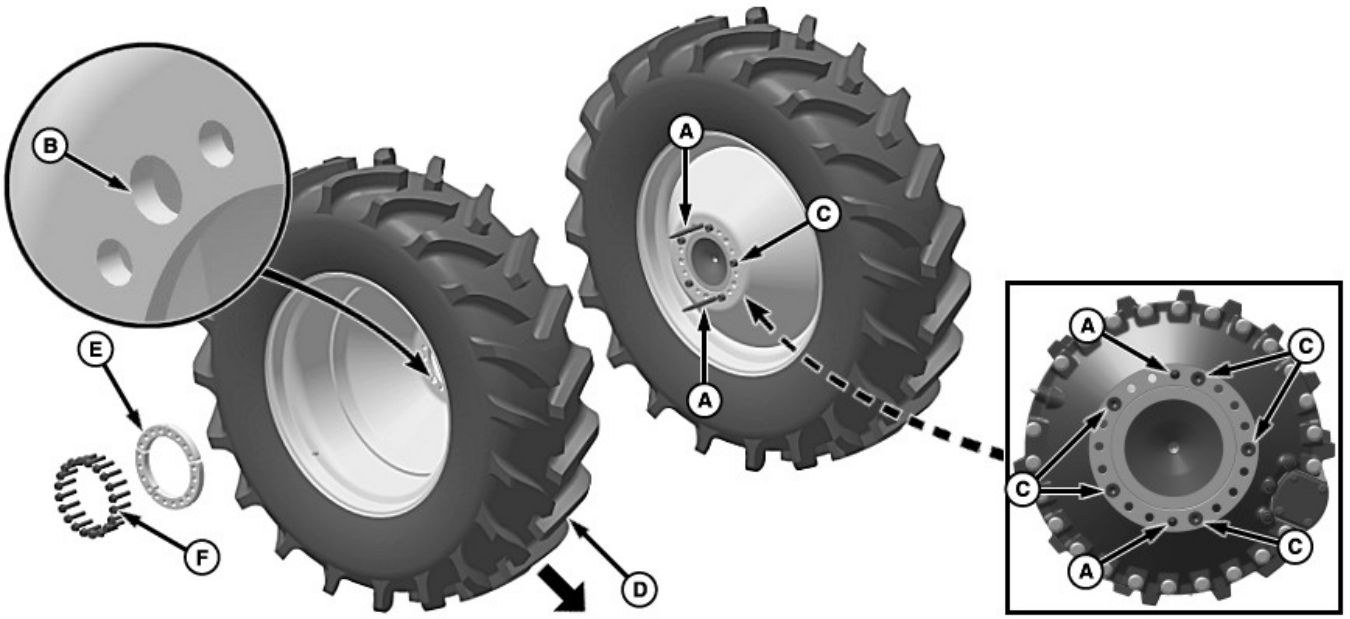

H124201—UN—14MAY18

A—Styretap (2 stk.)
B—Hul i overstørrelse (5 stk.)
C—Unbrakoskrue (5 stk.)
D—Hjul
E—Opdelt afstandsstykke (5 stk.)
F—Hjulbolt (20 stk.)

3. **Konfiguration af tvillingehjul (yderste hjul):**

FORSIGTIG: Hjulene er tunge og vanskelige at håndtere. Ved håndtering af hjulene kan ubalance besværliggøre håndtering og gøre hjulet svært at kontrollere. For at undgå personlig skade skal der to personer til at installere hjulet.

VIGTIGT: Montér dæk som anvist, ellers kan maskinen IKKE køres.

a. Placer hjulet, så dækket klamper ende vender fremad og nedad.

b. Anbring hullerne i fælgen med styretappe (A).

VIGTIGT: Kontrollér, at de store huller flugter med de sekskantede cylinderskruer. Indre og ydre fælge flugter med hinanden.

c. Flugt de store huller (B) med tidligere installerede unbrakoskruer(C).

d. Monter hjulene (D) på navet.

e. Fjern **en** maskinskrue gennem det store hul.

f. Flugt **et** opdelt afstandsstykke (E) med **fire** fælg huller.

VIGTIGT: Start hjulboltene med hånden for at forebygge beskadigelse.

g. Montér **fire** hjulbolte (F) gennem opdelte afstandsstykket og ind i fælgen huller.

h. Gentag fremgangsmåden for de øvrige opdelte afstandsstykker og hjulbolte.

VIGTIGT: Montér alle hjulbolte og opdelte afstandsstykker, FØR maskinen sænkes ned på jorden.

BEMÆRK: Opbevar unbrakoskruerne til fremtidig brug ved af- og påmontering af hjul. Opbevar unbrakoskruerne i værktøjskassen.

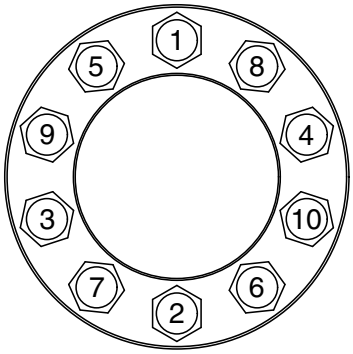

H96863—UN—10JUN10
Tilspændingssekvens (enkelthjulskonfiguration)

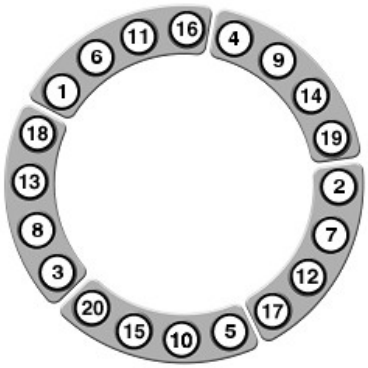

H124190—UN—15MAY18

Tilspændingssekvens (konfiguration af dobbelthjul)

4. Spænd hjulboltene iht. specifikationerne i et mønster på kryds og tværs.

Specifikation

Hjulbolte—Drejningsmoment (tørt). . . . . 710 Nm (524 lb-ft)

5. Tag styretappene ud, og erstat dem med hjulbolte.
6. Spænd de resterende hjulbolte iht. specifikationen.

Specifikation

Hjulbolte—Drejningsmoment (tørt). . . . . 710 Nm (524 lb-ft)

7. Gentag fremgangsmåden på den modsatte side af maskinen, og sænk den ned på underlaget.

   Efter den første times betjening og igen efter hver 10 timers betjening, spænd hjulboltene iht. specifikationen indtil 50 timer betjening er fuldført. Efterspænd derefter hjulboltene for hver 100 timer.

8. Kontrollér dæktrykket, og pump dækkene om nødvendigt. Se Dækvedligeholdelse og service i dette afsnit for informationer om dæktrykket.

OUO6075,0004998-74-08JUN18

Baghjulsboltens tilspændingsmoment

H96809—UN—09JUN10

Hver gang et baghjul fjernes, skal hjulboltene spændes iht. specifikation.

Specifikation

M16 hjulbolte (regular duty, tohjulstræk)—Drejningsmoment. . . . . 315 Nm (230 lb-ft)

M22 hjulbolte (extra heavy duty, tohjulstræk)—Drejningsmoment. . . . . 710 Nm (524 lb-ft)

M22 hjulbolte (firehjulstræk)—Drejningsmoment. . . . . 710 Nm (524 lb-ft)

Efter første times drift og igen efter hver 10 timers drift skal hjulboltene spændes i henhold til specifikationen, indtil 50 timers drift er nået. Efterspænd derefter hjulboltene for hver 100 timer.

BEMÆRK: Se den korrekte tilspændingsrækkefølge på mærkaten på dækket.

OUO6075,00042E4-74-02JUN16

Brug af væskeballast

H96809—UN—09JUN10

⚠ FORSIGTIG: Montage af væskeballast kræver specielt udstyr og særlig uddannelse.

VIGTIGT: Dæk fælgen fuldstændig med opløsningen for at undgå korrosion, men fyld ALDRIG et dæk mere end 90 procent. Mere væske vil efterlade for lidt luftrum til at absorbere stød. Der kan opstå skader på dækket.

En blanding af vand og kalciumklorid udgør en sikker og økonomisk ballast. Hvis det bruges rigtigt, vil det ikke beskadige hverken dæk, slanger eller fælge.

Brug kalciumklorid for at undgå at vandet fryser. En blanding bestående af 1,6 kg (3-1/2 lb) kalciumklorid pr. 3,8 l (1 gal) vand vil først bundfryse ved -45 °C (-50 °F).

BEMÆRK: Brug af alkohol som væskeballast kan ikke anbefales. En opløsning af calciumchlorid er tungere og mere økonomisk.

Fyld slangeløse dæk mindst til ventilniveau (mindst 75 procent fyldt). Mindre opløsning vil blotlægge en del af fælgen og muliggøre korrosion. Dæk af slangetypen kan fyldes til ethvert niveau under 90 procent.

OUO6075,00007D0-74-10JUN10

Krav til ballast (S760)

BEMÆRK: Ballastkrav vises for 700-seriens kornhoveder, 700D-seriens transportbånd, og 700FD-seriens fleksible transportbånd er kompatible med 600-seriens kornhoveder, 600D-seriens transportbånd, og 600FD-seriens fleksible transportbånd.

Ballastkravene varierer alt efter konfigurationen.

Ballastkrav baseret på standard majs-priskonfiguration, 133 l (35 gal.) brændstof i tanken og fuld korntank. Det svarer muligvis ikke til alle forhold.

Dæk, der mangler væske, skal fyldes op til 75%.

	Normal (hældninger på 15% eller mindre)				Meget kuperet (hældninger på mere end 15%)			
	Tohjulstræk		Firehjulstræk		Tohjulstræk		Firehjulstræk	
	Væske mangler		Væske mangler		Væske mangler		Væske mangler	
Toptekst	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**
706C	0	0	0	0	0	0	0	0
706C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
708C	0	0	0	0	0	0	0	0
708C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
712C	0	0	0	0	NR	4, 5	5	1, 2, 3, 4
615 BPU	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
630R & F	0	0	0	0	5	1, 2, 3, 4	0	0
635R & F	0	0	0	0	NR	5	NR	1, 2, 3, 4, 5
725D	0	0	0	0	NR	5	NR	1, 2, 3, 4, 5
730D & FD	0	0	0	0	NR	NR	NR	5
735D & FD	5	1, 2, 3, 4	0	0	NR	NR	NR	NR
622X & PF	0	0	0	0	NR	5	NR	1, 2, 3, 4, 5
625X & PF	0	0	0	0	NR	5	NR	1, 2, 3, 4, 5
630X	0	0	0	0	NR	NR	NR	5

BPU = Bæltepickup platform
R = Stiv platform
F = Flex platform
D = Transportbåndsbord
FD = Flex transportbåndsbord
X = Udskydelig platform
PF = PremiumFlow-platform
C = Majsskærebord
C-SM = Majsskærebord med StalkMaster™

0 = Ingen ballast påkrævet for nogen bagdækmontering.
1 = 500/85R24 dæk på baghjul.
2 = 500/80R28 bagdæk.
3 = 520/80R26 dæk på baghjul.
4 = 620/75R26 (23.1R26 R1 eller 620/70R26) bagdæk.
5 = 750/65R26 dæk på baghjul.
NR = Anbefales ikke, da en maskine med skærebord ikke kan ballasteres ordentligt.

StalkMaster er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,00048DF-74-25APR18

Krav til ballast (S770)

BEMÆRK: Ballastkrav vises for 700-seriens kornhoveder, 700D-seriens transportbånd, og 700FD-seriens fleksible transportbånd er kompatible med 600-seriens kornhoveder, 600D-seriens transportbånd, og 600FD-seriens fleksible transportbånd.

Ballastkravene varierer alt efter konfigurationen.

Ballastkrav baseret på standard majs-priskonfiguration, 133 l (35 gal.) brændstof i tanken og fuld korntank. Det svarer muligvis ikke til alle forhold.

Dæk, der mangler væske, skal fyldes op til 75%.

	Normal (hældninger på 15% eller mindre)				Meget kuperet (hældninger på mere end 15%)			
	Tohjulstræk		Firehjulstræk		Tohjulstræk		Firehjulstræk	
	Væske mangler		Væske mangler		Væske mangler		Væske mangler	
Toptekst	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**
706C	0	0	0	0	0	0	0	0
706C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
708C	0	0	0	0	0	0	0	0
708C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
712C	0	0	0	0	NR	5	NR	1, 2, 3, 4, 5
712C-SM	0	0	0	0	NR	NR	NR	5
615 BPU	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
630R & F	0	0	0	0	NR	1, 2, 3, 4, 5	0	0
635R & F	0	0	0	0	NR	5	NR	2, 3, 4, 5
725D	0	0	0	0	NR	5	NR	2, 3, 4, 5
730D & FD	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
735D & FD	5	1, 2, 3, 4	0	0	NR	NR	NR	NR
622X & PF	0	0	0	0	NR	5	NR	2, 3, 4, 5
625X & PF	0	0	0	0	NR	5	NR	2, 3, 4, 5
630X	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
635X	5	1, 2, 3, 4	0	0	NR	NR	NR	NR

BPU = Bæltepickup platform
R = Stiv platform
F = Flex platform
D = Transportbåndsbord
FD = Flex transportbåndsbord
X = Udskydelig platform
PF = PremiumFlow-platform
C = Majsskærebord
C-SM = Majsskærebord med StalkMaster™

0 = Ingen ballast påkrævet for nogen bagdækmontering.
1 = 500/85R24 dæk på baghjul.
2 = 500/80R28 bagdæk.
3 = 520/80R26 dæk på baghjul.
4 = 620/75R26 (23.1R26 R1 eller 620/70R26) bagdæk.
5 = 750/65R26 dæk på baghjul.
NR = Anbefales ikke, da en maskine med skærebord ikke kan ballasteres ordentligt.

StalkMaster er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,00048E0-74-25APR18

Krav til ballast (S770 HillMaster™)

BEMÆRK: Ballastkrav vises for 700-seriens kornhoveder, 700D-seriens transportbånd, og 700FD-seriens fleksible transportbånd er kompatible med 600-seriens kornhoveder, 600D-seriens transportbånd, og 600FD-seriens fleksible transportbånd.

Ballastkravene varierer alt efter konfigurationen.

Ballastkrav baseret på standard majspriskonfiguration, 133 l (35 gal.) brændstof i tanken og fuld korntank. Det svarer muligvis ikke til alle forhold.

Dæk, der mangler væske, skal fyldes op til 75%.

	Normal (hældninger på 15% eller mindre)				Meget kuperet (hældninger på mere end 15%)			
	Tohjulstræk		Firehjulstræk		Tohjulstræk		Firehjulstræk	
	Væske mangler		Væske mangler		Væske mangler		Væske mangler	
Toptekst	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**
706C	0	0	0	0	0	0	0	0
706C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
708C	0	0	0	0	0	0	0	0
708C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
615 BPU	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
630R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
725D	0	0	0	0	NR	1, 2	NR	1, 2
730D & FD	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
622X & PF	0	0	0	0	NR	1, 2	NR	1, 2
625X & PF	0	0	0	0	NR	1, 2	NR	1, 2
630X	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR

BPU = Bæltepickup platform
R = Stiv platform
F = Flex platform
D = Transportbåndsbord
FD = Flex transportbåndsbord
X = Udskydelig platform
PF = PremiumFlow-platform
C = Majsskærebord
C-SM = Majsskærebord med StalkMaster™

0 = Ingen ballast påkrævet for nogen bagdækmontering.
1 = 500/85R24 dæk på baghjul.
2 = 520/80R26 bagdæk.
NR = Anbefales ikke, da en maskine med skærebord ikke kan ballasteres ordentligt.

StalkMaster er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,00048E1-74-25APR18

Krav til ballast (S780)

BEMÆRK: Ballastkrav vises for 700-seriens kornhoveder, 700D-seriens transportbånd, og 700FD-seriens fleksible transportbånd er kompatible med 600-seriens kornhoveder, 600D-seriens transportbånd, og 600FD-seriens fleksible transportbånd.

Ballastkravene varierer alt efter konfigurationen.

Ballastkrav baseret på standard majs-priskonfiguration, 133 l (35 gal.) brændstof i tanken og fuld korntank. Det svarer muligvis ikke til alle forhold.

Dæk, der mangler væske, skal fyldes op til 75%.

	Normal (hældninger på 15% eller mindre)				Meget kuperet (hældninger på mere end 15%)			
	Tohjulstræk		Firehjulstræk		Tohjulstræk		Firehjulstræk	
	Væske mangler		Væske mangler		Væske mangler		Væske mangler	
Toptekst	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**
706C	0	0	0	0	0	0	0	0
706C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
708C	0	0	0	0	0	0	0	0
708C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
712C	0	0	0	0	0	0	0	0
712C-SM	0	0	0	0	NR	3, 4	4	1, 2, 3
716C	0	0	0	0	NR	NR	NR	4
716C-SM	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
718C	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
718C-SM	NR	1, 2, 3, 4	3, 4	1, 2	NR	NR	NR	NR
615 BPU	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
630R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
635R & F	0	0	0	0	4	1, 2, 3	0	0
725D	0	0	0	0	4	1, 2, 3	0	0
730D & FD	0	0	0	0	NR	4	NR	3, 4
735D & FD	0	0	0	0	NR	NR	NR	4
740D & FD	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
622X & PF	0	0	0	0	4	1, 2, 3	0	0
625X & PF	0	0	0	0	4	1, 2, 3	0	0
630X	0	0	0	0	NR	4	NR	3, 4
635X & PF	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR

BPU = Bæltepickup platform
R = Stiv platform
F = Flex platform
D = Transportbåndsbord
FD = Flex transportbåndsbord
X = Udskydelig platform
PF = PremiumFlow-platform
C = Majsskærebord
C-SM = Majsskærebord med StalkMaster™

0 = Ingen ballast påkrævet for nogen bagdækmontering.
1 = 500/85R24 dæk på baghjul.
2 = 500/80R28 dæk på baghjul.
3 = 620/70R26 (eller 23.1R26 R1) bagdæk.
4 = 750/65R26 dæk på baghjul.
NR = Anbefales ikke, da en maskine med skærebord ikke kan ballasteres ordentligt.

StalkMaster er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,00048E2-74-25APR18

Krav til ballast (S785 og S790)

BEMÆRK: Ballastkrav vises for 700-seriens kornhoveder, 700D-seriens transportbånd, og 700FD-seriens fleksible transportbånd er kompatible med 600-seriens kornhoveder, 600D-seriens transportbånd, og 600FD-seriens fleksible transportbånd.

Ballastkravene varierer alt efter konfigurationen.

Ballastkrav baseret på standard majs-priskonfiguration, 133 l (35 gal.) brændstof i tanken og fuld korntank. Det svarer muligvis ikke til alle forhold.

Dæk, der mangler væske, skal fyldes op til 75%.

	Normal (hældninger på 15% eller mindre)				Meget kuperet (hældninger på mere end 15%)			
	Tohjulstræk		Firehjulstræk		Tohjulstræk		Firehjulstræk	
	Væske mangler		Væske mangler		Væske mangler		Væske mangler	
Toptekst	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**
706C	0	0	0	0	0	0	0	0
706C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
708C	0	0	0	0	0	0	0	0
708C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
712C	0	0	0	0	0	0	0	0
712C-SM	0	0	0	0	NR	3, 4	4	1, 2, 3
716C	0	0	0	0	NR	NR	NR	4
716C-SM	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
718C	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
718C-SM	NR	1, 2, 3, 4	3, 4	1, 2	NR	NR	NR	NR
615 BPU	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
630R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
635R & F	0	0	0	0	4	1, 2, 3	0	0
725D	0	0	0	0	4	1, 2, 3	0	0
730D & FD	0	0	0	0	NR	4	NR	3, 4
735D & FD	0	0	0	0	NR	NR	NR	4
740D & FD	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
622X & PF	0	0	0	0	4	1, 2, 3	0	0
625X & PF	0	0	0	0	4	1, 2, 3	0	0
630X	0	0	0	0	NR	4	NR	3, 4
635X & PF	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR
640X & PF	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR

BPU = Bæltepickup platform
R = Stiv platform
F = Flex platform
D = Transportbåndsbord
FD = Flex transportbåndsbord
X = Udskydelig platform
PF = PremiumFlow-platform
C = Majsskærebord
C-SM = Majsskærebord med StalkMaster™

0 = Ingen ballast påkrævet for nogen bagdækmontering.
1 = 500/85R24 dæk på baghjul.
2 = 500/80R28 dæk på baghjul.
3 = VF620/70R26 (eller 23.1R26 R1) bagdæk.
4 = 750/65R26 dæk på baghjul.
NR = Anbefales ikke, da en maskine med skærebord ikke kan ballasteres ordentligt.

StalkMaster er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,00048E3-74-25APR18

Krav til ballast (S780 HillMaster™)

BEMÆRK: Ballastkrav vises for 700-seriens kornhoveder, 700D-seriens transportbånd, og 700FD-seriens fleksible transportbånd er kompatible med 600-seriens kornhoveder, 600D-seriens transportbånd, og 600FD-seriens fleksible transportbånd.

Ballastkravene varierer alt efter konfigurationen.

Ballastkrav baseret på standard majs-priskonfiguration, 133 l (35 gal.) brændstof i tanken og fuld korntank. Det svarer muligvis ikke til alle forhold.

Dæk, der mangler væske, skal fyldes op til 75%.

	Normal (hældninger på 15% eller mindre)				Meget kuperet (hældninger på mere end 15%)			
	Tohjulstræk		Firehjulstræk		Tohjulstræk		Firehjulstræk	
	Væske mangler		Væske mangler		Væske mangler		Væske mangler	
Toptekst	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**
706C	0	0	0	0	0	0	0	0
706C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
708C	0	0	0	0	0	0	0	0
708C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
615 BPU	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
630R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
725D	0	0	0	0	NR	1	0	0
730D & FD	0	0	0	0	NR	NR	NR	1
622X & PF	0	0	0	0	NR	1	0	0
625X & PF	0	0	0	0	NR	1	0	0
630X	0	0	0	0	NR	NR	NR	0

BPU = Bæltepickup platform
R = Stiv platform
F = Flex platform
D = Transportbåndsbord
FD = Flex transportbåndsbord
X = Udskydelig platform
PF = PremiumFlow-platform
C = Majsskærebord
C-SM = Majsskærebord med StalkMaster™

0 = Ingen ballast påkrævet for nogen bagdækmontering.
1 = 500/85R24 dæk på baghjul.
NR = Anbefales ikke, da en maskine med skærebord ikke kan ballasteres ordentligt.

StalkMaster er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,00048E4-74-25APR18

Krav til ballast (S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™)

BEMÆRK: Ballastkrav vises for 700-seriens kornhoveder, 700D-seriens transportbånd, og 700FD-seriens fleksible transportbånd er kompatible med 600-seriens kornhoveder, 600D-seriens transportbånd, og 600FD-seriens fleksible transportbånd.

Ballastkravene varierer alt efter konfigurationen.

Ballastkrav baseret på standard majspriskonfiguration, 133 l (35 gal.) brændstof i tanken og fuld korntank. Det svarer muligvis ikke til alle forhold.

Dæk, der mangler væske, skal fyldes op til 75%.

	Normal (hældninger på 15% eller mindre)				Meget kuperet (hældninger på mere end 15%)			
	Tohjulstræk		Firehjulstræk		Tohjulstræk		Firehjulstræk	
	Væske mangler		Væske mangler		Væske mangler		Væske mangler	
Toptekst	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**	**Nej**	**Ja**
706C	0	0	0	0	0	0	0	0
706C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
708C	0	0	0	0	0	0	0	0
708C-SM	0	0	0	0	0	0	0	0
615 BPU	0	0	0	0	0	0	0	0
618R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
620R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
622R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
625R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
630R & F	0	0	0	0	0	0	0	0
725D	0	0	0	0	NR	1	0	0
730D & FD	0	0	0	0	NR	NR	NR	1
622X & PF	0	0	0	0	NR	1	0	0
625X & PF	0	0	0	0	NR	1	0	0
630X	0	0	0	0	0	0	0	0

BPU = Bæltepickup platform
R = Stiv platform
F = Flex platform
D = Transportbåndsbord
FD = Flex transportbåndsbord
X = Udskydelig platform
PF = PremiumFlow-platform
C = Majsskærebord
C-SM = Majsskærebord med StalkMaster™

0 = Ingen ballast påkrævet for nogen bagdækmontering.
1 = 500/85R24 dæk på baghjul.
NR = Anbefales ikke, da en maskine med skærebord ikke kan ballasteres ordentligt.

StalkMaster er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,00048E5-74-25APR18

Mærkat for donkraftbeslag

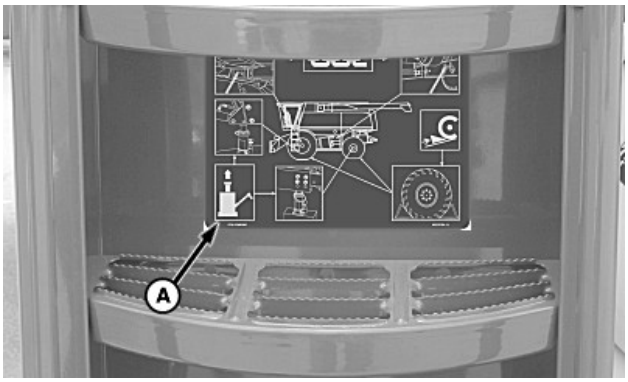

H106687—UN—24JAN13

A—Mærkat for donkraftbeslag

FORSIGTIG: Tøm altid korntanken før maskinen hæves.

Blokér begge sider af dækkene for at forhindre, at maskinen bevæger sig.

Mærkaten for donkraftbeslagene (A) sidder på stigen til førerkabinen. Mærkaten viser de korrekte placeringer for passende donkrafte til løft af maskinen.

OUO6075,0001392-74-24JAN13

Placering af donkraftbeslag

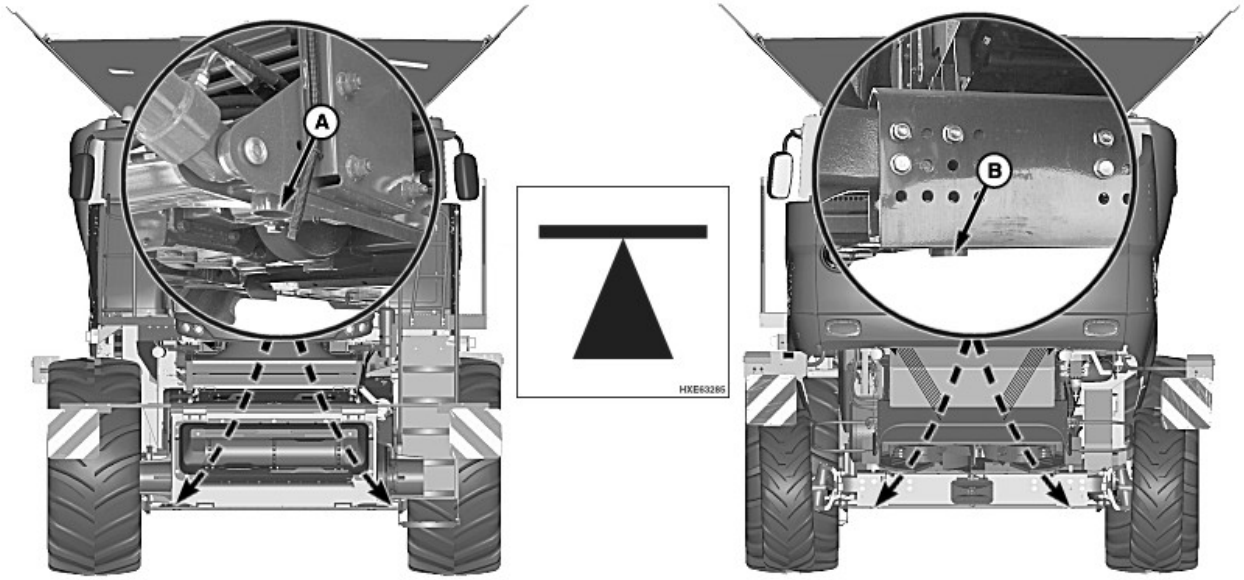

H105883—UN—24JAN13

A—Placering af forreste beslag

B—Placering af bageste beslag

FORSIGTIG: Tøm altid korntanken før maskinen hæves.

Blokér begge sider af dækkene for at forhindre, at maskinen bevæger sig.

BEMÆRK: Maskinens donkraftbeslag sidder foran og bagtil på begge sider af maskinen.

Maskinen må ikke løftes andre steder end i donkraftbeslagene.

OUO6075,00011DA-74-21MAR16

Transport ad vej med skærebord monteret

Overhold de lokale lovbestemmelser for kørsel med mejetærsker på offentlig vej.

Denne mejetærsker kan godkendes til transport på vej i Tyskland med et Geringhoff 8-rækkers foldbart skærebord og et Kemper 8-rækkers foldbart skærebord. Vejtransport i Tyskland skal godkendes af den lokale TÜV for at få tilladelse hertil.

Ansøgning om tilladelse indgives til din forhandler eller til fabrikken.

OUO6075,000431D-74-29JUN16

Vejkørsel

H115016—UN—22MAR16

Knap til sammenklapning

FORSIGTIG: Undgå at komme i berøring med elledninger. Korntankens dæksler skal lukkes, inden maskinen køres ud på offentlig vej.

VIGTIGT: Kontrollér, at korntanken er tømt, inden maskinen transporteres på offentlige veje.

Kontrollér, at tømmesneglen og korntankdækslet er helt klappet ind, før du kører med maskinen.

1. Tryk på knappen til sammenklapning på navigationsbjælken, se Hjælp til klappefunktioner eller Førerplads hjælp for yderligere information.

   Følgende komponenter skal klappes i transportposition.

   - Tømmesnegl
   - Korntankdæksler (hvis monteret)

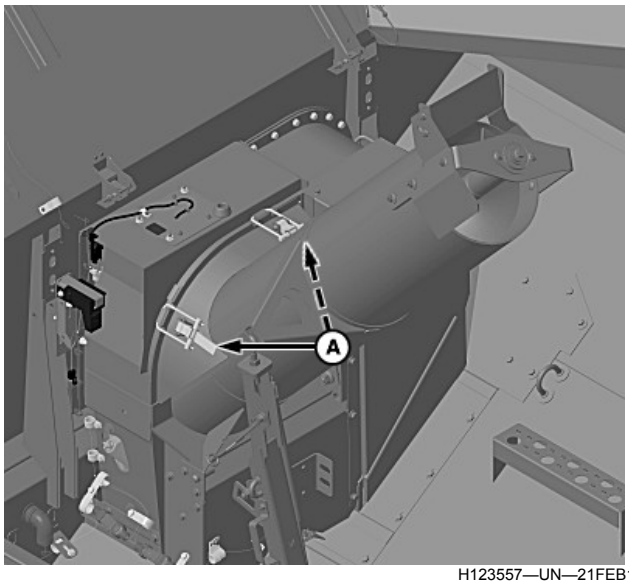

H123557—UN—21FEB18

A—Klemmer

2. **Manuel sammenklapning af kornrensesnegl (hvis monteret):** Udløs klamper (A) og sænk tømmesneglen.

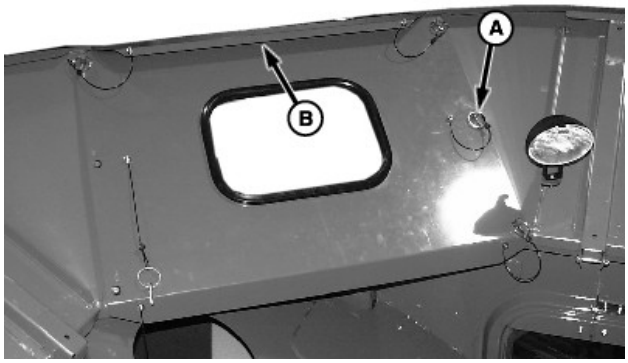

H75331—UN—26FEB03

Forreste korntanksudvidelse vist

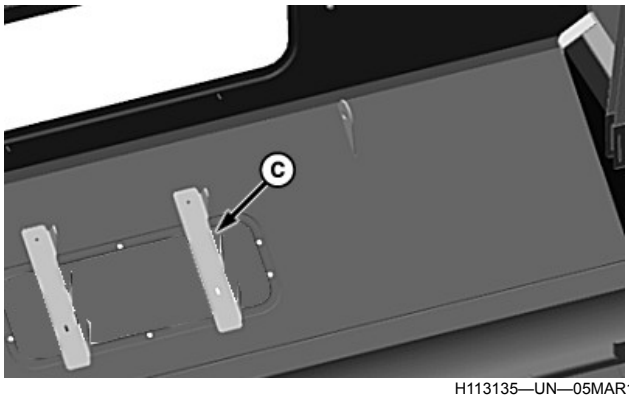

H113135—UN—05MAR15

A—Ringstifter
B—Korntankens hjørneudvidelser
C—Opbevaringshylde

3. **116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømningshastigheds-korntanksudvidelser (hvis monteret):** Fjern ringstifterne (A) fra korntankens hjørneudvidelser (B). Gem korntankens hjørneudvidelser på

opbevaringshylden (C). Fold korntankudvidelserne i følgende rækkefølge:

a. Fold forreste korntanksudvidelse og bagerste korntanksudvidelse.

b. Fold venstre korntanksudvidelse og højre korntanksudvidelse.

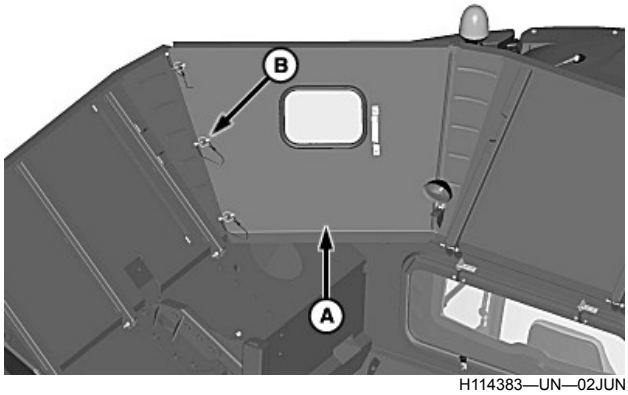

H114383—UN—02JUN15

Udvidelse af forreste korntank

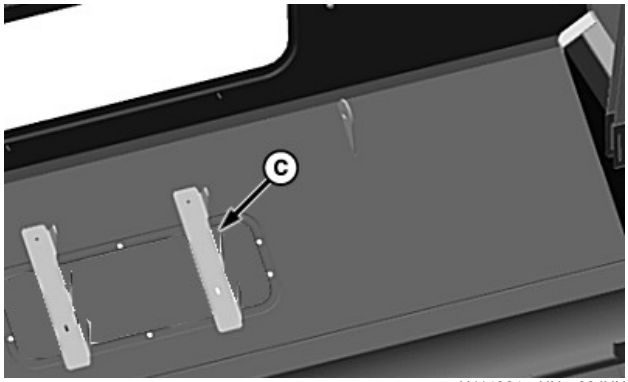

H114384—UN—02JUN15

A—Korntankens hjørneudvidelser
B—Ringstifter
C—Opbevaringshylde

4. **134 l/sek. (3,8 bu./sek.) tømningshastigheds-korntanksudvidelser (hvis monteret):** Fjern ringstifterne (B) fra korntankens hjørneudvidelser (A). Gem korntankens hjørneudvidelser på opbevaringshylden (C). Fold korntankudvidelserne i følgende rækkefølge:

   a. Fold forreste korntanksudvidelse og bagerste korntanksudvidelse.

   b. Fold venstre korntanksudvidelse og højre korntanksudvidelse.

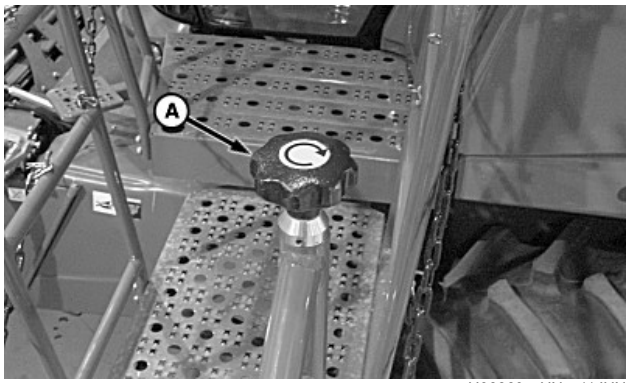

H96869—UN—11JUN10

A—Håndtag

FORSIGTIG: Sving stigen helt frem til dens forreste position for at reducere maskinens bredde og for at rette advarselsblink mod modkørende køretøjer.

VIGTIGT: Kør med en passende hastighed, der passer til vej- eller markforholdene. Foretag aldrig transport på vejen med korn i tanken.

Overhold lokale bestemmelser for udstyrsstørrelse, lygter og markeringslys, inden kørsel på offentlige veje.

5. Brug håndtag (A) til at låse stigen op og svinge den helt fremad.

6. Læg radioantennen ned og hold den med en krog (hvis monteret). Hvis krogen ikke er tilgængelig, fastgøres antennen til førerkabinens tag med tape.

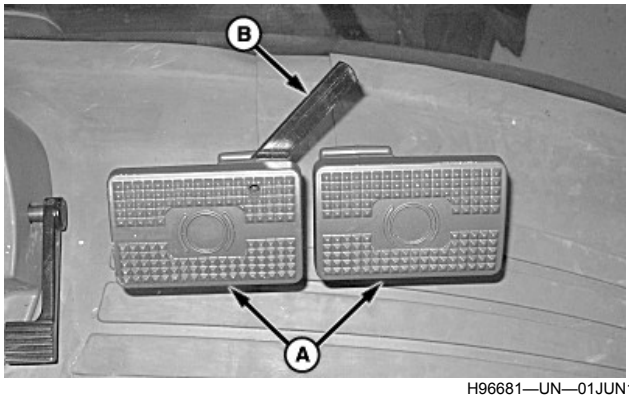

H96681—UN—01JUN10

A—Pedaler
B—Lås

7. Lås bremsepedalerne sammen med spærre (B) under vejkørsel. Lad bremsepedalerne (A) være ulåste under arbejdet i marken.

FORSIGTIG: Brug altid sikkerhedsseler, når du betjener maskinen eller kører med som observatør.

8. Fastgør sikkerhedsselen.

FORSIGTIG: Lad hornet lyde, inden motoren startes, så omkringstående kan komme væk fra maskinen.

9. Aktivér hornet, og start motoren. Brug koldstarthjælp om nødvendigt.

H116348—UN—19DEC16

Kontakt til løft/sænk af skærebord

10. Hæv skærebordet med skærebordskontakten.

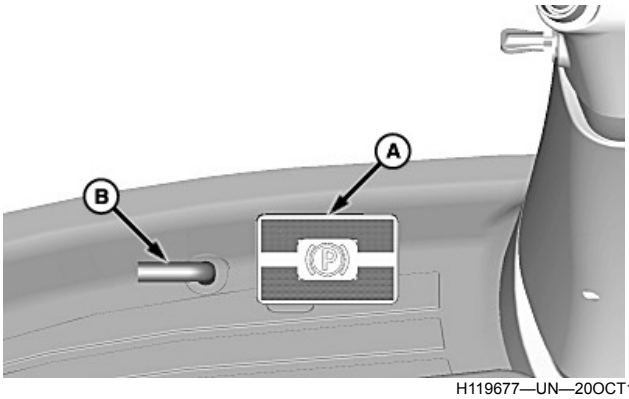

H119677—UN—20OCT16

A—Parkeringsbremse
B—Pedal

11. **Transmission med mekanisk skift:** Deaktivér parkeringsbremsen (A) med pedalen (B).

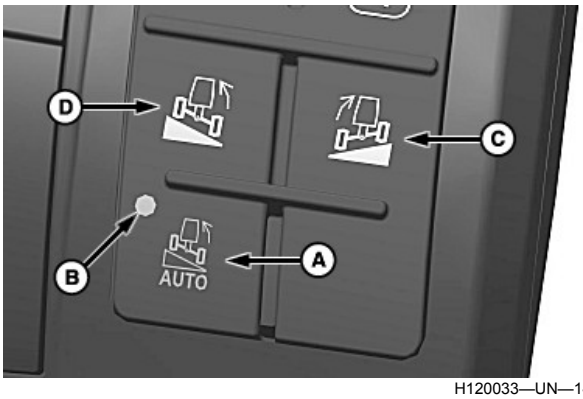

H120033—UN—14NOV16

HillMaster™ kontakter

A—Styrekontakt til automatisk nivellering
B—Indikatorlampe
C—Kontakt til manuel vipning til højre
D—Kontakt til manuel vipning til venstre

12. **HillMaster™ maskiner:**

FORSIGTIG: Undgå tab af kontrol under vejtransport og alvorlig skade eller død. Transportér aldrig maskinen på offentlige veje med HillMaster™ nivelleringssystemet i automatisk funktion. Forsøg aldrig at vippe maskinen manuelt under transport på offentlig vej.

a. Kør maskinen til plant terræn.

BEMÆRK: Afbryder til transportkørsel i markstilling

b. Try på den automatiske nivellerings kontrolkontakt (A) i **5 sekunder**, eller indtil indikatorlyset (B) blinker.

c. Tryk og hold kontakten til manuel vipning til højre (C) inde for at vippe maskinens chassis til højre.

d. Tryk og hold kontakten til manuel vipning til venstre (D) inde for at vippe maskinens chassis til venstre.

H117022—UN—28MAR16

Vejsikkerhedsfrakobling

BEMÆRK: Efter transport af maskinen skal du trykke på afbryderkontakten i 2 sekunder, indtil indikatorlyset SLUKKER, og de ønskede kontaktfunktioner kan betjenes.

13. Aktivér afbryderkontakten til transportkørsel.

H117885—UN—29MAR16

Katastrofeblink

FORSIGTIG: Ved transport på en offentlig vej advarer indikator/katastrofeblink og lys bagtil i begge sider køretøjer, der kommer forfra og bagfra. Disse lys skal TÆNDES, når maskinen kører på offentlig vej. Sving førerhusets stige helt frem for at rette indikator/katastrofeblink mod modkørende køretøjer. Tænd ikke indikator/katastrofeblink, hvis det er forbudt i henhold til loven.

14. TÆND roterende advarselsblink/ katastrofeblinkkontakten ved vejkørsel både dag og nat. Advarselsblinkene tændes automatisk, hvis katatstrofeblinkene er tændt.

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

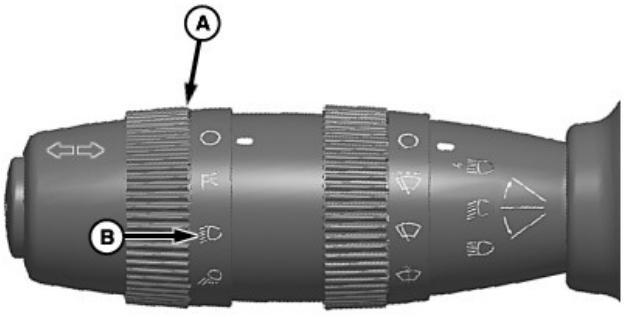

H96014—UN—22JUN11

A—Vælgerkontakt
B—Lyskontakt

15. Brug valgkontakt (A) for at tænde kørelys (B) ved kørsel om natten.

BEMÆRK: Blinklysindikatorer på hjørnestolpedisplayet lyser for at angive en drejning.

16. Brug afviserblink efter behov. De deaktiveres ikke automatisk.

H117021—UN—28MAR16

Motoromdrejningstal (høj hastighed)

17. Tryk på kontakten for maksimalt motoromdrejningstal.

BEMÆRK: Ved markarbejde vælges det gear, der passer bedst til forholdene.

18. **Transmission med mekanisk skift:** Sæt i 3. gear ved kørsel på offentlig vej.

FORSIGTIG: Hvis maskinen transporteres med skærebordet tilkoblet, skal hastigheden være moderat, så der stadig er tilstrækkelig bremseevne og kontrol over maskinen.

19. Før multifunktionshåndtaget langsomt frem eller tilbage. Når toppen af en bakke nås, skal man trække multifunktionshåndtaget tilbage, inden man begynder at køre ned på den anden side.

OUO6075,00048BD-74-12APR18

Bakalarm

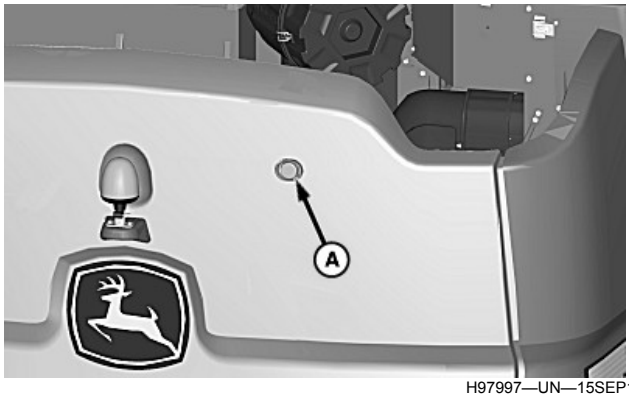

H97997—UN—15SEP10

A—Bakalarm

Hvis multifunktionsgrebet rykkes bagud, mens motoren kører, sender bakalarmen (A) et akustisk signal for at advare andre i maskinens nærhed, om at føreren bakker.

OUO6075,00016AC-74-22NOV13

Transport af maskinen på en anhænger

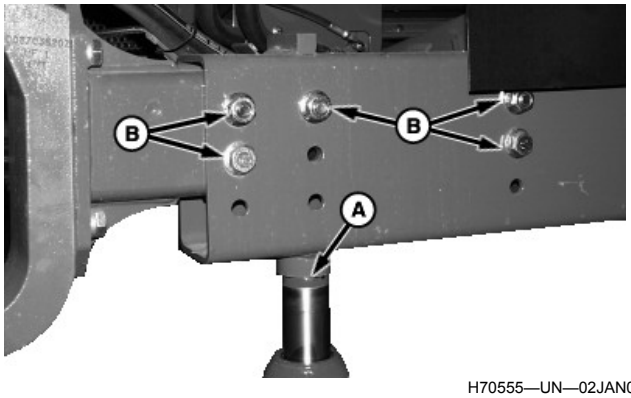

H70555—UN—02JAN02

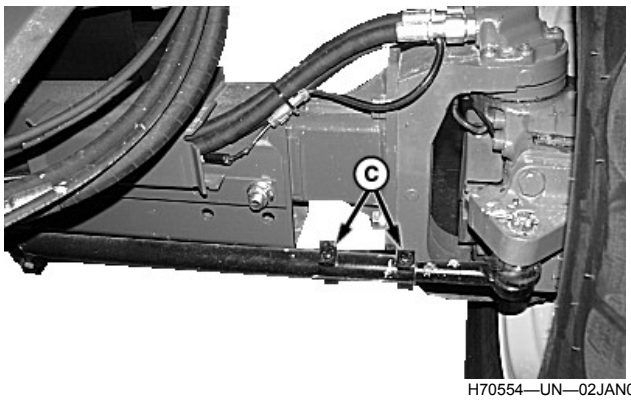

H70554—UN—02JAN02

A—Donkraftbeslag
B—Maskinskrue (5 stk.)
C—Maskinskruer

BEMÆRK: Se Vejkørsel tidligere i dette afsnit med ekstra anvisninger, der SKAL følges, før maskinen transporteres på en anhænger.

Se afsnittet for køredrev og bagaksel for yderligere informationer, der SKALI udføres, når du fjerner tvillingehjul (hvis monteret).

1. Fjern skærebordet og de udvendige dobbelthjul (hvis monteret).

BEMÆRK: Efter transport af maskinen skal bagakselsporvidden justeres tilbage til den tidligere bredde.

2. Find donkraftbeslaget (A) på bagakslen, og løft maskinen.
3. Fjern skruerne (B) fra bagakslen.
4. Fjern dækselskruer (C) fra forbindelsesstangen.
5. Justér bagakslen til den smalleste position. Gentag fremgangsmåden på den modsatte side.
6. Montér de komponenter, der blev fjernet før, og spænd iht. specifikationen.

Specifikation	
Aksels dækselskruer—Drejningsmoment	620 Nm (460 lb-ft)
Skruer på sporstang (med 2 skruer)—Drejningsmoment	62 Nm (46 lb-ft)
Skruer på sporstang (med 3 skruer)—Drejningsmoment	126 Nm (93 lb-ft)

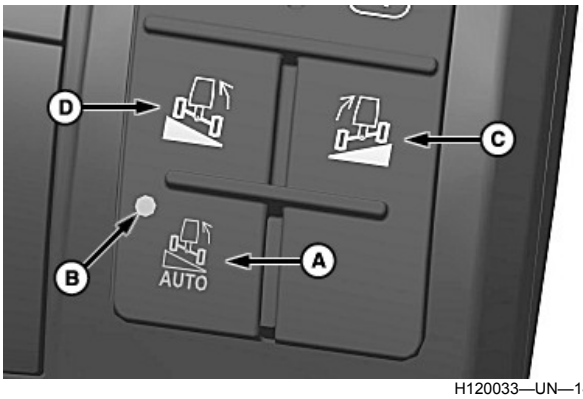

H120033—UN—14NOV16

HillMaster™ kontakter

A—Styrekontakt til automatisk nivellering
B—Indikatorlampe
C—Kontakt til manuel vipning til højre
D—Kontakt til manuel vipning til venstre

7. **HillMaster™ maskiner:**

⚠ FORSIGTIG: Kør aldrig maskinen på en anhænger med HillMaster™ nivelleringssystemet i automatisk funktion. Forsøg aldrig at tippe maskinen manuelt, når den er på en anhænger.

   a. Kør maskinen til plant terræn.

BEMÆRK: Afbryder til transportkørsel i markstilling

   b. Try på den automatiske nivellerings kontrolkontakt (A) i **5 sekunder**, eller indtil indikatorlyset (B) blinker.
   c. Tryk og hold kontakten til manuel vipning til højre (C) inde for at vippe maskinens chassis til højre.
   d. Tryk og hold kontakten til manuel vipning til venstre (D) inde for at vippe maskinens chassis til venstre.

8. Kør maskinen op på anhængeren, og sæt multifunktionshåndtaget i neutral position.
9. **Konfiguration med dobbelt stigeplatform:** Sænk indføringshuset på anhængeren, så stigeplatformen kan svinges til transportposition.
10. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
11. Læg radioantennen ned og hold den med en krog (hvis monteret). Hvis krogen ikke er tilgængelig, fastgøres antennen til førerkabinens tag med tape.

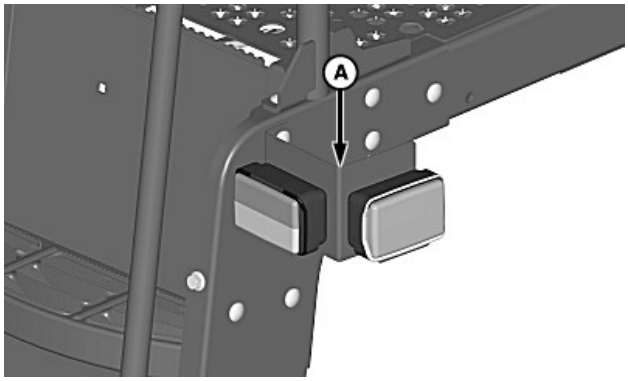

H121713—UN—07JUN17

A—Lygteholdebeslag

12. **Enkeltmontering:** Frakobl ledningsnettet og fjern lygteholderbeslag (A).

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

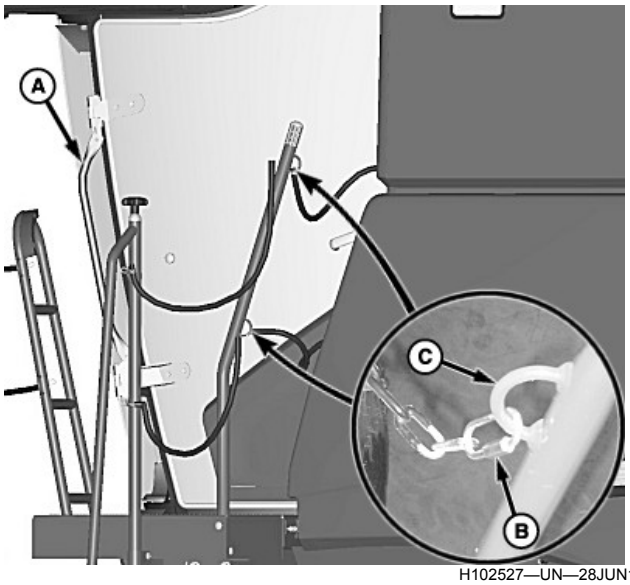

H102527—UN—28JUN11

A—Gelænder
B—Kædeled
C—Håndlisteløkker

13. **Enkeltmontering:** Fjern og opbevar førerkabinens håndliste (A).

VIGTIGT: Fald kan forårsage skade på dig selv og andre. Vær forsigtig ved frakobling af sikkerhedskæder og demontering af stigeplatformen.

BEMÆRK: Monter igen kæden på eksisterende løkker på stigens håndliste og løkker på korntanken. Dette afkorter kæden og forhindrer den i at beskadige kompositpanelerne.

14. **Enkeltmontering:** Frakobl og opbevar lukkekædeleddet (B) fra håndlisteløkker (C).

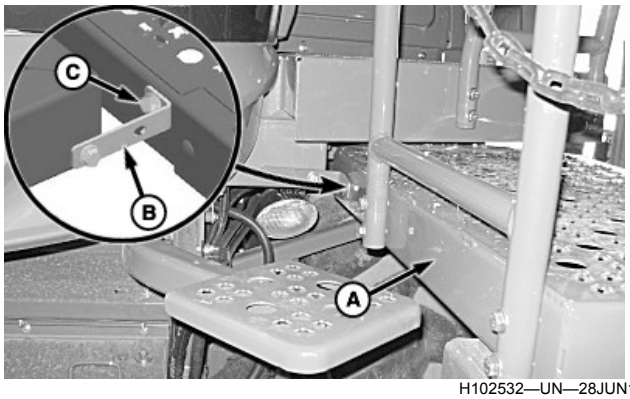

H102532—UN—28JUN11

A—Stigeplatform
B—Transportbeslag
C—Maskinskrue

BEMÆRK: Førerhusets stige skal svinges forbi den inderste låseposition, så stigeplatformen kommer i kontakt med forsendelsesafstiveren.

15. **Enkeltmontering:** Sving stigeplatformen (A) til transportposition, indtil den kommer i kontakt med transportbeslaget (B) og montér skruen (C).

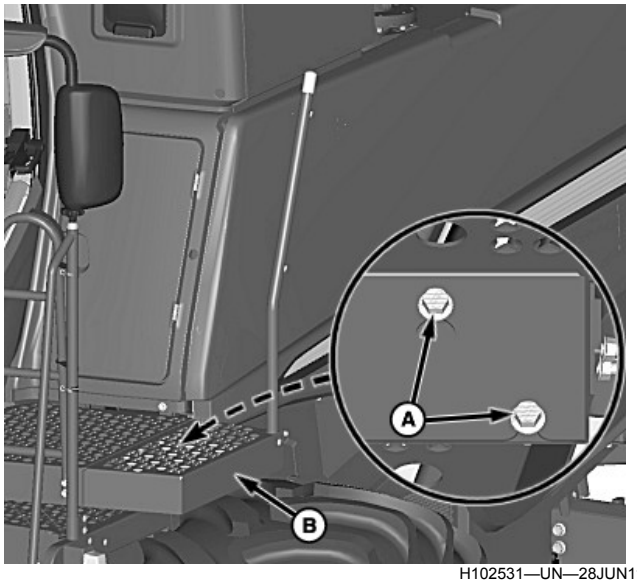

H102531—UN—28JUN11

A—Maskinskrue (5 stk.)
B—Stigeplatform

16. **Enkeltmontering:** Løsn maskinskruer (A) og fjern stigeplatform (B).

H102501—UN—27JUN11

A—Kædeled
B—Håndlisteløkke

VIGTIGT: Fald kan forårsage skade på dig selv og andre. Vær forsigtig ved frakobling af sikkerhedskæder og demontering af stigeplatformen.

BEMÆRK: Monter igen kæden på eksisterende løkker på korntanken. Dette afkorter kæden og forhindrer den i at beskadige kompositpanelerne.

17. **Tvillingmontering** Frakobl og opbevar kædens

lukkeled (A) fra håndlisteløkken (B) på begge sider af håndlisten.

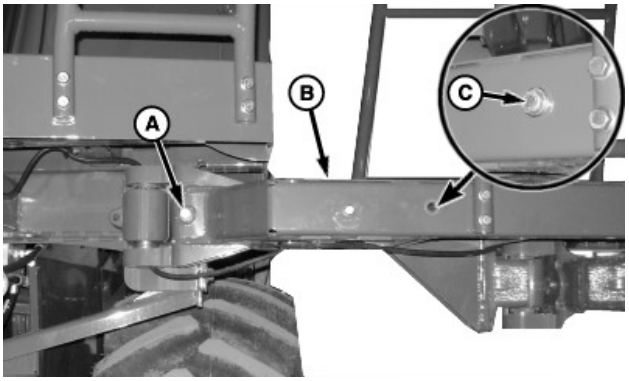

H102502—UN—27JUN11

A—Maskinskrue
B—Stigeplatform
C—Maskinskrue

18. **Tvillingmontering** Fjern dækselskrue (A) og sving stigeplatform (B) til transportposition.
19. **Tvillingmontering** Installér tidligere fjernet dækselskrue (C) i opbevaringsposition som vist

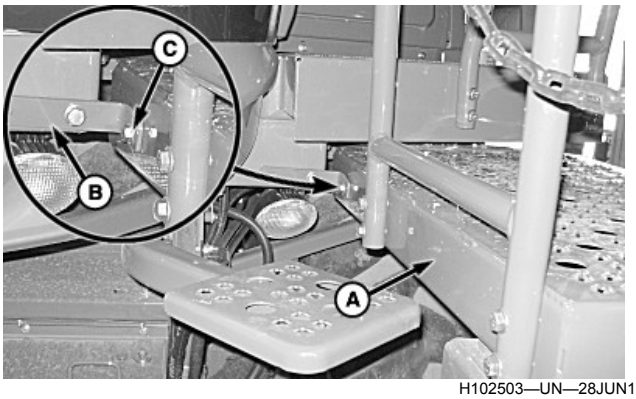

H102503—UN—28JUN11

A—Stigeplatform
B—Transportbeslag
C—Maskinskrue

VIGTIGT: Indføringshuset SKAL sænkes ned på anhængeren for at undgå kontakt mellem stigeplatformen og indføringshusets trækaksel, når stigen svinges fremad.

BEMÆRK: Førerhusets stige skal svinges forbi den inderste låseposition, så stigeplatformen kommer i kontakt med forsendelsesafstiveren.

20. **Tvillingmontering** Sving stigeplatformen (A) til transportposition, indtil den kommer i kontakt med transportbeslaget (B) og montér skruen (C).

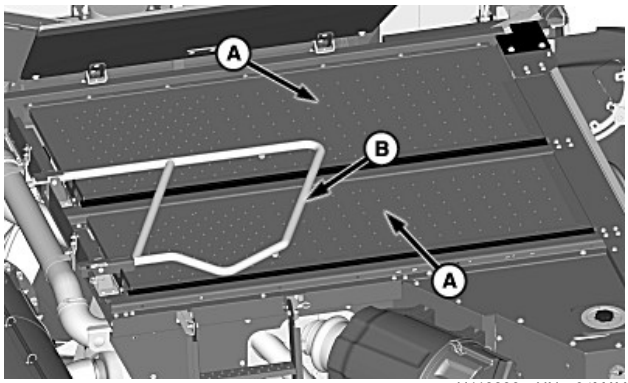

H118330—UN—04MAY16

A—Motorens inspektionsdæksler
B—Gelænder

21. Sænk motorens inspektionsdæksel (A) og håndliste (B) for at låse dækslerne på plads.

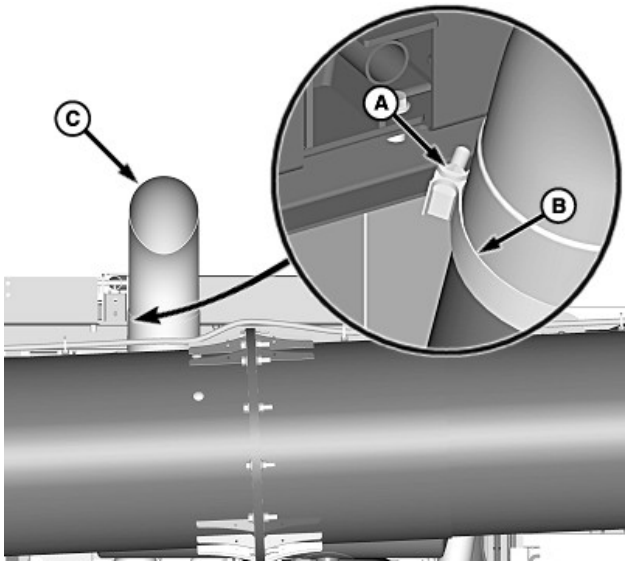

H121534—UN—16MAY17

A—Møtrik
B—Klemme
C—Forlænget lydpotte

FORSIGTIG: For at nedsætte risikoen for elektrisk stød fra luftledninger bør ingen del af maskinen overstige en højde på 4 m (13 ft 1 in).

Lad udstødningssystemet og komponenterne køle af, før lydpottens forlænger fjernes, og udstødningsdækslet monteres.

22. **Tier 2/Stage II motorer:** Løsn møtrikken (A) på klemmen (B).

BEMÆRK: Den forlængede lydpotte SKAL fjernes, når maskinen skal transportere på en anhænger for at reducere maskinens totalhøjde. Gem den forlængede lydpotte til senere brug.

Efter transport monteres den forlængede lydpotte, og klemmefastgørelsesdelene spændes i henhold til specifikationerne.

Specifikation

Klemmefastgørelsesdele—Drejningsmoment. . . . . 80 Nm (59 lb-ft)

23. **Tier 2/Stage II motorer:** Fjern og gem den forlængede lydpotte (C).

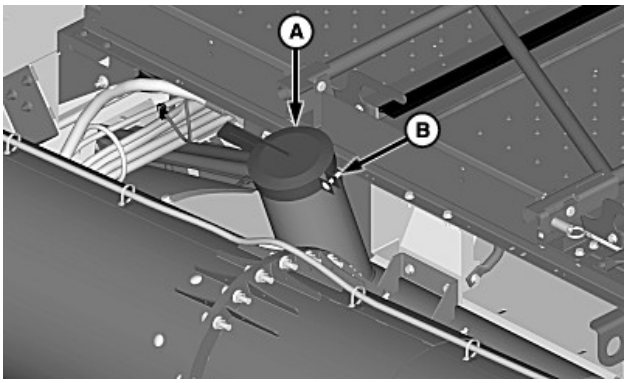

H121535—UN—16MAY17

A—Udstødningsdæksel
B—Møtrik

24. **Tier 2/Stage II motorer:** Montér udstødningsdækslet (A) som vist.

25. **Tier 2/Stage II motorer:** Spænd møtrikken (B) iht. specifikationen.

Specifikation

Møtrik—Drejningsmoment. . . . . 20 Nm (177 lb in)

26. **Tier 2/Stage II motorer:** Luk lyddæmperklappen med tape for at hindre skader på turboladeren.

TS249—UN—23AUG88

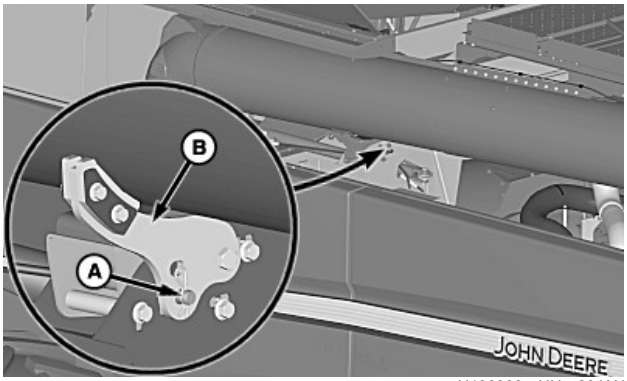

H106366—UN—28JAN13

A—Fjederstift og stift
B—Tømmesneglens låsearm

FORSIGTIG: Fald kan forårsage skade på dig selv og andre. Brug en stige eller lignende med passende bæreevne til at få adgang til stedet, når du installerer komponenterne til at holde tømmesneglen. Forsøg ikke på at få adgang til stedet via motorplatformen.

27. **Tømmesneglens låsearm:**
    a. Afmonter og gem fjederstiften og stiften (A).
    b. Løft tømmesneglens låsearm (B), indtil hullerne flugter.
    c. Monter stiften og fjederstiften, der blev afmonteret før.

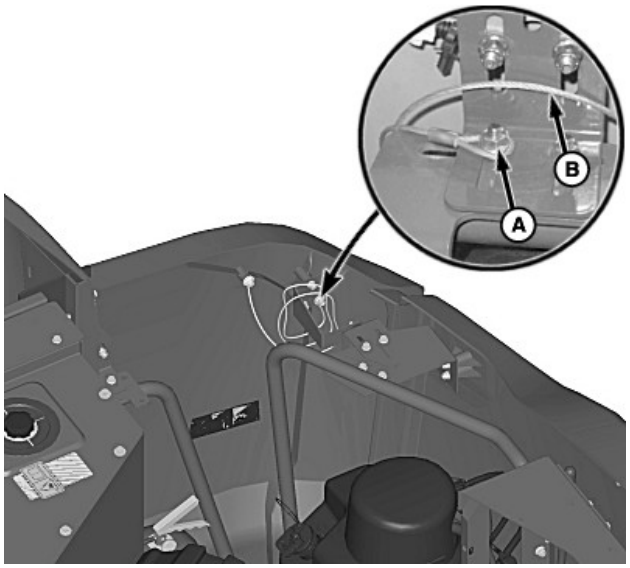

H107241—UN—18MAR13

A—Monteringsdele
B—Kabel

28. Løsm komponenterne (A) og fjern kablet (B) fra opbevaringsstillingen.

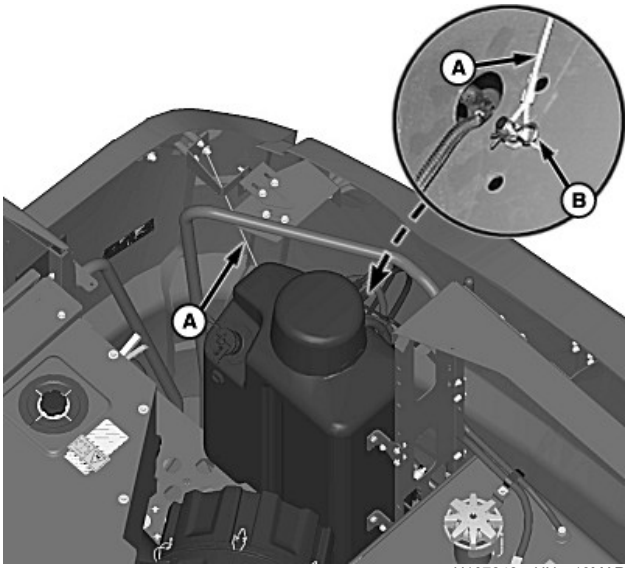

H107242—UN—18MAR13

A—Kabel
B—Fjederbolt

BEMÆRK: Efterprøv at kablet er installeret på indersiden af gelænderet.

Justér stiften til forskellige positioner, hvis kablet ikke rækker.

29. Montér kablet (A) over stiften og sæt det fast med fjederstiften (B).

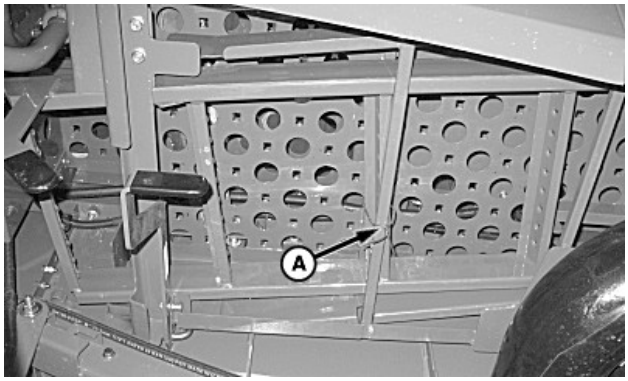

H97171—UN—29JUN10

A—Platform

30. Bind stigeforlængeren fast på platformen (A) med en wire.

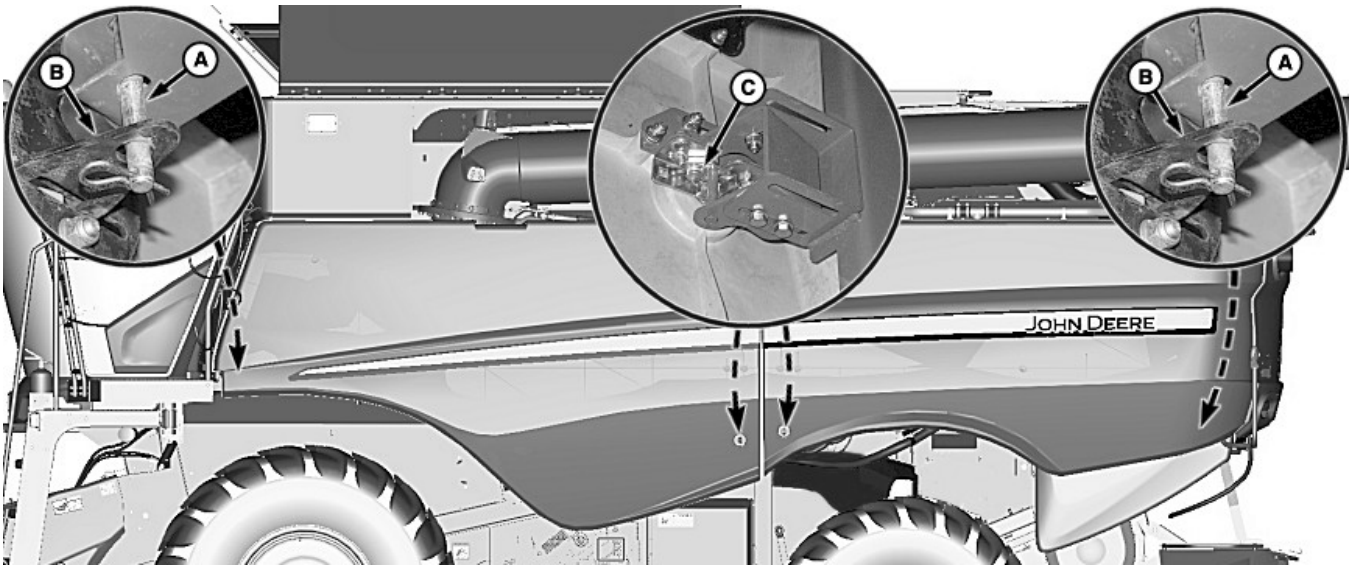

H114482—UN—08JUN15

A—Stifter
B—Låseplader
C—Låse

31. Stik stifterne (A) gennem låsepladerne (B), og fastgør dem med fjederstifter på de forreste og bagerste hjørner af mågevingedørene i venstre side. Anvend samme fremgangsmåde på den modsatte side af maskinen.
32. Fastgør svingdørene med wire ved låsene (C). Anvend samme fremgangsmåde på den modsatte side af maskinen.

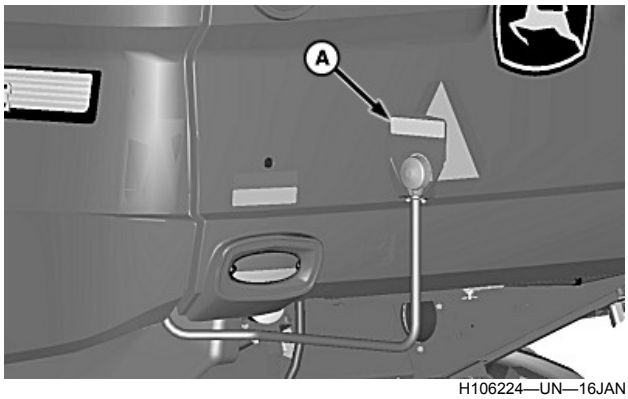

H106224—UN—16JAN13

A—Havariblink

33. Sving venstre og højre havariblink (A) (hvis monteret) bagerst som vist.

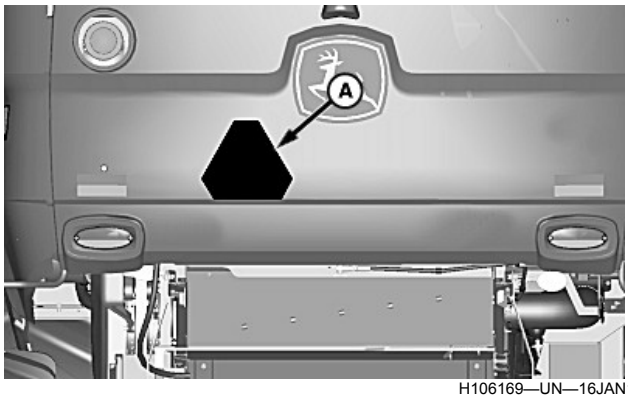

H106169—UN—16JAN13

A—Tavle for langsomtkørende køretøj

34. Tildæk tavlen for langsomtkørende køretøj (A) hvis monteret.

VIGTIGT: Fastgør maskinen til traileren med kæder.

35. Fastgør maskinen til anhængeren med kæder (se skiltet for maskinens fastgøringspunkter på førerhusets stige for oplysninger om fastgørelse).

OUO6075,000491C-74-21MAY18

Mærkat med placering af surrepunkter på maskinen

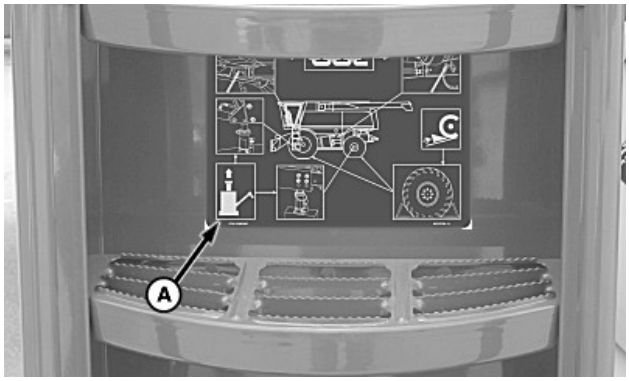

H106687—UN—24JAN13

A—Mærkat med placering af surrepunkter på maskinen

FORSIGTIG: Tøm altid korntanken før maskinen hæves.

BEMÆRK: Maskinens surrepunkter sidder foran og bagtil på begge sider af maskinen.

Mærkaten med surrepunkterne på maskinen (A) sidder på stigen til førerkabinen. Mærkaten viser korrekte placeringer for fastgørelse af maskinen med kæder.

OUO6075,0001393-74-24JAN13

Placering af surrepunkter på maskinen

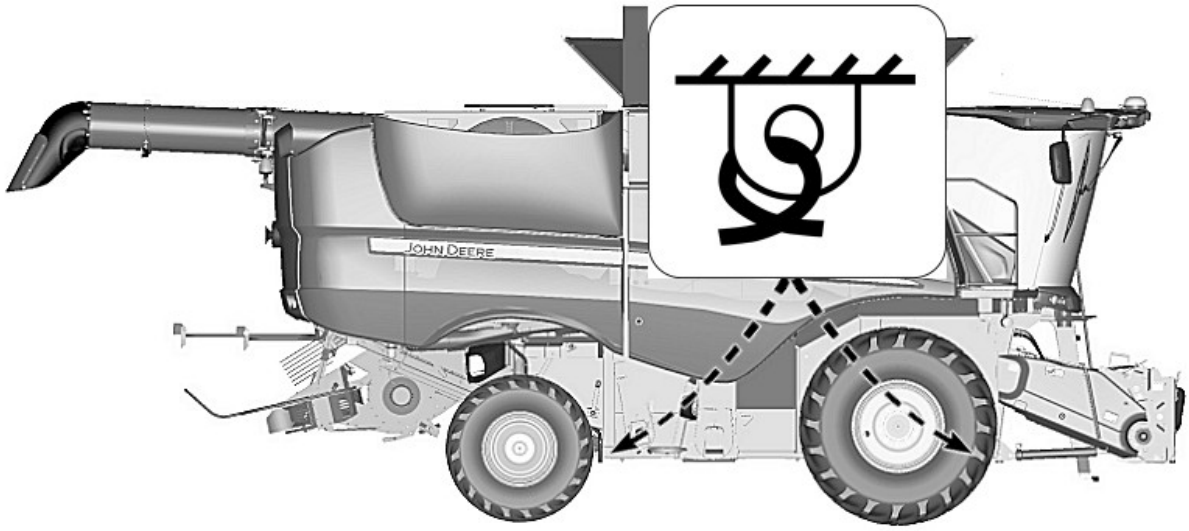

H105885—UN—24OCT12

FORSIGTIG: Tøm altid korntanken, før maskinen transporteres.

BEMÆRK: Maskinens surrepunkter sidder foran og bagtil på begge sider af maskinen.

Brug de punkter, der er anført på maskinen, til at surre maskinen korrekt fast.

OUO6075,00011DC-74-10FEB16

Placering af donkraftbeslag

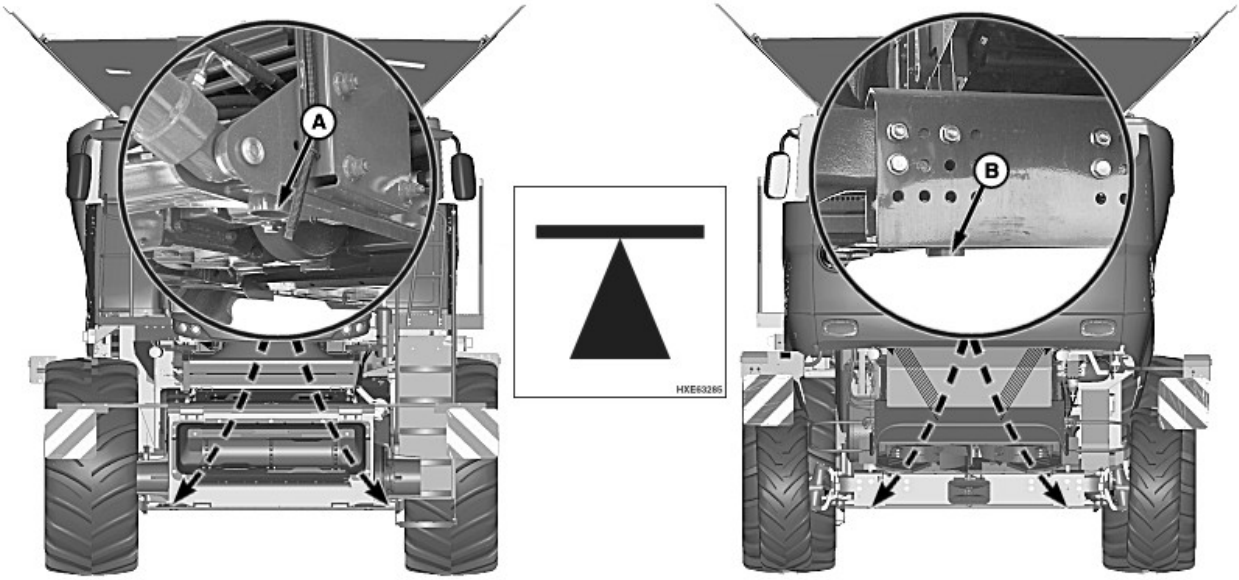

H105883—UN—24JAN13

A—Placering af forreste beslag

B—Placering af bageste beslag

FORSIGTIG: Tøm altid korntanken før maskinen hæves.

Blokér begge sider af dækkene for at forhindre, at maskinen bevæger sig.

BEMÆRK: Maskinens donkraftbeslag sidder foran og bagtil på begge sider af maskinen.

Maskinen må ikke løftes andre steder end i donkraftbeslagene.

OUO6075,00011DA-74-21MAR16

Information om transport

FORSIGTIG: For at nedsætte risikoen for elektrisk stød fra luftledninger bør ingen del af maskinen overstige en højde på 4 m (13 ft 1 in). Korntankens dæksler skal være lukket, og radioantennen drejes til vandret inden transport af maskinen.

Undgå at komme i berøring med elektriske ledninger. Korntankens dæksler skal være lukket, og radioantennen drejes til vandret inden transport af maskinen.

Undersøg de lokale love og regulativer vedrørende kørsel eller bugsering af udstyr på offentlig vej. Brug påbudte markeringslys og reflekser (som din John Deere forhandler kan levere) for at advare andre trafikanter.

Maskinen kan transporteres på en blokvogn eller ved bugsering.

Hvis den skal bugseres, se Bugsering af maskinen i dette afsnit.

OUO6075,0004318-74-24JUN16

Bugsering af maskine (maskiner med transmission med mekanisk skift)

BEMÆRK: Se afsnittene Anvendelse af transmission eller Førerhus hjælp for yderligere information om maskiner med transmission med trykknapskift og maskiner med ProDrive™ transmission.

FORSIGTIG: Maskinen må ikke bugseres med en trækwire. Hvis kablet brister, vil tilbageslaget kunne forårsage alvorlige ulykker.

Undgå at komme i berøring med elektriske ledninger. Kornudvidelser skal sænkes og radioantennen skal sænkes før transport.

Undersøg de lokale love og regulativer vedrørende kørsel eller bugsering af udstyr på offentlig vej. Anvend ekstra lygter og advarselsanordninger, der kan anskaffes fra John Deere forhandleren, til at advare andre trafikanter.

Maskinen må kun bugseres i nødstilfælde et kort stykke vej ved 8 km/t (5 mph). Brug følgende fremgangsmåde ved bugsering af maskinen:

- Tøm korntanken og afmontér skærebordet.

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

- Svin tømmesneglen tilbage. Fold korntankens ekstensioner.
- Sving stigen fremad, og fold radioantennen ned.
- Slæk parkeringsbremsen.

FORSIGTIG: Koblerne må ikke fjernes. Når koblerne er fjernet, er bremserne deaktiveret.

- Sæt gearstangen og multifunktionshåndtaget i neutral position.
- Bugsér maskinen i fremadgående retning ved at hægte en kæde rundt om hovedakslen. Kontrollér, at kæden ikke beskadiger hydraulikledningerne. Få maskinføreren til at styre og bremse maskinen.
- TÆND havariblinket, medmindre det er forbudt i henhold til loven.
- Transporter mejetærskeren ved sikker og fornuftig hastighed, og overskrid ikke 8 km/t (5 mph).

FORSIGTIG: Undgå sammenstød med andre trafikanter, langsomkørende traktorer med redskaber eller andet bugseret udstyr, og selvkørende maskiner på offentlig vej. Hold hele tiden øje med trafikken bagfra, navnlig når der svinges, og vis af med armene eller med afviserblink.

Brug forlygter, advarselsblink og blinklys dag og nat. Overhold de lokale bestemmelser for lygter og markeringslys. Sørg for at holde sikkerhedsudstyret i god stand. Udskift eller reparér lygter og reflekser, som er beskadiget eller mistet.

OUO6075,000447D-74-31JAN17

Manuelt anhængertræk— tilkobling (standard)

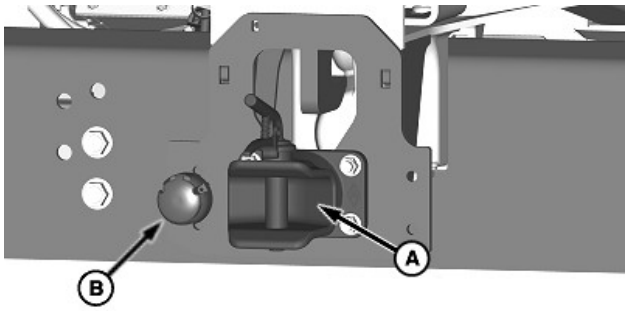

H118213—UN—14APR16

A—Træktøj
B—Elektrisk konnektor

FORSIGTIG: Stop motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud inden tilkobling af anhænger.

Hæv halmsnitteren helt op.

Tilkobl anhængeren til anhængertrækket (A), og fastgør den med låsestiften.

Slut anhængerens ledningsnet til den elektriske tilslutning (B).

OUO6075,00042C1-74-29JUN16

Halvautomatisk anhængertræk— fastgørelse (ekstraudstyr)

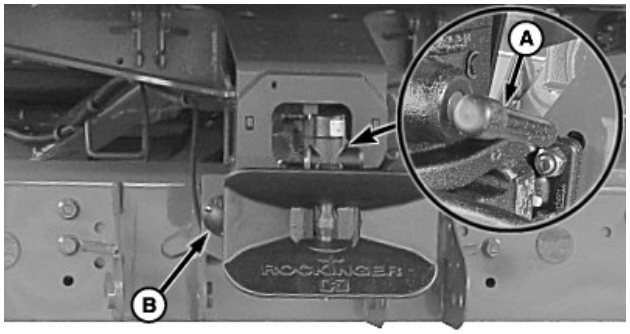

H111228—UN—12MAY14

A—Håndtag
B—Elektrisk konnektor

FORSIGTIG: Stop motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud inden tilkobling af anhænger.

Hæv halmsnitteren helt op.

Løft grebet (A) for at åbne låsestiften, og kobl anhængeren til maskinen. Når anhængertrækket flugter med låsestiften, sænkes håndtaget, hvorved anhængertrækket automatisk låses på plads.

Slut anhængerens ledningsnet til den elektriske tilslutning (B).

OUO6075,000431B-74-29JUN16

Forreste bugserkrog

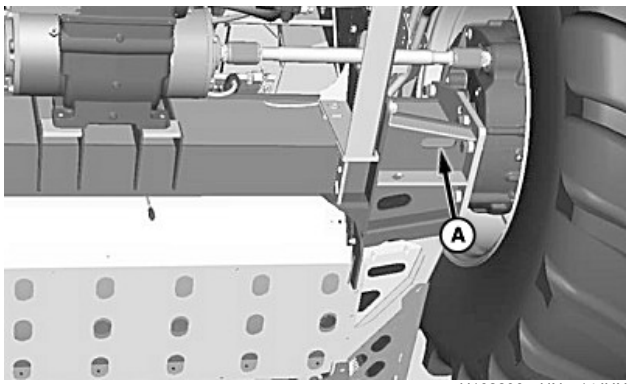

H102206—UN—14JUN11

Forreste bugserkrog (maskine til jævnt terræn)

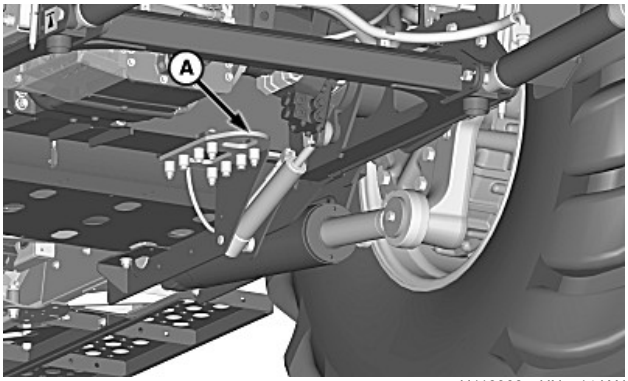

H116908—UN—14JAN16

Forreste bugserkrog (HillMaster™ maskine)

A—Krog

Hvis maskinen er kørt fast, skal den bugseres eller trækkes fri forlæns ved at sætte en kæde (A) fast på krogen på forakslen. Kontrollér, at kæden ikke beskadiger hydraulikledningerne.

OUO6075,00044D1-74-14NOV16

Bugserkrog bagtil

Manuelt anhængertræk

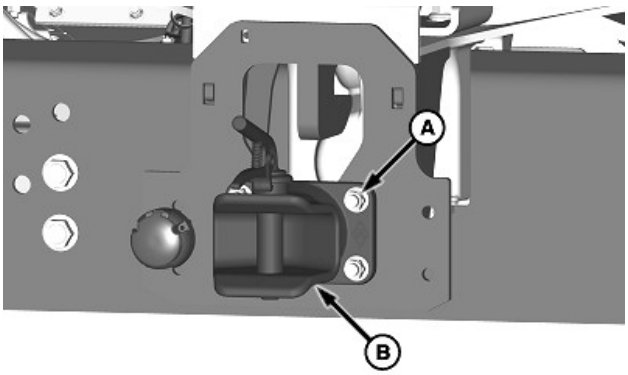

H118216—UN—14APR16

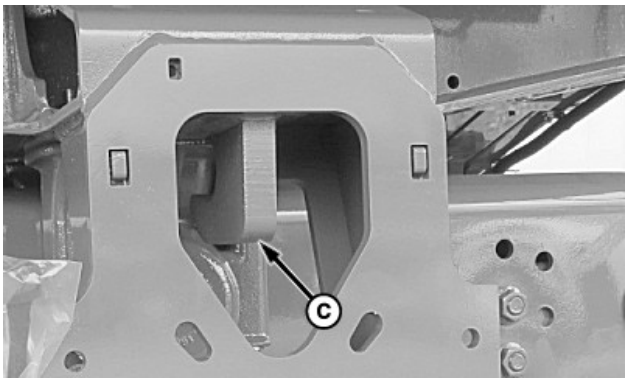

H111232—UN—12MAY14

A—Bolte og møtrikker (4 stk.)
B—Anhængertræk
C—Krog

FORSIGTIG: Træk ikke maskinen ud med anhængertrækket. Brug kun den leverede bugseringskrog. Brug altid en passende kæde. Overstig ikke brudgrænsen. Bland ikke kæder med bugseringsstropper eller reb. Hvis bugseringsenheden skulle springe, kan dens flyvende parter forårsage livsfarlig personskade.

Fjern skruer og møtrikker (A) fra anhængertrækket (B).

Fastgør en kæde til krogen (C), og træk maskinen fri. Denne krog må ikke bruges til at trække en anhænger.

Montér anhængertræk og hold det fast med maskinskruer og møtrikker. Spænd fastgørelsesdele iht. specifikationerne.

Specifikation	
Anhængertrækhardware—Drejningsmoment	205 Nm (151 lb-ft)

Halvautomatisk anhængertræk

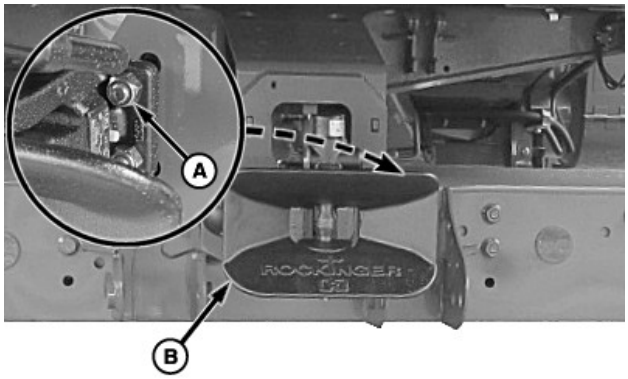

H111231—UN—12MAY14

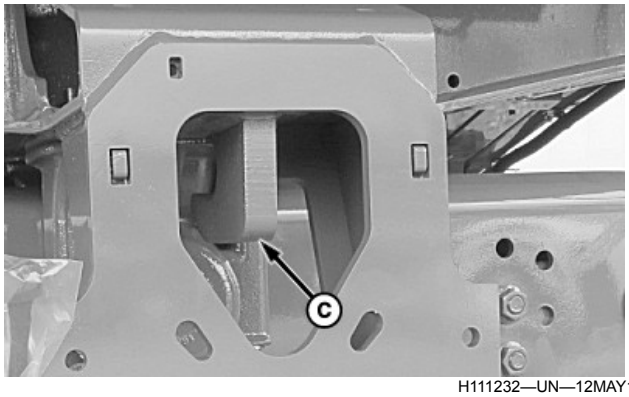

H111232—UN—12MAY14

A—Bolte og møtrikker (4 stk.)
B—Anhængertræk
C—Krog

FORSIGTIG: Træk ikke maskinen ud med anhængertrækket. Brug kun den leverede bugseringskrog. Brug altid en passende kæde. Overstig ikke brudgrænsen. Bland ikke kæder med bugseringsstropper eller reb. Hvis bugseringsenheden skulle springe, kan dens flyvende parter forårsage livsfarlig personskade.

Fjern skruer og møtrikker (A) fra anhængertrækket (B).

Fastgør en kæde til krogen (C), og træk maskinen fri. Denne krog må ikke bruges til at trække en anhænger.

Montér anhængertræk og hold det fast med maskinskruer og møtrikker. Spænd fastgørelsesdele iht. specifikationerne.

Specifikation	
Anhængertrækhardware—Drejningsmoment	205 Nm (151 lb-ft)

OUO6075,00042C2-74-29JUN16

Drift ved lave temperaturer

VIGTIGT: Når der arbejdes under kolde temperaturer, skal du kontrollere, at der bliver brugt en ordentlig kvalitet dieselolie. Dieselolie til varmere grader dieselolie vil stivne i brændstofledninger, brændstoffiltre og brændstoftank. Brændstofsystemet vil kræve service, hvis dieselbrændstoffet koagulerer. Se afsnittet Brændstoffer og smøremidler for flere informationer.

Mejetærskerfunktioner kan forringes under lave temperaturer med tilstedeværelse af sne og is. Der SKAL udvises særlig omhu for at sikre, at der kommer minimal sne ind i mejetærskeren. Hvis der kommer sne ind, kan områder som rensesold, underblæser, tærskeværksbroer og tærskeværksgitre bliver tilstoppet. Drift med disse blokerede blokeret kan forårsage maskinskade og væsentlige reparationer eller resultere i en funktionel forringelse af ydeevnen. Kontakt din John Deere forhandler før drift under kolde temperaturer.

OUO6075,0004574-74-31JAN17

Høsttip

Indstil maskinen til den afgrøde, der skal høstes, og til markforholdene.

Vælg en kørehastighed, som ikke overbelaster maskinen. Motoren skal køre ved fulde omdrejninger for at holde tærskeværket på fuld hastighed. Vælg en kørehastighed til lavere fart, men reducer ikke motorens omdrejningstal.

Hvis broen er indstillet for tæt til den høstede afgrøde, vil halmen blive for stærkt findelt, hvilket kræver større motoreffekt til at tærske afgrøden.

Hvis broen er indstillet med for stor afstand, tærskes afgrøden ikke tilstrækkeligt.

Når broen er indstillet korrekt, instilles tærskeværkets hastighed, så der opnås maksimal tærskning med mindst mulig beskaigelse af afgrøden. Hvis der forekommer skader på afgrøden, må broens spillerum ikke forøges. I stedet reduceres indføringsacceleratorens hastighed. Broafstanden på disse afgrøder har meget lille betydning for sædskader.

Afgrøder som spisebønner og ærter revner let og kan kræve brug af lavere hastighed på indføringsacceleratoren. Hold hele tiden mejetærskeren fuld, når der høstes spisebønner og ærter, så der er nok materiale til at “polstre” afgrøden og forhindre den i at blive knust.

Tag følgende i betragtning for evt. at forbedre halmkvaliteten, afhængigt af forholdene:

- Lavere hastighed for indføringshusets kæde
- Lavere hastighed for indføringsacceleratoren
- Lavere hastighed for rotorens
- Åbning af broen
- Reduktion af tærskeelementer
- Montering af runde stavbroer

Drejer det sig om at forbedre ydelsen ved arbejde på tværgående skråninger, kan man overveje at løfte sneglens stråskillere ved at installere den høje emtesold-stråskiller, som kan fås hos John Deere forhandleren, og/eller forbedre avne- og kornfordeling ved at installere skærme på separatorristene (hvis de er monteret). Hver af disse kan forbedre avnre- og kornfordelingen til rensesoldet, hvilket vil hjælpe til at forbedre maskinens præstationer på tværgående skråninger.

Ved brug af skæreplatform, skæres afgrøden så højt som muligt uden at miste lavere toppe. Juster vindens position og hastighed til en ensartet indføring. Hold knivbjælken i position og skærmene i justering for ren afskæring.

Når der høstes majs, skal majskærebordet kun stilles så lavt, som det er nødvendigt for kolberne. Hold den centreret i rækkerne for at undgå tab af kolber.

Ved brug af bæltepickup skal skåret holdes centreret, så materialet indføres jævnt i indføringshuset. Kornets hoveder skal ligge i samme retning. Betjen maskinen, så hovederne opsamles først.

Når der høstes sojabønner med et skærebord beregnet til rækkeafgrøde, skal skærebordet holdes så lavt som muligt. Når der høstes afgrøder som sorghum eller solsikker, skal skærebordet holdes netop lavt nok til at skære hovederne af stilkene.

Indstil avnesoldet, så korn eller frø passerer til den nedre si i de første to tredjedele af soldet uden at lade for meget groft materiale passere.

Brug så meget luft som muligt uden at blæse korn eller frø over. Tunge afgrøder kræver mere lyft end lette frøafgrøder.

SS43267,00004E6-74-03FEB15

Kombinationer af aktiveringsknaptilstand

BEMÆRK: Tryk og hole aktiveringsknapperne 1, 2 eller 3 nede på multifunktionsbetjeningshåndtag i 2 sekunder for at indtaste de ønskede tilstande ind i hukommelsen.

Nogle få fælles funktioner vises nedenfor, men der findes mange kombinationer.

Kontrolfunktioner aktiveret	Aktiveringsknap 1	Aktiveringsknap 2	Aktiveringsknap 3
Højdegenoptagelse	Højdegenoptagelse		
Højdegenoptagelse, stubhøjdesensor	Højdegenoptagelse	Højderegistrering	
Højdegenoptagelse, HydraFlex™ højdeføling	Højdegenoptagelse	HydraFlex™ højdeføling	
Højdegenoptagelse, højdeføling, HydraFlex™ højdeføling [a]	Højdegenoptagelse	Højderegistrering	HydraFlex™ højdeføling
Højdegenoptagelse, højdeføling, HydraFlex™ højdeføling [b]	Højdegenoptagelse	Højderegistrering	HydraFlex™ højdeføling
Højdegenoptagelse, stubhøjdesensor, aktiv skærebordsflydning	Højdegenoptagelse	Højderegistrering	Aktiv skærebordsflydefunktion
Højdegenoptagelse, HydraFlex™ højdeføling, aktiv skærebordsflydning	Højdegenoptagelse	HydraFlex™ højdeføling	Aktiv skærebordsflydefunktion
Højdegenoptagelse, aktiv skærebordsflydning	Højdegenoptagelse		Aktiv skærebordsflydefunktion
Højderegistrering	Højderegistrering		
HydraFlex™ højdeføling	HydraFlex™ højdeføling		
Højdeføling, HydraFlex™ højdeføling [a]	Højderegistrering		HydraFlex™ højdeføling
Højdeføling, HydraFlex™ højdeføling [b]	Højderegistrering		HydraFlex™ højdeføling
Højdeføling, HydraFlex™ højdeføling, aktiv skærebordsflydning [a]	Højdeføling, HydraFlex™ højdeføling		Aktiv skærebordsflydefunktion
Stubhøjdesensor, aktiv skærebordsflydning	Højderegistrering		Aktiv skærebordsflydefunktion
HydraFlex™ højdeføling, aktiv skærebordsflydning	HydraFlex™ højdeføling		Aktiv skærebordsflydefunktion
Aktiv skærebordsflydefunktion	Aktiv skærebordsflydefunktion		
Genoptagelse af vindeposition	Genoptagelse af vindeposition		
Genoptagelse af dækpladeposition	Genoptagelse af dækpladeposition		
Hydraulisk indføringshushældning fremad/bagud (hvis monteret)	Hydraulisk indføringshushældning fremad/bagud		
Knivbjælkeposition fremad/bagud [c]	Knivbjælkeposition fremad/bagud		

HydraFlex er et varemærke tilhørende Deere & Company
[a]Kontakt din John Deere forhandler for at aktivere stubhøjdesensor og HydraFlex stubhøjdesensor, kræver 600F eller 600FD med ekstra højdesensorer eller 600D med støttehjul.
[b]Standardfunktion med 600D platform hvis støttehjulene ikke er hæftede under kalibrering, kræver 600D med støttehjul.
[c]Europæiske 600X skærebordsplatforme.

OUO6075,000493A-74-30MAY18

Udskift koden for dækradius

Hvis dæk eller slutdrev ændres i forhold til indstillingene fra fabrikken, er det nødvendigt at kalibrere systemet igen. Sørg for at skrive den korrekte dækkode i hukommelsen.

VIGTIGT: Ved skift af trækhjul, skal dækradius også ændres. Førerkabinens styreenhed SKAL indstilles til den nye dækradius. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

Hvis systemet ikke kalibreres, vil det resultere i upræcise udbytter på høstmonitoren.

OUO6075,0001111-74-11APR12

Enkelt punkts udbyttekalibrering eller flerpunkts udbyttekalibrering

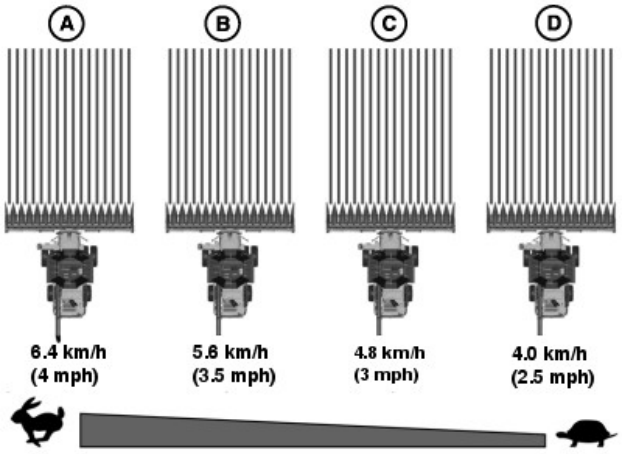

H105056—UN—19MAR12

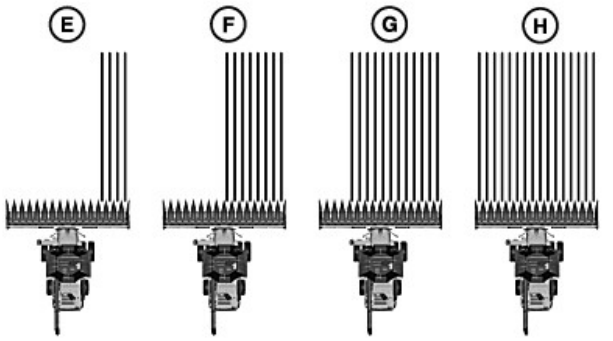

H105057—UN—19MAR12

A—Læs 1
B—Læs 2
C—Læs 3
D—Læs 4
E—Min. gennemstrømning
F—Medium flow
G—Medium flow
H—Maks. flow

BEMÆRK: Den bedste måde at variere flowhastigheden er at variere maskinens kørehastighed.

Den bedste måde at holde flowhastigheden konstant er at overvåge VisionTrak™ displayet og indstille maskinens kørehastighed i henhold hertil.

Enkeltpunkts udbyttekalibrering

Enkelt punkts udbyttekalibrering udføres, når en eller op til tre kalibreringslæs er indsamlet.

Denne type kalibrering foreslås, når den høstede mark har et nogenlunde jævnt udbytte, og maskinen kører med en konstant kørehastighed med lille flowvariation.

Du indsamler et kalibreringslæs ved at høste ca. 2722 kg (6000 lb) ved maksimum høsthastighed.

Det er ikke nødvendigt at køre en eller to ekstra belastninger, men det kan gøre det muligt for systemet at finde gennemsnittet af samlede fejl.

Flerpunkts udbyttekalibrering

Flerpunkts udbyttekalibrering anvendes, når det forventes, at den høstede mark har varierende udbytter, eller maskinen køres med varierende hastigheder med varierende kornflows.

Denne type kalibrering indsamler hver kalibrerings belastning ved hver forventet flowtilstand.

For hver kalibreringslæs skal der høstes ca. 2722 kg (6000 lb).

Kør mindst **fire** kalibreringslæs ved forskellige kørehastigheder (A—D) eller ved forskellige skærebredder for at stimulere fire forskellige flowhastigheder (E—H).

OUO6075,000430B-74-16JUN16

VISIONTRAK er varemærke tilhørende Deere & Company

Afgrødeindstillinger

Lucerne / byg

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.
** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.*

	Lucerne	Byg
Indføringshusets tromleposition	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) ***(A)* (B)****	26-tandet	26-tandet
Indføringshusets transportørkæde (Europa) ***(A)* (B)****	26-tandet	32-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)****	Høj	Høj
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	600—800	700—950
Tærskebroens spillerum	0—5	5—22
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Lille kabel	Lille kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Lille/lille/stor	Lille/lille/stor
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Brug efter behov	Brug efter behov
Mellemstykker til tærskeværksrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	550—700	850—1100
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	5—10	24
Emtesoldets frigang (mm)	10—20	13—18
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	1—4	6—9
Retursystem broposition (hvis monteret)	Korn	Korn
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,0004985-74-30MAY18

Raps / kikærter

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.
** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.*

	Raps	Kikærter
Indføringshusets tromleposition	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) ***(A)* (B)****	26-tandet	26-tandet
Indføringshusets transportørkæde (Europa) ***(A)* (B)****	32-tandet	26-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)****	Høj	Lav
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	350—550 ***(L)****	400—600
Tærskebroens spillerum	15—40	18—24
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Lille kabel	Rund stang / stort kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Lille/lille/stor	Rund stang / stort kabel
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Brug efter behov	Brug efter behov
Mellemstykker til tærskeværksrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	600—900	800—1100
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	5—10	24
Emtesoldets frigang (mm)	10—14	15—20
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	2—5	6—10
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Majs
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,0004986-74-05JUN18

Majs (tør) / majs (våd)

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.
** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.*

	Majs tør	Majs våd
Indføringshusets tromleposition	Op	Op
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) ***(A)* (B)****	26-tandet	26-tandet
Indføringshusets transportørkæde (Europa) ***(A)* (B)****	26-tandet	26-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)****	Lav ***(C)****	Lav
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takkede	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	250—450	350—500
Tærskebroens spillerum	20—35	20—35
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Rund stang	Rund stang
Brotype (Europa) ***(F)****	Rund stang	Rund stang
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Ingen	Ingen
Mellemstykker til tærskeværksrist	Installeret	Installeret
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	900—1300	1000—1300
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	24	24
Emtesoldets frigang (mm)	15—20 (Pemium majs) 15—20 (dyb tand) 17—22 (universal brug)	16—21 (Premium majs) 16—21 (dyb tand) 18—22 (universal brug)
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	10—14 (dyb tand) 11—15 (universal brug)	10—14 (dyb tand) 11—15 (universal brug)
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Majs
Afgrødeafleder	Majs	Majs
Knivrække tilkobling	Kun frakoblet	Kun frakoblet
Halmsnitterhastighed	Lav	Lav

OUO6075,0004994-74-29MAY18

Majskolbeblanding / spiselige bønner

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.
** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.*

	Majskolbeblanding (H)* (M)*	Spiselige bønner
Indføringshusets tromleposition	Op	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) ***(A)* (B)****	26-tandet	22-tandet ***(P)****
Indføringshusets transportørkæde (Europa) ***(A)* (B)****	26-tandet	22-tandet ***(P)****
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)****	Lav	Lav ***(C)****
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Tilbagefejet takket
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Tilbagefejet takket
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	450—650	300—500 ***(L)****
Tærskebroens spillerum	15—30	15—30
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Stort kabel ***(K)****	Rund stang / stort kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Stort kabel ***(K)****	Rund stang / stort kabel
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Ingen	Ingen
Mellemstykker til tærskeværksrist	Hvilken som helst	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Avanceret
Blæserhastighed (o/min)	1000—1300	800—1100
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	24	24
Emtesoldets frigang (mm)	22	14—18
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	Fjernet	6—10
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Majs
Afgrødeafleder	Majs	Korn
Knivrække tilkobling	Kun frakoblet	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Lav	Høj

OUO6075,0004987-74-29MAY18

Hør / græsfrø

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.
** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.*

	Hør	Græsfrø
Indføringshusets tromleposition	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) ***(A)*** ***(B)****	26-tandet	32-tandet
Indføringshusets transportørkæde (Europa) ***(A)**** ***(B)****	26-tandet	32-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)**** ***(J)****	Høj	Høj
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)**** ***(E)****	800—1000	500—850 ***(N)****
Tærskebroens spillerum	0—10	12—25
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Lille kabel	Lille kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Lille kabel	Lille/lille/stor
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Brug efter behov	Brug efter behov
Mellemstykker til tærskeværksrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	700—1050	350—600 ***(I)****
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	24	5—10
Emtesoldets frigang (mm)	8—15	12—18
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	5—10	5—12
Retursystem broposition (hvis monteret)	Korn	Korn
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,0004988-74-29MAY18

Guar (bønner i klynger) / linser

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.
** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.*

	Guar (Bønner i klynger)	Linser
Indføringshusets tromleposition	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) ***(A)* (B)****	26-tandet	26-tandet
Indføringshusets transportørkæde (Europa) ***(A)* (B)****	26-tandet	26-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)****	Lav	Lav
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	500—700	350—500
Tærskebroens spillerum	10—15	7—12
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Rund stang	Rund stang / stort kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Rund stang	Lille/lille/stor
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Ingen	Brug efter behov
Mellemstykker til tærskeværksrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	650—750	800—1000
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	24	24
Emtesoldets frigang (mm)	10—15	12—18
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	6—10	3—10
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Majs
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,0004989-74-29MAY18

Lupin / hirse

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.
** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.*

	Lupiner	Hirse
Indføringshusets tromleposition	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) ***(A)* (B)***	26-tandet	26-tandet
Indføringshusets transportørkæde (Europa) ***(A)* (B)***	26-tandet	26-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)***	Lav	Høj
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	400—600	400—500
Tærskebroens spillerum	12—18	10—15
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Rund stang / stort kabel	Lille kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Rund stang / stort kabel	Lille/lille/stor
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Brug efter behov	Ingen
Mellemstykker til tærskeværksrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	900—1100	600—750
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	24	24
Emtesoldets frigang (mm)	15—20	10—12
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	4—8	4—6
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Korn
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,000498A-74-29MAY18

Sennep / hvide bønner

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.
** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.*

	Sennep	Hvidfrøede bønner
Indføringshusets tromleposition	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) ***(A)* (B)****	26-tandet	22-tandet ***(P)****
Indføringshusets transportørkæde (Europa) ***(A)* (B)****	26-tandet	22-tandet ***(P)****
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)****	Høj	Lav ***(C)****
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Tilbagefejet takket
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Tilbagefejet takket
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	600—900	300—350 ***(L)****
Tærskebroens spillerum	10—20	15—30
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Lille kabel	Rund stang
Brotype (Europa) ***(F)****	Lille/lille/stor	Rund stang
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Brug efter behov	Ingen
Mellemstykker til tærskeværksrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Avanceret
Blæserhastighed (o/min)	500—800	800—1100
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	5—10	24
Emtesoldets frigang (mm)	10—14	14—18
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	2—5	6—10
Retursystem broposition (hvis monteret)	Korn	Majs
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,000498B-74-29MAY18

Havre / ærter

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.
** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.*

	Havre	Ærter
Indføringshusets tromleposition	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) ***(A)* (B)***	32-tandet	26-tandet
Indføringshusets transportørkæde (Europa) ***(A)* (B)***	32-tandet	26-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)***	Høj	Lav
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	600—900	300—400
Tærskebroens spillerum	15—25	15—30
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Lille kabel	Rund stang / stort kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Lille/lille/stor	Rund stang / stort kabel
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Brug efter behov	Ingen
Mellemstykker til tærskeværksrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Avanceret
Blæserhastighed (o/min)	750—900	850—1050
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	24	24
Emtesoldets frigang (mm)	18—22	16—20
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	6—10	6—11
Retursystem broposition (hvis monteret)	Korn	Majs
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,000498C-74-29MAY18

Popcorn / rapsfrø (tør)

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.
** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.*

	Popcorn	Rapsfrø (tør)
Indføringshusets tromleposition	Op	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) ***(A)* (B)****	26-tandet	26-tandet
Indføringshusets transportørkæde (Europa) ***(A)* (B)****	26-tandet	32-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)****	Lav	Lav
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Smidig	Takket, vanskelig afgrøde
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Smidig	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	210—310	400—700 ***(L)****
Tærskebroens spillerum	15—25	20—40
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Rund stang	Lille kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Rund stang	Lille/lille/stor
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Ingen	Brug efter behov
Mellemstykker til tærskeværksrist	Installeret	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	900—1100	620—800
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	24	5—10
Emtesoldets frigang (mm)	14—18	11—14
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	6—8	3—6
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Majs
Afgrødeafleder	Majs	Korn
Knivrække tilkobling	Kun frakoblet	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Lav	Høj

OUO6075,000498D-74-05JUN18

Rapsfrø (grøn) / ris

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.
** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.*

	Rapsfrø (grøn)	Ris
Indføringshusets tromleposition	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) ***(A)* (B)****	32-tandet	32-tandet
Indføringshusets transportørkæde (Europa) ***(A)* (B)****	32-tandet	32-tandet
Indføringsacceleratorens hastighed (Nordamerika) ***(B) * (J) ****	Lav	Høj
Indføringsacceleratorens hastighed (Europa) ***(B) * (J) ****	Høj	Høj
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takket, vanskelig afgrøde	Tand
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Tand
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	500—800 ***(L)****	700—1000 ***(N)****
Tærskebroens spillerum	20—40	15—25
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Lille kabel	Stort kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Lille/lille/stor	Stort kabel
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Brug efter behov	Ingen
Mellemstykker til tærskeværksrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	700—850	700—900
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	5—10	24
Emtesoldets frigang (mm)	11—14	16—20
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	4—8	5—10
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Majs
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,000498E-74-05JUN18

Rug / saflor

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.
** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.*

	Rug	Farvetidsel
Indføringshusets tromleposition	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) ***(A)* (B)***	26-tandet	26-tandet
Indføringshusets transportørkæde (Europa) ***(A)* (B)****	26-tandet	26-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)****	Høj	Lav
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	700—900	300—400
Tærskebroens spillerum	13—26	15—25
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Lille kabel	Lille kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Lille/lille/stor	Lille/lille/stor
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Brug efter behov	Brug efter behov
Mellemstykker til tærskeværksrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	750—950	550—750
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	24	24
Emtesoldets frigang (mm)	16—18	14—16
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	6—10	4—7
Retursystem broposition (hvis monteret)	Korn	Majs
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,000498F-74-29MAY18

Durra (sorghum) / sojabønner

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.
** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.*

	Durra	Sojabønner
Indføringshusets tromleposition	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) ***(A)* (B)***	26-tandet	26-tandet
Indføringshusets transportørkæde (Europa) ***(A)* (B)***	26-tandet	26-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)***	Lav	Lav
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	550—700	450—650
Tærskebroens spillerum	10—25	15—30
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Rund stang / stort kabel	Rund stang / stort kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Rund stang / stort kabel	Rund stang / stort kabel
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Brug efter behov	Ingen
Mellemstykker til tærskeværksrist	I opbevaringsposition	Hvilken som helst
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	900—1100	800—1050
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	24	24
Emtesoldets frigang (mm)	14—17	14—18 (universal brug) 13—17 (dyb tand)
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	5—8	6—10 (universal brug) 5—9 (dyb tand)
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Majs
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,0004990-74-29MAY18

Solsikke / triticale (rughvede)

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.
** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.*

	Solsikke	Triticale
Indføringshusets tromleposition	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) ***(A)* (B)***	26-tandet	26-tandet
Indføringshusets transportørkæde (Europa) ***(A)* (B)****	26-tandet	32-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)****	Lav	Høj
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	200—400	850—1000
Tærskebroens spillerum	25—40	18—24
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Rund stang / stort kabel	Lille kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Rund stang / stort kabel	Lille/lille/stor
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Brug efter behov	Brug efter behov
Mellemstykker til tærskeværksrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Avanceret	Standard
Blæserhastighed (o/min)	650—850	750—1000
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	24	24
Emtesoldets frigang (mm)	10—15	16—18
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	3—10	6—10
Retursystem broposition (hvis monteret)	Majs	Korn
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,0004991-74-29MAY18

Hvede (vanskelig) / Hvede (normal)

BEMÆRK: De forskellige afgrødeindstillinger, der vises, er til almindelige forhold. Varierende afgrøde- og høstforhold kan kræve en smule ændring af indstillingerne.
** Se fodnotebeskrivelsessiden senere i dette afsnit for mere detaljerede oplysninger.*

	Hvede vanskelig	Hvede normal
Indføringshusets tromleposition	Ned	Ned
Indføringshusets transportørkæde (Nordamerika) ***(A)* (B)****	26-tandet	26-tandet
Indføringshusets transportørkæde (Europa) ***(A)* (B)****	32-tandet	32-tandet
Fremføringsaccelerator hastighed ***(B)* (J)****	Høj	Høj
Slidskinner til fremføringsaccelerator (Nordamerika)	Takkede	Takkede
Slidskinner for fremføringsaccelerator (Europa) ***(G)****	Takket, vanskelig afgrøde	Takket, vanskelig afgrøde
Tærskehastighed (o/min) ***(B)* (E)****	800—1000	750—950
Tærskebroens spillerum	3—15	8—16
Brotype (Nordamerika) ***(F)****	Lille kabel	Lille kabel
Brotype (Europa) ***(F)****	Lille/lille/stor	Lille/lille/stor
Dæksler til tærskeværksriste ***(D)****	Brug efter behov	Brug efter behov
Mellemstykker til tærskeværksrist	I opbevaringsposition	I opbevaringsposition
Topdæksel på transportblade ***(O)**** (hvis monteret)	Standard	Standard
Blæserhastighed (o/min)	900—1250	900—1250
Justerbart front-oversold (hvis monteret) (mm)	24	24
Emtesoldets frigang (mm)	13—18	13—18
Frigang for bageste avnesold med tozone justering (mm)	5 vandret 10 skråning	5 vandret 10 skråning
Skumsoldets frigang (mm)	3—8	3—8
Retursystem broposition (hvis monteret)	Korn	Korn
Afgrødeafleder	Korn	Korn
Knivrække tilkobling	Tilladt	Tilladt
Halmsnitterhastighed	Høj	Høj

OUO6075,0004992-74-29MAY18

Fodnotebeskrivelsesside

(A)* *Ved ringe fremføring af halmafgrøder på grund af stort volumen, grønne eller skårne tilstande, anbefales et 32-tandet kædehjul.*

(B)* *For en forbedret stråkvalitet i tørre afgrøder og kornkvalitet anvendes lav hastighed. Til tørre, skøre solsikker kan der benyttes et 15-tandet kædehjul.*

(C)* *For forbedret kornkvalitet anvendes langsomtarbejdende sæt til 320 o/min.*

(D)* *Under forhold med overbelastning af sold i tørre afgrøder, med små kabelbroer, installér i begyndelsen to rækker på højre side og tre rækker på venstre side af tærskeværksristene. Med store kabelbroer monteres først tre rækker på højre side og to rækker på venstre side af tærskeværksristene. Justér antal og mønster afhængig af forhold.*

(E)* *15 elementer er standardkonfigurationen. Under de fleste forhold vil 15 elementer kræve mindre strøm og føre til højere kapacitet, mindre soldbelastning og mindre ødelæggelse af strå. Der er et ekstra 9 elementsmodul (tætpakket) på hårdføre afgrøderotorer, der kan anvendes ved vanskelige materialebehandlingsbetingelser.*

(F)* *For forbedring af tærskning, korntankprøve og belastningsfordeling af avner i små kerner, skal brodæksler først installeres i forreste bro. Ekstra dæksler kan sættes på andre broer om nødvendigt.*

(G)* *Andre anbefalinger end takket hårdfør afgrøde vil kræve kovertering af indføringsacceleratoren.*

(H)* *Dæksel til affaldsprodukters sumpdæksel anbefales.*

(I)* *Underblæser sæt farten ned kit kan være nødvendig.*

(J)* *For øget materialehåndtering anvend høj hastighed.*

(K)* *Kabler kan fjernes for øget fangst af majskolber.*

(L)* *Afladningsaksler kan installeres for forbedre materialehåndtering i rotor, hvis TriStream™ rotor anvendes.*

(M)* *Brug majskolbe mix tærskeværksriste.*

(N)* *Under ekstremt hårde materialehåndterings forhold, kan tærskningstænder installeres i stedet for tærskningselementer (tærskningsydelse kan blive nedsat).*

(O)* *Advanceret indstilling kan bruges til forbedring af stråkvaliteten og/eller materialehåndtering. Bemærk: Tærskeværkstab kan stige under bevægelse.*

(P)* *Tilgængelig under reservedele.*

OUO6075,0001365-74-13DEC12

Broanbefalinger

Tærskebroty-pe	Majs	Sojabønner	Hvede Byg Små korn	Ris	Springmajs Spisemajs	Durra (almindelig) Solsikker (til konfekture)	Solsikker (olie)	Raps
Lille kabel	NR	NR	Bedst	NR	NR	NR	Gennemsnit	Bedst
Stort kabel	I orden	I orden	I orden	Bedst	NR	Bedst	Bedst	I orden
Rund stang	Bedst	Bedst	Gennemsnit	I orden	Bedst	Gennemsnit	Bedst	Gennemsnit

Bedst = giver det bedste ydelsesniveau.
God = giver et godt ydelsesniveau.
Gennemsnitlig = giver et gennemsnitligt ydelsesniveau.
NR = anbefales ikke.

OUO6075,00017DE-74-07MAY14

Procedure for stop af maskine

H95321—UN—02NOV10

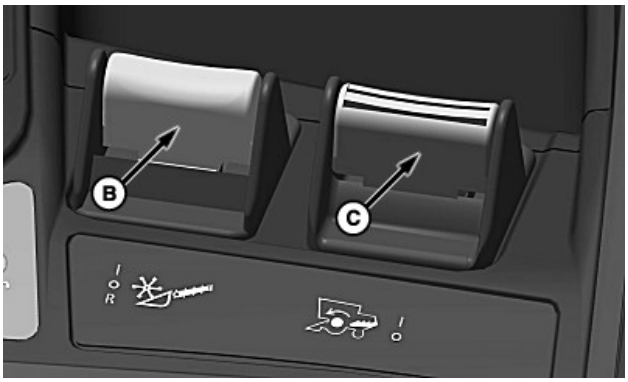

H120321—UN—20DEC16

A—Tændingslås
B—Aktiveringskontakt til skærebord
C—Kontakten til tærskeværkstilkoblingen

BEMÆRK: Formålet med en kraftafbrydelse er, at bestemme maskinens præstation i tærske- og separatorområderne ved at "tage et billede" af materialet i separatoren. Dette er værdifuldt i bestemmelsen af hvor spildene bag maskinen opstår, og hvilke justeringer der kan udføres til at korrigere tilstanden.

Kontrollér, at afgrødetilstand og materialeindtag er ens ved hver kraftafbrydelse.

1. Mmotorhastighedsindikatoren findes på hjørnestolpedisplayet og visning af tærskehastighed på armlænets display.
2. Lås bremsepedalerne sammen.
3. Kør med maskinen ved optimerede kapacitetsniveauer for den ønskede afgrøde.
4. Flyt rattet fremad for fri bevægelse (det kræver begge hænder).
5. Tryk på kontakten for lav motortomgang på armlænet.
6. Træd bremsepedalerne ned.
   a. **Maskiner uden ProDrive™:** Træd bremsepedalerne helt ned (træk hurtigt motorhastigheden ned ved at belaste fremdriftssystemet).
   b. **Maskiner med ProDrive™:** Træd let på bremsepedalerne (ProDrive™ forsøger at sætte farten op og vil skifte ned og ændre maskinens dynamik, hvis bremserne trædes helt ned).

7. Når motorhastigheden falder til tæt ved lave tomgang (1200 o/min), **skal man hurtigt deaktivere skærebords- (B) og tærskeværkstilkoblingskontakterne (C) på armlænet.**
8. Sæt hurtigt multifunktionsgrebet i neutral position.
9. Lad motoren køle af i et minut.
10. Drej tændingskontakten (A) for at slå motoren FRA, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
11. Se efter større kornskader, kerner efterladt på kolber, og frit kornspild inden der foretages justeringer.
12. Bestem, hvilke justeringer der er påkrævet. Åbn tærskespillerummet og aktiver tærskeværket (således undgås unødig belastning på cylinderdrevet under rengøringen).
13. Justér maskinen til de ønskede indstillinger og fortsæt høstarbejdet.
14. Gentag denne procedure, og kontrollér kornkvalitet og spild bag maskinen.
15. Når acceptable spildniveauer er opnået, skal man kalibere VisionTrak™ monitoren og fortsæt høstarbejdet.

OUO6075,0004571-74-10JAN17

VISIONTRAK er varemærke tilhørende Deere & Company

Skema over fugtighed og tæthed

Afgrøde	Standardfugtighed (%)	Afgrødetæthed (lb/skæppe)	Afgrødetæthed (kg/skæppe)
Lucerne	12,0	60	27
Byg	14,0	48	22
Byg (vinter)[a]	14,5	48	22
Byg (Forår)[a]	14,5	48	22
Raps	10,0	52	24
Kikærter[a]	12,0	61	27
Majs (tørt eller vådt)	15,0	56	25
Spiselige bønner	14,5	60	27
Hør	7.0	56	25
Grasfrø	12,0	22	10
Linser	10,5	60	27
Lupiner[a]	12,0	53	24
Hirse	11,0	50	23
Sennep	8.0	60	27
Hvidfrøede bønner	14,5	62	28
Havre	14,0	32	15
Havre[a]	15,0	32	15
Ærter	10,5	60	27
Ærter[a]	12,0	60	27
Springmajs	14,0	60	27
Springmajs[a]	15,5	60	27
Rapsfrø (tørt eller vådt) [a]	10,0	52	24
Ris	14,0	45	20
Rug	14,0	56	25
Farvetidsel	6.0	45	20
Durra	13,0	56	25
Sojabønner	13,0	60	27
Solsikke	14,0	29	11
Solsikke[a]	9,0	20	11
Triticale[a]	14,5	58	26
Sommerhvede	13,0	60	27
Vinterhvede	13,0	60	27

[a] *Kun europæisk afgrøde oplistet.*

OUO6075,0000E89-74-22MAR12

Skema over standardvægte

Enhed	Vægt (lb)	Vægt (kg)
Tønder	162.0	73.5
Sække	100.0	45.4
Hundrede vægt	100.0	45.4
Pund (lb)	1,0	0.454
Kilogram (kg)	2.204	1,0
Metriske ton	2204.0	1000.0
Tons	2000.0	907.0

OUO6075,0000435-74-15APR10

HillMaster™-nivelleringssystem (hvis monteret)

HillMaster™ system (generel information)

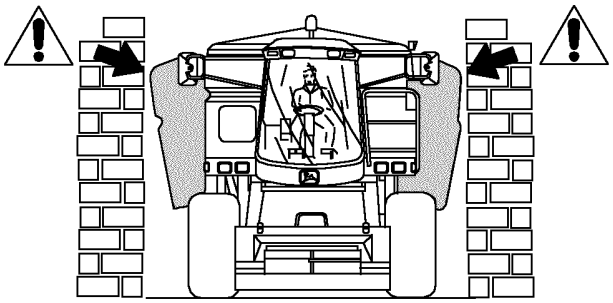

ZX 002438

ZX002438—UN—16JUN95

FORSIGTIG: HillMaster™ må kun bruges i marken. Før kørsel på offentlig vej skal maskinen sænkes til transportposition, så maks. højde er lavere end 4,0 m.

Man skal være forsigtig, når man drejer maskinen på skråninger. Følg disse forholdsregler ved drejning af maskinen på skråninger for at undgå tab af stabilitet, og at maskinen måske vælter:

- **Drej aldrig maskinen hurtigere end at nivelleringssystemet kan holde maskinniveauet.**
- **Drej altid op ad bakke og aldrig ned ad bakke.**
- **Kør ikke hen på stejlere stigninger, når indikatoren for maksimal hældningsgrænse vises på displayet.**

Undgå at komme til skade ved at komme i klemme. Sænk altid nivelleringssystemet helt, før du går under maskinen i forbindelse med service eller justeringer. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

VIGTIGT: Før aktivering af den manuelle nivelleringsstyrekontakt skal du kontrollere, at parkeringsbremsen er slækket.

Parkér ikke maskinen for tæt ved andre maskiner eller bygningsmure. Dette er vigtigt, da maskinen kan vippe på grund af interne tab af olietryk, når den er parkeret i længere tid. Dette kan forårsage beskadigelse af maskinen og tilstødende maskiner eller mure.

Der er monteret standard slutdrev på de svingbare holdeplader på forakslen. Hydraulikcylindre bruges til at dreje holdepladerne op og ned for at vippe maskinen. Udskilleren forbliver plan, når maskinen bevæger sig hen over ujævnt terræn.

Systemet betjenes manuelt med HillMaster™ -knapperne til hældning til venstre og højre eller i automatisk tilstand.

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

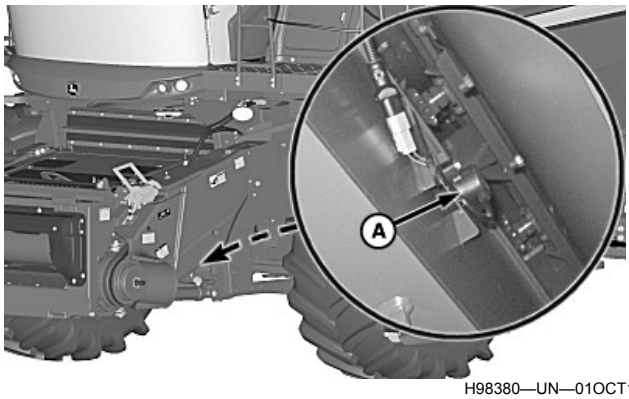

H98380—UN—01OCT10

Vippesensor placeret på forakslen

A—Vippesensor

I automatisk tilstand regulerer vippesensoren (A) maskinens chassis og holder maskinen plan, når den kører hen over marken.

Når markens terræn ændres, måler en hældningssensor hældningsvinklen og sender et signal til styreenheden. Styrekredsen sender rettidigt og i forhold til vippevinklen et elektronisk signal til højre eller venstre vippemagnetspole på niveaureguleringsventilen.

BEMÆRK: Sensoren holder udskillerens niveau inden for en grad under markarbejde. Når der arbejdes på hård eller ujævn jord, kan udskillerens vandrette position overskride denne ene grad i kort tid.

Hældningssystemet holder udskilleren plan på hældninger op til 15%. Når der arbejdes på hældninger på mere end 15%, vises symbolet for maksimal hældning på displayet.

Sidehældningsfunktion

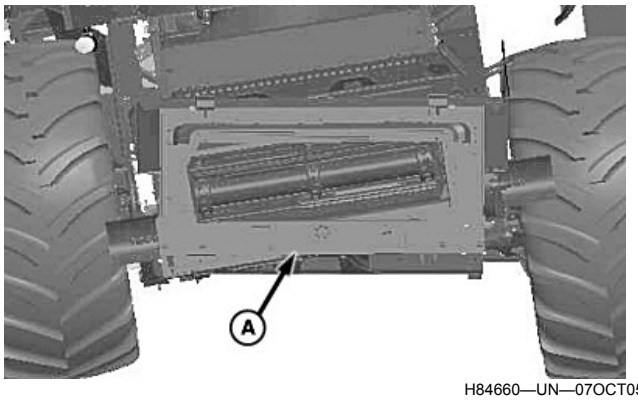

H84660—UN—07OCT05

A—Indføringshus

Sidehældningsfunktionen hjælper med at holde skærebordet parallelt med jorden, når udskilleren vippes for at forblive plan. Systemet anvender et specielt indføringshus (A), der tillader skærebordet at vippe til venstre og højre.

HillMaster™ sammen med sidehældningsfunktionen tillader skærebordet at vippe ± 9 grader til venstre og til

højre. Begge systemer tillader, at skærebordet skærer korrekt på hældninger på op til 15%.

Hældningssystemet bruger en dobbeltvirkende primær/sekundær cylinderenhed til at vippe skærebordet i forhold til chassiset.

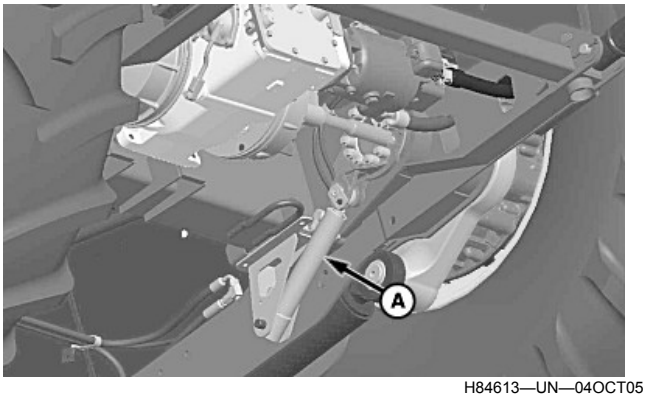

H84613—UN—04OCT05

Primær cylinder placeret i venstre side

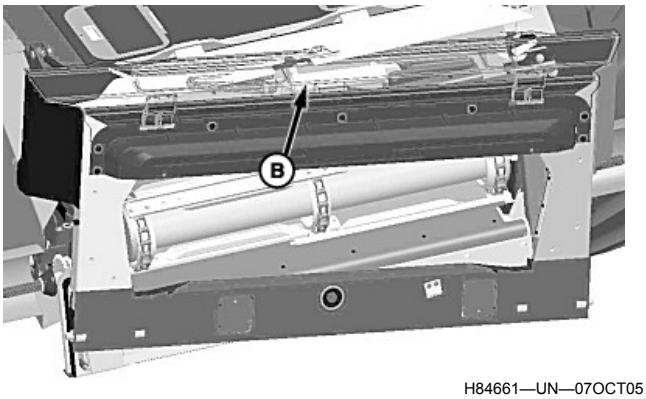

H84661—UN—07OCT05

Sekundær cylinder til skærebordshældning

A—Primær cylinder til skærebordshældning
B—Sekundær cylinder til skærebordshældning

Den primære cylinder til skærebordshældning (A) er tilsluttet mellem forakslen og holdepladen til venstre slutdrev. Den sekundære cylinder til skærebordshældning (B) er anbragt øverst på indføringshuset og forbinder hældningsrammen med indføringshuset. Under normal drift står skærebordet automatisk parallelt med jorden, mens udskilleren vipper til højre og venstre for at holde sig vandret.

BEMÆRK: Området omkring indføringshusets vipperamme skal rengøres regelmæssigt for at forhindre ansamling af materiale, som kan begrænse fuld vippefunktion.

Føreren kan omgå den automatiske funktion til nivellering af skærebordet med kontakterne til sidevipning på multifunktionsgrebet. Når der trykkes på kontakten til sidevipning, strømmer olie fra hovedhydraulikventilgruppen til eller fra skærebordshældningskredsløbet, hvorved det kan bevæge sig uafhængigt af indføringshuset og chassiset.

Ved automatisk drift skal skærebordet være udstyret med sensorer og være kalibreret, før det anvendes første gang.

Aktivér sidehældningssystemet med softwaren. Systemet aktiveres ved at trykke på aktiveringsknap 1, 2 eller 3 på multifunktionsgrebet.

Signalerne fra disse sensorer i venstre og højre side behandles, og de tilsvarende hydraulikstyreventiler aktiveres for at holde skærebordet i korrekt niveau i forhold til jorden.

Skærebordets vippecylindre

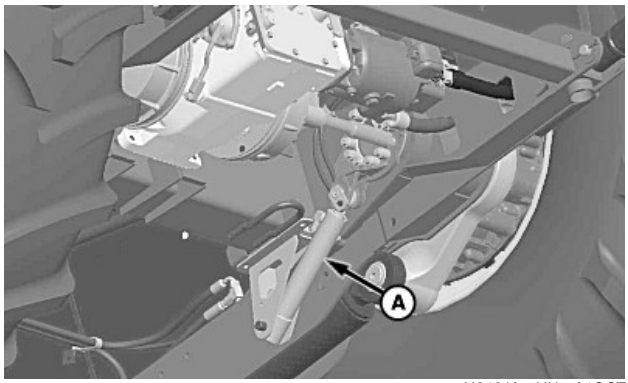

H84613—UN—04OCT05

Primær cylinder placeret i venstre side

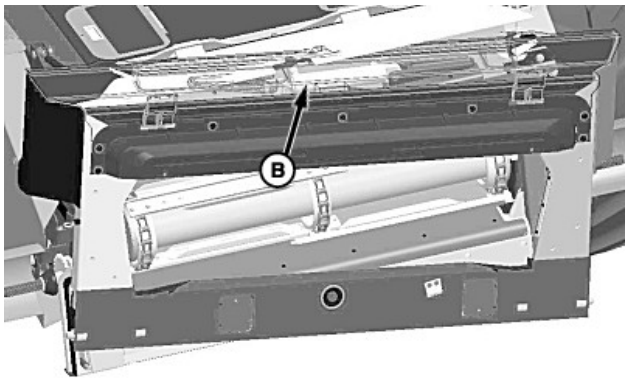

H84661—UN—07OCT05

Sekundær cylinder til skærebordshældning

A—Primær cylinder til skærebordshældning
B—Sekundær cylinder til skærebordshældning

Vinklen på skærebordet bestemmes ved hjælp af en primær/sekundær cylinderenhed. Den primære cylinder (A) er monteret mellem chassis og holdepladen til venstre slutdrev. Den sekundære cylinder (B) er monteret mellem indføringshuset og vipperammen.

Stangenderne på de primære og sekundære cylindre er forbundet med hinanden, og stempelenderne på de primære og sekundære cylindre er forbundet med hinanden. Når venstre nivelleringscylinder køres ud og ind, drejer holdepladen ved venstre slutdrev op og ned og kører den primære cylinder til skærebordshældning ud eller ind. Den primære cylinders bevægelse kører den sekundære cylinder ud eller ind.

Når den primære cylinder køres ud via bevægelsen af

holdepladen ved slutdrevet, strømmer olie fra stangenden af den primære cylinder til stangenden af den sekundære cylindere. Derved køres den sekundære cylinder ind. Olie fra cylinderenden på den sekundære cylinder ledes til cylinderenden på den primære cylinder for at fylde det ekstra rum, der opstår når den primære cylinder køres ud.

Når den primære cylinder køres ind via bevægelsen fra slutdrevets holdeplade, sker det modsatte.

OUO6075,00044CC-74-10JAN17

HillMaster™ daglige arbejdsforberedelser

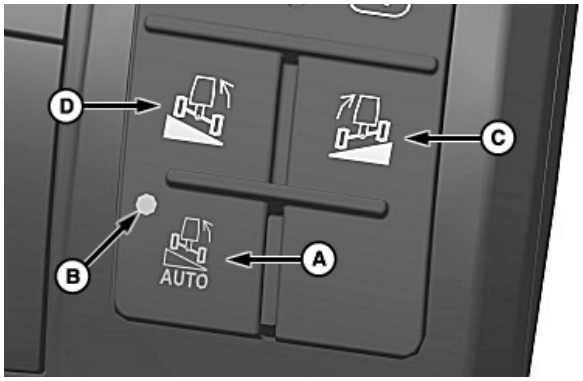

H120033—UN—14NOV16

HillMaster™ kontakter

A—Styrekontakt til automatisk nivellering
B—Kontrollampe
C—Kontakt til manuel vipning til højre
D—Kontakt til manuel vipning til venstre

FORSIGTIG: Forsøg ikke at betjene HillMaster™ maskinen, med mindre at følgende funktionskontrol er fuldført korrekt. Hvis en eller flere af de følgende kontroller mislykkes (enten at separatoren ikke vipper, eller tiden for at nå fuld vipning er udløbet), skal du kontakte John Deere forhandleren for at få hjælp.

Før HillMaster™ maskinen betjenes skal følgende tre funktionskontroller udføres (dagligt).

Systemkrav:

- Motoren er i gang.
- Afbryder til transportkørsel i markstilling
- Aktivér det automatiske nivelleringssystem ved at trykke på styrekontakten (A) til automatisk nivellering.
- Advarselslampen (B) tændes og angiver, at indstillingen står i automatisk tilstand.

Kontrol et: Skub og hold den højre manuelle hældningskontakt (C) inde i ca. 20 sekunder for at vippe maskinchassiset til højre.

Kontrol to: Skub og hold den venstre manuelle hældningskontakt (D) inde i ca. 20 sekunder for at vippe maskinchassiset til venstre.

BEMÆRK: Den nødvendige tid for at bringe maskinen fra maksimal venstre hældningsposition til maksimal højre hældningsposition er ca. 5—7 sekunder.

Kontrol tre: Tryk på og hold venstre manuelle hældningskontakt inde, indtil maskinen er vippet helt til venstre. Tryk på og hold kontakten til manuel hældning til højre, indtil maskinen er vippet helt til højre.

OUO6075,00044CD-74-25JAN17

HillMaster™ niveaureguleringskontakter

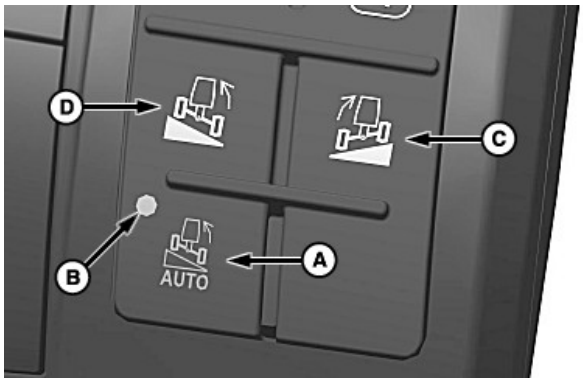

H120033—UN—14NOV16

HillMaster™ kontakter

A—Styrekontakt til automatisk nivellering
B—Indikatorlampe
C—Kontakt til manuel vipning til højre
D—Kontakt til manuel vipning til venstre

Automatisk nivellering

Automatisk niveaureguleringskontakt (A) gør det muligt for maskinens udskiller automatisk at holde niveauet, når maskinen arbejder i kuperet terræn.

Systemkrav:

- Motoren er i gang.
- Afbryder til transportkørsel i markstilling

1. Tryk på kontakten til automatisk niveauregulering for at aktivere det automatiske nivelleringssystem.
2. Advarselslampen (B) tændes og angiver, at indstillingen står i automatisk tilstand.
3. Displayet viser maskinchassisets position grafisk.

En hældningssensor registrerer maskinens hældning, når den kører gennem marken.

BEMÆRK: Med det automatiske nivelleringssystem slået til kan denne kontakt bruges til at tilsidesætte de automatiske funktioner (maskinen kan vippes manuelt mod højre eller venstre).

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

Manuel nivellering

Manuelle hældningskontakter gør det muligt manuelt at vippe maskinchassiset til venstre eller højre, når maskinen kører i kuperet terræn.

Systemkrav:

- Motoren er i gang.
- Afbryder til transportkørsel i markstilling

BEMÆRK: Maskiner med trykknapskift transmission: Tryk på kontakten manuel hældning til højre (C) eller kontakten manuel hældning til venstre (D) for at aktivere HillMaster™ funktionen. Tryk på kontakten til parkeringsbremsen for at frakoble parkeringsbremsen.

Tryk og hold kontakten til manuel vipning til højre (C) inde for at vippe maskinens chassis til højre.

Tryk og hold kontakten til manuel vipning til venstre (D) inde for at vippe maskinens chassis til venstre.

BEMÆRK: Når kontakten til den ønskede manuelle hældning slippes, overtager den automatiske funktion og regulerer maskinchassiset automatisk.

Displayet viser maskinchassisets position grafisk.

En hældningssensor registrerer maskinens hældning, når den kører gennem marken.

BEMÆRK: Med det automatiske nivelleringssystem slået til kan denne kontakt bruges til at tilsidesætte de automatiske funktioner (maskinen kan vippes manuelt mod højre eller venstre).

Vejtransportstilling

FORSIGTIG: Undgå tab af kontrol under vejtransport og alvorlig skade eller død. Transportér aldrig maskinen på offentlig vej med HillMaster™ i automatisk funktion. Forsøg aldrig at vippe maskinen manuelt under transport på offentlig vej.

Dette spærrer HillMaster™ nivelleringssystemet og sikrer, at nivelleringssystemet ikke skifter under vejtransport.

Systemkrav:

- Motoren er i gang.
- Afbryder til transportkørsel i markstilling

1. Kør maskinen til plant terræn.
2. Tryk på kontakten til automatisk niveauregulering i **5 sekunder** eller indtil indikatorlyset (B) blinker.
3. Tryk og hold kontakten til manuel vipning til højre (C) inde for at vippe maskinens chassis til højre.
4. Tryk og hold kontakten til manuel vipning til venstre (D) inde for at vippe maskinens chassis til venstre.

Maskinen er nu i neutral position og kan køres på veje.

OUO6075,0004941-74-12APR18

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

John Deere-bælter (hvis monteret)

Maskinfoto

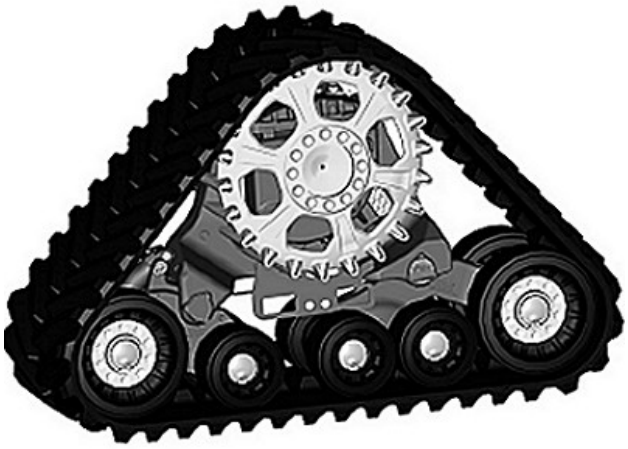

H122227—UN—10AUG17
OUO6041,0000C1B-74-25AUG17

Betjeningsvejledning

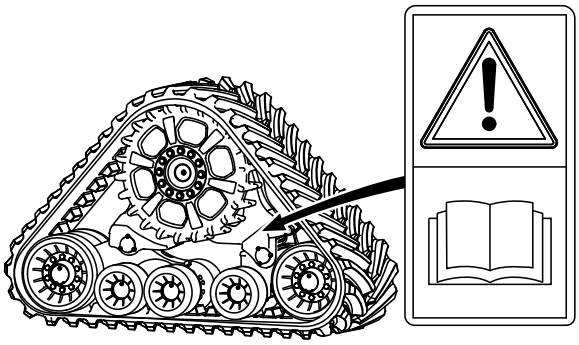

H122407—UN—03OCT17

Denne instruktionsbog indeholder alle oplysninger, som er nødvendige for sikker brug af mejetærskeren. Overhold nøje alle sikkerhedsregler for at undgå ulykker.

OUO6041,0000CE6-74-13NOV17

Sikker fremgangsmåde til betjening af larvebåndet

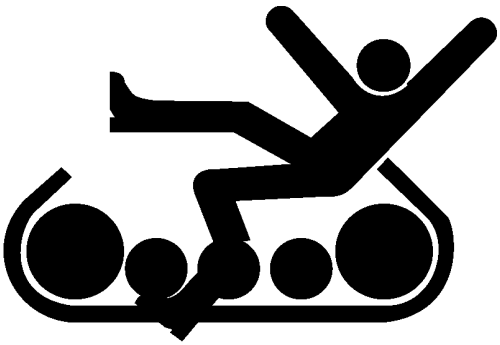

H48148—UN—12DEC96

Stå IKKE tæt ved larvebåndene, når maskinen kører.

Sikker fremgangsmåde til betjening af larvebåndsdrevne maskiner er ikke anderledes end for hjuldrevne maskiner.

Se ALTID betjeningsvejledningen til din mejetærsker og gense sikkerhedsafsnittet før betjening af maskinen. Betjeningsvejledningen til mejetærskeren giver grundig information om sikre fremgangsmåder ved betjening, der skal følges for at beskytte dig og andre fra ulykker og/eller personskader.

OUO6075,00014B9-74-03DEC13

Akkumulator

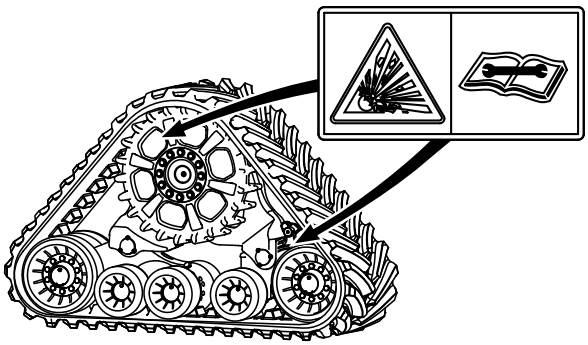

H122408—UN—03OCT17

For at undgå skader, når maskinen bevæger sig, og for ikke at udsætte dig selv for hydrauliske væsker under tryk skal du læse forhandlerens instruktioner om at udløse trykket, før der udføres service på det hydrauliske system.

OUO6041,0000CE5-74-13NOV17

Stige i førerkabine/platformsadgang

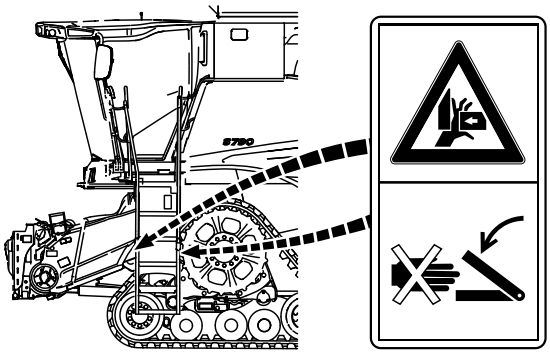

H124936—UN—05SEP18

Hold hænderne væk fra dette område, så knusningsskader undgås.

OUO6041,0000DBA-74-06SEP18

Hvis stigens holdemekanisme virker løs, skal der gøres rent omkring låsepalen. Anvend ikke olie eller fedt inden for dette område.

Sving stigen fremad eller bagud, og lås den i disse forskellige positioner:

- **Position (D):** Til normale markforhold.
- **Position (E):** Til transport af maskinen på offentlige veje.

FORSIGTIG: Undgå ulykker. Placér altid stigen i sammenfoldet position (op-position) og sving stigen på plads (E), inden der køres ud på offentlig vej, således at maskinens bredde reduceres, og vend indikator-/katastrofeblink mod modkørende trafik.

OUO6075,0004A21-74-11SEP18

Førerhusstigens positioner (60,9 cm (24 in) brede bælter)

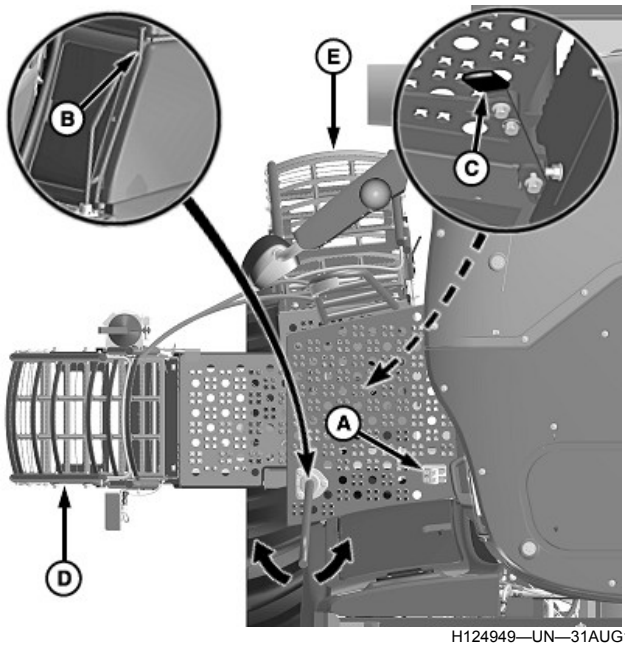

H124949—UN—31AUG18

A—Pedal
B—Håndtag
C—Håndtag
D—Position (mark)
E—Position (kørsel på offentlig vej)

FORSIGTIG: Undgå kvæstelser eller dødsfald. Kør ikke eller forsøg at klatre på forreste eller bageste stiger, mens maskinen er i bevægelse.

Stigen kan anbringes fra stigeafsatsen, ved at træde på pedalen (A) og dreje håndtaget (B) samtidigt. Drej håndtaget i begge retninger for at svinge stigeenheden.

Stigen kan anbringes fra jorden ved hjælp af håndtaget (C).

Førerhusstigens positioner (76,2 cm (30 in) og 91,4 cm (36 in) brede bælter)

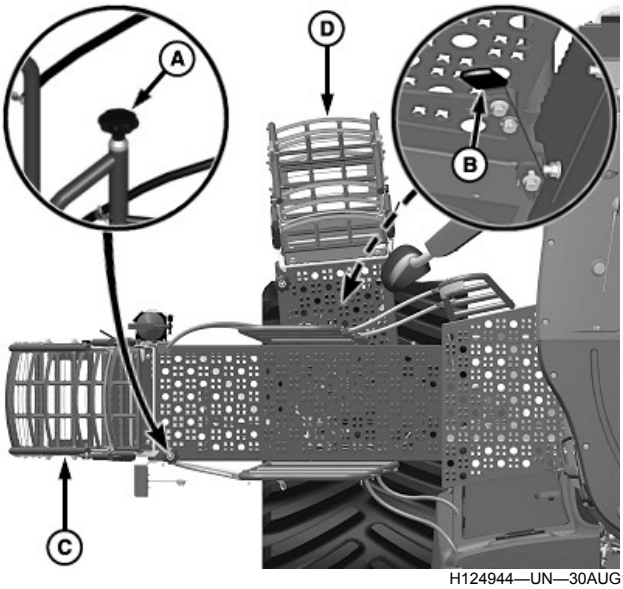

H124944—UN—30AUG18

A—Håndtag
B—Betjeningshåndtag
C—Position (mark)
D—Position (kørsel på offentlig vej)

FORSIGTIG: Undgå kvæstelser eller dødsfald. Kør ikke eller forsøg at klatre på forreste eller bageste stiger, mens maskinen er i bevægelse.

Stigen kan anbringes fra jorden eller fra stigeafsatsen med håndtaget (A) eller betjeningshåndtaget (B).

Hvis stigens holdemekanisme virker løs, skal der gøres rent omkring låsepalen. Anvend ikke olie eller fedt inden for dette område.

Sving stigen fremad eller bagud, og lås den i disse forskellige positioner:

- **Position (C):** Til normale markforhold.
- **Position (D):** Til transport af maskinen på offentlige veje.

FORSIGTIG: Undgå ulykker. Placér altid stigen i sammenfoldet position (op-position) og sving stigen på plads (D), inden der køres ud på offentlig vej, således at maskinens bredde reduceres, og vend indikator-/katastrofeblink mod modkørende trafik.

OUO6075,0004A22-74-11SEP18

Førerhusstigens positioner (sammenklapning/udklapning fra jorden)

Klap stigen sammen

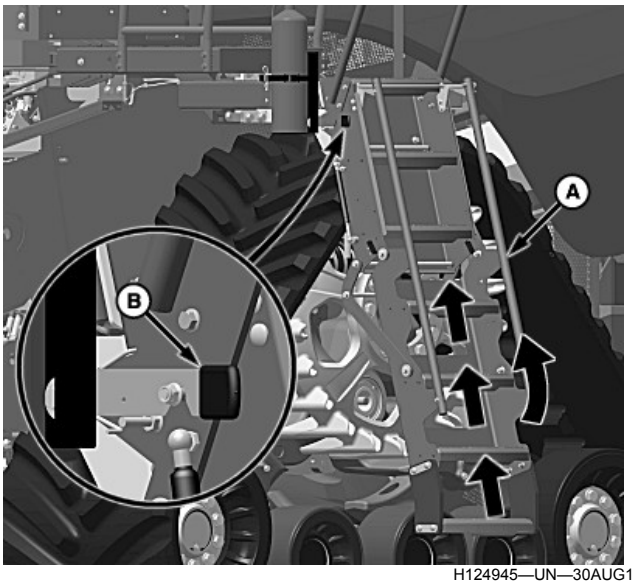

H124945—UN—30AUG18

A—Gelænder (2 stk)
B—Låsehåndtag

FORSIGTIG: Undgå at skade både dig selv og andre. Hold hænderne væk fra bevægelige dele under sammenklapning eller udklapning af stigen. Brug altid gelændrene til ved sammenklapning eller udklapning af stigen.

Skub opad på gelændrene (A) for at løfte stigen til op-positionen, indtil låsehåndtaget (B) låser.

Udklapning af stige

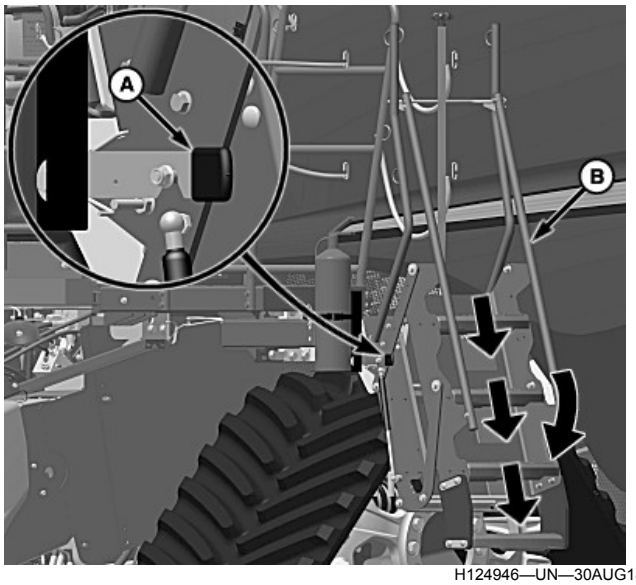

H124946—UN—30AUG18

A—Låsehåndtag
B—Gelænder (2 stk)

FORSIGTIG: Undgå at skade både dig selv og andre. Hold hænderne væk fra bevægelige dele under sammenklapning eller udklapning af stigen. Brug altid gelændrene til ved sammenklapning eller udklapning af stigen.

Skub opad på låsehåndtaget (A) og træk nedad på gelændrene (B) for at sænke stigen til ned-positionen.

OUO6075,0004A23-74-06SEP18

Førerhusstigens positioner (sammenklapning/udklapning fra førerhusplatformen)

Klap stigen sammen

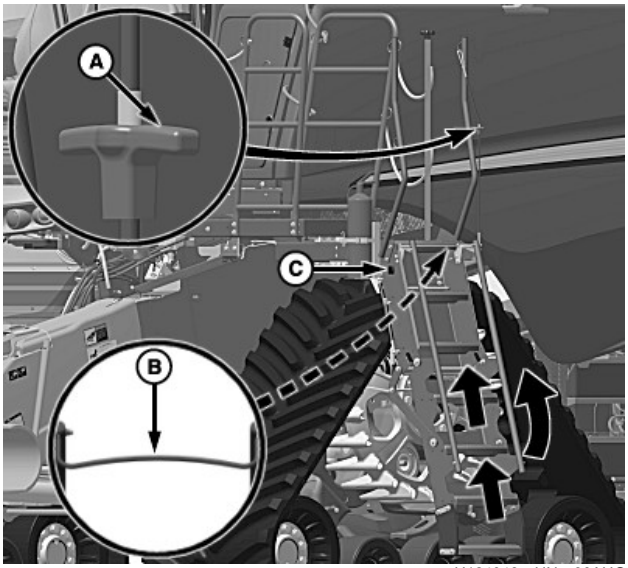

H124948—UN—30AUG18

A—Håndtag
B—Tværdrager
C—Låsehåndtag

FORSIGTIG: Undgå at skade både dig selv og andre. Hold hænderne væk fra bevægelige dele under sammenklapning eller udklapning af stigen. Brug altid gelændrene til ved sammenklapning eller udklapning af stigen.

1. Træk håndtaget (A) op, indtil tværdrageren (B) er inden for rækkevidde.
2. Forsæt med at trække opad på tværdrageren for at løfte stigen, indtil låsehåndtaget (C) låser og sikrer stigen i hævet position.

Udklapning af stige

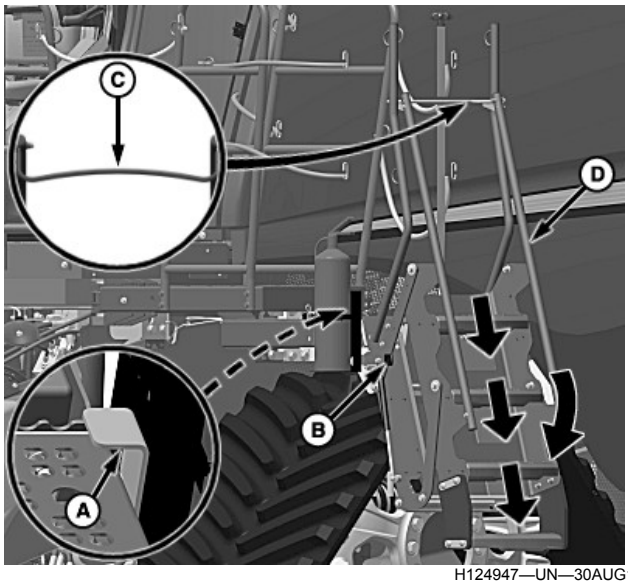

H124947—UN—30AUG18

A—Pedal
B—Låsehåndtag
C—Tværdrager
D—Stige

FORSIGTIG: Undgå at skade både dig selv og andre. Hold hænderne væk fra bevægelige dele under sammenklapning eller udklapning af stigen. Brug altid gelændrene til ved sammenklapning eller udklapning af stigen.

1. Tryk pedalen ned (A) for at låse låsehåndtaget (B) op.
2. Tryk nedad på tværdrageren (C), indtil den kan nås med din fod.
3. Fortsæt med at at trykke nedad på tværdrageren for at sænke stigen (D) helt.

OUO6075,0004A24-74-06SEP18

Larvebåndskomponenter

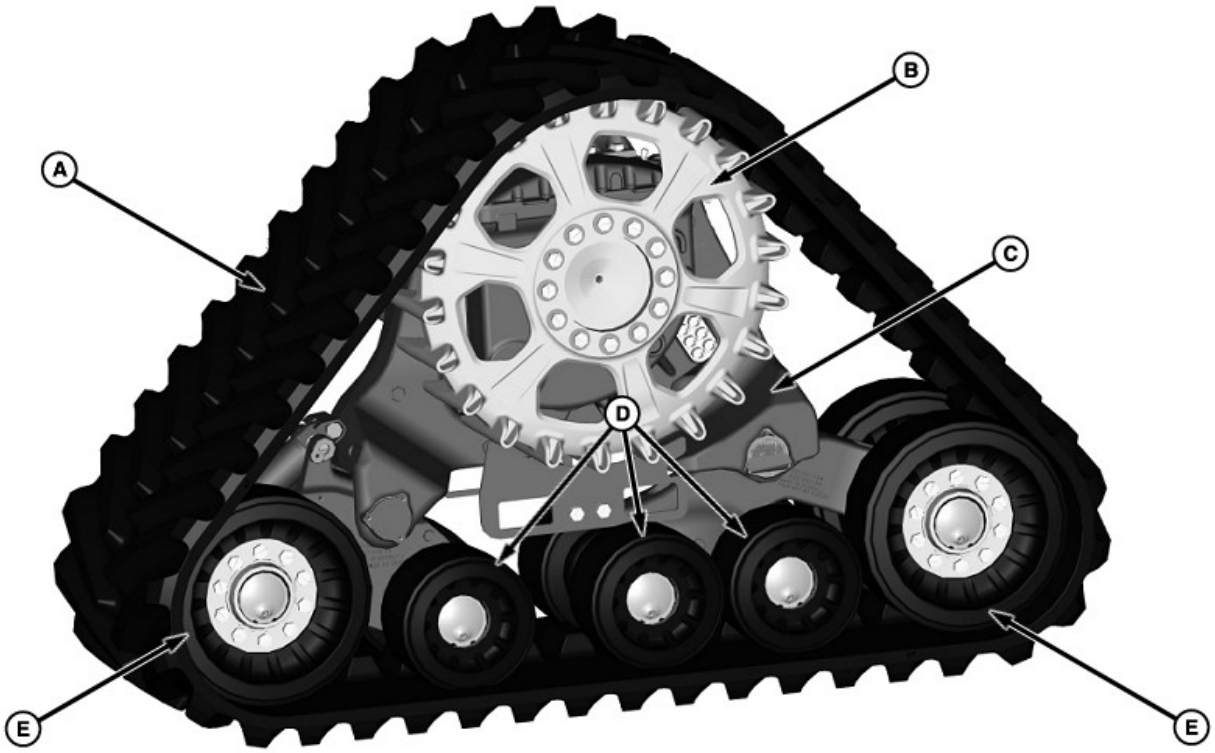

H122226—UN—10AUG17

A—Gummilarvebånd
B—Trækhjul
C—Hovedramme
D—Mellemhjul
E—Mellemhjul

OUO6041,0000C2E-74-10AUG17

Larvebåndsegenskaber og -fordele

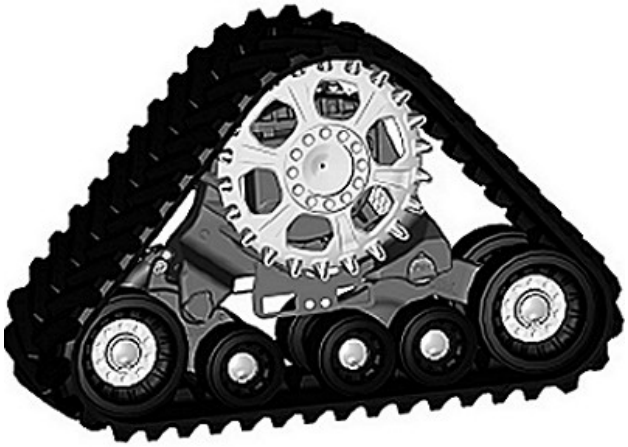

H122227—UN—10AUG17

Egenskaber og fordele ved larvebånd:

- Komprimering – nedsætter komprimering
- Flotation – øget flotation under ugunstige forhold
- Blød kørsel – gummierede mellemhjul og boogies pudekørsel
- Let vedligeholdelse – ingen smørepunkter
- Auto stramning – effektiv absorbering af stød eller indtagelse af efterladenhedsskaber
- Integreret larvebånd – kontinuerlige gummilarvebånd minimerer overfladebeskadigelse
- Positiv kørsel – spreder blidt drejningsmoment på gummibæltet med lav rullemodstand
- Hastigheden – afpasses efter dækhastigheden

Larvebåndene er installerede på venstre og højre side af forakslen i stedet for de normale drivhjul.

Kraften bliver overført fra hovedrammen til strammerullen og mellemhjulene.

Strammerullehjulene og mellemhjulene kompenserer sammen med affjedringssystemet for ujævnheder på marken. Dette resulterer i et jævnt jordtryk over hele larvebåndets kontaktflade.

OUO6041,0000C2F-74-11JAN18

Betjening af bæltemaskiner

VIGTIGT: Vejkørsel med høj hastighed øger slid på slidbanerne og opbygger kraftig varme, der kan reducere levetiden for drivøsknerne. Se afsnittet om transporthastighed senere i dette afsnit for flere informationer. Kørsel på vejen bør undgås før færdiggørelsen af indkøringsperioden, specielt på asfaltveje. Hvis vejkørsel er nødvendig med nye larvebånd, nedsæt da transporthastigheden, og påfør talkum på drivøsknerne som hjælp til korrekt rembehandling.

BEMÆRK: Kørsel med en maskine med larvebånd er det samme som kørsel med en maskine med dæk. Derfor findes der instruktionerne om, hvordan du skal køre med en mejetærsker i betjeningsvejledningen til mejetærskeren.

Der er ingen forskel mellem betjening af maskinerr med larvebånd versus maskiner med hjul. Alle styreanordninger og skiftefunktioner er de samme som for en maskine med hjul.

Maskinens adfærd på asfalterede veje er lig med adfærden hos en maskine med hjul. På ikke-asfalterede og dårlige veje og på marken kompenserer maskinen for ujævne markforhold, og den udsættes ikke lige så let for hop og bump sammenlignet med en maskine, der ikke er forsynet med larvebånd.

Se betjeningsvejledningen til mejetærskeren for driftsinformationer, der ikke er relaterede til larvebånd.

Øgning af larvebåndenes levetid

VIGTIGT: Undgå skader på larvebånd og larvebåndssystemets komponenter ved at indkøre larvebåndene.

- **Inden traktoren køres på offentlig vej første gang, skal larvebåndene indkøres. Se afsnittet om pleje og vedligeholdelse af larvebånd for flere informationer.**
- **Undgå vejkørsel med høje hastigheder med et nyt sæt larvebånd og hjul – specielt inden for de første 100 timer.**

Ansamling af skidt kan forårsage brand på grund af øget friktion. Fjern smuds på udsatte steder mellem larvebåndet og traktorens ramme.

Undgå at køre med larvebåndene i fedt, olie og andre petroleumsbaserede kemikalier. Undgå at spilde disse materialer på larvebåndet og hjul under service.

Larvebåndenes karkasser er udformet, så de holder lige så længe som kørefladen, så længe karkassen forbliver ubeskadiget. Det er svært at holde fugt ude af stålkarkassen og at undgå situationer, hvor der kan ske lokal overbelastning af kablerne. Ejere af larvebåndsmaskiner anbefales at følge disse retningslinjer for at opnå maksimal levetid for larvebåndsliv og undgå driftsmæssige problemer, der alle vil resultere i lavere omkostninger pr. driftstime:

- **Minimér kørsel på vej. Overdrevet vejkørsel kan øge sliddet af larvebåndenes køreflade op til 15 gange i forhold til sliddet på marken**
  - Minimér transportvægten ved vejkørsel.
  - Reducer den maksimale kørehastighed, især når den omgivende temperatur er høj.
- **Brug korrekt køreteknik**
  - Undgå, at larvebåndene skrider og glider på hårdt underlag for at minimere sliddet på båndene.
  - Vær forsigtig ved krydsning af grøfter eller omkobling under vending Diagonal krydsning af grøfter forårsager, at larvebåndet ikke bliver understøttet i midten og rammer med mellemhjulet den modsatte dæmning, og det kan forårsage et kortvarigt spændingstab, der kan sænke midtersektionen og udvendigt drev eller mellemhjul og medføre, at afsporing bliver en langt højere risiko ved et sving.
  - Overskrid ikke kørsel på hældning på 10 grader eller kørsel på hældning fremad/bagud på 22 grader.
- **Opretholdelse af korrekt larvebåndsspænding**
  - Underspænding forårsager hurtig slitage på larvebåndene og indersiden af remmens overflade på grund af skridning og forårsager mulig materialeophobning.
  - Overspænding tilføjer ekstra belastning og stress på undervognslejer, interne larvebåndskabler og larvebåndsrammen.
- **Hold uregelmæssig materiale ude af larvebåndene**

  Skarpt og hårdt materiale inden i larvebåndet er den primære grund til lokale rifter i bæltet og efterfølgende adgangspunkter for fugt på bæltets mønster.

OUO6041,0000C30-74-14MAY18

Hastighed ved kørsel på offentlig vej

BEMÆRK: Maksimalt tilladt køretid for at maksimere levetiden for gummibælterne/hjulene.

Uden skærebord monteret (alle rembredder)

Omgivelsestemperatur		Hastighed				
		25	30	35	40	km/t
°C	°F	15	18	21	25	mph
0	32	>5,0				Timer
5	41					
10	50					
15	59					
20	68	>5,0			4,5	
25	77	>5,0	4,5		4,0	
30	86	4,0		3,5		
35	95	3,5		3,0		
40	104	3,0	2,5		2,0	

Med skærebord monteret (60,9 cm (24 tommer) bælte)

Omgivelsestemperatur		Hastighed				
		25	30	35	40	km/t
°C	°F	15	18	21	25	mph
0	32	>5,0			1,5	Timer
5	41					
10	50					
15	59	>5,0	4,5		1,0	
20	68	4,5	4,0			
25	77	4,0	3,5			
30	86	3,5	3,0			
35	95	3,0	2,5			
40	104	2,5	2,0	1,5		

Med skærebord monteret (76,2 cm (30 tommer) bælte og 91,4 cm (36 tommer) bælte)

Omgivelsestemperatur		Hastighed				
		25	30	35	40	km/t
°C	°F	15	18	21	25	mph
0	32	>5,0			1,0	Timer
5	41	>5,0		4,5		
10	50			1,0		
15	59	>5,0	4,5			
20	68	4,5	4,0		0,5	
25	77	4,0	3,5			
30	86	3,5	3,0			
35	95	3,0	2,5			
40	104	2,5	1,5			

OUO6075,0004872-74-14JUN18

Bæltets stramningssystem

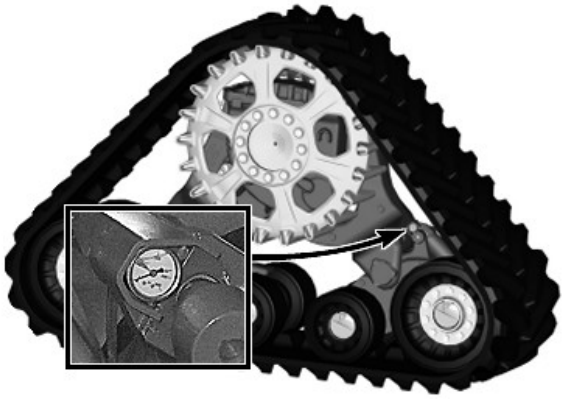

H122229—UN—15AUG17

VIGTIGT: Kontroller tryk i cylinderen før brug af maskinen.

Nitrogentryk

Den hydrauliske cylinder har en intern nitrogenakkumulator, som er tryksat fra fabrikken. Trykket skal ikke kontrolleres, medmindre der opstår et pludseligt fald i det hydrauliske tryk uden synlige tegn på væsketab. Kontakt din John Deere-forhandler for yderligere oplysninger.

Hydrauliktryk

En måler for det hydrauliske tryk er placeret over den forrest strammerulle på den viste placering. Måleren bruges til at give en hurtig visuel beskæftigelse, som kontrollerer, at trykket er inden for det anbefalede.

Hvis trykket ligger udenfor disse områder, skal det justeres. Hvis trykket er for lavt angiver det, at der findes en lækage et eller andet sted i hydrauliksystemet, og at der skal udføres en nærmere inspektion. Kontakt din John Deere-forhandler for yderligere oplysninger.

OUO6041,0000C31-74-10MAY18

Rengøring af larvebåndene

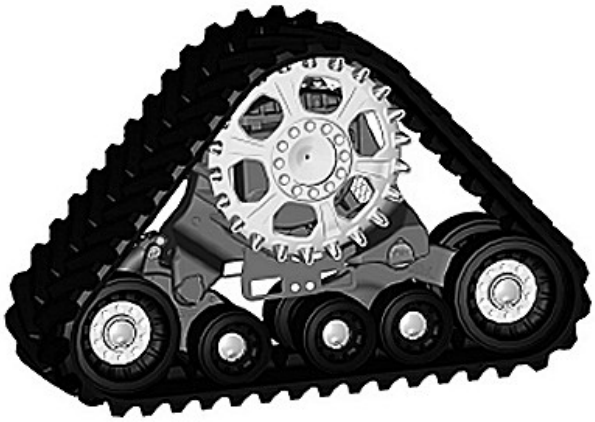

H122230—UN—15AUG17

VIGTIGT: Larvebåndene skal rengøres straks efter kørsel under våde og mudrede forhold.

Hold altid drivhjul og hovedrammen fri for snavs og efterladenhedsskaber.

Hovedrammen og hjulområderne skal rengøres periodevis for at forebygge ophobning af snavs og efterladenhedsskaber.. Ophobning kan forårsage for tidlig slid på gummilarvebånd, mellemhjul og strammerullehjul.

OUO6041,0000C32-74-15AUG17

Larvebånd rengøringsområder

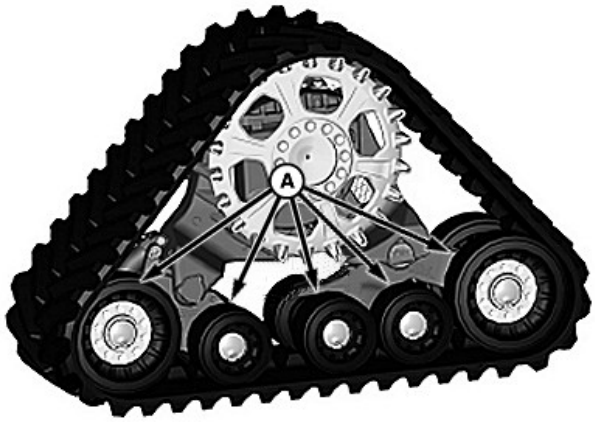

H122231—UN—15AUG17

Set udefra

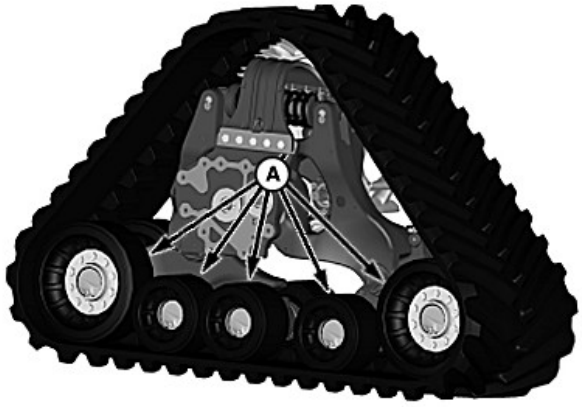

H122232—UN—15AUG17

Set indefra

A—Hovedramme og hjulområder

Hovedrammen og hjulområderne (A) skal rengøres periodisk for at forhindre ophobning af snavs og efterladenhedsskaber. Ophobning kan forårsage for tidlig slid på gummilarvebånd, mellemhjul og strammerullehjul.

OUO6041,0000C33-74-16AUG17

Skema over serviceintervaller

VIGTIGT: Serviceintevallerne gælder normale omstændigheder. Maskinen bør efterses med kortere mellemrum, hvis den bruges under ekstreme forhold.

Service	Første 10 timer	Hver 10 timer	Første 100 timer	Med intervaller på 400 timer	Hver 1000 timer
Rens snavs og efterladenhedsskaber fra kørehjul		•			
Fjern snavs og efterladenhedsskaber fra hovedramme		•			
Kontrollér oliestanden på mellemhjulene				•	
Kontrollér strammerullehjulenes oliestand				•	
Kontrollér trykindstillinger			•	•	
Kontrollér remsporing			•	•	
Kontrollér spændingsmomentet	•		•	•	
Kontroller strammerulle og kædehjulsboltens spændingsmomentet	•		•	•	
Udskiftning af olie på mellemhjulene					•
Udskiftning af olie på strammerullehjulene					•
Byt om på remmene venstre/højre [a]					•

[a] *Remskift er kun påkrævet ved remtapslitage.*

OUO6075,0004A25-74-06SEP18

Vedligeholdelse af larvebåndene og indkøring

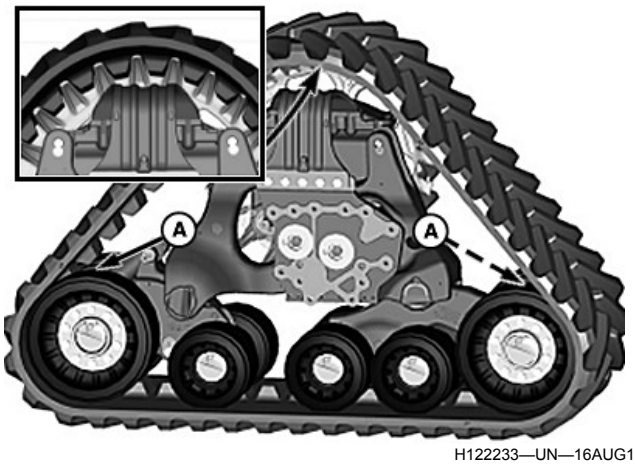

H122233—UN—16AUG17

A—Området for forreste og bagerste drivhjul

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

BEMÆRK: Den følgende indkøringsprocedure er for et modulært båndsystem efter installation af et nyt larvebåndssystem eller installation af et nyt larvebånd. Før maskinen betjenes, skal du påføre tør kædeolie på drivtapperne på gummibæltet for den bedste pleje af remmen.

Kom en kopfuld af talkum på det forreste og bagerste drivhjulsområde (A) som vist.

Flyt maskinen fremad eller bagud for at sprede talkum over drivøskentænderne.

Kontroller, at den tørre kædeolie er på alle overflader.

Udsæt altid nye eller rene larvebånd for tørre og støvede jordbundsforhold så hurtigt som muligt.

Lad maskinen køre i 10 timer efter installation.

Kontroller hydrauliktryk på bæltets stramningssystem, og juster efter behov.

Kontrollér larvebåndsmodulhardwarens spændingsmoment, og spænd igen efter behov.

OUO6041,0000C34-74-11OCT17

Betingelserne for udskiftning af bælte

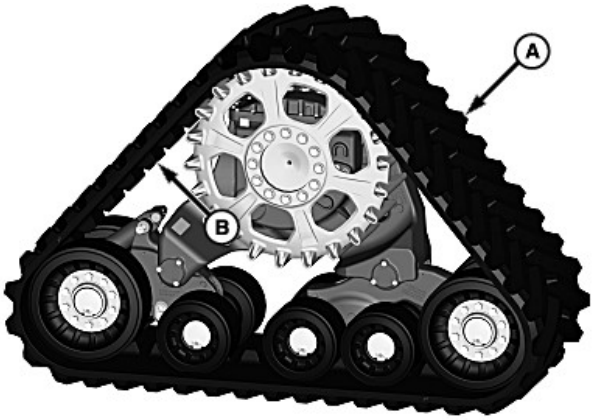

H124521—UN—15JUN18

A—Slidbane
B—Drivtapper

For at undgå skader og/eller reduktion af ydeevnen skal bælter udskiftes, når en af de følgende kriterier er opnået:

- Slidbanen (A) er mindre end 12 mm (0,5 in) for bæltets trækkraft
- Mere end tre slidbaner mangles i træk
- Mere end tre på hinanden følgende drivøskner (B) mangler
- Slitage på drivtapperne er mere end 50 %
- Deaktivering af sporing opstår på grund af slidte eller manglende drivtapper
- Hovedkabler er knækket i mere end en tredjedel (1/3) af bredden af bæltet
- Hovedkabler er synlige på indvendig overflade af bæltet
- Kædehjulet springer over tænder på grund af manglende/slidte drivtapper

OUO6041,0000D63-74-15JUN18

Hydraulikolie

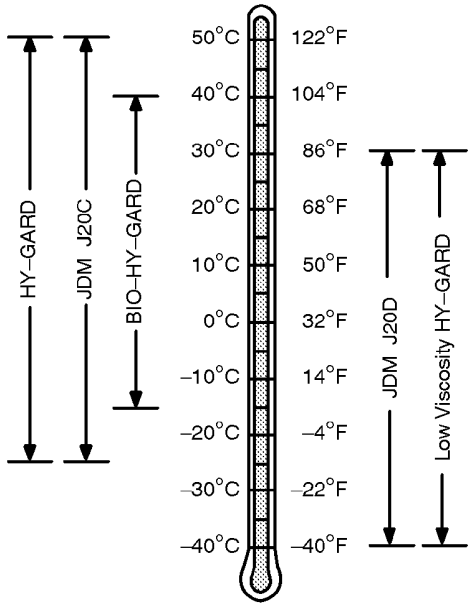

TS1660—UN—10OCT97

Brug en olieviskositet, som passer til lufttemperaturen i perioden indtil næste olieskift.

Følgende olier anbefales:

- John Deere Hy-Gard™
- John Deere Hy-Gard™ med lav viskositet

Andre olier kan anvendes, hvis de opfylder en af følgende specifikationer:

- John Deere Standard JDM J20C
- John Deere Standard JDM J20C

OUCC002,0005875-74-13JUN18

Tjek olien

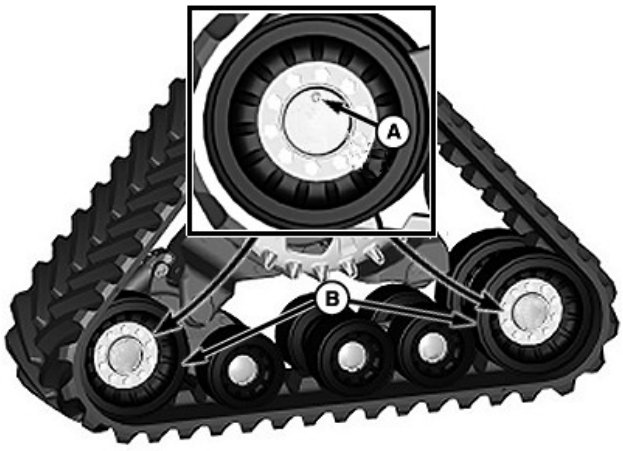

H122663—UN—25OCT17

A—Aftapningsprop (2 stk.)
B—Strammerulle nav (2 stk.)

FORSIGTIG: Undgå forbrændinger. Bær altid arbejdshandsker, eller lad komponenterne køle af. Gummibælter, bogiehjul og strammeruller arbejder normalt ved høje temperaturer og kan være varme at røre ved.

BEMÆRK: Kontroller KUN olien på det udvendige mellemhjuls nav, da bundkarret er fælles mellem de indvendige og udvendige bogiehjulsnav.

Rens området omkring drænene, før de tages af.

Opsaml eventuel olie i en bøtte.

1. Kør maskine frem eller tilbage, så aftapningspropperne (A) på den yderste strammerulle (B) er foroven.
2. Fjern aftapningspropperne, og kontroller, at oliestanden er i bunden af åbningen. Påfyld olie efter behov.
3. Sæt bundproppen i.
4. Gentag trinene for andre bogiehjulsnav.

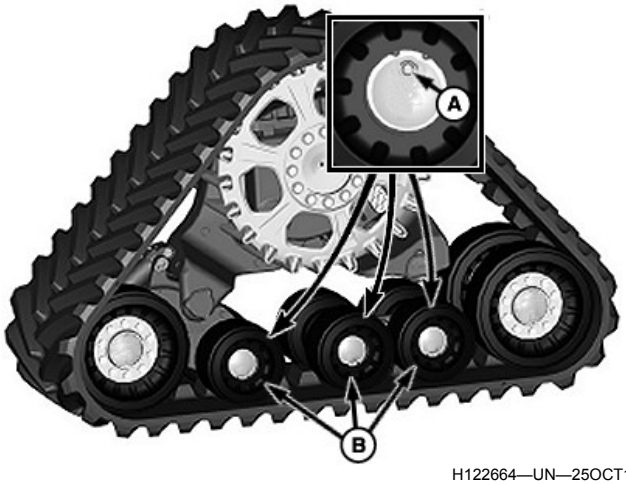

H122664—UN—25OCT17

A—Aftapningsprop (3 stk.)
B—Bogiehjulsnav (3 stk.)

BEMÆRK: Kontrollér KUN olien på de udvendige bogiehjul, da bundkarret er fælles mellem de indvendige og udvendige bogiehjul.

5. Kør maskinen frem eller tilbage, så aftapningspropperne (A) på den yderste strammerulle (B) er foroven.
6. Fjern aftapningspropperne, og kontroller, at oliestanden er i bunden af åbningen. Påfyld olie efter behov.
7. Sæt bundproppen i.
8. Gentag trinene for andre bogiehjulsnav.

OUO6041,0000C7B-74-18APR18

Udskiftning af olie

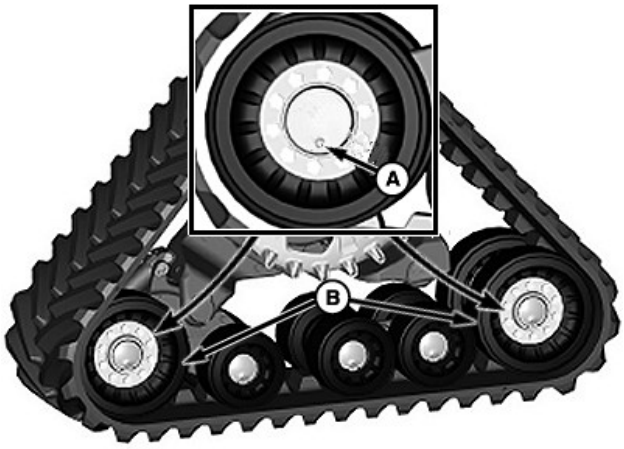

H122234—UN—24OCT17

A—Aftapningsprop (2 stk.)
B—Strammerulle nav (2 stk.)

FORSIGTIG: Undgå forbrændinger. Bær altid arbejdshandsker, eller lad komponenterne køle af. Gummibælter, bogiehjul og strammeruller arbejder normalt ved høje temperaturer og kan være varme at røre ved.

BEMÆRK: Kontrollér KUN olien på de udvendige mellemhjul, da bundkarret er fælles mellem de indvendige og udvendige mellemhjul.

Rens området omkring aftapningspropperne, før de fjernes.

Opsaml eventuel olie i en bøtte.

1. Kør maskinen frem eller tilbage, så aftapningspropperne (A) på den yderste strammerulle (B) er foroven.
2. Tag bundproppen ud, og dræn olien.
3. Kør maskinen fremad eller baglæns, sådan at aftapningsproppen (A) på strammerullens plug (B) er i top.
4. Påfyld iht. specifikationen ved hjælp af Hy-Gard™olie.

Specifikation	
Strammerulle—Kapacitet	1300 ml (44 oz)

5. Sæt bundproppen i.
6. Gentag trinene for andre mellemhjulsnav.

Hy-Gard er et varemærke tilhørende Deere & Company

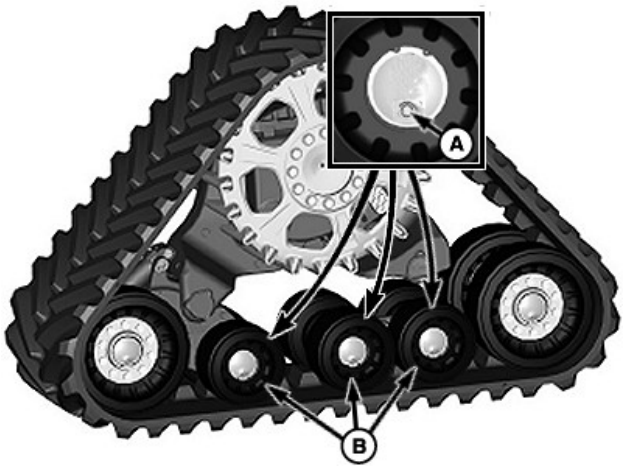

H122253—UN—24OCT17

A—Aftapningsprop (3 stk.)
B—Bogiehjulsnav (3 stk.)

BEMÆRK: Kontrollér KUN olien på de udvendige bogiehjulsnav, da bundkarret er fælles mellem de indvendige og udvendige bogiehjulsnav.

7. Kør maskinen frem eller tilbage, så aftapningspropperne (A) på den yderste strammerulle (B) er forneden.
8. Tag bundproppen ud, og dræn olien.
9. Kør maskinen fremad eller baglæns, sådan at aftapningsproppen (A) på mellemhjulets plug (B) er i top.
10. Påfyld Hy-Gard™-olie efter specifikationerne.

Specifikation	
Nav på strammerulle—Kapacitet	1300 ml (44 oz)

11. Sæt bundproppen i.
12. Gentag trinene for andre bogiehjulsnav.

OUO6041,0000C35-74-11JUL18

Specifikationer

Larvebåndsspecifikationer		
Lasteevne	22 650 kg (49 935 lb)	
Vægt	60,9 cm (24 in.)	2710 kg (5975 lb)
	76,2 cm (30 in.)	2840 kg (6262 lb)
	91,4 cm (36 in.)	3000 kg (6615 lb)
Rulleomkreds	6032 mm (238 in.)	

Kapaciteter	
Nav til strammerulle	1300 ml (44 oz)
Nav på strammerulle	1300 ml (44 oz)
Olietype	Hy-Gard™ Olier, som lever op til John Deere -standarden JDM J20C

Hy-Gard er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6041,0000CF7-74-05DEC17

Dimensioner på larvebånd

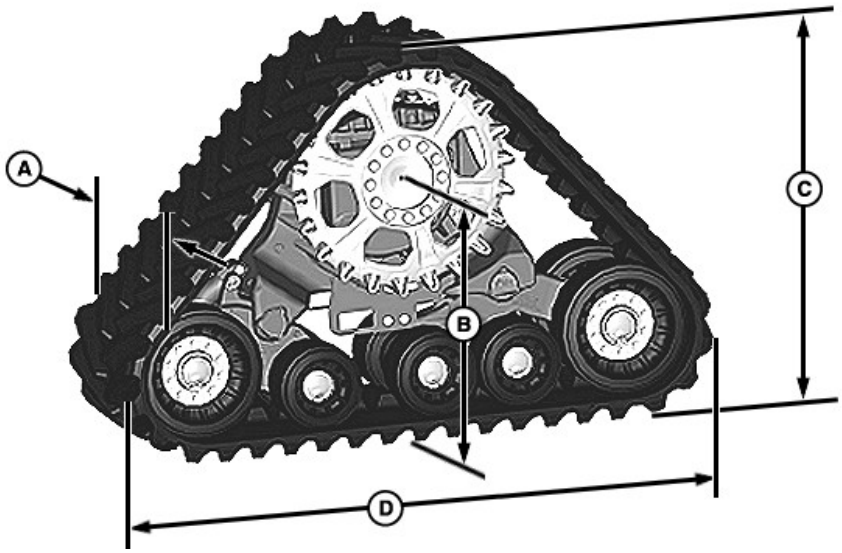

H122256—UN—19OCT17

Oversigt	Mål
A	60,9 cm (24 tommer) 76,2 cm (30 in.) 91,4 cm (36 tommer)
B	1165 mm (46 tommer)
C	254 mm (10 tommer)
D	2767 mm (109 tommer)

OUO6041,0000CF8-74-05DEC17

Mejetærskerdimensioner

BEMÆRK: Målene er tilnærmede og kan ændres uden forudgående varsel.

Oversigt	Mål
A	11,00 m (36 ft. 1 in.) med 6,9 m (22 ft. 5 in.) tømmesnegl 12,00 m (39 ft. 3 in.) med 7,9 m (26 ft. 0 in.) tømmesnegl 12,45 m (40 ft. 8 in.) med 8,7 m (28 ft. 5 in.) tømmesnegl
B	9,11 m (29 ft. 9 in.) med 6,9 m (22 ft. 5 in.) elektrisk sammenklappelig tømmesnegl 9,92 m (32 ft. 5 in.) med 7,9 m (26 ft. 0 in.) elektrisk sammenklappelig tømmesnegl
C	8,51 m (27 ft 9 in)
D	4,87 m (15 fod, 9 tommer) med 10.572 l (300 bu) dæksler 4,87 m (15 fod, 9 tommer) med 14.096 l (400 bu) dæksler
E	4,58 m (15 fod, 1 tomme) med påfyldningssnegl til rent korn (300 bu) 4,72 m (15 fod, 5 tommer) med påfyldningssnegl til rent korn (400 bu)
F	4,26 m (13 fod, 10 tommer) med 10.572 l (300 bu) udvidelser 4,53 m (14 fod, 9 tommer) med 14,096 l (400 bu) udvidelser
G	3,93 m (12 fod, 9 tommer)
H	3,88 m (12 fod, 7 tommer)
I	0,59 m (1 ft 9 in)
J	3,60 m (11 ft 8 in)
K	7,66 m (25 ft. 1 in.) med 6,9 m (22 ft. 5 in.) tømmesnegl 8,98 m (29 fod, 5 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) tømmesnegl 9,42 m (30 ft. 9 in.) med 8,7 m (28 ft. 5 in.) tømmesnegl
I	5,16 m (16 fod, 9 tommer) med 6,9 m (22 fod. 5 tommer) tømmesnegl 5,42 m (17 ft. 8 in.) med 7,9 m (26 ft. 0 in.) tømmesnegl 5,53 m (18 fod, 2 tommer) med 8,7 m (28 fod, 5 tommer) tømmesnegl
M	4,46 m (14 fod, 6 tommer) med 6,9 m (22 fod, 5 tommer) tømmesnegl 4,55 m (14 fod, 9 tommer) med 7,9 m (26 fod) tømmesnegl 4,66 m (15 fod, 3 tommer) med 8,7 m (28 fod, 5 tommer) tømmesnegl
N [a]	4,52 m (14 fod, 8 tommer) med 6,9 m (22 fod, 5 tommer) tømmesnegl 4,84 m (15 ft. 9 in.) med 7,9 m (26 ft. 0 in.) tømmesnegl 4,95 m (16 fod, 3 tommer) med 8,7 m (28 fod, 5 tommer) tømmesnegl
O [b]	3,70 m – 4,14 m (12 ft. 1 in. – 13 ft. 6 in.) bagdæk
P [b]	3,46 (11 fod, 4 tommer) uden akseludvidelser 60,9 cm (24 tommer) larvebånd 3,59 m (11 fod, 7 tommer) med 65 mm (2,5 tommer) akseludvidelser 60,9 cm (24 tommer) larvebånd 3,75 m (12 fod, 3 tommer) med 65 mm (2,5 tommer) akseludvidelser 76,2 cm (30 tommer) larvebånd 4.40 m (14 fod, 4 tommer) med 394 mm (15,5 tommer) akseludvidelser 76,2 cm (30 tommer) larvebånd 4,54 m (14 fod, 9 tommer) med 394 mm (15,5 tommer) akseludvidelser 91,4 cm (36 tommer) larvebånd

[a]Dimensionen er målt 1,22 m (4 ft) fra kornspildpunktet. Det svarer til tømmesneglen, når den er placeret over midten af kornvognen.
[b]Grundet de forskellige dækkonfigurationer, rækkeafstande, akselkonfigurationer, hjulforskydninger og typer akseltappe kan maskinens bredde variere. De angivne tal i tabellerne forholder sig til hhv. minimum og maksimum bredde. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger om bredde.

OUO6041,0000CF9-74-13JUN18

Målereferencepunkter

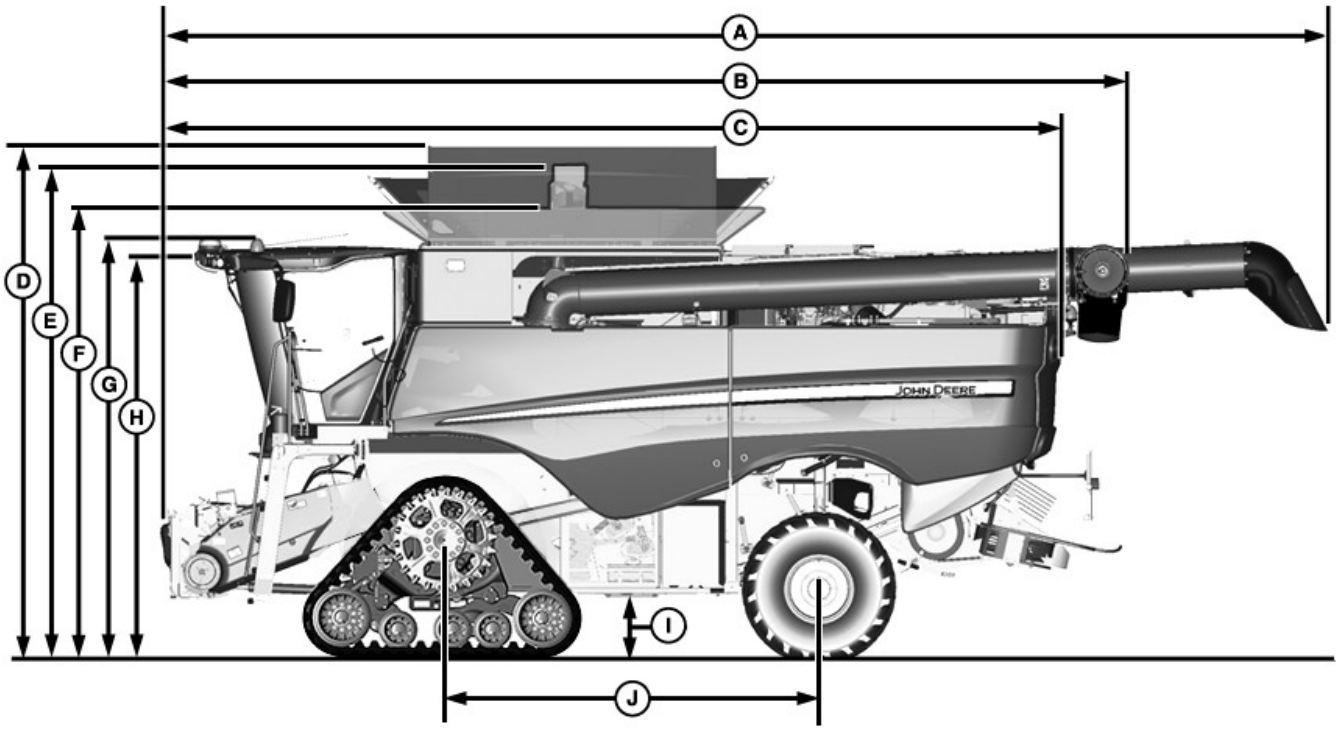

H122741—UN—14NOV17

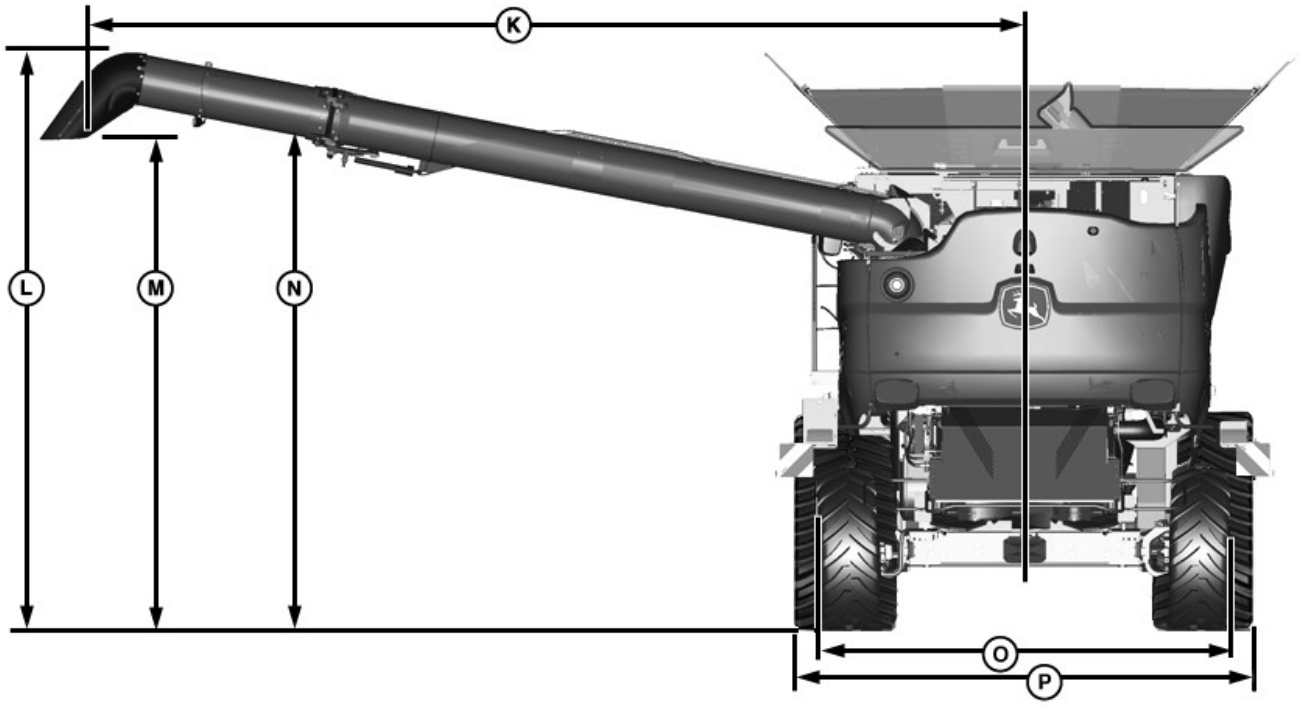

H122742—UN—14NOV17

OUO6041,0000CF5-74-13JUN18

EU-erklæring om inkorporering af delvist færdigt maskineri

EU-erklæring om inkorporering af delvist færdigt maskineri

DIREKTIV 2006/42/EC, appendiks 2, del B

Producent:
Soucy International Inc.
5450 rue St-Roch
Drummondville (Quebec) J2B 6W3
CANADA

Tekniske kontakt:
Geneviève Desautels
Nej: 3 Ibrahim Latif Caddesi
Tepebasi, Girne
TRNC - CYPRUS

Deklaration:

Soucy International Inc certificerer hermed, at larvebåndet til denne landbrugsmaskine GTS opfylder alle de relevante regler i Maskindirektiv 2006/42/EC for delvist færdigt maskineri. Systemet må ikke anvendes, før maskineriet, som det monteres på, er godkendt til at opfylde maskindirektivet 2006/42/EC, appendiks 2, del A.

Underskrevet i Drummondville, July 21, 2017

Julie Tremblay

H122667—UN—26OCT17

Engineering manager, landbrug

OUO6075,00047AB-74-13JUN18

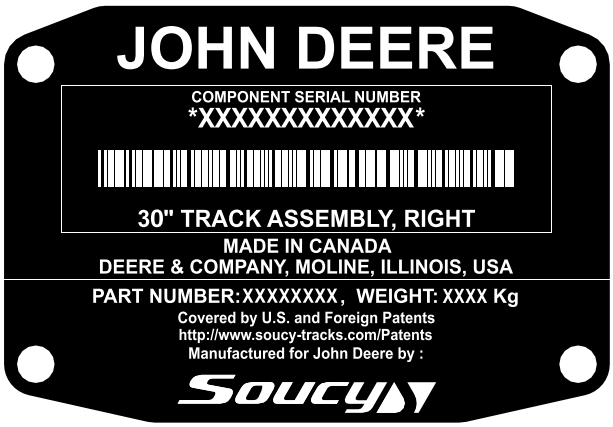

H122615—UN—14NOV17

Identifikationsplade (Højre larvebånd)

Identifikationsplader for larvebånd

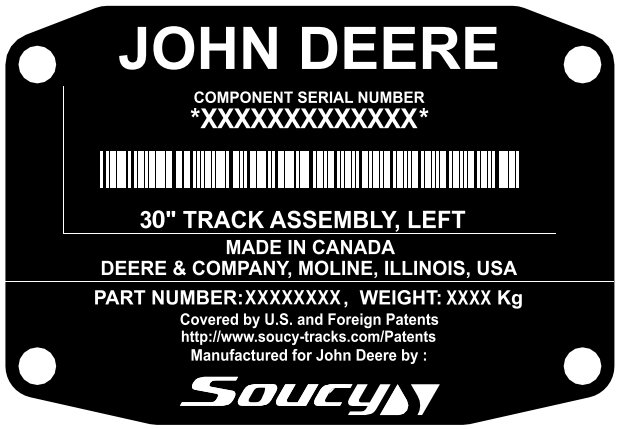

H122614—UN—14NOV17

Identifikationsplade (Venstre larvebånd)

BEMÆRK: 76,2 cm (30 tommer) serienummerplade for larvebånd.

60,9 cm (24 tommer) og 91,4 cm (36 tommer) larvebåndsserienummerplader er ens.

OUO6041,0000CFA-74-05DEC17

Placering af typeskilt

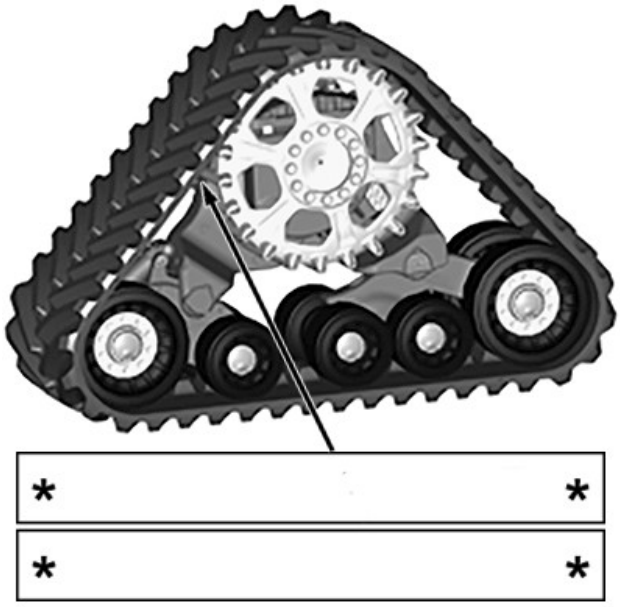

H122290—UN—06SEP17

Placeret på indersiden af hvert larvebåndsmodul.

OUO6041,0000C3C-74-25AUG17

Forebyggelse af brand

Anbefalede brandforebyggelsestiltag

Maskinen skal inspiceres periodevis i løbet af høstdagen. Ophobning af afgrøder og andre rester skal fjernes for at sikre, at maskinen fungerer korrekt og for at reducere brandfaren.

Regelmæssig og grundig rengøring af maskinen kombineret med andre rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer, der er anført i betjeningsvejledningen, reducerer i høj grad risikoen for brand, chancen for kostbar nedetid og forbedrer maskinens ydeevne.

Følg altid de sikkerhedsprocedurer, der er anført på maskinen og i brugervejledningen. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen, og tag nøglen ud, inden du udfører eftersyn og rengøring.

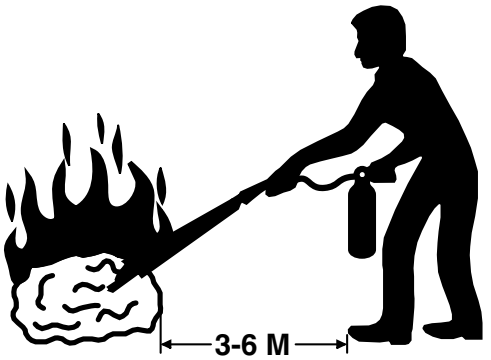

H90363—UN—05DEC07

Din maskine er udstyret med en pulverslukker til generelle formål og en brandslukker med væske under tryk. Brandslukkerne skal kontrolleres dagligt, når du går ind eller ud af førerkabinen, og når du går rundt om maskinen, for at sikre, at de fungerer. Brandslukkere skal udskiftes eller efterses af en professionel efter hver brug.

Anbefalinger vedr. brandslukker:

VIGTIGT: Læs mærkaten på ildslukkerne, og sæt dig ind i instruktionerne og begrænsningerne for brugen af dem.

Universel pulverslukker:

- Brug brandslukkeren til fedt, olie, elektriske og kemiske brande.

Brandslukker med væske under tryk:

- Brug brandslukkeren til brande i ophobning af afgrøder eller rester.

Brug af en brandslukker:

Tegningen viser den anbefalede brandslukningsmetode. Sigt altid mod brandens udgangspunkt.

Følgende er grundlæggende trin for brugen af en brandslukker:

Din maskine er udstyret med en pulverslukker til generelle formål og en brandslukker med væske under tryk. Brandslukkerne skal kontrolleres dagligt, når du går ind eller ud af førerkabinen, og når du går rundt om maskinen, for at sikre, at de fungerer. Brandslukkere skal udskiftes eller efterses af en professionel efter hver brug.

Få flere informationer i afsnittet Maskinrensning.

OUO6075,00042AA-74-15JUN16

Betjening af brandslukker

1. Tag brandslukkeren ud af holderen og tag den med hen til brandområdet.
2. Sørg for at have vinden i ryggen, når du går hen til branden.
3. Træk sikkerhedsstiften fra toppen af ildslukkeren.
4. Hold brandslukkeren oprejst i håndtagene og sigt med slangen mod flammernes **ophavssted**.
5. Klem håndtagene sammen for at aktivere brandslukkeren.
6. Bevæg dysen frem og tilbage, så flammerne dækkes i en sky af pulver.

Inspektionscheckliste:

Inspicer brandslukkerne mindst én gang om måneden og sørg for følgende:

1. Er brandslukkerne placeret på deres respektive pladser på førehusets stige og bagerst på maskinen?
2. Er der nogen forhindringer for ordentlig adgang og synlighed?
3. Kan man læse instruktionerne på dem, og vender de udad?
4. Er sikkerhedsforseglingen knækket eller forsvundet?
5. Er brandslukkeren fuld? (Bestemmes ved at løfte den)
6. Er der nogen fysiske skader, korrosion, lækage eller en tilstoppet dyse?

Finder du en fejl eller mangel i din inspektion af brandslukkeren, skal brandslukkeren serviceres eller erstattes.

OUO6075,00042AB-74-28JUN16

Oplad brandslukker med væske (Europa, Australien og New Zealand) (hvis påkrævet)

H117901—UN—28MAR16

BEMÆRK: Brandslukkere med væske kan sendes uden fyldning. Før levering af maskinen skal brandslukkeren med væske fyldes.

Hvis der anvendes en fyldning med kølervæske for at beskytte brandslukkeren imod frost, er en komplet tømning og vedligeholdelse nødvendig.

De viste brandslukkere kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukkere.

FORSIGTIG: Før forsøg på at genopladning, kontrolleres det, at brandslukkeren er helt uden tryk.

1. Se de informationer om korrekt fyldning og ladning, der leveres sammen med brandslukkeren.
2. Monter brandslukkeren på maskinen.

OUO6075,0004A04-74-28JUN18

Håndter brændstof sikkert—Undgå brand

TS202—UN—23AUG88

Brændstoffet skal håndteres forsigtigt: Det er ekstremt brændbart. Rygning af cigaretter, eller åben ild eller gnister i nærheden maskinen er ikke tilladt, mens der tankes brændstof.

Motoren skal altid stoppes, inden maskinen optankes. Optankningen skal foretages udendørs.

Risikoen for brand mindskes, ved at maskinen holdes ren for ophobet snavs, fedtstoffer og andre partikler. Spildt brændstof skal altid tørres op.

Brug kun en godkendt brændstofbeholder til transport af brændbar væske.

Fyld aldrig brændstofbeholder i en pickup-truck med plastikforing. Stil altid brændstofbeholderen på jorden før den fyldes. Brændstofbeholderen berøres med brændstofdysen, før beholderens låg tages af. Hold brændstofdysen nede i brændstofbeholderens indløb, når den fyldes.

Opbevar ikke brændstofbeholderen i nærheden af åben ild, gnister eller pilotflamme, som i en vandvarmer eller andet apparat.

DX,FIRE1-74-12OCT11

Hav altid nødhjælpsudstyret klar

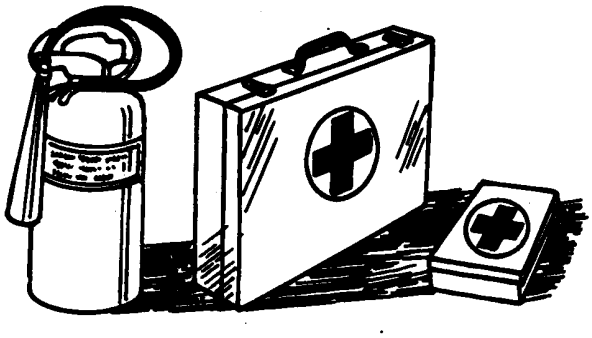

TS291—UN—15APR13

Vær forberedt, hvis der opstår brand.

Hav førstehjælpskasse og ildslukker ved hånden.

Hav altid telefonnummer til læge og alarmopkald-cifre til ambulance, hospital og brandvæsen liggende klar i nærheden af telefonen.

DX,FIRE2-74-03MAR93

Brug startvæske med omhu

TS1356—UN—18MAR92

Startvæsken er meget letantændelig.

Hold gnister og åben ild på afstand, mens den bruges. Hold startvæske på afstand af batterier og kabler.

For at forebygge en utilsigtet afladning under opbevaring af trykdåsen, behold dækslet på beholderen og opbevar den på et køligt, beskyttet sted.

Start-spraydåser må aldrig punkteres eller brændes.

Der må ikke bruges startvæske, når man starter en motor udstyret med gløderør eller luftindsugningsopvarmer.

DX,FIRE3-74-14MAR14

Fjern sammenpakket høstaffald

TS227—UN—15APR13

Sammenpakning af avner og høstaffald i motorrummet, på motoren og nær bevægelige dele er en brandfare. Efterse og rengør disse områder ofte. Sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud inden De udfører eftersyn eller service.

HX,9010SA,B-74-23AUG97

Brandslukker (Europa)

H92841—UN—16SEP08

Universel pulverslukker / Brandslukker med væske

FORSIGTIG: Brandslukkere skal opfylde lokale lovbestemmelser og forskrifter:

- **En universel pulverslukker på mindst 6 kg (13 lb)**
- **En brandslukker med væske under tryk (hvis monteret) med et indhold på mindst 8 l (2.1 gal)**

BEMÆRK: De viste brandslukkere kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukkere.

En pulverslukker til generelle formål og en brandslukker med væske under tryk med monteringsbeslag er monteret på din maskine.

Læs mærkaten på brandslukkerne og sæt dig ind i instruktionerne om, hvordan du skal bruge dem og vedligeholde dem. Når brandslukkeren har været i brug, uanset hvor længe, skal den fyldes op eller udskiftes.

VIGTIGT: Brandslukkere med vand under tryk må ikke udsættes for frost, med mindre den er beskyttet med frostvæske. Se instruktionsmærkaten på brandslukkeren for flere informationer.

OUO6075,00042F6-74-20JUN16

Brandslukkere (Australien og New Zealand)

H117754—UN—17MAR16

Universel pulverslukker / Brandslukker med væske

FORSIGTIG: Brandslukkere skal opfylde lokale lovbestemmelser og forskrifter:

- **En universel pulverslukker på mindst 4 kg (10 lb)**
- **En brandslukker med væske under tryk med et indhold på mindst 8 l (2.1 gal)**

BEMÆRK: De viste brandslukkere kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukkere.

En pulverslukker til generelle formål og en brandslukker med væske under tryk med monteringsbeslag er monteret på din maskine.

Læs mærkaten på brandslukkerne og sæt dig ind i instruktionerne om, hvordan du skal bruge dem og vedligeholde dem. Når brandslukkeren har været i brug, uanset hvor længe, skal den fyldes op eller udskiftes.

VIGTIGT: Brandslukkere med vand under tryk må ikke udsættes for frost, med mindre den er beskyttet med frostvæske. Se instruktionsmærkaten på brandslukkeren for flere informationer.

OUO6075,00042F7-74-20JUN16

Brandslukkere (Eurasian Economic Union)

H117754—UN—17MAR16

Pulver til universalt formål/skumbrandslukker

FORSIGTIG: Brandslukkere skal opfylde lokale lovbestemmelser og forskrifter:

- **En universel pulverslukker på mindst 6 kg (13 lb)**
- **En skumbrandslukker på mindst 8 l (2,1 gal)**

BEMÆRK: De viste brandslukkere kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukkere.

En universal pulverbrandslukker og en skumbrandslukker med monteringsbeslag er installeret på din maskine.

Læs mærkaten på brandslukkerne og sæt dig ind i instruktionerne om, hvordan du skal bruge dem og vedligeholde dem. Når brandslukkeren har været i brug, uanset hvor længe, skal den fyldes op eller udskiftes.

VIGTIGT: En trykreguleret skumbrandslukker må ikke udsættes for frostgrader. Se instruktionsmærkaten på brandslukkeren for flere informationer.

OUO6075,00049FE-74-28JUN18

Placeringer af brandslukkere

H123653—UN—02MAR18

Placering af forreste brandslukker

H123654—UN—02MAR18

Placering af bagerste brandslukkere

BEMÆRK: De viste brandslukkere kan variere alt efter de lokale krav og producenterne af brandslukkere.

Der er anbragt en brandslukker til almindelige formål på forreste stigeplatform.

Der er anbragt en brandslukker med væske under tryk (hvis monteret) på indersiden af højre bageste adgangslem til motoren.

OUO6075,0004911-74-02MAR18

I tilfælde af brand

TS227—UN—15APR13

FORSIGTIG: Undgå kvæstelser.

Stands maskinen øjeblikkeligt ved det første tegn på brand. Brand kan identificeres ved lugten af røg eller synlige flammer. Eftersom brand tiltager og spreder sig hurtigt, bør man forlade maskinen med det samme og bringe sig i sikkerhed for branden. Vend ikke tilbage til maskinen! Sikkerheden kommer først.

Ring til brandvæsenet. En bærbar brandslukker kan slukke en lille brand eller holde den nede, indtil brandvæsenet kommer, men bærbare brandslukkere har deres begrænsninger. Prioriter altid førerens og tilskuernes sikkerhed. Hvis der gøres forsøg på at slukke branden, bør man vende ryggen til vinden og have en flugtvej uden forhindringer for at kunne komme hurtigt væk, hvis branden ikke kan slukkes.

Læs vejledningen til brandslukkeren og gør dig fortrolig med det sted, hvor den er anbragt, dens reservedele og dens funktion, inden en brand bryder ud. Lokale brandvæsener eller forhandlere af brandudstyr udbyder eventuelt brandslukningskurser og kan give gode råd.

Hvis der ikke følger nogen vejledning med din brandslukker, bør disse generelle retningslinjer følges:

1. Træk stiften ud. Hold brandslukkeren med dysen væk fra dig og lås låsemekanismen op.
2. Ret den mod et lavtliggende punkt. Ret brandslukkeren mod roden af branden.
3. Klem håndtaget langsomt og ensartet.
4. Bevæg dysen fra side til side.

DX,FIRE4-74-22AUG13

Rengøring af motorrummet

H95319—UN—11FEB10

FORSIGTIG: Motoren og motorrummet må ikke rengøres, mens motoren er i gang. Snavs, olie, avner og halmaffald i motorrummet og på motoren udgør en brandfare. Vindretningen, afgrødens type og dens fugtighedsindhold kan alle have betydning for hvor og hvor meget der samles af avner og affald. Kontroller og rengør dette område regelmæssigt.

OUO6075,0000575-74-17MAR10

Udrensning af maskine

Retningslinjer for generel rensning

Maskinen skal inspiceres periodevis i løbet af høstdagen. Ophobning af afgrøder og andre rester skal fjernes for at sikre, at maskinen fungerer korrekt og for at reducere brandfaren. Frekvensen for inspektioner og rensninger vil variere afhængigt af en række faktorer inklusive driftsforhold, maskinindstillinger, afgrødeforhold, driftshastigheder og vejrforhold. Inspektioner og rensninger kan være påkrævet flere gange dagligt i løbet af en høstdag, specielt under tørre, varme og blæsende forhold.

VIGTIGT: Jævnlig og grundig rengøring af maskinen kombineret med de andre, rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer, som står opført i brugervejledningen, reducerer risikoen for brand betydeligt, forbedrer maskinens ydeevne og reducerer kostbar reparationstid.

Afgrødemateriale og andre rester kan ophobes i forskellige områder. Vindretningen, afgrødens type og dens fugtighedsindhold kan alle have betydning for hvor og hvor meget der samles af afgrødemateriale og affald. Vær opmærksom på høstforhold og justér din rensningstidsplan for at sikre korrekt maskinfunktion og for at mindske risikoen for brand. Inspicér og rengør disse områder efter behov i løbet af høstdagen.

Bestemte afgrøder kan medføre bestemte problemer. Nogle afgrøder er meget “klæbrige”, og det er ofte svært af holde maskinen ren, når sådanne afgrøder høstes. Eksempler på sådanne afgrøder kunne være solsikke, canola og farvetidsler. Vær ekstra omhyggelig med rengøringen, når du høster sådanne afgrøder.

Følg altid de sikkerhedsprocedurer, der står opført på maskinen og i brugervejledningen. Sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud inden du udfører reparations- og vedligeholdelsesarbejde.

OUO6075,0001167-74-21JUN12

Rengøring af maskinen (periodevis rengøring)

Fotografierne i dette afsnit viser de områder på maskinen, som kræver regelmæssig inspektion og rensning. Men der er andre områder, der kræver jævnlig rengøring, disse områder har størst virkning ved forebyggelse af brand.

Nogle af disse billeder viser ophobning af afgrødemateriale og andre rester, inden rengøring finder sted. Denne type akkumulering er ikke normal, og den blev kun tilladt for illustrative formål.

VIGTIGT: Disse områder kan kræve hyppigere rengøring, endog flere gange om dagen afhængigt af høstforholdene. Vær opmærksom på høstforholdene og justér din rengøringstidsplan for at sikre korrekt maskinfunktion og for at mindske risikoen for brand.

Andre områder, der ikke er dækket i dette afsnit, kan også samle afgrøderester og SKAL rengøres periodisk af hensyn til maskinens funktion og udseende. Inspicér omhyggeligt hele maskinen jævnligt i hele høstsæsonen.

Følg altid de sikkerhedsprocedurer, der er anført på maskinen og i brugervejledningen. Sluk for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud inden du udfører reparations- og vedligeholdelsesarbejde.

Rengør omhyggeligt maskinen fra top til bund med trykluft. Rengør først alle de områder, der er tilgængelige fra motordækket. Start med motorrummet og arbejde udad og mod uret til andre områder omkring motorrummet, bunden under motoren, foroven bag ved rotoren og bageste dæk, inklusive områder omkring udstødningens efterbehandlingsenhed (hvis monteret). Når de øverste områder på maskinen er rene, fortsættes til de områder, der er tilgængelige fra jordniveau.

Rengør fra jordniveau bagerste underside ved brændstoftanken og det øverste af bagerste bagsmæk på systemet til bortskaffelse af restprodukter. Området ved indkapslingen af udstødningens efterbehandlingsenhed (hvis monteret) skal også rengøres fra jordniveau. Når rengøringen fra jordniveau er afsluttet, skal du igen kontrollere motorrummet for afgrøderester, der kan være blæst ind under rengøring fra jordniveau.

BEMÆRK: Nogle afskærmninger på billedet er fjernet af hensyn til overskueligheden.

Motorrum (øverste områder)

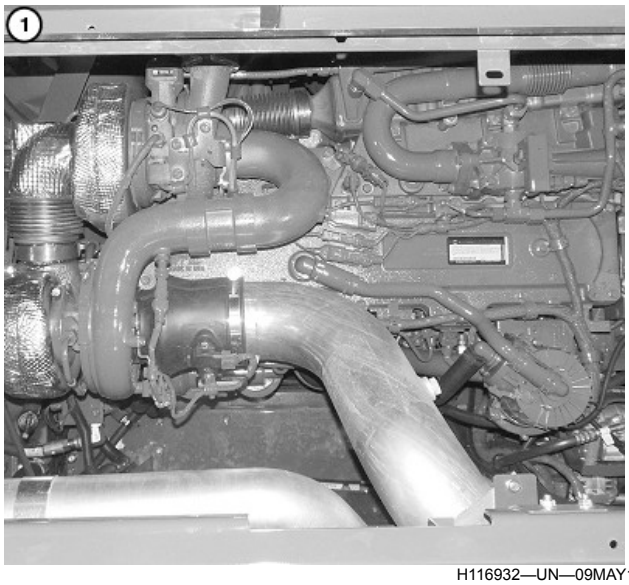

H116932—UN—09MAY16

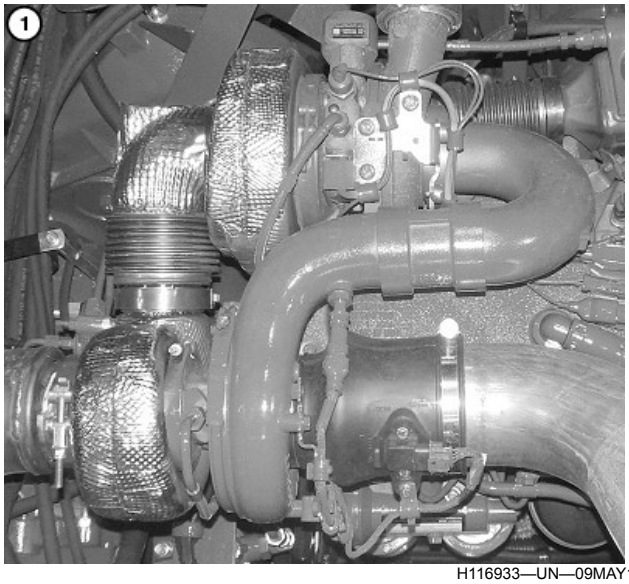

H116933—UN—09MAY16

(1) — Øverste del af motoren og turboladere

Motorrum (øverste områder)

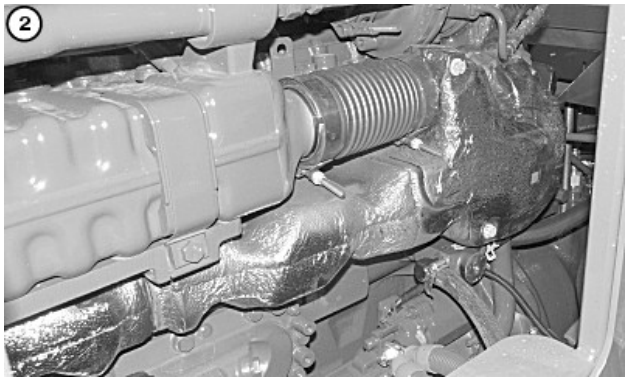

H116934—UN—09MAY16

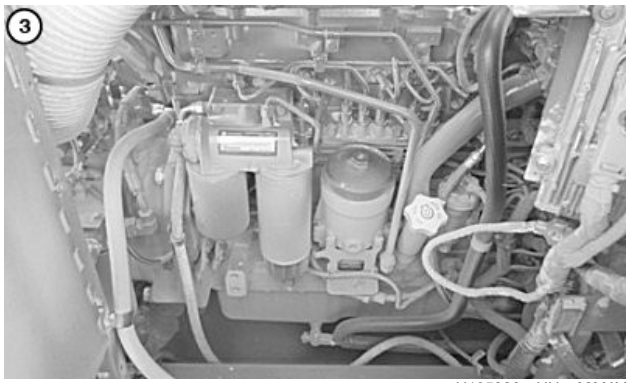

H105226—UN—02MAY12

(2) — Udstødningsmanifold og manifoldafskærmning, turbomellemtrinsrør, kølerør til recirkulation af udstødningsgas (EGR)

(3) — Rundt om motoren

Motorrum (øverste områder)

H108963—UN—29AUG13

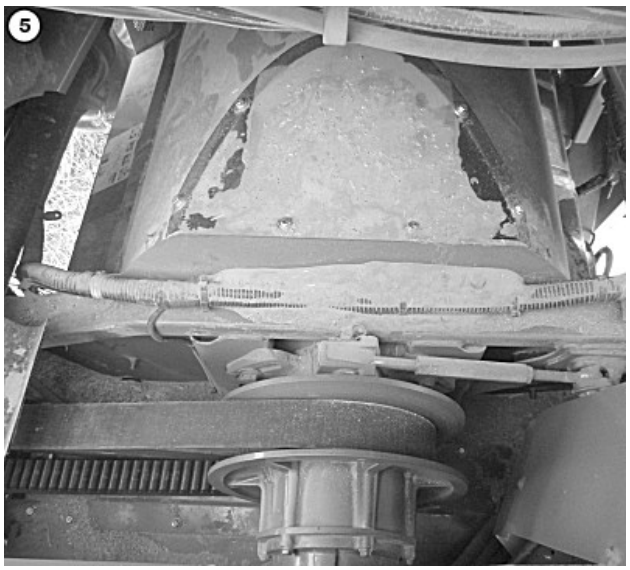

H108986—UN—29AUG13

(4) — Under motoren

(5) — Øverste del af rotor og områder rundt om rotordrev

Motorrum (øverste områder)

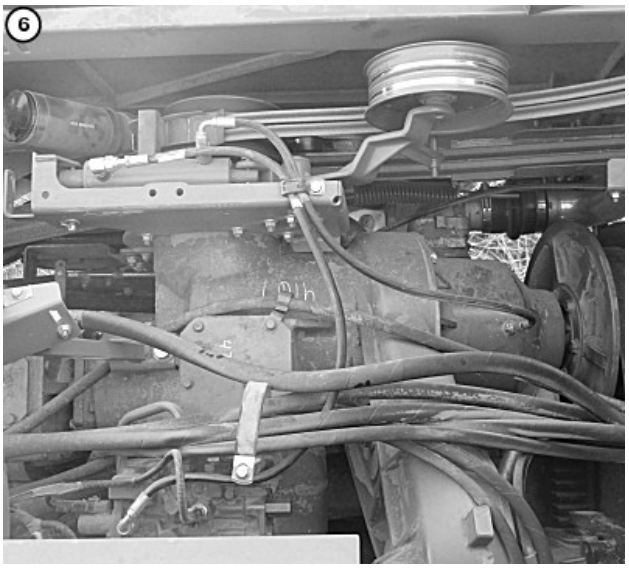

H108987—UN—29AUG13

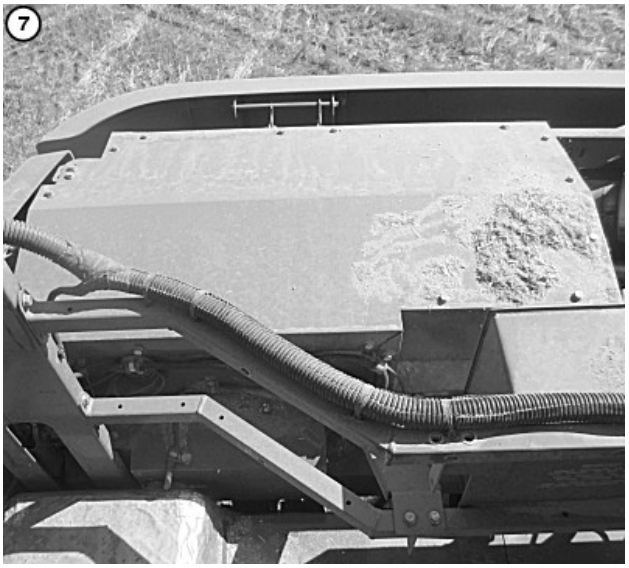

H108988—UN—29AUG13

(6) – Hovedgearkasse

(7) — Områder rundt om og under udstødningens efterbehandlingsenhed (hvis monteret)

Motorrum (øverste områder)

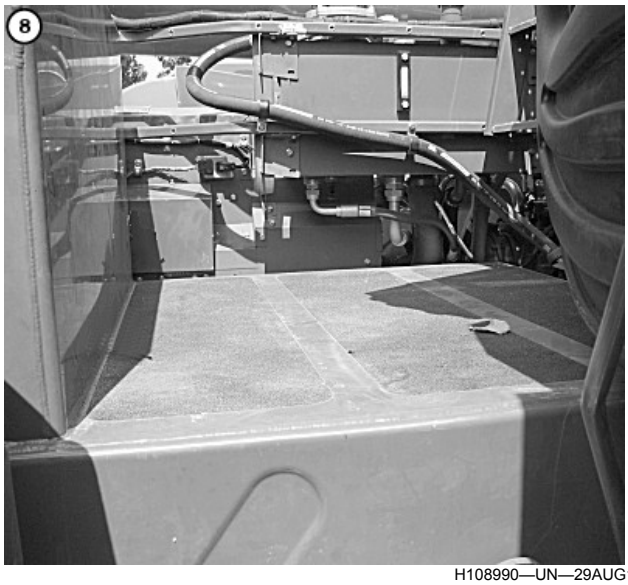

H108990—UN—29AUG13

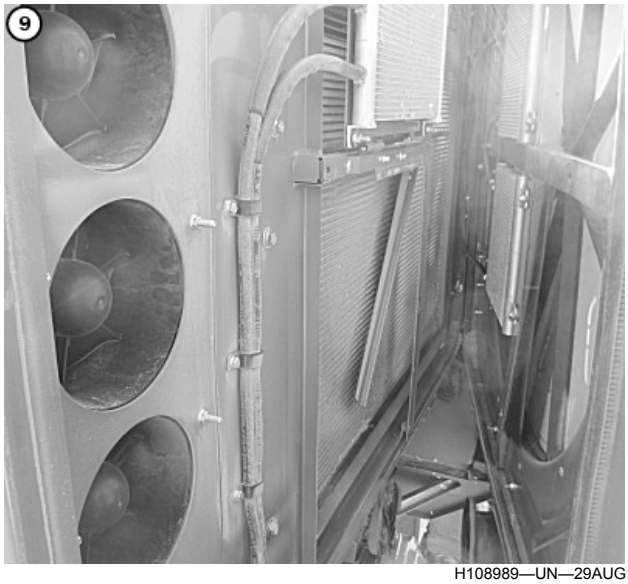

H108989—UN—29AUG13

(8) — Oven på brændstoftanken

(9) — Motorkølepakke

Adgang fra jordniveau (nederste områder)

H100574—UN—20JUN11

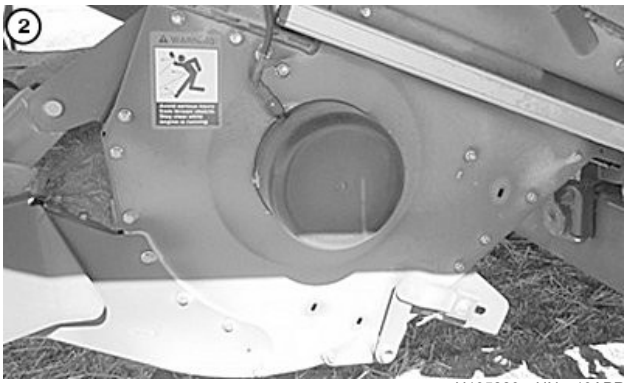

H105229—UN—19APR12

(1) — Under brændstoftanken

(2) — Områder rundt om lejer og lejeafskærmninger (forskellige steder)

Adgang fra jordniveau (nederste områder)

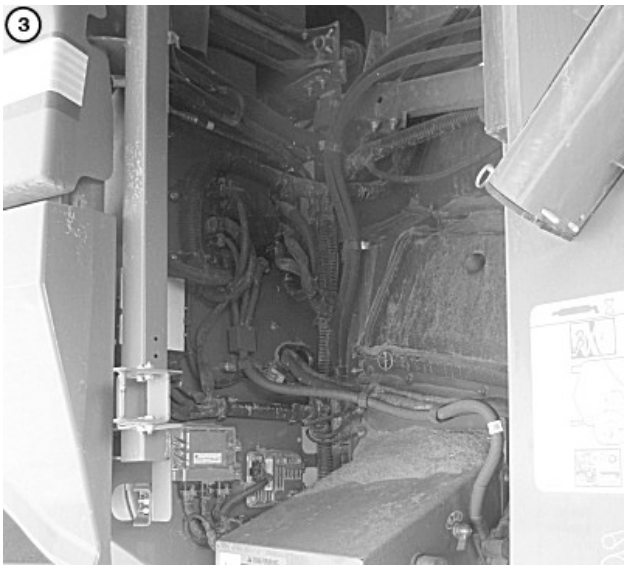

H108991—UN—29AUG13

Sikringscenter (type A)

H105230—UN—02MAY12

VIGTIGT: Smøremærkater viser de forskellige placeringer af smørepunkter omkring maskinen. Følg smøretiderne, der er angivet på mærkaterne, og se timeintervallerne i afsnittet Smøring og vedligeholdelse for yderligere oplysninger.

Fejl i lejerne eller overophedning kan resultere i brand. Du kan reducere fejl på eller overophedning af lejer ved at følge vejledningerne på maskinens smøremærkater.

(3) — Sikringskasse og batteriæskeområdet

(4) — Rens korntransportørdrev

Adgang fra jordniveau (nederste områder)

H105336—UN—02MAY12

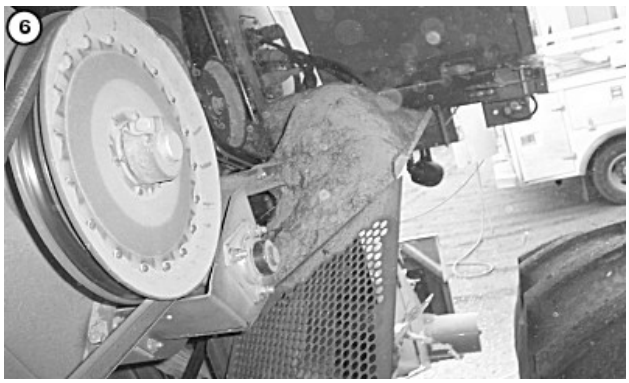

H105231—UN—02MAY12

(5) — Gåområde på højre side

(6) — Mudderafskærmninger i højre side

Adgang fra jordniveau (nederste områder)

H105337—UN—02MAY12

H105338—UN—02MAY12

(7) — Indføringskanalens afskærmninger i højre side

(8) — Indføringskanalens afskærmninger i venstre side

Adgang fra jordniveau (nederste områder)

H105232—UN—02MAY12

H105339—UN—02MAY12

(9) — Transmission

(10) — Gåområde på venstre side

Adgang fra jordniveau (nederste områder)

H114749—UN—18JUN15

Sikringscenter (type B)

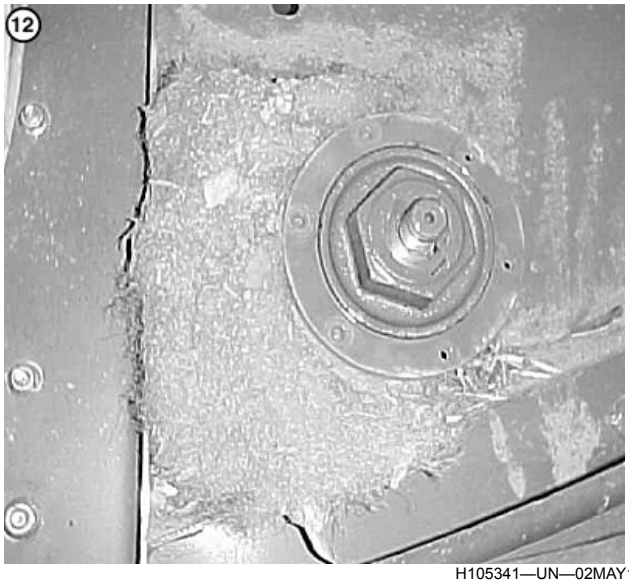

H105341—UN—02MAY12

(11) — Sikringskasse og batteriæskeområdet

(12) — Halmvindeudkasterdrev

Adgang fra jordniveau (nederste områder)

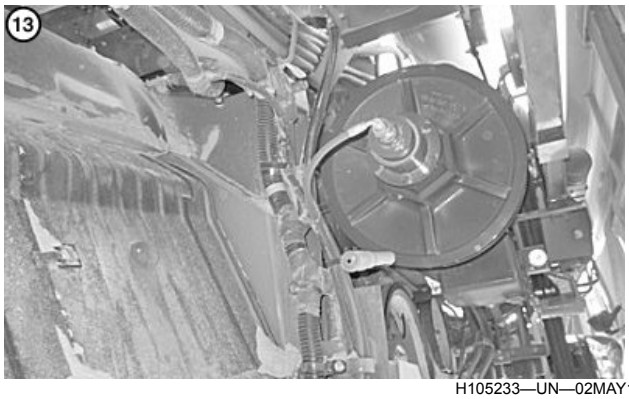

H105233—UN—02MAY12

(13) — Rotorområdet i venstre side

Adgang fra jordniveau (nederste områder)

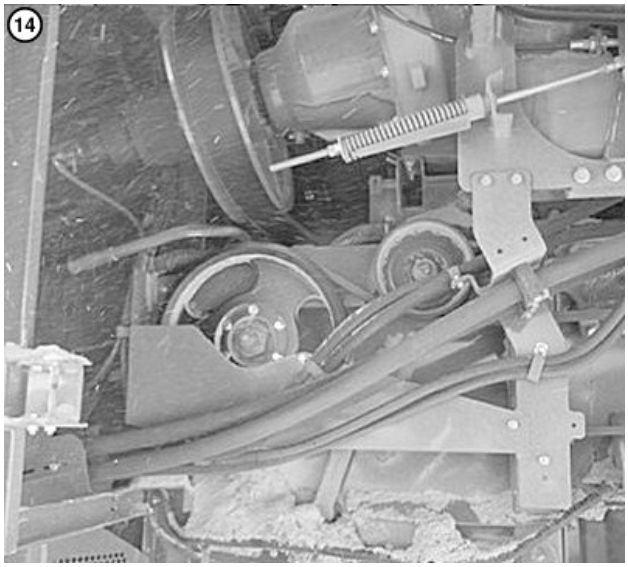

H105234—UN—02MAY12

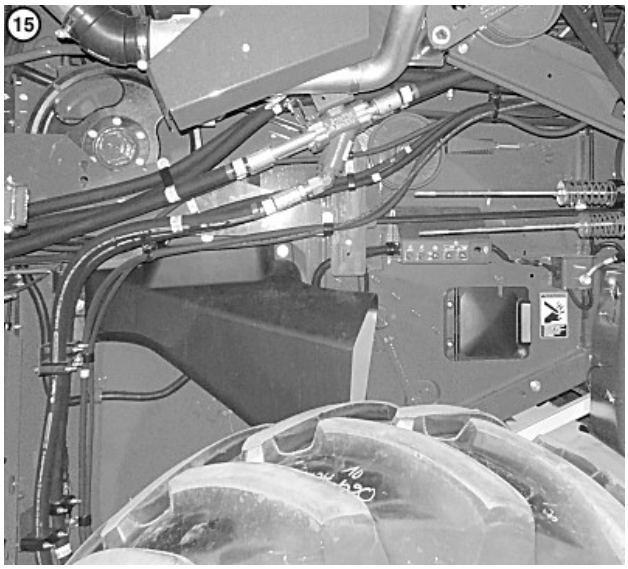

H118356—UN—09MAY16

(14) — Rotordrev

(15) — Venstre sidepladeområder

Adgang fra jordniveau (nederste områder)

H108951—UN—28AUG13

(16) — Drev til bortskaffelse af restmateriale

Adgang fra jordniveau (nederste områder)

H108993—UN—29AUG13

(17) — Områder rundt om og under udstødningens efterbehandlingsenhed (hvis monteret)

OUO6075,00046CA-74-28MAR17

Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder)

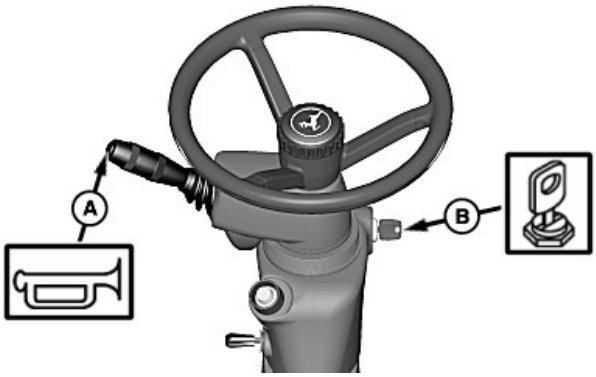

H97186—UN—02NOV10

A—Horn
B—Tændingsnøgle

FORSIGTIG: Undgå personskader. Rengør aldrig maskinen, mens motoren er i gang, og tærskeværket er tilkoblet. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Følgende instruktioner anbefales, når maskinen skal rengøres for certificerede sædafgrøder, eller når maskinen skal transporteres langt.

FORSIGTIG: Blokér skærebordet på sikker vis så det ikke kan bevæge sig. Sænk vindens sikkerhedsstopper.

Tag skærebordet af maskinen.

Kør maskinen over enderækker eller knolde for at ryste snavset løst. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Abn eller aftag alle lemme og tømmehuller.

FORSIGTIG: Tryk på hornet (A) for at rydde alle fra området. Hold afstand fra maskinen mens avnerne udtømmes.

Drej startnøglen (B) for at starte motoren.

Aktivér udskilleren, indtil der ikke længere kommer avner ud bag på maskinen.

Sænk motoren omdrejningstal til lav hastighed, og aktiver separatoren flere gange. Ved at køre separatoren på lav hastighed fjernes skidt fra indersiden af rotoren.

Forøg til højt omdrejningstal og lad motoren køre i nogle minutter. Gentag proceduren til der ikke kommer flere avner bagud.

FORSIGTIG: Lad ikke andre stå i nærheden af maskinen, når der udledes avner.

Kør maskinen op på blokke, således at højre side er ca. 150 mm (6 in.) højere, eller parkér på en skråning, så snavset kan løbe ud.

H39607—UN—11OCT88

FORSIGTIG: Stop motoren, aktiver parkeringsbremsen, tag nøglen ud, bloker hjulene og sænk indføringshusets sikkerhedsstop.

Brug altid beskyttelsesbriller og støvmaske, når der arbejdes med trykluft under støvede forhold.

Begynd på toppen af maskinen og arbejd nedad.

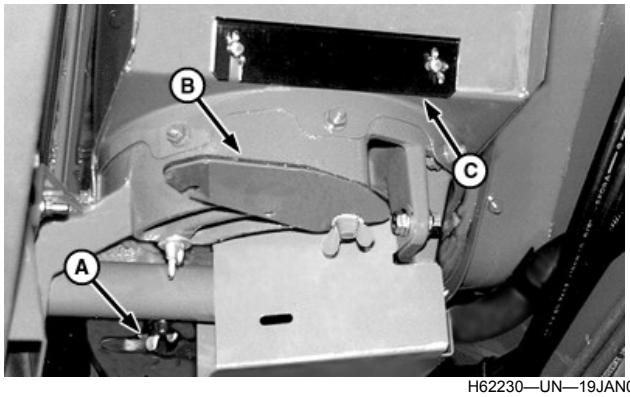

H62230—UN—19JAN00

Type A

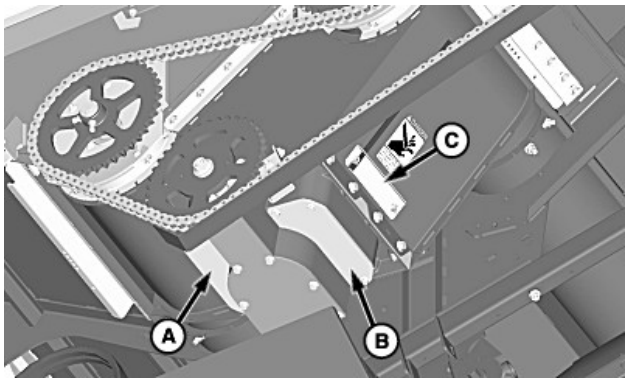

H98866—UN—27OCT10

Type B

A—Renselem
B—Renselem
C—Renselem

Åbn renselemmene (A), (B) og (C).

Rens kornet væk fra undersiden af korntankens tværsnegle og over mod bundkarret.

Rens kornet ud fra kanterne af tømmesneglens sump til bunden. Kornet skal renses ud via disse lemme, mens du står på jorden.

Korntankens indføringssnegl (korntankudvidelser)

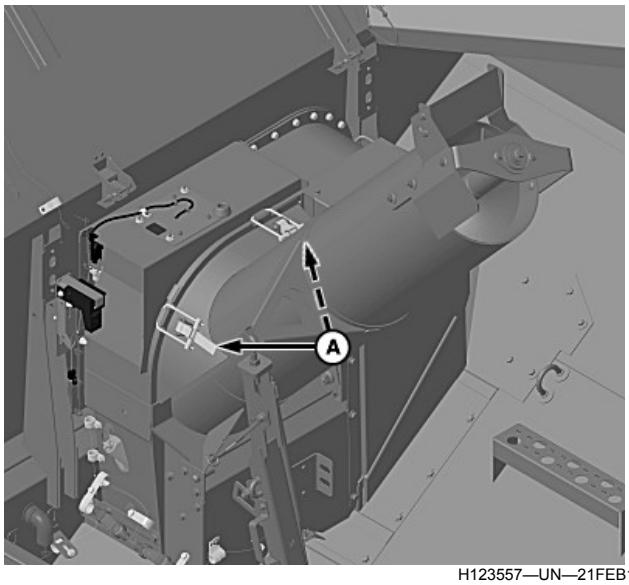

H123557—UN—21FEB18

A—Klemmer

Udløs klamper (A) og sænk tømmesneglen.

Rens elevatorens topende og derpå ned i den for at rense elevatorkæden. Rens alle indervægge.

Korntankens indføringssnegl (korntankdæksler)

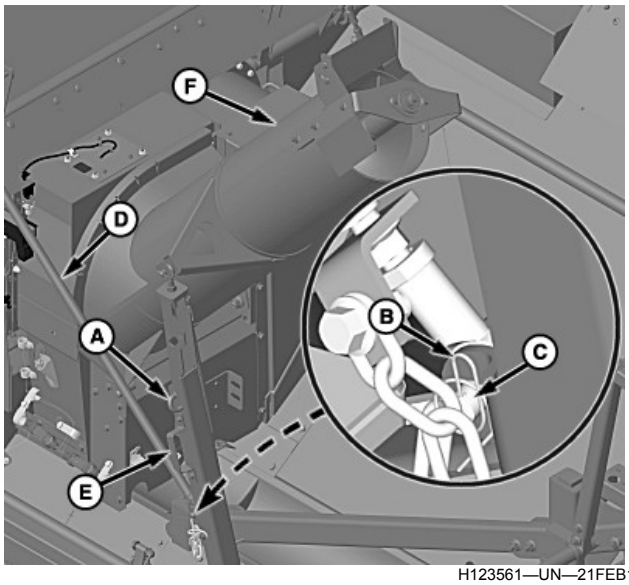

H123561—UN—21FEB18

A—Stift
B—Hurtiglåsestift
C—Stift
D—Strammeskrue
E—Håndtag
F—Snegl

⚠ FORSIGTIG: Træk eller fjern IKKE stift (A) for at sænke korntankens indføringssnegl. Aftagning af stiften kan medføre personskade eller maskinbeskadigelse.

Korntankens indføringssnegl er tung. Vær ekstra omhyggelig ved løft eller sænkning af sneglen.

Fjern ringstiften (B) og tappen (C) fra strammeskruen (D).

Brug håndtag (E) som hjælp til at sænke korntankens indføringssnegl (F).

Rens elevatorens topende og derpå ned i den for at rense elevatorkæden. Rens alle indervægge.

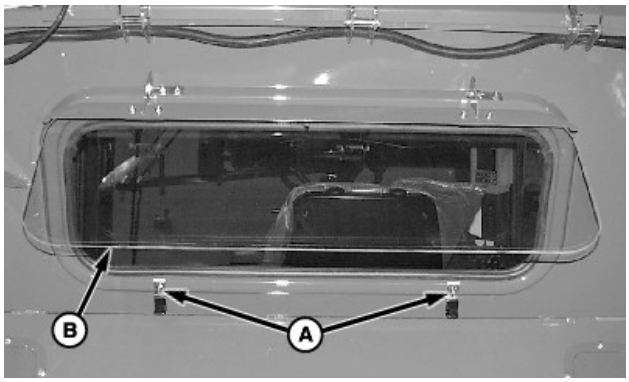

H76204—UN—28APR03

A—Klemmer
B—Korntankrude

Løsn klemmerne (A) og drej korntankens rude (B) op.

Rengør området bag førerkabinen, rundt om den primære mellemaksel og over udskilleren.

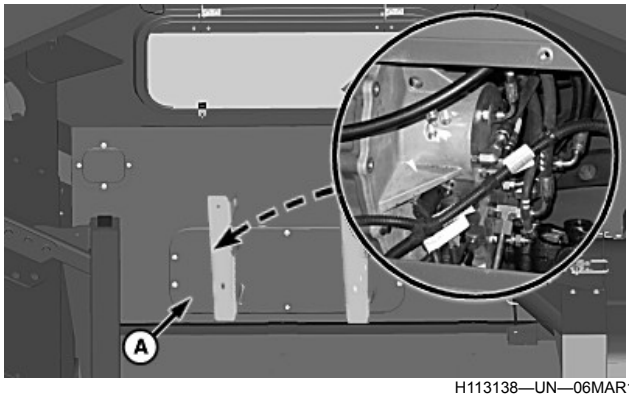

H113138—UN—06MAR15

A—Adgangslem

Fjern adgangslemmen (A) (hvis monteret) foran på korntanken.

Fjern materiale rundt om indføringshusets gearkasse med flere hastigheder.

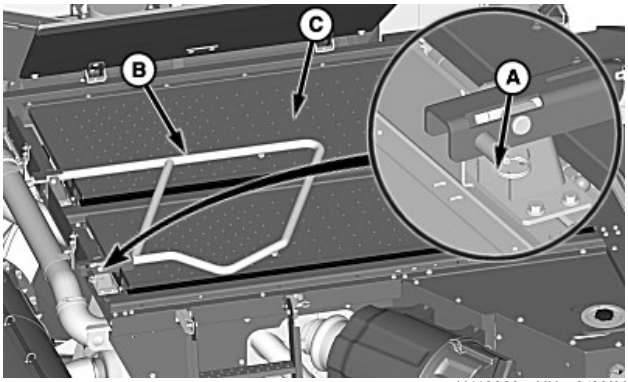

H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Motorens inspektionsdæksler

Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet går i indgreb.

Åbn motorens inspektionsdæksel (C), og rengør oversiden af motorrumområdet og rundt om udskilleren foran på motoren.

Rengør hele motorrummet, navnlig under motoren.

Tør olie eller fedt i motorrummet op.

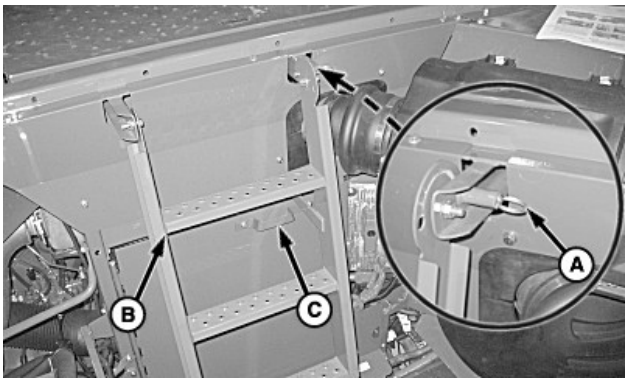

H95353—UN—25AUG10

A—Låsestift
B—Stige
C—Beklædning

Træk spærrestiften (A) ud, og drej stigen (B) op, indtil stigen låses på plads.

Træk filterets inspektionsdæksel (C) op for at frigøre det fra magneten.

Rengør bagsiden af motorrummets område.

Rengør hele motorrummet, navnlig under motoren.

Tør olie eller fedt i motorrummet op.

Tier 2/Stage II (type A)

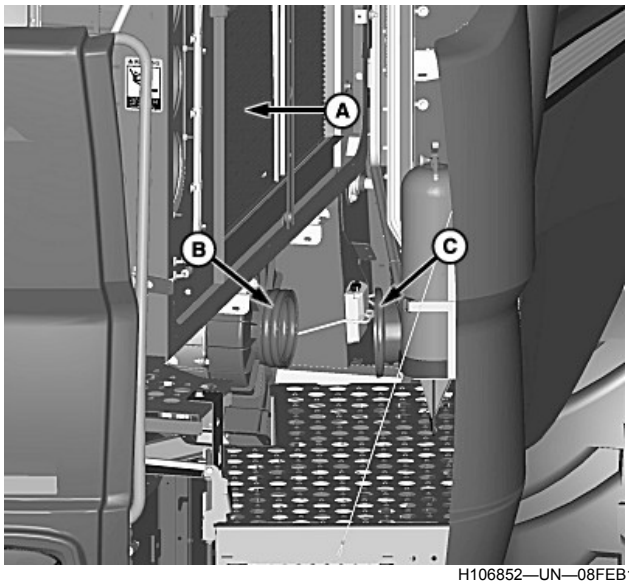

H106852—UN—08FEB13

A—Køler
B—Vakuumkanal
C—Overførselskanal

BEMÆRK: Rens områderne med trykluft, blæs indefra og ud.

Åbn drejeskærmens lem.

Rengør følgende områder indefra og udefter:

- Køler (A)
- Kondensator
- Oliekøler
- Ladeluftkøler

Fjern smuds fra den nederste vakuumkanal (B) og overførselskanal (C).

Tier 2/Stage II (type B) og Final Tier 4/Stage V

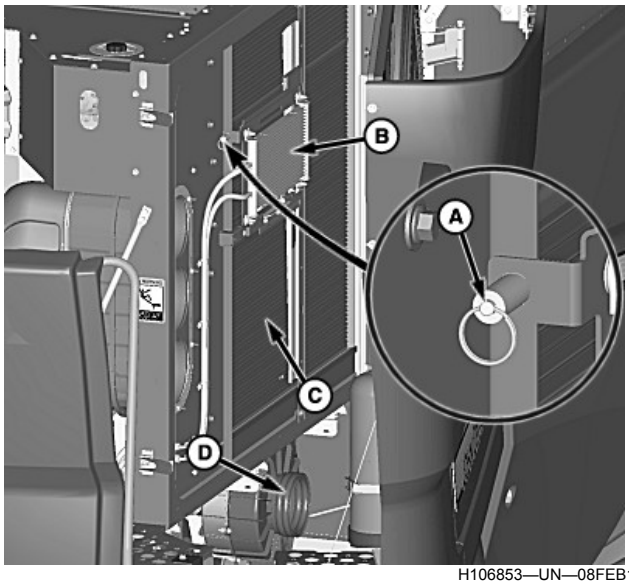

H106853—UN—08FEB13

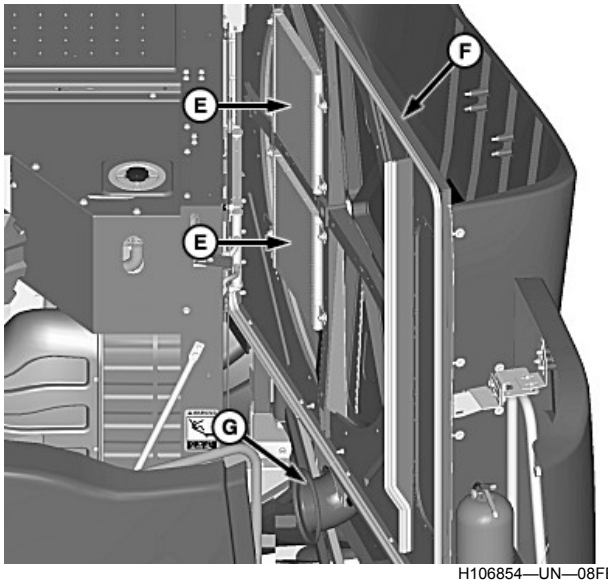

H106854—UN—08FEB13

A—Låsestift
B—Brændstofkøler
C—Køler
D—Vakuumkanal
E—Kondensatorer
F—Ventilatorgitterlem
G—Overførselskanal

BEMÆRK: Rens områderne med trykluft, blæs indefra og ud.

Åbn drejeskærmens lem.

Træk låsestiften (A) ud, drej brændstofkøleren (B) og rengør den.

Rengør følgende områder indefra og udefter:

- Køler (C)
- Oliekøler
- Ladeluftkøler

Fjern smuds fra den nederste vakuumkanal (D).

Rens kondensatorerne (E) på drejeskærmens lem (F).

Fjern smuds fra overførselskanalen (G).

Kornelevator og returelevator (type A)

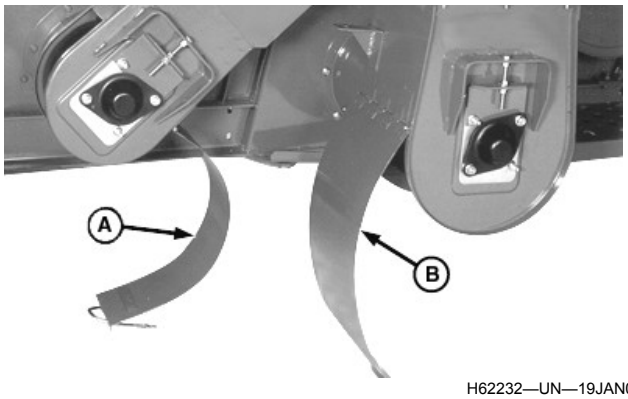

H62232—UN—19JAN00

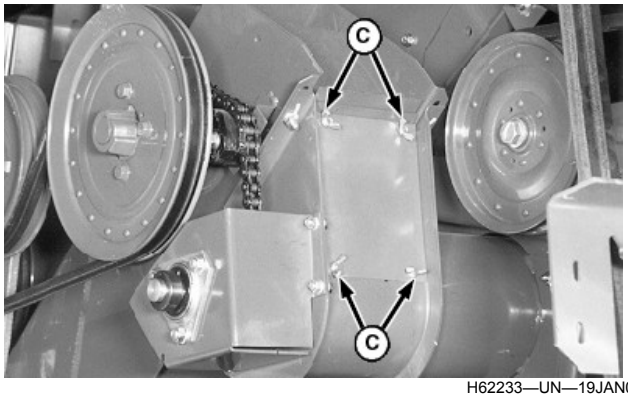

H62233—UN—19JAN00

A—Lem til returelevator
B—Lem til kornelevator
C—Fløjmøtrikker

Åbn den nedre returelevatordør (A) og elevatordør til rent korn (B).

Fjern fløjmøtrikkerne (C) og fjern døren til den øverste ende af returelevatoren.

Fjern om nødvendigt materiale og rengør elevatorsiderne.

Returelevator og kornelevator (type B)

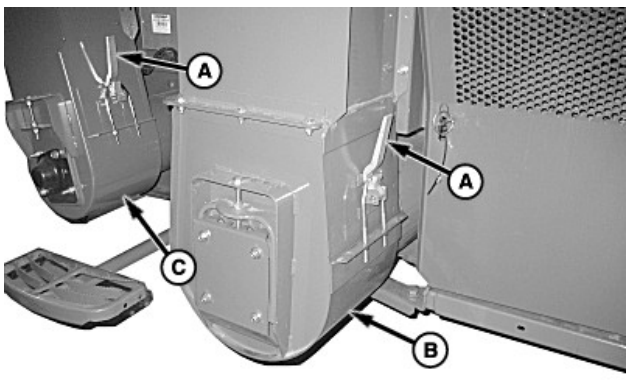

H97193—UN—30JUN10

A—Håndtag

B—Lem til kornelevator
C—Lem ved retursystemets elevator

Brug håndtag (A) til at åbne kornelevatorens lem (B) og lemmen ved retursystemets elevator (C).

Fjern om nødvendigt materiale og rengør elevatorsiderne.

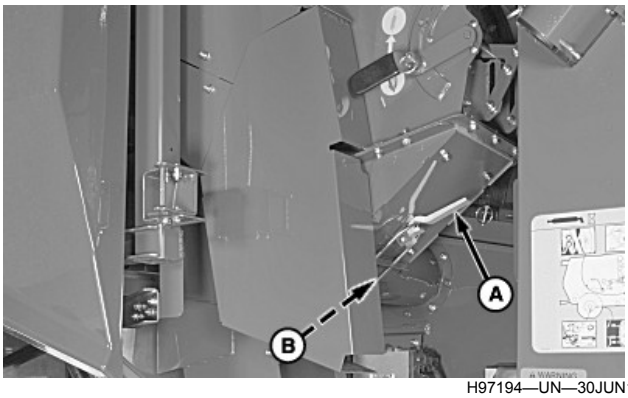

H97194—UN—30JUN10

A—Håndtag
B—Lem ved retursystemets snegl

Brug håndtag (A) til at åbne lemmen ved retursystemets snegl (B).

Fjern om nødvendigt materiale og rengør elevatorsiderne.

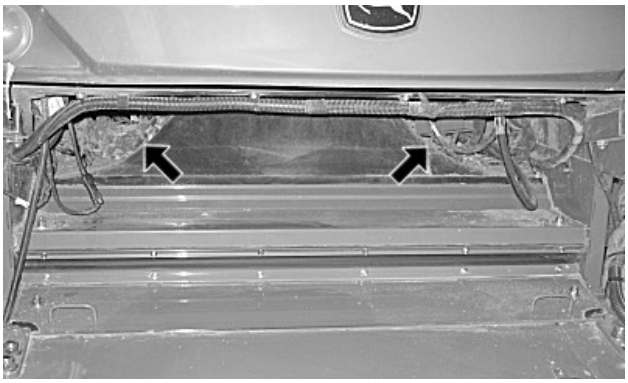

H100541—UN—02MAR11

Rens avnerne ud mellem tærskeværket og maskinsiderne.

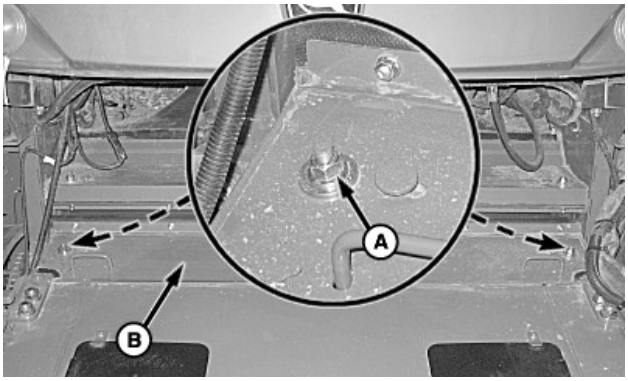

H100486—UN—28FEB11

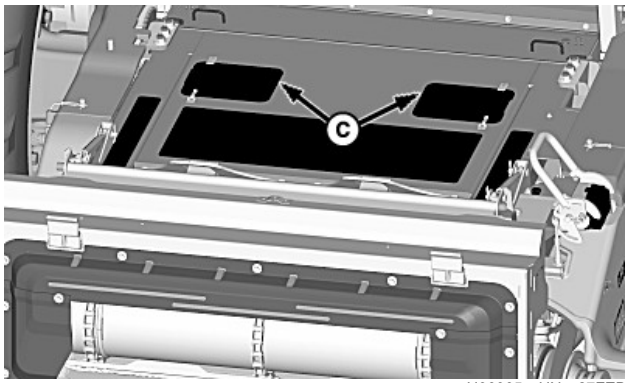

H90905—UN—27FEB08

A—Møtrikker
B—Lem ved indføringshus
C—Lem ved indføringshus

Løsn møtrikkerne (A) på hver side af indføringshusets lem, og skub møtrikkerne imod midten af indføringshuset.

Træk lemmen fremad, og fjern den.

Rens indføringshuset gennem toplemmene (A) og (B).

Løft transportørkæden, og lad kæden falde tilbage adskillige gange, mens der renses.

Indføringsplade (type A)

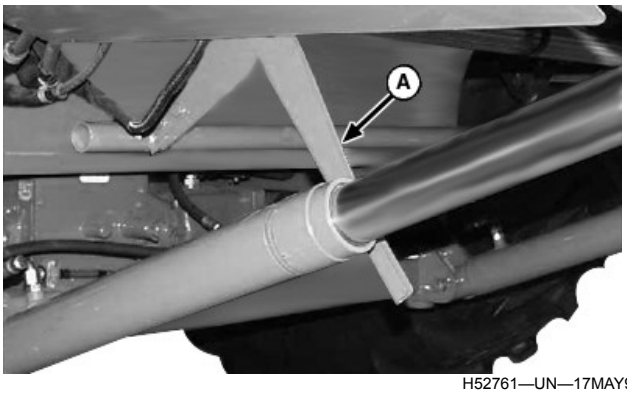

H52761—UN—17MAY99

A—Betjeningshåndtag

Udtag låsepindene og flyt grebet (A) nedad og bagud for at åbne indføringspladen.

Rengør området ved indføringspladen.

Skub grebet fremad og op for at lukke indføringspladen. Fastgør med ringstiften, der blev fjernet tidligere.

Indføringsplade (type B)

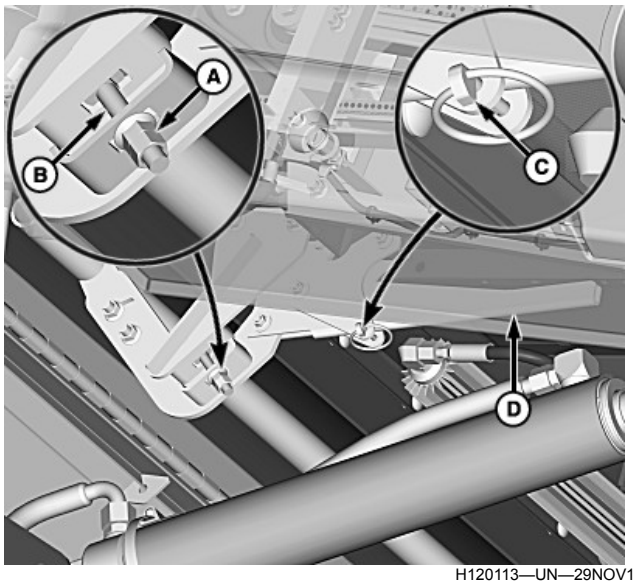

H120113—UN—29NOV16

A—Møtrikker
B—Rundhovedbolt
C—Hurtiglåsestift
D—Betjeningshåndtag

Fjern møtrikkerne (A) og rundhovedboltene (B) i begge sider af maskinen.

Fjern ringstifterne (C), og flyt grebet (D) nedad og bagud for at åbne indføringspladen.

Rengør området ved indføringspladen.

Skub grebet fremad og op for at lukke indføringspladen. Fastgør med ringstiften, der blev fjernet tidligere.

Montér tidligere fjernede rundhovedbolte (B) og møtrikker (A) i begge sider af maskinen.

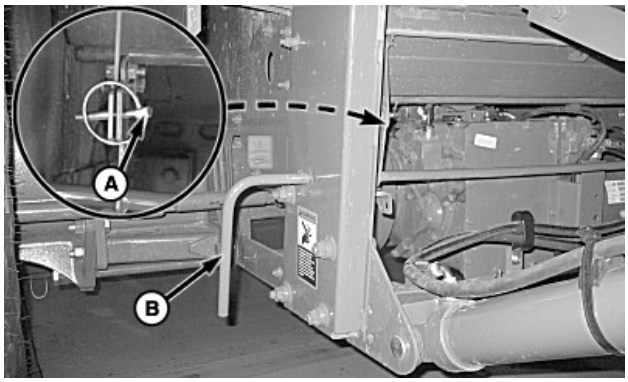

H99239—UN—01DEC10

A—Hurtiglåsestift
B—Betjeningshåndtag

Fjern ringstiften (A), og flyt håndtaget (B) op for at åbne stenfanget.

Rens området ved stenudskilleren.

Flyt håndtaget ned for at lukke stenfanget. Fastgør med ringstiften.

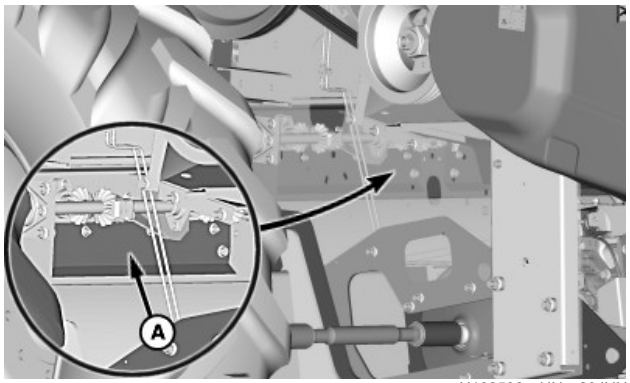

H102538—UN—29JUN11

A—Renselemme

Hvis monteret: Fjern maskinskruer fra renselem (A) for at rengøre området.

Sæt renselemme og maskinskruer på igen, når rengøringen er afsluttet.

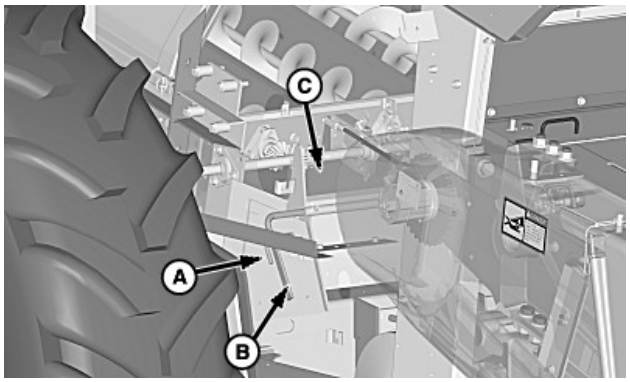

H91139—UN—15APR08

A—Låsestift
B—Håndtag
C—Renselem

Hvis monteret: Træk spærrestiften (A) ud, og flyt håndtaget (B) op for at åbne renselemmen (C). Træk håndtaget ned for at lukke og låse renselemmen.

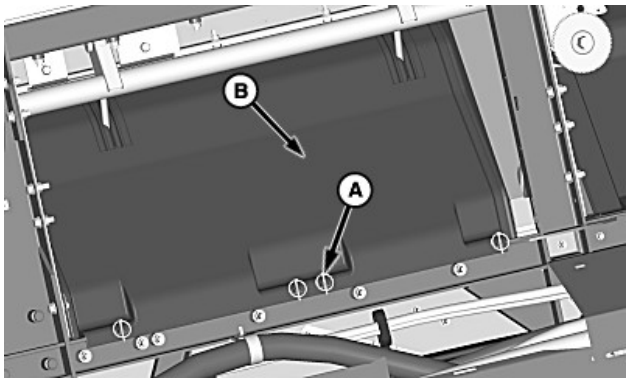

H111240—UN—13MAY14

Inspektionsdæksel (standard tærskebro-justering)

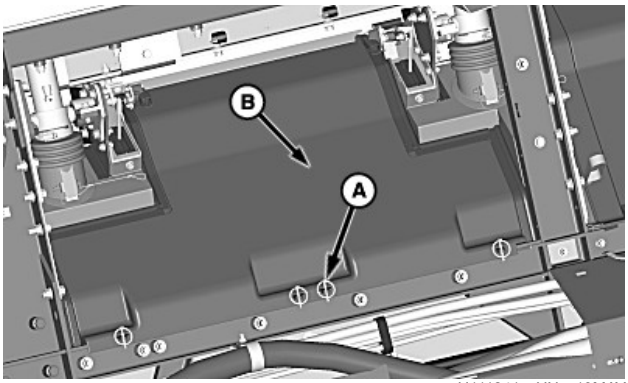

H111241—UN—13MAY14

Inspektionsdæksel (aktiv broisolering)

H52708—UN—23MAR99

A—Ringstifter
B—Inspektionsdæksel

Fjern hurtiglåsestifter (A) og inspektionsdæksel (B). Løsn aflejringer med skraber, og rens derefter ud gennem siderne af maskinen.

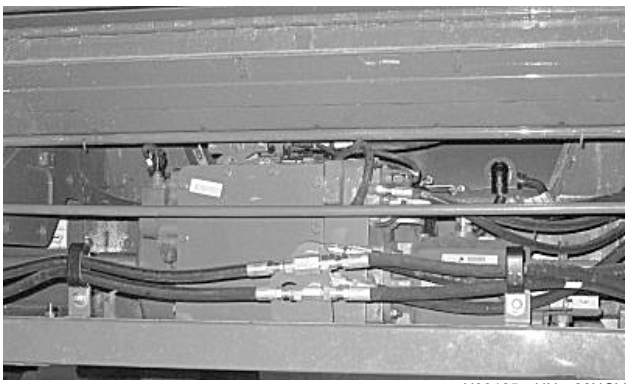

H99165—UN—22NOV10

Maskine med trykknapskift er vist

Rengør øverst på akslen og transmissionen.

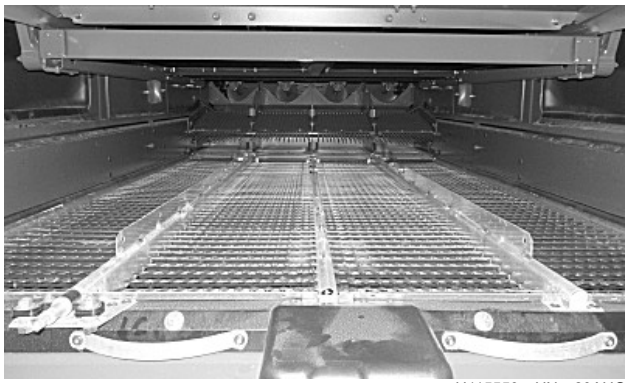

H115550—UN—20AUG15

Åbn under- og oversoldsafsnittene mest muligt, og rens dem.

H115551—UN—20AUG15

Rengør området omkring bagakslen.

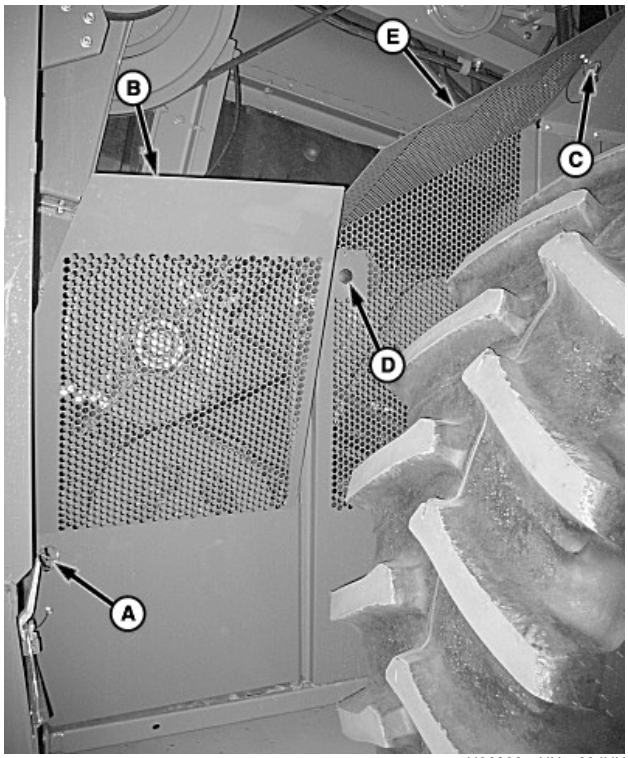

H96806—UN—09JUN10

A—Hurtiglåsestift
B—Skærm
C—Hurtiglåsestift
D—Lås

E—Skærm

Fjern fjedersplit (A) og åben skærm (B).

Fjern fjedersplit (C) og drej lås (D) for at låse op.

Løft og aftag bagskærmen (B) og den midterste ventilatorskærm (E).

Rengør blæserområdet.

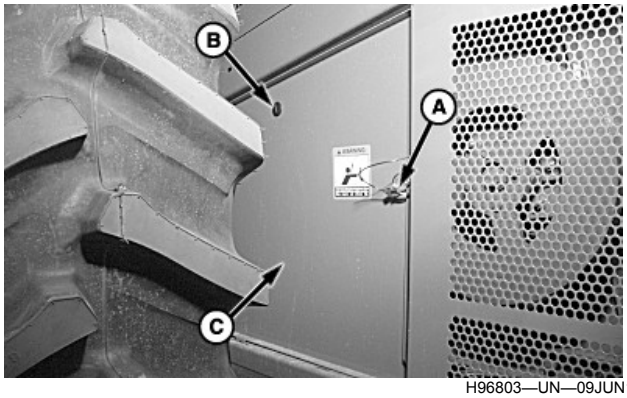

H96803—UN—09JUN10

A—Hurtiglåsestift
B—Lås
C—Skærm

Fjern ringstiften (A), og drej låsen (B) for at fjerne skærmen (C).

Rengør området.

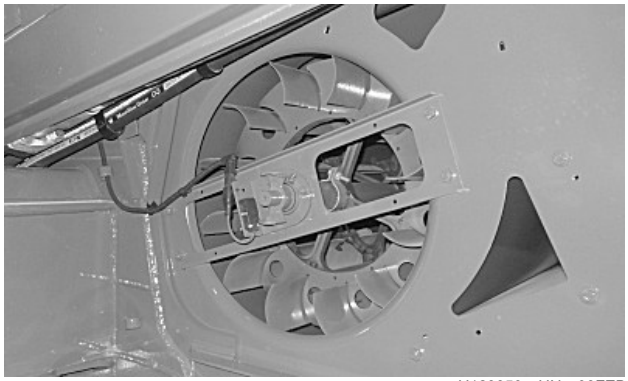

H123359—UN—08FEB18

Rengør området rundt om blæseren.

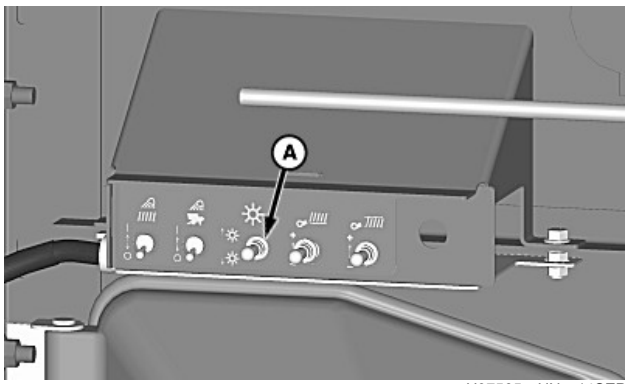

H97565—UN—14SEP10

A—Kontakt

Hæv halmsnitter (hvis monteret) med kontakt (A).

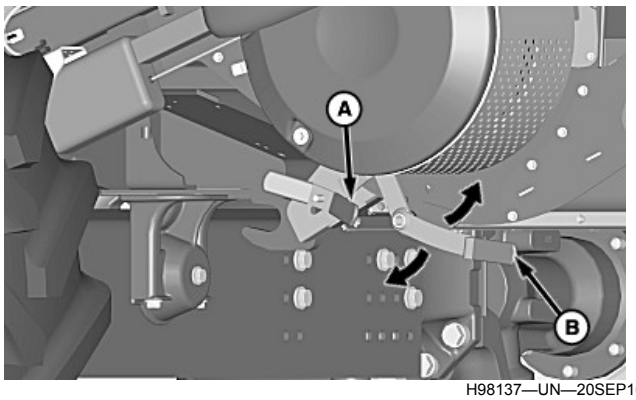

H98137—UN—20SEP10

A—Vingemøtrik
B—Håndtag

Løsn vingemøtrikken (A), og brug grebet (B) til at frakoble knivbjælken, og rengør halmsnitteren.

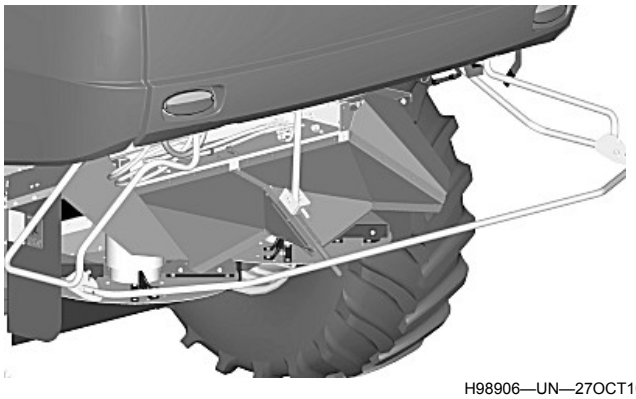

H98906—UN—27OCT10

Rens avnerne fra sprederens (hvis monteret) drevområde og afskærmningshætte.

OUO6075,000489B-74-07JUN18

Håndter brændstof sikkert—Undgå brand

TS202—UN—23AUG88

Brændstoffet skal håndteres forsigtigt: Det er ekstremt brændbart. Rygning af cigaretter, eller åben ild eller gnister i nærheden maskinen er ikke tilladt, mens der tankes brændstof.

Motoren skal altid stoppes, inden maskinen optankes. Optankningen skal foretages udendørs.

Risikoen for brand mindskes, ved at maskinen holdes ren for ophobet snavs, fedtstoffer og andre partikler. Spildt brændstof skal altid tørres op.

Brug kun en godkendt brændstofbeholder til transport af brændbar væske.

Fyld aldrig brændstofbeholder i en pickup-truck med plastikforing. Stil altid brændstofbeholderen på jorden før den fyldes. Brændstofbeholderen berøres med brændstofdysen, før beholderens låg tages af. Hold brændstofdysen nede i brændstofbeholderens indløb, når den fyldes.

Opbevar ikke brændstofbeholderen i nærheden af åben ild, gnister eller pilotflamme, som i en vandvarmer eller andet apparat.

DX,FIRE1-74-12OCT11

Undgå risiko for statisk elektricitet under påfyldning af brændstof

RG22142—UN—17MAR14

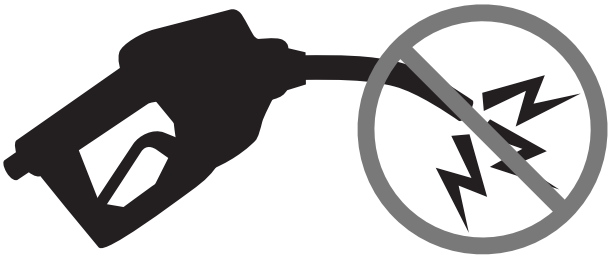

RG21992—UN—21AUG13

Hvis der fjernes svovl og andre komponenter fra Ultra-Low Sulfur-diesel (ULSD, diesel med ultralavt svovlindhold), aftager dens ledningsevne, mens evnen til at holde statisk ladning tiltager.

Raffinaderier kan evt. have behandlet brændstoffet med et middel der afhjælper statisk ladning. Der er dog mange faktorer, der kan reducere det tilsatte middels virksomhed med tiden.

Der kan opstå statisk ladning i ULSD- brændstoffet, mens det flyder gennem brændstoftilførselssystemet. Statisk elektricitet, der udledes under tilstedeværelsen af brændbare dampe, kan forårsage brand eller eksplosion.

Derfor er det vigtigt at sikre, at hele brændstofpåfyldningssystemet (brændstofforsyningstanken, fødepumpen, -slangen, dysen o.lign.) er forbundet og bundet korrekt til jord. Konsultér din brændstof- eller brændstofsystemleverandør for at sikre, at brændstofforsyningssystemet er i overensstemmelse med standarder for sikker forbindelse og binding til jord.

DX,FUEL,STATIC,ELEC-74-12JUL13

Brændstoftank—påfyldning

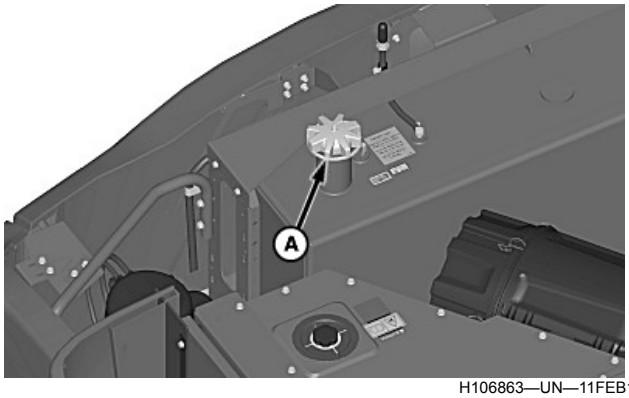

H106863—UN—11FEB13

A—Brændstoftank

FORSIGTIG: Brændstoffet skal håndteres forsigtigt. Der må ikke ryges mens der fyldes brændstof på maskinen. Sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden tanken fyldes op.

Brændstoftanken må ikke overfyldes. Der kan ske personskade, hvis brændstoffet sprøjter tilbage. Når brændstoffet udvider sig, kan der opstå lækager. Hvis tanken er for fuld og efterlades i direkte sol, eller hvis temperaturen bliver for høj, vil brændstoffet flyde over.

VIGTIGT: Final Tier 4/Stage V motorer: Brug KUN dieselbrændstof med ultra lavt svovlindhold. Se Dieselbrændstof og biodieselbrændstof i dette afsnit for flere informationer.

Fyld brændstoftanken (A) efter hver endt arbejdsdag. Dette forhindrer kondensering i tanken, når fugtig luft afkøles.

OUO6075,00047E5-74-13NOV17

Håndtering og opbevaring af dieselbrændstof

FORSIGTIG: Nedsæt risikoen for brand. Brændstoffet skal håndteres forsigtigt. Fyld ikke brændstoftanken, når motoren kører. Der må IKKE ryges, når der tankes brændstof eller under vedligeholdelse af brændstofsystemet.

Brændstoftanken skal fyldes hver dag efter arbejdets ophør for at forhindre kondensvand og tilfrysning under kolde vejrforhold.

Alle opbevaringstanke skal være så fulde som muligt for at minimere kondenseringen.

Sørg for, at alle låg og dæksler til brændstoftanken er påmonteret korrekt, for at undgå at der slipper fugt ind. Brændstoffets vandindhold skal kontrolleres regelmæssigt.

Når der anvendes et biodieselbrændstof, skal brændstoffilteret eventuelt udskiftes hyppigere pga. tidligere tilstopning.

Oliestanden i motoren skal kontrolleres dagligt, inden motoren startes. Et stigende olieniveau kan betyde, at der er brændstof i motorolien.

Når brændstoffet lagres over længere tid, eller hvis brændstoffet omsættes langsomt, skal der tilføjes et brændstofforbedringsmiddel for at stabilisere brændstoffet og forhindre dannelsen af kondensvand. Ret henvendelse til din brændstofleverandør eller din John Deere-forhandler med henblik på anbefalinger.

OUO6075,000163E-74-06SEP13

Dieselbrændstof

Kontakt din lokale brændstofleverandør for at få oplysninger om det dieselbrændstof, du kan få leveret.

Generelt er dieselbrændstoffer blandet i overensstemmelse med klimaforholdene i det pågældende salgsområde.

Det anbefales at anvende dieselbrændstof af typen EN 590 eller ASTM D975. Vedvarende dieselbrændstof fremstillet af hydrobehandlet animalsk fedt og vegetabilsk olie er i grunden det samme som dieselbrændstof udvundet af jordolie. Vedvarende dieselbrændstof, som lever op til EN 590, ASTM D975 eller EN 15940, er acceptabelt til brug i alle blandingprocenter.

Krav til brændstoffets egenskaber

Under alle omstændigheder skal brændstoffet opfylde følgende:

Et cetantal på mindst 40. Der foretrækkes cetantal over 47, især ved temperaturer under –20 °C (–4 °F) eller ved højder over 1675 m (5500 ft).

Uklarhedspunktet skal være under den forventede laveste omgivende temperatur eller **grænseværdien for filtrering ved kulde** (CFPP) skal være på maksimalt 10 °C (18 °F) under brændstoffets uklarhedspunkt.

Brændstoffets smøreevne må have en maksimal friktionsdiameter på 0,52 mm som målt af ASTM D6079 eller ISO 12156-1. En maks. friktionsdiameter på 0,45 mm foretrækkes.

Dieselbrændstoffets kvalitet og svovlindhold skal være i overensstemmelse med alle eksisterende emissionsregulativer i det område, hvor motoren benyttes. Brug IKKE dieselbrændstof med et svovlindhold på over 10.000 mg/kg (10.000 ppm).

Ethanol-diesel

BRUG IKKE ethanol-diesel (diesel-ethanol blanding). Brug af ethanol-diesel blanding i en John Deere maskine kan gøre garantien ugyldig for denne maskine.

FORSIGTIG: Undgå kvæstelser eller livsfare ved mulig brand eller eksplosion forårsaget af brug af ethanol-diesel blanding.

Svovlinhold ved Interim Tier 4, Final Tier 4, trin III B, trin IV-motorer og trin V-motorer

- Anvend KUN dieselbrændstof med meget lavt svovlindhold (ULSD) - svovlindholdet må være på maksimalt 15 mg/kg (15 ppm).

Svovlindhold for Tier 3- og trin III A-motorer

- Det ANBEFALES at bruge dieselbrændstof med et svovlindhold på under 1000 mg/kg (1000 ppm).
- Anvendelse af dieselbrændstof med et svovlindhold på 1000—2000 mg/kg (1000—2000 ppm) REDUCERER olie- og filterskiftintervallerne.

- Kontakt din John Deere-forhandler, FØR der anvendes dieselbrændstof med et svovlindhold på over 2000 mg/kg (2000 ppm).

Svovlindhold for Tier 2- og trin II-motorer

- Det ANBEFALES at bruge dieselbrændstof med et svovlindhold på under 2000 mg/kg (2000 ppm).
- Anvendelse af dieselbrændstof med et svovlindhold på 2000—5000 mg/kg (2000—5000 ppm) REDUCERER olie- og filterskiftintervallerne.[1]
- Kontakt din John Deere-forhandler, FØR der anvendes dieselbrændstof med et svovlindhold på over 5000 mg/kg (5000 ppm).

Svovlinhold ved andre motorer

- Det ANBEFALES at bruge dieselbrændstof med et svovlindhold på under 5000 mg/kg (5000 ppm).
- Anvendelse af dieselbrændstof med et svovlindhold højere end 5000 mg/kg (—5000 ppm) REDUCERER olie- og filterskiftintervallerne.

VIGTIGT: Allerede brugt dieselmotorolie eller andre typer smøremidler må ikke blandes med dieselbrændstof.

Brug af forkerte brændstofadditiver kan beskadige brændstofindsprøjtningens udstyr på dieselmotorer.

DX,FUEL1-74-13JAN18

Biodieselbrændstof

Biodiesel er et brændstof, som består af monoalkylestere af langkædede fedtsyrer, afledt af vegetabilske olier eller animalsk fedtstof. Biodieselblandinger er biodiesel blandet med mineralolieholdig dieselbrændstof på volumenbasis.

Se afsnittet om krav og anbefalinger ved brug af biodiesel i denne betjeningsvejledning, inden der bruges brændstof med biodiesel.

Miljølovgivninger og bestemmelser kan enten opmuntre til brugen af biobrændstof eller forbyde denne. Føreren bør rådføre sig med de respektive myndigheder inden brugen af biodiesel.

John Deere trin V-motorer, der anvendes i den Europæiske Union

Hvis motoren skal betjenes i EU på dieseludstødningsvæske eller ikke-vejkørende gas-olie, skal der anvendes brændstof med et FAME-indhold, der ikke har mere end 8 % kapacitet/volumen (B8).

John Deere-motorer med udstødningsfilter undtagen trin V-motorer, der anvendes i den Europæiske Union, John Deere

Biodieselblandinger op til B20 kan KUN bruges, hvis biodieselen (100 % biodiesel eller B100) overholder ASTM D6751, EN 14214 eller en lignende specifikation. Forvent en 2 % ydelsesreduktion og en 3 % nedgang i brændstoføkonomien, når der anvendes B20.

Biodieselkoncentrationer over B20 kan skade motorens emissionskontrolsystemer og bør ikke anvendes. Risici omfatter bl.a. hyppigere stationær regenerering, sodakkumulering og kortere intervaller for fjernelse af aske.

John Deere-brændstofforbedringsmidler eller lignende, som indeholder rense- og dispergeringsmidler, er nødvendige ved brug af biodieselblandinger fra B10 til B20, og anbefales ved brug af lavere biodieselblandinger.

John Deere-motorer uden udstødningsfilter fra John Deere

Biodieselblandinger op til B20 kan KUN bruges, hvis biodieselen (100 % biodiesel eller B100) overholder ASTM D6751, EN 14214 eller en lignende specifikation. Forvent en 2 % ydelsesreduktion og en 3 % nedgang i brændstoføkonomien, når der anvendes B20.

Disse John Deere-motorer kan også køre på biodieselblandinger på over B20 (op til 100 % biodiesel). Kør KUN med over B20, hvis biodiesel er tilladt ved lov og overholder EN 14214-specifikationen (primært i Europa). Motorer, der kan køre på biodieselblandinger over B20, overholder muligvis ikke alle gældende emissionsbestemmelser. Forvent en ydelsesreduktion på op til 12 % og en nedgang i brændstoføkonomien på 18 %, når der anvendes 100 % biodiesel.

John Deere-brændstofforbedringsmidler eller lignende, som indeholder rense- og dispergeringsmidler, er nødvendige ved brug af biodieselblandinger fra B10 til B100, og anbefales ved brug af lavere biodieselblandinger.

Krav og anbefalinger vedrørende brug af biodiesel

Den del af biodieselblandingerne, der indeholder mineralolie, skal overholde kravene fra de kommercielle standarder ASTM D975 (US) eller EN 590 (EU).

Brugere af biodiesel i USA anbefales kraftigt at købe biodieselblandinger fremstillet af en akkrediteret BQ-9000-producent hos en anerkendt BQ-9000-forhandler (iht. certificering fra sammenslutningen af biodieselproducenter i USA). Du kan finde de certificerede forhandlere og akkrediterede producenter på følgende hjemmeside: http://www.bq9000.org.

Biodiesel indeholder restaske. Hvis askeniveauet overstiger de maksimalt tilladte niveauer if. enten ASTM D6751 eller EN14214, kan dette føre til hurtigere askeopsamling og derfor kræve hyppigere rengøring af udstødningsfilteret (hvis et sådant er monteret).

[1] Se DX, ENOIL12, OEM, DX, ENOIL12, T2, standard, eller DX, ENOIL12, T2, EXT for yderligere oplysninger om motorolie og filterserviceintervaller.

Når der anvendes et biodieselbrændstof, især hvis der skiftes fra diesel, skal brændstoffilteret eventuelt udskiftes hyppigere. Oliestanden i motoren skal kontrolleres dagligt, inden motoren startes. Et stigende olieniveau kan betyde, at der er brændstof i motorolien. Biodieselblandinger på op til B20 skal anvendes inden for 90 dage efter biodieselblandingens fremstilling. Biodieselblandinger på over B20 skal anvendes inden 45 dage efter fremstillingsdatoen.

Der skal tages hensyn til følgende, når der anvendes biodieselblandinger på op til B20:

- Dårligere flow i koldt vejr
- Problemer med stabilitet og opbevaring (fugtabsorbering, bakterieflora)
- Eventuel filtertilstopning (normalt et problem første gang der skiftes til biodiesel på brugte motorer)
- Eventuel brændstoflækage i tætninger og slanger (især ved ældre motorer)
- Eventuelt nedsat levetid for motorkomponenter

Bed din brændstofforhandler om et analysebevis for at være sikker på, at brændstoffet overholder de specifikationer, der angives i denne betjeningsvejledning.

Kontakt din John Deere-forhandler vedrørende John Deere-brændstofprodukter for at forbedre opbevaring og drift, når der bruges biodieselbrændstof.

Følgende skal også tages i betragtning, hvis du bruger biodieselblandinger over B20:

- Eventuelt forkoksede eller blokerede indsprøjtningsdyser, der kan medføre nedsat ydelse og fejltænding i motoren, hvis der ikke anvendes brændstoftilsætningsmidler eller lignende indeholdende rense-/dispergeringsmidler fra John Deere
- Eventuelt oliefortynding i krumtaphuset (kræver hyppigere olieskift)
- Eventuelt lakdannelse eller sammenbrænding af interne komponenter
- Eventuelt dannelse af slam og bundfald
- Eventuel termisk oxidering af brændstof ved høje temperaturer
- Eventuelt problemer vedr. kompatibilitet med andre materialer (inklusive kobber, ledning, zink, messing og bronze), der anvendes i udstyr til håndtering, distribution og opbevaring af brændstof
- Eventuel nedsat vandudskilning
- Eventuel beskadigelse af maling, hvis det kommer i kontakt med biodiesel
- Eventuel korrosion af brændstofindsprøjtningsudstyr
- Eventuelt forringelse af elastisk tætnings- og pakningsmateriale (især et problem ved ældre motorer)
- Potentielt høje syreniveauer i brændstofsystemet
- Da biodieselblandinger på over B20 indeholder mere aske, kan brugen af blandinger på over B20 føre til hurtigere askeopsamling og derfor kræve hyppigere rengøring af udstødningsfilteret (hvis et sådant er monteret)

VIGTIGT: Rå presset planteolie kan IKKE accepteres som brændstof i nogen koncentration i John Deere-motorer. Anvendelse af dette kan medføre motorfejl.

DX,FUEL7-74-13JAN18

Dieselbrændstoffets smøreevne

De fleste dieselbrændstoffer fremstillet i USA, Canada og EU har en passende smøreevne til at sikre korrekt funktion samt holdbarhed af brændstofindsprøjtningssystemets komponenter. Alligevel kan dieselbrændstoffer fremstillet nogle steder i verden mangle den nødvendige smøreevne.

VIGTIGT: Kontrollér, at det dieselbrændstof, der anvendes i din maskine, har en god smøreevne.

Brændstoffets smøreevne må have en maksimal friktionsdiameter på 0,52 mm som målt af ASTM D6079 eller ISO 12156-1. En maks. friktionsdiameter på 0,45 mm foretrækkes.

Hvis der benyttes brændstof med lav eller ukendt smøreevne, skal der tilføres John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (eller tilsvarende) i den specificerede koncentration.

Biodieselbrændstoffets smøreevne

Brændstoffets smøreevne kan forbedres væsentligt med BioDiesel op til B20 (20% BioDiesel). Forbedret smøreevne er begrænset med BioDiesel-blandinger over B20.

DX,FUEL5-74-07FEB14

Supplerende dieselbrændstofadditiver

Dieselbrændstof kan være årsag til ydelses- eller driftsproblemer af mange grunde. Blandt andet kan en dårlig smøreevne, forurenende stoffer, et lavt cetantal og en række andre egenskaber forårsage aflejringer i brændstofsystemet. Disse problemer omtales blandt andet i andre afsnit af denne betjeningsvejledningen.

For at optimere motorens ydelse og pålidelighed, bør anbefalingerne i denne betjeningsvejledning vedrørende brændstofkvalitet, opbevaring og håndtering følges nøje.

Som yderligere hjælp til opretholdelse af brændstofsystemets ydelse og pålidelighed har John Deere udviklet en serie brændstofadditiver, der fås på det meste af det globale marked. Produktserien omfatter

bla. Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (en full-feature-conditioner til hhv. vinter- og sommerbrug) og Fuel-Protect Keep Clean (til forebygning og fjernelse af aflejringer ved brændstofindsprøjtningen). Disse og andre produkters tilgængelighed varierer fra marked til marked. Kontakt din lokale John Deere-forhandler for spørgsmål vedrørende leverbare midler og yderligere informationer om hvilke brændstofadditiver, der dækker dine behov.

DX,FUEL13-74-07FEB14

Kontrol af dieselbrændstof

Et brændstofanalyseprogram kan hjælpe med til at overvåge kvaliteten af dieselbrændstoffet. Brændstofanalysen kan levere kritiske data såsom beregnet cetantal, brændstoftype, svovlindhold, vandindhold, udseende, egnethed til arbejde i koldt vejr, bakterier, frysningspunkt, surhedsgrad, partikelkontaminering, og om brændstoffet opfylder ASTM D975 eller en lignende specifikation.

Kontakt din John Deere forhandler for flere informationer om dieselbrændstofanalyser.

DX,FUEL6-74-13JAN18

Minimering af påvirkning fra koldt vejr på dieselmotorer

John Deere dieselmotorer er konstrueret til at arbejde effektivt i koldt vejr.

Alligevel kræver det ekstra omhu at opretholde en effektiv opstart og drift i koldt vejr. Nedenfor beskrives forskellige fremgangsmåder, der kan mindske den effekt, koldt vejr kan have på opstart og drift af motoren. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere informationer om tilgængelige hjælpemidler i koldt vejr.

Brug af frostsikkert brændstof

Når temperaturen falder under 0 °C (32 °F), er frostsikkert brændstof (nr. 1-D i Nordamerika) er mest velegnet til drift i koldt vejr. Frostsikkert brændstof har et lavere uklarhedspunkt og størknepunkt.

Uklarhedspunktet er temperaturen, hvor der begynder at dannes voks i brændstoffet. Denne voks forårsager tilstopning af brændstofsfiltrene. **Størknepunktet** er den laveste temperatur, hvor der kan observeres bevægelse i brændstoffet.

BEMÆRK: Generelt har frostsikkert dieselbrændstof en lavere Btu-værdi (varmeindhold). Frostsikkert brændstof kan formindske kraft- og brændstofydelsen, men har ingen anden indflydelse på motoreffekten. Kontrollér den anvendte brændstofklasse, før der foretages fejlsøgning i forbindelse med nedsat effekt ved drift i koldt vejr.

Luftindsugningsopvarmer

Et luftindtagsvarmelegeme er et muligt ekstraudstyr til nogle motorer som hjælp til start i koldt vejr.

Æter

Der findes en æterindgang på indsugningen til hjælp i koldt vejr.

FORSIGTIG: Æter er meget brandfarlig. Der må ikke bruges æter, når man starter en motor udstyret med startgløderør eller luftindsugningsopvarmer.

Kølevæskevarmer

En motorblokvarmer (kølevæskevarmer) fås som ekstraudstyr til hjælp i koldt vejr.

Olie med årstidsviskositet og korrekt kølevæskekoncentration

Brug motorolie med årstidsklassificeret viskositet baseret på det forventede temperaturområde mellem olieskift og den rigtige koncentration af lavsilikat-frostbeskytter. (Se "Specifikationskrav til DIESELMOTOROLIE og MOTORKØLEVÆSKE" i dette afsnit).

Dieselbrændstof, koldt gennemstrømningsadditiv

Anvend John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (vinterblanding) indeholdende antifrostmiddel eller brændstofkonditioneringsaggregat til behandling af ikke-frostsikkert brændstof (nr. 2-D i Nordamerika) i vintersæsonen. Dette udvider normalt driftsområdet til ca. 10 °C (18°F) under brændstoffets uklarhedspunkt. Med henblik på drift ved endnu lavere temperaturer bør der anvendes frostsikkert brændstof.

VIGTIGT: Brændstoffet skal behandles, når udetemperaturen falder til under 0°C (32°F). Brug ubehandlet brændstof for at opnå de bedste resultater. Følg alle instruktionerne på mærket.

Biodiesel

Når der opereres med biodieselblandinger, kan der opstå voksdannelse ved varmere temperaturer. Begynd at bruge John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (vinterblanding) eller tilsvarende ved 5 °C (41 °F) til behandling af biodiesel i den kolde sæson. Anvend B5 eller lavere blandinger ved temperaturer på under 0°C (32°F). Anvend kun frostsikkert dieselbrændstof ved temperaturer under -10 °C (14 °F).

Vinterfronter

Anvendelse af vinterfronter af stof, pap eller fast materiale er ikke anbefalelsesværdigt ved John Deere-motorer. Brugen af dette kan medføre for høje temperaturer i motorkølevæsken, olien og ladeluften. Dette kan føre til kortere levetid for motoren, tab af kraft og dårlig brændstoføkonomi. Vinterfronter kan også

lægge unormalt pres på ventilatoren og ventilatordrevets komponenter, som igen kan medføre tidlig forekomst af fejl.

Hvis der anvendes vinterfronte, må de aldrig dække kølergitteret helt. Ca. 25% af området midt på køleren skal altid forblive åbent. Luftblokeringsenheden må aldrig sættes direkte på kølerens kerne.

Kølerens lukkeklapper

Hvis der anvendes et termostatstyret kølerlukkesystem, skal det være indstillet således, at klapperne er helt åbne, når kølevæsken når op på 93 °C (200 °F) for at undgå for høje temperaturer i indsugningsmanifolden. Manuelt styrede systemer anbefales ikke.

Hvis der anvendes luft-til-luft-efterkøling, skal lukkemekanismerne være helt åbne på det tidspunkt, hvor indsugningsmanifoldens lufttemperatur når op på den maksimalt tilladte temperatur uden for ladeluftkøleren.

Kontakt din John Deere-forhandler for nærmere oplysninger.

DX,FUEL10-74-13JAN18

Dieseludstødningsvæske (DEF) – Til brug i motorer med SCR (Selective Catalytic Reduction)

For at opretholde motorens emissionsydelse er det vigtigt at bruge og efterfylde DEF i henhold til specifikationen.

Dieseludstødningsvæske (DEF) er en ekstremt ren væske, som indsprøjtes i udstødningssystemet i motorer, som er udstyret med selektive katalytiske reduktions (SCR) systemer. Det er vigtigt at opretholde renheden af DEF for at undgå fejl i SCR-systemet. Motorer, som skal bruge DEF, skal bruge et produkt, der opfylder kravene til vandig aqueous urea solution 32 (AUS 32) ifølge ISO 22241-1.

Det anbefales at anvende John Deeres dieseludstødningsvæske. John Deeres dieseludstødningsvæske fås hos John Deere-forhandleren i forskellige pakningsstørrelser, som passer til dit behov.

Hvis det ikke er muligt at få John Deere-dieseludstødningsvæske, anvendes DEF, som er certificeret af API's (American Petroleum Institute) certificeringsprogram for dieseludstødningsvæske eller af AdBlue™-certificeringsprogrammet for dieseludstødningsvæske. Kig efter API-certificeringssymbolet eller AdBlue™-navnet på beholderen.

AdBlue er et varemærke tilhørende VDA, den tyske association af automobilindustrien.

RG30211—UN—08MAR18

I nogle tilfælde kaldes DEF et eller flere af følgende:

- Urea
- Aqueous Urea Solution 32
- AUS 32
- AdBlue™
- NOx Reduction Agent
- Catalyst Solution

DX,DEF-74-13JAN18

Kontrol af dieseludstødningsvæske (DEF)

VIGTIGT: Det er afgørende for motoren og efterbehandlingssystemets drift, at der anvendes DEF med den rigtige koncentration. Forlænget opbevaringstid og andre forhold kan påvirke DEF'ens koncentration.

Hvis der er tvivl om DEF'ens kvalitet, tages en prøve fra DEF- eller opbevaringstanken, som fyldes i en ren beholder. DEF'en bør være krystalklar og have en let ammoniaklugt. Hvis DEF'en er uklar, har antaget farve eller lugter stærkt af ammoniak, svarer den formodentlig ikke længere til specifikationerne. DEF'en bør i så fald ikke bruges. Tanken drænes, skylles med destilleret vand og genopfyldes med DEF, som er ny eller af god kvalitet. Kontrollér koncentrationen af dieseludstødningsvæsken, efter at tanken er blevet fyldt på ny.

Har DEF'en bestået den visuelle kontrol og lugtkontrollen, kontrolleres dens koncentration med et håndholdt refraktometer, kalibreret til måling af DEF.

DEF-koncentrationen bør kontrolleres, hvis motoren har været opmagasineret i længere tid, eller hvis der er mistanke om, at motoren eller den opbevarede DEF-væske er blevet forurenet med vand.

Din John Deere-forhandler kan levere to godkendte værktøjer:

- JDG11594 Digital DEF Refractometer—Et digitalt værktøj der gør det let at aflæse koncentrationsmålinger
- JDG11684 DEF Refractometer—Et alternativt værktøj, der muliggør analog aflæsning til en lav pris

Følg instruktionerne, der følger med værktøjet, for at få de ønskede målinger.

Den rigtige DEF-koncentration er 31,8 +/- 33,2 % urea. Hvis DEF-koncentrationen ikke ligger inden for

specifikationerne, skal tanken drænes, skylles med destilleret vand og genopfyldes med DEF, som er ny eller af god kvalitet. Hvis den pakkede DEF, ikke ligger inden for specifikationerne, skal pakkerne bortskaffes og udskiftes med DEF af korrekt kvalitet.

DX,DEF,TEST-74-13JUN13

Opbevaring af dieseludstødningsvæske (DEF)

FORSIGTIG: Undgå kontakt med øjnene. I tilfælde af kontakt skal øjnene skylles omgående med store mængder vand i mindst 15 minutter. Jævnfør databladet vedrørende materialesikkerhed (MSDS) for yderligere informationer.

Indtag ikke DEF. Hvis der indtages dieseludstødningsvæske, bør der omgående rettes henvendelse til en læge. Jævnfør databladet vedrørende materialesikkerhed (MSDS) for yderligere informationer.

VIGTIGT: Det er forbudt ved lov at fjerne eller foretage ændringer på efterbehandlingssystemets komponenter. Anvend ikke DEF, som ikke svarer til de påkrævede specifikationer, og brug ikke motoren uden DEF.

Prøv ikke på at fremstille DEF selv ved at blande urea af landbrugskvalitet med vand. Urea af landbrugskvalitet svarer ikke nødvendigvis til de påkrævede specifikationer og kan påføre skade på efterbehandlingssystemet.

Der må ikke tilsættes kemikalier eller tilsætningsstoffer til DEF'en for at forhindre nedfrysning. Enhver kemikalie eller ethvert tilsætningstof, der tilføres DEF'en, kan beskadige efterbehandlingssystemet.

Tilfør aldrig vand eller anden væske til DEF-tanken i stedet for, eller i tillæg til, DEF. Drift med modificeret DEF eller under anvendelse af ikke-godkendt DEF kan føre til beskadigelse af efterbehandlingssystemet.

De følgende informationer vedrørende opbevaring er til brug som reference og bør kun betragtes som retningslinje.

DEF bør ikke lagres under ekstreme temperaturforhold. DEF fryser ved -11 °C (12 °F). Udsættes DEF for temperaturer på over 30 °C (86 °F), kan dette med tiden forringe dens virkning.

DEF-beholdere bør forsegles for at forhindre fordampning og forurening, når de ikke er i brug. Det anbefales at bruge beholdere af polyethylen, polypropylen eller rustfrit stål til transport og opbevaring af DEF.

Optimale forudsætninger for opbevaring af DEF:

- Opbevaring ved temperaturer på mellem - 5 °C og + 30 °C (23 °F og 86 °F)
- Opbevaring i lukkede beholdere for at undgå forurening og fordampning

Under disse betingelser forventes DEF'en at kunne bruges i minimum 18 måneder. Opbevaring ved højere temperaturer kan reducere DEF'ens holdbarhed med ca. 6 mdr. for hver 5 °C (9 °F) temperaturen stiger over 30 °C (86 °F).

Hvis det er usikkert, hvor længe eller under hvilke betingelser DEF'en er blevet opbevaret, skal den kontrolleres. Se Kontrol af dieseludstødningsvæske (DEF).

Opbevaring i DEF-tanken over længere tid (mere end 12 måneder) anbefales ikke. Hvis det er nødvendigt at opbevare DEF'en i længere tid, skal den kontrolleres inden motoren sættes i gang. Se Kontrol af dieseludstødningsvæske (DEF).

Det anbefales at købe DEF i mængder, der kan opbruges indenfor 12 måneder.

DX,DEF,STORE-74-13JUN13

Genopfyldning af DEF-tank

TS1731—UN—23AUG13

FORSIGTIG: Undgå kontakt med øjnene. I tilfælde af kontakt skal øjnene skylles omgående med store mængder vand i mindst 15 minutter. Jævnfør sikkerhedsdatabladet (MSDS) for yderligere information.

DEF må ikke indtages. Hvis der indtages dieseludstødningsvæske, bør der omgående rettes henvendelse til en læge. Jævnfør sikkerhedsdatabladet (MSDS) for yderligere information.

VIGTIGT: Brug kun destilleret vand til at rense de komponenter, der bruges til at tilføre dieseludstødningsvæsken. Postevand kan forurene dieseludstødningsvæsken. Hvis der ikke er mulighed for at bruge destilleret vand, skylles der med rent vand fra hanen, og derefter skylles der med rigelige mængder DEF.

Hvis DEF spildes eller kommer i berøring med andre flader undtagen lagertanken, skal fladen omgående renses med rent vand. DEF virker korroderende på metalliske overflader, hvad enten de er malet eller ej, og kan deformere nogle plastik- og gummikomponenter.

Hvis der fyldes DEF i motorens brændstoftank, må motoren ikke startes, før systemet er helt tømt for DEF. Kontakt din John Deere forhandler omgående for at få at vide, hvordan systemet rengøres og tømmes.

Der skal udvises rimelig omhu ved påfyldning af DEF-tanken. Sørg for, at området omkring DEF-tankens dæksel er frit for snavs, inden dækslet tages af. Forsegl DEF-beholderne, når de ikke er i brug, for at forhindre fordampning og forurening.

Undgå at stænke DEF, og lad ikke DEF komme i kontakt med hud, øjne eller mund.

Det er ikke skadeligt at håndtere DEF, men DEF kan virke korroderende på materialer som stål, jern, zink, nikkel, kobber, aluminium og magnesium. Anvend velegnede beholdere til transport og opbevaring af DEF. Det anbefales at bruge beholdere af polyethylen, polypropylen eller rustfrit stål.

Undgå længerevarende hudkontakt. Skulle det alligevel ske, skal huden øjeblikkelig vaskes med vand og sæbe.

Alt, hvad der anvendes til opbevaring eller omfyldning af DEF, skal holdes rent for snavs og støv. Beholdere og tragter vaskes og skylles grundigt med destilleret vand for at fjerne smuds.

Kontakt din John Deere forhandler omgående for at få at vide, hvordan systemet rengøres og tømmes, hvis en ikke godkendt væske som dieselbrændstof eller kølevæske er blevet påfyldt DEF-tanken.

Hvis der er tilført vand til DEF-tanken, er det nødvendigt at rengøre tanken. Se Rengøring af DEF-tank i denne instruktionsbog. Efter genfyldning af tanken kontrolleres DEF-koncentrationen. Se Kontrol af dieseludstødningsvæske (DEF).

Maskinføreren skal altid sørge for korrekt DEF-niveau. Kontrollér DEF-niveauet dagligt, og fyld tanken op efter behov. En typisk motor med EGR forbruger ca. 40:1 brændstof:DEF, og uden EGR 15:1 brændstof:DEF (efter volumen). Påfyldningsåbningen er mærket med et blåt dæksel med DEF-symbolet præget ned i som vist.

DX,DEF,REFILL-74-13JAN18

Bortskaffelse af dieseludstødningsvæske (DEF)

Mindre spild af DEF på jorden udgør ikke noget større problem, men større mængder DEF skal opfanges. Hvis der forekommer større spild, kontaktes de lokale miljømyndigheder for at få hjælp til udledningen.

Hvis en betydelig del af DEF'en ligger udenfor specifikationerne, kontaktes DEF-leverandøren for at få hjælp til bortskaffelsen. Større mængder DEF må ikke hældes i jorden eller sendes gennem rensningsanlæg.

DX,DEF,DISPOSE-74-13JUN13

Dieselmotorkølevæske (til motorer med våde cylinderbøsninger)

Manglende overholdelse af de relevante standarder og aftapningsintervaller kan medføre alvorlig motorskade, der ikke kan dækkes af garantien. Garantier, herunder emissionsgarantien, afhænger ikke af brugen af John Deere-kølevæsker, -reservedele eller -service.

Foretrukne kølevæsker

Manglende overholdelse af de relevante standarder og aftapningsintervaller kan medføre alvorlig motorskade, der ikke kan dækkes af garantien. Garantier, herunder emissionsgarantien, afhænger ikke af brugen af John Deere-kølevæsker, -reservedele eller -service.

Følgende forblandede motorkølevæsker foretrækkes:

- **John Deere COOL-GARD™II**
- **John Deere COOL-GARD II PG**

Forblandet COOL-GARD II-kølevæske fås i forskellige koncentrationer med forskellige frostbeskyttelsesgrænser som vist i følgende tabel.

Forblandet COOL-GARD II	Frostbeskyttelsesgrænse
COOL-GARD II 20/80	-9 °C (16 °F)
COOL-GARD II 30/70	-16 °C (3 °F)
COOL-GARD II 50/50	-37 °C (-34 °F)
COOL-GARD II 55/45	-45 °C (-49 °F)
COOL-GARD II PG 60/40	-49 °C (-56 °F)
COOL-GARD II 60/40	-52 °C (-62 °F)

Alle forblandede COOL-GARD II-produkter fås ikke nødvendigvis i alle lande.

Brug COOL-GARD II PG, når der kræves en giftfri kølervæskeblanding.

Andre anbefalede kølevæsker

Følgende motorkølevæsker anbefales ligeledes:

- John Deere COOL-GARD II-koncentrat i en 40 - 60 %-blanding med vand af god kvalitet.

COOL-GARD er et varemærke tilhørende Deere & Company

VIGTIGT: Når kølevæskekoncentrat blandes med vand, må der ikke bruges kølevæskekoncentrationer lavere end 40 % eller højere end 60 %. Mindre end 40 % giver utilstrækkelige tilsætningsstoffer til korrosionsbeskyttelse. Mere end 60 % kan medføre, at kølevæsken fryser til, samt problemer med kølesystemet.

Andre kølevæsker

Andre æthylenglykol- eller prophylenglykolbaserede kølevæsker kan anvendes, hvis de er i overensstemmelse med følgende specifikationer:

- Forblandet kølevæske skal være i overensstemmelse med ASTM D6210-kravene
- Er fri for nitrit
- Kølevæskekoncentrat iht. ASTM D6210-kravene i en 40 - 60 %-blanding af koncentrat og kvalitetsvand

Hvis den kølevæske, som er i overensstemmelse med en af disse specifikationer, ikke er til rådighed, skal der bruges kølevæskekoncentrat eller forblandet kølevæske, der som minimum har følgende kemiske og fysiske egenskaber:

- Yder beskyttelse mod udhuling af cylinderforinger i overensstemmelse med enten John Deeres kavitationskontrolmetode eller et studie af vognparken udført ved en belastningsevne på 60 % eller derover
- Er færdigblandet med en nitritfri additivblanding
- Beskytter kølesystemets metaller (støbejern, aluminimumslegeringer og kobberlegeringer såsom messing) imod korrosion

Vandkvalitet

Vandets kvalitet er vigtig for kølesystemets ydeevne. Der anbefales afioniseret eller demineraliseret vand til blanding med ætylenglykol- og propylenglykolbaseret kølevæskekoncentrat.

Intervaller for kølevæskeaftapning

Aftap og skyl kølesystemet, og fyld op med frisk kølevæske iht. det angivne interval, der varierer alt efter den anvendte kølevæske.

Når der anvendes COOL-GARD II eller COOL-GARD II PG, er aftapningsintervallet 6 timer eller 6000 driftstimer.

Hvis der anvendes en anden kølervæske end COOL-GARD II eller COOL-GARD II PG, skal aftapningsintervallet reduceres til 2 år eller 2000 driftstimer.[2]

VIGTIGT: Der må ikke benyttes tætningsadditiver i kølesystemet eller frostvæske, som indeholder tætningsadditiver.

Æthylenglykol- og propylenglykol-baserede kølevæsker må ikke blandes.

Anvend ikke kølevæsker indeholdende nitritter.

DX,COOL3-74-13JAN18

John Deere COOL-GARD™ II Coolant Extender

Nogle kølevæskeadditiver vil gradvist reduceres, imens motoren kører. For COOL-GARD™ II pre-mix og COOL-GARD II koncentrat, efterfyld kølevæskeadditiver mellem skifteintervallerne ved at påfylde COOL-GARD II Coolant Extender.

COOL-GARD II Coolant Extender skal ikke påfyldes, med mindre det indikeres af COOL-GARD II teststrimler. Disse teststrimler udgør en enkel, effektiv metode til at kontrollere kølevæskens frysepunkt, additivindhold og PH-værdi.

Kontrollér kølevæsken med 12 måneders interval, og når som helst der mistes kølevæske ved lækage eller overophedning.

VIGTIGT: Brug ikke COOL-GARD II teststrimler med COOL-GARD II PG.

COOL-GARD II Coolant Extender er et kemisk afstemt additivsystem til brug sammen med alle COOL-GARD II-kølevæsker. COOL-GARD II Coolant Extender kan ikke bruges med nitrit-holdige kølevæsker.

VIGTIGT: Der må ikke fyldes supplerende kølevæskeadditiv på, når kølesystemet er aftappet og genpåfyldt med noget af det følgende:

- **John Deere COOL-GARD II**
- **John Deere COOL-GARD II PG**

Anvendelse af ikke-autoriserede supplerende kølevæskeadditiver kan forårsage en svækkelse af additivets virkning, stivning af kølevæsken, eller korrosion af kølesystemets komponenter.

Påfyld den anbefalede koncentration af COOL-GARD II Coolant Extender. Påfyld IKKE mere end den anbefalede mængde.

DX,COOL16-74-15MAY13

[2] Analyse af kølervæske kan forlænge serviceintervallet for andre "kølevæsker" til maks., så de ikke overskrider intervallet for Cool-Gard II-kølevæsker. Analyse af kølervæske betyder, at man tager en række kølevæskeprøver med 1000 timers intervaller ud over det normale serviceinterval, indtil enten dataene angiver enden på kølevæskens nyttelevetid, eller det maksimale serviceinterval for Cool-Gard II er nået.

COOL-GARD er et varemærke tilhørende Deere & Company

Drift under varmere temperaturforhold

John Deere-motorer er konstrueret til at køre med de anbefalede motorkølevæsker.

Brug altid en anbefalet motorkølevæske, også i områder hvor der ikke er brug for frostbeskyttelse.

VIGTIGT: Vand må kun bruges som kølevæske *i nødsituationer.*

Skumdannelse, tæring på hede aluminiums- og jernflader, kedelstenafsætning og kavitation (luftlommer) vil optræde, når vand bruges som kølevæske, også selvom der er påfyldt kølevæsketilsætningsmiddel.

Tøm hurtigst muligt kølesystemet og påfyld foreskrevet motorkølevæske.

DX,COOL6-74-15MAY13

Vandkvalitet til blanding med kølevæskekoncentrat

Motorkølevæsker er en kombination af tre kemiske komponenter: æthylenglykol- (EG) eller propylenglykol- (PG) frostvæske, hæmmende/beskyttende kølevæskeadditiver og vand af høj kvalitet.

Vandets kvalitet er vigtig for kølesystemets ydeevne. Der anbefales afioniseret eller demineraliseret vand til blanding med ætylenglykol- og propylenglykolbaseret kølevæskekoncentrat.

Alt vand, der anvendes i kølesystemet, skal opfylde følgende mindstekrav til kvaliteten:

Chlorider	<40 mg/l
Sulfater	<100 mg/l
Samlet faststofindhold	<340 mg/l
Samlet opløst I hårdhed	<170 mg/l
pH	5,5—9,0

VIGTIGT: Brug ikke drikkevand fra flaske, da det ofte indeholder højere koncentrationer af samlet opløst faststof.

Frostbeskyttelse

Blandingsforholdet mellem glykol og vand i motorens kølevæske afgør frostbeskyttelsesgrænsen.

Ethylenglycol	Frostbeskyttelsesgrænse
40%	-24 °C (-12 °F)
50%	-37 °C (-34 °F)
60%	-52 °C (-62 °F)
Propylenglykol	**Frostbeskyttelsesgrænse**
40%	-21 °C (-6 °F)
50%	-33 °C (-27 °F)
60%	-49 °C (-56 °F)

LAD VÆRE at bruge kølevæske-vand blandinger med mere end 60% æthylenglykol eller 60% propylenglykol.

DX,COOL19-74-13JAN18

Kontrol af kølevæskens frysepunkt

TS1732—UN—04SEP13

SERVICEGARD™-reservedelnummer 75240

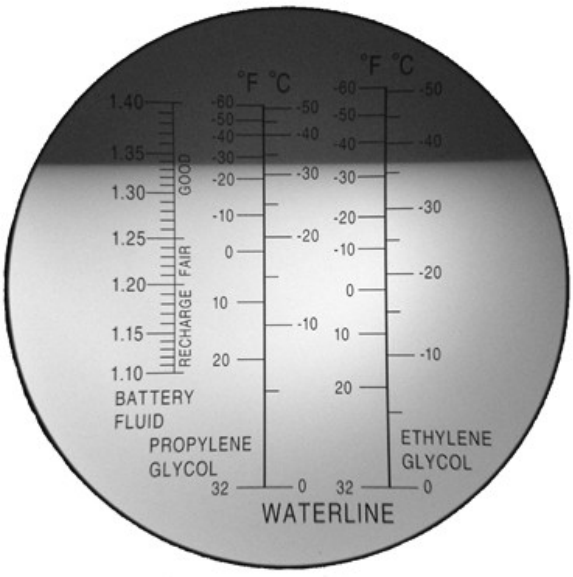

TS1733—UN—04SEP13

Billedet viser en dråbe 50/50 kølevæske dryppet på refraktometerets vindue

Det er hurtigst, nemmest og mest præcist at bestemme kølevæskens frysepunkt vha. et håndholdt refraktometer. Denne metode er mere præcis end brugen af teststrimler eller et flyde-hydrometer, hvilke til tider giver meget dårlige resultater.

Et kølevæske-refraktometer fås gennem din John Deere-forhandler og er et SERVICEGARD™-redskab. Reservedelnummer 75240 er en økonomisk løsning til akkurat bestemmelse af frysepunktet i marken.

Sådan anvendes værktøjet:

1. Lad kølesystemet køle ned til omgivelsestemperatur.

SERVICEGARD er et varemærke tilhørende Deere & Company

2. Åbn kølerdækslet for at blotlægge væsken.
3. Tag en prøve af kølevæsken med den vedlagte pipette.
4. Åbn låget på refraktometeret, dryp én dråbe af væsken på vinduet og luk låget igen.
5. Se igennem kikkerthullet og fokuser om nødvendigt.
6. Notér det fortegnede frysepunkt for den type kølevæske (æthylenglykol- eller prophylenglykolbaseret kølevæske) der testes.

DX,COOL,TEST-74-13JUN13

Dieselindkøringsolie — Non-emissionscertificeret og certificeret tier 1, tier 2, tier 3, trin I, trin II og trin III

Nye motorer påfyldes på fabrikken med enten John Deere Break-In™ eller John Deere Break-In Plus™ motorolie. Påfyld henholdsvis John Deere Break-In™ eller Break-In Plus™ motorolie på under indkøringsperioden for at bibeholde den foreskrevne oliestand.

Motoren skal køre under forskellige forhold, især med svær last ved minimal tomgang, for at motorens komponenter skal slides rigtigt til.

Hvis John Deere Break-In™ motorolie bruges under opstart af en ny eller ombygget motor, skal olien og filteret skiftes efter maksimum 100 timer.

Hvis der anvendes John Deere Break-In Plus™ motorolie, skal olien og filteret udskiftes efter min. 100 timer og et maksimum i overensstemmelse med det specificerede interval for John Deere Plus-50™ II eller Plus-50™ olie.

Efter et motoreftersyn påfyldes enten John Deere Break-In™ eller Break-In Plus™ motorolie.

Hvis John Deere Break-In™ eller Break-In Plus™ motorolie ikke er tilgængeligt, skal der bruges en SAE 10W-30-dieselmotorolie med en af følgende specifikationer, og olien og filteret skal skiftes efter maks. 100 driftstimer:

- API serviceklassifikation CE
- API Service CD
- API Service CC
- ACEA oliesekvens E2
- ACEA oliesekvens E1

VIGTIGT: Anvend aldrig Plus-50™ II, Plus-50™ eller motorolie svarende til en eller flere af følgende under indkøring af en ny eller rekonstrueret motor:

API CK-4	**ACEA E9**
API CJ-4	**ACEA E7**
API CI-4 PLUS	**ACEA E6**
API CI-4	**ACEA E5**
API CH-4	**ACEA E4**
API CG-4	**ACEA E3**
API CF-4	
API CF-2	
API CF	

En korrekt tilkørsel af motoren er ikke mulig med disse olietyper.

John Deere Break-In™ Plus-motorolie kan bruges til alle John Deere-dieselmotorer ved alle emissionsniveauer.

Efter tilkørselsperioden skal der bruges John Deere Plus-50™ II, John Deere Plus-50™, eller anden dieselmotorolie som anbefalet i denne vejledning.

DX,ENOIL4-74-02NOV16

John Deere Break-In™ Plus motorolie — Interim Tier 4, Final Tier 4, trin IIIB, trin IV og trin V

Nye motorer påfyldes John Deere Break-In Plus™-motorolie fra fabrikken. Påfyld om nødvendigt John Deere Break-In Plus™-motorolie under indkøringsperioden for at bibeholde den foreskrevne oliestand.

Motoren skal køre under forskellige forhold, især med svær last ved minimal tomgang, for at motorens komponenter skal slides rigtigt til.

Under indkøring af en ny eller rekonstrueret motor, skift olie og filter efter min. 100 og maks. iht. de specificerede intervaller for John Deere Plus-50™ II-olie.

Efter en hovedreparation af motoren skal der påfyldes John Deere Break-In Plus™-motorolie.

Hvis ikke der er John Deere Break-In Plus™-motorolie til rådighed, skal der anvendes en dieselmotorolie med en SAE 10W-30 viskositetsgrad, som svarer til en af følgende specifikationer:

- API servicekategori CK-4
- API servicekategori CJ-4
- ACEA oliesekvens E9
- ACEA oliesekvens E6

Skift olie og filter efter mindst 100 og maks. 250 timer, hvis en af disse olier bruges under indkøring af en ny eller rekonstrueret motor.

VIGTIGT: Anvend ikke anden olie under indkøing af en ny eller rekonstrueret motor.

Break-In er et varemærke tilhørende Deere & Company.
Break-In Plus er et varemærke tilhørende Deere & Company
Plus-50 er et varemærke tilhørende Deere & Company.

John Deere Break-In™ Plus-motorolie kan bruges til alle John Deere-dieselmotorer ved alle emissionsniveauer.

Efter indkøringsperioden skal der bruges John Deere Plus-50™ II eller en anden af de dieselmotorolier, der anbefales i denne betjeningsvejledning.

DX,ENOIL16-74-13JAN18

Dieselmotorolie — Tier 2 og trin II

Manglende overholdelse af de relevante oliestandarder og aftapningsintervaller kan medføre alvorlig motorskade, der evt. ikke vil kunne dækkes af garantien. Garantier, herunder emissionsgarantien, afhænger ikke af brugen af John Deere-olier, -reservedele eller -service.

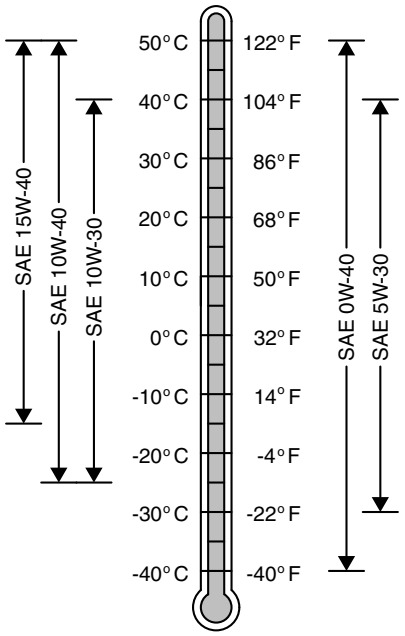

TS1689—UN—18JUL07

Olieviskositet for lufttemperaturområder

Brug en olieviskositet, som passer til lufttemperaturen i perioden indtil næste olieskift.

John Deere Plus-50™ II anbefales.

Der kan også bruges John Deere Plus-50™.

Andre olier kan anvendes, hvis de opfylder én eller flere af de følgende standarder:

- John Deere Torq-Gard™
- API servicekategori CK-4
- API servicekategori CJ-4
- API servicekategori CI-4 PLUS
- API servicekategori CI-4
- API servicekategori CH-4
- ACEA oliesekvens E9
- ACEA oliesekvens E7
- ACEA oliesekvens E6
- ACEA oliesekvens E5
- ACEA oliesekvens E4

Multigrade-dieselmotorolier anbefales.

Dieselbrændstoffets kvalitet og svovlindhold skal være i overensstemmelse med alle eksisterende emissionsregulativer i det område, hvor motoren benyttes.

Brug IKKE dieselbrændstof med et svovlindhold på over 10.000 mg/kg (10.000 ppm).

DX,ENOIL7-74-13JAN18

Dieselmotorolie — Interim Tier 4, Final Tier 4, trin IIIB, trin IV og trin V

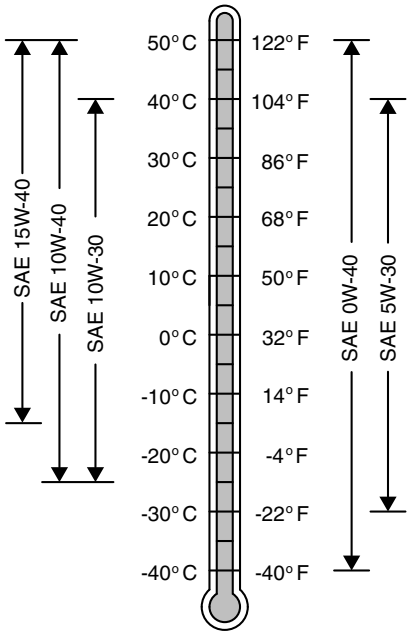

TS1691—UN—18JUL07

Olieviskositet for lufttemperaturområder

Manglende overholdelse af de relevante oliestandarder og aftapningsintervaller kan medføre alvorlig motorskade, der evt. ikke vil kunne dækkes af garantien. Garantier, herunder emissionsgarantien, afhænger ikke af brugen af John Deere-olier, -reservedele eller -service.

Brug en olieviskositet, som passer til lufttemperaturen i perioden indtil næste olieskift.

Det anbefales at bruge John Deere Plus-50™ II-motorolie.

Længere vedligeholdelsesintervaller kan være passende, når der anvendes John Deere Plus-50™ II motorolie. Jævnfør skemaet over drænintervaller for motorolie og kontakt John Deere-forhandleren for nærmere oplysninger.

Plus-50 er et varemærke tilhørende Deere & Company.
Torq-Gard er et varemærke tilhørende Deere & Company

Hvis der ikke står John Deere Plus-50™ II-motorolie til rådighed, kan en olie, der opfylder en eller flere af følgende specifikationer, anvendes:

- API servicekategori CK-4
- API servicekategori CJ-4
- ACEA oliesekvens E9
- ACEA oliesekvens E6

Anvend IKKE motorolie indeholdende mere end 1,0 % sulfataske, 0,12 % fosfor eller 0,4 % svovl.

Multigrade-dieselmotorolier anbefales.

Dieselbrændstoffets kvalitet og svovlindhold skal være i overensstemmelse med alle eksisterende emissionsregulativer i det område, hvor motoren benyttes.

VIGTIGT: Anvend kun dieselbrændstof med meget lavt svovlindhold (ULSD) – svovlindholdet må højst være på 15 mg/kg (15 ppm).

DX,ENOIL14-74-14JAN18

Vedligeholdelsesintervaller for dieselmotorolie ved drift i stor højde

Ved motordrift i højder over **1675 m (5500 ft)** skal olie- og filterserviceintervallerne reduceres med 50 % i forhold til de oprindeligt anbefalede værdier, for at undgå en for kraftig forringelse af olien og en mulig beskadigelse af motoren.

En olieanalyse kan åbne muligheden længere serviceintervaller.

Brug kun godkendte olietyper.

Eksempel på oprindeligt antal timer	Tilsvarende antal timer ved drift i stor højde
125	60
150	75
175	85
200	100
250	125
275	135
300	150
350	175
375	185
400	200
500	250

DX,ENOIL,SERV,HIALT-74-11NOV14

Serviceintervaller for motorolie og filtre — Tier 2- og trin II-motorer

De anbefalede olie- og filterserviceintervaller er baseret på en kombination af bundkarrets kapacitet, motorolie- og filtertype, samt dieseloliens svovlindhold. Faktiske serviceintervaller afhænger af drift og udførelse af vedligeholdelse.

Udfør en olieanalyse for at bestemme oliens kvalitet og det korrekte olie- og filterserviceinterval. Kontakt din John Deere-forhandler eller en anden kvalificeret serviceudbyder for yderligere oplysninger om motorolieanalyser.

Skift olie og oliefilter mindst hver 12. måned, også selvom driftstimerne er færre i forhold til det normalt anbefalede serviceinterval.

Svovlindholdet i dieselbrændstoffet påvirker motorolie- og filterserviceintervallerne.

- Det ANBEFALES at bruge dieselbrændstof med et svovlindhold på under 2000 mg/kg (2000 ppm)
- Brug af dieselbrændstof med et svovlindhold på 2000 – 5000 mg/kg (2000 – 5000 ppm) REDUCERER olie- og filterskiftintervallet
- FØR brug af dieselbrændstof med et svovlindhold på over 5000 mg/kg (5000 ppm), skal du kontakte din John Deere-forhandler eller kvalificerede serviceudbyder

VIGTIGT: Undgå beskadigelse af motoren:

- **Reducér olie- og filterserviceintervallerne med 50 %, når der bruges biodieselblandinger større end B20. Olieanalyse giver evt. mulighed for længere serviceintervaller**
- **Brug kun godkendte olietyper**

Godkendte olietyper:

- "Plus-50-olie" omfatter John Deere Plus-50™ II og John Deere Plus-50™
- "Anden olie" omfatter John Deere Torq-Gard™, API CK-4, API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, API CH-4, ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, ACEA E5 og ACEA E4

Serviceintervaller for motorolie og filtre	
Svovlindhold i brændstof	Mindre end 2000 mg/kg (2000 ppm)
Plus-50 olier	375 timer
Anden olie	250 timer
Svovlindhold i brændstof	2000—5000 mg/kg (2000—5000 ppm)
Plus-50 olier	275 timer
Anden olie	150 timer

Plus-50 er et varemærke tilhørende Deere & Company
Torq-Gard er et varemærke tilhørende Deere & Company

Serviceintervaller for motorolie og filtre	
Svovlindhold i brændstof	5000—10 000 mg/kg (5000—10 000 ppm)
Plus-50 olier	187 timer (kontakt din John Deere forhandler)
Anden olie	125 timer (kontakt din John Deere forhandler)
En olieanalyse kan forlænge serviceintervallet for "Anden olie" til et maksimum, intervallet for Plus-50-olie må ikke overskrides. Olieanalyse betyder, at man tager en række olieprøver med 50-timers intervaller ud over det normale serviceinterval, indtil enten dataene angiver enden på oliens levetid, eller det maksimale serviceinterval for John Deere Plus-50-olier er nået.	

DX,ENOIL12,T2,STD-74-13JAN18

Serviceintervaller for motorolie og filtre — Interim Tier 4-, Final Tier 4-, trin IIIB, trin IV- og trin V-motorer

Manglende overholdelse af de relevante oliestandarder og aftapningsintervaller kan medføre alvorlig motorskade, der evt. ikke vil kunne dækkes af garantien. Garantier, herunder emissionsgarantien, afhænger ikke af brugen af John Deere-olier, -reservedele eller -service.

De anbefalede olie- og filterserviceintervaller er baseret på en kombination af bundkarrets kapacitet, motorolie- og filtertype, samt dieseloliens svovlindhold. Faktiske serviceintervaller afhænger af drift og udførelse af vedligeholdelse.

Godkendte olietyper

- John Deere Plus-50™ II
- "Andre olier" omfatter CK-4, API CJ-4, ACEA E9 og ACEA E6

Udfør en olieanalyse for at bestemme oliens kvalitet og det korrekte olie- og filterserviceinterval. Kontakt din John Deere-forhandler eller en anden kvalificeret serviceudbyder for yderligere oplysninger om motorolieanalyser.

Skift olie og oliefilter mindst hver 12. måned, også selvom driftstimerne er færre i forhold til det normalt anbefalede serviceinterval.

Svovlindholdet i dieselbrændstoffet påvirker motorolie- og filterserviceintervallerne. Højere svovlindhold i brændstoffet nedsætter olie- og filterserviceintervallerne.

Dieselbrændstof med et svovlindhold på under 15 mg/kg (15 ppm) er PÅKRÆVET.

Serviceintervaller for motorolie og filtre	
John Deere Plus-50™ II	400 timer
Anden olie	250 timer
En olieanalyse kan forlænge serviceintervallet for "Anden olie" til et maksimum, intervallet for Plus-50™ II-olie må ikke overskrides.	

Plus-50 er et varemærke tilhørende Deere & Company

Serviceintervaller for motorolie og filtre
Olieanalyse betyder, at man tager en række olieprøver med 50-timers intervaller ud over det normale serviceinterval, indtil enten dataene angiver enden på oliens levetid, eller det maksimale serviceinterval for John Deere Plus-50 II-olier er nået.

Motordrift i stor højde forkorter intervallerne for olieskift. Se Vedligeholdelsesintervaller for dieselmotorolie ved drift i stor højde vedrørende yderligere informationer.

VIGTIGT: Undgå beskadigelse af motoren:

- **Reducér olie- og filterserviceintervallerne med 50 %, når der bruges biodieselblandinger større end B20. Olieanalyse giver evt. mulighed for længere serviceintervaller**
- **Brug kun godkendte olietyper**

OUO6075,0004926-74-22MAR18

Oilscan™ og Coolscan™

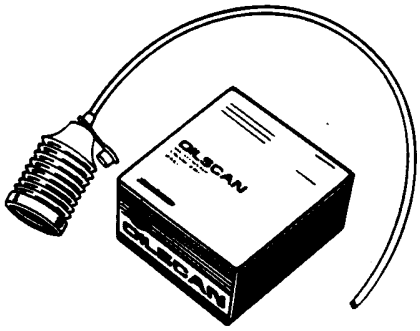

T6828AB—UN—15JUN89

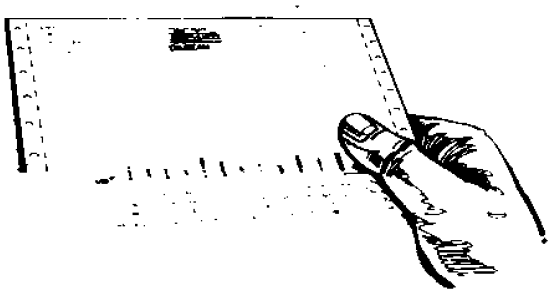

T6829AB—UN—26AUG11

Oilscan™ og CoolScan™ er John Deere-stikpr⊘veprogrammer, som kan hjælpe med at overvåge maskinens ydeevne og identificere mulige problemer, inden de forårsager alvorlige skader.

Der b⊘r tages stikpr⊘ver af olie og k⊘levæske fra hvert system inden de anbefalede skifteintervaller.

Oilscan er et varemærke tilh⊘rende Deere & Company
CoolScan er et varemærke tilh⊘rende & Company

Spørg din John Deere-forhandler, om de har Oilscan™- og Coolscan™-udstyr.

DX,OILSCAN-74-13SEP11

Olier til ProDrive™ Transmission, CommandTouch™ Multi-Speed indføringshusdrev, hydrostatisk drivsystem, hovedhydrauliksystemet og motorens hovedgearkasse

BEMÆRK: Maskinerne er fra fabrikken påfyldt John Deere Hy-Gard™.

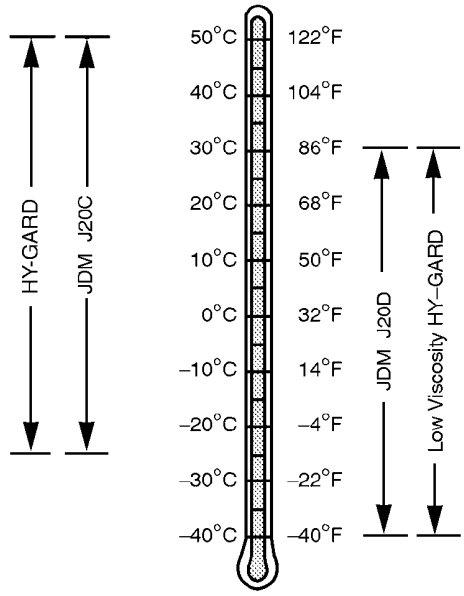

ZX1030848—UN—15SEP02

Kun følgende olier er godkendt:

- John Deere Hy-Gard™
- Olier, som lever op til John Deere -standarden JDM J20C

BEMÆRK: Følgende kan udskiftes, men dog kun hvis der skal arbejdes ved ekstremt lave temperaturer:

- *Low Viscosity Hy-Gard™*
- *Olier, som lever op til John Deere -standarden JDM J20D*

OUO6075,00046CB-74-30MAR17

Transmission (mekanisk skift og trykknapskift), slutdrev, påfyldningssnegl, primær mellemaksel og totrinsgearkasser med udskillerdrev

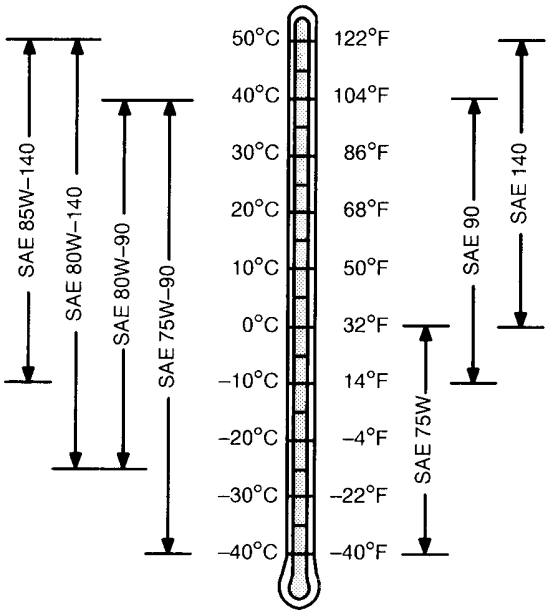

TS1653—UN—14MAR96

Brug en olieviskositet, som passer til lufttemperaturen i perioden indtil næste olieskift.

Følgende olier anbefales:

- John Deere GL-5-gearolie
- John Deere EXTREME-GARD™

Andre olier kan anvendes, hvis de overholder følgende specifikationer:

- API servicekategori GL-5

Produktnr.	Beskrivelse	Størrelse
TY6252	80W/90 GL5 gearsmøreolie	16 kg spand (35 lb spand)
TY6296	80W/90 GL5 gearsmøreolie	0,9 l dåse (1 qt dåse)
TY6256	85W/140 GL5 gearsmøreolie	16 kg spand (35 lb spand)
TY6345	85W/140 GL5 gearsmøreolie	0,9 l dåse (1 qt dåse)

OUO6075,0004924-74-21MAR18

Hy-Gard er et varemærke tilhørende Deere & Company

EXTREME-GARD er et varemærke tilhørende Deere & Company.

Indføringshusets reverseringsgearkasse

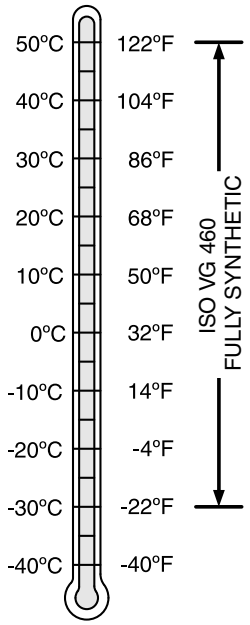

H87702—UN—25JUL07

Olieviskositet for lufttemperaturområder

Følgende gearolie anbefales:

- John Deere ISO VG 460 Fully Synthetic

Gearolier fra andre producenter kan anvendes, forudsat at de overholder følgende specifikationer:

- ISO VG 460 gearolie jf. ISO12925-1 type CKD
- ANSI/AGMA 9005-E02 (EP)
- US Steel 224
- DIN 51517-3 (CLP)

OUO6075,00046CD-74-28MAR17

Fedt

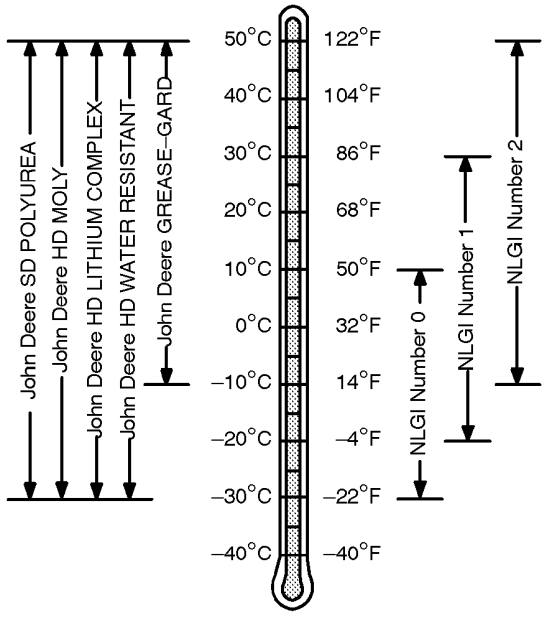

TS1667—UN—30JUN99

Brug smørefedt med en konsistens baseret på NLGI-numre og det forventede lufttemperatursomfang under serviceintervallet.

Følgende fedttype anbefales:

- John Deere universalfedt SD POLYUREA (TY6341)

Alt andet fedt kan bruges, hvis det opfylder følgende specifikationer:

- NLGI præstations klassificering GC-LB

VIGTIGT: Det nødvendige smørefedt til momentføleren på indføringskanalen er John Deere SD POLYUREA GREASE (TY6341).

Visse typer smørefedt stivner og passer ikke med andre.

Hvis smøreniplen mangler, skal den erstattes omgående. Rens niplerne grundigt inden der bruges smøresprøjte.

Produktnummer	Komponent
TY6341	Universalfedt til høje temperaturer og højt tryk, specielt effektivt til rullende kontaktflader.

HX,AG,SF7350-74-26OCT99

Bremsevæske (hvis monteret)

VIGTIGT: Når beholderens dæksel fjernes, sørg for at forurenende stoffer ikke kommer ind i beholderen.

Væske skal stå 6 mm (1/4 in.) fra toppen.

Fyld beholderen med SAE J1703d, DOT-3 eller DOT-4 hydraulisk bremsevæske.

OUO6075,0000AE9-74-10DEC10

Oliefiltre

Filtrering af olie er afgørende for effektiv drift og smøring. John Deere-mærkede oliefiltre er specifikt konstrueret og produceret til John Deere-enheder.

John Deere-filtrene tager hensyn til tekniske specifikationer vedrørende filtermediets kvalitet og effektivitet, forbindelsesstyrken mellem filtermediet og elementets endedæksel, slitage på beholderen (hvis monteret) og filtertætningens trykevne. Ikke-John Deere-mærkede oliefiltre tager evt. ikke hensyn til disse John Deere-specifikationer.

Skift altid oliefiltrene regelmæssigt iht. forskrifterne i denne vejledning.

DX,FILT1-74-11APR11

Brændstoffiltre

Det kan ikke understeges nok, hvor vigtig brændstoffiltrering er i forbindelse med moderne brændstofsystemer. Kombinationen af mere og mere restriktive regler for emission og mere effektive motorer kræver, at brændstofsystemet arbejder ved meget højere tryk. Højere tryk kan kun opnås ved at anvende brændstofindsprøjtningskomponenter med meget tætte tolerancer. Disse tætte fabrikationstolerancer har mærkbart reducerede kapaciteter med hensyn til affald og vand.

John Deere-mærkede oliefiltre er specifikt konstrueret og produceret til John Deere-motorer.

Udskift altid motoroliefiltrene som angivet i denne manual med henblik på at beskytte motoren imod affald og vand.

DX,FILT2-74-14APR11

Alternative og syntetiske smøremidler

Forholdene under varmere eller koldere himmelstrøg kan kræve brug af andre typer smøremidler, end denne betjeningsvejledning foreskriver.

Det er muligt, at alle John Deere kølevæsker og smøremidler ikke kan fås overalt.

Hvis der opstår spørgsmål angående dette, kan du opsøge din John Deere -forhandler.

Syntetiske smøremidler kan anvendes, såfremt de svarer til specifikationerne i denne instruktionsbog.

Temperaturernes grænseværdier samt serviceintervaller i denne vejledning gælder for John Deere-væsker eller væsker, som er blevet kontrolleret og/eller godkendt til brug i John Deere-udstyr.

Genraffinerede råolieprodukter kan anvendes, hvis det færdig-oparbejdede smøremiddel opfylder de foreskrevne brugsspecifikationer.

DX,ALTER-74-13JAN18

Opbevaring af smøremidler

Udstyret kan kun præstere topydelser, hvis der anvendes rene smøremidler.

Brug rene beholdere ved håndtering af alle smøremidler.

Opbevar smøremidler og beholdere på et område beskyttet mod støv, fugt og anden forurening. Læg beholdere/tromler ned på siden for at undgå vandsamling og bundfældning.

Sørg for at alle beholdere er korrekt mærkede for identificering af indholdet.

Alle gamle beholdere/tromler og smøremiddelrester skal bortskaffes på den korrekte måde.

DX,LUBST-74-11APR11

Sammenblanding af smøremidler

Undgå generelt at sammenblande forskellige fabrikater og olietyper. Oliefabrikanterne tilsætter deres olier additiver for at opnå bestemte specifikationer og egenskaber.

Ved sammenblanding kan der ske "sammenstød" mellem oliernes additiver, som ikke altid "kan" sammen, så smøreegenskaberne forringes.

Kontakt din John Deere forhandler for at få nærmere oplysninger og vejledning.

DX,LUBMIX-74-18MAR96

Serviceinterval—indstilling eller rensning

FORSIGTIG: Undgå personskader. Foretag aldrig smøring eller eftersyn af maskinen, skærebordet eller motoren, mens den er i gang. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

VIGTIGT: Serviceintevallerne gælder normale omstændigheder. Maskinen bør efterses med kortere mellemrum, hvis den bruges under ekstreme forhold.

Se eller afsnittene Kalibrering hjælp eller Førerplads hjælp for yderligere information om serviceintervaller for indstilling eller rensning.

OUO6075,0004552-74-20DEC16

Smøremærkaters placeringer

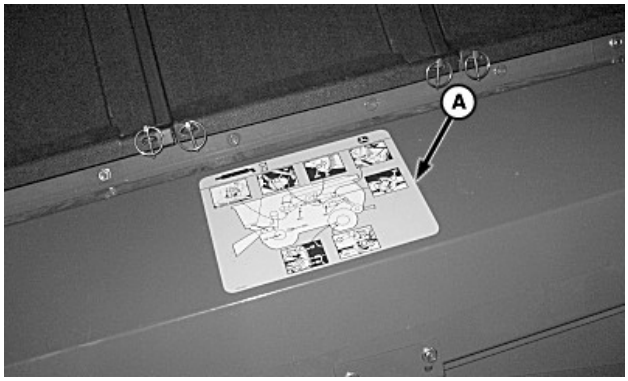

H97176—UN—30JUN10

Venstre smøremærkat

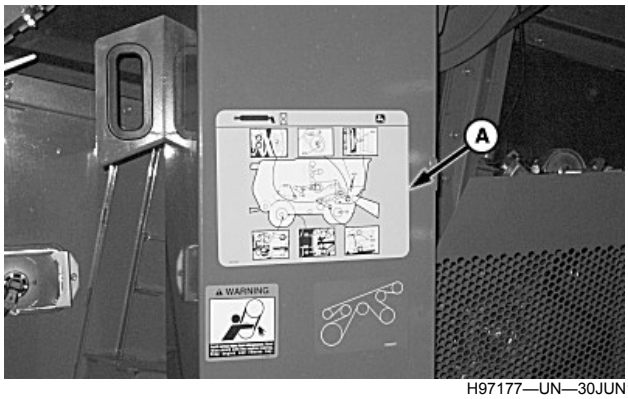

H97177—UN—30JUN10

Højre smøremærkat

A—Smøremærkater

VIGTIGT: HillMaster maskiner: Undgå at komme til skade ved at komme i klemme. Sænk altid nivelleringssystemet helt, før du går ind under maskinen i forbindelse med service, indstillinger eller reparationer. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Smøremærkaterne (A) viser placeringen af de enkelte smøresteder på maskinen. Følg smøretiderne, der er angivet på mærkaterne, og se timeintervallerne i dette afsnit for yderligere oplysninger.

Fejl i lejerne eller overophedning kan resultere i brand. Følg de timeintervaller, som er angivet i dette afsnit for at få yderligere oplysninger om at undgå svigtende leje eller overophedning.

Afgrøderester eller andet snavs kan samles omkring lejerne og lejedæksler. Undersøg og rengør disse områder med jævne mellemrum i løbet af høstdagen.

OUO6075,00044AF-74-14NOV16

Udskiftning af hydraulikslanger

Hydraulikslanger skal kontrolleres hyppigt for lækager, knæk, snit, revner, slid, korrosion, blotlagt armering eller andre tegn på slitage eller skader. Slidte eller beskadigede slanger kan svigte under brug og bør udskiftes straks. Slanger kan bestilles hos din John Deere forhandler.

FORSIGTIG: Hvis der bruges en ukorrekt slange, kan der opstå beskadigelse af maskinen, kvæstelser eller dødsulykker.

Hvis slangerne skal fremstilles, skal du sørge for, at de er af samme kvalitet, som dem der skal udskiftes. Kontakt din John Deere-forhandler for at få nye slanger af den rigtige kvalitet.

Ukorrekt slangelængde eller føring kan øge risikoen for slangeslitage eller beskadigelse. Brug en gammel slange som en vejledning for længde og slangeføring.

Ukorrekte pakninger kan beskadige de tilhørende dele eller forårsage lækager. Brug altid stålfittings, der er godkendt til brug sammen med slangens konstruktion. Brug den korrekte størrelse og samme gevindtype som den udskiftede slange.

OUO6075,00043CC-74-12OCT16

Renholdelse af hydrauliksystemet

X9811—UN—23AUG88

FORSIGTIG: Væske, som sprøjter ud under tryk, kan trænge ind under huden og medføre alvorlig skade. Undgå denne fare ved at udligne trykket, før hydraulikslanger eller andre ledninger frakobles. Spænd alle forbindelser, før systemet sættes under tryk. Brug et stykke pap til at søge efter utætheder. Beskyt hænder og krop mod væske under højt tryk.

Ved uheld skal der øjeblikkeligt søges lægehjælp. Væske, der er sprøjtet ind under huden, skal opereres bort inden for nogle få timer for at undgå koldbrand. Læger, som ikke er bekendt med denne type personskade, kan ringe til Deere & Company Medical Department i Moline, Illinois, eller en specialist.

Renlighed

Hvis hydrauliksystemet er afmonteret ifm. service, skal du beskytte slangeender, slanger og komponentåbninger fra kontaminering med rene, fnugfrie håndklæder eller rent plastik.

Før der installeres en anden slange, skal du skylle indersiden med frisk diesel eller frisk kommerciel petroleumsrengøringsmiddel i min. 10 sekunder. Brug ikke vand, vandopløseligt rengøringsmiddel eller komprimeret luft.

VIGTIGT: For at undgå kontaminering af hydrauliksystemet skal du rengøre de hydrauliske komponentoverflader med et rengøringsmiddel til elektronik.

Fjern dækslet fra multikoblingen, og fastgør den til dockingstationen på skærebordet. Rengør multikoblingens overflader for at fjerne skidt og urenheder, når den kobles til skærebordet.

OUO6075,0004897-74-12APR18

Akkumulatortryk

BEMÆRK: Grundet temperaturforskelle kan akkumulatortrykket variere betydeligt og skal derfor justeres. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger.

OUO6075,00043CE-74-12OCT16

Brug af højtryksrensere

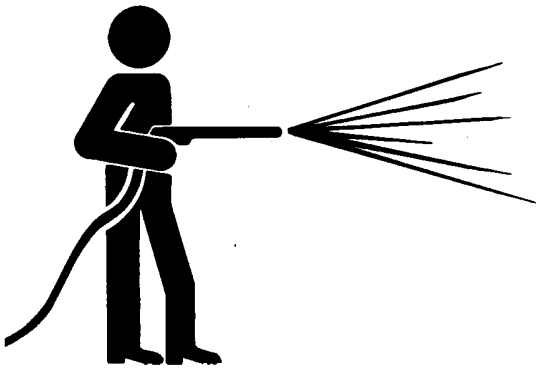

T6642EJ—UN—18OCT88

VIGTIGT: Højtryksrensere er en affektiv måde at rengøre maskinen på. For at undgå skader på maskinen skal du ikke gå tættere på end 1 m (39 in), og sprøjt i en vinkel mellem 45—90 grader ved rengøring af overflader, forseglinger og decaler. Trykket må ikke overstige 12 000 kPa (120 bar) (1740 psi).

Under ingen omstændigheder må komponenterne (eksempelvis motor) vaskes eller sprøjtes med koldt vand, når de er varme. Anvend ikke roterende dyser eller vand ved temperaturer over 50°C (122°F), og undgå at ramme tætninger. Hold altid vandstrålen i bevægelse. Reducer trykket, når der anvendes højtryksrenser til at rengøre køleenhed, lejer og elektronisk/elektrisk udstyr. Anvendelse af højtryksrenser mod elektronisk/elektriske komponenter eller forbindelser, lejer og hydrauliske tætninger, brændstofindsprøjtningspumper eller andre følsomme dele og komponenter kan føre til funktionsfejl. Følg instruktionerne i højtryksrenserens betjeningsmanual og manualerne til de tilhørende dele.

OUO6075,0004977-74-17MAY18

Ved hjælp af trykluft

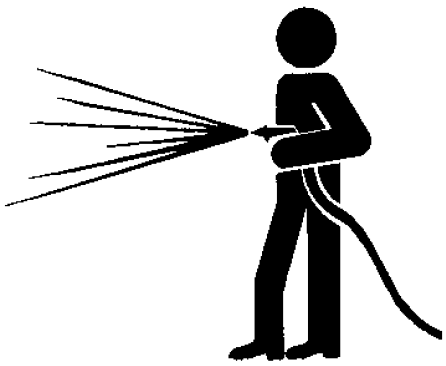

RW56455—UN—30JUN97

VIGTIGT: Hvis der rettes trykluft mod elektroniske og elektriske komponenter eller tilslutninger, kan der opbygges statisk elektricitet, hvilket kan medføre funktionsfejl.

OUO6075,0004976-74-17MAY18

Symboler for smøring

FORSIGTIG: Sørg for aldrig at smøre eller udføre service på majs-høstforsatsen, mens maskinens motor går.

Smør med John Deere Multipurpose SD Polyurea Grease HT/EP-smøremiddel eller et lignende SAE MP HT-smøremiddel med EP-ydeevne iht. til timer angivet på symbolet.

Smør med John Deere SAE 30 olie eller en tykkere olie efter de timeintervaller angivet på symbolerne.

VIGTIGT: De foreskrevne service-intervaller gælder for gennemsnitlige normalforhold. Afkort serviceintervallerne, hvis maskinen arbejder under vanskelige forhold.

OUO6075,0000852-74-14MAR07

Udfør service på din maskine i henhold til de anførte intervaller

Foretag smøring, kontrol og justeringer i henhold til de intervaller, der er anført i tabellerne nedenfor. Udfør service på emnerne i intervaller baseret på det oprindelige krav. Eksempelvis skal man ved 1000 driftstimer også vedligeholde de emner, der er anført for hver 500 driftstimer, for hver 250 driftstimer, for hver 100 driftstimer og for hver 25 driftstimer eller dagligt.

SS43267,00006D2-74-12AUG15

Vigtige forhold

VIGTIGT: Rengør smørenipler før og efter påføring af smørefedt. Skift beskadigede eller manglende smørenipler omgående.

Intervaller for smøring og vedligeholdelse er anført i dette afsnit.

Servicesteder og fremgangsmåder er beskrevet i afsnittet for det enkelte interval.

OUO6075,00045A8-74-25JAN17

Skema over serviceinterval—for hver 10 timer

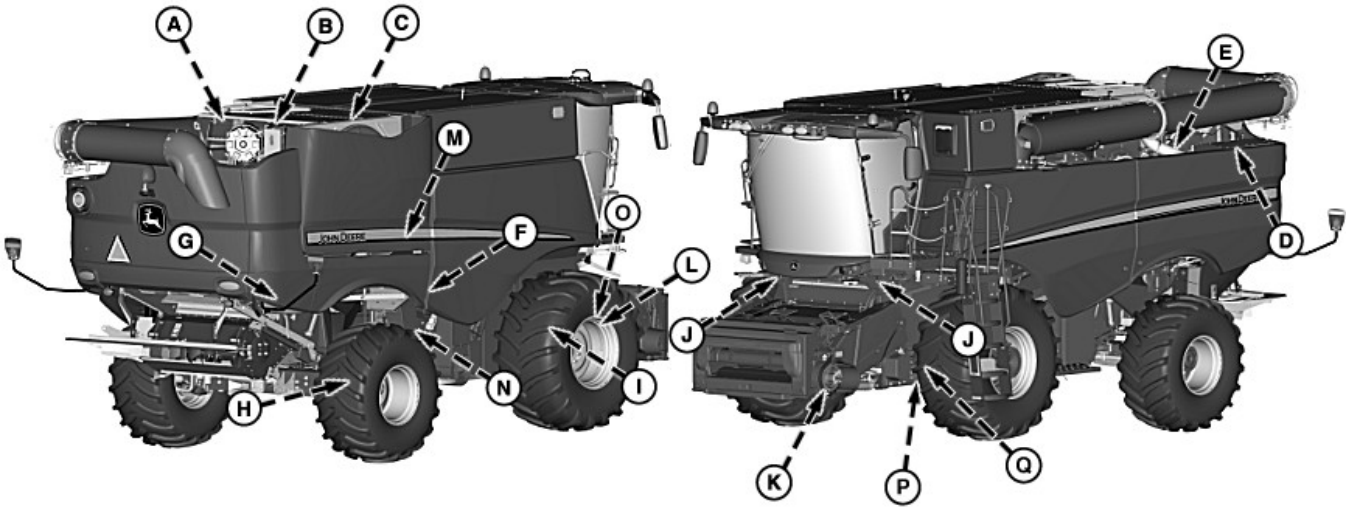

H123312—UN—07FEB18

Oversigt	Service	Hver 10 timer
A	Kontrollér motorolieniveau	•
B	Kontrollér motorens kølevæskestand	•
C	Rengør drejeskærm, oliekøler, kondensator, køler og ladeluftkøler	•
D	Kontrollér hydrostat-/hydraulikolie	•
E	Kontroller hovedgearkassens oliestand	•
F	Tap kondensvand af trykluftbeholderen (hvis monteret)	•
G	Efterse brændstofforfilteret	•
H	Smør fire-hjulet, tohastigheds-slutdrevsmotor Smør kraftige og ekstra kraftige akelspindellejer/drejetappe ved tohjulstræk (mudrede forhold)	•
I	Smør slutdrevets yderlejer (mudrede forhold)	•
J	Rengør klimaanlæggets aftapningsslange	•
K	Smør gearkassen med variabel hastighed til indføringshusets omskifterdrev (S760- og-S770 maskiner) (krævende forhold)	•
I	Kontrollér stenfanget	•
M	Smør returelevatorens glidekobling (Hårde afgrødeforhold) (S780, S785, og S790 maskiner)	•
N	Kamera til retursystem (hvis monteret)	•
O	Central smørebank (hvis monteret)(HillMaster™ maskiner) • Smør hovedcylinderstift • Smør nivelleringscylindertromle • Smør slutdrevets koblinger	•
P	Drejetap til slutdrev (HillMaster™ maskiner)	•
Q	Uden Central Smørebank (HillMaster™-maskiner) • Smør hovedcylinderstift • Smør nivelleringscylindertromle • Smør slutdrevets koblinger	•

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,000488D-74-31MAY18

Motoroliestand

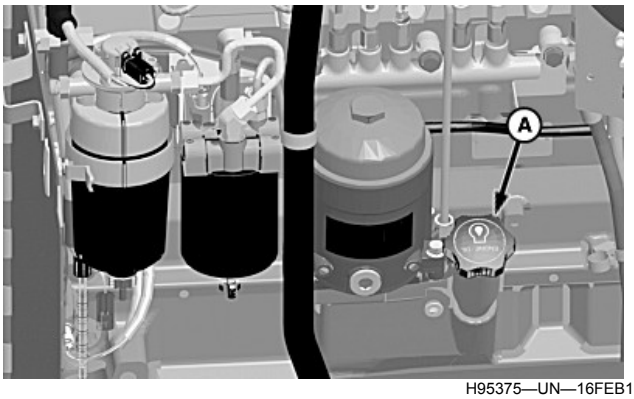

H95375—UN—16FEB10

Tier 2/Stage II (type A)

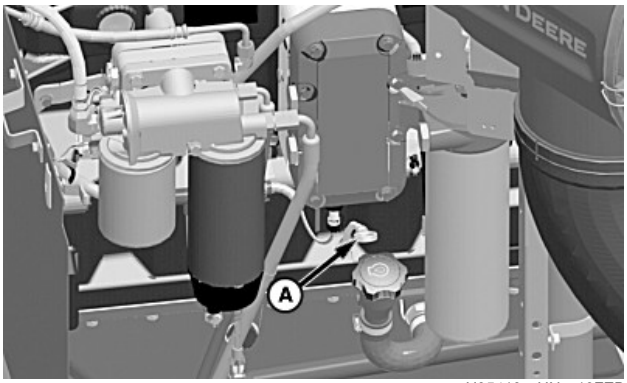

H95419—UN—19FEB10

Tier 2/Stage II (type B)

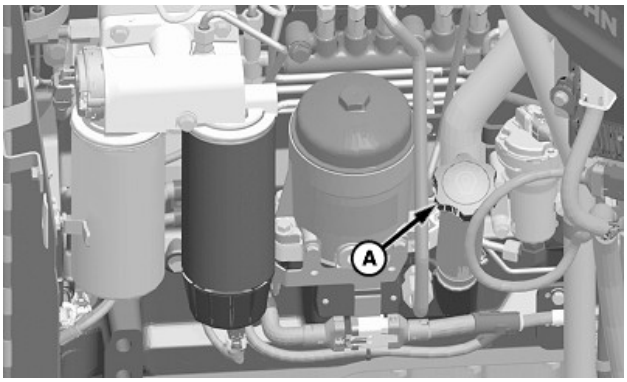

H95306—UN—11FEB10

Final Tier 4/Stage V (type A)

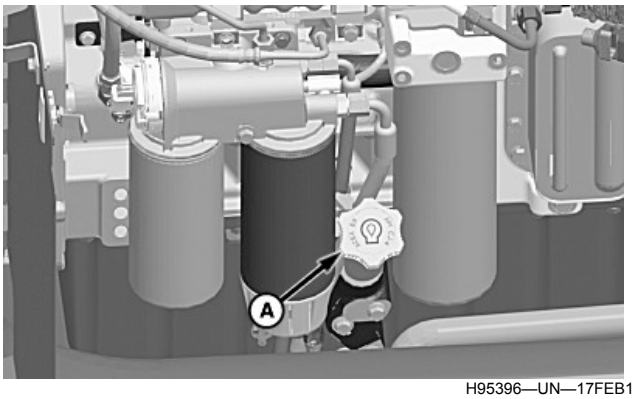

H95396—UN—17FEB10

Final Tier 4/Stage V (type B)

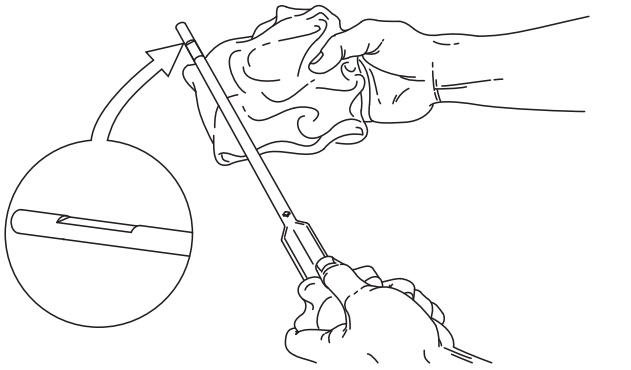

H112961—UN—17FEB15

Tier 2/Stage II

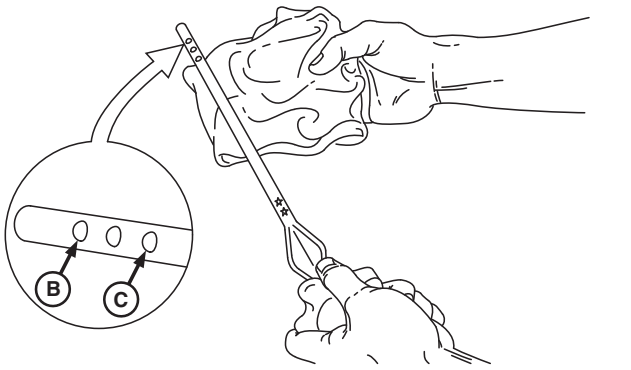

H113142—UN—11MAR15

Final Tier 4/Stage V

A—Oliepind
B—ADD-mærke
C—FULL-mærke

VIGTIGT: Det er vigtigt at holde motorolien på det korrekte niveau for at sikre en lang levetid. Kontrollér oliestanden, når maskinen er parkeret på et plant underlag.

BEMÆRK: Kontrollér, at oliepinden er skruet eller skubbet helt ind i huset, inden den fjernes for at kontrollere oliestanden.

Tjek motorens oliestand med oliepinden (A) dagligt. Lad ikke motoren køre, hvis olien står under mærket “ADD” på oliepinden.

Tag oliepinden op, og kontrollér oliestanden. Oliestanden skal stå mellem “ADD” og den øverste del af det skraverede område på oliepinden. Ligger oliestanden under “ADD“-mærket, påfyldes olie efter behov. Se afsnittet "Brændstof og smøremidler" for anbefalet olie.

OUO6075,00047E7-74-13NOV17

Motorkølevæske

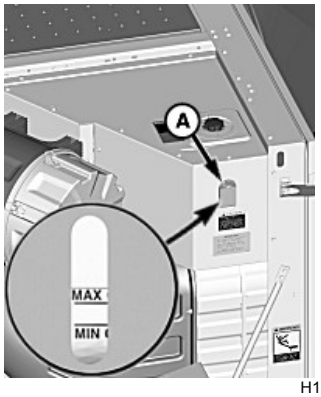

H115495—UN—19AUG15

A—Ekspansionsbeholder

Kølevæskeniveauet skal stå imellem “Maks. Cold” og “Min Cold” linjerne. Efterfyld kølevæske efter behov, hvis kølevæsken er under “Min Cold” linjen.

Kontrollér kølevæskestanden i ekspansionsbeholderen (A) med kold motor. Niveauet skal nå op til “Max Cold”-mærket.

OUO6075,00043FB-74-21DEC16

Drejeskærm, oliekøler, kondensator, køler og ladeluftkøler

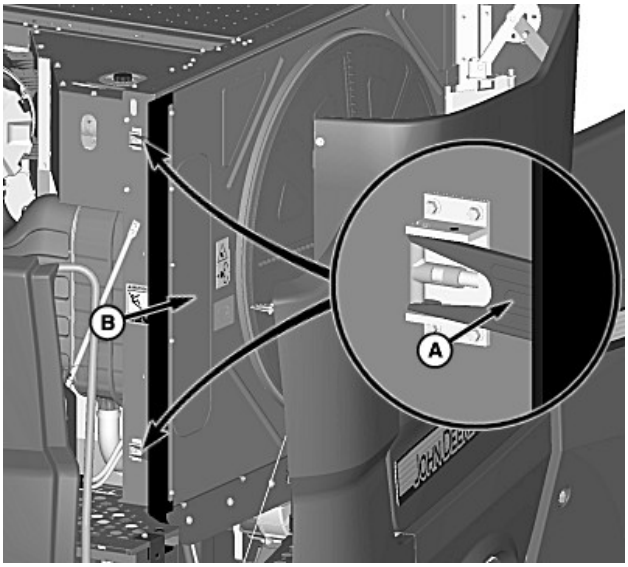

H106847—UN—08FEB13

A—Låse
B—Ventilatorgitterlem

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Træk i låsepalerne (A) og åbn ventilatorgitterlemmen (B).

Tier 2/Stage II (type A)

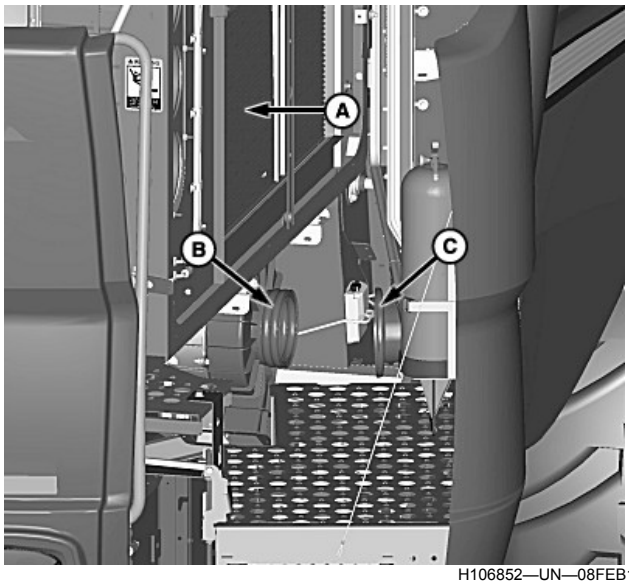

H106852—UN—08FEB13

A—Kondensator
B—Vakuumkanal
C—Overførselskanal

BEMÆRK: Rens områderne med trykluft, blæs indefra og ud.

Efterse cylindersoldet dagligt for at sikre, at det drejer frit.

Rengør drejeskærmen med en børste og trykluft, når jord og skidt hober sig op på eller bag skærmen.

Rengør kondensatoren (A), oliekøleren, ladeluftkøleren og køleren.

Fjern smuds fra den nederste vakuumkanal (B) og overførselskanal (C).

VIGTIGT: Reducer højtryksrenser eller trykluft ved rengøring af kølere. For at undgå at beskadige lameller rettes vand eller luft lige gennem lamellerne for at undgå at bøje dem. Brug en fin kam til at rette bøjede lameller ud. Bøjede lameller reducerer køleeffekten.

Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

Tier 2/Stage II (type B) og Final Tier 4/Stage V

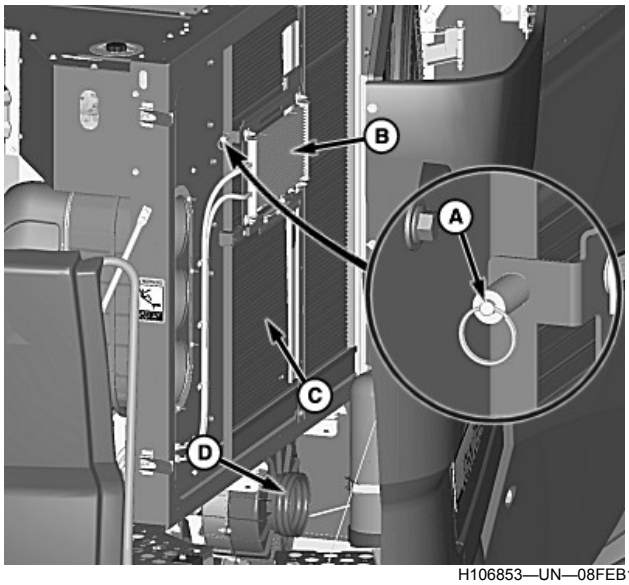

H106853—UN—08FEB13

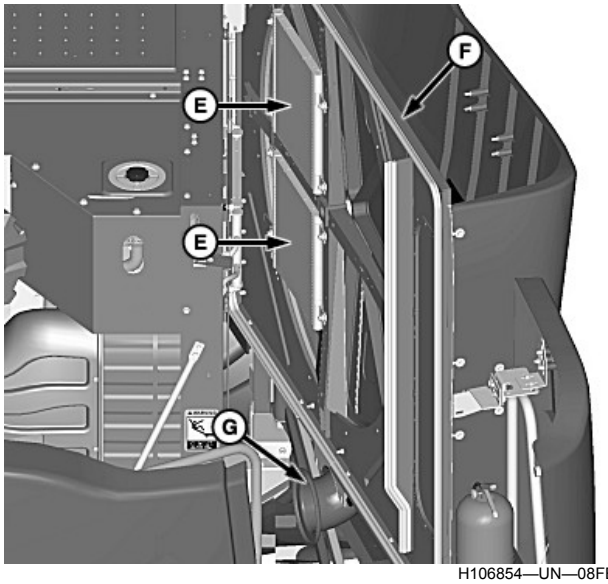

H106854—UN—08FEB13

A—Låsestift
B—Brændstofkøler
C—Køler
D—Vakuumkanal
E—Kondensatorer
F—Ventilatorgitterlem
G—Overførselskanal

BEMÆRK: Rens områderne med trykluft, blæs indefra og ud.

Efterse cylindersoldet dagligt for at sikre, at det drejer frit.

Rengør drejeskærmen med en børste og trykluft, når jord og skidt hober sig op på eller bag skærmen.

Træk låsestiften (A) ud, drej brændstofkøleren (B) og rengør den.

Rens køleren (C), oliekøleren og ladeluftkøleren.

Fjern smuds fra den nederste vakuumkanal (D).

Rens kondensatorerne (E) på drejeskærmens lem (F).

Fjern smuds fra overførselskanalen (G).

VIGTIGT: Reducer højtryksrenser eller trykluft ved rengøring af kølere. For at undgå at beskadige lameller rettes vand eller luft lige gennem lamellerne for at undgå at bøje dem. Brug en fin kam til at rette bøjede lameller ud. Bøjede lameller reducerer køleeffekten.

Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

OUO6075,0004975-74-17MAY18

Hydrostat-/hydraulikolie

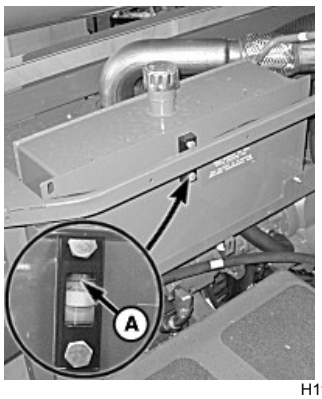

H115659—UN—28AUG15

A—Skueglas

Kontrol med skærebordet på jorden.

Olien skal stå ved toppen af skueglasset (A) med indføringshuset helt sænket.

Efterfyld olie efter behov.

OUO6075,0004413-74-21DEC16

Hovedgearkassens olie

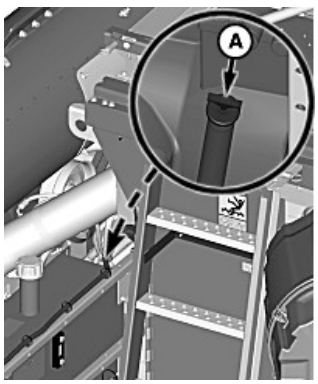

H121743—UN—12JUN17

A—Oliepind

SLUK motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern

nøglen, før den hydrauliske olie i hovedgearkassen kontrolleres.

Lad maskine være i 5 minutter for at tillade luften at skilles fra olien.

Oliestanden må ikke være "ADD"-mærket på oliepinden (A).

Efterfyld olie efter behov.

OUO6075,000493D-74-12APR18

Tryklufttank (hvis monteret)

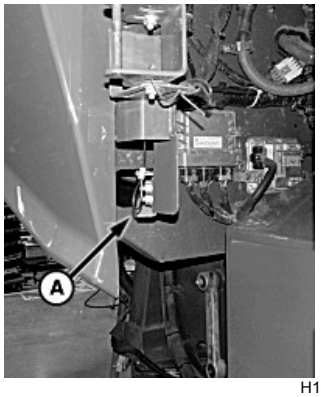

H115497—UN—19AUG15

A—Trykluftbeholderens aftapningskabel

Træk i trykluftbeholderens aftapningskabel (A), og tap vand af beholderen.

OUO6075,00043FD-74-21DEC16

Brændstofforfilter

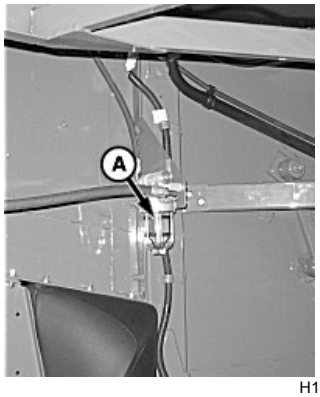

H117746—UN—17MAR16

A—Brændstofforfilter

Kontrollér brændstofforfilteret (A) for aflejringer, og rens det om nødvendigt.

OUO6075,00043FE-74-21DEC16

Drejetappe til to-trins motor ved firehjulstræk (mudrede forhold)

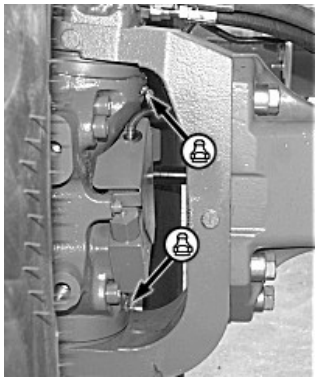

H115499—UN—19AUG15

BEMÆRK: Ved arbejde i mudder og vand skal motorens drejetappe smøres for hver 10 timer. Under normale forhold smøres de for hver 50 timer.

Smør gennem niplerne, indtil der trænger fedt ud ved pakningerne på motorens drejetappe foroven og forneden.

Smør to smørenipler (i begge sider)

OUO6075,0004687-74-22MAR17

Kraftige og ekstra kraftige akelspindellejer/ drejetappe ved tohjulstræk (mudrede forhold)

H115500—UN—19AUG15

BEMÆRK: Når der arbejdes i mudder og vand, skal bagakselspindellejer og motorens drejetappe smøres for hver 10 timer. Under normale forhold smøres de for hver 50 timer.

Smør gennem niplerne, indtil der trænger fedt ud ved pakningerne på motorens drejetappe foroven og forneden.

Arbejdes der i mudder eller vand, skal der smøres ved smøreniplerne (i begge sider) for hver 10 timer.

OUO6075,0004688-74-22MAR17

Slutdrevets yderlejer (mudrede forhold)

H115501—UN—19AUG15

BEMÆRK: Arbejdes der i mudder eller vand, skal slutdrevets udvendige lejer smøres for hver 10 timer. Under normale forhold smøres de for hver 50 timer.

Arbejdes der i mudder eller vand, skal niplerne (i begge sider) smøres for hver 10 timer.

OUO6075,0004689-74-22MAR17

Klimaanlæggets afløbsslange

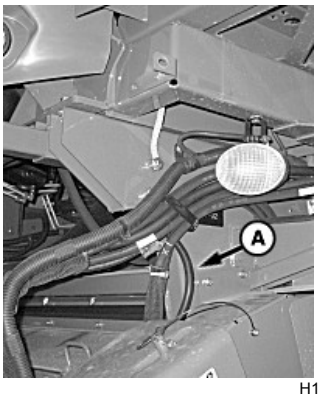

H115502—UN—19AUG15

A—Afløbsslange

Rengør klimaanlæggets afløbsslange (A) i begge sider af kabinen.

OUO6075,0004402-74-21DEC16

Gearkasse med variabel hastighed til indføringshusets omskifterdrev (S760- og-S770 maskiner) (krævende forhold)

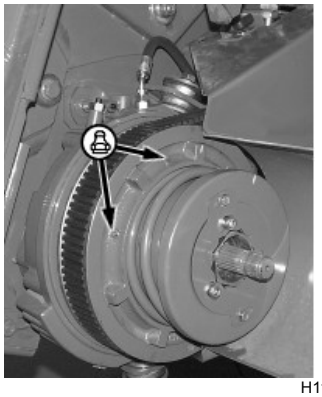

H115503—UN—19AUG15

BEMÆRK: Brug John Deere TY6341 Multi-Purpose SD Polyurea-fedt eller John Deere TY25744 syntetisk fedt ved smøring af gearkassen til indføringshusets omskifterdrev.

Hvis der smøres for meget, kan fedtet trænge ud på remmen og medføre defekt.

Drej skiven, så niplerne sidder i positionerne kl. 12 og kl. 2.

Ved betjening i vanskelige forhold eller højtydene majs skal du smøre niplerne i kl. 12-positionen 5—8 gange hver tiende time.

Overskydende fedt trænger ud under fjederen.

Smør niplerne i kl. 2-positionen 2—3 gange hver tiende time.

OUO6075,000493E-74-12APR18

Stenfang

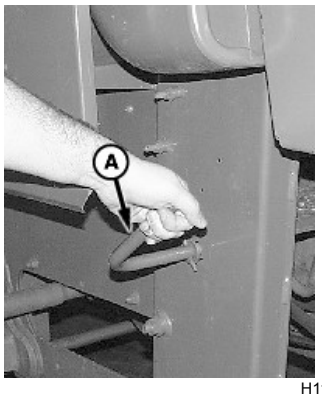

H115496—UN—19AUG15

A—Greb

Fjern ringstiften, og åbn stenfanget med håndtaget (B). Luk stenfanget, og lås det med ringstiften.

OUO6075,0004404-74-21DEC16

Smør returelevatorens glidekobling (hårde afgrødeforhold) (S780-, S785-, og S790-maskiner)

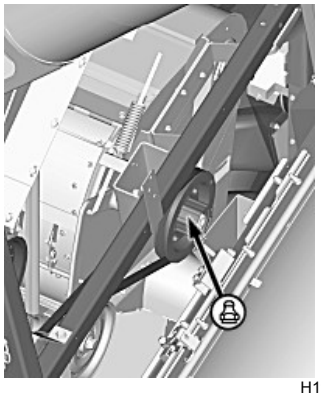

H115504—UN—19AUG15

BEMÆRK: Når der arbejdes under vanskelige forhold, skal du smøre returelevatorens glidekobling efter hver 10 timer. Under normale forhold smøres de for hver 50 timer.

Smørenippel på retursneglens glidekobling

OUO6075,00048A0-74-08FEB18

ActiveVision™ kamera til retursystem (hvis monteret)

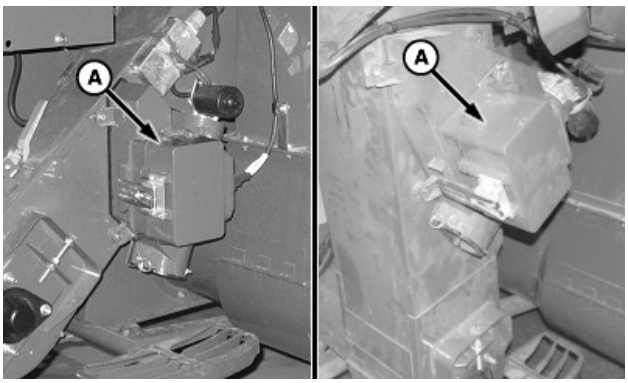

H119876—UN—01NOV16

Type A / type B

A—ActiveVision™ retursystem-kamera

BEMÆRK: Rengør kameralinsen en gang om ugen eller efter behov. Linse-smudsindikatoren i softwaren giver føreren besked, når kameralinsen skal rengøres, da systemet muligvis ikke fungerer optimalt.

Hyppigheden af rensningen varierer afhængigt af flere faktorer, herunder driftsbetingelser, vejr og afgrødeforhold. Rens kameraets linse med en blød, fugtig klud.

Åbn låsen, og rengør ActiveVision™ retursystemets kamera (A).

OUO6075,0004487-74-18JAN17

Central smørebank (hvis monteret) (HillMaster™-maskiner)

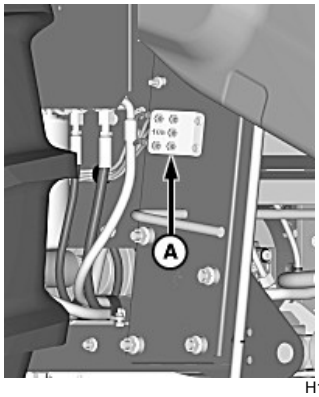

H123115—UN—19JAN18

A—Beslag

Smørenipler på beslaget (A) leverer smørefedt følgende steder:

- drejetap til slutdrev (begge sider)
- nivellering af cylindertromler (begge sider)
- hovedcylinderens drejestift

Smør niplerne, indtil fedtet trænger ud fra de specifikke områder.

OUO6075,000488E-74-07FEB18

Drejetap til slutdrev (uden central smørebank) (HillMaster™-maskiner)

H120022—UN—14NOV16

Smør gennem niplen (i begge sider), indtil der trænger fedt ud.

OUO6075,000488F-74-07FEB18

ActiveVision er et varemærke tilhørende Deere & Company

Hovedcylinderens drejestift (uden central smørebank) (HillMaster™-maskiner)

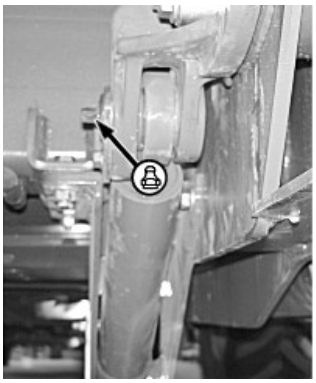

H120023—UN—14NOV16

Smør gennem niplen (i begge sider), indtil der trænger fedt ud.

OUO6075,0004890-74-07FEB18

Nivilleringscylinderens tromle (uden central smørebank) (HillMaster™-maskiner)

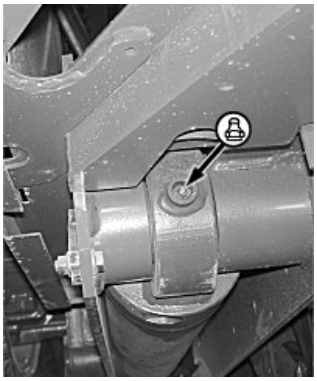

H120024—UN—14NOV16

Smør gennem niplen (i begge sider), indtil der trænger fedt ud.

OUO6075,0004891-74-07FEB18

Skema over serviceinterval—for hver 50 timer

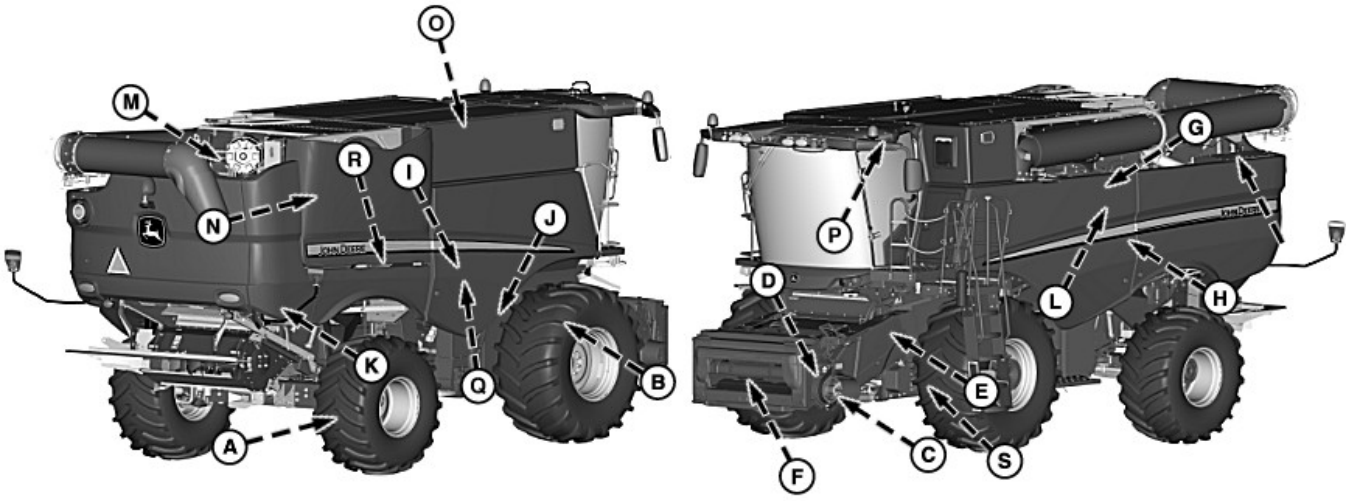

H123391—UN—08FEB18

Oversigt	Service	Hver 50 timer
A	Smør fire-hjulet, tohastigheds-slutdrevsmotor Smør kraftige og ekstra kraftige akelspindellejer/drejetappe ved tohjulstræk (normale forhold)	•
B	Smør slutdrevets yderlejer (normale forhold)	•
C	Smør gearkassen med variabel hastighed til indføringshusets omskifterdrev (S760- og S770 maskiner) (normale forhold)	•
D	Kontrollér olien på indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse	•
E	Smør indføringshusets øverste remskiver (S760 og S770 maskiner)	•
F	Kontrollér/rens indføringshus med sidevipning	•
G	Bevæg variatorskiverne, drivende og drevet, til tærskeværket	•
H	Smør de drivende/drevne remskiver til variabel hastighed på udskiller (S770- (ekstraudstyr), S780-, S785- og S790-maskiner)	•
I	Smør renseblæserens øverste remskiver til variabel hastighed	•
J	Smør renseblæserens nederste remskiver til variabel hastighed	•
K	Efterse brændstofforfilteret	•
I	Kontrollér olien i udskillerens to-trins drev	•
M	Kontrollér vandudskillerens primære brændstoffilter	•
N	Kontrollér køleren, ladeluftkøleren, oliekøleren og kondensatoren	•
O	Kontrollér masseflowføleren	•
P	Rengør/udskift kabinens friskluftfilter	•
Q	ActiveVision™ Rengør kornelevatorens kamera (hvis monteret)	•
R	Smør returelevatorens glidekobling (normale afgrødeforhold) (S780-, S785-, og S790-maskiner)	•
S	Smør slutdrevets koblinger	•

ActiveVision er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,0004893-74-31MAY18

Drejetappe til to-trins motor ved firehjulstræk (normale forhold)

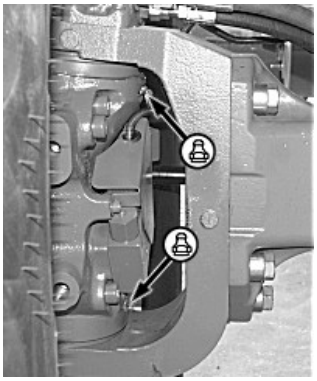

H115499—UN—19AUG15

BEMÆRK: Ved arbejde i mudder og vand skal motorens drejetappe smøres for hver 10 timer. Under normale forhold smøres de for hver 50 timer.

Smør gennem niplerne, indtil der trænger fedt ud ved pakningerne på motorens drejetappe foroven og forneden.

Smør to smørenipler (i begge sider)

OUO6075,000468A-74-22MAR17

Kraftige og ekstra kraftige akselspindellejer og drejetappe ved tohjulstræk (normale forhold)

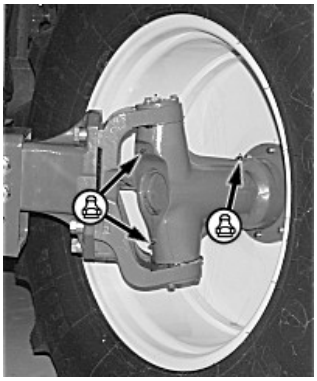

H115500—UN—19AUG15

BEMÆRK: Når der arbejdes i mudder og vand, skal bagakselspindellejer og motorens drejetappe smøres for hver 10 timer. Under normale forhold smøres de for hver 50 timer.

Smør gennem niplerne, indtil der presses fedt ud ved pakningerne foroven og forneden.

Under normale forhold smøres niplerne (begge sider) for hver 50 timer.

OUO6075,000468B-74-22MAR17

Slutdrevets yderlejer (normale forhold)

H115501—UN—19AUG15

BEMÆRK: Arbejdes der i mudder eller vand, skal slutdrevets udvendige lejer smøres for hver 10 timer. Under normale forhold smøres de for hver 50 timer.

Under normale forhold smøres niplerne (begge sider) for hver 50 timer.

OUO6075,000468C-74-22MAR17

Gearkasse med variabel hastighed til indføringshusets omskifterdrev (S760- og-S770 maskiner) (normale forhold)

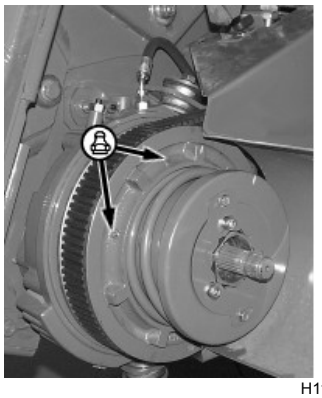

H115503—UN—19AUG15

BEMÆRK: Brug John Deere TY6341 Multi-Purpose SD Polyurea-fedt eller John Deere TY25744 syntetisk fedt ved smøring af gearkassen til indføringshusets omskifterdrev.

Hvis der smøres for meget, kan fedtet trænge ud på remmen og medføre defekt.

Drej skiven, så niplerne sidder i positionerne kl. 12 og kl. 2.

Ved betjening under normale forhold skal du smøre niplen placeret kl. 12 (10—15 gange) og den kl. 2 (5—8 gange) hver 50 timer.

Efter smøring skal man køre de variable remskiver

gennem hastighedsområdet et par gange for at sikre, at fedtet spredes jævnt på overfladen.

OUO6075,000493F-74-12APR18

Olie til drivgearkassen på indføringshusets køringsretningsomskifter

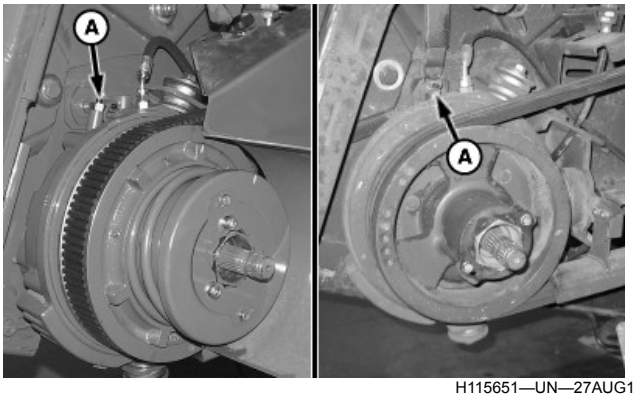

H115651—UN—27AUG15

Køreretningsomskifter-gearkasse med variabel hastighed/ flere hastigheder

A—Oliepind

Løft indføringshuset, og sænk sikkerhedsstoppet.

BEMÆRK: Ved gearkasser med oliekøler skal gearkassen køre i adskillige minutter. Derved sikres, at køleren fyldes med olie.

Oliestanden skal stå i det skraverede felt på oliepinden.

Tag oliepinden (A) op, og kontrollér oliestanden.

OUO6075,00046D1-74-28MAR17

Øverste remskiver på indføringshus med variabel hastighed (S760 og S770 maskiner)

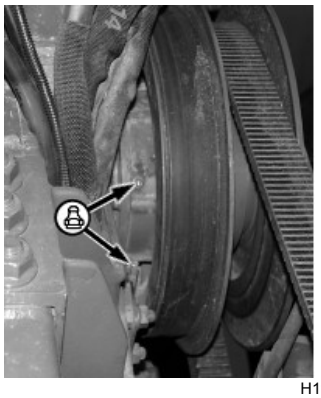

H115652—UN—27AUG15

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at dreje remskiven for at få adgang til niplerne.

Løft indføringshuset, og sænk sikkerhedsstoppet.

Smør gennem niplerne på indføringshusets underside.

OUO6075,000440C-74-21DEC16

Indføringshus med sidevipning

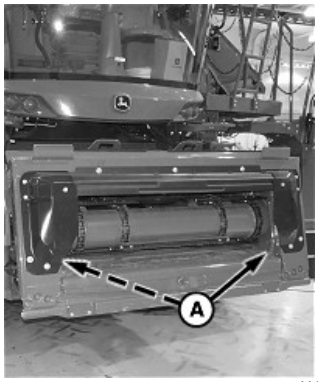

H115653—UN—28AUG15

A—Rengøringsområder

Kontrollér rengøringsområderne (A) for pakket materiale, som kan forhindre skærebordshældning. Rengør efter behov.

OUO6075,000440D-74-21DEC16

Drevne/drivende remskiver på udskiller med variabel hastighed

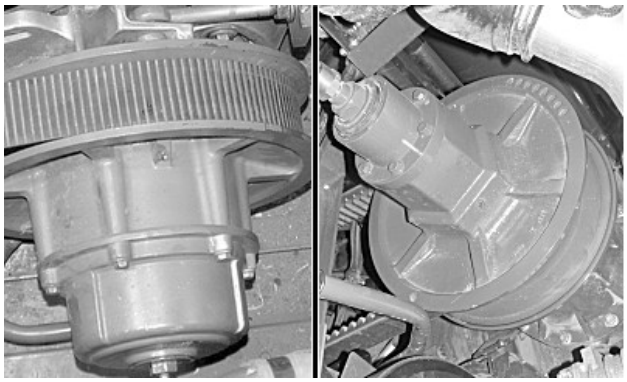

H120802—UN—13FEB17

Drevne remskiver/drivende remskiver (lille diameter)

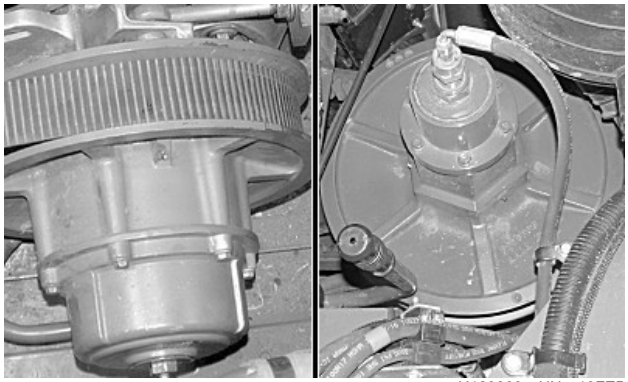

H120803—UN—13FEB17

Drevne remskiver/drivende remskiver (stor diameter)

Remskiver på udskiller med variabel hastighed: Start maskinen, og kør remskiverne gennem hastighedsområdet, hvis der konstant køres med høj hastighed. Når remskiverne køres frem og tilbage, fyldes bøsningerne op med fedt fra remskivens hulrum.

OUO6075,00045D9-74-13FEB17

Drivende/drevne remskiver til variabel hastighed på udskiller (S770-(ekstraudstyr), S780-, S785- og S790-maskiner)

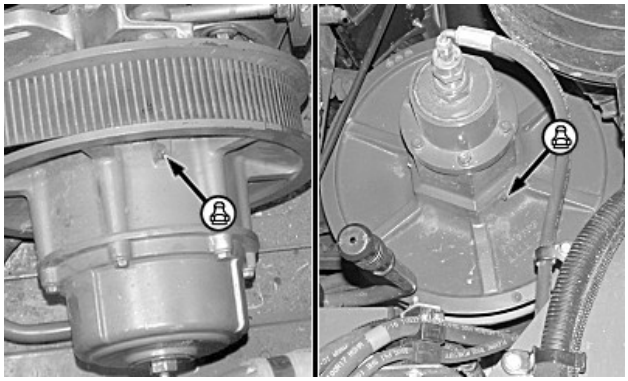

H120804—UN—13FEB17

Drevne remskiver / drivende remskiver

BEMÆRK: På S770-maskiner med drivremskive med stor diameter, der fås som ekstraudstyr, skal niplen smøres for hver 50 timer.

VIGTIGT: Drevne og drivende remskiver på udskiller med variabel hastighed Pump 20—25 slag med smørelse på hver nippel. DER MÅ IKKE OVERSMØRES.

Drevne remskiver på udskiller med variabel hastighed: Drej remskiverne for at få adgang til niplen.

BEMÆRK: Start maskinen og kør udskilleren gennem alle hastigheder et par gange for at fordele smørefedtet jævnt.

Drivende remskiver på udskiller med variabel hastighed: Luk remskiverne sammen (høj hastighed) inden smøring af niplen på det ydre skivenav. Drej remskiven for at få adgang til niplen. Gennemkør en cylindercyklus for at fordele smørefedtet, hvis drevet konstant kører med høj hastighed.

OUO6075,00045DA-74-20MAR17

Øverste og nederste remskiver på renseblæser med variabel hastighed

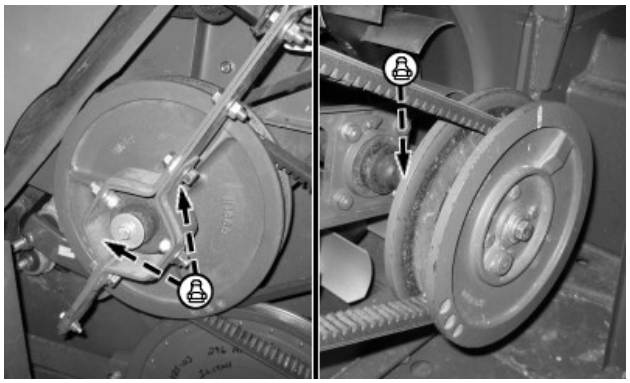

H115656—UN—28AUG15

Øverste / nederste remskiver

Øverste remskiver på renseblæser med variabel hastighed: Smør begge smørenipler på navet på den yderste remskive. Drej remskiverne for at få adgang til niplen.

Nederste remskiver på renseblæser med variabel hastighed: Smør niplen på navet på den inderste remskive. Drej remskiverne for at få adgang til niplen.

OUO6075,0004410-74-21DEC16

Brændstofforfilter

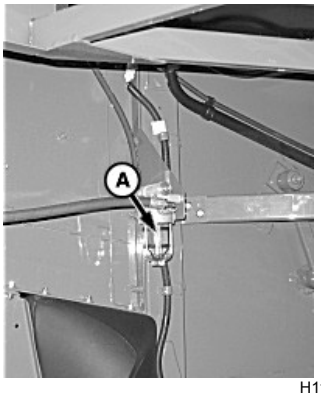

H115657—UN—28AUG15

A—Brændstofforfilter

Kontrollér brændstofforfilteret (A) visuelt og rengør, hvis der er ophobet smuds på sien.

Luk brændstoftankens spærreventil.

Fjern brændstofforfilteret, og rens sien.

Montér sien og filteret. Åbn brændstoftankens spærreventil for at fylde. Se afsnittet Vedligeholdelse af brændstofsystem—efter behov (motor, væsker og filtre) med yderligere oplysninger.

OUO6075,0004411-74-21DEC16

Olie i udskillerens to-trins drev

H115658—UN—28AUG15

A—Oliepind

Tag oliepinden (A) op, og kontrollér oliestanden. Hæld olie på til det korrekte niveau på oliepinden.

OUO6075,0004412-74-21DEC16

Brændstofforfilterets vandudskiller

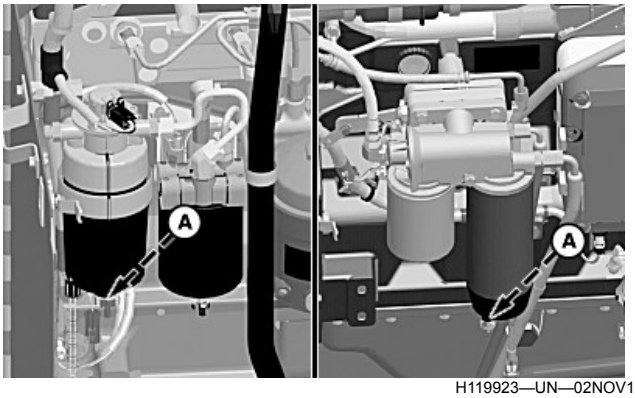

H119923—UN—02NOV16

Tier 2/Stage II (type A / type B)

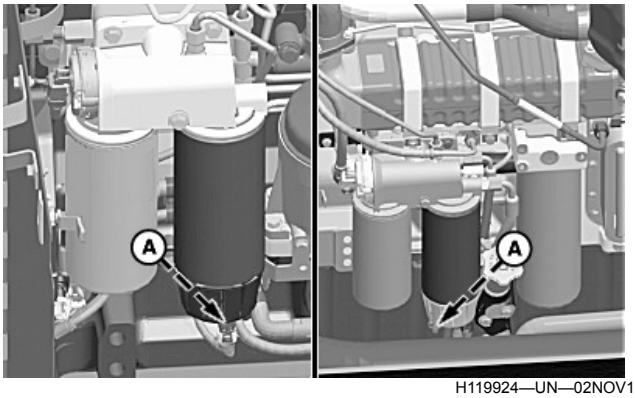

H119924—UN—02NOV16

Final Tier 4/Stage V (type A / type B)

A—Aftapning

Kontroller vandudskillerens skål for vand.

Åbn afløb (A) og aftap vand fra udskillerens skål.

OUO6075,00047EA-74-13NOV17

Køler, ladeluftkøler, oliekøler og kondensator

H115662—UN—28AUG15

Rengør køleren med trykluft, blæs indefra og ud.

Kontrollér området for ophobet smuds, og rengør efter behov.

OUO6075,0004415-74-21DEC16

Masseflowføler

H123564—UN—22FEB18

BEMÆRK: Hvis maskiner er monteret med en korntank, er det nødvendigt at fjerne den nederste støttestangs fastgørelsesdele for at sænke korntankens snegl.

Sænk korntankens snegl, og rengør masseflowsensorpladen.

OUO6075,0004882-74-22FEB18

Førerhusets friskluftfilter

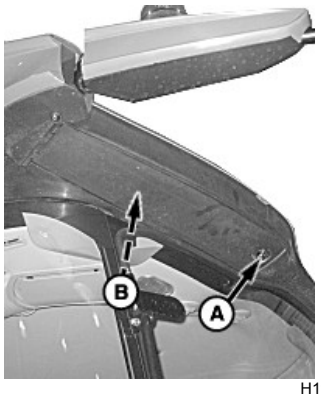

H115664—UN—28AUG15

A—Knap
B—Friskluftfilter

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at rengøre førerhusets friskluftfilter tidligere under meget støvede forhold.

Drej knappen (A) og sænk dækslet. Fjern friskluftfilteret (B) for rengøring eller udskiftning.

OUO6075,0004417-74-21DEC16

ActiveVision™ kamera til kornelevator (hvis monteret)

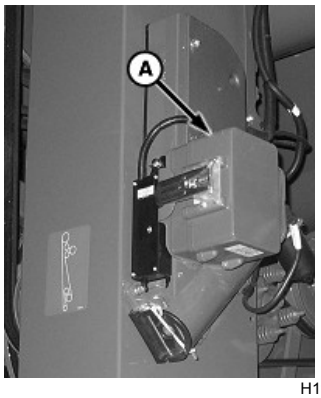

H119875—UN—01NOV16

A—ActiveVision™ kamera til kornelevator

BEMÆRK: Rengør kameralinsen en gang om ugen eller efter behov. Linse-smudsindikatoren i softwaren giver føreren besked, når kameralinsen skal rengøres, da systemet muligvis ikke fungerer optimalt.

Hyppigheden af rensningen varierer afhængigt af flere faktorer, herunder driftsbetingelser, vejr og afgrødeforhold. Rens kameraets linse med en blød, fugtig klud.

Åbn låsen, og rengør ActiveVision™ kornelevatorens kamera (A).

OUO6075,000448D-74-11JAN17

Smør returelevatorens glidekobling (Normale afgrødeforhold) (S780-, S785-, og S790-maskiner)

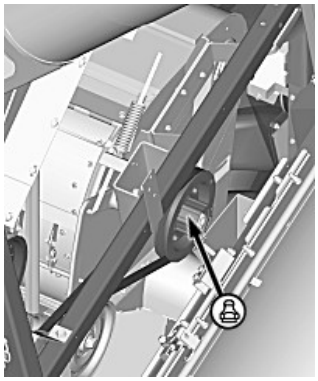

H115504—UN—19AUG15

BEMÆRK: Når der arbejdes under vanskelige forhold, skal du smøre returelevatorens glidekobling efter hver 10 timer. Under normale forhold smøres de for hver 50 timer.

Smørenippel på retursneglens glidekobling

OUO6075,00048A1-74-08FEB18

Slurdrevets koblinger

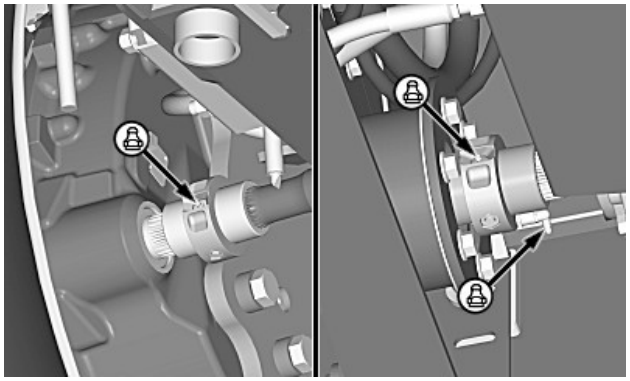

H124886—UN—10AUG18

Maskiner til fladt terræn / HillMaster™-maskiner

BEMÆRK: Smør niplerne, indtil der trænger fedt ud ved noterne.

Maskiner til fladt terræn har en smørefitting for hver slutdrevskobling.

HillMaster™-maskiner har to smørefittinger for hver slutdrevskobling.

ActiveVision er et varemærke tilhørende Deere & Company
HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

Smør slutdrevets koblingsfittings (i begge sider).

Spænd unbrakoskruen på slutdrevskoblingen (begge sider) iht. specifikationen.

Specifikation	
Unbrakoskrue—Drejningsmoment	10 Nm (89 lb in)

OUO6075,0004A19-74-24AUG18

Serviceinterval skema—første 100 timer

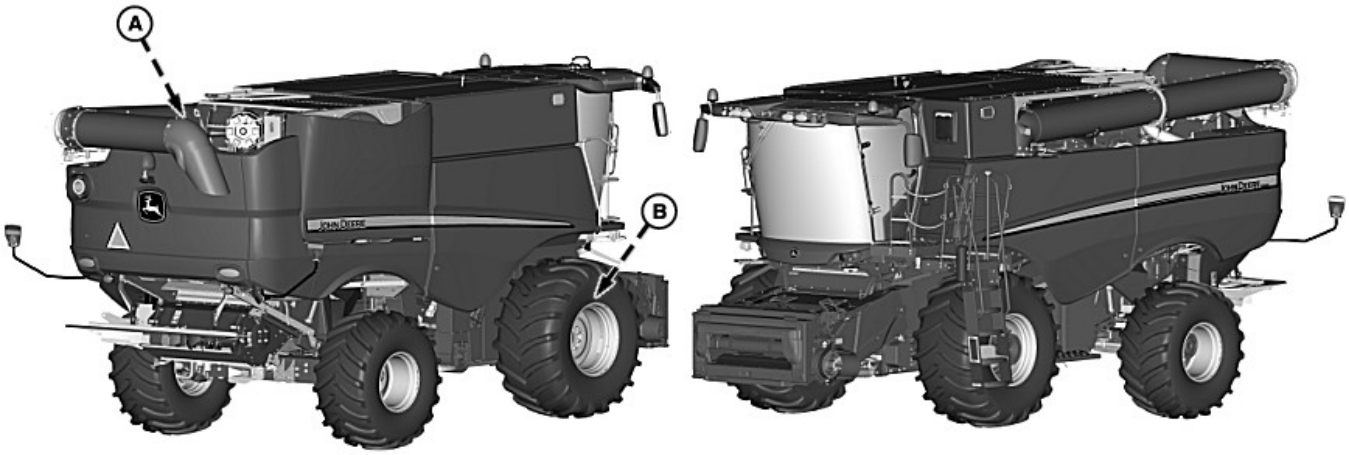

H119631—UN—13OCT16

Oversigt	Service	Første 100 timer
A	Skift filter i motorens hovedgearkasse (S760- og S770ProDrive™-maskiner)	•
B	Skift smøreoliefilter i motorens hovedgearkasse (ProDrive™ maskiner)	•

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,00046D2-74-28MAR17

Filter i motorens hovedgearkasse (S760 og S770 ProDrive™-maskiner)

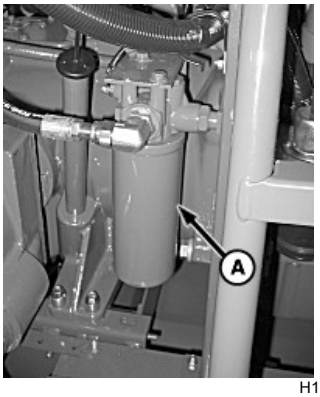

H115506—UN—27AUG15

A—Filter

BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at tappe olien af systemet, når filtret udskiftes.

Afmontér og udskift filteret (A). Smør en smule olie på filterets tætningsring. Stram til med hånden, og stram derefter 1/2 omgang mere.

OUO6075,00046D3-74-28MAR17

Smøreoliefilter i motorens hovedgearkasse (ProDrive™-maskiner)

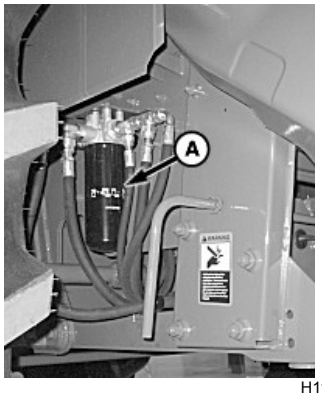

H115507—UN—27AUG15

A—Filter

BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at tappe olien af systemet, når filtret udskiftes.

Afmontér og udskift filteret (A). Smør en smule olie på filterets tætningsring. Stram til med hånden, og stram derefter 1/2 omgang mere.

OUO6075,00046D4-74-28MAR17

Vedligeholdelse—Efter hver 100 timer

Serviceinterval skema—for hver 100 timer

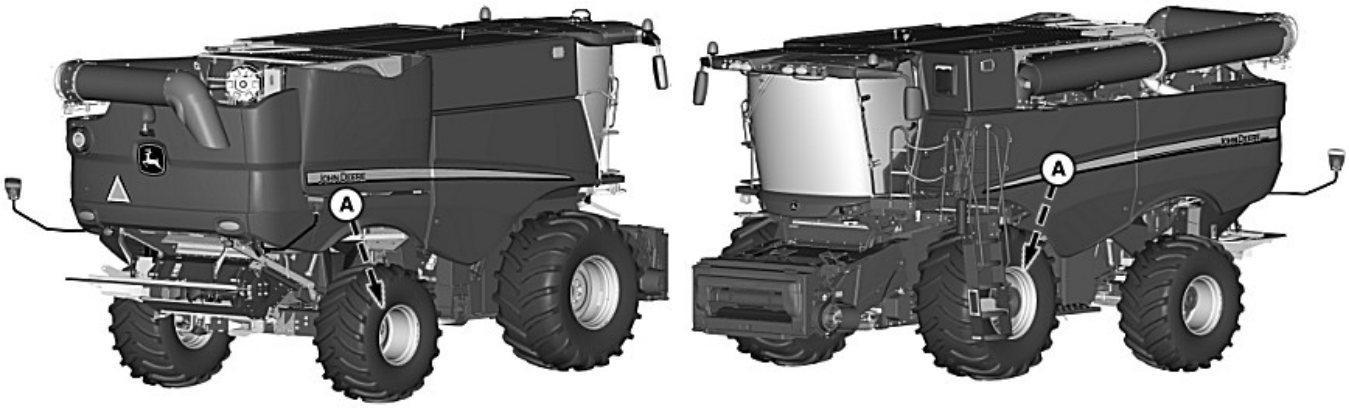

H119634—UN—13OCT16

A—Dæktryk og hjulbolte

Forklaring	Service	For hver 100 timer
A	Kontrollér dæktryk og tilspændingsmoment for hjulbolte	•

OUO6075,000441C-74-20DEC16

Dæktryk og tilspændingsmoment

H115666—UN—28AUG15

Kontrollér dæktryk for og bag samt hjulboltenes tilspændingsmoment Se afsnittet Køredrev og bagaksel for yderligere information.

OUO6075,000441D-74-21DEC16

Vedligeholdelse—Efter hver 200 timer

Skema over serviceinterval—for hver 200 timer

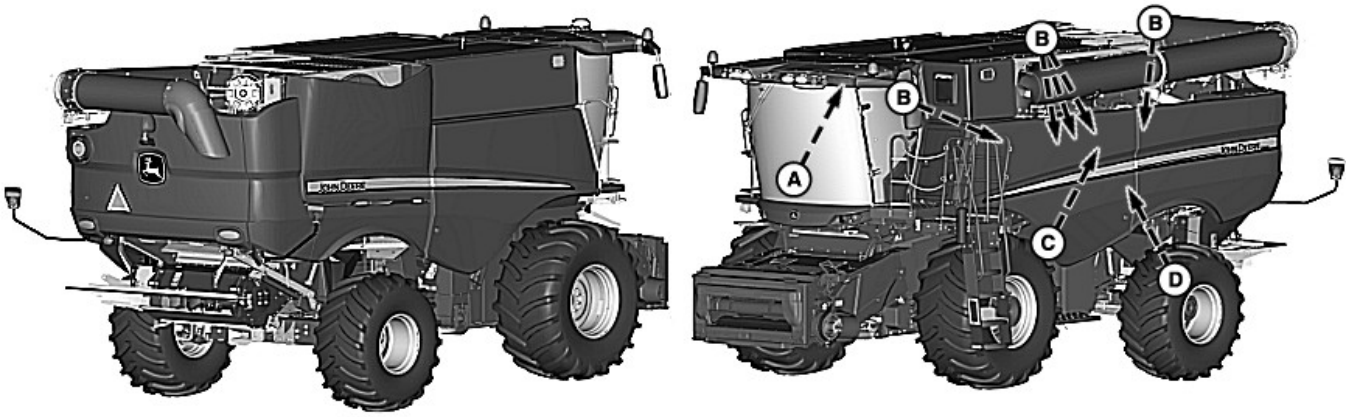

H119635—UN—13OCT16

Oversigt	Service	Hver 200 timer
A	Rengør/udskift recirkulationsfilteret	•
B	Smør hovedmellemakslen (indføringshus med flere hastigheder på S770, S780, S785 og S790 maskiner)	•
C og D	Smør de drivende/drevne remskiver til variabel hastighed for udskiller (S760 og S770 maskiner)	•

OUO6075,00045E0-74-13FEB17

Recirkulationsfilter

H115668—UN—28AUG15

A—Recirkulationsfilter

Fjern dækslet for at rengøre recirkulationsfilteret (A).

OUO6075,000441F-74-21DEC16

Hovedmellemaksel (indføringshus med flere hastigheder på S770, S780, S785 og S790 maskiner)

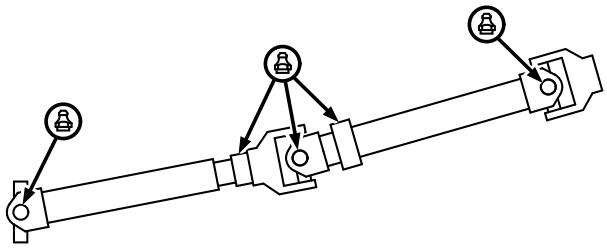

H119656—UN—17OCT16

BEMÆRK: Maskiner uden indføringshus med flere hastigheder har en smørenippel og skal smøres for hver 400 timer.

Drej for at få adgang til fem nipler, og smør.

OUO6075,00044B8-74-21DEC16

Drivende/drevne remskiver på udskiller med variabel hastighed (S760 og S770 maskiner)

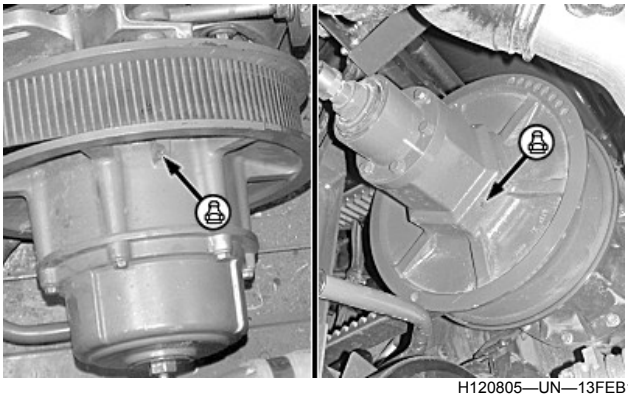

H120805—UN—13FEB17

Drevne remskiver / drivende remskiver

BEMÆRK: På S770-maskiner med drivremskive med stor diameter, der fås som ekstraudstyr, skal niplen smøres for hver 50 timer.

VIGTIGT: Drevne og drivende remskiver på udskiller med variabel hastighed Pump 20—25 slag med smørelse på hver nippel. DER MÅ IKKE OVERSMØRES.

Drevne remskiver på udskiller med variabel hastighed: Drej remskiverne for at få adgang til niplen.

BEMÆRK: Start maskinen og kør udskilleren gennem alle hastigheder et par gange for at fordele smørefedtet jævnt.

Drivende remskiver på udskiller med variabel hastighed: Luk remskiverne sammen (høj hastighed) inden smøring af niplen på det ydre skivenav. Drej remskiven for at få adgang til niplen. Gennemkør en cylindercyklus for at fordele smørefedtet, hvis drevet konstant kører med høj hastighed.

OUO6075,00045DB-74-20MAR17

Vedligeholdelse—Efter hver 250 timer

Skema over serviceinterval—for hver 250 timer

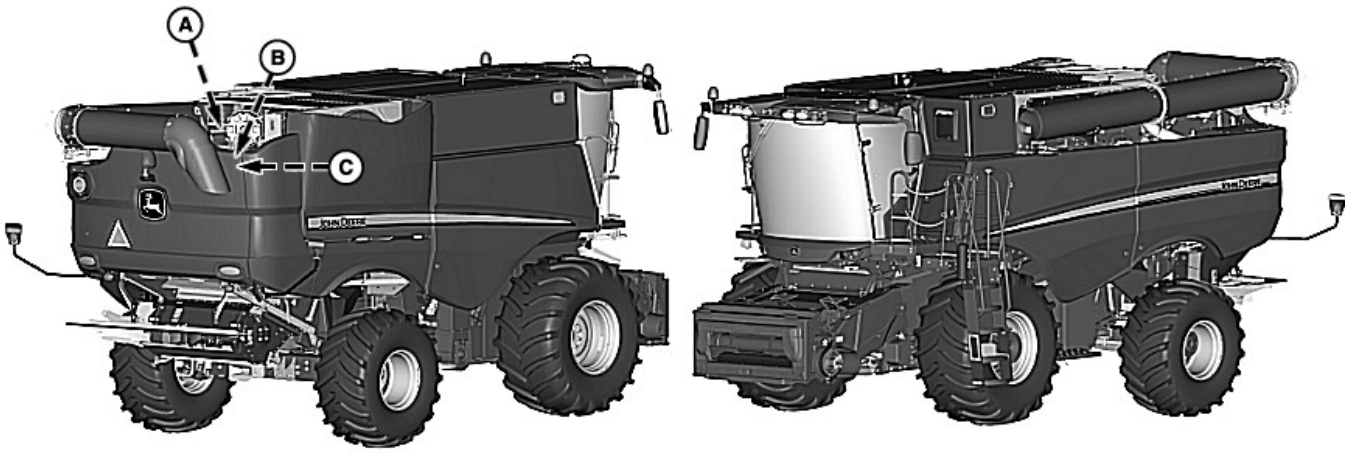

H119636—UN—14OCT16

Oversigt	Service	Hver 250 timer
A	Skift motorolie og filter (Tier 2/Stage II) Skift motorolie og filter (Final Tier 4/Stage V)	•
B	Efterse brændstoftankens udluftning	•
C	Efterse DEF-tankens ånderør (Final Tier 4/Stage V)	•

OUO6075,00047ED-74-15NOV17

Motorolie og filter (Tier 2/Stage II)

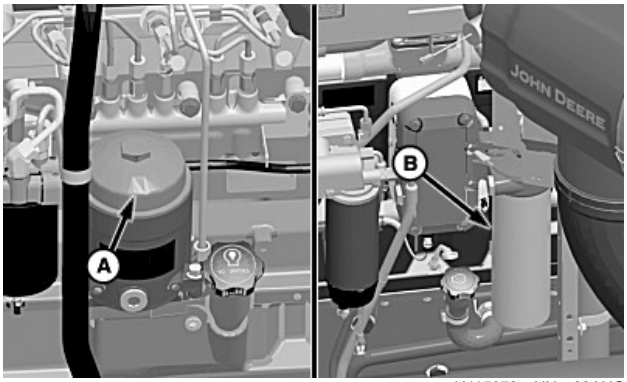

H115672—UN—28AUG15

Type A / type B

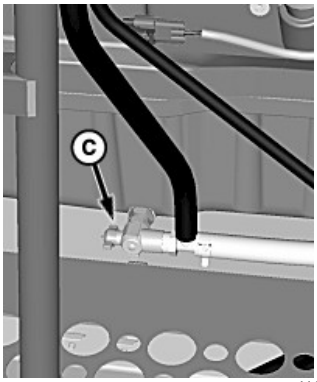

H115673—UN—28AUG15

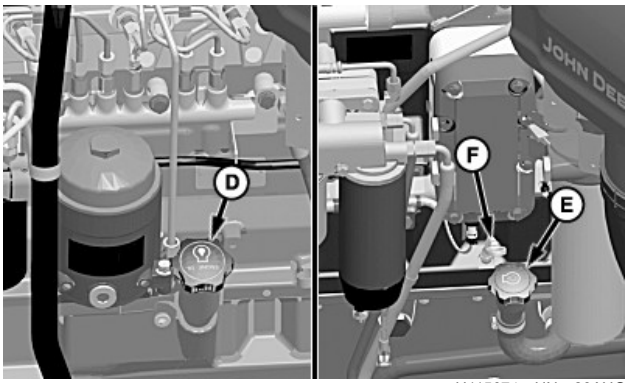

H115674—UN—28AUG15

Type A / type B

A—Dæksel
B—Oliefilter
C—Aftapning
D—Oliepind
E—Dæksel
F—Oliepind

VIGTIGT: Skift olien for hver 100 timer, hvis der bruges brændstof med højt svovlindhold. Se afsnittet Brændstoffer og smøremidler for flere informationer om svovlindhold.

Påfyld olie med viskositet passende til årstiden på krumtaphuset eller Torq-Gard™ (med 250 timers interval). Hvis der bruges John Deere Plus-50™ eller Plus-50™ II motorolie og et John Deere filter, kan serviceintervallet forlænges med 50 procent. For eksempel: 250 timer forlænges til 375 timer.

1. **Type A:** Motorens krumtaphus oliefilter, høj belastning Fjern dækslet (A) og filteret. Udskift filteret og montér dækslet. Spænd iht. specifikationen.

Specifikation	
Oliefilterdæksel—Drejningsmoment	40 Nm (30 lb-ft)

Type B: Motorens krumtaphus oliefilter: Afmonter og udskift oliefilteret (B).

2. Skru proppen (C) ud, og aftap olien.
3. **Type A:** Motorens krumtaphus oliefilter, høj belastning Fjern oliepinden (D) for påfyldning, og kontrollér oliestanden efter påfyldning.

   Type B: Motorens krumtaphus oliefilter: Fjern hætten (E) for påfyldning, og kontrollér oliestanden med oliepinden (F) efter påfyldning.

OUO6075,00044BA-74-25JAN17

Motorolie og filter (Final Tier 4/Stage V)

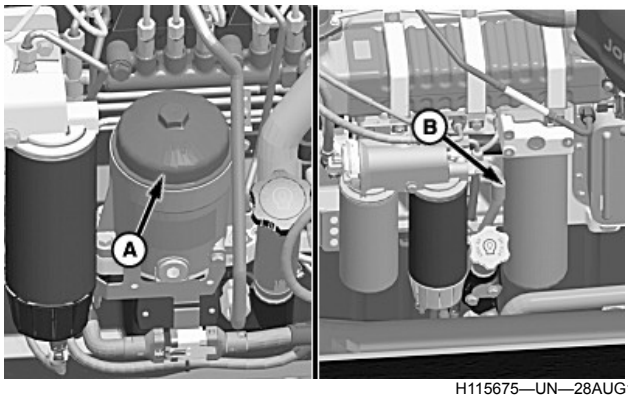

H115675—UN—28AUG15

Type A / type B

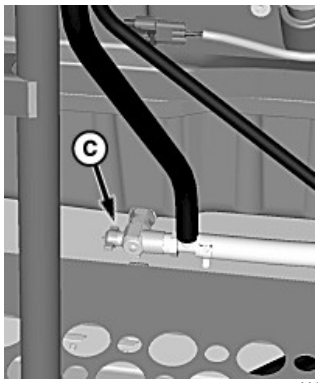

H115673—UN—28AUG15

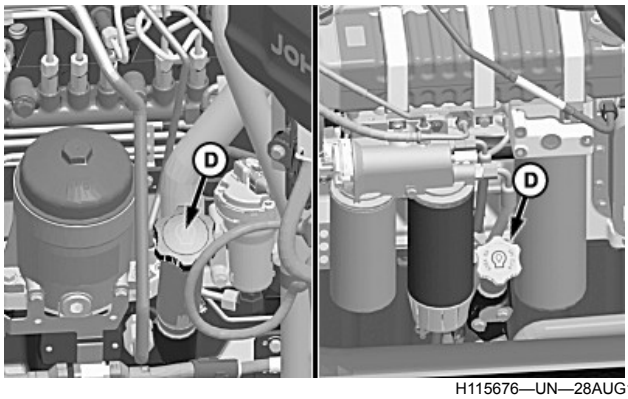

H115676—UN—28AUG15

A—Dæksel
B—Oliefilter
C—Aftapning
D—Oliepind

VIGTIGT: Skift olie for hver 250 timer, når der bruges andre typer motorolie end specificeret i afsnittet Brændstoffer og smøremidler.

Skift olien for hver 400 timer ved brug af John Deere Plus-50™ II motorolie og et John Deere filter. Se afsnittet "Brændstoffer og smøremidler" for flere informationer.

Final Tier 4-/Stage V-motorer skal køre med Plus-50™ II-motorolie eller en motorolie, der opfylder API CK-4, API CJ-4, ACEA E9, ACEA E6.

Torq-Gard er et varemærke tilhørende Deere & Company
Plus-50 er et varemærke tilhørende Deere & Company

Anvend kun dieselbrændstof med meget lavt svovlindhold (ULSD) – svovlindholdet må højst være på 15 mg/kg (15 ppm).

1. **Type A:** Motorens krumtaphus oliefilter, høj belastning Fjern dækslet (A) og filteret. Udskift filteret og montér dækslet. Spænd iht. specifikationen.

Specifikation

Oliefilterdæksel—Drejningsmoment	40 Nm (30 lb-ft)

Type B: Motorens krumtaphus oliefilter: Afmonter og udskift oliefilteret (B).

2. Skru proppen (C) ud, og aftap olien.
3. Fjern oliepinden (D) for påfyldning, og kontrollér oliestanden efter påfyldning.

OUO6075,00047EE-74-13NOV17

Brændstoftankens udluftning

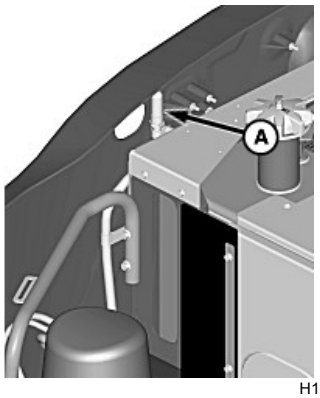

H115678—UN—28AUG15

A—Brændstoftankens udluftning

Foretag et visuelt eftersyn af brændstoftankens udluftning (A). Sørg for, at der ikke samler sig rester på udluftningen. Fjern udluftningen fra slangen og rengør den.

OUO6075,0004425-74-21DEC16

DEF-tankens ånderør (Final Tier 4/Stage V)

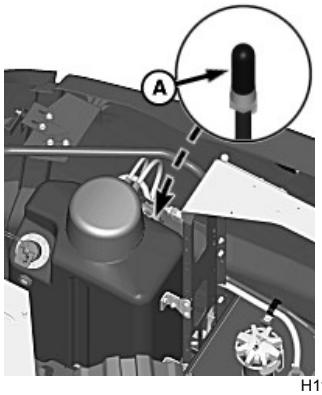

H115679—UN—28AUG15

A—DEF-tankens ånderør

Foretag en visuel kontrol af dieseludstødningsvæsketankens (DEF) udluftning (A). Sørg for, at der ikke samler sig rester på udluftningen. Fjern ånderøret fra slangen, og rengør det.

OUO6075,00047EF-74-13NOV17

Vedligeholdelse — for hver 400 timer

Skema over serviceinterval—for hver 400 timer

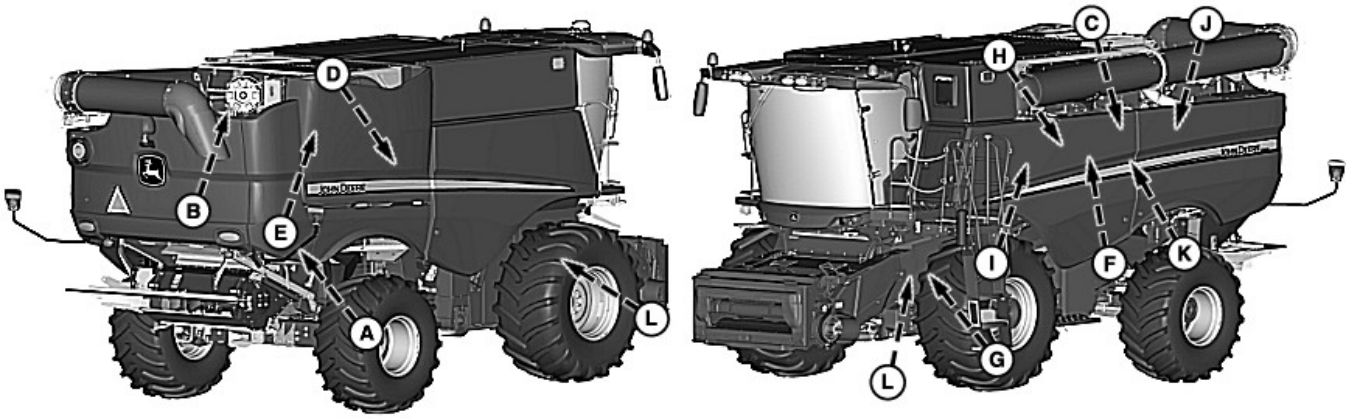

H119653—UN—17OCT16

Oversigt	Service	Hver 400 timer
A	Rengør brændstofforfilteret	•
B	Kontrollér vandudskilleren (S780, S785 og S790 maskiner) Udskift det primære og det sekundære brændstoffilter	•
C, D, E	Smør drivende/drevne variatorskiver (Final Tier 4/Stage V S760- og S770-maskiner)	•
F	Smør tømmesneglens øvre gearhus	•
G	Smør lejet på remskiven til skærebordets/vindens drivpumpe	•
H	Smør noterne på hovedmellemakslens kardanled (indføringshus uden flere hastigheder)	•
I	Smør øverste gearkasse til vertikal tømmesnegl (S780-, S785- og S790-maskiner)	•
J	Smør halmsnitterens og tømmedrivakslens leje	•
K	Smør den drivende remskive med variabel hastighed	•
I	Smør indføringsacceleratorens lejer	•

OUO6075,00047F1-74-13NOV17

Brændstofforfilter

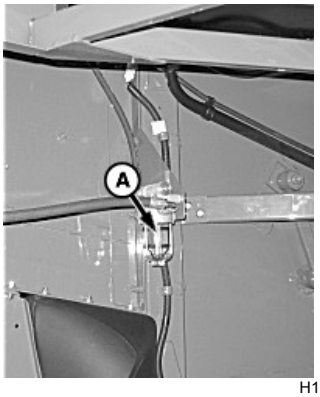

H115657—UN—28AUG15

A—Brændstofforfilter

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og fjern nøglen, før du udfører vedligeholdelsesarbejde på brændstoffilteret.

1. Luk brændstoftankens spærreventil.
2. Fjern brændstofforfiltret (A), og rens sien.
3. Montér sien og filteret. Åbn brændstoftankens spærreventil for at fylde. Se afsnittet Vedligeholdelse af brændstofsystem—efter behov (motor, væsker og filtre) med yderligere oplysninger.

OUO6075,0004428-74-17JAN17

Vandudskiller

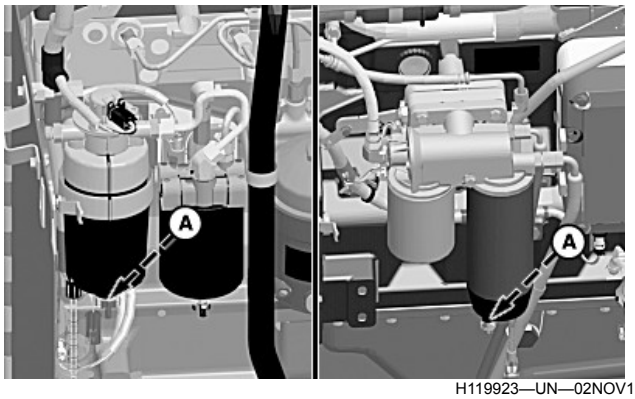

H119923—UN—02NOV16

Tier 2/Stage II (type A / type B)

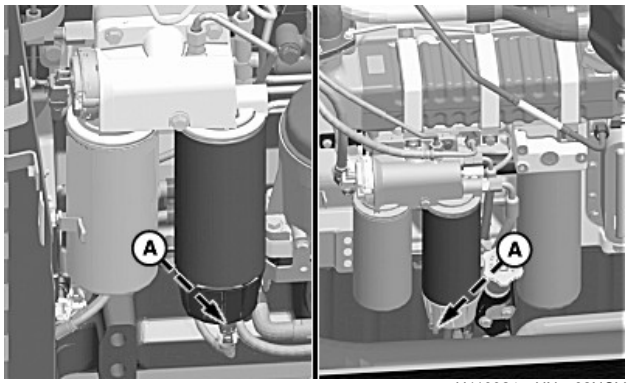

H119924—UN—02NOV16

Final Tier 4/Stage IV (type A / type B)

A—Aftapning

Kontrollér, om der er vand i vandudskilleren (A), når fejlsøgningskoden vises.

Åbn aftapningen for at fjerne vandet fra udskilleren. Se afsnittet Vedligeholdelse efter behov (motor, væsker og filtre) med yderligere oplysninger.

Fjern og gem vandudskilleren.

OUO6075,00047F3-74-13NOV17

Primært og sekundært brændstoffilter

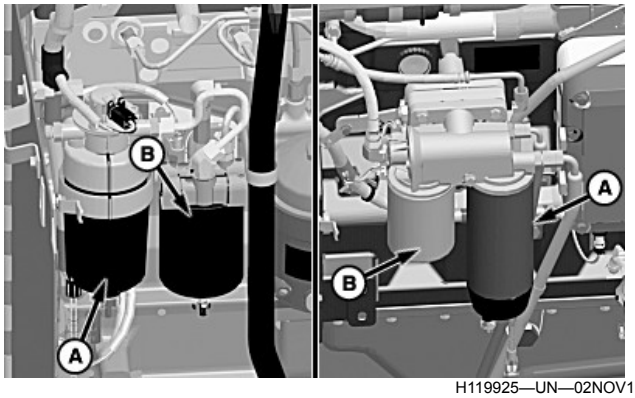

H119925—UN—02NOV16

Tier 2/Stage II (type A / type B)

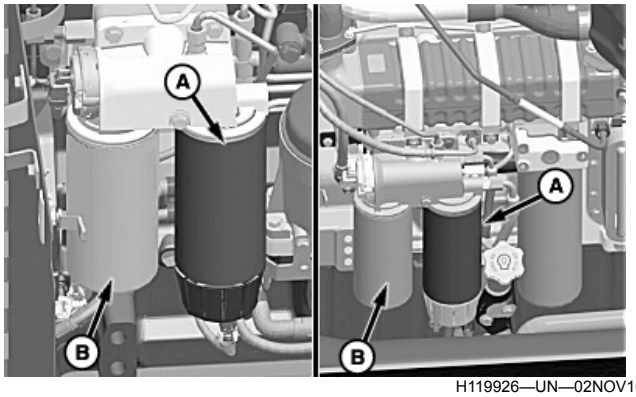

H119926—UN—02NOV16

Final Tier 4/Stage V (type A / type B)

A—Brændstofforfilter
B—Sekundært brændstoffilter

FORSIGTIG: Resterende højtryksvæske i brændstofledningerne kan forårsage alvorlige skader. Vent i mindst 15 minutter, efter motoren er standset, inden du frakobler brændstofledninger, sensorer eller andre komponenter mellem højtryksbrændstofpumpen og dyser på motorer med High Pressure Common Rail (HPCR) brændstofsystem.

Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og fjern nøglen, før du udfører vedligeholdelsesarbejde på brændstoffilteret.

1. Primært brændstoffilter:
   a. Luk brændstofspærreventilen.
   b. Fjern og udskift det primære brændstoffilter (A), hvis ydelsen nedsættes eller der vises en fejlsøgningskode.
   c. Afbryd vandsensoren (hvis monteret).
   d. Tap brændstoffet af filteret og bortskaf det.
   e. Montér et nyt primært brændstoffilter.
   f. Åbn brændstoftankens spærreventil og slå tændingen til for at fylde brændstofsystemet. Se afsnittet Vedligeholdelse efter behov (motor, væsker og filtre) med yderligere oplysninger.
2. Sekundært brændstoffilter:
   a. Luk brændstofspærreventilen.
   b. Afmonter og udskift det sekundære brændstoffilter (B), hvis ydelsen nedsættes eller der vises en fejlfindingskode.
   c. Tap brændstoffet af filteret og bortskaf det.
   d. Montér et nyt sekundært brændstoffilter.
   e. Åbn brændstoftankens spærreventil og slå tændingen til for at fylde brændstofsystemet. Se

afsnittet "Vedligeholdelse" efter behov (motor, væsker og filtre) for yderligere oplysninger.

OUO6075,00047F5-74-13NOV17

Drivende/drevne variatorskiver (Final Tier 4/ Stage V) (S760- og S770-maskiner)

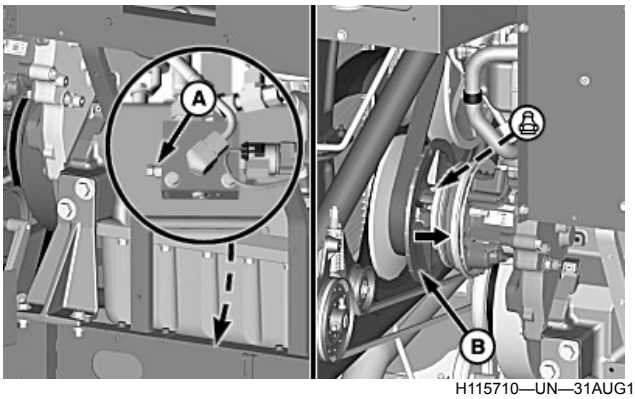

H115710—UN—31AUG15

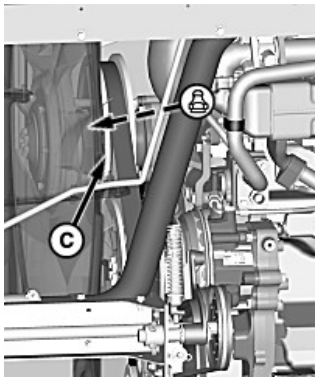

H115711—UN—31AUG15

A—Udluftningsskrue
B—Drivende remskive
C—Drevet remskive

BEMÆRK: Der er adgang til udluftningsventilen og remskiverne til drevet med variabel hastighed, når man åbner udskillerens inspektionsdæksel.

1. Udluftningsventil på drev med variabel hastighed - løsn udluftningsskruen (A) for at lette trykket fra remskiverne.

VIGTIGT: Den indvendige drevremskive skal trækkes helt ud for at opnå en tilstrækkelig mængde smøring.

Remskivens bevægelsesområde kan blive forringet, hvis remskiverne ikke adskilles helt.

2. Drivende remskive med variabel hastighed - find smøreniplen på den drivende remskive (C). Træk den drivende remskive imod motoren, indtil den er helt åben. Smør niplen med 10—12 pumpeslag. Overskydende fedt trænger ud ved den drivende skives forside.

VIGTIGT: De drevne skiver skal være helt lukkede for at opnå den korrekte mængde smøring.

Remskivens bevægelsesområde kan blive forringet, hvis remskiverne ikke er helt lukkede.

3. Drevet remskive med variabel hastighed - find smørenippel på den drevne remskive (C). Skub de drevne remskiver sammen, indtil de er helt lukket sammen. Smør niplen med 10—12 pumpeslag. Overskydende fedt trænger ud ved den drevne skives forside.

   Spænd udluftningsskruen og møtrikken på ventilen i henhold til specifikationerne.

Specifikation

Udluftningskrue og møtrik—Drejningsmoment	23 Nm (17 lb-ft)

OUO6075,00047F6-74-13NOV17

Tømmesneglens øvre gearhus

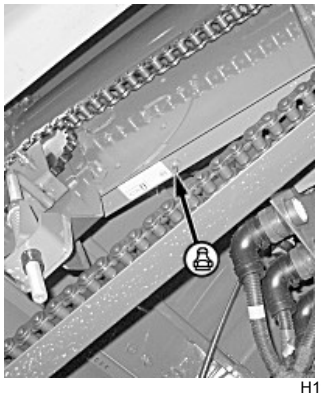

H115712—UN—31AUG15

Smør niplen.

OUO6075,000468D-74-28MAR17

Leje på remskive til skærebordets/vindens drivpumpe

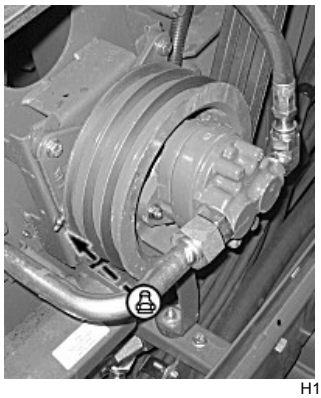

H115713—UN—31AUG15

Smør niplen.

OUO6075,000468E-74-20MAR17

Noter på hovedmellemakslens kardanled (ikke indføringshus med flere hastigheder)

H115714—UN—31AUG15

BEMÆRK: Maskiner med indføringshus med flere hastigheder har fem smørenipler.

Drej for at få adgang til niplen, og smør.

OUO6075,000442F-74-17JAN17

Øverste gearkasse til vertikal tømmesnegl (S780-, S785- og S790-maskiner)

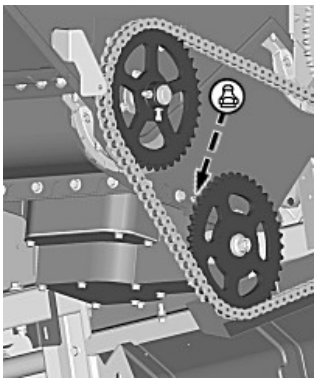

H115715—UN—31AUG15

VIGTIGT: 10 slag med fedtpistolen på hver nippel.

Smør niplen.

OUO6075,000468F-74-28MAR17

Halmsnitter/tømmedrivakslens leje

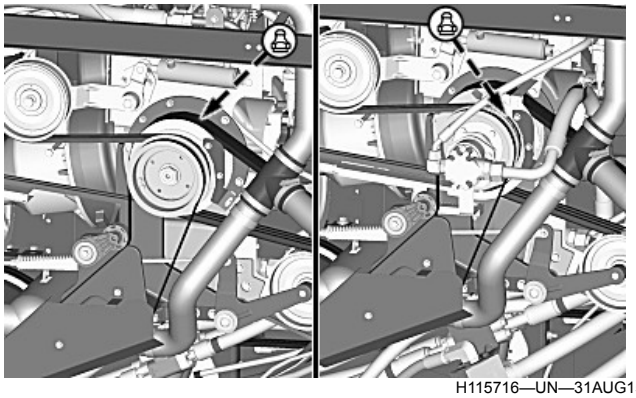

H115716—UN—31AUG15

Type A / type B

Drej remskiven for at få adgang til bunden af skiverillen, og smør niplen.

OUO6075,0004690-74-20MAR17

Drivende remskive med variabel hastighed

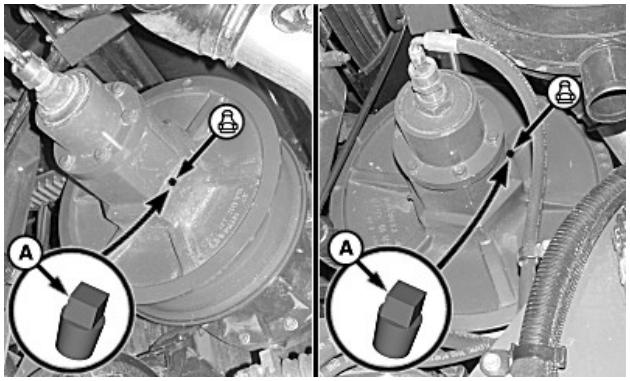

H122949—UN—18DEC17

Drivanordningens remskiver (lille diameter) / drivanordningens remskiver (stor diameter)

A—Rørprop

VIGTIGT: Fjern rørproppen (A), og påsæt en smørenippel. Pump 40 – 45 slag med smørelse på hver nippel. DER MÅ IKKE OVERSMØRES. Tag smøreniplen af, og sæt rørproppen i igen.

1. Luk remskiverne (høj hastighed) inden smøring ved rørproppen på yderste remskivenav.
2. Drej remskiven for at få adgang til rørproppen.
3. Gennemkør en cylindercyklus for at fordele smørefedtet, hvis drevet konstant kører med høj hastighed.

OUO6075,0004862-74-18DEC17

Indføringsacceleratorens lejer

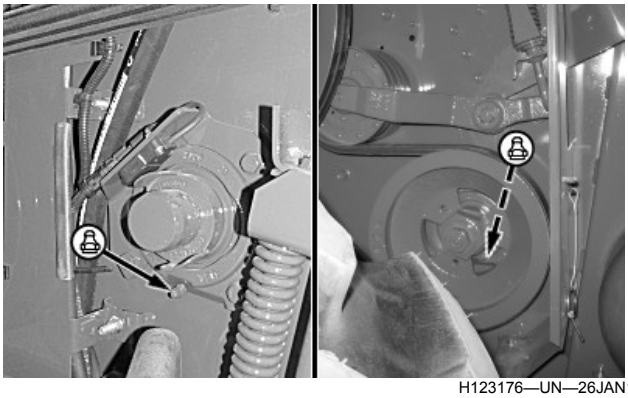

H123176—UN—26JAN18

Venstre side / højre side.

Drej remskiverne for at få adgang til niplerne, og smør.

OUO6075,000488A-74-26JAN18

Skema over serviceinterval—for hver 400 timer (fortsat)

H119654—UN—17OCT16

Oversigt	Service	Hver 400 timer
A	Smør retursneglens glidekobling (S760 og S770 maskiner)	•
B	Smør transportsneglsdrevets glidekobling	•
C	Smør højre smørebank	•
D	Smør vendetromlens lejer (ekstraudstyr) (S770, S780, S785 og S790 maskiner)	•
E	Smør udkastningstromlens lejer	•
F	Smør renseblæserakslens lejer	•
G	Smør bagakslens forbindelsesstang	•
H	Smør sprederskiven (hvis monteret)	•
I	Kontrollér olien i vendetromlens gearkasse (ekstraudstyr) (S770-, S780-, S785-, og S790-maskiner)	•
J	Kontrollér olien i udskillerdrevet	•
K	Kontrollér olien i slutdrevet	•

OUO6075,00049BA-74-30MAY18

Glidekobling til returneglens drev (S760 og S770 maskiner)

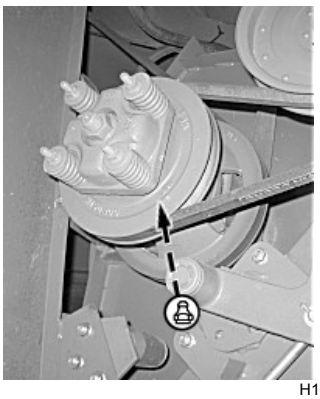

H115720—UN—31AUG15

VIGTIGT: Oversmør ikke.

Drej remskiveenheden for at få adgang til smøreniplen.

OUO6075,0004433-74-17JAN17

Glidekobling til transportsneglens drev

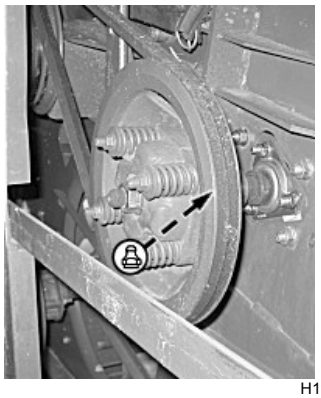

H115721—UN—31AUG15

VIGTIGT: Oversmør ikke.

Drej remskiveenheden for at få adgang til smøreniplen.

OUO6075,0004434-74-17JAN17

Højre smørebank

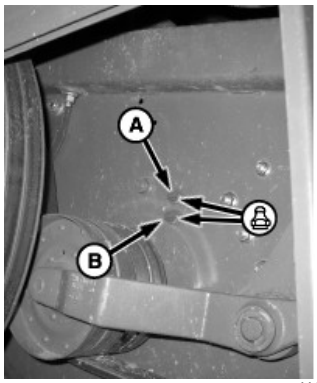

H115722—UN—31AUG15

A—Hovedmellemakslens leje
B—Udskillerleje

Smør gennem niplerne for at smøre hovedmellemakslens leje (A) og udskillerlejet (B).

OUO6075,0004435-74-17JAN17

Vendetromlens lejer (ekstraudstyr) (S770, S780, S785 og S790 maskiner)

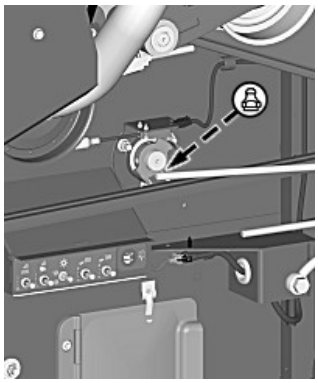

H123397—UN—09FEB18

Smør niplen (i begge sider).

OUO6075,00048A7-74-09FEB18

Udkastningstromlens lejer

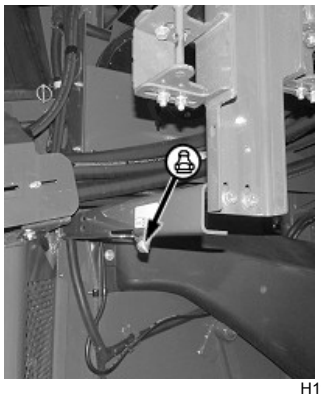

H115724—UN—31AUG15

Smør niplen (i begge sider).

OUO6075,0004693-74-21MAR17

Renseblæserakslens lejer

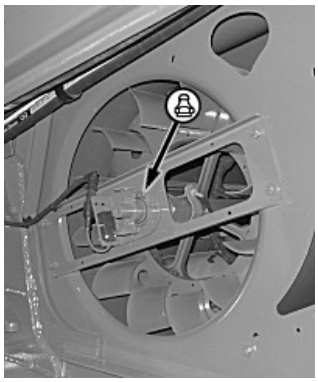

H123398—UN—09FEB18

Smør niplen (i begge sider).

OUO6075,00048A8-74-09FEB18

Forbindelsesstang, bagaksel

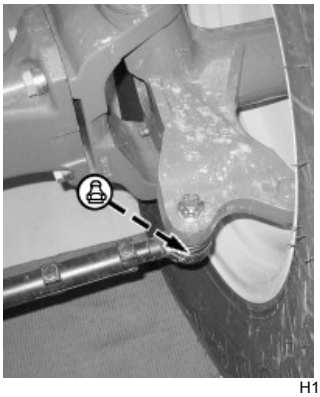

H115726—UN—31AUG15

Smør niplen (i begge sider) på kugleleddet i enden af servostyrestangen.

OUO6075,0004695-74-21MAR17

Sprederskive (hvis monteret)

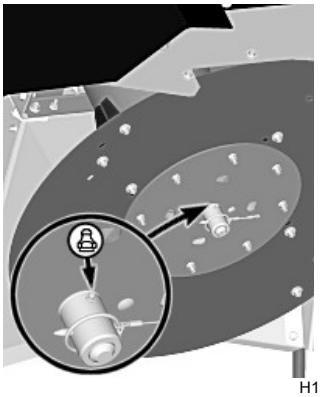

H115727—UN—31AUG15

Smør niplen (i begge sider) for at forhindre nav i at korrodere på aksler.

OUO6075,0004696-74-21MAR17

Olien i vendetromlens gearkasse (ekstraudstyr) (S770-, S780-, S785-, og S790-maskiner)

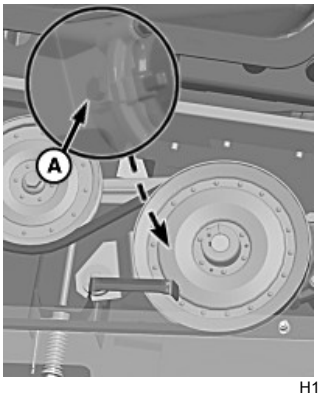

H115728—UN—31AUG15

A—Prop

Fjern proppen (A), og kontroller oliestanden. Efterfyld olie efter behov.

OUO6075,00046D6-74-28MAR17

Olie i udskillerdrev

H115729—UN—31AUG15

A—Oliepind

Tag oliepinden (A) op, og kontrollér oliestanden. Oliestanden skal være mellem rillerne på oliepinden. Efterfyld olie efter behov.

OUO6075,000443C-74-17JAN17

Olie i slutdrev

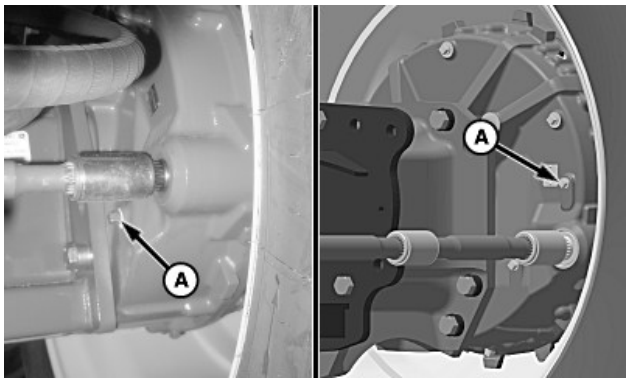

H124880—UN—09AUG18

Enkeltdækskonfiguration og HillMaster™ (venstre) / dobbeltdækskonfiguration (højre)

A—Prop

VIGTIGT: HillMaster™ Maskiner: Ved kontrol af slutdrevets oliestand advares tilskuere mod at opholde sig i nærheden af maskinen, mens den nivelleres.

BEMÆRK: HillMaster™ maskiner: For at opnå en nøjagtig oliestand, skal slutdrevene placeres så slutdrevets indgangsaksel er på samme niveau som drivakslen.

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

Fjern proppen (A), og kontrollér oliestanden (i begge sider). Olien skal stå inden for 12 mm (1/2 in.) afstand fra hullets bund. Efterfyld olie efter behov.

OUO6075,0004A17-74-15AUG18

Skema over serviceinterval — for hver 400 timer (fortsat)

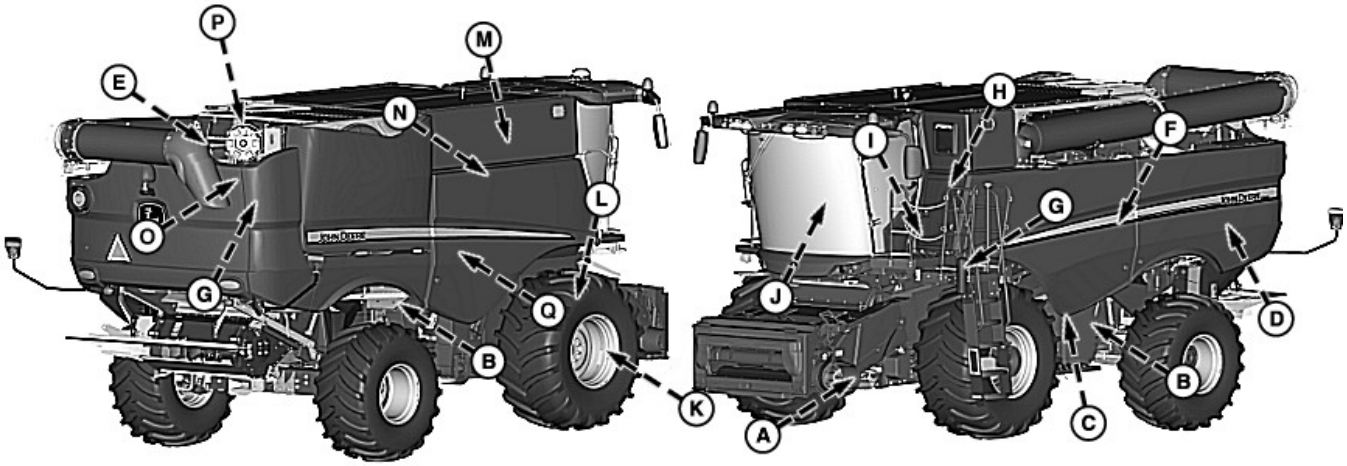

H123514—UN—16FEB18

Oversigt	Service	Hver 400 timer
A	Kontrollér gearolien (S760 og S770 ikke-ProDrive™ maskiner) Kontrollér længden af parkeringsbremsecylinder-kablerne (S760 og S770 maskiner med trykknapskift)	•
B	Service/rengøring af batterier	•
C	Skift hydraulisk/hydrostatisk filter (S760 og S770 maskiner)	•
D	Skift hydrostatisk ladefilter (S760 og S770 maskiner uden ProDrive™) Skift hydrostatisk ladefilter (S760 og S770 maskiner med ProDrive™)	•
E	Skift hydrostatisk ladefilter (S780, S785 og S790 maskiner med ProDrive™) Udskift filteret i motorens hovedgearkasse (S760 og S770 maskiner uden ProDrive™) Udskift filteret i motorens hovedgearkasse (S760- og S770 ProDrive™-maskiner)	•
F	Kontrollér luftfilter til beskyttelse af motor mod smuds (Final Tier 4/Stage V)	•
G	Efterse/genoplad/udskift brandslukkere	•
H	Kontrollér olien i hovedmellemakslens gearkasse (indføringshus med fast/variabel hastighed)	•
I	Kontrollér bremsevæsken (S760 og S770 maskiner uden ProDrive™)	•
J	Kontrol af sikkerhedsseler	•
K	Smøreoliefilter i ProDrive/motorens hovedgearkasse (S760 og S770 ProDrive™ maskiner) Smøreoliefilter i ProDrive/motorens hovedgearkasse (S780-, S785- og S790 ProDrive™-maskiner)	•
I	Smør indføringshusets glidekobling	•
M	Rengør drevet på indføringshus med flere hastigheder (S770, S780, S785 og S790 maskiner)	•
N	Kontrollér olien i påfyldningssneglens gearkasse	•
O	Udskift DEF-tankens ånderør (Final Tier 4/Stage V) Udskift brændstoftankens ånderør	•
P	Kontrollér luftfilterelementer	•
Q	Afmontér og rengør fugtføleren (hvis monteret)	•

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,00048B4-74-30MAY18

Gearolie (S760 og S770 maskiner uden ProDrive™)

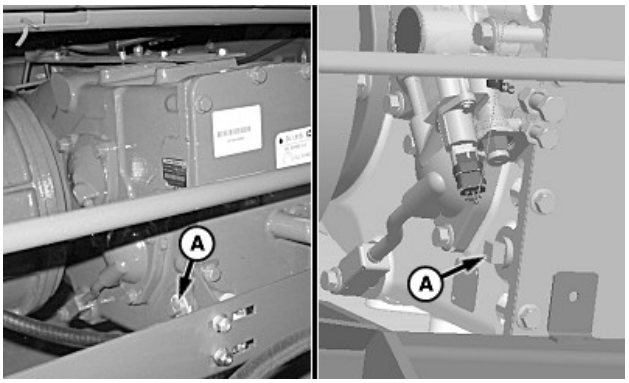

H115752—UN—02SEP15

Mekanisk skift / trykknapskift

A—Prop

Fjern proppen (A), og kontroller oliestanden.

Efterfyld olie til 12 (1/2 in) mm fra underkanten af hullet.

OUO6075,000443F-74-17JAN17

Parkeringsbremsecylinder-kabler (S760 og S770 maskiner med trykknapskift)

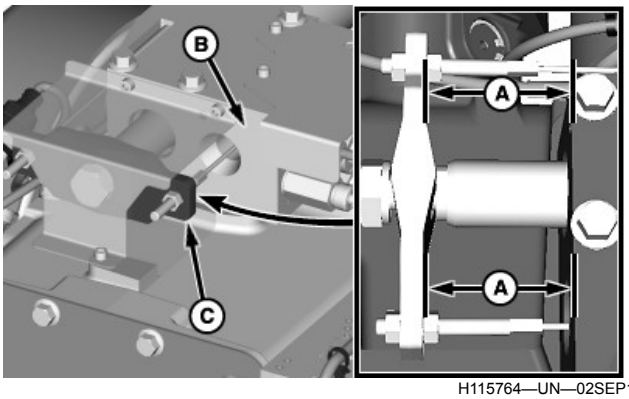

H115764—UN—02SEP15

A—Afstand
B—Aktuatorhus
C—Balancestykke

BEMÆRK: Aktivér parkeringsbremsen (stemplet kørt ud —fjeder påvirket).

Mål og kontrollér, at afstanden (A) fra aktuatorhuset (B) til udligneren (C) i begge sider er inden for specifikationen.

Specifikation	
Parkeringsbremsekabel—Drejningsmoment	37-1/2 ± 2-1/2 mm (1-31/64 ± 3/32 in)

FORSIGTIG: Parkeringsbremsecylindrenes kabler er under et ekstremt tryk. Kablerne SKAL justeres af din John Deere forhandler.

Hvis kablerne trænger til justering, kontakt din John Deere forhandler.

OUO6075,0004440-74-17JAN17

Batterier

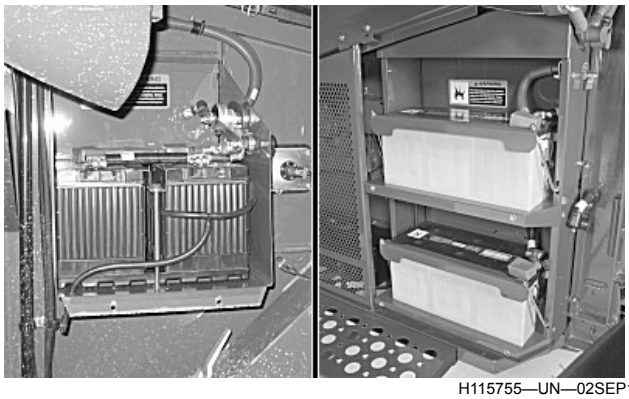

H115755—UN—02SEP15

Type A / type B

BEMÆRK: Batterierne sidder i højre eller venstre side afhængigt af maskin-modellen.

1. Rengør batteriernes overside, og kontrollér niveauet i hver celle.
2. Fyld op med destilleret vand til underkanten af påfyldningsstudsen om nødvendigt.
3. Rengør batteriets poler, og efterspænd batteriforbindelserne om nødvendigt.

OUO6075,0004442-74-17JAN17

Hydraulisk/hydrostatisk filter (S760 og S770-maskiner)

H115753—UN—02SEP15

BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at tappe olien af systemet, når filtrene udskiftes.

1. Afmontér og udskift filteret (A).
2. Smør en smule olie på det nye filters tætningsring.

3. Montér filteret. Stram til med hånden, og stram derefter 1/2 omgang mere.

OUO6075,0004766-74-12JUN17

Hydrostatisk ladefilter

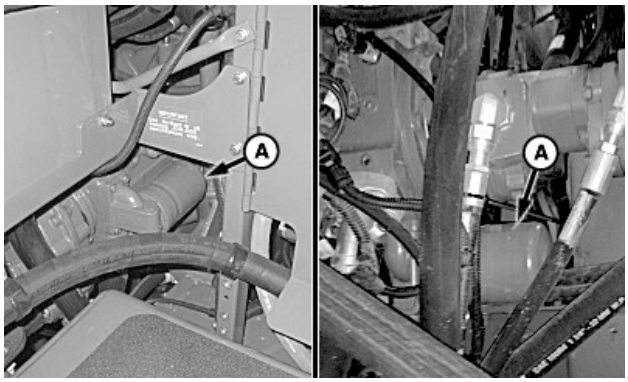

H121740—UN—12JUN17

Type A / type B

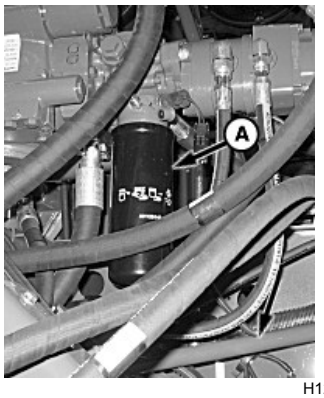

H121741—UN—12JUN17

Type C

BEMÆRK: Typen og placeringen af hydrostatisk ladefilter varierer alt efter maskinkonfiguration.

Det er ikke nødvendigt at tappe olien af systemet, når filtrene udskiftes.

1. Afmontér filteret (A).
2. Udskift filteret, og smør olie på den nye pakning.
3. **Type A og type B:** Stram til med hånden, og spænd derefter iht. specifikationen.

Specifikation

Hydrostatisk ladefilter—Drejningsmoment	45 Nm (33 lb-ft)

Type C: Stram til med hånden, og stram derefter 1/2 omgang mere.

OUO6075,0004765-74-12JUN17

Filter i motorens hovedgearkasse

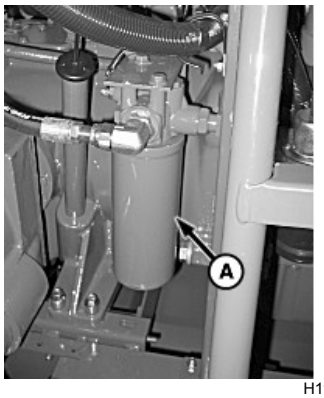

H115762—UN—02SEP15

A—Filter

BEMÆRK: Hovedmotorens gearkassefilter er placeret forskelligt alt efter maskinkonfiguration. Se skema over serviceinterval—for hver 400 timer (fortsat) for yderligere oplysninger

Det er ikke nødvendigt at tappe olien af systemet, når filtrene udskiftes.

1. Afmontér og udskift filteret (A).
2. Smør en smule olie på det nye filters tætningsring.
3. Montér filteret og stram det med hånden, og stram derefter 1/2 omgang mere.

OUO6075,00046D8-74-28MAR17

Luftfilter til beskyttelse af motoren mod smuds (Final Tier 4/Stage V)

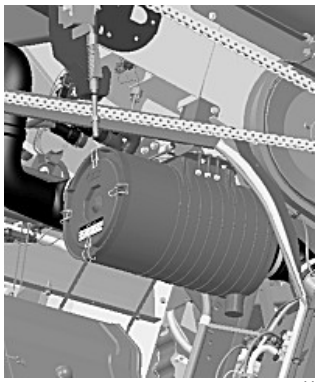

H115760—UN—02SEP15

VIGTIGT: Når indikatoren for tilstoppet luftfilter vises på displayet, skal det primære filter efterses.

Kontrollér sikkerhedsfilteret for tilstopning.

OUO6075,00047F9-74-15NOV17

Brandslukkere

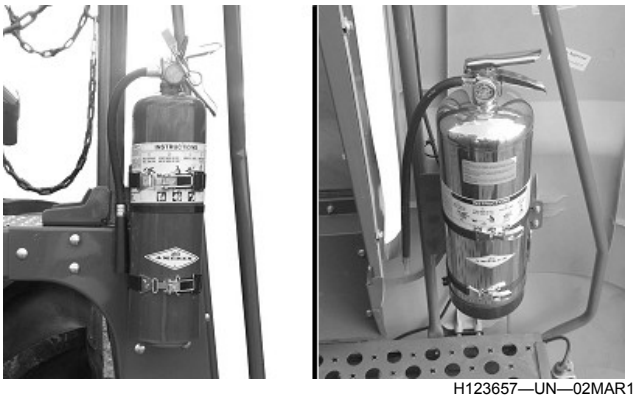

H123657—UN—02MAR18

FORSIGTIG: Efterse brandslukkerens remme og tilhørende monteringsdele mindst en gang om året. Hvis brandslukkerens remme eller monteringsdele viser tegn på beskadigelse eller usædvanlig slitage, misfarvning eller afslibning, skal hele remmen og monteringsdelene udskiftes omgående. Udskift brandslukkerens komponenter med reservedele specielt godkendt til din maskine for din egen sikkerheds skyld. Kontakt din John Deere-forhandler.

Kontrollér brandslukkerne (foran og bagved) ved at følge vedligeholdelsesinstruktionerne på brandslukkerens mærkat.

Genopfyld, eller udskift om nødvendigt.

OUO6075,000490D-74-02MAR18

Olien i hovedmellemakslens gearkasse (indføringshusdrev med fast/variabel hastighed)

H115761—UN—02SEP15

A—Oliepind

Kontrollér den primære mellemaksels gearkasse med oliepinden (A). Efterfyld olie efter behov.

OUO6075,00046D9-74-29MAR17

Bremsevæske (S760 og S770 maskiner uden ProDrive™)

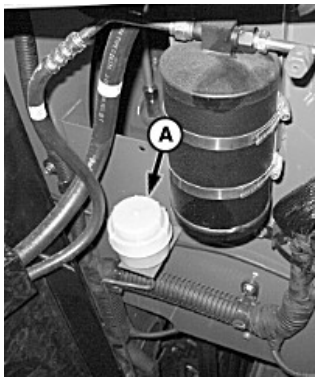

H115754—UN—02SEP15

A—Dæksel

1. Kontrollér bremsevæskestanden gennem beholderens dæksel (A).

BEMÆRK: Pas på, at der ikke kommer urenheder i bremsevæsken.

2. Efterfyld bremsevæske til 6 mm (1/4 in.) fra toppen.

OUO6075,0004449-74-16JAN17

Sikkerhedsseler

H115757—UN—02SEP15

FORSIGTIG: Efterse sikkerhedssele og monteringsdele mindst en gang om året. Hvis sikkerhedsselesystemet, inklusive monteringsdele, spænde, sele eller udtrækker viser tegn på beskadigelse eller usædvanlig slitage, misfarvning eller afslibning, skal hele sikkerhedsselen omgående udskiftes. For din egen sikkerheds skyld må sikkerhedsselesystemet kun erstattes med godkendte reservedele. Kontakt din John Deere-forhandler.

Kontrollér, om sikkerhedsselen er beskadiget.

OUO6075,0004698-74-21MAR17

ProDrive™/smøreoliefilter i motorens hovedgearkasse (ProDrive™-maskiner)

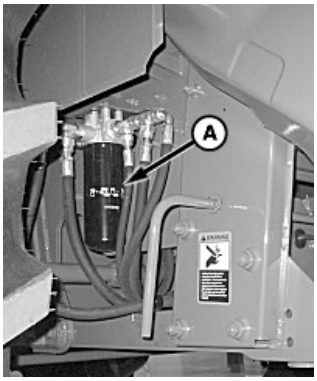

H115763—UN—02SEP15

A—Filter

BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at tappe olien af systemet, når filtrene udskiftes.

1. Afmontér og udskift filteret (A).
2. Smør en smule olie på det nye filters tætningsring.
3. Montér filteret og stram det med hånden, og stram derefter 1/2 omgang mere.

OUO6075,00046DA-74-28MAR17

Indføringshusets glidekobling

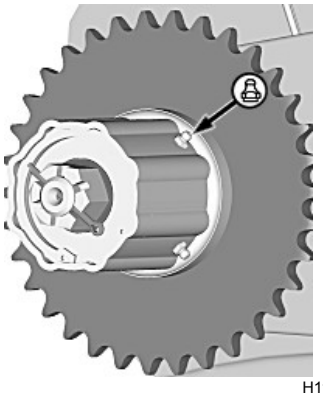

H115747—UN—01SEP15

Smør gennem niplen på indføringshusets øverste glidekobling, indtil der trænger smørefedt ud ved pakningen.

OUO6075,000444C-74-16JAN17

Indføringshusdrev med flere hastigheder (S770, S780, S785 og S790 maskiner)

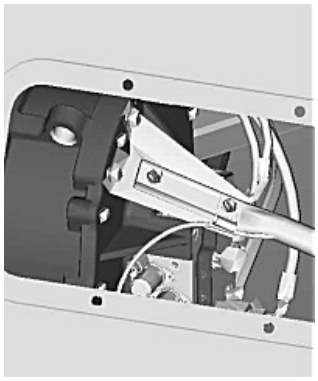

H115758—UN—02SEP15

FORSIGTIG: Smuds, olie, avner og afgrøderester i området udgør en brandfare. Vindretningen, afgrødens type og dens fugtighedsindhold kan alle have betydning for hvor og hvor meget der samles af avner og affald. Området må ikke rengøres, mens motoren er i gang.

Fjern inspektionslemmen på forsiden af korntanken, og fjern materialet omkring gearkassen.

OUO6075,0004699-74-28MAR17

Olien i påfyldningssneglens gearkasse

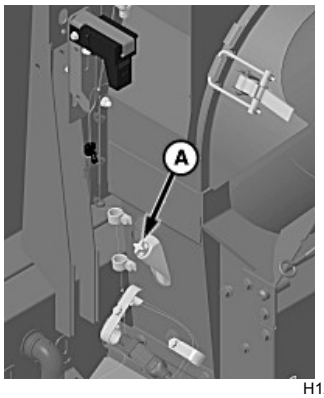

H123565—UN—22FEB18

A—Oliepind

BEMÆRK: Påfyldingssneglens gearkasse behøver ikke at blive tømt først.

Kontrollér oliestanden med oliepinden, og efterfyld olie ved behov.

OUO6075,00048BF-74-22FEB18

DEF-tankens ånderør (Final Tier 4/Stage V)

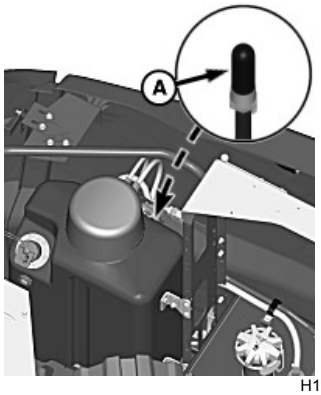

H115679—UN—28AUG15

A—DEF-tankens ånderør

Afmontér og udskift DEF-tankens ånderør

OUO6075,00047FA-74-15NOV17

Brændstoftankens udluftning

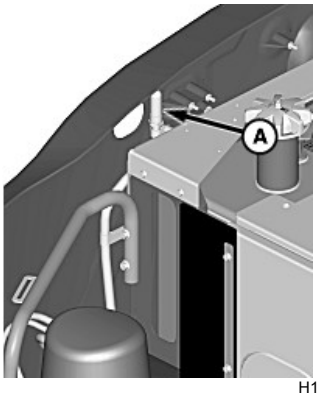

H115678—UN—28AUG15

A—Udluftning

Afmontér og udskift brændstoftankens udluftning (A).

OUO6075,000469A-74-21MAR17

Luftfilterelementer

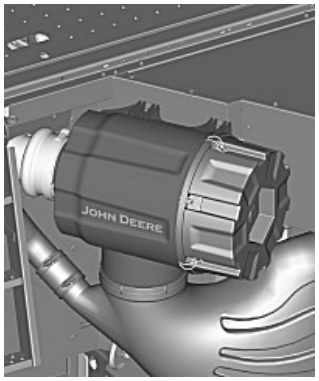

H115759—UN—02SEP15

VIGTIGT: Når indikatoren for tilstoppet motor-luftfilter vises på displayet, skal det primære filter efterses.

Kontrollér sikkerhedsfilteret for tilstopning.

Kontrollér for utætheder og sammenklappede slanger.

OUO6075,0004451-74-16JAN17

Fugtføler (hvis monteret)

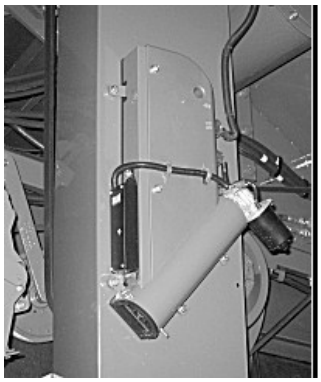

H115765—UN—02SEP15

A—Fugtfølermodul

VIGTIGT: Statisk elektricitet kan ødelægge fugtfølermodulet ved berøring af sensorpladen. For at undgå beskadigelse skal du sørge for altid at røre ved en metaloverflade på maskinen med mindst en hånd eller arm, før du arbejder med eller rengør fugtfølermodulet.

Fjern og rengør fugtfølermodulet (A) under kørsel i ukrudt, grønne afgrøder eller meget små korn (raps).

OUO6075,0004452-74-16JAN17

Vedligeholdelse — for hver 800 timer

Skema over serviceinterval—for hver 800 timer

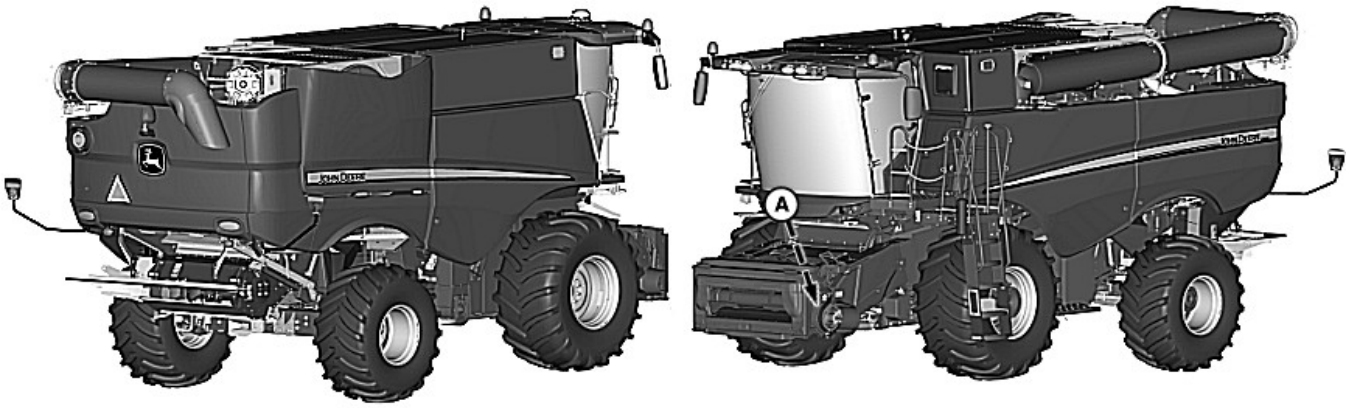

H119640—UN—13OCT16

Oversigt	Service	Hver 800 timer
A	Skift olien i indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse	•

OUO6075,00046DD-74-28MAR17

Indføringshusets reverseringsgearkasse

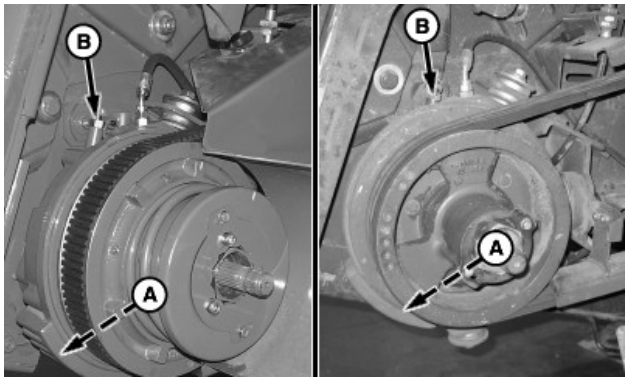

H115801—UN—03SEP15

Køreretningsomskifter-gearkasse med variabel hastighed/ flere hastigheder

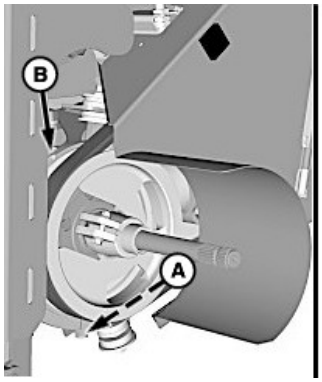

H115802—UN—03SEP15

Konstant hastighed

A—Prop
B—Oliepind

1. Løft indføringshuset, og sænk sikkerhedsstoppet.

BEMÆRK: Se afsnittet Brændstoffer og smøremidler med olie-anbefalinger.

2. Tap olien af ved aftapningsproppen (A), aftør proppen og fyld op gennem oliepindens hul (B).

BEMÆRK: Ved gearkasser med oliekøler skal gearkassen køre i adskillige minutter. Derved sikres, at køleren fyldes med olie.

Oliestanden skal stå i det skraverede felt på oliepinden.

3. Kontrollér oliestanden med indføringshuset hævet.

OUO6075,00046DE-74-28MAR17

Vedligeholdelse – for hver 1000 timer

Skema over serviceinterval—for hver 1000 timer (ProDrive™ maskiner)

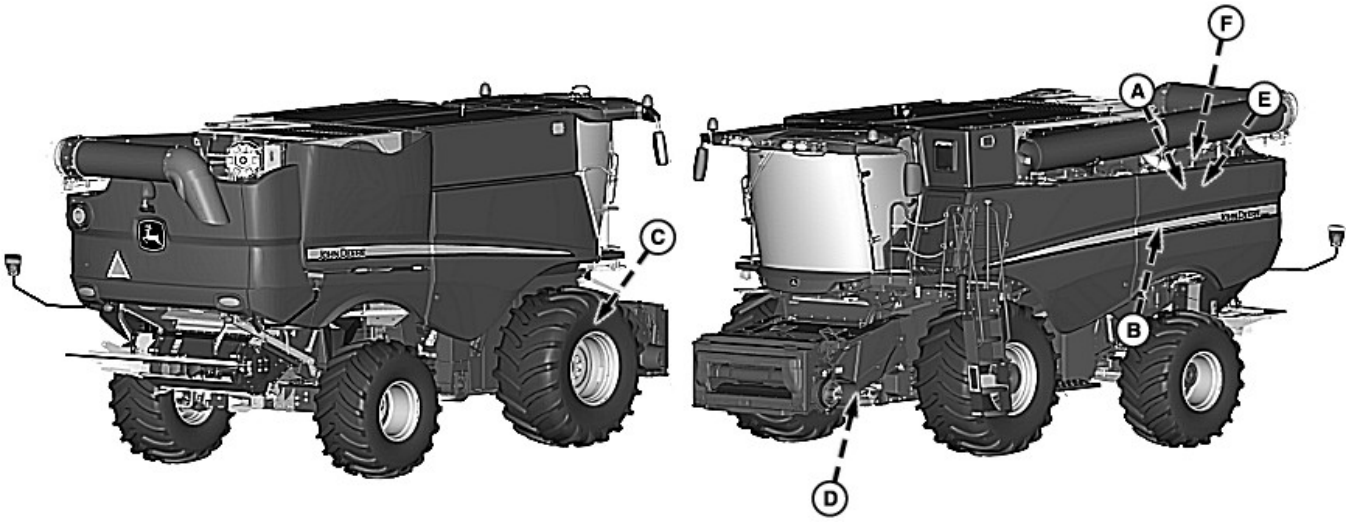

H119641—UN—13OCT16

Oversigt	Service	For hver 1000 timer
A, B, C, D, E	Skift olie i motorens hovedgearkasse	•
F	Skift filter i hydraulikoliebeholderen (S780, S785 og S790 maskiner)	•

OUO6075,00046DF-74-28MAR17

Skift olie i motorens hovedgearkasse

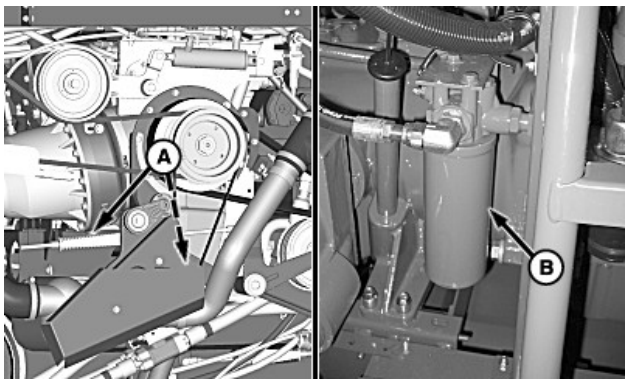

H115805—UN—03SEP15

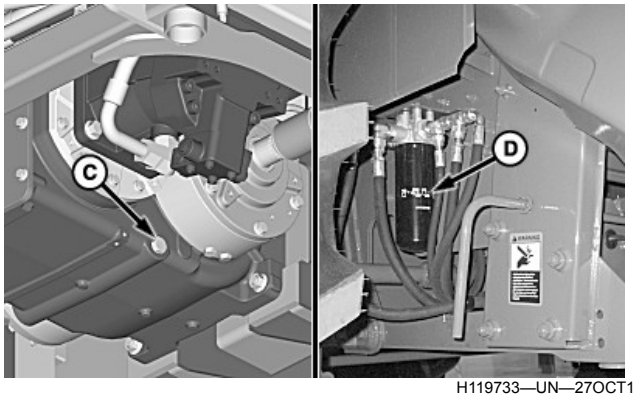

H119733—UN—27OCT16

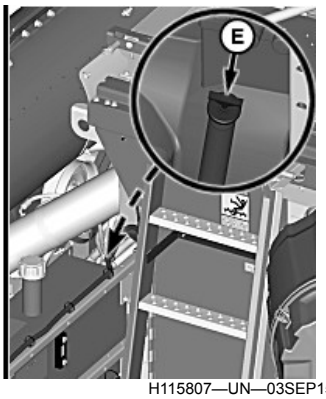

H115807—UN—03SEP15

A—Propper
B—Filter
C—Prop
D—Filter
E—Oliepind

1. Olie i motorens hovedgearkasse - aftap olie ved propperne (A).
2. **S760 og S770 ProDrive™ maskiner:** Afmonter og udskift filteret (B). Smør en smule olie på det nye filters tætningsring. Stram til med hånden, og stram derefter 1/2 omgang mere.
3. **ProDrive™ maskiner:** Gearolie - aftap olie ved prop (C).

4. ProDrive™/Smørefilter i motorens hovedgearkasse - afmonter og udskift filteret (D). Smør en smule olie på filterets tætningsring. Stram til med hånden, og stram derefter 1/2 omgang mere.

BEMÆRK: Overfyldning af hovedgearkassen kan medføre, at olien trykker oliepindsrøret ud, mens maskinen kører.

5. **Fyld motorens hovedgearkasse**
   1. Påfyld, indtil olien er ved den nederste linje på oliepinden (E).
   2. Installer dipstick og kør motor i mindst 1 minut.
   3. SLUK motoren, og lad maskinen vente i 5 minutter for at lade luften stabilisere.
   4. Tag oliepinden op, og kontrollér oliestanden. Påfyld olie, indtil oliestanden er ved den øverste linje på oliepinden.
   5. Gentag fremgangsmåden, indtil oliestanden forbliver ved øverste linje på oliepinden.

OUO6075,0004940-74-12APR18

Filter i hydraulikoliebeholder (S780, S785 og S790)

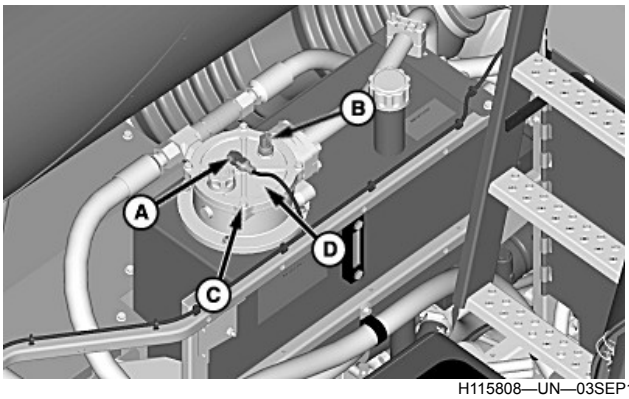

H115808—UN—03SEP15

A—Ledningsnet stik
B—Føler
C—Maskinskruer
D—Filterdæksel

BEMÆRK: Rengør området rundt om filterdækslet, før det fjernes, for at undgå tilsmudsning af systemet. Det er ikke nødvendigt at tappe olien af systemet, når filtret udskiftes.

Filter til hydraulikoliebeholder - hvis ydelsen nedsættes, eller der vises en fejlsøgningskode.

1. Adskil ledningsnettets konnektor (A) fra sensoren (B).

FORSIGTIG: Løsn skruerne jævnt for at aflaste fjedertrykket på filterdækslet.

BEMÆRK: Inspicér og udskift O-ringen under filterdækslet om nødvendigt.

2. Afmonter og gem skruerne (B) og filterhætten (C).
3. Afmonter fjederen øverst på filtret, og gem den.
4. Fjern og kassér filtret.
5. Installér udskiftningsfilter som vist med tidligere fjernede fjeder.
6. Installér tidligere fjernede filterhætte.
7. Brug filterhætten til at presse fjederen sammen og installér tidligere fjernede maskinskruer.

VIGTIGT: Kontroller, at O-ringen bliver på plads ved montering af filterdækslet.

8. Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation	
Maskinskruer—Drejningsmoment	7 Nm (62 lb in)

9. Slut ledningsnettet til føleren.

OUO6075,00044C6-74-22DEC16

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

Skema over serviceinterval—for hver 1200 timer eller hvert tredje år

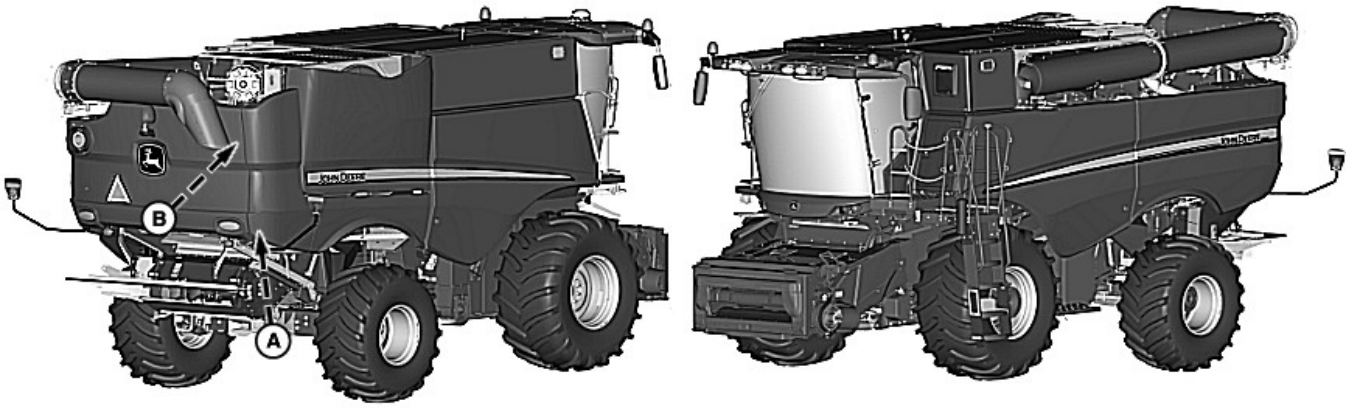

H122764—UN—21NOV17

Oversigt	Service	Hver 1200 timer eller hvert tredje år
A	Udskift DEF-doseringsfilter (Final Tier 4/Stage V)	•
B	Udskiftning af sugefilter til header for DEF-tankens skærm (Final Tier 4/Stage V)	•

OUO6075,0004842-74-11JAN18

Udskiftning af DEF-doseringsenhedsfilter

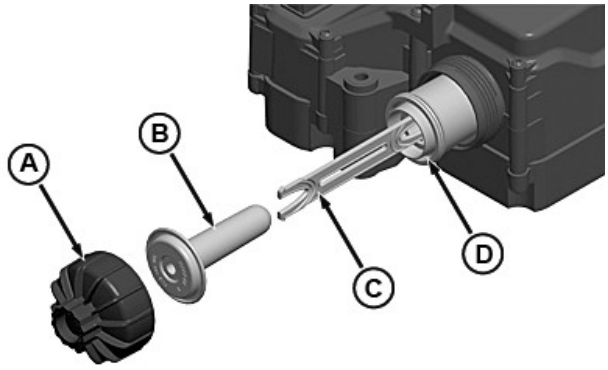

RG22534—UN—21MAR13

DEF-doseringsenheds filter

A—Dæksel til DEF-doseringsenhedsfilter
B—Udligningselement til DEF-doseringsenhedsfilter
C—Værktøj til DEF-doseringsenhedsfilter (leveres med nyt filter)
D—DEF-doseringsenhedsfilter

FORSIGTIG: Undgå kontakt med øjnene. I tilfælde af kontakt skal øjnene skylles omgående med store mængder vand i mindst 15 minutter. Jævnfør sikkerhedsdatabladet (MSDS) for yderligere information.

VIGTIGT: Hvis DEF spildes eller kommer i berøring med andre flader undtagen lagertanken, skal fladen omgående renses med rent vand. DEF virker korroderende på metalliske overflader, hvad enten de er malet eller ej, og kan deformere nogle plastik- og gummikomponenter.

DEF, som er sluppet ud, efterlader en hvid plamage, hvis man lader det tørre eller bare tørrer det væk med en klud. Spildt DEF, som ikke er blevet fjernet ordentligt, kan forstyrre fejlfinding af systemlækageproblemer med SCR-systemet.

BEMÆRK: DEF-doseringsenhedsfilteret og sugefilteret på tankens fordelerrør skal udskiftes sammen hver 1200 timer eller 36 måneder, alt efter hvad der indtræder først.

Ved servicearbejde på DEF-doseringsenhedsfilteret kan det være nødvendigt at afmontere yderligere dæksler eller komponenter. Se under Adgang til DEF-doseringsenhed for informationer vedrørende placering.

1. Afmontér dækslet (A) til DEF-doseringsenhedsfilteret.

2. Afmontér og bortskaf DEF-doseringsenhedsfilterets udligningselement (B).

BEMÆRK: Værktøjet til DEF-doseringsenhedsfilteret (C) er en del af leveringsomfanget for det nye filter.

3. Indfør den “sorte” ende af værktøjet til DEF-doseringsenhedsfilteret (C) i DEF-doseringsenhedsfilteret (D), indtil der forekommer et mærkbart eller hørbart "klik", hvilket angiver, at værktøjet sidder rigtigt.

BEMÆRK: Der kan indføres et værktøj som fx en skruetrækker i udsparingen i DEF-doseringsenhedens filter for at gøre afmonteringen nemmere.

4. Træk værktøjet og filteret ud af DEF-doseringsenheden. Fjern DEF-doseringsenhedens filter og værktøjet.
5. Rengør DEF-doseringsenhedens gevind og anlægsflader med destilleret vand.
6. Smør DEF-filterets O-ringe med ren dieseludstødningsvæske (DEF). Indfør filteret forsigtigt i DEF-doseringsenheden.
7. Montér et nyt udligningselement til DEF-doseringsenhedsfilteret i DEF-doseringsenhedsfilteret.
8. Montér dækslet på DEF-doseringsenhedsfilteret, og spænd det fast iht. specifikationen.

Specifikation

Dæksel til DEF-doseringsenhedsfilter—Drejningsmoment	23 Nm (204 lb in)

OUO6075,000486F-74-09JAN18

Udskiftning af sugefilter til header for dieseludstødningsvæsketank (DEF)

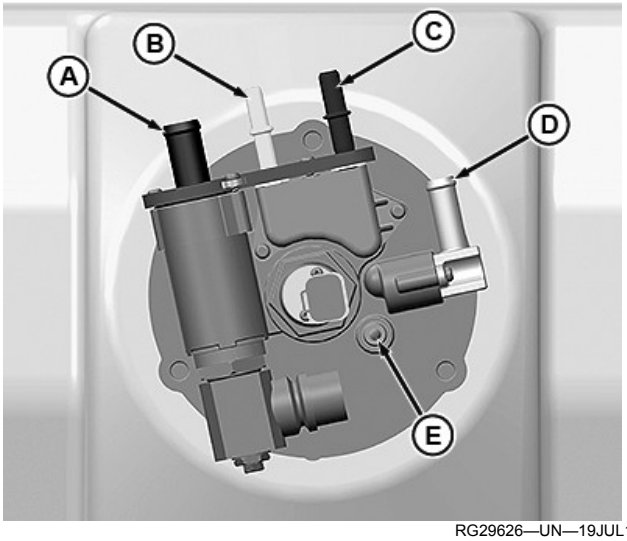

RG29626—UN—19JUL17

Fittinger til DEF-tankens manifold

A—Overgangsstykke til kølevæskeindløb
B—Overgangsstykke til DEF-returledning
C—Fitting til DEF-forsyningsledning
D—Overgangsstykke til kølevæskeudløb
E—Overgangsstykke til udluftningsledning

FORSIGTIG: Undgå kontakt med øjnene. I tilfælde af kontakt skal øjnene skylles omgående med store mængder vand i mindst 15 minutter. Jævnfør sikkerhedsdatabladet (MSDS) for yderligere information.

VIGTIGT: Hvis DEF spildes eller kommer i berøring med andre flader undtagen lagertanken, skal fladen omgående renses med rent vand. DEF virker korroderende på metalliske overflader, hvad enten de er malet eller ej, og kan deformere nogle plastik- og gummikomponenter.

DEF, som er sluppet ud, efterlader en hvid plamage, hvis man lader det tørre eller bare tørrer det væk med en klud. Spildt DEF, som ikke er blevet fjernet ordentligt, kan forstyrre fejlfinding af systemlækageproblemer med SCR-systemet.

BEMÆRK: Indsugningsfilteret til DEF-tankens header skal udskiftes efter 1200 timer eller 36 måneder, alt efter hvad der kommer først. DEF-doseringsenhedens filter skal udskiftes samtidig.

Det kan være nødvendigt at fjerne yderligere beklædninger eller komponenter for at få adgang til DEF-tanken. Se "Adgang til DEF-tankens header" for informationer vedrørende placering.

1. Fjern alle urenheder omkring DEF-tankens studs.

FORSIGTIG: Eksplosionsagtige væskeudslip fra et kølesystem under tryk kan medføre alvorlige forbrændinger. Vent med at frakoble kølerslangerne, indtil motorens kølevæske er så kold, at man kan røre ved dækslet til køleren eller ekspansionstanken med de bare hænder. Løsn langsomt dækslet til køleren eller ekspansionsbeholderen til første hak, og udløs trykket.

VIGTIGT: Sæt prop i alle ledninger og fittings for at undgå forurening. Kølemiddel i dieseludstødningsvæske (DEF) kan medføre reduktion af SCR-systemets ydelse.

2. Frakobl kølerslangerne fra fittingsene (A og D).
3. Frakobl DEF-retur- og forsyningsledningen fra fittingsene (B og C).
4. Frakobl el-tilslutningerne til DEF-tankens header.
5. Fjern udluftningsslangen fra fittingen (E).

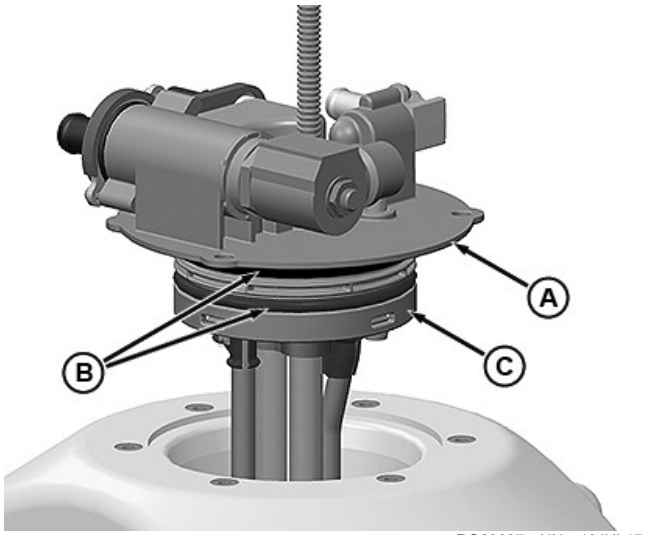

RG29627—UN—19JUL17

DEF-tank studs

A—Monteringsflange til DEF-tankens header
B—O-ring (2 stk.)
C—DEF-tanks header

6. Fjern maskinskruerne fra monteringsflangen (A) til DEF-tankens header.
7. Afmonter DEF-tankens header (C) fra tanken.
8. Fjern O-ringene (B), og kontrollér for beskadigelse.
9. Udskift O-ringene (B) om nødvendigt.

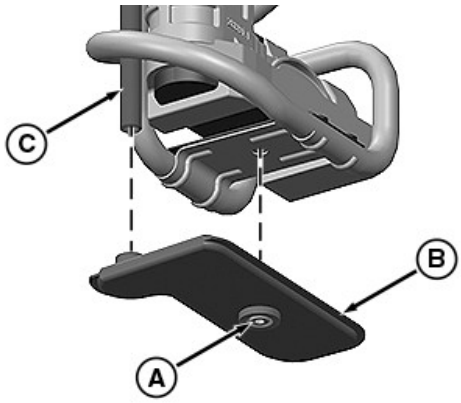

RG28054—UN—29MAR16

DEF-sugefilter

A—Skrue
B—Indsugningsfilter
C—Indsugningsrør

10. Fjern den skrue (A), der holder sugefilteret (B) fast til indsugningsrøret (C).
11. Fjern sugefilteret (B).
12. Montér sugefilteret (B) på indsugningsrøret (C).
13. Montér skruen (A), og spænd den iht. specifikationen.

Specifikation

Skrue til DEF-sugefilter—Drejningsmoment. . . . . 1 Nm (11 lb in)

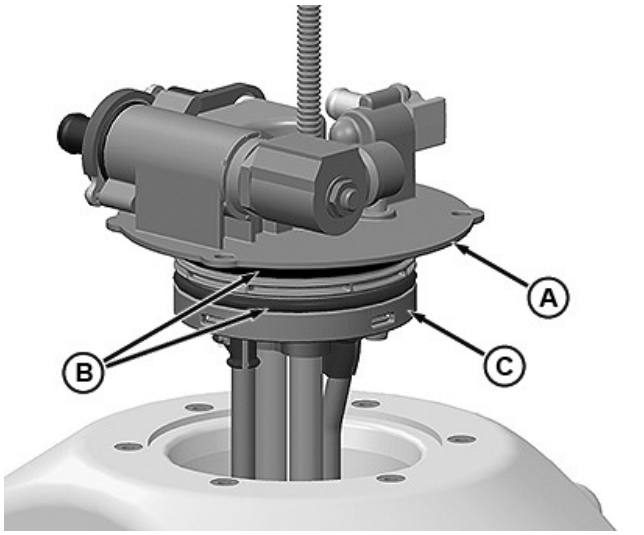

RG29627—UN—19JUL17

DEF-tank studs

A—Monteringsflange til DEF-tankens header
B—O-ring (2 stk.)
C—DEF-tanks header

14. Smør O-ringene (B) med ren DEF.
15. Monter DEF-headeren (C) i tanken, og ret monteringshullerne på monteringsflangen (A) ind i forhold til hullerne i tanken.

16. Montér de rustfrie M6-skruer i hullerne, og spænd dem iht. specifikationen.

Specifikation	
Maskinskrue til DEF-tankens header—Drejningsmoment	9 Nm (80 lb in)

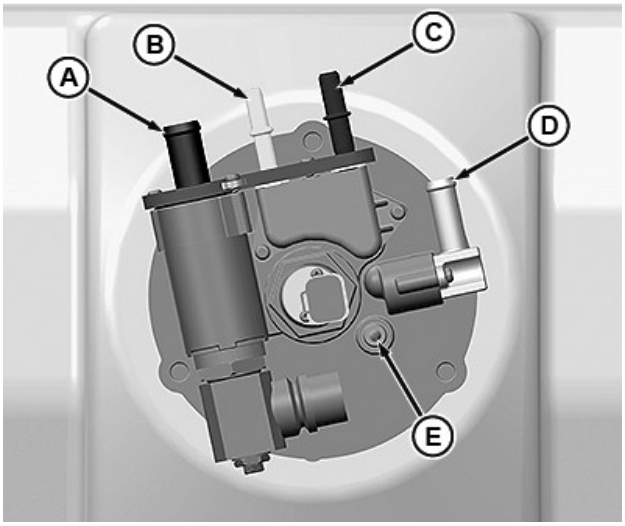

RG29626—UN—19JUL17

Fittinger til DEF-tankens manifold

A—Overgangsstykke til kølevæskeindløb
B—Overgangsstykke til DEF-returledning
C—Fitting til DEF-forsyningsledning
D—Overgangsstykke til kølevæskeudløb
E—Overgangsstykke til udluftningsledning

17. Tilslut 9,5 mm (3/8 in) udluftningsslangen til fittingen (E).
18. Tilslut 16 mm (5/8") kølerslangen til kølevæskeindløbets fitting (A).
19. Tilslut 13 mm (1/2 in) kølerslangen til kølevæskeudløbets fitting (D).

VIGTIGT: Skub DEF-ledningen ind i fittingen, indtil du hører et "Klik", og træk den derefter en smule tilbage for at sikre, at den er tilsluttet og låst på plads.

BEMÆRK: DEF føde- og returledninger har fittings i hver sin størrelse.

20. Tilslut DEF-retur- og forsyningsledningen til fittingsene (B og C).
21. Tilslut el-tilslutningerne til DEF-tankens header.

OUO6075,0004870-74-09JAN18

Vedligeholdelse — for hver 2000 timer

Skema over serviceinterval—for hver 2000 timer

H119642—UN—13OCT16

BEMÆRK: PLANLAGT skifteinterval for kølevæske er 2 år eller 2000 timer, hvis der ikke bruges John Deere Cool-Gard™ II eller COOL-GARD™ II PG.

Oversigt	Service	Hver 2000 timer
A	Skift olie i hydraulik-/hydrostatisk beholder	•
B	Kontrollér motorens ventilspillerum[a]	•
C	Kontrollér oliestand i slutdrev (i begge sider)	•
D	Skift olie i motorens hovedgearkasse (maskiner uden ProDrive™)	•
E	Skift olie i udskillerdrev	•
F	Skift olien i hovedmellemakslens gearkasse (indføringshusdrev med fast/variabel hastighed)	•
G	Skift gearolie (maskiner med mekanisk skift og trykknapskift)	•
H	Vendetromlens gearkasse (ekstraudstyr) (S770-, S780-, S785-, og S790-maskiner)	•

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company
[a]Kontakt din John Deere-forhandler vedrørende service.

OUO6075,00046E1-74-28MAR17

Olie i hydraulisk/hydrostatisk beholder

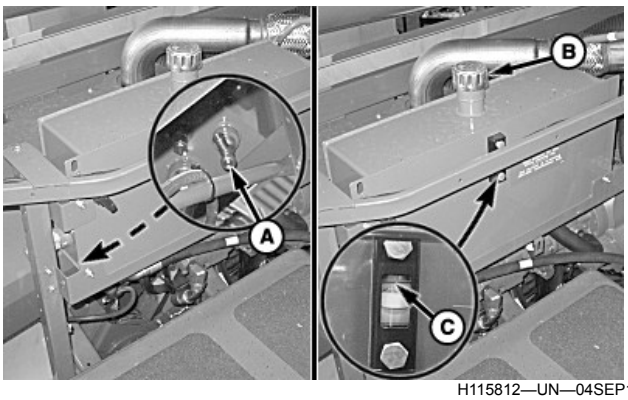

H115812—UN—04SEP15

Type A

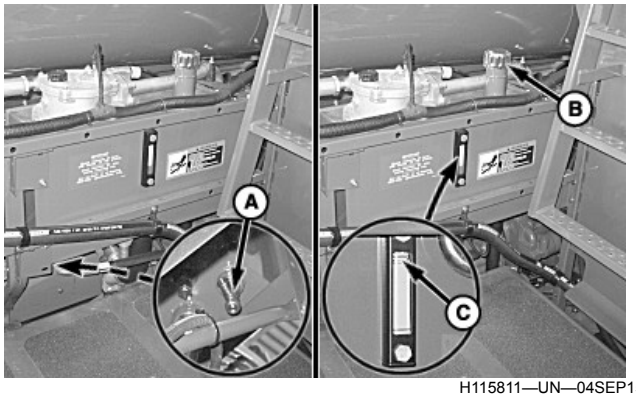

H115811—UN—04SEP15

Type B

A—Aftapningsventil
B—Dæksel
C—Skueglas

Cool-Gard™ er et varemærke tilhørende Deere & Company

BEMÆRK: Rengør området ved hydraulikoliebeholderen for at undgå forurening af systemet. Se afsnittet om specifikationer vedrørende oliekapacitet.

1. Åbn aftapningsventilen (A), og aftap olien. Luk ventilen, når olien er aftappet.
2. Fjern dækslet (B), og fyld hydraulikoliebeholderen, indtil oliestanden når det øverste af skueglasset (C) med indføringshuset helt sænket.

OUO6075,000445A-74-22DEC16

Motorens ventilspillerum

H115813—UN—04SEP15

Motorens ventilspillerum skal kontrolleres og justeres. Få det om nødvendigt justeret af din John Deere forhandler.

OUO6075,000445B-74-22DEC16

Olie i slutdrev

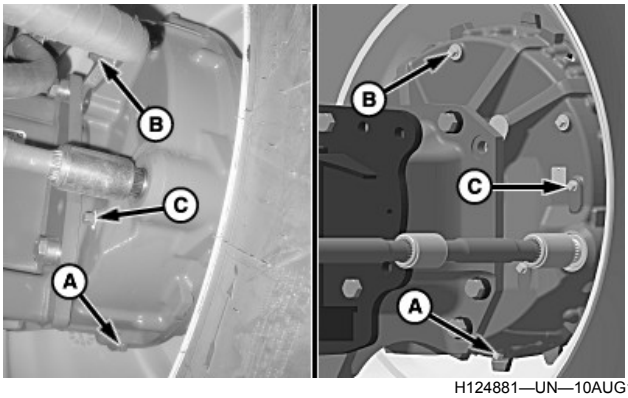

H124881—UN—10AUG18

Enkeltdækskonfiguration og HillMaster™ (venstre) / dobbeltdækskonfiguration (højre)

A—Aftapningsprop
B—Påfyldningsprop
C—Kontrolåbning

VIGTIGT: HillMaster™ Maskiner: Ved kontrol af slutdrevets oliestand advares tilskuere mod at opholde sig i nærheden af maskinen, mens den nivelleres.

BEMÆRK: HillMaster™ maskiner: For at opnå en nøjagtig oliestand, skal slutdrevene placeres så slutdrevets indgangsaksel er på samme niveau som drivakslen.

Fjern aftapningsproppen (A) på begge sider for at aftappe olien.

Fjern påfyldningsproppen (B), og påfyld olie, indtil oliestanden står 12 mm (1/2 in.) fra underkanten af kontrolåbningen (C).

OUO6075,0004A18-74-15AUG18

Olie i motorens hovedgearkasse (maskiner uden ProDrive™)

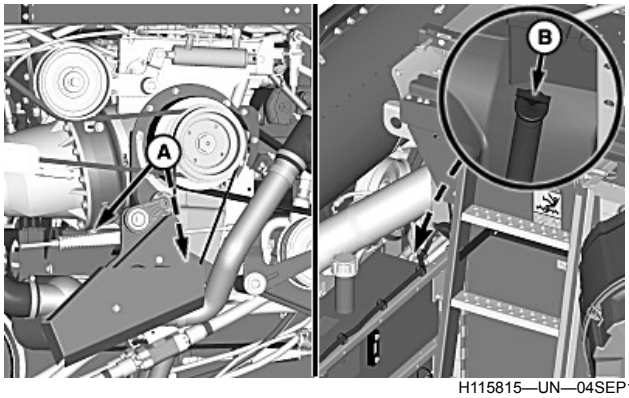

H115815—UN—04SEP15

A—Aftapningspropper
B—Oliepind

Aftap ved propperne (A).

Påfyld og kontrollér oliestanden på oliepinden (B).

OUO6075,00046E2-74-28MAR17

Olie i udskillerdrev

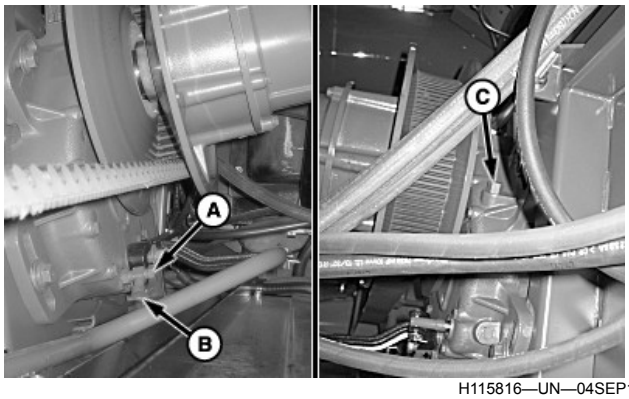

H115816—UN—04SEP15

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

A—Dæksel
B—Aftapningsventil
C—Oliepind

1. Fjern dækslet (A) og sæt afløbsslangen på afløbsventilen (B.
2. Luk ventilen op og aftap olien.
3. Fyld op ved oliepinden (C) efter behov.

OUO6075,000445E-74-22DEC16

Olien i hovedmellemakslens gearkasse (indføringshusdrev med fast/variabel hastighed)

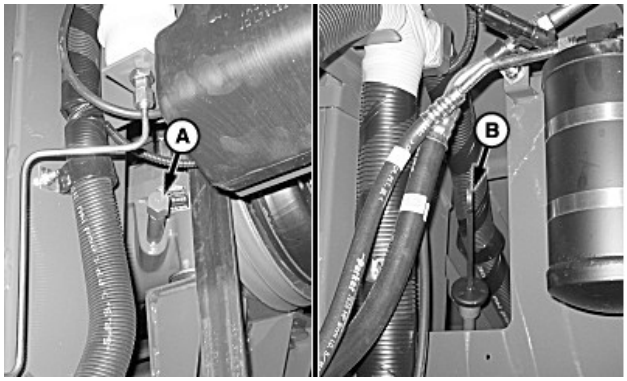

H115817—UN—04SEP15

A—Dæksel
B—Oliepind

Aftap ved dækslet (A), og påfyld ved oliepinden (B).

Oliestanden skal stå i det skraverede felt på oliepinden.

OUO6075,00046E3-74-28MAR17

Gearolie (maskiner med mekanisk skift og trykknapskift)

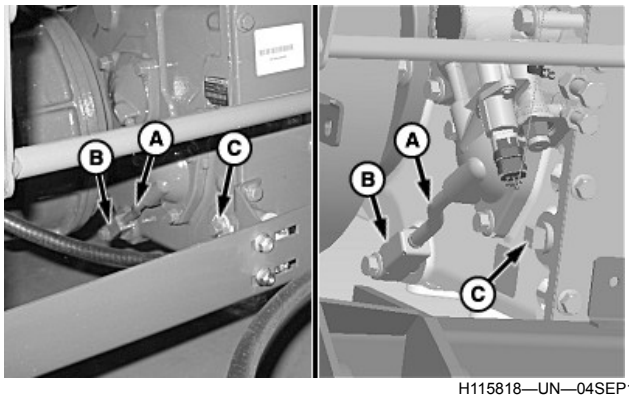

H115818—UN—04SEP15

Mekanisk skift / trykknapskift

A—Slange
B—Blok
C—Kontrolprop

1. Træk røret (A) ud af blokken (B).
2. Fjern blokken, og tap olien af.
3. Fjern kontrolproppen (C) og fyld op til 12 mm (1/2 in.) fra hullet.

OUO6075,0004460-74-22DEC16

Olien i vendetromlens gearkasse (ekstraudstyr) (S770-, S780-, S785-, og S790-maskiner)

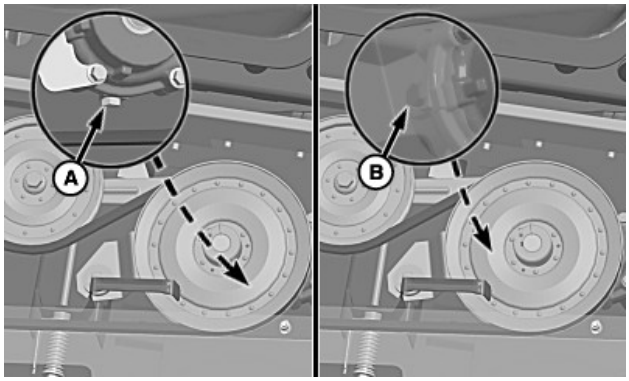

H115819—UN—04SEP15

A—Prop
B—Prop

Aftap ved prop (A), og påfyld ved prop (B). Oliestanden skal være i niveau med hullet til poppen på siden af gearkassen.

OUO6075,00046E4-74-28MAR17

Skema over serviceinterval—for hver 4500 timer eller hvert femte år

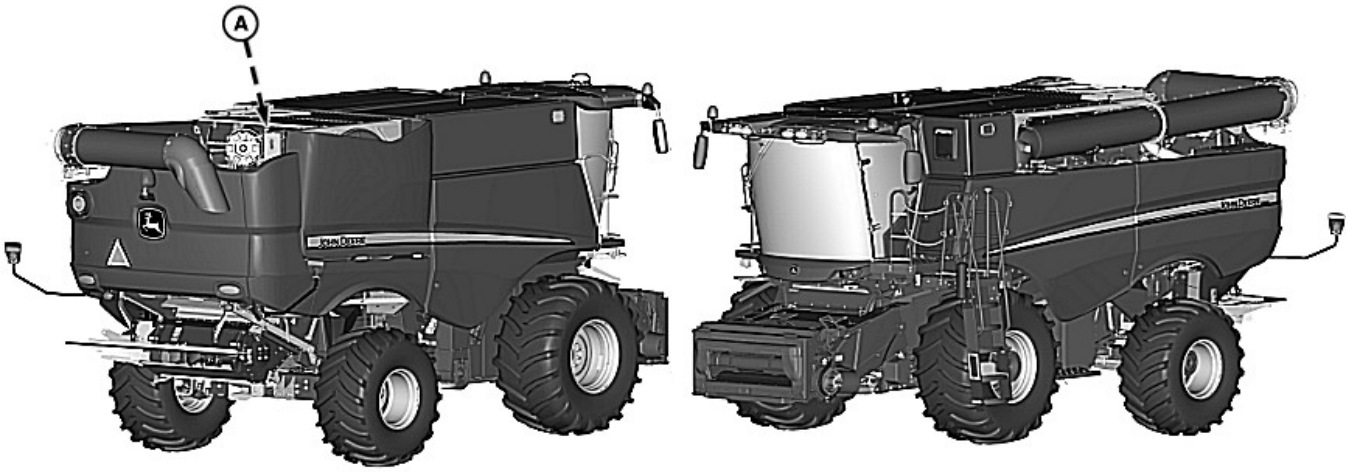

H120324—UN—22DEC16

Oversigt	Service	Hver 4500 timer eller hvert femte år
A	Udskift motorens forreste krumtapakseldæmper	•

OUO6075,0004575-74-22DEC16

Dæmpning til motorens krumtapaksel

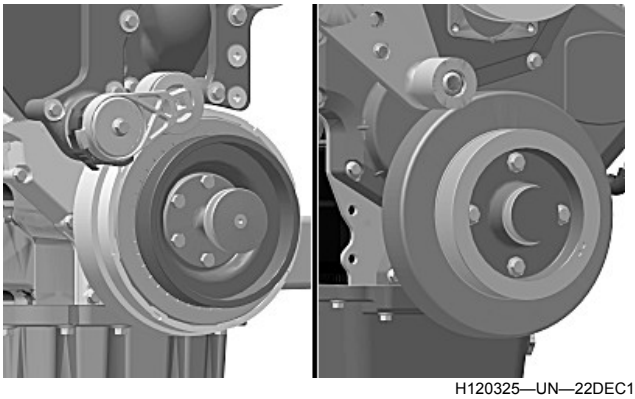

H120325—UN—22DEC16

Tier 2/Stage II (type A / type B)

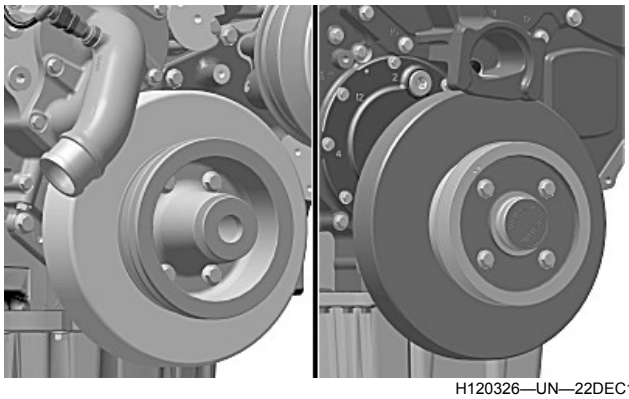

H120326—UN—22DEC16

Final Tier 4/Stage V (type A / type B)

VIGTIGT: Vibrationsdæmperen kan ikke repareres og bør udskiftes hvert femte års eller efter 4500 timers drift, alt efter hvilket der nås først.

Få John Deere-forhandleren til at udskifte motorens forreste krumtapakseldæmper

OUO6075,00047FE-74-13NOV17

Skema over serviceinterval—for hver 6000 timer eller hvert sjette år

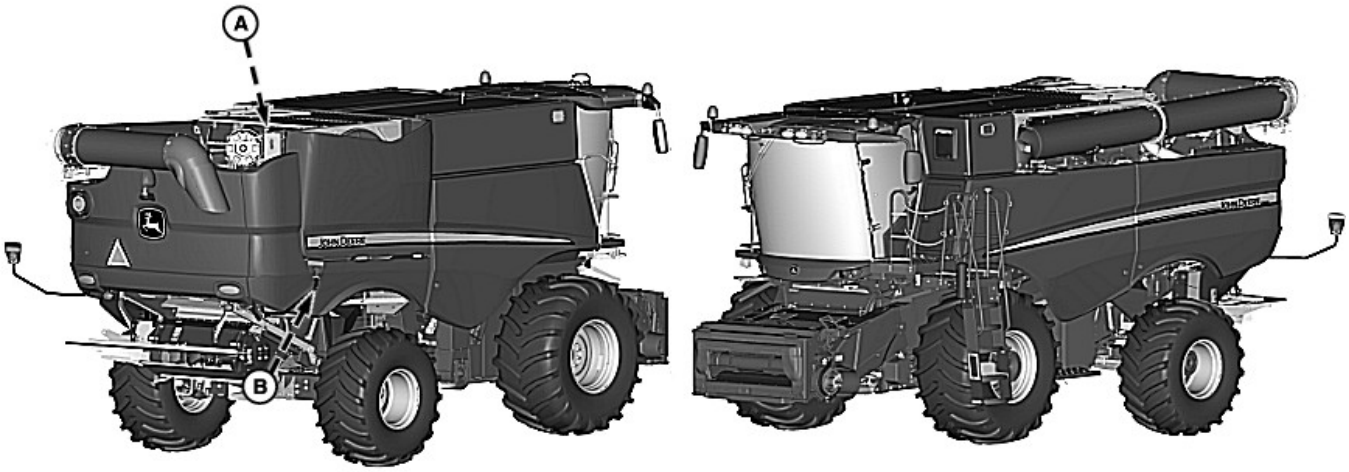

H119645—UN—13OCT16

BEMÆRK: Planlagt skifteinterval for kølevæske er 6 år eller 6000 timer, hvis der anvendes John Deere Cool-Gard™ II eller COOL-GARD™ II PG.

Forklaring	Service	Hver 6000 timer eller hvert sjette år
A og B	Tøm, gennemskyl og fyld motorens kølesystem	•

OUO6075,0004465-74-20DEC16

Motorens kølesystem

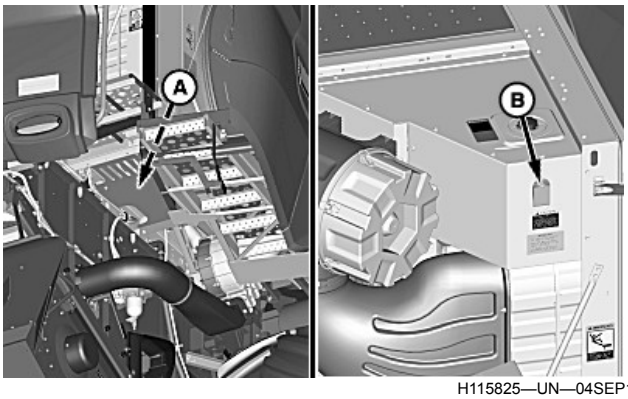

H115825—UN—04SEP15

Tier 2/Stage II (type A)

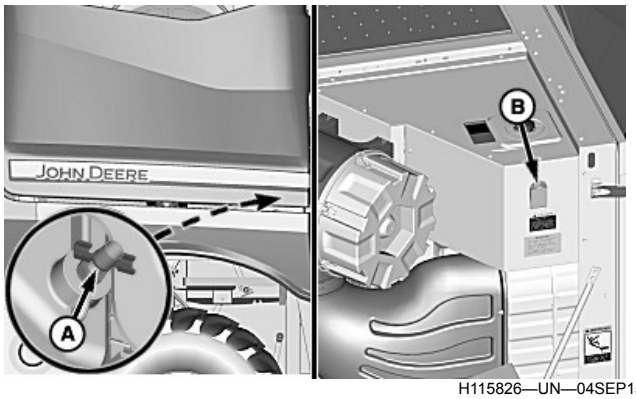

H115826—UN—04SEP15

Tier 2/Stage II (type B) og Final Tier 4/type V

A—Aftapning
B—Ekspansionsbeholder

BEMÆRK: Når der anvendes Cool-Gard™ II eller COOL-GARD™ II PG, er aftapningsintervallet 6 år eller 6000 driftstimer.

Hvis der anvendes en anden kølevæske end COOL-GARD™ II eller COOL-GARD™ II PG, skal skifteintervallet reduceres til 2 år eller 2000 timer.

Cool-Gard™ er et varemærke tilhørende Deere & Company

Åbn aftapningen (A) for at tappe kølevæsken af køleren.

Skyl og fyld ekspansionsbeholderen (B) med korrekt kølevæske og rensemiddel. Se afsnittet Vedligeholdelse efter behov (motor, væsker og filtre) med yderligere oplysninger. Se afsnittet Brændstoffer og smøremidler med kølevæske-anbefalinger.

Kontrollér kølevæskestanden i ekspansionsbeholderen med kold motor. Niveauet skal nå op til “Max Cold”-mærket.

OUO6075,00047FF-74-13NOV17

Vedligeholdelse – Efter behov

Serviceinterval skema—efter behov

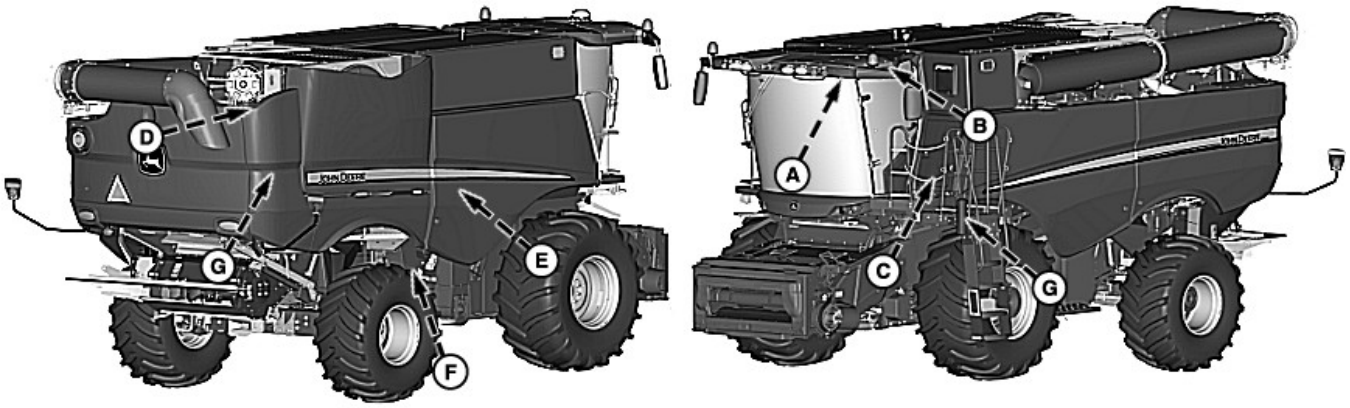

H124383—UN—29MAY18

Oversigt	Service	Efter behov
A	Rengør/udskift recirkulationsfilteret	•
B	Rengør/udskift kabinens friskluftfilter	•
C	Fyld forrudesprinklerbeholderen	•
D	Rengør generatorens gitter	•
E	Afmontér og rengør fugtføleren (hvis monteret) ActiveVision™ Rengør kornelevatorens kamera (hvis monteret)	•
F	ActiveVision™ Kamera til retursystem (hvis monteret)	•
G	Kontrollér/spænd brandslukker beslagets Samlejern (hvis monteret)	•

ActiveVision er et varemærke tilhørende Deere & Company

OUO6075,0004982-74-29MAY18

Recirkulationsfilter

H115668—UN—28AUG15

A—Recirkulationsfilter

Fjern dæksel for at rengøre eller udskifte recirkulationsfilteret (A).

OUO6075,0004468-74-21DEC16

Førerhusets friskluftfilter

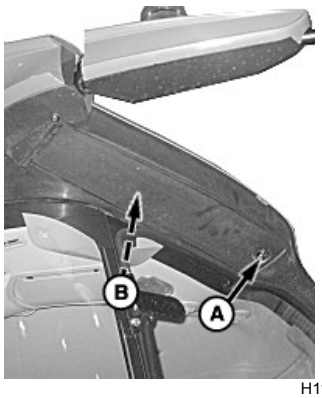

H115664—UN—28AUG15

A—Knap
B—Friskluftfilter

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at rengøre førerhusets friskluftfilter tidligere under meget støvede forhold.

Drej knappen (A) og sænk dækslet. Fjern friskluftfilteret (B) for rengøring eller udskiftning.

OUO6075,0004469-74-21DEC16

Forrudesprinklerbeholder

H119647—UN—13OCT16

A—Dæksel

Åbn dækslet (A), og fyld forrudesprinklerbeholderen.

OUO6075,000446A-74-21DEC16

Gitter til generator

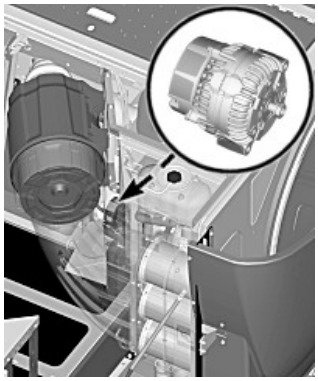

H119648—UN—13OCT16

Rengør filteret, hvis det er 50% dækket med urenheder

OUO6075,000469C-74-21MAR17

Fugtføler (hvis monteret)

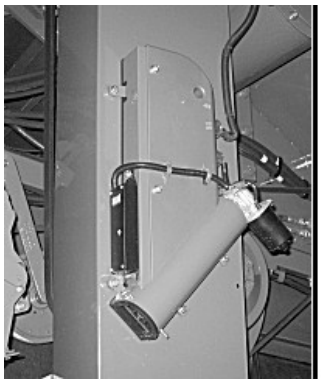

H115765—UN—02SEP15

A—Montering af fugtfølermodul

VIGTIGT: Statisk elektricitet kan ødelægge fugtfølermodulet ved berøring af sensorpladen. For at undgå beskadigelse skal du altid røre ved en metaloverflade på maskinen med mindst en hånd eller arm, før du arbejder med eller rengør fugtfølermodulet.

Fjern og rengør fugtfølermodulet (A) under kørsel i ukrudt, grønne afgrøder eller meget små korn (raps).

OUO6075,000446B-74-21DEC16

ActiveVision™ kamera til kornelevator (hvis monteret)

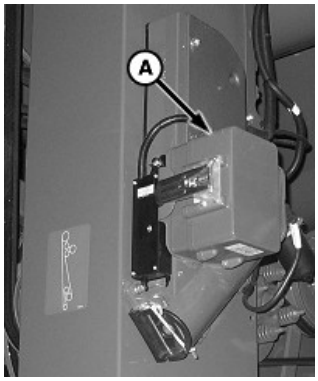

H119875—UN—01NOV16

A—ActiveVision™ kamera til kornelevator

BEMÆRK: Rengør kameralinsen en gang om ugen eller efter behov. Linse-smudsindikatoren i softwaren giver føreren besked, når kameralinsen skal rengøres, da systemet muligvis ikke fungerer optimalt.

Hyppigheden af rensningen varierer afhængigt af flere faktorer, herunder driftsbetingelser, vejr og afgrødeforhold. Rens kameraets linse med en blød, fugtig klud.

Åbn låsen, og rengør ActiveVision™ kornelevatorens kamera (A).

OUO6075,000448C-74-11JAN17

ActiveVision™ kamera til retursystem (hvis monteret)

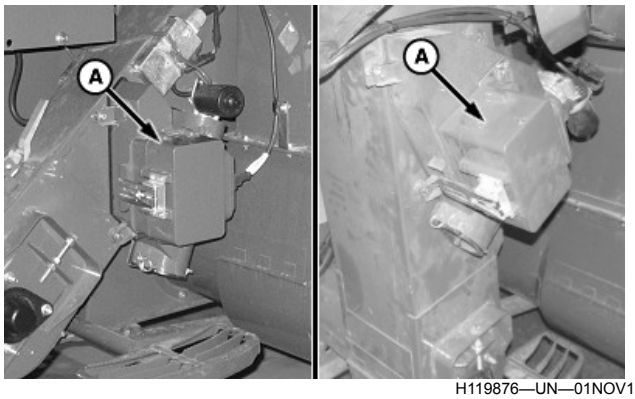

H119876—UN—01NOV16

Type A / type B

A—ActiveVision™ retursystem-kamera

BEMÆRK: Rengør kameralinsen en gang om ugen eller efter behov. Linse-smudsindikatoren i softwaren giver føreren besked, når kameralinsen skal rengøres, da systemet muligvis ikke fungerer optimalt.

Hyppigheden af rensningen varierer afhængigt af flere faktorer, herunder driftsbetingelser, vejr og afgrødeforhold. Rens kameraets linse med en blød, fugtig klud.

Åbn låsen, og rengør ActiveVision™ retursystemets kamera (A).

OUO6075,000448B-74-11JAN17

Tændhullers Brandslukkeren beslagets Samlejern (hvis monteret)

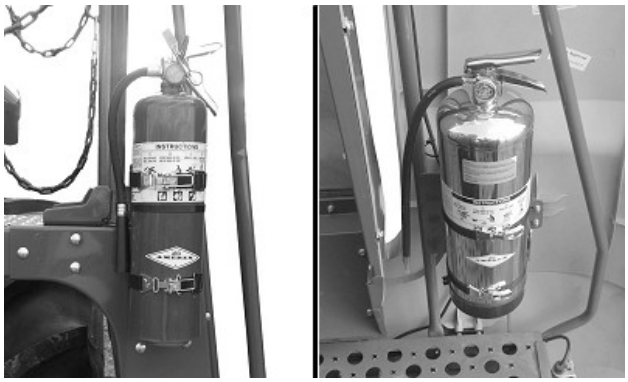

H123657—UN—02MAR18

FORSIGTIG: Kontrol brandslukkeren remme og tilhørende monteringsdele mindst en gang om året. Hvis brandslukker remme eller monteringsdele viser tegn på beskadigelse eller usædvanlig slitage, misfarvning eller Afslibning, skal hele rem og fastspændingsdele udskiftes omgående. Udskift brandslukker komponenter med reservedele specielt godkendt til din maskine for din egen sikkerheds skyld. Kontakt din John Deere-forhandler.

Kontrol brandslukkeren beslagets samlejern.

OUO6075,0004983-74-29MAY18

ActiveVision er et varemærke tilhørende Deere & Company

Vedligeholdelse efter behov (motor, væsker og filtre)

Nødvendig emissionsrelateret information

Serviceudbyder

Et kvalificeret reparationsværksted eller en person efter ejerens valg kan vedligeholde, udskifte eller reparere emissionsbegrænsende udstyr og systemer med originale eller passende reservedele. Garanti, tilbagekaldelse og alt andet servicearbejde, som bliver betalt af John Deere, skal dog udføres hos et autoriseret John Deere servicecenter.

DX,EMISSIONS,REQINFO-74-12JUN15

Bageste lejder og afsats

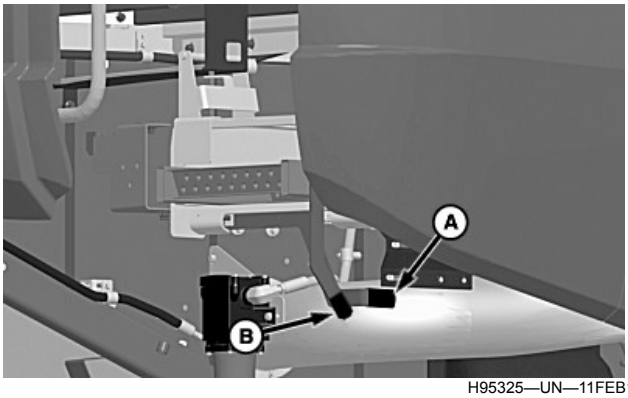

H95325—UN—11FEB10

A—Håndtag
B—Håndtag

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag startnøglen ud.

Skub grebet opad (A), og sving stigen ud, til døren låser.

Brug håndtaget (B) til at trække lejderen bagud.

OUO6075,0000588-74-16FEB10

Motorfilterets inspektionsdæksel

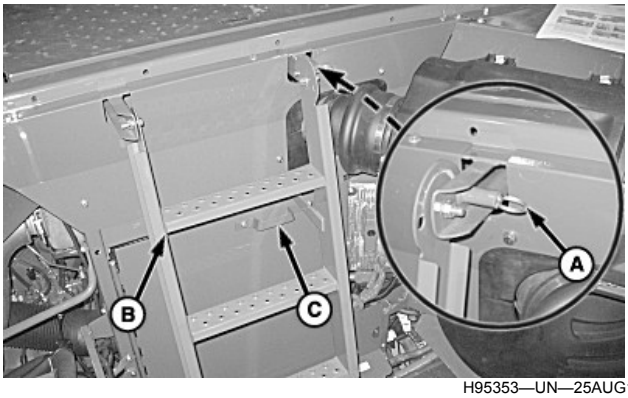

H95353—UN—25AUG10

A—Spærrepind
B—Stige
C—Dæksel

Træk spærrepinden (A) ud og drej stige (B) op, indtil stigen låses på plads.

Træk filterets inspektionsdæksel (C) åben for ud udløse den fra magneten.

OUO6075,000069B-74-25AUG10

Motorens adgangsdæksler

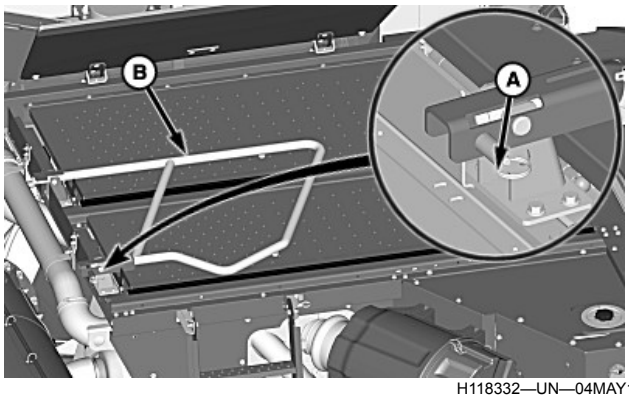

H118332—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder

Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet går i indgreb.

Åbn motorens adgangsdæksler

OUO6075,00042D3-74-04MAY16

Udskiftning af startvæskebeholder

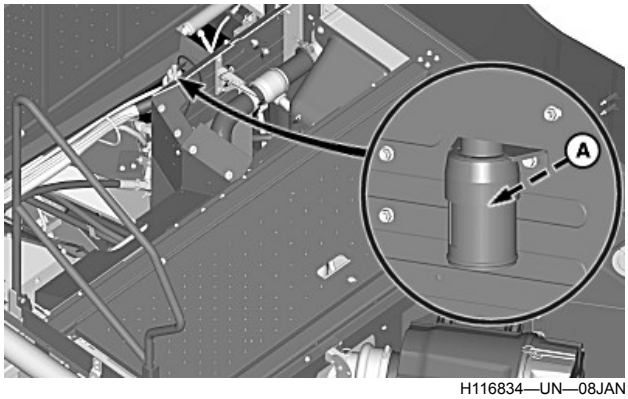

H116834—UN—08JAN16

A—Startvæskedåse

FORSIGTIG: Startvæsken er meget letantændelig og kan medføre kvæstelser eller død for dig eller andre, hvis den antændes ved et uheld. BRUG DEN IKKE nær åben ild, gnister eller gløder. Læs sikkerhedsinformationerne på beholderen og beskyt beholderen imod beskadigelse.

Åben motorens inspektionsdæksel. Fjern sikkerhedshætte og sprayknap fra startvæskebeholderen (A). Løsn fingerhjulet tilstrækkeligt til at udskifte beholderne, og spænd dem derefter.

VIGTIGT: For at undgå, at der suges støv ind i motoren, skal der sidde en beholder på plads.

Beskyt startvæskebeholderen mod stærk varme og skader.

Kontroller væskebeholdningen og ventilens funktion ved at montere sprøjtedysen og trykke på den. Kommer der intet væskesprøjt, udskiftes beholderen.

FORSIGTIG: For at undgå personskader som følge af eksplosioner må der aldrig opbevares ekstra eller tømte beholdere i førerkabinen.

OUO6075,00041C6-74-08JAN16

Undlad at modificere motoreffekten eller brændstof-/luftsystemet

VIGTIGT: Forøgelse af hestekræfter eller ændring på nogen måde af brændstof- og luftforsyning på emissionscertificerede motorer udover fabrikkens indstillinger vil forårsage emissionsniveauer udover hvad er tilladt ved bestemmelser vedr. motoremission. Uautoriserede justeringer er i strid med emissionsbestemmelserne, der gælder for denne motor, og kan udløse alvorlige bødestraffe. Maskinens garanti gælder ikke, hvis effektniveauet bliver ændret i forhold til fabrikkens specifikationer.

Der må ikke gøres forsøg på service af indsprøjtningspumpe eller brændstofdyser. Dertil kræves specialviden og specialværktøjer. Kontakt din John Deere forhandler.

OUO6075,000058D-74-11FEB10

Brændstofsystem

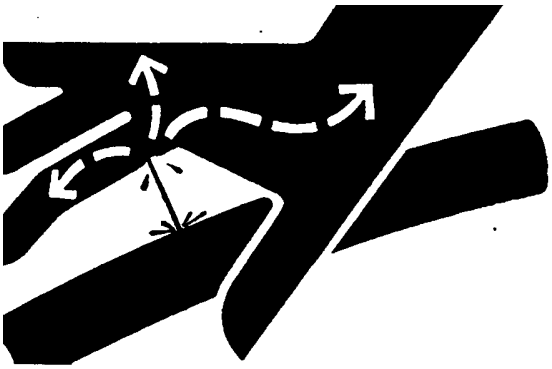

X9811—UN—23AUG88

FORSIGTIG: Udstrømmende brændstof under tryk kan trænge gennem huden og forårsage alvorlig skade. Udlign trykket, inden hydraulikslanger og andre slanger aftages. Og ligesådan skal alle samlinger spændes til forskriftligt moment, inden der sættes tryk på igen. Hold hænder og krop væk fra boltehuller og dyser, der afgiver væsker under højt tryk. Benyt et stykke pap eller papir til at søge efter utætheder. Lad være med at bruge hænderne.

Hvis der kommer væske ind under huden, skal det opereres væk inden for et par timer af en læge, der er bekendt med denne form for skade, ellers kan koldbrand fremkaldes.

OUO6075,000058E-74-11FEB10

Dieseludstødningsvæsketank (DEF) – påfyldning (Final Tier 4/Stage V)

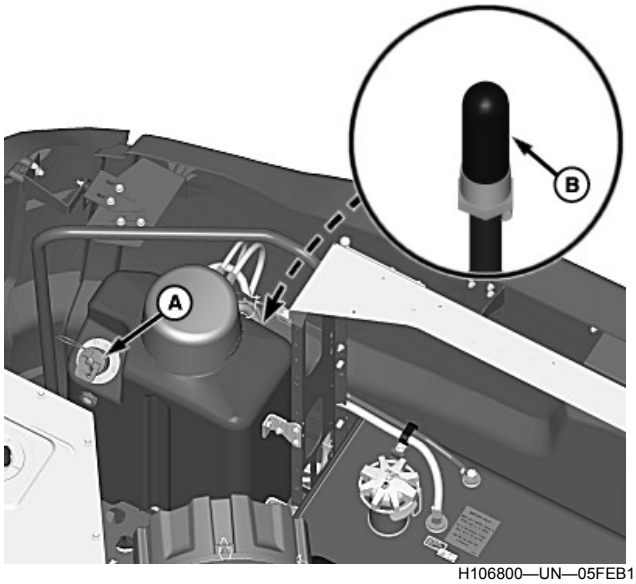

H106800—UN—05FEB13

A—Dæksel
B—Dieseludstødningsvæsketankens (DEF) ånderør

FORSIGTIG: Dieseludstødningsvæske (DEF) indeholder urea. Pas på ikke at få væsken i øjnene. I tilfælde af kontakt skal øjnene skylles omgående med store mængder vand i mindst 15 minutter. Hvis der indtages væske, bør der omgående rettes henvendelse til en læge. Se sikkerhedsdatabladet for stoffet (MSDS) for yderligere information.

VIGTIGT: Brug af forkerte eller ikke-godkendte efterbehandlingskomponenter kan medføre beskadigelse af køretøjets efterbehandlingssystem og nedsætte efterbehandlingssystemets funktionsevne. Udskift aldrig efterbehandlingskomponenter med hinanden mellem køretøjer udstyret med Interim 4/Stage III B og Final Tier 4/Stage V.

BEMÆRK: Hvis der spildes væske eller væsken kommer i berøring med andre flader end lagertanken, skal fladen omgående renses med rent vand. Væske virker korroderende på metalliske overflader, hvad enten de er malet eller ej, og kan deformere nogle plastic- og gummikomponenter.

Dæksel (A) er ikke ventileret. Overskudsluft udluftes gennem dieseludstødningsvæsketankens (DEF) ånderør (B).

Foretag en visuel kontrol af udluftningen. Undgå, at der ophober sig store mængder avner eller urenheder på udluftningen. Hvis udluftningen dækkes til af urenheder, kan tanken ikke blive udluftet. Fjern udluftningen fra slangen og rengør den.

Fyld tanken, hver gang der fyldes brændstof på maskinen. Hvis dette ikke er muligt, skal man overvåge dieseludstødningsvæske (DEF) niveauindikatoren på displayet på hjørnestolpen og påfylde om nødvendigt. For at forhindre drastiske forandringer i maskinens ydelse skal væskeniveauet altid ligge over den øverste røde markering på niveauindikatoren. Se Mejetærsker overblik, hjælpefunktioner eller Førerplads for yderligere information.

Sådan fyldes tanken:

1. Beholdere vaskes og skylles med destilleret vand for at fjerne smuds før tilsætning af væske.
2. Tør området omkring dækslet af før aftagning for at mindske risikoen for at forurene væsken.
3. Hæld forsigtigt væske i tanken med en tragt, og hold øje med væskeniveauet gennem skueglasset.
4. Sæt dækslet på tanken igen.
5. Rengør grundigt efter evt. spildt væske. Brug kun destilleret vand.

OUO6075,0004802-74-13NOV17

DEF-tank – aftapning (Final Tier 4/Stage V)

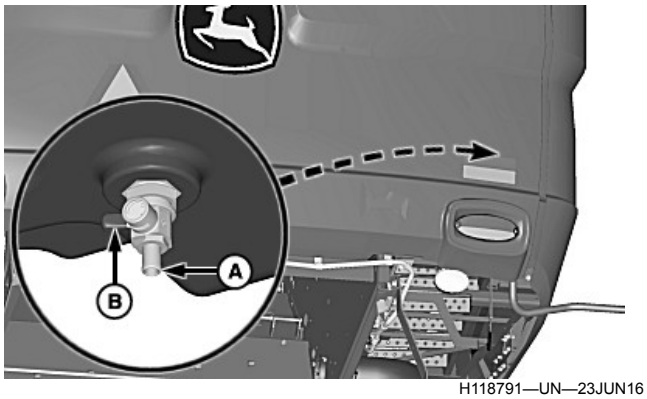

H118791—UN—23JUN16

A—Fitting
B—Håndtag

FORSIGTIG: Stands motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden der foretages vedligeholdelse.

VIGTIGT: Opbevaring i køretøjets tank i længere tid (over 12 måneder) anbefales ikke. Hvis væsken skal opbevares over længere tid, anbefales det at kontrollere den regelmæssigt for at være sikker på, at indholdet af urea ikke falder for meget i forhold til specifikationen.

Hvis en ikke-godkendt væske, såsom dieselbrændstof eller motorkølevæske tilsættes, skal tanken aftappes og rengøres med destilleret vand og derefter efterfyldes. Hvis systemet ikke fungerer korrekt efter rengøring og genpåfyldning, skal du kontakte din John Deere forhandler for at fastlægge, hvordan systemet skal renses og skylles. Hvis der er kommet vand i tanken, skal den aftappes, skylles med destilleret vand og genopfyldes med dieseludstødningsvæske (DEF). Kontrollér væskekoncentrationen efter genopfyldning af tanken. Se afsnittet Brændstof og smøremidler vedrørende kontrol.

BEMÆRK: Hvis der spildes væske eller væsken kommer i berøring med andre flader end lagertanken, skal fladen omgående renses med rent vand. Væske virker korroderende på metalliske overflader, hvad enten de er malet eller ej, og kan deformere nogle plastic- og gummikomponenter.

Sæt slangen på forskruningen (A) i bunden af tanken.

Åbn aftapningsventilen med håndtaget (B).

Luk aftapningsventilen, og fjern slangen, når væsken er aftappet.

OUO6075,0004803-74-13NOV17

Adgang til DEF-doseringsfilter (Final Tier 4/ Stage V)

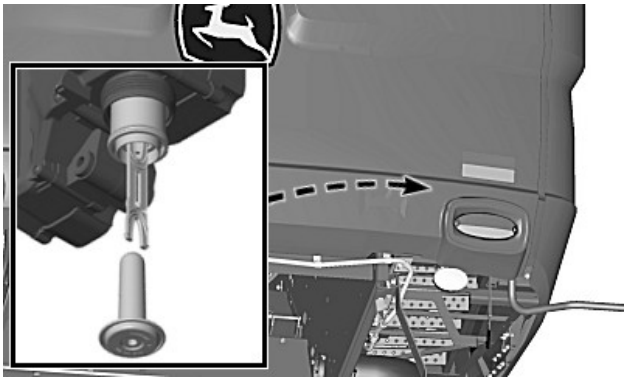

H122784—UN—21NOV17

DEF-doseringsenhedsfilter

FORSIGTIG: Undgå kontakt med øjnene. I tilfælde af kontakt skal øjnene skylles omgående med store mængder vand i mindst 15 minutter. Jævnfør sikkerhedsdatabladet (MSDS) for yderligere information.

VIGTIGT: Hvis DEF spildes eller kommer i berøring med andre flader undtagen lagertanken, skal fladen omgående renses med rent vand. DEF virker korroderende på metalliske overflader, hvad enten de er malet eller ej, og kan deformere nogle plastik- og gummikomponenter.

DEF, som er sluppet ud, efterlader en hvid plamage, hvis man lader det tørre eller bare tørrer det væk med en klud. Spildt DEF, som ikke er blevet fjernet ordentligt, kan forstyrre fejlfinding af systemlækageproblemer med SCR-systemet.

1. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
2. Fjern og udskift doseringsfilter til dieseludstødningsvæske (DEF). Se "Udskiftning af doseringsfilter til dieseludstødningsvæske" (DEF) for yderligere oplysninger.

OUO6075,0004844-74-22NOV17

Adgang til DEF-tankens header (Final Tier 4/Stage V)

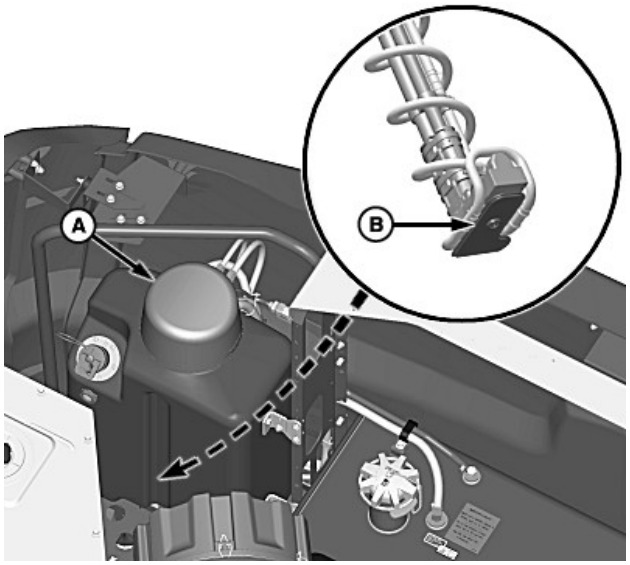

H122785—UN—21NOV17

A—Dæksel
B—Filter

FORSIGTIG: Eksplosionsagtige væskeudslip fra et kølesystem under tryk kan medføre alvorlige forbrændinger. Vent med at frakoble kølerslangerne, indtil motorens kølevæske er så kold, at den kan berøres med hænderne. Åbn ekspansionsbeholderens dæksel langsomt for at lette trykket.

1. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.
2. Fjern dækslet (A).
3. Afmonter og udskift filteret (B). Se "Udskiftning af sugefilter til header for DEF-tank" for yderligere information.

OUO6075,0004845-74-21NOV17

Rengøring af dieseludstødningsvæsketanken (DEF-tank)

FORSIGTIG: Undgå kontakt med øjnene. I tilfælde af kontakt skal øjnene skylles omgående med store mængder vand i mindst 15 minutter. Jævnfør sikkerhedsdatabladet (MSDS) for yderligere information.

VIGTIGT: Hvis DEF spildes eller kommer i berøring med andre flader undtagen lagertanken, skal fladen omgående renses med rent vand. DEF virker korroderende på metalliske overflader, hvad enten de er malet eller ej, og kan deformere nogle plastik- og gummikomponenter.

DEF, som er sluppet ud, efterlader en hvid plamage, hvis man lader det tørre eller bare tørrer det væk med en klud. Spildt DEF, som ikke er blevet fjernet ordentligt, kan forstyrre fejlfinding af systemlækageproblemer med SCR-systemet.

Hvis der er blevet fyldt andet materiale eller anden væske i DEF-tanken, skal DEF-tanken aftappes, skylles og fyldes med nyt DEF.

Hvis der er tvivl om DEF'ens kvalitet, tages en prøve fra DEF-tanken, som fyldes i en ren beholder. DEF'en bør være krystalklar og have en let ammoniaklugt. Hvis DEF'en er uklar, har antaget farve eller lugter stærkt af ammoniak, svarer den formodentlig ikke længere til specifikationerne. DEF'en bør i så fald ikke bruges.

1. Tag aftapningsproppen ud (hvis monteret), og aftap eller sug den dårlige DEF fra tanken.

BEMÆRK: Rengøringen kan foretages, uanset om DEF-tanken er af- eller påmonteret.

2. Rengør DEF-tanken med ny DEF.

   DEF'en skal bestå syns-, lugt- og koncentrationskontrollerne, inden motoren kan startes. Se Dieseludstødningsvæske (DEF) – Til brug i motorer med SCR (Selective Catalytic Reduction) i afsnittet om brændstof, smøremidler og kølemidler for yderligere information.

3. Aftap eller sug DEF-tanken tom.

BEMÆRK: Gentag trinene 2—3, indtil DEF-tanken er ren.

4. Udskift DEF-doseringsenhedsfilteret og sugefilteret i DEF-tankens manifoldenhed.
5. Montér aftapningsproppen i DEF-tanken, hvis den blev fjernet.
6. Montér DEF-tanken, hvis den blev fjernet.
7. Fyld DEF-tanken med ny dieseludstødningsvæske.
8. Kontrollér DEF-koncentrationen med en DEF-refraktor som fx JDG11594 eller JDG11684. Den rigtige DEF-koncentration er 31,8 — 33,2 %. Ret henvendelse til din autoriserede forhandler for yderligere oplysninger.
9. Hvis dieseludstødningsvæsken (DEF) ikke befinder sig inden for specifikationerne, hvis den ikke er klar eller ikke har en let ammoniaklugt, bedes du kontakte din forhandler.

DX,DEF,CLEANTANK-74-15AUG17

Brændstoftank—påfyldning

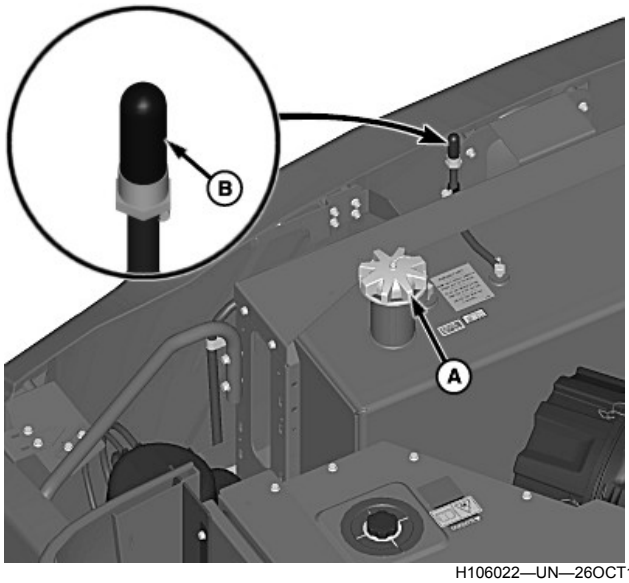

H106022—UN—26OCT12

A—Brændstoftankens dæksel
B—Brændstoftankens ånderør

FORSIGTIG: Brændstoffet skal håndteres forsigtigt. Der må ikke ryges mens der fyldes brændstof på maskinen. Stands motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden tanken fyldes op.

Brændstoftanken må ikke overfyldes. Der kan ske personskade, hvis brændstoffet sprøjter tilbage. Når brændstoffet udvider sig, kan der opstå lækager. Hvis tanken er for fuld og efterlades i direkte sol, eller hvis temperaturen bliver for høj, vil brændstoffet flyde over.

Brændstoftankens dæksel (A) er ikke ventileret. Overskudsluft udluftes gennem brændstoftankens ånderør (B).

Foretag et visuelt eftersyn af brændstoftankens ånderør. Undgå, at der ophober sig store mængder avner eller efterladenskaber på ånderøret. Hvis ånderøret dækkes til af materialerester, kan brændstoftanken ikke blive udluftet. Fjern brændstoftankens ånderør fra slange og rengør det.

OUO6075,00012DC-74-01JUL13

Brændstoftank—aftapning

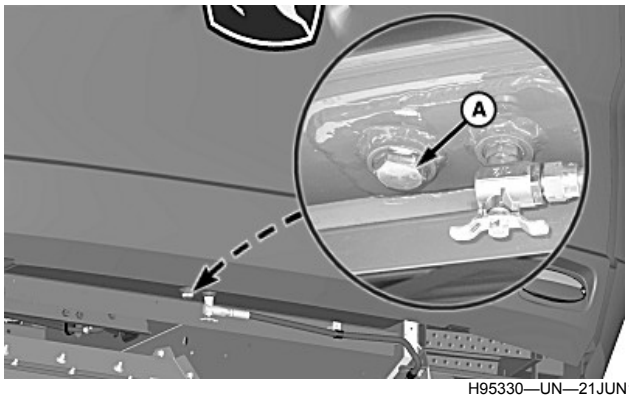

H95330—UN—21JUN11

A—Prop

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden der foretages vedligeholdelse.

Fjern prop (A) nederst på brændstoftanken for at aftappe brændstof.

OUO6075,0000591-74-16FEB10

Brændstoftank—spærreventil

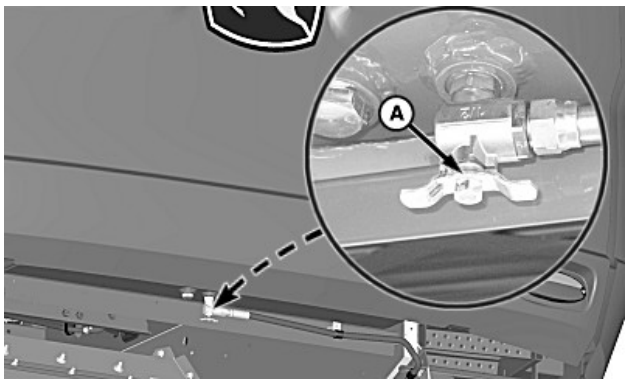

H95332—UN—30SEP10

A—Ventil

FORSIGTIG: SLUK for motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden der foretages vedligeholdelse.

Luk ventil (A) nederst i brændstoftanken under servicering af brændstoffiltre.

OUO6075,0000913-74-30AUG10

Brændstofforfilterets vandudskiller – aftapning

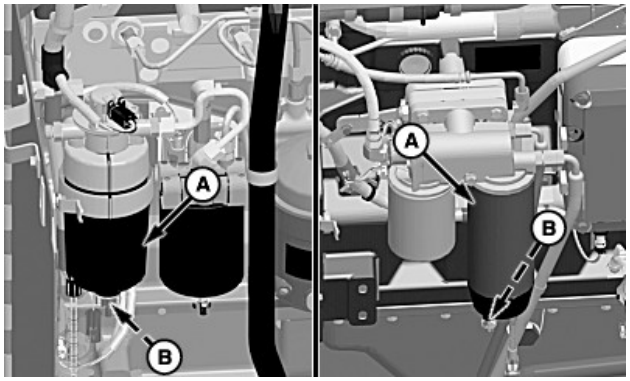

H119921—UN—02NOV16

Tier 2/Stage II (type A / type B)

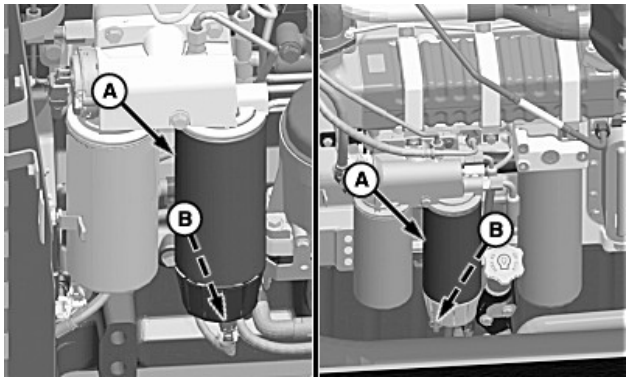

H119922—UN—02NOV16

Final Tier 4/Stage V (type A / type B)

A—Brændstofforfilter
B—Aftapning

FORSIGTIG: Stands motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden der foretages vedligeholdelse.

Når brændstofforfilteret (A) detekterer vand i brændstofsystemet, genereres der en fejlsøgningskode.

Hvis en fejlsøgningskode vises, skal det primære filter tømmes med drænet (B), og fejlkoden skal nulstilles.

OUO6075,000480C-74-13NOV17

Brændstofforfilter—rensning

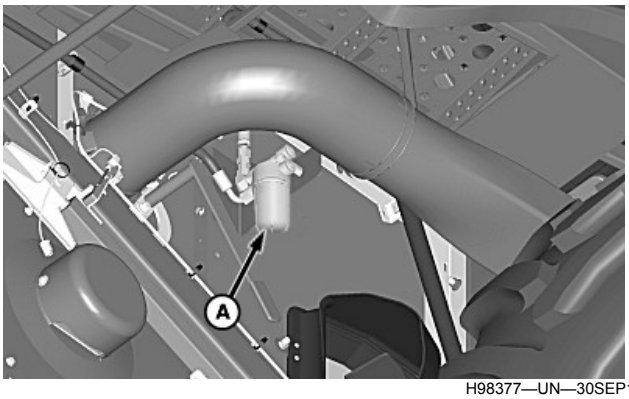

H98377—UN—30SEP10

Brændstofforfilter

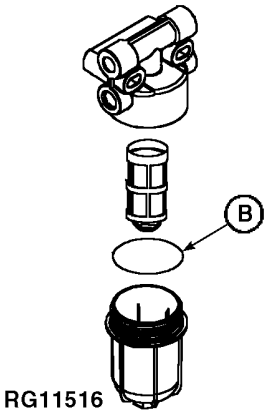

RG11516—UN—10NOV00

Brændstofforfilter dele

A—Forfilterskål
B—O-ring

BEMÆRK: Rens ikke forfilteret, og skift primært og sekundært brændstoffilter samtidigt. Derved bliver det sværere at genstarte maskinen. Udfør denne procedure, og lad derefter motoren køre før udskiftning af det primære og sekundære brændstoffilter.

Rengør brændstofforfilteret hvis ophobning er synlig i filtersien, eller hvis der vises en fejlsøgningskode. Nulstil koden efter rensning af filteret.

1. Start motoren og kør tre—fem minutter ved lav tomgang, hvis maskinen ikke tidligere har været i gang.
2. Stop motoren og luk ventilen i bunden på brændstoftanken for at forhindre tilbageløb i forsyningsledningen.
3. Rens brændstofforfilterenheden og området rundt om grundigt.
4. Afmontér forfilterskålen (A).
5. Rengør filtersien og forfilterskålen. Efterse O-ringen (B).
6. Installér sien, og spænd forfilterskålen.
7. Åbn ventilen i bunden af brændstoftanken for at fylde forfilteret.
8. Start motoren og lad den køre i 3—5 minutter ved lav tomgang.

OUO6075,000456F-74-20DEC16

Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr)—skylning

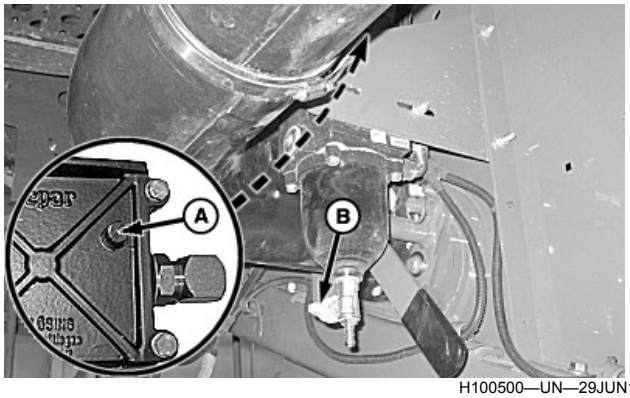

H100500—UN—29JUN11

A—Udluftningsskrue
B—Aftapningsventil

BEMÆRK: Undgå at rense forfilteret, og skift primært og sekundært brændstoffilter på en gang. Derved bliver det sværere at genstarte maskinen. Udfør denne procedure, og lad derefter motoren køre inden udskiftning af det primære og sekundære brændstoffilter.

Et kraftigt brændstofforfilter skal skylles igennem, når skålen er halvt fyldt med vand, eller når en fejlkode vises. Nulstil koden efter rengøring. Hvis koden stadig vises, se afsnittet Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr)—udskiftning og rensning.

Filterelementet kan afvandes op til fem gange, inden det skal erstattes.

1. Stop motoren, og luk ventilen i bunden af brændstoftanken.
2. Åbn udluftningsskruen (A) øverst på vandudskilleren. Lad vand og smuds løsne sig fra filterelementet og bundfælde i beholderen.
3. Tryk ind på aftapningsventilen (B), og drej mod uret for at tappe vand og smuds fra skålen.

BEMÆRK: Samtidig med at brændstof, vand og smuds drænes fra beholderen, vil mere vand og smuds blive skyllet fra filterelementet og samle sig i bunden af beholderen.

4. Luk afløbsventilen og lad vand og smuds sætte sig igen.

5. Gentag trinnene 3 og 4 indtil alt vand og smuds er væk.
6. Luk udluftningsskruen, og åbn ventilen i bunden af brændstoftanken.
7. Drej tændingslåsen på TIL i 60 sekunder, så brændstofpumpen spæder brændstofsystemet. Kontrollér, om der er lækager.
8. Start motoren og lad den køre i 3—5 minutter ved lav tomgang. Hvis motoren ikke starter, eller hvis den stopper, se da afsnittet Udskiftning af primært og sekundært brændstoffilter.

OUO6075,000469F-74-21MAR17

Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr)—udskiftning og rengøring

Filter, udskiftning

RXA0084320—UN—26SEP05

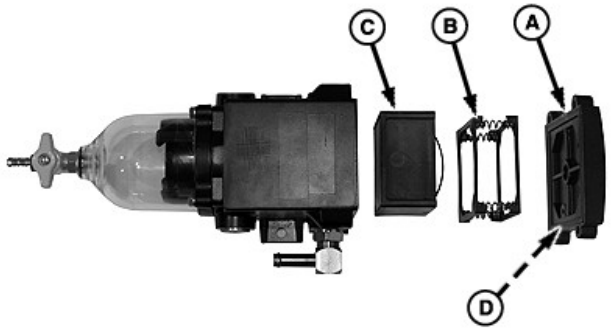

H91103—UN—09APR08

A—Låg
B—Fjederkasette
C—Filterelement
D—Pakning

BEMÆRK: Efter den femte afvanding af filterelementet, renses filteret. Filteret udskiftes, hvis man ikke længere kan se lys igennem det, når man holder det op mod lyset.

1. Stop motoren, og luk ventilen i bunden af brændstoftanken.
2. Skruerne på låget løsnes lige meget i den viste rækkefølge.

BEMÆRK: Låget og fjederkassetten kan bruges igen, men der skal monteres et reservefilterelement.

3. Fjern låget (A), fjederkassetten (B) og filterelementet (C).
4. Montér det nye filterelement og fjederkassetten (B).
5. Efterse lågets tætning (D) og erstat det om nødvendigt.
6. Installér låget og stram skruerne i viste rækkefølge.
7. Åbn ventilen i bunden af brændstoftanken.
8. Drej tændingslåsen på TIL i 60 sekunder, så brændstofpumpen spæder brændstofsystemet. Kontrollér, om der er lækager.
9. Start motoren og lad den køre i 3—5 minutter ved lav tomgang. Hvis motoren ikke starter, eller hvis den stopper, se da afsnittet Udskiftning af primært og sekundært brændstoffilter.

Rensning af filter

1. Stop motoren, og luk ventilen i bunden af brændstoftanken.

BEMÆRK: Brug en opsamlingsbakke, når brændstoffet skal drænes.

2. Åbn aftapningsventilen og aftap brændstoffet.
3. Skruerne på låget løsnes lige meget i den viste rækkefølge.
4. Fjern proppen (A) og fjederkassetten (B).
5. Træk filterelementet (C) ud i håndtaget.

BEMÆRK: Kontrollér filteret for beskadigelse. Hvis det er beskadiget, skal du montere et erstatningsfilter.

6. Rens filteret i rent diesel brændstof eller mineralsk terpentin.
7. Montér filterelementet og fjederkassetten.
8. Efterse lågets tætning (D) og erstat det om nødvendigt.
9. Montér låget og boltene. Nøjes med at stramme boltene med fingrene.
10. Spænd skruerne fast i den viste rækkefølge.
11. Åbn ventilen i bunden af brændstoftanken.
12. Drej tændingslåsen på TIL i 60 sekunder, så brændstofpumpen spæder brændstofsystemet. Kontrollér, om der er lækager.

13. Start motoren og lad den køre i 3—5 minutter ved lav tomgang.

OUO6075,000456E-74-20DEC16

Primært og sekundært brændstoffilter—udskiftning

TS1343—UN—18MAR92

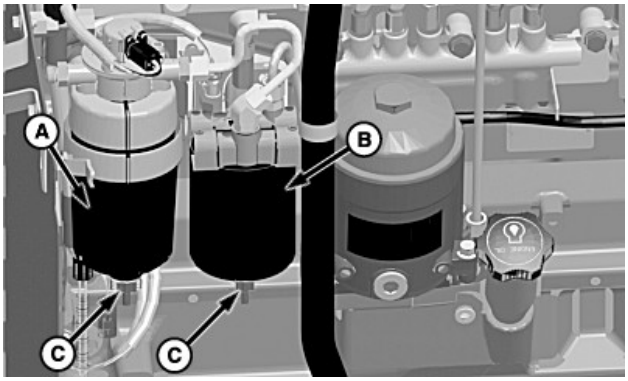

H95381—UN—16FEB10

Type A

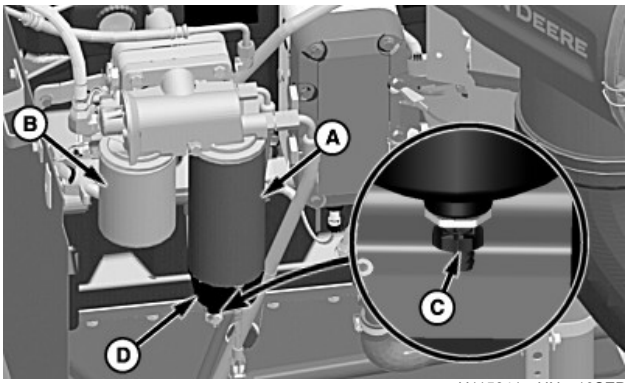

H115841—UN—10SEP15

Type B

A—Brændstofforfilter
B—Sekundært brændstoffilter
C—Aftapningsventiler
D—Udskillerskål

FORSIGTIG: Resterende højtryksvæske i brændstofledningerne kan forårsage alvorlige skader. Kun teknikere, der kender til denne systemtype, bør udføre reparationer. Vent i mindst 15 minutter, efter motoren er standset, inden du frakobler brændstofslanger, sensorer eller andre komponenter mellem højtryksbrændstofpumpen og dyser på maskiner med High Pressure Common Rail (HPCR) brændstofsystem.

BEMÆRK: Undgå at rense forfilteret og skifte primært og sekundært brændstoffilter samtidig. Derved bliver det sværere at genstarte maskinen. Udfør rensningsproceduren for forfilteret, og lad derefter motoren køre inden udskiftning af det primære og sekundære brændstoffilter.

Udskift primære og sekundære brændstoffiltre, hvis der bemærkes en nedgang i ydelsen, eller hvis en fejlfindingskode vises. Nulstil koden efter udskiftning af filteret.

1. Start motoren og lad den køre 3—5 minutter ved lav tomgang, hvis maskinen ikke tidligere har været startet.
2. Stop motoren, og luk ventilen i bunden af brændstoftanken.
3. Rens omhyggeligt ydersiden af filterelementerne og filterets monteringsområder.

FORSIGTIG: Brændstof i filtre kan være under tryk. Fjern ikke filtrene uden at udføre følgende trin.

BEMÆRK: Brug en væskeopsamler ved tømning af brændstof og ved afmontering af brændstoffiltre.

4. **Type A:** Aftap brændstof-urenheder og let trykket fra det primære brændstoffilter (A) og det sekundære brændstoffilter (B) ved at åbne aftapningsventilerne (C). Luk aftapningsventilerne, og fjern brændstoffiltrene.

   Type B: Aftap brændstof-urenheder og let trykket fra det primære brændstoffilter (A) ved at åbne aftapningsventilen (C). Luk aftapningsventilen, fjern og gem udskillerskålen (D).

BEMÆRK: Yderligere brændstof tappes fra filterhuset.

5. Fjern det primære brændstoffilter og det sekundære brændstoffilter.

VIGTIGT: INGEN af brændstoffiltrene må efterfyldes med brændstof.

BEMÆRK: Smør filterpakningerne med dieselolie inden monteringen.

6. **Kun type B:** Montér udskillerskålen (C), som blev fjernet tidligere, på det nye brændstofforfilter.
7. Montér den primære brændstoffilterenhed (A) på motoren. Stram filterenheden 3/4 omgang efter pakningen får kontakt med filterhuset.
8. Monter det nye sekundære brændstoffilter (B). Stram filteret 3/4 omgang efter pakningen får kontakt med filterhuset.
9. Kontrollér, at aftapningsventilerne (C) er lukkede.
10. Åbn ventilen i bunden af brændstoftanken.
11. Drej tændingslåsen på ON i 60 sekunder, så brændstofpumpen spæder brændstofsystemet.
12. Start motoren og lad den køre i 3—5 minutter ved lav tomgang.

OUO6075,00043C7-74-20DEC16

Brændstofsystem – udluftning

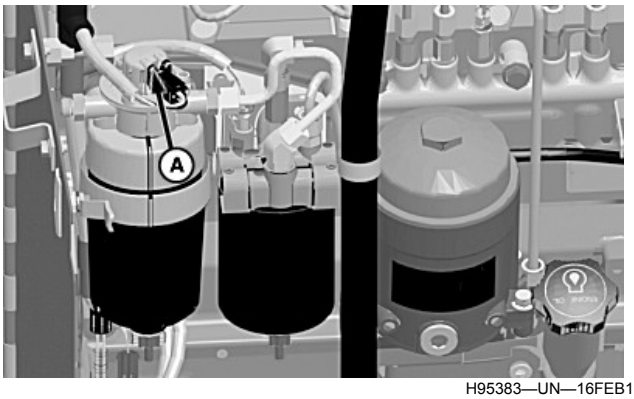

H95383—UN—16FEB10

Tier 2/Stage II (type A)

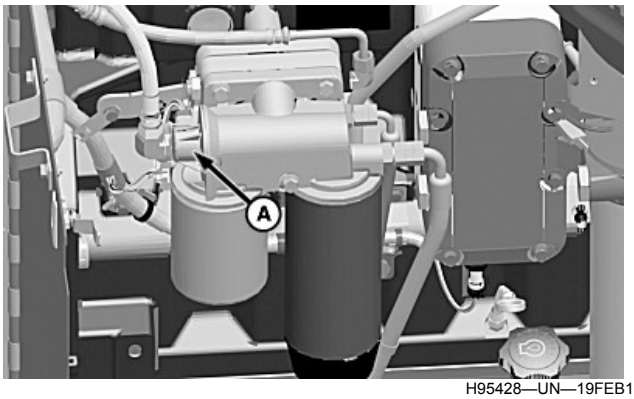

H95428—UN—19FEB10

Tier 2/Stage II (type B)

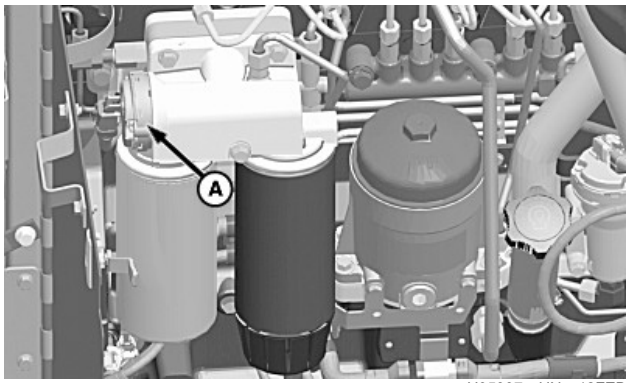

H95337—UN—12FEB10

Final Tier 4/Stage V (type A)

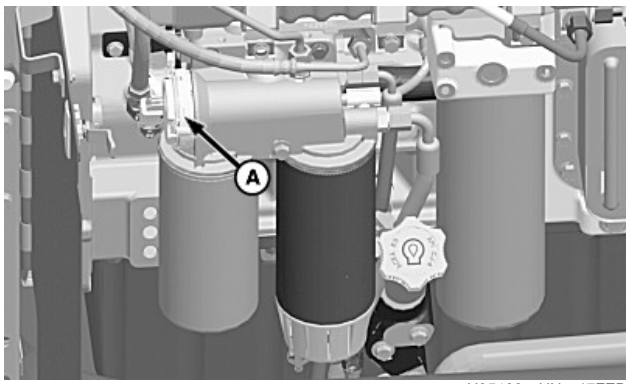

H95403—UN—17FEB10

Final Tier 4/Stage V (type B)

A—Brændstofpumpe

FORSIGTIG: Stands motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud, inden der foretages vedligeholdelse.

Der kan trænge luft ind i brændstofsystemet under filterskift, eller hvis motoren køres tør for brændstof. Luft i brændstofsystemet kan hindre start af motoren. Hvis motoren ikke starter, skal tændingslåsen drejes om på ON i 60 sekunder, så brændstofpumpen (A) spæder brændstofsystemet.

OUO6075,000480D-74-13NOV17

Kølesystem—tømning

TS281—UN—15APR13

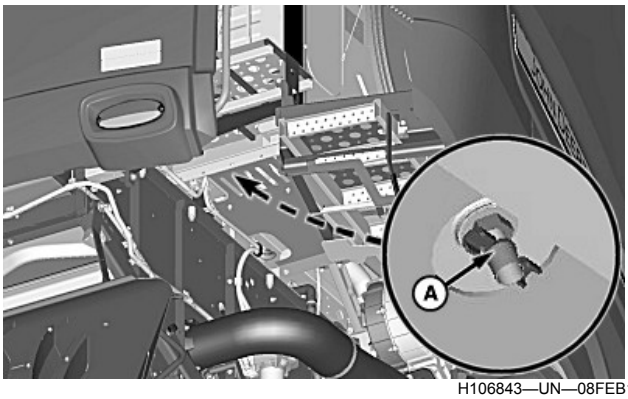

H106843—UN—08FEB13

Tier 2/Stage II (type A)

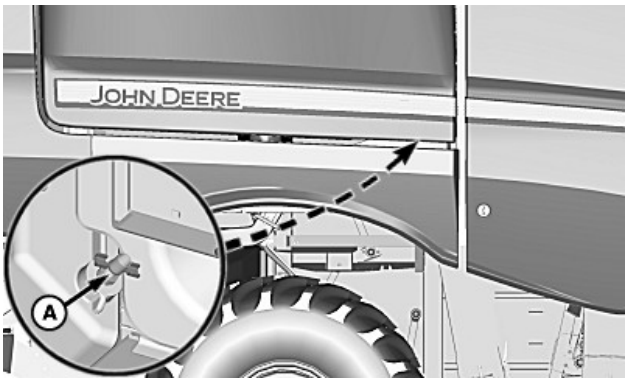

H106844—UN—08FEB13

Tier 2/Stage II (type B)
Final Tier 4/Stage V

A—Aftapningsventil

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud. Undgå skoldning når du åbner dækslet til ekspansionsbeholderen. Åbn aldrig dækslet, mens motoren er varm. Åbn dækslet langsomt for at slippe trykket fri.

BEMÆRK: Kølerens aftapning er placeret på kølerens forside.

Når der anvendes Cool-Gard™ II eller COOL-GARD™ II PG, er aftapningsintervallet 6 år eller 6000 driftstimer.

Hvis der anvendes en anden kølevæske end COOL-GARD™ II eller COOL-GARD™ II PG, skal skifteintervallet reduceres til 2 år eller 2000 timer.

Kølevæsken skal aftappes og udskiftes. Se afsnittet Brændstoffer og smøremidler med motorkølevæske-anbefalinger.

Åbn kølerens aftapningsventil (A).

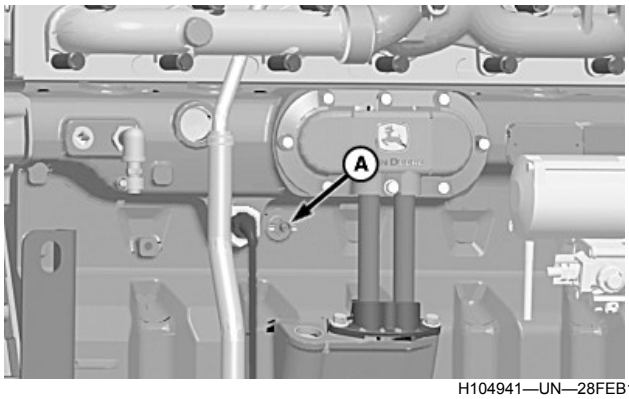

H104941—UN—28FEB12

Forside af motor (Tier 2/Stage II) (type A)

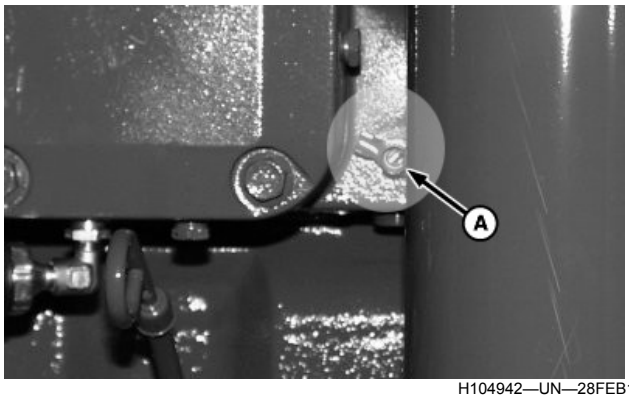

H104942—UN—28FEB12

Over krumtapakslen (Tier 2/Stage II) (type B)

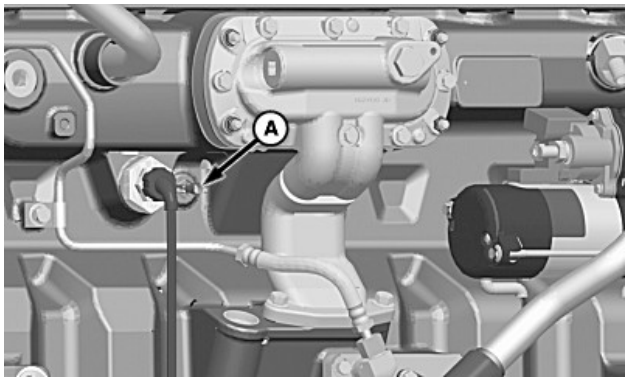

H104943—UN—28FEB12

Forside af motor (Final Tier 4/Stage V) (type A)

Cool-Gard™ er et varemærke tilhørende Deere & Company

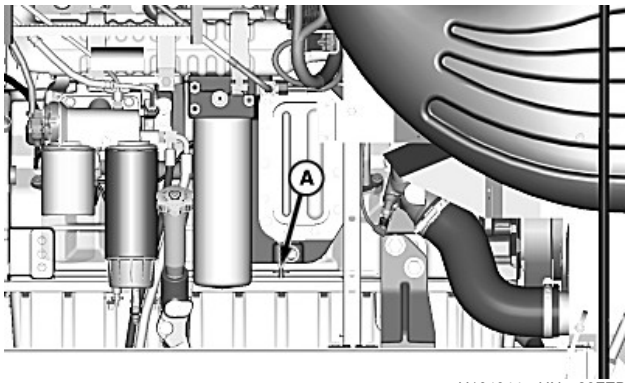

H104944—UN—28FEB12

Bagside af motor (Final Tier 4/Stage V) (type B)

A—Aftapningsventil

Åben aftapningsventilen (A) på motorblokken.

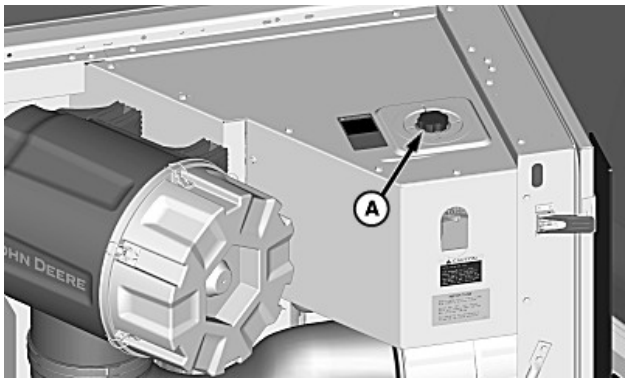

H105924—UN—05OCT12

A—Dæksel til ekspansionsbeholder

Tag ekspansionsbeholderens dæksel (A) af, så kølervæsken løber hurtigere ud.

Luk kølerafløbene og fyld systemet med rent vand.

Sæt ekspansionsbeholderens dæksel på, og lad motoren gå, til den er oppe på driftstemperaturen med varmeapparatet åbent.

Stop motoren, fjern forsigtigt ekspansionsbeholderens dæksel, og tap vandet af, før rust og aflejrede partikler sætter sig fast.

Luk kølerafløbene og fyld systemet igen med en blanding af rent vand og John Deere Cooling System Cleaner PT500 (rensemiddel til kølesystem) eller lignende. Følg instruktionerne på rensemidlet.

Efter brug af rensemidlet skylles systemet igennem med rent vand og tømmes.

Luk kølerafløbene, og fyld systemet. Se Kølesystem—påfyldning i dette afsnit vedrørende påfyldning. Se afsnittet Brændstoffer og smøremidler med motorkølevæske-anbefalinger.

OUO6075,000480E-74-13NOV17

Kølesystem—påfyldning

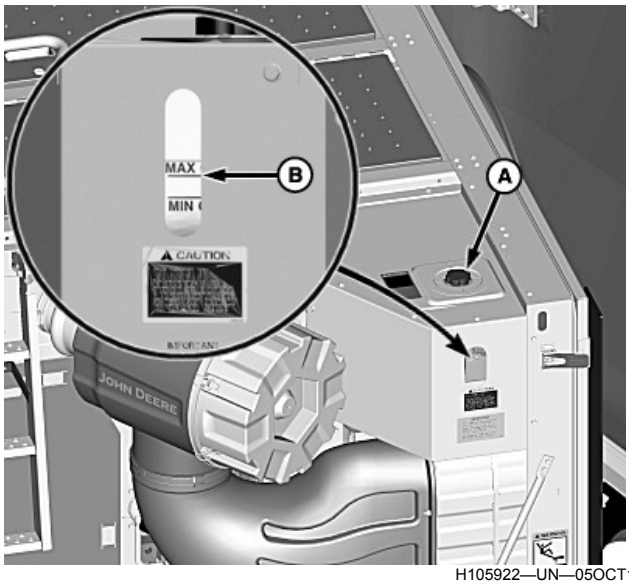

H105922—UN—05OCT12

A—Dæksel til ekspansionsbeholder
B—"Max Cold"-linje

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud. Undgå skoldning når du åbner dækslet til ekspansionsbeholderen. Luk aldrig dækslet op, mens motoren er varm, og fyld aldrig kølesystemet, mens motoren er overophedet. Åbn dækslet langsomt for at slippe trykket fri. Hæld kølevæsken langsomt på. Kontrollér kølevæsken, mens motoren er kold.

VIGTIGT: Der bruges et specielt dæksel på ekspansionsbeholderen og køleren. Hvis hætten enten mangler eller er beskadiget, skal den erstattes af en tilsvarende.

Hæld aldrig koldt vand på en varm motor, da cylinderbloken eller topstykket derved kan revne. Lad aldrig motoren køre uden kølevæske.

Fjern ekspansionsbeholderens dæksel (A) og fyld op, indtil væsken står ved mærket “Max Cold” (B).

Sæt dækslet på ekspansionsbeholderen, slå varmelegemet til og kør motoren, indtil den når op på driftstemperatur.

Skru forsigtigt dækslet af ekspansionstanken, og efterfyld efter behov. Sæt dækslet på ekspansionsbeholderen.

Når motoren er kold, skal kølevæskestanden stå ved mærket “Max Cold”.

BEMÆRK: Kølevæskeniveauet skal stå imellem "Maks. Cold" og "Min Cold" linjerne. Efterfyld kølevæske efter behov, hvis kølevæsken er under "Min Cold" linjen.

OUO6075,00041C9-74-27JAN16

Kølesystem—frostbeskyttelse

VIGTIGT: Tøm ikke kølesystemet som beskyttelse mod frost. Varmelegemet tømmes ikke helt, derfor vil der opstå skader.

Før koldt vejr skal du sørge for, at kølesystemet har tilstrækkeligt med frostvæske. Brug et gængs mærke af ethylenglycolbaseret frostvæske af den permanente type, som indeholder rustbeskyttelse og vandpumpesmørelse, men ikke indeholder tætningsadditiver. (S afsnittet Brændstof og smøremidler med de korrekte anbefalinger.

Efter tilsætning af antifrostvæske, skal varmeapparatet tændes og motoren køre, indtil den når op på driftstemperatur. På den måde blandes kølevæsken og cirkulerer i hele systemet.

OUO6075,00043AF-74-11OCT16

Luftfiltre - aftagning

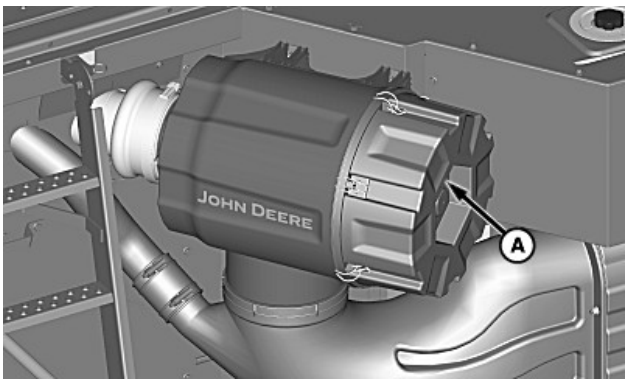

H111135—UN—25APR14

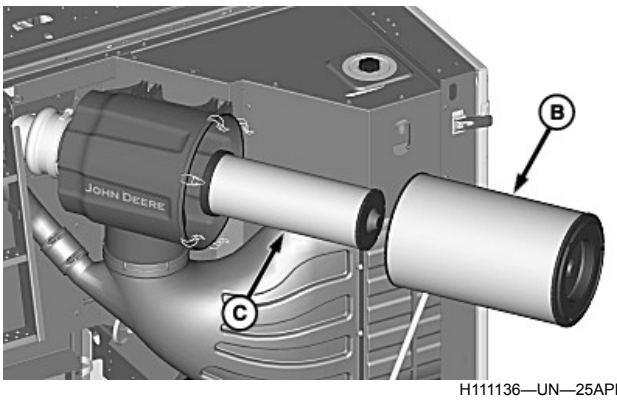

H111136—UN—25APR14

A—Støvhætte
B—Hovedluftfilter
C—Sikkerhedsfilter

VIGTIGT: Stop motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud, før der udføres service på filtrene, så der ikke trænger smuds ind i motoren.

Efterse kun filtrene når symbolet for motorens luftfilter vises på armlænets display.

Aftag støvdækket (A) af og tag det primære luftfilter (B) ud.

Skru sikkerhedsfiltret (C) mod uret for at tage det af. Sikkerhedsfilteret stopper snavs, der ellers ville passere gennem et beskadiget primært filter.

VIGTIGT: Vask, børst eller slå aldrig på elementerne. Hvis primærelementet skal blæses rent, skal der anvendes tør trykluft (500 kPa) (72,5 psi). Rens elementerne inde fra og ud. Sørg for, at luftpistolens spids ikke kommer i berøring med filterpapiret.

Rens aldrig sikkerhedselementet. Udskift det hvis det er beskidt.

Lad aldrig motoren køre, uden at begge filtre sidder på plads.

Udfør service efter behov.

Installer sikkerhedsfilter, og drej med uret, indtil det sidder fingerstramt.

Installer primært luftfilter og støvdæksel.

Kontrollér alle forbindelser i luftindtagssystemet. Se efter, om de er tætte.

VIGTIGT: Brug aldrig renseudstyr beregnet til udblæsningsstrømning til at blæse avner af mejetærskeren. Den slags udstyr kan medføre luftfilterskade efterfulgt af motorsvigt.

OUO6075,00017D4-74-25APR14

Luftkompressorsystem (hvis monteret)

H112987—UN—20FEB15

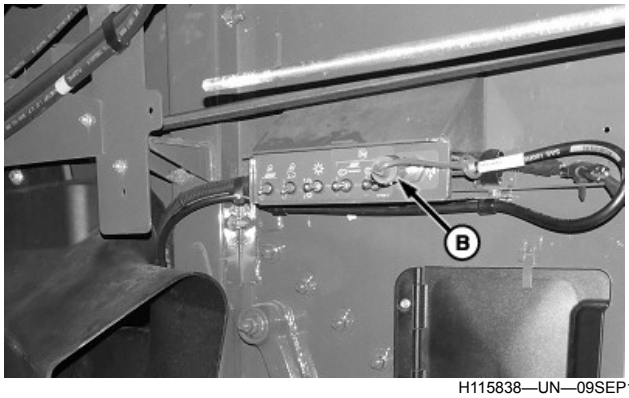

H115838—UN—09SEP15

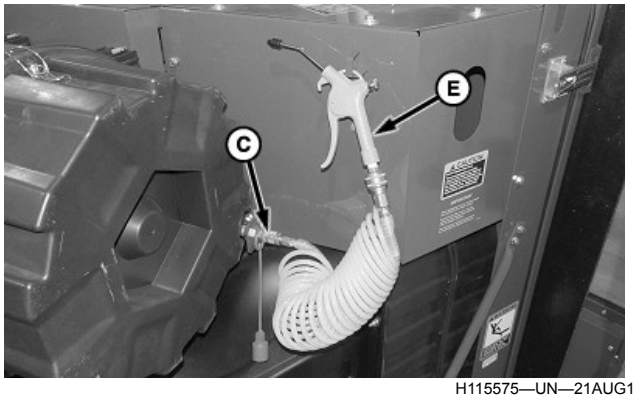

H115575—UN—21AUG15

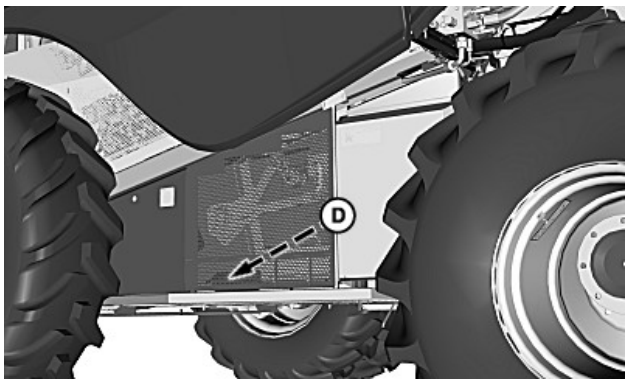

H112990—UN—20FEB15

A—Beholder
B—Kobling på luftkompressorens slange
C—Kobling på luftkompressorens slange
D—Luftkompressorens slange/pistol
E—Luftkompressorens slange/pistol

VIGTIGT: Rengør aldrig motorens luftfiltre eller luftfiltre mod affald, mens maskinens motor er i gang.

BEMÆRK: For at opnå optimal kompressorydelse skal motoren være i gang for at give ubrudt luftforsyning.

Den anbefales ikke til at pumpe maskinens dæk eller drive trykluftværktøj.

Det anbefales ikke at bruge begge trykluftkoblinger samtidig.

Luftkompressoren er på motordækket, og tanken (A) er på højre side af maskinen.

Luftkompressorens slangekobling (B) er på venstre side af maskinen, og luftkompressorens slangekobling (C) er på motordækket.

Luftkompressorens slange/pistol (D) er på venstre side af maskinen, og luftkompressorens slange/pistol (E) er på motordækket.

OUO6075,000412E-74-21MAR16

Vedligeholdelse og service af dieselpartikelfilter (Final Tier 4/Stage V)

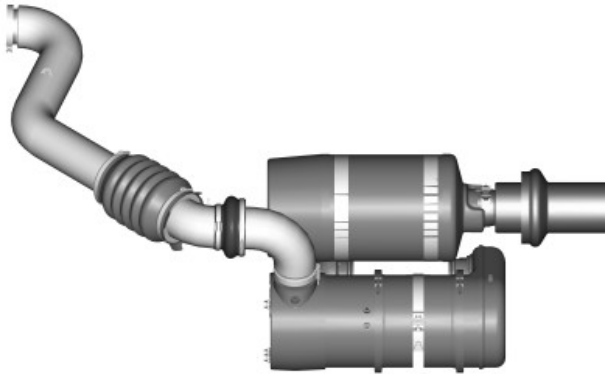

H115641—UN—27AUG15

Udstødningsfilteret omfatter dieseloxydationskatalysatoren og dieselpartikelfilteret (DPF). DPF er designet til at bevare restaske, som er et ikke brændbart resultat af de additiver, der bruges i krumtaphusets smøreolier og brændstoffet. DPF giver mange timers vedligeholdelsesfri drift. På et vist punkt vil DPF kræve professionel service til fjernelse af den akkumulerede aske. Det nøjagtige antal driftstimer, før service er nødvendig, varierer afhængigt af motorens kraftkategori, arbejdscyklus og driftsbetingelser, motoroliens askeindhold og brændstofkvalitet. Hvis du følger John Deeres anbefalede olie- og brændstofspecifikationer, vil antallet af driftstimer blive maksimeret, før professionel DPF-service er påkrævet.

Som maskinejer er du ansvarlig for udførelse af den nødvendige vedligeholdelse som beskrevet i din betjeningsvejledning. Under normal drift af udstyret vil kravene til DPF-vedligeholdelse afhænge af, hvor hurtigt asken akkumuleres i filteret. Generelt vil DPF på motorer over 175 hk / 130 kW kræve service efter omkring 4.500 timer. Når askeniveauet stiger i DPF, nedsættes kapaciteten for sodopbevaring, og udstødningssystemets tilbagetryk vil hyppigere stige. En fejlfindingskode vil blive vist og angive, hvornår DPF behøver service.

Fjernelse af DPF-aske skal gøres ved at fjerne DPF fra maskinen og anbringe det i et specielt stykke udstyr. Fjern ikke asken vha. vand eller kemikalier. Hvis asken fjernes ved brug af disse metoder, kan det materiale, der fastgør DPF'et i dets tromle, blive beskadiget, hvilket medfører, at DPF-elementet løsner sig i tromlen, hvorved det kan blive beskadiget som følge af vibrationer.

Manglende overholdelse af de godkendte procedurer for fjernelse af aske kan være en overtrædelse af amerikanske føderale, statslige og lokale love om håndtering af farligt affald, og det kan beskadige DPF'et og potentielt medføre, at garantien for dieseludstødningsfilteremissioner ikke kan overholdes. Det anbefales kraftigt, at du bringer DPF til et autoriseret John Deere-servicecenter eller anden kvalificeret serviceudbyder for service.

Når AUTO eller PARKERET rengøring er aktiveret, kan udstødningstemperaturen blive høj under ingen belastning eller under lette belastningsforhold nogle gange under rengøringscyklussen for udstødningsfilteret.

Deaktivér udstødningsfilterets rengøringssystem under forhold, hvor det kan være usikkert på grund af forhøjede udstødningstemperaturer.

Deaktivér kun det automatiske system til rensning af udstødningsfilteret, når det er nødvendigt.

OUO6075,0004808-74-13NOV17

Håndtering og bortskaffelse af udstødningsfilter/dieselpartikelfilteraske (Final Tier 4/Stage V)

FORSIGTIG: I henhold til gældende internationale, nationale og/eller lokale love og bestemmelser kan aske fra dieselpartikelfiltre være klassificeret som farligt affald. Farligt affald skal bortskaffes iht. gældende statslige og lokale love og regulativer for farligt affald. Kun kvalificerede serviceudbydere må fjerne asken fra DPF'et. Ved håndtering og rensning af DPF'et skal der bæres personligt beskyttelsesudstyr og -tøj, som skal være i både hygiejnisk og sikker stand. Kontakt John Deere-forhandleren eller en kvalificeret serviceudbyder for assistance.

OUO6075,0004809-74-13NOV17

Bortskaffelse af udstødningsfilter (Final Tier 4/Stage V)

FORSIGTIG: Et udstødningsfilter, som ikke længere er brugbart, skal håndteres på korrekt vis, da aske- eller katalysatormaterialet i enheden kan være klassificeret som farligt affald i henhold til statslige og/eller lokale love og regulativer. Brugte udstødningsfiltre, hvilket omfatter dieselpartikelfilter, kan udskiftes hos alle John Deere forhandlere eller kvalificerede serviceudbydere.

OUO6075,000480A-74-13NOV17

Luftfilter til beskyttelse af motoren mod smuds – afmontering (Final Tier 4/Stage V)

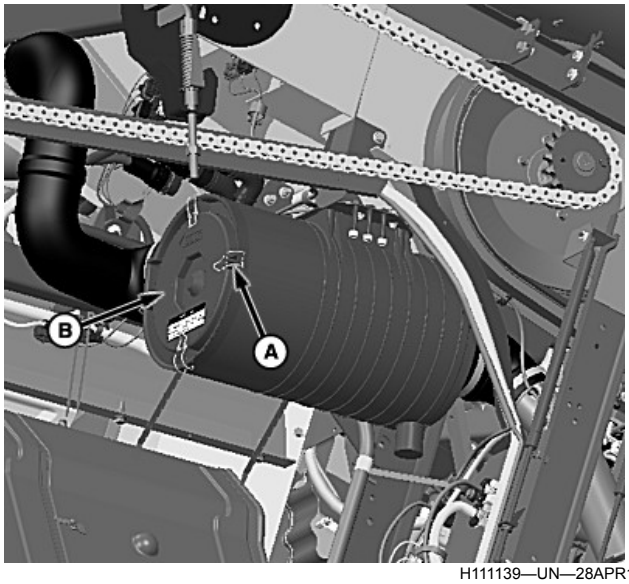

H111139—UN—28APR14

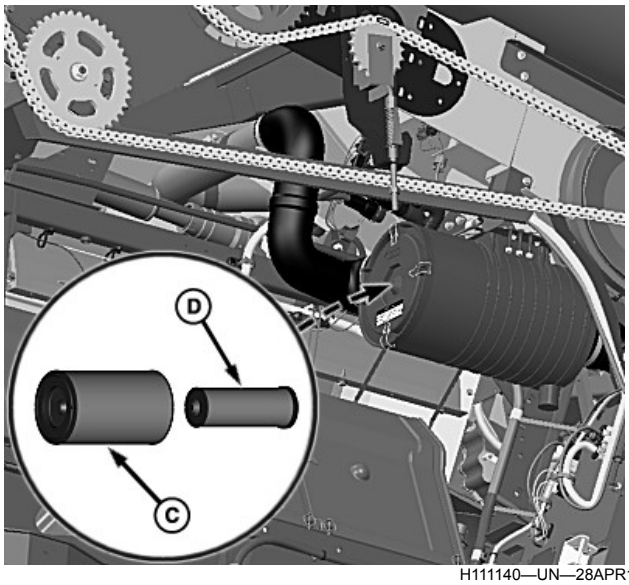

H111140—UN—28APR14

A—Klemmer
B—Støvhætte
C—Hovedluftfilter
D—Sikkerhedsfilter

VIGTIGT: Stop motoren, aktiver parkeringsbremsen og tag nøglen ud, før der udføres service på filtrene, så der ikke trænger smuds ind i motoren.

Efterse kun filtrene når symbolet for luftfiltret til behandling af restmateriale på motor vises på armlænets display.

Udløs låsene (A) og fjern støvdækslet (B).

Fjern det primære luftfilter (C).

Skru sikkerhedsfiltret (D) mod uret for at tage det ud.

Sikkerhedsfilteret stopper snavs, der ellers ville passere gennem et beskadiget primært filter.

VIGTIGT: Vask, børst eller slå aldrig på elementerne. Hvis primærelementet skal blæses rent, skal der anvendes tør trykluft (500 kPa) (72,5 psi). Rens elementerne inde fra og ud. Sørg for, at luftpistolens spids ikke kommer i berøring med filterpapiret.

Rens aldrig sikkerhedselementet. Udskift det hvis det er beskidt.

Lad aldrig motoren køre, uden at begge filtre sidder på plads.

Udfør service af filtrene efter behov.

Installer sikkerhedsfilter, og drej med uret, indtil det sidder fingerstramt.

Montér det primære luftfilter.

Montér dækslet og sæt låsene fast.

OUO6075,000480B-74-13NOV17

Motorrem—føring (Tier 2/Stage II)

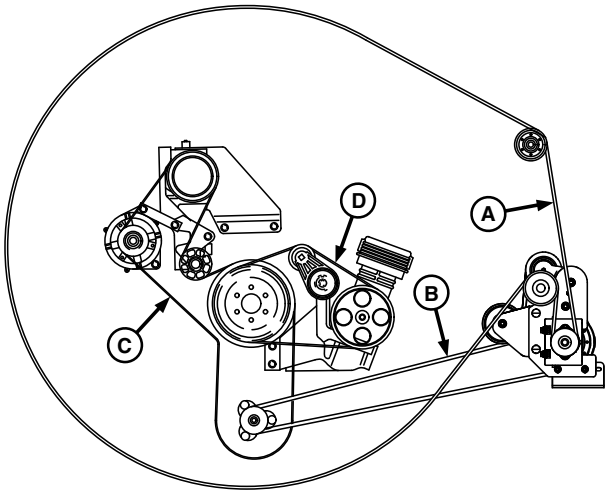

H124552—UN—21JUN18

A—Drivrem til drejeskærm, skærmside
B—Drivrem til drejeskærm, motorside
C—Rem til køleventilator, klimaanlæg, kompressor
D—Rem til luftkompressor (hvis monteret)

OUO6075,00049EF-74-20JUN18

Rem til motorens tilbehør/ventilatordrev/ luftkompressor (hvis monteret)— udskiftning (Tier 2/Stage II)

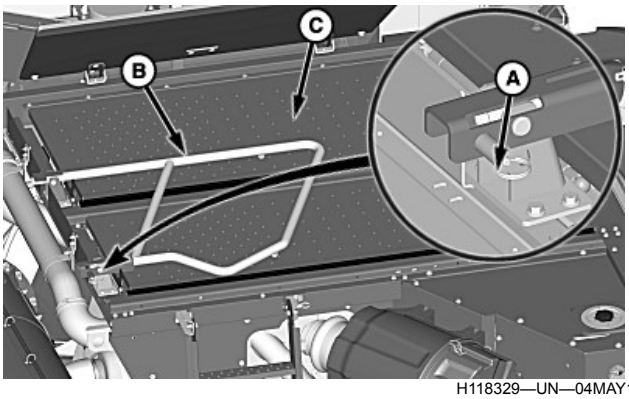

H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

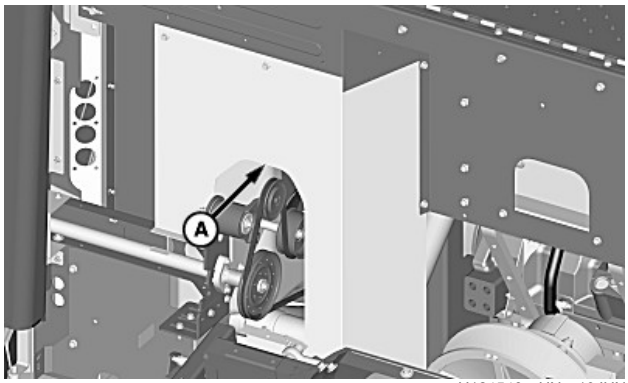

H124546—UN—19JUN18

Motorens forende

A—Skærm

2. Afmontér skærmen (A).

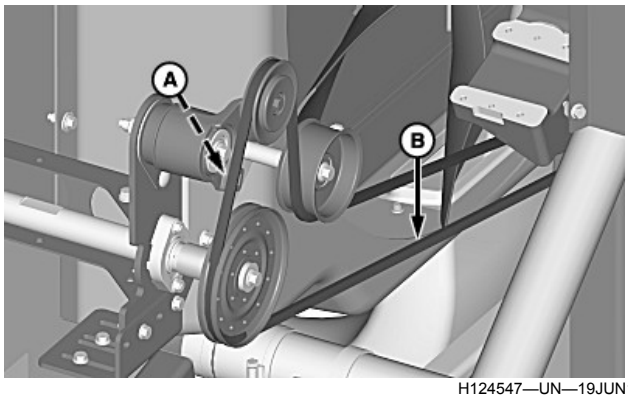

H124547—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

3. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
4. Fjern drivrem til drejeskærm (B).

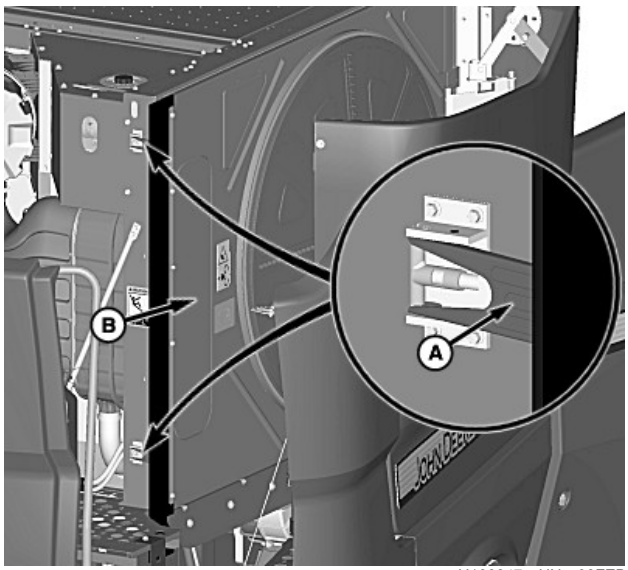

H106847—UN—08FEB13

A—Låse
B—Ventilatorgitterlem

5. Træk i låsepalerne (A) og åbn ventilatorgitterlemmen (B).

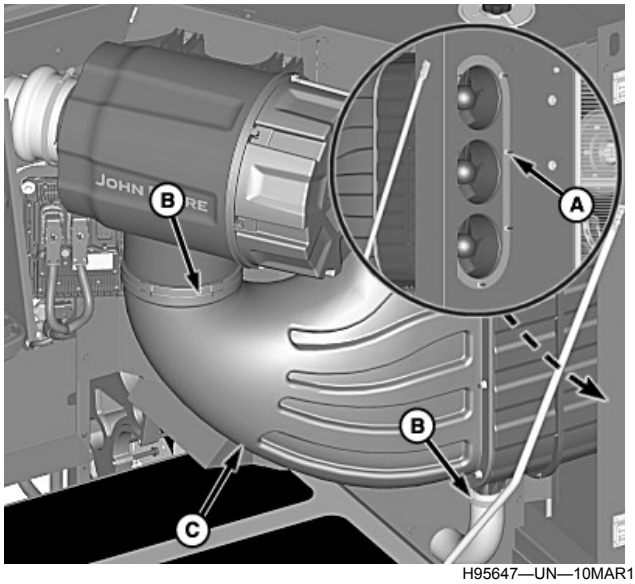

H95647—UN—10MAR10

A—Møtrik (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal

6. Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklamper (B).
7. Læg luftkanel (C) til side.

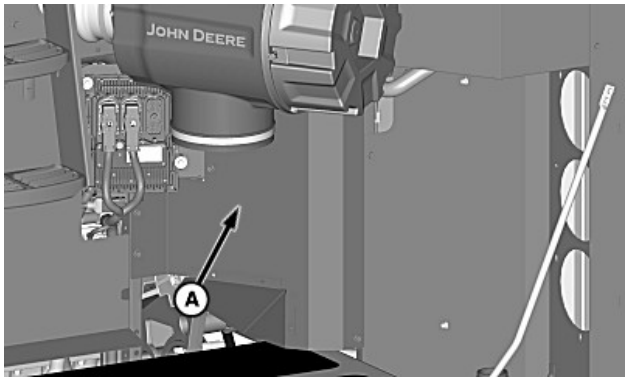

H95648—UN—10MAR10

A—Skærm

8. Afmontér skærmen (A).

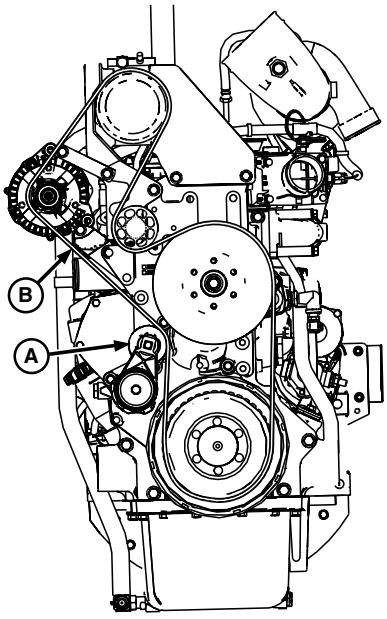

H95702—UN—15MAR10

Drivrem til motorens hjælpeudstyr/ventilator uden luftkompressor

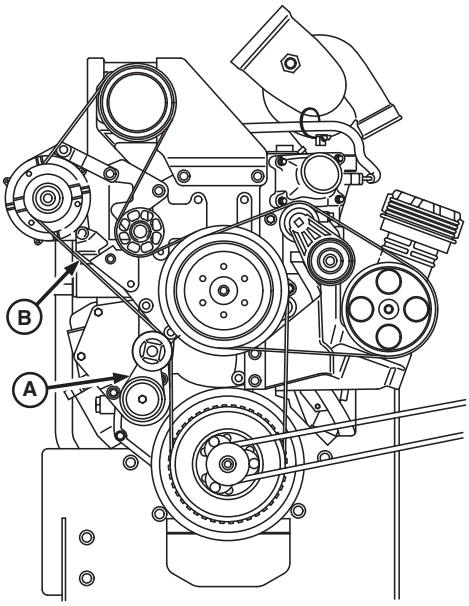

H113079—UN—02MAR15

Drivrem til motorens hjælpeudstyr/ventilator med luftkompressor

A—Strammearm
B—Drivrem til motorens tilbehør/ventilator

9. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
10. Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.
11. Montér den nye rem hen over ventilatorbladene.
12. Brug trækstangen til at slække spændingen på remstrammerarmen for at montere den nye rem.

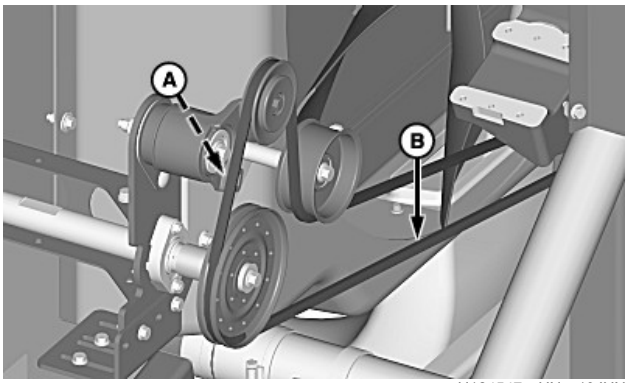

H124547—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

13. Brug en trækstang til at slække remmen ved strammearmen (A), og monter en drivarm til drejeskærm (B).
14. Montér tidligere fjernet skærm (forside).
15. Luk tærskeværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.
16. Montér tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.
17. Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

OUO6075,00049E6-74-20JUN18

Rotorgitterrem—remføring

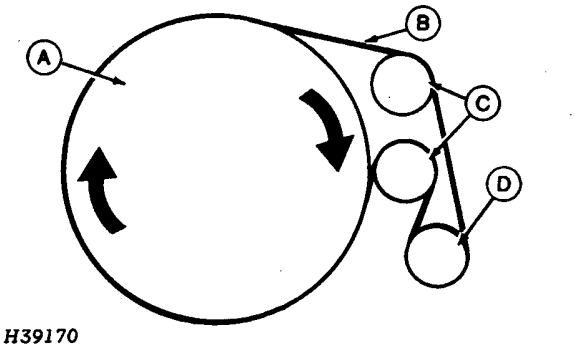

H39170—UN—11OCT88

A—Ventilatorgitter
B—Drivrem
C—Mellemhjul
D—Drevskive

OUO6075,00006CE-74-05MAR10

Drejeskærmens drevrem—udskiftning (Tier 2/Stage II)

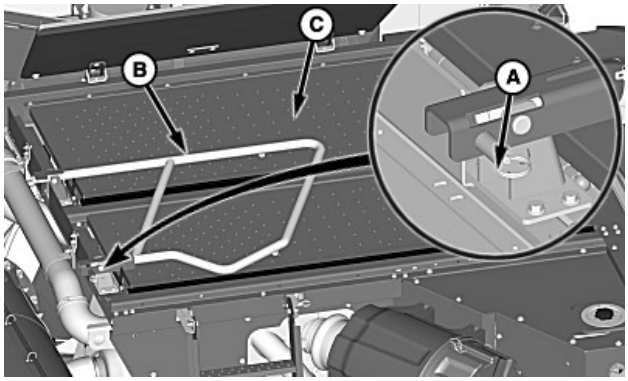

H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

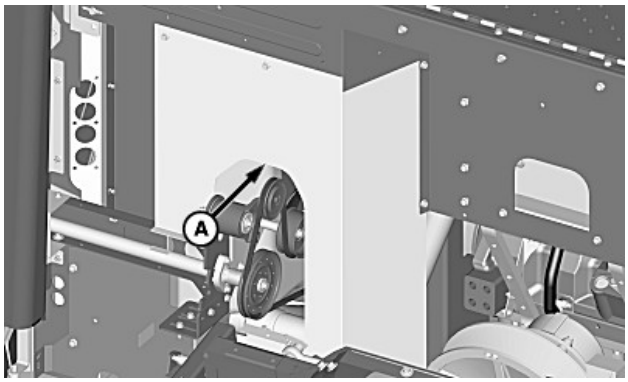

H124546—UN—19JUN18

Motorens forende

A—Skærm

2. Afmontér skærmen (A).

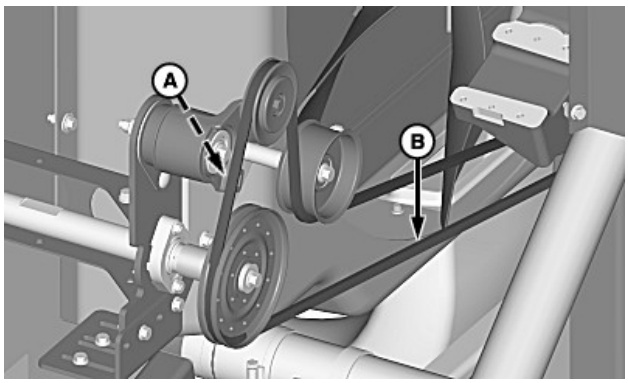

H124547—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

3. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
4. Fjern drivrem til drejeskærm (B).
5. Brug trækstangen til at slække spændingen på remstrammerarmen for at montere den nye rem.
6. Monter den tidligere fjernede skærm, luk udskillerens inspektionsdæksel, og sænk gelænderet.

OUO6075,00049E7-74-20JUN18

Motorrem – føring (Final Tier 4/Stage V)

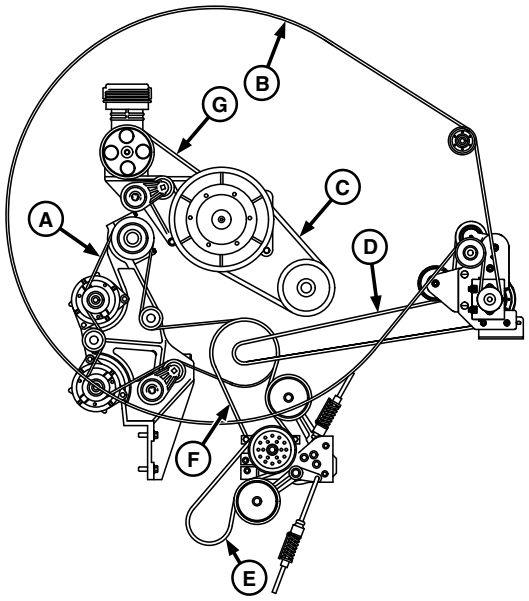

H124553—UN—21JUN18

A—Rem til klimaanlæggets kompressor/generator
B—Drivrem til drejeskærm, skærmside
C—Rem til ventilator med variabel hastighed
D—Drivrem til drejeskærm, motorside
E—Drevet rem til vakuumventilator, ventilatorside
F—Drivrem til vakuumventilator, motorside
G—Rem til luftkompressor (hvis monteret)

OUO6075,00049EC-74-20JUN18

Klimaanlæggets kompressor/generator rem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)

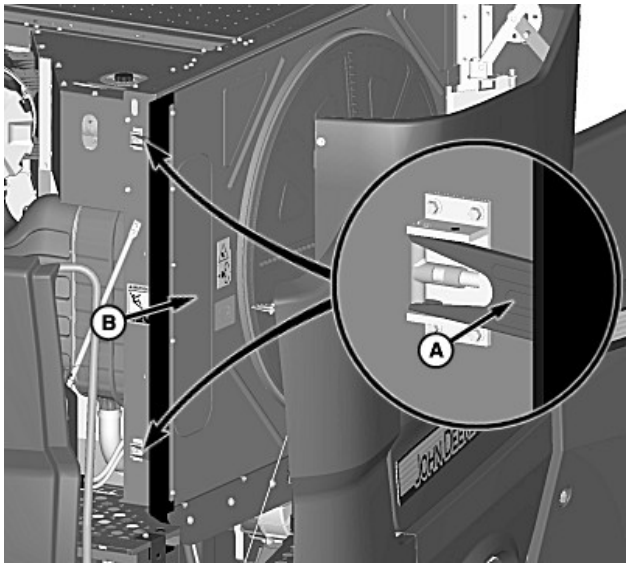

H106847—UN—08FEB13

A—Låse
B—Ventilatorgitterlem

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk i låsepalerne (A) og åbn ventilatorgitterlemmen (B).

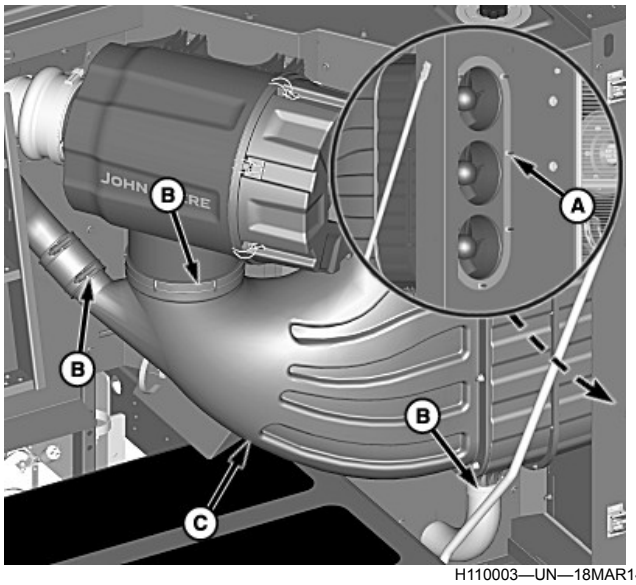

H110003—UN—18MAR14

A—Møtrik (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal

2. Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklamper (B).
3. Læg luftkanel (C) til side.

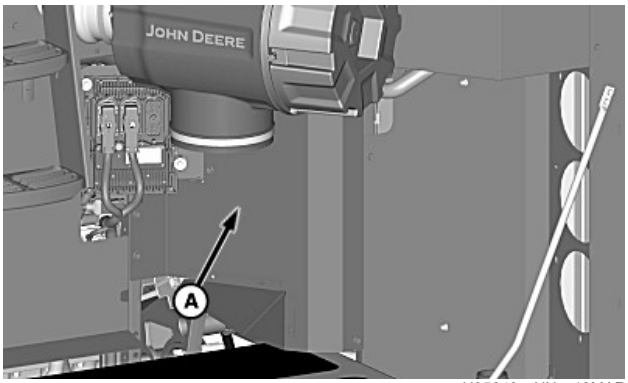

H95648—UN—10MAR10

A—Skærm

4. Afmontér skærmen (A).

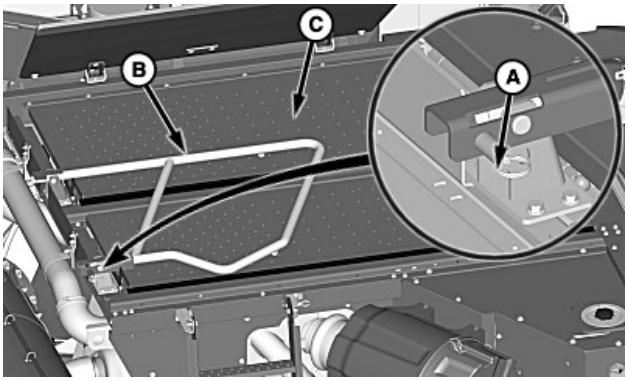

H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

5. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

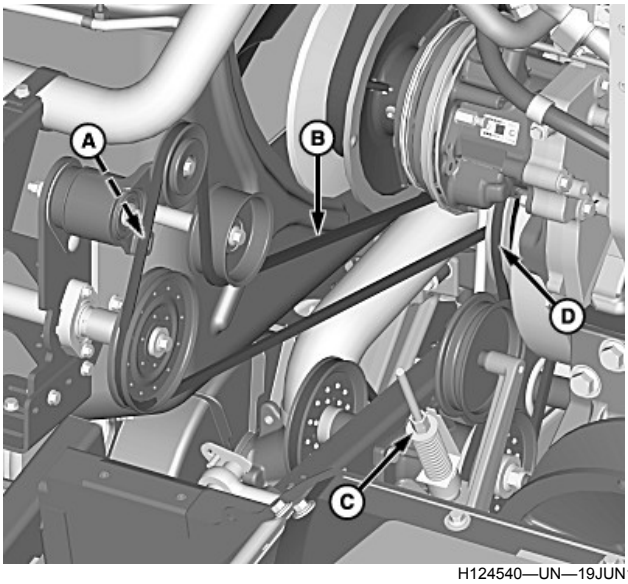

H124540—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm
C—Møtrik (2 stk.)
D—Vakuumventilatorens drivrem

6. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
7. Fjern drivrem til drejeskærm (B).
8. Løsn møtrikkerne (C), og fjern vakuumventilatorens drivrem (D).

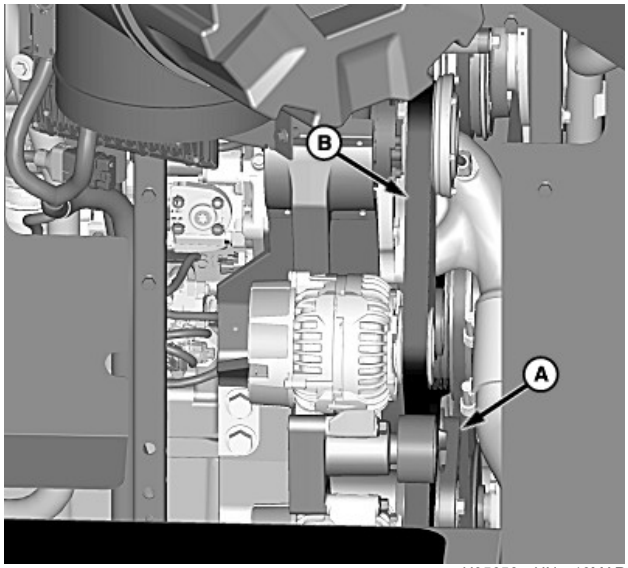

H95656—UN—10MAR10

A—Strammearm
B—Rem

9. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
10. Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.
11. Montér den nye rem hen over ventilatorbladene.
12. Brug trækstangen til at slække spændingen på remstrammerarmen for at montere den nye rem.

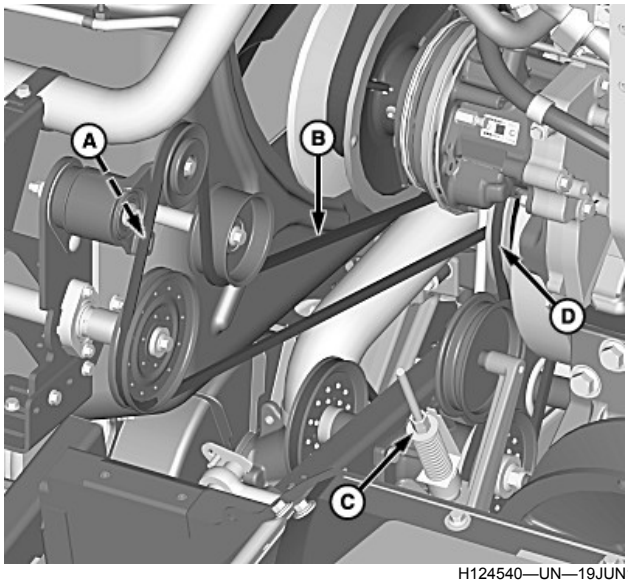

H124540—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm
C—Møtrik (2 stk.)

D—Vakuumventilatorens drivrem

13. Montér vakuumventilatorens drivrem (D).
14. Stram møtrikker (C) indtil skiven er placeret mellem målerens ende og nederste trin.
15. Brug en trækstang til at slække remmen ved strammearmen (A), og monter en drivarm til drejeskærm (B).
16. Luk tærskeværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.
17. Montér tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.
18. Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

OUO6075,00049DD-74-20JUN18

Drejeskærmens drivrem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)

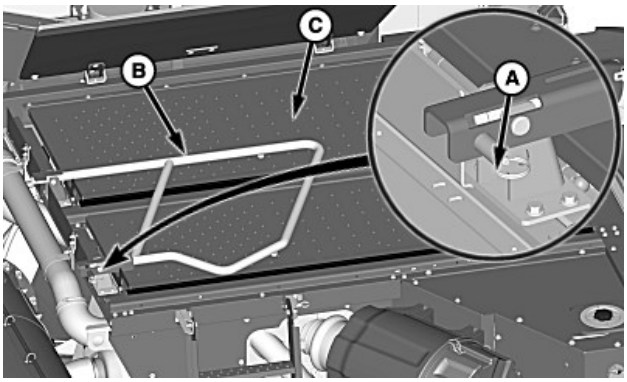

H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

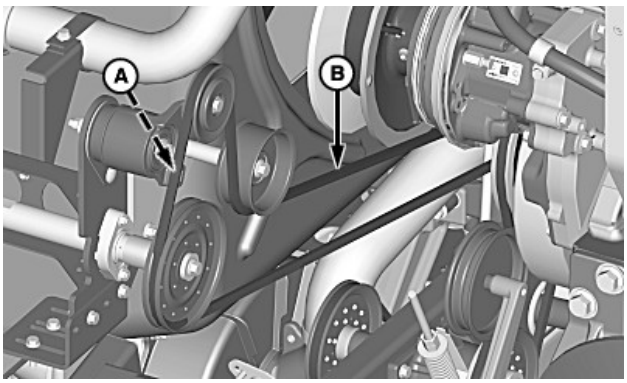

H124541—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

2. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
3. Fjern drivrem til drejeskærm (B).
4. Brug en trækstang til at slække remmen ved strammearmen, og monter en drivarm til drejeskærm.
5. Luk tærskeværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.

OUO6075,00049DE-74-20JUN18

Vakuumventilatorens drivrem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)

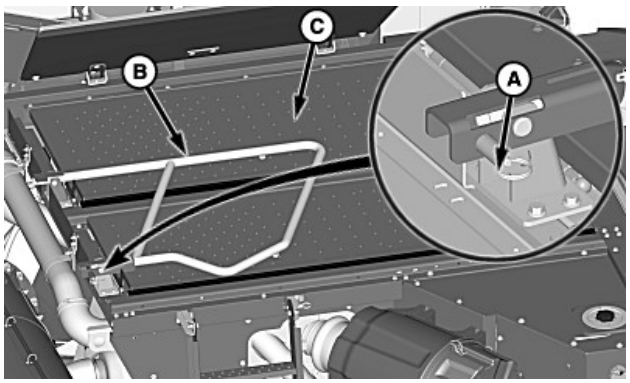

H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

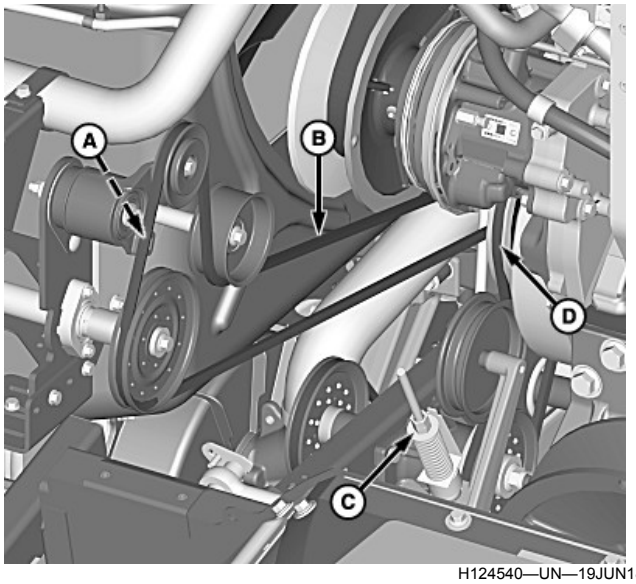

H124540—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

C—Møtrik (2 stk.)
D—Vakuumventilatorens drivrem

2. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
3. Fjern drivrem til drejeskærm (B).
4. Løsn møtrikkerne (C), og fjern vakuumventilatorens drivrem (D).
5. Montér den nye drivrem til vakuumventilatoren og stram møtrikken, indtil skiven sidder mellem enden af måleren og nederste trin.
6. Brug en trækstang til at slække remmen ved strammearmen for at installere en anden drivrem til drejeskærmen.
7. Luk tærskeværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.

OUO6075,00049DF-74-20JUN18

Vakuumventilatorens drivrem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)

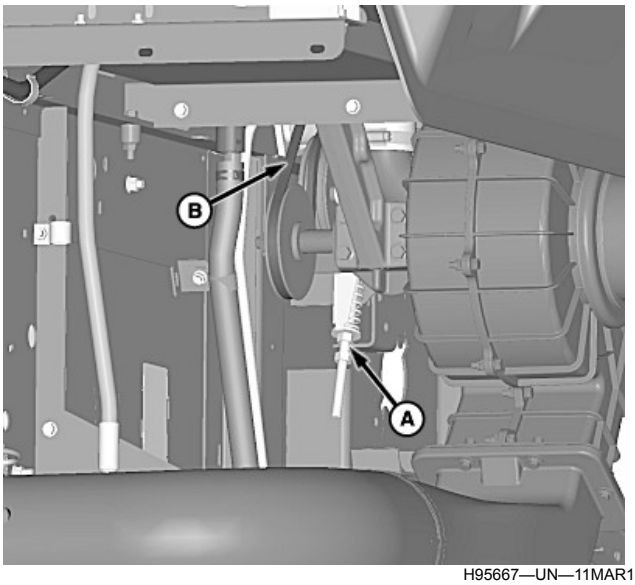

H95667—UN—11MAR10

A—Møtrikker
B—Vakuumventilatorens drivrem

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Løsn møtrikker (A) og fjern vakuum ventilatordrivremmen (B) placeret under køleren.

Montér vakuumventilatorens nye drevne rem.

Spænd møtrikkerne, indtil skiven sidder mellem målerens ende og nederste trin.

OUO6075,0004814-74-14NOV17

Drivrem til ventilator med variabel hastighed – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)

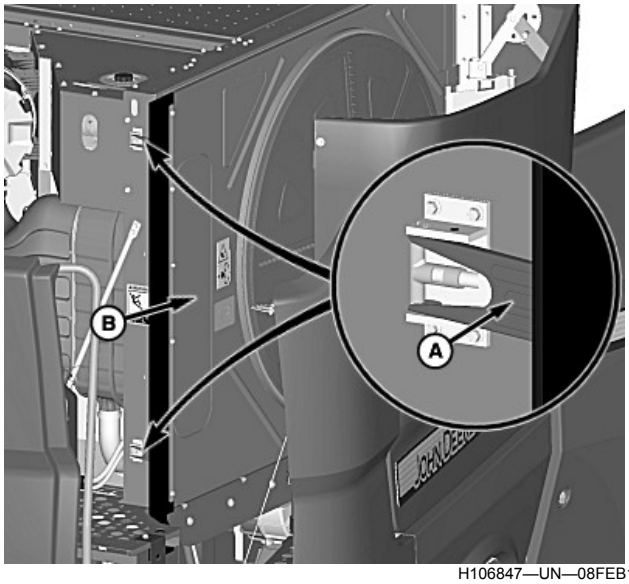

H106847—UN—08FEB13

A—Klemmer
B—Ventilatorgitterlem

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk i låsepalerne (A) og åbn ventilatorgitterlemmen (B).

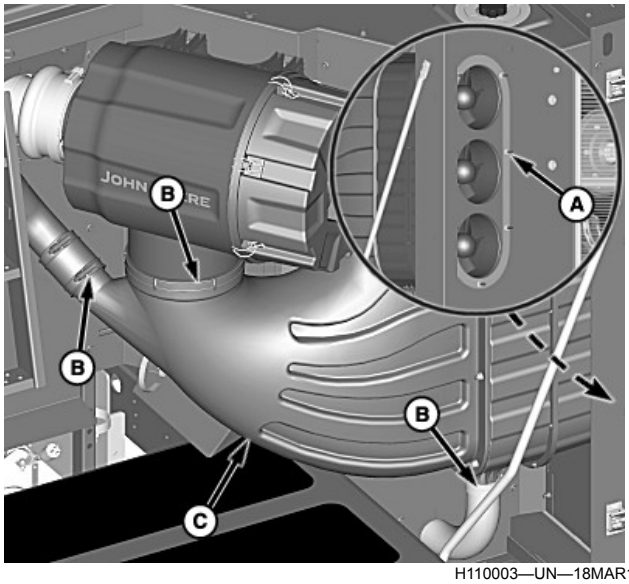

H110003—UN—18MAR14

A—Møtrikker (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal

2. Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklamper (B).
3. Læg luftkanel (C) til side.

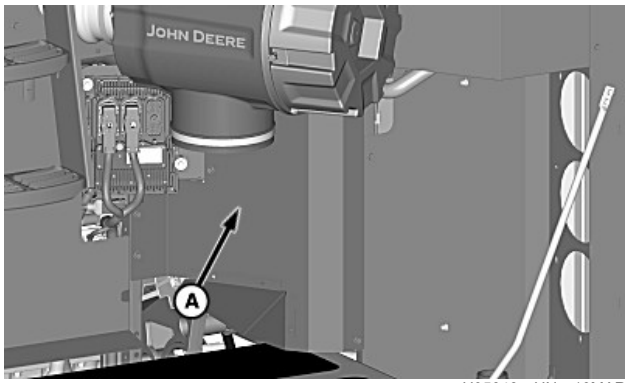

H95648—UN—10MAR10

A—Skærm

4. Afmontér skærmen (A).

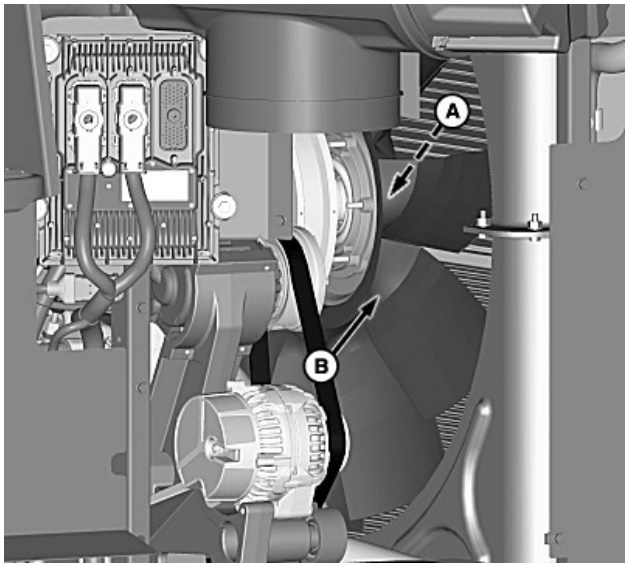

H95649—UN—10MAR10

A—Skruer (6 stk.)
B—Ventilatorenhed

5. Fjern dækselskruer (A) fra ventilatorenheden (B).
6. Læg ventilatorsamlingen til side.

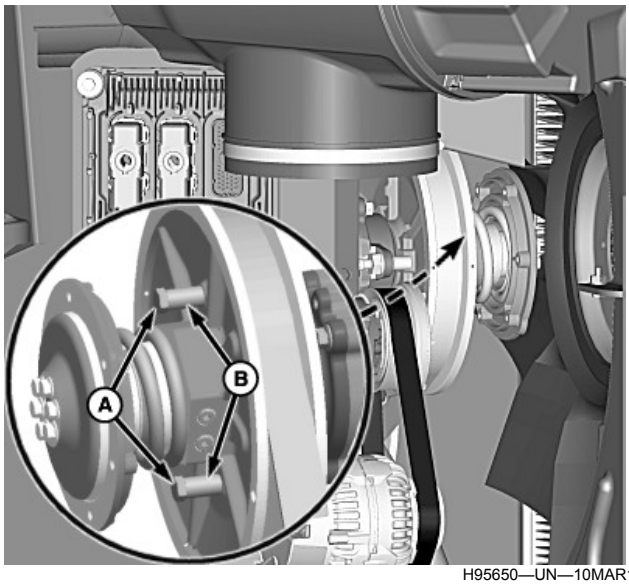

H95650—UN—10MAR10

A—Skruer
B—Afstandsstykker

7. Fjern dækselskruer (A) og afstandsstykker (B).
8. Installér tidligere fjernede dækselskruer, indtil fjederen er presset helt sammen.

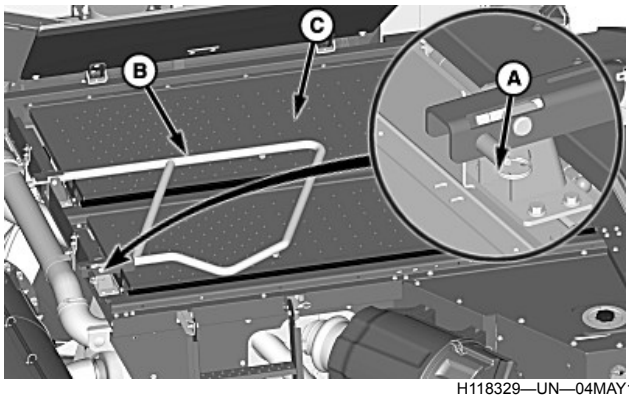

H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

9. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

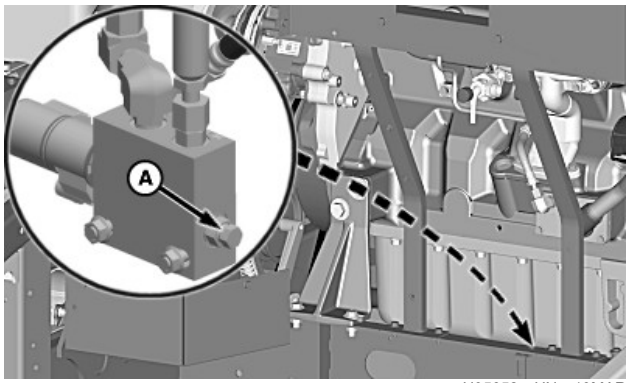

H95652—UN—10MAR10

A—Udluftningsskrue

10. Find ventilen på forsiden af støtteskinnen, og løsn udluftningsskruen (A) for at aflaste trykket fra remskiverne.

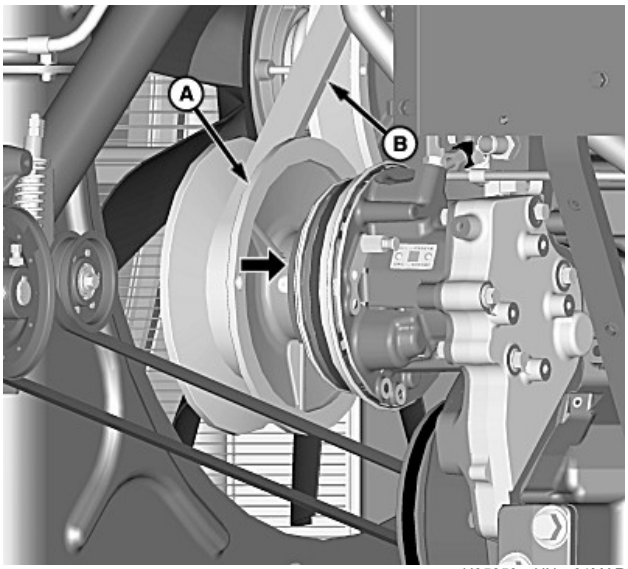

H95653—UN—31MAR10

A—Remskive
B—Rem til variabel hastighed

11. Med løsnet udluftningsskrue skal man trække remskiven (A) imod motoren, indtil den er helt åben.
12. Fjern remmen til variabel hastighed (B).

BEMÆRK: Inden den nye rem til variabel hastighed monteres, kontrolleres luftkompressorens drivrem visuelt for slitage (hvis monteret). Udskift remmen til luftkompressoren (hvis monteret) om nødvendigt. Se "Rem til luftkompressor (hvis monteret) – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)" for yderligere information.

Remmen til variabel hastighed SKAL først monteres over den drivende remskive og derefter den drevne remskive.

13. Monter den nye rem til variabel hastighed.

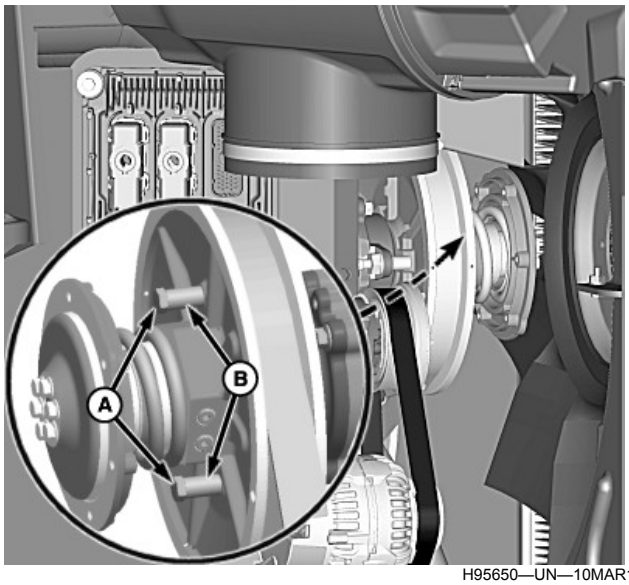

H95650—UN—10MAR10

A—Skruer
B—Afstandsstykker

VIGTIGT: Fjederen må IKKE være sammenpresset, så ventilatoren med variabel hastighed kan justere hastigheden.

14. Når remmen til variabel hastighed er monteret, fjernes maskinskruerne (A) for at frigøre fjederen, og de tidligere fjernede afstandsstykker (B) monteres som vist.

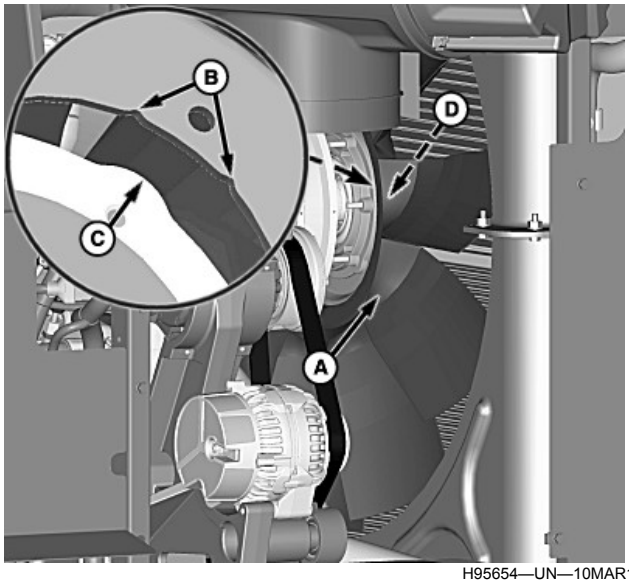

H95654—UN—10MAR10

A—Ventilatorenhed
B—Pasmærker
C—Knast
D—Skruer (6 stk.)

15. Installér ventilatorsamling (A), så indeksmærkerne (B) placeres på her side af knast (C).
16. Installér tidligere fjernede skruer (D). Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Skruer—Drejningsmoment. . . . . 40 Nm (30 lb-ft)

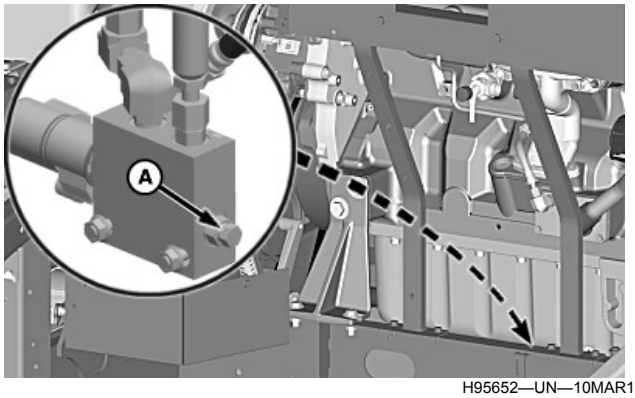

H95652—UN—10MAR10

A—Udluftningskrue og møtrik

17. Find ventilen på forsiden af støtteskinnen, og spænd udluftningsskruen og møtrikken (A) iht. specifikation.

Specifikation

Udluftningskrue og møtrik—Drejningsmoment. . . . . 23 Nm (17 lb-ft)

18. Luk tærskeværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.
19. Montér tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.
20. Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

OUO6075,0004815-74-14NOV17

Rem til luftkompressor (hvis monteret) – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)

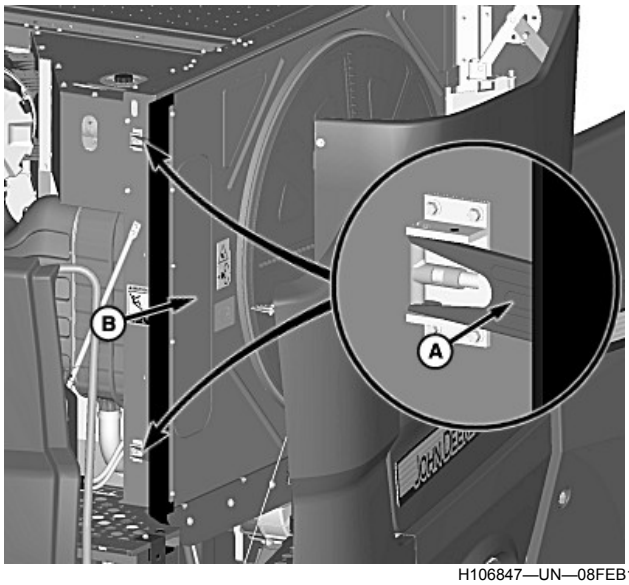

H106847—UN—08FEB13

A—Klemmer

B—Ventilatorgitterlem

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk i låsepalerne (A) og åbn ventilatorgitterlemmen (B).

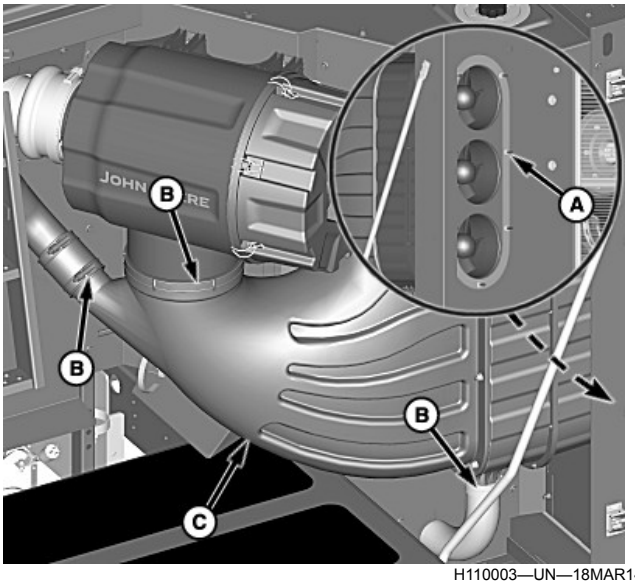

H110003—UN—18MAR14

A—Møtrikker (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal

2. Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklamper (B).
3. Læg luftkanel (C) til side.

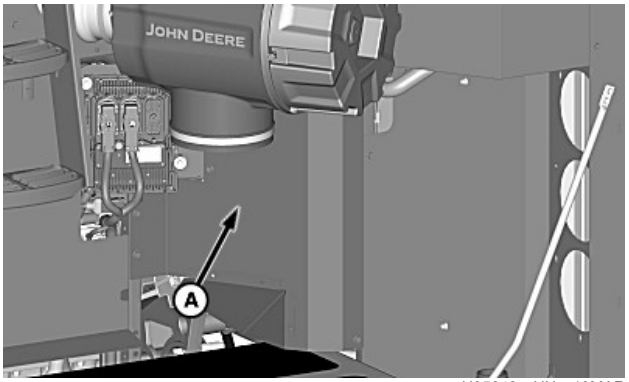

H95648—UN—10MAR10

A—Skærm

4. Afmontér skærmen (A).

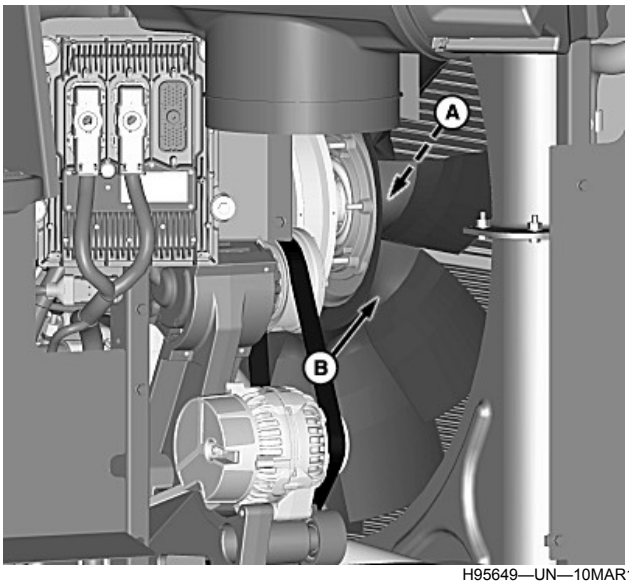

H95649—UN—10MAR10

A—Skruer (6 stk.)
B—Ventilatorenhed

5. Fjern dækselskruer (A) fra ventilatorenheden (B).
6. Læg ventilatorsamlingen til side.

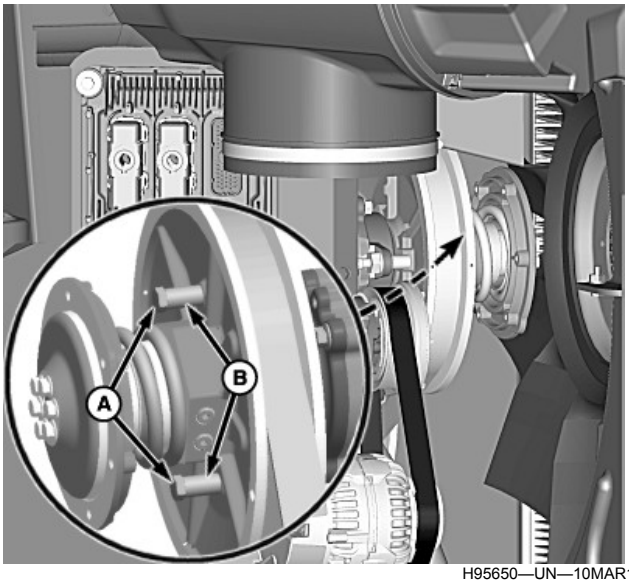

H95650—UN—10MAR10

A—Skruer
B—Afstandsstykker

7. Fjern dækselskruer (A) og afstandsstykker (B).
8. Installér tidligere fjernede dækselskruer, indtil fjederen er presset helt sammen.

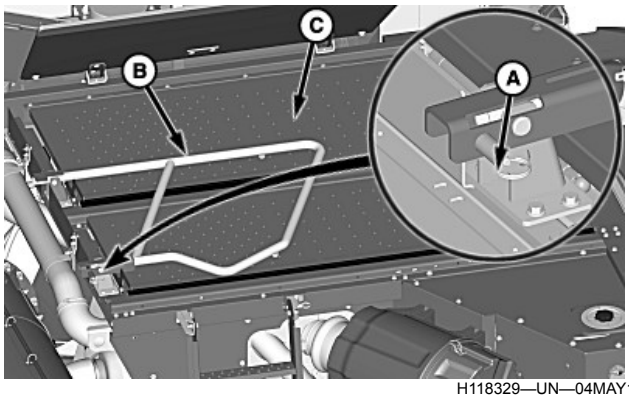

H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

9. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

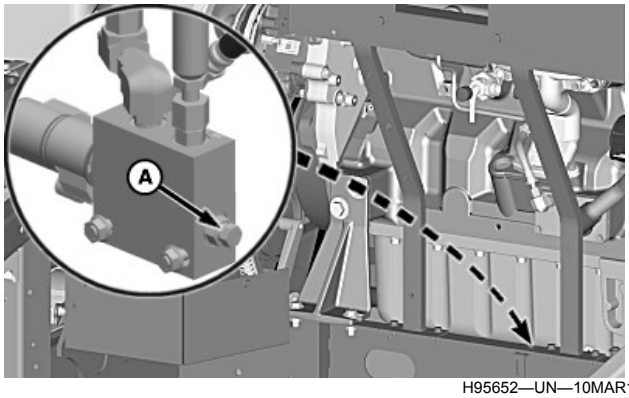

H95652—UN—10MAR10

A—Udluftningsskrue

10. Find ventilen på forsiden af støtteskinnen, og løsn udluftningsskruen (A) for at aflaste trykket fra remskiverne.

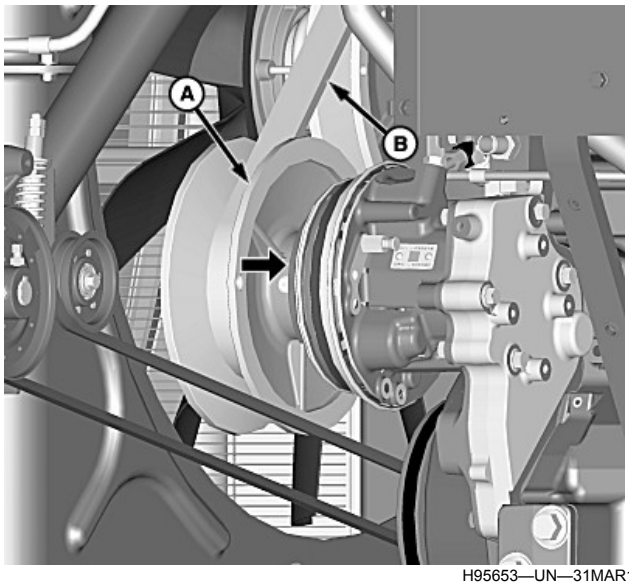

H95653—UN—31MAR10

A—Remskive
B—Rem til variabel hastighed

11. Med løsnet udluftningsskrue skal man trække remskiven (A) imod motoren, indtil den er helt åben.
12. Fjern remmen til variabel hastighed (B).

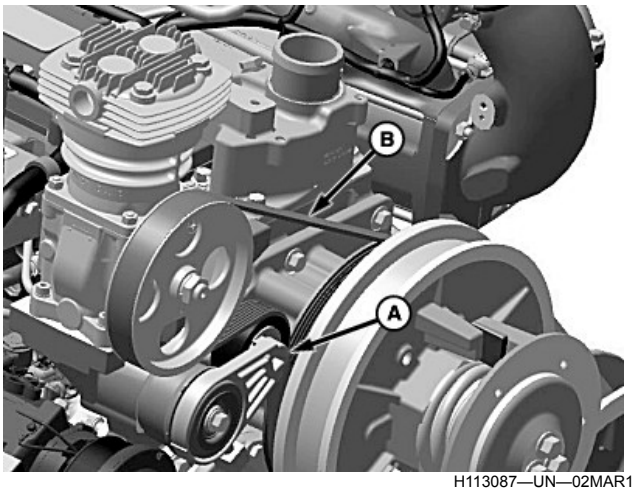

H113087—UN—02MAR15

A—Strammearm
B—Rem til luftkompressor

13. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
14. Afmonter remmen (B) til luftkompressoren.
15. Monter en ny rem til luftkompressoren.

BEMÆRK: Remmen SKAL først monteres over den drivende remskive og derefter over den drevne remskive.

16. Monter remmen til variabel hastighed.

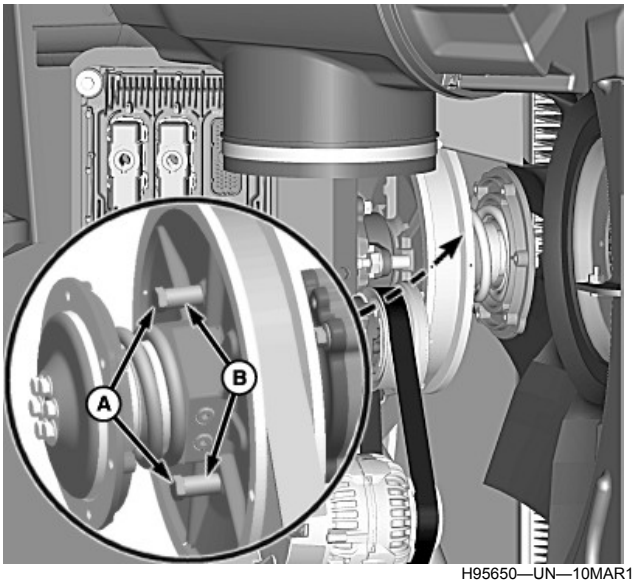

H95650—UN—10MAR10

A—Skruer
B—Afstandsstykker

VIGTIGT: Fjederen må IKKE være sammenpresset, så ventilatoren med variabel hastighed kan justere hastigheden.

17. Når remmen til variabel hastighed er monteret, fjernes maskinskruerne (A) for at frigøre fjederen, og de tidligere fjernede afstandsstykker (B) monteres som vist.

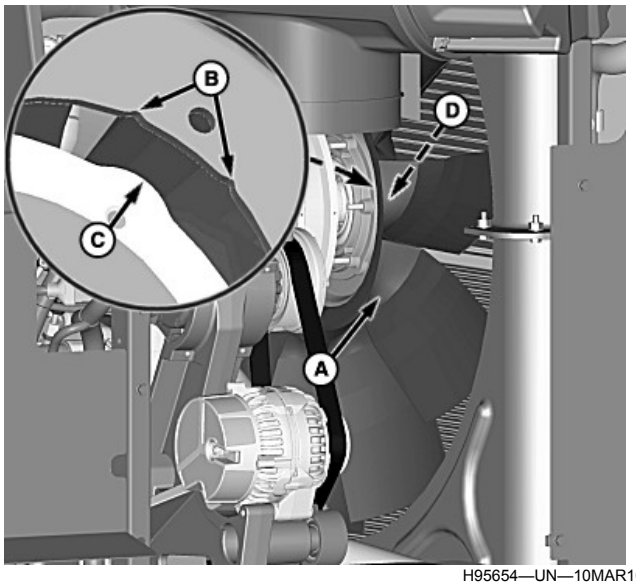

H95654—UN—10MAR10

A—Ventilatorenhed
B—Pasmærker
C—Knast
D—Skruer (6 stk.)

18. Installér ventilatorsamling (A), så indeksmærkerne (B) placeres på her side af knast (C).
19. Installér tidligere fjernede skruer (D). Spænd maskinskruerne iht. specifikationen.

Specifikation

Skruer—Drejningsmoment. . . . . 40 Nm (30 lb-ft)

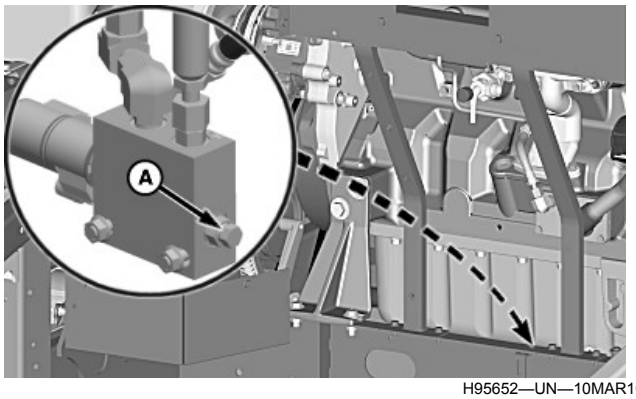

H95652—UN—10MAR10

A—Udluftningskrue og møtrik

20. Find ventilen på forsiden af støtteskinnen, og spænd udluftningsskruen og møtrikken (A) iht. specifikation.

Specifikation

Udluftningskrue og møtrik—Drejningsmoment. . . . . 23 Nm (17 lb-ft)

21. Luk tærskeværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.
22. Montér tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.
23. Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

OUO6075,0004816-74-14NOV17

Cylindersoldbørse—justering

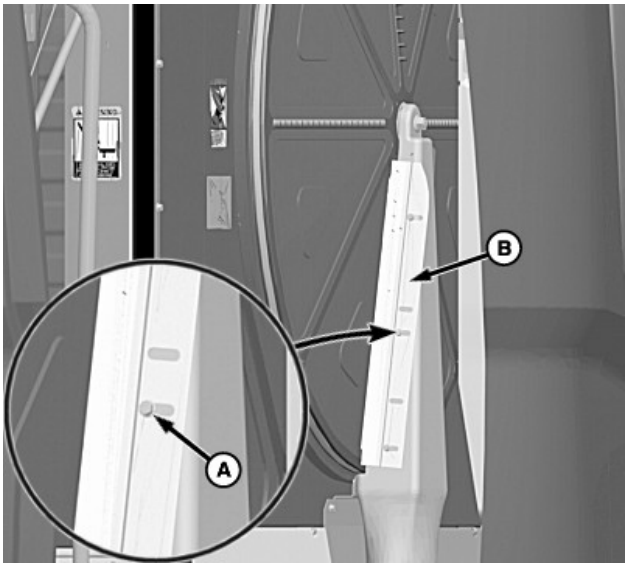

H95350—UN—15FEB10

A—Dækselskrue
B—Børste

Løsn monteringsbolte (A), og juster børsten (B) for at fjerne afgrøderester efter behov.

OUO6075,00005A0-74-16FEB10

Rem til enhed til beskyttelse af motor mod smuds – afmontering (Final Tier 4/Stage V)

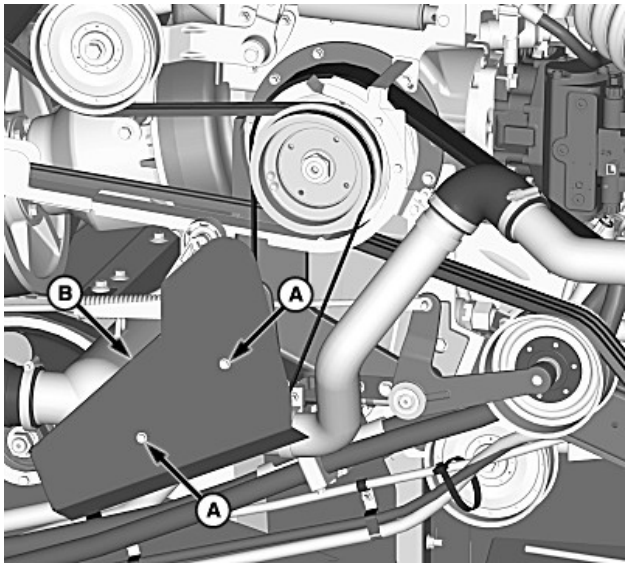

H121347—UN—25APR17

A—Skruer
B—Skærm

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Fjern skruerne (A) og skærmen (B).

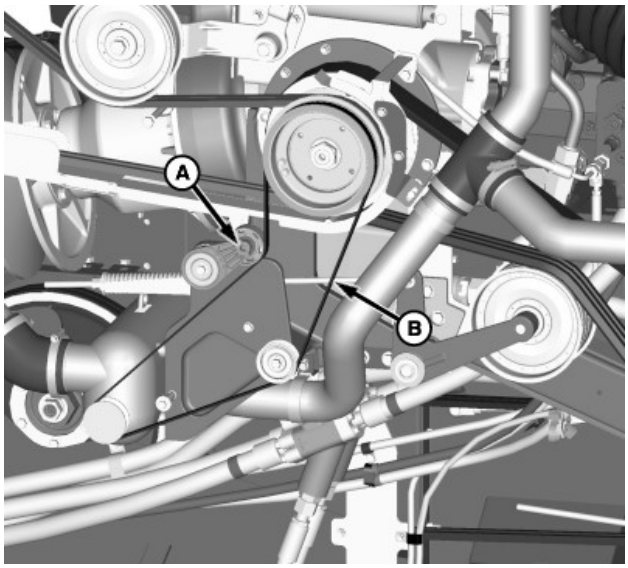

H108290—UN—18JUN13

A—Strammearm
B—Rem til enhed til behandling af restmateriale på motor

Brug entrækstang til at slække remstrammerarmen (A) for at fjerne remmen på enheden til behandling af restmateriale.

Tag remmen af og monter den nye rem i modsat rækkefølge.

Brug en trækstang til at reducere stramningen på remstrammerarmen for at montere remmen.

Monter skærmen og fastgør den med skruer.

OUO6075,0004817-74-14NOV17

Motorrem—føring (Tier 2/Stage II)

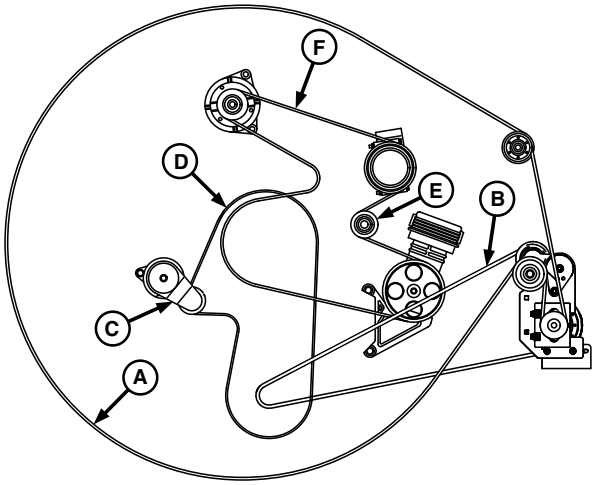

H124554—UN—21JUN18

A—Rem, drejeskærm (drevet)
B—Rem, drejeskærm (drivende)
C—Strammerulle, ventilator
D—Rem, ventilator
E—Remstrammer, tilbehør
F—Rem, tilbehør og luftkompressor (hvis monteret)

OUO6075,00049F0-74-20JUN18

Rem til motorens tilbehør/ventilatordrev/ luftkompressor (hvis monteret)—udskiftning (Tier 2/Stage II)

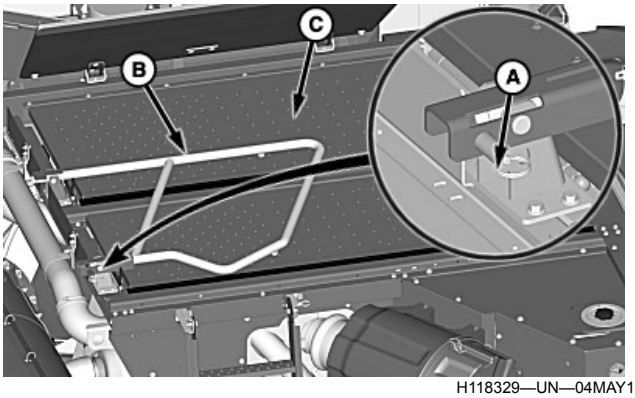

H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

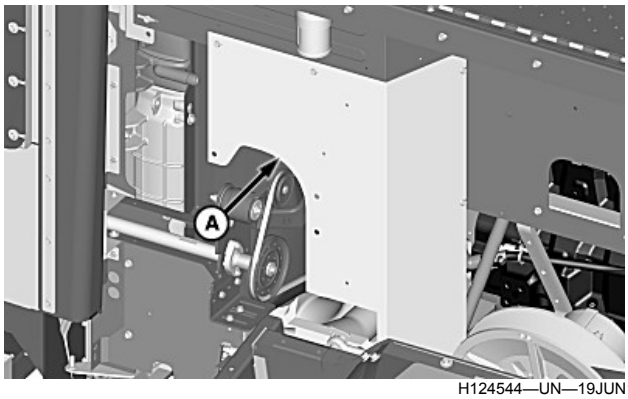

H124544—UN—19JUN18

Motorens forende

A—Skærm

2. Afmontér skærmen (A).

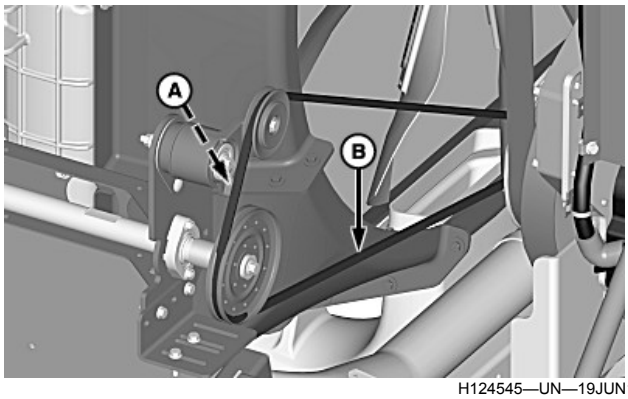

H124545—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

3. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
4. Fjern drivrem til drejeskærm (B).

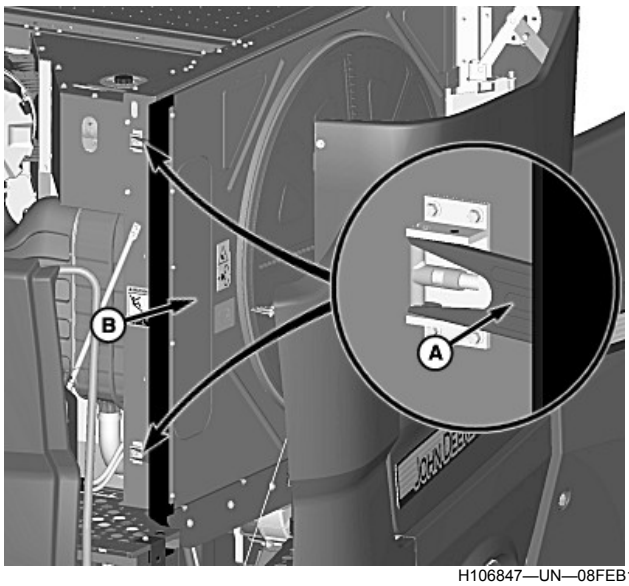

H106847—UN—08FEB13

A—Låse
B—Ventilatorgitterlem

5. Træk i låsepalerne (A) og åbn ventilatorgitterlemmen (B).

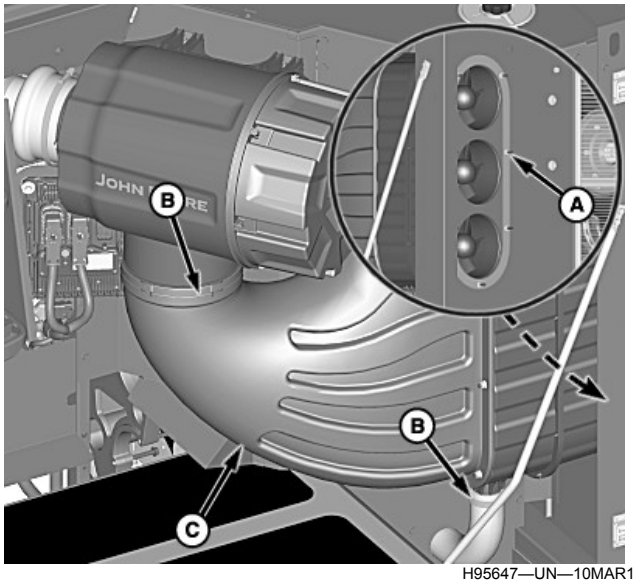

H95647—UN—10MAR10

A—Møtrik (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal

6. Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklamper (B).
7. Læg luftkanal (C) til side.

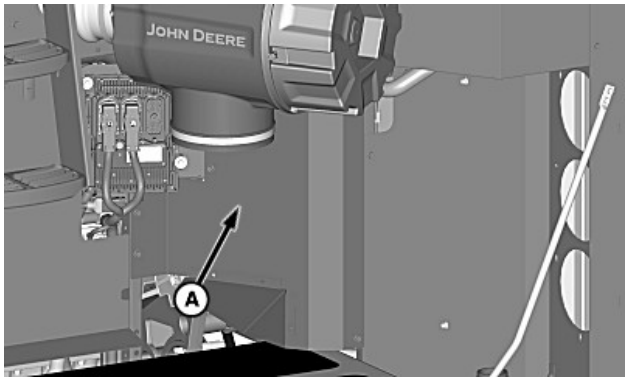

H95648—UN—10MAR10

A—Skærm

8. Afmontér skærmen (A).

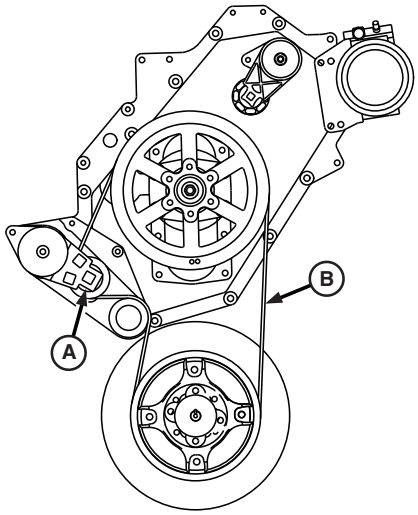

H71844—UN—25APR02

Ventilatorremføring

A—Strammearm
B—Ventilatorrem

9. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
10. Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.

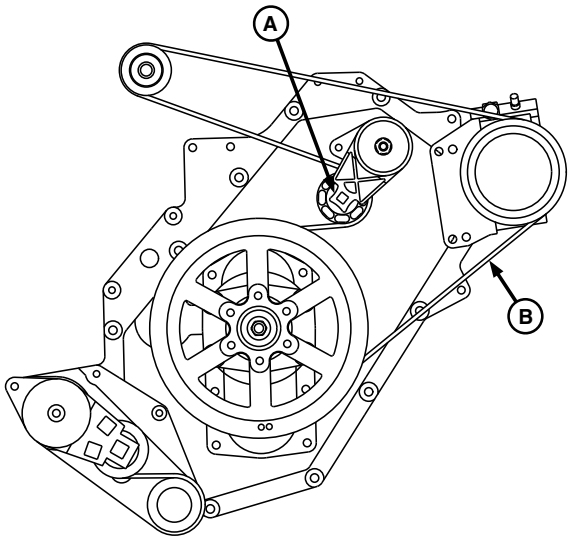

H82475—UN—17FEB05

Føring af drivrem til motorens hjælpeudstyr uden luftkompressor

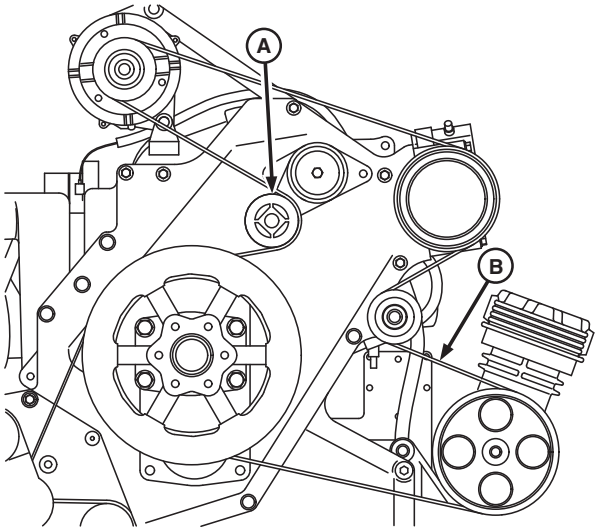

H113080—UN—02MAR15

Føring af drivrem til motorens hjælpeudstyr med luftkompressor

A—Strammearm
B—Rem til hjælpeudstyr

11. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
12. Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.
13. Montér den nye rem hen over ventilatorbladene.
14. Brug trækstangen til at slække spændingen på remstrammerarmen for at montere den nye rem.

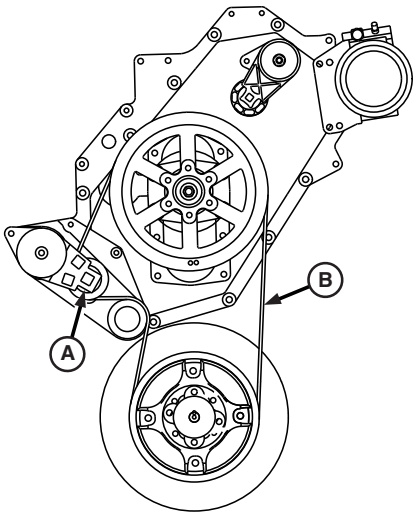

H71844—UN—25APR02

Ventilatorremføring

A—Strammearm
B—Ventilatorrem

15. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
16. Montér tidligere fjernet rem (B) og før drivremmen over ventilatoren.

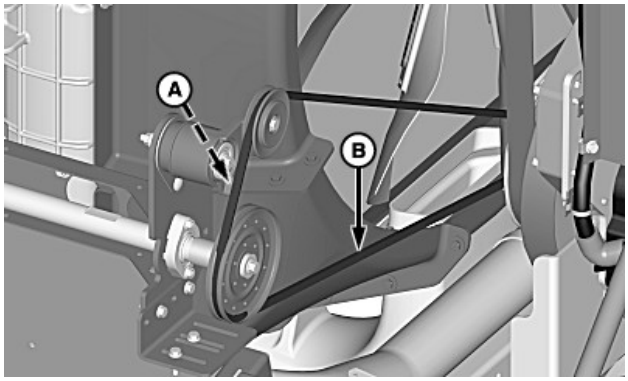

H124545—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

17. Brug en trækstang til at slække remmen ved strammearmen (A) og monter en drivarm til drejeskærm (B).
18. Montér tidligere fjernet skærm (forside).
19. Luk tærskeværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.
20. Montér tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.
21. Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

OUO6075,00049E8-74-20JUN18

Ventilatordrivrem—udskiftning (Tier 2/ Stage II)

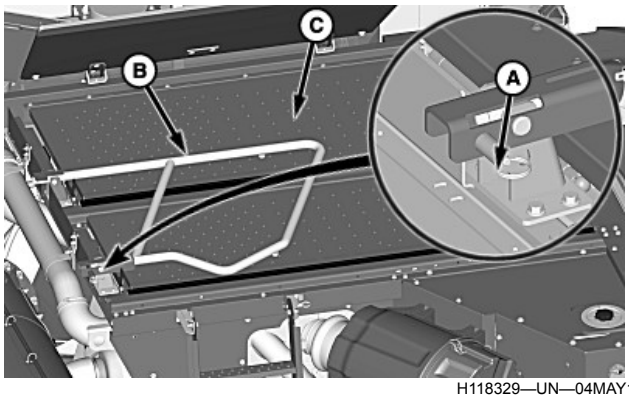

H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

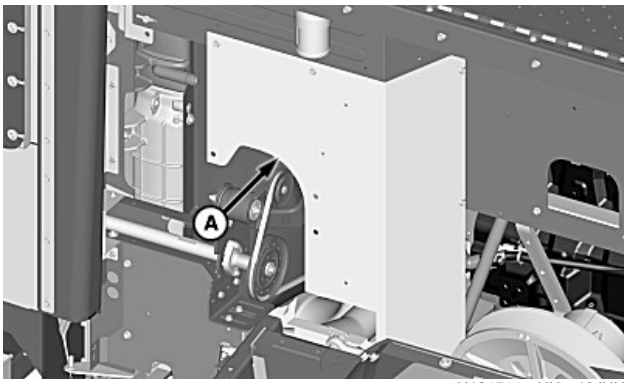

H124544—UN—19JUN18

Motorens forende

A—Skærm

2. Afmontér skærmen (A).

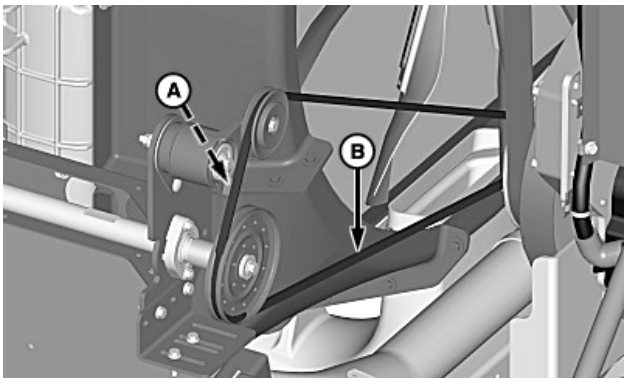

H124545—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

3. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
4. Fjern drivrem til drejeskærm (B).

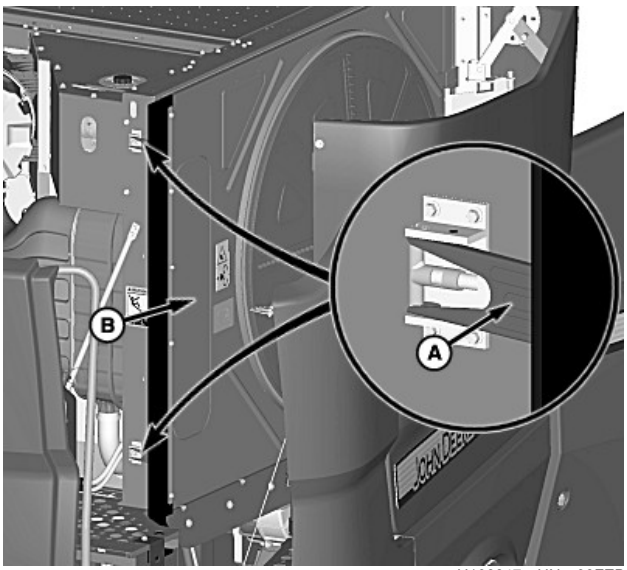

H106847—UN—08FEB13

A—Låse
B—Ventilatorgitterlem

5. Træk i låsepalerne (A) og åbn ventilatorgitterlemmen (B).

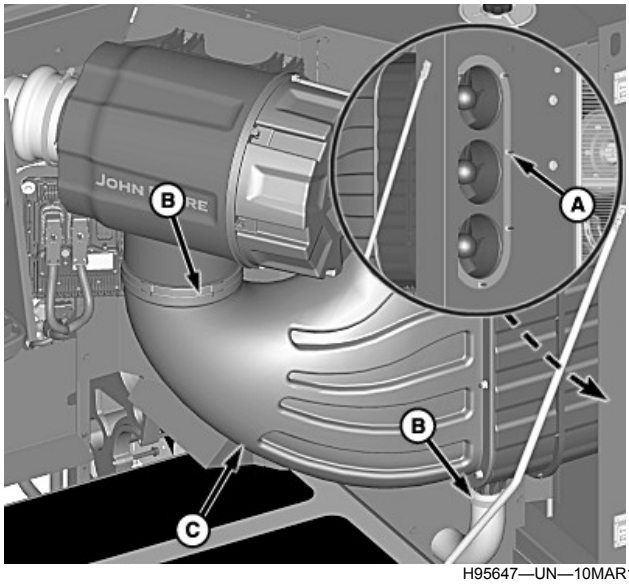

H95647—UN—10MAR10

A—Møtrik (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal

6. Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklamper (B).
7. Læg luftkanel (C) til side.

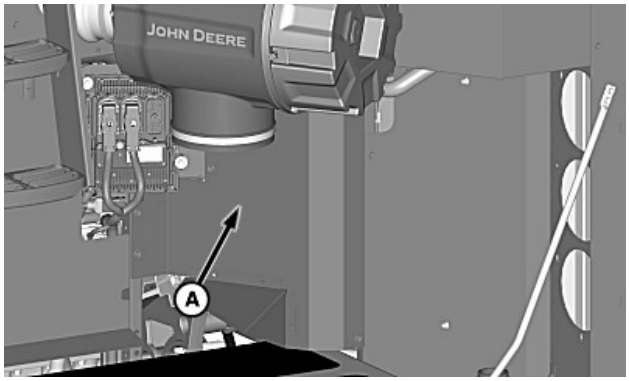

H95648—UN—10MAR10

A—Skærm

8. Afmontér skærmen (A).

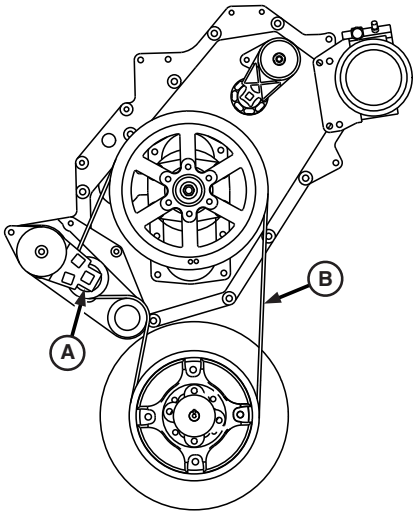

H71844—UN—25APR02

Ventilatorremføring

A—Strammearm
B—Ventilatorrem

9. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
10. Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.
11. Montér den nye rem hen over ventilatorbladene.
12. Brug trækstangen til at slække spændingen på remstrammerarmen for at montere den nye rem.

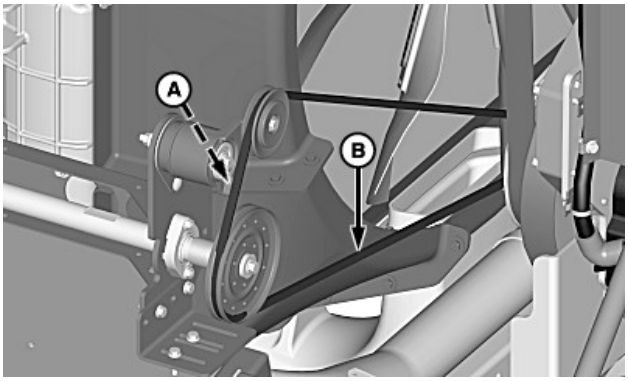

H124545—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

13. Brug en trækstang til at slække remmen ved strammearmen (A), og monter en drivarm til drejeskærm (B).
14. Montér tidligere fjernet skærm (forside).
15. Luk tærskeværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.
16. Montér tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.
17. Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

OUO6075,00049E9-74-20JUN18

Rotorgitterrem—remføring

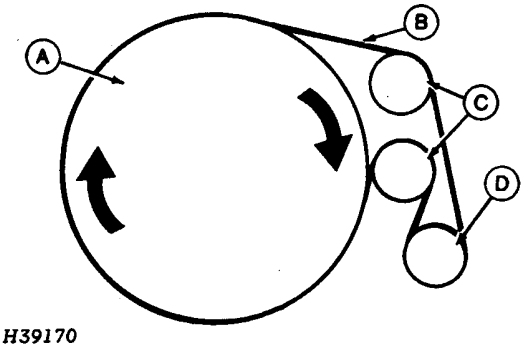

H39170—UN—11OCT88

A—Ventilatorgitter
B—Drivrem
C—Mellemhjul
D—Drevskive

OUO6075,00006CE-74-05MAR10

Drejeskærmens drevrem—udskiftning (Tier 2/Stage II)

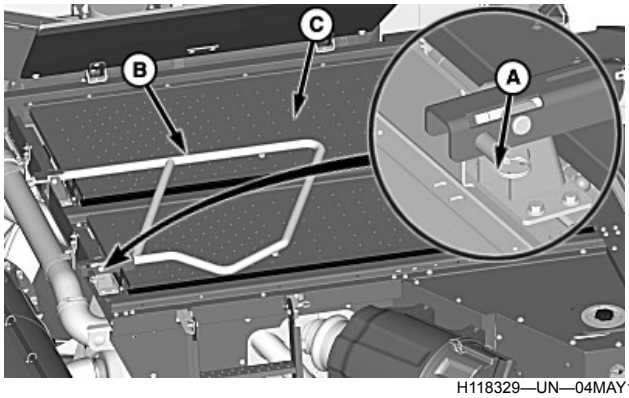

H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

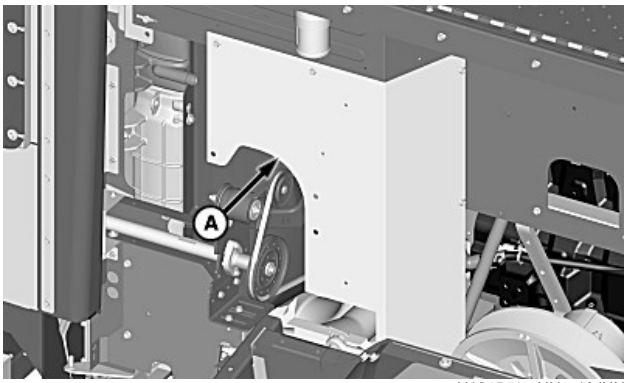

H124544—UN—19JUN18

Motorens forende

A—Skærm

2. Afmontér skærmen (A).

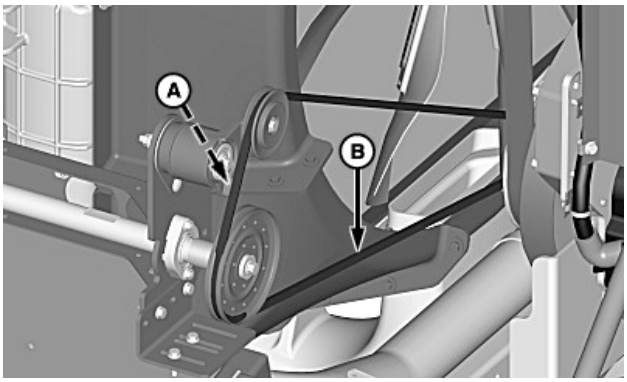

H124545—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

3. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
4. Fjern drivrem til drejeskærm (B).
5. Brug en trækstang til at slække remmen ved strammearmen, og monter en drivarm til drejeskærm.
6. Monter den tidligere fjernede skærm, luk udskillerens inspektionsdæksel, og sænk gelænderet.

OUO6075,00049EA-74-20JUN18

Motorrem — føring (Final Tier 4/Stage V)

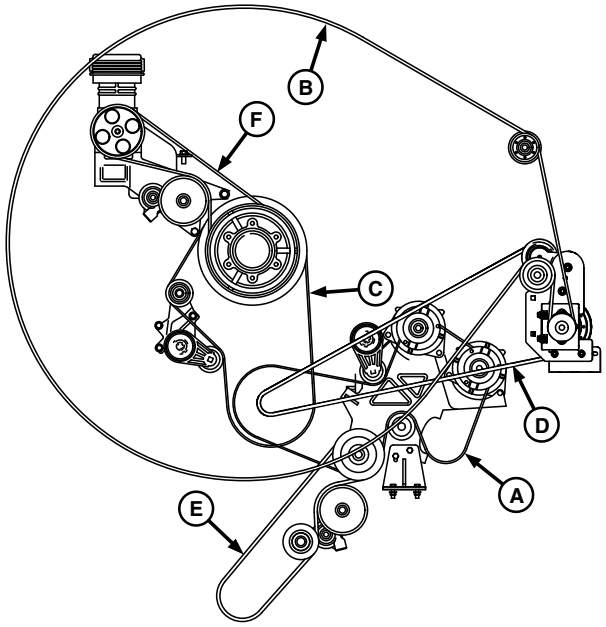

H124555—UN—21JUN18

A—Rem til klimaanlæggets kompressor/generator
B—Drivrem til drejeskærm, skærmside
C—Ventilator drivrem
D—Drivrem til drejeskærm, motorside
E—Vakuumventilatorens drivrem
F—Rem til luftkompressor (hvis monteret)

OUO6075,00049EE-74-20JUN18

Klimaanlæggets kompressor/generator rem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)

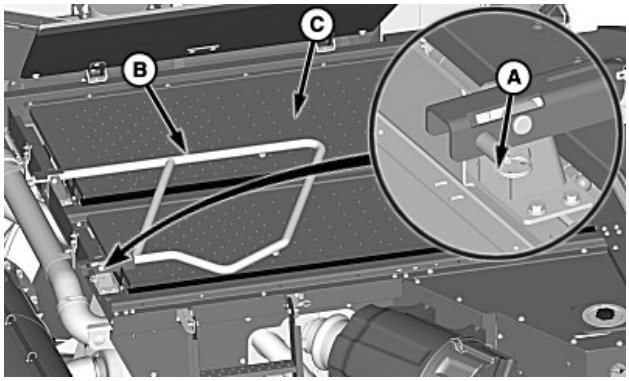

H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

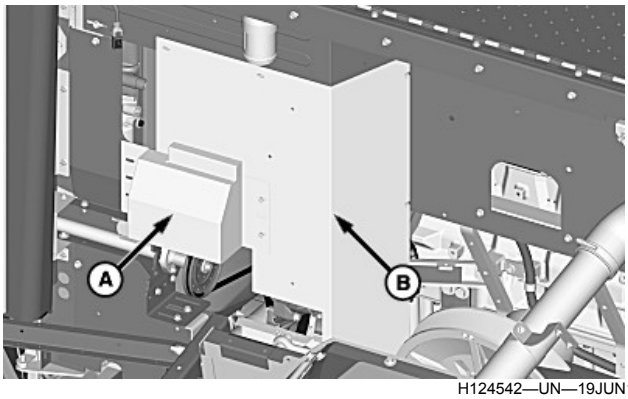

H124542—UN—19JUN18

Motorens forende

A—Skærm
B—Skærm

2. Fjern skærm (A) og skærm (B).

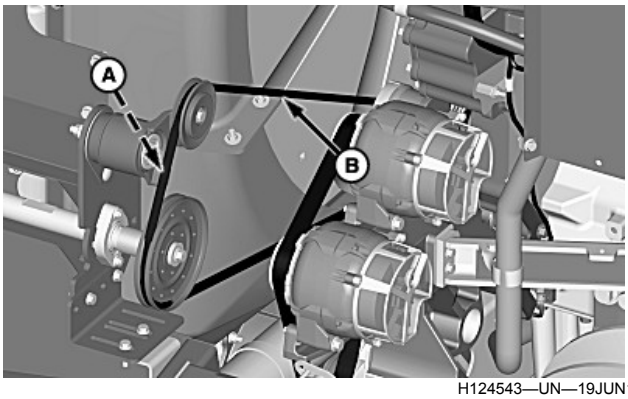

H124543—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

3. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
4. Fjern drivrem til drejeskærm (B).

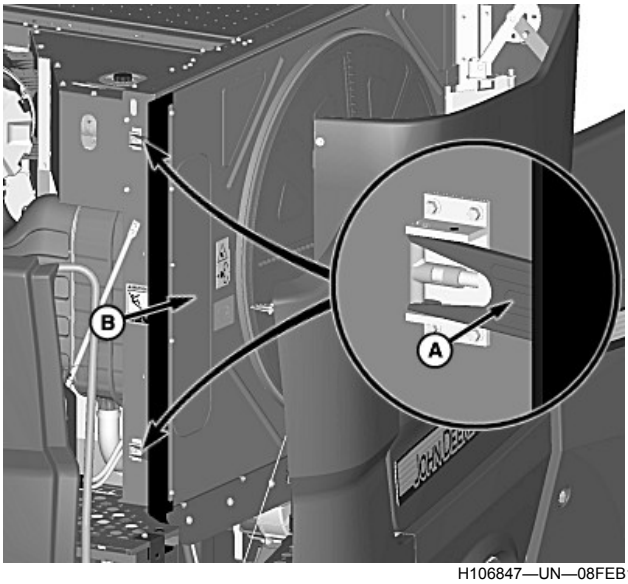

H106847—UN—08FEB13

A—Låse
B—Ventilatorgitterlem

5. Træk i låsepalerne (A) og åbn ventilatorgitterlemmen (B).

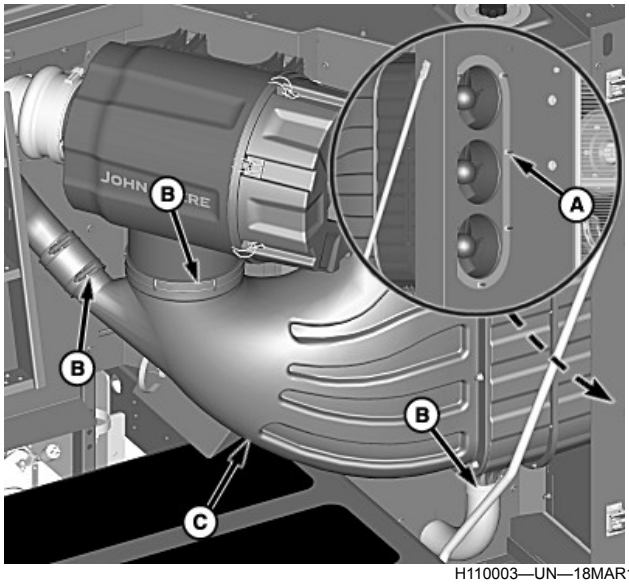

H110003—UN—18MAR14

A—Møtrik (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal

6. Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklamper (B).
7. Læg luftkanel (C) til side.

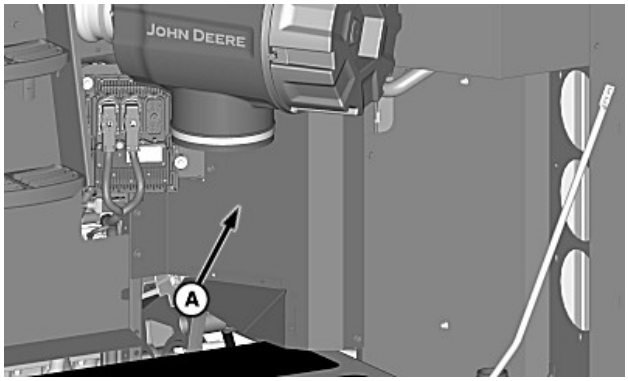

H95648—UN—10MAR10

A—Skærm

8. Afmontér skærmen (A).

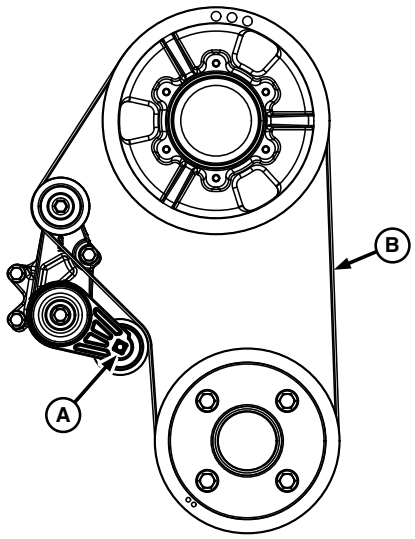

H99551—UN—06JAN11

Ventilatorremføring

A—Strammearm
B—Ventilatorrem

9. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
10. Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.

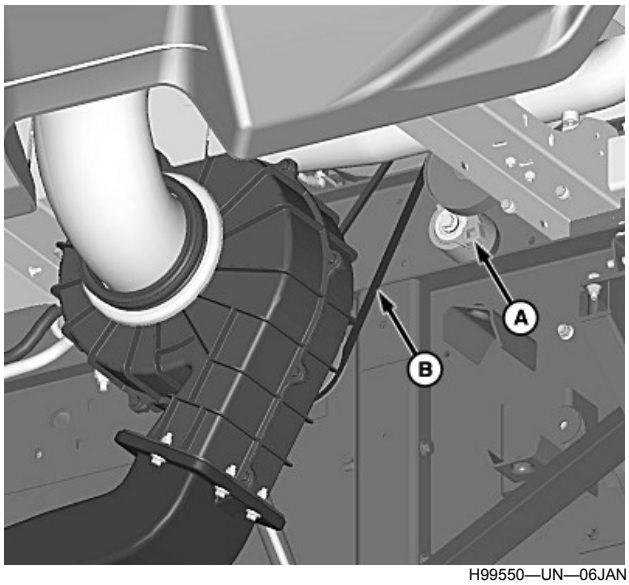

H99550—UN—06JAN11

A—Strammearm
B—Vakuumventilatorens drivrem

11. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
12. Fjern vakuumventilatorens drivrem (B) placeret under køleren.

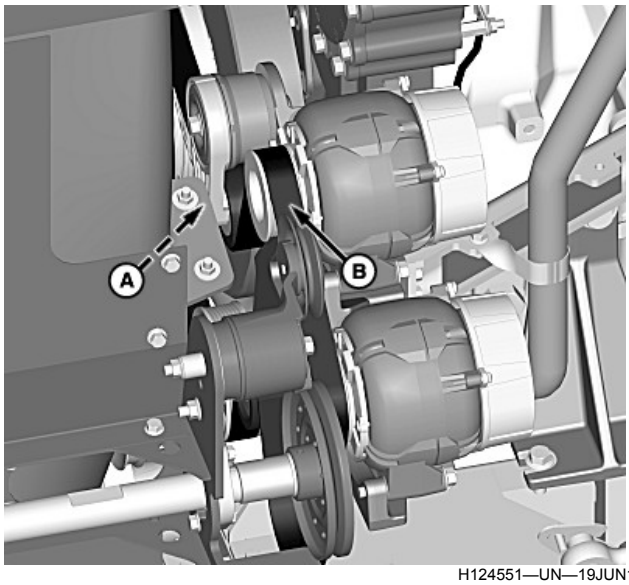

H124551—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Rem

13. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
14. Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.
15. Montér den nye rem hen over ventilatorbladene.
16. Brug trækstangen til at slække spændingen på remstrammerarmen for at montere den nye rem.

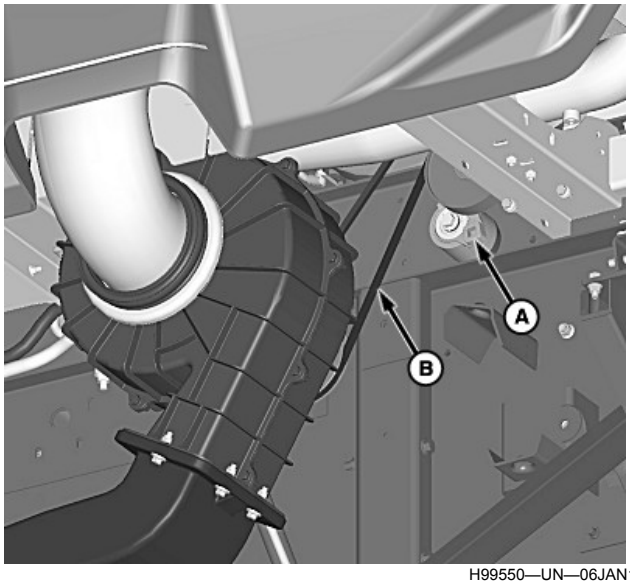

H99550—UN—06JAN11

A—Strammearm
B—Vakuumventilatorens drivrem

17. Montér vakuumventilatorens drivrem (B).
18. Brug en trækstang til at reducere stramningen på strammearmen (A) for at montere remmen.

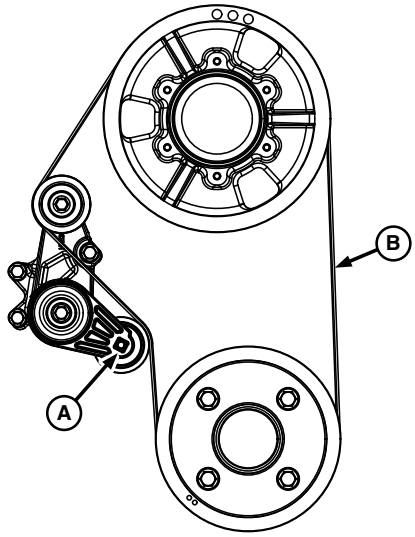

H99551—UN—06JAN11

Ventilatorremføring

A—Strammearm
B—Ventilatorrem

19. Montér remmen (B), og før remmen hen over ventilatoren.
20. Brug en trækstang til at reducere stramningen på strammearmen (A) for at montere remmen.

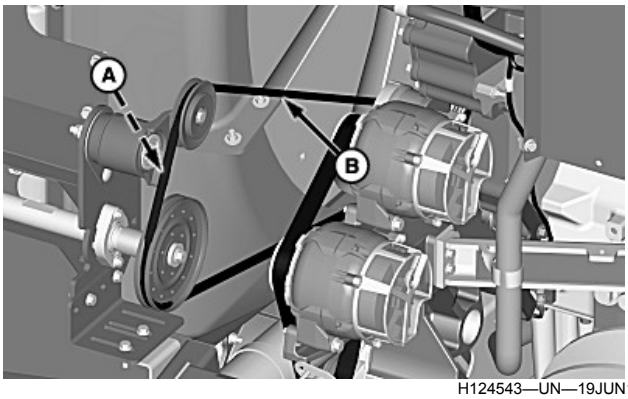

H124543—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

21. Brug en trækstang til at slække remmen ved strammearmen (A), og monter en drivarm til drejeskærm (B).
22. Monter tidligere fjernede skærme (forside).
23. Luk tærskeværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.
24. Montér tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.
25. Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

OUO6075,00049E0-74-20JUN18

Drejeskærmens drivrem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)

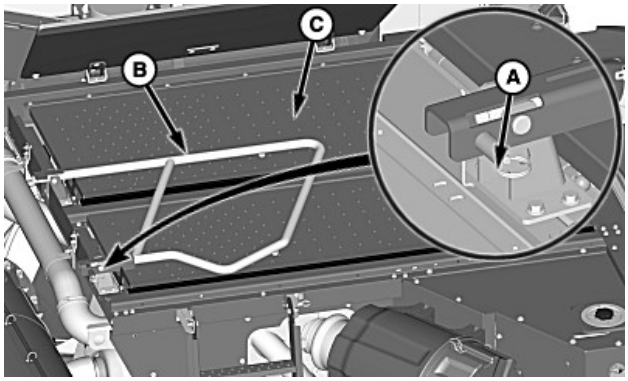

H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

⚠ FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

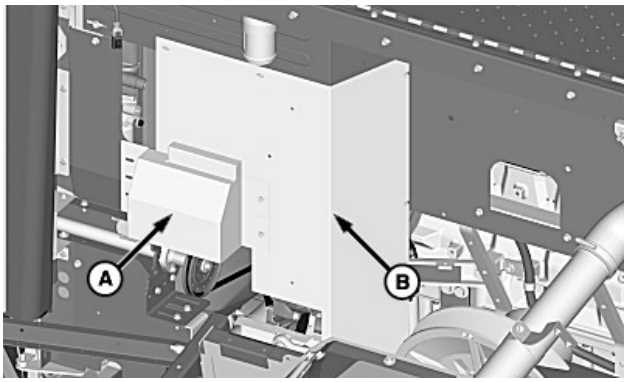

H124542—UN—19JUN18

Motorens forende

A—Skærm
B—Skærm

2. Fjern skærm (A) og skærm (B).

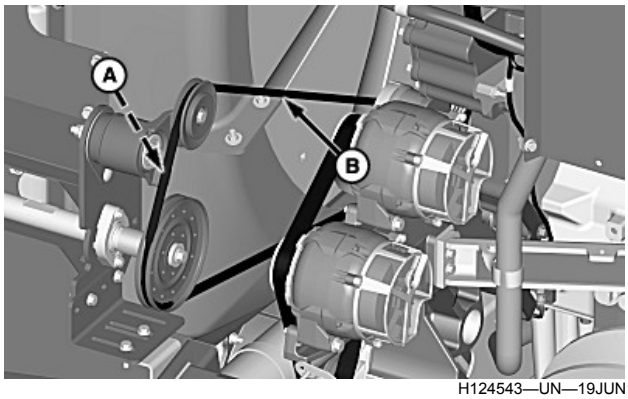

H124543—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

3. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
4. Fjern drivrem til drejeskærm (B).
5. Brug en trækstang til at slække remmen ved strammearmen, og monter en drivarm til drejeskærm.
6. Monter de tidligere fjernede skærme, luk separatorens inspektionsdæksel, og sænk gelænderet.

OUO6075,00049E1-74-20JUN18

Vakuumventilatorens drivrem – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)

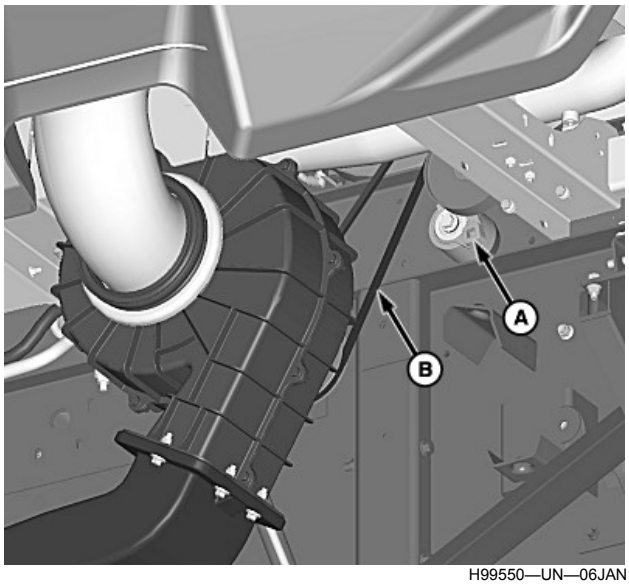

H99550—UN—06JAN11

A—Strammearm
B—Vakuumventilatorens drivrem

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).

Fjern vakuumventilatorens drivrem (B) placeret under køler.

Montér vakuumventilatorens nye drivrem.

Brug en trækstang til at reducere stramningen på remstrammerarmen for at montere remmen.

OUO6075,000481B-74-14NOV17

Rem til luftkompressor (hvis monteret) — udskiftning (Final Tier 4/Stage V)

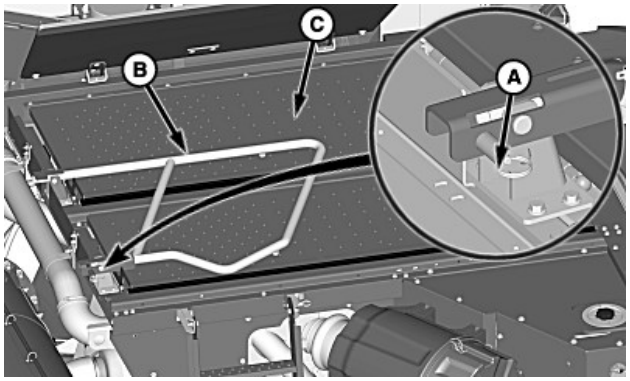

H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

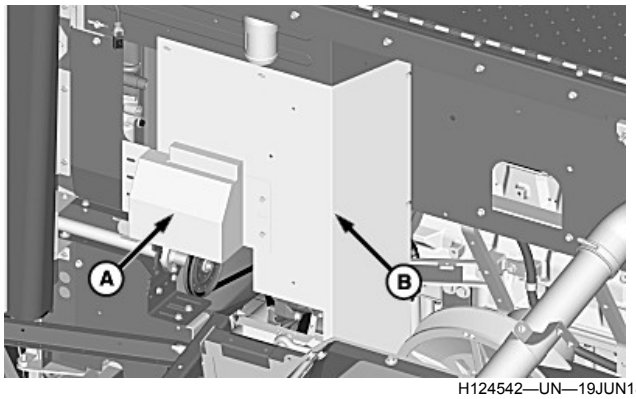

H124542—UN—19JUN18

Motorens forende

A—Skærm
B—Skærm

2. Fjern skærm (A) og skærm (B).

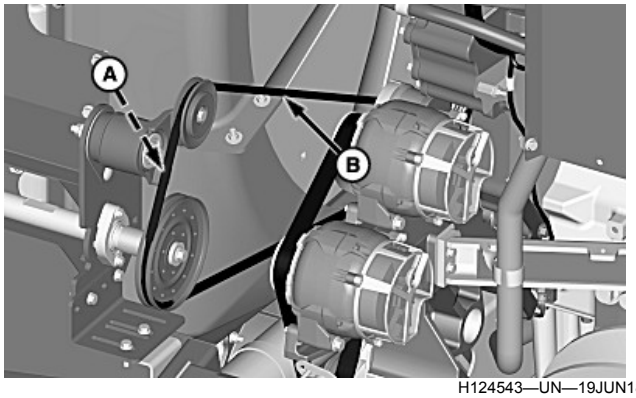

H124543—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

3. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
4. Fjern drivrem til drejeskærm (B).

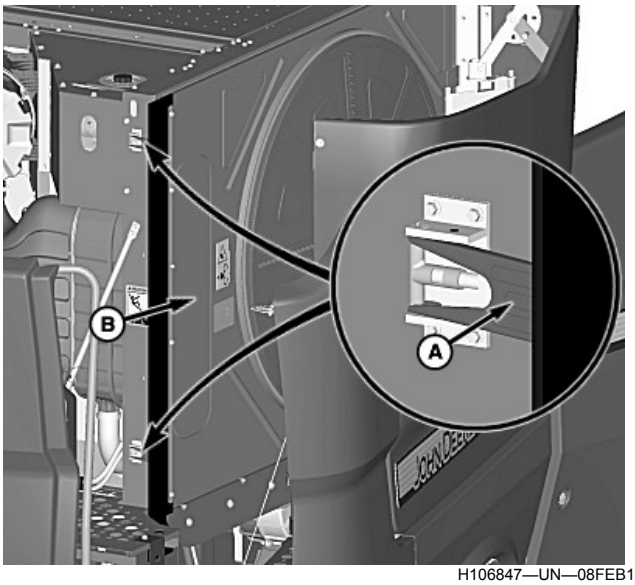

H106847—UN—08FEB13

A—Låse
B—Ventilatorgitterlem

5. Træk i låsepalerne (A) og åbn ventilatorgitterlemmen (B).

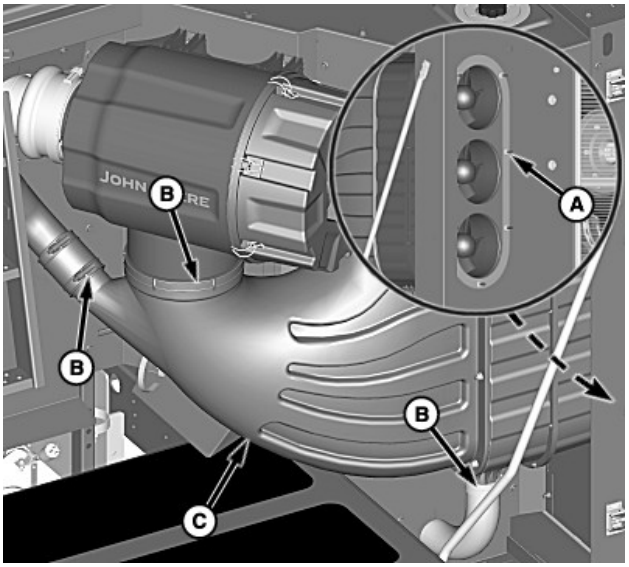

H110003—UN—18MAR14

A—Møtrik (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal

6. Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklamper (B).
7. Læg luftkanel (C) til side.

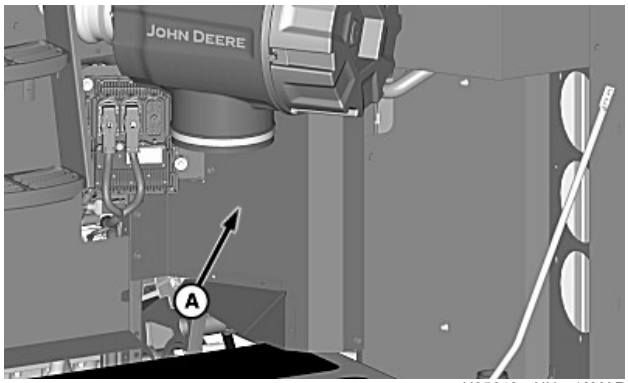

H95648—UN—10MAR10

A—Skærm

8. Afmontér skærmen (A).

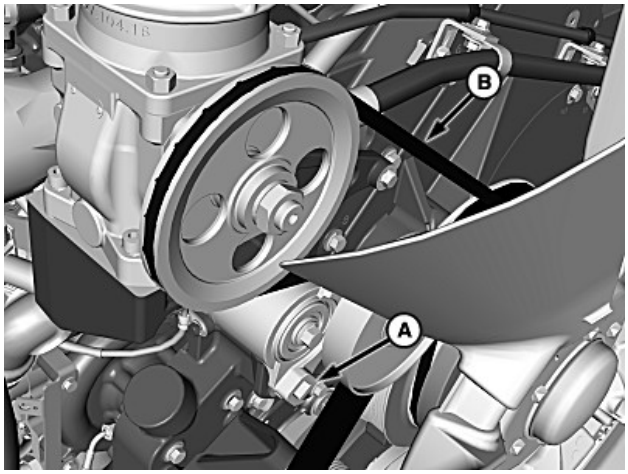

H113078—UN—25FEB15

A—Strammearm
B—Rem

9. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
10. Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.
11. Montér den nye rem hen over ventilatorbladene.
12. Brug trækstangen til at slække spændingen på remstrammerarmen for at montere den nye rem.

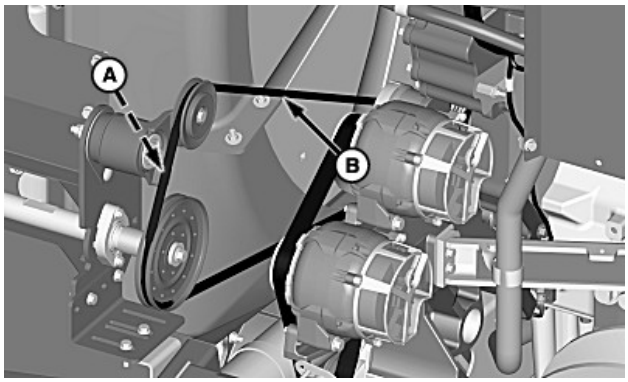

H124543—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

13. Brug en trækstang til at slække remmen ved strammearmen (A), og monter en drivarm til drejeskærm (B).
14. Monter tidligere fjernede skærme (forside).
15. Luk tærskeværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.
16. Montér tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.
17. Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

OUO6075,00049E2-74-20JUN18

Ventilatordrivrem – udskiftning (Final Tier 4/ Stage V)

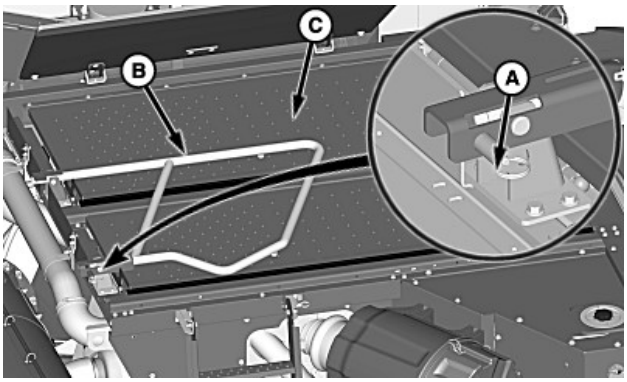

H118329—UN—04MAY16

A—Låsestift
B—Gelænder
C—Udskillerens inspektionsdæksel

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

1. Træk låsestiften (A) ud, og drej gelænderet (B) op, indtil gelænderet låses på plads for at åbne udskillerens inspektionsdæksel (C).

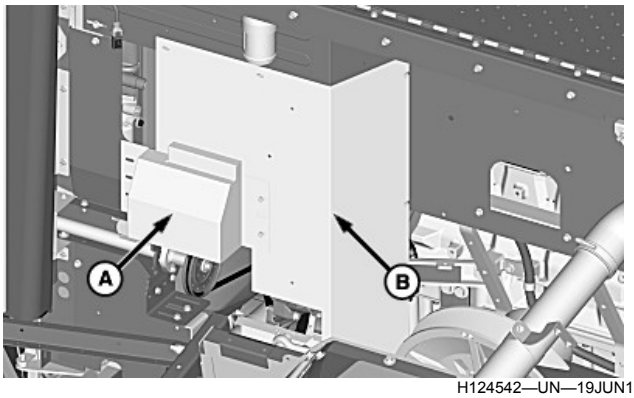

H124542—UN—19JUN18

Motorens forende

A—Skærm
B—Skærm

2. Fjern skærm (A) og skærm (B).

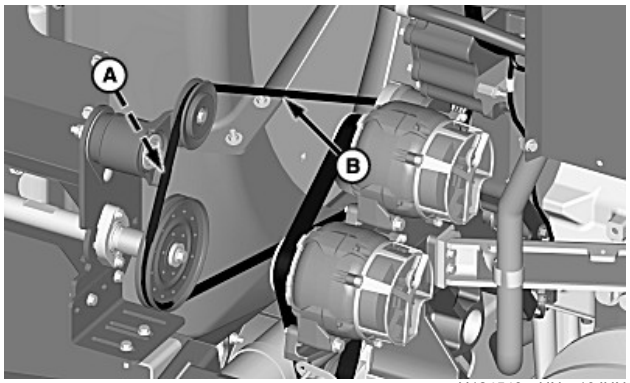

H124543—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

3. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
4. Fjern drivrem til drejeskærm (B).

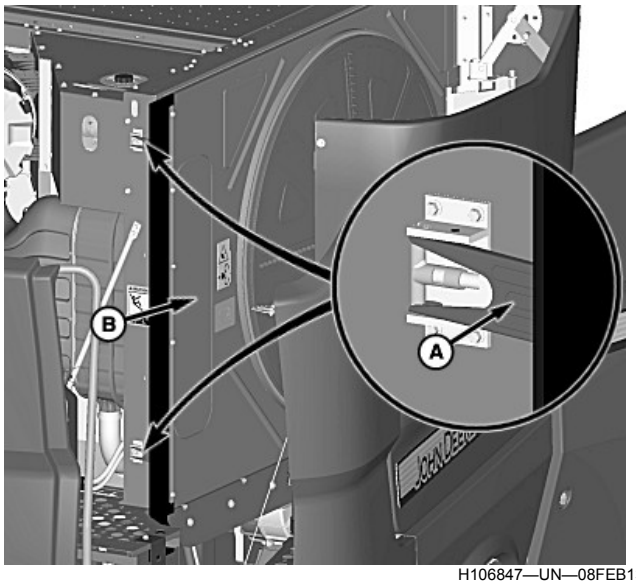

H106847—UN—08FEB13

A—Låse
B—Ventilatorgitterlem

5. Træk i låsepalerne (A) og åbn ventilatorgitterlemmen (B).

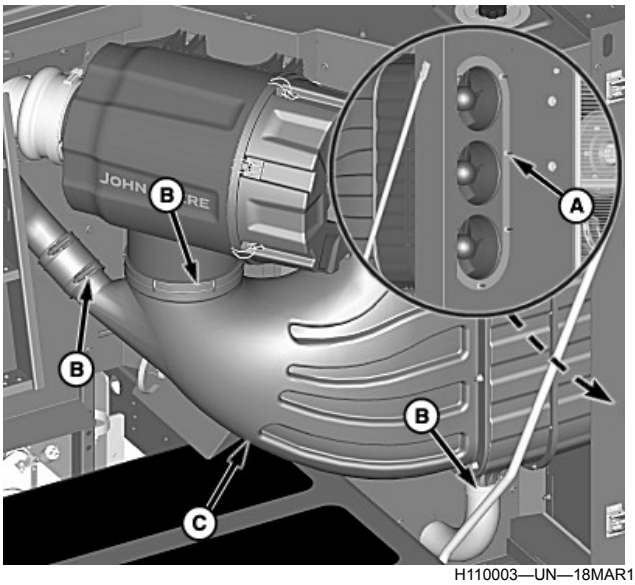

H110003—UN—18MAR14

A—Møtrikker (7 stk.)
B—Klemmer
C—Luftkanal

6. Fjern møtrikker (A) og løsn slangeklamper (B).
7. Læg luftkanel (C) til side.

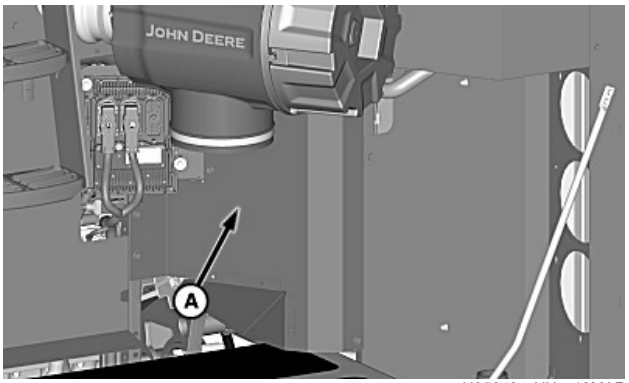

H95648—UN—10MAR10

A—Skærm

8. Afmontér skærmen (A).

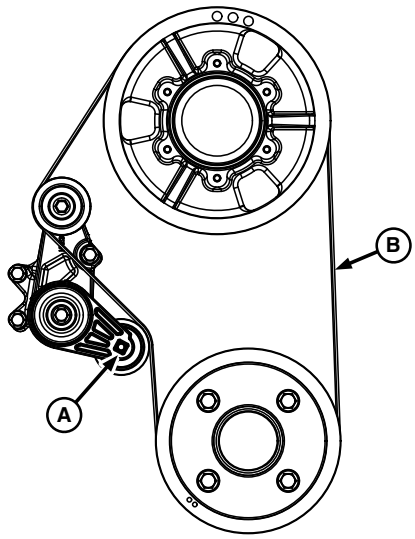

H99551—UN—06JAN11

Ventilatorremføring

A—Strammearm
B—Ventilatorrem

BEMÆRK: Remmen til kompressoren skal afmonteres for at kunne udskifte ventilatorremmen. Se "Rem til luftkompressor (hvis monteret) – udskiftning (Final Tier 4/Stage V)" for yderligere information

9. Brug en trækstang til at slække remmen ved remstrammerarmen (A).
10. Fjern remmen (B) og før remmen over ventilatorbladene for at fjerne den.
11. Montér den nye rem hen over ventilatorbladene.
12. Brug trækstangen til at slække spændingen på remstrammerarmen for at montere den nye rem.

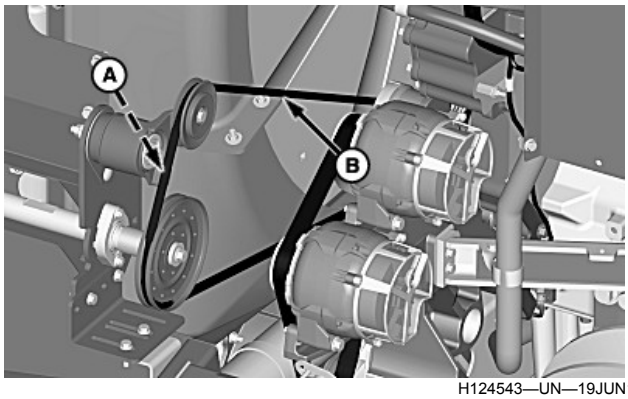

H124543—UN—19JUN18

A—Strammearm
B—Drivrem til drejeskærm

13. Brug en trækstang til at slække remmen ved strammearmen (A), og monter en drivarm til drejeskærm (B).
14. Monter tidligere fjernede skærme (forside).

15. Luk tærskeværkets inspektionsdæksel og sænk håndlisten.
16. Montér tidligere fjernet skærm (bagside) og luftkanal.
17. Luk og lås lemmen til drejeskærmen.

OUO6075,00049E3-74-20JUN18

Cylindersoldbørse—justering

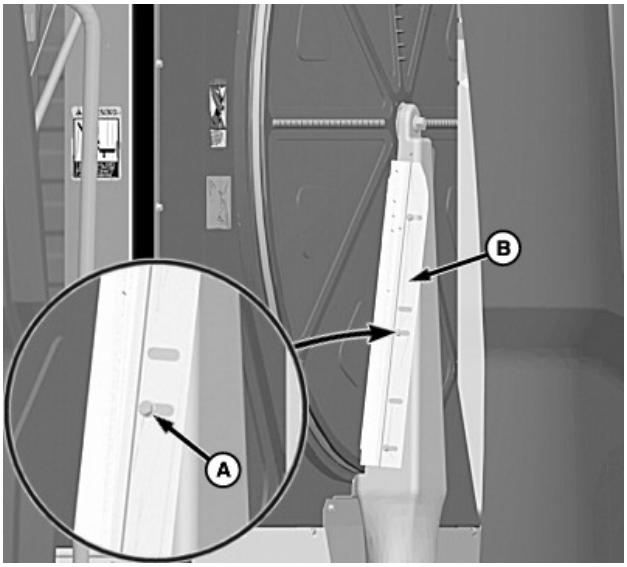

H95350—UN—15FEB10

A—Dækselskrue
B—Børste

Løsn monteringsbolte (A), og juster børsten (B) for at fjerne afgrøderester efter behov.

OUO6075,00005A0-74-16FEB10

Rem til enhed til beskyttelse af motoren mod smuds – udskiftning (Final Tier 4/ Stage V)

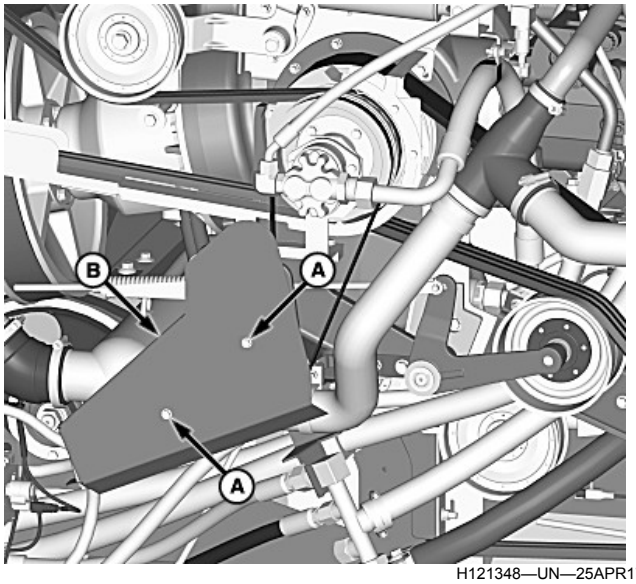

H121348—UN—25APR17

A—Skruer
B—Skærm

FORSIGTIG: Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og tag nøglen ud.

Fjern skruerne (A) og skærmen (B).

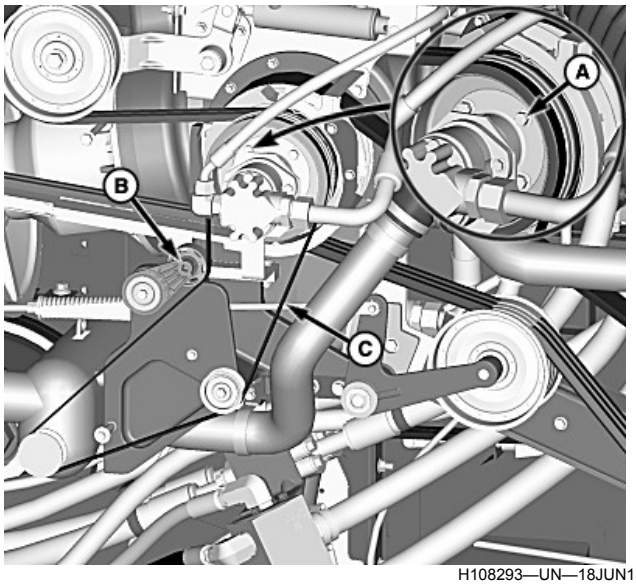

H108293—UN—18JUN13

A—Skruer
B—Strammearm
C—Rem til enhed til beskyttelse af motoren mod smuds

Fjern skruerne (A) og læg pumpeenheden til side.

Tag remmen af og monter den nye rem i modsat rækkefølge.

Ret pumpesamling ind efter remskiven og spænd maskinskruer iht. specifikation.

Specifikation	
Skruer—Drejningsmoment	80 Nm (59 lb-ft)

Brug en trækstang til at slække remstrammerarmen (B) for at montere remmen (C) til enheden til behandling af restmateriale.

Monter skærmen, og fastgør den med skruer.

OUO6075,000481E-74-14NOV17

Indføringshus

Symptom	Problem	Løsning
Ujævn eller klumpet fødning af afgrøde til rotor.	Skærebordets snegl sidder for højt.	Justér sneglen ned og bagud. Se skærebordets instruktionsbog.
	Ophobning af korn på knivbjælke.	Sænk vinden og indstil fremad/bagud-stillingen så tæt som muligt til knivbjælke og snegl. Se platformens instruktionsbog.
	Valsearmene binder ved sidepladen på en side.	Løsn og spænd kæden igen. Ret eller udskift bøjede dele.
	Transportørkæden er for stram og holder tromlen op.	Justér fødeelevatorkæde til korrekt spænding.
	Borddrivremmen glider.	Den fjederspændte strammeskive skal være fri og spændt mod remmen.
	Snegl for langt fra afribber.	Justér snegl tilbage til afribber. Se skærebordets instruktionsbog.
	Transportørens drivkæde ikke på det rigtige tandhjul.	Flyt kæden over på det rigtige hjul.
	Transportørens slagler bøjet op.	Ret eller udskift medbringerjernene.
	Snavs og saftansamling på indføringskanalens bund.	Rengør bunden.
	For stor afstand mellem platformens snegl og indføringskanalens forreste tromle.	Sæt flere led på indføringskanalens kæde.
Skærebord eller vinde vil ikke løfte korrekt	Luft i hydrauliksystem.	Spænd klemmer på utætte ledninger eller slanger. Udluft vindens løftesystem. Se platformens instruktionsbog.

OUO6075,0000B5B-74-02MAR11

Udskiller

Symptom	Problem	Løsning
Tilstopning/overbelastning af udskiller.	Rem til variabelt drev på tandudskiller glider ved lav hastighed.	Juster skiveafstanden.
	Udskillerens hastighed for lav til afgrøden.	Forøg udskillerens hastighed.
Indføringsacceleratoren leder materiale tilbage.	Udskillerens hastighed for lav til afgrøden.	Forøg udskillerens hastighed.

Symptom	Problem	Løsning
	Indføringsacceleratorens hastighed er i lav hastighedsposition.	Ændring af indføringsacceleratorens hastighed til høj hastighedsposition.
Korn ikke tærsket.	Udskillerens hastighed for lav til afgrøden.	Øg udskillerens hastighed i trin på 50-100 o/min. Kontrollér kornkvaliteten efter justering af udskillerens hastighed.
	Tærskebroens spillerum for stort.	Reducér tærskebroens spillerum i trin på 5-10 mm. Kontrollér kornkvaliteten efter justering af tærskebroens spillerum.
	Tærskebroens spillerum ikke ensartet fra for til bag.	Juster iht. specifikationer. Se Nivellering af tærskebro i afsnittet Udskiller for flere informationer.
	Der kommer ikke tilstrækkelig materiale ind i mejetærskeren for korrekt tærskning.	Hæv kørehastigheden.
For meget knækket korn i korntanken	Udskillerens hastighed for hurtig til afgrøden.	Nedsæt udskillerens hastighed i trin på 10 o/min.
	Tærskebroens spillerum for lille.	Forøg tærskebroens spillerum i 2 mm trin.
	Indføringstromlens hastighed for hurtig til afgrøden.	Nedsæt indføringsacceleratorens hastighed ved at skifte til lav kørehastighed.
	For meget korn i affaldsprodukter.	Åbn undersoldet i trin på 2 mm for at reducere korn i affaldsprodukter.
	Der ledes ikke tilstrækkeligt materiale ind i maskinen.	Hæv kørehastigheden.
	Aktivt retursystem (hvis monteret), tærskebroens position ikke indstillet korrekt.	Indstil tærskebroens position for aktivt retursystem. Se afsnittet om Indstillinger af afgrøde for flere informationer.
Kornspild ved udskiller	Udskillerens overbelastet pga. ufærdig tærskning eller sen tærskning ved tærskebroen.	Reducér afstand fra udskiller til bro, og/eller forøg udskillerens hastighed for at øge tærskningen.
	Udskillerdæksel monteret.	Se afsnittet om Indstillinger af afgrøde for flere informationer.
		Fjern dæksler for at øge åbent område, mens jævn soldbelastning opretholdes.

Symptom	Problem	Løsning
	Udskiller-topdækslets vinger (hvis monteret) står i fremskudt position.	Flyt vingerne til standard position. Se Hjælp til håndtering af restmateriale eller Førerplads hjælp for yderligere information.
Tilsmudset korntank (afgrøde ikke tærsket).	Udskiller tærsker ikke rent.	Øg udskillerens hastighed i trin på 50-100 o/min.
		Øg tærskefrigangen i trin på 2 mm.
		Kontrollér tærskeborens niveau. Se Nivellering af tærskebro i afsnittet Udskiller for flere informationer.
		Maskiner med aktivt retursystem: Montér afskærmninger til tærskebro i første tærskebro.
		Maskiner med ikke-aktivt avnesystem: Montér afskærmninger til tærskebro i anden tærskebro.
		Tilføj broafbrydere til den første tærskebro.
	Aktivt retursystem (hvis monteret), tærskebroens position ikke indstillet korrekt.	Kontrollér, om det aktive retursystems broposition er korrekt for den høstede afgrøde.
		Kontrollér det aktive retursystems broposition for korrekt nulposition. Se afsnittet Retursystemets slidbånd og slagletærsker—justering i udskiller for flere informationer.
Tilsmudset korntank (primært avner)	Blæserhastighed for lav.	Sæt blæserhastigheden op.
	Restsystemets afgrødeaflederlem i ukorrekt position.	Kontrollér, om lempositionen passer til den høstede afgrøde.
Tilsmudset korntank (små stykker kolbe).	Brudte kolbestykker i korntanken.	*BEMÆRK: Afstandsstykkerne må kun benyttes ved majs og sojabønner. Fjern afstandsstykkerne ved alle andre afgrøder.*
		Montér afstandsstykker på udskillergitteret.
	Kontrollér tærskefrigang. Hvis frigangen er smallere end den blotte majskolbediameter, kan rotoren bryde majskolberne.	*BEMÆRK: På maskiner med aktivt retursystemer må maskin-afstandsstykker ikke være installeret i fjede rist.*
		Montér afstandsstykker på udskillergitteret.

Symptom	Problem	Løsning
Beskadigede over- og undersoldelementer.	Afgrødeaflederlem i ukorrekt position.	Kontrollér, om lempositionen passer til den høstede afgrøde.
Korntab over rensesold.	Ukorrekt frigang over-/undersold.	Kontrollér og kalibrér frigang på over-/undersold.
	Ukorrekt fordeling af avner/korn på rensesold.	Justér udskillergitterets emner og tømmesneglkorndelere efter behov. Se Fremgangsmåde for nedlukning i afsnittet Afgrødeindstillinger for flere informationer.
VisionTrak™ Præstationsmonitor læser ikke.	Rensesoldtab øges ved lav indføringshastighed.	Reducér blæserhastigheden.
	Rensesoldtab øges ved høj indføringshastighed.	Åbn oversoldet.
		Sæt blæserhastigheden op.
	Sensor læser ikke.	Kontrollér indstillingerne for afgrødefølsomhed.
		Kontrollér, at sensorer er tilsluttede.
		Kontrollér, at sensorer ikke er blokerede af materiale.
Uønsket halmkvalitet.	For stor materialehåndtering.	Sæt rotorhastigheden ned og øg tærskefrigangen for at øge halmkvaliteten og afstem tærskningsydelsen.
		Nedsæt materialehåndteringshastigheden (indføringshuset og indføringsacceleratoren) for at afbalancere halmkvaliteten og materialehåndteringsydelsen.
		Ryk vingerne på udskillerens topdæksel frem (hvis monteret). Se Hjælp til håndtering af restmateriale eller Førerplads hjælp for yderligere information.

OUO6075,00046A1-74-21MAR17

Hydrostatisk køredrev

Symptom	Problem	Løsning

VISIONTRAK er varemærke tilhørende Deere & Company

Symptom	Problem	Løsning
Hastighedsområdevælger vil ikke gå i bak (maskiner uden ProDrive™).	Bøjede eller knækkede dele i stangsystemet.	Reparer hhv. udskift efter behov.
Stangforbindelser binder (maskiner uden ProDrive™).	Frosne eller slidte kugleled på styrekabel.	Smør eller udskift.
	Vinkelarme eller drejetappe binder.	Smør eller udskift.
	Kontrolkabel bøjet eller frosset.	Udskift efter behov.
Systemet overopheder.	Oliekøler eller motorkøler tilstoppet.	Blæs igennem med trykluft og rens.
	Mangler olietilførsel.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Ventilatorrem glider eller knækket.	Kontrollér for slidt rem.
	Tilstoppet oliefilter.	Skift filter.
	Overstiger trykreguleringsventilens tryk.	Skift til et lavere gear.
	Trykreguleringsventil sidder fast.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Bypass-ventil lukker ikke.	Kontakt din John Deere-forhandler.
Stort olietab.	Løse samlinger eller utætte hydraulikrør, slanger eller O-ringe.	Spænd samlinger eller skift utætte rør, slanger eller O-ringe.
	Der lækker olie ind i motorens hovedgearkasse (maskiner uden ProDrive™).	Udskift akselpakningen på den hydrostatiske pumpe.
	Der lækker olie ind i motorens hovedgearkasse (maskiner med ProDrive™).	Udskift pakningen på hydrostatmotorakslen eller parkeringsbremsepakningen i transmission. Kontakt evt. din John Deere forhandler.
	Slidte eller ødelagte tredobbelte pumpepakninger (maskiner uden ProDrive™).	Kontrollér tredobbelte pumpefordybninger mellem ventilgruppepumpe og styrepumpe. De to pumpefordybninger må ikke indeholde olie. Hvis der findes olie mellem pumpefordybningsafsnit, skal man udskifte pumpeakselpakninger på ventilgruppepumpen og styrepumpen før udskiftning af begge pumper.

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

Symptom	Problem	Løsning
	Slidte eller ødelagte firedobbelte pumpepakninger (maskiner med ProDrive™).	Kontrollér firedobbelte pumpefordybninger mellem ventilgruppepumpe og ProDrive™ smøreolieforsyningspumpe. De to pumpefordybninger må ikke indeholde olie. Hvis der findes olie mellem pumpefordybningsafsnittene, skal man udskifte pumpeakselpakninger på ventilgruppepumpen og ProDrive™ smøreoliepumpen før udskiftning af begge pumper.
Maskinen vil ikke køre frem eller tilbage.	Transmissionen er ikke i gear (maskiner uden ProDrive™)	Skift transmission.
	Systemet registrerer fremdriftsproblemer (maskiner med ProDrive™).	Kontakt din John Deere-forhandler.
	For lav oliestand	Se efter utætheder og ret problem. Fyld beholderen.
	Luftudsivning i system.	Efterspænd samlinger.
	Styreforbindelser ødelagt eller løse (maskiner uden ProDrive™).	Stram løse forbindelser eller udskift efter behov.
	Mangler ladeflow eller ladetryk.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Tilstoppet filter.	Skift filter.
	Overstiger maksimal arbejdstrykindstilling (maskiner uden ProDrive™).	Skift til et lavere gear.
	Overstiger maksimal arbejdstrykindstilling (maskiner med ProDrive™).	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Kørehydraulik kan ikke bygge tryk op.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Aflastningsventil åben.	Kontakt din John Deere-forhandler.
Kørehastighed svingende.	Lav oliestand.	Se efter utætheder og ret problem. Fyld beholderen.
	Tilstoppet filter.	Udskift hydrostatisk ladningsfilter.
	Overstiger maksimal arbejdstrykindstilling (maskiner uden ProDrive™).	Skift til lavere gear eller tilkobl firehjulstræk.
	Overstiger maksimal arbejdstrykindstilling (maskiner med ProDrive™).	Kontakt din John Deere-forhandler.

Symptom	Problem	Løsning
	Universalgrebet kryber imod frigear.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	System kan ikke holde ladetryk.	Kontakt din John Deere-forhandler.
Maskinen stopper ikke, når kørehåndtaget er i neutral-stilling (maskiner uden ProDrive™).	Styrekabel ude af justering.	Justér kablet for korrekt neutral-stilling.
Mangler kraft eller tabt kraft. Maskinen reagerer ikke på hastighedsområdevælger.	For lav oliestand	Se efter utætheder og ret problem. Fyld beholderen.
	Tilstoppet filter.	Udskift hydrostatisk ladningsfilter.
	Mangler ladeflow eller ladetryk.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Snavset brændstoffilter.	Udskift brændstoffilter.
	Vand i udskillerskålen.	Tøm vandudskillerskålen.
	Kørehydraulik kan ikke opbygge eller vedligeholde tryk.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Systemet registrerer fremdriftsproblemer.	Kontakt din John Deere-forhandler.

OUO6075,00046A2-74-28MAR17

Firehjulstræk (ekstraudstyr)

Symptom	Problem	Løsning
Maskinen kører ikke, når firehjulstrækket er tilkoblet.	Et eller begge baghjul slipper.	Forøg det hydrostatiske pumpeflow ved at bevæge multifunktionshåndtaget fremad.
	Defekt elektrisk styrekontakt på konsollen.	Kontakt din John Deere-forhandler
	Defekt magnetventil på styreventilen.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Spolen i styreventilen sidder fast.	Kontakt din John Deere-forhandler.
Maskinen kører ikke, når firehjulstrækket er frakoblet.	Defekt ledning eller forbindelse mellem det primære system og styreventilen til baghjulstræk.	Reparér og skift dele efter behov.
Firehjulstræk vil ikke frakoble.	Defekt elektrisk styrekontakt på konsollen.	Kontakt din John Deere-forhandler
	Defekt magnetventil på styreventilen.	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Spolen i reguleringsventilen er defekt.	Kontakt din John Deere-forhandler.

Symptom	Problem	Løsning
Baghjulsvandring ved transporthastighed.	Spidsning ikke justeret korrekt.	Justér spidsningen.

OUO6075,000457A-74-10JAN17

Styring

Symptom	Problem	Løsning
Baghjulsvandring ved transporthastighed.	Spidsning ikke justeret korrekt.	Justér spidsningen.
Styrearmene berører ikke stoppene ved fulde vendinger.	Styrecylinderen er fejljusteret.	Justér cylinderen.
Styringen er hård.	Lav oliestand i motorgearkassens beholder.	Fyld olie på.

OUO6075,00046F0-74-29MAR17

Bremser

Symptom	Problem	Løsning
Fjedret bremsepedaltryk.	Lavt bremsevæskeniveau (maskiner uden ProDrive).	Fyld bremsevæske på.
	Bremsepedalens stødstænger ud af justering (maskiner med ProDrive).	Juster kontramøtrikken på bremsepedalens stødstænger
	Luft i system.	Kontakt din John Deere-forhandler.
Tab af bremsekraft.	Overtrukne bremseforinger (ikke ProDrive maskiner)	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Utilstrækkeligt tryk (maskiner med ProDrive).	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Slidte foringer.	Kontakt din John Deere-forhandler.
Parkeringsbremse holder ikke.	Parkeringsbremsen ikke justeret ordenligt (maskiner uden ProDrive).	Juster parkeringsbremse.
	Manglende fjederkraft (maskiner med ProDrive).	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Overtrukne bremseforinger (ikke ProDrive maskiner)	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Slidte bremseforinger (maskiner med ProDrive).	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Maskinen blev omgået manuelt til flytning (maskiner med ProDrive).	Afmontér maskinskruerne fra transmissionen.

OUO6075,00000F7-74-29APR08

Motor

Symptom	Problem	Løsning
Motor vil ikke tørne	Svagt batteri	Oplad eller udskift batteriet.
	Tærede eller løse batteriforbindelser	Rens batteriets poler og forbindelser.
	Defekt hovedkontakt eller startsikkerhedskontakt	Reparér kontakten om nødvendigt.
	Defekt start-solenoide	Udskift magnetspolen.
	Defekt starter	Udskift starter.
Motor svær eller umulig at starte	Problem i startsystem	Startsystemet har ikke kraft nok til at starte motoren.
		Udfør trin fundet i Motor vil ikke tørne.
	Dårlig brændstofkvalitet	Aftap brændstof og udskift med kvalitetsbrændstof af korrekt klasse.
	Lav starthastighed	Se efter problemer i lade-/startsystem.
	Motorolie med for høj viskositet	Aftap motorolien og erstat med olie af korrekt viskositet.
	Problem i det elektroniske kontrolsystem eller generelt motorproblem	Kontakt din John Deere forhandler.
Motor udsætter eller kører uregelmæssigt	Dårlig brændstofkvalitet	Aftap brændstof og udskift med kvalitetsbrændstof af korrekt klasse.
	Problem i det elektroniske kontrolsystem eller generelt motorproblem	Kontakt din John Deere forhandler.
Mangler motoreffekt	Dårlig brændstofkvalitet	Aftap brændstof og udskift med kvalitetsbrændstof af korrekt klasse.
	Tilstoppet brændstoffilter	Udskift brændstoffiltre.
	Motoren er overbelastet	Reducér motorbelastning.
	Forkert motorolie	Aftap motorolien og erstat med olie af korrekt viskositet.
	Problem i det elektroniske kontrolsystem eller generelt motorproblem	Kontakt din John Deere forhandler.
	Motoren er overbelastet på grund af en aktiv fejlfindingskode	Kontakt din John Deere forhandler.

Symptom	Problem	Løsning
	Motoreffekt nedsat da rensning af udstødningsfilter er påkrævet.	Aktivér udstødningsfilterets automatiske rensning-modus og forlang en manuel rensning af udstødningsfilteret.
Motoren afgiver sort eller grå røg	Motoren er overbelastet	Reducér motorbelastning.
	Forkert type brændstof.	Brug det rigtige brændstof.
	Luftfilter tilstoppet eller snavset	Udskift luftfilterelementet om nødvendigt.
	Defekt lyddæmper/udstødningsrør (giver kontratryk)	Udskift lyddæmper eller defekt rør.
	Problem i det elektroniske kontrolsystem eller generelt motorproblem	Kontakt din John Deere forhandler.
	Brændstofinjektorer er snavsede.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Højtryksbrændstofpumpe ude af takt.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Turbolader virker ikke.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Udstødningsfilter er revnet eller beskadiget.	Kontakt din John Deere forhandler.
Hvid røg fra udstødningen	Motorens kompression er for lav	Find årsagen til den lave kompression og reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Forkert type brændstof.	Brug det rigtige brændstof.
	Lav motortemperatur.	Varm motoren til normal arbejdstemperatur.
	Defekte termostat(-er)	Test termostaterne; udskift termostaterne efter behov.
	Kølevæske flyder ind i forbrændingskammer (svigtet toppakning eller flækket topstykke)	Reparér hhv. udskift som tiltrængt. Kontakt din John Deere forhandler.
	Problem i det elektroniske kontrolsystem eller generelt motorproblem	Kontakt din John Deere forhandler.
	Defekte brændstofinjektorer.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Højtryksbrændstofpumpe ude af takt.	Kontakt din John Deere forhandler.
Motor kører dårligt i tomgang	Dårlig brændstofkvalitet	Aftap brændstof og udskift med kvalitetsbrændstof af korrekt klasse.

Symptom	Problem	Løsning
	Luft siver ud på luftindsugningssystemets sugeside.	Kontrollér, om slange- og rørforbindelsernes sidder tæt; foretag reparation efter behov.
	Problem i det elektroniske kontrolsystem eller generelt motorproblem	Kontakt din John Deere forhandler.
Højt brændstofforbrug	Dårlig brændstofkvalitet	Aftap brændstof og udskift med kvalitetsbrændstof af korrekt klasse.
	Motoren er overbelastet	Reducér motorbelastning.
	Luftfilter tilstoppet eller snavset	Udskift luftfilterelementet om nødvendigt.
	Kompression er for lav	Find årsagen til den lave kompression og reparér efter behov.
	Utætheder i brændstoftilførselssystem	Find kilden til utætheden og reparér efter behov.
	Forkert type brændstof.	Brug den rigtige type brændstof.
	Dårlig brændstofkvalitet	Aftap brændstof og udskift med kvalitetsbrændstof af korrekt klasse.
	Forkert ventilfrigang.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Brændstofinjektorer defekte.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Højtryksbrændstofpumpe ude af takt.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Forkert turboladerfunktion.	Efterse turboladeren. Kontakt din John Deere forhandler.
	Lav motortemperatur.	Kontrollér termostater.
Brændstof i olie	Flækket topstykke	Find revnen; reparér/udskift komponenter efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Revnet eller slidt O-ring i elektronisk injektorenhed	Fjern mistænkt elektronisk injektorenhed og udskift O-ring efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
Lavt brændstoftryk	Tilstoppet brændstoffilter	Udskift brændstoffilter.
	Blokeret brændstofledning	Find restriktion, reparér efter behov.
	Defekt brændstofoverførselspumpe	Efterse brændstofoverførselspumpen og reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.

Symptom	Problem	Løsning
Brændstofbeluftning	Holdeklampe på elektronisk injektorenhed løs	Stram holdeklampens maskinbolt til korrekt moment. Kontakt din John Deere forhandler.
	Revnet eller slidt O-ring i elektronisk injektorenhed	Fjern mistænkt elektronisk injektorenhed og udskift O-ring efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
Lavt olietryk	Lavt motorolieniveau	Fyld krumtaphuset til korrekt olieniveau.
	Motorolieniveau er for højt	Fyld krumtaphuset til korrekt olieniveau.
	Defekt tryksensor	Udskift sensoren. Kontakt din John Deere forhandler.
	Tilstoppet oliekøler eller filter	Aftag og efterse oliekøleren. Kontakt din John Deere forhandler.
	For høj olietemperatur	Aftag og efterse oliekøleren. Kontakt din John Deere forhandler.
	Defekt oliepumpe	Aftag og efterse oliepumpen. Kontakt din John Deere forhandler.
	Forkert olie	Dræn krumtaphuset og fyld op med korrekt olie.
	Olietrykreguleringsventil svigtet	Aftag og efterse olietrykreguleringsventilen. Kontakt din John Deere forhandler.
	Defekt stempelsprøjtedyse	Udskift stemplets sprøjtedyse. Kontakt din John Deere forhandler.
	Tilstoppet si i oliepumpe eller knækket pickuprør	Aftag oliesump og rens si/udskift pickuprør.
	For stort spillerum i hoved- eller plejlstangsleje	Bestem lejets spillerum. Kontakt din John Deere forhandler.
Højt olietryk	Fejlagtig olieklassificering	Dræn krumtaphuset og fyld op med korrekt olie.
	Defekt tryksensor	Udskift sensoren. Kontakt din John Deere forhandler.
	Olietrykreguleringsventilens bøsning er løs (vandrer)	Aftag og efterse olietrykreguleringsventilen. Kontakt din John Deere forhandler.

Symptom	Problem	Løsning
	Fejlfungerende reguleringsventil	Aftag og efterse olietrykreguleringsventilen. Kontakt din John Deere forhandler.
	Tilstoppet stempelsprøjtedyse	Udskift stemplets sprøjtedyse. Kontakt din John Deere forhandler.
	Hængende eller defekt filteromløbsventil	Aftag og efterse filteromløbsventilen. Kontakt din John Deere forhandler.
	Hængende eller defekt omløbsventil i oliekøler	Aftag og efterse oliekølers omløbsventil. Kontakt din John Deere forhandler.
For højt olieforbrug	Motorolie med for lav viskositet	Dræn krumtaphuset og fyld olie på med korrekt viskositet.
	Motorolieniveau er for højt	Tap olie af indtil niveauet er korrekt.
	Eksterne olielækager	Find kilden til utæthederne og reparér efter behov.
	Oliekontrolringe sidder ikke rigtigt	Kontakt din John Deere forhandler.
	Olieskraberingene er slidte eller knækkede	Udskift stempelringe. Kontakt din John Deere forhandler.
	Ridsede cylinderforinger eller stempler	Aftag og efterse cylindre og foringer; udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Slidte ventilstyr eller -spindler	Efterse og mål ventilspindler og ventilstyr; reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	For højt olietryk	Se Højt olietryk tidligere i dette afsnit.
	Stempelringsriller er meget slidte	Aftag og efterse stempler. Kontakt din John Deere forhandler.
	Stempelringe sidder fast i ringriller	Aftag og efterse stempler. Kontakt din John Deere forhandler.
	Utilstrækkelig stempelringsspænding	Aftag og efterse stempler. Kontakt din John Deere forhandler.
	Stempelringenes spalter sidder ikke forskudt	Aftag og efterse stempler. Kontakt din John Deere forhandler.
	Forreste og/eller bageste krumtapolietætning er defekt	Udskift olietætningerne. Kontakt din John Deere forhandler.

Symptom	Problem	Løsning
Unormal motorstøj[1]	Slidte hoved- eller plejlstangslejer	Bestem lejets spillerum. Kontakt din John Deere forhandler.
	For stort endeslør i krumtapaksel	Efterse krumtapakslens endeslør. Kontakt din John Deere forhandler.
	Løse hovedlejedæksler	Kontrollér lejespillerum; udskift lejer og lejers maskinbolte efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Slidte plejlstangsbøsninger og stempelpinde	Kontrollér stempelpinde og bøsninger. Kontakt din John Deere forhandler.
	Ridsede stempler	Kontrollér stemplerne. Kontakt din John Deere forhandler.
	Slidte takthjul eller for meget slør	Mål takthjulets slør. Kontakt din John Deere forhandler.
	For stort ventilspillerum	Efterse og justér ventilfrigang. Kontakt din John Deere forhandler.
	Slidte knastaksler	Udskift knastaksel. Kontakt din John Deere forhandler.
	Slidte vippearmsaksel(-er)	Udskift vippearmaksler. Kontakt din John Deere forhandler.
	Utilstrækkelig smøring af motor	Se Fejlfinding af smøresystem senere i dette afsnit.
	Støj fra turbolader	Se Fejlfinding af luftindsugningssystem senere i dette afsnit.
Turbolader "fløjter"	Utæthed i indsugningsmanifold.	Efterse indsugningsmanifolds pakning og manifold; foretag reparation efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
Støj eller vibration i turbolader[1]	Lejer ikke smurt (utilstrækkeligt olietryk)	Find årsagen til den manglende smøring og reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Utæthed i motorens indsugnings- eller udstødningsmanifold	Efterse pakning og manifold på indsugnings- og udstødningsmanifold; foretag reparation efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Forkert spillerum mellem turbinehjul og turbinehus	Efterse turboladeren og reparér/ udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.

Symptom	Problem	Løsning
	Knækkede blade (eller andet hjulsvigt)	Efterse turboladeren og reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
Olie på turboladers kompressorhjul eller i kompressorhus (Olien presses eller trækkes gennem midterhus)	For højt tryk i krumtaphus.	Find årsagen til det høje tryk i krumtaphuset og reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Luftindsugning tilstoppet	Find årsagen til den begrænsede luftindsugning og reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Restriktion i drænrør	Find årsagen til restriktion i drænrøret og reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
Olie i indsugningsmanifold eller drypning fra turboladers hus	For højt tryk i krumtaphus	Find årsagen til det høje tryk i krumtaphuset og reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Luftindsugning tilstoppet	Find årsagen til den begrænsede luftindsugning og reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Restriktion i drænrør	Find årsagen til restriktion i drænrøret og reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Beskadigede eller slidte lejer i hus	Efterse turboladeren og reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Roterende montage ude af balance	Efterse turboladeren og reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Skader på turbine eller kompressorhjul eller blade	Efterse turboladeren og reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Snavs- eller koksaflejringer på hjul eller blade	Kontrollér, om der er lækager i luftindsugningen (efter luftfilteret). Efterse turboladeren og reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Slitage på leje	Efterse turboladeren og reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Oliemangel eller utilstrækkelig smøring	Find årsagen til den manglende smøring og reparér efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.

Symptom	Problem	Løsning
	Slidte akseltætninger	Efterse turboladeren og reparér/ udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
Turboladers turbinehjul slæber	Koksaflejringer bag turbinehjul fra forkokset olie eller forbrænding	Efterse turboladeren og reparér/ udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Aflejringer af snavs bag kompressorhjul fra utætheder i luftindsugning	Efterse turboladeren og reparér/ udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Sammenbrændte eller snavsede lejer, slidte lejer	Efterse turboladeren og reparér/ udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
Motoren overheder	Motoren er overbelastet.	Reducér motorbelastning.
	Lavt kølevæskeniveau.	Fyld kølesystemet op til korrekt niveau, kontrollér køler og slanger for løse forbindelser eller lækager.
	Defekt dæksel til ekspansionsbeholder	Udskift dæksel til ekspansionsbeholder efter behov.
	Løst eller defekt ventilatorrem	Udskift ventilatorrem efter behov. Kontrollér remspænderen.
	Lav motoroliestand.	Oliestandskontrol Påfyld olie som påkrævet.
	Kølesystem behøver gennemskylning.	Gennemskyl kølesystemet.
	Defekte termostat(-er)	Afmontér og kontrollér termostater efter behov
	Defekt temperaturmåler eller sender.	Check kølevæsketemperatur med termometer og udskift om nødvendigt.
	Forkert klasse brændstof.	Brug den rigtige klasse brændstof.
	Kølerlegeme snavset	Rens køleren om nødvendigt.
	For lavt motorolieniveau	Fyld krumtaphuset til korrekt olieniveau.
	Beskadiget toppakning	Udskift toppakningen. Kontakt din John Deere forhandler.
	Defekt kølevæskepumpe	Udskift kølevæskepumpen. Kontakt din John Deere forhandler.
Kølevæske i krumtaphus	Toppakning defekt	Udskift toppakningen. Kontakt din John Deere forhandler.

Symptom	Problem	Løsning
	Topstykke eller blok er flækket	Find revnen; reparér/udskift komponenter efter behov.
	Cylinderforings tætninger er utætte	Aftag og efterse cylinderforingerne. Kontakt din John Deere forhandler.
	Utæt oliekøler	Tryktest oliekøleren; reparér/udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Defekte O-ringe i oliekøler	Aftag og efterse oliekølers O-ringe; udskift efter behov. Kontakt din John Deere forhandler.
	Defekt tætning i kølevæskepumpe; afløbshullet tilstoppet; kølevæske siver gennem leje	Udskift kølevæskepumpens tætninger. Kontakt din John Deere forhandler.
Kølevæsketemperatur er under normal	Defekte termostat(-er)	Test termostaterne; udskift termostaterne efter behov.

OUO6075,0000C98-74-20JUN11

El-anlægget

Symptom	Problem	Løsning
Underopladet system	For høj elektrisk belastning fra ekstraudstyr.	Fjern ekstraudstyret eller installér generator med højere effekt.
	Unødvendig tomgangskørsel.	Øg motorens o/m når der bruges kraftig elektrisk belastning.
	Dårlige elektriske forbindelser på batteri, jordforbindelse, starter eller generator.	Efterse og rengør som nødvendigt.
	Defekt batteri.	Kontrollér batterierne.
	Defekt generator.	Test ladesystem.
Batteriet brugte for meget vand	Revnet batterikasse.	Check for fugtighed og udskift hvis det er nødvendigt.
	Batteriladningen er for høj.	Test ladesystem.
Batterierne oplades ikke	Løse eller tærede forbindelser.	Rengør og spænd tilslutningerne fast.
	Sulfaterede eller udslidte batterier.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Forstrakt rem eller defekt remstrammer.	Justér remspændingen eller udskift remmene.
Starter vil ikke tørne	Motortransmission tilkoblet.	Afbryd motortransmission.

Symptom	Problem	Løsning
	Løse eller tærede forbindelser.	Rens og spænd forbindelserne.
	Batteri har lav udgangsspænding eller batteri er afladet.	Oplad eller udskift batterierne.
	Defekt startkredsløbsrelæ.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Udbrændt sikring.	Skift sikringen.
		Rens batteriets poler og forbindelser.
	Defekt hovedkontakt eller startsikkerhedskontakt	Reparér kontakten om nødvendigt.
	Defekt start-solenoide	Udskift magnetspolen.
	Defekt starter	Udskift starter.
Startmotor tørner langsomt	Lav batteriudgang.	Oplad batterier.
	Krumtaphusets olie er for tung.	Brug den rigtige olieviskositet.
	Løse eller tærede forbindelser.	Rens og spænd forbindelserne.
Hele el-anlægget er dødt.	Defekt batteriforbindelse.	Rengør og spænd tilslutningerne fast.
	Sulfaterede eller udslidte batterier.	Udskift batterier.
	Udbrændt sikring.	Skift sikringen.

OUO6075,0000C99-74-20JUN11

Opvarmning

Symptom	Problem	Løsning
Varmeapparatet blæser ikke varm luft.	Snavset recirkulationsfilter.	Rens filter.
	Ingen termostat i væskeudløbsmanifold.	Kontakt Deres John Deere forhandler.
	Defekt termostat i væskeudløbsmanifold.	Kontakt Deres John Deere forhandler.
	Varmeapparats temperaturregulering defekt.	Udskift kontrollen.
	Varmeanlæg har en bøjet slange. Defekt varmeventil.	Ret ud eller udskift. Udskift ventilen.

OUO6075,0000B24-74-14MAR07

Klimaanlæg

Symptom	Problem	Løsning
Manglende eller utilstrækkelig køling	Temperaturreguleringen på OFF.	Slå klimaanlægget til.
	Kompressorrem tvunget af eller defekt.	Skift remmen.
	Kompressoren fungerer ikke (hvis den store og lille slange i venstre adgangspanel har samme temperatur).	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Temperaturregulering reagerer ikke (temperaturdyse defekt, og der ledes varm luft ud).	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Advarsel om lavt tryk (system har mistet kølemiddel).	Kontakt din John Deere-forhandler.
	Advarsel om højt tryk (system er overopladet).	Kontakt din John Deere-forhandler.
Kompressorkobling kobler til/fra for ofte, eller kompressoren forbliver afbrudt i op til 15 minutter.	Fordamper tiliset.	Justér styreenhederne korrekt. Se afsnittene Mejetærsker overblik hjælp eller Førerhus hjælp for yderligere information. Åbn lamellerne. Rens filtrene. Flyt styreenheden til en varmere indstilling.
Dårlig lugt (fordærvet lugt) i kabinen.	Tilstoppet afløbsrør. Tilsmudsede filtre. Tilsmudset førerhus.	Udblæs kondensatorens rør, og rengør skålen under fordamperen. Rens filtrene. Støvsug kabinen.
		Kontrollér, at der er monteret en dråbeventil i kondensatorens afløbsslange.

OUO6075,0004572-74-19JAN17

Fugtsensor (hvis monteret)

Symptom	Problem	Løsning
Fugt for høj.	Ansamling af grøn plantesaft eller ukrudtsfrø på fugtighedssensorens plade.	Rengør fugtighedssensorplade.
Fugt konstant højt eller lavt.	Der skal foretages fugtkorrektur	Skift fugtighedskorrektion.
Fugten ændres ikke eller er konstant lav.	Udskift føleren.	Inspicér elevatormonteringsenhed og rengør om nødvendigt.
Fugtaflæsning er forkert.	Forkert afgrøde er valgt.	Vælg korrekt afgrøde.
	Fugtsensor ude af justering.	Skift fugtighedskorrektion.

Symptom	Problem	Løsning
Fugt altid nul.	Optagelsesproblemer.	Kontrollér om optagelsesstatus vises under høstning.

OUO6075,0000A75-74-03NOV10

Masseflowsensor (hvis monteret)

Symptom	Problem	Løsning
Udbytte er konstant for højt eller lavt.	System ikke kalibreret.	Skift udbyttekalibrering.
	Forkert skærebordsbredde.	Juster skærebredde.
	Forkert afgrøde er valgt.	Vælg korrekt afgrøde.
	Snavs, mudder eller affald på prelpladen.	Rengør deflektorpladen.
Udbytte er nul.	Ingen kørehastighed.	Kontakt din John Deere forhandler.
	Renkornelevatorens hastighed er for lav	Kontakt din John Deere forhandler.
	Optagelsesproblemer.	Kontrollér om optagelsesstatus vises under høstning.

OUO6075,0000A76-74-03NOV10

Opbevaring

Klargøring af maskinen før opbevaring

Sving kondensator og oliekøler ud og rengør køler med luft, vand eller med en støvsuger.

Rengør kondensator og oliekøler efter rengøring af køleren. Rengør ladeluftkøleren.

Start motoren, og tænd for klimaanlægget med 60 til 90 dages mellemrum. Kør motoren ved lav tomgang i flere minutter, således at kompressorforseglingen bliver smurt. Udendørstemperaturen skal være over 5 °C (40 ° F), for at klimaanlægget skal fungere korrekt.

Rengør ydersiden af motoren med et sikkert rensemiddel.

FORSIGTIG: Der må ikke bruges benzin.

Rens den indvendige side af luftfilteret, og isæt nye elementer.

Tøm krumtaphuset, mens motoren er varm. Skift filter, og påfyld korrekt olie. Hæld 0,66 liter (22 oz.) korrosionshæmmende middel i krumtaphuset. Lad motoren gå, så det kan cirkulere.

Tøm, gennemskyl og fyld kølesystemet igen med en 50/50 blanding af frostvæske og vand.

VIGTIGT: Opbevaring i køretøjets tank i længere tid (over 12 måneder) anbefales ikke. Hvis væsken skal opbevares over længere tid, anbefales det at kontrollere dieseludstødningsvæsken (DEF) regelmæssigt for at være sikker på, at indholdet af urea ikke falder uden for specifikationen.

Final Tier 4/Stage V: Dieseludstødningsvæske (DEF) har en begrænset holdbarhed, men det kan opbevares i køretøjet i op til 12 måneder alt afhængig af de forhold, den opbevares under. Se "håndtering og opbevaring af dieseludstødningsvæske (DEF)" i afsnittet "Brændstoffer og smøremidler" og "dieseludstødningsvæskens (DEF) tankpåfyldning og dieseludstødningsvæskens (DEF) tankaftapning" i afsnittet "Motorservice for yderligere informationer".

VIGTIGT: Final Tier 4/Stage V: Frakobl ikke batteriet i mindst 90 sekunder, efter at maskinen er standset. Selektiv katalytisk reduktions (SCR) systemet renser automatisk ledningerne til dieseludstødningsvæsken (DEF) i dette tidsrum, lige efter at maskinen er standset. Hvis der ikke bruges den nødvendige tid til at rense ledningerne, kan alle væsker, der er blevet i ledningerne, krystallisere og tilstoppe ledningerne. I frostvejr vil væsken fryse og eventuelt medføre brud på ledningerne.

BEMÆRK: Slå batteriets frakoblingskontakt FRA, hvis maskinen skal opbevares i mere end 25 dage. Hvis opbevaringsperioden er længere end 90 dage, fjern den negative ledning til batterierne for at minimere belastning af batterierne.

Batteriopladning komplet. Massefylden modsvarer 1,260 volt. Fjern negativ ladning til batterier for at minimere belastningen af batterierne.

Aftap vandudskiller.

Rengør maskinen ud- og indvendig. Lad lemme til transportører og afløbsdæksler stå åbne.

Kør broen op og ned flere gange, for at forhindre at materiale samler sig i broområdet.

VIGTIGT: Der kan opstå driftsforstyrrelser, hvis en vandstråle under tryk rammer elektroniske/elektriske komponenter eller stikforbindelser, lejer og hydrauliktætninger, brændstofindsprøjtningspumper eller andre følsomme dele. Nedsæt trykket og sprøjt i en vinkel på 45-90 grader.

Foretag pletmaling, hvor det er nødvendigt.

BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at vokse maskinen. Men om nødvendigt anvendes en god klar voks, der ikke indeholder slibemidler. Denne type voks indeholder normalt ingen rengøringsmidler.

Smør maskinen, og kom fedt på justeringsboltenes gevind.

Udfør alle 400 timers (årlige) serviceinstruktioner.

Fyld brændstoftanken for at undgå nedslag af kondensvand.

VIGTIGT: Når brændstof opbevares i maskinens eller gårdens brændstoftank i længere tid eller forbruges langsomt, bør man stabilisere brændstoffet og hindre nedslag af kondensvand med et passende tilsætningsmiddel. Anbefaling af midler kan fås hos John Deere forhandleren.

Skal maskinen opmagasineres længe, er det bedst at aftappe biodieselbrændstof og fylde maskinen op med normalt dieselbrændstof. Ellers bør en biodieselstabilisator (anti-oxidant) eller et godkendt biodieselrenseprodukt benyttes. Anbefaling af midler kan fås hos John Deere forhandleren.

Hvis maskinen skal opbevares i en længere tidsperiode, fjernes og renses batterierne. Opbevar dem et koldt og tørt sted og altid fuldt opladte.

Tryklufttanke (hvis monteret) SKAL tømmes for kondensvand, inden maskinen sættes til oplagring.

OUO6075,000481F-74-14NOV17

Klargøring efter opbevaring

Tilslut igen og/eller oplad batterier.

Batteriopladning komplet. Massefylden modsvarer

1,260. Fjern negativ ladning til batterier for at minimere belastningen af batterierne.

Kontrollér olie- og kølevæskestand. Se efter utætheder og fyld om nødvendigt olie og kølevæske på.

Final Tier 4/Stage V: Kontrollér ureakoncentration, hvis DEF-tanken ikke blev aftappet. Se "Kontrol af dieseludstødningsvæske (DEF)" i afsnittet "Brændstof og smøremidler" for yderligere informationer. Hvis koncentrationen ikke ligger inden for specifikationerne, skal det aftappes og udskiftes med ny dieseludstødningsvæske (DEF). Hvis dieseludstødningsvæske (DEF) tanken blev aftappet, påfyld tanken. Se afsnittet Motorservice for yderligere informationer om påfyldning af dieseludstødningsvæske (DEF) tanken.

Luk elevatordør og aftapningshuller.

Tjek drivremmens spænding. Justér remhjulenes spænding, så skiven placeres mellem enden af måleren og nederste trin.

Kontrollér dæktryk, og læs maskinens instruktionsbog igen.

Kontrollér brandslukkerne (foran og bagved) ved at følge vedligeholdelsesinstruktionerne på brandslukkerens mærkat. Genopfyld, eller udskift om nødvendigt.

OUO6075,0004820-74-14NOV17

Specifikationer

Driftshastigheder (S760 og S770)

De viste hastigheder er gennemsnitlige og kan variere fra maskine til maskine.

BEMÆRK: Specifikationerne for driftshastigheder og design kan ændres uden forudgående varsel.

Motorhastigheder	**9,0 l Tier 2/Stage II motor**	**9,0 l Final Tier 4/Stage V motor**
Lav Hastighed (Separator slukket)	1200 o/min	1200 o/min
Mellemhastighed (Separator slukket)	1690 o/min	1690 o/min
Høj hastighed (Separator slukket)	2340 o/min	2340 o/min
Nominel hastighed (tærskeværk til)	2200 o/min	2200 o/min

Hastighed for tærskeværkdrivaksel	1453 o/min

Hoved-mellemaksel	1453 o/min

Tærskeværkshastigheder	
Højt område	400—1000 o/min
Lavt område	210 – 530 o/m

Hastighed på indføringshusets nederste aksel	
Fast hastighed (hvis monteret)	490 o/min
Tung variabel hastighed (hvis monteret)	490—750 o/min
Variabel hastighed ved højt drejningsmoment (hvis monteret)	490—750 o/min
Flere hastigheder (hvis monteret)	1. gear: 480 o/min 2. gear: 535 o/min 3. gear: 590 o/min 4. gear: 665 o/min 5. gear: 735 o/min

Indføringsaccelerators hastigheder	
Indføringsaccelerator (standard hastighed)	430/780 o/min
Indføringsaccelerator (lav hastighed efter eget valg)	310/770 o/min
Indføringsaccelerator (høj hastighed, høj kapacitet)	520/970 o/min

Sekundærcylinderhastighed	**S760**	**S770**
	998 o/min	995 o/min

Blindakselhastigheder	
Forreste højre blindaksel	518 o/min
Bagerste højre blindaksel	518 o/min

Underblæseromdr.-hastigheder	
Standardhastighed	620 – 1350 o/min
Særlig langsom hastighed	250 – 500 o/min

Elevatorhastigheder	**S760**	**S770**
Korntransportør	417 o/min	415 o/min
Indføringssnegl for rent korn	448 o/min	445 o/min
Returelevator, nederste snegl	395 o/min	
Returelevator, øverste snegl	625 o/min	
Solddrev	298 o/min	
Transportsnegle	420 o/min	

Tømmesystemets hastigheder (tærskeværk tilkoblet)	
Tømmesystemets forlagsaksel	1000 o/min
Tømmesneglsgearkasse, indgangsaksel	460 o/min. 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømningshastighed

Tømmesystemets hastigheder (tærskeværk tilkoblet)	
Lodret tømmesnegl	460 o/min. 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømningshastighed
Yderste tømmesnegl	460 o/min. 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømningshastighed
Korntankens horisontale tømmesnegle (foran og bagved)	330 o/min. 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømningshastighed

Halmsnitterens hastigheder	**Deluxe rester**	**Intermediate rester**	**Premium rester**
Blindaksel for halmsnitter/ udkastcylinder	1880 o/min	2045 o/min	2045 o/min
Halmsnitter (To hastigheder)	1505/2350 o/min	1400/2995 o/min	1400/2995 o/min
Overfaldshalmvinde	Ikke relevant	Ikke relevant	995 o/min

OUO6075,00049CE-74-07JUN18

Driftshastigheder (S780, S785 og S790)

De viste hastigheder er gennemsnitlige og kan variere fra maskine til maskine.

BEMÆRK: Specifikationerne for driftshastigheder og design kan ændres uden forudgående varsel.

Motorhastigheder	**13,5 l Tier 2/Stage II motor**	**13,5 l Final Tier 4/Stage V motor**
Lav hastighed (separator slukket)	1200 o/min	1200 o/min
Mellemhastighed (separator slukket)	1690 o/min	1690 o/min
Høj hastighed (separator slukket)	2240 o/min	2240 o/min
Nominel hastighed (tærskeværk til)	2100 o/min	2100 o/min

Hastighed for tærskeværkdrivaksel	1466 o/min

Hoved-mellemaksel	1466 o/min

Tærskeværkshastigheder	
Højt område	400—1000 o/min
Lavt område	210 – 530 o/m

Retursystemhastighed	880 o/min

Hastighed på indføringshusets nederste aksel	
Konstant hastighed	490 o/min
Multihastighed	1. gear: 480 o/min 2. gear: 535 o/min 3. gear: 590 o/min 4. gear: 665 o/min 5. gear: 735 o/min

Indføringsacceleratorshastigheder	
Indføringsaccelerator (standard hastighed)	430/780 o/min
Indføringsaccelerator (lav hastighed efter eget valg)	310/770 o/min
Indføringsaccelerator (høj hastighed, høj kapacitet)	520/970 o/min

Sekundærcylinderhastighed	995 o/min

Blindakselhastigheder	
Forreste højre blindaksel	520 o/min
Bagerste højre blindaksel	520 o/min

Underblæseromdr.-hastigheder	
Standardhastighed	620 – 1350 o/min
Særlig langsom hastighed	250 – 500 o/min

Elevatorhastigheder	
Korntransportør	415 o/min
Indføringssnegl for rent korn	450 o/min
Returelevator, nederste snegl	490 o/min
Returelevator, øverste snegl	580 o/min
Solddrev	300 o/min
Transportsnegle	425 o/min

Tømmesystemets hastigheder (tærskeværk tilkoblet)	**S780, S785 og S790**	**S780,HillMaster™ S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™**
Tømmesystemets forlagsaksel	1005 o/min	
Tømmesneglsgearkasse, indgangsaksel	460 o/min	465 o/min

Tømmesystemets hastigheder (tærskeværk tilkoblet)	**S780, S785 og S790**	**S780,HillMaster™ S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™**
Lodret tømmesnegl	460 o/min	465 o/min
Yderste tømmesnegl	460 o/min	465 o/min
Korntankens horisontale tømmesnegle (foran og bagved)	450 o/min	335 o/min

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

Halmsnitterens hastigheder	**Deluxe rester**	**Intermediate rester**	**Premium rester**
Blindaksel for halmsnitter/ udkastcylinder	1880 o/min	2045 o/min	2045 o/min
Halmsnitter (To hastigheder)	1505/2350 o/min	1400/2995 o/min	1400/2995 o/min
Overfaldshalmvinde	Ikke relevant	Ikke relevant	995 o/min

OUO6075,00049CF-74-07JUN18

Specifikationer (S760 og S770)

BEMÆRK: Retten til ændringer af specifikationer og konstruktioner uden forudgående varsel forbeholdes.

Motor		
Fabrikat	John Deere	
Model	6090HH006 (9,0 l Tier 2/Stage II) 6090HH029 (9,0 l Final Tier 4/Stage V)	
Type	Seks cylindere på linje, ventiler på hovedet (4 ventiler), luft-til-luft efterkølet diesel turboladet	
	S760	**S770**
Nominel effekt (række 2/trin II)	239 kW (320 hk)	278 kW (373 hk)
Nominel effekt (Final Tier 4/Stage V)	249 kW (334 hk)	292 kW (392 hk)
Nominelt omdrejningstal	2200 o/min	2200 o/min
Kraftudtagsydelse ved nominel hastighed	25 kW (34 hk)	25 kW (34 hk)
Toppunktseffekt (tier 2/fase II)	272 kW (365 hk)	317 kW (425 hk)
Toppunktseffekt (Final Tier 4/Stage V)	285 kW (382 hk)	335 kW (449 hk)
Toppunktseffekt hastighed (nominel hastighed -200 o/min)	2000 o/min	
Slagvolumen	9,0 l (549 in³)	
Tændfølge	1-5-3-6-2-4	
Luftfilter	Tør type med sikkerhedselement	

El-system	
Batterispænding	12 V
Stelforbundet batteripol	Negativ
Generator (tier 2/fase II) Generatorer (Final Tier 2/Stage V)	200 A

Transmission	
Hastigheder (maskiner med mekanisk skift)	Tre gear
Gear (maskiner med trykknatskift)	Tre gear
Hastigheder (ProDrive™ Maskiner)	To hastigheder, automatisk skift

ProDrive er et varemærke tilhørende Deere & Company

Bremser	
Type (maskiner med mekanisk skift)	Hydraulisk bremseklods
Type (maskiner med trykknapskift)	Hydraulisk bremseklods
Type (maskiner med ProDrive™)	Flere våde skiver

Indføringsaccelerator	**S760 og S770**	**S770 HillMaster™**
Antal vingeplader	Standard: 10 Tung afgrøde: 8 Ris: 5	Tung afgrøde: 8

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

Tærskeværkselementer	
Tærskeelementer (TriStream™ Rotor)	Majs/små korn: 15
Tærskeelementer (variabel stream rotor)	Majs/små korn: 15 Ris-option: 15 elementer og 12 tærskningstænder i tætpakkede områder
Tænder (TriStream™ Rotor)	24
Tænder (variabel stream rotor)	20

TriStream er et varemærke tilhørende Deere & Company

Bro	
Antal broer	3
Antal stænger pr. bro	Korn - foran 25, midten/bagtil 25; majs 31

Udskiller	
Antal riste	4

Udkastrist	
Antal riste	3

Udkastcylinder	**S760 og S770**	**S770 HillMaster™**
Antal vingeplader	Standard: 5 Tung afgrøde: 8	Tung afgrøde: 8

Korntank	
Kapacitet	10572 l (300 bu.) udvidelser 10572 l (300 bu.) dæksler
Gennemsnitlig tømningshastighed, 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømningshastighed	6977 l/min (198 bu/min)
Maksimal tømningshastighed, 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømningshastighed	7612 l/min (216 bu/min)

Venderadius	
Baghjulssporvidde	3,35 m (10 ft 10 in)
Venderadius (passive aksler)	8,02 m (26 ft 3 in)
Venderadius (trækaksler)	7,73 m (25 ft 4 in)

Kapaciteter	**S760**	**S770**
Brændstoftank	950 l (250 gal)	
DEF-tank (Final Tier 4/Stage V)	52,2 l (13,8 gal)	
Kølesystem med varmeapparat (Tier 2/Stage II)	53 l (56 qt)	
Kølesystem med varmeapparat (Final Tier 4/Stage V)	53 l (56 qt)	
Motorens krumtaphus med filter (Tier 2/Stage II)	27,5 l (29 qt) [a]	
Motorens krumtaphus med filter (Final Tier 4/Stage V)	27,5 l (29 qt) [a]	
Transmission (maskiner med mekanisk skift og trykknapskift)	9,6 L (10 qt)	
Slutdrev	8 l (8,5 qt) enkelthjulskonfiguration 25 l (26,4 qt) dobbelthjulskonfiguration	
Slutdrev (HillMaster™)	Ikke relevant	7 l (7,4 qt)
Indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse til stor belastning uden køler	2,3 l (4,75 pt)	
Indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse til stor belastning med køler	3,5 l (7,4 pt)	Ikke relevant
Indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse til stor belastning med køler	4,9 l (10,4 pt)	
Indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse med flere gear med køler	Ikke relevant	5,2 l (11 pt)
Premium vendetromlegearkasse (hvis monteret)	Ikke relevant	0,2 l (6,75 oz)
Mellemakslens primære drivhjuls gearkasse	1,9 l (2,04 qt)	
Gearkasse til indføringssnegl	3,8 l (4 qt)	
To-trins drivgearkasse til udskiller	4,7 l (5 qt)	
Motorens gearkasse med transfer (maskiner med mekanisk skifte og knapskifte)	21,3 l (22,5 qt)	
Motorgearkasse med transfer (maskiner med ProDrive™)	51 l (54 qt)	
Hydraulisk-/hydrostatisk beholder	31 l (33 qt)	

[a] *Det er vigtigt, at oliestanden altid er korrekt. Kontrollér altid, at oliestanden står det korrekte sted på oliepinden under service.*

Luftkompressor (hvis monteret)		
Beholderstørrelse	60 l (16 gal)	
Maksimumstryk for beholder	827 kPa (8,27 bar) (120 psi)	
Luftkompressorens mængde	Lav motorhastighed	250 l/min (8.8 ft³/min)
	Høj motorhastighed	450 l/min (15.8 ft³/min)

OUO6075,0004A11-74-10AUG18

Specifikationer (S780, S785 og S790)

BEMÆRK: Retten til ændringer af specifikationer og konstruktioner uden forudgående varsel forbeholdes.

Motor		
Fabrikat	John Deere	
Model	6135HH004 (13,5 l Tier 2/Stage II) 6135HH011 (13,5 l Final Tier 4/Stage V)	
Type	Seks cylindere på linje, ventiler på hovedet (4 ventiler), luft-til-luft efterkølet diesel turboladet	
	S780	**S785**
Nominel effekt (række 2/trin II)	353 kW (473 hk)	373 kW (500 hk)
Nominel effekt (Final Tier 4/Stage V)	353 kW (473 hk)	373 kW (500 hk)
Nominelt omdrejningstal	2100 o/min	2100 o/min
Kraftudtagsydelse ved nominel hastighed	37 kW (50 hk)	37 kW (50 hk)
Toppunktseffekt (tier 2/fase II)	402 kW (540 hk)	425 kW (570 hk)
Toppunktseffekt (Final Tier 4/Stage V)	402 kW (540 hk)	425 kW (570 hk)
Toppunktseffekt hastighed (nominel hastighed -200 o/min)	1900 o/min	
Slagvolumen	13,5 l (824 in³)	
Tændfølge	1-5-3-6-2-4	
Luftfilter	Tør type med sikkerhedselement	
	S790	
Nominel effekt (række 2/trin II)	405 kW (543 hk)	
Nominel effekt (Final Tier 4/Stage V)	405 kW (543 hk)	
Nominelt omdrejningstal	2100 o/min	
Kraftudtagsydelse ved nominel hastighed (tier 2/fase II)	23 kW (31 hk)	
Effektforøgelse ved nominel hastighed (Final Tier 4/Stage V)	37 kW (50 hk)	
Toppunktseffekt (tier 2/fase II)	458 kW (614 hk)	
Toppunktseffekt (Final Tier 4/Stage V)	460 kW (617 hk)	
Toppunktseffekt hastighed (nominel hastighed -200 o/min)	1900 o/min	
Slagvolumen	13,5 l (824 in³)	
Tændfølge	1-5-3-6-2-4	
Luftfilter	Tør type med sikkerhedselement	

El-system	
Batterispænding	12 V
Stelforbundet batteripol	Negativ
Generator (tier 2/fase II) Generatorer (Final Tier 2/Stage V)	200 A

Transmission	
Hastigheder	To hastigheder, automatisk skift

Bremser	
Type	Flere våde skiver

Indføringsaccelerator	**S780, S785 og S790**	**S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™**
Antal vingeplader	Standard: 10 Tung afgrøde: 8 Ris: 5	Tung afgrøde: 8

HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

Tærskeværkselementer	
Tærskeelementer (TriStream™ Rotor)	Majs/små korn: 15
Tærskeelementer (variabel stream rotor)	Majs/små korn: 15 Ris-option: 15 elementer og 12 tærskningstænder i tætpakkede områder
Tænder (TriStream™ Rotor)	24
Tænder (variabel stream rotor)	20

TriStream er et varemærke tilhørende Deere & Company

Bro	
Antal broer	3
Antal stænger pr. bro	Korn - foran 25, midten/bagtil 25; majs 31

Udskiller	
Antal riste	4

Udkastrist	
Antal riste	1

Udkastcylinder	**S780, S785 og S790**	**S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™**
Antal vingeplader	Standard: 10 Tung afgrøde: 8	Tung afgrøde: 8

Korntank	**S780, S785 og S790**
Kapacitet	14096 l (400 bu) udvidelser 14096 l (400 bu) dæksler
Gennemsnitlig tømningshastighed, 134 l/sek. (3.8 bu./sek.) tømningshastighed	8035 l/min (228 bu/min)
Maksimal tømningshastighed, 134 l/sek. (3.8 bu./sek.) tømningshastighed	8670 l/min (246 bu/min)

Korntank	**HillMaster™ maskiner**
Kapacitet	10572 l (300 bu.) udvidelser 10572 l (300 bu.) dæksler
Gennemsnitlig tømningshastighed, 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømningshastighed	6977 l/min (198 bu/min)
Maksimal tømningshastighed, 116 l/sek. (3.3 bu./sek.) tømningshastighed	7612 l/min (216 bu/min)

Venderadius	
Baghjulsspordvidde	3,35 m (10 ft 10 in)
Venderadius (passive aksler)	8,02 m (26 ft 3 in)
Venderadius (trækaksler)	7,73 m (25 ft 4 in)

Kapaciteter	
Brændstoftank	950 l (250 gal) ekstraudstyr 1250 l (330 gal) standard
DEF-tank (Final Tier 4/Stage V)	52,2 l (13,8 gal)
Kølesystem med varmeapparat (Tier 2/Stage II)	61,2 l (65 qt)
Kølesystem med varmeapparat (Final Tier 4/Stage V)	85 l (90 qt)
Motorens krumtaphus med filter (Tier 2/Stage II)	39 l (41 qt) [a]
Motorens krumtaphus med filter (Final Tier 4/Stage V)	43 l (45,5 qt) [a]
Slutdrev	8 l (8,5 qt) enkelthjulskonfiguration 25 l (26,4 qt) dobbelthjulskonfiguration 7 l (7,4 qt) HillMaster™-maskiner
Indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse til ekstra stor belastning uden køler	3,6 l (7,7 pt)

Kapaciteter	
Køreretningsomskifter-gearkasse med flere gear til indføringshus med køler (ekstraudstyr)	5,2 l (11 pt)
Premium vendetromlegearkasse (hvis monteret)	0,2 l (6,75 oz)
Hovedmellemakslens drivgearkasse (uden flere gear)	1,9 l (2,04 qt)
Gearkasse til indføringssnegl	3,8 l (4 qt)
To-trins drivgearkasse til udskiller	4,7 l (5 qt)
Motorgearkasse med transfer	51 l (54 qt)
Hydraulisk-/hydrostatisk beholder	47 l (50 qt)

[a]*Det er vigtigt, at oliestanden altid er korrekt. Kontrollér altid, at oliestanden står det korrekte sted på oliepinden under service.*

Luftkompressor (hvis monteret)		
Beholderstørrelse	60 l (16 gal)	
Maksimumstryk for beholder	827 kPa (8,27 bar) (120 psi)	
Luftkompressorens mængde	Lav motorhastighed	250 l/min (8.8 ft³/min)
	Høj motorhastighed	450 l/min (15.8 ft³/min)

OUO6075,0004A12-74-10AUG18

Mål (S760 og S770)

BEMÆRK: Målene er tilnærmede og kan ændres uden forudgående varsel.

Mål	S760 og S770
A	9,81 m (32 fod, 2 tommer) med 5,6 m (18 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl 11,03 m (36 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod 6, tommer) fast og foldbar tømmesnegl 11,71 m (38 fod, 5 tommer) med 7,9 m (26 fod 0, tommer) fast tømmesnegl 11,97 m (39 fod, 3 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl 12,45 m (40 fod, 10 tommer) med 8,7 m (28 fod, 6, tommer) fast tømmesnegl
B	9,14 m (30 ft. 0 in.) med 6,9 m (22 ft. 6 in.) elektrisk sammenklappelig tømmesnegl 9,98 m (32 ft. 9 in.) med 7,9 m (26 ft. 0 in.) elektrisk sammenklappelig tømmesnegl
C	8,54 m (28 ft 0 in)
D	4,79-4,87 m (15 fod, 9 tommer – 16 tommer) med 10.572 l (300 bu) dæksler
E	4,49 m – 4,71 m (14 ft. 9 in. – 15 ft. 5 in.) påfyldningssnegl til rent korn
F	4,18-4,26 m (13 fod, 9 tommer – 14 tommer) med 10.572 l (300 bu) udvidelser
G	3,92 – 4,00 m (12 ft 10 in – 13 ft 1 in)
H	3,64 – 3,92 m (11 ft 11 in – 12 ft 10 in)
I	0,54—0,63 m (1 ft 9 in—2 ft 1 in)
J	3,53 m (11 ft 7 in)
K	6,53 m (21 fod, 5 tommer) med 5,6 m (18 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl 7,66 m (25 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl 7,69 m (25 fod, 3 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) foldbar tømmesnegl 8,97 m (29 fod, 5 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) fast tømmesnegl 8,72 m (28 fod, 7 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl 9,42 m (30 fod, 11 tommer) med 8,7 m (28 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl
L	4,63-4,91 m (15 fod, 2 tommer – 16 fod, 1 tomme) 5,6 m (18 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl 5,12-5,19 m (16 fod, 10 tommer – 17 fod, 0 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) fast og foldbar tømmesnegl 5,38-5,45 m (17 fod, 8 tommer – 17 fod, 11 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) fast tømmesnegl 5,32-5,38 m (17 fod, 5 tommer – 17 fod, 8 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl 5,49-5,56 m (18 fod, 0 tommer – 18 fod, 3 tommer) med 8,7 m (28 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl
M	3,93-4,21 m (12 fod, 11 tommer – 13 fod, 10 tommer) med 5,6 m (18 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl 4,42-4,49 m (14 fod, 6 tommer – 14,9 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) fast og foldbar tømmesnegl 4,52-4,58 m (14 fod, 10 tommer – 15 fod, 0 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) fast tømmesnegl 4,28-4,52 m (14 fod, 0 tommer – 14 fod, 10 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl 4,63 – 4,69 m (15 ft 2 in – 15 ft 5 in) med 8,7 m (28 ft 6 in) tømmesnegl
N [a]	3,99-4,27 m (13 fod, 1 tomme – 14 fod, 0 tommer) med 5,6 m (18 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl 4,49-4,55 m (14 fod, 9 tommer – 14 fod, 11 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) fast og foldbar tømmesnegl 4,81-4,88 m (14 fod, 9 tommer – 16 fod, 0 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) fast tømmesnegl 4,75-4,81 m (15 fod, 7 tommer – 15 fod, 9 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl 4,92-4,98 m (16 fod, 2 tommer – 16 fod, 4 tommer) med 8,7 m (28 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl
O [b]	3,47 m – 4,34 m (11 ft. 5 in. – 14 ft. 3 in.) bagdæk
P [b]	3,49 m – 5,36 m (11 ft. 5 in. – 17 ft. 7 in.) fordæk

[a] Dimensionen er målt 1,22 m (4 ft) fra kornspildpunktet. Det svarer til tømmesneglen, når den er placeret over midten af kornvognen.
[b] Grundet de forskellige dækkonfigurationer, rækkeafstande, akselkonfigurationer, hjulforskydninger og typer akseltappe kan maskinens bredde variere. De angivne tal i tabellerne forholder sig til hhv. minimum og maksimum bredde. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger om bredde.

OUO6075,00049D5-74-14JUN18

Dimensioner (S770 HillMaster™)

BEMÆRK: Målene er tilnærmede og kan ændres uden forudgående varsel.

Mål	S770 HillMaster™
A	9,81 m (32 fod, 2 tommer) med 5,6 m (18 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl 11,03 m (36 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) foldbar tømmesnegl 11,97 m (39 fod, 3 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl
B	9,14 m (30 ft. 0 in.) med 6,9 m (22 ft. 6 in.) elektrisk sammenklappelig tømmesnegl 9,98 m (32 ft. 9 in.) med 7,9 m (26 ft. 0 in.) elektrisk sammenklappelig tømmesnegl
C	8,54 m (28 ft 0 in)
D	4,81-4,89 m (15 fod, 9 tommer – 16 fod, 0 tommer) med 10.572 l (300 bu) dæksler
E	4,52 m – 4,59 m (14 ft. 10 in. – 15 ft. 1 in.) påfyldningssnegl til rent korn
F	4,21–4,28 m (13 fod, 10 tommer – 14 fod, 0 tommer) med 10.572 l (300 bu) udvidelser
G	3,94 – 4,02 m (12 ft 11 in – 13 ft 2 in)
H	3,88 – 3,96 m (12 ft 9 in – 13 ft 0 in)
I	0,59—0,67 m (1 ft 11 in—2 ft 2 in)
J	3,53 m (11 ft 7 in)
K	6,53 m (21 fod, 5 tommer) med 5,6 m (18 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl 7,69 m (25 fod, 3 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) foldbar tømmesnegl 8,72 m (28 fod. 7 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl
I	4,72-4,95 m (15 fod, 6 tommer – 16 fod, 3 tommer) med 5,6 m (18 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl 5,00-5,23 m (16 fod, 2 tommer – 17 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) foldbar tømmesnegl 5,19-5,42 m (17 fod, 0 tommer – 17 fod, 0 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl
M	4,02-4,25 m (13 fod, 2 tommer – 13 fod, 2 tommer) med 5,6 m (18 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl 4,30-4,53 m (14 fod, 1 tomme – 14 fod, 10 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) foldbar tømmesnegl 4,33-4,56 m (14 fod, 2 tommer – 14 fod, 11 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl
N [a]	4,08-4,31 m (13 fod, 5 tommer – 14 fod, 2 tommer) med 5,6 m (18 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl 4,36-4,59 m (14 fod, 4 tommer – 15 fod, 1 tomme) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) foldbar tømmesnegl 4,62-4,85 m (15 fod, 2 tommer – 15 fod, 11 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl
O [b]	3,48 m – 3,70 m (11 ft. 5 in. – 12 ft. 2 in.) bagdæk
P [b]	3,48 m – 3,78 m (11 ft. 5 in. – 12 ft. 5 in.) fordæk

[a]Dimensionen er målt 1,22 m (4 ft) fra kornspildpunktet. Det svarer til tømmesneglen, når den er placeret over midten af kornvognen.
[b]Grundet de forskellige dækkonfigurationer, rækkeafstande, akselkonfigurationer, hjulforskydninger og typer akseltappe kan maskinens bredde variere. De angivne tal i tabellerne forholder sig til hhv. minimum og maksimum bredde. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger om bredde.

OUO6075,00049D6-74-14JUN18

Mål (S780, S785 og S790)

BEMÆRK: Målene er tilnærmede og kan ændres uden forudgående varsel.

Mål	S780, S785 og S790
A	11,03 m (36 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod 6, tommer) fast og foldbar tømmesnegl 11,71 m (38 fod, 5 tommer) med 7,9 m (26 fod 0, tommer) fast tømmesnegl 11,97 m (39 fod, 3 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl 12,45 m (40 fod, 10 tommer) med 8,7 m (28 fod, 6, tommer) fast tømmesnegl
B	9,14 m (30 ft. 0 in.) med 6,9 m (22 ft. 6 in.) elektrisk sammenklappelig tømmesnegl 9,98 m (32 ft. 9 in.) med 7,9 m (26 ft. 0 in.) elektrisk sammenklappelig tømmesnegl
C	8,54 m (28 ft 0 in)
D	4,79-4,87 m (15 fod, 9 tommer – 16 fod, 0 tommer) med 14.572 l (400 bu) dæksler
E	4,64 m – 4,73 m (15 ft. 3 in. – 15 ft. 6 in.) påfyldningssnegl til rent korn
F	4,46-4,54 m (14 fod, 8 tommer – 14 fod, 11 tommer) med 14.096 l (400 bu) udvidelser
G	3,92 – 4,00 m (12 ft 10 in – 13 ft 1 in)
H	3,64 – 3,92 m (11 ft 11 in – 12 ft 10 in)
I	0,54—0,63 m (1 ft 9 in—2 ft 1 in)
J	3,53 m (11 ft 7 in)
K	7,66 m (25 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl 7,69 m (25 fod, 3 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) foldbar tømmesnegl 8,97 m (29 fod, 5 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) fast tømmesnegl 8,72 m (28 fod, 7 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl 9,42 m (30 fod, 11 tommer) med 8,7 m (28 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl
I	5,12-5,19 m (16 fod, 10 tommer – 17 fod, 0 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) fast og foldbar tømmesnegl 5,38-5,45 m (17 fod, 8 tommer – 17 fod, 11 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) fast tømmesnegl 5,32-5,38 m (17 fod, 5 tommer – 17 fod, 8 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl 5,49-5,56 m (18 fod, 0 tommer – 18 fod, 3 tommer) med 8,7 m (28 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl
M	4,42-4,49 m (14 fod, 6 tommer – 14 fod, 9 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) fast og foldbar tømmesnegl 4,52-4,58 m (14 fod, 10 tommer – 15 fod, 0 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) fast tømmesnegl 4,24 – 4,52 m (13 fod, 11 tommer – 14 fod, 10 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl 4,63–4,69 m (15 fod, 2 tommer – 15 fod, 5 tommer) med 8,7 m (28 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl
N [a]	4,49-4,55 m (14 fod, 9 tommer – 14 fod, 11 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) fast og foldbar tømmesnegl 4,82-4,88 m (15 fod, 10 tommer – 16 fod, 0 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) fast tømmesnegl 4,75-4,81 m (15 fod, 7 tommer – 15 fod, 9 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl 4,92-4,98 m (16 fod, 2 tommer – 16 fod, 4 tommer) med 8,7 m (28 fod, 6 tommer) fast tømmesnegl
O [b]	3,39 m – 4,34 m (11 ft. 1 in. – 14 ft. 3 in.) bagdæk
P [b]	3,49 m – 5,36 m (11 ft. 5 in. – 17 ft. 7 in.) fordæk

[a] Dimensionen er målt 1,22 m (4 ft) fra kornspildpunktet. Det svarer til tømmesneglen, når den er placeret over midten af kornvognen.
[b] Grundet de forskellige dækkonfigurationer, rækkeafstande, akselkonfigurationer, hjulforskydninger og typer akseltappe kan maskinens bredde variere. De angivne tal i tabellerne forholder sig til hhv. minimum og maksimum bredde. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger om bredde.

OUO6075,00049D7-74-14JUN18

Dimensioner (S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™)

BEMÆRK: Målene er tilnærmede og kan ændres uden forudgående varsel.

Mål	S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™
A	11,03 m (36 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) foldbar tømmesnegl 11,97 m (39 fod, 3 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl
B	9,14 m (30 ft. 0 in.) med 6,9 m (22 ft. 6 in.) elektrisk sammenklappelig tømmesnegl 9,98 m (32 ft. 9 in.) med 7,9 m (26 ft. 0 in.) elektrisk sammenklappelig tømmesnegl
C	8,54 m (28 ft 0 in)
D	4,79-4,82 m (15 fod, 9 tommer – 15 fod, 10 tommer) med 10.572 l (300 bu) dæksler
E	4,53 m – 4,65 m (14 ft. 10 in. – 15 ft. 3 in.) påfyldningssnegl til rent korn
F	4,18-4,22 m (13 fod, 9 tommer – 13 fod, 10 tommer) med 10.572 l (300 bu) udvidelser
G	3,92 – 3,96 m (12 ft 10 in – 13 ft 0 in)
H	3,86 – 3,89 m (12 ft 8 in – 12 ft 9 in)
I	0,56—0,60 m (1 ft 10 in—2 ft 0 in)
J	3,53 m (11 ft 7 in)
K	7,69 m (25 fod, 3 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) foldbar tømmesnegl 8,72 m (25 fod, 7 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl
I	5,01-5,23 m (16 fod, 2 tommer – 17 fod, 2 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) foldbar tømmesnegl 5,20-5,42 m (17 fod, 1 tommer – 17 fod, 0 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl
M	4.31—4.53 m (14 ft 2 in—14 ft 10 in) with 6.9 m (22 ft 6 in) Power Fold Unloading Auger 4,34-4,56 m (14 fod, 3 tommer – 15 fod, 0 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl
N [a]	4,49-4,50 m (14 fod, 8 tommer – 14 fod, 9 tommer) med 6,9 m (22 fod, 6 tommer) foldbar tømmesnegl 4,75 m (15 fod, 7 tommer) med 7,9 m (26 fod, 0 tommer) foldbar tømmesnegl
O [b]	3,48 m – 3,68 m (11 ft. 5 in. – 12 ft. 1 in.) bagdæk
P [b]	3,47 m – 3,80 m (11 ft. 5 in. – 12 ft. 6 in.) fordæk

[a]Dimensionen er målt 1,22 m (4 ft) fra kornspildpunktet. Det svarer til tømmesneglen, når den er placeret over midten af kornvognen.
[b]Grundet de forskellige dækkonfigurationer, rækkeafstande, akselkonfigurationer, hjulforskydninger og typer akseltappe kan maskinens bredde variere. De angivne tal i tabellerne forholder sig til hhv. minimum og maksimum bredde. Kontakt din John Deere forhandler for yderligere oplysninger om bredde.

OUO6075,00049D8-74-14JUN18

Målereferencepunkter

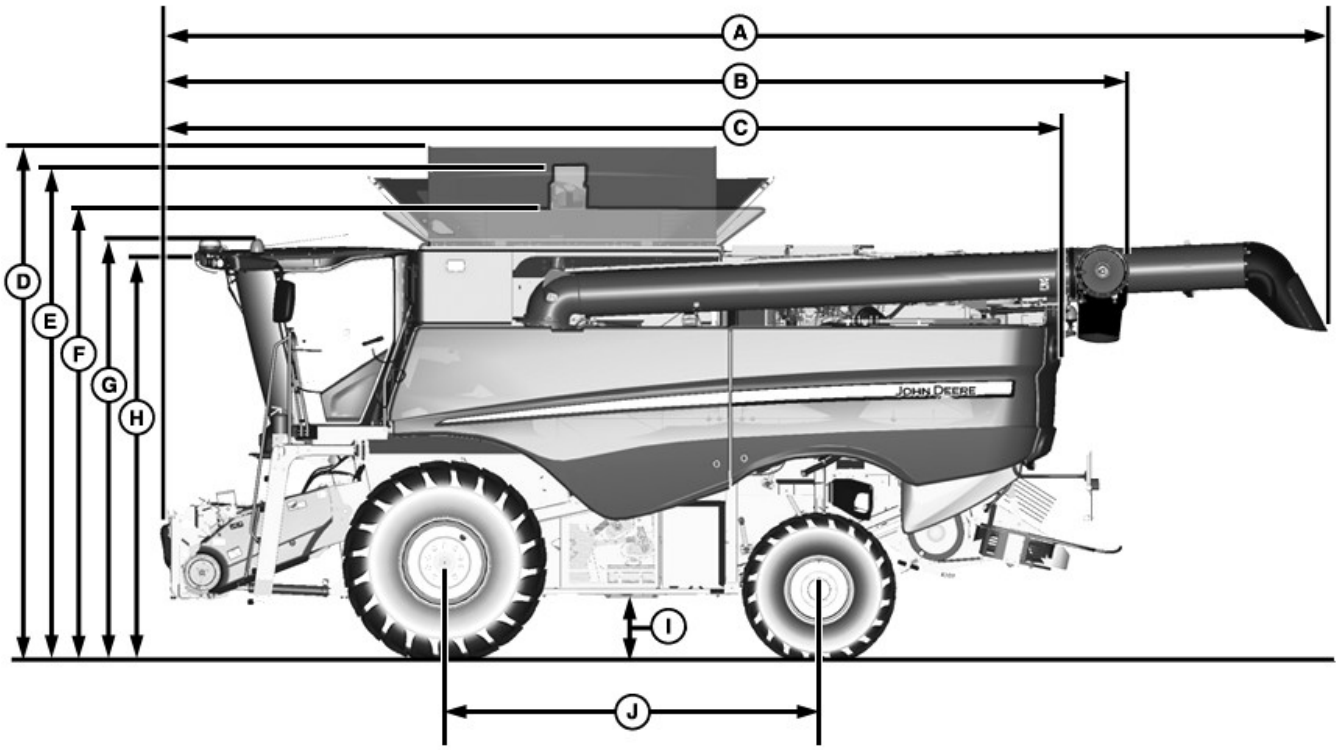

H107111—UN—28FEB13

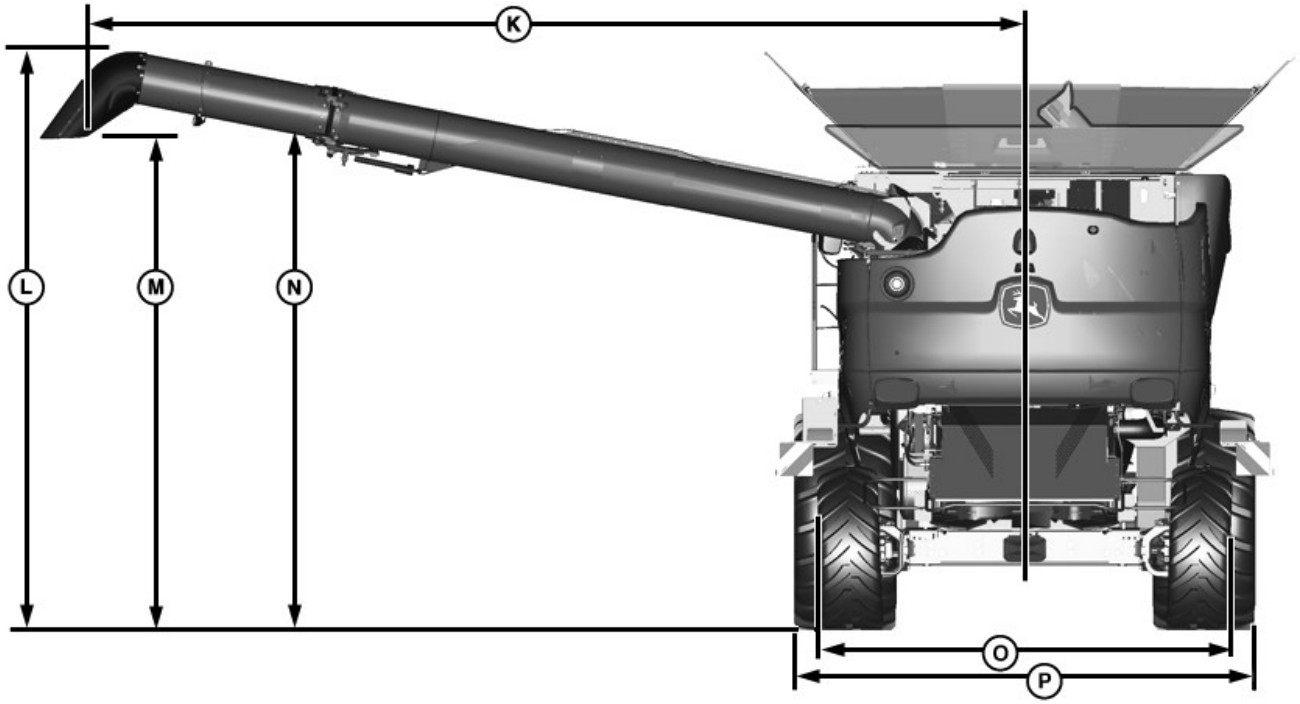

H107112—UN—28FEB13
OUO6075,00049AB-74-30MAY18

Total kropsvibration

Det vejede rodgennemsnits kvadrerede acceleration, hvorunder hele kroppen er underlagt ligger fra 0,51 til 0,73 m/s^2 som målt på en repræsentativ maskine under typisk drift og analyseret i henhold til ISO 2631. Under samme drift var det vejede rodgennemsnits kvadrerede hånd-arm vibration lavere end 2,5 m/s^2 ved analyse i henhold til ISO 5349. Disse accelerationsværdier afhænger af jordforbindelsens modstand, de hastigheder som mejetærskeren køres med, maskinførerens erfaring, vægt og kørevaner.

OUO6075,0000AA6-74-17NOV10

Lydniveau

De A-vægtede lydtryksniveauer i førerkabinen var inden for 72,8 — 77,0 dB (A) som målt på flere tilsvarende maskiner i overensstemmelse med ISO 5131. Lydtryksniveauet afhænger af motorens hastighed og belastning, separatorens indstillinger, mark- og afgrødeforhold og hvilken type platform, der bruges.

OUO6075,0000AA7-74-22MAR11

Sikkerhedshenvisninger til senere installering af elektrisk og elektronisk udstyr og/eller komponenter

Maskinen er udstyret med elektroniske komponenter, hvis funktioner kan påvirkes af elektromagnetisk stråling fra andre apparater. Sådanne forstyrrelser kan være farlige; vær derfor opmærksom på følgende sikkerhedsanvisninger:

Ved eftermontering af elektrisk/elektronisk udstyr, der tilsluttes maskinens ledningsnet, skal brugeren i alle tilfælde undersøge, om eftermonteringen påvirker elektronikken eller andre komponenter. Det gælder specielt for:

- Arealtæller
- Pc'er
- GPS-modtager (Global Positioning System)

Det er især vigtigt, at de eftermonterede elektriske/elektroniske komponenter opfylder kravene i den gældende version af EMC-direktiv 89/336/EEC, og at de er CE-mærket.

Hvis mobile kommunikationssystemer (fx radiokommunikation, telefon) skal installeres senere, skal de følgende ekstrakrav imødeses:

- Kun apparater med en godkendelse der er i overensstemmelse med gældende nationale regulativer (fx BZT godkendelse i Tyskland) må installeres;
- Udstyret skal monteres korrekt.
- Transportabelt eller mobilt udstyr må kun anvendes i maskinen, hvis det er tilsluttet på en fast, udvendig antenne.
- Transmittere skal installeres særskilt fra køretøjets elektronik;
- Antennen skal være korrekt monteret med god stelforbindelse fra antenne til maskinstel.

Kabler, monteringsarbejde og største tilladte strømforbrug skal være som fastsat i maskinproducentens monteringsvejledning.

OUO6075,0000AA8-74-17NOV10

EU-konformitetserklæring

DEERE & COMPANY
Moline, Illinois U.S.A.

Undertegnede erklærer herved, at:

Maskintype: S700
Model(ler): S760, S770, S780, S785, S790, S770HillMaster™, S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™

opfylder alle relevante bestemmelser og grundlæggende krav i henhold til følgende direktiver:
HILLMASTER er et varemærke tilhørende Deere & Company

DIREKTIV	nummer	ATTESTERING
Maskindirektiv	2006/42/EF	Selvcertificeret via tilføjelse V i direktivet
Elektromagnetisk kompatibilitets direktiv (EMC)	2014/30/EF	Selvcertificeret via tilføjelse V i direktivet

Dette produkt overholder EMC-standarderne og/eller andre normative dokumenter:

ISO 14982:1998
CISPR 12
JDQ 203:2013

Navn og adresse på den person i EU, der er autoriseret til udarbejdelse af den tekniske konstruktionsfil:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Strasse 70
D-68163 Mannheim, Germany

Konformitetserklæringen er udstedt under fabrikantens ansvar.

Udstedelsessted: Zweibruecken, Tyskland
Udstedelsesdato: 3. marts, 2018
Produktionsafdeling: John Deere GmbH & Co. KG John Deere Werk Zweibrücken

Navn: Dr.-Ing. Martin Büermann
Titel: Engineering Manager mejetærskere - Region 2

CE

DXCE01—UN—28APR09
OUO6075,00049DC-74-14JUN18

Den Eurasiske Økonomiske Union

EAC

TS1738—UN—26APR16

EAC-mærke

Denne information gælder kun for produkter, som bærer EAC-overensstemmelsesmærkaten fra Den Eurasiske Økonomiske Unions medlemsstater.

Producent:
Deere & Company, Moline, Illinois U.S.A.

Navn på den autoriserede repræsentant i Den Eurasiske Økonomiske Union:
Limited Liability Company
“John Deere Rus”

Adresse på den autoriserede repræsentant:
142050, Russia, Moscow region, Domodedovo district, Domodedovo, Beliye Stolbi micro district, vladenye “Warehouse 104”, Building 2

Kontakt din forhandler for teknisk support.

Produktionsdatoen aflæses ved produktmarkeringen på, eller tæt ved, serienummerpladen.

DX,EAC-74-27APR16

Maskinens udviklede levetid

Denne maskine er udviklet og produceret til at yde en lang, produktiv levetid. Dette til trods afhænger den faktiske levetid af en række faktorer inklusive sværhedsgraden af arbejdsforhold og udførelse af anbefalet vedligeholdelse. (Se serviceafsnittet i denne vejledning).

Inspicer og gennemgå maskinen med jævne mellemrum i samarbejde med din John Deere-forhandler. Inspektionen kan resultere i anbefalinger af service, reparation af komponenter, genfremstilling eller udskiftning, eller, når maskinen er for gammel, at den tages ud af drift. (se særskilt afsnit om ud-af-drifttagning i denne vejledning for oplysninger om bortskaffelse og genbrug af maskinkomponenter).

En maskine skal ikke være i drift, hvis sikkerhedsrelevante komponenter mangler eller skal efterses. Alle manglende eller beskadigede sikkerhedsrelevante komponenter, inkl. sikkerhedsskilte, skal repareres eller udskiftes før drift.

DX,MACH,DESIGN,LIFE-74-14SEP15

Fluorholdig drivhusgas

Klimaanlægget indeholder fluorholdig drivhusgas (F-gas)	
Type F-gas:	R-134a
F-gasmængde (kg):	2,7
CO_2 svarende (ton):	3,86
Globalt opvarmningspotentiale (GWP):	1430

BEMÆRK: Førerhusets køleskab (hvis monteret) indeholder ca. 0,040 kg kølemiddel.

OUO6075,00045E8-74-21FEB17

Kuldioxidemissioner (CO_2)

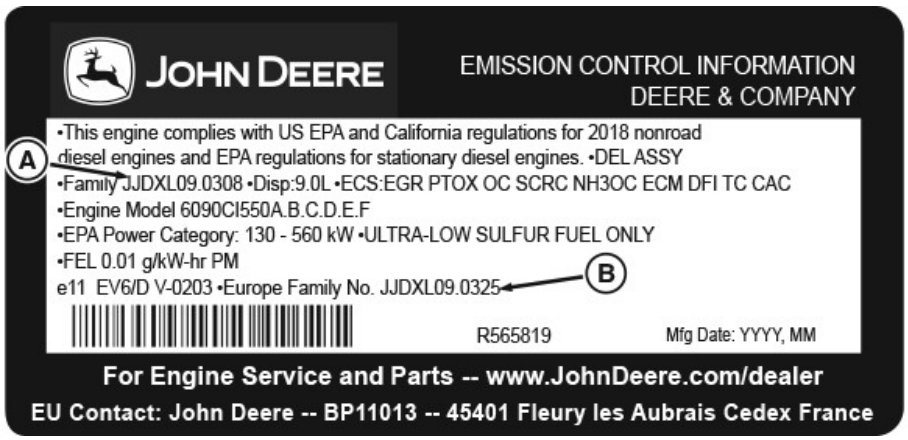

RG29997—UN—27FEB18

Motoremissionsmærkat

A—Familie

BEMÆRK: Se Europa-familie-nummeret i skemaet, hvis der både findes et familienummer (A) og et Europa-familie-nummer (B) på din motoremissionsmærkat.

BEMÆRK: Det første bogstav i familie-nummeret anvendes ikke til identifikation af familie i skemaet.

B—Europa-familie

Se motoremissionsmærkaten mhp. bestemmelse af udstødning af kuldioxid (CO_2). Find den pågældende familie på emissionsmærkaten og se efter i skemaet.

Familie	CO_2 udstødning
_JDXL02.9323	668 g/kWh
_JDXL06.8324	683 g/kWh

Familie	CO_2 udstødning
_JDXL09.0325	646 g/kWh
_JDXL13.5326	661 g/kWh

Denne CO_2 måling er resultatet af et testforløb i forbindelse med en fast kontrolcyklus under laboratoriebetingelser på en (overordnet) motor, som er repræsentativ for motortypen (motorfamilien), men dog på ingen måde er en garanti for ydelsen mhp. en bestemt maskine.

DX,EMISSIONS,CO2-74-12JAN18

Standard tilspændingsværdier i tommer for bolte og skruer

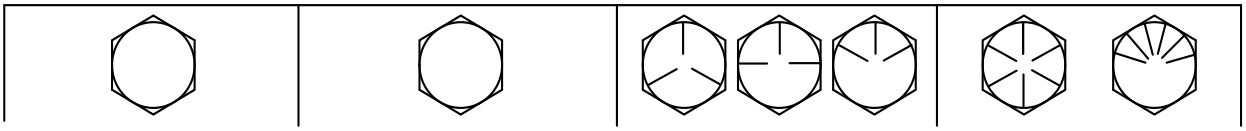

TS1671—UN—01MAY03

Bolt- eller skruestørrelse	SAE klasse 1[a]				SAE klasse 2[b]				SAE klasse 5, 5.1 eller 5.2				SAE-klasse 8 eller 8.2			
	Sekskantho-ved[c]		Flangeho-ved[d]		Sekskantho-ved[c]		Flangeho-ved[d]		Sekskantho-ved[c]		Flangeho-ved[d]		Sekskantho-ved[c]		Flangeho-ved[d]	
	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in
1/4	3,1	27,3	3,2	28,4	5,1	45,5	5,3	47,3	7,9	70,2	8,3	73,1	11,2	99,2	11,6	103
													Nm	(lb.-ft.)	Nm	(lb.-ft.)
5/16	6,1	54,1	6,5	57,7	10,2	90,2	10,9	96,2	15,7	139	16,8	149	22,2	16,4	23,7	17,5
									Nm	(lb.-ft.)	Nm	(lb.-ft.)				
3/8	10,5	93,6	11,5	102	17,6	156	19,2	170	27,3	20,1	29,7	21,9	38,5	28,4	41,9	30,9
					Nm	(lb.-ft.)	Nm	(lb.-ft.)								
7/16	16,7	148	18,4	163	27,8	20,5	30,6	22,6	43	31,7	47,3	34,9	60,6	44,7	66,8	49,3
	Nm	(lb.-ft.)	Nm	(lb.-ft.)												
1/2	25,9	19,1	28,2	20,8	43,1	31,8	47	34,7	66,6	49,1	72,8	53,7	94	69,3	103	75,8
9/16	36,7	27,1	40,5	29,9	61,1	45,1	67,5	49,8	94,6	69,8	104	77	134	98,5	148	109
5/8	51	37,6	55,9	41,2	85	62,7	93,1	68,7	131	96,9	144	106	186	137	203	150
3/4	89,5	66	98	72,3	149	110	164	121	230	170	252	186	325	240	357	263
7/8	144	106	157	116	144	106	157	116	370	273	405	299	522	385	572	422
1	216	159	236	174	216	159	236	174	556	410	609	449	785	579	860	634
1-1/8	305	225	335	247	305	225	335	247	685	505	751	554	1110	819	1218	898
1-1/4	427	315	469	346	427	315	469	346	957	706	1051	775	1552	1145	1703	1256
1-3/8	564	416	618	456	564	416	618	456	1264	932	1386	1022	2050	1512	2248	1658
1-1/2	743	548	815	601	743	548	815	601	1665	1228	1826	1347	2699	1991	2962	2185

De anførte nominalværdier for drejningsmomentet er kun til almindelig brug i forbindelse med en formodet tilspændingspræcision på 20 %, såsom når der anvendes en manuel momentnøgle.
BRUG IKKE disse værdier, hvis der til bestemte anvendelser foreskrives et andet tilspændingsmoment og en anden tilspændingsprocedure.
Hvad angår låsemøtrikker, bolte eller møtrikker på U-bolte, henvises til tilspændingsanvisningerne for den pågældende anvendelse.

Udskift bolte med bolte i samme eller højere klasse. Hvis der bruges bolte fra en højere egenskabsklasse, skal disse spændes med samme moment som originalen.

- Sørg for, at boltenes gevind er rene.
- Smør et tyndt lag Hy-Gard™ eller lignende olie under hovedet og på boltens gevind som vist på billedet nedenfor.
- Vær forsigtig med mængden af olie for at reducere risikoen for hydraulisk blokering i blindhuller på grund af for meget olie.
- Skru gevindene korrekt i fra starten.

Bolt- eller skruestørrelse	SAE klasse 1[a]		SAE klasse 2[b]		SAE klasse 5, 5.1 eller 5.2		SAE-klasse 8 eller 8.2	
	Sekskantho-ved[c]	Flangeho-ved[d]	Sekskantho-ved[c]	Flangeho-ved[d]	Sekskantho-ved[c]	Flangeho-ved[d]	Sekskantho-ved[c]	Flangeho-ved[d]

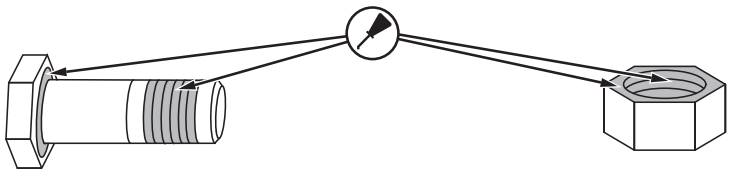

TS1741—UN—22MAY18

[a]*Klasse 1 gælder for sekskantskruer på over 6" (152 mm) og alle andre typer bolte og skruer, uanset længde.*
[b]*Klasse 2 gælder for sekskantskruer (ikke sekskantbolte), som er op til 6" (152 mm) lange.*
[c]*Kolonneværdierne for sekskantskruer er gyldige for ISO 4014 og ISO 4017 sekskantskruer, ISO 4162 sekskantskruer med skaft og ISO 4032 sekskantmøtrikker.*
[d]*Kolonneværdierne for sekskantflanger er gyldige for ASME B18.2.3.9M, ISO 4161 eller EN 1665 sekskantflangeprodukter.*

DX,TORQ1-74-30MAY18

Drejningsmomenter for metriske bolte og skruer

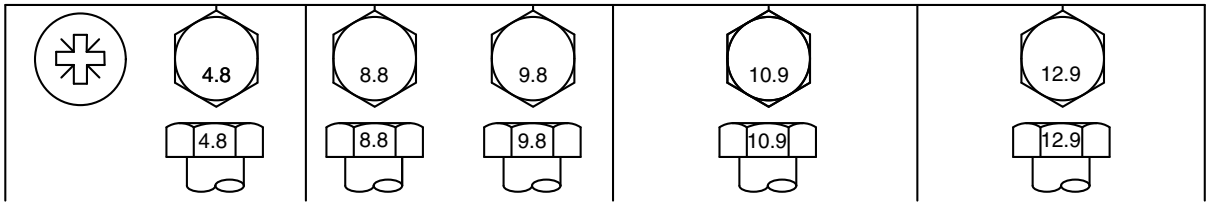

TS1742—UN—31MAY18

Bolt- eller skruestørrelse	Klasse 4,8				Klasse 8.8 eller 9.8				Klasse 10,9				Klasse 12,9			
	Sekskantet[a]		Flangeho-ved[b]		Sekskantet[a]		Flangeho-ved[b]		Sekskantet[a]		Flangeho-ved[b]		Sekskantet[a]		Flangeho-ved[b]	
	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in	Nm	lb·in
M6	3,6	31,9	3,9	34,5	6,7	59,3	7,3	64,6	9,8	86,7	10,8	95,6	11,5	102	12,6	112
									Nm	(lb.-ft.)	Nm	(lb.-ft.)	Nm	(lb.-ft.)	Nm	(lb.-ft.)
M8	8,6	76,1	9,4	83,2	16,2	143	17,6	156	23,8	17,6	25,9	19,1	27,8	20,5	30,3	22,3
			Nm	(lb.-ft.)	Nm	(lb.-ft.)	Nm	(lb.-ft.)								
M10	16,9	150	18,4	13,6	31,9	23,5	34,7	25,6	46,8	34,5	51	37,6	55	40,6	60	44,3
	Nm	(lb.-ft.)														
M12	—	—	—	—	55	40,6	61	45	81	59,7	89	65,6	95	70,1	105	77,4
M14	—	—	—	—	87	64,2	96	70,8	128	94,4	141	104	150	111	165	122
M16	—	—	—	—	135	99,6	149	110	198	146	219	162	232	171	257	190
M18	—	—	—	—	193	142	214	158	275	203	304	224	322	245	356	263
M20	—	—	—	—	272	201	301	222	387	285	428	316	453	334	501	370
M22	—	—	—	—	365	263	405	299	520	384	576	425	608	448	674	497
M24	—	—	—	—	468	345	518	382	666	491	738	544	780	575	864	637
M27	—	—	—	—	683	504	758	559	973	718	1080	797	1139	840	1263	932
M30	—	—	—	—	932	687	1029	759	1327	979	1466	1081	1553	1145	1715	1265
M33	—	—	—	—	1258	928	1398	1031	1788	1319	1986	1465	2092	1543	2324	1714
M36	—	—	—	—	1617	1193	1789	1319	2303	1699	2548	1879	2695	1988	2982	2199

De anførte nominalværdier for drejningsmomentet er kun til almindelig brug i forbindelse med en formodet tilspændingspræcision på 20 %, såsom når der anvendes en manuel momentnøgle.
BRUG IKKE disse værdier, hvis der til bestemte anvendelser foreskrives et andet tilspændingsmoment og en anden tilspændingsprocedure.

Udskift bolte med bolte i samme eller højere klasse. Hvis der bruges bolte fra en højere egenskabsklasse, skal disse spændes med samme moment som originalen.

Bolt- eller skruestørrelse	Klasse 4,8		Klasse 8.8 eller 9.8		Klasse 10,9		Klasse 12,9	
	Sekskantet[a]	Flangehoved[b]	Sekskantet[a]	Flangehoved[b]	Sekskantet[a]	Flangehoved[b]	Sekskantet[a]	Flangehoved[b]
Hvad angår låsemøtrikker, bolte eller møtrikker på U-bolte, henvises til tilspændingsanvisningerne for den pågældende anvendelse.								

- Sørg for, at boltenes gevind er rene.
- Smør et tyndt lag Hy-Gard™ eller lignende olie under hovedet og på boltens gevind som vist på billedet nedenfor.
- Være forsigtig med mængden af olie for at reducere risikoen for hydraulisk blokering i blindhuller på grund af for meget olie.
- Skru gevindene korrekt i fra starten.

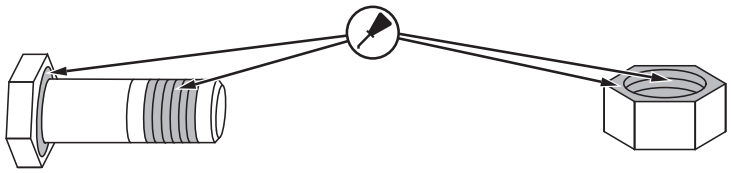

TS1741—UN—22MAY18

[a]Kolonneværdierne for sekskantskruer er gyldige for ISO 4014 og ISO 4017 sekskantskruer, ISO 4162 sekskantskruer med skaft og ISO 4032 sekskantmøtrikker.

[b]Kolonneværdierne for sekskantflanger er gyldige for ASME B18.2.3.9M, ISO 4161 eller EN 1665 sekskantflangeprodukter.

DX,TORQ2-74-30MAY18

Lovgivnings- og overensstemmelsesoplysninger

FCC's (Federal Communications Commission) meddelelser til brugeren

Modulær telematikgateway 4G LTE og satellitmodul

Disse enheder er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne. Funktionen er underkastet de to følgende betingelser: (1) Disse anordninger må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) disse anordninger skal acceptere enhver form for modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket funktion.

Disse anordninger skal betjenes som forklaret af John Deere Ag Management Solutions. Enhver ændring eller modifikation foretaget til disse anordninger uden udtrykkelig skriftlig godkendelse af John Deere Ag Management Solutions kan ugyldiggøre brugerens tilladelse til at betjene disse anordninger.

Dette udstyr er afprøvet og fundet i overensstemmelse med begrænsningerne for digitale anordninger i klasse B, i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse begrænsninger er opstillet for at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesinstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke er installeret og anvendt i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens på radiokommunikationer. Der ydes imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilken kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret, tilskyndes brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende metoder:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Sæt udstyret i et stik på et andet kredsløb end det modtageren er tilsluttet.
- Søg hjælp hos forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker.

AE77568,0000189-74-23FEB16

FCC's (Federal Communications Commission) meddelelser til brugeren

Ethernetkontakt

Denne anordning er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne. Funktionen er underkastet de to følgende betingelser: (1) Denne anordning må ikke forårsage skadelig interferens; (2) denne anordning skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket funktion i anordningen.

Dette udstyr er afprøvet og fundet i overensstemmelse med begrænsningerne for en digital enhed i klasse A i henhold til Afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet til at sikre en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret anvendes i et kommercielt miljø. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, forårsage skadelig interferens i radiokommunikationer. Betjening af dette udstyr i et beboelsesområde kan forårsage skadelig interferens, og i et sådan tilfælde kræves det, at brugeren korrigerer interferensen for egen regning.

Disse anordninger skal betjenes som forklaret af John Deere Ag Management Solutions. Enhver ændring eller modifikation foretaget til disse anordninger uden udtrykkelig skriftlig godkendelse af John Deere Ag Management Solutions kan ugyldiggøre brugerens tilladelse til at betjene disse anordninger.

AE77568,0000367-74-07JUN17

Meddelelser og licenser vedrørende tredjepartssoftware

Ophavsrettighederne til bestemte dele af softwaren kan ejes eller være givet i licens til andre tredjeparter ("tredjepartssoftware") og anvendes og distribueres under licens. Meddelelserne vedrørende tredjeparter omfatter bekræftelserne, meddelelserne og licenserne vedrørende tredjepartssoftware. Tredjepartssoftwaren gives i licens i overensstemmelse med den pågældende licens til tredjepartssoftware, uanset om dette er i modstrid med den gældende licensaftale for softwarens slutbruger. Tredjepartssoftwaren indeholder ophavsretsligt beskyttet software, der er givet i licens iht. GPL/LGPL eller andre copyleft-licenser. Kopier af disse licenser indgår i meddelelserne vedrørende tredjeparter.

Tredjepartsmeddelelser er tilgængelige gennem mobil til maskine-funktionen. Når der er tilsluttet en mobilenhed, skal du anvende en webbrowser på enheden for at gå til:

192.168.69.1/ossd

Du kan hente den fuldstændige, relevante kildekode fra os i en periode på tre år fra vores seneste distribution af softwaren ved at sende en forespørgsel til:

Deere Open Source Compliance Team
P.O. Box 1202
Moline, IL 61266-1202 USA

Du bedes nævne ”kilde til John Deere MTG 4G LTE” samt softwarens versionsnummer i anmodningen. Dette tilbud er gyldigt for enhver, der modtager disse oplysninger.

AE77568,0000350-74-25MAY17

Industry Canadas meddelelser til brugeren

John Deere JDLink™

This device complies with Industry Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Modular Telematics Gateway 4G LTE and Satellite Module

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

These radio transmitters (Modular Telematics Gateway 4G LTE IC: 11137A-MA4G and Satellite Module IC: 4650A-Q9612) have been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with these devices.

PFA10877, PFA10878, PFA10879, PFA10880, PFA10881, PFA10882, PFA10883 (MTG 4G LTE High Performance Antenna)

PFA10889, PFA10890, PFA10891, PFA10896, PFA11136 (MTG 4G LTE Low Profile Antenna)

GPS / GSM / Wireless Antenna: Omnidirectional
- GPS L1: 1575 ± 2 MHz Frequency
- GLONASS: 1597.551—1605.886 MHz Frequency
- GSM 850: 824—894 MHz Frequency
- GSM 900: 880—960 MHz Frequency
- GSM 1700: 1710—1755, 2110—2170 MHz Frequency
- GSM 1800: 1710—1880 MHz Frequency
- GSM 1900: 1850—1990 MHz Frequency
- 50 Ω Required Impedance
- 26 ± 2 dB GPS L1 Maximum Permissible Gain
- Wireless 2.4: 2401—2495 MHz Frequency
- Wireless 5: 4910—5825 MHz Frequency
- IEEE802.11a/b/g/n Compliant
- Bluetooth®: 2402—2480 MHz Frequency

PF81427

Satellite Antenna
- 1616—1625.5 MHz Frequency
- 50 Ω Required Impedance
- 0 dBi Maximum Permissible Gain

RF Exposure Guidance

This equipment complies with FCC and Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm (8 in) between the radiator and persons. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter, except in accordance with FCC and Industry Canada multi-transmitter product procedures.

PC24260—UN—07JUN17

John Deere JDLink™

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Modular Telematics Gateway 4G LTE and Satellite Module

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Le présent émetteur radio (Modular Telematics Gateway 4G LTE IC: 11137A-MA4G and Satellite Module IC: 4650A-Q9612) a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

PFA10877, PFA10878, PFA10879, PFA10880, PFA10881, PFA10882, PFA10883 (MTG 4G LTE High Performance Antenna)

PFA10889, PFA10890, PFA10891, PFA10896 PFA11136 (MTG 4G LTE Low Profile Antenna)

GPS/GSM/WLAN Antenna: Omnidirectional
- GPS L1: 1575 ± 2 MHz Frequency
- GLONASS: 1597.551—1605.886 Frequency
- GSM 850: 824—894 MHz Frequency
- GSM 900: 880—960 MHz Frequency
- GSM 1700: 1710—1755, 2110—2170 MHz Frequency
- GSM 1800: 1710—1880 MHz Frequency
- GSM 1900: 1850—1990 MHz Frequency
- 50 Ω Required Impedance
- 26 ± 2 dB GPS L1 Maximum Permissible Gain
- WLAN 2.4: 2401—2495 MHz Frequency
- WLAN 5: 4910—5825 MHz Frequency
- IEEE802.11a/b/g/n Compliant
- Bluetooth®: 2402—2480 MHz Frequency

PF81427

Iridium Satellite Antenna
- 1616 – 1625.5 MHz Frequency
- 50 Ohms Required Impedance
- 0 dBi Maximum Permissible Gain

RF Exposure Guidance

Cet équipement est conforme aux normes FCC et les limites d'exposition aux rayonnements Industrie Canada énoncées pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm (8 in) entre le radiateur et les personnes. Cet émetteur ne doit pas être co-localisées ou opérant en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, sauf en conformité avec la FCC et Industrie Canada Procédures de produits multi-émetteurs.

PC24261—UN—07JUN17
AE77568,000035D-74-23MAY17

Identificering af datokode

Modulær telematikgateway 4G LTE

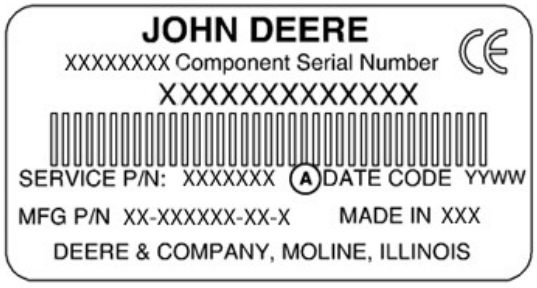

PC17568—UN—16AUG13

Eksempel på produktmærkat

A—Datokode (produktionsdato)

Brug datokoden (A) på produktmærkaten til at identificere produktionsdatoen.

PC17574—UN—16AUG13

Eksempel på datokode

B—De sidste to cifre i produktionsår
C—Ugenummer for produktionskalenderår

"YY" (B) angiver de to sidste cifre i produktionsåret; "WW" (C) angiver ugenummeret i produktionskalenderåret.

BEMÆRK: Nummeret, der angiver produktionsugen, vil være mellem 01 og 53.

Datokode		
YY	De sidste to cifre i produktionsåret	For eksempel: **11** = 20**11** **12** = 20**12** **13** = 20**13**
WW	Ugenummer i produktionskalen-derår	For eksempel: 01, 02, 03...53

CZ76372,000078C-74-22FEB17

Identificering af datokode

Ethernetkontakt

PC19597—UN—29APR14

Eksempel på produktmærkat

A—DOM (Datokode)

Brug datokoden (A) på produktmærkaten til at identificere produktionsdatoen (DOM) (A).

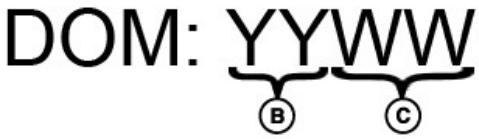

PC19671—UN—23MAY14

Eksempel på datokode

B—De sidste to cifre i produktionsår
C—Ugenummer for produktionskalenderår

"YY" (B) angiver de to sidste cifre i produktionsåret; "WW" (C) angiver ugenummeret i produktionskalenderåret.

BEMÆRK: Nummeret, der angiver produktionsugen, vil være mellem 01 og 53.

Datokode		
YY	De sidste to cifre i produktionsåret	For eksempel: **13** = 20**13** **14** = 20**14** **15** = 20**15**
WW	Ugenummer i produktionskalen-derår	For eksempel: 01, 02, 03...53

CZ76372,000078D-74-22FEB17

Redegørelse for giftige eller farlige stoffer eller elementer

Den miljøsikre anvendelsesperiode (EFUP) (Environmental Friendly Use Period) markeret på dette produkt henfører til den periode, hvori produktet anvendes under de i instruktionerne specificerede forhold uden spild af skadelige stoffer. EFUP vedrører kun den miljømæssige påvirkning af produktet ved normal anvendelse og er ikke tilknyttet produktets levetid.	 PC15290—UN—31OCT12
I henhold til kravene specificeret i SJ/T11364-2006 er alle modulære telematikgateways 4G LTE (MTG 4G LTE) solgt i Kina markeret med følgende logo angående miljøbeskyttelse.	

Navn på reservedel	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chrom (Cr (VI))	Polybromerede biphenyler (PBB)	Polybromerede diphenyl ethere (PBDE)
Afskærmning	O	O	O	O	O	O
Indkapsling	O	O	O	O	O	O
Plade	O	O	O	O	O	O
Prop	O	O	O	O	O	O
PCBA	X	O	O	O	O	O
Komponenter	O	O	O	O	O	O
Dæksel	O	O	O	O	O	O
SIM-stik	O	O	O	O	O	O
O: Indikerer, at dette giftige eller farlige stof, der findes i alle de homogene materialer i denne del, er under tolerancekravet i SJ/T11363-2006. X: Indikerer, at dette giftige eller farlige stof i mindst et af de homogene materialer i denne del er over tolerancekravet i SJ/T11363-2006.						

CZ76372,0000789-74-16FEB17

CCC klasse A-erklæring

Modulær telematikgateway 4G LTE

BEMÆRK: Dette er et klasse A-produkt. I et privat hjem kan dette produkt forårsage radiointerferens, og i det tilfælde kan det være nødvendigt, at brugeren iværksætter passende forholdsregler.

AE77568,000018B-74-23FEB16

Brasilien-overensstemmelseserklæring

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

PC24077—UN—10APR17
AL70325,0000430-74-11APR17

EU-overensstemmelseserklæring

DEERE & COMPANY
Moline, Illinois U.S.A.

Undertegnede erklærer herved, at:

Produkt: John Deere modulær telematikgateway 4G LTE

opfylder alle relevante bestemmelser og grundlæggende krav i henhold til følgende direktiver:

DIREKTIV	nummer	ATTESTERING
Radio- og telekommunikationsterminal Udstyrsdirektiv (R&TTE)	1999/5/EF	Bilag III
Restriktioner på farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS)	2011/65/EF	Artikel 7 i direktivet

Dette produkt er i overensstemmelse med de følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

EN 55022:2010 + AC:2011
EN 55032:2012 + AC:2013
EN 55024:2010
EN 300 328 V1.9.1
EN 301 893 V1.8.1
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-3 V1.6.1
ETSI EN 301 489-7 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1
ETSI EN 301 489-24 V1.5.1
ETSI EN 301 511-1 V9.0.2
ETSI EN 301 908-1 V5.2.1
EN 60950-1 + A12 +Am 1:2010 + Am 2:2013
EN 60950-22:2006 + Am 2009

Navn og adresse på den person i EU, der er autoriseret til udarbejdelse af den tekniske konstruktionsfil:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Strasse 70
D-68163 Mannheim, Germany

Konformitetserklæringen er udstedt under fabrikantens ansvar.

Udstedelsessted: Urbandale, Iowa, USA
Udstedelsesdato: 11. juli 2016
Produktionsafdeling: John Deere Intelligent Solutions Group

Navn: Daniel Pflieger
Titel: Global Engineering Manager, Infrastructure

CE

DXCE01—UN—28APR09
HC94949,0000B06-74-22FEB17

EU-overensstemmelseserklæring

DEERE & COMPANY
Moline, Illinois U.S.A.

Undertegnede erklærer herved, at:

Produkt: GSM LTE HP, GSM LTE LP

Model(ler): PFA10877, PFA10878, PFA10879, PFA10880, PFA10881, PFA10882, PFA10883, PFA10889, PFA10890, PFA10891, PFA10896 og PFA11136

opfylder alle relevante bestemmelser og grundlæggende krav i henhold til følgende direktiver:

DIREKTIV	nummer	ATTESTERING
Radio- og telekommunikationsterminaler Udstyrsdirektiv R&TTE)	1999/5/EF	Bilag III
Restriktioner på farlige stoffer i Elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS)	2011/65/EF	Artikel 7 i direktivet

Dette produkt er i overensstemmelse med de følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

EN 55022:2010 + AC:2011
EN 55032:2012 + AC:2013
EN 55024:2010
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-3 V1.6.1
ETSI EN 301 489-7 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1
ETSI EN 301 489-24 V1.5.1
EN 60950-1 + A12 + Am 1:2010 + Am 2:2013
EN 60950-22:2006 + Am 2009

Navn og adresse på den person i EU, der er autoriseret til udarbejdelse af den tekniske konstruktionsfil:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Strasse 70
D-68163 Mannheim, Germany

Konformitetserklæringen er udstedt under fabrikantens ansvar.

Udstedelsessted: Urbandale, Iowa, USA
Udstedelsesdato: 11. juli 2016
Produktionsafdeling: John Deere Intelligent Solutions Group

Navn: Daniel Pflieger
Titel: Global Engineering Manager, Infrastructure

CE

DXCE01—UN—28APR09
AE77568,0000359-74-07JUN17

EU-overensstemmelseserklæring

DEERE & COMPANY
Moline, Illinois U.S.A.

Undertegnede erklærer herved, at:

Produkt: Satellitmodul

opfylder alle relevante bestemmelser og grundlæggende krav i henhold til følgende direktiver:

DIREKTIV	nummer	ATTESTERING
Radio- og telekommunikationsterminal Udstyrsdirektiv (R&TTE)	1999/5/EF	Bilag III

Navn og adresse på den person i EU, der er autoriseret til udarbejdelse af den tekniske konstruktionsfil:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Strasse 70
D-68163 Mannheim, Germany

Konformitetserklæringen er udstedt under fabrikantens ansvar.

Udstedelsessted: Kaiserslautern, Tyskland
Udstedelsesdato: 10. august 2010
Produktionsafdeling: Phoenix International Corporation

Navn: Juergen Nissen
Titel: Engineering Manager, Ag Management Solutions

CE

DXCE01—UN—28APR09
HC94949,0000B0B-74-22FEB17

EU-overensstemmelseserklæring

DEERE & COMPANY
Moline, Illinois U.S.A.

Undertegnede erklærer herved, at:

Produkt: John Deere Ethernetkontakt

opfylder alle relevante bestemmelser og grundlæggende krav i henhold til følgende direktiver:

DIREKTIV	nummer	ATTESTERING
EMC-direktiv	2004/108/EF	Tillæg II i direktivet

Navn og adresse på den person i EU, der er autoriseret til udarbejdelse af den tekniske konstruktionsfil:
Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Strasse 70
D-68163 Mannheim, Germany

Konformitetserklæringen er udstedt under fabrikantens ansvar.

Udstedelsessted: Urbandale, Iowa, USA
Udstedelsesdato: 09. maj 2012
Produktionsafdeling: John Deere Intelligent Solutions Group

Navn: Michael R. Moody
Titel: Infrastructure Development Manager, John Deere Intelligent Solutions Group

HC94949,0000B0C-74-22FEB17

CE

DXCE01—UN—28APR09

Toldunion–EAC

Customs Unions - EAC

Information for products that bear conformity mark of the Customs Union member states

Manufacturer: Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A

Model: Modular Telematics Gateway 4G LTE (JDMTG 4G LTE)
Made in USA

Name and address of the authorized representative in the Customs Union of Russia, Belarus and Kazakhstan:
Limited Liability Company "John Deere Rus"

Address: 142050, Russia, Moscow region, Domodedovo district, Domodedovo, Beliye Stolbi micro district, vladenye "Warehouse 104," Building 2.

For technical support, please contact your dealer.

EAC

PC22192—UN—24FEB16

Customs Unions - EAC

Information for products that bear conformity mark of the Customs Union member states

Manufacturer: Belden Inc.
1 North Brentwood Boulevard
Floor 15
St. Louis, Missouri 63105
USA

Model: Ethernet Switch OCTOPUS 5TX-EEC
Made in Germany

Name and address of the authorized representative in the Customs Union of Russia, Belarus and Kazakhstan:
Limited Liability Company "John Deere Rus"

Address: 142050, Russia, Moscow region, Domodedovo district, Domodedovo, Beliye Stolbi micro district, vladenye "Warehouse 104," Building 2.

For technical support, please contact your dealer.

EAC

PC20930—UN—11MAR15

Таможенный союз – EAC

Информация об изделиях, которые имеют знак соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза

Производитель: Компания Deere & Company
г. Молин, Штат Иллинойс, США

модель: Модульный телематический шлюз 4G (JDMTG 4G)
Сделано в США.

Наименование и адрес уполномоченного представителя на территории Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана: Общество с ограниченной ответственностью "Джон Дир Русь"

Адрес:
142050, Россия, Московская область, Домодедовский район, г. Домодедово, микрорайон "Белые столбы", владение "Склады 104," стр. 2.

Для получения технической поддержки обращайтесь к дилеру, обслуживающему вашу организацию.

EAC

PC22193—UN—24FEB16

Таможенный союз — EAC

Информация об изделиях, которые имеют знак соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза

Производитель: Belden Inc.
Север Брентвуд Бульвар 1,
15 этаж
г. Сент Луис, штат Миссури,
США 63105

Модель: Ethernet Switch OCTOPUS 5TX-EEC
Сделано в Германии

Наименование и адрес уполномоченного представителя на территории Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана: Общество с ограниченной ответственностью "Джон Дир Русь"

Адрес:
142050, Россия, Московская область, Домодедовский район, г. Домодедово, микрорайон "Белые столбы", владение "Склады 104," стр. 2.

Для получения технической поддержки обращайтесь к дилеру, обслуживающему вашу организацию.

EAC

PC20931—UN—16MAR15

Кеден одағы–Еуразия одағы

Кеден Одағы мүшелерінің ережелеріне сәйкестік белгісі бар өнімдер туралы ақпарат

Өндіруші: Deere & Company
Молин, Иллинойс, АҚШ

Үлгі: Модульдік телематикалық шлюз 4G (JDMTG 4G)

АҚШ-та жасалған

Ресей, Беларусь және Қазақстан кеден одағындағы авторластырылған өкілінің атауы және мекенжайы:
Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік
"John Deere Rus"

Мекенжайы:
142050, Ресей, Мәскеу облысы, Домодедово қаласы, Белые столбы ықшам ауданы, "Склады 104," қожалығы, 2 үй.

Техникалық қолдау алу үшін дилеріңізбен хабарласыңыз.

EAC

PC22194—UN—24FEB16

Кеден одағы— Еуразия одағы

Кеден Одағы мүшелерінің ережелеріне сәйкестік белгісі бар өнімдер туралы ақпарат

Өндіруші: Belden Inc.
1 North Brentwood Boulevard
Floor 15
St. Louis, Missouri 63105
АҚШ

Үлгі: OCTOPUS 5TX-EEC Ethernet қосқышы

Германияда жасалған

Ресей, Беларусь және Қазақстан кеден одағындағы өкілеттенген өкілінің аты және мекенжайы: "John Deere Rus" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Мекенжайы: 142050, Ресей, Мәскеу облысы, Домодедово қаласы, Белые столбы ықшам ауданы, “Склады 104,” қожалығы, 2 үй.

Техникалық қолдау алу үшін дилеріңізбен хабарласыңыз.

EAC

PC20932—UN—16MAR15
CZ76372,000078B-74-17FEB17

Federal Communications Commission (FCC)

Denne anordning er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne. Funktionen er underkastet de to følgende betingelser:

1. Denne anordning må ikke forårsage skadelig interferens, og
2. Dette apparat skal kunne acceptere ligegyldigt hvilken type modtaget interferens, inklusiv interferens, som kan forårsage uønsket funktion.

Denne enhed skal betjenes som forklaret af John Deere Ag Management Solutions. Enhver ændring eller modifikation foretaget til denne anordning uden udtrykkelig skriftlig godkendelse af John Deere Ag Management Solutions kan ugyldiggøre brugerens tilladelse til at betjene denne anordning.

Dette udstyr er afprøvet og fundet i overensstemmelse

med begrænsningerne for en digital anordning i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse begrænsninger er opstillet for at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesinstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke er installeret og anvendt i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens på radiokommunikationer. Der ydes imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilken kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret, tilskyndes brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende metoder:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Sæt udstyret i et stik på et andet kredsløb end det modtageren er tilsluttet.
- Søg hjælp hos forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker.

HC94949,000081F-74-21JUL15

Redegørelse for giftige eller farlige stoffer eller elementer

Den miljøsikre anvendelsesperiode (EFUP) (Environmental Friendly Use Period) markeret på dette produkt henfører til den periode, hvori produktet anvendes under de i instruktionerne specificerede forhold uden spild af skadelige stoffer. EFUP vedrører kun den miljømæssige påvirkning af produktet ved normal anvendelse og er ikke tilknyttet produktets levetid.	 PC15290—UN—31OCT12

Navn på reservedel	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chrom (Cr (VI))	Polybromerede biphenyler (PBB)	Polybromerede diphenyl ethere (PBDE)
Printkort (PCBA)	X	O	O	O	O	O
Ledningsnet	O	O	O	O	O	O
Hus	O	O	O	O	O	O
Støtter	O	O	O	O	O	O
Fastgørelseselementer	X	O	O	O	O	O
O: Indikerer, at dette giftige eller farlige stof, der findes i alle de homogene materialer i denne del, er under tolerancekravet i SJ/T11363-2006. X: Indikerer, at dette giftige eller farlige stof i mindst et af de homogene materialer i denne del er over tolerancekravet i SJ/T11363-2006.						

CZ76372,0000785-74-07FEB17

Identificering af datokode

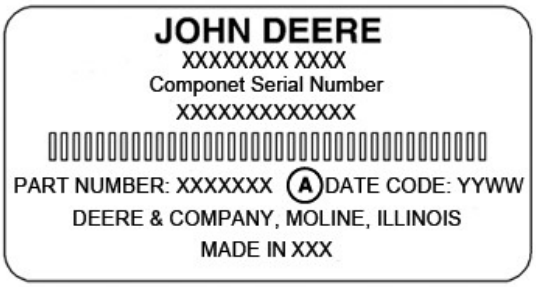

PC17678—UN—18SEP13

Eksempel på produktmærkat

A—Datokode (produktionsdato)

Brug datokoden (A) på produktmærkaten til at identificere produktionsdatoen.

PC17574—UN—16AUG13

Eksempel på datokode

B—De sidste to cifre i produktionsår
C—Ugenummer for produktionskalenderår

"YY" (B) angiver de to sidste cifre i produktionsåret;

"WW" (C) angiver ugenummeret i produktionskalenderåret.

BEMÆRK: Nummeret, der angiver produktionsugen, vil være mellem 01 og 53.

Datokode		
YY	De sidste to cifre i produktionsåret	For eksempel: **11** = 20**11** **12** = 20**12** **13** = 20**13**
WW	Ugenummer i produktionskalen-derår	For eksempel: 01, 02, 03...53

CZ76372,0000786-74-07FEB17

Den Eurasiske Økonomiske Union–EAC

Eurasian Economic Union—EAC

Information for products that bear conformity mark of the Eurasian Economic Union member states

Manufacturer: Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

Model: StarFire 6000
Made in USA

Name and address of the authorized representative in the Eurasian Economic Union:
Limited Liability Company “John Deere Rus”

Address: 142050, Russia, Moscow region, Domodedovo district, Domodedovo, Beliye Stolbi micro district, vladenye “Warehouse 104,” Building 2.

For technical support, please contact your dealer.

EAC

PC23219—UN—20OCT16

Евразийский экономический союз-(ЕАЭС)

Информация об изделиях, которые имеют знак соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

Производитель: Компания Deere & Company
г. Молин, Штат Иллинойс, США

модель: Приемник StarFire 6000
Сделано в США.

Наименование и адрес уполномоченного представителя на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Общество с ограниченной ответственностью "Джон Дир Русь"

Адрес: 142050, Россия, Московская область, Домодедовский район, г. Домодедово, микрорайон "Белые столбы", владение "Склады 104," стр. 2.

Для получения технической поддержки обращайтесь к дилеру, обслуживающему вашу организацию.

EAC

PC23218—UN—02DEC16

Еуразиялық экономикалық одақ - ЕАС

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдердің сәйкестік белгісі бар өнімдер туралы ақпарат

Өндіруші: Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A

Моделі: StarFire 6000
АҚШ-та жасалған

Еуразиялық экономикалық одақтағы заңды өкілдің аты мен мекенжайы:
"John Deere Rus" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Мекенжайы: 142050, Russia, Moscow region, Domodedovo district, Domodedovo, Beliye Stolbi micro district, vladenye "Warehouse 104," Building 2.

Техникалық қолдау алу үшін дилеріңізбен хабарласыңыз.

EAC

PC23302—UN—08NOV16
HC94949,0000BB6-74-19JUN17

EU-overensstemmelseserklæring

DEERE & COMPANY
Moline, Illinois U.S.A.

Undertegnede erklærer herved, at:

Produkt: John Deere StarFire 6000

opfylder alle relevante bestemmelser og grundlæggende krav i henhold til følgende direktiver:

DIREKTIV	nummer	ATTESTERING
Radio- og telekommunikationsterminaludstyr-direktivet (R & TTE-direktivet)	1999/5/EF	Tillæg II i direktivet
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) (Restriktioner på farlige stoffer)	2011/65/EF	Artikel 7 i direktiv

Dette produkt er i overensstemmelse med de følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1
EN 55022:2010
EN 55024:2010
EN 300 440-2 V1.4.1
EN 60950-1:2006
EN 60950-22:2008

Navn og adresse på den person i EU, der er autoriseret til udarbejdelse af den tekniske konstruktionsfil:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Strasse 70
D-68163 Mannheim, Germany

Konformitetserklæringen er udstedt under fabrikantens ansvar.

Udstedelsessted: Torrance, CA U.S.A.

Udstedelsesdato: 21. februar 2017

Produktionsafdeling: John Deere Electronic Solutions, Torrance, CA U.S.A.

Navn: Rick Grefsrud

Titel: GNSS Engineering Manager

HC94949,0000AF0-74-19JUN17

CE

DXCE01—UN—28APR09

Thailand-overensstemmelseserklæring

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี มีความสอดคล้องตามข้อกาหนดของ กทช./กสทช.

PC22534—UN—20APR16
AE77568,00001CC-74-11APR17

Vietnam–Overensstemmelseserklæring

Dette produkt overholder cirkulære 30/2011/TT-BCT, der regulerer de tilladte grænser for farlige stoffer i elektronik og elektriske produkter.

HC94949,0000BAE-74-13JUN17

Information til bruger

Denne enhed skal betjenes som forklaret af John Deere Ag Management Solutions. Enhver ændring eller modifikation foretaget til disse enheder uden udtrykkelig skriftlig godkendelse af John Deere Ag Management Solutions kan ugyldiggøre brugerens tilladelse til at betjene denne enhed.

CZ76372,00003A2-74-12DEC17

USA—Federal Communications Commission (FCC) underretninger til bruger

Denne enhed er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne. Funktionen er underkastet de to følgende betingelser:

(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og

(2) Denne enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket funktion i enheden.

Dette udstyr er afprøvet og fundet i overensstemmelse med begrænsningerne for en digital enhed i klasse A i henhold til Afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet til at sikre en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret anvendes i et kommercielt miljø. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, forårsage skadelig interferens i radiokommunikationer. Betjening af dette udstyr i et beboelsesområde kan forårsage skadelig interferens, og i et sådan tilfælde kræves det, at brugeren korrigerer interferensen for egen regning.

Orientering om udsættelse for radiofrekvenser (RF)

Dette udstyr er i overensstemmelse med de af FCC fastsatte grænser for strålingseksponering i et ukontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm (8 in.) mellem strålingskilden og personer. Denne sender må ikke placeres på samme sted eller fungere sammen med nogen anden antenne eller sender undtagen, hvor dette er i overensstemmelse med procedurerne for FCC-godkendte multi-sender produkter.

JS56696,0000C41-74-10DEC14

Canada—Industry Canada's underretninger til bruger

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This radio transmitters (IC: 6545A-XR2) has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with these devices.

PFP11422
Omnidirectional external antenna
5 dBi Gain
50 ohms impedance

RF Exposure Guidance

This equipment complies with FCC and Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm (8 in.) between the radiator and persons. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter, except in accordance with FCC and Industry Canada multi-transmitter product procedures.

PC20525—UN—10DEC14

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Le présent émetteur radio (IC: 6545A-XR2) a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

PFP11422
Antenne externe omnidirectionnelle
5 dBi Gain
Impédance de 50 ohms

Exposition aux radiofréquences orientation

Cet équipement est conforme aux normes FCC et les limites d'exposition aux rayonnements Industrie Canada énoncées pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm (8 in.) entre le radiateur et les personnes. Cet émetteur ne doit pas être co-localisées ou opérant en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, sauf en conformité avec la FCC et Industrie Canada Procédures de produits multi-émetteurs.

PC20526—UN—10DEC14
JS56696,0000C42-74-10DEC14

Det Europæiske Fællesskab

Dette udstyr arbejder inden for frekvensområdet 2402 til 2472 MHz. Forhør hos de lokale autoriteter angående de seneste nationale regulativer vedrørende 2,4 GHz trådløse båndvidder. De nationale regulativer kan kræve, at funktionerne begrænses til dele af de frekvensbåndvidder, der er identificeret overfor.

HC94949,000015B-74-23OCT12

EU-overensstemmelseserklæring

DEERE & COMPANY
Moline, Illinois U.S.A.

Undertegnede erklærer herved, at:

Produkt: John Deere maskinkommunikationsradio

opfylder alle relevante bestemmelser og grundliggende krav i henhold til følgende direktiver:

Direktiv	Nummer	Certificeringsmetode
Radio- og telekommunikationsterminaludstyr-direktivet (R&TTE-direktivet)	1999/5/EF	Bilag III

Dette produkt er i overensstemmelse med de følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

ETSI EN 300 328 V1.8.1
ETSI EN 301 489-3 V4.1.1
ETSI EN 301 489-1 V1.8.1
ETSI EN60950-1 Anden udgave
ISO 14982:2009
1999/519/EF

Navn og adresse på den person i EU, der er autoriseret til udarbejdelse af den tekniske konstruktionsfil:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center (centralfunktioner)
John Deere Strasse 70
Mannheim, Tyskland D-68163

Erklæringssted: Urbandale, Iowa
Erklæringsdato: 10. november 2014

Navn: Ryan White
Titel: Development Manager Communication & Automation
Produktionsafdeling: John Deere Intelligent Solutions Group

DXCE01—UN—28APR09
SF04007,0000760-74-18DEC14

PC17574—UN—16AUG13
Eksempel på datokode

A—Datokode (produktionsdato)
B—De sidste to cifre i produktionsåret
C—Ugenummer for produktionskalenderår

Identificér datokode

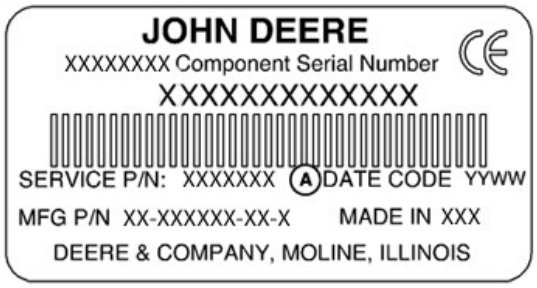

PC17568—UN—16AUG13
Eksempel på produktmærkat

Brug datokoden (A) på produktmærkaten til at identificere produktionsdatoen. "YY" (B) angiver de to sidste cifre i produktionsåret; "WW" (C) angiver ugenummeret i produktionskalenderåret.

BEMÆRK: Nummeret, der angiver produktionsugen, vil være mellem 01 og 53.

Datokode		
YY	De sidste to cifre i produktionsåret	For eksempel: **11** = 20**11** **12** = 20**12** **13** = 20**13**
WW	Ugenummer i produktionskalen-derår	For eksempel: 01, 02, 03...53

HC94949,0000342-74-23AUG13

Toldunion—EAC

Customs Unions—EAC

Information for products that bear conformity mark of the Customs Union member states

Manufacturer: Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

Model: Machine Communication Radio
Made in USA

Name and address of the authorized representative in the Customs Union of Russia, Belarus, and Kazakhstan: Limited Liability Company “John Deere Rus”

Address: 142050, Russia, Moscow region, Domodedovo district, Domodedovo, Beliye Stolbi micro district, vladenye “Warehouse 104,” Building 2.

For technical support, please contact your dealer.

EAC

PC20578—UN—15DEC14

Таможенный союз—EAC

Информация об изделиях, которые имеют знак соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза

Производитель: Компания Deere & Company
г. Молин, Штат Иллинойс, США

модель: Радиомодуль John Deere для машин
Сделано в США.

Наименование и адрес уполномоченного представителя на территории Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана: Общество с ограниченной ответственностью "Джон Дир Русь”

Адрес: 142050, Россия, Московская область, Домодедовский район, г. Домодедово, микрорайон "Белые столбы", владение "Склады 104," стр. 2.

Для получения технической поддержки обращайтесь к дилеру, обслуживающему вашу организацию.

EAC

PC20252—UN—13NOV14

Кеден одағы—Еуразия одағы

Кеден Одағы мүшелерінің ережелеріне сәйкестік белгісі бар өнімдер туралы ақпарат

Өндіруші: Deere & Company
Молин, Иллинойс, АҚШ

Үлгі: Машинаның байланыс радиосы
АҚШ-та жасалған

Ресей, Беларусь және Қазақстан кеден одағындағы авторластырылған өкілінің атауы және мекенжайы:
Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік "John Deere Rus"

Мекенжайы: 142050, Ресей, Мәскеу облысы, Домодедово қаласы, Белые столбы ықшам ауданы, "Склады 104," қожалығы, 2 үй.

Техникалық қолдау алу үшін дилеріңізбен хабарласыңыз.

EAC

PC20245—UN—13NOV14
RW00482,0000443-74-15DEC14

EU-konformitetserklæring

DEERE & COMPANY
Moline, Illinois U.S.A.

Undertegnede erklærer herved, at:

Produkt: Trådløs dataserver

opfylder alle relevante bestemmelser og grundliggende krav i henhold til følgende direktiv(er):

Direktiv	Nummer	Certificeringsmetode
Radio- og telekommunikationsterminaludstyr-direktivet (R&TTE-direktivet)	1999/5/EF	Bilag III af direktivet

Dette produkt er i overensstemmelse med de følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

IEC 60950-1: 2005 (2. udgave) + Am 1:2009 + Am 2:2013
IEC 60950-22:2005 (1. udgave)
EN ISO 14982:2009
EN 55022: 2010
EN 55024: 2010
EN 300 328 v1.8.1 (2012-06)
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1

Navn og adresse på den person i EU, der er autoriseret til udarbejdelse af den tekniske konstruktionsfil:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Strasse 70
Mannheim, Tyskland D-68163

Konformitetserklæringen er udstedt under fabrikantens ansvar.

Erklæringssted: Urbandale, Iowa, USA

Udstedelsesdato: 15. april 2016

Navn: Aaron M. Senneff

Titel: Manager – Software Development

CE

DXCE01—UN—28APR09
HC94949,00009C7-74-29MAY18

Identificér datokode

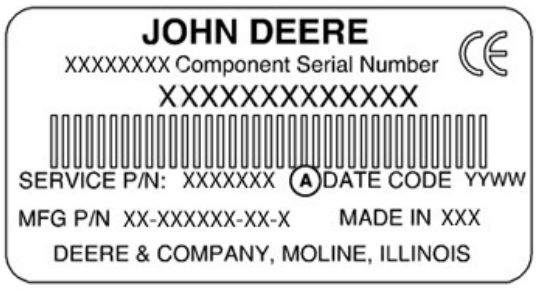

PC17568—UN—16AUG13
Eksempel på produktmærkat

PC17574—UN—16AUG13
Eksempel på datokode

A—Datokode (produktionsdato)
B—De sidste to cifre i produktionsåret
C—Ugenummer for produktionskalenderår

Brug datokoden (A) på produktmærkaten til at identificere produktionsdatoen. "YY" (B) angiver de to sidste cifre i produktionsåret; "WW" (C) angiver ugenummeret i produktionskalenderåret.

BEMÆRK: Nummeret, der angiver produktionsugen, vil være mellem 01 og 53.

Datokode		
YY	De sidste to cifre i produktionsåret	For eksempel: **11** = 20**11** **12** = 20**12** **13** = 20**13**
WW	Ugenummer i produktionskalen-derår	For eksempel: 01, 02, 03...53

HC94949,0000342-74-23AUG13

Toldunion–EAC

Customs Unions—EAC

Information for products that bear conformity mark of the Customs Union member states

Manufacturer: Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

Model: Wireless Data Server (WDS)
Made in USA

Name and address of the authorized representative in the Customs Union of Russia, Belarus, and Kazakhstan:
Limited Liability Company “John Deere Rus”

Address: 142050, Russia, Moscow region, Domodedovo district, Domodedovo, Beliye Stolbi micro district, vladenye “Warehouse 104,” Building 2.

For technical support, please contact your dealer.

EAC

PC22579—UN—28APR16

Таможенный союз—EAC

Информация об изделиях, которые имеют знак соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза

Производитель: Компания Deere & Company
г. Молин, Штат Иллинойс, США

модель: Блок беспроводной передачи данных (WDS)
Сделано в США.

Наименование и адрес уполномоченного представителя на территории Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана: Общество с ограниченной ответственностью "Джон Дир Русь"

Адрес: 142050, Россия, Московская область, Домодедовский район, г. Домодедово, микрорайон "Белые столбы", владение "Склады 104," стр. 2.

Для получения технической поддержки обращайтесь к дилеру, обслуживающему вашу организацию.

EAC

PC22575—UN—28APR16

Кеден одағы—Еуразия одағы

Кеден Одағы мүшелерінің ережелеріне сәйкестік белгісі бар өнімдер туралы ақпарат

Өндіруші: Deere & Company
Молин, Иллинойс, АҚШ

Үлгі: сымсыз дерек серверіне (WDS)
Мексикада жасалған

Ресей, Беларусь және Қазақстан кеден одағындағы авторластырылған өкілінің атауы және мекенжайы: Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік "John Deere Rus"

Мекенжайы: 142050, Ресей, Мәскеу облысы, Домодедово қаласы, Белые столбы ықшам ауданы, "Склады 104," қожалығы, 2 үй.

Техникалық қолдау алу үшін дилеріңізбен хабарласыңыз.

EAC

PC22576—UN—28APR16
HC94949,00009C9-74-28APR16

EF-overensstemmelseserklæring

DEERE & COMPANY
Moline, Illinois U.S.A.

Undertegnede erklærer hermed at
Produkt: AutoTrac™ RowSense™
opfylder alle relevante bestemmelser og grundlæggende krav i henhold til følgende direktiver:

Direktiv	Nummer	Certificeringsmetode
EMC-direktiv	2004/108/EF	Selvcertificeret, ifølge artikel II i direktivet

Navn og adresse på den person i EU, der er autoriseret til udarbejdelse af den tekniske konstruktionsfil:

Brigitte Birk
Deere & Company European Office
John Deere Strasse 70
Mannheim, Tyskland D-68163
EUConformity@JohnDeere.com

Erklæringssted: Kaiserslautern, Tyskland

Udstedelsesdato: 29. juli 2011

Navn: Aaron Senneff

Titel: Engineering Manager, John Deere Intelligent Solutions Group

Fremstillet hos: John Deere Intelligent Solutions Group

CE

DXCE01—UN—28APR09
BA31779,000024E-74-05AUG11

Egenskaber for Generation 4 CommandCenter™ 4600 processor Wi-Fi®

CommandCenter™ 4600 processor indeholder en deaktiveret trådløs (Wi-Fi®) sendeenhed. Der er hardware til stede, som gør det muligt at oprette en forbindelse på et senere tidspunkt.

Erklæring fra Federal Communications Commission, del 15.21:

Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den instans, der er ansvarlig for overholdelse af retningslinjerne, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene dette udstyr.

DX,PC,INTRO,WIFI-74-10MAY16

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

Federal Communications Commission og Industry Canada Notification

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RF Exposure Guidance: This equipment complies with FCC and Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 2.5 cm (1 in.) between the radiator and persons. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter, except in accordance with FCC and Industry Canada multi-transmitter product procedures.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RF Exposure orientation: Cet équipement est conforme aux normes FCC et les limites d'exposition aux rayonnements Industrie Canada énoncées pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 2,5 cm (1 in.) entre le radiateur et les personnes. Cet émetteur ne doit pas être co-localisées ou opérant en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, sauf en conformité avec la FCC et Industrie Canada Procédures de produits multi-émetteurs.

PC17329—UN—24OCT13
DX,PC,INTRO,FCC-74-17DEC15

EU-overensstemmelseserklæring

DEERE & COMPANY
Moline, Illinois U.S.A.

Undertegnede erklærer herved, at:

Produktnavn: 4600 Processor – Multi-Functional Controller, Integrated Premium Server (IPVS), RE338096
Model(ler): 4600

opfylder alle relevante bestemmelser og grundlæggende krav i henhold til følgende direktiver:

DIREKTIV	nummer	ATTESTERING
Radio- og telekommunikationsterminaludstyr-direktivet (R&TT-direktivet)	1995/5/EF	Bilag III af direktivet
EMC-direktiv	2004/108/EF	
Lav spænding	2006/95/EF	

Dette produkt er i overensstemmelse med de følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

IEC 60950-1:2005 +Am1:2009
EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
EN 62311: Januar 2008
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 300 328 V1.8.1

Navn og adresse på den person i EU, der er autoriseret til udarbejdelse af den tekniske konstruktionsfil:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Strasse 70
D-68163 Mannheim, Germany

Konformitetserklæringen er udstedt under fabrikantens ansvar.

Udstedelsessted: Fargo, North Dakota, USA
Udstedelsesdato: 14. april 2014

Navn: Orrin West
Titel: Staff Engineer

CE

DXCE01—UN—28APR09
AL70325,0000440-74-25APR17

EU-overensstemmelseserklæring

DEERE & COMPANY
Moline, Illinois U.S.A.

Undertegnede erklærer herved, at:

Produktnavn: 4600 Premium Server
Model(ler): 4600

opfylder alle relevante bestemmelser og grundlæggende krav i henhold til følgende direktiver:

DIREKTIV	nummer	ATTESTERING
EMC-direktiv	EMC 2014/30/EU	Tillæg II i direktivet

Dette produkt er i overensstemmelse med de følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

EN ISO 14982:2009 UN-ECE R10 Rev. 5

Navn og adresse på den person i EU, der er autoriseret til udarbejdelse af den tekniske konstruktionsfil:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Strasse 70
D-68163 Mannheim, Germany

Konformitetserklæringen er udstedt under fabrikantens ansvar.

Udstedelsessted: Urbandale, Iowa, USA
Udstedelsesdato: 31. oktober 2016

Navn: Scott Torgerson
Titel: Delivery Manager - Hardware Infrastructure

CE

DXCE01—UN—28APR09
AL70325,000043B-74-25APR17

EU-overensstemmelseserklæring

DEERE & COMPANY
Moline, Illinois U.S.A.

Undertegnede erklærer herved, at:

Produktnavn: John Deere 7”-skærm
Model(ler): John Deere 7”-skærm, JD 7”-skærm, PFA10759

opfylder alle relevante bestemmelser og grundlæggende krav i henhold til følgende direktiver:

DIREKTIV	nummer	ATTESTERING
EMC-direktiv	2014/30/EF	Tillæg II i direktivet

Dette produkt er i overensstemmelse med de følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

EN ISO 14982:2009 UN-ECE R10 Rev. 5

Navn og adresse på den person i EU, der er autoriseret til udarbejdelse af den tekniske konstruktionsfil:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Strasse 70
D-68163 Mannheim, Germany

Konformitetserklæringen er udstedt under fabrikantens ansvar.

Udstedelsessted: Urbandale, Iowa, USA
Udstedelsesdato: 31. oktober 2016

Navn: Scott Torgerson
Titel: Delivery Manager - Hardware Infrastructure

CE

DXCE01—UN—28APR09
AL70325,000043D-74-25APR17

EU-overensstemmelseserklæring

DEERE & COMPANY
Moline, Illinois U.S.A.

Undertegnede erklærer herved, at:

Produktnavn: John Deere 10.4”-monitor
Model(ler): 10.4”-skærm, PFA10760, Skærm JD 10.4”-monitor, G410

opfylder alle relevante bestemmelser og grundlæggende krav i henhold til følgende direktiver:

DIREKTIV	nummer	ATTESTERING
EMC-direktiv	2014/30/EF	Tillæg II i direktivet

Dette produkt er i overensstemmelse med de følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

EN ISO 14982:2009 UN-ECE R10 Rev. 5

Navn og adresse på den person i EU, der er autoriseret til udarbejdelse af den tekniske konstruktionsfil:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Strasse 70
D-68163 Mannheim, Germany

Konformitetserklæringen er udstedt under fabrikantens ansvar.

Udstedelsessted: Urbandale, Iowa, USA
Udstedelsesdato: 07. marts 2017

Navn: Daniel Pflieger
Titel: Engineering Manager – Embedded Solutions

CE

DXCE01—UN—28APR09
AL70325,000043A-74-25APR17

StarFire™ 6000-modtager (Hvis monteret)

Funktionsprincipper for StarFire™ 6000 modtager

StarFire™ 6000-modtager er en modtager til globalt satellitbaseret navigationssystem (GNSS) med integreret 3-akset terrænkompensation. StarFire™ 6000-modtager giver forskellige præcisionsniveauer, der kan opgraderes. Der kan bruges højere præcisionsniveauer, efterhånden som landbrugets behov ændres, uden at det er nødvendigt at købe en ny modtager

Et terrænkompensationsmodul (TCM) er integreret i modtageren. TCM er en navigationshjælp, der bruges sammen med modtageren til at forbedre maskinpositions- og kursdata. TCM korrigerer maskinens køreegenskaber, såsom rulning og duvning på skråninger, i uvejsomt terræn eller under vekslende jordforhold.

StarFire™ netværket består af et globalt netværk af referencestationer og syv differentialkorrektionssatellitter, som leverer korrektioner til StarFire™ modtagere. Der er tre signalniveauer: SF1, SF3 og realtidskinematik (RTK). SF3 giver i-sæson repetérbarhed, så længe nøjagtighedsindikatoren viser 100 %. Det kan tage 30 minutter for nøjagtighedsindikatoren at nå 100 % for 3 cm (1.2 in) nøjagtighed. StarFire™ 6000-modtageren viser og overvåger op til tre forskellige korrektionssatellitter. Hvis den aktuelle satellit er blokeret fra visning, overvåger modtageren oplysninger fra de andre satellitter og vælger den med den bedste ydelse. Satellitydelsen kontrolleres flere gange i minuttet, inden der foretages et skift, for at sikre den størst mulige præcision.

Modtageren kan spore GPS-signaler (globalt positioneringssystem) og GLONASS-signaler (globalt satellitbaseret navigationssystem). Modtageren har et USB-stik til hurtigere softwareopdateringer og logføring af on-board hændelsesdata.

RTK-X-funktionsprincipper

Når en rover mister RTK-korrektioner fra en basestation, skifter signalet til RTX-X, såfremt visse krav er opfyldt. RTK-X-løsning beregnes ved at sammenligne forskellen mellem RTK-signalet fra basestationen og SF3-signalet ved roveren. Denne beregning skaber en forskydningsvektor, der anvendes til at korrigere SF3-signalet.

Forskydningsvektorer varierer mellem basestationer. Hvis en vektor tilsluttes til en anden base end dens oprindelige forskydningsvektor, mister roveren sin gemte forskydningsvektor, og der beregnes en ny forskydningsvektor. Når forskydningsvektoren er gemt, er RTK-X tilgængelig i op til 14 dage, såfremt RTK-signalet går tabt. Efter 14 dage overgår positionstilstanden til WAAS, EGNOS eller 3D-None, medmindre roveren tilsluttes en basestation igen. Når en basestation er tilsluttet og forskydningsvektoren er gemt, er 14 dages timernulstillinger og RTK-X tilgængelig i yderligere 14 dage.

BEMÆRK: RTK-X-drift kræver, at roveren betjenes under åben himmel og modtager StarFire™-korrektioner.

BEMÆRK: Følgende oplysninger kræver den nyeste StarFire™-software.

Sådan bruger du en StarFire™ 6000-basestation

Når en StarFire™ 6000-basestation har kørt med StarFire™-korrektioner i mere end 1 time, kan StarFire™ 3000- eller StarFire™ 6000-rovere gemme forskydningsvektorer, når de har været tilsluttet basestationen i ca. 2 minutter.

Sådan bruger du en StarFire™ 3000- eller Mobile RTK-basestation

Når en StarFire™ 3000-basestation har kørt med StarFire™-korrektioner i mere end 1 time, kan StarFire™ 6000-rovere gemme forskydningsvektorer, når de har været tilsluttet en StarFire™ 3000- eller Mobile RTK-basestation i ca. 45 minutter.

RW00482,00006D5-74-05JUN18

Displaykompatibilitet

BEMÆRK: StarFire™ 6000 modtager understøttes ikke på det originale GreenStar™ display.

StarFire™ 6000 modtageren understøttes på følgende John Deere-displays:

- GreenStar™ 2 1800-skærm
- GreenStar™ 3 2630-skærm
- GreenStar™ 3 CommandCenter™
- 4100 CommandCenter™
- 4600 CommandCenter™
- 4640 display (kun Australien, Canada, New Zealand og USA)

HC94949,0000BAB-74-22JUN17

StarFire er et varemærke tilhørende Deere & Company

GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company
CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

Støvbeskyttelse af StarFire™ 6000 modtager

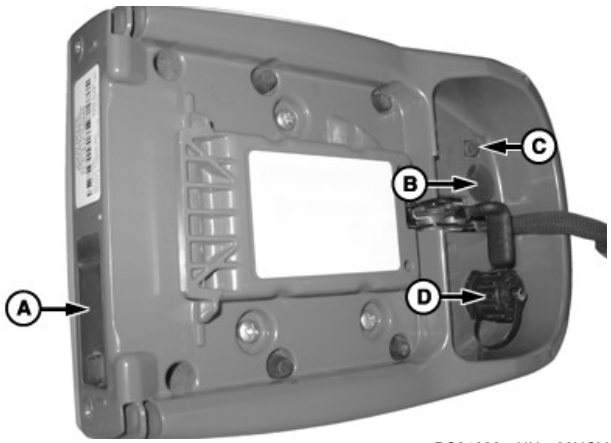

PC24822—UN—03NOV17

Støvbeskyttelse

A—Støvdæksel til RTK adgangsport
B—Gummiprop (ekstra lås)
C—Gummiprop
D—Støvdæksel til USB-stik

Sørg altid for at holde støvdæksel (A), gummipropper (B og C) og støvdæksel (D) på alle åbninger og stik, der ikke er i brug.

HC94949,0000C58-74-13NOV17

Montering af StarFire™ 6000-modtager

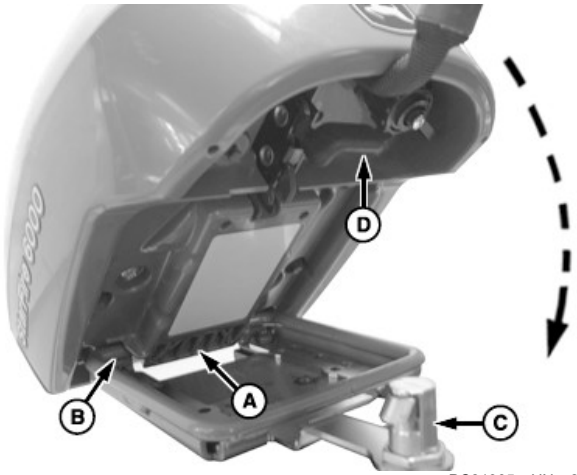

PC21385—UN—23JUL15

Montering af modtager

A—Bageste krog
B—Drejemekanisme
C—Ekstra lås
D—Udløsergreb

1. Skyd den bageste krog (A) under drejemekanismen (B).
2. Træk modtagerens indkapsling ned, til låsen går i indgreb. Træk opad foran på indkapslingen for at bekræfte, at låsen holder.

Træk i udløsergrebet (D) for at låse op, og træk op på fronten af indkapslingen for at sikre, at låsen er indkoblet, hvis der bruges ekstra lås (C).

PC24823—UN—11OCT17

A—12-polet stik

3. Forbind modtagerens ledningsbundt med 12-bens konnektoren (A).

HC94949,0000C59-74-13NOV17

Afmontering af StarFire™ 6000-modtager

PC24824—UN—11OCT17

StarFire™ 6000 modtager

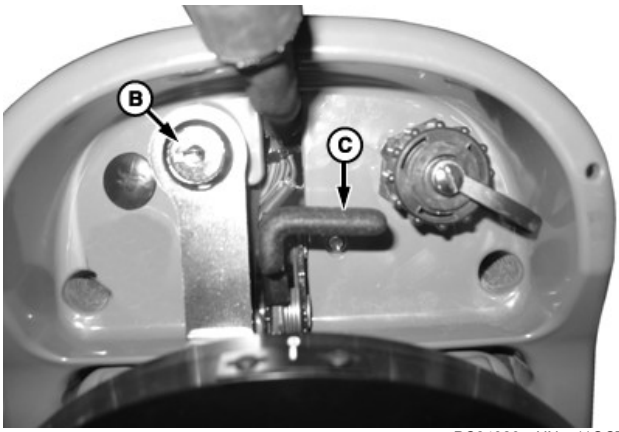

PC24826—UN—11OCT17

Oplåsning af StarFire™ 6000-modtager

A—12-bens konnektor
B—Modtagerlås
C—Udløsergreb

1. Frakobl modtagerens ledningsbundt fra 12-bens konnektoren (A).
2. Brug nøglen (B) til at låse modtageren op, hvis den er udstyret med ekstra lås.
3. Træk i udløsergrebet (C) for at låse op, træk op på fronten af indkapslingen, og fjern modtageren.

HC94949,0000C5A-74-13NOV17

Naviger til hovedsiden i StarFire™ med GreenStar™ 2 og GreenStar™ 3 displays

PC8663—UN—29APR15

Menu-tast

1. Vælg Menu-knappen.

PC21222—UN—02JUN15

StarFire™ 6000-knap

2. Vælg tasten StarFire™ 6000.

PC21228—UN—03JUN15

StarFire™ 6000-funktionsknap

3. Vælg StarFire™ 6000 funktionstast.

HC94949,0000AED-74-03FEB17

Naviger til hovedsiden i StarFire™ med 4. generations CommandCenter™

PC17269—UN—15JUL13

Menu-tast

1. Vælg Menu-knappen.
2. Vælg fanen Applikationer.

PC20690—UN—19JAN15

StarFire™ applikation

3. Vælg StarFire™ applikation.
4. Vælg modtager.

HC94949,0000AEE-74-06FEB17

Fanen Aktiveringer

PC21311—UN—02JUL15

Fanen Aktiveringer

Fanen Aktivering viser aktiveringer på modtageren.

HC94949,0000839-74-24JUL15

Aktiveringer

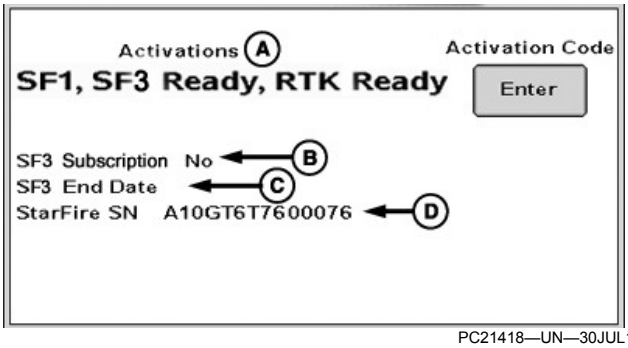

PC21418—UN—30JUL15

A—Aktiveringer
B—SF3 abonnement
C—SF3 udløbsdato
D—StarFire™ S.N.

Aktiveringer (A) - Viser aktiveringer på modtageren.

- SF1 - Aktiveret på hver modtager.
- SF3-klar (hvis tilgængelig) - Modtager skal være SF3-klar for at licensere SF3-signalabonnement eller aktivere realtidskinematik (RTK). En SF3-klar opgradering kan købes.
- RTK - Kræver RTK-klar aktivering.

SF3-abonnement (B) - Viser status for modtagers SF3-abonnement.

- Ja aktiveret - Der findes et gyldigt SF3-abonnement, og SF3 er den valgte differentialkorrektionsmodus.
- Ja deaktiveret - Der findes et gyldigt SF3-abonnement, men SF3 er ikke den valgte differentialkorrektionsmodus.
- Nej - Der findes intet gyldigt SF3-abonnement, eller SF3-abonnementet er udløbet.

SF3 udløbsdato (C) - Viser den dato, SF3-abonnementet udløber.

StarFire™ S.N. (D) - Serienummer på StarFire™ modtager.

HC94949,0000824-74-28AUG15

Aktiverings- og deaktiveringskoder

Der kræves aktiveringskoder for at aktivere SF3-klare og RTK-klare samt licensere SF3-abonnementer. Der kræves deaktiveringskoder for at overføre alle aktiveringer og licensabonnementer. Særskilte 24-cifrede koder er nødvendige ved aktivering eller overførsel.

HC94949,000083A-74-30JUL15

Indlæs aktiveringskode

PC21370—UN—16JUL15

Indlæs-tast

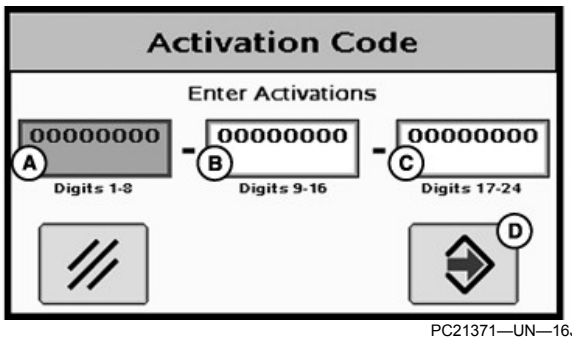

PC21371—UN—16JUL15

A—Indtastningsfeltet Cifre 1-8
B—Indtastningsfeltet Cifre 9-16
C—Indtastningsfeltet Cifre 17-24
D—Acceptér-knap

1. Vælg Enter for at åbne pop-op-boksen Aktiveringskode med tre indtastningsfelter.

BEMÆRK: Hvis der indtastes mere end 8 cifre i et felt, vises "99999999". Vælg feltet igen, og indtast kun 8 cifre i feltet.

2. Vælg indtastningsfeltet Cifre 1-8 (A), og indtast de første 8 cifre af den 24-cifrede kode.
3. Vælg indtastningsfeltet Cifre 9-16 (B), og indtast de yderligere 8 cifre af den 24-cifrede kode.
4. Vælg indtastningsfeltet Cifre 17-24 (C), og indtast de sidste 8 cifre af den 24-cifrede kode.
5. Vælg Acceptér (D).
6. En bekræftelsesmeddelelse vises, når en gyldig 24-cifret kode er indtastet korrekt.

HC94949,000083B-74-28AUG15

Vindue til aktivering/abonnementsstatus

PC21207—UN—28MAY15

Vindue til aktivering/abonnementsstatus

Viser meddelelser, når SF3-abonnementet er udløbet, og giver brugeren mulighed for at bruge en respittid.

BEMÆRK: Der er tre tilgængelige 24-timers respittider, når abonnementet udløber. Der tillades respittider for at give tilstrækkelig tid til at forny et abonnement. Respittider leverer SF3-signal.

SF1-kunder, der ønsker at prøve SF3, har 24-timers respittid til at bruge SF3-signalet uden at købe et abonnement.

Brug af en respittid

1. Vælg Brug 1.
2. Vælg Ja i pop-op-vinduet.

HC94949,0000BAC-74-22JUN17

Korrektionsmodus for modtager



PC21199—UN—27MAY15

Korrektionsmodus

StarFire er et varemærke tilhørende Deere & Company

BEMÆRK: Hvis du vælger Fra, kan StarFire™-modtageren ikke modtage SF1- og SF3-korrektionssignaler. Den kan stadig modtage WAAS-/EGNOS-korrektionssignaler.

Rullemenuen Korrektionsmodus indeholder StarFire™-korrektioner, der er licenserede til modtageren. SF1 er altid tilgængelig. SF3 er tilgængelig med et gyldigt SF3-abonnement (se afsnittet Aktiveringer).
Realtidskinematik (RTK) er tilgængelig med en gyldig RTK-klar aktivering, og RTK-modus valgt.

(Se betjeningsvejledning til RTK.)

HC94949,0000C6A-74-13NOV17

Fane til opsætning af modtager

PC21198—UN—27MAY15

Opsætning-fane

Vælg fanen Opsætning for at konfigurere StarFire™ 6000 modtageren.

HC94949,0000825-74-23JUL15

Monteringsretning for modtager



PC21201—UN—02JUN15

Monteringsretning

BEMÆRK: Modtagere på traktorer, sprøjtemaskiner og mejetærskere vender typisk fremad. Modtagere på Gators™ kan placeres i bagudvendt retning.

Monteringsretning definerer modtagerens monteringsretning. TCM-kalibrering (terrænkompensationsmodul) bruger denne indstilling til at bestemme den korrekte retning af maskinens rulning og duvning.

Vælg monteringsretningen.

- Frem - Modtager vender i maskinens fremadgående retning.
- Bagud - Modtager vender i maskinens bagudgående retning.

HC94949,0000828-74-28JUL15

Angiv modtagers for/bag-værdi

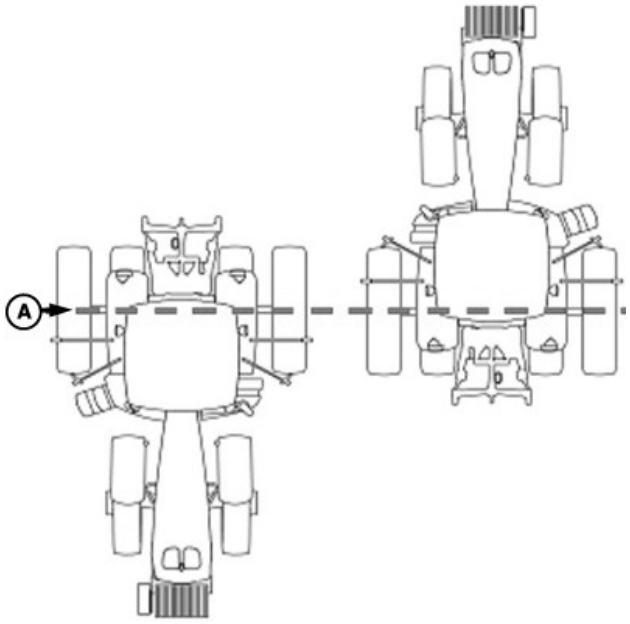

PC8278—UN—22JUN04

Maskiner med flydende foraksel

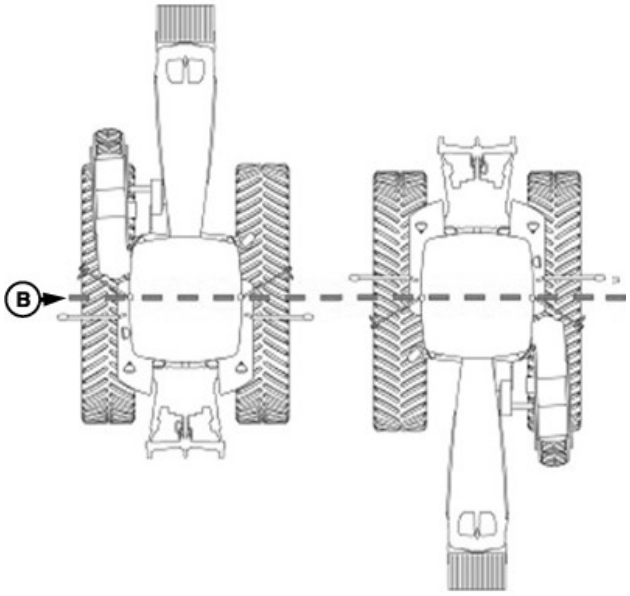

PC8277—UN—01MAY06

Maskiner med fast aksel-hjul eller larvebånd

StarFire er et varemærke tilhørende Deere & Company
Gator er et varemærke tilhørende Deere & Company

PC21388—UN—24JUL15



PC19989—UN—03SEP14

Indtastningsfelt til for/bag-værdi

A—Drejepunkt - Maskiner med flydende foraksel
B—Drejepunkt - Maskiner med fast aksel-hjul eller larvebånd
C—Tap

For/bag er den afstand, modtageren er placeret fra maskinens drejepunkt (A eller B). Mål fra tappen (C) på begge sider af modtageren.

På visse maskiner med AutoTrac™ findes og indlæses for/bag-værdien automatisk under opstart.

- Hvis for/bag-værdien vises, og indtastningsfeltet er deaktiveret, indstilles værdien automatisk og kan ikke ændres. Den viste værdi er muligvis ikke den præcise afstand fra traktorens drejepunkt til modtagerens placering, men den bedste for/bag-værdi for AutoTrac™.
- Hvis for/bag-værdien vises, og indtastningsfeltet er aktiveret, skal værdien angives manuelt.

Sådan angives for/bag-værdien manuelt:

1. Vælg indtastningsfeltet For/bag.
2. Indtast værdien på det numeriske tastatur.
3. Vælg Acceptér.

BEMÆRK: Mål for/bag-afstanden manuelt for at opnå den største præcision.

HC94949,0000829-74-24JUL15

Indtast modtagers højde

PC21389—UN—24JUL15



PC19991—UN—03SEP14

Indtastningsfeltet Højde

A—Pil

Højden måles fra jorden til pilen (A) foran på modtagerkuplen.

Sådan indtastes højden:

1. Vælg indtastningsfeltet Højde.
2. Indtast højden på det numeriske tastatur.
3. Vælg Acceptér.

Der forekommer under- eller overkompensation for maskinens rullevinkler, hvis højden indtastes forkert under opsætningen.

For eksempel: På en 10 graders hældning med en modtagerhøjdefejl på 30,5 cm (12 in.) er resultatet en positionsforskydning på 5 cm (2 in.) på jorden.

Fabrikkens standardindstilling er 320 cm (126 in.). På visse maskiner med AutoTrac™ findes højdeværdien automatisk og indlæses under opstart. Mål den faktiske afstand, hver gang terrænkompensationsmodulet (TCM) installeres på en anden maskine. Denne dimension er afgørende for korrekt funktion af TCM og varierer grundet maskinkonfiguration og dækstørrelser. Mål modtagerhøjdeafstanden manuelt for at opnå den største præcision.

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company

BEMÆRK: Den faktiske højde varierer alt afhængig af dækstørrelse eller -tryk.

HC94949,000082A-74-24JUL15

Timer TIL efter afbrydelse

PC21475—UN—28AUG15

Timer TIL efter afbrydelse

A—Timer TIL efter afbrydelse-rullemenu

Timer TIL efter afbrydelse definerer, hvor længe modtageren er tændt, efter at tændingen er afbrudt. Standard og anbefalet indstilling er 3 timer. Vælg 0, 3, 6, 12, 24 timer i rullemenuen (A). Hvis tændingen slås til inden for det definerede antal timer, genetablerer modtageren fuld SF1- eller SF3-præcision inden for nogle få sekunder (under forudsætning af, at den havde SF1 eller SF3, da tændingen blev slået fra).

AE77568,00001D8-74-26APR16

QuickStart

QuickStart nedsætter den tid, der er nødvendig, inden der opnås fuld præcision. Hvis modtageren har SF1 eller SF3, når den lukkes ned, gemmes modtagerposition til næste opstart. Hvis strømmen sluttes til en modtager igen inden for en periode som defineret under Timer TIL efter afbrydelse, behøves QuickStart ikke, da strømmen til modtageren ikke var afbrudt. Hvis perioden imidlertid er gået ud over Timer TIL efter afbrydelse, påbegyndes en QuickStart. En gemt position bruges til at springe opvarmningsperioden over. Det tager op til 6 minutter at gennemføre en QuickStart.

BEMÆRK: Maskinen eller StarFire™-modtageren må ikke flyttes, før QuickStart er gennemført.

AE77568,00001D5-74-26APR16

Fanen Seriel port

PC21208—UN—28MAY15

Fanen Seriel port

Vælg fanen Seriel port for at konfigurere RS232 og NMEA-meddelelsesoplysningerne (National Marine Electronics Association).

HC94949,000082D-74-23JUL15

StarFire er et varemærke tilhørende Deere & Company

Baudrate og outputhastighed

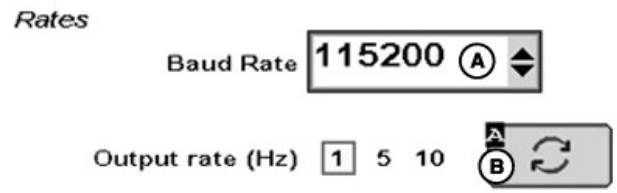

PC21209—UN—21JUL15

A—Rullemenuen Baudrate
B—Knappen Outputhastighed

Hastigheder

Vælg Baudrate i rullemenuen (A).

- 4800
- 9600
- 19200
- 38400
- 57600
- 115200

Brug knappen (B) til at vælge den ønskede outputhastighed.

- 1 Hz
- 5 Hz
- 10 Hz

HC94949,000082F-74-24JUL15

NMEA-meddelelser

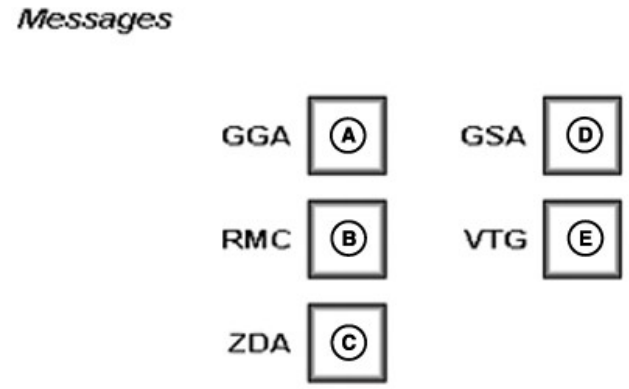

PC21210—UN—28MAY15

A—GGA
B—RMC
C—ZDA
D—GSA
E—VTG

Vælg NMEA-strengoutput.

NMEA strenge

NMEA har udviklet en specifikation, som definerer interfacet mellem dele af elektronisk udstyr.

BEMÆRK: Der skal anskaffes et sæt med et radarledningsnet for at bruge NMEA data.

GGA (A) – Essentielle fikspunktdata, som giver 3D-placering og præcisionsdata.

Eksempel på GGA-streng:

$GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,

Ø,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47

hvor:

GGA	Globalt positioneringssystems fikspunktdata
123519	Fikspunkt er taget kl. 12.35.19 universaltid
4807.038,N	Breddegrad 48 grader 07.038' N (Nord)
01131.000,E	Længdegrad 11 grader 31.000' E (Øst)
1	Fikspunktkvalitet: 0 = Ugyldig 1 = GPS fikspunkt (SPS) 2 = DGPS fikspunkt 3 = PPS fikspunkt 4 = Realtids kinematik 5 = Float RTK 6 = Estimeret (bestiknavigation) 7 = Manuel inputmodus 8 = Simuleringsmodus
08	Antal satellitter der spores
0,9	Horizontal dilution of position
545.4,M	Højde i meter over havets overflade
46.9,M	Højde af geoide (havets overflade) over WGS84

RMC (B) – NMEA har sin egen version af essentielle GPS PVT-data (position, hastighed, tid). Den kaldes RMC, The Recommended Minimum.

Eksempel på RMC streng:

$GPRMC,123519,A,4807.038,N,01131.000,

E,022.4,084.4,230394,003.1,W*6A

hvor:

RMC	Recommended Minimum-sætning C
123519	Fikspunkt er taget kl. 12.35.19 universaltid
A	Status A=aktiv eller V=tom.
4807.038,N	Breddegrad 48 grader 07.038' N (Nord)
01131.000,E	Længdegrad 11 grader 31.000' E (Øst)
022,4	Hastighed over jorden i knots
084,4	Sporvinkel i sande grader
230394	Dato - 23. marts 1994
003.1,W	Magnetisk variation
*6A	Kontrolsumdataene begynder altid med *

ZDA (C) – Data og tid

Eksempel på ZDA-streng:

$GPZDA,hhmmss.ss,dd,mm,yyyy,xx,yy*CC

$GPZDA,201530,00,04,07,2002,00,00*6E

hvor:

ttmmss	Time, minut, sekund
dd,mm,yyy	Dag, måned, år
xx	Lokal zones timetal -13..13
yy	Lokal zones minuttal 0..59
*CC	kontrolsum

GSA (D) – GPS dilution of precision (DOP) og aktive satellitter. Denne sætning giver detaljer om beskaffenheden af satellitkonstellationens fikspunkt. Den indbefatter antallet af satellitter der bruges i den aktuelle løsning og DOP. DOP er en indikation af satellitgeometriens påvirkning af fikspunktets præcision. Det er et enhedsløst tal, hvor mindre er bedre. For 3D fikspunkter, der bruger fire satellitter, vil 1.0 blive anset for at være et perfekt tal. Det er muligt i overbestemte opløsninger at se tal under 1.0.

Eksempel på GSA-streng:

$GPGSA,A,3,04,05,,09,12,,,24,,,,,2.5,1.3,2.1*39

hvor:

GSA	Satellitstatus
A	Automatisk valg af 2D eller 3D fikspunkt (M = manuelt)
3	3D fikspunkt - værdier omfatter: 1 = intet fikspunkt 2 = 2D fikspunkt 3 = 3D fikspunkt
04,05,,09,12-,,,24,,,,,	Satellitters PRN-kode bruges til fikspunkt (plads til 12)
2,5	PDOP (dilution of precision)
1,3	Horizontal dilution of precision (HDOP)
2,1	Vertical dilution of precision (VDOP)
*39	Kontrolsumdataene begynder altid med *

VTG (E)–Velocity made good (hastighed). GPS modtageren kan bruge LC præfikset i stedet for GP, hvis den emulerer Loran outputtet.

Eksempel på VTG-streng:

$GPVTG,054.7,T,034.4,M,005.5,N,010.2,K*33

hvor:

VTG	Spor “Track made good” og kørehastighed
054.7,T	Sandt spor “Track made good” (grader)
034.4,M	Magnetisk spor “Magnetic track made good”
005.5,N	Kørehastighed, knots
010.2,K	Kørehastighed, kilometer pr. time

*33	Kontrolsum

HC94949,0000AD5-74-08FEB17

StarFire™ 6000 – Overordnet niveau

PC21476—UN—28AUG15

A—Fanen Info

Fanen Info indeholder oplysninger og status for navigation samt StarFire™ korrektionssignaler. Oplysninger på siden kan kun vises.

HC94949,0000833-74-28AUG15

Modtagers positionsmodus

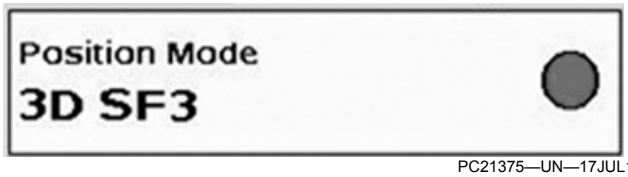

PC21375—UN—17JUL15

Positionsmodus

Positionsmodus angiver, om modtageren beregner en 3D position, 2D position eller ingen position. Den viser også StarFire™ signalets status:

- SF1
- SF3
- Realtidskinematik (RTK)
- RTK Extend™ (RTK-X)

HC94949,00007EE-74-29JUL15

Maskinplacering og -hastighed

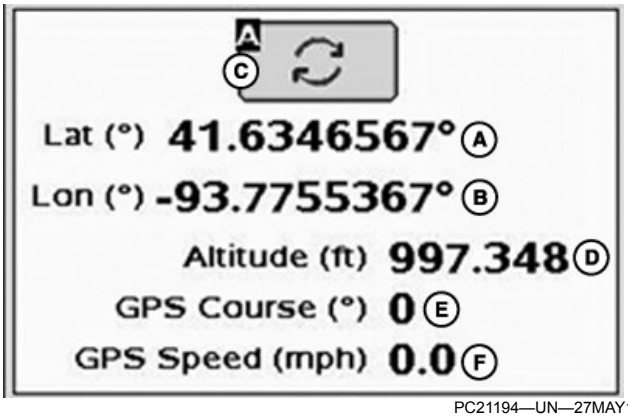

PC21194—UN—27MAY15

Maskinplacering og -hastighed

A—BREDDEGRAD
B—LÆNGDEGRAD
C—Skiftetast
D—Højde
E—GPS-kurs
F—GPS-hastighed

Breddegrad (Lat) (A) – Viser maskinplaceringens breddegradskoordinater i forhold til ækvator (nord eller syd).

Længdegrad (Lon) (B) – Viser maskinplaceringens længdegradskoordinater i forhold til nulmeridian (øst eller vest).

BEMÆRK: Skiftetasten (C) ændrer den måde, breddegrad og længdegrad vises på, fra grader, minutter og sekunder til decimalgrader.

Højde (D) - Viser modtagerens højde, målt fra kuplens top, i meter (feet) over havets overflade.

GPS-kurs (E) - Viser kørselsretningen i grader i forhold til geografisk nord (nul grader). 90 grader er øst, 180 grader er syd, og 270 grader er vest.

GPS-hastighed (F) – Viser maskinens kørehastighed i km/t (mph) som målt af modtageren.

BEMÆRK: Kurs og hastighed viser normalt små udsving, selv når maskinen ikke er i bevægelse.

HC94949,0000834-74-24JUL15

Modtagers præcisionsindikator

BEMÆRK: Det kan tage 30 minutter for nøjagtighedsindikatoren at nå 100 % for 3 cm (1.2 in) nøjgtighed.

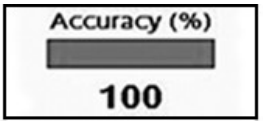

PC21218—UN—08JUL15

Præcisionsindikator

Præcisionsindikator giver en indikation af den positionspræcision, der opnås af modtageren, og den vises som en procentværdi (0-100 %).

Når modtageren startes op, vises præcision som 0 %, og denne værdi forøges, efterhånden som præcisionen forbedres. For at opnå den angivne nøjagtighed og repetérbarhed er 100 % nøjagtighed nødvendigt.

HC94949,0000C67-74-03NOV17

Modtagers positionspræcision

Mange faktorer påvirker positionspræcision. Hvis der

StarFire er et varemærke tilhørende Deere & Company
RTK Extend er et varemærke tilhørende Deere & Company

ikke opnås fuld præcision inden for 30 min., skal følgende muligheder overvejes:

- Hindret udsyn til himlen – træer, bygninger eller andre strukturer blokerer modtagersignaler fra tilgængelige satellitter.
- L1/L2 signal til støj-ratio (SNR) – Radiointerferens fra 2-vejs radioer eller andre kilder forårsager lav SNR (kontrollér satellit-funktionsknap – Diagram).
- Satellitposition på himlen – Dårlig satellitgeometri kan reducere præcisionen (kontrollér satellit-funktionsknap – Himmelplot).
- Antal satellitter i løsning – Det samlede antal satellitter, modtageren bruger til at beregne en position (kontrollér satellit-funktionsknap – Himmelplot).

HC94949,0000AD4-74-31JAN17

Modtagers signalkvalitet

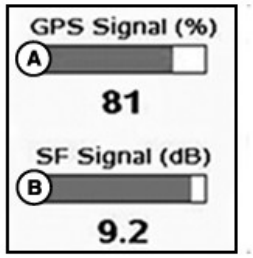

PC21383—UN—21JUL15

A—GPS-signalkvalitet
B—SF-signalkvalitet

GPS-signalkvalitet (A) – Viser kvaliteten i signaler, der modtages fra konstellationen af GNSS-satellitter (herunder GPS og GLONASS).

SF-signalkvalitet (B) – Viser kvaliteten af StarFire™ korrektionssignalet, der modtages af modtageren.

HC94949,0000837-74-28JUL15

Modtagers terrænkompensationsmodul

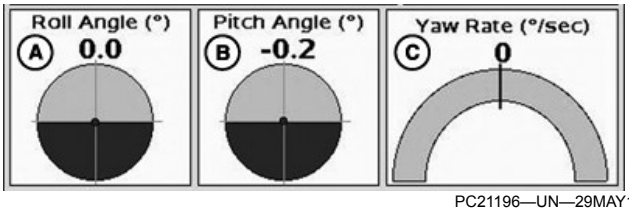

PC21196—UN—29MAY15

Terrænkompensationsmodul

A—Rullevinkel
B—Duvningsvinkel
C—Giringshastighed

Terrænkompensationsmodul (TCM) – Viser rullevinkel (A), duvningsvinkel (B) og giringshastighed (C).

- Rullevinkel - Grafisk og numerisk repræsentation af den rulning, TCM måler, i forhold til den kalibrerede nul graders reference. Positiv rullevinkel betyder, at køretøjet er rullet til højre (viser, hvordan horisonten vil se ud fra førerkabinen).
- Duvningsvinkel - En positiv duvningsvinkel opstår, når maskinens førerkabine er vippet tilbage, og en negativ duvningsvinkel opstår, når maskinens førerkabine er vippet fremover.
- Giringshastighed - Grafisk repræsentation af og en numerisk værdi for den rotation, som TCM måler. Positiv giringshastighed betyder, at maskinen drejer til højre.

HC94949,0000838-74-24JUL15

Satellitinformation

PC8663—UN—29APR15

Menu-tast

1. Vælg Menu-tasten.

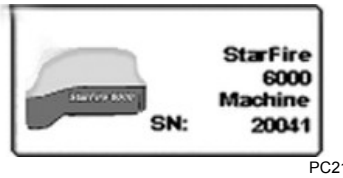

PC21222—UN—02JUN15

StarFire™ 6000-knap

2. Select StarFire™ 6000-tasten.

PC24843—UN—12OCT17

Satellitinformation-funktionsknap

3. Vælg satellitinformation-funktionsknap.

HC94949,0000C5B-74-12OCT17

Satellitsporingsinformation

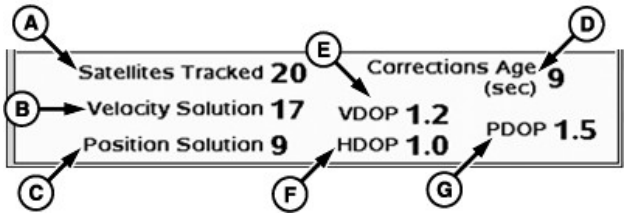

PC20544—UN—11DEC14

Satellitsporingsinformation

StarFire er et varemærke tilhørende Deere & Company

A—Satellitter sporet
B—Hastighedsløsning
C—Positionsløsning
D—Korrektionsalder (sek.)
E—VDOP
F—HDOP
G—PDOP

Satellitsporingsinformation vises nederst på fanerne Himmelplot og Diagram.

- Satellitter sporet (A) – Det samlede antal satellitter, modtageren har sporet.
- Hastighedsløsning (B) – Antallet af satellitter, der er tilgængelige for modtageren, og som er over fem graders højdemaske.
- Positionsløsning (C) – Antallet af satellitter, der bruges til at beregne positionen.

Positionsløsningen bruger kun data med høj konfidens til at beregne modtagerens position.
Hastighedsløsningen bruger data fra så mange satellitter som muligt til at beregne mellemværdier baseret på den tidligere beregnede positionsløsning. Som følge deraf vil hastighedsløsningen som regel vise et højere antal satellitter end positionsløsningen.

- Korrektionsalder (D) – Alderen på differentialkorrektionssignalet til modtageren (normalt under 10 s.).
- VDOP (E) – Vertical dilution of precision
- HDOP (F) – Horizontal dilution of precision
- PDOP (G) – Positional dilution of precision

Disse tre værdier er en indikator for satellitgeometrien som set af modtageren. En lavere PDOP indikerer en bedre satellit-geometri til beregning af både en vandret og en lodret position.

HC94949,00007B3-74-22JUL15

Himmelplot-fane

PC21322—UN—21JUL15

Himmelplot-fane

Himmelplot illustrerer satellitgeometri i forhold til modtageren.

HC94949,0000820-74-22JUL15

Aflæsning af satellitternes himmelplot

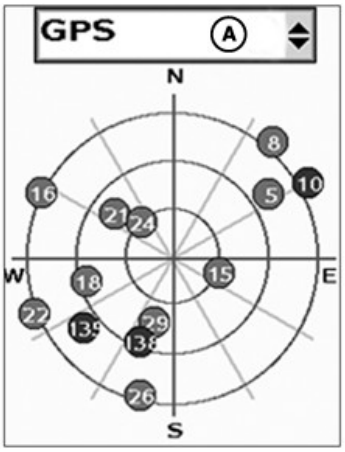

PC21381—UN—20JUL15

Himmelplot

A—Rullemenu til satellitsystem

- Vælg satellitsystem i rullemenuen (A).
  - GPS – Globalt positioneringssystem
  - GLONASS - Globalt satellitbaseret navigationssystem
  - StarFire™
- Himmelplottet ligger fast, således at nord altid er øverst.
- Satellitter vises som deres satellitidentifikationsnummer (ID), der svarer til satellitsporingsdiagrammet.
  - Rød – Indikerer, at satellitten er i søgemodus.
  - Blå – Indikerer, at satellitten bliver sporet.
  - Grøn – Indikerer, at satellitten bruges til korrektioner.
- Himmelplottet består af tre koncentriske ringe, der viser 0, 30 og 60 graders højde med en retningsvisende krydsende bjælke, der repræsenterer 90 graders højde.
- Radiallinjer, der udgår fra midten af himmelplottet, repræsenterer azimut og er placeret i en afstand på 30 grader mellem dem.
- Den retningsvisende krydsende bjælke, der repræsenterer nord, syd, øst og vest, repræsenterer også azimut ved 0, 90, 180 og 270 grader.

HC94949,00007B7-74-28JUL15

StarFire er et varemærke tilhørende Deere & Company

Satellitsporingsdiagram

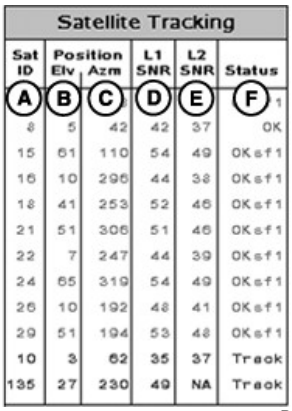

PC20515—UN—09DEC14

Satellitsporingsdiagram

A—Sat ID
B—Position Elv
C—Position Azm
D—L1 SNR
E—L2 SNR
F—Status

- Satellitidentifikation (Sat ID) (A) - Satellitidentifikationsnummer.
- Positionshøjde (Elv) (B) - Satellittens højde i grader over horisonten.
- Azimutposition (Azm) (C) - Satellittens azimut i grader fra geografisk nord.

BEMÆRK: L1 og L2 SNR-værdier (signal til støj-ratio) vises, når GPS er valgt, og G1 og G2 SNR-værdier vises, når GLONASS (globalt satellitbaseret navigationssystem) er valgt.

- L1 SNR (D) – L1 GPS (globalt positioneringssystem) signal til støj-ratio.
- L2 SNR (E) – L2 GPS signal til støj-ratio.
- G1 SNR – G1 GLONASS signal til støj-ratio.
- G2 SNR – G2 GLONASS signal til støj-ratio.
- Status (F) – Status for satellitsignal.
  - Søg – Søgning efter satellitsignal.
  - Spor – Sporing og brug af satellitsignal til positionering.
  - OK – Sporing og brug af satellitsignal til positionering.
  - OK SF 1 – Sporing og brug af satellitsignal til positionering med SF1-signal.
  - OK SF 3 – Sporing og brug af satellitsignal til positionering med SF3-signal.
  - OK realtidskinematik (RTK) – Sporing og brug af satellitsignal til positionering med RTK-signal.

HC94949,00007B6-74-27JUL15

Fanen Diagram

PC21323—UN—22JUL15

Fanen Diagram

Fanen Diagram illustrerer SNR-værdier (signal til støj-ratio).

HC94949,0000808-74-22JUL15

Diagram

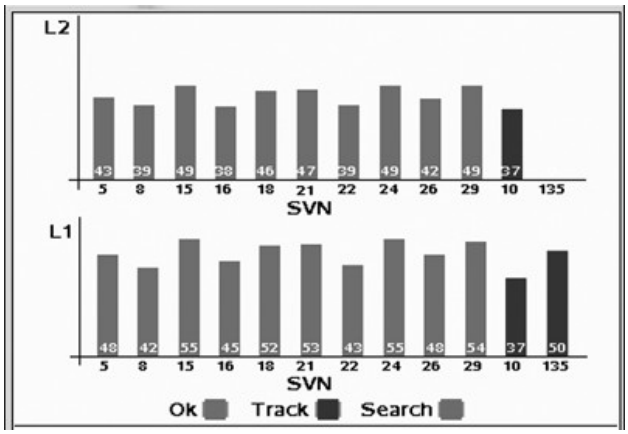

PC21324—UN—06JUL15

SNR-værdier (signal til støj-ratio)

BEMÆRK: L1 og L2 SNR-værdier (signal til støj-ratio) vises, når GPS er valgt på fanen Himmelplot, og G1 og G2 SNR-værdier vises, når GLONASS (globalt satellitbaseret navigationssystem) er valgt.

- Søjlerne er farvet i henhold til status.
- SNR-værdier vises i de farvede søjler.

BEMÆRK: Der bruges kun grønne søjler i beregningen af PDOP (positional dilution of precision), VDOP (vertical dilution of precision) og HDOP (horizontal dilution of precision).

HC94949,00007B5-74-27JUL15

Præcisionsindikator for GPS (Globalt positioneringssystem)

Vælg Menu-knap > GreenStar™-knap > Styring-funktionsknap.

GreenStar™ 2 display, GreenStar™ 3 display og 4. generations CommandCenter™ underretter operatøren, når det aktuelle StarFire™-signal ikke er optimalt til arbejde, der kræver stor præcision. Der findes tre

GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company
CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company
StarFire er et varemærke tilhørende Deere & Company

niveauer i dette advarselssystem (Normalt, Marginalt og Dårligt). Niveauer bestemmes både af StarFire™ modtagerens PDOP-værdi (position dilution of precision) og antallet af satellitter, der spores.

Vær omhyggelig, når StarFire™ modtageren bruges til arbejde, der kræver høj præcision, da der kan forekomme forringelse af præcisionen.

BEMÆRK: Når der arbejdes i realtidskinematik (RTK) eller RTK Extend™ (RTK-X), bruges både PDOP og antallet satellitter til at afgøre advarselsniveauet.

Ved arbejde med et signalniveau mindre end RTK (SF3, SF1 eller WAAS) bruges kun PDOP til at afgøre advarselsniveauet.

GPS'ens nøjagtighedsindikator skal være helt grøn, for at i-sæson-repetérbarhed med SF3 anvendes.

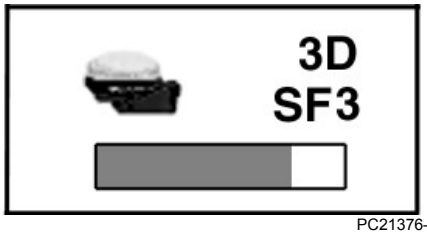

PC21376—UN—17JUL15

Normal

Normal

- Grøn søjle
- Normalt arbejdsområde
- Acceptabelt område for funktioner med høj præcision
- PDOP værdi: 0—3,5
- Seks eller flere satellitter i løsning

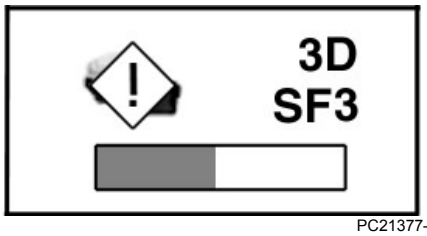

PC21377—UN—17JUL15

Marginal

Marginal

- Orangefarvet søjle med fast føreradvarselstegn
- Marginalt arbejdsområde
- Moderat risiko for forringet præcision
- PDOP værdi: 3,5—4,5
- Fem satellitter i løsning

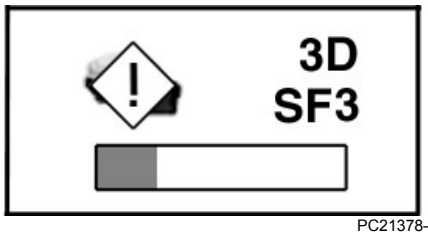

PC21378—UN—17JUL15

Dårlig

Dårlig

- Rød søjle med blinkende føreradvarselstegn
- Dårligt arbejdsområde
- Betydelig risiko for forringelse af præcision – arbejde, der kræver stor præcision, tilrådes ikke
- PDOP værdi større end 4.6
- Fire satellitter eller mindre i løsning

AE77568,00001D7-74-08FEB17

StarFire™ Fil-manager

PC8663—UN—29APR15

Menu-tast

1. Vælg Menu-knappen.

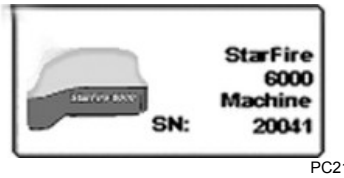

PC21222—UN—02JUN15

StarFire™ 6000-knap

2. Select StarFire™ 6000-tasten.

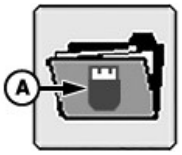

PC25569—UN—24APR18

Softkey'en Fil-manager

A—USB-indikator

BEMÆRK: USB-indikator (A) bliver grøn, når modtageren registrerer, at et USB-drev er isat.

3. Vælg Fil-manager, softkey.

RW00482,00006D7-74-05JUN18

RTK Extend™ er et varemærke tilhørende Deere & Company

StarFire er et varemærke tilhørende Deere & Company

Hent data

Knappen Hent data gemmer fejlfindingsoplysninger internt i modtageren. Det er ikke nødvendigt med USB-drev for at hente data. Den interne datalogger logfører konstant fejlfindingsoplysninger. Hentningsproceduren omfatter ca. 2 timers tidligere data og ca. 15 minutters data, efter at knappen Hent data er valgt.

PC21313—UN—06JUL15

Knappen Hent data

1. Vælg knappen Hent data. Et pop-op-vinduet åbnes med oplysninger om dataoverførslen.
2. Vælg knappen Acceptér, når der vises oplysninger om korrekt datahentning.

PC21319—UN—06JUL15

Knappen Eksportér nu

PC21320—UN—07JUL15

Knappen Senere

3. Vælg knappen Eksportér nu eller Senere.

HC94949,0000C7C-74-06NOV17

Administrér data

PC21314—UN—06JUL15

Knappen Administrer data

Brug knappen Administrer data til at importere data fra eller eksportere data til USB-drevet eller slette data fra modtageren.

BEMÆRK: Indstillingerne Importér data og Eksportér data er tilgængelige, når der sluttes et USBV-drev til StarFire™ 6000 USB-porten.

PC21315—UN—06JUL15

Knappen Importér data

PC21316—UN—06JUL15

Knappen Eksportér data

PC21317—UN—06JUL15

Knappen Slet data

1. Vælg knappen Importér data, Eksportér data eller Slet data.
2. Vælg de ønskede data.

HC94949,0000C62-74-13NOV17

Opdater modtager

Med knappen Opdater modtager kan modtagerens software opdateres direkte og hurtigere end via GreenStar™ displayet.

PC21318—UN—07JUL15

Knappen Opdater modtager

1. Vælg knappen Opdater modtager.
2. Vælg den ønskede opdatering.
3. Vælg knappen Opdater.

HC94949,0000C7B-74-06NOV17

Fejl i hardware

PC24862—UN—17OCT17

Indikator

En rød indikator lyser, når der registreres en fejl i hardware. Kontakt John Deere forhandleren.

HC94949,0000C79-74-06NOV17

Fejlsøgning

PC8663—UN—29APR15

Menu-tast

1. Vælg Menu-knappen.

StarFire er et varemærke tilhørende Deere & Company

GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company

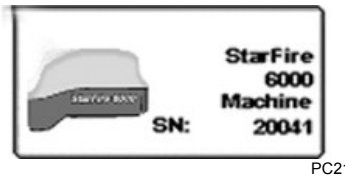

PC21222—UN—02JUN15

StarFire™ 6000-knap

2. Select StarFire™ 6000-tasten.

PC13049—UN—10NOV10

Funktionstasten Fejlfinding

3. Vælg Fejlfinding-funktionstast.

HC94949,0000AF3-74-14FEB17

Fejlfindingsfanen Aflæsninger

PC23362—UN—03FEB17

Fejlfindingsaflæsninger-fane

Vælg oplysninger i rullemenuen.

Hardware og software

- Software, partsnummer
- Softwareversionsnummer
- Hardware, partsnummer
- Hardware, serienummer

Systemspændinger

- Levende spænding
- Tilkoblet spænding
- CAN høj spænding (køretøjs CAN-bus)
- CAN lav spænding (køretøjs CAN-bus)

Modtagerstatus

- Modtagertimer
- Modtageradresse
- Ekstern antenne
- Serie-NMEA

De følgende aflæsninger vises kun, hvis modtageren har en realtidskinematik-aktivering (RTK).

RTK

- RTK-softwarens versionsnummer (RTK-radios softwareversion)
- RTK-serienummer (RTK-radios serienummer)
- RTK status
- RTK-søgetid(er)
- RTK satellitter i søgning (over 10 graders højde)
- RTK-X – RTK Extend i op til 14 dage, når RTK-signalet afbrydes.

RTK-X

- RTK-X – resterende dage
- StarFire™ forskydningsstatus
- StarFire™ signal
- Seneste RTK-X fejltilstand
- Tidspunkt for sidste svigt

MRTK

- MRTK-netværksmeddelelse
- Afstand til basisstation (km)
- Løsningstype

HC94949,0000A7C-74-15NOV16

Fejlfindingsfanen Datalogge

Vælg oplysninger i rullemenuen.

- PDOP (Position Dilution of Precision) – Er en kombination af lodret og vandret fejl (eller tredimensional). En lavere PDOP-værdi er bedst. En værdi under 2 regnes for optimal.
- Satellitter anvendt - Er det antal satellitter, modtageren bruger i den aktuelle positionsløsning. Satellitter bruges ikke i en løsning, før de er over en fem graders højdemaske for WAAS/EGNOS, SF1 eller SF3. Satellitter bruges, indtil de falder under en fem graders højdemaske for WAAS/EGNOS, SF1 eller SF3.
- Navigationsmodus - Repræsenteres som tre forskellige typer: Ing. nav., 2D og 3D. Navigationsmodus hjælper med at afgøre, om satellitsignalet har været tabt i de seneste 60 minutter.
- Differentialmodus - Viser niveauet af det

StarFire er et varemærke tilhørende Deere & Company

differentialsignal, der er modtaget i løbet af de seneste 60 minutter. Det købte signalniveau på modtageren afgør det højeste punkt på søjlediagrammet.

- GPS-signalkvalitet – Viser kvaliteten i signaler, der modtages fra GPS-satellitter (Globalt positioneringssystem). Signalkvalitet inkluderer til forskel fra GPS-præcisionsindikatoren ikke WAAS/EGNOS, SF1, SF3, eller hvor langt tid signalet er modtaget.
- Differentialsignalkvalitet – Er styrken på StarFire™ netværkssignalet (SF3 eller SF1). Normalt område er fra 5 til 15, men den maksimale aflæsning på indikatoren er 10. Den numeriske værdi er vist til højre for indikatoren. Enhver værdi over 5 regnes for normal.
- GPS-præcision - Er en relativ indikation af total GPS-differentialydelse.

HC94949,00007FD-74-22JUL15

Fejlfindingsfanen Via radio

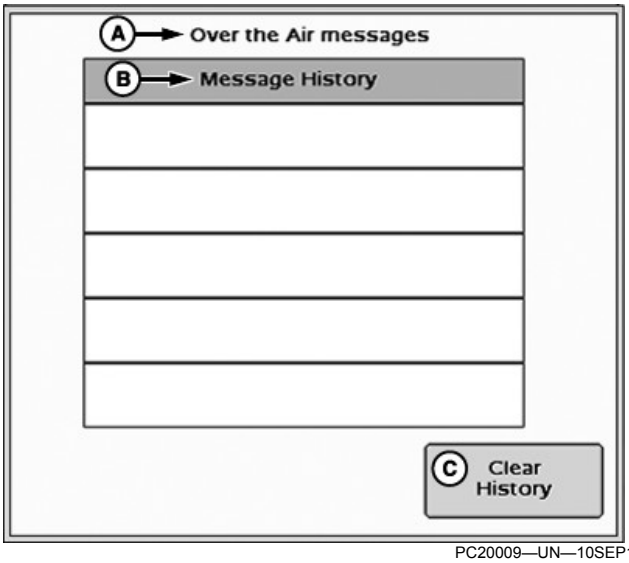

PC20009—UN—10SEP14

A—Meddelelser via radio
B—Meddelelseshistorik
C—Knappen Slet historik

Med meddelelser via radio (OTA) (A) kan StarFire™ 6000 modtageren modtage licensabonnementer og -aktiveringer via StarFire™ netværket. I stedet for at modtage et licensabonnement via telefon eller internet sendes licensabonnementskoden trådløst fra en StarFire™ satellit.

Gå til StellarSupport.com, og indtast en anmodning om at få tilsendt modtagerlicensen omgående eller efter en vis tid. På maskinen skal modtageren være tændt og spore satellitter for at acceptere OTA-aktivering. Hvis aktiveringen ikke indlæses korrekt, kontaktes StellarSupport™ med modtagerens serienummer for at få genereret aktiveringen igen.

Meddelelseshistorik (B) – Viser meddelelser via radio, der er modtaget, siden modtageren blev startet op. Historikken viser, om en OTA-aktivering er lykkedes eller ej.

Knappen Slet historik (C) – Sletter historikken for OTA-meddelelser.

HC94949,00007FE-74-30JUL15

StarFire™ 6000 – Indstillinger for USB-drev

FORSIGTIG: Fald, mens de elektroniske komponenter installeres på eller afmonteres fra udstyret, kan forårsage alvorlig tilskadekomst. Åbn ikke modtagerens USB-stik, mens maskinen betjenes.

BEMÆRK: Det kan tage flere minutter at overføre store datasæt. Strømsvigt eller udtagning af USB-drevet under dataoverførsel kan forårsage tab af data.

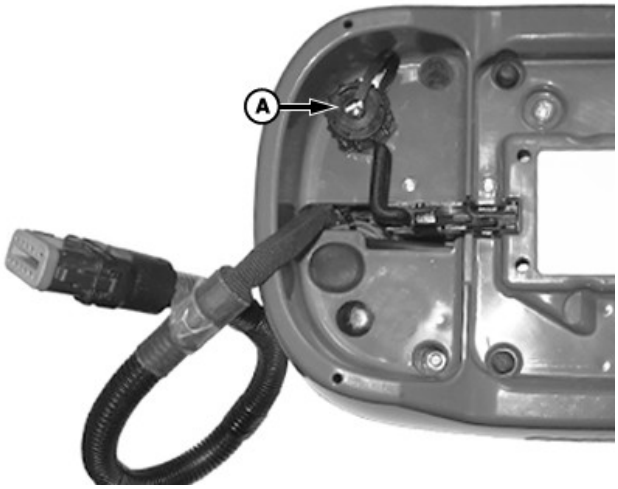

PC24832—UN—11OCT17

A—USB-port

StarFire™ 6000 modtageren har et USB-stik (A) til hurtigere softwareopdateringer og logføring af on-board hændelsesdata.

HC94949,0000C5E-74-11OCT17

Bedste praksis for USB-drev

Vent 10 s. efter indsætning af USB-drevet. Det kan tage lidt tid for store USB-drev at blive genkendt.

Brug et USB-drev på 2 GB eller mere, således at der kan lagres flere backup-filer.

StarFire er et varemærke tilhørende Deere & Company

StellarSupport er et varemærke tilhørende Deere & Company

Fjern alle filer fra USB-drevet, der ikke er knyttet til StarFire™ modtagere eller GreenStar™ displays.

HC94949,00007C9-74-20JUL15

Indstillinger for USB-drev

Indstillinger for USB-drev viser:

- StarFire™ serienummer
- Sidste snapshot
- Indsamlede datasæt
- Samlet størrelse

HC94949,0000812-74-22JUL15

Krav til USB-drev

Format – Windows™ filallokeringstabel (FAT) 32.

Kapacitet - Der er ingen størrelsesbegrænsninger på drevets hukommelseskapacitet.

Tilslutning - USB 2.0 eller bedre.

Der er ingen adgangskode-, krypterings- eller BitLocker®-funktionalitet på USB-drevet, selvom det er slået fra.

Når USB-drevet er tilsluttet en computer, skal det vises som "Flytbar disk". Brug ikke et USB-drev, hvis der vises "Lokal disk".

HC94949,0000832-74-19AUG15

Adgang til fejlfinding for GreenStar™ 2 display og GreenStar™ 3 display

Fejlsøgningskoder

PC8663—UN—29APR15

Menu-tast

PC8664—UN—05AUG05

Knap til meddelelsescenter

PC8655—UN—05AUG05

Knap til meddelelsescenter

Meddelelsescenteret viser alle aktive advarselsmeddelelser.

Du kan navigere til meddelelsescenteret ved at vælge knappen Meddelelsescenter (viser tid) eller Menu-knap > knappen Meddelelsescenter.

Fejlsøgningsadresser

BEMÆRK: Fejlsøgningsadresserne giver adgang til specifik fejlfindingsinformation. Disse oplysninger hjælper John Deere forhandlere med at foretage fejlfinding af problemer. Der kan vælges styreenheder for forskellige enheder i rullemenuen.

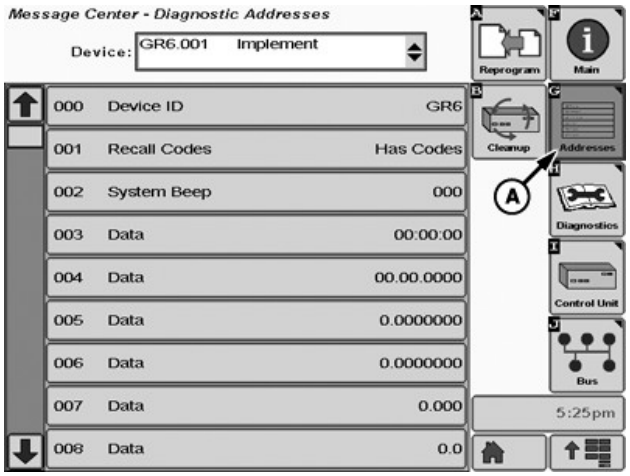

PC20149—UN—29OCT14

Fejlsøgningsadresser

A—Funktionsknappen Fejlfindingsadresse

Vælg fejlfindingsknappen Adresser (A). Antallet af tilgængelige enheder afhænger af maskinkonfigurationen. Rul gennem listen for at få vist adresser. Vælg en adresse for at få vist detaljer.

HC94949,0000B45-74-14MAR17

GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company
StarFire er et varemærke tilhørende Deere & Company
Windows er et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande
BitLocker er et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande

Adgang til fejlfinding for 4. generations CommandCenter™

PC17272—UN—17JUL13

Fejlsøgningscenter

Vælg Menu > fanen System > programmet Fejlfindingscenter.

HC94949,000081B-74-22JUL15

GreenStar™ 2 og 3 displays – Fejlfindingsinformation

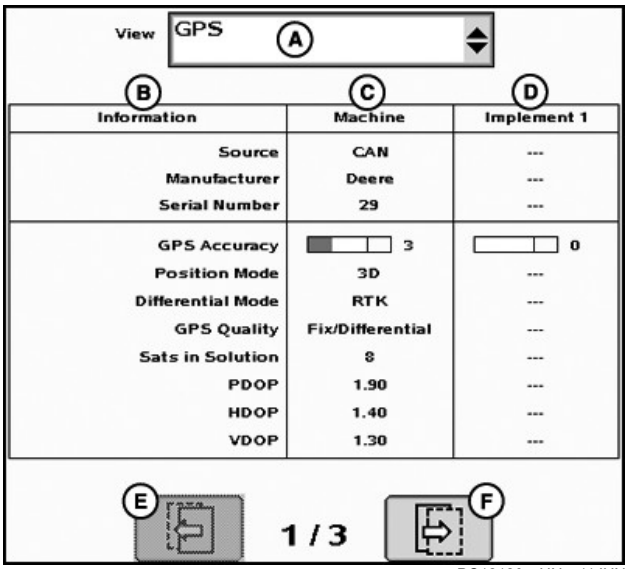

PC12120—UN—11JUN09

GreenStar

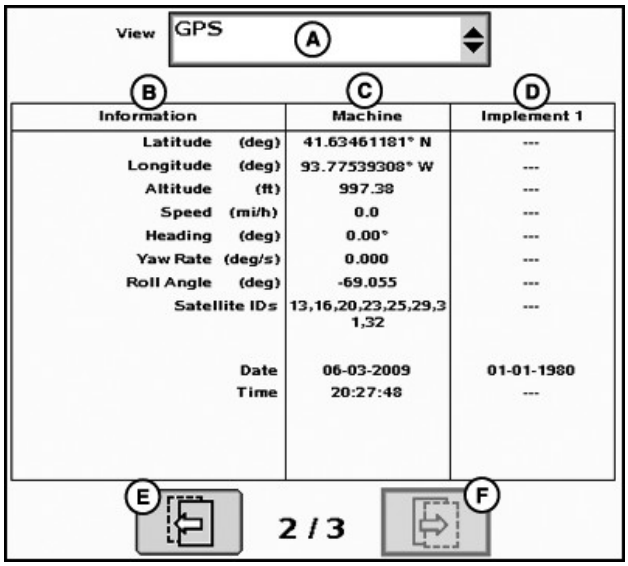

PC12121—UN—11JUN09

GreenStar™– Fejlfindingsinformation 2/3

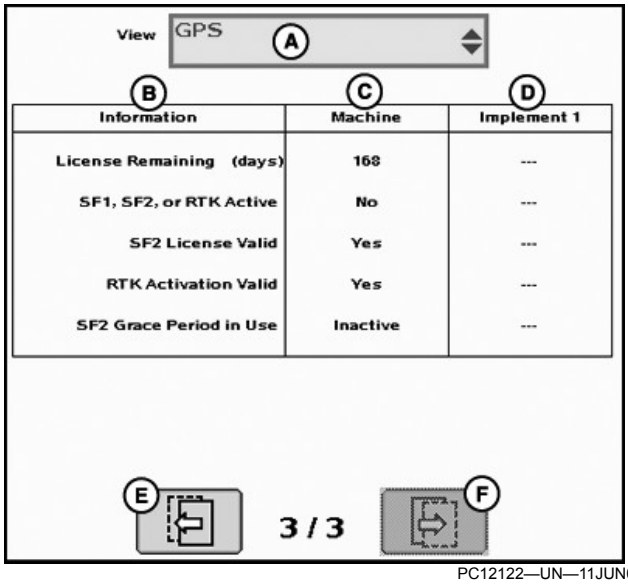

PC12122—UN—11JUN09

GreenStar™– Fejlfindingsinformation 3/3

A—Visning – GPS
B—Information
C—Maskine
D—Redskab 1
E—Forrige side
F—Næste side

Vælg Menu-knap > GreenStar™-knap > Fejlfinding-funktionsknap > GPS i rullemenuen Visning (A).

HC94949,00007BF-74-22JUL15

GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company

StarFire™ 6000 LED status

xBasisstation	Maskine	Statusmeddelelse
SLUKKET	SLUKKET	Tilkoblet strøm er FRA
Blinker lilla	Blinker lilla	Lav strøm (systemspænding er under 9 V jævnstrøm)
Blinker gult	Blinker gult	Fejl i applikation
Konstant gult	Konstant gult	Fejl i hardware
Blinker cyan	Blinker cyan	Omprogrammerer
Blinker gult/cyan	Blinker gult/cyan	Omprogrammerings-fejl for blink
Konstant fuchsia	Konstant fuchsia	Alle andre tilstande
Blinker blåt	Ikke relevant	Hurtig vurdering: Korrektioner sendes for færre end 5 satellitter
Konstant blåt	Ikke relevant	Hurtig vurdering: Korrektioner sendes for mindst 5 satellitter
Blinker grønt	Ikke relevant	Absolut vurdering: Korrektioner sendes for færre end 5 satellitter
Konstant grønt	Ikke relevant	Absolut vurdering: Korrektioner sendes for mindst 5 satellitter
Ikke relevant	Blinker blåt	Anskaffer løsning
Ikke relevant	Blinker grønt	2D/3D fikspunkt opnået under brugervalgt præcisionsniveau
Ikke relevant	Konstant grønt	2D/3D fikspunkt opnået ved brugervalgt præcisionsniveau

HC94949,0000ADA-74-23JUN17

LICENSAFTALE FOR SOFTWARE TIL JOHN DEERE STARFIRE™ SATELLIT MODTAGER

VIGTIGT -- LÆS OMHYGGELIGT: DENNE LICENSAFTALE ("AFTALE") ER EN JURIDISK KONTRAKT MELLEM DIG OG JOHN DEERE SHARED SERVICES, INC., ET SELSKAB MED HOVEDADRESSEN AF EN JOHN DEERE PLACE, MOLINE, IL 61265, USA ("JOHN DEERE") OG STYRER DIT BRUG AF EN JOHN DEERE STARFIRE™ SATELLIT MODTAGER, DER KAN MODTAGE GNSS KORREKTIONSDATA, SOM BESKREVET HERI, SOM F.EKS. STARFIRE 3000 SATELLIT-MODTAGER ELLER STARFIRE 6000 SATELLITMODTAGEREN ("MODTAGER"). DENNE LICENSAFTALE GÆLDER IKKE FOR STARFIRE 300 SATELLITMODTAGEREN.

VED AT AKTIVERE ELLER PÅ ANDEN VIS BRUGE MODTAGEREN, ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE LICENSAFTALE MED HENSYN TIL SOFTWAREN ("SOFTWAREN"), SOM ER FORINSTALLERET I MODTAGEREN. DU INDVILLIGER I, AT DENNE LICENSAFTALE, INKL. DE GARANTIMÆSSIGE ANSVARSFRASKRIVELSER, ANSVARSBEGRÆNSNINGER, OPHØRSBESTEMMELSER OG VOLDGIFTSBESTEMMELSER NEDENFOR ER BINDENDE FOR DIG MED VIRKNING FRA DEN DATO DU AKTIVERER ELLER PÅ ANDEN MÅDE BRUGER MODTAGEREN FOR FØRSTE GANG (DEN "EFFEKTIVE DATO"), OG FOR ETHVERT FIRMA, PÅ HVIS VEGNE DU BENYTTER SOFTWAREN OG SKÆRMEN, SÅVEL SOM MEDARBEJDERE I ET SÅDANT FIRMA (SAMLET BETEGNET SOM "DU/DIG" I DENNE LICENSAFTALE). HVIS DU IKKE KAN ELLER IKKE VIL VÆRE HANDLE OVERENSSTEMMELSE MED NOGLE AF DISSE BETINGELSER, SKAL DU STRAKS OPHØRE MED AT BRUGE SOFTWAREN, OG KONTAKTE JOHN DEERE ELLER DIN FORHANDLER. DENNE KONTRAKT UDELUKKENDE MELLEM DIG OG JOHN DEERE. INGEN TREDJEPART - INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL EN JOHN DEERE-FORHANDLER -ER BEMYNDIGET TIL AT ÆNDRE ELLER UDVIDE DENNE LICENSAFTALE. HVIS DU ER TILDELT DENNE LICENSAFTALE FRA EN TREDJEPART (F. EKS. EN JOHN DEERE-FORHANDLER), FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT INTET AGENTFORHOLD MELLEM JOHN DEERE, OG DENNE TREDJEPARTS ER UNDERFORSTÅET ELLER FASTSLÅET VED DET, AT EN SÅDAN TREDJEPARTS TILDELTE DIG DENNE LICENSAFTALE. DENNE LICENSAFTALE UDGØR HELE AFTALEN VEDRØRENDE SOFTWAREN MELLEM DIG OG JOHN DEERE, OG DEN TRÆDER I STEDET FOR ALLE TIDLIGERE FORSLAG, ERKLÆRINGER ELLER AFTALER MELLEM DIG OG JOHN DEERE.

1.Beskrivelse af software. Modtageren leveres med al software forinstalleret. Softwaren gør modtageren i stand til at modtage og bruge data om placering fra Global Navigation Satellite System ("GNSSS") og GNSS-korrektionsdata ("GNSS Correction Data"), der kan sendes via et eller flere satellitnetværk. Modtageren er forkonfigureret til at modtage offentligt tilgængelige, differentiale GNSS-korrektionsdata og til at muliggøre brugen af GNSS Korrektionsdata på SF1-præcisionsniveau, som beskrevet i betingelserne for din anvendelse af modtageren og tilhørende software.

2. Nøjagtighedsaktiveringskoder. Hvis du vil aktivere din modtager til at opnå et niveau af nøjagtighed, der er højere end SF1, kan du aktivere SF2/SF3 præcisionsniveau på modtageren ved i) Hvis din modtager ikke allerede er SF2/SF3-klar, ved at købe og aktivere af en permanent aktiveringskode, der gør det muligt for softwaren til at acceptere tidsbaserede SF2/SF3-aktiveringer og ii) Ved at købe og aktivere en tidsbaseret SF2/SF3-aktiveringskode. Hvis du ønsker et niveau af nøjagtighed, der er højere end SF2/SF3, kan du aktivere RTK-præcisionsniveau på modtageren ved at i) købe og aktivere en permanent RTK aktiveringskode og ii) købe det nødvendige yderligere

hardware og/eller serviceydelser der kræves for at oprette forbindelse til en kilde til RTK-korrektionsdata, som f.eks. en yderligere modtager, en RTK-radio, et RTK-modem, et John Deere-forhandler RTK netværk-abonnement, og/eller et mobilt RTK-abonnement. Kontakt din John Deere-forhandler eller anden autoriseret distributør for at købe aktiveringskoder omtalt i denne paragraf, og bemærk, at din John Deere-forhandler, autoriserede distributør eller Deere & Company eller dets datterselskaber eller associerede selskaber kan pålægge yderligere afgifter for sådanne aktiveringskoder. For at forstå de specielle krav til hver kilde til RTK-korrektionsdata og dets tilgængelighed i dit område, bedes du kontakte din John Deere-forhandler. Indlæsning af enhver af disse aktiveringskoder i modtageren, ved hjælp af skærm godkendt af John Deere eller ved hjælp af computersoftware, der er leveret af John Deere (ved at følge de instruktioner, der er leveret af John Deere, f.eks. i betjeningsvejledningen) vil give dig mulighed at bruge den Softwaren i henhold til betingelserne i denne aftale, betingelserne for din brug af modtageren, og efter deres relevans, betingelserne for din anvendelse af et John Deere skærmsystem. Aktivering af softwaren på modtageren sker normalt ved at John Deere udsteder en aktiveringskode, men i nogle tilfælde aktivering kan gennemføres trådløst, via John Deeres websted (www.stellarsupport.deere.com). Du har ansvaret for at holde alle aktiveringskoder fortrolige og ikke oplyse dem til tredjemand, eller tillade tredjemand at bruge dem uden at betale de gældende aktiveringsafgifter.

3. Licens. John Deere tildeler dig, og du accepterer, hermed en ikke-eksklusiv licens til at bruge softwaren i maskinaflæselig, objektkodeformat, udelukkende som autoriseret i denne aftale og i de gældende betingelser i instruktionsbogen, som du indvilliger i at gennemgå omhyggeligt inden softwaren tages i brug. Softwaren kan kun bruges på modtageren, hvor den oprindeligt er installeret. Du indvilliger i ikke at anvise, fremlicensere, overføre, pantsætte, forpagte, udleje eller dele dine rettigheder under denne aftale undtagen, at du må overføre alle rettigheder permanent under denne aftale i forbindelse med salg af maskinen, hvorpå softwaren dækket i denne aftale er installeret. Hvis du sælger eller på anden vis overdrager ejerskabet af modtageren, indvilliger du i at kræve, at en sådan ny ejer accepterer vilkår, der ikke er mindre restriktive end vilkårene i denne aftale. Ud over det foregående, accepterer du, at du ikke vil opnå eller forsøge at opnå softwaren eller nogen aktiveringskode ved at bruge forkert eller forkert information eller uden at betale pågældende gebyrer og udgifter, ej heller vil du bevidst tillade andre personer at gøre sådan, og du indvilliger i at betale alle licensafgifter og udgifter, som ellers ville forfalde. Ingen anden brug af softwaren er tilladt i denne aftale undtagen som angivet i denne paragraf 3.

4. John Deeres rettigheder. Du bekræfter og accepterer, at denne software tilhører John Deere eller dets licensgivere og er beskyttet i henhold til copyrightlovgivningen. Du bekræfter desuden og accepterer, at alle rettigheder, adkomst og interesse i og til softwaren, herunder associerede intellektuelle ejendomsrettigheder, er og skal forblive John Deeres, eller dets licensgivere. Denne aftale overdrager ikke hverken adkomst eller interesse til eller i softwaren til dig, men kun en begrænset brugsret, der kan tilbagekaldes i overensstemmelse med betingelserne i denne aftale. Du indvilliger i ikke at: (a) bruge modtageren med noget udstyr, nogle produkter eller services, ud over dem John Deere, i dets specifikationer, meddelelser eller brochurer har angivet som værende kompatible med modtageren, (b) foretage reverse assembling, reverse kompilering, ændre eller på anden vis oversætte softwaren eller forsøge at omgå copyrightbeskyttelsen og applikationsaktiveringens mekanismer deri; (c) kopiere eller reproducere softwaren; eller (d) fjerne eller tilintetgøre copyright, varemærke eller andre meddelelser om ejendomsrettigheder fra softwaren bortset fra, hvor John Deere eller dets leverandører har givet sin udtrykkelige, skriftlige tilladelse, eller det udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende lovgivning uagtet denne begrænsning. Du indvilliger ligeledes i ikke at tillade nogen tredjepart under din kontrol at gøre noget af det foreståend e.

5. Licensafgifter. Alle modtagersoftwarelicensafgifter for de softwarefunktioner, der er aktiveret til at starte med, for modtageren er inkluderet i modtagerens originale købspris, men bemærk, at der kan påløbe separate aktiveringsafgifter for ekstra funktioner, som beskrevet i del 2 ovenfor. I henhold til denne aftale vil John Deere ikke opkræve ekstra licensafgifter eller andre afgifter. Afgifter for det originale køb af modtageren eller eventuelle aktiveringskoder, kan blive opkrævet af din John Deere-forhandler, en autoriseret distributør eller Deere & Company eller dens datterselskaber eller associerede selskaber.

6. Begrænset garanti. John Deere garanterer, for din begunstigelse alene og ikke for begunstigelse af nogen anden part, at under "**Garantiperioden**" defineret nedenfor, vil softwaren fungere væsentligt i overensstemmelse med de gældende funktionelle specifikationer ("**Specifikationer**") som nævnt i modtagerens dokumentation. **JOHN DEERE GARANTERER IKKE, AT FUNKTIONEN AF SOFTWAREN ER UAFBRUDT ELLER FEJLFRI, ELLER AT DET OPFYLDER DINE BEHOV.** Din eneste beføjelse, og John Deeres og dets servicepartneres (hvis relevant), eneste forpligtelse, i tilfælde af et garantikrav eller nogen anden kontraktfejl, skal være for John Deere eller dets servicepartnere (hvis relevant) at gøre finansielt rimelige anstrengelser for at rette op på fejlen, eller, hvis dette ikke kan udføres inden tredive (30) dage, at refundere en tilsvarende del af licensafgifterne for softwaren, fastsat med udgangspunkt i din tidligere brug af denne, og resultaterne af manglen. Du anerkender, at denne garanti ikke gælder, hvor en fejl i betjeningen af softwaren skyldes omstændigheder udenfor John Deeres forventelige kontrol og/eller er forårsaget af en

handling eller udeladelse af tredjemand, herunder, men ikke begrænset til, udstyr fejl, naturkatastrofer, slag eller andre lignende årsager. Yderligere bekræfter du, at mangler i dækningen, tilgængeligheden eller betjeningen af GNSS-placeringsdata, GNSS-korrektionsdata eller softwaren, forårsaget af atmosfæriske forhold (inklusive scintillation), topografiske forhold, tektoniske pladebevægelser eller afbrydelse af dataoverførsler fra orbitale satellitter er uden for John Deeres rimelige kontrol og betragtes som force majeure. I sådanne tilfælde overtager John Deere intet ansvar for dæknings- og kvalitetsproblemer relateret til disse forhold. "Garantiperioden" gælder et (1) år fra den dag, hvor du modtager modtageren. .

7. ANSVARSFRASKRIVELSE. DU ERKLÆRER DIG HERVED ENIG I, AT DEN BEGRÆNSEDE GARANTI ANFØRT OVENFOR ("**BEGRÆNSET GARANTI**") UDGØR DIN ENESTE OG EKSKLUSIVE AFHJÆLPNING FOR ETHVERT PROBLEM OVERHOVEDET MED SOFTWAREN. UNDTAGEN SOM STIPULERET UNDER DEN BEGRÆNSEDE GARANTI ER SOFTWAREN LICENSERET "SOM DEN ER UDEN ÆNDRINGER", OG "SOM TILGÆNGELIG", OG JOHN DEERE, AFFILIEREDE SELSKABER OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER FRASIGER SIG, OG DU FRASKRIVER, FRIGIVER OG OPGIVER UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER OPSTÅET VED LOV ELLER PÅ ANDEN VIS MED HENSYN TIL SOFTWAREN, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL: ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI OM SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET SPECIELT FORMÅL, ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI OPSTÅET UNDER FUNKTIONSFORLØB, HANDELSSÆDVANE, ENHVER GARANTI OM TITEL ELLER IKKE-KRÆNKELSE, OG ENHVER ANDEN GARANTI OPSTÅET UNDER LOVTEORI, INKLUSIVE SKADEVOLDENDE HANDLING, FORSØMMELIGHED, SKÆRPET ANSVAR, KONTRAKT- ELLER ANDEN JURIDISK ELLER TILSVARENDE TEORI. JOHN DEERE GARANTERER IKKE, AT MODTAGERENS MULIGHED FOR AT OPNÅ GNSS-PLACERINGSDATA ELLER GNSS-KORREKTIONSDATA ER UAFBRUDT ELLER FEJLFRI. INGEN REPRÆSENTATION ELLER ANDEN FORSIKRING AF KENDSGERNINGER, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERKLÆRINGER ANGÅENDE KAPACITET TIL ELLER EGNETHED FOR BRUG, SKAL BETRAGTES SOM EN GARANTI FRA JOHN DEERE ELLER NOGEN AF DETS AFFILEREDE SELSKABER ELLER TREDJEPARTSLEVERANDØRER.

8. ANSVARSBEGRÆNSNING. UNDTAGEN SOM FREMSAT I DEN BEGRÆNSEDE GARANTI, SKAL JOHN DEERE, DERES AFFILIEREDE ELLER TREDJEPARTSLEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG I FORHOLD TIL DIG ELLER TIL TREDJEPART FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, INKLUSIV TAB ELLER SKADE FORÅRSAGET AF SOFTWAREN; ETHVERT DELVIST ELLER TOTALT SVIGT AF SOFTWAREN; PRÆSTATION, IKKE-PRÆSTATION ELLER FORSINKELSER I FORBINDELSE MED INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE, GARANTI, ELLER REPARATIONER AF SOFTWAREN, ERSTATNING FOR TAB AF AFGRØDE, SKADER PÅ FAST EJENDOM, SKADER P[MASKINER, DRIFTSTAB, TAB AF HANDEL ELLER TAB AF GOODWILL, TAB AF ANVENDELSE AF UDSTYR ELLER SERVICE ELLER SKADER P[FORRETNING ELLER ANSEELSE SOM ET RESULTAT AF PRÆSTATION ELLER MANGLENDE PRÆSTATION I NOGEN FORHOLD I DENNE AFTALE, ENTEN I KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET, OG OM JOHN DEERE, DERES AFFILIEREDE SELSKABER ELLER TREDJEPARTSLEVERANDØRER ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. JOHN DEERES SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG ELLER ANDEN PART FOR TAB ELLER SKADER AF NOGEN ART, SOM SKYLDES ERSTATNINGSKRAV, SØGSMÅL, FORDRINGER ELLER DISPOSITIONER OPSTÅET AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUG AF SOFTWAREN, KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DIN SAMLEDE BETALING FOR MODTAGREN OG FOR LICENSEN TIL SOFTWAREN.

9. Vedligeholdelse af software. John Deere kan, efter eget skøn, tilbyde vedligeholdelse af softwaren, også selvom garantiperioden er udløbet. Sådan vedligeholdelse kan omfatte ændringer, rettelser eller forbedringer ("**Opgraderinger**") af softwaren og/eller de relevante instruktionsbøger. John Deere forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at pålægge dig udgifterne for vedligeholdelse (undtaget i tilfælde, hvor rettelser er givet under den begrænsede garanti). Din accept af denne licensaftale udgør dit samtykke til, at enhver opgradering anses for at være inkluderet i softwaren som defineret i denne aftale, og at sådanne opgraderinger er med forbehold for de vilkår og betingelser, der gælder for softwaren i henhold til denne aftale.

10. Licensens gyldighedsperiode. Denne aftale vil træde i krat fra den effektive dato og udløber på tidligste af følgende: i) modtagerens levetid eller ii) den dato, John Deere afslutter denne aftale i overensstemmelse med vilkårene i denne paragraf 10. Denne aftale fornys ikke automatisk. Gyldighedsperioden for din licens til anvendelse af nogen del af softwaren, aktiveret med en aktiveringskode, som f.eks. en tidsbaseret SF2/SF3 aktiveringskode, er underlagt vilkårene præsenteret for dig ved dit køb af aktiveringskoden.

11. Ophævelse af licens. John Deere kan opsige licensen der er givet i henhold til denne aftale, ved skriftlig meddelelse til dig om opsigelsen, såfremt du har overtrådt en eller flere væsentlige betingelser i denne aftale, herunder, uden begrænsning, bestemmelserne i paragraf 3 og 4 ovenfor.

12. Overholdelse af lovgivning. Du er indforstået med, at du vil bruge softwaren i overensstemmelse med

amerikanske love og lovene i det land, i hvilket du bor, alt efter hvad der er gældende, inklusive love og regulativer om udenrigshandel. Softwaren kan være undergivet eksport- og andre udenrigshandelsrestriktioner, der kan begrænse videresalg og/eller overførsel til andre lande eller andre parter. Ved at acceptere betingelserne i denne aftale, bekræfter du, at du er indforstået med, at softwaren kan kontrolleres således, inklusiv, men ikke begrænset til, gennem eksportadministrationens vedtægter og/eller vedtægter om kontrol af udenrigshandel fra USA's Finansministerium. Softwaren forbliver afhængig af gældende amerikanske love. Du erklærer dig også enig i, at hverken softwaren eller modtageren må anvendes til militære formål.

13. Skadesløsholdelse. Du indvilliger i at forsvare, skadesløsholde og holde John Deere, dets affilierede selskaber og tredjepartsleverandøreren samt deres funktionærer, direktører, medarbejdere, agenter og repræsentanter (hver en"**skadesløsholdt part**") sagesløs fra og imod alle krav, retsforfølgelser, skader, erstatningsansvar, tab, eller omkostninger og udgifter (inkl. rimelige retslige omkostninger) fremlagt af enhver tredjepart mod sådanne personer opstået fra eller i forbindelse med dit misbrug af modtageren eller softwaren, eller i forbindelse med dit brud på nogen betingelse i denne aftale.

14. Varemærke. Ingen rettigheder, licens eller interesse til nogen varemærker bevilges herunder, og du indvilliger i, at ingen sådan rettighed, licens eller interesse bil blive krævet af dig til nogen af John Deeres varemærker.

15. Omkostninger ved søgsmål. Hvis der fremsættes et krav eller søgsmål af en af parterne i denne aftale mod den anden part med hensyn til aftalens genstand, er den vindende part berettiget til at erholde, i tillæg til anden tildelt afhjælpning, rimelige advokatsalærer, voldgiftsgebyrer og administrative gebyrer til tvistløsning samt dækning af procesomkostninger.

16. Individualitet og frafald. Hvis en betingelse i denne Aftale erklæres ugyldig eller ikke kan opretholdes i en ret med kompetence, skal en sådan tilkendegivelse ikke have indflydelse på de øvrige betingelser heri. Undladelse fra en af parterne af at håndhæve rettigheder tildelt herunder, eller at anlægge sag mod den anden part i tilfælde af krænkelser herunder skal ikke ses som et frafald af denne part med hensyn til følgende opretholdelse af rettigheder i følgende handlinger i tilfælde af fremtidige krænkelser.

17. Klausul vedrørende sprog. Medmindre lovgivningen i det land, hvor du er bosiddende, fordrer andet, bekræfter parterne hermed, at de har krævet, at denne aftale og alle øvrige dokumenter i denne forbindelse kun vil blive skrevet på engelsk. Der kan foreligge en oversat version af denne licensaftale. Hvis der er uregelmæssigheder eller modsætningsforhold mellem den oversatte version og den engelske version af denne aftale, er den engelske version af licensaftalen gældende, medmindre lovgivningen i det land, hvor du er bosiddende, foreskriver regulering i henhold til en anden version.

18. Overdragelse af John Deere. John Deere kan overdrage denne aftale uden dit forudgående samtykke til et andet firma eller en juridisk enhed, som er tilknyttet John Deere, eller gennem overdragelse i forbindelse med en firmaomstrukturering, -fusion eller -overtagelse.

19. Gældende love og værneting. Denne aftale vil være underlagt og udlagt i henhold til gældende materielret i staten Illinois i USA. De respektive domstole i Rock Island County, Illinois har eksklusiv jurisdiktion over alle konflikter i forbindelse med denne aftale. Parternes rettigheder og forpligtelser under denne aftale vil ikke blive styret af de Forenede Nationers konvention om kontrakter for internationale areafsætninger ("CISG"), og parterne udelukker herved udtrykkeligt denne anvendelse af CISG til denne licensaftale.

20. Voldgift. HVIS DU ER BOSIDDENDE I ET JURISDIKTIONSOMRÅDE, HVOR HÅNDHÆVELSEN AF VILKÅRENE I §17 AFHÆNGER AF, AT PARTERNE INDVILLIGER I AT INDGIVE TIL VOLDGIFT, SKAL ALLE UENIGHEDER ELLER KRAV I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE AFGØRES VED VOLDGIFT I OVERENSSTEMMELSE MED DE INTERNATIONALE VOLDGIFTSREGLER FOR DET INTERNATIONALE CENTER FOR LØSNING AF UOVERENSSTEMMELSER ("ICDR"), DER ER GÆLDENDE PÅ TIDSPUNKTET FOR SAGENS PÅBEGYNDELSE. VOLDGIFTSMÆGLING FOREGÅR FORAN EN ENKELT VOLDGIFTSDOMMER UDPEGET AF ICDR. VOLDGIFTSSTEDET ER CHICAGO, ILLINOIS, USA, OG DET ANVENDTE SPROG VED VOLDGIFTSSAGER SKAL VÆRE ENGELSK.

21. Licenshavers repræsentation. VED AT ACCEPTERE DENNE AFTALE: (A) BEKRÆFTER DU, AT DU HAR LÆST OG FORSTÅET DENNE AFTALE, (B) ERKLÆRER, AT DU ER BEMYNDIGET TIL AT INDGÅ DENNE AFTALE, (C) INDVILLIGER I, AT DENNE AFTALE ER RETSGYLDIG OVER FOR DIG OG ENHVER JURIDISK ENHED, DER HAR ERHVERVET softwaren, OG PÅ HVIS VEGNE DEN ANVENDES, OG (D) INDVILLIGER I AT OPFYLDE FORPLIGTELSERNE I DENNE AFTALE. (E) ERKLÆRER AT AL INFORMATION ANGIVET AF DIG ER KORREKT EFTER DIN BEDSTE OVERBEVISNING.

22. Meddelelser og varsler. Alle meddelelser til John Deere skal sendes som anbefalet post eller post med kvittering til John Deere Shared Services, Inc., One John Deere Place, Moline, IL 61265, USA. Desuden skal der sendes en kopi af meddelelsen til John Deere Intelligent Solutions Group, ATTN: John Deere StarFire 3000-modtager, 4052 114th Street, Urbandale, IA 50322 USA. Alle meddelelser til John Deere skal betragtes som effektive fra modtagelsen. Alle meddelelser, der kræves udstedt til dig, kan ifølge John Deeres eget skøn

enten sendes via anbefalet post eller post med kvittering til den adresse, som John Deere, John Deere-forhandleren eller anden forhandler fik oplyst ved dit køb af modtageren. Enhver form for meddelelse fra John Deere skal betragtes som effektiv ved afsendelsen uanset forsendelsesmetoden. Du indvilliger i at meddele John Deere enhver ændring i din adresse på måden forklaret ovenfor.

OUCC002,0005D7C-74-14JUL18

ZXLink™

ZXLink™ er synonymt med JDLink™. Når JDLink™ nævnes, henvises der til både JDLink™ og ZXLink™.

CC20638,00017CA-74-05MAY17

Funktionsprincip for Modulær telematikgateway

Den modulære telematikgateway (MTG) er en af hovedkomponenterne, der aktiverer John Deere's telematiske løsninger, herunder JDLink™. MTG er en styreenhed, der indeholder firmware, et mobilmodem (mobilt) og en SIM-enhed. MTG overfører data til og fra JDLink™ værtsserveren via et mobilnetværk. MTG indeholder også et trådløst modem, der bruges til at overføre data, når det er forbundet til et trådløst netværk.

JDLink™ nødvendiggør anskaffelse af relevant hardware og et abonnement til JDLink™. Når MTG tændes af maskinen for første gang, vil den registrere sig hos JDLink™ værtsserveren og få tilladelse til at rapportere data.

MTG-kommunikation

MTG sender og modtager data og meddelelser via mobile eller trådløse netværker. MTG understøtter andre telematiske løsninger, herunder Service ADVISOR™ Remote, John Deere fjernadgang til skærm, John Deere trådløs dataoverførsel og John Deere maskinsynkroniserede fælles data. Anvendelser med telematiske løsninger, såsom Fjernadgang til skærm, kræver en uafbrudt mobilforbindelse for at virke. Andre anvendelser af telematiske løsninger, såsom Trådløs dataoverførsel og Maskinsynkroniserede fælles data, lagrer information på skærmen og sender data, når der oprettes en mobilforbindelse. Telematiske løsninger, såsom JDLink™, kræver ikke en uafbrudt mobilforbindelse, da MTG kan lagre maskindata i op til 1000 timer. Så snart MTG vender tilbage til et område med mobildækning, vil de seneste 1000 timers data blive overført til værtsserveren på det næste planlagte tidspunkt.

Når maskinen lukkes ned, forbliver MTG tændt, indtil alle funktioner er afsluttet. MTG'en skifter til en hviletilstand i op til 7 dage. I denne hviletilstand foretager MTG opkald på de planlagte tidspunkter. Når advarsler for JDLink™- spærretider og geofence er indstillet, tjekker MTG'en, om der er ændringer i miljøet. Efter hviletilstanden går MTG i dvaletilstand og vil ikke være i stand til at sende eller modtage data. Den eneste måde, hvorpå MTG kan vækkes fra dvaletilstanden, er ved at slå tændingsnøglen TIL og starte maskinen.

Funktionsevner for Maskinsynkroniserede fælles data

MTG understøtter kommunikation fra maskine til maskine. Ved at udnytte en aktivering af maskinsynkronisering kan skærmene på flere maskiner være fælles om data som fx dækningskort og styringslinjer.

Funktionsevner for Fjernstyret service

MTG understøtter fjernstyrede servicefunktioner. Service ADVISOR™ Remote er et værktøj, hvormed forhandlerens tekniker kan efterse andre maskinstyreenheder via MTG. Maskinføreren accepterer download- og installationsprocedurerne. MTG modtager fjernstyrede opdateringer af firmware fra John Deere, der ikke kræver maskinførerens eller forhandlerens indblanding.

Website

Data, der er sendt af MTG, stilles til rådighed for registrerede brugere på et password-sikret JDLink™-website. Brugerne modtager meddelelser herom via e-mail eller SMS. Forhandleren skal logge ind for at overføre MTG til en ny kundekonto.

Udstyrets aktuelle og tidligere status kan ses på JDLink™-websitet. Den indsamlede information inkluderer placering, maskinens driftstimer, stilstand, vedligeholdelsesintervaller og andre maskinindstillinger. Brug websitet til at sende en anmodning til MTG om at vise en maskines status i realtid.

Trådløst netværk

Det trådløse modem i MTG gør det muligt at kommunikere via lokale netværk (såsom andre maskiner, mobilt udstyr og computere) samt lokale adgangspunkter (såsom hjemme- eller butiksnetværk). MTG kan sende og modtage data og meddelelser via et trådløst netværk på samme måde som via et mobilt netværk.

Brug 4600 CommandCenter™ eller SolutionsPlus-applikationen til at oprette forbindelse til en mobilenhed eller hotspot.

Bluetooth®

Bluetooth® trådløs teknologi muliggør forbindelse til mobilt udstyr, såsom smartphones eller tablets, mhp. konfiguration af et trådløst netværk og visning af information på maskiner uden understøttede indbyggede skærme.

SolutionsPlus-applikationen

BEMÆRK: Når der oprettes en trådløs forbindelse fra maskinen til et lokalt netværk, kan netværket opkræve individuelle datatakster.

SolutionsPlus-applikationen administrerer trådløse netværk for maskine-MTG'en. SolutionsPlus lagrer brugeroplysninger for trådløst netværk og anvender

ZXLink er et varemærke tilhørende Deere & Company
JDLink er et varemærke tilhørende Deere & Company
Service ADVISOR er et varemærke tilhørende Deere & Company
CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company
Bluetooth er et varemærke tilhørende Bluetooth SIG

disse oplysninger til at oprette forbindelse til tilgængelige lokale netværk.

SolutionsPlus-applikationen er tilgængelig for både Apple®- og Android™-enheder og kan hentes gennem Apple App Store® eller Google Play™. Den er tilgængelig som en del af John Deere App Center-applikationen eller som en selvstændig applikation.

Kommunikation mellem SolutionsPlus og MTG er kun tilgængelig, når nøglen er drejet til Kør, og motoren er slukket. Mobilenheden skal også være inden for 12,2 m (40 ft) for maskinens førerhus. Når tændingslåsen er drejet på Kør, tager det 1 minut for Bluetooth® at oprette forbindelse. Der kan kun tilsluttes én mobilenhed til maskinen ved hjælp af Bluetooth®

(læs mere i hjælpen på skærmen til SolutionsPlus).

AE77568,0000351-74-07JUN17

Kundeejet SIM

Før du installerer det kundeejede abonnementidentitetsmodul (SIM), er følgende nødvendigt:

- Aktivt JDLink™-abonnement
- JDLink™-konto

BEMÆRK: Ved brug af kundeejet SIM-kort gælder individuelle datagebyrer fra netværket.

MTG har et slot til et micro-SIM-kort, der kan bruges i andre lande, hvor kunderne brugere deres eget SIM-kort.

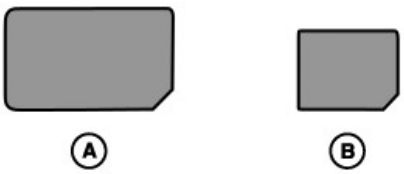

PC20433—UN—04DEC17

A—Mini-SIM-kort
B—Micro-SIM-kort

BEMÆRK: Hvis der opgraderes fra et MTG 3G, er det eksisterende mini-SIM-kort (A) ikke kompatibelt med micro-SIM-kortslottet (B) på MTG 4G LTE.

Indsættelse af et micro-SIM-kort:

BEMÆRK: Drej tændingslåsen på fra, før SIM-kortet indsættes eller ændres.

Apple er et varemærke tilhørende Apple Inc.
Android er et varemærke tilhørende Google Inc.
Apple App Store er et varemærke tilhørende Apple Inc.
Google Play er et varemærke tilhørende Google Inc.
JDLink er et varemærke tilhørende Deere & Company

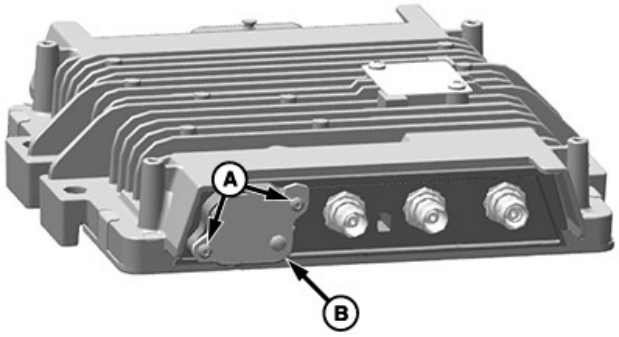

PC22044—UN—20JAN16

A—Maskinskrue (2 stk.)
B—SIM-indsats

1. Fjern og tilbagehold maskinskruerne (A) og SIM-indsatsen (B).

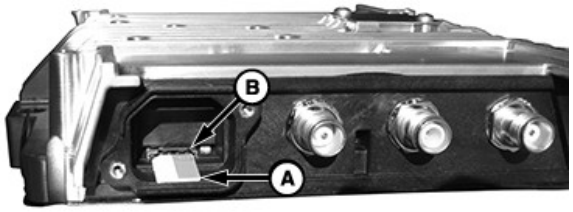

PC23789—UN—23FEB17

A—Micro-SIM-kort
B—Slot til micro-SIM-kort

2. Indsæt micro-SIM-kortet (A) i slottet (B).
3. Monter indsatsen og maskinskruerne igen.

Kontakt din John Deere-forhandler eller kvalificerede serviceudbyder for yderligere oplysninger om opsætning.

AE77568,0000005-74-04DEC17

Satellitmodulets funktionsprincip

I visse områder kan der tilbydes et ekstra satellitmodul som en pendant til MTG. JDLink™ satellitmodulets hardware ligner MTG-hardwaren, men indeholder et satellitmodem. Satellitmodemet sætter MTG i stand til at overføre data til og fra JDLink™ værtsserveren via en satellitforbindelse, når et gyldigt mobil- eller trådløst netværk ikke er til rådighed.

Når satellitmodulet er monteret med MTG, skal satellittjenesten aktiveres, for at satellitmodulet kan kommunikere via satellitnetværket.

Satellitkommunikation

Den planlagte hyppighed af opkald er som standard ét opkald pr. dag, når satellitmodulet bruges. Denne hyppighed kan ændres til én gang pr. uge på websitet.

Så længe MTG har mobildækning, anvendes satellitmodulet ikke. MTG forsøger et opkald med den

sidste vellykkede metode (mobilt signal eller satellitsignal). Hvis maskinen bevæger sig ind på et område med svag eller ingen mobildækning, kan MTG ikke foretage opkald. JDLink™-websitet viser, at maskinen ikke modtog et opkald. En time efter det mislykkede opkald optrapper MTG opkaldet til satellitmodulet.

Hvis MTG er indstillet til at foretage et dagligt opkald, foretager opkaldet, og derefter bevæger sig uden for mobildækningen, uden at der foreligger nødopkald eller krav om omgående opkald, foretages det næste opkaldsforsøg 24 timer senere. Det kan vare 25 timer, før meddelelsen modtages eller sendes til maskinen.

Opkald via satellitsignalet markeres med et satellit-symbol på JDLink™-websitet. Maskinen skal have klart udsyn til himlen for at tilslutte til satellit-netværket.

Advarselsmeddelelser med satellit

Alle telematiske meddelelser har en dirigeringsklasse og prioritet, der afgør, om de skal sendes omgående eller ved næste opkaldsforsøg. Der er også en særlig logik til at afgøre, om meddelelserne sendes via MTG eller satellitmodulet, hvis det indledende mobilopkald ikke gik igennem.

- Nødopkald (røde advarsler) sendes omgående.
- Gule og informative advarsler er mindst 2 timer gamle, inden de sendes med det næste planlagte opkald eller med et website-indledt opkald eller anmodning til maskinen.
- Sikkerhedsadvarsler, såsom geofence og spærretid, afhænger af de brugerdefinerede indstillinger på websitet.
- Anmodninger sendt fra websitet til maskinen hentes inden for 5 minutter. Anmodninger kan tage op til 1 time, såfremt anmodningen var den første kommunikation med en maskine, efter den forlod et område med mobildækning.

Der er visse begrænsninger, når satellitmodulet benyttes. Applikationer, der kræver en uafbrudt datastrøm via mobilforbindelse, understøttes ikke. For eksempel understøttes Service ADVISOR™ Remote, John Deere fjernadgang til skærm, John Deere trådløs dataoverførsel og John Deere maskinsynkronisering af fælles data ikke på grund af satellitforbindelsens begrænsede kapacitet og latenstid.

AE77568,00001F0-74-28JUN16

Indsamling af data

JDLink-/ZXLink-produktet giver John Deere og John Deere forhandlerne adgang til alle data genereret ved brug af, indsamlet af, eller lagret i JDLink-/ZXLink-produktet eller enhver anordning tilknyttet JDLink-/ZXLink-produktet ("Maskindata"). Anskaffelse af JDLink-/ZXLink-produktet, enten særskilt eller som en del af en maskine, er ensbetydende med køberens enighed i, at John Deere og John Deere forhandlere må indsamle, anvende og offentliggøre maskindataene som forklaret i John Deere's maskindata-politik (www.JohnDeere.com/MachineDataPolicy). Købere kan fjerne forhandlernes eller John Deere's adgang til maskindata via websitet for Deere's telematik (JDLink.Deere.com). Fjernelse af John Deere's adgang til maskindata vil imidlertid forhindre køberen i at se maskindata og fra at bruge Service ADVISOR Remote-service. Maskindata kan blive sendt ud af det land, hvor de var genereret, herunder til USA.

CZ76372,0000542-74-26NOV12

JDLink™-funktioner

BEMÆRK: Ikke alle funktioner findes på alle serviceniveauer. Ret henvendelse til John Deere forhandleren, eller gå til StellarSupport.com for at få yderligere oplysninger.

BEMÆRK: Ikke alle funktioner findes i alle lande. Ret henvendelse til John Deere forhandleren, eller gå til StellarSupport.com og få oplyst mulighederne.

BEMÆRK: Ikke alle serviceniveauer er kompatible med alle maskiner. Ret henvendelse til John Deere forhandleren, eller gå til StellarSupport.com og få en udførlig liste.

JDLink™ tilbyder følgende funktioner, afhængigt af serviceniveauet:

Funktion	Beskrivelse
Maskinens tilstand	Ag-maskiner overvåges efter følgende maskintilstande: Tomgang, Arbejder og Transport. Detaljerede tilstande findes for visse maskintyper. C&F-maskiner overvåges efter følgende maskintilstande: Nøgle, Tomgang, Lav belastning, Medium belastning og Høj belastning. (Der henvises til JDLink™-websitet for yderligere oplysninger, herunder definitioner af maskintilstand for hver maskintype).
Vejkort og satellitkort, placering og kørselsretninger	Kort viser en maskines position, sidste gang den foretog et opkald vha. Esri® kortservice. Kortet kan vises som et gadekort, satellitbilleder uden gadeoplysninger, satellitbilleder med gadekort eller terrænkort med gadekort. Ved valg af maskinikon kan brugeren generere kørselsinformation til eller fra maskinen.
Maskines driftstimer	Maskinens driftstimer viser de timer, som en maskinen har været tændt eller slukket, og de datoer, hvor driftstimerne blev rapporteret. Brugeren kan bruge tidsfilteret til at se driftstimer for et bestemt datointerval.

JDLink er et varemærke tilhørende Deere & Company
Service ADVISOR er et varemærke tilhørende Deere & Company

Funktion	Beskrivelse
Advarsler for geofence og spærretid	Geofence lader brugeren udlægge er defineret område. Der kan oprettes en advarsel, der påkalder ejerens opmærksomhed, såfremt en maskine kører ind på eller ud fra det specifikke geofence (elektronisk defineret område). Spærretidsadvarsel-funktionen gør brugeren i stand til at indstille, hvornår en maskine må slås TIL. Hvis brugerne for eksempel kun ønsker, at en maskine skal være i drift fra kl. 9:00 til 17:00, og maskinen startes kl. 18:05, sendes en advarsel til brugerne. Disse advarsler kan sendes via e-mail eller som SMS-tekstbesked alt efter maskinførerens ønske.
Driftstimer	Funktionen driftstimer viser driftstimer og klokkeslæt, hvor en maskine kørte eller var slukket opdelt pr. måned. Der kan udskrives eller eksporteres månedsrapporter som enten csf- eller pdf-filer.
Eksport eller planlagt e-mail-rapport	Rapporter for motordriftstimer og skærm med fjernadgang kan bestilles som e-mailrapporter. Rapporterne Alerts, Ultimate—Utilization, Ultimate—Fuel og Maintenance (Alarmer, Ultimate-anvendelse, Ultimate-brændstof og Vedligeholdelse) kan planlægges at blive sendt pr. e-mail til op til fem modtagere med et angivet interval.
Service ADVISOR™ Fjernstyret	Service ADVISOR™ Remote (SAR) gør det muligt for forhandlerens tekniske medarbejder at få fjernadgang til fejlfindingskoder, oprette aflæsninger og optagelser og programmere kontrolenheder uden at skulle komme hen til maskinen. (Jf. Betjening—Service ADVISOR™ Remote for yderligere information).
Avanceret anvendelse af maskine	MGT registrerer data fra sensorer overalt i maskinen. Typen af avancerede data om maskinanvendelse varierer alt efter maskintype og -model. Et eksempel på information om maskinens anvendelse kunne være et skema over den mængde brændstof, hver maskine har brugt. Andre eksempler kunne være gennemsnitligt brændstofforbrug, gennemsnitlig kørehastighed, gennemsnitlig motorhastighed og gennemsnitlig kølevæsketemperatur.
Information om systemanvendelse (procent af AutoTrac™ anvendelse)	Oplysninger om systembrug viser, hvor længe visse af maskinens komponenter og funktioner er i brug (f.eks. AutoTrac™ IVT™).
Styring af vedligeholdelse	Vedligeholdelsesprofilen giver brugerne mulighed for at se, hvornår deres maskiner er nær, er ved, eller har overskredet vedligeholdelsestidspunktet. Brugerne kan vælge at give tredjepartsadgang til deres lokale John Deere-forhandler således, at vedligeholdelse kan planlægges med det samme.
Fjern-fejlfinding via fejlfindingskoder	JDLink™ kan påkalde sig brugernes opmærksomhed, hvis en af deres maskiner udsender en fejlsøgningskode. Bestyrere kan se koden på websitet for at finde ud af præcist, hvilke koder maskinen har genereret. Brugerne kan give en forhandler adgang til deres JDLink™-konto, så denne kan se vedligeholdelsesprofilen på deres maskiner. Brugerne kan også sætte deres konto op til at sende advarsler til en forhandler via e-mail eller SMS.
John Deere Remote Display Access (RDA) (Fjernadgang til skærm)	RDA sætter brugeren i stand til at se skærmen på en maskine, der betjenes på marken, direkte på en internetforbundet enhed, såsom en computer, tablet eller smartphone.
John Deere Wireless Data Transfer (WDT) (Trådløs dataoverførsel)	WDT gør det muligt for brugeren at uploade opsætningsdata og normeringer til og downloade dokumentationsdata fra en skærm vha. MTG.

Esri er et varemærke tilhørende Environmental Systems Research Institute, Inc.
Service ADVISOR er et varemærke tilhørende Deere & Company
AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company
IVT er et varemærke tilhørende Deere & Company

AE77568,00001F8-74-28JUN16

Satellitmodulets serviceniveau

Når et satellitmodul er i brug, overføres data fra flere JDLink™-funktioner fra maskinen til websitet. Det er dog ikke alle funktioner, der understøttes af satellitmodulet. MTG'en er i stand til at lagre de tiloversblevne data, der ikke blev sendt via satellitmodulet, i op til 1000 timer. Ved det næste mobilopkald vil de seneste 1000 timers lagrede data blive overført til websitet fra MTG.

PC15291—UN—26NOV12

A—Satellit-symbol

På nuværende tidspunkt er der ni datapunkter fælles på John Deere landbrugsmaskiner uanset serviceniveau med satellitadgang. Disse vises nedenfor. Se websitet for at bekræfte, at satellitmodulet kalder op, og at MTG har en satellitkonfiguration. På fanen "Opsætning af terminal" skal både "Opsætning af terminal" og "Sidste opkald" vise et satellit-symbol (A).

- Brændstoftankniveau
- Brændstofudnyttelse
- Sidste motortimer-måler
- Maskinanvendelse
- Maks. kølevæsketemperatur
- Maks. hydraulikolietemperatur
- Maks. transmissionsolietemperatur
- Antal afbrudte regener.
- Antal gennemførte regener

JDLink er et varemærke tilhørende Deere & Company

HC94949,0000B0E-74-15FEB17

Mobil til maskine

Mobil til maskine er en funktion, der er tilgængelig på 4600 CommandCenter™ og SolutionsPlus-applikationen. Mobil til maskine konfigurerer den modulære telematics-gateway (MTG) som et adgangspunkt for mobilenheder og giver adgang til information om tredjepartssoftware.

Sådan konfigureres 4600 CommandCenter™:

PC17269—UN—15JUL13

Menu-tast

1. Vælg Menu-knappen.

PC24253—UN—19MAY17

System-fane

2. Vælg fanen System.

PC23092—UN—26SEP16

Knap for trådløse indstillinger

3. Knap til valg af trådløse indstillinger.

PC24254—UN—19MAY17

A—Skiftestang

4. Slå mobil til maskine TIL (A).

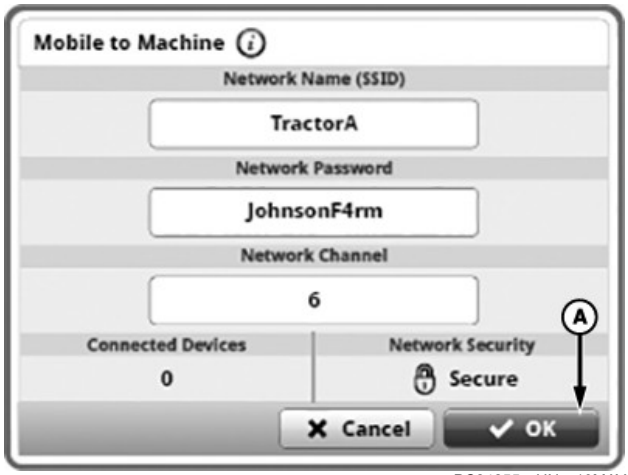

PC24255—UN—19MAY17

A—OK-knap

BEMÆRK: Der genereres automatisk et standardnetværksnavn og adgangskode.

Netværksnavnet skal består af 8-13 tegn.

Netværksadgangskoden skal bestå af 8-21 tegn.

5. Indtast et unikt netværksnavn og adgangskode. Vælg knappen OK (A).
6. Søg efter MTG-netværksnavnet på mobilenheden. Vælg netværk, og indtast adgangskoden.

PC24256—UN—19MAY17

A—Rediger-tast

For at ændre navnet på netværket eller adgangskoden eller se antallet af tilsluttede enheder skal du gå til siden for trådløse indstillinger og vælge knappen Rediger (A).

Sådan konfigureres en mobilenhed:

1. Start SolutionsPlus-applikationen på mobilenheden.
2. Vælg den dette industri.

PC24274—UN—26MAY17

Værktøjer

CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company

3. Vælg Værktøjer nederst på skærmen.

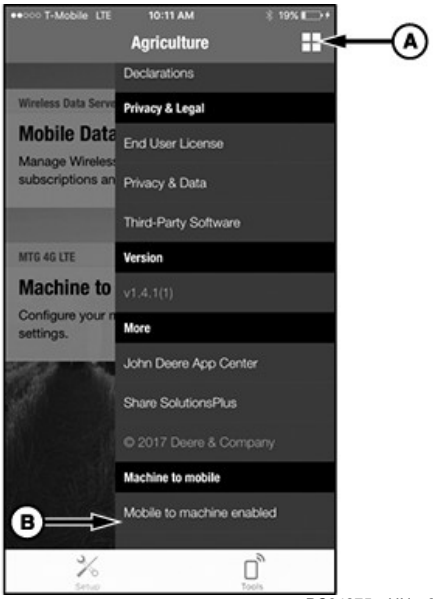

PC24275—UN—26MAY17

A—Menu
B—Mobil til maskine

4. Vælg Menu (A) i øverste højre hjørne af skærmen.
5. Bekræft, at mobil til maskine-funktionen er aktiveret. Hvis ikke skal du vælge Mobil til maskine (B).

PC24276—UN—26MAY17

Mobil til maskine

6. På siden Værktøjer skal du vælge Mobil til maskine.

PC24277—UN—26MAY17

Knappen Kom i gang

7. Vælg knappen Kom i gang.

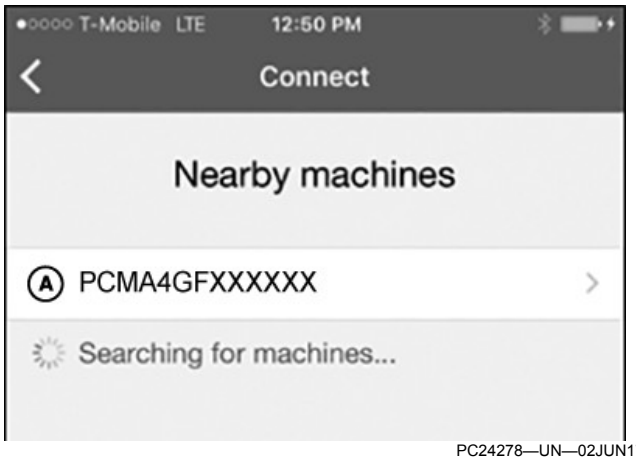

PC24278—UN—02JUN17

A—Tilgængelig maskine

8. Vælg den ønskede maskine (A).

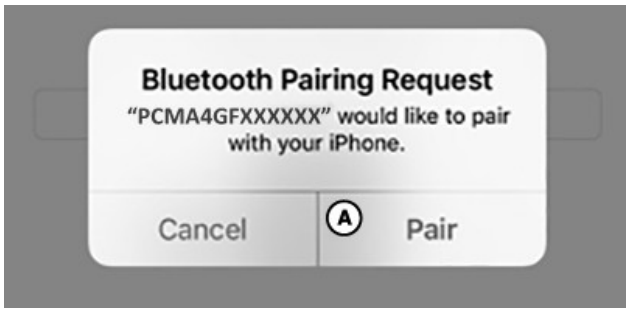

PC24279—UN—02JUN17

A—Knappen Par

9. Vælg knappen Par (A) for at oprette forbindelse til maskinen.

PC24280—UN—26MAY17

Knappen Gem

10. Indtast adgangskoden til netværket, og vælg knappen Gem for at fuldende tilslutningen.

AE77568,0000353-74-01JUN17

Komponenter

JDLink™ systemet består af de følgende hardware-komponenter:

- Modulær telematikgateway
- Mobil-/GPS- og trådløs antenne
- Trådløs antenne (medfølger evt. ikke, afhængigt af maskintype)
- Satellitmodul og -antenne (ekstraudstyr)
  - Satellitmodul (kun i udvalgte områder)
  - Satellitantenne (kun i udvalgte områder)

JDLink er et varemærke tilhørende Deere & Company

- Ethernet-kontakt (medfølger evt. ikke, afhængigt af maskintype)

AE77568,00001F1-74-15JUN16

Modulær telematikgateway

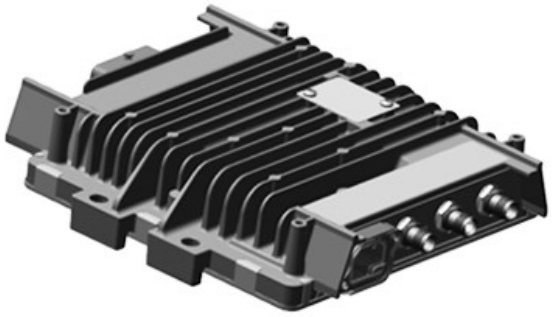

PC22020—UN—15JAN16

Modulær telematikgateway

Modulær telematikgateway (MTG) 4G LTE indeholder en:

- Hovedprocessor
- Mobilmoden
- GPS-chipsæt
- SIM-kortslot (Subscriber Identity Module) til kundeejede SIM-kort i visse lande
- Kommunikationsporte til systemet
- LED-statusindikator
- Bluetooth® og trådløs funktionalitet

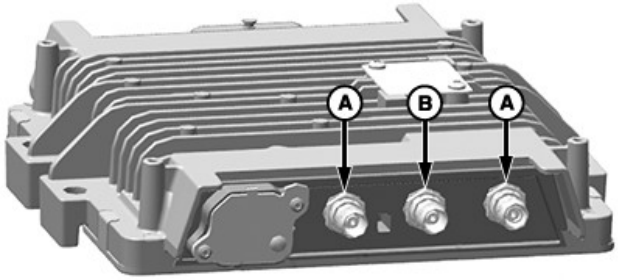

PC22629—UN—12MAY16

Bluetooth er et varemærke tilhørende Bluetooth SIG

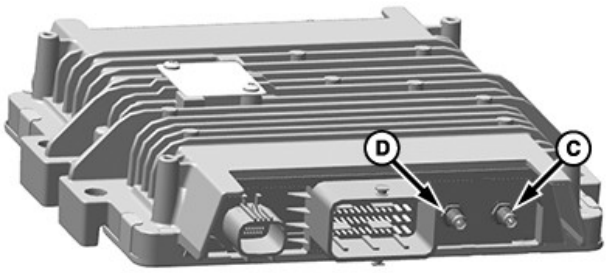

PC22024—UN—27JAN16

A—Mobiltilslutning
B—GPS-tilslutning
C—Trådløs tilslutning—Højtydende antenne/lavprofilantenne
D—Trådløs tilslutning—Trådløs antenne

BEMÆRK: De to mobile tilslutninger (A) på MTG (Modul telematikgateway) er udskiftelige.

MTG benytter koaksiale TNC-tilslutninger til både GPS- og mobile forbindelser. For at forhindre forkerte forbindelser bruger tilslutningerne omvendte stik og udtag. GPS-tilslutningen (B) er et TNC-stik, og mobiltilslutningerne er TNC-udtag. De matchende tilslutninger for mobile-, GPS- og trådløse forbindelser er integreret i antennekablet. I den modsatte ende af MTG er der to SMA-tilslutninger til trådløs forbindelse. Den trådløse tilslutning til højre (C) er beregnet til den højtydende antenne aller lavprofilantennen. Den trådløse tilslutning til venstre (D) er beregnet til den trådløse antenne. For at forhindre forkerte forbindelser bruger trådløse tilslutninger omvendt polaritet.

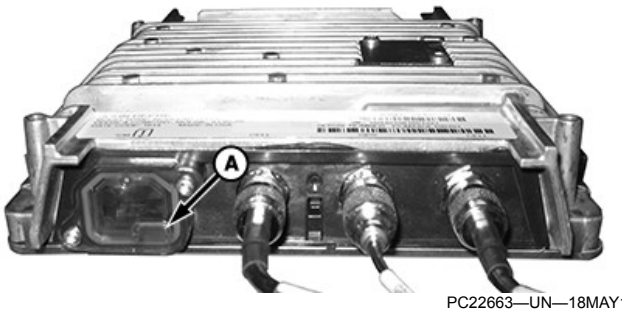

PC22663—UN—18MAY16

A—LED-statusindikator

LED-statusindikatoren (A) angiver MTG's aktuelle tilstand.

BEMÆRK: Når MTG er opstartet, kører LED-statusindikatoren gennem hver aktive funktionsfarve. LED-statusindikatoren slukker mellem hver cyklus.

- **Helt slukket**—Slukket eller dvaletilstand
- **Lyser gult**—Opstarter
- **Blinker gult**—Tændt, men ingen aktiv kommunikation
- **Hvid**—Ringer
- **Blå**—GPS aktiv

- **Grøn**—Mobil aktiv
- **Lyslilla**—Trådløs aktiv

AE77568,0000352-74-07JUN17

Mobil-/GPS- og trådløs antenne

De to antenner er:

PC22042—UN—19JAN16

Højtydende antenne

- Højtydende: Giver den største forstærkning, det længste område og den bedste ydelse.

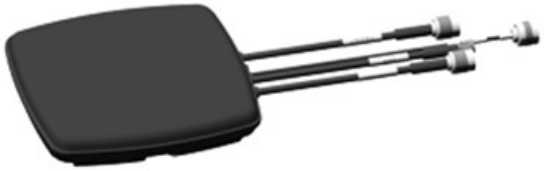

PC22043—UN—18JAN16

Lavprofilantenne

- Lavprofil: Har en kortere fysisk højde end den højtydende antenne.

Hver antenne har fire særskilte koaksial-kabler, to til mobil, et til GPS og et til trådløs. Alle kabler er bundtet sammen i et enkelt hus, så de er nemme at montere.

BEMÆRK: Brug den højtydende antenne, når det er muligt, for at opnå den bedste ydelse i marken.

GPS præcisionen forringes, hvis der ikke er klart udsyn til himlen. GPS-signalet kan ikke modtages inde i en bygning.

HC94949,0000B0F-74-15FEB17

Trådløs antenne

PC22092—UN—27JAN16

Trådløs antenne

En trådløs antenne bruges ved nærhed til enheden eller trådløse forbindelser i førerhuset.

AE77568,00001F6-74-26MAY16

Satellitmodul og -antenne

Satellitmodul

BEMÆRK: Satellitmodul tilbydes ikke, og brug af satellitmodul er ikke tilladt i alle regioner. Spørg din John Deere-forhandler, om den fås.

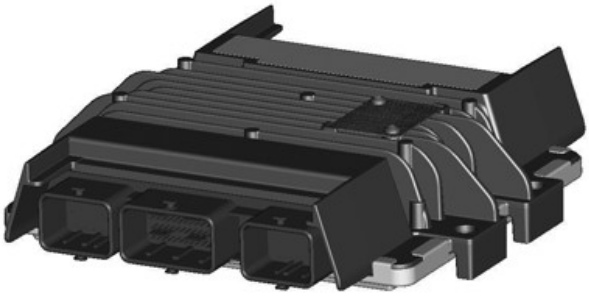

PC12694—UN—19JUL10

Satellitmodul

Satellitmodulet (ekstraudstyr) er beregnet til at blive brugt som slave for MTG (modulær telematikgateway) og fungerer ikke korrekt alene. På steder med dårlig mobildækning kan satellitmodulet bruges til kommunikation i stedet for MTG.

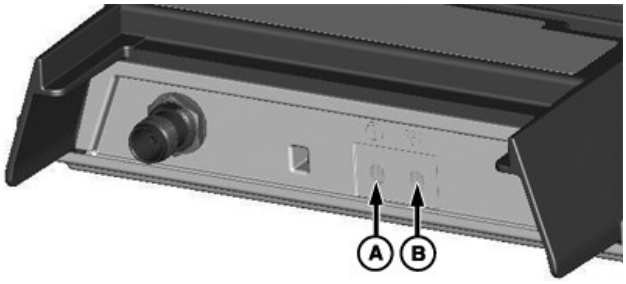

PC15191—UN—31MAY12

Satellitmoduls header-boks

A—Strømindikator
B—Netværk tilgængelig-indikator

Satellitmodulet anvender en enkelt koaksial TNC-tilslutning til antennen. Tilslutningen er et TNC-udtag. Den matchende tilslutning er indbygget i antennekablet. Der er to LED-indikatorer for enden til satellitmodulet. Strømindikatoren er til venstre (A) og netværk tilgængelig-indikatoren til højre (B). LED-indikatoren for strøm (grønt) lyser, når modulet er kommanderet TIL af MTG, og netværkets LED-indikator lyser (rødt), når satellitmodulet registrerer satellitnetværket.

Satellitantenne

PC12642—UN—11JUN10

Satellitantenne

BEMÆRK: Satellitantenne tilbydes ikke, og brug af satellitantenne er ikke tilladt i alle regioner. Spørg din John Deere-forhandler, om den fås.

Satellitantennen sender og modtager meddelelser fra satellitmodulet.

HC94949,0000B13-74-16FEB17

Ethernetkontakt

PC19634—UN—15MAY14

Ethernetkontakt

Ethernetkontakten OCTOPUS 5TX-EEC er specielt designet til brug i landbrugsmiljøer. Den understøtter Ethernet 10 MBit/s og Fast Ethernet 100 MBit/s. Ethernetkontaktmoduler understøtter tilkoblede Ethernet-netværk i overensstemmelse med IEEE standard 802.3 (10BASE-T) eller 802.3u (100BASE-TX) for brug af kobberteknologi. Kontaktmoduler er monteret på installationsstedet vha. skruer. OCTOPUS 5TX-EEC moduler har fem 10/100 Mbit/s snoede par-porte (10BASET/100BASE-TX, afskærmede M12 konnektorer). Det er muligt at tilslutte op til fem DTE (dataterminaludstyr) eller andre TP/TX-netværkssegmenter til disse porte vha. snoede kabelpar. TP-porte understøtter automatisk afgørelse, automatisk polaritet og automatisk krydsning. Ethernetkontakten er i overensstemmelse med beskyttelsesklasse IP67 (beskyttelse med stød og fremmedlegemer: støvtæthed, vandbeskyttelse: beskyttet mod påvirkninger fra kortvarig dypning i vand). Denne enhed tilbyder en IP-baseret servicekvalitetsfunktion (QoS).

BEMÆRK: Ethernetkontakten er ikke en nødvendig komponent i JDLink™ systemet.

Hvis udstyret hermed, har denne enhed til hensigt at tillade Ethernet-forbindelse til MTG for mere end en enkelt John Deere anordning.

Der skal bruges et hardware-installationssæt til montering af denne Ethernetkontakt. Ret henvendelse til John Deere forhandleren angående anskaffelse, installation og hjælp. John Deere forhandleren kan hjælpe med instruktionerne til installationen.

AE77568,000001A-74-03MAR15

Driftsspænding for Ethernetkontakt

Driftsspænding for Ethernetkontakt	
Nominelt spændingsområde	12–24 V jævnstrøm
Min. spændingsområde	9 V jævnstrøm
Maks. spændingsområde	32 V jævnstrøm

AE77568,000001B-74-24FEB15

Website log-in

Det er nødvendigt at oprette en kundekonto til nye JDLink™ kunder. Ret henvendelse til John Deere forhandleren og få hjælp til at oprette et brugernavn og en adgangskode til din JDLink™ konto.

Ved åbning af JDLink™ websitet bliver maskinføreren bedt om at indtaste brugernavn og adgangskode. En maskinfører, med adgang til en forening/gruppe, føres direkte til sin konto. En maskinfører, der har adgang til flere foreninger/grupper, får vist en rulleliste over deres foreninger/grupper. Vælg en forening/gruppe til at se information for den pågældende konto.

RW00482,00002FF-74-23MAY14

At komme i gang

Opsætning af JDLink/ZXLink

Opsætning til MTG kan kun gøres via JDLink/ZXLink websitet eller af forhandleren via Service ADVISOR.

BEMÆRK: MTG kan ikke sættes op via maskinen eller GreenStar skærmmodulet.

JDLink er et varemærke tilhørende Deere & Company

Nødvendig information

Den lokale John Deere forhandler har ansvaret for at overføre JDLink-terminalen til kundens konto. Der kræves følgende oplysninger for at overførslen kan gennemføres.

- Oplysning om forening/gruppe

  Dette er kontoen, der administrerer alle dataterminaler og brugere i en forretning eller forening/gruppe.

- Kundens brugernavn

  Denne profil skal være kontoens hovedbruger, så denne kan sættes op som administrator. Det er også det samme brugernavn, som kunden bruger til at få adgang på www.stellarsupport.com. Hvis kunden ikke har en Stellar Support-profil, har forhandleren brug for kontaktinformation til at oprette profilen.

- Udstyrsnavn

  Det er JDLink/ZXLink-terminalen eller maskinens navn, som forhandleren vil overføre til kundens konto.

Ny overført dataterminal

Når forhandleren har overført dataterminalen til kundens forening/gruppe, kan kunden logge ind på JDLink/ZXLink websitet vha. sit brugernavn og password. Når overførslen er udført, kan brugeren ændre dataterminalens opsætningsinformation og indstillinger.

Når dataterminalen er konfigureret til brugerens præference, en den klar til brug.

CZ76372,000053B-74-26NOV12

Navigering på website

JDLink™ brugervejledning

Vælg Hjælp på JDLink™-websitet for at åbne brugervejledningen. Brugervejledningen indeholder detaljerede oplysninger om navigering og brug af websitet.

Website-symboler

PC12706—UN—04JUN12

Website-symboler

Pencil Icon— Redigér-knap.
On/Off Icon— Slår funktioner TIL eller FRA.
Trash Can— Slet-knap.

JDLink er et varemærke tilhørende Deere & Company

Viewing Pane— Et særskilt område i et delt vindue.
Magnify Glass— Placerer maskinen i kortets oversigtsvindue.
Machine Key— Placeret i nedre venstre side af Instrumentpanel-siden. En grøn cirkel ved siden af maskinens navn indikerer, at maskinen har aktivt JDLink™ Select. En gul cirkel ved siden af maskinens navn angiver, at maskinen har aktivt JDLink™ Access, Ultimate eller Connect. En tom eller sort cirkel ved siden af maskinens navn indikerer, at maskinen er inaktiv.

AE77568,00001FC-74-24MAY16

Oversigt

Service ADVISOR™ Remote (SAR) information i denne instruktionsbog gælder for John Deere landbrugsmaskiner, der er udstyret med en kompatibel CommandCenter™ eller GreenStar™ skærm, der kommunikerer på maskinens CAN-Bus. SAR er ikke kompatibel med hver maskine, der er udstyret med en modulær telematikgateway (MTG).

(Jf. den specifikke maskines betjeningsvejledning angående detaljeret information i forbindelse med SAR.)

Funktionsprincipper

Service ADVISOR™ er et fejlfindingsværktøj, der anvendes af John Deere forhandlerne til at udføre fejlfinding så vel som til at opdatere maskinindstillinger og software. Forhandlerne har adgang til fejlfindingskoder og fejlfindingsadresser, og kan oprette aflæsninger og registreringer samt programmere kontrolenheder. Denne teknologi består af både software og hardware. Teknikerne gennemgår mindst 8 timers undervisning for at blive certificerede til at anvende dette værktøj.

SAR er en funktion under Service ADVISOR™, der gør det muligt for forhandlerens tekniske medarbejder at oprette forbindelse til en SAR-opkoblet maskine via JDLink™ netværket for at få fjernadgang til fejlfindingskoder, registrere fejlfindingsdata og programmere kontrolenheder.

I lighed med software-opdateringer (payload) i computerindustrien giver SAR John Deere mulighed for, gennem JDLink™ hardware i køretøjet, at fjernlevere opdateret software. Fjernprogrammering giver John Deere evnen til at opdatere software, der vil forbedre maskinens præstation. Denne evne kan bruges til at omprogrammere de fleste af maskinens kontrolenheder. Brugeren deltager aktivt sammen med forhandleren i denne proces ved både at downloade og installere softwareopdateringer.

Service ADVISOR er et varemærke tilhørende Deere & Company
CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company
GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company

BEMÆRK: Visse maskiners kontrolenheder er muligvis ikke kompatible med SAR-omprogrammeringen.

Maskinens kompatibilitet

BEMÆRK: Hvis udstyret hermed, leverer Access Manager evnen til at låse op, delvist låse eller låse maskinførerens adgang til specifikke komponenter, herunder evnen til at downloade og installere opdateringer til softwaren.

(Se yderligere detaljer i maskinens betjeningsvejledning.)

Ret henvendelse til John Deere forhandleren eller gå til www.StellarSupport.com og få en aktuel liste over de godkendte maskiner.

RW00482,00002E3-74-21MAY14

Omprogrammering af køretøjet

PC12691—UN—27JUL10

Softwareopdatering til rådighed

Med SAR har forhandlerne mulighed til at sende ny software til et køretøj til opdatering af kontrolenheder. Når forhandleren sender softwaren, bliver der vist en besked på skærmen om, at der er en ny software til rådighed. Ved at trykke på Acceptér, opnår brugeren adgang til siden med softwareopdateringer.

PC8663—UN—29APR15

MENU-tast

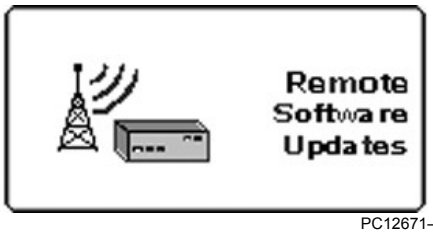

PC12671—UN—21JUL10

Fjernopdateringsmenu-tast

Hvis beskeden annulleres, kan brugeren få adgang til siden ved at vælge Menu-tasten og dernæst Fjernopdateringer af software.

Downloading af opdateringer

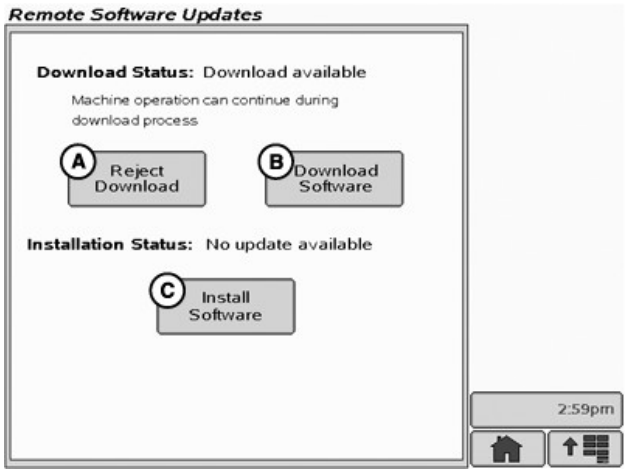

PC15179—UN—31MAY12

Fjernstyrede opdateringer af software

A—Afvis download-tast
B—Download software-tast
C—Tast til installation af software

På Fjernopdateringer af software-siden kan brugeren enten afvise (A) eller downloade (B) den ny software. Et tryk på Download software-tasten (B) vil begynde downloadprocessen. Denne procedure fortsætter i baggrunden, og maskinen kan fortsat fungere normalt.

Installation af opdateringer

PC12692—UN—27JUL10

Opdatering klar til installation

Når softwaren er downloadet og klar til installation, vises der er besked på skærmen. Tryk på Godkend-tasten for at komme hen til Fjernopdatering af software-siden.

Det kan tage op til 40 minutter at installere softwaren. Ved at trykke på Annuller-tasten kan du opdatere softwaren på et senere tidspunkt, hvis du ønsker det.

Tryk på Installer software-tasten på Fjernopdateringer af software-siden for at påbegynde installeringen.

FORSIGTIG: Visse af køretøjets funktioner, inklusive lygter, kan være uarbejdsdygtige under omprogrammeringen. Undgå tilskadekomst ved at sikre, at køretøjet er på et sikkert sted og i en sikker konfiguration inden omprogrammeringen. Der må ikke omprogrammeres på offentlig vej eller på aktive arbejdssteder.

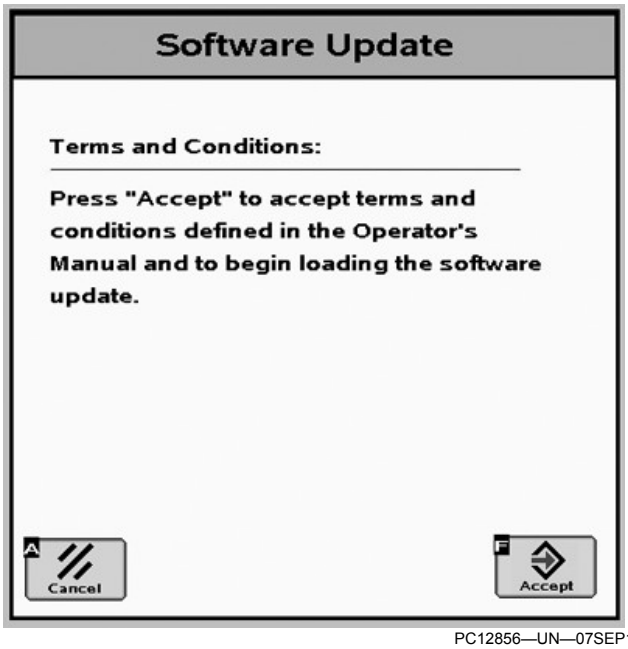

PC12856—UN—07SEP10

PC12672—UN—28JUN10

PC12857—UN—07SEP10

PC13582—UN—09MAY11

Når prompten vises, så acceptér vilkår og betingelser og følg derefter instruktionerne på skærmen.

Hvis der opstår problemer under installeringen, vil systemet forsøge at foretage installeringen på ny. Ret henvendelse til John Deere-forhandleren hvis det andet forsøg slår fejl.

HC94949,0000B11-74-15FEB17

Fejlsøgning – Omprogrammering

Symptom	Problem	Løsning
Redskabsstrøm er forsvundet	Motor startet eller nøglen slået fra.	Lad være med at starte motoren eller slå strømmen fra mens softwaren installeres. Slå nøglen FRA og returnér til TIL position.
Lav spænding	Systemspænding er for lav til at fortsætte med installation af software.	Slå unødvendige redskaber FRA eller fjern dem. Kontrollér batterispændingen, og oplad batteriet om nødvendigt.

Symptom	Problem	Løsning
Kommunikationsfejl	Installation af software kan ikke gennemføres pga. en kommunikationsfejl.	Slå nøglen FRA og dernæst TIL igen. Forsøg softwareinstallationen igen.
		Ret henvendelse til John Deere-forhandleren hvis kommunikation ikke kan etableres.
Tasten til fjernopdateringer af software vises ikke på skærmen. *BEMÆRK: Fjernopdatering af software skal altid stå til rådighed, enten der er payload eller ej.*	Kan ikke åbne siden til fjernopdateringer af software på skærmen.	Kontrollér ledningsbundt og forbindelser til MTG.

JS56696,0000A25-74-16NOV15

SOFTWARE VILKÅR OG BETINGELSER

VIGTIGT -- LÆS OMHYGGELIGT: DENNE SOFTWARE LICENSAFTALE ER EN JURIDISK KONTRAKT MELLEM DIG OG LICENSGIVEREN ("LICENSGIVER") IDENTIFICERET NEDENFOR OG STYRER DIT BRUG AF SOFTWAREN LEVERET TIL DIN MASKINE ("MASKINEN").

VED AT INDIKERE DIN ACCEPT PÅ EN SKÆRM PÅ MASKINEN, VED AT INSTALLERE SOFTWAREN PÅ MASKINEN, ELLER VED AT BRUGE SOFTWAREN PÅ MASKINEN, ACCEPTERER DU OG ER INDFORSTÅET MED VILKÅRENE I DENNE LICENSAFTALE MED HENSYN TIL SOFTWAREN ("Software"), DER ER LEVERET TIL DIN MASKINE. DU INDVILLIGER I, AT DENNE SOFTWARES LICENSAFTALE, INKL. GARANTIMÆSSIGE ANSVARSFRASKRIVELSER, ANSVARSBEGRÆNSNINGER OG OPSIGELSESBESTEMMELSER NEDENFOR, ER BINDENDE FOR DIG OG ETHVERT FIRMA, PÅ HVIS VEGNE DU BENYTTER SOFTWAREN, SÅ VEL SOM MEDARBEJDERE I ET SÅDAN FIRMA (KOLLEKTIVT OMTALT SOM “DU” I DENNE SOFTWARES LICENSAFTALE). HVIS DU IKKE INDVILLIGER I BETINGELSERNE I DENNE AFTALE, ELLER HVIS DU IKKE ER AUTORISERET TIL AT ACCEPTERE DISSE BETINGELSER PÅ VEGNE AF DIT FIRMA ELLER MEDARBEJDERE, KLIKKER DU PÅ IKONET "[Decline]" (Indvilliger ikke) PÅ SKÆRMEN PÅ MASKINEN FOR AT AFVISE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER. DENNE LICENSAFTALE REPRÆSENTERER HELE AFTALEN VEDRØRENDE SOFTWAREN MELLEM DIG OG LICENSGIVEREN.

1. Levering af software. Softwaren kan leveres til din maskine af licensgiveren trådløst eller via en repræsentant for Licensgiveren, som f.eks. en forhandler. Hvis den leveres trådløst, kan du blive ansvarlig for krav om gebyrer for datatransmission i tilfælde af en sådan levering.

2. Licens. Licensgiveren tildeler dig, og du accepterer, hermed en ikke-eksklusiv licens til at bruge softwaren i maskinaflæselig, objektkodeformat, udelukkende som autoriseret i denne Licensaftale og i de gældende betingelser i instruktionsbøgerne, som du indvilliger i at gennemgå omhyggeligt inden softwaren tages i brug. Softwaren må kun bruges på den maskine, hvortil den oprindeligt blev leveret. Du indvilliger i ikke at anvise, fremlicensere, overføre, pantsætte, forpagte, udleje eller dele dine rettigheder under denne Licensaftale undtagen, at du må overføre alle rettigheder permanent under denne Licensaftale i forbindelse med salg af maskinen, hvorpå softwaren dækket i denne aftale er installeret.

3. Licensgiverens rettigheder. Du godkender og er enig i, at denne software tilhører Licensgiveren og er beskyttet under loven om copyright. Du godkender yderligere og er enig i, at alle rettigheder, titel og interesser i og til softwaren, inklusiv associerede intellektuelle ejendomsrettigheder, er og skal forblive hos Licensgiveren. Denne Licensaftale overdrager ikke til dig hverken titel eller interesse i eller til softwaren, men kun en begrænset brugsret der kan tilbagekaldes i overensstemmelse med betingelserne i denne Licensaftale. Du indvilliger i ikke at: (a) foretage revers samling, revers kompilation, modificere eller på anden vis oversætte softwaren eller forsøge at omgå copyright-beskyttelsen og applikationsaktiveringens mekanismer deri; (b) kopiere eller reproducere softwaren; eller (b) fjerne eller tilintetgøre copyright, varemærke eller andre meddelelser om ejendomsrettigheder fra softwaren. Du indvilliger ligeledes i ikke at tillade nogen tredjepart under din kontrol at gøre noget af det forestående.

4. Licensafgifter. Licensafgifterne betalt af dig, om nogen, er vederlag for de bevilgede licenser under denne Licensaftale.

5. Begrænset garanti. Licensgiveren garanterer, for din begunstigelse alene og ikke for begunstigelse af nogen anden part, at under "**Garantiperioden**" defineret

nedenfor, vil softwaren fungere væsentligt i overensstemmelse med de gældende funktionelle specifikationer ("**Specifikationer**") som nævnt i instruktionsbøgerne. Hvis softwaren, inden garantiperiodens udløb, ikke fungerer væsentligt i overensstemmelse med specifikationerne, kan du returnere maskinen til købsstedet for reparation eller udskiftning af den ikke-fungerende software. Garantiperioden er halvfems (90) dage fra softwarens installationsdato eller resten af garantiperioden for den komponent på maskinen hvori softwaren er installeret, alt efter hvilken der varer længst. Softwarens garantiperiode påvirker ikke garantiperioden på selve maskinen eller nogen komponent derpå.

6. ANSVARSFRASKRIVELSE. DU ERKLÆRER DIG HERVED ENIG I, AT DEN BEGRÆNSEDE GARANTI ANFØRT OVENFOR ("**BEGRÆNSET GARANTI**") UDGØR DIN ENESTE OG EKSKLUSIVE AFHJÆLPNING FOR ETHVERT PROBLEM OVERHOVEDET MED SOFTWAREN. UNDTAGEN SOM STIPULERET UNDER DEN BEGRÆNSEDE GARANTI ER SOFTWAREN LICENSERET "SOM DEN ER UDEN ÆNDRINGER", OG LICENSGIVEREN, AFFILIEREDE SELSKABER OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER FRASIGER SIG, OG DU FRASKRIVER, FRIGIVER OG OPGIVER UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER OPSTÅET VED LOV ELLER PÅ ANDEN VIS MED HENSYN TIL SOFTWAREN, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL: ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI OM SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET SPECIELT FORMÅL, ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI OPSTÅET UNDER FUNKTIONSFORLØB, HANDELSSÆDVANE, ENHVER GARANTI OM TITEL ELLER IKKE-KRÆNKELSE, OG ENHVER ANDEN GARANTI OPSTÅET UNDER LOVTEORI, INKLUSIVE SKADEVOLDENDE HANDLING, FORSØMMELIGHED, SKÆRPET ANSVAR, KONTRAKT- ELLER ANDEN JURIDISK ELLER TILSVARENDE TEORI. INGEN REPRÆSENTATION ELLER ANDEN FORSIKRING AF KENDSGERNINGER, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERKLÆRINGER ANGÅENDE EGNETHED FOR BRUG, SKAL BETRAGTES SOM EN GARANTI FRA LICENSGIVEREN ELLER HANS AFFILEREDE SELSKABER ELLER TREDJEPARTSLEVERANDØRER. LICENSGIVEREN GARANTERER IKKE, AT SOFTWAREN ER FEJLFRI ELLER VIL FUNGERE UDEN AFBRYDELSER.

7. ANSVARSBEGRÆNSNING. UNDTAGEN SOM FREMSAT I DEN BEGRÆNSEDE GARANTI, SKAL LICENSGIVEREN, HANS AFFILIEREDE ELLER TREDJEPARTSLEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG TIL DIG ELLER TIL TREDJEPART FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, INKLUSIV TAB ELLER SKADE FORÅRSAGET AF SOFTWAREN; ETHVERT DELVIST ELLER TOTALT SVIGT AF SOFTWAREN; PRÆSTATION, IKKE-PRÆSTATION ELLER FORSINKELSER I FORBINDELSE MED INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE, GARANTI, ELLER REPARATIONER AF SOFTWAREN, ERSTATNING FOR TAB AF AFGRØDE, SKADER PÅ FAST EJENDOM, DRIFTSTAB, TAB AF HANDEL ELLER TAB AF GOODWILL, TAB AF ANVENDELSE AF UDSTYR ELLER SERVICE ELLER SKADER TIL FORRETNING ELLER ANSEELSE SOM ET RESULTAT AF PRÆSTATION ELLER MANGLENDE PRÆSTATION I NOGEN FORHOLD I DENNE AFTALE, ENTEN I KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET OG OM LICENSGIVEREN, AFFILIEREDE SELSKABER ELLER TREDJEPARTSLEVERANDØRER ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER. I INTET TILFÆLDE SKAL LICENSGIVERENS SAMLEDE ANSVAR OVERFOR DIG ELLER ANDEN PART FOR NOGET TAB ELLER NOGEN SKADER RESULTERENDE FRA KRAV, SØGSMÅL, FORDRINGER ELLER HANDLINGER OPSTÅET FRA ELLER I FORBINDELSE MED BRUG AF SOFTWAREN OVERSTIGE DIN SAMLEDE BETALING FOR MASKINEN OG FOR LICENSEN TIL SOFTWAREN.

8. Opsigelse af licens. Licensgiveren kan opsige licensen udstedt under denne aftale ved skriftlig opsigelse til dig, hvis du misligholder en væsentlig betingelse i denne aftale med hensyn til din anvendelse af softwaren eller Licensgiverens rettigheder, inklusive uden begrænsning, foranstaltningerne i afsnit 2 og 3 ovenfor.

9. Overensstemmelse med loven. Du er indforstået med, at du vil bruge softwaren i overensstemmelse med amerikanske love og lovene i det land, i hvilket du bor, alt efter hvad der er gældende, inklusive love og regulativer om udenrigshandel. Softwaren kan være undergivet eksport- og andre udenrigshandelsrestriktioner, der kan begrænse videresalg og/eller overførsel til andre lande eller andre parter. Ved at acceptere betingelserne i denne aftale, bekræfter du, at du er indforstået med, at softwaren kan kontrolleres således, inklusiv, men ikke begrænset til, gennem eksportadministrationens vedtægter og/eller vedtægter om kontrol af udenrigshandel fra USA's Finansministerium. Uagtet alle andre betingelser i strid med denne aftale, erklærer du dig indforstået med, at softwaren ikke vil blive videresolgt, geneksporteret eller på anden vis videreført. Softwaren forbliver afhængig af gældende amerikanske love.

10. Skadesløsholdelse. Du indvilliger i at forsvare, skadesløsholde og holde Licensgiveren, affilierede selskaber og tredjepartsleverandører samt deres funktionærer, direktører, medarbejdere, agenter og repræsentanter ("**hver en skadesløsholdt part**") sagesløs fra og imod alle krav, retsforfølgelser, skader, erstatningsansvar, tab, eller omkostninger og udgifter (inkl. rimelige retslige omkostninger) fremlagt af enhver tredjepart mod sådanne personer opstået fra eller i forbindelse med dit brug af softwaren, uanset om sådanne tab er forårsaget helt eller delvist gennem

forsømmelighed, kontraktbrud eller anden fejl fra den skadesløsholdte part.

11. Omkostninger ved søgsmål. Hvis et krav eller en handling rejses af en af parterne til denne Licensaftale mod den anden part angående indhold heri, skal den vindende part have ret til at få tilkendt, i tillæg til anden tildelt afhjælpning, et rimeligt sagførersalær og dækning af retlige udgifter.

12. Individualitet og frafald. Hvis en betingelse i denne Aftale erklæres ugyldig eller ikke kan opretholdes i en ret med kompetence, skal en sådan tilkendegivelse ikke have indflydelse på de øvrige betingelser heri. Undladelse fra en af parterne af at håndhæve rettigheder tildelt herunder, eller at anlægge sag mod den anden part i tilfælde af krænkelser herunder skal ikke ses som et frafald af denne part med hensyn til følgende opretholdelse af rettigheder i følgende handlinger i tilfælde af fremtidige krænkelser.

13. Klausul vedrørende sprog. Hvis du er bosiddende i Canada når denne Aftale accepteres, vil parterne herved godkende, at de har krævet, at denne Aftale, og alle andre dokumenter i denne forbindelse kun vil blive skrevet på engelsk. Les parties reconnaissent avoir demandé que le présent contrat ainsi que toute autre entente ou avis requis ou permis à être conclu ou donné en vertu des stipulations du présent contrat, soient rédigés en langue anglaise seulement. Hvis du er bosiddende i et andet land end USA, Canada, Storbritannien, Australien eller New Zealand indvilliger du i følgende: der kan foreligge en oversat version af denne Aftale. Er der uregelmæssigheder eller modsætningsforhold mellem den oversatte version og den engelske version af denne Aftale, skal den engelske version af Aftalen være gældende.

14. Licensgivers overdragelse. Licensgiveren kan overdrage denne aftale uden dit forudgående samtykke til et andet firma eller en kollektiv enhed affilieret med Licensgiver, eller gennem overdragelse associeret med en omstrukturering af firma, en fusion eller akkvisition.

15. Gældende love og værneting. Denne aftale vil blive styret af og udlagt i henhold til gældende materiel ret identificeret i skemaet i Afsnit 18 nedenfor. De respektive domstole på sted identificeret i skemaet i Afsnit 18 nedenfor, for maskinens placering skal have ikke-eksklusiv jurisdiktion over alle konflikter i forbindelse med denne Aftale. Denne aftale vil ikke blive styret af konfliktende lovregler i nogen jurisdiktioner eller de Forenede Nationers konvention om kontrakter for internationale vareafsætninger, anvendelse af hvilket er udtrykkeligt undtaget.

16. Specifikke undtagelser.

16.1 Begrænset garanti for brugere med bopæl i lande under det Europæiske Økonomiske Fællesskab eller Schweiz. Hvis du anskaffede softwaren i et land under det Europæiske Økonomiske Fællesskab eller Schweiz, og du normalt bor i det pågældende land, gælder afsnit 6 ikke; i stedet garanterer Licensgiveren, at softwaren yder de funktioner, der er oplyst i instruktionsbøgerne (de "**vedtagne funktioner**") i garantiperioden. Som set i dette afsnit betyder "Garantiperioden" et (1) år. Ikke-nævneværdig variation fra de vedtagne funktioner skal ikke tages i betragtning og etablerer ingen form for rettigheder under garanti. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GÆLDER IKKE SOFTWAREN GIVET TIL DIG UDEN VEDERLAG, FOR EKSEMPEL OPDATERINGER ELLER SOFTWARE DER ER BLEVET ÆNDRET AF DIG I EN SÅDAN GRAD, AT ÆNDRINGERNE BLEV ÅRSAG TIL EN DEFEKT. For at rejse krav under garantien i garantiperioden skal du, for egen regning, returnere softwaren med købsbevis til stedet, hvor varen blev købt. Hvis softwarens funktioner varierer væsentligt fra de vedtagne funktioner, har Licensgiveren ret til -- ved ompræstation og efter eget skøn -- at reparere eller udskifte softwaren. Hvis dette svigter, har du ret til en reduktion i købsprisen (reduktion) eller til at annullere købsaftalen (tilbagekaldelse). For yderligere oplysninger om garantien, kontakt venligst Licensgiveren på adressen vist i afsnit 18.

16.2 Begrænsning af forpligtelse for brugere med bopæl i lande under det Europæiske Økonomiske Fællesskab eller Schweiz.

(a) Hvis du anskaffede softwaren i et land under det Europæiske Økonomiske Fællesskab eller Schweiz, og du normalt har bopæl i det pågældende land, gælder afsnit 7 og 10 ikke. I stedet skal Licensgiverens lovfæstede ansvar for skader være begrænset som følger: (a) Licensgiveren skal kun holdes ansvarlig for en skadestørrelse som typisk er forudsigelig ved oprettelse af denne Aftale med hensyn til skader forårsaget af mindre uagtsom krænkelse af en væsentlig kontraktmæssig forpligtelse og (b) Licensgiveren skal ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget af en mindre uagtsom krænkelse af en ikke-væsentlig kontraktmæssig forpligtelse.

(b) Den føromtalte begrænsning af forpligtelse gælder ikke til nogen ufravigelig lovbestemt forpligtelse, specielt forpligtelser under den tyske lov om produktansvar, forpligtelse for antagelse af en specifik garanti eller forpligtelse for uagtsomhed med personskade til følge.

(c) Det forlanges, at du tager alle rimelige forbehold til både at undgå og reducere skader, i særdeleshed til at udføre back-up kopier af softwaren og dine computerdata der er undergivet bestemmelserne i denne aftale.

17. Licenshavers repræsentation. VED AT ACCEPTERE DENNE AFTALE: (A) ERKENDER DU, AT DU HAR LÆST OG FORSTÅET DENNE AFTALE; (B) BEKRÆFTER DU, AT DU HAR AUTORITET TIL AT INDGÅ DENNE AFTALE; (C) VEDGÅR DU, AT DENNE AFTALE ER RETSGYLDIG MOD DIG OG ENHVER JURIDISK KOLLEKTIV ENHED, DER HAR ERHVERVET SOFTWAREN OG PÅ HVIS VEGNE DEN

BRUGES; OG (D) INDVILLIGER DU I AT UDFØRE FORPLIGTELSERNE I DENNE AFTALE.

18. Identifikation af Licensgiver og Meddelelser. Licensgiveren er den entitet, der er identificeret i skemaet nedenfor. Alle meddelelser til Licensgiveren skal sendes som certificeret eller anbefalet post til Licensgiverens behørige adresse som set nedenfor. I hvert tilfælde skal en kopi af meddelelsen også sendes til John Deere Intelligent Solutions Group, ATTN: Legal, 4140 114th Street Urbandale, IA 50322 U.S.A. Alle meddelelser til Licensgiveren skal betragtes som effektive fra modtagelsen. Alle meddelelser, der kræves udstedt til dig, skal ifølge Licensgiverens eget skøn, enten sendes via certificeret eller anbefalet post til den adresse Licensgiveren modtog i forbindelse med dit køb af maskinen. Notifikation fra Licensgiveren skal betragtes som effektiv ved afsendelsen uanset forsendelsesmetoden. Du indvilliger i at meddele Licensgiveren enhver ændring i din adresse på en måde forklaret ovenfor.

Købssted	Adresse	Gældende lov	Sted
U.S.A.	John Deere Shared Services, Inc. One John Deere Place Moline, IL 61265 U.S.A.	State of Illinois, USA	Rock Island County, Illinois, USA
Argentina	Industrias John Deere Argentina, S.A. Casilla de Correo 80 Rosario (Santa Fe), 2000, Argentina	Province of Santa Fe, Argentina	Province of Santa Fe, Argentina
Australien eller New Zealand	John Deere Limited (Australia) P.O. Box 2022 Crestmead, Queensland, Australia 4132	State of Queensland, Australia	State of Queensland, Australia
Canada	John Deere Limited 295 Hunter Road P.O. Box 1000 Grimsby, ON L9K 1M3	Province of Ontario, Canada	Province of Ontario, Canada
Chile	John Deere Water, S.A. Cerro Santa Lucia 9990 Quilicura, Santiago, Chile	Province of Santiago, Chile	Province of Santiago, Chile
Mexico	Industrias John Deere, S.A. de C.V. Boulevard Diaz Ordaz #500 Garza Garcia Nuevo Leon 66210, Mexico	State of Nuevo Leon, Mexico	State of Nuevo Leon, Mexico
Europa	John Deere European Technology and Innovation Center Strassburger Allee 3 67657 Kaiserslautern, Tyskland	Federal Republic of Germany	Kaiserslautern, Tyskland
Andet	John Deere entitet identificeret for placering af din maskine på www.JDLink.com.	John Deere entitet identificeret for placering af din maskine på www.JDLink.com.	John Deere entitet identificeret for placering af din maskine på www.JDLink.com.

AE77568,0000026-74-06MAR15

Slutbrugerlicensaftale (EULA)

TREDJEPARTSSOFTWARETILLÆG TIL LICENSAFTALE FOR JOHN DEERE MODULÆR TELEMATIKGATEWAY-SOFTWARE

1. Bekræftelser af copyright. Dette produkt omfatter software udviklet af The OpenSSL Project til anvendelse i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). Dette produkt indeholder kodningssoftware designet af Eric Young (eay@cryptsoft.com). Dette produkt indeholder software designet af Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

2. Licenser

2.1 OpenSSL v.9.8k & v1.0.0k Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project.

Alle rettigheder forbeholdt. Videredistribuering og anvendelse i kildeform eller i binær form, med eller uden ændringer, er tilladt, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

1. Ved videredistribution af kildekode skal ovenstående ophavsretsmeddelelse, denne liste med betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse fremgå.

2. Ved videredistribution i binær form skal den ovenstående ophavsretsmeddelelse, denne liste med betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse reproduceres i dokumentationen og/eller andet materiale, der medfølger ved distributionen.

3. Alt reklamemateriale, der omtaler funktioner eller anvendelse af denne software, skal indeholde følgende tilkendegivelse: Dette produkt omfatter software udviklet af The OpenSSL Project til anvendelse i OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/).

4. Navnene "OpenSSL Toolkit" og "OpenSSL Project"

må ikke anvendes til at gøre reklame for eller markedsføre produkter, som er afledt af denne software, uden forudgående skriftlig tilladelse. Kontakt openssl-core@openssl.org for at få en skriftlig tilladelse.

5. Produkter, som er afledt af denne software, må ikke kaldes "OpenSSL", og "OpenSSL" må heller ikke indgå i deres navne uden forudgående skriftlig tilladelse fra The OpenSSL Project.

6. Ved videredistribuering i enhver form skal følgende tilkendegivelse fremgå: "Dette produkt omfatter software udviklet af The OpenSSL Project til anvendelse i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).

DENNE SOFTWARE STILLES TIL RÅDIGHED AF THE OpenSSL PROJECT "SOM BESET", OG THE OpenSSL PROJECT FRALÆGGER SIG ENHVER FORM FOR UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. THE OpenSSL PROJECT ELLER DENNES BIDRAGYDERE PÅTAGER SIG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVAR FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, TILFÆLDIGE SKADER, SPECIFIKKE SKADER, FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDKØB AF ERSTATNINGSPRODUKTER ELLER -SERVICEYDELSER, AFSKÅRET MULIGHED FOR ANVENDELSE, TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE, ELLER FORRETNINGSAFBRYDELSE) UANSET ÅRSAGEN OG DET JURIDISKE ANSVAR, HVAD ENTEN DET ER INDEN FOR ELLER UDEN FOR KONTRAKT ELLER SKÆRPET ANSVAR (HERUNDER FORSØMMELIGHED ELLER ANDET), DER PÅ NOGEN MÅDE MÅTTE OPSTÅ VED ANVENDELSE AF DENNE SOFTWARE, SELV OM DER ER GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR, AT SÅDANNE TAB KUNNE OPSTÅ.

Dette produkt indeholder kodningssoftware designet af Eric Young (eay@cryptsoft.com). Dette produkt indeholder software designet af Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

2.2 SSLeay License Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Alle rettigheder forbeholdes.

Denne pakke er en SSL-implementering designet af Eric Young (eay@cryptsoft.com). Implementeringen er designet i overensstemmelse med Netscapes SSL.

Dette programbibliotek kan frit anvendes til kommercielle og ikke-kommercielle formål, så længe nedenstående betingelser er opfyldt. Nedenstående betingelser gælder al kode, som findes i denne distribuering, som f.eks. RC4, RSA, lhash, DES mv., og ikke blot SSL-koden. SSL-dokumentationen, der medfølger til denne distribuering, er omfattet af de samme copyrightvilkår bortset fra, at ophavsretshaveren er Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Copyright tilhører fortsat Eric Young, og derfor må eventuelle ophavsretsmeddelelser i koden ikke fjernes. Hvis denne pakke anvendes i et produkt, skal Eric Young nævnes som ophavsmanden til de dele af programbiblioteket, der anvendes. Dette kan være i form af en tekstbesked ved start af programmet eller i dokumentation (online eller i papirform), der medfølger til pakken. Videredistribuering og anvendelse i kildeform eller i binær form, med eller uden ændringer, er tilladt, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

1. Ved videredistribuering af kildekode skal ophavsretsmeddelelsen, skal denne liste med betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse fremgå.

2. Ved videredistribution i binær form skal den ovenstående ophavsretsmeddelelse, denne liste med betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse reproduceres i dokumentationen og/eller andet materiale, der medfølger ved distributionen.

3. Alt reklamemateriale, der omtaler funktioner eller anvendelse af denne software, skal indeholde følgende tilkendegivelse: "Dette produkt indeholder kryptografisk software designet af Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Ordet "kodning" kan udelades, hvis rutinerne fra det anvendte programbibliotek ikke er kodningsrelaterede :-).

4. Hvis du inkluderer specifik Windows-kode (eller kode afledt heraf) fra app-biblioteket (programkode), skal du indføje en tilkendegivelse: "Dette produkt indeholder software designet af Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

DENNE SOFTWARE STILLES TIL RÅDIGHED AF ERIC YOUNG "SOM BESET", OG ERIC YOUNG FRALÆGGER SIG ENHVER FORM FOR UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. OPHAVSMANDEN ELLER DENNES BIDRAGYDERE PÅTAGER SIG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVAR FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, TILFÆLDIGE SKADER, SPECIFIKKE SKADER, FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDKØB AF ERSTATNINGSPRODUKTER ELLER -SERVICEYDELSER, AFSKÅRET MULIGHED FOR ANVENDELSE, TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE, ELLER FORRETNINGSAFBRYDELSE) UANSET ÅRSAGEN OG DET JURIDISKE ANSVAR, HVAD ENTEN DET ER INDEN FOR ELLER UDEN FOR KONTRAKT ELLER SKÆRPET ANSVAR (HERUNDER FORSØMMELIGHED ELLER ANDET), DER PÅ NOGEN MÅDE MÅTTE OPSTÅ VED ANVENDELSE AF DENNE SOFTWARE, SELV OM DER ER GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR, AT SÅDANNE TAB KUNNE OPSTÅ.

Licens- og distributionsvilkårene for enhver offentligt tilgængelig version eller afledning af denne kode kan ikke ændres. Det betyder at denne kode ikke blot kan kopieres, og sættes under en anden distributionslicens [herunder GNU Public License.]

2.3 7-Zip v.4.57

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1

Licens til anvendelse og distribuering

7-Zip Copyright (C) 1999-2011 Igor Pavlov.

Der er følgende licenser for filer:

1) 7z.dll: Restriktioner ifølge GNU LGPL + unRAR

2) Alle øvrige filer: GNU LGPL

Restriktioner ifølge GNU LGPL + unRAR betyder, at du skal overholde både reglerne for GNU LGPL og reglerne for unRAR.

BEMÆRK: 7-Zip kan anvendes på alle computere, herunder computere i kommercielle foretagender. 7-Zip skal ikke registreres og koster ikke noget.

Information om GNU LGPL

Dette programbibliotek er fri software. Du har ret til at videredistribuere og/eller ændre det i henhold til betingelserne i GNU Lesser General Public License, som offentliggøres af Free Software Foundation; enten version 2.1 af licensen eller (efter dit eget valg) eventuelle senere versioner.

Dette programbibliotek distribueres i håbet om, at det vil være nyttigt, men UDEN GARANTI, og også uden underforståede garantier for SALGBARHED eller SPECIFIK BRUGSEGNETHED. Se GNU Lesser General Public License for nærmere oplysninger herom. Du kan hente en kopi af GNU Lesser General Public License på http://www.gnu.org/.

Restriktioner ifølge unRAR

Dekomprimeringsmaskinen til RAR-arkiver er udviklet ved hjælp af kildekode fra unRAR-programmet. Al ophavsret til unRAR-originalkode tilhører Alexander Roshal. Der er følgende begrænsninger på unRAR-originalkode: Kilderne til unRAR må ikke anvendes til at genskabe RAR-komprimeringsalgoritmen, som er ophavsretsbeskyttet. Det er tilladt at distribuere ændrede unRAR-kilder i særskilt form eller som en del af anden software, såfremt det erklæres klart og tydeligt i dokumentationen og kildekommentarer, at koden ikke må anvendes til at udvikle et arkivprogram, der er kompatibelt med RAR (WinRAR).

Igor Pavlov

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, 1. februar 1999. Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301

USA

Enhver har tilladelse til at kopiere og distribuere ordrette eksemplarer af dette licensdokument, men det er ikke tilladt at ændre det.

[Dette er den første version af Lesser GPL. Samtidig fungerer den som efterfølgeren til GNU Library Public License, version 2, hvilket er årsagen til, at den har versionsnummer 2.1.]

Forord

De fleste licenser til software har til formål at forbyde retten til at dele softwaren med andre og at ændre i den. I modsætning hertil har GNU General Public License-licenser til formål at garantere din ret til at dele og ændre fri software for at sikre, at den pågældende software er tilgængelig for alle brugere. Denne licens – GNU Lesser General Public License – gælder visse særligt betegnede softwareløsninger (typisk programbiblioteker) fra Free Software Foundation og andre ophavsmænd, som beslutter sig for at anvende denne. Du er også velkommen til at anvende den, men vi anbefaler, at du ud fra forklaringerne nedenfor først nøje overvejer, om denne licens eller den almindelige GNU General Public License er den bedste metode at anvende i den pågældende situation. Der er tale om fri software – ikke gratis software. Der henvises med andre ord til friheden til at bruge den, og ikke til prisen. Vores General Public Licenses har til formål at sikre din ret til at distribuere kopier af fri software (og eventuelt tage betaling for denne ydelse), at du modtager den pågældende kildekode eller kan få den, hvis du vil, at du kan ændre softwaren eller bruge dele af den til nye programmer, og at du er informeret om, at du har disse rettigheder. For at beskytte dine rettigheder er vi nødt til at indføre restriktioner, der forbyder distributører at nægte dig disse rettigheder eller kræve, at du afstår disse rettigheder. Disse restriktioner indebærer visse forpligtelser for dig, hvis du distribuerer kopier af programbiblioteket eller ændrer det. Hvis du f.eks. distribuerer kopier af programbiblioteket, enten gratis eller mod betaling, er du forpligtet til at give modtagerne alle de rettigheder, som vi har givet dig. Du skal sikre dig, at modtagerne også får eller kan få fat på kildekoden. Hvis du linker anden kode til programbiblioteket, skal du stille komplette objektfiler til rådighed for modtagerne, så de kan viderelinke dem til programbiblioteket efter at have foretaget ændringer i programbiblioteket og rekompileret det. Desuden er du forpligtet til at vise modtagerne disse betingelser, så de også er bekendt med deres rettigheder. Vi beskytter dine rettigheder med en totrinsmodel: (1) vi belægger softwaren med ophavsret, og (2) vi tilbyder dig denne licens, som giver dig juridisk ret til at kopiere, distribuere og/eller ændre programbiblioteket. For at beskytte alle distributører gør vi det fuldstændig klart, at der ikke er garanti på dette frie programbibliotek. Desuden skal modtagerne, hvis programbiblioteket ændres af andre og videregives, have at vide, at deres version ikke er originalversionen. Derved undgås det, at eventuelle problemer foranlediget af andre skader de oprindelige ophavsmænds ry. Endelig udgør softwarepatenter en konstant trussel mod eksistensen af frie programmer. Vi vil sikre, at en virksomhed ikke kan forhindre brugere i at anvende et frit program ved at udtage en begrænsende licens fra en patentindehaver. Derfor kræver vi, at patentlicenser, der udtages for en version af

programbiblioteket, skal være i overensstemmelse med den fuldstændig frie anvendelse, som anført i denne licens. Hovedparten af GNU-software, herunder nogle programbiblioteker, er omfattet af "GNU General Public License". Denne licens – GNU Lesser General Public License – omfatter bestemt betegnede programbiblioteker og adskiller sig væsentligt fra den almindelige GNU General Public License. Vi anvender denne licens til bestemte programbiblioteker for at tillade linkning af disse programbiblioteker til ufrie programmer. Når et program linkes til et programbibliotek, hvad enten det er statistisk eller ved hjælp af et delt programbibliotek, er kombinationen af disse to i juridisk forstand et kombineret værk afledt af det oprindelige programbibliotek. Den almindelige GNU General Public License tillader derfor kun sådan linkning, hvis hele kombinationen opfylder kriterierne for fri anvendelse. GNU Lesser General Public License har mildere kriterier for linkning af anden kode til programbiblioteket. Vi kalder denne licens for GNU "Lesser" General Public License, fordi den gør mindre ("less" på engelsk) for at beskytte brugerens frihedsgrad end den almindelige GNU General Public License. Desuden giver den andre udviklere af fri software færre fordele i forhold til konkurrerende ufrie programmer. Disse ulemper er årsagen til, at vi anvender den almindelige GNU General Public License til mange programbiblioteker. Men Lesser-licensen kan med fordel anvendes i bestemte særlige

omstændigheder. Det kan for eksempel være i de sjældne tilfælde, hvor der er særligt behov for at anspore til den bredest mulige anvendelse af et bestemt programbibliotek, så det bliver en faktisk standard. For at opnå dette skal ufrie programmer kunne anvende programbiblioteket. En mere typisk situation er, hvor et frit programbibliotek har den samme funktionalitet som udbredt anvendte, ufrie programbiblioteker. I dette tilfælde er der næppe fordele ved at begrænse det frie programbibliotek til kun at være fri software, og derfor anvender vi GNU Lesser General Public License. I andre tilfælde gør tilladelsen til at anvende et bestemt programbibliotek i ufrie programmer det muligt for flere mennesker at bruge en stor mængde fri software. Eksempelvis betyder tilladelsen til at anvende GNU C Library i ufrie programmer, at mange flere mennesker kan anvende hele GNU-operativsystemet plus varianten heraf, nemlig GNU/Linux-operativsystemet. Selvom GNU Lesser General Public License beskytter brugernes frie afbenyttelse i mindre omfang, sikrer denne licens, at brugeren af et program, der er linket til programbiblioteket, har den frie afbenyttelse og de økonomiske midler til at køre det pågældende program ved hjælp af en ændret version af programbiblioteket. Nedenfor følger de betingelser og vilkår, der gælder for kopiering, distribution og ændring af software i henhold til GNU General Public License. Vær især opmærksom på forskellen mellem et "værk baseret på programbiblioteket" og et "værk, der anvender programbiblioteket". Førstnævnte indeholder kode afledt af programbiblioteket, mens sidstnævnte skal kombineres med programbiblioteket for at køre.

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KOPIERING, DISTRIBUERING OG ÆNDRING

0. Denne licensaftale gælder for ethvert programbibliotek eller andet program, som ved siden af navnet på ophavsretshaveren eller en anden bemyndiget part har en meddelelse om, at det pågældende produkt må distribueres i henhold til de gældende betingelser for denne GNU Lesser General Public License (også kaldet "denne licens"). Enhver licenstager tiltales som "du". Et "programbibliotek" vil sige en samling af softwarefunktioner og/eller data, der er behandlet, så de nemt kan linkes til softwareprogrammer (der anvender nogle af disse funktioner og data) og danne eksekverbare programmer. "Programbiblioteket" nedenfor henviser til ethvert sådant programbibliotek eller værk, som er distribueret i henhold til disse vilkår og betingelser. Et "værk baseret på programbiblioteket" betyder enten programbiblioteket eller ethvert afledt værk i henhold til lovgivningen om ophavsret: Det vil sige et værk, der indeholder programbiblioteket eller en del af det, enten ordret eller ændret og/eller oversat til et andet sprog. (Herefter er oversættelsen inkluderet uden begrænsninger i begrebet "ændring".) "Kildekoden" til et værk betegner den foretrukne proces, der bruges til at foretage ændringer i det. For et programbibliotek betyder den komplette kildekode hele kildekoden til alle de moduler, det indeholder, plus eventuelle tilhørende filer til grænsefladedefinition plus de scripts, der anvendes til at styre kompileringen og installationen af programbiblioteket. Aktiviteter ud over kopiering, distribuering og ændring er ikke omfattet af denne licens; disse er uden for rammerne af licensen. Der er ingen restriktioner på at køre et program ved hjælp af programbiblioteket, og outputtet fra et sådant program er kun omfattet, hvis indholdet heraf udgør et værk baseret på programbiblioteket (uafhængig af anvendelsen af programbiblioteket i et værktøj til at udvikle det). Om dette er korrekt, afhænger af, hvad programbiblioteket gør, og hvad programmet, der anvender programbiblioteket, gør.

1. Du har ret til at kopiere og distribuere ordrette kopier af programbibliotekets kildekode, som du har modtaget den, på ethvert medie, under forudsætning af, at alle kopier tydeligt og på behørig vis forsynes med en passende ophavsretsmeddelelse og garantifraskrivelse, at alle meddelelser, der refererer til denne licens og fraværet af enhver garanti, bibeholdes, og at der vedlægges en kopi af denne licens, når du distribuerer programbiblioteket. Du har ret til at opkræve betaling for den fysiske handling ved overgivelse af en kopi, og du har ret til at tilbyde garanti mod betaling af et gebyr.

2. Du har ret til at ændre din kopi eller dine kopier af programbiblioteket eller enhver del heraf, hvorved der opstår et værk baseret på programbiblioteket, og til at kopiere og distribuere sådanne ændringer eller værker i

henhold til §1 ovenfor, forudsat at du også opfylder følgende betingelser:

(a) Det ændrede værk skal selv være et programbibliotek.

(b) Du er forpligtet til at sikre, at de ændrede filer har en tydelig meddelelse om, at du har foretaget ændringer i filerne, samt datoen herfor.

(c) Du er forpligtet til at sikre, at hele værket registreres gratis til alles frie afbenyttelse i henhold til denne licens.

(d) Hvis en facilitet i det ændrede programbibliotek refererer til en funktion eller en datatabel, der skal leveres af et softwareprogram, som anvender faciliteten, bortset fra som et argument, der sendes, når faciliteten kaldes, skal du i god tro sikre dig, hvis et program ikke leverer en sådan funktion eller tabel, at faciliteten fortsat fungerer og udfører en hvilken som helst del af dens formål, der fortsat er betydningsrelevant.

(Det kan for eksempel være en funktion i et programbibliotek til beregning af kvadratrødder med et formål, som er fuldt veldefineret uafhængig af programmet. Derfor kræver stk. 2d, at enhver programleveret funktion eller datatabel, der anvendes af denne funktion, skal være valgfri: Hvis programmet ikke leverer den, skal kvadratrodsfunktionen fortsat beregne kvadratrødder.) Disse krav er gældende for det ændrede værk som en helhed. Hvis identificerbare dele af værket ikke er afledt af programbiblioteket, og hvis disse i sig selv med rimelighed kan anses for at være selvstændige og separate værker, så gælder denne licens og dens betingelser ikke for disse dele, når du distribuerer dem som separate værker. Hvis du derimod distribuerer disse dele som led i en helhed, der udgør et værk baseret på programbiblioteket, skal distributionen af denne helhed være i overensstemmelse med licensens betingelser. De rettigheder, som licensen giver alle, udvides til det pågældende værk i sin helhed og gælder således for enhver del af værket uanset ophavsmanden. Det er således ikke vores hensigt med denne paragraf at påberåbe os rettigheder eller bestride dine rettigheder til værker udviklet af dig alene. Hensigten er derimod at udøve vores ret til at kontrollere distributionen af afledte værker eller kollektive værker baseret på programbiblioteket. Hertil kommer, at forekomsten af et andet værk, der ikke er baseret på programbiblioteket, på et lagrings- eller distributionsmedium, der indeholder programbiblioteket eller et værk baseret på programbiblioteket, ikke medfører, at det andet værk omfattes af betingelserne for denne licens.

3. Du kan vælge at anvende den almindelige GNU General Public License i stedet for denne licens til en given kopi af programbiblioteket. For at gøre dette skal du ændre alle de meddelelser, der henviser til denne licens, så de henviser til den almindelige GNU General Public License, version 2, i stedet for denne licens. (Hvis der er kommet en nyere version af den almindelige GNU General Public License end version 2, kan du henvise til denne version i stedet, hvis du vil) Foretag ikke nogen andre ændringer i disse meddelelser. Når denne ændring er foretaget i en kopi, er det uigenkaldeligt for den pågældende kopi, så den almindelige GNU General Public License gælder for alle efterfølgende kopier og afledte værker fra denne kopi. Denne valgmulighed er praktisk, hvis du vil kopiere en del af koden fra programbiblioteket til et program, der ikke er et programbibliotek.

4. Du har ret til at kopiere og distribuere programbiblioteket (eller en del eller et afledt værk heraf i henhold til §2) som objektkode eller i eksekverbar form i henhold til betingelserne i §1 og §2 ovenfor, forudsat at programbiblioteket ledsages af den komplette maskinlæsbare kildekode, der skal distribueres i henhold til betingelserne i §1 og §2 ovenfor på et medie, der sædvanligvis bruges til udveksling af software. Hvis distribueringen af objektkoden foretages ved tilbud om adgang til at kopiere fra et angivet sted, regnes tilbud om tilsvarende adgang til at kopiere kildekoden fra det samme sted som distribuering af kildekoden, også selv om tredjemand ikke er tvunget til at kopiere kildekoden sammen med objektkoden.

5. Et program, der ikke indeholder afledte dele af programbiblioteket, men som er udviklet til at fungere sammen med programbiblioteket ved kompilering eller linkning, kaldes et "værk, der anvender programbiblioteket". Et sådant værk alene er ikke et afledt værk af programbiblioteket, og derfor er det ikke omfattet af betingelserne for denne licens. Men ved at linke et "værk, der anvender programbiblioteket" til programbiblioteket oprettes der et eksekverbart program, som er et afledt værk af programbiblioteket (fordi det indeholder dele af programbiblioteket), og ikke et "værk, der anvender programbiblioteket". Derfor er det eksekverbare program omfattet af denne licens. Betingelserne for distribuering af sådanne eksekverbare programmer er anført i §6. Hvis et "værk, der anvender programbiblioteket" anvender materiale fra en header-fil, der er en del af programbiblioteket, kan objektkoden for værket være et afledt værk af programbiblioteket, selvom kildekoden ikke er. Om dette er korrekt, har især betydning, hvis værket kan linkes uden programbiblioteket, eller hvis værket selv er et programbibliotek. Grænsen for, om dette er korrekt, er ikke defineret præcist af lovgivningen. Hvis en sådan objektfil kun anvender numeriske parametre, datastrukturopbygninger og accessorer samt små makroer og små inline-funktioner (højst 10 linjer), er der ingen begrænsninger for anvendelse af objektfilen, uanset om den juridisk er et afledt værk. (Eksekverbare programmer, der indeholder denne objektkode samt dele af biblioteket, hører stadig til under §6.) Ellers, hvis værket er afledt af programbiblioteket, har du ret til at distribuere objektkoden til værket i henhold til §6. Eksekverbare programmer, der indeholder dette værk, er også omfattet af §6, hvad enten de er linket direkte til selve programbiblioteket eller ej.

6. Som en undtagelse fra ovenstående paragraffer har du desuden ret til at kombinere eller linke et "værk, der anvender programbiblioteket" med programbiblioteket

for at tilvejebringe et værk, der indeholder dele af programbiblioteket, og til at distribuere det pågældende værk efter de betingelser, du vælger, såfremt disse betingelser tillader ændring af værket til kundens eget brug og reverse engineering til fejlretning af sådanne ændringer. Du skal sørge for, at der er en tydelig meddelelse til enhver kopi af værket om, at programbiblioteket er anvendt i værket, og at programbiblioteket og anvendelsen heraf er omfattet af denne licens. Du skal sørge for at levere en kopi af denne licens. Hvis værket ved kørsel viser ophavsretsmeddelelser, skal du inkludere ophavsretsmeddelelsen for programbiblioteket blandt disse samt en henvisning til, hvor brugeren kan få en kopi af denne licens. Desuden skal du overholde en af følgende retningslinjer:

(a) Værket skal ledsages af den komplette maskinlæsbare kildekode til programbiblioteket, herunder alle eventuelle ændringer der er anvendt i værket (der skal distribueres i henhold til betingelserne i §1 og §2 ovenfor), og hvis værket er et eksekverbart program, der er linket til programbiblioteket, af det komplette maskinlæsbare "værk, der anvender programbiblioteket", som objektkode og/eller kildekode, så brugeren kan ændre programbiblioteket og derefter viderelinke, så der tilvejebringes et ændret eksekverbart program med det ændrede programbibliotek. (det er underforstået, at brugeren, som ændrer indholdet af definitionsfiler i programbiblioteket ikke nødvendigvis vil kunne rekompilere programmet, så det anvender de ændrede definitioner.)

(b) Der skal anvendes en passende udvekslingsmekanisme til programbiblioteker til at linke til programbiblioteket. En passende mekanisme er en, der (1) under kørsel anvender en kopi af programbiblioteket, som allerede findes på brugerens computer, i stedet for at kopiere programbibliotekets funktioner til det eksekverbare program, og (2) fungerer korrekt sammen med en ændret version af programbiblioteket, hvis brugeren installerer et, så længe den ændrede version er interface-kompatibel med den version, som værket oprindeligt er udviklet med.

(c) Værket skal ledsages af et skriftligt tilbud – gældende i mindst tre år – om at give den samme bruger materialerne som anført i stk. 6a ovenfor mod en betaling, der ikke overstiger udgiften til denne distribuering.

(d) Hvis distribueringen af værket sker ved at tilbyde adgang til at kopiere fra en udpeget placering, skal der tilbydes tilsvarende adgang til at kopiere de anførte materialer ovenfor fra den samme placering.

(e) Kontrollér, om brugeren allerede har modtaget en kopi af disse materialer, eller om du allerede har sendt en kopi til denne bruger.

For et eksekverbart program skal den påkrævede form af "værket, der anvender programbiblioteket" indeholde eventuelle data og hjælpeprogrammer, som er nødvendige for at genskabe det eksekverbare program fra det. Helt undtagelsesvis behøver de materialer, der skal distribueres, dog ikke indeholde noget, der normalt distribueres (enten i kildeform eller i binær form) sammen med de større komponenter i operativsystemet (compiler, kerneprogram osv.), som det eksekverbare program køres på, medmindre denne komponent selv ledsager det eksekverbare program. Det kan eventuelt forekomme, at dette krav er i modstrid med licensbetingelserne for andre ophavsretsbeskyttede programbiblioteker, som normalt ikke medfølger til operativsystemet. I tilfælde af en sådan modstrid kan du ikke anvende både disse og programbiblioteket sammen i et eksekverbart program, som du distribuerer.

7. Du har ret til at placere programbibliotekfaciliteter, som er et værk baseret på programbiblioteket, side om side i ét programbibliotek med øvrige programbibliotekfaciliteter, der ikke er omfattet af denne licens, og til at distribuere et sådant kombineret programbibliotek, såfremt den separate distribuering af værket baseret på programbiblioteket og af de øvrige programbibliotekfaciliteter ellers er tilladt, og såfremt du overholder disse to krav:

(a) Det kombinerede programbibliotek skal medfølges af en kopi af det samme værk baseret på programbiblioteket, separat fra øvrige programbibliotekfaciliteter. Kopien skal distribueres som anført i paragrafferne ovenfor.

(b) Der skal være en tydelig meddelelse sammen med det kombinerede programbibliotek, om at en del heraf er et værk baseret på programbiblioteket, og med en forklaring af, hvor den medfølgende separate form af det samme værk kan findes.

8. Du har kun ret til at kopiere, ændre, udstede underlicenser til, linke til eller distribuere programbiblioteket som udtrykkeligt anført i de specifikke betingelser for licensen. Derudover er ethvert forsøg på at kopiere, ændre, udstede underlicenser til, linke til eller distribuere programbiblioteket ugyldigt og medfører automatisk ophør af dine rettigheder i henhold til denne licens. På den anden side vil parter, der måtte have modtaget kopier eller rettigheder fra dig i henhold til denne licens, ikke miste deres licens, så længe alle betingelser for licensen overholdes.

9. Du er ikke forpligtet til at acceptere denne licens, eftersom du ikke har underskrevet den. Du har dog ingen anden mulighed for at få tilladelse til at ændre eller distribuere programbiblioteket eller afledte værker heraf. og disse handlinger er forbudt ved lov, hvis du ikke accepterer denne licens. Ved at ændre eller distribuere programbiblioteket (eller et værk baseret på programbiblioteket) tilkendegiver du derfor din accept af licensen samt alle dens betingelser og vilkår for at kopiere, distribuere eller ændre programbiblioteket eller værker baseret på programbiblioteket.

10. Hver gang du distribuerer programbiblioteket (eller et værk baseret på programbiblioteket), får modtageren automatisk licens fra den oprindelige licensgiver til at

kopiere, distribuere, linke til eller ændre programbiblioteket i henhold til disse betingelser og vilkår. Du har ikke ret til at pålægge modtagerne yderligere restriktioner i deres anvendelse af de rettigheder, der gives i denne licens. Du er ikke ansvarlig for at håndhæve tredjemands overholdelse af denne licens.

11. Hvis du som følge af en retsafgørelse eller påstand om krænkelse af patentret eller af en hvilken som helst anden grund (der ikke er begrænset til patentudstedelse) påtvinges vilkår (det være sig ved retskendelse, kontrakt eller andet), der strider mod vilkårene for denne licens, er du ikke dermed fritaget for vilkårene for denne licens. Hvis du ikke kan distribuere programbiblioteket, så du samtidig opfylder dine forpligtelser i henhold til denne licens og i overensstemmelse med andre relevante forpligtelser, betyder det, at du ikke har tilladelse til at distribuere programbiblioteket overhovedet. Hvis f.eks. en patentlicens ikke tillader afgiftsfri videredistribution af programbiblioteket via alle dem, der modtager kopier direkte eller indirekte igennem dig, vil den eneste måde, hvorpå du kan overholde både patentlicensen og denne licens, være, at du helt og aldeles afholder dig fra at distribuere programbiblioteket. Dersom en del af denne paragraf erklæres ugyldig eller bliver umulig at håndhæve i en bestemt situation, er det hensigten, at resten af paragraffen skal finde anvendelse, ligesom det er hensigten, at paragraffen som helhed skal gælde i andre situationer. Det er således ikke formålet med denne paragraf at tilskynde dig til at krænke andre patenter eller ejendomskrav eller at bestride gyldigheden af sådanne krav. Denne paragraf har udelukkende til formål at beskytte integriteten af distributionssystemet for fri software, som implementeres gennem offentlig licenspraksis. Der er mange mennesker, som har ydet store bidrag til det brede udvalg af software, der distribueres via dette system, i tiltro til, at systemet anvendes konsekvent. Det er op til ophavsmanden/giveren at beslutte, om han eller hun er villig til at distribuere software via et andet system, og en licenstager har ikke ret til at påtvinge nogen et sådant valg.

Formålet med denne paragraf er at gøre det fuldstændig klart, hvad konsekvensen af resten af denne licens menes at være.

12. Hvis distribueringen og/eller brugen af programbiblioteket er underlagt restriktioner i bestemte lande pga. enten patenter eller grænseflader, der er belagt med ophavsret, kan den oprindelige ophavsrethaver, der har sat programbiblioteket på denne licens, tilføje en udtrykkelig geografisk distributionsbegrænsning, der udelukker de pågældende lande, så distribuering kun er tilladt i eller mellem lande, der ikke på denne vis er udelukket. I tilfælde heraf inkorporerer denne licens en sådan begrænsning, som om den var indarbejdet i selve licenstekstens ordlyd.

13. Free Software Foundation offentliggør formodentlig reviderede og/eller nye versioner af sin GNU Lesser General Public License fra tid til anden. Sådanne nye versioner vil udtrykke den samme grundlæggende tankegang som den nuværende version, men nogle detaljer kan blive ændret for at tage højde for nye aspekter eller problemer. Det er let at kende forskel på de forskellige versioner, da de alle er tydeligt forsynet med et nummer. Hvis programbiblioteket angiver et versionsnummer for denne licens som gældende for programbiblioteket, tillige med ordene "alle senere versioner", kan du vælge, om du vil følge vilkårene og betingelserne for enten denne version eller en anden senere version, som udgives af Free Software Foundation. Hvis programbiblioteket ikke angiver et licensversionsnummer, kan du vælge blandt samtlige versioner, som til enhver tid er udgivet af Free Software Foundation.

14. Hvis du ønsker at inkorporere dele af programbiblioteket i andre frie programmer med distributionsbetingelser, som er uforenelige med disse, foreslår vi, at du skriver til ophavsmanden og anmoder om tilladelse. Hvis det drejer sig om software, hvor ophavsretten tilhører Free Software Foundation, bedes du skrive til Free Software Foundation. Der er visse undtagelser hertil. Vores afgørelse vil være baseret på to mål: at bevare den frie status for alle afledte værker af vores frie software og at fremme udvekslingen og genanvendelsen af software generelt.

INGEN GARANTI

15. IDET LICENSEN GIVER GRATIS BRUGSTILLADELSE TIL PROGRAMBIBLIOTEKET, YDES DER INGEN GARANTI PÅ PROGRAMBIBLIOTEKET I DET OMFANG, AT DETTE ER TILLADT EFTER GÆLDENDE LOV. MEDMINDRE DET UDTRYKKELIGT MEDDELES SKRIFTLIGT, STILLER OPHAVSRETSHAVERNE OG/ELLER ANDRE PARTER PROGRAMBIBLIOTEKET TIL RÅDIGHED "SOM BESET" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED OG SPECIFIK BRUGSEGNETHED. DEN FULDE RISIKO FOR PROGRAMBIBLIOTEKETS KVALITET OG FUNKTION PÅHVILER DIG. HVIS PROGRAMBIBLIOTEKET VISER SIG AT VÆRE DEFEKT, SKAL DU AFHOLDE UDGIFTERNE TIL AL NØDVENDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORREKTION.

16. EN OPHAVSRETSHAVER ELLER EN ANDEN PART, DER HAR TILLADELSE TIL AT ÆNDRE OG/ELLER DISTRIBUERE PROGRAMBIBLIOTEKET SOM BESKREVET OVENFOR, VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER – MEDMINDRE DET KRÆVES AF GÆLDENDE LOV ELLER ER SKRIFTLIGT AFTALT – VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SKADER, HERUNDER GENERELLE, SPECIFIKKE OG TILFÆLDIGE SKADER SAMT FØLGESKADER I FORBINDELSE MED ANVENDELSE

AF ELLER AFSKÅRET MULIGHED FOR ANVENDELSE AF PROGRAMBIBLIOTEKET (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF DATA ELLER DATA, DER ER BLEVET UNØJAGTIGE, ELLER TAB, DER ER PÅFØRT DIG ELLER TREDJEMAND, ELLER PROGRAMBIBLIOTEKETS MANGLENDE EVNE TIL AT KØRE SAMMEN MED ANDRE PROGRAMMER), SELV OM DEN PÅGÆLDENDE OPHAVSRETSHAVER ELLER ANDEN PART ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR, AT SÅDANNE TAB KUNNE OPSTÅ.

HER SLUTTER BETINGELSERNE OG VILKÅRENE FOR GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

2.4 Expat v.2.0.0 Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd.

Enhver person, som anskaffer en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler ("softwaren"), gives hermed gratis tilladelse til at bruge softwaren uden restriktion, herunder, uden begrænsninger, ret til at bruge, kopiere, ændre, sammenlægge, offentliggøre, distribuere, underlicensere og/eller sælge kopier af softwaren, og til at give personer, som softwaren stilles til rådighed for, tilladelse til det underlagt følgende betingelser:

Ovenstående ophavsretsmeddelelse og denne tilladelsesmeddelelse skal inkluderes i alle kopier eller betydelige dele af softwaren.

SOFTWAREN STILLES TIL RÅDIGHED "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED, EGNETHED TIL ET SPECIELT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER. OPHAVSMÆNDENE ELLER OPHAVSRETSHAVERNE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN KRAV, SKADER ELLER ANDRE ERSTATNINGSANSVAR, HVAD ENTEN DET SKER PÅ BAGGRUND AF EN KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER NOGEN FORM FOR BRUG AF SOFTWAREN.

2.5 libCURL v.7.25.0 Copyright (c) 1996 - 2012, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>. Alle rettigheder forbeholdt.

Tilladelse til at bruge, kopiere, ændre og distribuere denne software til ethvert formål, med eller uden gebyr, gives hermed, forudsat at den ovennævnte copyright-meddelelse og denne tilladelsesmeddelelse vises i alle kopier.

SOFTWAREN STILLES TIL RÅDIGHED "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED, EGNETHED TIL ET SPECIELT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDEJEPARTSRETTIGHEDER. OPHAVSMÆNDENE ELLER OPHAVSRETSHAVERNE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN KRAV, SKADER ELLER ANDRE ERSTATNINGSANSVAR, HVAD ENTEN DET SKER PÅ BAGGRUND AF EN KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER NOGEN FORM FOR BRUG AF SOFTWAREN.

Med mindre det fremgår af denne meddelelse, må navnet på indehaveren af ophavsretten ikke bruges til annoncering eller til på anden måde at fremme salg, brug eller andre forhold i forbindelse med denne software, uden forudgående skriftlig godkendelse fra indehaveren af ophavsretten.

2.6 Crypto++ v.5.6.1 Compilation Copyright (c) 1995-2010 af Wei Dai. Alle rettigheder forbeholdt.

Denne ophavsret gælder kun for denne softwaredistributionspakke som en samlet enhed, og indebærer ikke ophavsret på nogen bestemt fil i pakken.

Tilladelse til at bruge, kopiere, ændre og distribuere denne samling til ethvert formål, herunder kommercielle formål, gives hermed uden gebyr, under følgende begrænsninger:

1. Enhver kopi eller ændring af denne samling i nogen form, med undtagelse af formen objektkodeformat som en del af et program, skal inkludere ovenstående ophavsretsmeddelelse og denne licens.

2. Brugere af denne software accepterer, at enhver ændring eller udvidelse de giver til Wei Dai vil anses for værende offentligt tilgængelige og ikke underlagt ophavsret, medmindre den indeholder en udtrykkelig ophavsretsmeddelelse.

3. Wei Dai giver ingen garanti eller repræsentation for, at softwaren i denne samling er fejlfri, og Wei Dai er ikke forpligtet til at give nogen service i form af vedligeholdelse, opdateringer eller i andre henseender. SOFTWAREN OG AL DOKUMENTATION STILLES TIL RÅDIGHED "SOM DEN ER" UDEN GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET SPECIELT FORMÅL. WEI DAI ELLER NOGEN ANDEN BIDRAGYDER KAN UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHER DRAGES TIL ANSVAR FOR DIREKTE SKADER, HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, OGSÅ HVIS DE ER GJORT BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

4. Brugere må ikke bruge Wei Dai eller nogen anden bidragyders navn i forbindelse med reklamer eller annoncering, uden forudgående skriftlig tilladelse i hver enkelt tilfælde.

5. Eksport af denne software fra USA, kan kræve en

særlig licens fra den amerikanske regering. Det er enhver persons eller organisations ansvar at få en sådan licens, før eksport.

6. Visse dele af denne software kan være beskyttet af patenter. Det er brugernes ansvar at opnå de nødvendige licenser, før disse dele bruges.

Hvis denne samling bruges i objektkodeformat i et program, er anerkendelse af ophavsmanden er ikke nødvendig, men værdsat. At videregive nyttige ændringer eller udvidelser til Wei Dai er ikke nødvendigt, men bliver også værdsat.

2.7 Mosquitto v1.2.2 Copyright (c) 2009-2012 Roger Light <roger@atchoo.org> Alle rettigheder forbeholdes.

Videredistribuering og anvendelse i kildeform eller i binær form, med eller uden ændringer, er tilladt, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

1. Ved videredistribution af kildekode skal ovenstående ophavsretsmeddelelse, denne liste med betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse fremgå.

2. Ved videredistribution i binær form skal den ovenstående ophavsretsmeddelelse, denne liste med betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse reproduceres i dokumentationen og/eller andet materiale, der medfølger ved distributionen.

3. Hverken mosquittos navn eller navnene på deres bidragydere må anvendes til at gøre reklame for eller markedsføre produkter, som er afledt af denne software, uden specifik forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE STILLES TIL RÅDIGHED AF OPHAVSRETSHAVERNE OG BIDRAGYDERNE "SOM DEN ER", OG ENHVER FORM FOR UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL FRALÆGGES. OPHAVSRETSHAVEREN ELLER BIDRAGYDERNE PÅTAGER SIG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVAR FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, TILFÆLDIGE SKADER, SPECIFIKKE SKADER, ERSTATNINGSSKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDKØB AF ERSTATNINGSPRODUKTER ELLER -SERVICEYDELSER, MANGLENDE MULIGHED FOR ANVENDELSE, TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE ELLER FORRETNINGSAFBRYDELSE) UANSET ÅRSAGEN OG DET JURIDISKE ANSVAR, HVAD ENTEN DET ER PÅ BAGGRUND AF EN KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER EN SKADEVOLDENDE HANDLING (HERUNDER FORSØMMELIGHED ELLER ANDET), DER PÅ NOGEN MÅDE MÅTTE OPSTÅ VED ANVENDELSE AF DENNE SOFTWARE, SELV OM DER ER GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR, AT SÅDANNE SKADER KUNNE OPSTÅ.

OUCC002,0005E12-74-06SEP18

Elektriske specifikationer

Modulær telematikgateway og satellitmodul

- Indgangsspænding—Spændingsomfanget for levende og tilkoblet strøm er 9-32 V jævnstrøm.
- Anbefaling om sikringer—Anordningen bør beskyttes med en sikring på maksimalt 10 A.

CZ76372,000010B-74-10JUN11

John Deere maskinkommunikationsradio (Hvis monteret)

Funktionsprincipper

Funktionsprincipper for maskinkommunikationsradio

Maskinkommunikationsradioen (MCR) er en 2,4 GHz trådløs netværksradio, der fungerer som en trådløs router til at muliggøre direkte dataudveksling mellem maskiner på et enkelt netværk. Et netværk etableres af radioer med en direkte sigtelinje til at gentage data til andre radioer på samme kanalfrekvens inden for en radius på 4,8 km (3 miles) for højeffektradioen. Dataene, der sendes mellem radioerne, kommunikerer hastighed, position og retning for de maskiner, der er på netværket. Denne information sendes til hvert display via ethernet-kommunikation, som 2630 med aktiveret maskinsynkronisering behandler sammen med anden relateret information om maskinsynkronisering, der kommer fra maskinkontrolenhederne. Dette netværk giver mulighed for at dele information om logistik og fremmer aflæsninger undervejs.

Filtersættet, der er inkluderet i installationssættet, udelukker interferens forårsaget af andre trådløse enheder med høj effekt som f.eks. business band-radioer.

Anmærkninger om sigtelinje

MCR'en er et sigtelinje-system. Alle forhindringer, såsom træer, bakker eller dele af en maskine, der forhindrer antenner i at have en direkte sigtelinje, vil nedsætte systemets rækkevidde. Synlige sigtelinjer mellem maskiner definerer ikke en radios sigtelinje. Selvom to maskiner er i stand til se hinanden, er det ikke sikkert, at deres antenner har en fri sigtelinje pga. ujævnt terræn, der kan give en dårlig eller slet ingen netværksforbindelse.

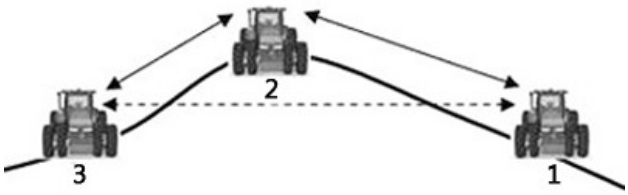

PC16375—UN—11DEC12

MCR maskenet

Flere MCR'er danner et maskenet, hvor hver radio fungerer som en forstærker til andre radioer. Information sendes langs en transmissionsvej fra radio til radio indtil målet er nået. Når sigtelinjen ikke er tilgængelig mellem de to radioer, der forsøger at kommunikere, kan andre radioer, som har en sigtelinje med de originale radioer, der forsøger at kommunikere, sørge for at informationen videresendes. Billedet illustrerer dette koncept. Traktor 1 forsøger at kommunikere med traktor 3, men en bakke er i vejen for sigtelinjen. Antennen på traktor 2 har en sigtelinje til både traktor 1 og traktor 3; derfor fungerer traktor 2 som en forstærker, der muliggør kommunikation af information mellem traktor 1 og 3.

Resultatet er, at netværkets pålidelighed har mulighed for at blive forbedret, hvis der er flere radioer på netværket, da der ofte er mere end én kommunikationsvej mellem kilden og målet. Dette er nyttigt ved udfyldning og opdatering af logistikkortet.

RW00482,000015E-74-24APR13

Komponenter

PC14281—UN—05DEC11

A—Strøm/Data (Ethernet)
B—Antenne (koaksialforbindelse)
C—LED

Radio

MCR'en har en antennetilslutning, ethernet-tilslutning og en lysdiode til fejlfinding.LEDMCR'en har en antennetilslutning, ethernet-tilslutning og en lysdiode til fejlfinding.

PC16324—UN—04DEC12

A—antenne
B—Koaksialkabels konnektor

Antenne

MCR-antennen er som regel monteret på førerkabinens tag. Den har brug for en sigtelinje med en anden MCR-antenne på netværket. MCR-antennen har et gult bånd til at skelne den fra andre lignende antenner.

PC16659—UN—05MAR13

A—Højpasfilter
B—TNC-stik
C—TNC-jack

Højpasfilter

Højpasfilteret bruges til at reducere muligheden for radiointerferens fra andre trådløse enheder.

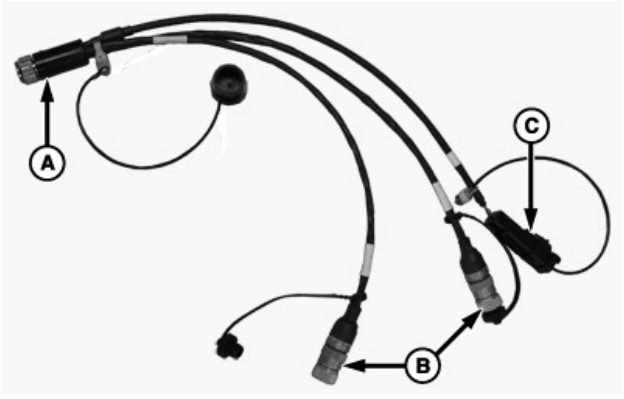

PC14500—UN—25JAN12

A—Konnektor til maskinkommunikationsradio
B—Konnektorer til ethernet
C—Strømkonnektor
D—Ethernet-port
E—Antenne-port

Y-ledningsbundt

Y-ledningsbundtet tilsluttes til maskinkommunikationsradioens konnektor (A), ethernet-konnektorerne (B) og strømkonnektoren (C).

RW00482,00000FE-74-23APR13

Oprettelse af netværk

1. Sørg for at strøm/data-kablet er installeret rigtigt (A). LED (C) på radioen vil lyse grønt, når radioen har strøm. Jf. Monteringsanvisninger for maskinkommunikationsradio når radioen skal installeres.

PC14281—UN—05DEC11

A—Strøm/Data (Ethernet)
B—Antenne (koaksialforbindelse)
C—LED

BEMÆRK: MCR's lysdiode blinker, indtil den er konfigureret korrekt. Når lysdioden lyser konstant er radioen konfigureret korrekt (netværksnavn og -ID er indstillet). Når radioen er konfigureret, er den klar til at gå ind på netværket med andre radioer.

2. Tryk på Menu-tasten på GS3 skærmen og vælg GS3-tasten.

PC8663—UN—29APR15

Menu-tast

PC12685—UN—29APR15

GreenStar 3 Pro-tast

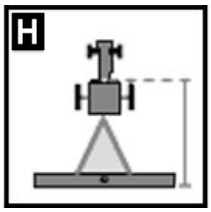

PC8677—UN—05AUG05

UDSTYR-funktionstast

3. Vælg Udstyr-funktionstasten på højre side af hovedmenuen.
4. Vælg Netværk-fanen på Udstyr-skærmen.

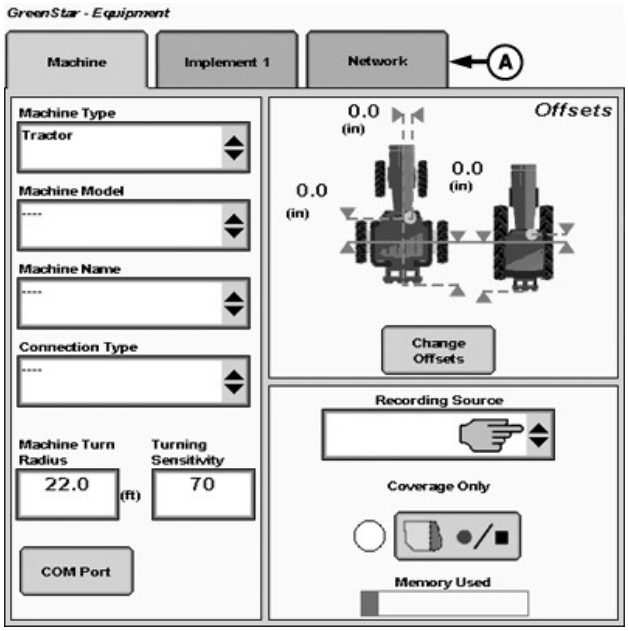

PC14286—UN—06DEC11

A—Netværk-fane

5. Vælg Se netværk.

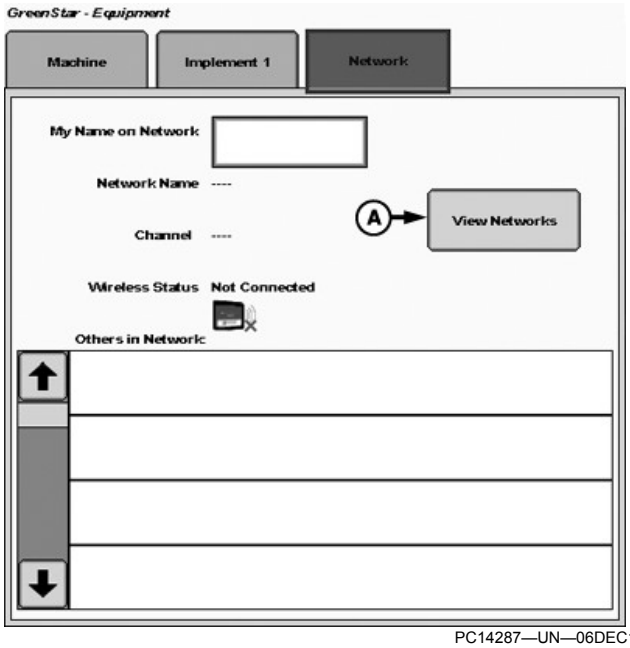

PC14287—UN—06DEC11

A—Se netværk

6. Vælg Styre netværk-tasten.

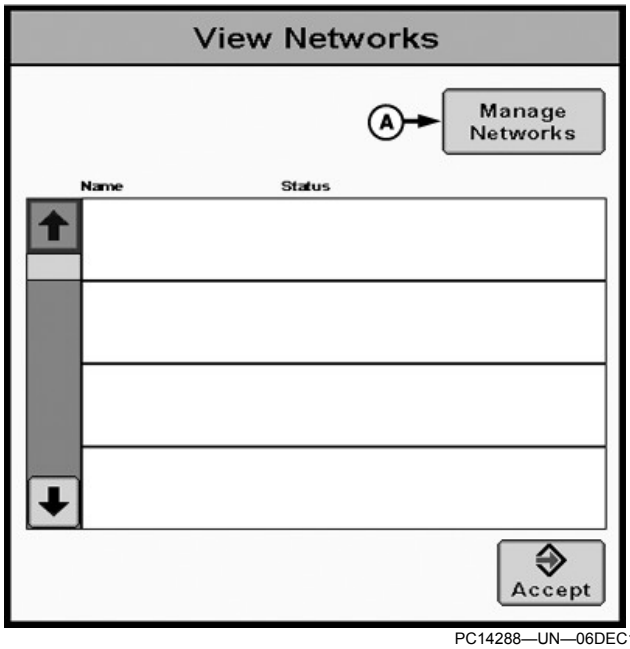

PC14288—UN—06DEC11

A—Styre netværk

7. Vælg Tilføj ny på Styre netværk-skærmen.

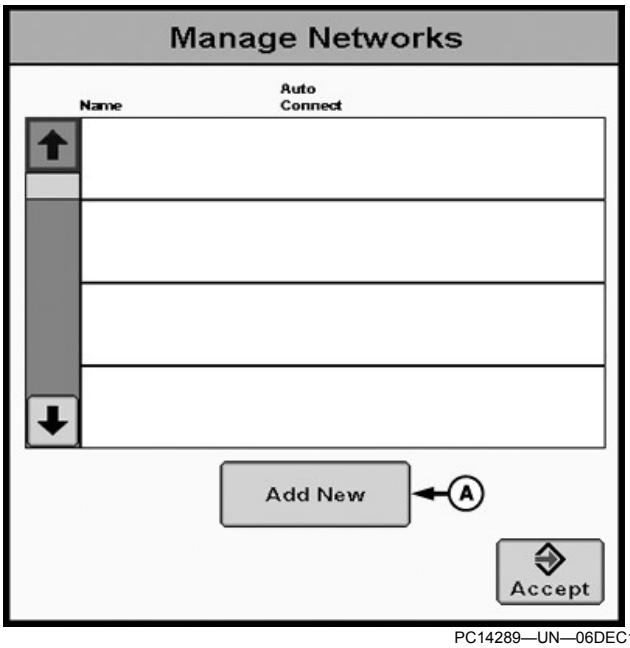

PC14289—UN—06DEC11

A—Tilføj ny

8. Vælg Netværks navn-feltet og brug tastaturet til at skrive navnet på det ny netværk. Tryk på Acceptér-tasten når netværkets navn er indlæst.

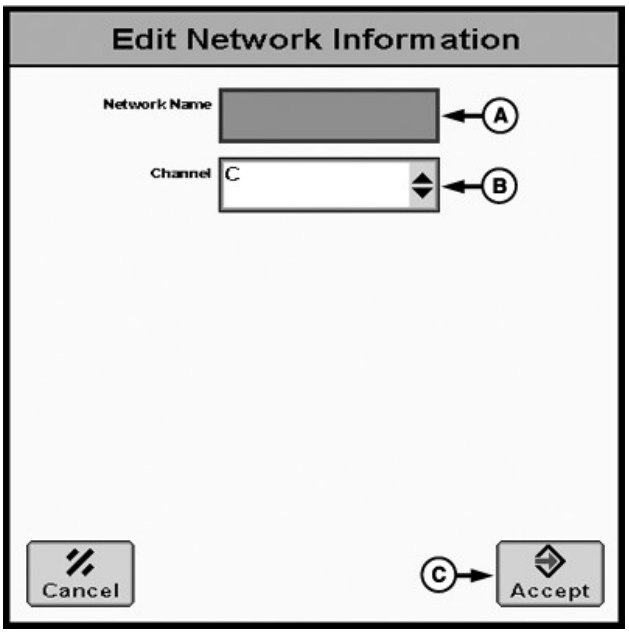

PC14290—UN—06DEC11

A—Netværks navn

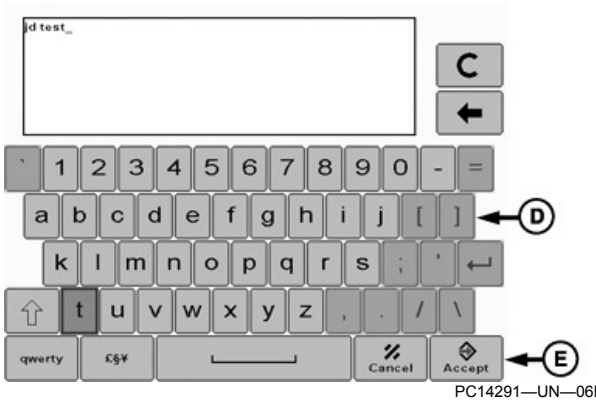

PC14291—UN—06DEC11

A—Netværks navn
B—Kanal
C—Acceptér-tast
D—Tastatur
E—Tastaturets Acceptér-tast

BEMÆRK: Netværkets navn skal være 6-20 tegn langt og kan bestå af små bogstaver (a-z), tal (0-9), mellemrum, tankestreger eller bindestreger og understregninger.

9. Vælg en kanal på Redigér netværksinformation-skærmen

BEMÆRK: Se afsnittet Specifikationer for radio angående yderligere detaljer om valg af kanal.

10. Vælg Acceptér-tasten når netværkets navn og kanal er indstillet. Nu findes det ny netværk på Styre netværk-skærmen.

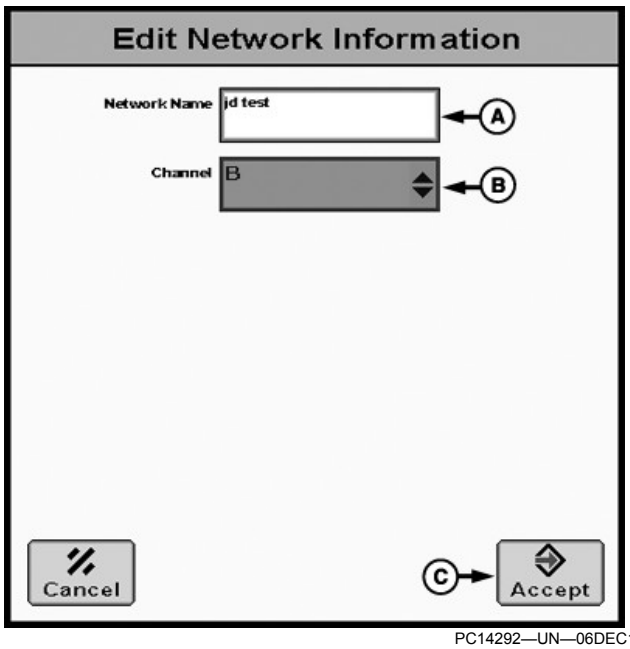

PC14292—UN—06DEC11

A—Netværks navn
B—Kanal
C—Acceptér

11. Vælg Acceptér-tasten på Styre netværk-skærmen. Nu findes det ny netværk på Se netværk-skærmen.

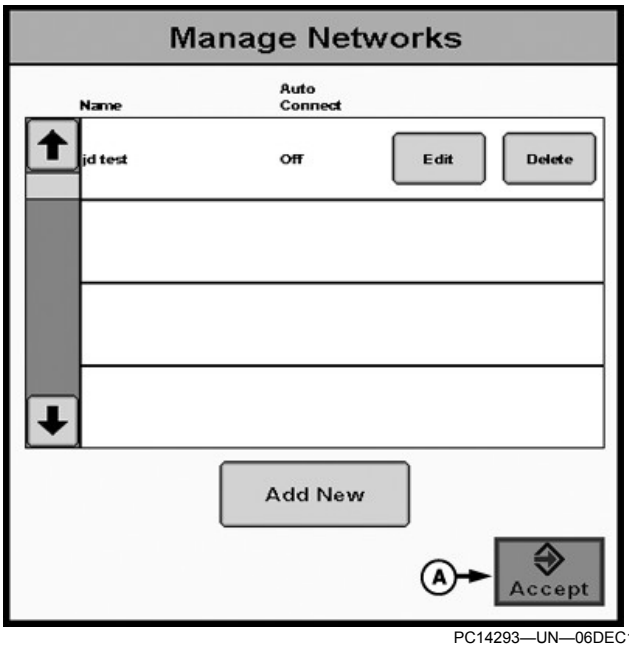

PC14293—UN—06DEC11

A—Acceptér

12. Vælg Tilslut-tasten ved siden af netværkets navn for at tilslutte. Der vises herefter et statussymbol med tre pile i et cirkelformat. Dette trin kan tage indtil 90 sekunder at gennemføre. Tryk på Acceptér-tasten for at returnere til Netværk-fanen i (eller efter) dette tidsrum.

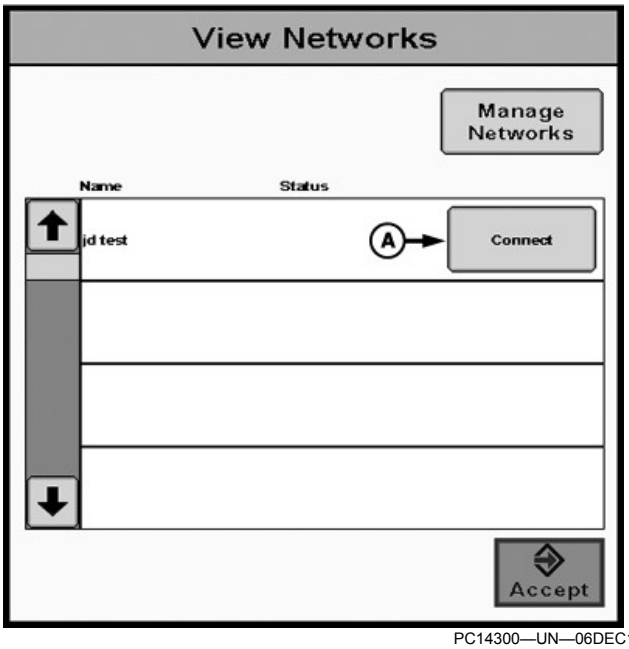

PC14300—UN—06DEC11

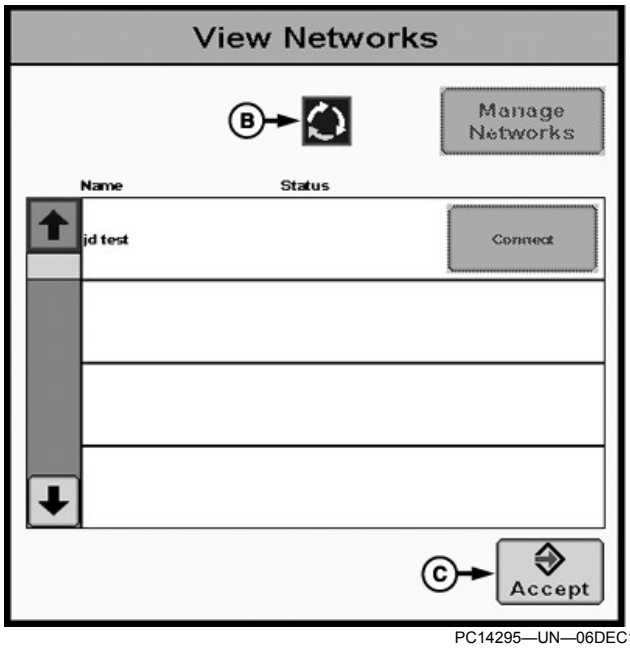

PC14295—UN—06DEC11

A—Tilslut
B—Status
C—Acceptér-tast

BEMÆRK: Under tilslutningen er dataoverførselsegenskaben (Import/Eksport af data) deaktiveret.

BEMÆRK: Hver skærm skal tilføje hvert netværk til sin netværksliste. Gentag de forrige trin for at tilføje netværk til hver skærm. Hver maskine i netværk skal tilslutte til det samme netværk, også selvom der endnu ikke er andre i netværk.

RW00482,0000153-74-19APR13

Indstilling af Mit navn på netværk

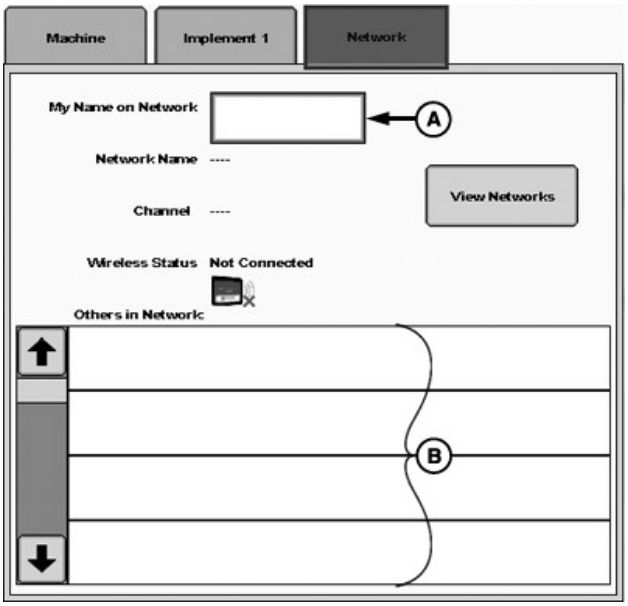

PC20393—UN—10DEC14

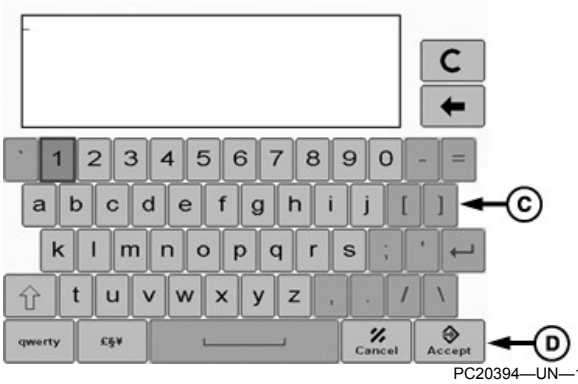

PC20394—UN—10DEC14

A—Mit navn på netværk
B—Andre på netværk-liste
C—Tastatur
D—Acceptér-tast

Mit navn på netværk (A) er navnet for denne maskine på andre maskiners skærme. Dette navn vises på Andre på netværk-listen (B) og på kortene på skærmen.

BEMÆRK: Mit navn på netværk kan være 0-8 tegn langt og kan bestå af store bogstaver (A-Z), små bogstaver (a-z) og tal (0-9).

1. Vælg Mit navn på netværk-feltet og brug tastaturet (C) til at indlæse maskinens navn.
2. Vælg Acceptér-tasten (D).

SF04007,0000761-74-10DEC14

Bekræftelse af netværksfunktion

For at være i stand til at kommunikere skal alle maskiner i netværket:

- være tilsluttet det samme netværk og have identisk netværksnavn og kanal
- være inden for kommunikationsområdet og have en fri sigtelinje mellem maskinerne
- have den samme version af skærmens software
- have den samme version af radioens firmware

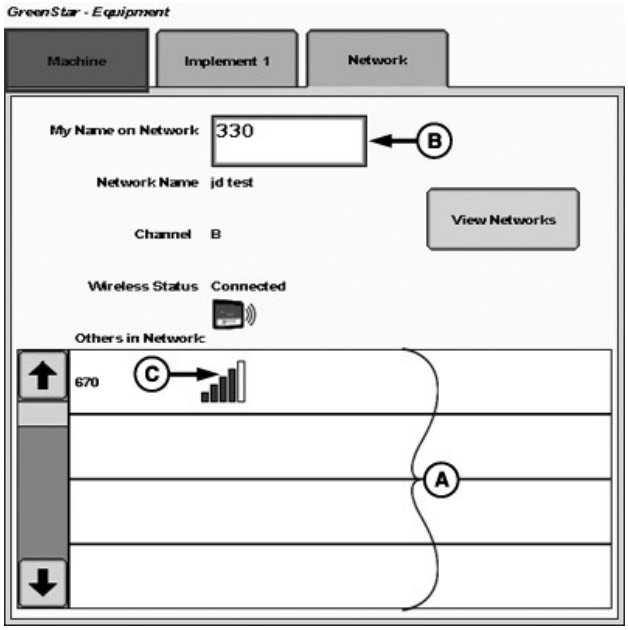

PC14303—UN—12DEC11

A—Andre på netværk-liste
B—Mit navn på netværk
C—Netværks signalstyrke

Alle de andre maskiner i netværket vises på Andre på netværk-listen (A).

Det navn, der er vist på denne liste, er navnet, der er indlæst for Mit navn på netværk (B) på andre skærme.

Andre maskiner dukker op på listen, efterhånden som de kommer inden for rækkevidde eller tilføjes netværket.

Fem bjælker ved siden af hver maskine på Andre på netværk-listen repræsenterer netværkets signalstyrke (C). Bjælkerne udfyldes med farve baseret på signalstyrken mellem din maskine og den pågældende maskine fra listen.

SF04007,0000762-74-10DEC14

Opdatering af radioens software

1. Brug ethernetkablet til at koble radioen til skærmmodulet og sørg for at radioen har strøm.
2. Sæt USB-drevet med den ny radiosoftware i GS3 skærmmodulet. Tænd for strømmen til skærmen.
3. Vælg Hovedmenu-tasten. Vælg Beskedscenter. Vælg Omprogrammering-funktionstast.

PC8663—UN—29APR15

MENU-tast

PC12868—UN—16SEP10

BESKEDSCENTER-tast (med Info-symbol)

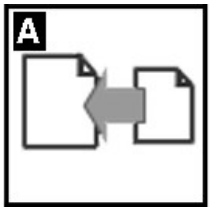

PC8665—UN—05AUG05

KOMPONENTER OG SOFTWARE-VERSIONER-tast

A—Kontrolenhedsliste
B—Omprogrammeringsenhed

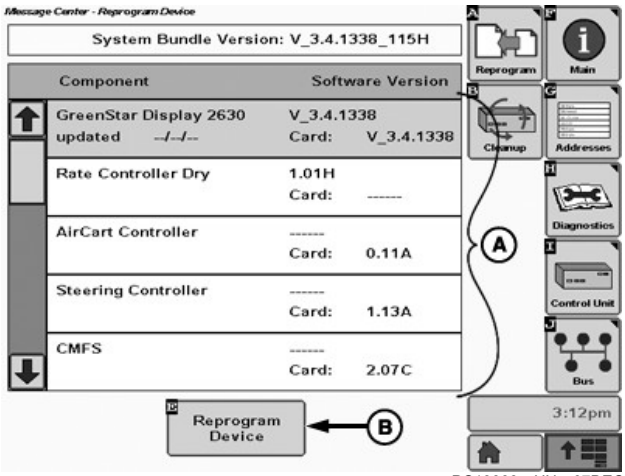

PC13666—UN—07DEC11

A—Kontrolenhedsliste
B—Omprogrammeringsenhed-tast

4. Fremhæv MCR på kontrolenhedslisten (A) og vælg Omprogrammeringsenhed (B).

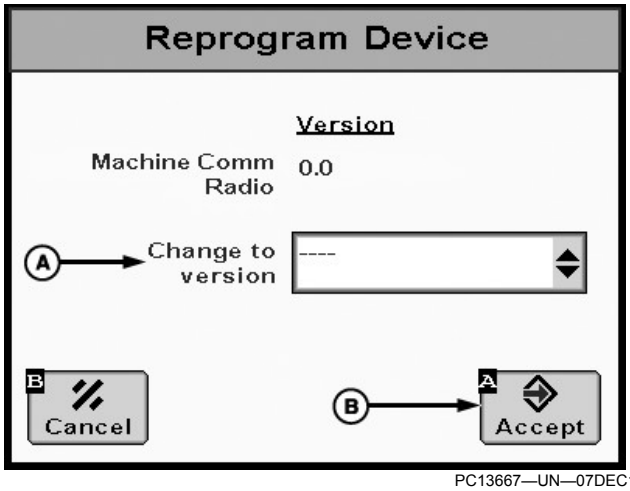

PC13667—UN—07DEC11

A—Skift til version
B—Acceptér-tast

5. Vælg den ny softwareversion på Skift til version-rullelisten (A).
6. Vælg Acceptér-tasten (B) for at påbegynde opdateringen.

BEMÆRK: Softwaren må ikke tilbagedateres.

Hvis strømmen afbrydes under omprogrammeringen, kan opdateringen slå fejl.

HC94949,00001AB-74-04DEC12

Netværk-fane

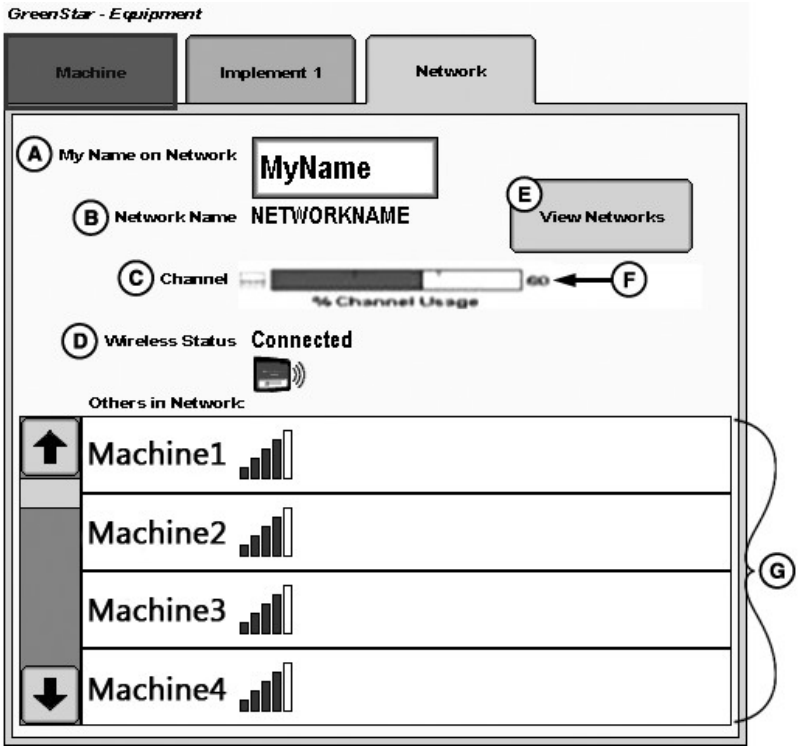

PC16407—UN—13DEC12

Netværk-fane

A—Mit navn på netværk
B—Netværks navn
C—Kanal
D—Trådløs status
E—Se netværk
F—Kvalitetsindikator for kanal
G—Andre på netværk-liste

Mit navn på netværk

- Navnet vist på maskinens Andre på netværk-liste. Se Indstilling af Mit navn på netværk angående yderligere information.

Netværks navn

- Navnet på det p.t. tilsluttede netværk. Viser "----" hvis der ikke er tilslutning. Jf. Oprettelse af netværk angående yderligere information.

Kanal

- Kommunikationskanalen for det p.t. tilsluttede netværk. Vises tomt, hvis der ikke er tilslutning. Jf. Specifikationer for radio angående yderligere information.

Trådløs status

- Viser Tilsluttet, når din maskine kommunikerer med mindst én anden maskine. Jf. Bekræftelse af netværksfunktion og Fejlfinding på radio angående yderligere information.

Se netværk

- Vælg for at koble til eller fra netværk. Bruges til at oprette, redigere eller slette netværk. Jf. Oprettelse af netværk angående yderligere information.

Kvalitetsindikator for kanal

Bjælken Kvalitetsindikator for kanal bruges til at afgøre hvilken kanal det er bedst at bruge. Skift til en anden kanal, hvis den viser rødt.

- Grøn—God
- Gul—Usikker
- Rød—Dårlig

Andre på netværk-liste

- Hver række på listen udgør en maskine. Maskinens navn (Mit navn på netværk er indlæst på en anden skærm) vises først. Derefter vises maskinens signalstyrke.

RW00482,0000155-74-19APR13

Fejlfinding på netværk

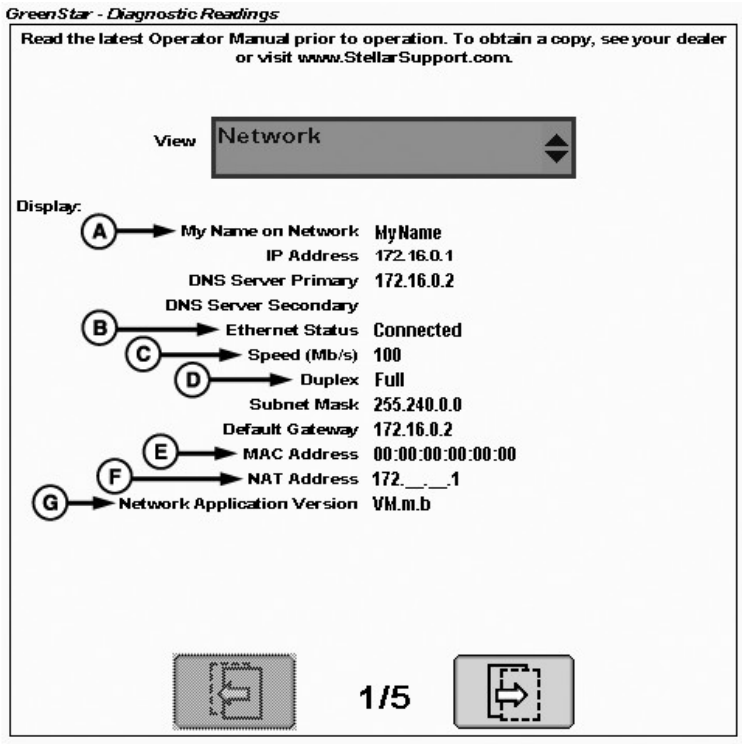

PC13679—UN—12DEC11

Fejlfinding på GS3 netværk, side 1

A—Mit navn på netværk
B—Ethernet-status
C—Hastighed
D—Dupleks
E—MAC-adresse
F—NAT-adresse
G—Netværks programversion

Mit navn på netværk

- Navnet vist på maskinens "Andre på netværk"-liste. Se Indstilling af Mit navn på netværk angående yderligere detaljer.

Ethernet-status

- Viser "Tilsluttet" såfremt 2630 er tilsluttet MCR, MTG eller anden ethernet-aktiveret enhed.

Hastighed

- Viser hastighed for ethernet-forbindelsen på 2630. Hastigheden bør være "100" Mbps. Hvis der vises "10", kan der foreligge en fejl i ethernetkablet, 2630 hardwaren, eller i MCR hardwaren.

Dupleks

- Normal funktion vil vise "Fuld". Hvis der vises "Halv", kan der foreligge en fejl i ethernetkablet, 2630 hardwaren, eller i MCR hardwaren.

MAC-adresse

- Unik identifikator for 2630 på netværk. Alle skærme skal have en unik MAC-adresse.

NAT-adresse

- Unik identifikator for 2630 på netværk. Alle skærme skal have en unik NAT-adresse.

Netværks programversion

- Versionsnummer på kommunikationens underenhed. Alle skærme og enheder på netværk skal have samme (eller kompatibelt) versionsnummer.

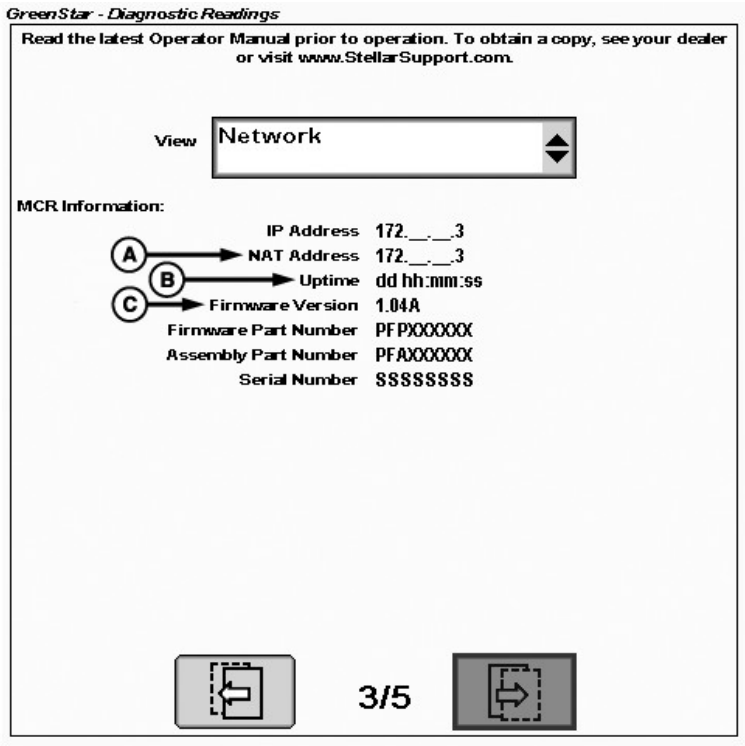

PC13680—UN—12DEC11

Fejlfinding på GS3 netværk, side 3

A—NAT-adresse
B—Køretid
C—Firmware-version

NAT-adresse

- Unik identifikator for MCR på netværket. Alle MCR'er skal have en unik NAT-adresse.

Køretid

- Den tidsperiode MCR har kørt. MCR'en vil nulstille hver gang maskinens nøgle slås fra/til. Hvis køretiden ikke nogenlunde svarer til maskinens nøgle til/fra-tid, kan der foreligge en fejl i ledningsbundtet eller i konfigurationen.

Firmware-version

- Software installeret på MCR. Alle MCR'er på netværket skal have samme firmware-version. Jf. Opdatering af radioens software angående instruktioner om omprogrammering af MCR.

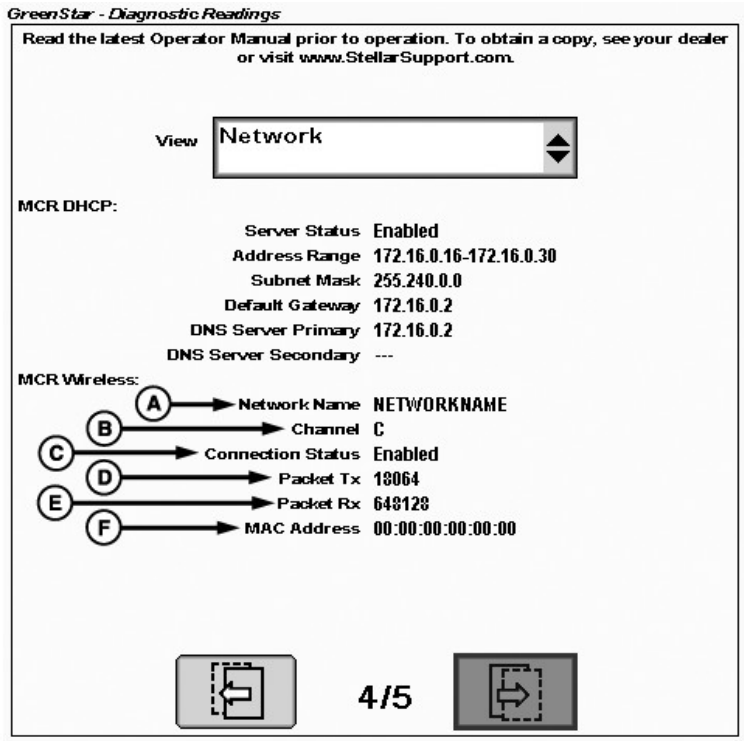

PC13681—UN—12DEC11

Fejlfinding på GS3 netværk, side 4

A—Netværks navn
B—Kanal
C—Forbindelsesstatus
D—Pakke Tx
E—Pakke Rx
F—MAC-adresse

Netværks navn

- Navnet på det p.t. tilsluttede netværk. Viser "----" hvis der ikke er tilslutning. Jf. Oprettelse af netværk angående yderligere information.

Kanal

- Kommunikationskanalen for det p.t. tilsluttede netværk. Vises tomt, hvis der ikke er tilslutning. Jf. Specifikationer for radio angående yderligere information.

Forbindelsesstatus

- Viser "Aktiveret" hvis der er tilslutning til et netværk, også selvom ingen maskiner er synlige. Viser "Deaktiveret" når der er koblet fra et netværk.

Pakke Tx

- Antal beskeder sendt fra MCR.

Pakke Rx

- Antal beskeder modtaget fra andre MCR'er.

MAC-adresser

- Unik identifikator for MCR på netværk. Alle MCR'er skal have en unik MAC-adresse.

HC94949,00001B2-74-13DEC12

Fejlfinding på radio

Symptom	Problem	Løsning
Radioen vises ikke på skærmen	Radioen har ingen strøm	Undersøg strøm-/ethernetkabler og sørg for at forbindelserne er tætte. Radioen fungerer kun på tilkoblet strøm. LED lyser grønt, når strømmen er rigtigt tilsluttet.

Symptom	Problem	Løsning
	Konfiguration	Kontrollér forbindelsesstatus under Fejlfinding, side 1. Status skal vise Aktiveret, når radioen har strøm og er tilsluttet et netværk. Vær sikker på at skærmens software er opdateret.
Radioen vises ikke på ANDRE skærme	Netværk er indstillet forkert	Alle radioer skal have IDENTISK netværksnavn og -kanal for at kunne kommunikere med hinanden.
Radioen udviser nedsat rækkevidde	Fejlagtig antennerute	Sørg for at koaksialkablet fra radioen til antennen er i god stand og at antennen sidder godt fast. Se efter at antennen ikke er knækket.
	Lav strømforsyningsevne	Sørg for at ethernetkablet er godt fastgjort til radioen. Se efter at radioens LED lyser grønt.
	Interferens fra omgivende kilder	Der kan findes et system i omgivelserne, der interfererer med signalet. Forsøg at skifte til en anden kanal (alle maskiner i netværket skal skifte for at opretholde kommunikationen).
	Forhindringer i kommunikationsvejen mellem maskiner	MCR'en er et sigtelinje-system. Alle forhindringer (træer, bakker, dele af en maskine, osv.), der forhindrer antennerne i at have en direkte sigtelinje, vil nedsætte systemets rækkevidde.
Signalstyrken vise nul bjælker	Indirekte maskiner	MCR'en er et sigtelinje-system. MCR'en benytter også avancerede netværksegenskaber til at kommunikere med maskiner, som den ikke kan se direkte, men kan se ved at bruge andre radioer som forstærkere i netværket. I et sådant tilfælde betyder nul bjælker med signal ikke, at der foreligger et problem.
	Fejlagtig antennerute	Efterse antennen for at sikre at forbindelsen er tæt.
Bruger kan ikke skilles ud fra et netværk	Tabt kommunikation med skærm	Se efter om ethernetkablets tilslutninger er tætte.
MCR LED blinker	Radioen er ikke tilsluttet et netværk.	LED vil blinke indtil radioen tilsluttes et netværk. Hvis radioen mister forbindelsen til et netværk, vil LED lyse konstant, indtil strømmen slås fra/til på radioen.

Symptom	Problem	Løsning
Nedsat eller ingen trådløs forbindelse	Interferens forårsaget af andre trådløse enheder	Trådløse enheder som business band-radioer, trådløse kameraer og mobile hotspot kan interferere med det trådløse netværk oprettet af MCR og forårsage nedsat netværksstyrke eller tabt forbindelse. Forsøg at skifte til en anden kanal (alle maskiner i netværket skal skifte for at opretholde kommunikationen).

RW00482,0000156-74-19APR13

Tildækning antenneforbindelser

Forurening i antennens forbindelser kan medføre dårlig radioydelse. Sørg for at antennens konnektorer på radioen og på taget er tildækket, når antennen ikke er tilsluttet. Hvis du forventer at antennen skal tages af ved transport eller ved opbevaring anbefaler John Deere, at hætten, der fulgte med radioantennens konnektor, sættes på for at holde delene i god driftstilstand.

CZ76372,00003AD-74-12DEC11

Specifikationer for radio

BEMÆRK: Det er nødvendigt at benytte den medfølgende antenne for at opnå driftsomfanget. Uden antenne er radioforbindelsens omfang 0,9 m (3 ft.).

Høj effekt til radios driftsomfang: En sigtelinje på 4,8 km (3 mi).

Lav effekt til radios driftsomfang: En sigtelinje på 2,4 km (1.5 mi).

Identifikation af kanal (ID)	A	B	C
Kanalnummer	1	5	9
Centreringsfrekvenser (MHz)	2412	2432	2452

JS56696,0000C39-74-13NOV14

John Deere Harvest Mobile (Hvis monteret)

Funktionsprincipper

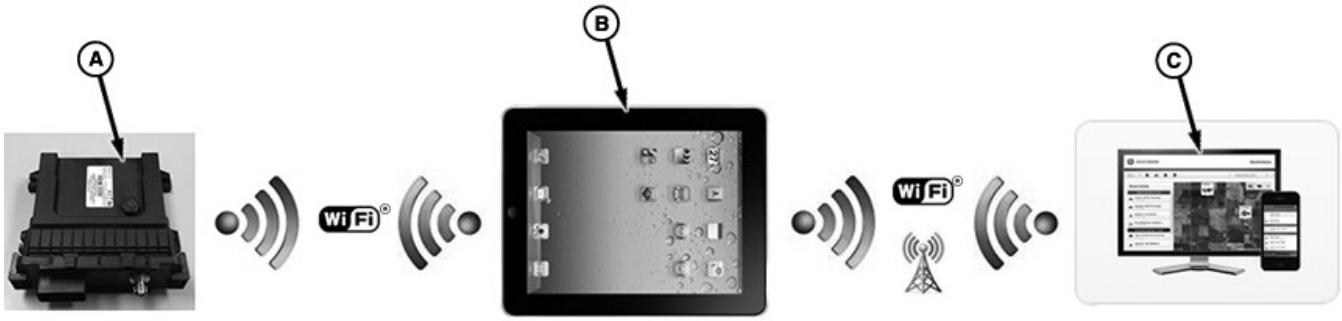

PC20586—UN—10JUL15

Funktionsprincipper

A—WDS
B—Tablet
C—John Deere Operations Center

John Deere Harvest Mobile er en mobil applikation, der bruges under høst til at overvåge og indsamle agronomisk information og optimere maskinindstillinger. Mejetærskeren sender data over CAN-bus til den trådløse dataserver (WDS) (A). WDS'en overfører høstdataene til Harvest Mobile-applikationen på en tablet (B) via en Wi-Fi®-forbindelse. Denne tablet sender dataene til John Deere Operations Center (C) via en mobilnetværks- eller Wi-Fi®-forbindelse.

Der skal bruges en WDS-antenne for at sende og modtage Wi-Fi®-signaler via tablet. Der skal anvendes en gyldig John Deere Operations Center konto til at levere grænsefladen mellem Harvest Mobile og John Deere Operations Center.

HC94949,00009CA-74-28APR16

Krav

Hardware:

BEMÆRK: Kontakt din John Deere-forhandler for at få en komplet liste med kompatible tablets og operativsystemer.

- Wi-Fi®-kompatibel tablet
- Trådløs dataserver (WDS)
- WDS-antenne
- Koaksialt kabel
- WDS-ledningsnet

DISPLAY:

- GreenStar™ 3 2630 skærmmodul

Modtager:

- StarFire™ 3000 modtager
- StarFire™ 6000 modtager

Software:

- John Deere Operations Center konto
- John Deere Harvest Mobile applikation
- Abonnement til trådløs dataserver

HC94949,00009CB-74-29APR16

Maskinens kompatibilitet

John Deere Harvest Mobile fungerer kun med en kompatibel mejetærsker. Visse Harvest Mobile-funktioner kan være begrænsede alt efter mejetærskerens egenskaber. Ret henvendelse til John Deere-forhandleren for at få en komplet liste med kompatible mejetærskere.

AE77568,00000E3-74-10JUL15

John Deere Operations Center

Wi-Fi er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company
StarFire er et varemærke tilhørende Deere & Company

PC20552—UN—15DEC14

John Deere Harvest Mobile kræver en gyldig John Deere Operations Center konto og organisation for at aktivere den trådløse dataserver (WDS) og godkende din tablet.

John Deere Operations Center lagrer også WDS-software og muliggør software-omprogrammering, når det er nødvendigt.

(Se Opdatering af software for yderligere oplysninger.)

HC94949,00009CC-74-28APR16

Abonnement til trådløs dataserver

Det kræver et gyldigt abonnement at aktivere den trådløse dataserver (WDS) og aktivere dataregistrering. Abonnementet skal være tilknyttet den relevante John Deere Operations Center konto for at aktivere WDS, når der logges på den mobile applikation. Yderligere detaljer kan fås hos John Deere forhandleren.

HC94949,00009CD-74-28APR16

Trådløs dataserver—Primær funktionstast

PC19702—UN—05JUN14

Primær funktionstast

Vælg den primære funktionstast for at se registreringsstatus, trådløs forbindelse, datahåndtering, aktuelt marknavn, drift og lagerkapacitet.

AE77568,0000104-74-13AUG15

Trådløs dataserver—Opsætning-funktionstast

PC18513—UN—26FEB14

Opsætning-funktionstast

Vælg Opsætning-funktionstasten for at se navnet på det trådløse netværk, angive og håndtere adgangskoder til trådløse netværk samt ændre den trådløse kanal, se lagerkapaciteten, slette data fra den trådløse dataserver (WDS) og opdatere WDS-software.

AE77568,0000105-74-13AUG15

Trådløs dataserver—Fejlfinding-funktionstast

PC18512—UN—26FEB14

Funktionstasten Fejlfinding

Vælg Fejlfindings-funktionstasten for at se delnummer, serienummer, softwareversion, abonnementstatus og CAN-tællere eller foretage en fabriksnulstilling.

AE77568,0000106-74-13AUG15

Tablet

PC21338—UN—08JUL15

Med en Wi-Fi®-godkendt tablet har brugeren en grænseflade til kommunikation mellem maskinen og andre ressourcer. Brug din tablet til at downloade de

Wi-Fi er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

nødvendige applikationer. Det er ikke nødvendigt at have en mobil netforbindelse, men det anbefales.

Kontakt din John Deere-forhandler for at få en liste med kompatible tablets og operativsystemer, der er nødvendige for at bruge forskellige applikationer. Det sprog, der er indstillet på din tablet, afgør hvilket sprog, der bruges i mobile applikationer.

(Se i betjeningsvejledningen til din tablet, hvordan man ændrer sprogindstillinger.)

BEMÆRK: Hold din tablet min. 0,6 m (2 ft.) væk fra andre kommunikationsenheder. For eksempel tovejs-radioer og trådløse kameraer.

AE77568,00000E6-74-12AUG15

StarFire™ modtager

PC20203—UN—06NOV14

Modtageren anvender navigationssatellitter sammen med StarFire™ korrigeringssatellitter til at afgøre maskinens placering og kørselsretning. Et integreret terrænkompensationsmodul (TCM) justerer maskinens position til at kompensere for ujævnt terræn. Aktivering af modtageren er nødvendig for SF2 eller RTK (realtidskinematik).

HC94949,000061E-74-10AUG15

GreenStar™ skærmmodul

PC13407—UN—20APR11

GreenStar

GreenStar™ skærmmodulet er et brugerinterface, som maskinføreren anvender til at:

- Konfigurere og kalibrere systemets komponenter.
- Overvåge systemets præstation.
- Udføre justeringer på systemet.
- Programmere software.
- Se fejlfindingstests.

HC94949,00006C8-74-01OCT15

Trådløs dataserver

PC19880—UN—06AUG14

StarFire er et varemærke tilhørende Deere & Company

BEMÆRK: For at forhindre datatab skal det sikres, at dataene på den trådløse dataserver (WDS) er synkroniseret med din tablet, før der slettes data, og før der skiftes WDS.

WDS understøtter datalagring og dataoverførsel mellem enheder med CAN, Wi-Fi® og Ethernet-grænseflader.

WDS indsamler og pakker data fra CAN-bus og sender dem trådløst til din tablet. Hvis der ikke er forbindelse til en enhed eller tablet, fortsætter WDS med at indsamle og lagre data, indtil der oprettes en forbindelse.

AE77568,0000108-74-09OCT15

Koaksialt kabel og antenne til trådløs dataserver

PC19883—UN—06AUG14

Antennen til trådløs dataserver (WDS) gør det muligt at oprette Wi-Fi®-forbindelse til din tablet. Der skal bruges WDS-antenne og koaksialt kabel for at oprette en ubrudt Wi-Fi®-forbindelse mellem WDS og tablet. Maks. trådløs afstand mellem antenne og tablet er 15,2 m (50 ft).

AE77568,0000109-74-17FEB16

Opsætning af John Deere Harvest Mobile

1. Download John Deere Harvest Mobile-applikationen.
2. Indstil trådløs dataserver via GreenStar™ 3 2630 skærmen.
3. Opret forbindelse mellem din tablet og den trådløse dataserver.
4. Bekræft abonnement til trådløs dataserver.
5. Opsætning af GreenStar™ 3 2630 skærmmodul.

AE77568,000010A-74-08JUL15

Download John Deere Harvest Mobile-applikation

1. Åbn din tablets app store, og søg efter: John Deere Harvest Mobile.
2. Vælg John Deere Harvest Mobile.
3. Vælg installér (download) for at installere applikationen.

AE77568,000010B-74-17JUL15

Opsætning af den trådløse dataserver i GreenStar™ 3 2630 skærmmodulet

PC8663—UN—29APR15

Menu-tast

PC20562—UN—16DEC14

Knappen til trådløs dataserver

PC18513—UN—26FEB14

Opsætning-funktionstast

Wi-Fi er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company

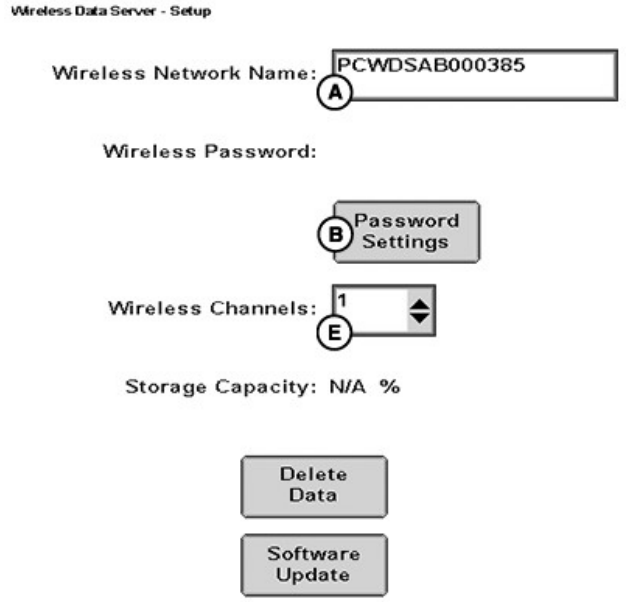

PC21325—UN—29JUL15

Opsætning af trådløs dataserver

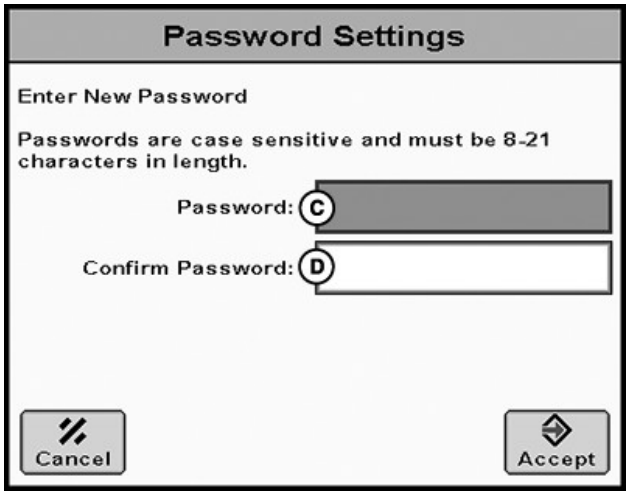

PC21368—UN—16JUL15

Opret adgangskode

A—Indtastningsfelt til navn på trådløst netværk
B—Tast til indstilling af adgangskode
C—Felt til indtastning af adgangskode
D—Felt til bekræftelse af adgangskode
E—Rullemenu med trådløse kanaler

1. Vælg Menu-tasten.
2. Vælg knappen til trådløs dataserver.
3. Vælg Opsætning-funktionstast.
4. Angiv navnet på det trådløse netværk (A). For at kunne skelne mellem mejetærskere bruges mejetærskernavnet eller lignende (for eksempel Johns mejetærsker).

BEMÆRK: Der skal bruges en adgangskode for at tilslutte din tablet til den trådløse dataserver (WDS). Angiv en adgangskode, der er nem at huske, eller skriv den ned, og gem den et sikket sted.

Krav til adgangskode:

- *8-21 tegn*
- *Igen mellemrum*
- *Brug kun tegn, der findes på GreenStar™ 3 2630 skærmmodulet*

5. Vælg knappen til adgangskodeindstillinger (B). Skriv adgangskoden i feltet til indtastning af adgangskode (C), og angiv den samme adgangskode i feltet til bekræftelse af adgangskode (D).
6. Som standard er den trådløse kanal (E) indstillet til 6. Hvis der anvendes andre kommunikationsenheder (for eksempel en maskinkommunikationsradio) inden for 4,8 km (3 mi.) fra den trådløse dataserver, skal der vælges en anden kanal, der er så langt som muligt fra denne enheds kanal.

AE77568,000010C-74-12AUG15

Tilslut din tablet til den trådløse dataserver

På tablet'en oprettes forbindelse til det trådløse netværksnavn, der blev indstillet på skærmen.

1. Vælg navnet på det trådløse netværk.
2. Indtast adgangskode til netværket.

RW00482,00005A6-74-17FEB16

Bekræft abonnement til den trådløse dataserver

PC8663—UN—29APR15

Menu-tast

PC20562—UN—16DEC14

Knappen til trådløs dataserver

GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company

PC18512—UN—26FEB14

Funktionstasten Fejlfinding

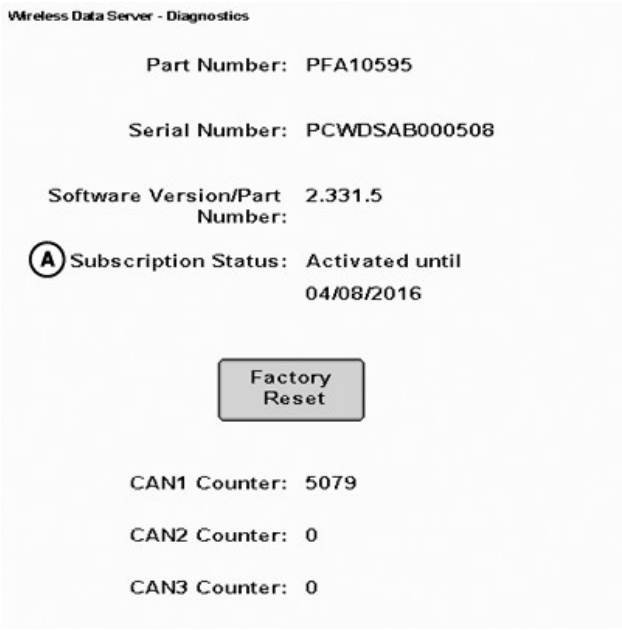

PC22150—UN—17FEB16

Fejlfinding af trådløs dataserver

A—Abonnementstatus

BEMÆRK: Der skal bruges et GPS-signal for at vise gyldig abonnementstatus.

1. Vælg Menu-tasten.
2. Vælg knappen til trådløs dataserver.
3. Vælg Fejlfinding-funktionstast.
4. Bekræft abonnementstatus (A) skærmmoduler aktiveret.
5. Hvis den trådløse dataserver ikke er aktiveret, skal du kontakte din John Deere-forhandler for at aktivere den.

AE77568,0000100-74-17FEB16

Opsætning af GreenStar™ 3 2630 skærmmodul

PC8663—UN—29APR15

Menu-tast

PC17340—UN—24OCT13

GreenStar™-tast

PC8676—UN—05AUG05

Ressourcer-funktionstast

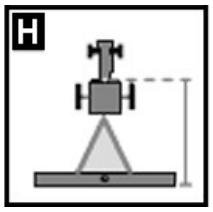

PC8677—UN—05AUG05

Udstyr-funktionstast

PC8678—UN—05AUG05

Dokumentation-tast

1. Vælg Menu-tasten.
2. Vælg GreenStar™ tast.
3. Vælg Ressourcer-funktionstasten.
4. Angiv Kunde, Gård, Mark, Job og Afgrødesæson.
5. Vælg Udstyr-funktionstasten.
6. Indtast maskin- og header-indstillinger.
7. Vælg Dokumentation-funktionstasten.
8. Opret en Høstdokumentation-fane, hvis der ikke allerede findes en, og angiv den afgrødetype og -variant, der høstes.

(For mere information om opsætning af GreenStar™ 3 2630 skærmmodulet henvises til betjeningsvejledningen til GS3 2630 skærmmodulet.)

AE77568,000010E-74-16JUL15

GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company

Brug af John Deere Harvest Mobile

FORSIGTIG: Undgå alvorlig tilskadekomst. Start ikke Harvest Mobile-applikationen, mens der udføres vedligeholdelse på mejetærskeren.

1. Brug af Harvest Mobile
2. Interactive Combine Adjustment (ICA)
3. Visning af den trådløse dataservers startside

AE77568,0000107-74-13JUL15

Brug af John Deere Harvest Mobile

1. Kontrollér, at GreenStar™ 3 2630 skærmmodulet er indstillet korrekt.

   (Se Systemopsætning for yderligere information.)
2. Start Harvest Mobile-applikationen på din tablet.
3. Kontrollér, at din tablet har forbindelse til den trådløse dataserver (WDS).

   (Se Systemopsætning for yderligere information.)
4. Harvest Mobile viser den aktuelle GPS-placering, når der er forbindelse til WDS. Angiv mark, aktivér separator, aktivér header, sænk header, og begynd at høste.

BEMÆRK: Kortindtegning i Harvest Mobile svarer til header-positionen. Harvest Mobile indtegner på kortet, når mejetærskerens header er sænket, og standser indtegningen, når mejetærskerens header løftes.

(Se afsnittet Fejlfinding for yderligere oplysninger.)

AE77568,000010F-74-13JUL15

Interaktiv justering af mejetærsker

BEMÆRK: Interaktiv justering af mejetærsker (ICA) er kun tilgængelig på kompatible mejetærskere. Ret henvendelse til John Deere-forhandleren for at få en komplet liste med kompatible mejetærskere.

ICA er en funktion i John Deere Harvest Mobile, der gør det muligt at rapportere problemer. Harvest Mobile modtager anbefalinger fra ICA og viser dem til brugeren. Brugeren kan foretage maskinjusteringer via Harvest Mobile.

AE77568,00000E2-74-13JUL15

GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company

Så startsiden for den trådløse dataserver

PC8663—UN—29APR15

Menu-tast

PC20562—UN—16DEC14

Knappen til trådløs dataserver

PC19702—UN—05JUN14

Primær funktionstast

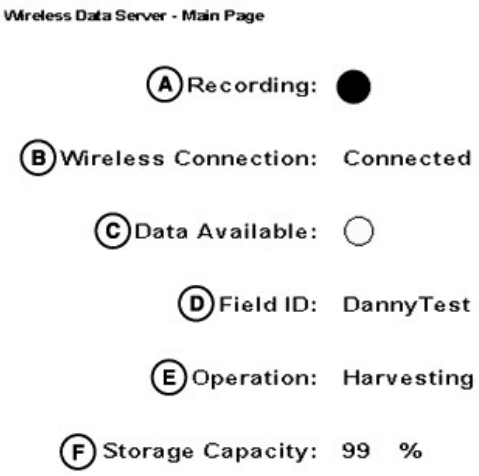

PC21328—UN—16JUL15

Startsiden for den trådløse dataserver

A—Registrering
B—Trådløs forbindelse
C—Tilgængelige data
D—Mark-ID
E—Betjening
F—Lagerkapacitet

1. Vælg Menu-tasten.
2. Vælg knappen til trådløs dataserver.
3. Vælg Hoved-funktionstasten.

Registrerer (A)—Blinker sort, når den trådløse dataserver (WDS) indsamler data.

Trådløs forbindelse (B)—Vises, når din tablet er forbundet til WDS. Status ændres til Tilsluttet.

Tilgængelige data (C)—Konstant grønt lys indikerer, at på WDS ikke er blevet sendt til din tablet.

Mark-ID (D)—Marknavn, der bruges i GreenStar™ 3 2630 skærmmodulet.

Drift (E)—Typen af software, der er installeret på WDS.

Lagerkapacitet (F)—Tilgængelig plads til lagring af indsamlede data.

AE77568,0000110-74-13JUL15

Sletning af data fra den trådløse dataserver

PC8663—UN—29APR15

Menu-tast

PC20562—UN—16DEC14

Knappen til trådløs dataserver

PC18513—UN—26FEB14

Opsætning-funktionstast

Det anbefales at slette data før starten på en ny sæson. Kun data synkroniseret med John Deere Operations Center slettes.

For at slette alle data, herunder trådløst netværksnavn og trådløse adgangskoder, skal der foretages en fabriksnulstilling.

(Find flere oplysninger om fejlfinding af den trådløse dataserver under Fejlfinding.)

1. Vælg Menu-tasten.
2. Vælg knappen til trådløs dataserver.
3. Vælg Opsætning-funktionstast.

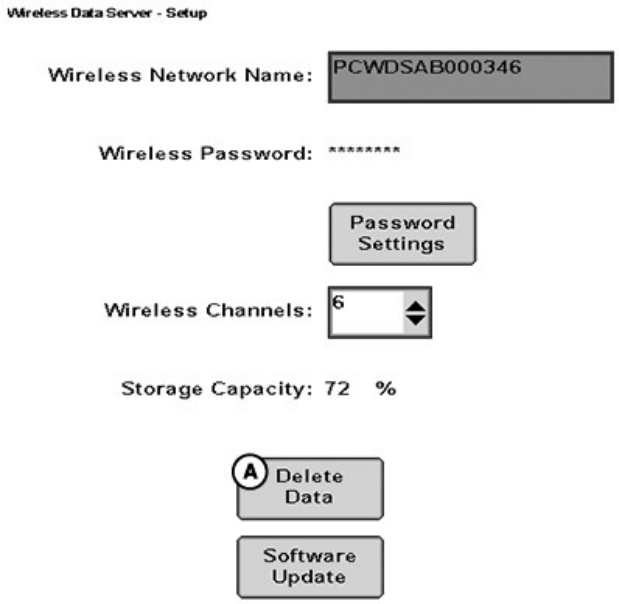

PC21329—UN—16JUL15

Opsætning af trådløs dataserver

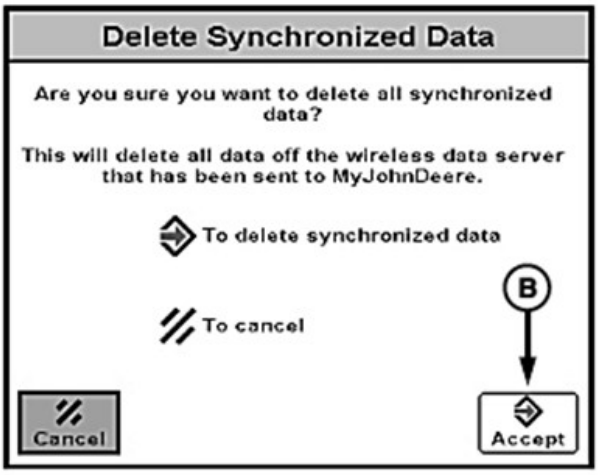

PC20565—UN—08JUL15

Slet synkroniseret data

A—Slet data-tasten
B—Acceptér-tast

4. Vælg Slet data-tasten (A).
5. Vælg Acceptér-tasten (B).

HC94949,00009CE-74-28APR16

Opdater software

1. Omprogrammering af trådløs dataserver.
2. Opdatering af John Deere Harvest Mobile.

AE77568,0000112-74-06JUL15

GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company

Omprogrammering af trådløs dataserver

VIGTIGT: Sørg for, at maskinen er parkeret, før omprogrammering påbegyndes.

PC21333—UN—08JUL15

Softwareopdatering

A—Acceptér-tast

Automatisk omprogrammering af WDS

John Deere Harvest Mobile bekræfter softwareversioner på den trådløse dataserver (WDS) og payload gemt i John Deere Opertions Center. Hvis der findes en nyere softwareversion, downloader Harvest Mobile denne software from John Deere Operations Center og sender den til WDS.

1. Tilslut tablet til WDS.

   (Se Tilslut tablet til trådløs dataserver for yderligere oplysninger.)

2. Åbn Harvest Mobile applikationen, og log ind på John Deere Operations Center.
3. Hvis der er nyere software tilgængelig, får brugeren en meddelelse på GreenStar™ 3 2630 skærmmodulet. Vælg Acceptér-tasten (A), og følg anvisningerne for at omprogrammere WDS.

PC8663—UN—29APR15

Menu-tast

PC20562—UN—16DEC14

Knappen til trådløs dataserver

PC18513—UN—26FEB14

Opsætning-funktionstast

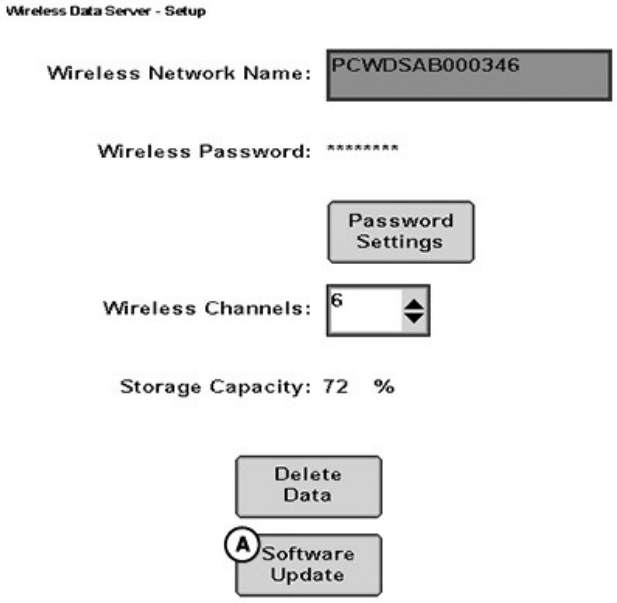

PC21330—UN—16JUL15

Opsætning af trådløs dataserver

A—Softwareopdatering-tast

Manuel omprogrammering af WDS

Hvis en meddelelse om softwareopdatering afvises eller annulleres, kan brugeren omprogrammere WDS fra siden til WDS-opsætning.

1. Vælg Menu-tasten.
2. Vælg knappen til trådløs dataserver.
3. Vælg Opsætning-funktionstast.
4. Vælg Softwareopdatering-tasten (A) for at kontrollere, om der er tilgængelig software.

BEMÆRK: Besked om softwareopdatering vises ikke under høst. Hvis der er en opdatering tilgængelig, vises beskeden, efter skærmen slukkes og tændes igen, eller når der vælges ny kunde, gård eller mark.

GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company

5. Følg anvisningerne på skærmen for at omprogrammere WDS.

HC94949,00009CF-74-28APR16

Opdatering af John Deere Harvest Mobile

Brug din tablets app store til at opdatere Harvest Mobile. De fleste tablet-producenter giver brugeren besked, hvis der er en opdatering tilgængelig til downloadede applikationer. Kontakt din John Deere-forhandler for at bekræfte, at du har den nyeste applikationsversion, før du bruger Harvest Mobile.

AE77568,0000113-74-06JUL15

Nulstil trådløs adgangskode

PC8663—UN—29APR15

Menu-tast

PC20562—UN—16DEC14

Knappen til trådløs dataserver

PC18513—UN—26FEB14

Opsætning-funktionstast

Hvis den nuværende adgangskode kendes:

1. Vælg Menu-tasten.
2. Vælg knappen til trådløs dataserver.
3. Vælg Opsætning-funktionstast.

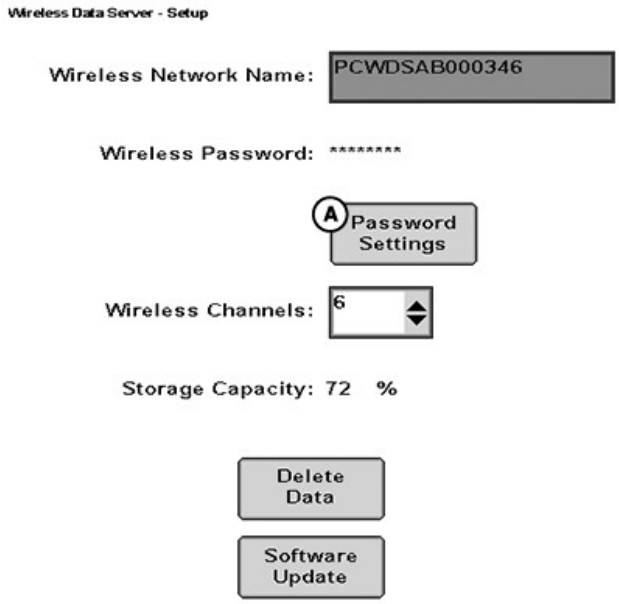

PC21331—UN—16JUL15

Opsætning af trådløs dataserver

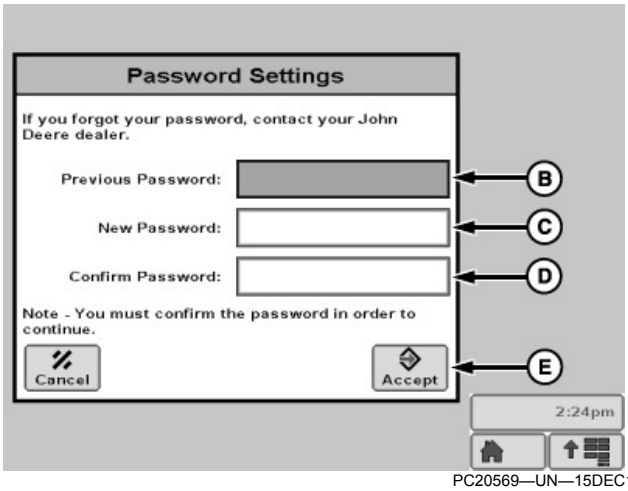

PC20569—UN—15DEC14

Adgangskodeindstillinger

A—Tast til indstilling af adgangskode
B—Felt til indtastning af tidligere adgangskode
C—Felt til indtastning af ny adgangskode
D—Felt til bekræftelse af ny adgangskode
E—Acceptér-tast

4. Valg tasten til adgangskodeindstillinger (A).
5. Indtast tidligere adgangskode (B).
6. Indtast ny adgangskode (C), og bekræft ny adgangskode (D).
7. Vælg Acceptér-tasten (E).

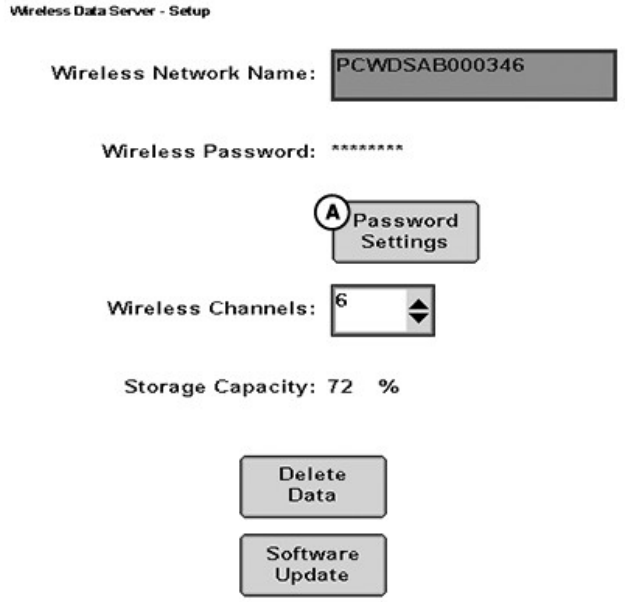

PC21331—UN—16JUL15

Opsætning af trådløs dataserver

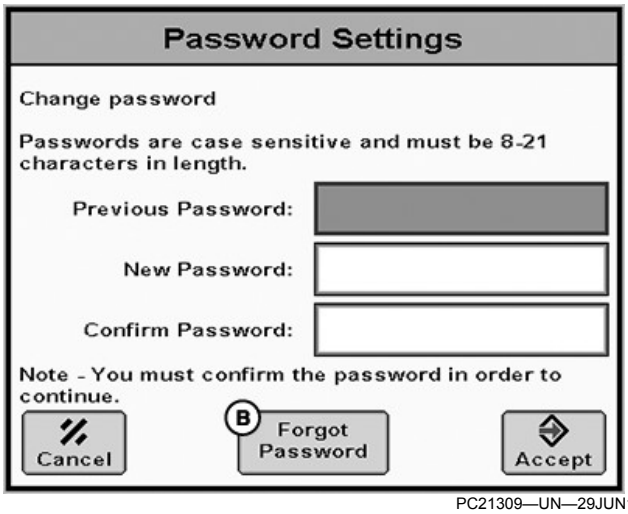

PC21309—UN—29JUN15

Indstillinger af adgangskode til trådløs dataserver

PC21310—UN—29JUN15

Glemt adgangskode til trådløs dataserver

A—Tast til indstilling af adgangskode
B—Glemt adgangskode-tasten
C—Serienummer til trådløs dataserver
D—Prøvespørgsmål

Hvis den nuværende adgangskode ikke kendes:

1. Vælg Menu-tasten.
2. Vælg knappen til trådløs dataserver.
3. Vælg Opsætning-funktionstast.
4. Valg tasten til adgangskodeindstillinger (A).
5. Vælg Glemt adgangskode-tasten.
6. Kontakt din John Deere-forhandler, og giv dem dit WDS-serienummer (C) prøvesvar (D).

AE77568,0000101-74-12AUG15

Fejlfinding af trådløs dataserver

PC8663—UN—29APR15

Menu-tast

PC20562—UN—16DEC14

Knappen til trådløs dataserver

PC18512—UN—26FEB14

Funktionstasten Fejlfinding

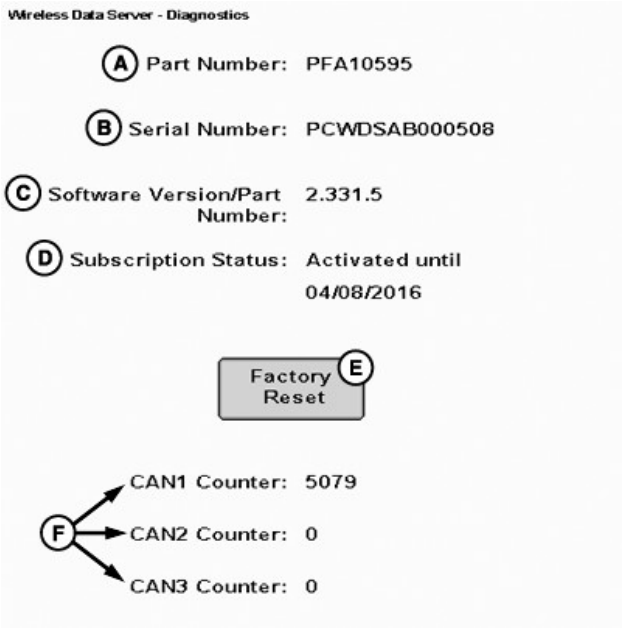

PC22151—UN—17FEB16

Fejlfinding af trådløs dataserver

A—Partsnummer
B—Serienummer
C—Softwareversion/partsnummer
D—Abonnementstatus
E—Fabriksnulstilling-tast
F—Redskabs-CAN-tællere

1. Vælg Menu-tasten.
2. Vælg knappen til trådløs dataserver.
3. Vælg Fejlfinding-funktionstasten.

Partsnummer (A) og **Serienummer** (B)—Viser identifikationsoplysninger for den trådløse dataserver (WDS).

Softwareversion/partsnummer (C)—Viser software installeret på WDS.

Abonnementstatus (D)—Viser, om WDS-abonnementet er aktivt eller inaktivt.

BEMÆRK: Data kan ikke hentes efter fabriksnulstilling. For at forhindre tab af data skal det sikres, at data på den trådløse dataserver (WDS) er synkroniseret med din tablet, før der slettes data eller udskiftes WDS.

Fabriksnulstilling-tast (E)—Sletter alle data fra WDS, herunder trådløst netværksnavn og trådløse adgangskoder.

Redskabs-CAN-tællere (F)—Viser antallet af CAN-meddelelser modtaget på CAN-bus. Stigende tal eller en aktiv status indikerer, at der foregår kommunikation via CAN-bus.

BEMÆRK: CAN-tællere kan bruges af forhandleren ved fejlfinding.

Mejetærskere har kun én CAN-bus. Kun CAN1-tælleren stiger.

RW00482,00005A8-74-17FEB16

Yderligere hjælpemateriale

Fra den mobile applikation er der adgang til yderligere hjælpemateriale vedrørende anvendelse og fejlfinding:

- Instruktionsvideoer
- Observérbare symptomer og fejlfindingstips
- Anbefalinger til optimering

RR94114,0001FE9-74-17DEC14

Fejlfinding—Tablet

Symptom	Problem	Løsning
Tablet'en kan ikke downloade applikationen fra den relevante app store.	Inkompatibel tablet-hardware eller -operativsystem.	Kontrollér at der anvendes kompatibel tablet-hardware og -operativsystem. Besøg Deere.com eller din John Deere-forhandler for at få oplysninger om kompatibel tablet-hardware og -operativsystem.
	Ikke nok hukommelse i din tablet.	Kontrollér, at din tablet har tilstrækkelig hukommelse til at downloade den mobile applikation. Se betjeningsvejledningen til din tablet for oplysninger om, hvordan man styrer din tablets hukommelse.

Symptom	Problem	Løsning
	Ingen forbindelse til internettet.	Kontrollér, at dit data-abonnement eller Wi-Fi® er aktiveret. Se vejledningen fra tablet-producenten for at få oplysninger om fejlfinding af problemer med internetforbindelse.
	Lavt batteriniveau.	Sørg for, at din tablet har batteri nok til at kunne downloade applikationer.
	Problemer med app store.	Der er muligvis problemer med din tablets applikationsbutik. Forsøg at downloade applikationen igen senere.

AE77568,0000117-74-12AUG15

Tjekliste for sæsonstart

- ☐ Opdatér alle Harvest Mobile-komponenter, herunder:
  - GreenStar™ 3 2630 skærmmodul
  - StarFire™ modtager
  - Trådløs dataserver (WDS)
  - Mejetærsker-controllere (kontakt din John Deere-forhandler.)
- ☐ Kontrollér, at mejetærskeren er korrekt indstillet og kalibreret.
- ☐ Opdatér operativsystemet på din tablet.
- ☐ Opdatér John Deere Harvest Mobile-applikationen.
- ☐ Kontrollér, at opsætning af GreenStar™ 3 2630 skærmmodulet er gennemført.
- ☐ Undersøg ledningsbundtet for skader.
- ☐ Kontrollér, at Cinch™-konnektoren er tilsluttet.
- ☐ Kontrollér, at antennen er monteret og tilsluttet korrekt.
- ☐ Kontrollér, at alle konnektorer er tilsluttet, og at alle stikben er trykket korrekt på plads.
- ☐ Sørg for, at alle høstdata er synkroniseret med de ønskede enheder eller slettet.

AE77568,0000114-74-14JUL15

Tjekliste for sæsonafslutning

- ☐ Sørg for, at alle høstdata er synkroniseret med de ønskede enheder eller slettet.
- ☐ Undersøg ledningsbundtet for skader.

RR94114,0001FEC-74-17DEC14

Daglig tjekliste

- ☐ Kontrollér, at mejetærskeren er indstillet og kalibreret korrekt.
- ☐ Sørg for, at alle høstdata er synkroniseret med de ønskede enheder eller slettet.
- ☐ Sørg for, at din tablet er fuldt opladet, før du anvender Harvest Mobile-applilationen. Tilslut til 12 V DC-stik i kabinen for at oplade din tablet.

AE77568,0000120-74-29JUL15

Wi-Fi er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company
StarFire er et varemærke tilhørende Deere & Company
Cinch er et varemærke tilhørende Cinch Inc.

AutoTrac™ RowSense™ (hvis monteret)

AutoTrac™-styring

PC16676—UN—18MAR13

AutoTrac™-styring

AutoTrac™ er et assisteret styringssystem, hvor føreren kan tage hænderne væk fra rattet, mens maskinen kører ned ad den oprettede styringslinje på den pågældende mark. Maskinføreren skal stadig vende maskinen rundt for enden af rækkerne. Ved at trykke på Fortsættelsesknappen overtager AutoTrac™ igen kontrollen og styrer maskinen ned ad den tilstødende række.

AL70325,0000435-74-13APR17

Manuel styring

Oplysninger om styringsspor og betjening i hver Sporingsmodus gives senere i INDSTILLING AF STYRINGSSPOR og i afsnit vedrørende styringsmodus.

Efter oprettelse af et styringsspor køres maskinen ind på sporet. Det nærmeste spor er fremhævet med en tykkere hvid linje. Afsporingsfejlens afstand vises på rutepræcisionsindikatoren. Dette tal viser afstanden fra maskinen til det nærmeste spor. Fejltallet vil stige, indtil maskinen når punktet halvvejs mellem to spor. Når midtpunktet er nået, falder fejltallet efterhånden som maskinen nærmer sig det næste spor.

Spornummeret vises under rutepræcisionsindikatoren og opdateres automatisk af systemet, efterhånden som maskinen nærmer sig et nyt spor. Spornummeret skifter, når maskinen er halvvejs mellem to spor. Sportoner advarer maskinføreren, hvis maskinen er for tæt på et spor. Tilpasningskurver viser ikke spornumre.

HC94949,00003A0-74-25SEP13

Betjen styringssystemer med omtanke

Brug ikke styresystemer på offentlige veje. Styresystemer skal altid være slået FRA (deaktiveret) inden udkørsel på offentlig vej. Forsøg aldrig at slå et styresystem TIL (aktivere) under transport på offentlig vej.

Styresystemer er beregnet til at hjælpe føreren til at udføre markarbejdet på en mere effektiv måde. Maskinføreren har altid ansvaret for, hvor maskinen kører. Styringssystemer detekterer og forhindrer ikke automatisk sammenstød med forhindringer eller andre maskiner.

Styringssystemer omfatter alle anvendelser, der automatiserer styring af maskinen. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, AutoTrac™, iGuide™, iTEC™ Pro, AutoTrac™-drejeautomatisering, AutoTrac™ Universal (ATU), RowSense™ og maskinsynkronisering.

Sådan undgås det, at maskinføreren eller tilskuere kommer til skade:

- Stig aldrig på eller af en maskine i bevægelse.
- Bekræft at opsætning af maskinen, redskabet og styringssystemet er korrekt.
  - Bekræft, at de præcise grænser er defineret, såfremt iTEC™ Pro eller AutoTrac™-drejeautomatisering anvendes.
  - Bekræft, at efterfølgende redskabs tilhørspunkt er kalibreret med tilstrækkelig plads mellem maskinerne, såfremt maskinsynkronisering anvendes.
- Vær vågen og opmærksom på omgivelserne.
- Overtag kontrollen af rattet, hvis det skønnes nødvendigt, for at undgå farer på marken, eller tilskuere, udstyr og andre forhindringer.
- Stands arbejdet, hvis dårlig sigtbarhed hindrer evnen til at betjene maskinen eller til at se mennesker eller forhindringer i maskinens bane.
- Tag markforhold, sigtbarhed og maskinens konfiguration i betragtning, når maskinhastigheden skal vælges.

JS56696,0000ABC-74-20DEC17

Generel information

VIGTIGT: AutoTrac-systemet er afhængigt af et GPS-system styret af den amerikanske regering, som har eneansvaret for dets præcision og vedligeholdelse. Systemet kan udsættes for ændringer, der kan påvirke præcision og ydelse af alt GPS-udstyr.

Maskinføreren skal opretholde ansvaret for maskinen og skal udføre vendingen for enden af hvert spor. Dette system vender ikke selv ved enden af et spor.

Det grundliggende AutoTrac-system er beregnet som et hjælpeværktøj til mekaniske markeringer. Føreren skal vurdere hele systemets præcision for at afgøre de specifikke markarbejder, hvor den assisterede styring kan anvendes. En sådan vurdering er nødvendig, da præcisionen, der kræves i forskellige markarbejder, kan variere alt afhængig af gårdens drift. AutoTrac benytter StarFire netværkets differential korrektion sammen med GPS-systemet. Der kan med tiden forekomme mindre positionsændringer.

HC94949,000039F-74-23SEP13

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company
iGuide er et varemærke tilhørende Deere & Company
iTEC er et varemærke tilhørende Deere & Company
AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company
RowSense er et varemærke tilhørende Deere & Company

Styringsindstillinger

PC15305—UN—19MAR13

Indstillinger-symbol

Vælg INDSTILLINGER-symbolet øverst på styringsprogrammet til at konfigurere styringsindstillingerne.

Styring, hoved (Master)

Styring, hovedvippekontakten slår Styring-programmet TIL og FRA.

HC94949,00003AD-74-02OCT13

Vendingsberegner

PC17238—UN—11JUL13

Vendingsberegneren advarer føreren ved at forudsige enden af en passering og vise afstanden til passeringens ende i kortvisningen.

BEMÆRK: Vendingsberegneren er som standard TIL

Vendingsberegneren er kun påtænkt til at forudsige vendepunktet for en maskine, der anvender Parallel Tracking eller AutoTrac mens den er i Lige spor-modus. Det er IKKE en forager-advarsel. Vendingsberegninger er kun baseret på køretøjets tidligere vendingsadfærd. Vendepunkter defineres også, når AutoTrac er deaktiveret og retningsfejlen overstiger 45 grader. Vendingsberegninger vil ikke falde sammen med markgrænsen, såfremt markgrænsen ikke er lige og kontinuerlig, eller hvis føreren foretager vendinger inden eller efter markgrænsen.

Afstanden vil tælle ned til beregnet vending, og der vil lyde nogle toner, når maskinen er 10 sekunder fra at krydse vendepunktet. Dette sker igen, når det beregnede vendepunkt er nået.

Den visuelle indikator bliver gul, når der er mindre end 10 sekunder til den forventede vending, og bliver derefter rød, når det forventede vendingspunkt er passeret. Vendepunktet angives med en hvid skæringslinje.

AutoTrac

Vendingsberegneren vil default til TIL efter hver gang strømmen slukkes/tændes, eller efter hver timeout af sædekontakten. Vendingsberegneren kan ikke slukkes på en maskine uden en førertilstedeværelseskontakt knyttet til CAN-Bus. Når den er slået FRA, vil den kun være slukket, indtil næste gang der slukkes/tændes for strømmen, næste sædekontakt timeout, eller hvis den slås TIL manuelt af føreren.

Når vendingsberegneren stilles tilbage på TIL efter en timeout i sædekontakten (føreren væk fra traktorsædet i 7 sekunder), vil skærmen vise en advarsel om, at vendingsberegneren er blevet nulstillet til TIL, da føreren havde forladt sit sæde. Der er mulighed for at slå den FRA igen på vendingsberegner-symbolet på kortet.

HC94949,000038B-74-23SEP13

Sporingstoner

Sporingstonerne kan bruges som en hørbar indikation om styringsretningen. Hvis sporet er til højre for maskinen, høres to lave bip-toner. Hvis det er til venstre for maskinen, høres en enkelt høj bip-tone. Denne alarm gentages, så længe afsporingsfejlen mellem maskine og styrespor er 10-40 cm (4—16 in.).

BEMÆRK: Sporingstoner er som standard TIL.

HC94949,00003AE-74-23SEP13

Skift spor

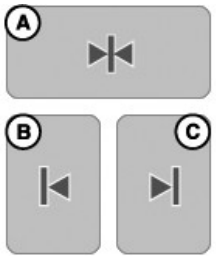

PC16665—UN—18MAR13

A—Skift spor til midten
B—Skift spor til venstre
C—Skift spor til højre

Skift spor justerer maskinens position til venstre, til midten eller til højre for det indstillede spor. Use Shift Track to compensate for global positioning system (GPS) drift.

Skift spor justerer spor 0 og alle styringslinjer, der er knyttet til sporet. Styringslinjer flyttes mod højre eller venstre med den afstand, der er angivet på forhånd. Maskinføreren kan også centrere en styringslinje på maskinen.

Vælg Skift spor til midten (F) for at centrere linjen på maskinens nuværende placering. To move line to left, select Shift Track Left (B). To move line to right, select Shift Track Right (C).

BEMÆRK: Shift track master defaults to ON.

Skift spor er deaktiveret, mens registrering af tilpasningskurver er aktiv.

Det maksimalt tilladte skifteinterval med AutoTrac™ aktiv er 30 cm (12 in.). With AutoTrac™ inactive, operator is allowed to shift up to 914 cm (360 in).

BEMÆRK: Afdrift forekommer i alle satellit-baserede GPS-systemer med differential korrektion.

Når der bruges SF1, SF2 eller SF3 differential korrektion (eller når der bruges RTK Hurtig vurdering-modus), eller hvis der slukkes og tændes for strømmen, kan sporet med tiden vise afdrift. Skift spor kan bruges til at kompensere for GPS-afdrift.

Skift spor kan ikke anbefales med tilpasningskurver. Skift er baseret på den aktuelle retning af sporet, ikke geometrien af hele sporet. Skift spor kan få dele af sporet til at skifte tættere eller længere fra det ønskede skift. Skift spor kompenserer ikke for naturlig GPS-afdrift, når der bruges tilpasningskurver.

Skift spor til midten-tasten er deaktiveret med AB-kurver. Use left and right shift buttons to move and regenerate the AB Curve tracks.

Det samlede antal skift kan kun ses, når en styringslinje for et lige spor eller cirkelspor redigeres. Slet skift er valgbar for alle spor.

CZ76372,000077D-74-21NOV16

Lysbjælke-indstillinger

BEMÆRK: Lysbjælken omtales også som rutepræcisionsindikator.

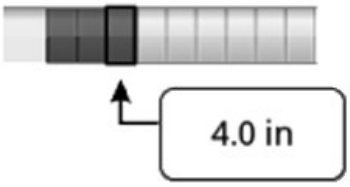

PC15309—UN—04APR13

Lysbjælkes trinstørrelse

Trinstørrelse — Bruges til at indstille værdien af afsporingsafstanden, som hvert felt på lysbjælken repræsenterer.

Styr mod retning — Når denne mulighed er valgt, betyder lysene, der er tændt til venstre på lysbjælken, at maskinen skal styres til venstre for at rette ind med styringssporet.

Afsporingsretning — Når denne mulighed er valgt, betyder lysene, der er tændt til venstre på lysbjælken, at maskinen skal styres til højre for at rette ind med styringssporet.

HC94949,000038F-74-23SEP13

Buet spor-indstillinger

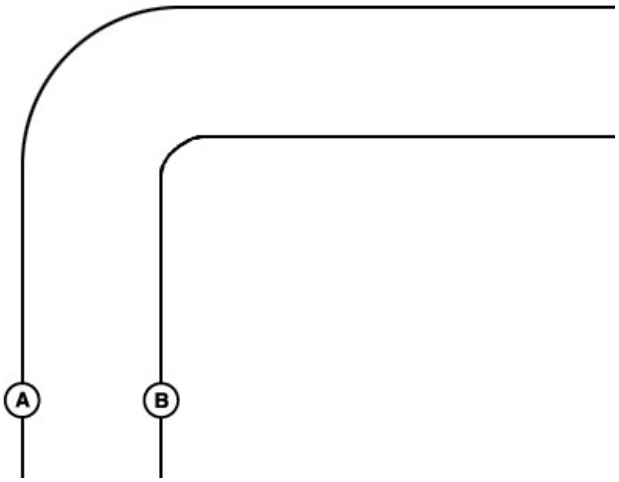

PC9529—UN—27OCT06

Udjævne snævre vendinger FRA

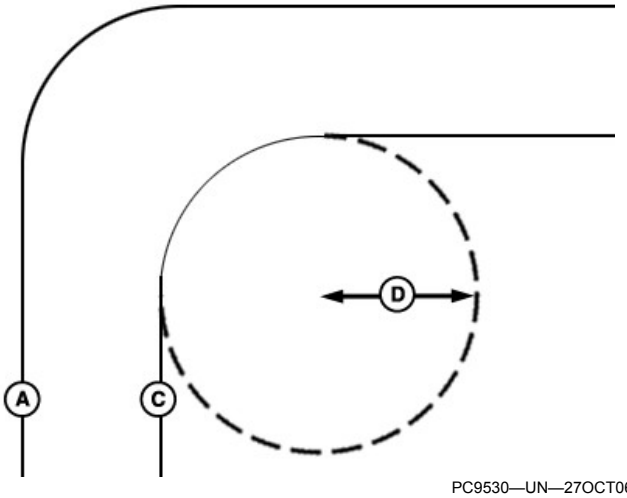

PC9530—UN—27OCT06

Udjævne snævre vendinger TIL

A—Tidligere passering
B—Næste passering—Udjævne snævre vendinger FRA
C—Næste passering—Udjævne snævre vendinger TIL
D—Venderadius med redskab i jorden

Udjævn snævre vendinger — Når funktionen er aktiveret, udjævner systemet automatisk en udlagt rute, hvis den er for snæver.

Kurveregistreringsudløser — Sporregistrering af tilpasningskurver kan startes manuelt eller baseres på AutoTrac™ . Med Manuel registrering registreres der kun, når der trykkes på registreringsknappen. AutoTrac™-registrering registrerer, når AutoTrac™ er

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company

aktiveret på en projekteret linje, og stopper registreringen, når AutoTrac™ deaktiveres. Registreringsknappen kan stadig bruges, selvom AutoTrac™-indstillingen er valgt.

AB-kurves registrerede forlængelser — Lige sporforlængelser kan tilføjes i begyndelsen og slutningen af AB-kurvespor. Forlængelserne oprettes for 90 m (300 ft.). Forlængelser tilføjes ikke tidligere registrerede AB-kurver ved at slå indstillingen TIL.

BEMÆRK: Forlængelser skal eventuelt slås FRA for at undgå, at linjer krydser hinanden. Hvis linjerne krydser hinanden, kan det føre til manglende dannelse af resterende kurver.

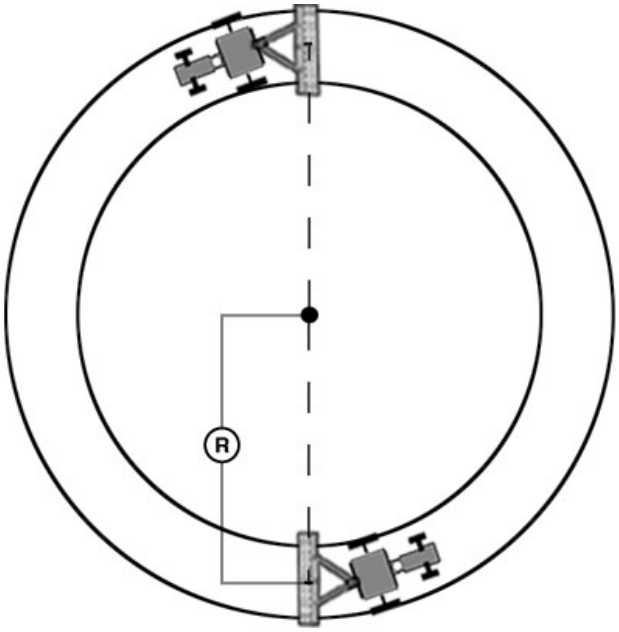

PC9905—UN—05FEB07

Radius

R—Redskabets venderadius

Venderadius med redskab i jorden — Den mindste venderadius, redskabet kan bruge, mens det er i jorden.

HC94949,0000390-74-23NOV15

Indstillinger af cirkelspor

PC20395—UN—08DEC14

Afstand til midtpunkt

Afstand til midten af drejepunkt — Afstanden fra midten af cirklen til nuværende placering. Afstanden vises kun til 1609 m (5280 ft.). Tænd for at se tasten på styringskortet.

CZ76372,0000739-74-08DEC14

Sporafstand

Sporafstand bruges i styringsprogrammet til at beregne, hvor langt hver passering er fra den forrige passering. Sporafstand minder om Arbejdsbredde, men sporafstand bruges kun til styring, og de to værdier er uafhængige af hinanden.

Indstil sporafstanden til det samme som Arbejdsbredde for at opretholde rækkebredden mellem passeringerne. Du kan sikre en vis overlapning ved pløjning eller sprøjtning eller tage højde for en vis GPS-afdrift ved at gøre sporafstanden mindre end arbejdsbredden.

HC94949,0000265-74-23NOV15

Styringsfølsomhed

Styringsfølsomheden justerer aggressiviteten i AutoTrac-styresystemet. En højere indstilling af styringsfølsomhed er mere aggressiv. Denne indstilling er egnet, når systemet skal klare hårde manuelle styringsforhold såsom helophængte redskaber med kraftig trækbelastning. En lav indstilling af styringsfølsomheden er mindre aggressiv og er egnet, når systemet skal klare lettere trækbelastninger og højere hastigheder.

Indlæs et tal mellem 50 og 200. Standardværdi er 70. Værdien kan ændres baseret på styringens kontrolenhed

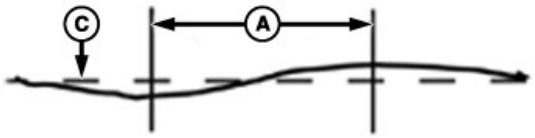

PC17128—UN—18JUN13



PC17129—UN—18JUN13

A—10 sekunders interval
B—1 sekunds interval
C—Sporfejlmønster

- For lav: Hvis styringsfølsomheden er for lav, kan der ses et langsomt vandrende sporfejlmønster på skærmen. Det tager ca. 10 sekunder (A) for sporfejlmønstret (C) at vandre fra side til side. Hvis der forekommer en for stor sporfejl, øges styringsfølsomheden, indtil den ønskede nøjagtighed er opnået.
- For høj: Indstilling af styringsfølsomheden til det højeste niveau vil ikke medføre maksimal

sporingspræcision. Hvis styringsfølsomheden er for høj, kan der ses for stor bevægelse i forhjulet, hvilket reducerer præcisionen og forårsager unødvendig slitage på forakslens komponenter. Ved ekstremt høje niveauer, bliver bevægelsen i maskinen kraftig nok til at styringsfølsomheden momentant kan skifte til standardniveauet. Den hjulbevægelse, der skal holdes øje med, når det skal fastslås, om aggressiviteten er for høj, forekommer med et interval på ca. 1 sekund (B) fra side til side. Hvis der observeres for stor hjulbevægelse, sænkes styringsfølsomheden i små trin, indtil den ønskede præstation er opnået.

BEMÆRK: Det er normalt at se en momentan sporfejl, hvis maskinen kører ind i en stor fordybning, plovfure, eller ved ændring af redskabsbelastningen. Korrekt justering af styringsfølsomheden hjælper med til at minimere sporfejl.

Brug Help-center på skærmen for at opnå mere information om styringsfølsomheden.

HC94949,0000377-74-26SEP13

Indstilling af styringsspor

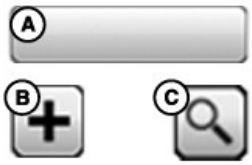

PC17427—UN—17JUL13

A—INDSTIL SPOR-tast
B—Tilføj styringsspor
C—Filtrer/sortér styringsspor

1. Vælg INDSTIL SPOR på hovedsiden over styring.
2. På listen over styringsspor, vælg enten en eksisterende styringslinje eller opret en styringslinje.

Brug Help-center på skærmen for at opnå mere information om oprettelse af forskellige styringsspor.

HC94949,00003B0-74-23SEP13

Lige spor

PC16661—UN—06MAR13

Lige spor

Tilstanden Lige spor hjælper føreren med at køre i lige, parallelle spor ved hjælp af skærmen og de hørbare toner, der advarer føreren, når maskinen er uden for sporet.

Med Lige spor kan føreren oprette et indledende lige spor på marken ved at bruge forskellige Spor 0-muligheder. Når Spor 0 (referencesporet) er defineret, oprettes alle passeringer for den pågældende mark. Hver passering er identisk med den oprindelige kørte passering for at sikre, at styringsfejl ikke spredes over hele marken. De oprettede passeringer kan bruges til at betjene Parallel Tracking eller AutoTrac.

Metoder til at definere spor 0:

- A + B - Definér spor 0 ved at køre det med køretøjet.
- A + automatisk B - Definér spor 0 ved at køre det med køretøjet.
- A + retning - Definér spor 0 ved at køre køretøjet til punkt A og indlæs en foruddefineret retningsværdi.
- Breddegrad/længdegrad - Definér spor 0 ved at indlæse foruddefinerede breddegrads- og længdegradskoordinatværdier for punkt A og punkt B.
- Breddegrad/længdegrad + retning – Definér spor 0 ved at indlæse en foruddefineret breddegrads- og længdegradsværdi for punkt A og indlæse en foruddefineret retningsværdi.
- Maskinadgang A + B – Definér spor 0 ved at køre det med køretøjet.
- Maskinadgang A + retning – Definér spor 0 ved at køre køretøjet til punkt A og indlæse en foruddefineret retningsværdi.
- Maskinadgang Breddegrad/længdegrad + retning – Definér spor 0 ved at indlæse en foruddefineret breddegrads- og længdegradsværdi for punkt A og indlæse en foruddefineret retningsværdi.

BEMÆRK: Spor 0 kan defineres under en driftskørsel (fx plantning), men visse taster er ikke tilgængelige, mens det oprettes.

Find mere information om at oprette lige spor i skærmens hjælpecenter.

AL70325,000044F-74-27NOV17

Quick Line

PC17394—UN—16JUN14

Quick Line-funktionstast

Der kan tilføjes en Quick Line-funktionstast til genvejsbjælken ved hjælp af Layout Manager-programmet.

Vælg Quick Line-funktionstasten til at oprette en styringslinje ved hjælp af Auto B-metoden uden opsætningsoplysninger. Spor navngives automatisk. Brug funktionstasten igen til at overskrive den eksisterende Quick Line. Gem Quick Line ved at åbne listen over styringsspor, vælge Rediger-knappen og give sporet et nyt navn.

CZ76372,000071D-74-15JUL14

Styring på et lige spor

Når der arbejdes med lige spor, er det ikke nødvendigt at køre sporene i en speciel rækkefølge. Det nærmeste spor er fremhævet med en tykkere hvid linje.

Spornummer vises under rutepræcisionsindikatoren og opdateres automatisk, når maskinen nærmer sig et nyt spor. Spornummer indikerer antal linjer væk fra, samt retning fra spor 0. Sporretningen vises relativt til spor 0, (nord, syd, øst eller vest). Spornummeret skifter, når maskinen er halvvejs mellem to spor.

Rutepræcisionsindikatoren viser afsporingsfejlens afstand. Afsporingsfejl viser afstanden fra det nærmeste spor til maskinen. Fejltallet stiger, indtil maskinen når punktet halvvejs mellem to spor. Når halvvejspunktet er nået, falder fejltallet efterhånden som maskinen nærmer sig det næste spor.

Vendingsberegneren viser afstanden til passeringens ende i den øverste højre del af styringsskærmen. Afstanden tæller ned til beregnet vending, og der vil lyde nogle toner, når maskinen er 10 sekunder fra at krydse vendepunktet, og igen når det beregnede vendepunkt er nået.

CZ76372,0000737-74-08DEC14

AB-kurver

PC16662—UN—06MAR13

AB-kurver

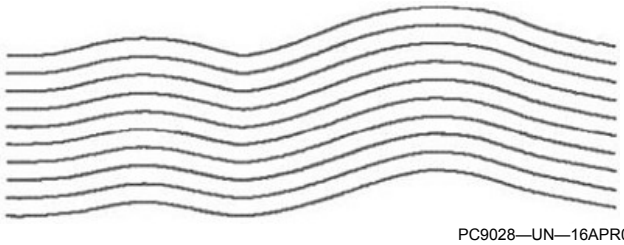

PC9028—UN—16APR06

AB kurver giver maskinføreren mulighed for at køre i et buet spor på marken med to endepunkter (start- og slutpunkt). Der oprettes passeringer parallelle med sporet i hver retning ud fra det oprindeligt kørte spor.

Hver passering oprettes ud fra den oprindeligt kørte passering for at sikre, at styringsfejl ikke spredes over hele marken.

BEMÆRK: See Curve Track Settings for information about adjusting your system for optimal performance.

The initially recorded AB Curve must be at least 3 m (10 ft) in length to be a valid AB Curve to use for guidance.

Når AB-kurven (spor 0) er registreret, oprettes der 10 ekstra spor (5 passeringer på hver side af spor 0). Når maskinen kører forbi det femte spor fra spor 0, oprettes der yderligere 10 spor i den retning. Systemet fortsætter med at danne flere passeringer, når maskinen køres forbi den sidst viste passering på skærmen. Maskinen skal være inden for 400 m (0.25 mi) af den sidst oprettede linje, for at systemet kan fortsætte med at oprette buede spor. Hvis maskinen er ved den ydre grænse, kan det tage flere minutter at oprette et spor, der bliver vist på skærmen i nærheden af maskinen. During this time, "Calculating Curves" displays on the screen.

BEMÆRK: Overspringning af passeringer er tilgængelig i AB kurver-modus.

Passeringerne er ikke identiske kopier af den originale passering. Passeringens kurvatur skifter for at opretholde passering-til-passeringsfejl. Ved hver efterfølgende passering bliver passeringernes kurvatur mere konveks eller konkav.

BEMÆRK: Sharp Curve and End of Path messages might appear when in AB Curve track mode.

AB-kurvespor oprettes med en 91 m (300 ft) forlængelse af den lige linje tilsluttet enden af de faktiske registrerede spor. In addition to the 91 m (300 ft) automatically added, line extensions will extend before and after the recorded line to line up the machine or continue the path.

Når der er valgt Skift spor, justeres det aktuelle spor, og der oprettes fem passeringer på begge sider af sporet. AB Curve can be used after initial tracks are generated. Der oprettes flere spor under driften. The shift track center button is disabled with AB Curves. Use left and right shift buttons to move and regenerate the AB Curve tracks.

Use Help Center onscreen help for more information about creating AB Curve tracks.

CZ76372,000077E-74-21NOV16

Styring på en AB-kurve

Det nærmeste spor er fremhævet med en tykkere hvid linje.

Spornummer vises under rutepræcisionsindikatoren og opdateres automatisk, når maskinen nærmer sig et nyt spor. Spornummer indikerer antal linjer væk fra, samt retning fra spor 0. Sporretningen vises relativt til spor 0, (nord, syd, øst eller vest). Spornummeret skifter, når maskinen er halvvejs mellem to spor.

Rutepræcisionsindikatoren viser afsporingsfejlens afstand. Afsporingsfejl viser afstanden fra det nærmeste spor til maskinen. Fejltallet stiger, indtil maskinen når punktet halvvejs mellem to spor. Når halvvejspunktet er nået, falder fejltallet efterhånden som maskinen nærmer sig det næste spor.

CZ76372,0000736-74-08DEC14

Registrering af en lige rute eller navigering rundt om forhindringer

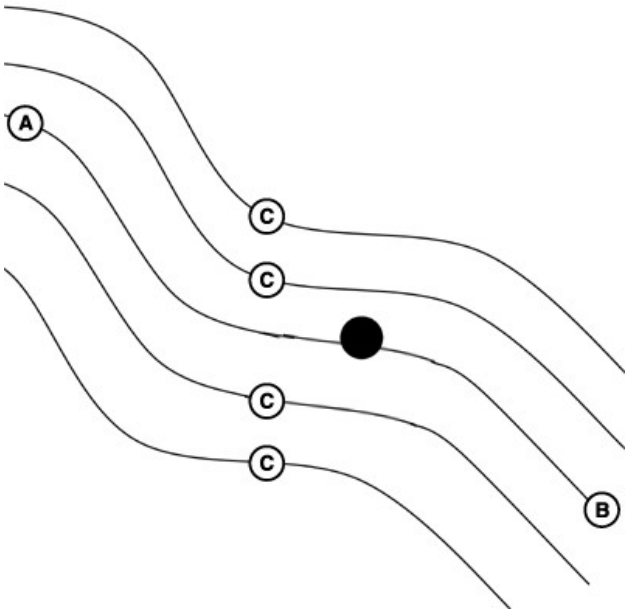

PC9030C—UN—27OCT06

Navigering rundt om forhindringer

PC15310—UN—09APR13

Taster til kurvet linje og lige linje

A—Punkt A
B—Punkt B
C—Ruter dannet fra spor 0
D—Kurvet afsnit
E—Lige afsnit

1. Start registrering af AB-kurver
2. Når du ønsker at registrere en lige rute, så vælg Lige afsnit-tasten.

BEMÆRK: Et lige afsnit sættes ind fra det sted, hvor der blev trykket på Lige afsnit-tasten og indtil der trykkes på Kurveafsnit-tasten eller Udført-tasten til færdiggørelse af sporet.

3. Vælg Kurvet linje-tasten til at færdiggøre registreringen af den lige linje og fortsætte registreringen af den kurvede strækning.

Denne procedure kan være nyttig, hvor der er et lang lige afsnit i strækningen, eller hvor der skal navigeres rundt om forhindringer.

Du kan skifte mellem Kurve- og Lige afsnit-tasterne efter behov under registreringen.

HC94949,00003C3-74-13SEP13

Tilpasningskurver

PC16660—UN—06MAR13

Tilpasningskurver

Tilpasningskurvespor giver føreren mulighed for at registrere en manuelt kørt kurvet strækning. Når den første kurvede (buede) passering er registreret, og maskinen er vendt rundt, kan føreren bruge Parallel Tracking eller aktivere AutoTrac, så snart den udlagte strækning vises.

BEMÆRK: Se BUET SPOR-INDSTILLINGER (Kurvede spor) angående information om justering af systemet til at opnå optimal ydelse.

Maskinen styres ad efterfølgende passeringer baseret på den tidligere registrerede passering. Hver passering er dannet fra den forrige passering for at sikre, at styringsfejl ikke spredes over hele marken.

BEMÆRK: En Overspringning af passering giver maskinføreren mulighed for at køre forbi eller springe over sporet ved side af det aktuelle spor. Overspringning af passeringer er ikke tilgængelig under en registreringssession i Tilpasningskurver-modus.

De dannede passeringer er ikke identiske kopier af den originale passering. Passeringens kurvaturændringer opretholder passering-til-passeringspræcisionen. Ved hver efterfølgende passering bliver passeringernes kurvatur mere konveks eller konkav. Når der er behov derfor, kan maskinføreren ændre den kurvede

strækning hvor som helst på marken ved at styre maskinen væk fra den udlagte rute.

BEMÆRK: Der vises muligvis meddelelser om skarpe kurver og slutning af strækninger, når Tilpasningskurvespor-modus er aktiveret.

Hvis du ikke er i en kurveregistreringssession, vil linjerne ikke projekteres, og AutoTrac vil kun fungere på de disponible linjer. I en registreringssession vil linjer projekteres ud fra den forrige linje. Denne session kan bruges til at registrere en anden linje manuelt, eller en maskinfører kan vælge AutoTrac i Kurveregistreringsudløser og AutoTrac-kørsel på den projekterede linje.

BEMÆRK: Skift spor kan ikke anbefales, mens Tilpasningskurver anvendes.Skift spor kan ikke anbefales, mens der bruges AB-kurver. Skift spor vil ikke kompensere for GPS-afdrift i Tilpasningsningskurve-modus.

Brug Help-center på skærmen for at opnå mere information om oprettelse af Tilpasningskurvespor.

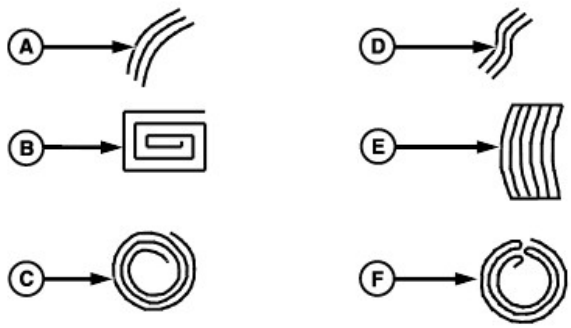

PC9032—UN—17APR06

A—Enkelt kurve
B—Indesluttet
C—Spiral
D—S-kurve
E—Oval bane
F—Cirkel

Med tilpasningskurver-modus kan føreren køre eller blive dirigeret gennem forskellige markmønstre.

- Enkelt kurve
- S-kurve
- Indesluttet
- Oval bane
- Spiral
- Cirkel

HC94949,0000394-74-08DEC14

Styring på en tilpasningskurve

VIGTIGT: Hvis der er behov for gentagelsesmuligheder med de gemte tilpasningskurvedata, er det nødvendigt at de indledende spordata og efterfølgende ture over marken udføres med StarFire RTK præcision. RTK-basisstationen skal arbejde i Absolut basis-modus.

BEMÆRK: Sporafstanden for tilpasningskurvedata er konstant. Hvis der bruges en anden redskabsbredde ved tilbagevending til marken, skal der registreres nye data.

Det nærmeste spor er fremhævet med en tykkere hvid linje. Rutepræcisionsindikatoren viser afsporingsfejlens afstand. Afsporingsfejl viser afstanden fra det nærmeste spor til maskinen. Fejltallet stiger, indtil maskinen når punktet halvvejs mellem to spor. Når halvvejspunktet er nået, falder fejltallet efterhånden som maskinen nærmer sig det næste spor.

Hvis en kurve ikke registreres, bliver linjerne ikke projekteret, og maskinføreren vil kun være i stand til at AutoTrac™ på de disponible linjer. Under registrering projekteres linjer ud fra den forrige linje. Denne session kan bruges til at registrere en anden linje manuelt, eller en maskinfører kan vælge AutoTrac™ i Kurveregistreringsudløsere og AutoTrac™ på den projekterede linje.

CZ76372,0000735-74-08DEC14

Registrering af en lige strækning inden for en tilpasningskurve

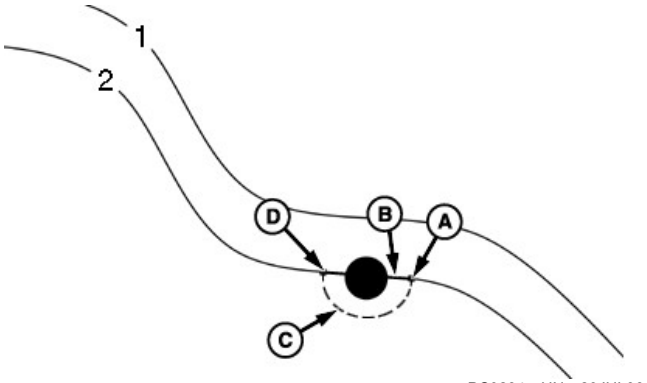

PC9284—UN—29JUL06

Rundt om forhindring

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company

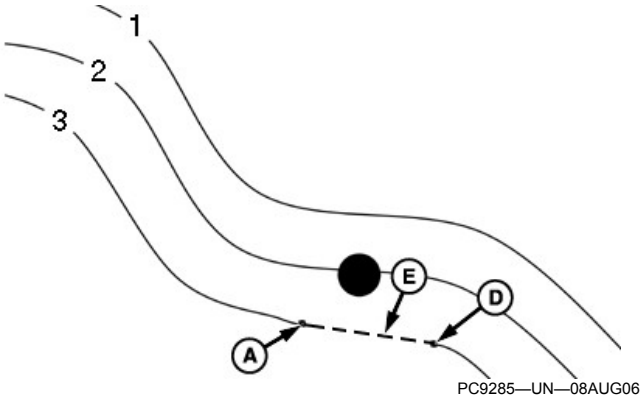

PC9285—UN—08AUG06

Lige strækning

PC15311—UN—09APR13

Taster til kurvet linje og lige linje

A—Lige linje er valgt
B—Der er dannet et lige afsnit til at forbinde to punkter
C—Traktors rute er ikke registreret
D—Kurvet linje er valgt
E—Strækningen registreret som en lige linje mellem punkt A og D
F—Kurvet linje-tast
G—Lige linje-tast

1. Start registrering af en tilpasningskurve.
2. Når du ønsker at registrere en lige strækning, så vælg Lige linje-tasten.

BEMÆRK: Et lige afsnit sættes ind fra det sted, hvor der blev trykket på Lige afsnit-tasten og indtil der trykkes på Kurveafsnit-tasten eller Udført-tasten til færdiggørelse af sporet.

3. Vælg Kurvet linje-tasten til at færdiggøre registreringen af den lige linje og fortsætte registreringen af den kurvede strækning.

Denne procedure kan være nyttig, hvor der er et lang lige afsnit i strækningen, eller hvor der skal navigeres rundt om forhindringer.

Du kan skifte mellem Kurve- og Lige afsnit-tasterne efter behov under registreringen.

BEMÆRK: Det længste lige afsnit, der kan dannes, er en strækning på 0,8 km (0.5 mi.) (2640 ft.). Linjeafsnittet kan ikke forbindes på større afstande, hvilket resulterer i et hul i strækningen.

HC94949,0000395-74-13SEP13

Navigering rundt om forhindringer

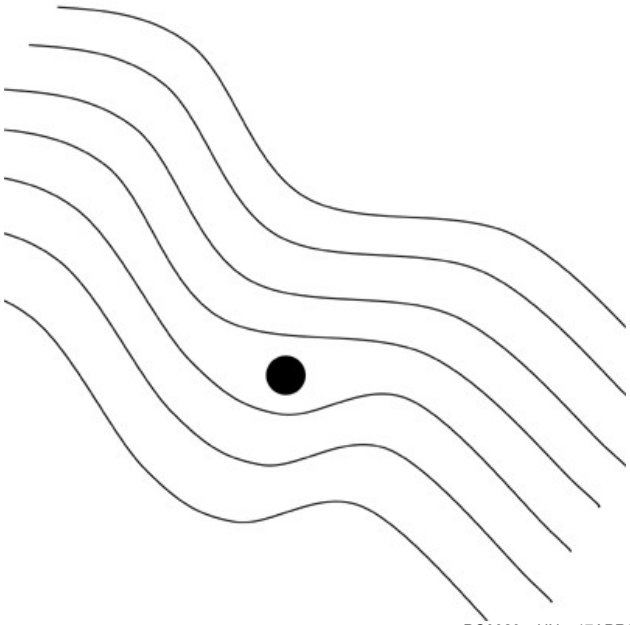

PC9029—UN—17APR06

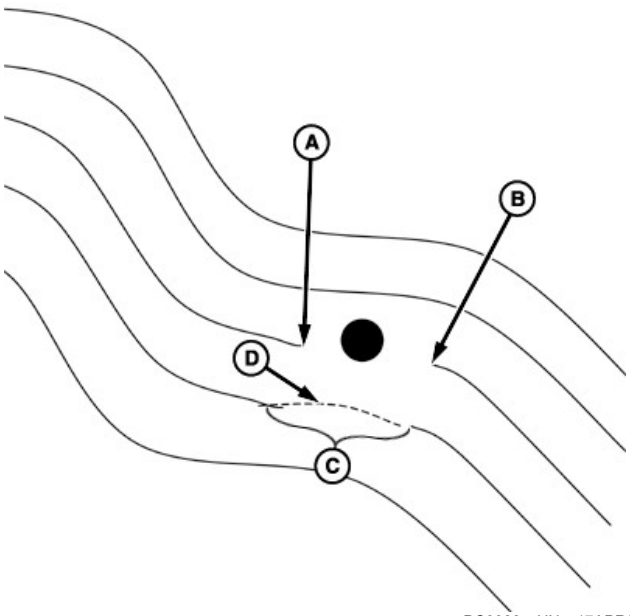

PC9030—UN—17APR06

A—Slog Registrering FRA
B—Slog Registrering TIL
C—Hulresultater i næste passering
D—Manuelt kørt for at genetablere strækning

Når der arbejdes med Tilpasningskurver på en mark, og der er en brønd, telefonpæl eller et elkabel i vejen, er maskinføreren nødt til at køre rundt om disse forhindringer.

BEMÆRK: Brug Lige spor-tasten til at registrere en lige linje rundt om forhindringen. Med denne tast undgås et hul i strækningen.

Registrering TIL: Hvis registreringen er slået til, mens der køres rundt om en forhindring, registreres denne

afvigelse fra det udlagte spor og bliver en del af strækningen. Når maskinen ved den næste passering kommer nærmere det område på marken, vil det udlagte spor for den passering, som maskinen er på, have inkorporeret denne afvigelse. Maskinen vil styre langs afvigelsen. For at rette denne afvigelse ud skal føreren overtage den manuelle styring af maskinen og rette afvigelsen ud. Når føreren er kommet forbi afvigelsen på marken og har genfundet den tilsigtede rute, kan fortsættelseskontakten aktiveres og AutoTrac vil derefter overtage styringen af maskinen.

Registrering FRA: Hvis registreringen er slået fra, når maskinen nærmer sig forhindringen, og der styres rundt om den, hvorefter registreringen igen slås til, og AutoTrac er aktiveret til at færdiggøre passeringen, opstår der et hul i det registrerede spor der, hvor forhindringen befinder sig. Når maskinen på det næste spor nærmer sig hullet, skal føreren overtage den manuelle styring af maskinen og navigere gennem hullet. Når der er navigeret gennem hullet, og det udlagte spor er genoptaget, kan AutoTrac aktiveres og hullet vil ikke dukke op i de efterfølgende passeringer så længe registreringen er slået til for den næste passering.

HC94949,0000396-74-13SEP13

Cirkelspor

PC17400—UN—08DEC14

Cirkelspor

Med Cirkelspor kan maskinføreren danne koncentriske cirkelformede styringslinjer. Det er beregnet til brug på marker med et drejepunkt i midten.

Et cirkelspor er baseret på længde- og breddegradskoordinater midt i et drejepunkt. Koncentriske styrelinjer dannes baseret på sporafstand ud til 1,6 km (1 mi.) fra midten af drejepunktet.

Cirkelspor er designet til midtdrejepunkt-funktion på et areal, der skråner mindre end 2 %. Da cirkelspor danner cirkelafstand på et plant areal, vil styringslinjeafstand og midtdrejepunkt-spor ikke matche efterhånden som sporene går længere væk fra midtdrejepunktet på skrånende steder. Denne afstand skyldes forskellen mellem en kørt afstand over en bakke og på en helt lige jordoverflade. Denne forskel i afstand stiger i takt med, at skråningen stiger.

Brug Skift spor til at flytte spor radiært tættere eller længere fra midtpunktet. Skift spor flytter ikke selve midtpunktet. Skift spor lader maskinføreren bruge forskellige redskabsbredder, gøre rede for forskellige længder midtdrejepunkt-tårne, eller gøre rede for udstrækning/indskrænkning af midtdrejepunktets vandingsanlægssektioner. Hvis en cirkelspor-kant tilføjes, ændres eller slettes, slettes eksisterende skift for dette spor. Brug af Skift spor med en kant medfører, at redskabet ikke er rettet ind med kanten.

PC20395—UN—08DEC14

Afstand til midtpunkt

Afstand fra midtpunkt viser afstanden fra cirklens midte til den nuværende placering. Afstanden vises kun til 1609 m (5280 ft.). Egenskaben skal være tændt i indstillinger for Cirkelspor for at vise tasten på styringskortet. Når tasten vises på styringskortet, kan tasten vælges til at vise eller skjule afstanden.

Cirkelspor kan dannes efter to metoder:

Længde-/breddegrads cirkel

PC20396—UN—08DEC14

Længde-/breddegrads cirkel

- Hvis længde- og breddegradskoordinater i et midtdrejepunkt kendes, indlæses placeringen til oprettelse af et cirkelspor.

Kørt cirkel

PC20397—UN—08DEC14

Kørt cirkel

- Længde- og breddegradskoordinater midt i et drejepunkt beregnes ud fra den kørte rute. Koncentriske cirkelstyrelinjer dannes fra koordinater.
- Vi tilråder, at hele cirklen køres for at få optimal beregning af cirkelmidtpunktet. Kørsel af mere end end en fuld cirkel øger ikke beregningens præcision.

Brug Help-center på skærmen for at opnå mere information om oprettelse af cirkelspor.

AL70325,000041F-74-05APR17

Kant på cirkelspor

PC17399—UN—08DEC14

BEMÆRK: Kant på cirkelspor kan kun benyttes på Generation 4 displays. Kant-informtion kan ikke bruges på GreenStar™ 3 displays.

Kant på cirkelspor repræsenterer den ydre grænse af et midtdrejepunkt. Den vises som en orangefarvet linje på styringskortet.

Oprettelse af en kant på cirkelspor giver mulighed for at danne styringslinjer, der begynder i kanten. Ellers er styringslinjer dannet med begyndelse i midtdrejepunktet.

BEMÆRK: Sporafstand og arbejdsbredde skal være ens for at redskabets ende kan rettes ind med kanten.

Når styringslinjerne er dannet, er det kanten der er referencepunktet i stedet for cirklens midte. Dette kan være nyttigt, hvis redskaber med forskellige sporafstand kører på samme mark. Indlæs blot en ny sporafstand, og styringslinjerne justeres fra begyndelsen af kanten. Styringslinjer dannes baseret på kanten ved hjælp af sporafstand og -skift. Hvis kanten slettes, dannes styringslinjerne fra midten og udad.

CZ76372,0000738-74-15DEC14

Styring på et cirkelspor

Når der arbejdes med cirkelspor, er det ikke nødvendigt at køre sporene i en speciel rækkefølge. Det nærmeste spor er fremhævet med en tykkere hvid linje.

Spornummer vises under rutepræcisionsindikatoren og opdateres automatisk, når maskinen nærmer sig et nyt spor. Spornummer indikerer antal linjer væk fra, samt retning fra spor 0. Sporretningen vises relativt til spor 0, (nord, syd, øst eller vest). Spornummeret skifter, når maskinen er halvvejs mellem to spor.

Rutepræcisionsindikatoren viser afsporingsfejlens afstand. Afsporingsfejl viser afstanden fra det nærmeste spor til maskinen. Fejltallet stiger, indtil maskinen når punktet halvvejs mellem to spor. Når halvvejspunktet er nået, falder fejltallet efterhånden som maskinen nærmer sig det næste spor.

CZ76372,0000734-74-08DEC14

Grænsefyldningsspor

PC23147—UN—05OCT16

Grænsefyldningsspor

Grænsefyldningsspor opretter styringslinjer ud fra målene på den udvendige grænse og maskinens sporafstand.

BEMÆRK: Grænsefyldningsspor anvender ikke hældningskompensation. Hvis der arbejdes på en hældende mark, anbefales det at bruge Tilpasningskurver.

Skærmen genererer tre styringslinjer baseret på grænseformen og sporafstanden, én uden for grænsen og to inden for grænsen. Yderligere grænsespor oprettes, efterhånden som maskinen bevæger sig ind i marken.

BEMÆRK: Når der er valgt Skift spor, justeres og regenereres alle spor.

Lige fyldningsspor

Vælg tasten Registrer fyldning for at generere styringslinjer ved hjælp af Lige fyldning på hele marken inden for grænsen. Lige fyldningsspor bruger A + B-metoden med lige spor for at generere styringslinjer. Når der anvendes Sektionsstyring, anbefales det, at grænsefyldningsspor afsluttes, før Registrer fyldning tages i brug.

Grænsefyldningsspor kan ikke eksporteres til en anden skærm. Hvis Grænsefyldningsspor skal bruges på en anden skærm, kan samme spor genereres vha. samme udvendige grænse.

AL70325,0000454-74-06NOV17

Vejledning om grænsefyldningsspor

Det nærmeste spor er fremhævet med en tykkere hvid linje.

Spornummer er vist under rutepræcisionsindikatoren og opdateres automatisk, når maskinen nærmer sig et nyt spor. Spornummeret viser antal linjer væk fra og retning fra spor 0. Sporretningen vises relativt til spor 0 (nord, syd, øst eller vest). Spornummeret skifter, når maskinen er halvvejs mellem to spor.

Rutepræcisionsindikatoren viser afsporingsfejlens afstand. Afsporingsfejl viser afstanden fra det nærmeste spor til maskinen. Fejltallet stiger, indtil maskinen når punktet halvvejs mellem to spor. Når midtpunktet er

GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company

nået, falder fejlantallet i takt med, at maskinen nærmer sig det næste spor.

AL70325,0000455-74-06NOV17

Byt spor (Sporsæt)



PC17412—UN—15JUL13

Byt spor giver førerne mulighed for at skifte mellem styringslinjerne. Byt spor kan enten bruges ved at oprette et sporsæt (en gruppe styringslinjer) eller ved at bruge det globale sporsæt (alle tilgængelige styringslinjer på skærmen). Når Byt spor vælges, ændres styringssporet baseret på styringslinjernes rækkefølge i sporsættet.

BEMÆRK: Byt spor arbejder sammen med de eksisterende styringslinjer. Linjerne skal være oprettet og tilføjet sporsættet inden Byt spor kan anvendes.

Byt spor aktiveres, når der vælges et sporsæt fra listen over styringsspor.

Skift til næste spor

BEMÆRK: Byt spor-tasten er gråtonet, når der ikke er valgt et sporsæt.

Brug følgende metoder til at vælge det næste styringsspor:

- Vælg knappen Byt i modulet Næste spor.
- Vælg Byt spor på genvejslinjen.

Vælg et sporsæt

1. Tryk på tasten Indstil spor, eller vælg kørselssidemodulet Næste spor.
2. Vælg et sporsæt fra siden med listen over styringsspor.

BEMÆRK: Når en linje fjernes fra et sporsæt, slettes den ikke på skærmen. Sletning af et sporsæt sletter ikke linjer i sporsættet fra skærmen.

Der er mere information i skærmens hjælpefiler.

AL70325,000041D-74-28APR17

AutoTrac™ statuscirkeldiagram

Ikonet AutoTrac™ har fire trin, der repræsenteres af cirkeldiagrammet i AutoTrac™:

1. **Installeret**

PC16645—UN—26FEB13

Monteret

Styringskontrolenheden og al anden nødvendig hardware er installeret.

- Styringskontrolenheden er registreret.
- Aktivering af AutoTrac™ registreret.

2. **Konfigureret**

PC16646—UN—26FEB13

Konfigureret

Sporfølgningsmodus er afgjort og et gyldigt spor 0 er etableret. Korrekt StarFire™-signalniveau for AutoTrac™-aktivering er valgt. Følgende maskinforhold skal imødekommes:

- Styringssystem skal være slået TIL.
- Styringsspor 0 skal være defineret.
- StarFire™-signal til stede.
- Styringskontrolenheden har ingen aktive fejl.
- Hastigheden er inden for det tilladte område.
- TCM-meddelelse er nu til rådighed og gyldig.
- Maskinen er i korrekt driftsgear.

3. **Igangsat**

PC16647—UN—26FEB13

Igangsat

Der er trykket på AutoTrac™ TIL/FRA-tasten. Alle betingelser er opfyldt, for at AutoTrac™ kan fungere, og systemet er klart til at blive aktiveret.

- Vælg tasten STYRING TIL/FRA for at slå "Styring TIL".

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company

StarFire er et varemærke tilhørende Deere & Company

4. **Aktiveret**

PC16648—UN—26FEB13

Aktiveret

Der er trykket på genaktiveringskontakten, og AutoTrac™ styrer maskinen.

- Tryk på maskinens genaktiveringskontakt for at aktivere AutoTrac™.

Sidste Afslut-kode: Indikerer, hvorfor AutoTrac™ blev deaktiveret eller ikke kan aktiveres. Der vises afslutningskoder i et nyt rullevindue øverst på siden.

AL70325,0000420-74-28APR17

Igangsætning af AutoTrac™

PC15304—UN—19MAR13

Styrings TIL/FRA-skiftekontakt

A—Styring TIL
B—Styring FRA

De følgende kriterier skal imødeses, for at AutoTrac™ kan aktiveres:

- Machine has an AutoTrac™ capable steering control unit.
- Valid AutoTrac™ Activation.
- Der er oprettet et styringsspor. See Create Guidance Track later in this section.
- Correct StarFire™ signal level for AutoTrac™ activation is selected (SF1, SF2, SF3, or RTK) and a valid GPS signal is acquired.
- AutoTrac™ with valid GPS signals, including SF1, SF2, SF3, or RTK.
- Steering control unit has no active faults.

BEMÆRK: Machine type and software version of steering control unit determines minimum and maximum speeds allowed.

Tryk på TIL/FRA-kontakten for at aktivere AutoTrac™. This button disables AutoTrac™ if selected again.

CZ76372,000076B-74-21NOV16

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company
StarFire er et varemærke tilhørende Deere & Company

Deaktivér AutoTrac hvis det ikke er i brug

PC15305—UN—19MAR13

Indstillinger-symbol

FORSIGTIG: AutoTrac-systemet skal altid være slukket (deaktiveret og frakoblet) inden udkørsel på offentlig vej.

Styringens TIL/FRA-hovedkontakt afgør styringsprogrammet. TIL/FRA-tasten på RUN-siderne kan kun aktivere og deaktivere AutoTrac, men slukker ikke for styringsprogrammet.

BEMÆRK: Styringsprogrammet er deaktiveret, når Styringshovedkontakten er slået FRA. Dette omfatter alle displayets styringsfunktioner.

Styringshovedkontakten findes i Styringsindstillinger. Vælg INDSTILLINGER-symbolet øverst på styringsprogrammet.

HC94949,0000399-74-15JUL14

Aktivering af AutoTrac

FORSIGTIG: Mens AutoTrac er aktiveret, er maskinføreren ansvarlig for styring ved forageren og for at undgå sammenstød.

Forsøg aldrig at slå (aktivere) AutoTrac-systemet TIL under transport på offentlig vej.

1. Vælg tasten STYRING TIL/FRA for at slå "Styring TIL".
2. Kør køretøjet ind på et styringsspor hvorefter en fremhævet hvid navigationslinje vil komme frem foran maskine-symbolet.
3. AKTIVÉR AutoTrac manuelt, når der er brug for styringsassistance, ved at trykke på fortsættelseskontakten. Dette vil starte den assisterede styring.

HC94949,00003D6-74-13SEP13

Fortsættelseskontakt

PC15303—UN—19MAR13

A—Fortsættelseskontakt

Tryk på fortsættelseskontakten for at flytte AutoTrac fra IGANGSAT-trinet til AKTIVERET-trinet.

CZ76372,0000551-74-10APR13

Genaktivering af AutoTrac i næste passering

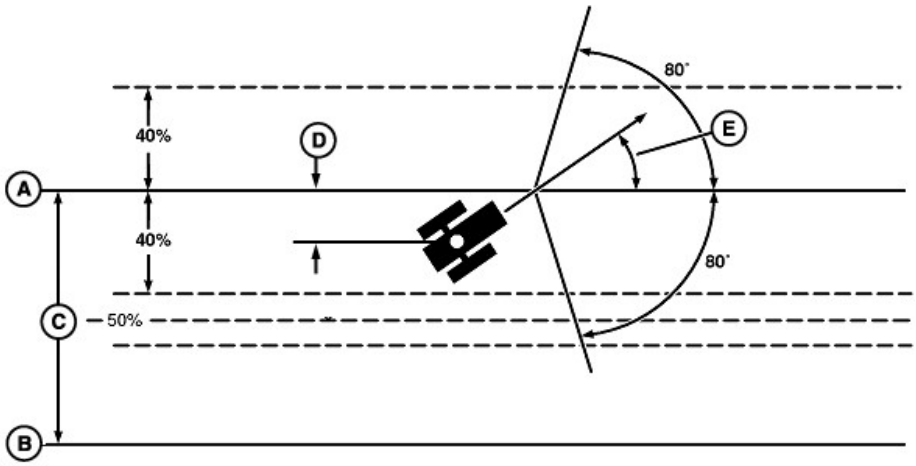

PC8866—UN—02NOV05

Sporfølgning

A—Spor 0
B—Spor 1 syd
C—Sporafstand
D—Afsporingsfejl til siden
E—Fejl i sporretning

Når enden af rækken er nået, skal føreren udføre vendingen til næste passering. AutoTrac deaktiveres ved at dreje på rattet.

AutoTrac kan aktiveres igen ved et tryk på fortsættelseskontakten, men kun efter at følgende forhold er imødeset:

- Styringskontrolenheden afgør den højeste hastighed med AutoTrac.
- Maskinens fremad-hastighed er mindre end 30 km/h (18.6 mph).
- Bakhastigheden er mindre end 10 km/h (6 mph).
- I bakgear vil AutoTrac forblive aktiveret i 45 sekunder. Efter 45 sekunder skal maskinen stilles i et

fremadgående gear, inden bakfunktionen kan aktiveres igen.
- Maskinens retning er inden for 80° fra det ønskede spor.
- Maskinen er inden for 40 % af sporafstanden.
- Føreren sidder på førersædet.
- TCM er tændt.

BEMÆRK: Spornummeret, der er vist på kortet ved halvdelen af afstanden mellem de to styringsspor.

HC94949,000039A-74-02OCT13

Deaktiver AutoTrac™

PC15304—UN—19MAR13

STYRING TIL/FRA-skiftekontakt

A—Styring TIL
B—Styring FRA

FORSIGTIG: Sluk altid for (deaktivér og slå FRA) AutoTrac™ systemet inden udkørsel på offentlig vej.

Deactivate AutoTrac™ by any of the following methods:
- Ved at dreje rattet.
- Ved at overstige en hastighed på 30 km/t (18.6 mph). This number is based on steering control unit. Some machines can go faster than this speed.
- Degradation of differential correction signal from SF2, SF3, or RTK to WAAS/ EGNOS for longer than 3 minutes.
- Vælg STYRING TIL/FRA-skiftekontakten.
- Hvis føreren er væk fra sit sæde i mere end 7 sekunder.
- Aktiveret i neutral i mere end 30 sekunder.
- Er i bakgear i mere end 45 sekunder.
- Hvis bakhastigheden overstiger 9,6 km/h (6 mph).

To turn off AutoTrac™, toggle STEER ON/OFF button.

CZ76372,000076C-74-21NOV16

Mindste og højeste hastigheder

De laveste og højeste hastigheder bestemmes af maskinen og softwareversionen for styringskontrolenheden.

Funktion	Rækkeafgrøde (Hjul)	Leddelt	Larvebånd
Grænse for høj hastighed, fremad	30 km/h (18.6 mph) – 6R, 7R, 8R, 9R	30 km/h (18.6 mph)	30 km/h (18.6 mph)
Grænse for høj hastighed, bak	10 km/h (6 mph)	10 km/h (6 mph)	10 km/h (6 mph)
Lav hastighedsgrænse (Aktivering)	0,5 km/h (0.3 mph) – 7R, 8R, 9R 0,1 km/h (0.06 mph) - 6R	0,5 km/h (0.3 mph) 1,5 km/h (0.9 mph) – MST	0,5 km/h (0.3 mph)
Lav hastighedsgrænse (Deaktivering)	0,5 km/h (0.3 mph)	0,5 km/h (0.3 mph) 1,5 km/h (0.9 mph) – MST	0,5 km/h (0.3 mph)
Neutral og tilladelig tid	Ja, < 30 sek.	Ja, < 30 Sec. – Kun PST	Ja, < 30 sek.
Bak og tilladelig tid	Ja, 45 sek.	Nej	Ja, 45 sek.

HC94949,00003A5-74-02OCT13

AutoTrac-deaktiveringsmeddelelse

AutoTrac-deaktiveringsmeddelelse – Hver gang AutoTrac deaktiveres, efterfølges to toner af en alarm, der forklarer hvorfor deaktiveringen forekom. Der vises også meddelelser om, hvorfor AutoTrac ikke blev aktiveret. Deaktiveringsmeddelelserne vises i 7 sekunder og forsvinder derefter.

AutoTrac-deaktiveringsmeddelelse	
Deaktiveringsmeddelelse	**Beskrivelse**
Rattet blev flyttet.	Maskinfører har drejet på rattet.
Køretøjshastighed for lav.	Køretøjshastighed er under mindste nødvendige hastighed.
Køretøjshastighed for høj.	Køretøjshastighed er over højeste tilladte hastighed.
Nuværende gear er ugyldigt.	Køretøjet betjenes i et ugyldigt gear.

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company

AutoTrac-deaktiveringsmeddelelse	
AutoTrac kan ikke opretholde tidligere spor.	Spornummer er ændret.
GPS-signal er ikke tilstrækkeligt.	SF1, SF2 eller RTK-signal blev tabt.
Fejl i styringskontrolenhed. Se efter fejlfindingskoder for styringskontrolenheden.	Ret henvendelse til John Deere-forhandleren.
Fejl i GreenStar-skærmmeddelelse.	Genstart skærmen. Ret henvendelse til John Deere-forhandleren, hvis problemet fortsætter.
Vælg et styringsspor.	AutoTrac kræver et styringsspor.
Aktivering af AutoTrac er nødvendig.	Aktivering af AutoTrac er nødvendig.
Tilkørselsvinkel for stor.	Køretøjet er i en vinkel på mere end 45 grader fra sporet.
For langt fra sporet.	Køretøjet er ikke inden for 40 % af sporafstanden.
Maskinføreren befinder sig ikke i sædet.	Væk fra sædet i mere end 7 sekunder.
Terrænkompensation (TCM) slået fra eller kommunikerer ikke.	Vær sikker på, at TCM er tændt.
Ugyldig aktivering af styringskontrolenhed.	Har brug for SSU-aktiveringskode. Ret henvendelse til John Deere-forhandleren.
Styringskontrolenhed i fejlfindingsmodus.	Ret henvendelse til John Deere-forhandleren.
Styringskontrolenhedens spænding ikke stabil.	Ret henvendelse til John Deere-forhandleren.
AutoTrac aktiv i bak for længe	I bakgear i mere end 45 sekunder.
Kurve for styringsspor for skarp.	Den maksimale kurvatur er oversteget.
Køretøjet kører ikke fremad.	Køretøjet skal være i fremadgående gear for at aktivere.
Tilkoblet strømforsyning er lav. Skærmen kan lukke ned.	Styringskontrolenheden kan eventuelt lukke ned. Ret henvendelse til John Deere-forhandleren, hvis problemet fortsætter.
Fejlagtige geardata fra køretøj.	Ret henvendelse til John Deere-forhandleren.
Fejlagtige data fra AutoTrac-fortsættelseskontakt.	Ret henvendelse til John Deere-forhandleren.
Nøglekontaktmeddelelse sender ikke gyldige data.	Ret henvendelse til John Deere-forhandleren.
GPS-køretøjshastighed stemmer ikke overens med hjulbaseret køretøjshastighed.	Ret henvendelse til John Deere-forhandleren.
Køretøj i parkeringsstilling.	Køretøj skal være i korrekt gear til AutoTrac.
Fejldata fra sædekontakt.	Ret henvendelse til John Deere-forhandleren.
Godkendelse ikke tilladt.	Ret henvendelse til John Deere-forhandleren.

HC94949,000039C-74-26AUG13

Styringsoptimering

Præstationsmonitor

Monitors præstation viser retningsfejl og sporingsfejl. Den er beregnet til at hjælpe med tuning af de Avancerede AutoTrac™-indstillinger. Retningsfejl indikerer forholdet mellem maskinens retning relativt til det aktuelle spor. Sporingsfejl viser maskinens laterale fejl eller forskydning relativt til det aktuelle spor.

Måler til Retningsfejl

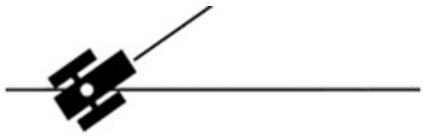

PC16972—UN—22MAY13

Måler til Retningsfejl

Retningsfejl indikerer forholdet mellem maskinens retning relativt til det aktuelle spor. Retningsfejl bør ligge inden for +/- 1 grad.

Justering kan blive nødvendig, hvis de ligger uden for dette område.

Måler til sporingsfejl

PC16969—UN—22MAY13

Måler til sporingsfejl

Sporingsfejl viser maskinens laterale fejl eller forskydning relativt til det aktuelle spor. Værdien på det buede diagram vil opdatere af sig selv med minimum- og maksimumændringer i retningsfejl over de seneste 10 sekunder.

BEMÆRK: Styringskontrolenhedens værdier er baseret på maskinens styringsenheder.

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company

Justering af styring fremad

PC16969—UN—22MAY13

Sporingsfejl

PC16971—UN—22MAY13

Fremad høj-indstillingssymbol

PC16970—UN—22MAY13

Fremad lav-indstillingssymbol

Linjefølsomhed, Sporing
Bestemmer, hvor aggressivt AutoTrac™ reagerer på afsporingsfejl (lateralt).

- Højere indstillinger: Medfører mere aggressiv reaktion på maskinens afsporingsfejl.
- Lavere indstillinger: Medfører mindre aggressiv reaktion på maskinens afsporingsfejl.
- Område: 50-200

Retningsfremføring

PC16976—UN—22MAY13

Høj retningsfremføring

PC16977—UN—22MAY13

Lav retningsfremføring

Afgør giringshastighedens (duvning) (maskinens vendehastighed) påvirkning på sporfølgningspræstation. Retningsfremføring fungerer som en fremsigtsparameter og kan bruges til at minimere overstyring. Større justeringer kan resultere i dårlig præstation.

- Højere indstillinger: Giver mere aggressiv reaktion på giringshastighed.
- Lavere indstillinger: Giver mindre aggressiv reaktion på giringshastighed.
- Område: 50-130

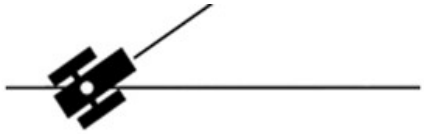

PC16972—UN—22MAY13

Retningsfejl

Linjefølsomhed, Retning

PC16974—UN—22MAY13

Høj linjefølsomhed, retning

PC16973—UN—22MAY13

Lav linjefølsomhed, retning

Afgør, hvor aggressivt AutoTrac™ reagerer på retningsfejl.

- Højere indstillinger: Medfører mere aggressiv reaktion på maskinens retningsfejl.
- Lavere indstillinger: Medfører mindre aggressiv reaktion på maskinens retningsfejl.
- Område: 50-200

Styringens reaktionshastighed

PC16980—UN—22MAY13

Høj styringsreaktionshastighed

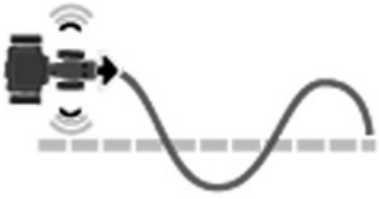

PC16979—UN—22MAY13

Lav styringsreaktionshastighed

Justerer maskinens styringshastighed for at opretholde trackingevnen. Øgning af styringsreaktion medfører generelt bedre sporfølgningspræstation.

- Højere indstillinger: Medfører bedre sporfølgningspræstation, men kan også forårsage øget hjulbevægelse eller urolig opførsel.

- Lavere indstillinger: Medfører nedsat hjulbevægelse, men kan også resultere i en værre sporfølgningspræstation.
- Område: 50-200

Anskaffelsesfølsomhed

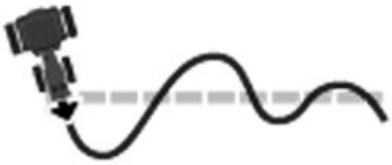

PC16983—UN—22MAY13

Høj anskaffelsesfølsomhed

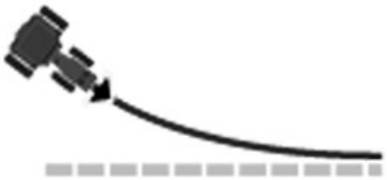

PC16982—UN—22MAY13

Lav anskaffelsesfølsomhed

Afgør, hvor aggressivt maskinen anskaffer sig sporet. Denne indstilling påvirker kun præstationen under anlægning af sporet.

- Højere indstillinger: Medfører aggressive linjeanskaffelser.
- Lavere indstillinger: Medfører jævnere linjeanskaffelser.
- Område: 50-200

Kurvefølsomhed

PC16986—UN—22MAY13

Høj kurvefølsomhed

PC16985—UN—22MAY13

Lav kurvefølsomhed

Afgør, hvor aggressivt AutoTrac™ reagerer på en kurve i sporet. Denne indstilling påvirker kun præstationen af styring i Buet spor.

- Højere indstillinger: Vend maskinen i en mindre radius (mere snæver) rundt i kurven.
- Lavere indstillinger: Vend maskinen i en større radius rundt i kurven.
- Område: 50-200

Redskabsstyring

VIGTIGT: Måling af redskabets omdrejningspunkt er nødvendigt for at sikre, at redskabsstyringen fungerer korrekt. Se Måling af omdrejningspunkt i skærmens hjælpecenter for instruktioner i præcis måling af omdrejningspunktet. Forkert måling af omdrejningspunktet kan føre til ringe ydeevne eller beskadigelse af redskabet.

Sporing af linjefølsomhed

PC25026—UN—21NOV17

Høj sporing af linjefølsomhed

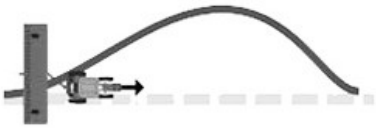

PC25027—UN—21NOV17

Lav sporing af linjefølsomhed

Bestemmer, hvor aggressivt AutoTrac™ reagerer på afsporingsfejl (sideforskydning).

- Højere indstillinger: Medfører mere aggressiv reaktion på redskabets afsporingsfejl.
- Lavere indstillinger: Medfører mindre aggressiv reaktion på et redskabs afsporingsfejl.

Linjefølsomhed, retning

PC25024—UN—21NOV17

Høj linjefølsomhed, retning

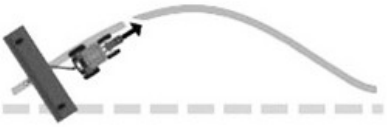

PC25025—UN—21NOV17

Lav linjefølsomhed, retning

Afgør, hvor aggressivt AutoTrac™ reagerer på et redskabs retningsfejl.

- Højere indstillinger: Medfører mere aggressiv reaktion på et redskabs retningsfejl.
- Lavere indstillinger: Medfører mindre aggressiv reaktion på et redskabs retningsfejl.

Anskaffelsesfølsomhed

PC25028—UN—21NOV17

Høj anskaffelsesfølsomhed

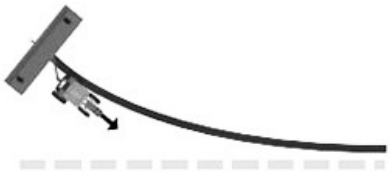

PC25029—UN—21NOV17

Lav anskaffelsesfølsomhed

Bestemmer, hvor aggressivt maskinen anlægger sporet. Denne indstilling påvirker kun præstationen under anlægning af sporet.

- Højere indstillinger: Medfører aggressive linjeanskaffelser.
- Lavere indstillinger: Medfører jævnere linjeanskaffelser.

Kurvefølsomhed

PC25035—UN—22NOV17

Høj kurvefølsomhed

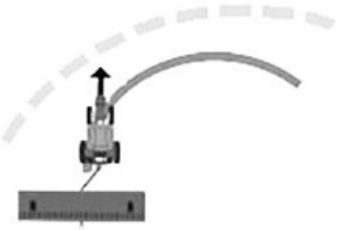

PC25036—UN—22NOV17

Lav kurvefølsomhed

Afgør, hvor aggressivt AutoTrac™ reagerer på en kurve i sporet. Denne indstilling påvirker kun præstationen af styring i Buet spor.

- Højere indstillinger: Vend maskinen i en mindre radius (mere snæver) rundt i kurven.
- Lavere indstillinger: Vend maskinen i en større radius rundt i kurven.

Skråningsfølsomhed

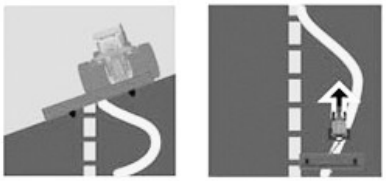

PC25037—UN—22NOV17

Høj skråningsfølsomhed

PC25038—UN—22NOV17

Lav skråningsfølsomhed

BEMÆRK: Denne indstilling kan kræve justering, efterhånden som jordbundsforholdene forandres.

Afgør, hvor aggressivt AutoTrac™ reagerer på ændringer i skråning. Traktoren styrer redskabet opad ved for høj værdi. Traktoren styrer redskabet nedad ved for lav værdi.

- Højere indstillinger: Maskinen kører højere på bakken for at kompensere for et redskab, der er mindre modstandsdygtigt over for at glide ned ad bakke.
- Lavere indstillinger: Maskinen kører lavere på bakken for at kompensere for et redskab, der er mere modstandsdygtig over for at glide ned ad bakke.

Skråningsreaktionshastighed

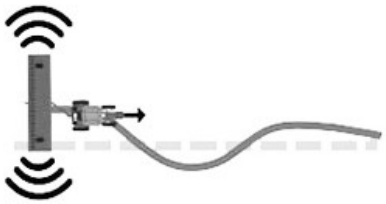

PC25039—UN—22NOV17

Høj skråningsreaktionshastighed

PC25040—UN—22NOV17

Lav skråningsreaktionshastighed

Afgør, hvor hurtigt AutoTrac™ reagerer på en ændring i skråning.

- Højere indstillinger: Giver en mere hurtig reaktion på en ændring i skråning.
- Lavere indstillinger: Giver en mindre hurtig reaktion på en ændring i skråning.

AL70325,0000458-74-07DEC17

AutoTrac™ RowSense™

AutoTrac™ RowSense™ er en udvidelse af det integrerede AutoTrac™, når det bruges til at høste majs eller tilføre produkt. Signaler fra rækkesensorer er integreret med eksisterende AutoTrac™ signaler som hjælp til at holde maskinen på rækkerne. Når der ikke kommer noget signal fra rækkesensorer (f.eks. ved kørsel gennem vand), anvendes normal GPS-vejledning.

AutoTrac™ RowSense™ arbejder med alle eksisterende trackingmetoder og de fleste standard høst- og tilførselsmønstre. Alle sporingsfunktioner er opsat på samme måde, som de er med GPS baseret AutoTrac™.

Kontakt John Deere forhandleren, og køb AutoTrac™ RowSense™.

Statusikoner for AutoTrac™ RowSense™

PC24011—UN—31MAR17

Standby (hvidt ikon)

Systemet er inaktivt.

PC24008—UN—31MAR17

Aktivt system (grønt ikon)

Systemet er aktivt og kører med både rækkefølere og GPS.

PC24010—UN—31MAR17

Intet GPS-signal (gult ikon)

Systemet er aktivt og kører kun med rækkefølerdata.

PC24009—UN—31MAR17

Intet rækkefølersignal (orange ikon)

Systemet er aktivt og kører kun med GPS.

Aktivér rækkefølerne

Når den indledende bane er indstillet, kan fortsættelsestasten aktiveres, når mejetærskeren er inden for halvdelen af sporafstanden og i en acceptabel vinkel på rækkerne. RowSense™ styrer mejetærskeren, så snart rækkefølerne kan bestemme rækkepositionen.

Vendinger på foragre udføres på samme måde med GPS baseret AutoTrac™.

1. Maskinføreren retter ind efter banen.
2. Tryk på fortsættelsestasten for at aktivere AutoTrac™.
3. Rækkefølere finder rækkens position og Rfølger den.

Linjeudvidelsesfunktionen i tilpasningsdygtige kurver, cirkelspor og AB kurver kan bruges til at udvide tilstødende baneprojektion ind i foragre.

Rækkeudfald

Rækkeudfald forekommer, når data fra rækkesensorer går tabt. AutoTrac™ kører via GPS, indtil rækkedata igen modtages. Dette udfald kan forekomme i forbindelse med vandløb.

Når der bruges lige spor eller AB-kurvespor, og der forekommer rækkeudfald, gencentreres styringssporet. Denne metode giver AutoTrac™ RowSense™ en større chance for at finde det korrekte spor igen på den anden side af vandløbet.

AL70325,000041E-74-28APR17

Fejlsøgning

BEMÆRK: AutoTrac™ er blevet justeret med henblik på at fungere godt under de fleste markforhold med forskellige redskaber. Under unormale forhold giver Avancerede indstillinger maskinføreren mulighed for at finjustere systemerne til særlige forhold og redskaber. Juster styringsfølsomheden, før trinene i de følgende scenarier udføres.

Kontrollér og udred alle problemer inden tuning. Udfør

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company
RowSense er et varemærke tilhørende Deere & Company

de nødvendige mekaniske kontroller og kalibreringer i den pågældende maskine. Hvis dette trin ikke udføres, kan der opstå maskinfejl, eller maskinføreren kan spilde tid med at tune et system, der ikke kan tunes.

For stor hjulbevægelse: Den samlede AutoTrac™-præstation er acceptabel, men hjulene rykker hurtigt frem og tilbage.

Aggressiv S-kørselsbevægelse: En konstant frem- og tilbagebevægelse observeres ved at se ud over maskinens forende. Der kan ses bevægelse, men afsporingsfejlen vist på skærmen (afstanden fra A-B-linjen) er ofte relativt lille.

Træg S-kørselsbevægelse: AutoTrac™ virker meget trægt, når der gøres forsøg på at følge linjen, og der er langsom bevægelse fra side til side.

Sløv linjeanskaffelse: AutoTrac™ virker sløvt under linjeanskaffelse. Traktoren forbliver ude på den ene side af linjen i længere tid, inden den rettes ind.

Aggressiv linjeanskaffelse: AutoTrac™ rammer forbi linjen og bliver ved med at overkompensere under anskaffelsen, hvilket medfører hurtig frekvens og snævert S-kørselsmønster under anskaffelse.

Tracking uden for kurve: AutoTrac™ er træg i kurvespor, hvilket medfører langsom, svajende S-kørsel omkring den ønskede linje. Denne linje spores ofte uden for den ønskede rute.

Tracking inden for kurve: AutoTrac™ viser hurtige og højfrekvente korrektioner i Buet-spor-modus, hvilket medfører et snævert S-kørselsmønster eller kørsel på indersiden af det ønskede spor.

BEMÆRK: Jf. hjælpefilerne på skærmen angående fejlsøgningsteknikker.

Generel tuning

Anbefalinger omkring justering:

- Styringsfølsomhed: Stil den til 100 inden der foretages andre justeringer. Justér i stigninger på 10.
- Linjefølsomhed, sporfølgning: Justér i stigninger på 20.
- Linjefølsomhed, retning: Justér i stigninger på 10.
- Retningsfremføring: Justér i stigninger på 10.
- Styrings reaktionshastighed: Justér i stigninger på 10.
- Anskaffelsesfølsomhed: Justér i stigninger på 20.
- Kurvefølsomhed: Justér i stigninger på 20.

En værdi ad gangen: Forsøg at justere indstillingerne i markforholdsproblemerne, mens AutoTrac™ er aktiv, ved at udføre de følgende trin:

1. Begynd med fabrikkens standardindstillinger. Værdien for styringsfølsomhed svarer til værdien under fanen på Styring-skærmbilledet. Forsøg at vælge en værdi til denne indstilling, der passer til kørselsforholdene (70 til cement, 100 til de fleste forhold, 120 til blød jord). Disse tal kan stadig have behov for at blive ændret ud over de foreslåede indstillinger.
2. Mens AutoTrac™ er aktiv under vanskelige forhold (hastighed, jord eller dækopsætning), skal du prøve at øge eller reducere Linjefølsomhed for retning med en faktor på 10.
3. Hvis ændringen af Linjefølsomhed-Retning ikke hjælper med at løse problemet, så nulstil parameteren for Linjefølsomhed-Retning. Øg eller reducér Retningsfremføring på samme måde som i det forrige trin.
4. Hvis ingen af de tidligere trin var effektive, så nulstil Retningsfremføring og øg eller reducér styringens reaktionstid på samme måde som i de tidligere trin.

Kombinerede indstillinger: Hvis ovenstående procedure ikke giver en tilfredsstillende præstation, og når maskinføreren er blevet mere fortrolig med, hvordan parametrene ændrer AutoTrac™-præstationen, kan du forsøge en kombination af forskellige parametre, mens AutoTrac™ er aktiv.

AL70325,000043E-74-28APR17

AutoTrac er et varemærke tilhørende Deere & Company

Maskinens identifikationsnumre

Fortolkning af maskinens serienummer

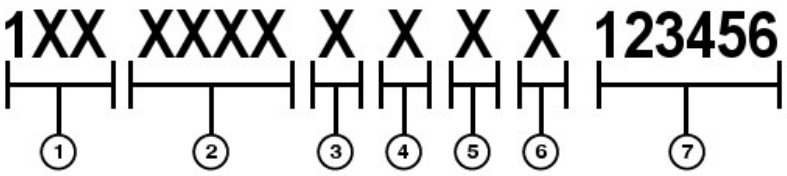

H105725—UN—22AUG12

1	Producentkode	Fabrikker for høstmaskiner	
		CQ - John Deere Horizontina H0 - John Deere Harvester Works JZ - John Deere Domodedovo KM - Maschinenfabrik Kemper GmbH & Co. KG PY - John Deere India Pvt. Ltd	SA - SABO Maschinenfabrik GmbH YC - John Deere (Jiamusi) Agricultural Machinery Co., Ltd. YH - John Deere (Harbin) Agriculture Machinery Co., Ltd Z0 - John Deere Werke Zweibrucken
2	Identifikation af maskinmodel		
3	Suffix til identifikation af maskinmodel Maskinkonfigurationskode Yderligere oplysninger om maskine		For eksempel: N, T, W, etc.
4	Kontrolbogstav		For eksempel: A, B, C, D, etc.
5	Produktions-kalenderår		Se kodetabel for produktionsår
6	Yderligere oplysninger		
7	Producentens serienummer		For eksempel: 000001, 000127, etc.

Produktionsårs-kode							
År	**Kode**	**År**	**Kode**	**År**	**Kode**	**År**	**Kode**
2008	8	2018	J	2028	V	2038	8
2009	9	2019	K	2029	X	2039	9
2010	A	2020	I	2030	Y	2040	A
2011	B	2021	M	2031	1	2041	B
2012	C	2022	N	2032	2	2042	C
2013	D	2023	P	2033	3	2043	D
2014	E	2024	R	2034	4	2044	E
2015	F	2025	S	2035	5	2045	F
2016	G	2026	T	2036	6	2046	G
2017	H	2027	V	2037	7	2047	H

OUO6075,000431C-74-29JUN16

Identifikationsnumre

Din maskine har disse forskellige identifikationsplader. Serienumrene på komponenter er stemplet i disse skilte med bogstaver og tal. ALLE disse tegn er nødvendige ved bestilling af reservedele eller til at identificere en maskine eller en komponent for ethvert John Deere produkts supportprogram. Oplysningerne er også vigtige, hvis maskinen bliver stjålet og skal eftersøges. Nedskriv disse tegn PRÆCIST i de felter, der er givet sammen med hvert af de følgende billeder.

OUO6075,0000BE0-74-04MAY11

Maskinens serienummerskilt

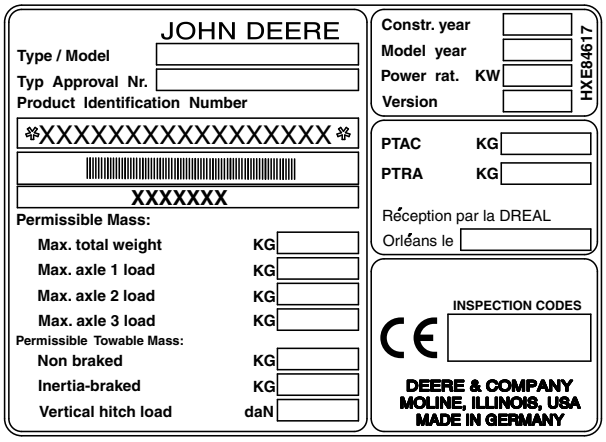

H111480—UN—08JUL14

Eksempel på identifikationsplade

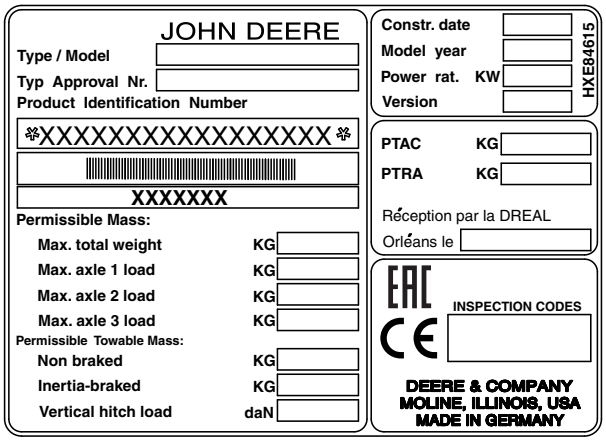

H111516—UN—09JUL14

Eksempel på identifikationsplade

BEMÆRK: Maskinens serienummerskilt varierer afhængigt af, hvorfra maskinen er afsendt. Find identifikationspladen på maskinen og sammenlign den med de informationer, der er vist her.

OUO6075,0001877-74-08JUL14

Placering af maskinens identifikationsplade

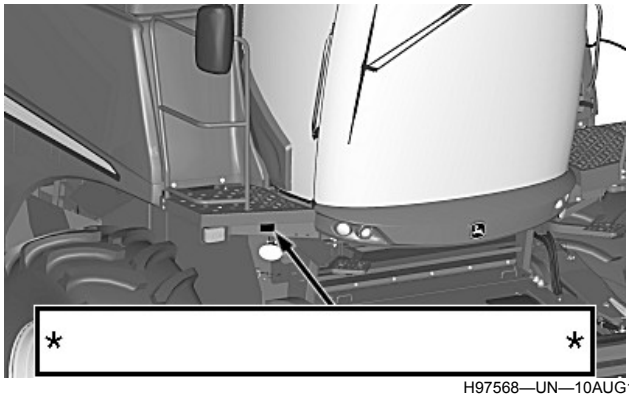

H97568—UN—10AUG10

Placeret på højre side af kabinens gelænder.

OUO6075,0000BE1-74-04MAY11

Placering af overensstemmelsesmærkat for Eurasian Economic Union (Den Eurasiske Økonomiske Union)

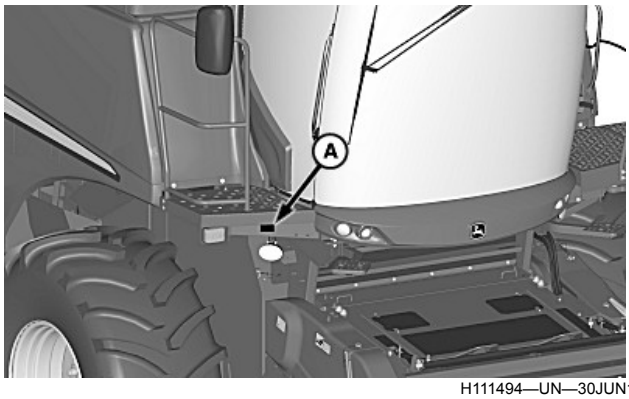

H111494—UN—30JUN14

A—Overensstemmelsesmærkat

BEMÆRK: Denne information gælder kun for produkter, som bærer EAC-overensstemmelsesmærkaten fra Den Eurasiske Økonomiske Unions medlemsstater.

Overensstemmelsesmærkat (A) er placeret på højre side af førerkabinens gelænder.

OUO6075,00041B8-74-12NOV15

Fortolkning af motorens serienummer (9,0 l motor)

H112201—UN—06NOV14

Eksempel på motortypeskilt

Alle John Deere motorer har et typeskilt med et 13-cifret motorserienummer, der identificerer fabrikken, hvor den er produceret, motorens modelbetegnelse og et 6-cifret fortløbende nummer.

Motors serienummer (A)

9,0 l eksempel (RG6090U123456)
RG . . . . . Kode for motorfabrikken
• RG . . . . . Waterloo, Iowa, USA
6090 . . . . . Antal cylindere og total fortrængning
• 6090 . . . . . 6 cylindre, 9,0 liter
U . . . . . Emissionscertificering
• B . . . . . Ikke-certificeret
• C . . . . . Tier 1/Stage 1
• D . . . . . Tier 2/Stage II
• I . . . . . Tier 3/Stage III A
• R . . . . . Interim Tier 4/Stage III B
• U eller V . . . . . Final Tier 4/Stage IV og Stage V
123456 . . . . . Motorserienummer

Motor-modelnummer (B)

9,0 l eksempel (6090HFC09)
H . . . . . Motorens indsugning
• D . . . . . Sugemotor
• T . . . . . Turboladet
• A . . . . . Turboladet og efterkølet, luft-til-kølevæske
• H . . . . . Turboladet og efterkølet, luft-til-luft
• S . . . . . Turboladet og efterkølet, luft-til-havvand
F . . . . . Brugertype
• F . . . . . OEM (John Deere Power Systems
• XX. Andre bogstaver benyttes til at identificere steder, hvor John Deere udstyr produceres
C . . . . . Industriel
• C . . . . . Industriel
• G . . . . . Generatoranlæg
09 . . . . . Motorkonfiguration
• 09 . . . . . PSX (serie-turboladere, DOC/DPF og SCR))
• 94 . . . . . PVX (enkel VGT-turbolader)
• 95 . . . . . PSX (serie-turboladere og efterbehandling)

OUO6075,000482B-74-11JAN18

Fortolkning af motorens serienummer (13.5 l motor)

H112201—UN—06NOV14

Eksempel på motortypeskilt

Alle John Deere motorer har et typeskilt med et 13-cifret motorserienummer, der identificerer fabrikken, hvor den er produceret, motorens modelbetegnelse og et 6-cifret fortløbende nummer.

Motors serienummer (A)

13,5 l eksempel (RG6135U123456)
RG . . . . . Kode for motorfabrikken
• RG . . . . . Waterloo, Iowa, USA
6135 . . . . . Antal cylindere og total fortrængning
• 6135 . . . . . 6 cylindre, 13,5 liter
U . . . . . Emissionscertificering
• B . . . . . Ikke-certificeret
• C . . . . . Tier 1/Stage 1
• D . . . . . Tier 2/Stage II
• I . . . . . Tier 3/Stage III A
• R . . . . . Interim Tier 4/Stage III B
• U eller V . . . . . Final Tier 4/Stage IV og Stage V
123456 . . . . . Motorserienummer

Motor-modelnummer (B)

13,5 l eksempel (6135HFC09)
H . . . . . Motorens indsugning
• D . . . . . Sugemotor
• T . . . . . Turboladet
• A . . . . . Turboladet og efterkølet, luft-til-kølevæske
• H . . . . . Turboladet og efterkølet, luft-til-luft
• S . . . . . Turboladet og efterkølet, luft-til-havvand
F . . . . . Brugertype

13,5 l eksempel (6135HFC09)

- F . . . . . OEM (John Deere Power Systems
- XX. Andre bogstaver benyttes til at identificere steder, hvor John Deere udstyr produceres

C . . . . . Industriel
- C. . . . . Industriel
- G. . . . . Generatoranlæg

09. . . . . Motorkonfiguration
- 09 . . . . . PSX (serie-turboladere, DOC/DPF og SCR))
- 94 . . . . . PVX (enkel VGT-turbolader)
- 95 . . . . . PSX (serie-turboladere og efterbehandling)

OUO6075,000482C-74-21NOV17

Motorens serienummer (Tier 2/Stage II)

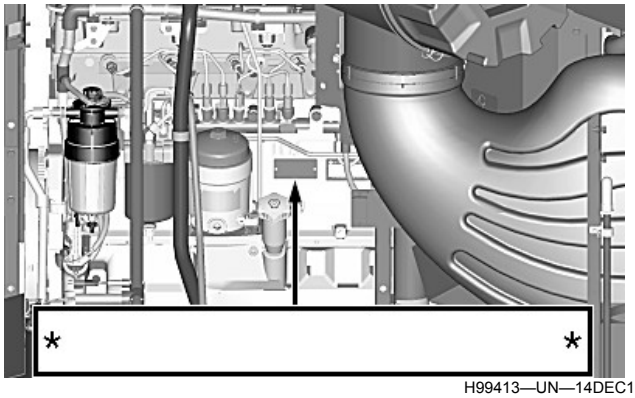

H99413—UN—14DEC10

Type A

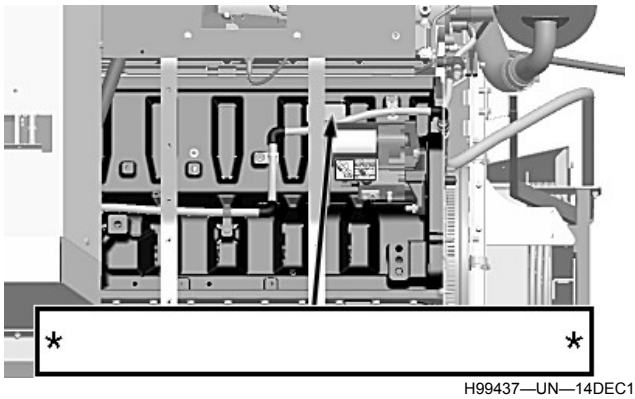

H99437—UN—14DEC10

Type B

Type A: placeret på bagsiden af motoren.

Type B: placeret over startmotoren på forsiden af motoren.

OUO6075,00044A4-74-14NOV16

Motorens serienummer (Final Tier 4/Stage V)

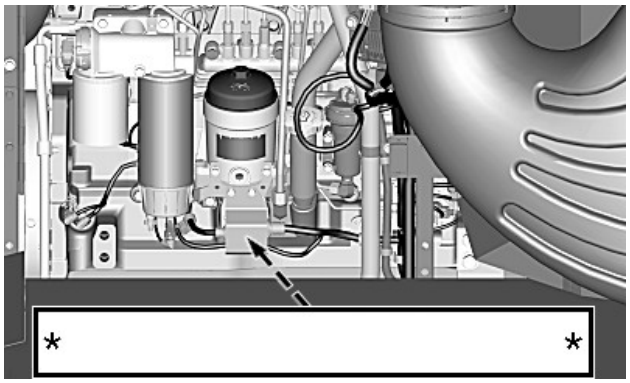

H99414—UN—14DEC10

Type A

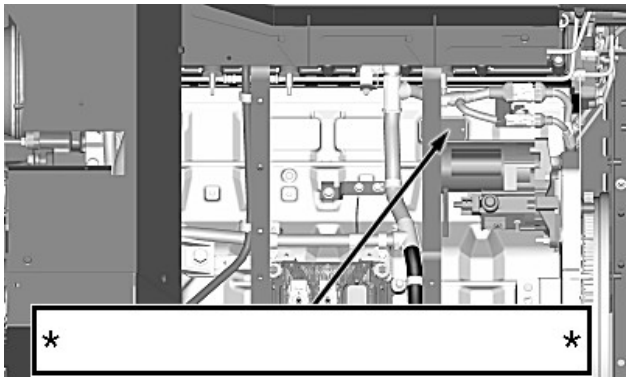

H99415—UN—14DEC10

Type B

Type A: placeret på bagsiden af motoren.

Type B: placeret over startmotoren på forsiden af motoren.

OUO6075,000482A-74-14NOV17

Førerhusets serienummer

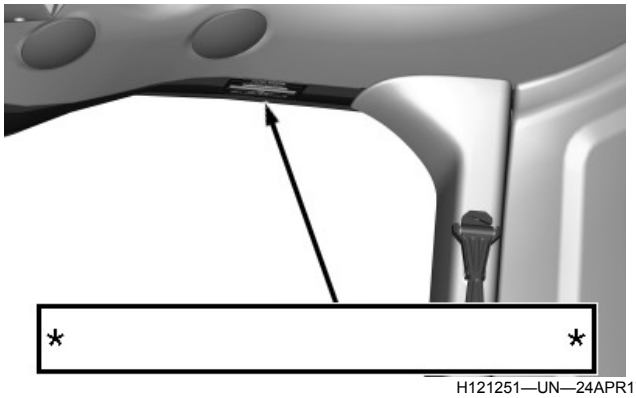

H121251—UN—24APR17

Placeret i øverste højre hjørne bagerst i førerhuset.

OUO6075,0004716-74-13APR17

Hydrostatdrevpumpe

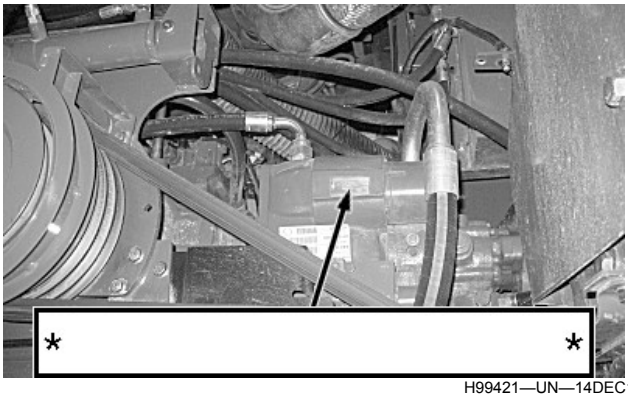

H99421—UN—14DEC10

Maskiner med mekanisk skift og trykknapskift vist

Placeret på siden af den hydrostatiske drevpumpe.

OUO6075,0001059-74-27FEB12

Hydrostatdrevmotor

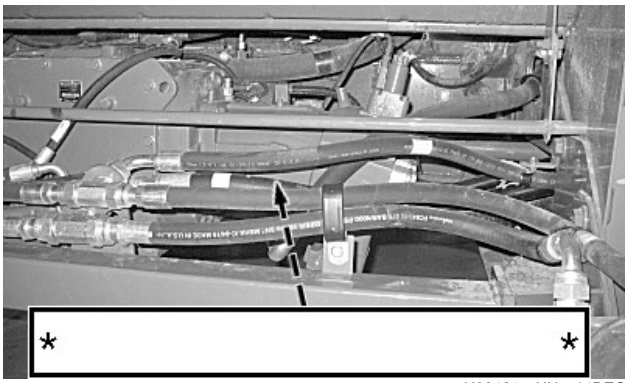

H99424—UN—14DEC10

ProDrive maskine vist

Maskiner med mekanisk skift og trykknapskift: Placeret på toppen af den hydrostatiske drevmotor.

ProDrive maskiner: Placeret på undersiden af den hydrostatiske drevmotor.

OUO6075,0001058-74-27FEB12

Motor, to hastigheder, firehjulstræk

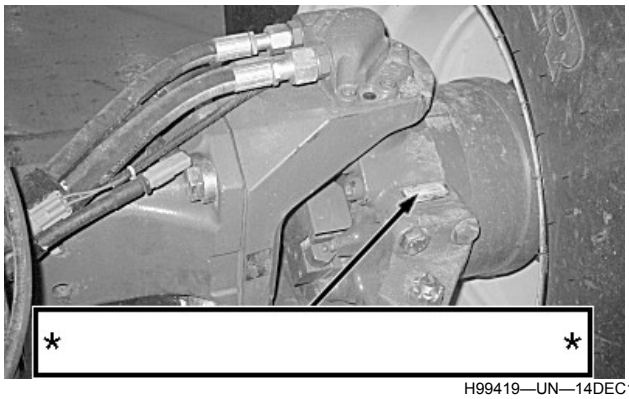

H99419—UN—14DEC10

Placeret på toppen af firhjulstrækkets drevmotor.

OUO6075,0000AF4-74-14APR11

Motorgearkasse

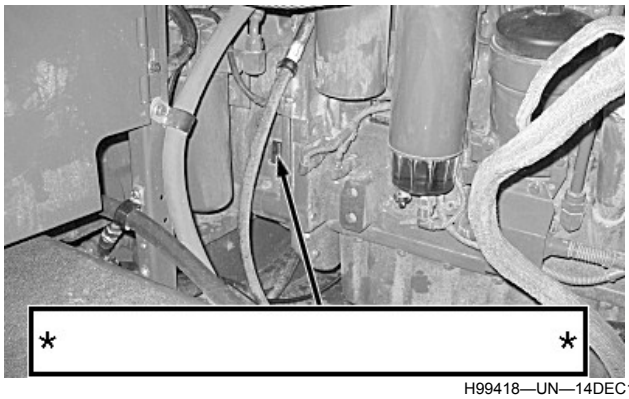

H99418—UN—14DEC10

Placeret på bagsiden af motorgearkassen.

OUO6075,00046E7-74-28MAR17

Gearkasse til rotordrev

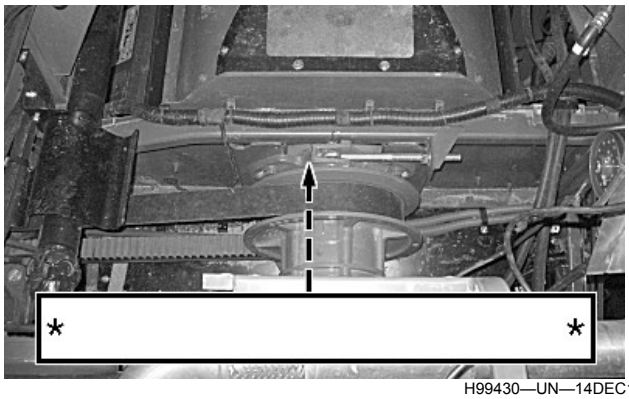

H99430—UN—14DEC10

Placeret på venstre side af rotorens drivgearkasse.

OUO6075,00046E8-74-28MAR17

Transmission

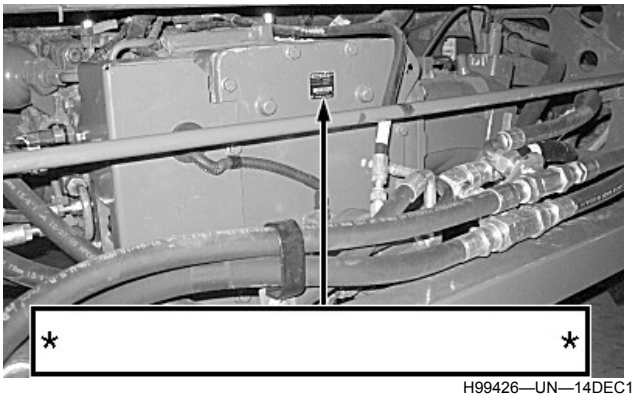

H99426—UN—14DEC10

ProDrive transmission vist

Maskiner med mekanisk skift og trykknapskift: placeret på siden af transmissionen

ProDrive maskiner: placeret foran på transmissionen

OUO6075,0001056-74-27FEB12

Indføringshusreverser

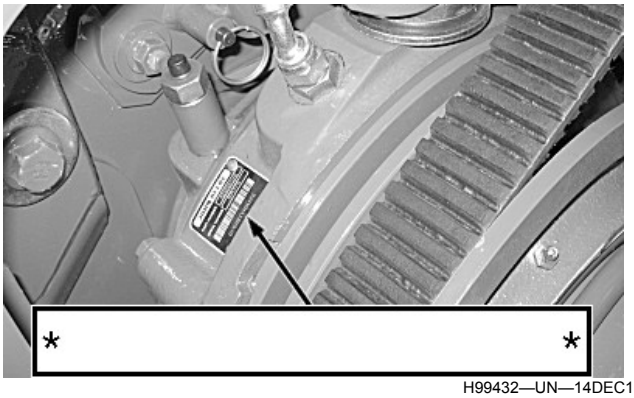

H99432—UN—14DEC10

Placeret øverst på indføringskanalens reverser.

OUO6075,0000AF9-74-14DEC10

Gearkasse til indføringshus med flere hastigheder (hvis monteret)

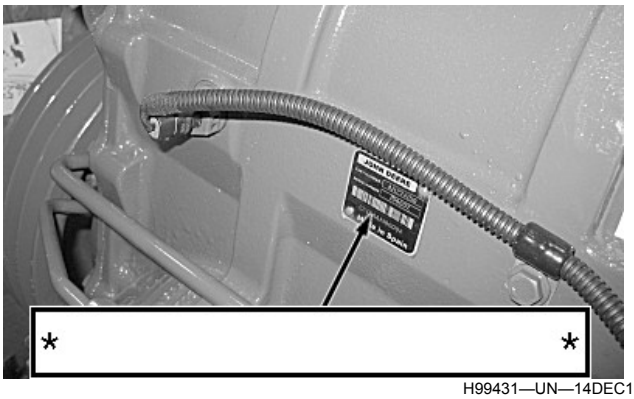

H99431—UN—14DEC10

Placeret på bagsiden af indføringshusets gearkasse med flere hastigheder.

OUO6075,00046E9-74-28MAR17

Snitter (hvis monteret)

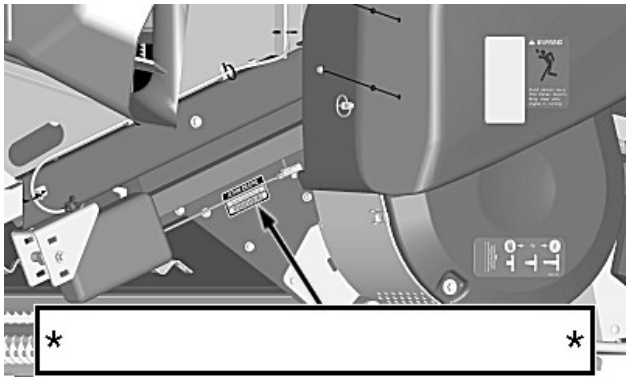

H101339—UN—04MAY11

Sidder på venstre side af halmsnitteren.

OUO6075,0000C27-74-04MAY11

Styreblad til bagsmæk (Deluxe, Intermediate og Premium restmaterialer)

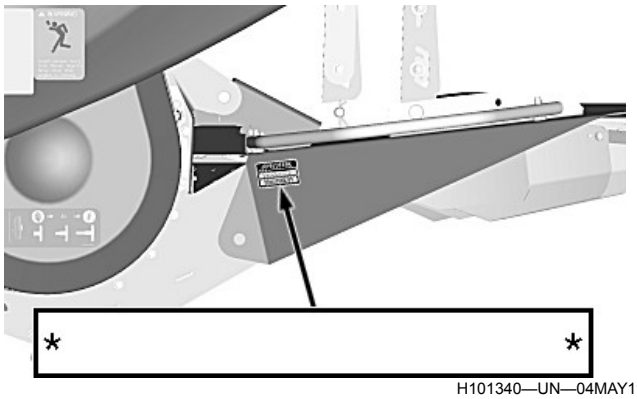

H101340—UN—04MAY11

Placeret på venstre side af styreblad til bagsmæk.

OUO6075,0001820-74-28MAY14

Avanceret PowerCast™ bagsmæk (Intermediate og Premium restmaterialer)

H101342—UN—04MAY11

Placeret på venstre side af avanceret PowerCast™ bagsmæk.

OUO6075,0001821-74-28MAY14

PowerCast bagsmæk (deluxe rester)

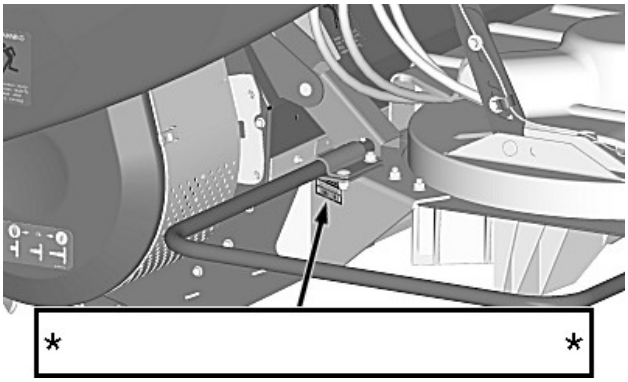

H101343—UN—04MAY11

Sidder på venstre side af PowerCast bagsmæk.

OUO6075,0000C2A-74-04MAY11

Spreder (deluxe rester)

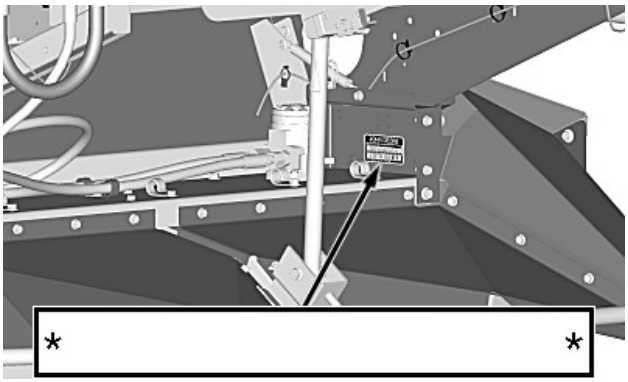

H101344—UN—04MAY11

Sidder på højre side af sprederen.

OUO6075,0000C2B-74-04MAY11

Opbevaring af ejercertifikat

TS1680—UN—09DEC03

1. Sørg for at opbevare en opdateret oversigt over produkternes og komponenternes serienumre.
2. Kontroller med jævne mellemrum, at identifikationsskiltene ikke er fjernet. Rapporter alle synlige beviser på manipulering til politiet, og bestil reserveskilte.
3. Du kan også:
   - Markere maskinen med dit eget nummersystem
   - Tage farvefotos af maskinerne fra forskellige vinkler

DX,SECURE1-74-18NOV03

Sikker maskinopbevaring

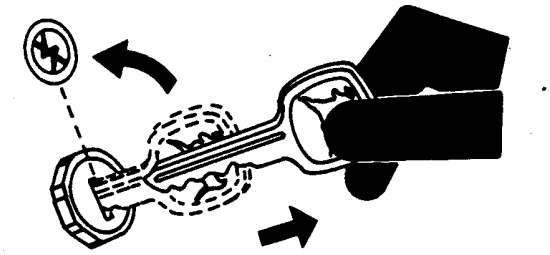

TS230—UN—24MAY89

1. Monter hærværkssikre enheder.
2. Ved opbevaring af maskinen:
   - Sænk udstyret til jorden
   - Stil hjulene i yderste position for at gøre den svært tilgængelig
   - Fjern alle nøgler og batterier
3. Ved indendørs parkering skal der anbringes store genstande foran udgange, og bygningen skal aflåses.

PowerCast er varemærke tilhørende Deere & Company

4. Ved udendørs parkering skal maskinen opbevares i et oplyst og indhegnet område.
5. Vær opmærksom på mistænksom optræden, og meddel omgående enhver tyveri til politiet.
6. Kontakt din John Deere-forhandler ved eventuel tyveri.

DX,SECURE2-74-18NOV03

Tilgængelig John Deere-servicelitteratur

Teknisk information

Der kan købes tekniske informationer hos John Deere. Dokumenterne fås i trykt udgave eller som CD-ROM.

De kan bestilles på en af følgende måder:

- John Deere Butik for Teknisk Information: **www.JohnDeere.com/TechInfoStore**
- Telefon 1-800-522-7448
- Kontakt John Deere forhandleren for yderligere information.

De tilgængelige informationer indbefatter:

TS189—UN—17JAN89

RESERVEDELSKATALOGERNE angiver de reservedele, som er til rådighed til din maskine, og indeholder en eksplosionstegning, som kan hjælpe med at identificere de korrekte dele. Denne er også nyttig i forbindelse med montering og demontering.

TS191—UN—02DEC88

BETJENINGSVEJLEDNINGER med informationer om sikkerhed, drift, vedligeholdelse og service.

TS224—UN—17JAN89

TEKNISKE MANUALER indeholder serviceinformationer om din maskine. De indeholder specifikationer, illustrerede monterings- og demonteringsprocedurer, hydrauliske olieflowdiagrammer og ledningsdiagrammer. Til nogle produkter hører der separate manualer med informationer om reparation og fejlsøgning. Nogle komponenter såsom motorer er beskrevet i en separat komponentteknisk manual.

TS1663—UN—10OCT97

LÆSEPLAN FOR UDDANNELSE indbefatter fem omfattende bogserier, der beskriver grundlæggende oplysninger uafhængigt af producenten:

- "Grundlæggende viden om landbrug" afdækker landbrug og kvægavl.
- Serien "Forvaltning af landbrug" undersøger konkrete problemer og tilbyder praktiske løsninger inden for marketing, finansiering, valg og konformitet af udstyr.
- Manualerne "Grundlæggende service" viser, hvordan man reparerer og vedligeholder terrængående udstyr.
- Manualerne "Grundlæggende principper for maskindrift" beskriver maskinernes egenskaber og indstillingen af disse, hvordan maskinernes ydelse øges, samt hvordan unødvendig drift på marken undgås.
- Manualerne "Grundlæggende principper for kompakt udstyr" giver anvisninger om servicering og vedligeholdelse af udstyr op til en kraftudtagsydelse på 40.

DX,SERVLIT-74-07DEC16

John Deere-service holder dig i sving

John Deere reservedele

TS100—UN—23AUG88

Vi sparer dig tid ved hurtigt at give dig de rigtige originale John Deere dele i hånden.

Det er derfor vi har et stort og vidtspændende lager – vi er parat, før du får brug for reservedelene.

DX,IBC,A-74-04JUN90

De rigtige værktøjer

TS101—UN—23AUG88

Præcisionsværktøj og avanceret prøveudstyr sætter vor serviceafdeling i stand til at finde og rette fejl hurtigt og sikkert . . . og spare dig tid og penge.

DX,IBC,B-74-04JUN90

Toptrænede teknikere

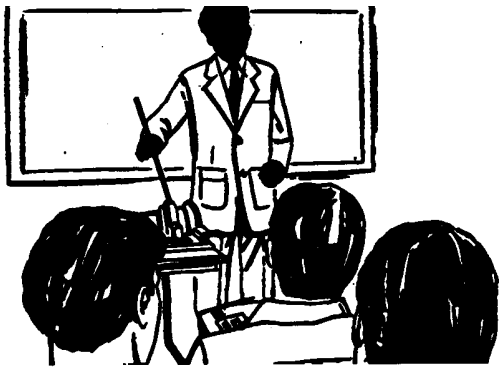

TS102—UN—23AUG88

Skolen er aldrig forbi for John Deere serviceteknikere.

Regelmæssige træningskurser sikrer, at vore serviceteknikere kender dine maskiner til bunds og ved, hvordan de vedligeholdes.

Resultatet?

Erfaring og viden du kan stole på!

DX,IBC,C-74-04JUN90

Hurtig service

TS103—UN—23AUG88

Vort mål er at give dig en hurtig og effektiv service dér, hvor du har brug for den.

Vi kan udføre reparationerne hos dig eller hos os efter omstændighederne: rådfør dig med os, stol på os.

JOHN DEERE SERVICE ER FORAN: Vi er på pletten, når du har brug for os.

DX,IBC,D-74-04JUN90

Indeks

A

AB curves 150-F-6
AB-kurver
  Betjening 150-F-6
  Forhindringer 150-F-7
  Indstillinger 150-F-3
  Lige strækning 150-F-7
Active Terrain Adjustment™ 45-F-10
  Active Terrain Adjustment™ (ATA) status 45-Q-2
  Active Terrain Adjustment™ hovedside 45-Q-1
  Adgang til Active Terrain Adjustment™ 45-Q-1
  Automatisk justering 45-Q-3
  Automatisk justering indstillingsinterval 45-Q-7
  Automatisk justering til/fra 45-Q-8
  Avancerede indstillinger 45-Q-4
  Følsomhed ned ad bakke 45-Q-5
  Følsomhed op ad bakke 45-Q-4
  Justeringsudløsere 45-Q-6
Active Terrain Adjustment™ (ATA) status 45-Q-2
Active Terrain Adjustment™ hovedside 45-Q-1
Active Terrain Adjustment™ status 45-F-22
ActiveYield™ 45-O-12
  Afmontering af dæksler til tværgående snegl 75-4
  Placering af sensorer 75-5
ActiveYield™
  advancerede indstillinger 45-O-13
  nulstil 45-O-13
  statusindikator 45-O-12
Adgang til Active Terrain Adjustment™ 45-Q-1
Adgang til HarvestSmart™ 45-E-1
Adgang til høstindstillinger 45-I-1
Adgang til håndtering af restmateriale 45-B-1, 45-C-1
Adgang til integreret mejetærskerjustering 2 .. 45-F-1
Adgang til interaktiv justering af mejetærsker 45-A-1
Adgang til kalibreringer og procedurer 45-O-1
Adgang til kornhåndtering 45-G-1
Adgang til lygter 45-M-1
Adgang til motor 45-J-1
Adgang til skærebord 45-D-1
Adgang til transmission 45-L-1
Adgang til vippefunktion 45-H-1
Administrer data
  USB-drev 150-B-14
Advarsel for maskinstop, påkrævet 35-3
Advarselsskilte
  Adgangsstige til førerkabine/platform 110-2
  Akkumulator-decal 110-1
  Betjeningsvejledning 110-1
Affaldsprodukter 45-A-6
Afgrøde
  Betalbar fugtighedsskema 100-18
  Tæthedsskema 100-18
  Vægt skema 100-18
Afgrødeafleder 70-9
Afgrødeafflederens spredeblade
  Justering af 70-2
Afgrødeindstillinger
  Byg 100-1
  Græsfrø 100-5
  Guar (bønner i klynger) 100-6
  Havre 100-9
  Hirse 100-7
  Hvede normal 100-15
  Hvede vanskelig 100-15
  Hvide bønner 100-8
  Hør 100-5
  Kikærter 100-2
  Linser 100-6
  Lucerne 100-1
  Lupin 100-7
  Majs (tør) 100-3
  Majs (våd) 100-3
  Majskolbeblanding 100-4
  Popcorn 100-10
  Raps 100-2
  Rapsfrø (grøn) 100-11
  Rapsfrø (tør) 100-10
  Ris 100-11
  Rug 100-12
  Saflor 100-12
  Sennep 100-8
  Sojabønner 100-13
  Solsikke 100-14
  Sorghum 100-13
  Spiselige bønner 100-4
  Triticale 100-14
  Ærter 100-9
Afkøling af motor i gang 45-J-5
Aflæsninger
  StarFire™ 6000 ..... 150-B-15
Afskærmninger
  Døre til indføringshus 55-2
  Indføringshus 55-1
  Til højre 60-4
Akkumulator
  Tryk 130-2
Akkumulator-decal 110-1
Aksel
  Drev
    Kontrollér olien i slutdrevet 130-G-8
    Skift olie i slutdrev 130-K-2
    Smør bagakslens forbindelsesstænger 130-G-8
    Smør drejetappene til to-trins motor ved firehjulstræk 130-A-5, 130-B-2
    Smør ekstra kraftige akselspindellejer og drejetappe ved tohjulstræk 130-A-5, 130-B-2
    Smør hovedcylinderens drejetap (Hillmaster™ maskiner) 130-A-7, 130-A-8
    Smør kraftige akselspindellejer og drejetappe ved tohjulstræk ... 130-A-5, 130-B-2

Smør nivelleringscylinderens cylinder (Hillmaster™ maskiner) 130-A-7, 130-A-8
Smør slutdrevets drejetap (HillMaster™ maskiner) 130-A-7
Smør slutdrevets koblinger 130-B-6
Smør slutdrevets yderlejer 130-A-6, 130-B-2
Aktiv tærskebroisolering (ACI) fjernelse af luft 45-O-23
Aktiv tærskebroisolering (ACI) nivellering 45-O-24
Aktivering 40-14
Demonstration 40-8
Aktivering af demo 40-8
Aktivering af tømmesnegl 45-O-15
Aktiveringer
StarFire™ 6000 ..... 150-B-3
Aktiveringsknapper til skærebord 45-P-33
Aktiveringskode 150-B-4
StarFire™ 6000 ..... 150-B-4
Alarm
Bakning 90-4
AMS-applikationer 40-7
Anbefalede løsninger 45-A-9
Angiv ydeevnemål 45-F-9
Anhængertræk
Halvautomatisk (ekstraudstyr) 90-12
Manuelt (standard) 90-12
Antal satellitter i løsning
Positionspræcision 150-B-9
Antenne 20-2
Applikation
Video
Justering af kameraer 80-11
Videointerface funktioner 80-10
Applikationer
Arbejdsmonitor 40-34
Brugere og adgang 40-25
Dato og klokkeslæt 40-11
Grænser 40-29
Indstillings-manager 40-33
Layout-manager 40-26
Marker 40-29
Maskinmonitor 40-34
Skærm og lyd 40-8
Sprog og enheder 40-12
Udstyrsstyring 40-31
Vedligeholdelse og kalibreringer 40-34
Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—fjernlys 45-M-3
Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—nærlys 45-M-2
Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—fjernlys 45-M-3
Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—nærlys 45-M-2
Arbejdslys til adgangsdør
Udskiftning 80-18
Arbejdsmonitor 40-34
Registrering 40-34
Arbejdsregistrering 45-D-6
Armlæn
Display
Høstkalibrering
Udskift koden for dækradius 95-2
Skema over fugtighed og tæthed 100-18
Skema over standardvægte 100-18
Kamera
Justering 80-11
Kontakter
HillMaster™ niveauregulering 105-3
Skærm
UDBYTTEKALIBRERING
Enkeltpunkts 95-3
Flerpunkts 95-3
Videoapplikation
Sikkerhed 80-9
Videointerface funktioner 80-10
At komme i gang 150-C-9
Automatisering 45-E-2
Automatiseringsstatus 45-F-20
Automatisk justering 45-Q-3
Automatisk justering indstillingsinterval 45-Q-7
Automatisk justering til/fra 45-Q-8
Automatisk opretholdelse status 45-F-23
Automatisk opretholdelse, indstillinger 45-F-13
Automatisk rensning af udstødningsfilter 45-J-3
Automatisk rotorblink for kornniveau 45-G-2
Automatisk styring af skærebord 45-D-11
AutoTrac
Aktivering 150-F-13
Deaktivér 150-F-13
Deaktiveringsmeddelelser 150-F-15
Fortsættelseskontakt 150-F-14
Genaktivering i næste passering 150-F-14
Statuscirkeldiagram 150-F-12
Styringsfølsomhed 150-F-4
Vendingsberegner 150-F-2
AUTOTRAC 150-F-1
Aktivering 150-F-13
Deaktivering 150-F-15
AutoTrac™ 40-31
AutoTrac™ genaktiveringsknap (hvis monteret) 45-P-32
Avanceret PowerCast sprederskiver
Udskiftning
Sprederskiver 70-21
Azimutposition (Azm)
Satellitsporingsdiagram 150-B-12

B

Bageste lejder og serviceplatform 130-O-1
Bagsmæk
Justering 70-4
PowerCast™ (valgfrit) 70-8
Styreblade 70-5, 70-18, 70-19
Styrebladsindstillinger 70-20

Styrepladeindstillinger 70-6, 70-7
Styreplader 70-4
PowerCast™ (valgfrit)
Bagerste skærme 70-9
Udskiftning
PowerCast™-knive (valgfrit) 70-8
Bakalarm 90-4
Ballast
Krav (S760) 85-33
Krav (S770 HillMaster™) 85-35
Krav (S770) 85-34
Krav (S780 HillMaster™) 85-38
Krav (S780) 85-36
Krav (S785) 85-37
Krav (S790 HillMaster™) 85-39
Krav (S790) 85-37
Krav til ballast (S785 HillMaster™) 85-39
Væskevægt 85-31
Batterier
Afbryderkontakt 80-6
Afmontering og montering 80-5, 80-6
Kontrol af syrevægt 80-4
Kontrollér batterier 130-G-11
Opladning 80-4
Sikker montering 80-3
Tilslutning af startbatteri 80-5
Tilslutningskabler 80-3
Baudrate 150-B-7
Seriel port 150-B-7
Bedste praksis
USB-drev 150-B-16
Begrænsende faktorer 45-E-7
Behandling af bælterne 110-9
Behandling af restmateriale på motor
Udskiftning
Drivrem (Final Tier 4/Stage V.) 130-P-13
13,5 l 130-Q-14
Bekræftelse af netværksfunktion 150-D-6
Betingelserne for udskiftning af bælte 110-10
Betjening
Bæltemaskiner 110-6
Bæltets stramningssystem 110-8
Larvebåndets fordele: 110-5
Larvebåndsegenskaber 110-5
Larvebåndskomponenter 110-5
Betjening af afviserblink, horn og fjern-/nærlys 45-P-13
Betjening af lygter 45-P-13
Betjening af starthjælp (hvis monteret) 45-P-15
Betjening af vinduesvisker og sprinkler 45-P-14
Betjeningselementer høst 45-P-20
Betjeningselementer i loftet 45-P-11
Betjeningselementer til arbejdslygter 45-M-4
Betjeningsvejledning 110-1
Biodieselbrændstof 125-3
Bluetooth®
Parring af enhed 45-N-1
Styring af parrede enheder 45-N-1
Blæserhastighed 45-K-2
Bortskaffelse af udstødningsfilter 130-O-15
Bortskaffelse, udstødningsfilter 130-O-15
Brandslukker 20-5, 20-6, 115-3, 115-4
Anbefalede brandforebyggelsestiltag 115-1
Drift 115-1
Eftersyn 130-G-13
Montering 20-6, 115-5
Påfyldning 115-2
Tjekliste 115-1
Undersøg remme 130-N-3
Bredde 45-C-3, 45-D-4
Bredde på majsskærebord 45-D-4
BREDDEGRAD
Maskinplacering og -hastighed 150-B-9
Bremselys
Udskiftning 80-18
Bremser
Fejlsøgning 135-8
Kontrollér bremsevæskestanden 130-G-13
Kontrollér parkeringsbremsecylinder-kabler 130-G-11
Bremsevæske (hvis monteret) 125-16
Bro
Anbefalinger 65-8
Dæksler til rist (hvis monteret) 65-9
Forskellige typer 65-8
Mellemstykker 65-9
Placeringer af risteafbrydere (hvis monteret) 65-11
Risteafbrydere (hvis monteret) 65-10
Springbolte til segmentgear (standard brojustering) 65-11
Typer af tærskeværksriste 65-9
Brug af batterier, sikkerhed
Sikkerhed, brug af batterier 10-14, 80-2
Brug af Harvest Mobile
Brug af Harvest Mobile 150-E-7
Interaktiv justering af mejetærsker (ICA) 150-E-7
Visning af kørselsskærmene for den trådløse dataserver 150-E-7
Brugerdefineret niveaualarm 45-G-3
Brugere og adgang
Adgangsgrupper 40-26
Brugerprofiler 40-26
Brændstof
Aftapning
DEF-tank (Final Tier 4/Stage V.) 130-O-3
Vandudskiller primærfilter 130-O-6
Biodiesel 125-3
Diesel 125-2
Eftersyn af brændstoftankens ånderør 30-4

Eftersyn af system 30-3
Håndtering og opbevaring 125-2
Kontrol af DEF-tankens ånderør (Final Tier 4/Stage V) 30-4
Påfyldning
Dieseludstødningsvæsketank (DEF) (Final Tier 4/Stage V) 130-O-2
Påfyldning af tank 125-1, 130-O-5
Rensning
Forfilter 130-O-7
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) 130-O-8
Skylning
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) 130-O-7
Smøreevne 125-4
Stophane 130-O-6
Tømning af tank 130-O-6
Udluftningssystem 130-O-10
Udskiftning
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) 130-O-8
Primært og sekundært brændstoffilter 130-O-9
Brændstoffiltre
Filtre, brændstof 125-17
Brændstofniveauindikator 45-P-30
Brændstofsystem 130-O-2
Efterse brændstofforfilteret 130-A-5
Kontrol 30-3
Kontrollér vandudskilleren 130-G-2
Må ikke modificeres 130-O-2
Rengør brændstofforfilteret 130-B-4, 130-G-1
Rengør brændstofforfilterets vandudskiller 130-B-5
Rengør brændstoftankens udluftning 130-F-3
Rengør DEF-tankens ånderør 130-F-3
Udluftning 130-O-10
Udskift brændstoftankens udluftning 130-G-15
Udskift DEF-tankens ånderør 130-G-15
Udskift primært brændstoffilter 130-G-2
Udskift sekundært brændstoffilter 130-G-2
Brændstoftank
Aftapning 130-O-6
Eftersyn af ånderør 30-4
Påfyldning 125-1, 130-O-5
Rengøring
Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) 120-1
Stophane 130-O-6
Buet spor-indstillinger 150-F-3
Bugsering
Maskine 90-11
Maskine bag 90-13
Maskine fremad 90-12
Bugseringstilstand
ProDrive™ transmission 45-L-2
Bugserkrog
Bagest 90-13
Forrest 90-12
Byg
Afgrødeindstillinger 100-1
Bæltepickup rensning 45-P-25

C

CB
Radio-beslag 20-3
Radioledninger 20-2
Chassishældning 45-O-14
Cirkelspor
Betjening 150-F-11
Indstillinger 150-F-4
Kant 150-F-11
Metoder 150-F-10
ComfortCommand™ førersæde (basis sæde) 45-P-5
ComfortCommand™-førersæde (Premium-lædersæde) 45-P-17
ComfortCommand™-førersæde (Premium-stofsæde) 45-P-16
CommandARM™ 45-B-4
CommandARM™ - indstilling af betjeningselementer 45-B-3
CommandARM™ konsol og display 45-P-6
CommandCenter display
HarvestSmart™ program
Adgang til HarvestSmart™ 45-E-1
CommandCenter™
Bestem maskinspecifikke oplysninger 40-1
Parring af Bluetooth®-enhed 45-N-1
Processormodeller 40-2
Radiokilde 45-R-1
Skærmmodeller 40-1
Telefon 45-N-2
Kontaktliste
Favoritter 45-N-4
Seneste opkald 45-N-5
CommandCenter™ display
HarvestSmart™ program
Automatisering 45-E-2
Begrænsende faktorer 45-E-7
HarvestSmart™ hovedside 45-E-1
Indstillinger 45-E-4
Intelligent mål 45-E-5
Intelligent tilstand 45-E-5
Kapacitetstilstand 45-E-6
Maksimum motoreffekt 45-E-7
Måltryk 45-E-6
Respons-aggressivitet 45-E-9
Status 45-E-2
HVAC program
Blæserhastighed 45-K-2
HVAC adgang 45-K-1
Indstil temperatur 45-K-2
Luftstrømsfunktion 45-K-3
Udendørstemperatur 45-K-4
Varme, ventilation og klimaanlæg

(HVAC) hovedside....45-K-1
Høstindstillinger display
Indlæs høstindstillinger....45-I-2
Interaktiv justering af mejetærsker
Session status....45-A-2
Kalibreringsprogram
600x skærebord selvtest....45-O-18
ActiveYield™
advancerede indstillinger....45-O-13
Adgang til kalibreringer og procedurer....45-O-1
Aktiv tærskebroisolering (ACI) fjernelse af luft....45-O-23
Aktiv tærskebroisolering (ACI) nivellering....45-O-24
Aktivering af tømmesnegl....45-O-15
Chassishældning....45-O-14
Dækpladeafstand....45-O-16
Fugtighedssensortemperatur....45-O-2
Gult blinklys....45-O-22
Indføringshusets løftehastighed....45-O-16
Indføringshusets sidehældningshastighed....45-O-20
Kalibrering af skærebord....45-O-17
Masseflowvibration....45-O-1
Procedure for kalibrering af 600x skærebordets selvtest....45-O-18
Procedure for kalibrering af aktiv tærskebroisolering (ACI) fjernelse af luft....45-O-23
Procedure for kalibrering af aktiv tærskebroisolering (ACI) nivellering....45-O-24
Procedure for kalibrering af chassishældning....45-O-14
Procedure for kalibrering af dækpladeafstand....45-O-16
Procedure for kalibrering af foldning af majsskærebord....45-O-21
Procedure for kalibrering af gult blinklys....45-O-22
Procedure for kalibrering af indføringshusets løftehastighed....45-O-17
Procedure for kalibrering af indføringshusets sidehældningshastighed....45-O-20
Procedure for kalibrering af masseflow-vibration....45-O-2
Procedure for kalibrering af skærebord....45-O-17
Procedure for kalibrering af tilkobling af tømmesnegl....45-O-15
Procedure for kalibrering af vinde og skærebjælke....45-O-21
Procedure for kalibrering af vindeposition....45-O-22
Udbytte
avanceret redigering....45-O-11
kalibreringskvalitet....45-O-5
masseflowhastighed....45-O-9
match vejet vægt....45-O-6
nulstilling....45-O-10
redigér/vælg kalibrering....45-O-10
registrering af prøve....45-O-5
registreringsstatus....45-O-9
slet ubrugte prøver....45-O-12
status for indsamlet prøve....45-O-8
statusindikator....45-O-5
vægtindikator....45-O-9
Udbyttekalibrering....45-O-4
Vindeposition....45-O-22
Kalibreringsprogrammer
Fugtsensortemperaturforskydning....45-O-3
Kornhåndteringsprogram
Avancerede indstillinger....45-G-2
Brugerdefineret niveaualarm....45-G-3
Motorprogram
Luftkompressor....45-J-7
Luftkompressor status....45-J-7
Motor hovedside....45-J-1
Motoreffekt....45-J-2
Program med integreret mejetærskerjustering
Active Terrain Adjustment™....45-F-10
Active Terrain Adjustment™ status....45-F-22
Angiv ydeevnemål....45-F-9
Automatiseringsstatus....45-F-20
Automatisk opretholdelse status....45-F-23
Automatisk opretholdelse, indstillinger....45-F-13
Forskydningsjustering af oversold....45-F-12
Forskydningsjustering af renseblæser....45-F-11
Forskydningsjustering af undersold....45-F-12
Fremmed materiale følsomhed....45-F-15
Følsomhed ned ad bakke....45-F-11
Følsomhed op ad bakke....45-F-10
HarvestSmart™ indstillinger....45-F-16
HarvestSmart™ status....45-F-20
Historik....45-F-9
Historik justering....45-F-3
Historik præstation....45-F-6
ICA2 fejlfinding....45-F-19
ICA2 kan ikke opretholde ydeevnemål....45-F-7
Integreret mejetærskerjustering....45-F-1
Justeringsdetaljer....45-F-4
Knust korn følsomhed....45-F-14
Kornspild følsomhed....45-F-13
Kornsystemvideo....45-F-4
Linsetilsmudsning....45-F-7
Maksimum motoreffekt....45-F-17
Måltryk....45-F-16
Optimering af ydeevne....45-F-3
Redigering af højstprioriteter....45-F-5
Respons-aggressivitet....45-F-15, 45-F-19
Returner til Optimering....45-F-8
Program til håndtering af restmateriale
Adgang til håndtering af restmateriale....45-C-1

Håndtering af restmateriale 45-C-1
Justeringer uden for kabinen 45-C-6
Retning 45-C-5
Skift 45-C-6
Udskillervinge 45-C-3
Program til indstilling af betjeningselementer
Adgang til håndtering af restmateriale 45-B-1
CommandARM™ 45-B-4
CommandARM™ - indstilling af betjeningselementer 45-B-3
Dobbeltpositions-tildelinger 45-B-5
Enkeltpunkts-tildelinger 45-B-4
Funktionstildelinger 45-B-6
Multifunktionshåndtag 45-B-2
Multifunktionshåndtag, indstilling af betjeningselementer 45-B-2
Oversigt over indstilling af betjeningselementer 45-B-1
Programtildelinger 45-B-6
Rulleknap 45-B-6
Program til interaktiv justering af mejetærsker
Adgang til interaktiv justering af mejetærsker 45-A-1
Affaldsprodukter 45-A-6
Anbefalede løsninger 45-A-9
Fremmed materiale, let 45-A-13
Fremmed materiale, tungt 45-A-13
Hvilken type kornkvalitetsproblemer 45-A-5
Hvilken type korntab 45-A-4
Hvordan er ydeevnen blevet påvirket siden sidste justering 45-A-13
Hvordan skal ICA fortsætte 45-A-15
Høstprioriteter 45-A-4
ICA afventer handling fra fører 45-A-9
ICA anvender indstillingsjusteringen 45-A-8
ICA finder anbefalinger 45-A-6
ICA overvåger ændringer i ydelsen 45-A-16
ICA-session udført 45-A-15
ICA2 registrerede problemer 45-A-6
Ikke tærsket materiale 45-A-13
Ikke tærsket spild 45-A-13
Knust korn 45-A-13
Problemer med halmkvalitet 45-A-6
Rediger problemer 45-A-8
Spild fra sold 45-A-13
Status 45-A-17
Udskillertab 45-A-12
Vis ydelse 45-A-12
Vælg Anvend for at få ICA til at justere indstillingerne med den viste løsning 45-A-7
Vælg områder, der skal forbedres 45-A-3
Program til interaktiv justering af mejetærsker (ICA)
Interaktiv justering af mejetærsker (ICA) hovedside 45-A-1
Program til kornhåndtering
Adgang til kornhåndtering 45-G-1
Fugtighedsalarm 45-G-4
Fugtighedsindstillinger 45-G-4
Fugtighedskorrektion 45-G-5
Tanktømningsafvigelse 45-G-3
Programmet Active Terrain Adjustment™
Active Terrain Adjustment™ hovedside 45-Q-1
Adgang til Active Terrain Adjustment™ 45-Q-1
Automatisk justering 45-Q-3
Automatisk justering indstillingsinterval 45-Q-7
Automatisk justering til/fra 45-Q-8
Følsomhed ned ad bakke 45-Q-5
Følsomhed op ad bakke 45-Q-4
Justeringsudløsere 45-Q-6
Programmet Høstindstillinger
Adgang til høstindstillinger 45-I-1
Egne forindstillede værdier 45-I-6
Forindstillet værdi 45-I-3
Følger af afgrødeændring 45-I-7
Gem forindstillet værdi 45-I-6
Høstindstillinger hovedside 45-I-1
Justeringstilstande 45-I-12, 45-I-13
Oversoldets frigang 45-I-10
Renseblæser 45-I-9
Sold gengivelse 45-I-14
Standardindstilling fra fabrik 45-I-6
Strå-betingelser 45-I-5
Tærskebetingelser 45-I-4
Tærskebroens spillerum 45-I-7
Tærskehastighed 45-I-8
Udskiller gengivelse 45-I-14
Udvendig indstilling 45-I-12
Undersoldets frigang 45-I-11
Programmet Interaktiv justering af mejetærsker
Fortryd alle ICA-justeringer, start forfra 45-A-8
Skærebordsprogram
Adgang 45-D-1
Automatisk styring af skærebord 45-D-11
Avancerede indstillinger 45-D-32
Bredde 45-D-4
Bredde på majsskærebord 45-D-4
Dial—A—Speed™ 45-D-20
Dækpladeafstand 45-D-29
Genoptag præferencer 45-D-20
Hastighed på bagerste mellemaksel 45-D-30
Hjælpeprogram til skærebjælkens position 45-D-32
Hæve-/sænkehastighed 45-D-6
Højderegistrering væk fra jorden 45-D-14
Mindste vindehastighed 45-D-5
Nødkørsel 45-D-32
Rækkeafstand 45-D-5
Skærebjælkeposition 45-D-25, 45-D-31

Skærebjælkevipning 45-D-29
Skærebord 45-D-1
Skærebordsautomatisering 45-D-12
Timer 45-D-6
Transportbåndets flydestilling 45-D-28
Transportbåndhastighed 45-D-27
Visning af styring 45-D-12
Transmissionsprogram
Adgang til transmission 45-L-1
Maks. hastighed 1 og 2 ..... 45-L-2
Transmission hovedside 45-L-1
Vippeprogram
Adgang til vippefunktion 45-H-1
Vipning af majsskærebord (med positionsfølere) 45-H-5
Vippefunktion hovedside 45-H-1
CommandCenter™ display
HVAC program
Klimaanlæg 45-K-3
Kalibreringsprogram
ActiveYield™ 45-O-12
ActiveYield™ nulstil 45-O-13
ActiveYield™ statusindikator 45-O-12
Foldning af majsskærebord 45-O-20
Indføringshusets sidevipningsområde 45-O-19
Indføringssneglens vippeområde fremad/bagud 45-O-18
Kalibrering af indføringshusets vippeområde fremad/bagud 45-O-19
Kalibreringer og procedurer overblik 45-O-1
Procedure for kalibrering af indføringshusets sidevipningsområde 45-O-19
Udbytte avancerede indstillinger 45-O-7
Udbytte kalibreringskvalitet-indikator 45-O-8
Vinde- og skærebjælkeposition 45-O-21
Lygteprogram
Adgang til lygter 45-M-1
Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—fjernlys 45-M-3
Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—nærlys 45-M-2
Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—fjernlys 45-M-3
Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—nærlys 45-M-2
Betjeningselementer til arbejdslygter 45-M-4
Udstigningslygter 45-M-4
Motorprogram
Adgang til motor 45-J-1
Program til håndtering af restmateriale
Bredde 45-C-3
Hastighed 45-C-4
Program til kornhåndtering
Automatisk rotorblink for kornniveau 45-G-2
Kornhåndtering hovedside 45-G-1
Kornniveau 45-G-3
Statuscenter 45-G-5
Programmet Active Terrain Adjustment™
Active Terrain Adjustment™ (ATA) status 45-Q-2
Avancerede indstillinger 45-Q-4
Skærebordsprogram
Arbejdsregistrering 45-D-6
Genoptagelse af dækpladeposition 45-D-24
Genoptagelse af fremad/bagud 45-D-22
Genoptagelse af vindeposition 45-D-23
HydraFlex™ tryk 45-D-26
Højdefølsomhed 45-D-8
Højdegenoptagelse 45-D-13
Højderegistrering ved jorden 45-D-16
Indføringshus flydestilling 45-D-17
Sidevipning 45-D-19
Skærebordsdetaljer 45-D-3
Vippefølsomhed 45-D-9
Vippehastighed 45-D-7
Vippeprogram
Ende på sammenklappelig snegl 45-H-3
Korntankdæksler 45-H-2
Vipning af majsskærebord (uden positionsfølere) 45-H-4
CommandCenter™ display programmer 45-1
Lygteprogram
Lygter hovedside 45-M-1
Motor
Afkøling af motor i gang 45-J-5
Automatisk rensning af udstødningsfilter 45-J-3
Deaktivering af automatisk rensning af udstødningsfilteret 45-J-5
Filter til beskyttelse mod smuds, kapacitet 45-J-6
Oversigt over udstødningsfiltersystem 45-J-3
Rensning af filter under parkering 45-J-4
CommandCenter™-skærm
HarvestSmart™ program
Maksimal kørehastighed 45-E-8
Program med integreret mejetærskerjustering
Maksimal kørehastighed 45-F-18
CommandCenter™-skærm
Kalibreringsprogram
Procedure for kalibrering af tærskebroens spillerum (aktiv tærskebroisolering) 45-O-15
Procedure for kalibrering af tærskebroens spillerum (justering af standard tærskebro) 45-O-3
Tærskebroens spillerum (aktiv

tærskebroisolering) 45-O-14
Tærskebroens spillerum (justering af standard tærskebro) 45-O-3
Program til håndtering af restmateriale
Restmateriale-tilstand 45-C-2
Skærebordsprogram
Vipning fremad/bagud 45-D-10
CoolScan 125-14

D

Datalogge
StarFire™ 6000 ..... 150-B-15
Dataterminal
Overførsel 150-C-10
Dato 40-12
Deaktivering 40-14
Deaktivering af automatisk rensning af udstødningsfilteret 45-J-5
Deaktiveringskode 150-B-4
DEF
Bortskaffelse 125-8
Doseringsenhedsfilter, udskiftning 130-J-1
Kontrol 125-6
Opbevaring 125-7
Sugefilter til DEF-tankens header, udskiftning 130-J-2
Tank, genopfyldning 125-7
Tank, rengøring 130-O-4
Til brug i motorer med SCR (Selective Catalytic Reduction) 125-6
DEF-doseringsenhedsfilter
Udskiftning 130-J-1
DEF-tank
Adgang
Filter til doseringsenhed (Final Tier 4/ Stage V) 130-O-4
Sugefilter til header (Final Tier 4/Stage V) 130-O-4
Aftapning 130-O-3
Rengør ånderøret 130-F-3
Rengøring 130-O-4
Udskift ånderør 130-G-15
DEF-tanken (DEF)
Kontrol af ånderør 30-4
Deflektor ved indføringssnegl 75-6
Deluxe rester
Halmsnitter
Skårlægning almindelige informationer 70-2
Diagrammer
Satellitinformation 150-B-12
StarFire™ 6000 ..... 150-B-12
Dial—A—Speed™ 45-D-20
Dieselbrændstof 125-2
Supplerende additiver 125-4
Dieselbrændstof, kontrol 125-5
Dieselbrændstoffets smøreevne 125-4
Dieselmotorer, påvirkning fra koldt vejr 125-5
Dieselmotorolie
Interim tier 4, final tier 4, trin IIIB, trin IV og trin V 125-12
Tier 2 og trin II 125-12
Vedligeholdelsesinterval ved drift i stor højde 125-13
Dieselpartikelfilter
Vedligeholdelse og service 130-O-14
Dieseludstødningsvæsketank (DEF)
Påfyldning 130-O-2
Differentialespærre (hvis monteret) 45-P-29
Dimensioner
Larvebåndsmodul 110-13
Maskine 110-14
Display
Høstkalibrering
Udskift koden for dækradius 95-2
Displaykompatibilitet
StarFire™ 6000 ..... 150-B-1
Dobbeltpositions-tildelinger 45-B-5
Donkraftbeslag
Placeringer 85-40, 90-11
Drejeskærm
Rengøring 130-A-3, 130-B-5
Udskiftning
Drivrem (Final Tier 4/Stage V)
9,0 l 130-P-6
13,5 l 130-Q-9
Drivrem (Tier 2/Stage II)
9,0 l 130-P-3
13,5 l 130-Q-5
Drejningsmomenter for bolte og skruer
Metrisk 145-20
Drejningsmomenter for fastgørelsesdele
Metrisk 145-20
Drejningsmomenter for metriske bolte og skruer 145-20
Drift ved lave temperaturer 95-1
Driftshastigheder (S760 og S770) 145-1
Driftshastigheder (S780, S785 og S790) 145-3
Driftsside 40-2
Udskiftning 40-29
Drivaksel
Vedligeholdelse
Smør hovedmellemakslen 130-E-1
Smør noterne på hovedmellemakslens kardanled 130-G-4
Drivrem
Justering
Renseblæser 65-47
Rensesold 65-47
Transportsnegl 65-47
Justering af
Bageste højre forlagsaksel 65-45
CommandTouch indføringshusdrev

med flere hastigheder 55-22
Forreste højre forlagsaksel 65-45
Første 50 driftstimer 25-3
Indføringshus med fasthastighedsdrev 55-19
Indføringshusets variable hastighedsdrev 55-13
Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (CommandTouch-indføringshus med flere hastigheder) 55-24
Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (indføringshus med fast hastighed) 55-21
Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (indføringshus med variabel hastighed) 55-18
Trådning
Rotorgitterrem 130-P-3, 130-Q-5
Udskiftning
Bageste højre forlagsaksel 65-46
CommandTouch indføringshusdrev med flere hastigheder 55-21
Forreste højre forlagsaksel 65-45
Indføringshus med fasthastighedsdrev 55-19
Indføringshusets variable hastighedsdrev 55-12
Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (CommandTouch-indføringshus med flere hastigheder) 55-22
Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (indføringshus med fast hastighed) 55-19
Renseblæser 65-47
Rensesold 65-47
Transportsnegl 65-47
Drænhuller
Korntank 75-1
Duvningsvinkel
Terrænkompensationsmodul (TCM) 150-B-10
Dæk
Afmontering
Forhjul 85-25
Drejningsmoment for drivhjulbolt 85-24
Forberedelse af tvillingehjul til service 85-25
Forberedelse af tvillingehjul til transport 85-25
Forreste hjulforskydning 85-24
Hjulbolte til baghjul, moment 85-31
Kontrol af trykket
Enkeltdæk HillMaster™-konfiguration (bæltepickup/platforme/ transportbånd) 85-11
Enkeltdæk, plan mark-konfiguration (bæltepickup/platforme/ transportbånd) 85-8
Enkeltmontering, HillMaster™-konfiguration (majsskæreborde) 85-7
Enkeltmontering, plan mark-konfiguration (majsskæreborde) 85-3
Fire-hjulstrækaksel HillMaster™-konfiguration (bæltepickup/ platforme/transportbånd) 85-23
Fire-hjulstrækakselskonfiguration (bæltepickup/platforme/ transportbånd) 85-20
Firehjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration (majsskæreborde) 85-17
Firehjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration (majsskæreborde) 85-14
To-hjulstrækaksel HillMaster™-konfiguration (bæltepickup/ platforme/transportbånd) 85-22
To-hjulstrækaksel plan mark-konfiguration (bæltepickup/ platforme/transportbånd) 85-18
Tohjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration (majsskæreborde) 85-16
Tohjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration (majsskæreborde) 85-12
Tvillingedæk, plan mark-konfiguration (bæltepickup/platforme/ transportbånd) 85-10
Tvillingmontering, plan mark-konfiguration (majsskæreborde) 85-6
Krav til ballast (S760) 85-33
Krav til ballast (S770 HillMaster™) 85-35
Krav til ballast (S770) 85-34
Krav til ballast (S780 HillMaster™) 85-38
Krav til ballast (S780) 85-36
Krav til ballast (S785 HillMaster™) 85-39
Krav til ballast (S785) 85-37
Krav til ballast (S790 HillMaster™) 85-39
Krav til ballast (S790) 85-37
Montering
Forhjul 85-28
Vedligeholdelse af og service på dæk 85-1
Dæk, sikker vedligeholdelse 10-11
Dækkene
Oplysninger om bagdæk 85-23
Oplysninger om fordæk 85-23
Trækhjulets starterpind 85-24
Udskift koden for dækradius 95-2
Væskevægt 85-31
Dækpladeafstand 45-D-29, 45-O-16
Dæksel
Motoradgang 130-O-1
Motorfilteradgang 130-O-1
Dæksler
Korntank
Betjening 75-2
Dæksler til rist (hvis monteret) 65-9

E

EF-overensstemmelseserklæring 150-A-19
Egne forindstillede værdier 45-I-6
Ekstraprojektører
  Udskiftning 80-18
El-anlægget
  Fejlfinding 135-17
El-system
  Afmontering og montering af batterier 80-5, 80-6
  Hovedafbryder 80-6
  Justering
    Førerkabinens halogenlys 80-13
    Kabinekørelys 80-12
    Lygter med lysdioder (LED) 80-16
    Nederste kørelyspære (hvis monteret) 80-14
  Kontrollér batterier 130-G-11
  Rengøring
    Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) 120-1
  Rækkesikringer 80-8
  Sikkerhedsanvisninger 80-1
  Sikkerhedsregler vedrørende halogenpærer 80-11
  Sikringer 80-7, 80-9
  Tilslutning af startbatteri 80-5
  Udskiftning
    Arbejdslys til adgangsdør 80-18
    Bageste havariblink 80-18
    Ekstraprojektører 80-18
    Førerkabinens halogen lyspære 80-13
    Havariblink/positionslygter 80-18
    Instrumentbræt lyspære (hvis monteret) 80-13
    Kabinebelysning 80-19
    Korntanklygte 80-18
    Lygter med lysdioder (LED) 80-14
    Læselampe 80-19
    Nederste kørelyspære (hvis monteret) 80-14
    Positions-/bremselygter 80-18
    Pære til forlygter på kabine 80-12
    Rensesoldens lygter 80-18
    Rotorblink 80-17
    Rotorblink pære 80-17
    Sidepilotlys 80-18
    Stublygter 80-18
    Tømmesneglsbelysning 80-18
    Udladningslys 80-18
  Vedligeholdelse
    Rengør generatorens gitter 130-N-2
Elektriske specifikationer 150-C-25
Elektronik
  Sikkerhedsanvisninger for håndtering af komponenter 80-2
Elsystem
  Kontrol af syrevægt 80-4
  Opladning af batterier 80-4
  Tilslutningskabler 80-3
Emissioner
  Påkrævet sprog
    EPA 130-O-1
Emissionsforhold
  Manipulation 3
Emner i højre side af førerhuset 45-P-8
Emner i venstre side af førerhuset 45-P-10
Emtesold
  Kontakt til justering 65-52
Ende på sammenklappelig snegl 45-H-3
Enkeltpunkts
  Låsning 55-24
Enkeltpunkts-
  Justering
    Låsning 55-27
  Justering af
    Sænk kabelende (jævnt terræn) 55-28
  Oplåsning
    Bolte 55-29
  Placering af forskydningsskrue 55-29
  Rengøring
    Låsestifter 55-29
Enkeltpunkts-tildelinger 45-B-4
Ethernetkontakt
  Driftsspænding 150-C-9
  FCC underretninger til bruger 150-A-1
  Oversigt 150-C-9

F

Federal Communications Commission
  Underrretninger til bruger 150-A-17
Fedt
  EP og MP 125-16
Fejlfinding
  Antenneforbindelser 150-D-13
  El-anlægget 135-17
  Fejlfinding-funktionsknap 150-B-14
  Indføringshus 135-1
  Maskinkommunikationsradio 150-D-11
  Motor 135-9
  Opvarmning 135-18
  Yderligere hjælpemateriale 150-E-12
Fejlfinding på netværk 150-D-9
Fejlfindingsadresser
  Adgang
    4. generations CommandCenter™ 150-B-18
Fejlfindingscenter
  4. generations CommandCenter™ 150-B-18
Fejlfindingsinformation
  GreenStar™ 2 display 150-B-18
  GreenStar™ 3 display 150-B-18
Fejlfindingskoder (DTC'er)
  Adgang
    4. generations CommandCenter™ 150-B-18
Fejlsøgning
  Bremser 135-8

Fejlfinding af trådløs dataserver (WDS) 150-E-11
Firehjulstræk (ekstraudstyr) 135-7
Fugtsensor (hvis monteret) 135-19
Hydrostatisk køredrev 135-4
Klimaanlæg 135-19
Masseflowsensor (hvis monteret) 135-20
Styresystem 135-8
Styring 150-F-20
Tablet 150-E-12
Udskiller 135-1
Fejlsøgningsadresser
Adgang
GreenStar™ 2 display..... 150-B-17
GreenStar™ 3 display..... 150-B-17
Fejlsøgningscenter
CAN-bus-oplysninger 40-24
DataSync 40-25
Fejlkoder 40-23
Fejlsøgning på styreenhed 40-22
Fejlsøgningsadresser..... 40-22
Fejlsøgningskoder..... 40-22
Informationer om kontrolenhed..... 40-22
Fejlsøgningsmodus 40-23
Målinger 40-24
Netværk 40-25
Skjul fejlsøgningscenter 40-23
Fejlsøgningskoder (DTC'er)
Adgang
GreenStar™ 2 display..... 150-B-17
GreenStar™ 3 skærmmodul..... 150-B-17
Fil-manager 40-19
Eksport
Screenshot..... 40-21
Eksportér 40-19
Fil-manager, softkey 150-B-13
Importér 40-19
Fil-manager, softkey
Fil-manager 150-B-13
Filter
Adgang
DEF-doseringsfilter (Final Tier 4/Stage V)..... 130-O-4
Sugefilter til header for DEF-tank (Final Tier 4/Stage V)..... 130-O-4
Afmontering
Luftfilter til beskyttelse af motoren mod smuds (Final Tier 4/Stage V)..... 130-O-15
Luftfiltre..... 130-O-13
Aftapning
Vandudskiller primærfilter..... 130-O-6
Eftersyn
Brændstofforfilter..... 130-A-5
Kontrol
Luftfilter til beskyttelse af motoren mod smuds..... 130-G-12
Luftfilterelementer..... 130-G-15
Vandudskiller..... 130-G-2
Rengøring
Brændstofforfilter..... 130-B-4, 130-G-1
Brændstofforfilterets vandudskiller..... 130-B-5
DEF-tankens ånderør..... 130-F-3
Tankudluftning..... 130-F-3
Rensning
Forfilter..... 130-O-7
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr)... 130-O-8
Skylning
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr)... 130-O-7
Udskiftning
Brændstofforfilter..... 130-G-2
Brændstoftankens udluftning..... 130-G-15
DEF-tankens ånderør..... 130-G-15
Filter i motorens hovedgearkasse..... 130-C-1, 130-G-12
Hydraulisk/hydrostatisk ladefilter..... 130-G-11
Hydrostatisk ladefilter..... 130-G-12
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr)... 130-O-8
Motoroliefilter..... 130-F-1, 130-F-2
Primært og sekundært brændstoffilter..... 130-O-9
Smøreoliefilter i motorens hovedgearkasse..... 130-C-1, 130-G-14
Udskift sekundært brændstoffilter..... 130-G-2
Vedligeholdelse
Rengør førerhusets friskluftfilter. 130-B-6, 130-N-1
Rengør recirkulationsfilteret..... 130-E-1, 130-N-1
Skift filter i hydraulikoliebeholderen..... 130-I-2
Filter til beskyttelse mod smuds, kapacitet 45-J-6
Filtre, olie
Oliefiltre 125-17
Find styringsspor 150-F-5
Firehjulstræk (ekstraudstyr)
Fejlsøgning 135-7
Firehjulstræk (hvis monteret) 45-P-29
Fjern modtager
StarFire™ 6000 ..... 150-B-2
Flere skærme 40-9
Fluorholdig drivhusgas, specifikationer 145-18
Foldning af majsskærebord 45-O-20
For/bag
Mål 150-B-5
Forbindelsesstænger
Smør bagakslens forbindelsesstænger 130-G-8
Forhjul
Afmontering 85-25
Montering 85-28
Forhåndsvisning 45-1
Forindstillet værdi 45-I-3
Forlygter
Justering 80-12
Førerkabinens halogenlys..... 80-13
Lygter med lysdioder (LED)..... 80-16
Nederste kørelyspære (hvis monteret)..... 80-14
Udskiftning
Førerkabinens halogen lyspære..... 80-13

Instrumentbræt lyspære (hvis monteret) 80-13
Lygter med lysdioder (LED) 80-14
Nederste kørelyspære (hvis monteret) 80-14
Pære 80-12
Forreste konsol 45-P-2
Forrudesprinklerbeholder
Fyldning af beholder 130-N-2
Forskydninger
Maskine 40-32
Redskab 40-32
Forskydningsjustering af oversold 45-F-12
Forskydningsjustering af renseblæser 45-F-11
Forskydningsjustering af undersold 45-F-12
Fortryd alle ICA-justeringer, start forfra 45-A-8
Fortsættelseskontakt 150-F-14
Fremmed materiale følsomhed 45-F-15
Fremmed materiale, let 45-A-13
Fremmed materiale, tungt 45-A-13
Front-oversold
Justering 65-49
Fugtføler
Rengøring 130-G-15, 130-N-2
Fugtighed
Skema over fugtighed og tæthed 100-18
Fugtighedsalarm 45-G-4
Fugtighedsindstillinger 45-G-4
Fugtighedskorrektion 45-G-5
Fugtighedssensor
Fejlsøgning 135-19
Fugtighedssensortemperatur 45-O-2
Fugtsensortemperaturforskydning 45-O-3
Funktionsprincipper 150-C-1, 150-D-1
StarFire™ 6000 ..... 150-B-1
Funktionstildelinger 45-B-6
Føler
ActiveYield™ 75-5
Følger af afgrødeændring 45-I-7
Følsomhed ned ad bakke 45-F-11, 45-Q-5
Følsomhed op ad bakke 45-F-10, 45-Q-4
Førerhus
Belysningssteder
Komponentrumslygter (valgfrit) 50-5
Kørelys 50-8
Motorrummets servicelygter (ekstraudstyr) 50-7
Soldkasselygter 50-5
Udstigningslygter 50-7
Betjeningselementer til radio 20-2
Forrudesprinklerbeholder
Fyldning af beholder 130-N-2
Gelændere 20-7
Hjørnestolpe
Kombinationer af aktiveringsknapfunktion 95-2
VisionTrak™ funktionskontrol 65-58
Højre platform 20-7
Kamera
Justering 80-11
Klimaanlæg
Rengør afløbsslangen 130-A-6
Kontakter
Belysningsforsinkelse/timeout 50-8
HillMaster™ niveauregulering 105-3
Kontrol af sikkerhedsseler 130-G-13
Placering af belysning
Arbejdslygter 50-2, 50-4
Automatiske rotorblink 50-2
Bagudledningslys 50-3
Forreste stublygter 50-2
Havariblink 50-1
Kørelys 50-1
Positions-/bremselygter 50-3
Rotorblink 50-1
Udstigningslygter 50-3
Radio
Antenne 20-2
CB-beslag 20-3
CB-ledninger 20-2
Radiofrekvens 20-1
Radiotyper (ekstraudstyr) 20-1
Rengør friskluftfilteret 130-N-1
Rengør recirkulationsfilteret 130-E-1, 130-N-1
Rengøring af friskluftfilter 130-B-6
Skærm
UDBYTTEKALIBRERING
Enkeltpunkts 95-3
Flerpunkts 95-3
Stigens positioner 20-4
Bæltemaskiner (sving) 110-2
Sammenklapning/udklapning fra jorden (bæltemaskiner) 110-3
Sammenklapning/udklapning fra platformen (bæltemaskiner) 110-4
Videoapplikation
Sikkerhed 80-9
Videointerface funktioner 80-10
Førerplads
Adgang til højre platform 20-7
Førerhusstigens positioner 20-4
Sammenklapning/udklapning fra jorden (bæltemaskiner) 110-3
Sammenklapning/udklapning fra platformen (bæltemaskiner) 110-4
Sving (bæltemaskiner) 110-2
Gelændere 20-7

G

Gearkasse
Anbefalet olie 125-15, 125-16
ProDrive™ maskiner
Anbefalet olie 125-15

Vedligeholdelse
Kontrollér den primære mellemaksels gearkasseolie ... 130-G-13
Kontrollér olien i påfyldningssneglens gearkasse ... 130-G-14
Kontrollér olien i vendetromlens gearkasse ... 130-G-8
Rengør gearkassen på indføringshusdrev med flere hastigheder ... 130-G-14
Skift olie i motorens hovedgearkasse ... 130-I-1, 130-K-2
Skift olie i vendetromlens gearkasse ... 130-K-3
Skift olie på hovedmellemakslens gearkasse ... 130-K-3
Skift olien i indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse ... 130-H-1
Smør den øvre gearkasse til den lodrette tømmesnegl ... 130-G-4
Smør tømmesneglens øvre gearhus ... 130-G-3
Gearskift med trykknap (hvis monteret) ... 45-P-28
Gem forindstillet værdi ... 45-I-6
Generation 4 CommandCenter™ StarFire™ 6000 ... 150-B-3
Generation 4-skærm Operativsystem ... 40-3
Generatorrem (Final Tier 4/Stage V)
Udskiftning
9,0 l ... 130-P-4
13,5 l ... 130-Q-6
Genoptag præferencer ... 45-D-20
Genoptagelse af dækpladeposition ... 45-D-24
Genoptagelse af fremad/bagud ... 45-D-22
Genoptagelse af vindeposition ... 45-D-23
Genvejsfunktionstaster ... 40-3
Giringshastighed Terrænkompensationsmodul (TCM) ... 150-B-10
Gitter til generator Rengøring ... 130-N-2
Glidekobling Smør indføringshusets glidekobling ... 130-G-14
Gode råd om høst Drift ved lave temperaturer ... 95-1
GPS-hastighed Maskinplacering og -hastighed ... 150-B-9
GPS-kurs Maskinplacering og -hastighed ... 150-B-9
GPS-modtager ... 40-36
GreenStar-skærm Komponenter ... 150-E-3
GreenStar™ 2 display ... 150-B-3
Fejlfindingsinformation ... 150-B-18
Meddelelsescenter ... 150-B-17
GreenStar™ 3 display ... 150-B-3
Fejlfindingsinformation ... 150-B-18
Meddelelsescenter ... 150-B-17
Grundindstillinger
Broanbefalinger ... 100-16
Fodnotebeskrivelsesside ... 100-15
Grænsefyldningsspor ... 150-F-11
Betjening ... 150-F-11
Græsfrø Afgrødeindstillinger ... 100-5
Guar (bønner i klynger) Afgrødeindstillinger ... 100-6
Gult blinklys ... 45-O-22

H

Halmsnitter
Adgangslem ... 70-13
Afgrødeafleder ... 70-9
Generel information om skårlægning (premium rester) ... 70-3
Justering
Bagsmæk ... 70-4
Halmsnitterdrevets remspænding ... 70-26
Indstillinger af styreblad til bagsmæk ... 70-6, 70-7, 70-20
PowerCast™-bagsmæk (valgfrit) ... 70-8
Rem til halmsnitterens mellemaksel ... 70-29
Styreblade til bagsmæk ... 70-4, 70-5, 70-18, 70-19
PowerCast™-bagsmæk (valgfrit)
Bagerste skærme ... 70-9
Rengøring
Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) ... 120-1
Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder) ... 120-7
Skårsammenløbsriver ... 70-3
Udskiftning
Avancerede PowerCast sprederskiver ... 70-21
Halmsnitterknive ... 70-13, 70-14
Hastigheder ... 70-17
Mellemste fordelerkniv ... 70-16
PowerCast™-bagsmækknive (valgfrit) ... 70-8
Rem ... 70-26
Rem til halmsnitterens mellemaksel ... 70-30, 70-32
Halmvindeudkaster (tunge afgrøder)
Udskiftning
Slidbånd ... 65-42
HarvestSmart™
Adgang til HarvestSmart™ ... 45-E-1
Automatisering ... 45-E-2
Begrænsende faktorer ... 45-E-7
HarvestSmart™ hovedside ... 45-E-1
Indstillinger ... 45-E-4
Intelligent mål ... 45-E-5
Intelligent tilstand ... 45-E-5
Kapacitetstilstand ... 45-E-6
Maksimal kørehastighed ... 45-E-8
Maksimum motoreffekt ... 45-E-7
Måltryk ... 45-E-6

Respons-aggressivitet 45-E-9
Status 45-E-2
HarvestSmart™ hovedside 45-E-1
HarvestSmart™ indstillinger 45-F-16
HarvestSmart™ status 45-F-20
Hastighed 45-C-4
Hastighed på bagerste mellemaksel 45-D-30
Hastighed på indføringshusets bagerste mellemaksel og justerbare dækplader på majsskærebord (hvis monteret) 45-P-33
Hastighed ved kørsel på offentlig vej
Specifikationer 110-7
Havariblink
Udskiftning 80-18
Havre
Afgrødeindstillinger 100-9
Hent data
USB-drev 150-B-14
HillMaster™
Daglige arbejdsforberedelser 105-3
Generel information 105-1
Kontakter
Nivelleringsregulering 105-3
Himmelplot
Satellitinformation 150-B-11
Hirse
Afgrødeindstillinger 100-7
Historik 45-F-9
Historik justeringer 45-F-3
Historik præstation 45-F-6
Hjulforskydning
Fordæk 85-24
Hjælpeprogram til skærebjælkens position 45-D-32
Hjørnestolpe
Skærm
Kombinationer af aktiveringsknapfunktion 95-2
VisionTrak™ funktionskontrol 65-58
Hjørnestolpedisplay 45-P-3
Horizontal Dilution of Precision (HDOP) 150-B-10
Hovedcylinder
Smørefedt
Hovedcylinderens drejestift (Hillmaster™-maskiner) 130-A-7
Hovedcylinderens drejetap (HillMaster™ maskiner) 130-A-8
Hovedmellemaksel
Kontrollér den primære mellemaksels gearkasseolie 130-G-13
Skift olie på hovedmellemakslens gearkasse 130-K-3
Smør lejet 130-G-7
Hurtigstopkontakt 45-P-31
HVAC (varme, ventilation og klimaanlæg) 45-P-22
Blæserhastighed 45-K-2
HVAC adgang 45-K-1
Indstil temperatur 45-K-2
Klimaanlæg 45-K-3
Luftstrømsfunktion 45-K-3
Udendørstemperatur 45-K-4
Varme, ventilation og klimaanlæg (HVAC) hovedside 45-K-1
HVAC adgang 45-K-1
Hvede normal
Afgrødeindstillinger 100-15
Hvede vanskelig
Afgrødeindstillinger 100-15
Hvide bønner
Afgrødeindstillinger 100-8
Hvilken type kornkvalitetsproblemer 45-A-5
Hvilken type korntab 45-A-4
Hvordan er ydeevnen blevet påvirket siden sidste justering 45-A-13
Hvordan skal ICA fortsætte 45-A-15
HydraFlex™ tryk 45-D-26
Hydraulik
Stramningssystem 110-8
Hydraulikolie 110-10
Hydrauliksystem
Akkumulatortryk 130-2
Kontrollér olie i beholderen 30-2
Rengøring
Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) 120-1
Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder) 120-7
Renholdelse 130-1
Udskiftning af slange 130-1
Vedligeholdelse
Kontroller hovedgearkassens oliestand 130-A-4
Kontrollér oliestanden i hydraulikoliebeholderen 130-A-4
Skift filter i hydraulikoliebeholderen 130-I-2
Skift olie i hydraulikoliebeholderen 130-K-1
Hydrostatisk køredrev
Fejlsøgning 135-4
Hæve-/sænkehastighed 45-D-6
Hæve/sænke vinde samt vinde fremad/bagud (hvis monteret) 45-P-32
Højde
Maskinplacering og -hastighed 150-B-9
Mål 150-B-6
Højdefølsomhed 45-D-8
Højdegenoptagelse 45-D-13
Højderegistrering ved jorden 45-D-16
Højderegistrering væk fra jorden 45-D-14
Hør
Afgrødeindstillinger 100-5
Høstindstillinger
Adgang til høstindstillinger 45-I-1
Avancerede indstillinger 45-I-13
Egne forindstillede værdier 45-I-6

Forindstillet værdi 45-I-3
Følger af afgrødeændring 45-I-7
Gem forindstillet værdi 45-I-6
Høstindstillinger hovedside 45-I-1
Indlæs høstindstillinger 45-I-2
Justeringstilstande 45-I-12
Oversoldets frigang 45-I-10
Renseblæser 45-I-9
Sold gengivelse 45-I-14
Standardindstilling fra fabrik 45-I-6
Strå-betingelser 45-I-5
Tærskebetingelser 45-I-4
Tærskebroens spillerum 45-I-7
Tærskehastighed 45-I-8
Udskiller gengivelse 45-I-14
Udvendig indstilling 45-I-12
Undersoldets frigang 45-I-11
Ydeevnemål 45-I-15
Høstindstillinger hovedside 45-I-1
Høstkalibrering
Udskift koden for dækradius 95-2
Høstprioriteter 45-A-4
Høsttips 95-1
Håndtering af data på den trådløse dataserver
Sletning af data fra WDS 150-E-8
Håndtering af restmateriale 45-C-1
Adgang til håndtering af restmateriale 45-C-1
Bredde 45-C-3
Halmspræder 70-2
Hastighed 45-C-4
Håndtering af restmateriale 45-C-1
Justeringer uden for kabinen 45-C-6
Mellem-/deluxe restmateriale 70-1
Premium restmateriale 70-1
Restmateriale-tilstand 45-C-2
Retning 45-C-5
Skift 45-C-6
Smør sprederskiven 130-G-8
Udskillervinge 45-C-3
Håndtering og bortskaffelse af aske fra udstødningsfilter
Håndtering og bortskaffelse af aske fra dieselpartikelfilter 130-O-15

I

ICA afventer handling fra fører 45-A-9
ICA anvender indstillingsjusteringen 45-A-8
ICA finder anbefalinger 45-A-6
ICA overvåger ændringer i ydelsen 45-A-16
ICA-session udført 45-A-15
ICA2 fejlfinding 45-F-19
ICA2 kan ikke opretholde ydeevnemål 45-F-7
ICA2 registrerede problemer 45-A-6
Identifikation af serienumre
..110-16, 110-17, 155-1, 155-2
Avanceret PowerCast™ bagsmæk (Intermediate og Premium restmaterialer) 155-7
Fortolkning af motorens serienummer
9,0 l motor 155-3
13,5 l motor 155-3
Førerhus 155-4
Gearkasse til indføringshus med flere hastigheder (hvis monteret) 155-6
Hydrostatdrevmotor 155-5
Hydrostatisk pumpedrev 155-5
Indføringshusreverser 155-6
Motor (Final Tier 4/Stage V) 155-4
Motor (Tier 2/Stage II) 155-4
Motor, to hastigheder, firehjulstræk 155-5
Motorgearkasse 155-5
PowerCast bagsmæk (deluxe rester) 155-7
Rotordrevets tandhjulskasse 155-5
Snitter (hvis monteret) 155-6
Spreder (deluxe rester) 155-7
Styreblad til bagsmæk (Deluxe, Intermediate og Premium restmaterialer) 155-6
Transmission 155-6
Ikke tærsket materiale 45-A-13
Ikke tærsket spild 45-A-13
Indføringsaccelerator
Afmontering
Kombineret bund (rismaskiner) 65-3
Fjern tilstopning 65-69
Justering
Rem 65-6
Kombineret bund (rismaskiner) 65-2
Udskiftning
Indføringsaccelerator med høj hastighed og høj kapacitet 65-7
Indføringsaccelerator med standard hastighed og høj kapacitet 65-6
Indføringsacceleratorrem med høj hastighed og høj kapacitet 65-5
Indføringsacceleratorrem med standard hastighed og høj kapacitet 65-5
Slidbånd (standard) 65-1
Slidbånd (tand) 65-2
Slidbånd (tung afgrøde) 65-1
Vedligeholdelse
Smør indføringsacceleratorens lejer 130-G-5
Øverste adgangsdør 55-2
Indføringshus
Afmontering
Elevatorkædeled 55-8
Rembåndskædeled 55-11
Døre 55-2
Fejlfinding 135-1

Frakobling
Skærebord ... 55-26
Holder til indføringspladens tætning ... 55-3
Indikator for manuel sidehældning ... 55-24
Indstilling
Frem-/bagud-vipperamme (manuel vipning) ... 55-5
Nulpunkt for vipperamme fremad/bagud (hydraulisk vipning) ... 55-6
Justering
Enkeltpunktslåsemekanisme ... 55-27
Frem-/bagud-vipperamme (manuel vipning) ... 55-5
Justering af
Afstandsstykker (jævnt terræn) ... 55-28
CommandTouch drivrem til indføringshus med flere hastigheder ... 55-22
Drivrem til fast hastighed ... 55-19
Drivrem til variabel hastighed ... 55-13
Indføringstransportørkæde ... 55-7
Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (CommandTouch-indføringshus med flere hastigheder) ... 55-24
Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (indføringshus med fast hastighed) ... 55-21
Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (indføringshus med variabel hastighed) ... 55-18
Sænk kabelende (jævnt terræn) ... 55-28
Transportdrivkæde ... 55-11
Montering
Skærebord ... 55-26
Universalkoblingen og enkeltpunktslåsemekanismen ... 55-24
Nederste lem ... 55-3
Oplåsning
Bolte ... 55-29
Placering af forskydningsskrue ... 55-29
Rengøring
Låsestifter ... 55-29
Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) ... 120-1
Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder) ... 120-7
Sideskærme ... 55-1
Sikkerhedsstop på cylinder ... 55-1
Stenudskiller ... 55-4
Topakslens kædehjul ... 55-11
Udskiftning
CommandTouch drivrem til indføringshus med flere hastigheder ... 55-21
Drivrem til fast hastighed ... 55-19
Drivrem til variabel hastighed ... 55-12
Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (CommandTouch-indføringshus med flere hastigheder) ... 55-22
Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (indføringshus med fast hastighed) ... 55-19
Rem til skærebordsvinde/ bælteopsamlingspumpe (indføringshus med variabel hastighed) ... 55-15
Transporthastighed ... 55-9
Vedligeholdelse
Kontroll'er olien på drivgearkassen på indføringshusets køreretningsomskifter ... 130-B-3
Rengør gearkassen på indføringshusdrev med flere hastigheder ... 130-G-14
Rengør indføringshus med sidevipning ... 130-B-3
Rengør stenfanget ... 130-A-6
Skift olien i indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse ... 130-H-1
Smør de øverste remskiver på indføringshus med variabel hastighed ... 130-B-3
Smør gearkassen med variabel hastighed til indføringshusets omskifterdrev ... 130-A-6, 130-B-2
Smør indføringshusets glidekobling ... 130-G-14
Øverste adgangsdør på indføringsacceleratoren ... 55-2
Indføringshus (hydraulisk vipning)
Justering
Tromlehøjde ... 55-9
Indføringshus (manuel vipning)
Justering
Tromlehøjde ... 55-8
Indføringshus flydestilling ... 45-D-17
Indføringshusets løftehastighed ... 45-O-16
Indføringshusets retningsomskifter ... 45-P-25
Indføringshusets sidehældningshastighed ... 45-O-20
Indføringshusets sidevipningsområde ... 45-O-19
Indføringsplade
Holder til tætning ... 55-3
Indføringssneglens vippeområde fremad/ bagud ... 45-O-18
Indføringstransportørkæde
Afmontering
Led ... 55-8
Justering af ... 55-7
Drivkæder ... 55-11
Indikator
Hældning af indføringshus ... 55-24
Justering
Fyldningssensorer ... 75-2

Indikator for rensning af udstødningsfilter ... 45-P-30
Indkøringsolie
Interim tier 4, final tier 4, trin IIIB, trin IV og trin V ... 125-11
Non-emissionscertificeret og certificeret til tier 1, tier 2, tier 3, trin I, trin II og trin III .. 125-11
Indkøringsservice
Kontrol efter 100 timer (tier 2/fase II) ... 25-4
Kontrol efter 400 timer (Final Tier 4/Stage V) ... 25-4
Kontrol før de første 100 timer ... 25-3
Motor ... 25-1
Indlæs høstindstillinger ... 45-I-2
Forindstillet værdi ... 45-I-3
Følger af afgrødeændring ... 45-I-7
Gem forindstillet værdi ... 45-I-6
Egne forindstillede værdier ... 45-I-6
Standardindstilling fra fabrik ... 45-I-6
Strå-betingelser ... 45-I-5
Tærskebetingelser ... 45-I-4
Indsamling af data ... 150-C-3
Indstil temperatur ... 45-K-2
Indstilling af betjeningselementer
Adgang til håndtering af restmateriale ... 45-B-1
CommandARM™ ... 45-B-4
CommandARM™ - indstilling af betjeningselementer ... 45-B-3
Dobbeltpositions-tildelinger ... 45-B-5
Enkeltpunkts-tildelinger ... 45-B-4
Funktionstildelinger ... 45-B-6
Multifunktionshåndtag ... 45-B-2
Multifunktionshåndtag, indstilling af betjeningselementer ... 45-B-2
Oversigt over indstilling af betjeningselementer ... 45-B-1
Programtildelinger ... 45-B-6
Rulleknap ... 45-B-6
Indstilling af rattet ... 45-P-12
Indstillinger ... 45-E-4
Afgrøde
Byg ... 100-1
Græsfrø ... 100-5
Guar (bønner i klynger) ... 100-6
Havre ... 100-9
Hirse ... 100-7
Hvede normal ... 100-15
Hvede vanskelig ... 100-15
Hvide bønner ... 100-8
Hør ... 100-5
Kikærter ... 100-2
Linser ... 100-6
Lucerne ... 100-1
Lupin ... 100-7
Majs (tør) ... 100-3
Majs (våd) ... 100-3
Majskolbeblanding ... 100-4
Popcorn ... 100-10
Raps ... 100-2
Rapsfrø (grøn) ... 100-11
Rapsfrø (tør) ... 100-10
Ris ... 100-11
Rug ... 100-12
Saflor ... 100-12
Sennep ... 100-8
Sojabønner ... 100-13
Solsikke ... 100-14
Sorghum ... 100-13
Spiselige bønner ... 100-4
Triticale ... 100-14
Ærter ... 100-9
Afgrødeafleder ... 70-9
Broanbefalinger ... 100-16
Drift ved lave temperaturer ... 95-1
Halmsnitterens styrebjælke (valgfrit) ... 70-11
Høsttips ... 95-1
Krav til ballast (S760) ... 85-33
Krav til ballast (S770 HillMaster™) ... 85-35
Krav til ballast (S770) ... 85-34
Krav til ballast (S780 HillMaster™) ... 85-38
Krav til ballast (S780) ... 85-36
Krav til ballast (S785 HillMaster™) ... 85-39
Krav til ballast (S785) ... 85-37
Krav til ballast (S790 HillMaster™) ... 85-39
Krav til ballast (S790) ... 85-37
Oplysninger om fordæk og bagdæk ... 85-23
Procedure for stop af maskine ... 100-16
Retursystemets returbro ... 65-66
Stationær knivbjælke ... 70-11
Styreblade til bagsmæk ... 70-6, 70-7, 70-20
Styring ... 150-F-2
Styring, hoved (Master) ... 150-F-2
Tromlehøjde (hydraulisk vipning) ... 55-9
Tromlehøjde (manuel vipning) ... 55-8
Ændring af halmsnitterhastigheder ... 70-17
Indstillinger af cirkelspor ... 150-F-4
Indstillings-manager ... 40-33
Industry Canada
Underrretninger til bruger ... 150-A-18
Information om transport ... 90-11
Instruktionssæde ... 45-P-19
Integreret mejetærskerjustering
Automatisk opretholdelse, indstillinger ... 45-F-13
Historik justeringer ... 45-F-3
Historik præstation ... 45-F-6
ICA2 kan ikke opretholde ydeevnemål ... 45-F-7
Integreret mejetærskerjustering 2 hovedside ... 45-F-1
Kornsystemvideo ... 45-F-4
Linsetilsmudsning ... 45-F-7
Optimering af ydeevne ... 45-F-3
Returner til Optimering ... 45-F-8

Integreret mejetærskerjustering
Active Terrain Adjustment™ 45-F-10
Active Terrain Adjustment™ status 45-F-22
Angiv ydeevnemål 45-F-9
Automatiseringsstatus 45-F-20
Automatisk opretholdelse status 45-F-23
Forskydningsjustering af oversold 45-F-12
Forskydningsjustering af renseblæser 45-F-11
Forskydningsjustering af undersold 45-F-12
Fremmed materiale følsomhed 45-F-15
Følsomhed ned ad bakke 45-F-11
Følsomhed op ad bakke 45-F-10
HarvestSmart™ indstillinger 45-F-16
HarvestSmart™ status 45-F-20
Historik 45-F-9
ICA2 fejlfinding 45-F-19
Justeringsdetaljer 45-F-4
Knust korn følsomhed 45-F-14
Kornspild følsomhed 45-F-13
Maksimal kørehastighed 45-F-18
Maksimum motoreffekt 45-F-17
Måltryk 45-F-16
Redigering af højstprioriteter 45-F-5
Respons-aggressivitet 45-F-15, 45-F-19
Integreret mejetærskerjustering 2
Adgang til integreret mejetærskerjustering 2 ..... 45-F-1
Integreret mejetærskerjustering 2 hovedside 45-F-1
Intelligent mål 45-E-5
Intelligent tilstand 45-E-5
Interaktiv justering af mejetærsker
Adgang til interaktiv justering af mejetærsker 45-A-1
Affaldsprodukter 45-A-6
Anbefalede løsninger 45-A-9
Fortryd alle ICA-justeringer, start forfra 45-A-8
Fremmed materiale, let 45-A-13
Fremmed materiale, tungt 45-A-13
Hvilken type kornkvalitetsproblemer 45-A-5
Hvilken type korntab 45-A-4
Hvordan er ydeevnen blevet påvirket siden sidste justering 45-A-13
Hvordan skal ICA fortsætte 45-A-15
Høstprioriteter 45-A-4
ICA afventer handling fra fører 45-A-9
ICA anvender indstillingsjusteringen 45-A-8
ICA finder anbefalinger 45-A-6
ICA overvåger ændringer i ydelsen 45-A-16
ICA-session udført 45-A-15
ICA2 registrerede problemer 45-A-6
Ikke tærsket materiale 45-A-13
Ikke tærsket spild 45-A-13
Interaktiv justering af mejetærsker (ICA) hovedside 45-A-1
Knust korn 45-A-13
Problemer med halmkvalitet 45-A-6
Rediger problemer 45-A-8
Session status 45-A-2
Spild fra sold 45-A-13
Status 45-A-17
Udskillertab 45-A-12
Vis ydelse 45-A-12
Vælg Anvend for at få ICA til at justere indstillingerne med den viste løsning. 45-A-7
Vælg områder, der skal forbedres. 45-A-3
Interaktiv justering af mejetærsker (ICA) hovedside 45-A-1
Intervalskema
Første 100 timer 130-C-1
Hver 100 timer 130-D-1
Hver 200 timer 130-E-1
Hver 800 timer 130-H-1
Hver 1000 timer 130-I-1
Hver 2000 timer 130-K-1
Hver 4500 timer 130-L-1
Hver 6000 timer 130-M-1
Hvert femte år 130-L-1
Hvert sjette år 130-M-1
ISOBUS VT 40-36

J

JDLink
Funktioner 150-C-3
Opsætning 150-C-9
JDLink™
Funktionsprincipper 150-C-1
Oversigt 150-C-1
JDLink™
Slutbrugerlicensaftale 150-C-17
Justering af renseblæserens hastighed 45-P-27
Justering af tærskebroens spillerum 45-P-26
Justering af tærskehastighed 45-P-26
Justeringer uden for kabinen 45-C-6
Justeringsdetaljer 45-F-4
Justeringstilstande 45-I-12
Justeringsudløsere 45-Q-6
Automatisk justering indstillingsinterval 45-Q-7
Automatisk justering til/fra 45-Q-8

K

Kabel og antenne til trådløs dataserver
Komponenter 150-E-4
Kabine
Display
Høstkalibrering
Udskift koden for dækradius 95-2
Skema over fugtighed og tæthed 100-18
Skema over standardvægte 100-18
Eftermarkeds radioer 20-1
Kabinebelysning
Udskiftning 80-19

Kalibrering
Terrænkompensationsmodul (TCM) 150-B-10
Udbytte
Enkeltpunkts 95-3
Flerpunkts 95-3
Udskift koden for dækradius 95-2
Kalibrering af berøringsfølsom skærm 40-11
Kalibrering af hjulslip 40-35
Kalibrering af indføringshusets vippeområde fremad/bagud 45-O-19
Kalibrering af skærebord 45-O-17
Kalibrering af skærm 40-11
Kalibreringer
600x skærebord selvtest 45-O-18
ActiveYield™ 45-O-12
ActiveYield™ advancerede indstillinger 45-O-13
ActiveYield™ nulstil 45-O-13
ActiveYield™ statusindikator 45-O-12
Adgang til kalibreringer og procedurer 45-O-1
Aktiv tærskebroisolering (ACI) fjernelse af luft 45-O-23
Aktiv tærskebroisolering (ACI) nivellering ... 45-O-24
Aktivering af tømmesnegl 45-O-15
Chassishældning 45-O-14
Dækpladeafstand 45-O-16
Foldning af majsskærebord 45-O-20
Fugtighedssensortemperatur 45-O-2
Fugtsensortemperaturforskydning 45-O-3
Gult blinklys 45-O-22
Hjulslip 40-35
Indføringshusets løftehastighed 45-O-16
Indføringshusets sidehældningshastighed .. 45-O-20
Indføringshusets sidevipningsområde 45-O-19
Indføringssneglens vippeområde fremad/bagud 45-O-18
Kalibrering af indføringshusets vippeområde fremad/bagud 45-O-19
Kalibrering af skærebord 45-O-17
Kalibreringer og procedurer overblik 45-O-1
Luftudsugning fra tærskebro 45-O-23
Masseflowvibration 45-O-1
Nivellering af tærskebro 45-O-24
Procedure for kalibrering af 600x skærebordets selvtest 45-O-18
Procedure for kalibrering af aktiv tærskebroisolering (ACI) fjernelse af luft . 45-O-23
Procedure for kalibrering af aktiv tærskebroisolering (ACI) nivellering 45-O-24
Procedure for kalibrering af chassishældning 45-O-14
Procedure for kalibrering af dækpladeafstand 45-O-16
Procedure for kalibrering af fjernelse af luft fra tærskebro 45-O-23
Procedure for kalibrering af foldning af majsskærebord 45-O-21
Procedure for kalibrering af gult blinklys 45-O-22
Procedure for kalibrering af indføringshusets løftehastighed 45-O-17
Procedure for kalibrering af indføringshusets sidehældningshastighed 45-O-20
Procedure for kalibrering af indføringshusets sidevipningsområde 45-O-19
Procedure for kalibrering af masseflow-vibration 45-O-2
Procedure for kalibrering af skærebord 45-O-17
Procedure for kalibrering af tilkobling af tømmesnegl 45-O-15
Procedure for kalibrering af tærskebroens spillerum (aktiv tærskebroisolering) 45-O-15
Procedure for kalibrering af tærskebroens spillerum (justering af standard tærskebro) 45-O-3
Procedure for kalibrering af vinde- og skærebjælkeposition 45-O-21
Procedure for kalibrering af vindeposition ... 45-O-22
Procedure for kalibrering af vinger 45-O-21
Procedure for nivellering af tærskebro 45-O-24
Radar 40-35
Tærskebroens spillerum (aktiv tærskebroisolering) 45-O-14
Tærskebroens spillerum (justering af standard tærskebro) 45-O-3
Udbytte
avancerede indstillinger 45-O-7
avanceret redigering 45-O-11
kalibreringskvalitet 45-O-5
kalibreringskvalitet-indikator 45-O-8
masseflowhastighed 45-O-9
match vejet vægt 45-O-6
nulstilling 45-O-10
redigér/vælg kalibrering 45-O-10
registrering af prøve 45-O-5
registreringsstatus 45-O-9
slet ubrugte prøver 45-O-12
status for indsamlet prøve 45-O-8
statusindikator 45-O-5
vægtindikator 45-O-9
Udbyttekalibrering 45-O-4
Vinde- og skærebjælkeposition 45-O-21
Vindeposition 45-O-22
Vinger 45-O-20
Kalibreringer
Procedure for kalibrering af vinde og skærebjælke 45-O-21
Kalibreringer og procedurer overblik 45-O-1
Kamera
Justering 80-11
Kan ikke serviceres
Oversold/undersold/returkar-enheder 65-55

Kapacitetstilstand 45-E-6
Kikærter
Afgrødeindstillinger 100-2
Klimaanlæg 45-K-3
Fejlsøgning 135-19
Rengør afløbsslangen 130-A-6
Klimaanlægsrem (Final Tier 4/Stage V)
Udskiftning
9,0 l 130-P-4
13,5 l 130-Q-6
Knust korn 45-A-13
Knust korn følsomhed 45-F-14
Kobling
Luftkompressor 130-O-13
Koder
Ændring af dækradius 95-2
Koldt vejr
Arbejde med startvæske 35-6
Kølevæskevarmer 35-6
Startvæske 130-O-1
Startvæskesikkerhed 35-6
Komponenter 150-C-6, 150-D-1
Mobil-/GPS- og trådløs antenne 150-C-8
MTG 150-C-7
Satellitantenne 150-C-9
Satellitmodul 150-C-8
Trådløs antenne 150-C-8
Kondensator
Rengøring 130-A-3, 130-B-5
Konfiguration af radio
Bekræftelse af netværksfunktion 150-D-6
Mit navn på netværk 150-D-6
Oprettelse af netværk 150-D-2
Konsol og display 45-P-24
Kontakt
Batteriafbryder 80-6
Belysningsforsinkelse/timeout 50-8
Justering af avnesold 65-52
Justering af halmsnitter 70-17
Justering af skumsold 65-52
Kontakt til løft, sænkning og vipning af skærebord (hvis monteret) 45-P-32
Kontakt til tømmesneglsdrev 45-P-31
Kontakt til udsvingning af tømmesnegl 45-P-31
Kontakter
HillMaster™ niveauregulering 105-3
Kontrol af dieselbrændstof 125-5
Kontrol af ydelse
Kraftafbrydelse 100-16
Kornelevator
Justering
Indføringselevatorkæde 65-57
Rem 65-56
Rensning
Kamera 65-58
Udskiftning
Rem 65-56
Vedligeholdelse
Rengør fugtføleren 130-G-15, 130-N-2
Rengør kameraet 130-B-6, 130-N-2
Kornhåndtering
Adgang til kornhåndtering 45-G-1
Automatisk rotorblink for kornniveau 45-G-2
Avancerede indstillinger 45-G-2
Brugerdefineret niveaualarm 45-G-3
Fugtighedsalarm 45-G-4
Fugtighedsindstillinger 45-G-4
Fugtighedskorrektion 45-G-5
Kornhåndtering hovedside 45-G-1
Kornniveau 45-G-3
Statuscenter 45-G-5
Tanktømningsafvigelse 45-G-3
Kornhåndtering hovedside 45-G-1
Kornniveau 45-G-3
Kornspild følsomhed 45-F-13
Kornsystemvideo 45-F-4
Korntank
Betjening
Dæksler (hvis monteret) 75-2
Deflektor ved indføringssnegl 75-6
Drænhuller 75-1
Dæksel til tværsnegl 75-3
Dæksler til tværgående snegl
ActiveYield™ 75-4
Justering
Indføringssnegl (korntankdæksler) 75-7
Indikator for fyldningssensor 75-2
Tømmesneglens drivkæde 75-9
Tømmesneglens holderstøtte 75-9
Tømmesnegls position 75-10
Justering af
Dæksler (hvis monteret) 75-3
Motorstige 75-1
Placering af sensorer
ActiveYield™ 75-5
Prøvetrug 75-1
Rengøring
Masseflowsensor (korntankdæksler) 75-9
Masseflowsensor (korntankudvidelser) 75-8
Rengøring af korntank og sikker fjernelse af blokeringer 10-9
Sammenklappelig indføringssnegl (korntanksudvidelser) 75-7
Springbolt for tømmesneglsdrev 75-6
Placering 75-6
Tømmesnegl
Låsearmens positioner 75-10
Udskiftning
Tømmesnegl drivrem 75-11, 75-12
Udskiftning af lygter 80-18

Vedligeholdelse
Kontrollér olien i påfyldningssneglens gearkasse ... 130-G-14
Rengør masseflowføleren ... 130-B-5
Smør den øvre gearkasse til den lodrette tømmesnegl ... 130-G-4
Smør halmsnitterens drivaksels leje ... 130-G-4
Smør tømmedrivakslens leje ... 130-G-4
Smør tømmesneglens øvre gearhus ... 130-G-3
Korntankdæksler ... 45-H-2
Korrektionstilstand
StarFire™ 6000 ... 150-B-4
Krav
USB-drev ... 150-B-17
Krumtapakseldæmper
Eftersyn ... 130-L-1
Kuldioxidemissioner ... 145-18
Køler
Frostbeskyttelse af system ... 130-O-13
Justering af
Ventilatorgitterbørste ... 130-P-13, 130-Q-14
Kontrol af kølevæskestanden ... 30-2
Påfyldning af system ... 130-O-12
Rengøring ... 130-A-3, 130-B-5
Trådning
Rotorgitterrem ... 130-P-3, 130-Q-5
Tømning af systemet ... 130-O-11
Udskiftning
Drejeskærmens drivrem (Final Tier 4/ Stage V)
9,0 l ... 130-P-6
13,5 l ... 130-Q-9
Drejeskærmens drivrem (Tier 2/Stage II)
9,0 l ... 130-P-3
13,5 l ... 130-Q-5
Drivrem med variabel hastighed (Final Tier 4/Stage V)
9,0 l ... 130-P-7
Vacuumventilatorens drivrem (Final Tier 4/Stage V)
9,0 l ... 130-P-6
13,5 l ... 130-Q-10
Vakuumventilatorens drivrem (Final Tier 4/Stage V)
9,0 l ... 130-P-7
Ventilatordrivrem (Final Tier 4/Stage V)
13,5 l ... 130-Q-12
Vedligeholdelse
Udskiftning af motorkølevæske ... 130-M-1
Kølesystem
Aftapning ... 130-O-11
Frostbeskyttelse ... 130-O-13
Justering af
Ventilatorgitterbørste ... 130-P-13, 130-Q-14
Kontrol af kølevæskestanden ... 30-2
Påfyldning ... 130-O-12
Trådning
Rotorgitterrem ... 130-P-3, 130-Q-5
Udskiftning
Drejeskærmens drivrem (Final Tier 4/ Stage V)
9,0 l ... 130-P-6
13,5 l ... 130-Q-9
Drejeskærmens drivrem (Tier 2/Stage II)
9,0 l ... 130-P-3
13,5 l ... 130-Q-5
Drivrem til ventilator med variabel hastighed (Final Tier 4/Stage V)
9,0 l ... 130-P-7
Vacuumventilatorens drivrem (Final Tier 4/Stage V)
9,0 l ... 130-P-6
Vakuumventilatorens drivrem (Final Tier 4/Stage V)
9,0 l ... 130-P-7
13,5 l ... 130-Q-10
Ventilatordrivrem (Final Tier 4/Stage V)
13,5 l ... 130-Q-12
Vedligeholdelse
Kontrollér motorkølevæske ... 130-A-3
Rengør drejeskærmen ... 130-A-3, 130-B-5
Rengør kondensatoren ... 130-A-3, 130-B-5
Rengør køleren ... 130-A-3, 130-B-5
Rengør ladeluftkøleren ... 130-A-3, 130-B-5
Rengør oliekøleren ... 130-A-3, 130-B-5
Udskiftning af motorkølevæske ... 130-M-1
Kølevæske
Blanding med koncentrat, vandkvalitet ... 125-10
Dieselmotor
Motorer med våde cylinderbøsninger ... 125-8
John deere COOL-GARD II coolant extender ... 125-9
Kontrol af frysepunkt ... 125-10
Varmeelement ... 35-6
Varmere temperaturforhold ... 125-10
Kørsel med maskinen
Skærebord tilkoblet ... 85-1, 90-1
Transport på offentlig vej ... 90-1

L

L1/L2 signal til støj-ratio (SNR)
Positionspræcision ... 150-B-9
Ladeluftkøler
Rengøring ... 130-A-3, 130-B-5
Larvebånd
Fordele ... 110-5
Funktioner ... 110-5
Komponenter ... 110-5
Layoutstyring
Aktiv indstilling ... 40-27

Alle driftssider 40-28
Driftssider 40-28
LED status
StarFire™ 6000 ..... 150-B-19
Lige spor
Betjening 150-F-6
Metoder 150-F-5
Quick Line 150-F-5
Linser
Afgrødeindstillinger 100-6
Linsetilsmudsning 45-F-7
Lucerne
Afgrødeindstillinger 100-1
Luftfilter
Afmontering
Beskyttelse af motoren mod smuds (Final Tier 4/Stage V) 130-O-15
Luftfiltre
Afmontering 130-O-13
Luftindtag
Positioner 30-4
Standard markposition 30-5
Transportposition 30-7
Udkørt markposition 30-6
Luftkanaler 70-10
Luftkompressor 45-J-7
Beholder 130-O-13
Stav
Slange 130-O-13
Udskiftning
Rem (Final Tier 4/Stage V)
9,0 l 130-P-10
13,5 l 130-Q-10
Rem (Tier 2/Stage II)
9,0 l 130-P-1
13,5 l 130-Q-1
Vedligeholdelse
Tap vand af beholderen 130-A-5
Luftkompressor status 45-J-7
Luftkompressorsystem 130-O-13
Luftstrømsfunktion 45-K-3
Luftsystem
Må ikke modificeres 130-O-2
Luftudsugning fra tærskebro 45-O-23
Lupin
Afgrødeindstillinger 100-7
Lydniveau 145-16
Lydstyrke 40-9
Lygter 45-P-24
Adgang til lygter 45-M-1
Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—fjernlys 45-M-3
Arbejdslygter Forindstillet værdi 1—nærlys 45-M-2
Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—fjernlys 45-M-3
Arbejdslygter Forindstillet værdi 2—nærlys 45-M-2
Belysningsforsinkelse/timeout 50-8
Belysningssteder
Komponentrumslygter (valgfrit) 50-5
Kørelys 50-8
Motorrummets servicelygter (ekstraudstyr) 50-7
Soldkasselygter 50-5
Udstigningslygter 50-7
Betjeningselementer til arbejdslygter 45-M-4
Justering
Førerkabinens halogenlys 80-13
Kabinekørelys 80-12
Lygter med lysdioder (LED) 80-16
Nederste kørelyspære (hvis monteret) 80-14
Lygter hovedside 45-M-1
Udskiftning
Arbejdslys til adgangsdør 80-18
Bageste havariblink 80-18
Ekstraprojektører 80-18
Førerkabinens halogen lyspære 80-13
Havariblink/positionslygter 80-18
Instrumentbræt lyspære (hvis monteret) 80-13
Kabinebelysning 80-19
Korntanklygte 80-18
Lygter med lysdioder (LED) 80-14
Læselampe 80-19
Nederste kørelyspære (hvis monteret) 80-14
Positions-/bremselygter 80-18
Pære til forlygter på kabine 80-12
Rensesoldens lygter 80-18
Rotorblink 80-17
Rotorblink pære 80-17
Sidepilotlys 80-18
Sikkerhedsregler vedrørende halogenpærer 80-11
Stublygter 80-18
Tømmesneglsbelysning 80-18
Udladningslys 80-18
Udstigningslygter 45-M-4
Lygter hovedside 45-M-1
Lys
Placering af belysning
Arbejdslygter 50-2, 50-4
Automatiske rotorblink 50-2
Bagudledningslys 50-3
Forreste stublygter 50-2
Havariblink 50-1
Kørelys 50-1
Positions-/bremselys 50-3
Rotorblink 50-1
Udstigningslygter 50-3
Lysbjælke-indstillinger 150-F-3
Lysstyrke 40-9
LÆNGDEGRAD
Maskinplacering og -hastighed 150-B-9

Læselampe
Udskiftning 80-19
Løft af maskinen
Placering af beslag 85-40, 90-11
Sikringskraveplaceringsmærkat 85-39

M

Majs (tør)
Afgrødeindstillinger 100-3
Majs (våd)
Afgrødeindstillinger 100-3
Majskolbeblanding
Afgrødeindstillinger 100-4
Maks. hastighed 1 og 2 ..... 45-L-2
Maksimal kørehastighed 45-E-8, 45-F-18
Maksimum motoreffekt 45-E-7, 45-F-17
Manuel styring 150-F-1
Marker
Administrer 40-30
Filter 40-30
Grænser 40-30
Opret 40-30
Rediger 40-30
Maskinbetjening 110-6
Maskine
Bugsering 90-11
Information om transport 90-11
Mærkat med placering af surrepunkter 90-10
Placering af donkraftbeslag 85-40, 90-11
Sikringskraveplaceringsmærkat 85-39
Surrepunkter 90-10
Transport på anhænger 90-4
Transport på offentlig vej 90-1
Skærebord tilkoblet 85-1, 90-1
Maskinens identifikationsnumre 155-1
Avanceret PowerCast™ bagsmæk (Intermediate og Premium restmaterialer) 155-7
Fortolkning af motorens serienummer
9,0 l motor 155-3
13,5 l motor 155-3
Førerhus 155-4
Gearkasse til indføringshus med flere hastigheder (hvis monteret) 155-6
Hydrostatdrevmotor 155-5
Hydrostatisk pumpedrev 155-5
Indføringshusreverser 155-6
Motor (Final Tier 4/Stage V) 155-4
Motor (Tier 2/Stage II) 155-4
Motor, to hastigheder, firehjulstræk 155-5
Motorgearkasse 155-5
PowerCast bagsmæk (deluxe rester) 155-7
Rotordrevets tandhjulskasse 155-5
Snitter (hvis monteret) 155-6
Spreder (deluxe rester) 155-7
Styreblad til bagsmæk (Deluxe, Intermediate og Premium restmaterialer) 155-6
Transmission 155-6
Maskinens serienummerskilt 155-2
Maskinens typeskilt 110-16
Placering af overensstemmelsesmærkat for Eurasian Economic Union (Den Eurasiske Økonomiske Union) 155-2
Maskinens udviklede levetid 145-18
Maskinindstillinger
Afgrødeafleder 70-9
Afgrødeindstillinger
Byg 100-1
Græsfrø 100-5
Guar (bønner i klynger) 100-6
Havre 100-9
Hirse 100-7
Hvede normal 100-15
Hvede vanskelig 100-15
Hvide bønner 100-8
Hør 100-5
Kikærter 100-2
Linser 100-6
Lucerne 100-1
Lupin 100-7
Majs (tør) 100-3
Majs (våd) 100-3
Majskolbeblanding 100-4
Popcorn 100-10
Raps 100-2
Rapsfrø (grøn) 100-11
Rapsfrø (tør) 100-10
Ris 100-11
Rug 100-12
Saflor 100-12
Sennep 100-8
Sojabønner 100-13
Solsikke 100-14
Sorghum 100-13
Spiselige bønner 100-4
Triticale 100-14
Ærter 100-9
Broanbefalinger 100-16
Drift ved lave temperaturer 95-1
Grundindstillinger
Fodnotebeskrivelsesside 100-15
Halmsnitterens styrebjælke (valgfrit) 70-11
Høsttips 95-1
Procedure for stop af maskine 100-16
Stationær knivbjælke 70-11
Styreblade til bagsmæk 70-6, 70-7, 70-20
Tromlehøjde (hydraulisk vipning) 55-9
Tromlehøjde (manuel vipning) 55-8
Ændring af halmsnitterhastigheder 70-17
Maskinkommunikationsradio
Fejlfinding 150-D-11

Fejlfinding på netværk 150-D-9
Funktionsprincipper 150-D-1
Komponenter 150-D-1
Konfiguration af radio 150-D-2
Netværk-fane 150-D-8
Omprogrammering af radio 150-D-6
Specifikationer 150-D-13
Maskinmonitor 40-34
Maskinopbevaring
Frostbeskyttelse af kølesystem 130-O-13
Klargøring af maskinen 140-1
Klargøring efter opbevaring 140-1
Maskinplacering og -hastighed
BREDDEGRAD 150-B-9
GPS-hastighed 150-B-9
GPS-kurs 150-B-9
Højde 150-B-9
LÆNGDEGRAD 150-B-9
StarFire™ 6000 ..... 150-B-9
Maskinprofil 40-32
Maskinspecifikke oplysninger 40-1
Maskinstatus 40-35
Masse-flow-sensor
Fejlsøgning 135-20
Masseflowføler
Vedligeholdelse
Rengør masseflowføleren 130-B-5
Masseflowvibration 45-O-1
Meddelelsescenter
GreenStar™ 2 display 150-B-17
GreenStar™ 3 display 150-B-17
Mejetærsker overblik 45-P-1
Aktiveringsknapper til skærebord 45-P-33
AutoTrac™ genaktiveringsknap (hvis monteret) 45-P-32
Betjening af afviserblink, horn og fjern-/nærlys 45-P-13
Betjening af starthjælp (hvis monteret) 45-P-15
Betjening af vinduesvisker og sprinkler 45-P-14
Betjeningselementer høst 45-P-20
Betjeningselementer i loftet 45-P-11
Brændstofniveauindikator 45-P-30
Bæltepickup rensning 45-P-25
ComfortCommand™ førersæde (basis sæde) 45-P-15
CommandARM™ konsol og display 45-P-6
Differentialespærre (hvis monteret) 45-P-29
Emner i venstre side af førerhuset 45-P-10
Firehjulstræk (hvis monteret) 45-P-29
Forreste konsol 45-P-2
Gearskift med trykknap (hvis monteret) 45-P-28
Hastighed på indføringshusets bagerste mellemaksel og justerbare dækplader på majsskærebord (hvis monteret) 45-P-33
Hjørnestolpedisplay 45-P-3
Hurtigstopkontakt 45-P-31
HVAC (varme, ventilation og klimaanlæg) 45-P-22
Hæve/sænke vinde samt vinde fremad/bagud (hvis monteret) 45-P-32
Indføringshusets retningsomskifter 45-P-25
Indstilling af rattet 45-P-12
Instruktionssæde 45-P-19
Justering af renseblæserens hastighed 45-P-27
Justering af tærskebroens spillerum 45-P-26
Justering af tærskehastighed 45-P-26
Konsol og display 45-P-24
Kontakt til løft, sænkning og vipning af skærebord (hvis monteret) 45-P-32
Lygter 45-P-24
Mejetærsker overblik 45-P-1
Motor og køredrev 45-P-22
Navigationsbjælke 45-P-7
Niveauindikator for dieseludstødningsvæske (DEF) 45-P-30
Oversoldindstilling 45-P-27
Parkeringsbremse 45-P-30
ProDrive™ (hvis monteret) 45-P-28
Radio 45-P-22
Sikkerhedsseler 45-P-19
Skærebordstilkobling 45-P-25
Tændingslås 45-P-12
Udskillertilkobling 45-P-26
Undersoldindstilling 45-P-27
Vejtransport afbrydelse 45-P-29
Mejetærskeroverblik
Betjening af lygter 45-P-13
ComfortCommand™-førersæde (Premium-lædersæde) 45-P-17
ComfortCommand™-førersæde (Premium-stofsæde) 45-P-16
Emner i højre side af førerhuset 45-P-8
Indikator for rensning af udstødningsfilter 45-P-30
Kontakt til snegldrev 45-P-31
Kontakt til udsvingning af tømmesnegl 45-P-31
Multifunktionshåndtag 45-P-6
Sædets betjeningselementer 45-P-12
Søgning 45-P-28
Mellemstykker 65-9
Menu 40-3
Mindste vindehastighed 45-D-5
Mit navn på netværk 150-D-6
Mobil-RTK
StarFire™ 6000 ..... 150-B-1
Monteringsinstruktioner
StarFire™ 6000 ..... 150-B-2
Monteringsretning
StarFire™ 6000 ..... 150-B-5
Motor
Adgang 45-J-1
Adgangsdæksel 130-O-1
Afkøling af motor i gang 45-J-5
Arbejde med startvæske 35-6

Automatisk rensning af udstødningsfilter 45-J-3
Deaktivering af automatisk rensning af udstødningsfilteret 45-J-5
Fejlfinding 135-9
Filter til beskyttelse mod smuds, kapacitet 45-J-6
Filterets inspektionsdæksel 130-O-1
Indkøring 25-1
Indkøringskontrol før de første 100 timer 25-3
Indkøringsservice efter 100 timer (Tier 2/ Stage II) 25-4
Indkøringsservice efter 400 timer (Final Tier 4/Stage V) 25-4
Justering af
Ventilatorgitterbørste..... 130-P-13, 130-Q-14
Kontrollér motorolie 130-A-2
Kontrollér oliestanden 30-1
Kølevæskevarmer 35-6
Luftindtag
Positioner..... 30-4
Standard markposition..... 30-5
Transportposition..... 30-7
Udkørt markposition..... 30-6
Luftkompressor 45-J-7
Luftkompressor status 45-J-7
Motor hovedside 45-J-1
Motoreffekt 45-J-2
Motorhastighedsstyring
ProDrive™ maskiner..... 35-5
Oplysninger om standsning 35-5
Oversigt over udstødningsfiltersystem 45-J-3
Rem
Føring (Final Tier 4/Stage V)
9,0 l..... 130-P-4
13,5 l..... 130-Q-6
Føring (Tier 2/Stage II)
9,0 l..... 130-P-1
13,5 l..... 130-Q-1
Rengøring
Rengøring af maskinen (periodevis rengøring)..... 120-1
Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder)..... 120-7
Rensning af filter under parkering 45-J-4
Sensor til registrering af genstande (Final Tier 4/Stage V) 35-4
Skift motorolie og filter 130-F-1, 130-F-2
Startoplysninger 35-4
Startvæske 130-O-1
Startvæskesikkerhed 35-6
Trådning
Rotorgitterrem..... 130-P-3, 130-Q-5
Udskiftning
Drejeskærmens drivrem (Final Tier 4/ Stage V)
9,0 l..... 130-P-6
13,5 l..... 130-Q-9
Drejeskærmens drivrem (Tier 2/Stage II)
9,0 l..... 130-P-3
13,5 l..... 130-Q-5
Drivrem til ventilator med variabel hastighed (Final Tier 4/Stage V)
9,0 l..... 130-P-7
Generatorrem (Final Tier 4/Stage V)
9,0 l..... 130-P-4
13,5 l..... 130-Q-6
Klimaanlægsrem (Final Tier 4/Stage V)
9,0 l..... 130-P-4
13,5 l..... 130-Q-6
Rem til enhed til beskyttelse af motor mod smuds (Final Tier 4/Stage V)..... 130-P-13
Rem til enhed til beskyttelse af motoren mod smuds (Final Tier 4/Stage V)
13,5 l..... 130-Q-14
Rem til luftkompressor (Final Tier 4/ Stage V)
9,0 l..... 130-P-10
13,5 l..... 130-Q-10
Rem til luftkompressor (Tier 2/Stage II)
9,0 l..... 130-P-1
13,5 l..... 130-Q-1
Tilbehørsrem (Tier 2/Stage II)
9,0 l..... 130-P-1
13,5 l..... 130-Q-1
Vacuumventilatorens drivrem (Final Tier 4/Stage V)
9,0 l..... 130-P-6
Vakuumventilatorens drivrem (Final Tier 4/Stage IV)
9,0 l..... 130-P-7
Vakuumventilatorens drivrem (Final Tier 4/Stage V)
13,5 l..... 130-Q-10
Ventilatordrivrem (Final Tier 4/Stage V)
13,5 l..... 130-Q-12
Ventilatorrem (Tier 2/Stage II)
9,0 l..... 130-P-1
13,5 l..... 130-Q-3
Vedligeholdelse
Efterse brændstofforfilteret..... 130-A-5
Kontrollér krumtapakseldæmperen..... 130-L-1
Kontrollér kølevæskestand..... 130-A-3
Kontrollér luftfilterelementerne..... 130-G-15
Kontrollér luftfilteret til beskyttelse af motoren mod smuds..... 130-G-12
Kontrollér motorens ventilspillerum..... 130-K-2
Kontrollér vandudskilleren..... 130-G-2
Rengør brændstofforfilteret..... 130-B-4, 130-G-1
Rengør brændstofforfilterets vandudskiller..... 130-B-5
Rengør brændstoftankens udluftning..... 130-F-3
Rengør DEF-tankens ånderør..... 130-F-3

Rengør drejeskærmen 130-A-3, 130-B-5
Rengør generatorens gitter 130-N-2
Rengør kondensatoren 130-A-3, 130-B-5
Rengør køleren 130-A-3, 130-B-5
Rengør ladeluftkøleren 130-A-3, 130-B-5
Rengør oliekøleren 130-A-3, 130-B-5
Skift olie i motorens hovedgearkasse 130-I-1, 130-K-2
Smør drevne remskiver med variabel hastighed 130-G-3
Smør drivende remskiver med variabel hastighed 130-G-3
Tap vand af trykluftbeholderen 130-A-5
Udskift brændstoftankens udluftning 130-G-15
Udskift DEF-tankens ånderør 130-G-15
Udskift filteret i motorens hovedgearkasse 130-C-1, 130-G-12
Udskift hydraulisk/hydrostatisk filter 130-G-11
Udskift primært brændstoffilter 130-G-2
Udskift sekundært brændstoffilter 130-G-2
Udskift smøreoliefilteret i motorens hovedgearkasse 130-C-1, 130-G-14
Udskiftning af hydrostatisk ladefilter 130-G-12
Udskiftning af motorkølevæske 130-M-1
Motor hovedside 45-J-1
Motor og køredrev 45-P-22
Motoreffekt 45-J-2
Må ikke modificeres 130-O-2
Motorens hovedgearkasse
Skift olie 130-I-1, 130-K-2
Motorens ventilspillerum
Kontrol 130-K-2
Motorhastighedsstyring
ProDrive™ maskiner 35-5
Motorolie
Diesel
Interim tier 4, final tier 4, trin IIIB, trin IV og trin V 125-12
Tier 2 og trin II 125-12
Vedligeholdelsesinterval ved drift i stor højde 125-13
Indkøring
Interim tier 4, final tier 4, trin IIIB, trin IV og trin V 125-11
Non-emissionscertificeret og certificeret til tier 1, tier 2, tier 3, trin I, trin II og trin III 125-11
Kontrollér motorolie 130-A-2
Skift motorolie og filter 130-F-1, 130-F-2
Multifunktionshåndtag 45-B-2, 45-P-6
Multifunktionshåndtag, indstilling af betjeningselementer 45-B-2
Multikobling
Montering 55-24
Mærkat med placering af surrepunkter på maskinen 90-10
Mærke
Smøresteder 130-1
Mål
For/bag 150-B-5
Højde 150-B-6
Maskine 40-32
Redskab 40-32
Referencepunkter 110-15, 145-15
S760 og S770 145-11
S770 HillMaster™ 145-12
S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™ 145-14
S780, S785 og S790 145-13
Måleenheder 40-12
Måltryk 45-E-6, 45-F-16

N

Navigationsbjælke 45-P-7
Navigering
Driftssider 40-29
Netværk-fane 150-D-8
Niveauindikator for dieseludstødningsvæske (DEF) 45-P-30
Nivellering af tærskebro 45-O-24
Aktiv broisolering 65-23
Standard tærskebro justering 65-21
Nivelleringscylinder
Smørefedt
Nivelleringscylinderens cylinder (Hillmaster™ maskiner) 130-A-8
Nivelleringscylinderens tromle (Hillmaster™-maskiner) 130-A-7
NMEA-meddelelser 150-B-7
Seriel port 150-B-7
Nulstilling af adgangskode til trådløs dataserver (WDS)
Nulstilling af adgangskode til trådløs dataserver (WDS) 150-E-10
Nødfunktion
ProDrive™ transmission 45-L-4
Nødkørsel 45-D-32

O

Oilscan 125-14
Olie
Motor
Interim tier 4, final tier 4, trin IIIB, trin IV og trin V 125-12
Tier 2 og trin II 125-12
Oliekøler
Rengøring 130-A-3, 130-B-5
Omprogrammering af radio
Opdatering af radioens software 150-D-6
Opbevaring
Frostbeskyttelse af kølesystem 130-O-13
Klargøring af maskinen 140-1

Klargøring efter opbevaring 140-1
Opbevaring af brændstof 125-2
Opbevaring af smøremidler
Opbevaring, smøremidler 125-17
Opdater modtager
USB-drev 150-B-14
Opdatering
Download (lodret belastning) 40-13
Montering 40-13
Software 40-13
Tilbageførsel 40-13
Opdatering af radioens software 150-D-6
Opdatering af software
Omprogrammering af trådløs dataserver (WDS) 150-E-9
Opdatering af Harvest Mobile-applikationen 150-E-10
Opdatering af software 150-E-8
Operativsystem
Programmer 40-3
Opret styringsspor 150-F-5
Oprettelse af netværk 150-D-2
Opsætning
JDLink 150-C-9
Nødvendig information 150-C-10
ZXLink 150-C-9
Opsætning-fane
StarFire™ 6000 ..... 150-B-5
Optimering af ydeevne 45-F-3
Opvarmning
Fejlfinding 135-18
Outputhastighed 150-B-7
Seriel port 150-B-7
Over højdemaske
Satellitinformation 150-B-10
Overførsel af dataterminal 150-C-10
Overside af motorblok
Luftkompressorsystem 130-O-13
Oversigt over efterbehandlingsindikatorer 35-2
Oversigt over indikatorer 35-2
Oversigt over indstilling af betjeningselementer 45-B-1
Oversigt over system
Funktionsprincipper 150-E-1
Oversigt over udstødningsfiltersystem 45-J-3
Oversold
Afmontering
Elementer 65-53
Dybtands-oversold 65-51
Fast front-oversold 65-49
Justering
Front-oversold 65-49
Motor 65-55
Tozone justering 65-52
Montering
Elementer 65-53
Måling 65-50
Oversold til almindelig brug 65-50
Premium majs oversold 65-51
Oversold/undersold/returkar-enheder
Kan ikke serviceres 65-55
Oversoldets frigang 45-I-10
Oversoldindstilling 45-P-27

P

Paneler
Indføringshus 55-1
Svingdøre 60-1
Cylinder-justering 60-2
Til højre 60-4
Tærskeværksdæksler 60-4
Venstre side 60-2
Værktøjskasse (hvis monteret) 60-2
Parkeringsbremse 45-P-30
Placering af forskydningsskrue
Enkeltpunktslåsemekanisme 55-29
Placering af maskinens identifikationsplade 155-2
Placering af overensstemmelsesmærkat for Eurasian Economic Union (Den Eurasiske Økonomiske Union) 155-2
Placering af surrepunkter på maskinen 90-10
Placeringer af risteafbrydere (hvis monteret) 65-11
Popcorn
Afgrødeindstillinger 100-10
Posi-Torq
Hastighedsområder 65-34
Positional Dilution of Precision (PDOP) 150-B-10
Positionshøjde (Elv)
Satellitsporingsdiagram 150-B-12
Positionslygter
Udskiftning 80-18
Positionsmodus
StarFire™ 6000 ..... 150-B-9
Positionspræcision 150-B-9
Antal satellitter i løsning 150-B-9
L1/L2 signal til støj-ratio (SNR) 150-B-9
Satellitposition på himmel 150-B-9
Uhindret syn til himmel 150-B-9
PowerCast™-bagsmæk (valgfrit)
Bagerste skærme 70-9
Justering 70-8
PowerCast™-bagsmækkniv (valgfrit)
Udskiftning 70-8
Problemer med halmkvalitet 45-A-6
Procedure for kalibrering af 600x skærebordets selvtest 45-O-18
Procedure for kalibrering af aktiv tærskebroisolering (ACI) fjernelse af luft 45-O-23
Procedure for kalibrering af aktiv tærskebroisolering (ACI) nivellering 45-O-24
Procedure for kalibrering af chassishældning 45-O-4
Procedure for kalibrering af dækpladeafstand 45-O-6

Procedure for kalibrering af fjernelse af luft fra tærskebro 45-O-23
Procedure for kalibrering af foldning af majsskærebord 45-O-21
Procedure for kalibrering af gult blinklys 45-O-22
Procedure for kalibrering af indføringshusets løftehastighed 45-O-17
Procedure for kalibrering af indføringshusets sidehældningshastighed 45-O-20
Procedure for kalibrering af indføringshusets sidevipningsområde 45-O-19
Procedure for kalibrering af masseflow-vibration 45-O-2
Procedure for kalibrering af skærebord 45-O-17
Procedure for kalibrering af tilkobling af tømmesnegl 45-O-15
Procedure for kalibrering af tærskebroens spillerum (aktiv tærskebroisolering) 45-O-15
Procedure for kalibrering af tærskebroens spillerum (justering af standard tærskebro) 45-O-3
Procedure for kalibrering af vinde og skærebjælke 45-O-21
Procedure for kalibrering af vinde- og skærebjælkeposition 45-O-21
Procedure for kalibrering af vindeposition 45-O-22
Procedure for kalibrering af vinger 45-O-21
Procedure for nivellering af tærskebro 45-O-24
Procedure for stop af maskine 100-16
ProDrive™ (hvis monteret) 45-P-28
ProDrive™ transmission
  Avancerede indstillinger ProDrive™ bugseringstilstand 45-L-2
  Avancerede indstillinger ProDrive™ nødfunktion 45-L-4
  Bugseringstilstand 45-L-2
  Gearkasse
    Anbefalet olie 125-15
  Motorhastighedsstyring 35-5
  Nødfunktion 45-L-2
Program
  Video
    Sikkerhed 80-9
Programmer
  AutoTrac™-styring 40-31
  Fejlsøgningscenter 40-21
  Fil-manager 40-19
  ISOBUS VT 40-36
  Maskinprofil 40-32
  Redskabsprofil 40-32
  Service ADVISOR™ Remote 40-15
  Software-manager 40-13
  StarFire™-modtager 40-36
  Styring 150-F-1
  Video 40-36
Programtildelinger 45-B-6
Præcisionsindikator
  StarFire™ 6000 ..... 150-B-9
Præcisionsindikator for GPS (Globalt positioneringssystem) 150-B-12
Præcisionsniveauer
  StarFire™ 6000 ..... 150-B-1
Påfyldning af brændstof, undgå risiko for statisk elektricitet 10-5, 125-1
Påkrævet advarsel for maskinstop 35-3
Påvirkning fra koldt vejr på dieselmotorer 125-5

Q

Quick Line 150-F-5
QuickStart
  StarFire™ 3000 ..... 150-B-7

R

Radarkalibrering 40-35
Radio 20-1, 45-P-22
  Antenne 20-2
  Betjeningselementer 20-2
  CB-beslag 20-3
  CB-ledninger 20-2
  Eftermarkeds radioer 20-1
  Frekvens 20-1
  Premium-radio
    CommandCenter
      Startside for AM/FM 45-R-1
      Startside for AUX 45-R-3
      Startside for Bluetooth® 45-R-2
      Startside for USB 45-R-2
      Startside for XM 45-R-2
  Søgning 45-P-28
  Valg af kilde 45-R-1
Radiobaseret RTK
  StarFire™ 6000 ..... 150-B-1
Raps
  Afgrødeindstillinger 100-2
Rapsfrø (grøn)
  Afgrødeindstillinger 100-11
Rapsfrø (tør)
  Afgrødeindstillinger 100-10
Rediger problemer 45-A-8
Redigering af højstprioriteter 45-F-5
Redskabsprofil 40-32
Regulatorisk underretning
  Det Europæiske Fællesskab 150-A-19
Rem
  Føring på motor (Final Tier 4/Stage V)
    9,0 l 130-P-4
    13,5 l 130-Q-6
  Højre drivremme 65-68, 65-69
  Justering
    Halmsnitterens mellemaksel 70-29
    Indføringsaccelerator 65-6
    Kornelevator 65-56

Retursneglⁿ 65-60
Retursystem 65-61
Snitterdrev 70-26
Udkastningstromle 65-37
Vendetromle (hvis monteret) 65-42
Motor føring (Tier 2/Stage II)
9,0 l 130-P-1
13,5 l 130-Q-1
Udskiftning
Drejeskærmens drivrem (Final Tier 4/Stage V)
9,0 l 130-P-6
13,5 l 130-Q-9
Drejeskærmens drivrem (Tier 2/Stage II)
9,0 l 130-P-3
13,5 l 130-Q-5
Drivrem til ventilator med variabel hastighed (Final Tier 4/Stage V)
9,0 l 130-P-7
Generator (Final Tier 4/Stage V)
9,0 l 130-P-4
13,5 l 130-Q-6
Halmsnitter 70-26
Halmsnitterens mellemaksel 70-30, 70-32
Indføringsaccelerator med høj hastighed og høj kapacitet 65-5
Indføringsaccelerator med standard hastighed og høj kapacitet 65-5
Klimaanlæg (Final Tier 4/Stage V)
9,0 l 130-P-4
13,5 l 130-Q-6
Kornelevator 65-56
Luftkompressor (Tier 2/Stage II)
9,0 l 130-P-1
13,5 l 130-Q-1
Regulerbart drev 65-36
Rem til enhed til beskyttelse af motor mod smuds (Final Tier 4/Stage V) 130-P-13
Rem til enhed til beskyttelse af motoren mod smuds (Final Tier 4/Stage V)
13,5 l 130-Q-14
Rem til luftkompressor (Final Tier 4/Stage V)
9,0 l 130-P-10
13,5 l 130-Q-10
Rem til skærebordsvinde/bælteopsamlingspumpe (indføringshus med variabel hastighed) 55-15
Renseblæser 65-48, 65-49
Retursystem 65-62
Tilbehør (Tier 2/Stage II)
9,0 l 130-P-1
13,5 l 130-Q-1
Tømmesneglsdrev 75-11, 75-12
Udkastningstromle 65-37
Vacuumventilatorens drivrem (Final Tier 4/Stage V)
9,0 l 130-P-6
Vakuumventilatorens drivrem (Final Tier 4/Stage IV)
9,0 l 130-P-7
Vakuumventilatorens drivrem (Final Tier 4/Stage V)
13,5 l 130-Q-10
Vendetromle (hvis monteret) 65-43
Ventilatordrev (Tier 2/Stage II)
9,0 l 130-P-1
13,5 l 130-Q-3
Ventilatordrivrem (Final Tier 4/Stage V)
13,5 l 130-Q-12
Venstre drivremme 65-67
Rem til hjælpeudstyr
Udskiftning (Tier 2/Stage II)
9,0 l 130-P-1
13,5 l 130-Q-1
Rembåndskæde
Fjernelse
Led 55-11
Rengøring
Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) 120-1
Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder) 120-7
Rengøring af larvebåndene 110-8
Rengøringsområder 110-8
Renseblæser 45-I-9
Justering
Drivrem 65-47
Udskiftning
Drivrem 65-47
Rem 65-48, 65-49
Vedligeholdelse
Smør nederste remskive på renseblæser med variabel hastighed 130-B-4
Smør renseblæserakslens lejer 130-G-7
Smør øverste remskive på renseblæser med variabel hastighed 130-B-4
Renseblæser (Active Terrain Adjustment)
Justering
Aktuator 65-48
Renseblæser (uden Active Terrain Adjustment)
Justering
Aktuator 65-48
Rensesold
Adgangslem 65-46
Justering
Drivrem 65-47
Luftkanaler 65-46

Manuel renselem
Sneglens gear....65-46
Renselem
Kamdrev (hvis monteret)....65-47
Udskiftning
Drivrem....65-47
Udskiftning af lygter....80-18
Rensning af filter under parkering....45-J-4
Respons-aggressivitet....45-E-9, 45-F-15, 45-F-19
Restmateriale-tilstand....45-C-2
Restmaterialehåndteringsfunktion
Halmspræder....70-2
Mellem-/deluxe restmateriale....70-1
Premium restmateriale....70-1
Retning....45-C-5
Returner til Optimering....45-F-8
Retursnegl
Justering
Drivrem....65-60
Øverste drivkæde....65-61
Kamera....65-59
Sensorer....65-59
Vedligeholdelse
Smør glidekoblingen til retursneglens drev....130-G-6
Smør retursneglens glidekobling 130-A-7, 130-B-6
Retursystem
Afmontering
Slagler....65-64
Slidbånd....65-64
Justering
Drivkæde....65-63
Drivrem....65-61
Elevatorskovle....65-60
Returbro....65-66
Returelevatorens skovlkæde....65-61
Slagler....65-65
Slidbånd....65-65
Montering
Slagler....65-64
Slidbånd....65-64
Rensning
Kamera ved retursnegl....65-59
Rensning af tømmesnegl....65-67
Sensorer til retursnegl....65-59
Udskiftning
Drivkæde....65-63
Drivrem....65-62
Vedligeholdelse
Rengør retursystemets kamera 130-A-7, 130-N-3
Ris
Afgrødeindstillinger....100-11
Risteafbrydere (hvis monteret)....65-10
Ristetyper....65-9
Rotor
Afmontering
Tærskeelementer (TriStream rotor)....65-28
Tærskeelementer (variabel stream rotor)....65-31
Tærskningstænder (TriStream rotor)....65-28
Tærskningstænder (variabel stream rotor)....65-31
Montering
Tærskeelementer (TriStream rotor)....65-28
Tærskeelementer (variabel stream rotor)....65-31
Tærskningstænder (TriStream rotor)....65-28
Tærskningstænder (variabel stream rotor)....65-31
Placering af tærskeelement (TriStream rotor tung kornkonfiguration)....65-29
Placering af tærskeelement (TriStream rotor tætpakket konfiguration)....65-30
Placering af tærskeelement (variabel stream rotor standardkonfiguration)....65-33
Placering af tærskeelement (variabel stream rotor tætpakket konfiguration)....65-34
Placering af tærskeværkstand (TriStream rotor tung kornrotorkonfiguration)....65-29
Placering af tærskeværkstand (TriStream rotor tætpakket konfiguration)....65-30
Placering af tærskeværkstand (variabel stream rotor standardkonfiguration)....65-33
Placering af tærskeværkstand (variabel stream rotor tætpakket konfiguration)....65-34
Rotorblink
Udskiftning
Lampe....80-17
Pære....80-17
Rotorgitter
Justering af
Børste....130-P-13, 130-Q-14
Trådning
Drivrem....130-P-3, 130-Q-5
Rug
Afgrødeindstillinger....100-12
Rulleknap....45-B-6
Rullevinkel
Terrænkompensationsmodul (TCM)....150-B-10
Rækkeafstand....45-D-5

S

Saflor
Afgrødeindstillinger....100-12
Sammenblanding af smøremidler....125-17
Sammenklappelig indføringssnegl (korntanksudvidelser)....75-7
Satellit i løsning
Satellitinformation....150-B-10

Satellitidentifikation (Sat ID)
Satellitsporingsdiagram 150-B-12
Satellitinformation
Diagrammer 150-B-12
Himmelplot 150-B-11
Over højdemaske 150-B-10
Satellit i løsning 150-B-10
Satellitsporingsdiagram 150-B-12
Sporingsinformation 150-B-10
StarFire™ 6000 ..... 150-B-10
Satellitposition på himmel
Positionspræcision 150-B-9
Satellitsporingsdiagram
Azimutposition (Azm) 150-B-12
Positionshøjde (Elv) 150-B-12
Satellitidentifikation (Sat ID) 150-B-12
Satellitinformation 150-B-12
Screenshot 40-21
Sekundær skærm 40-9
Sennep
Afgrødeindstillinger 100-8
Sensor
Justering
Fyldning af korntank 75-2
Sensor til registrering af genstande (Final Tier 4/Stage V) 35-4
Separator
Sneglens skilleelementer 65-36
Seriel port
Baudrate 150-B-7
NMEA-meddelelser 150-B-7
Outputhastighed 150-B-7
StarFire™ 6000 ..... 150-B-7
Service
1200 timer
Udskiftning af sugefilter til DEF-tankens header 130-J-2
1200 timer/36 måneder
Udskiftning af DEF-doseringsenhedsfilteret 130-J-1
Adgang
DEF-doseringsfilter (Final Tier 4/Stage V) 130-O-4
Sugefilter til header for DEF-tank (Final Tier 4/Stage V) 130-O-4
Afmontering
Luftfilter til beskyttelse af motoren mod smuds (Final Tier 4/Stage V) 130-O-15
Tandindføringsaccelerator kombineret bund (rismaskiner) 65-3
Afmontering af forhjul 85-25
Aftapning
DEF-tank (Final Tier 4/StageIV) 130-O-3
Vandudskiller primærfilter 130-O-6
Akkumulatortryk 130-2
Behandling af bælterne 110-9
Brandforebyggelsestiltag 115-1
Brandslukker 115-1
Inspect fire extinguisher straps 130-N-3
Kontrollér brandslukkeren 130-G-13
Påfyldning 115-2
Brændstoftankens spærreventil 130-O-6
Centrering
Halmsnitterknive 70-16
Dagligt 110-10
Drejningsmoment for drivhjulbolt 85-24
Drev
Kontrollér olien i slutdrevet 130-G-8
Skift olie i slutdrev 130-K-2
Smør bagakslens forbindelsesstænger 130-G-8
Smør drejetappene til to-trins motor ved firehjulstræk 130-A-5, 130-B-2
Smør ekstra kraftige akselspindellejer og drejetappe ved tohjulstræk 130-A-5, 130-B-2
Smør hovedcylinderens drejetap (Hillmaster™ maskiner) 130-A-7, 130-A-8
Smør kraftige akselspindellejer og drejetappe ved tohjulstræk ... 130-A-5, 130-B-2
Smør nivelleringscylinderens cylinder (Hillmaster™ maskiner) 130-A-7, 130-A-8
Smør slutdrevets drejetap (HillMaster™ maskiner) 130-A-7
Smør slutdrevets koblinger 130-B-6
Smør slutdrevets yderleje 130-A-6, 130-B-2
Dæk
Kontrollér dæktryk 130-D-1
Kontrollér tilspændingsmomentet 130-D-1
Efter behov
Rengøring af DEF-tank 130-O-4
Eftersyn af brændstofsystemet 30-3
El
Kontrollér batterier 130-G-11
Forberedelse af tvillingehjul 85-25
Frostbeskyttelse af kølesystem 130-O-13
Førerhus
Fyld forrudesprinklerbeholderen 130-N-2
Kontrol af sikkerhedssele 130-G-13
Rengør førerhusets friskluftfilter 130-B-6, 130-N-1
Rengør recirkulationsfilteret 130-E-1, 130-N-1
Hjulbolte til baghjul, moment 85-31
Hovedmellemaksel
Kontrollér den primære mellemaksels gearkasseolie 130-G-13
Skift olie på hovedmellemakslens gearkasse 130-K-3
Smør hovedmellemakslen 130-E-1
Smør hovedmellemakslens leje 130-G-7
Smør noterne på hovedmellemakslens kardanled 130-G-4
Hver 1000 timer 110-11
Hydrauliksystem
Kontroller hovedgearkassens oliestand ... 130-A-4

Kontrollér oliestanden i hydraulikoliebeholderen 130-A-4
Skift filter i hydraulikoliebeholderen 130-I-2
Skift olie i hydraulikoliebeholderen 130-K-1
Indføringshus
Kontroll'er olien på drivgearkassen på indføringshusets køreretningsomskifter 130-B-3
Rengør gearkassen på indføringshusdrev med flere hastigheder 130-G-14
Rengør indføringshus med sidevipning ... 130-B-3
Rengør stenfanget 130-A-6
Skift olien i indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse 130-H-1
Smør de øverste remskiver på indføringshus med variabel hastighed 130-B-3
Smør gearkassen med variabel hastighed til indføringshusets omskifterdrev 130-A-6, 130-B-2
Smør indføringshusets glidekobling 130-G-14
Indkøring af motor 25-1
Indkøringskontrol før de første 100 timer 25-3
Indkøringsservice efter 100 timer (Tier 2/ Stage II) 25-4
Indkøringsservice efter 400 timer (Final Tier 4/Stage V) 25-4
Interval
Indstilling 130-1
Rensning 130-1
Intervalskema
Første 100 timer 130-C-1
Hver 100 timer 130-D-1
Hver 200 timer 130-E-1
Hver 800 timer 130-H-1
Hver 1000 timer 130-I-1
Hver 2000 timer 130-K-1
Hver 4500 timer 130-L-1
Hver 6000 timer 130-M-1
Hvert femte år 130-L-1
Hvert sjette år 130-M-1
Justering
Kornelevatorens transportkæde 65-57
Korntankens indføringssnegl (korntankdæksler) 75-7
Tømmesneglens drivkæde 75-9
Tømmesneglens holderstøtte 75-9
Tømmesnegls position 75-10
Justering af
Korntankdæksler (hvis monteret) 75-3
Rem i de første 50 timer 25-3
Klimaanlæg
Rengør afløbsslangen 130-A-6
Kontrol
DEF-tankens ånderør (Final Tier 4/ Stage V) 30-4
Kontrol af dæktryk
Enkeltdæk HillMaster™-konfiguration (bæltepickup/platforme/ transportbånd) 85-11
Enkeltdæk, plan mark-konfiguration (bæltepickup/platforme/ transportbånd) 85-8
Enkeltmontering, HillMaster™-konfiguration (majsskæreborde) 85-7
Enkeltmontering, plan mark-konfiguration (majsskæreborde) 85-3
Fire-hjulstrækaksel HillMaster™-konfiguration (bæltepickup/ platforme/transportbånd) 85-23
Fire-hjulstrækakselskonfiguration (bæltepickup/platforme/ transportbånd) 85-20
Firehjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration (majsskæreborde) 85-17
Firehjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration (majsskæreborde) 85-14
To-hjulstrækaksel HillMaster™-konfiguration (bæltepickup/ platforme/transportbånd) 85-22
To-hjulstrækaksel plan mark-konfiguration (bæltepickup/ platforme/transportbånd) 85-18
Tohjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration (majsskæreborde) 85-16
Tohjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration (majsskæreborde) 85-12
Tvillingedæk, plan mark-konfiguration (bæltepickup/platforme/ transportbånd) 85-10
Tvillingmontering, plan mark-konfiguration (majsskæreborde) 85-6
Kontrol af kølevæskestanden 30-2
Kontrollér hydrostatisk oliestand 30-2
Kontrollér motorolie 30-1
Kontrollér olie i hydraulikbeholderen 30-2
Kornelevator
Rengør fugtføleren 130-G-15, 130-N-2
Rengør kameraet 130-B-6, 130-N-2
Korntank
Kontrollér olien i påfyldningssneglens gearkasse 130-G-14
Rengør masseflowføleren 130-B-5
Smør den øvre gearkasse til den lodrette tømmesnegl 130-G-4
Smør halmsnitterens drivaksels leje 130-G-4
Smør tømmedrivakslens leje 130-G-4
Smør tømmesneglens øvre gearhus 130-G-3
Montering af forhjul 85-28
Motor
Efterse brændstofforfilteret 130-A-5

Kontrollér krumtapakseldæmperen 130-L-1
Kontrollér kølevæskestand 130-A-3
Kontrollér luftfilterelementerne 130-G-15
Kontrollér luftfilteret til beskyttelse af motoren mod smuds 130-G-12
Kontrollér motorens ventilspillerum 130-K-2
Kontrollér motorolie 130-A-2
Kontrollér vandudskilleren 130-G-2
Ladeluftkøler 130-A-3, 130-B-5
Rengør brændstofforfilteret 130-B-4, 130-G-1
Rengør brændstofforfilterets vandudskiller 130-B-5
Rengør brændstoftankens udluftning 130-F-3
Rengør DEF-tankens ånderør 130-F-3
Rengør drejeskærmen 130-A-3, 130-B-5
Rengør generatorens gitter 130-N-2
Rengør kondensatoren 130-A-3, 130-B-5
Rengør køleren 130-A-3, 130-B-5
Rengør oliekøleren 130-A-3, 130-B-5
Skift motorolie og filter 130-F-1, 130-F-2
Skift olie i motorens hovedgearkasse 130-I-1, 130-K-2
Smør drevne remskiver med variabel hastighed 130-G-3
Smør drivende remskiver med variabel hastighed 130-G-3
Tap vand af trykluftbeholderen 130-A-5
Udskift brændstoftankens udluftning 130-G-15
Udskift DEF-tankens ånderør 130-G-15
Udskift filteret i motorens hovedgearkasse 130-C-1, 130-G-12
Udskift hydraulisk/hydrostatisk filter 130-G-11
Udskift primært brændstoffilter 130-G-2
Udskift sekundært brændstoffilter 130-G-2
Udskift smøreoliefilteret i motorens hovedgearkasse 130-C-1, 130-G-14
Udskiftning af hydrostatisk ladefilter 130-G-12
Udskiftning af motorkølevæske 130-M-1

Påfyldning
Dieseludstødningsvæsketank (DEF) (Final Tier 4/Stage V) 130-O-2
Påfyldning af brændstoftank 125-1
Påfyldning af kølesystem 130-O-12

Rengøring
Masseflowsensor (korntankdæksler) 75-9
Masseflowsensor (korntankudvidelser) 75-8
Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) 120-1
Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder) 120-7
Rengøring af larvebåndene 110-8
Rengøringsområder 110-8
Renholdelse af hydrauliksystemet 130-1

Renseblæser
Smør nederste remskive på renseblæser med variabel hastighed 130-B-4
Smør renseblæserakslens lejer 130-G-7
Smør øverste remskive på renseblæser med variabel hastighed 130-B-4

Rensning
Brændstofforfilter 130-O-7
Kamera til kornelevator 65-58
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) 130-O-8
Retursystemets kamera 65-59
Rensning af motorrummet 30-8, 115-5

Retursnegl
Smør glidekoblingen til retursneglens drev 130-G-6
Smør indføringsacceleratorens lejer 130-G-5
Smør retursneglens glidekobling 130-A-7, 130-B-6

Retursystem
Rengør retursystemets kamera . 130-A-7, 130-N-3

Skema for intervaller 110-9
Efter behov 130-N-1
Hver 10 timer 130-A-1
Hver 50 timer 130-B-1
Hver 250 timer 130-F-1
Hver 400 timer 130-G-1, 130-G-6, 130-G-10
Hver 1200 timer 130-J-1
Hvert tredje år 130-J-1

Skylning
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) 130-O-7

Skærebordspumpe
Smør lejet på remskiven til skærebordets drivpumpe 130-G-3

Smøringssymboler 130-3

Spreder
Smør sprederskiven 130-G-8

Transmission
Kontrollér bremsevæskestanden 130-G-13
Kontrollér gearolien 130-G-11
Kontrollér parkeringsbremsecylinder-kabler 130-G-11
Skift gearolie 130-K-3

Transportsnegl
Smør glidekoblingen til transportsneglens drev 130-G-7

Tømning af brændstoftank 130-O-6
Tømning af kølesystem 130-O-11

Udkastningstromle
Smør udkastningstromlens lejer 130-G-7

Udluftning af brændstofsystemet 130-O-10

Udskiftning
Avancerede PowerCast sprederskiver 70-21
Blade i stationær knivbjælke 70-12
Halmsnitterknive 70-13, 70-14
Hydraulikslange 130-1
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) 130-O-8
Mellemste fordelerkniv 70-16
Primært og sekundært brændstoffilter 130-O-9
Skivesamlinger (dobbelt hastighed) 70-25
Skivesamlinger (enkelt hastighed) 70-24
Slidbånd til halmvindeudkaster til tunge

afgrøder 65-42
Slidbånd til indføringsaccelerator til tung afgrøde 65-1
Slidbånd til standard udkastningstromle 65-41
Slidbånd til udkastningstromle 65-40
Standardvinger på vendetromle (hvis monteret) 65-43
Vendetromlevinger til tunge afgrøder (hvis monteret) 65-44
Udskiftning af bælte 110-10
Udskiller
Bevæg udskillerens drevne remskiver til variabel hastighed mellem yderstillingerne 130-B-3
Bevæg udskillerens drivende remskiver til variabel hastighed mellem yderstillingerne 130-B-3
Kontrollér olien i udskillerdrevet 130-G-8
Kontrollér olien i udskillerens to-trins drev 130-B-5
Skift olie i udskillerdrev 130-K-2
Smør den drevne remskive på udskiller med variabel hastighed 130-B-4, 130-E-2
Smør den drivende remskive med variabel hastighed 130-G-4
Smør den drivende remskive på udskiller med variabel hastighed 130-B-4, 130-E-2
Smør udskillerens leje 130-G-7
Vedligeholdelse af og service på dæk 85-1
Vendetromle
Kontrollér olien i vendetromlens gearkasse 130-G-8
Skift olie i vendetromlens gearkasse 130-K-3
Smør udkastningstromlens lejer 130-G-7
Vindepumpe
Smør lejet på remskiven til vindens drivpumpe 130-G-3
Service ADVISOR Remote
Downloading af opdateringer 150-C-11
Fejlsøgning 150-C-13
Funktionsprincipper 150-C-10
Installation af opdateringer 150-C-12
Kompatibilitet med køretøj 150-C-11
Omprogrammering 150-C-11, 150-C-13
Oversigt 150-C-10
Vilkår og betingelser 150-C-14
Service ADVISOR™ Remote 40-15
Downloading af opdateringer 40-16
Fejlsøgning 40-18
Funktionsprincipper 40-15
Installation af opdateringer 40-16
Kompatibilitet med køretøj 40-15
Omprogrammering 40-16, 40-18
Serviceintervaller 40-35
Serviceintervaller for motorolie og filtre
Drift i stor højde 125-13
Interim tier 4, final tier 4, trin IIIB, trin IV og trin V
0,10 - 0,119 L/kW oliebundkar 125-14
Tier 2 og trin II
Standard olieaftapningskar 125-13
Servicekontroller 40-35
Session status 45-A-2
Shift track 150-F-2
Sidepilotlys
Udskiftning 80-18
Sidevipning 45-D-19
Signalkvalitet
StarFire™ 6000 ..... 150-B-10
Signalord, betydning 10-1
Sikkerhed
Brandslukker 20-5, 20-6, 115-3, 115-4
Anbefalede brandforebyggelsestiltag 115-1
Drift 115-1
Placeringer 20-6, 115-5
Påfyldning 115-2
Tjekliste 115-1
Dæk, sikker vedligeholdelse 10-11
Indføringshusets stop 55-1
Maskinfunktioner 05-1
Mærkater
Placering af surrepunkter på maskinen 90-10
Mærker
Placering af sikringskrave 85-39
Placering af donkraftbeslag 85-40, 90-11
Placering af surrepunkter på maskinen 90-10
Sikker montering af batteri 80-3
Sikker vedligeholdelse, udførelse 10-8
Sikkerhedsregler vedrørende halogenpærer 80-11
Transport af skærebord 10-3
SIKKERHED
Bakalarm 90-4
Sikkerhed, håndter brændstof sikkert, undgå brand
Undgå brand, håndter brændstof sikkert 10-4, 125-2, 125-21
Sikkerhed, smøremidler 125-17
Sikkerhed, undgå kontakt med højtryksvæske
Undgå kontakt med højtryksvæske 10-10
Sikkerhedsseler 45-P-19
Eftersyn 130-G-13
Sikring
Center 80-7, 80-9
Række 80-8
Sikringskrave
Placering af mærkater 85-39
Skema for intervaller
Efter behov 130-N-1
Hver 10 timer 130-A-1
Hver 50 timer 130-B-1

Hver 250 timer 130-F-1
Hver 400 timer 130-G-1, 130-G-6, 130-G-10
Hver 1200 timer 130-J-1
Hvert tredje år 130-J-1
Skema over standardvægte 100-18
Skemaer over drejningsmomenter
Metrisk 145-20
Skemaer over tilspændingsmomenter
Standardværdi i tommer 145-19
Skift 45-C-6
Skumsold
Kontakt til justering 65-52
Skærebjælkeposition 45-D-25, 45-D-31
Skærebjælkevipning 45-D-29
Skærebord 45-D-1
Adgang 45-D-1
Arbejdsregistrering 45-D-6
Automatisk styring af skærebord 45-D-11
Avancerede indstillinger 45-D-32
Bredde 45-D-4
Bredde på majsskærebord 45-D-4
Dial—A—Speed™ 45-D-20
Dækpladeafstand 45-D-29
Frakobling 55-26
Genoptag præferencer 45-D-20
Genoptagelse af dækpladeposition 45-D-24
Genoptagelse af fremad/bagud 45-D-22
Genoptagelse af vindeposition 45-D-23
Hastighed på bagerste mellemaksel 45-D-30
Hjælpeprogram til skærebjælkens position .. 45-D-32
HydraFlex™ tryk 45-D-26
Hæve-/sænkehastighed 45-D-6
Højdefølsomhed 45-D-8
Højdegenoptagelse 45-D-13
Højderegistrering ved jorden 45-D-16
Højderegistrering væk fra jorden 45-D-14
Indføringshus flydestilling 45-D-17
Mindste vindehastighed 45-D-5
Montering 55-26
Nødkørsel 45-D-32
Rækkeafstand 45-D-5
Sidevipning 45-D-19
Skærebjælkeposition 45-D-25, 45-D-31
Skærebjælkevipning 45-D-29
Skærebord 45-D-1
Skærebordsautomatisering 45-D-12
Skærebordsdetaljer 45-D-3
Timer 45-D-6
Transportbåndets flydestilling 45-D-28
Transportbåndhastighed 45-D-27
Transportsikkerhed 10-3
Vipning fremad/bagud 45-D-10
Vippefølsomhed 45-D-9
Vippehastighed 45-D-7
Visning af styring 45-D-12
Skærebordsautomatisering 45-D-12
Skærebordsdetaljer 45-D-3
Skærebordspumpe
Smør lejet på remskiven til skærebordets drivpumpe 130-G-3
Skærebordstilkobling 45-P-25
Skærm 150-E-3
Hjørnestolpe
Kombinationer af aktiveringsknapfunktion 95-2
VisionTrak™ funktionskontrol 65-58
Rengøring
Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) 120-1
Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder) 120-7
UDBYTTEKALIBRERING
Enkeltpunkts 95-3
Flerpunkts 95-3
Skærm og lyd
Lyd 40-9
Lydstyrke 40-9
Lysstyrke 40-9
Skærme
Svingdøre 60-1
Cylinder-justering 60-2
Tærskeværksdæksler 60-4
Venstre side 60-2
Værktøjskasse (hvis monteret) 60-2
Skærmhjælpefunktion 40-1
Skårsammenløbsriver 70-3
Slutdrev
Kontrol
Olie 130-G-8
Smørefedt
Drejetap til slutdrev (HillMaster™-maskiner) 130-A-7
Final drive pivot (HillMaster™ machines) 130-A-7
Slurdrevets koblinger 130-B-6
Smøring
Lejer 130-A-6, 130-B-2
Udskiftning
Olie 130-K-2
Smøremidler, sikkerhed 125-17
Smøring og vedligeholdelse
1200 timer
Udskiftning af sugefilter til DEF-tankens header 130-J-2
1200 timer/36 måneder
Udskiftning af DEF-doseringsenhedsfilteret 130-J-1
Efter behov
Rengøring af DEF-tank 130-O-4
Hydraulikolie 110-10

Snegl
Justering
Korntankens indføringssnegl (korntankdæksler) ... 75-7
Snegle
Deflektor ved indføringssnegl ... 75-6
Dæksler til korntankens tværgående snegl ActiveYield™ ... 75-4
Dæksler til korntankens tværsnegle ... 75-3
Justering
Øverste returdrivkæde ... 65-61
Manuel renselem
Soldkassesneglens kamdrev ... 65-46
Renselem
Soldkassesneglens kamdrev (hvis monteret) ... 65-47
Sammenklappelig korntanksindføringssnegl (korntanksudvidelser) ... 75-7
Sneglens skilleelementer ... 65-36
Snitter
Centrering
Halmsnitterknive ... 70-16
Justering af
Afgrødeafflederens spredeblade ... 70-2
Stationær knivbjælke ... 70-11
Kontakt til justering ... 70-17
Styrebjælke (valgfrit) ... 70-11
Udskiftning
Blade i stationær knivbjælke ... 70-12
Software
Aktivering ... 40-14
Deaktivering ... 40-14
Download (lodret belastning) ... 40-13
Montering ... 40-13
Opdatering ... 40-13
Tilbageførsel ... 40-13
Versioner ... 40-13
Softwarepakker
AMS-applikationer ... 40-7
Operativsystem ... 40-3
Sojabønner
Afgrødeindstillinger ... 100-13
Sold gengivelse ... 45-I-14
Solsikke
Afgrødeindstillinger ... 100-14
Sorghum
Afgrødeindstillinger ... 100-13
Specifikationer ... 110-12, 150-C-25
Dimensioner (S770 HillMaster™) ... 145-12
Dimensioner på larvebåndsmodul ... 110-13
Driftshastigheder (S760 og S770) ... 145-1
Driftshastigheder (S780, S785 og S790) ... 145-3
Hastighed på offentlig vej ... 110-7
Lydniveau ... 145-16
Maskindimensioner ... 110-14
Maskinspecifikationer (S760 og S770) ... 145-5
Maskinspecifikationer (S780, S785 og S790) ... 145-8
Mål (S760 og S770) ... 145-11
Mål (S780 HillMaster™, S785 HillMaster™ og S790 HillMaster™) ... 145-14
Mål (S780, S785 og S790) ... 145-13
Målereferencepunkter ... 110-15, 145-15
Total kropsvibration ... 145-16
Specifikationer for radio ... 150-D-13
Spild fra sold ... 45-A-13
Spiselige bønner
Afgrødeindstillinger ... 100-4
Sporafstand ... 150-F-4
Sporingsinformation
Satellitinformation ... 150-B-10
Sporingstoner ... 150-F-2
Spredeplader
Justering af
Afgrødeafleder ... 70-2
Spreder
Generel information ... 70-22
Halmspreder til bred spredning (valgfrit) ... 70-25
Skårplacering ... 70-22
Smør sprederskiven ... 130-G-8
Sænkning ... 70-23
Udskiftning
Avancerede PowerCast sprederskiver ... 70-21
Skivesamlinger (dobbelt hastighed) ... 70-25
Skivesamlinger (enkelt hastighed) ... 70-24
Springbolt
Tømmesneglsdrev ... 75-6
Placering ... 75-6
Sprog ... 40-12
Standard tilspændingsværdier i tommer for bolte og skruer ... 145-19
Standardindstilling fra fabrik ... 45-I-6
StarFire modtager
Komponenter ... 150-E-3
StarFire-modtager ... 40-36
StarFire™ 3000
QuickStart ... 150-B-7
StarFire™ 6000
Aflæsninger ... 150-B-15
Aktiveringer ... 150-B-3
Aktiveringskode ... 150-B-4
Datalogge ... 150-B-15
Diagrammer ... 150-B-12
Displaykompatibilitet ... 150-B-1
Funktionsprincipper ... 150-B-1
Generation 4 CommandCenter™ ... 150-B-3
GreenStar™ 2 display ... 150-B-3
GreenStar™ 3 display ... 150-B-3
Korrektionstilstand ... 150-B-4
LED status ... 150-B-19
Maskinplacering og -hastighed ... 150-B-9

Mobil-RTK 150-B-1
Monteringsinstruktioner 150-B-2
Monteringsretning 150-B-5
Opsætning-fane 150-B-5
Positionsmodus 150-B-9
Præcisionsindikator 150-B-9
Præcisionsniveauer 150-B-1
Radiobaseret RTK 150-B-1
Satellitinformation 150-B-10
Seriel port 150-B-7
Signalkvalitet 150-B-10
Støvbeskyttelse 150-B-2
Udvidet RTK 150-B-1
USB-drev 150-B-16, 150-B-17
Via radio 150-B-16
Vindue til Aktivering/Licensstatus 150-B-4
StarFire™ 6000
Fjern modtager 150-B-2
StarFire™ Software
Vilkår og betingelser 150-B-19
Startvæske
Betjening 35-6
Sikkerhed 35-6
Udskiftning 130-O-1
Stationær knivbjælke
Justering af 70-11
Udskiftning af blade 70-12
Status 45-A-17, 45-E-2
Statuscenter 40-3, 45-G-5
Stenfang
Rengøring 130-A-6
Stenudskiller 55-4
Stige
Bag 130-O-1
Korntank 75-1
Motor 75-1
Positioner 20-4
Bæltemaskiner (sving) 110-2
Sammenklapning/udklapning fra jorden (bæltemaskiner) 110-3
Sammenklapning/udklapning fra platformen (bæltemaskiner) 110-4
Stramningssystem 110-8
Strå-betingelser 45-I-5
Stublygter
Udskiftning 80-18
Styrebjælke (valgfrit) 70-11
Styresystem
Fejlsøgning 135-8
Styring 40-31
AB curves 150-F-6
AB-kurver
Betjening 150-F-6
Forhindringer 150-F-7
Lige strækning 150-F-7
AutoTrac
Aktivering 150-F-13
Deaktivér 150-F-13
Deaktiveringsmeddelelser 150-F-15
Fortsættelseskontakt 150-F-14
Statuscirkeldiagram 150-F-12
AUTOTRAC 150-F-1
Aktivering 150-F-13
Deaktivering 150-F-15
Cirkelspor
Betjening 150-F-11
Metoder 150-F-10
Fejlsøgning 150-F-20
Find spor 150-F-5
Grænsefyldningsspor 150-F-11
Betjening 150-F-11
Højeste hastigheder 150-F-15
Indstillinger
Buet spor 150-F-3
Cirkelspor 150-F-4
Hoved (Master), TIL/FRA 150-F-2
Lysbjælke 150-F-3
Shift track 150-F-2
Sporingstoner 150-F-2
Vendingsberegner 150-F-2
Kant på cirkelspor 150-F-11
Lige spor
Betjening 150-F-6
Metoder 150-F-5
Quick Line 150-F-5
Manuel 150-F-1
Mindste hastigheder 150-F-15
Opret spor 150-F-5
Quick Line 150-F-5
Skift spor 150-F-12
Sporafstand 150-F-4
Sporindstilling 150-F-12
Styringsfølsomhed 150-F-4
Styringsoptimering 150-F-16
Tilpasningskurver 150-F-7
Betjening 150-F-8
Forhindringer 150-F-9
Lige strækning 150-F-8
Styringsfølsomhed 150-F-4
Støvbeskyttelse
StarFire™ 6000 ..... 150-B-2
Sugefilter til DEF-tankens header
Udskiftning 130-J-2
Systemkomponenter
GreenStar-skærm 150-E-3
StarFire modtager 150-E-3
Systemkrav
Abonnement til trådløs dataserver 150-E-2
John Deere Operations Center 150-E-1
Mejetærsker 150-E-1
Tablet 150-E-2

Systemopsætning
Bekræft abonnement til den trådløse dataserver ... 150-E-5
Download SeedStar™ Mobile-applikation ... 150-E-4
Opsætning af den trådløse dataserver i GreenStar™ 3 2630 skærmmodulet ... 150-E-4
Opsætning af GreenStar™ 3 2630 skærmmodul ... 150-E-6
Opsætning af Harvest Mobile ... 150-E-4
Tilslut din tablet til den trådløse dataserver . 150-E-5
Sædets betjeningselementer ... 45-P-12
Søgning ... 45-P-28

T

Tanktømningsafvigelse ... 45-G-3
Telefon ... 45-N-2
Batteriets ladetilstand ... 45-N-3
Kontaktliste
Favoritter ... 45-N-4
Parring af Bluetooth®-enhed ... 45-N-1
Seneste opkald ... 45-N-5
Signalstyrke ... 45-N-3
Slet favoritter ... 45-N-5
Slet opkaldshistorik ... 45-N-5
Styring af parrede enheder ... 45-N-1
Terrænkompensationsmodul (TCM)
Duvningsvinkel ... 150-B-10
Giringshastighed ... 150-B-10
Kalibrering ... 150-B-10
Rullevinkel ... 150-B-10
Tid ... 40-12
Tilpasningskurver ... 150-F-7
Betjening ... 150-F-8
Forhindringer ... 150-F-9
Indstillinger ... 150-F-3
Lige strækning ... 150-F-8
Tilslutninger
MTG antenneforbindelser ... 150-C-7
Satellitmodulets antenneforbindelser ... 150-C-8
Tilspændingsmomenter for bolte og skruer
Standardværdi i tommer ... 145-19
Tilspændingsmomenter for fastgørelsesdele
Standardværdi i tommer ... 145-19
Timer ... 45-D-6
Timer TIL efter afbrydelse ... 150-B-7
Total kropsvibration ... 145-16
Transmission
Adgang til transmission ... 45-L-1
Avancerede indstillinger ProDrive™ ... 45-L-2
Bugseringstilstand ... 45-L-2
Nødfunktion ... 45-L-2
Avancerede indstillinger trykknap ... 45-L-4
Bugseringstilstand ... 45-L-4
Kontrollér bremsevæskestanden ... 130-G-13
Kontrollér gearolien ... 130-G-11
Kontrollér parkeringsbremsecylinder-kabler ... 130-G-11
Maks. hastighed 1 og 2 ... 45-L-2
Skift gearolie ... 130-K-3
Transmission hovedside ... 45-L-1
Transmission hovedside ... 45-L-1
Transmission med trykknapskift
Bugseringstilstand ... 45-L-4
Transport
Specifikationer for hastighed på offentlig vej ... 110-7
Transport af maskine
Forberedelse af tvillingehjul ... 85-25
Mærkat med placering af surrepunkter ... 90-10
Surrepunkter ... 90-10
Transport ... 90-4
Transport på offentlig vej ... 90-1
Skærebord tilkoblet ... 85-1, 90-1
Transportbåndets flydestilling ... 45-D-28
Transportbåndhastighed ... 45-D-27
Transporthastighed
Udskiftning ... 55-9
Transportsnegl
Justering
Drivrem ... 65-47
Smør glidekoblingen ... 130-G-7
Udskiftning
Drivrem ... 65-47
Triticale
Afgrødeindstillinger ... 100-14
Tryk
Kontrol af dæk
Enkeltdæk HillMaster™-konfiguration (bæltepickup/platforme/transportbånd) ... 85-11
Enkeltdæk, plan mark-konfiguration (bæltepickup/platforme/transportbånd) ... 85-8
Enkeltmontering, HillMaster™-konfiguration (majsskæreborde) ... 85-7
Enkeltmontering, plan mark-konfiguration (majsskæreborde) ... 85-3
Fire-hjulstrækaksel HillMaster™-konfiguration (bæltepickup/platforme/transportbånd) ... 85-23
Fire-hjulstrækakselskonfiguration (bæltepickup/platforme/transportbånd) ... 85-20
Firehjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration (majsskæreborde) ... 85-17
Firehjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration (majsskæreborde) ... 85-14
To-hjulstrækaksel HillMaster™-konfiguration (bæltepickup/platforme/transportbånd) ... 85-22
To-hjulstrækaksel plan mark-konfiguration (bæltepickup/

platforme/transportbånd) 85-18
Tohjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration (majsskæreborde) 85-16
Tohjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration (majsskæreborde) 85-12
Tvillingedæk, plan mark-konfiguration (bæltepickup/platforme/transportbånd) 85-10
Tvillingmontering, plan mark-konfiguration (majsskæreborde) 85-6
Vedligeholdelse af og service på dæk 85-1
Trækhjulets starterpind 85-24
Træktøj
Halvautomatisk (ekstraudstyr) 90-12
Manuelt (standard) 90-12
Trådløs dataserver
Komponenter 150-E-3
Tændingslås 45-P-12
Tærskebetingelser 45-I-4
Tærskebro
Afmontering
Afsnit (aktiv broisolering) 65-15
Afsnit (standard tærskebro justering) 65-12
Montering
Afsnit (aktiv broisolering) 65-15
Afsnit (standard tærskebro justering) 65-12
Nivellering (aktiv broisolering) 65-23
Nivellering (standard tærskebro justering) 65-21
Tærskebroens spillerum 45-I-7
Tærskebroens spillerum (aktiv tærskebroisolering) 45-O-14
Tærskebroens spillerum (justering af standard tærskebro) 45-O-3
Tærskeelementer
Placering (TriStream rotor tung kornrotorkonfiguration) 65-29
Placering (TriStream rotor tætpakket konfiguration) 65-30
Placering (variabel stream rotor standardkonfiguration) 65-33
Placering (variabel stream rotor tætpakket konfiguration) 65-34
Tærskeelementer (TriStream rotor)
Afmontering 65-28
Montering 65-28
Tærskeelementer (variabel stream rotor)
Afmontering 65-31
Montering 65-31
Tærskehastighed 45-I-8
Tærsketænder
Placering (TriStream rotor tung kornrotorkonfiguration) 65-29
Placering (TriStream rotor tætpakket konfiguration) 65-30
Placering (variabel stream rotor standardkonfiguration) 65-33
Placering (variabel stream rotor tætpakket konfiguration) 65-34
Tærskeværk
Afmontering
Tærskeelementer (TriStream rotor) 65-28
Tærskeelementer (variabel stream rotor) 65-31
Tærskningstænder (TriStream rotor) 65-28
Tærskningstænder (variabel stream rotor) 65-31
Broanbefalinger 65-8
Brotyper 65-8
Dæksler til rist (hvis monteret) 65-9
Justering
Kontakt til avnesold 65-52
Kontakt til skumsold 65-52
Kornelevatorens transportkæde 65-57
Justering af
Bageste højre forlagsakselrem 65-45
Forreste højre forlagsakselrem 65-45
Mellemstykker 65-9
Montering
Tærskeelementer (TriStream rotor) 65-28
Tærskeelementer (variabel stream rotor) 65-31
Tærskningstænder (TriStream rotor) 65-28
Tærskningstænder (variabel stream rotor) 65-31
Placering af tærskeelement (TriStream rotor tung kornkonfiguration) 65-29
Placering af tærskeelement (TriStream rotor tætpakket konfiguration) 65-30
Placering af tærskeelement (variabel stream rotor standardkonfiguration) 65-33
Placering af tærskeelement (variabel stream rotor tætpakket konfiguration) 65-34
Placering af tærskeværkstand (TriStream rotor tung kornrotorkonfiguration) 65-29
Placering af tærskeværkstand (TriStream rotor tætpakket konfiguration) 65-30
Placering af tærskeværkstand (variabel stream rotor standardkonfiguration) 65-33
Placering af tærskeværkstand (variabel stream rotor tætpakket konfiguration) 65-34
Placeringer af risteafbrydere (hvis monteret) 65-11
Risteafbrydere (hvis monteret) 65-10
Ristetyper 65-9
Soldkassesneglens kamdrev
Manuel renselem 65-46
Renselem (hvis monteret) 65-47
Springbolte til brosegmentgear (standard brojustering) 65-11
Udskiftning
Bageste højre forlagsakselrem 65-46
Forreste højre forlagsakselrem 65-45

Indføringsaccelerator med høj hastighed og høj kapacitet 65-7
Indføringsaccelerator med standard hastighed og høj kapacitet 65-6
Slidbånd til standard indføringsaccelerator 65-1
Slidbånd til tandindføringsaccelerator 65-2
Tærskningstænder (TriStream rotor)
Afmontering 65-28
Montering 65-28
Tærskningstænder (variabel stream rotor)
Afmontering 65-31
Montering 65-31
Tømmesnegl
Justering
Drivkæder 75-9
Holderstøtte 75-9
Sneglens position 75-10
Låsearmens positioner 75-10
Springbolt 75-6
Placering 75-6
Udskiftning
Drivrem 75-11, 75-12
Lys 80-18
Vedligeholdelse
Smør den øvre gearkasse til den lodrette tømmesnegl 130-G-4
Smør tømmesneglens øvre gearhus 130-G-3

U

Udbytte
avancerede indstillinger 45-O-7
avanceret redigering 45-O-11
kalibreringskvalitet 45-O-5
kalibreringskvalitet-indikator 45-O-8
masseflowhastighed 45-O-9
match vejet vægt 45-O-6
nulstilling 45-O-10
redigér/vælg kalibrering 45-O-10
registrering af prøve 45-O-5
registreringsstatus 45-O-9
slet ubrugte prøver 45-O-12
status for indsamlet prøve 45-O-8
statusindikator 45-O-5
vægtindikator 45-O-9
Udbyttekalibrering 45-O-4
UDBYTTEKALIBRERING
Enkeltpunkts 95-3
Flerpunkts 95-3
Udendørstemperatur 45-K-4
Udkastningstromle
Fjern tilstopning 65-70
Justering
Rem 65-37
Smør lejerne 130-G-7
Udskiftning
Rem 65-37
Slidbånd 65-40
Udkastningstromle (standard)
Udskiftning
Slidbånd 65-41
Udladningslys
Udskiftning 80-18
Udluftning
Brændstofsystem 130-O-10
Udskiller
Adgangslem til rensesold 65-46
Afmontering
Oversoldselementer 65-53
Retursystemets slagler 65-64
Retursystemets slidbånd 65-64
Tandindføringsaccelerator kombineret bund (rismaskiner) 65-3
Tærskebroafsnit (aktiv broisolering) 65-15
Tærskebroafsnit (standard tærskebro justering) 65-12
Undersoldselementer 65-53
Vendetromlens bund (hvis monteret) 70-10
Dybtands-oversold 65-51
Dybtands-undersold 65-52
Dæksler 60-4
Fast front-oversold 65-49
Fejlsøgning 135-1
Fjern tilstopning 65-70
Indføringsaccelerator 65-69
Udkastningstromle 65-70
Højre drivremme 65-68, 65-69
Justering
Bageste oversold med tozone justering 65-52
Drivkæde på øverste retursnegl 65-61
Drivkæde til retursystem 65-63
Drivrem på retursnegl 65-60
Drivrem til retursystem 65-61
Front-oversold 65-49
Hastigheder 65-34
Indføringsacceleratorens rem 65-6
Kornelevatorens rem 65-56
Oversoldsmotor 65-55
Rem til transportsnegl 65-47
Rem til udkastningstromle 65-37
Remskivemellemrum 65-35
Renseblæseraktuator (Active Terrain Adjustment) 65-48
Renseblæseraktuator (uden Active Terrain Adjustment) 65-48
Renseblæserrem 65-47
Rensesoldsrem 65-47
Retursystemelevatorens skovlkæde 65-61
Retursystemets returbro 65-66
Retursystemets slagler 65-65
Retursystemets slidbånd 65-65

Skovle til returelevatoren 65-60
Undersoldsmotor 65-55
Vendetromlens rem (hvis monteret) 65-42
Luftkanaler 70-10
Luftkanaler til rensesold 65-46
Montering
Oversoldselementer 65-53
Retursystemets slagler 65-64
Retursystemets slidbånd 65-64
Tærskebroafsnit (aktiv broisolering) 65-15
Tærskebroafsnit (standard tærskebro justering) 65-12
Undersoldselementer 65-53
Måling
Oversold 65-50
Undersold 65-50
Nivellering
Tærskebro (aktiv broisolering) 65-23
Tærskebro (standard tærskebro justering) 65-21
Oversold til almindelig brug 65-50
Oversold/undersold/returkar-enheder
Kan ikke serviceres 65-55
Posi-Torq
Hastighedsområder 65-34
Premium majs oversold 65-51
Rengøring
Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) 120-1
Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder) 120-7
Rensning
Kamera til kornelevator 65-58
Kamera ved retursystemets elevator 65-59
Retursnegl 65-67
Sensorer til retursystemets elevator 65-59
Smør udskillerens leje 130-G-7
Tandindføringsaccelerator kombineret bund (rismaskiner) 65-2
Udskiftning
Drivkæde til retursystem 65-63
Drivrem til retursystem 65-62
Indføringsacceleratorrem med høj hastighed og høj kapacitet 65-5
Indføringsacceleratorrem med standard hastighed og høj kapacitet 65-5
Kornelevatorens rem 65-56
Rem til transportsnegl 65-47
Rem til udkastningstromle 65-37
Renseblæserrem 65-47, 65-49
Rensesoldsrem 65-47
Slidbånd til halmvindeudkaster (tunge afgrøder) 65-42
Slidbånd til indføringsaccelerator til tung afgrøde 65-1
Slidbånd til standard udkastningstromle 65-41
Slidbånd til udkastningstromle 65-40
Standardvinger på vendetromle (hvis monteret) 65-43
Variabel drivrem 65-36
Vendetromlens rem (hvis monteret) 65-43
Vendetromlevinger til tunge afgrøder (hvis monteret) 65-44
Undersold til almindeligt brug 65-51
Vedligeholdelse
Bevæg udskillerens drevne remskiver til variabel hastighed mellem yderstillingerne 130-B-3
Bevæg udskillerens drivende remskiver til variabel hastighed mellem yderstillingerne 130-B-3
Kontrollér olien i udskillerdrevet 130-G-8
Kontrollér olien i udskillerens to-trins drev 130-B-5
Skift olie i udskillerdrev 130-K-2
Smør den drevne remskive på udskiller med variabel hastighed 130-B-4, 130-E-2
Smør den drivende remskive med variabel hastighed 130-G-4
Smør den drivende remskive på udskiller med variabel hastighed 130-B-4, 130-E-2
Venstre drivremme 65-67
Vinger på topdækslet (hvis monteret) 65-27
Udskiller
Totrins
Hastigheder 65-34
Udskiller gengivelse 45-I-14
Udskillertab 45-A-12
Udskillertilkobling 45-P-26
Udskillervinge 45-C-3
Udstigningslygter 45-M-4
Udstyrsstyring 40-31
Udstødningsfilter
Håndtering og bortskaffelse af aske 130-O-15
Udstødningsfilter, sikkerhed
Sikkerhed, udstødningsfilter 10-15, 35-1
Udvendig indstilling 45-I-12
Udvidet RTK
StarFire™ 6000 ..... 150-B-1
Uhindret syn til himmel
Positionspræcision 150-B-9
Underrretninger til bruger
Federal Communications Commission 150-A-17
Industry Canada 150-A-18
Undersold
Afmontering
Elementer 65-53
Dybtands-undersold 65-52
Justering
Motor 65-55
Montering
Elementer 65-53

Måling 65-50
Undersold til almindeligt brug 65-51
Undersoldets frigang 45-I-11
Undersoldindstilling 45-P-27
Undgå knusning 110-2
Undgå risiko for statisk elektricitet under påfyldning af brændstof 10-5, 125-1
USB-drev
Administrer data 150-B-14
Bedste praksis 40-21, 150-B-16
Hent data 150-B-14
Krav 40-21, 150-B-17
Opdater modtager 150-B-14
StarFire™ 6000 ..... 150-B-16, 150-B-17

V

Vakuumventilator
Udskiftning
Drivrem (Final Tier 4/Stage IV) 9,0 l 130-P-7
Drivrem (Final Tier 4/Stage V) 9,0 l 130-P-6
13,5 l 130-Q-10
Varme, ventilation og klimaanlæg (HVAC) hovedside 45-K-1
Vedligeholdelse
Adgang
DEF-doseringsfilter (Final Tier 4/Stage V) 130-O-4
Sugefilter til header for DEF-tank (Final Tier 4/Stage V) 130-O-4
Afmontering
Luftfilter til beskyttelse af motoren mod smuds (Final Tier 4/Stage V) 130-O-15
Luftfiltre 130-O-13
Tandindføringsaccelerator kombineret bund (rismaskiner) 65-3
Aftapning
DEF-tank (Final Tier 4/Stage V) 130-O-3
Vandudskiller primærfilter 130-O-6
Akkumulatortryk 130-2
Brandforebyggelsestiltag 115-1
Brandslukker 115-1
Inspect fire extinguisher straps 130-N-3
Kontrollér brandslukkeren 130-G-13
Påfyldning 115-2
Checkliste for sæsonstart 150-E-13
Daglig tjekliste 150-E-13
Dagligt 110-10
Drejningsmoment for drivhjulbolt 85-24
Drev
Kontrollér olien i slutdrevet 130-G-8
Skift olie i slutdrev 130-K-2
Smør bagakslens forbindelsesstænger 130-G-8
Smør drejetappene til to-trins motor ved firehjulstræk 130-A-5, 130-B-2
Smør ekstra kraftige akselspindellejer og drejetappe ved tohjulstræk 130-A-5, 130-B-2
Smør hovedcylinderens drejetap (Hillmaster™ maskiner) 130-A-7, 130-A-8
Smør kraftige akselspindellejer og drejetappe ved tohjulstræk ... 130-A-5, 130-B-2
Smør nivelleringscylinderens cylinder (Hillmaster™ maskiner) 130-A-7, 130-A-8
Smør slutdrevets drejetap (HillMaster™ maskiner) 130-A-7
Smør slutdrevets koblinger 130-B-6
Smør slutdrevets yderlejer 130-A-6, 130-B-2
Dæk
Kontrollér dæktryk 130-D-1
Kontrollér tilspændingsmomentet 130-D-1
Eftersyn af brændstofsystemet 30-3
Eftersyn af brændstoftankens ånderør 30-4
El
Kontrollér batterier 130-G-11
Frostbeskyttelse af kølesystem 130-O-13
Førerhus
Fyld forrudesprinklerbeholderen 130-N-2
Kontrol af sikkerhedsseler 130-G-13
Rengør friskluftfilteret 130-N-1
Rengør recirkulationsfilteret 130-E-1, 130-N-1
Rengøring af friskluftfilter 130-B-6
Hjulbolte til baghjul, moment 85-31
Hovedmellemaksel
Kontrollér den primære mellemaksels gearkasseolie 130-G-13
Skift olie på hovedmellemakslens gearkasse 130-K-3
Smør hovedmellemakslen 130-E-1
Smør hovedmellemakslens leje 130-G-7
Smør noterne på hovedmellemakslens kardanled 130-G-4
Hver 1000 timer 110-11
Hydrauliksystem
Kontroller hovedgearkassens oliestand ... 130-A-4
Kontrollér oliestanden i hydraulikoliebeholderen 130-A-4
Skift filter i hydraulikoliebeholderen 130-I-2
Skift olie i hydraulikoliebeholderen 130-K-1
Indføringsaccelerator
Smør indføringsacceleratorens lejer 130-G-5
Indføringshus
Kontroll'er olien på drivgearkassen på indføringshusets køreretningsomskifter 130-B-3
Rengør gearkassen på indføringshusdrev med flere hastigheder 130-G-14
Rengør indføringshus med sidevipning ... 130-B-3
Rengør stenfanget 130-A-6
Skift olien i indføringshusets køreretningsomskifter-gearkasse 130-H-1

Smør de øverste remskiver på indføringshus med variabel hastighed 130-B-3
Smør gearkassen med variabel hastighed til indføringshusets omskifterdrev 130-A-6, 130-B-2
Smør indføringshusets glidekobling 130-G-14
Indkøring af motor 25-1
Indkøringskontrol før de første 100 timer 25-3
Indkøringsservice efter 100 timer (Tier 2/ Stage II) 25-4
Indkøringsservice efter 400 timer (Final Tier 4/Stage V) 25-4
Justering
Kornelevatorens transportkæde 65-57
Korntankens indføringssnegl (korntankdæksler) 75-7
Tømmesneglens drivkæde 75-9
Tømmesneglens holderstøtte 75-9
Tømmesnegls position 75-10
Klimaanlæg
Rengør afløbsslangen 130-A-6
Kontrol
DEF-tankens ånderør (Final Tier 4/ Stage V) 30-4
Kontrol af dæktryk
Enkeltdæk HillMaster™-konfiguration (bæltepickup/platforme/ transportbånd) 85-11
Enkeltdæk, plan mark-konfiguration (bæltepickup/platforme/ transportbånd) 85-8
Enkeltmontering, HillMaster™-konfiguration (majsskæreborde) 85-7
Enkeltmontering, plan mark-konfiguration (majsskæreborde) 85-3
Fire-hjulstrækaksel HillMaster™-konfiguration (bæltepickup/ platforme/transportbånd) 85-23
Fire-hjulstrækakselskonfiguration (bæltepickup/platforme/ transportbånd) 85-20
Firehjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration (majsskæreborde) 85-17
Firehjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration (majsskæreborde) 85-14
To-hjulstrækaksel HillMaster™-konfiguration (bæltepickup/ platforme/transportbånd) 85-22
To-hjulstrækaksel plan mark-konfiguration (bæltepickup/ platforme/transportbånd) 85-18
Tohjulstræk-aksel, HillMaster™-konfiguration (majsskæreborde) 85-16
Tohjulstræk-aksel, plan mark-konfiguration (majsskæreborde) 85-12
Tvillingedæk, plan mark-konfiguration (bæltepickup/platforme/ transportbånd) 85-10
Tvillingmontering, plan mark-konfiguration (majsskæreborde) 85-6
Kontrol af kølevæskestanden 30-2
Kontrollér hydrostatisk oliestand 30-2
Kontrollér motorolie 30-1
Kontrollér olie i hydraulikbeholderen 30-2
Kornelevator
Rengør fugtføleren 130-G-15, 130-N-2
Rengør kameraet 130-B-6, 130-N-2
Korntank
Kontrollér olien i påfyldningssneglens gearkasse 130-G-14
Rengør masseflowføleren 130-B-5
Smør den øvre gearkasse til den lodrette tømmesnegl 130-G-4
Smør halmsnitterens drivaksels leje 130-G-4
Smør tømmedrivakslens leje 130-G-4
Smør tømmesneglens øvre gearhus 130-G-3
Motor
Efterse brændstofforfilteret 130-A-5
Kontrollér krumtapakseldæmperen 130-L-1
Kontrollér kølevæskestand 130-A-3
Kontrollér luftfilterelementerne 130-G-15
Kontrollér luftfilteret til beskyttelse af motoren mod smuds 130-G-12
Kontrollér motorens ventilspillerum 130-K-2
Kontrollér motorolie 130-A-2
Kontrollér vandudskilleren 130-G-2
Rengør brændstofforfilteret 130-B-4, 130-G-1
Rengør brændstofforfilterets vandudskiller 130-B-5
Rengør brændstoftankens udluftning 130-F-3
Rengør DEF-tankens ånderør 130-F-3
Rengør drejeskærmen 130-A-3, 130-B-5
Rengør generatorens gitter 130-N-2
Rengør kondensatoren 130-A-3, 130-B-5
Rengør køleren 130-A-3, 130-B-5
Rengør ladeluftkøleren 130-A-3, 130-B-5
Rengør oliekøleren 130-A-3, 130-B-5
Skift motorolie og filter 130-F-1, 130-F-2
Skift olie i motorens hovedgearkasse 130-I-1, 130-K-2
Smør drevne remskiver med variabel hastighed 130-G-3
Smør drivende remskiver med variabel hastighed 130-G-3
Tap vand af trykluftbeholderen 130-A-5
Udskift brændstoftankens udluftning 130-G-15
Udskift DEF-tankens ånderør 130-G-15
Udskift filteret i motorens hovedgearkasse 130-C-1, 130-G-12
Udskift hydraulisk/hydrostatisk filter 130-G-11
Udskift primært brændstoffilter 130-G-2
Udskift sekundært brændstoffilter 130-G-2

Udskift smøreoliefilteret i motorens hovedgearkasse 130-C-1, 130-G-14
Udskiftning af hydrostatisk ladefilter 130-G-12
Udskiftning af motorkølevæske 130-M-1
Placering af smøremærkat 130-1
Pleje 110-9
Påfyldning
Dieseludstødningsvæsketank (DEF) (Final Tier 4/Stage V) 130-O-2
Påfyldning af brændstoftank 125-1, 130-O-5
Påfyldning af kølesystem 130-O-12
Remmens pleje 110-9
Rengøring
Masseflowsensor (korntankdæksler) 75-9
Masseflowsensor (korntankudvidelser) 75-8
Rengøring af maskinen (periodevis rengøring) 120-1
Rengøring af maskinen (årlig rengøring og ved specialafgrøder) 120-7
Rengøring af larvebåndene 110-8
Rengøringsområder 110-8
Renholdelse af hydrauliksystemet 130-1
Renseblæser
Smør nederste remskive på renseblæser med variabel hastighed ... 130-B-4
Smør renseblæserakslens lejer 130-G-7
Smør øverste remskive på renseblæser med variabel hastighed 130-B-4
Rensning
Brændstofforfilter 130-O-7
Kamera til kornelevator 65-58
Kamera ved retursystemets elevator 65-59
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) ... 130-O-8
Sensorer til retursystemets elevator 65-59
Retursnegl
Smør retursneglens glidekobling 130-A-7, 130-B-6
Retursnegle
Smør glidekoblingen til retursneglens drev 130-G-6
Retursystem
Rengør retursystemets kamera . 130-A-7, 130-N-3
Serviceinterval
Indstilling 130-1
Rensning 130-1
Skema for intervaller 110-9
Skema over serviceinterval
Efter behov 130-N-1
Første 100 timer 130-C-1
Hver 10 timer 130-A-1
Hver 50 timer 130-B-1
Hver 100 timer 130-D-1
Hver 200 timer 130-E-1
Hver 250 timer 130-F-1
Hver 400 timer 130-G-1, 130-G-6, 130-G-10
Hver 800 timer 130-H-1
Hver 1000 timer 130-I-1
Hver 1200 timer 130-J-1
Hver 2000 timer 130-K-1
Hver 4500 timer 130-L-1
Hver 6000 timer 130-M-1
Hvert femte år 130-L-1
Hvert sjette år 130-M-1
Hvert tredje år 130-J-1
Skylning
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) ... 130-O-7
Skærebordspumpe
Smør lejet på remskiven til skærebordets drivpumpe 130-G-3
Spreder
Smør sprederskiven 130-G-8
Tjekliste for sæsonafslutning 150-E-13
Transmission
Kontrollér bremsevæskestanden 130-G-13
Kontrollér gearolien 130-G-11
Kontrollér parkeringsbremsecylinder-kabler 130-G-11
Skift gearolie 130-K-3
Transportsnegl
Smør glidekoblingen til transportsneglens drev 130-G-7
Tømning af kølesystem 130-O-11
Udkastningstromle
Smør udkastningstromlens lejer 130-G-7
Udluftning af brændstofsystemet 130-O-10
Udskiftning
Avancerede PowerCast sprederskiver 70-21
Halmsnitterknive 70-13, 70-14
Hydraulikslange 130-1
Kraftigt brændstofforfilter (ekstraudstyr) ... 130-O-8
Mellemste fordelerkniv 70-16
Primært og sekundært brændstoffilter 130-O-9
Slidbånd til halmvindeudkaster til tunge afgrøder 65-42
Slidbånd til indføringsaccelerator til tung afgrøde 65-1
Slidbånd til standard indføringsaccelerator 65-1
Slidbånd til standard udkastningstromle 65-41
Slidbånd til tandindføringsaccelerator 65-2
Slidbånd til udkastningstromle 65-40
Standardvinger på vendetromle (hvis monteret) 65-43
Vendetromlevinger til tunge afgrøder (hvis monteret) 65-44
Udskiftning af bælte 110-10
Udskiller
Bevæg udskillerens drevne remskiver til variabel hastighed mellem yderstillingerne 130-B-3
Bevæg udskillerens drivende remskiver til variabel hastighed mellem yderstillingerne 130-B-3

Kontrollér olien i udskillerdrevet 130-G-8
Kontrollér olien i udskillerens to-trins drev 130-B-5
Skift olie i udskillerdrev 130-K-2
Smør den drevne remskive på udskiller med variabel hastighed 130-B-4, 130-E-2
Smør den drivende remskive med variabel hastighed 130-G-4
Smør den drivende remskive på udskiller med variabel hastighed 130-B-4, 130-E-2
Smør udskillerens leje 130-G-7
Vedligeholdelse af og service på dæk 85-1
Vendetromle
Kontrollér olien i vendetromlens gearkasse 130-G-8
Skift olie i vendetromlens gearkasse 130-K-3
Smør vendetromlens lejer 130-G-7
Vindepumpe
Smør lejet på remskiven til vindens drivpumpe 130-G-3
Vedligeholdelse
Betingelserne for udskiftning 110-10
Vedligeholdelse og kalibreringer 40-34
Vedligeholdelse og service af dieselpartikelfilter 130-O-14
Vedligeholdelsesintervaller 40-35
Vejtransport afbrydelse 45-P-29
Vendetromle
Afmontering
Bund (hvis monteret) 70-10
Justering
Rem (hvis monteret) 65-42
Kontrollér olien i vendetromlens gearkasse 130-G-8
Skift olie i vendetromlens gearkasse 130-K-3
Smør lejerne 130-G-7
Udskiftning
Rem (hvis monteret) 65-43
Standardvinger (hvis monteret) 65-43
Vinger til tunge afgrøder (hvis monteret) 65-44
Vendingsberegner 150-F-2
AutoTrac 150-F-2
Ventilator med variabel hastighed
Udskiftning
Drivrem (Final Tier 4/Stage V) 9,0 l 130-P-7
Vedligeholdelse
Smør drevne remskiver med variabel hastighed 130-G-3
Smør drivende remskiver med variabel hastighed 130-G-3
Ventilatorrem
Udskiftning (Tier 2/Stage II)
9,0 l 130-P-1
13,5 l 130-Q-3
Vertical Dilution of Precision (VDOP) 150-B-10
Via radio
StarFire™ 6000 ..... 150-B-16
video
Udløsere 40-37
Video 40-36
Videoapplikation
Justering af kameraer 80-11
Sikkerhed 80-9
Videointerface funktioner 80-10
Vinde- og skærebjælkeposition 45-O-21
Vindeposition 45-O-22
Vindepumpe
Smør lejet på remskiven til vindens drivpumpe 130-G-3
Vindue til Aktivering/Licensstatus
StarFire™ 6000 ..... 150-B-4
Vinger 45-O-20
Vinger til tærskning
Vinger på topdækslet (hvis monteret) 65-27
Vipning af majsskærebord (med positionsfølere) 45-H-5
Vipning af majsskærebord (uden positionsfølere) 45-H-4
Vipning fremad/bagud 45-D-10
Vippe-indikator
Indføringshus 55-24
Vippefunktion
Adgang til vippefunktion 45-H-1
Ende på sammenklappelig snegl 45-H-3
Korntankdæksler 45-H-2
Vipning af majsskærebord (med positionsfølere) 45-H-5
Vipning af majsskærebord (uden positionsfølere) 45-H-4
Vippefunktion hovedside 45-H-1
Vippefunktion hovedside 45-H-1
Vippefølsomhed 45-D-9
Vippehastighed 45-D-7
Vipperamme
Indstilling
Indføringshus (manuel vipning) 55-5
Justering
Indføringshus (manuel vipning) 55-5
Vipperammens nulpunkt
Indstilling
Indføringshus (hydraulisk vipning) 55-6
Vis ydelse 45-A-12
VisionTrak™
Funktionskontrol 65-58
Visning af styring 45-D-12
Vælg Anvend for at få ICA til at justere indstillingerne med den viste løsning. 45-A-7
Vælg områder, der skal forbedres. 45-A-3
Værktøjskasse 60-2

W

Website
Log-in 150-C-9
Navigering 150-C-10
Symboler 150-C-10

Y

Ydeevnemål 45-I-15

Z

ZXLink
Opsætning 150-C-9

Æ

Ærter
Afgrødeindstillinger 100-9
Æter
Sikkerhed 35-6